


CMS 420E/MG

部件类型 000

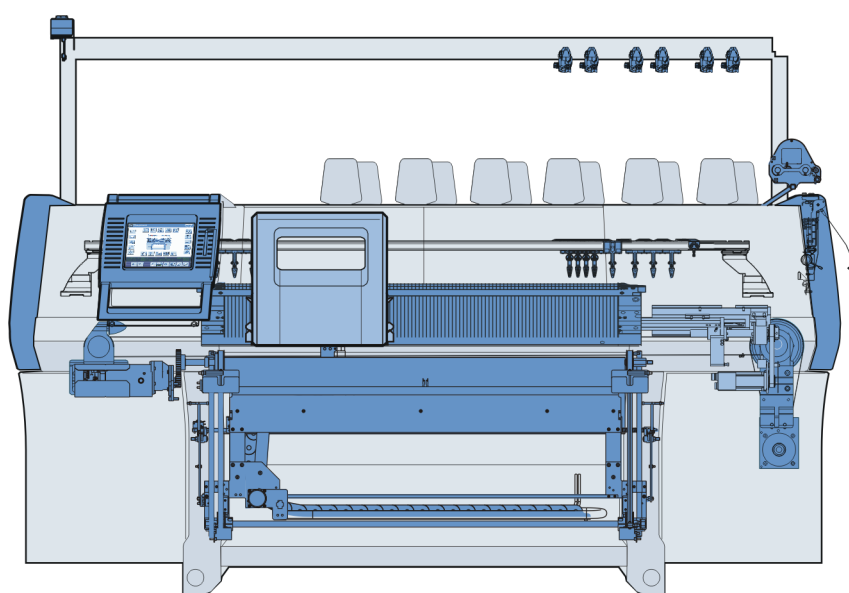

出版说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容未经我方许可的任何使用为侵权行为.

我们将继续产品开发工作.产品功能受技术水平限制.

该目录说明并非完全可靠.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen / 德国

电话:+49 (07121) 313-289

传真:+49 (07121) 313-347

电子邮件 : spareparts@stoll.com

简介

定单注释

目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号.
2. 页数, 规格, 标识号, 数量.

请使用订单形式!

Stoll的原零部件只用于维修之用.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期





备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用了以下部分：

符号	适用范围
	标出组件
	带有位置号的位置标识符 (X)。
	标出另一个组件的元件。
	标出旁边显示更为细节的组件
	标出另一页上显示更详细的组件。
	固定力矩 (Z)螺丝，偏离优先行。
	细节，放大显示在箭头方向。
	标出一个部件组。
	标出左侧或视图。
	标出左侧或视图。
	标出显示行中的一个选区。
	

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩能有效用于：
黑色、磷化处理、电镀、轧制、钢钢连接或将纱线从平(头)支架切断.
- 启动力矩不适用于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈、肋骨状头、涂层和夹住的螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝。
- 与该优先行不同 必须从图形中的相应位置取出力矩.

目录

出版说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
机头传动	11
传动	12
马达和传送带驱动	13
横移	14
横移传动	15
横移轴套	16
针床	17
针床 E5	18
连续针床 E5	19
针床 E7	20
连续针床 E7	21
针床 E12	22
连续针床 E12	23
针床 E14	24
连续针床 E14	25
针床 E3,5.2	26
连续针床 E3,5.2	27
针床 E6.2	28
连续针床 E6.2	29
针床 E7.2	30
连续针床 E7.2	31
E6.2 (E12m.10)的针床	32


连续针床 E6.2(12m.10).....	33
CMS420E机器上的夹/切纱针床	34
CMS420EMG机器上的夹/切纱针床	35
切/夹床的纱线张力盘.....	36
罩盖	37
机头	38
420E机器机头部分总览	39
420EMG机器机头部分总览	40
420E机器上没有导轨部分的导纱器传动装置	41
420E机器上带导轨部分的导纱器传动装置.....	42
420EMG机器上没有导轨部分的导纱器传动装置	43
420EMG机器上带导轨部分的导纱器传动装置	44
E5机器上的三角座	45
E5机器上的附加三角座	46
E7机器上的三角座	47
E7机器上的附加三角座	48
三角座 E12	49
E12机器上的附加三角座	50
三角座 E14	51
E14机器上的附加三角座	52
E3,5.2机器上的三角座	53
E3,5.2机器上的附加三角座	54
三角座E6.2	55
E6.2机器上的附加三角座	56
三角座 E7.2	57
E7.2机器上的附加三角座	58
三角座 E12m.10	59
E12m.10机器上的附加三角座	60
机头	61
机头向导	62

毛刷握持器	63
沉降片控制	64
织针探测器	65
主牵拉辊	66
牵拉辊和左侧轴承	67
牵拉马达和右侧轴承	68
防缠绕板角	69
安装板	70
摆动安装轴承	71
浮轴	72
脉冲发生器和马达	73
后牵拉辊	74
前端牵拉辊	75
压力角轨	76
牵拉梳牵拉	77
牵拉梳牵拉	78
整个牵拉梳传动轴	79
梳装置	80
牵拉梳支杆牵拉梳	81
马达牵拉装置	82
牵拉梳支杆	83
纱线传送装置	84
6 FKE 的导纱系统	85
纱线控制设备	86
420E机器的导纱系统	87
纱线张力盘和纱线转向杆	88
420E机器的右纱线张力器	89
420E机器的右张力轴	90
420EMG机器的导纱系统	91
420EMG机器的右纱线张力器	92
420EMG机器的右张力轴	93
纱筒	94

导纱器和导轨	95
整个导纱器	96
摩擦喂纱轮	97
操作和控制.....	98
输入装置.....	99
启动装置.....	100
操纵杆轴承	101
警灯	102
收集区域 - 控件	103
振动自停.....	104
测量设备	105
保护装置	106
附属安全罩	107
镶板	108
后镶板	109
电器设备	110
PDF格式的电路图	111
保险丝	112
传动缆线.....	113
缆线设置安装	114
机器线缆 BASE 1 ECO	115
缆线束 2 OKC	116
机器线缆 50" ECO.....	117
牵拉梳缆线束	118
控制电子元件	119
左侧控制装置	120
右侧控制装置	121
可用附件	122
工具	123
润滑材料.....	124


传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	250 221			
10	停位点	226 553	17	抛物状弹簧	200 661
11	整个传动装置	240 743	904	螺旋帽 M10x80	020 165
12	整个张力轴承	241 655	905	压板螺母 M10X12	023 471
14	齿形皮带 50AT10/4700	240 688	906	弹簧垫圈 A 10	021 010
16	位距管	222 099	907	螺旋帽 M10x25	020 157

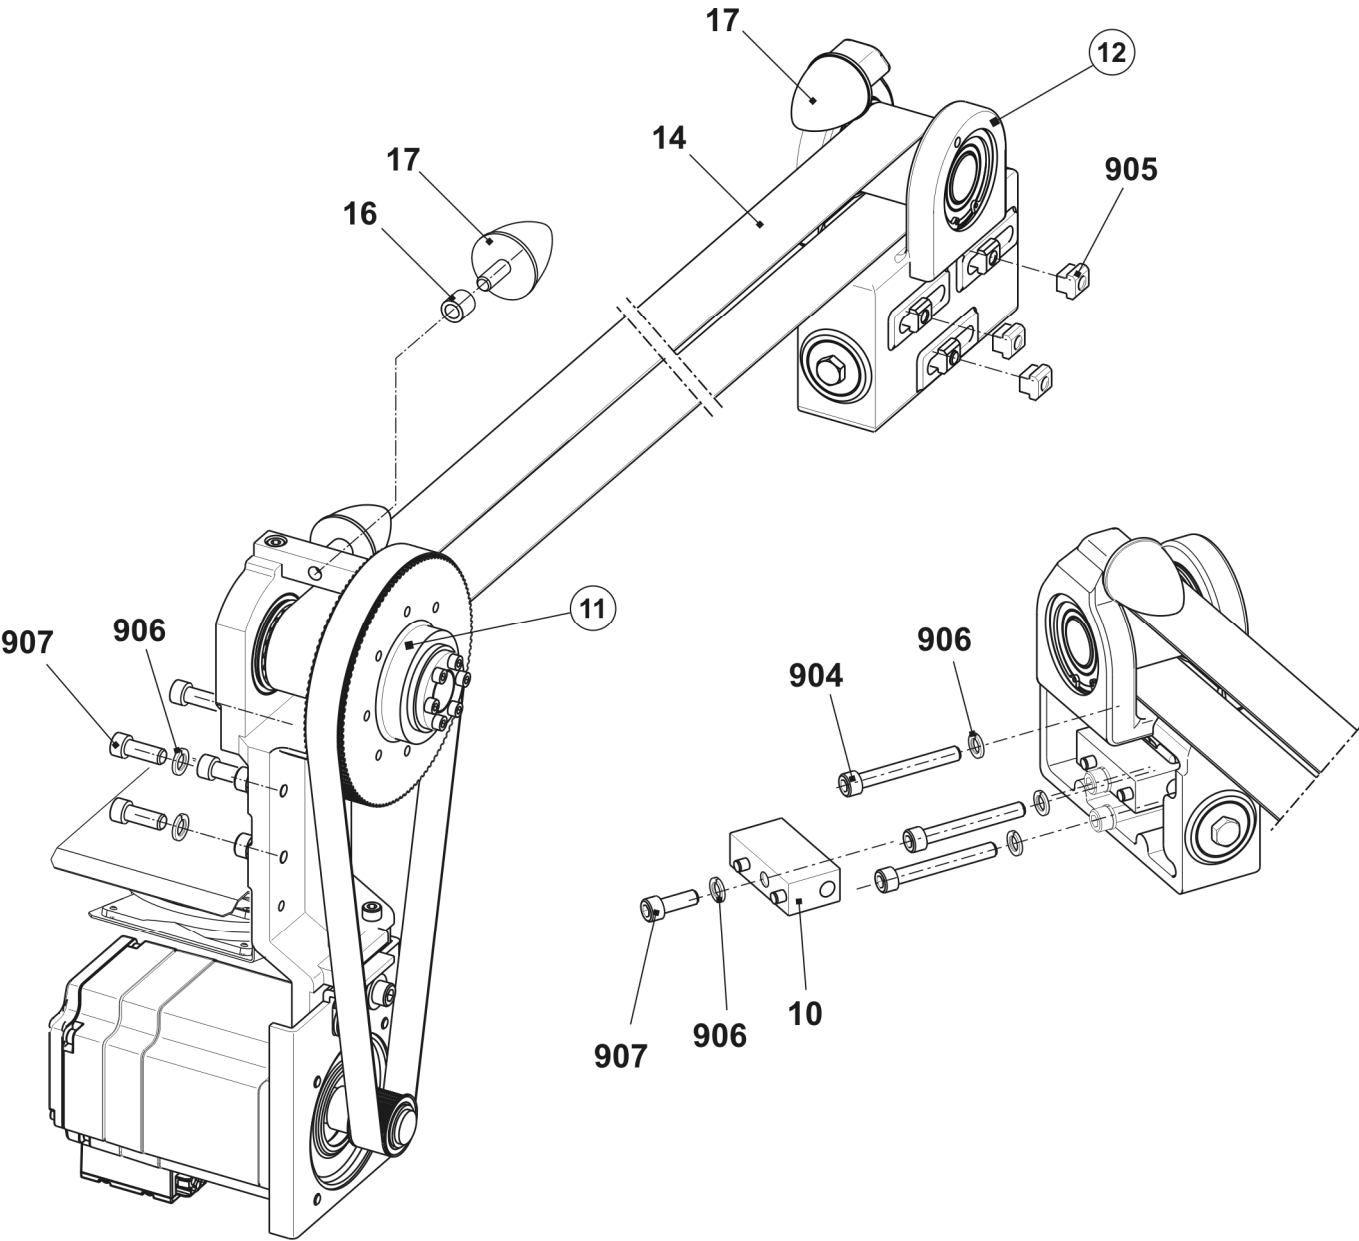


马达和传送带驱动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	240 743	2	整个传动轴承	240 742
1	传动装置	240 741	21	传动轴承	241 654
	11 整个驱动马达	240 740	22	调速带滑轮	240 616
	12 马达板	227 662	23	齿轮 57 AT10 18	242 039
	13 齿形传送带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	缓冲支持	222 100
	510 螺旋帽 M8x16	023 629	520	螺旋帽 M8x35	020 144
500	螺旋帽 M10x25	020 157	521	锁定环 68x2.5	022 914
501	圆片 10.5X25X2,5	022 178	522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30X55	023 208
			524	螺旋帽 M8X25 12.9	020 142

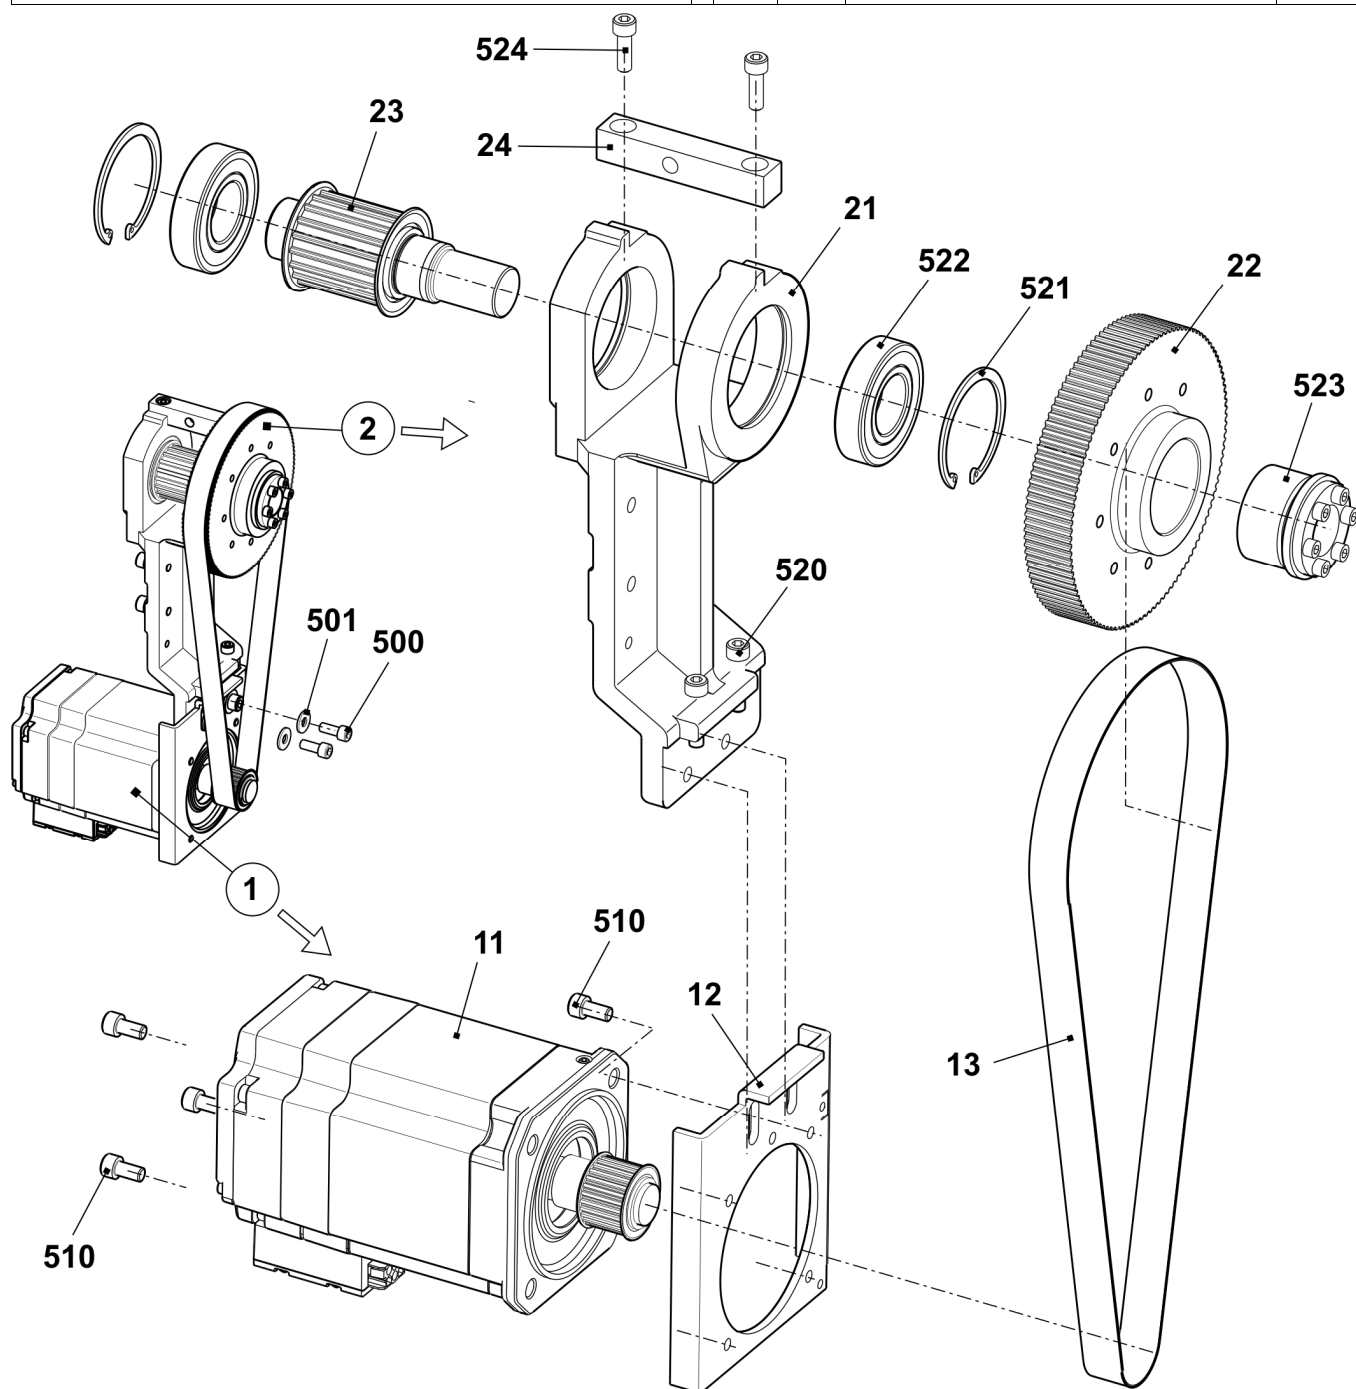


横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	250 221	504	螺旋帽 M8x25	020 142
1	整个横移马达	241 454	505	垫圈 8.4x20x3	022 175
2	轴承	227 605	507	垫片 0.03x11x80	023 286
3	整个纺锤形轴承	240 798	508	垫片 0.05x11x80	023 287
4	横移限位开关卡	229 396	509	垫片 0.03x15x85	023 162
5	横移盖板	240 721	510	垫片 0.05x15x85	023 163
6	左测横移板	240 696	511	垫片 0.1x15x85	023 164
7	横移板	240 690	512	垫片 0.2x15x85	023 170
8	向导颗粒	206 382	518	垫片 0.03x15x75	023 395
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	519	垫片 0.05x15x75	023 396
13	切换金属板	240 722	520	垫片 0.1x15x75	023 397
19	限位螺丝	221 386	521	垫片 0.2x15x75	023 398
22	轴承分叉	240 689	900	螺旋帽 M6X12	022 795
501	螺旋帽 M6X16	023 116	901	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183
502	螺旋帽 M6X16	020 135	902	螺旋帽 M8x35	020 144
503	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183	903	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142

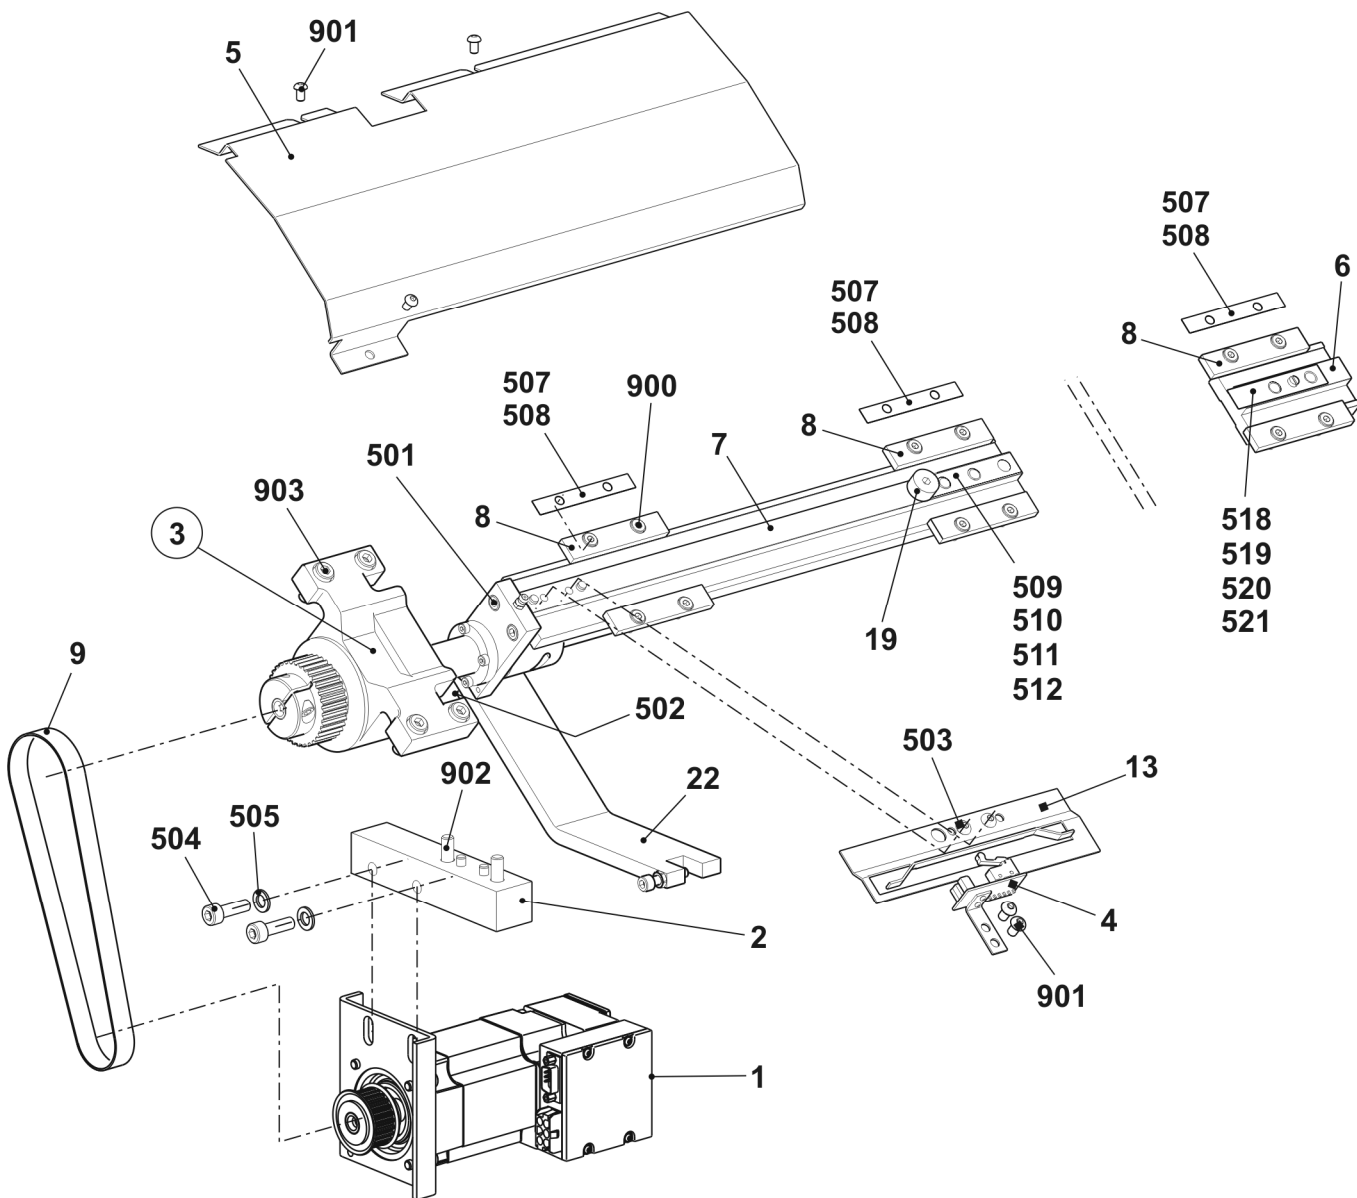

横移轴套


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个纺锤形轴承	240 798	5	轴螺母	219 677
1	整个锭子	240 732	500	螺旋帽 M6x16	020 135
2	轴承套	240 724	502	角形滚球轴承 7303B	023 488
3	调速带滑轮 36 S5M 150	219 664	503	尼罗环 7303 AVG 41.2x17x2	023 487
4	环	219 676			

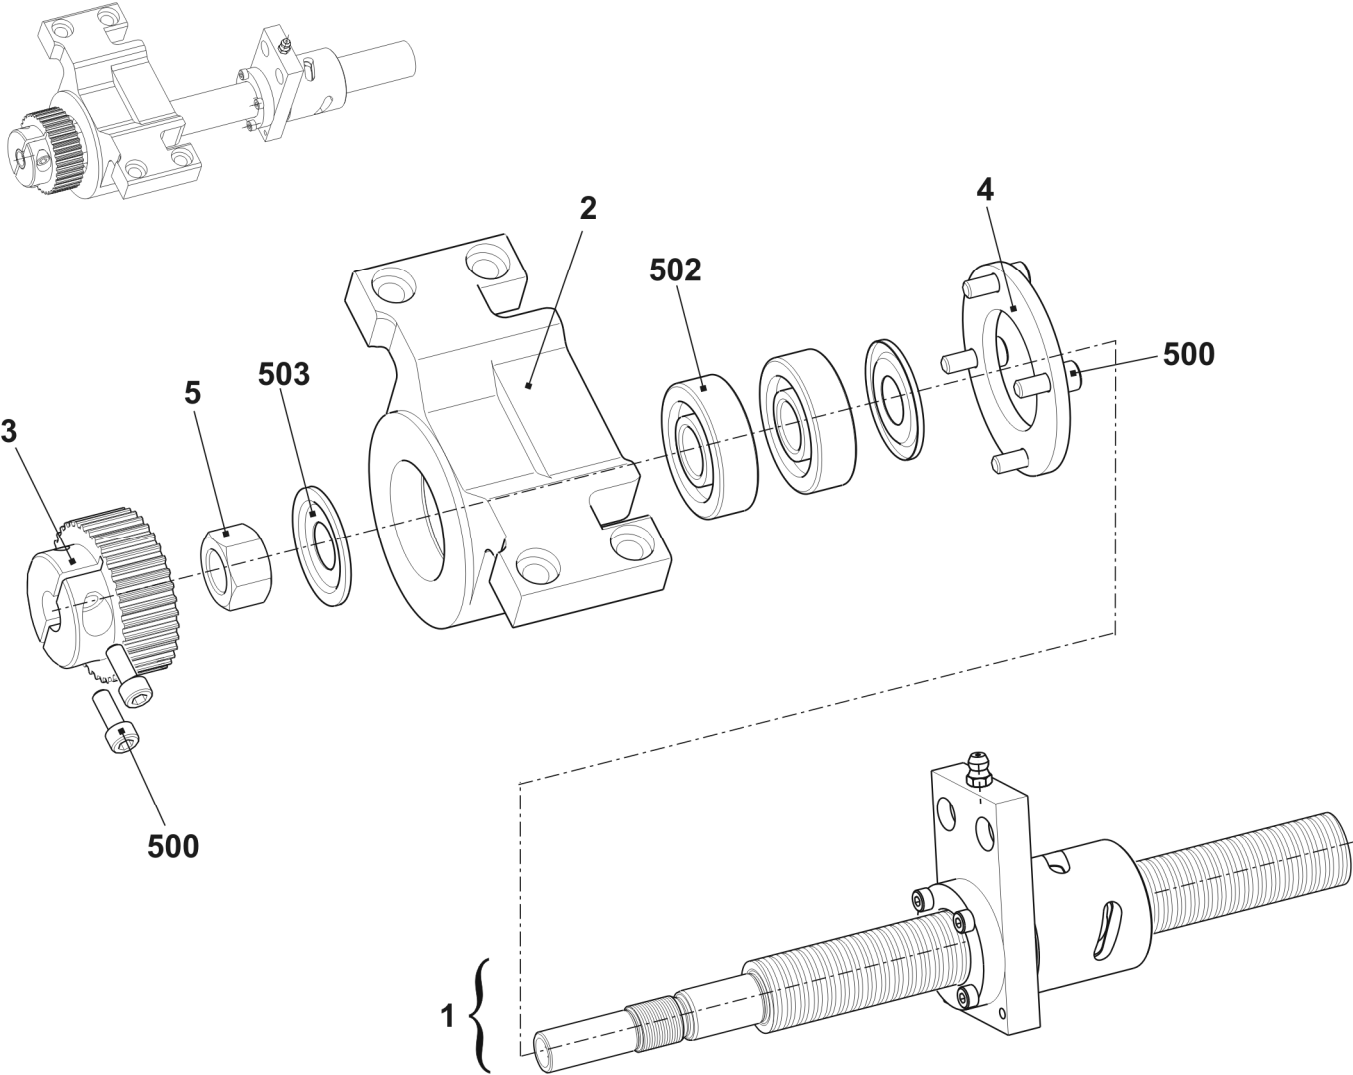

针床


针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E5	251 013	17	前罩盖轨道 E5	207 277
1	整个针床 位于前后针床 E5	251 012	18	罩盖轨道	207 273
2	沉降片床 E5	250 537	19	罩盖轨道	207 274
3	前沉降片床 E5	250 536	21	固定电线 D=2.8 1,290mm	207 270
41	带有圆钩的织针 E5 - E6	205 396	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺旋帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 - E8	237 323	502	螺旋帽 M6x25	020 137
71	挺针片 E4 - E8	200 687	504	螺旋帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 - E8	200 690	40*	板刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	板刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	配件盘 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

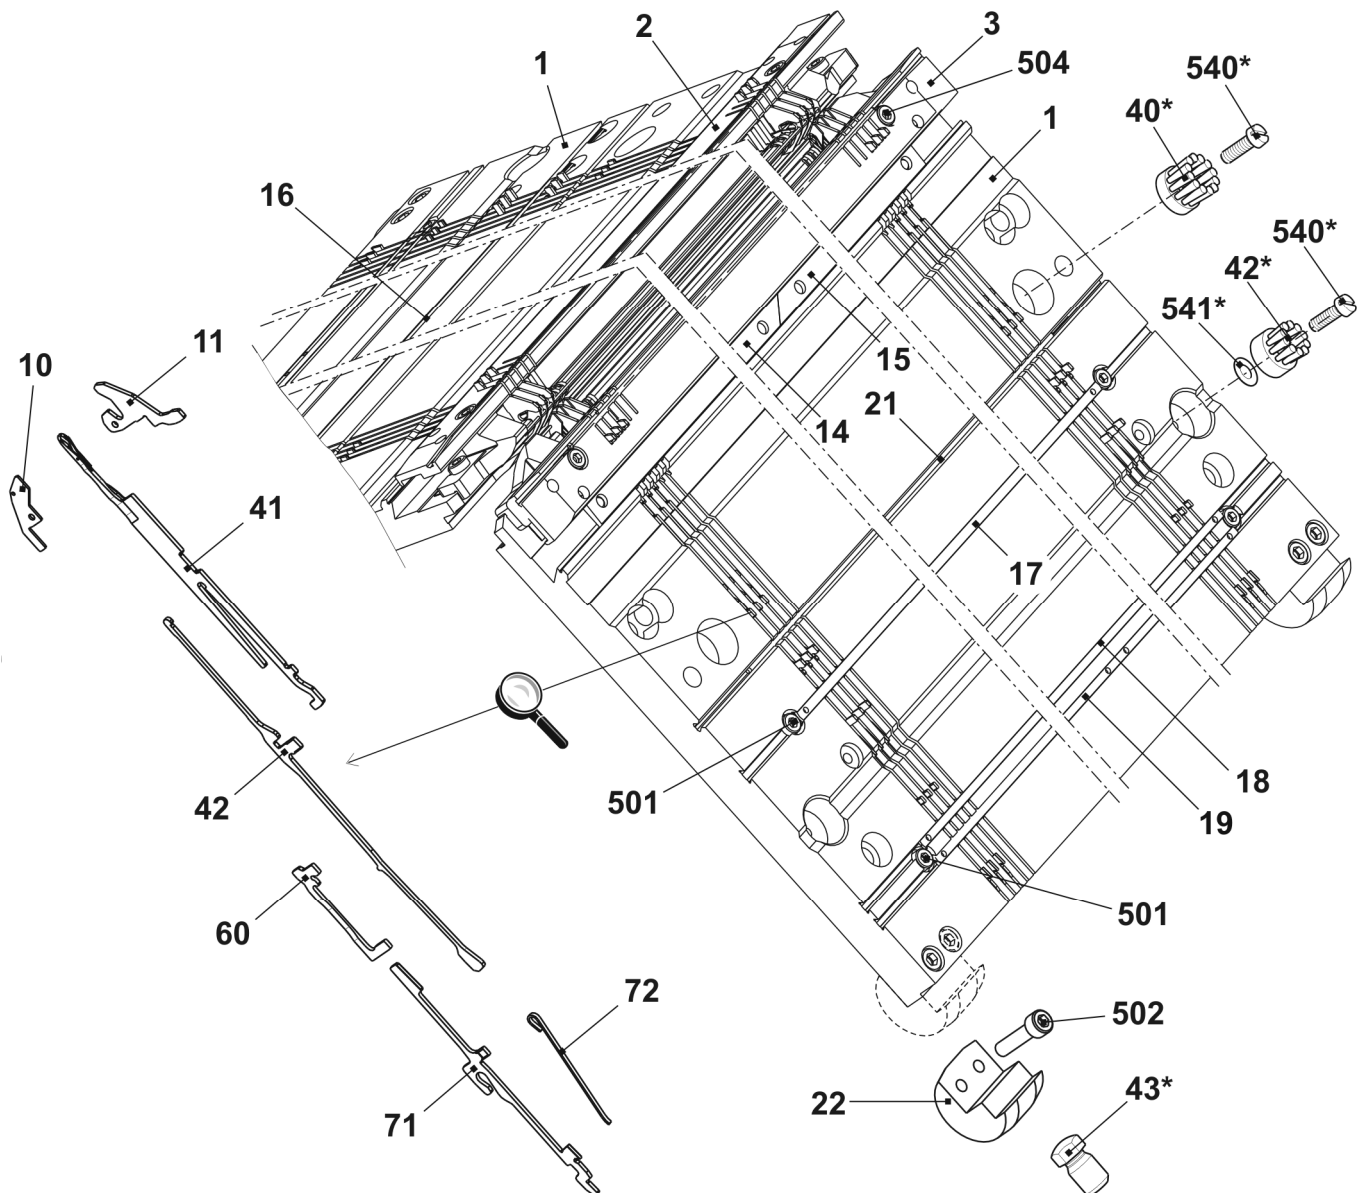


连续针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E5	251 013			
2	弹簧钢丝 直径为 1.0 E5 - E6	207 482	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为2,0 1286mm毫米	207 269	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	E4-E8 左侧限位器	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	E4-E8 右侧限位器	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1,290mm	207 270	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺旋帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

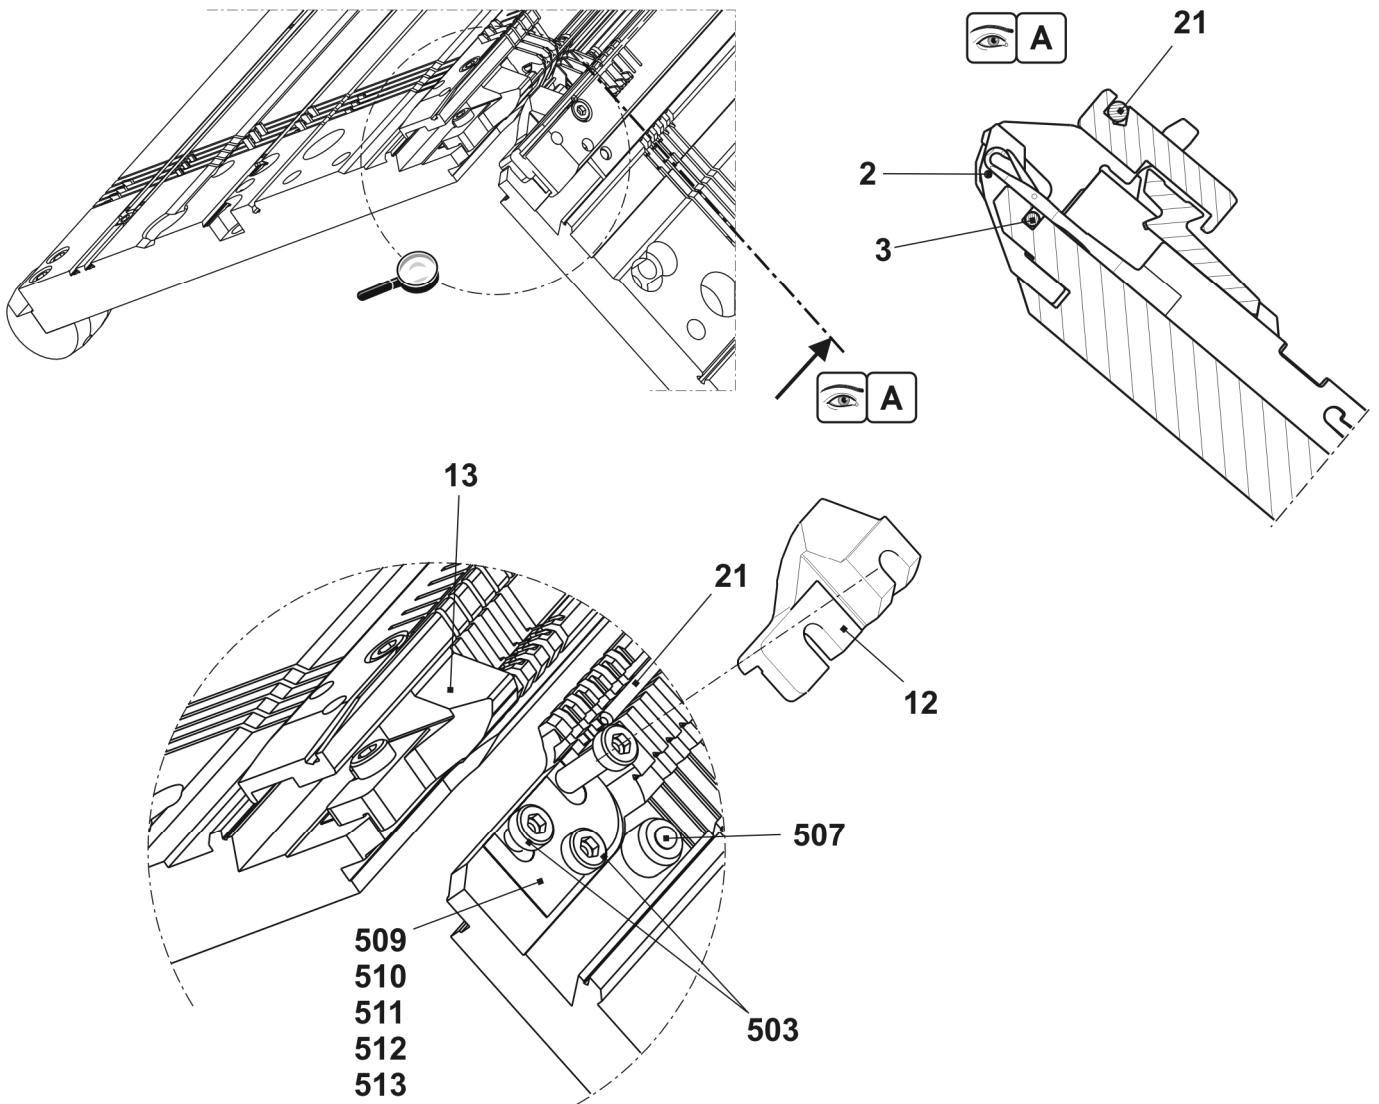


连续针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E7	250 671			
2	弹簧钢丝 直径为.8 E7-8	207 483	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为2,0 1286mm毫米	207 269	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	E4-8 左侧限位器	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	E4-8 右侧限位器	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1,290mm	207 270	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺旋帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

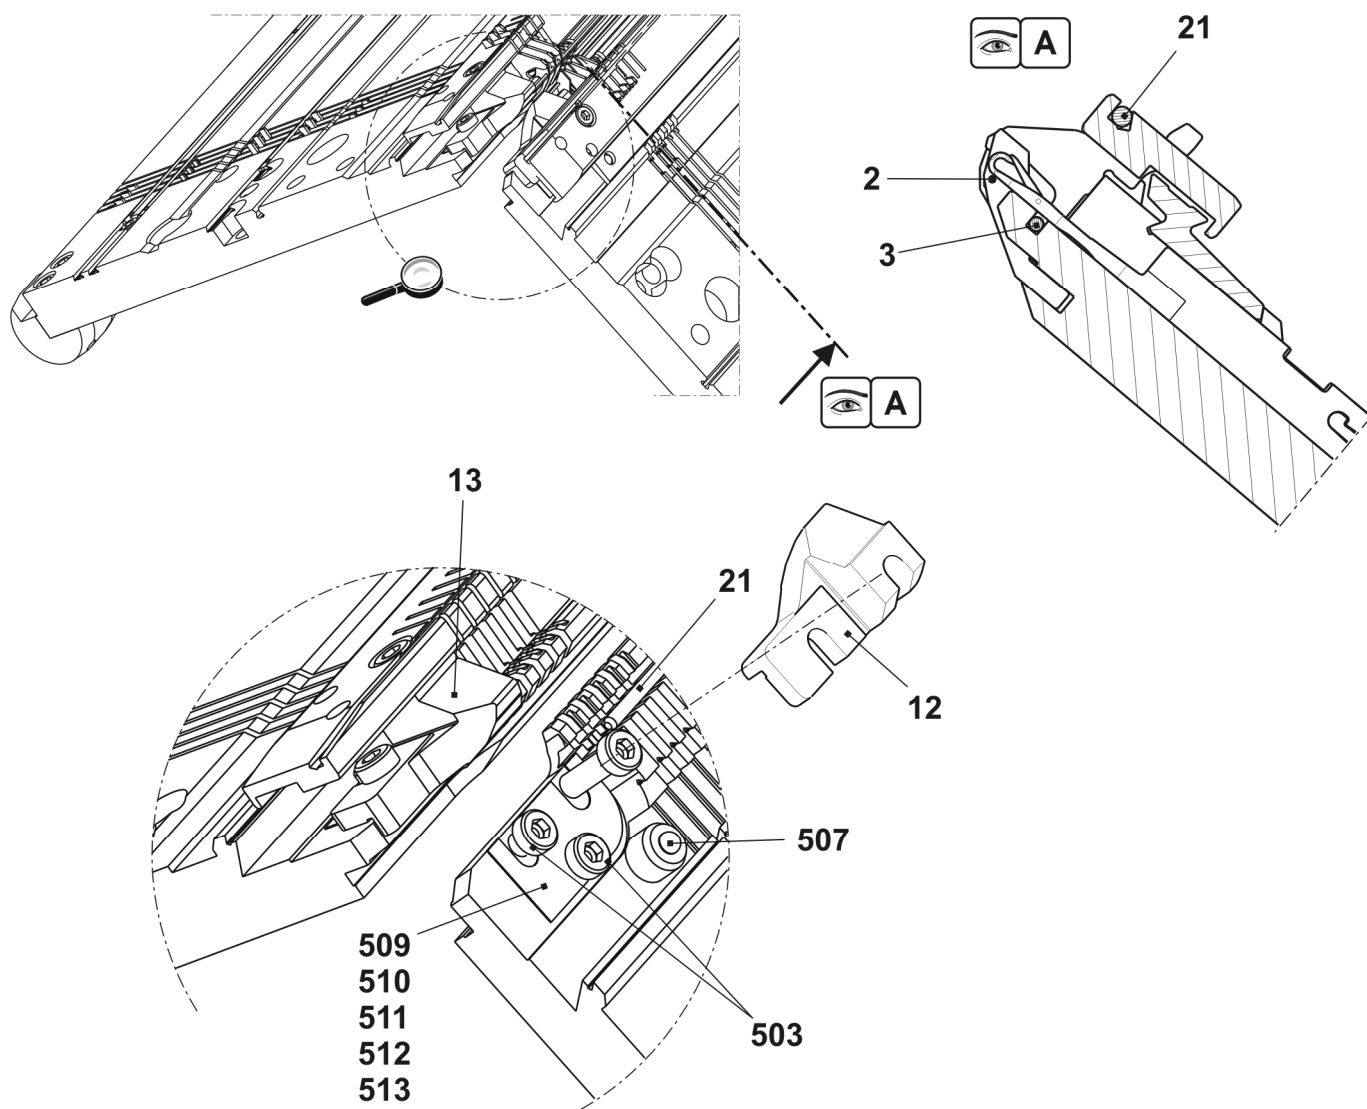





针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E12	251 014	20	前罩盖轨道 E12	250 593
1	前后针床 E12	250 342	21	罩盖轨道	250 575
3	主针槽壁 E12	205 355	22	罩盖轨道	250 576
4	压板 E10 – E14	205 747	27	支架	241 339
6	弹簧钢丝 直径为2,0 1286mm毫米	207 269	28	衬套	206 090
71	织针 E12	204 009	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E10 - E12	200 683	40*	板刷	235 612
9	中间片 E10	237 324	41*	容器板刷	233 012
101	选针片 E12	200 688	42*	板刷	202 600
102	选针弹簧 E10 – E12	200 691	43*	调节销子	240 765
11	沉降片床 E12	250 545	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
12	前沉降片床 E12	250 544	541*	配件盘 P6x0.3	023 540
13	沉降片块 E12	205 013	503	螺旋帽 M6X14	022 658
14	沉降片针(槽壁) E12	227 821	506	螺旋帽 M5x8	023 379
17	左侧织针轨道	207 292	507	螺旋帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	207 293	509	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
19	后罩盖轨道	250 572			

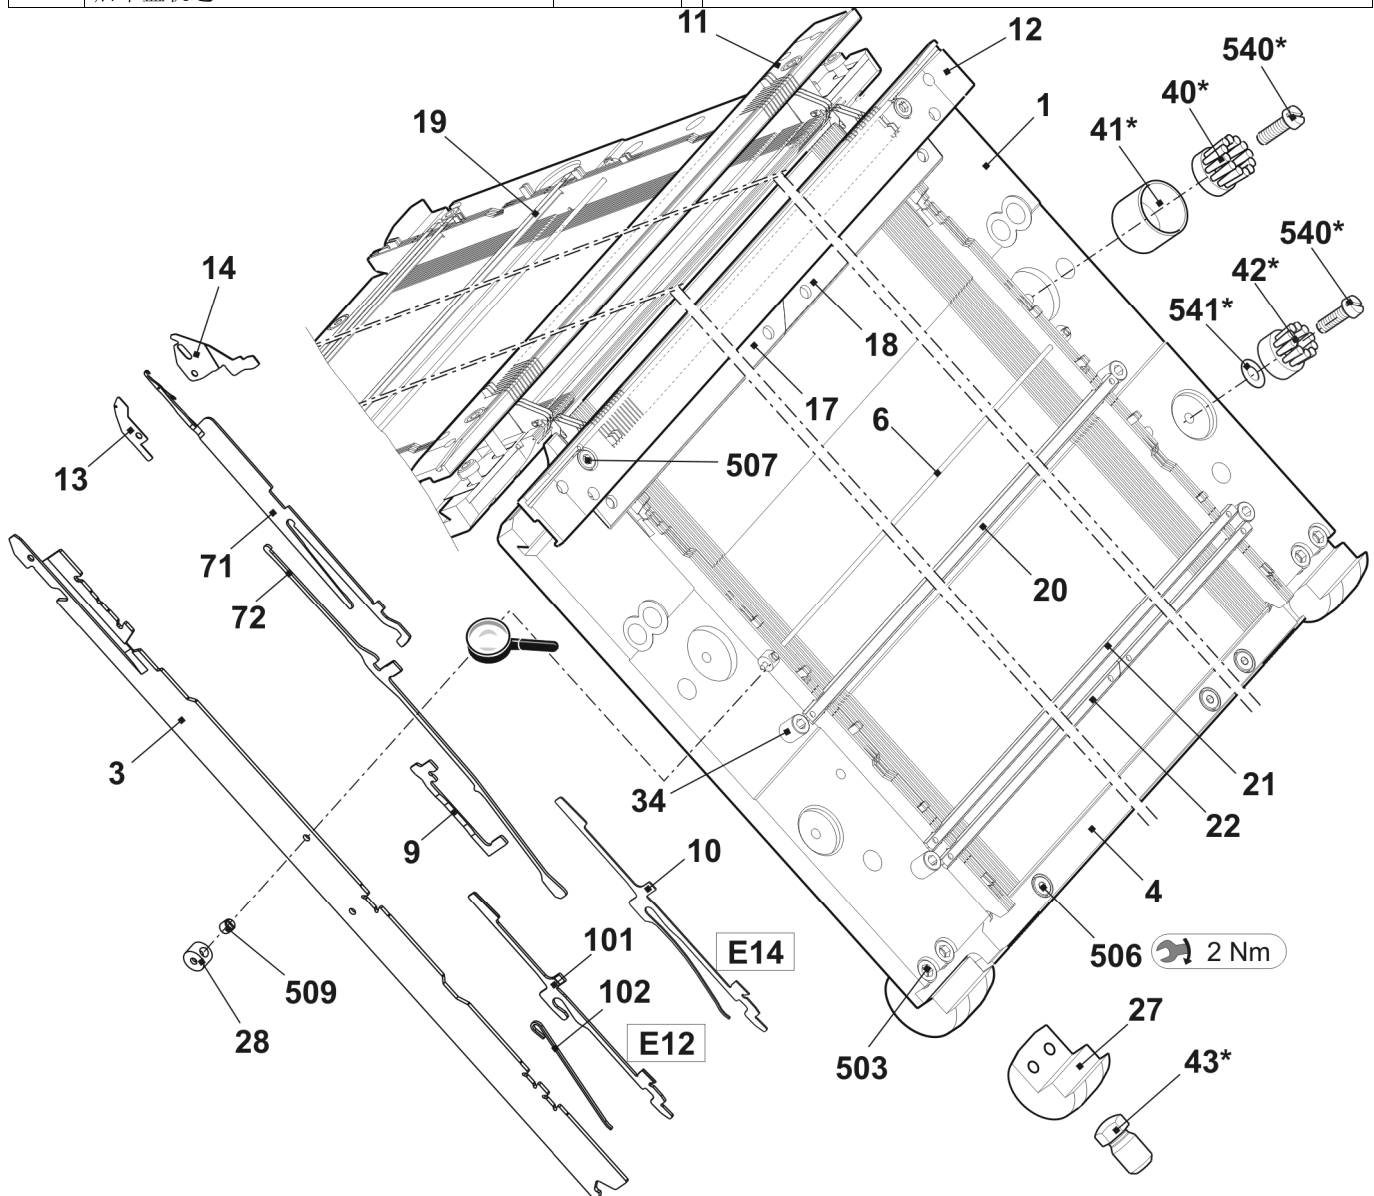


连续针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E12	251 014	507	螺旋帽 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 直径为.6 E10 – E14	208 388	508	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
15	E10-14 左侧限位器	205 764	513	弹簧推力片	023 177
16	E10-14 右侧限位器	205 765	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
20	固定电线 3.4d E10 – 12	208 389	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1,290mm	207 270	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为1.95 E10 – E14	212 176	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

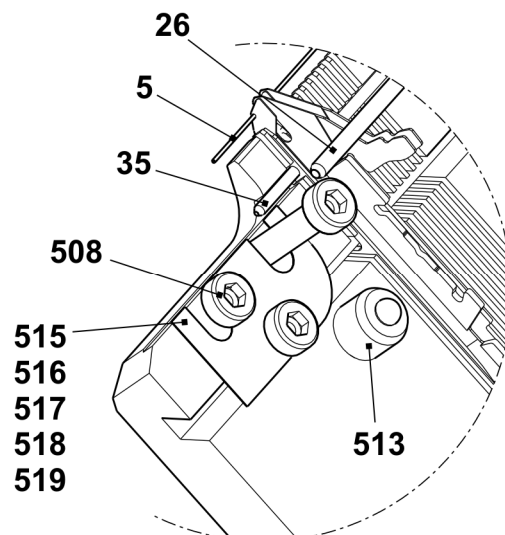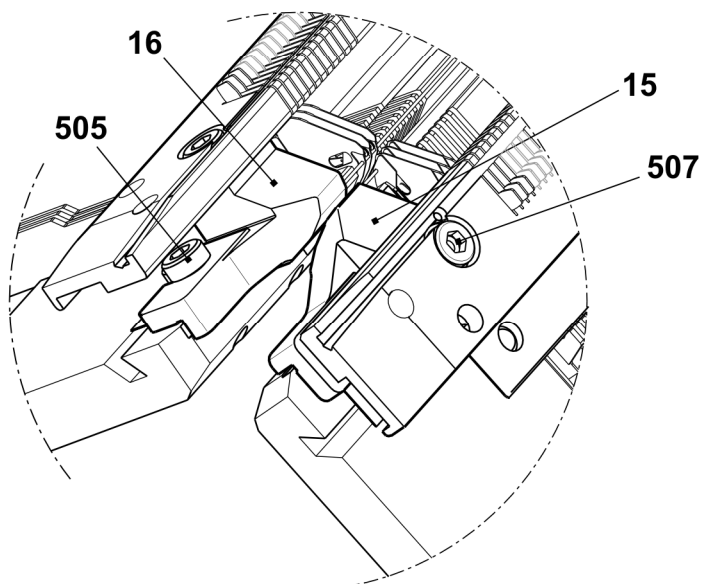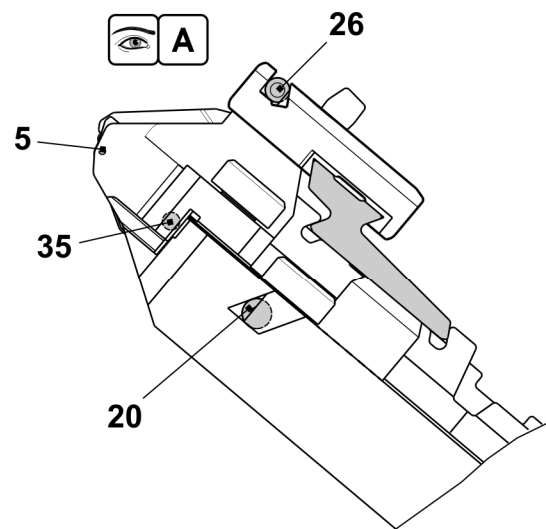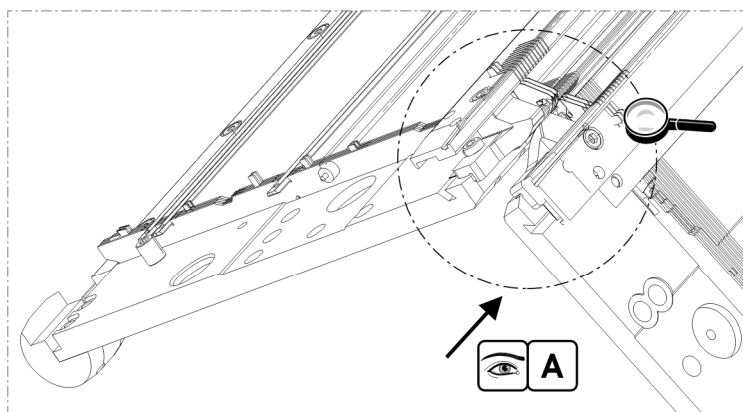





针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E14	250 644			
1	整个针床 位于前后针床 E14	250 343	21	罩盖轨道	250 575
3	主针槽壁 E14	209 574	22	罩盖轨道	250 576
4	压板 E10 – E14	205 747	27	支架	241 339
6	弹簧钢丝 直径为2,0 1286mm毫米	207 269	28	衬套	206 090
71	织针 E14	209 614	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E14	209 633	40*	板刷	235 612
9	中间片 E14	237 373	41*	容器板刷	233 012
10	选针片 E14 带有选针弹簧	224 725	42*	板刷	202 600
11	沉降片床 E14	250 547	43*	调节销子	240 765
12	前沉降片床 E14	250 546	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
13	沉降片块 E14	209 649	541*	配件盘 P6x0.3	023 540
14	沉降片针(槽壁) E14	235 262	503	螺旋帽 M6X14	022 658
17	左侧织针轨道	207 292	506	螺旋帽 M4-M5x8	023 379
18	右侧织针轨道	207 293	507	螺旋帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E14	250 571	509	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512

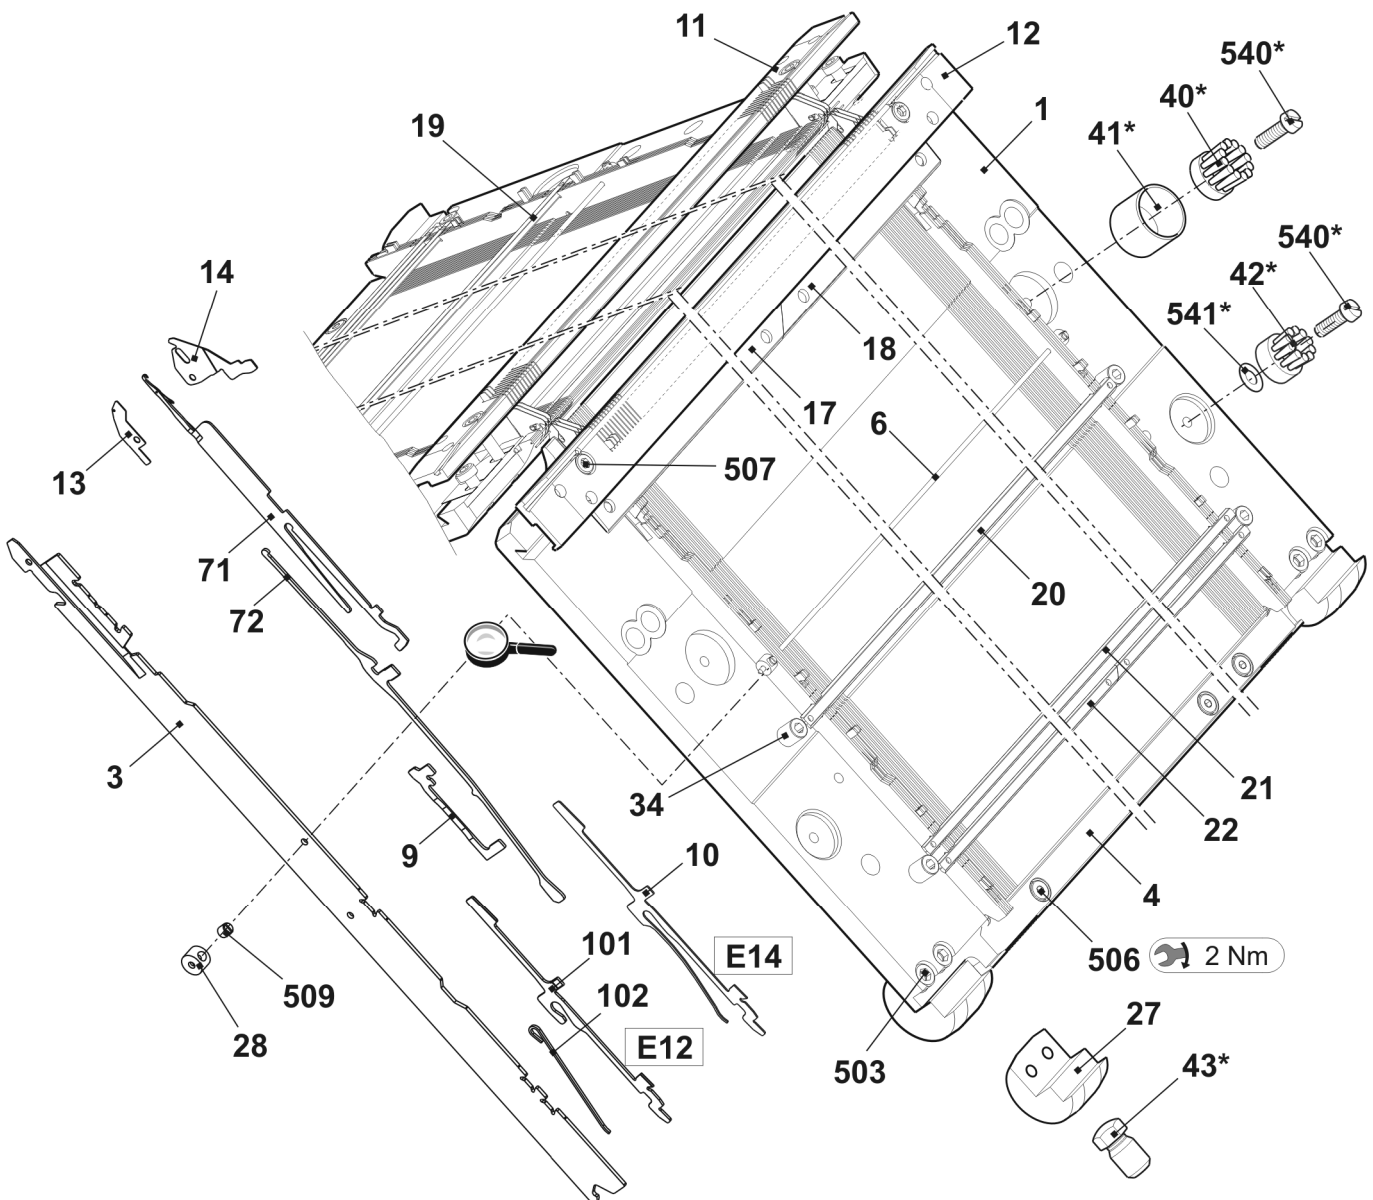


连续针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E14	250 644	507	螺旋帽 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 直径为.6 E10 – E14	208 388	508	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
15	E10-14 左侧限位器	205 764	513	弹簧推力片	023 177
16	E10-14 右侧限位器	205 765	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
20	固定电线 3.4d E10 – E12	208 389	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1,290mm	207 270	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为1.95 E10 – E14	212 176	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

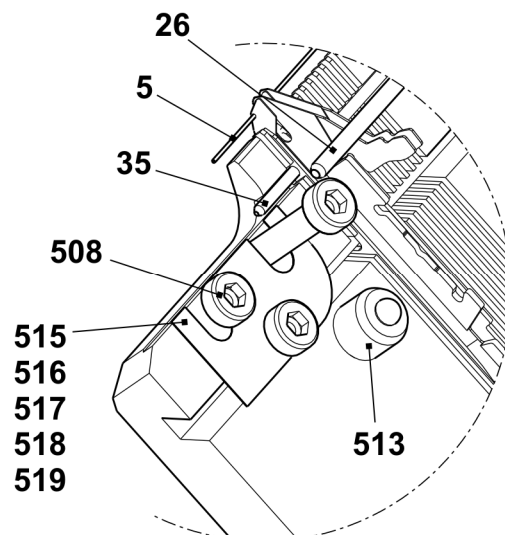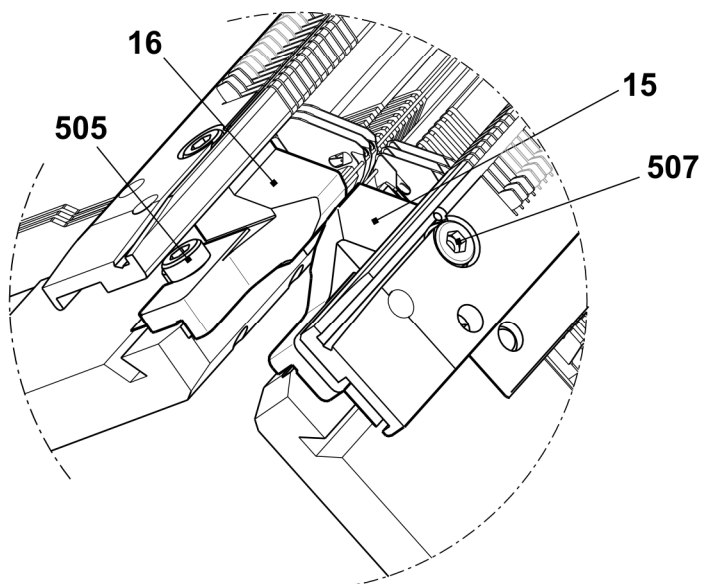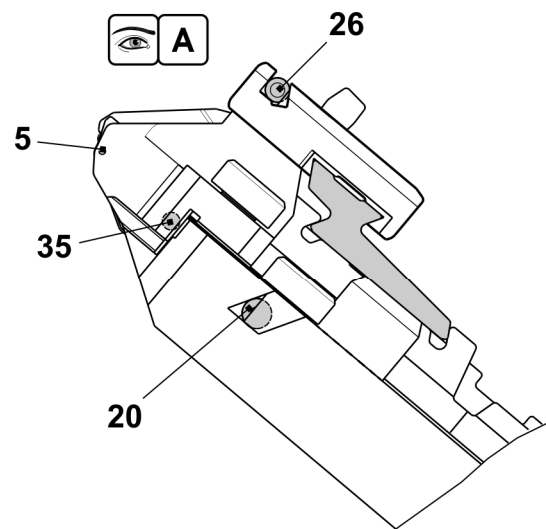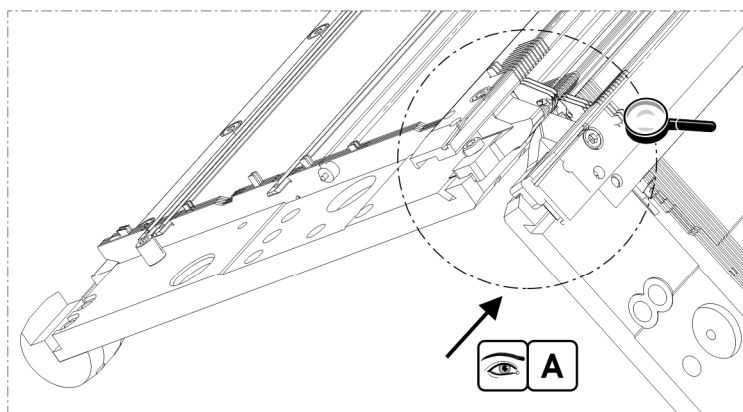


针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E3,5.2	250 940			
1	前后针床 E7	250 390	41	织针 E2,5.2-3.5.2	232 581
2	E3,5.2机器后针床沉降片	250 916	42	挺针片 E4 - E8	200 682
3	E3,5.2机器前针床沉降片	250 915	51	制动中间片 E5 - E8	237 323
7	沉降片块 E7	207 055	61	挺针片 E4 - E8	200 687
8	沉降片 E7	205 032	62	选针弹簧 E4 - E8	200 690
14	左侧织针轨道	207 292	501	螺旋帽 M5x10	022 918
15	右侧织针轨道	207 293	502	螺旋帽 M6x25	020 137
16	后罩盖轨道	213 981	504	螺旋帽 M5x22	023 193
17	前罩盖轨道 E7	207 279	40*	板刷	235 612
18	罩盖轨道	207 273	42*	板刷	202 600
19	罩盖轨道	207 274	43*	调节销子	240 765
21	弹簧钢丝 2,8d	207 270	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
22	支架	241 339	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

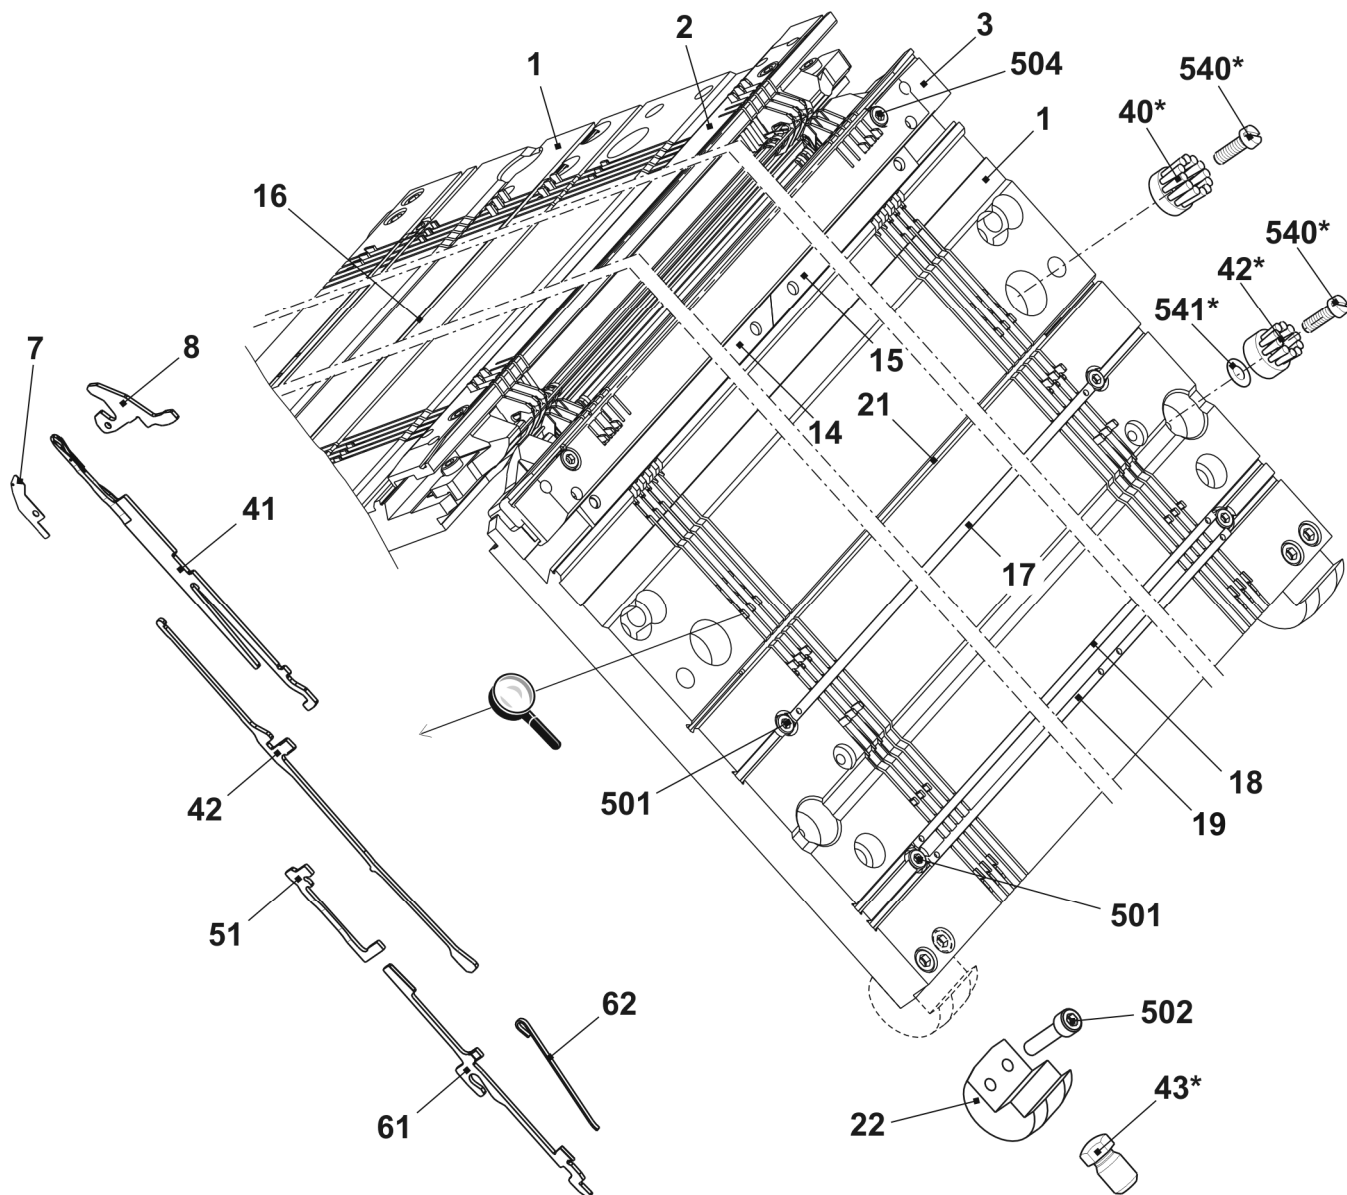


连续针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E3,5.2	241 508			
2	弹簧钢丝 .8 D	207 483	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 D=2,0 D	207 269	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	E4-8 左侧限位器	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	E4-8 右侧限位器	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	直径=2.8 的固定缆线	207 270	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺旋帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

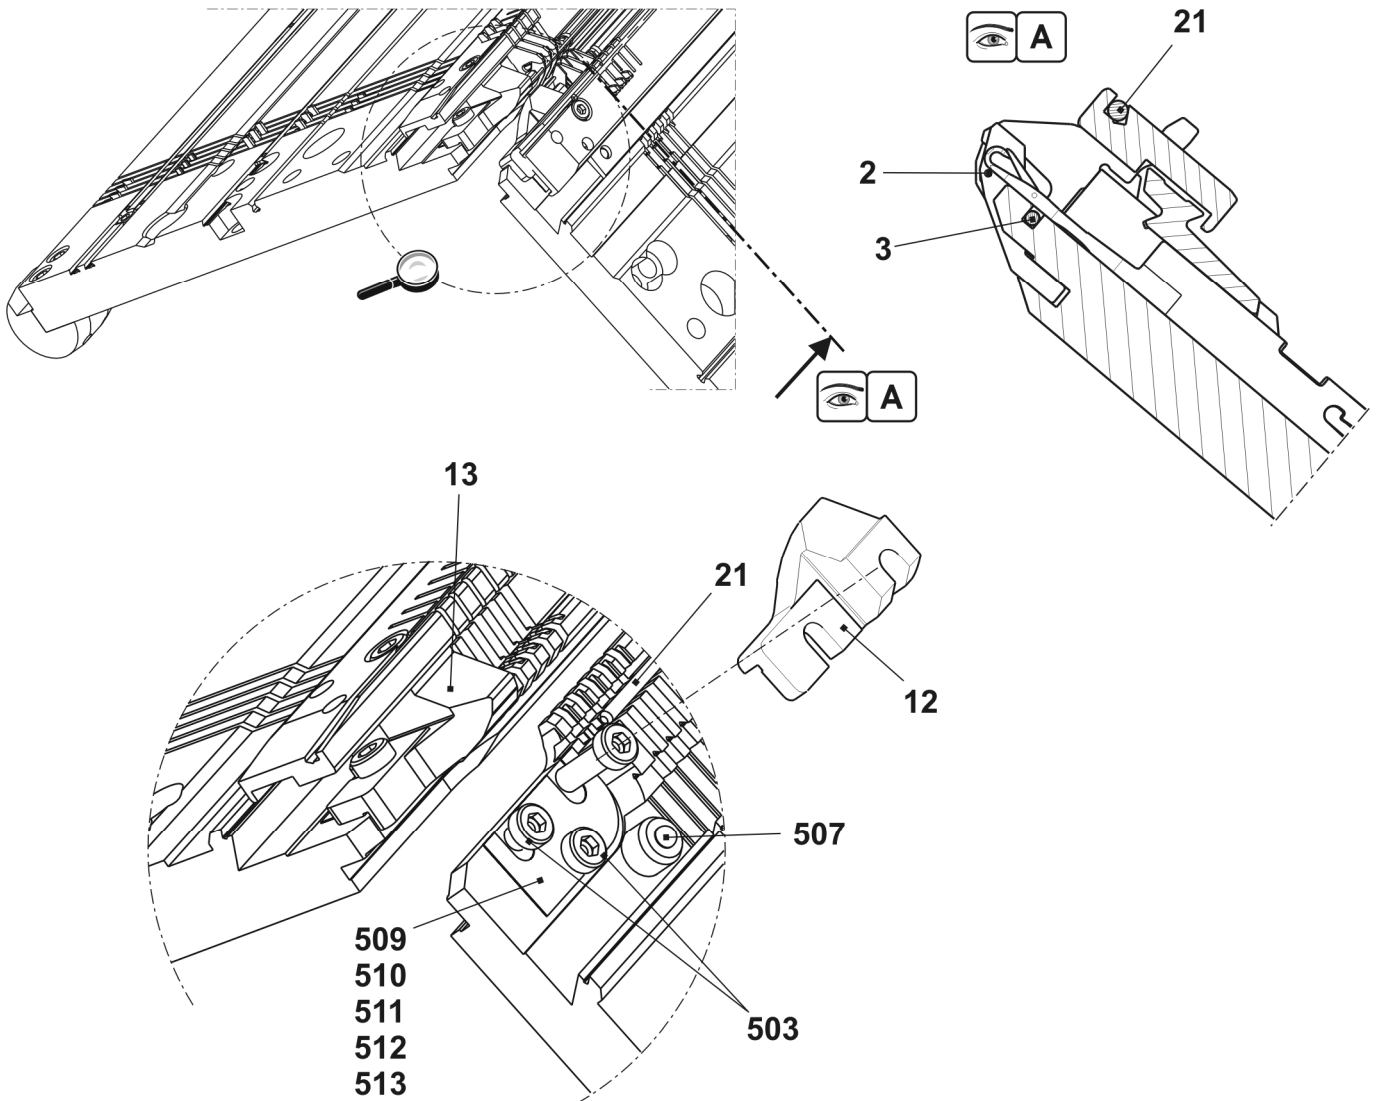





针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E6.2	250 941			
1	前后针床 E12	250 342	26	支架	241 339
2	E6.2机器前针床沉降片	250 917	27	限位螺丝	214 039
3	E6.2机器后针床沉降片	250 918	91	织针 E6.2	207 349
4	主针槽壁 E12	205 355	92	挺针片 E10 - E12	200 683
5	压板	205 747	121	选针片 E10 - E12	200 688
8	弹簧钢丝 2.0 D	207 269	122	选针弹簧 E10 - E12	200 691
11	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	500	螺旋帽 M6X14	022 658
13	沉降片块 E12	205 013	502	螺旋帽 M5x8	023 379
14	沉降片针(槽壁) E12	227 821	503	螺旋帽 M5x22	023 193
17	后罩盖轨道	250 572	505	固定螺丝 M3,5x3	020 512
18	前罩盖轨道 E12	250 593	40*	板刷	235 612
19	罩盖轨道	250 575	41*	容器板刷	233 012
20	罩盖轨道	250 576	42*	板刷	202 600
23	左侧织针轨道	207 292	43*	调节销子	240 765
24	右侧织针轨道	207 293	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
25	衬套	206 090	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

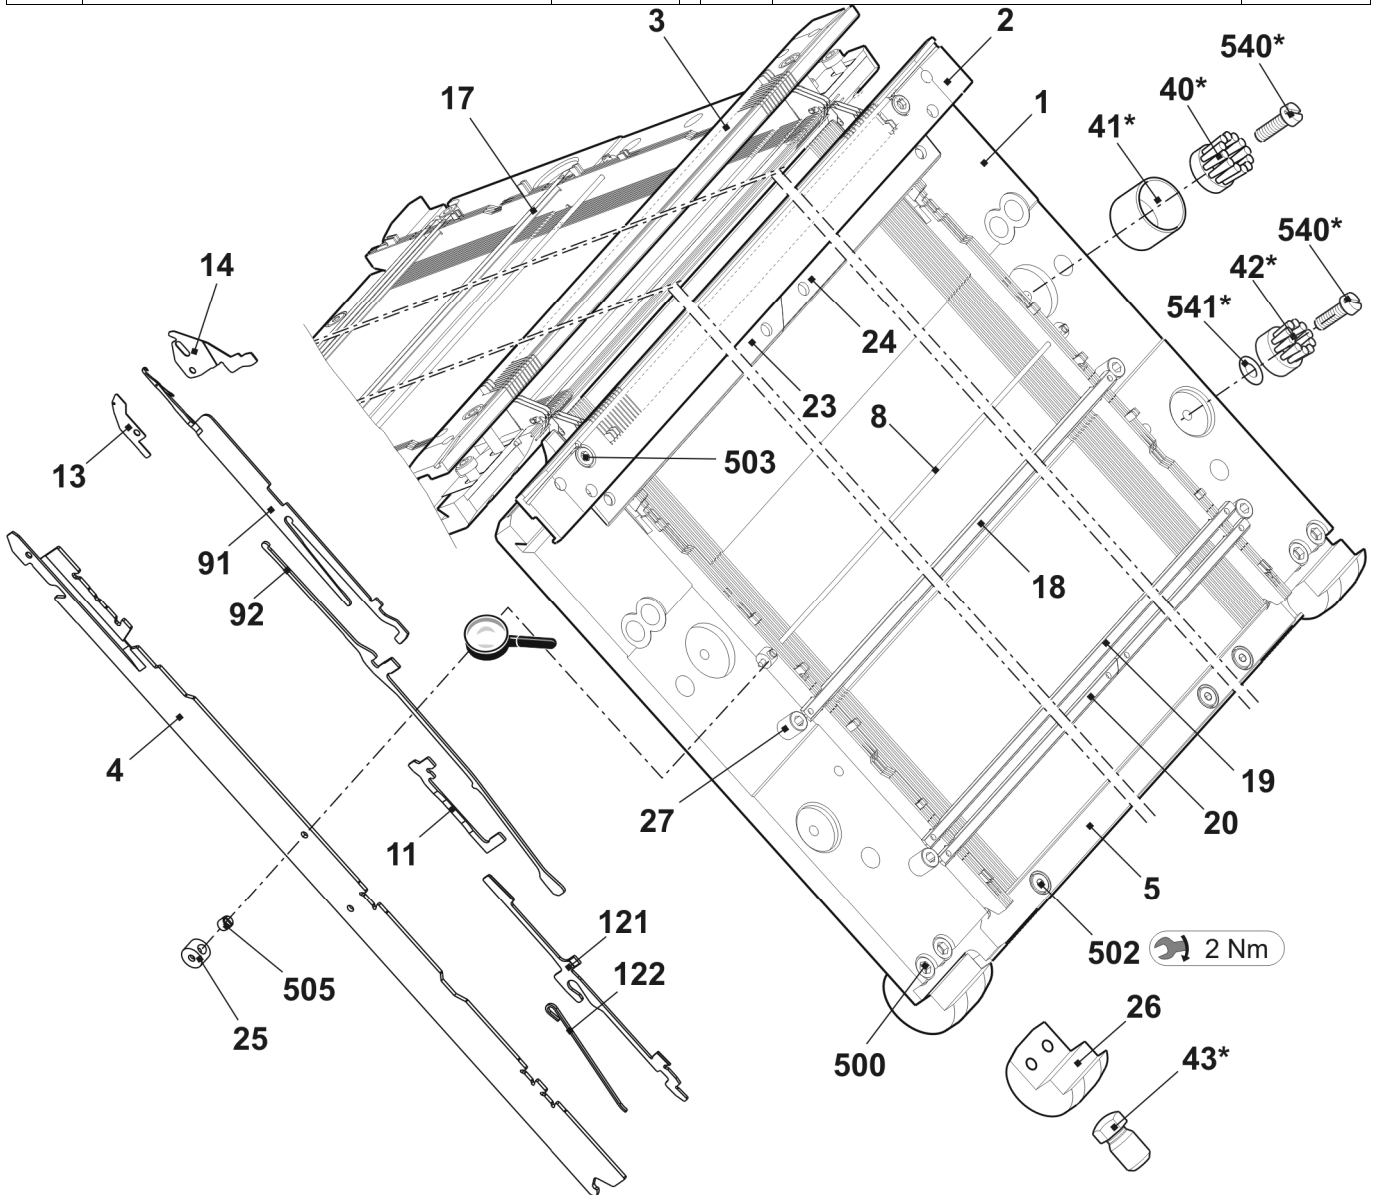





连续针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E6.2	250 941	503	螺旋帽 M5x22	023 193
6	固定电线 3.4d E10 – 12	208 389	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
7	E10 - E12机器上直径为0.6的弹簧钢丝	208 388	507	弹簧推力片	023 177
15	E10-14 左侧限位器	205 764	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	E10-14 左侧限位器	205 765	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
21	弹簧钢丝 2,8d	207 270	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
22	弹簧钢丝 1.95 D	212 176	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253

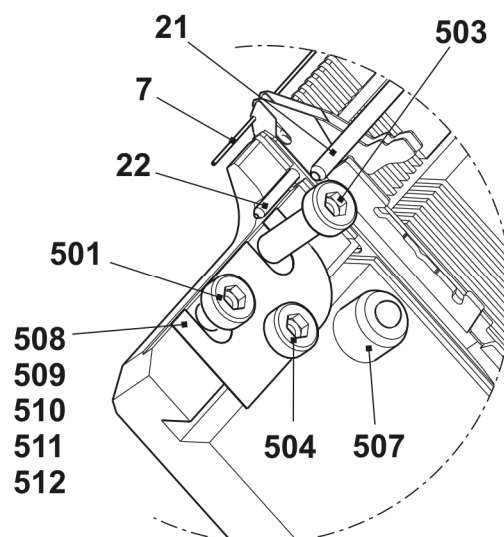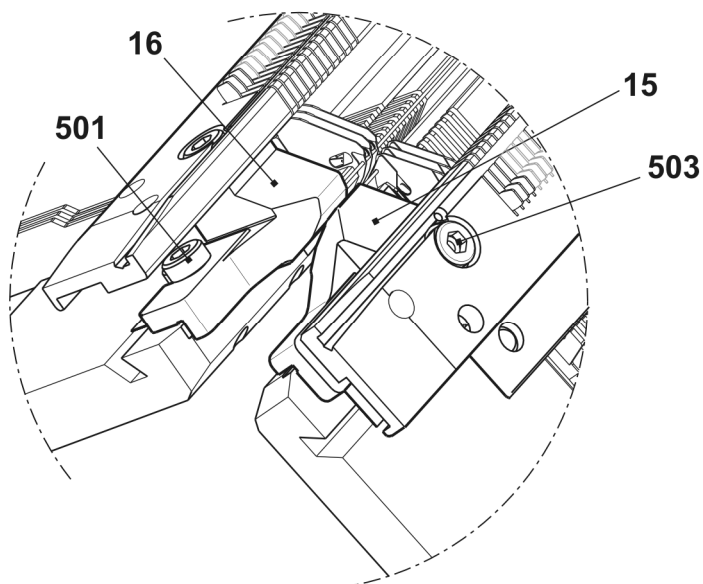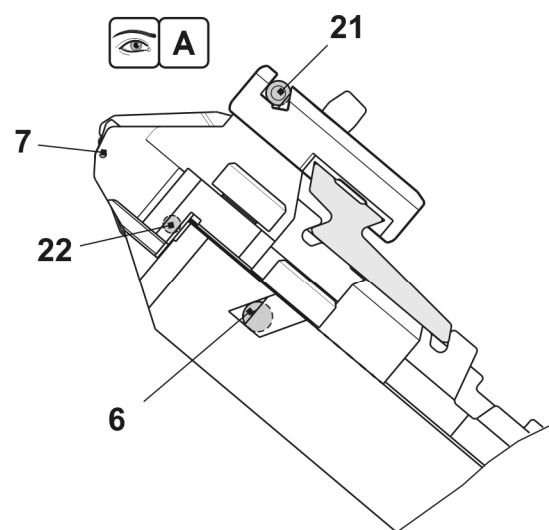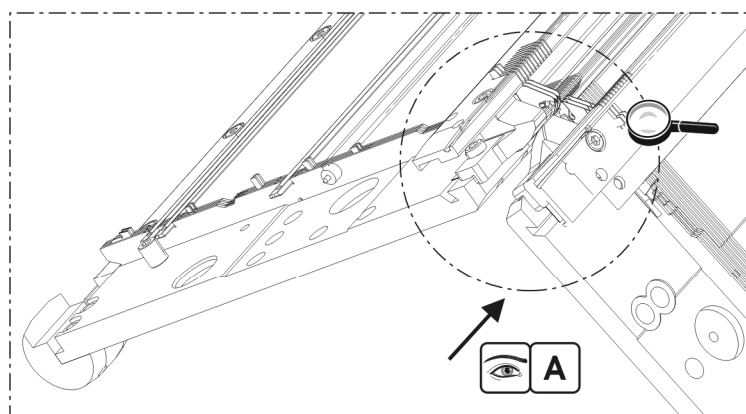


连续针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	针距机的前后针床 E7.2	250 942	503	螺旋帽 M5x22	023 193
6	固定电线 3.4d E10 – 12	208 389	504	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
7	E10 - E12机器上直径为0.6的弹簧钢丝	208 388	507	弹簧推力片	023 177
15	E10-14 左侧限位器	205 764	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	E10-14 左侧限位器	205 765	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
21	弹簧钢丝 2,8d	207 270	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
22	弹簧钢丝 1.95 D	212 176	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253

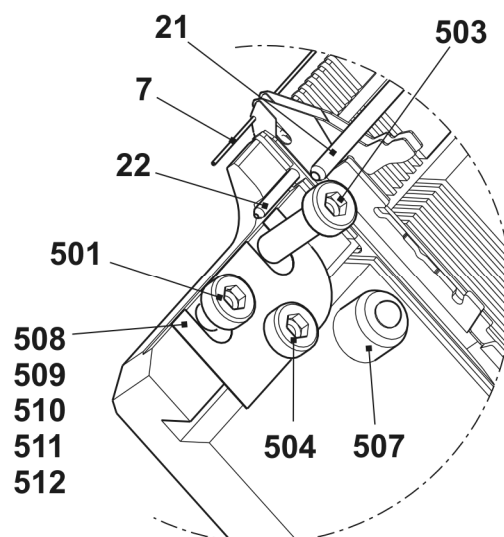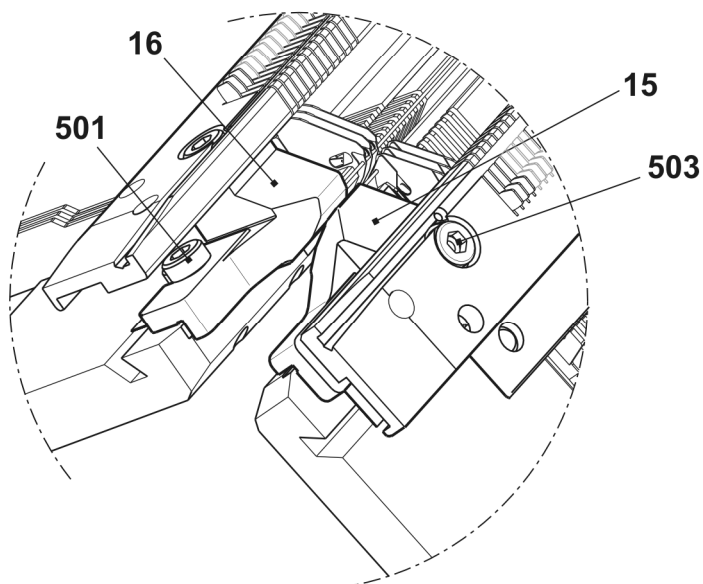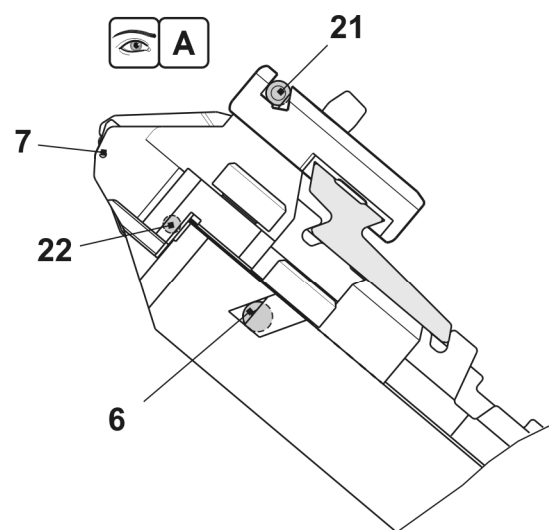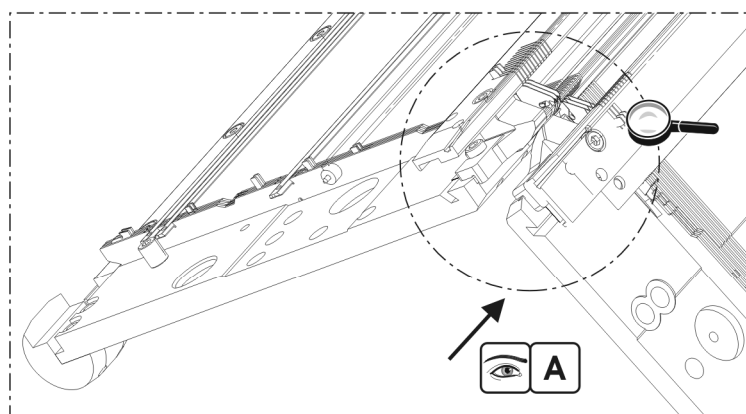





E6.2 (E12m.10)的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12m.10	250 943			
1	前后针床 E12	250 342	28	衬套	206 090
3	主针槽壁 E12	205 355	34	限位螺丝	214 039
4	压板	205 747	71	带有圆钩的织针 E10	205 398
6	弹簧钢丝 2.0 D	207 269	72	挺针片 E10 - E12	200 683
91	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	101	选针片 E10 - E12	200 688
11	E12机器后针床沉降片	250 545	102	选针弹簧 E10 - E12	200 691
12	E12机器前针床沉降片	250 544	503	螺旋帽 M6X14	022 658
13	沉降片块 E12	205 013	506	螺旋帽 M5x8	023 379
14	沉降片针(槽壁) E12	227 821	507	螺旋帽 M5x22	023 193
17	左侧织针轨道	207 292	509	固定螺丝 M3,5x3	020 512
18	右侧织针轨道	207 293	40*	板刷	235 612
19	后罩盖轨道	250 572	41*	容器板刷	233 012
20	前罩盖轨道 E12	250 593	42*	板刷	202 600
21	罩盖轨道	250 575	43*	调节销子	240 765
22	罩盖轨道	250 576	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
27	支架	241 339	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

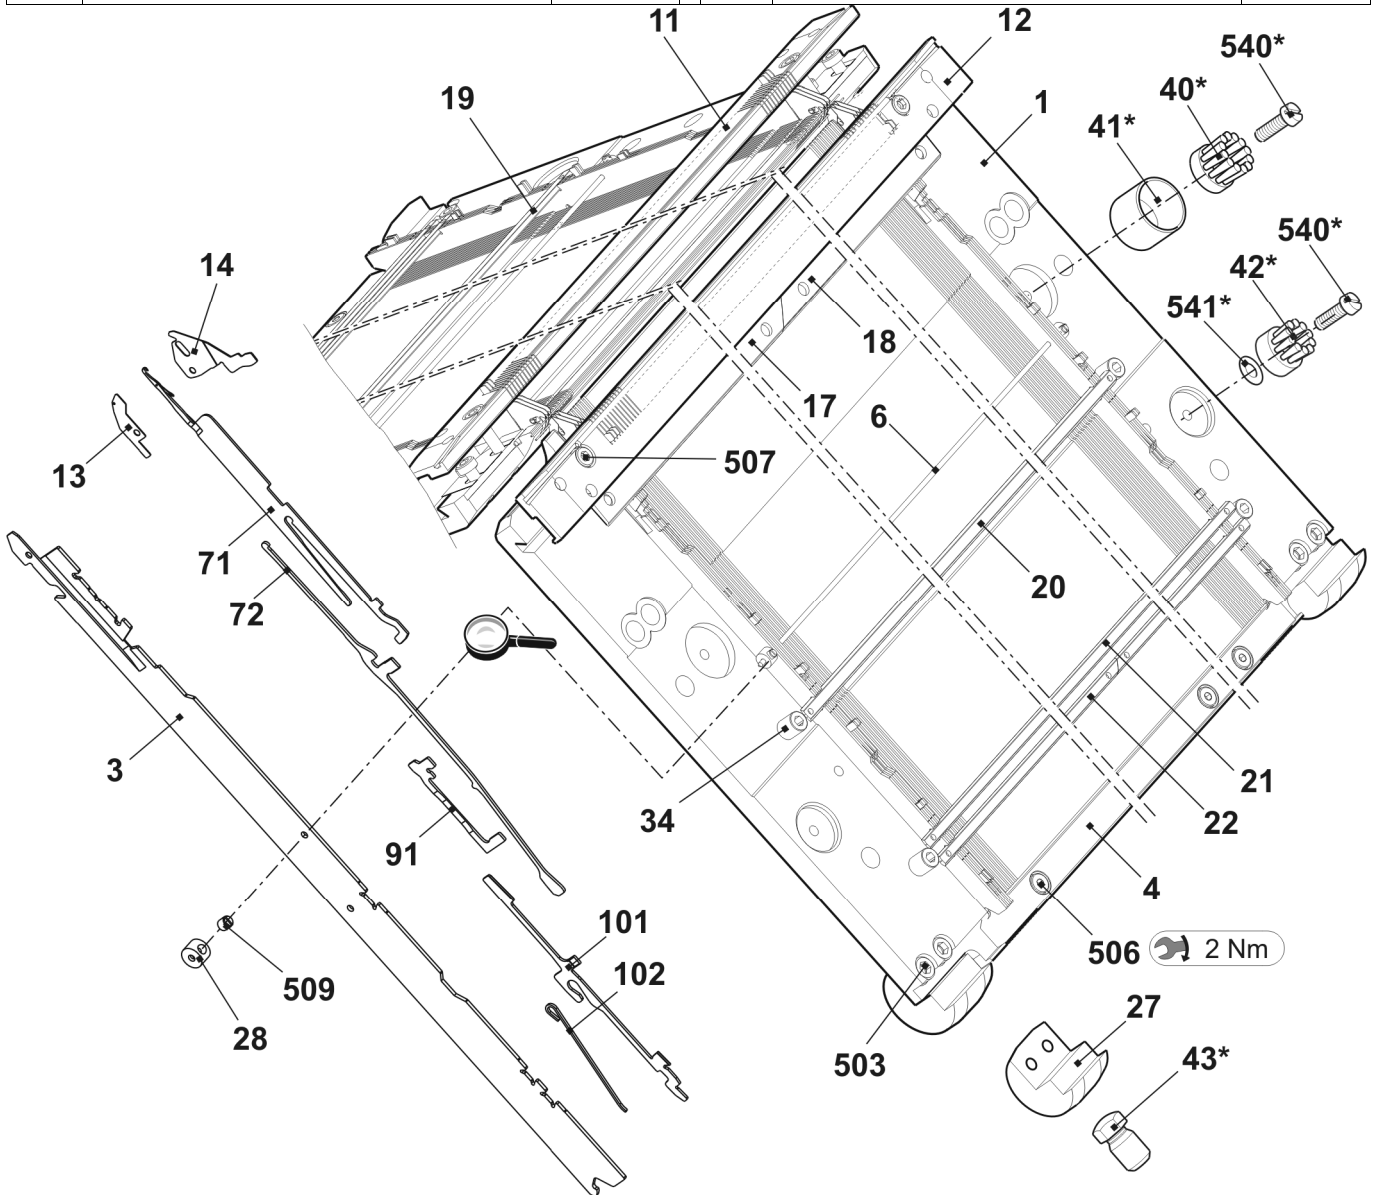


连续针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E6.2(12m.10)	250 943	507	螺旋帽 M5x22	023 193
2	固定电线 3.4d E10 – 12	208 389	508	螺旋帽 M5x12-8.8	022 943
5	E10 - E12机器上直径为0.6的弹簧钢丝	208 388	513	弹簧推力片	023 177
15	E10-14 左侧限位器	205 764	515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	E10-14 左侧限位器	205 765	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	弹簧钢丝 2,8d	207 270	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 1.95 D	212 176	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺旋帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

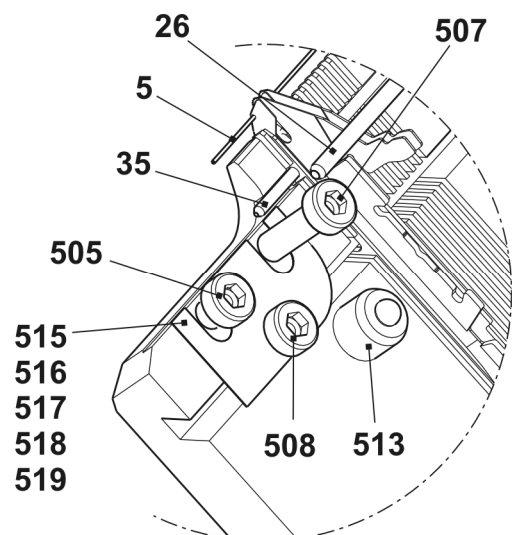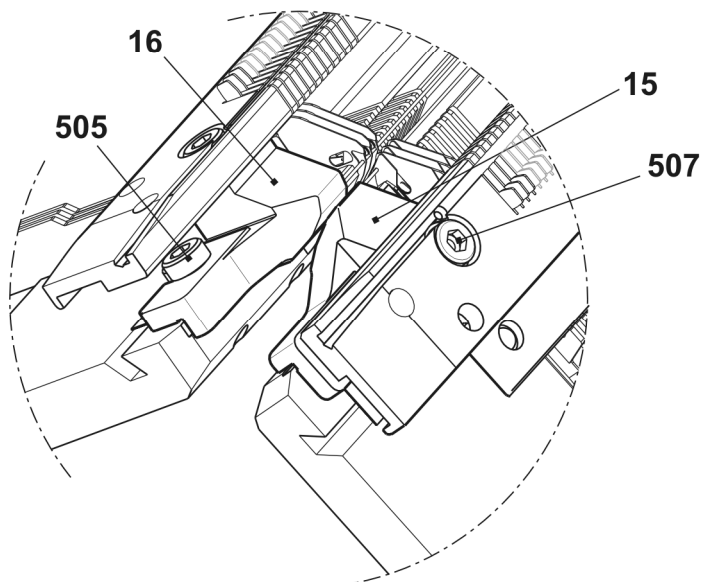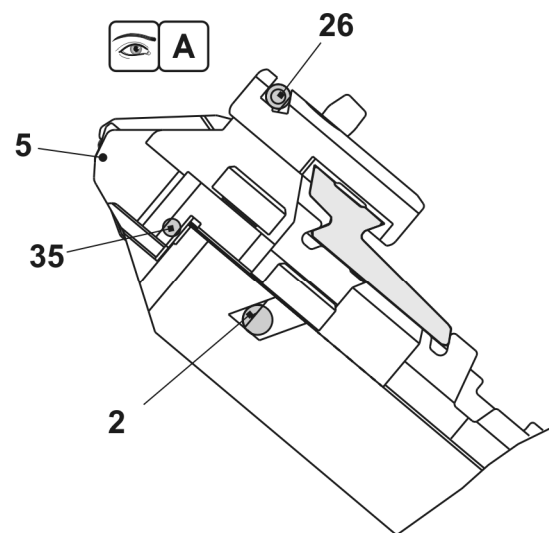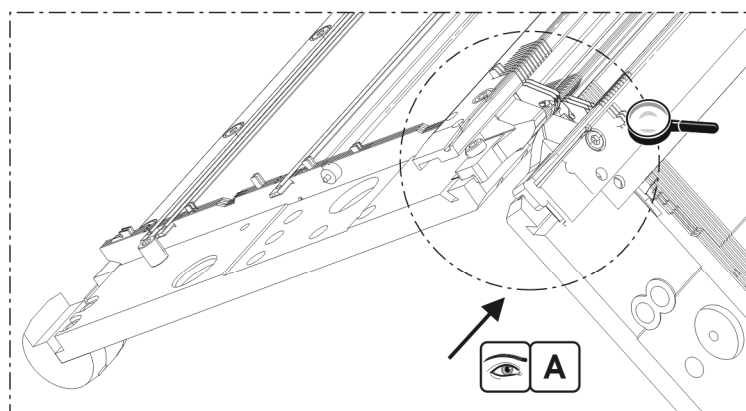


CMS420E机器上的夹/切纱针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切床		9	刀片	210 422
	E5 - E8	250 658	10	整个右夹纱装置	210 464
	E10 - E14	250 660	11	E4-8 (E10-14)机器上的挺针片	200 682
1	E5-14机器上的操纵板	250 654	12	E5-8 (E10-14)机器上的制动中间片	237 323
	1a 罩盖轨道	250 638	13	E4-8 (E10-14)机器上的挺针片	200 687
	1b 罩盖轨道	250 639	14	E4-8 (E10-14)机器上的选针弹簧	200 690
	1c 罩盖轨道	250 640	500	螺旋帽 M4x10	023 136
	1d 固定电线	250 641	503	六角螺母 M4	023 046
	1e 销子	208 094	504	垫圈 4	020 870
	1f 轴	211 349	505	垫圈 4,3x7x0,5	022 153
	1g 引导杆销钉	211 351	507	夹子 3.2	021 019
5	整个右盖	211 347	508	(E5 - E8)机器上的张力弹簧 5x0,55x18,9	023 377
6	右侧压纱钩	213 150		(E10 - E18)机器上的张力弹簧 4x0,55x18,9	023 392
7	E4-8机器上的压板	211 096	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
	E10-14机器上的压板	211 104	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
8	E4-8机器的右侧压纱针	210 420	520*	螺旋帽 M6x25	023 335
	E10-14机器的右侧压纱针	210 249	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

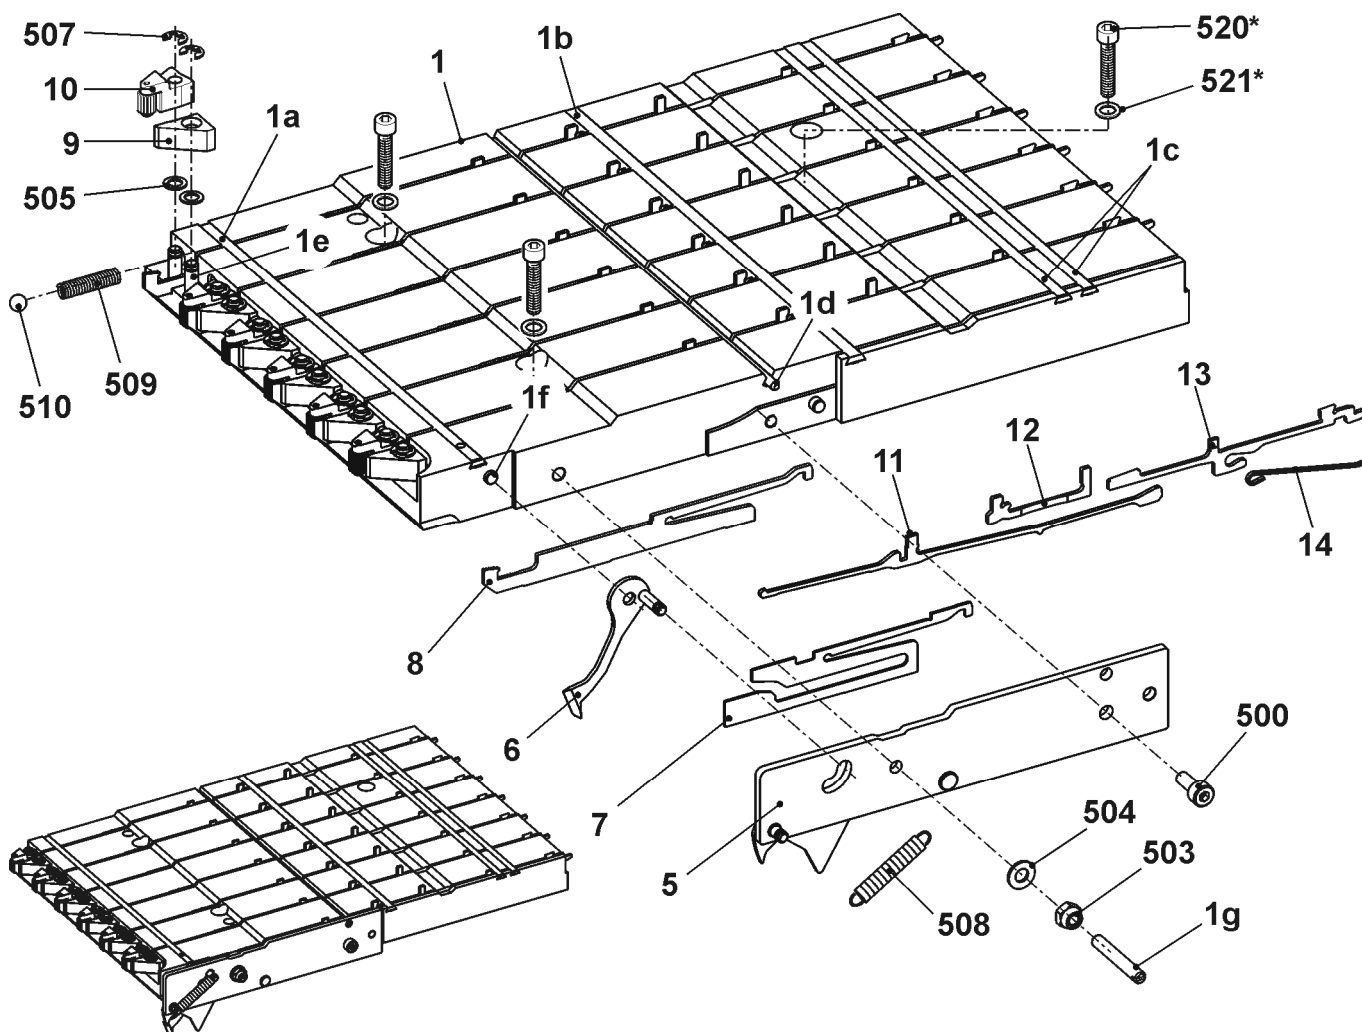


CMS420EMG机器上的夹/切纱针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切床		9	刀片	210 422
	E5 - E8 (E3,5.2)	245 334	10	整个右夹纱装置	210 464
	E10 - E14 (E6.2/7.2/12m.10)	245 336	11	挺针片 E4 - E8	200 682
1	E5-14机器上的操纵板	245 341	12	制动中间片 E5 - E8	237 323
	1a 罩盖轨道	211 358	13	挺针片 E4 - E8	200 687
	1b 罩盖轨道	209 223	14	选针弹簧 E4 - E8	200 690
	1c 罩盖轨道	209 224	500	螺旋帽 M4x10	023 136
	1d 固定电线	215 927	503	六角螺母 M4	023 046
	1e 销子	208 094	504	垫圈 4	020 870
	1f 轴	211 349	505	垫圈 4,3x7x0,5	022 153
	1g 引导杆销钉	211 351	507	夹子 3.2	021 019
5	整个右盖	211 347	508	张力弹簧 5x0.55x18.9 (E3,5.2)	023 377
6	右侧压纱钩	213 150		张力弹簧 4x0.55x18,9 (E6.2/7.2/12m.10)	023 392
7	E4-8机器上的压板 (E3,5.2)	211 096	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
	E10-14机器上的压板 (E6.2/7.2/12m.10)	211 104	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
8	E4-8机器的右侧压纱针 (E3,5.2)	210 420	520*	螺旋帽 M6x25	023 335
	E10-14机器上的右侧压纱针 (E6.2/7.2/12m.10)	210 249	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

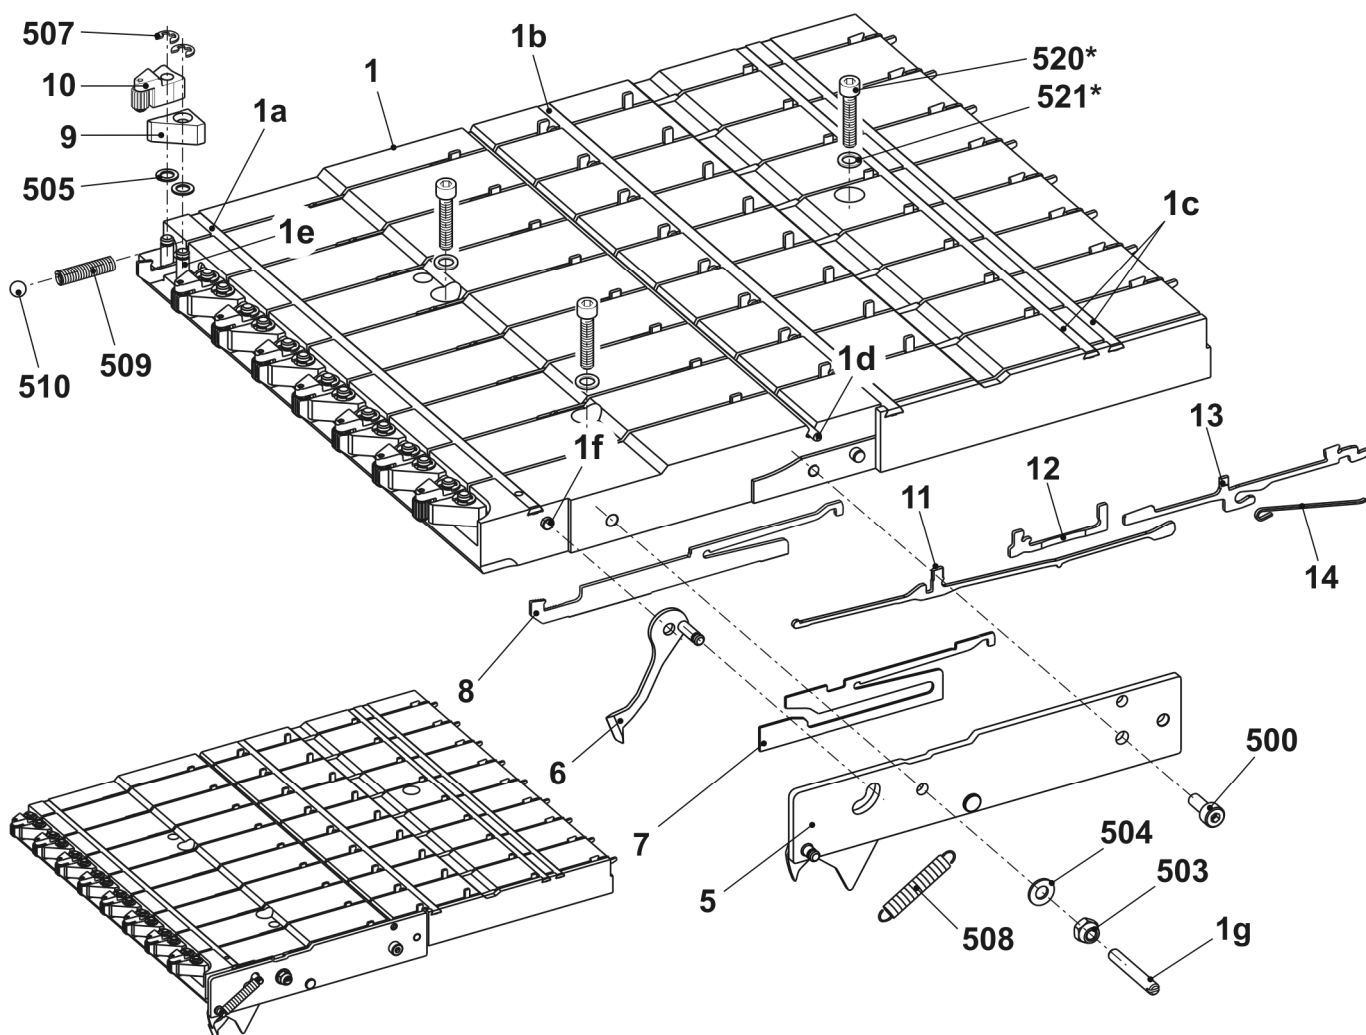


切/夹床的纱线张力盘

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	纱线张力盘	240 019	Σ R	纱线张力盘	240 021
1	混合弹簧	232 164	1	右罩盖	240 022
2	夹纱部分	232 165	2	混合弹簧	232 164
3	左罩盖	240 020	3	夹纱部分	232 165
500	螺旋帽 M4x8	022 501	500	螺旋帽 M4x8	022 501

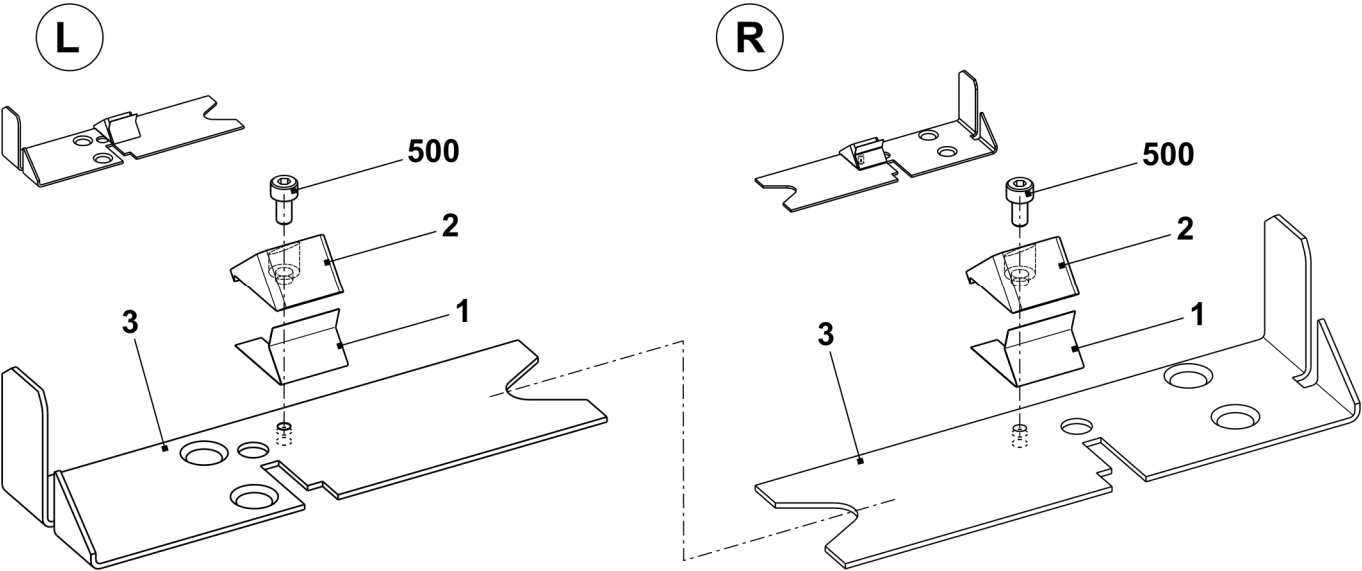

罩盖


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	罩盖	241 922	500	埋头螺丝 M8x10	241 930

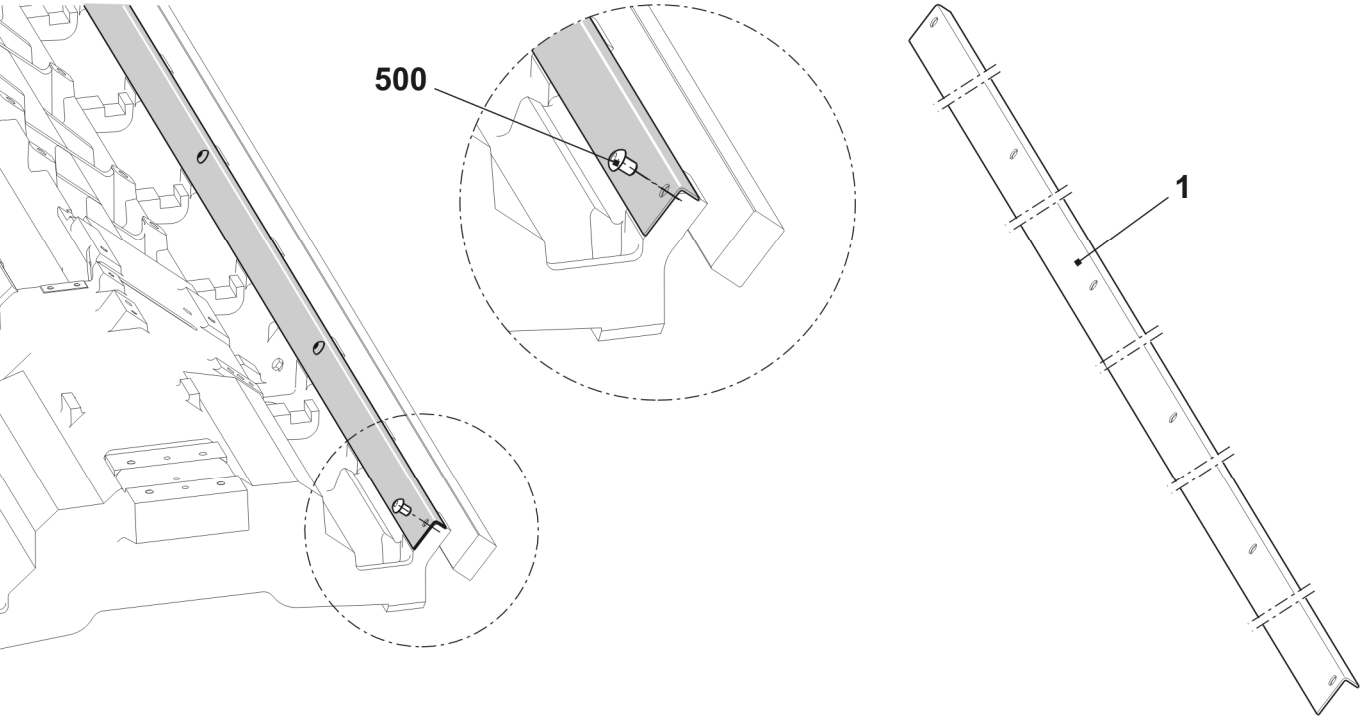

机头


420E机器机头部分总览

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
	整个机头		1	整个三角座	
	E5	251 017		E5	251 015
	E7	250 672		E7	250 673
	E12	251 018		E12	251 016
	E14	250 314		E14	250 313
2	整个导纱器驱动装置位于外侧	250 648	12	销子	243 171
3	整个导纱器驱动装置位于中央	250 649	14	顶盖	250 594
4	沉降片控制	213 266	15	底板	250 595
5	机头的2个三角装置	251 069	16	整个马达装置	250 646
5	传动轴孔	210 559		16a	顶部齿轮齿条
7	后部分配器 520 okc	240 558		16b	中部齿轮齿条
8	前针床分配器	240 559		16c	齿轮齿条底部
9	整个选针系统	216 218		516	螺丝钉 M4x12
10	擦拭器 (感应式)	241 411	19	底板	251 127
11	销子	212 392			

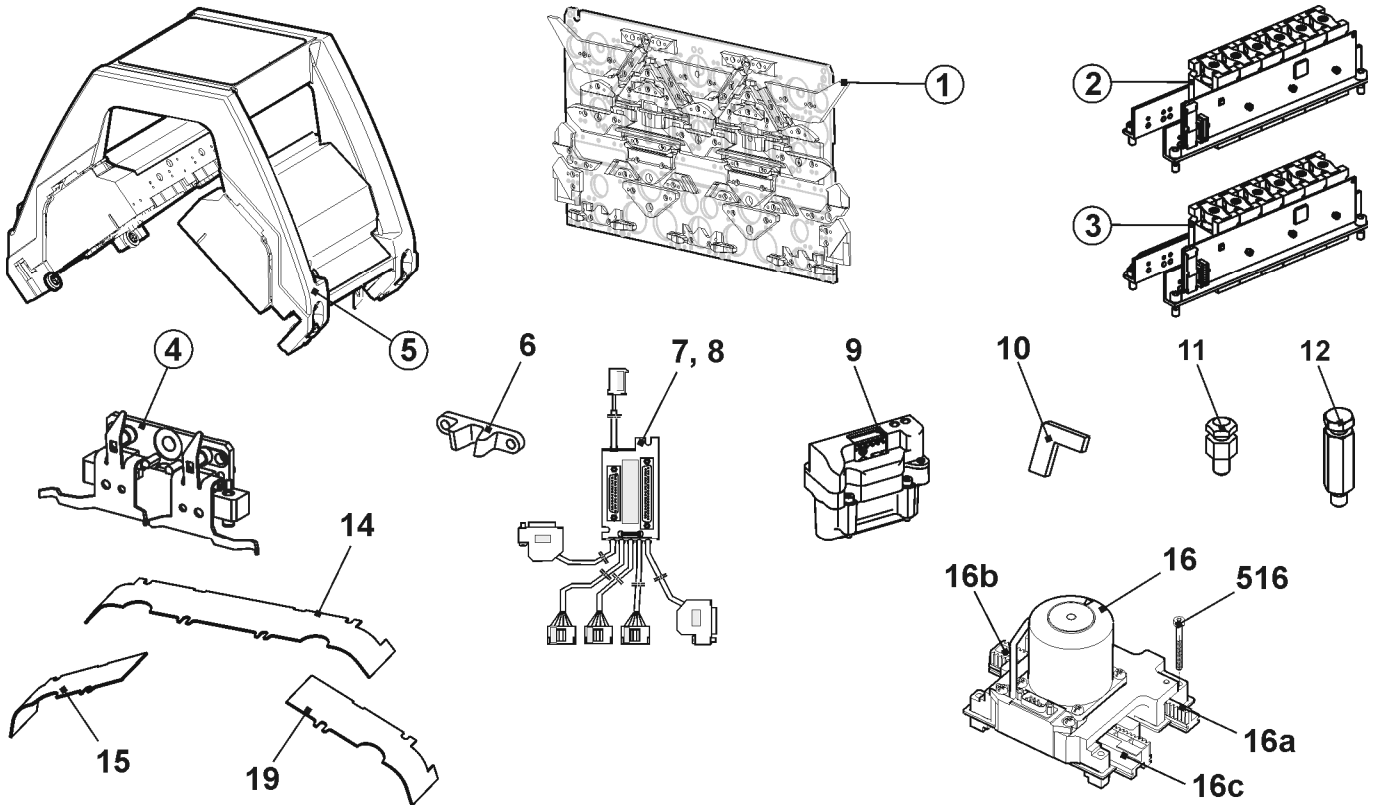


420EMG机器机头部分总览

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
	整个机头		1	整个三角座	
	E3.5.2	250 993		E3.5.2	250 983
	E6.2	250 995		E6.2	250 990
	E7.2	250 969		E7.2	250 968
	E6.2(12m.10)	250 994		E6.2(12m.10)	250 985
2	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	12	销子	243 171
3	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081	14	顶盖	250 594
4	沉降片控制	213 266	15	底板	250 595
5	机头的2个三角装置	250 645	16	整个马达装置	250 646
5	传动轴孔	210 559		16a	顶部齿轮齿条
7	后分配器 520 okc	240 558		16b	中部齿轮齿条
8	前分配器 520 okc	240 559		16c	齿轮齿条底部
9	整个选针系统	216 218		516	螺丝钉 M4x12
10	擦拭器 (感应式)	241 411	19	底板	251 127
11	销子	212 392			

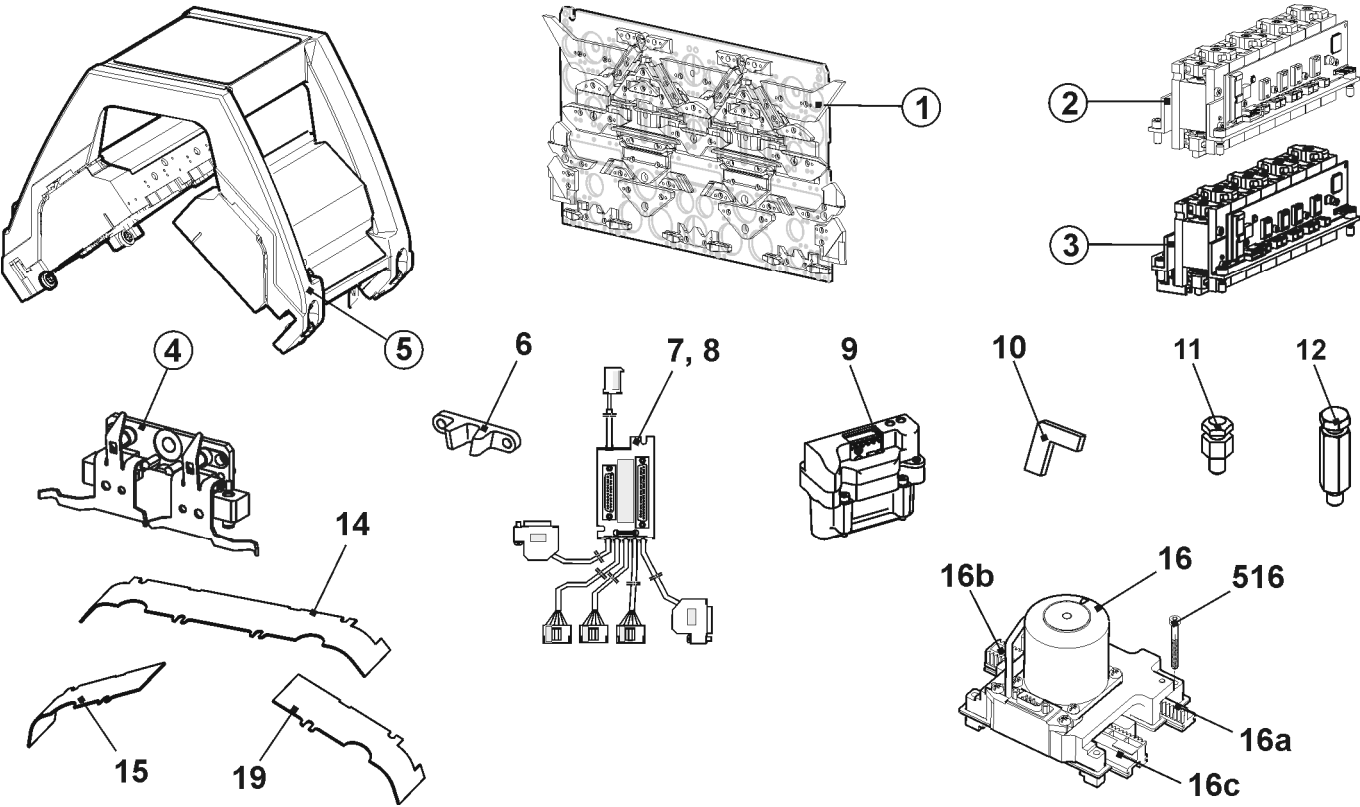


420E机器上没有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于外侧	250 648	500	螺旋帽 M4x40-l-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	900	螺旋帽 M6X14	022 658
3	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
4	导纱器传动装置支角	242 903			

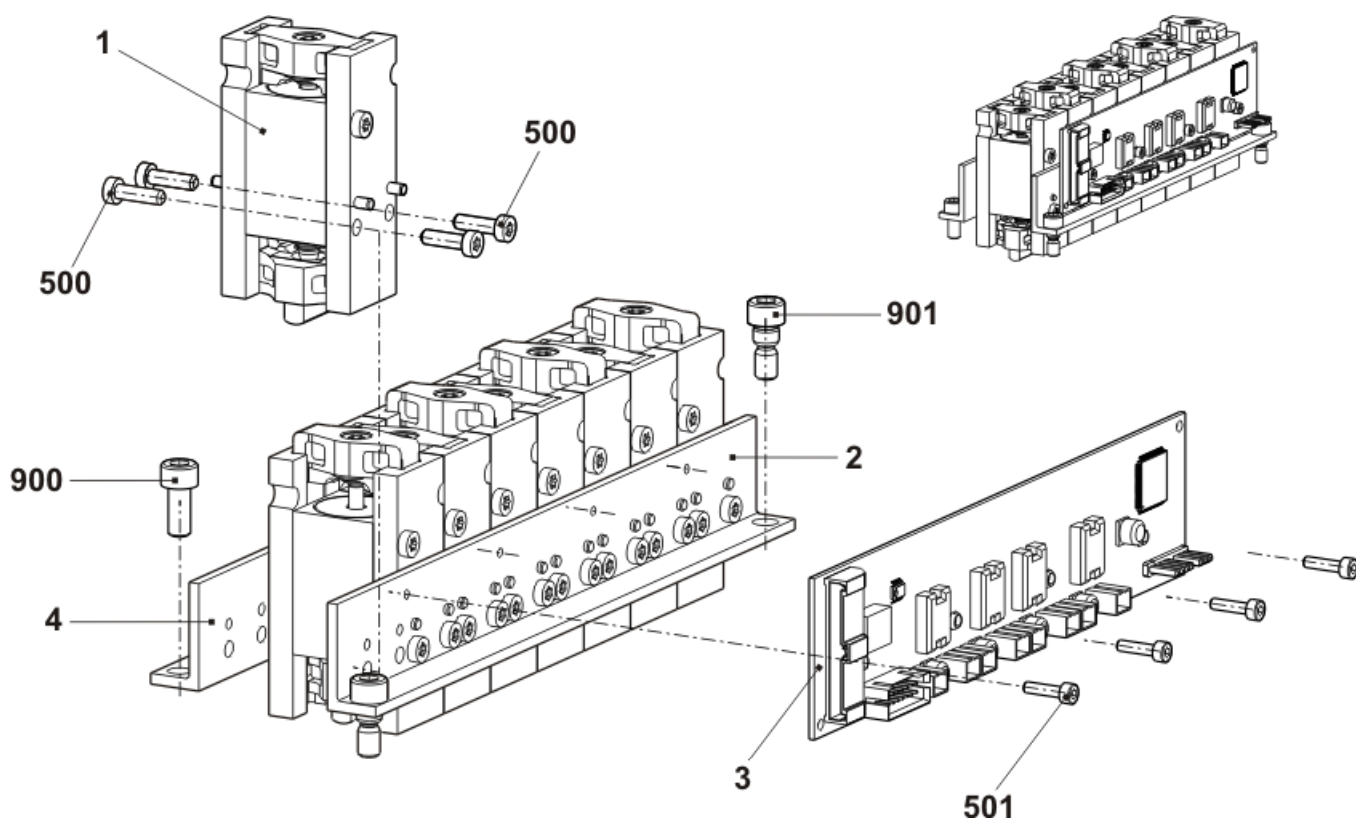


420E机器上带导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于中央	250 649	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	502	螺丝 KB60X20	243 625
3	导纱器传动装置支角	242 903	900	螺旋帽 M6X14	022 658
4	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
5	引入部件	239 972			

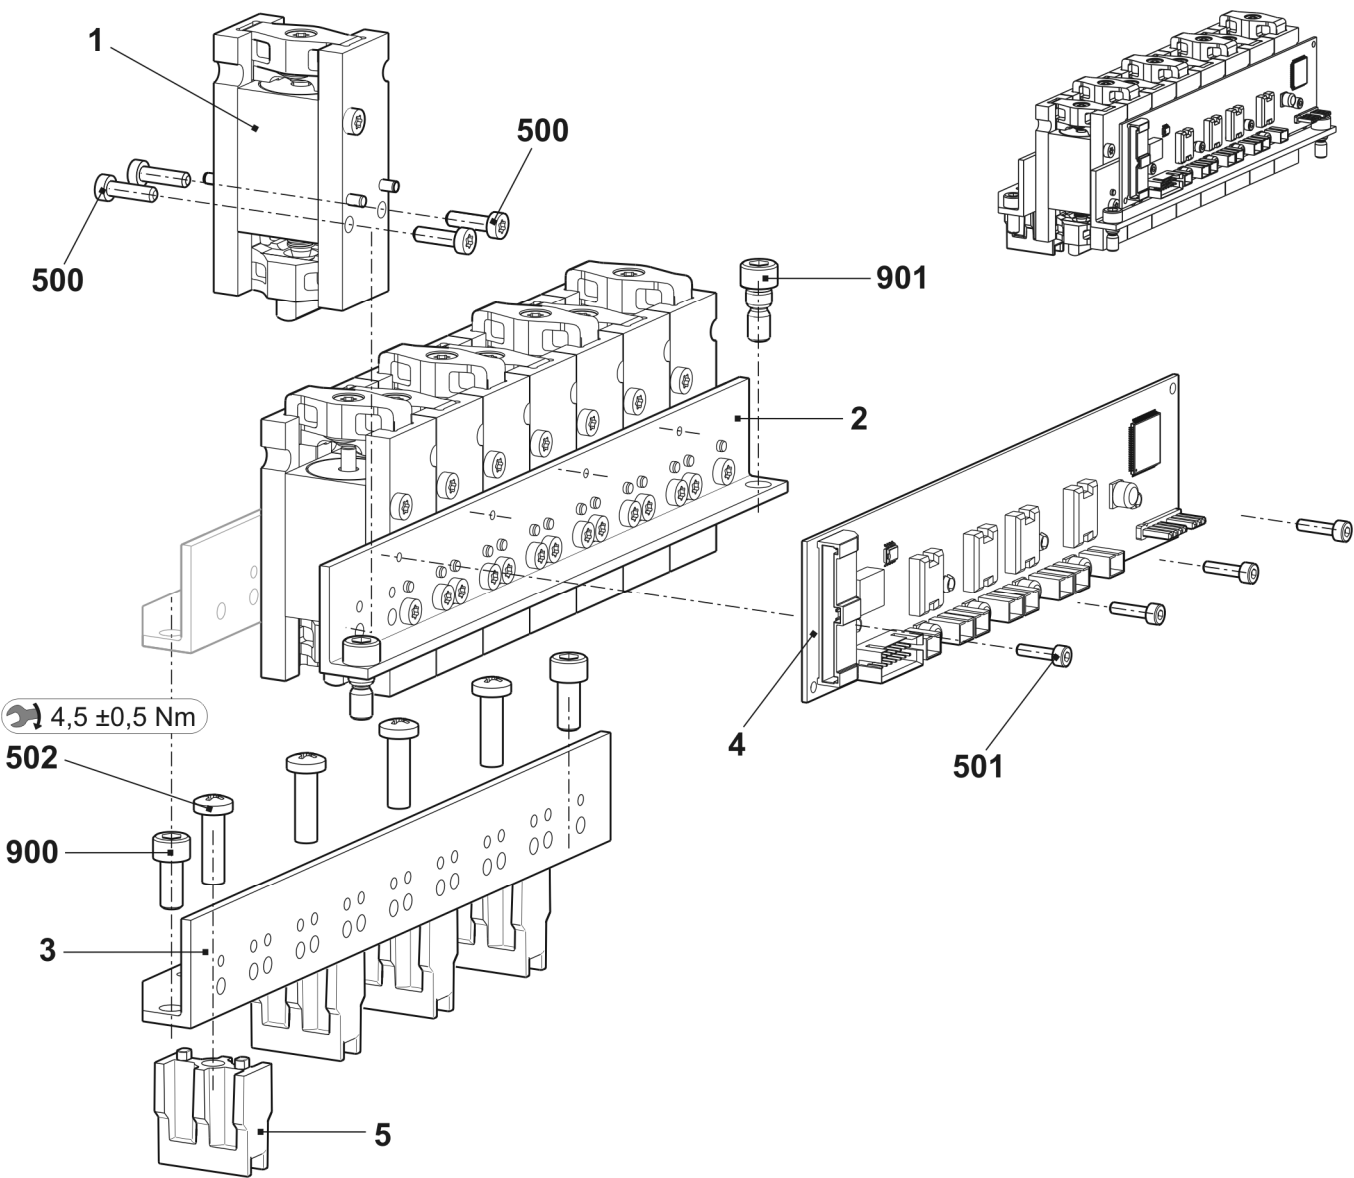


420EMG机器上没有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	900	螺旋帽 M6X14	022 658
3	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
4	导纱器传动装置支角	242 903			

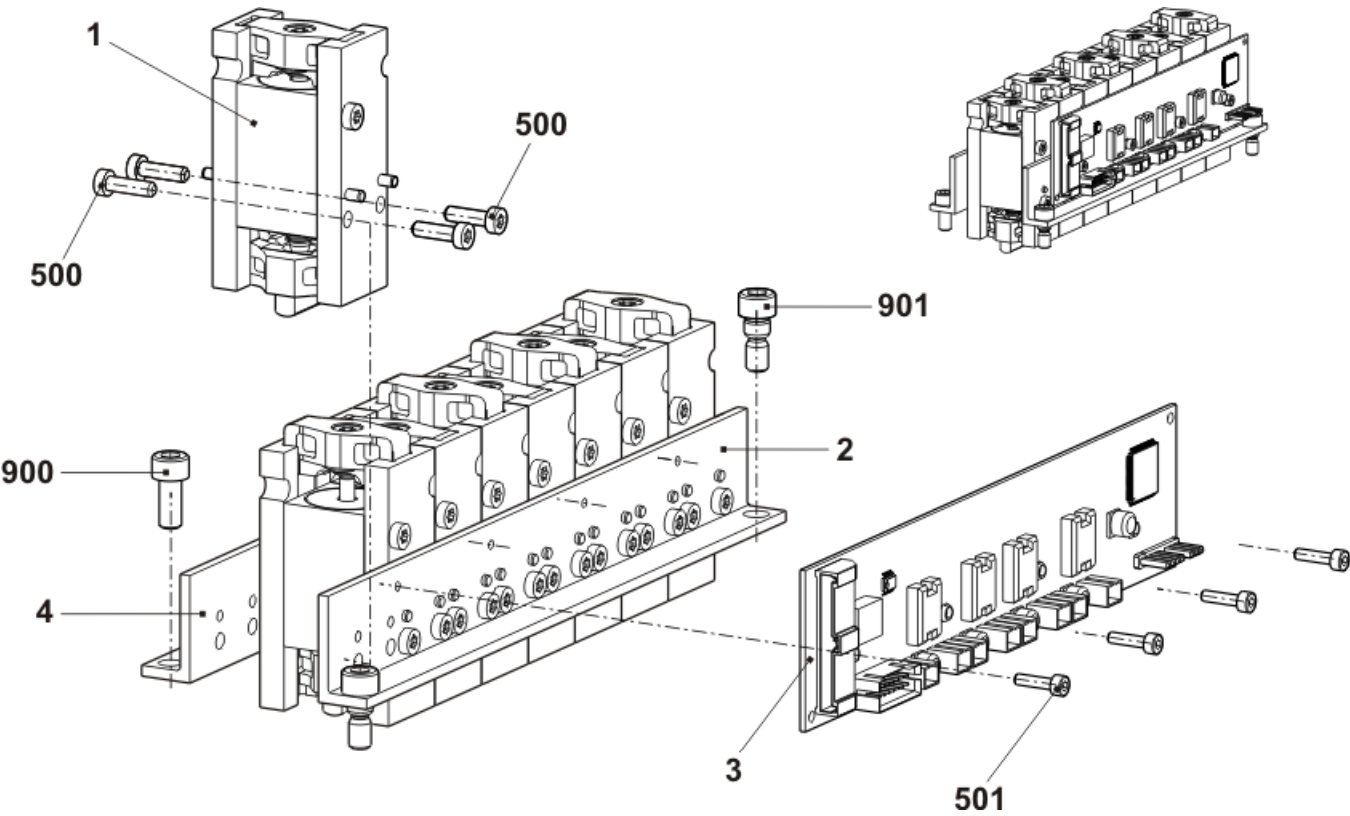


420EMG机器上带导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	502	螺丝 KB60X20	243 625
3	导纱器传动装置支角	242 903	900	螺旋帽 M6X14	022 658
4	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
5	引入部件	239 972			

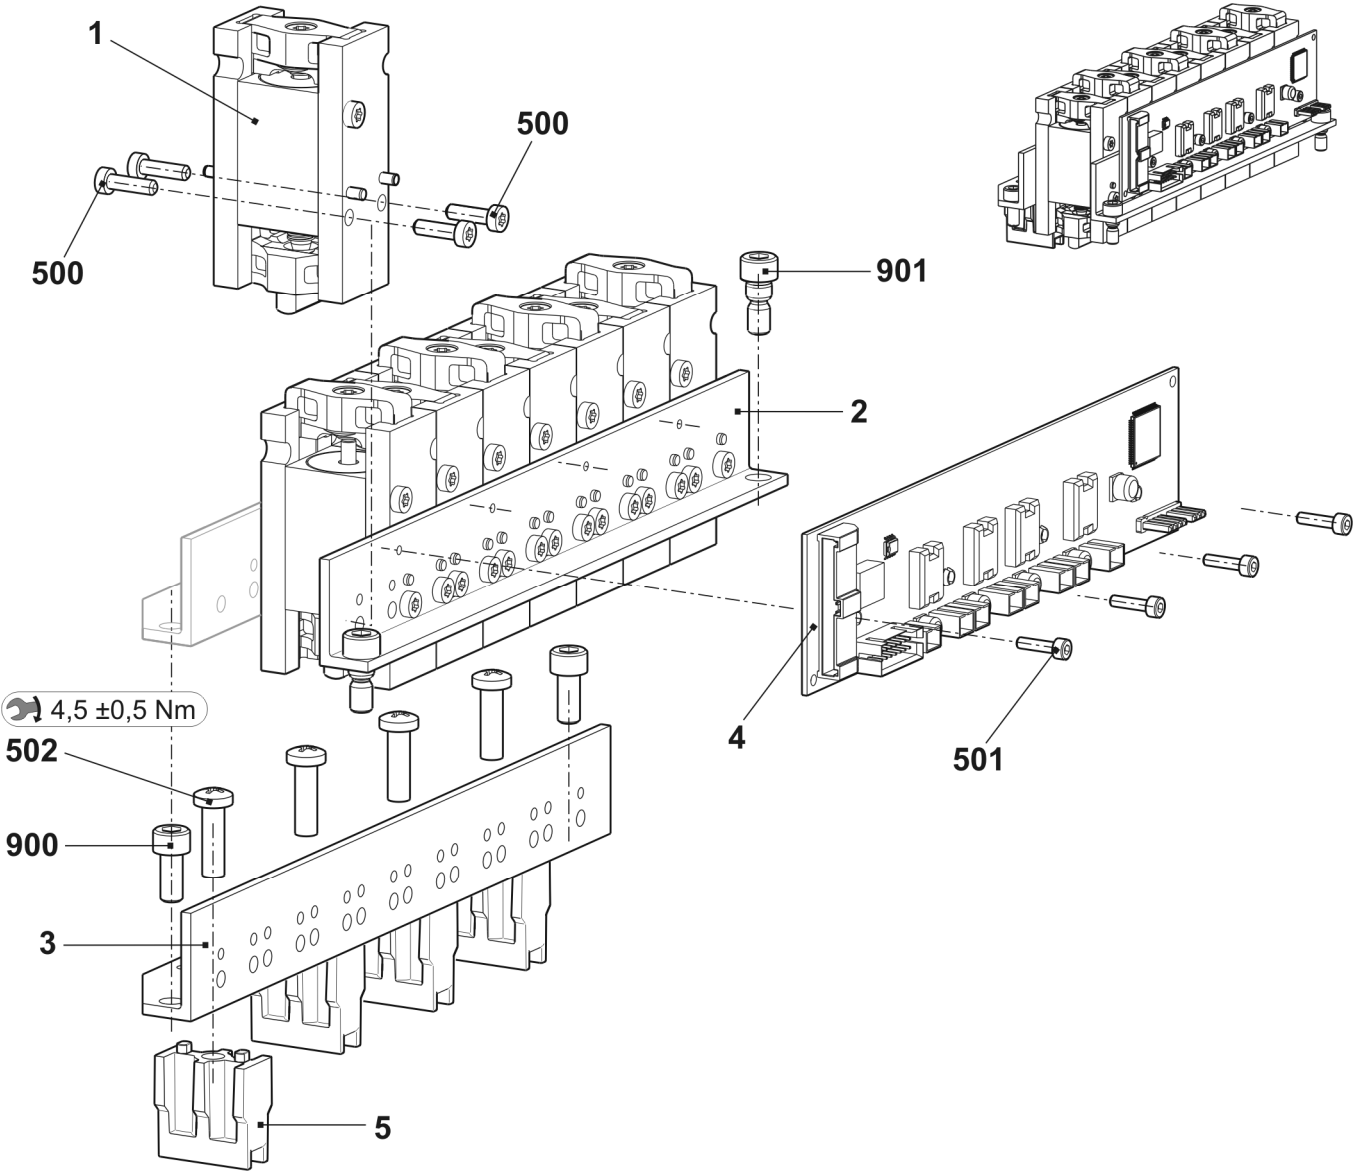


E5机器上的三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E5	251 015	42	接触件	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左侧杆向导部分	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右侧杆向导部分	211 168	509	椭圆头螺丝	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

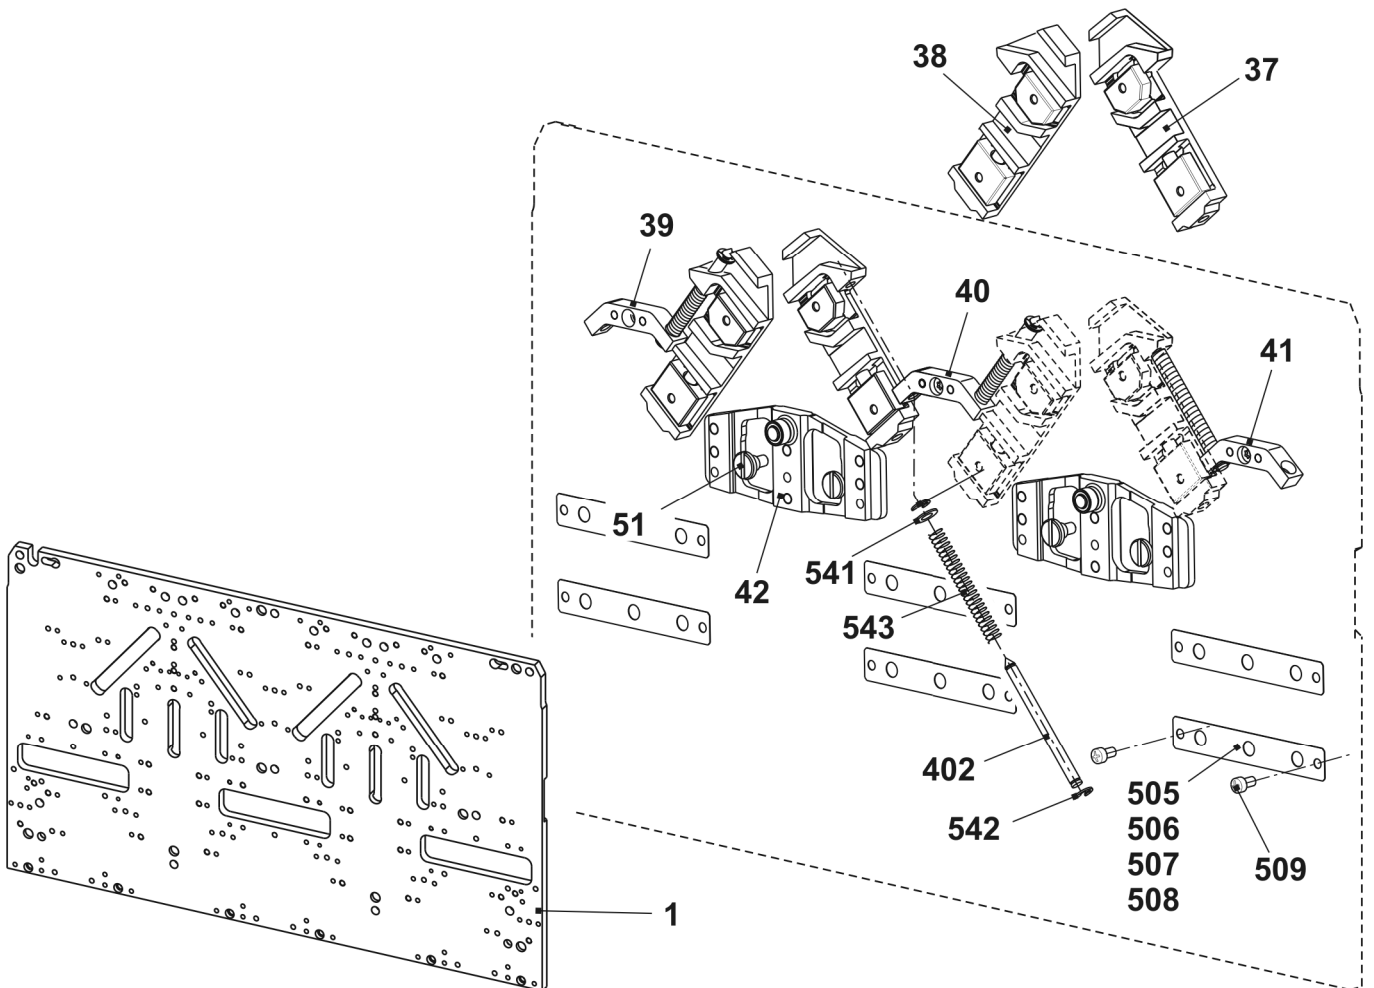


E5机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E5	251 015			
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	中部起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	左侧的限位三角 E5	210 289
8	右侧板刷	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角部分	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角部分	231 041	30	螺丝	210 335
11	中间三角	231 040	31	左侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	凸轮	227 923	32	右侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	凸轮	210 254	33	集圈限位三角 E5	214 051
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	35	接受三角 E5	210 386
16	左侧三角部分	236 192	36	抬升三角部分无需拆分 E5	213 302
17	右侧三角部分	236 193		用拆分抬升三角部分 E5附件	213 294
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
19	凸轮	210 252	49	左底部起针三角 E5-8	235 718
20	提供三角	210 185	50	右底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺旋帽 M4x8	020 091

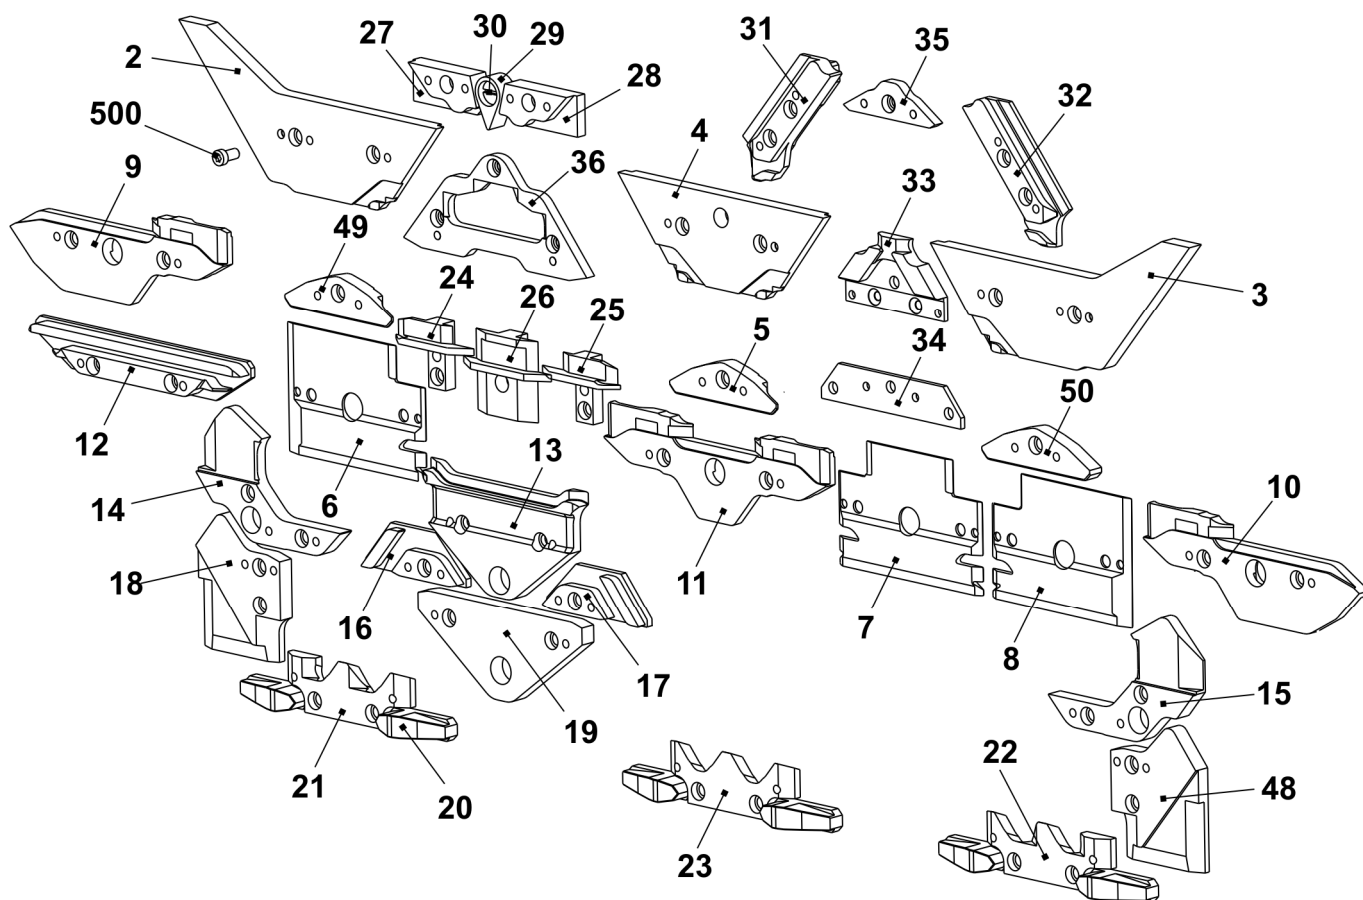


E7机器上的三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7	250 673	42	接触件	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左侧杆向导部分	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右侧杆向导部分	211 168	509	平头螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

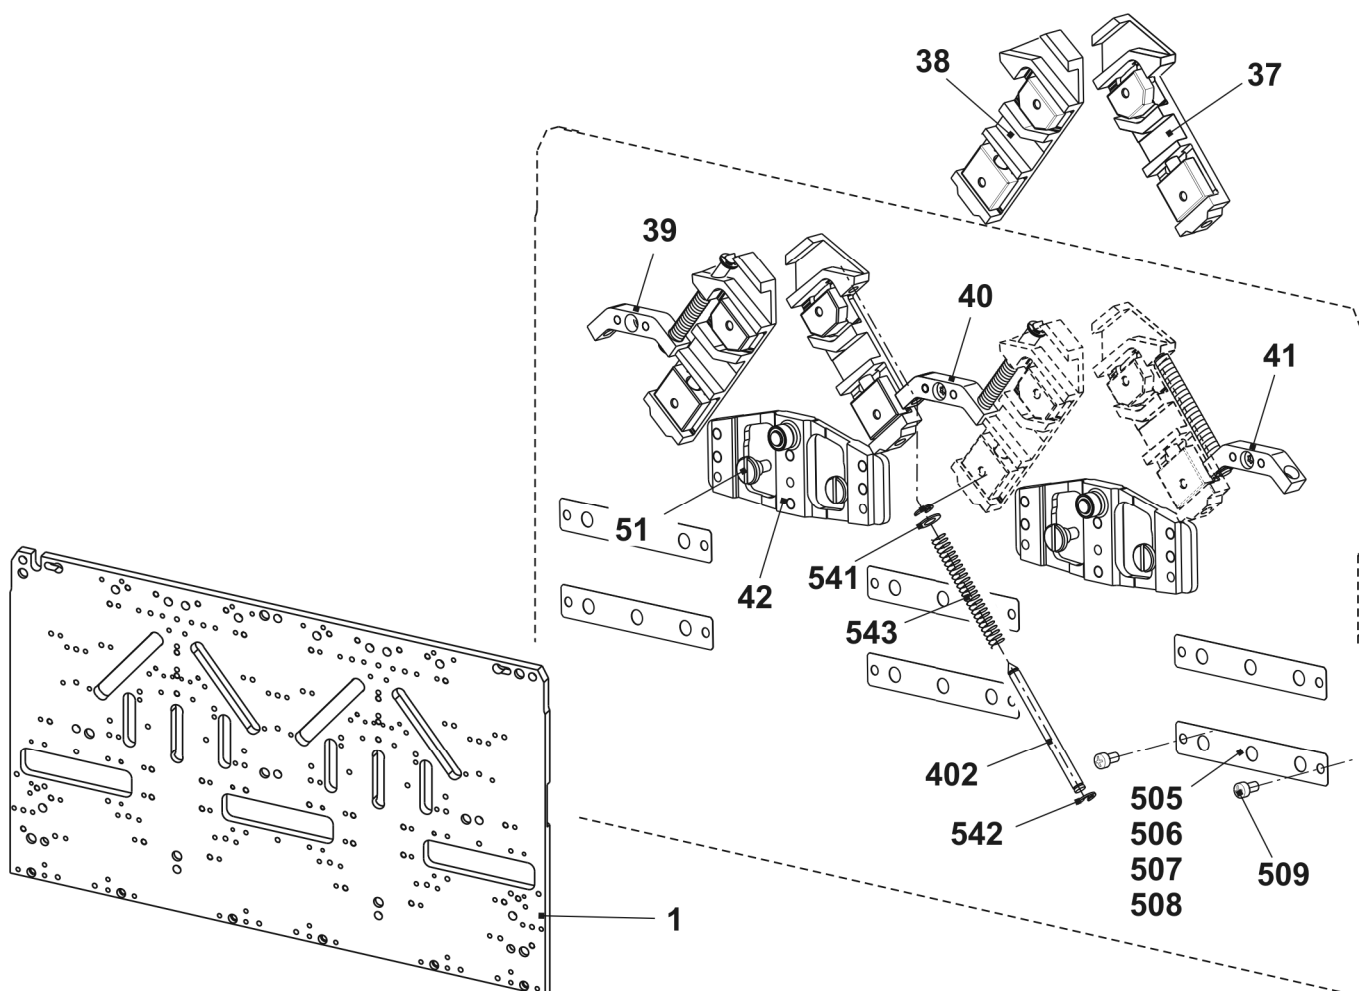


E7机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7	250 673	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	213 303	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中部板刷	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板刷	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角部分	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E7-8	210 324
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	凸轮	227 923	33	集圈限位三角 E7-8	214 052
13	凸轮	210 254	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	35	接受三角 E7-8	210 339
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	36	抬升三角部分无需拆分 E7-8	213 297
16	左侧三角部分	236 192		用拆分抬升三角部分 E7-8	213 301
17	右侧三角部分	236 193		附件	
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
19	凸轮	210 252	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
20	提供三角	210 185	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
21	左侧选针三角	212 944	500	螺旋帽 M4x8	020 091

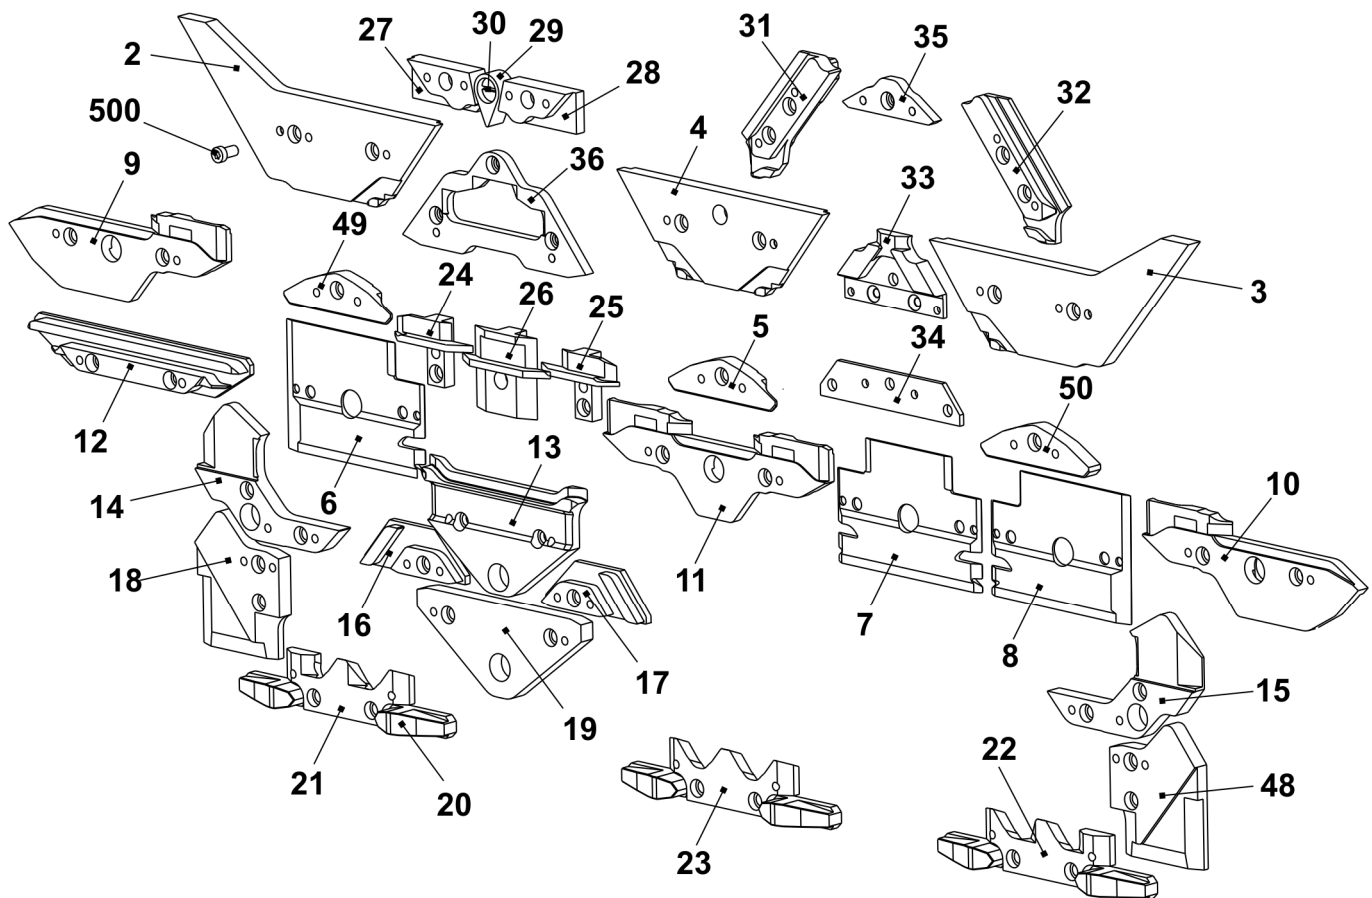


三角座 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角安装装置 E12	251 016	42	接触件	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左侧杆向导部分	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右侧杆向导部分	211 168	509	平头螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

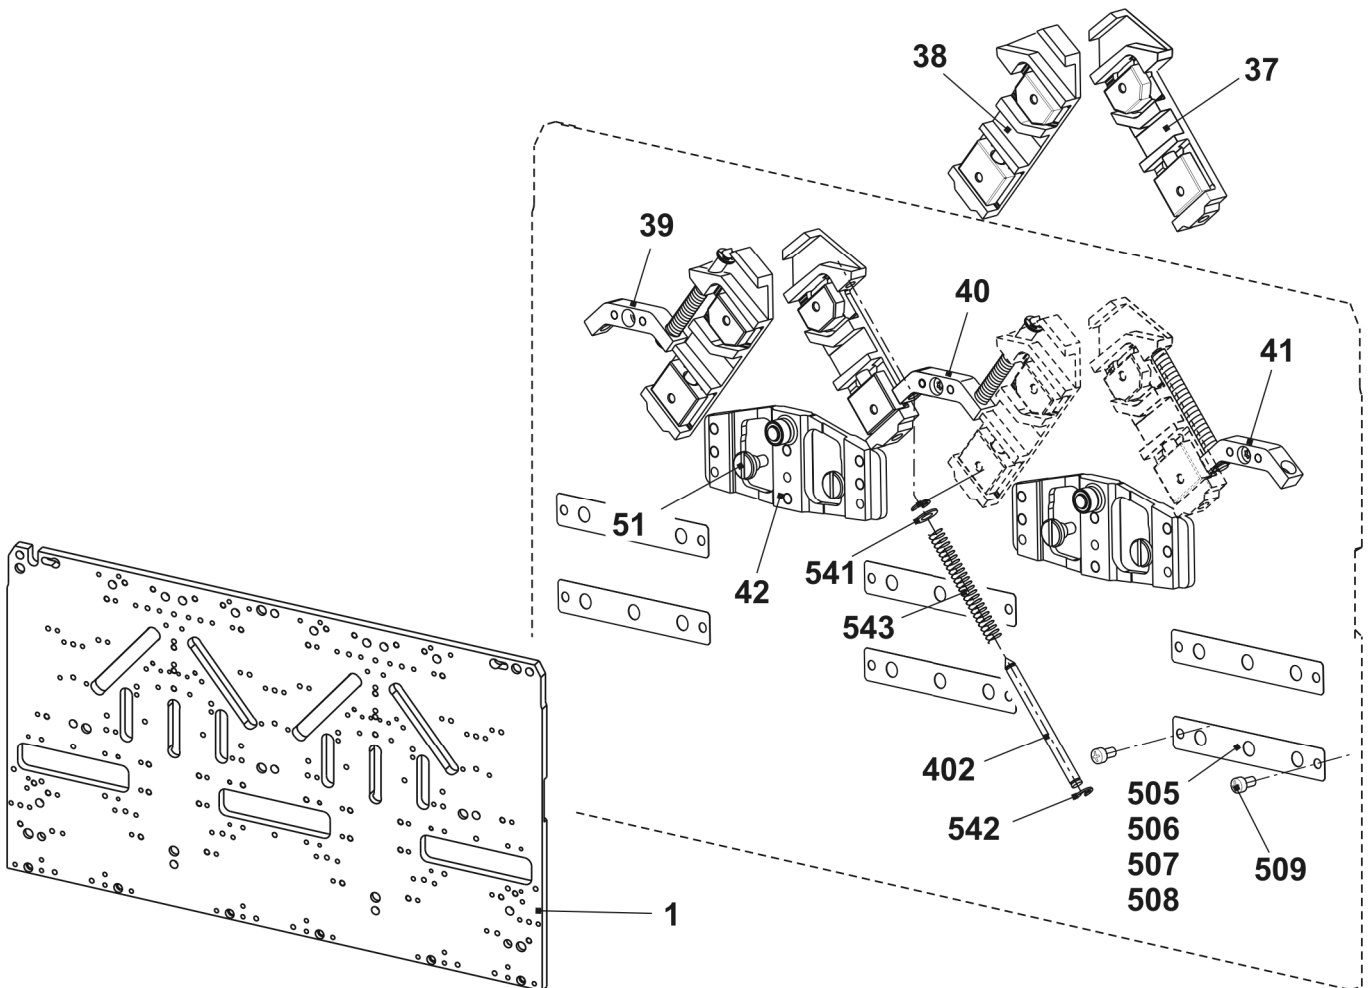


E12机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角安装装置 E12	251 016	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E12 - E14	210 612
7	中部板刷	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E12	236 403
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E10 - E12	210 595
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	36	无需拆分E10-12机器 即可抬升三角部分	237 993
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266		用拆分抬升三角部分	213 300
16	左侧三角部分	236 192		E10 - E12机器上的附件	
17	右侧三角部分	236 193	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	凸轮	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	提供三角	210 185	500	螺旋帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944	60	右后侧成圈三角 E10 - E12	236 320

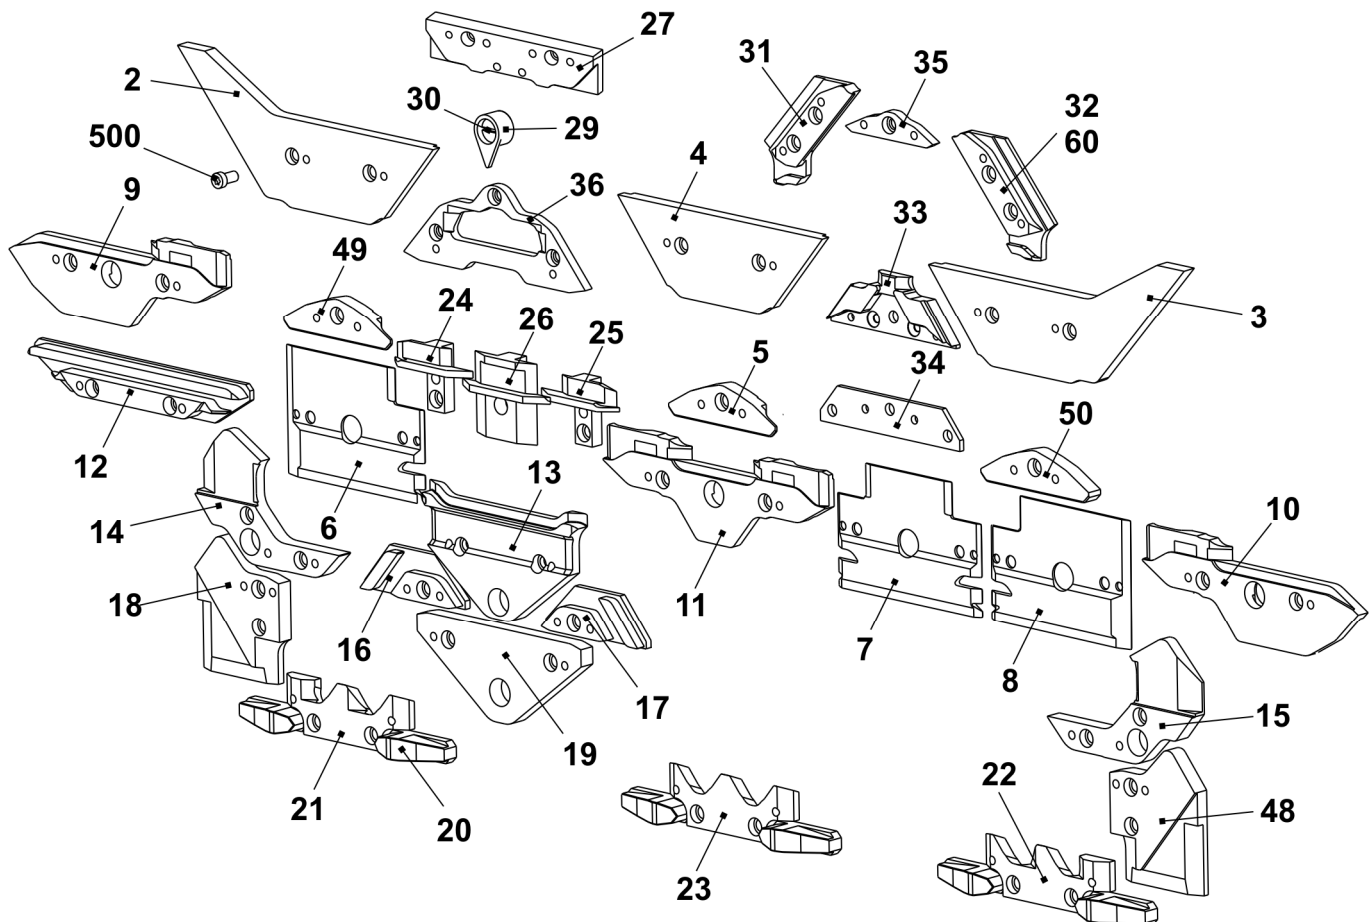


三角座 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E14	250 313	42	接触件	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左侧杆向导部分	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右侧杆向导部分	211 168	509	平头螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

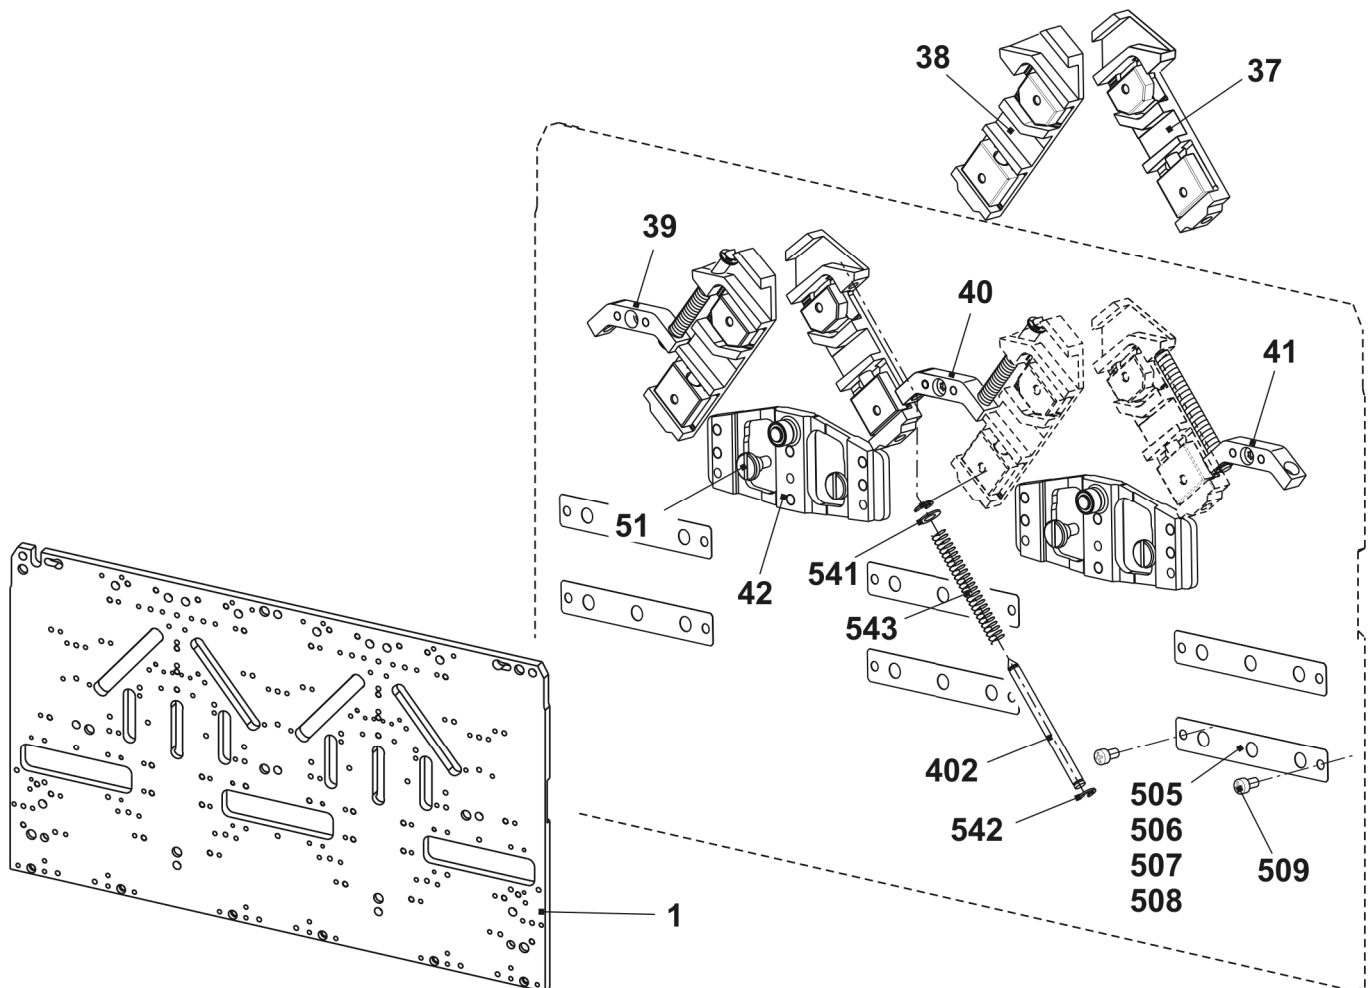


E14机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E14	250 313	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中部板刷	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E14	236 428
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E14	236 944
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	36	抬升三角部分无需拆分 E14	236 767
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266		用拆分抬升三角部分 E14	214 212
16	左侧三角部分	236 192		附件	
17	右侧三角部分	236 193	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	凸轮	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	提供三角	210 185	500	螺旋帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

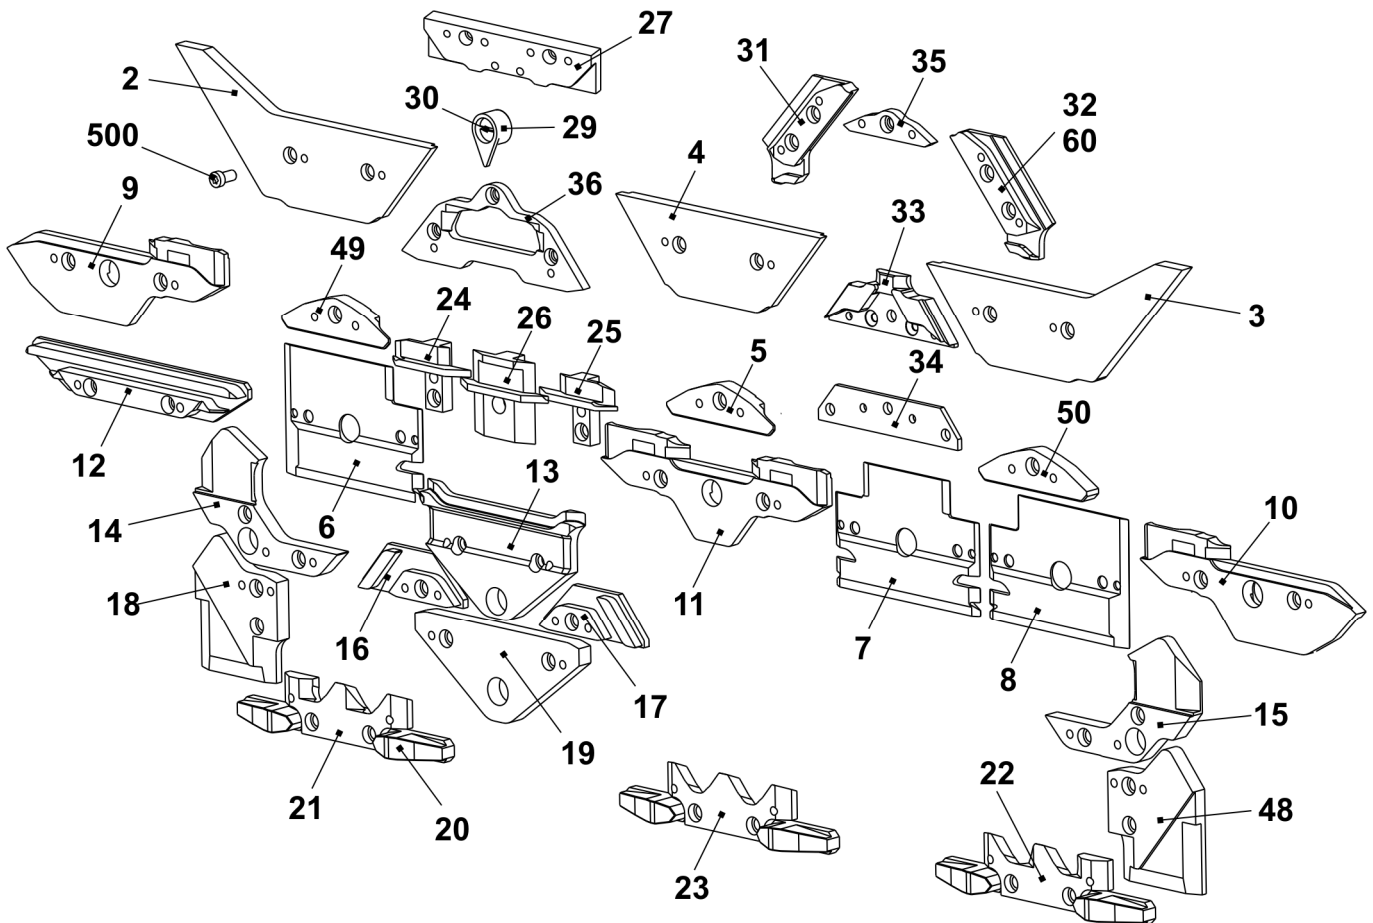


E3,5.2机器上的三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3,5.2机器上的整个三角座	250 983	42	接触件	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5-10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左侧杆向导部分	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右侧杆向导部分	211 168	509	椭圆头螺丝	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

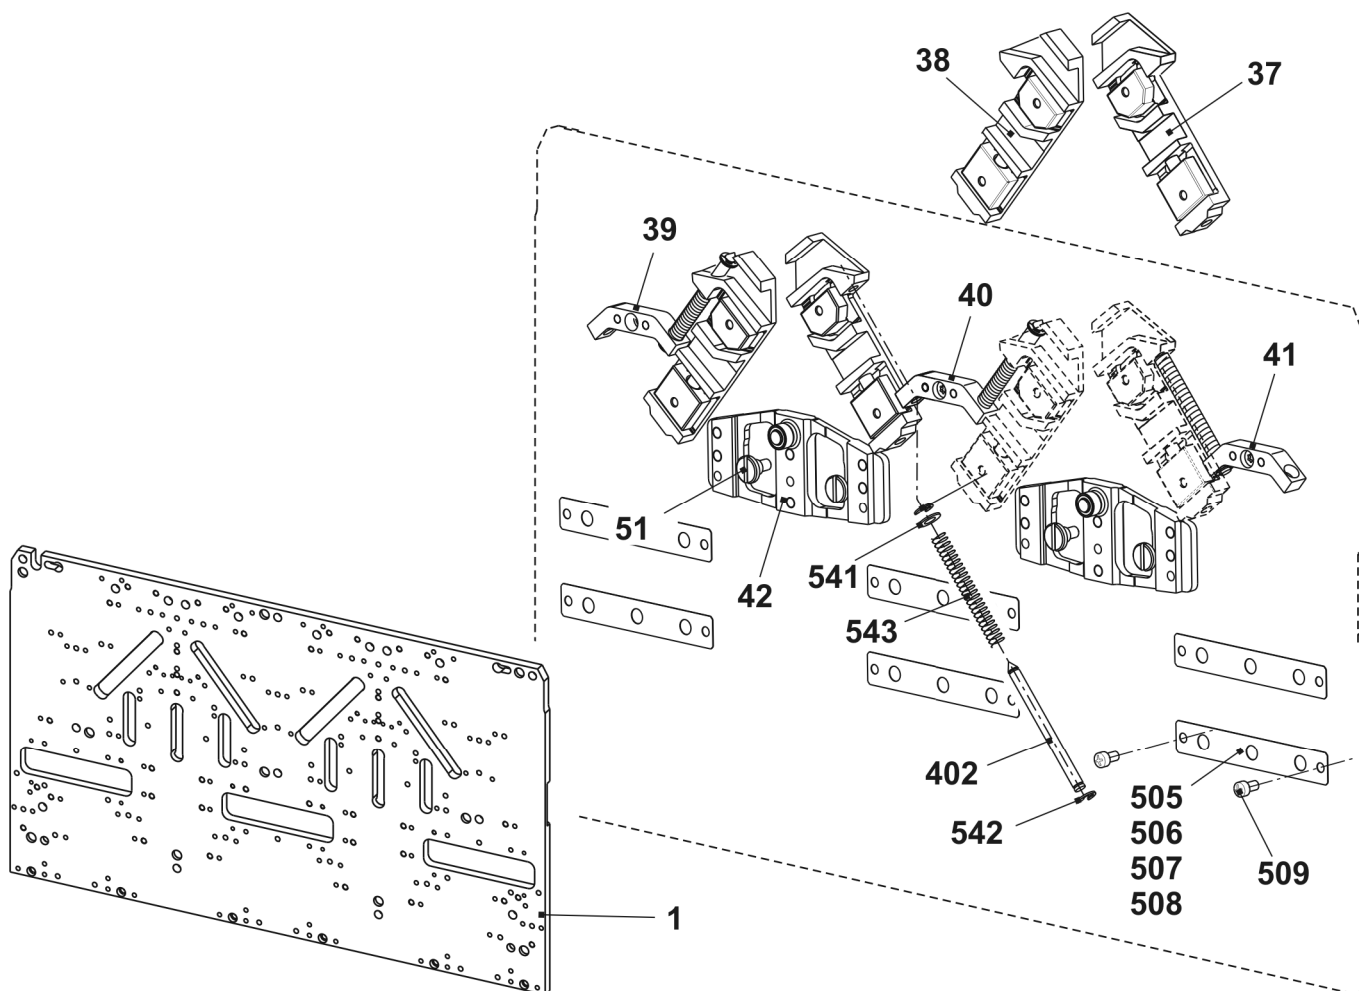


E3,5.2机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3,5.2机器上的整个三角座	250 983			
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	中部起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	左侧的限位三角 E5	210 289
8	右侧板刷	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角部分	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角部分	231 041	30	螺丝	210 335
11	中间三角	231 040	31	左侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	凸轮	227 923	32	右侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	凸轮	210 254	33	集圈限位三角 E5	214 051
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	35	接受三角 E5	210 386
16	左侧三角部分	236 192	36	抬升三角部分无需拆分 E5	213 302
17	右侧三角部分	236 193		用拆分抬升三角部分 E5附件	213 294
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
19	凸轮	210 252	49	左底部起针三角 E5-8	235 718
20	提供三角	210 185	50	右底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺旋帽 M4x8	020 091

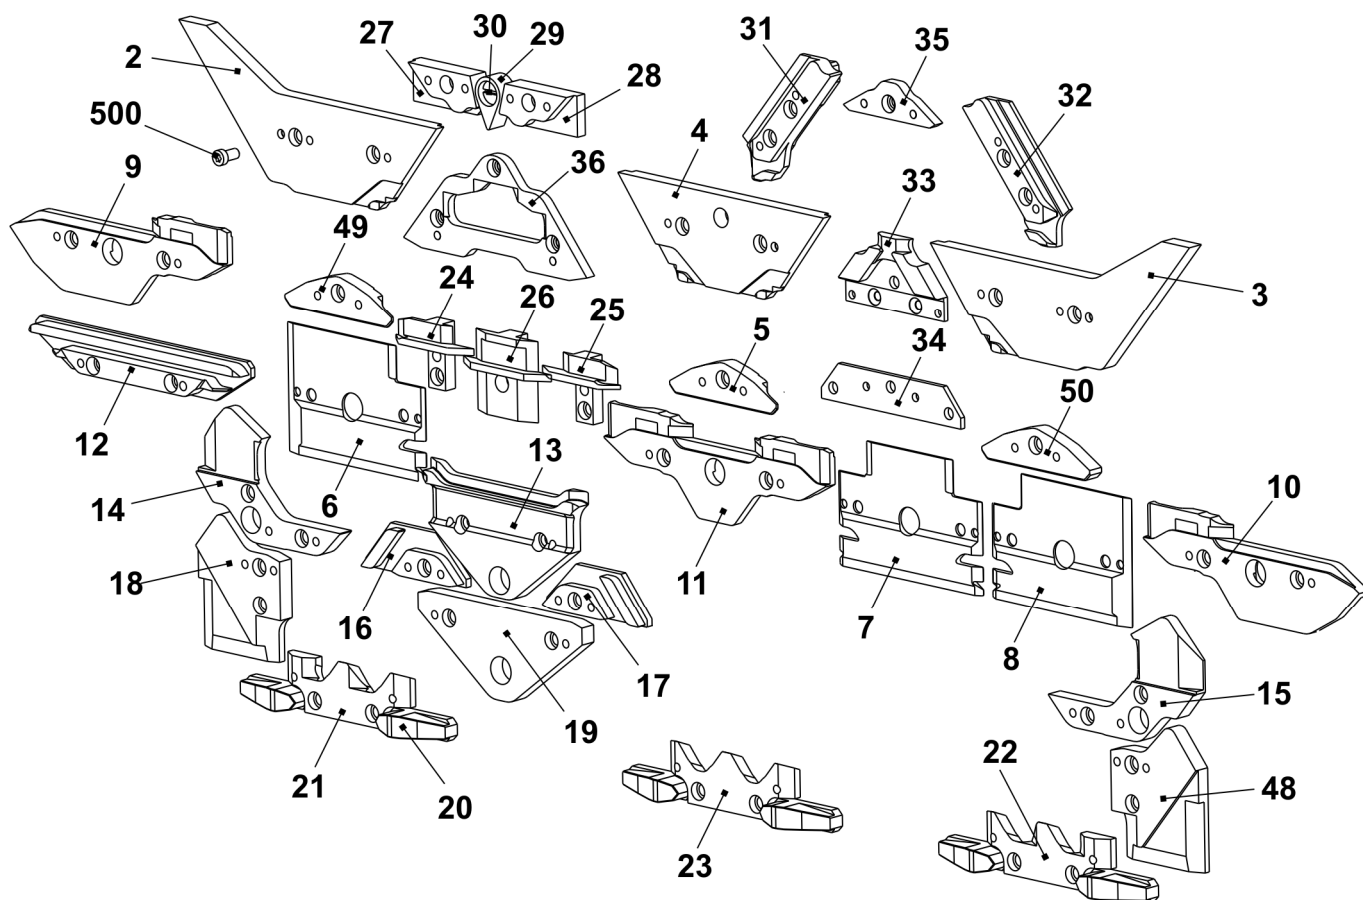


三角座E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E6.2	250 990	42	接触件	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左侧杆向导部分	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右侧杆向导部分	211 168	509	椭圆头螺丝	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

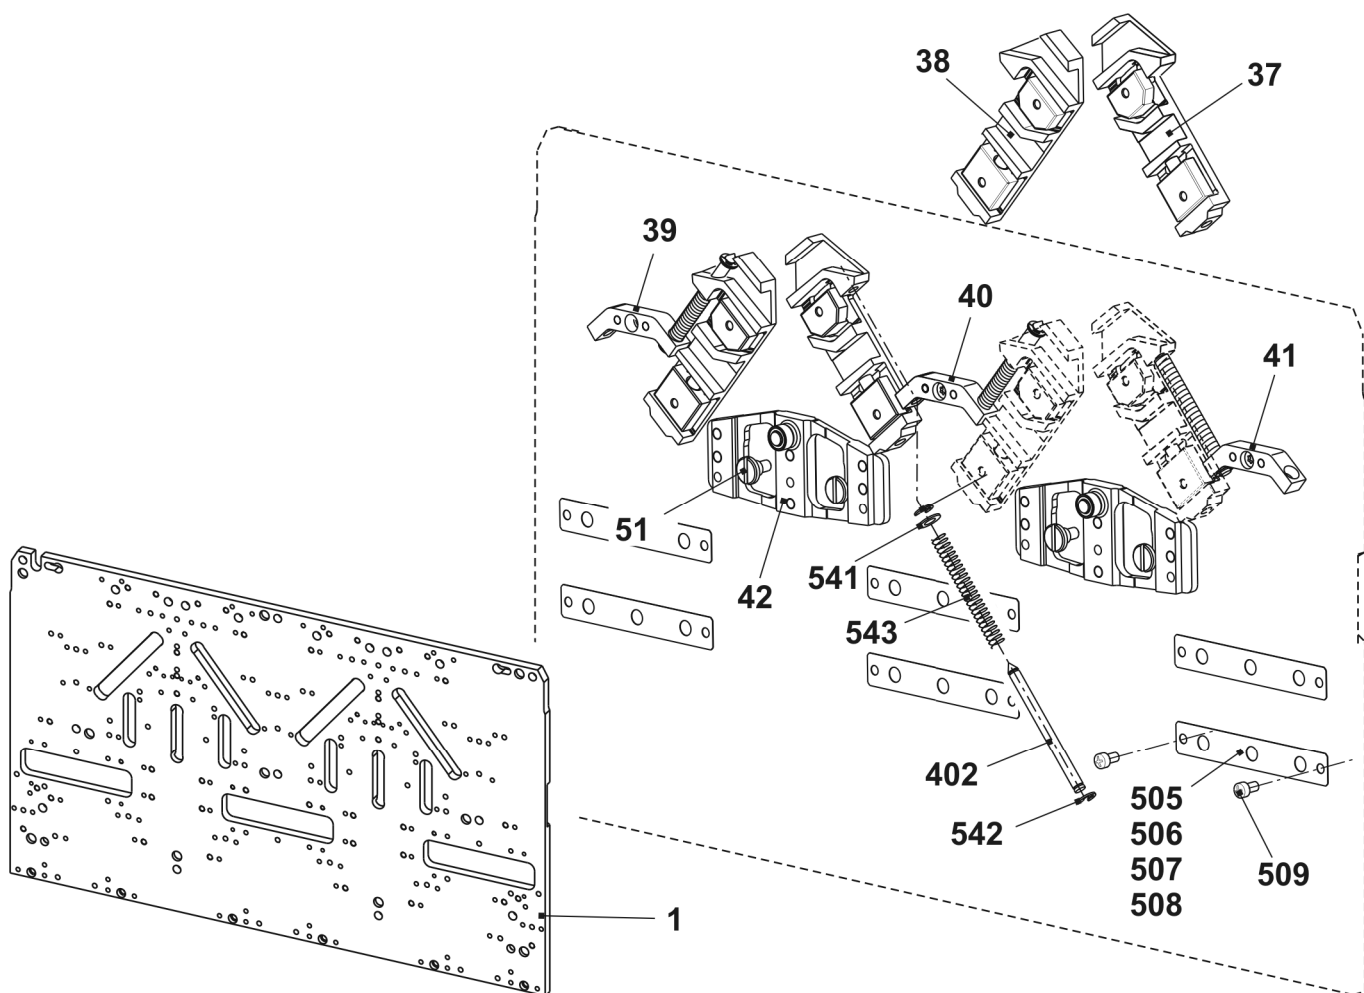


E6.2机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E6.2	250 990	21	左侧选针三角	212 944
2	左侧起针三角	243 595	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角	243 597	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	243 596	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	限位三角 E6.2	218 306
8	右侧板刷	231 036	29	指针 E10 – E14	210 349
9	左侧三角部分	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
12	凸轮	227 923	33	集圈限位三角 E6.2	236 429
13	凸轮	210 254	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
14	左侧E5 - E14的三角部分	212 265	35	接受三角 E6.2	236 943
15	右侧E5 - E14的三角部分	212 266	36	抬升三角部分无需拆分 E6.2	236 766
16	左侧三角部分	236 192		用拆分抬升三角部分 附件	237 948
17	右侧三角部分	236 193	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
18	左侧E5 - E14的三角部分	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	凸轮	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	提供三角	210 185	500	螺旋帽 M4x8	020 091

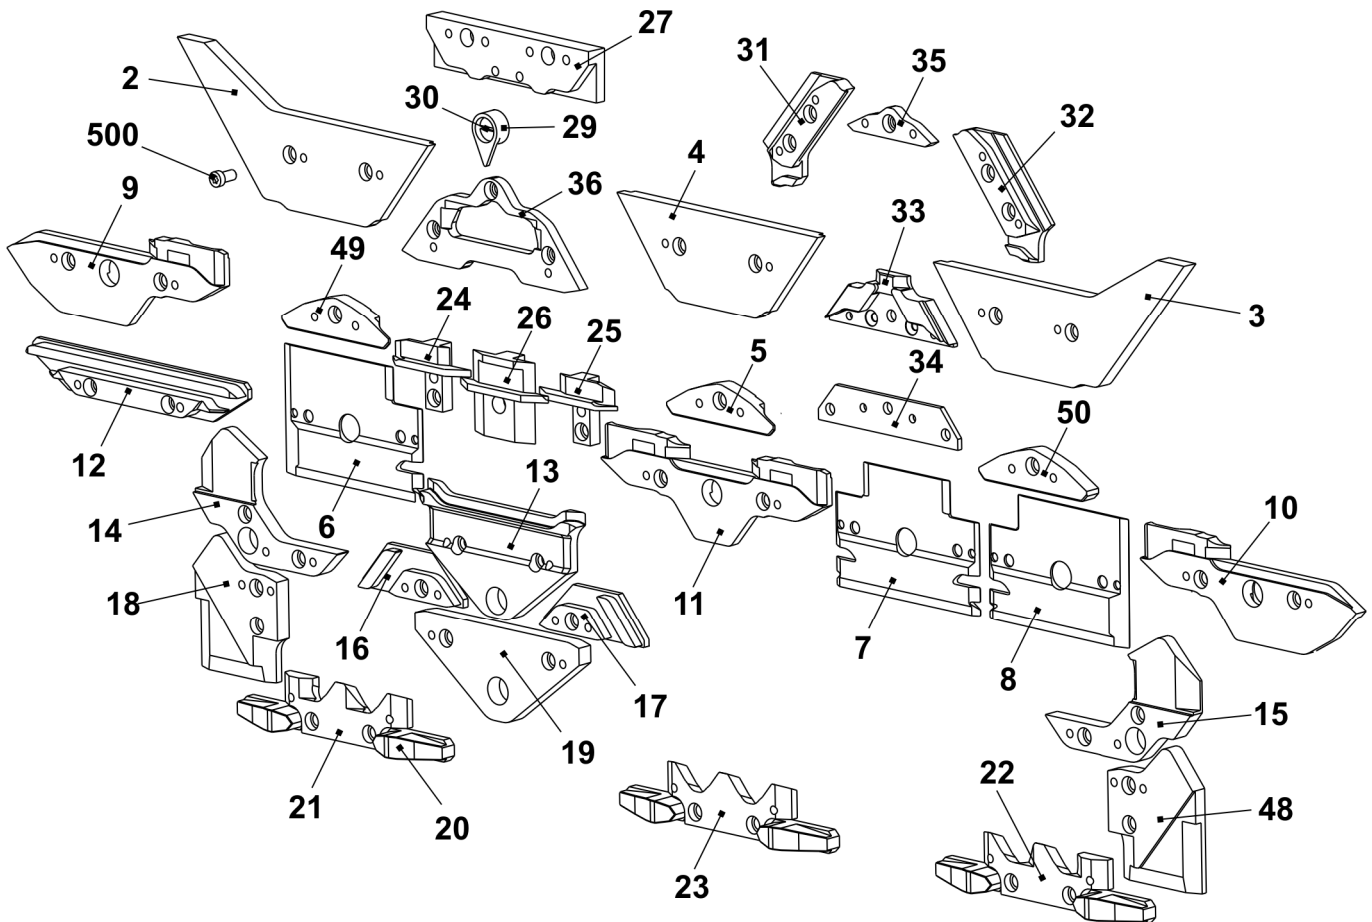


三角座 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7.2	250 968	42	接触件	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左侧杆向导部分	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右侧杆向导部分	211 168	509	椭圆头螺丝	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

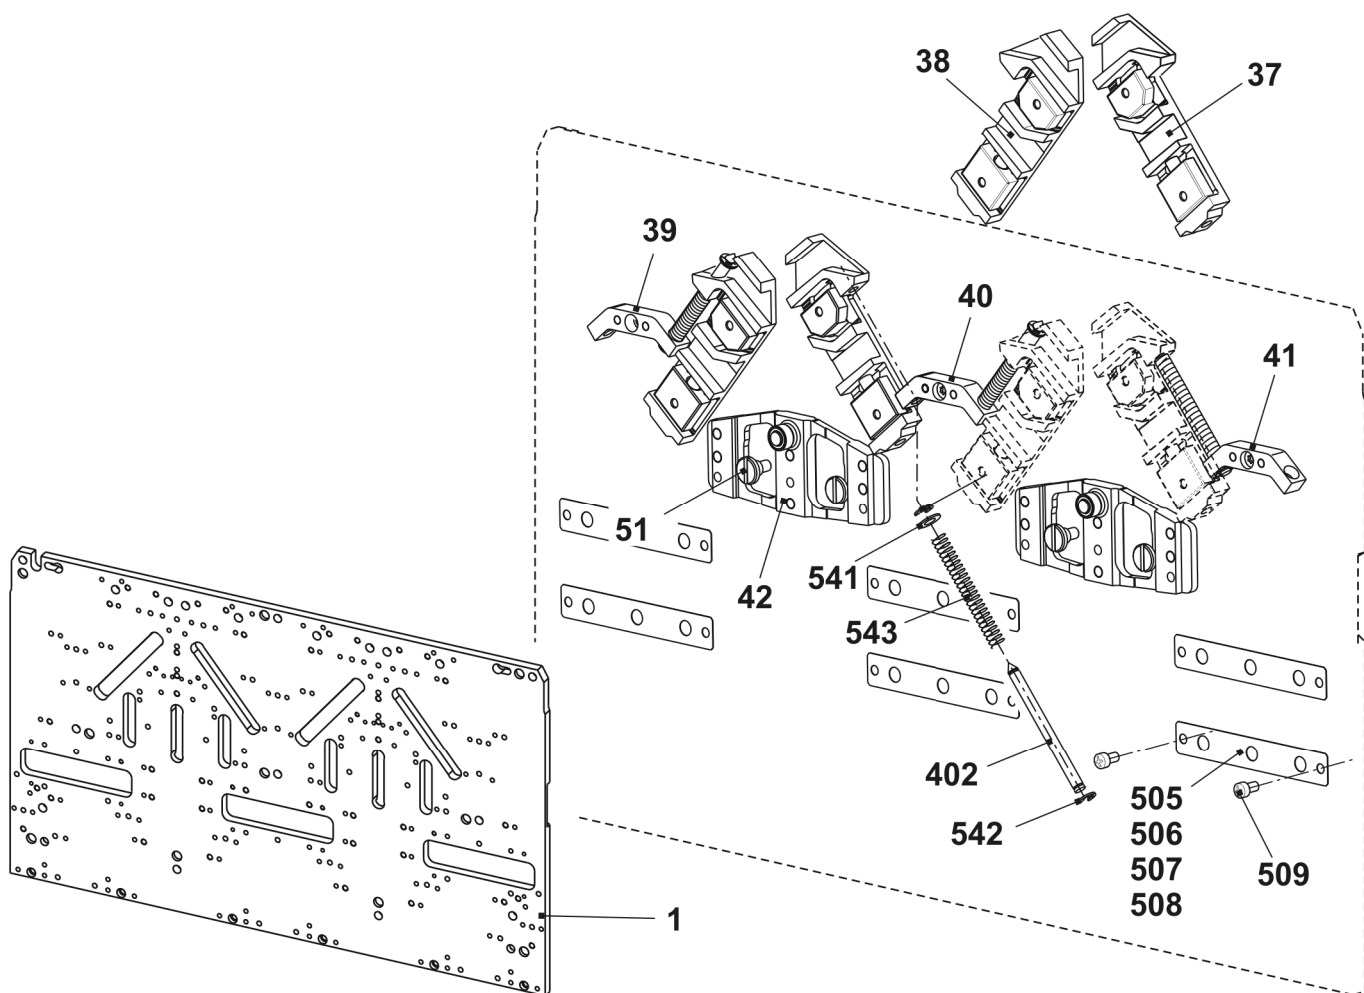


E7.2机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7.2	250 968	21	左侧选针三角	212 944
2	左侧起针三角	243 595	22	右侧选针三角	212 947
3	左侧起针三角	243 597	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	243 596	24	左侧牵拉压力三角	239 848
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	25	右侧牵拉压力三角	239 849
6	左侧板刷	230 988	26	集圈压力部分	239 621
7	中部板刷	231 035	27	限位三角 E10	210 611
8	右侧板刷	231 036	29	指针 E10 - E14	210 349
9	左侧三角部分	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 318
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 319
12	凸轮	227 923	33	集圈限位三角 E10 + E7.2	236 345
13	凸轮	210 254	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	35	接受三角 E10 - E12	210 595
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	36	无需拆分E7.2机器 即可抬升三角部分	237 993
16	左侧三角部分	236 192	用拆分法抬升E7.2机器的三角部分 (附件)		213 300
17	右侧三角部分	236 193	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	凸轮	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	提供三角	210 185	500	螺旋帽 M4x8	020 091

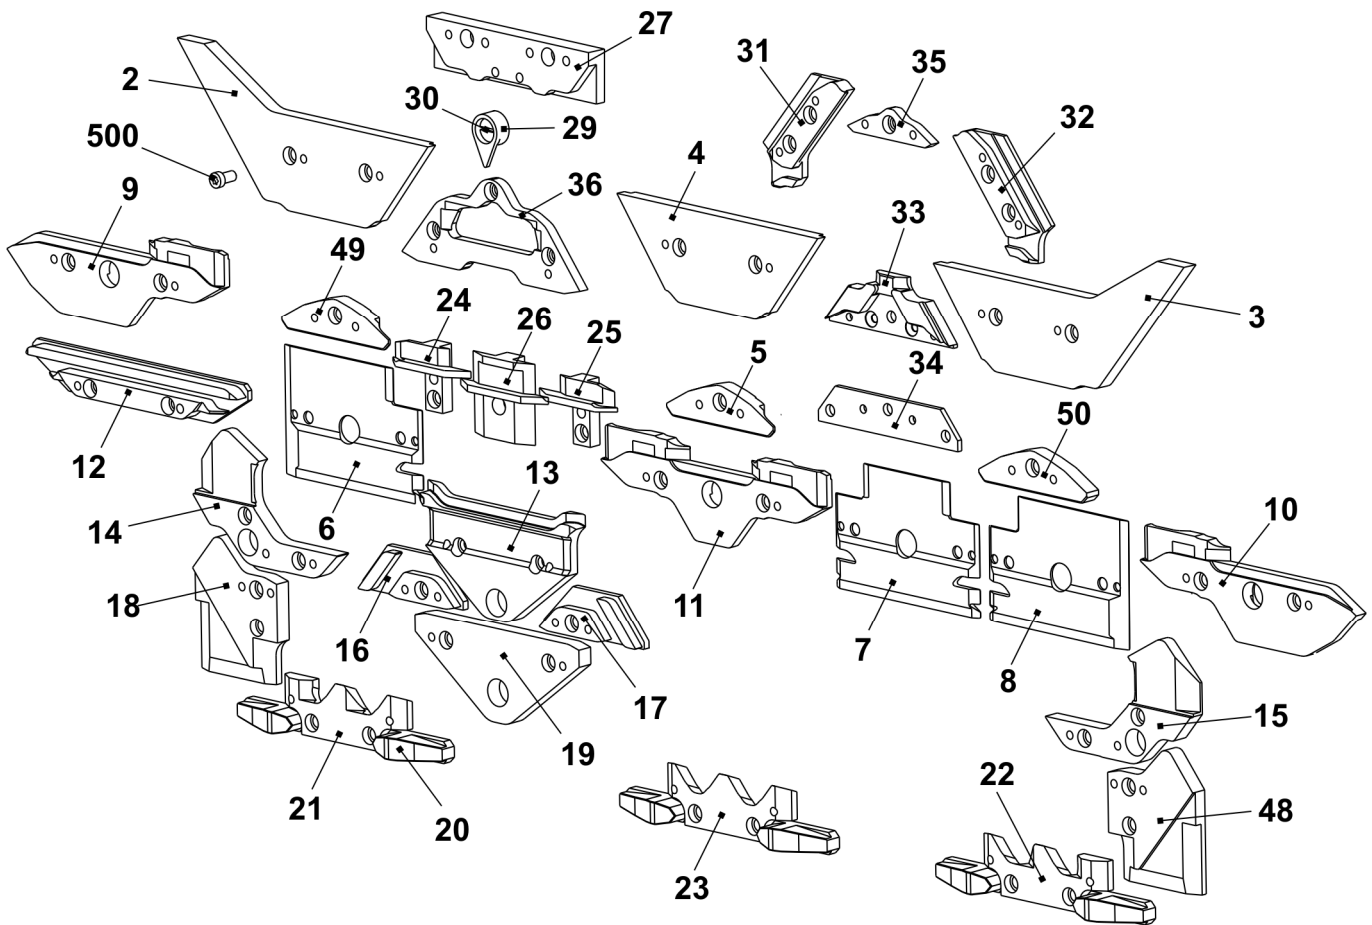


三角座 E12m.10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角安装装置 E12m.10	250 985	42	接触件	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左侧杆向导部分	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右侧杆向导部分	211 168	509	平头螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	夹子 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	023 344			

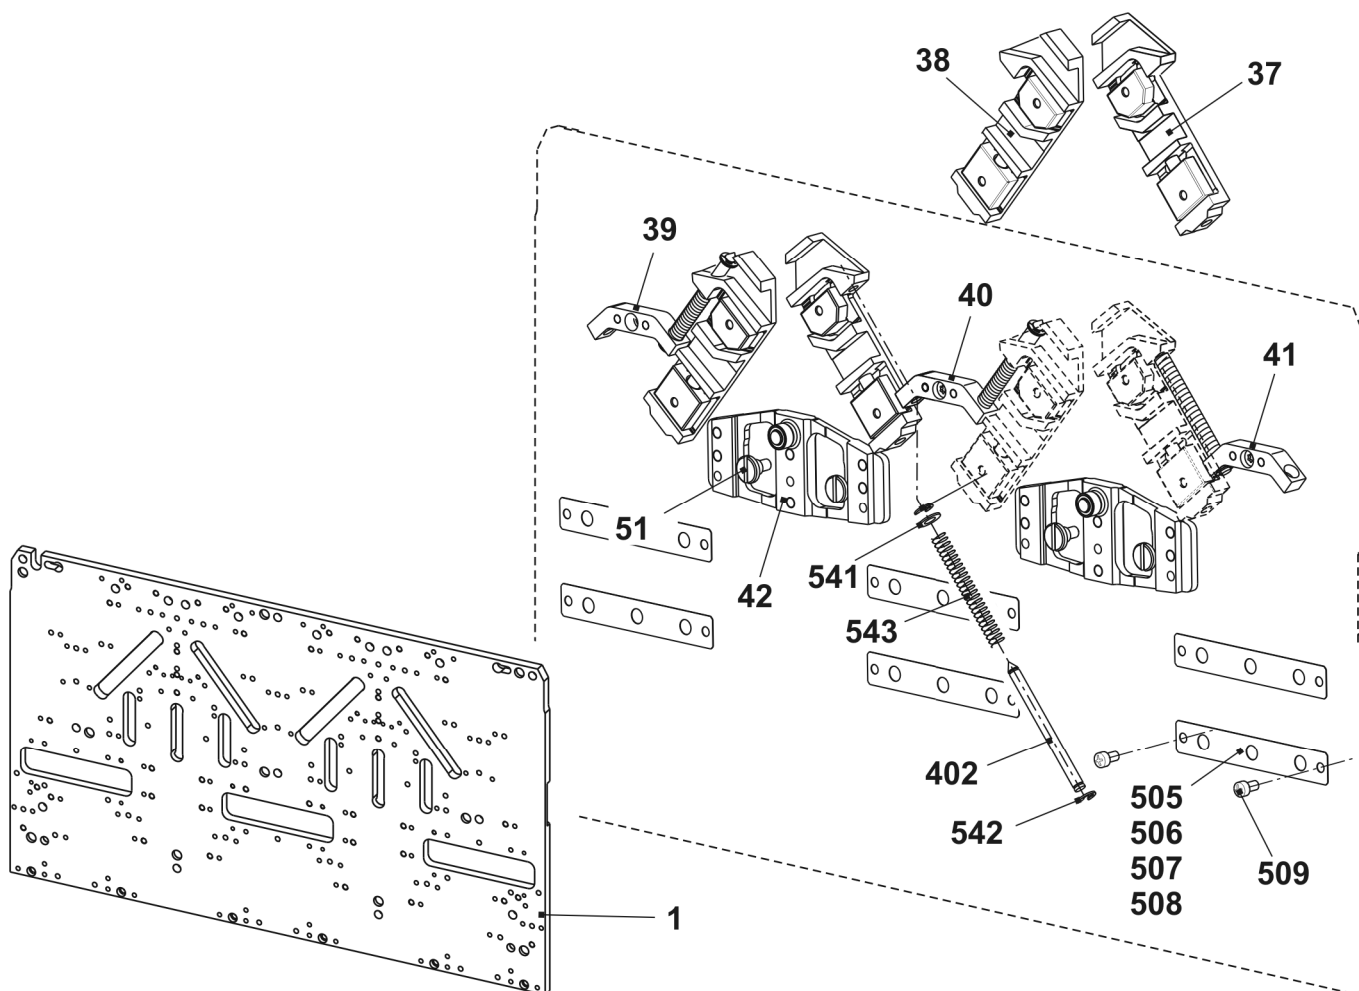


E12m.10机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角安装装置 E12m.10	250 985	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	左侧起针三角	243 597	24	左侧牵拉压力三角	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧牵拉压力三角	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	集圈压力部分	239 621
6	左侧板刷	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中部板刷	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板刷	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角部分	231 039	31	左侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10 -E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角 E12	236 403
12	凸轮	227 923	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
13	凸轮	210 254	35	接受三角 E10 - E12	210 595
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	36	无需拆分E10-12机器 即可抬升三角部分 用拆分抬升三角部分	237 993 213 300
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
16	左侧三角部分	236 192	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
17	右侧三角部分	236 193	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	500	螺旋帽 M4x8	020 091
19	凸轮	210 252	60	右后侧成圈三角 E10 - E12	236 320
20	提供三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			

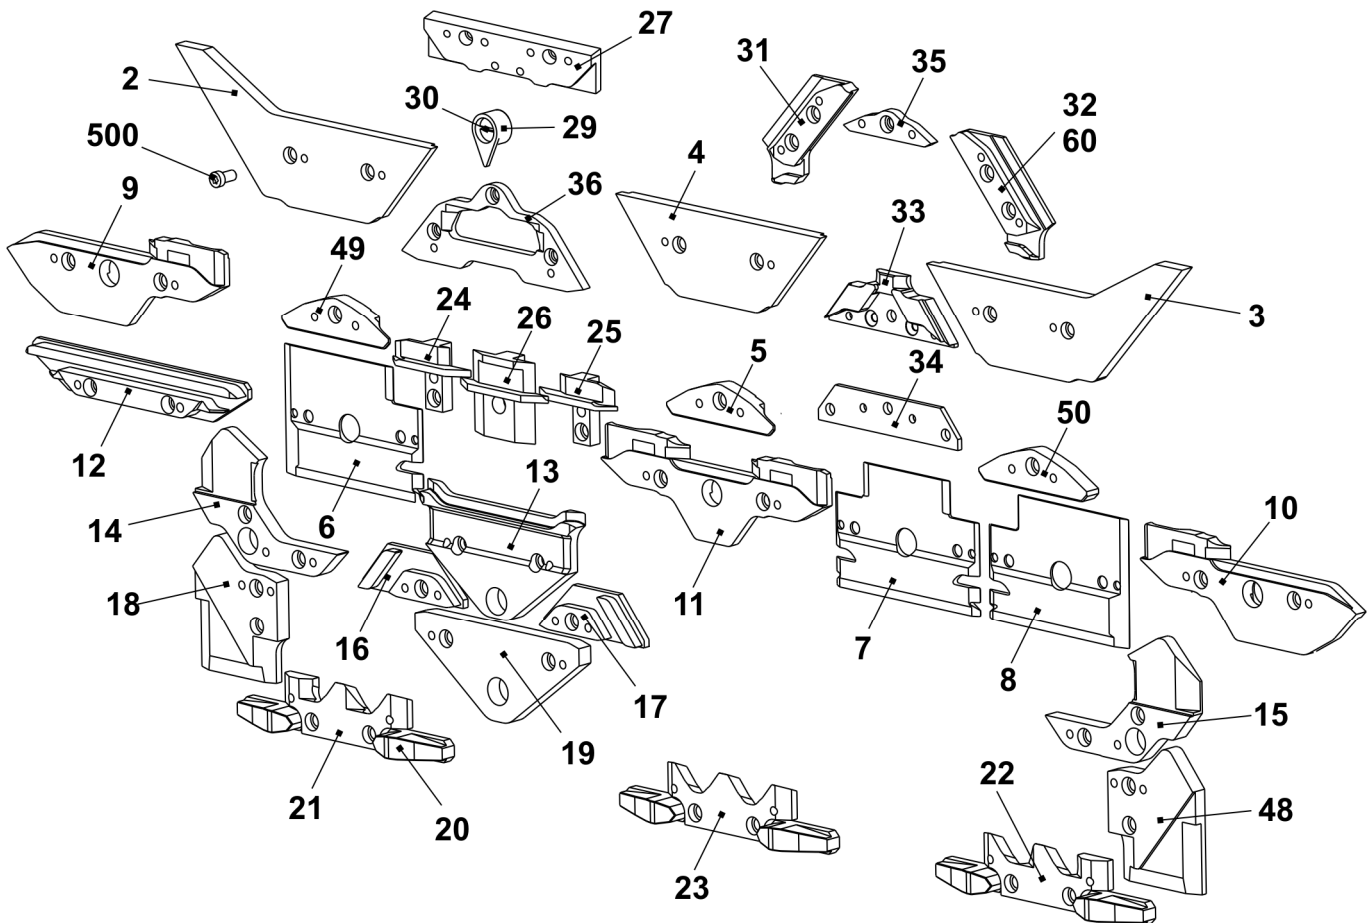


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个机头,2个三角座	251 069	10	衬套	209 274
	配有2个三角座的机头(420EMG)	250 645	11	离心	222 983
1	配有2个三角座的机头架(420E)	251 068	13	固定带连接点	244 179
	配有2个三角座的机头架(420EMG)	250 572	500	螺旋帽 M8x30	020 143
2	机头部分,2个三角座	240 572	502	埋头螺丝 M6x10	023 183
3	机头顶盖	250 928	520	夹子 6	021 022
5	暗销螺丝	211 750	515	纱线衬套	041 863
4	垫片	225 312	522	垫片 0.2x10x70	023 699
8	衬套	207 546	523	垫片 0.1x10x70	023 698
9	衬套	209 275	524	垫片 0.05x10x70	023 697

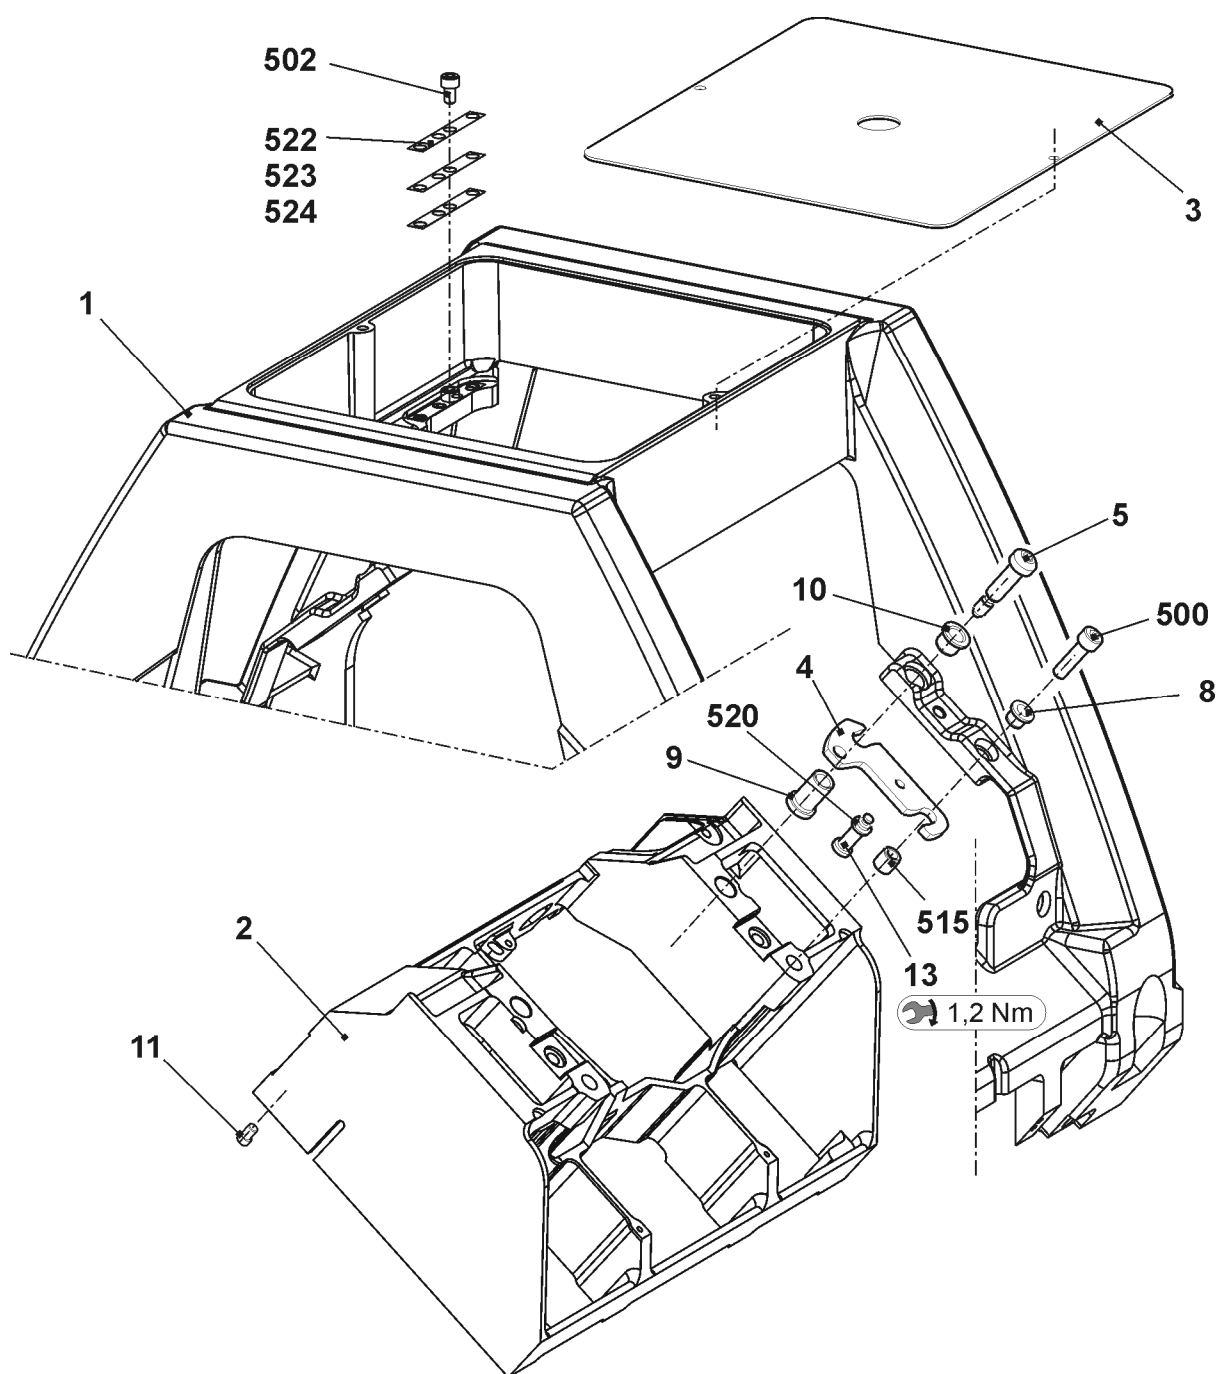


机头向导

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 .5	242 060	508	螺母 M10	023 316
7	离心轴承销子 .5	240 624	510	配件盘 12x18x1	023 315
12	整个轴承销	244 283	511	配件盘 10x16x1	023 260
	525 辊 10X32X9	242 071	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
	526 配件盘 10x16x2	023 600	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

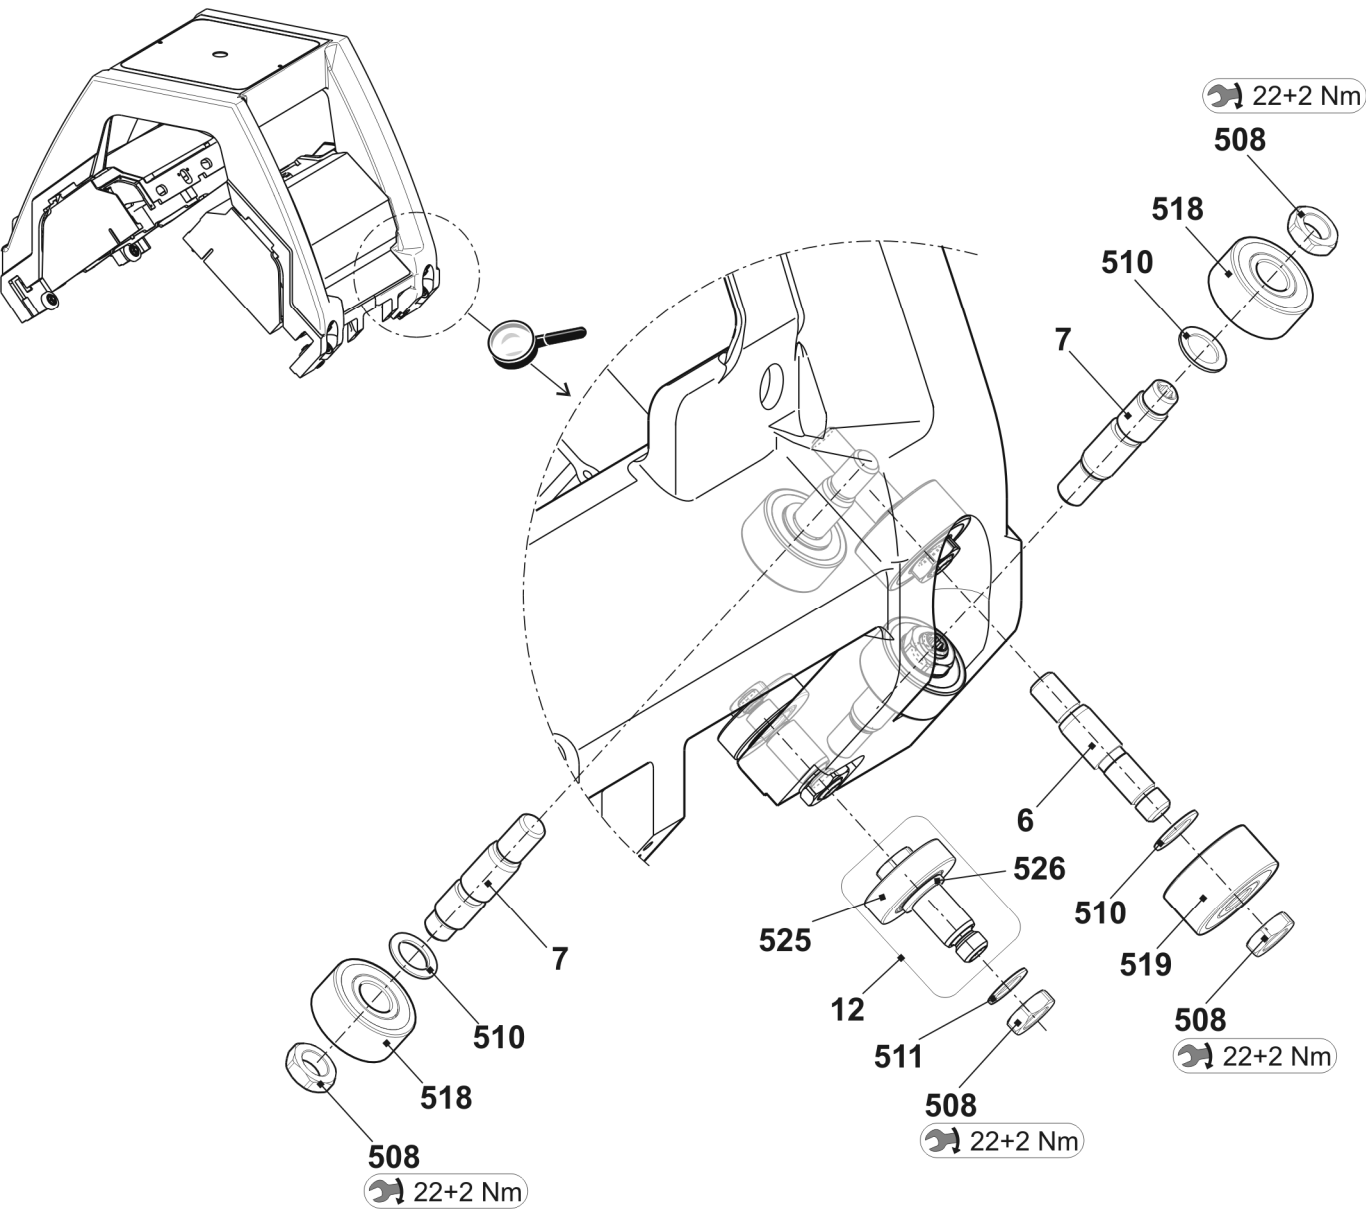


毛刷握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E5 - E8 + E3,5.2	213 710		E5 - E8 + E3,5.2	203 254
	E10 - E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10)	213 711		E10 - E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10)	212 854
1	毛刷握持器	213 009	500	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	配件盘 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 5x0.6	023 347

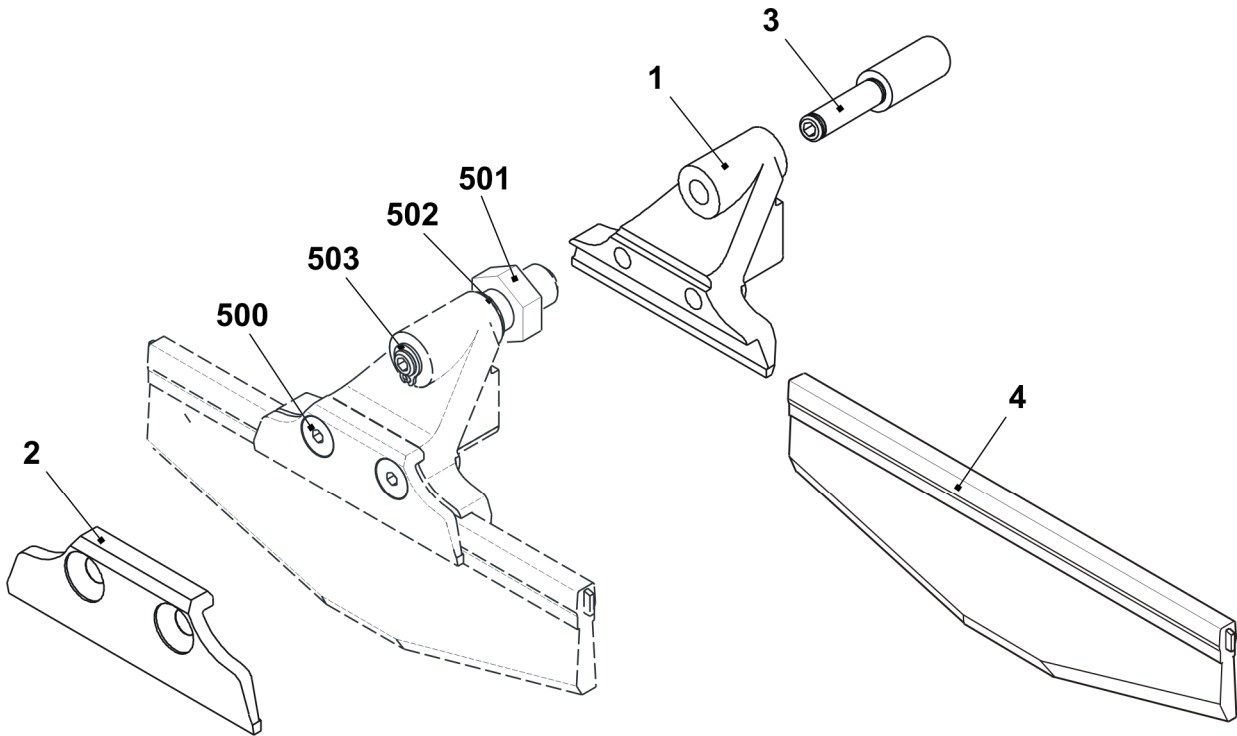


沉降片控制

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	沉降片控制	213 266			
1	安装板	210 728	501	凹槽销子 4x10	023 350
2	右侧排列板	212 382	502	暗销 6x18	020 678
3	左侧排列板	212 396	503	压缩弹簧 0,68x5,1x19	238 702
500	凹槽销子 4x24	023 349	511*	螺旋帽 M5x16	023 141

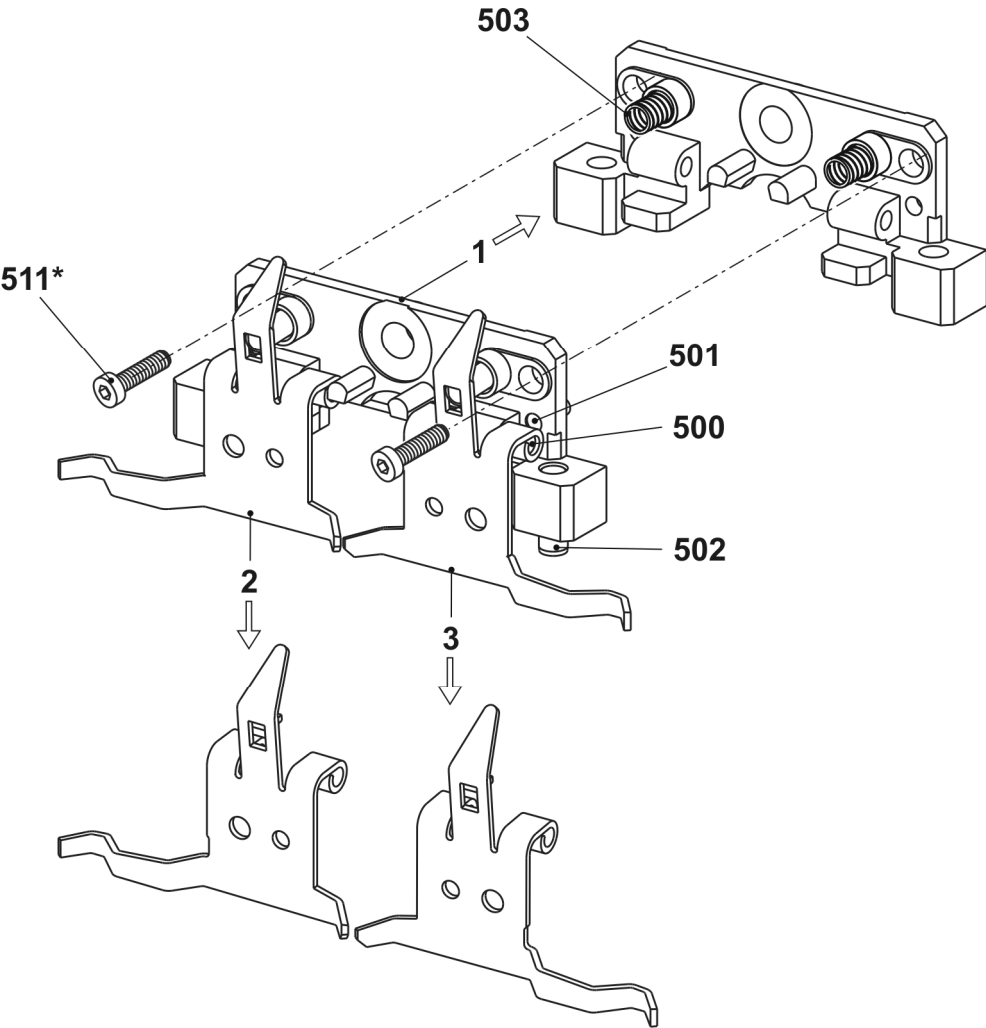


织针探测器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	探针器(E5-E14)	221 238			
1	预先组装的织针探测器	221 773	2	预先组装的传感器	221 758
	11 整个织针探测器	221 207		21 传感器	220 839
	12 固定器	220 464		22 角	221 175
	14 摇杆开关	220 637		520 埋头螺丝 M4x6	023 427
	500 埋头螺丝 M5x10	023 247			
	502 螺旋帽 M2x8	022 954			
	503 固定螺丝 M6x20-45	023 526			
	504 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398			
	505 暗销 5x18	023 525			

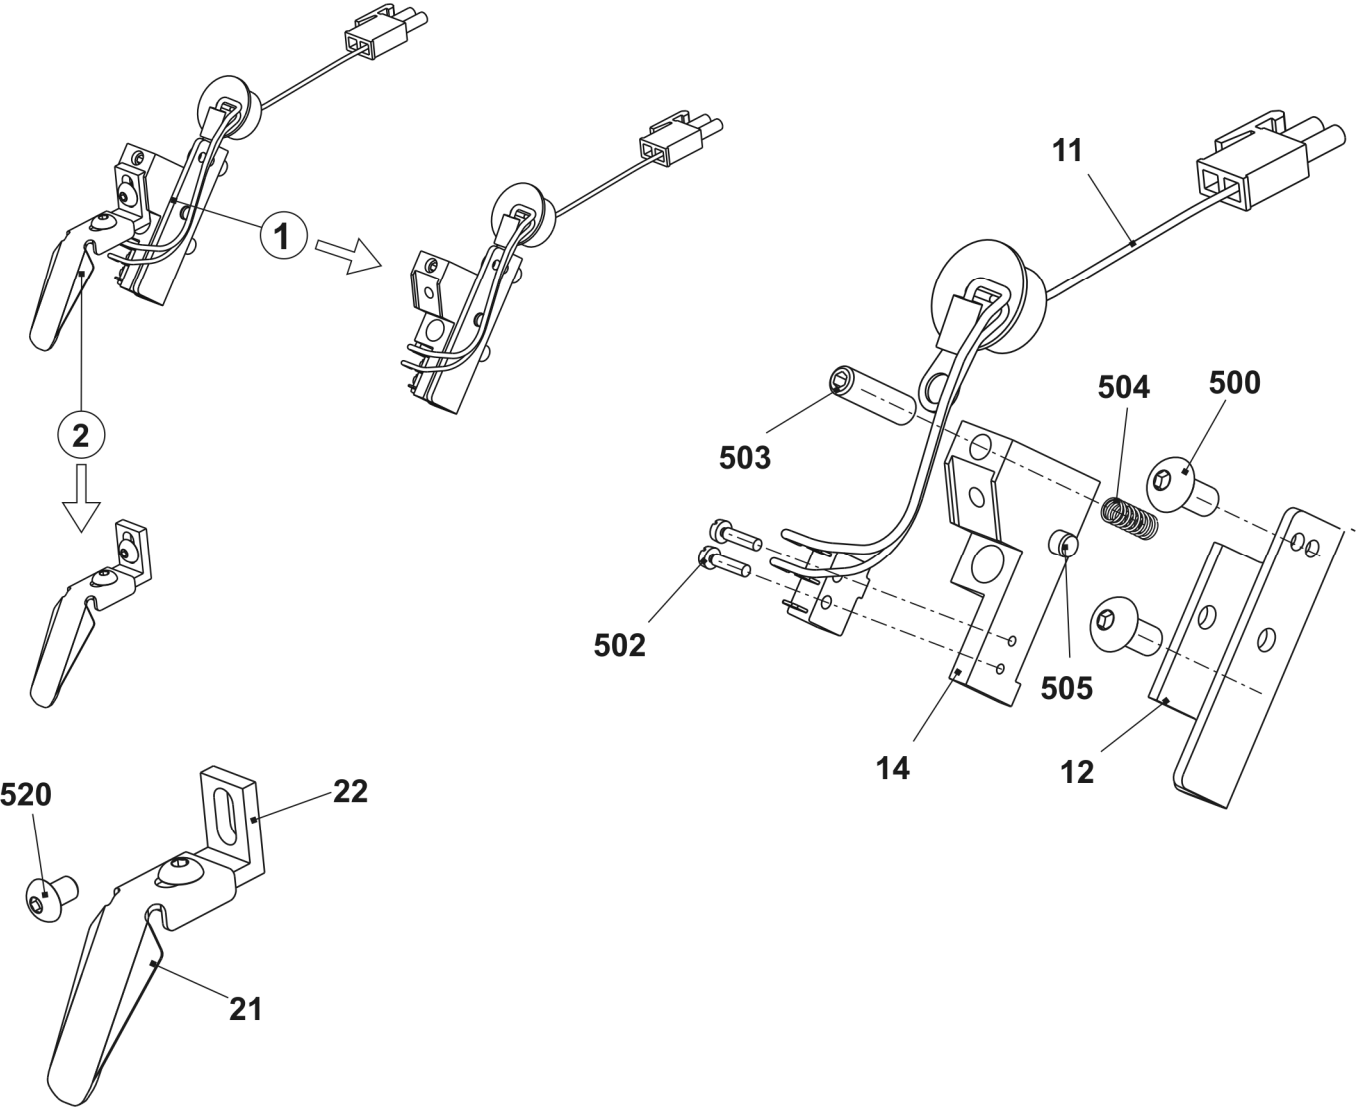


主牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉	250 637	16	弹簧销	221 143
2	整个轴承套	221 168	17	停位点	221 146
3	后部左轴	221 012	18	停位点	232 364
4	整个后部防缠绕板角	240 125	25	整个角轨	250 925
5	销子	208 538	502	垫圈 18	023 295
6	杆	221 338	503	锁定环 18x1.2	020 955
7	整个左安装板	231 725	504	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142
9	摆动安装轴承	240 714	505	垫圈 8	020 883
11	左侧浮轴	221 174	506	螺旋帽 M6X16	020 135
13	整个后部牵拉辊	250 659	507	垫圈 6	020 881
15	整个前端牵拉辊	250 655	508	埋头螺丝 M6x16	023 124

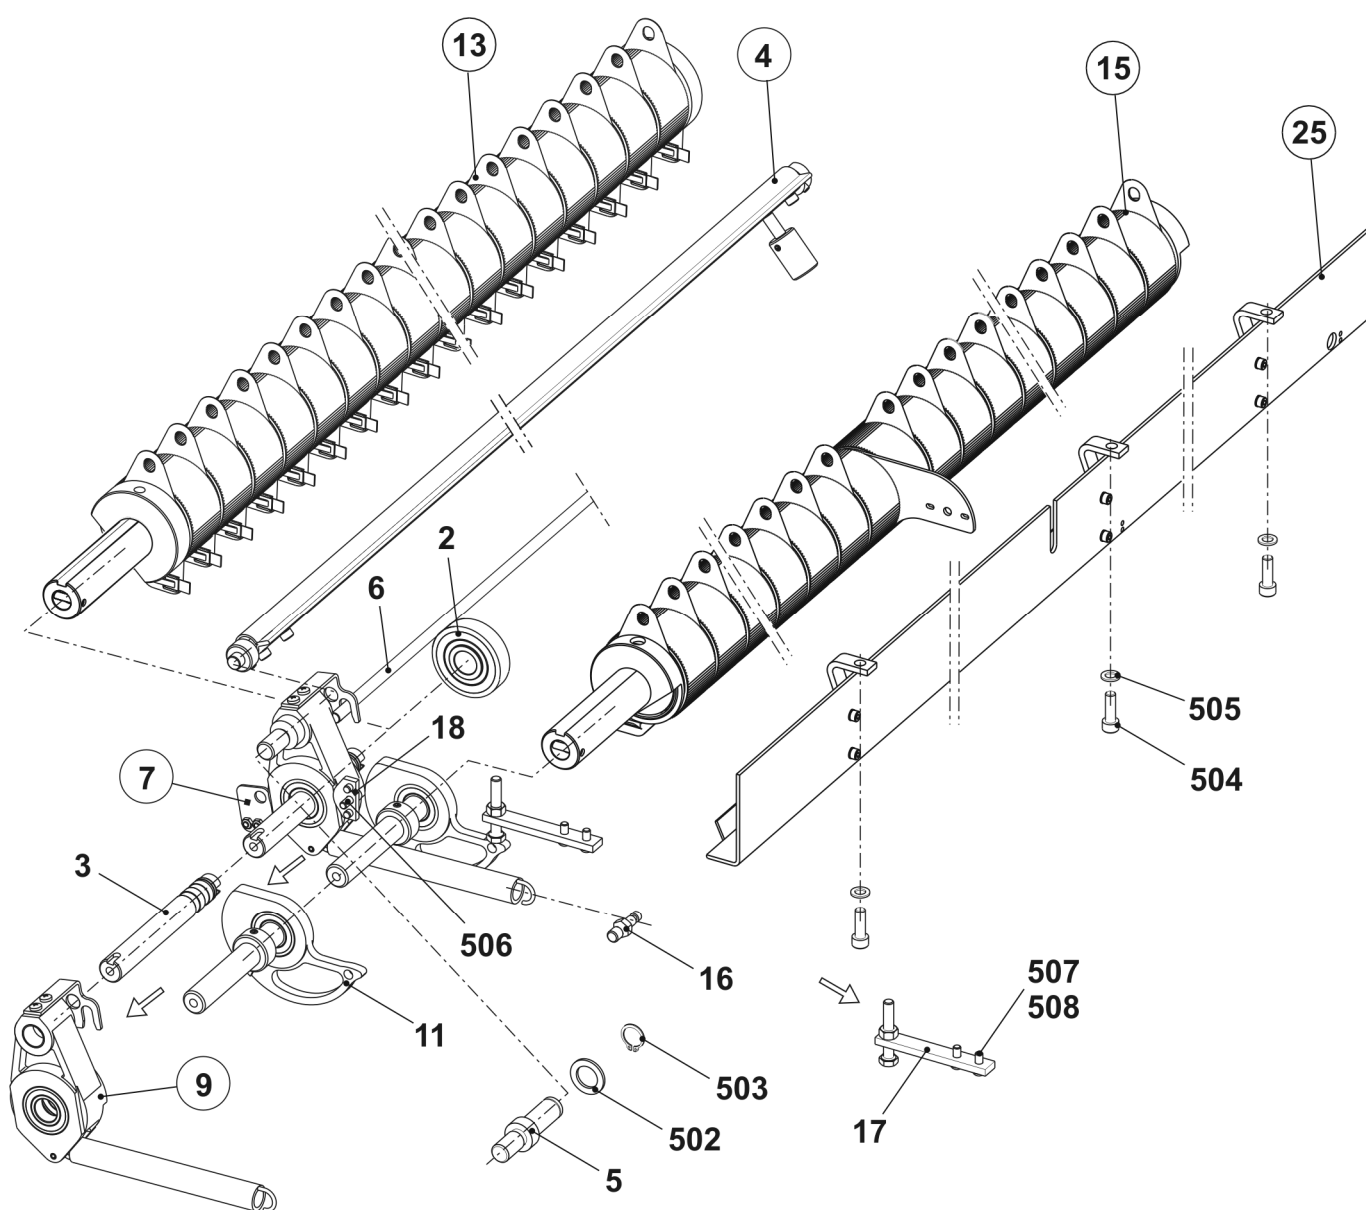



防缠绕板角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	240 125			
1	防缠绕板角	240 126	5	设置配重	229 248
2	轴	240 127	500	螺旋帽 M5x8	023 319
3	凸轮	209 278	501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310	502	固定螺丝 M5x6	022 738

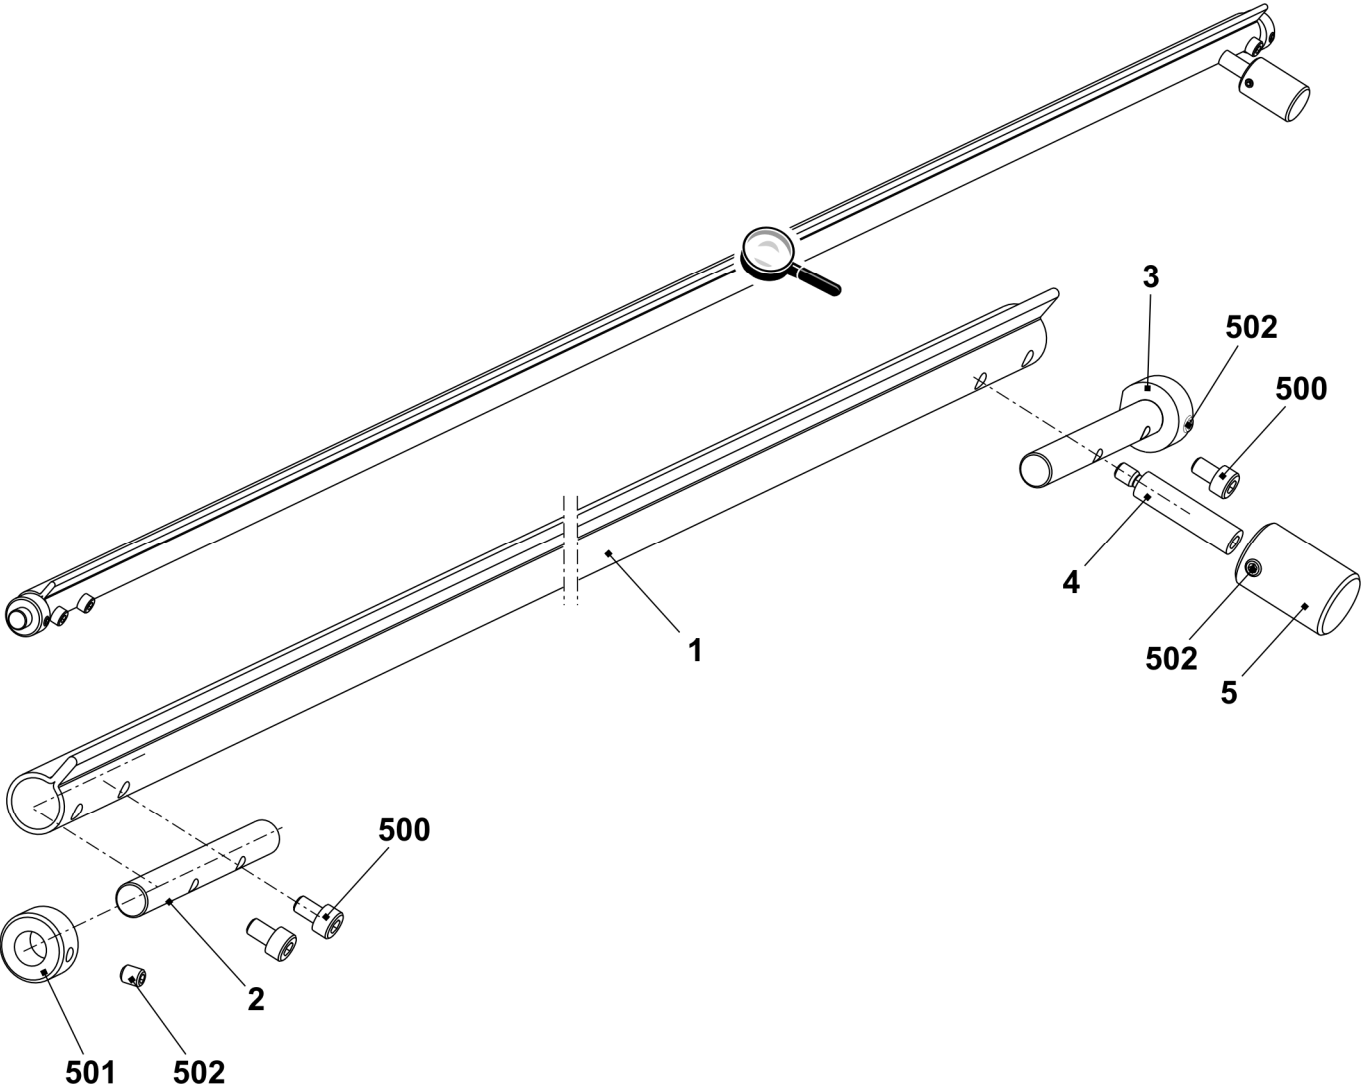


安装板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左侧定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	埋头螺丝 M5x10	023 247	3	右侧定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	螺旋帽 M3x16	022 583
			503	螺旋帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5 -200	020 871

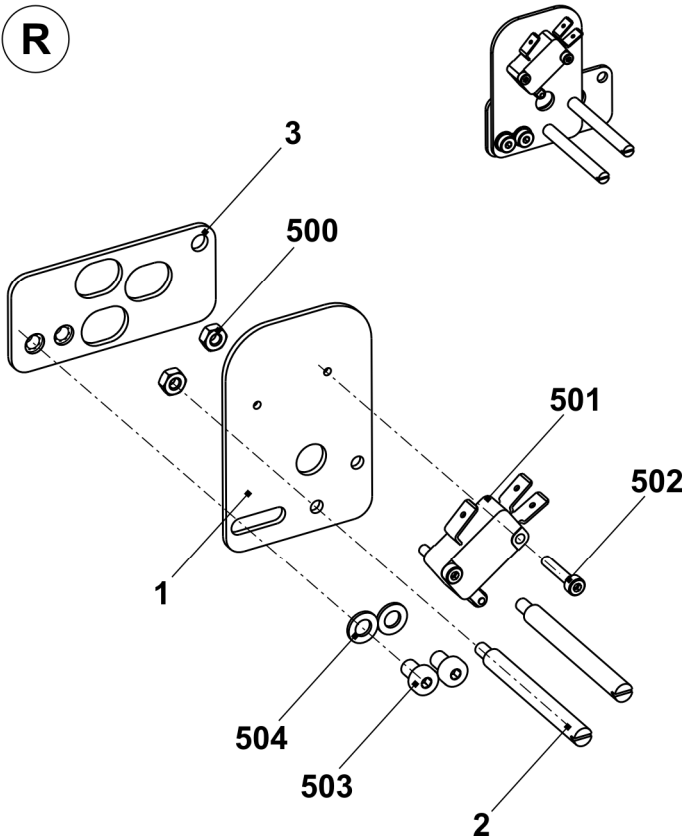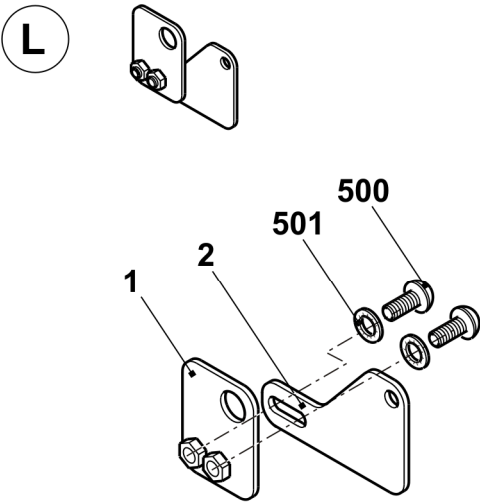



摆动安装轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	摆动安装轴承	240 714	502	滚珠轴承 6004-2Z	022 720
1	杆	221 081	503	滑动轴承 18x20x15	022 951
2	金属片支架	209 393	504	弹簧暗销套管 5x36	023 150
500	埋头螺丝 M5x8	022 779	505	张力弹簧 21x3.0x192	240 217
501	锁定环 42x1.75	023 293			

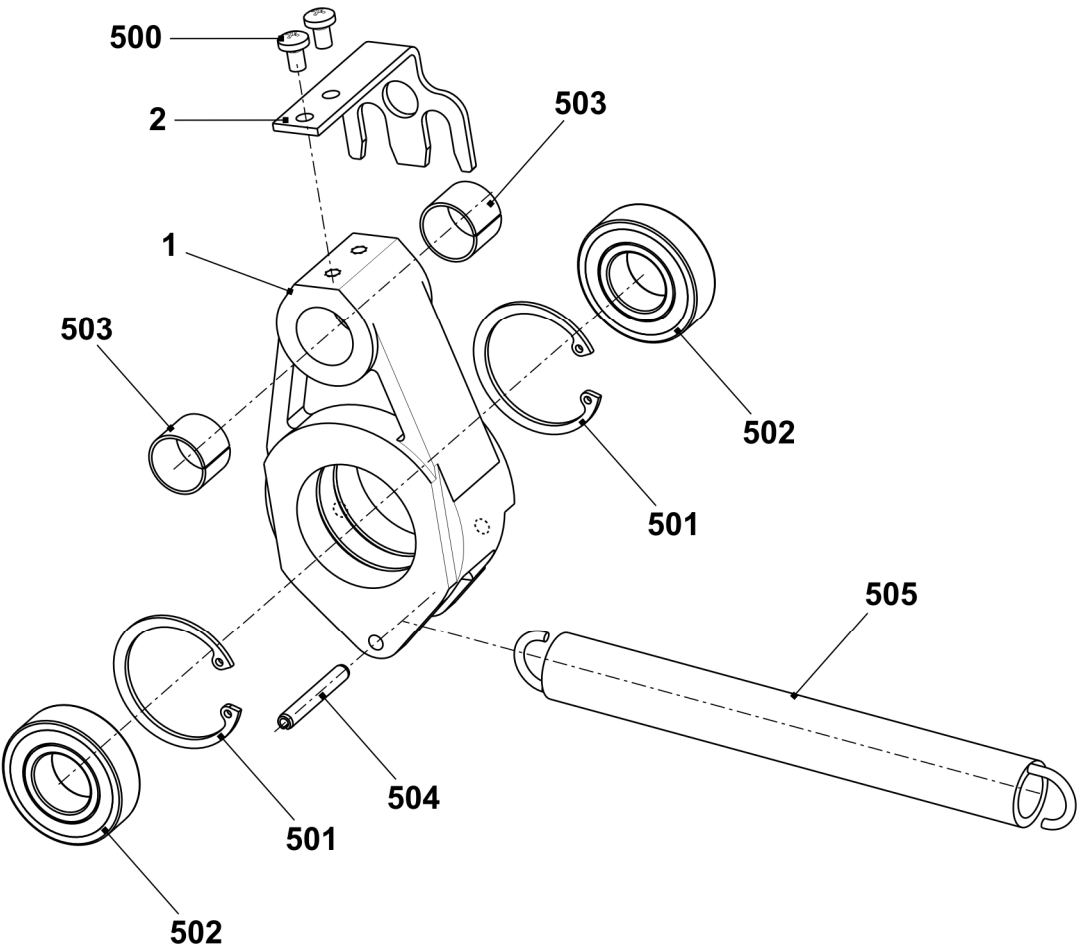


浮轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ A	左侧浮轴	221 174	Σ B	右侧浮轴	223 442
1	前端右侧轴	221 013	1	离心	220 998
2	离心	220 998	2	右轴	223 393
500	固定轴环	020 938	3	齿轮 Z=40, M=2	213 744
502	配件飞轮 ZZ6203L	023 294	500	配件飞轮 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684	501	固定轴环	020 938
			502	固定螺丝 M6x8	022 684
			503	滑键 A 6x6x25	023 017

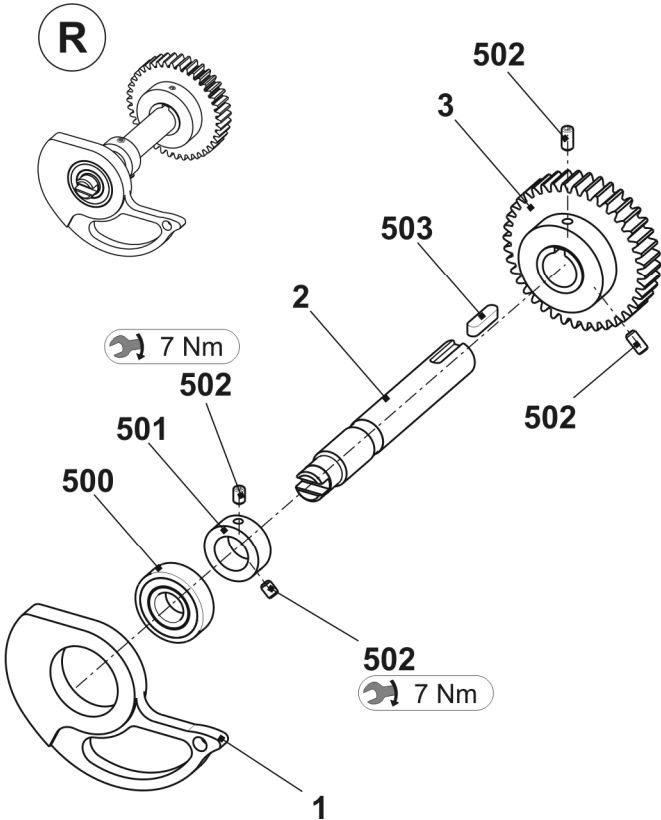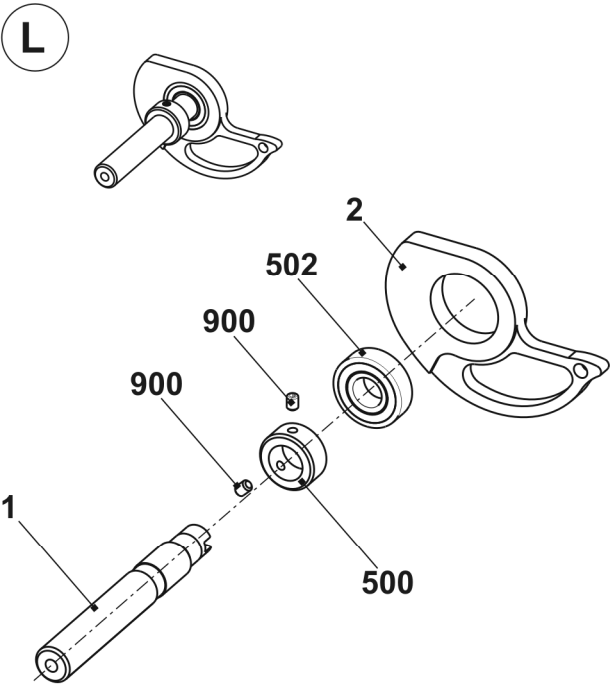


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置马达 + 牵拉梳	214 279	500	螺旋帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4 -200	020 879
3	光栅马达牵拉+ 牵拉梳	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	配件盘 4x8x1	023 369

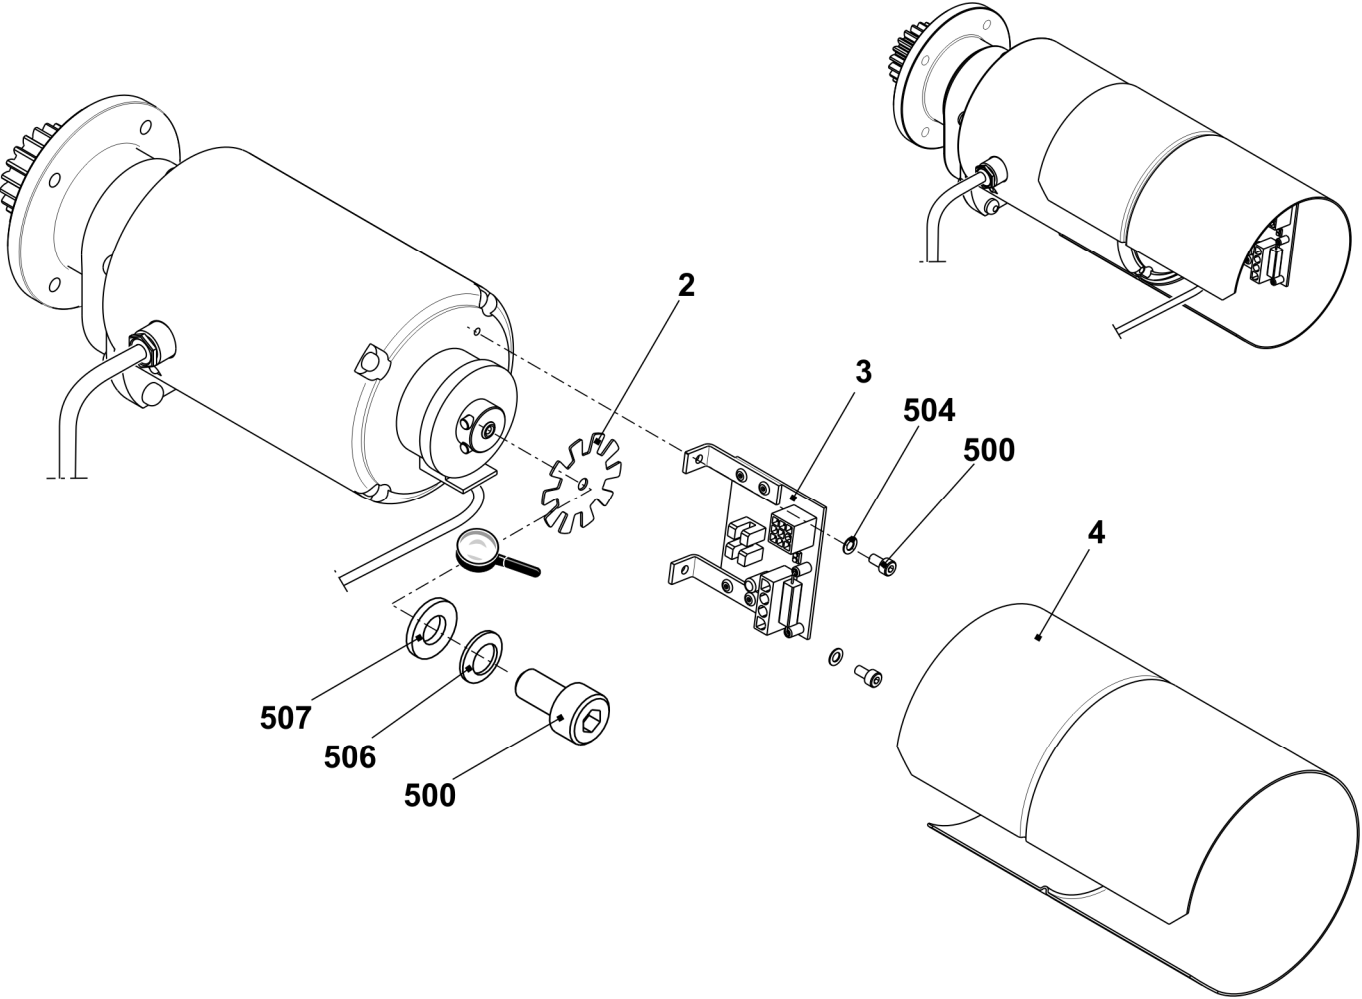


后牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部牵拉辊	242 338			
1	左环	232 280	7	牵拉辊检查过 E5 - E14 + E2,5.2 - E7.2	206 770
2	左侧左停止环	204 369	8	隔离块	222 062
3	轴	221 011	9	毛刷	225 819
4	防缠绕板	241 612	500	安装销 6x32	020 685
5	隔离块	240 104	501	固定螺丝 M10x15-4	020 635
6	右环	232 281			

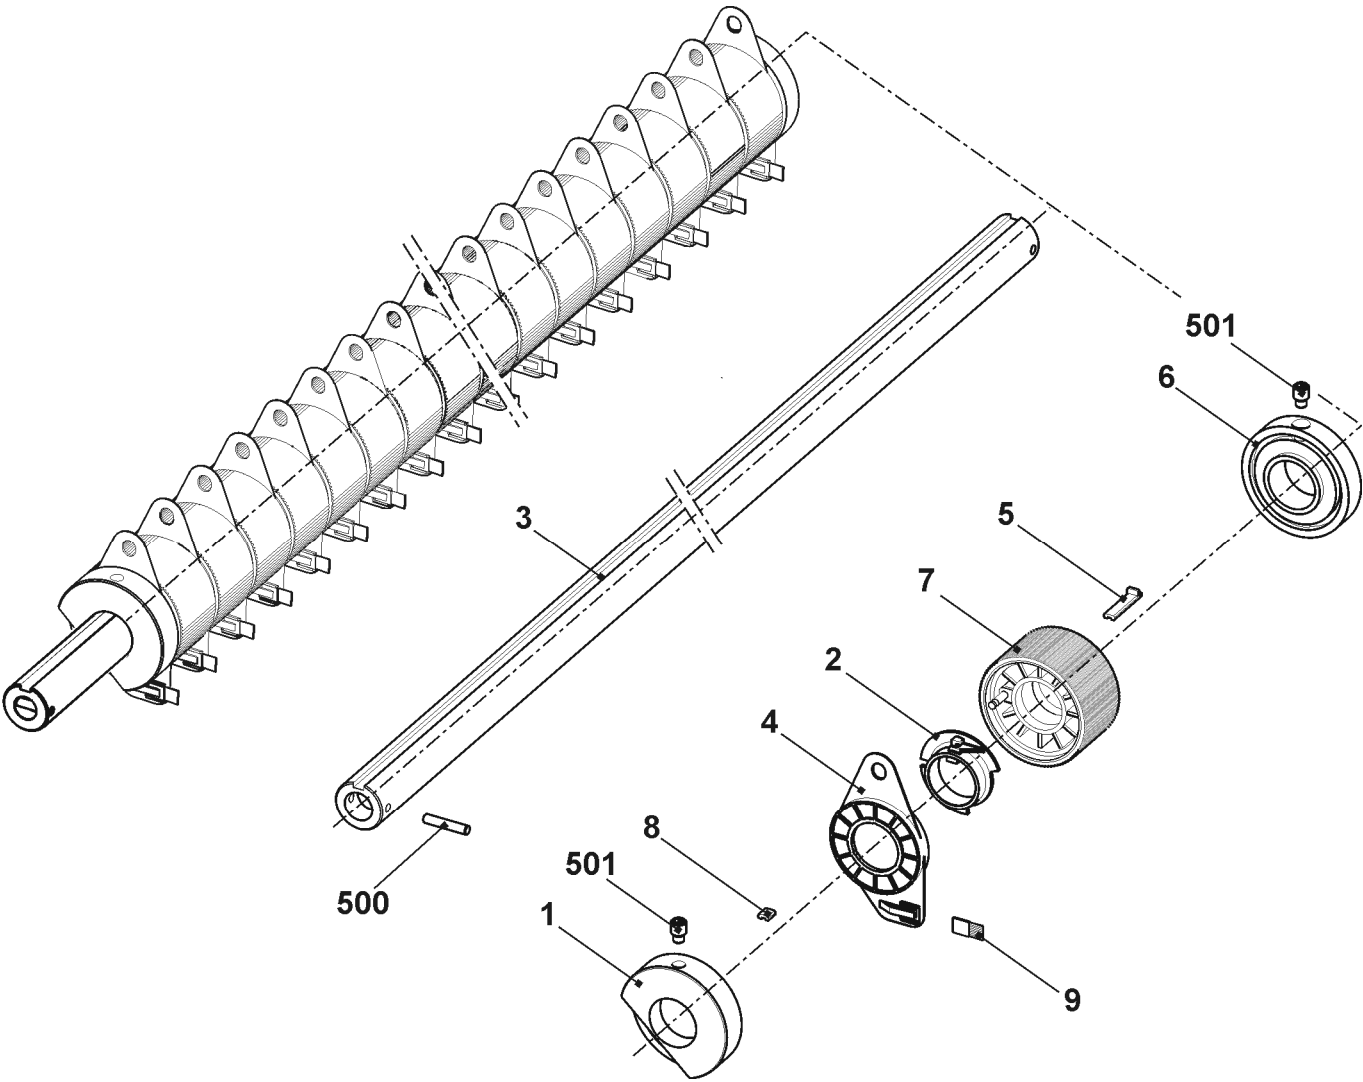


前端牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前端牵拉辊	250 655			
1	左环	250 573	7	辊	206 770
2	左侧左停止环	204 369	8	隔离块	222 062
3	轴	250 436	10	支架	250 407
4	防缠绕板	241 612	11	左侧左停止环	222 910
5	隔离块	240 104	500	安装销 6x32	020 685
6	右环	250 574	501	固定螺丝M10x15	020 635
3	压力套	220 911			

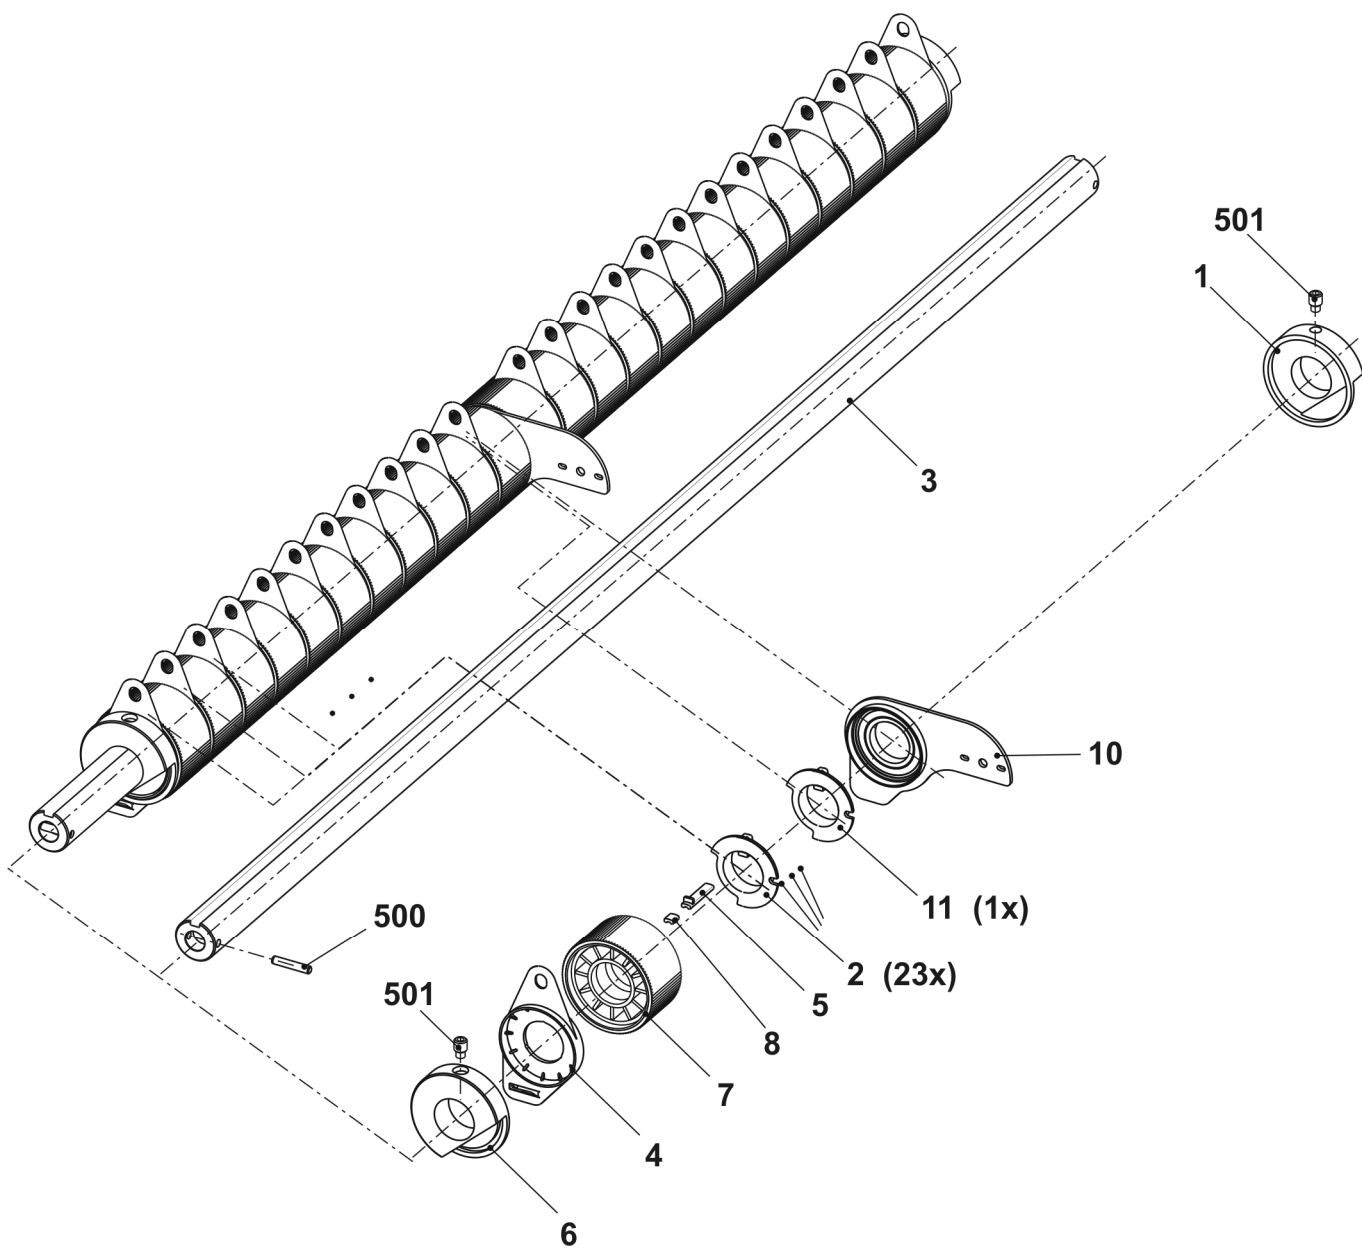


压力角轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	250 925			
1	有缆线的整个开关	221 265	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	251 062	503	螺旋帽 M2x12	023 522
4	绕板	221 101	504	垫圈 2	022 908
6	支架	250 924	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675
500	垫圈 6	022 431	507	螺旋帽 M5x10	022 918
501	六角螺母 M5-8	023 541	508	垫圈 5	020 880

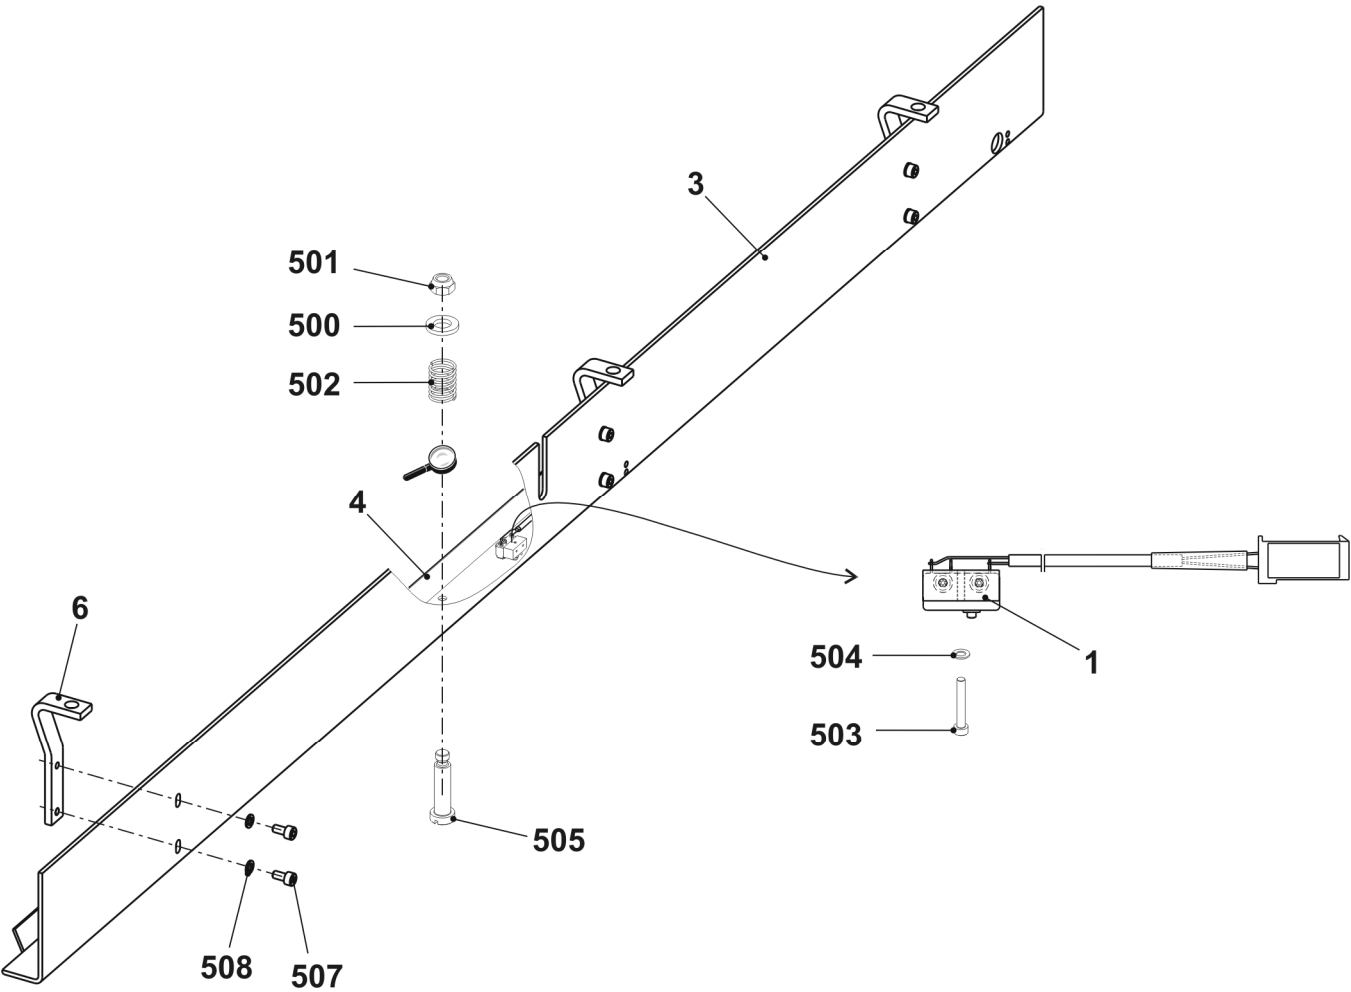


牵拉梳牵拉

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳牵拉		31	梳装置	
	E5	251 020		E5	251 010
	E7 + E3,5.2	250 616		E7 + E3,5.2	250 609
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	250 618		E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	250 559
	E14 + E7.2	250 283		E14 + E7.2	250 282
3	销子	222 152	32	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279
5	齿形皮带	240 065	33	右支杆	238 337
6	离心销	222 320	34	左支杆	238 338
8	轮缘	207 695	35	操纵板	250 149
9	长轴	213 968	36	夹板	227 159
12	整个传动轴梳	214 583	500	螺旋帽 M6X16	020 135
14	整个调速带滑轮底部	211 822	505	螺旋帽 M8X20	020 141
15	整个顶调速带滑轮	211 823	509	六角螺母 M6x16	020 356
19	绕线杆 M5	240 057	524	锁定环 17x1	023 299
22	顶部整个接近开关	231 516	530	张力弹簧 8x1x45	022 158
23	底部整个接近开关	231 520	532	垫片 0.2x12x27	023 735
28	左导纱梳	240 110	534	垫片 0.5x12x27	023 736
29	右牵拉梳向导	240 109			

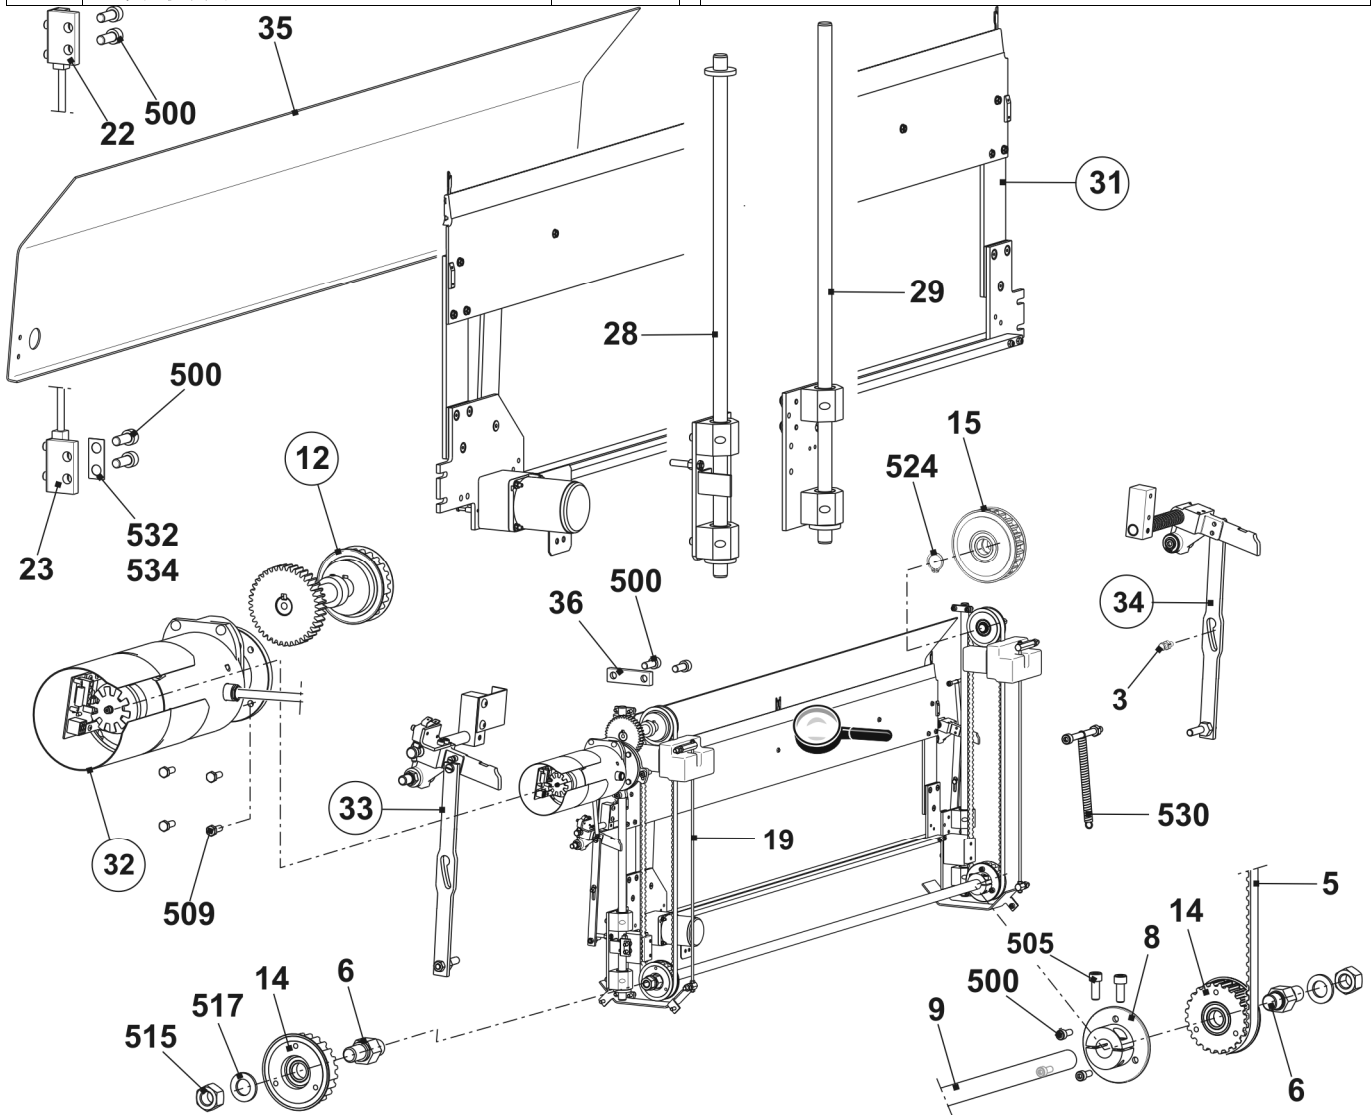


整个牵拉梳传动轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	总是附加订购 pos. 502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶调速带滑轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	总是附加订购 pos. 503				

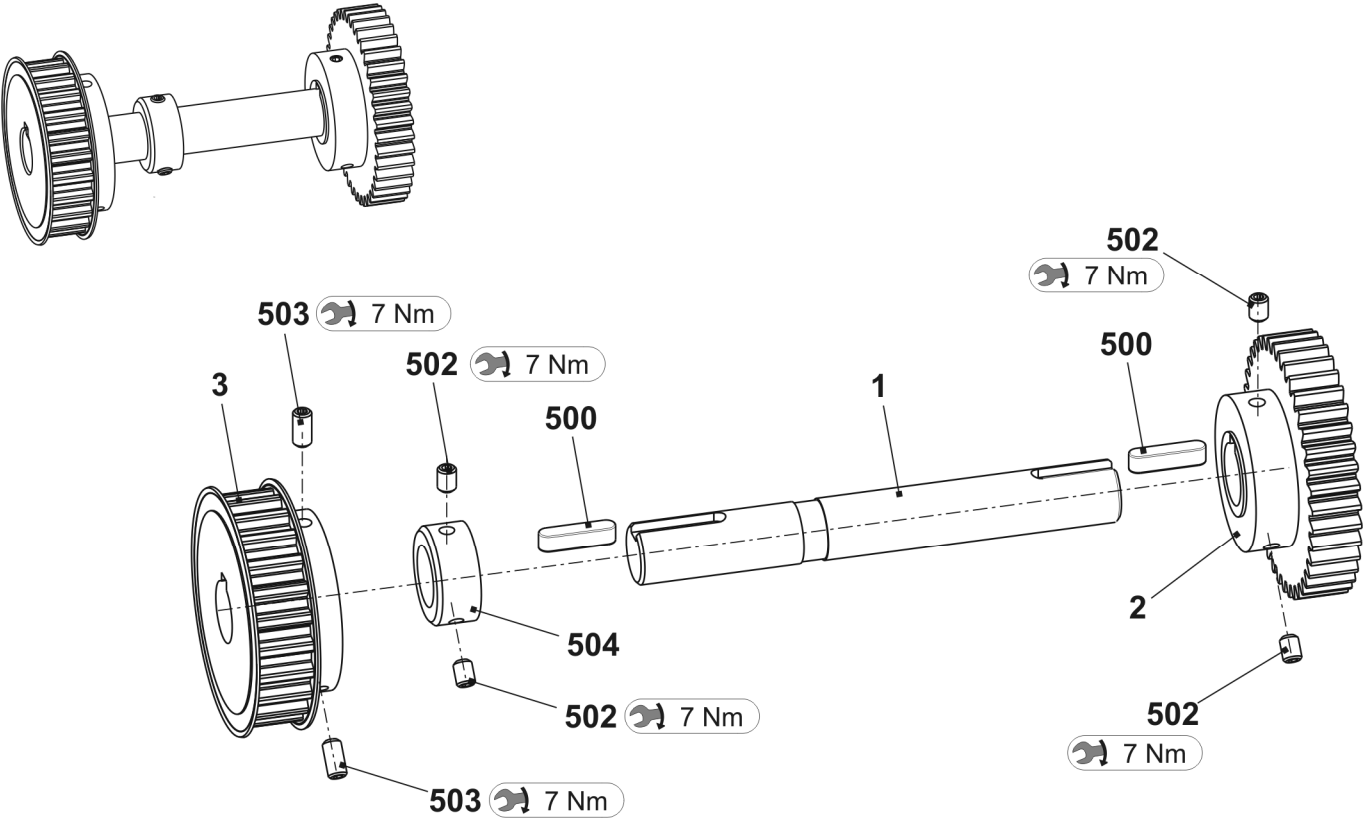


梳装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	梳装置		5	钩针轨道	
	E5	251 010		E5	220 995
	E7 + E3,5.2	250 609		E7 + E3,5.2	220 993
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	250 559		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	220 994
	E14 + E7.2	250 282		E14 + E7.2	220 993
1	钩床		7	整个轴环销子	211 036
	E5	221 193	8	交叉轨道	213 429
	E7 + E3,5.2	221 194	9	罩盖轨道	222 866
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	221 197	10	传动轴孔	205 678
	E14 + E7.2	221 198	11	整个开关杆	240 060
2	闭合器		12	斜面	221 269
	E5	230 105	15	稳定器	215 253
	E7 + E3,5.2	230 105	500	螺丝帽 M4x30	023 290
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 106	502	椭圆头螺丝 M5x12	023 340
	E14 + E7.2	230 106	504	六角螺母 M4-8	023 046
3	机体		505	六角螺母 M5-04	020 854
	E5	230 093	508	垫圈 5	020 871
	E7 + E3,5.2	230 093	510	螺旋帽 M4x35	023 550
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 094	511	簧环	022 774
	E14 + E7.2	230 094	512	椭圆头螺丝 M3x10	020 288
4	罩盖轨道	213 428			

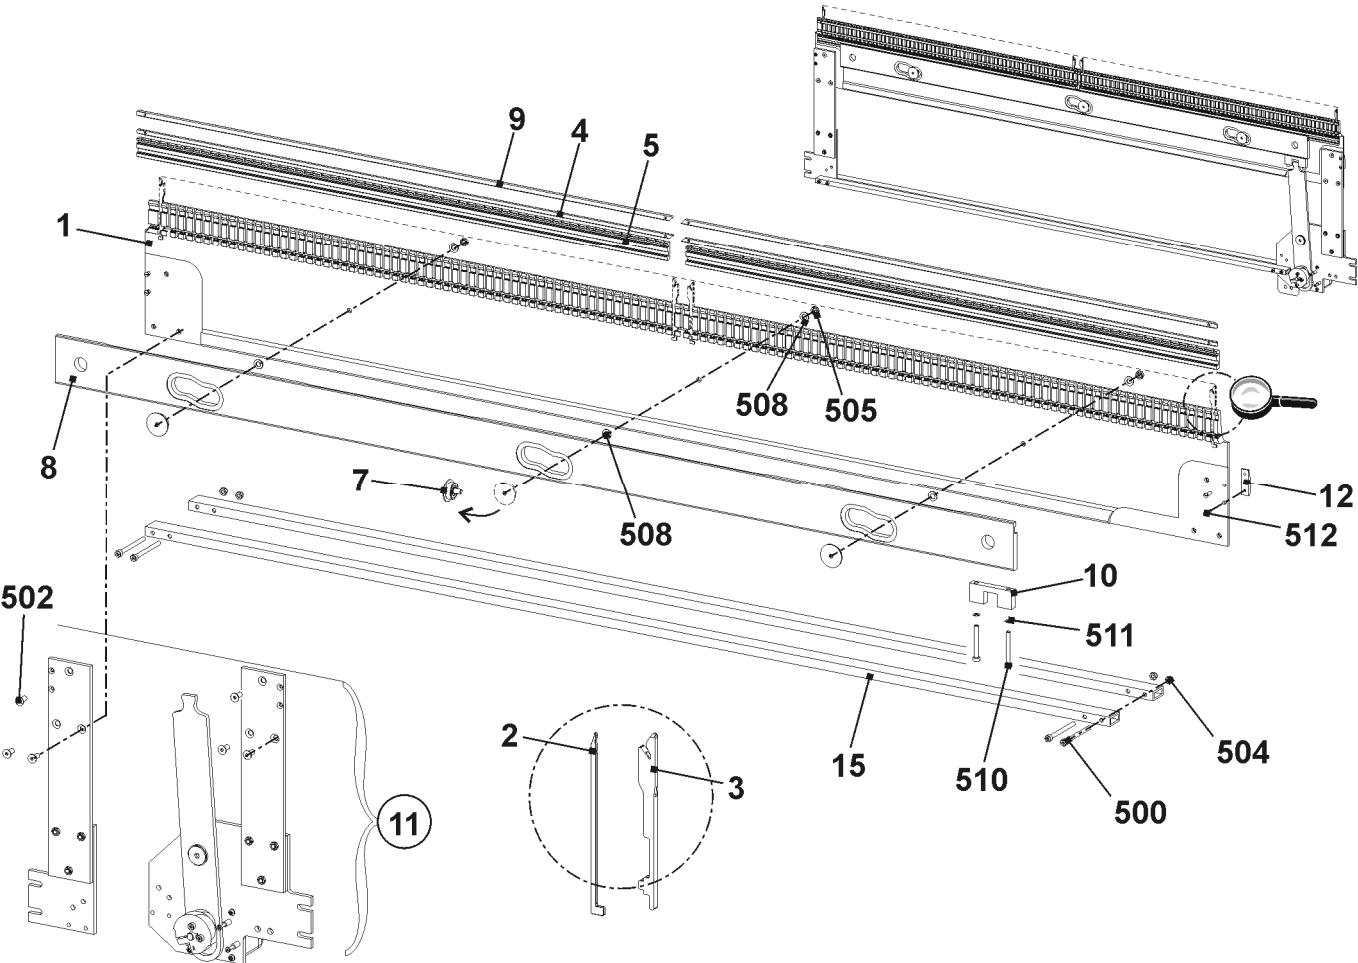


牵拉梳支杆牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个开关杆	240 060	10	齿轮 2GN50K	213 986
1	右搓丝板	240 058	11	电缆握持器	215 543
2	左搓丝板	240 059	13	中间板	213 980
3	杆	215 228	14	定位板	218 977
4	轴承销子	215 675	500	螺旋帽 M3x25	023 093
5	离心	205 681	501	螺旋帽 M4x20	023 171
6	张力起升器	215 287	502	螺旋帽 M4x16	023 123
7	牵拉梳钩马达 515	213 872			

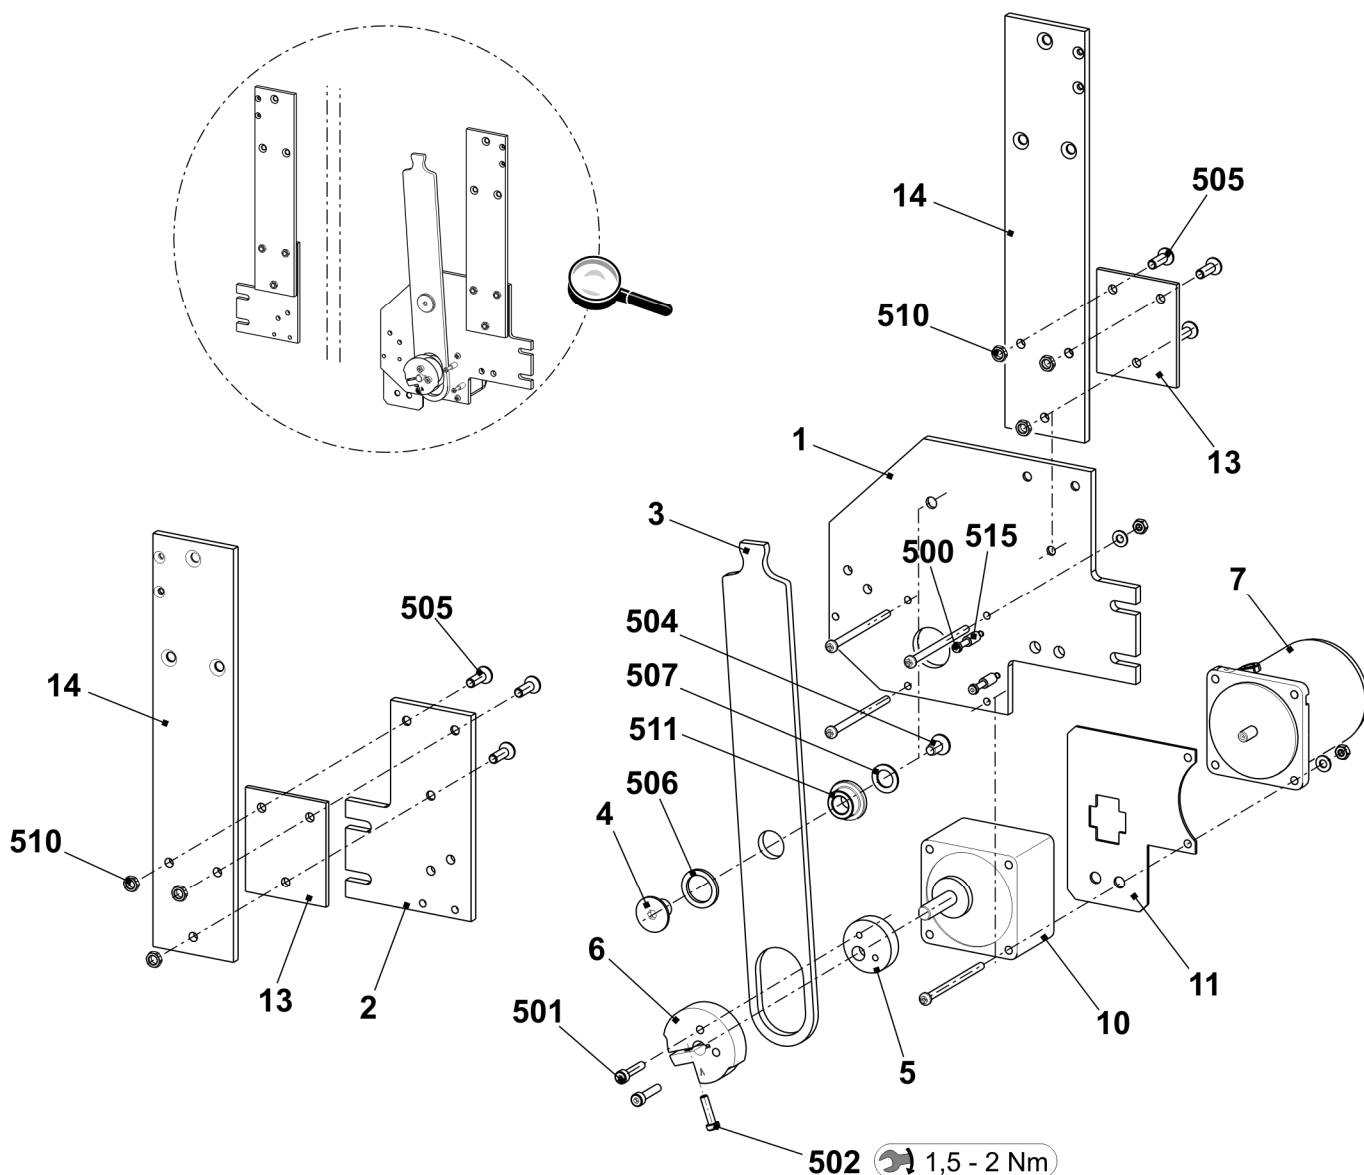

牵拉梳支杆


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左支杆	238 338	Σ R	右支杆	238 337
1	支架	224 004	1	支架	224 004
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	传动轴孔	241 964	3	微开关	026 259
5	支杆	239 248	4	传动轴孔	241 964
6	销子	214 053	5	支杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 Iso8752 - 5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	固定螺丝 M5x11x17	204 318	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10 -200	020 884	502	暗销 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	固定螺丝 M5x11x17	204 318
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺旋帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	固定螺丝 M5x12x18	020 539
			510	螺旋帽 M3x16	022 583
			511	垫圈 3	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

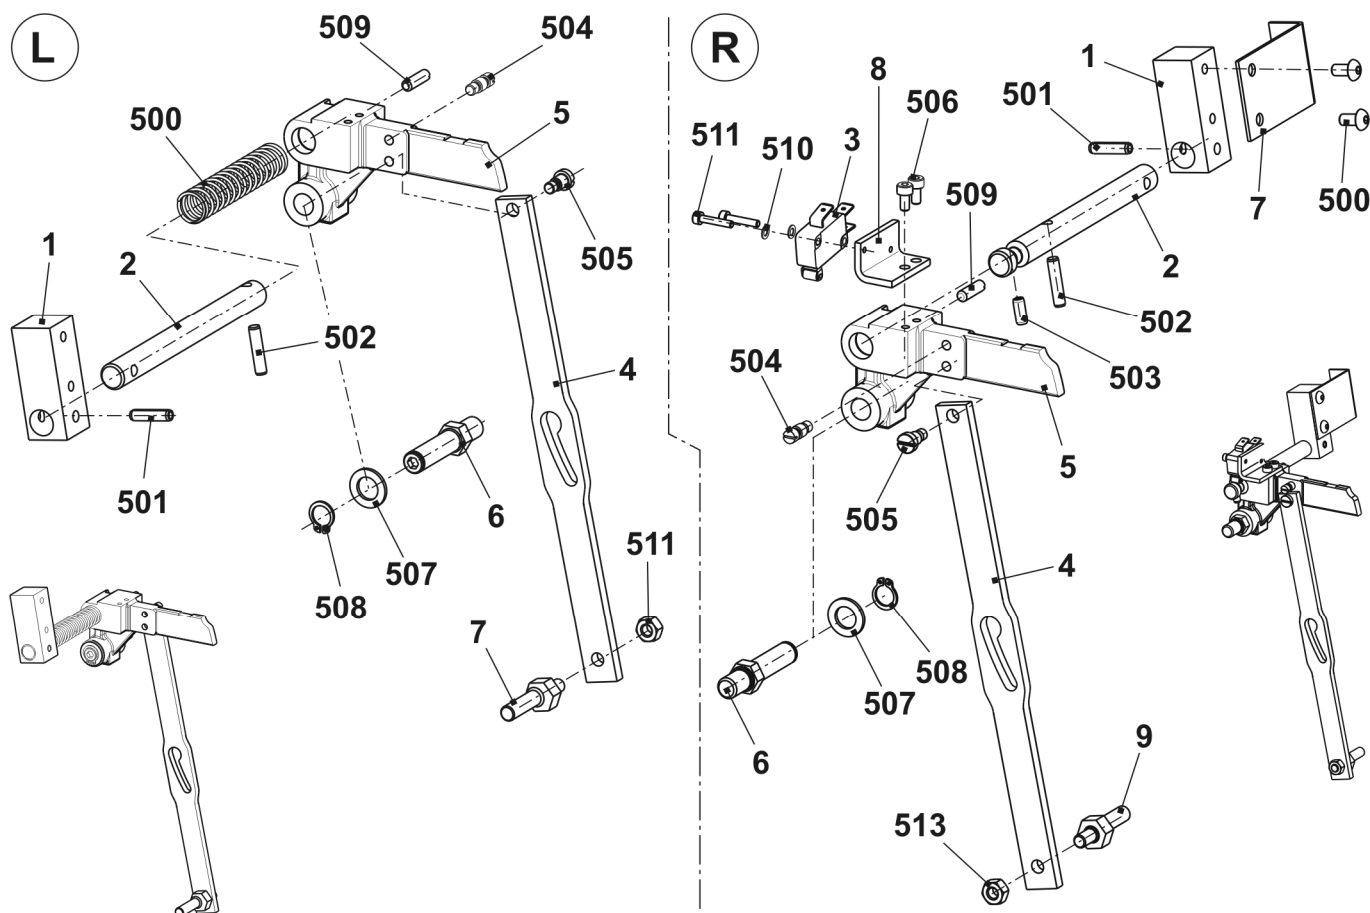

纱线传送装置



6 FKE 的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	6 FKE 的导纱系统	250 612	8	支架	243 792
1	支架	243 110	9	滑块	228 851
2	纱线控制装置(FKE)	237 124	500	棘轮螺丝 M6X12	023 415
3	连接缆线 FKE-3 50"	239 710	501	螺丝 M6x20	023 721
4	左支架	243 600	502	Ripp 安全螺丝 M6-10	023 414
5	右支架	243 601	503	垫圈 6	022 431
6	整个导纱环	241 581	504	埋头螺丝 M8x16	023 113
7	导纱条	240 324	505	锯齿形锁定垫圈	023 388

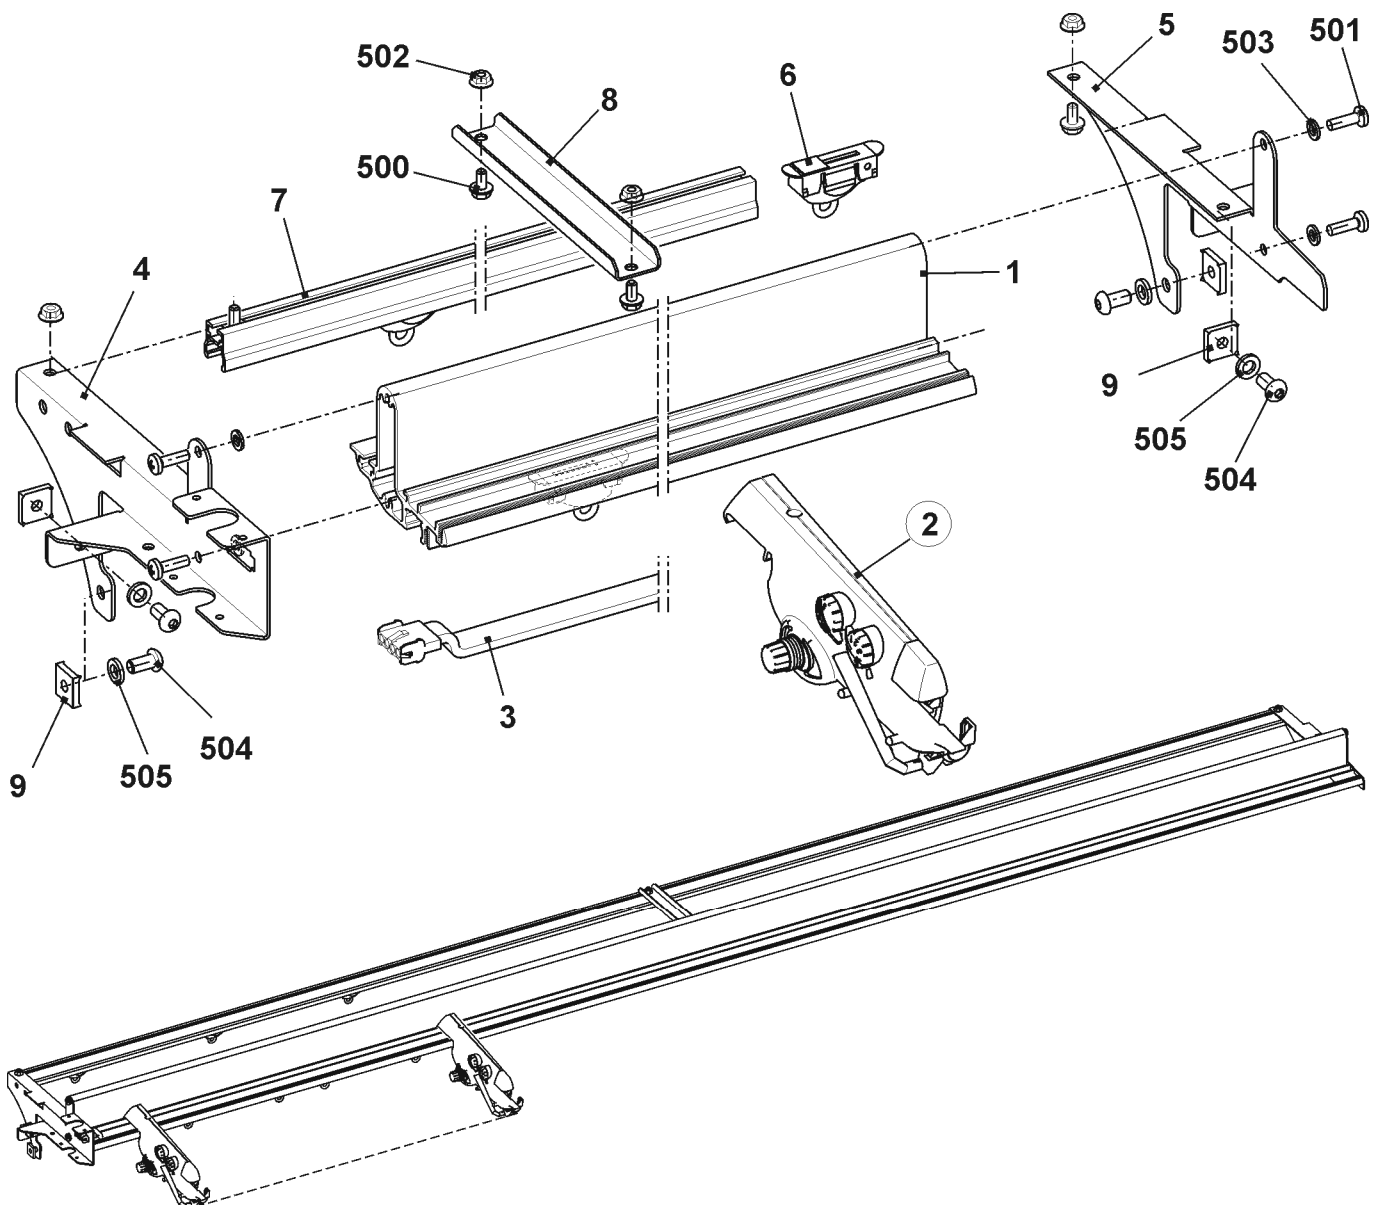


纱线控制设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E7-E8机器的纱线控制装置	237 124	3	圆片	216 372
2	纱线张力盘的陶瓷孔	244 407	4	压缩弹簧	

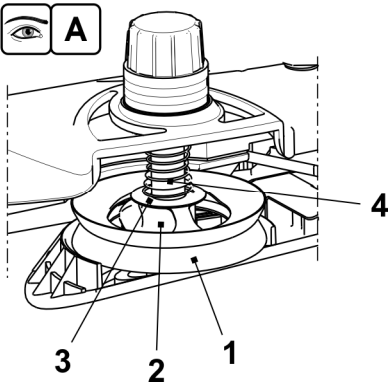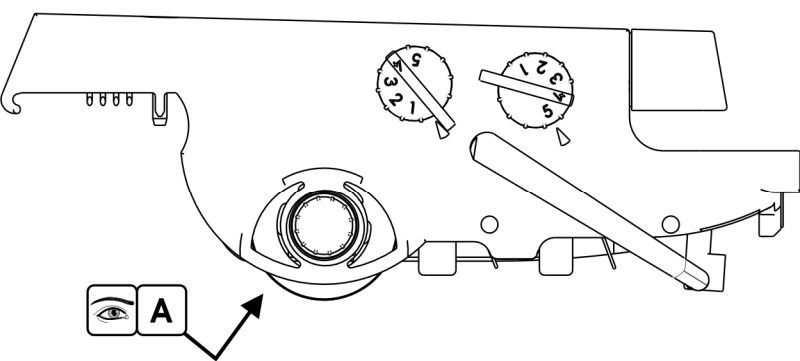



420E机器的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧安全罩(导纱系统)		10	纱线转向杆	250 592
	E3 - E5	250 998	11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808
	E7 - E8	250 606	13	纱线张力盘不可调节	244 356
	E10 - E18	250 586	14	夹纱臂	244 409
5	整个纱线张力盘	244 347	15	接地缆线	244 404
6	轴	241 318	16	陶瓷孔	240 640
7	整个右侧纱线张力器		500	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E3 - E5	250 997	501	垫圈	022 537
	E7 - E8	250 605	505	圆片 5,3x18x1,5	020 909
	E10 - E18	250 583	506	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	250 591	507	金属片螺丝 ST4,8x9,5-F	242 374
9	左侧电线臂	241 370	508	扁平连接器 2x45° M6	243 117

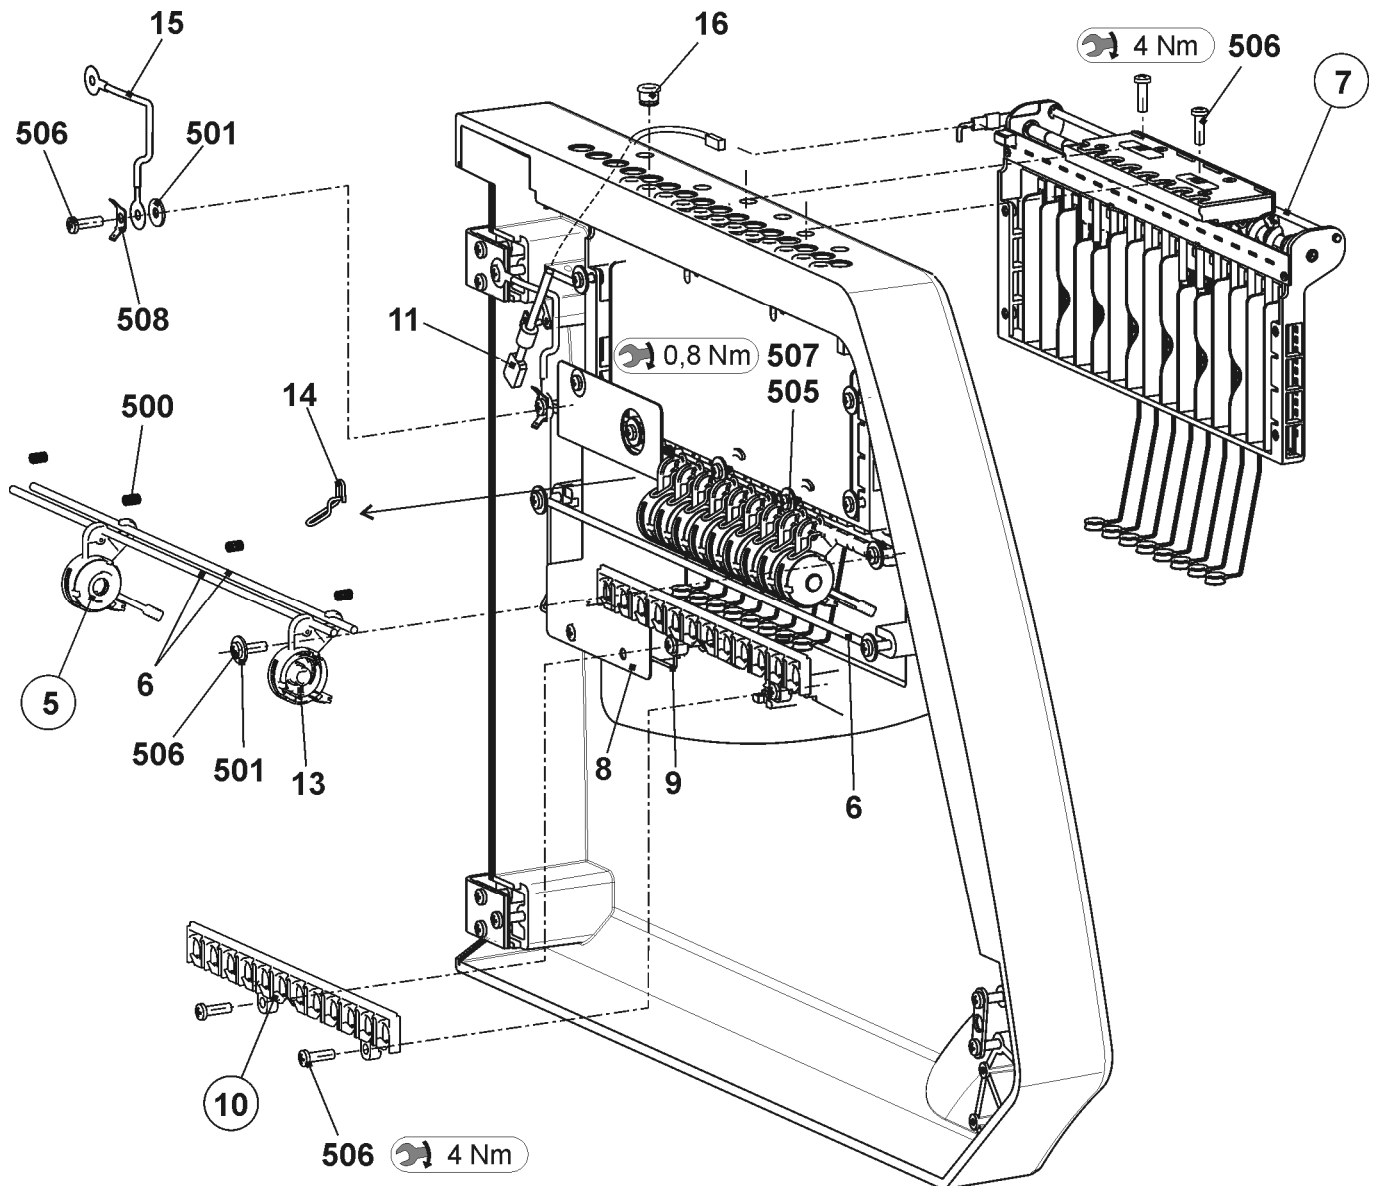


纱线张力盘和纱线转向杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	压板	240 606	2	陶瓷孔打开	240 733
3	制动设定	244 355			
4	陶瓷孔打开	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O-形环 11x2	241 434			

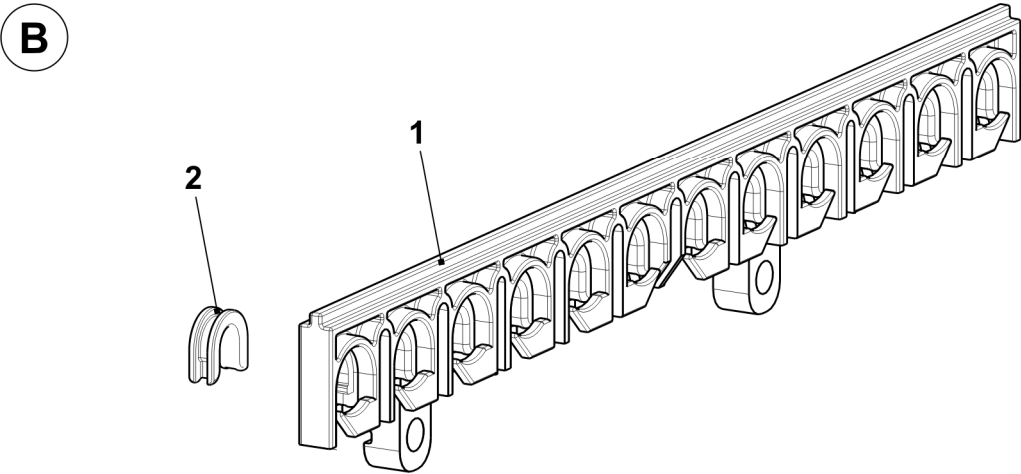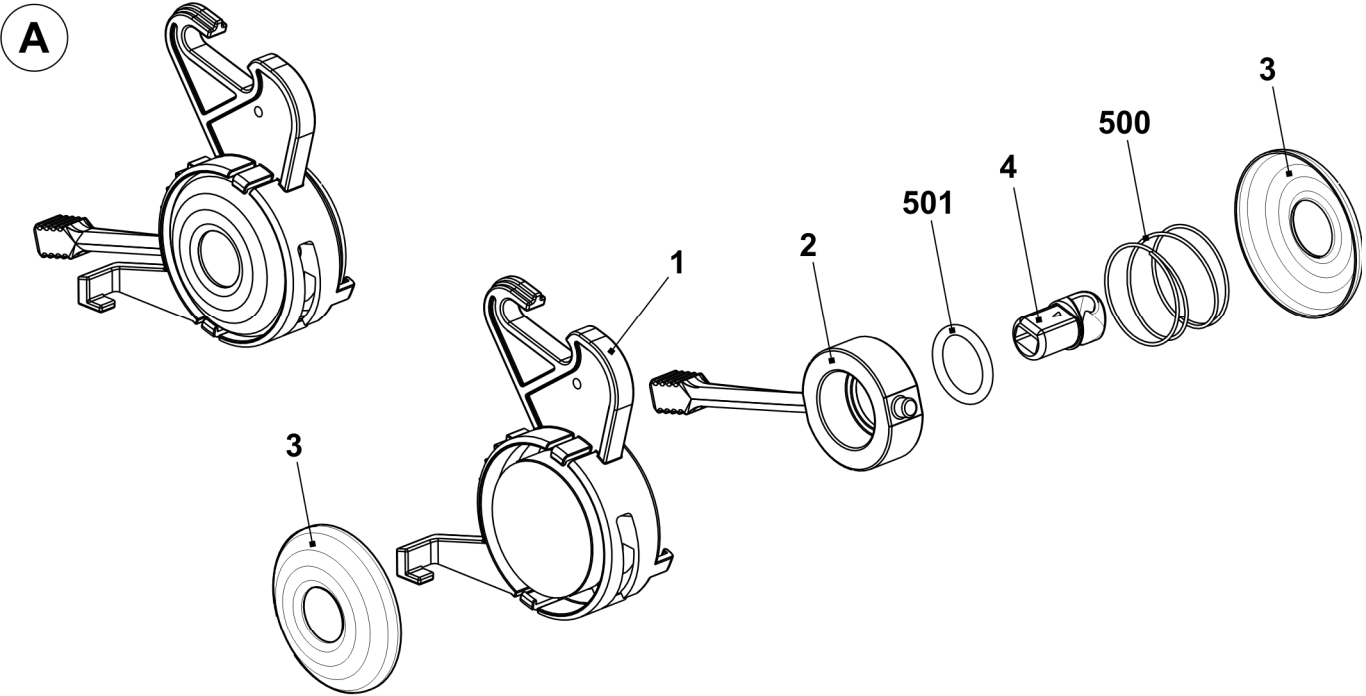


420E机器的右纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 - E5	250 997	7	垫片	242 048
	E7 - E8	250 605	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18	250 583	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
1	卡的松弛张力器16在右侧合起	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 - E8	250 604	502	张力弹簧 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
	E10 - E18	250 584		张力弹簧 4,9x0,5x53 (E7-E8)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4,9x0,45x53 (E10-E18)	023 504
4	压板	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	埋头螺丝 M4x10	241 914

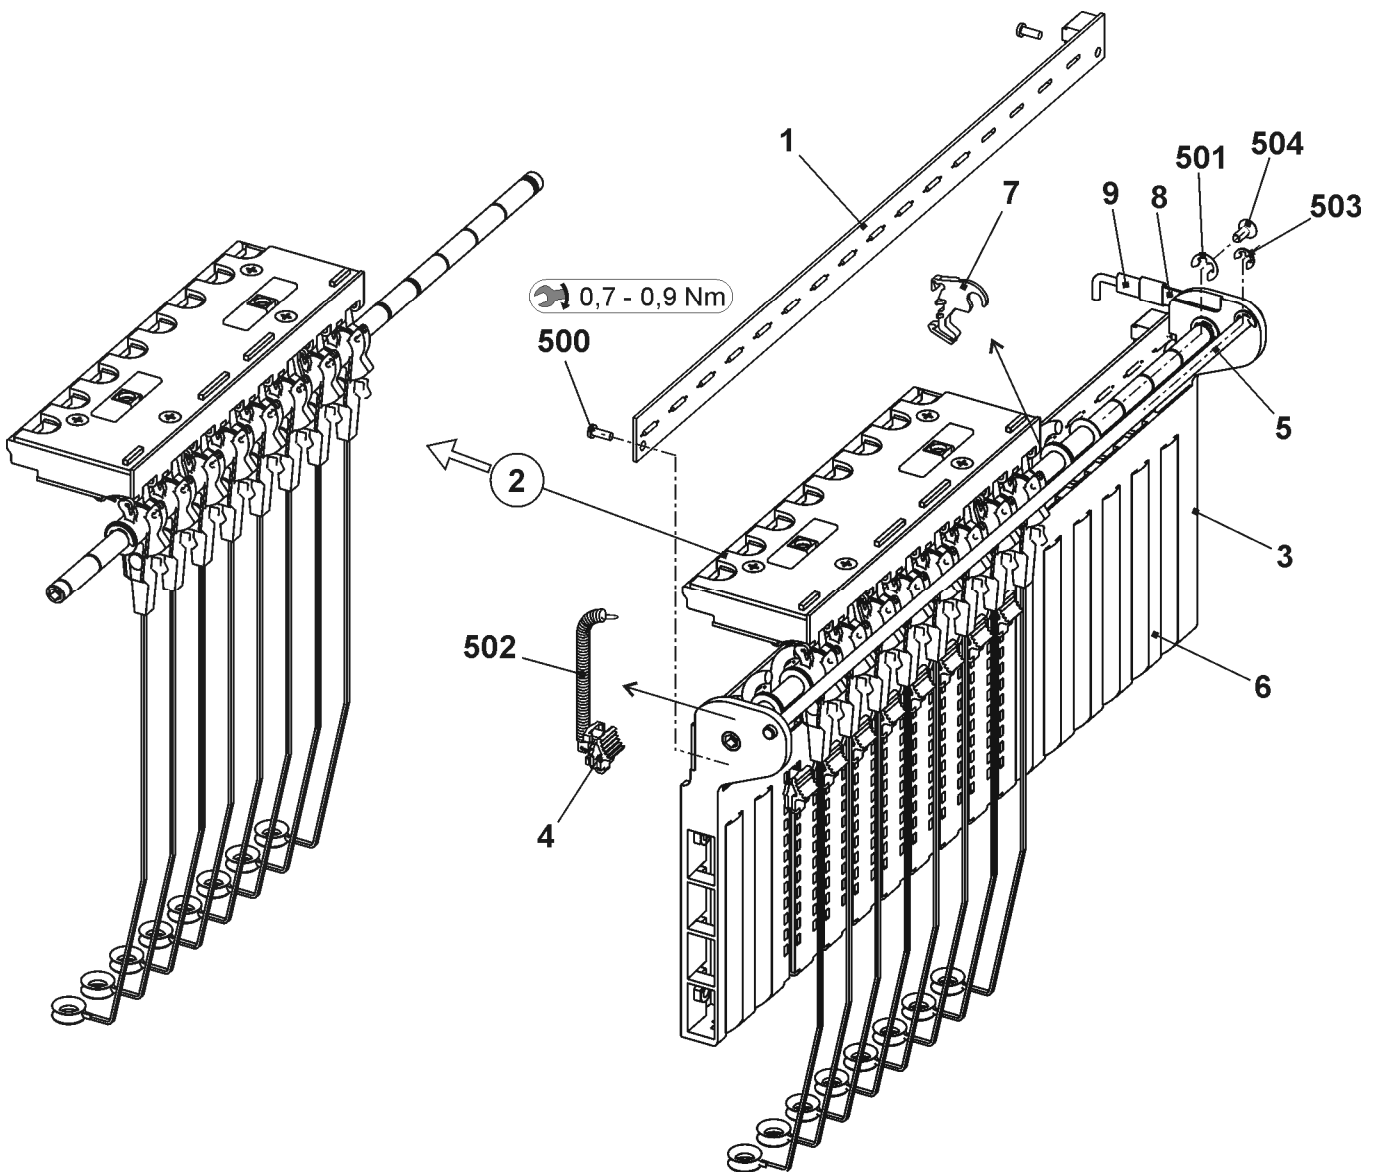


420E机器的右张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱 AKF	238 695
	E3 – E8	250 604	51	套 AKF	238 689
	E10 - E18	250 584	52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片(套 AKF)	240 719
2	预先组装的张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10 - E18	242 771	56	导轨 AKF	238 691
6	电线臂	238 694	57	电线臂	238 694
500	配件盘 8x14x0,5	023 501	58	电线	237 940
501	簧环	021 022	551	凹槽销子 2x6	243 172
502	凹槽销子 2x6	243 172	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	螺丝 KB 35x12	237 681

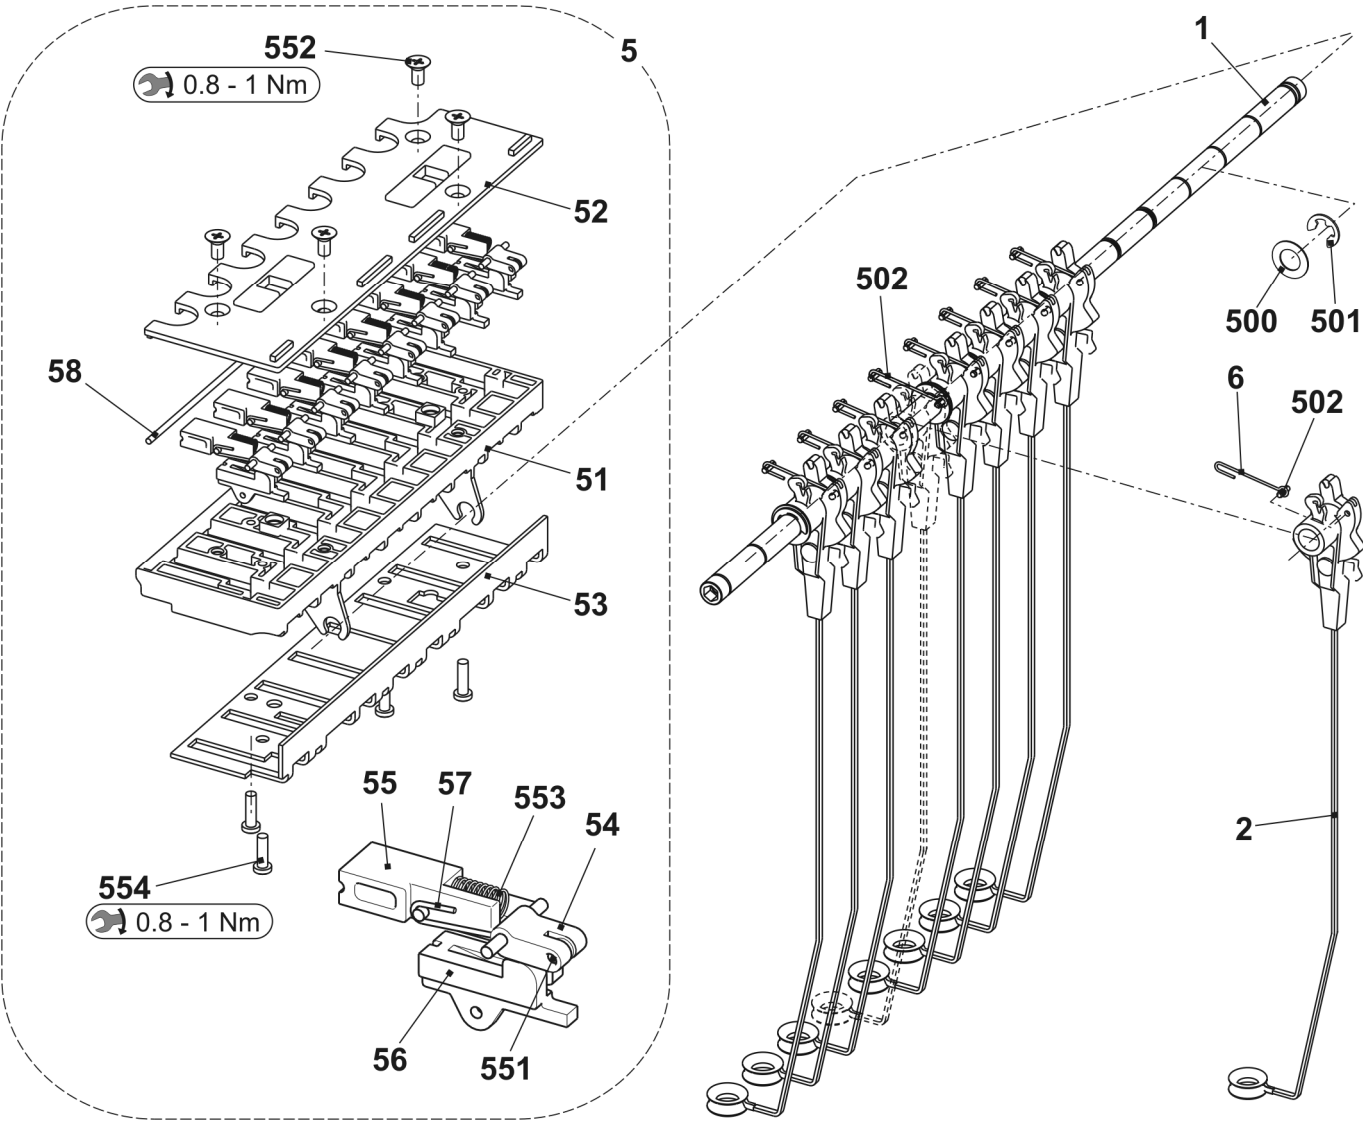


420EMG机器的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧安全罩		9	右侧钢丝弧	241 369
	E5 (E3,5.2)	251 623	10	纱线转向杆	242 011
	E7-8 (6.2)	251 624	11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	251 625	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷孔	240 640
	E3-5 (E3,5.2)	241 382	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7-8 (6.2)	241 383	504	垫圈	022 537
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 384	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

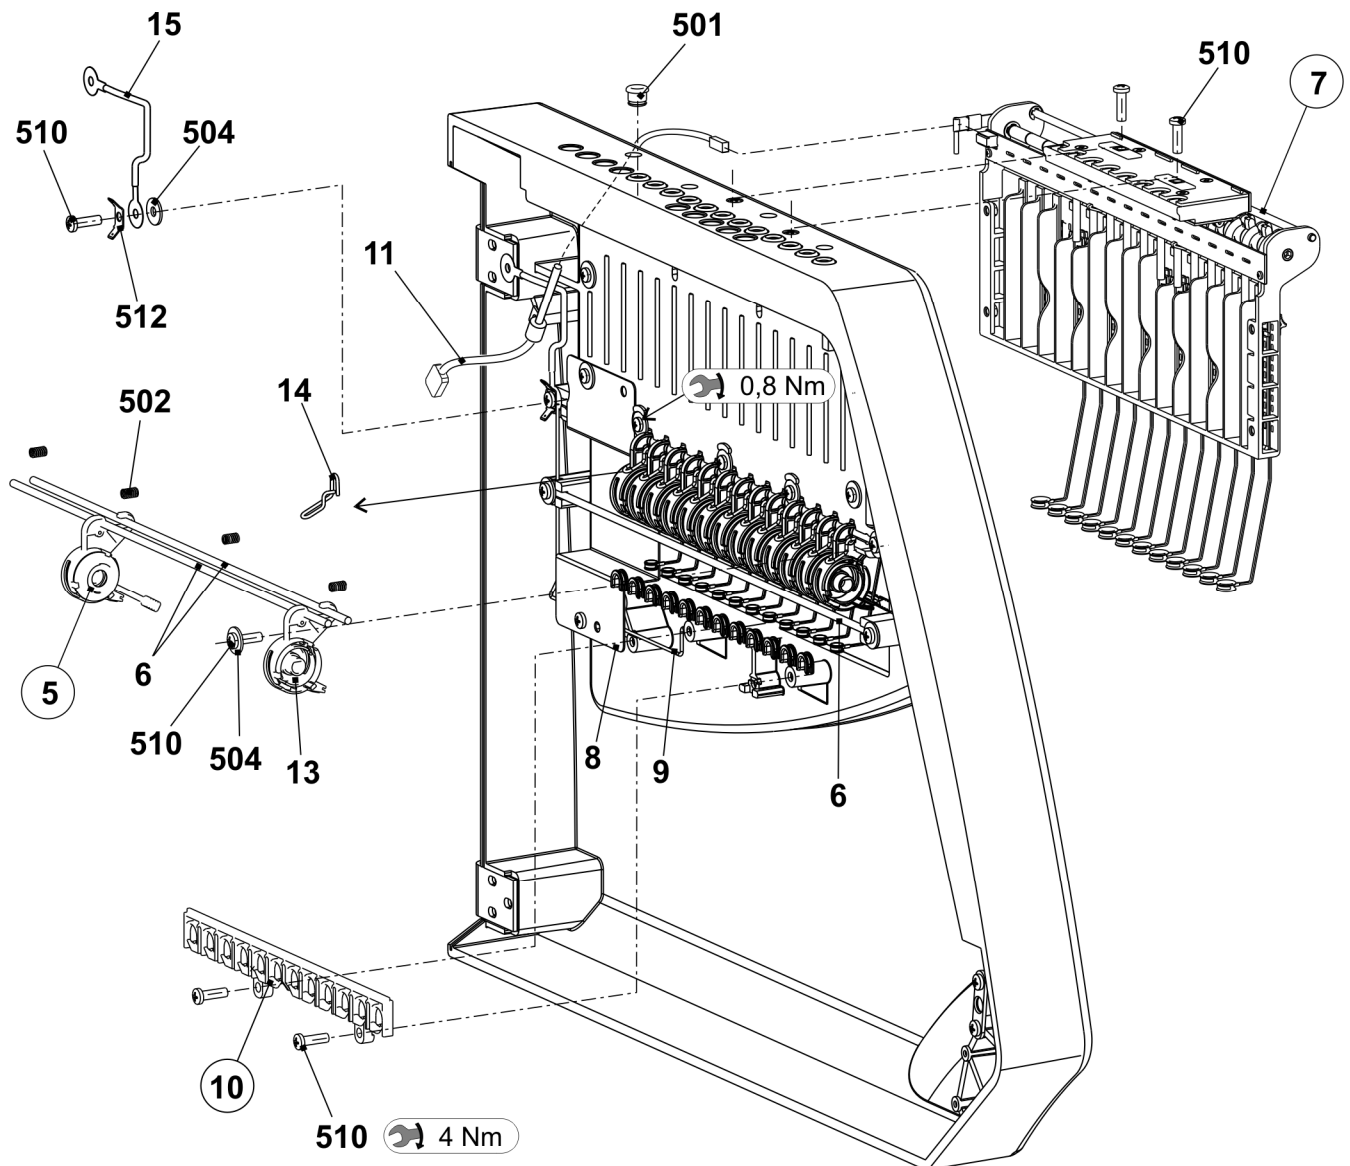


420EMG机器的右纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3-5 (E3,5.2)	241 382	7	垫片	242 048
	E7-8 (6.2)	241 383	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 384	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
1	卡的松弛张力器16在右侧合起	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	241 379	502	张力弹簧 5,05x0,55x53 (E3,5.2)	023 502
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 380		张力弹簧 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4,9x0,45x53 (E7.2/6.2(12m.10))	023 504
4	压板	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	埋头螺丝 M4x10	241 914

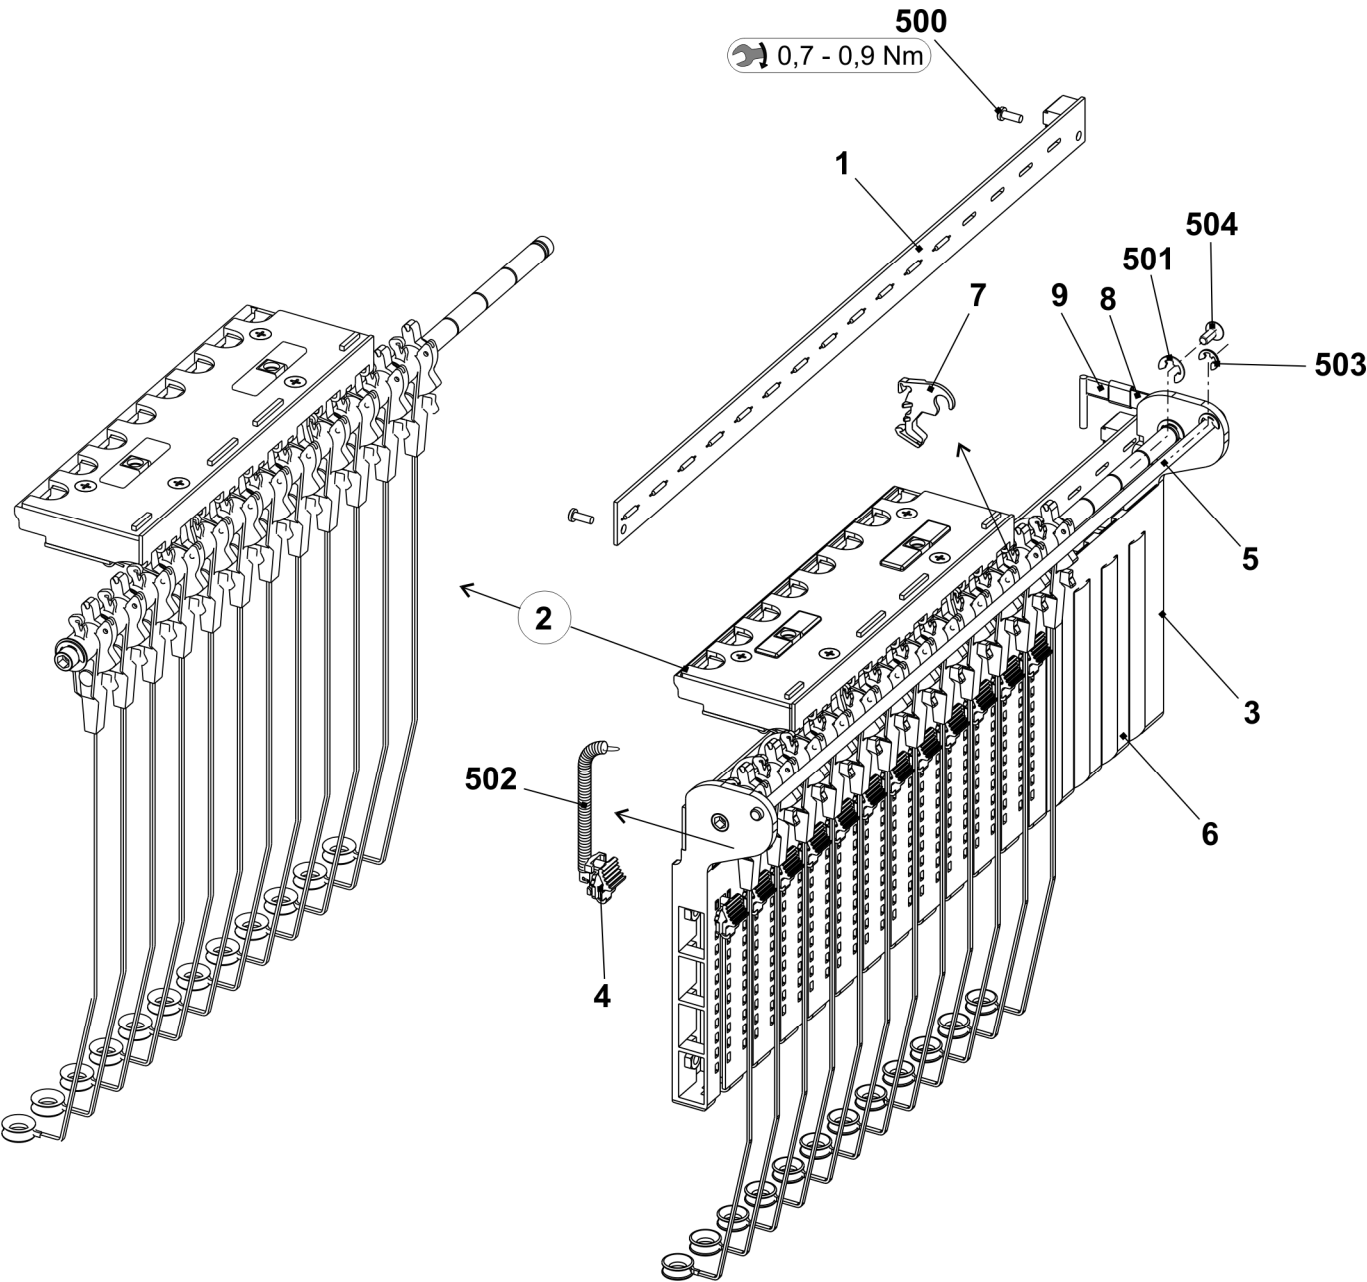


420EMG机器的右张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱 AKF	238 695
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	241 379	51	套 AKF	238 689
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 380	52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片(套 AKF)	240 719
2	预先组装的张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	242 771	56	导轨 AKF	238 691
6	电线臂	238 694	57	电线臂	238 694
500	配件盘 8x14x0,5	023 501	58	电线	237 940
501	簧环	021 022	551	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销子 2x6	243 172	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销子 2x6	243 172

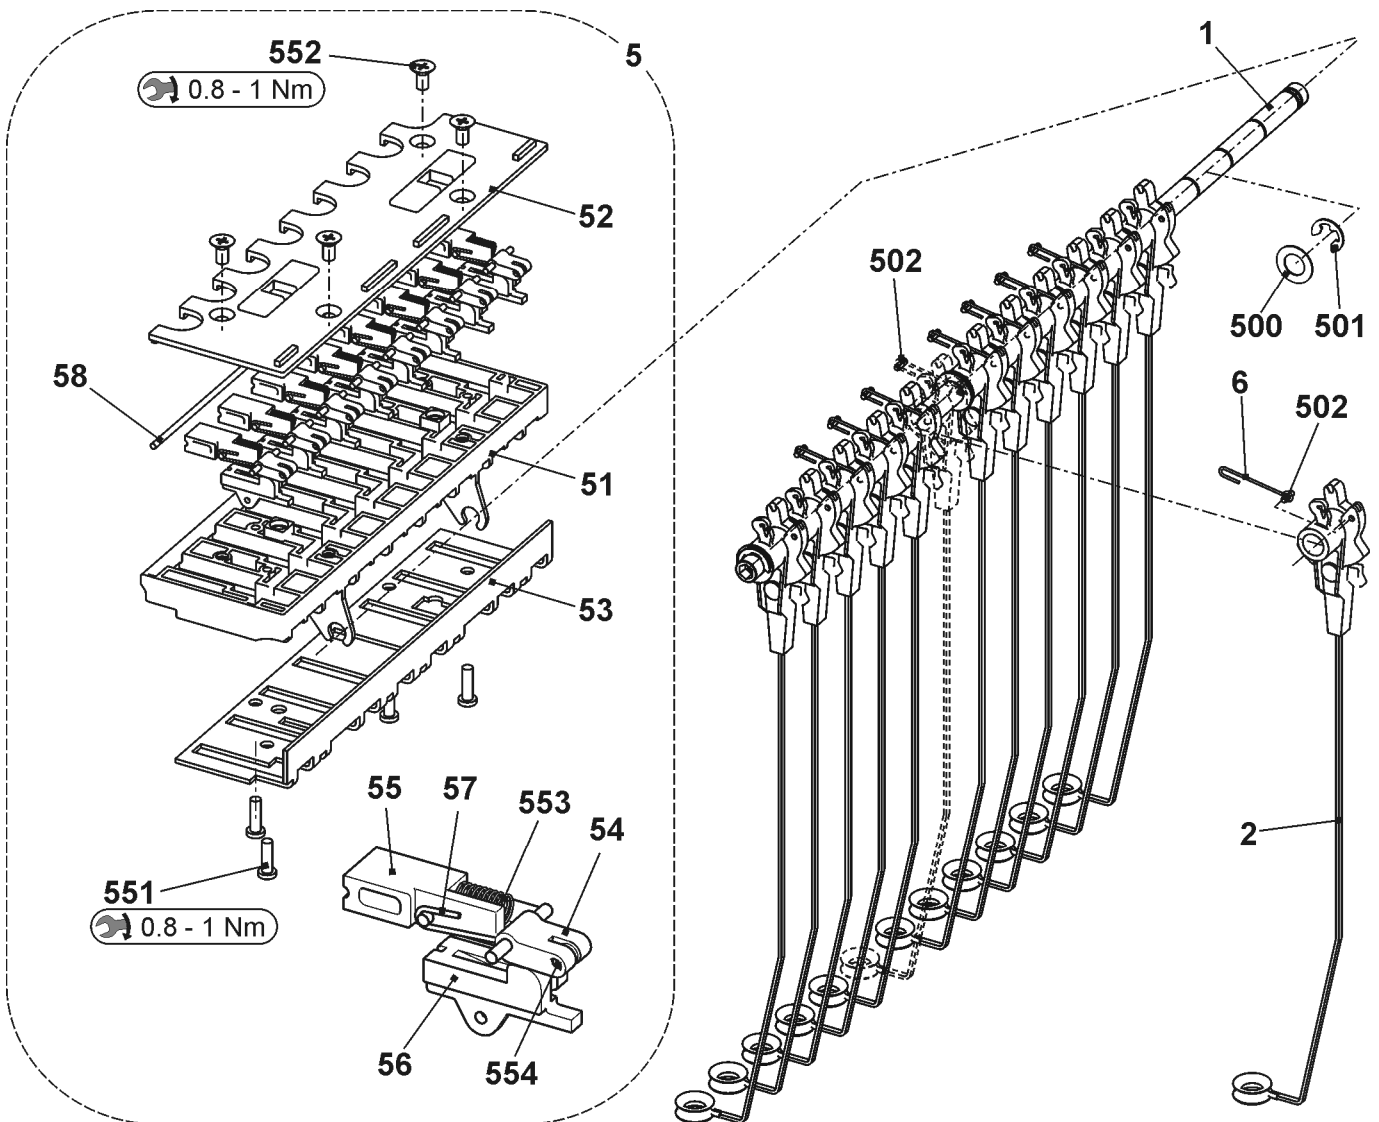


纱筒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个45"纱筒	250 521	21	右侧喂纱轮支架	250 967
1	表	250 520	22	滑块	228 851
4	支架元件	228 594	502	埋头螺丝 M3x8	023 251
8	卡片磁性开关保护罩	251 065	504	垫圈	020 901
9	卡片磁性开关保护罩	251 066	508	间隔 3.2mm	250 614
10	顶部导轨	251 140	509	反沉降螺丝 M8x18	251 331
12	定位销	204 819	511	埋头螺丝 M5x8	239 408
15	缆线 USB 延展 okc	240 317	512	埋头螺丝 M6x16	023 113
20	转角支架显示	250 508	514	埋头螺丝 M4x8	251 011

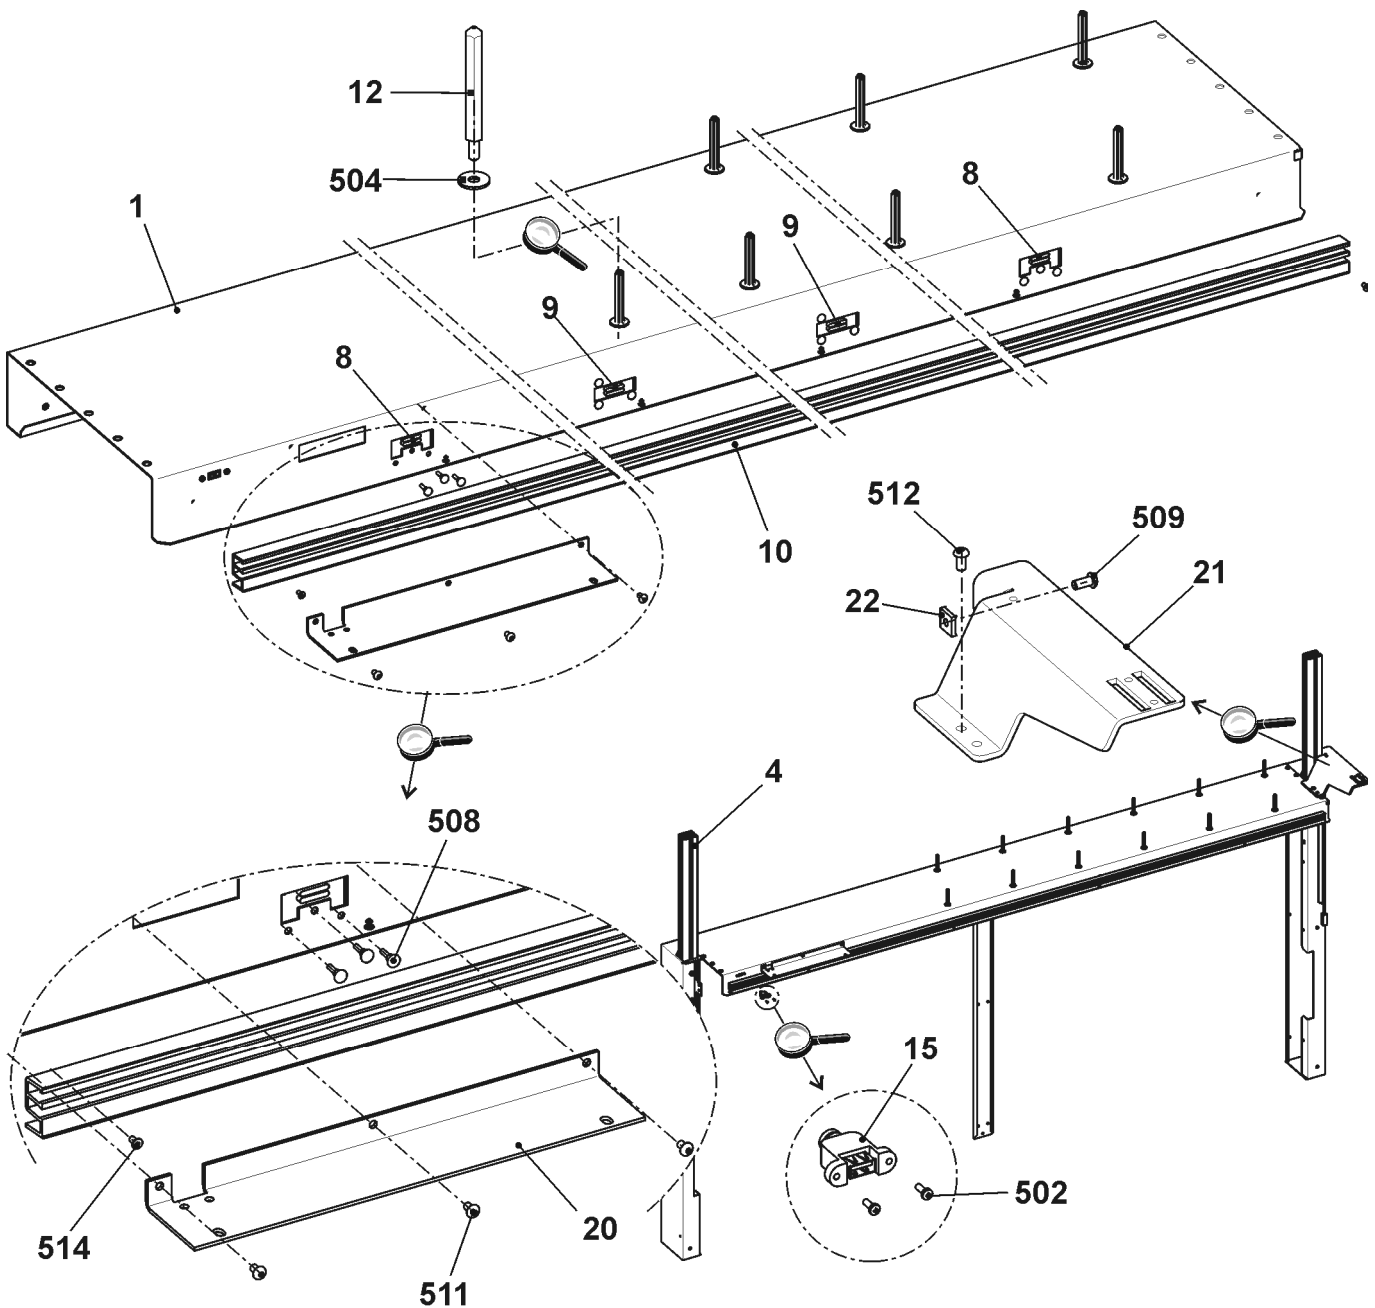


导纱器和导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器导轨 E5	250 674	E5 + E3,5.2		
	E7机器上的整个导纱系统	250 675	1	整个导纱器臂 1+8 E5	212 990
	整个导纱器导轨 E10 – E14	250 676	2	整个导纱器臂 2+7 E5	212 992
	E3,5.2机器上的整个导纱系统	250 972	3	整个导纱器臂 3+6 E5	212 991
	E6.2机器上的整个导纱系统	250 973	4	整个导纱器臂 4+5 E5	212 993
	E7.2 + E6.2 (E12M.10)上的整个导纱系统	250 974	E7 , E6.2 + E7.2		
5	整个左侧限位块	244 099	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
6	整个右侧限位块	244 098	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
7	带孔中间片	230 709	3	整个导纱器机头 3+6 E7-8	212 925
9*	导纱器杆50°	240 282	4	整个导纱器臂4+5 E7-8	212 910
10	整个导纱器机头	243 062	E10 - E14, E6.2 (E12M.10)		
11	整个导纱轮	209 257	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
13	垫片	213 035	2	整个导纱器臂 2+7 E10 - E14	212 996
500	六角螺母 M5x10	020 351	3	整个导纱器臂 3+6 E10 - E14	212 995
			4	整个导纱器臂 4+5 E10 - E14	212 997

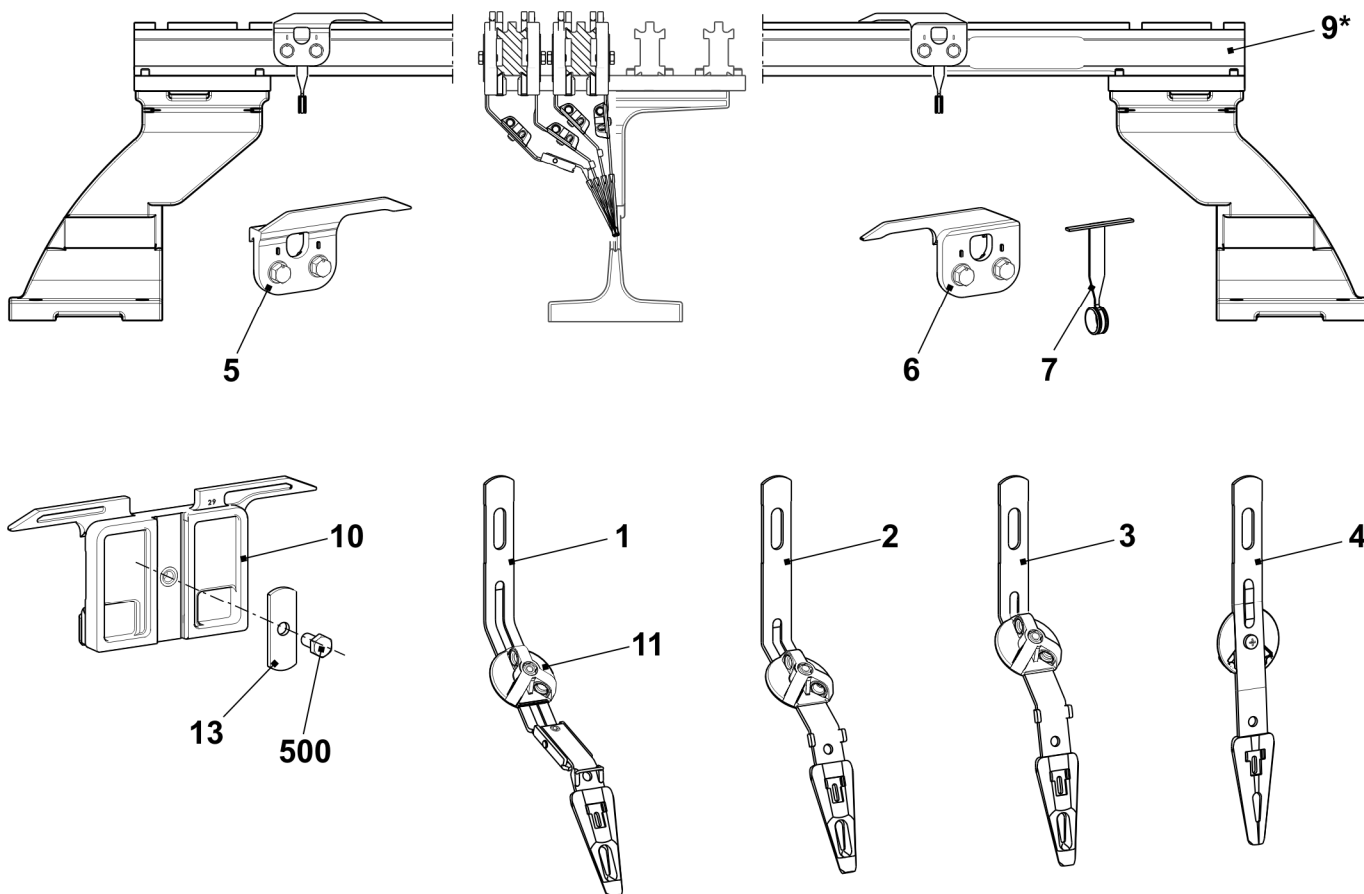


整个导纱器

位置	名称	导轨	标识号	位置	名称	导轨	标识号
E5, E3.5.2				E10 - E14, E6.2 (E12M.10)			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935	1	整个导纱器机头 E10 - E14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934	2	整个导纱器机头 E10 - E14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933	3	整个导纱器机头 E10 - E14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932	4	整个导纱器机头 E10 - E14	4+5	243 940
E7 , E6.2 + E7.2							
1	整个导纱器机头 E7 - E8	1+8	243 939				
2	整个导纱器机头 E7 - E8	2+7	243 938				
3	整个导纱器机头 E7 - E8	3+6	243 937				
4	整个导纱器机头 E7 - E8	4+5	243 936				

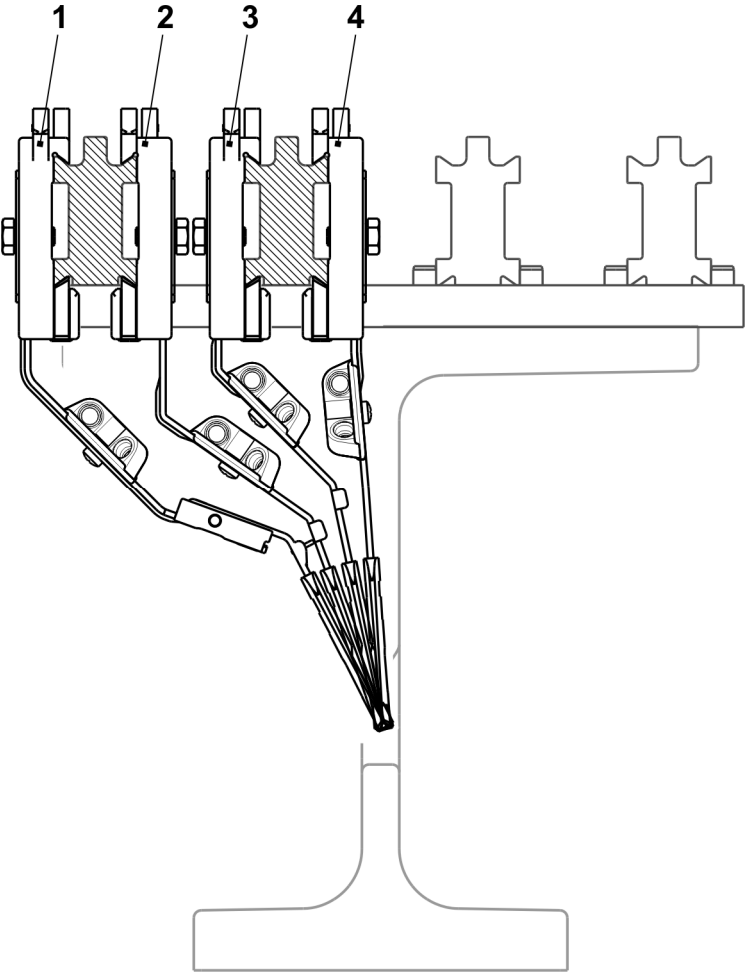


摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧摩擦喂纱轮 (乡)	250 651	14	肋形 V 皮带轮	221 268
1	机架	240 368	15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流电马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
6	粘在右侧的标签	223 358	20	杆	230 658
7	整个导纱杆	239 431	500	螺丝 KB 30x8	236 228
570	孔洞 8	021 504	501	螺丝钉 20x10	244 736
8	整个右侧自停轨道	230 690	503	螺旋帽 M5x12	020 132
9	整个右侧自停轨道	230 682	504	螺旋帽 M5x16	022 726
520	滑动轴承	023 627	506	螺丝 KB 40x14	241 358
521	O-形环	244 895	507	螺丝 KB 40x25	241 595
590	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
11	Lug	221 316	510	垫圈	020 901
12	罩盖	230 759	512	配件盘 15x21x1	023 216
13	衬套	221 391	514	垫圈 4.3	020 908

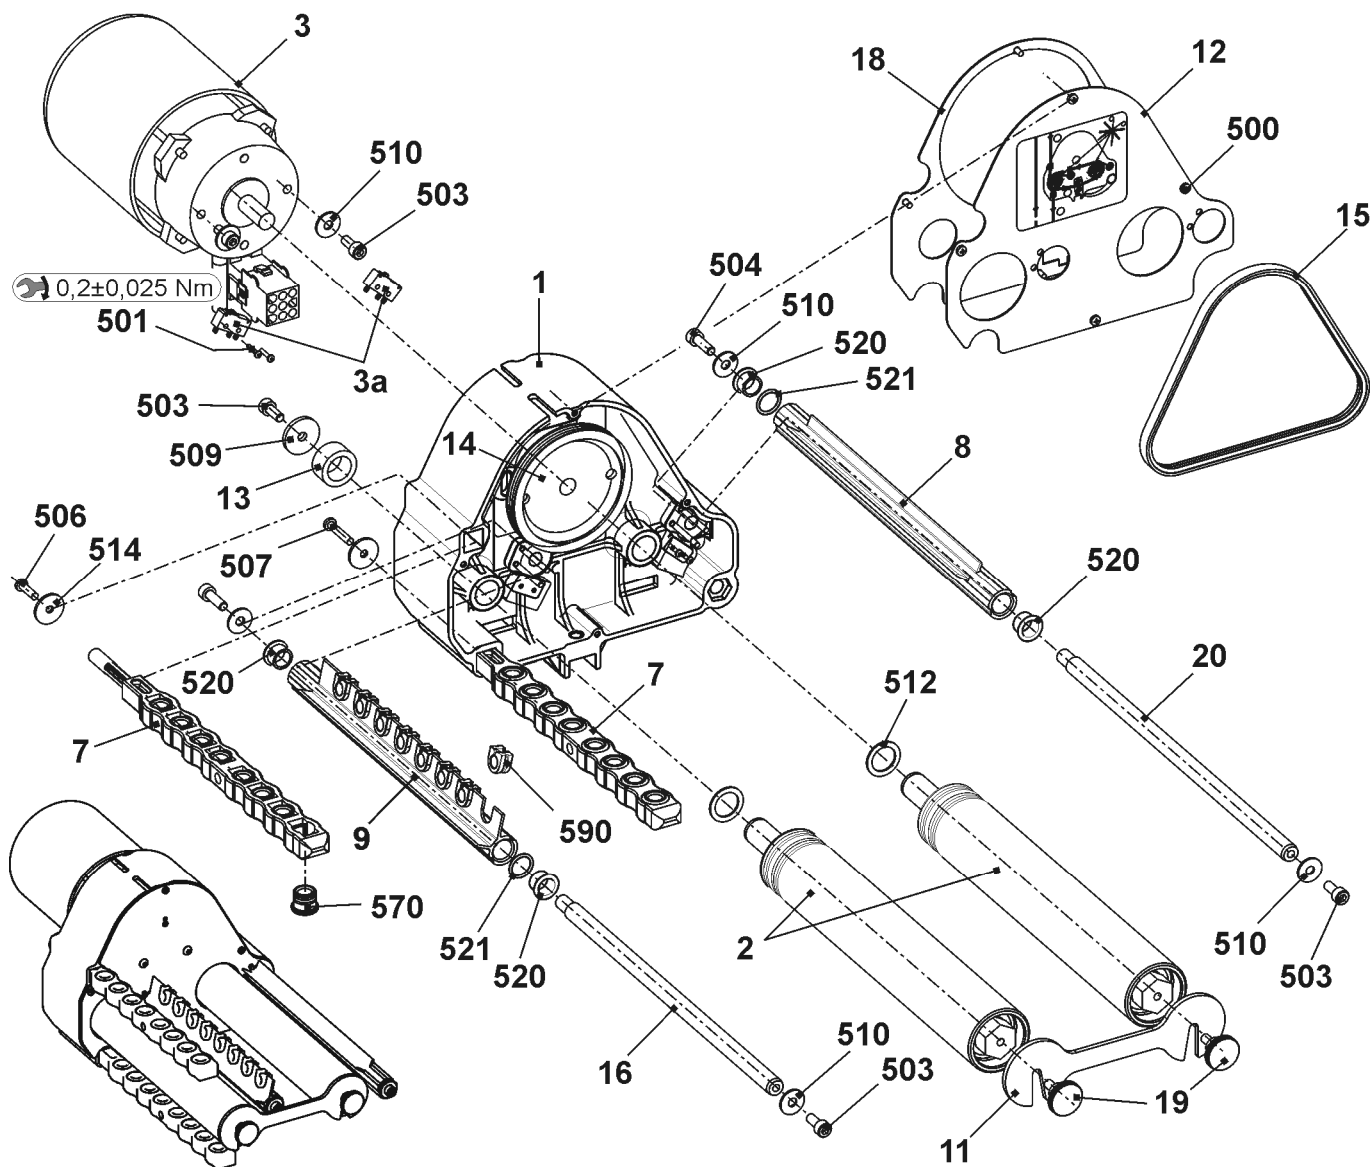


操作和控制

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个输入装置	250 610			
1	基础框架	240 195	6	触笔	242 812
4	显示触摸屏	250 298	503	螺丝 KB 50x12	240 359

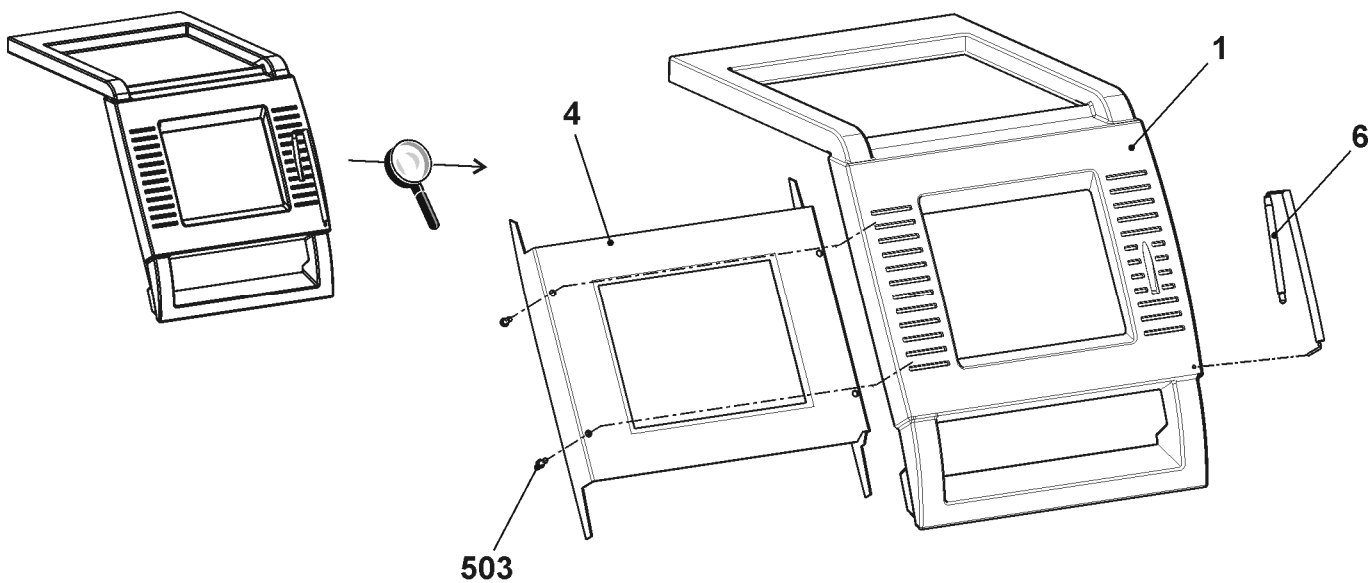


启动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	启动整个装置	250 662	500	锁定环 12x1	020 951
1	操纵杆	240 227	501	配件盘 12x18x1	023 315
2	整个左轴承	240 303	502	螺丝 M6x25	023 510
3	整个导轨底部	250 555	503	螺旋帽 M6X16	020 135
	3b 安全罩转角支架	250 557	504	埋头螺丝 M5x14	023 588
4	整个右轴承	240 230	506	螺旋帽 M6X12	020 134
5	右轴	242 888	507	螺旋帽 M6x20-12.9	020 136
6	右侧覆盖片	250 931	508	垫圈	020 872
7	左侧覆盖片	250 932	509	埋头螺丝 M6x16	023 124
9	切换缆线到保护盖上	223 350	512	螺旋帽 M6X10	023 690
11	固定销子	219 107	511	缆线固定基座	243 055
12	压板螺母(导轨受阻)	225 099	530	埋头螺丝 M5x10	023 247

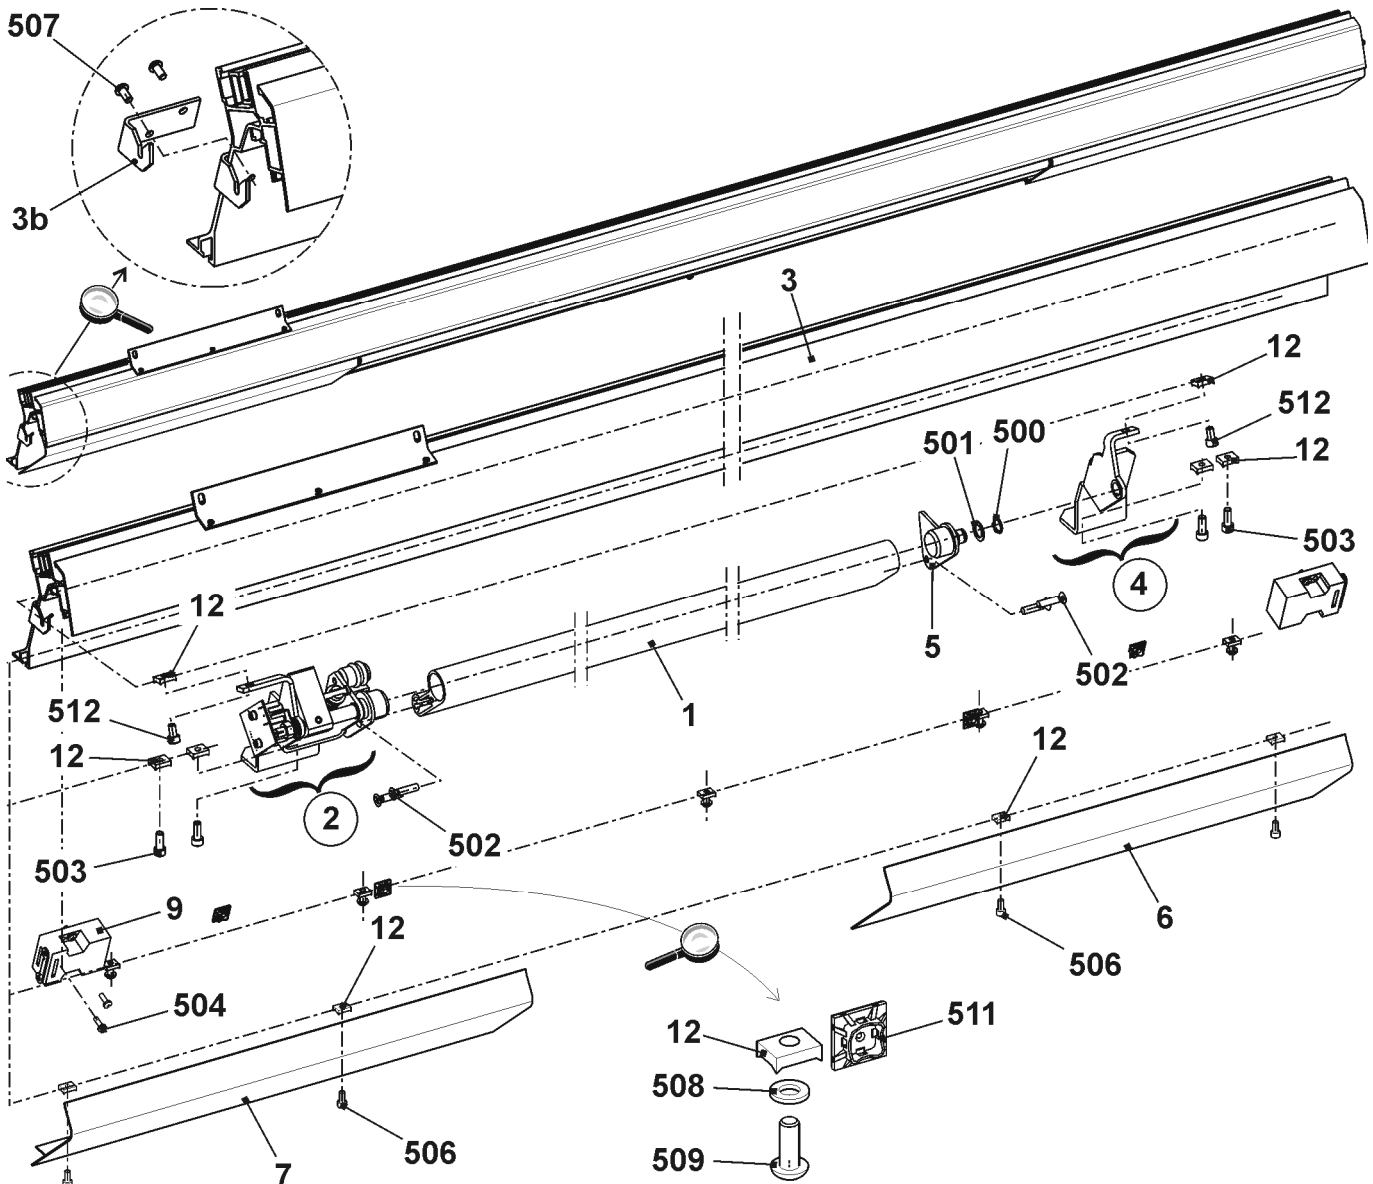


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	240 303	R 4	整个右轴承	240 230
1	操纵卡 okc	240 167	540	夹纱轴承 MCM12-04	023 639
2	左侧左轴承	243 257			
21	三角开关	240 302			
23	左侧轴	240 284			
24	回转轴	240 288			
25	定位螺丝 M4x24.8x7.7	240 299			
26	弹簧销	225 793			
27	永久磁铁 6x6x1	240 234			
520	配件盘 12x18x1	023 315			
521	锁定环 12x1	020 951			
525	O-形环 6x2	022 855			
528	六角螺母 M8-6	020 838			
531	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609			
532	垫圈 8.3x12x0.5	022 714			
540	夹纱轴承 MCM12-04	023 639			
506	磁性夹 直流电	026 233			
507	椭圆头螺丝 M4x6	020 293			
509	配件盘 4x8x0,5	023 384			
510	螺旋帽 M4x6	023 067			
522	弹簧暗销套管 6x20	023 719			

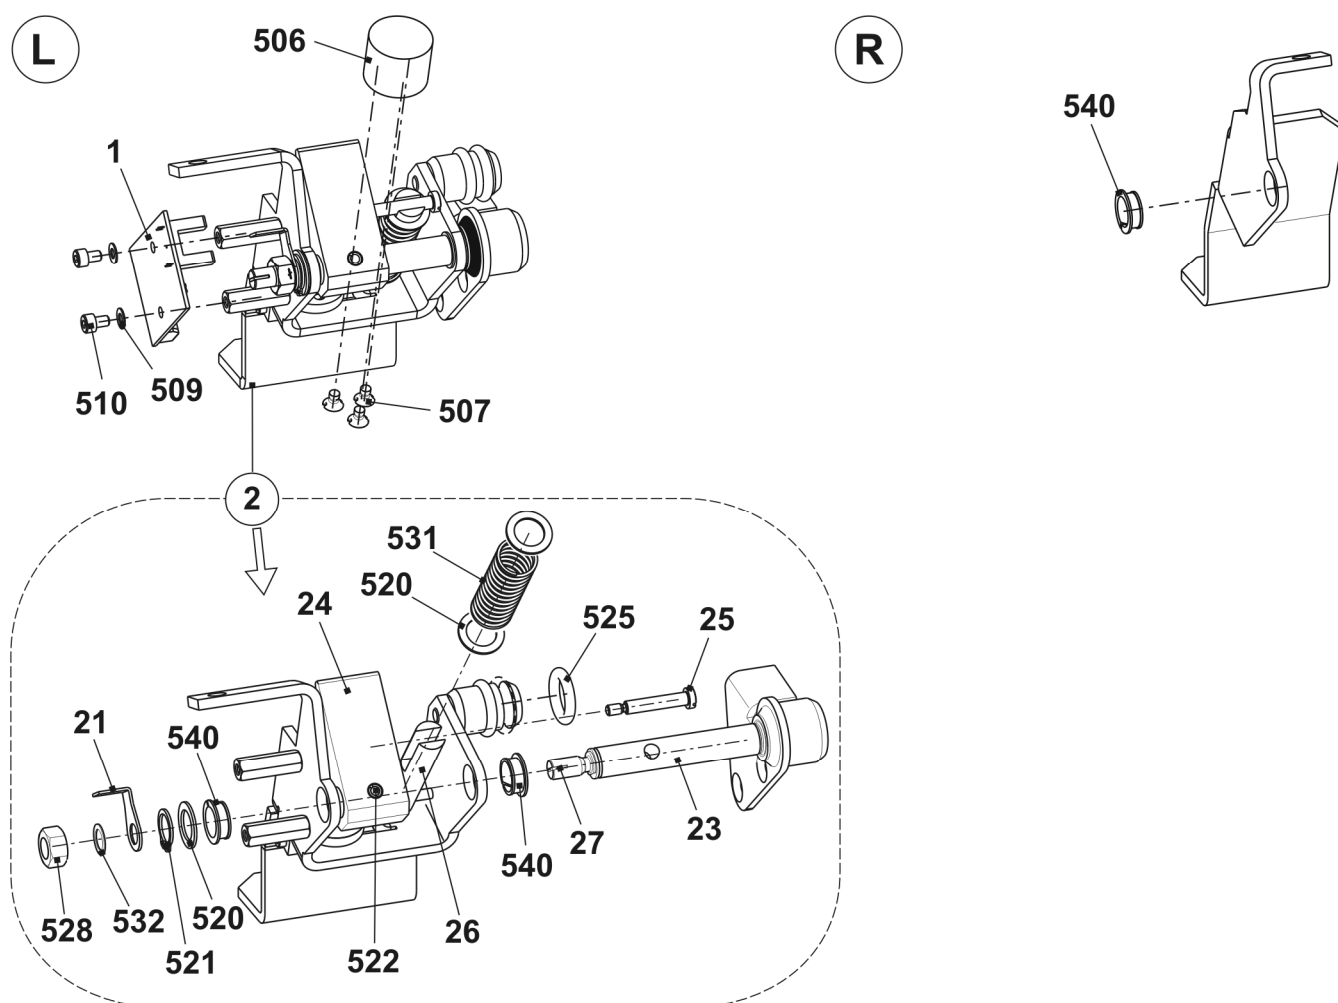


警灯

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	警灯 LED	250 205	2*	警告灯LED缆线	241 578

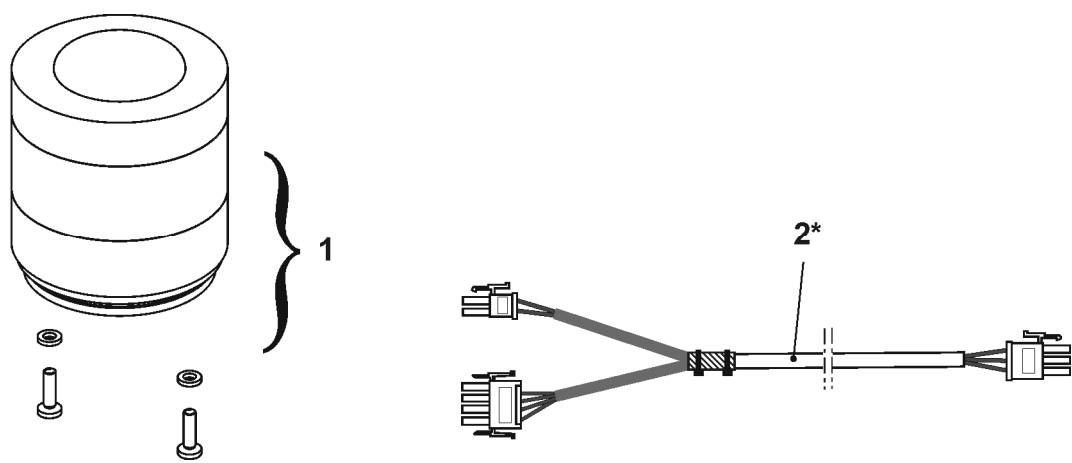


振动自停

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个振动自停	241 819	3	末端插头振动传感器	220 053
1	振动自停 (振动)	220 011	500	埋头螺丝 M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061	502	电缆夹 N-3B, 5 mm	210 729

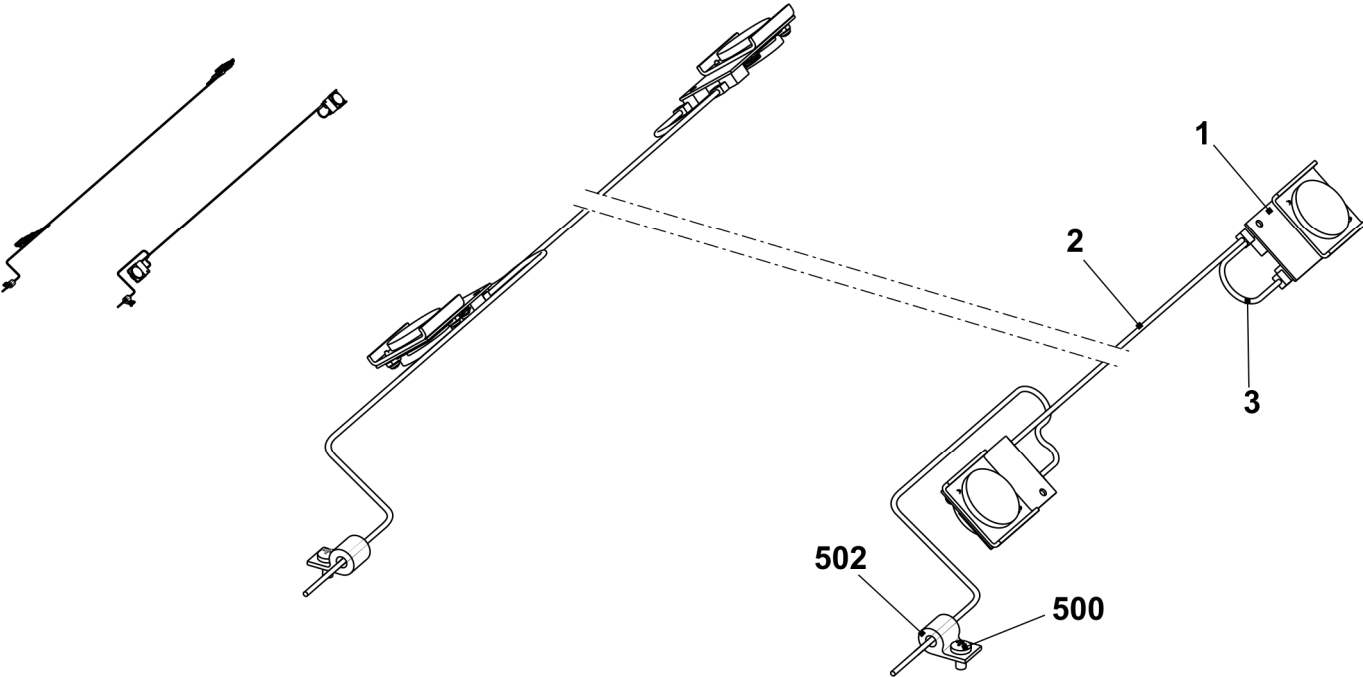


测量设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备	240 661	5	整个测量头	240 562
	1 测量条	240 229			
	2 导杆	212 210			
	3 停位点	209 289			
	4 导杆	240 672			
	501 垫圈	020 881			
	502 椭圆头螺丝	241 603			

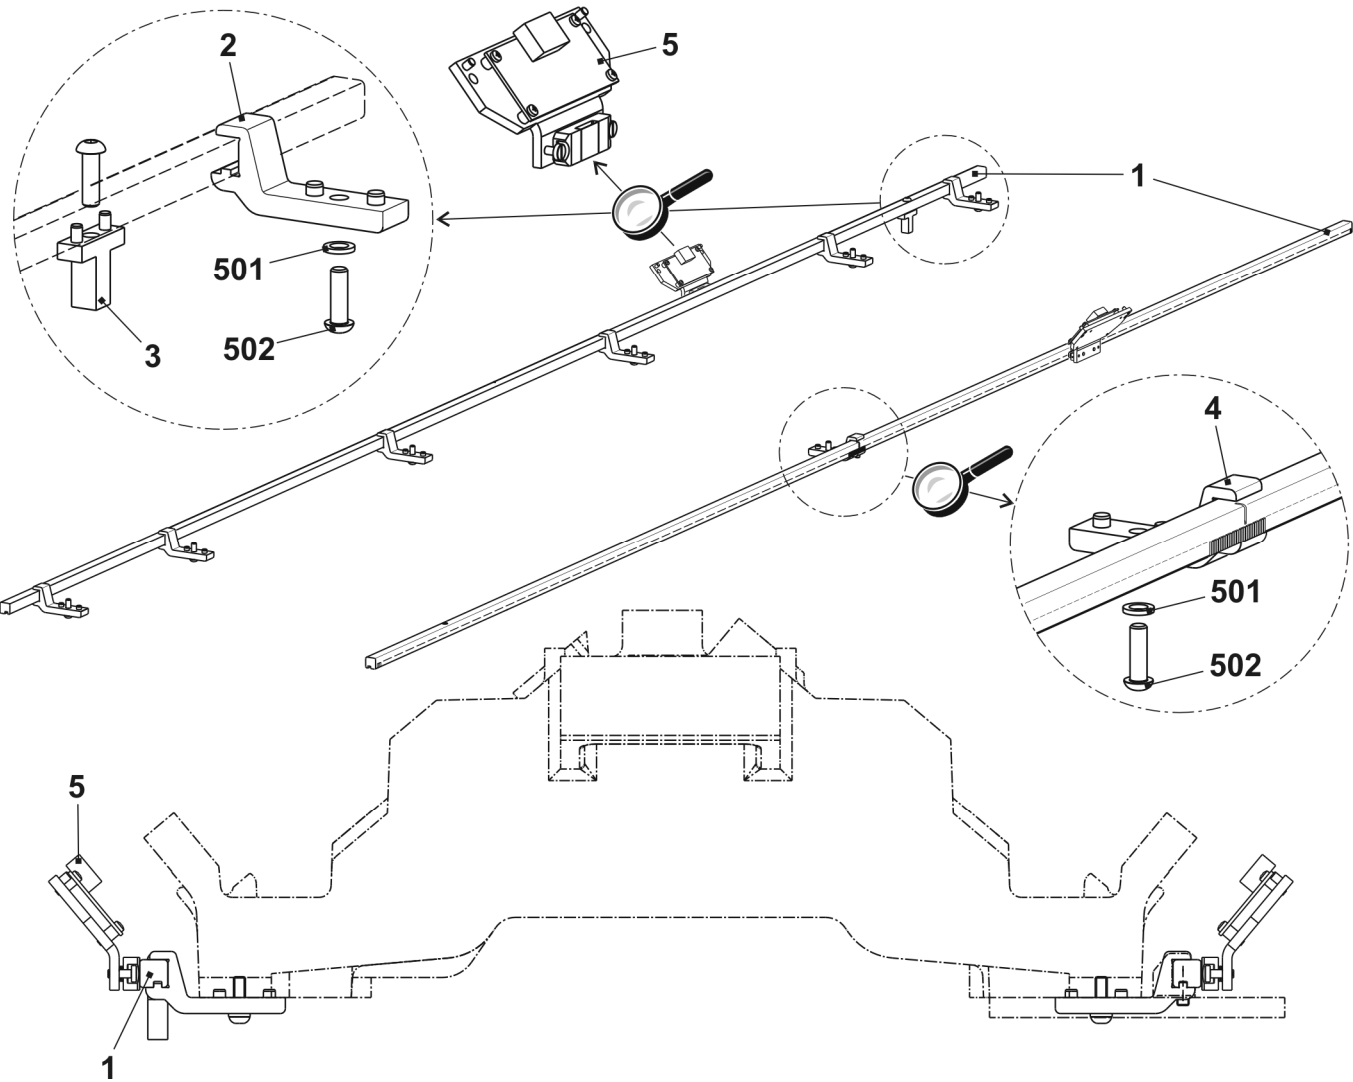


保护装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
ΣL	整个左侧安全罩		ΣR	整个右侧安全罩	
	E5 – E14	250 383		E3 – E5	250 998
1	左安全罩	250 562		E7 – E8	250 606
5	安全罩盖	250 188		E10 - E18	250 586
500	长销 6KT M6x20	250 192	1	右安全罩	250 563
501	埋头螺丝 M6x16	023 124	2	轴部	241 994
502	埋头螺丝 M6x10	023 183	3	板	224 717
503	垫圈 6	022 537	4	锁定板	219 748
520*	螺丝 KB 60x30	237 683	520	螺丝 KB 60x30	237 683
560*	螺丝 KB 60x20	237 682	560	螺丝 KB 60x20	237 682

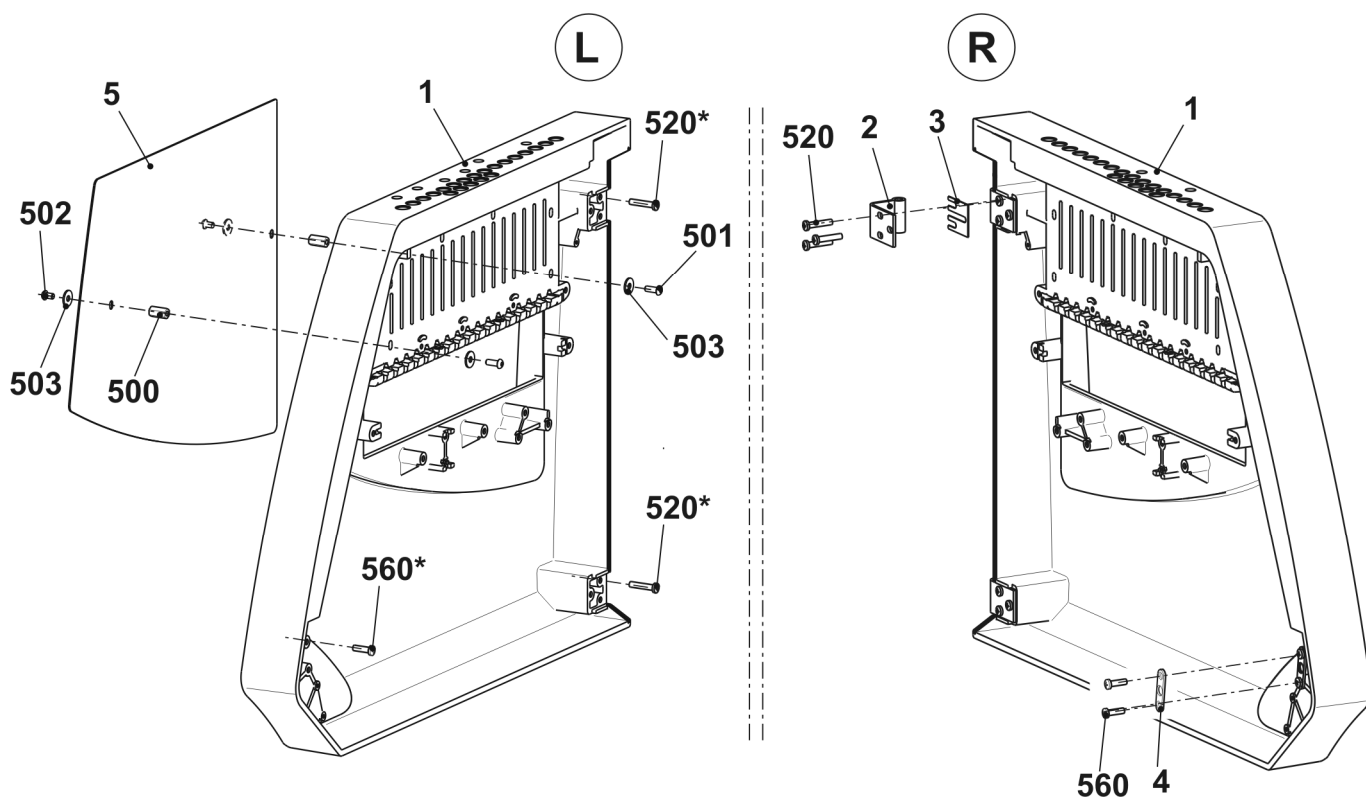


镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个安全罩1	250 680	3	整个安全罩3	250 682
	11 罩盖 1	250 684		31 罩盖 3	250 686
	12 入口型把手	251 376		- 入口型把手	251 376
	13 防缠绕板	219 393		- 防缠绕板	219 393
	14 磁铁	204 666		- 磁铁	204 666
2	整个安全罩2	250 681	4	整个安全罩4	250 683
	21 罩盖 2	250 685		41 罩盖 4	250 687
	- 入口型把手	251 376		- 入口型把手	251 376
	- 防缠绕板	219 393		- 防缠绕板	219 393
	- 磁铁	204 666		- 磁铁	204 666
5	左侧控制装置罩	250 265	6	右侧控制装置罩	250 266

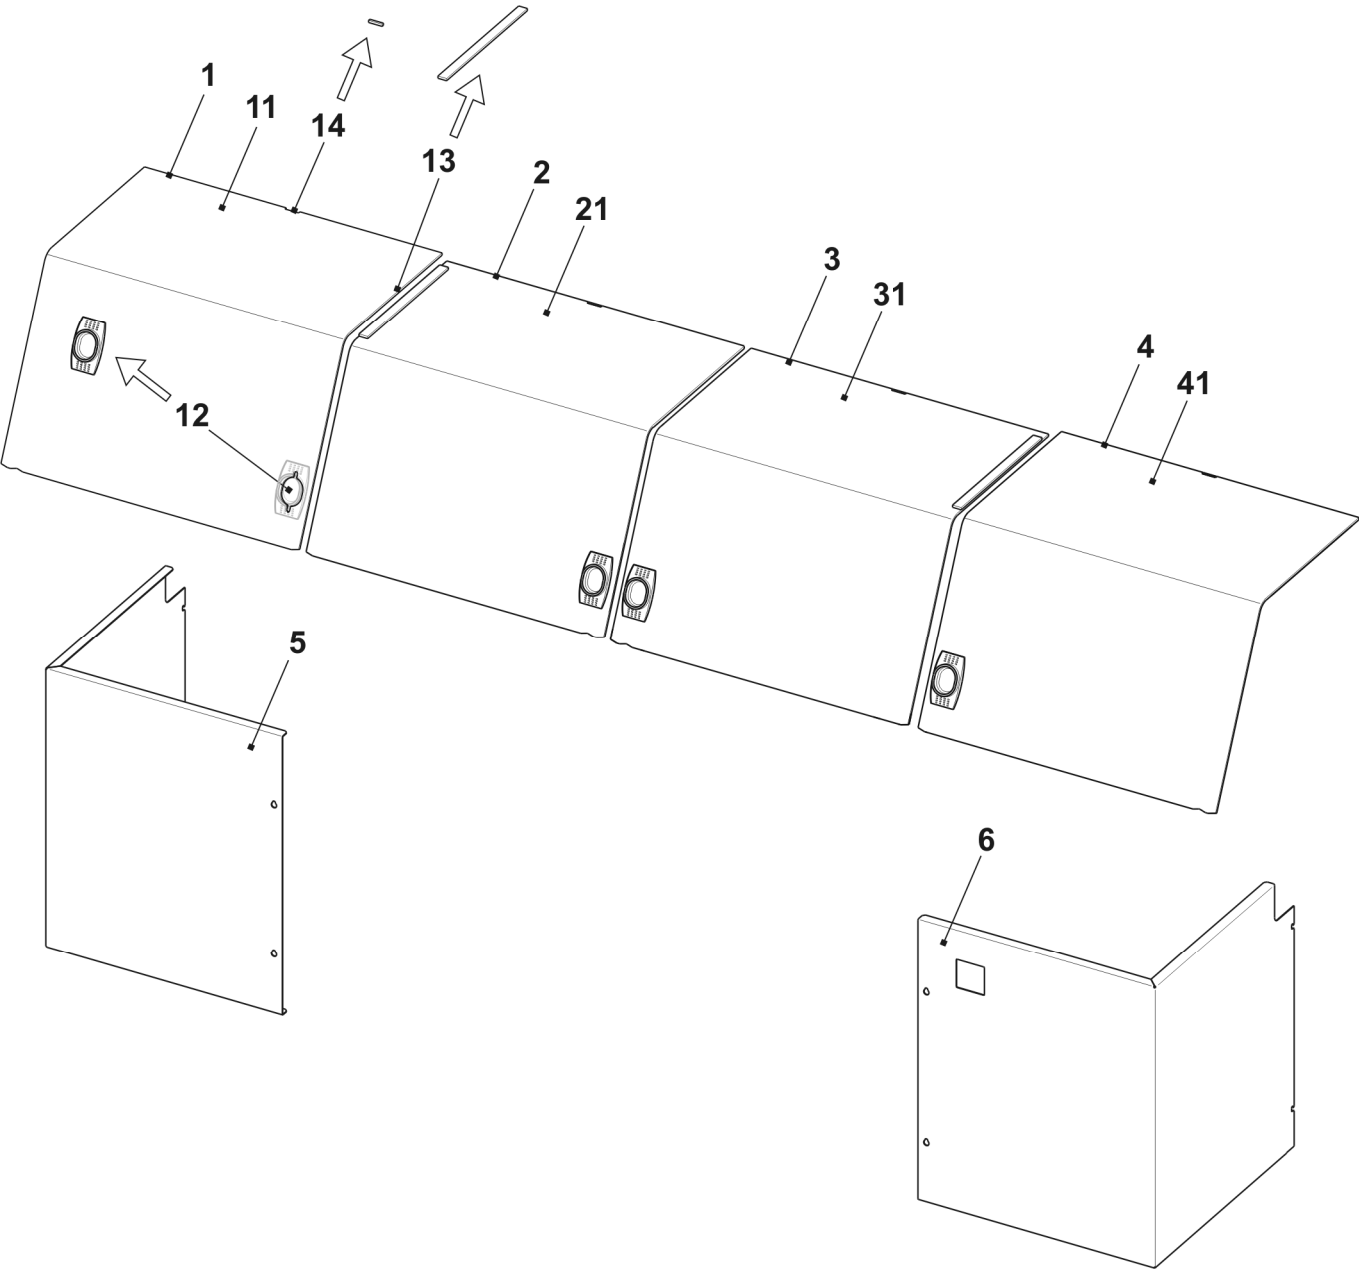

后镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	后镶板	251 031	1	后镶板	250 524
			2	衬套管	251 030




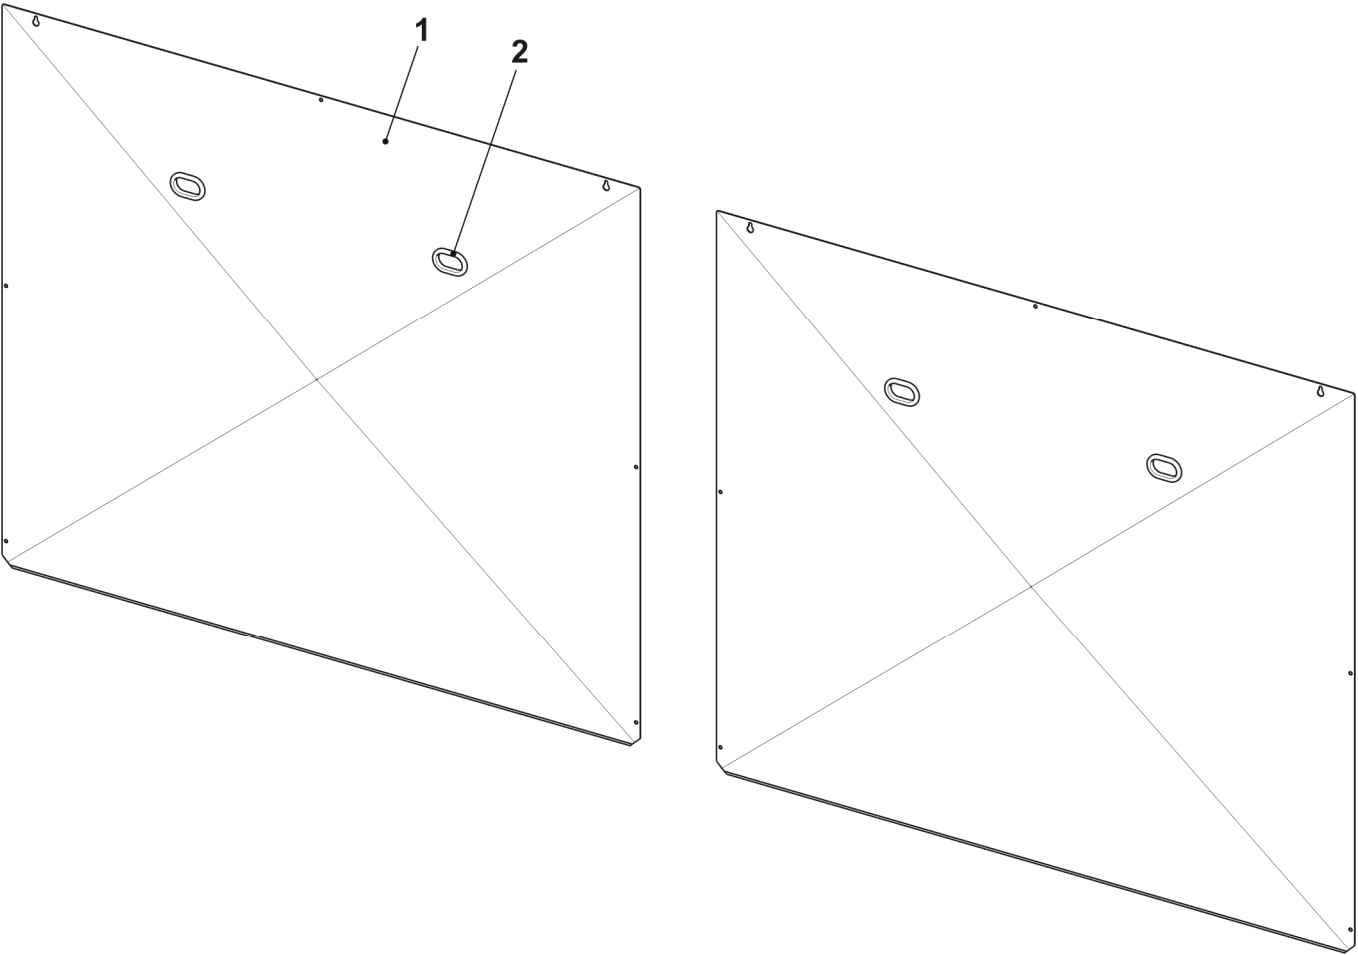


电器设备


保险丝

	名称	标识号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367



传动缆线

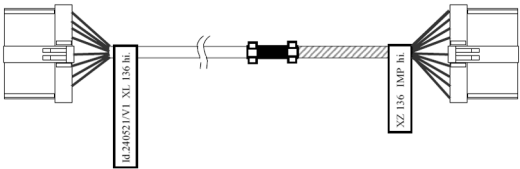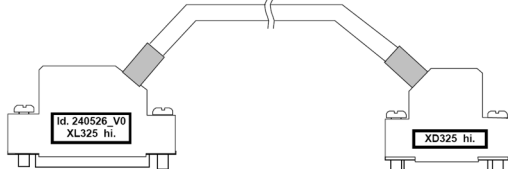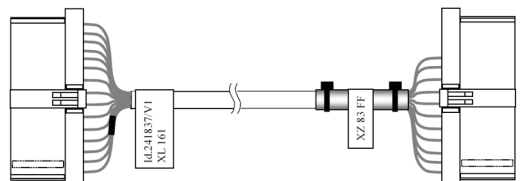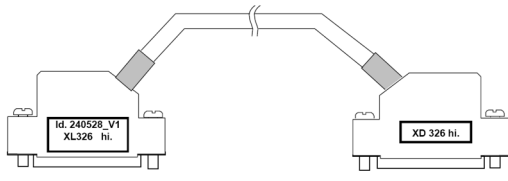名称	标识号	名称	标识号
传动缆线装置 520 okc	240 530		
后脉冲发生器缆线 XL136	240 521	后部 SM 缆线 S325	240 531
前脉冲发生器缆线 XL137	240 522	前端 SM 缆线 S327	240 532
			
导纱器电缆 XL161	241 837	后部信号缆线 S326	240 533
		前端信号缆线 S328	240 234
			










缆线设置安装

名称		标识号	名称		标识号
Σ	缆线装置安装 5XXE okc	250 359			
1	机器线缆 BASE 1 ECO okc	250 360	3	机器线缆 50" ECO okc	250 362
2	缆线束 2 OKC	240 257	4	缆线束 梳装置 OKC	240 259
8	针床振动传感器缆线 OKC	240 518	10	主牵拉缆线开关 50" OKC	240 537
					






机器线缆 BASE 1 ECO

名称		标识号	名称		标识号
Σ	缆线束 1 OKC	250 360			
	缆线缠绕 OKC 3XX	240 289			
					
	主电源缆线 FKE 灯 OKC	240 290			
					
			左侧的传动限位开关缆线 ECO okc	250 361	
					






缆线束 2 OKC

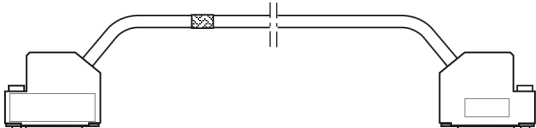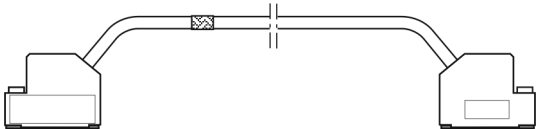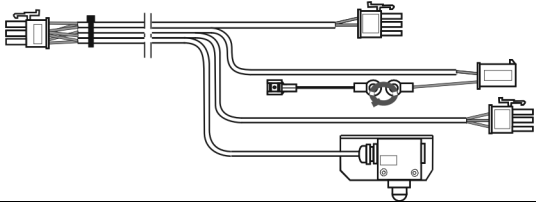名称	标识号	名称	标识号
Σ 缆线束 2 OKC	240 257		
马达缆线 HIAB OKC	240 291	传动分解器缆线 OKC	240 296
			
横移限位开关缆线 OKC	240 292	横移马达缆线3XX OKC	240 297
			
通风设备传动电缆 OKC	240 293	横移分解器缆线 OKC	240 298
			
右侧/左侧的喂纱轮缆线	240 294	右侧OKC缆线保护装置	238 706
			
传动马达缆线 okc 3xx	240 295		
			

机器线缆 50" ECO

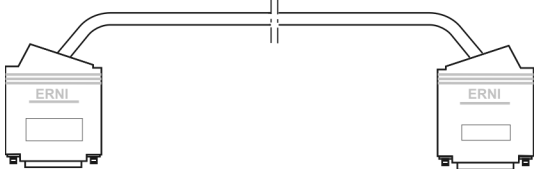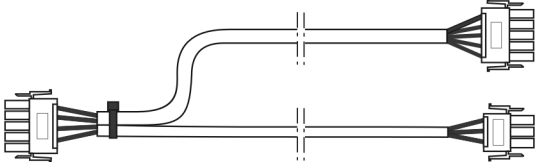名称	标识号	名称	标识号
机器线缆 50" ECO okc	250 362		
缆线 CAN 50" okc	240 459	电源伺服缆线 50" okc	240 502
			
电镀缆线 50" OKC	238 703	主电源缆线 OKC	240 505
			
WAZ/F 50" OKC 电源缆线	250 354		
			


牵拉梳缆线束

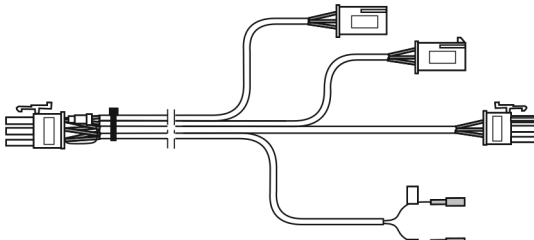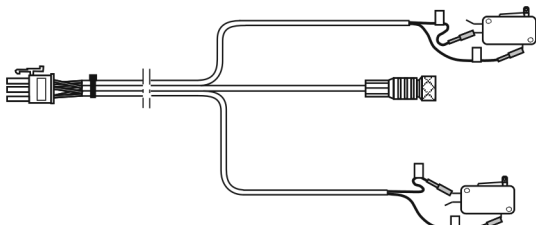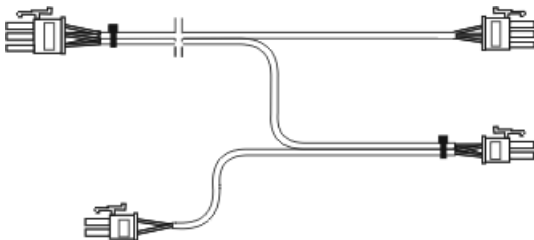名称		标识号	名称		标识号
Σ	缆线束 梳装置 OKC	240 259			
	牵拉梳钩马达缆线 OKC	240 308			
					
	开关缆线 KAHA OKC	240 309			
		开关缆线 HAAB OKC			240 312
牵拉梳马达缆线 OKC		240 310			
					

控制电子元件


左侧控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧控制装置	250 308	10	卡的标签排列	240 769
1	左侧控制装置无配件	250 307	943-C	马达驱动 4SM	300 943
2	电池插件装置	300 924	963	IPC PC7C MONO	300 963
3	电源 CG54	300 923	966	电源 CPU 1	300 966
31	通风设备电源	239 305	965	N-CPU	300 965
32	滤网 CG54	239 350	951	电池卡	300 951

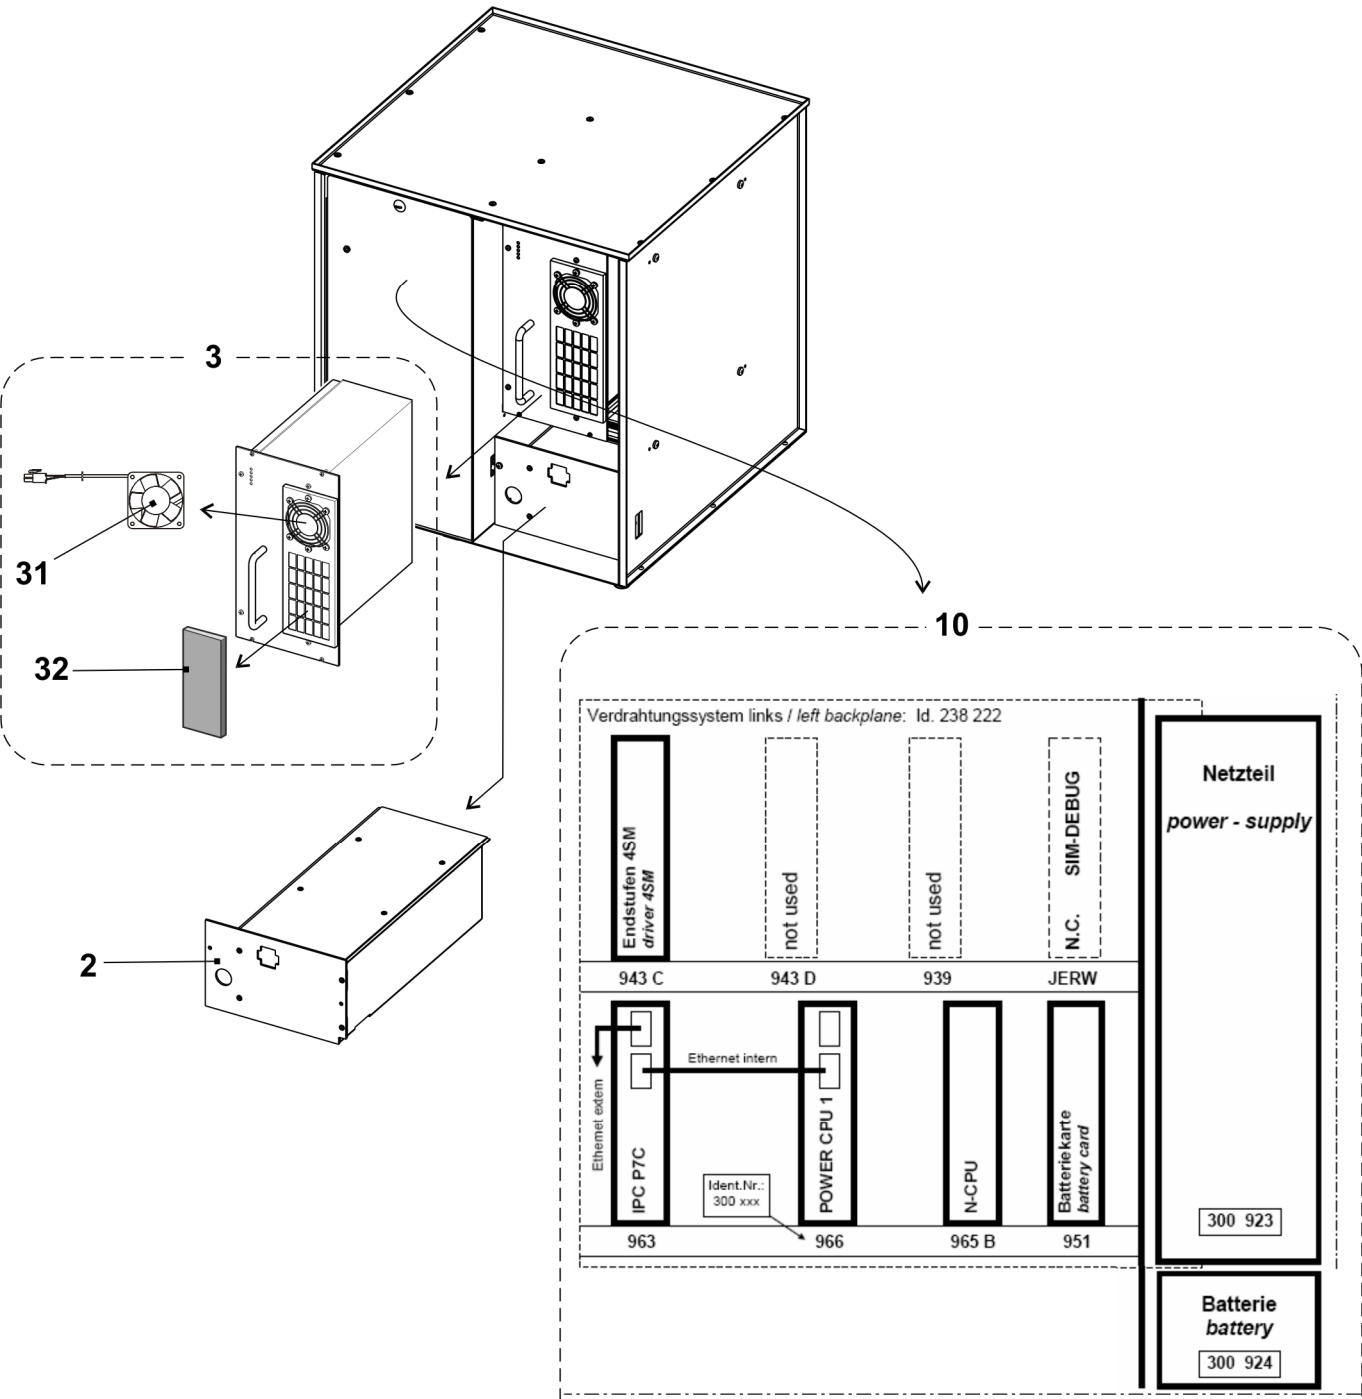

右侧控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧控制装置 OKC	250 306	4	CWAZ 板	301 004
1	右侧控制装置无配件	238 737	5	卡 CWAZ 电容器	301 005
2	伺服卡 6 okc	301 000	7	右侧标签 KB	250 356
3	继电器卡 OKC	300 953	18	驱动器05的轴风扇	229 059

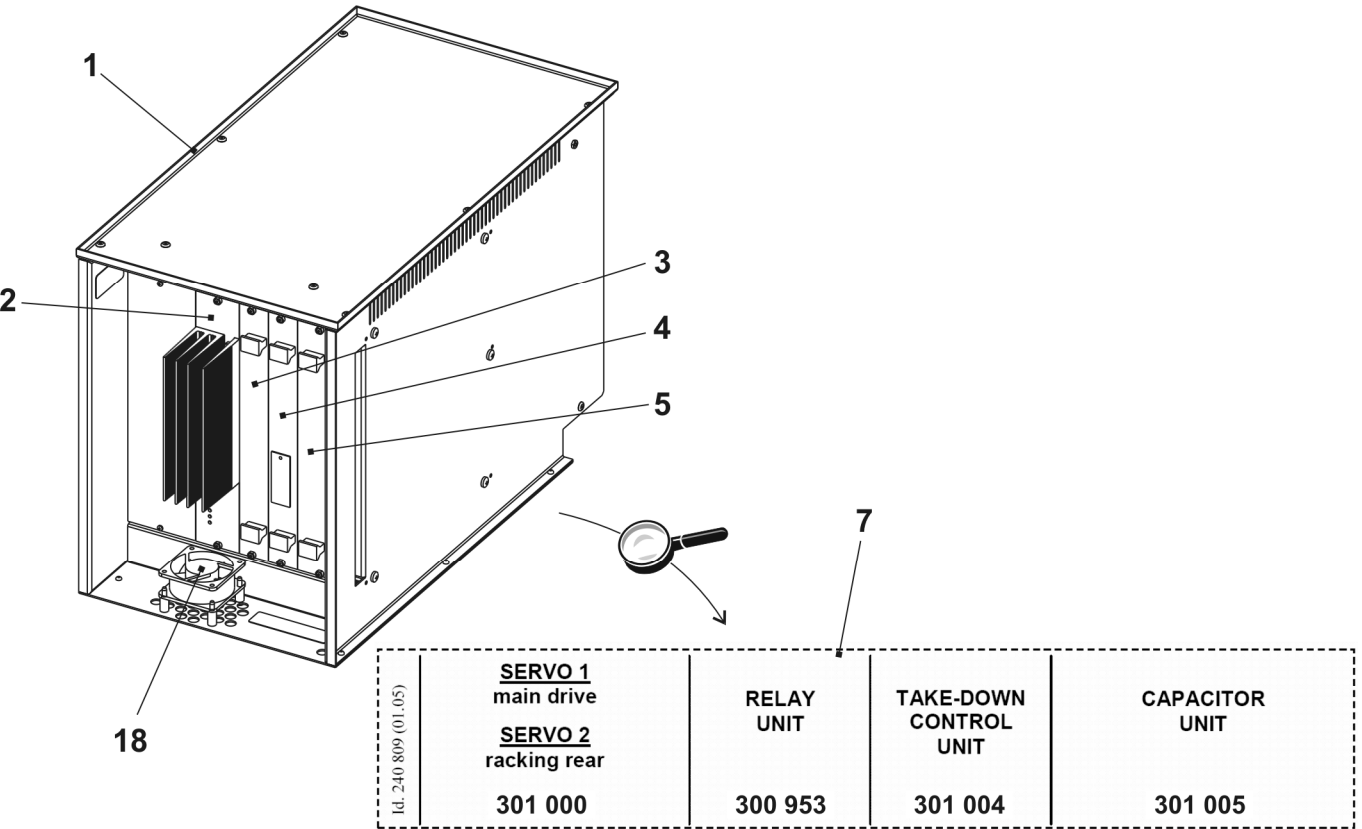


可用附件

可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。

工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	针槽凿子 E5/7/3.2	062 317	6	凹槽锉刀 1.25mm E5/73,5.2	006 170
	针槽凿子 E12/14/6.2/7.2/6.2(12m.10)	062 318		凹槽锉刀 0,73mm E12/14/6.2/6.2(12m.10)	006 173
4	操作钩	227 249		凹槽锉刀 0,65mm E7.2	006 174
5	分离钩	232 027	9	测量带 L=150cm	228 180
	5a 小销子	202 843	10	工具箱	209 527
	5b 销子	232 022			

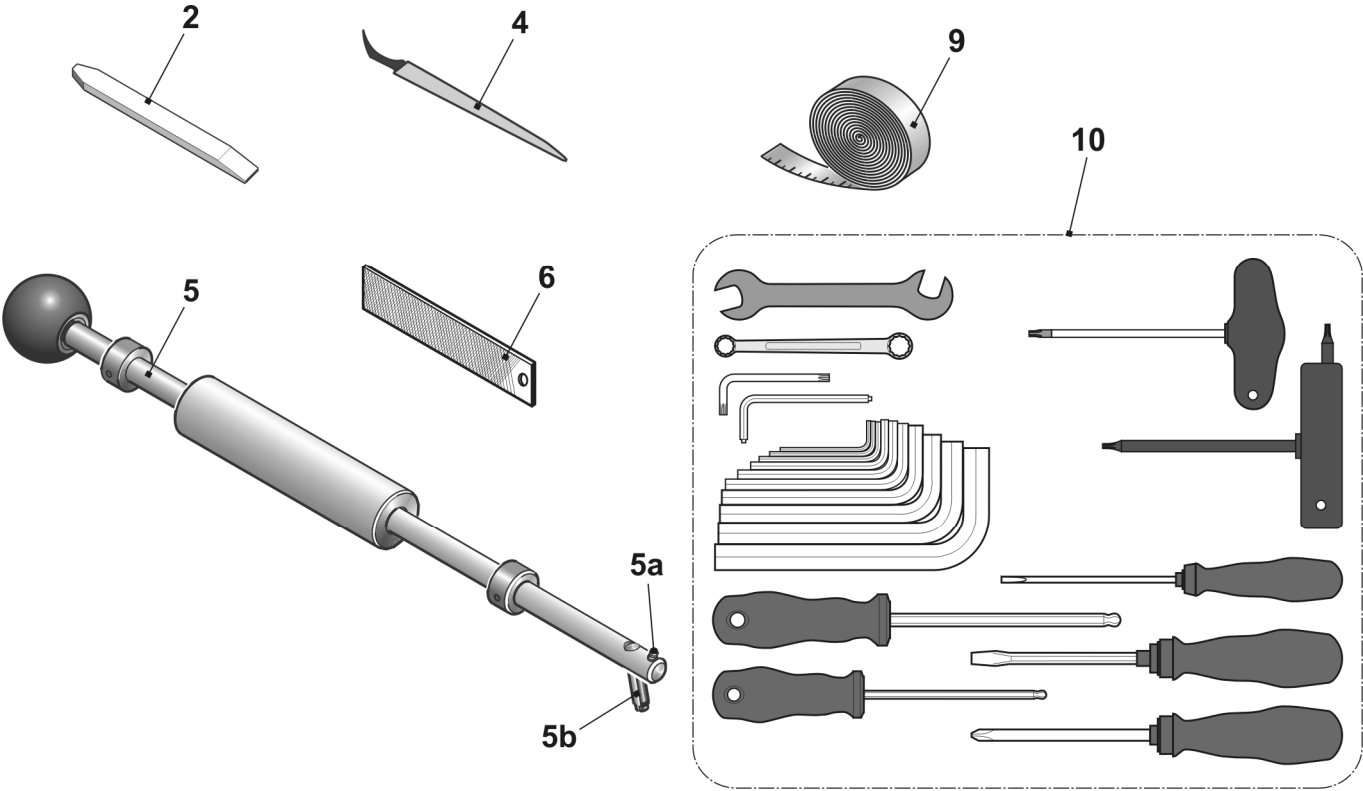

润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	编织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油 第8/10号 第10组	216 732
3	润滑油 OKS 475, 1公斤	005 351	5	白色油脂糊 OKS270	229 372

