

备件目录

CMS 933 (型号 771)

部件类型 000

E10|E12|E14|E16|E12m.10|E6.2|E7.2|E8.2

内容列表

1	简介	9
1.1	定单表格	10
1.2	搜索帮助	11
1.3	力矩	12
2	机头传动	13
2.1	传动	14
2.1.1	传动装置	15
2.1.2	张力轴承	16
2.2	动力链和活塞	17
3	横移	19
3.1	横移传动	20
4	针床	21
4.1	针床 E10	22
4.1.1	E10机器上的针床	23
4.2	针床 E12	24
4.2.1	E12机器上的针床	25
4.3	针床 E14	26
4.3.1	E14机器上的针床	27
4.4	针床 E16	28
4.4.1	E16机器上的针床	29
4.5	针床 E12m.10	30
4.5.1	连续针床 E12m.10	31
4.6	针床 E6.2	32
4.6.1	连续针床 E6.2	33
4.7	针床 E7.2	34
4.7.1	连续针床 E7.2	35
4.8	针床 E8.2	36
4.8.1	连续针床 E8.2	37
4.9	用于固定针床的部件	38
4.10	左右两侧罩盖	39
5	分机头	41
5.1	整个机头	42
5.2	机头部分总览	43
5.3	机头	44
5.4	机头连接	45
5.5	织针探测器	46
5.6	机头盖	47

5.7	机头导轨	48
5.8	备件包机头导轨	49
5.9	毛刷握持器	50
5.10	没有导轨部分的导纱器传动	51
5.11	带导轨部分的导纱器传动	52
5.12	沉降片控制	53
5.13	三角座 E10	54
5.13.1	三角 E10	55
5.14	三角座 E12	56
5.14.1	三角 E12	57
5.15	三角座 E14	58
5.15.1	三角 E14	59
5.16	三角座 E16	60
5.16.1	三角 E16	61
5.17	三角座 E12m.10	62
5.17.1	三角 E12m.10	63
5.18	三角座 E6.2	64
5.18.1	三角 E6.2	65
5.19	三角座 E7.2	66
5.19.1	三角 E7.2	67
5.20	三角座 E8.2	68
5.20.1	三角 E8.2	69
5.21	E10 E12 E14 E16 E12m.10 E6.2 E7.2 E8.2 机器上的窄连接三角	70
6	主牵拉辊	71
6.1	主牵拉辊	72
6.1.1	牵拉辊	73
6.1.2	接触轴	74
6.1.3	牵拉齿轮	75
6.1.4	带滑轮的牵拉马达	76
6.1.5	织物防缠绕板	77
7	辅助牵拉	79
7.1	辅助牵拉	80
7.1.1	主轴承	81
7.1.2	左侧马达	82
7.1.3	牵拉辊	83
7.1.4	齿轮	84
7.1.5	右侧马达	85
8	喂纱装置	87
8.1	26和30 FKE 的导纱系统	88
8.1.1	纱线控制装置自停	89
8.2	左侧导纱设备	90

8.2.1	左侧纱线张力器	91
8.2.1.1	左侧张力轴	92
8.2.2	纱线张力盘和转向杆	93
8.2.3	转向杆	94
8.2.4	内部的导纱系统	95
8.3	右侧导纱设备	96
8.3.1	右侧纱线张力器	97
8.3.1.1	右侧张力轴	98
8.4	纱筒	99
8.5	导纱器和导轨	100
8.6	整个导纱器	101
9	吸尘	103
9.1	吸尘	104
9.1.1	集尘盒	105
9.1.2	左右吸管	106
9.1.3	吸管	107
10	中央润滑部分	109
10.1	中央润滑部分	110
10.1.1	整个前端润滑装置	111
10.1.1.1	整个分配器	112
10.1.2	整个后部润滑装置	113
11	操作和控制	115
11.1	输入装置	116
11.2	启动装置	117
11.2.1	操纵杆轴承	118
11.3	信号灯	119
11.4	震动止动装置	120
11.5	测量设备	121
12	保护设备	123
12.1	安全侧盖	124
12.2	后仪表	125
12.3	仪表盘	126
13	电器设备	127
13.1	保险丝	128
13.2	PDF格式线路图(221)	129
13.3	传动电缆	130
13.4	织机电缆 1	131
13.5	织机电缆 2	132

13.6 织机电缆 3	133
14 控制电子元件	135
14.1 左控制箱	136
14.2 右控制箱	137
15 可递送附件	139
15.1 工具	140
15.2 润滑材料	141
15.3 机械部件	142
16 特殊备件	143
16.1 STIXX 设备	144
16.2 添纱导纱器柄 3+6	145
16.3 添纱导纱器4+5	146
16.4 添纱导纱器 (43mm)	147
16.5 添纱导纱器柄(壘 调节)	148
16.6 整个导纱器 型号 2	149
16.7 左侧纱筒握持器	150
16.8 右侧纱筒握持器	151
16.9 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮	152
16.9.1 左侧摩擦喂纱轮	153
16.9.2 右侧摩擦喂纱轮	154
16.10 辅助纱筒板	155
16.11 底部附加板	156
17 带有24和32 IFF 的转换工具	157
17.1 24 IFF转换套装总览E10 E12 E14 E16 E8.2	158
17.2 24 IFF E6.2转 换套装总览	159
17.3 32 IFF转换套装总览E10 E12 E14 E16 E8.2	160
17.4 32 IFF E6.2转 换套装总览	161
17.5 左侧安全门部件 E10 E12 E14 E16 E8.2	162
17.5.1 左侧纱线张力器 E10 E12 E14 E16 E8.2	163
17.5.2 张力轴 E10 E12 E14 E16 E8.2	164
17.5.3 转向杆	165
17.6 右侧安全门部件 E10 E12 E14 E16 E8.2	166
17.6.1 右侧纱线张力器E10 E12 E14 E16 E8.2	167
17.7 左侧安全门部件 E6.2	168
17.7.1 E6.2 左侧纱线张力器	169
17.7.2 张力轴 E6.2	170
17.8 右侧安全门部件 E6.2	171
17.8.1 E6.2 右侧纱线张力器	172
17.9 导纱系统部件	173

17.10 整个导纱设备 E10 E12 E14 E7.2 E8.2 IFF	174
17.11 整个导纱设备 E16 IFF	175
17.12 整个导纱设备 E6.2 IFF	176
17.13 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮	177
17.13.1 左侧摩擦喂纱轮	178
17.13.2 右侧摩擦喂纱轮	179

1 简介

版本说明

版权所有。

未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。

我们的产品将不断得到发展和更新。鉴于此，技术资料会随产品改进而有所不同。

对本目录的内容不负担任何责任。

©

H.Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根, 德国

电话：+49 (07121) 313-289

传真：+49 7121 313-347

email: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。

只适用于扉页中标明的机器类型。

预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：

1. 机型，机号，机器号。
2. 页号、名称、标识号以及数量。

请使用定单表格！

进行修理时，必须使用 Stoll 的原产部件。

10

1.2 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺 丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.


1.3 力矩

启动转矩		属性类别		
[Nm] ± 10 % (适合 $\mu_{set} = 0,12$)		4,8	8,8	12,9
粗纱架	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行


- 力矩 适用 于：
钢- 钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头) 支架切断.
- 力矩 适用 于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈，肋骨状头，涂层和夹住的螺丝和螺母.它 们也都不用于
自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

2 机头传动

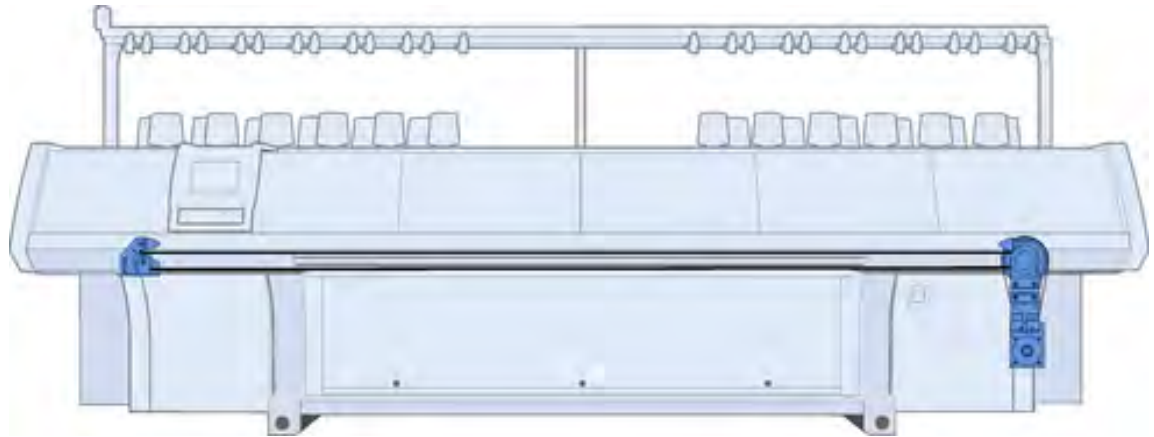


2.1 传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	传动				
1	整个传动装置	242 380	29	整个通风设备	245 167
2	整个张力轴承	253 614	29a	通风板传动马达	245 037
9	齿形皮带 75AT10/8830	253 886	29b	整个通风设备	213 722
27	缓冲支持	242 748	29c	通风板传动马达	245 037
28	抛物状弹簧	200 661	529	螺丝 5x8	
536	螺丝帽 M10x35	020 159	905	滑动螺母 M10x2	023 471
537	螺旋帽 M8x12	023 138	907	螺丝帽 M3x20	020 157

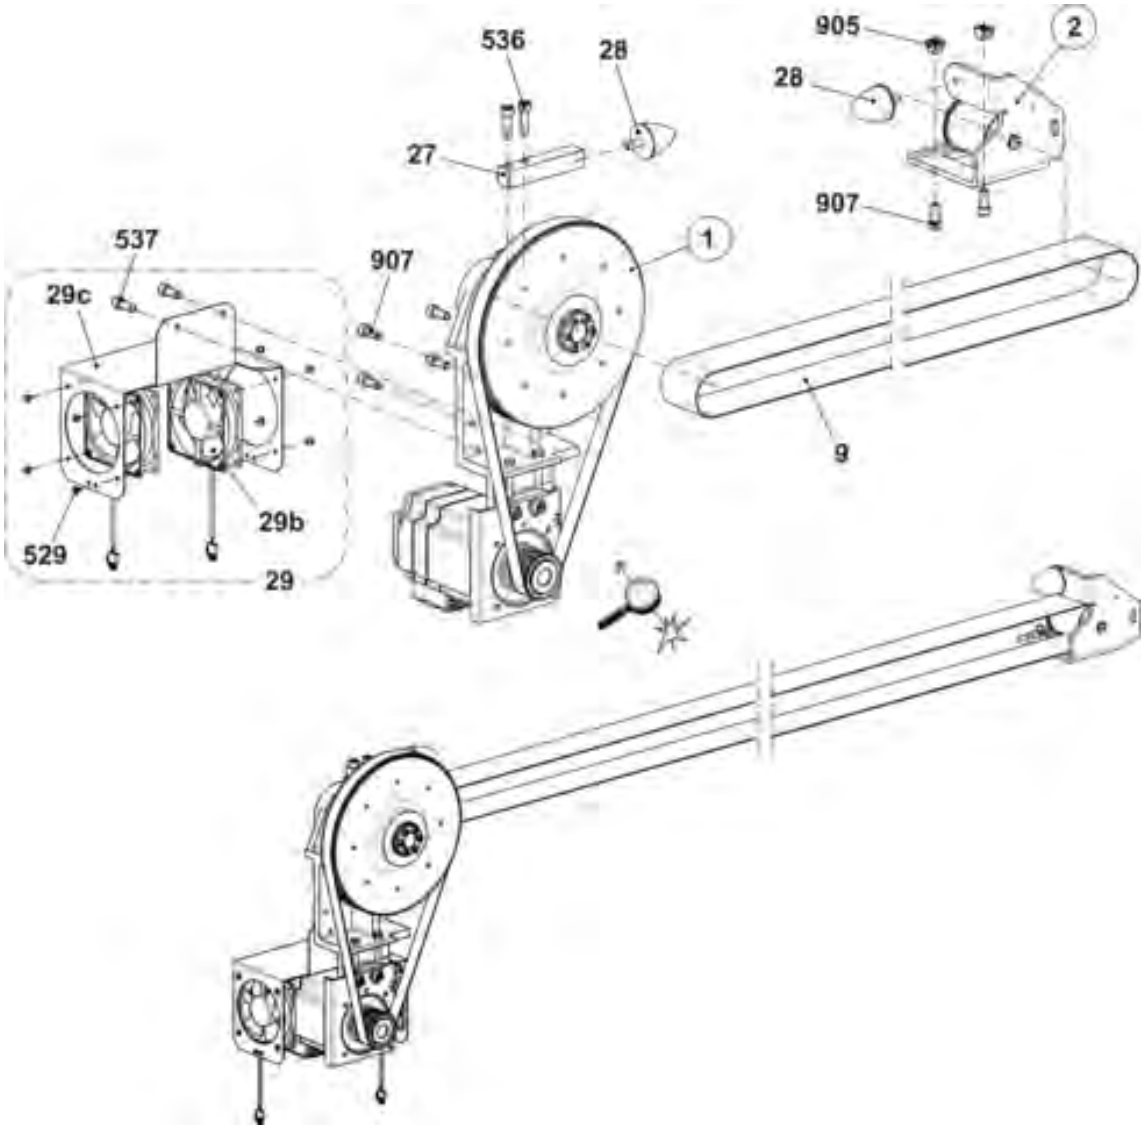


2.1.1 传动装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个传动装置	242 380			
1	传动装置	258 190	520	六角螺丝 M8x50	020 364
2	传动轴承	242 378	521	锁定环 80x2.5	023 461
	21 传动轴承套	242 344	522	深沟球轴承 6307-2Z	023 462
	22 同步带轮 115 S8M 250	240 639	523	张力装置 30X55	023 208
	23 小齿轮 AT10 Z=20	216 587	500	带帽螺丝 M10x25	020 157
	24 齿形皮带 250 HP-S8M 1312	240 646	501	圆片 5.3X30X1.25	022 178

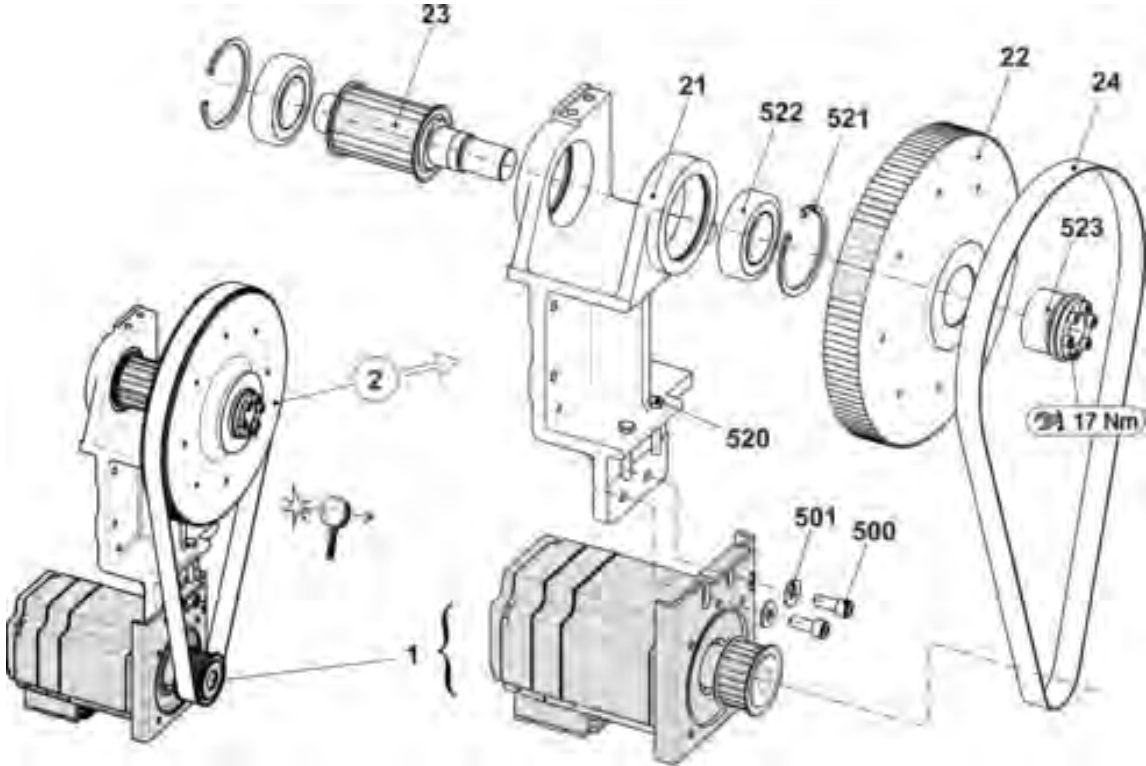


2.1.2 张力轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴承	251 581			
1	张力轴承	251 560	500	深沟球轴承625-6305-2RS	255 686
2	整个张力辊	256 640	504	锁定环 471-25x1,2	251 617
2a	张力辊	255 684	501	圆柱形螺丝M10x25	023 751
2b	啮合轴	251 579	502	U垫 圈	020 874

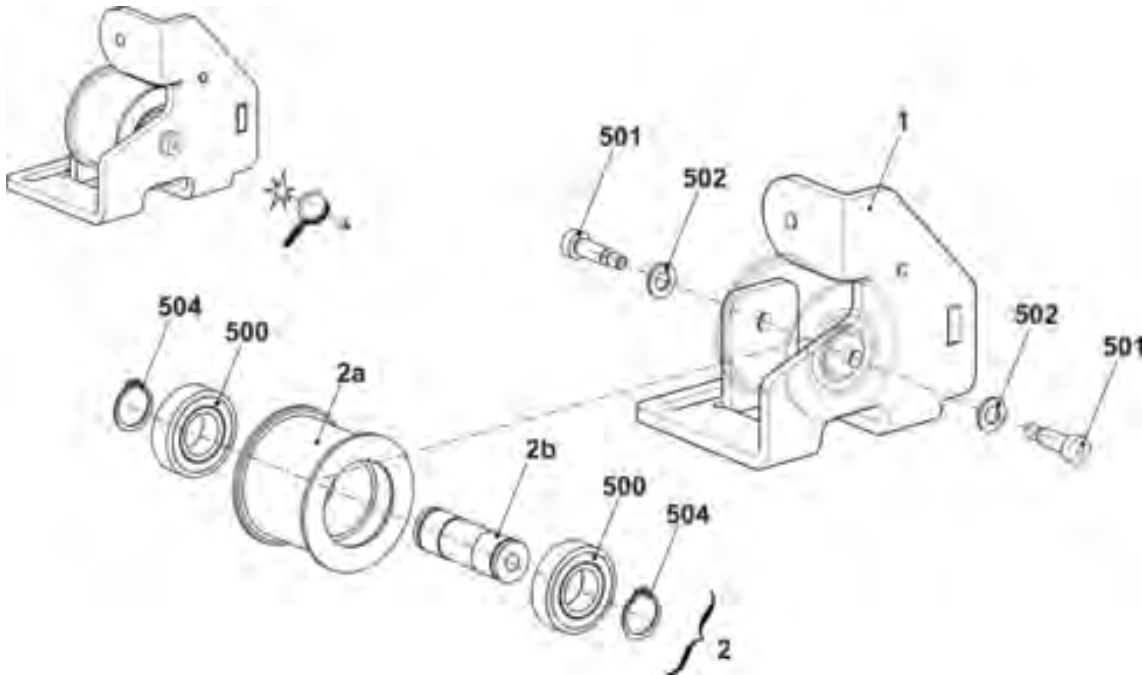


2.2 动力链和活塞

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	动力链 45个 链环	220 389	10	整个机头传动器	242 743
500	帽螺丝M6X8	023 411	10a	机头传动器	242 738
5	整个停位点	242 774	10b	电缆传动器	242 730
A 5	停位点	242 753	10c	夹板	232 493
5b	电缆传动器	242 730	510	螺丝帽 M8x20	020 141
550	螺丝帽 M8x20	020 141	511	埋头螺丝M5x6	023 284
551	固件	026 489	512	固件	026 489
552	埋头螺丝M5x6	023 284	504	帽螺丝M6X12	020 134

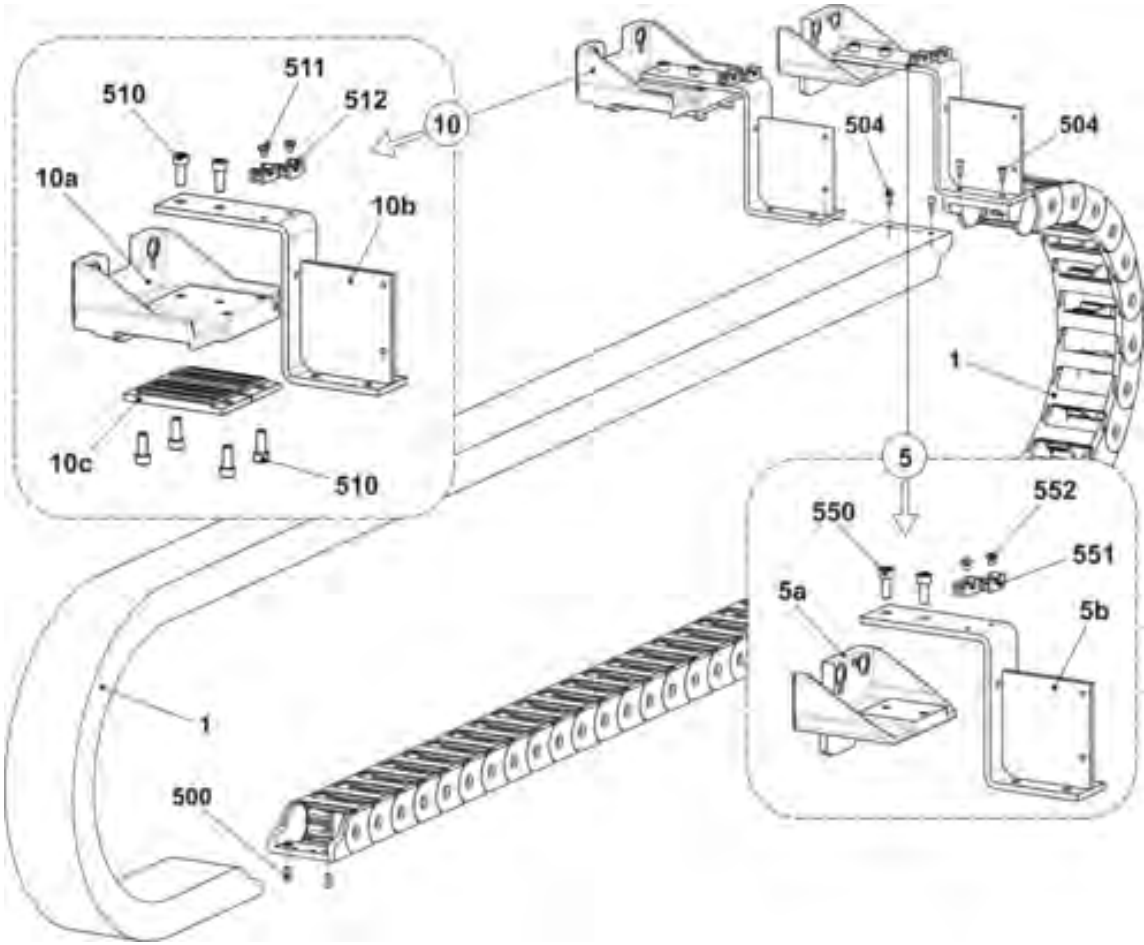


3 横移

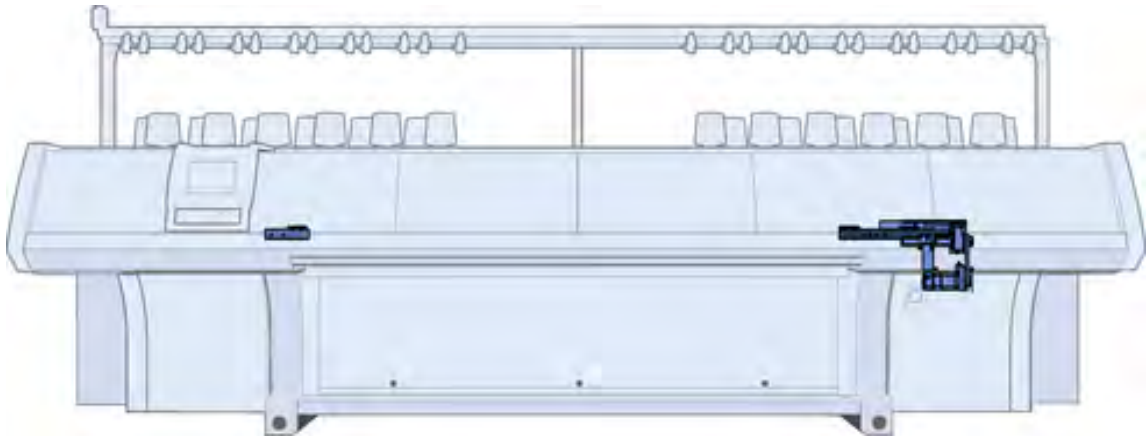


3.1 横移传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	横移		25	定距螺栓	232 543
7	横移盖板	242 314	500	带帽螺丝M4x4	022 767
8	可移动横移盖板	242 312	505	带帽螺丝M6X16	023 116
10	整个三相交流伺服横移马达	258 192	507	带帽螺丝M5x12	020 132
11	横移杆	242 311	518	垫片 0,03x15x85	023 162
12	左侧横移杆	211 022	519	垫片 0,05x15x85	023 163
13	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	520	垫片 0,1x15x85	023 164
14	心轴轴承	253 262	521	垫片 0,2x15x85	023 170
15	轴承	227 604	522	垫片 0,03x11x80	023 286
18	导板	206 382	523	垫片 0,05x11x80	023 287
20	限位螺丝	218 783	530	盘头螺丝 M6x10	023 183
21	横移限位开关电路板	229 396	900	带帽螺丝 M6x12	022 795
22	垫片 0,03x11x80	229 715	901	盘头螺丝 M6x10	023 183
23	开关触动板	240 722	903	带帽螺丝M8x25	020 142
24	盖板	232 544	910	沉头螺丝M6x16	023 124

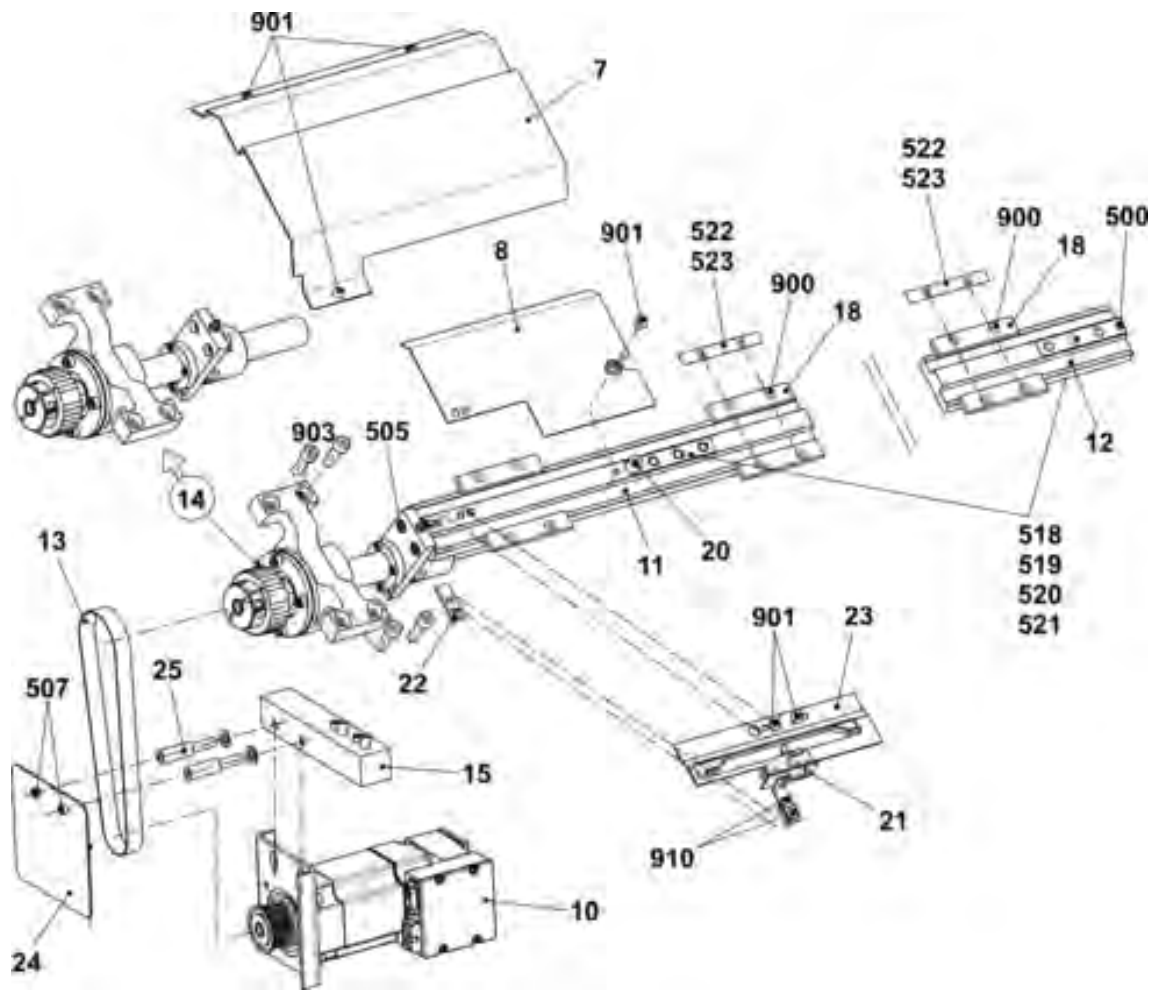


4 针床

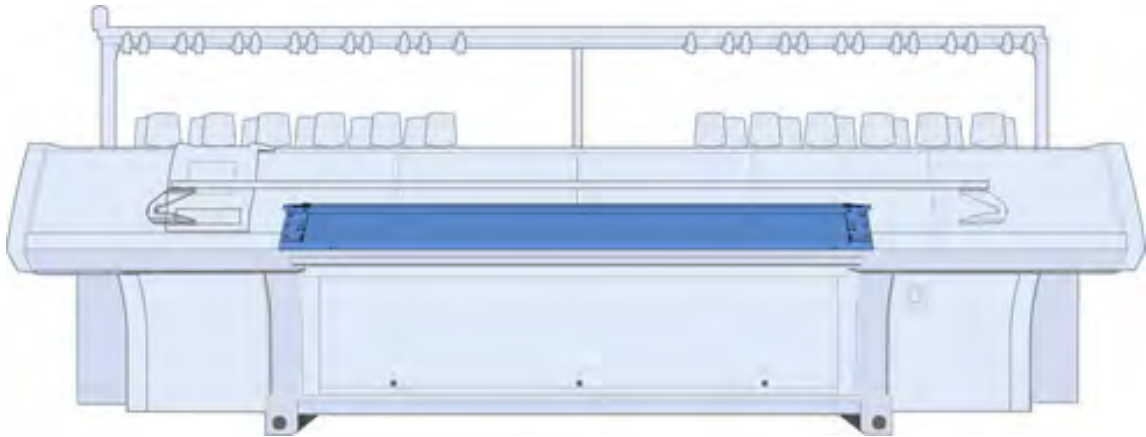


4.1 针床 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	256 586	15	支架	206 352
1	前后针床 E10	256 531	19	后罩盖轨道	210 979
4	前后针床 E10	211 041	500	螺丝帽 M5x10	022 918
5	后沉降片床 E10	211 048	502	帽螺丝M6X25	020 137
6	左侧限位器 E10 - E14	205 764	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
7	右侧限位器 E4-E8	205 765	504	螺丝帽 M5x22	023 193
8	左侧织针轨道	205 311	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9	右侧织针轨道	205 312	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
10	压针条	210 977	511	垫片 .05x18.5x34	023 196
11	前罩盖轨道E10	210 985	512	垫片 .1x18.5x34	023 197
12	罩盖轨道	210 978	513	垫片 .2x18.5x34	023 253
13	罩盖轨道	210 980	514	帽螺丝M5x8	023 379

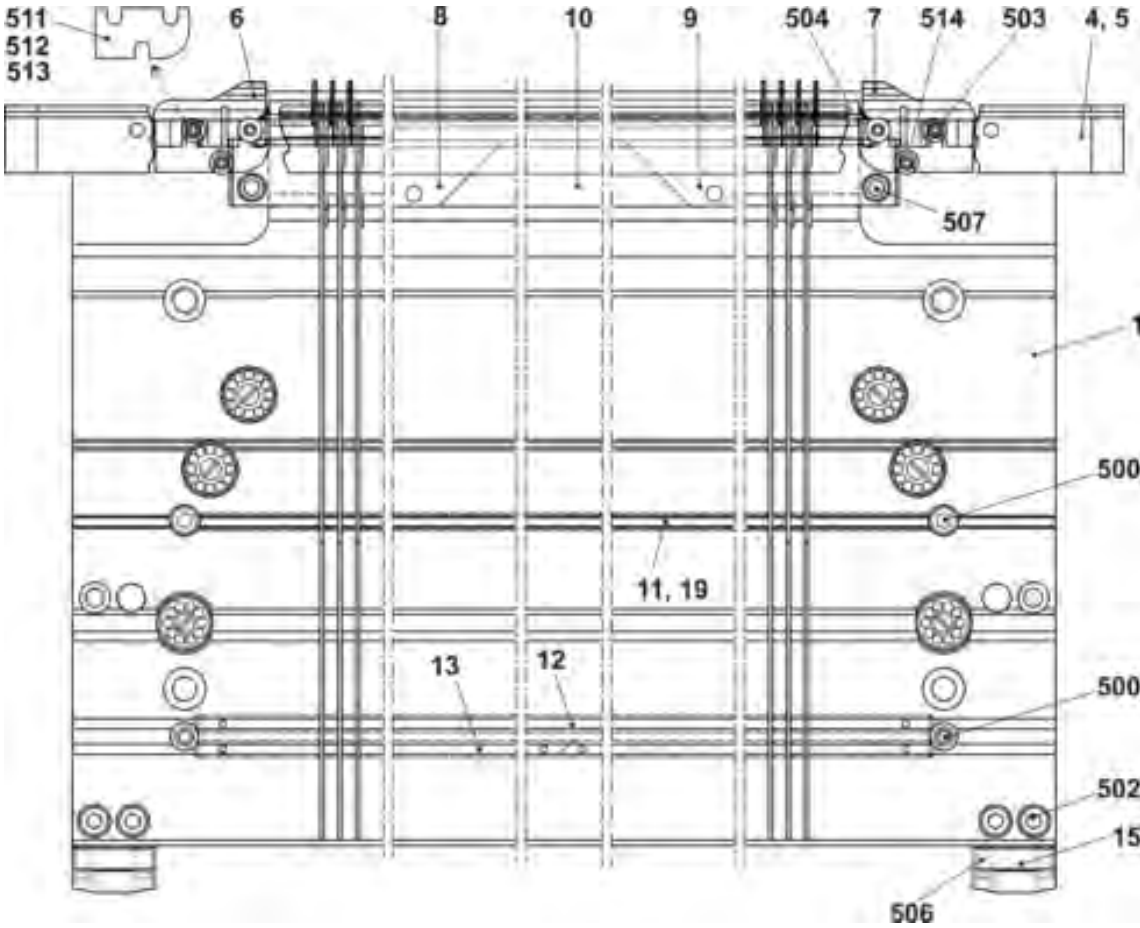


4.1.1 E10机 器上的针床

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	256 586		8	沉降片(针 槽壁) E10	239 815
2	钢丝弹簧 ø.6	210 969		14	固定电线 Ø2.8	210 974
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 972		16	钢丝弹簧 ø 2.8	212 173
4a	带圆钩的织针 E10	205 398		30*	调节片	206 375
4 b	挺针片 E10-12	253 382		31*	整个固定螺丝	207 712
5	带制动中间片 E10	255 535		40*	圆盘刷	235 612
6a	E10-12机 器上的选针片	200 688		42*	圆盘刷	202 600
6b	选针弹簧 E10-12	200 691		520*	帽螺丝M5x12	020 032
7	沉降片块 E10	239 756		521*	调整垫圈 P6x12x03	023 540

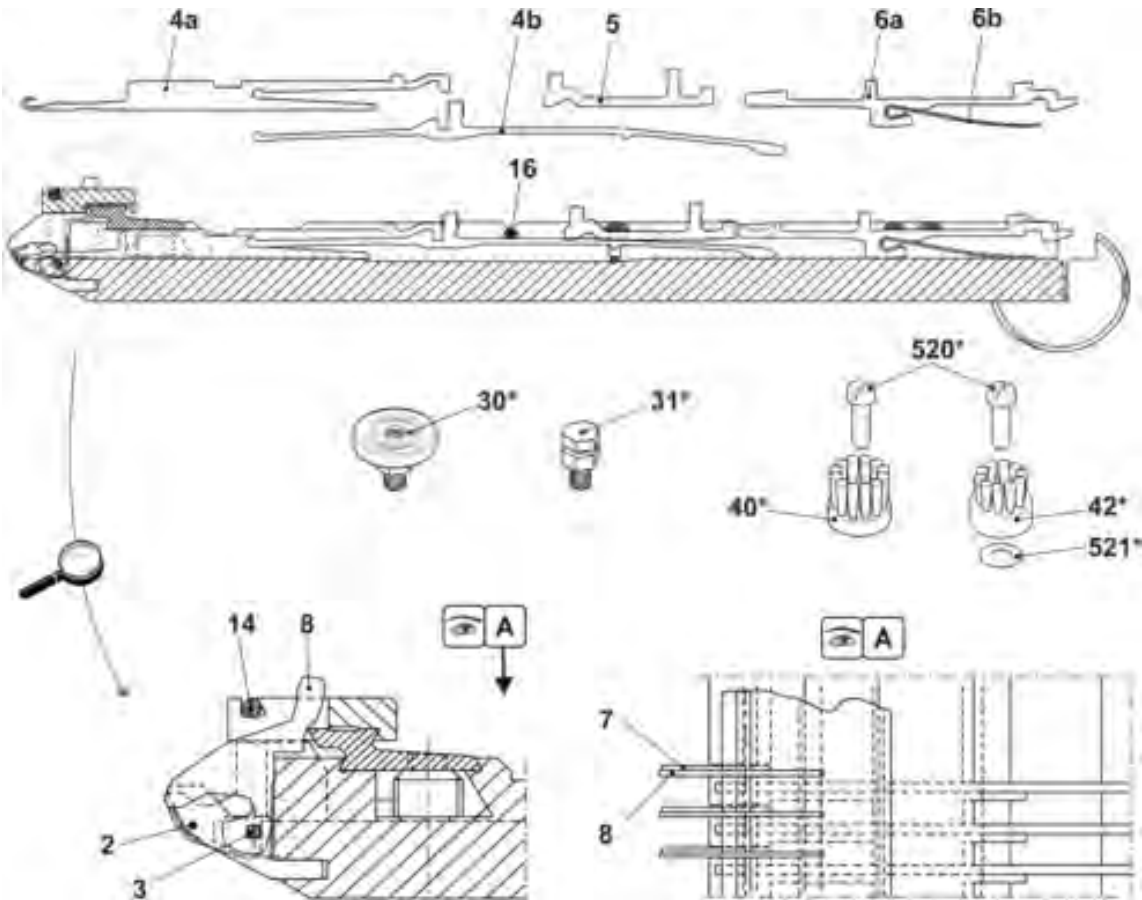


4.2 针床 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12	255 784			
1	前后针床 E12	255 796	29	螺丝帽 M6X12	209 484
4	压力条	211 009	31	后罩盖轨道	210 979
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
11	前沉降片床 E12	211 042	502	帽螺丝M5x12	020 132
12	后沉降片床 E12	211 049	503	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	帽螺丝M5x8	023 379
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	506	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
17	左侧织针轨道	205 311	507	螺丝帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	205 312	509	固定螺丝 ISO 4766-M3.5x3-1	020 512
19	压针条	210 977	511	固定螺丝 ISO 4026-M6x12-45	022 400
20	前罩盖轨道E12	210 986	512	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
21	罩盖轨道	210 978	513	弹簧推力片 B-M10	023 177
22	罩盖轨道	210 980	514	垫片 .05x18.5x34	023 196
26	支架	206 352	515	垫片 .1x18.5x34	023 197
27	衬套	206 090	516	垫片 .2x18.5x34	023 253

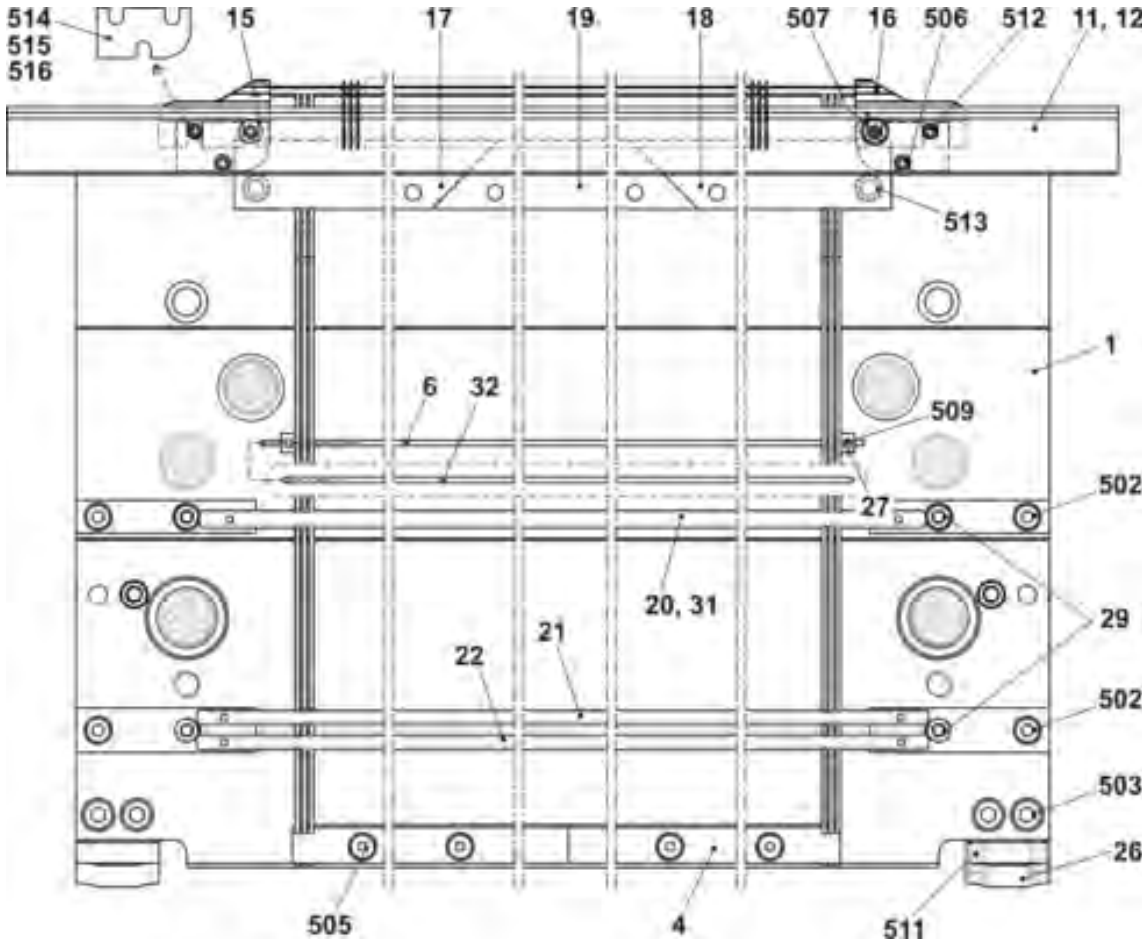


4.2.1 E12机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12	255 784			
2	固定电线 Ø3.4	210 975	14	沉降片针槽壁 E12	227 821
3	主针槽壁 E12	252 628	25	固定电线 Ø2.8	210 974
5	钢丝弹簧 ø.6	210 969	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	30*	调节片	206 375
7a	织针 E12	204 009	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	挺针片 E10-12	253 382	40*	圆盘刷	235 612
9	带制动中间片 E5-E8	255 535	41*	容器圆盘刷	233 012
10a	E10-12机 器上的选针片	200 688	42*	圆盘刷	202 600
10b	选针弹簧 E10-12	200 691	520*	帽螺丝M5x12	020 032
13	沉降片块 E12	205 013	521*	调整垫圈 P6x12x03	023 540

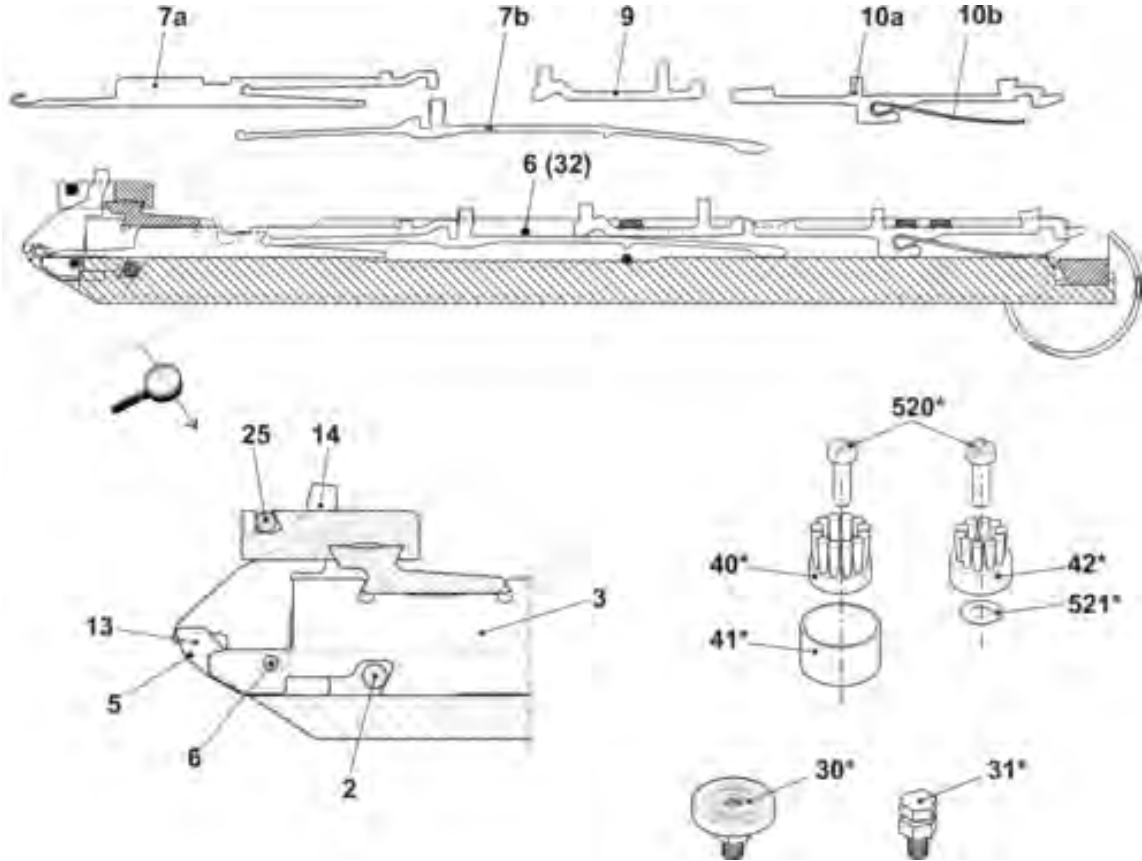


4.3 针床 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E14	256 587			
1	前后针床 E14	255 797	29	螺丝帽 M6X12	209 484
4	压力条	211 009	31	后罩盖轨道	210 979
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
11	前沉降片床 E14	211 043	502	帽螺丝M5x12	020 132
12	后沉降片床 E14	211 050	503	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	帽螺丝M5x8	023 379
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	506	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
17	左侧织针轨道	205 311	507	螺丝帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	205 312	509	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
19	压针条	210 977	511	固定螺丝 M6x12-45	022 400
20	前罩盖轨道 E14	210 987	512	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
21	罩盖轨道	210 978	513	弹簧推力片 B-M10	023 177
22	罩盖轨道	210 980	514	垫片 .05x18.5x34	023 196
26	支架	206 352	515	垫片 .1x18.5x34	023 197
27	衬套	206 090	516	垫片 .2x18.5x34	023 253

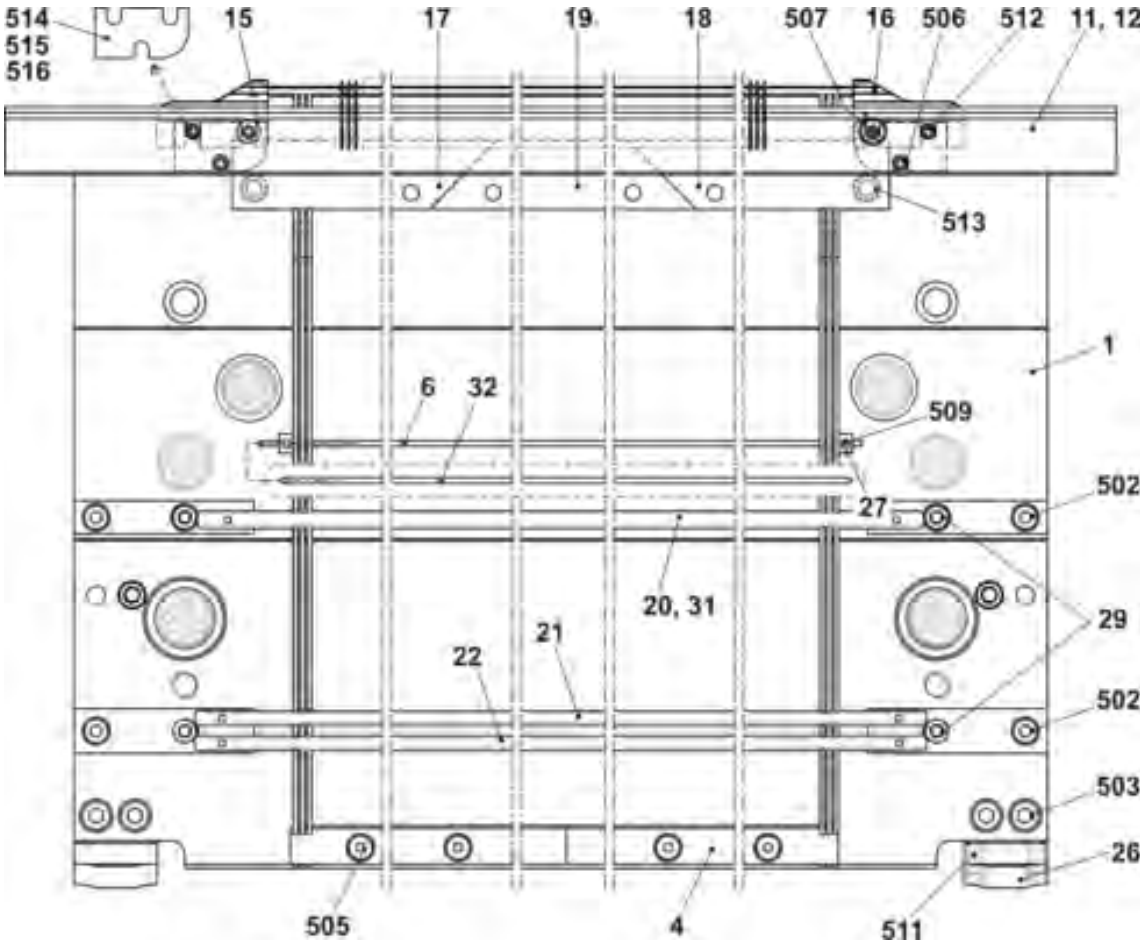


4.3.1 E14机 器上的针床

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床	256 587				
2	固定电线 Ø3.4	210 975		25	固定电线 Ø2.8	210 974
3	主针槽壁 E14	252 629		32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
5	钢丝弹簧 ø.6	210 969		30*	调节片	206 375
7a	织针 E12	209 614		31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	挺针片 E14	253 383		40*	圆盘刷	235 612
9	带制动中间片 E14	255 536		41*	容器圆盘刷	233 012
10	带弹簧的选针片 E14	224 725		42*	圆盘刷	202 600
13	沉降片块 E12	209 649		520*	帽螺丝M5x12	020 032
14	沉降片针槽壁 E14	235 262		521*	调整垫圈 P6x12x03	023 540

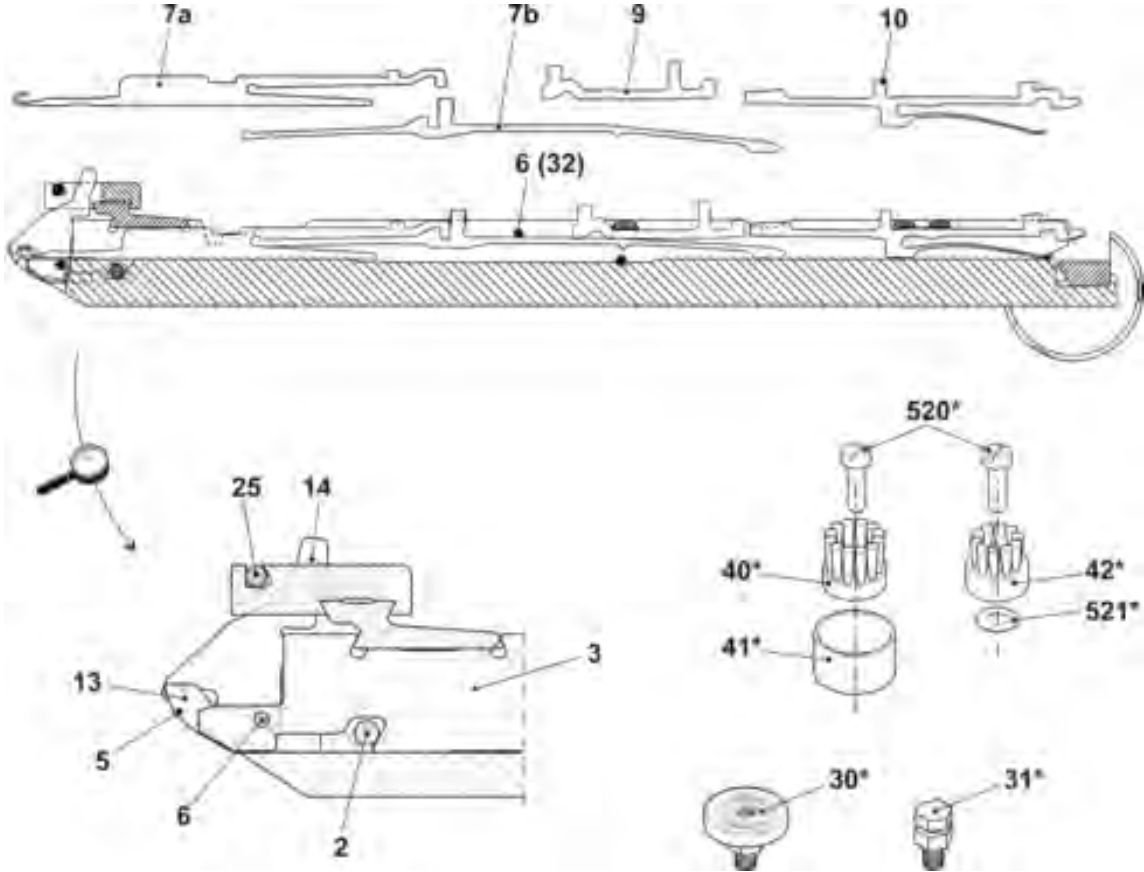


4.4 针床 E16

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E16	256 588			
1	前后针床 E16	256 581	27	衬套	206 090
4	压力条	211 009	29	螺丝帽 M6X12	209 484
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	31	后罩盖轨道	210 979
11	前沉降片床 E16	244 566	502	帽螺丝M5x12	020 132
12	后沉降片床 E16	244 568	503	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧限位器 E16-E20	220 821	505	帽螺丝M5x8	023 379
16	右侧限位器 E16-E20	220 822	506	帽螺丝M5x12	022 943
17	左侧织针轨道	205 311	507	螺丝帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	205 312	509	固定螺栓M3.5x3	020 512
19	压针条	210 977	511	固定螺栓M6x12	022 400
20	前罩盖轨道 E16	244 597	513	弹簧推力片 B-M10	023 177
21	罩盖轨道	210 978	514	垫片 .05x18.5x34	023 196
22	罩盖轨道	210 980	515	垫片 .1x18.5x34	023 197
26	支架	206 352	516	垫片 .2x18.5x34	023 253

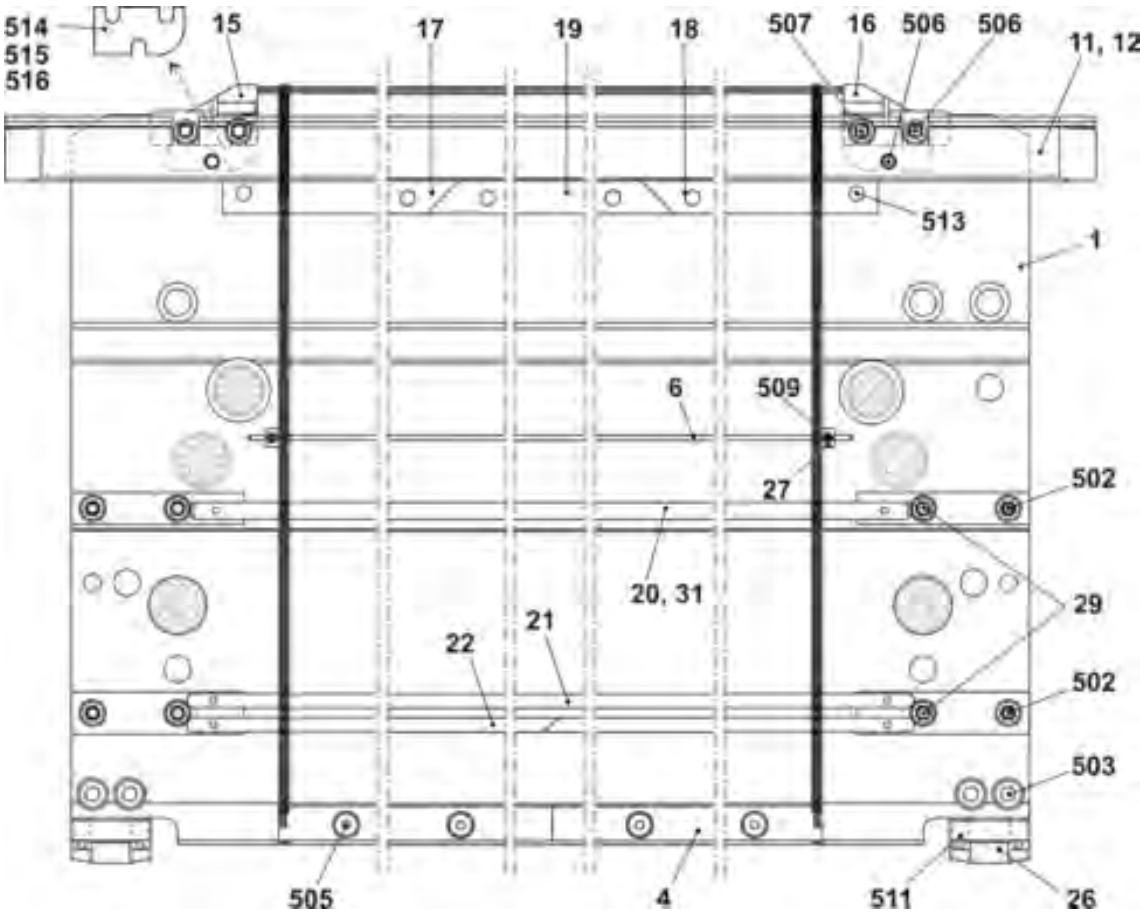


4.4.1 E16机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E16	256 588			
2	固定电线 Ø3.4	210 975	25	固定电线 ø2.8 E16-18	244 587
3	主针槽壁 E16	245 319	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
5	钢丝弹簧 ø0.5	244 585	30*	调节片	206 375
7a	织针 E16	232 243	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	挺针片 E16-18	253 384	40*	圆盘刷	235 612
9	带制动中间片 E16-18	255 537	41*	容器圆盘刷	233 012
10	带弹簧的选针片 E16	224 326	42*	板刷 ø12	202 600
13	沉降片块 E16	222 503	520*	帽螺丝M5x12	020 032
14	沉降片 E16	222 504	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

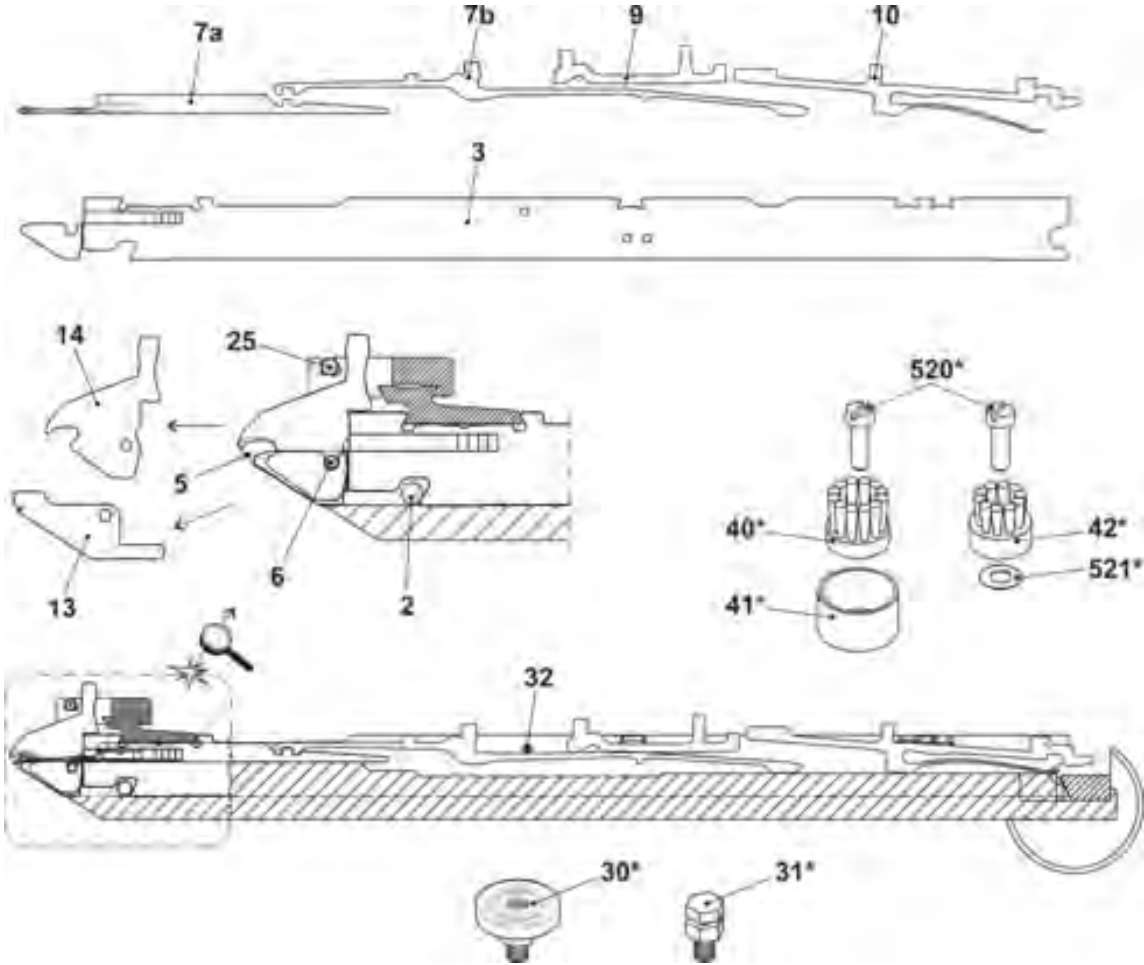


4.5 针床 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12m.10	256 643			
1	前后针床 E12	255 796	29	螺丝帽 M6X12	209 484
4	压力条	211 009	31	后罩盖轨道	210 979
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
11	前沉降片床 E12	211 042	502	帽螺丝M5x12	020 132
12	后沉降片床 E12	211 049	503	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	帽螺丝M5x8	023 379
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	506	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
17	左侧织针轨道	205 311	507	螺丝帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	205 312	509	安装螺丝 4766-M3.5x3-1	020 512
19	压针条	210 977	511	固定螺丝 4026-M6x12-45	022 400
20	前罩盖轨道E12	210 986	512	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
21	罩盖轨道	210 978	513	弹簧推力片 B-M10	023 177
22	罩盖轨道	210 980	514	垫片 .05x18.5x34	023 196
26	支架	206 352	515	垫片 .1x18.5x34	023 197
27	衬套	206 090	516	垫片 .2x18.5x34	023 253

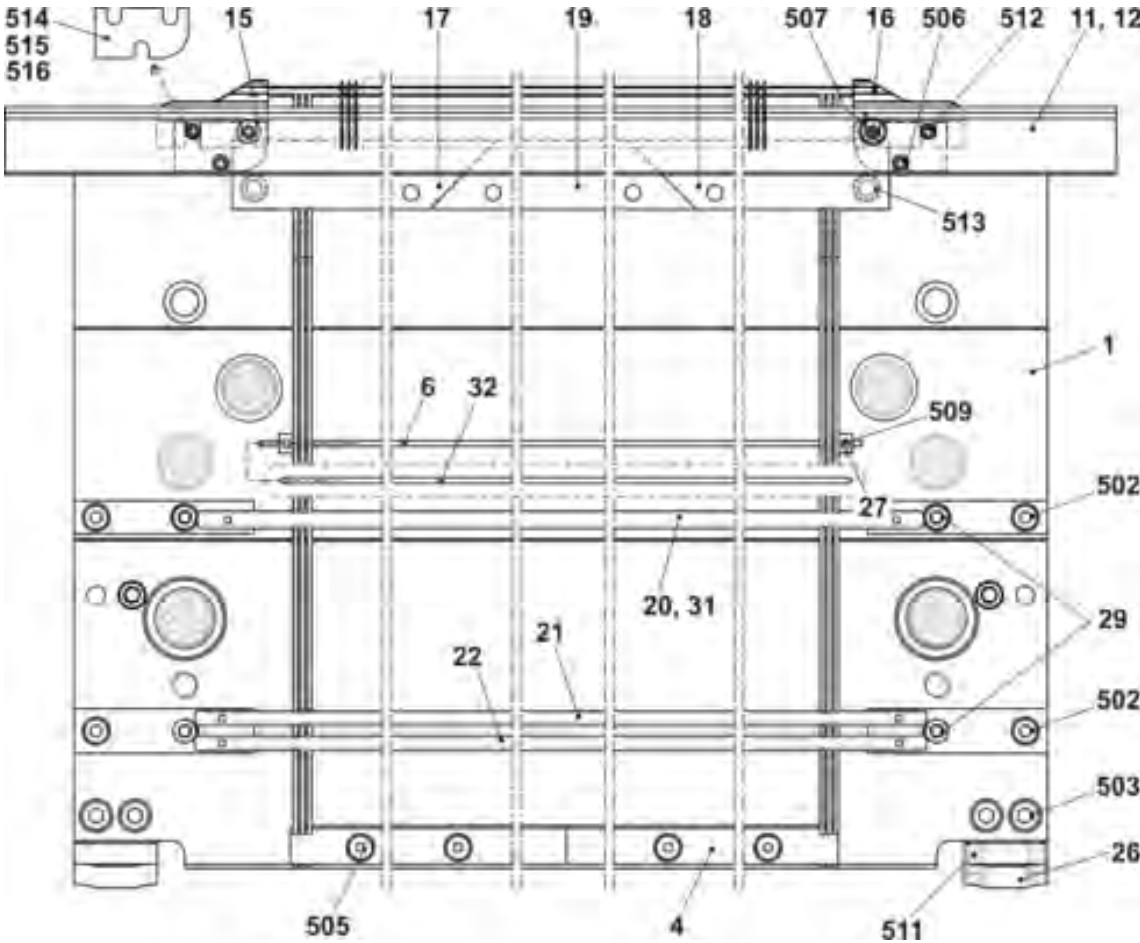


4.5.1 连续针床 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12m.10	256 643			
2	固定电线 Ø3.4	210 975	25	固定电线 Ø2.8	210 974
3	主针槽壁 E12	252 628	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
5	钢丝弹簧 ø.6	210 969	33	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
7a	带圆钩的织针 E10	205 398	30*	调节片	206 375
7 b	挺针片 E10-12	253 382	31*	整个固定螺丝	207 712
9	带制动中间片 E5-E8	255 535	40*	圆盘刷	235 612
10a	E10-12机 器上的选针片	200 688	41*	容器圆盘刷	233 012
10b	选针弹簧 E10-12	200 691	42*	圆盘刷	202 600
13	沉降片块 E12	205 013	520*	帽螺丝M5x12	020 032
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	521*	调整垫圈 P6x12x03	023 540

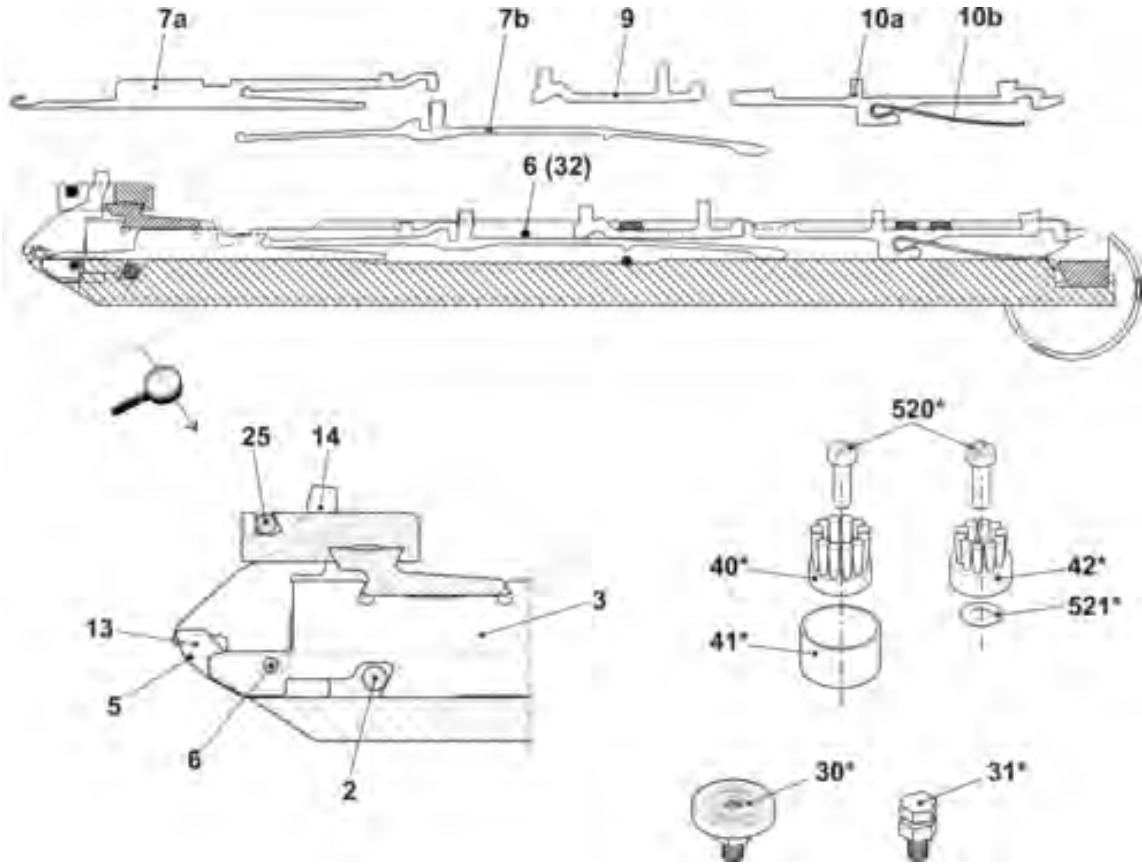


4.6 针床 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E6.2机 器上的整个前后针床	256 589	27	衬套	206 090
1	前后针床 E12	255 796	29	螺丝帽 M6X12	209 484
4	压力条	211 009	31	后罩盖轨道	210 979
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	502	帽螺丝M5x12	020 132
11	前沉降片床 E6.2	244 524	503	帽螺丝M6X14	022 658
12	后沉降片床 E6.2	244 525	505	帽螺丝M5x8	023 379
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	506	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	507	螺丝帽 M5x22	023 193
17	左侧织针轨道	205 311	509	安装螺丝 4766-M3.5x3-1	020 512
18	右侧织针轨道	205 312	511	固定螺丝 4026-M6x12-45	022 400
19	压针条	210 977	512	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
20	前罩盖轨道E12	210 986	513	弹簧推力片 B-M10	023 177
21	罩盖轨道	210 978	514	垫片 .05x18.5x34	023 196
22	罩盖轨道	210 980	515	垫片 .1x18.5x34	023 197
26	支架	206 352	516	垫片 .2x18.5x34	023 253

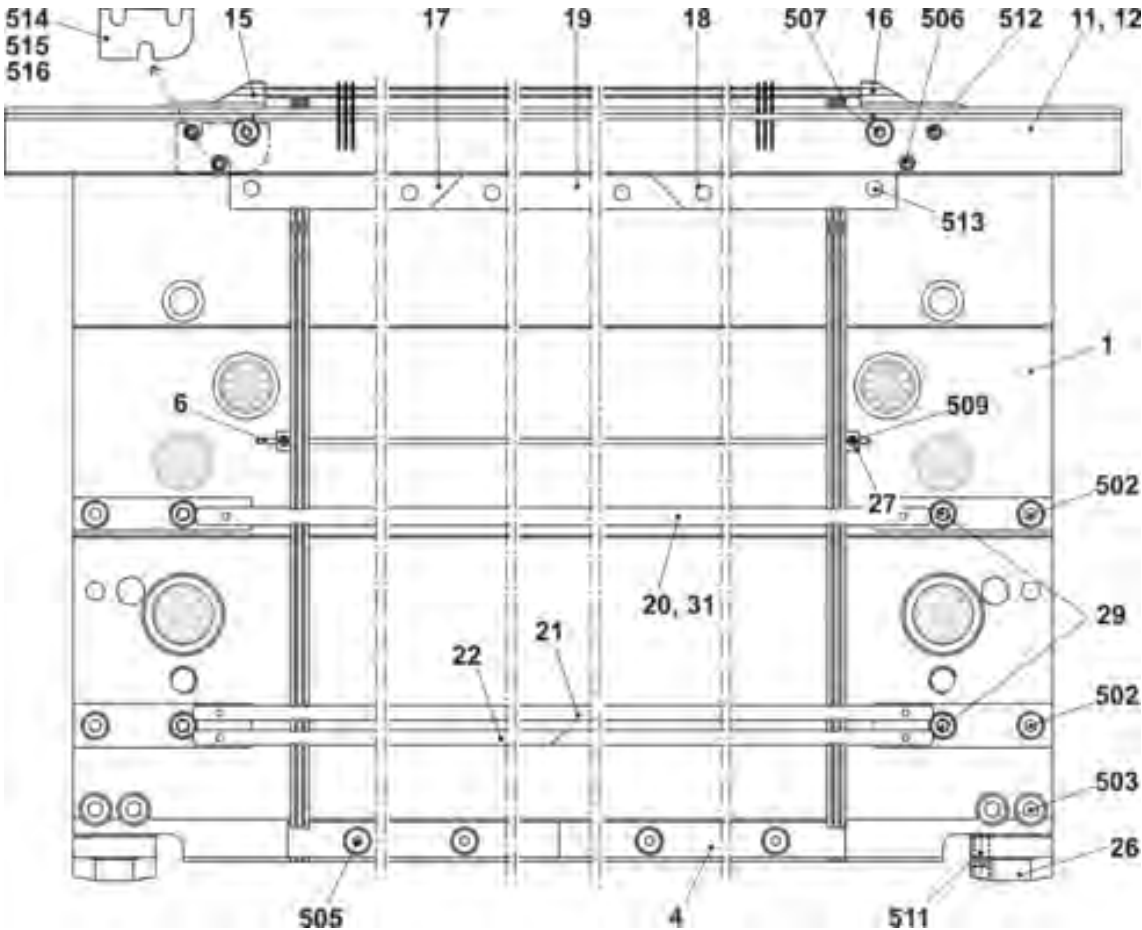


4.6.1 连续针床 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E6.2机 器上的整个前后针床	256 589			
2	固定电线 Ø3.4	210 975	14	沉降片针槽壁 E12	227 821
3	主针槽壁 E12	252 628	25	固定电线 Ø2.8	210 974
5	钢丝弹簧 ø.6	210 969	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	30*	调节片	206 375
7a	织针 E6.2	207 349	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	挺针片 E10-12	253 382	40*	圆盘刷	235 612
9	带制动中间片 E5-E8	255 535	41*	容器圆盘刷	233 012
10a	E10-12机 器上的选针片	200 688	42*	圆盘刷	202 600
10b	选针弹簧 E10-12	200 691	520*	帽螺丝M5x12	020 032
13	沉降片块 E12	205 013	521*	调整垫圈 P6x12x03	023 540

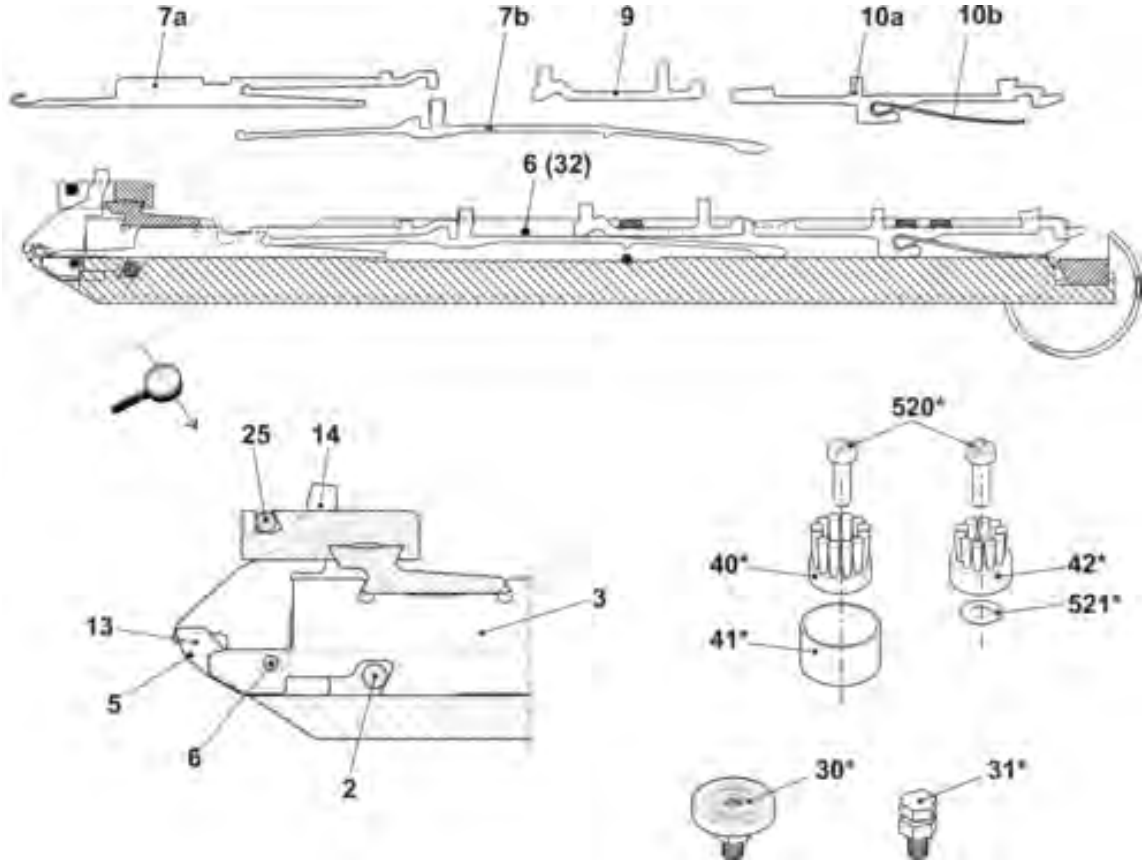


4.7 针床 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E7.2机 器上的整个前后针床	255 793			
1	前后针床 E14	255 797	29	螺丝帽 M6X12	209 484
4	压力条	211 009	31	后罩盖轨道	210 979
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
11	前沉降片床 E7.2 MG	240 176	502	帽螺丝M5x12	020 132
12	后沉降片床 E7.2 MG	240 177	503	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	帽螺丝M5x8	023 379
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	506	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
17	左侧织针轨道	205 311	507	螺丝帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	205 312	509	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
19	压针条	210 977	511	固定螺丝 M6x12-45	022 400
20	前罩盖轨道 E14	210 987	512	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
21	罩盖轨道	210 978	513	弹簧推力片 B-M10	023 177
22	罩盖轨道	210 980	514	垫片 .05x18.5x34	023 196
26	支架	206 352	515	垫片 .1x18.5x34	023 197
27	衬套	206 090	516	垫片 .2x18.5x34	023 253

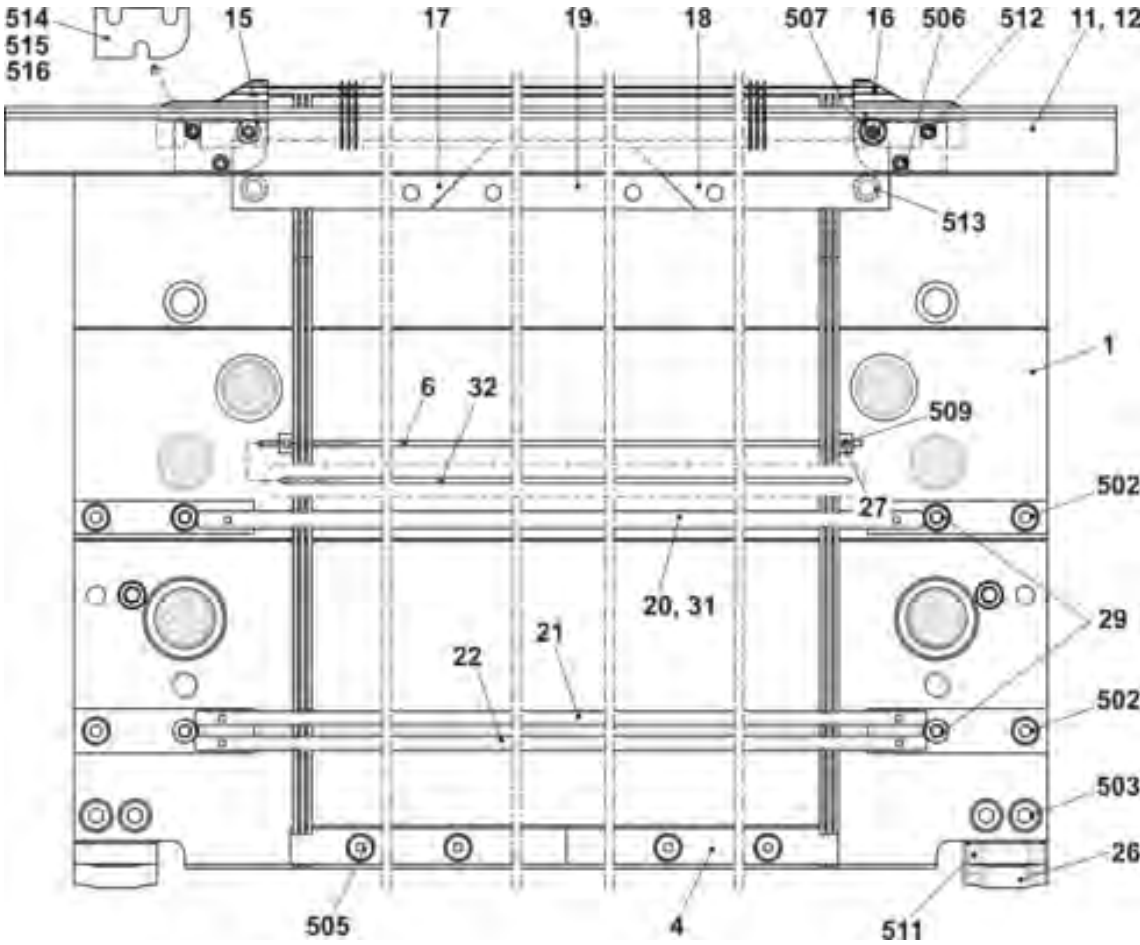


4.7.1 连续针床 E7.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床	255 793		14	沉降片针槽壁 E14	235 262
2	固定电线 Ø3.4	210 975		25	固定电线 Ø2.8	210 974
3	主针槽壁 E14	252 629		32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
5	钢丝弹簧 ø.6	210 969		30*	调节片	206 375
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095		31*	整个固定螺丝	207 712
7a	织针 E7.2	225 230		40*	圆盘刷	235 612
7 b	挺针片 E14	253 383		41*	容器圆盘刷	233 012
9	带制动中间片 E14	255 536		42*	圆盘刷	202 600
10	带弹簧的选针片 E14	224 725		520*	帽螺丝M5x12	020 032
13	沉降片块 E14	209 649		521*	调整垫圈 P6x12x03	023 540

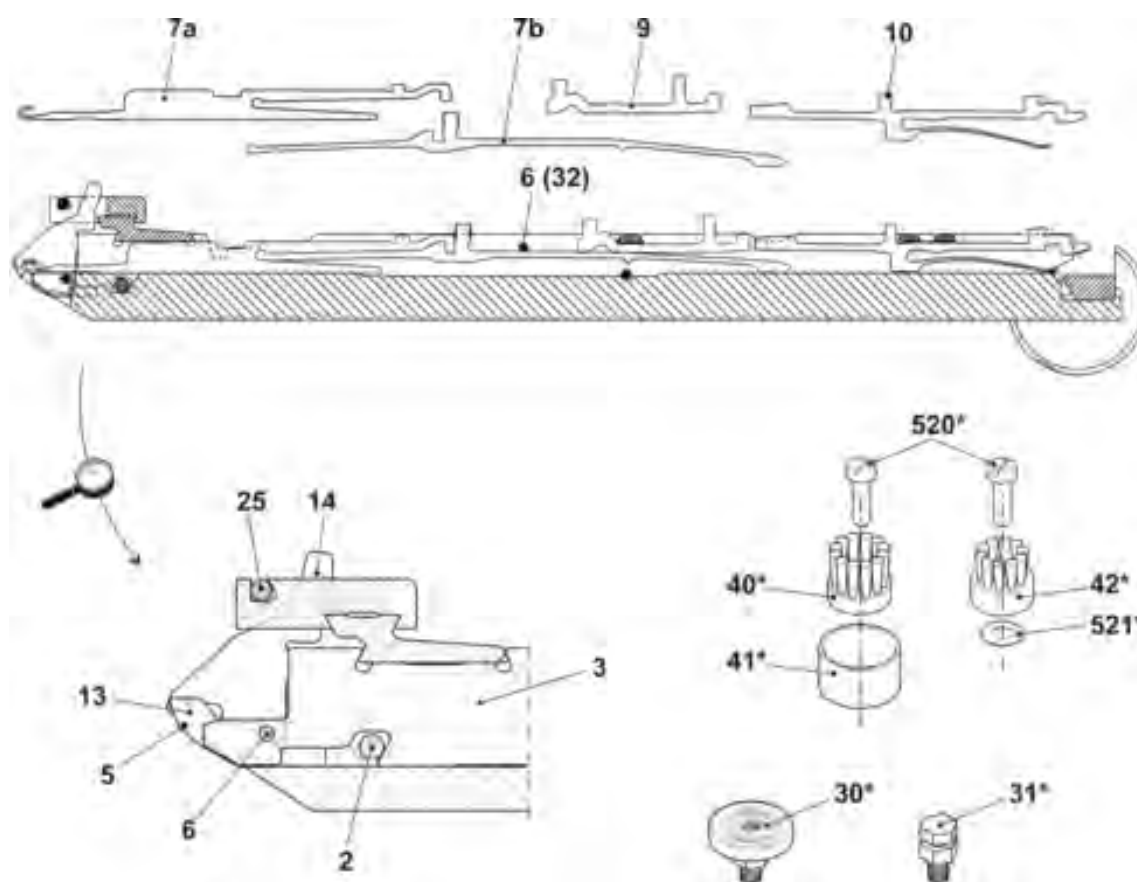


4.8 针床 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E8.2机 器上的整个前后针床	256 590			
1	前后针床 E16	256 581	27	衬套	206 090
4	压力条	211 009	29	螺丝帽 M6X12	209 484
6	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 095	31	后罩盖轨道	210 979
11	前沉降片床 E16	244 566	502	帽螺丝M5x12	020 132
12	后沉降片床 E16	244 568	503	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧限位器 E16-E20	220 821	505	帽螺丝M5x8	023 379
16	右侧限位器 E16-E20	220 822	506	帽螺丝M5x12	022 943
17	左侧织针轨道	205 311	507	螺丝帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	205 312	509	固定螺栓M3.5x3	020 512
19	压针条	210 977	511	固定螺栓M6x12	022 400
20	前罩盖轨道 E16	244 597	513	弹簧推力片 B-M10	023 177
21	罩盖轨道	210 978	514	垫片 .05x18.5x34	023 196
22	罩盖轨道	210 980	515	垫片 .1x18.5x34	023 197
26	支架	206 352	516	垫片 .2x18.5x34	023 253

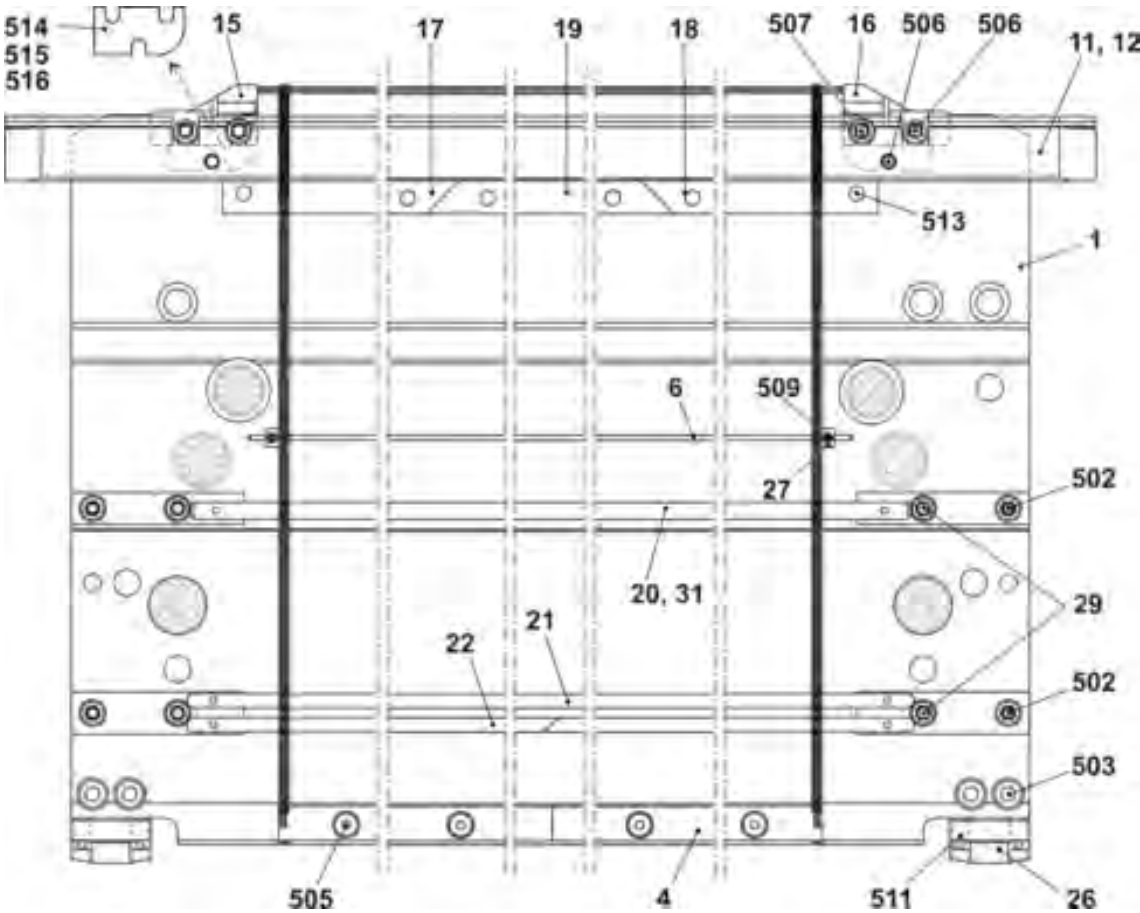


4.8.1 连续针床 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E8.2机器上的整个前后针床	256 590			
2	固定电线 Ø3.4	210 975	25	固定电线 ø2.8 E16-18	244 587
3	主针槽壁 E16	245 319	32	弹簧钢丝 直径为 2.0	210 973
5	钢丝弹簧 ø0.5	244 585	30*	调节片	206 375
7a	织针 E18/14	240 026	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	挺针片 E16-18	253 384	40*	圆盘刷	235 612
9	带制动中间片 E16-18	255 537	41*	容器圆盘刷	233 012
10	带弹簧的选针片 E16	224 326	42*	板刷 ø12	202 600
13	沉降片块 E16	222 503	520*	帽螺丝M5x12	020 032
14	沉降片 E16	222 504	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

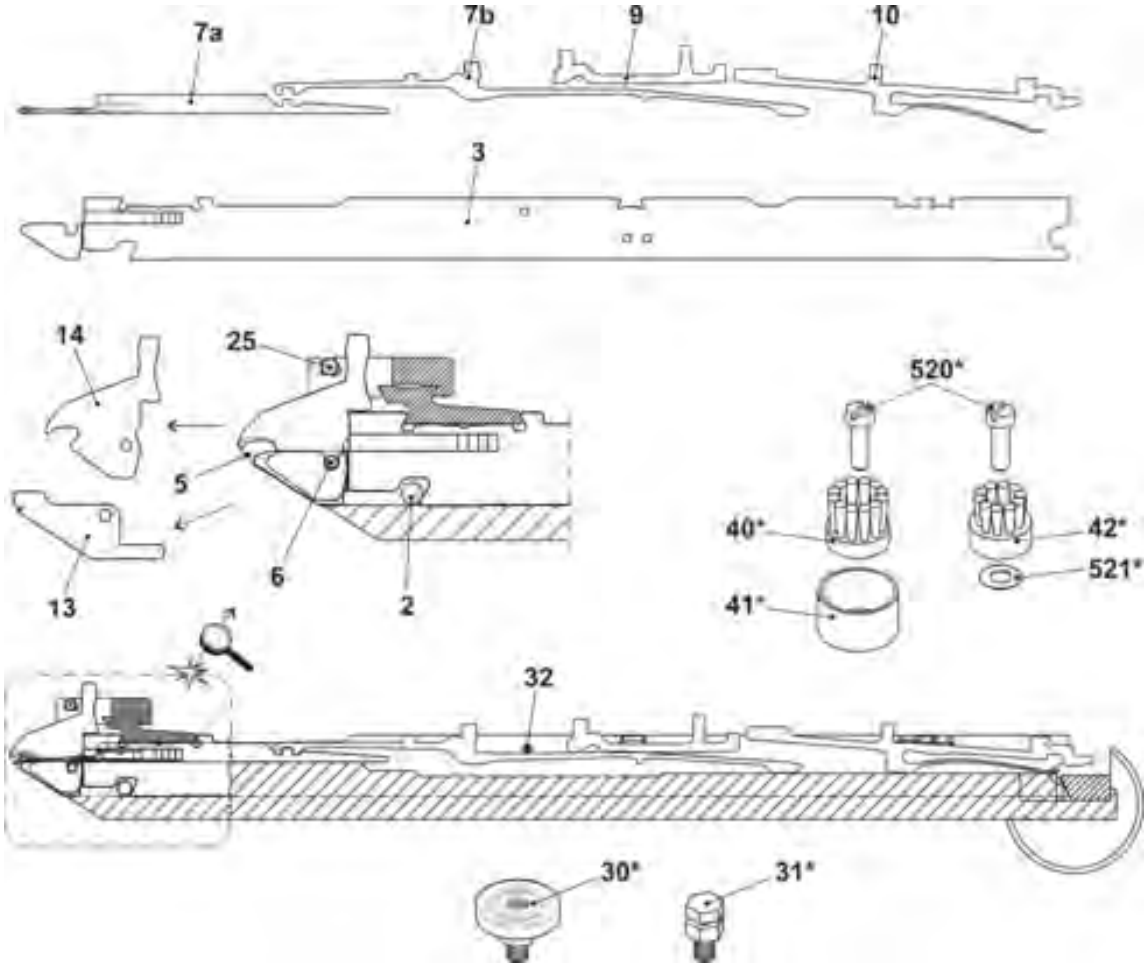


4.9 用于固定针床的部件

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	用于固定针床的部件					
500	带帽螺丝M8x25	020 142				

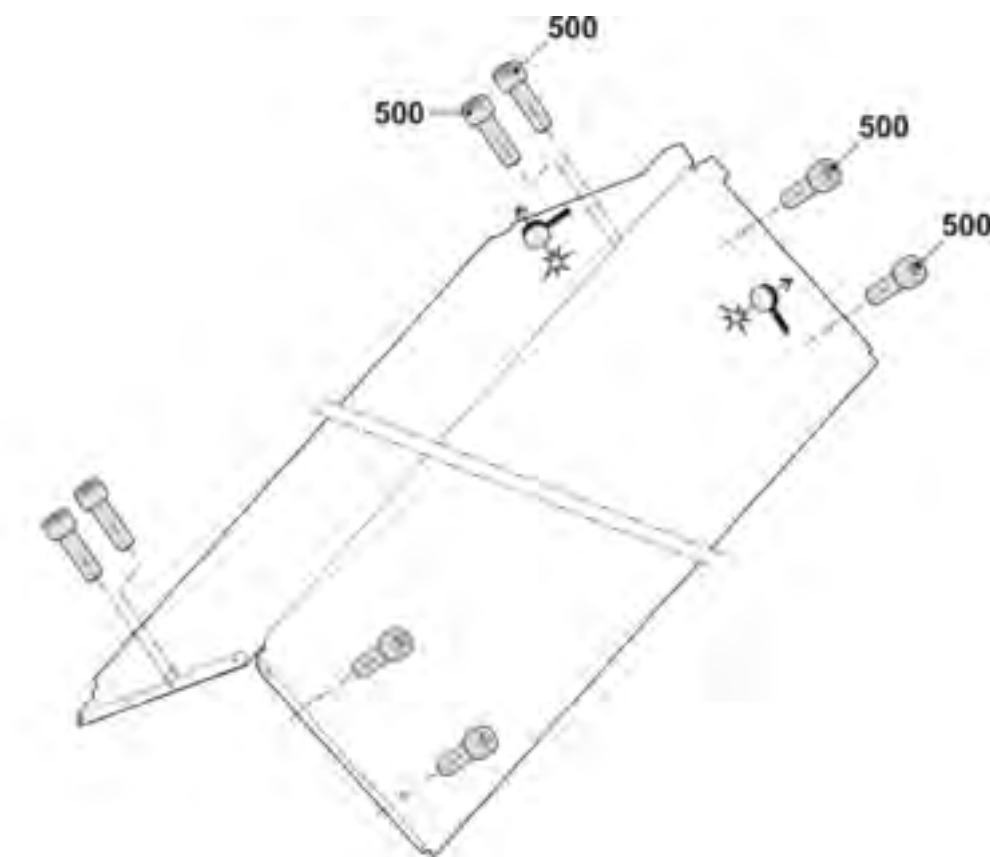


4.10 左右两侧罩盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	左侧罩盖	242 253		500	反沉降螺丝 M8x10	241 930
2	右侧罩盖	242 254				

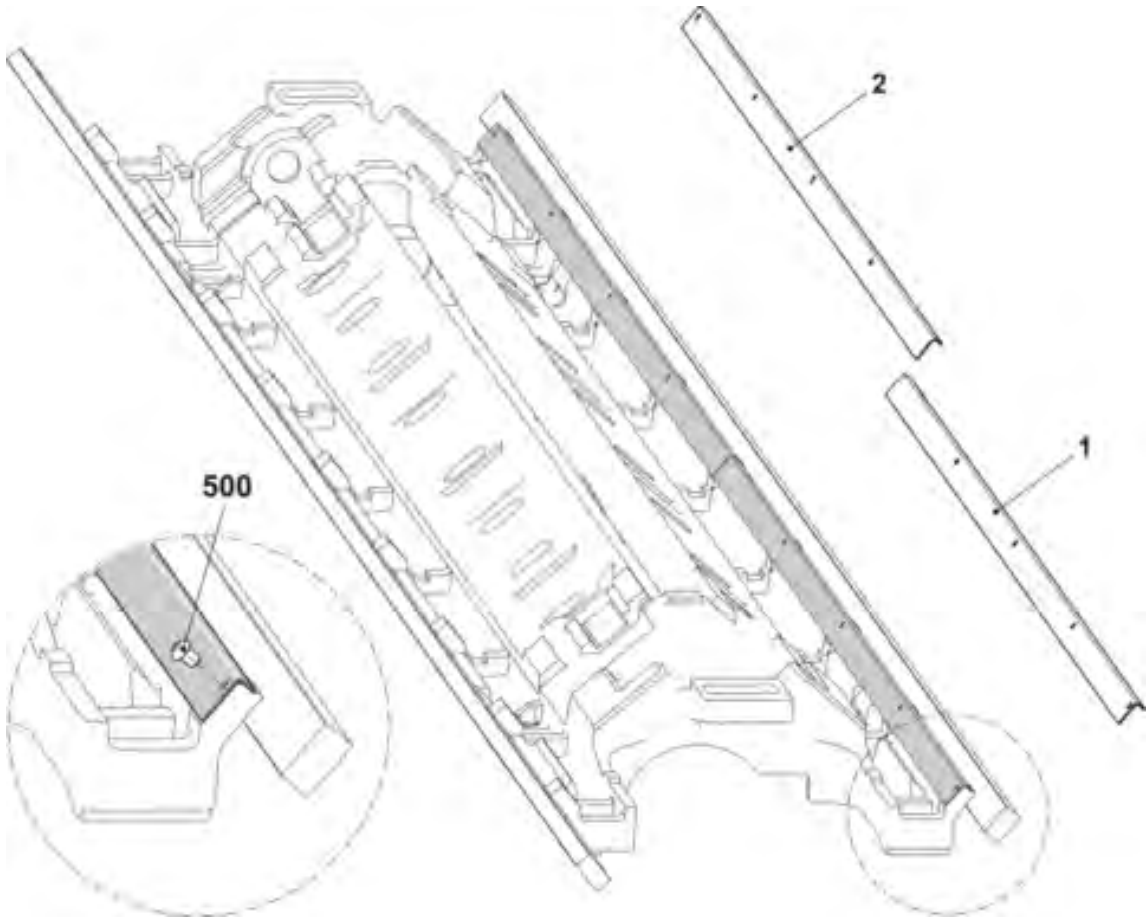

4.10 左右两侧罩盖


5 分机头

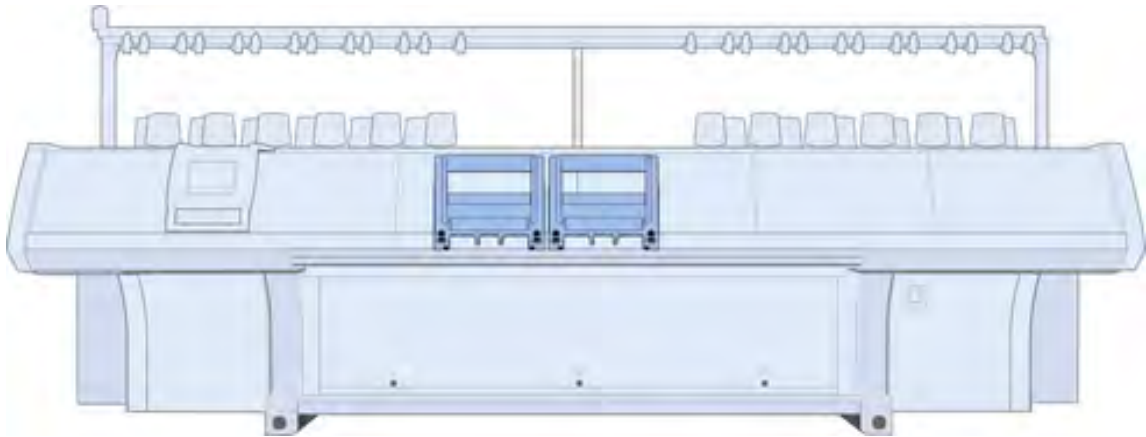

5.1 整个机头


5.1 整个机头

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左侧机头			Σ R	整个右侧机头	
	E10	256 608			E10	256 609
	E12	256 610			E12	256 611
	E14	256 612			E14	256 613
	E16	256 614			E16	256 615
	E12m.10	256 616			E12m.10	256 617
	E6.2	256 619			E6.2	256 618
	E7.2	255 794			E7.2	255 795
	E8.2	256 620			E8.2	256 621

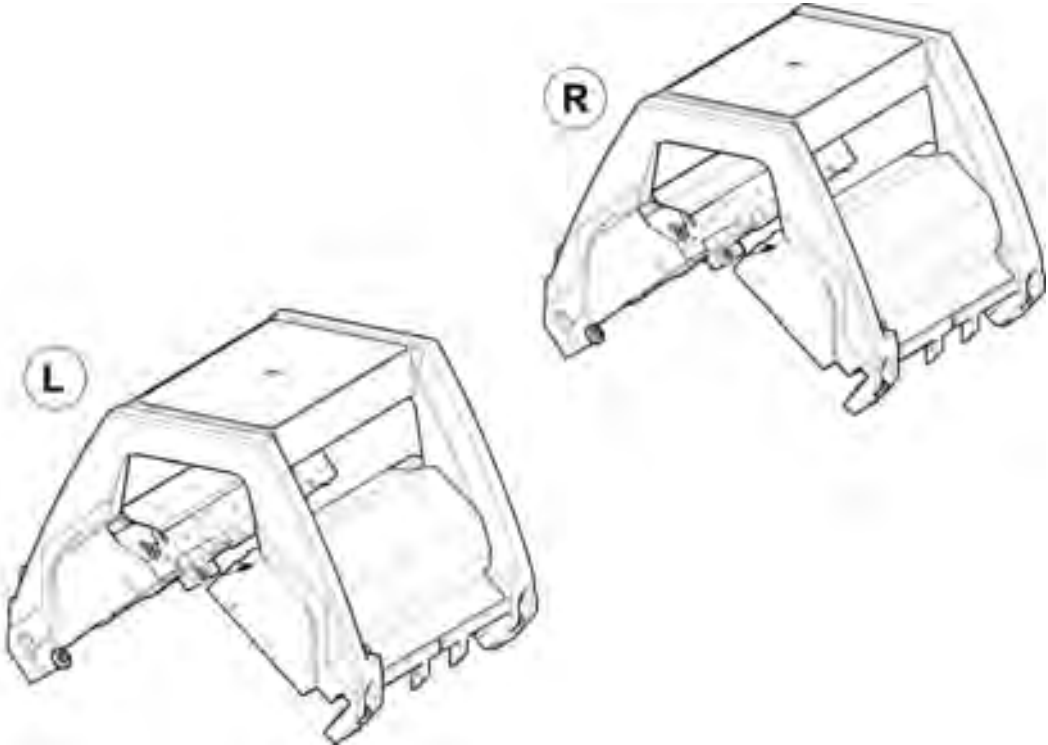


5.2 机头部分总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	整个三角底座 E10	256 850	9	整个选针系统	
	整个三角底座 E12	256 851		E10 E12 E6.2 E12m.10	216 219
	整个三角底座 E14	256 852		E14 E7.2	229 300
	整个三角底座 E16	256 853		E16 E8.2	220 114
	整个三角底座 E12m.10	256 854	10	清洁器 (毛 毡)	241 411
	整个三角底座 E6.2	256 855	11	螺栓	212 392
	整个三角底座 E7.2	255 783	12	螺栓	243 171
	整个三角底座 E8.2	256 856	14	右侧盖板	250 275
3	外侧导纱器驱动磁铁组	245 297	15	左侧盖板	250 274
4	中间导纱器驱动磁铁组	245 298	17	整个马达装置	251 827
5	整个沉降片控制		17a	上齿条	251 817
	E10	256 306	17b	下齿条	251 818
	E12 E14 E6.2 E12m.10	256 307	19	3系 统三角座分配器5Z OKC3	253 139
	E16	256 308	23	左侧后部导板	245 323
	E7.2	256 309	24	右侧后部导板	245 324
	E8.2	256 310	501	带帽螺丝 M4x35	023 550
8	整个左侧3系 统机头 5英 寸	255 786	503	带帽螺丝 M4x20	023 171
	整个右侧3系 统机头 5英 寸	256 653			

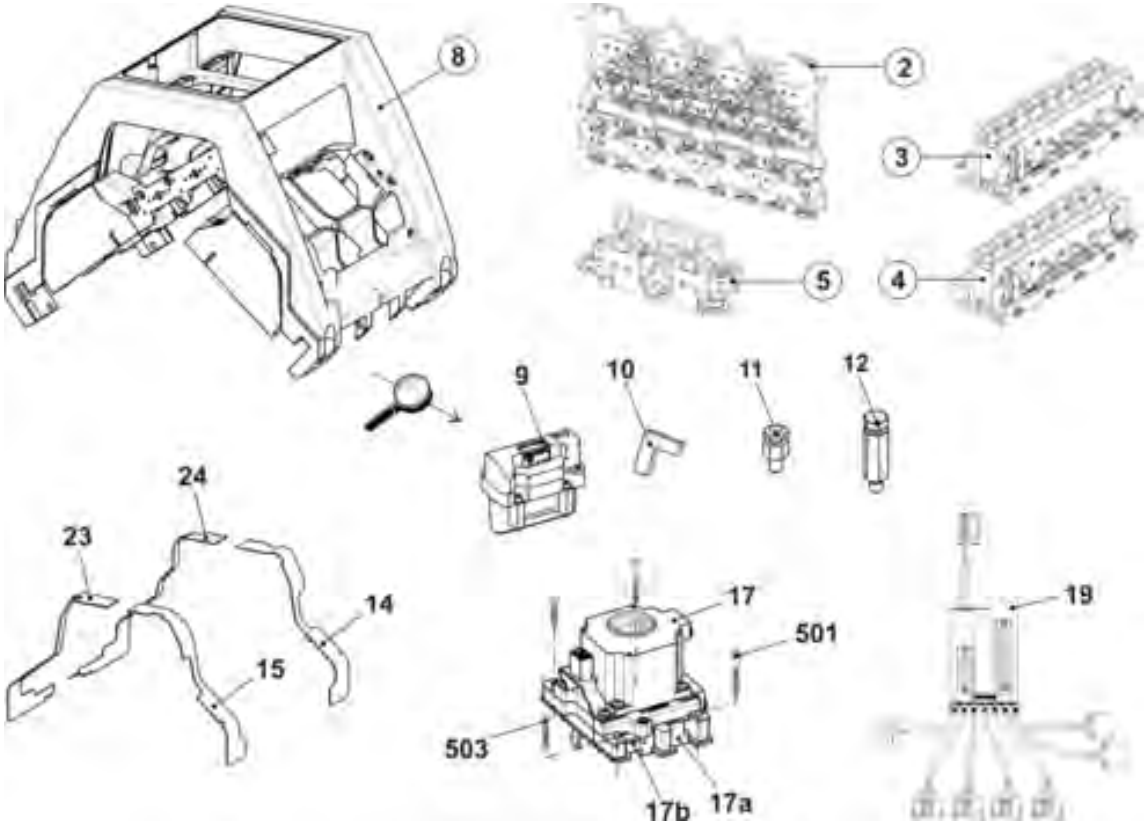


5.3 机头

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧配有3个 三角座的机头 5英寸	255 786				
	整个右侧配有3个 三角座的机头	256 653		13	固定销子连接点	244 179
1	机头结构,3个 三角座	252 718		500	螺旋帽 M8x30	020 143
2	机头部分,3个 三角座	252 989		501	平头螺丝 M6x10	023 183
4	垫片	225 312		502	簧环6	021 022
5	暗销螺丝	211 750		507	安装销 5x14	020 670
8	衬套	207 546		508	纱线衬套 M12x11.5	041 863
9	衬套	209 275		511	垫片 0,2x10x70	023 699
10	衬套	209 274		512	垫片 0,1x10x70	023 698
11	离心	222 983		513	垫片 0,05x10x70	023 697

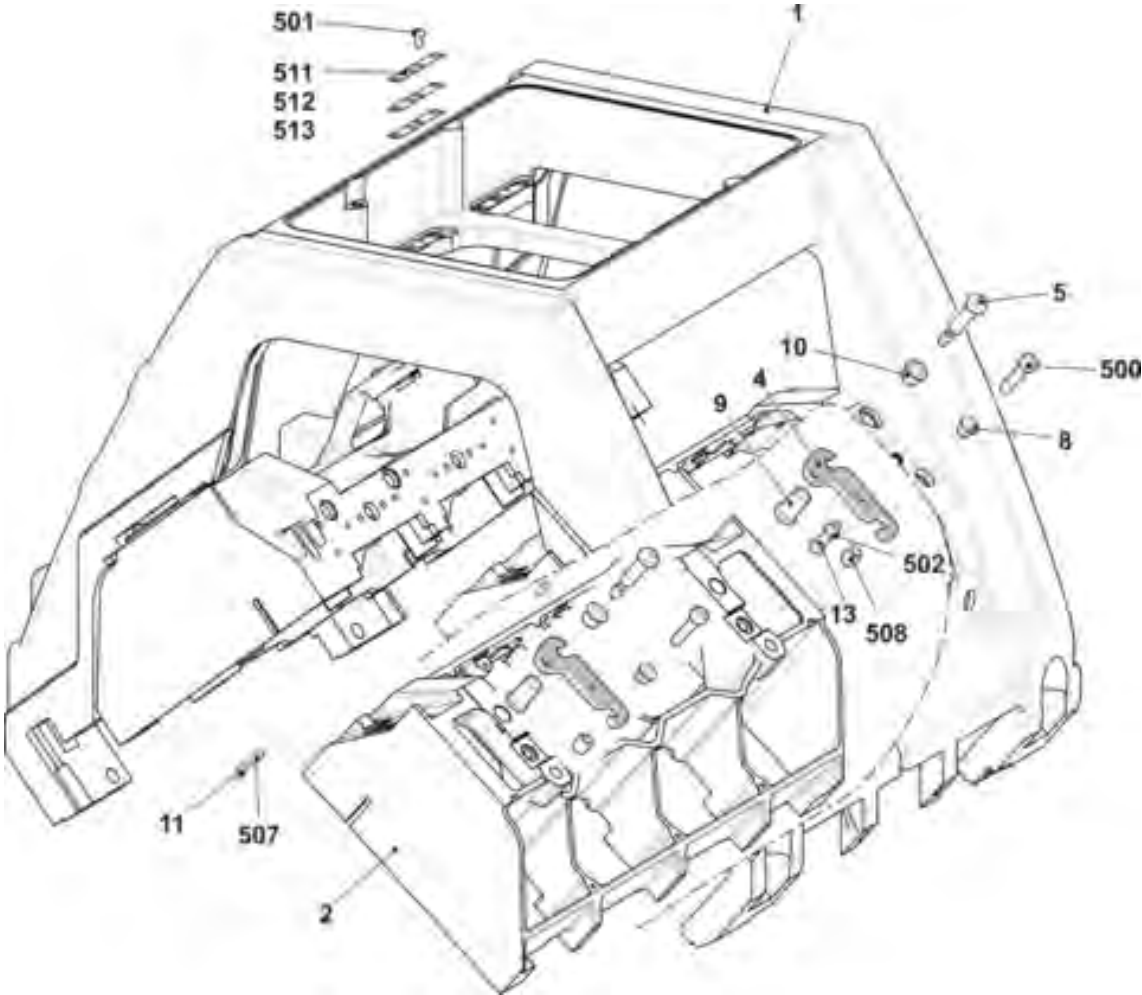


5.4 机头连接

位置	名称	Id		位置	名称	Id
9	连接杆	255 791		14	短连接杆	242 891
10	套管	225 600		506	螺丝帽 M16x45	023 366

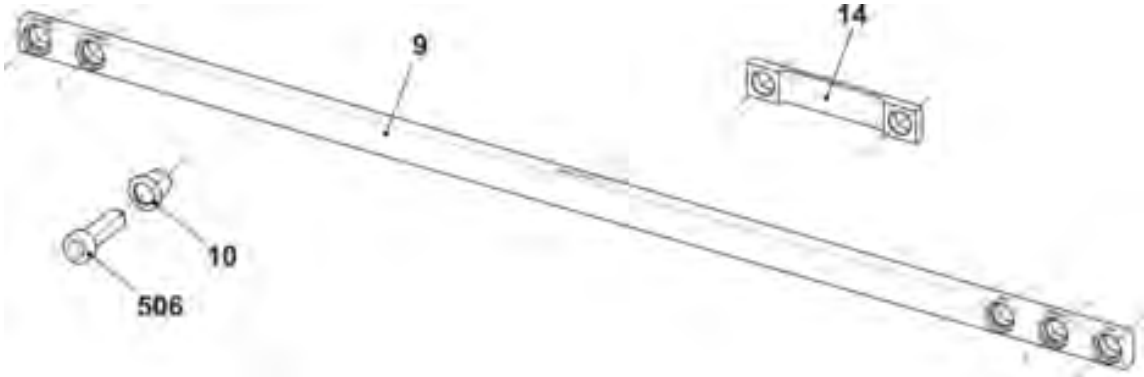


5.5 织针探测器

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	探针器				504	压缩弹簧 0.4x4x11.2	256 952
1	预装探针器		256 475		505	弹簧挡圈	021 018
	11	整个探针器电缆	221 207		506	弹簧挡圈	023 565
	12	固定架	256 476		507	电缆捆扎带 92x2,4	008 378
	13	开关触动摇杆	256 477	2	预装探针片 E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2		256 454
	14	排列板	256 094		21	探针片 E10-14	255 758
	15	螺栓	256 492		22	角托	255 757
	16	停位螺栓	256 493		520	沉头螺丝 M4x6	023 427
	500	沉头螺丝 M5x10	023 247	2	预装探针片 E16 E18 E8.2		256 784
	501	沉头螺丝 M2x8	258 310		21	探针片 E16-18	255 759
	502	定位销 4x10-A-St	023 753		22	角托	255 757
	503	压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398		520	沉头螺丝 M4x6	023 427

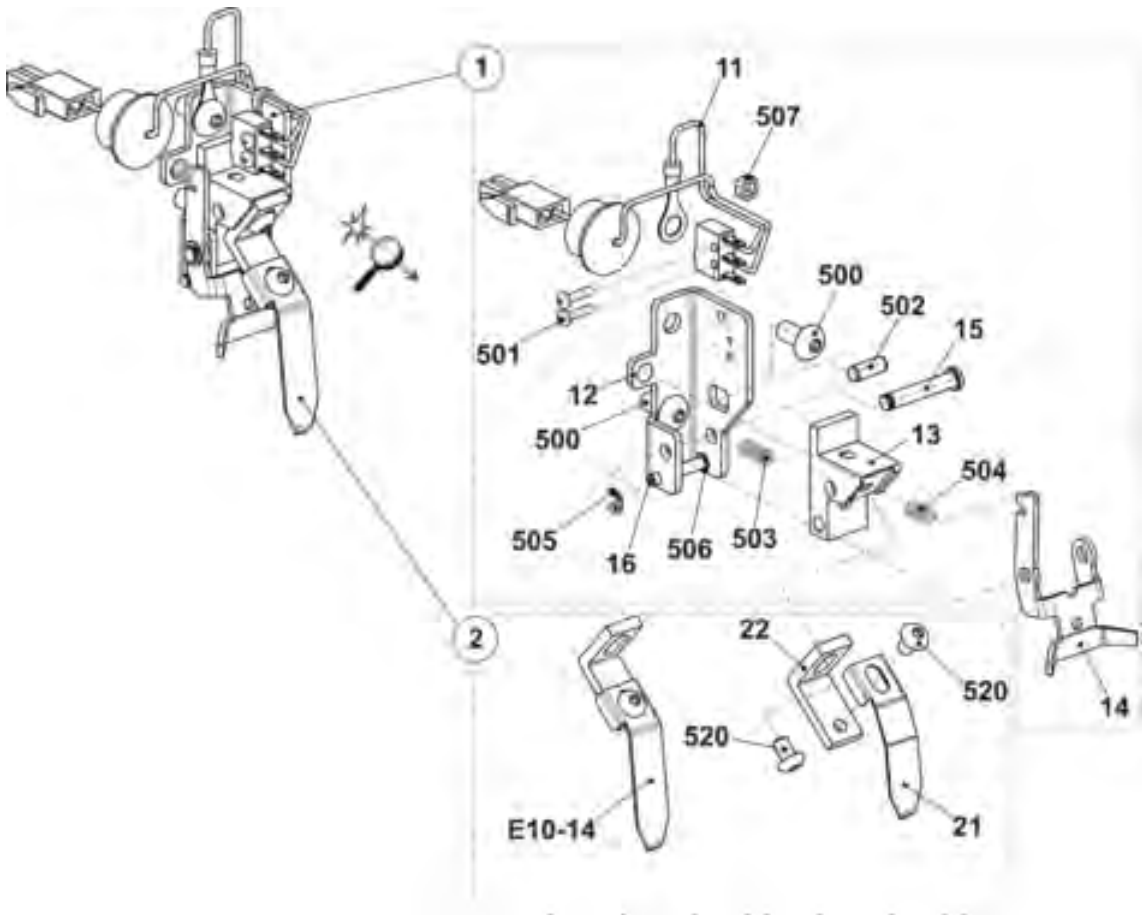


5.6 机头盖

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	机头顶盖, 3个 三角座	257 103	10	固定销子	242 382
	1a 机头顶盖, 3个 三角座 5 英寸	253 148	500	六角螺母 M6	257 088
2	机头后盖的3个 三角装置	257 177	501	U垫 圈 6.1x9x0.5	023 554
	2a 机头后盖, 3个 三角座	253 147	502	锯齿形锁定垫圈 6.4	022 385
3	机头前盖, 3个 三角座	257 176	503	O形 环 3x2	242 420
	3a 机头前盖, 3个 三角座	253 146	504	压缩弹簧 0.48x7.02x17.29	023 654

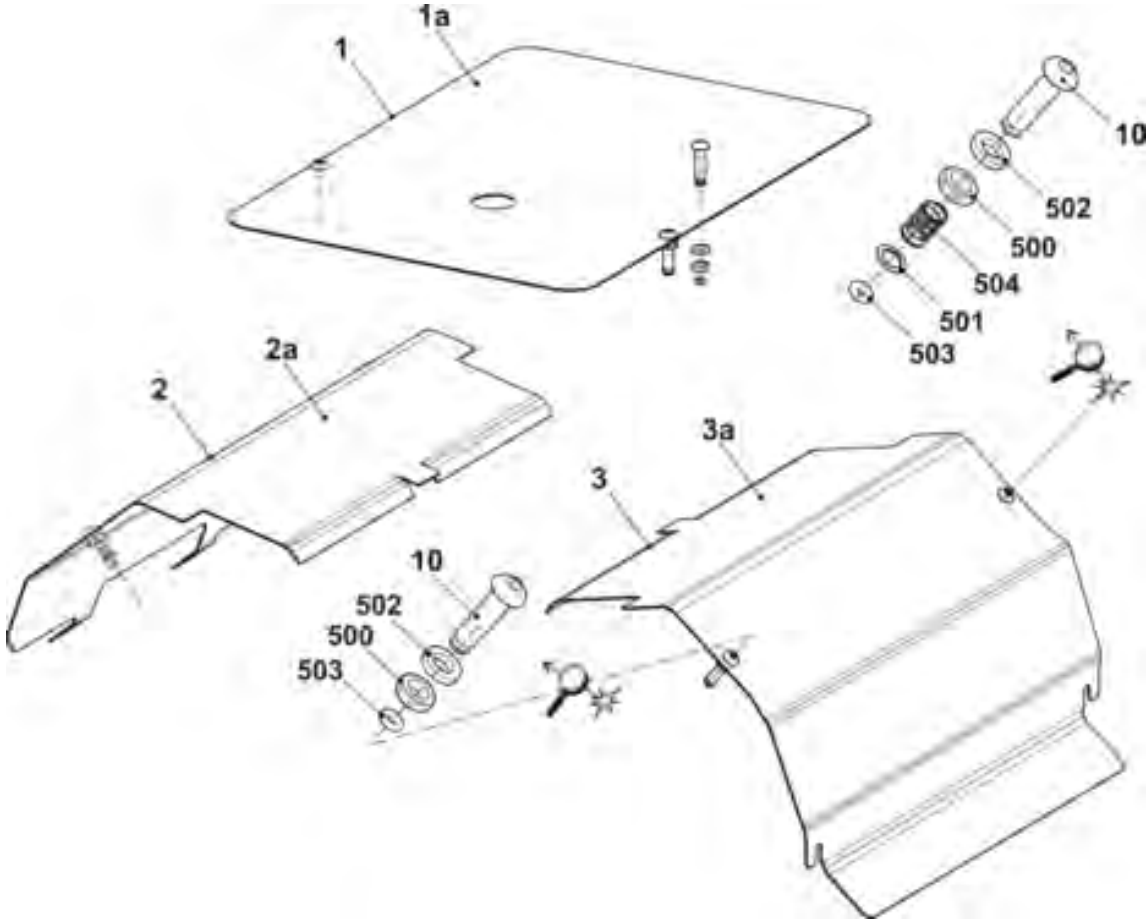


5.7 机头导轨

位置	名称	Id	位置	名称	Id
6	离心轴承销子 .3离心 心轴承销子 .3	242 060	510	垫圈环 10x16x1	023 315
7	离心轴承销子 .3离心 心轴承销子 .3	240 624	511	垫圈环 4x8x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62300-2RS1	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

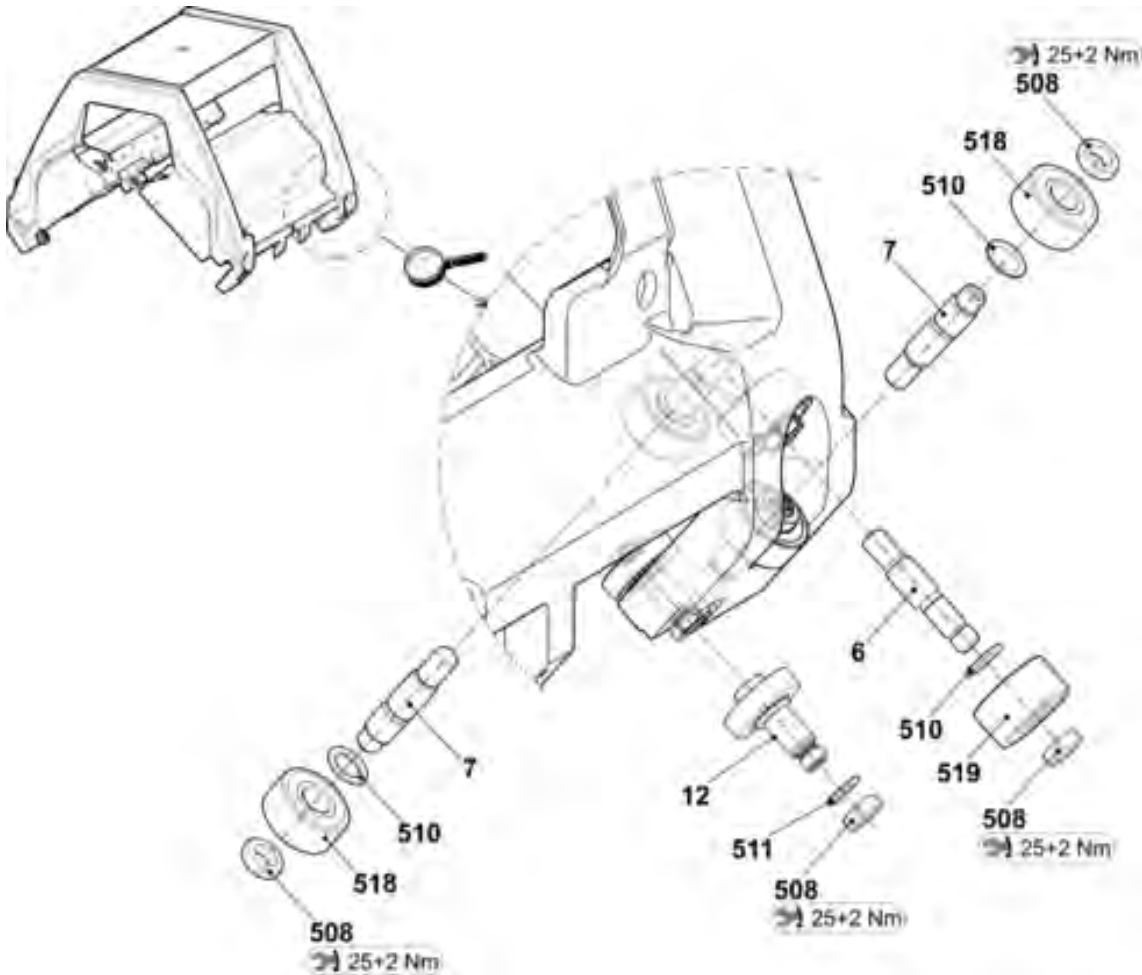


5.8 备件包机头导轨

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	备件包机头导轨 933	252 990		501	垫片 0,05x22x42	243 291
1	机头导轨	242 051		502	垫片 0,10x22x42	243 292
2	调整离心	241 219		503	垫片 0,20x22x42	243 293
500	垫片 0,03x22x42	243 289		510*	螺丝帽 M8x20	020 141

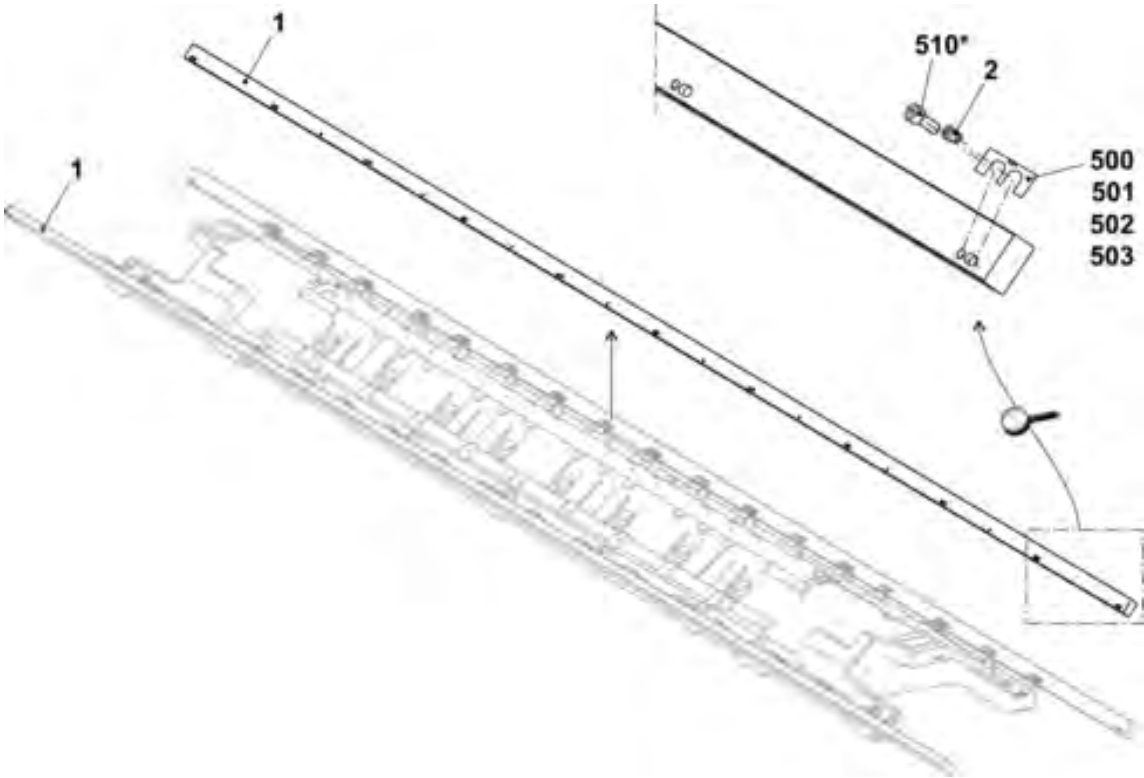


5.9 毛刷握持器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个毛刷握持器			4	毛刷	
	E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	252 749			E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	243 074
	E16 E8.2	213 710			E16 E8.2	203 254
1	毛刷握持器	213 009		500	反沉降头螺丝M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010		501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740		502	调整垫圈 4x8x0.5	023 348
				503	锁定环 18x1.2	023 347

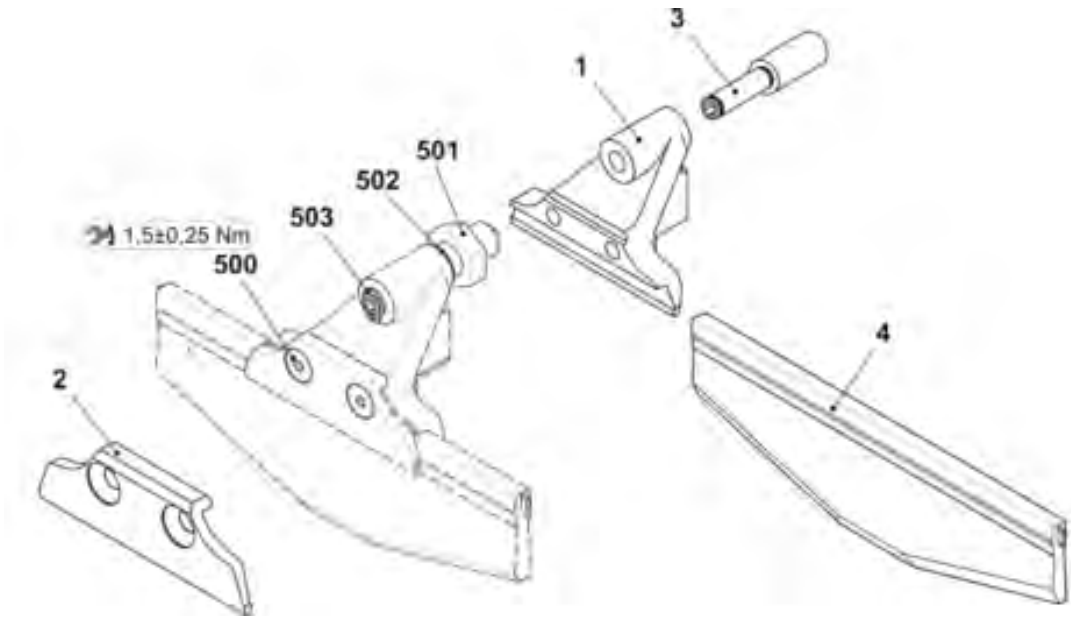


5.10 没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个外导纱器传动	245 297	6	开关装置	251 137
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺旋帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M5x12-8.8	022 648
4	外部安装块	245 294	900	暗销螺丝	231 899
5	导纱器控制电子板	300 960	901	螺丝帽 M6x16	020 135

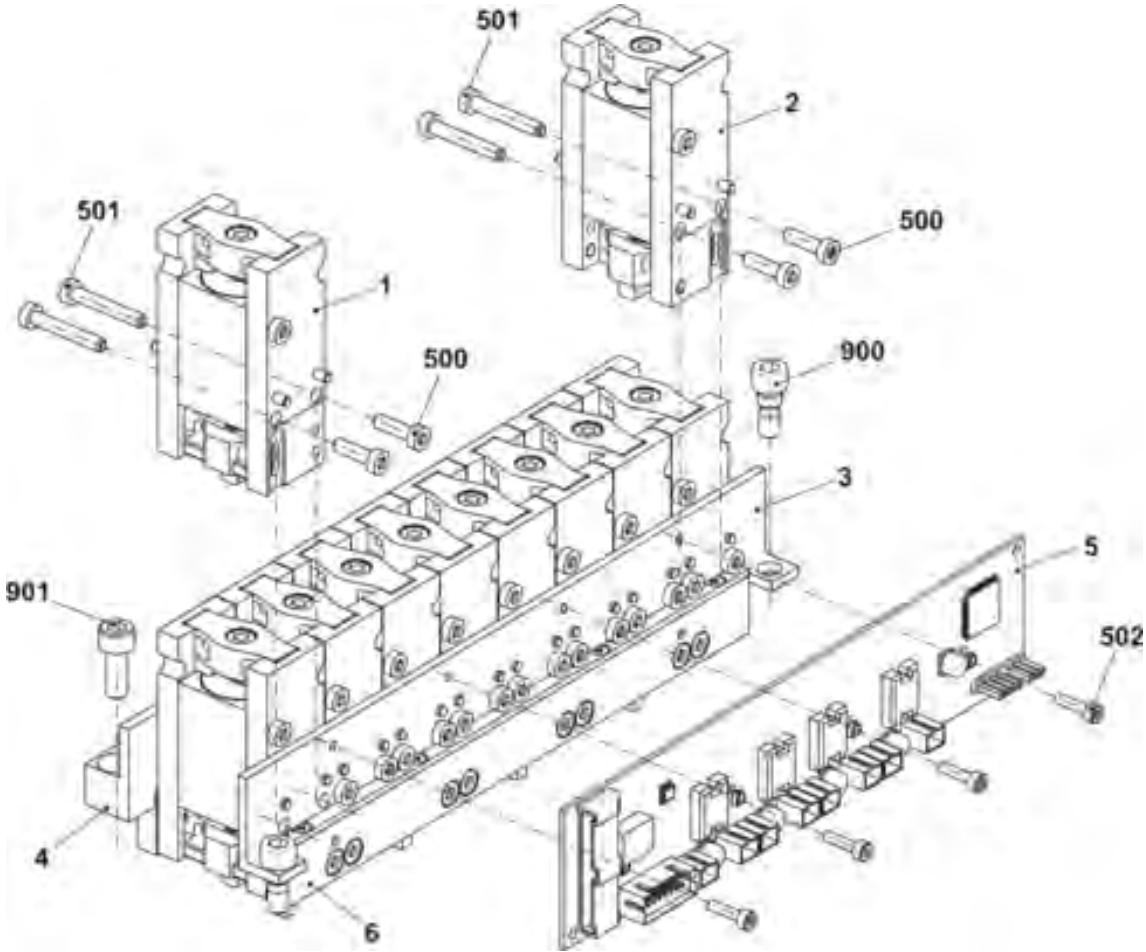


5.11 带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个中央导纱器传动	245 298	7	导纱器控制电子板	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺旋帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M5x12-8.8	022 648
4	中央安装块	245 308	503	螺丝 KB60X20	243 625
5	开关装置	251 137	900	暗销螺丝	231 899
6	导轨部分	239 972	901	螺丝帽 M6x16	020 135

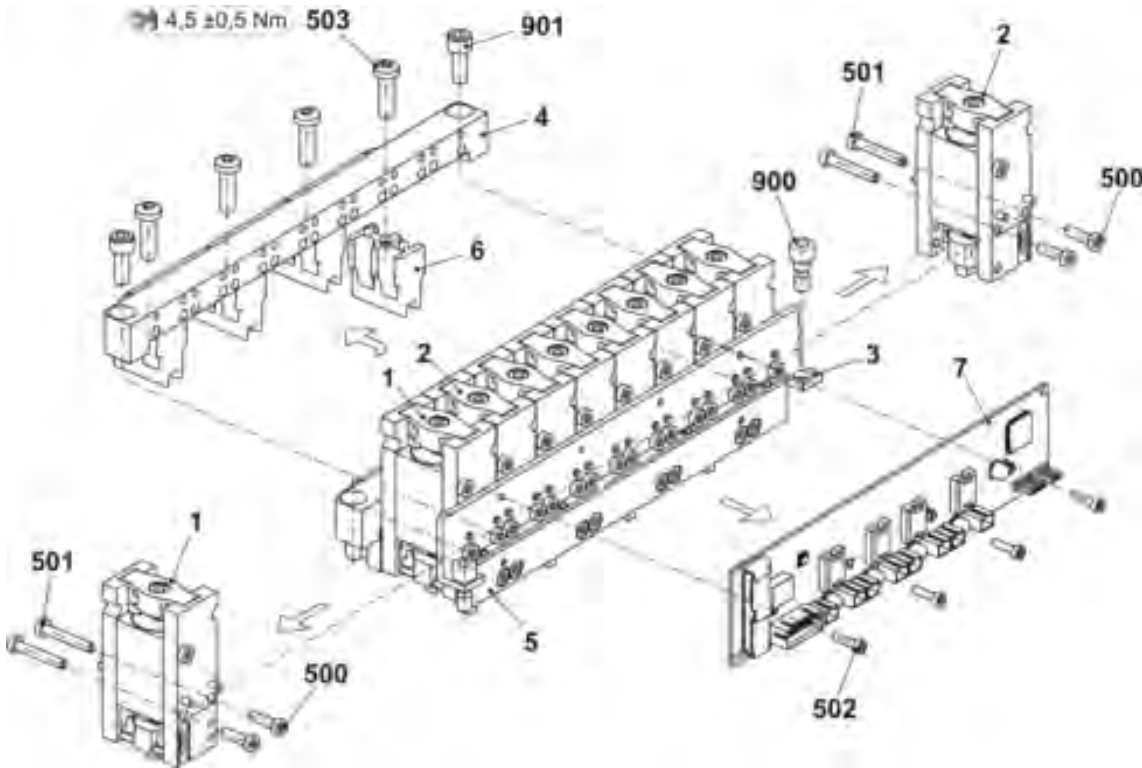


5.12 沉降片控制

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片控制				
	E10	256 306	22	E7.2	256 394
	E12 E14 E6.2 E6.2(12m.10) E14/12	256 307		E8.2	256 395
	E16 E18	256 308	23	整个左侧摆杆滑块	
	E7.2	256 309		E10	256 396
	E8.2	256 310		E12 E14 E6.2 E6.2(12m.10) E14/12	256 397
1	整个集成板	256 311		E16 E18	256 398
4	调节板	256 388		E7.2	256 399
5	插件	256 059		E8.2	256 400
21	基板	256 064	24	螺栓	209 722
22	整个右侧摆杆滑块		500	沉头螺丝 M4x6	023 427
	E10	251 540	501	带帽螺丝M4x12	241 859
	E12 E14 E6.2 E6.2(12m.10) E14/12	256 392	520	调节垫圈 5x10x0.5	256 371
	E16 E18	256 393	521	锁定环 5x0.6	023 347

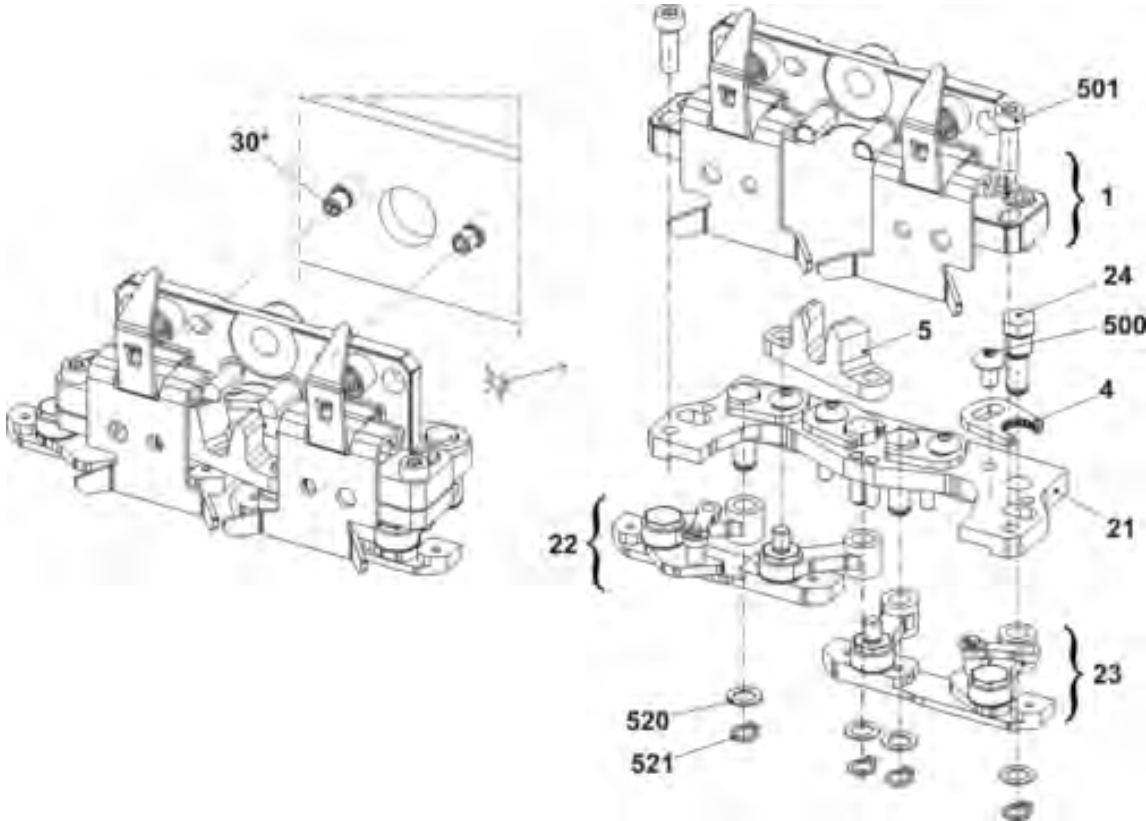


5.13 三角座 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E10	256 850			
1	三角板 E10-18	251 952	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	整个左侧成圈三角 E10	254 246	46	中央三角 E10-18	255 051
35	整个右侧成圈三角 E10	254 247	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0,05x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

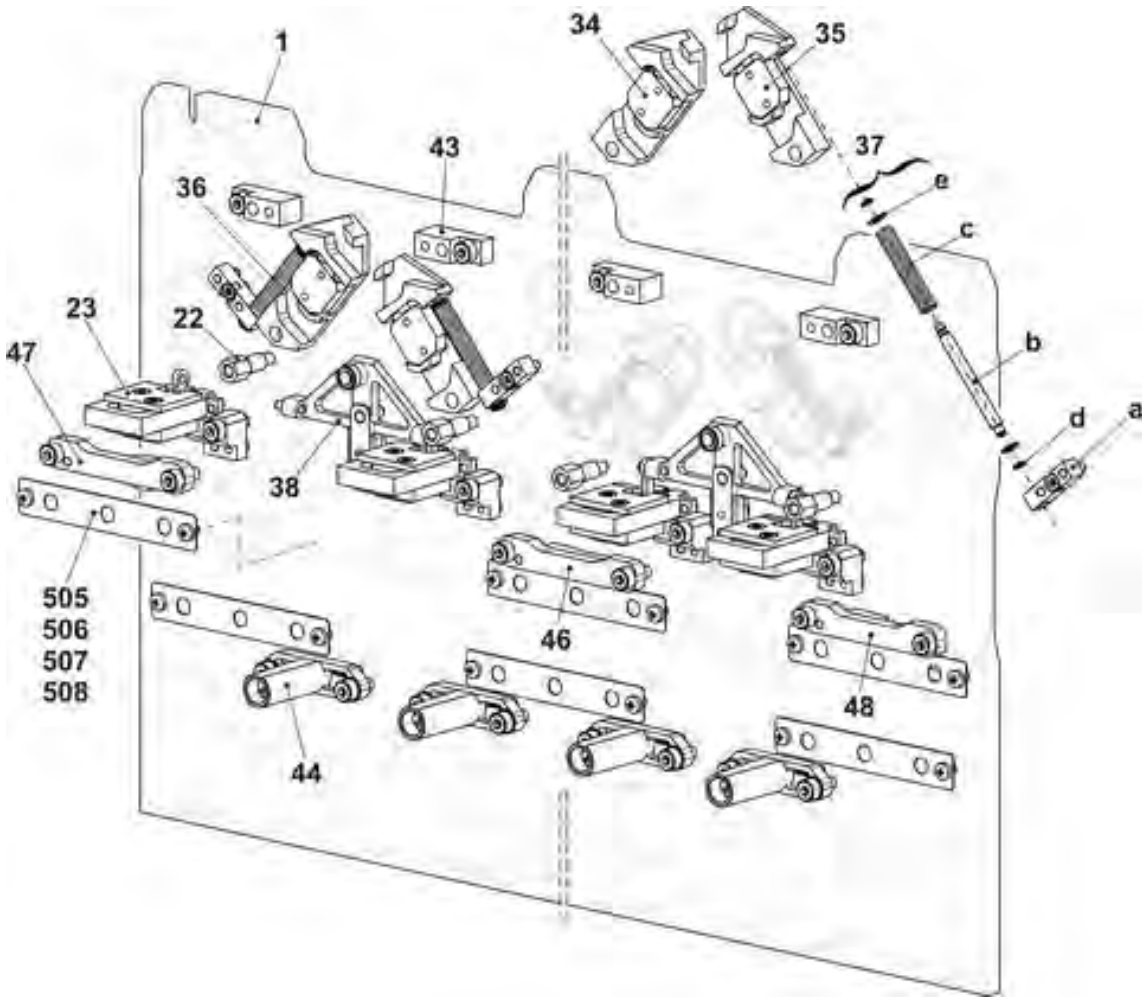


5.13.1 三角 E10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左上入口三角 E10-18	256 690	25	限位三角 E10 E7.2	251 993
3	右上入口三角E10-18	256 691	26	导向三角 E10	251 994
4	顶部入口三角E10-18	256 689	27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021	28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390	30	集圈限位三角 E10 E7.2	254 295
8	E10-18机 器上的左侧起针三角	255 391	31	起针三角板 E10-18	251 992
9	E10-18机 器右侧的起针三角	255 392	32	接针三角 E10 E12	251 997
10	E10-14机 器的压条	255 540	33	不带分针的编织起针三角E10 E12	254 334
11	引导三角E10-18	255 525		带分针的编织起针三角 E10 E12	254 335
12	引导三角E10-18	255 541	39	E10-18机 器的右侧三角	251 880
13	E10-18机 器的左侧三角	255 613	40	编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	E10-18机 器的右侧三角	255 614	41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	E10-18机 器左侧的限位三角	251 886	42	限位三角 E10-18	251 882
16	E10-18机 器右侧的限位三角	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	E10-18机 器的左侧三角	251 879	49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	251 881	50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	501	帽螺丝M4X6	020 089
24	压纱压力部分	253 828	510	螺丝帽 M3x8	020 081

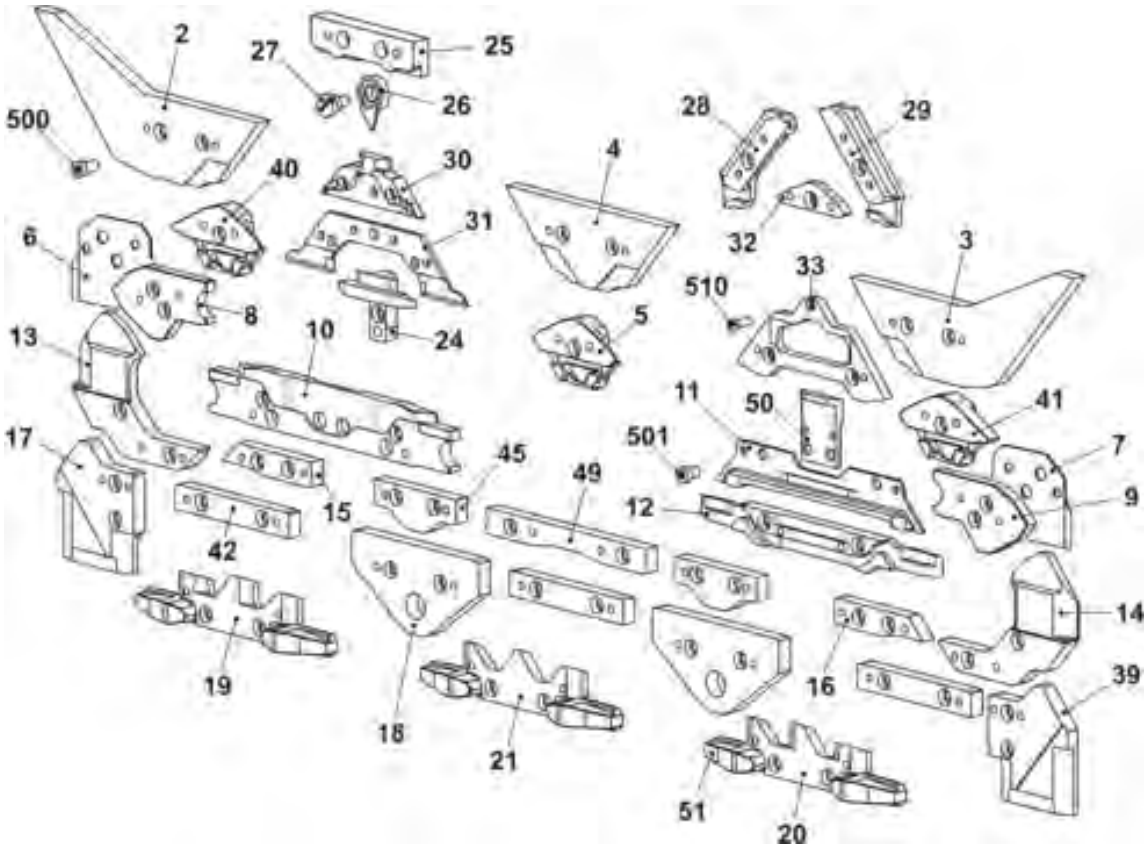


5.14 三角座 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E12	256 851			
1	三角板 E10-18	251 952	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	中央三角 E10-18	255 051
35	整个右侧成圈三角 E12-14	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0,05x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

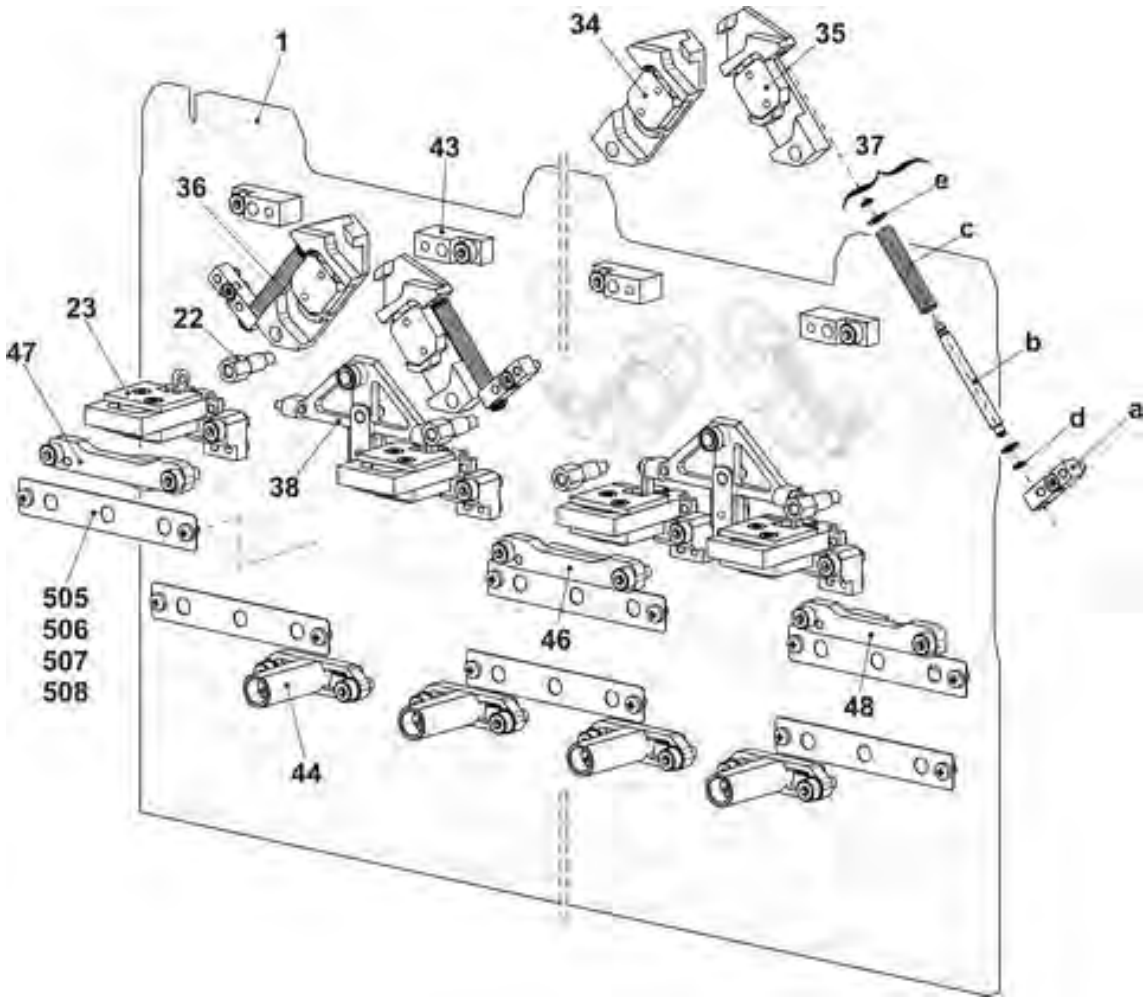


5.14.1 三角 E12

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
2	左上入口三角 E10-18	256 690		25	限位三角 E12-14	252 522
3	右上入口三角E10-18	256 691		26	导向三角 E10	251 994
4	顶部入口三角E10-18	256 689		27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021		28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389		29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390		30	E12-14机 器的集圈限位三角	254 298
8	E10-18机 器上的左侧起针三角	255 391		31	起针三角板 E10-18	251 992
9	E10-18机 器右侧的起针三角	255 392		32	接针三角 E10 E12	251 997
10	E10-14机 器的压条	255 540		33	不带分针的编织起针三角E10 E12	254 334
11	引导三角E10-18	255 525			带分针的编织起针三角 E10 E12	254 335
12	引导三角E10-18	255 541		39	E10-18机 器的右侧三角	251 880
13	E10-18机 器的左侧三角	255 613		40	编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	E10-18机 器的右侧三角	255 614		41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	E10-18机 器左侧的限位三角	251 886		42	限位三角 E10-18	251 882
16	E10-18机 器右侧的限位三角	251 887		45	三角 E10-18	251 888
17	E10-18机 器的左侧三角	251 879		49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	251 881		50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877		500	帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		501	帽螺丝M4X6	020 089
24	压纱压力部分	253 828		510	螺丝帽 M3x8	020 081

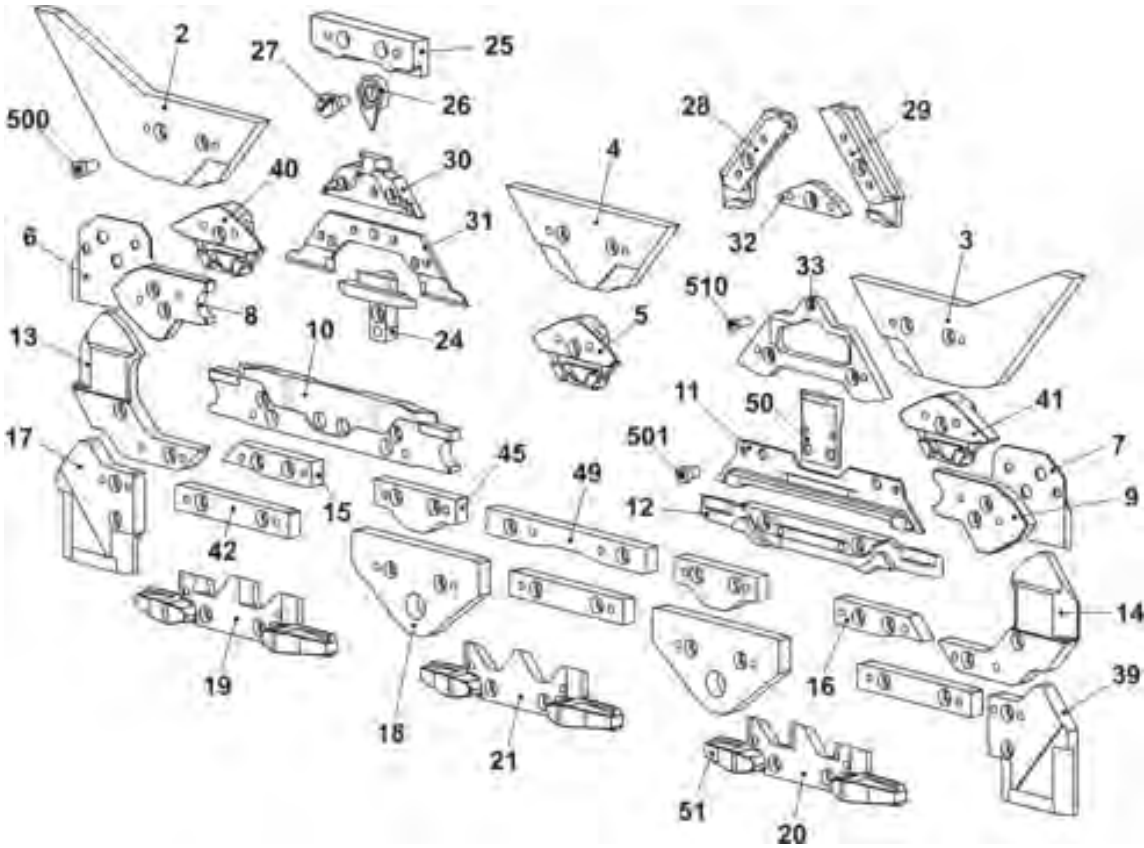


5.15 三角座 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E14	256 852			
1	三角板 E10-18	251 952	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	中央三角 E10-18	255 051
35	整个右侧成圈三角 E12-14	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0,05x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

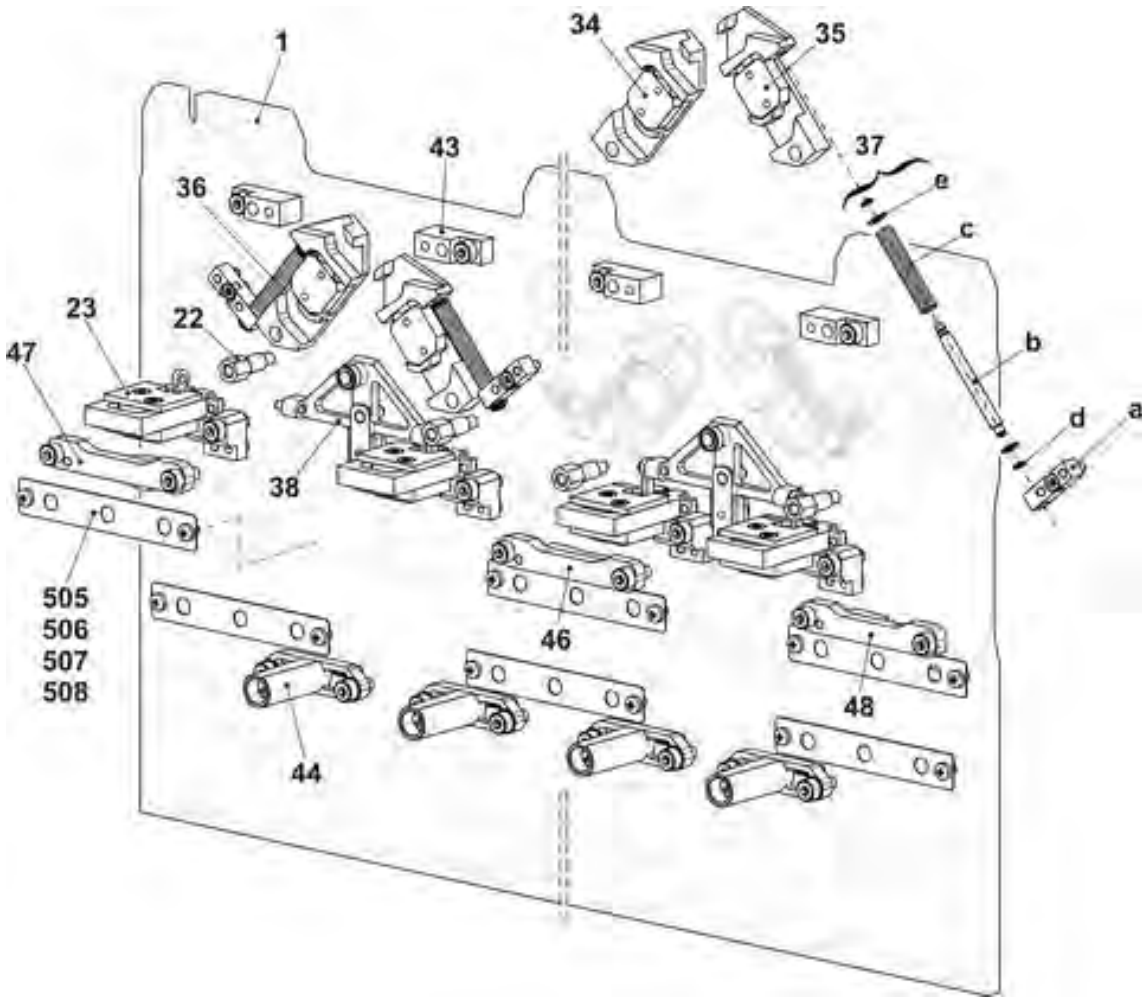


5.15.1 三角 E14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左上入口三角 E10-18	256 690	25	限位三角 E12-14	252 522
3	右上入口三角E10-18	256 691	26	导向三角 E10	251 994
4	顶部入口三角E10-18	256 689	27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021	28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390	30	集圈限位三角 E12 E14	254 298
8	E10-18机 器上的左侧起针三角	255 391	31	起针三角板 E10-18	251 992
9	E10-18机 器右侧的起针三角	255 392	32	接圈三角 E14	252 607
10	E10-14机 器的压条	255 540	33	不带分针的编织起针三角 E14	254 336
11	引导三角E10-18	255 525		不带分针的编织起针三角部分 E14	254 337
12	引导三角E10-18	255 541	39	E10-18机 器的右侧三角	251 880
13	E10-18机 器的左侧三角	255 613	40	编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	E10-18机 器的右侧三角	255 614	41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	E10-18机 器左侧的限位三角	251 886	42	限位三角 E10-18	251 882
16	E10-18机 器右侧的限位三角	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	E10-18机 器的左侧三角	251 879	49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	251 881	50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	501	帽螺丝M4X6	020 089
24	压纱压力部分	253 828	510	螺丝帽 M3x8	020 081

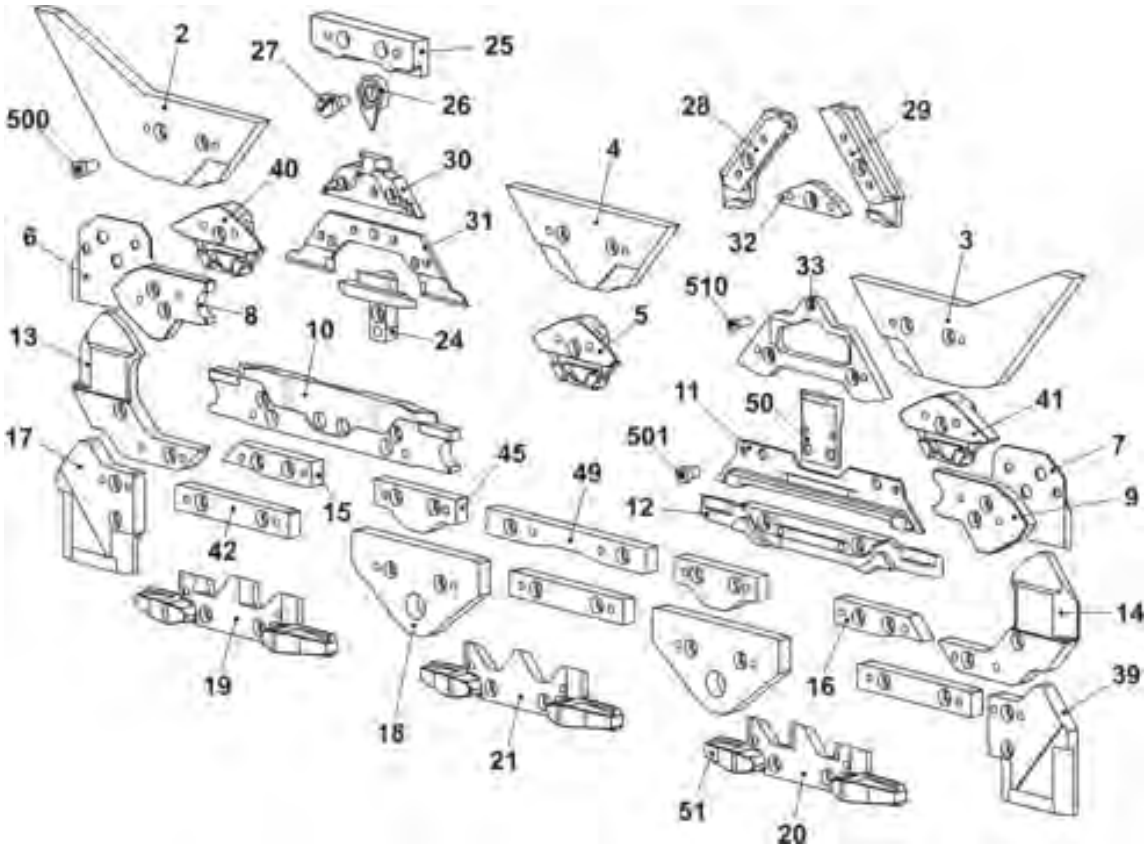


5.16 三角座 E16

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E16	256 853			
1	三角板 E10-18	251 952	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	整个左侧限位三角E16-18	251 965	46	中央三角 E10-18	255 051
35	E16-18机 器上的整个右侧成圈三角	251 966	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0,05x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

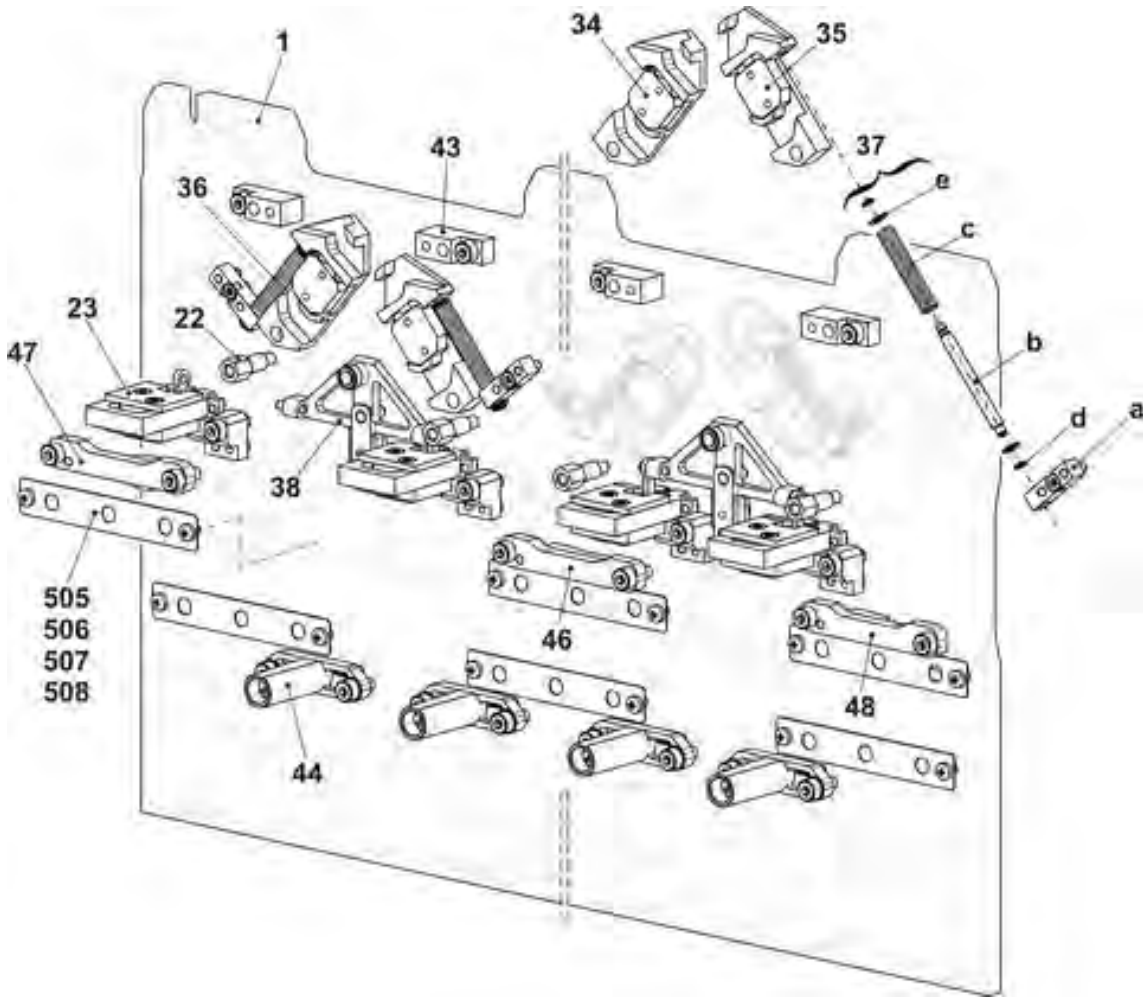


5.16.1 三角 E16

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
2	左上入口三角 E10-18	256 690		25	限位三角 E16-18	252 646
3	右上入口三角E10-18	256 691		26	E16-18机 器的指示器	252 656
4	顶部入口三角E10-18	256 689		27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E16 E18 E8.2	255 027		28	左侧成圈三角 E16-18 E8.2	254 338
6	左侧薄板 E10-18	255 389		29	右侧成圈三角E16-18 E8.2	254 339
7	右侧薄板E10-18	255 390		30	E16-18机 器的集圈限位三角	254 299
8	E10-18机 器上的左侧起针三角	255 391		31	起针三角板 E10-18	251 992
9	E10-18机 器右侧的起针三角	255 392		32	接圈三角 E16-18	252 654
10	E16-18机 器的压条	256 681		33	不带分针的编织起针三角 E16-18	254 340
11	引导三角E10-18	255 525			带分针的编织起针三角部分 E16-18	254 341
12	引导三角E10-18	255 541		39	E10-18机 器的右侧三角	251 880
13	E10-18机 器的左侧三角	255 613		40	E16-18 E8.2左侧编织定位三角	255 028
14	E10-18机 器的右侧三角	255 614		41	右侧编织定位三角E16-18 E8.2	255 029
15	E10-18机 器左侧的限位三角	251 886		42	限位三角 E10-18	251 882
16	E10-18机 器右侧的限位三角	251 887		45	三角 E10-18	251 888
17	E10-18机 器的左侧三角	251 879		49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	251 881		50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877		500	帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		501	帽螺丝M4X6	020 089
24	压纱压力部分	253 828		510	螺丝帽 M3x8	020 081

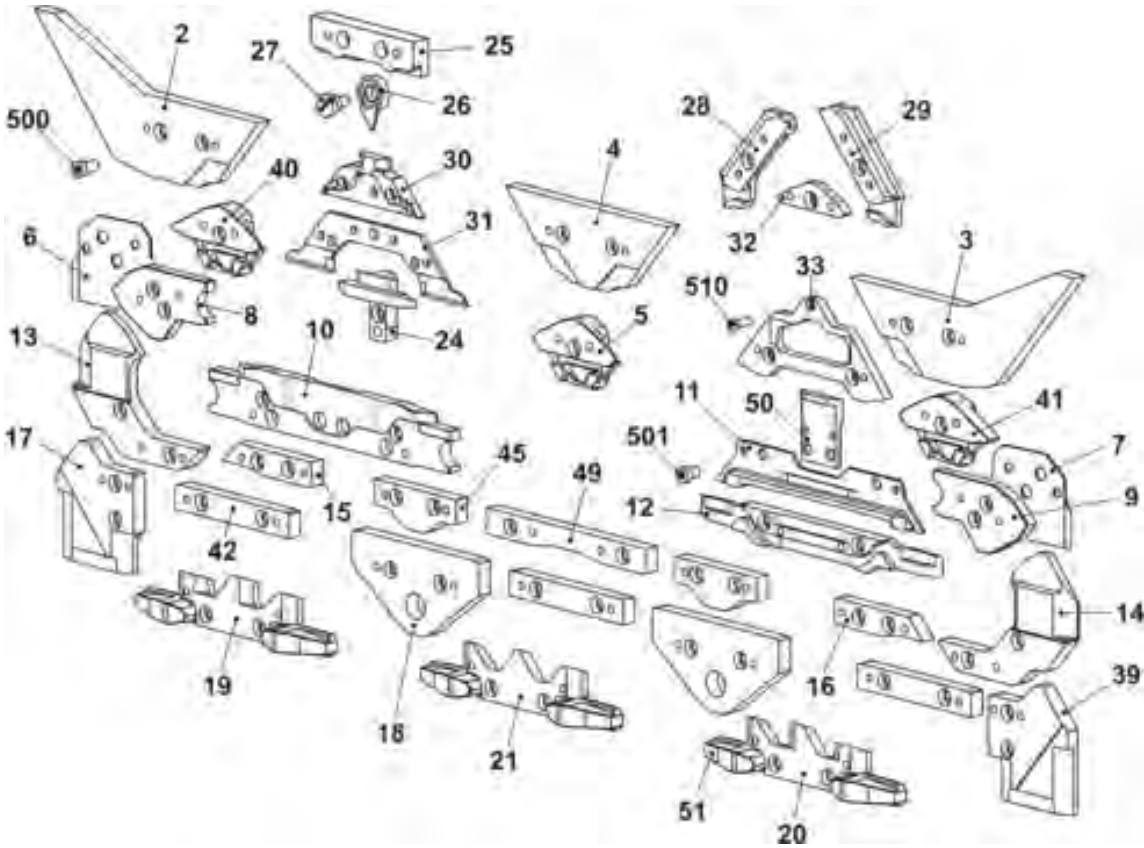


5.17 三角座 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E12m.10	256 854			
1	三角板 E10-18	251 952	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	中央三角 E10-18	255 051
35	整个右侧成圈三角 E12-14	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0,05x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

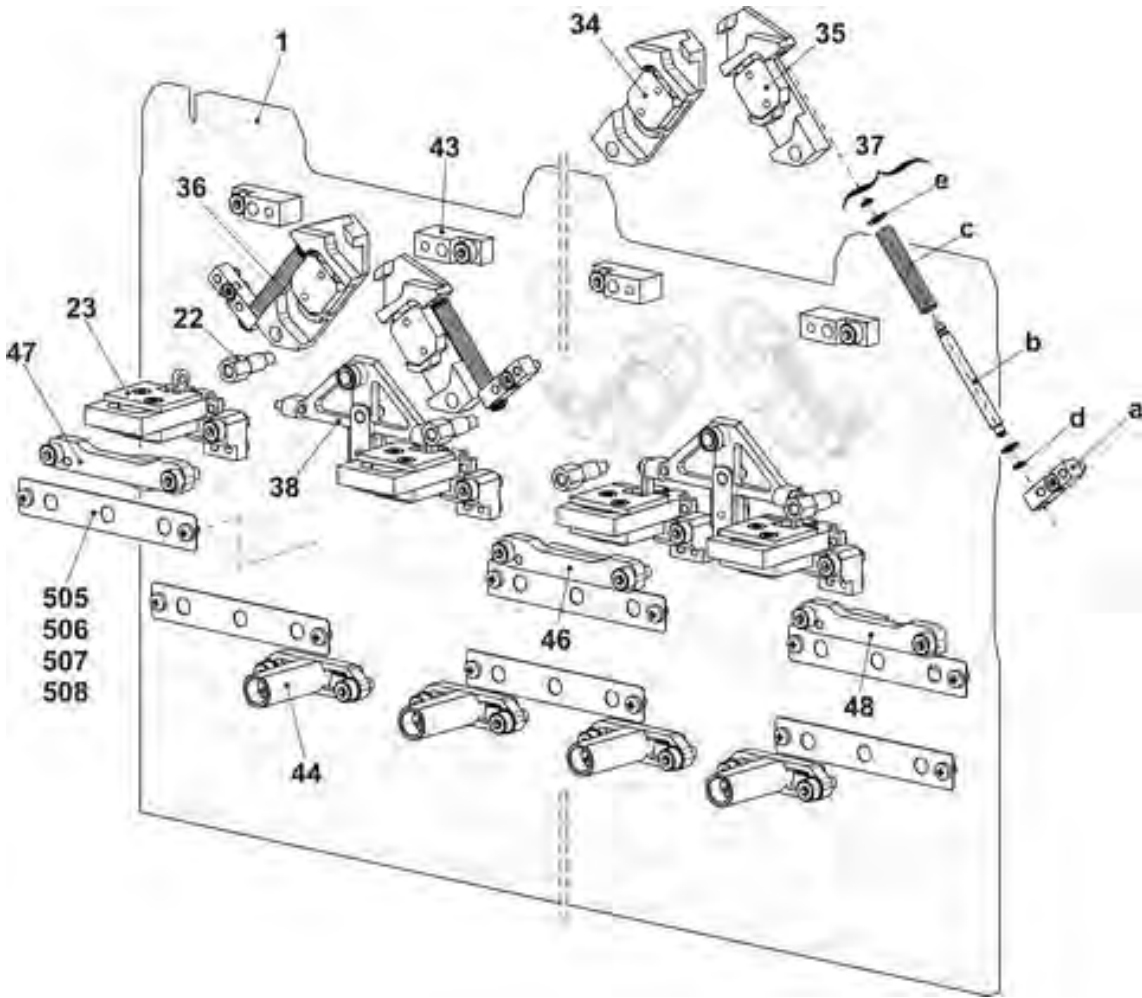


5.17.1 三角 E12m.10

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
2	左上入口三角 E10-18	256 690		25	限位三角 E10 E7.2	251 993
3	右上入口三角E10-18	256 691		26	导向三角 E10	251 994
4	顶部入口三角E10-18	256 689		27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021		28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389		29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390		30	集圈限位三角 E10 E7.2	254 295
8	E10-18机 器上的左侧起针三角	255 391		31	起针三角板 E10-18	251 992
9	E10-18机 器右侧的起针三角	255 392		32	接圈三角 E10-12	251 997
10	E10-14机 器的压条	255 540		33	不带分针的编织起针三角E10-12	254 334
11	引导三角E10-18	255 525			带分针的编织起针三角部分 E10-12	254 335
12	引导三角E10-18	255 541		39	E10-18机 器的右侧三角	251 880
13	E10-18机 器的左侧三角	255 613		40	编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	E10-18机 器的右侧三角	255 614		41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	E10-18机 器左侧的限位三角	251 886		42	限位三角 E10-18	251 882
16	E10-18机 器右侧的限位三角	251 887		45	三角 E10-18	251 888
17	E10-18机 器的左侧三角	251 879		49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	251 881		50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877		500	帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		501	帽螺丝M4X6	020 089
24	压纱压力部分	253 828		510	螺丝帽 M3x8	020 081

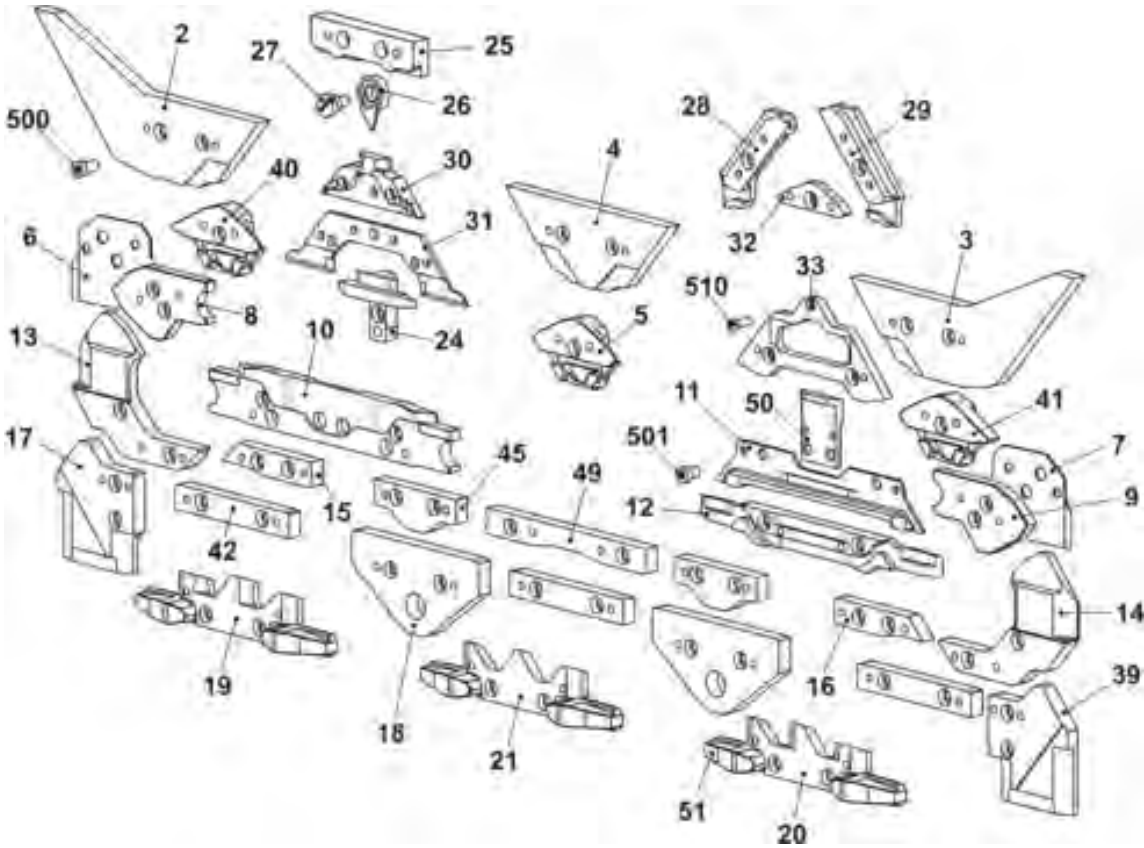


5.18 三角座 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E6.2的 整个三角装置	256 855			
1	三角板 E10-18	251 952	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	中央三角 E10-18	255 051
35	整个右侧成圈三角 E12-14	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0,05x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

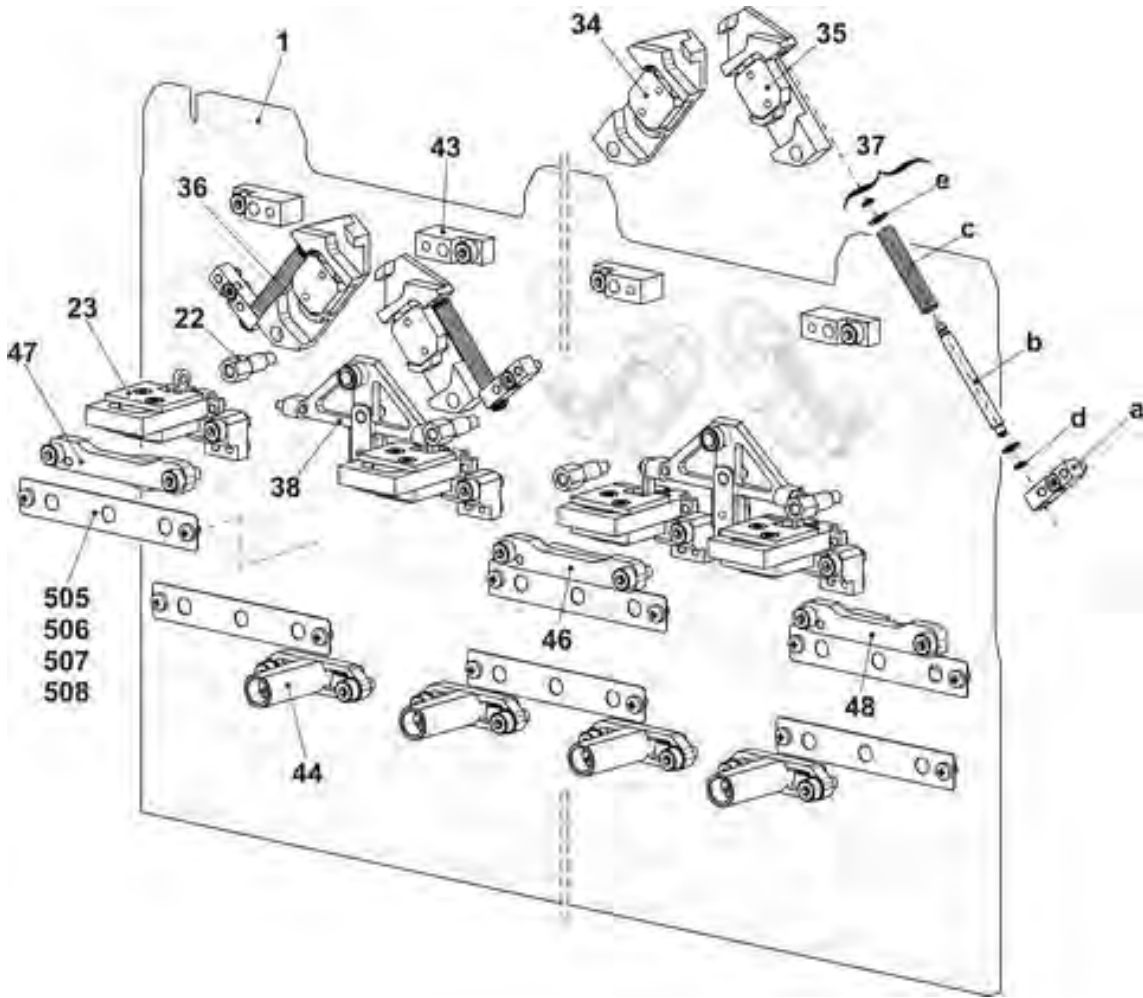


5.18.1 三角 E6.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690		25	限位三角 E6.2	252 955
3	右上入口三角E10-18	256 691		26	导向三角 E10	251 994
4	顶部入口三角E10-18	256 689		27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021		28	左侧成圈三角 E6.2	254 342
6	左侧薄板 E10-18	255 389		29	右侧成圈三角 E6.2	254 343
7	右侧薄板E10-18	255 390		30	压纱限位三角 E6.2	254 301
8	E10-18机 器上的左侧起针三角	255 391		31	起针三角板 E10-18	251 992
9	E10-18机 器右侧的起针三角	255 392		32	接圈三角 E6.2	252 960
10	E10-14机 器的压条	255 540		33	不带分针的编织起针三角 E6.2	254 344
11	引导三角E10-18	255 525			带分针的编织起针三角部分 E6.2	254 345
12	引导三角E10-18	255 541		39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	E10-18机 器的左侧三角	255 613		40	编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	E10-18机 器的右侧三角	255 614		41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	E10-18机 器左侧的限位三角	251 886		42	限位三角 E10-18	251 882
16	E10-18机 器右侧的限位三角	251 887		45	三角 E10-18	251 888
17	E10-18机 器的左侧三角	251 879		49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	251 881		50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877		500	帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		501	帽螺丝M4X6	020 089
24	压纱压力部分	253 828		510	螺丝帽 M3x8	020 081

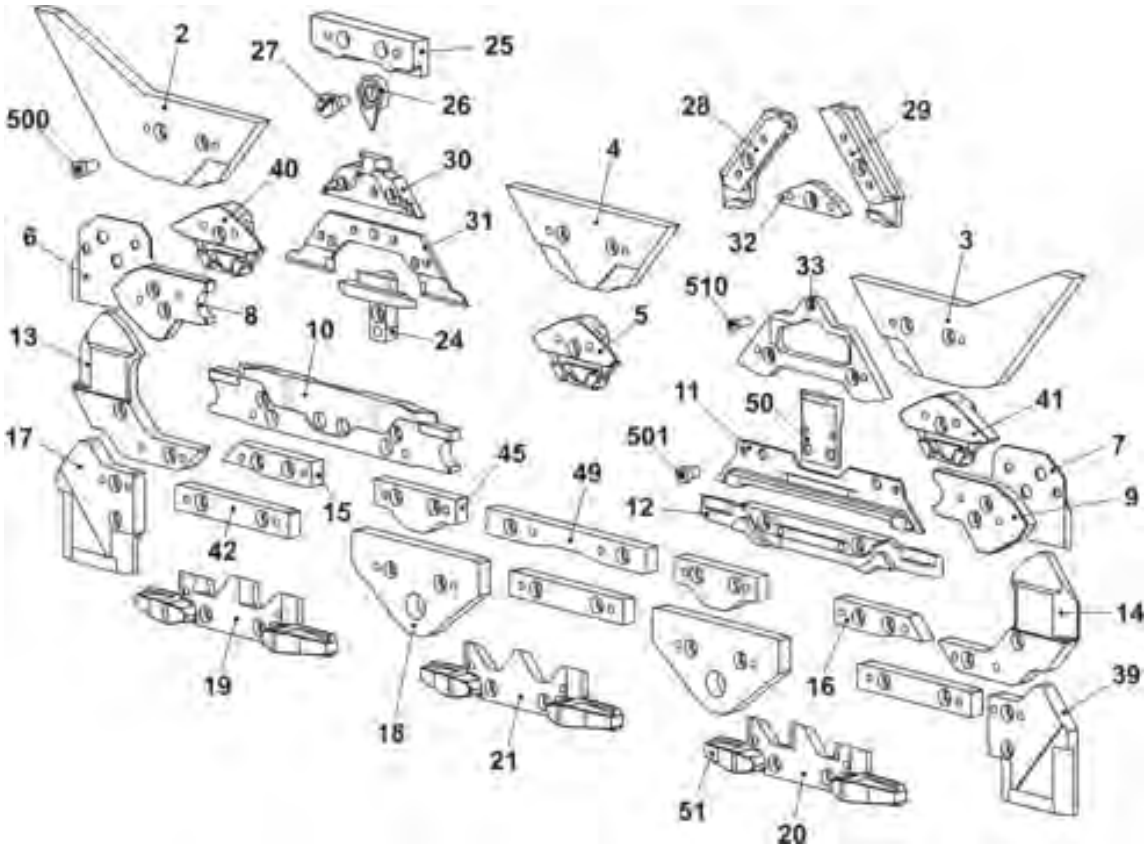


5.19 三角座 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E7.2的 整个三角装置	255 783			
1	三角板 E10-18	251 952	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	中央三角 E10-18	255 051
35	整个右侧成圈三角 E12-14	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0,05x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

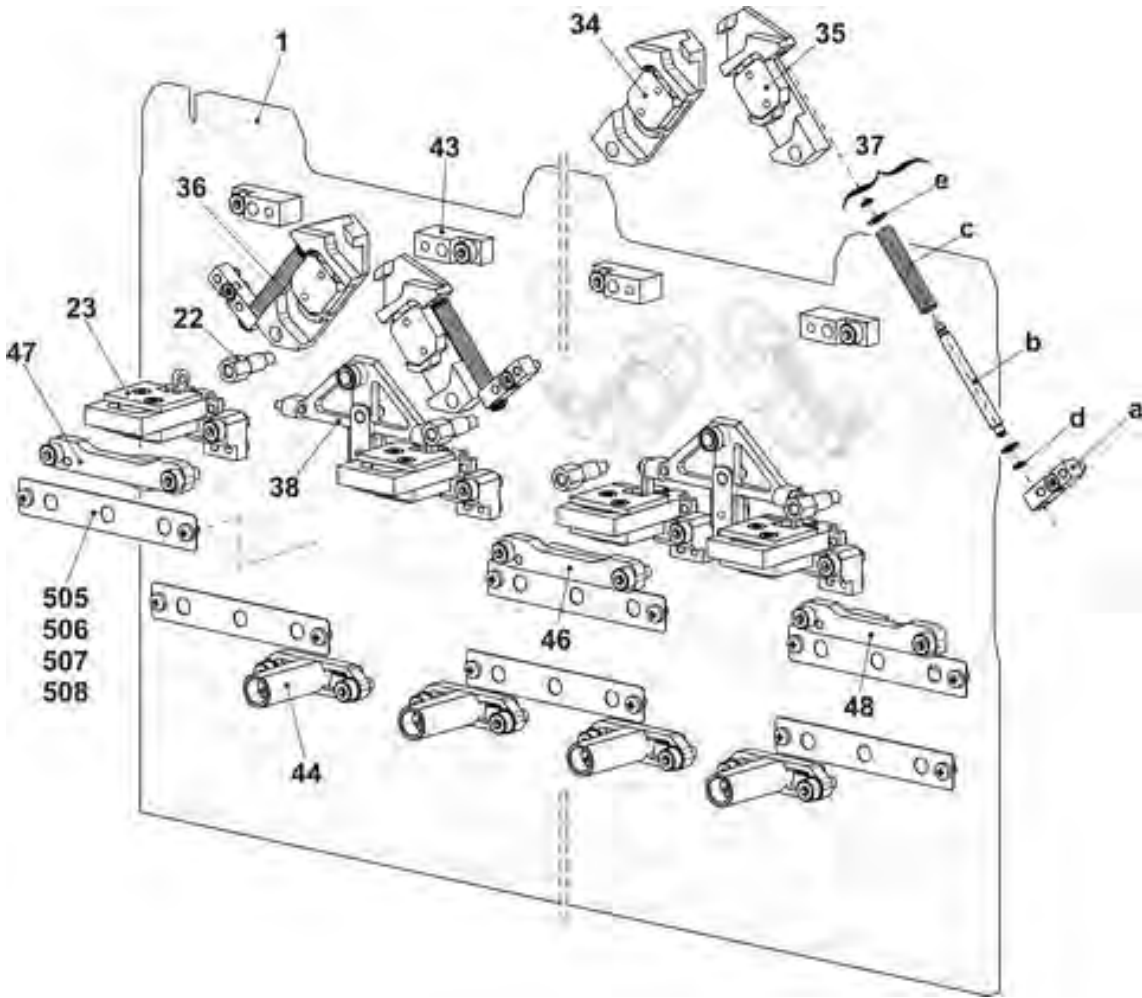


5.20 三角座 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E8.2的 整个三角装置	256 856			
1	三角板 E10-18	251 952	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	整个左侧限位三角E16-18	251 965	46	中央三角 E10-18	255 051
35	E16-18机 器上的整个右侧成圈三角	251 966	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0,05x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

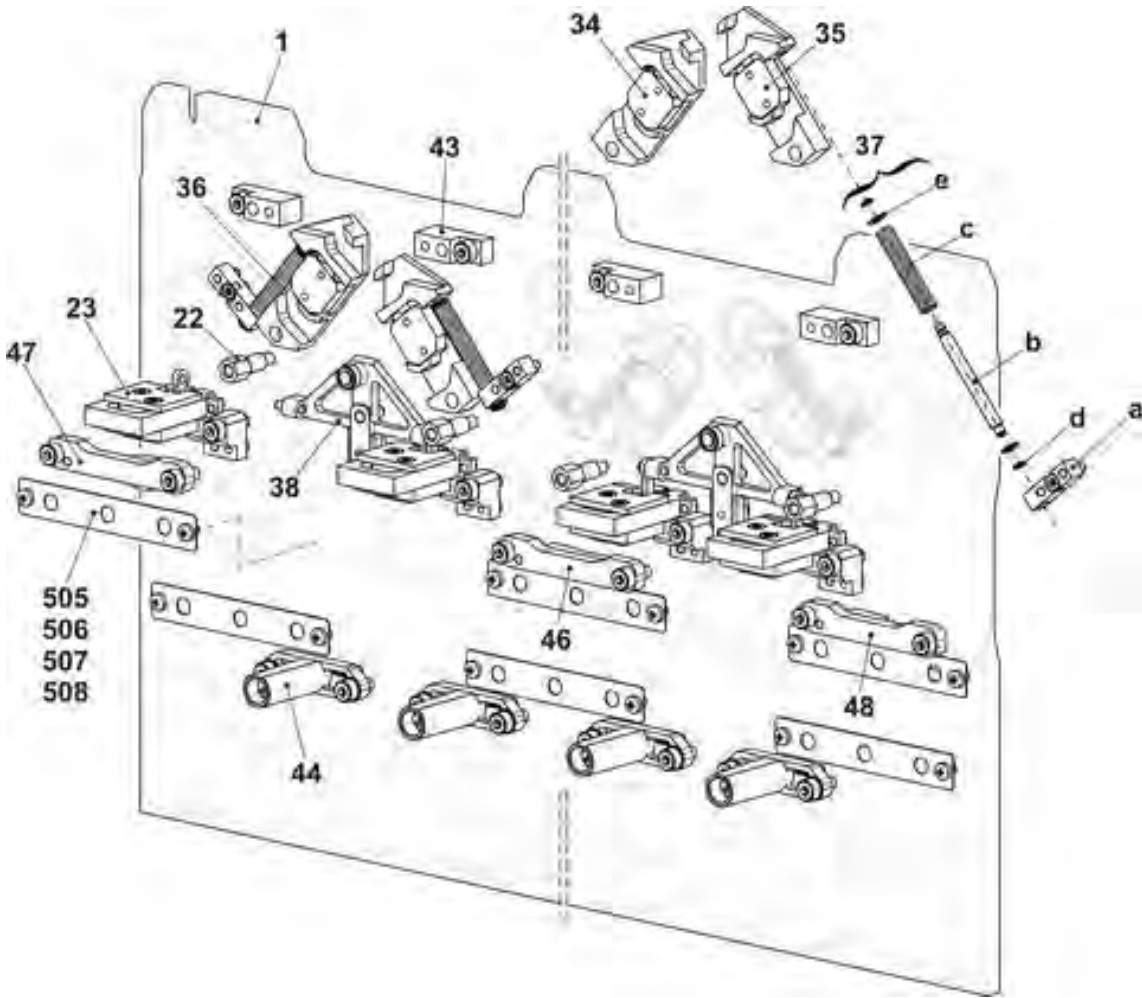


5.20.1 三角 E8.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
2	左上入口三角 E10-18	256 690	25	限位三角 E8.2	252 974
3	右上入口三角E10-18	256 691	26	E16-18机 器的指示器	252 656
4	顶部入口三角E10-18	256 689	27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E16 E18 E8.2	255 027	28	左侧成圈三角 E16-18 E8.2	254 338
6	左侧薄板 E10-18	255 389	29	右侧成圈三角E16-18 E8.2	254 339
7	右侧薄板E10-18	255 390	30	压纱限位三角 E8.2	254 302
8	E10-18机 器上的左侧起针三角	255 391	31	起针三角板 E10-18	251 992
9	E10-18机 器右侧的起针三角	255 392	32	接圈三角 E8.2	252 975
10	E16-18机 器的压条	256 681	33	不带分针的编织起针三角 E16-18	254 340
11	引导三角E10-18	255 525		带分针的编织起针三角部分 E16-18	254 341
12	引导三角E10-18	255 541	39	E10-18机 器的右侧三角	251 880
13	E10-18机 器的左侧三角	255 613	40	E16-18 E8.2左 侧编织定位三角	255 028
14	E10-18机 器的右侧三角	255 614	41	右侧编织定位三角E16-18 E8.2	255 029
15	E10-18机 器左侧的限位三角	251 886	42	限位三角 E10-18	251 882
16	E10-18机 器右侧的限位三角	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	E10-18机 器的左侧三角	251 879	49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	251 881	50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	501	帽螺丝M4X6	020 089
24	压纱压力部分	253 828	510	螺丝帽 M3x8	020 081

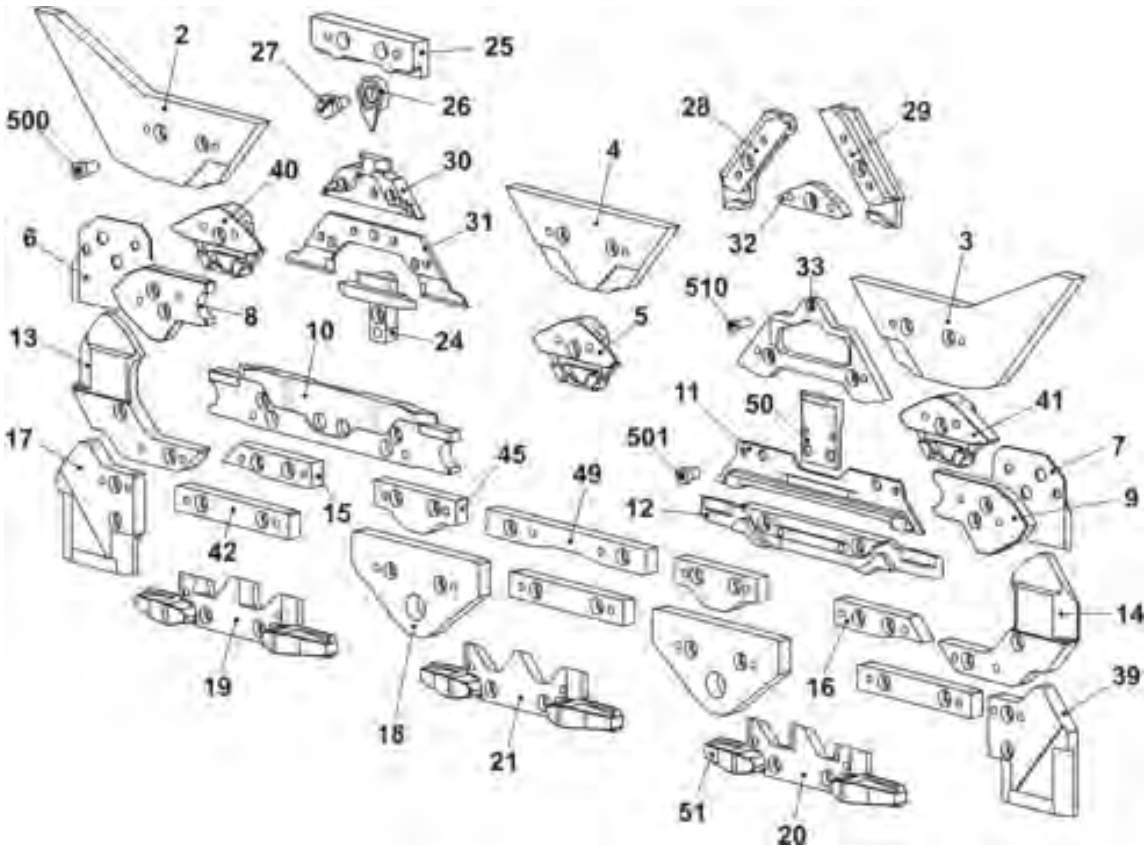


5.21 E10 | E12 | E14 | E16 | E12m.10 | E6.2 | E7.2 | E8.2
机器上的窄连接三角

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
38	E10-18机 器的左侧三角	252 002		45	右上入口三角E10-18	256 697
39	E10-18机 器的右侧三角	252 003		46	E10-18机 器的左侧三角	252 004
44	左上入口三角 E10-18	256 696		47	E10-18机 器的右侧三角	252 005

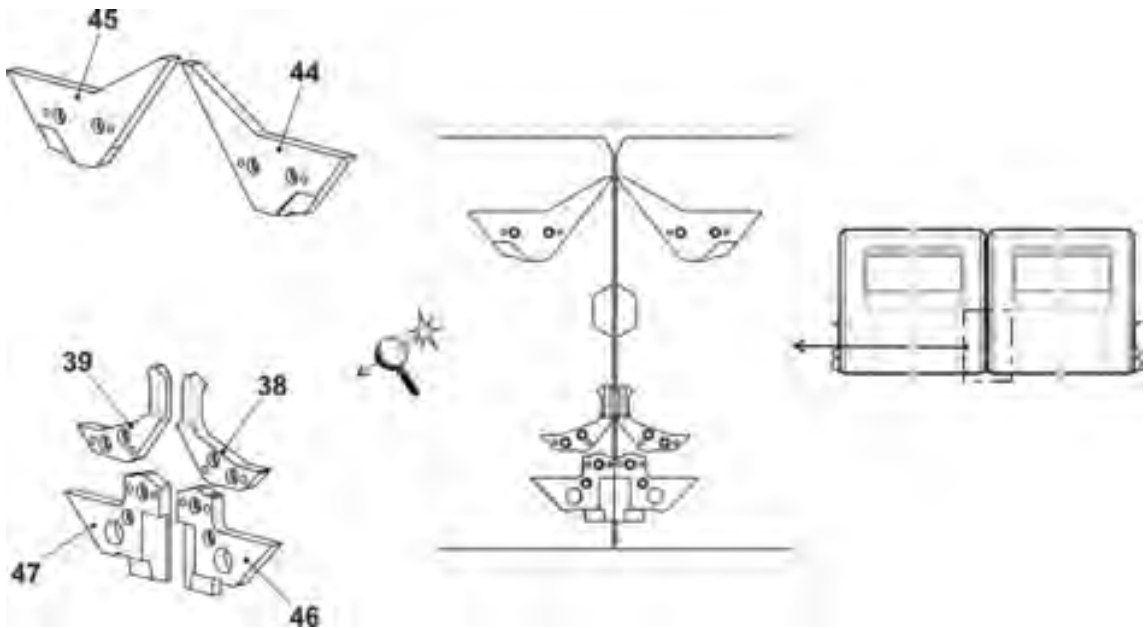


6 主牵拉辊

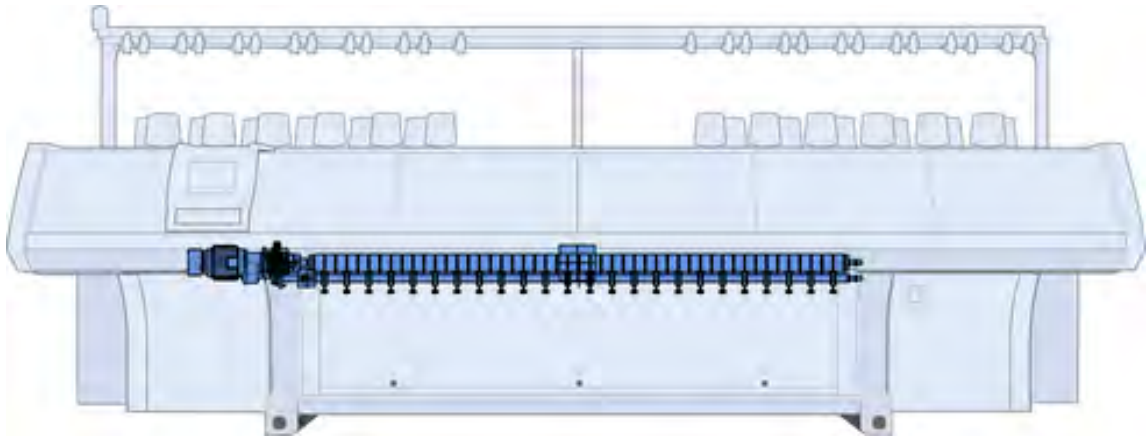


6.1 主牵拉辊

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	Main take-down	243 279	9	织物防缠绕板	211 207
1	整个牵拉辊	211 170	10	整个停位点	209 009
2	整个枢轴	209 496	10a	微开关	026 259
3	完整的接触轴	243 265	500	帽螺丝M6X12	020 134
4	轴承	207 692	501	装配杆8x20	020 693
5	牵拉装置	244 450	502	帽螺丝M6X45	022 689
A 5	整个牵拉齿轮	211 172	503	帽螺丝M6X40	020 140
5b	带滑轮的牵拉马达	244 449	504	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
6	支架	243 294	505	螺丝帽 M8x40	020 145
7	整个轴	211 173	506	帽螺丝M10x30	020 158
8	整个杆	211 210			

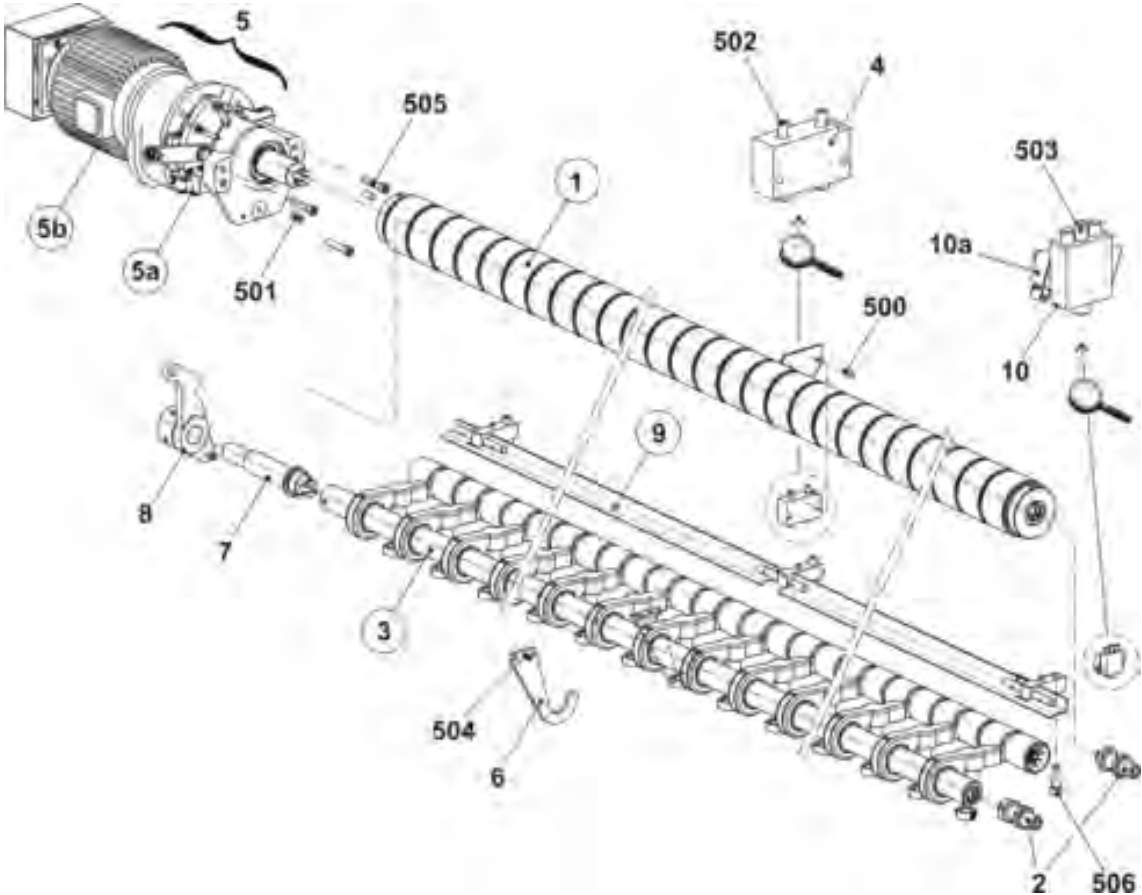

6.1.1 牵拉辊


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个牵拉辊	211 170			
1	轴	211 111	9	支架	204 462
2	垫片压板	204 340		9c 滚球轴承 16007	021 697
3	辊	236 169	10	限位环	030 689
4	左停止环	204 369	500	平头螺丝 M8x12-45H	023 393
5	右停止环	204 376	502	装配杆8x34	020 699
6	压板	204 341	503	锁定环 24x1.2	020 975
7	限位环	204 343	504	张力弹簧 8x0,95x65	023 231
8	挡圈	211 110	506	针床辊轴承 NA4901	021 746

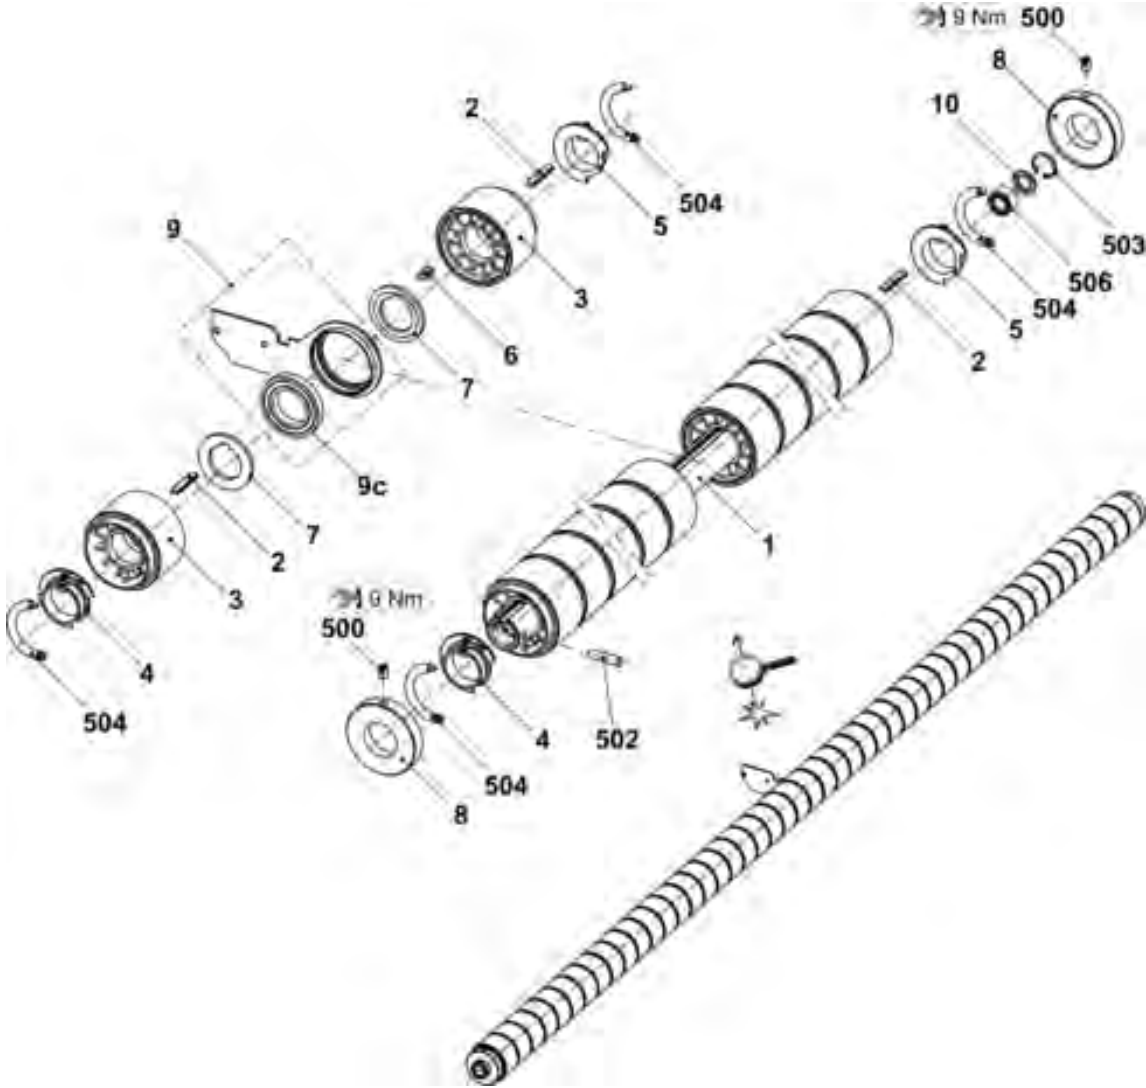

6.1 主牵拉辊


6.1.2 接触轴

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	完整的接触轴	243 265			
1	接触杆	243 262	3	轴	211112
	a 压力辊	243 551	4	限位环	030 689
	b 压力辊	243 552	500	装配杆8x34	020 699
	c 压花螺丝	242 331	501	锁定环 24x1.2	020 975
	511 锁定环 12x1	020 951	502	针床辊轴承 NA4901	021 746
2	左接触杆	243 263			
	a 压力辊	243 551			

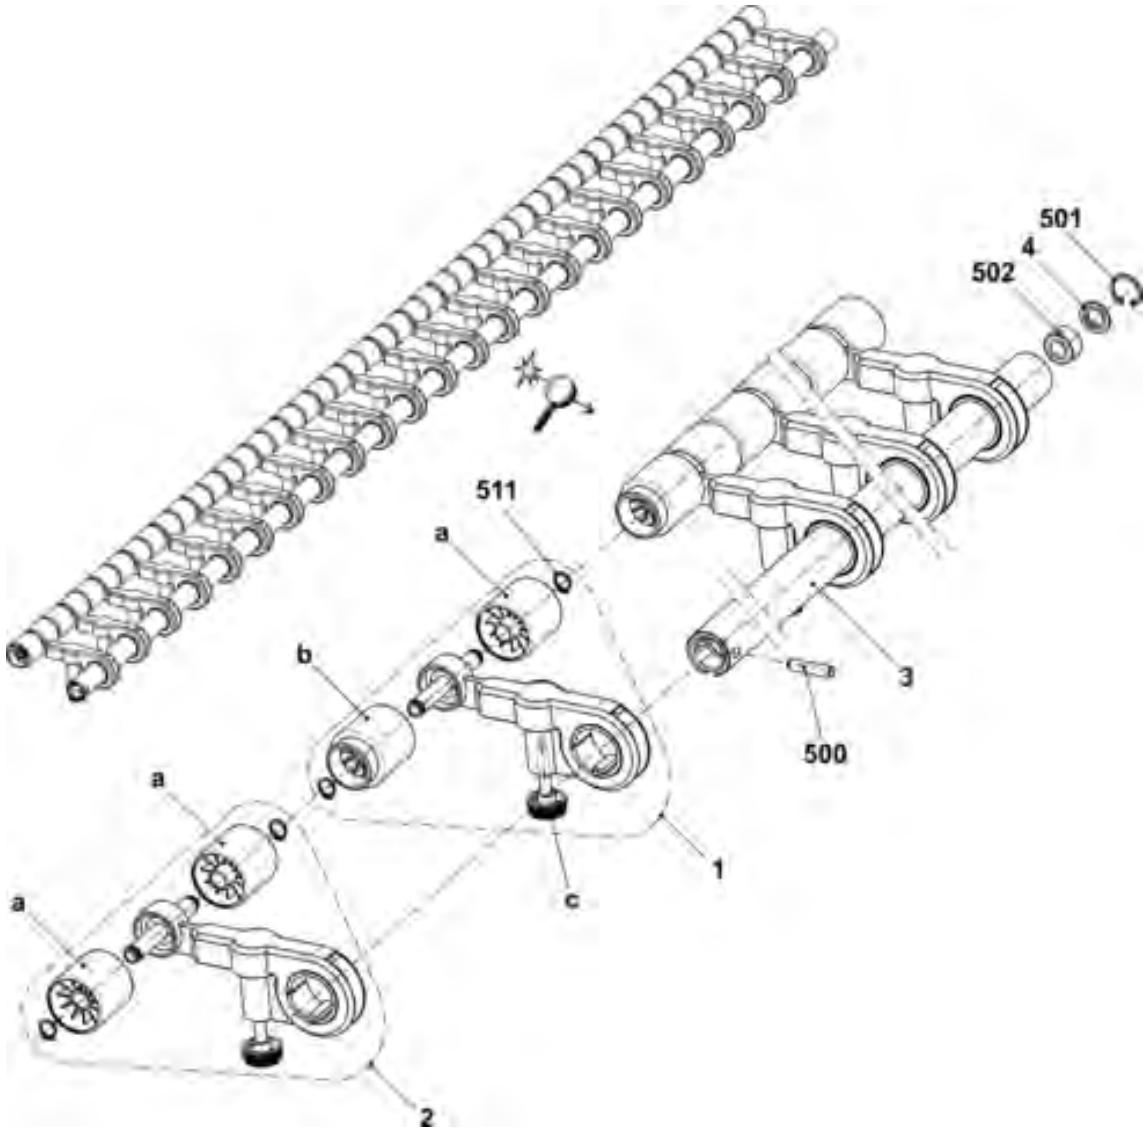

6.1.3 牵拉齿轮


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个牵拉齿轮	211 172		506	垫圈 6.4x12x.3	022 737
1	主轴承	204 292		507	六角螺丝 M6X16	020 356
2	轴承套	204 293		509	锁定环 80x2.5	023 225
3	中间片	204 314		511	轴肩螺丝 M5x11x17	204 318
4	传动器套	204 313		512	轴肩螺丝 M5x8x8	020 247
6	皮带	204 323		513	轴肩螺丝 M5x12.5x29-5.8	204 317
7	斜面	209 281		518	六角螺母 M6-04	020 855
8	传动轴	211 127		520	锁定环 35x1.5	023 139
10	辊	207 077		521	锁定环 62x2	020 986
11	微开关	026 259		523	支撑圆片 S 14x20x1.5	023 223
12	绝缘圆片	048 012		525	张力弹簧 6x.65x20	021 187
13	套管	207 078		527	滚球轴承 6007-2Z	023 140
14	减震销	200 919		529	六角螺丝 M10x20	020 366
500	螺丝帽 M3x15	020 009		532	轴肩螺丝 M6x17x24-5.8	023 178
502	螺丝帽 M5x10	022 918		535	调整垫圈 50x62x.5	023 226
503	螺旋帽 M8x12	023 138		536	六角螺丝 M8x20	020 361

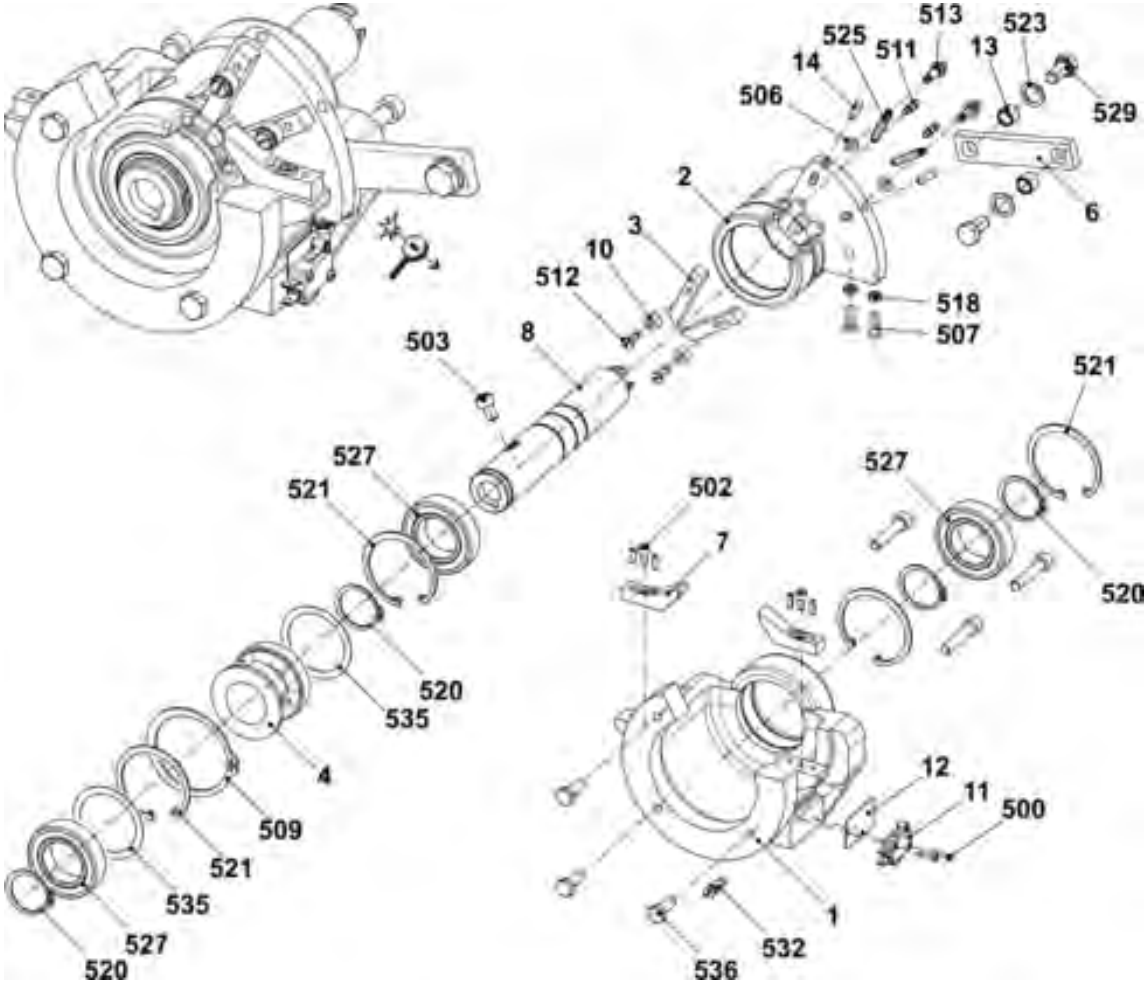

6.1 主牵拉辊


6.1.4 带滑轮的牵拉马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	带滑轮的牵拉马达	244 449				
1	主牵拉辊马达.	217 602		13	推力片	202 940
2	基板	204 643		14	螺母	202 941
3	集线器开关环	208 934		500	螺丝帽 M3x6-12.9	022 589
4	销子	202 933		501	帽螺丝M4X6	023 067
5	整个沟取	211 560		502	帽螺丝M5x12	020 132
6	脉冲片 WA1	202 751		503	螺丝帽 M6x16	020 135
7	桥接	202 936		504	螺旋帽 M3x27x32	023 364
8	板	205 139		505	六角螺母 M4-6	020 834
9	桥接磁铁	026 042		506	调整垫圈 10x16x1.5	023 261
10	旋转场马达的脉冲发生器卡	300 487		507	锯齿形锁定垫圈	022 482
11	罩盖	244 448		508	压缩弹簧 .7x8.8x35	023 028

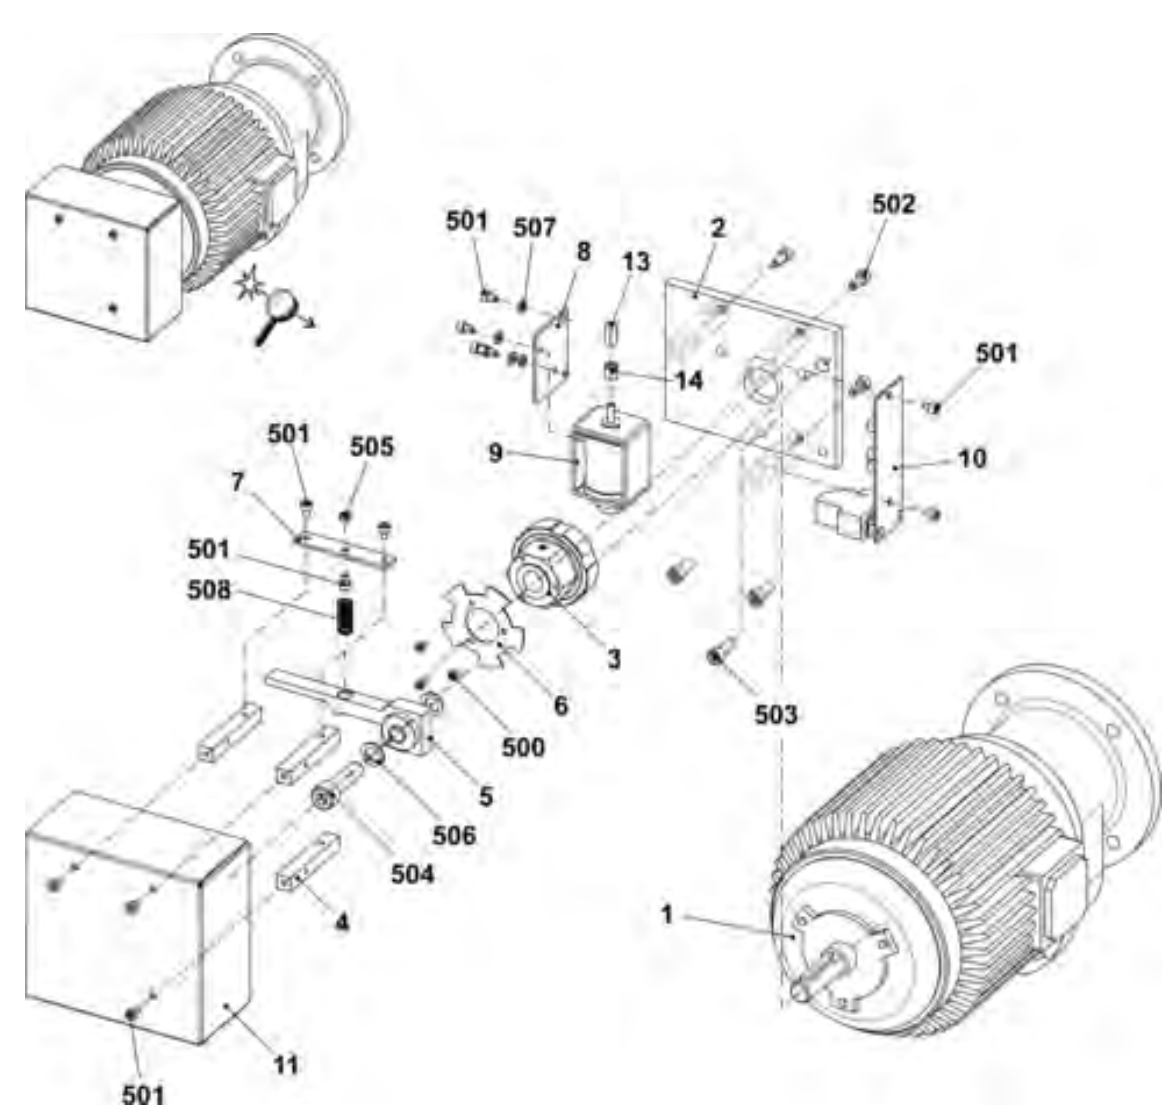


6.1.5 织物防缠绕板

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	织物防缠绕板	211 207		4	左防缠绕板	211 151
1	右防缠绕板	211 150		5	轴承	211 152
2	啮合轴	211 218		500	帽螺丝M5x12	020 132
3	杆	211 215		501	弹簧暗销套管4x10	020 781

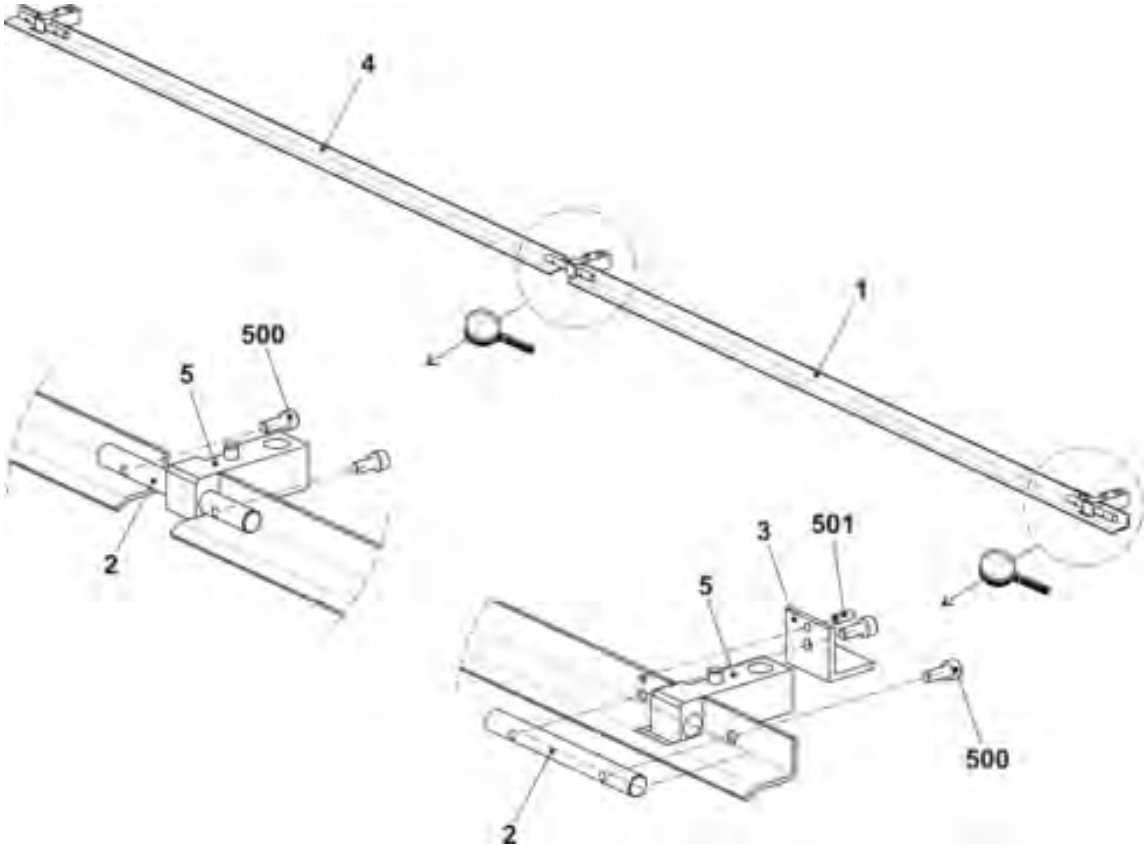


7 辅助牵拉

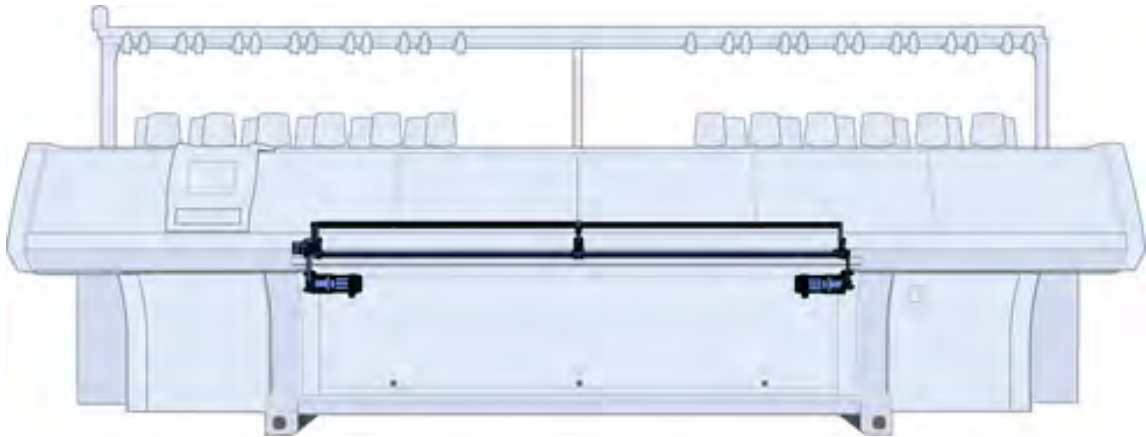


7.1 辅助牵拉

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	辅助牵拉	239 084	12	销子	225 782
1	整个主轴承	239 081	14	罩盖	211 093
2	整个两相马达	239 056	15	调速皮带轮 Z16 T5	207 575
3	整个牵拉辊	227 517	16	中部后轴承	227 520
4	齿轮	211 204	17	轴	210 869
5	整个两相马达	239 073	18	中部前轴承	227 524
6	右轴承	227 522	20	接触杆	211 195
7	固定销子	238 991	40*	织物传感器	208 200
8	销子	227 363	500	螺丝帽 M8x20	020 141
9	齿形皮带 10t5/420	207 635	508	平头螺丝M4x8	023 036
10	齿形皮带 10T5/280	207 633	510	帽螺丝M5x16-8.8	023 141
11	齿形皮带 10T5/420	239 036	900	螺丝帽 M8x35	020 144

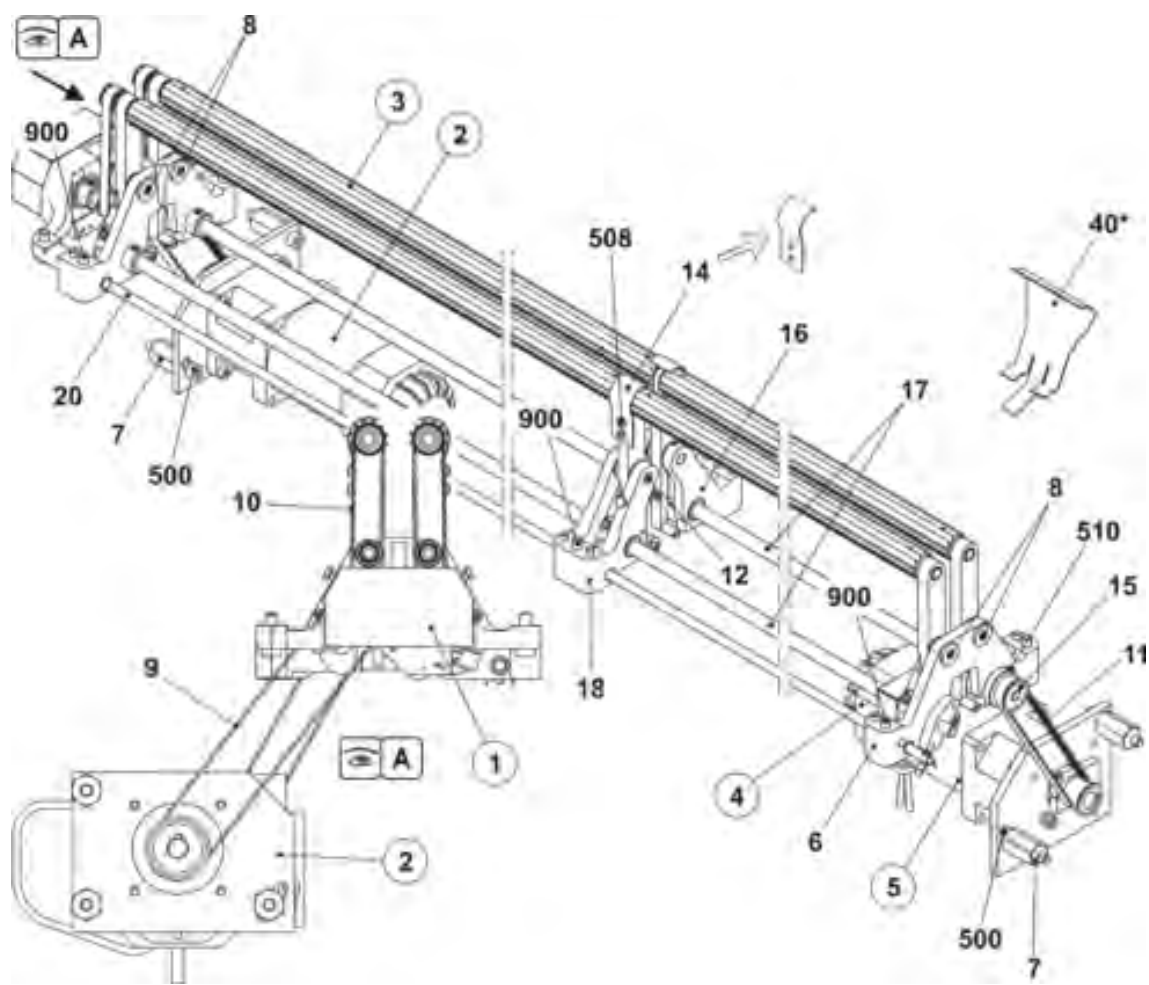

7.1.1 主轴承


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个主轴承	239 081				
1	预装主轴承	227 529		2	齿轮	209 428
	1a	主轴承	210 610	3	调速皮带轮	209 436
	510	固定螺丝 M5x6	022 580	4	调速皮带轮	210 555
	512	锁定环 32x1.2	023 355	5	轴	211 141
	514	深针槽滚球轴承 6002-2ZY	023 217	6	罩盖	211 357
	515	滑动轴承 MSM-0812-08	023 353	500	固定螺丝 M6x5	023 192
	517	滑动轴承 GFM-121418-10	023 352	502	固定轴环 A12	020 935

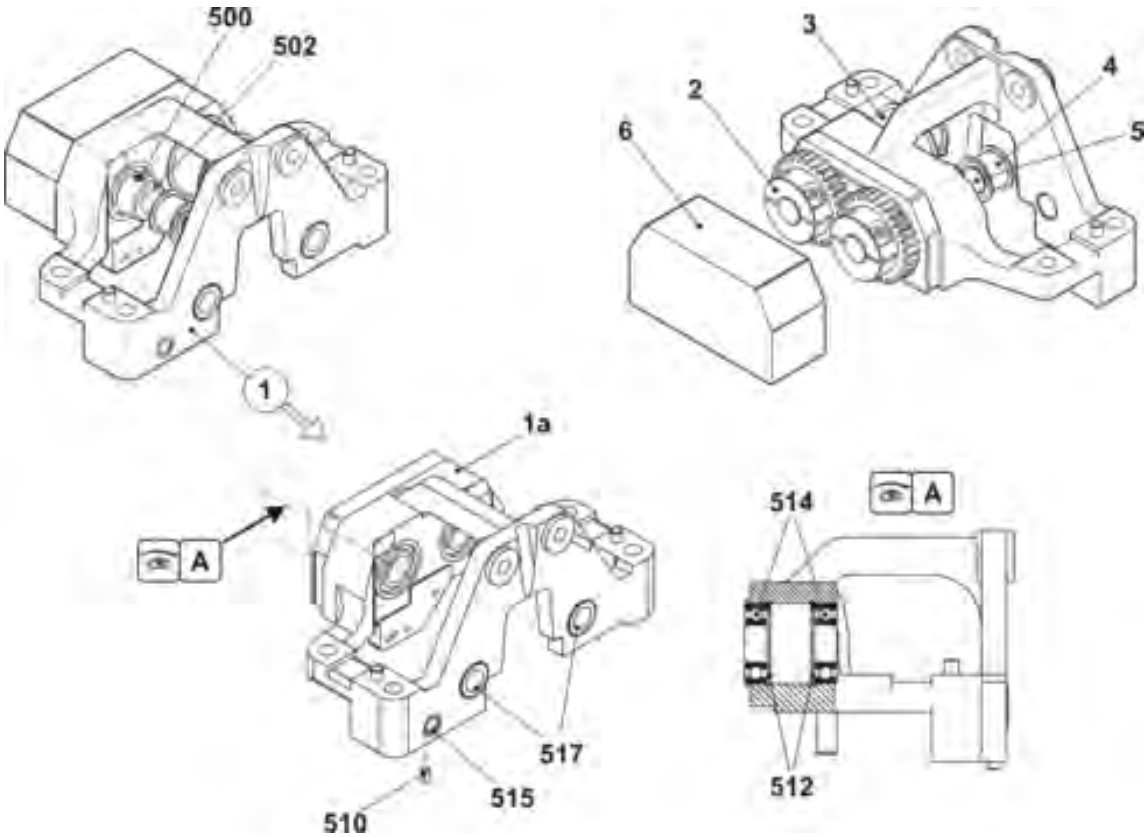

7.1 辅助牵拉


7.1.2 左侧马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个两相马达	239 056		3	调速皮带轮	238 060
1	马达板	238 061		500	螺丝帽 M6x16	020 135
2	马达	234 805		501	固定螺丝 M4x6	023 088

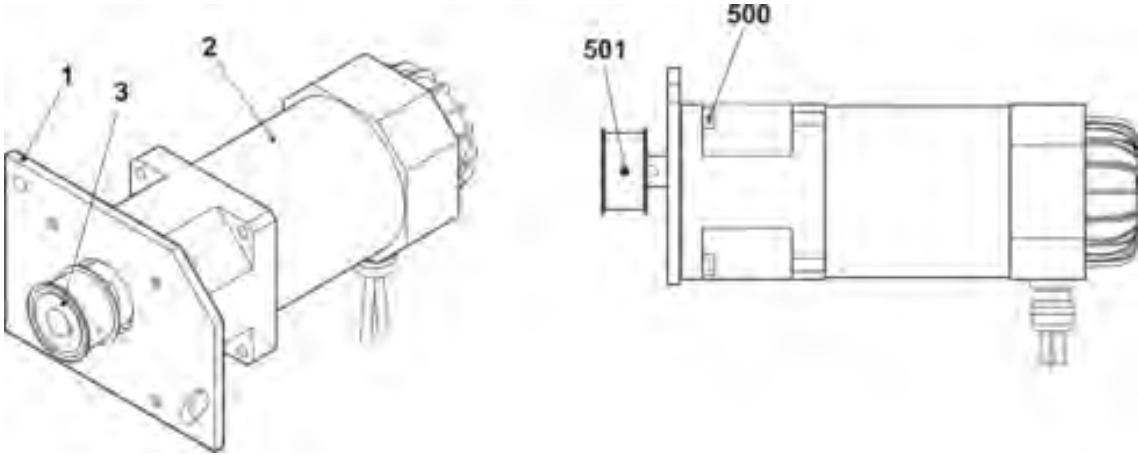

7.1.3 牵拉辊


位置	名称	Id		位置	名称	Id	
Σ	整个牵拉辊	227 517					
1	整个左侧前杆	227 511		500	弹簧暗销套管3x20		020 776
2	整个左侧后杆	227 512		1-6	a	倾斜杆	208 434
3	整个右侧前杆	227 515			b	辊	200 577
4	整个右侧后杆	227 516			c	离心	208 486
5	整个左侧后杆	227 513			d	滑动轴承	023 655
6	整个中央前杆	227 514			501	螺丝帽 M4x20	023 171
7	调速皮带轮	225 910			504	六角螺母 M4-6	023 046
8	牵拉辊	225 783			506	垫圈 4-200HV	020 870
9	销子	225 782			508	夹子 S4	022 774
10	销子	225 781			509	压缩弹簧 1,6x6,4x27,1	023 288
11	销子	225 536	510		埋头螺丝 M4x45	023 291	

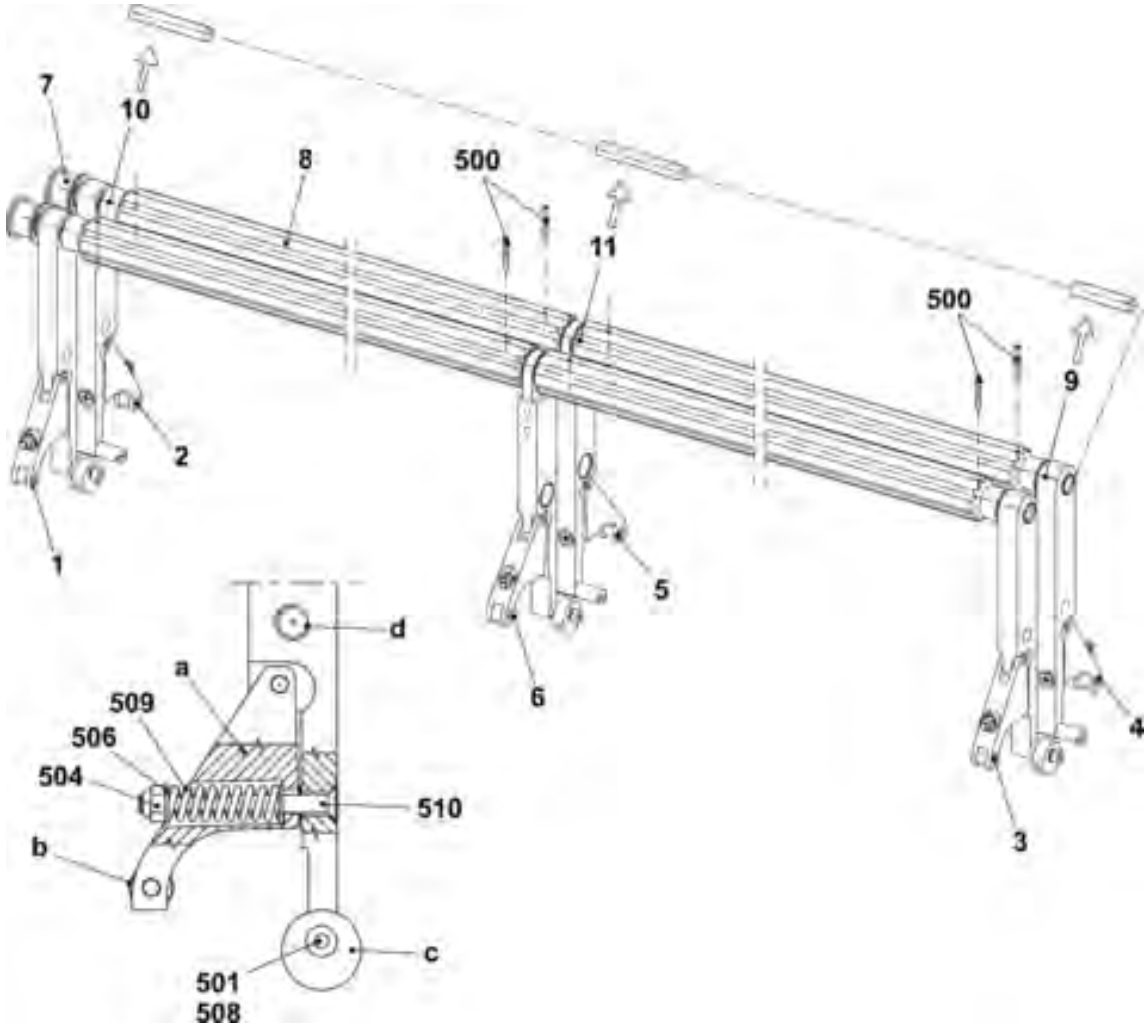

7.1 辅助牵拉



7.1.4 齿轮

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	齿轮	211 204		500	帽螺丝M3X6	022 589
1	齿轮	208 101		501	螺丝帽 M6x16	023 116
2	套管	211 136		502	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356
3	皮带	211 134		504	滑动轴承 GFM-121418-08	023 281
4	齿轮	211 138		505	U垫 圈 8.4x20x3	020 902
5	覆盖的盖子	211 139				

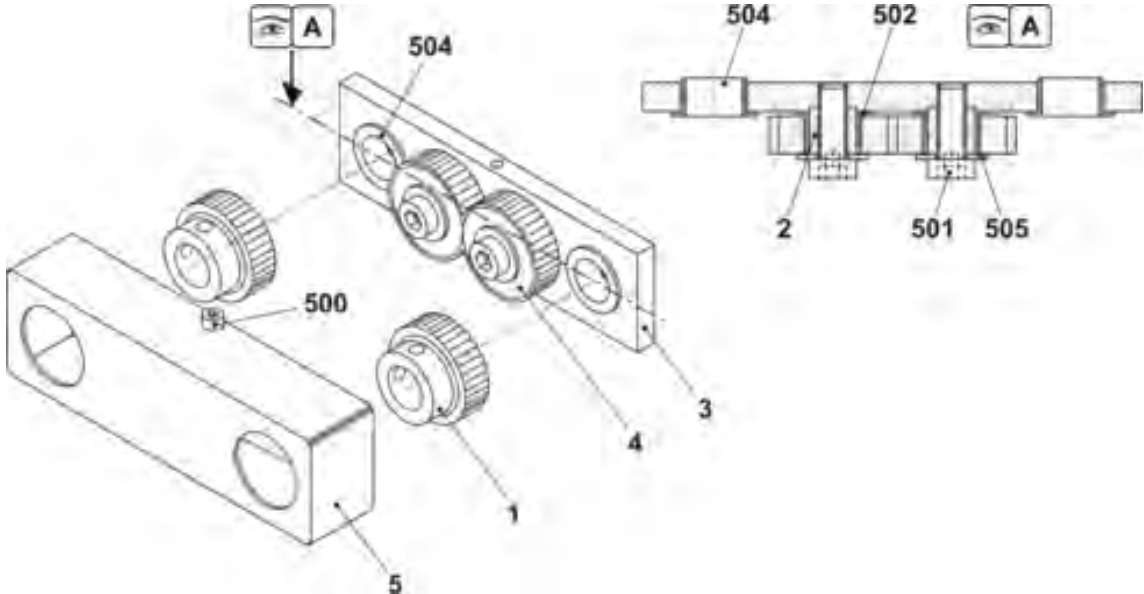

7.1.5 右侧马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个两相马达	239 073		5	整个停位点	208 921
1	马达板	238 069		A 5	停位点	207 617
2	马达	234 805		550	O 形环 6x3	022 856
3	调速皮带轮 Z16 T5	238 086		500	螺丝帽 M5x25	023 523
4	夹杆	238 084		501	螺丝帽 M6x16	020 135

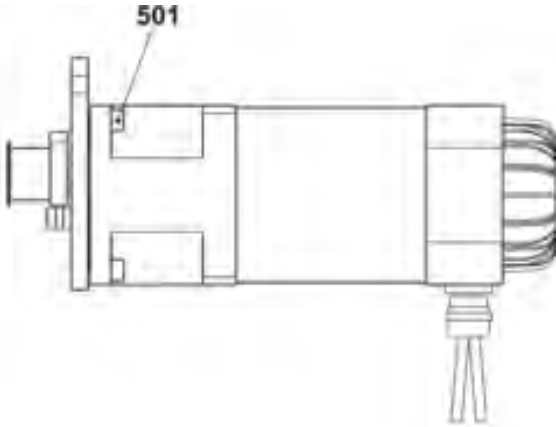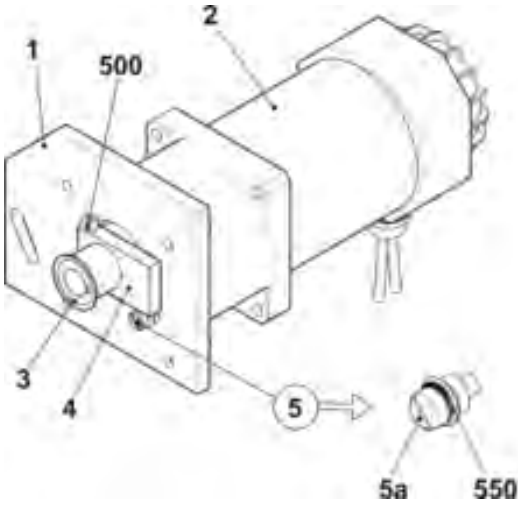


8 喂纱装置




8.1 26和30 FKE 的导纱系统

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	26 FKE导 纱系统部分, E10 E12 E14 E16 E12m.10 E8.2	242 722				
	导纱系统 30 FKE E6.2 E7.2	242 723		10	滑块	228 851
1	支架	243 114		11	整个导纱环	241 581
3	纱线控制设备	237 124		501	自锁螺丝 M6x12	023 415
4	连接电缆 FKE 3 96"	240 350		502	螺丝 CE M6x16	023 678
6	导纱条	242 431		503	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
7	支架	243 792		504	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	左支架	243 600		505	垫圈6-200hv	022 431
9	右支架	243 601		507	锯齿形锁定垫圈 J8.4	023 388

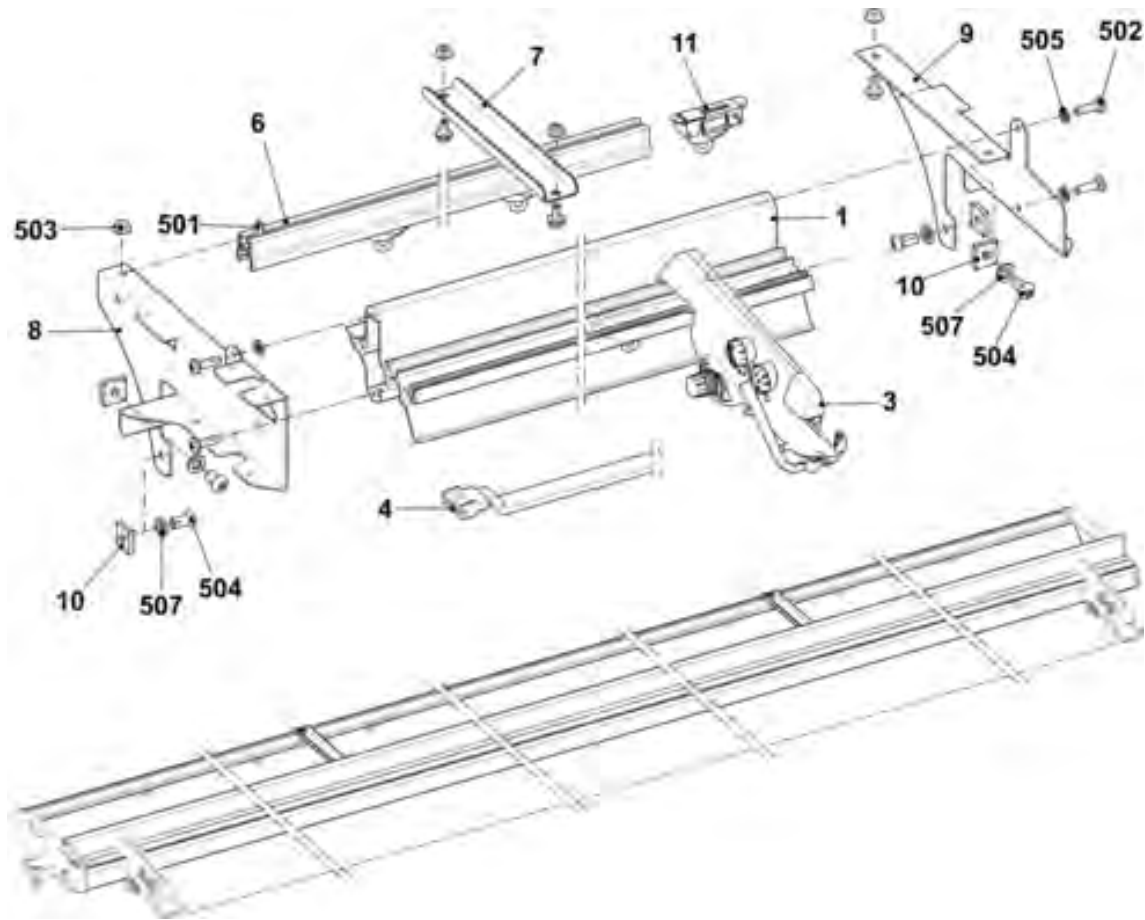


8.1.1 纱线控制装置自停

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	纱线控制装置自停	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头挡板	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	控制片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触件	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触件	253 048
8	套管	253 034	20	接触件	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触件	253 050
10	识别：	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	释放三角	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	磁盘	216 372

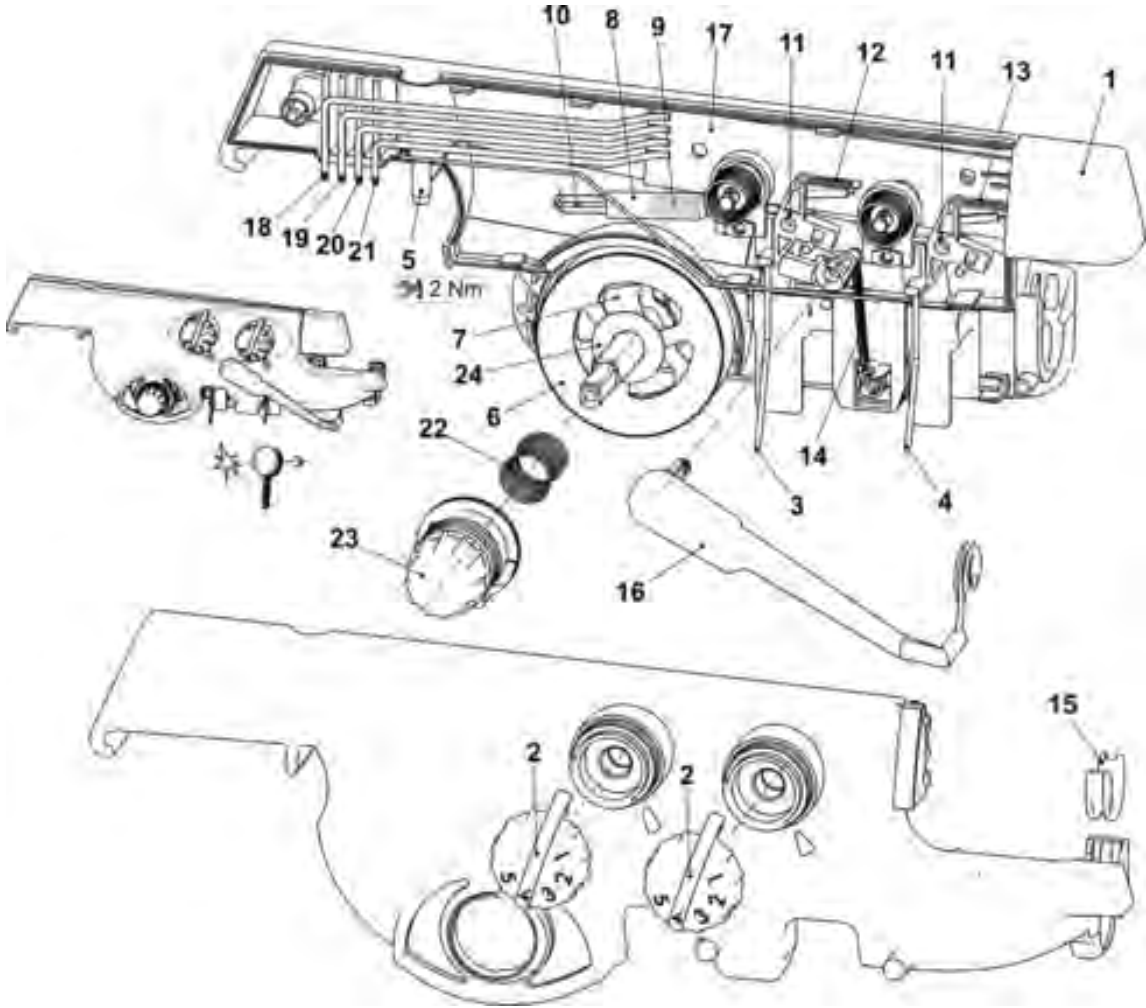


8.2 左侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧安全罩盖		14	夹弓	244 409
	E7-8 (E6.2)	242 388	16	接地电缆	244 404
	E10-14 (E10 E12 E14 E16 E7.2 E8.2 E12m.10)	242 389	17	内部的导纱系统	250 412
5	整个纱线张力盘	244 347	501	陶瓷导纱孔	240 640
6	轴	241 318	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
7	整个左侧纱线张力器 E7-8	242 996	504	U垫 圈	022 537
	整个左侧纱线张力器 E10-18	242 997	505	螺丝 KB 60x30	237 683
8	整个左侧转向杆	223 316	508	平头螺丝M5x16	023 187
9	左侧钢丝弓	241 370	509	圆片 503x18x1.5	020 909
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB60X20	237 682
11	纱线张力器连接电缆	240 808	511	金属片螺丝 ST4.8x9.5-F	242 374
13	纱线张力盘不可调整	244 356	512	平接头 2x45° M6	243 117

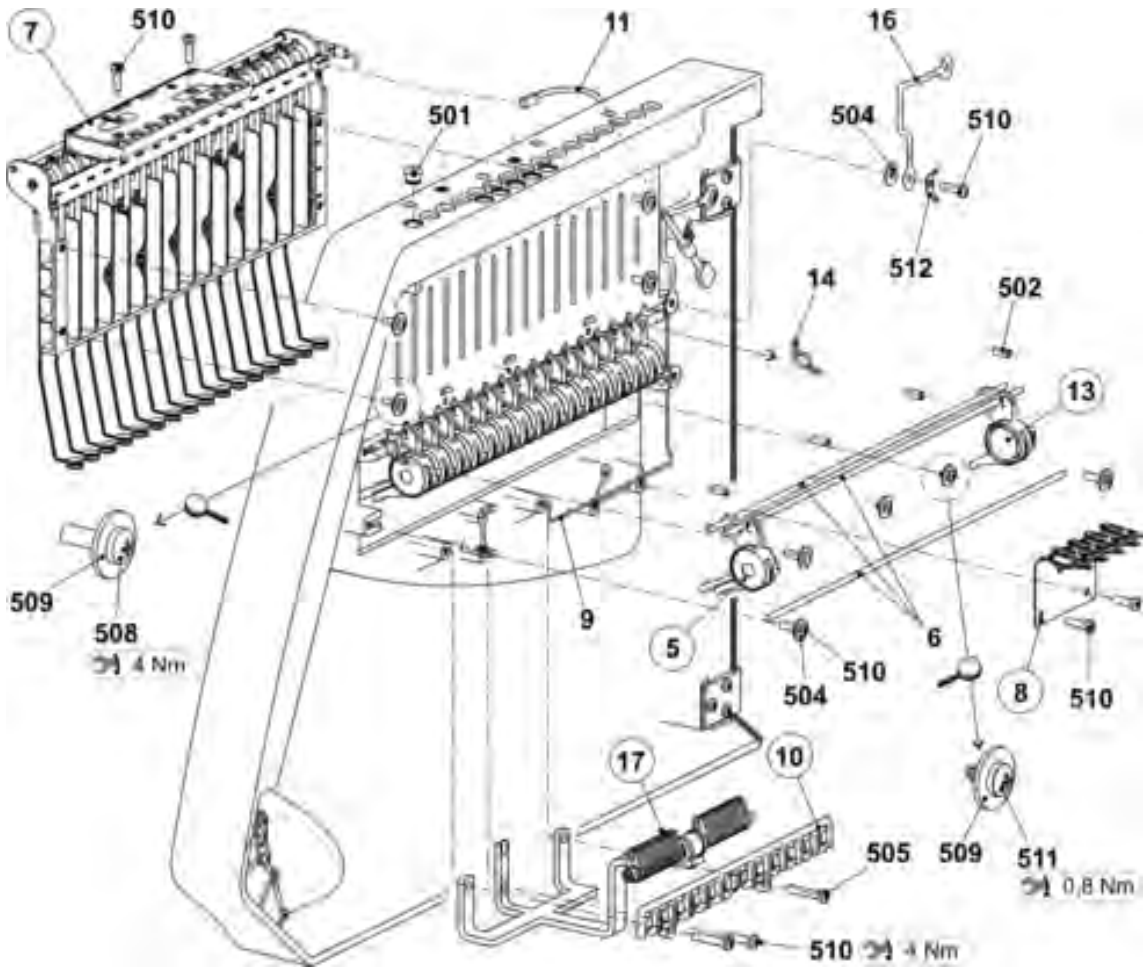

8.2.1 左侧纱线张力器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器		6	间隔	242 048
	E7 -8 (E6.2)	242 996	7	张力轴接地金属片	243 121
	E10-14 (E10 E12 E14 E16 E12m.10 E7.2 E8.2)	242 997	8	侧面张力器地线	243 105
1	左侧16折 纱线张力器卡	241 345	500	螺丝 KB 60x30	236 228
2	整个左侧张力轴 E5-8	242 995	501	簧环6	021 022
	整个左侧张力轴 E10-14	242 998	502	张力弹簧	
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7 - E8)	023 503
4	中间片	241 694		张力弹簧 4.9x.45x53 (E10 - E14)	023 504
5	停位点	241 368	503	簧环	021 020
			504	埋头螺丝 M4x12	241 914

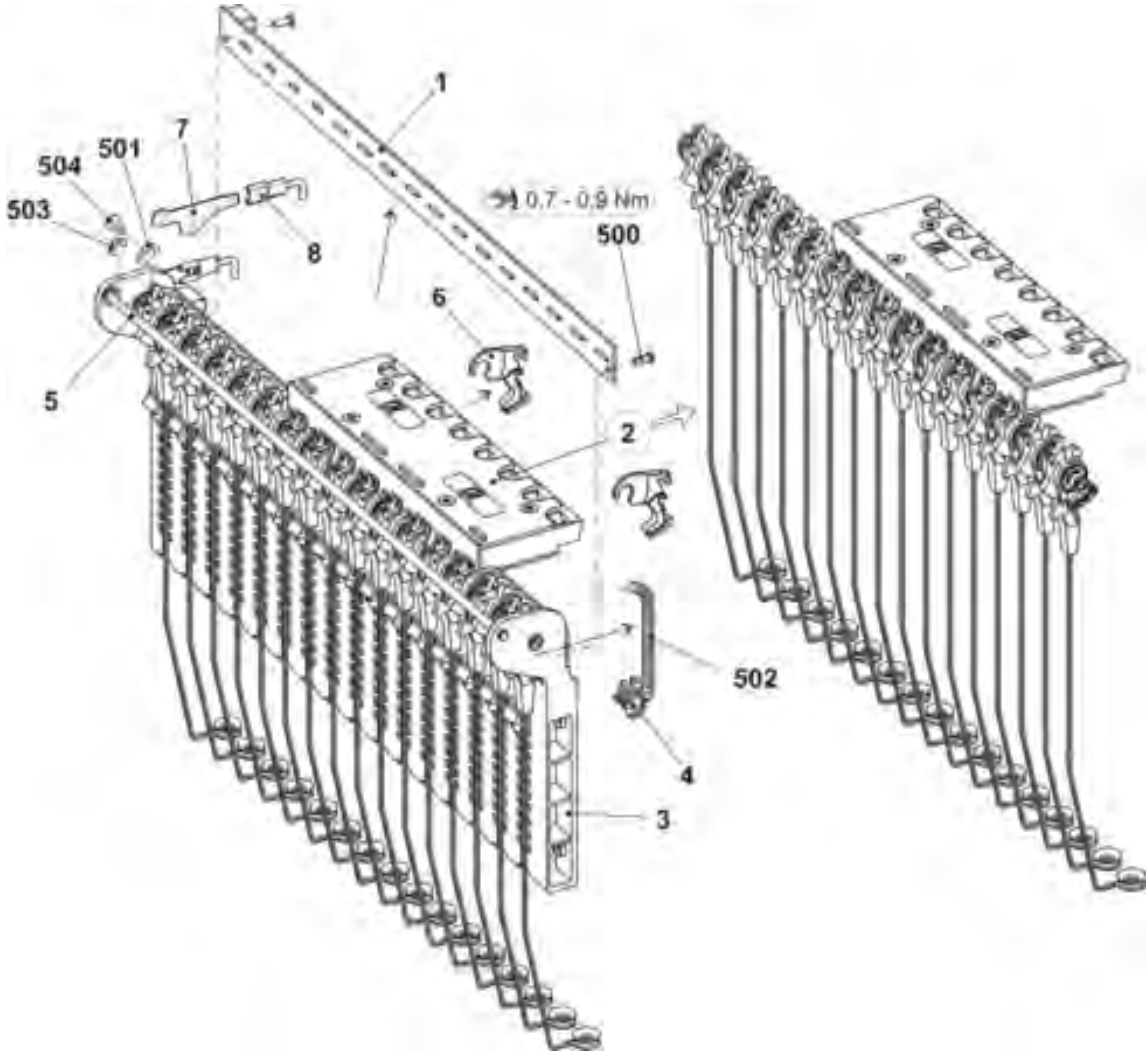

8.2 左侧导纱设备


8.2.1.1 左侧张力轴

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧张力轴		31	机架 AKF	238 689
	E5-8 (E6.2)	242 995	32	罩盖 AKF	237 926
	E10-18 (E10 E12 E14 E16 E12m.10 E7.2 E8.2)	242 998	33	底部金属片 (机 架 AKF)	240 719
1	啮合轴	243 107	34	杆 AKF	238 692
2	E3 – 8 预先组装的张力臂	242 770	35	推力片 AKF	238 690
	E10 –18 预先组装的张力臂	242 771	36	中间片 AKF	238 691
4	钢丝弓	238 694	37	钢丝弓	238 694
500	垫圈环 5x10x0.5	023 501	38	电线	237 940
501	簧环	021 022	531	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销钉 2x6	243 172	532	螺丝 KB 40x8	236 227
3	夹纱装置 AKF	238 695	533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	凹槽销钉 2x6	243 172

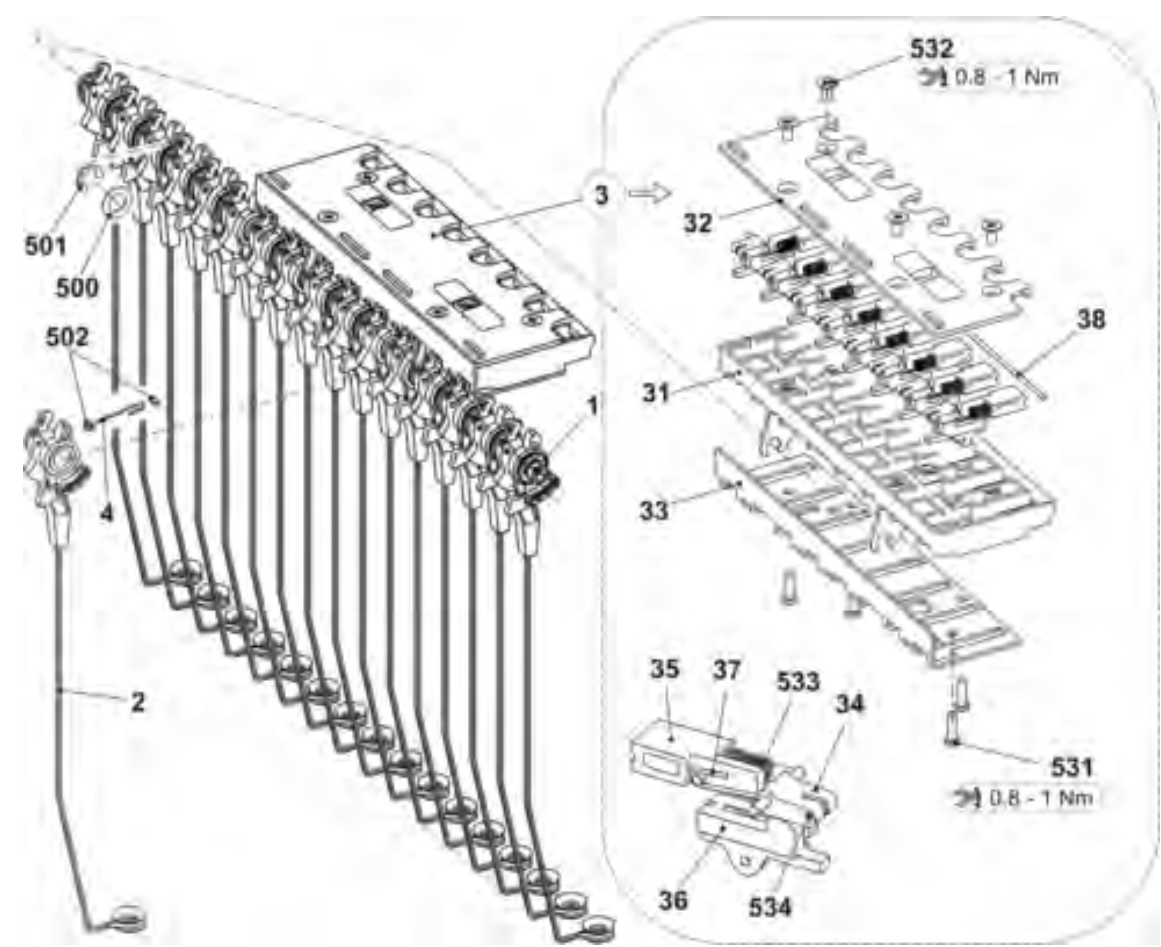

8.2.2 纱线张力盘和转向杆


位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个纱线张力盘	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧 0.55x4.95x74.8	241 361				
501	O 形环 11x2	241 434				

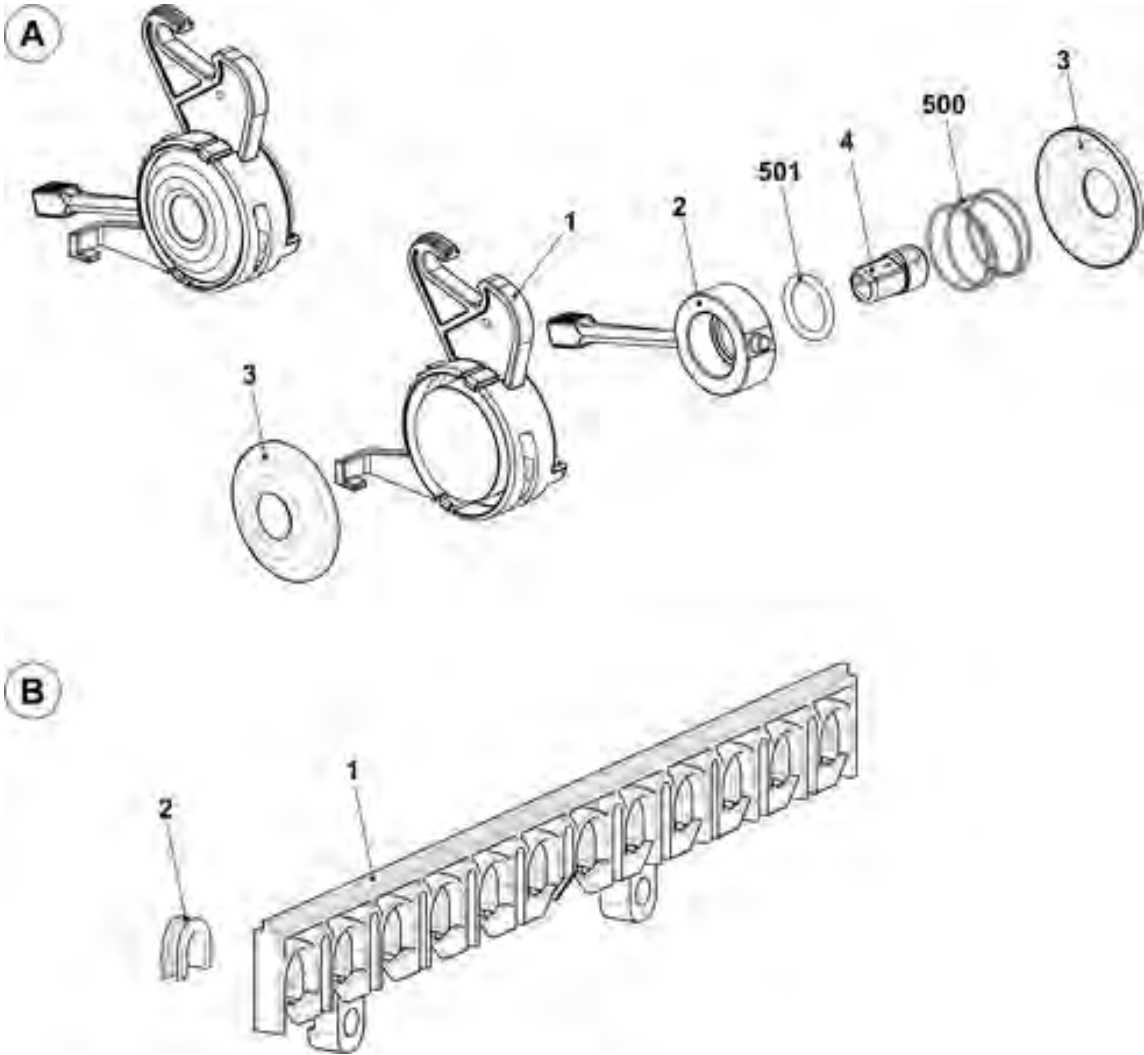

8.2 左侧导纱设备


8.2.3 转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧转向杆	223 316		Σ	右侧转向杆	223 049
1	左侧辊支架	223 312		1	右侧辊支架	223 044
2	纱线握持器	217 362		2	纱线握持器	217 362
3	纱线握持器	217 363		3	纱线握持器	217 363
4	套管	219 222		4	套管	219 222
5	螺丝	223 298		5	螺丝	223 298
6	导纱辊	218 805		6	导纱辊	218 805
500	六角螺母 M3-6	022 884		500	六角螺母 M3-6	022 884

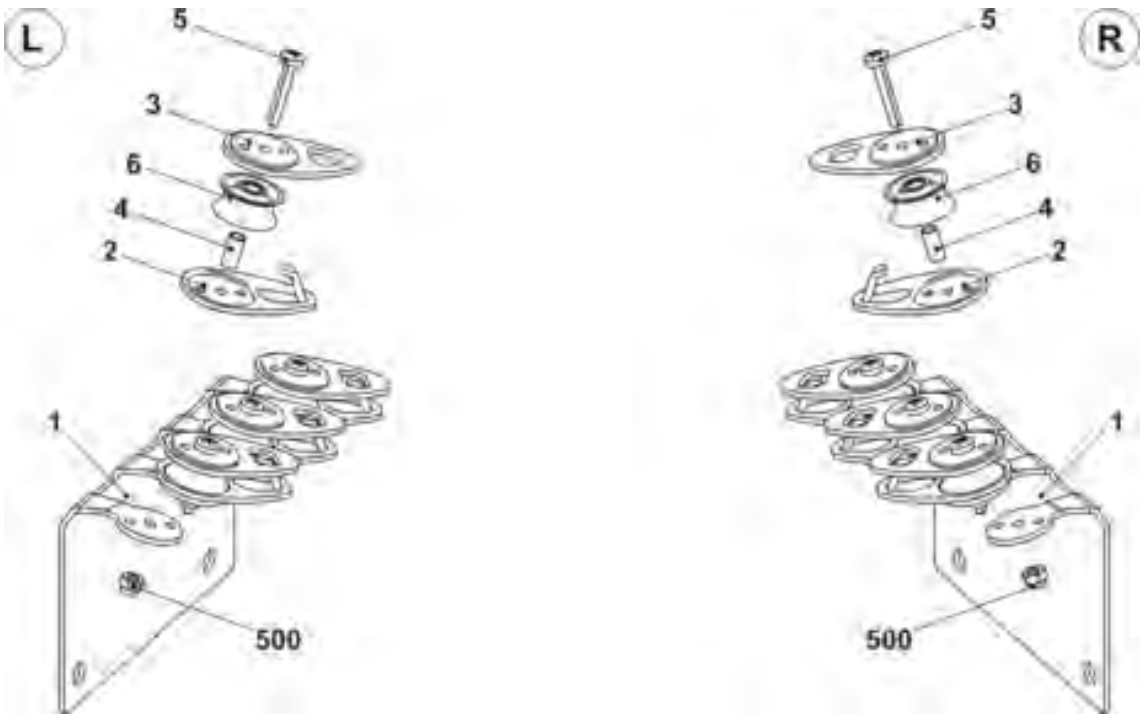

8.2.4 内部的导纱系统


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	内部的导纱系统	250 412				
1	弓型握持片	250 413		501	帽螺丝M6X75	022 956
2	销子	214 894		502	U垫 圈 6	022 853
3	导纱器	200 127		503	U垫 圈 6	020 881
500	平头螺丝 M6x10	023 183		504	O 形环 6x3	022 856

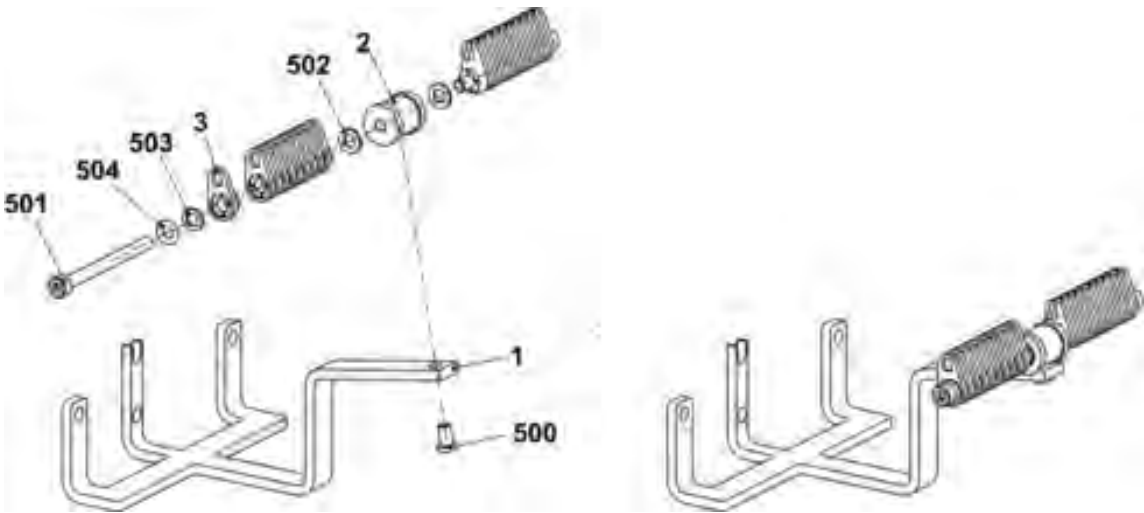

8.3 右侧导纱设备


8.3 右侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧安全罩盖		14	夹弓	244 409
	E7-8 (E6.2)	242 391	16	接地电缆	244 404
	E10-14 (E10 E12 E14 E16 E7.2 E8.2 E12m.10)	242 392	17	内部的导纱系统	250 412
5	整个纱线张力盘	244 347	501	陶瓷导纱孔	240 640
6	轴	241 318	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
7	整个右侧纱线张力器 E7-8	243 000	504	U垫 圈	022 537
	整个右侧纱线张力器 E10-18	243 001	505	螺丝 KB 60x30	237 683
8	整个右侧转向杆	223 049	508	平头螺丝M5x16	023 187
9	右侧钢丝弓	241 369	509	圆片 503x18x1.5	020 909
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB60X20	237 682
11	纱线张力器连接电缆	240 808	511	金属片螺丝 ST4.8x9.5-F	242 374
13	纱线张力盘不可调整	244 356	512	平接头 2x45° M6	243 117

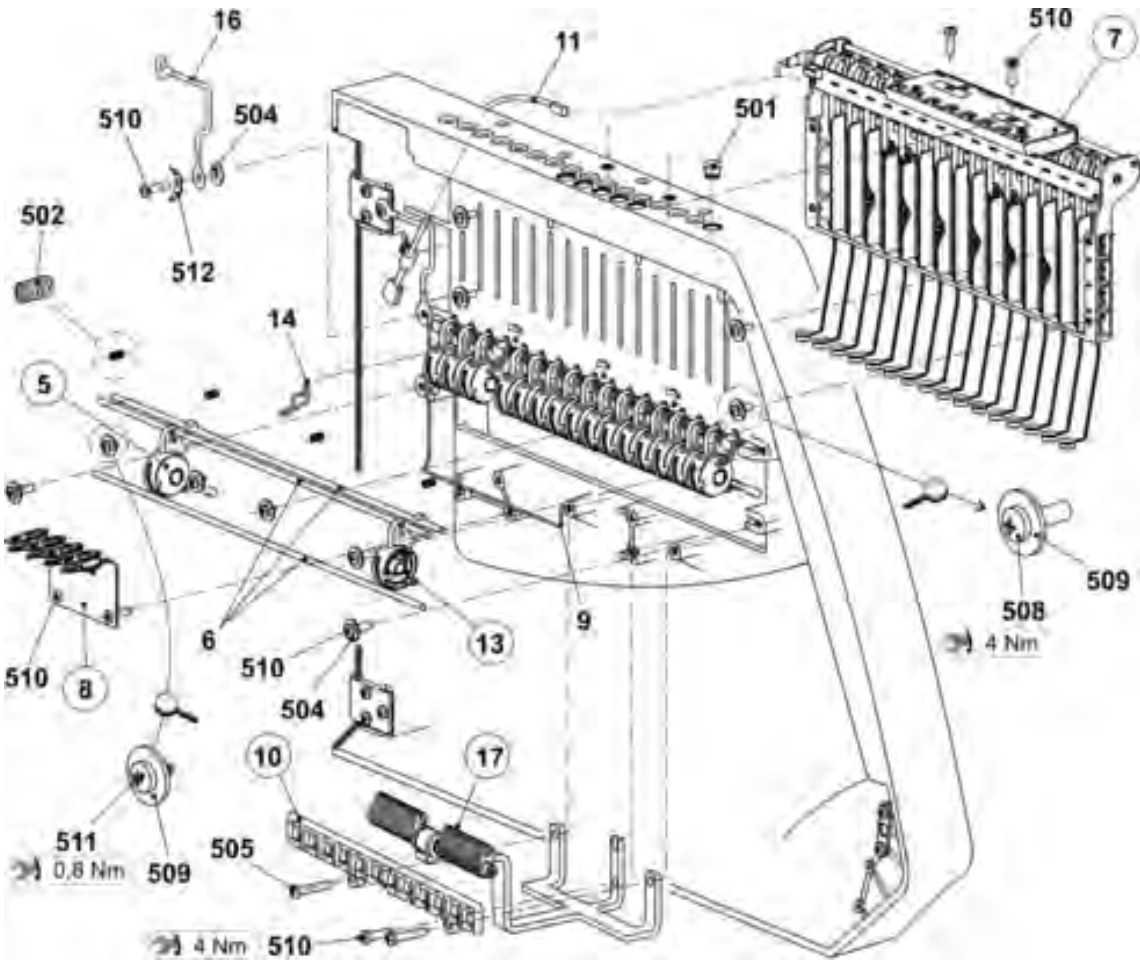

8.3.1 右侧纱线张力器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器		6	间隔	242 048
	E7 -8 (E6.2)	243 000	7	张力轴接地金属片	243 121
	E10-14 (E10 E12 E14 E16 E12m.10 E7.2 E8.2)	243 001	8	侧面张力器地线	243 105
1	右侧16折 纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB 60x30	236 228
2	整个右侧张力轴 E5-8	243 351	501	簧环6	021 022
	整个右侧张力轴 E10-14	243 352	502	张力弹簧	
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7 - E8)	023 503
4	中间片	241 694		张力弹簧 4.9x.45x53 (E10 - E14)	023 504
5	停位点	241 368	503	簧环	021 020
			504	埋头螺丝 M4x12	241 914

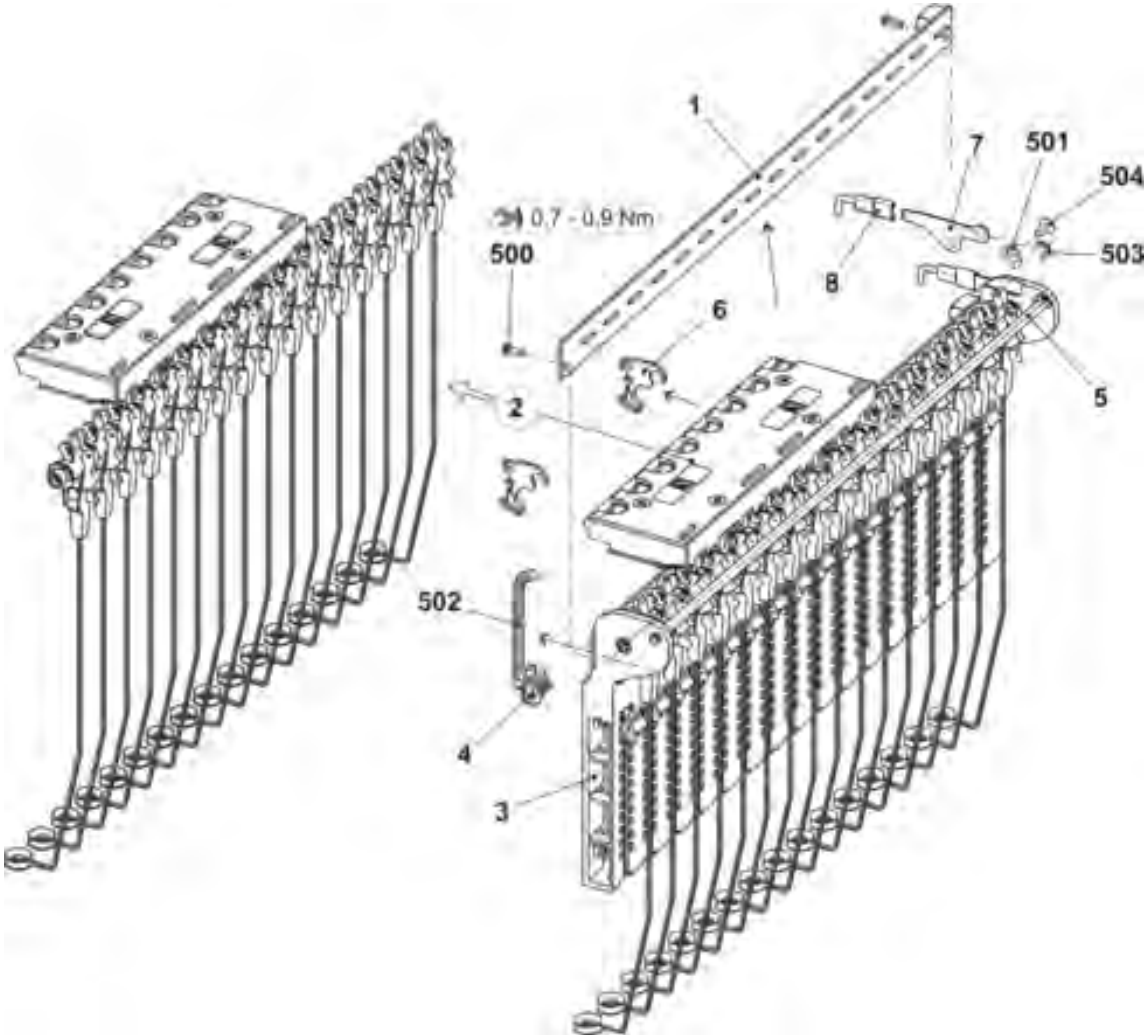

8.3 右侧导纱设备


8.3.1.1 右侧张力轴

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧张力轴		31	机架 AKF	238 689
	E5-8 (E6.2)	243 351	32	罩盖 AKF	237 926
	E10-14 (E10 E12 E14 E16 E12m.10 E7.2 E8.2)	243 352	33	底部金属片 (机 架 AKF)	240 719
1	啮合轴	243 107	34	杆 AKF	238 692
2	E3 – 8 预先组装的张力臂	242 770	35	推力片 AKF	238 690
	E10 –18 预先组装的张力臂	242 771	36	中间片 AKF	238 691
4	钢丝弓	238 694	37	钢丝弓	238 694
500	垫圈环 5x10x0.5	023 501	38	电线	237 940
501	簧环	021 022	531	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销钉 2x6	243 172	532	螺丝 KB 40x8	236 227
3	夹纱装置 AKF	238 695	533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	凹槽销钉 2x6	243 172

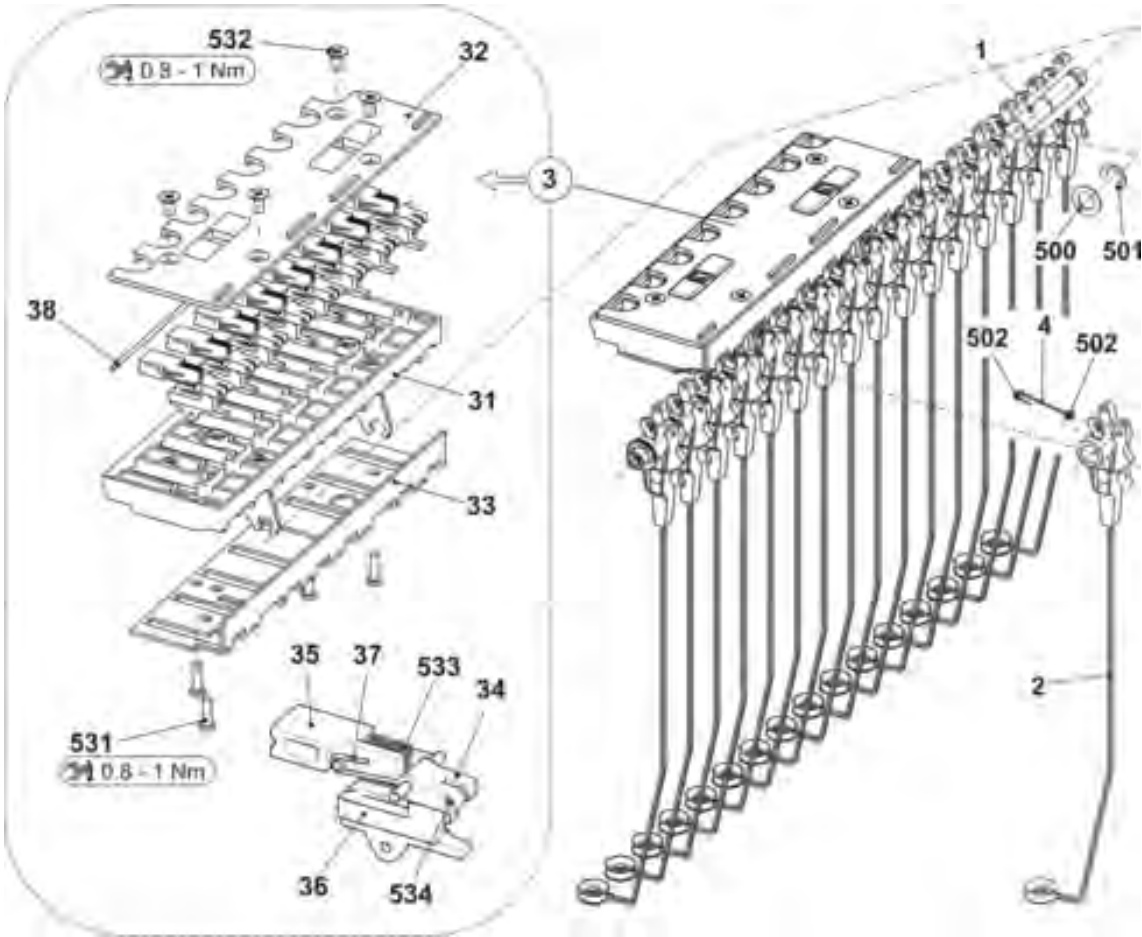


8.4 纱筒

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个表 933	242 441	17	整个顶灯	220 137
1	工作台	251 247	17a	长灯 RR60V-230	212 580
4	支架元件	228 594	17b	夹弓	209 504
9	USB外 接电缆	243 069	17c	多孔橡胶 40x20	208 018
10	磁性开关保护罩盖	219 983	17d	灯支架	220 138
11	磁性开关保护罩盖	220 159	571	帽螺丝M6X10	022 773
13	整个顶部导纱轨	242 435	572	锯齿形锁定垫圈 J6	022 385
18	定位销	204 819	501	帽螺丝M6X10	023 690
24	显示动力链 38 个链环	253 888	505	埋头螺丝 M3x8	023 251
39	短螺丝连杆	200 223	508	U垫 圈	023 598
41	夹纱	228 583	512	螺丝 M8x16	023 113
			520	U垫 圈	020 901

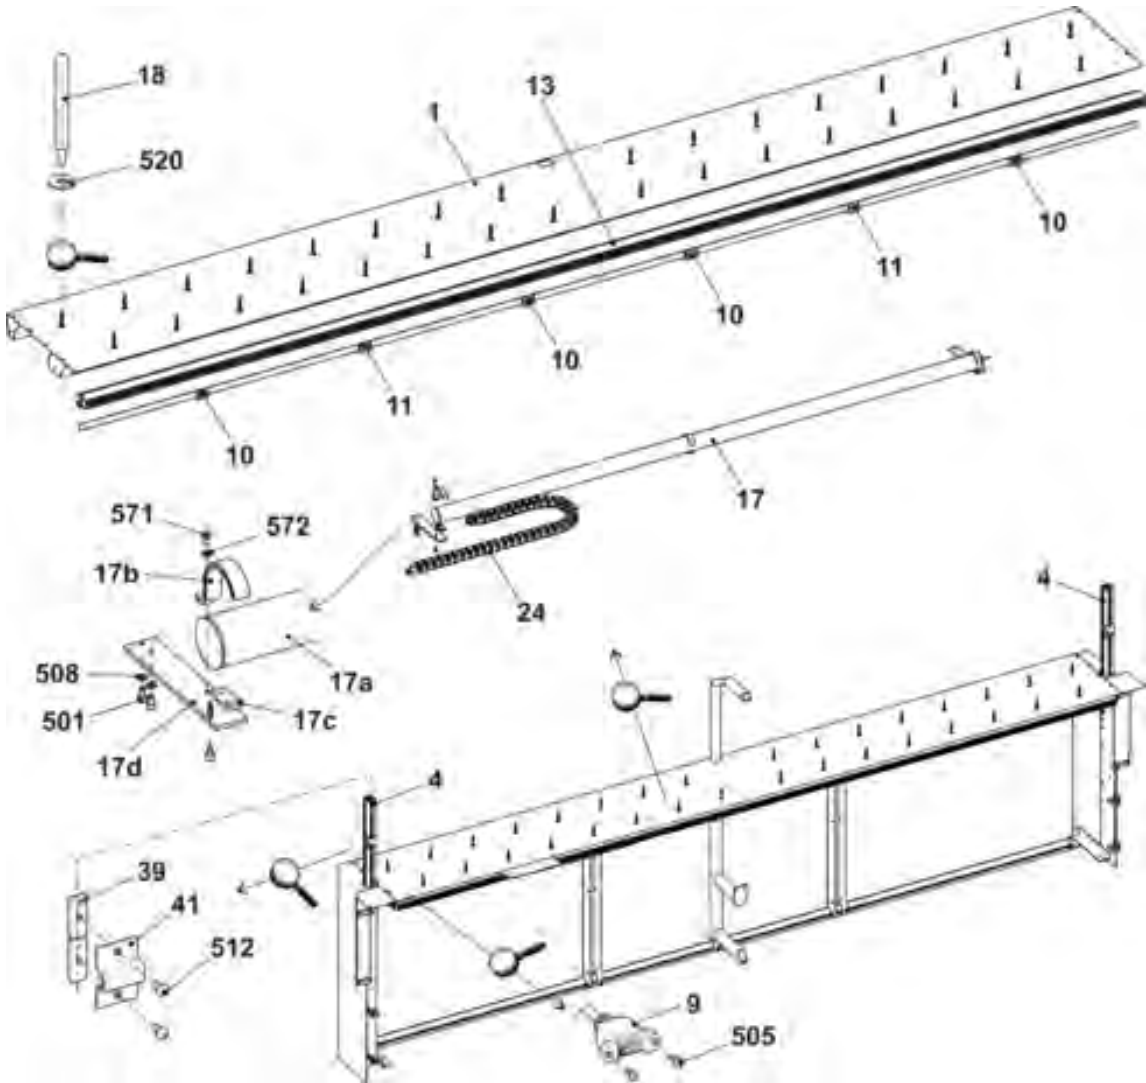


8.5 导纱器和导轨

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E7-8机 器的整个导纱系统	244 004			
	E10-14机 器的整个导纱系统	244 005			
	E16-18机 器的整个导纱系统	244 006			
5	整个左侧限位器	244 099			
6	整个右侧限位器	244 098			
7	带孔中间片	230 709	E10 E12 E14 E12m.10 E7.2 E8.2		
9*	导纱器导轨	213 172	1	整个导纱器臂 1+8 E10 - E14	212 994
10	整个导纱器机头	243 062	2	整个导纱器臂 2+7 E10 - E14	212 996
13	垫片 0,03x11x80	213 035	3	整个导纱器臂 3+6 E10 - E14	212 995
500	六角螺丝 M5X10	020 351	4	整个导纱器臂 4+5 E10 - E14	212 997
E6.2			E16		
1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892	1	整个导纱器臂 1+8 E16-18	223 199
2	整个导纱器臂 +7 E7-8	212 914	2	整个导纱器臂 2+7 E16-18	223 201
3	整个导纱器臂 3+6 E7-E8	212 925	3	整个导纱器臂 3+6 E16-18	223 200
4	整个导纱器臂 4+5 E7 - E8	212 910	4	整个导纱器臂 4+5 E16-18	223 202
			a	整个导纱轮	209 257
			510	平头螺丝M3x10	023 032

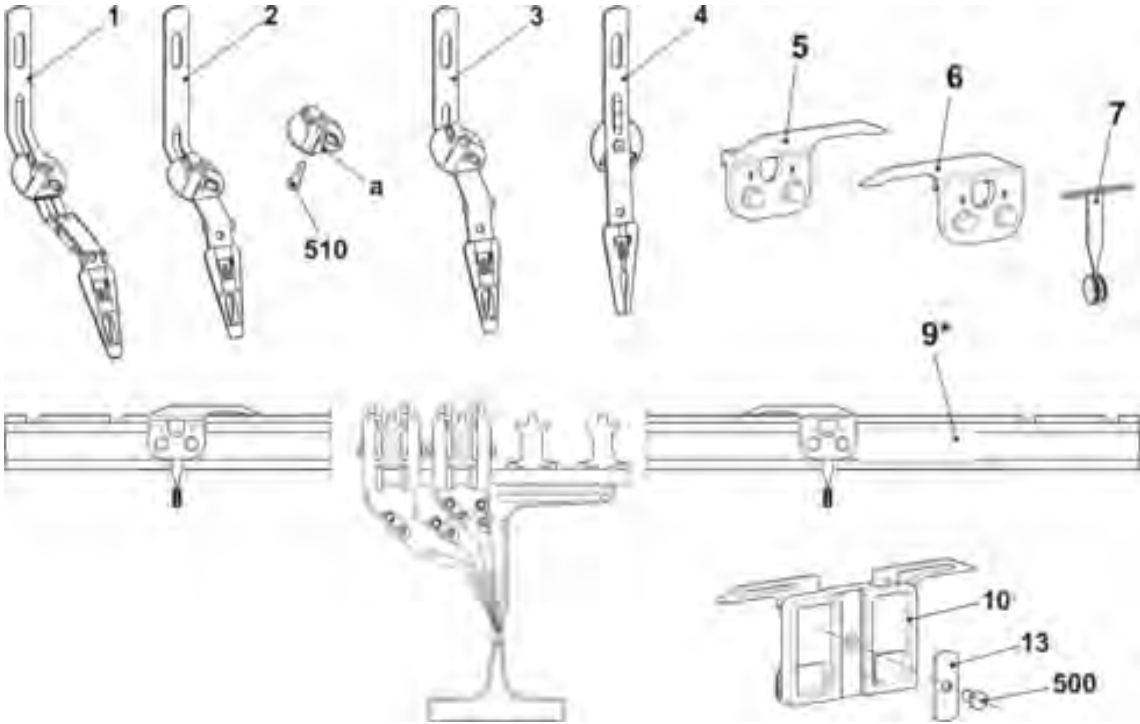


8.6 整个导纱器

位置	名称	路径	Id	位置	名称	路径	Id
整个导纱设备							
E6.2			244 004	E16			244 006
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939	1	E16-18机 器的整个导纱器机头	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938	2	E16-18机 器的整个导纱器机头	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937	3	E16-18机 器的整个导纱器机头	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936	4	E16-18机 器的整个导纱器机头	4+5	243 944
E10 E12 E14 E12m.10 E7.2 E8.2			244 005				
1	E10-14机 器的整个导纱器机头	1+8	243 943				
2	E10-14机 器的整个导纱器机头	2+7	243 942				
3	E10-14机 器的整个导纱器机头	3+6	243 941				
4	E10-14机 器的整个导纱器机头	4+5	243 940				

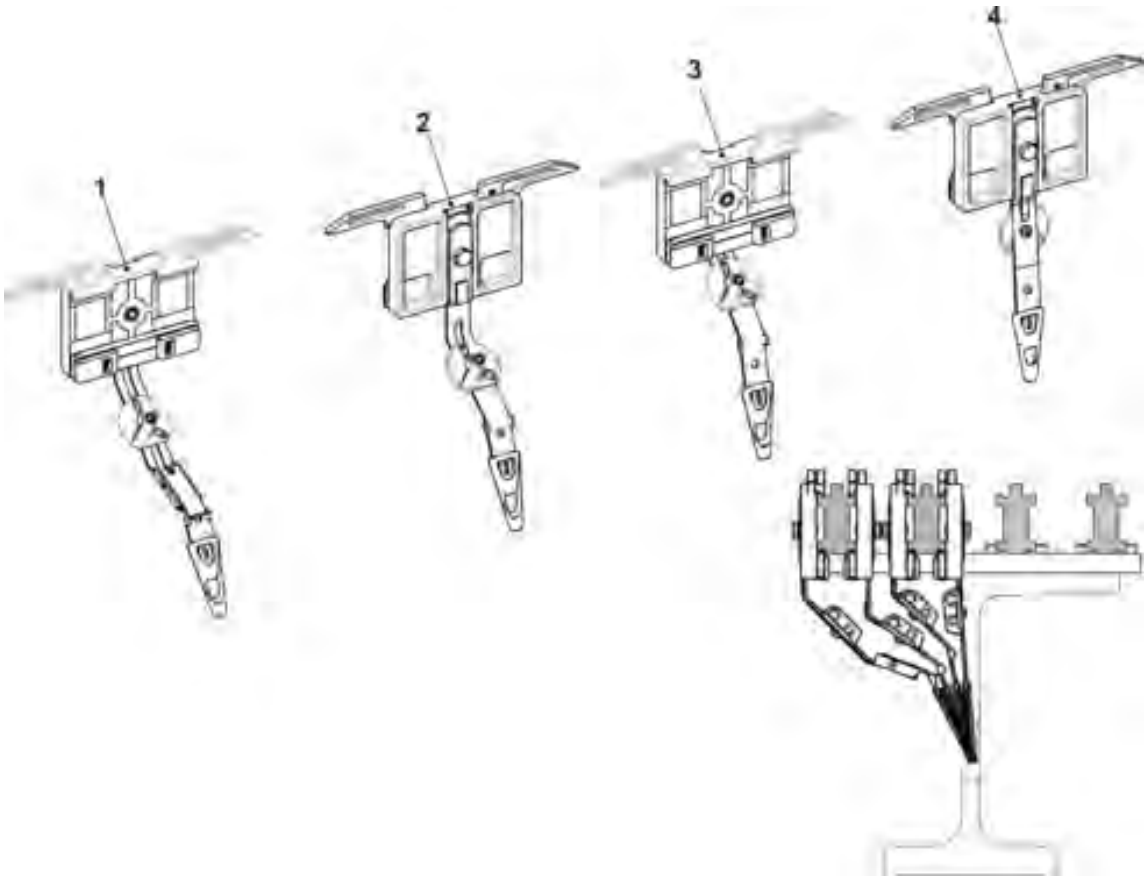


8.6 整个导纱器

9 吸尘

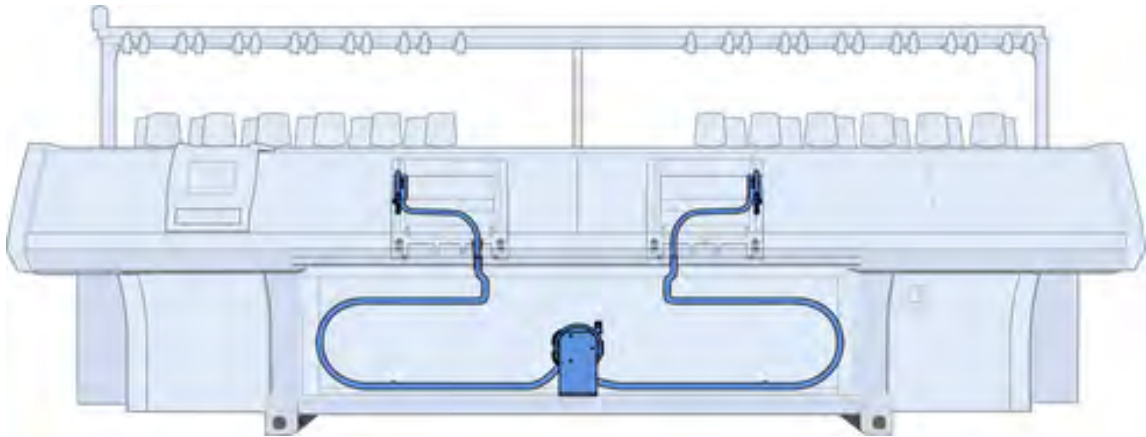


9.1 吸尘

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	吸尘			6	集尘盒	245 024
1	整个吸尘风扇	251 333		7	整个左侧吸管 922/933	251 349
2	吸尘软管 29x25x150	251 348		8	整个右侧吸管 922/933	251 350
3	软管接口	245 011		500	帽螺丝M8X16	023 629
4	吸尘软管 29x25x3750	251 336		550	反沉降头螺丝 M4x8	251 011
5	合体袜	214 653		551	帽螺丝M4x8	022 501

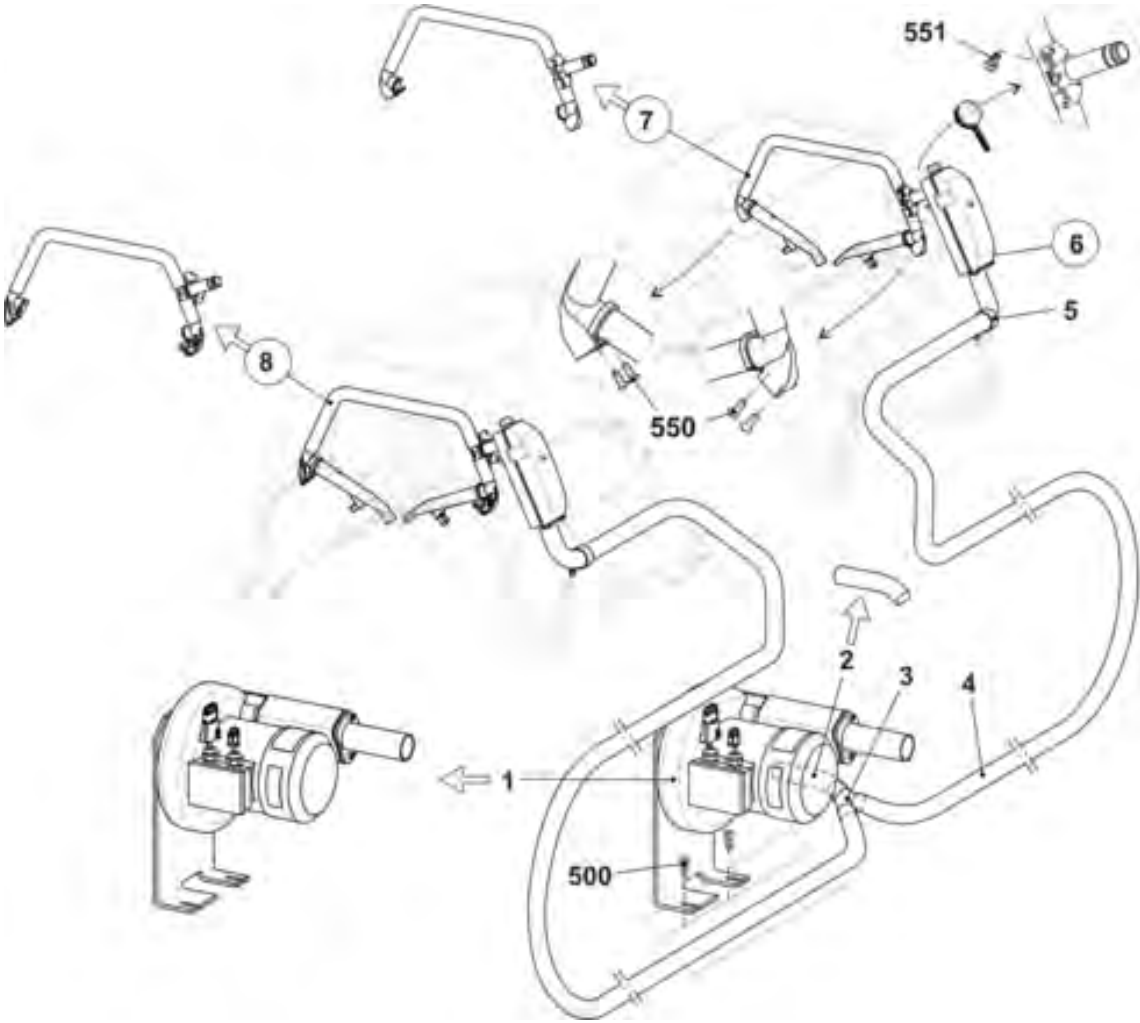

9.1.1 集尘盒


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	集尘盒					
1	集尘盒	245 024		10*	吸尘盖	245 027
5*	密封塞	245 028		11*	过滤网	245 025
6*	密封塞	245 029		501*	帽螺丝M6X10	023 690

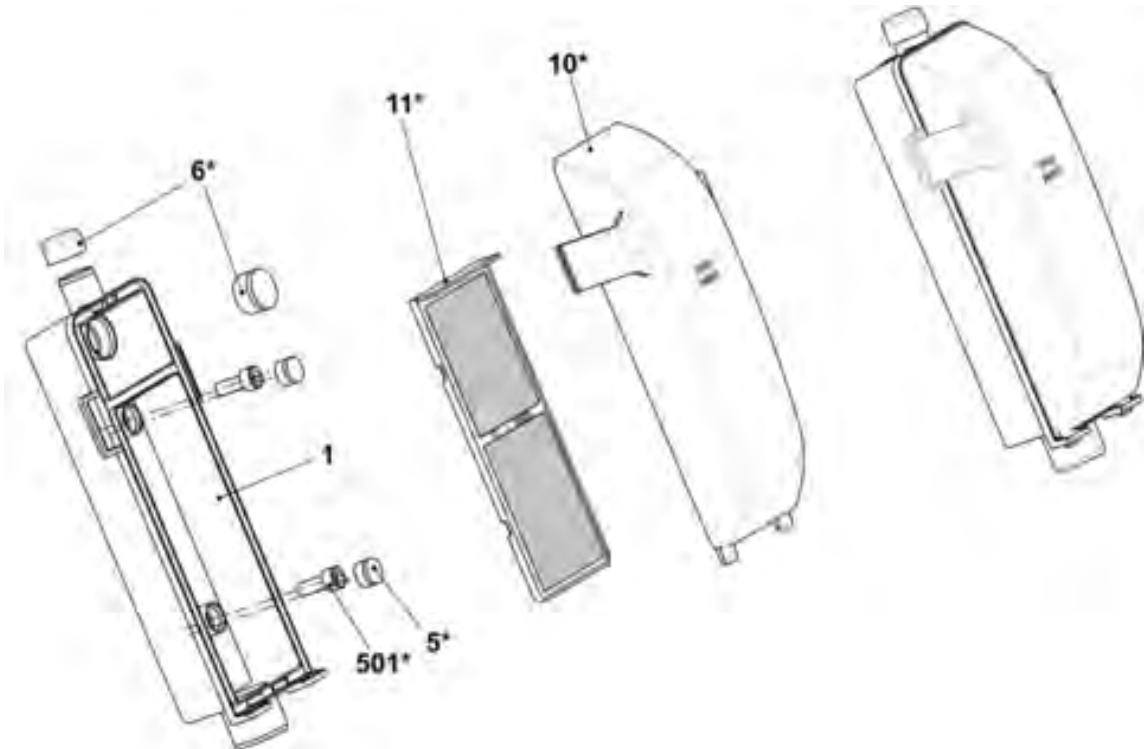

9.1 吸尘



9.1.2 左右吸管

位置	名称	Id		位置	名称	Id
L	整个左侧吸管 922/933	251 349				
R	整个右侧吸管 922/933	251 350		500	吸尘软管 20x16x400	244 983
1	右侧连接角度	250 121		501	吸尘软管 20x16x40	251 043
2	左侧连接角度	251 101		504*	反沉降头螺丝 M4x8	251 011
3	T形 FLENT	245 021		531*	帽螺丝M4x8	022 501

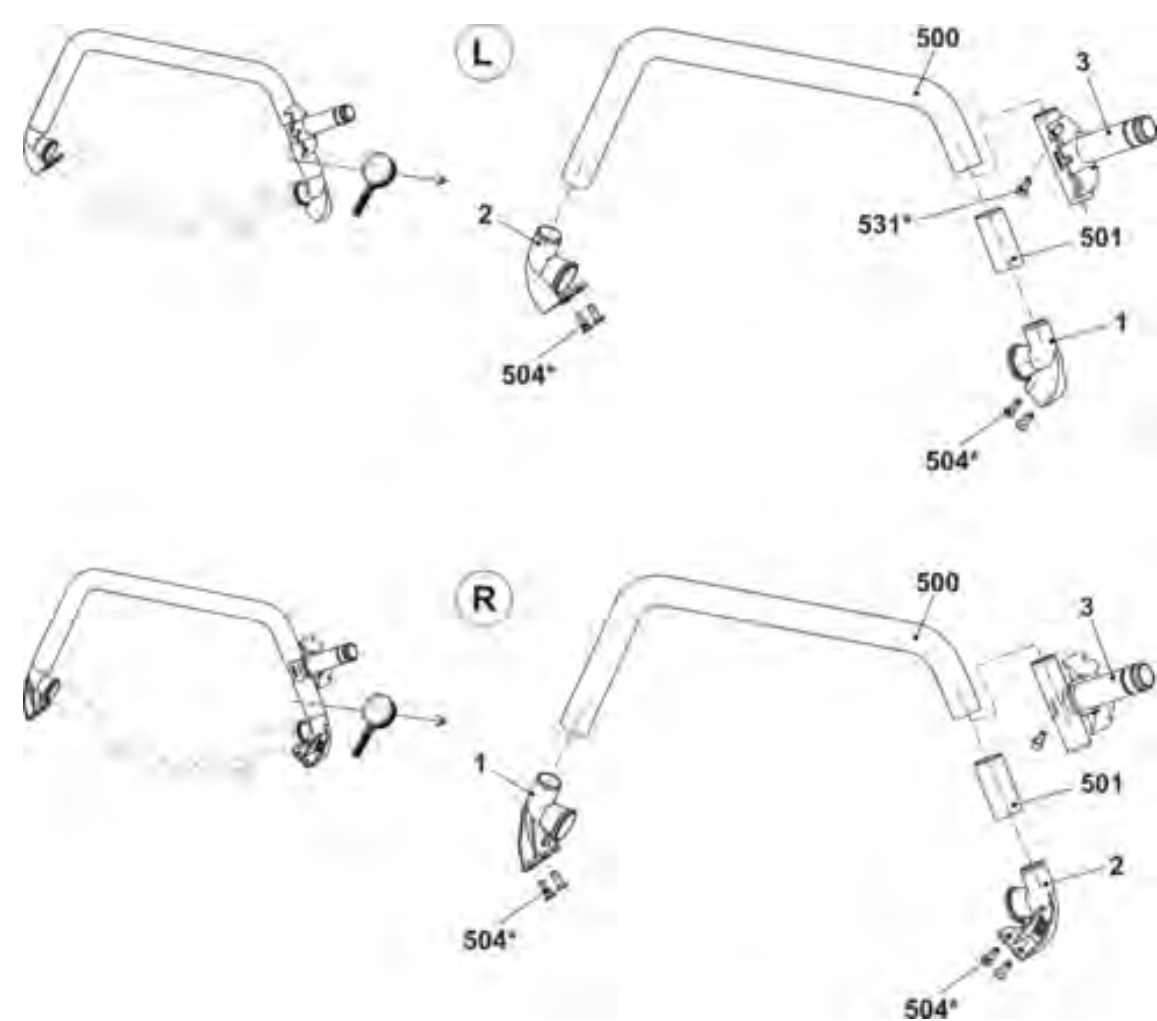


9.1.3 吸管

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个吸管E5-14 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E12m.10	251 310		Σ	整个吸管(E6-18) E16 E8.2	251 311
1	吸管	255 386		1	吸管	255 605
2	固定夹	255 627		2	固定夹	255 627
500	螺丝 KB 30x6	241 424		500	螺丝 KB 30x6	241 424

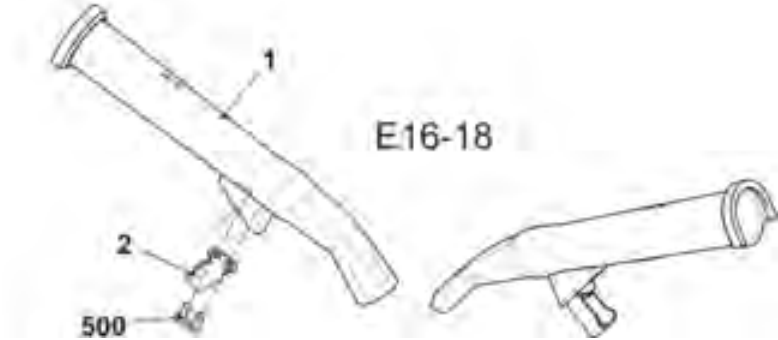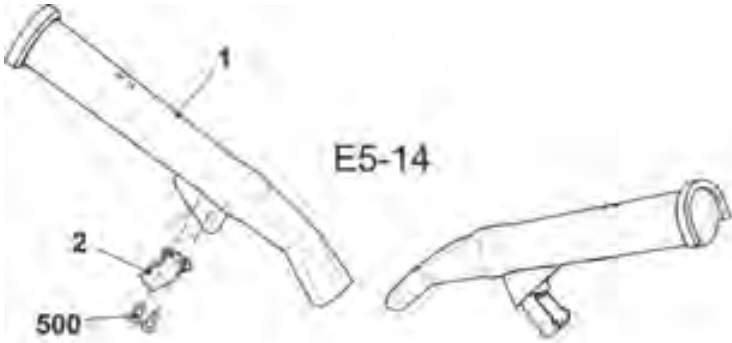


10 中央润滑部分

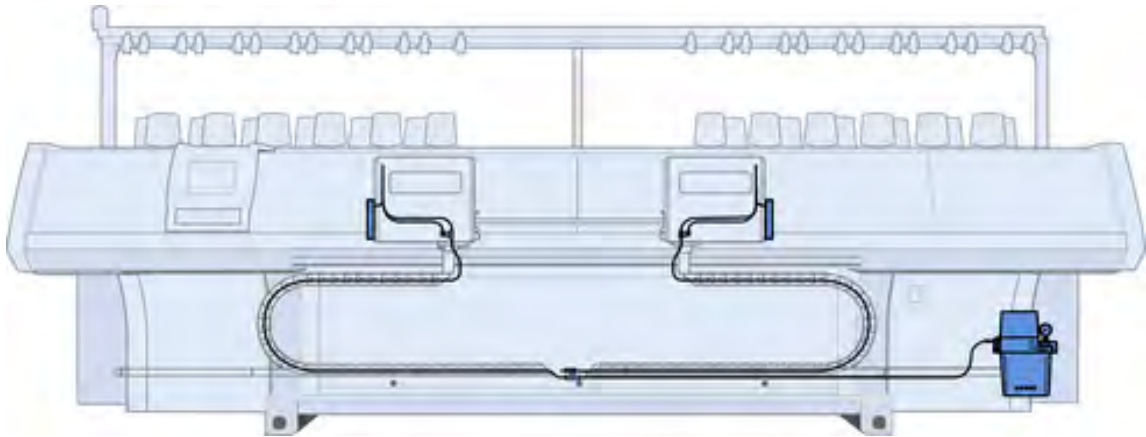


10.1 中央润滑部分

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	中央润滑部分	256 106	11	密封塞	240 777
1	油剂中央润滑泵 Vogel	235 068	12	边	240 778
2	润滑油装备支架	241 636	500	软管 D6, L=500	235 037
3	整个前端润滑装置	256 049	501	软管 D6, L=1000	235 038
4	整个后部润滑装置	256 050	502	软管 D6, L=2500	236 545
5	前端接头	240 791	503	帽螺丝M8X16	023 629
6	后部接头	240 792	504	U垫 圈8	020 883
7	整个 T 形片	235 039	507	平头螺丝M6x12	235 935
8	主电源电缆	244 406	509	组装元件	209 543
9	控制电缆CL	238 704	510*	软管 D6, L=3300	235 044

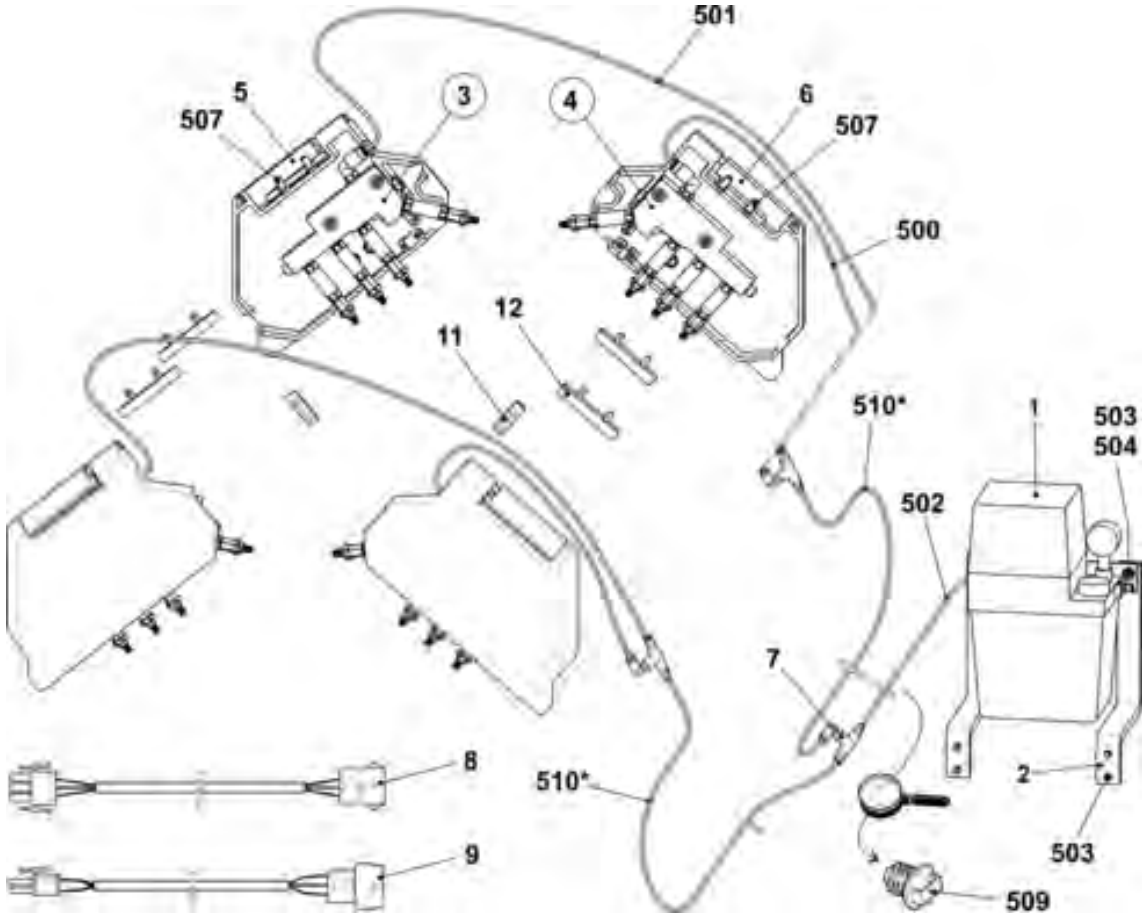

10.1.1 整个前端润滑装置


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前端润滑装置	256 049				
1	前端机架	240 771		500	六角螺母 M4	023 046
2	整个分配器	256 048		501	U垫 圈4	023 047
4	锁定活塞	235 054		502	螺丝 KB 40x8	238 089
5	轴肩螺丝	240 790		503	螺丝 KB 60x30	236 228

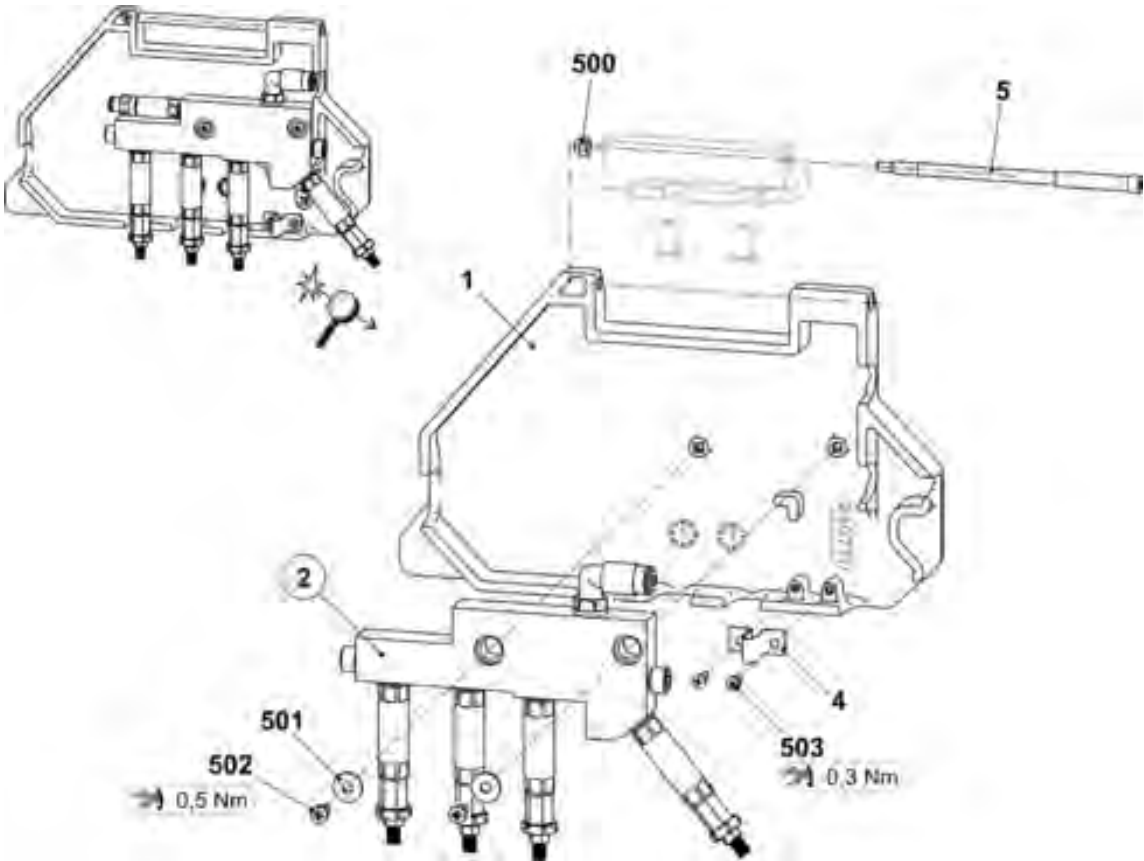

10.1 中央润滑部分


10.1.1.1 整个分配器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个分配器	256 048				
1	分配器	255 839		502	六角螺母M8-04	020 856
2	毛刷	235 050		503	密封环 A8x11.5	023 892
3	毛刷适配器	235 049		505	摆动连接	235 067
500	帽螺丝M6X10	023 690		506	定量给料装置螺丝接口	235 079
501	密封环 A6.5x9.5	237 456		507	定量给料装置螺丝接口	237 809

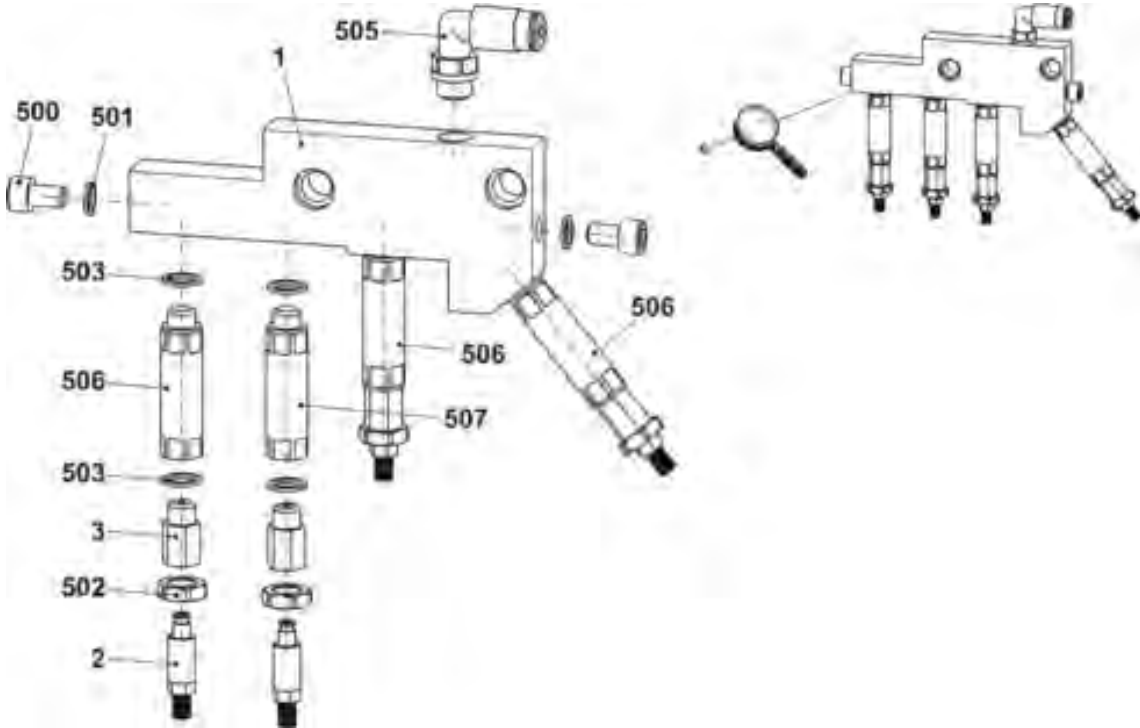


10.1.2 整个后部润滑装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个后部润滑装置	256 050				
1	后部机架	240 772		500	六角螺母 M4	023 046
2	整个分配器	256 048		501	U垫 圈4	023 047
4	锁定活塞	235 054		502	螺丝 KB 40x8	238 089
5	轴肩螺丝	240 790		503	螺丝 KB 60x30	236 228

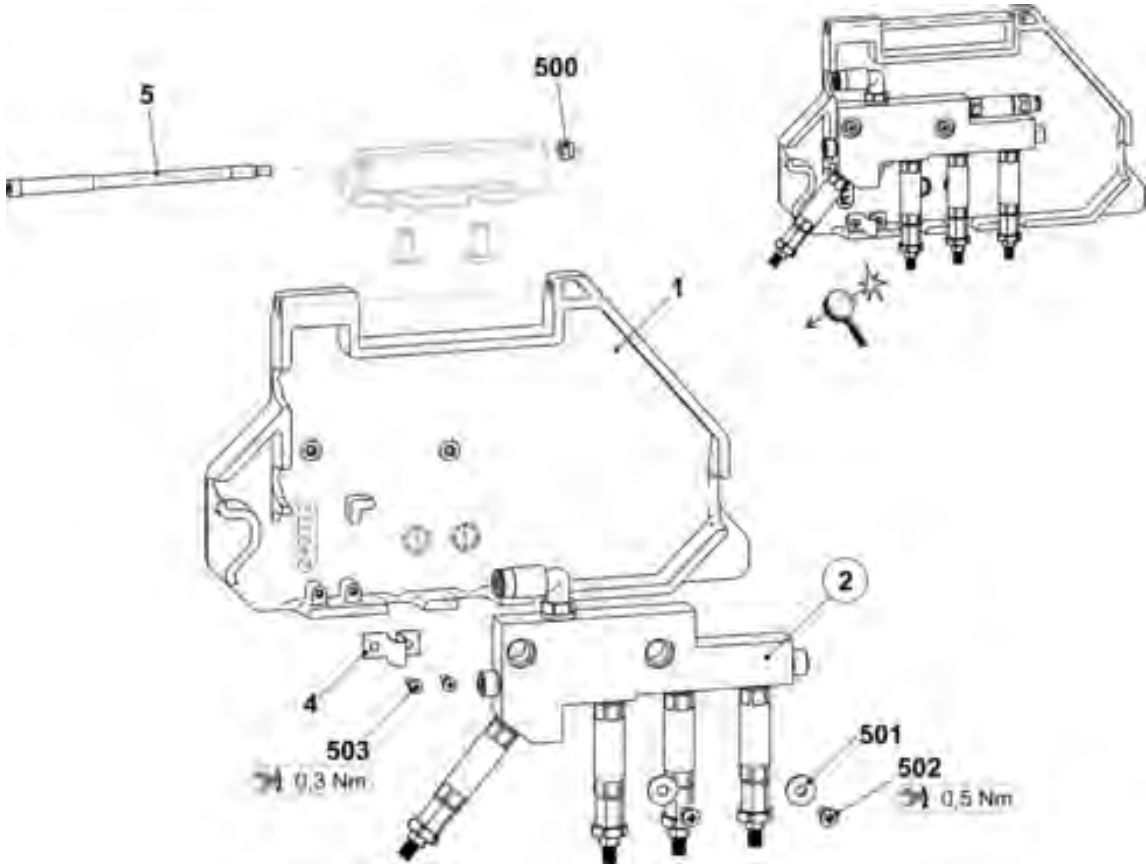


11 操作和控制

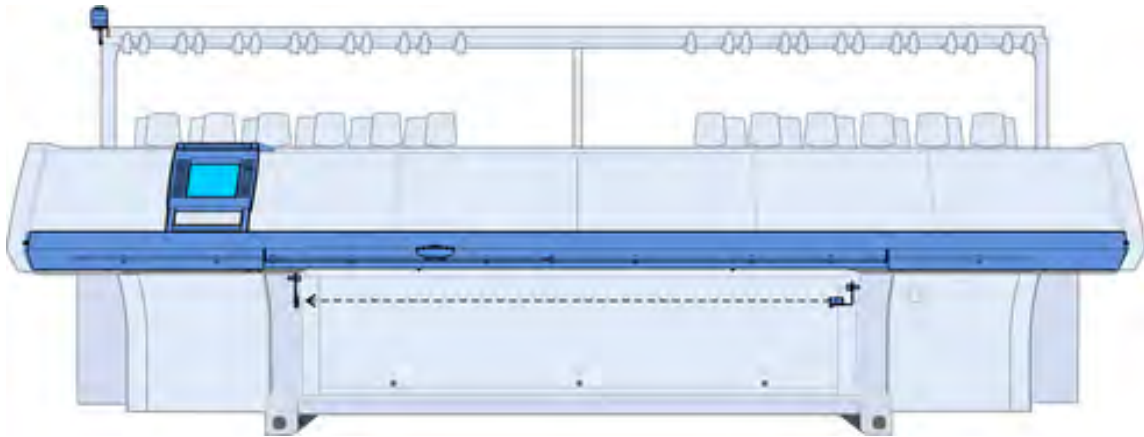


11.1 输入装置

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
Σ	整个输入装置	240 194		6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195		10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198		502	U垫 圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298		503	螺丝 KB 50x12	240 359

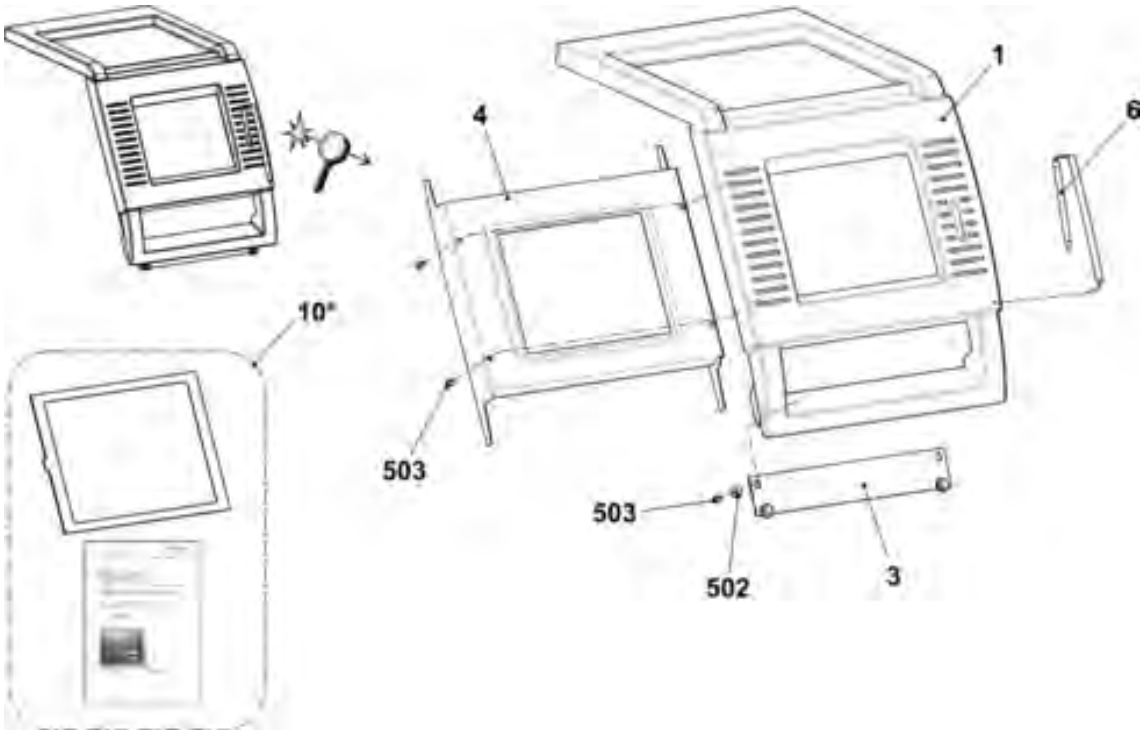

11.2 启动装置


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个启动装置	241 229			
1	操纵杆	241 224	12	整个右轴承	252 964
2	整个左轴承	250 071	502	螺丝帽 M6x16	020 135
3	整个底部导纱轨	251 228	503	反沉降螺丝 M5x14	023 588
6	右侧盖板	251 218	504	帽螺丝M6X12	020 134
7	左侧盖板	251 219	505	帽螺丝M6X20	020 136
8	固定销子	219 107	506	U垫 圈 6	020 872
9	保护钩电缆开关	223 350	507	螺丝 M6x25	023 510
10	滑块	225 099	510	黏合部分	243 055
11	稳定器	244 634	511	帽螺丝M6X10	023 690

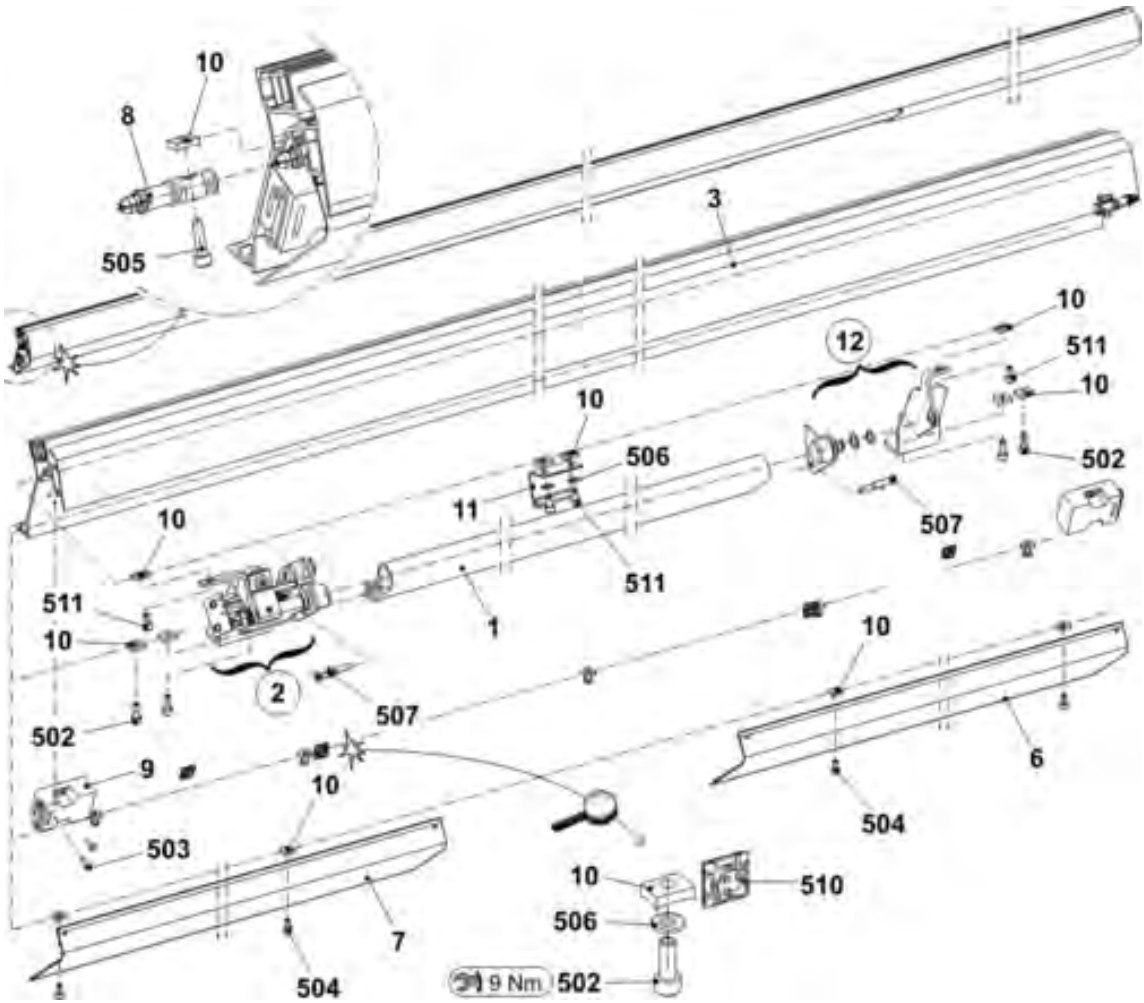

11.2 启动装置


11.2.1 操纵杆轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M4-6	020 838
1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
2a	O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	调整垫圈 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧心轴	251 340	512	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	帽螺丝M4X6	023 067	1	右轴承	240 230
501	帽螺丝M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	调节垫圈 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	开关电路板	240 167	500	垫圈环 10x16x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

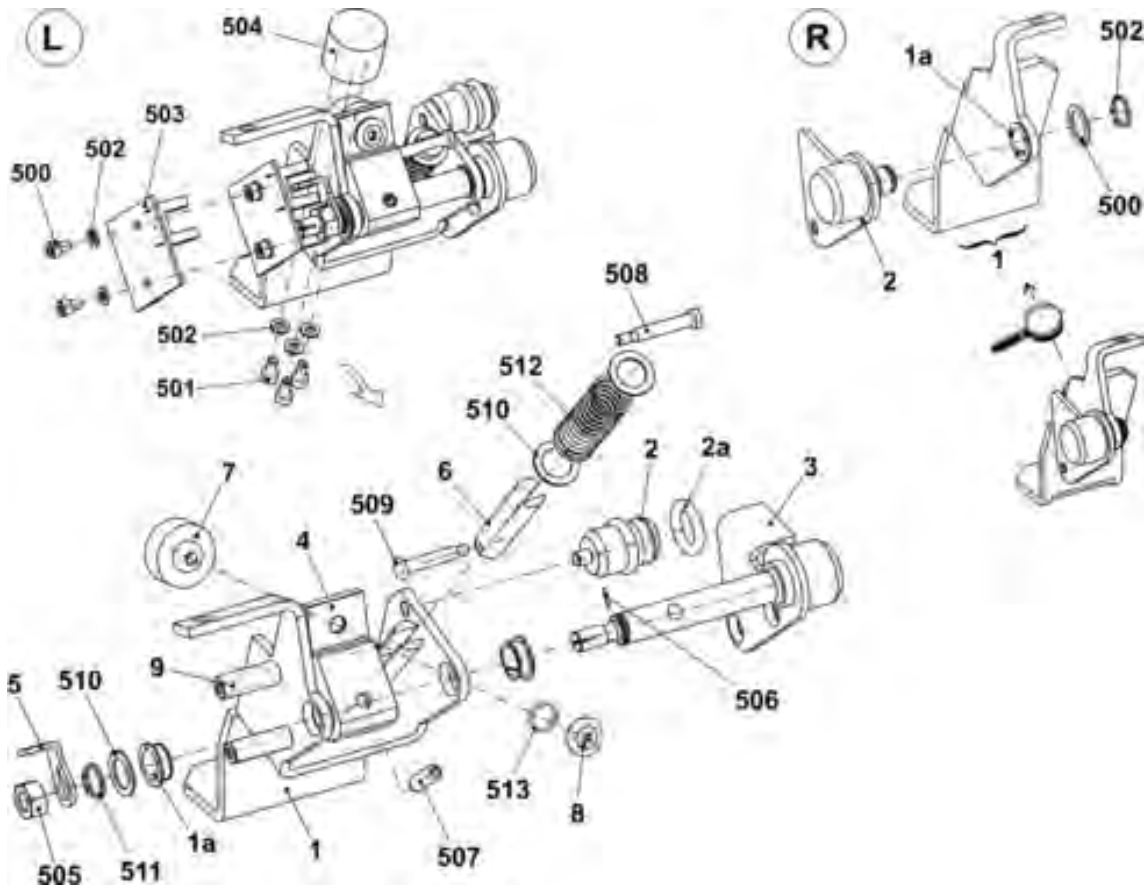


11.3 信号灯

位置	名称		识别号		位置	名称	识别号
Σ	警灯 LED		240 395				
	500	埋头螺丝 M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482				

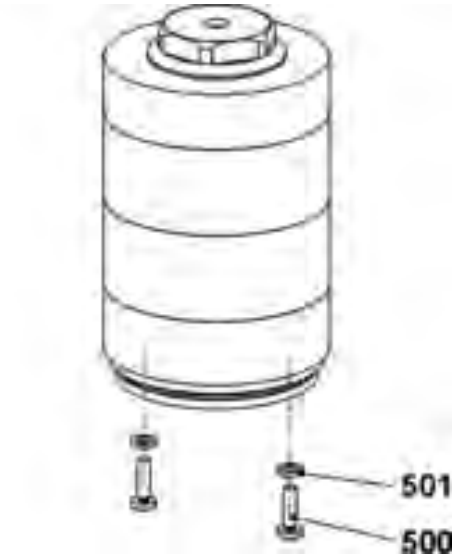


11.4 震动止动装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个振动自停	220 873		3	末端插头振动传感器	220 053
1	振动自停 (振 动)	220 011		500	平头螺丝M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 063		502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

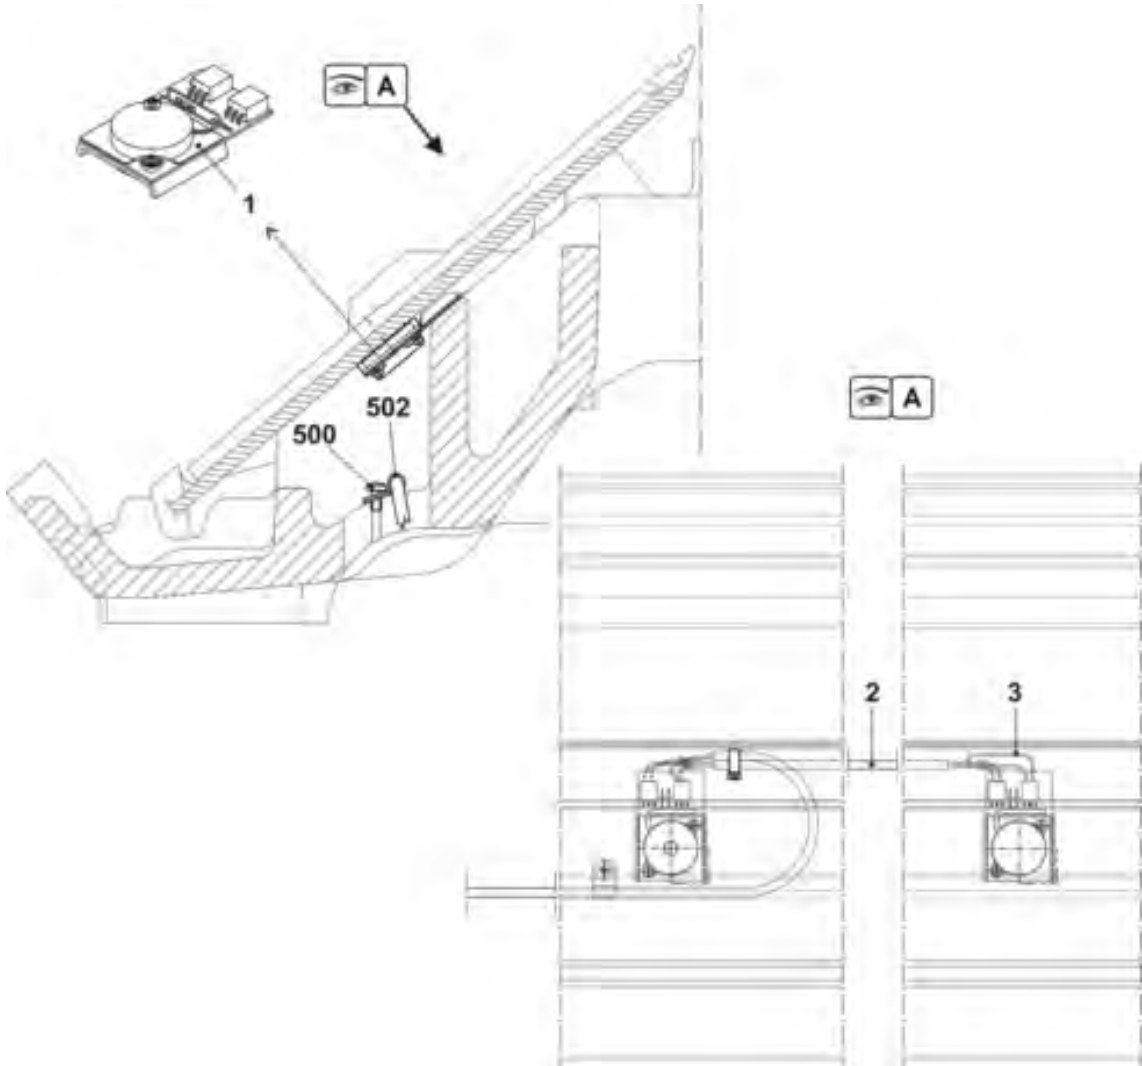


11.5 测量设备

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	测量设备		242 950				
1	测量条		242 358		5	外部导向件	251 633
2	指南		212 210		500	反沉降螺丝	241 603
4	指南		240 672		502	U垫 圈	020 881
	540	固定螺丝	230 803	10*	整个测量头	240 562	

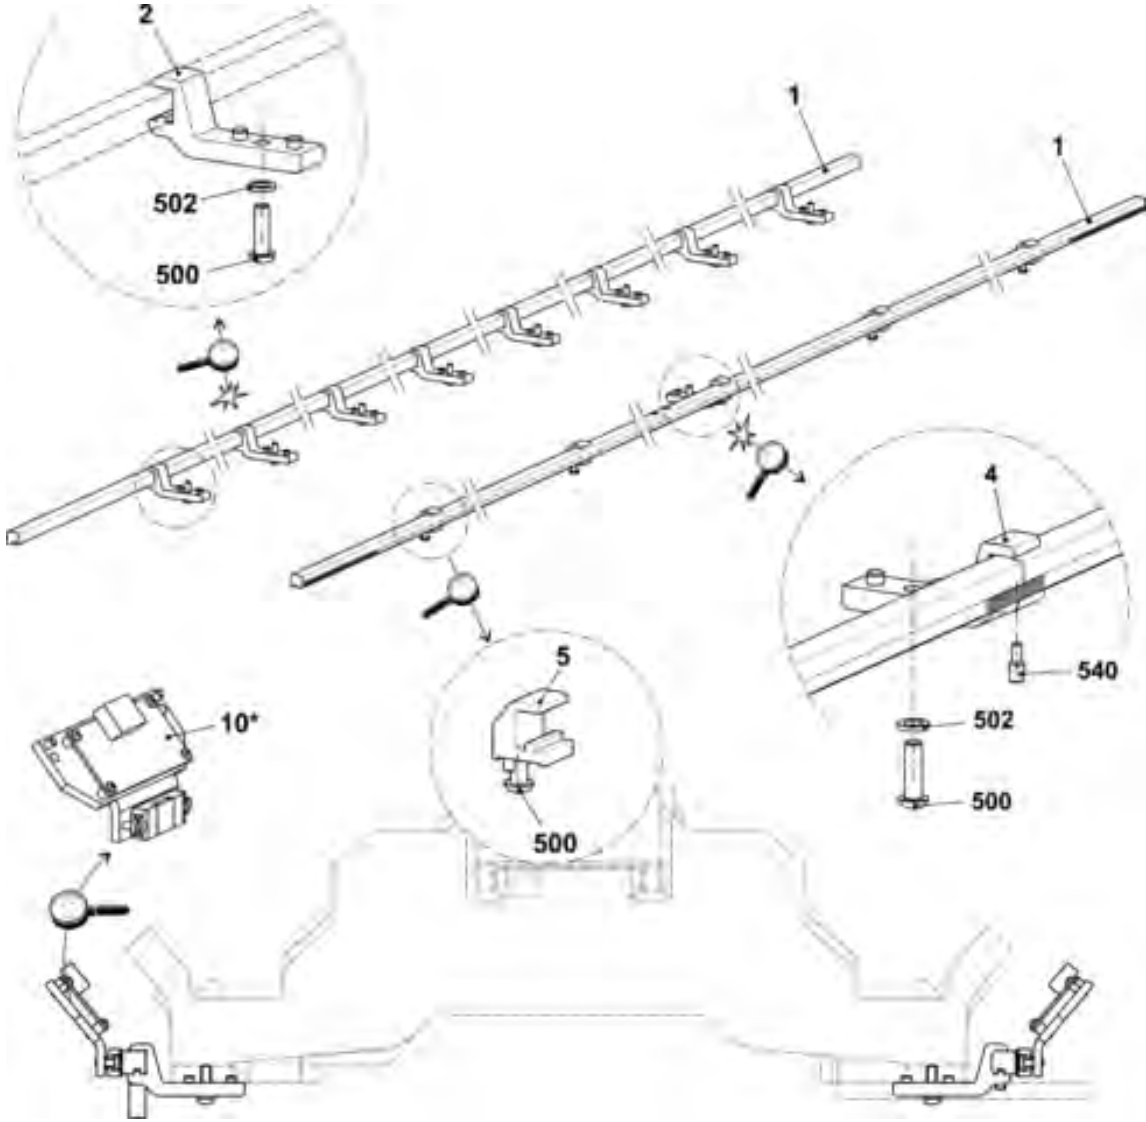


12 保护设备

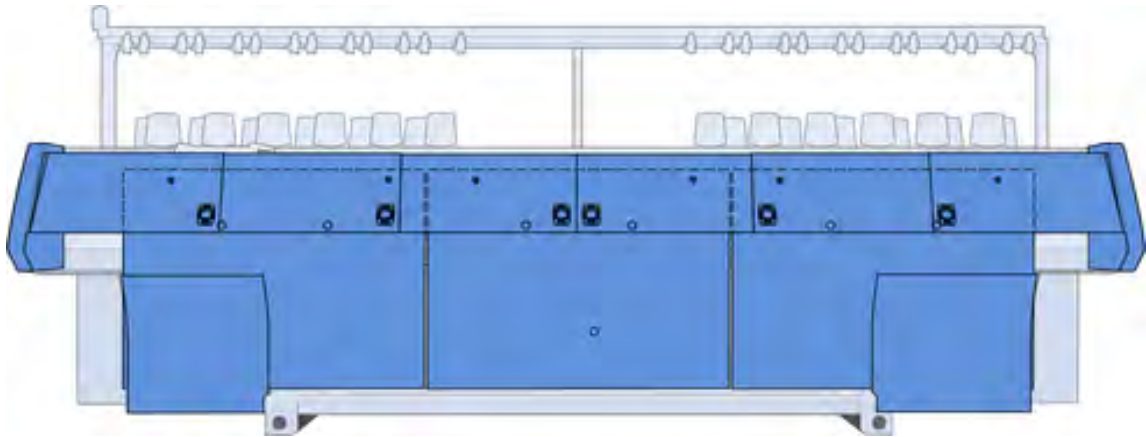


12.1 安全侧盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧安全罩盖			Σ	右安全罩	
1	左侧安全罩盖	250 562		1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部 左安全罩	242 751		2	轴部 右安全罩	242 752
3	板	224 717		3	板	224 717
4	锁定板	219 748		4	锁定板	219 748
15	左侧安全罩	242 749		15	左侧安全罩	242 750
505	螺丝 KB 60x30	237 683		505	螺丝 KB 60x30	237 683
510	螺丝 KB60X20	237 682		510	螺丝 KB60X20	237 682

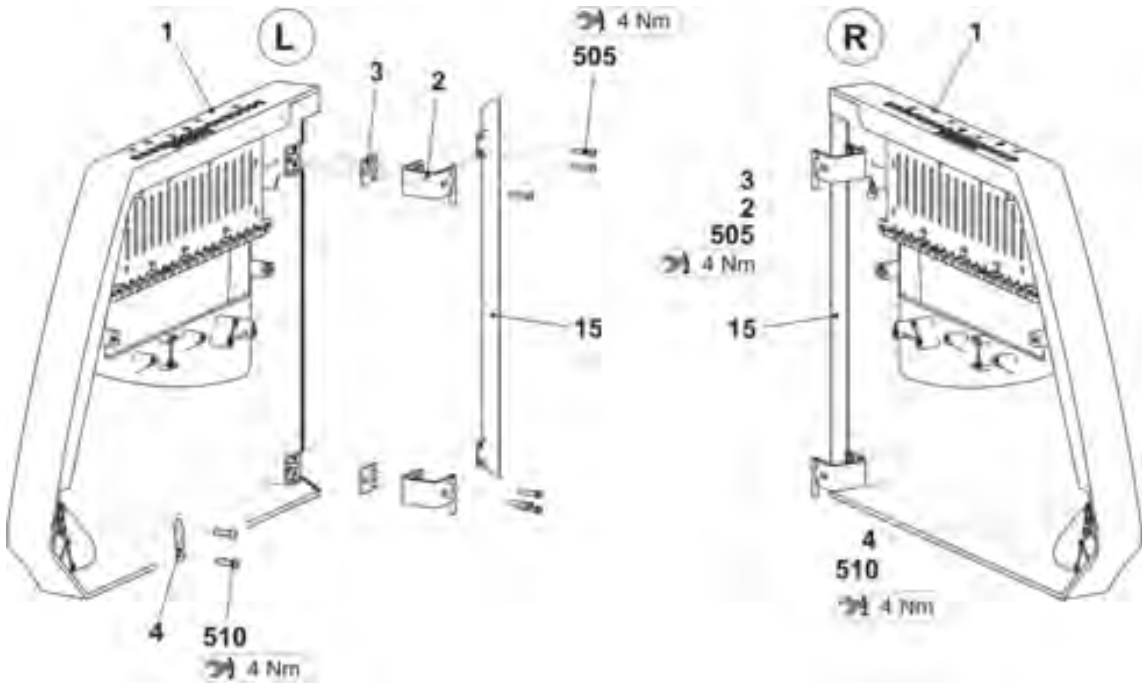


12.2 后仪表

位置	名称		Id		位置	名称		Id
1	整个后部仪表		257 716		2	整个后部仪表		257 718
	1a	后部仪表	257 715			2a	后部仪表	257 717
	1b	整个安全框格扣件	243 052			2b	整个安全框格扣件	243 052

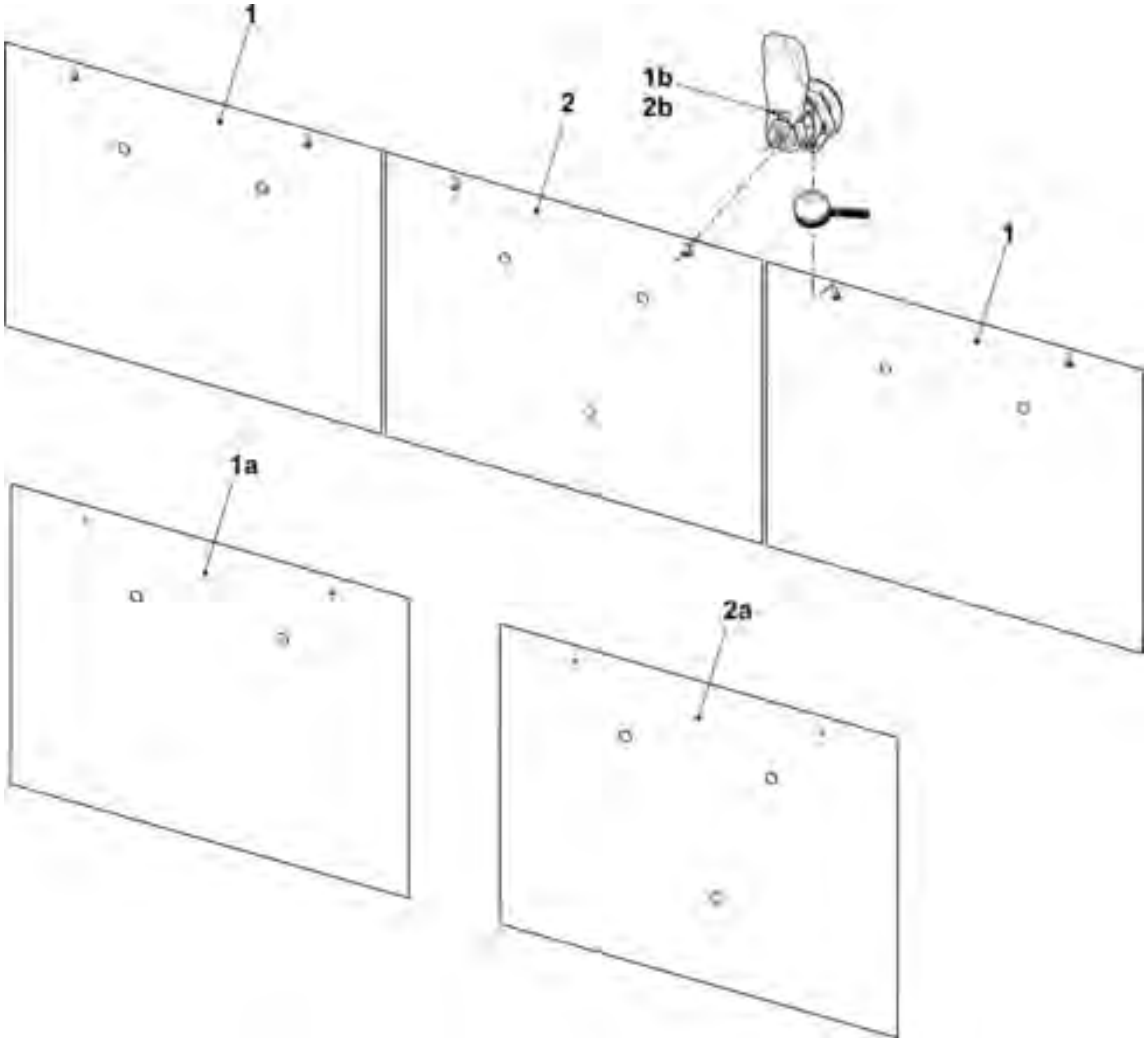


12.3 仪表盘


位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	罩盖 1 (整 个)	257 321	4	罩盖 4 (整 个)	257 324
	1a 罩盖 1	257 310		4a 罩盖4	257 313
2	罩盖 2 (整 个)	257 322	5	罩盖 5 (整 个)	257 325
	2a 罩盖2	257 311		A 5 罩盖5	257 317
3	罩盖 3 (整 个)	257 323	b	入口型把手	251 376
	3a 罩盖3	257 312	c	防缠绕板	219 393
			d	磁铁	204 666
7	整个左侧控制装置仪表盘	251 161	8	整个右侧控制装置仪表盘	251 160
	7a 左侧控制装置仪表盘	251 188		A8 右侧控制装置仪表盘	251 189
	7 b 左侧边缘部分	251 162		8b 右侧边缘部分	251 163
	7p 左侧轴部	252 890		8q 右侧轴部	252 891
7/8	q 皮带	240 412	7/8	500 螺丝 KB 50x12	240 359
				501 螺丝帽 M6x16	020 135

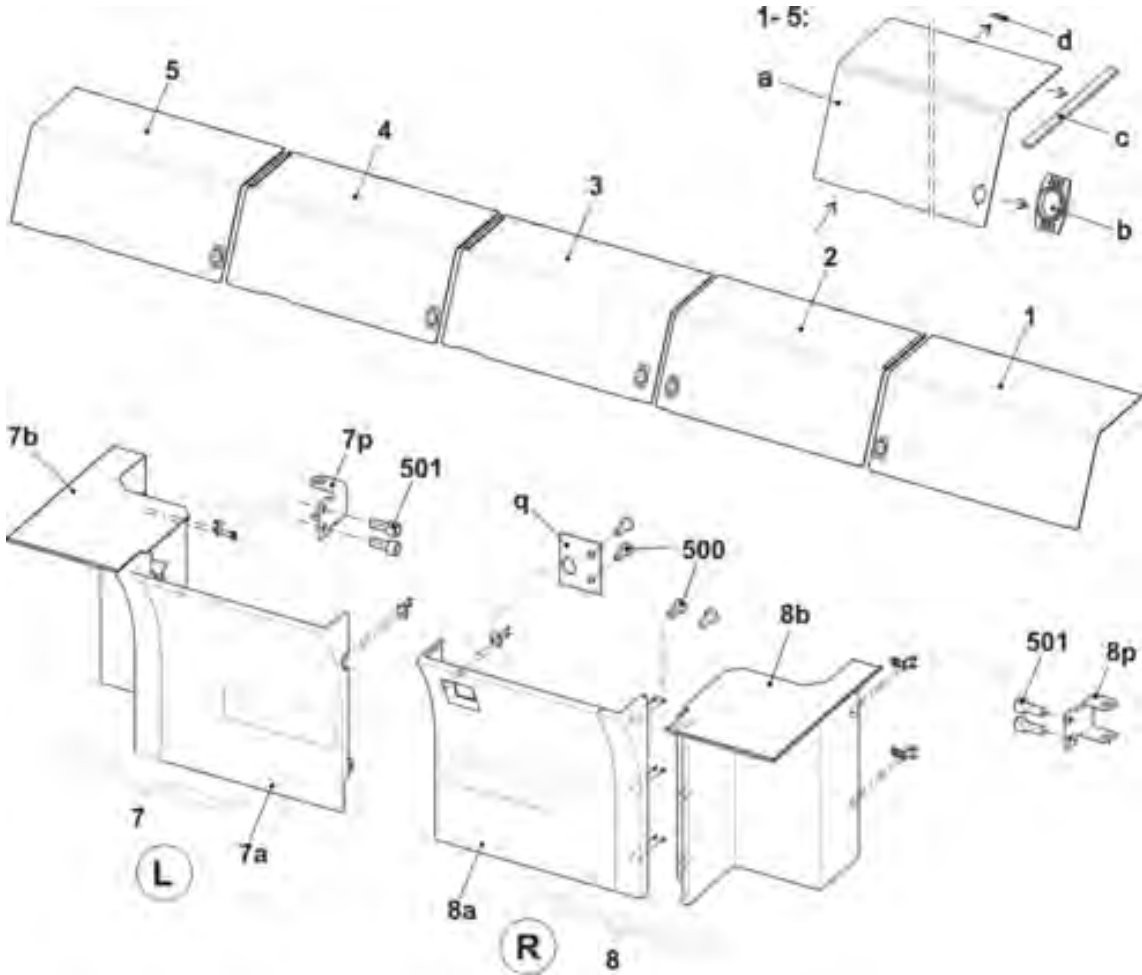

13 电器设备

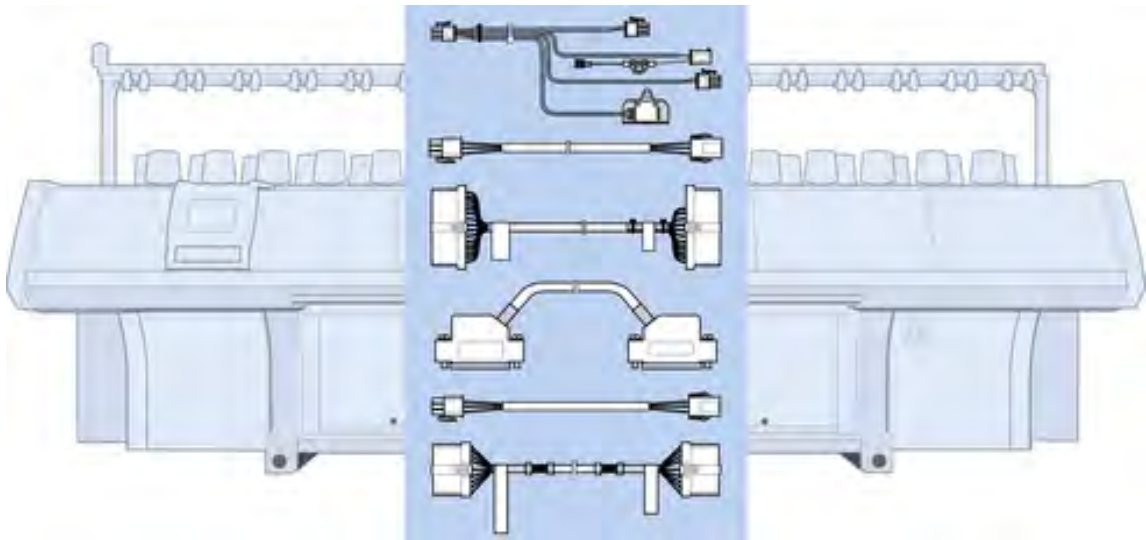


13.1 保险丝

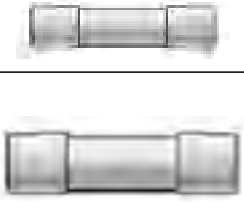	名称	识别号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 1A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367




13.2 PDF格式线路图(221)

名称	Id	标注
线路图 221 德语	257 279	_DE
线路图 221 英语	257 279	_GB
线路图 221 中文	257 279	_CN


在CMS文件的DVD光盘上你可以找到电路图221 识别号为257 157

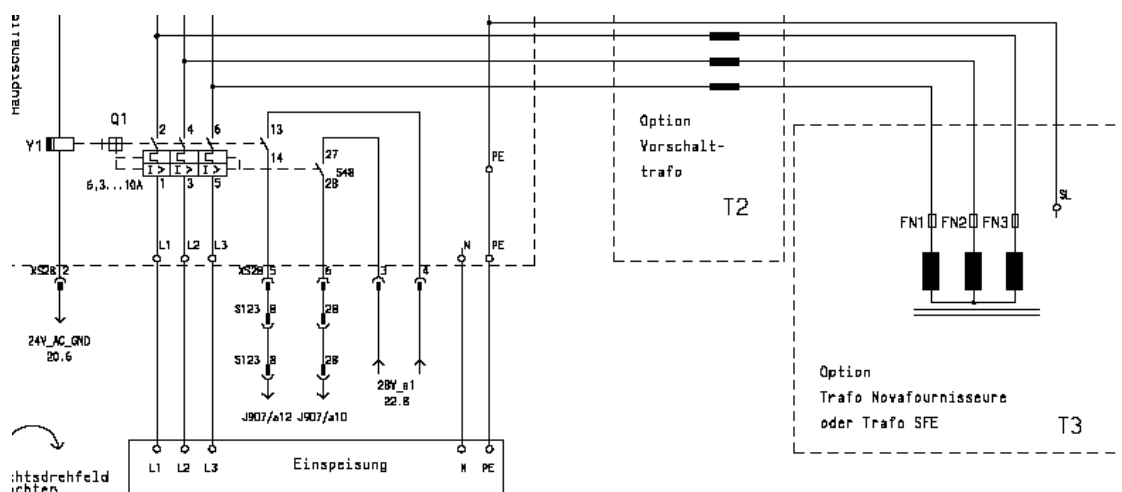





13.3 传动电缆

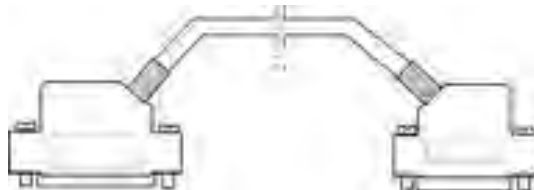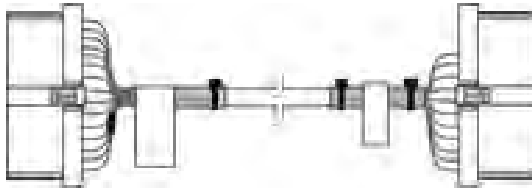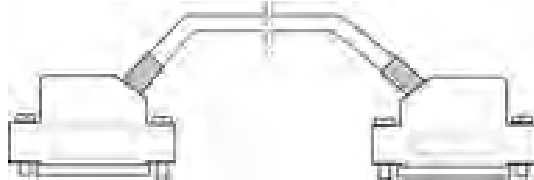名称	Id	名称	Id
左侧后部脉冲发生器电缆 XL138	242 703	左后侧缆线SM XL321	242 709
左侧前部脉冲发生器电缆 XL139	242 704	左前侧缆线SM XL323	242 711
右侧后部脉冲发生器电缆 XL136	242 705	右后侧缆线SM XL325	242 713
右侧前部脉冲发生器电缆 XL137	242 706	右前侧缆线SM XL327	242 715
			
左侧导纱器缆线	242 707	左侧后部信号缆线 XL322	242 710
右侧导纱器缆线	242 708	左前侧信号缆线 XL324	242 712
		右侧后部信号电缆 XL326	242 714
		右前侧信号缆线 XL328	242 716
			







13.4 织机电缆 1

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	织机电缆 1	242 502				
1	操纵杆电缆	242 505		2	纱线控制装置信号灯供电电缆	242 506
						
3	左侧保护装置电缆	253 616				
						


13.5 织机电缆 2

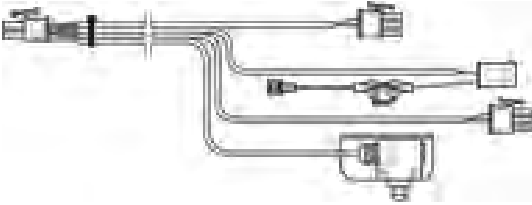位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	织机电缆 2	242 503			
1	压力辊马达电缆HIAB	242 508	2	脉冲发生器压力辊电缆	242 509
					
3	横移限位开关电缆	242 510	4	拆风设备传动电缆	242 511
					
5	右侧喂纱轮电缆	242 512	6	驱动马达电缆	242 513
					
7	传动嗶姓姪电缆	242 514	8	横移马达电缆	242 515
					
9	缝堇嗶姓姪电缆	242 516	10	右侧保护装置电缆	253 615
					
11	织物传感器电缆	242 518			
					

13.6 织机电缆 3

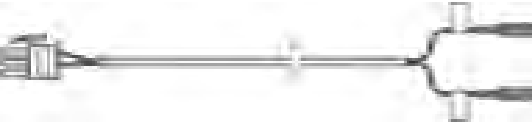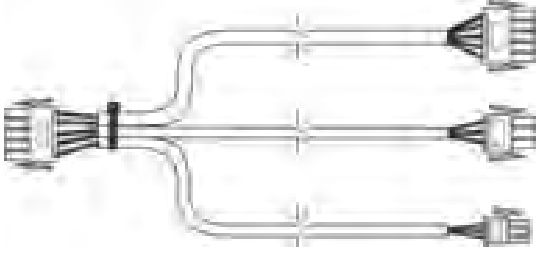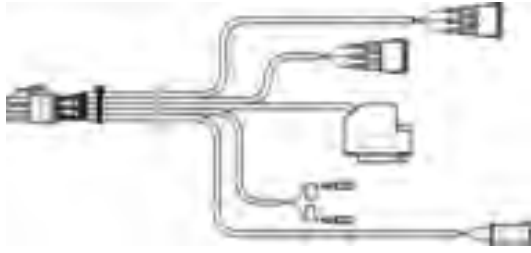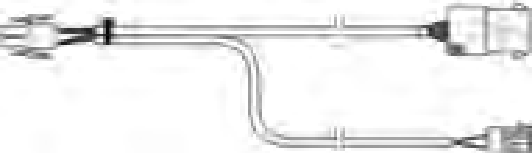位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	织机电缆 3	242 504			
1	CAN 电缆	242 522	2	电镀物品电缆	242 523
					
3	左侧喂纱轮电缆	242 524	4	HAAB马 达电缆	242 521
					
5	开关缆线 HAAB	242 520	6	WAZ/F 电源电缆	242 765
					
7	伺服电源电缆	242 766	8	电源盒电缆	242 767
					
9	电源照明电缆	242 768	10	HIAB马 达电缆	242 525
					
11	脉冲发生器缆线 HIAB	242 526	12	脉冲发生器电缆 HAAB	242 519
					
13	FLENT 电源电缆	251 232			
					


14 控制电子元件

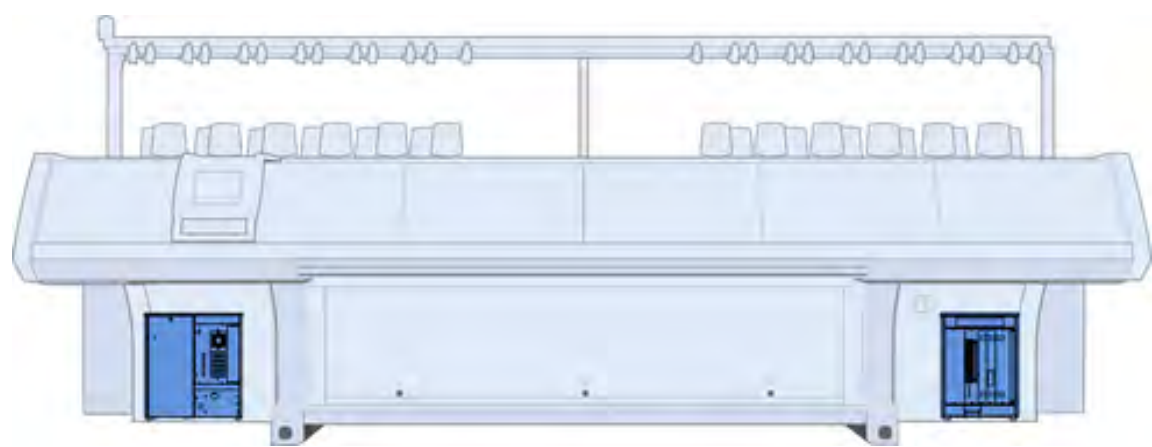

14.1 左控制箱


14.1 左控制箱

位置	名称		Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧控制装置		254 860	4	电池卡	300 951
1	左侧无设备控制装置		254 868	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置		300 924	7	卡 N-CPU 432	300 965
3	电源单元CG54		300 923	8	高速 CPU B 电路板	301 009
	3a	通风设备电源	239 305	9	备件包 IPC P5S 标识号 IPC P8X S 01	257 040
	3 b	滤网 CG54	239 350	10	左侧板设备的粘贴标签	254 861

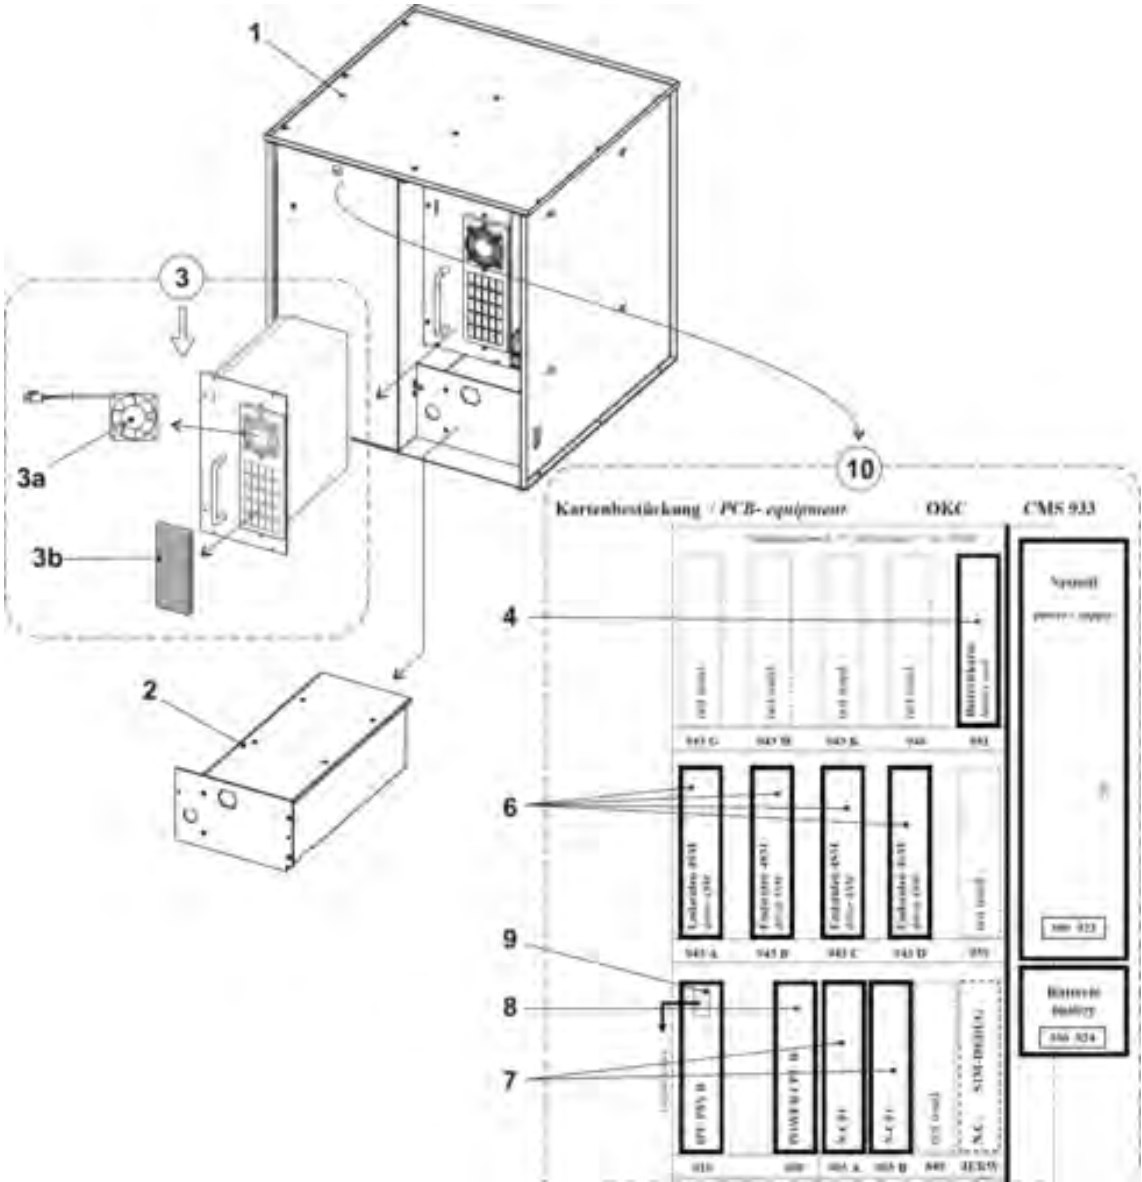


14.2 右控制箱

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
Σ	整个右侧控制装置	238 738				
1	左侧无设备控制装置	238 737		3	中继器板	300 953
1a	驱动器5的 轴风扇	229 059		4	卡 CWAZ	300 929
2	卡伺服 6	301 000		5	卡 CWAZ 电容器	300 936

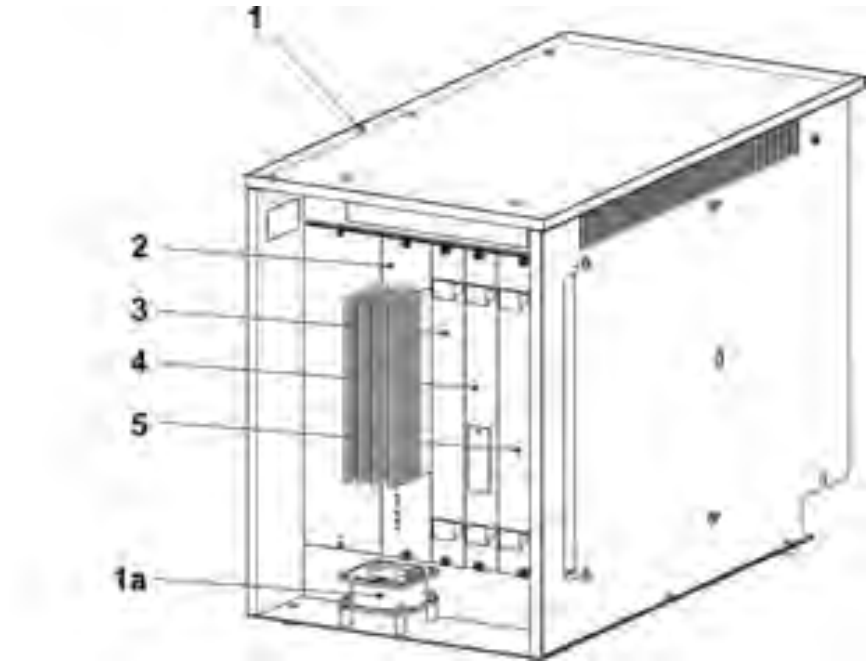

15 可递送附件

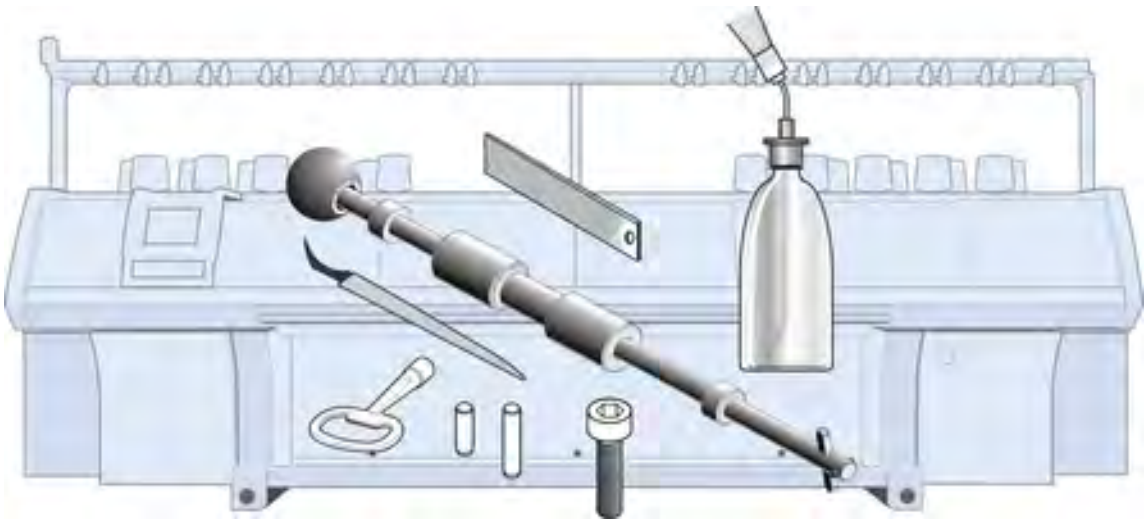


您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。

15.1 工具

15.1 工具

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 0,45mm E16-18	006 169
	管道支架 E5, E2,5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		针槽锉 0,90mm E10-12, E5.2 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45毫 米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
5	提取钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	A 5	小销子	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b	识别：	10	工具箱	209 527

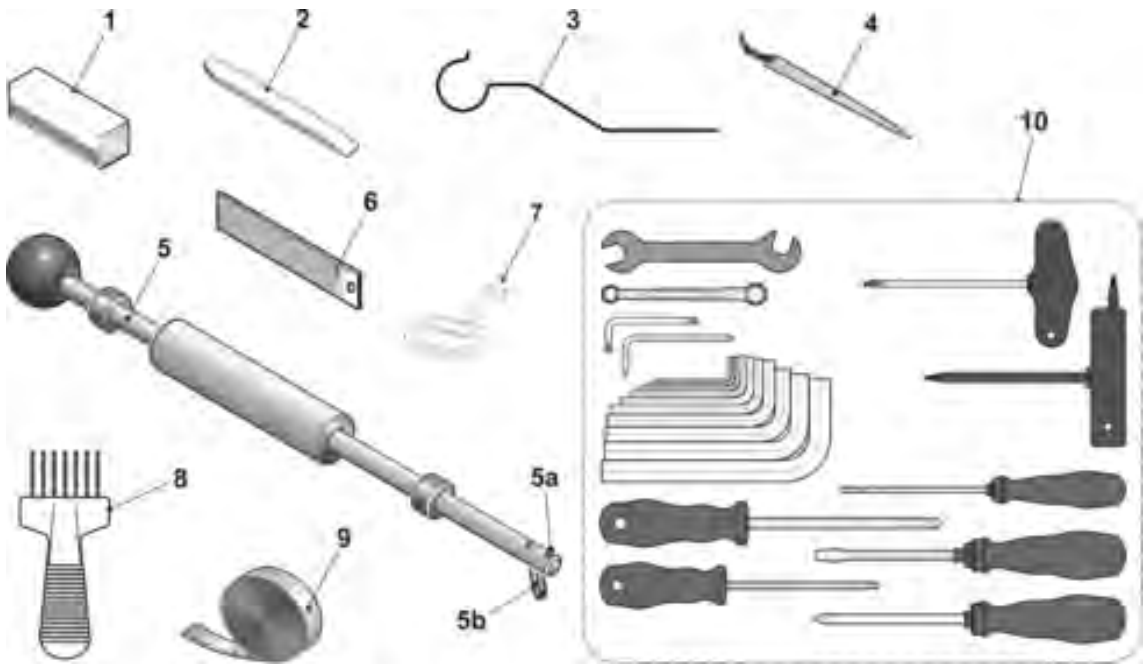


15.2 润滑材料

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614		4	混合油	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公 斤	009 200		5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351		6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191



15.3 机械部件

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	帽螺丝M4x8	020 091		11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M5x6	020 286			电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5x16	022 726			电缆扎线 140x3.6 mm	008 379
4	帽螺丝M6X14	022 658			电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235			电缆扎线 92x2.4毫 米	008 378
6	安装销 3x7	020 643		12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645				
8	安装销 3x12	020 647				
9	安装销 5x12	021 988				
10	安装销 5x18	022 622				

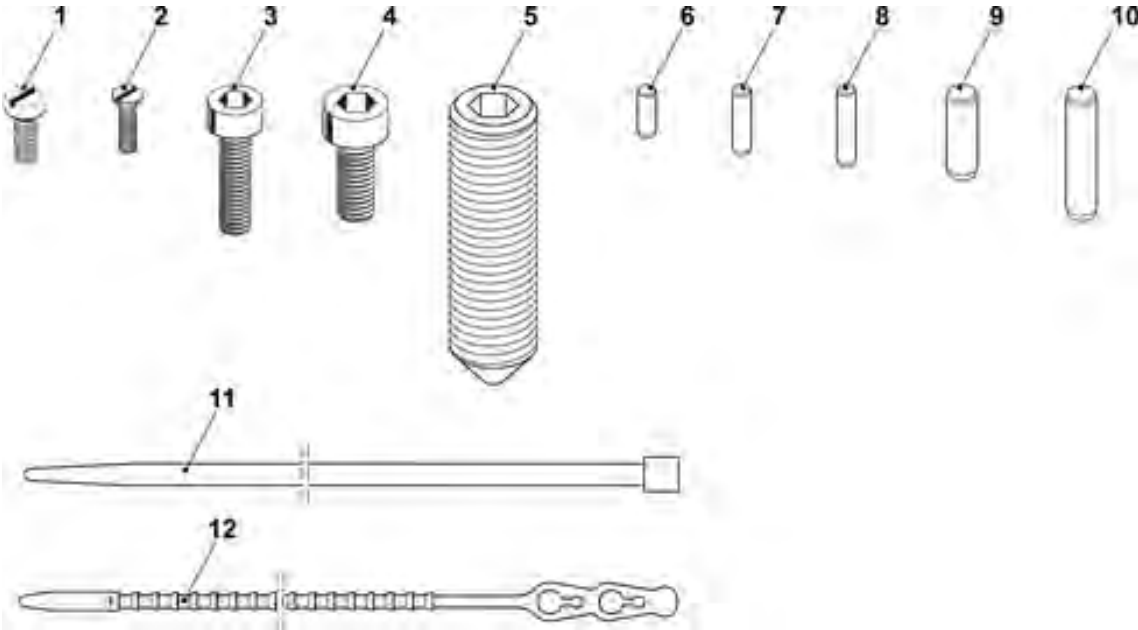


16 特殊备件



16.1 STIXX 设备


16.1 STIXX 设备

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	纱线长度测量装置	223 382	4	夹子	223 025
1	纱线长度测量装置 3	236 275	5	调节砝码	212 241
1a	传感器	211 354	9	纱线长度测量装置电缆MSLU7	225 114
1b	整个传感器	212 406	500	沉头螺丝 M5x10	023 247
1ba	测纱轮橡胶环	258 582	501	弹簧螺母 M5	022 873
1c	螺纹杆	211 801	502	沉头螺丝M5x6	023 246
1d	导纱杆	211 352	503	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
1e	STIXX-CPU 电路板	300 934	504	弹簧垫圈 A5	022 454
1f	整个风扇	212 255	505	盘头螺丝M3x10	023 380
2	纱线长度测量装置电缆	236 718	506	带帽螺丝 M5x22	023 193
3	支架	223 030			

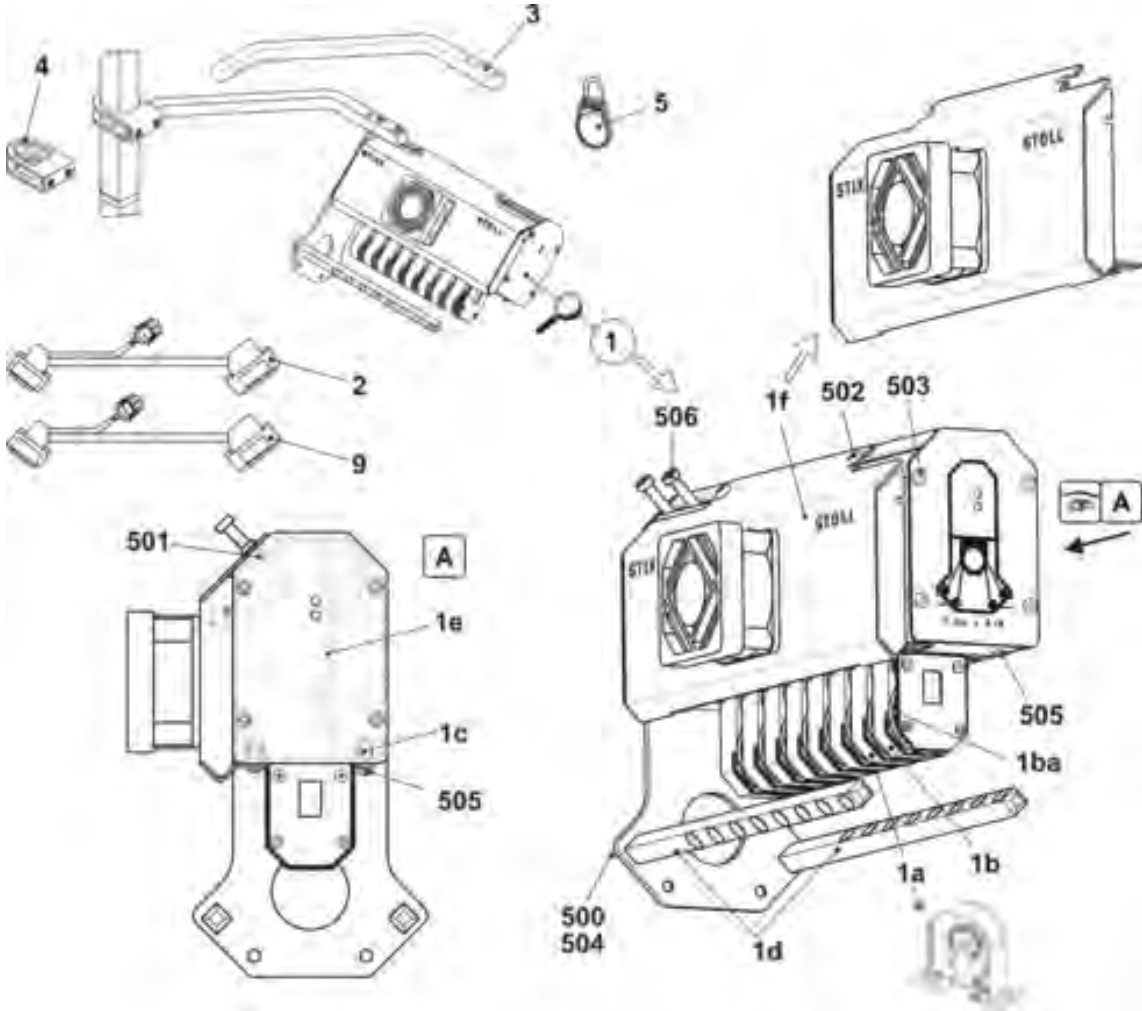

16.2 添纱导纱器柄 3+6


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器 3+6		8	整个导纱孔	252 824
	E5 E3,5.2 E5.2	252 782	9	位距衬套	252 796
	E7 E8	252 784	10	垫片 0,03x11x80	213 035
1	添纱导纱器机头	252 806	11	垫片 0,03x11x80	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	中间片	252 798	500	六角螺丝 M4X5	243 779
4	添纱导纱器臂 3+6		501	六角螺丝 M4X10	020 346
	E5 E3,5.2 E5.2	252 820	502	六角螺丝	252 832
	E7 E8	252 821	503	固定螺丝 M4x16	254 196
5	添纱导纱器臂 3+6 E5-8	252 800	504	压缩弹簧	021 399
6	滑片	252 797	505	穿纱销子	213 399
7	整个导纱孔	252 825	506	压缩弹簧	253 058

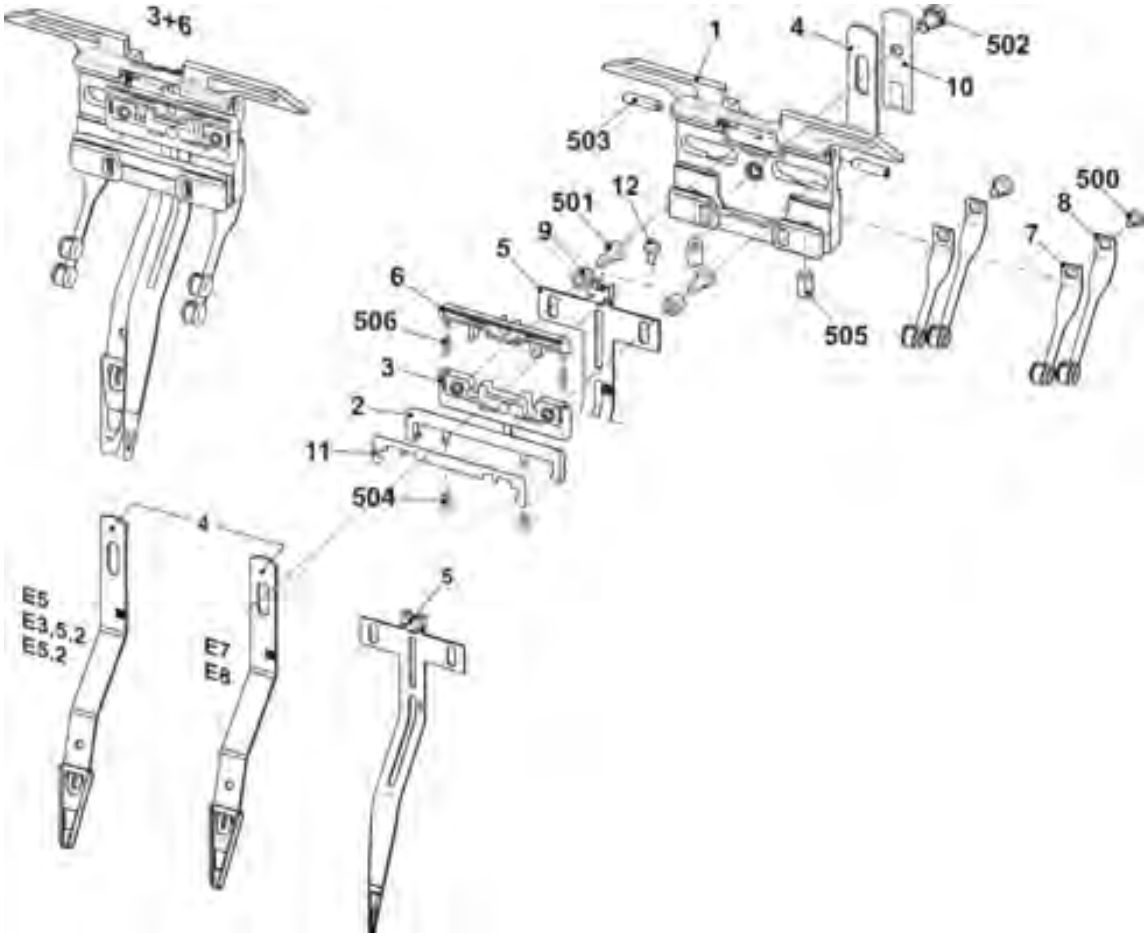

16.3 添纱导纱器4+5


16.3 添纱导纱器4+5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器 4+5		8	整个导纱孔	252 816
	E5 E3,5.2 E5.2	252 781	9	位距衬套	252 796
	E7 E8	252 783	10	垫片 0,03x11x80	213 035
1	添纱导纱器机头	252 806	11	垫片 0,03x11x80	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	中间片	252 798	500	六角螺丝 M4X5	243 779
4	添纱导纱器臂 4+5		501	六角螺丝 M4X10	020 346
	E5	252 790	502	六角螺丝	252 832
	E7-8	252 791	503	固定螺丝 M4x16	254 196
5	添纱导纱器臂 4+5 E5-8	252 799	504	压缩弹簧	021 399
6	滑片	252 797	505	穿纱销子	213 399
7	整个导纱孔	252 815	506	压缩弹簧	253 058

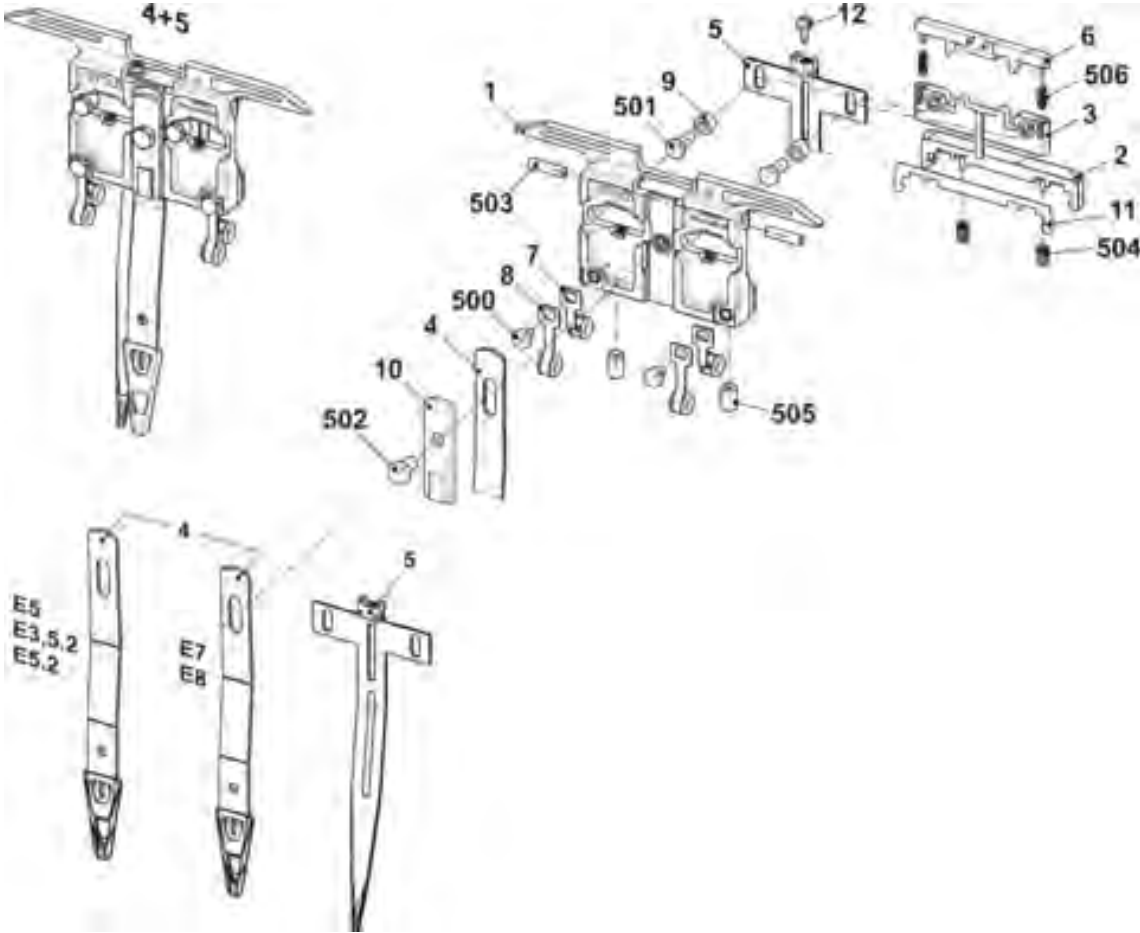

16.4 添纱导纱器 (43mm)


位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	整个添纱导纱器 EW 43	257 241				
2*	垫片 0,03x11x80	213 035		500*	六角螺丝 M5X10	020 351

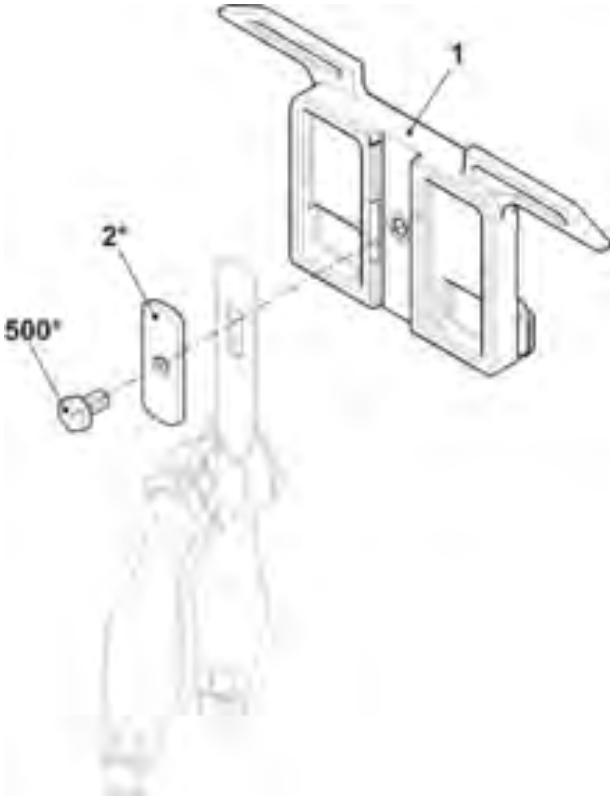

16.5 添纱导纱器柄(壘 调节)


16.5 添纱导纱器柄(壘 调节)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个添纱导纱器	251 867			
1	导纱器柄	251 864	7	导轨部分	253 226
2	滑片	212 583	8	垫片 0,03x11x80	213 035
3	垫片 0,03x11x80	216 143	500	压缩弹簧	021 399
4	穿纱销子	213 399	511	U垫 圈4	022 481
5	在右侧插入	251 866	512	六角螺丝 M4X8	022 461
6	在左侧插入	251 865	513	六角螺丝 M12X120	020 351

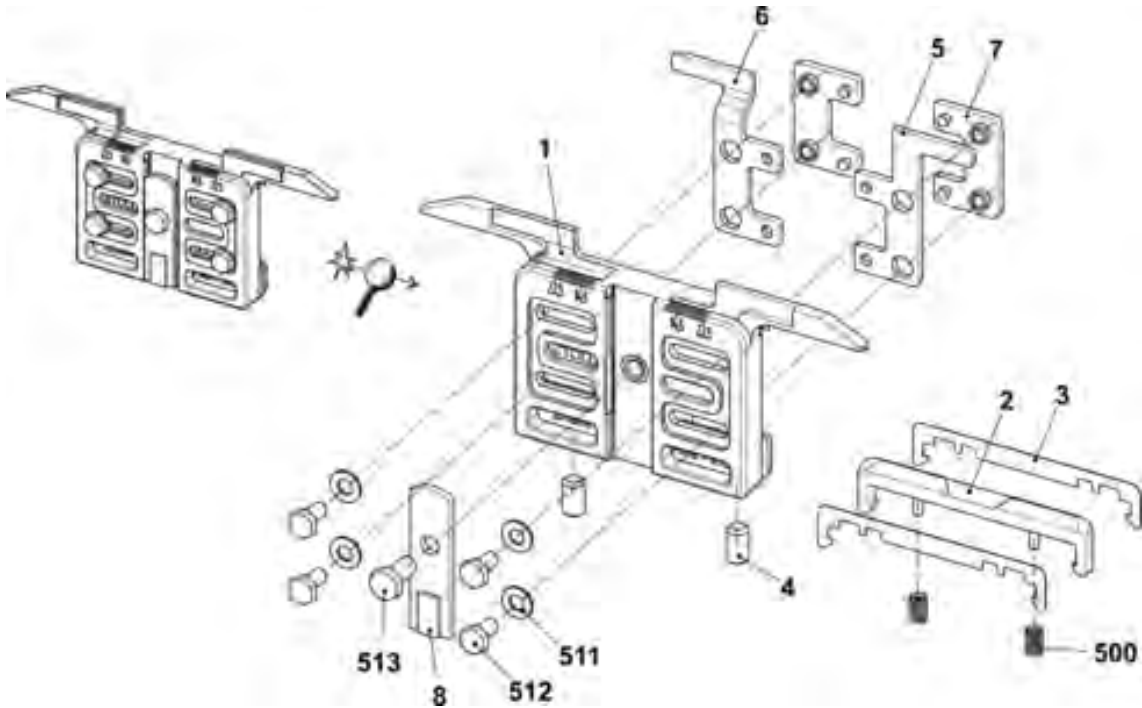

16.6 整个导纱器 型号 2


名称	机号	路径	位置	识别号		名称	机号	路径	位置	识别号
嵌花导纱器机头 整个	E6.2	1 8	1	250 323		嵌花导纱器机头 整个	E16 E18	1 8	1	250 331
		2 7	2	250 324				2 7	2	250 332
		3 6	3	250 325				3 6	3	250 333
		4 5	4	250 326				4 5	4	250 334
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2	1 8	1	250 327						
		2 7	2	250 328						
		3 6	3	250 329						
		4 5	4	250 330						

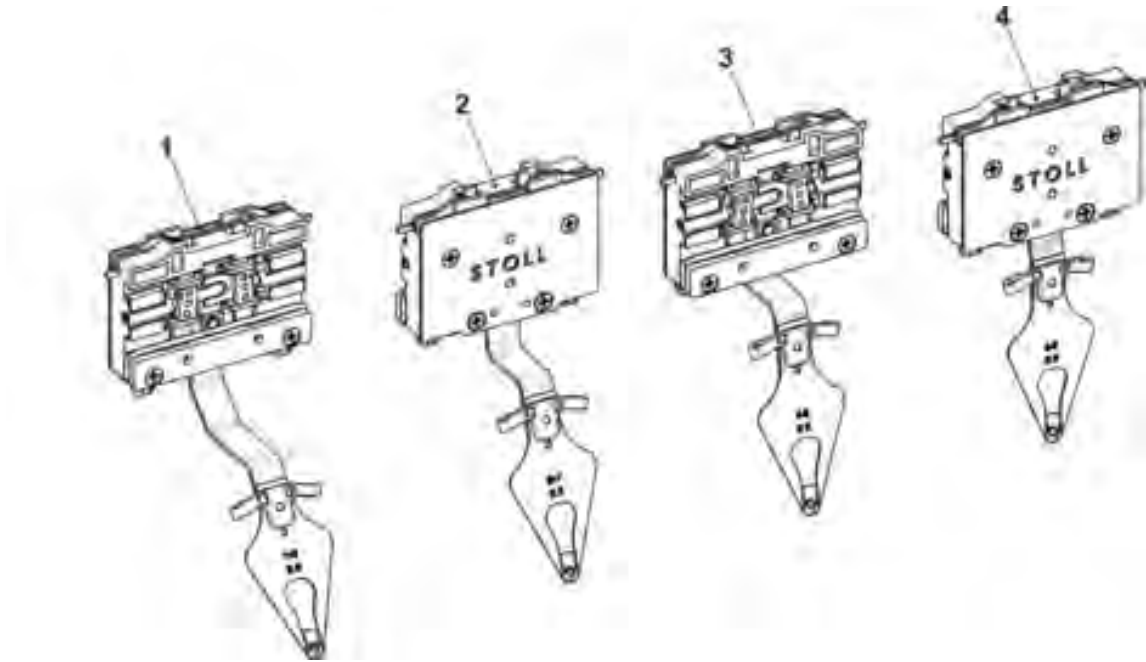

16.7 左侧纱筒握持器


16.7 左侧纱筒握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧纱筒握持器	253 965	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫 圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫 圈 6	022 431
4	左支架	253 347	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	埋头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器	226 964	508	反沉降螺丝 M3x10	023 062
7	夹纱	228 583	509	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	埋头螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	埋头螺丝M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁垫圈 A4.3锯齿形锁垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	埋头螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	埋头螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

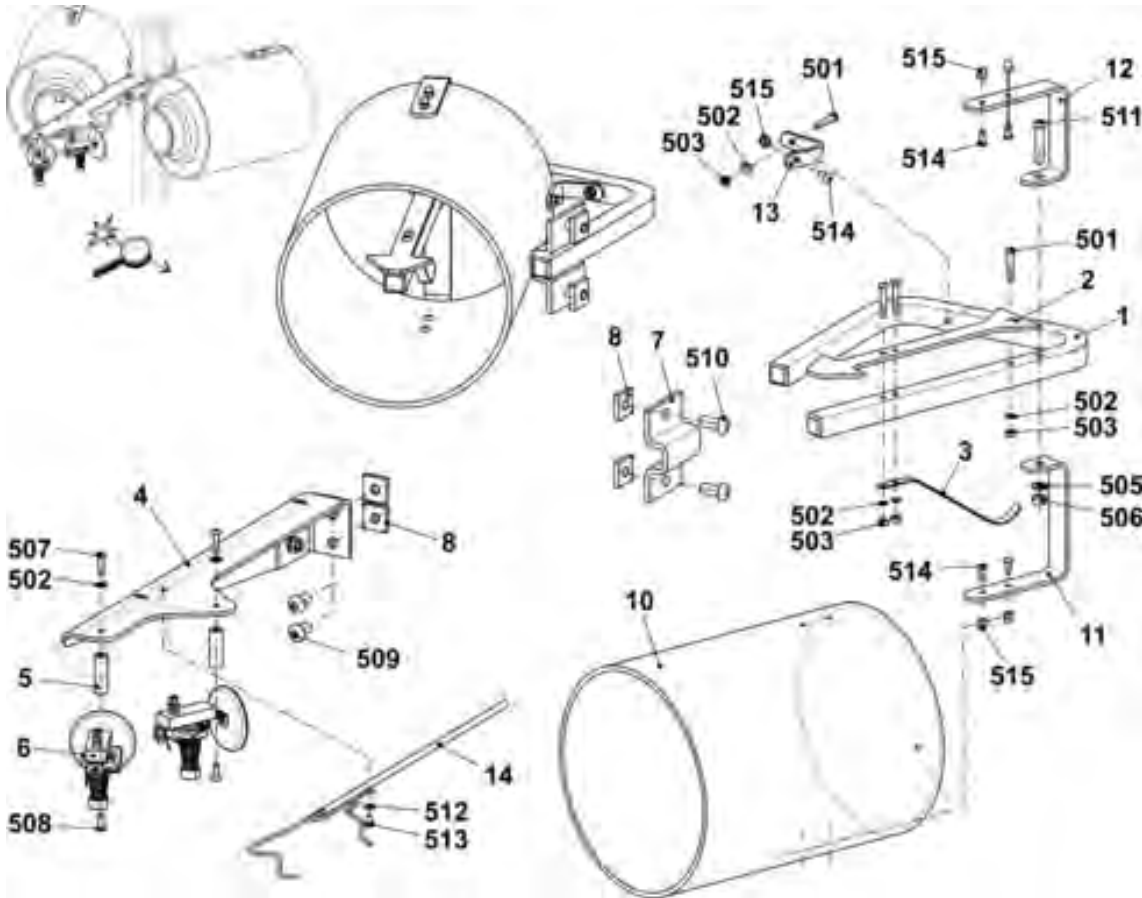

16.8 右侧纱筒握持器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫 圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫 圈 6	022 431
4	右侧支架	253 348	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	埋头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器	226 964	508	反沉降螺丝 M3x10	023 062
7	夹纱	228 583	509	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	埋头螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	埋头螺丝M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁垫圈 A4.3锯齿形锁垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	埋头螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	埋头螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

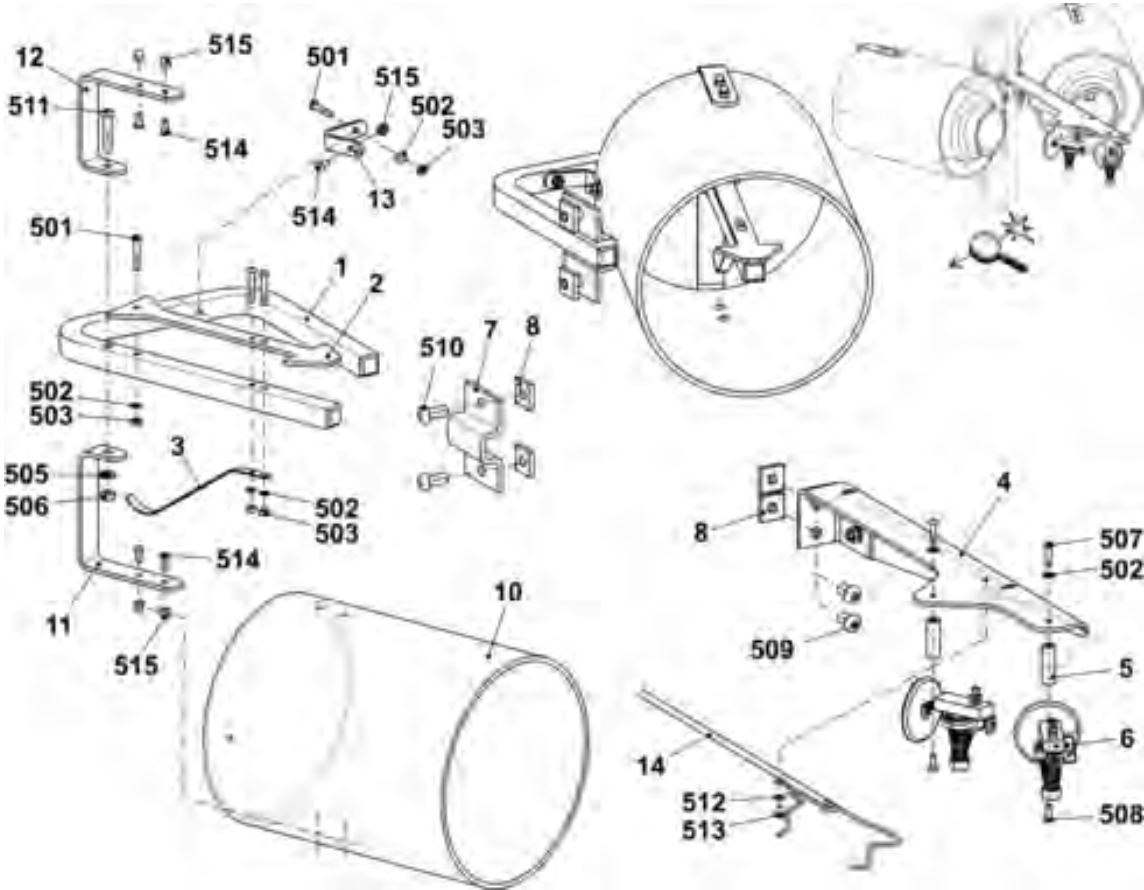

16.9 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


16.9 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id		位置	名称	Id
ΣL	整个左侧摩擦喂纱轮	243 767		ΣR	整个右侧摩擦喂纱轮	243 768
1	左侧摩擦喂纱轮	243 571		1	右侧摩擦喂纱轮	243 572
2	支架	223 030		2	支架	223 030
3	夹纱	228 583		3	夹纱	228 583
500	帽螺丝M6X30	020 138		500	帽螺丝M6X30	020 138
502	螺钉M8X25	022 866		502	螺钉M8X25	022 866
503	六角螺母M8	022 843		503	六角螺母M8	022 843

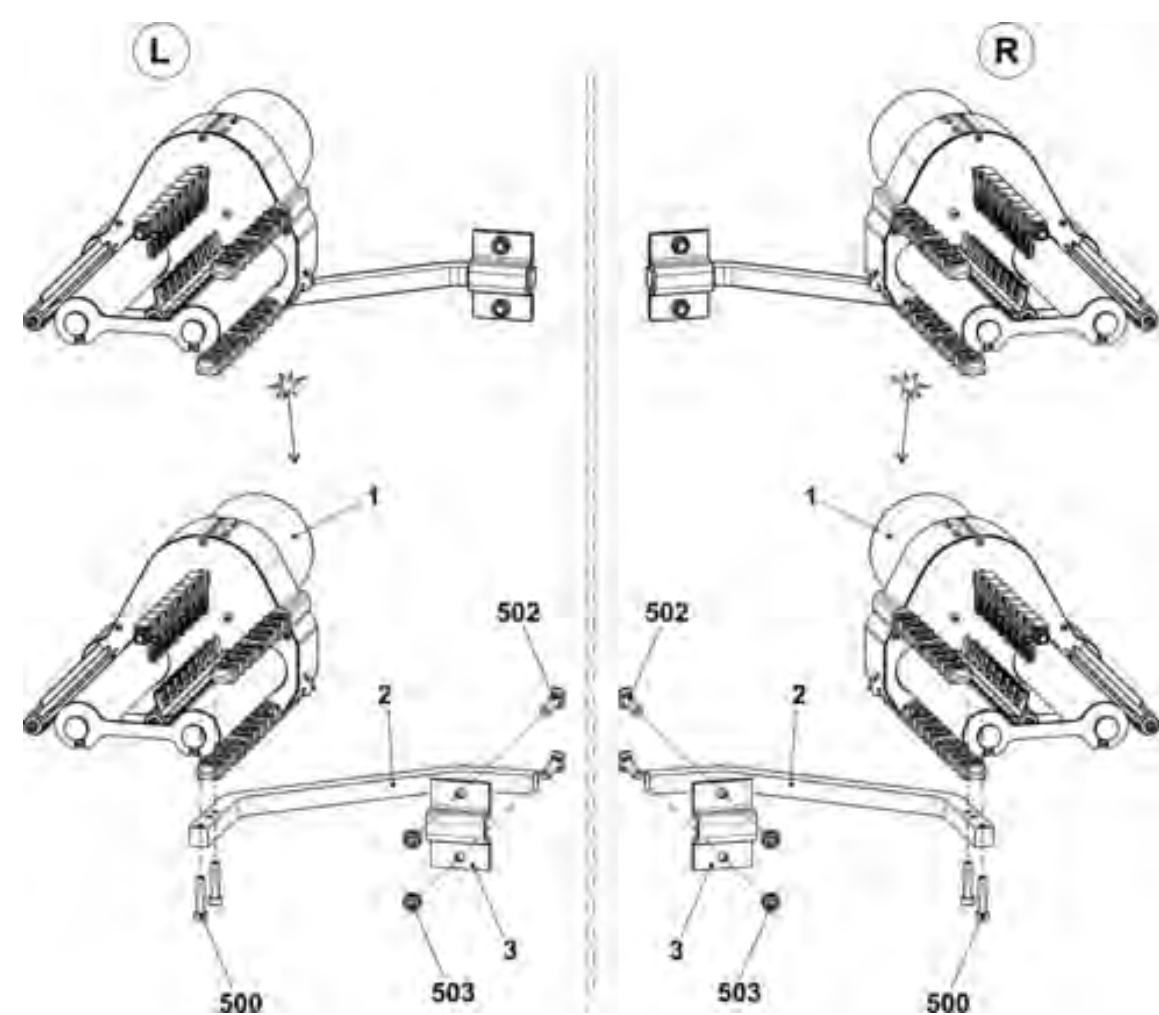

16.9.1 左侧摩擦喂纱轮


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4 b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个左侧带瓷眼自停杆	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

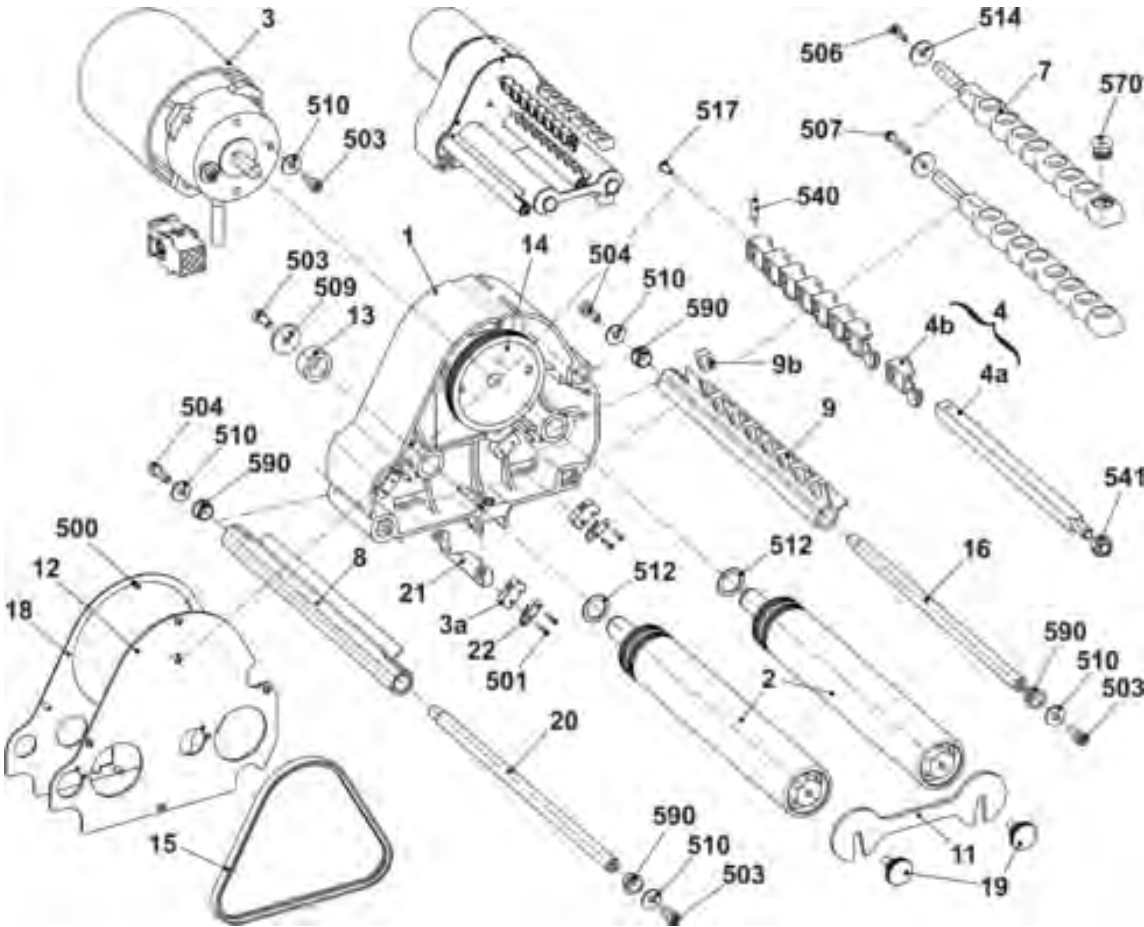

16.9 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


16.9.2 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4 b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个右侧带瓷眼自停杆	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

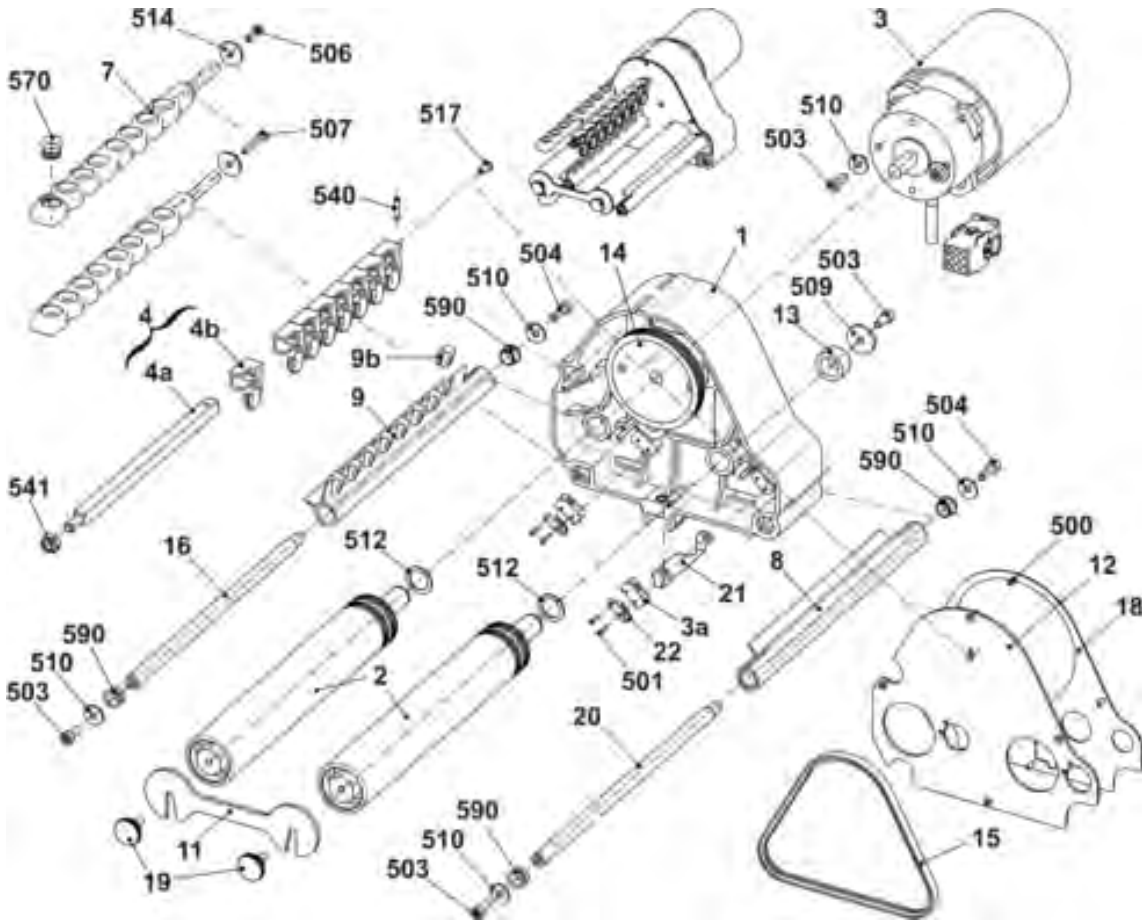


16.10 辅助纱筒板

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	辅助纱筒板	242 742				
1	辅助纱桶板	242 741		4	纱筒支架	200 363
2	定位销	202 777		500	平头螺丝M4x30	023 681
3	磁盘ø130	062 385		501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

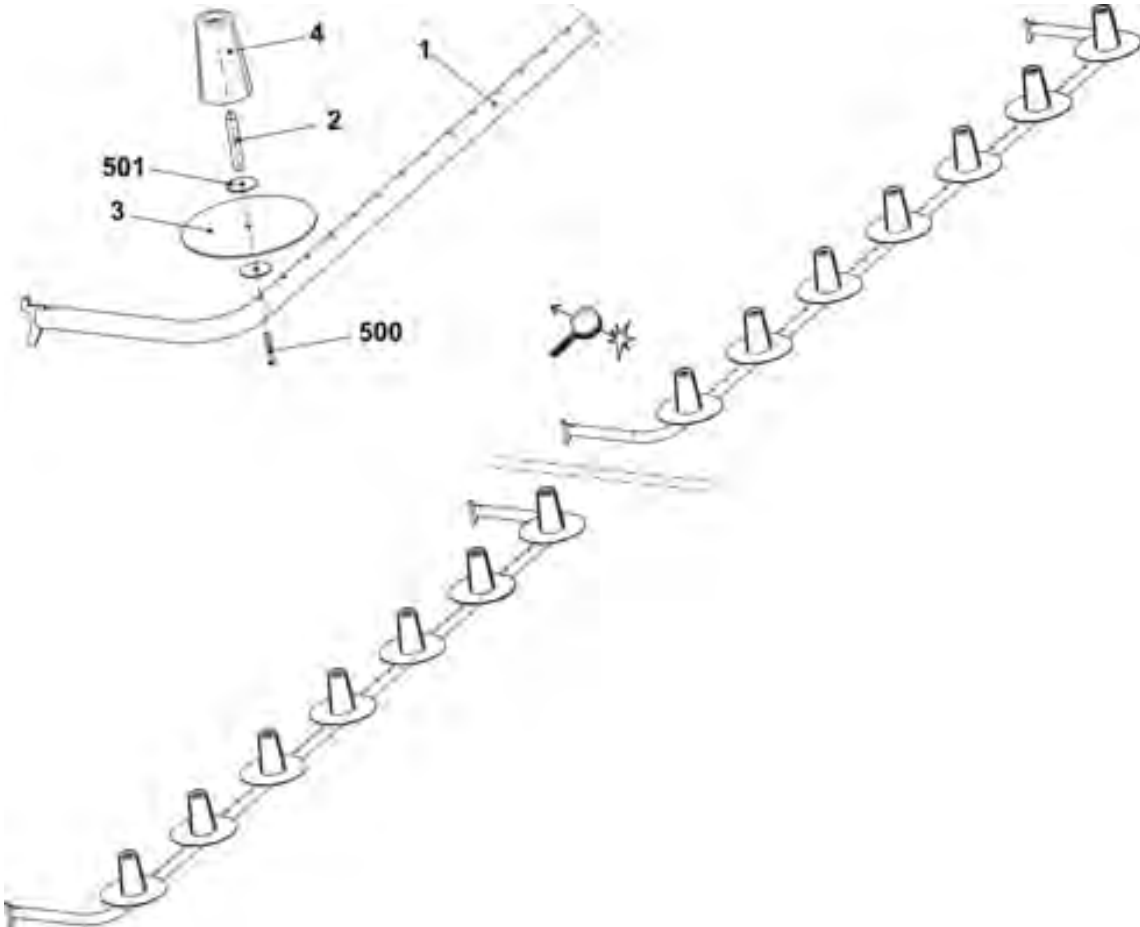


16.11 底部附加板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	底部附加板	253 647	502	平头螺丝M8x16	023 511
1	辅助纱桶板	253 503	8	导纱系统	243 765
2	定位销	202 777		A8 导轨部分	243 623
3	磁盘ø130	062 385		580 安装销 3x12	020 647
4	纱筒支架	200 363		581 瓷孔 8	021 504
500	平头螺丝M4x30	023 681		582 扣环 A12	020 996
501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556	9	整个导纱环	241 581

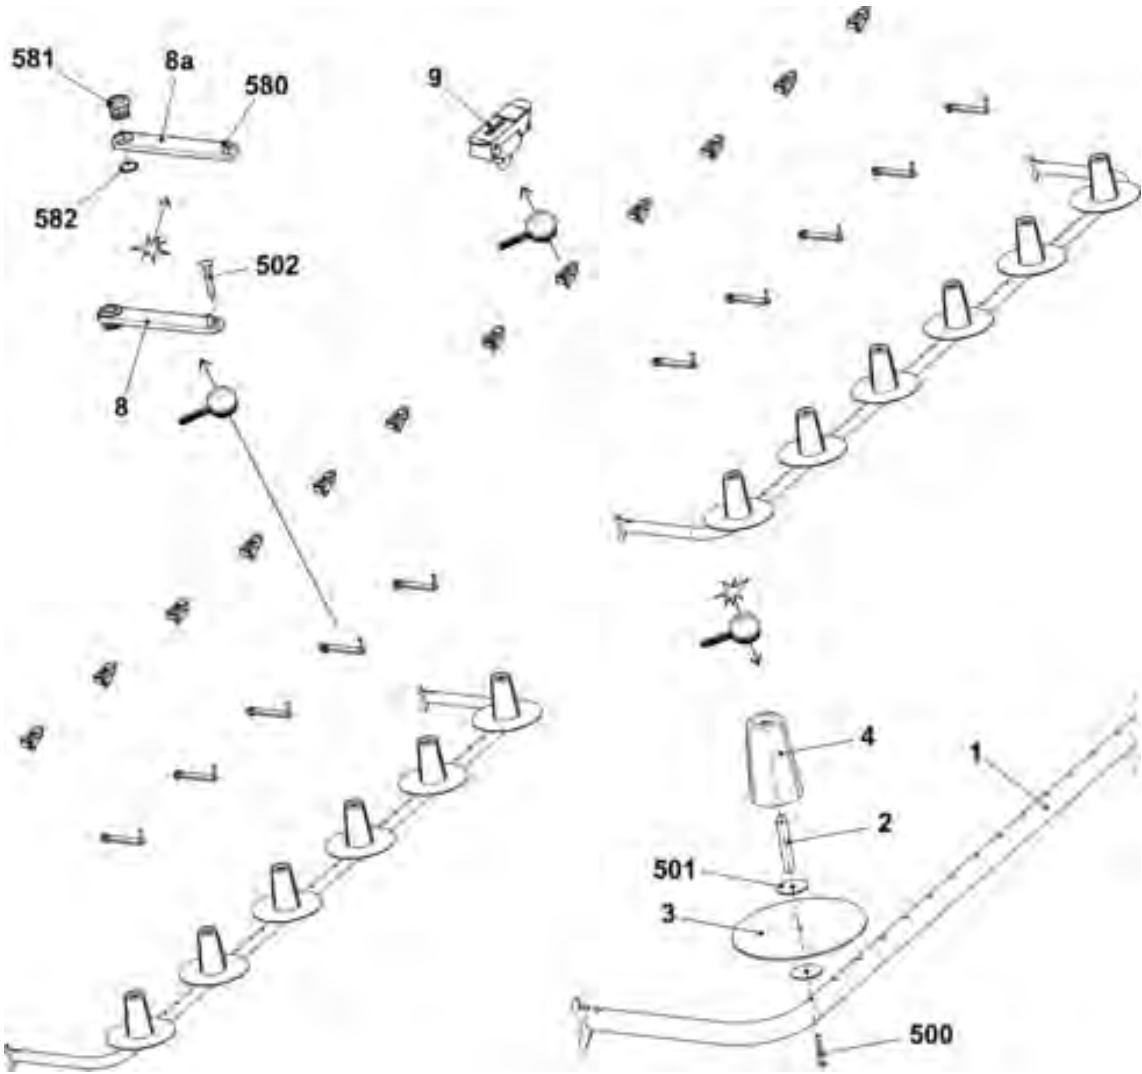


17 带有24和32 IFF 的转换工具

	名称	Id
24 嵌花导纱器:	转换工具 24 IFF E10-14	257 622
	转换工具 24 IFF E16-18	257 624
	转换工具 24 IFF E6.2	257 623
	转换工具 24 IFF E8.2	257 625
32 IFF	转换工具 32 IFF E10-14	257 584
	转换工具 32 IFF E16-18	257 587
	转换工具 32 IFF E6.2	257 587
	转换工具 32 IFF E8.2	257 588

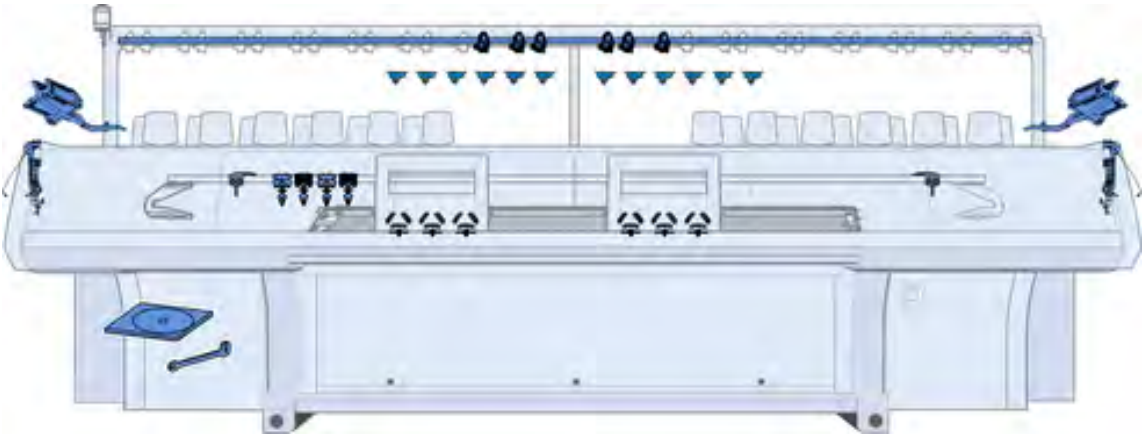


17.1 24 IFF转换套装总览E10 | E12|E14|E16|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF				
	E10-14	257 622	13	整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937
	E16	257 624	14	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
	E8.2	257 625		左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
1	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	15	右侧小集圈成圈三角 E10-14+7.2	255 429
2	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463		左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
3	导纱环架	242 431	16	小集圈压块	255 430
4	左支架	243 609	17	起针三角底板	256 491
5	右支架	243 610	18	整个左侧停止杆	258 454
6	支架	243 766	19	整个右侧停止杆	258 562
7	纱线控制装置	237 124	20	整个转向杆	257 287
8	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
9	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	254 900	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
10	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	254 901	502	方头螺母 M8	023 269
11	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
12	导纱器臂调节工具	250 119	504	螺丝 KB60X20	237 682
13	整个导纱装置 E10-14 IFF (E8.2) 24	256 936	505	垫圈 6	022 537

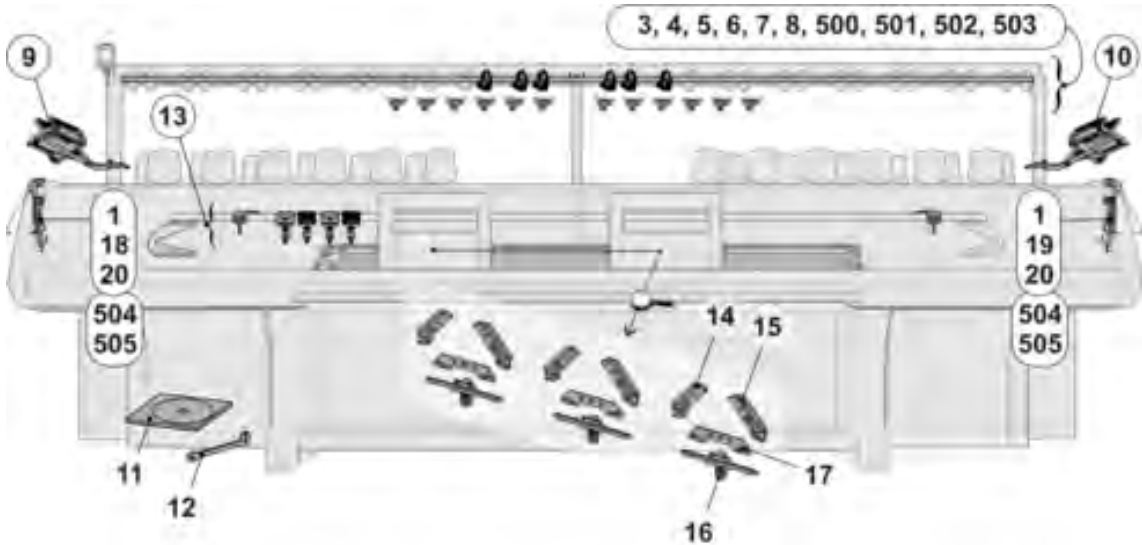


17.2 24 IFF E6.2转 换套装总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	转换工具 24 IFF E6.2	257 623			
1	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	12	导纱器臂调整部分	250 119
2	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	13	整个导纱设备 E7-8 IFF 24	256 935
3	导纱条	242 431	14	左侧小集圈成圈三角E6.2	255 551
4	左支架	243 609	15	右侧成圈 E6.2 三角小集圈	255 552
5	右支架	243 610	16	小集圈压力三角	255 430
6	支架	243 766	17	添纱起针三角	256 491
7	纱线控制设备	237 124	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
8	整个导纱环	241 581	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
9	摩擦喂纱轮16叠 在左侧装置上	254 900	502	直角螺母 M8	023 269
10	摩擦喂纱轮16叠 在右侧装置上	254 901	503	埋头螺丝 M8x16	023 113
11	嵌花导纱器转换工具DVD指 导	245 169	504	螺丝 KB60X20	237 682

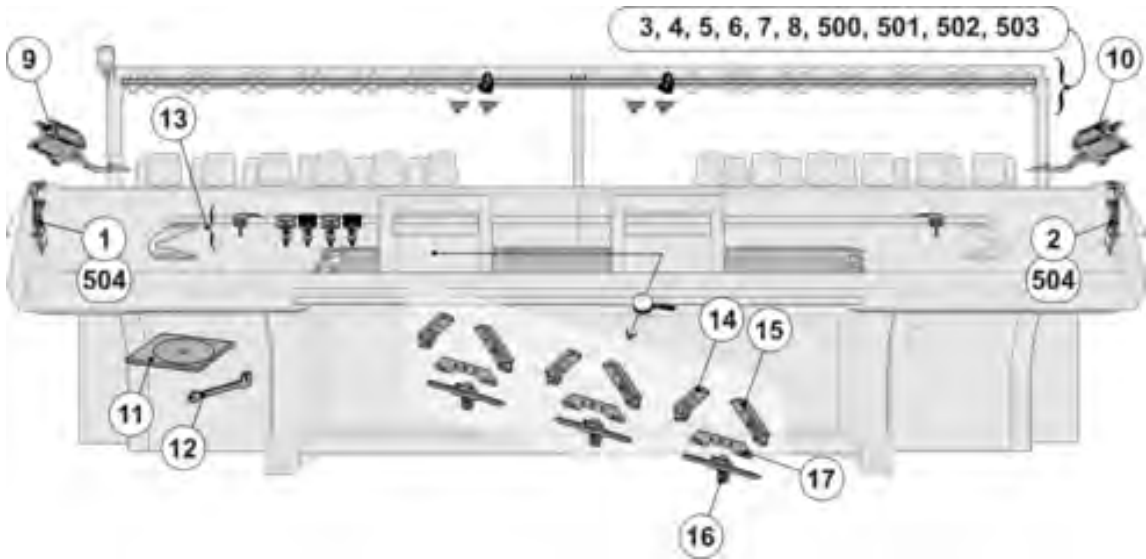


17.3 32 IFF转换套装总览E10 |E12|E14|E16|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF				
	E10-14	257 584	13	整个导纱装置 E16-18 IFF	245 164
	E16	257 587	14	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
	E8.2	257 588		左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
1	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	15	右侧小集圈成圈三角 E10-14+7.2	255 429
2	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463		左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
3	导纱环架	242 431	16	小集圈压块	255 430
4	左支架	243 609	17	起针三角底板	256 491
5	右支架	243 610	18	整个左侧停止杆	258 454
6	支架	243 766	19	整个右侧停止杆	258 562
7	纱线控制装置	237 124	20	整个转向杆	257 287
8	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
9	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	254 900	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
10	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	254 901	502	方头螺母 M8	023 269
11	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
12	导纱器臂调节工具	250 119	504	螺丝 KB60X20	237 682
13	整个导纱装置 E10-14 IFF (E8.2)	245 163	505	垫圈 6	022 537

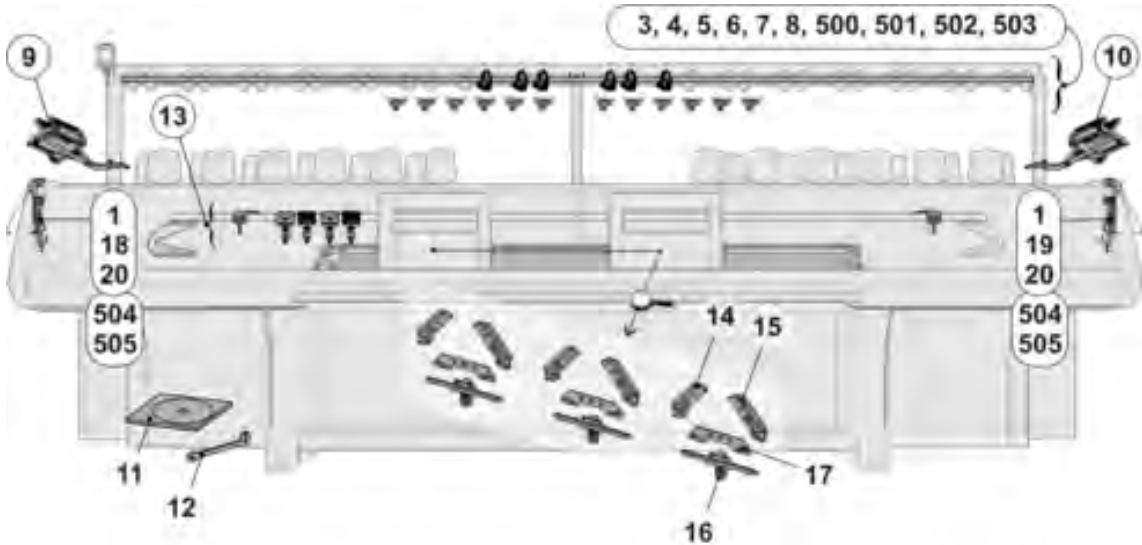

17.4 32 IFF E6.2转 换套装总览


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	转换工具 32 IFF E6.2	257 585			
1	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	12	导纱器臂调整部分	250 119
2	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	13	整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8 IFF	245 162
3	导纱条	242 431	14	左侧小集圈成圈三角E6.2	255 551
4	左支架	243 609	15	右侧成圈 E6.2 三角小集圈	255 552
5	右支架	243 610	16	小集圈压力三角	255 430
6	支架	243 766	17	添纱起针三角	256 491
7	纱线控制设备	237 124	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
8	整个导纱环	241 581	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
9	摩擦喂纱轮16叠 在左侧装置上	254 900	502	直角螺母 M8	023 269
10	摩擦喂纱轮16叠 在右侧装置上	254 901	503	埋头螺丝 M8x16	023 113
11	嵌花导纱器转换工具DVD指 导	245 169	504	螺丝 KB60X20	237 682

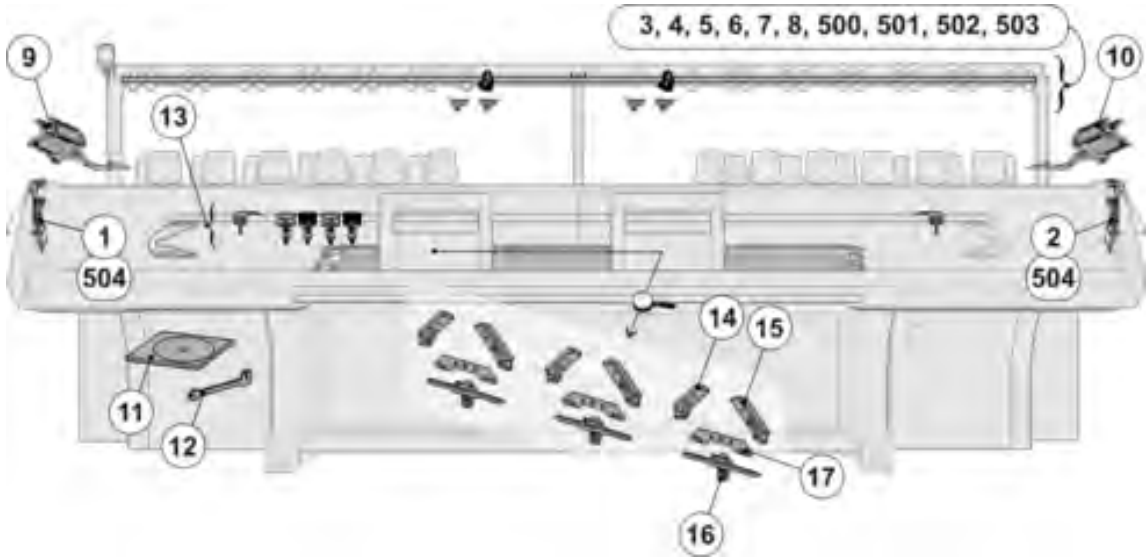

17.5 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E8.2


17.5 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461			
18	整个左侧停止杆	258 454	504	螺丝 KB60X20	237 682
20	整个转向杆	257 287	505	垫圈 6	022 537

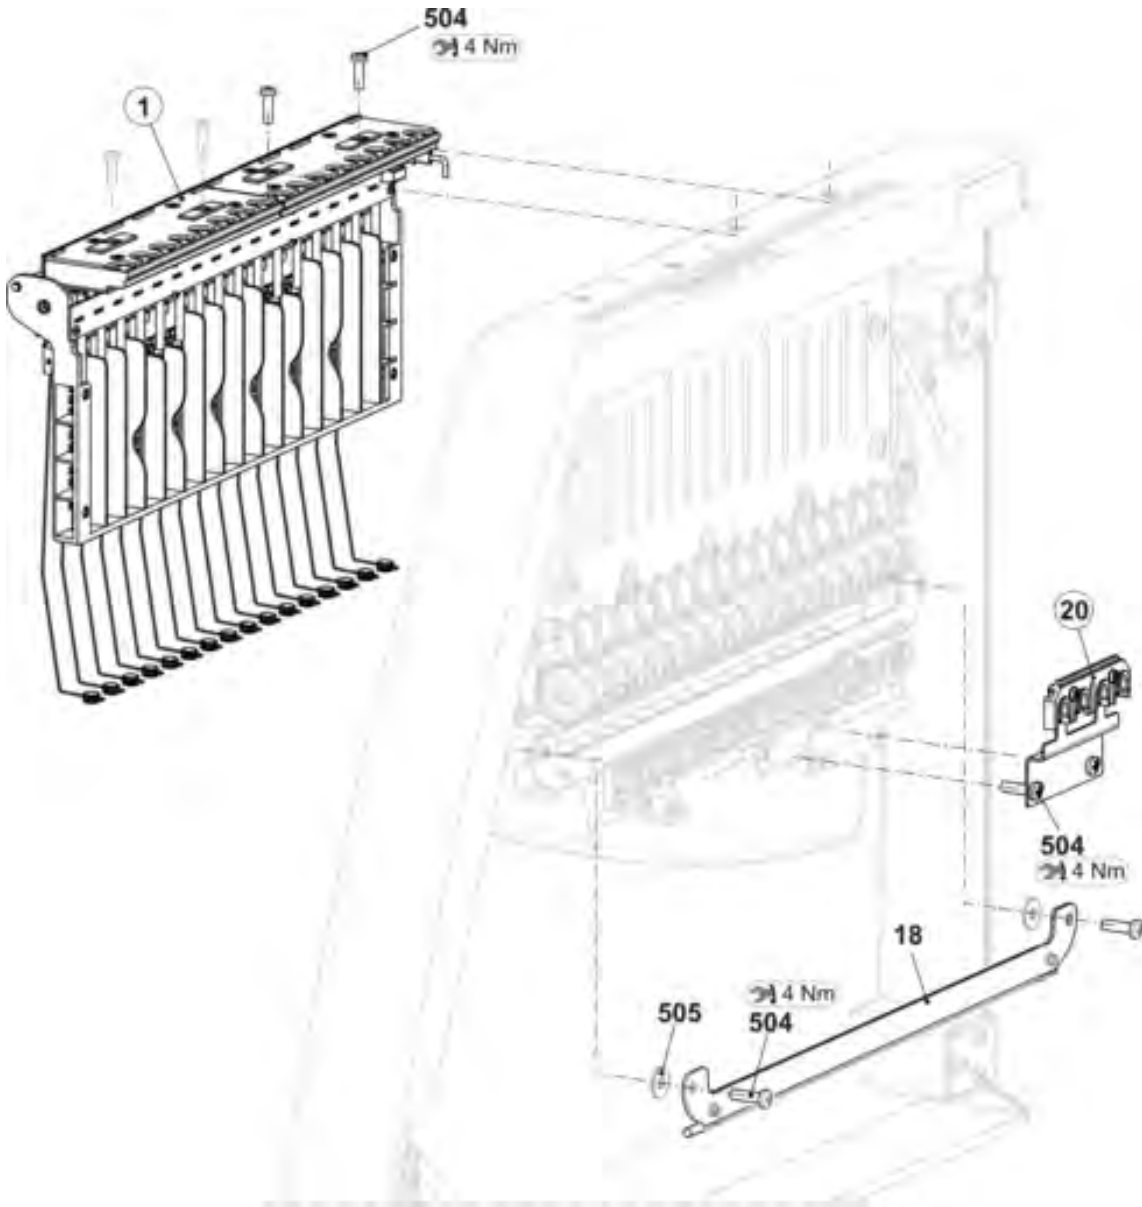

17.5.1 左侧纱线张力器 E10|E12|E14|E16|E8.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	7	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345	8	纱线张力器地线 OKC	243 105
2	整个张力轴 E10-18	258 460	500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

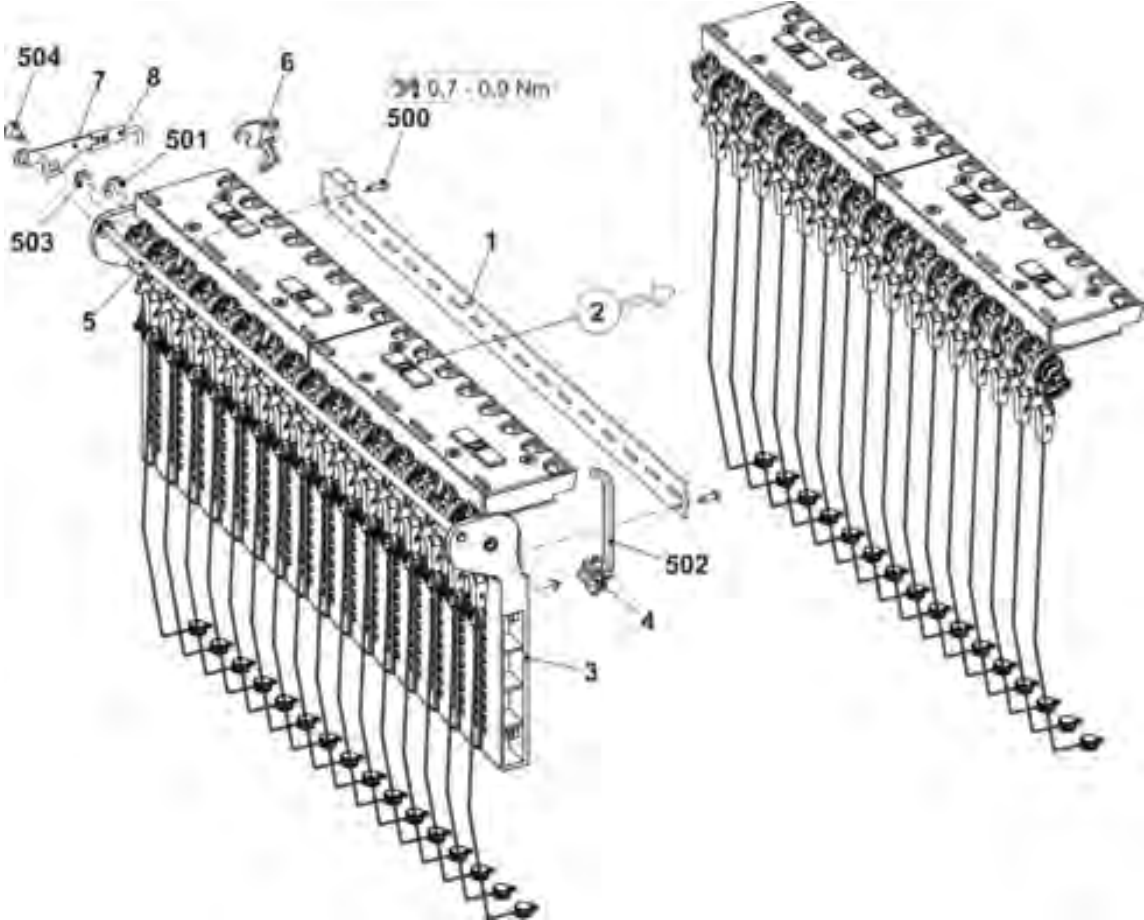

17.5 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E8.2


17.5.2 张力轴 E10|E12|E14|E16|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴 E10-18	258 460	3	夹纱装置 AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	底壳 AKF	238 689
2	预装张力臂E10 - 18	258 459	32	罩盖 AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	34	杆 AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	压力块 AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块 AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	钢丝	237 940
			531	螺丝 KB 35x12	237 681
			532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

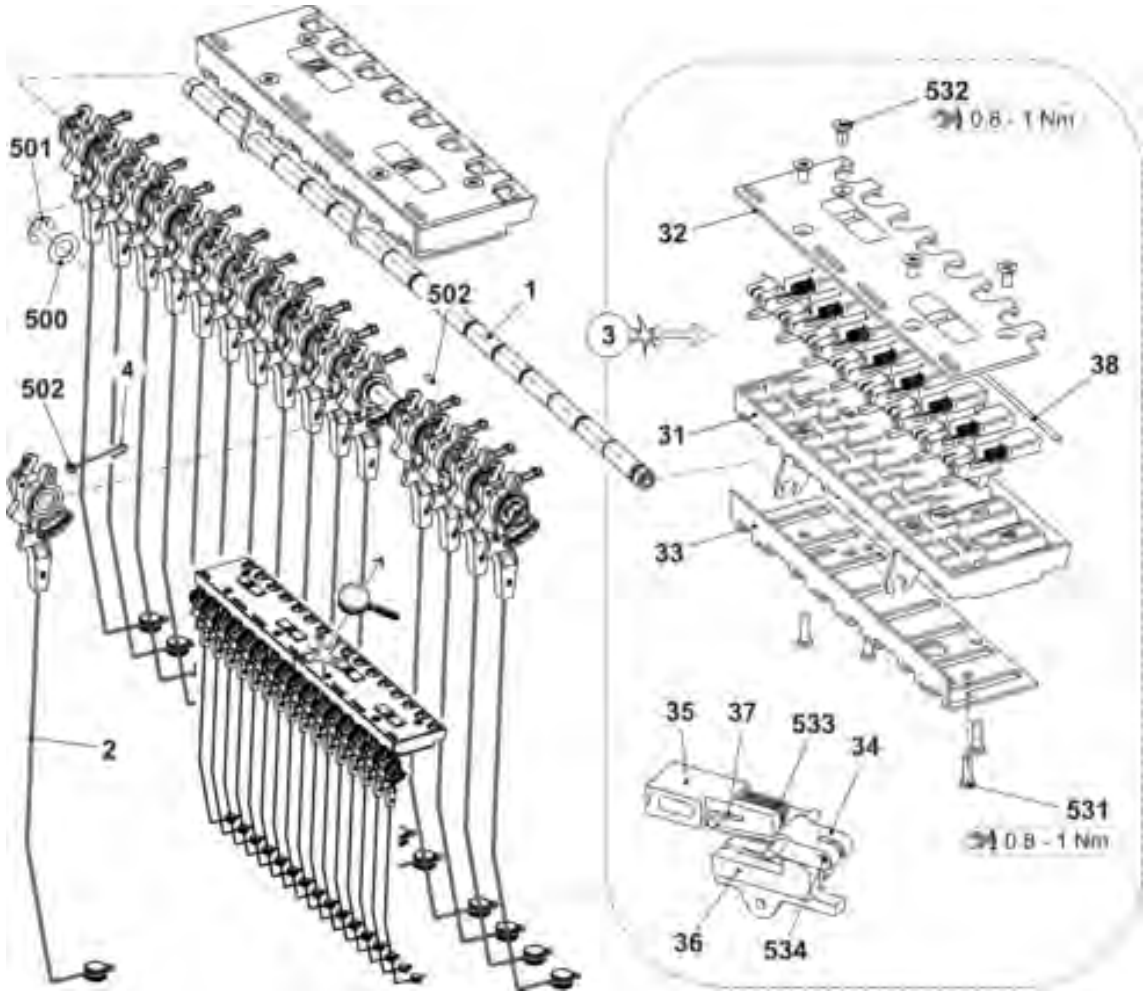

17.5.3 转向杆


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个转向杆	257 287		500	带帽螺丝M4x16	023 123
1	纱线转向杆支架	257 289		501	六角螺母 M4-8	023 046
2	纱线转向杆	257 288		502	垫圈4	020 879

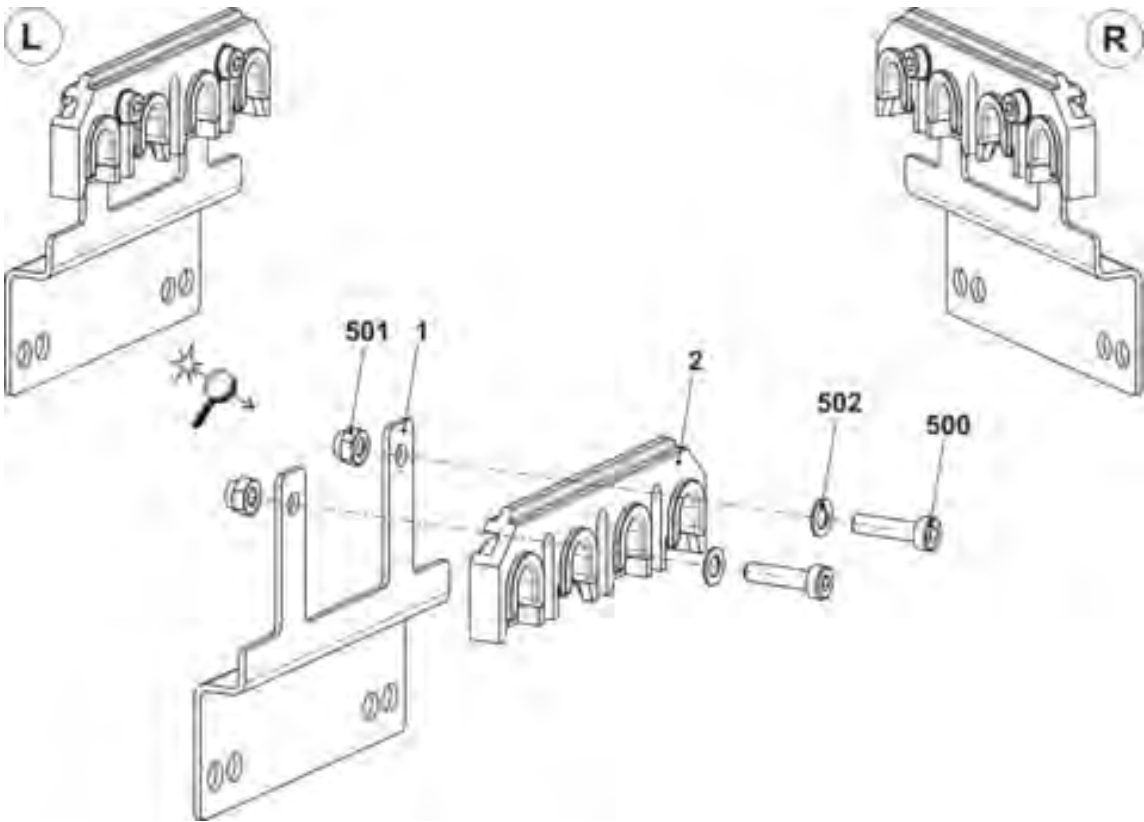

17.6 右侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E8.2


17.6 右侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463			
19	整个右侧停止杆	258 562	504	螺丝 KB60X20	237 682
20	整个转向杆	257 287	505	垫圈 6	022 537

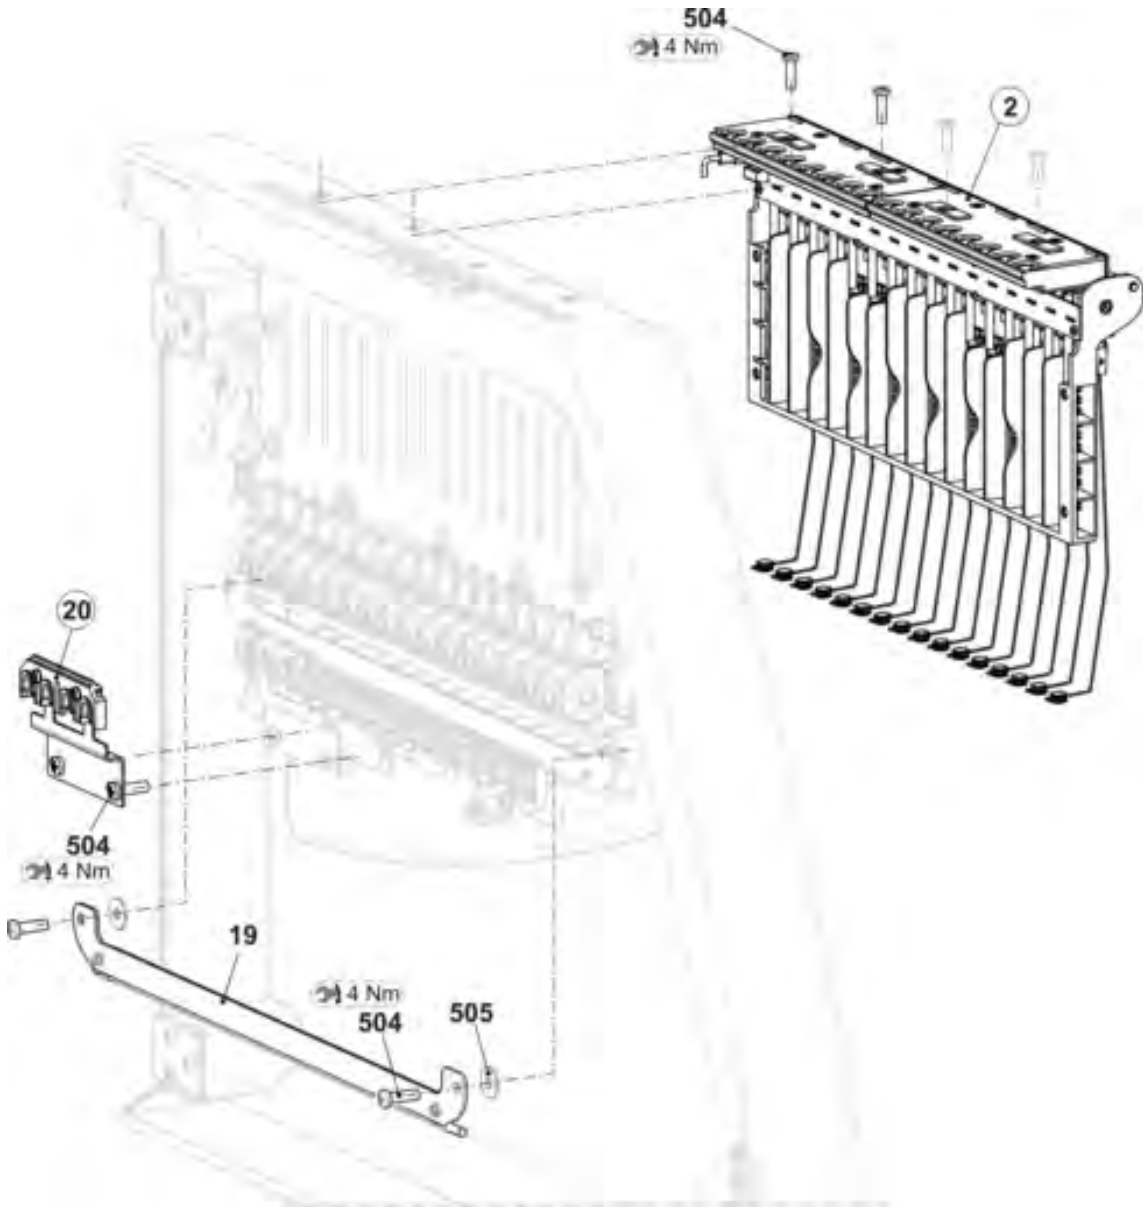


17.6.1 右侧纱线张力器E10|E12|E14|E16|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 463	7	张力轴接地片	243 121
1	右侧16路 纱线张力器电路板	241 346	8	纱线张力器地线 OKC	243 105
2	整个张力轴 E10-18	258 460	500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

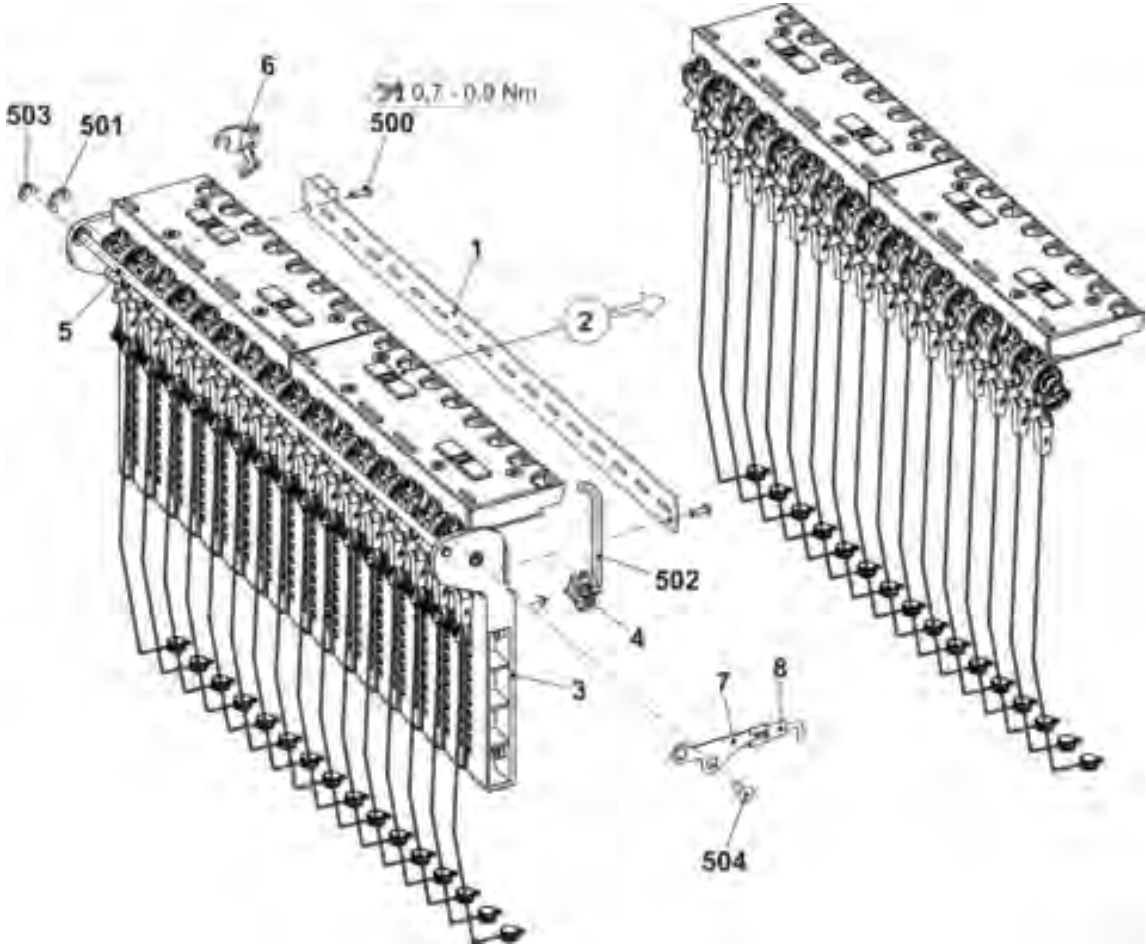


17.7 左侧安全门部件 E6.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499		508	螺丝 KB60X20	237 682

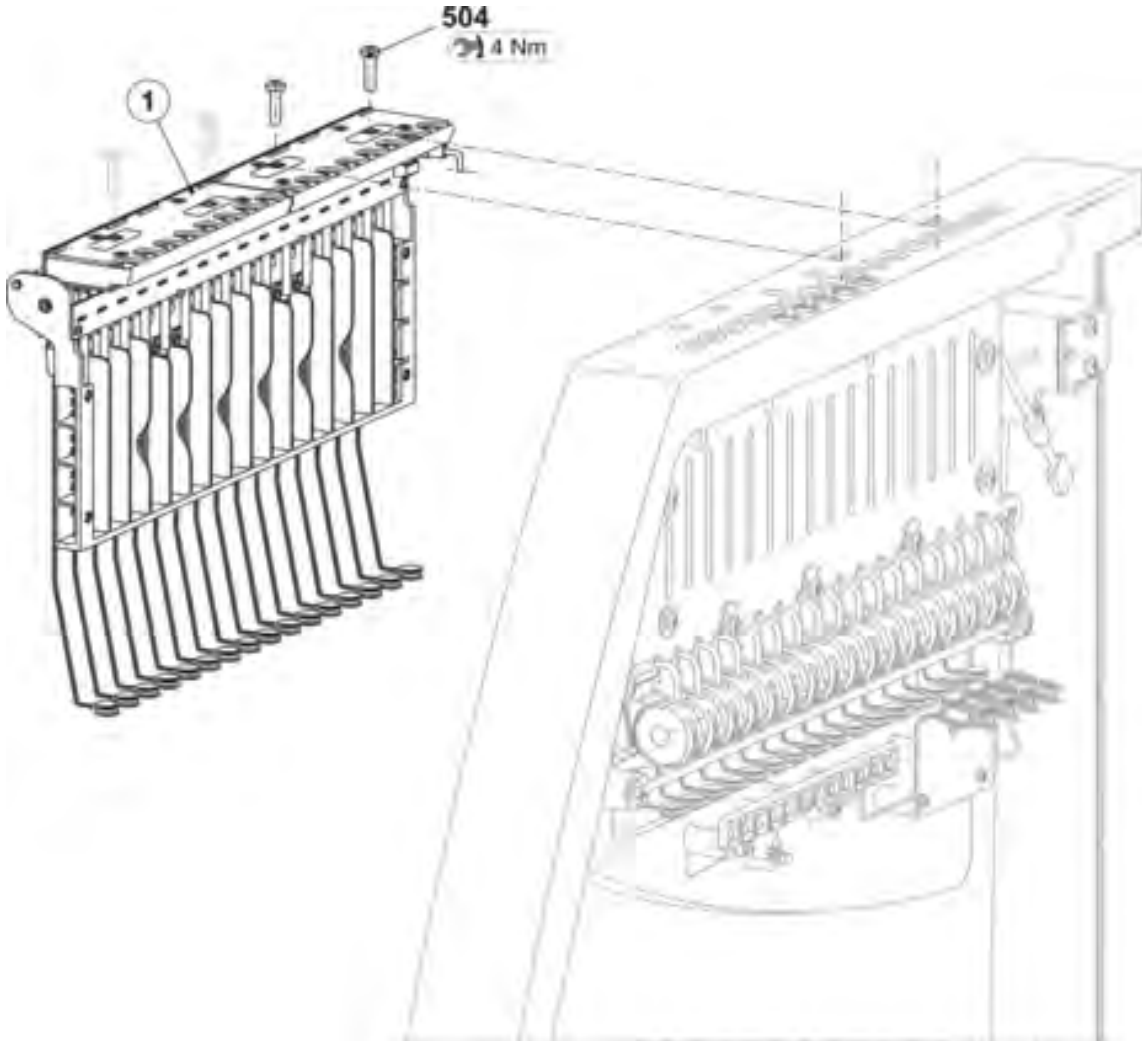

17.7.1 E6.2 左侧纱线张力器


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499		7	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345		8	纱线张力器地线 OKC	243 105
2	整个张力轴 E3-8 (E6.2)	244 494		500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367		501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694		502	张力弹簧 4.9x0.5x53 (E6.2)	023 503
5	停位杆	241 368		503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048		504	沉头螺丝 M4x12	241 914

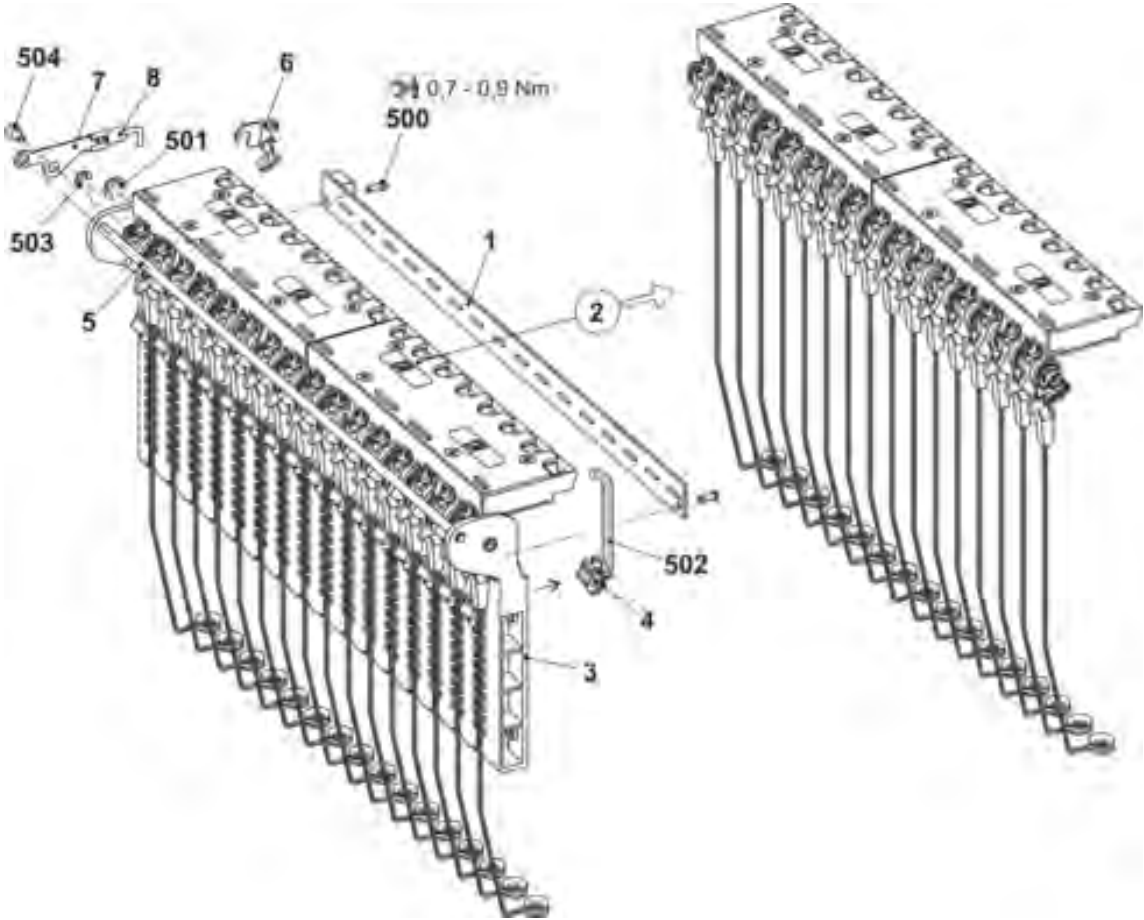

17.7 左侧安全门部件 E6.2


17.7.2 张力轴 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴 E3-8 (E6.2)	244 494	3	夹纱器 AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	底壳 AKF	238 689
2	预装张力臂 E3 - E8	242 770	32	罩盖 AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	34	杆 AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	压力块 AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块 AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	钢丝	237 940
			531	螺丝 KB 35x12	237 681
			532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

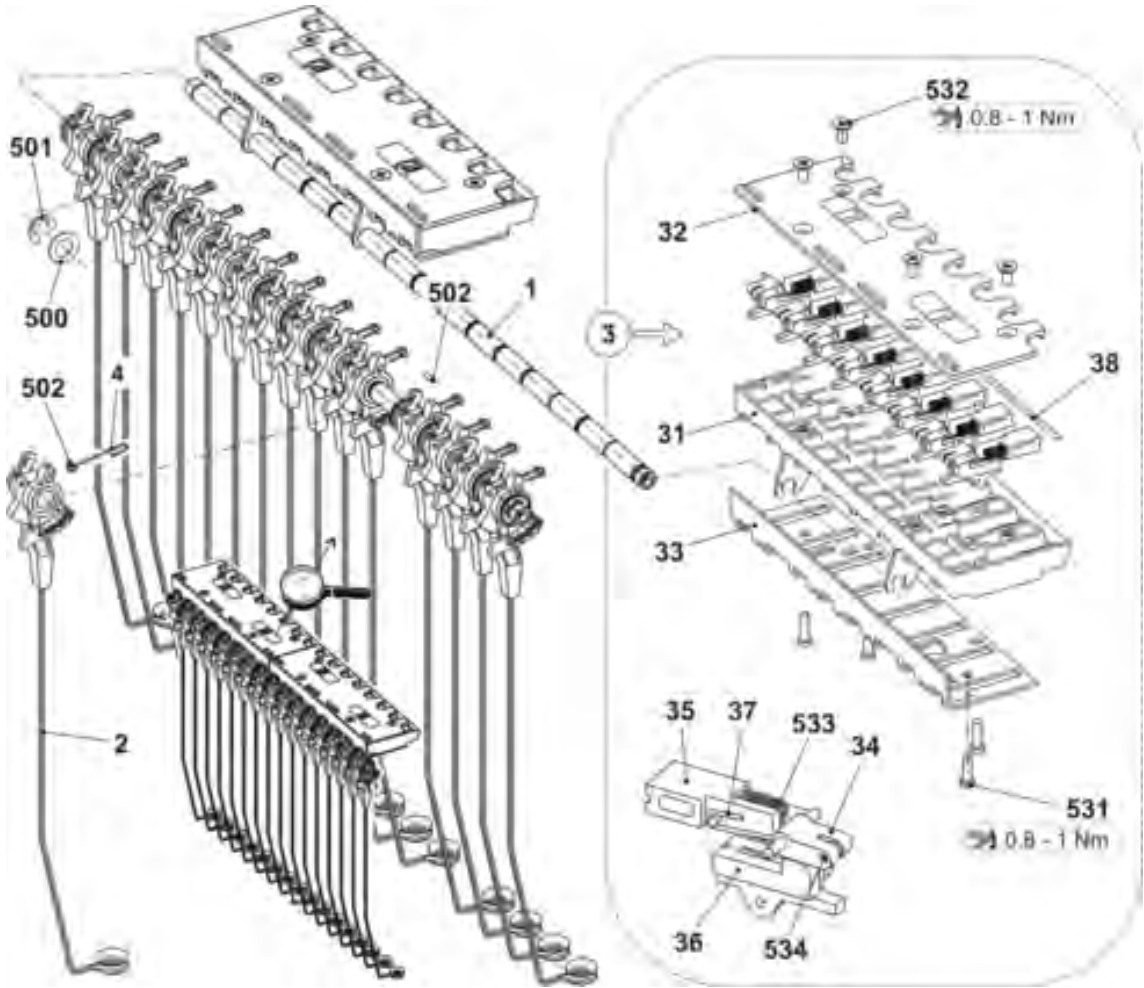

17.8 右侧安全门部件 E6.2


位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502		504	螺丝 KB60X20	237 682

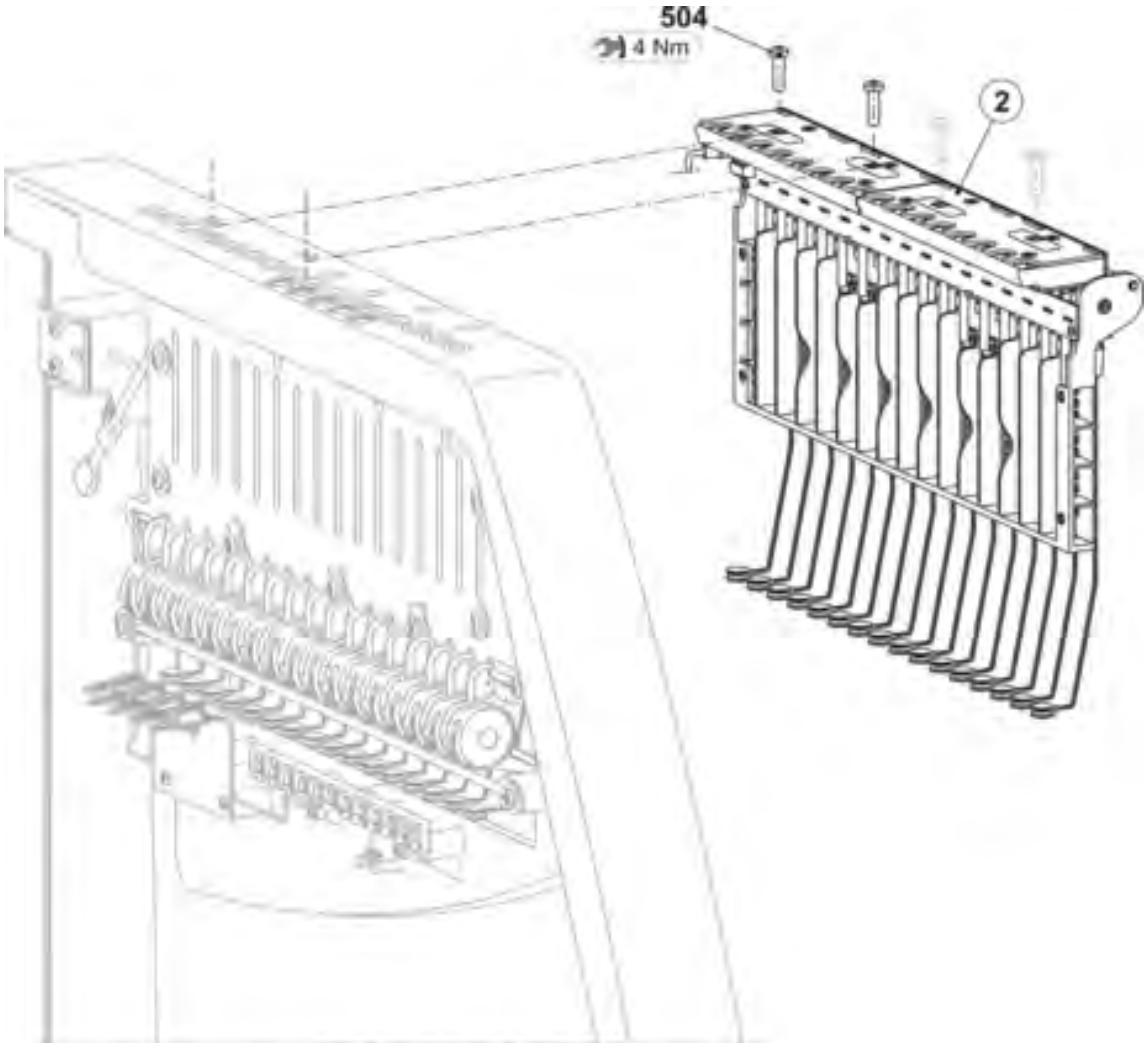

17.8 右侧安全门部件 E6.2


17.8.1 E6.2 右侧纱线张力器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	7	张力轴接地片	243 121
1	右侧16路 纱线张力器电路板	241 346	8	纱线张力器地线 OKC	243 105
2	整个张力轴 E3-8 (E6.2)	244 494	500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧 4.9x0.5x53 (E6.2)	023 503
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

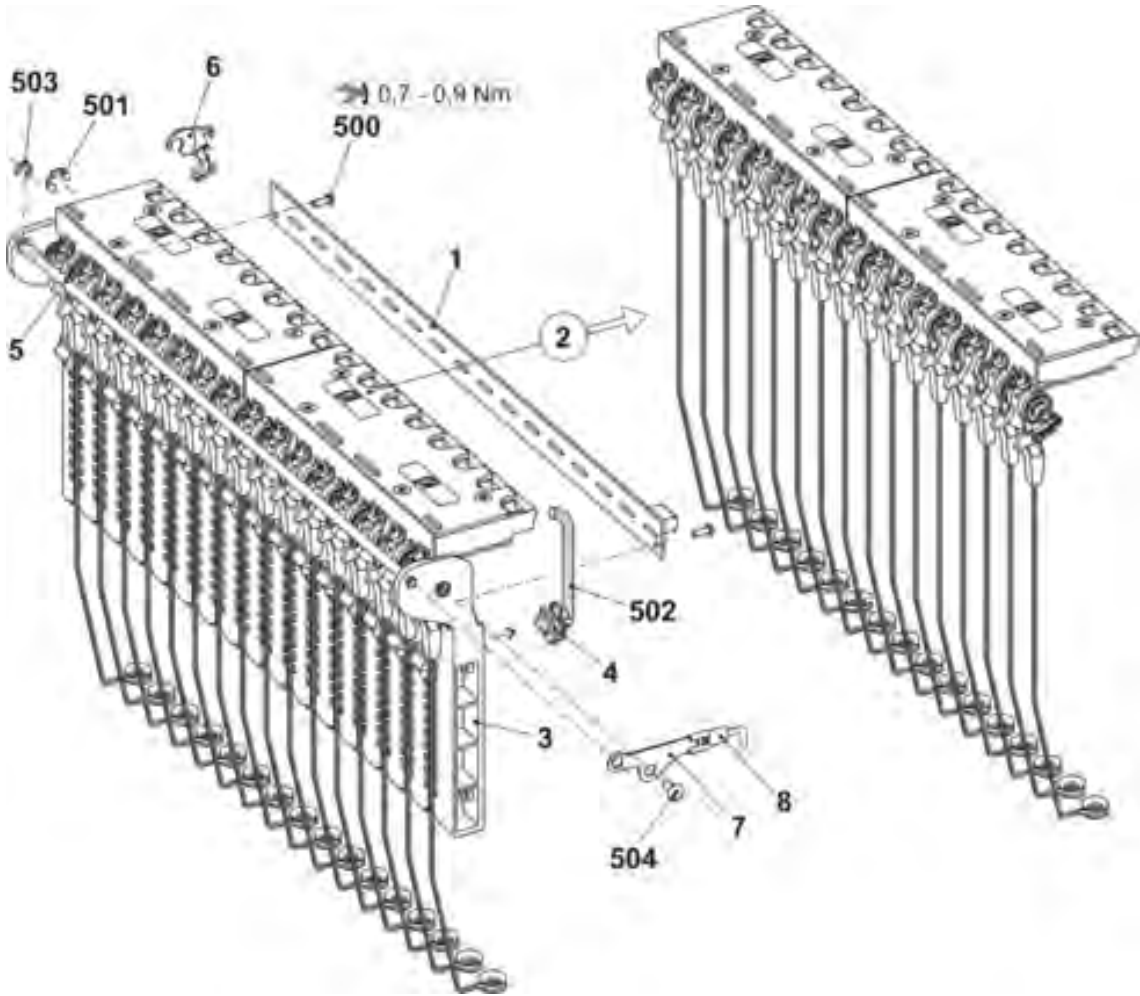

17.9 导纱系统部件


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	导纱系统				
3	导纱环架 96英 寸	242 431	8	整个导纱环	241 581
4	左支架	243 602	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
5	右支架	243 603	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
6	支架	239 295	502	方头螺母 M8	023 269
7	纱线控制装置	237 124	503	沉头螺丝 M8x16	023 113

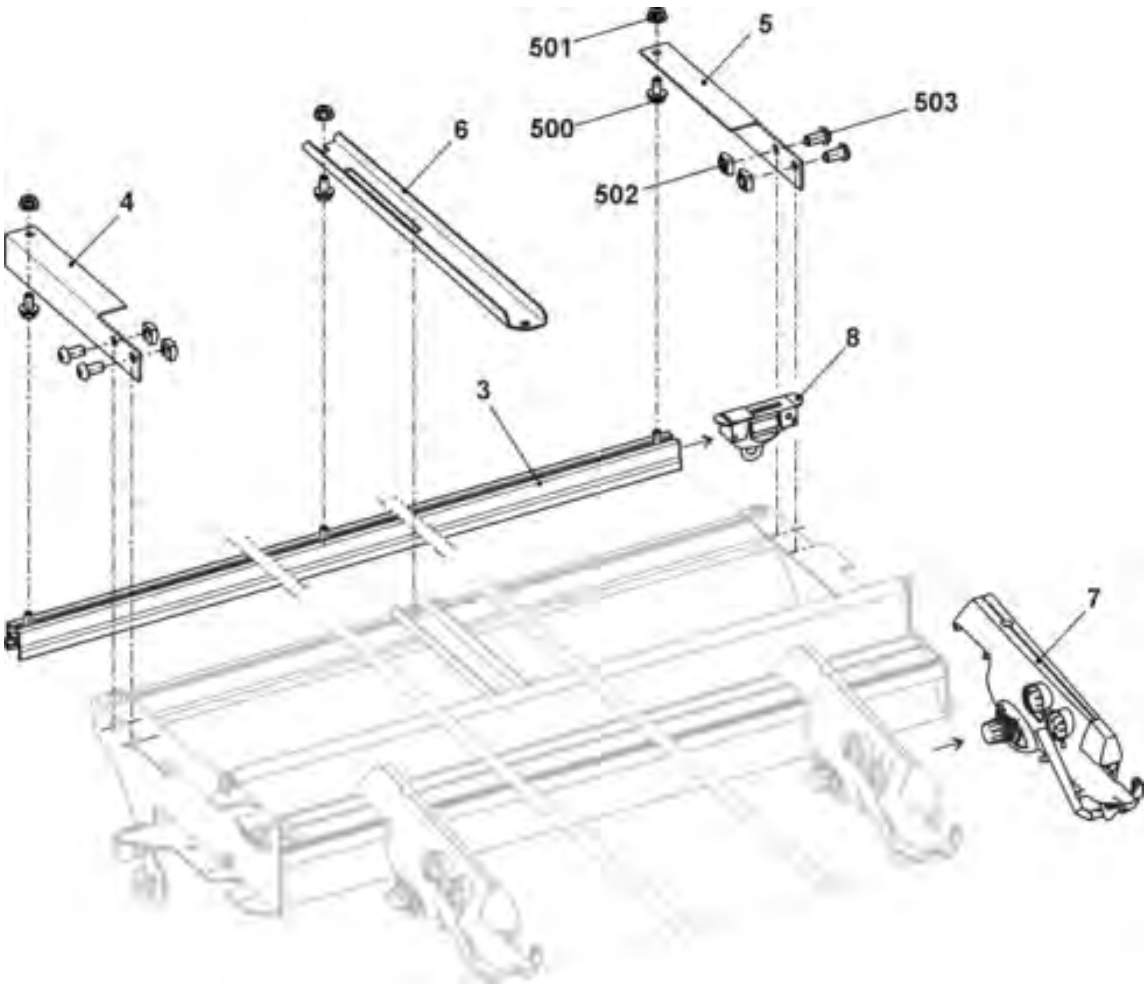

17.10 整个导纱设备 E10|E12|E14|E7.2|E8.2 IFF


17.10 整个导纱设备 E10|E12|E14|E7.2|E8.2 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936			
	整个导纱装置 E10-14 IFF 32	245 163			
1	嵌花导纱器 1+8 E10-14	250 327	5	左侧双眼限位块	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E10-14	250 328		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E10-14	250 329	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E10-14	250 330			
	4a 嵌花导纱器座 E10-14	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010			

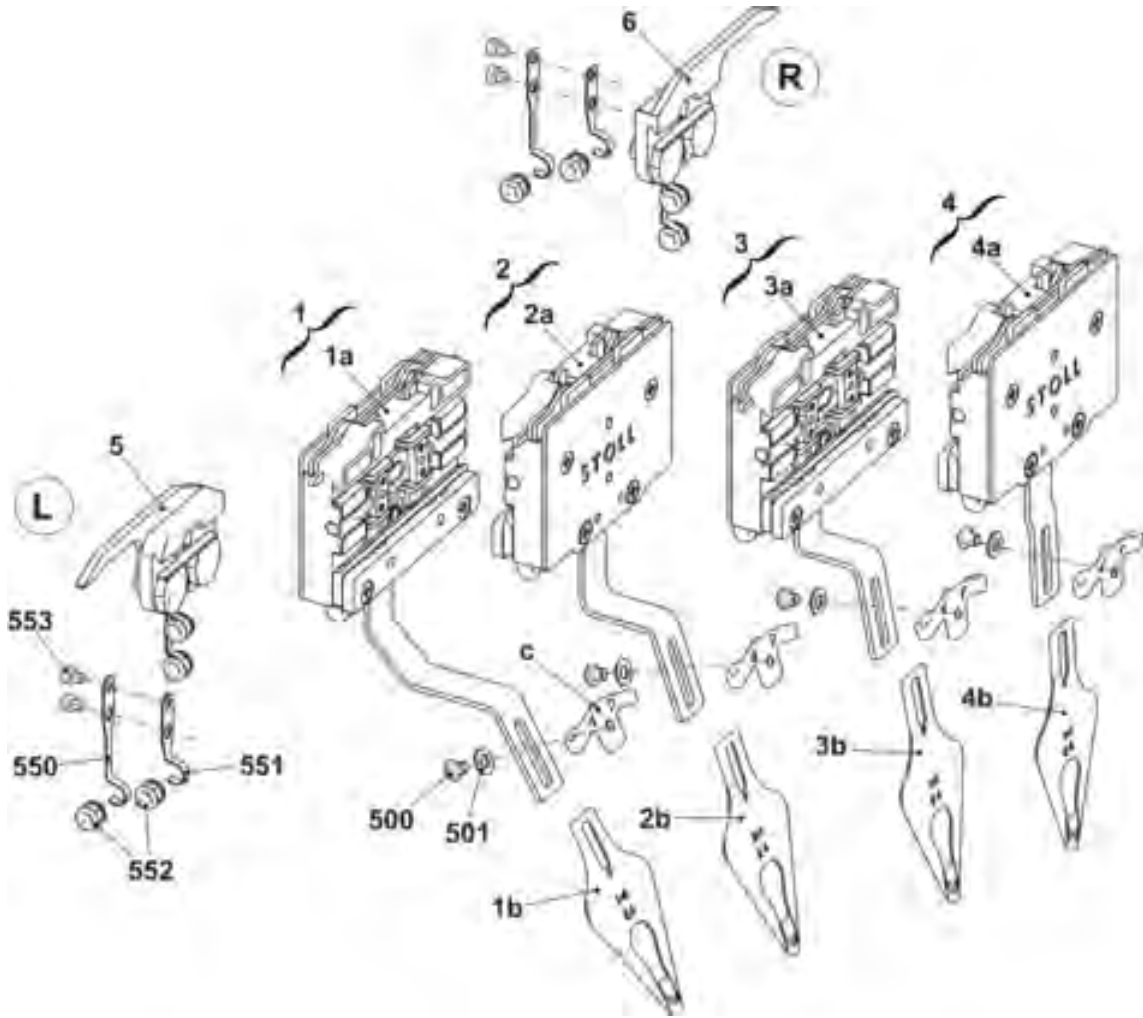

17.11 整个导纱设备 E16 IFF


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937			
	整个导纱装置 E16-18 IFF 32	245 164			
1	嵌花导纱器 1+8 E16-18	250 331			
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315			
	1b 整个纱嘴头 1+8 E16-18	250 011			
2	嵌花导纱器 2+7 E16-18	250 332	5	左侧双眼限位块	244 446
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		550 整个瓷眼支架	022 324
	2b 整个纱嘴头 2+7 E16-18	250 012		551 整个瓷眼支架	022 323
3	嵌花导纱器 3+6 E16-18	250 333		552 瓷眼 4.2	021 499
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	3b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013	6	右侧双眼限位块	244 445
4	嵌花导纱器 4+5 E16-18	250 334	c	导纱角	242 863
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870

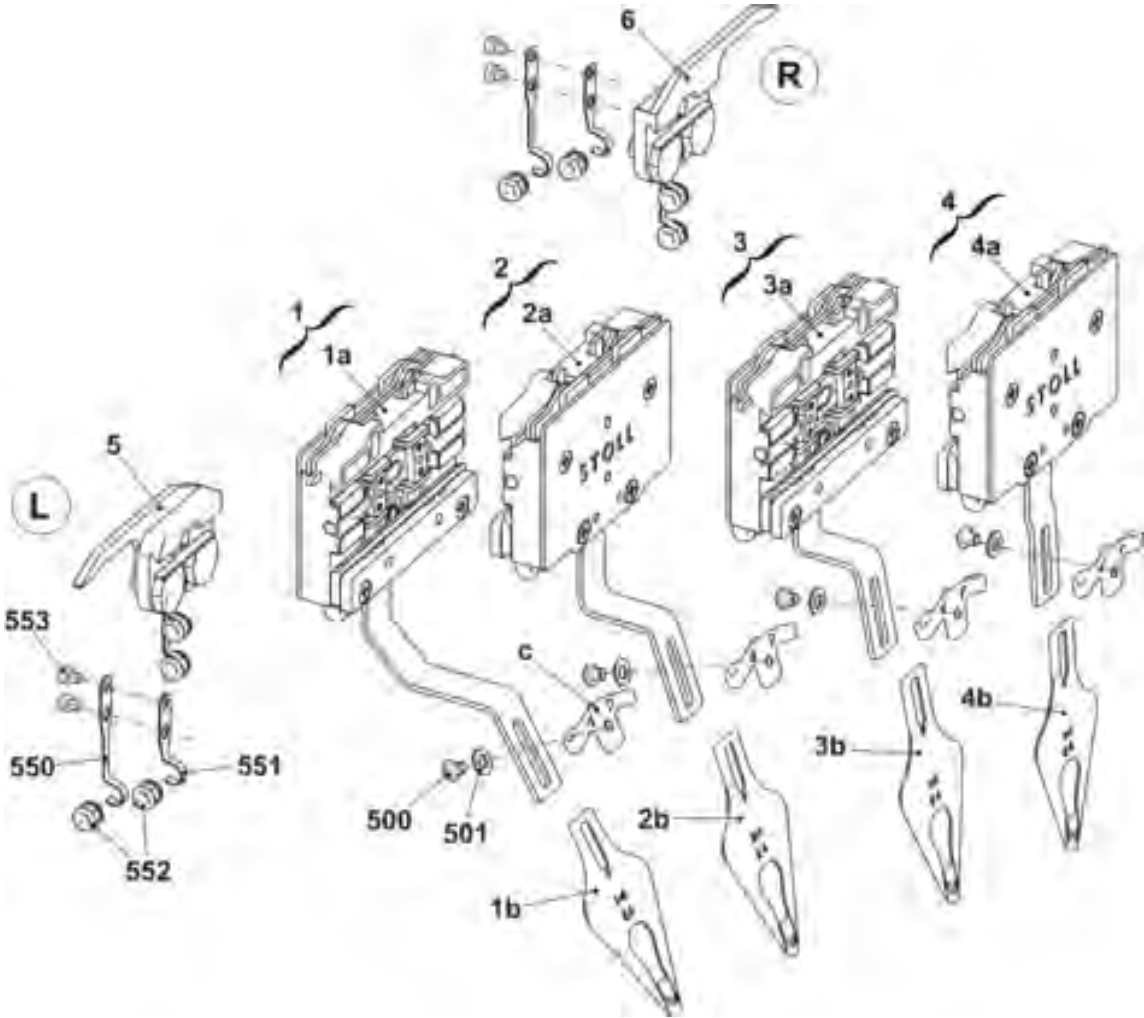

17.12 整个导纱设备 E6.2 IFF


17.12 整个导纱设备 E6.2 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935			
	整个导纱装置 E7-8 IFF 32	245 162			
1	嵌花导纱器 1+8 E7-8	250 323			
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315			
	1b 整个纱嘴头 1+8 E7-8	244 082			
2	嵌花导纱器 1+8 E7-8	250 324	5	左侧双眼限位块	244 446
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		550 整个瓷眼支架	022 324
	2b 整个纱嘴头 2+7 E7-8	244 083		551 整个瓷眼支架	022 323
3	嵌花导纱器 3+6 E7-8	250 325		552 瓷眼 4.2	021 499
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	3b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084	6	右侧双眼限位块	244 445
4	嵌花导纱器 4+5 E7-8	250 326	c	导纱角	242 863
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870

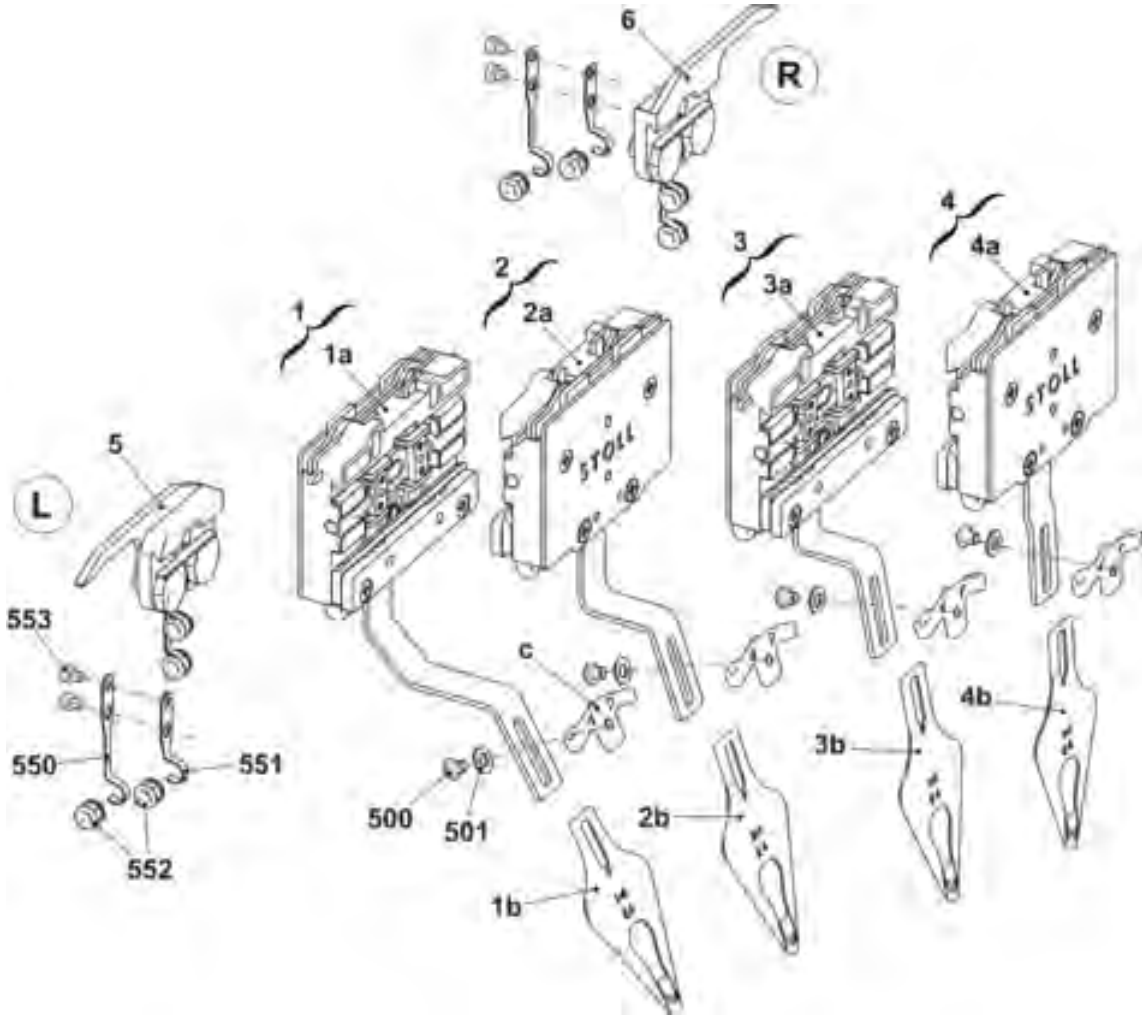

17.13 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	254 900	Σ R	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	254 901
1	左侧摩擦喂纱轮	244 185	1	右侧摩擦喂纱轮	244 186
2	左侧16路 喂纱轮支架	254 534	2	右侧16路 喂纱轮支架	254 533
2a	左侧16路 喂纱轮支架	253 841	2a	右侧16路 喂纱轮支架	253 842
2b	左台面支架	244 560	2b	右台面支架	244 561
500	沉头螺丝 M8x16	023 113	500	沉头螺丝 M8x16	023 113
5	滑块	228 851	5	滑块	228 851
502	沉头螺丝 M5x8	239 408	502	沉头螺丝 M5x8	239 408
503	沉头螺丝 M8x16	023 113	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
504	垫圈	023 248	504	垫圈	023 248
505	沉头螺丝 M8x18	251 331	505	沉头螺丝 M8x18	251 331
506	带帽螺丝 M6x16	020 135	506	带帽螺丝 M6x16	020 135

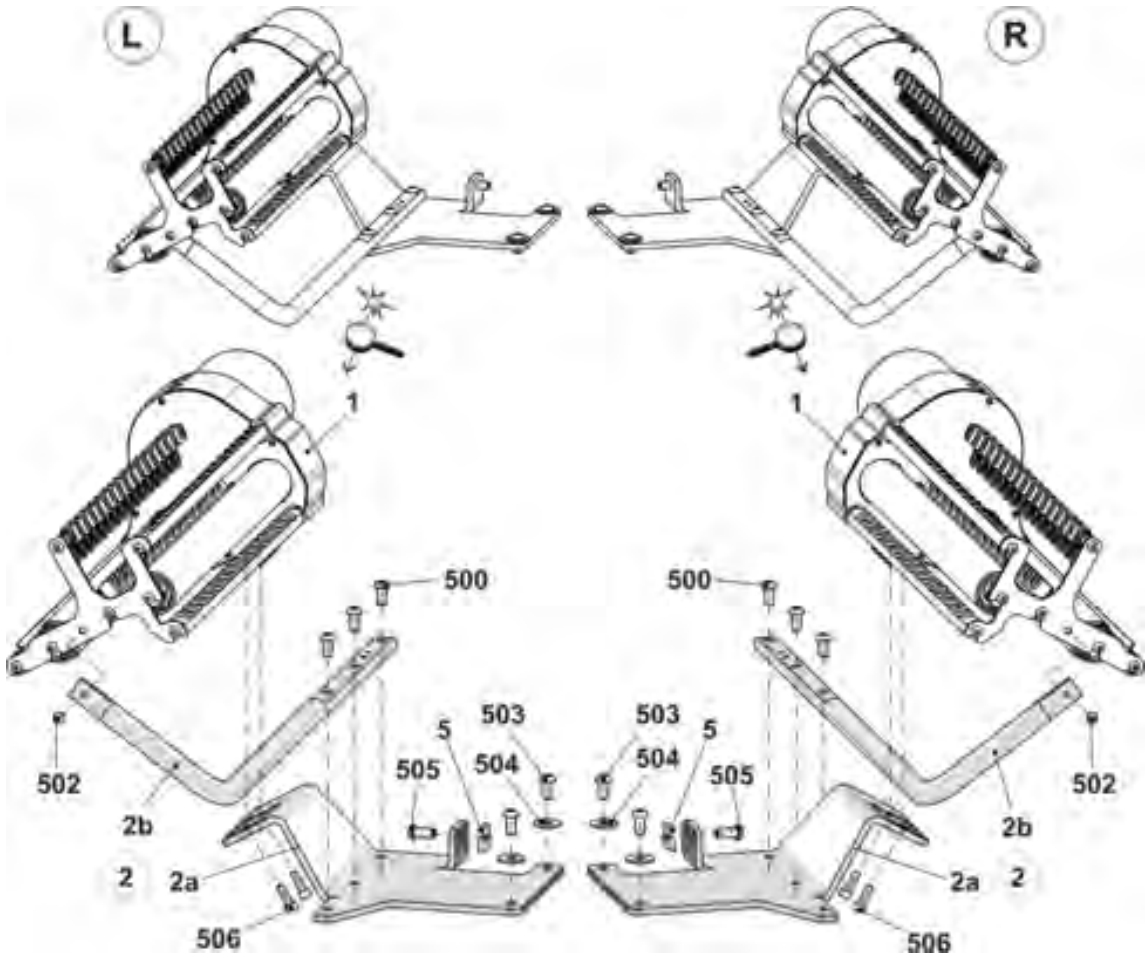

17.13 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮

17.13.1 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 185	11	衬套	221 391
1	外壳	240 368	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	243 860	13	带棱纹V形 皮带	206 927
3	整个三相交流马达 3x42V	219 800	14	杆	243 868
	3a 三相交流马达	220 161	15	罩盖	230 758
	3b 微动开关	008 664	18	整个16孔 转向杆	250 102
5	整个16孔 导纱杆	244 576	20	接地片	256 622
6	整个16孔 导纱杆	244 578	21	弹性片	256 702
	6a 16孔 导纱杆	244 577	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	6b 瓷眼	240 640	501	螺丝 M20x10	244 736
7	整个右侧自停杆	243 863	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	7a 右侧自停杆	243 864	503	带帽螺丝 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	带帽螺丝 M5x25	023 523
8	整个左侧自停杆	243 865	506	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	A8 左侧自停杆	243 866	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	调节垫圈 15x21x1	023 216
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
9	连接片	251 113	511	沉头螺丝 M5x8	239 408
10	罩盖	251 098	514	盘头螺丝M4x8	023 579

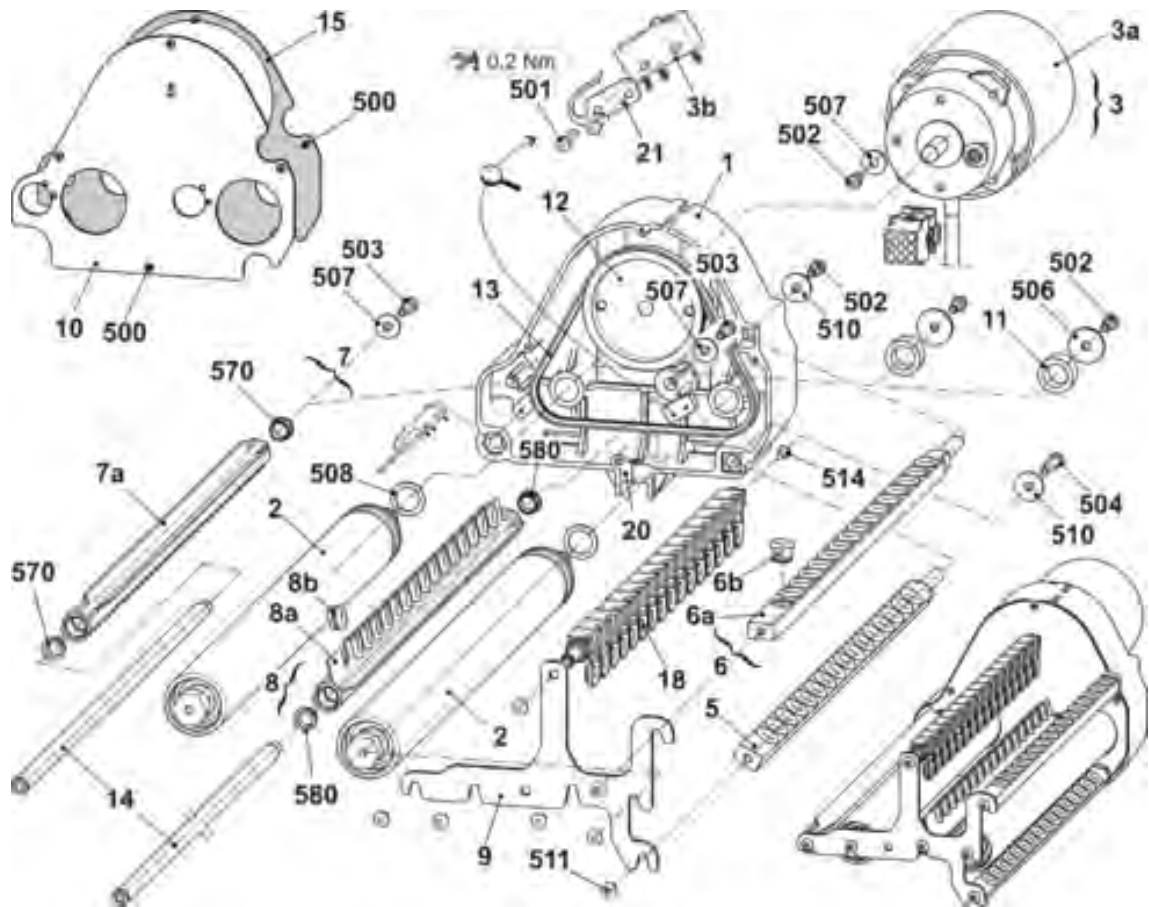

17.13.2 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 186	11	衬套	221 391
1	外壳	240 368	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	243 860	13	带棱纹V形 皮带	206 927
3	整个三相交流马达 3x42V	219 800	14	杆	243 868
	3a 三相交流马达	220 161	15	罩盖	230 758
	3b 微动开关	008 664	18	整个16孔 转向杆	250 102
5	整个16孔 导纱杆	244 772	20	接地片	256 622
6	整个16孔 导纱杆	244 578	21	弹性片	256 702
	6a 整个16孔 导纱杆	244 577	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	6b 瓷眼	240 640	501	螺丝 M20x10	244 736
7	整个右侧自停杆	243 863	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	7a 右侧自停杆	243 864	503	带帽螺丝 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	带帽螺丝 M5x25	023 523
8	整个右侧自停杆	244 530	506	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	A8 右侧自停杆	244 531	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
9	连接片	251 113	511	沉头螺丝 M5x8	239 408
10	罩盖	251 098	514	盘头螺丝M4x8	023 579

