

STOLL

KNIT AHEAD

Betriebsanleitung

	Typ	Rechnertyp	Baumuster
CMS 830 S	633	OKC	000 - 003
CMS 730 S	625	OKC	000 - 003



Datum: 2012-08-02

Originalbetriebsanleitung

Betriebssystem der Maschine: V_OKC_002.007.000_STOLL (oder höher)

H. STOLL GmbH & Co. KG, Stollweg 1, D-72760 Reutlingen, Germany

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, daher sind technische Änderungen vorbehalten.

Endbenutzer - Lizenzvertrag (03/2001)

Lizenzbedingungen im Geschäftsverkehr mit Unternehmern für die Nutzung der STOLL-Software

Lizenzgeber: H. STOLL GmbH & Co. KG, Stollweg 1, D-72760 Reutlingen.

§ 1 Lizenzierter Gegenstand und Nutzungsumfang

- (1) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer ein nicht ausschließliches Recht ein, die oben bezeichnete STOLL-Software zu den nachstehenden Bedingungen zu nutzen. Der Lizenzgeber stellt dem Lizenznehmer eine Kopie des Objektcodes für die lizenzierten Programme zur Verfügung. Zum Lizenzmaterial gehört darüber hinaus eine Programmbeschreibung in gedruckter Form. Die lizenzierten Programme und die Programmbeschreibung werden nachfolgend zusammenfassend als "lizenzierte Software" bezeichnet.
- (2) Die lizenzierte Software ist nur zur Verwendung bei der STOLL-Strickmaschine, mit welcher die Software ausgeliefert wurde, bestimmt und nur im Zusammenhang mit dieser Strickmaschine lauffähig. Eine anderweitige Nutzung der lizenzierten Software ist nicht erlaubt.
- (3) Die gestattete Nutzung umfasst das Einspeichern der lizenzierten Programme in ein datenverarbeitendes Gerät, die Ausführung der Programme, die Verarbeitung der Datenbestände sowie die Herstellung von Kopien der Programme, soweit dies für eine vertragsgemäße Nutzung erforderlich ist. Sämtliche Rechte an diesen Kopien verbleiben beim Lizenzgeber.
- (4) Weitere Nutzungs- und Verwertungsrechte des Lizenznehmers bestehen nicht. Die Erstellung von Sicherungskopien, das Testen und Untersuchen der Programme sowie eine Dekompilierung sind nur zulässig, soweit dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften zwingend zu gestatten ist.
- (5) In gedruckter Form überlassenes Lizenzmaterial, insbesondere die Programmbeschreibung, darf nur mit schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers vervielfältigt werden.
- (6) Der Lizenznehmer kann nach vorheriger schriftlicher Information des Lizenzgebers seine Nutzungsbefugnis zusammen mit der in Abs. (2) bezeichneten Maschine in dem Umfang und mit den eingeschränkten Bedingungen, wie sie sich aus den Abs.(1) bis (5) ergeben, insgesamt auf einen Dritten übertragen. Auf diese Bedingungen ist der Dritte ausdrücklich hinzuweisen. Die Übertragung im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses (z.B. Miete, Leasing) ist nicht zulässig. Mit der Übertragung erlöschen alle Nutzungsrechte des ersten Lizenznehmers, und zwar auch an etwaigen Kopien und Bearbeitungen. Soweit diese nicht Dritten übergeben wurden, sind sie zu vernichten.
- (7) Weder der Lizenznehmer noch nachfolgende Nutzer haben das Recht, die lizenzierte Software ganz oder teilweise gleichzeitig auf mehr als einem datenverarbeitenden Gerät zu nutzen oder Vervielfältigungsstücke der lizenzierten Software in ihrer Originalfassung oder in abgeänderten oder bearbeiteten Fassungen zu verbreiten.

§ 2 Nutzungsdauer

Die Einräumung, der unter § 1 bezeichneten Nutzungsrechte erfolgt für unbestimmte Zeit über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer der lizenzierten Software.

§ 3 Sicherung der lizenzierten Software

- (1) Der Lizenznehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass eine missbräuchliche Verwendung der lizenzierten Software in seinem Unternehmen unterbleibt, und dass die Verpflichtungen gemäß § 1 auch von seinen Angestellten und Mitarbeitern sowie sonstigen Personen, die mit dem Paket arbeiten, beachtet werden.
- (2) Der Lizenznehmer verpflichtet sich, alle in der lizenzierten Software enthaltenen Schutzvermerke, wie z.B. Copyright-Vermerke und sonstige Rechtsvorbehalte, nicht zu verändern und diese in angefertigte Kopien der lizenzierten Software vollständig zu übernehmen. Zur Nutzung von in der lizenzierten Software enthaltenen oder hiermit verbundenen Programme oder Programmteilen anderer Hersteller ist der Lizenznehmer nur berechtigt, wenn er die hierfür gültigen Lizenzbedingungen akzeptiert.

§ 4 Updates und New Releases

- (1) Die Vertragsparteien sind sich darin einig, dass es nach heutigem technischen Stand nicht möglich ist, Programme so zu entwickeln, daß sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei ablaufen. Der Lizenzgeber überlässt dem Lizenznehmer für die lizenzierte Software eine auf dem jeweils neuesten Stand befindliche Programmbeschreibung, die den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Einsatzbedingungen der Programme bezeichnet. Bestimmte Eigenschaften werden, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, nicht zugesichert.
- (2) Der Lizenzgeber leistet Gewähr, dass die lizenzierte Software im Sinne der von ihm herausgegebenen und zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Lizenznehmer gültigen Programmbeschreibung brauchbar ist; eine unerhebliche Minderung der Brauchbarkeit bleibt außer Betracht. Er gewährleistet weiterhin, dass der verwendete Datenträger frei von Material- und Fertigungsfehlern ist, und dass die Daten hierauf ordnungsgemäß aufgezeichnet sind. Sofern der Lizenznehmer die lizenzierte Software in Verbindung mit Hard- oder Softwareprodukten betreibt, welche nicht von STOLL stammen, obliegt dem Lizenznehmer die Beweislast

dafür, dass ein festgestellter Fehler seine Ursache in der lizenzierten Software hat.

- (3) Erweist sich die lizenzierte Software im Sinne von Abs. (2) als nicht brauchbar oder fehlerhaft, erfolgt die Gewährleistung durch Ersatzlieferung gegen Rückgabe der mangelhaften Software. Erweist sich auch die ersatzweise gelieferte Software als nicht brauchbar oder fehlerhaft und gelingt es dem Lizenzgeber nicht, innerhalb angemessener Frist die Brauchbarkeit herzustellen bzw. den Fehler zu beheben, kann der Lizenznehmer nach seiner Wahl Minderung der Lizenzgebühr oder Rückerstattung der Lizenzgebühr gegen Rückgabe der lizenzierten Software verlangen.
- (4) Eine weitergehende Gewährleistung, insbesondere dafür, dass die Daten oder die lizenzierte Software den Anforderungen und Zwecken des Lizenznehmers entsprechen, wird ausgeschlossen.
- (5) Die Gewährleistungszeit beträgt zwölf Monate, beginnend mit Auslieferung der lizenzierten Software an den Lizenznehmer.

§ 5 Haftungsbeschränkungen

- (1) Der Lizenzgeber haftet für Schäden, die durch eine von ihm zu vertretende schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht in einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurden. Die Haftung ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen der Lizenzgeber aufgrund der ihm bei Vertragsschluss bekannten Umstände rechnen musste. In jedem Fall ist die Haftung auf das Zweifache der vom Lizenznehmer gezahlten Lizenzgebühr beschränkt.
- (2) Im Falle von Virenbefall obliegt dem Lizenznehmer die Beweislast dafür, dass die lizenzierte Software mit dem Virus befallen war.
- (3) Der Lizenzgeber haftet nicht für mangelnden wirtschaftlichen Erfolg, entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Folgeschäden und für Schäden aus Ansprüchen Dritter mit Ausnahme von Ansprüchen, die aus der Verletzung von Schutzrechten Dritter resultieren.
- (4) Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet der Lizenzgeber nur im Rahmen des Abs. (1) und nur, wenn der Lizenznehmer diese Daten im Sinne ordnungsgemäßer Datenverarbeitung in anwendungsadäquaten Intervallen in maschinenlesbarer Form gespeichert hat und diese mit vertretbarem Aufwand reproduziert werden können.
- (5) Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, die nachweislich auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens des Lizenzgebers oder dem Fehlen zugesicherter Eigenschaften beruhen, sowie für eventuelle Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

§ 6 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lizenzbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem mit ihr verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.
- (3) Diese Bedingungen und die Rechtsbeziehungen zwischen dem Lizenzgeber und dem Lizenznehmer unterliegen deutschem Recht.
- (4) Erfüllungsort und Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten ist D-Reutlingen.

Installation der Programme

Die genauen Installationshinweise für die Software finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Softwarelizenz für Windows XP

Die Lizenznummer befindet sich am linken oder rechten Steuerschrank.

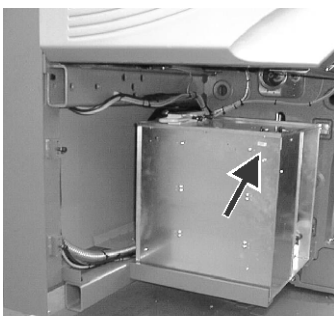


Fig. 1 Softwarelizenz für Windows XP am linken Steuerschrank

Inhaltsverzeichnis

1	Zu diesem Dokument	13
1.1	Funktion dieses Dokuments	13
1.2	Zielgruppen dieses Dokuments	13
1.3	Informationen in diesem Dokument	14
1.4	Symbole in diesem Dokument	16
2	Beschreibung der Strickmaschine	17
2.1	Bestandteile der Strickmaschine	18
2.1.1	Vorderseite	18
2.1.2	Seitenansicht (rechts).....	21
2.1.3	Rückseite.....	22
2.2	Fadenführung	23
2.2.1	Fadenverläufe	23
2.2.2	Fadenkontrolleinheit	26
2.2.3	Seitliche Fadenführung	27
2.2.4	Fadenklemm- und Schneideinrichtung.....	29
2.2.5	Intarsiafadenführer *	31
2.2.6	Plattierfadenführer *	32
2.3	Schlittenwagen	33
2.3.1	Antrieb, Geschwindigkeit und Arbeitsweg	33
2.3.2	Absaugung und Reinigungsfahrt	34
2.3.3	Zentralschmierung.....	35
2.3.4	Einstreifer	36
2.4	Stricksystem	38
2.4.1	Aufbau des Stricksystems	38
2.4.2	Die Schrittmotoren im Schlitten	39
2.4.3	Niederhaltefunktion	41
2.4.4	Position der Nadeln ausserhalb des Schlittens	42
2.5	Überwachungseinrichtungen	43
2.5.1	Impulsgeber.....	43
2.5.2	Widerstandsabstellung	44
2.5.3	Stoßabstellung	44
2.5.4	Nadelwächter	44
2.6	Nadelbetten	45
2.6.1	Aufbau	45
2.6.2	Versatzeinrichtung.....	46
2.7	Gestrickabzug	48

2.7.1	Hauptabzug	48
2.7.2	Hilfsabzug.....	49
2.7.3	Kammabzug	50
2.7.4	Überwachungseinrichtungen (Gestrickabzug).....	51
2.8	Anzeige- und Bedienelemente	52
2.8.1	Hauptschalter	52
2.8.2	Einrückstange.....	53
2.8.3	Signalleuchte	54
2.8.4	Eingabeeinheit.....	55
2.8.5	Bedienoberfläche	56

3 Mit der Strickmaschine produzieren 65

3.1	Produktion und Schichtwechsel vorbereiten	65
3.1.1	Dateien, Bibliotheken und Ordner einlesen.....	66
3.1.2	Stück- oder Tourenzahl eingeben	71
3.1.3	Automatisches Ausschalten der Maschine konfigurieren	72
3.1.4	Touch-Screen einstellen.....	73
3.2	Garn einfädeln	76
3.2.1	Belegung der Fadenführer abrufen	76
3.2.2	Spulen aufstellen.....	77
3.2.3	Fäden durch Garnleiter fädeln.....	77
3.2.4	Fäden durch Fadenkontrolleinheit fädeln	77
3.2.5	Fäden durch Fadenlängenmessgerät fädeln *	78
3.2.6	Fäden in Friktionsfournisseur einfädeln *	78
3.2.7	Fäden in Fournisseur VECTOR einfädeln *.....	79
3.2.8	Fäden durch die Sicherheitshaube fädeln.....	80
3.2.9	Fäden in Fadenführer einfädeln	81
3.2.10	Einfädeln der Fadenklemm- und Schneideinrichtung.....	82
3.3	Produzieren	83
3.3.1	Maschine starten	83
3.3.2	Report und Schichtzähler abrufen	87
3.3.3	Maschine anhalten	92
3.3.4	Laufzeit überwachen	93
3.3.5	Laufzeit messen	98
3.4	Produzieren mit Strickaufträgen (Auftragsmenü)	100
3.4.1	Auftragsmenü erstellen und verwalten	100
3.4.2	Zähler für Auftragsmenü setzen oder ändern.....	102
3.4.3	Auftragsmenü speichern/laden.....	103
3.5	Fehler im Gestrick beheben	105
3.5.1	Nach Gestrickabwurf neu beginnen	106
3.5.2	Faden in Fadenführer einfädeln	109
3.5.3	Gestrickwickel um den Warenabzug entfernen	110

3.6	Maschine nach einer Störung starten	111
3.6.1	Meldungs- und Tipp-Rückblick	112
3.6.2	Fehlermeldungen unterdrücken	115
4	Strickmaschine einstellen	117
4.1	Grundeinstellungen	117
4.1.1	Schlittengeschwindigkeit einstellen	118
4.1.2	Maschenfestigkeit einstellen	121
4.1.3	Fadenführer einstellen.....	132
4.1.4	Fadenführer staffeln	137
4.1.5	Fadenspannung einstellen	140
4.1.6	Fadenlieferung am Friktionsfournisseur einstellen *	143
4.1.7	Speicherfournisseur VECTOR einstellen *	144
4.1.8	Strickbereiche einstellen	145
4.1.9	Abzug einstellen	146
4.1.10	Warenabzugsmenü bearbeiten	149
4.1.11	Rapportschalter und Stückzahl einstellen	153
4.1.12	Formzähler einstellen	154
4.1.13	Zähler einstellen	156
4.1.14	Beleuchtung ein- und ausschalten	157
4.1.15	Wert einstellen für Fadenklemme lösen	158
4.1.16	Konfiguration Symbolleiste.....	159
4.1.17	Monitoring konfigurieren.....	161
4.1.18	Muster einrichten.....	165
4.1.19	Einstellungen K&W.....	173
4.1.20	Versatzkorrektur	174
4.2	Erweiterte Einstellungen	177
4.2.1	Aggregate ein- und ausschalten.....	178
4.2.2	Sprache einstellen.....	180
4.2.3	Sensorik einstellen	182
4.2.4	Nadelbett-Parameter einstellen	184
4.2.5	Maschinen-Parameter einstellen	185
4.2.6	Einstellen der Abschaltzeit bei Stromausfall	187
4.2.7	Servicedaten kopieren.....	189
4.2.8	Referenzfahrt durchführen	191
4.2.9	Versatzposition-Korrektur VPK einstellen	194
4.2.10	Versatz-Grundkorrektur VGK einstellen	196
4.2.11	Abzugsteilposition korrigieren	199
4.2.12	Nadelbürsten einstellen	201
4.2.13	Fadenklemme einstellen	202
4.2.14	Einstreifer montieren und einstellen	203
4.2.15	Nadelwächter einstellen	206
4.2.16	Fadenführer einstellen.....	206
4.2.17	Fadenführerbegrenzer einstellen	208
4.2.18	Führung des Fadenführers einstellen.....	209

4.2.19	Bürsten der Zentralschmierung einstellen	209
4.2.20	Intarsiafadenführer einstellen *	210
4.2.21	Intarsiafadenführer im Bereich des Schlittenwagens verschieben *	211
4.2.22	Intarsiafadenführer - Abstellpunkt einstellen (Grundeinstellung, Bremswert) *	212
4.2.23	Intarsiafadenführer - Druckplättchen kontrollieren *	221
4.2.24	Intarsiafadenführer - Abstellpunkt korrigieren (Korrekturwert) *	222
4.2.25	Plattieren - Die verschiedenen Möglichkeiten	223
4.2.26	Plattieren - Doppelbügel-Fadenführer	224
4.2.27	Plattieren - Plattierfadenführer-Schlitten	226
4.3	Mit Dateien arbeiten	229
4.3.1	Hilfen zum Arbeiten in den Fenstern	229
4.3.2	Datei-Manager	235
4.3.3	Arbeit mit Dateien, Bibliotheken und Ordnern	239
4.3.4	Datei anzeigen im Mustereditor	244
4.3.5	Strickspeicher löschen	246
4.3.6	Dateien kopieren	248
4.3.7	Aktuellen Ordner auswählen	251
4.3.8	Programm-Test durchführen	254
4.4	Mit dem Sintral-Editor arbeiten	256
4.4.1	Sintral-Editor einschalten	256
4.4.2	Sprunghilfe in Funktions- und Fehlerliste	262
4.5	KnitLAN-Verbindung	263
4.6	Anwenderprofil definieren	266

5 Setup-Daten 275

5.1	Hintergründe	276
5.2	Vergleich von Setup1 und Setup2	277
5.3	Setup1 oder Setup2 nutzen	279
5.4	Strickprogramm einlesen	280
5.5	Setup2-Editor	281
5.5.1	Setup2-Editor auf der CMS im Überblick	281
5.5.2	Abzug	290
5.5.3	Fadenführer	294
5.5.4	Maschenlänge	298
5.5.5	Schlittengeschwindigkeit	301
5.5.6	Rapportschalter	302
5.5.7	Fadenlänge	303
5.5.8	Versatz	307
5.5.9	Sonstiges	308
5.5.10	Daten-Modus und Datei-Modus	309
5.6	Setup1 - Setup-Datei bearbeiten	310

6	Strickmaschine warten	315
6.1	Verschleiß minimieren	315
6.2	Strickmaschine reinigen	317
6.2.1	Touch-Screen reinigen	319
6.2.2	Absaugung und Flusenbehälter reinigen.....	320
6.2.3	Strickmaschine absaugen	321
6.2.4	Nadelbett reinigen	322
6.2.5	Aktive Fadenklemme reinigen	322
6.2.6	Permanentbremse reinigen	323
6.2.7	Friktionsfournisseur reinigen *	323
6.2.8	Lüfter Hauptantrieb reinigen.....	324
6.2.9	Lüfter und Kühlkörper im Steuergerät rechts reinigen.....	324
6.2.10	Filtermatte Netzteil reinigen.....	325
6.2.11	Fadenklemm- und Schneideinrichtung reinigen	326
6.2.12	Transportsegment reinigen	328
6.2.13	Stricksysteme reinigen	330
6.2.14	Fadenklemm- und Schneideinrichtung gründlich reinigen	331
6.3	Strickmaschine schmieren	335
6.3.1	Schmierintervall.....	336
6.3.2	Schmierintervall für das Nadelbett einstellen	337
6.3.3	Einstellen der Zentralschmierung	338
6.3.4	Nadelbett ölen	341
6.3.5	Schmierintervall neu starten.....	342
6.3.6	Platinenbett ölen.....	342
6.3.7	Fadenführerstäbe ölen	343
6.3.8	Schlittenführungsstab ölen.....	343
6.3.9	Impulsgeberschienen fetten	344
6.3.10	Versatzeinrichtung fetten.....	345
6.3.11	Justierstücke fetten	346
7	Strickmaschine instand halten	347
7.1	Nebentätigkeiten bei der Instandhaltung	347
7.1.1	Spannungsversorgung 40 V aus- und einschalten.....	347
7.1.2	Zentralschmierung - Montage- und Arbeitsstellung.....	349
7.2	Hilfreiche Strickzeilen	350
7.3	Teile wechseln	352
7.3.1	Nadel und Kupplungsteil wechseln	353
7.3.2	Zwischenschieber wechseln.....	355
7.3.3	Auswahlplatine wechseln	356
7.3.4	Niederhalteplatine wechseln	357
7.3.5	Feder der Niederhalteplatine wechseln.....	358
7.3.6	Platine-Garnleiter wechseln	359
7.3.7	Nadelführung wechseln.....	360

7.3.8	Drahtstütze wechseln	361
7.3.9	Nadelbett abnehmen oder schräg stellen.....	363
7.3.10	Nadelbett reparieren.....	366
7.3.11	Schlittenteil abnehmen und aufsetzen.....	368
7.3.12	Schlossplatte abnehmen	376
7.3.13	Fadenklemm- und Schneideinrichtung ausbauen	378
7.3.14	Fadenführer wechseln	381
7.3.15	Intarsiafadenführer einsetzen *.....	381
7.3.16	Fadenkontrollereinheit wechseln	383
7.3.17	Antriebsriemen und Friktionswalze des Friktionsfournisseurs wechseln.....	384
7.3.18	Ölleitung entlüften	386
7.3.19	Kammhaken wechseln	388
7.4	Störungen der Elektronik beheben	389
7.4.1	Übersicht elektronische Steuerung (Steuerschrank links und rechts)	389
7.4.2	Netzteil	392
7.4.3	Steuerung der Fadenführermagnete	393
7.4.4	Elektronikkarte austauschen	394
7.5	Sicherungen prüfen	395
7.5.1	Sicherung prüfen (Steuerschrank links und rechts).....	395
7.6	Nadelauswahl-Verschiebung	398
7.6.1	Impulsgebertyp einstellen.....	399
7.6.2	Vorbereitende Tätigkeiten	402
7.6.3	Impulsgeber Referenzwerte zurücksetzen, Schlittenreferenzfahrt durchführen.....	403
7.6.4	Nadelauswahl-Verschiebung manuell ermitteln	404
8	Software - Installation und Grundeinstellungen	407
8.1	Bootvorgang	408
8.1.1	Basic Settings.....	412
8.2	Maschinendaten auf USB-Memory-Stick sichern	423
8.3	Muster sichern nach einer schweren Störung	424
8.4	Stoll-Betriebssystem installieren	427
8.4.1	Direkte Installation.....	428
8.4.2	Indirekte Installation	434
8.4.3	Software aktualisieren	440
8.4.4	Restart durchführen (Restart).....	444
8.4.5	Restart mit Maschinen-Konfiguration durchführen (Restart and Configuration).....	445
8.4.6	Online-Verbindung einstellen	447
8.4.7	Alle Systemdaten im Überblick.....	449
8.5	Diagnose Steuerung	450
9	Garne und Maschenfestigkeit	453

9.1	Maschenfestigkeitsbereich	453
9.2	Maschenlänge	454
9.3	Garntabelle	456
9.4	Umrechnungstabelle	457
10	Maschinen Management Tools	459
10.1	Fenster Maschinen Management Tools	459
10.2	Bildschirm-Tastatur einblenden	461
10.3	Remote Bedienung mit der Software VNC	462
10.3.1	Remote Bedienung VNC auf der Maschine aktivieren	463
10.3.2	Remote Bedienung VNC auf der Maschine konfigurieren.....	464
10.3.3	IP-Adresse der Maschine ermitteln	465
10.3.4	Software VNC Viewer auf dem Computer (z. B. einem Notebook) installieren.....	465
10.3.5	Remote Bedienung mit dem VNC Viewer	466
10.3.6	Remote Bedienung über einen Web-Browser	468
10.4	E-Mail direkt von der Maschine versenden	470
11	Stichwortverzeichnis	475

1 Zu diesem Dokument

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Funktion dieses Dokuments [-> 13]
- Zielgruppen dieses Dokuments [-> 13]
- Informationen in diesem Dokument [-> 14]
- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

1.1 Funktion dieses Dokuments

Dieses Dokument leitet Sie zum Betrieb Ihrer Strickmaschine an.

Sie finden Informationen über:

- Bedienung
- Wartung im normalen Betrieb
- Beseitigung von Störungen
- Instandhaltung
- Fehlersuche

1.2 Zielgruppen dieses Dokuments

Die einzelnen Kapitel dieses Dokuments richten sich an Personen mit unterschiedlichen Aufgaben und Qualifikationen:

Zielgruppen und Qualifikationen	Kapitel	
alle Personen: Kenntnis der gängigen Sicherheitsrichtlinien am Arbeitsplatz	1	Zu diesem Dokument
	2	Beschreibung der Strickmaschine
Bediener: Kenntnis der Grundprinzipien des Flachstrickens	alle oben genannten Kapitel	
	3	Mit der Strickmaschine produzieren
	4	Strickmaschine einstellen
	6	Strickmaschine warten
	7	Strickmaschine instand halten
Techniker: Kenntnis der gängigen elektrotechnischen Sicherheitsrichtlinien und abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Textilmechanik	alle Kapitel	

Zuordnung von Zielgruppen und Kapiteln

1.3 Informationen in diesem Dokument

Dieses Dokument enthält alle Informationen zu Montage, Betrieb, Instandhaltung und Wartung der Strickmaschine.

Weitere Informationen finden Sie in folgenden separaten Dokumenten:

Dokument	enthaltene Informationen
Ersatzteilkatalog	Abbildung aller Ersatzteile mit ihren Bestellnummern
Handbuch zur STOLL-Musteraufbereitungsanlage	Umgang mit der STOLL-Musteraufbereitungsanlage
ASCON-Anleitung STIXX-Anleitung	Sondereinrichtung zum Messen und Regeln der Maschenlänge
Stoll-knit report 2 (SKR2)	Software zur Betriebs- und Maschinendatenerfassung
Order Management Software (OMS)	Software zur Verteilung, Überwachung und Verwaltung von Strickaufträgen

Übersicht über die Dokumente zur Strickmaschine und STOLL-Musteraufbereitungsanlage

Weitere Informationen erhalten Sie über:

- die Stoll-Niederlassung oder den Stoll-Händler in Ihrem Land
- die Stoll-Helpline:
 - Tel: +49-(0)7121-313-450
 - Fax: +49-(0)7121-313-455
- E-Mail: helpline@stoll.com
- Internet: <http://www.stoll.com>
- Schulungen in den Stoll-Schulungszentren

1.3 Informationen in diesem Dokument

Typenschild Einige Informationen und Beschreibungen sind abhängig vom Baumuster und dem Rechnertyp. Je nach Herstelldatum der Maschine kann es zu Unterschieden in der Ausführung kommen. Um welche Ausführung der Maschine es sich handelt, finden Sie auf dem Typenschild und der Tabelle auf der Titelseite dieser Anleitung.



Typenschild der Maschine

Die zweite Zahlenkolonne im Feld "Typ" zeigt das Baumuster an. Im obigen Beispiel handelt es sich um eine Maschine des Baumusters "000".

1.4 Symbole in diesem Dokument

Einige Informationen in diesem Dokument sind besonders gekennzeichnet, um Ihnen den schnellen Zugriff auf diese Informationen zu erleichtern.

- ✱ Je nach Maschinentyp kann die Ausstattung Ihrer Maschine von dieser Beschreibung abweichen (Maschinentyp, Lieferumfang, Sondereinrichtung).



Hier finden Sie Hintergrundinformationen.



Hier finden Sie Tipps zum optimalen Vorgehen.



GEFAHR

Hier steht ein Warnhinweis!

Ein Warnhinweis schützt Sie vor Tod oder Verletzungen und die Strickmaschine vor schweren Beschädigungen.

→ Warnhinweise immer sorgfältig lesen und gewissenhaft befolgen.

Einschrittige Handlung Eine einschrittige Handlung ausführen:

- ✓ Voraussetzung für die nachfolgende Handlung.
- Einschrittige Handlung ausführen.

Mehrschrittige Handlung Eine mehrschrittige Handlung ausführen:

- ✓ Voraussetzung für die nachfolgenden Handlungen.

1. Erste Handlung ausführen.

2. Zweite Handlung ausführen.

▷ Ergebnis der ausgeführten Handlung.

3. Dritte Handlung ausführen.

- oder -

→ Alternative Handlung zu Punkt 3 ausführen.

▶ Resultat der Handlungssequenz.



VORSICHT

Wenn etwas nicht ordnungsgemäß funktioniert:

Hier erfahren Sie die möglichen Ursachen.

→ Um das Problem zu lösen, diese Handlung ausführen.


2 Beschreibung der Strickmaschine

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Bestandteile der Strickmaschine [-> 18]
- Fadenführung [-> 23]
- Schlittenwagen [-> 33]
- Stricksystem [-> 38]
- Überwachungseinrichtungen [-> 43]
- Nadelbetten [-> 45]
- Gestrickabzug [-> 48]
- Anzeige- und Bedienelemente [-> 52]

2.1 Bestandteile der Strickmaschine


2.1.1 Vorderseite

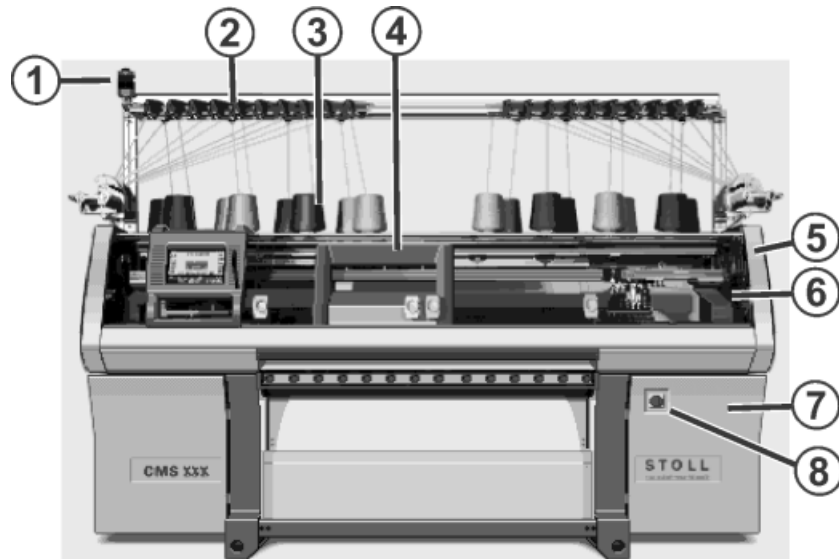

	Bezeichnung	Erläuterung
1	Signalleuchte	Sie zeigt den Betriebszustand der Strickmaschine an (grün, gelb)
2	Fadenkontrolleinheit	Spannt und überwacht den Faden.
3	Spulentisch	Auf ihm werden die Garnspulen abgestellt.
4	Schlitten	Er bewegt sich über die Nadelbetten. Er steuert die Arbeitspositionen jedes Fadenführers und jeder einzelnen Nadel im Nadelbett.
5	Sicherheitshaube (links, rechts)	Die Umkehrstelle des Schlittens ist mit der Sicherheitshaube gesichert.
6	Abdeckhauben	Der gesamte Fahrweg des Schlittens ist mit Abdeckhauben gesichert. Sie verhindern, dass in die laufende Maschine hineingegriffen werden kann.
7	Steuerung (rechte Maschinenseite)	Sie steuert den Schlittenlauf und den Versatz des Nadelbetts.
8	Hauptschalter	Ein- und Ausschalten der Maschine. Not-Aus-Schalter.

Übersicht Maschinen-Elemente 1

2.1 Bestandteile der Strickmaschine

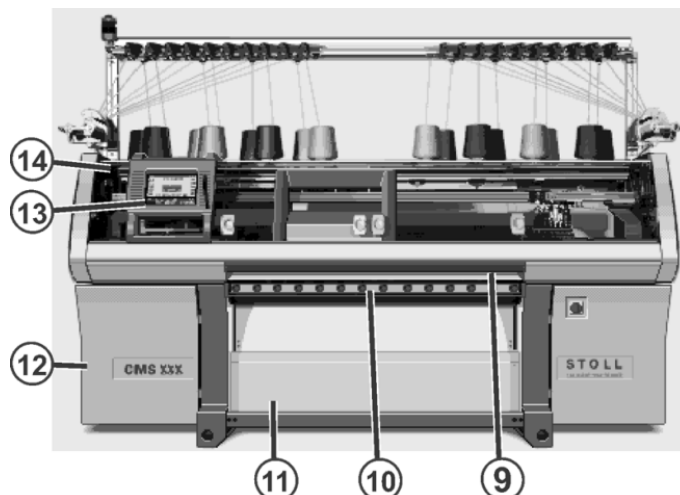

	Bezeichnung	Erläuterung
9	Einrückstange	Sie aktiviert und stoppt den Schlittenlauf.
10	Gestrickabzug (Hauptabzug, Hilfsabzug, Kammabzug)	Hauptabzug: Zieht die Maschen von den Nadeln weg nach unten in die Gestrickwanne. Hilfsabzug: Er erfasst das Gestrick unmittelbar unter den Nadelbetten. Kammabzug: Mit dem Kammabzug werden Strickteile automatisch begonnen und nach Fertigstellung ausgeworfen.
11	Warenstauraum	Der Gestrickabzug leitet das fertige Gestrick in den Warenstauraum. Dort ist es vor Schmutz geschützt.
12	Steuerung (linke Maschinenseite)	Sie steuert den Strickablauf. Sie speichert die Daten des Strickprogramms. Sie steuert die Nadelauswahl und die Motoren im Schlitten.
13	Touch-Screen	Der Touch-Screen ermöglicht die Kommunikation mit der Maschinensteuerung
14	USB-Anschluss	Anschluss für einen Wechseldatenträger, auf dem Strickprogramme, Betriebssysteme und Maschinendaten gespeichert sind. Empfehlungen: USB-Memory-Stick verwenden. Auch möglich: Diskettenlaufwerk, CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk, externe Festplatte.

Übersicht Maschinen-Elemente 2

Innenseite




	Bezeichnung	Erläuterung
1	Schlitten	Er bewegt sich über die Nadelbetten. Er steuert die Arbeitspositionen jedes Fadenführers und jeder einzelnen Nadel im Nadelbett.
2	Nadelbett	Jede Maschine hat ein vorderes und hinteres Nadelbett. Im Nadelbett befinden sich Nuten, welche die Nadeln führen.
3	Fadenklemm- und Schneideinrichtung (links, rechts)	Die Fadenklemm- und Schneideinrichtung hält den Faden eines Fadenführers, der gerade nicht zum Stricken eingesetzt wird.
4	Fadenführer	Er wird vom Schlitten über das Nadelbett gezogen und führt den Faden den Nadeln zu.
5	Fadenführerschiene	Vier Schienen sind oberhalb der Nadelbetten angebracht. Die Fadenführer gleiten auf dieser Schiene.

Übersicht Maschinen-Elemente 3

2.1 Bestandteile der Strickmaschine


2.1.2 Seitenansicht (rechts)

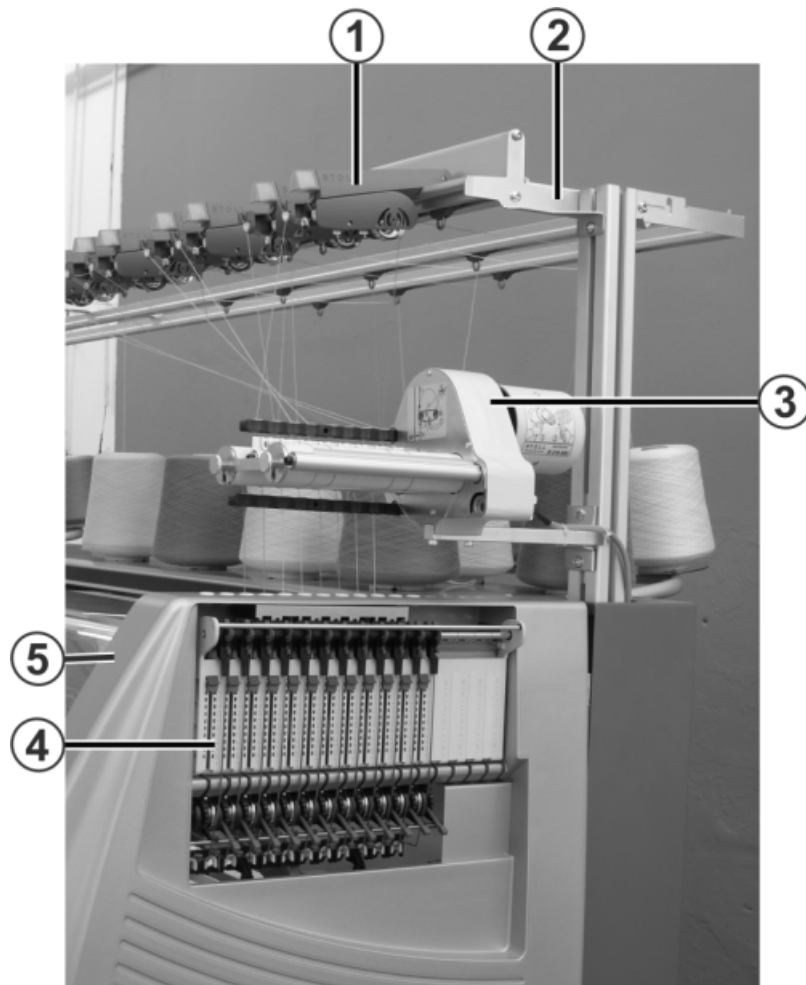

	Bezeichnung	Erläuterung
1	Fadenkontrolleinheit	Spannt und überwacht den Faden.
2	Fadenleitsystem	An ihm sind die Fadenkontrolleinheiten und Friktionsfournisseure montiert.
3	Friktionsfournisseur (Sondereinrichtung)	Er zieht den Faden von der Spule ab und führt ihn mit gleichbleibender Spannung dem Fadenführer zu.
4	Seitlicher Fadenspanner	Er überwacht und spannt den Faden.
5	Sicherheitshaube (links, rechts)	Die Umkehrstelle des Schlittens ist mit der Sicherheitshaube gesichert.

Übersicht Maschinen-Elemente 4

2.1.3 Rückseite

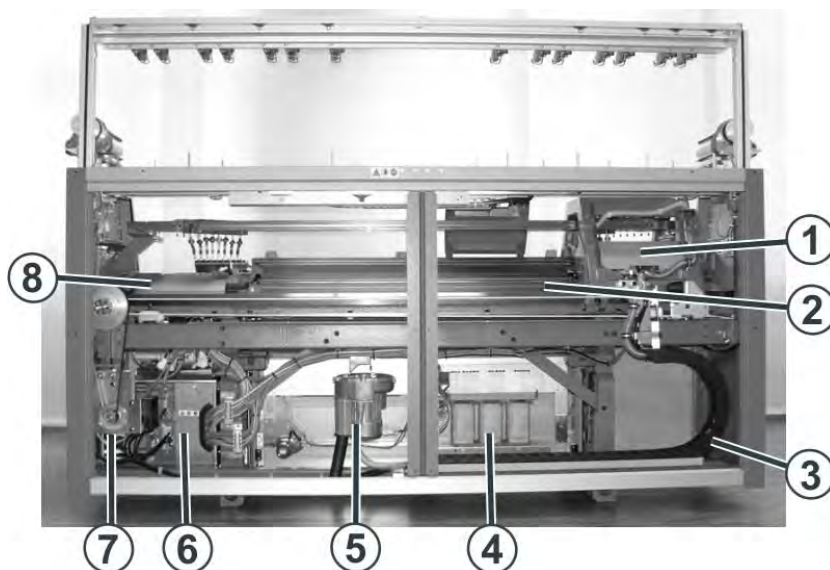

	Bezeichnung	Erläuterung
1	Schlitten	Er bewegt sich über die Nadelbetten. Er steuert die Arbeitspositionen jedes Fadenführers und jeder einzelnen Nadel im Nadelbett.
2	Hinteres Nadelbett	Jede Maschine hat ein vorderes und hinteres Nadelbett. Im Nadelbett befinden sich Nuten, welche die Nadeln führen.
3	Schleppkabel (Energiekette)	In der Energiekette werden die Kabel für den hin- und her fahrenden Schlitten mitgeführt.
4	Transformator (Sicherungen)	Die Strickmaschine kann mit verschiedenen Netzspannungen betrieben werden.
5	Flusenentsorgung	Die Flusenentsorgung entfernt die Garnflusen vom oberen Bereich der Nadelbetten.
6	Steuerung (rechte Maschinenseite)	Sie steuert den Schlittenlauf und den Versatz des Nadelbetts.
7	Hauptantrieb	Der Schlitten wird vom Antriebsmotor über einen Zahnriemen angetrieben.
8	Versatzeinrichtung	Versetzt das hintere Nadelbett seitlich.

Übersicht Maschinen-Elemente 5

2.2 Fadenführung

Die Fadenführung hat folgende Aufgaben:

- Strickgarn leiten
 - von der Spule bis zum Fadenführer
 - möglichst reibungsarm
 - ohne dass sich die Fäden berühren oder kreuzen
- Strickgarn überwachen auf
 - Fadenende
 - Fadenbruch
 - Knoten
- Fadenspannung regeln
- hängende Fäden durch Fadenrückholung verhindern


2.2.1 Fadenverläufe

An der Strickmaschine sind verschiedene Fadenverläufe zum Einfädeln des Garns vorgesehen. Der optimale Fadenverlauf hängt von Garn und Muster ab.

Garn	Fadenverlauf
selten benutzte Fäden, z.B. Gummifäden	Fadenverlauf 1
selten benutzte Fäden, z.B. Trennfäden	Fadenverlauf 2
häufig benutzte Fäden	einfache Muster: Fadenverlauf 2 schwierige Muster: Fadenverlauf 3
schwierig zu verarbeitende Fäden	Fadenverlauf 3
gleich lange Gestricke	Fadenverlauf 4


Ermittlung des Fadenverlaufs

Die folgenden Bilder zeigen die vier möglichen Fadenverläufe.

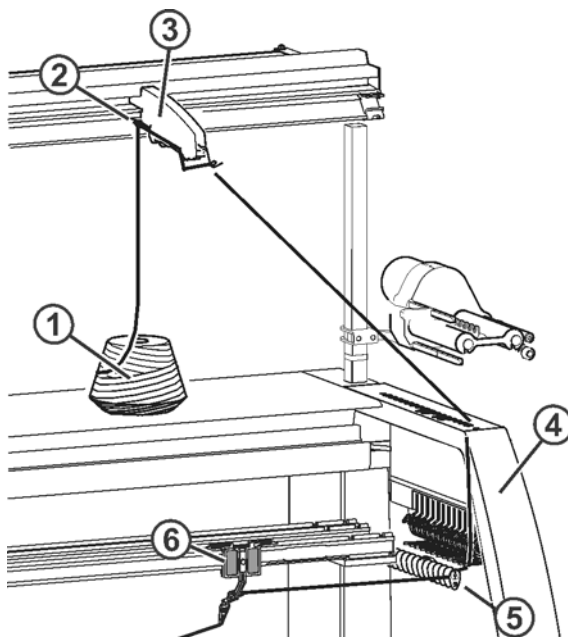

Fadenverlauf 1


1 Spule	4 Sicherheitshaube
2 Garnleiter	5 Fadenumlenker
3 Fadenkontrolleinheit	6 Fadenführer

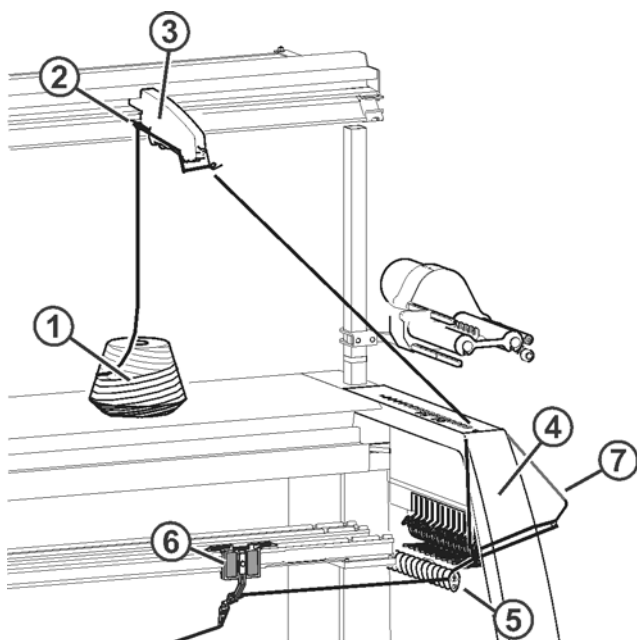

Fadenverlauf 2


1 Spule	5 Fadenumlenker
2 Garnleiter	6 Fadenführer
3 Fadenkontrolleinheit	7 Seitlicher Fadenspanner
4 Sicherheitshaube	

2.2 Fadenführung

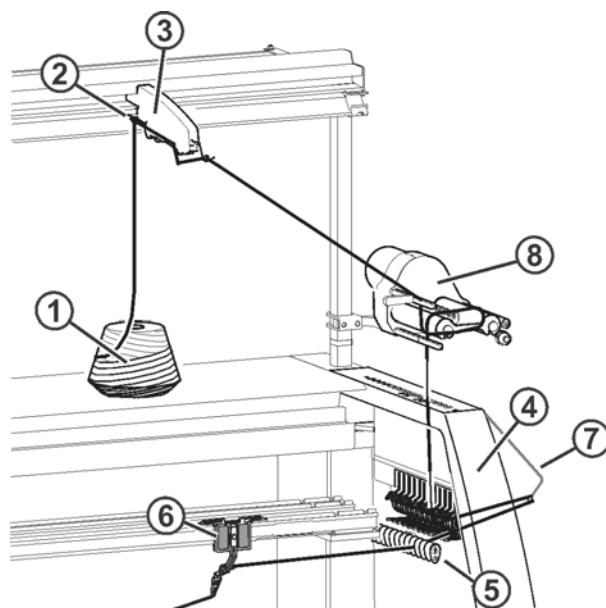

Fadenverlauf 3


1 Spule	5 Fadenumlenker
2 Garnleiter	6 Fadenführer
3 Fadenkontrolleinheit	7 Seitlicher Fadenspanner
4 Sicherheitshaube	8 Friktionsfournisseur

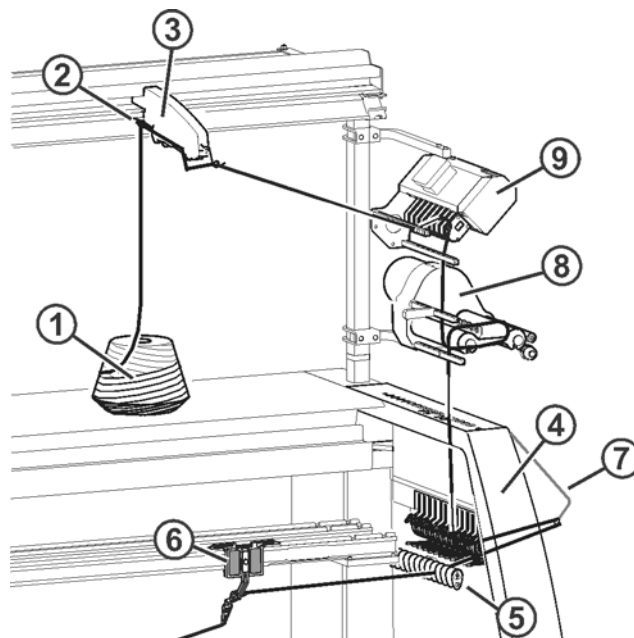

Fadenverlauf 4

1 Spule	6 Fadenführer
2 Garnleiter	7 Seitlicher Fadenspanner
3 Fadenkontrolleinheit	8 Friktionsfournisseur
4 Sicherheitshaube	9 Fadenlängenmessgerät (ASCON, STIXX)
5 Fadenumlenker	

2.2.2 Fadenkontrolleinheit

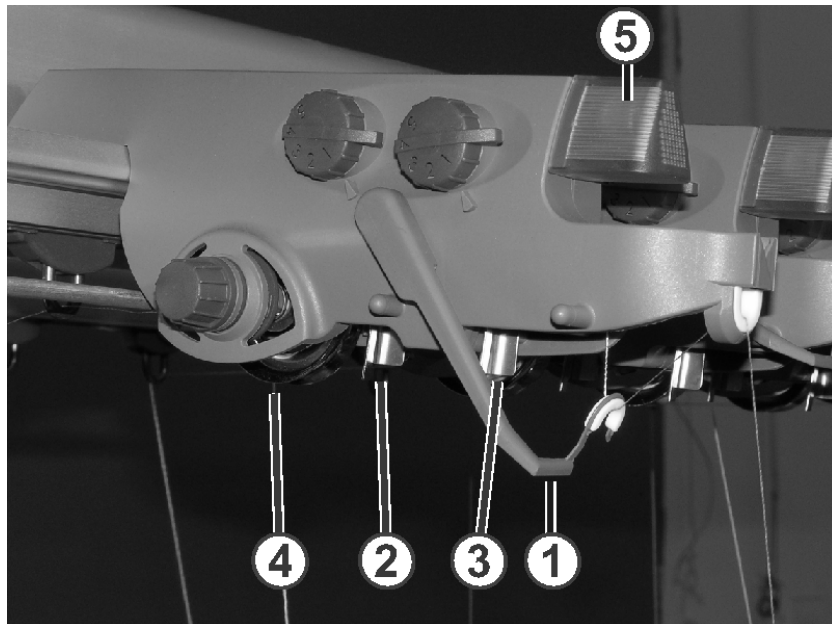

Fadenkontrolleinheit

1 Fadenbruchkontrolle	4 Fadenbremsteller
2 Knotenfühler für große Knoten	5 Leuchtdiode
3 Knotenfühler für kleine Knoten	

Die Elemente der Fadenkontrolleinheit können individuell auf das verarbeitete Garn eingestellt werden.

Die Fadenbruchkontrolle (1) überwacht den Faden und stellt bei Fadenbruch oder Fadenende die Strickmaschine ab. Der Fehler wird angezeigt von der Leuchtdiode (5) an der Fadenkontrolleinheit, der Signalleuchte und auf dem Touch-Screen.

Bei großen Knoten im Garn stellt der Knotenfühler die Strickmaschine ab. Der Fehler wird angezeigt von der Leuchtdiode (5) an der Fadenkontrolleinheit, der Signalleuchte und auf dem Touch-Screen.

Bei kleinen Knoten im Garn strickt die Maschine eine programmierte Anzahl von Reihen mit reduzierter Geschwindigkeit.

Der Fadenbremsteller (4) regelt die Fadenspannung und verhindert das Durchhängen von Fäden.

2.2 Fadenführung

2.2.3 Seitliche Fadenführung

Der Friktionsfournisseur, die aktive Fadenklemme, der seitliche Fadenspanner und die Permanentbremse arbeiten zusammen.




Seitliche Fadenführung

1 Friktionsfournisseur	3 Seitlicher Fadenspanner
2 Aktive Fadenklemme	4 Permanentbremse

Friktionsfournisseur * Die Friktionswalzen des Friktionsfournisseurs (1) reduzieren die Fadenspannung.

Speicherfournisseur VECTOR * Der Fournisseur dient zur Zwischenspeicherung des Fadens. Der zylindrische Wickelkörper und die separat liegenden Fadenlagen ergeben beim Abziehen des Fadens eine gleichmäßigere Fadenspannung, als von einer Spule. Spannungsspitzen werden vom Fournisseur aufgefangen und ausgeglichen.

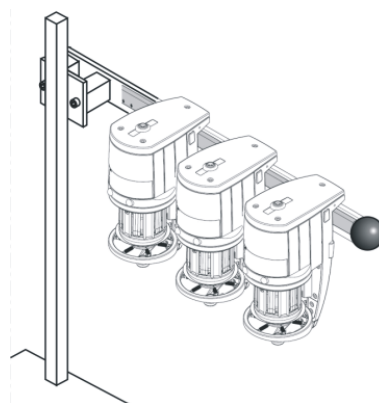

Speicherfournisseur VECTOR

Standardmäßig ist die Maschine mit 3 Fournisseuren auf jeder Maschinenseite ausgestattet. Auf Anfrage können auch 4 Fournisseure eingesetzt werden.

Weitere Informationen:

■ Symbole in diesem Dokument [-> 16]

Aktive Fadenklemme Unterhalb des Friktionsfournisseurs befindet sich die aktive Fadenklemme. Sie ist in die seitliche Sicherheitshaube integriert. Die Fadenklemme ist so positioniert, dass jeder Spur des Friktionsfournisseurs eine entsprechende Spur der Fadenklemme zugeordnet ist. Insgesamt stehen 8 Spuren zur Verfügung.



Seitliche Fadenführung

1 Friktionsfournisseur	3 Seitlicher Fadenspanner
2 Aktive Fadenklemme	4 Permanentbremse

Beim Friktionsfournisseur tritt manchmal ein Problem auf: Wenn ein Faden über längere Zeit nicht verstrickt wird, ist es möglich, dass der Fournisseur auf Grund der Reibung etwas Faden liefert und dadurch der seitliche Fadenspanner so weit ausschwenkt, dass die Maschine stoppt. Dies verhindert die Fadenklemme. Schwenkt der Fadenspanner über den Winkel von ca. 45 Grad hinaus, schließt automatisch die Klemme. Wird der Faden wieder verstrickt, schwenkt der Fadenspanner nach innen und die Klemme öffnet sich.


Seitlicher Fadenspanner Der seitliche Fadenspanner hat zwei Aufgaben:

Funktion	Beschreibung
Faden überwachen	Abstellen der Strickmaschine bei Fadenbruch oder Fadenende.
Faden spannen	Bewegt sich der Fadenführer auf den Fadenspanner zu, kann er den noch nicht verstrickten Faden im gespannten Zustand halten. Der Fadenspanner schwenkt aus und hält damit den Faden gespannt.

Bei einem Fadenbruch schwenkt der seitliche Fadenspanner nach außen und stellt die Maschine ab. Am oberen Ende des Fadenspanners ist ein Magnet befestigt, der berührungslos einen Kontakt in der seitlichen Sicherheitshaube auslöst.

2.2 Fadenführung

2.2.4 Fadenklemm- und Schneideinrichtung

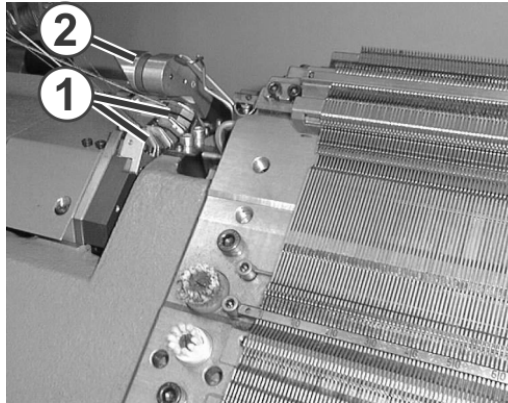


Fadenklemm- und Schneideinrichtung

- 1 Klemmen
- 2 Fanghaken

Die Fadenklemm- und Schneideinrichtungen sind links und rechts neben den Nadelbetten montiert. Jede arbeitet mit acht Klemmen (1).

Die Fadenklemm- und Schneideinrichtung hält den Faden eines Fadenführers, der gerade nicht zum Stricken eingesetzt wird. Wird der Fadenführer nicht mehr benötigt, wird er an seiner Klemmposition abgestellt. Der Fanghaken (2) zieht den Faden nach unten. Anschließend wird der Faden geklemmt und abgeschnitten. Wenn der Fadenführer wieder eingesetzt wird, öffnet nach einigen gestrickten Reihen die Klemme und das Fadenende wird freigegeben. Die Anzahl der bis zur Öffnung der Klemme gestrickten Reihen wird im Strickprogramm programmiert.

Fadenleitsystem Auf der linken und rechten Seite des Nadelbetts befindet sich das Fadenleitsystem. Es arbeitet zusammen mit der Fadenklemm- und Schneideinrichtung. Das Fadenleitsystem besteht aus zwei Fadenleitbügeln und der Fadenklemme.

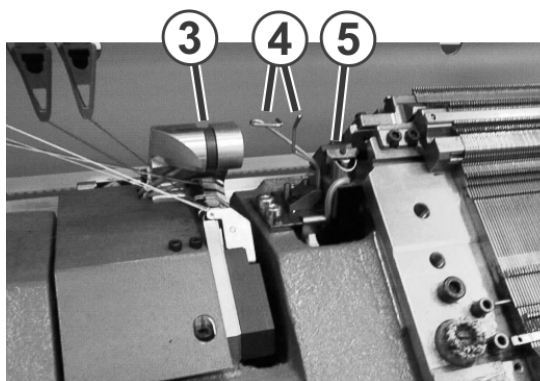

Fadenleitsystem

- 3 Fadenklemm- und Schneideinrichtung
- 4 Fadenleitbügel
- 5 Fadenklemme

Mit Hilfe eines Hubmagneten wird das Fadenleitsystem in Arbeitsposition angehoben. Es hat folgende Aufgaben:

- **Fadenleitbügel:** Fährt der Fadenführer in die Klemm-Schneidposition wird der Faden sicher von der Fadenklemm- und Schneideinrichtung erfasst.


Wird der Fadenführer wieder eingesetzt, hält ein Bügel den Faden tief, damit er sicher von den Nadeln erfasst wird, auch wenn der Fadenführer außerhalb der Fadenklemm- und Schneideinrichtung abgestellt war.

- **Fadenklemme:** Wird der Fadenführer wieder eingesetzt, wird der Faden in die Fadenklemme eingelegt. Sie hält den Faden so lange fest, bis er durch die Zugkraft des Gestricks aus der Klemme gezogen wird. Die Fadenklemme verhindert, dass das Fadenende von den Walzen des Hilfsabzugs erfasst wird und sich um die Walzen wickelt. Die Spaltbreite (Klemmkraft) der Fadenbremse ist über eine Schraube einstellbar. Die Fadenklemme wird über einen Befehl im Sintralprogramm geöffnet.

2.2 Fadenführung


2.2.5 Intarsiafadenführer *

Zum Herstellen von Intarsiamustern können Intarsiafadenführer eingebaut werden.

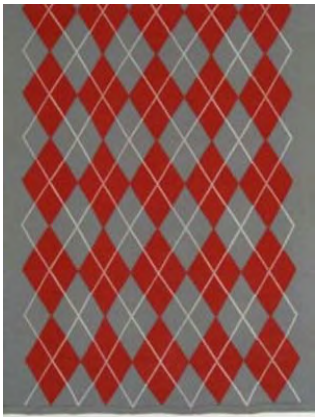

Muster mit 21 Intarsiafadenführern

Abhängig vom Maschinentyp wird der Intarsiafadenführer Typ 1 oder Typ 2 eingesetzt.

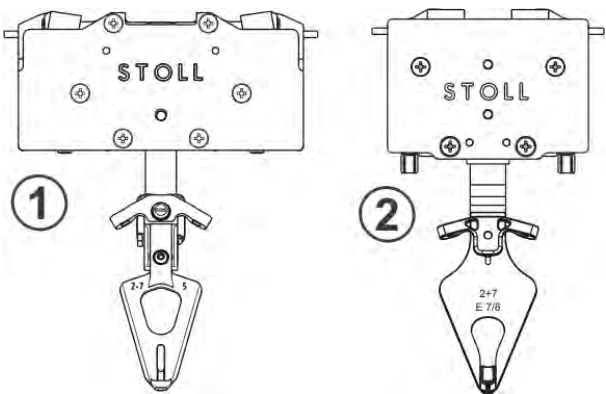


	Intarsiafadenführer	Maschine
1	Typ 1	CMS 830 C CMS 520 C CMS 730 S CMS 830 S
2	Typ 2	CMS 933 CMS 822 CMS 740 CMS 730 T CMS 530 T CMS 530 CMS 520

Weitere Informationen:

■ Symbole in diesem Dokument [-> 16]

2.2.6 Plattierfadenführer *

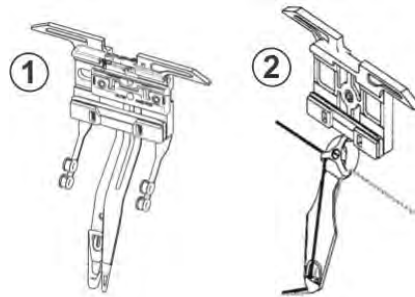

Plattierfadenführer

- 1 Doppelbügel-Fadenführer
- 2 Doppelösen-Fadenführer

Alle Feinheiten außer E 3, E 4
E 3, E 4

Mit diesen Fadenführern können Farb- und Qualitätsplattierungen hergestellt werden.



Farbplattiermuster

Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

2.3 Schlittenwagen

2.3.1 Antrieb, Geschwindigkeit und Arbeitsweg



Schlittenwagen


Der Schlittenwagen wird vom Antriebsmotor über einen Zahnriemen angetrieben. Die Geschwindigkeit ist stufenlos programmierbar und lässt sich so an Garnmaterial, Muster und Arbeitsschritt anpassen.

Endschalter überwachen den Weg des Schlittenwagens. Wenn der Schlittenwagen zu weit nach außen fährt, stoppt der Endschalter die Strickmaschine.

Der Arbeitsweg des Schlittenwagens wird vom Strickprogramm gesteuert und kann für jede Strick- oder Umhängereihe unterschiedlich sein. Der Schlittenwagen kehrt um, wenn die letzte arbeitende Nadel das System verlässt.

2.3.2 Absaugung und Reinigungsfahrt


Absaugung

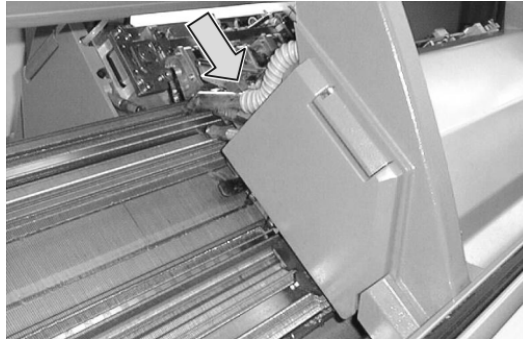

Flusenentsorgung und Flusenbehälter

Die Absaugung entfernt die Garnflusen vom oberen Bereich der Nadelbetten. Die Flusen werden in einem Behälter gesammelt.

Reinigungsfahrt

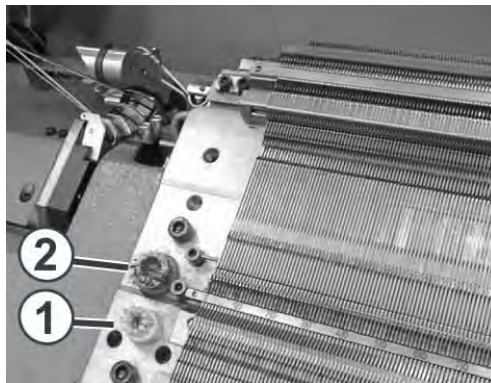

Bürsten am Nadelbett

Nach einer programmierbaren Anzahl Strickreihen führt der Schlittenwagen eine Reinigungsfahrt über das ganze Nadelbett durch, bei der die Flusen vom Nadelbett abgesaugt werden. Außen am Nadelbett sind Bürsten angebracht.

- Die Bürsten (1) reinigen die Auswahlssysteme.
- Die Bürsten (2) reinigen die Drückerteile.

Weitere Informationen:

- Aggregate ein- und ausschalten [-> 178]


2.3 Schlittenwagen

2.3.3 Zentralschmierung




Zentralschmierung am Schlitten, rechts: Ölversorgung

Sie schmiert die Arbeitsfüße der Niederhalteplatinen, des Kupplungsteils und des Zwischenschiebers mit Öl. Alle anderen Schmierstellen müssen manuell geschmiert werden.

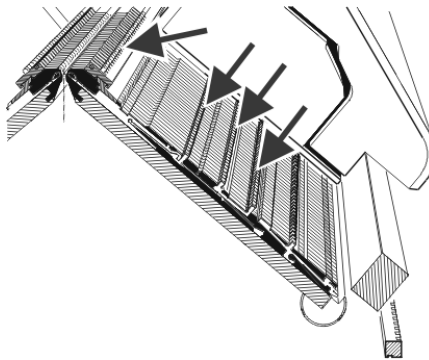

Schmierstellen der Zentralschmierung

2.3.4 Einstreifer

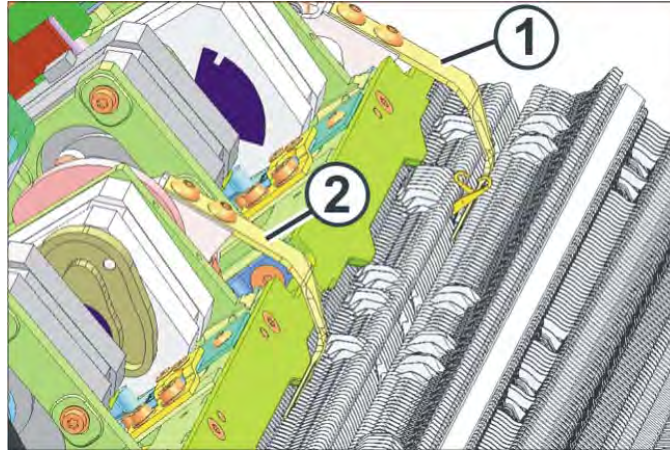

Einstreifer mit Schrittmotor

- 1 Einstreifer in Tätigkeit
- 2 Einstreifer außer Tätigkeit

Der Einstreifer (1) unterstützt den Strick- und Umhängevorgang in schwierigen Stricksituationen. Zum einen drückt er das Gestrück von den Nadeln weg und zum anderen verhindert er, dass das fertige Gestrück bei der Aufwärtsbewegung der Nadeln nach oben gezogen wird. In Arbeitsstellung befindet er sich zwischen dem vorderen und hinteren Nadelbett, unterhalb der Nadeln.

Jedem vorderen und hinteren Stricksystem sind zwei Einstreifer zugeordnet, welche je nach Schlittenrichtung arbeiten. In der Schlittenrichtung nach rechts ist der hintere Einstreifer aktiv, in der Schlittenrichtung nach links ist der vordere Einstreifer aktiv. Die Einstreifer des vorderen und hinteren Schlittenteils sind unabhängig voneinander ein- und ausschaltbar. Die Anweisungen hierzu stehen im Strickprogramm.

Der Einstreifer kann drei Positionen einnehmen:

- ausgeschaltet
- stricken
- umhängen (um ca. 1 mm höher als die Strickposition)

Die Steuerung wählt automatisch die Strick- oder Umhängeposition aus.

Die Bewegung des Einstreifers erfolgt mit einem Schrittmotor. Das Einschwenken in die Arbeitsposition des Einstreifers erfolgt kurz nach der Schlittenumkehr. Das Ausschwenken erfolgt kurz nach dem die letzte strickende Nadel das System verlassen hat. Der Motor steuert auch die Bewegung der Nadelbürste, da diese das Ein- und Ausschwenken des Einstreifers behindern würde.

2.3 Schlittenwagen



Steht der Schlitten im Nadelbett und das Schlittenteil wird von der Maschine abgenommen, müssen Sie kontrollieren, ob ein Einstreifer aktiv ist. Wenn dies der Fall ist, muss der Einstreifer demontiert werden.




Für sehr lose Gestricke steht ein spezieller Einstreifer zur Verfügung.

Weitere Informationen:

- Einstellungen K&W [-> 173]

2.4 Stricksystem

2.4.1 Aufbau des Stricksystems

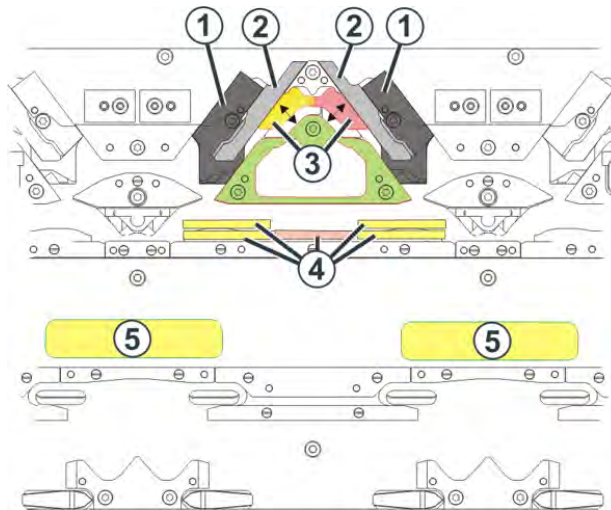

Stricksystem

1 Abzugsteil (Erste Festigkeit oder Vorkulieren)	4 Drückerteile
2 Abzugsteil (Zweite Festigkeit)	5 Auswahlssystem
3 Strick- und Umhängeteil	

Jedes Stricksystem kann Dreiwegtechnik ohne Einschränkung stricken.

Jede Nadel kann in acht Positionen gesteuert werden:

- Masche
- Masche kurz (Zweite Festigkeit)
- Fang
- Fang kurz (Zweite Festigkeit)
- Fang nicht kulierte
- außer Tätigkeit
- Übergabe
- Übernahme


Dadurch ergeben sich folgende Möglichkeiten bei der Maschenbildung:

- Masche
- Fang
- außer Tätigkeit
- Umhängen von Maschen und Fanghenkeln vom vorderen auf das hintere Nadelbett oder umgekehrt, auch gleichzeitig in beide Richtungen

Das Auswahlssystem wählt nur die Nadeln aus, welche arbeiten. Alle anderen Nadeln werden nicht ausgewählt und kulieren nicht.

2.4.2 Die Schrittmotoren im Schlitten

Jedes Stricksystem besitzt 4 Schrittmotoren zur Steuerung der Maschenfestigkeit und der Nadeln. Die Schrittmotoren werden vom Strickprogramm gesteuert.

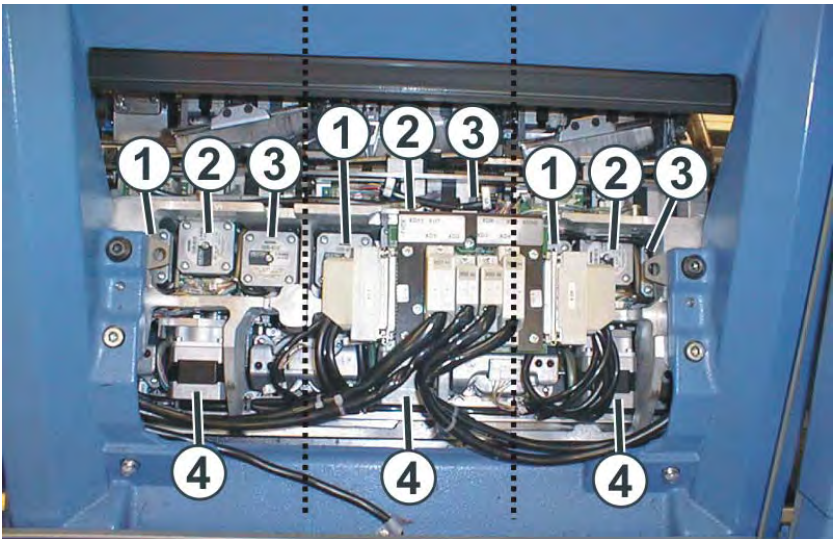

Schrittmotoren im Schlitten

	Schlittenrichtung nach links	Schlittenrichtung nach rechts
1	Vorkulieren	Erste Festigkeit
2	Zweite Festigkeit, Strick- und Umhängeteil	Zweite Festigkeit, Strick- und Umhängeteil
3	Erste Festigkeit	Vorkulieren
4	Drückerteilsteuerung	Drückerteilsteuerung

Erste und zweite Festigkeit

Die Maschenfestigkeit kann in jedem Stricksystem individuell eingestellt werden

- für einzelne Bereiche im Gestrick, die besonders beansprucht werden, beispielsweise für Minderkanten oder Mustermotive
- für einzelne Abzugsteile
- für verschiedene Garne (Garnnummernkorrektur)
- Zweite Festigkeit: Einzelne Nadeln oder Bereiche werden mit einer kleineren Festigkeit gestrickt (Masche kurz, Fang kurz).

Während des Strickens sind auch Änderungen über den Touch-Screen möglich.


Strick- und Umhängeteil

Das Strick- und Umhängeteil wird vom mittleren Schrittmotor (2) geschaltet. In einer Strickreihe sind die Schloßteile in ihrer oberen Position, die Nadeln werden von der Unterseite der Schloßteile geführt. In einer Umhängereihe sind die Schloßteile in ihrer unteren Position, die Nadeln werden von der Oberseite der Schloßteile in die Übergabeposition geführt.

- Vorkulieren** Bei dieser Maschine sind die Niederhalteplatinen in ihrer Grundposition geschlossen. Bei größeren Versatzbewegungen ist es möglich, dass die Maschen unter den Niederhalteplatinen vorgezogen werden. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Gestrickoptik führen oder die Stricksicherheit beeinträchtigen.
- Um dies zu verhindern wird das Vorkulieren eingesetzt. Die Nadeln werden beim Einlaufen in das Stricksystem vom ersten (vorlaufenden) Abzugsteil erfasst und nochmals kuliert, also nach unten gezogen. Gleichzeitig öffnen sich die Niederhalteplatinen und somit werden die Maschen wieder exakt unter den Niederhalteplatinen positioniert. Anschließend erfolgt der eigentliche Strickvorgang für diese Nadeln.
- Drückerteilsteuerung** Die Drückerteilsteuerung besteht aus 5 Drückerteilen, welche je nach Schlittenrichtung mit einem Schrittmotor ein- und ausgeschaltet werden. Die Drückerteile steuern die Nadeln in die Positionen Fang, Maschenübernahme, nicht kulieren und zweite Festigkeit. Das Drückerteil hat die Aufgabe, den Zwischenschieber (und damit das Kupplungsteil und die Nadel) solange in das Nadelbett zu drücken, bis das entsprechende Schloßteil im Stricksystem erreicht ist.

2.4 Stricksystem


2.4.3 Niederhaltefunktion

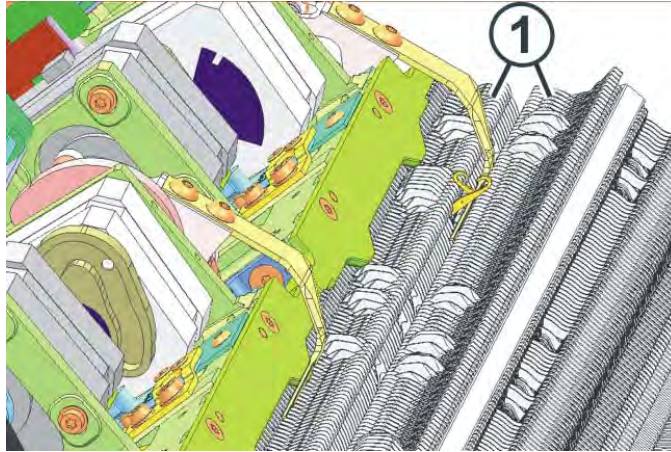

Niederhalteplatten

Die Niederhalteplatten (1) sind in ihrer Grundposition gefedert geschlossen. Sie drücken das Gestrick nach unten und verhindern, dass es unbeabsichtigt nach oben gezogen wird.

Wenn der Schlitten über das Nadelbett fährt, werden die Niederhalteplatten nur in bestimmten Bereichen eines Stricksystems (Vorkulieren, Maschenübernahme, nach der Maschenbildung) geöffnet. Abhängig von der Stricksituation werden unterschiedliche Kipphebel eingesetzt, die von der Niederhalteplattensteuerung automatisch eingeschaltet werden.

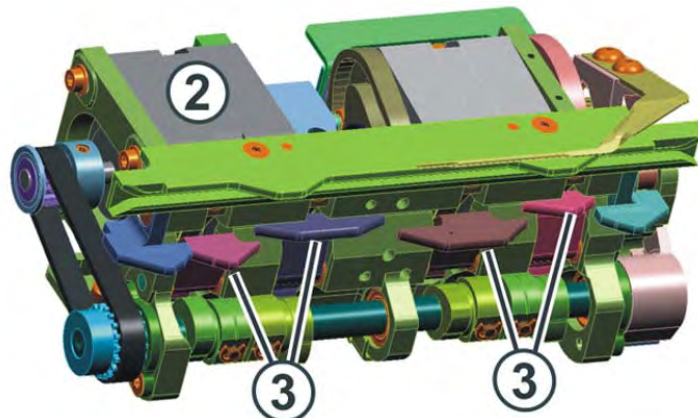

Niederhalteplattensteuerung


2 Motor der Niederhalteplattensteuerung

3 Kipphebel

2.4.4 Position der Nadeln ausserhalb des Schlittens

Bei sehr losen Gestriicken kann es notwendig sein die Position der Nadeln ausserhalb des Schlittens zu verändern. Die Maschen sind dann so lang, dass die Niederhalteplatinen sie nicht mehr sicher halten können. Deshalb sollen die Nadeln in einer tieferen Position im Nadelbett sein, als in der Standardeinstellung.


Verlassen die Nadeln den Schlitten, werden sie vom letzten Schlossteil auf eine bestimmte Höhe im Nadelbett gebracht. Standardmäßig ist der Nadelkopf auf der selben Höhe, wie das obere Ende des Nadelbetts. Dies wird auch als "Kammgleiche" bezeichnet. Ausgehend von dieser Position gibt es zwei zusätzliche Positionen, welche 2 und 3 Millimeter tiefer liegen. Dies können Sie am Rasthebel (1) einstellen. Er ist mit dem letzten Schloßteil verbunden.

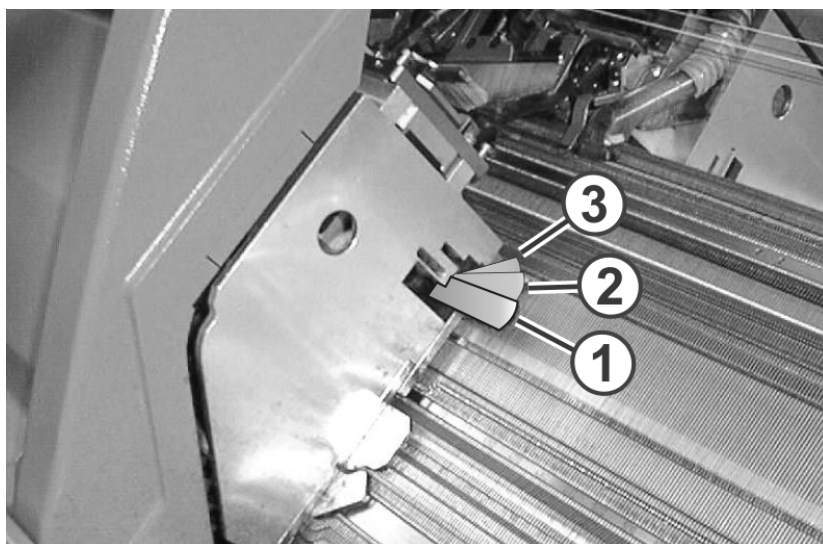

Rasthebel am Schlitten

2.5 Überwachungseinrichtungen

2.5.1 Impulsgeber

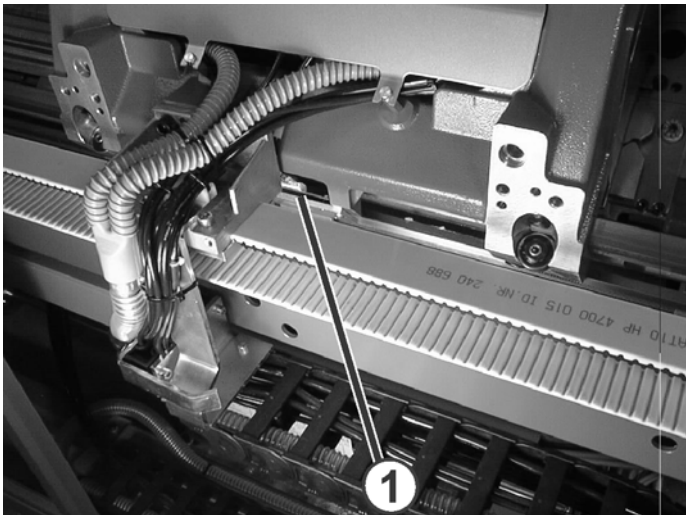

Impulsgeber

Der Impulsgeber (1) ertastet die Nuten und Stege auf der Impulsgeberschiene am Führungsstab für den Schlittenwagen. Er erkennt die Position des Schlittenwagens und bestimmt den Zeitpunkt für die Auswahl der Auswahlplatten durch die Auswahlssysteme.

Abhängig von der Maschinenfeinheit gibt es eine vordere und hintere Impulsgeberschiene.

Maschinenfeinheit	Impulsgeberschiene
E 18 (E 9.2) E 16 (E 8.2) E 14 (E 7.2) E 12 (E 6.2) E 10 (E 5.2)	vorne und hinten
E 8 E 7 (E 3,5.2) E 5 (E 2,5.2) E 4 E 3.5 E 3	hinten

2.5.2 Widerstandsabstellung


Wenn die Leistungsaufnahme des Antriebsmotors von einem gespeicherten Wert abweicht, stellt die Strickmaschine ab. Ursache einer höheren Leistungsaufnahme kann eine schwergängige Nadel sein.

2.5.3 Stoßabstellung

Bei einem Stoß auf das Nadelbett, z. B. bei einem Nadelbruch, stellt die piezo-elektrische Stoßabstellung die Strickmaschine ab. Die piezo-elektrische Stoßabstellung befindet sich unterhalb der Nadelbetten.

2.5.4 Nadelwächter

Der Nadelwächter prüft die Höhe des Gestricks im Nadelbereich.

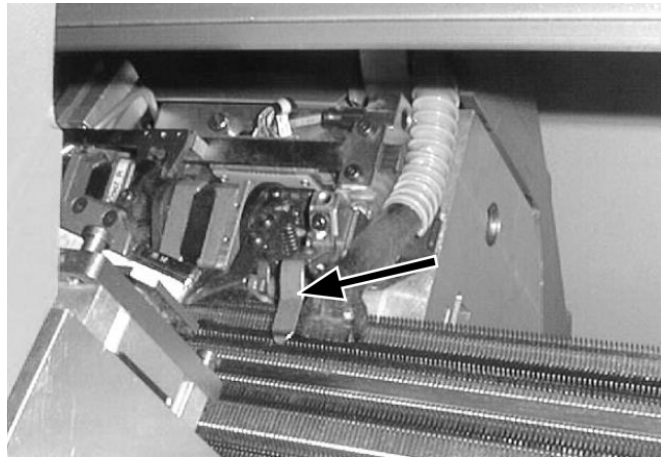


Nadelwächter

Wenn Nadeln defekt sind (z. B. Zungenbruch), besteht die Gefahr, dass das Gestrick nicht nach unten abgezogen wird und sich im Nadelbereich anhäuft. Um einen größeren Schaden zu vermeiden, stellt die Maschine automatisch ab.

2.6 Nadelbetten

2.6.1 Aufbau

Das vordere Nadelbett ist fest mit dem Nadelbettträger verschraubt. Das hintere Nadelbett kann mit der Versatzeinrichtung zum vorderen Nadelbett seitlich versetzt werden.

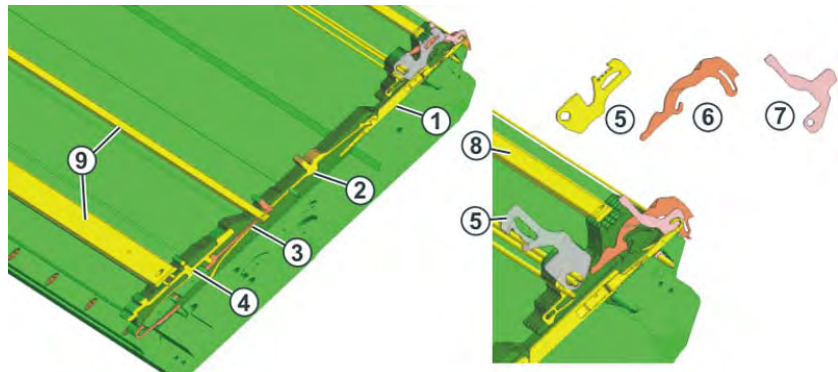

Nadelbett (Schematische Darstellung)

1 Nadel	6 Niederhalteplatine
2 Kupplungsteil	7 Platine-Garnleiter
3 Zwischenschieber	8 Nadelschiene
4 Auswahlplatine	9 Deckschiene
5 Nadelführung (geöffnet und geschlossen)	

Die beweglichen Teile (1) bis (4) werden durch mehrere Schienen im Nadelbett fixiert. Zum Auswechseln eines Teils muss die entsprechende Schiene beiseite gezogen werden. Dies geschieht mit Hilfe des Ausziehhakens. Er befindet sich im Zubehör.

2.6.2 Versatzeinrichtung

Das vordere Nadelbett ist fest mit dem Nadelbettträger verschraubt. Das hintere Nadelbett kann mit der Versatzeinrichtung zum vorderen Nadelbett seitlich versetzt werden.



Versatzmotor

Der Versatzmotor (1) befindet sich auf der rechten Seite unterhalb des Nadelbettenträgers. Er versetzt das hintere Nadelbett seitlich. Er wird vom Strickprogramm gesteuert. Die Versatzbewegung ist stufenlos programmierbar.

Versatzweg Der Versatzweg kann bis zu 4 Zoll (ca. 10 cm) betragen. Abhängig von der Maschinenfeinheit ist das ein maximaler Versatzweg über 12 bis 72 Nadeln.

Maschinenfeinheit	maximaler Versatzweg
E18 (E9.2)	72 Nadeln
E16 (E8.2)	64 Nadeln
E14 (E7.2)	56 Nadeln
E12 (E6.2)	48 Nadeln
E10 (E5.2)	40 Nadeln
E8	32 Nadeln
E7 (E3,5.2)	28 Nadeln
E5 (E2,5.2)	20 Nadeln
E4	16 Nadeln
E3.5	14 Nadeln
E3	12 Nadeln

Maximaler Versatzweg in Abhängigkeit von der Maschinenfeinheit

2.6 Nadelbetten

Umhängen	Beim Umhängen wird das hintere Nadelbett versetzt, bis sich die Nadeln des vorderen und hinteren Nadelbetts fast berühren. Die Nadel sticht in die Kastenfeder der gegenüberliegenden Nadel ein.
Überversatz	Der Überversatz dehnt die Maschen vor dem Umhängen vor, so dass sie etwas vergrößert werden. Anschließend wird das Nadelbett wieder auf den programmierten Versatz zurückgesetzt. Dadurch werden die Maschen auch bei hoher Schlittengeschwindigkeit sehr sicher übergeben.
Langsamer Versatz	Um das Garn zu schonen, kann das Nadelbett sehr langsam versetzt werden. Der Schlittenwagen wartet dann an der Umkehrstelle, bis das Nadelbett versetzt ist.


2.7 Gestrickabzug

Der Gestrickabzug besteht aus drei Einheiten:

- Hauptabzug
- Hilfsabzug
- Kammabzug

Jede Einheit wird separat von einem Motor angetrieben. Der Motor kann individuell an die Stricksituation angepasst werden.

2.7.1 Hauptabzug

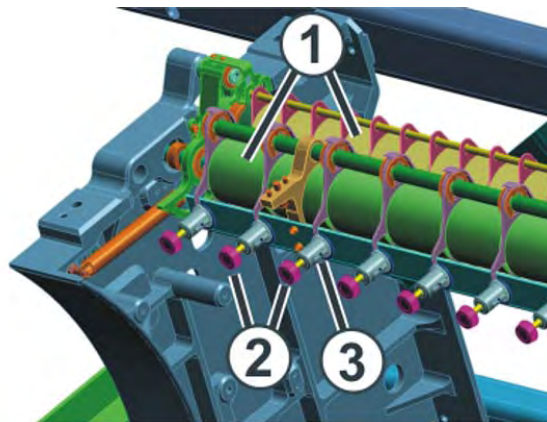

Hauptabzug

- 1 Abzugswalzen
- 2 Rändelschrauben
- 3 Skala

Ein Motor treibt die Abzugswalzen (1) an. Die Abzugswalzen leiten das fertige Gestrick in den Warenstauraum. Dort ist das Gestrick vor Schmutz geschützt.

Abzugsspannung Die Abzugsspannung setzt sich zusammen aus:

- Vorspannung, wenn der Schlittenwagen am Umkehrpunkt ist
- Abzugsspannung während des Strickens

Beide Spannungen werden unabhängig voneinander eingestellt. Der optimale Wert für die Abzugsspannung hängt ab von Arbeitsbreite, Garnmaterial und Muster.

Der Druck der Abzugswalzen (1) wird an den Rändelschrauben (2) individuell eingestellt. Die Regulierung wirkt sich auf zwei Abzugswalzen aus. Eine Skala (3) erleichtert das Einstellen der Abzugswalze.


2.7 Gestrickabzug

Vorzeitige Abnutzung der Abzugswalze

Das Walzengummi der Abzugswalze (1) wird vorzeitig abgenutzt durch:

- zu hohe Warenabzugswerte (Walze dreht durch)
- zu hohen Anpressdruck
- gummischädigende Garne, z. B. abrasive, schmirgelnde Garne oder Garnavivagen wie Fette oder Öle
- UV-Strahlung
- gummischädigende Reinigungsmittel, wie z. B. Ether oder Kraftstoff.
Empfehlung: Reinigungsbenzin zur Reinigung verwenden

2.7.2 Hilfsabzug

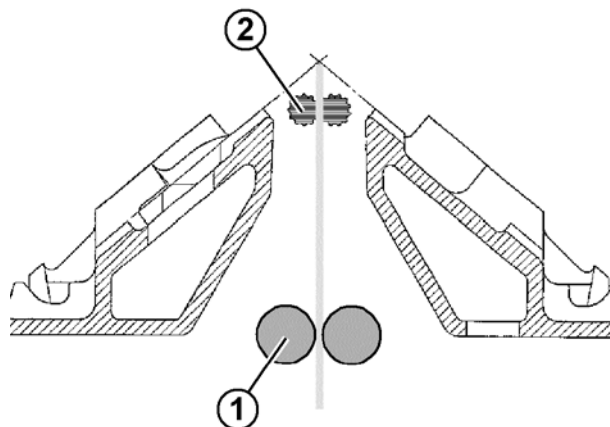

Hilfsabzug

- 1 Hauptabzug
- 2 Hilfsabzug

Der Hilfsabzug erfasst das Gestrück unmittelbar unter dem Nadelbett.



Der Hilfsabzug unterstützt:

- Maschenbildung
- Anpassung des Warenabzugs an gestrick-typische Erfordernisse
- Mindern oder Zunehmen

Wenn das Gestrück nur mit dem Hauptabzug abgezogen wird, werden die Walzen des Hilfsabzugs auseinander geschwenkt.


Abzugskraft und Abzugsgeschwindigkeit sind programmierbar.

2.7.3 Kammabzug

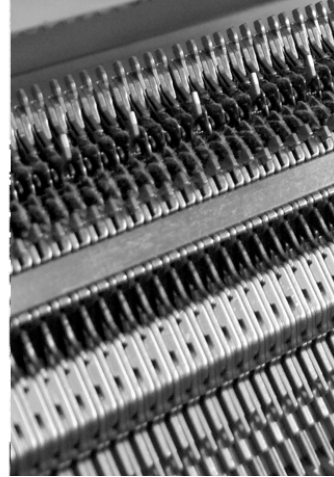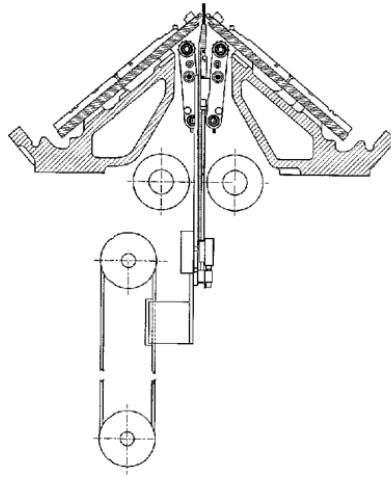

Kammabzug

Mit dem Kammabzug werden Strickteile automatisch begonnen und nach Fertigstellung ausgeworfen.

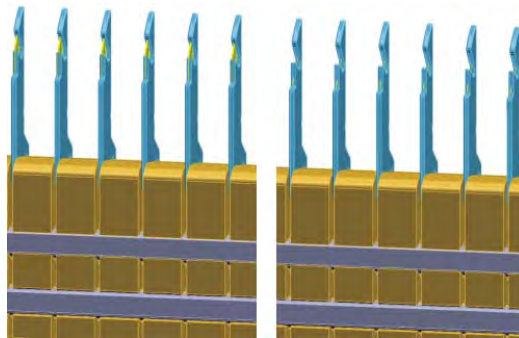

Kammhaken des Kammabzugs mit Schiebern (links geschlossen, rechts offen)

Beim Neuanfang eines Strickteils wird mit dem Netz-Gummifaden (Kammfaden) eine Netzreihe gestrickt. Haupt- und Hilfsabzug öffnen sich, der Kammabzug fährt nach oben. Schieber öffnen die Einschlussöffnungen an den Kammhaken.

Der Kammfaden wird automatisch in die Einschlussöffnungen eingelegt und die Schieber schließen die Einschlussöffnungen wieder.

Nach zwei Maschenreihen wird der Trennfaden eingelegt und die Strickmaschine beginnt mit dem Formstrickteil. Der Kammabzug übernimmt die Einstellungen des Hauptabzugs und zieht das Gestrick nach unten ab.



Sobald die Kammhaken unter dem Hauptabzug stehen, schließen sich die Abzugswalzen und der Abzug übernimmt das Gestrick. Die Schieber öffnen die Einschlussöffnungen an den Kammhaken. Der Kammabzug gibt das Gestrick frei und fährt in Grundstellung.

2.7 Gestrickabzug

Die Schieber können die Kammhaken an jeder Stelle öffnen. Daher können kurze Formteile, z. B. Kragen oder Blenden, nur mit dem Kammabzug abgezogen werden. Sie werden ohne Haupt- oder Hilfsabzug gestrickt.

2.7.4 Überwachungseinrichtungen (Gestrickabzug)

Folgende Parameter werden am Gestrickabzug überwacht:

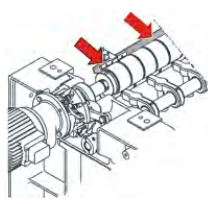Parameter	Überwachung
Geschwindigkeit der Abzugswalzen	Die Drehgeschwindigkeit der Abzugswalzen wird ständig gemessen. Bei zu großer Abweichung vom oberen oder unteren Grenzwert stellt die Strickmaschine ab. Die Grenzwerte sind stufenlos programmierbar.
Umwickeln loser Fäden (1) 	Vier Fadenableiter (Zubehör) verhindern das Umwickeln loser Fäden um die Gestrickabzugswalzen.
Umwickeln des Gestricks (1) 	Ein Wickelblech verhindert das Umwickeln des Gestricks um die Gestrickabzugswalzen. Wenn das Gestrick trotzdem wickelt, stellt die Strickmaschine ab.
Abwurf des Gestricks (1) 	Vier Warensensoren (Zubehör) tasten das Gestrick zwischen Nadelbett und Gestrickabzug ab. Sie sind über die ganze Arbeitsbreite frei verschiebbar. Wenn das Gestrick abgeworfen wird, stellt die Strickmaschine ab.

Überwachungseinrichtungen am Gestrickabzug
(1) nicht bei Maschinen mit Kammabzug

Weitere Informationen:

- Sensorik einstellen [-> 182]

2.8 Anzeige- und Bedienelemente

2.8.1 Hauptschalter



Hauptschalter

Der Hauptschalter (1) befindet sich auf der Maschinenvorderseite oberhalb des rechten Steuergeräts.


In Stellung "1 - On" ist der Hauptschalter eingeschaltet, in Stellung "0 - Off" ist er ausgeschaltet.

Abschaltvorgang Wenn der Hauptschalter von "1" auf "0" gedreht wird, ist die Maschine sofort ausgeschaltet. Gefahrbringende Bewegungen werden sofort gestoppt. Die Maschinendaten gehen aber nicht verloren, da diese mit Hilfe der Batterie gesichert werden, dies dauert ca. 60 Sekunden. Dabei erscheinen Meldungen auf dem Touch-Screen. Ist der Vorgang beendet, wird der Touch-Screen dunkel und ein Signalton ertönt.


Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist die Netzzuleitung bis zum Hauptschalter noch mit lebensgefährlichen Spannungen versehen. Bei Arbeiten in der Hauptschaltereinheit muss die Netzzuleitung getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Not-Aus Der Hauptschalter ist gleichzeitig der Not-Aus-Schalter.

Bei Wartungs- und Servicearbeiten muss der Hauptschalter abgeschlossen werden. Dies verhindert unbeabsichtigtes Einschalten des Hauptschalters.

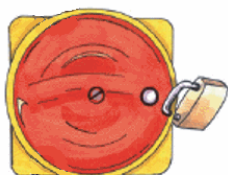

2.8.2 Einrückstange

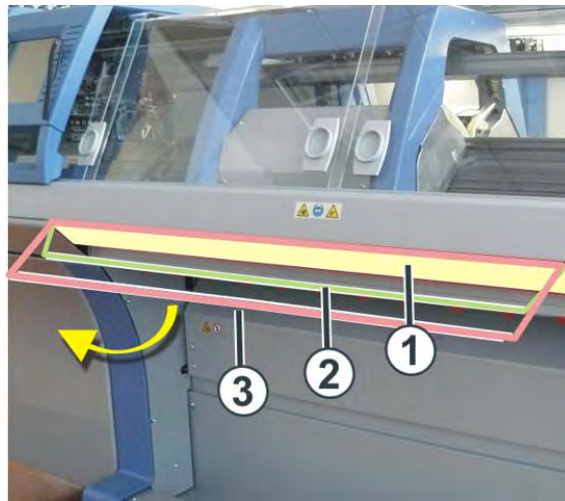

Einrückstange

- 1 Schlittenwagen gestoppt
- 2 reduzierte Geschwindigkeit
- 3 normale Geschwindigkeit

Mit der Einrückstange wird der Schlittenwagen und damit das Stricken gestartet und gestoppt. Die Einrückstange kann in drei Positionen gebracht werden.

Zu beachten in Position 3:

1. Bei geschlossenen Abdeckhauben wird die Einrückstange durch einen Magneten gehalten (Produktion mit normaler Geschwindigkeit).

	GEFAHR
	Gefahr durch abgesprengte Nadelteile! Verletzungen am Auge durch Nadelteile. → Schutzbrille tragen.

2. Bei offenen Abdeckhauben (z. B. bei Einricht- und Kontrolltätigkeiten) wird die Einrückstange nicht durch einen Magneten gehalten und muss von Hand in Position 3 gehalten werden. Wenn die Einrückstange losgelassen wird, fällt sie sofort in Position 1 und die Maschine stoppt (Tot-Mann-Schaltung nach EN 11 111). Die maximale Schlittengeschwindigkeit bei offenen Sicherheitshauben kann eingestellt werden.

Weitere Informationen:

- Maschinen-Parameter einstellen [-> 185]

2.8.3 Signalleuchte



Signalleuchte

Die Signalleuchte (1) zeigt den Betriebszustand der Strickmaschine an. Abhängig vom Maschinentyp ist die Signalleuchte auf der linken oder rechten Maschinenseite montiert.

Farbe	Zustand der Strickmaschine
grün	Strickmaschine produziert
grün (blinkt)	Strickmaschine ist mit Einrückstange gestoppt
gelb	Strickmaschine produziert nicht, weil beim Stricken ein Fehler aufgetreten ist
grün, gelb	Während des Abschaltvorgangs leuchten beide Lampen. Dauer ungefähr 60 Sekunden - von Hauptschalter ausschalten bis Maschine vollständig abgeschaltet ist.
aus	Hauptschalter ist aus

Farben der Signalleuchte

2.8.4 Eingabeeinheit



Eingabeeinheit

Die Eingabeeinheit (1) ermöglicht die Kommunikation mit der Maschinensteuerung:

- Anzeige der Betriebsdaten
- Abrufen von Hilfe-Informationen
- Änderung der Maschineneinstellungen und Musterdaten
- Eingabe von Befehlen

Die Eingabeeinheit ist über die gesamte Nadelbettbreite verschiebbar.

Um eine Funktion auszuführen, tippen Sie auf eine Symbolfläche (Taste) auf dem Touch-Screen. Damit der Touch-Screen nicht verschmutzt oder beschädigt wird, empfehlen wir den Touchstift (2) zu verwenden.

2.8.5 Bedienoberfläche

Aufbau der
Bedienoberfläche



Aufbau der Bedienoberfläche



Touch-Screen nicht mit einem spitzen Gegenstand berühren und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da sonst die Bildröhre zerstört wird.

Die Bedienoberfläche zeigt Informationen passend zur aktuellen Bediensituation an. Sie ist immer in drei Bereiche gegliedert:

- oberer Bereich (1)
 - Menü
 - Eingabe und Ausgabe von Informationen
- mittlerer Bereich (2)
 - Status-Anzeige
 - zusätzliche Eingabe-Elemente
 - Auswahl-Elemente
- unterer Bereich (3)
 - Funktionstasten

2.8 Anzeige- und Bedienelemente

Funktionen der Bedienoberfläche

Am Touch-Screen haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Aufrufen von Seiten, Menüs und Eingabemasken
- Abrufen von Hilfe-Informationen
- Anzeigen der Betriebsdaten der Strickmaschine
- Zugreifen auf Funktionen der Strickmaschine
- Eingeben von Werten zur Steuerung der Strickmaschine
- Bearbeiten des Strickprogramms

Mit folgenden Tasten und Elementen werden diese Funktionen aufgerufen:

- Funktionstasten
- Eingabe-Elemente

Funktionstasten

In den folgenden Abschnitten werden zwei Gruppen von Funktionstasten gezeigt:

- Standard-Funktionstasten; werden standardmäßig angezeigt
- zusätzliche Funktionstasten; können mit einer Umschalttaste aufgerufen werden

Funktionstasten im Hauptmenü



Funktionstasten im "Hauptmenü"

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	Daten einlesen/speichern		Warenabzug
	Strickprogramm bearbeiten		SEN-Bereiche
	Schlittengeschwindigkeit		Maschenfestigkeit
	Versatz-Korrektur		Fadenführer
	Muster einrichten		Klemmen/Schneiden
	Setup2-Editor		Einstellungen K&W
	Maschine Start		Service
	Maschine Stopp		Maschineneinstellungen
	Änderbares Monitoring		Auftragsmenü
	Rapportschalter & Zähler		Sequenzstricken (siehe Programmierhandbuch)
	Manuelle Eingriffe		ASCON (Sondereinrichtung mit eigener Anleitung)
	Kammabzug		

Funktionstasten im "Hauptmenü"

2.8 Anzeige- und Bedienelemente

Standard-Funktionstasten

Taste	Funktion
	ins "Hauptmenü" zurückschalten
	zur vorherigen Seite zurückschalten
	zur nächsten Seite weiterschalten
	Hilfe aufrufen
	zur vorherigen Hilfe-Seite zurückschalten
	Liste der letzten Meldungen und Hinweise anzeigen
	Eingabe bestätigen
	Kommandozeile und Ausgabefenster für direkte Befehle aufrufen
	Auftragsmenü: Zähler der bereits gestrickten Teile auf "0" zurücksetzen
	auf 100 % der programmierten Schlittengeschwindigkeit umschalten
	auf 75 % der programmierten Schlittengeschwindigkeit umschalten
	auf Statuszeile umschalten
	auf Auswahl-/Eingabe-Elemente umschalten
	Meldung quittieren
	auf "zusätzliche Funktionstasten" umschalten

Standard-Funktionstasten

Zusätzliche Funktionstasten Die zusätzlichen Funktionstasten können zu jedem Fenster mit der Taste "zusätzliche Funktionstasten" aufgerufen werden.

Diese zusätzlichen Funktionstasten werden in den zugehörigen Kapiteln beschrieben.

Die nachfolgenden zusätzlichen Funktionstasten werden in allen Fenstern angezeigt.

Taste	Funktion
	Eingabefenster für einen direkten Sintralbefehl aufrufen. Dies wird innerhalb eines Menüs oder Fensters ausgeführt, d.h. das Menü braucht nicht verlassen und das Fenster "Direkte Befehle" aufgerufen zu werden.
	Strickprogramm bearbeiten
	auf Standard-Funktionstasten umschalten

Zusätzliche Funktionstasten in allen Fenstern

2.8 Anzeige- und Bedienelemente

- Eingabe-Elemente In den folgenden Abschnitten werden drei Gruppen von Eingabe-Elementen gezeigt:
- Standard-Eingabe-Elemente; werden angezeigt, wenn ein Eingabefeld durch Antippen aktiviert ist
 - Auswahl-Elemente; werden angezeigt, wenn ein Auswahlfeld durch Antippen aktiviert ist
 - Virtuelle Tastatur; kann für Eingaben aufgerufen werden

Standard-Eingabe-Elemente

Element	Funktion
	Wert um einen Schritt verringern
	Wert um einen Schritt erhöhen
	Änderung rückgängig machen, der zuletzt gespeicherte Wert wird wieder angezeigt
	Änderung rückgängig machen, der bisherige Wert wird wieder angezeigt
	Eingabe bestätigen, Änderungen speichern, Einstellvorgang beenden
	Zeichen links vom Cursor löschen
	Cursor an den Anfang der Zeile positionieren
	Cursor an das Ende der Zeile positionieren

Standard-Eingabe-Elemente

Element	Funktion
	nur ein Schalter kann gleichzeitig aktiv sein
	Positionsschalter (ein/aus)
	Kontrollkästchen (ein/aus)
	Pfeilschalter (links/rechts) oder (oben/unten)
	Schieberegler
	aktuellen Wert um einen Schritt verringern
	aktuellen Wert um einen Schritt erhöhen

Schalter und Schieberegler

Auswahl-Elemente

Element	Funktion
	Auswahlfeld aufklappen
	Auswahlfeld zuklappen
	Cursor bewegen: eine Zeile nach oben
	Cursor bewegen: eine Zeile nach unten
	Cursor bewegen: ein Zeichen nach links
	Cursor bewegen: ein Zeichen nach rechts
	Cursor bewegen: auf den ersten Eintrag des Auswahlfelds
	Cursor bewegen: auf den letzten Eintrag des Auswahlfelds

Auswahl-Elemente

2.8 Anzeige- und Bedienelemente

Virtuelle Tastatur Zum Eingeben von Buchstaben und Ziffern kann die virtuelle Tastatur eingeblendet werden. Es erscheint entweder eine Zifferntastatur zur Eingabe von Ziffern oder eine alphanumerische Tastatur zur Eingabe von Buchstaben und Ziffern.

Die virtuelle Tastatur enthält drei Umschalttasten:

- SHIFT-Taste
- CPS LCK-Taste
- CTRL-Taste

Um eine Umschalttaste zu nutzen, z. B. zur Eingabe eines Sonderzeichens, drücken Sie zuerst die Umschalttaste und dann die Taste mit dem Sonderzeichen. Um wieder normale Zeichen einzugeben, drücken Sie wieder eine Umschalttaste.

Taste	Funktion
	virtuelle Tastatur einschalten
	virtuelle Tastatur ausschalten
	SHIFT-Taste: zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und zwischen Ziffern und Sonderzeichen umschalten
	CPS LCK-Taste: zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten, Einstellung von Ziffern oder Sonderzeichen bleibt erhalten
	CTRL-Taste: zu Funktionstasten F1 bis F10 und den Tastaturcodes (Short cuts) umschalten

Umschalttasten

3 Mit der Strickmaschine produzieren

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Produktion und Schichtwechsel vorbereiten [-> 65]
- Garn einfädeln [-> 76]
- Produzieren [-> 83]
- Produzieren mit Strickaufträgen (Auftragsmenü) [-> 100]
- Fehler im Gestrick beheben [-> 105]
- Maschine nach einer Störung starten [-> 111]

3.1 Produktion und Schichtwechsel vorbereiten

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Dateien, Bibliotheken und Ordner einlesen [-> 66]
- Stück- oder Tourenzahl eingeben [-> 71]
- Automatisches Ausschalten der Maschine konfigurieren [-> 72]
- Touch-Screen einstellen [-> 73]


3.1.1 Dateien, Bibliotheken und Ordner einlesen

Dateien (Sintral, Jacquard, Setup), Bibliotheken (Auto-Sintral) und Ordner können von folgenden Quellen (Datenträgern) eingelesen werden:

- Wechseldatenträger (an der USB-Buchse)
beispielsweise: USB-Memory-Stick, Diskettenlaufwerk, CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk, externe Festplatte
- Festplatte (Harddisk) des Rechners in der Strickmaschine
- Online
- Netzlaufwerk

	VORSICHT
	Computerviren! Datenverlust oder Produktionsausfall. Durch ungeprüfte Daten können Computerviren über USB-Port oder Netzwerk auf die Maschine gelangen. → Bringen Sie nur virenfreie Daten auf die Strickmaschine.

Die Buchse für den USB-Memory-Stick befindet sich auf der linken Maschinenseite oberhalb der Abdeckhauben.

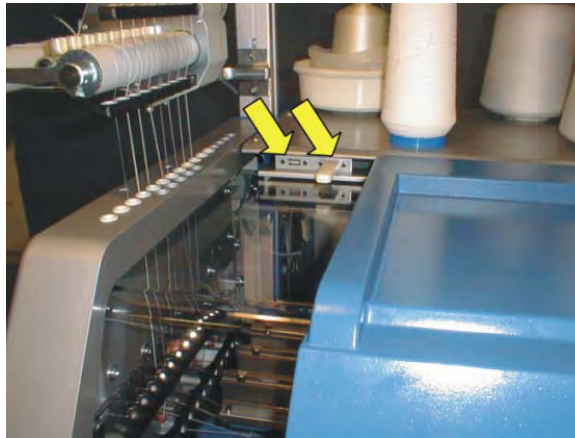

USB-Buchsen

3.1 Produktion und Schichtwechsel vorbereiten

Diese Einstellungen immer vor dem Einlesen festlegen:



Taste	Funktion
	Vorheriges Muster löschen
	Alle Fadenführer-Positionen löschen
	Nachdem das Muster geladen ist, wird automatisch die Funktion "Start Programm ab Zeile 1" ausgeführt. Dies bedeutet, dass Sie nicht den "Umweg" über das Fenster "Maschine Start" gehen müssen, um dort das Strickprogramm mit der Taste "SP ab Zeile 1" zu starten.

i

Die Funktion "EALL einschalten" wird nur ausgeführt, wenn eine Sintral-Datei geladen wird. Es wird dann nicht nur das komplette vorherige Muster (Sin, Jac, Set) aus dem Speicher gelöscht, sondern es werden auch die Inhalte von Rapportschaltern, Zählern und NP-Werten auf ihre Grundstellung zurückgesetzt.

Strickprogramm einlesen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.
2. Mit einer der Tasten "Direktauswahl Ordner" den gewünschten Pfad einstellen.
3. Mit den Tasten PAT/SIN/JAC/SET/LIB auswählen, ob komplette Muster der eingestellten Maschine (PAT) oder einzelne Dateitypen aufgelistet werden sollen.
4. Aus der Dateiliste eine Datei durch Antippen auswählen.
5. Taste "Laden" antippen.
6. Bei der nachfolgenden Abfrage, zur Bestätigung auf die Taste "1" tippen,
- oder -
→ zum Abbrechen auf die Taste "0" tippen.
7. "Hauptmenü" aufrufen.



VORSICHT

Wenn das Fenster SINTRAL-Editor aufgerufen wird:
Das geladene Strickprogramm enthält einen Fehler.
→ Fehler beheben

Setup1 oder Setup2


Ob es sich um ein Muster mit Setup1- oder Setup2-Daten handelt, können Sie schnell erkennen.



Ein Setup2-Muster ist in einer zip-Datei gespeichert. Vor dem Muster wird das Icon eines komprimierten Ordners angezeigt.

3.1 Produktion und Schichtwechsel vorbereiten


Daten einlesen (Setup2)

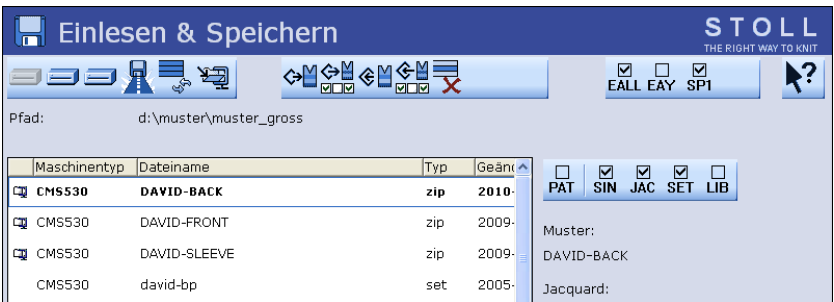

Taste	Funktion
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen
	Muster laden
	Muster mit ausgewählten Setup-Daten laden
	Inhalt der Zip-Datei anzeigen
	Zip-Datei schließen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einlesen eines Strickprogramms

Daten einlesen (Setup1)

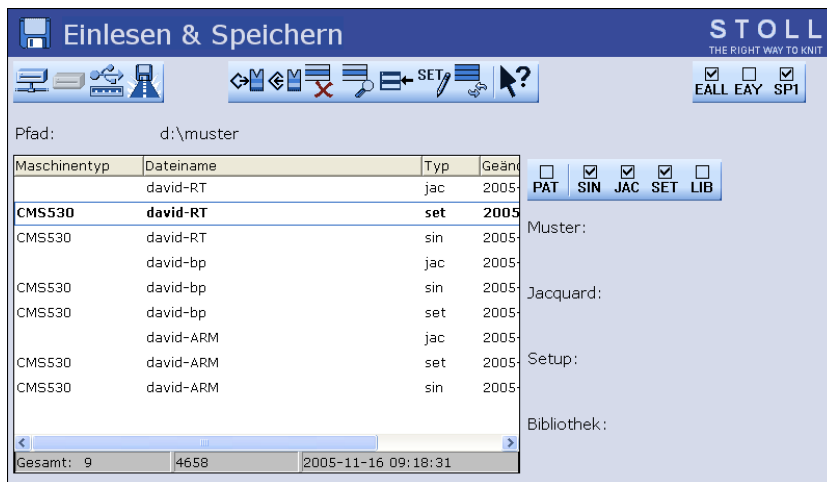


Fenster "Einlesen & Speichern"

Taste	Funktion
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen
	Muster laden
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einlesen eines Strickprogramms

Fehlermeldung "Ungültiges Zeichen" (Setup1, Setup2)

Überprüfen Sie das Strickprogramm auf Sonder- oder Fremdsprachen-Zeichen. Es dürfen nur die Zeichen des ASCII-Zeichensatzes verwendet werden.

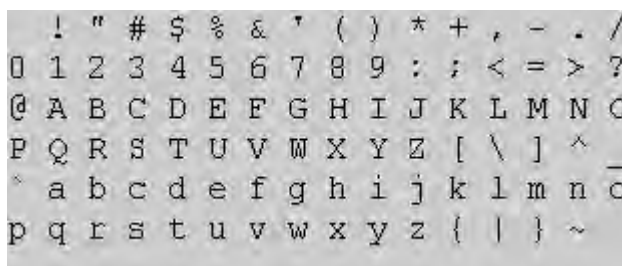

ASCII-Zeichensatz

Weitere Informationen:

- Aktuellen Ordner auswählen [-> 251]
- Arbeit mit Dateien, Bibliotheken und Ordnern [-> 239]
- Sprunghilfe in Funktions- und Fehlerliste [-> 262]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- KnitLAN-Verbindung [-> 263]

3.1 Produktion und Schichtwechsel vorbereiten


3.1.2 Stück- oder Tourenzahl eingeben

Taste	Funktion
	Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Eingeben der Stück- oder Tourenzahl

Stück- oder Tourenzahl eingeben:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen.

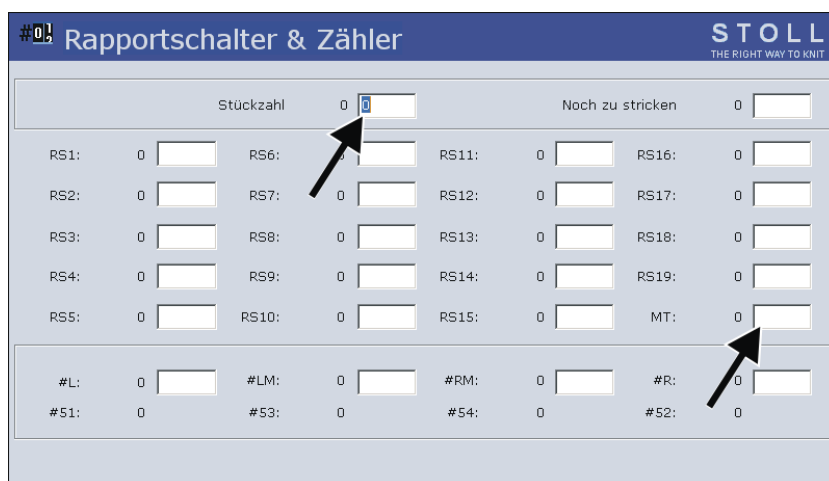

Fenster "Rapportschalter & Zähler"

2. Wenn Sie Stücke produzieren, "Stückzahl" eingeben.
- oder -
 ➔ Wenn Sie Meterware produzieren, maximale Tourenzahl mit dem Zähler "MT" einstellen, um die Länge des Gestricks festzulegen.
3. "Hauptmenü" aufrufen.

3.1.3 Automatisches Ausschalten der Maschine konfigurieren

Wenn sich die Maschine ausschaltet, dreht sich der Hauptschalter von "1" auf "0".

Fenster "Maschine Stopp"

Schalter im Feld "Maschine ausschalten"	Maschine schaltet automatisch aus
"Bei Stopp"	bei jedem Anhalten
"Wenn Stückzähler = 0"	nach Fertigstellung der eingestellten Stückzahl
"Wenn Gestrickteil fertig"	nach Fertigstellung des aktuellen Strickteils
"Bei Stopp: Wartezeit"	Hat die Maschine gestoppt, wird nach Ablauf der eingestellten Zeit (in Stunden) der Hauptschalter automatisch ausgeschaltet.

Konfiguration des automatischen Ausschaltens im Fenster "Maschine Stopp"

Taste	Funktion
	Fenster "Maschine Stopp" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Konfigurieren des automatischen Ausschaltens der Maschine

Automatisches Ausschalten der Maschine konfigurieren:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Maschine Stopp" aufrufen.
2. Im Feld "Maschine ausschalten" die Schalter auf "0" oder "1" stellen.
3. "Hauptmenü" aufrufen.

3.1 Produktion und Schichtwechsel vorbereiten

Beim Ausschalten des Hauptschalters bleibt das Gestrick im Warenabzug gespannt. Dies kann bei einem empfindlichen Gestrick zu sichtbaren Dehnungen führen. Um dies zu vermeiden, kann der Warenabzug entlastet werden.

Weitere Informationen:

- Maschinen-Parameter einstellen [-> 185]

3.1.4 Touch-Screen einstellen

Touch-Screen kalibrieren

Die Kalibrierung ist besonders dann wichtig, wenn unterschiedlich große Personen an der gleichen Maschine arbeiten. Bei unterschiedlichen Blickwinkeln ändert sich die Position der Tasten. Damit Sie die Tasten immer korrekt betätigen, kalibrieren Sie den Touch-Screen zu Beginn Ihrer Schicht.

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Fenster "Touch-Screen einstellen" aufrufen
	Taste "Kalibrieren"
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Kalibrieren des Touch-Screen

Touch-Screen kalibrieren:

	VORSICHT
	Falsches Einstellen des Touch-Screen! Dauerhafte Fehleinstellung: Wenn Sie den Touch-Screen falsch einstellen, sind die Tasten am Bildschirmrand nicht mehr zugänglich. Das Programm kann nur mit Hilfe einer Tastatur wieder justiert werden (Stoll-Helpline). ➔ Touch-Screen beim Kalibrieren nur innerhalb der Zielkreise berühren!

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Aus dem Menü "Service" das Fenster "Touch-Screen einstellen" aufrufen.


- ▷ Das Fenster "Touch-Screen einstellen" erscheint.



Fenster "Touch-Screen einstellen"

3. Auf Taste "Kalibrieren" tippen.

- ▷ Das Einstellfenster erscheint. Oben links befindet sich ein Zielkreis.

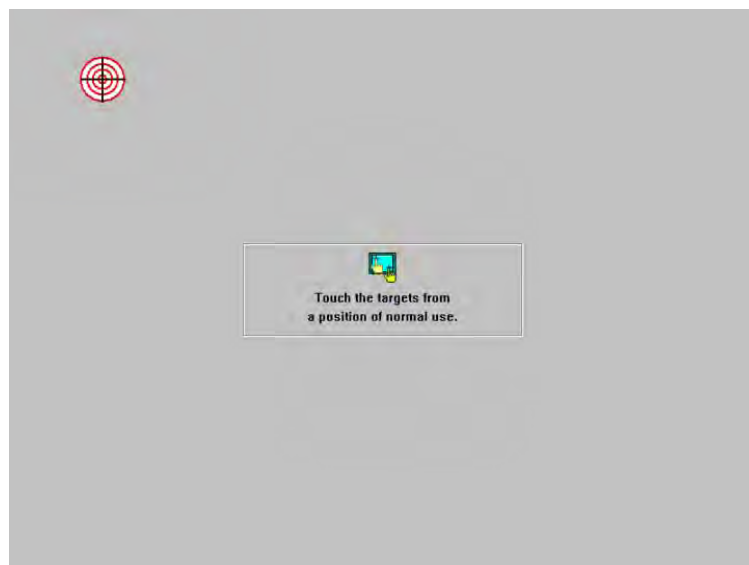


Einstell-Fenster mit Zielkreis

4. Genau auf den Zielkreis tippen.
 - ▷ Unten rechts erscheint ein zweiter Zielkreis.
5. Genau auf den Zielkreis tippen.
 - ▷ Oben rechts erscheint ein dritter Zielkreis.
6. Genau auf den Zielkreis tippen.
 - ▷ Eine Messagebox erscheint. Die Aufforderung in der Messagebox ist unwichtig, weil es hier keinen Maus-Cursor gibt.
7. Auf Taste "Yes" tippen.
8. "Hauptmenü" aufrufen.

3.1 Produktion und Schichtwechsel vorbereiten

Bildschirmhelligkeit
einstellen

Auf der Rückseite der Eingabeeinheit befinden sich zwei Tastknöpfe zur Helligkeitseinstellung.

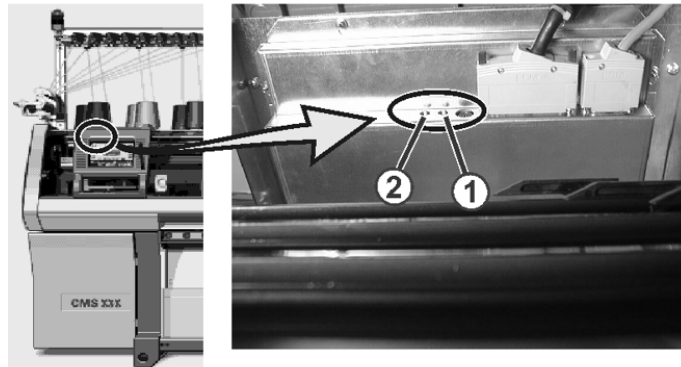

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Die Bildschirmanzeige wird am Tastknopf (1) heller und am Tastknopf (2) dunkler eingestellt.

3.2 Garn einfädeln

An der Strickmaschine sind verschiedene Fadenverläufe zum Einfädeln des Garns vorgesehen. Der optimale Fadenverlauf hängt von Garn und Muster ab.

Weitere Informationen:

- Fadenverläufe [-> 23]

3.2.1 Belegung der Fadenführer abrufen

Taste	Funktion
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen
	Fenster "Fadenführer" aufrufen

Tasten zum Abrufen der Belegung der Fadenführer

Belegung der Fadenführer abrufen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Maschine Start" aufrufen.



Fenster "Maschine Start"

2. Taste "SP ab Zeile 1" tippen.
 - ▷ Der Rechner schaut im Strickprogramm nach, welche Fadenführer benötigt werden.
3. "Hauptmenü" aufrufen.

3.2 Garn einfädeln

4. Fenster "Fadenführer" aufrufen.

Fadenführer

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Y	SEN	Y:=n	0/1	YG	YP	Ka	Kb	K<I>a	K<I>b	Type	I<>	Ba	Bb	Ua	Ub	
1A	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
1B	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
1C	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
1D	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
2A	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
2B	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
2C	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
2D	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
3A	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
3B	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	
3C	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5	

1A

YCI-Aktuell:

YDI-Aktuell:

YDF 7

Fadenführer an Nadelbettrand (EAY!)

Fadenführerbelegung im Fenster "Fadenführer"

5. "Hauptmenü" aufrufen.

3.2.2 Spulen aufstellen

Wenn die Fäden mehrerer Spulen zu einem Fadenführer geleitet werden, dem Fadenführer etwa gleich viele Fäden von jeder Seite zuführen.

- ➔ Spulen auf der Strickmaschine oder auf dem Zusatzspulentisch aufstellen.

3.2.3 Fäden durch Garnleiter fädeln

1. Garnleiter seitlich verschieben, so dass über jeder Spule ein Garnleiter hängt.
2. Jeden Faden durch einen Garnleiter fädeln.


3.2.4 Fäden durch Fadenkontrolleinheit fädeln



Weg des Fadens durch die Fadenkontrolleinheit

1. Fadenbruchkontrolle in Arbeitsposition bringen.
Fadenbruchkontrolle etwas nach links ziehen, bis sie nicht mehr vom Anschlagnocken gehalten wird.
2. Jeden Faden durch eine Fadenkontrolleinheit fädeln, wie in der Abbildung gezeigt.

3.2.5 Fäden durch Fadenlängenmessgerät fädeln *

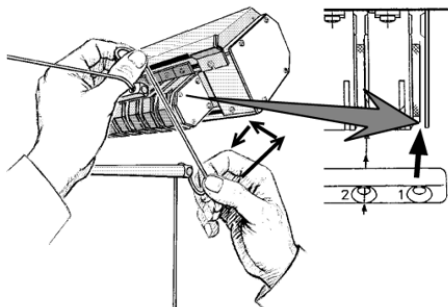

Weg des Fadens durch das Fadenlängenmessgerät


- ➔ Faden mit beiden Händen nach oben durch den Einfädelspalt schieben und um das Messrad legen.

Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

3.2.6 Fäden in Friktionsfournisseur einfädeln *

Fadenverlauf

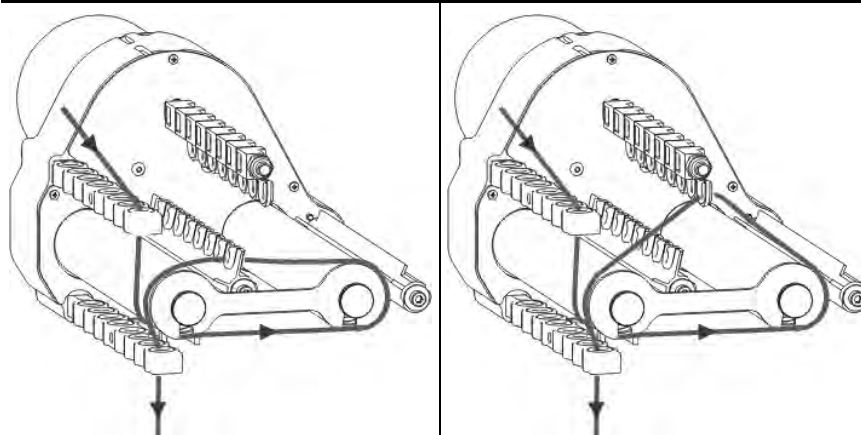

Standardeinstellung

Geringere Fadenlieferung


Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]
- Fadenlieferung am Friktionsfournisseur einstellen * [-> 143]

3.2 Garn einfädeln

3.2.7 Fäden in Fournisseur VECTOR einfädeln *

1. Fournisseur ausschalten.

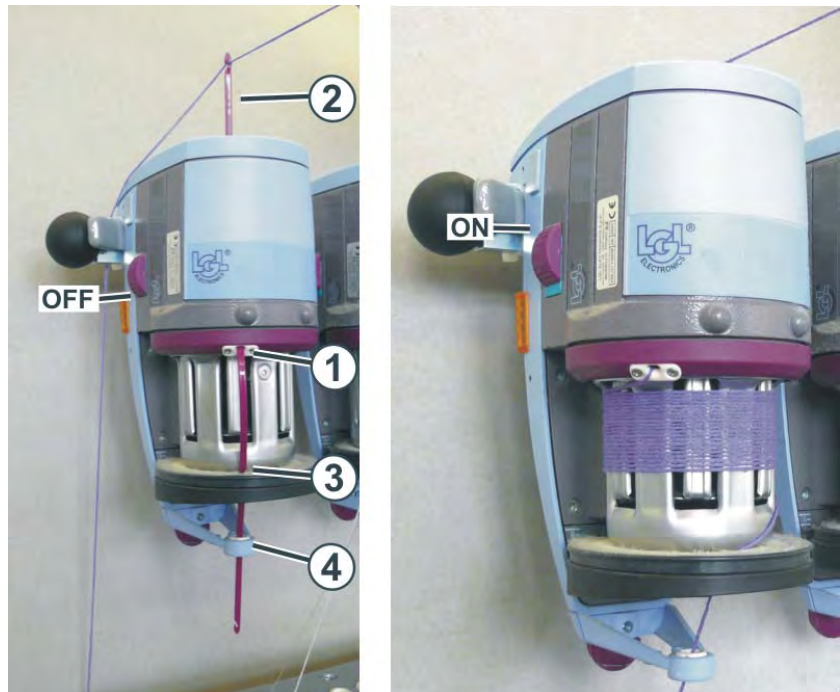

2. Einziehnadel durch Öse (1) nach oben schieben, bis sie auf der Oberseite des Fournisseurs wieder hervortritt.
3. Einziehnadel durch Öse (3) und (4) nach unten schieben.
4. Faden in den Haken der Einziehnadel (2) legen und Nadel nach unten aus dem Fournisseur herausziehen.
5. Fournisseur einschalten.
► Der Fournisseur spult das Garn auf.


Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]
- Speicherfournisseur VECTOR einstellen * [-> 144]

3.2.8 Fäden durch die Sicherheitshaube fädeln


Abhängig von der Maschinenfeinheit und dem Baumuster gibt es verschiedene Ausführungen.

Ausführung 1

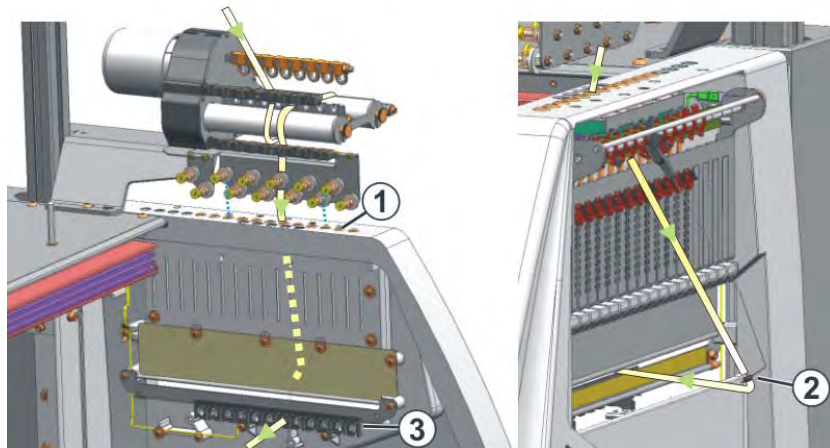

Weg des Fadens durch die seitliche Sicherheitshaube

Ausführung 2

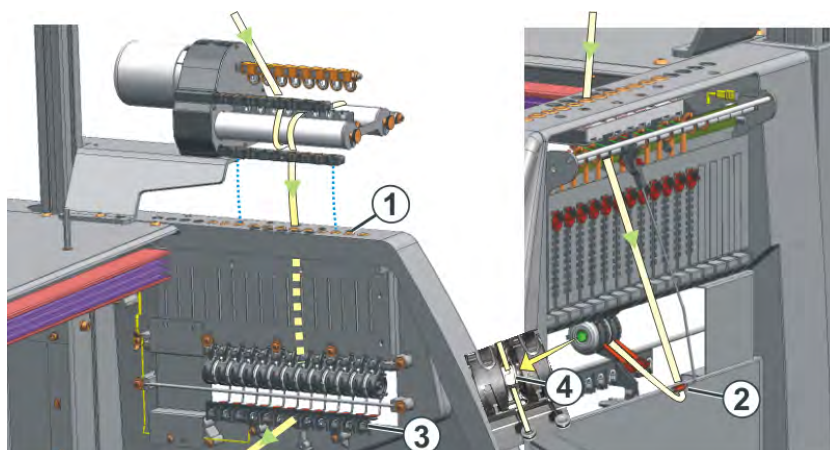

Weg des Fadens durch die seitliche Sicherheitshaube



Achten Sie beim Einfädeln darauf, dass Sie den Faden senkrecht durch die seitliche Sicherheitshaube fädeln.


1. Seitlichen Fadenspanner in die Ruheposition bringen (verankern). Dadurch ist die aktive Fadenklemme geöffnet.
2. Faden durch eine der Ösen (1) an der seitlichen Sicherheitshaube fädeln.
Öse Nummer 3 bis 10 verwenden, wenn der Faden vom Friktionsfournisseur kommt. Denn genau unter ihm sind die Klemmstellen der aktiven Fadenklemme positioniert.
Öse Nummer 1 und 2 verwenden, oder ab Öse Nummer 11: Für den Faden, welcher ohne Fournisseur verarbeitet wird.

3.2 Garn einfädeln


3. Faden senkrecht nach unten in die Öse (2) des seitlichen Fadenspanners fädeln. Zur schnellen Orientierung ist in der Sicherheitshaube eine senkrecht verlaufende Riffelung angebracht.
4. Faden durch den Fadenumlenker (3) zum Fadenführer führen.
5. Seitlichen Fadenspanner in Arbeitsposition bringen.
6. Bei Ausführung 2: Faden in die offene Öse (4) der Permanentbremse ziehen.

3.2.9 Fäden in Fadenführer einfädeln

Fäden in die jeweils nächstliegende Öse am Fadenführer einfädeln.


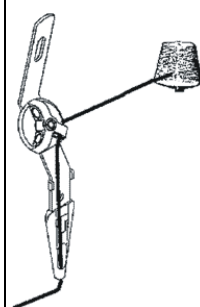


Wenn mehrere Fadenführer einer Spur verwendet werden und die Fäden den Fadenführern von derselben Seite zugeführt werden.

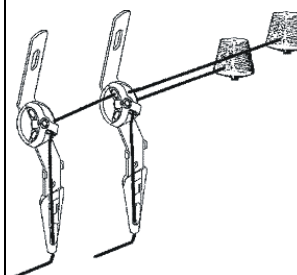

Wenn mehrere Spulen für einen Fadenführer verwendet werden.


- ◆ Fäden von links und rechts einfädeln.
- ◆ Darauf achten, dass ungefähr dieselbe Fadenzahl von links und rechts verwendet wird.

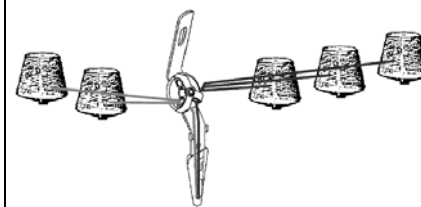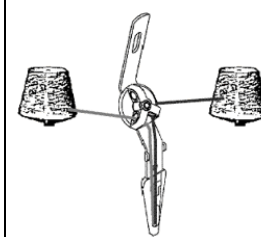

3.2.10 Einfädeln der Fadenklemm- und Schneideinrichtung


Taste	Funktion
	Fenster "Klemmen & Schneiden" aufrufen

Taste zum Einfädeln der Fadenklemm- und Schneideinrichtung

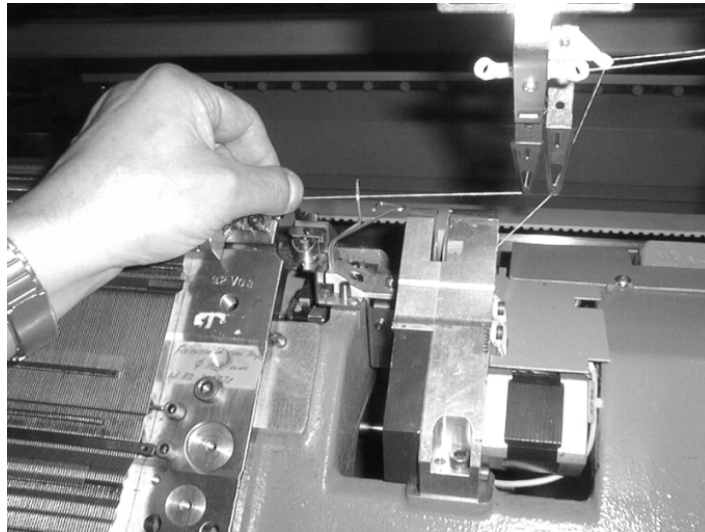

Faden einfädeln

1. Faden vom Fadenführer nehmen und ihn bis zur Fadenklemme ziehen.
2. Faden festhalten.
3. Fenster "Klemmen & Schneiden" aufrufen.

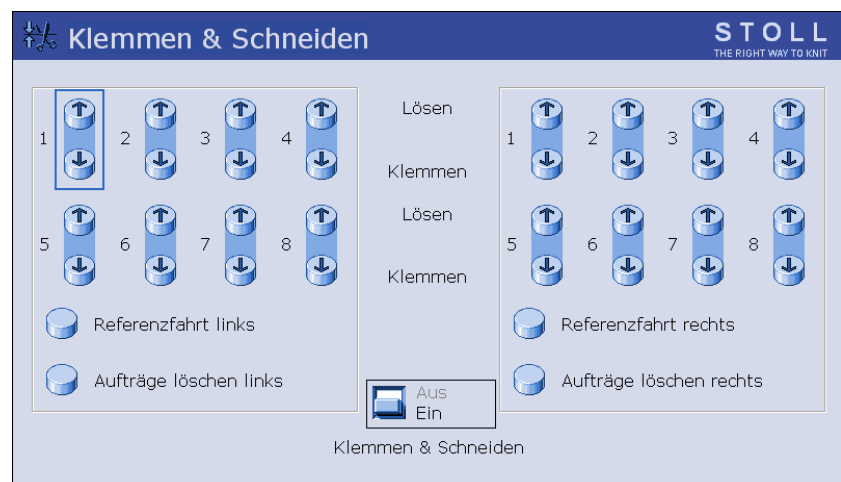

Fenster "Klemmen & Schneiden"

4. In der Zeile "Klemmen" die Taste der entsprechenden Klemmstelle betätigen.
Der Faden wird in die Fadenklemm- und Schneideinrichtung eingelegt und festgehalten.
5. Vorgang für jeden benötigten Faden einzeln wiederholen.

3.3 Produzieren

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Maschine starten [-> 83]
- Report und Schichtzähler abrufen [-> 87]
- Maschine anhalten [-> 92]
- Laufzeit überwachen [-> 93]
- Laufzeit messen [-> 98]

3.3.1 Maschine starten

Taste	Funktion
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Menü "Änderbares Monitoring" aufrufen

Tasten zum Starten der Maschine

✓ Ein Muster ist geladen.


1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Maschine Start" aufrufen.



Fenster "Maschine Start"

2. Im Feld "Start" auf die Taste "SP ab Zeile 1" tippen.
3. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
4. Fenster "Änderbares Monitoring" aufrufen.
 - ▷ Im Fenster "Änderbares Monitoring" werden während der Produktion Maschinendaten und der Programmablauf angezeigt.

5. Maschine mit der Einrückstange starten.

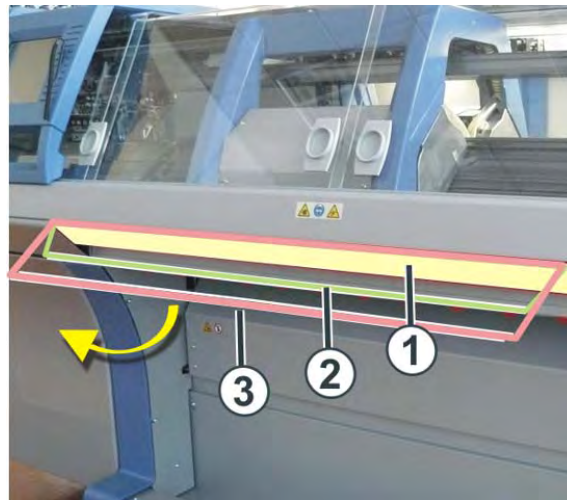

Einrückstange

- 1 Schlittenwagen gestoppt
- 2 reduzierte Geschwindigkeit

3 normale Geschwindigkeit


3.3 Produzieren

Musterwechsel - Formzähler
übernehmen

Diese Funktion nur bei folgenden Maschinen verwenden:

- Maschine ohne Kammabzug
- Maschine mit Kammabzug, aber ohne Kammverwendung

Damit sich die Maschine bei einem Musterwechsel selbsttätig auf die neue Strickbreite einstellen kann (Zunehmen oder Mindern), führt die Maschine einen Vergleich der Formzähler ("alt-neu") durch. Hierzu benötigt sie die Werte der Formzähler des vorherigen Musters.



Sie können die Werte des vorherigen Musters entweder manuell eingeben oder Sie können die Werte einfach übernehmen (Taste "Formzähler übernehmen").

Voraussetzung ist, dass bei der Mustererstellung auf der M1plus das Muster als Fully Fashion-Muster erstellt wurde.



Auch bei einem Basismuster (Muster ohne Form) können Sie diese nützliche Funktion einsetzen (siehe Tipp am Ende dieses Abschnitts).

Taste	Funktion
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Taste "Formzähler übernehmen"

Tasten zum Übernehmen der Formzähler

Formzähler übernehmen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Maschine Start" aufrufen.
2. Auf "Zusätzliche Funktionstasten" tippen.
3. Auf Taste "Formzähler übernehmen" tippen.
Die nachfolgende Abfrage mit "Ja" bestätigen.
 - ▷ Die Werte der Formzähler werden für das neue Muster übernommen.
4. Auf Taste "SP ab Zeile 1" tippen.

Taste	Funktion
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Taste "Formzähler übernehmen"

Tasten zum Übernehmen der Formzähler

Formzähler übernehmen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Maschine Start" aufrufen.
2. Auf "Zusätzliche Funktionstasten" tippen.
3. Auf Taste "Formzähler übernehmen" tippen.
Die nachfolgende Abfrage mit "Ja" bestätigen.
 - ▷ Die Werte der Formzähler werden für das neue Muster übernommen.
4. Auf Taste "SP ab Zeile 1" tippen.

Ein Basismuster in ein Formmuster konvertieren



Ein kleiner Kniff – mit erstaunlicher Wirkung

Durch einen kleinen Kniff können Sie an der M1plus schnell aus einem Basismuster ein Fully Fashion-Muster machen.
Ein Basismuster in ein Formmuster konvertieren:

- ➔ Das Basismuster an der M1plus öffnen.
(Die Technikbearbeitung wurde noch nicht durchgeführt.)
- ➔ Im Menü "Form" die Funktion "Leere Form erstellen" auswählen.
-> Es wird eine rechteckige, leere Form in Größe des Musters geöffnet.
- ➔ Technikbearbeitung ausführen
- ⇒ Automatisch wird aus dem Basismuster ein Fully Fashion-Muster, die entsprechenden Angaben werden ins Strickprogramm eingetragen (PF0, Funktion "ff-trans", diese Funktion beinhaltet das Abwerfen und Zunehmen auf die neue Strickbreite).

Weitere Informationen:

- Monitoring konfigurieren [-> 161]

3.3 Produzieren

3.3.2 Report und Schichtzähler abrufen

Die Steuerung sammelt alle Betriebsdaten, die seit dem ersten Einlesen des Betriebssystems und seit dem Starten des aktuellen Strickprogrammes erfasst wurden. Diese Daten helfen Ihnen, die Leistung und Auslastung der Strickmaschine zu optimieren.

Report Auf der linken Seite sind die einzelnen Arten von Betriebsdaten (1) aufgelistet. Die linke Tabelle (2) zeigt die fortlaufende Auflistung aller Daten, welche nach dem Einlesen des Betriebssystems angefallen sind. Die Daten dieser Tabelle können nicht gelöscht werden. Die Daten der rechten Tabelle (3) können mit der Taste "Report0" gelöscht werden.

Die Produktionsdaten können während eines bestimmten Zeitabschnitts aufgelistet werden. Dieser kann einen Schicht-, Tages- oder Wochenabschnitt umfassen.

Report

STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

15.11.2005 14

david-ARM

Report0

Report0

	F	%	H	M		F	%	H	M
SIN	0		37	18				37	18
RUN *	0	100.00	37	18		100.00		37	18
V=V	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
/-\	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
000	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
>!	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
-/)	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
%	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
PR	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
MS~	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
->/	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
V[]	0	0.00	0	0	0	0.00		0	0
#<>				0					0
#ML				0					0
ST				0					0

Fenster "Report"

Bezeichnung	dargestellte Daten
"F"	Fehlerzahl oder Zahl der Abststellungen
"%", "H", "M"	Prozent, Stunden, Minuten
"SIN"	Arbeitszeit der Steuerung (SINTRAL)
"RUN"	Produktionszeit
"V=V"	Stopp durch Abstellen an der Einrückstange
"/-"	Stopp durch Fadenkontrolleinheit, Garnzuführung
"000"	Stopp durch Stückzähler
">!"	Stopp durch Widerstandsabstellung
"-/)"	Stopp durch Positions-Nadelfühler
"%"	Stopp durch Gestrickabzug
"PR"	Stopp durch Programmieren

Daten im Fenster "Report"

Bezeichnung	dargestellte Daten
"MS~"	Maschine Stopp (weitere Abstellursachen)
"->/"	Stopp durch Stoßabstellung
"V[]"	Stopp durch Versatzfehler
"#<>"	Anzahl Hübe insgesamt
"#ML"	Anzahl Hübe mit reduzierter Geschwindigkeit
"ST"	Anzahl produzierter Gestrickstücke

Daten im Fenster "Report"

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Statistik" aufrufen
	Fenster "Report" aufrufen
	Report speichern
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Abrufen des Reports

Report abrufen oder speichern:


1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Menü "Statistik" aufrufen.
3. Fenster "Report" aufrufen.
4. Um die Betriebsdaten im Report zu löschen, auf Taste "Report0" tippen.
- oder -
→ Um die Betriebsdaten zu speichern, auf Taste "Report speichern" tippen.
▷ Die Daten werden auf dem ausgewählten Datenträger gespeichert. Es wird auf dem Datenträger gespeichert, welcher im Fenster "Servicedaten kopieren" eingestellt ist.
Dateiname: STOLL-Maschinennummer und der Dateinamenserweiterung ".rep" (z. B. "5320081234.rep").
5. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Servicedaten kopieren [-> 189]

3.3 Produzieren

Schichtzähler Insgesamt stehen fünf Schichtzähler zur Verfügung. Für jede Schicht wird ein kompletter Report erstellt. Die Tabelle ist gleich wie die des Reports aufgebaut. Spalte "F" zeigt die Anzahl der Abststellungen während der Schicht an.

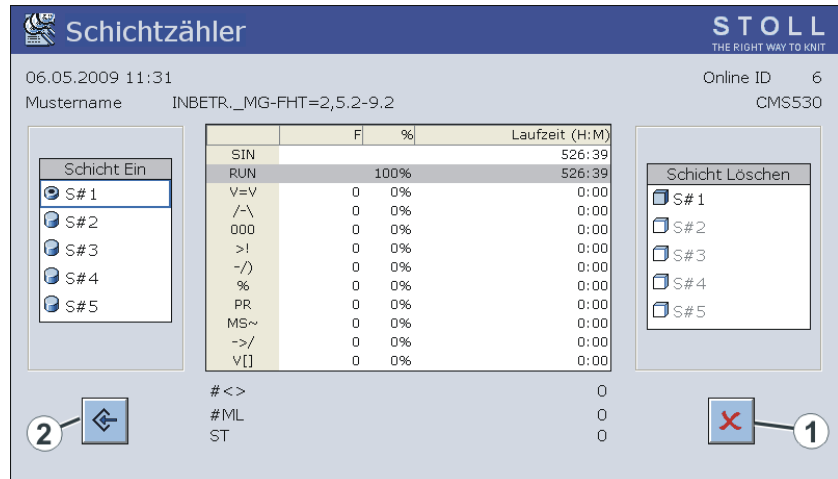

Fenster "Schichtzähler"

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Statistik" aufrufen
	Fenster "Schichtzähler" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Abrufen der Schichtzähler

Schichtzähler abrufen oder speichern:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Menü "Statistik" aufrufen.
3. Fenster "Schichtzähler" aufrufen.
4. Um eine Schicht zu aktivieren, auf die entsprechende Taste im Feld "Schicht Ein" tippen.
5. Wenn Daten einer früheren Schicht angezeigt werden, auf die entsprechende Taste im Feld "Schicht Löschen" tippen (Zurücksetzen des Schichtzählers).

- oder -

➔ Um alle Schichtzähler auf einmal zu löschen, auf Taste (1) tippen.

6. Um die Schichtdaten zu speichern, auf Taste (2) tippen.

- ▷ Die Daten werden auf dem ausgewählten Datenträger gespeichert. Es wird auf dem Datenträger gespeichert, welcher im Fenster "Servicedaten kopieren" eingestellt ist.
Dateiname: STOLL-Maschinennummer, Datum, Uhrzeit und der Dateinamenserweiterung ".sft"
(z. B. "56600101234_31_10_08_1105.sft").

7. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Servicedaten kopieren [-> 189]

Automatischer
Schichtwechsel

Ist die Start- und Endzeit für jede Schicht angegeben, erfolgt der Schichtwechsel automatisch nach der angegebenen Zeit.

Schicht	Start hh : mm	Ende hh : mm
☒ S# 1	06:00	14:00
☒ S# 2	14:00	22:00
☒ S# 3	22:00	06:00
☐ S# 4	00:00	00:00
☐ S# 5	00:00	00:00

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Statistik" aufrufen
	Fenster "Schichtzähler" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Automatischer Schichtwechsel" aufrufen

Tasten zum Einstellen des automatischen Schichtwechsels

3.3 Produzieren

Taste	Funktion
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen des automatischen Schichtwechsels

Automatischer Schichtwechsel einstellen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Menü "Statistik" aufrufen.
3. Fenster "Schichtzähler" aufrufen.
4. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
5. Fenster "Automatischer Schichtwechsel" aufrufen.
6. Schalter (1) ausschalten, damit während der Eingabe keine Überprüfung stattfindet und keine Fehlermeldungen erscheinen.
7. Uhrzeit einstellen.
In das entsprechende Feld tippen und mit Hilfe des Schiebereglers die gewünschte Zeit einstellen.
8. Das Kontrollkästchen der gewünschten Schicht aktivieren.
9. Die Uhrzeit bei allen Schichten einstellen, dazu die Schritte 7 und 8 wiederholen.
10. Eingaben bestätigen.
11. Schalter (1) einschalten.
▷ Die Eingaben werden automatisch überprüft.
12. "Hauptmenü" aufrufen.



- Die Schichtzeiten dürfen sich nicht überlappen.
- Die Gesamtzeit muss 24 Stunden betragen. Beträgt die tatsächliche Arbeitszeit weniger als 24 Stunden, müssen Sie eine zusätzliche Schicht definieren, welche sich über die Restzeit erstreckt.
- Bei Bedarf die Uhrzeit und Zeitzone an der Strickmaschine einstellen, siehe Seite [414].

Weitere Informationen:

- Servicedaten kopieren [-> 189]

3.3.3 Maschine anhalten

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Strickmaschine anzuhalten:


- Einrückstange ausrücken
- Abstelleinrichtung auslösen, z. B. Abdeckung öffnen
- Maschinenhauptschalter ausschalten
- Maschine im Fenster "Maschine Stopp" anhalten

Taste	Funktion
	"Hauptmenü" aufrufen
	Fenster "Maschine Stopp" aufrufen
	Bedingungen auf Standardwerte zurücksetzen (Reset).
	Einstellvorgang beenden und Änderungen speichern

Tasten zum Anhalten der Strickmaschine

Strickmaschine im Fenster "Maschine Stopp" anhalten:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Maschine Stopp" aufrufen.

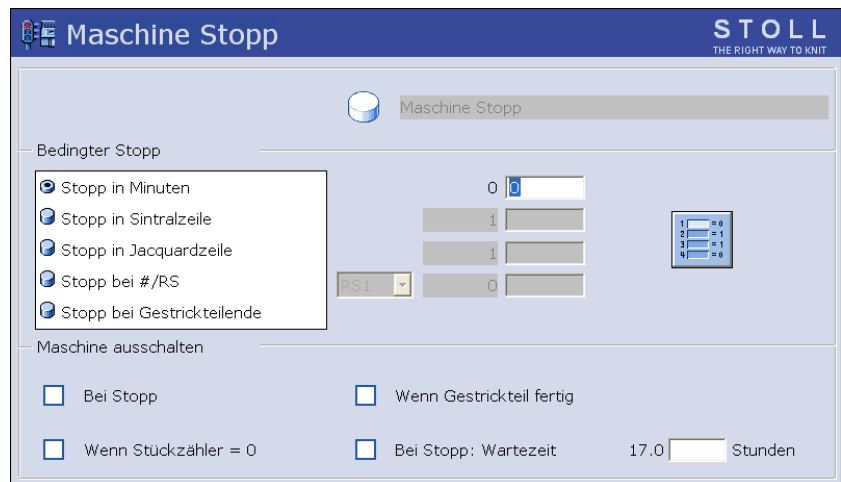

Fenster "Maschine Stopp"

2. Wenn die Strickmaschine am nächsten Umkehrpunkt des Schlittenwagens anhalten soll, auf die Taste "Maschine Stopp" tippen.

3.3 Produzieren

3. Wenn die Strickmaschine anhalten soll, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann im Feld "Bedingter Stopp" eine Bedingung auswählen.

Stopp in Minuten	Restlaufzeit in Minuten
Stopp in Sintralzeile	Wenn die eingestellte Sintralzeile erreicht wird
Stopp in Jacquardzeile	Wenn die eingestellte Jacquardzeile erreicht wird
Stopp bei #/RS	Wenn der Speicher oder Rapportschalter den eingestellten Wert erreicht hat
Stopp bei Gestrickteilende	Wenn das Gestrickteil fertig gestrickt ist

4. Den entsprechenden Wert für die Bedingung eintragen. Einstellung bestätigen.



Wenn ein bedingter Stopp aktiv ist, wird in der Statuszeile ein Stopp-Schild angezeigt.

3.3.4 Laufzeit überwachen



Damit das Fenster "Laufzeitüberwachung" angezeigt wird, muss es im Fenster "Knit Report Konfiguration" aktiviert werden. (BootOkc --> Restart and Configuration --> Knit Report Konfiguration -> Zusätzliche Funktionstasten)

Im Fenster "Laufzeitüberwachung" werden die Laufzeiten von Sequenzlisten, Sequenzen oder Aufträgen, ihrer Einzelelemente oder einzelner Muster erfasst und angezeigt.

Dadurch wird die Ausgabe der Befehle **MIN**, **MINSEQ** und **MINSEQEL** um umfangreiche Strickprozessdaten erweitert:

- Anzeige der Laufzeit eines Musters (Sequenz, Sequenzelement, Auftrag).
Es werden jeweils die aktuelle, letzte, minimale, maximale und durchschnittliche Laufzeit angezeigt.
- Anzeige der voraussichtlichen Restlaufzeit eines Musters (Sequenz, Sequenzelement, Auftrag).
- Anzeige der Anzahl der gestrickten und noch zu strickenden Teile.
- Anzeige der Laufzeit mit oder ohne Lade- und Standzeiten.

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Statistik" aufrufen
	Fenster "Laufzeitüberwachung" aufrufen
	Fenster "Laufzeitdaten Sequenz" oder Fenster "Laufzeitdaten Muster" aufrufen
	Fenster "Katalog Laufzeitdaten" aufrufen
	zum vorherigen Fenster zurückkehren
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Fenster "Laufzeitüberwachung"

3.3 Produzieren

- Fenster "Laufzeitüberwachung" öffnen
1. Im "Hauptmenü" das Fenster "Service" aufrufen.

2. Im Fenster "Service" das Fenster "Laufzeitüberwachung" aufrufen.

Alternativ dazu kann das Fenster "Laufzeitüberwachung" über die zusätzlichen Funktionstasten im Fenster "Sequenzmenü" oder "Sequenzliste" aufgerufen werden.



Fenster "Laufzeitüberwachung"

Feld/ Taste	Bedeutung	
1	Gesamtlaufzeit	Anzeige der geschätzten Gesamtlaufzeit
2	Brutto	Anzeige der gesamten Produktionszeit einschließlich Lade- und Standzeiten sowie manueller Eingriffe.
	Netto	Anzeige der reinen Maschinenlaufzeit von SP (Start Programm) bis Teil fertig .
3/4	Nr.	Laufende Nummer
	Sequenz/ Sequenzelementna me	Name des Musters oder der Sequenz
	aktuell	Bisherige Laufzeit
	letztet	Laufzeit des zuletzt gestrickten Teils
	min.	Minimale Laufzeit.
	max.	Maximale Laufzeit
	Ø	Durchschnittliche Laufzeit
	Teile	Anzahl der gestrickten Teile
	ges.	Gesamtzahl der zu strickenden Teile

Bedeutung der Elemente im Fenster "Laufzeitüberwachung"

Funktionsbeschreibung zum
Fenster "Katalog
Laufzeitdaten"



Fenster "Katalog Laufzeitdaten"

Taste	Bedeutung
	gewählte Datei und zugehörige Daten "Laden"
	gewählte Datei in den aktuellen Ordner "Speichern"
	gewählte "Datei löschen"
	alle Dateien löschen
	"Aktualisieren": Inhalt des aktuellen Ordners neu ermitteln
	"Aktuellen Ordner wählen": Dialog zur Wahl des aktuellen Ablageordners
Daten älter als 6 Wochen	Löschen (Standardmäßig aktiviert) Die Daten werden automatisch gelöscht, wenn sie älter als 6 Wochen sind. Dies spart Speicherplatz. Halten: Die Dateien werden nicht gelöscht.

Tasten im Fenster "Katalog Laufzeitdaten"

3.3 Produzieren

1. Im "Hauptmenü" das Fenster "Service" aufrufen.
2. Im Fenster "Service" das Fenster "Laufzeitüberwachung" aufrufen.
3. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
4. Fenster "Katalog Laufzeitdaten" aufrufen.
5. Mit der Taste "Aktuellen Ordner wählen" den gewünschten Pfad wählen.
6. Datei wählen.
7. Aktion wählen (Laden, Speichern, Löschen).
8. Wenn eine zusätzliche Abfrage erscheint, zur Bestätigung auf die Taste "1" tippen.

- oder -

→ Zum Abbrechen auf die Taste "0" tippen.

Anzeige der Restlaufzeit

Anzeige der voraussichtlichen Restlaufzeit (Netto) eines Musters (Sequenz, Sequenzelement, Auftrag).

Je nachdem, welche Datei Sie im Fenster "Laufzeitüberwachung" ausgewählt haben, ändert sich der Titel des Fensters.

- Bei einer Sequenz ist der Titel "Laufzeitdaten Sequenz".
- Bei einem Einzelmuster oder einem Sequenzelement ist der Titel "Laufzeitdaten Muster".

Fenster "Laufzeitdaten Sequenz" ("Laufzeitdaten Muster")

Eintrag	Bedeutung
Name	Name der Sequenz, des Sequenzelements oder Musters
Restlaufzeit	Anzeige der Restlaufzeit (durchschnittliche Nettolaufzeit x noch zu strickende Teile = Restlaufzeit). Format: Minuten, Sekunden
Endezeit	Anzeige der Endezeit. Format: Datum, Uhrzeit Erst nach einem Durchlauf möglich
Laufzeit Teil	Um die voraussichtliche Restlaufzeit beurteilen zu können, wird die kürzeste und längste Laufzeit angezeigt.

Daten im Fenster "Laufzeitdaten Sequenz" oder im Fenster "Laufzeitdaten Muster"

1. Im "Hauptmenü" das Fenster "Service" aufrufen.
2. Im Fenster "Service" das Fenster "Laufzeitüberwachung" aufrufen.
3. Sequenz, Sequenzelement oder Muster markieren.
4. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
5. Fenster "Laufzeitdaten Sequenz" oder Fenster "Laufzeitdaten Muster" aufrufen.
- Das Fenster "Laufzeitdaten Sequenz" oder Fenster "Laufzeitdaten Muster" wird mit den zugehörigen Daten angezeigt.
6. Fenster mit der Taste "zum vorherigen Fenster zurückkehren" schließen.

Weitere Informationen:

- Restart mit Maschinen-Konfiguration durchführen (Restart and Configuration) [-> 445]

3.3.5 Laufzeit messen



Damit das Fenster "Laufzeitüberwachung" angezeigt wird, muss es im Fenster "Knit Report Konfiguration" aktiviert werden. (BootOkc --> Restart and Configuration --> Knit Report Konfiguration -> Zusätzliche Funktionstasten)

Im Fenster "Laufzeitmessung" können manuelle Laufzeitmessungen durchgeführt werden (Stoppuhrfunktion). Die Funktionen Start, Stopp und Zurücksetzen werden mit den zusätzlichen Funktionstasten ausgelöst.



Fenster "Laufzeitmessung"

3.3 Produzieren

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Statistik" aufrufen
	Fenster "Laufzeitmessung" aufrufen
	Laufzeitmessung starten (Start)
	Laufzeitmessung stoppen (Stopp)
	Anzeige auf 0 setzen (Reset)
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Fenster "Laufzeitmessung"

Laufzeit stoppen:

- ✓ Eine Musterdatei muss geladen sein (1).
- 1. Wenn erforderlich, Anzeige mit "Reset" auf 0 setzen.
- 2. Auf "Start" tippen.
 - ▷ Im Feld "Laufzeit" (2) wird die Zeit im Format hh:mm:ss angezeigt, die seit Tippen auf "Start" vergangen ist.
- 3. Strickvorgang starten.
- 4. Nach Ende des Strickvorgangs auf "Stopp" tippen.
 - ▶ Im Feld "Laufzeit" (2) wird die gestoppte Zeit angezeigt.

Weitere Informationen:

- Restart mit Maschinen-Konfiguration durchführen (Restart and Configuration) [-> 445]

3.4 Produzieren mit Strickaufträgen (Auftragsmenü)

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Auftragsmenü erstellen und verwalten [-> 100]
- Zähler für Auftragsmenü setzen oder ändern [-> 102]
- Auftragsmenü speichern/laden [-> 103]

3.4.1 Auftragsmenü erstellen und verwalten

Mit dem Auftragsmenü werden die verschiedenen Konfektionsgrößen eines Artikels (Strickprogrammes) in einer Liste zusammengefasst und nacheinander abgearbeitet. Für jede Konfektionsgröße wird die Stückzahl und die Rapportschalter angegeben.

Ein Strickauftrag (Zeile) wird so lange bearbeitet, bis die Anzahl der Teile in Spalte "ST1" und "ST2" gleich ist. Die Maschine stellt automatisch auf die nächste Größe um und produziert die eingestellte Stückzahl. Es wird Zeile für Zeile von oben nach unten abgearbeitet.

Nr.	Name	ST1	ST2	RS1	RS2	RS3	RS4	RS18	RS19	#50	#51	#52
1	SIZE-50	36	0	8	56	0	0	0	0	0	1	450
2	SIZE-48	36	0	8	56	0	0	0	0	0	1	450
3	SIZE-46	30	0	6	52	0	0	0	0	0	1	405
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3

Startzeile: 1

Fenster "Auftragsmenü"

Spalte	dargestellte Daten
1	laufende Auftragsnummer
2	Name des Auftrags
3 ("ST1")	zu fertigende Stückzahl
4 ("ST2")	bereits gefertigte Stücke
5 bis 11	Rapportschalter und Zähler
12 ("#51")	linker Gestrickrand
13 ("#52")	rechter Gestrickrand

Daten im Fenster "Auftragsmenü"

3.4 Produzieren mit Strickaufträgen (Auftragsmenü)

Taste	Funktion
	Fenster "Auftragsmenü" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Werte in Spalte "ST2" (Zähler für die bereits gefertigten Stücke) auf "0" zurücksetzen
	alle Angaben im Auftragsmenü löschen
	Inhalt einer "Zeile kopieren"
	Inhalt einer "Zeile einfügen"
	"Strickauftrag aktivieren"

Tasten zum Bearbeiten des "Auftragsmenüs"

Auftragsmenü bearbeiten:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Auftragsmenü" aufrufen.
2. Auf die Zeile tippen, die bearbeitet werden soll.
▷ Die Zeile erscheint am unteren Rand des Fensters.
3. Auf die Felder der gewählten Zeile tippen und Werte und Namen eingeben.

- oder -

- ➔ "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen, Inhalt einer Zeile kopieren und an gewünschter Stelle wieder einfügen.
- ▶ Ist der Auftrag aktiv, erscheint in der Statuszeile "ORDER".



Statuszeile mit aktivem Strickauftrag



Durch Verändern von "ST2" können fehlende Teile eines Auftrages nachgestrickt werden. Ist der letzte Auftrag ausgeführt, wird überprüft, ob noch Teile zu stricken sind. Erst wenn alle Aufträge erledigt sind, wird die Maschine gestoppt.

3.4.2 Zähler für Auftragsmenü setzen oder ändern

Über Zähler kann im Sintral-Programm das Stricken verschiedener Teile oder Größen aus einem Programm heraus gesteuert werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Auftragsmenü" aufrufen
	Einstellvorgang beenden und Änderungen speichern


Tasten zum Setzen der Zähler

Einen anderen Rapportschalter oder Zähler verwenden:



Die Zähler "#1" bis "#39" nicht verwenden, weil sie beim Start auf "0" gesetzt werden!

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Auftragsmenü" aufrufen.
▷ Das Fenster "Auftragsmenü" erscheint.
2. In der Kopfzeile der Tabelle auf die gewünschte Spalte (Rapportschalter oder Zähler) tippen.
▷ Das Einstellfenster erscheint.

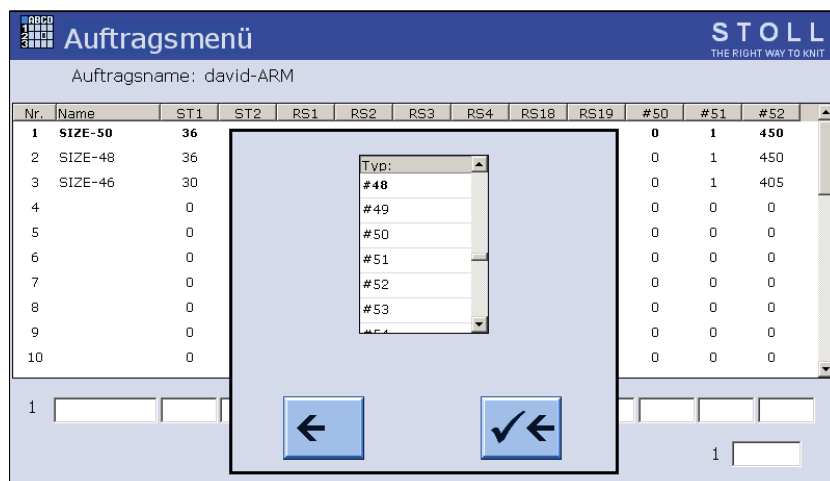

Einstellfenster zum Ändern von Rapportschalter und Zähler

3. Einen Rapportschalter oder Zähler zuweisen.
4. Eingaben bestätigen.
5. Das Fenster "Auftragsmenü" erscheint wieder.



Zu Beginn eines Auftrages werden die Werte der Rapportschalter und Zähler von der Maschine übernommen. Werden sie während des Strickens verändert, werden die Werte erst im folgenden Teil wirksam.

3.4 Produzieren mit Strickaufträgen (Auftragsmenü)

3.4.3 Auftragsmenü speichern/laden


Die Angaben im Auftragsmenü können im Fenster "Katalog Auftragsdaten" gespeichert, geladen und gelöscht werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Auftragsmenü" aufrufen
	"Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Katalog Auftragsdaten" aufrufen

Tasten zum Fenster "Katalog Auftragsdaten"

Funktionsbeschreibung zur Arbeit im "Katalog Auftragsdaten":


1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Auftragsmenü" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Katalog Auftragsdaten" aufrufen.

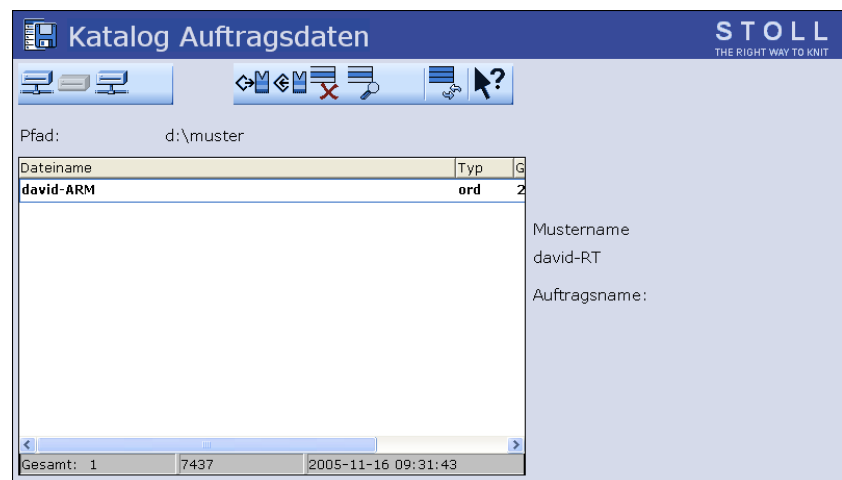

Fenster "Katalog Auftragsdaten"

4. Mit einer der Tasten "Direktauswahl Ordner" den gewünschten Pfad einstellen.
5. Datei auswählen.
6. Aktion auswählen.
7. Wenn eine zusätzliche Abfrage erscheint, zur Bestätigung auf die Taste "1" tippen,
 - oder -
 ➔ zum Abbrechen auf die Taste "0" tippen.
8. "Hauptmenü" aufrufen.

Aktionen im Fenster "Katalog Auftragsdaten"

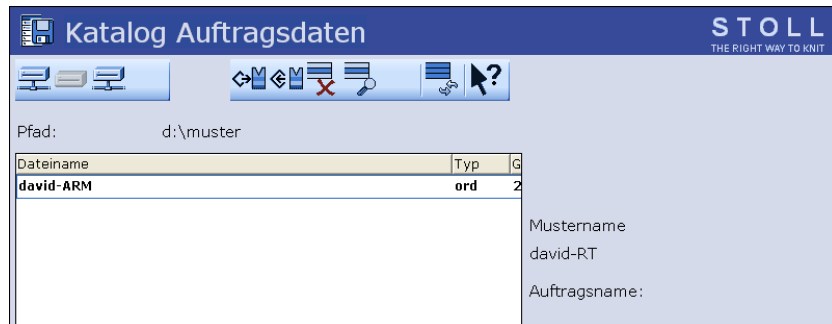

Fenster "Katalog Auftragsdaten"

Taste	Funktion
 	"Direktauswahl Ordner": vordefinierten Ordner auswählen
 	
	
	ausgewählte Datei und zugehörige Musterteile "Laden"
	ausgewählte Musterteile im aktuellen Ordner "Speichern"
	ausgewählte "Datei löschen"
	ausgewählte "Datei anzeigen"
	"Aktualisieren": Inhalt des Ordners neu ermitteln
	"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen

Tasten im Fenster "Katalog Auftragsdaten"

Weitere Informationen:

- Aktuellen Ordner auswählen [-> 251]
- Datei anzeigen im Mustereditor [-> 244]

3.5 Fehler im Gestrick beheben

Wenn das Strickteil nicht ordnungsgemäß fertiggestellt werden soll, können im Fenster "Maschine Start" zwei Möglichkeiten genutzt werden.

Taste	Funktion
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Der strickende Rapport wird abgebrochen, die weiteren Rapporte werden wie programmiert abgearbeitet.
	Die Maschine beginnt automatisch mit einem neuen Strickteil, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: Der Versatz steht in Grundstellung Die Fadenführer stehen in Anfangsposition Die Schlittenrichtung erlaubt einen Neubeginn. Solange diese Bedingungen nicht erfüllt sind, werden Rapporte nur einmal abgearbeitet.

Tasten zum Unterbrechen eines Strickteils

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Nach Gestrickabwurf neu beginnen [-> 106]
- Faden in Fadenführer einfädeln [-> 109]
- Gestrickwickel um den Warenabzug entfernen [-> 110]

3.5.1 Nach Gestrickabwurf neu beginnen

Taste	Funktion
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	Eingaben bestätigen

Tasten für Neubeginn nach einem Gestrickabwurf

Bei Maschinen ohne
Kammabzug


Nach einem Gestrickabwurf besteht das Problem, dass Maschen abgeworfen sind und somit ein Weiterstricken nicht möglich ist. Um Fortfahren zu können, empfehlen wir die Funktion "Sauberstricken" aufzurufen. Sie ermöglicht es auch ohne Gestrick mit dem Stricken zu beginnen.

Im Normalfall enthält jedes Strickprogramm die Funktion "Sauberstricken". Bei älteren Strickprogrammen befindet sich diese Funktion ab Zeile 950, bei der M1 wird sie durch den "#90" aktiviert.

Die Maschine erkennt auf welcher Muster-Workstation das Muster erstellt worden ist. Ein Strickprogramm der M1 enthält in Zeile 1 die Kennung "<M1>". Entsprechend wird der Programmpunkt "Sauberstricken" im Fenster "Maschine Start" automatisch angepasst.

Funktion "Sauberstricken"
bei älteren
Strickprogrammen
(z. B. SIRIX)

1. Wenn Fäden gebrochen sind, Fäden wieder einfädeln.
2. Fenster "Maschine Start" aufrufen.
3. Funktion "Sauberstricken" aufrufen. Dazu auf die Taste "Sauberstricken ab Zeile" tippen.

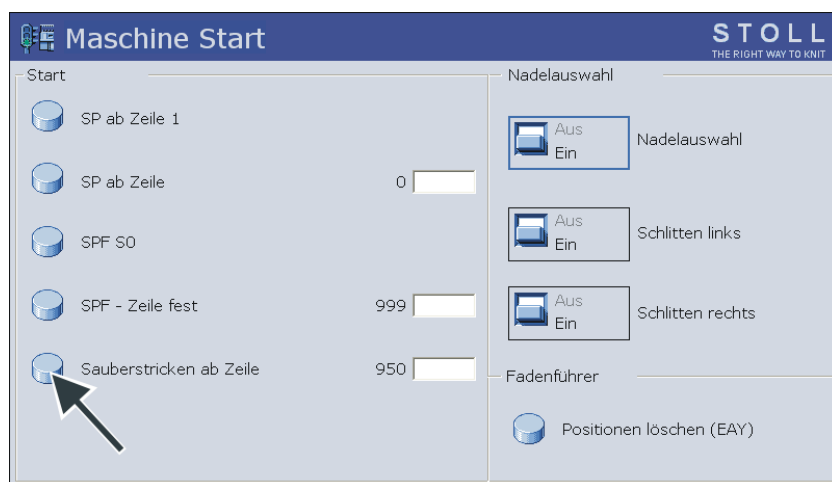

Fenster "Maschine Start"

4. Maschine mit der Einrückstange starten.

3.5 Fehler im Gestrick beheben


	VORSICHT
	Wenn Sie beim Sauberstricken defekte Nadeln bemerken: → Sauberstricken stoppen und defekte Nadeln wechseln.

5. Wenn das Gestrick so lang ist, dass es in den Hauptabzug eingelegt werden kann, dann die Maschine mit der Einrückstange stoppen.
6. Hauptabzug öffnen, Gestrick in den Hauptabzug einlegen und Hauptabzug schließen.
7. Um das Strickprogramm zu starten, auf die Taste "SP ab Zeile 1" tippen.
8. Maschine mit der Einrückstange starten.

Funktion "Sauberstricken"
bei einem M1-Muster

Voraussetzungen:

- das Strickprogramm ist auf der M1 erstellt worden
- Bei der Erstellung des Musters ist der Menüpunkt "Sauberstricken" aktiviert worden

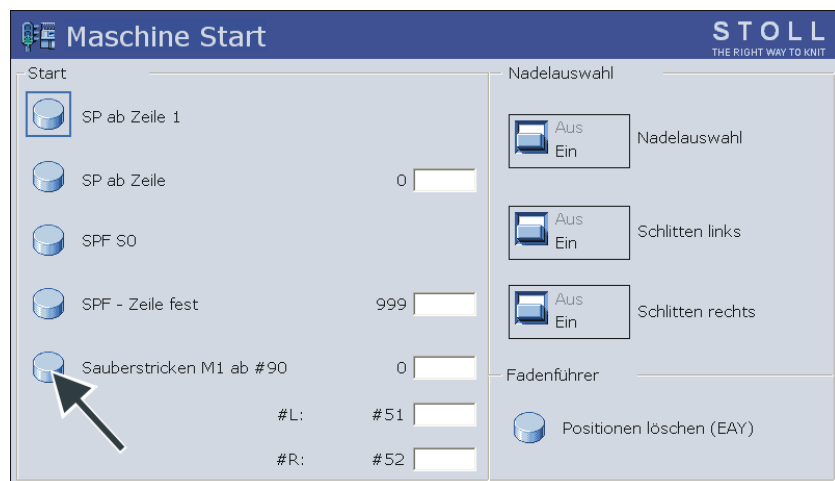

Fenster "Maschine Start"

Einstellung	Funktion
#90=0	Funktion "Sauberstricken" ist ausgeschaltet
#90=1	Funktion "Sauberstricken" ist eingeschaltet. Je nach Feinheit der Maschine wird eine bestimmte Reihenzahl (Feinheit x 4) gestrickt. Bei einer Maschine der Feinheit E10 werden insgesamt 40 Strickreihen gearbeitet.
#90=n	Wenn dies zu viele Strickreihen sind, kann der "#90" auf eine andere Zahl eingestellt werden. Es werden zwei Strickreihen, ähnlich der Funktion "Sauberstricken", so oft wiederholt, wie "#90" eingestellt ist. Beispiel: #90=15. Es werden insgesamt 30 Strickreihen (2 x 15) gearbeitet.
#L, #R	Einstellen der Gestrickbreite für die Funktion "Sauberstricken". Standardeinstellung: Anfangsbreite (#L=#51, #R=#52)

1. Wenn Fäden gebrochen sind, Fäden wieder einfädeln.
2. Fenster "Maschine Start" aufrufen.
3. Funktion "Sauberstricken" aufrufen. Dazu auf die Taste "Sauberstricken M1 ab Zeile" tippen.
4. Auf Eingabefelder tippen. Werte eingeben und Eingaben bestätigen.
5. Maschine mit der Einrückstange starten.

	VORSICHT
	Wenn Sie beim Sauberstricken defekte Nadeln bemerken: → Sauberstricken stoppen und defekte Nadeln wechseln.

6. Wenn die eingestellte Anzahl von Strickreihen gearbeitet worden ist, stoppt die Maschine automatisch.
 - ▷ Es erscheint die Meldung "Gestrick in Warenabzug einlegen".
7. Wenn das Gestrick so lang ist, dass es in den Hauptabzug eingelegt werden kann, dann Hauptabzug öffnen, Gestrick in den Hauptabzug einlegen und Hauptabzug schließen.
8. Wenn das Gestrick nicht in den Hauptabzug eingelegt werden kann, dann die Punkte 2 bis 8 nochmals ausführen.
9. Maschine mit der Einrückstange starten. Automatisch wird das Strickprogramm gestartet.

Weitere Informationen:

- Garn einfädeln [-> 76]

3.5 Fehler im Gestrick beheben

3.5.2 Faden in Fadenführer einfädeln

Taste	Funktion
	Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen
	Fenster "Maschine Start" aufrufen

Tasten zum Einfädeln des Fadens in Fadenführer

1. Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen.
2. Auf die Taste "FDF-Bolzen Hoch" tippen.
3. Position der Fadenführer merken, Fadenführer unter dem Schlitten herauschieben und einfädeln.
4. Fadenführer wieder in ihre vorherige Position schieben.
5. Auf die Taste "FDF-Bolzen Unten" tippen.
6. Um den Schlittenwagen langsam zu bewegen, Einrückstange etwas nach vorne ziehen.
7. Beim langsamen Stricken darauf achten, dass der Faden in die Nadeln eingelegt wird.
8. Um weiterzustricken, Maschine mit der Einrückstange starten.

- oder -

- ➔ Wenn das Gestrick fehlerhaft ist, Fenster "Maschine Start" aufrufen und auf die Taste "SP ab Zeile 1" tippen, um das Gestrick noch einmal zu stricken.

3.5.3 Gestrickwickel um den Warenabzug entfernen

Taste	Funktion
	Fenster "Abzug" aufrufen

Taste zum Entfernen von Gestrickwickeln um den Warenabzug

Gestrickwickel im
Hauptabzug

1. Um den Gestrickwickel zu entfernen, Fenster "Abzug" aufrufen.



Fenster "Abzug"

2. Auf die Taste "Hauptabzug Auf" (1) tippen.
3. Gestrick glattziehen, Abzugswalzen von losen Fäden und Gestrickresten befreien,
- oder -
- Die Taste "Hauptabzug Zurück" (2) solange betätigen, bis der Gestrickwickel gelöst werden kann.
4. Um den Hauptabzug zu schließen, auf Taste "Hauptabzug Zu" tippen.
5. Um weiterzustricken, Maschine mit der Einrückstange starten.

Gestrickwickel im Hilfsabzug

1. Um den Gestrickwickel zu entfernen, Fenster "Abzug" aufrufen.
2. Das Nadelbett abnehmen oder schräg stellen.
3. Auf die Taste "Hilfsabzug Auf" (3) tippen.
4. Die Taste "Hilfsabzug Zurück" solange betätigen, bis der Gestrickwickel gelöst werden kann.
5. Abzugswalzen von losen Fäden und Gestrickresten befreien.
6. Um den Hilfsabzug zu schließen, auf Taste "Hilfsabzug Zu" tippen.
7. Das Nadelbett wieder festschrauben.
8. Um weiterzustricken, Maschine mit der Einrückstange starten.

Weitere Informationen:

- Nadelbett abnehmen oder schräg stellen [-> 363]

3.6 Maschine nach einer Störung starten

Die Steuerung der Strickmaschine überwacht ständig das Garn, das Gestrick, alle beweglichen Teile der Maschine, die Motoren und die Elektronik-Komponenten. Bei einem Fehler stoppt die Maschine. Die Signalleuchte leuchtet gelb, am Touch-Screen erscheint ein Piktogramm und die Hupe ertönt. Die häufigsten Ursachen von Fehlern werden in Piktogrammen auf dem Touch-Screen dargestellt. Bei einem Fehler wird ein Piktogramm angezeigt, bei mehreren Fehlern erscheinen nacheinander die entsprechenden Piktogramme. Die seltenen Fehler (z. B. Hardware-Fehler) werden mit einem gemeinsamen Piktogramm dargestellt.

Taste	Funktion
	"Information zur Fehlerbehebung" Abwechselnd erscheint ein großes und kleines Zeichen
	Fehlermeldung bestätigen

Tasten zum Starten der Maschine nach einer Störung

Maschine nach einer Störung starten:

- Um nähere Informationen über einen Fehler zu erhalten, auf das Piktogramm tippen.
 - Das Fenster "Aktuelle Meldungen" erscheint. Wenn der Fehler durch Änderung der Einstellungen behebbar ist, erscheint eine Funktionstaste in der Mitte der unteren Bildschirmleiste.



Fenster "Aktuelle Meldungen"

- Piktogramm
- Fehlercode

3 Meldungstext

2. Um die Einstellungen zu ändern, auf die Funktionstaste in der Mitte der untersten Bildschirmzeile tippen und Fehler beheben.

- oder -

- Werden weitere Informationen benötigt, die gewünschte Fehlermeldung antippen und auf Taste "Information zur Fehlerbehebung" tippen.
Die möglichen Fehlerursachen und deren Behebung werden angezeigt.

? Hilfe		STOLL THE RIGHT WAY TO KNIT
Meldung		
Nummer:	01029	
Text:	Übertemperatur Netzteil Stufe 1	
Detaillierter Text:	Übertemperatur Netzteil Stufe 1	
Mögliche Ursache:	Temperaturüberwachung des Netzteils spricht an Lüfter defekt (wenn vorhanden) Netzteil defekt Batteriekarte defekt	
Mögliche Behebung:	Filter des Netzteils reinigen Kühlkörper des Netzteils ausblasen Netzteil tauschen Batteriekarte tauschen	

Weitere Informationen zu einer Fehlermeldung

3. Fehler beheben.
4. Fehlermeldung bestätigen.
5. Um weiterzustricken, Maschine mit der Einrückstange starten.

3.6.1 Meldungs- und Tipp-Rückblick

Meldungs-Rückblick Tritt ein Fehler auf, wird er nicht nur im Fenster "Aktuelle Meldungen" angezeigt, sondern er wird zusätzlich in einen weiteren Speicher geschrieben. In ihm werden die Fehlermeldungen dieses Tages gespeichert.

Automatisch wird für jeden Tag ein neuer Speicher gewählt. Insgesamt gibt es sieben Speicher, so dass die Fehlermeldungen der letzten 7 Tage zur Verfügung stehen. Somit können Sie sich einen Überblick verschaffen, welche Fehlermeldungen in den vergangenen Tagen angefallen sind.

Beim Ausschalten des Maschinenhauptschalters werden die aktuell anliegenden Fehlermeldungen im Fenster "Aktuelle Meldungen" gelöscht, die Tagesspeicher mit den Fehlermeldungen werden nicht gelöscht.


3.6 Maschine nach einer Störung starten

Taste	Funktion
	Fenster "Info" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Meldungs-Rückblick aufrufen
	Taste für Meldungs-Tagesrückblick (im Bild wird die Taste für den Meldungs-Rückblick des gestrigen Tages gezeigt)

Tasten zum Aufrufen des Rückblicks von Fehlermeldungen

Meldungs-Rückblick aufrufen:

1. Fenster "Info" aufrufen.
 2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
 3. Meldungs-Rückblick aufrufen.
 4. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
- ▷ Eine Liste mit den Tasten der Meldungs-Rückblicke erscheint.

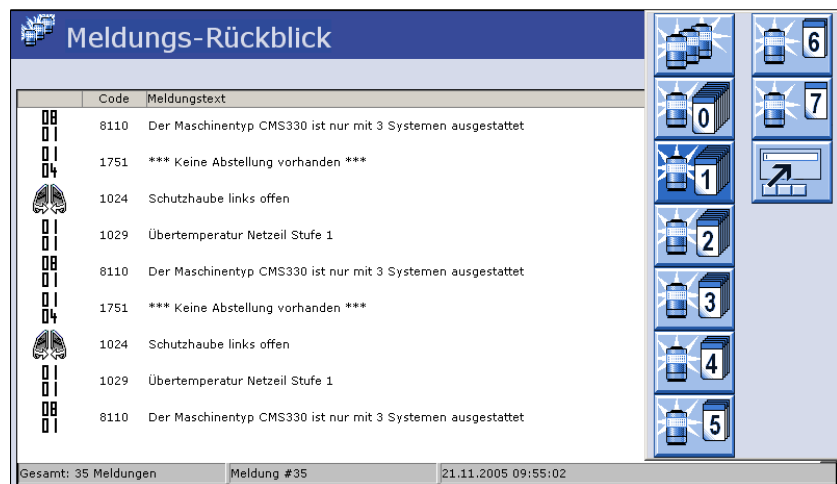

Liste der Meldungs-Rückblicke

5. Den gewünschten Tagesrückblick aufrufen.

Tipp-Rückblick Auch die Tipps zu den Fehlermeldungen werden abgespeichert. Gleich wie beim Meldungs-Rückblick gibt es sieben Tagesspeicher, so dass die Tipps der letzten 7 Tage zur Verfügung stehen. Somit können Sie sich einen Überblick verschaffen, welche Tipps in den vergangenen Tagen angefallen sind.

Taste	Funktion
	Fenster "Info" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Tipp-Rückblick aufrufen
	Taste für Tipp-Tagesrückblick (im Bild wird die Taste für den Tipp-Rückblick des gestrigen Tages gezeigt)

Tasten zum Aufrufen des Tipp-Rückblicks

Tipp-Rückblick aufrufen:

1. Fenster "Info" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Tipp-Rückblick aufrufen.
4. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
 - ▷ Eine Liste mit den Tasten der Tipp-Rückblicke erscheint.
5. Den gewünschten Tagesrückblick aufrufen.

3.6 Maschine nach einer Störung starten

3.6.2 Fehlermeldungen unterdrücken


Wird beispielsweise eine Änderung am Strickprogramm vorgenommen und es liegt eine Fehlermeldung an, wird das Strickprogramm oder auch andere Fenster von der aktuellen Fehlermeldung überdeckt. Dies stört eventuell Ihre Arbeit. Um dies zu vermeiden, können die Fehlermeldungen unterdrückt werden. Es wird nur die Anzeige am Touch-Screen unterdrückt, nicht die Abstimmung der Strickmaschine.

Taste	Funktion
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fehlermeldungen unterdrücken ("Einrichtbetrieb aktivieren")
	zum vorherigen Fenster zurückschalten
	Symbol "Einrichtbetrieb aktiv"
	Fehlermeldungen wieder freigeben ("Einrichtbetrieb deaktivieren")

Tasten um Fehlermeldungen zu unterdrücken

Fehlermeldungen
unterdrücken

1. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, die Taste "zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.

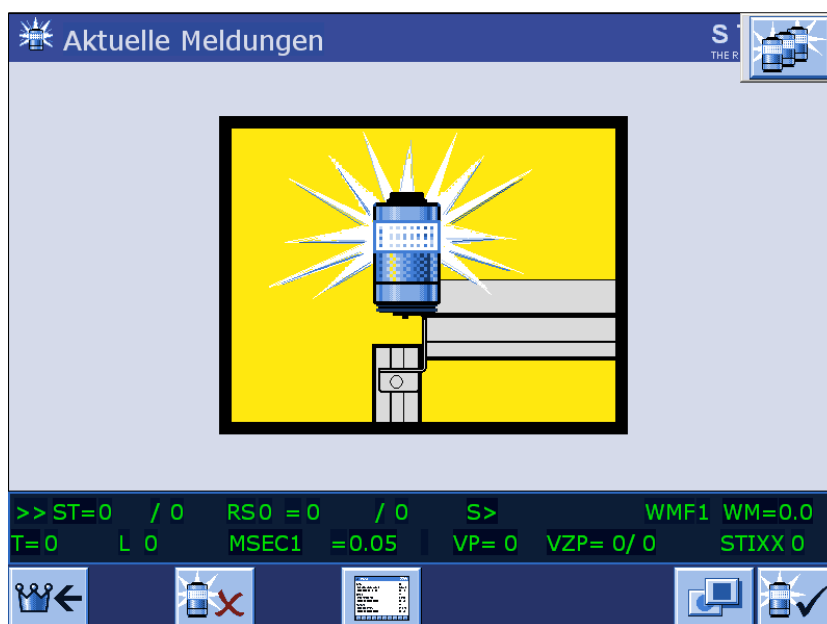

Fehlermeldungen unterdrücken

2. Taste "Fehlermeldung unterdrücken" antippen.
 - ▷ Es erscheint die Meldung "Einrichtbetrieb aktiv". Bis auf Widerruf werden die Fehlermeldungen unterdrückt. Automatisch wird zum vorherigen Fenster zurückgeschaltet und Sie können weiter arbeiten.
3. Zur Erinnerung, dass die Fehlermeldungen unterdrückt werden, wird in der oberen rechten Ecke jedes Fensters das Symbol "Einrichtbetrieb aktiv" angezeigt.
4. Die momentan anliegenden und unterdrückten Fehlermeldungen können angeschaut werden. Dazu das Symbol "Einrichtbetrieb aktiv" antippen.

Unterdrückte
Fehlermeldungen wieder
freischalten

1. Symbol "Einrichtbetrieb aktiv" antippen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Taste "Fehlermeldungen wieder freigeben" antippen.

Automatisches Freischalten

Liegen keine Abstellungen mehr an, wird automatisch der Einrichtmodus deaktiviert.

4 Strickmaschine einstellen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Grundeinstellungen [-> 117]
- Erweiterte Einstellungen [-> 177]
- Mit Dateien arbeiten [-> 229]
- Mit dem Sintral-Editor arbeiten [-> 256]
- KnitLAN-Verbindung [-> 263]
- Anwenderprofil definieren [-> 266]

4.1 Grundeinstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Einstellanleitungen und weitere Informationen zu:

- Schlittengeschwindigkeit einstellen [-> 118]
- Maschenfestigkeit einstellen [-> 121]
- Fadenführer einstellen [-> 132]
- Fadenführer staffeln [-> 137]
- Fadenspannung einstellen [-> 140]
- Fadenlieferung am Friktionsfournisseur einstellen * [-> 143]
- Speicherfournisseur VECTOR einstellen * [-> 144]
- Strickbereiche einstellen [-> 145]
- Abzug einstellen [-> 146]
- Warenabzugsmenü bearbeiten [-> 149]
- Rapportschalter und Stückzahl einstellen [-> 153]
- Formzähler einstellen [-> 154]
- Zähler einstellen [-> 156]
- Beleuchtung ein- und ausschalten [-> 157]
- Wert einstellen für Fadenklemme lösen [-> 158]
- Konfiguration Symbolleiste [-> 159]
- Monitoring konfigurieren [-> 161]
- Muster einrichten [-> 165]
- Einstellungen K&W [-> 173]
- Versatzkorrektur [-> 174]

4.1.1 Schlittengeschwindigkeit einstellen

Für verschiedene Stricksituationen können Sie unterschiedliche Schlittengeschwindigkeiten eingeben. Indirekte Schlittengeschwindigkeit wird nur dann wirksam, wenn sie kleiner ist als die normale Geschwindigkeit.

Taste	Funktion
	Fenster "Schlittengeschwindigkeit" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Eingeben der Schlittengeschwindigkeit

Schlittengeschwindigkeit einstellen:

1. Fenster "Schlittengeschwindigkeit" aufrufen.
2. Auf Eingabefelder für die Schlittengeschwindigkeit tippen und Werte eingeben.
3. Eingaben bestätigen.
4. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Maschinen-Parameter einstellen [-> 185]

4.1 Grundeinstellungen

Schlittengeschwindigkeit
(Setup2)

Name	Wert	Kommentar
MSEC	0.70	
MSEC0	0.00	Standard-S0
MSEC1	0.00	Standard-Umhängen
MSEC1	0.70	
MSECC	0.30	

Name	Wert	Anzahl Reihen	Kommentar
MSECK	0.00	1	

Name	Wert	Kommentar
MSEC2	1.00	Standard-Stricken
MSEC3	0.70	Stricken3
MSEC4	1.00	Stricken6
MSEC7	0.05	
MSEC8	0.05	

Fenster "Schlittengeschwindigkeit"

	Erläuterung	Wertebereich (Meter/Sekunde)
MSECK	Schlittengeschwindigkeit bei kleinen Knoten über m Reihen, Standard: 1 Reihe	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.20 Schrittweite: 0.05
MSEC	Geschwindigkeit (normale Geschwindigkeit)	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.20 Schrittweite: 0.05
MSEC0	Geschwindigkeit bei Leerreihen (S0)	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.40 Schrittweite: 0.05
MSEC1	Geschwindigkeit bei Umhängereihen	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.20 Schrittweite: 0.05
MSECI	Geschwindigkeit bei Intarsia-Fadenführer	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.00 Schrittweite: 0.05
MSECC	Geschwindigkeit außerhalb des Nadelbetts, wenn der Fadenführer in die Klemme gebracht oder aus der Klemme geholt wird.	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 0.50 Schrittweite: 0.05
MSEC2-20	Geschwindigkeit bei Strickreihen	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.20 Schrittweite: 0.05
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Schlittengeschwindigkeit
(Setup1)

Fenster "Schlittengeschwindigkeit"

Eingabefeld	Bedeutung	Eingabewerte
"Normal MSEC"	Schlittengeschwindigkeit bei normalen Fadenführern	0.05 bis 1.20 m/s Schrittweite: 0.05
"Intarsia MSEC1"	Schlittengeschwindigkeit bei Intarsiafadenführern	0.05 bis 1.00 m/s Schrittweite: 0.05
"Knoten wählbar MSECCK"	Schlittengeschwindigkeit nach kleinen Knoten	0.05 bis 1.20 m/s Schrittweite: 0.05
"für Reihe(n)"	Anzahl Reihen mit verminderter Schlittengeschwindigkeit nach kleinen Knoten	1 bis 12 Reihen Schrittweite: 1
"MSECC"	Schlittengeschwindigkeit außerhalb des Nadelbetts, wenn der Fadenführer in die Klemme gebracht oder aus der Klemme geholt wird.	0.05 bis 0.50 m/s Schrittweite: 0.05
"MSECNPJ=n"	Anzeige der Schlittengeschwindigkeit bei NPJ	
"MSEC0=n"	indirekte Schlittengeschwindigkeit "n" bei Leerreihen ("S0")	"n" = 0.05 bis 1.40 m/s Schrittweite: 0.05
"MSEC1=n"	indirekte Schlittengeschwindigkeit "n" bei Umhängereihen	"n" = 0.05 bis 1.20 m/s Schrittweite: 0.05
"MSEC2=n" bis "MSEC9=n"	indirekte Schlittengeschwindigkeit "n" bei Strickreihen	"n" = 0.05 bis 1.20 m/s Schrittweite: 0.05

Eingabefelder im Fenster "Schlittengeschwindigkeit"

4.1 Grundeinstellungen

4.1.2 Maschenfestigkeit einstellen

Die Maschenfestigkeit und somit die Maschengröße hängen von den Abzugsteil-Werten ab. Es kann entweder die Maschenfestigkeit als absoluter Wert oder die Maschenlänge angegeben werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Maschenlänge" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Maschenfestigkeit

Maschenfestigkeit einstellen:

1. Fenster "Maschenlänge" aufrufen.
2. Bei Setup1: Schalter im Feld "NP-Wert/(mm)" auf "NP-Wert" oder "(mm)" einstellen.
3. Bei Setup1 und Setup2:
Auf das Eingabefeld tippen, das bearbeitet werden soll und den Wert eingeben.
4. Eingaben bestätigen.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Maschenfestigkeitsbereich [-> 453]
- Maschenlänge [-> 454]

Maschenfestigkeit (Setup2)

NP				
Name	Wert	Wert [mm]	Kommentar	
NPK	0.00	☐		
Name	Wert	Wert [mm]	Kommentar	
NP1	9.00	☐	Netz	
NP2	10.00	☐	Schlauchnetz	
NP3	10.00	☐	2x1/2x2-Rapport	
NP4	11.00	☐	Übergang	
NP5	12.00	☐	Struk. einflächig vorne	
NP6	12.00	☐	Struk. einflächig hinten	
NP8	12.50	☐		
NP9	12.00	☐	Schutzreihen	
NP20	9.00	☐	Anfang1	
NP21	10.00	☐	Anfang2	
NP22	12.50	☐	Anfang3	
NP24	12.00	☐	Anfang5	
NP25	18.00	☐	Kammfaden	

	Erläuterung	Wertebereich
NPK	Korrektur für alle Abzugsteile	Minimaler Wert: -2 Maximaler Wert: 2 Schrittweite: 0.05
NP1 - NP100	Abzugsteil-Position 1 bis 100	
Wert	Maschenlänge in NP-Werten oder mm	
Wert [mm] ☐	Angabe in NP-Werten	Minimaler Wert: 6.5 Maximaler Wert: 22.5 Schrittweite: 0.05
Wert [mm] ☒	Angabe in Millimeter. Einstellen der Fadenlänge pro Masche (Fadenlängen-Kontrolle).	Minimaler Wert: 2.20 Maximaler Wert: 33.00 Schrittweite: 0.01
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

4.1 Grundeinstellungen

Maschenfestigkeit (Setup1)

Maschenlänge (NP 1-30)

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

NP1:	11.0	11.0	NP11:	12.5		NP21:	12.5	
NP2:	11.5		NP12:	12.5		NP22:	12.5	
NP3:	12.0		NP13:	12.5		NP23:	12.5	
NP4:	12.5		NP14:	12.5		NP24:	12.5	
NP5:	13.0		NP15:	12.5		NP25:	12.5	
NP6:	12.5		NP16:	12.5		NP26:	12.5	
NP7:	12.5		NP17:	12.5		NP27:	12.5	
NP8:	12.5		NP18:	12.5		NP28:	12.5	
NP9:	12.5		NP19:	12.5		NP29:	12.5	
NP10:	12.5		NP20:	12.5		NP30:	12.5	

NPK:

0.0

NP-Wert

[mm]

NP1 in mm:

2.00

Fenster "Maschenlänge"

Eingabefeld	Bedeutung
"NP#"	Abzugsteil-Werte (NP1-NP100). Schrittweite: 0.05. NP31-NP100 mit Hilfe der zusätzlichen Funktionstasten aufrufen.
"NPK"	Abzugsteilkorrekturwert für alle Abzugsteilpositionen. Schrittweite: 0.05.
"NP-Wert"	Einstellen der Maschenfestigkeit in NP-Werten
"(mm)"	Einstellen der Fadenlänge pro Masche

Eingabefelder zum Einstellen der Maschenfestigkeit

Vorkulieren Vor dem Bilden einer neuen Masche oder dem Umhängen wird beim Vorkulieren die Nadel nochmals kuliert, um die "alte" Masche zu straffen oder vorzudehnen.
Damit die Masche nicht überdehnt wird, empfehlen wir den vorherigen Abzugswert (oder einen etwas kleineren Wert) auch für das Vorkulieren zu verwenden.

Der Abzugsteil-Wert für das Vorkulieren wird relativ zur "normalen" Festigkeit angegeben. Der Unterschied zur "normalen" Festigkeit wird als "Offset" bezeichnet. Der Offset-Wert kann positiv oder negativ sein.

Wird das Vorkulieren und die zweite Festigkeit im selben Stricksystem eingesetzt, wird das Vorkulieren relativ zur zweiten Festigkeit angegeben.

Weitere Informationen:

- Die Schrittmotoren im Schlitten [-> 39]

Vorkulieren (Setup2)

NP	PNP	NPS	
Name	Wert	Wert [mm]	Kommentar
PNP1	0.0	☐	
PNP2	0.0	☐	
PNP3	0.0	☐	
PNP4	0.0	☐	
PNP5	0.0	☐	


Abzug

Fadenführer

Maschenlänge

Fenster "Vorkulieren"

	Erläuterung	Wertebereich
PNP1 - PNP100	Abzugsteil-Position Vorkulieren 1 bis 100	
Wert	Wert für das Vorkulieren in NP-Werten oder mm	
Wert [mm] ☐	Angabe in NP	Minimaler Wert: 6.5 Maximaler Wert: 22.5 Schrittweite: 0.1 Standard: 0.0
Wert [mm] ☒	Angabe in Millimeter Einstellen der Fadenlänge pro Masche (Fadenlängen-Kontrolle).	Minimaler Wert: 2.20 Maximaler Wert: 33.00 Schrittweite: 0.01
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

4.1 Grundeinstellungen

Taste	Funktion
	Fenster "Maschenlänge" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen des Abzugswerts (Vorkulieren)

Vorkulieren einstellen:

1. Fenster "Maschenlänge" aufrufen.
2. Registerkarte "PNP" aufrufen.
3. Auf das Eingabefeld tippen, das bearbeitet werden soll und den Wert eingeben.
4. Eingaben bestätigen.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Die Schrittmotoren im Schlitten [-> 39]

Vorkulieren (Setup1)

Fenster "Vorkulieren"

Eingabefeld	Bedeutung
"PNP#"	Abzugswerte (Vorkulieren) (PNP1-PNP100). Schrittweite: 0.05. PNP31-PNP100 mit Hilfe der zusätzlichen Funktionstasten aufrufen.
"NP-Wert"	Einstellen der Abzugswerte (Vorkulieren) in NP-Werten
"(mm)"	Einstellen der Fadenlänge pro Masche

Eingabefelder zum Einstellen der Abzugswert (Vorkulieren)

Taste	Funktion
	Fenster "Maschenlänge" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Vorkulieren" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen des Abzugswerts (Vorkulieren)

4.1 Grundeinstellungen

Vorkulieren einstellen:

1. Fenster "Maschenlänge" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Vorkulieren" aufrufen
4. Schalter im Feld "NP-Wert/(mm)" auf "NP-Wert" oder "(mm)" einstellen.
5. Auf das Eingabefeld tippen, das bearbeitet werden soll und den Wert eingeben.
6. Eingaben bestätigen.
7. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Die Schrittmotoren im Schlitten [-> 39]

Zweite Festigkeit Einzelne Nadeln oder Bereiche werden mit einer kleineren Festigkeit gestrickt (Masche kurz, Fang kurz).
Der Abzugsteil-Wert für die zweite Festigkeit wird relativ zur "normalen" Festigkeit angegeben. Der Unterschied zur "normalen" Festigkeit wird als "Offset" bezeichnet.
Die zweite Festigkeit kann nicht höher als die "normale" Festigkeit sein. Dies bedeutet, dass der Offset-Wert für die zweite Festigkeit immer negativ ist.
Wertebereich: -8.00...0 . Schrittweite: 0.05

Weitere Informationen:

- Die Schrittmotoren im Schlitten [-> 39]

Zweite Festigkeit (Setup2)

NP	PNP	NPS	
Name	Wert	Wert [mm]	Kommentar
NPSK	0.0	☐	
Name	Wert	Wert [mm]	Kommentar
NPS1	0.0	☐	
NPS2	0.0	☐	
NPS7	0.0	☐	


Abzug

Fadenführer

Maschenlänge

Fenster "Zweite Festigkeit"

	Erläuterung	Wertebereich
NPSK	Korrektur für alle Abzugsteile für Zweite Festigkeit	Minimaler Wert: -2 Maximaler Wert: 2 Schrittweite: 0.05
NPS1 - NPS100	Abzugsteil-Position 1 bis 100 für Zweite Festigkeit	
Wert	Wert für die Zweite Festigkeit in NP-Werten oder mm	
Wert [mm] ☐	Angabe in NP	Minimaler Wert: -8.0 Maximaler Wert: 0.0 Schrittweite: 0.05
Wert [mm] ☒	Angabe in Millimeter Einstellen der Fadenlänge pro Masche (Fadenlängen-Kontrolle).	Minimaler Wert: 2.20 Maximaler Wert: 33.00 Schrittweite: 0.01
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

4.1 Grundeinstellungen

Taste	Funktion
	Fenster "Maschenlänge" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Werte für die Zweite Festigkeit

Maschenfestigkeit einstellen:

1. Fenster "Maschenlänge" aufrufen.
2. Registerkarte "NPS" aufrufen.
3. Auf das Eingabefeld tippen, das bearbeitet werden soll und den Wert eingeben.
4. Eingaben bestätigen.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Die Schrittmotoren im Schlitten [-> 39]

Zweite Festigkeit (Setup1)

Fenster "Zweite Festigkeit"

Eingabefeld	Bedeutung
"NPS#"	Abzugsteil-Werte (Zweite Festigkeit) (NPS1-NPS100). NPS31-NPS100 mit Hilfe der zusätzlichen Funktionstasten aufrufen.
"NPSK"	Abzugsteilkorrekturwert für alle Abzugsteilpositionen
"NP-Wert"	Einstellen der Maschenfestigkeit in NP-Werten
"(mm)"	Einstellen der Fadenlänge pro Masche

Eingabefelder zum Einstellen der Werte für die Zweite Festigkeit

Taste	Funktion
	Fenster "Maschenlänge" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Zweite Festigkeit" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Werte für die Zweite Festigkeit

4.1 Grundeinstellungen

Maschenfestigkeit einstellen:

1. Fenster "Maschenlänge" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Zweite Festigkeit" aufrufen
4. Schalter im Feld "NP-Wert/(mm)" auf "NP-Wert" oder "(mm)" einstellen.
5. Auf das Eingabefeld tippen, das bearbeitet werden soll und den Wert eingeben.
6. Eingaben bestätigen.
7. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Die Schrittmotoren im Schlitten [-> 39]

4.1.3 Fadenführer einstellen

Fadenführer einstellen

Taste	Funktion
	Fenster "Fadenführer" aufrufen
	Fenster "Fadenführer einstellen" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	gewünschter Strickbereich aufrufen
	Eingaben bestätigen

Tasten zum Einstellen der Fadenführer


Fadenführer
STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Y	SEN	Y:=n	0/1	YG	YP	Ka	Kb	K<I>a	K<I>b	Type	I<>	Ba	Bb	Ua	Ub
1A	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
1B	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
1C	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
1D	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
2A	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
2B	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
2C	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
2D	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
3A	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
3B	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5
3C	1	A	1	1	1	0.0	0.0			N		0	0	14.5	14.5


1A


YDF 7

YCI-Aktuell:
YDI-Aktuell:

Fadenführer an Nadelbetrand (EAY!)


Fenster "Fadenführer"

Spalte	dargestellte Daten
Y	Angabe des Fadenführers
SEN	Angabe des SEN-Bereiches, in dem der Fadenführer arbeitet
Y:=n	Angabe der Garnsorte
0/1	Garnsorte ein-/ ausgeschaltet
YG	Grundstellung des Fadenführers bei Nadel . . .
YP	Aktuelle Position des Fadenführers bei Nadel . . .

Daten im Fenster "Fadenführer"

4.1 Grundeinstellungen

Spalte	dargestellte Daten
Ka	Fadenführer-Korrekturwert (links) für ungeschwenkten Fadenführer, wenn Fadenführer innerhalb des Gestricks abgestellt wird. Wertebereich: -120...0...120 . Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
Kb	Fadenführer-Korrekturwert (rechts) für ungeschwenkten Fadenführer, wenn Fadenführer innerhalb des Gestricks abgestellt wird. Wertebereich: -120...0...120 . Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
K<I>a	Fadenführer-Korrekturwert (links) für geschwenkten Intarsia-Fadenführer. Wertebereich: -120...0...120 . Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
K<I>b	Fadenführer-Korrekturwert (rechts) für geschwenkten Intarsia-Fadenführer. Wertebereich: -120...0...120 . Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
Type	Anzeige des Fadenführer-Typs: Normal-Fadenführer (N), Plattierfadenführer (P), Doppelbügel-Fadenführer (PA), Intarsiafadenführer (I)
I<>	Schwenkrichtung des Intarsia-Fadenführers
Ba	Anzeige des Fadenführer-Bremswerts a (links)
Bb	Anzeige des Fadenführer-Bremswerts b (rechts)
Ua	Eingriffsweite a (links) einstellen (Plattieren mit Normalfadenführern)
Ub	Eingriffsweite b (rechts) einstellen (Plattieren mit Normalfadenführern)
MSEC	Schlittengeschwindigkeit, wenn dieser Fadenführer eingesetzt wird (Technische Gestricke)
V	Anzahl der Randnadeln bis zur ersten strickenden Nadel (Technische Gestricke)
YDF	Zusätzlicher Abstand des Fadenführers vom Gestrickrand beim Formstricken. Wertebereich: 1-20 Nadeln.

Daten im Fenster "Fadenführer"

Fadenführer einstellen:

1. Fenster "Fadenführer" aufrufen.
 - ▷ Standardmäßig werden die Fadenführer in allen Strickbereichen (SEN-Bereiche) angezeigt.
2. Wenn nur die Fadenführer eines bestimmten SEN-Bereiches angezeigt werden sollen, dann "zusätzliche Funktionstasten" aufrufen und den gewünschten SEN-Bereich antippen.
3. Auf die Zeile (Fadenführer) tippen, die bearbeitet werden soll.
 - ▷ Die Nummer des Fadenführers erscheint am unteren Rand des Fensters, rechts von der Taste "Fadenführer einstellen".
4. Taste "Fadenführer einstellen" antippen.
5. Auf das Eingabefeld tippen, das bearbeitet werden soll und Wert eingeben.
6. Eingaben bestätigen.
7. Zum Fenster "Fadenführer" zurückkehren.

Weitere Informationen:

- Intarsiafadenführer - Abstellpunkt einstellen (Grundeinstellung, Bremswert) * [-> 212]

Fadenführer einstellen
(Setup2)

YD / YDI	YC / YCI	Y:Ua-b / Y:Noc						
Name	Y	Ka	Kb	K<I>a	K<I>b	MSEC	V	Kommentar
YC	Y-1A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	
	Y-1B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	
	Y-1C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	
	Y-1D	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	
	Y-2A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	

Taste	Funktion
	Eingaben bestätigen
	zum Fenster "Fadenführer" zurückkehren

Tasten zum Einstellen der Fadenführer

	Erläuterung	Wertebereich
YC	Direkte Fadenführer-Korrektur ☞ zuklappen (Anzeige reduzieren) ☞ aufklappen (Anzeige erweitern)	
YCI	Fadenführer-Korrektur Index YCI1 bis YCI20 ☞ zuklappen (Anzeige reduzieren) ☞ aufklappen (Anzeige erweitern)	
Y	Korrekturen für Fadenführer 1A bis 8D	

4.1 Grundeinstellungen

	Erläuterung	Wertebereich
Ka	Fadenführer-Korrekturwert (links) für ungeschwenkten Fadenführer, wenn Fadenführer innerhalb des Gestricks abgestellt wird.	Minimaler Wert: -120 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
Kb	Fadenführer-Korrekturwert (rechts) für ungeschwenkten Fadenführer, wenn Fadenführer innerhalb des Gestricks abgestellt wird.	Minimaler Wert: -120 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
K<I>a	Fadenführer-Korrekturwert (links) für geschwenkten Intarsia-Fadenführer.	Minimaler Wert: -120 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
K<I>b	Fadenführer-Korrekturwert (rechts) für geschwenkten Intarsia-Fadenführer.	Minimaler Wert: -120 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
MSEC	Schlittengeschwindigkeit, wenn dieser Fadenführer eingesetzt wird (Technische Gestricke).	
V	Schlittengeschwindigkeit (n) für den Fadenführer reduzieren (n = 0..3). Die Geschwindigkeit wird von der Schlittenumkehr bis zum Erreichen des Einsatzbereiches des Fadenführers auf 75% reduziert. Anschließend kann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden: ◆ 1 = Beschleunigung auf 100% ◆ 2 = Abbremsen auf 50%, Geschwindigkeit beibehalten über eine Gestrickbreite von 2 Zoll, Beschleunigung auf 100% ◆ 3 = Abbremsen auf 50%, Geschwindigkeit beibehalten über eine Gestrickbreite von 5 Zoll, Beschleunigung auf 100% ◆ 0 = Aufheben der fadenführerspezifischen Schlittengeschwindigkeit	
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

**Eingriffsweite (Ua, Ub) ändern**

Dazu die Registerkarte Y:Ua-b aufrufen.

Weitere Informationen:

- Intarsiafadenführer - Abstellpunkt einstellen (Grundeinstellung, Bremswert) * [-> 212]

Fadenführer einstellen
(Setup1)

Fenster "Fadenführer einstellen"

Taste	Funktion
	Änderungen speichern und Einstellvorgang beenden
	Einstellvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern zum Fenster "Fadenführer" zurückkehren

Weitere Informationen:

- Intarsiafadenführer - Abstellpunkt einstellen (Grundeinstellung, Bremswert) * [-> 212]

4.1 Grundeinstellungen

4.1.4 Fadenführer staffeln

Staffelung der Fadenführer am Gestrickrand einstellen.


Taste	Funktion
	Fenster "Fadenführer" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "FDF-Staffelung" aufrufen
	Eingaben bestätigen

Tasten zum Staffeln der Fadenführer

Fadenführer staffeln:

1. Fenster "Fadenführer" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "FDF-Staffelung" aufrufen.
4. Auf das Eingabefeld tippen, das bearbeitet werden soll und Wert eingeben.
5. Eingaben bestätigen.

Fadenführer staffeln (Setup2)

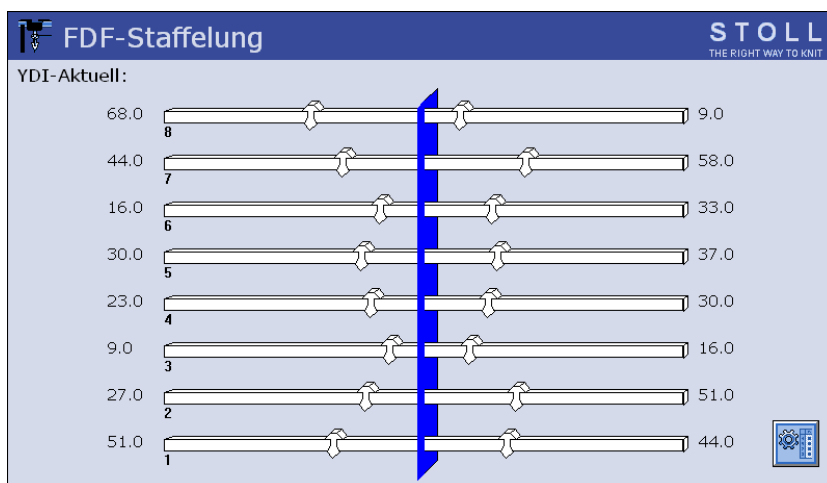

Fenster "FDF-Staffelung"

Im Fenster wird die Fadenführer-Staffelung angezeigt. Wollen Sie die Staffelung ändern, rufen Sie den Setup2-Editor auf.

YD / YDI	YC / YCI	Y:Ua-b / Y:Ncc	
Name	YD	Links	Rechts
YD	YD8	32.0	32.0
	YD7	27.0	18.0
	YD6	9.0	4.0
	YD5	15.0	22.0
	YD4	22.0	15.0
	YD3	18.0	27.0
	YD2	4.0	9.0
	YD1	8.0	12.0
YDI6	YD8	32.0	32.0
	YD7	27.0	18.0

	Erläuterung	Wertebereich
⌘ YD	Abstand der Fadenführer vom Gestrickrand ⌘ zuklappen (Anzeige reduzieren) ⌘ aufklappen (Anzeige erweitern)	
YD1 : YD8	Abstand der Fadenführer von Spur 1 bis Spur 8 vom linken und rechten Gestrickrand	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 160 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
⌘ YDI	Weitere, indirekte Fadenführer-Staffelungen (YDI1 bis YDI20) ⌘ zuklappen (Anzeige reduzieren) ⌘ aufklappen (Anzeige erweitern)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 160 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen


4.1 Grundeinstellungen

Fadenführer staffeln
(Setup2)

Taste	Funktion
	Setup2-Editor aufrufen
	Eingaben bestätigen
	zum Fenster "FDF-Staffelung" zurückkehren

Tasten zum Staffeln der Fadenführer

1. Im Fenster "FDF-Staffelung" den Setup2-Editor aufrufen.
2. Auf das Eingabefeld tippen, das bearbeitet werden soll und Wert eingeben.
3. Eingaben bestätigen.
4. Zum Fenster "FDF-Staffelung" zurückkehren.

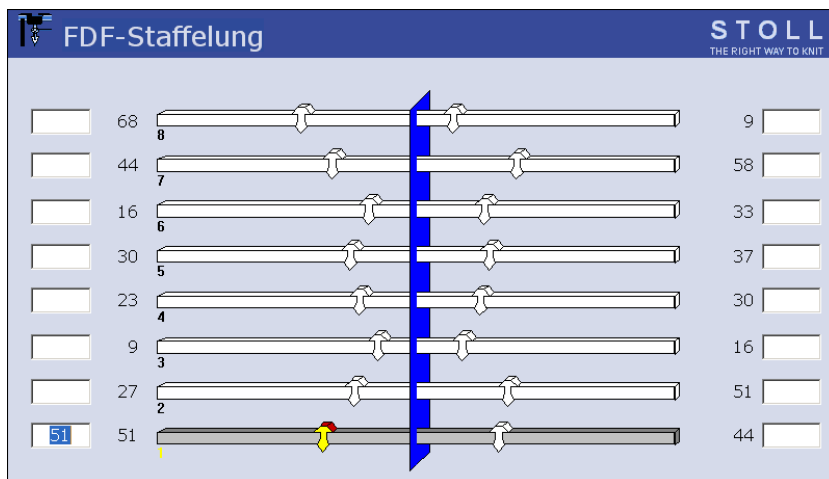Fadenführer staffeln
(Setup1)


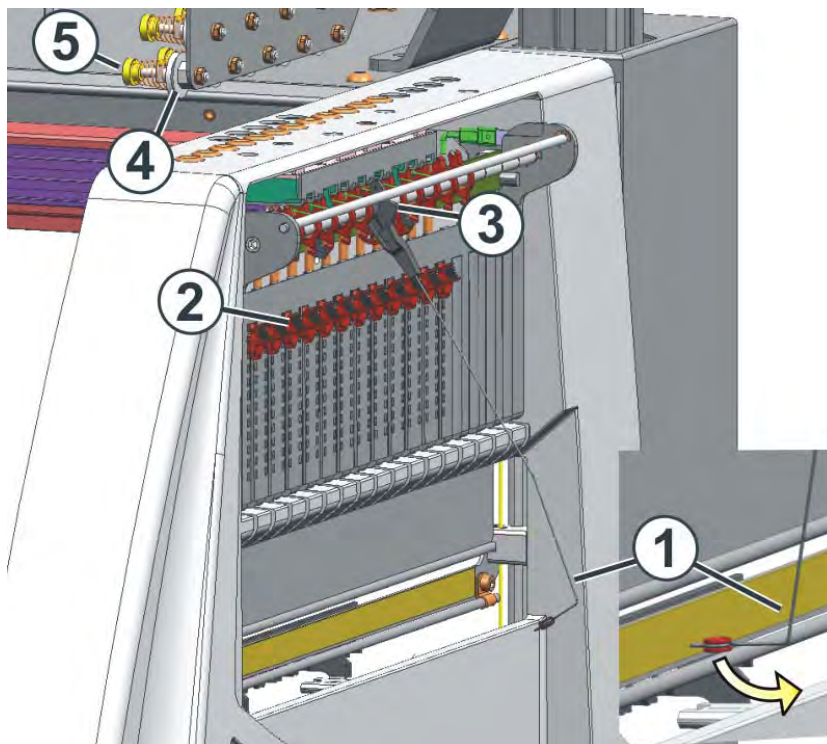
Fenster "FDF-Staffelung"

1. Auf die Eingabefelder neben den Fadenführern tippen und Werte eingeben.
Wertebereich: 0-160. Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
2. Eingaben bestätigen.

4.1.5 Fadenspannung einstellen


Abhängig von der Maschinenfeinheit und dem Baumuster gibt es verschiedene Ausführungen.

Ausführung 1



Einstellen der Fadenspannung

Ausführung 2

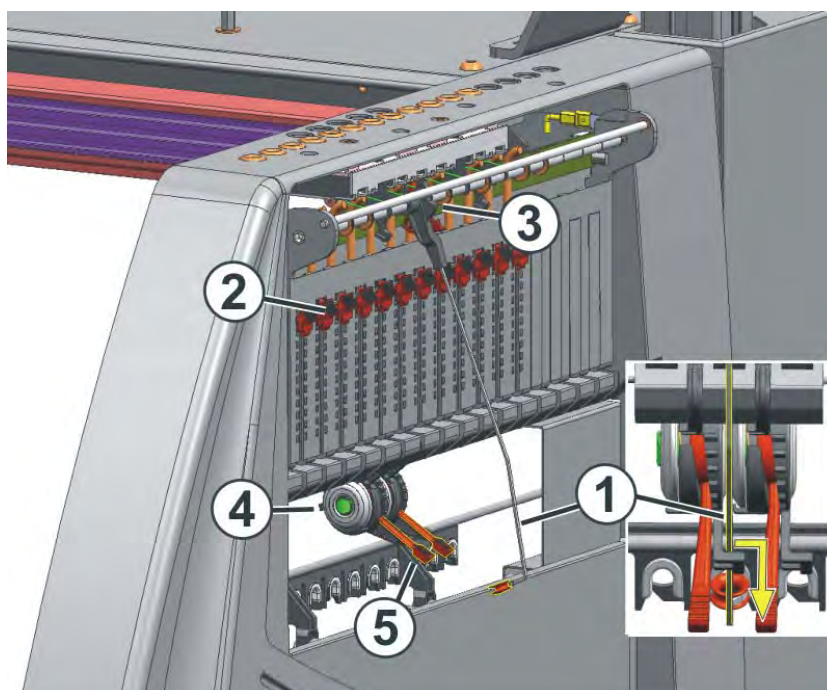

Einstellen der Fadenspannung

4.1 Grundeinstellungen

Das Einstellen der Fadenspannung in folgender Reihenfolge vornehmen:

1. Seitlicher Fadenspanner: Die Rückholkraft am Schieberegler (2) einstellen
2. Permanentbremse öffnen
3. Fadenkontrolleinheit einstellen
4. Permanentbremse einstellen
5. Seitlicher Fadenspanner: Den Aufholweg am Rastensegment (3) einstellen



Diese Reihenfolge soll Ihnen helfen die optimale Einstellung der Fadenspannung schnell zu finden. Abhängig von Gestrickart und Garneigenschaften ist es aber möglich, dass Sie die Einstellungen mehrmals verändern müssen, bevor Sie die optimale Stellung finden.

Diese Einstellungen können Sie am leichtesten vornehmen, während die Maschine strickt.

Achten Sie darauf, dass die Brems- und Rückholkraft an allen Elementen so gering wie möglich eingestellt wird.

Rückholkraft einstellen

1. Seitlichen Fadenspanner (1) aus der Verankerung nehmen.
2. Schieberegler (2) so einstellen, dass der seitliche Fadenspanner gerade genug Kraft hat, um den Faden immer gespannt zu halten.
3. Diese Einstellung kontrollieren, während die Maschine strickt. Dabei darf der Faden nicht durchhängen, sondern er muss immer vom Fadenspanner gespannt werden.

Permanentbremse öffnen


➔ Ausführung 1: Drehknopf (5) der Permanentbremse (4) so weit wie möglich öffnen.

- oder -

➔ Ausführung 2: Hebel (5) der Permanentbremse (4) in die unterste Position schieben.

Fadenkontrolleinheit einstellen


1. Fadenbremse (8) so einstellen, dass sich die Fadenbruchkontrolle nicht zu weit nach unten bewegt und somit einen Abstellimpuls auslösen kann.

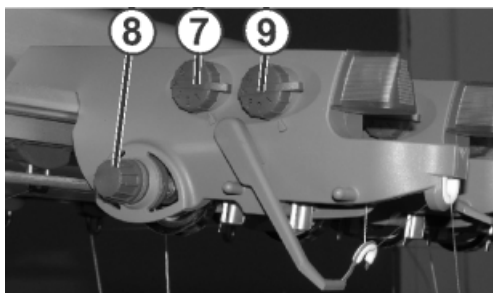

2. Knotenfühler für große Knoten (7) und für kleine Knoten (9) abhängig von Garnstärke und Knoten so einstellen, dass sie bei unerwünschter Knotengröße auslösen.

Permanentbremse einstellen → Permanentbremse (4) so einstellen, dass der seitliche Fadenspanner nur ein wenig ausschwenkt (ca. 25 Grad), wenn der Fadenführer seine linke oder rechte Abstellposition erreicht.
Bildet sich zwischen Friktionsfournisseur und Permanentbremse eine Fadenschleife, dann die Fadenbremse an der Fadenkontrolleinheit etwas stärker und die Permanentbremse etwas schwächer einstellen.

Den maximalen Aufholweg des Fadenspanners einstellen Falls gewünscht, kann der maximale Aufholweg des Fadenspanners von 80 bis 35 Grad eingestellt werden. Dies wird mit dem Rastensegment (3) eingestellt. Es besitzt vier Raststellungen (A – D).

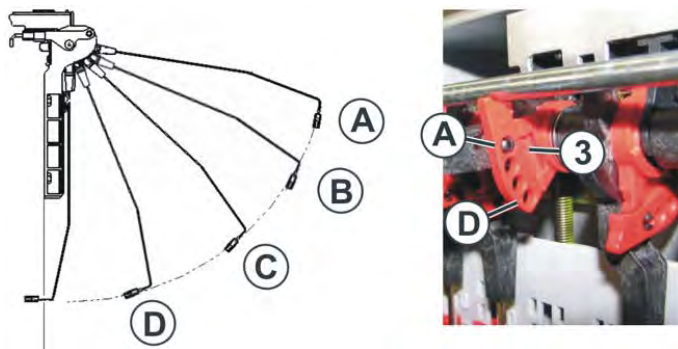


Stellung	max. Winkel	Erläuterung
A	80	Grundstellung des Rastensegments. Aktive Fadenklemme in Tätigkeit Größter Aufholweg
B	65	Aktive Fadenklemme in Tätigkeit
C	50	Aktive Fadenklemme in Tätigkeit
D	35	Aktive Fadenklemme außer Tätigkeit Kleinsten Aufholweg

4.1 Grundeinstellungen

4.1.6 Fadenlieferung am Friktionsfournisseur einstellen *

Die Friktionswalzen haben eine gleichbleibende Umfangsgeschwindigkeit und liefern soviel Faden, wie die Strickmaschine maximal verbraucht. Um die Fadenlieferung dem tatsächlichen Verbrauch anzupassen, wird der Umschlingungswinkel des Fadens verändert. Wird der Umschlingungswinkel vergrößert, erhöht sich die Reibungskraft und der Friktionsfournisseur liefert mehr Faden. Der Friktionsfournisseur sollte immer etwas mehr Faden liefern, als die Fadenführer verbrauchen.

➔ Wenn die Fadenlieferung verringert werden soll, den Faden über die Fadenöse (1) führen.

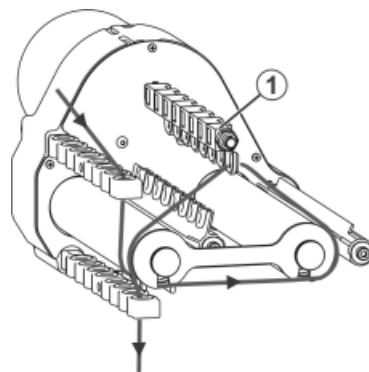


Einstellung der Fadenlieferung am Friktionsfournisseur

Bei sehr grobem Garn

Der Abstand zwischen Absteilschiene und Friktionswalze ist zu gering, so dass das Garn die Absteilschiene berührt und einen Abstellimpuls auslöst, die Maschine wird gestoppt.

Abstand verändern:

1. Schraube (5) und Absteilschiene (4) entfernen.

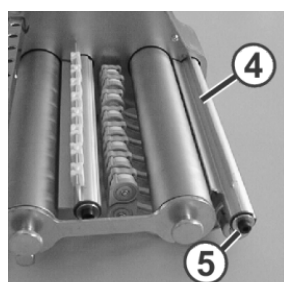

Abstand einstellen zwischen Absteilschiene und Friktionswalze

2. Absteilschiene um 180 Grad drehen und wieder montieren.


► Zwischen der Absteilschiene und der Friktionswalze ist ein größerer Abstand (6).

Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

4.1.7 Speicherfournisseur VECTOR einstellen *

Die Fadenspannung wird am Einstellknopf (1) eingestellt.

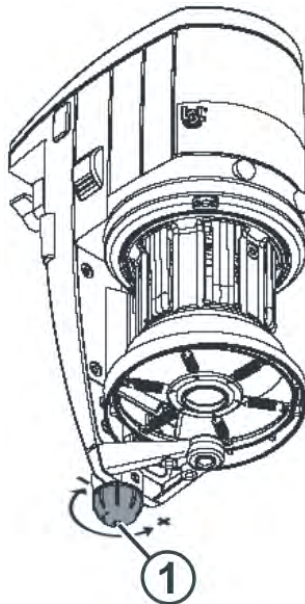

Weitere Informationen über den Speicherfournisseur VECTOR finden Sie in der mitgelieferten Betriebsanleitung.

Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

4.1 Grundeinstellungen


4.1.8 Strickbereiche einstellen

Im Sintral-Programm können bis zu vier Strickbereiche (SEN-Bereiche) definiert und separat ein- und ausgeschaltet werden. Wenn im Sintral-Programm die Strickbereiche nicht definiert sind, können sie im Fenster "Strickbereiche" eingestellt werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Strickbereiche" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Strickbereiche

1. Fenster "Strickbereiche" aufrufen.

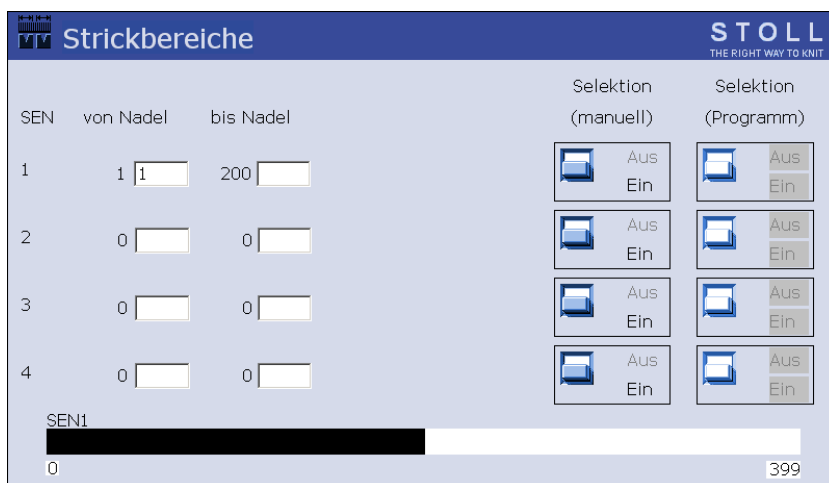

Fenster "Strickbereiche"

2. Jedem Strickbereich ("SEN") einen Nadelbereich zuweisen.
3. Eingaben bestätigen.
 - ▷ Die zugewiesenen Bereiche werden grafisch dargestellt.
4. Um einzelne Strickbereiche ein- oder auszuschalten, auf die Schalter in Spalte "Selektion (manuell)" tippen.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

4.1.9 Abzug einstellen

Warenabzugswerte
einstellen


Taste	Funktion
	Fenster "Abzug" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Warenabzugswerte

Warenabzugswerte einstellen:

1. Fenster "Abzug" aufrufen.

▷ Die aktuellen Warenabzugswerte werden angezeigt.

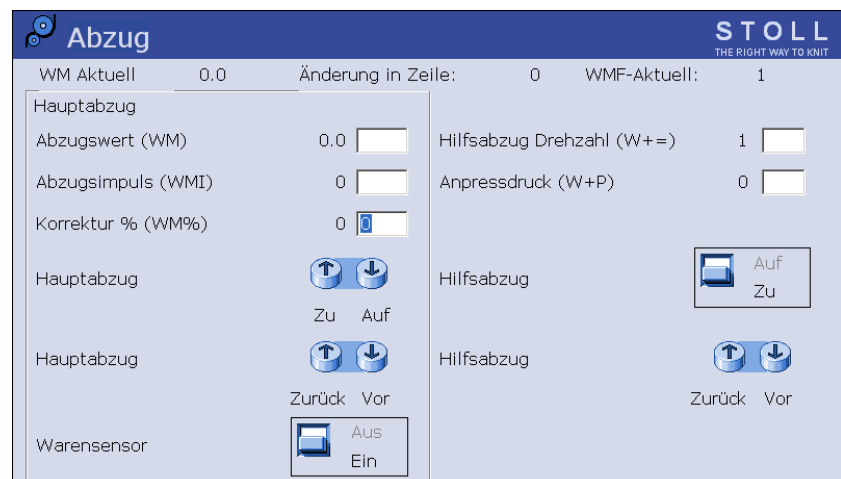

Fenster "Warenabzug"

2. Um Warenabzugswerte einzugeben, auf die Eingabefelder tippen und Werte eingeben.
3. Eingaben bestätigen.

4.1 Grundeinstellungen

Überwachung des
Warenabzugs einstellen


Während der Produktion vergleicht die Steuerung der Strickmaschine die aktuellen Werte mit Schwellwerten. Bei Überschreiten eines Schwellwerts stoppt die Strickmaschine und zeigt eine Störung an.

Taste	Funktion
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Warenabzug Überwachung" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	zum Fenster "Abzug" zurückkehren

Tasten zum Einstellen der Überwachung des Warenabzugs

Überwachung des Warenabzugs einstellen:

1. Im Fenster "Abzug" die "zusätzlichen Funktionstasten" aufrufen.
2. Fenster "Warenabzug Überwachung" aufrufen.

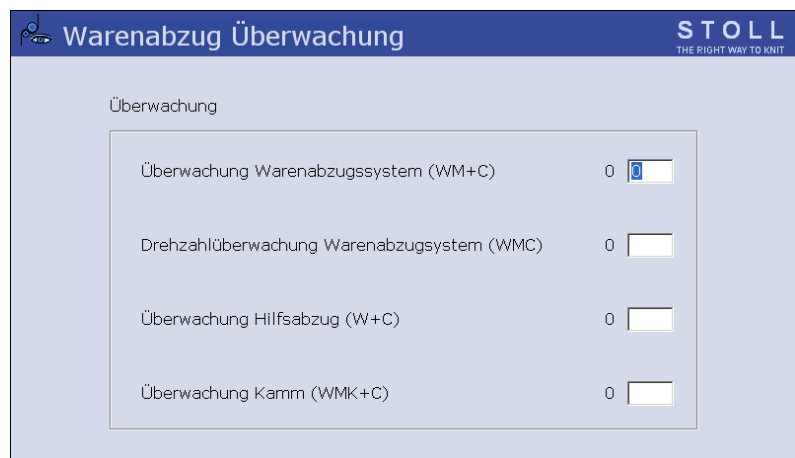

Fenster "Warenabzug Überwachung"

3. Schwellwerte eingeben.
4. Eingaben bestätigen.
5. Zum Fenster "Abzug" zurückkehren.

Kammabzug steuern Es kann immer nur eine Kammfunktion ausgeführt werden.

Taste	Funktion
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Kamm" aufrufen
	zum Fenster "Abzug" zurückkehren

Tasten zum Steuern des Kammabzugs

Kammabzug steuern:

1. Im Fenster "Abzug" die "zusätzlichen Funktionstasten" aufrufen.
2. Fenster "Kamm" aufrufen.



Fenster "Kamm"

3. Um eine Funktion zu aktivieren, auf eine Taste tippen.
4. Zum Fenster "Abzug" zurückkehren.

4.1.10 Warenabzugsmenü bearbeiten

Im Warenabzugsmenü (WMF-Menü) sind die Warenabzugsbefehle in einer Funktion zusammengefasst, die eine Stricksituation betreffen.

Taste	Funktion
	Fenster "Abzug" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "WMF-Menü" aufrufen
	Eingaben bestätigen

Tasten zum Einstellen des Warenabzugsmenüs

Warenabzugsmenü einstellen:

1. Im Fenster "Abzug" die "zusätzlichen Funktionstasten" aufrufen.
2. Fenster "WMF-Menü" aufrufen.
3. Auf die Zeile tippen, die bearbeitet werden soll.
▷ Die Zeile erscheint am unteren Rand des Fensters.
4. Auf die Felder der gewählten Zeile tippen und Werte eingeben.
- oder -
➔ Inhalt einer Zeile kopieren und an gewünschter Stelle wieder einfügen.
5. Eingaben bestätigen.
6. Zum Fenster "Abzug" zurückkehren.

Warenabzugsmenü
speichern

Speichern Sie das Muster, werden die Änderungen im Warenabzugsmenü im Setup-File gespeichert.

Weitere Informationen:

- Arbeit mit Dateien, Bibliotheken und Ordnern [-> 239]

Warenabzugsmenü (Setup2)

WMF		WM% / WMK%										Abzug	
Name	WM min	WM max	N min	N max	WMI	WM^	WMC	WM+C	Kommentar				
WMF1	2.0	3.8	0	100	3	0	0	20	Vorwärts				
WMF2	0.0	0.0	0	0	0	0	0	10	Entlasten				
WMF3	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0					
WMF4	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0					

<
>

Fadenführer

Maschenlänge

	Erläuterung	Wertebereich
WMF...	Warenabzugs-Funktion	WMF1 bis WMF50
WM min	Minimaler Warenabzugswert (bei Fully Fashion)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 31.5 Schrittweite: 0.1
WM max	Maximaler Warenabzugswert (Wert muss immer angegeben werden)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 31.5 Schrittweite: 0.1
N min	Minimale Nadelzahl (bei Fully Fashion)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: Nadelzahl der CMS Schrittweite: 1
N max	Maximale Nadelzahl (bei Fully Fashion)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: Nadelzahl der CMS Schrittweite: 1
WMI	Warenabzugsimpuls	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 15 Schrittweite: 1
WM^	Bremse des aktiven Abzugssystems (Hauptabzug oder Kammabzug) für maximal 2,5 Sekunden öffnen, Abzugswalze bzw. Kammabzug dreht höchstens um die angegebene Gradzahl zurück (abhängig von der Gestrickspannung und dem Warenabzugswert). CMS 5xx, 7xx, 8xx: 9-60 Grad CMS 9xx: 9-120 Grad Ist eine der beiden Bedingungen erfüllt, wird die Bremse wieder geschlossen. Warenabzugswert (n=0-31.5) wird in der Umkehr wieder wirksam.	Kein Rückdrehen: 0 Minimaler Wert: 9 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 1

4.1 Grundeinstellungen

	Erläuterung	Wertebereich
WMC	Drehzahlkontrolle des aktiven Abzugssystems (Hauptabzug oder Kammabzug) auf den Wert n (0-32) einstellen. Dreht sich das Abzugssystem zu schnell erfolgt Abstellung der Maschine. 0= keine Abstellung, 1= unempfindlich, 32= sehr empfindlich	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 32 Schrittweite: 1
WM+C	Überwachung des Hauptabzuges. Hat sich der Abzug nach n (0-100) Strickreihen nicht gedreht, erfolgt Abstellung der Maschine. (0=Überwachung aus)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 100 Schrittweite: 1
WMK+C	Überwachung des Kammes. Hat sich der Kamm nach n (0-100) Strickreihen nicht bewegt, erfolgt Abstellung der Maschine. (0=Überwachung aus)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 100 Schrittweite: 1
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Arbeit mit Dateien, Bibliotheken und Ordnern [-> 239]

Warenabzugsmenü (Setup1)

WMF-Menü
STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

WMF	WM		FF Nadeln		WMI	WM^	WMC	W+C	WM+C	WMK+C	W+=	W+P	Kommentar
	Min	Max	Min	Max									
1	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1

Aktives WMF: 1

Taste	Funktion
	alle Angaben im Warenabzugsmenü löschen
	Inhalt einer "Zeile kopieren"
	Inhalt einer "Zeile einfügen"
	Eingaben bestätigen
	zum Fenster "Abzug" zurückkehren

Tasten zum Einstellen des Warenabzugsmenüs

Weitere Informationen:

- Arbeit mit Dateien, Bibliotheken und Ordnern [-> 239]

4.1 Grundeinstellungen

4.1.11 Rapportschalter und Stückzahl einstellen

Der Rapportschalter gibt an, wie oft ein Musterbereich wiederholt werden soll. Welcher Rapportschalter welchen Musterbereich steuert, ist im Strickprogramm festgelegt.


Die Stückzahl gibt an, wieviele Teile gestrickt werden sollen. Während der Produktion wird die Stückzahl um "1" verringert, sobald ein komplettes Teil hergestellt worden ist.

Taste	Funktion
	Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen von Rapportschalter und Stückzahl

Rapportschalter und Stückzahl einstellen:

1. Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen.

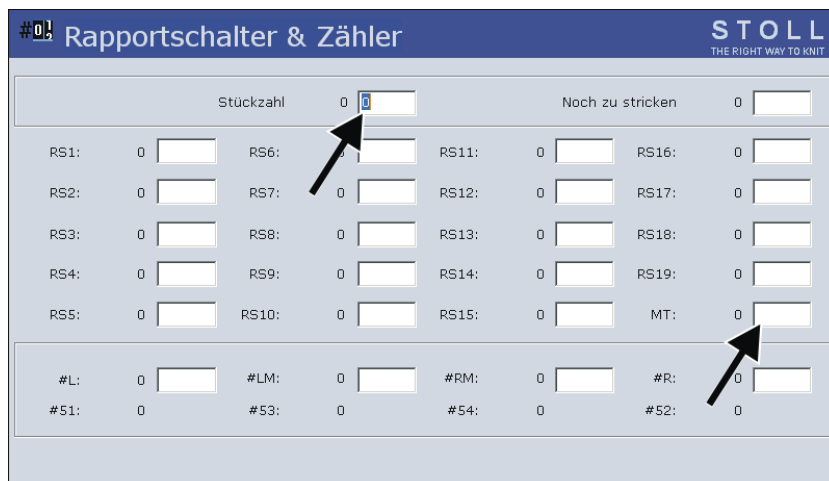

Fenster "Rapportschalter & Zähler"

2. Rapportzähler "RS1" bis "RS19" setzen.
3. Stückzahl einstellen.
4. Eingaben bestätigen.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

4.1.12 Formzähler einstellen


Beim Fully-Fashion-Stricken werden die Gestrickränder durch Formzähler gesteuert. Ändern sich die Werte der Formzähler wird das Gestrick breiter oder schmaler. Die Veränderung der Gestrickbreite wird im Strickprogramm angegeben. Nur in Ausnahmefällen müssen die Formzähler manuell verändert werden, beispielsweise bei der Musterung.

Taste	Funktion
	Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Formzähler" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Formzähler

Formzähler einstellen:

1. Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Formzähler" aufrufen.


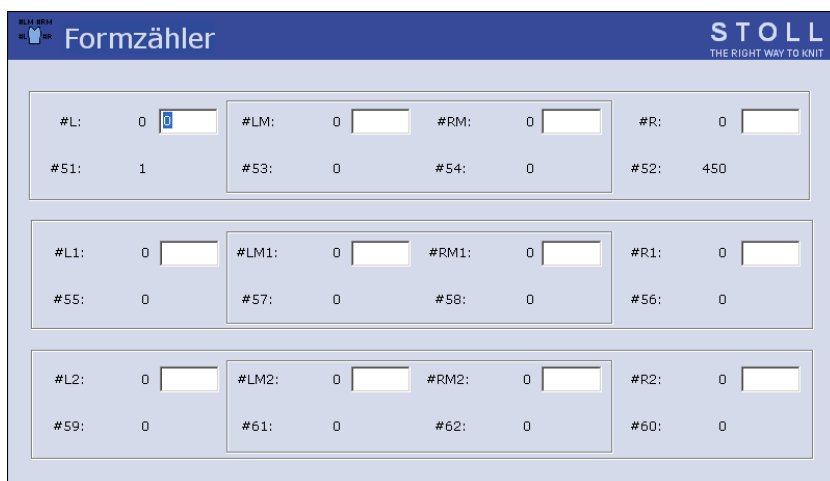


Fenster "Formzähler"

4. Die Zähler auf den gewünschten Wert setzen.
5. Eingaben bestätigen.
6. "Hauptmenü" aufrufen.

4.1 Grundeinstellungen

Beim einteiligen Stricken können bis zu 4 Formzähler eingesetzt werden, beim zweiteiligen Stricken bis zu 8 Formzähler.

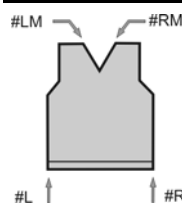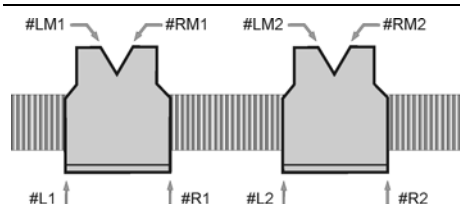	Formzähler	Zähler für die Anfangsbreite
	#L	#51
	#R	#52
	#LM	#53
	#RM	#54
	#L1	#55
	#R1	#56
	#LM1	#57
	#RM1	#58
	#L2	#59
	#R2	#60
	#LM2	#61
	#RM2	#62

Die Zähler für die Anfangsbreite können nur im Strickprogramm oder an der Musteraufbereitungsanlage verändert werden.

4.1.13 Zähler einstellen

Neben dem Stückzähler und den Rapportschaltern gibt es noch weitere Zähler. Zum einen können sie im Strickprogramm eingesetzt werden, um beispielsweise Bedingungen abzufragen. Zum anderen zeigen sie verschiedene Maschinenzustände an.

Taste	Funktion
	Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	gewünschte Zählergruppe aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Zähler

Zähler einstellen:

1. Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Auf die Taste für die gewünschte Zählergruppe tippen.
4. Zähler auf gewünschten Wert setzen.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

4.1 Grundeinstellungen

4.1.14 Beleuchtung ein- und ausschalten

Taste	Funktion
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Beleuchtung einschalten
	Beleuchtung ausschalten
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung

Beleuchtung ein- und ausschalten:

1. Fenster "Maschine Start" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Beleuchtung einschalten.
- oder -
- ➔ Beleuchtung ausschalten.
4. "Hauptmenü" aufrufen.

Automatisches Ausschalten
der Beleuchtung

Ist die Beleuchtung eingeschaltet, können Sie die Einschaltdauer einstellen (Fenster "Maschinen-Parameter").
 Standardeinstellung: Funktion aktiv, Einschaltdauer: 10 Minuten (Standard), Wertebereich: 0...60 Minuten

Bei geschlossenen Abdeckhauben	Ist die Beleuchtung eingeschaltet, wird sie nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch ausgeschaltet.	
Beim Öffnen und Schließen der Abdeckhauben	Die Beleuchtung wird beim Öffnen der Abdeckhauben automatisch eingeschaltet.	
	Werden die Abdeckhauben wieder geschlossen, wird geprüft, ob die Einschaltdauer erreicht ist.	
	Ja	Die Beleuchtung wird ausgeschaltet.
	Nein	Die Beleuchtung bleibt so lange eingeschaltet, bis die verbleibende Zeit abgelaufen ist

Weitere Informationen:

- Maschinen-Parameter einstellen [-> 185]

4.1.15 Wert einstellen für Fadenklemme lösen

Die Fadenklemm- und Schneideinrichtung hält den Faden eines Fadenführers, der gerade nicht zum Stricken eingesetzt wird. Wenn der Fadenführer wieder eingesetzt wird, öffnet sich nach einigen gestrickten Reihen die Klemme und das Fadenende wird freigegeben. Standardmäßig wird nach 19 Strickreihen die Klemme gelöst. Für jeden Fadenführer kann dieser Wert individuell im Fenster "Klemmen lösen" eingestellt werden.



Fenster "Klemmen lösen"

Taste	Funktion
	Fenster "Klemmen und Schneiden" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Klemmen lösen" aufrufen
	Eingaben bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Wert einstellen für Fadenklemme lösen


Wert einstellen für Fadenklemme lösen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Klemmen und Schneiden" aufrufen.
2. "zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Klemmen lösen" aufrufen.
4. Auf das Eingabefeld des entsprechenden Fadenführers tippen und Wert eingeben. Standardmäßig ist der Wert "20" eingestellt, was 19 Strickreihen entspricht (Wert - 1).
5. Eingaben bestätigen.
6. "Hauptmenü" aufrufen.

4.1.16 Konfiguration Symbolleiste

Mit der konfigurierbaren Symbolleiste besteht die Möglichkeit direkt in die einzelnen Fenster zu springen, ohne den "Umweg" über das Hauptmenü oder die Taste "zusätzliche Funktionen" zu nehmen. Die Symbolleiste ist die Kopf- oder Titelzeile eines Fensters. In der Symbolleiste stellen Sie sich die Symbole der Fenster zusammen, die Sie am häufigsten bei Ihrer Arbeit benötigen.

Das Aufrufen der Symbole ist in jedem Fenster möglich. Dazu auf das Symbol links oben in der Titelzeile tippen und die Symbole werden sichtbar. (Ausnahme: Im SINTRAL-Editor auf die Taste "Maskensprung" tippen.) Um die Symbole wieder auszublenden, in das leere Feld neben den Symbolen tippen.

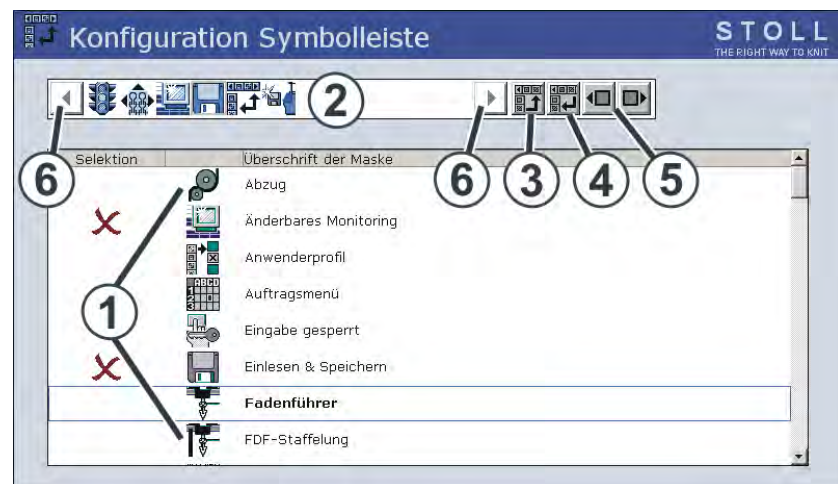

Fenster "Konfiguration Symbolleiste"

Feld/ Taste	Funktion
1	Liste der Fenster, welche für die Symbolleiste ausgewählt werden können.
2	In der Symbolleiste stehen die Symbole der ausgewählten Fenster. Im obigen Bild ist die Schlittengeschwindigkeit ausgewählt worden.
3	Taste um ein Symbol in die Symbolleiste (2) zu stellen.
4	Taste um ein Symbol aus der Symbolleiste (2) zu entfernen.
5	Position eines Symbols in der Symbolleiste (2) verändern. Dazu das Symbol in der Symbolleiste antippen und mit der entsprechenden Taste nach vorne oder nach hinten verschieben.
6	Befinden sich mehr als 11 Symbole in der Symbolleiste, kann mit den Pfeiltasten die Anzeige nach links oder rechts verschoben werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Konfiguration Symbolleiste" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Konfigurieren der Symbolleiste

Symbolleiste konfigurieren:

1. Fenster "Service" aufrufen.
2. Fenster "Konfiguration Symbolleiste" aufrufen.
3. Das gewünschte Symbol (1) antippen.
4. Taste (3) betätigen.

- oder -

➔ Das Symbol mit einem Doppelklick antippen.

- ▷ Das Symbol erscheint in der Symbolleiste (2). Das Zeichen "X" vor dem Symbol zeigt an, dass das Symbol aus der Liste (1) für die Symbolleiste ausgewählt worden ist.

5. "Hauptmenü" aufrufen.

4.1 Grundeinstellungen

4.1.17 Monitoring konfigurieren

Im Fenster "Änderbares Monitoring" werden während der Produktion für jeden Schlittenhub die aktuelle Sintralzeile und die dazugehörigen Werte für die Rapportschalter, Jacquards, Maschenfestigkeit und Zähler angezeigt.

Welche Werte angezeigt werden sollen, können Sie selbst bestimmen oder automatisch ermitteln lassen. (Ausnahme: Die Zähler und Rapportschalter die ausschließlich im Auto-SINTRAL-Programm verwendet werden, werden nicht angezeigt.)

Fenster "Änderbares Monitoring"

Feld	Funktion
1	Anzeige der aktuellen Sintralzeile
2	Weisses Feld mit Rahmen. Das Feld kann mit einem Wert verknüpft werden. Der Wert wird dann in diesem Feld angezeigt.
	Ein dicker Rahmen um das Feld zeigt an, dass es nicht von einem Funktionsblock (4) überdeckt werden kann.
3	Graues Feld. Ist ein Feld (2) mit einem Wert verknüpft, wechselt die Farbe von weiss in grau.
4	Weisses Feld ohne Rahmen. Dabei handelt es sich um einen Funktionsblock. Die Anzeige eines Funktionsblockes kann ein- und ausgeschaltet werden.


Ein Feld mit einem Wert
verknüpfen

Taste	Funktion
	Fenster "Änderbares Monitoring" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	"Automatik Konfiguration"
	"Alle Felder leeren" (Reset)
	Einstellvorgang beenden und Änderungen speichern
	Einstellvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Verknüpfen eines Feldes

Ein Feld mit einem Wert verknüpfen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Änderbares Monitoring" aufrufen.
2. Ein weisses Feld mit Rahmen antippen. Das Einstellfenster erscheint.

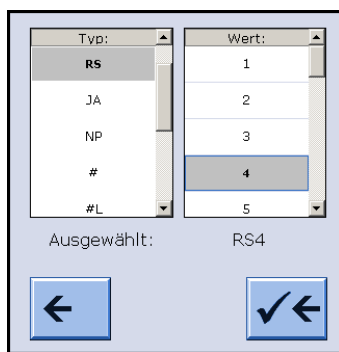

Fenster zum Verknüpfen eines Feldes

3. In der linken Spalte den Typ des Wertes auswählen.
4. In der rechten Spalte den Wert auswählen.
▷ Der ausgewählte Wert wird in der unteren Zeile angezeigt.
5. Eingaben bestätigen.
6. Bei Bedarf weitere Felder mit einem Wert verknüpfen.
7. "Hauptmenü" aufrufen.



Wenn nur ein Wert gelöscht werden soll, dann oberhalb von "RS" das leere (weisse) Feld auswählen.

4.1 Grundeinstellungen

Funktionsblock einschalten

Zu den konfigurierbaren Werten können zusätzlich noch verschiedene Funktionsblöcke angezeigt werden. Die ausgewählten Funktionsblöcke werden auf festen Positionen über die bestehenden Felder gelegt. Sie löschen diese nicht, sondern überdecken sie nur, so dass beim Ausschalten des Funktionsblocks die Felder wieder sichtbar werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Änderbares Monitoring" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Funktionsblock "Maschenfestigkeiten" ein- und ausschalten
	Funktionsblock "SEN-Bereich" ein- und ausschalten
	Funktionsblock "Fadenführer" ein- und ausschalten
	Funktionsblock "Funktionsname" ein- und ausschalten
	Funktionsblock "Warenabzugswerte" ein- und ausschalten (Nur einschaltbar, wenn Funktionsblock "STIXX" ausgeschaltet ist.)
	Funktionsblock "Sintral-Print-Zeile" ein- und ausschalten
	Funktionsblock "STIXX" ein- und ausschalten (Nur einschaltbar, wenn Funktionsblock "Warenabzugswerte" ausgeschaltet ist.)
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einschalten eines Funktionsblocks

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Änderbares Monitoring" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Die gewünschten Funktionsblöcke einschalten.
4. "Hauptmenü" aufrufen.


Einstellungen speichern,
laden, löschen ...

Die von Ihnen vorgenommene Konfiguration kann gespeichert, geladen und gelöscht werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Änderbares Monitoring" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Katalog Monitoring" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Aufrufen des Fensters "Katalog Monitoring"

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Änderbares Monitoring" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Katalog Monitoring " aufrufen.

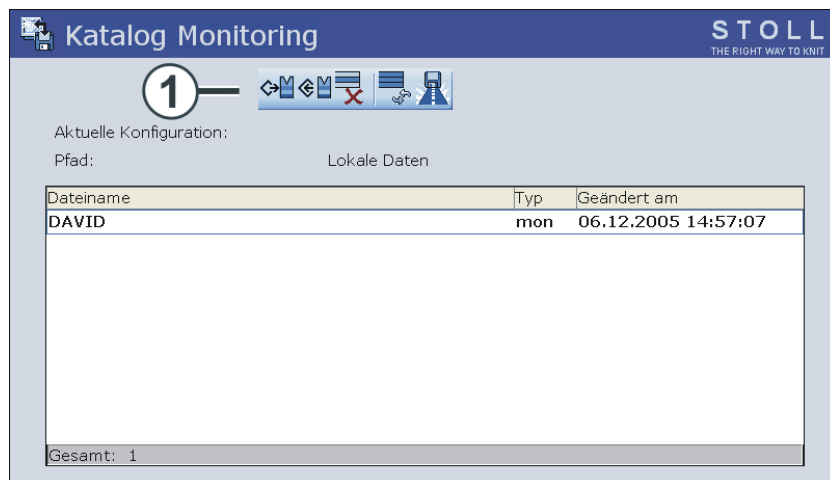

Fenster "Katalog Monitoring"

4. Den gewünschten Programmpunkt (1) auswählen (Laden, Speichern, Löschen ...).
5. "Hauptmenü" aufrufen.


4.1.18 Muster einrichten

Zur Feinabstimmung eines Musters an der Strickmaschine können Sie dieses Menü verwenden. Während die Maschine strickt, werden für jeden Schlittenhub die entsprechenden Daten des Strickprogrammes angezeigt. Bei Bedarf können Änderungen direkt in diesem Menü über Einstellfenster ausgeführt werden oder es öffnet sich das entsprechende Menü zur Eingabe. Dazu das entsprechende Feld antippen.

Taste	Funktion
	Menü "Muster einrichten" aufrufen

Taste zum Aufrufen des Menüs "Muster einrichten"

Das Fenster gliedert sich in verschiedene Bereiche:

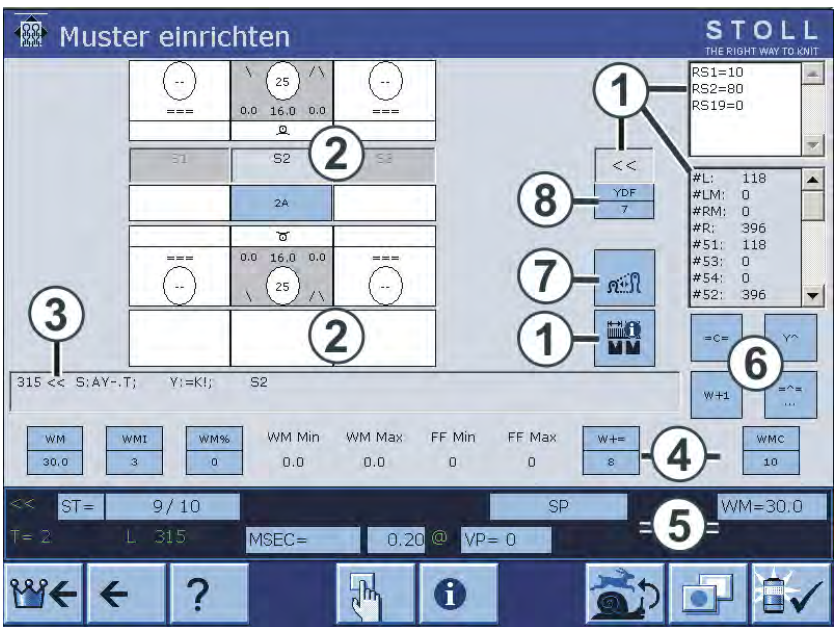

Fenster "Muster einrichten"

Bereich	Erläuterung
1	Anzeige von: Schlittenrichtung, Rapportschalter, SEN-Bereich, Kopplungsweite (bei Tandemmaschine), Zähler. Der aktive Rapportschalter wird hervorgehoben. Die Werte können nicht verändert werden.
2	Einstellung der Stricksysteme: Nadelaktion, Maschenfestigkeit, Fadenführer, Jacquardzeile.
3	Aktuelle Sintralzeile
4	Warenabzugswerte oder Warenabzugsfunktion
5	Statuszeile: Hier können die einzelnen Werte geändert oder das entsprechende Einstellmenü aufgerufen werden.

Bereich	Erläuterung
6	Aktionen für Fadenführermitnehmer, Warenabzug, Kammabzug und Hilfsabzug
7	Fenster "Maschenlänge" aufrufen
8	Zusätzlicher Fadenführerabstand beim Formstricken

Einen Wert ändern

Die Werte werden mit Hilfe einer virtuellen Tastatur geändert. Wenn eine Wertänderung möglich ist, wird in der Titelzeile des Menüs eine Tastenleiste eingeblendet, die eine Werteingabe ermöglicht.



Numerische Tastatur

Element	Funktion
	Einstellvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern
	Änderung rückgängig machen, der bisherige Wert wird wieder angezeigt
	Einstellvorgang beenden und Änderungen speichern

Eingabe-Elemente

Einen Wert ändern:


1. Das entsprechende Feld antippen. Das Einstellfenster erscheint, beispielsweise:

Fenster "Fadenführer"

2. In der Titelzeile erscheint die Tastenleiste. Mit ihrer Hilfe die Änderung vornehmen.
3. Eingabe bestätigen.

4.1 Grundeinstellungen


Einstellung der Stricksysteme Für jedes Stricksystem wird die Maschenfestigkeit, Nadelaktion, Fadenführer und Jacquardzeile angezeigt. Wird auf Fadenführer, Maschenfestigkeit oder Jacquardzeile getippt, wird das entsprechende Menü geöffnet.

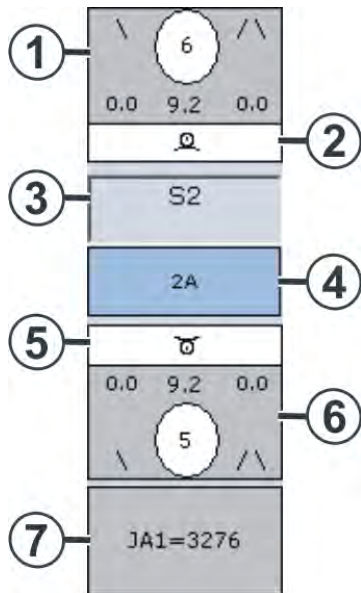

Fenster "NP-Wert ändern"

Bereich	Anzeigen	Ändern
1	Maschenfestigkeit (hinteres Stricksystem)	Wert änderbar bei indirekter Angabe (NP6=9.2)
2	Nadelaktion (hinteres Stricksystem)	
3	Nummer des Stricksystems Einstreifer in Tätigkeit	
4	Fadenführer	Fadenführer-Korrektur Fadenführer-Abstellposition
5	Nadelaktion (vorderes Stricksystem)	
6	Maschenfestigkeit (vorderes Stricksystem)	Wert änderbar bei indirekter Angabe (NP5=9.2)
7		Jacquardzeile

Maschenfestigkeit Es wird nicht nur der Wert der Maschenfestigkeit angezeigt, sondern auch um welche Art von Angabe es sich handelt.

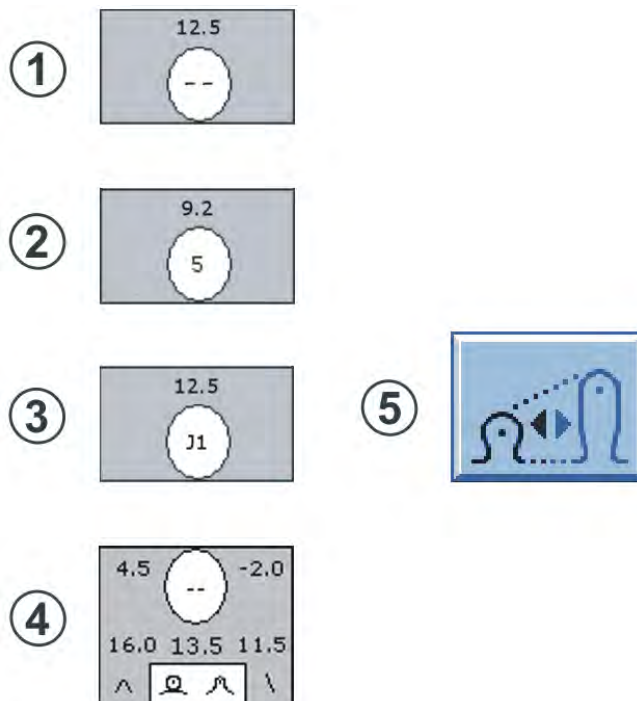

Fenster "Anzeige der Maschenfestigkeit"

Art	Erläuterung	Einstellmöglichkeit
1	Direkte Angabe: "- -" (NP=12.5)	
2	Indirekte Angabe: "5" (NP5=9.2)	Wert kann geändert werden
3	Jacquard gesteuerte Maschenfestigkeit: "J1" (NPJ1=12.5). Darstellung bei Flexible Stitch: J1!	
4	Mehrere Festigkeitsangaben:	
	13.5 Normale Festigkeit	
	11.5 Zweite Festigkeit (Offset: - 2.0 zur normalen Festigkeit)	
	16.0 Wert für das Vorkulieren (Offset: +4.5 zur zweiten Festigkeit)	
	^ Vorkulieren	Wert kann geändert werden
5	\ Zweite Festigkeit	Wert kann geändert werden
	Ändern der Maschenfestigkeit	Fenster "Maschenlänge" erscheint, alle Werte können verändert werden.

4.1 Grundeinstellungen


Symbole für die
Nadelaktionen

Damit Sie gleich wissen, welche Nadelaktion in einem Stricksystem ausgeführt wird, werden die Nadelaktionen mit Symbolen dargestellt. Es können auch mehrere Symbole angezeigt werden.

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Nicht stricken		Abwerfen
	Masche vorne		Masche vorne (Zweite Festigkeit)
	Masche hinten		Masche hinten (Zweite Festigkeit)
	Fang vorne		Fang vorne (Zweite Festigkeit)
	Fang vorne (nicht kuliert)		Fang hinten
	Fang hinten (Zweite Festigkeit)		Fang hinten (nicht kuliert)
	Umhängen nach hinten		Umhängen nach vorne

Symbole der Nadelaktionen

Fadenführer Wird dieses Feld angetippt, öffnet sich das Fenster "Fadenführer".

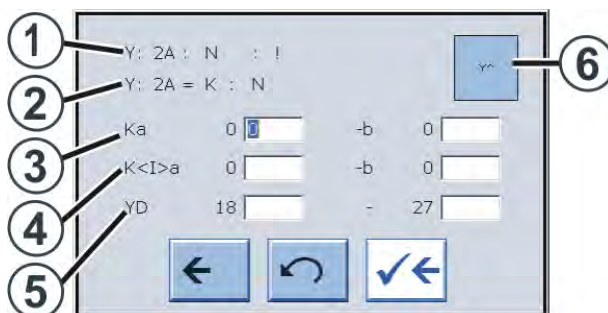

Fenster "Fadenführer"

Bereich	Erläuterung
1	Anzeige der aktuellen Fadenführerangabe. Nach dieser Angabe (Endezeichen " : ") stehen weitere Informationen über diesen Fadenführer: N = Normalfadenführer I = Intarsiafadenführer S = Selektiert H = Home C = Fadenführer wird geklemmt und geschnitten ! = Fadenführer wird außerhalb des SEN-Bereiches abgestellt PA = Plattierfadenführer (Doppelbügel) P = Plattierfadenführer (Doppelöse) < = Intarsiafadenführer schwenkt nach links > = Intarsiafadenführer schwenkt nach rechts
2	Definition des Fadenführers (nur Anzeige)
3	Fadenführer-Korrektur bei einer Applikation (selektiertes Stricken) am linken oder rechten Rand.
4	Korrektur bei geschwenktem Intarsiafadenführer am linken oder rechten Rand.
5	Fadenführer-Abstellposition am linken oder rechten Gestrickrand.
6	Fadenführermitnehmer aus- oder einschalten.

Jacquardzeile Wird dieses Feld angetippt, öffnet sich das Fenster "Sintral-Editor". Der Cursor wird automatisch vor der aktuellen Jacquardzeile positioniert. Der Jacquard wird standardmäßig komprimiert (gepackt) dargestellt.



Wird der Jacquard entpackt, also unkomprimiert, dargestellt und die Jacquardzeile ist länger als 1200 Zeichen, kann sie nicht mehr angezeigt werden. Eine Fehlermeldung weist auf diesen Umstand hin.

4.1 Grundeinstellungen


Fenster mit
Auswahlmöglichkeiten

In folgenden Fenstern können Aktionen ausgewählt werden:

- Kammaktionen
- Warenabzug, Hilfsabzug und Fadenführermitnehmer
- Statuszeile
- Sintralzeile


Kammaktionen

Durch Antippen der Taste (1) können verschiedene Aktionen für den Kammabzug ausgewählt werden.

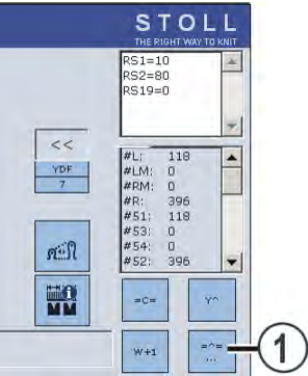

Fenster "Kammaktionen"

Das Fenster "Kammaktionen auswählen" erscheint.

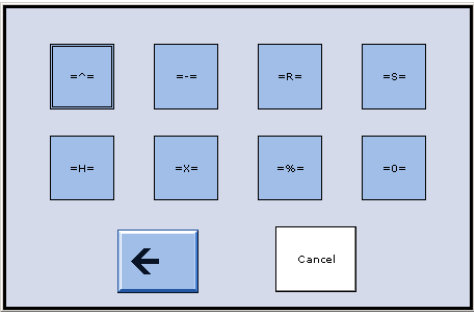


Fenster "Kammaktionen auswählen"

Taste	Erläuterung
= ^ =	Kammabzug nach oben, Gummifaden greifen
= - =	Kammabzug in Wartestellung
= R =	Kammabzug-Referenzfahrt
= S =	Kammabzug auf oberen Endschalter
= H =	Öffnen der Kammhaken
= X =	Öffnen der Kammbremse
= % =	Schließen der Kammbremse
= 0 =	Kammabzug auf unteren Endschalter
Cancel	Solange eine Aktion ausgeführt wird, kann sie mit dieser Taste abgebrochen werden.

Aktionen für Warenabzug,
Hilfsabzug,
Fadenführermitnehmer


Mit den Tasten (1) können Aktionen für den Warenabzug, Hilfsabzug und die Fadenführermitnehmer ausgewählt werden. Auf der Taste wird immer die mögliche Aktion angezeigt.

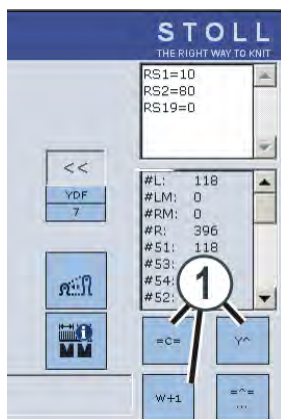

Fenster "Aktionen für Warenabzug, ..."

Taste	Erläuterung
= C =	Warenabzug schließen
= W =	Warenabzug öffnen
Y^	Alle Fadenführermitnehmer ausschalten
Yv	Alle Fadenführermitnehmer einschalten
W+1	Hilfsabzug schließen
W+0	Hilfsabzug öffnen

Statuszeile Die grau hinterlegten Elemente in der Statuszeile können ausgewählt werden. Dazu auf eines der grauen Felder tippen.




Fenster "Statuszeile"

Bei einigen Elementen ist das graue Feld geteilt. Das bedeutet: Wird auf das vordere Feld getippt, erscheint das komplette Einstellmenü für dieses Element, wird auf den hinteren Teil des grauen Feldes getippt, erscheint das Fenster für die Wertänderung.

Sintralzeile Wird dieses Feld angetippt, öffnet sich das Fenster "Sintral-Editor". Der Cursor wird automatisch vor der aktuellen Sintralzeile positioniert.

4.1.19 Einstellungen K&W

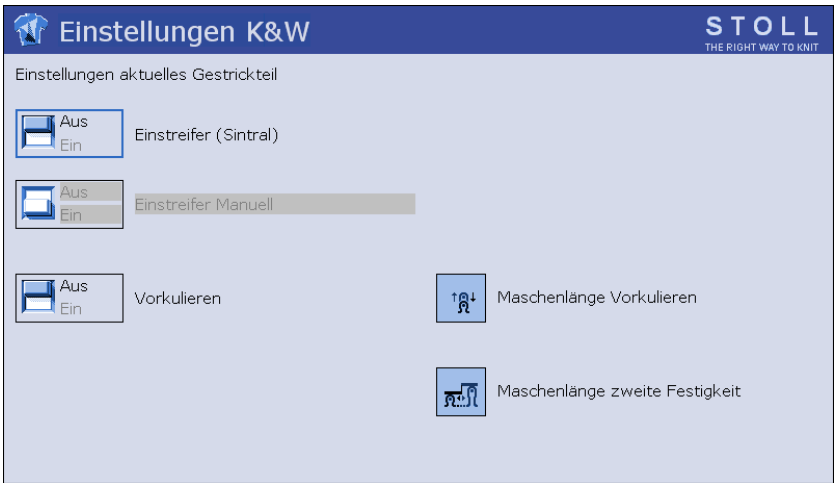

Fenster "Einstellungen K&W"

Zur Feinabstimmung eines Musters an der Strickmaschine können Sie dieses Menü verwenden.

Haben Sie beispielsweise das Muster ohne Einstreifer erstellt und Sie wollen es aber mit Einstreifer testen, dann aktivieren Sie die Einstreifer mit diesem Menü.

Beachten Sie folgende Punkte:

- Die Einstellungen sind nur für das aktuelle Strickteil wirksam.
- Die Einstellungen werden nicht ins Strickprogramm eingetragen.
- Wird ein neues Strickteil begonnen (START-Angabe im Strickprogramm) sind die Angaben aus diesem Menü nicht mehr wirksam.

	Erläuterung	
Einstreifer (Sintral)	Wird im Strickprogramm der Einstreifer verwendet, ist dieser Menüpunkt aktiv.	
	Aus	Die Einstreifer sind ausgeschaltet.
	Ein	Die Einstreifer sind immer eingeschaltet.
Einstreifer (Manuell)	Wird im Strickprogramm kein Einstreifer verwendet, ist dieser Menüpunkt aktiv.	
	Aus	Die Einstreifer sind ausgeschaltet.
	Ein	Die Einstreifer sind immer eingeschaltet.
Vorkulieren	In jedem Stricksystem ist das Vorkulieren ein- oder ausgeschaltet. Einstellen der Maschenlänge für das Vorkulieren.	

4.1.20 Versatzkorrektur

Um die optimale Umhängstellung auch bei unterschiedlichem Maschenzug zu erreichen, kann die Versatzangabe zusätzlich mit einer Korrektur versehen werden. Meistens wird bei der Erstellung des Strickprogrammes der Wert für die Korrektur mit einem "?" versehen.

Beim Stricken stellt die Maschine automatisch in der Umkehrposition ab, bevor die Zeile mit der Korrekturangabe gestrickt wird. Jetzt kann der optimale Wert eingegeben werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Versatzkorrektur" aufrufen
	Eingaben bestätigen

Tasten zum Aufrufen des Fensters "Versatzkorrektur"

Versatzkorrekturwert einstellen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Versatzkorrektur" aufrufen.
2. Auf Eingabefeld für die Versatzkorrektur tippen und Wert eingeben.
- oder -**
- ➔ Wenn eine Versatzkorrektur geändert werden soll, dann die entsprechende Taste antippen und im Eingabefeld den Wert eingeben.
3. Eingabe bestätigen.

4.1 Grundeinstellungen


Versatzkorrektur (Setup2)

Name	VK	Richtung	VV	V+/-	Kommentar
VCI1	1	>	1	24	
VCI4	0	>	1	24	
VCI5	0	>	1	24	
VCI8	0	>	1	24	
VCI10	1	>	1	24	

 Abzug
 Fadenführer
 Maschenlänge
 Geschwindigkeit
 Rapportschalter
 Fadenlänge
 **Versatz**

	Erläuterung	Wertebereich
VCI...	Versatz-Funktion	VCI1 bis VCI50
VK	Versatzkorrektur um m Schritte (0-10)	Schrittweite: 1/70 Nadelabstand
Dir	Richtung der Versatzkorrektur < - nach links > - nach rechts ? - nicht definiert, wird an der Maschine eingestellt	
VV	Versatzgeschwindigkeit (1-32), ohne Angabe VV=32	
V+/-	V+ - Überversatz, zusätzlich zur Versatzangabe positiver Wert: Überversatz in Versatzrichtung negativer Wert: Überversatz entgegen der Versatzrichtung	(n=1-24, Schrittweite: 1/8 Nadelabstand)
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Versatzkorrektur (Setup1)

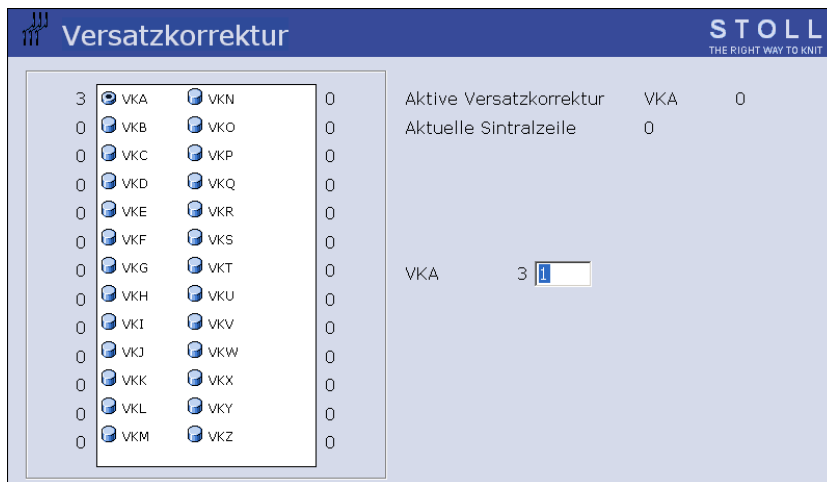

Fenster "Versatzkorrektur"

Versatzkorrekturen
speichern / einlesen
(Setup1)

Die Versatzkorrekturen sind nicht nur musterabhängig, sondern auch maschinenabhängig. Deshalb können diese Einstellungen auf der Festplatte gespeichert oder von ihr wieder zurückgespielt werden.

Taste	Funktion
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	alle Versatzkorrekturen löschen
	Versatzkorrekturen auf die Festplatte sichern
	Versatzkorrekturen von der Festplatte in den Maschinenspeicher zurückspielen

Tasten zum Speichern / Einlesen der Versatzkorrekturen

1. Im Fenster "Versatzkorrektur" die "zusätzlichen Funktionstasten" aufrufen.
2. Gewünschte Taste antippen.

4.2 Erweiterte Einstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Aggregate ein- und ausschalten [-> 178]
- Sprache einstellen [-> 180]
- Sensorik einstellen [-> 182]
- Nadelbett-Parameter einstellen [-> 184]
- Maschinen-Parameter einstellen [-> 185]
- Einstellen der Abschaltzeit bei Stromausfall [-> 187]
- Servicedaten kopieren [-> 189]
- Referenzfahrt durchführen [-> 191]
- Versatzposition-Korrektur VPK einstellen [-> 194]
- Versatz-Grundkorrektur VGK einstellen [-> 196]
- Abzugsteilposition korrigieren [-> 199]
- Nadelbürsten einstellen [-> 201]
- Fadenklemme einstellen [-> 202]
- Einstreifer montieren und einstellen [-> 203]
- Nadelwächter einstellen [-> 206]
- Fadenführer einstellen [-> 206]
- Fadenführerbegrenzer einstellen [-> 208]
- Führung des Fadenführers einstellen [-> 209]
- Bürsten der Zentralschmierung einstellen [-> 209]
- Intarsiafadenführer einstellen * [-> 210]
- Intarsiafadenführer im Bereich des Schlittenwagens verschieben * [-> 211]
- Intarsiafadenführer - Abstellpunkt einstellen (Grundeinstellung, Bremswert) * [-> 212]
- Intarsiafadenführer - Druckplättchen kontrollieren * [-> 221]
- Intarsiafadenführer - Abstellpunkt korrigieren (Korrekturwert) * [-> 222]
- Plattieren - Die verschiedenen Möglichkeiten [-> 223]
- Plattieren - Doppelbügel-Fadenführer [-> 224]
- Plattieren - Plattierfadenführer-Schlitten [-> 226]

4.2.1 Aggregate ein- und ausschalten

Taste	Funktion
	Fenster "Maschineneinstellungen" aufrufen

Taste zum Aufrufen des Fensters "Maschineneinstellungen"



Fenster "Maschineneinstellungen"

	Erläuterung
1	Beleuchtung im Maschinenraum ein- oder ausschalten
2	Fournisseur links oder rechts ein- oder ausschalten. Wenn der Fournisseur nicht benötigt wird, empfehlen wir ihn auszuschalten. Dies spart Energie.
3	Fadenklemm- und Schneideinrichtung ein- oder ausschalten. Wenn im Strickprogramm Klemm- und Schneidbefehle stehen, muss die Fadenklemm- und Schneideinrichtung eingeschaltet ("1") sein. Wenn im Strickprogramm keine Klemm- und Schneidbefehle stehen, muss sie ausgeschaltet ("0") sein. Dies muss korrekt eingestellt werden, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung und die Maschine kann nicht gestartet werden.

4.2 Erweiterte Einstellungen

	Erläuterung	
4	Flusenentsorgung ein- oder ausschalten. Mit der Flusenentsorgung werden die Nadelbetten im Strickbereich automatisch abgesaugt. Ein laufender Strickvorgang wird dadurch nicht unterbrochen. Wir empfehlen, die Flusenentsorgung dauerhaft einzuschalten. Die Einstellungen für die Flusenentsorgung bleiben immer gespeichert, auch dann, wenn das Betriebssystem neu eingelesen wird.	
	Intervall	Periodisches Ein- und Ausschalten der Absaugeinrichtung. Nach n Touren: Anzahl der Touren ohne Absaugung (1 Tour = 2 Reihen) Für n Touren: Anzahl der Touren mit Absaugung
	Fahrweg	"optimiert": Die Reinigungsfahrt wird nur im SEN-Bereich durchgeführt. "maximal": Die Reinigungsfahrt wird über das gesamte Nadelbett ausgeführt.
5	Auswahlsysteme reinigen. Außen am Nadelbett sind Bürsten angebracht. Der Schlitten fährt so weit nach außen, dass die Bürsten die Auswahlsysteme reinigen, Absaugung und Reinigungsfahrt. Ein laufender Strickvorgang wird dadurch nicht unterbrochen.	
	Nach n Touren	Anzahl der Touren bis die Auswahlsysteme gereinigt werden (1 Tour = 2 Reihen)
	Schlittenrichtung	"< >": nach links und rechts "<": nur nach links

Weitere Informationen:

- Zentralschmierung [-> 35]
- Absaugung und Reinigungsfahrt [-> 34]

4.2.2 Sprache einstellen

Fenster und Meldungen auf dem Touch-Screen können in verschiedenen Landessprachen angezeigt werden.


Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	Fenster "Sprache" aufrufen
	Taste "Pfadauswahl" antippen
	Eingabe bestätigen
	Änderungen speichern und Einstellvorgang beenden
	Einstellvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Sprache

4.2 Erweiterte Einstellungen

Sprache einstellen:

1. Das Menü "Service" aufrufen.
2. Das Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
3. Das Fenster "Sprache" aufrufen.

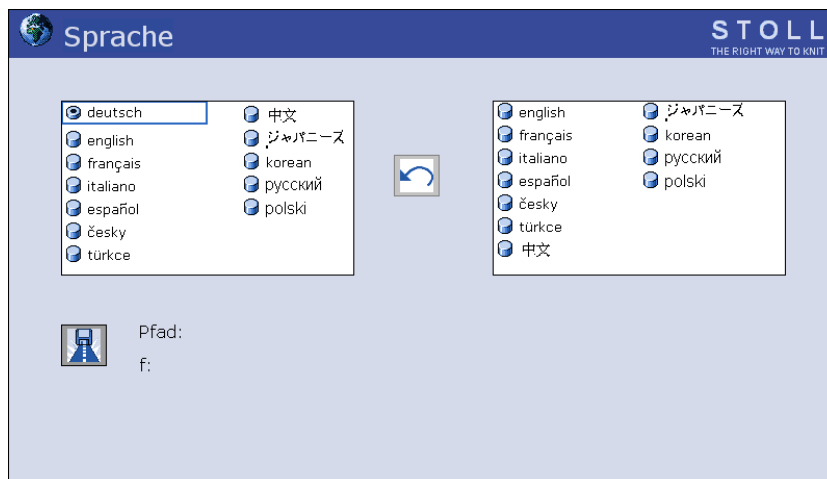

Fenster "Sprache"

4. In der linken Spalte eine Sprache auswählen, welche auf der Maschine vorhanden ist. Eingabe bestätigen.
5. Wenn die Sprache noch nicht geladen ist, muss Sie nachgeladen werden. Die Sprachen sind beispielsweise auf einer Diskette, dem USB-Memory-Stick oder der M1 gespeichert. Um den Speicherort auszuwählen, muss der entsprechende Quellordner ausgewählt werden. Dazu auf die Taste "Pfadauswahl" tippen. Den neuen Pfad auswählen. Änderungen speichern und Einstellvorgang beenden.
6. In der rechten Spalte die Sprache auswählen. Ist die Sprache geladen, wird sie in der linken Spalte angezeigt. Schritt 4 wiederholen.
7. Das "Hauptmenü" aufrufen.

4.2.3 Sensorik einstellen



Fenster "Sensorik"

Feld	Dargestellte Daten
1	Widerstandsabstellung Wertebereich: 1-32, 1=unempfindlich, 32=sehr empfindlich
2	Schlittengeschwindigkeit nach kleinen Knoten
3	Aktivieren/Deaktivieren der Hupe und Auswahl der Lautstärke in drei Stufen: 0=aus, 1=leise, 2=mittel, 3=laut Intervallton Ein-/Ausschalten eines Intervalltons für die Hupe.
4	Fährt der Kammabzug zur Warenübernahme nach oben, wird mit einer Lichtschranke überprüft, ob das zuvor produzierte Strickteil vollständig ausgeworfen ist.
5	Überwachung Hauptabzug. Wenn sich die Gestrickabzugswalze nach "n" (0-100) Strickreihen nicht gedreht hat, erfolgt Abstellung (0 = Überwachung aus).
6	Überwachung Hauptabzug. Wenn sich die Walze zu schnell dreht, erfolgt Abstellung (z. B. bei Abwurf des Gestricks). Wertebereich: 1-32, 1=unempfindlich, 32=sehr empfindlich
7	Überwachung Hilfsabzug. Wenn sich der Hilfsabzug nach "n" (0-100) Strickreihen nicht gedreht hat, erfolgt Abstellung (0 = Überwachung aus).
8	Schmierintervall für das Nadelbett einstellen

4.2 Erweiterte Einstellungen

Taste	Funktion
	Fenster "Maschineneinstellungen" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Sensorik" aufrufen
	Eingabe bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Sensorik

Sensorik einstellen:

1. Fenster "Maschineneinstellungen" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Sensorik" aufrufen.
4. In der entsprechenden Zeile den Wert eingeben.
5. Eingabe bestätigen.
6. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Widerstandsabstellung [-> 44]
- Schlittengeschwindigkeit einstellen [-> 118]
- Schmierintervall für das Nadelbett einstellen [-> 337]

4.2.4 Nadelbett-Parameter einstellen

Mit Hilfe der Nadelbett-Parameter werden die nadelbettspezifischen Einstellungen vorgenommen. Sie dienen zur Feinabstimmung der Nadelbetten. Die Nadelbett-Parameter bleiben immer gespeichert, auch wenn das Betriebssystem neu eingelesen wird.

Fenster "Nadelbett-Parameter"

Feld	Dargestellte Daten
1	Versatz-Grundkorrektur (VGK)
2	Versatzposition-Korrektur (VPK)
3	Stoßabstellung für das vordere und hintere Nadelbett und Zusatzbett. Wertebereich: 1-32, 1=unempfindlich, 32=sehr empfindlich

Taste	Funktion
	Eingabe bestätigen
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	Fenster "Nadelbett-Parameter" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Nadelbett-Parameter

4.2 Erweiterte Einstellungen

Nadelbett-Parameter einstellen:

1. "Hauptmenü" aufrufen.
2. Menü "Service" aufrufen.
3. Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
4. Fenster "Nadelbett-Parameter" aufrufen.
5. In der entsprechenden Zeile den Wert eingeben.
6. Eingabe bestätigen.
7. Das "Hauptmenü" aufrufen.
8. Die Änderung der Maschineneinstellungen auf USB-Memory-Stick sichern.

Weitere Informationen:

- Versatz-Grundkorrektur VGK einstellen [-> 196]
- Versatzposition-Korrektur VPK einstellen [-> 194]
- Stoßabstellung [-> 44]
- Maschinendaten auf USB-Memory-Stick sichern [-> 423]

4.2.5 Maschinen-Parameter einstellen

Mit Hilfe der Maschinen-Parameter werden die maschinenspezifischen Einstellungen vorgenommen. Sie dienen zur Feinabstimmung der Maschine. Die Maschinen-Parameter bleiben immer gespeichert, auch dann, wenn das Betriebssystem neu eingelesen wird.

Fenster "Maschinen-Parameter"

Feld	Dargestellte Daten
1	Warenabzug entlasten beim Ausschalten des Hauptschalters. Bei einem empfindlichen Gestrick entstehen dann keine Maschendehnungen.
2	Nach einem Maschinenstopp fährt die Maschine einige Reihen mit reduzierter Geschwindigkeit. Wertebereich: 0-6, 0=aus

Feld	Dargestellte Daten
3	Automatisches Ausschalten der Beleuchtung nach einer bestimmten Zeit. Einschaltdauer: 10 Minuten (Standard), Wertebereich: 0...60 Minuten Empfehlung: LED-Lampe: 0 Minuten, Leuchtstofflampe 10 Minuten
4	Geschwindigkeit außerhalb des SEN-Bereichs (MSECOS) Standard: 1.2 m/sec (maximale Geschwindigkeit)
5	Maximale Schlittengeschwindigkeit bei offenen Abdeckhauben, wenn die Einrückstange in Position 3 (Produktion) gehalten wird. Wertebereich im Eingabefeld "MSECCO": 0.00 bis 0.20 m/s, Standard: 0.05, Schrittweite: 0.05, 0.00=Schlitten fährt nicht.
6	Schlittengeschwindigkeit, wenn Taste  aktiv ist. Reduzieren der normalen Geschwindigkeit auf die Prozentangabe "n". Standard: 70 %

Taste	Funktion
	Eingabe bestätigen
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Maschinen-Parameter

Maschinen-Parameter einstellen:


1. "Hauptmenü" aufrufen.
2. Menü "Service" aufrufen.
3. Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
4. Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen.
5. In der entsprechenden Zeile den Wert eingeben.
6. Eingabe bestätigen.
7. Das "Hauptmenü" aufrufen.
8. Die Änderung der Maschineneinstellungen auf USB-Memory-Stick sichern.

Weitere Informationen:

- Einrückstange [-> 53]
- Maschinendaten auf USB-Memory-Stick sichern [-> 423]

4.2.6 Einstellen der Abschaltzeit bei Stromausfall

Bei einem Stromausfall (länger als 45 Millisekunden) wird die Maschine sofort gestoppt. Strickprogramm, Betriebssystem und die maschinenspezifischen Daten gehen nicht verloren, hierfür sorgt die Batteriekarte (mit den Akkumulatoren). Auf dem Touch-Screen erscheint ein Piktogramm, das den Stromausfall anzeigt.

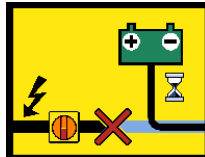

Piktogramm "Stromausfall"

	GEFAHR Lebensgefährliche elektrische Spannung! Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag. → Bei Stromausfall keine Arbeiten an elektrischen Einrichtungen der Maschine vornehmen ohne die Stromzufuhr zu unterbrechen.

→ Hauptschalter auf "0" stellen.

längerer Stromausfall Dauert der Stromausfall länger als 30 Sekunden (Standardeinstellung) wird automatisch der Rechner der Strickmaschine heruntergefahren. Die Zeit bis zum Herunterfahren des Rechners kann von 2 bis 180 Sekunden eingestellt werden.

Wenn Sie sicher sind, dass der Stromausfall für längere Zeit besteht, kann mit der Taste "Hauptschalter ausschalten" der Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Die eingestellte Zeit bleibt immer gespeichert, auch dann, wenn das Betriebssystem neu eingelesen wird.

kürzerer Stromausfall Wird die Spannungsversorgung innerhalb der eingestellten Zeit wiederhergestellt, dann die Meldung des Stromausfalls mit der Taste "Meldung quittieren" bestätigen. Um weiterzustricken, Maschine mit der Eindrückstange starten.

Voraussetzungen Ist die Batteriespannung zu niedrig (Meldung "Batteriespannung Low") ist keine Verlängerung der Stromausfallzeit möglich.

Wenn ein STIXX-Gerät an der Maschine eingesetzt wird, wird automatisch überprüft, um welches Gerät es sich handelt.

- Bei einem ASCON-Gerät und einem neuen STIXX-Gerät (ID 236 275) ist die Verlängerung der Stromausfallzeit möglich.
- Bei einem älteren Gerät ist dies nicht möglich, da die STIXX-Korrekturwerte nicht gespeichert werden können und bei einem Stromausfall verloren gehen. Die Stromausfallzeit wird automatisch auf


2 Sekunden reduziert. Wird eine höhere Zeit eingestellt, erscheint eine Meldung, dass dies nicht möglich ist.

Taste	Funktion
	Meldung quittieren
	Hauptschalter ausschalten
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen
	Eingabe bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Stromausfallzeit

Stromausfallzeit einstellen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Aus dem Menü "Grundeinstellungen" das Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen.

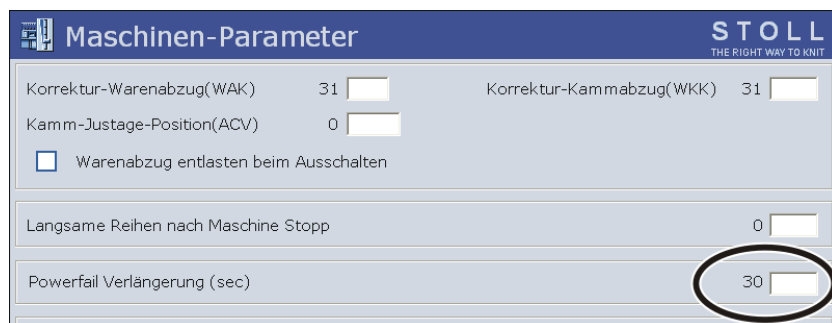

Maschinen-Parameter STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Korrektur-Warenabzug(WAK) 31 Korrektur-Kammabzug(WKK) 31

Kamm-Justage-Position(ACV) 0

☐ Warenabzug entlasten beim Ausschalten


Langsame Reihen nach Maschine Stopp 0

Powerfail Verlängerung (sec) 30

3. Die gewünschte Zeit eingeben.
4. Eingabe bestätigen.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

4.2.7 Servicedaten kopieren


Mit Hilfe dieses Menüs können die Servicedaten auf einen Datenträger kopiert werden.

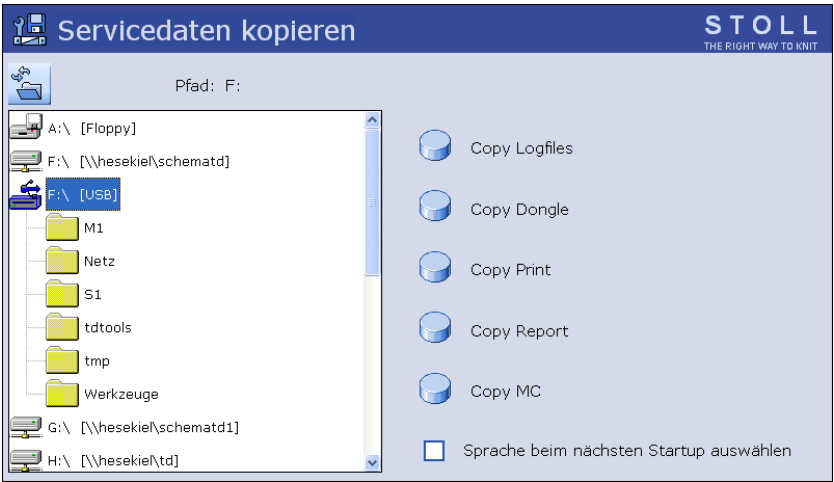

Fenster "Servicedaten kopieren"

Bezeichnung	Erläuterung
Copy Logfiles	Wenn der Rechner der Maschine schwerwiegende Probleme hat, z. B. er reagiert nicht mehr auf irgendwelche Eingaben oder das Programm stürzt ab, ist die Ursache für die Firma Stoll sehr wichtig. Der Rechner speichert sich intern die Daten bis zur Störung in sogenannten "Logfiles". Diese Files können Sie sichern und der Stoll-Helpline zusenden, damit Stoll eine exakte Fehlerdiagnose durchführen kann.
Copy Dongle	Die Maschineneinstellungen umfassen nicht nur die Maschinendaten, sondern zusätzlich noch die Maschinenoptionen, die Maschinenkonfiguration, den Report und weitere steuerungsinterne Informationen. Die Sicherung der Daten ist wichtig wenn beispielsweise die Festplatte getauscht wird.
Copy Print	Nur für den Stoll-Techniker
Copy Report	Die Betriebsdaten werden mit der STOLL-Maschinennummer abgespeichert.

Tasten im Fenster "Servicedaten kopieren"

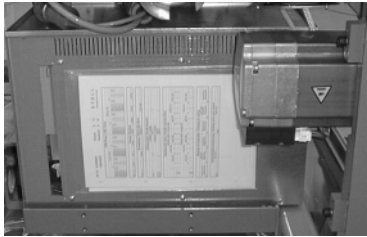Bezeichnung	Erläuterung
Copy Mc	Die Maschinendaten umfassen die maschinenspezifischen Einstellungen (Korrekturwerte). Die Daten werden in einem zip-File gespeichert. Bei der Auslieferung der Strickmaschine wurden die Maschinendaten ausgedruckt und am rechten Steuerschrank angebracht. 
Sprache beim nächsten Startup auswählen	Beim nächsten Einschalten der Maschine erscheint die Sprachauswahl. Nach dem Einschalten wird die Einstellung zurückgesetzt.

Tasten im Fenster "Servicedaten kopieren"

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Fenster "Servicedaten kopieren" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Kopieren der Servicedaten

Servicedaten kopieren:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
 2. Das Fenster "Servicedaten kopieren" aufrufen.
 3. Den gewünschten Datenträger auswählen, z. B. USB-Memory-Stick (Laufwerk F:).
 4. Auf die gewünschte Taste tippen.
- Die Daten werden gesichert.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Report und Schichtzähler abrufen [-> 87]
- Maschinendaten auf USB-Memory-Stick sichern [-> 423]

4.2.8 Referenzfahrt durchführen

Nach jeder Reparatur- und Umbauarbeit am Schlittenwagen oder am Nadelbett muss eine Referenzfahrt durchgeführt werden.

Die Referenzfahrt wird in folgenden Schritten durchgeführt:

- Abrufen und Notieren der Maschinendaten
- Durchführen der Referenzfahrt
- Abrufen und Korrigieren der Maschinendaten
- Einlesen des Strickprogramms und Ermitteln der Versatzreferenzdaten

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	zum vorherigen Fenster zurückschalten
	Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen
	Fenster "Nadelbett-Parameter" aufrufen
	Fenster "NPK-Werte" aufrufen
	Fenster "Nadelauswahl" aufrufen
	Fenster "Referenzfahrten" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen
	Fenster "Maschine Start" aufrufen

Tasten zum Durchführen einer Referenzfahrt

Maschinendaten abrufen
und notieren

1. Menü "Service" aufrufen.
2. Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
3. Das Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen.

4. Angezeigte Werte mit den Werten auf dem Maschinendatenblatt vergleichen. Falls nötig, Werte auf dem Maschinendatenblatt korrigieren.
5. Zum vorherigen Fenster zurückschalten.
6. Das Fenster "Nadelbett-Parameter" aufrufen.
7. Angezeigte Werte mit den Werten auf dem Maschinendatenblatt vergleichen. Falls nötig, Werte auf dem Maschinendatenblatt korrigieren.
8. Zum vorherigen Fenster zurückschalten.
9. Das Fenster "NPK-Werte" aufrufen.
10. Angezeigte Werte mit den Werten auf dem Maschinendatenblatt vergleichen. Falls nötig, Werte auf dem Maschinendatenblatt korrigieren.
11. Zum vorherigen Fenster zurückschalten.
12. Das Fenster "Nadelauswahl" aufrufen.
13. Angezeigte Werte mit den Werten auf dem Maschinendatenblatt vergleichen. Falls nötig, Werte auf dem Maschinendatenblatt korrigieren.
14. "Hauptmenü" aufrufen.

Referenzfahrt durchführen

1. Wenn die Versatzeinrichtung nicht auf Grundstellung steht, die Maschen eines Nadelbetts abwerfen.
2. Das Menü "Service" aufrufen.
3. Das Fenster "Referenzfahrten" aufrufen.
4. Wenn der Schlittenwagen in der linken Umkehrposition steht, auf die Taste "SR!>" tippen.
- oder -
→ Wenn der Schlittenwagen in der rechten Umkehrposition steht, auf die Taste "SR!<" tippen.



Schlitten fährt automatisch in beide Richtungen

Ab Betriebssystem V 2.2 gibt es eine automatische Referenzfahrt. Der Schlitten kann dabei selbstständig in beide Richtungen fahren.

5. Maschine mit der Einrückstange starten.
 - ▷ Der Schlittenwagen macht eine Referenzfahrt und hält an, wenn er die Referenzdaten eingelesen hat.
6. Einrückstange nach unten drücken.
7. Um den Schlittenwagen auf der linken Seite außerhalb des Nadelbettes abzustellen, auf die Taste "S<" oder "S>" tippen und Maschine mit der Einrückstange starten.

4.2 Erweiterte Einstellungen

8. Um den Schlittenwagen einige Zentimeter nach rechts zu fahren, auf die Taste "S>" tippen, Maschine mit der Einrückstange starten und sofort wieder stoppen. Der Schlittenwagen muss noch außerhalb des Nadelraums stehen.
9. Zum vorherigen Fenster zurückschalten.

Maschinendaten abrufen und korrigieren

1. Das Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
2. Das Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen.
3. Die angezeigten Werte mit den Soll-Werten auf dem Maschinendatenblatt vergleichen, falls nötig, die Werte im Fenster "Maschinen-Parameter" korrigieren und bestätigen.
4. Zum vorherigen Fenster zurückschalten.
5. Das Fenster "Nadelbett-Parameter" aufrufen.
6. Angezeigte Werte mit den Werten auf dem Maschinendatenblatt vergleichen. Falls nötig, Werte auf dem Maschinendatenblatt korrigieren.
7. Zum vorherigen Fenster zurückschalten.
8. Das Fenster "NPK-Werte" aufrufen.
9. Die angezeigten Werte mit den Soll-Werten auf dem Maschinendatenblatt vergleichen. Falls nötig, die Werte im Fenster "NPK-Werte" korrigieren und bestätigen.
10. Zum vorherigen Fenster zurückschalten.
11. Das Fenster "Nadelauswahl" aufrufen.
12. Die angezeigten Werte mit den Soll-Werten auf dem Maschinendatenblatt vergleichen. Falls nötig, die Werte im Fenster "Nadelauswahl" korrigieren und bestätigen.
13. Das "Hauptmenü" aufrufen.

Strickprogramm einlesen und Versatzreferenzdaten ermitteln

1. Das Strickprogramm einlesen.
2. Das Fenster "Maschine Start" aufrufen.
3. Auf die Taste "SP ab Zeile 1" tippen.
4. Maschine mit der Einrückstange starten.
 - ▷ Der Schlittenwagen fährt mit langsamer Geschwindigkeit und hält in der rechten Umkehrposition an.
5. Warten, bis auf dem Touch-Screen die Meldung "Versatz Fertig" erscheint.
6. Um die Nadelauswahl einzuschalten, in dem Fenster "Maschine Start" auf die Taste Nadelauswahl "Ein" tippen.
 - ▶ Die Referenzfahrt ist abgeschlossen, die Maschine ist strickbereit.

Weitere Informationen:

- Dateien, Bibliotheken und Ordner einlesen [-> 66]

4.2.9 Versatzposition-Korrektur VPK einstellen

Die Feineinstellung des Umhängeversatzes wird mit Hilfe des VPK-Wertes vorgenommen. Mit der "Versatzposition-Korrektur (VPK)" wird das hintere Nadelbett exakt zum vorderen ausgerichtet.

Der VPK-Wert bleibt immer gespeichert, auch wenn das Betriebssystem neu eingelesen wird.

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Fenster "Service Versatz" aufrufen
	Eingabe bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen des VPK-Wertes

VPK einstellen:

1. Eine Leerreihe mit Umhängeversatz programmieren und die Strickangabe festsetzen.
2. Zwei einander gegenüberliegende Nadeln in der Mitte des Nadelbetts hochschieben.
3. Prüfen, ob der Nadelkopf der vorderen Nadel in die Kastenfeder der hinteren Nadel einsticht.
4. Wenn das nicht der Fall ist: Nadeln zurückschieben und Versatzeinrichtung korrigieren.
5. "Hauptmenü" aufrufen.
6. Menü "Service" aufrufen.

4.2 Erweiterte Einstellungen

7. Fenster "Service Versatz" aufrufen.



Fenster "Service Versatz"

8. In der Zeile "VPK" den Wert mit Hilfe des Schiebereglers eingeben.

-1...-8	Korrektur nach links (1 Schritt = 0,18 – 0,25 mm, je nach Maschinenfeinheit)
+1...+8	Korrektur nach rechts (1 Schritt = 0,18 – 0,25 mm, je nach Maschinenfeinheit)

9. Eingabe bestätigen.

▷ Das Nadelbett bewegt sich leicht nach links oder rechts.

10. Die Schritte 2 bis 9 wiederholen, bis der Nadelkopf der vorderen Nadel in die Kastenfeder der hinteren Nadel einsticht.

11. Automatisch wird der VPK-Wert in den maschinenspezifischen Daten (Dongle-Daten) gespeichert.

- Der Einstellvorgang ist beendet.



Wenn Sie wollen, können Sie den VPK-Wert zusätzlich speichern:

→ auf einem USB-Memory-Stick [189] 423]

→ auf einem Netzlaufwerk (Taste "Copy Dongle") [189] 189]

Weitere Informationen:

- Hilfreiche Strickzeilen [-> 350]

4.2.10 Versatz-Grundkorrektur VGK einstellen

Die Position des hinteren Nadelbetts zum vorderen Nadelbett wird mit dem VGK-Wert eingestellt (Werkseinstellung).

Wird ein Teil der Versatzeinrichtung ausgetauscht, z. B. Versatzmotor oder Versatzriemen, muss der VGK-Wert neu eingestellt werden. Beim Einbau darauf achten, dass sich das vordere und hintere Nadelbett gegenüberstehen.

Der VGK-Wert bleibt immer gespeichert, auch wenn das Betriebssystem neu eingelesen wird.

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Fenster "Service Versatz" aufrufen
	Eingabe bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen des VGK-Wertes

VGK einstellen:

✓ Die Maschen auf beiden Nadelbetten abwerfen.

1. "Hauptmenü" aufrufen.
2. Menü "Service" aufrufen.
3. Fenster "Service Versatz" aufrufen.



Fenster "Service Versatz"

4. In der Zeile "VPK" den Wert "0" eingeben und bestätigen.

4.2 Erweiterte Einstellungen

5. Auf Taste "Versatzjustagefahrt" tippen. Eine Meldung erscheint, diese mit "Ja" beantworten.
 - ▷ Das Nadelbett bewegt sich nach links und rechts. Der Versatz wird synchronisiert.
6. Auf Taste "Referenzfahrt V>REF" tippen. Eine Meldung erscheint, diese mit "Ja" beantworten.
 - ▷ Das Nadelbett bewegt sich nach links und rechts. Der Versatz führt eine Referenzfahrt durch.
7. Eine Leerreihe mit Halbversatz programmieren und die Strickangabe festsetzen.
8. An verschiedenen Stellen des Nadelbettes (links, Mitte, rechts) auf beiden Nadelbetten mehrere einander gegenüberliegende Nadeln so weit hochschieben, bis sich die Nadelköpfe berühren.
9. Prüfen, ob die Nadelköpfe des vorderen und hinteren Nadelbettes sich exakt in einer Linie befinden.
10. Falls das nicht der Fall ist: Nadeln etwas zurückschieben, damit sie sich nicht mehr berühren. In der Zeile "VGK" den Wert mit Hilfe des Schiebereglers eingeben.

-1...-150	Korrektur nach links (1 Schritt = 0,01 mm)
+1...+150	Korrektur nach rechts (1 Schritt = 0,01 mm)

11. Eingabe bestätigen.
 - ▷ Das Nadelbett bewegt sich leicht nach links oder rechts.
 12. Prüfen, ob die Nadelköpfe des vorderen und hinteren Nadelbettes sich exakt in einer Linie befinden.
 13. Falls das nicht der Fall ist, Schritte 10 bis 12 wiederholen, bis die Nadelköpfe des vorderen und hinteren Nadelbettes sich exakt in einer Linie befinden.
 14. Automatisch wird der VGK-Wert in den maschinenspezifischen Daten (Dongle-Daten) gespeichert.
 15. VPK-Wert einstellen (siehe [194]).
 (Um den VGK-Wert ermitteln zu können, mussten Sie den VPK-Wert auf "0" setzen (bei Schritt 4). Nachdem Sie den VGK-Wert ermittelt haben, müssen Sie den VPK-Wert wieder einstellen.)
- Der Einstellvorgang ist beendet.



Wenn Sie wollen, können Sie den VGK-Wert zusätzlich speichern:

- ➔ auf einem USB-Memory-Stick [423]
- ➔ auf einem Netzlaufwerk (Taste "Copy Dongle") [189]



Fehlauswahl – einzelne Nadeln stricken nicht

Kommt es zu einer Fehlauswahl, ist die Synchronisation "Impulsgeber – Steuerung – Auswahlssystem" nicht mehr optimal. Die Ursache ist der große Unterschied zwischen dem alten und neuen VGK-Wert.

→ Zur Synchronisation müssen Sie den Test "Nadelauswahl-Verschiebung" durchführen [📖 398].

Weitere Informationen:

- Hilfreiche Strickzeilen [-> 350]

4.2.11 Abzugsteilposition korrigieren

Jedes Abzugsteil kann für jede Schlittenrichtung korrigiert werden


- für das Stricken der normalen Festigkeit
- für das Stricken der zweiten Festigkeit

Maschenfestigkeit verringern: Wert ohne Vorzeichen oder mit "+"-Zeichen

Maschenfestigkeit erhöhen: Wert mit "-"-Zeichen

Es wird immer das zweite Abzugsteil eines Systems korrigiert, denn nur es ist in Tätigkeit.

Die Abzugsteile sind von links nach rechts durchnummeriert, unabhängig von der Schlittenrichtung.

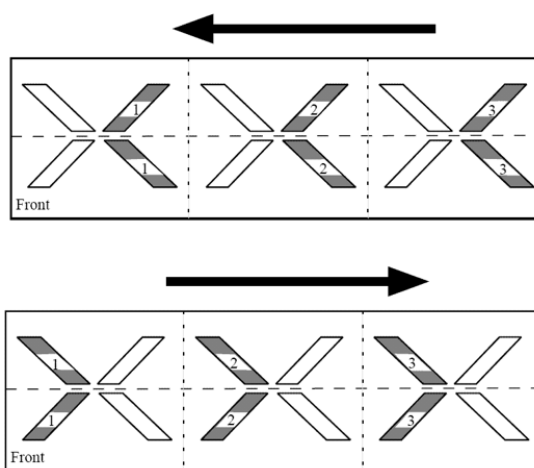

Nummerierung der Abzugsteile für eine 3-systemige Maschine

	Bedeutung
System 1 - n	Nummer des Stricksystems von links nach rechts gezählt
<<	Schlittenrichtung nach links
>>	Schlittenrichtung nach rechts
NPK	Korrekturwert für das Stricken (normale Festigkeit)
NPSK	Korrekturwert für das Stricken (zweite Festigkeit)

Bedeutung der Anzeigen im Fenster "NPK / NPSK"

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	Fenster "NPK / NPSK" aufrufen
	aktuellen Wert um einen Schritt verringern
	aktuellen Wert um einen Schritt erhöhen
	Einstellvorgang beenden und geänderte Werte speichern
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten bei der Korrektur der Abzugsteilposition (NPK- und NPSK-Wert)

Abzugsteilposition korrigieren:

1. "Hauptmenü" aufrufen.
 2. Das Menü "Service" aufrufen.
 3. Das Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
 4. Das Fenster "NPK / NPSK" aufrufen.
 5. Korrekturwerte eingeben und Änderungen bestätigen.
 - ▷ Automatisch werden die Werte in den maschinenspezifischen Daten (Dongle-Daten) gespeichert.
- Der Einstellvorgang ist beendet.




Wenn Sie wollen, können Sie die Werte zusätzlich speichern:

- ➔ auf einem USB-Memory-Stick [189]
- ➔ auf einem Netzlaufwerk (Taste "Copy Dongle") [189]

4.2.12 Nadelbürsten einstellen

Die Nadelbürsten müssen eingestellt werden, wenn Störungen bei der Maschenbildung auftreten, z. B. Fallmaschen.

Die Nadelbürsten öffnen die Nadelzungen zur Fadeneinlage. Sie sind schwenkbar gelagert, so dass sie immer in Fahrtrichtung des Schlittenwagens geneigt sind.

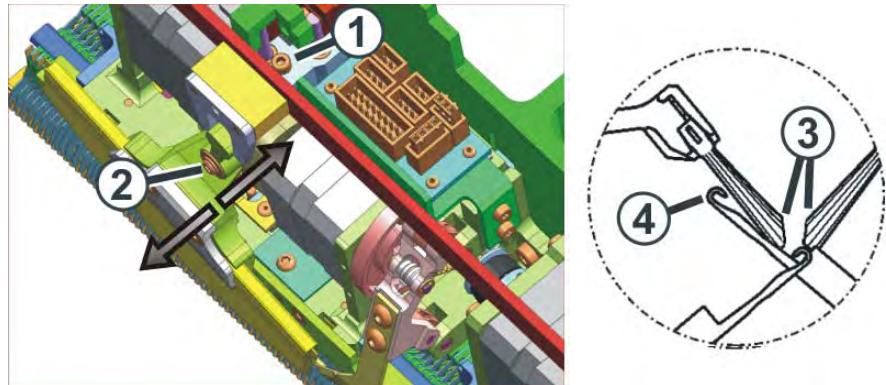

Neigung der Nadelbürsten

Die Nadelbürsten sind korrekt eingestellt, wenn

- die Bürsten auf beiden Seiten des Halters gleich weit überstehen. Die Markierungen auf der Bürste sind auf beiden Seiten sichtbar.
- sich die abgeschrägten Flächen (3) gegenüber stehen
- die Bürsten die Nadelhaken der voll ausgetriebenen Nadel (RR) nicht berühren. Der Abstand (4) soll 0,5 mm bis 1 mm betragen.

Taste	Funktion
	Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen

Taste zum Aufrufen des Fensters "Manuelle Eingriffe"

Nadelbürsten einstellen:

1. Sechskantmutter (1) lösen.
2. An Schraube (2) die Nadelbürste einstellen.
3. Sechskantmutter (1) wieder festziehen.
4. Nadelbürsten an allen Systemen einstellen.
5. Das Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen.
6. Schlittenwagen mit langsamer Geschwindigkeit fahren. Dazu Taste "Schrittweise fahren" drücken und Einstellung der Nadelbürsten prüfen.

4.2.13 Fadenklemme einstellen


Die Fadenklemme besteht aus einer Blattfeder, welche gegen ein Klemmstück drückt. Die Fadenklemme kann eine bestimmte Anzahl von Fäden aufnehmen. Wird diese überschritten, werden die weiteren Fäden nicht mehr geklemmt. Um dies zu verhindern, ist die Spaltbreite (Klemmkraft) des Klemmblechs einstellbar.

Die optimale Spaltbreite ist abhängig von:

- der Feinheit der Maschine
- der Dicke der eingesetzten Fäden
- der Anzahl der Fäden, welche geklemmt werden

Fadenklemme einstellen:

- ✓ Die Fadenklemme ist geschlossen.
1. Schraube (1) am Klemmstück lösen.

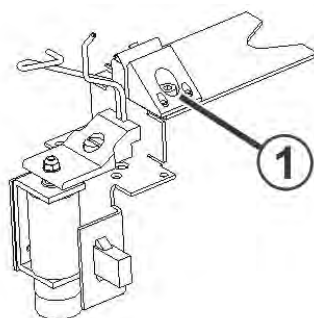

Einstellen der Fadenklemme


2. Spaltbreite einstellen. Dazu die Position des Klemmstücks mit einer Fühllehre einstellen (Standardeinstellung: 0,1 mm ± 0,05).
3. Schraube (1) festziehen.
4. Diese Einstellung kontrollieren, während die Maschine strickt.

Einstellung	Erläuterung
richtig	Wenn die Fadenklemme alle Fäden sicher in der Klemme hält, bis ◆ sie durch die Zugkraft des Gestricks aus der Klemme gezogen werden. ◆ das Klemmblech durch einen Befehl im Strickprogramm geöffnet wird.
falsch	Der Faden springt auf das Nadelbett und verursacht Störungen.

4.2.14 Einstreifer montieren und einstellen

Einstreifer montieren Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Eine Leerreihe programmieren und die Strickangabe festsetzen.
2. Maschine mit der Einrückstange starten und wieder stoppen, wenn der Schlitten über dem Nadelbett steht.
3. Den entsprechenden Einstreifer montieren.

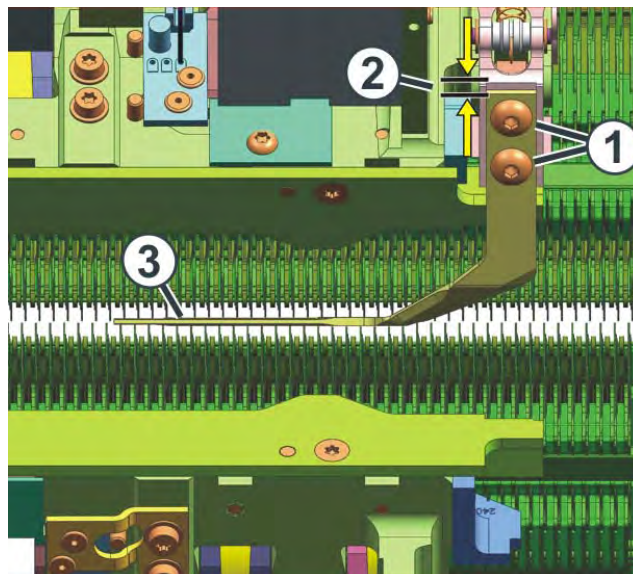

Einstellen der Einstreifer

4. Den Einstreifer auf den Halter setzen. Schrauben (1) nur leicht anziehen, da der Einstreifer noch exakt eingestellt werden muss.
5. Der Abstand des Einstreifers zur Oberkante des Halters (2) beträgt ungefähr 1,2 bis 2 mm.
Der Einstreifdraht (3) steht genau zwischen die beiden Nadelbetten.

Einstreifer einstellen

Taste	Funktion
	"Hauptmenü" aufrufen
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Service K&W" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Einstreifer


Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Menü "Service K&W" aufrufen.
3. Den betreffenden Einstreifer einschalten.



Menü "Service K&W"


4. Der Einstreifdraht darf die Niederhalteplatinen nicht berühren.

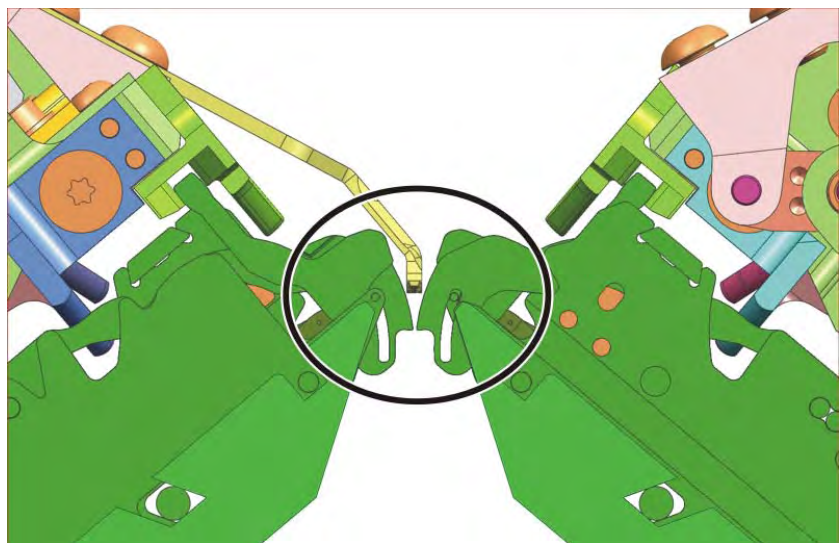

Einstreifer einstellen

4.2 Erweiterte Einstellungen

5. Zur Kontrolle können Sie zwei Distanzbleche (4) (Dicke 0,2 mm) nehmen und diese zwischen Niederhalteplatten und Einstreifdraht einführen.

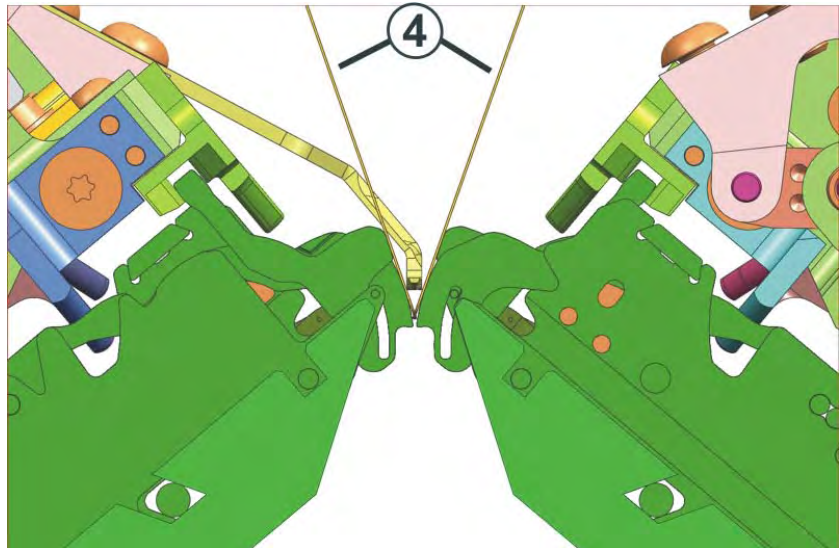


Position des Einstreifers kontrollieren

6. Schrauben (1) festziehen.

4.2.15 Nadelwächter einstellen

Der Nadelwächter ist korrekt eingestellt wenn:

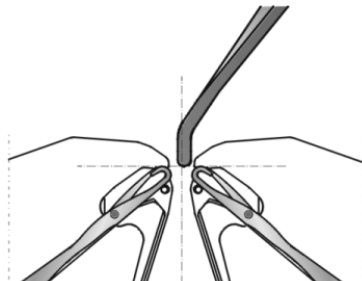

Einstellen des Nadelwächters

- er nahe den Niederhalteplatinen des hinteren Nadelbettes steht, sie aber nicht berührt
- sich das untere Ende des Nadelwächters auf der Höhe der Nadelköpfe befindet

	VORSICHT
	Beschädigung des Nadelwächters! Sind mehrere Fadenführer an ein und derselben Stelle abgestellt, wird der Nadelwächter beschädigt, da die Fadenführer dem Nadelwächter nicht ausweichen können. → Fadenführer immer staffeln.

→ Fadenführer staffeln.

Weitere Informationen:

- Fadenführer staffeln [-> 137]

4.2.16 Fadenführer einstellen

Die Fadenführer sind korrekt eingestellt, wenn

- der Abstand zwischen der Schlossmitte des Stricksystems und dem Fadenführer in beiden Schlittenrichtungen gleich ist
- der Faden bei beiden Randnadeln von jedem Fadenführer genau an der gleichen Stelle auf die offene Zunge gelegt wird
- sich die Fadenführernüsschen genau zwischen den Nadelbetten im Nadelkreuz bewegen und der Abstand zwischen Fadenführernüsschen und geschlossener Nadelzunge 0,5 mm bis 1 mm beträgt
- die Fadenführer der Spur 1 und 8 zusätzlich um 0,5 mm höher eingestellt sind, damit sie die Begrenzer (3) nicht berühren


4.2 Erweiterte Einstellungen

Taste	Funktion
	Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen

Taste zum Aufrufen des Fensters "Manuelle Eingriffe"


Fadenführer einstellen:

1. Nadelbürsten abnehmen, dazu Schrauben (1) lösen.

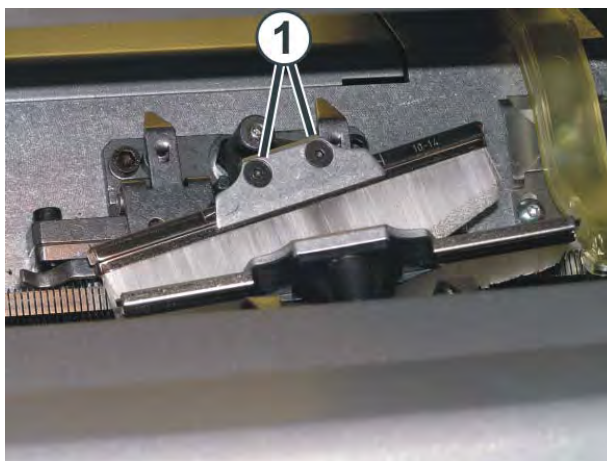


Schrauben der Nadelbürsten

2. Schlittenwagen im Nadelraum abstellen.
3. Falls nötig, Fadenführer einstellen. Dabei muss der Schlittenwagen im Nadelraum stehen.

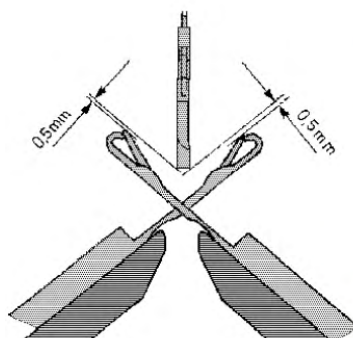

Einstellen der Fadenführer

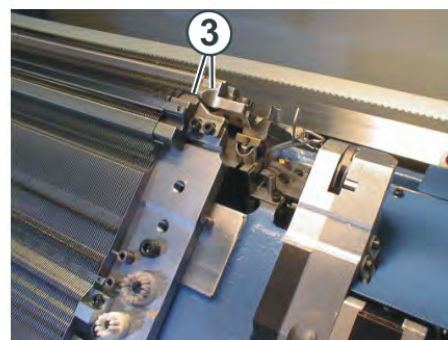

4. Das Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen.
5. Schlittenwagen mit langsamer Geschwindigkeit fahren. Dazu Taste "Schrittweise fahren" drücken und Einstellung der Fadenführer prüfen.


Weitere Informationen:

- Fadenführer wechseln [-> 381]

4.2.17 Fadenführerbegrenzer einstellen

Stellen Sie die Fadenführerbegrenzer so ein, dass sie nach der Fadenklemm- und Schneideinrichtung, gestaffelt positioniert sind.


Fadenführerbegrenzer einstellen:

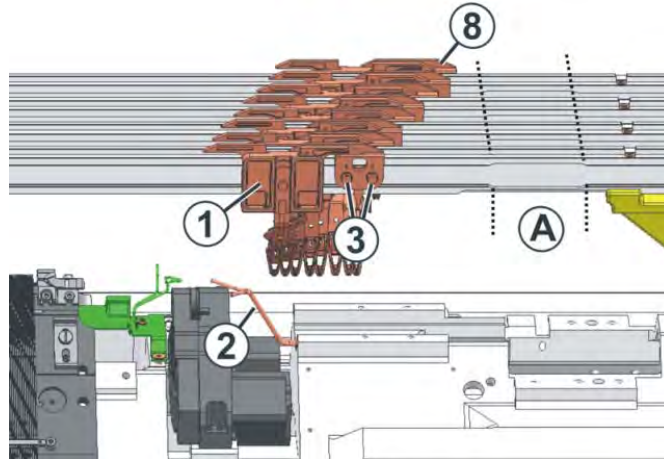

Einstellen der Fadenführerbegrenzer

1. Fadenführer (1) auf der Spur 1 so weit nach außen schieben, dass er nach dem Bügel (2) positioniert ist.
2. Schrauben (3) am Fadenführerbegrenzer lösen.
3. Fadenführerbegrenzer verschieben, bis er ungefähr 8 mm vom Fadenführer (1) entfernt ist.

Bei diesem Abstand befinden sich die Kante am Fadenführer-Schlitten und der Beginn der Schräge am Fadenführerbegrenzer auf gleicher Höhe.

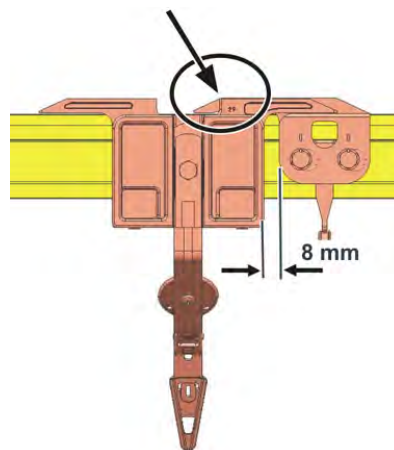


4. Schrauben (3) wieder festziehen.
5. Fadenführerbegrenzer (8) auf der Spur 8 so weit nach außen schieben, dass er kurz vor der Wechselstelle (A) positioniert ist.
6. Die Fadenführerbegrenzer der Spur 2 bis Spur 7 gestaffelt positionieren.

4.2.18 Führung des Fadenführers einstellen

Die Führung des Fadenführers muss eingestellt werden, wenn sich der Fadenführer von der Fadenführerschiene abheben lässt oder wenn ein Fadenführermitnehmer nicht außer Tätigkeit gebracht wird.

Führung des Fadenführers einstellen:

1. Um zu prüfen, ob sich der Fadenführer von der Fadenführerschiene abheben lässt, linke und rechte Seite des Fadenführergehäuses in beide Hände nehmen und Fadenführergehäuse nach oben und unten bewegen.

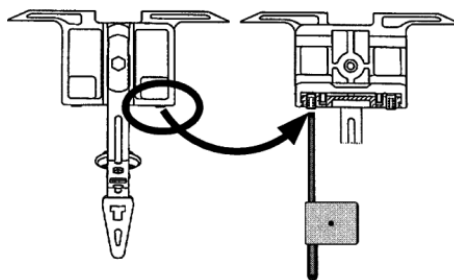


Einstellen der Führung des Fadenführers

2. Falls nötig, mit dem Einstellschlüssel aus dem Zubehör die Stiftschraube nach innen drehen, bis sich der Fadenführer gerade nicht mehr anheben lässt.
3. Stiftschraube um eine Achteldrehung zurückdrehen.

4.2.19 Bürsten der Zentralschmierung einstellen

Die Bürsten sind korrekt eingestellt, wenn sie die Arbeitsfüße leicht berühren.

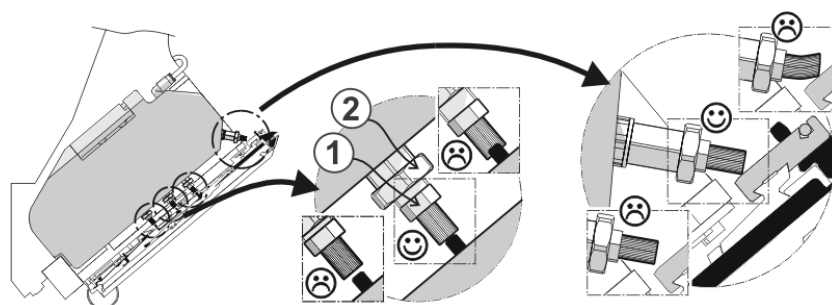

Bürsten der Zentralschmierung

Bürsten der Zentralschmierung einstellen:

1. Sechskantmutter (2) lösen.
2. An Sechskantmutter (1) die Bürste einstellen.
3. Sechskantmutter (2) wieder festziehen.
4. Alle Bürsten einstellen.


4.2.20 Intarsiafadenführer einstellen *

Die Fadenführer sind korrekt eingestellt, wenn

- ein nicht geschwenkter Fadenführer an einem geschwenkten Fadenführer vorbeigeht
- der Abstand zwischen der Schlossmitte des Stricksystems und dem Fadenführer in beiden Schlittenrichtungen gleich ist
- der Faden bei beiden Randnadeln von jedem Fadenführer genau an der gleichen Stelle auf die offene Zunge gelegt wird
- sich die Fadenführernüsschen genau zwischen den Nadelbetten im Nadelkreuz bewegen und der Abstand zwischen Fadenführernüsschen und geschlossener Nadelzunge 0,5 mm bis 1 mm beträgt
- die Fadenführer der Spur 1 und 8 zusätzlich um 0,5 mm höher eingestellt sind, damit sie die Begrenzer (3) nicht berühren




Intarsiafadenführer einstellen:

1. Nadelbürsten abnehmen, dazu Schrauben (1) lösen.

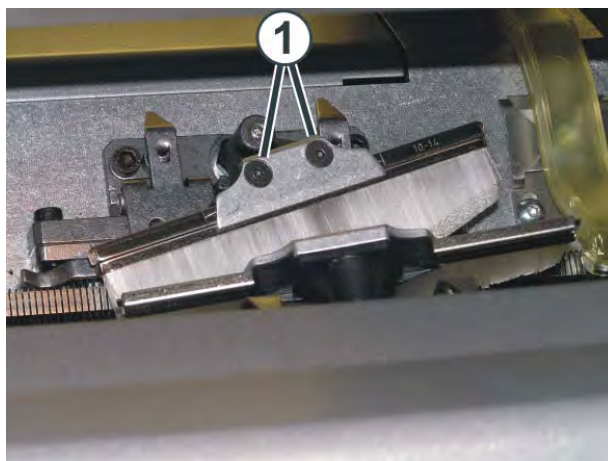

Schrauben der Nadelbürsten

2. Schlittenwagen im Nadelraum abstellen.

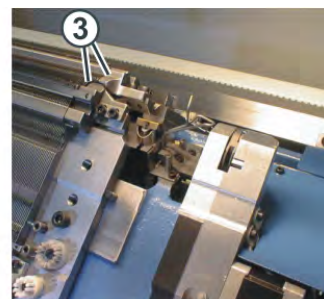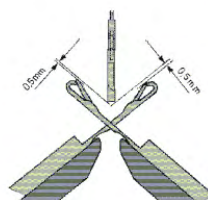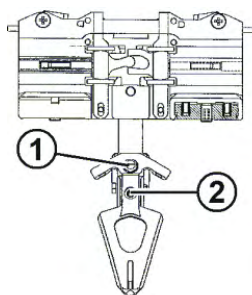

Einstellen der Intarsiafadenführer

3. Um die Höhe des Fadenführers einzustellen, Schraube (1) lösen.
4. Höhe des Fadenführers einstellen und Schraube (1) wieder festziehen.
5. Um die Lage des Fadenführerkopfs zu den Nadelbetten einzustellen, Schraube (2) lösen.

4.2 Erweiterte Einstellungen

6. Lage des Fadenführerkopfs zu den Nadelbetten einstellen, Schraube (2) wieder festziehen und mit einer Schraubensicherung (z. B. Loctite 221) versehen.


Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]
- Intarsiafadenführer einsetzen * [-> 381]

4.2.21 Intarsiafadenführer im Bereich des Schlittenwagens verschieben *

Intarsiafadenfadenführer, die im Bereich des Schlittenwagens stehen, können von Hand nicht verschoben werden. Sie werden mit der Verschiebevorrichtung aus dem Zubehör verschoben.

Fadenführer im Bereich des Schlittenwagens verschieben:

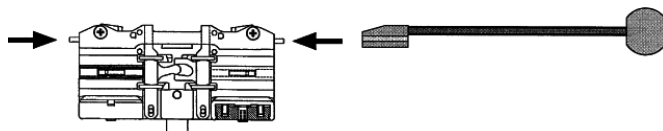

Verschiebevorrichtung

- ➔ Mit der Verschiebevorrichtung aus dem Zubehör die Ausheber nach innen drücken und einen oder mehrere Fadenführer aus dem Bereich des Schlittenwagens schieben.


Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

4.2.22 Intarsiafadenführer - Abstellpunkt einstellen (Grundeinstellung, Bremswert) *

Bei einem Intarsiafadenführer ist es wichtig, dass er exakt über der letzten Nadel seines Strickbereichs abgestellt wird. Wenn nicht, bestehen folgende Fehlermöglichkeiten:

- Während des Strickens kann es zu Fehlschaltungen kommen, da die Steuerung den Fadenführer an einer anderen Stelle berechnet hat, als er sich tatsächlich befindet.
Folge: Der Fadenführer wird nicht geschwenkt oder er wird nicht mitgenommen.
- Der Faden kann eingestrickt werden und somit würde eine unsaubere Farbkante entstehen.

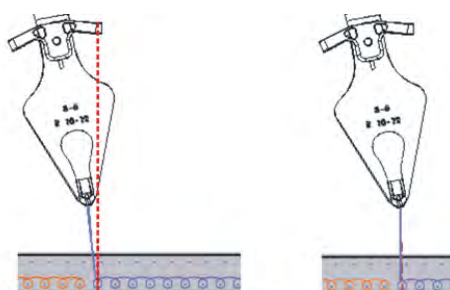

Abstellposition (links: falsch, rechts: richtig)

Sollte der Intarsiafadenführer nicht exakt auf der letzten Nadel abstellen, müssen Sie seinen Bremswert korrigieren und **nicht** den Korrekturwert.



Unterschied: Bremswert - Korrekturwert

Bremswert: mechanisches Justieren des Fadenführers
Korrekturwert: stricktechnische, mustermäßige Korrektur des Fadenführers

Zur Kontrolle der Abstellpositionen steht Ihnen ein Justageprogramm zur Verfügung. Mit diesem Programm können Sie sehr einfach die Bremswerte der Intarsiafadenführer überprüfen und einstellen.

Bei der Erstellung des Intarsiamusters auf der M1plus (ab Version 5.3), geben Sie an, dass das Justageprogramm in das Muster integriert werden soll.

An der Strickmaschine rufen Sie das Justageprogramm vor oder auch während der Produktion auf. Dabei wird mit allen im Muster verwendeten Intarsia-Fadenführern eine Zierstichlinie gestrickt, damit Sie die richtige Abstellposition schnell und komfortabel überprüfen können.

Die Abstellposition des Fadenführers können Sie korrigieren, in dem Sie die Bremswerte für den Fadenführer verändern.

Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

4.2 Erweiterte Einstellungen

Welche Fadenführer befinden sich auf der Maschine

Diesen Abschnitt nur ausführen:

- bei Maschinen ohne Klemm- /Schneidbett
- wenn Klemm- /Schneidbett ausgeschaltet ist



Nur bei diesen Maschinen können Sie die Fadenführer-Bestückung verändern.

Bei allen anderen Maschinen ist eine feste, nicht veränderbare, Fadenführer-Bestückung vorgegeben. Die Funktionen "Verschieben", "Löschen", "Aktivieren" sind ausgeschaltet (ausgegraut).
-> Diesen Abschnitt überspringen. Weiter geht es auf Seite [216]

Kontrollieren Sie vor dem Produktionsstart die Fadenführer-Bestückung. Es könnte sein, dass sich die Anzahl der Fadenführer geändert hat:

- für das vorherige Muster wurden mehrere Fadenführer entfernt
- für das neue Muster werden mehr (oder weniger) Fadenführer benötigt

Die neue Fadenführer-Bestückung muss der Rechner wissen, damit er jedem Fadenführer, auch einem neuen Fadenführer, seinen eigenen Bremswert zuordnen kann.

Taste	Funktion
	Fenster "Fadenführer" aufrufen
	Fenster "Fadenführer-Bremswerte" aufrufen
	Änderungen speichern und Einstellvorgang beenden
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Die Anordnung der Fadenführer auf Standardeinstellung zurücksetzen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Abrufen der Fadenführer-Bremswerte

Abstellposition des Fadenführers korrigieren:

- ✓ Das Strickprogramm darf nicht gestartet sein (die Taste "SP ab Zeile 1" im Fenster "Maschine Start" darf nicht betätigt worden sein)

1. Fenster "Fadenführer" aufrufen.
2. Fenster "Fadenführer-Bremswerte" aufrufen.

▷ Die zuletzt gespeicherte Fadenführer-Bestückung wird angezeigt.

FDF-Bremswerte				STOLL THE RIGHT WAY TO KNIT	
8	8.1 YB: 0 0	8.2 YB: 0 0	8.3 YB: 0 0	8.4 YB: 0 0	
7	7.1 YB: 0 0	7.2 YB: 0 0	7.3 YB: 0 0	7.4 YB: 0 0	
6	6.1 YB: 0 0	6.2 YB: 0 0	6.3 YB: 0 0	6.4 YB: 0 0	
5	5.1 YB: 0 0	5.2 YB: 0 0	5.3 YB: 0 0	5.4 YB: 0 0	
4	4.1 YB: 0 0	4.2 YB: 0 0	4.3 YB: 0 0	4.4 YB: 0 0	
3	3.1 YB: 0 0	3.2 YB: 0 0	3.3 YB: 0 0	3.4 YB: 0 0	
2	2.1 YB: 0 0	2.2 YB: 0 0	2.3 YB: 0 0	2.4 YB: 0 0	
1	1.1 YB: 0 0	1.2 YB: 0 0	1.3 YB: 0 0	1.4 YB: 0 0	

Fenster "Fadenführer-Bremswerte"

2.1 YB: 0 0	Fadenführer vorhanden.
7.3	Fadenführer ist nicht vorhanden. Er wurde manuell gelöscht.


- ♦ Auf jeder Fadenführerspurs können sich maximal 4 Fadenführer befinden. Die Zählung erfolgt von links nach rechts: n.1, n.2, n.3, n.4. (Dies wird als physikalische Nummerierung bezeichnet.)
- ♦ Ist ein Fadenführer vorhanden, werden seine Bremswerte angezeigt.
- ♦ In der Mitte des Fensters sehen Sie eine senkrechte Trennlinie.
links von der Trennlinie: Die Fadenführer sind auf der linken Maschinenseite positioniert
rechts von der Trennlinie: Die Fadenführer sind auf der rechten Maschinenseite positioniert

3. Die angezeigte Fadenführer-Bestückung kontrollieren.
4. Wenn notwendig, die Fadenführer-Bestückung dem neuen Muster (Fadenführer-Grundstellung) anpassen.

4.2 Erweiterte Einstellungen

5. Den gewünschten Fadenführer anklicken.

▷ Das Einstellfenster erscheint.

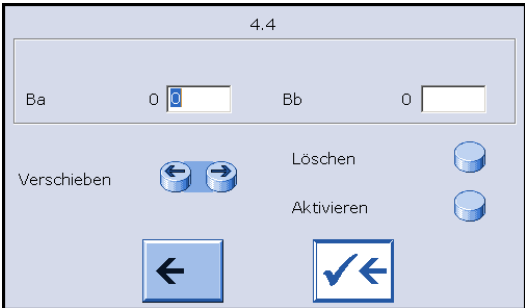

Fadenführer verschieben	nach links	Nur möglich, wenn sich kein weiterer Fadenführer auf der linken Seite befindet.
	nach rechts	Nur möglich, wenn sich kein weiterer Fadenführer auf der rechten Seite befindet.
Fadenführer löschen	Nur der Fadenführer ganz rechts kann gelöscht werden. Löschen von rechts nach links. i: Löschen Sie den Fadenführer nur, wenn Sie ihn auch tatsächlich von der Maschine nehmen. Seine Bremswerte werden gelöscht. Montieren Sie den Fadenführer wieder, müssen Sie die Bremswerte neu ermitteln.	
Fadenführer aktivieren	Einen gelöschten Fadenführer wieder aktivieren. Aktivieren von links nach rechts. Sollen zwei oder mehr Fadenführer aktiviert werden, dann zuerst den äußerst linken Fadenführer aktivieren.	

i: Ist eine Aktion nicht möglich, ist die Taste inaktiv (grau)

6. Änderungen speichern und Einstellvorgang für diesen Fadenführer beenden.
7. Die Schritte 5 und 6 wiederholen, bis alle Fadenführer an ihrer richtigen Position (Fadenführer-Grundstellung) stehen.
8. "Hauptmenü" aufrufen.

Weitere Informationen:

- Überprüfen der Bremswerte mit dem Justageprogramm [-> 216]

Überprüfen der Bremswerte
mit dem Justageprogramm

Zur Kontrolle der Abstellpositionen steht Ihnen ein Justageprogramm zur Verfügung. Dabei wird mit allen im Muster verwendeten Intarsia-Fadenführern eine Zierstichlinie gestrickt, damit Sie die richtige Abstellposition schnell und komfortabel überprüfen können.



1 Justage-Programm Teil 1

3 Zierstichlinien der Intarsia-Fadenführer
(senkrechte Linie, eine Nadel breit)

2 Justage-Programm Teil 2

4 Muster

Bei der Erstellung des Intarsiamusters auf der M1plus (Version 5.3 oder höher), geben Sie an, dass das Justageprogramm in das Muster integriert werden soll. Dazu das Kontrollkästchen "Justage-Programm erstellen" aktivieren ("Musterparameter" -> "Konfiguration" -> Registerkarte "Intarsia" -> Rubrik "Bremswerte für Intarsia-Fadenführer ermitteln").

An der Strickmaschine rufen Sie das Justageprogramm vor oder auch während der Produktion auf.

Wie ist das Justage-
Programm aufgebaut?

- Alle Intarsiafadenführer, welche im Muster verwendet werden und schwenken, werden in das Justage-Programm aufgenommen.
- Abhängig von der Anzahl der Fadenführer und der Gestrickbreite, werden die Intarsiafadenführer automatisch auf ein oder mehrere Teilprogramme aufgeteilt.
- Programm-Start: Rapportschalter "RS39" ("RS18" bei Setup1) auf "1" setzen
Nach dem Programm-Start wird automatisch der "RS39" auf den Wert "99" gesetzt, damit ausreichend viele Strickreihen für das Einstellen der Fadenführer gestrickt werden.
- Weiterschalten zum nächsten Teilprogramm: mit Taste "ctrl W"
- Programm-Ende: mit Taste "ctrl W" oder Rapportschalter "RS39" auf "0" setzen.

4.2 Erweiterte Einstellungen

Bremswerte überprüfen


Taste	Funktion
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen
	Fenster "Fadenführer" aufrufen
	Fenster "Fadenführer-Bremswerte" aufrufen
	Änderungen speichern und Einstellvorgang beenden
	Einstellvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern zum Fenster "Fadenführer-Bremswerte" zurückkehren
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Bremswerte auf Standardwerte zurücksetzen (nur bei stehender Maschine)
	♦ zum nächsten Teilprogramm weiterschalten. ♦ Justage-Programm beenden.

Tasten zum Überprüfen der Bremswerte

Bremswerte überprüfen:

- ✓ Sind im Strickprogramm Fadenführer-Korrekturwerte eingetragen, müssen sie vorübergehend auf "0" gesetzt werden. Der Korrekturwert beeinflusst den Abstellzeitpunkt und verfälscht somit die Überprüfung des Bremswerts. (Korrekturwerte notieren, damit sie später wieder eingetragen werden können).
1. Das Strickprogramm ist eingelesen und gestartet (Taste "SP ab Zeile 1" im Fenster "Maschine Start")
 2. Fenster "Rapportschalter & Zähler" aufrufen und "RS 39" auf "1" (Start Justage-Programm) setzen (Setup1: RS18=1).
 - ▷ Das Justage-Programm wird aufgerufen.
 3. Maschine mit der Einrückstange starten.
 - ▷ Der erste Teil des Justage-Programms wird gestartet.

4. Einige Reihen stricken.
5. Die Abstellposition der einzelnen Fadenführer kontrollieren.

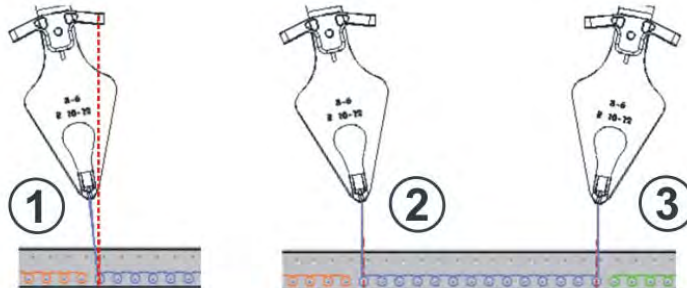

- 1 Abstellposition falsch
 - 2 Abstellposition richtig (linke Farbfeldkante)
Der Faden steht senkrecht, links von der Nadelmitte.
 - 3 Abstellposition richtig (rechte Farbfeldkante)
Der Faden steht senkrecht, rechts von der Nadelmitte.
6. Ist die Abstellposition falsch, dann den Bremswert für den Fadenführer korrigieren.
 7. Fenster "Fadenführer" aufrufen.
 8. Fenster "Fadenführer-Bremswerte" aufrufen.

FDF-Bremswerte				STOLL THE RIGHT WAY TO KNIT	
8	8.1	8.2	8.3	8.4	
	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	
7	7.1	7.2	7.3	7.4	
	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	
6	6.1	6.2	Y-6A N A	6.4	
	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	
5	5.1	5.2	Y-5A N A	5.4	
	YB: -4 -6	YB: 9 9	YB: 0 0	YB: 0 0	
4	4.1	Y-4A N A	Y-4B N A	4.4	
	YB: 9 9	YB: 9 9	YB: 0 0	YB: 0 0	
3	3.1	3.2	Y-3A N A	3.4	
	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 2 3	YB: 0 0	
2	2.1	Y-2A N A	Y-2B N A	2.4	
	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	
1	1.1	Y-1A N A	1.3	1.4	
	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	YB: 0 0	

Fenster "Fadenführer- Bremswerte"

Y-3A N A
YB: 2 3

Fadenführer-Bezeichnung (Y-3A)

(Sintral-Nummerierung)

Anzeige des Fadenführer-Typs (N)

Anzeige der Garnsorte (A)

Bremswert (YB)

links: 2, rechts: 3


2.1
YB: 0 0

Fadenführer vorhanden (wird im aktuellen Strickprogramm nicht verwendet)

9. Den entsprechenden Fadenführer antippen.

4.2 Erweiterte Einstellungen

▷ Das Einstellfenster erscheint.

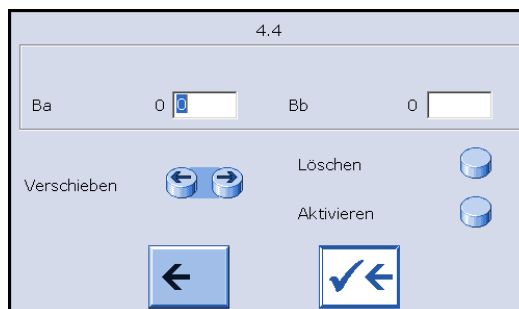

Ba: Bremswert links

Wertebereich: -9...0...9.

Bb: Bremswert rechts

Schrittweite: 1=1/32 Zoll=0,8 mm


Standard: 0

i: Bei großen Abweichungen vom Standardwert, erscheint ein Hinweis, dass Sie den Fadenführer überprüfen sollen.

10. Bremswert (Ba, Bb) eingeben.

-1...-9: Wenn der Fadenführer zu spät abgestellt wird (nach der Nadel)

+1...+9: Wenn der Fadenführer zu früh abgestellt wird (vor der Nadel)

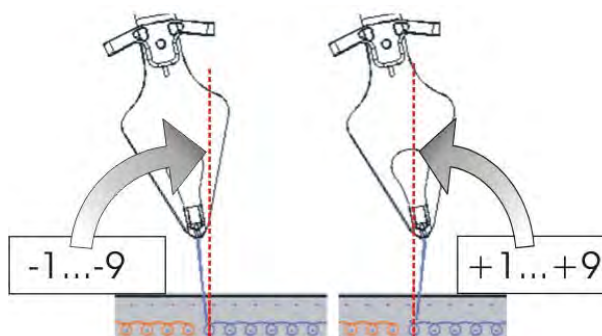

11. Änderungen speichern und Einstellvorgang für diesen Fadenführer beenden.

12. Ist die Abstellposition von weiteren Fadenführern falsch, dann die Schritte 9 bis 11 wiederholen.

13. Einige Reihen stricken.

14. Die Abstellpositionen überprüfen. Wenn notwendig, die Schritte 9 bis 11 wiederholen.

15. Die Überprüfung für beide Schwenkrichtungen der Intarsiafadenführer mehrmals wiederholen.

16. Sind weitere Fadenführer zu überprüfen, dann zum nächsten Teilprogramm weitschalten. (Zusätzliche Funktionstasten -> Taste "ctrl W").

17. Die Schritte 9 bis 15 wiederholen.

18. Sind alle Fadenführer überprüft, Taste "ctrl W" antippen. Automatisch wird in das nächste Teilprogramm weitergeschaltet.

- oder -

→ Sind alle Teilprogramme abgearbeitet, wird automatisch das Justageprogramm beendet und die Produktion gestartet.

► Die Überprüfung ist beendet.

i

Haben Sie die Fadenführer-Korrekturwerte auf "0" gesetzt, dann die notierten Werte ins Strickprogramm eintragen.

i

- Werden Bremswerte geändert, werden die Daten automatisch in den maschinenspezifischen Daten (Dongle-Daten) abgespeichert.
- Die Bremswerte sind nicht muster-, sondern maschinenabhängig. Deshalb werden diese Daten beim Einlesen eines neuen Strickprogramms nicht gelöscht.
- Die Bremswerte bleiben immer gespeichert, auch wenn das Betriebssystem neu eingelesen wird.
- Wenn die Bremswerte nicht mehr benötigt werden, müssen sie manuell wieder auf "0" gesetzt werden.
- Die Bremswerte von Zeit zu Zeit überprüfen, da sich die Bedingungen ändern können.
- Bei Tandem-Betrieb: Für die Fadenführer im rechten Schlitten können keine separaten Bremswerte eingegeben werden.

Mögliche Gründe für eine falsche Abstellposition

- Unterschiedliche Schmierung
- Unterschiedliche Reinigung der Fadenführerschienen
- Änderung der Temperatur während der Produktion
- Führung des Fadenführers einstellen
- Druckplättchen sind abgenutzt
- Fadenführer ist verbogen (stark unterschiedliche Bremswerte für die linke und rechte Seite)


Weitere Informationen:

- Führung des Fadenführers einstellen [-> 209]
- Intarsiafadenführer - Druckplättchen kontrollieren * [-> 221]

4.2.23 Intarsiafadenführer - Druckplättchen kontrollieren *

Druckplättchen wenden oder austauschen
(Intarsiafadenführer Typ 1)

1. Fadenführer ausbauen.

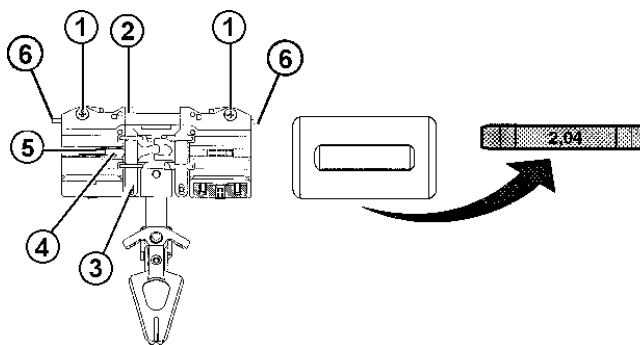

Ausbau des Druckplättchens

2. Schrauben (1) lösen, aber nicht entfernen.
3. Klemmhebel (2) aus der Fixierschraube (3) heben und entfernen, dabei darauf achten, dass der Federstift (5) im Gehäuse (4) bleibt.
4. Prüfen, ob die Dicken-Bezeichnung 2,04 oder 2,06 auf dem eingebauten Druckplättchen sichtbar ist.
5. Druckplättchen vom Klemmhebel abnehmen.

	VORSICHT
	Aufwendige Einstellarbeiten bei Vertauschen von Druckplättchen! Wenn die unterschiedlichen Dicken und Positionen der Druckplättchen vertauscht werden, sind aufwendige Einstellarbeiten nötig, um den Abstellpunkt der Fadenführer korrekt einzustellen. → Die unterschiedlichen Dicken und Positionen der Druckplättchen nicht vertauschen!

6. Wenn die Beschriftung 2,04 oder 2,06 auf dem eingebauten Druckplättchen sichtbar war, das Druckplättchen wenden und wieder einsetzen.

- oder -

- Wenn die Beschriftung 2,04 oder 2,06 auf dem eingebauten Druckplättchen nicht sichtbar war, ein neues Druckplättchen der gleichen Dicke mit der Beschriftung nach oben einsetzen.
7. Federstift (5) in das Federteil (4) drücken und Klemmhebel (2) einsetzen.
 8. Schrauben (1) festziehen.
 9. Sicherstellen, dass der Ausheber (6) leichtgängig ist.

Weitere Informationen:

- Fadenführer wechseln [-> 381]
- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

4.2.24 Intarsiafadenführer - Abstellpunkt korrigieren (Korrekturwert) *

Taste	Funktion
	Fenster "Fadenführer" aufrufen
	Fenster "Fadenführer einstellen" aufrufen

Tasten zum Korrigieren des Abstellpunkts


1. Das Fenster "Fadenführer" aufrufen.
2. Taste "Fadenführer einstellen" antippen.
3. Fadenführer-Korrekturwert eintragen.
4. Eingaben bestätigen.
5. Zum Fenster "Fadenführer" zurückkehren.

Weitere Informationen:

- Fadenführer einstellen [-> 132]
- Intarsiafadenführer - Abstellpunkt einstellen (Grundeinstellung, Bremswert) * [-> 212]
- Intarsiafadenführer - Druckplättchen kontrollieren * [-> 221]
- Fadenführer einstellen (Setup2) [-> 134]
- Fadenführer einstellen (Setup1) [-> 136]
- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

4.2 Erweiterte Einstellungen

4.2.25 Plattieren - Die verschiedenen Möglichkeiten

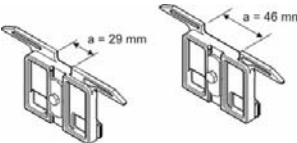		Bemerkungen	Feinheit / Maschine
1 Fadenführer (auf einer Fadenführerschiene montiert)	Doppelbügel-Fadenführer 	- Für dünnes, elastisches Garn (z.B. Lycra) - Eingriffsweite einstellbar - Eingriffsweite links und rechts kann unterschiedlich sein - Spezialfadenführer - Klemmen/Schneiden (Einstellung: 2x8)	Alle Feinheiten, außer E3, E4 Weitere Informationen [📄 224]
2 Fadenführer (auf zwei Fadenführerschienen montiert)	Fadenführer-Schlitten mit einstellbarer Eingriffsweite 	- Eingriffsweite individuell einstellbar (26 bis 46mm) - Eingriffsweite links und rechts kann unterschiedlich sein	Alle Feinheiten, außer E3, E4 nicht bei: CMS 520 C CMS 830 C Weitere Informationen [📄 226]
2 Fadenführer (auf zwei Fadenführerschienen montiert)	2 Fadenführer-Schlitten  46 mm: ID 244 998	- Die preisgünstigste Lösung: Nur ein zusätzlicher Fadenführer-Schlitten (43 oder 46 mm) muss gekauft werden. Der Fadenführer-Bügel wird von einem Normal-Fadenführer genommen. - Es können verschiedene Garnstärken verarbeitet werden (unterschiedliche Fadenführer-Bügel einsetzbar) - Eingriffsweite nicht einstellbar	E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 CMS 730 S CMS 830 S

Weitere Informationen:

■ Symbole in diesem Dokument [-> 16]

4.2.26 Plattieren - Doppelbügel-Fadenführer

Klemm-Schneidbett 2x16

Beim 16-fachen Klemm-Schneiden, muss jede zweite Klemm-Schneidstelle ausgeschaltet werden, damit beide Fäden sicher geklemmt und geschnitten werden können.


Einstellung im Fenster "Maschinen-Konfiguration 2" vornehmen.

(BootOkc --> Restart and Configuration --> Maschinen-Konfiguration 2)

Einstellung: 2x16/8

Weitere Informationen:

Doppelbügel-Fadenführer
einstellen

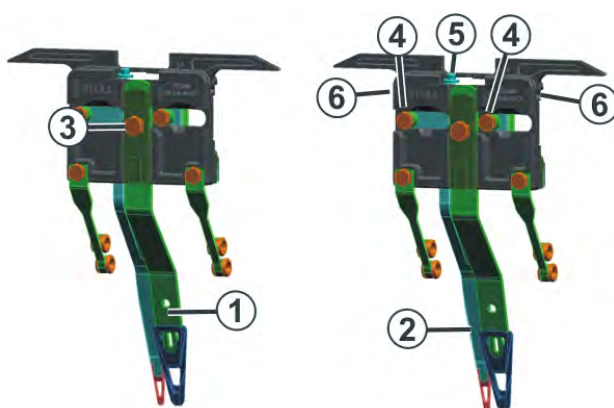

1	Zentralbügel (feststehend)	Plattierfaden
2	Schleppbügel (beweglich, dem Zentralbügel nachlaufend)	Grundfaden

Zentralbügel (1) - Höhe
einstellen:

1. Schraube (3) lösen (um 90 Grad drehen).
2. Zentralbügel gleich wie einen Normalfadenführer einstellen.
3. Schraube wieder festziehen.


Schleppbügel (2) - Höhe
einstellen:

1. Beide Schrauben (4) lösen (um 90 Grad drehen).
2. Durch Drehen der Schraube (5) die Höhe einstellen.
Standardeinstellung: 2 mm höher als der Zentralbügel.
3. Beide Schrauben (4) wieder festziehen.
4. Schraube (5) so weit drehen, dass sie nicht mehr an der oberen oder unteren Kante anliegt. Liegt die Schraube an, ist der Fadenführer schwergängig und der Fadenführer wird beschädigt.

4.2 Erweiterte Einstellungen


Schleppbügel (2) - Seitliche Einstellung vornehmen:

1. In der Bohrung (6) befindet sich eine Schraube. Diese mit einem Innensechskantschlüssel (2 mm) einstellen (Einstellbereich: 0 - 2 mm).
2. Auf jeder Seite ist der Abstand von Bügel (2) zu Bügel (1) individuell einstellbar. Eine Skala erleichtert das Einstellen des Abstands.

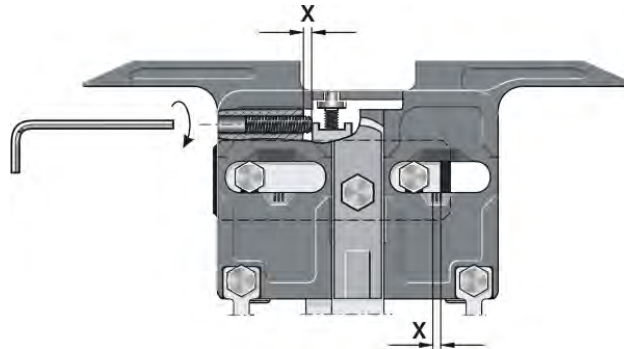

Einstellen des Abstands für die linke Seite (Abstand auf der rechten Skala sichtbar)

Doppelbügel-Fadenführer einfädeln

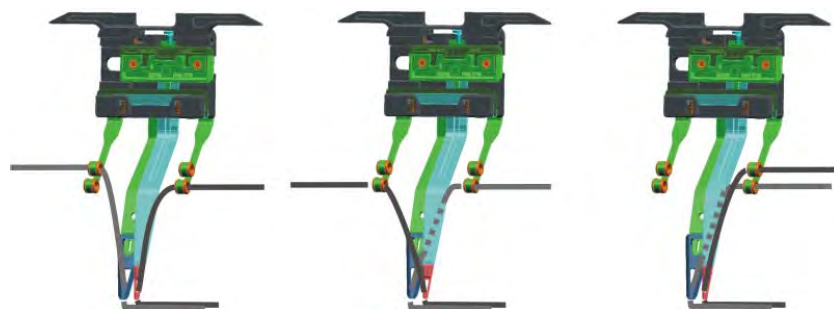

Einfädelmöglichkeiten



Farbplattiermuster

Der helle, auf der Warenvorderseite sichtbare, Faden ist der Plattierfaden (in den feststehenden Zentralbügel eingefädelt)


Der dunkle Faden ist der Grundfaden (in den beweglichen Schleppbügel eingefädelt)

i

Wird ein Gummifaden verstrickt, spricht man davon, dass dieser plattiert wird, was technologisch nicht ganz richtig ist. Gemeint ist, dass der Faden mit dem Plattierverfahren verstrickt wird und der Gummifaden technologisch gesehen der Grundfaden und der sichtbare Faden der Plattierfaden ist.

4.2.27 Plattieren - Plattierfadenführer-Schlitten

Nicht bei CMS 520 C,
CMS 830 C

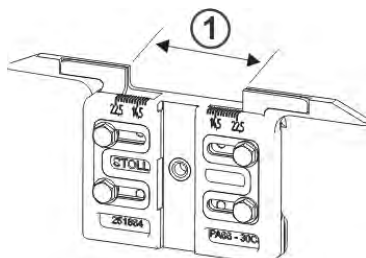

Für das Plattieren mit Normalfadenführern werden zwei Fadenführer verwendet, welche sich durch die Eingriffsweite (1) am Fadenführer-Schlitten unterscheiden. Bei diesem Fadenführer-Schlitten ist die Eingriffsweite individuell einstellbar (23-46 mm).

Kombinationsmöglichkeiten der beiden Fadenführer:

- 2 Plattierfadenführer-Schlitten
- 1 Standard-Fadenführer und 1 Plattierfadenführer-Schlitten

Beispiel für ein
Plattiermuster



Farblattiermuster

Der helle, auf der Warenvorderseite sichtbare, Faden ist der Plattierfaden (Fadenführer mit der kleineren Eingriffsweite)

Der dunkle Faden ist der Grundfaden (Fadenführer mit der größeren Eingriffsweite)

i

Wird ein Gummifaden verstrickt, spricht man davon, dass dieser plattiert wird, was technologisch nicht ganz richtig ist. Gemeint ist, dass der Faden mit dem Plattierverfahren verstrickt wird und der Gummifaden technologisch gesehen der Grundfaden und der sichtbare Faden der Plattierfaden ist.


Klemm-Schneidbett 2x16

Beim 16-fachen Klemm-Schneiden, muss jede zweite Klemm-Schneidstelle ausgeschaltet werden, damit beide Fäden sicher geklemmt und geschnitten werden können.

Einstellung im Fenster "Maschinen-Konfiguration 2" vornehmen.
(BootOkc --> Restart and Configuration --> Maschinen-Konfiguration 2)
Einstellung: 2x16/8

4.2 Erweiterte Einstellungen

Einstellen

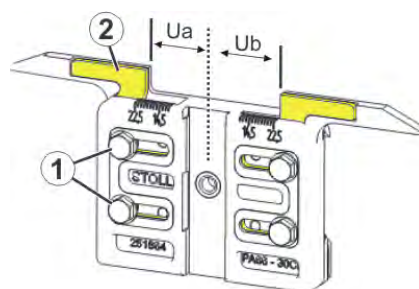

Eingriffsweite einstellen:

1. Beide Schrauben (1) lösen.
2. Einsatz (2) in die gewünschte Position schieben.
Eine Skala erleichtert das Einstellen.
3. Beide Schrauben (1) wieder festziehen.
4. Einstellvorgang für die andere Seite wiederholen.

Die gesamte Eingriffsweite setzt sich zusammen aus dem Wert für die linke (Ua) und rechte Seite (Ub).

Beide Werte können gleich groß (symetrische Einstellung) oder unterschiedliche sein.

Empfohlene Eingriffsweite (Angaben in Millimeter)

Feinheit	vorlaufend	nachlaufend
E10 E12 E14 E16 E18 E6.2 E7.2 E8.2 E9.2	29 Ua: 14.5 Ub: 14.5	43 Ua: 21.5 Ub: 21.5
E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	29 Ua: 14.5 Ub: 14.5	46 Ua: 23.0 Ub: 23.0
CMS 730 S CMS 830 S	33 Ua: 16.5 Ub: 16.5	42 Ua: 21.0 Ub: 21.0




Die Eingriffsweite des Standard-Fadenführers beträgt 29 mm (CMS 730 S, CMS 830 S: 33 mm).

Einstellungen an der Strickmaschine

Verändern Sie die Eingriffsweite, müssen Sie die geänderten Werte (Ua, Ub) eingeben.

- Setup2: Fenster "Fadenführer" -> Fenster "Fadenführer einstellen" -> Registerkarte "Y:Ua-b / Y:Ncc"
- Setup1: Fenster "Fadenführer" -> Fenster "Fadenführer einstellen"

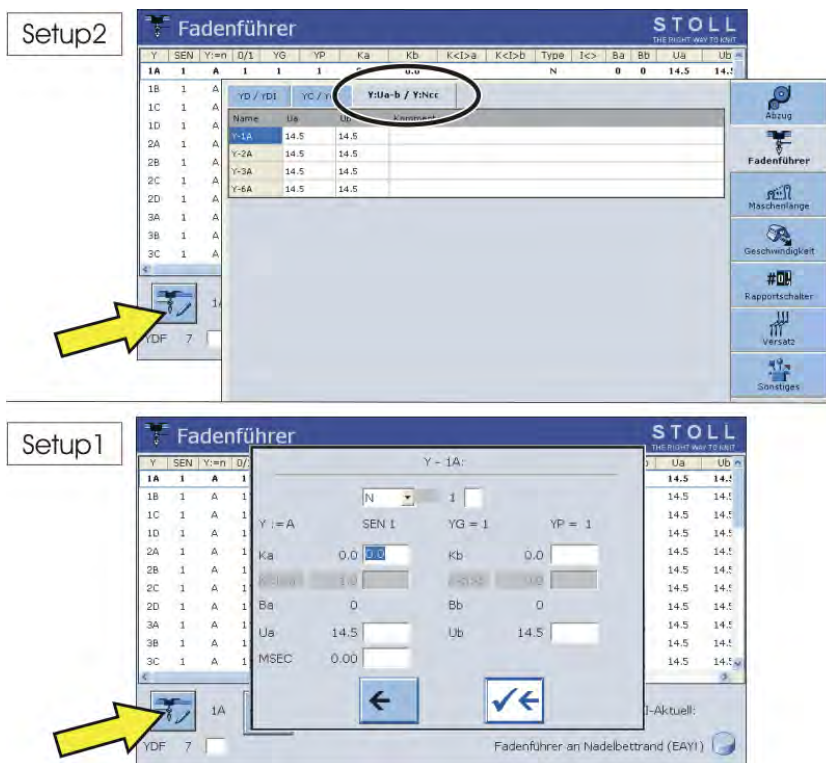

4.3 Mit Dateien arbeiten

	VORSICHT
	Computerviren! Datenverlust oder Produktionsausfall. Durch ungeprüfte Daten können Computerviren über USB-Port oder Netzwerk auf die Maschine gelangen. → Bringen Sie nur virenfreie Daten auf die Strickmaschine.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Hilfen zum Arbeiten in den Fenstern [-> 229]
- Datei-Manager [-> 235]
- Arbeit mit Dateien, Bibliotheken und Ordnern [-> 239]
- Datei anzeigen im Mustereditor [-> 244]
- Strickspeicher löschen [-> 246]
- Dateien kopieren [-> 248]
- Aktuellen Ordner auswählen [-> 251]
- Programm-Test durchführen [-> 254]

4.3.1 Hilfen zum Arbeiten in den Fenstern

Um in den verschiedenen Fenstern arbeiten zu können, sollten nachfolgende Hilfen beachtet werden.

Direkthilfe aufrufen

Taste	Funktion
	"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen

Taste "Direkthilfe"

- Um die Direkthilfe zu einer bestimmten Taste des Menüs zu erhalten, zuerst auf die Taste "Direkthilfe" tippen, danach die Taste antippen, zu welcher man nähere Hilfe erhalten will.

Cursor positionieren

Text wird an der Stelle eingegeben, an der sich der Cursor (Einfügemarke) befindet.

- Um den Cursor an einer Stelle zu positionieren, auf die Stelle tippen.

- Text markieren** Ein Wort oder ein Textblock wird markiert, um kopiert, verschoben oder gelöscht zu werden.
1. Um ein Wort zu markieren, zweimal auf das Wort tippen.
 2. Um eine Zeile zu markieren, dreimal auf die Zeile tippen.
 3. Um einen Textblock zu markieren, den Finger von der Anfangsposition bis zur Endposition ziehen.
- oder -
- In der 1. Ebene des SINTRAL-Editors die beiden Tasten "Start einer Markierung setzen" und "Ende einer Markierung setzen" verwenden.

Markierung aufheben → Um eine Markierung aufzuheben, auf eine beliebige Stelle tippen.

Schreibschutz setzen / aufheben

Taste	Funktion
	"Schreibschutz setzen": Schreibschutz der ausgewählten Datei setzen
	"Schreibschutz aufheben": Schreibschutz der ausgewählten Datei aufheben

Taste "Schreibschutz setzen" und "Schreibschutz aufheben"

→ Wird eine schreibgeschützte Datei geladen, erscheint in der Statuszeile des SINTRAL-Editors der Hinweis "Schreibschutz".

Eingaben im Auswahlfenster Bei Auswahl einiger Tasten werden Auswahlfenster geöffnet. Folgende Eingaben sind möglich:

- ein Text kann mit der virtuellen Tastatur eingegeben werden
- durch Antippen einer Taste wird die Auswahl manuell getroffen

Die Eingaben müssen durch die Taste "Eingabe bestätigen" bestätigt werden.

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	zurück zur 1. Ebene im SINTRAL-Editor		Eingabe bestätigen und im SINTRAL-Editor ausführen

Funktionstasten in den Auswahlfenstern

4.3 Mit Dateien arbeiten


"Suchen" Auswahlfenster aufrufen

Mit der Eingabe von Zeilennummern oder Text und die Auswahl der Tasten wird nach der entsprechenden Stelle gesucht.

Taste	Funktion
	"Suchen": nach einem bestimmten Begriff suchen
	"Weitersuchen": Suche nach einem bestimmten Begriff fortsetzen

Taste "Suchen" und "Weitersuchen"

- Das "Suchen" Auswahlfenster mit der Taste "Suchen" aufrufen.
 ▷ Das Fenster "Suche nach" erscheint.

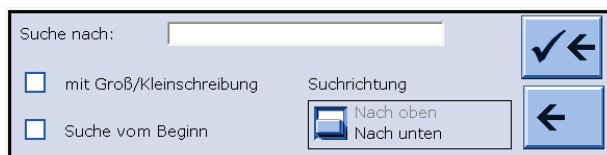

Auswahlfenster "Suchen"

- Zeilennummer oder Text, nach dem gesucht werden soll, mit der virtuellen Tastatur eingeben.
- Optionen zur Groß-/Kleinschreibung und Suchrichtung wählen.
- Um die "Suche vom Beginn" zu starten, die Taste "Ja" anwählen,
 - oder -
 → die Taste "Nein" anwählen, wenn nur ab hier gesucht werden soll.
- Um die Suche zu aktivieren, auf die obere Pfeiltaste tippen,
 - oder -
 → um das Fenster zu verlassen, auf die untere Pfeiltaste tippen.
- Um weitere Vorkommen des Textes zu finden auf die Taste "Weitersuchen" tippen,
 - oder -
 → um nächste Suche zu beginnen, neue Zeilennummer oder Text mit der virtuellen Tastatur eingeben.

	VORSICHT
	Wenn die Meldung "Suchbegriff nicht gefunden" erscheint: Entweder ist der gesuchte Text im Strickprogramm nicht vorhanden oder die Optionen sind nicht korrekt eingestellt. → Texteingabe prüfen. → Suchrichtung ändern.

"Ersetzen" Auswahlfenster aufrufen


Durch die Eingabe von Zeilennummern und Befehlen und die Auswahl der Tasten wird dies in der geladenen Datei ersetzt.

Taste	Funktion
	"Ersetzen": einen bestimmten Begriff suchen und durch einen neuen Begriff ersetzen

Taste "Ersetzen"

1. Das "Ersetzen" Auswahlfenster aufrufen. Die Sicherheitsabfrage beantworten.

▷ Das Fenster "Ersetze mit" erscheint.

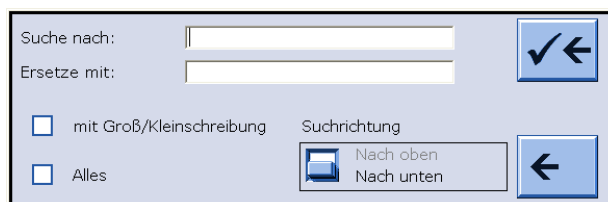

Auswahlfenster "Ersetzen"

2. Text, der ersetzt werden soll, bei "Suche nach" mit der virtuellen Tastatur eingeben.
3. Text, der eingesetzt werden soll, bei "Ersetze mit" mit der virtuellen Tastatur eingeben.
4. Bei Auswahl der Taste "Alles" wird der Text (ohne Abfrage in Punkt 7) in der kompletten Datei ersetzt.
5. Optionen zur Groß-/Kleinschreibung und Suchrichtung wählen.
6. Um die Suche zu aktivieren, auf die obere Pfeiltaste tippen,
- oder -
→ um das Fenster zu verlassen, auf die untere Pfeiltaste tippen.

	VORSICHT Wenn die Meldung "Suchbegriff nicht gefunden" erscheint: Entweder ist der gesuchte Text im Strickprogramm nicht vorhanden oder die Optionen sind nicht korrekt eingestellt. → Texteingabe prüfen. → Suchrichtung ändern.

7. Im neu aufgeklappten Auswahlfenster die Frage beantworten. Zur Bestätigung auf die Taste "1" drücken.
- oder -
→ Bei Wiederanfrage die Taste "0" drücken, wenn der Begriff nur einmal ersetzt werden soll.
- oder -
→ Zum Abbrechen die Taste "ESC" drücken.

4.3 Mit Dateien arbeiten

"Sprung" Auswahlfenster aufrufen


Durch die Eingabe von Zeilennummern oder Namen und die Auswahl der Tasten kann in der geladenen Datei zur entsprechenden Stelle gesprungen werden.

Taste	Funktion
	"Sprung" an eine bestimmte Position ausführen

Taste "Sprung"

1. Das "Sprung" Auswahlfenster mit der Taste "Sprung" aufrufen.

▷ Das Fenster "Gehe zu" erscheint.

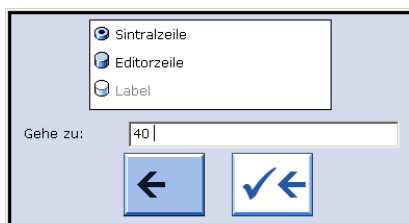

Auswahlfenster zur "Sprung" Funktionstaste

2. Zeilennummer oder Namen, nach dem gesucht werden soll, mit der virtuellen Tastatur eingeben.
3. Um zu Sintral-Zeilenummern zu springen, auf die Taste "Sintralzeile" tippen,
 - oder -
 → um einen realen Zeilensprung auszuführen, auf die Taste "Editorzeile" tippen,
 - oder -
 → um in die benannte Zeile zu springen, auf die Taste "Label" tippen.
4. Um die Suche zu aktivieren, auf die rechte Pfeiltaste tippen,
 - oder -
 → um das Fenster zu verlassen, auf die linke Pfeiltaste tippen.

Automatischer Aufruf der
virtuellen Tastatur

Beim Anwählen von verschiedenen Funktionstasten wird die virtuelle Tastatur automatisch eingeschaltet. Es erscheint entweder eine Zifferntastatur zur Eingabe von Ziffern oder eine alphanumerische Tastatur zur Eingabe von Buchstaben und Ziffern.

Die virtuelle Tastatur enthält drei Umschalttasten:

- SHIFT-Taste
- CPS LCK-Taste
- CTRL-Taste


Um eine Umschalttaste zu nutzen, z. B. zur Eingabe eines Sonderzeichens, drücken Sie zuerst die Umschalttaste und dann die Taste mit dem Sonderzeichen. Um wieder normale Zeichen einzugeben, drücken Sie wieder eine Umschalttaste.

Taste	Funktion
	virtuelle Tastatur einschalten
	virtuelle Tastatur ausschalten
	SHIFT-Taste: zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und zwischen Ziffern und Sonderzeichen umschalten
	CPS LCK-Taste: zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten, Einstellung von Ziffern oder Sonderzeichen bleibt erhalten
	CTRL-Taste: zu Funktionstasten F1 bis F10 und den Tastaturcodes (Short cuts) umschalten

Umschalttasten

4.3.2 Datei-Manager

Im Fenster "Datei-Manager" wird die Verwaltung von Dateien und Ordnern (Verzeichnisse und Images) vorgenommen.

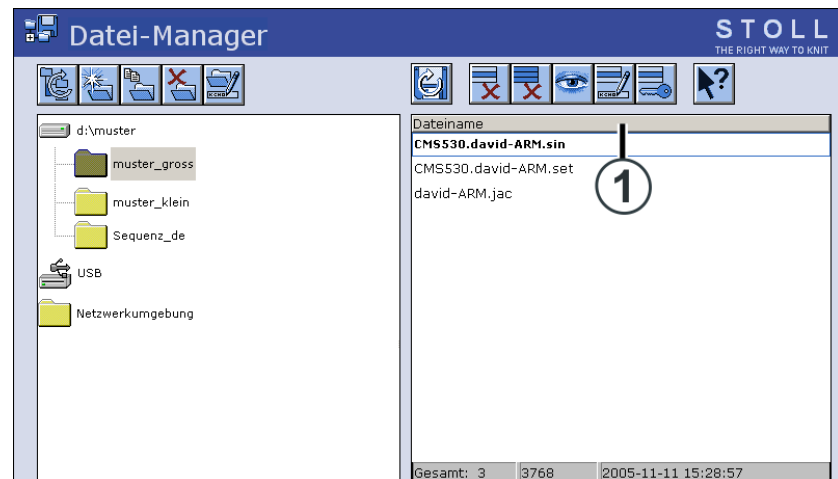

Fenster "Datei-Manager"

Auf der linken Seite werden alle Aktionen an Ordnern ausgeführt. Es kann beispielsweise ein neuer Ordner erstellt werden.


Zugriff haben Sie auf folgende Datenträger:

- USB-Memory-Stick
- Festplatte (Harddisk) des Rechners in der Strickmaschine
- Online
- Netzwerk

Auf der rechten Seite werden die Dateien des ausgewählten Ordners angezeigt. Die Auflistung der Dateien erfolgt in alphabetischer Reihenfolge (Standardeinstellung), die Anzahl der vorhandenen Dateien wird in der Statuszeile (Gesamt:) der Liste angezeigt.

Sortierreihenfolge festlegen

Die Sortierreihenfolge kann individuell eingestellt werden. Dazu die Kopfzeile der Liste (1) anklicken. Im Fenster "Sortieren nach" die Sortierreihenfolge auswählen und bestätigen.

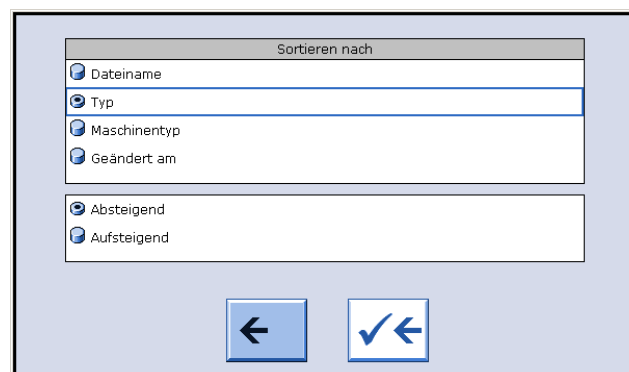

Sortierkriterium festlegen

Taste	Funktion
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Datei-Manager" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen


Tasten zum Fenster "Datei-Manager"

Fenster "Datei-Manager" aufrufen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Datei-Manager" aufrufen.

4.3 Mit Dateien arbeiten

Aktionen im Fenster "Datei-Manager"

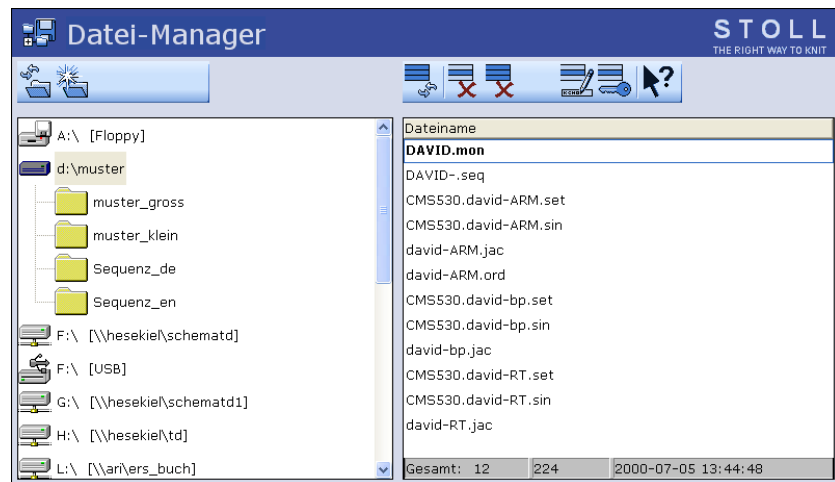


Fenster "Datei-Manager"

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	"Aktualisieren": Inhalt aller Ordner neu ermitteln		"Alles löschen": Alle Dateien im ausgewählten Ordner löschen
	"Ordner erstellen": Neuen Ordner im ausgewählten Verzeichnis erstellen		"Datei anzeigen": ausgewählte Datei anzeigen
	"Ordner kopieren": Ausgewählten Ordner samt Inhalt (Unterordner, Dateien) in Zielordner kopieren		"Datei umbenennen": Name der ausgewählten Datei ändern
	"Ordner löschen": Ausgewählten Ordner samt Inhalt (Unterordner, Dateien) löschen		"Schreibschutz setzen": Schreibschutz der ausgewählten Datei setzen
	"Ordner umbenennen": Name des ausgewählten Ordners ändern		"Schreibschutz aufheben": Schreibschutz der ausgewählten Datei aufheben
	"Aktualisieren": Inhalt des Ordners neu ermitteln		"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen
	"Datei löschen": ausgewählte Datei löschen		

Tasten im Fenster "Datei-Manager"


Auswahlfenster "Ordner erstellen" aufrufen

Mit der Anwahl eines Laufwerks oder eines Ordners in der linken Liste wird die Taste "Ordner erstellen" eingeblendet.

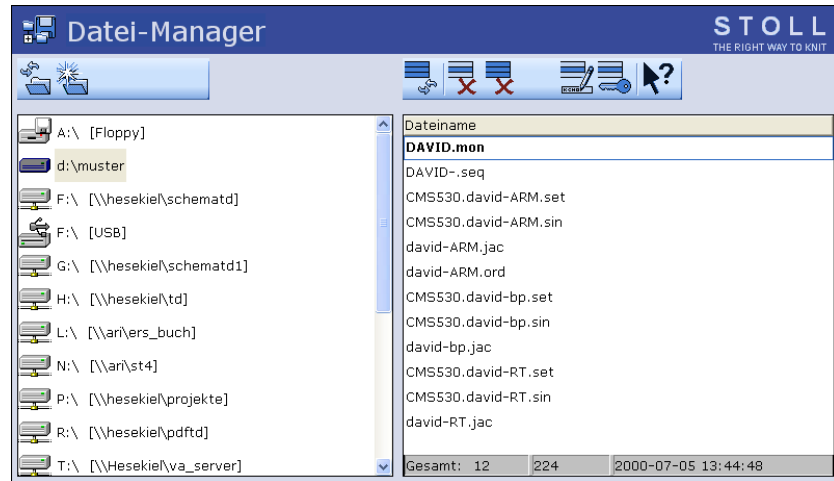

Taste "Ordner erstellen" im Fenster "Datei-Manager"

1. In der linken Liste den gewünschten Ordner antippen, in welchem der neue Ordner erzeugt werden soll.
2. Das Auswahlfenster mit der Taste "Ordner erstellen" aufrufen.
 - ▷ Das Fenster "Neuen Ordner erstellen" erscheint.

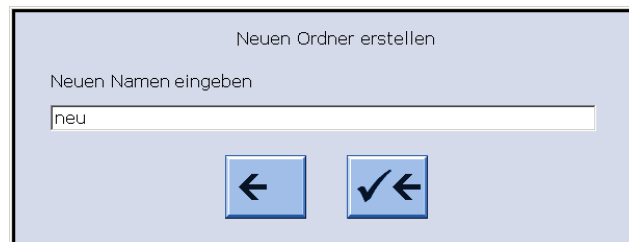

Auswahlfenster "Neuen Ordner erstellen"

3. Name des neuen Ordners mit der virtuellen Tastatur eingeben.
4. Um den neuen Ordner abzuspeichern, auf die rechte Pfeiltaste tippen,
 - oder -
 - ➔ um das Fenster zu verlassen, auf die linke Pfeiltaste tippen.

Weitere Informationen:

- KnitLAN-Verbindung [-> 263]
- Aktuellen Ordner auswählen [-> 251]

4.3.3 Arbeit mit Dateien, Bibliotheken und Ordnern

Die Arbeit mit Dateien (Sintral, Jacquard, Setup), Bibliotheken (Auto-Sintral) und Ordnern erfolgt im Fenster "Einlesen & Speichern".

Die Dateiliste ist in Maschinentyp, Dateiname, Typ und Geändert_am: aufgeteilt. Die Sortierung ist in jeder der 4 Spalten, durch Drücken in die Spaltenüberschrift, möglich. In der Statuszeile der Liste wird die Anzahl der vorhandenen Dateien (Gesamt:), die Dateigröße und das Datum/Uhrzeit der letzten Änderung der selektierten Datei angezeigt.

Zugriff haben Sie auf folgende Datenträger:

- Wechseldatenträger (an der USB-Buchse)
beispielsweise: USB-Memory-Stick, Diskettenlaufwerk, CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk, externe Festplatte
- Festplatte (Harddisk) des Rechners in der Strickmaschine
- Online
- Netzlaufwerk



Ist "EALL" beim Laden eingeschaltet, wird das bisher geladene Muster komplett gelöscht.


Tasten	Funktion
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Fenster "Einlesen & Speichern"

Mit Dateien und Ordnern arbeiten:

	WARNUNG
	Datenverlust! Dateien und Ordner können bei unvorsichtigem Vorgehen versehentlich gelöscht werden! → Erstellen Sie von jedem Ordner eine Sicherungskopie!

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.

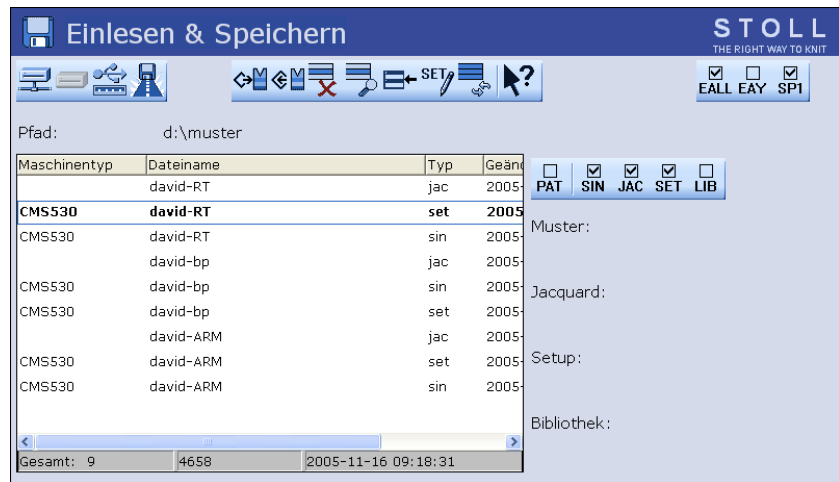


Fenster "Einlesen & Speichern"

2. Mit einer der Tasten "Direktauswahl Ordner" den gewünschten Pfad einstellen.
3. Mit den Tasten PAT/SIN/JAC/SET/LIB auswählen, ob komplette Muster der aktuellen Maschine (PAT) oder einzelne Dateitypen aufgelistet werden sollen.
4. Datei auswählen.
5. Aktion auswählen.
6. Wenn eine zusätzliche Abfrage erscheint, zur Bestätigung auf die Taste "1" tippen,
- oder -
→ Zum Abbrechen auf die Taste "0" tippen.
7. "Hauptmenü" aufrufen.

4.3 Mit Dateien arbeiten

Aktionen im Fenster
"Einlesen & Speichern"

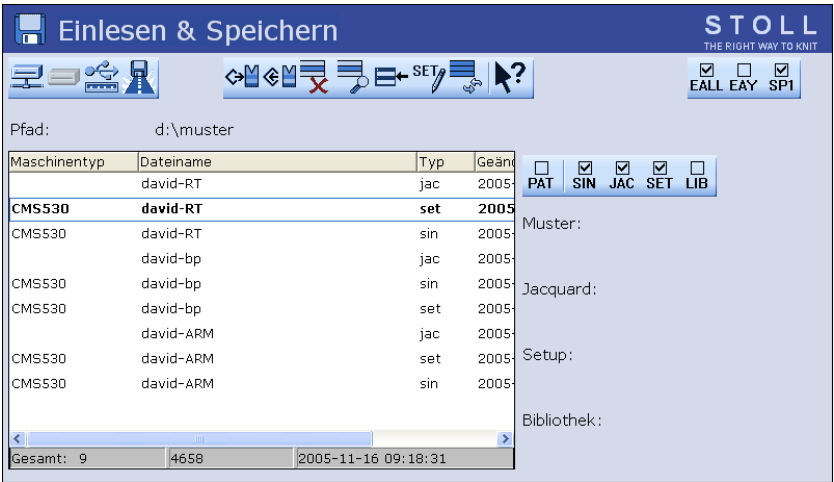

Fenster "Einlesen & Speichern"

Taste		Funktion
 		"Direktauswahl Ordner": vordefinierten Ordner auswählen
 		
		
		"Aktuellen Ordner auswählen": Dialog zur Definition des aktuellen Ordners öffnen
		Inhalt der Zip-Datei anzeigen (bei Setup2)
		Zip-Datei schließen (bei Setup2)
		ausgewählte Datei und zugehörige Musterteile laden
		Muster mit ausgewählten Setup-Daten laden (bei Setup2)
		ausgewählte Musterteile im aktuellen Ordner speichern

Tasten im Fenster "Einlesen & Speichern"

Taste	Funktion
	Muster mit ausgewählten Setup-Daten speichern (bei Setup2)
	ausgewählte Datei löschen
	ausgewählte Datei anzeigen
	"Anfügen": ausgewählte Datei und zugehörige Musterteile an bereits geladenes Muster anfügen
	Setup-Daten bearbeiten (bei Setup1)
	"Aktualisieren": Inhalt des Ordners neu ermitteln
	"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen
 	"Auswahl Muster komplett" ein- oder ausschalten
 	"Auswahl Sintral" ein- oder ausschalten
 	"Auswahl Jacquard" ein- oder ausschalten
 	"Auswahl Setup" ein- oder ausschalten
 	"Auswahl Bibliothek" ein- oder ausschalten
 	"Auswahl EALL" ein- oder ausschalten

Tasten im Fenster "Einlesen & Speichern"

4.3 Mit Dateien arbeiten

Taste		Funktion
		"Auswahl EAY" ein- oder ausschalten
		"Auswahl SP1" ein- oder ausschalten
		"Auswahl YLC" ein- oder ausschalten

Tasten im Fenster "Einlesen & Speichern"

Weitere Informationen:

- KnitLAN-Verbindung [-> 263]
- Aktuellen Ordner auswählen [-> 251]
- Dateien kopieren [-> 248]
- Datei anzeigen im Mustereditor [-> 244]
- Setup2-Editor [-> 281]
- Setup1 - Setup-Datei bearbeiten [-> 310]

4.3.4 Datei anzeigen im Mustereditor

Im Fenster "Mustereditor" wird die ausgewählte Datei von Fenster "Einlesen & Speichern" angezeigt (Vorschau).


Taste	Funktion
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen
	Taste "Datei anzeigen"
	Fenster "Mustereditor" aufrufen

Tasten zum Fenster "Mustereditor"

Datei anzeigen im Mustereditor:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.
2. Die Datei, die angeschaut werden soll, in der Dateiliste auswählen.
3. Die Taste "Datei anzeigen" antippen.
4. Fenster "Mustereditor" wird geöffnet.

Aktionen im Fenster
"Mustereditor"

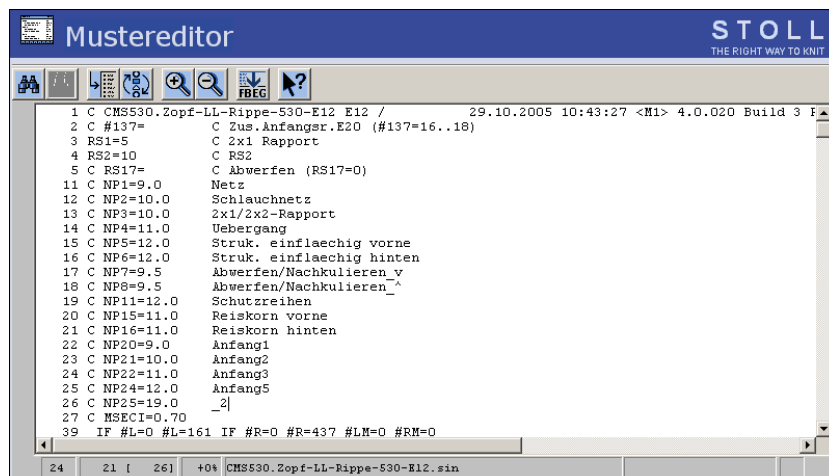

Fenster "Mustereditor"

4.3 Mit Dateien arbeiten

Taste	Funktion
	nach einem bestimmten Begriff suchen
	"Weitersuchen": Suche nach einem bestimmten Begriff fortsetzen
	"Sprung" an eine bestimmte Position ausführen
	"Schnellsprung" zur zugehörigen Marke ausführen (z. B. von FBEG auf FEND)
	"Vergrößern": Text vergrößert darstellen
	"Verkleinern": Text verkleinert darstellen
	"Funktionsliste": Anzeige der Funktionen des Musters ein- und ausschalten
	"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen

Tasten im Fenster "Mustereditor"


4.3.5 Strickspeicher löschen

Im Strickspeicher ist das aktuelle Strickprogramm gespeichert, mit dem Ihre Strickmaschine arbeitet. Wenn Sie den Strickspeicher löschen, hat das keinen Einfluss auf die gespeicherten Dateien und Bibliotheken auf den Datenträgern.

Taste	Funktion
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	"Strickspeicher löschen" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Löschen des Strickspeichers

Strickspeicher löschen 1. Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.

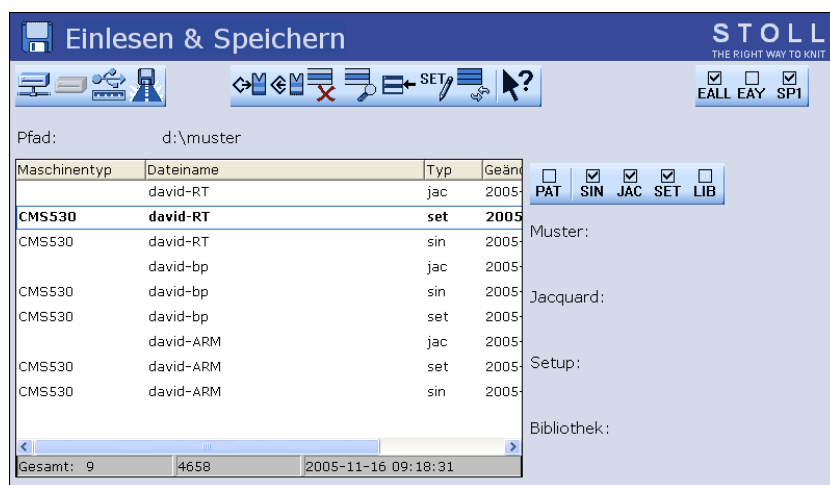

Fenster "Einlesen & Speichern"

2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. "Strickspeicher löschen" aufrufen.
4. "Hauptmenü" aufrufen.




Wenn die Taste "EALL" nicht angewählt ist, können einzelne Dateien (sin, jac oder Autosintra) im Strickspeicher gelöscht werden.

4.3 Mit Dateien arbeiten

Einzelne Dateien im
Strickspeicher löschen

1. Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.

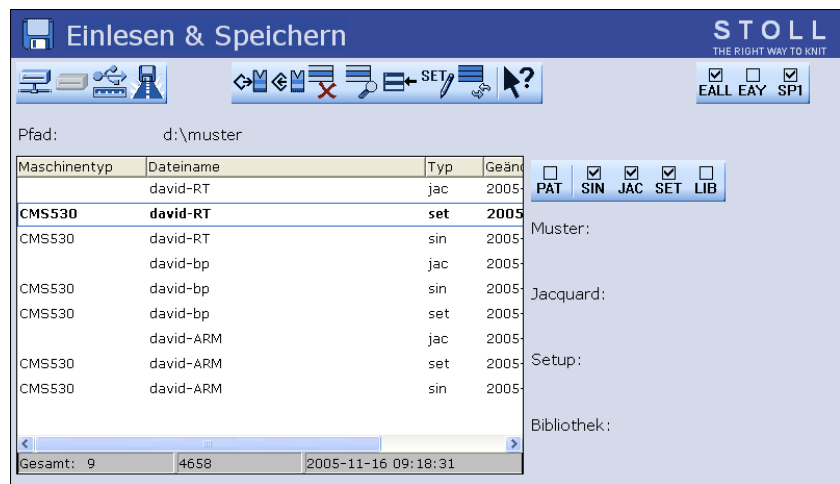

Fenster "Einlesen & Speichern"

2. Auswahl der Datei mit den Tasten SIN oder JAC treffen.
3. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
4. "Strickspeicher löschen" aufrufen.
5. "Hauptmenü" aufrufen.

4.3.6 Dateien kopieren

Im Fenster "Kopier-Katalog" werden Dateien von einem auf das andere Laufwerk kopiert. Die Auflistung der Dateien erfolgt in alphabetischer Reihenfolge, die Anzahl der vorhandenen Dateien wird in der Statuszeile (Gesamt:) der Liste angezeigt.


Im folgenden Beispiel werden die Dateien von der Harddisk auf den USB-Memory-Stick kopiert (Sicherungskopie).

Taste	Funktion
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Kopier-Katalog" aufrufen

Tasten zum Fenster "Kopier-Katalog"

Datei von der Harddisk auf den USB-Memory-Stick kopieren:

1. Den USB-Memory-Stick in die USB-Buchse einstecken.
2. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.
3. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
4. Fenster "Kopier-Katalog" aufrufen.

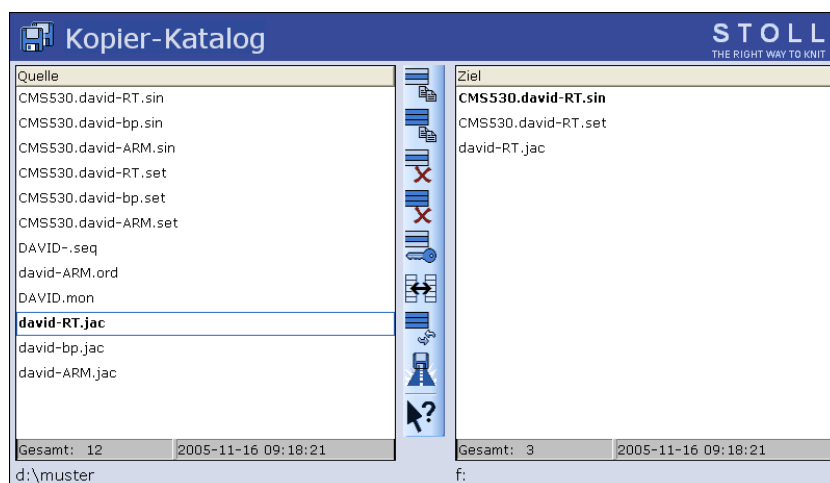

Pfadangaben im Fenster "Kopier-Katalog"

5. Prüfen, ob der Pfad in der Liste "Quelle" und "Ziel" richtig angezeigt ist. Der Pfad wird am unteren Ende jeder Liste angezeigt.
6. Wenn dies nicht der Fall ist, mit der Taste "Aktuellen Ordner auswählen" den Pfad ändern.
7. In der linken Liste ("Quelle") die gewünschte Datei antippen.


4.3 Mit Dateien arbeiten

8. Auf Taste "Datei kopieren" tippen.

▷ Wenn die Datei kopiert ist, erscheint sie in der rechten Liste ("Ziel").

9. Um weitere Dateien zu kopieren, Schritt 7 und 8 wiederholen.

Aktionen im Fenster "Kopier-Katalog"

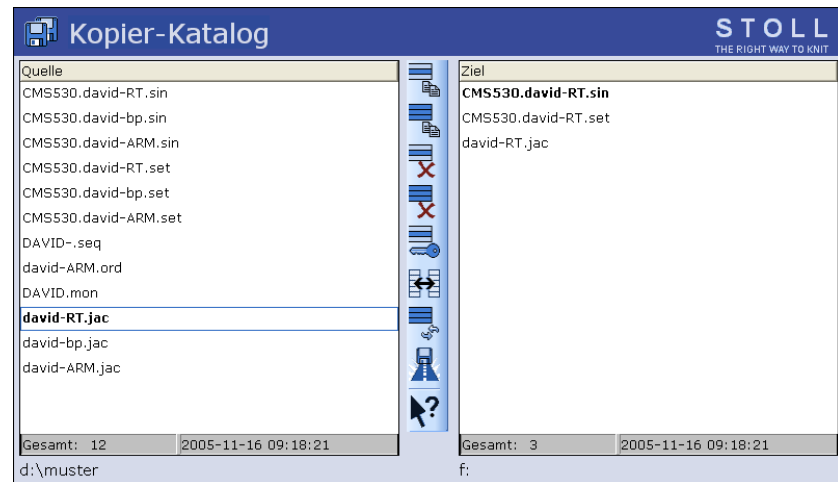

Pfadangaben im Fenster "Kopier-Katalog"

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	"Datei kopieren": Die in Quelle ausgewählte Datei nach Ziel kopieren		"Schreibschutz aufheben": Schreibschutz der ausgewählten Datei aufheben
	"Alles kopieren": Alle Dateien von Quelle nach Ziel kopieren		"Aktuellen Ordner auswählen": Dialog zur Definition des aktuellen Ordners öffnen
	ausgewählte Datei löschen		"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen
	"Alles löschen": Alle Dateien im ausgewählten Ordner löschen		"Inhalt tauschen": Inhalte von Quelle und Ziel vertauschen links ist immer die Quelle, rechts das Ziel
	"Schreibschutz setzen": Schreibschutz der ausgewählten Datei setzen		"Aktualisieren": Inhalt des Ordners neu ermitteln


Tasten im Fenster "Kopier-Katalog"

Aktion ausführen:

1. In die Liste tippen, bei welcher die Aktion ausgeführt werden soll.
2. Gewünschte Taste antippen.
3. Um weitere Aktionen auszuführen, Schritt 1 und 2 wiederholen.


Sortierreihenfolge festlegen

Die Sortierreihenfolge kann individuell eingestellt werden. Dazu die Kopfzeile der Liste (1) anklicken.

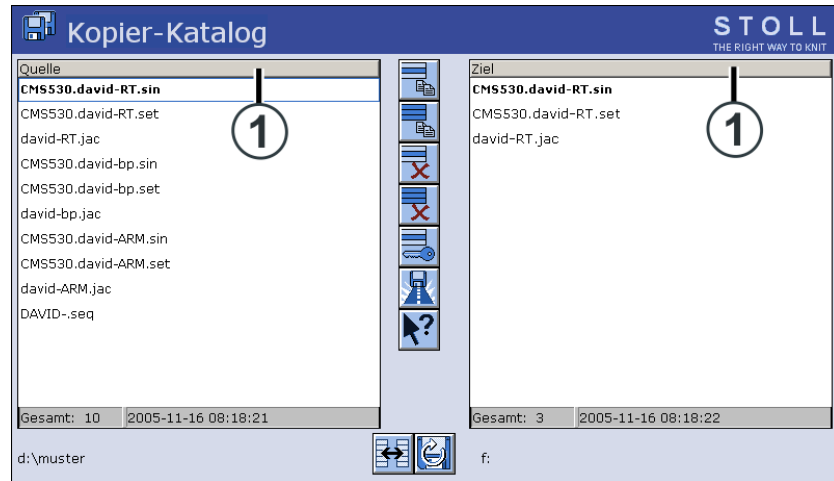

Fenster "Kopier-Katalog"

Im Fenster "Sortieren nach" die Sortierreihenfolge auswählen und bestätigen.

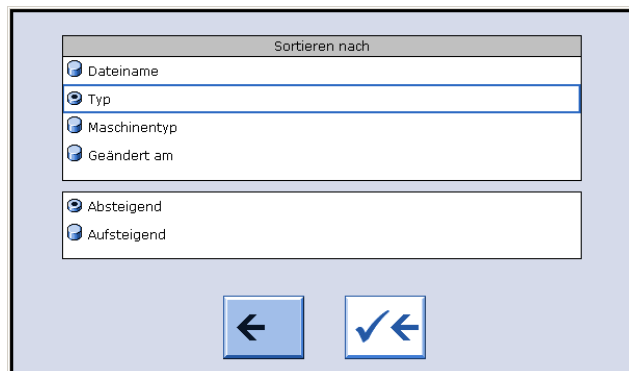

Sortierkriterium festlegen

Weitere Informationen:

- Aktuellen Ordner auswählen [-> 251]

4.3.7 Aktuellen Ordner auswählen

Allgemeine Informationen

Dateien von Mustern können auf verschiedenen Laufwerken (Speicherplätzen) der Strickmaschine oder auf einem anderen Computer im Netzwerk gespeichert sein.

Um eine Datei von einem anderen Laufwerk in die Strickmaschine einzulesen, muss der komplette Pfad angegeben werden. Unter Pfad versteht man die Angabe, an welcher Stelle sich die Datei befindet, wie beispielsweise auf einem Laufwerk der M1.

Ein Pfad enthält folgende Angaben:

1. Laufwerksbuchstabe (oder Computername) (z. B.: "D:" oder "\\SERVER01")
2. Angabe der Unterverzeichnisse (z. B.: "\\MUSTER" oder "Stoll\M1\Extract")

Standardeinstellung

Folgende Laufwerke sind standardmäßig in den Tasten der "Direktauswahl Ordner" eingestellt:

Taste	Laufwerk	Erläuterung
	F:\	USB-Memory-Stick
	D:\	Festplatte
	Name:\	Netzlaufwerk

Standardeinstellungen der Laufwerke

Aktuellen Ordner auswählen

In den Fenstern "Katalog Auftragsdaten", "Katalog Sequenzdaten" und "Katalog Sequenzlisten" wird die Auswahl der Ordner aus Fenster "Einlesen & Speichern" übernommen.

(Ausnahme: Die Angabe im Fenster "Kopier-Katalog" ist nur für dieses Fenster wirksam.)


Mit der Taste "Aktuellen Ordner auswählen" wird festgelegt, auf welches Laufwerk die 3 Tasten "Direktauswahl Ordner" verknüpft werden.

Taste	Funktion		
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen		
     	Taste "Direktauswahl Ordner" Die Symbole der 3 Tasten "Direktauswahl Ordner" werden auf das verknüpfte Laufwerk angepasst: <table border="1"> <tr> <td> ♦ USB-Memory-Stick ♦ Netzlaufwerk ♦ CD-Laufwerk (USB) </td><td> ♦ Festplatte ♦ KnitLAN ♦ Diskettenlaufwerk (USB) </td></tr> </table>	♦ USB-Memory-Stick ♦ Netzlaufwerk ♦ CD-Laufwerk (USB)	♦ Festplatte ♦ KnitLAN ♦ Diskettenlaufwerk (USB)
♦ USB-Memory-Stick ♦ Netzlaufwerk ♦ CD-Laufwerk (USB)	♦ Festplatte ♦ KnitLAN ♦ Diskettenlaufwerk (USB)		
	Taste "Aktuellen Ordner auswählen"		
	Einstellvorgang beenden und Änderungen speichern		
	Einstellvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern		

Tasten zum Ändern eines Pfades

Pfad einer Taste "Direktauswahl Ordner" ändern:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.
2. Taste "Direktauswahl Ordner" antippen, bei welcher der Pfad geändert werden soll.
3. Auf die Taste "Aktuellen Ordner auswählen" tippen.
▷ Das Eingabefenster "Neuen Ordner auswählen" erscheint.

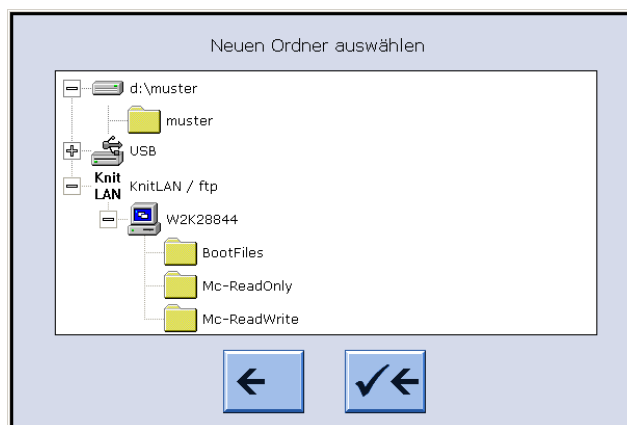


Fenster "Neuen Ordner auswählen"

4. Den neuen Pfad auswählen.

4.3 Mit Dateien arbeiten

5. Einstellvorgang beenden und Änderungen speichern.

- Im Fenster "Einlesen & Speichern" wird die Darstellung der Taste "Direktwahl Ordner" dem neuen Pfad angepasst. Der Pfad wird darunter angezeigt.

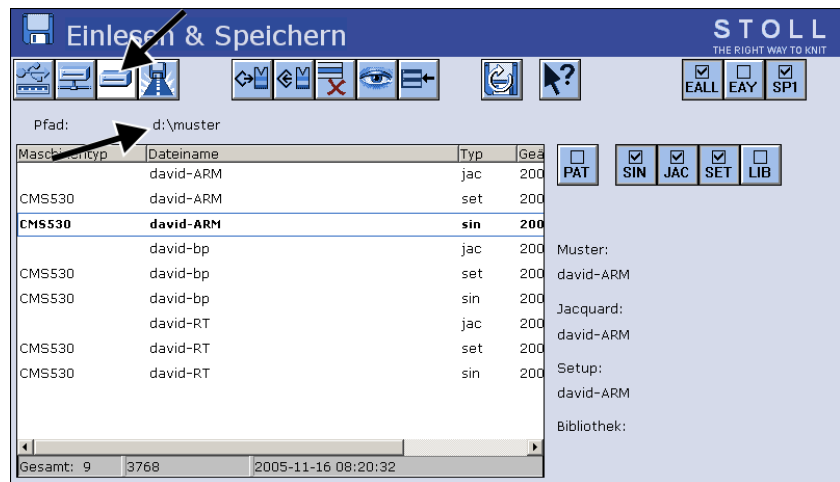

Anzeige des eingestellten Pfades

4.3.8 Programm-Test durchführen

Haben Sie eine Änderung im Strickprogramm durchgeführt, können Sie Ihre Eingaben überprüfen lassen. Dabei wird das Strickprogramm auf seine Strickfähigkeit hin überprüft. Wird ein Fehler erkannt, erscheint eine Fehlermeldung im unteren Bereich des Fensters. Drücken Sie die Taste "?" werden Hinweise zur Ursache und Behebung angezeigt. Beachten Sie, dass nur Programmfehler, sogenannte Syntax-Fehler, gefunden werden. Fehler im Jacquard-Bereich können nicht erkannt werden.

Während des Programm-Tests wird im oberen Bereich das Muster und im unteren Bereich die TP-Meldungen angezeigt. Die Fenstergröße der beiden Bereiche kann getauscht werden.


Taste	Funktion
	"Hauptmenü" aufrufen
	Fenster "Editor" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Programm-Test" aufrufen

Tasten zum Fenster "Programm-Test"

Fenster "Programm-Test" aufrufen:

- ✓ Ein Strickprogramm ist eingelesen.
- 1. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Editor" aufrufen.
- 2. "zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
- 3. Fenster "Programm-Test" aufrufen.

4.3 Mit Dateien arbeiten

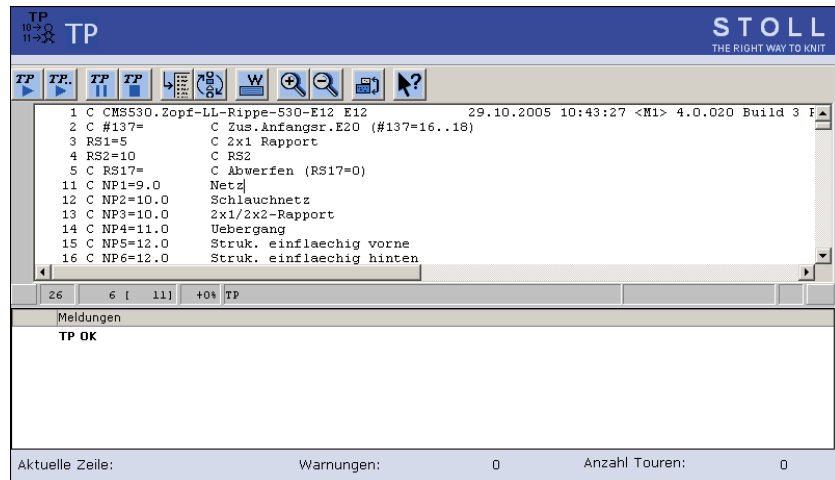 Aktionen im Fenster
 "Programm-Test"


Fenster "Programm-Test"

Taste	Funktion
	"Programmtest starten": Programmtest ab 1.Zeile starten
	"Programmtest starten": Programmtest ab einer bestimmten Zeile starten
	"Programmtest unterbrechen": Programmtest unterbrechen und wieder fortsetzen
	"Programmtest beenden"
	"Sprung" an eine bestimmte Position ausführen
	"Schnellsprung" zur zugehörigen Marke ausführen (z. B. von FBEG auf FEND)
	"Warnung anzeigen": Darstellung von Warnungen während des TP ein- und ausschalten
	"Vergrößern": Text vergrößert darstellen

Tasten im Fenster "Programm-Test"

Taste	Funktion
	"Verkleinern": Text verkleinert darstellen
	"Größe tauschen": Fenstergröße von Muster und Fehlerausgabe tauschen
	"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen

Tasten im Fenster "Programm-Test"

4.4 Mit dem Sintral-Editor arbeiten

Kleinere Änderungen oder Ergänzungen im Strickprogramm werden mit dem Sintral-Editor bearbeitet. Damit Sie ein Strickprogramm mit dem Sintral-Editor bearbeiten können, muss die Strickmaschine stehen. Während die Maschine läuft, kann das Strickprogramm nur angezeigt werden.

Weitere Informationen:

- Hilfen zum Arbeiten in den Fenstern [-> 229]

4.4.1 Sintral-Editor einschalten

Taste	Funktion
	Fenster "Sintral-Editor" aufrufen

Taste zum Fenster "Sintral-Editor"

- ➔ Fenster "Sintral-Editor" aufrufen.

4.4 Mit dem Sintral-Editor arbeiten

- Das Fenster der 1. Ebene im "SINTRAL-Editor" erscheint. In diesem Fenster wird die aktuell geladene Datei angezeigt.




Fenster der 1. Ebene im "SINTRAL-Editor"

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	"Funktionsleiste umschalten": Funktionsleiste in die zweite Ebene umschalten		nach einem bestimmten Begriff suchen
	Funktionsleiste für "Maskensprung" anzeigen		"Weitersuchen": Suche nach einem bestimmten Begriff fortsetzen
	"Markierungsbeginn": Beginn einer Markierung setzen. Eine bereits bestehende Markierung wird entfernt.		"Ersetzen": einen bestimmten Begriff suchen und durch einen neuen Begriff ersetzen
	"Markierungsende": Ende einer Markierung setzen		"Sprung" an eine bestimmte Position ausführen
	"Ausschneiden": markierten Bereich ausschneiden		"Sprung" - Untermenü wird aufgeklappt
	"Kopieren": markierten Bereich kopieren		"Schnellsprung" zur zugehörigen Marke ausführen (z. B. von FBEG auf FEND)
	"Einfügen": kopierten oder ausgeschnittenen Bereich wieder einfügen		Anzeige der "Tastatur" ein- und ausschalten
	"Rückgängig machen": Aktion wird rückgängig gemacht (auch mehrmals möglich)		"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen
	"Wiederherstellen": Eine rückgängig gemachte Aktion wiederherstellen (auch mehrmals möglich)		

Tasten der 1. Ebene im "SINTRAL-Editor"

"SINTRAL-Editor" 2. Ebene Mit der Taste "Funktionsleiste umschalten" wechselt das Fenster in die 2. Ebene des "SINTRAL-Editors".

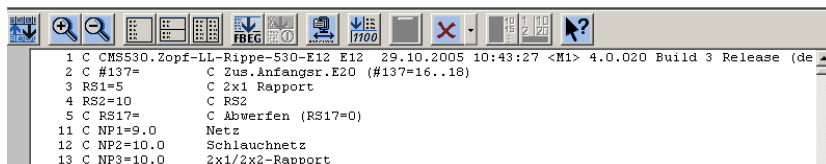

Fenster der 2. Ebene im "SINTRAL-Editor"

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	"Funktionsleiste umschalten": Funktionsleiste in die erste Ebene umschalten		"Jacquard packen und entpacken": Markierte Jacquardzeilen packen oder wieder entpacken
	"Vergrößern": Text vergrößert darstellen		"Jacquardbeginn setzen": Jacquardbeginn auf aktuelle Zeile setzen
	"Verkleinern": Text verkleinert darstellen		Zwischen aktuellen Muster und "Auto-Sintral" umschalten
	"Fenster teilen aufheben": Fenster teilen (horizontal oder vertikal) aufheben		"Alles löschen": komplettes Muster löschen
	"Fenster teilen horizontal": Fenster horizontal teilen		"Löschen" - Untermenü wird aufgeklappt
	"Fenster teilen vertikal": Fenster vertikal teilen		Markierten Bereich nach Zeilennummern aufsteigend "Sortieren"
	"Funktionsliste": Anzeige der Funktionen des Musters ein- und ausschalten		"Umnummerieren": Zeilennummern im markierten Bereich neu vergeben
	Anzeige der Sintral-"Fehlermeldungen" ein- und ausschalten		"Direkthilfe" für den nachfolgend gedrückten Schalter aufrufen

zusätzliche Tasten der 2.Ebene des "SINTRAL-Editors"

4.4 Mit dem Sintral-Editor arbeiten

Funktionstaste "Auto-Sintral"


Um diese Taste zu aktivieren, muss "Auto-Sintral" geladen sein. Im Editor kann nun zwischen dem aktuell geladenen Muster und "Auto-Sintral" umgeschaltet werden.

Taste	Funktion
	Zwischen aktuellen Muster und "Auto-Sintral" umschalten

Taste "Auto-Sintral"

Funktionstaste "Fenster teilen horizontal"

Diese Funktion stellt 2 Editoren zur Verfügung, die unabhängig voneinander arbeiten. Beim Öffnen wird im unteren Editor zum Jacquardbeginn gesprungen. Die Größe der Unterteilung wird mit den beiden Pfeiltasten am unteren Bildrand links oder rechts verändert.

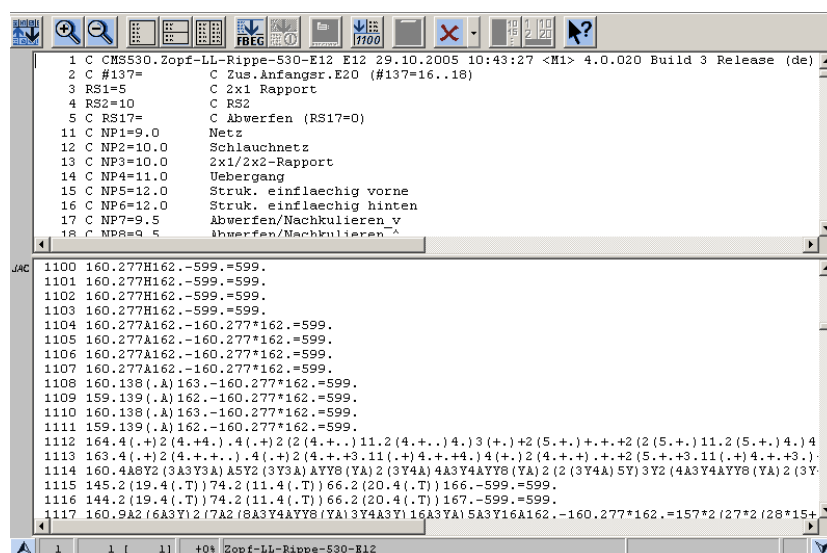


Fenster bei der Funktion "Fenster teilen horizontal"

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	untere Unterteilung vergrößern		obere Unterteilung vergrößern

Funktionstasten bei der Funktion "Fenster teilen horizontal"

Funktionstaste "Fenster teilen vertikal"

Diese Funktion stellt 2 Editoren zur Verfügung, die beide immer die gleichen Zeilen darstellen. Das vertikale Scrollen im einen Editor verändert gleichzeitig den 2. Editor. Das horizontale Scrollen verändert nur einen Editor, und zwar kann der Anfang einer langen Zeile im linken Editor und der Rest im rechten Editor angesehen werden. Selektionen werden sofort im anderen Editor nachvollzogen. Die Größe der Unterteilung wird mit den beiden Pfeiltasten am unteren Bildrand links oder rechts verändert.

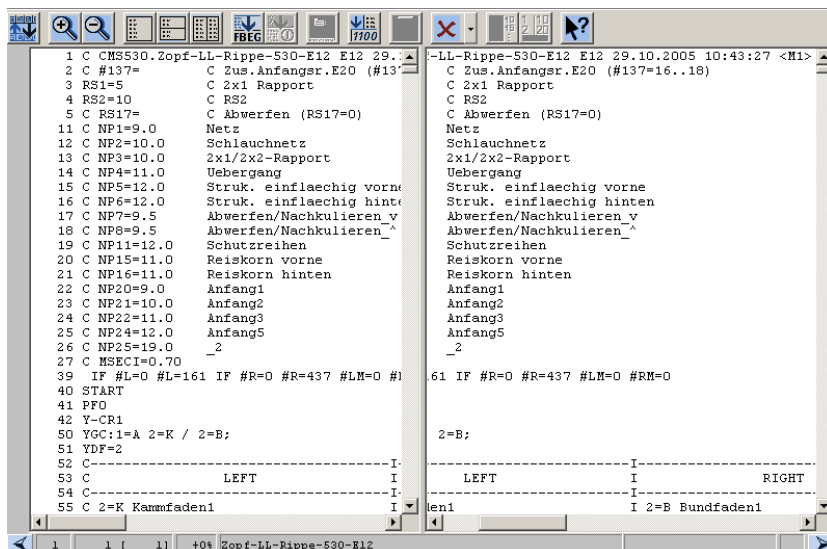


Fenster bei der Funktion "Fenster teilen vertikal"

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	rechte Unterteilung vergrößern		linke Unterteilung vergrößern

Funktionstasten bei der Funktion "Fenster teilen vertikal"

4.4 Mit dem Sintral-Editor arbeiten

"Sprung" - Untermenü aufrufen Die Pfeiltaste neben der "Sprung" - Taste drücken. Über dieses Untermenü kann an den Anfang oder das Ende der Datei oder der Zeile gesprungen werden.

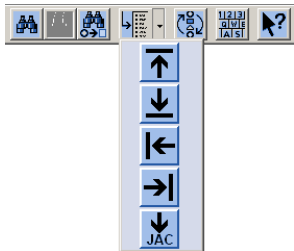


Fenster "Sprung" - Untermenü

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	Sprung an Anfang der Datei		Sprung an Anfang der Zeile
	Sprung ans Ende der Datei		Sprung ans Ende der Zeile
	Sprung an den Beginn des Jacquard		

Funktionstasten im "Sprung"- Untermenü

"Löschen" - Untermenü aufrufen Die Pfeiltaste neben der "Löschen" - Taste drücken. Über dieses Untermenü kann Sintral, Jacquard oder eine Zeile aus der geladenen Datei gelöscht werden.

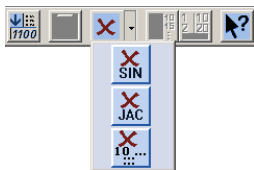

Fenster "Löschen" - Untermenü

Taste	Funktion	Taste	Funktion
	Sintral aus Datei löschen		angegebene Zeile aus Datei löschen
	Jacquard aus Datei löschen		

Funktionstasten im "Löschen" - Untermenü

4.4.2 Sprunghilfe in Funktions- und Fehlerliste

Nach dem Laden und Prüfen einer Datei können im "SINTRAL-Editor" die Funktionen und Fehlermeldungen dazu angezeigt werden. In diesen Listen kann mit Hilfe der nachfolgenden Tasten gesprungen werden.

Taste	Funktion
	"Sprunghilfe zum nächsten"
	"Sprunghilfe zum vorherigen"

Tasten zur Sprunghilfe

- ➔ Um zur nächsten Funktion / zum nächsten Fehler im Strickprogramm zu springen, auf die Taste "Sprunghilfe zum nächsten" tippen.
- oder -
- ➔ Um zur vorherigen Funktion / zum vorherigen Fehler im Strickprogramm zu springen, auf die Taste "Sprunghilfe zum vorherigen" tippen.

4.5 KnitLAN-Verbindung

Gültig für:

Diese Beschreibung gilt nur für Maschinen, bei denen die Verbindung zum Stoll Nameserver nicht aktiv ist.

Ist die Verbindung zum Stoll Nameserver aktiv, steht die Taste "Netzwerk-Favoriten" nicht zur Verfügung, da die KnitLAN-Verbindung im Stoll Nameserver eingestellt wird.

Die KnitLAN-Verbindung dient zum Übertragen von Daten und Mustern zwischen der Maschine und einer M1 oder einem FTP-Server (FTP = File Transfer Protocol, Netzwerkprotokoll zur Datenübertragung).

Die KnitLAN-Verbindung löst das bisherige Online-Programm ab. In diesem Kapitel wird das Einstellen der KnitLAN-Verbindung beschrieben. Das Auswählen der Rechner für "Mein Netzwerk" ist in der MCNET2-Anleitung beschrieben.

Die KnitLAN-Verbindung können Sie nutzen zur:

- Übertragung von Strickprogrammen
- Produktionsüberwachung
- Maschinendatenerfassung

Voraussetzungen:

- Maschine und M1 sind vernetzt
- Betriebssystem der Maschine: V 1.2 (oder höher)
- Software-Version der M1: V 3.9 (oder höher)

KnitLAN-Verbindung
einstellen:


Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	Fenster "Netzwerk-Favoriten" aufrufen
	Öffnet die Unterstruktur des markierten Netzwerks.
	Schließt die Unterstruktur des markierten Netzwerks.
	Überträgt den ausgewählten Rechner in das Feld "KnitLAN / ftp"
	Löscht den ausgewählten Rechner

Tasten zum Einstellen der KnitLAN-Verbindung

Taste	Funktion
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der KnitLAN-Verbindung

1. Das Menü "Service" aufrufen.
2. Das Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
3. Das Fenster "Netzwerk-Favoriten" aufrufen.

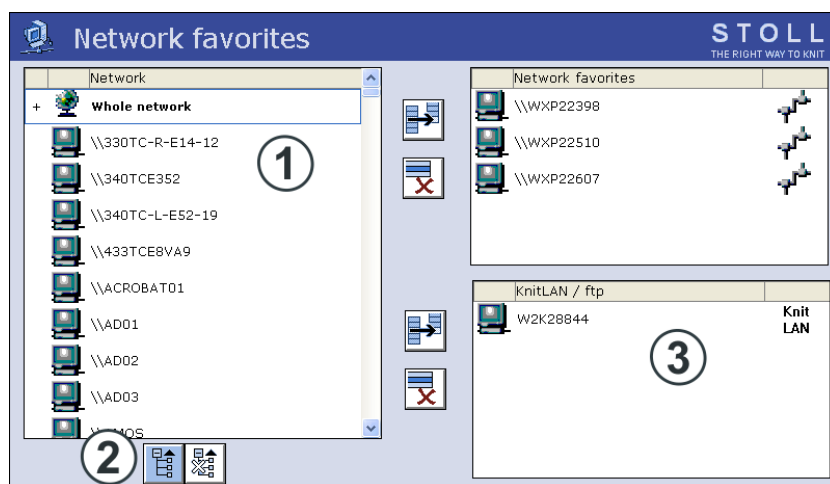


Fenster "Netzwerk-Favoriten"

- 1 Anzeige der Netzwerkumgebung, in der die Maschine eingebunden ist.
- 2 Öffnet die Unterstruktur des markierten Netzwerks.
- 3 Rechner, die für KnitLAN verwendet werden (z. B. Musterungsanlagen) oder
Rechner, auf denen ein FTP-Server eingerichtet ist.
FTP = File Transfer Protocol (Netzwerkprotokoll zur Datenübertragung).
4. Aus dem gesamten Netzwerk (1) den Rechner der M1 auswählen.
Wird nur das gesamte Netzwerk angezeigt, dann mit der Taste (2) die Unterstruktur öffnen.
5. Den ausgewählten Rechner in das Feld "KnitLAN / ftp" (3) übertragen.
6. Wenn ein weiterer Rechner ausgewählt werden soll, die Schritte 4 und 5 wiederholen.
7. Das "Hauptmenü" aufrufen.

4.5 KnitLAN-Verbindung



Die KnitLAN-Verbindung können Sie auf eine der Tasten "Direktauswahl Ordner" legen. Die Taste wird mit dem Symbol "KnitLAN" gekennzeichnet. Im Auswahlfeld sehen Sie den Inhalt des Ordners auf der M1.

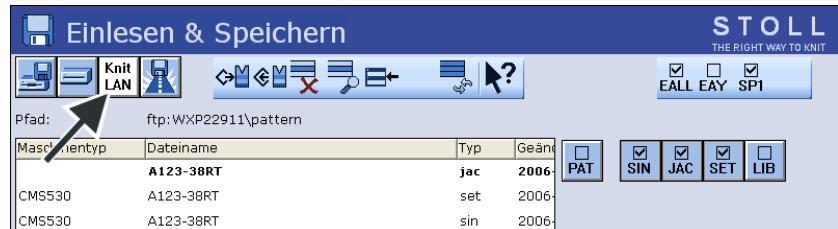

Arbeiten an der M1:

1. Damit die KnitLAN-Verbindung von der M1 zu den OKC-Maschinen funktioniert, muß der Zugriff auf die KnitLAN-Verzeichnisse ("D:\Stoll\M1\KnitLAN\Bootfiles" und "Mc-ReadWrite") freigegeben sein.
Verzeichnis auswählen, Kontextmenü aufrufen, Eigenschaften, Registerkarte Freigabe, Ordner freigeben
2. In der Windows-Firewall müssen Sie die Firewall-Einstellungen aufrufen und den Stoll FTP-Service als Ausnahme zulassen. (Start > Systemsteuerung > Windows-Firewall > Registerkarte: Ausnahmen). Das Programm "Stoll FTP-Service" finden Sie unter dem Installations-Pfad der M1 (z. B. "C:\Program Files\Stoll\M1\Bin\ftpservice.exe")


Weitere Informationen:

- Aktuellen Ordner auswählen [-> 251]

4.6 Anwenderprofil definieren

Standardmäßig hat jeder Benutzer der Strickmaschine die Möglichkeit jedes Fenster der Bedienoberfläche aufzurufen und Änderungen vorzunehmen. In manchen Fällen ist dies aber nicht erwünscht, nicht jeder Benutzer soll Daten und Maschineneinstellungen ändern können. Dies kann mit dem Fenster "Anwenderprofil" eingestellt werden. In diesem Fenster können einem Benutzer oder einer Benutzergruppe Rechte zugewiesen werden, welche Änderungen durchgeführt werden dürfen und welche nicht. Ist ein Fenster gesperrt, kann es aufgerufen werden und die Daten eingesehen werden, aber Änderungen sind nicht möglich (Ausnahme: das Kennwort ist dem Benutzer bekannt und er kann das Fenster freischalten).

Die Bedienelemente in einem gesperrten Fenster sind hellgrau hinterlegt.

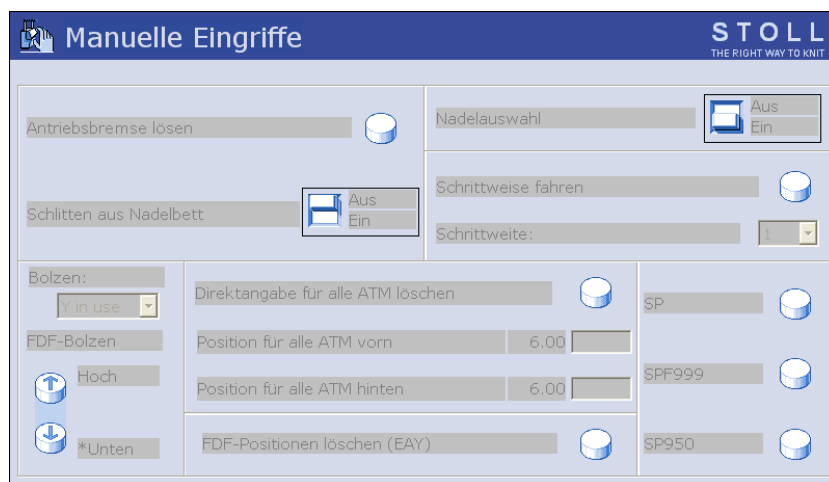

Gesperrtes Fenster "Manuelle Eingriffe"

Die Vergabe der Rechte ist einer autorisierten Person vorenthalten und durch ein Passwort geschützt.

Es können beliebig viele Anwenderprofile definiert werden, beispielsweise für:

- Stricker
- Personal der Nachtschicht
- Einrichter (Techniker)
- Meister

4.6 Anwenderprofil definieren



VORSICHT

Das Fenster ist durch ein Kennwort geschützt!

Beim Aufrufen des Fensters wird immer nach dem Kennwort gefragt. Dies dient zur Sicherheit, damit keine unberechtigten Personen Zugriff auf dieses Fenster haben.

- Das Kennwort muss geheim bleiben.
- Als Kennwort können Groß- und Kleinbuchstaben verwendet werden.

→ Kennwort notieren und an einem sicheren Ort verwahren.



Wenn das Kennwort verloren geht, kann die Stoll Helpline mit einem speziellen Kennwort helfen.

Das Fenster
"Anwenderprofil"



Fenster "Anwenderprofil"

Feld	Funktion
1	Auswahlliste der Fenster, welche freigegeben oder gesperrt werden sollen. Mit der Scrollbar (2) kann in der Auswahlliste nach unten/oben geblättert werden. Weitere Fenster stehen dann zur Auswahl.
3	Schalter zum Sperren oder Freigeben eines Fensters
4	Alle Änderungen rückgängig machen (Reset)
5	Operationen für das ausgewählte Anwenderprofil
6	Anwenderprofil auswählen oder definieren


Anwenderprofil definieren

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Anwenderprofil" aufrufen
	Kennwort bestätigen
	zum vorherigen Fenster zurückkehren (Vorgang abbrechen)
	Fenster sperren
	Fenster freigeben
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Alle Fenster freigeben
	Alle Fenster sperren
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum "Anwenderprofil" definieren

Anwenderprofil definieren:

1. Fenster "Service" aufrufen.
2. Fenster "Anwenderprofil" aufrufen.

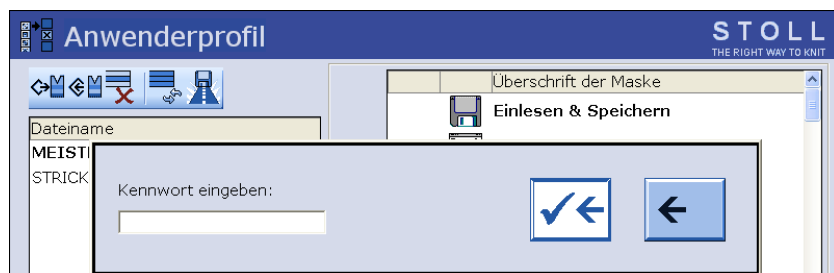

Kennwort eingeben

3. Kennwort mit Hilfe der Tastatur eingeben und bestätigen.
Standardmäßig ist das erste Kennwort "MASK.ACCESS". Es wird in Großbuchstaben und ohne Anführungszeichen geschrieben.

4.6 Anwenderprofil definieren



Fenster "Anwenderprofil"

4. Fenster sperren: Das entsprechende Fenster in der Auswahlliste (1) antippen und Schalter "Fenster sperren" (3) antippen.
- oder -
→ Das entsprechende Fenster in der Auswahlliste mit einem Doppelklick antippen.
5. Fenster freigeben: Wenn ein Fenster gesperrt ist, dann mit einem Doppelklick wieder freigeben.
- oder -
→ Schalter (3) antippen.
6. Nur wenige Fenster freigeben: Zuerst alle Fenster sperren (Taste "zusätzliche Funktionstasten" und Taste "Alle Fenster sperren") und anschließend die wenigen Fenster wieder freigeben.
7. Alle Fenster freigeben: Taste "zusätzliche Funktionstasten" antippen und mit Taste "Alle Fenster freigeben" alle Fenster wieder freigeben.
8. Dem Anwenderprofil einen Namen geben und abspeichern.
9. Bei Bedarf ein weiteres Anwenderprofil definieren.
10. Damit das Anwenderprofil wirksam wird, muss es mit der Taste "Laden" aktiviert werden.
11. "Hauptmenü" aufrufen.

Anwenderprofil speichern,
laden, löschen ...

Das Anwenderprofil kann gespeichert, geladen und gelöscht werden.


Damit auf allen Strickmaschinen die gleichen Anwenderprofile wirksam sind, speichern Sie die Anwenderprofile auf USB-Memory-Stick oder einem Netzlaufwerk und laden sie in jede Maschine.

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Anwenderprofil" aufrufen
	Kennwort bestätigen
	Auswahl bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum "Anwenderprofil speichern, laden, exportieren ..."

Anwenderprofil speichern, laden, löschen ...:

1. Fenster "Service" aufrufen.
2. Fenster "Anwenderprofil" aufrufen.

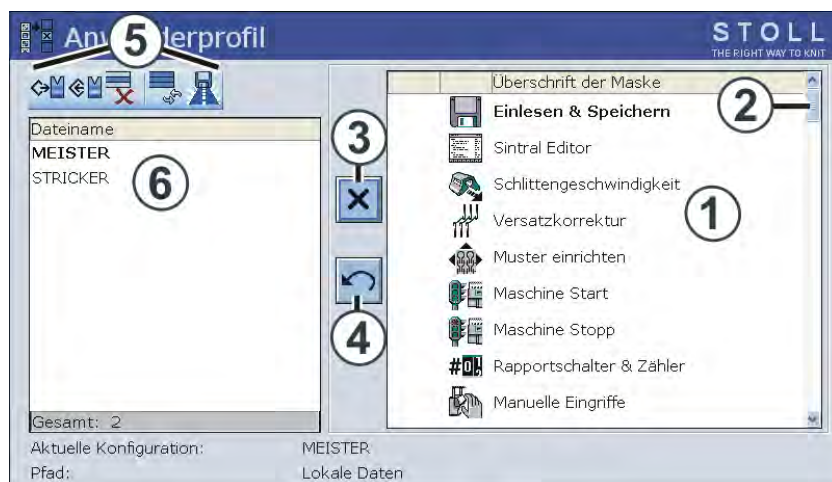

Fenster "Anwenderprofil"

3. Kennwort mit Hilfe der Tastatur eingeben und bestätigen.
4. Den gewünschten Programmpunkt (5) auswählen (Laden, Speichern, Löschen ...).
5. Anwenderprofil auswählen. Im Feld (6) das gewünschte Anwenderprofil antippen.
6. Auswahl bestätigen.

4.6 Anwenderprofil definieren

7. Wenn weitere Anwenderprofile aufgerufen werden sollen, die Schritte 4 bis 6 wiederholen.
8. "Hauptmenü" aufrufen.

Gesperrtes Fenster
freischalten

Während der Produktion kann es notwendig sein, ein gesperrtes Fenster aufzurufen und eine Änderung oder Aktion durchzuführen. Oder Sie stellen fest, dass es doch notwendig ist, dass dieses Fenster für den aktiven Anwender freigeschaltet werden soll. Dies ist natürlich nur einer Person möglich, welche das Kennwort weiss.

Taste	Funktion
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	"Kennwort" antippen
	Kennwort bestätigen
	zum vorherigen Fenster zurückkehren (Vorgang abbrechen)
	Fenster "Anwenderprofil" aufrufen

Tasten zum "Gesperrtes Fenster freischalten"

Gesperrtes Fenster freischalten:

1. Im gesperrten Fenster die "zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
2. Taste "Kennwort" antippen.
3. Kennwort mit Hilfe der Tastatur eingeben.

Gesperrte Maske freigeben

temporärpermanent

Kennwort eingeben:

✓←

→

↩

✕

←

Fenster "Gesperrtes Fenster freischalten"

4. Fenster einmal freischalten, dazu Taste "Kennwort bestätigen" antippen.
- oder -
- ➔ Anwenderprofil ändern, dazu Taste "Anwenderprofil" antippen.

Kennwort ändern Von Zeit zu Zeit sollten Sie das Kennwort ändern, um ganz sicher zu sein, dass es nicht doch bekannt geworden ist. Diese Tätigkeit bei allen Strickmaschinen ausführen.

Wenn die Strickmaschine mit der STOLL-Musteraufbereitungsanlage verbunden ist, kann mit Hilfe der Online-Verbindung das Kennwort an allen Strickmaschinen gleichzeitig geändert werden (siehe Abschnitt "Online-Befehle" am Ende dieses Kapitels).

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Anwenderprofil" aufrufen
	Kennwort bestätigen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	"Kennwort ändern"
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum "Kennwort ändern"

Kennwort ändern:

1. Fenster "Service" aufrufen.
2. Fenster "Anwenderprofil" aufrufen.
3. Kennwort mit Hilfe der Tastatur eingeben und bestätigen.
4. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
5. Taste "Kennwort ändern" antippen.

Kennwort ändern:

Neues Kennwort bitte nochmals eingeben:



Fenster "Kennwort ändern"


6. In die obere Zeile das neue Kennwort eintippen.
7. In die untere Zeile das neue Kennwort nochmals eintippen.
8. Kennwort bestätigen.
9. "Hauptmenü" aufrufen.

4.6 Anwenderprofil definieren

Beispiele wie ein
Anwenderprofil festgelegt
werden kann

Beispiel 1:

Es sollen die Maschineneinstellungen gesperrt werden. Dazu die vier
Fenster in der Auswahlliste sperren.

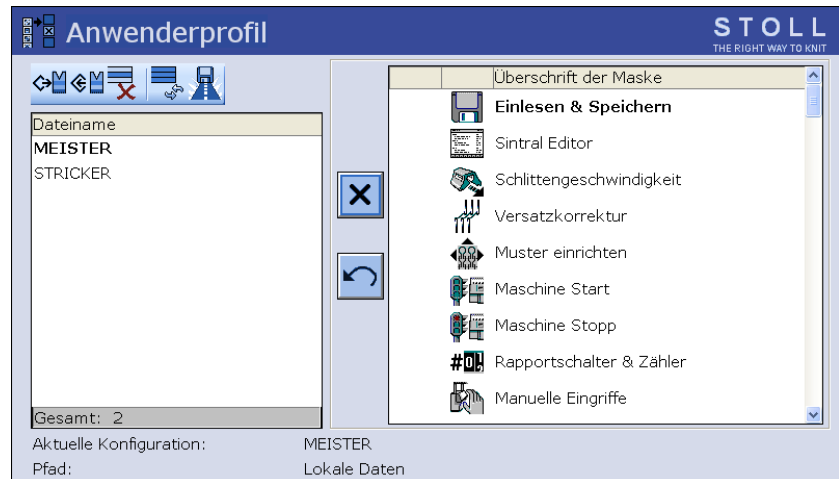

Fenster "Anwenderprofil"

Beispiel 2:

Zu Beginn der Arbeit mit Anwenderprofilen besteht eine Unsicherheit, welche Fenster zur täglichen Arbeit benötigt werden und welche nicht. Wir schlagen folgende Vorgehensweise vor:

1. Zunächst alle Fenster sperren.
2. Der Stricker beginnt mit der Maschine zu arbeiten.
3. Wenn Handlungsbedarf besteht in einem Fenster etwas zu ändern, meldet sich der Stricker und das Fenster wird im Anwenderprofil freigeschaltet.
4. Anwenderprofil speichern.
5. Über einen bestimmten Zeitraum diese "schrittweise" Ermittlung des Anwenderprofils fortsetzen. Dies kann beispielsweise über einen Arbeitstag oder eine Woche sein.

Online-Befehle Wenn die Strickmaschine mit der STOLL-Musteraufbereitungsanlage verbunden ist, kann mit Hilfe der Online-Verbindung das Kennwort und das Anwenderprofil an allen Strickmaschinen gleichzeitig geändert werden. Voraussetzung ist, dass das Kennwort in Großbuchstaben geschrieben ist.

Befehle	Funktion
setuserlevel Password Anwenderprofil-Name Beispiel: Das Password lautet "JOE", das Anwenderprofil "david". Der komplette Befehl lautet: setuserlevel JOE david	Das gleiche Anwenderprofil bei allen Strickmaschinen aktivieren
setulword OldPassword NewPassword Beispiel: Das alte Password lautet "JOE", das neue "JOHN". Der komplette Befehl lautet: setulpassword JOE JOHN	Das gleiche Kennwort bei allen Strickmaschinen aktivieren

Befehle zum Aktivieren des Anwenderprofils und des Kennwortes

Um die Befehle an der Musteraufbereitungsanlage eingeben zu können, sind folgende Schritte notwendig:

1. Programm "Online" aktivieren.
2. Im Programm "NET" den Programmpunkt "Rundruf -> anzeigen" auswählen.
▷ Das Fenster "Rundruf" erscheint.
3. Den entsprechenden Befehl eintippen und bestätigen.

5 Setup-Daten

Ein Strickprogramm besteht aus:

- Sintralprogramm (*.sin)
- Jacquardprogramm (*.jac)
- Angaben zur Produktion:
 - Angaben zur Maschenlänge
 - Abstand der Fadenführer zum Gestrickrand
 - Schlittengeschwindigkeit...

Sie können diese Angaben zur Produktion wie folgt handhaben:

- bei jedem Muster neu eingeben
- in eine separate Datei schreiben, welche Sie bei jedem Muster wieder verwenden können.
Diese Datei wird als "Setup-Datei" bezeichnet.

Die Vorteile wenn Sie mit einer Setup-Datei arbeiten:

- Die Setup-Daten sind in einer Datei zusammengefaßt.
- Übersichtliche Bedienung aller Setup-Daten an der Maschine.
- Klare Trennung von variablen Musterparametern und konstanten Sintral-Strickangaben.
- In der Setup-Datei befinden sich alle Parameter, die beim Einstricken des Musters relevant sind.
- Das komplette Muster kann auf eine andere Maschine übernommen werden (Sintral, Jacquard, Setup).
Dadurch verkürzt sich die Rüstzeit an der Maschine.
- Setup-Datei kann für andere Muster übernommen werden.
Dadurch verkürzt sich die Rüstzeit an der Maschine.

5.1 Hintergründe

Ein kurzer Rückblick	Seit dem Jahr 1998 gibt es für CMS-Maschinen (ab ST 711) die Setup-Daten. Folgende Daten können in der Setup-Datei gespeichert werden: ■ WMF (Warenabzugsmenü) ■ NP (Alle NP-Werte) ■ YD (Position der Fadenführer am Gestrickrand) ■ MSEC (Indirekte MSEC-Angaben) ■ YLC (Fadenlängen-Kontrolle STIXX/ASCON) Dies war der erste Schritt um die musterabhängigen Parameter in eine separate Datei zu schreiben. Das Ziel war, die Rüstzeiten an der Maschine zu reduzieren. Einige musterabhängigen Parameter wurden jedoch weiter in Sintral-Funktionen geschrieben. Dies bedeutet, dass Sie bei der Konvertierung des Musters auf eine andere Maschine noch Einstellungen vornehmen müssen. Nun können Sie die Erweiterung der Setup-Daten nutzen. Zur Unterscheidung werden sie als Setup2 bezeichnet, die Vorgängerdaten als Setup1.
Das Ziel von Setup2	Ein Muster von einer Maschine auf die andere zu übertragen, ohne das Sintralprogramm zu ändern. Setup2 wurde um folgende Parameter erweitert: ■ Fadenführer-Staffelung (YD / YDI) ■ Korrektur der Normal-Fadenführer (YC / YCI) ■ Rapportschalter ■ Versatz-Korrekturen ■ Maschenlängen-Korrektur für den rechten Schlitten bei Tandembetrieb (NPR) ■ Fadenlängen-Kontrolle auf rechter und linker Seite ■ Korrekturwert für Kuliertiefe (NCC) ■ Kommentare

5.2 Vergleich von Setup1 und Setup2

	Setup1	Setup2
Warenabzugs-Funktionen (WMF)	8 Funktionen	50 Warenabzugs-Funktionen (WMF)
		50 Hilfsabzugs-Funktionen (W+F) Hilfsabzug ein- und ausschalten (W+1, W+0)
		Registerkarte für WM% und WMK%
Fadenführer-Staffelung YD	Eine Staffelung (YD)	21 Staffellungen (YD, YDI1-YDI20)
Fadenführer-Korrekturen	Eine Korrektur	20 Korrekturen (YCI1-YCI20) Mit jeder Funktion können Korrekturen für alle 32 Fadenführer definiert werden.
	♦ Korrektur der Normalfadenführer nicht in der Setup-Datei enthalten. ♦ Korrektur der Intarsienfadenführer in der Registerkarte KI / K<I>	Alle Fadenführer-Korrekturen (Normal- und Intarsia-Fadenführer) sind in der Registerkarte YCI enthalten bei Tandembetrieb: die Korrekturwerte für den rechten Schlitten sind in der Registerkarte Y:Oa-b enthalten
Korrekturwerte für Abzugsteil-Position (NP)	100	100
Angaben für Schlittengeschwindigkeit (MSEC)	9	20
Korrekturwert für Kuliertiefe (NCC)	nicht in der Setup-Datei enthalten	Ein Korrekturwert pro Fadenführer möglich
Fadenlänge	Angaben für Fadenlängen-Kontrolle rechts	Angaben für Fadenlängen-Kontrolle rechts und links
Rapportschalter	keine Angaben möglich	39 Rapportschalter
Versatz-Korrekturen	VKA bis VKZ, nicht in der Setup-Datei enthalten	50 Indizes für Versatz-Korrekturen (VCI)

	Setup1	Setup2
Kommentare	keine Angaben möglich	für jede Angabe möglich
Maschenlängen-Korrektur für den rechten Schlitten bei Tandembetrieb (NPR)	nicht möglich	möglich
Zusatzinformationen wie: ♦ Maschinen-Nummer ♦ Online-Nummer ♦ Hostname	nicht möglich	möglich
Dateinamenserweiterung (File Extension)	.set	.setx (xml-Datei)
Dateinamenserweiterung en für extrahierte Muster (File Extension)	.sin; .jac und .set	.sin; .jac und .setx- Dateien in einem komprimierten Ordner (.zip-Datei) 

5.3 Setup1 oder Setup2 nutzen

Setup1	bei allen Maschinen einsetzbar (OKC, ST 468, ST 268, ST 168, ST 811, ST 711)
Setup2	nur bei OKC-Maschinen einsetzbar (ab V 2.1)
Setup2 --> 1 konvertieren	Nur auf der M1plus (ab V. 5.2) möglich. Beispiel: Setup2-Muster der CMS 530 für eine CMS 330 konvertieren: 1. Muster laden und Funktion "Maschine/Feinheit/Setup-Typ ändern" aufrufen. 2. Im "Maschinen-Explorer" den entsprechenden Setup-Typ für die Maschine einstellen. 3. Technikbearbeitung starten.  oder  4. Funktion "MC-Programm erstellen..." aufrufen. 5. Funktion "MC-Programm extrahieren..." aufrufen. ► sin; jac und set-Dateien werden erstellt.
Setup1 --> 2 konvertieren	Setup1-Muster können nicht automatisch zu Setup2 konvertiert werden. Beispiel: Setup1-Muster der CMS 330 zu einem Setup2-Muster für eine CMS 530 umarbeiten: 1. Muster laden und Funktion "Maschine/Feinheit/Setup-Typ ändern" aufrufen. 2. Im "Maschinen-Explorer" den entsprechenden Setup-Typ für die Maschine einstellen. 3. Parameter und Funktionen entsprechend Setup2 ändern und ergänzen. 4. Technikbearbeitung starten.  oder  5. Funktion "MC-Programm erstellen..." aufrufen. 6. Funktion "MC-Programm extrahieren..." aufrufen. ► sin; jac und setx-Dateien werden in einer zip-Datei gespeichert.

Wie erzeugen Sie eine Setup-Datei?

- Bei der Mustererstellung auf der M1plus erstellen.
Ab der M1plus-Version 5.2 können Sie wählen, ob Sie **Setup-Daten im Sintral**, Setup1- oder Setup2-Daten verwenden wollen.
- Von Hand an der Maschine erstellen (nur bei Setup1 möglich).

5.4 Strickprogramm einlesen

Ob es sich um ein Muster mit Setup1- oder Setup2-Daten handelt, können Sie schnell erkennen.




Ein Setup2-Muster ist in einer zip-Datei gespeichert. Vor dem Muster wird das Icon eines komprimierten Ordners angezeigt.

5.5 Setup2-Editor

5.5.1 Setup2-Editor auf der CMS im Überblick

Im "Setup2-Editor" werden die Setup2-Daten angezeigt.

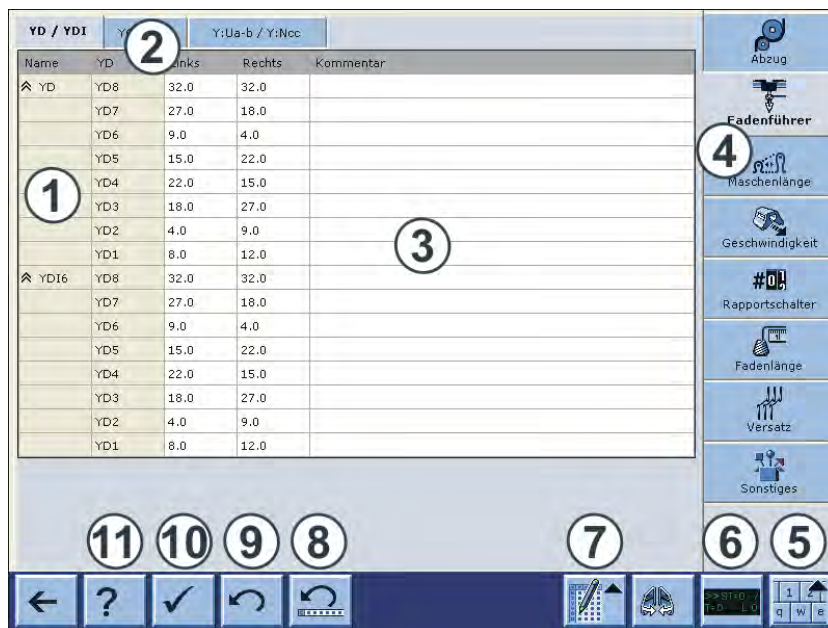

	Erläuterung
1	Zeile
2	Registerkarten eines Menüs
3	Tabelle
4	Einzelne Menüs aufrufen
5	Virtuelle Tastatur ein- und ausschalten.  : Ist die virtuelle Tastatur eingeschaltet, überdeckt sie die Menütasten. Zum Wechsel in ein anderes Menü die virtuelle Tastatur ausschalten.
6	Statuszeile ein- und ausschalten (nur Anzeige der Werte, kein Aufruf des Fensters möglich)
7	Tabellenwerkzeuge ein- und ausschalten
8	Die letzte Bearbeitung einer Zeile zurücknehmen
9	Die letzte Bearbeitung einer Zelle zurücknehmen
10	Alle Werte für die aktuelle Registerkarte (Tabelle) speichern
11	Online-Hilfe für die aktuelle Registerkarte aufrufen
	Nur im Datei-Modus
	Setup2-Datei (setx) speichern

Setup2-Editor an der Maschine aufrufen


Setup2-Editor mit den Setup-Daten des aktuellen Musters aufrufen:

Taste	Funktion
	Fenster "Setup2-Editor" aufrufen

Taste zum Aufrufen des Fensters "Setup2-Editor"

1. Aus dem "Hauptmenü" den "Setup2-Editor" aufrufen.

▷ Das Fenster "Setup2-Editor" erscheint.

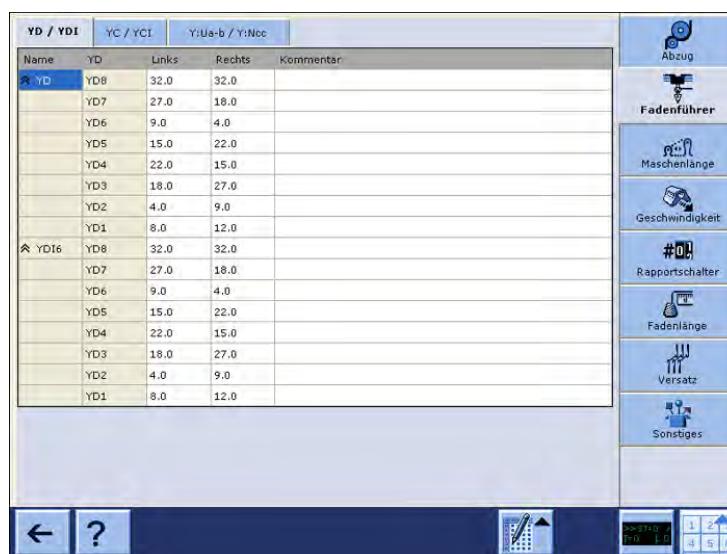

Setup2-Datei im Setup2-Editor öffnen:

Im Datei-Modus können Sie unabhängig von der laufenden Produktion Setup2-Daten bearbeiten.

1. Fenster "Lesen & Speichern" aufrufen.

2. Zip File anzeigen lassen.



3. Auf Setup2-Datei (*.setx) tippen.

► Das Fenster "Setup2-Editor" erscheint im Datei-Modus.


5.5 Setup2-Editor

Eingabehilfen Abhängig vom aktiven Eingabefeld erscheint:

- die Zifferntastatur
- die alphanumerische Tastatur (für Kommentare)
- die Eingabehilfe für Auswahlfelder
- Die Eingabehilfe für NP-Maßeinheiten

	Erläuterung
	Virtuelle Tastatur einschalten
	Virtuelle Tastatur ausschalten

Die Zifferntastatur

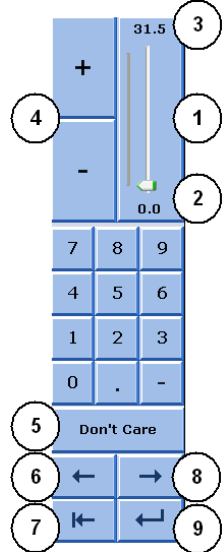
	Erläuterung
	1 Schieberegler
	2 Zeigt den maximalen Wert für das ausgewählte Feld
	3 Zeigt den minimalen Wert für das ausgewählte Feld
	4 Wert um einen Schritt erhöhen oder erniedrigen
	5 Wert aus der vorherigen Zeile übernehmen. Der übernommene Wert wird nicht angezeigt. Ein Feld ohne Eintrag hat die Eigenschaft "Don't Care". Ein Feld mit "Don't Care" ist leer.  : "0" entspricht nicht "Don't Care"
	6 Cursor bewegen: ein Feld nach links
	7 Löschen der Zahl links vom Cursor
	8 Cursor bewegen: ein Feld nach rechts
	9 Eingabe bestätigen. Cursor springt in das nächste Feld.

Die alphanumerische
Tastatur

Taste	Funktion	
		
	TAB	Zum nächsten Feld springen
	CPS LCK	Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umschalten, Einstellung von Ziffern oder Sonderzeichen bleibt erhalten
	SHIFT	Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben und zwischen Ziffern und Sonderzeichen umschalten
	BACKSPACE	Cursor um eine Position nach links bewegen und das dort stehende Zeichen entfernen
	ENTER	Eingabe bestätigen
	LEFT	Cursor um eine Position nach links bewegen
	RIGHT	Cursor um eine Position nach rechts bewegen

5.5 Setup2-Editor




 Die Eingabehilfe für
Auswahlfelder

Element		Funktion
		Auswahlfeld aufklappen
		Auswahlfeld zuklappen
		Cursor bewegen: eine Zeile nach oben
		Cursor bewegen: eine Zeile nach unten
		Cursor bewegen: ein Zeichen nach links
		Cursor bewegen: ein Zeichen nach rechts
		Cursor bewegen: auf den ersten Eintrag des Auswahlfelds
		Cursor bewegen: auf den letzten Eintrag des Auswahlfelds
		Eingabe bestätigen

 Die Eingabehilfe für NP-
Maßeinheiten

Element	Funktion
	Alle Werte auf NP umschalten
	Alle Werte auf Millimeter umschalten
	Einzelen Wert auf Millimeter umschalten
	Einzelen Wert auf NP umschalten

Die Eingabehilfe für
Fadenführer (Registerkarte
YLC)

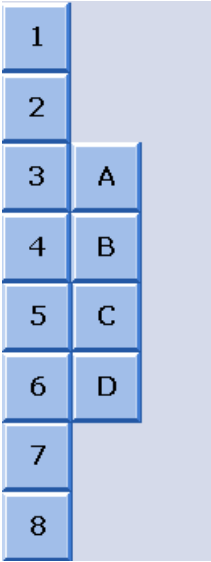Element	Funktion
	Fadenführer-Angabe eingeben. Beispiel: 3A
	Eingabe löschen
	Cursor bewegen: ein Zeichen nach links
	Cursor bewegen: ein Zeichen nach rechts
	Eingabe bestätigen

5.5 Setup2-Editor

Hinzufügen einer Zeile In der Auswahlliste werden nur die Zeilen angezeigt, welche noch nicht in der Tabelle eingetragen sind.

Beispiel:

Name	Wert	Wert [mm]
NPK	0.00	☐
NP7	12.50	☐
NP9	12.50	☐
NP10	12.50	☐
NP12	12.50	☐
NP14	12.50	☐
NP16	12.50	☐
NP18	12.50	☐
NP20	12.50	☐
NP22	12.50	☐

NP1
NP2
NP3
NP4
NP5
NP6
NP8
NP11
NP13
NP15
NP17
NP19
NP21
NP23
NP24
NP25
NP26
NP27
NP28
NP29
NP30
NP31
NP32
NP33
NP34

← ✓←

Einige NP sind in der Tabelle eingetragen.

Im Dialog "Zeilen hinzufügen" wählen Sie aus den NP-Indices aus, welche noch nicht in der Tabelle eingetragen sind.

Mehrfache Auswahl ist möglich.

Mit  übernehmen Sie den ausgewählten NP-Indices in die Tabelle.

Mit  brechen Sie den Vorgang ab.

Tabellenwerkzeuge ein- oder ausschalten

	Erläuterung
	Tabellenwerkzeuge einschalten
	Tabellenwerkzeuge ausschalten

Tabellenwerkzeuge

	Erläuterung
	Gehe zu Zeile. Im Auswahlfenster die gewünschte Zeile anklicken. Der Cursor springt in die gewünschte Zeile in der Tabelle. 1 : Bei mehr als 21 Zeilen aktiv.
	Hinzufügen einer Zeile
	Löschen der ausgewählten Zeile
	Kopieren der Werte (einer Zeile)
	Einfügen der kopierten Werte
	Kopieren von mehreren Zeilen ("Fadenführer", Registerkarte "YD/YDI", "YC/YCI")
	Einfügen der kopierten Zeilen ("Fadenführer", Registerkarte "YD/YDI", "YC/YCI")

5.5 Setup2-Editor

Dateiwerkzeuge

	Erläuterung	
	Inhalt der Zip-Datei anzeigen	Im Fenster "Einlesen und Speichern"
	Zip-Datei schließen	
	Muster laden	
	Muster mit ausgewählten Setup-Daten laden	
	Muster speichern	
	Muster mit ausgewählten Setup-Daten speichern. → Im Dialog "Speichern mit Konfiguration" die gewünschten Setup-Daten auswählen	
	Datei löschen Ausgewählte Datei löschen	
	Ausgewählte Datei anzeigen Bei Setup2-Datei (.setx) erscheint der Setup2-Editor im Datei-Modus	
	Anfügen Ausgewählte Datei und zugehörige Musterelemente an bereits geladenes Muster anfügen.	
	Setup-Datei speichern	Nur im Datei-Modus des "Setup2-Editors"

5.5.2 Abzug

WMF (Registerkarte)

	Erläuterung	Wertebereich
WMF...	Warenabzugs-Funktion	WMF1 bis WMF50
WM min	Minimaler Warenabzugswert (bei Fully Fashion)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 31.5 Schrittweite: 0.1
WM max	Maximaler Warenabzugswert (Wert muss immer angegeben werden)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 31.5 Schrittweite: 0.1
N min	Minimale Nadelzahl (bei Fully Fashion)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: Nadelzahl der CMS Schrittweite: 1
N max	Maximale Nadelzahl (bei Fully Fashion)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: Nadelzahl der CMS Schrittweite: 1
WMI	Warenabzugsimpuls	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 15 Schrittweite: 1
WM^	Bremse des aktiven Abzugssystems (Hauptabzug oder Kammabzug) für maximal 2,5 Sekunden öffnen, Abzugswalze bzw. Kammabzug dreht höchstens um die angegebene Gradzahl zurück (abhängig von der Gestrickspannung und dem Warenabzugswert). CMS 5xx, 7xx, 8xx: 9-60 Grad CMS 9xx: 9-120 Grad Ist eine der beiden Bedingungen erfüllt, wird die Bremse wieder geschlossen. Warenabzugswert (n=0-31.5) wird in der Umkehr wieder wirksam.	Kein Rückdrehen: 0 Minimaler Wert: 9 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 1
WMC	Drehzahlkontrolle des aktiven Abzugssystems (Hauptabzug oder Kammabzug) auf den Wert n (0-32) einstellen. Dreht sich das Abzugssystem zu schnell erfolgt Abstellung der Maschine. 0= keine Abstellung, 1= unempfindlich, 32= sehr empfindlich	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 32 Schrittweite: 1

5.5 Setup2-Editor

	Erläuterung	Wertebereich
WM+C	Überwachung des Hauptabzuges. Hat sich der Abzug nach n (0-100) Strickreihen nicht gedreht, erfolgt Abstellung der Maschine. (0=Überwachung aus)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 100 Schrittweite: 1
WMK+C	Überwachung des Kammes. Hat sich der Kamm nach n (0-100) Strickreihen nicht bewegt, erfolgt Abstellung der Maschine. (0=Überwachung aus)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 100 Schrittweite: 1
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

W+F (Registerkarte)

		Erläuterung	Wertebereich
W+F...		Hilfsabzugs-Funktion	W+F1 - W+F50
W+F On	☒	Hilfsabzug einschalten. Der Hilfsabzug wird geschlossen Der Drehzahlwert W+=n ist aktiv	
	☐	Hilfsabzug ausschalten. Der Hilfsabzug wird geöffnet.	
W+=		Eingabe der Drehzahl Hilfsabzug Drehzahlwert n (1-15)	Minimaler Wert: 1 Maximaler Wert: 15 Schrittweite: 1
W+P		Anpressdruck n (0-10), nur bei Maschinen mit 72 und 84 Zoll Arbeitsbreite	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 10 Schrittweite: 1
W+C		Überwachung des Hilfsabzuges. Hat sich der Hilfsabzug nach n (0-100) Strickreihen nicht gedreht, erfolgt Abstellung der Maschine. (0=Überwachung aus)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 100 Schrittweite: 1
Kommentar		Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5 Setup2-Editor

 WM% WMK%
 (Registerkarte)

	Erläuterung	Wertebereich	
WM%	Warenabzugswert um n Prozent verändern	-80 bis 80	
WMK%	Warenabzugswert um n Prozent verändern, während der Kammabzug arbeitet. Wert nur aktiv bis zur Übergabe des Gestricks an den Hauptabzug.	-80 bis 80	
Kommentar	Kommentar		ASCII-Zeichen
			Alle Zeichen und Ziffern (UTF-8)

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5.3 Fadenführer

YD / YDI (Registerkarte) Staffellung der Fadenführer am Gestrickrand einstellen.

	Erläuterung	Wertebereich
⌘ YD	Abstand der Fadenführer vom Gestrickrand ⌘ zuklappen (Anzeige reduzieren) ⌘ aufklappen (Anzeige erweitern)	
YD1 : YD8	Abstand der Fadenführer von Spur 1 bis Spur 8 vom linken und rechten Gestrickrand	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 160 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
⌘ YDI	Weitere, indirekte Fadenführer-Staffelungen (YDI1 bis YDI20) ⌘ zuklappen (Anzeige reduzieren) ⌘ aufklappen (Anzeige erweitern)	Minimaler Wert: 0 Maximaler Wert: 160 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5 Setup2-Editor

YC / YCI (Registerkarte) Fadenführer-Korrekturen

	Erläuterung	Wertebereich
⌘ YC	Direkte Fadenführer-Korrektur ⌘ zuklappen (Anzeige reduzieren) ⌘ aufklappen (Anzeige erweitern)	
⌘ YCI	Fadenführer-Korrektur Index YCI1 bis YCI20 ⌘ zuklappen (Anzeige reduzieren) ⌘ aufklappen (Anzeige erweitern)	
Y	Korrekturen für Fadenführer 1A bis 8D	
Ka	Fadenführer-Korrekturwert (links) für ungeschwenkten Fadenführer, wenn Fadenführer innerhalb des Gestricks abgestellt wird.	Minimaler Wert: -120 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
Kb	Fadenführer-Korrekturwert (rechts) für ungeschwenkten Fadenführer, wenn Fadenführer innerhalb des Gestricks abgestellt wird.	Minimaler Wert: -120 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
K<I>a	Fadenführer-Korrekturwert (links) für geschwenkten Intarsia-Fadenführer.	Minimaler Wert: -120 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
K<I>b	Fadenführer-Korrekturwert (rechts) für geschwenkten Intarsia-Fadenführer.	Minimaler Wert: -120 Maximaler Wert: 120 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
MSEC	Schlittengeschwindigkeit, wenn dieser Fadenführer eingesetzt wird (Technische Gestricke).	
V	Schlittengeschwindigkeit (n) für den Fadenführer reduzieren (n = 0..3). Die Geschwindigkeit wird von der Schlittenumkehr bis zum Erreichen des Einsatzbereiches des Fadenführers auf 75% reduziert. Anschließend kann zwischen folgenden Möglichkeiten gewählt werden: ♦ 1 = Beschleunigung auf 100% ♦ 2 = Abbremsen auf 50%, Geschwindigkeit beibehalten über eine Gestrickbreite von 2 Zoll, Beschleunigung auf 100% ♦ 3 = Abbremsen auf 50%, Geschwindigkeit beibehalten über eine Gestrickbreite von 5 Zoll, Beschleunigung auf 100% ♦ 0 = Aufheben der fadenführerspezifischen Schlittengeschwindigkeit	

	Erläuterung	Wertebereich
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

Y:Oa-b (Registerkarte)

Tandem-Maschine: Korrektur der Fadenführer im rechten Schlitten

	Erläuterung	Wertebereich
Y-1AR : Y-8DR	Angabe des Fadenführers im rechten Schlitten.	
Oa	Rechter Schlitten bei Tandem-Betrieb: Fadenführer-Korrekturwert a (Abstellposition links). Der Korrekturwert bezieht sich auf den Abstellwert des linken Schlittens.	Minimaler Wert: -8 Maximaler Wert: 8 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
Ob	Rechter Schlitten bei Tandem-Betrieb: Fadenführer-Korrekturwert b (Abstellposition rechts).	Minimaler Wert: -8 Maximaler Wert: 8 Schrittweite: 0.5=1/32 Zoll=0,8 mm
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5 Setup2-Editor

 Y:Ua-b / Y:Ncc
 (Registerkarte)

- Eingriffsweite einstellen beim Plattieren mit Normalfadenführern
- Kuliertiefe der Klemmschneidenadeln steuern

	Erläuterung	Wertebereich
Y	Korrekturen für Fadenführer 1A bis 8D	
Ua	Eingriffsweite einstellen (links) beim Plattieren mit Normalfadenführern.	Minimaler Wert: 11.5 mm
Ub	Eingriffsweite einstellen (rechts) beim Plattieren mit Normalfadenführern.	Maximaler Wert: 23 mm (CMS-C: 35 mm) Schrittweite: 0.5 mm
NCC	Nur bei Maschinen mit Klemm- / Schneidbett: Steuerung der Kuliertiefe der Klemmschneidenadeln. Standardeinstellung: n=0 z.B.: Schneidenadeln um 5 Schritte tiefer kulieren: NCC=5	Minimaler Wert: -10 Maximaler Wert: 10 Schrittweite: 1
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

Breite (Registerkarte) Die M1plus trägt in das Feld "Fadenführer-Schlittenbreite" die Breite des Schussfadenführers ein.

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5.4 Maschenlänge

NP 1-100 (Registerkarte)

	Erläuterung	Wertebereich
NPK	Korrektur für alle Abzugsteile	Minimaler Wert: -2 Maximaler Wert: 2 Schrittweite: 0.05
NP1 - NP100	Abzugsteil-Position 1 bis 100	
Wert	Maschenlänge in NP-Werten oder mm	
Wert [mm] ☐	Angabe in NP-Werten	Minimaler Wert: 6.5 Maximaler Wert: 22.5 Schrittweite: 0.05
Wert [mm] ☒	Angabe in Millimeter. Einstellen der Fadenlänge pro Masche (Fadenlängen-Kontrolle).	Minimaler Wert: 2.20 Maximaler Wert: 33.00 Schrittweite: 0.01
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]

5.5 Setup2-Editor

PNP (Registerkarte) Nur bei CMS 730 S und CMS 830 S.

Vor dem Bilden einer neuen Masche oder dem Umhängen wird beim Vorkulieren die Nadel nochmals kultiert, um die "alte" Masche zu straffen oder vorzudehnen. Damit die Masche nicht überdehnt wird, empfehlen wir den vorherigen Abzugswert (oder einen etwas kleineren Wert) auch für das Vorkulieren zu verwenden.

Der Abzugsteil-Wert für das Vorkulieren wird relativ zur "normalen" Festigkeit angegeben. Der Unterschied zur "normalen" Festigkeit wird als "Offset" bezeichnet. Der Offset-Wert kann positiv oder negativ sein. Wird das Vorkulieren und die zweite Festigkeit im selben Stricksystem eingesetzt, wird das Vorkulieren relativ zur zweiten Festigkeit angegeben.

	Erläuterung	Wertebereich
PNP1 - PNP100	Abzugsteil-Position Vorkulieren 1 bis 100	
Wert	Wert für das Vorkulieren in NP-Werten oder mm	
Wert [mm] ☐	Angabe in NP	Minimaler Wert: 6.5 Maximaler Wert: 22.5 Schrittweite: 0.1 Standard: 0.0
Wert [mm] ☒	Angabe in Millimeter Einstellen der Fadenlänge pro Masche (Fadenlängen-Kontrolle).	Minimaler Wert: 2.20 Maximaler Wert: 33.00 Schrittweite: 0.01
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Wert [mm] ☒



mm-Werte können im Setup-Editor auf der M1plus nicht verwendet werden.

i: Verwenden Sie auch auf der CMS nur NP-Werte!

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]

NPS (Registerkarte) Nur bei CMS 730 S und CMS 830 S.

Einzelne Nadeln oder Bereiche werden mit einer kleineren Festigkeit gestrickt (Masche kurz, Fang kurz).

Der Abzugsteil-Wert für die zweite Festigkeit wird relativ zur "normalen" Festigkeit angegeben. Der Unterschied zur "normalen" Festigkeit wird als "Offset" bezeichnet. Die zweite Festigkeit kann nicht höher als die "normale" Festigkeit sein. Dies bedeutet, dass der Offset-Wert für die zweite Festigkeit immer negativ ist.

	Erläuterung	Wertebereich
NPSK	Korrektur für alle Abzugsteile für Zweite Festigkeit	Minimaler Wert: -2 Maximaler Wert: 2 Schrittweite: 0.05
NPS1 - NPS100	Abzugsteil-Position 1 bis 100 für Zweite Festigkeit	
Wert	Wert für die Zweite Festigkeit in NP-Werten oder mm	
Wert [mm] ☐	Angabe in NP	Minimaler Wert: -8.0 Maximaler Wert: 0.0 Schrittweite: 0.05
Wert [mm] ☒	Angabe in Millimeter Einstellen der Fadenlänge pro Masche (Fadenlängen-Kontrolle).	Minimaler Wert: 2.20 Maximaler Wert: 33.00 Schrittweite: 0.01
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Wert [mm] ☒



mm-Werte können im Setup-Editor auf der M1plus nicht verwendet werden.

1: Verwenden Sie auch auf der CMS nur NP-Werte!

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5.5 Schlittengeschwindigkeit

Für verschiedene Stricksituationen können Sie unterschiedliche Schlittengeschwindigkeiten eingeben. Indirekte Schlittengeschwindigkeit wird nur dann wirksam, wenn sie kleiner ist als die normale Geschwindigkeit.

	Erläuterung	Wertebereich (Meter/Sekunde)
MSECK	Schlittengeschwindigkeit bei kleinen Knoten über m Reihen, Standard: 1 Reihe	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.20 Schrittweite: 0.05
MSEC	Geschwindigkeit (normale Geschwindigkeit)	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.20 Schrittweite: 0.05
MSEC0	Geschwindigkeit bei Leerreihen (S0)	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.40 Schrittweite: 0.05
MSEC1	Geschwindigkeit bei Umhängereihen	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.20 Schrittweite: 0.05
MSECI	Geschwindigkeit bei Intarsia-Fadenführer	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.00 Schrittweite: 0.05
MSECC	Geschwindigkeit außerhalb des Nadelbetts, wenn der Fadenführer in die Klemme gebracht oder aus der Klemme geholt wird.	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 0.50 Schrittweite: 0.05
MSEC2-20	Geschwindigkeit bei Strickreihen	Minimaler Wert: 0.05 Maximaler Wert: 1.20 Schrittweite: 0.05
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]

5.5.6 Rapportschalter

Der Rapportschalter gibt an, wie oft ein Musterbereich wiederholt werden soll. Welcher Rapportschalter welchen Musterbereich steuert, ist im Strickprogramm festgelegt.


	Erläuterung	Wertebereich
RS1 - RS39	Rapportschalter 1 bis 39	1-99999
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen


Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5.7 Fadenlänge

YLC

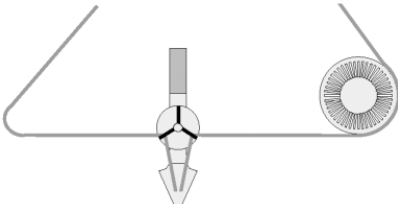	Erläuterung
"YLC-Modus für Muster"	Modus der Fadenlängen-Kontrolle festlegen.  Auf der CMS kann der Modus hier geändert werden. Sinnvolle Eingabe: 0, 1, 5, 7, 8
"Korrektur alle Meßräder"	Korrekturwert für alle Messräder eingeben
"Max. Abweichung vom Sollwert pro Strickreihe"	Abstimmung der Maschine beim Überschreiten des Korrekturwertes (Standard = 15%).
"Rad"	rechtes Gerät: Messrad (n=1 bis 8) auswählen. linkes Gerät: Messrad (n=9 bis 16) auswählen.
"Y"	Fadenführer (1A bis 8D) auswählen, der mit dem Messrad arbeitet.
"Garnqualität" nur zur Garndisposition	"Garnqualität" Beispiel: Nm 28/2 Hier 28 eintragen
	"Garnfädigkeit" Anzahl der Einzelfäden eintragen. Hier 2 eintragen
	"Anzahl Fäden" Hier Anzahl der Fäden pro Fadenführer eintragen.
	NM/TEX Maßeinheit für die Garnstärke wählen. Hier NM eintragen.
"Korrektur > +/- [%]"	Korrekturwert für zusätzlichen Faden von links eingeben. Der Korrekturwert wirkt in der Schlittenrichtung nach rechts. 

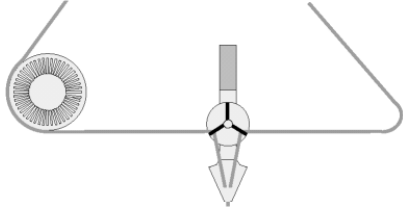	Erläuterung
"Korrektur < +/- [%]"	Korrekturwert für zusätzlichen Faden von rechts eingeben. Der Korrekturwert wirkt in der Schlittenrichtung nach links. 
"Kommentar"	Kommentar (ASCII-Zeichen)

Weitere Informationen:

- Eingabehilfen [-> 283]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Setup-Daten [-> 275]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5 Setup2-Editor

YLC3 (Registerkarte) Testgestrick erstellen um Korrekturwerte zu ermitteln

Gestrickart	Erläuterung
0-R	Einflächiges Gestrick, auf dem hinteren Nadelbett gestrickt.
R-0	Einflächiges Gestrick, auf dem vorderen Nadelbett gestrickt.
D-1x1	Doppelflächiges Gestrick, Strickart 1x1
D-2x1	Doppelflächiges Gestrick, Strickart 2x1
D-2x2	Doppelflächiges Gestrick, Strickart 2x2
D-RR	Doppelflächiges Gestrick, Strickart R-R
Wert	Einstellen der Fadenlänge pro Masche.
Wert [mm]	☒ Angabe des Werts in mm. ☐ Angabe des NP-Werts
Kommentar	Kommentar (ASCII-Zeichen)

Weitere Informationen:

- Eingabehilfen [-> 283]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Setup-Daten [-> 275]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

YLC5 (Registerkarte)

: Diese Registerkarte erscheint nur auf der CMS. 

Im Modus YLC5 wird ein Originalteil (Masterpiece) erstellt.
Die Daten werden in einer separaten Datei (<Mustername>.stx) gespeichert.

- In dieser Registerkarte sehen Sie die Pfadangabe der YLC5-Daten.
- Wenn Sie die ermittelten YLC5-Daten (Masterpiece) auch für abweichende Garne verwenden wollen, tragen Sie in der Zeile "Garnkorrektur" die prozentuale Abweichung der Garndehnung ein.
- Mindestbreite ändern.
Die Mindestbreite nur verändern, wenn die Fehlermeldung "YLC: Abweichung vom Sollwert im Messrad x zu gross" angezeigt wird.
Tragen Sie in der Zeile "Mindestbreite" die Änderung ein.
Wertebereich: - 2 E...0...+ 2 E (E=Anzahl der Nadeln pro Zoll=Feinheit der Maschine)
Beispiel für E16: -32...0...+32 Nadeln

: Anschließend müssen Sie das Originalteil nochmals stricken.

Weitere Informationen:

- Eingabehilfen [-> 283]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Setup-Daten [-> 275]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5.8 Versatz

Die Versatzangaben sind für einen Schlittenhub gültig.

	Erläuterung	Wertebereich
VCI...	Versatz-Funktion	VCI1 bis VCI50
VK	Versatzkorrektur um m Schritte (0-10)	Schrittweite: 1/70 Nadelabstand
Dir	Richtung der Versatzkorrektur < - nach links > - nach rechts ? - nicht definiert, wird an der Maschine eingestellt	
VV	Versatzgeschwindigkeit (1-32), ohne Angabe VV=32	
V+/-	V+ - Überversatz, zusätzlich zur Versatzangabe positiver Wert: Überversatz in Versatzrichtung negativer Wert: Überversatz entgegen der Versatzrichtung	(n=1-24, Schrittweite: 1/8 Nadelabstand)
Kommentar	Kommentar	ASCII-Zeichen

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5.9 Sonstiges

Allgemeine Daten der Maschine werden angezeigt.

Die Daten zur Maschine können hier nicht geändert werden.

	Erläuterung	
#137	Nadelfeinheit	Diese Daten stammen aus dem Dialog "Maschine auswählen" der M1plus
#195	Nadelkopf-Feinheit	
#156	Kopplungsweite (bei Tandem-Maschine)	

Machine-No.	Stoll-Maschinen-Nummer	Diese Daten werden an der Maschine automatisch eingetragen.
Hostname	Name des Computers im Netzwerk	
Online-ID	KnitLAN-ID	

Kommentar	Allgemeiner Kommentar zur Setup-Datei		ASCII-Zeichen
			Nur Anzeige

Weitere Informationen:

- Tabellenwerkzeuge [-> 288]
- Dateiwerkzeuge [-> 289]
- Eingabehilfen [-> 283]
- Setup2-Editor auf der CMS im Überblick [-> 281]
- Setup-Daten [-> 275]
- Vergleich von Setup1 und Setup2 [-> 277]

5.5.10 Daten-Modus und Datei-Modus

Der "Setup2-Editor" auf der CMS und auf der M1plus unterscheidet zwischen der Bearbeitung von Setup2-Dateien (.setx) und von Daten aus dem geladenen Muster (.mdv / .zip).

		Daten-Modus	Datei-Modus
Herkunft der Daten		Geladenes Muster	Setup2-Dateien (.setx)
Aufrufen		Menü "Musterparameter" / "Setup-Daten..."	Menü "MC-Programm" / "MC-Programm anzeigen..." / "MC-Setup..."
			 / .setx 
Speichern		Schaltfläche "Übernehmen"	Menü  "Speichern"
			
Auswirkung der Bearbeitung		Direkt im Muster Direkt im Gestrück	Geänderte Setup2-Datei
Unterschied in der Bearbeitung		Eingeschränkte Möglichkeiten je nach Situation	Eingeschränkte Möglichkeiten je nach Situation
Datei-Werkzeuge		Nicht verfügbar	Menü "Datei" "Bearbeiten" "?" 
		Nicht verfügbar	
Titel		"<Mustername> - <CMS...> - Setup2"	"SintralEditor - <Dateiname>.setx"

5.6 Setup1 - Setup-Datei bearbeiten

Mit dem Setup-Daten-Editor können Setup-Daten bearbeitet werden, ohne diese zuvor in die Maschine zu laden. Es kann also während die Maschine ein Muster strickt, eine andere Setup-Datei bearbeitet werden. Für jede Gruppe der Setup-Daten gibt es im Fenster "Setup-Daten-Editor" eine eigene Registerkarte mit den entsprechenden Eingabefeldern.



Wenn an der Maschine kein STIXX-Gerät angeschlossen ist, werden die Registerkarten "STIXX" und "STIXX3" nicht angezeigt, obwohl die Setup-Datei STIXX-Daten enthält. Die STIXX-Daten können nicht bearbeitet werden. Wenn die Setup-Daten gespeichert werden, werden vorhandene (nicht angezeigte) STIXX-Daten ebenfalls gespeichert.

Folgende Ereignisse können eine korrekte Speicherung der Setup-Daten verhindern:

- Die Setup-Datei ist schreibgeschützt.
Dies wird durch einen Tipp angezeigt. Durch die zusätzliche Funktionstaste "Schreibschutz aufheben" kann der Schreibschutz aufgehoben werden.
- Grenzwerte stimmen nicht überein.
Die Grenzwerte der eingegebenen Setup-Daten werden mit den Daten der aktuellen Maschine verglichen und geprüft.
Feinheitsabhängig kann es zu Konflikten kommen, wenn auf der Maschine eine Setup-Datei von einer anderen Maschine bearbeitet wird.
- Die Registerkarten "NP1..50", "NP51..100", "WMF" und "MSEC" können leere Eingabefelder enthalten.
Dies liegt daran, dass die M1 nur die verwendeten NP-, WMF- und MSEC-Daten in der Setup-Datei ablegt.
Beim Speichern der Daten aus dem Setup-Daten-Editor heraus werden dann entsprechend auch nur die verwendeten NP-, WMF- und MSEC-Daten in die Setup-Datei gespeichert.


5.6 Setup1 - Setup-Datei bearbeiten

Taste	Funktion
	Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen
	"Auswahl Setup" einschalten
	Fenster "Setup-Daten-Editor" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Taste "Schreibschutz setzen"
	Taste "Schreibschutz aufheben"
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Fenster "Setup-Daten-Editor"

Setup-Daten-Editor
einschalten


1. Fenster "Einlesen & Speichern" aufrufen.

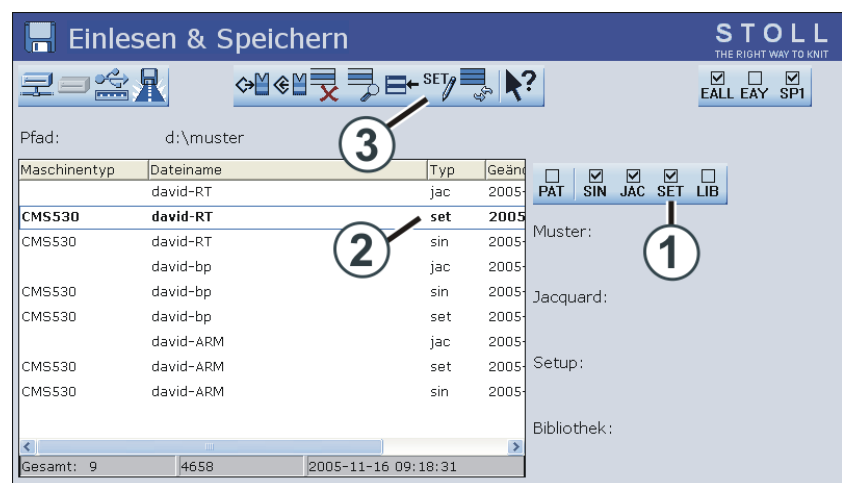

Fenster "Einlesen & Speichern"

2. Taste "Auswahl Setup" aktivieren (1).
3. Gewünschte Setup-Datei markieren (2).
 ► Die Taste "Setup-Daten-Editor" wird angezeigt (3).
4. Auf die Taste "Setup-Daten-Editor" (3) tippen.

▷ Das Fenster "Setup-Daten-Editor" wird geöffnet.

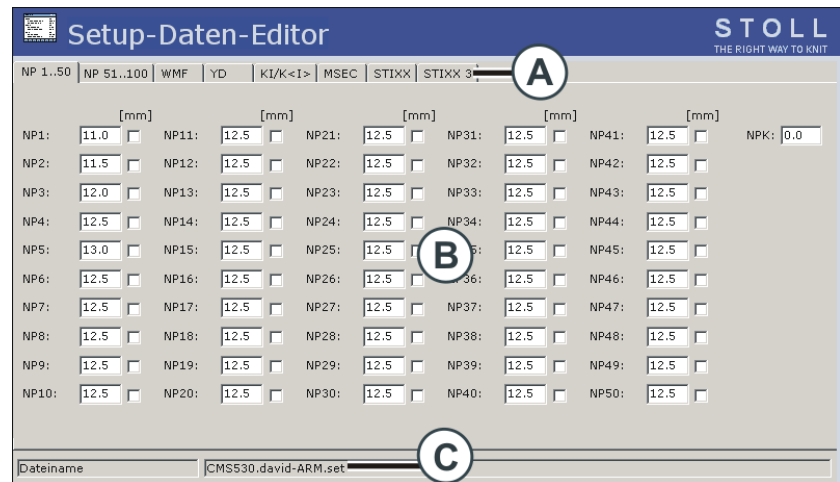

Fenster "Setup-Daten-Editor"

- A Insgesamt 8 Registerkarten:
die Karten STIXX und STIXX3 werden nur angezeigt, wenn ein STIXX-Gerät angeschlossen ist.
- B Arbeitsbereich:
ändert sich, je nach gewählter Karte.
- C Statusleiste:
mit dem Dateiname der geladenen Setup-Datei.

Das Fenster "Setup-Daten-Editor" enthält maximal 8 Registerkarten:

Karte	Bedeutung
NP 1..50	Nadelsenkerposition mit Index 1 bis 50
NP 51..100	Nadelsenkerposition mit Index 51 bis 100
WMF	Angaben zum Warenabzugswert
YD	Abstand der Fadenführer vom Gestrickrand
KI/K<I>	Korrekturwert der Fadenführer im Gestrickbereich
MSEC	Angaben zur Schlittengeschwindigkeit in m/sec
STIXX	Angaben zur STIXX-Fadenlängen-Messeinrichtung (Menü STIXX)
STIXX3	Angaben zur STIXX-Fadenlängen-Messeinrichtung (Menü STIXX3)

Registerkarten im Fenster "Setup-Daten-Editor"

5.6 Setup1 - Setup-Datei bearbeiten

Mit dem Setup-Daten-Editor
arbeiten

Schreibschutz setzen/aufheben:

✓ Das Fenster Setup-Daten-Editor ist geöffnet.

1. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
2. Auf die Taste "Schreibschutz setzen" tippen, um den Schreibschutz zu setzen.

- oder -

➔ Auf die Taste "Schreibschutz aufheben" tippen, um den Schreibschutz aufzuheben.

Setup-Datei bearbeiten:

1. Zu bearbeitende Registerkarte antippen.
2. Gewünschtes Feld markieren.
3. Wert überschreiben.
4. Eingabe bestätigen.
5. Für weitere Eingaben Schritte 1 oder 2 bis 4 wiederholen.

- oder -

➔ "Hauptmenü" aufrufen.

6 Strickmaschine warten

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Verschleiß minimieren [-> 315]
- Strickmaschine reinigen [-> 317]
- Strickmaschine schmieren [-> 335]

6.1 Verschleiß minimieren

Alle Teile der Strickmaschine wurden von Stoll sorgfältig ausgewählt und geprüft. Trotzdem unterliegen sie einem Verschleiß durch Abnutzung. Sie können den Verschleiß so gering wie möglich halten, wenn Sie die Maschine regelmäßig schmieren, reinigen und kontrollieren.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht von Verschleißteilen und der möglichen Ursachen für eine übermäßige Abnutzung.

Verschleißteil	Mögliche Ursachen von erhöhtem Verschleiß
Warenabzugswalzen	♦ Zu hohe Warenabzugswerte ♦ Zu hoher/niedriger Anpressdruck ♦ Gummischädigende Garne, z. B. abrasive, schmirgelnde Garne oder Garnavivagen wie Fette oder Öle ♦ UV-Strahlung (auch direktes Sonnenlicht) ♦ Gummischädigende Reinigungsmittel, wie z. B. Ether oder Kraftstoff. Empfehlung: Reinigungsbenzin zur Reinigung verwenden
Nadelbürsten, Bürsten der Zentralschmierung	♦ Falsche Einstellung
Fournisseurwalzen	♦ Schmirgelndes Garn ♦ Unnötiges Laufenlassen des Fournisseurs
Nadelbettelemente, Schlossteile	♦ Zu hohe Warenabzugswerte ♦ Zu dickes Garn ♦ Unzureichende Schmierung ♦ Unzureichende Reinigung
Fadenführende Teile (Umlenkungen, Fadenkontrolleinheit usw.)	♦ Schmirgelndes Garn
Fadenführer, Fadenführerkasten	♦ Unzureichende Schmierung ♦ Schmirgelndes Garn

Verschleißteile

Verschleißteil	Mögliche Ursachen von erhöhtem Verschleiß
Fadenführermagnet	♦ Magnet darf nicht mit Fett oder Öl in Berührung kommen
Riemen am Hilfsabzug	♦ Nach einer Störung am Hilfsabzug (Warenwickel) wurden die Fadenreste nicht sorgfältig entfernt
Riemen (Antrieb, Versatz, Kammabzug, Hilfsabzug)	♦ Riemenspannung zu groß: Gefahr von Lagerschäden (Einstellen mit Meßgerät - Stoll-Techniker) ♦ Riemenspannung zu klein: Gefahr von Positionsfehlern (Versatz, Hilfsabzug)
Klinge der Fadenklemm- und Schneideinrichtung	♦ Zu dickes Garn ♦ Schmirgelndes Garn
Energiekette - Schleppkabel	♦ Starke Verschmutzung ♦ Ablegen von Gegenständen ♦ Beschädigung der Ablagerinne ♦ Nach Arbeiten auf der Maschinenrückseite nicht sorgfältig in Position gebracht

Verschleißteile

Weitere Informationen:

- Nadelbürsten einstellen [-> 201]
- Garntabelle [-> 456]
- Strickmaschine schmieren [-> 335]
- Strickmaschine reinigen [-> 317]
- Bürsten der Zentralschmierung einstellen [-> 209]

6.2 Strickmaschine reinigen

Um die Funktionsfähigkeit der Strickmaschine zu erhalten und die Qualität des Gestricks sicherzustellen, muss die Strickmaschine regelmäßig gereinigt werden.

Reinigungsintervall	Reinigungsarbeiten
nach Bedarf	Touch-Screen reinigen
6 bis 24 Betriebsstunden	Absaugung und Flusenbehälter reinigen
täglich	Strickmaschine absaugen Nadelbett reinigen Aktive Fadenklemme reinigen Permanentbremse reinigen Friktionsfournisseur reinigen
100 Betriebsstunden	Lüfter Hauptantrieb reinigen
monatlich	Lüfter und Kühlkörper im Steuergerät rechts reinigen Filtermatte Netzteil reinigen
2 Monate	Schnellreinigung der Fadenklemm- und Schneideinrichtung
3 bis 6 Monate	Nadelbett gründlich reinigen Transportsegment reinigen
6 Monate	Stricksysteme reinigen Fadenklemm- und Schneideinrichtung gründlich reinigen

Reinigungsplan

Wir empfehlen folgende Reinigungsmittel zu verwenden:

Reinigungsmittel	Reinigungsarbeiten
Tuch, Absaugen, Druckluft	an der gesamten Strickmaschine
Spezielles Reinigungsmittel für Plexiglas (Herstellerangaben beachten)	Touch-Screen und Abdeckhauben
Reinigungsbenzin (Herstellerangaben beachten)	Walzengummi der Abzugswalze

Reinigungsmittel

i

Kunststoffe, insbesondere die durchsichtigen Abdeckhauben, dürfen nicht mit Alkohol oder Spiritus gereinigt werden, sondern nur mit speziellem Reinigungsmittel für Plexiglas.

i

Metallische Teile und Bruchstücke (z. B. abgebrochene Nadelzunge oder Nadelkopf) nicht mit einem magnetischen Werkzeug entfernen. Es besteht die Gefahr, dass das Nadelbett oder Schlossteile magnetisiert werden und dies zu Fehlauswahl führen kann.

- Touch-Screen reinigen [-> 319]
- Absaugung und Flusenbehälter reinigen [-> 320]
- Strickmaschine absaugen [-> 321]
- Nadelbett reinigen [-> 322]
- Aktive Fadenklemme reinigen [-> 322]
- Permanentbremse reinigen [-> 323]
- Friktionsfournisseur reinigen * [-> 323]
- Lüfter Hauptantrieb reinigen [-> 324]
- Lüfter und Kühlkörper im Steuergerät rechts reinigen [-> 324]
- Filtermatte Netzteil reinigen [-> 325]
- Fadenklemm- und Schneideinrichtung reinigen [-> 326]
- Transportsegment reinigen [-> 328]
- Stricksysteme reinigen [-> 330]
- Fadenklemm- und Schneideinrichtung gründlich reinigen [-> 331]

6.2 Strickmaschine reinigen

6.2.1 Touch-Screen reinigen

Zur Reinigung ein sauberes, weiches Tuch verwenden. Bei starker Verschmutzung ein spezielles Reinigungsmittel für Plexiglas verwenden. Damit beim Berühren des Touch-Screens keine Menüs oder Funktionstasten aktiviert werden, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Maschinenhauptschalter ausschalten
- Touch-Screen inaktiv schalten mit Hilfe der Taste "Eingabe sperren"

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Taste "Eingabe sperren"



Tasten zum Reinigen des Touch-Screen

Touch-Screen reinigen:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Die Taste "Eingabe sperren" antippen.
3. Den Touch-Screen reinigen.
4. Nach dem Reinigen die Sperre wieder aufheben. Dazu eine Abstellung von Hand auslösen, z. B. eine Abdeckung über dem Nadelbett aufschieben.


6.2.2 Absaugung und Flusenbehälter reinigen

1. Strickmaschine anhalten, wenn der Schlitten in der rechten Hälfte des Nadelbetts steht.
2. Abdeckhaube über dem Nadelbett aufschieben.
3. Verriegelung des Flusenbehälters nach innen drücken und Behälter nach oben wegziehen.

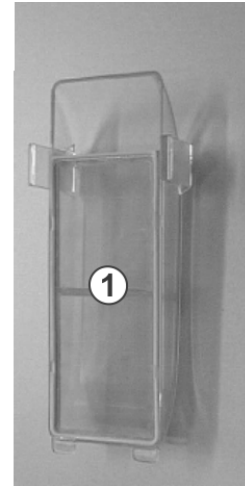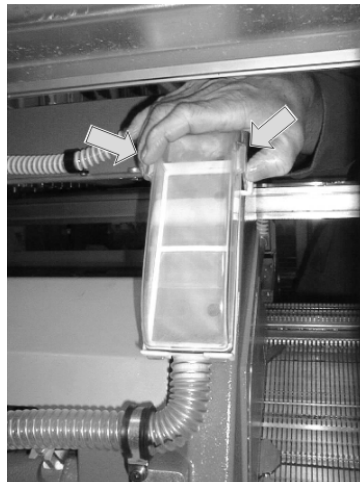

Flusenbehälter und Filter

4. Flusenbehälter leeren.
5. Filter (1) im Flusenbehälter reinigen.
6. Flusenbehälter wieder einsetzen.
7. Das linke Rückwand-Segment abnehmen.
8. Abdeckung am Motor reinigen.

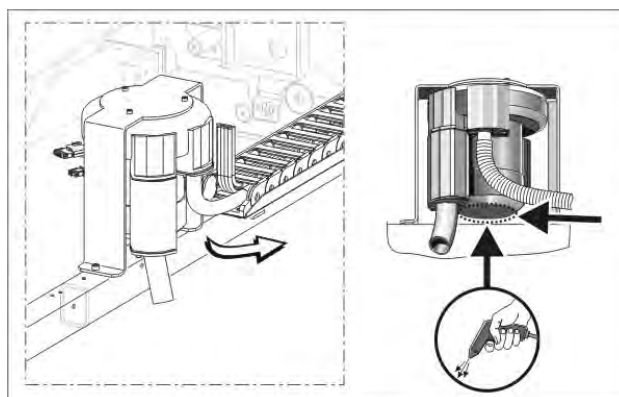


Reinigen der Motorabdeckung

9. Auf der linken Seite des Schlittens die Zentralschmierung in Montagestellung schwenken.

6.2 Strickmaschine reinigen

10. Den Halter mit einem Schraubendreher nach außen schwenken, bis der Halter aus dem Schlitten herausgezogen ist.

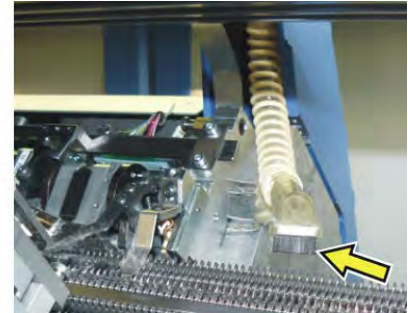

Saugrohr

11. Bürste am Saugrohr mit Druckluft ausblasen.
 12. Saugrohr mit Halter wieder montieren. Die beiden Raststellen des Halters fest in den Schlitten drücken.
- Der Halter ist richtig eingerastet, wenn es zweimal klickt.

6.2.3 Strickmaschine absaugen



Damit kein Schmutz an unzugängliche Stellen der Maschine gelangt, empfehlen wir, den Schmutz abzusaugen und die Maschine nicht mit Druckluft zu reinigen.



VORSICHT

Beschädigung der Nadeln!

Die federnd gelagerten Nadelzungen werden beschädigt, wenn die Nadeln mit Druckluft ausgeblasen werden.

→ Flusen und Staub immer von den Nadeln absaugen, nie ausblasen.


1. Strickmaschine anhalten.
2. Flusen und Staub von der Strickmaschine absaugen.

6.2.4 Nadelbett reinigen

Die Kastenfedern der Nadeln sollten täglich, mindestens aber einmal pro Woche gereinigt werden. Das komplette Nadelbett wird alle 12 bis 26 Wochen gereinigt.

Nadelbett reinigen:

1. Alle Maschen auf das hintere Nadelbett umhängen.
2. Alle Abdeckungen über dem Nadelbett aufschieben.

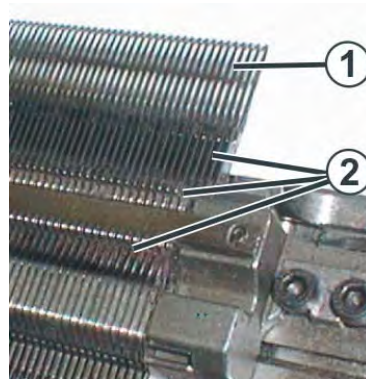

Reinigen des Nadelbetts


3. Alle Nadeln des vorderen Nadelbetts ganz nach oben schieben.
4. Schmutz im Bereich Nadelkopf/Kastenfeder (1) und im Bereich Nadelbett (2) absaugen.
5. Alle Abdeckungen über dem Nadelbett wieder schließen.
6. Alle Maschen auf das vordere Nadelbett umhängen und hinteres Nadelbett genauso reinigen.

Weitere Informationen:

- Hilfreiche Strickzeilen [-> 350]

6.2.5 Aktive Fadenklemme reinigen

1. Die seitlichen Fadenspanner in die Ruheposition bringen. Dadurch ist die aktive Fadenklemme geöffnet.

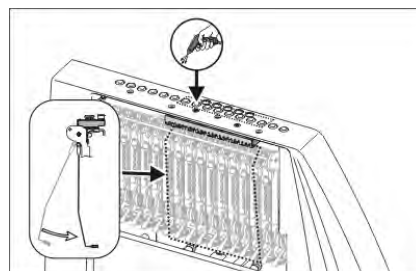


Reinigen der aktiven Fadenklemme

2. Die Ösen in der seitlichen Sicherheitshaube mit Druckluft ausblasen.

6.2 Strickmaschine reinigen

6.2.6 Permanentbremse reinigen

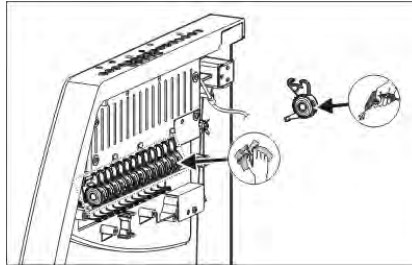


Reinigen der Permanentbremse

➔ Beide Bremsteller jeder Permanentbremse mit einem Tuch reinigen.

Bei starker Verschmutzung kann die Permanentbremse ausgebaut und mit Druckluft ausgeblasen werden.

1. Einstellhebel der Permanentbremse nach außen ziehen und gleichzeitig, auf der Innenseite der Sicherheitshaute, die Rastnase der Permanentbremse nach unten drücken.
Die Permanentbremse klappt nach unten.
2. Die Permanentbremse mit Druckluft ausblasen.

6.2.7 Friktionsfournisseur reinigen *

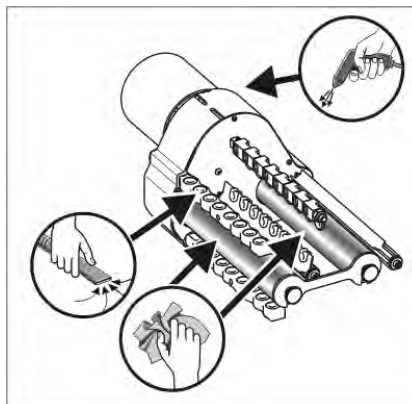

Reinigen des Friktionsfournisseurs


1. Flusen und Staub vom Friktionsfournisseur absaugen.
2. Den Schmutz (z. B. Paraffin) von den Friktionswalzen entfernen.

Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

6.2.8 Lüfter Hauptantrieb reinigen

1. Maschine abschalten und warten bis Maschine stromlos ist.
2. Abdeckung am rechten Steuergerät aufschwenken.

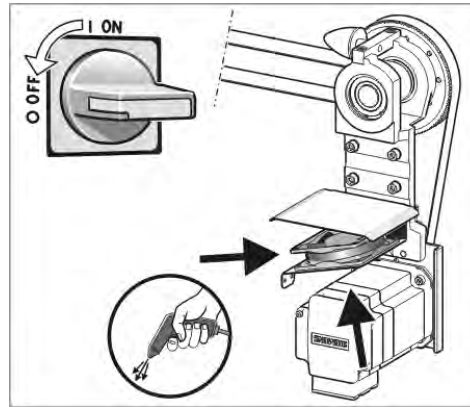

Lüfter Hauptantrieb


3. Lüfter reinigen.
4. Abdeckung am rechten Steuergerät einschwenken.
5. Maschine einschalten.



Beim Einschalten des Maschinenhauptschalters überprüft die Steuerung die Temperatur des Motors. Der Lüfter läuft nur bei einer höheren Motortemperatur.

6.2.9 Lüfter und Kühlkörper im Steuergerät rechts reinigen

1. Maschine abschalten und warten bis Maschine stromlos ist.
2. Abdeckung am rechten Steuergerät aufschwenken.

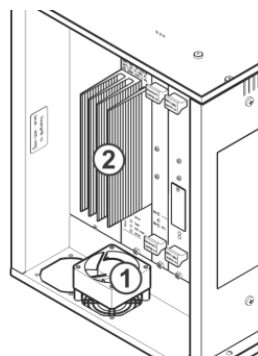

Steuergerät


3. Lüfter (1) und Kühlkörper (2) absaugen und ausblasen.
4. Abdeckung am rechten Steuergerät einschwenken.
5. Maschine einschalten.



Der Lüfter ist temperaturgesteuert.

6.2.10 Filtermatte Netzteil reinigen

1. Abdeckung am Steuergerät aufschwenken.

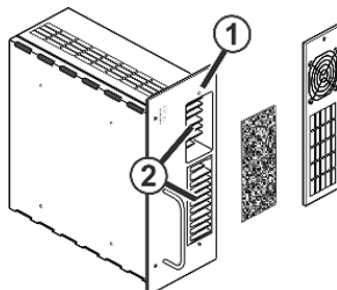

Lüfter Netzteil

2. Schraube (1) entfernen und Gehäuse nach vorne abklappen.
3. Filtermatte herausnehmen und ausblasen.
4. Bei starker Verschmutzung die Kühlkörper (2) absaugen und ausblasen.
5. Filtermatte wieder einbauen.
6. Abdeckung am Steuergerät einschwenken.

6.2.11 Fadenklemm- und Schneideinrichtung reinigen


Die Fadenklemm- und Schneideinrichtung und die Klemmrizel sollten alle 2 Monate gereinigt werden. Je öfter die Reinigung durchgeführt wird, desto weniger Schmutz wird in die Fadenklemm- und Schneideinrichtung eingearbeitet.

Die Reinigung kann im eingebauten Zustand an der Strickmaschine vorgenommen werden.

Taste	Funktion
	Fenster "Klemmen & Schneiden" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Motor-Korrekturwerte" aufrufen
	Eingabe bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Reinigen der Fadenklemm- Schneideinrichtung

1. Im Hauptmenü das Fenster "Klemmen & Schneiden" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Motor-Korrekturwerte" aufrufen.

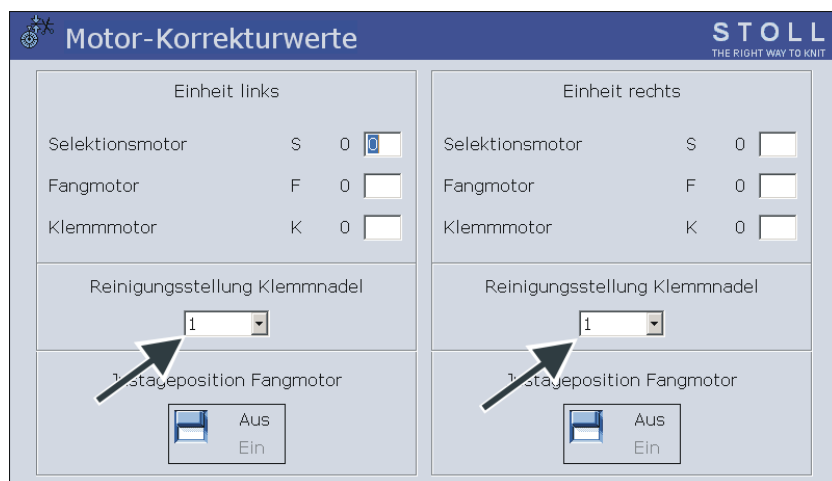


Fenster "Motor-Korrekturwerte"

4. Klemm- Schneidnadeln in Reinigungsstellung fahren, dazu bei "Reinigungsstellung Klemmnadel" die gewünschte Nadel eingeben und Eingabe bestätigen.
Die Nadel fährt nach oben in die Reinigungsstellung.

6.2 Strickmaschine reinigen

5. Verschmutzung an Klemm- und Schneidnadel 1 bis 8 gründlich entfernen.

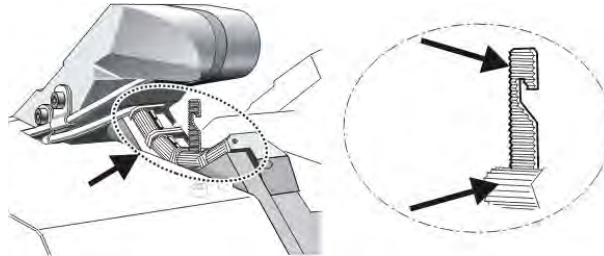

Klemm- Schneidnadel und Klemmritzel

6. Verschmutzung an Klemmritzeln 1 bis 8 gründlich entfernen. Darauf achten, dass Klemmritzel im ganzen Umfang gereinigt wird. Die Klemm- Schneidnadel kann dazu leicht nach oben gezogen werden.
7. Klemmritzel reinigen und Nadel abschließend leicht eindrücken.
8. Reinigungsstellung ausschalten. Dazu "Reinigungsstellung Klemmnadel" auf "off" stellen und Eingabe bestätigen ("off" finden Sie oberhalb der "1").
Die Klemm- und Schneidnadel fährt automatisch eine Referenzfahrt durch.
9. Klemm- und Schneideinheit wieder einfädeln.
10. "Hauptmenü" aufrufen.


Weitere Informationen:

- Einfädeln der Fadenklemm- und Schneideinrichtung [-> 82]

6.2.12 Transportsegment reinigen


Wenn das Transportsegment schwergängig ist, erscheint am Display die Fehlermeldung "(F) Motor Referenzfehler". Kontrollieren, ob sich ein Faden um das Transportsegment gewickelt hat.

1. Schlitten auf gegenüberliegende Seite stellen.
2. Schrauben (1) entfernen.

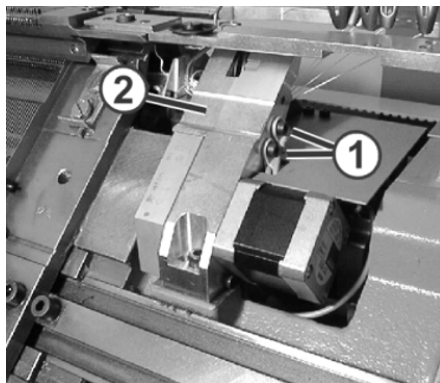

Schrauben des Fingerträgers

3. Fingerträger (2) abnehmen.
4. Fadenreste an der Zwischenwelle (3) und am Zahnrad des Transportsegments (4) entfernen. Gegebenenfalls Wickelschutz (5) herausnehmen.

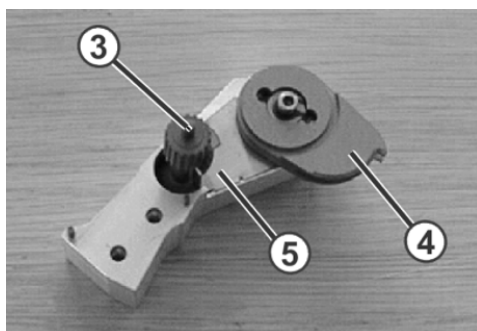

Elemente des Fingerträgers

6.2 Strickmaschine reinigen


Einbau des Fingerträgers:

1. Transportsegment (4) in Grundstellung drehen.



Grundstellung Transportsegment

2. Zahnriemen spannen. Dazu Zahnriemen leicht nach oben schieben.

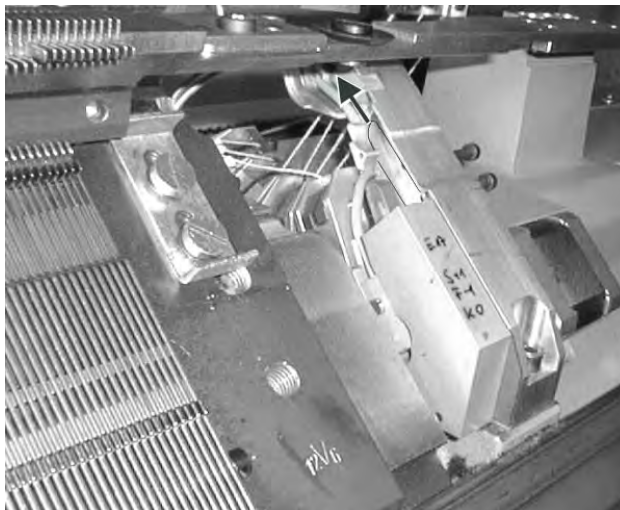

Zahnriemen in Pfeilrichtung spannen

3. Fingerträger vorsichtig einsetzen und Schrauben (1) festziehen.

6.2.13 Stricksysteme reinigen

1. Strickmaschine anhalten.
2. Schlittenwagen in die linke Umkehrposition fahren.
3. Hauptschalter auf "0" schalten und warten, bis der Touch-Screen abgeschaltet wird.
4. Schlittenteil abnehmen.

	VORSICHT
	Beschädigung der Stricksysteme! Schmutz wird in die Führungen der beweglichen Teile geblasen und die Stricksysteme werden beschädigt, wenn sie mit Druckluft ausgeblasen werden. → Stricksysteme immer absaugen, nie ausblasen.

5. Stricksysteme und Auswahlssysteme absaugen.

	VORSICHT
	Beschädigung der Auswahlssysteme und Impulsgeber! Die Auswahlssysteme und Impulsgeber werden beschädigt, wenn sie mit Azeton oder Trichlorethylen (Tri) gereinigt werden. → Auswahlssysteme und Impulsgeber mit einem sauberen Tuch reinigen.

6. Auswahlssysteme und Impulsgeber mit einem sauberen Tuch reinigen.
7. Schlossteile auf Abnutzung und Beschädigung prüfen.
8. Mit einem Pinsel Öl auf die Schlossteile auftragen.
9. Schlittenteil wieder auf das Nadelbett setzen.
10. Für alle Schlittenteile Schritt 4 bis 9 wiederholen.
11. Hauptschalter auf "1" schalten.
- Die Schlittenwagenposition wird neu referenziert.

Weitere Informationen:


- Schlittenteil abnehmen und aufsetzen [-> 368]

6.2.14 Fadenklemm- und Schneideinrichtung gründlich reinigen

Die Intensivreinigung der Fadenklemm- und Schneideinrichtung ist ca. alle 6 Monate durchzuführen. Dazu gehören folgende Reinigungs- und Wartungsarbeiten:

- Ausbürsten oder Ausblasen der Klemm- und Schneidnadeln
- Ausbürsten oder Ausblasen der Klemmritzel
- Ausblasen des Kurbelgehäuses
- Ausblasen der Pleuelschieber und Prüfen der Leichtgängigkeit der Antriebswippen
- Ausblasen der Führungsplatte für den Pleuelschieber
- Reinigung des Fingerträgers und der Zwischenwelle

Um die Intensivreinigung durchführen zu können, muss die Fadenklemm- und Schneideinrichtung ausgebaut und teilweise zerlegt werden.

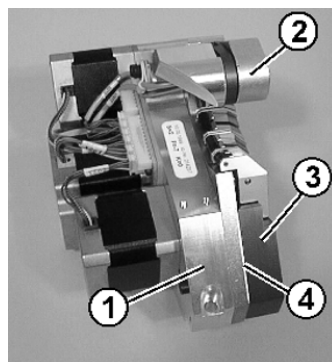

Gehäuse der Fadenklemm- und Schneideinrichtung


1 Kurbelgehäuse	3 Selektionsgehäuse
2 Fingerträger	4 Zwischenplatte

Weitere Informationen:

- Fadenklemm- und Schneideinrichtung ausbauen [-> 378]


Zerlegen der Fadenklemm- und Schneideinrichtung

1. Entfernen der Schrauben (5).

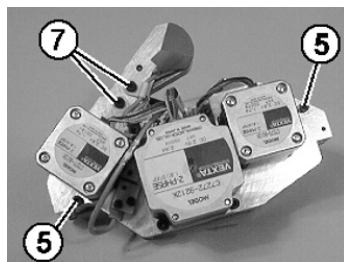


Fadenklemm- und Schneideinrichtung

2. Entfernen der Schraube (6) des Sensors.

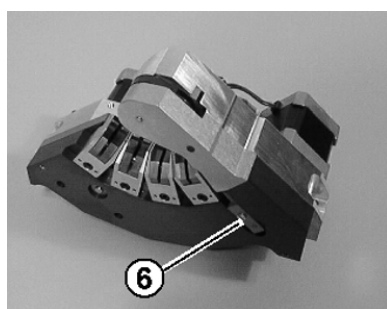

Schraube Sensor

3. Selektionsgehäuse (3) vom Kurbelgehäuse (1) abnehmen.
4. Entfernen der Schrauben (7).
5. Fingerträger (2) vom Kurbelgehäuse (1) abnehmen.

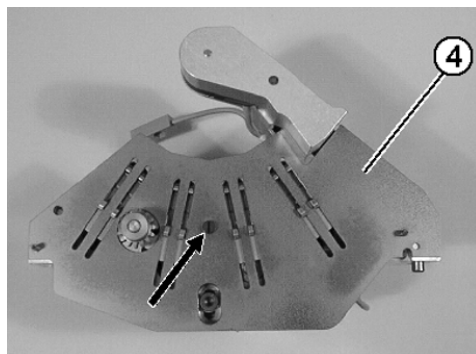


Zwischenplatte

6. Zwischenplatte (4) vom Kurbelgehäuse (1) losschrauben und abnehmen.


6.2 Strickmaschine reinigen

Reinigung und Wartung

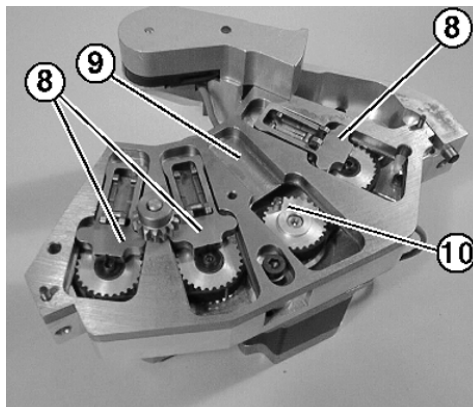


Kurbelgehäuse

1. Pleuelschieber (8) aus der Führungsplatte (9) herausnehmen.
2. Kurbelzapfenhülsen (10) herausnehmen.
3. Kurbelgehäuse (1) ausblasen.
4. Pleuelschieber (8) ausblasen und die Leichtgängigkeit der Wippen prüfen.
5. Führungsplatte für Pleuelschieber (8) ausblasen.
6. Gleitbahnen (9) für Pleuelschieber (8) leicht einölen.
7. Kurbelzapfenhülsen (10) leicht einölen und auf die Stifte der Zahnscheiben setzen.
8. Pleuelschieber (8) in Führungsplatte einlegen und dabei darauf achten, dass die Pleuelschieber mit der Quernut auf die Kurbelzapfenhülsen (10) der Zahnscheibe aufgesetzt werden.

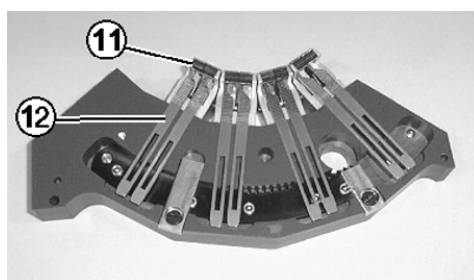


Selektionsgehäuse

9. Klemm- und Schneidnadeln (12) gründlich ausblasen und ausbürsten, nach Möglichkeit nicht ausbauen.
10. Klemmritzel (11) gründlich ausblasen oder ausbürsten.
11. Selektionsgehäuse (3) ausblasen.
12. Gleitbahnen der Klemm- und Schneidnadeln leicht einölen.

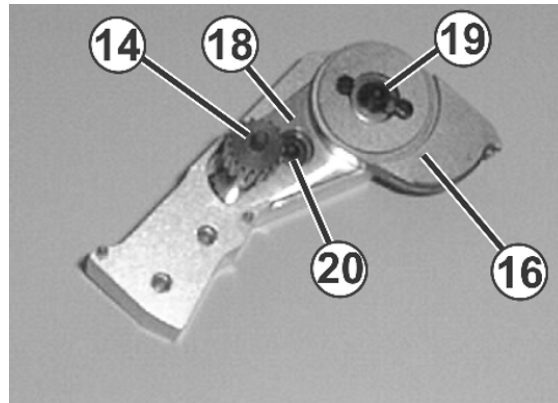

Fingerträger

13. Fingerträger (2) und Zwischenwelle (14) ausblasen.
14. Fadenreste an der Zwischenwelle (14) und am Zahnrad des Transportsegments (16) entfernen.
15. Gehäuse (18) herausnehmen, dazu Schraube (19) und (20) entfernen.
16. Zwischenplatte (4) gründlich reinigen.

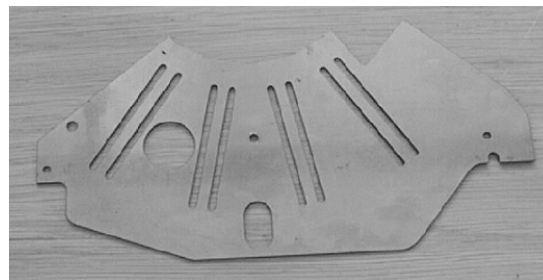

Zwischenplatte

Einbau der Fadenklemm-
und Schneideinrichtung:

1. Vorder- und Rückseite der Zwischenplatte (4) leicht einölen.
2. Zwischenplatte (4) am Kurbelgehäuse (1) anschrauben.
3. Fingerträger (2) aufsetzen.
4. Selektionsgehäuse (3) auf Kurbelgehäuse (1) über den beiden Passtiften aufsetzen. Dabei muss das Sensorkabel zwischen dem Klingenhalter und dem Fingerträger (2) in die Aussparung am Kurbelgehäuse (1) eingelegt werden.
5. Beide Gehäuse mit den Schrauben (5) festschrauben.
6. Sensor mit der Schraube (6) nur leicht anziehen (0,5 Nm).
7. Mit den Schrauben (7) den Fingerträger (2) und die Befestigungsschellen der Sensorkabel festschrauben. Dabei müssen die Sensorkabel von der Befestigungsschelle bis zum Sensor zugentlastet sein.

6.3 Strickmaschine schmieren

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Schmierintervall [-> 336]
- Schmierintervall für das Nadelbett einstellen [-> 337]
- Einstellen der Zentralschmierung [-> 338]
- Schmierintervall neu starten [-> 342]
- Platinenbett ölen [-> 342]
- Fadenführerstäbe ölen [-> 343]
- Schlittenführungsstab ölen [-> 343]
- Impulsgeberschienen fetten [-> 344]
- Versatzeinrichtung fetten [-> 345]
- Justierstücke fetten [-> 346]

6.3.1 Schmierintervall

Um die Funktionsfähigkeit der Strickmaschine zu erhalten und die Qualität des Gestricks sicherzustellen, muss die Strickmaschine regelmäßig geschmiert werden.

Schmierintervall	Schmierarbeiten
einstellbar Empfehlung: alle 6-10 Betriebsstunden, bei Bedarf kürzeres Intervall wählen	Ölen des Nadelbetts
10 Betriebsstunden	Ölen des Platinenbetts, Ölen der Fadenführerstäbe
100 Betriebsstunden	Ölen des Schlittenführungsstabes, Fetten der Impulsgeberschienen
6 Monate	Fetten der Versatzeinrichtung, Fetten der Justierstücke

Schmierplan

i Es dürfen nur die genannten oder sonstige von Stoll empfohlenen Schmierstoffe verwendet werden. Andere Schmierstoffe können die Maschine beschädigen, z. B. durch ungenügende Schmierwirkung, Rost an Metallteilen oder Beschädigung der elektrischen Kabelisolierung und der Kunststoffteile. Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachtung die Garantie erlischt.

Schmierstoffe Nur die Schmierstoffe verwenden, welche sich im Zubehör der Maschine befinden, oder die im Schmierplan aufgeführt sind.

	Bezeichnung	Feinheit	ID
Öl	Silververtex T46	E 3,5.2 E 5.2 E 6.2 E 7.2	230 614
	Silververtex T32	E 9.2	005 341
Fett	OKS 270		229 372
	OKS 475		005 351
	Klueber Staburags NBU 12/300 KP		231 191

i In den ersten Wochen nach Inbetriebnahme der Strickmaschine die Schmierintervalle kürzer wählen.


6.3.2 Schmierintervall für das Nadelbett einstellen

Als Schmierintervall für das Nadelbett können zwischen 1 und 65.535 Touren eingestellt werden. Ein Mittelwert bei einer dreisystemigen Maschine sind 25 000 Touren. Dieser Wert ist jedoch stark abhängig von: Maschinengeschwindigkeit, Temperatur und Anzahl der Stricksysteme. Wir empfehlen: das Schmierintervall lieber etwas kürzer zu wählen, als zu lang. Nach Ablauf des Schmierintervalls erscheint eine Meldung, dass das Nadelbett zu ölen ist.

Taste	Funktion
	Fenster "Maschineneinstellungen" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Sensorik" aufrufen
	Eingabe bestätigen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen des Schmierintervalls
 Schmierintervall einstellen:

1. Fenster "Maschineneinstellungen" aufrufen.
2. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
3. Fenster "Sensorik" aufrufen.

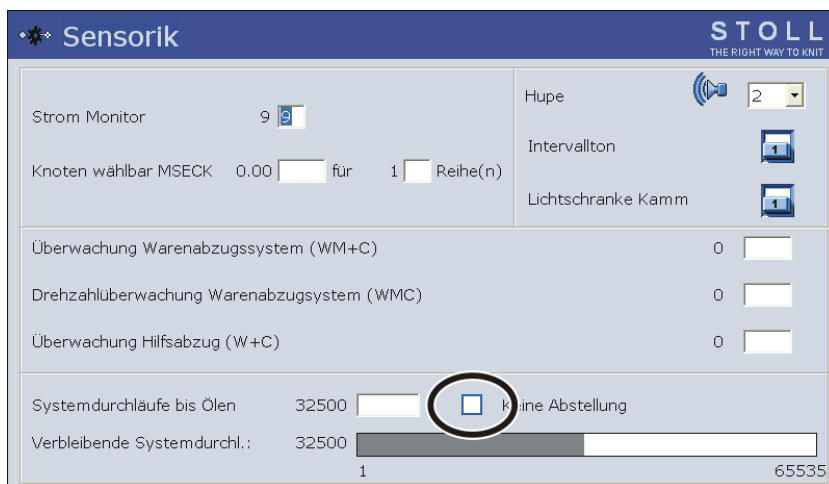


Fenster "Sensorik"

4. "Systemdurchläufe bis Ölen" eingeben.
5. Wenn die Maschine nach Erreichen der Systemdurchläufe abstellen soll, das Kontrollkästchen ausschalten.

6. Eingabe bestätigen.
7. "Hauptmenü" aufrufen.

6.3.3 Einstellen der Zentralschmierung

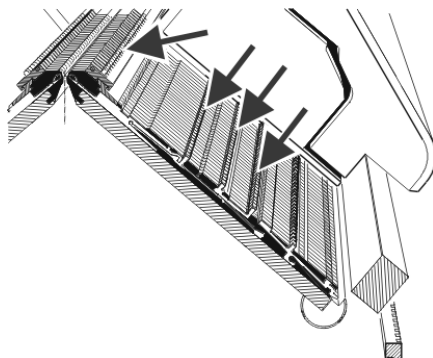

Schmierstellen der Zentralschmierung

Die Zentralschmierung kann ein- und ausgeschaltet werden. Ist sie ausgeschaltet, wird automatisch die Überwachung des Schmierintervalls aktiviert.

Wenn die Zentralschmierung ausgeschaltet ist, müssen folgende Schmierarbeiten wieder manuell ausgeführt werden:

- Nadelbett ölen
- Platinenbett ölen




Das Nadel- und Platinenbett muss manuell geölt werden vor der Inbetriebnahme einer Neumaschine und bei einer Maschine die für längere Zeit außer Betrieb genommen worden ist oder nach einem Feinheitsumbau. Anschließend für ca. 15 Minuten die Einstellung "Erstschmierung" verwenden.

Taste	Funktion
	Fenster "Maschineneinstellungen" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Zentralschmierung" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Einstellen der Zentralschmierung

6.3 Strickmaschine schmieren

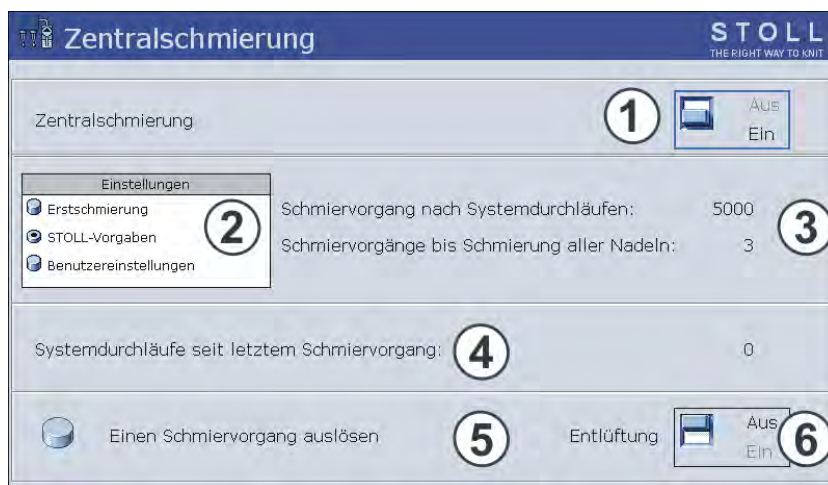

Fenster "Zentralschmierung"

Feld	Erläuterung
1	Zentralschmierung ein-/ausschalten
2	Für das Schmierintervall stehen drei Einstellungen zur Auswahl: Erstschnierung: Diese Einstellung wird bei der Erstschnierung einer Neumaschine im Hause Stoll verwendet. Die Werte können nicht verändert werden. (Achtung - Verschmutzungsgefahr des Gestricks) Diese Einstellung für ca. 15 Minuten wählen nach einem Feinheitsumbau oder bei einer Maschine die für längere Zeit außer Betrieb genommen worden ist. STOLL-Vorgaben: Diese Einstellung kann für den Produktionsbetrieb eingesetzt werden. Die Werte können nicht verändert werden. Benutzereinstellungen: In dieser Einstellung können die Werte durch den Benutzer verändert werden. (Achtung - Mit einer ungünstigen Einstellung ist es möglich, dass zu wenig geölt wird. Darauf achten, dass die Zentralschmierung genügend Öl auf das Nadelbett aufträgt.)
3	Jede Einstellung besteht aus zwei Werten. Schmiervorgang nach Systemdurchläufen: Einstellung nach wieviel Stricksystemen ein Schmiervorgang ausgeführt wird. Der Schmiervorgang erstreckt sich über den aktuellen Fahrweg des Schlittens. Schmiervorgänge bis Schmierung aller Nadeln: Einstellung nach wieviel Schmiervorgängen über das gesamte Nadelbett geschmiert werden soll.
4	Anzahl der Systemdurchläufe seit dem letzten Schmiervorgang
5	In der nächsten Schlittenumkehr wird ein Schmiervorgang ausgelöst. Es wird das komplette Nadelbett geschmiert.

Feld	Erläuterung
6	Mit diesem Schalter wird die Ölleitung entlüftet. Die Ölpumpe ist für maximal 30 Sekunden eingeschaltet. Diesen Schalter nur zur Entlüftung einsetzen, nicht für die Schmierung (Achtung - Verschmutzungsgefahr des Gestricks).



Alle Schmiervorgänge und alle Bedienaktionen werden protokolliert. Die Eintragungen können eingesehen werden. Dazu im Fenster "Zentralschmierung" die "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen und Taste "Zentralschmierung-Protokoll" aufrufen.

Fehlermeldungen Tritt ein Fehler im Bereich der Zentralschmierung auf, wird dieser am Touch-Screen angezeigt.

Fehlermeldung	Erläuterung
Zentralschmierung Ölbehälter fast leer	Wird ein bestimmter Füllstand unterschritten, erscheint diese Meldung. Sie wird immer wieder angezeigt, bis Öl nachgefüllt wird oder der Ölstand die Marke "Min" erreicht. Dann stoppt die Maschine und die Fehlermeldung "Ölbehälter leer" erscheint.
Zentralschmierung Ölbehälter leer	Ölbehälter mit Öl auffüllen, bis die Marke "Max" erreicht ist. E3.5.2 E5.2 E6.2 E7.2: SILVERTEX T46, ID 230 614 E9.2: SILVERTEX T32, ID 005 341 
Zentralschmierung Druckschalter	Der Öldruck wird überwacht. Ist er zu niedrig, erscheint diese Fehlermeldung. Ölleitung kontrollieren. Ist die Ölleitung in Ordnung, den Schalter "Entlüftung" auf "Ein" und wieder auf "Aus" stellen. Dadurch wird die Ölpumpe wieder eingeschaltet. Tritt der Fehler erneut auf, muss die Ölleitung entlüftet werden.

Fehlermeldungen bei der Zentralschmierung

Weitere Informationen:


- Schmierintervall für das Nadelbett einstellen [-> 337]
- Platinenbett ölen [-> 342]
- Schlittenführungsstab ölen [-> 343]
- Ölleitung entlüften [-> 386]
- Nadelbett ölen [-> 341]

6.3.4 Nadelbett ölen

Wenn das Schmierintervall für das Nadelbett abgelaufen ist, erscheint ein Piktogramm, dass das Nadelbett zu ölen ist.



1. Mit einem Pinsel oder einer Sprühflasche Öl auftragen.

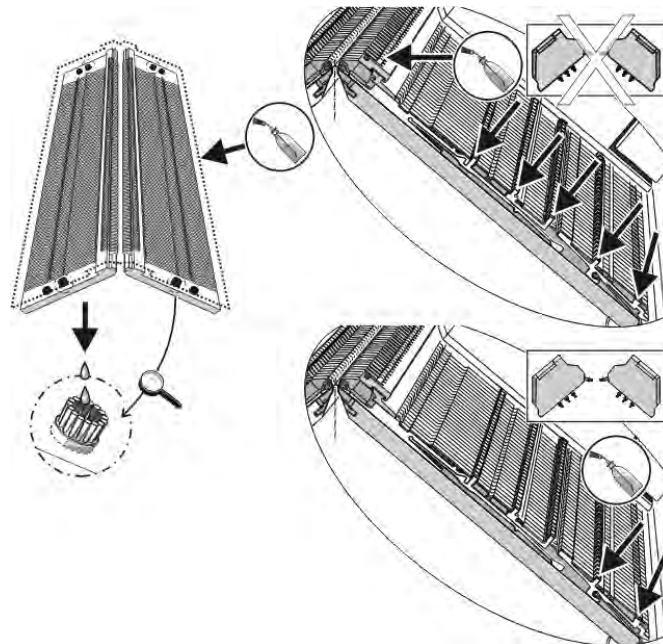

Nadelbett ölen (oben: ohne Zentralschmierung, unten: mit Zentralschmierung)

2. Seitlich am Nadelbett sind Bürsten angebracht. In die obere Bürste etwas Öl geben, damit die Schlossteile im Bereich der Kupplungsteile geölt werden.
3. Schmierintervall neu starten.


Weitere Informationen:

- Schmierintervall neu starten [-> 342]

6.3.5 Schmierintervall neu starten

1. Auf das Bild zur Meldung "Nadelbett schmieren" tippen.
▷ Das Fenster "Aktuelle Meldung" erscheint.
2. Auf Meldung "624 Nadelbett schmieren (OIL)" tippen.
▷ Die Meldung wird durch einen Rahmen markiert. Unten am Touch-Screen erscheint die Funktionstaste zum Aufrufen des Fensters "Sensorik".
3. Fenster "Sensorik" aufrufen.
4. "Systemdurchläufe bis Ölen" eingeben.
5. Eingabe bestätigen.
6. "Hauptmenü" aufrufen.

6.3.6 Platinenbett ölen

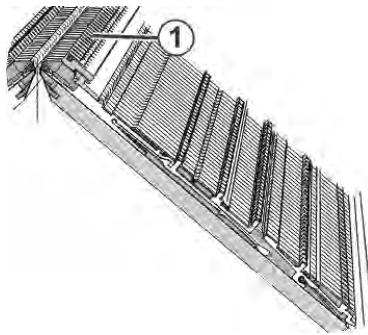


Ölen des Platinenbetts

	WARNUNG
	Wenn mit Sprühpistole geölt wird, kann zuviel Öl aufgetragen werden! Das Saugrohr verstopft. → Nicht mit Sprühpistole ölen.

→ Mit einem Pinsel Öl auf Platinenbett (1) auftragen.


6.3.7 Fadenführerstäbe ölen

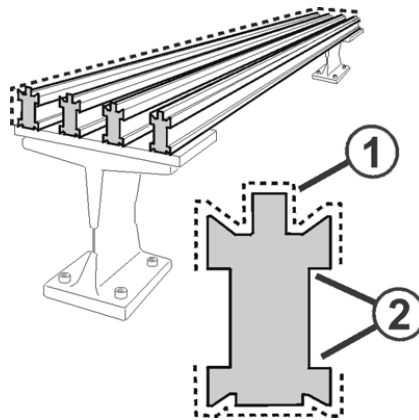

Ölen der Fadenführerstäbe

1. Mit einem Pinsel oder einer Sprühflasche Öl auf Fadenführerstäbe (1) auftragen.
2. Wenn Intarsiafadenführer verwendet werden, Öl mit einem Tuch abwischen, bis die Aussparung am Fadenführerstab (2) nur noch einen Restschmierfilm hat.

6.3.8 Schlittenführungsstab ölen

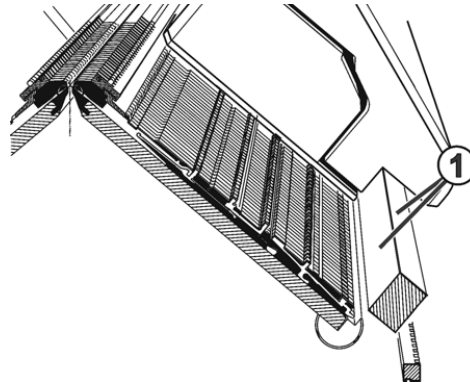


Ölen des Schlittenführungsstabs

- Mit einem Tuch Öl auf Schlittenführungsstab (1) auftragen.

6.3.9 Impulsgeberschienen fetten

Abhängig von der Maschinenfeinheit gibt es eine vordere und hintere Impulsgeberschiene.


Maschinenfeinheit	Impulsgeberschiene
E18 (E9.2) E16 (E8.2) E14 (E7.2) E12 (E6.2) E10 (E5.2)	vorne und hinten
E8 E7 (E3,5.2) E5 (E2,5.2) E4 E3.5 E3	hinten

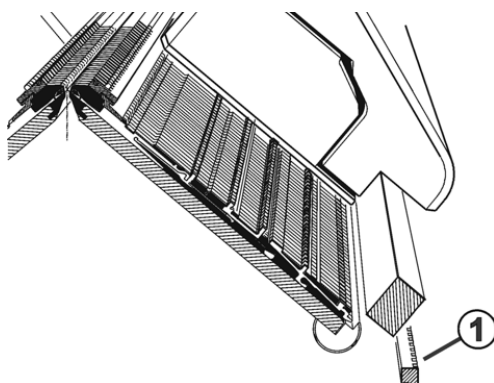

Fetten der Impulsgeberschienen

→ Mit einem Pinsel Fett auf Impulsgeberschienen (1) auftragen.

6.3.10 Versatzeinrichtung fetten

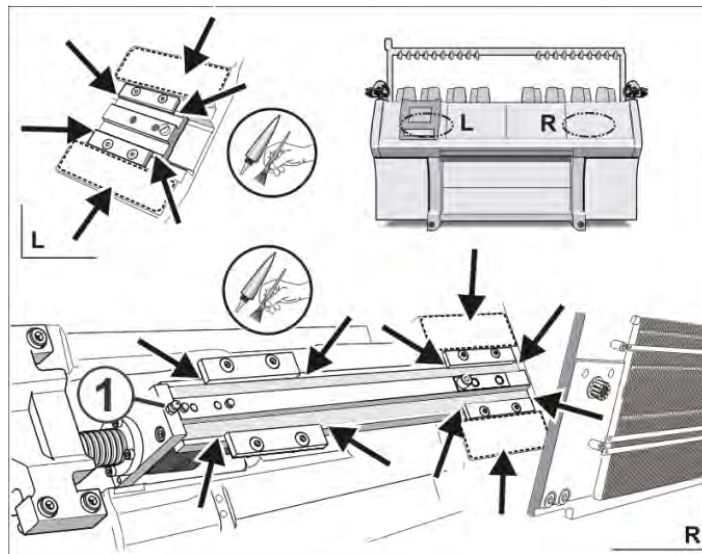


Versatzeinrichtung fetten

1. Hinteres Nadelbett schräg stellen.
2. Abdeckung über der Versatzspindel abnehmen.
3. Mit einem Pinsel Fett auf die Versatzleiste und Gleitführungen auftragen.
4. Mit einer Fettpresse den Schmiernippel (1) fetten (Klueber Staburags NBU 12/300 KP, ID 231 191).

Weitere Informationen:

- Nadelbett abnehmen oder schräg stellen [-> 363]

6.3.11 Justierstücke fetten

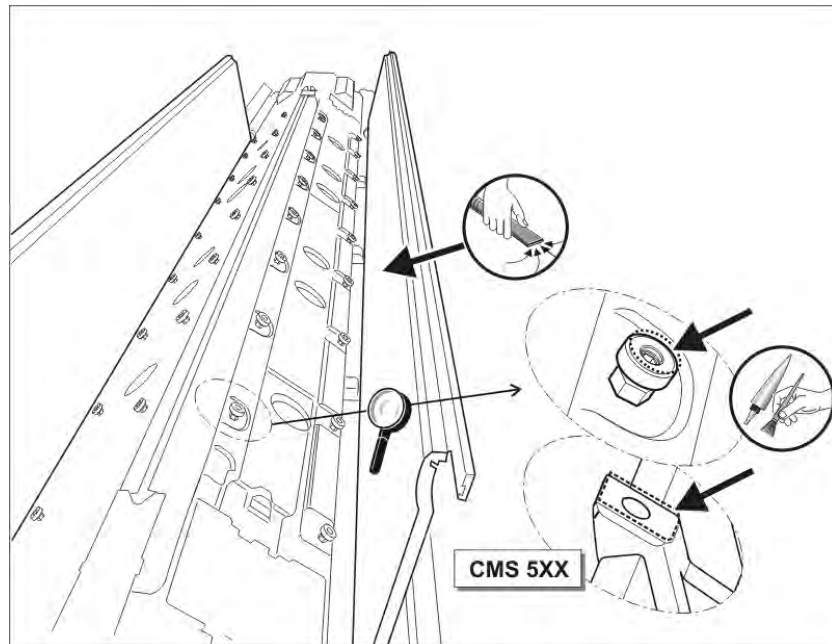

Fetten der Justierstücke

1. Nadelbetten schräg stellen.
2. Flusen und Staub absaugen.
3. Fett mit einem Pinsel auf Justierstücke auftragen.

Weitere Informationen:

- Nadelbett abnehmen oder schräg stellen [-> 363]

7 Strickmaschine instand halten

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Nebentätigkeiten bei der Instandhaltung [-> 347]
- Hilfreiche Strickzeilen [-> 350]
- Teile wechseln [-> 352]
- Störungen der Elektronik beheben [-> 389]
- Nadelauswahl-Verschiebung [-> 398]

7.1 Nebentätigkeiten bei der Instandhaltung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Spannungsversorgung 40 V aus- und einschalten [-> 347]
- Zentralschmierung - Montage- und Arbeitsstellung [-> 349]

7.1.1 Spannungsversorgung 40 V aus- und einschalten

Für Montagetätigkeiten kann die Spannungsversorgung des Schlittens (Schrittmotoren, Auswahlssysteme, Fadenführermitnehmer) ausgeschaltet werden. Somit entfällt das Aus- und Einschalten des Maschinenhauptschalters und damit die Wartezeit bis der Rechner der Strickmaschine herunter- oder hochgefahren ist.


Wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist, kann die Maschine nicht mit der Einrückstange gestartet werden.

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Fenster "Manuelle Eingriffe Service" aufrufen
	Meldung quittieren
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Aus-/Einschalten der Spannungsversorgung 40 V

Spannungsversorgung aus- und einschalten:

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Aus dem Menü "Service" das Fenster "Manuelle Eingriffe Service" aufrufen.

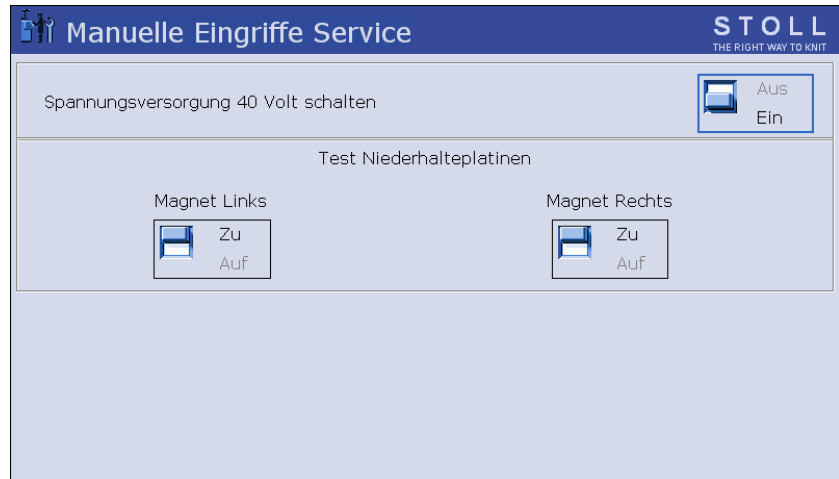

Fenster "Manuelle Eingriffe Service"

3. Auf Schalter "Aus" tippen, wenn die Spannungsversorgung ausgeschaltet werden soll. Die Meldung "Abschalten ?" mit "Ja" beantworten.
- oder -
 ➔ Auf Schalter "Ein" tippen, wenn die Spannungsversorgung eingeschaltet werden soll. Auf Taste "Meldung quittieren" tippen, die Maschine ist betriebsbereit.
4. "Hauptmenü" aufrufen.

7.1 Nebentätigkeiten bei der Instandhaltung

7.1.2 Zentralschmierung - Montage- und Arbeitsstellung


Nur bei Maschinen mit
Zentralschmierung

Für Montagetätigkeiten kann die Zentralschmierung nach oben geschwenkt werden, beispielsweise zum Abnehmen des Schlittenteils.

Montagestellung

Zentralschmierung in Montagestellung schwenken:

1. Zentralschmierung nach oben schwenken (ca. 100 Grad).

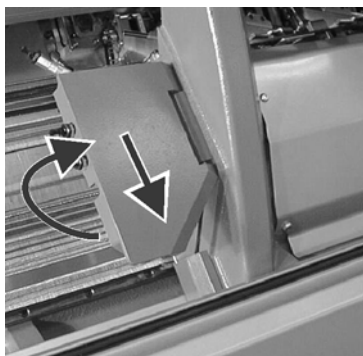

Montagestellung der Zentralschmierung


2. Zentralschmierung etwas nach unten schieben, bis sie arretiert.

Arbeitsstellung

Zentralschmierung in Arbeitsstellung schwenken:

	GEFAHR
	Zentralschmierung in Montagestellung! Wird die Maschine gestartet und der Schlitten fährt nach außen, besteht die Gefahr, dass die seitliche Sicherheitshäube aufgestoßen wird. → Zentralschmierung in Arbeitsstellung schwenken.

1. Zentralschmierung etwas nach oben schieben, bis die Arretierung gelöst ist.

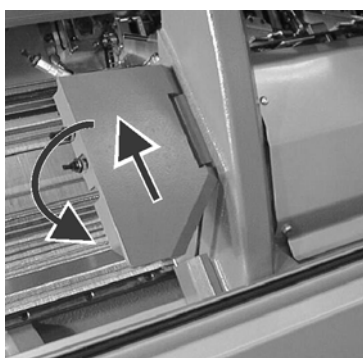

Zentralschmierung in Arbeitsstellung schwenken

2. Zentralschmierung nach unten schwenken, bis sie am Schlitten anliegt.

7.2 Hilfreiche Strickzeilen

Für Reinigungs-, Einstell- und Reparaturarbeiten ist es hilfreich, wenn eine bestimmte Stricksituation sofort eingestellt werden kann. In der nachfolgenden Tabelle sind die Strickangaben aufgeführt, welche in der Betriebsanleitung erwähnt werden.

	Strickangaben
Leerreihe	< > S0 W0 Oder: Im Fenster "Maschine Start" auf Taste "SPF S0" tippen.
Leerreihe mit Umhängeversatz	< > VU S0 W0
Leerreihe mit Halbversatz	< > V# S0 W0
Umhängereihe nach hinten (R=alle Nadeln)	< > S:U^SR; S1
Umhängereihe nach vorne	< > S:UVSR; S1

Strickangaben

Taste	Funktion
	Sintral-Editor einschalten
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen


Tasten zum Eingeben einer Strickzeile

Strickzeile eingeben und festsetzen:

1. Schlitten kurz nach der linken Umkehrstelle abstellen.
2. Sintral-Editor aufrufen.
3. Cursor an die entsprechende Stelle (z. B. in Zeile 998) im Sintralprogramm setzen.
4. Strickzeile mit Hilfe der virtuellen Tastatur eingeben.
Beispielsweise soll in Zeile 998 eine Umhängereihe nach hinten eingegeben werden.
Die Angaben lauten: 998 < > S:U^SR; S1
5. Eingabe bestätigen und ins "Hauptmenü" zurückkehren.

7.2 Hilfreiche Strickzeilen

6. Das Fenster "Maschine Start" aufrufen.
7. In der Zeile "SPF-Zeile fest" auf das Feld "Zeile: 999" tippen und die Zeilenzahl "998" eingeben.

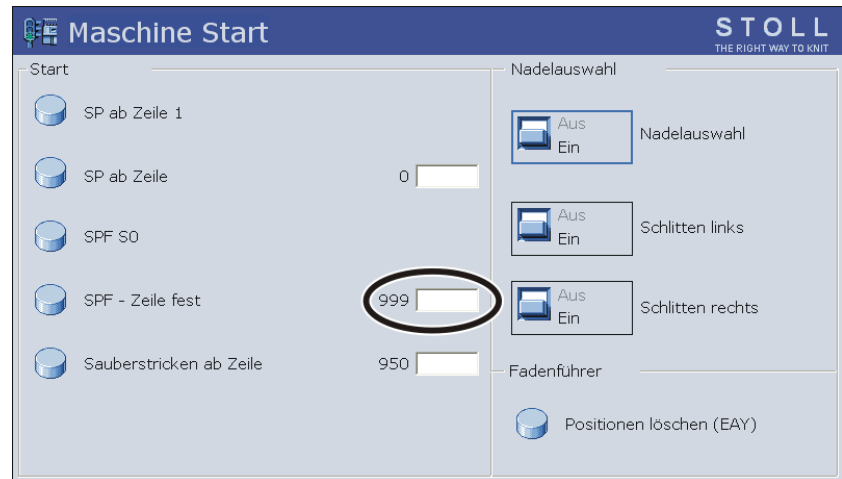

Fenster "Maschine Start"

8. Diese Zeile festsetzen, dazu auf Taste "SPF-Zeile fest" tippen und Maschine einrücken.
- ▷ Nach der nächsten Umkehr wird die Strickangabe ausgeführt.
9. Ist der Schlitten wieder in der linken Umkehr, den Schlitten stoppen.
10. Arbeiten an der Strickmaschine ausführen.
11. Zur Wiederaufnahme der Produktion im Fenster "Maschine Start" auf Taste "SP ab Zeile 1" tippen und Maschine einrücken.



In einem STOLL-Strickprogramm ist auf Zeile 999 eine Leerreihe eingetragen.



Die ersten 2 Strickreihen nach "SPF" fährt der Schlitten über das gesamte Nadelbett.


7.3 Teile wechseln

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Nadel und Kupplungsteil wechseln [-> 353]
- Zwischenschieber wechseln [-> 355]
- Auswahlplatine wechseln [-> 356]
- Niederhalteplatine wechseln [-> 357]
- Feder der Niederhalteplatine wechseln [-> 358]
- Platine-Garnleiter wechseln [-> 359]
- Nadelführung wechseln [-> 360]
- Drahtstütze wechseln [-> 361]
- Nadelbett abnehmen oder schräg stellen [-> 363]
- Nadelbett reparieren [-> 366]
- Schlittenteil abnehmen und aufsetzen [-> 368]
- Schlossplatte abnehmen [-> 376]
- Fadenklemm- und Schneideinrichtung ausbauen [-> 378]
- Fadenführer wechseln [-> 381]
- Intarsiafadenführer einsetzen * [-> 381]
- Fadenkontrolleinheit wechseln [-> 383]
- Antriebsriemen und Friktionswalze des Friktionsfournisseurs wechseln [-> 384]
- Ölleitung entlüften [-> 386]
- Kammhaken wechseln [-> 388]

7.3 Teile wechseln

7.3.1 Nadel und Kupplungsteil wechseln

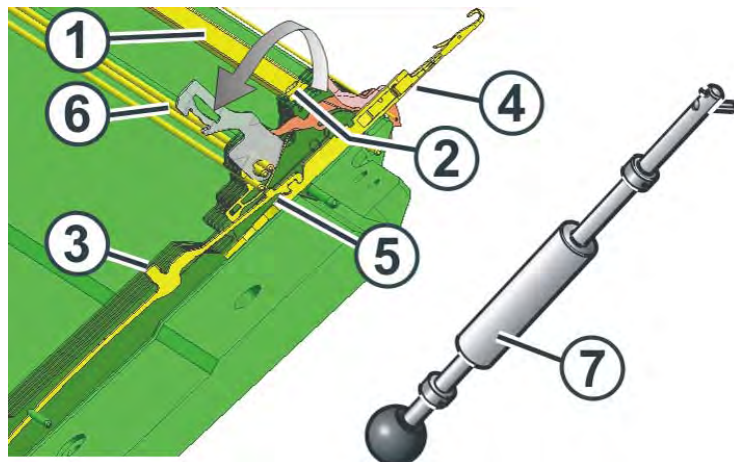

Wechseln von Nadel und Kupplungsteil



Nur den Ausziehhaken mit rotem Kugelknopf verwenden.

1. Nadelschiene (1) mit Ausziehhaken (7) herausziehen.




Auf der linken und rechten Seite des Nadelbetts ist die Nadelschiene mit einem Fixierstift gesichert. Er ragt in die Bohrung (2) hinein. Wird die Nadelschiene herausgezogen, muss der Fixierstift nach unten gedrückt werden, sonst wird er beschädigt.

2. Den Fixierstift mit dem Ausziehhaken nach unten drücken und gleichzeitig die Nadelschiene zur Seite schieben.
Ist die Nadelschiene ein kleines Stück zur Seite geschoben, drückt sie selbst den Fixierstift nach unten.
3. Kupplungsteil (3) nach oben ziehen, dabei wird auch die Nadel (4) mit nach oben gezogen.
4. Wenn der Fuß (5) des Kupplungsteils an die Nadelführung (6) anstößt, wird die Nadelführung automatisch geöffnet.
5. Nadel und Kupplungsteil nach oben herausziehen.
6. Neue Nadel und neues Kupplungsteil zusammenfügen.
7. Beide Teile in das Nadelbett einschieben, dabei auf die Verbindung Nadel-Kupplungsteil achten.

8. Kontrollieren, ob die Nadel und das Kupplungsteil korrekt miteinander verbunden sind. Ist die Verbindung nicht korrekt, wird der Schlitten an dieser Stelle blockieren und das Kupplungsteil oder das Nadelbett beschädigen.


Das betreffende Kupplungsteil und einige Kupplungsteile links und rechts von ihm etwas nach oben schieben (8).

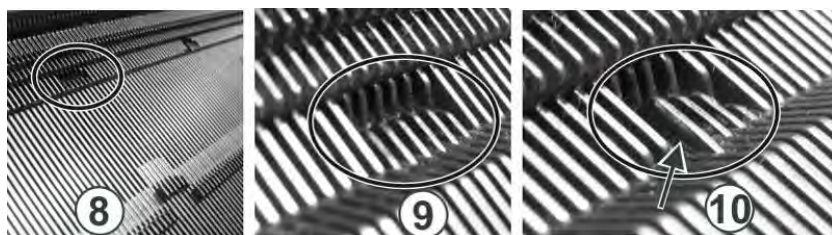

Kontrolle von Nadel und Kupplungsteil

- 8 Kontrollbereich
 - 9 Die Kupplungsteile sind auf gleicher Höhe - die Verbindung Nadel-Kupplungsteil ist korrekt
 - 10 Die Kupplungsteile sind in unterschiedlicher Höhe - die Verbindung Nadel-Kupplungsteil ist nicht korrekt
9. Ist die Verbindung nicht korrekt, die Schritte 5 bis 8 wiederholen.
10. Nadelführung (6) wieder schließen und Nadelschiene (1) zurückschieben.


7.3.2 Zwischenschieber wechseln

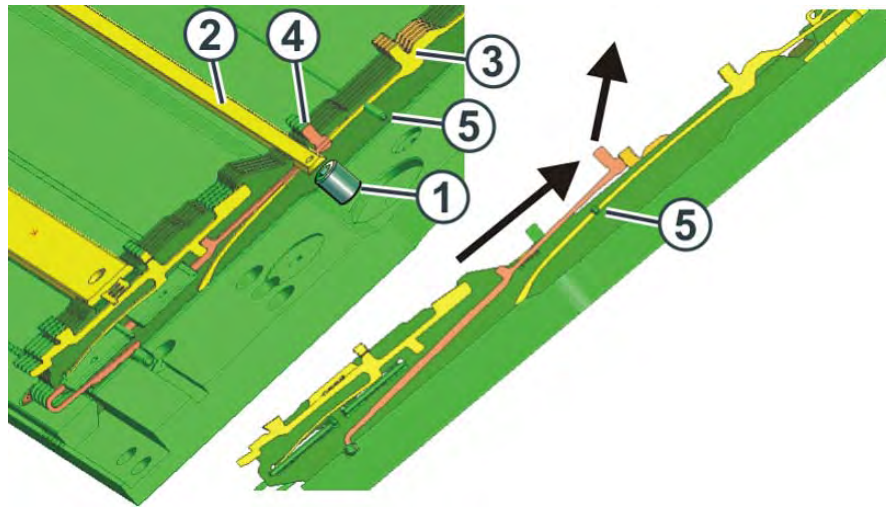

Wechseln des Zwischenschiebers

1. Alle Maschen des betroffenen Nadelbetts umhängen oder abwerfen.
2. Die Deckschiene (2) ist schwergängig, da sie unter Federdruck der Kupplungsteile (3) steht.
3. Alle Kupplungsteile (3) so weit wie möglich nach oben schieben.
4. Schraube (1) entfernen.
5. Deckschiene (2) zur Seite schieben.
6. Zwischenschieber (4) nach oben schieben, über den Draht (5) heben und nach oben aus dem Nadelbett herausziehen.
7. Neuen Zwischenschieber in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
8. Kupplungsteil in Grundstellung schieben.

7.3.3 Auswahlplatine wechseln

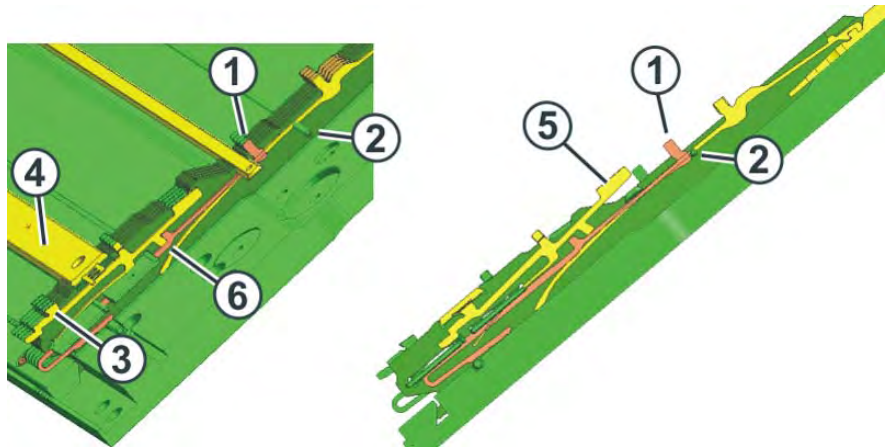


Wechseln der Auswahlplatine

1. Zwischenschieber (1) nach oben schieben, bis er am Draht (2) anstößt.
2. Auswahlplatine (3) nach oben schieben, bis sie an der Deckschiene (4) anstößt.
3. Fuß (3) der Auswahlplatine in das Nadelbett drücken und gleichzeitig Auswahlplatine weiter nach oben schieben.
4. Die Auswahlplatine am oberen Fuss (5) aus dem Nadelbett herausziehen.
5. Neue Auswahlplatine einbauen.
6. Zwischenschieber festhalten und Auswahlplatine nach unten schieben. Das Festhalten des Zwischenschiebers ist wichtig, damit der Fuss der Auswahlplatine (6) hinter den Fuss des Zwischenschiebers gleitet.
7. Zwischenschieber in Grundposition schieben.

Viele Auswahlplatten austauschen

Sollen viele Auswahlplatten ausgetauscht werden, gehen Sie wie folgt vor:

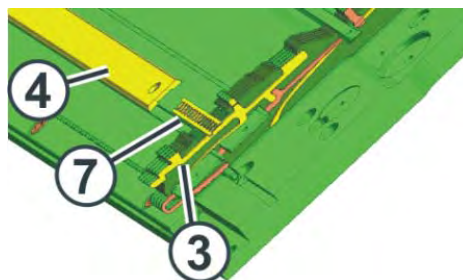


1. Deckschiene (4) zur Seite ziehen.
2. Distanzblech (7) entfernen.
3. Auswahlplatine (3) herausnehmen.
4. Neue Auswahlplatten einsetzen.
5. Distanzblech einsetzen.
6. Deckschiene wieder schließen.

7.3 Teile wechseln


7.3.4 Niederhalteplatine wechseln

1. Alle Maschen des Nadelbetts, in dem die Platine ausgewechselt wird, auf das andere Nadelbett umhängen.
2. Nadelschiene (1) mit Ausziehhaken zur Seite ziehen.

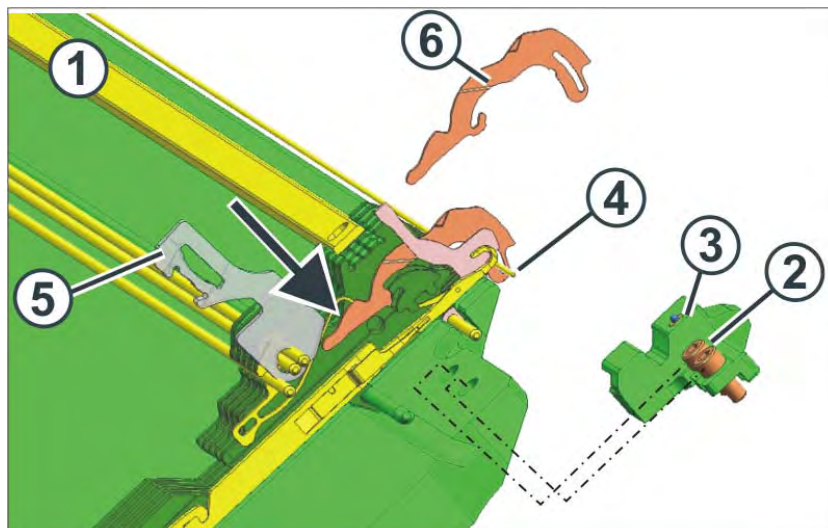

Austausch einer Niederhalteplatine

3. Schrauben (2) auf beiden Seiten des Nadelbetts entfernen.
4. Begrenzer (3) auf beiden Seiten abnehmen.
5. Draht (4) bis zur Reparaturstelle herausziehen.
6. Nadelführung (5) öffnen.
7. Auf den Fuß der Niederhalteplatine (Pfeil) drücken.
8. Niederhalteplatine (6) nach oben herausnehmen
9. Neue Niederhalteplatine parallel zum Nadelbett einsetzen.

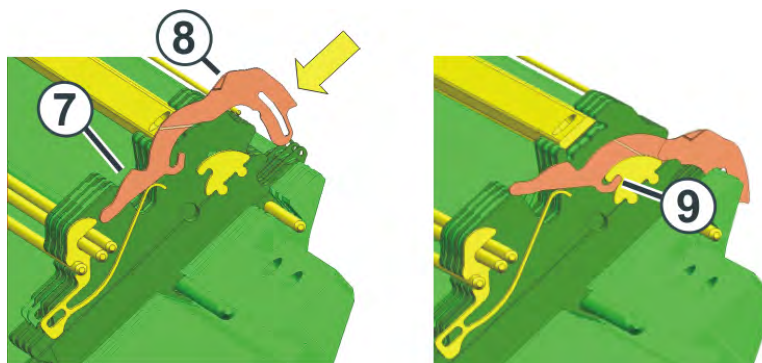

10. Niederhalteplatine am Fuß (7) in das Nadelbett drücken. Anschließend das obere Ende (8) in das Nadelbett drücken. Eventuell den Vorgang mehrmals wiederholen, bis die Niederhalteplatine in ihrem Lager (9) einrastet.
11. Nadelführung (5) schließen.
12. Draht (4) wieder einschieben.

13. Begrenzer wieder festschrauben. Dabei darauf achten, dass der Begrenzer am letzten Steg des Nadelbetts anliegt.


14. Nadelschiene (1) wieder einschieben.

Weitere Informationen:

- Hilfreiche Strickzeilen [-> 350]

7.3.5 Feder der Niederhalteplatte wechseln

1. Nadelschiene (1) mit Ausziehhaken vollständig herausziehen. Dadurch werden die Federn der Niederhalteplatten entlastet.

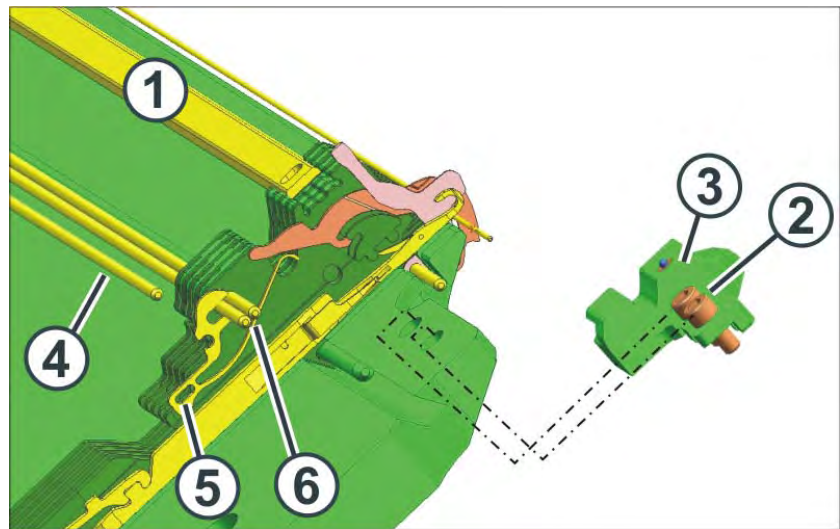


Austausch einer Feder der Niederhalteplatte

2. Schrauben (2) auf beiden Seiten des Nadelbetts entfernen.
3. Begrenzer (3) auf beiden Seiten abnehmen.
4. Mit Hilfe einer Zange den Draht (4) bis zur Reparaturstelle herausziehen.
5. Mit Hilfe einer Zange oder eines Strickerhäkchens die Feder (5) nach unten herausziehen.
6. Neue Feder einsetzen und so weit nach oben schieben, bis sie an den Drähten (6) anstößt.
7. Draht (4) wieder einschieben.
8. Begrenzer wieder festschrauben. Dabei darauf achten, dass der Begrenzer am letzten Steg des Nadelbetts anliegt.
9. Nadelschiene (1) wieder einschieben.

7.3.6 Platine-Garnleiter wechseln

1. Alle Maschen des Nadelbetts, in dem die Platine ausgetauscht wird, auf das andere Nadelbett umhängen.
2. Nadelschiene (1) mit Ausziehhaken zur Seite ziehen.

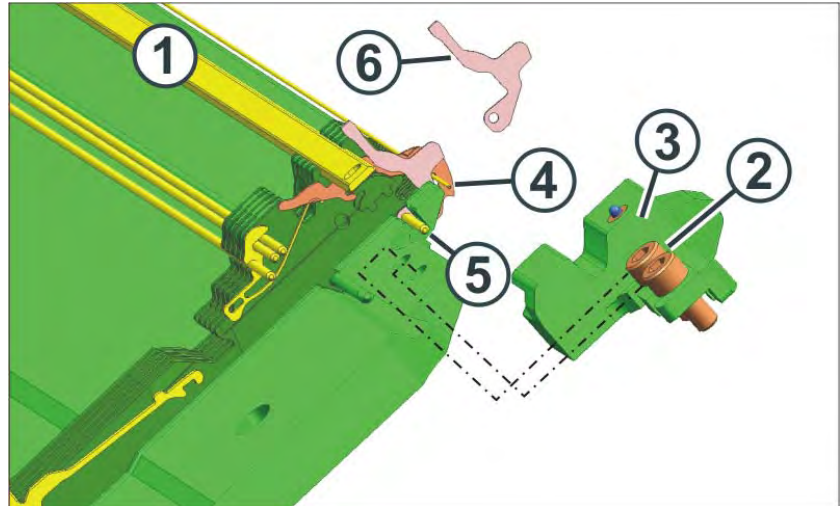

Austausch einer Platine-Garnleiter


3. Schrauben (2) auf beiden Seiten des Nadelbetts entfernen.
4. Begrenzer (3) auf beiden Seiten abnehmen.
5. Draht (4) bis zur Reparaturstelle herausziehen.
6. Draht (5) bis zur Reparaturstelle herausziehen.
7. Platine-Garnleiter (6) nach oben herausnehmen und neue Platine-Garnleiter einsetzen.
8. Drähte wieder einschieben.
9. Begrenzer wieder festschrauben. Dabei darauf achten, dass der Begrenzer am letzten Steg des Nadelbetts anliegt.
10. Nadelschiene (1) wieder einschieben.

Weitere Informationen:

- Hilfreiche Strickzeilen [-> 350]

7.3.7 Nadelführung wechseln

1. Nadelschiene (1) mit Ausziehhaken zur Seite ziehen.

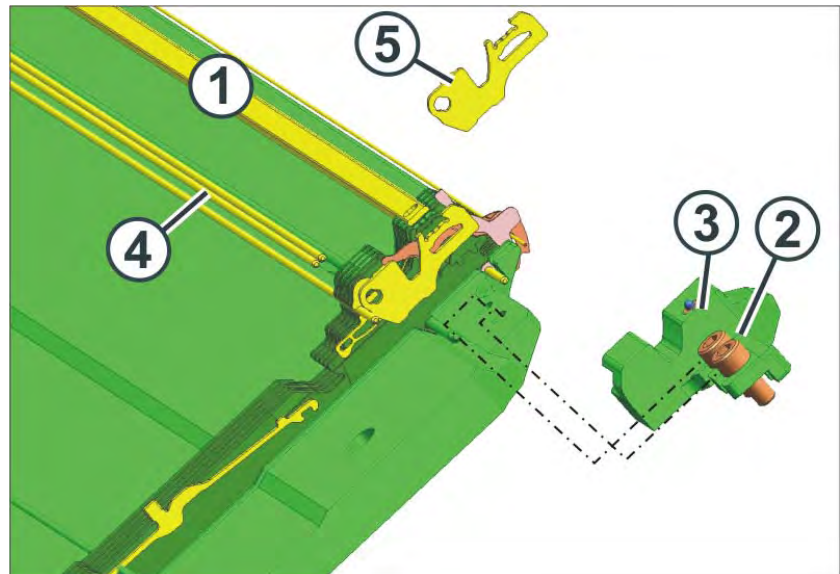

Austausch einer Nadelführung

2. Schrauben (2) auf beiden Seiten des Nadelbetts entfernen.
3. Begrenzer (3) auf beiden Seiten abnehmen.
4. Niederhalteplatine entfernen.
5. Die Drähte (4) nur so weit zur Seite ziehen, bis an der Reparaturstelle ein offener Bereich entsteht.
Dazu einen Draht nach links bis zur Reparaturstelle herausziehen.
Den anderen Draht nach rechts bis zur Reparaturstelle herausziehen.
6. Niederhalteplatine wieder einbauen.
7. Nadelführung (5) nach oben herausnehmen und neue Nadelführung einsetzen.
8. Drähte (4) wieder einschieben.
9. Begrenzer wieder festschrauben. Dabei darauf achten, dass der Begrenzer am letzten Steg des Nadelbetts anliegt.
10. Nadelschiene (1) wieder einschieben.


Weitere Informationen:

- Niederhalteplatine wechseln [-> 357]

7.3 Teile wechseln

7.3.8 Drahtstütze wechseln

1. Alle Maschen des Nadelbetts, in dem die Drahtstütze ausgewechselt wird, auf das andere Nadelbett umhängen.
2. Nadelschiene (1) mit Ausziehhaken zur Seite ziehen.

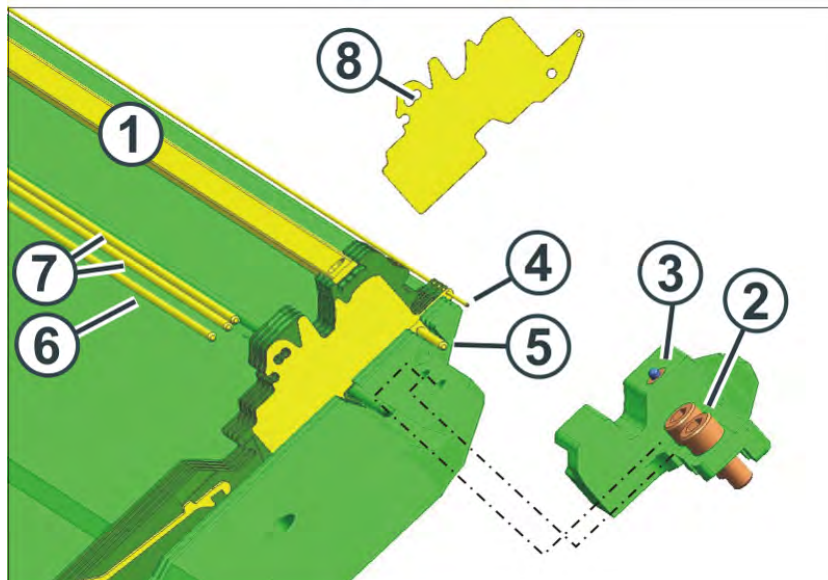

Austausch einer Drahtstütze

3. Schrauben (2) auf beiden Seiten des Nadelbetts entfernen.
4. Begrenzer (3) auf beiden Seiten abnehmen.
5. Draht (4) bis zur Reparaturstelle herausziehen.
6. Draht (5) bis zur Reparaturstelle herausziehen.
Dabei den Ersatzdraht aus dem Zubehör von der anderen Maschinenseite her immer nachführen. Steht kein Ersatzdraht zur Verfügung, dann Draht (6) herausziehen und als Ersatzdraht verwenden.
7. Die Drähte (7) nur so weit zur Seite ziehen, bis an der Reparaturstelle ein offener Bereich entsteht.
Dazu einen Draht nach links bis zur Reparaturstelle herausziehen.
Den anderen Draht nach rechts bis zur Reparaturstelle herausziehen.
8. Zum leichteren Arbeiten links und rechts von der Drahtstütze die Niederhalteplatine, Feder der Niederhalteplatine, Platine-Garnleiter und Nadelführung entfernen.
9. Mit Hilfe einer Zange oder eines Strickerhäkchens die Drahtstütze (8) nach oben herausziehen.

10. Neue Drahtstütze einsetzen.
11. Niederhalteplatine, Platine-Garnleiter und Nadelführung wieder einsetzen.
12. Nadelschiene und Drähte wieder einschieben.
13. Feder der Niederhalteplatine wieder einsetzen.
14. Begrenzer wieder festschrauben. Dabei darauf achten, dass der Begrenzer am letzten Steg des Nadelbetts anliegt.
15. Nadelschiene wieder einschieben.

Weitere Informationen:

- Hilfreiche Strickzeilen [-> 350]
- Niederhalteplatine wechseln [-> 357]
- Platine-Garnleiter wechseln [-> 359]
- Nadelführung wechseln [-> 360]
- Feder der Niederhalteplatine wechseln [-> 358]

7.3.9 Nadelbett abnehmen oder schräg stellen

In diesem Kapitel finden Sie folgende Anleitungen:


- Lösen des Nadelbetts
- Abnehmen des Nadelbetts
- Schrägstellen des Nadelbetts
- Festschrauben des Nadelbetts

Taste	Funktion
	Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen

Taste zum Aufrufen des Fensters "Manuelle Eingriffe"

Nadelbett lösen


1. Alle Maschen des Nadelbetts, das abgenommen oder senkrecht gestellt wird, auf das andere Nadelbett umhängen.
2. Wenn der Schlittenwagen in der linken Umkehrposition ist, Maschine mit der Einrückstange stoppen. Wenn eine Zentralschmierung vorhanden ist, muss der Schlittenwagen in der linken Umkehrposition stehen.
3. Im Fenster "Manuelle Eingriffe" auf die Taste "Antriebsbremse lösen" tippen und Schlittenwagen bis zum Anschlag nach links schieben.

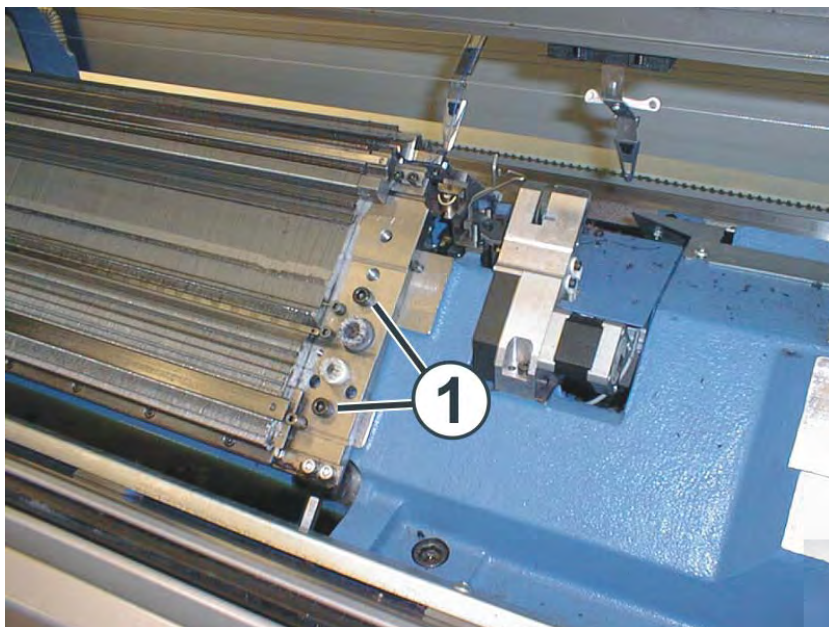

Lösen des Nadelbetts

4. Auf jeder Maschinenseite zwei Schrauben (1) entfernen.

5. Hinteres Nadelbett lösen bei Feinheit E10 - E18: Schrauben (3) entfernen. Anbindung (4) zur Seite schieben. Dabei wird die Impulsgeberschiene zur Seite geschoben.

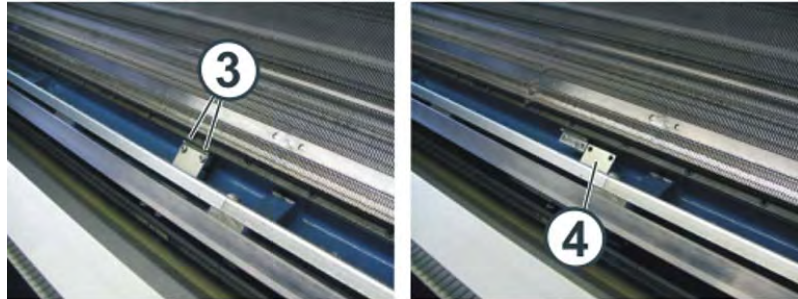


Anbindung der Impulsgeberschiene

Nadelbett abnehmen oder
schräg stellen

1. Vorderes Nadelbett: Vorsichtig nach vorne schwenken und an der Maschinenverkleidung anlehnen.
2. Hinteres Nadelbett: Mit zwei Personen das Nadelbett von der Maschine nehmen.


7.3 Teile wechseln

- Nadelbett festschrauben Nadelbett in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
→ Das vordere Nadelbett muss am Stift (1) anliegen.

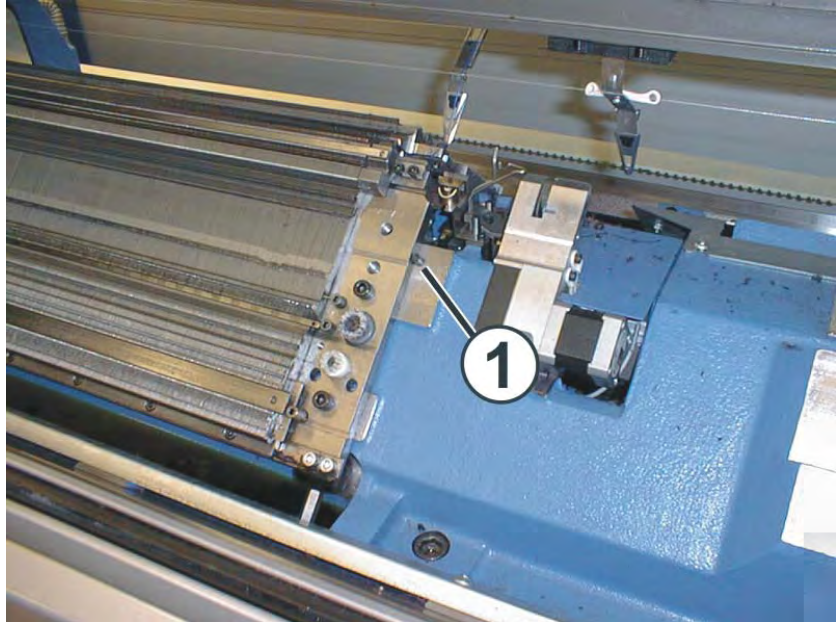


Einbau des vorderen Nadelbetts

- Das hintere Nadelbett muss an der Rolle (2) anliegen.

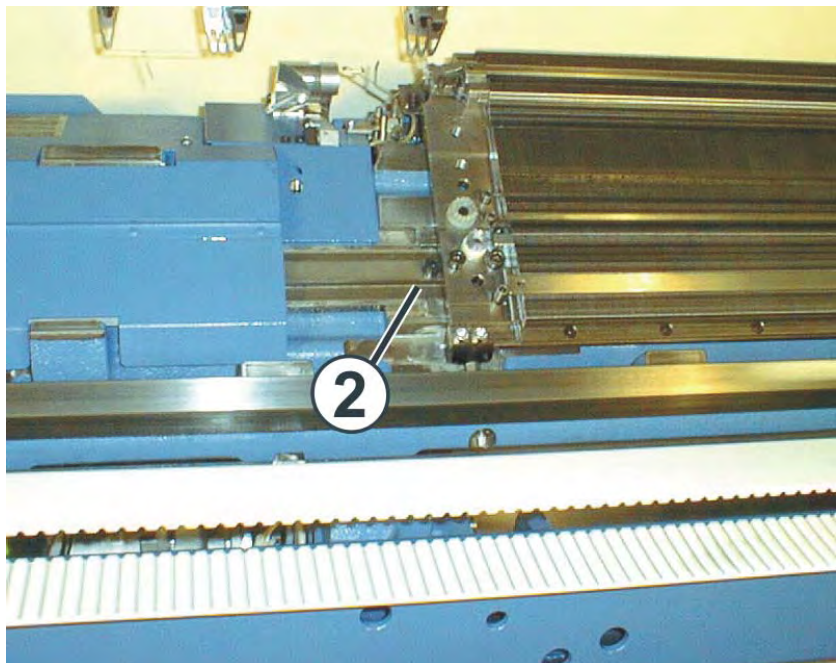

Einbau des hinteren Nadelbetts

7.3.10 Nadelbett reparieren

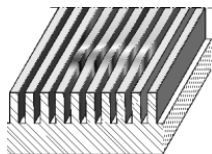

Beschädigtes Nadelbett


Wenn der Schlitten blockiert, ist in manchen Fällen das Nadelbett beschädigt. Dies bedeutet, dass die beweglichen Teile (Nadel, Kupplungsteil, Zwischenschieber und Auswahlplatine) schwergängig sind oder sogar blockieren. Bevor die Maschine wieder in Betrieb genommen wird, muss diese Beschädigung sorgfältig und gewissenhaft beseitigt werden. Wenn nicht, besteht die Gefahr, dass der Schlitten sofort wieder blockiert und das Nadelbett erneut beschädigt wird.



Bei der Reparatur muss sehr sorgfältig und ohne Gewaltanwendung vorgegangen werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Wenn der Schlitten blockiert, dann die Verbindung Schlittenteil-Schlitten trennen. Schlitten in die nächste Umkehr fahren. Schlittenteil vom Nadelbett abheben. Schlossteile auf Beschädigung prüfen, abgebrochene Arbeitsfüße der beweglichen Teile entfernen.
2. Aus dem Zubehör den Kanalmeißel und die Kanalfeile bereitlegen.
3. Die beweglichen Teile (Nadel, Kupplungsteil...) an der beschädigten Stelle entfernen.
4. Die beschädigten Stege mit Hilfe des Kanalmeißels wieder senkrecht stellen und geradlinig ausrichten. Der Meißel darf nur mit leichten Hammerschlägen in die beschädigte Nut geschlagen werden. Den Meißel nicht zu tief einschlagen, da sonst der Nadelbettgrund beschädigt wird.

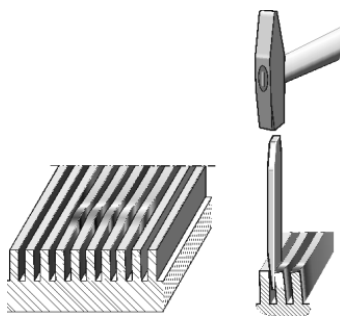


Stege senkrecht stellen

5. Eine Nadel oder Auswahlplatine dieser Maschine nehmen und in die reparierte Nut setzen. Die Nadel in der Nut nach oben und unten schieben. Ist sie leichtgängig, dann die benachbarten Nuten kontrollieren, ob die beweglichen Teile ebenfalls leichtgängig sind.

7.3 Teile wechseln

6. Falls das nicht der Fall ist, Schritte 4 und 5 wiederholen.
7. Dies bei allen beschädigten Nuten durchführen. Auch die Nuten, welche sich links und rechts der beschädigten Stelle befinden, müssen leichtgängig sein.
8. Wenn die beschädigten Stege nach oben deformiert sind, dann mit Hilfe des Kanalmeißels diese wieder eben (glatt) klopfen.

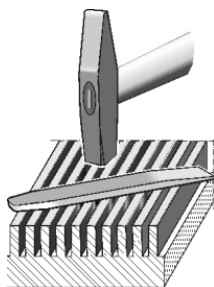


Oberfläche glätten

9. Kontrollieren, ob die Nadelbettelemente in den Nuten leichtgängig sind. Schritt 5 wiederholen.

	VORSICHT
	Beschädigung des Nadelbetts bei unsachgemäßer Verwendung der Kanalfeile! Wird an einem Steg zu viel abgefeilt, ist das Nadelbett an dieser Stelle defekt und kann nur durch einen Stoll-Techniker repariert werden. → Die Kanalfeile nur zum Entfernen von Graten einsetzen. → Nach dem Einsatz der Kanalfeile unbedingt die Nuten sorgfältig reinigen.

10. Kontrollieren, ob die Kanten der beschädigten Stege Grate aufweisen. Wenn dies der Fall ist, dann mit der Kanalfeile diese Grate vorsichtig entfernen.

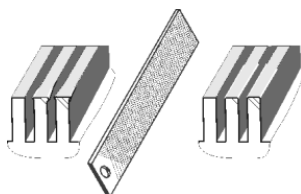

Grat entfernen

11. Kontrollieren, ob die Nadelbettelemente in den Nuten leichtgängig sind. Schritt 5 wiederholen.
12. Wenn alles in Ordnung ist, mit der Kanalfeile das Nadelbett vorsichtig polieren. Die Kanalfeile flach auf das Nadelbett auflegen und quer zum Nadelkanal leicht hin und her bewegen.

13. Der Metallabrieb muss aus den Nadelkanälen entfernt werden. Dazu die Reparaturstelle mit einem Pinsel reinigen.
14. Wenn alles in Ordnung ist, die beweglichen Teile wieder ins Nadelbett einlegen.

Weitere Informationen:

- Schlittenteil abnehmen und aufsetzen [-> 368]
- Nadel und Kupplungsteil wechseln [-> 353]
- Zwischenschieber wechseln [-> 355]
- Auswahlplatine wechseln [-> 356]

7.3.11 Schlittenteil abnehmen und aufsetzen

Schlittenteil abnehmen

Das Schlittenteil wird abgenommen wenn:

- die Schlossteile getauscht werden müssen
- ein Schlittenteil blockiert, dabei wird es mit Hilfe der integrierten Vorrichtung (Trennstelle) gelöst

Der Schlittenwagen wird außerhalb des Nadelbetts abgestellt (Auflagefläche) und das Schlittenteil wird wieder abgesenkt.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Schlittenteil abnehmen, um die Schlossteile zu tauschen [-> 368]
- Schlittenteil abnehmen, wenn der Schlittenwagen im Nadelbett blockiert [-> 371]
- Zusammenbau von Schlittenteil und Schlittenwagen [-> 374]

Schlittenteil abnehmen, um die Schlossteile zu tauschen

1. Zentralschmierung in Montagestellung schwenken.
2. Schlittenwagen nach außen bis zur Auflagefläche fahren.
3. Spannungsversorgung 40 V ausschalten.




Verkleidung des Schlittenwagens

4. Verkleidung (1) des Schlittenwagens abnehmen.


7.3 Teile wechseln

5. Position des Nadelwächters markieren, damit er wieder an der selben Stelle montiert werden kann.

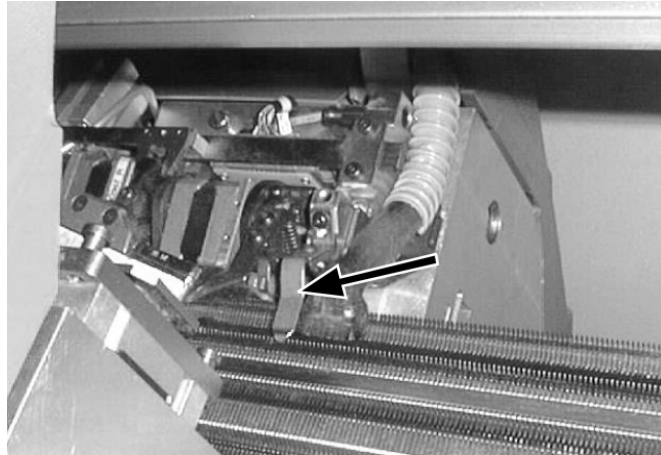


Nadelwächter

6. Nadelwächter am betreffenden Schlittenteil demontieren.
7. Saugrohr am Schlittenwagen entfernen.
8. Passschrauben (2) und Schrauben (4) auf der linken und rechten Seite entfernen.

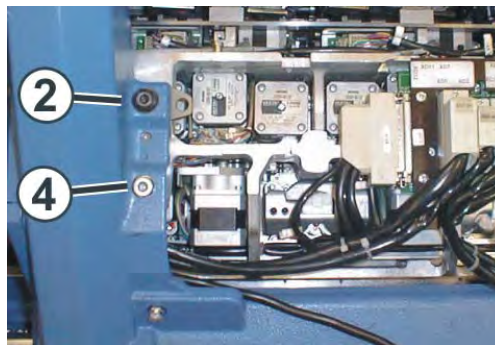

Geöffneter Schlittenwagen

9. Linke und rechte Schwenkplatte (5) nach innen schwenken.

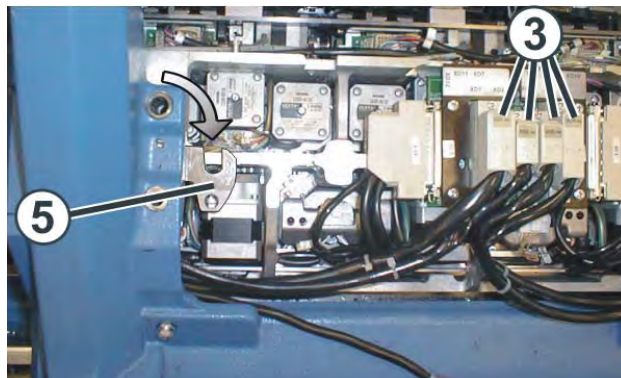

Schwenkplatte

10. Schrauben an den Steckern (3) lösen und die Stecker abziehen.
11. Schlittenwagen wegschieben.

	VORSICHT
	Wenn der Schlittenwagen blockiert: Die Antriebsbremse hat sich automatisch geschlossen. → Antriebsbremse wieder lösen und Schlittenwagen weiterschieben, dabei die ursprüngliche Schieberichtung beibehalten.

12. Schlittenteil von Auflagefläche abheben.

- oder -

→ Seitliche Sicherheitshaube öffnen und Schlittenteil zur Seite herausheben.

Weitere Informationen:

- Spannungsversorgung 40 V aus- und einschalten [-> 347]
- Zentralschmierung - Montage- und Arbeitsstellung [-> 349]
- Schlossplatte abnehmen [-> 376]

7.3 Teile wechseln

Schlittenteil abnehmen,
wenn der Schlittenwagen im
Nadelbett blockiert

Taste	Funktion
	Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen


Taste zum Aufrufen des Fensters "Manuelle Eingriffe"

1. Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen.
2. Um die Nadelauswahl auszuschalten, Schalter "Nadelauswahl" auf "Aus" stellen.
3. Um alle Fadenführer auszuschalten, auf die Taste "FDF-Bolzen Hoch" tippen.
4. Alle Fadenführer nach außen schieben.
5. Zentralschmierung in Montagestellung schwenken.
6. Spannungsversorgung 40 V ausschalten.



Verkleidung des Schlittenwagens

7. Verkleidung (1) des Schlittenwagens abnehmen.
8. Position des Nadelwächters markieren, damit er wieder an der selben Stelle montiert werden kann.

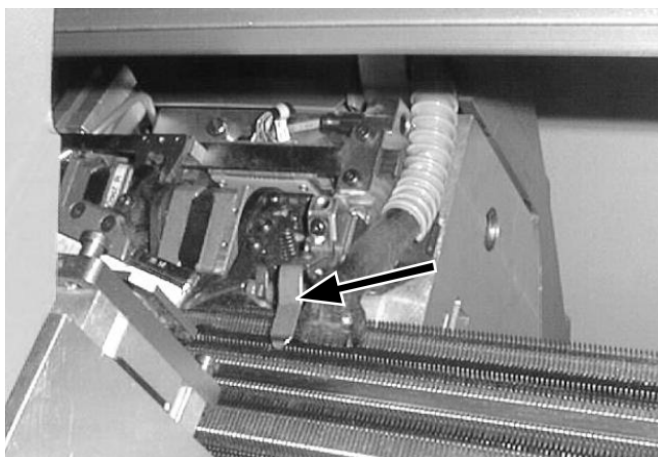


Nadelwächter

9. Nadelwächter am betreffenden Schlittenteil demontieren.
10. Saugrohr am Schlittenwagen entfernen.
11. Kontrollieren, ob die Einstreifer am betreffenden Schlittenteil eingeschaltet sind.
Ist dies der Fall, dann die Position des Einstreifers markieren, damit er wieder an der selben Stelle montiert werden kann.




Aktiver Einstreifer

12. Schrauben (6) entfernen. Einstreifer demontieren.
13. Passschrauben (2) und Schrauben (4) auf der linken und rechten Seite lösen.

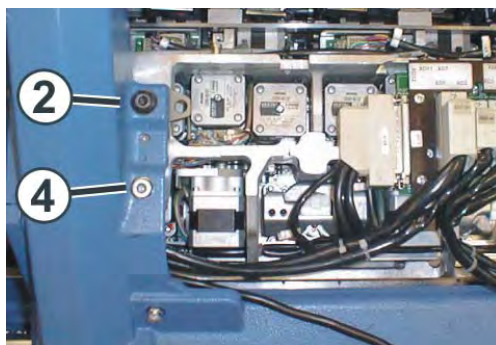

Geöffneter Schlittenwagen

14. Linke und rechte Schwenkplatte (5) nach innen schwenken.

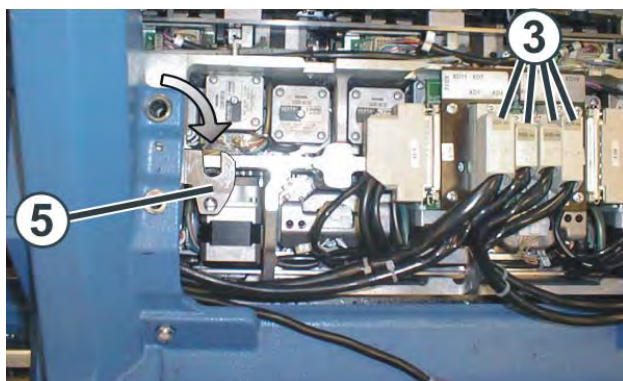

Schwenkplatte

15. Passschrauben (2) und Schrauben (4) gleichmäßig anziehen, dabei hebt sich das Schlittenteil vom Nadelbett.
16. Um die Antriebsbremse zu lösen, auf die Taste "Antriebsbremse lösen" tippen.

7.3 Teile wechseln

17. Schrauben an den Steckern (3) lösen und die Stecker abziehen.
18. Um das Schlittenteil wieder abzusenken, Passschrauben (2) und Schrauben (4) auf der linken und rechten Seite lösen.
19. Passschrauben (2) und Schrauben (4) entfernen.

	VORSICHT
	Beschädigung von Nadeln und Stricksystem! Es sind noch Nadeln im Stricksystem. Wenn beim Verschieben des Schlittenwagens die Richtung geändert wird, werden Nadeln und Stricksystem beschädigt. → Schieberichtung des Schlittenwagens nie ändern.

20. Schlittenwagen wegschieben.

	VORSICHT
	Wenn der Schlittenwagen blockiert: Die Antriebsbremse hat sich automatisch geschlossen. → Antriebsbremse wieder lösen und Schlittenwagen weiterschieben, dabei die ursprüngliche Schieberichtung beibehalten.

21. Schlittenteil vom Nadelbett abheben.



Metallische Teile und Bruchstücke (z. B. abgebrochene Nadelzunge oder Nadelkopf) nicht mit einem magnetischen Werkzeug entfernen. Es besteht die Gefahr, dass das Nadelbett oder Schlossteile magnetisiert werden und dies zu Fehlauswahl führen kann.


Weitere Informationen:

- Zentralschmierung - Montage- und Arbeitsstellung [-> 349]
- Spannungsversorgung 40 V aus- und einschalten [-> 347]

Zusammenbau von
Schlittenteil und
Schlittenwagen

Taste	Funktion
	Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen
	Reparatur bestätigen
	Fenster "Maschine Start" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten für den Arbeitsschritt Zusammenbau von Schlittenteil und Schlittenwagen

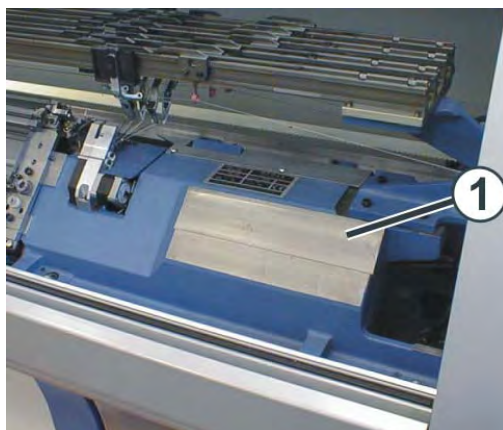


Auflagefläche des Schlittenteils

1. Schlittenteil links oder rechts außerhalb des Nadelbetts so aufsetzen, dass es auf der Auflagefläche (1) aufliegt.
2. Fenster "Manuelle Eingriffe" aufrufen.
3. Um die Antriebsbremse zu lösen, auf die Taste "Antriebsbremse lösen" tippen.
4. Schlittenwagen genau über das Schlittenteil schieben.

7.3 Teile wechseln

5. Passschrauben (2) eindrehen, bis sich der Schlittenwagen etwas hebt.

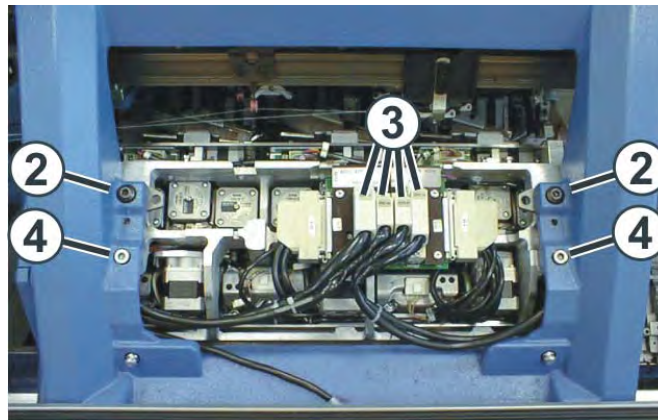

Befestigung des Schlittenwagens am Schlittenteil

6. Linke und rechte Schwenkplatte nach außen unter den Schlittenwagen schwenken.
7. Beide Passschrauben (2) zur Fixierung des Schlittenwagens anziehen.
8. Schrauben (4) gleichmäßig anziehen.
9. Stecker (3) einstecken, dabei auf die Codierung des Steckers achten.
10. Sicherungsschrauben an den Steckern festziehen.
11. Einstreifer montieren.
12. Fadenführer in ihre Ausgangspositionen stellen.
13. Verkleidung des Schlittenwagens anbringen.
14. Saugrohr am Schlittenwagen anbringen.
15. Zentralschmierung in Arbeitsstellung schwenken.
16. Spannungsversorgung 40 V einschalten.
17. "Hauptmenü" aufrufen.
18. Fenster "Maschine Start" aufrufen.
19. Auf die Taste "SPF - Zeile fest" tippen.
20. Maschine mit der Einrückstange starten.
21. Nur wenn der Schlittenwagen blockiert war: Wenn der Schlitten nach der linken Umkehr steht, im Fenster "Maschine Start" die Nadelauswahl auf "Ein" stellen.
22. Um die Produktion zu starten, im Fenster "Maschine Start" auf die Taste "SP ab Zeile 1" tippen.


Weitere Informationen:

- Einstreifer montieren und einstellen [-> 203]
- Spannungsversorgung 40 V aus- und einschalten [-> 347]
- Zentralschmierung - Montage- und Arbeitsstellung [-> 349]

7.3.12 Schlossplatte abnehmen


Die Schlossplatte wird zum Reinigen, Kontrollieren oder Austauschen von Schlossteilen oder Schrittmotoren abgenommen.

1. Spannungsversorgung 40 V ausschalten.
2. Schlittenteil abnehmen.

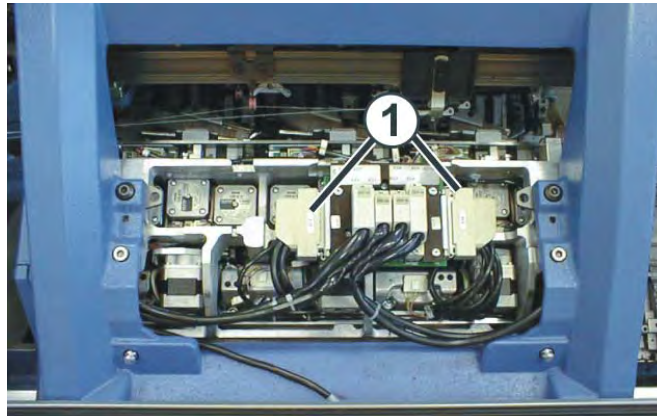

Stecker (Schrittmotoren, Auswahlssysteme)

3. Stecker (1) (Schrittmotoren, Auswahlssysteme) ausstecken.
4. Schrauben (2) entfernen (insgesamt 15 Stück).

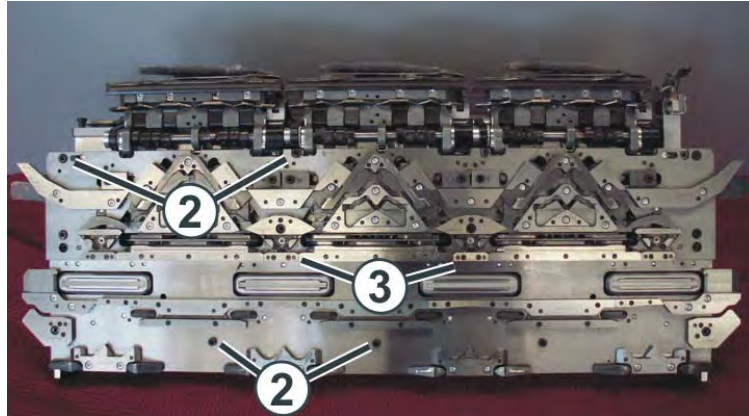

Schrauben für Gusskörper an der Schlossplatte

5. Beide Schlossteile (3) entfernen. Unter diesen Schlossteilen befinden sich die Schrauben (4).



Schrauben unter Schlossteilen

6. Schrauben (4) entfernen (insgesamt 2 Stück).

7.3 Teile wechseln

7. Schlittenteil wenden, so dass die Schlossplatte unten liegt, dabei darauf achten, dass sich Schlossplatte und Schlittenteil (Gußkörper) nicht trennen.
8. Schlittenteil abnehmen.
9. Die Tätigkeiten an Schlossteilen oder Schrittmotoren ausführen.
10. Schlossplatte und Schlittenteil in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

Weitere Informationen:

- Spannungsversorgung 40 V aus- und einschalten [-> 347]
- Schlittenteil abnehmen [-> 368]


7.3.13 Fadenklemm- und Schneideinrichtung ausbauen

Bei Störung der Fadenklemm- und Schneideinrichtung muss diese ausgetauscht oder ausgebaut und gereinigt werden.

Taste	Funktion
	"Hauptmenü" aufrufen
	Fenster "Klemmen & Schneiden" aufrufen
	Fenster "Motor-Korrekturwerte" aufrufen
	Eingabe bestätigen


Tasten zum Ausbauen der Fadenklemm- und Schneideinrichtung

1. Schlitten auf gegenüberliegende Seite stellen.
2. Hauptschalter ausschalten und warten bis Maschine stromlos ist.

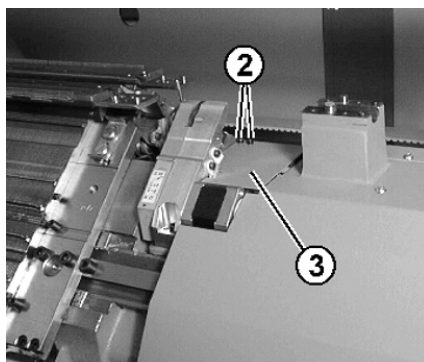

Abdeckung der Fadenklemm- und Schneideinrichtung

3. Abdeckung (3) entfernen, dazu die Schrauben (2) entfernen.

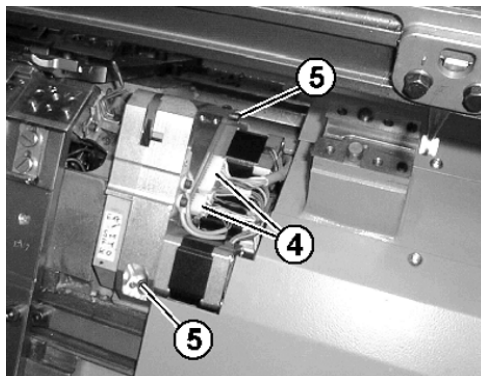


Kabel und Schrauben der Fadenklemm- und Schneideinrichtung

4. Beide Stecker (4) ausstecken.
5. Schrauben (5) entfernen.

7.3 Teile wechseln

6. Fadenklemm- und Schneideinrichtung herausnehmen.
7. Neue Fadenklemm- und Schneideinrichtung einbauen.

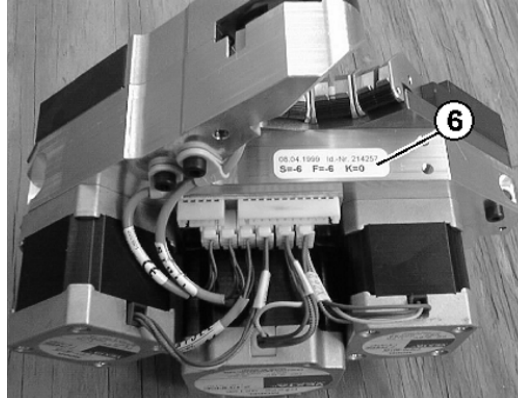

Aufkleber Korrekturwerte

8. Korrekturwerte (6) der neuen Fadenklemm- und Schneideinrichtung ablesen und notieren.
9. Die Motorkorrekturwerte der neuen Einrichtung in das Maschinenbuch eintragen.
10. Abdeckung (3) montieren.
11. Hauptschalter einschalten.
12. "Hauptmenü" aufrufen.
13. Fenster "Klemmen & Schneiden" aufrufen.

14. Fenster "Motor-Korrekturwerte" aufrufen.
15. Die notierten Korrekturwerte für die neue Einheit eintragen und bestätigen.

Fenster "Motor-Korrekturwerte"



Muss die Fadenklemm- und Schneideinrichtung ausgetauscht werden, und es steht keine neue zur Verfügung, muss dies der Steuerung gemeldet werden. Dazu einen "Restart and Machine Configuration" durchführen und im Fenster "Maschinen-Optionen" die fehlende Fadenklemm- und Schneideinrichtung ausschalten. Wird dies nicht gemacht, kann die Maschine nicht weiterstricken. Im Strickprogramm dürfen keine Klemm- und Schneidbefehle für die fehlende Fadenklemm- und Schneideinrichtung angegeben sein, ansonsten erfolgt eine Fehlermeldung und die Maschine kann nicht gestartet werden.

→ "Restart mit Maschinen-Konfiguration" durchführen.

Weitere Informationen:


- Restart mit Maschinen-Konfiguration durchführen (Restart and Configuration) [-> 445]

7.3.14 Fadenführer wechseln



Beim Tausch der Fadenführerbügel darauf achten, dass beim Montieren der Beilage (2), sich die Körnung auf der Innenseite befindet.

1. Schlittenwagen in der linken Umkehrposition abstellen.

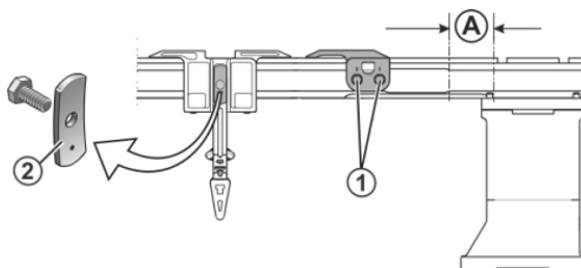

Schrauben des Fadenführerbegrenzers


2. Schrauben (1) des Fadenführerbegrenzers lösen.
3. Um die Fadenführerbegrenzer zu entfernen, an den Schrauben (1) drehen. Die Fadenführerbegrenzer können an jeder Stelle entfernt und aufgesetzt werden.
4. Fadenführer nach rechts oder links zur Wechselstelle (A) schieben und abnehmen.
5. Neue Fadenführer auf die Schienen setzen.
6. Fadenführerbegrenzer auf die Schienen setzen, gestaffelt positionieren und festschrauben.
7. Einstellung des Fadenführers kontrollieren.

Weitere Informationen:

- Fadenführer einstellen [-> 206]

7.3.15 Intarsiafadenführer einsetzen *

Normalfadenführer und Intarsiafadenführer können gleichzeitig eingesetzt werden.

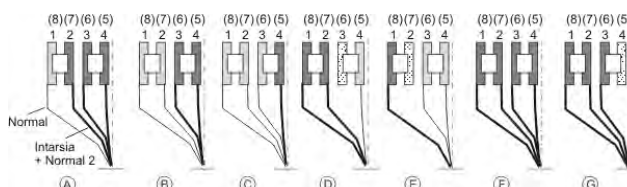

Kombinationsmöglichkeiten für Normal- und Intarsiafadenführer

Jede Kombination kann mit sich selbst oder mit einer anderen eingesetzt werden.




Fadenführer-Schienen von innen nach außen bestücken.

Bei Belegung von innen nach außen muss bei der Verwendung von Intarsia- und Normal-Fadenführer keine Spur frei bleiben.


Intarsiafadenführer einbauen:

1. Schlittenwagen in der linken Umkehrposition abstellen.

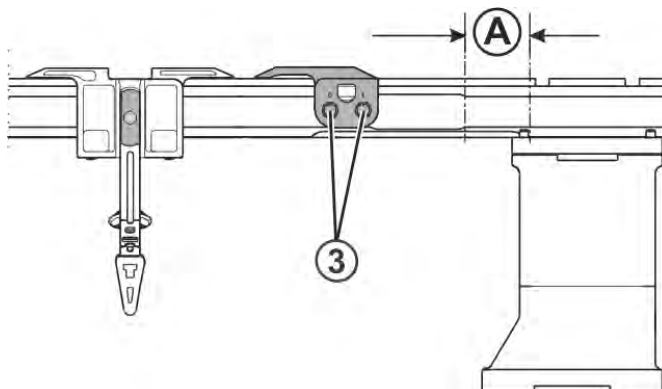


Fadenführerbegrenzer und Fadenumlenker

2. Schrauben (3) des Fadenführerbegrenzers lösen.
3. Um die Fadenführerbegrenzer zu entfernen, an den Schrauben (3) drehen. Die Fadenführerbegrenzer können an jeder Stelle entfernt und aufgesetzt werden.
4. Normalfadenführer nach rechts zur Wechselstelle (A) schieben und abnehmen.
5. Intarsiafadenführer aufsetzen und in ihre Ausgangspositionen schieben. Dazu die Klemme (1) nach außen oder die Ausheber (2) nach innen drücken.

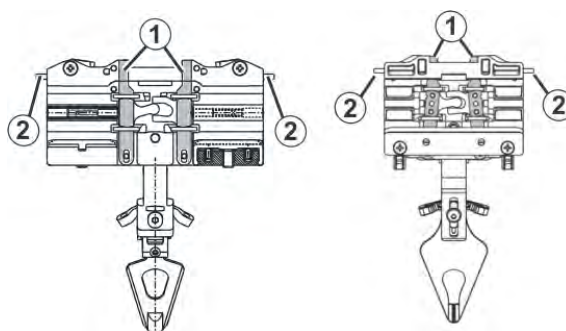

Intarsiafadenführer

6. Fadenführerbegrenzer so auf die Schienen setzen, dass der Auflauf nach außen zeigt.

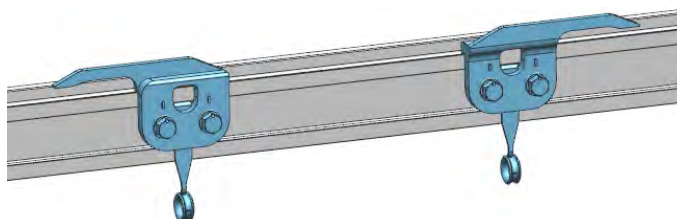


7.3 Teile wechseln

7. Fadenführerbegrenzer gestaffelt positionieren und festschrauben.
8. Einstellung des Fadenführers kontrollieren.

Weitere Informationen:

- Symbole in diesem Dokument [-> 16]
- Intarsiafadenführer * [-> 31]
- Intarsiafadenführer einstellen * [-> 210]

7.3.16 Fadenkontrolleinheit wechseln

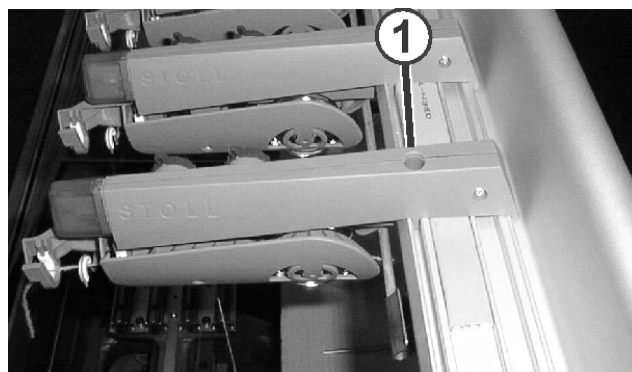

Ausbau einer Fadenkontrolleinheit


1. Position der alten Fadenkontrolleinheit markieren.
 2. Schraube (1) entfernen.
 3. Fadenkontrolleinheit vorne so weit anheben, bis die Kontaktstifte frei sind. Fadenkontrolleinheit nach hinten schieben und abnehmen.
 4. Neue Fadenkontrolleinheit genau an der Position (Markierung) der alten Fadenkontrolleinheit einsetzen.
- oder -**
- ➔ Zusätzliche Fadenkontrolleinheit im Abstand von 90 mm (mindestens 75 mm) zur nächsten Fadenkontrolleinheit montieren.
 5. Die neue Fadenkontrolleinheit in die hintere Führungsschiene einhängen. Die Fadenkontrolleinheit nach vorne ziehen und gleichzeitig nach unten drücken.
 6. Die Fadenkontrolleinheit nach vorne ziehen und mit der Schraube (1) festschrauben.

7.3.17 Antriebsriemen und Friktionswalze des Friktionsfournisseurs wechseln

Der Antriebsriemen und die Friktionswalze des Friktionsfournisseurs werden in folgenden Schritten gewechselt:

- Vorbereitende Tätigkeiten
- Antriebsriemen tauschen
- Position der Friktionswalze ändern
- Friktionswalze wechseln


Vorbereitende Tätigkeiten 1. Lasche (1) entfernen, dazu die Rändelschrauben etwas lösen.

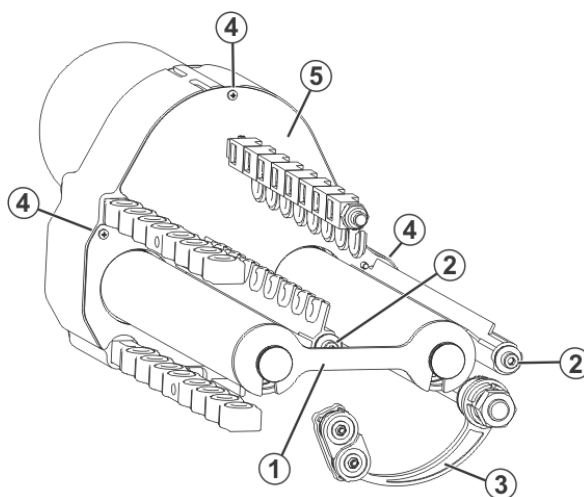

Friktionsfournisseur

2. Schrauben (2) entfernen und Abstellschienen abnehmen.
3. Kupplungen der Arme (3) lösen, damit sie nach unten schwenken können.
4. Schrauben (4) entfernen und Gehäusedeckel (5) abnehmen.

Antriebsriemen tauschen 1. Keilrippenscheibe (6) von Hand drehen, bis beide Inbusschrauben durch die Bohrungen (7) gelöst werden können.

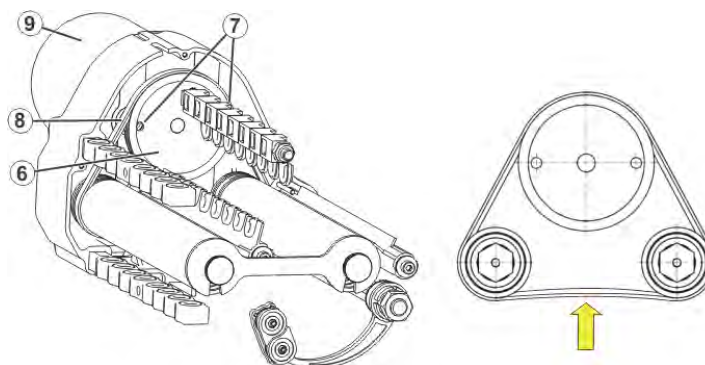

Antriebsriemen

2. Riemen (8) abnehmen.


7.3 Teile wechseln

3. Neuen Riemen so montieren, dass er in den Rillen des Antriebsrades läuft.
4. Motor (9) nach oben drücken und Schrauben der Bohrungen (7) anziehen
5. Riemenspannung prüfen.
- Bei leichtem Druck lässt sich der Riemen ca. 2 bis 4 mm durchdrücken.

Position der Friktionswalze ändern

Die Oberfläche der Friktionswalze wird im Laufe der Zeit durch das Garn abgenutzt. Dann braucht die Friktionswalze nicht sofort ausgetauscht werden, sondern kann in ihrer Position um 11mm verschoben werden. Dies führt zu einer Verdoppelung der Lebensdauer.

1. Schrauben (12) entfernen.

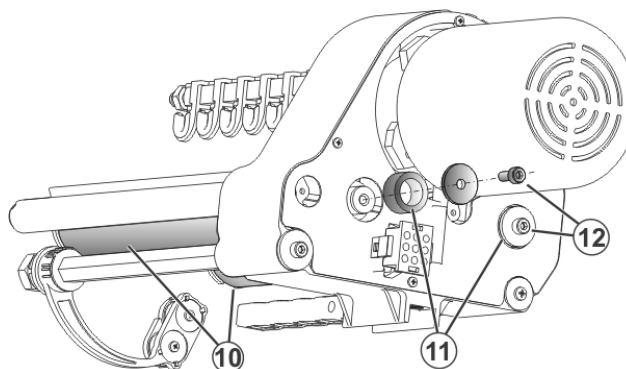

Schrauben für Friktionswalzen


2. Distanzhülse (11) entfernen.
3. Beide Friktionswalzen (10) abnehmen.
4. Zur Montage: Distanzhülse (11) auf die Achse der Friktionswalze (10) stecken
5. Friktionswalze (10) wieder einsetzen.
6. Schrauben (12) ohne Distanzhülsen wieder festziehen.

Friktionswalze wechseln

1. Schrauben (12) entfernen.
2. Friktionswalzen (10) abnehmen.
3. Neue Friktionswalze aufsetzen.
4. Schrauben (12) festdrehen.

7.3.18 Ölleitung entlüften

Nur bei Maschinen mit
Zentralschmierung

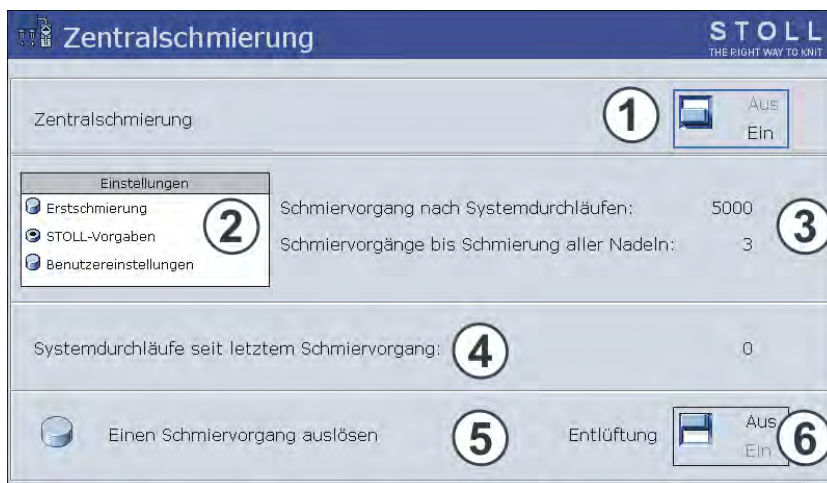


Fenster "Zentralschmierung"

Taste	Funktion
	Fenster "Maschineneinstellungen" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Zentralschmierung" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Entlüften der Zentralschmierung

Ölleitung entlüften:

1. Schlitten außerhalb des Nadelbettes abstellen.
2. Entlüftungsschraube (7) etwas lösen.

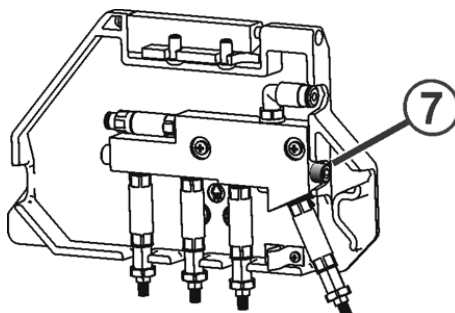

Zentralschmierung entlüften

3. Zentralschmierung in Montagestellung schwenken. Empfehlung: Unter die Zentralschmierung ein Putztuch legen, da Öl gefördert wird.

7.3 Teile wechseln


4. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Maschineneinstellungen" aufrufen.
5. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
6. Fenster "Zentralschmierung" aufrufen.
7. Schalter "Entlüftung" auf "Ein" stellen.
 - ▷ Die Pumpe fördert Öl in die Ölleitung.
8. Tritt Öl aus der Bohrung der Entlüftungsschraube aus, den Schalter "Entlüftung" (6) auf "Aus" stellen.
9. Entlüftungsschraube wieder fest anziehen (9,5 Nm).
10. Den Entlüftungsvorgang an allen Schmier-Einheiten wiederholen.
11. "Hauptmenü" aufrufen.

7.3.19 Kammhaken wechseln

Taste	Funktion
	"Hauptmenü" aufrufen
	Fenster "Kamm" aufrufen

Tasten zum Tauschen der Kammhaken

1. Kammabdeckblech öffnen.
2. Aus dem "Hauptmenü" das Fenster "Kamm" aufrufen.
3. Auf Taste "Bremsen lösen (=X=)" tippen.
4. Den Kammabzug von Hand nach oben schieben (ungefähr 8 cm).
 - ▷ Die Deckschienen des Kammabzugs befinden sich oberhalb des linken und rechten Steuergeräts.
5. Die Deckschienen (1) nur so weit zur Seite schieben, bis an der Reparaturstelle ein offener Bereich entsteht.
Dazu die oberen Deckschienen nach links bis zur Reparaturstelle schieben.
Die unteren Deckschienen nach rechts bis zur Reparaturstelle schieben.

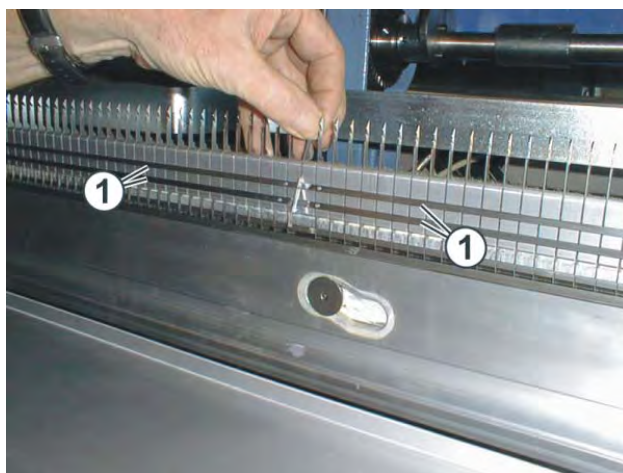

6. Kammhaken nach hinten kippen und herausnehmen.
7. Neuen Kammhaken einsetzen.
8. Deckschienen schließen.
9. Kammabdeckblech schließen.
10. Auf Taste "Referenzfahrt (=R=)" tippen.

7.4 Störungen der Elektronik beheben


In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Übersicht elektronische Steuerung (Steuerschrank links und rechts) [-> 389]
- Netzteil [-> 392]
- Steuerung der Fadenführermagnete [-> 393]
- Elektronikkarte austauschen [-> 394]

7.4.1 Übersicht elektronische Steuerung (Steuerschrank links und rechts)

Die Steuerung der Maschine befindet sich im linken und rechten Steuerschrank unter den Abdeckungen. Die Karte zur Steuerung der Fadenführermagnete befindet sich im Schlitten.

Steuerschrank links *

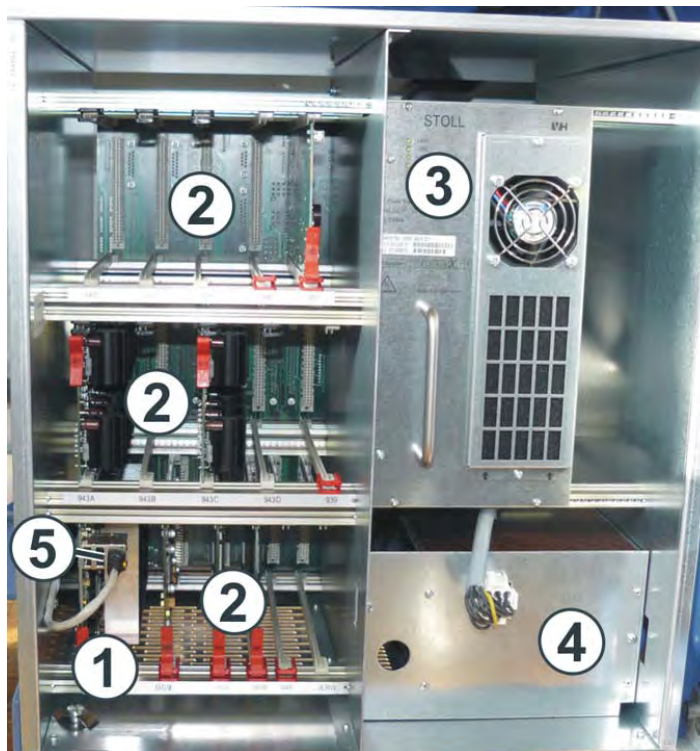

Steuerschrank links


1	IndustriePC und Festplatte (hard disk)	4	Batterie-Einschub
2	Elektronikkarten	5	Ethernet-Kabel, wenn Maschine vernetzt ist.
3	Netzteil mit Leuchtdioden		

Karte	Funktion
010 (ID 301 010)	Steuern der Eingabeeinheit und des Touch-Screens. Steuern der Festplatte. Die Festplatte (hard disk) ist auf der Karte integriert.
009 (ID 301 009)	Hauptrechner; Sammeln aller Meldungen von den anderen Karten. Ausgabe von Anweisungen an die anderen Karten. Steuerung des Strickablaufs. Steuern des Schlittens (Hauptantrieb) und der Versatzposition des hinteren Nadelbetts.
965 (ID 300 965)	Überwachung der Positionen des Schlittenwagens. Ansteuerung der Auswahlssysteme und der Schrittmotoren. Weiterleiten der Informationen an die Karte 943.
951 (ID 300 951)	Überprüfen des Ladezustands der Akkus. Aktivieren des Ladens. Steuern von Hupe, Beleuchtung, Piezo-Elemente und Zentralschmierung.
943 (ID 300 943)	Endstufe der Schrittmotoren der Abzugsteile. Zusammenarbeit mit der Karte 965.

Elektronikkarten

7.4 Störungen der Elektronik beheben

Steuerschrank rechts *

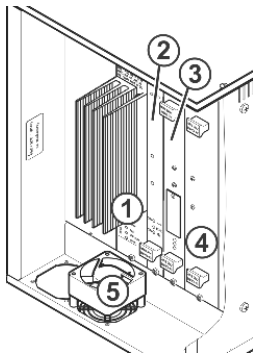

Steuerschrank rechts

- 1 Antriebs- und Versatzsteuereinheit

2 Relais-Karte, Sicherung für (1)

3 Gestrickabzugs-Karte
- 4 Kondensator-Karte

5 Lüfter


Karte	Funktion
954 (ID 300 954)	Steuern des Antriebs- und Versatzmotors. Weiterleiten der Fehlermeldungen von den Motoren an Karte 009.
953 (ID 300 953)	Die Relais-Karte überwacht, dass die Maschine nicht gestartet werden kann, solange ein Fehler anliegt. Abschalten des Hauptschalters: ♦ wenn die automatische Abschaltung der Maschine aktiviert ist ♦ bei extremer Überspannung ♦ wenn die Servos nicht betriebsbereit sind Steuern von Fournisseur, Flusenentsorgung und Störlampe. Ballastsicherung für Servo-Antrieb und Versatz.
929 (ID 300 929)	Steuern der Gestrickabzugsmotoren (Hauptabzug, Hilfsabzug, Kamm, Anpressmotor). Weiterleiten der Fehlermeldungen von den Gestrickabzugsmotoren an Karte 009.
936 (ID 300 936)	Motor-Kondensatoren für Gestrickabzugs-Motoren (bei Nadelbettbreite 72 Zoll, 84 Zoll und 96 Zoll)
948 (ID 300 948)	Motor-Kondensatoren für Gestrickabzugs-Motoren (bei Nadelbettbreite 50 Zoll)

Elektronikkarten

Weitere Informationen:

- Automatisches Ausschalten der Maschine konfigurieren [-> 72]
- Symbole in diesem Dokument [-> 16]

7.4.2 Netzteil

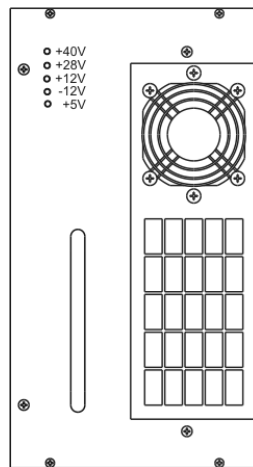


Netzteil

Die Leuchtdioden am Netzteil zeigen an, welche Spannungen erzeugt werden und bei welcher Spannung ein Fehler auftritt. Beim Einschalten des Hauptschalters leuchten die unteren drei Leuchtdioden sofort, die +28V etwa 1 Sekunde später und die +40V leuchtet zuletzt auf. Die Reihenfolge, in der die Leuchtdioden beim Einschalten leuchten, kann Hinweise auf Störungsursachen geben.

7.4.3 Steuerung der Fadenführermagnete

Jedes Stricksystem hat eine Elektronikkarte (1) zur Steuerung der Fadenführermagnete.

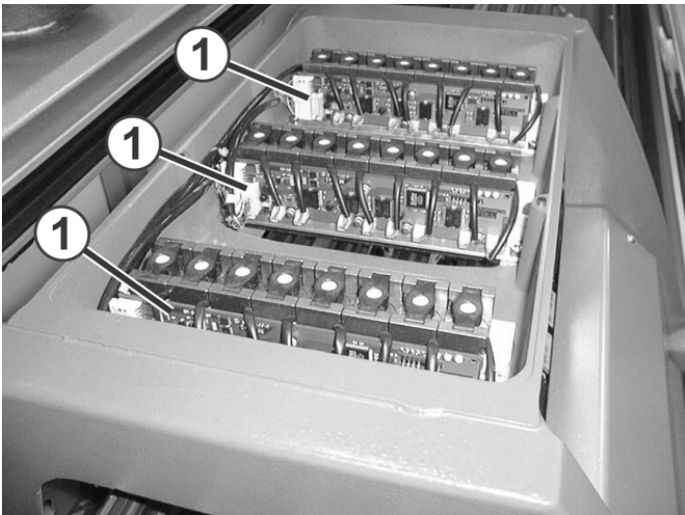

Elektronikkarten zur Steuerung der Fadenführermagnete

Karte	Funktion
960 (ID 300 960)	Aktivieren der Fadenführermagnete, nachdem der Zeitpunkt für das Schalten der Fadenführmagnete von der Karte 966 gemeldet wurde.

Elektronikkarten

7.4.4 Elektronikkarte austauschen

1. Hauptschalter auf "0" stellen und warten bis die Leuchtdioden am Netzteil erloschen sind (ca. 60 Sekunden).
2. Abdeckung des linken Steuerschranks öffnen.

	VORSICHT
	Zerstörung einer Elektronikkarte durch elektrostatische Aufladung! Wenn Sie eine Karte berühren und dabei elektrostatisch aufgeladen sind, wird die Karte zerstört. → Durch Berühren von "Erde", z. B. einer Wasserleitung oder dem Maschinengestell, entladen, erst dann eine Karte berühren. → Karten nur am Rand oder an der Frontseite berühren.

	VORSICHT
	Beschädigung der Elektronikkarten durch Beschädigungen der Pins auf der Rückseite der Karten! Wenn die Pins auf der Rückseite der Karten verbogen oder abgebrochen sind, müssen neue Karten eingesetzt werden. → Beim Tausch der Karten darauf achten, dass die Pins nicht beschädigt werden.

3. Karte entnehmen.
4. Neue Karte einstecken.
5. Abdeckung des linken Steuerschranks schließen.
6. Hauptschalter auf "1" stellen und Fehlerbehebung quittieren.

7.5 Sicherungen prüfen

7.5.1 Sicherung prüfen (Steuerschrank links und rechts)

Gültig für:

CMS 530 T
 CMS 730 S
 CMS 730 T
 CMS 740
 CMS 822
 CMS 830 C
 CMS 830 S
 CMS 933




GEFAHR

Lebensgefährliche elektrische Spannung!

Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

→ Hauptschalter auf "0" stellen und warten, bis Touch-Screen dunkel ist und Signalton ertönt.


1. Hauptschalter auf "0" stellen.
2. Warten, bis Touch-Screen dunkel ist und Signalton ertönt.
3. Sicherungen (1) bis (4) auf Rückseite des linken Steuergerätes prüfen.

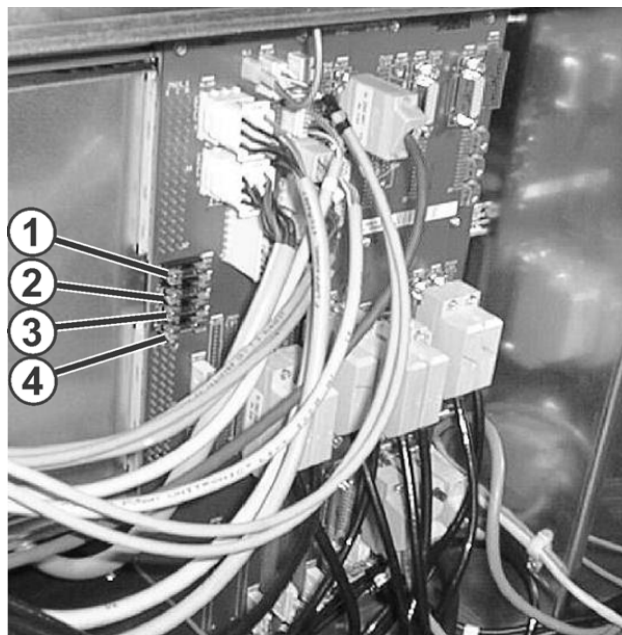

Sicherungen auf Rückseite des linken Steuergerätes

1 28 V (Abstellungen) (1AT)	3 Fadenkontrollereinheit (1AT)
2 STIXX (1AT)	4 Batterieladung (1AT)

4. Sicherung (12) am Steuergerät links prüfen. Dazu den Stecker (13) herausziehen, beide Schrauben (14) entfernen und Batterie-Einsatz herausziehen.

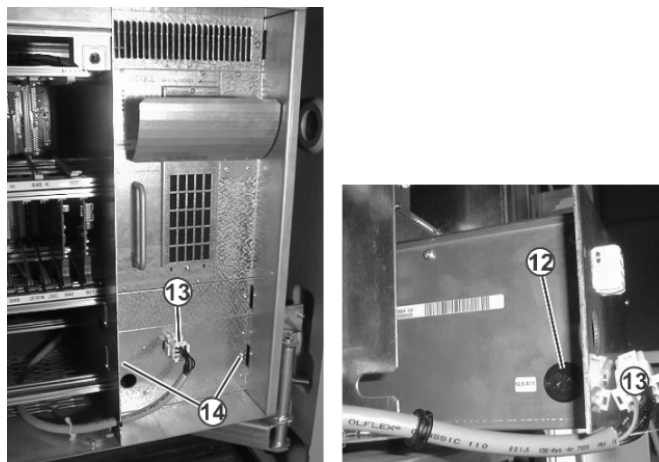

Batteriesicherung (12) unterhalb des Netzgerätes




GEFAHR

Verbrennungsgefahr!

Verletzung durch heiße Bauteile.

- Beim Herausziehen der Platine darauf achten, dass die Widerstände (6) nicht berührt werden. Sie können sehr heiß sein.


5. Sicherung (5) am Steuergerät rechts prüfen. Dazu Schraube oben und unten entfernen und die Platine herausziehen.

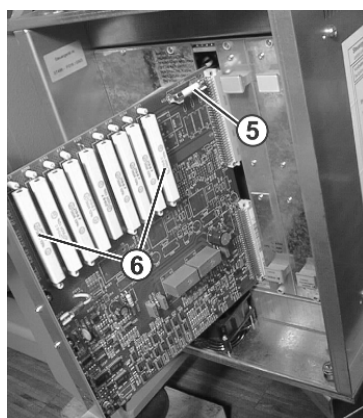

Ballastsicherung (5) für Servo-Antrieb und Versatz am Steuergerät rechts

7.5 Sicherungen prüfen

6. Sicherungen am Transformator auf Maschinenrückseite prüfen.

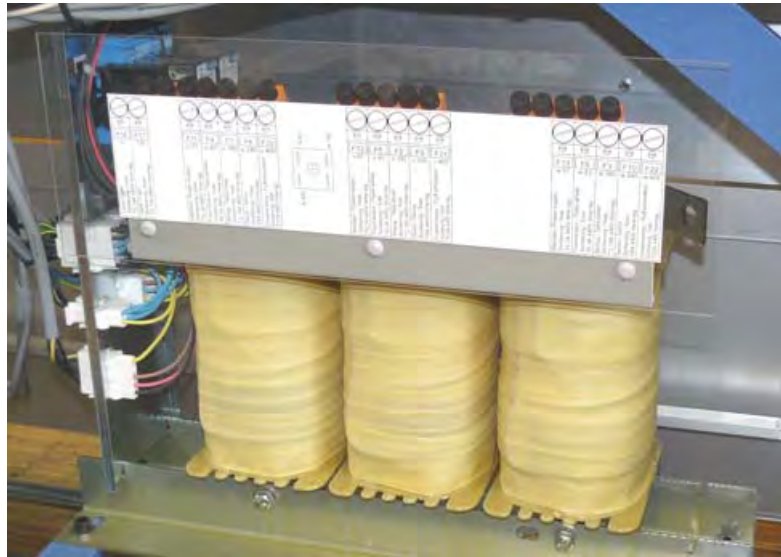

Sicherungen am Transformator auf Maschinenrückseite

F1-F3	Warenabzug		
F4-F6	Friktionsfournisseur	F20-F22	Flusenentsorgung
F8-F10	Servos	F20	Zentralschmierung
F11-F13	Netzteil		

7. Ursache beheben.
8. Neue Sicherung einsetzen.



Ersatzsicherung aus dem Zubehör verwenden. Nur Sicherung mit gleichem Kennwert verwenden. Kennwert der Sicherung: siehe Aufkleber (Aufdruck) oder Schaltplan. Der Schaltplan befindet sich im Ersatzteilkatalog, der zu dieser Maschine mitgeliefert wurde.

7.6 Nadelauswahl-Verschiebung

Voraussetzung:

- Betriebssystem der Strickmaschine: OKC-Betriebssystem V 2.5 (oder höher).

Bei diesem Test wird die Zusammenarbeit des Impulsgebers, der Steuerung und den einzelnen Auswahlssystemen synchronisiert. Dies geschieht mit Hilfe einer Testreihe. Dabei wird bei unterschiedlichen Reaktionszeiten untersucht, ob die Nadeln zum Stricken in die Position "Masche" ausgetrieben werden oder nicht. Dies müssen Sie in beiden Schlittenrichtungen kontrollieren. Die Testergebnisse tragen Sie in eine Tabelle ein. Abschließend wird aus diesen Testergebnissen die optimale Reaktionszeit berechnet.



Zeitbedarf

Manuell:

Führen Sie die Testreihe manuell aus, benötigen Sie, je nach Maschinenfeinheit, zwischen 2 und 4 Stunden.

Automatisch:

In Ihrer Vertretung oder bei Stoll steht das Mess-System "JNA" (Justage-Nadel-Auswahl) zur Verfügung. Mit diesem Mess-System wird die Testreihe automatisch ausgeführt. Zeitbedarf: 30-60 Minuten.



Mess-System "JNA"

Mit dem Mess-System "JNA" erhalten Sie eine Anleitung wie Sie die Nadelauswahl-Verschiebung durchführen. Den Abschnitt "Nadelauswahl-Verschiebung manuell ermitteln" in dieser Anleitung brauchen Sie nicht ausführen.

Die Nadelauswahl-Verschiebung wird in folgenden Schritten durchgeführt:

- Impulsgebertyp einstellen [-> 399]
- Vorbereitende Tätigkeiten [-> 402]
- Impulsgeber Referenzwerte zurücksetzen, Schlittenreferenzfahrt durchführen [-> 403]
- Nadelauswahl-Verschiebung manuell ermitteln [-> 404]

7.6 Nadelauswahl-Verschiebung

7.6.1 Impulsgebertyp einstellen

Dies ist nur bei älteren OKC-Maschinen notwendig:

- OKC 2.0-Maschinen (2005 bis Februar 2009)
- OKC 3.0 (März 2009 bis Juni 2010)

Bei neueren Maschinen (OKC 3.0, ab Juli 2010) ist dies nicht notwendig, da nur der neue Impulsgebertyp eingebaut werden kann. Sie können diesen Abschnitt überspringen. Weiter geht es auf Seite [402].

		Typ	Baumuster
OKC 3.0 (März 2009 bis Juni 2010)	CMS933	771 773	000
	CMS830 S	633	000
	CMS830 C	631	000
	CMS822	623 632	000 000
	CMS740	630	000
	CMS730 T	588	000
	CMS730S	625	000
	CMS530 T	587	000
	CMS530	621 627	000 - 001 000
	CMS520 C	629	000
	CMS520	620 628	000 000
	CMS502	626	000
OKC 2.0 (2005 bis Februar 2009)	CMS933	769	000 - 004
	CMS922	770	000 - 004
	CMS830 C	573	000 - 004
	CMS822	574	000 - 005
	CMS740	572	000 - 004
	CMS730 T	586	000 - 004
	CMS730 S	554	000 - 004
	CMS530 T	585	000 - 004
	CMS530	566	000 - 004
	CMS520 C	570	000 - 004
	CMS520	567	000 - 004
	CMS420 E	579	000 - 004

Wenn Sie sich nicht sicher sind, um welchen Maschinentyp es sich handelt, schauen Sie auf das Typenschild der Maschine.



Die erste Zahlenkolonne im Feld "Typ" zeigt den Maschinentyp an, die zweite Zahlenkolonne zeigt das Baumuster an. Im obigen Beispiel handelt es sich um eine Maschine des Typs "621", Baumuster "000".

Impulsgebertyp einstellen

Sie müssen der Steuerung mitteilen, welchen Impulsgebertyp Sie an der Maschine eingebaut haben. Bei den älteren OKC-Maschinen können zwei unterschiedliche Impulsgebertypen eingebaut werden. Die ID finden Sie auf der Ersatzteillieferung.

Impulsgebertyp	ID	
1	240 562	Impulsgeber der OKC-Maschinen bis Juni 2010
2	260 396	Ersatz für den bisherigen Impulsgeber (ID 240 562)


Taste	Funktion
	zum nächsten Fenster weiterschalten
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Maschinen-Parameter 2" aufrufen
	Eingabe bestätigen
	ins Fenster "Maschinen-Parameter" zurückschalten

Tasten zum Einstellen der Maschinen-Parameter

7.6 Nadelauswahl-Verschiebung

Restart mit Maschinen-Konfiguration durchführen:

- ✓ Die Maschine ist ausgeschaltet.
- 1. Um die Maschine einzuschalten, Hauptschalter auf **1** stellen.
 - ▷ Das Fenster "BootOkc" wird auf dem Touch-Screen angezeigt.

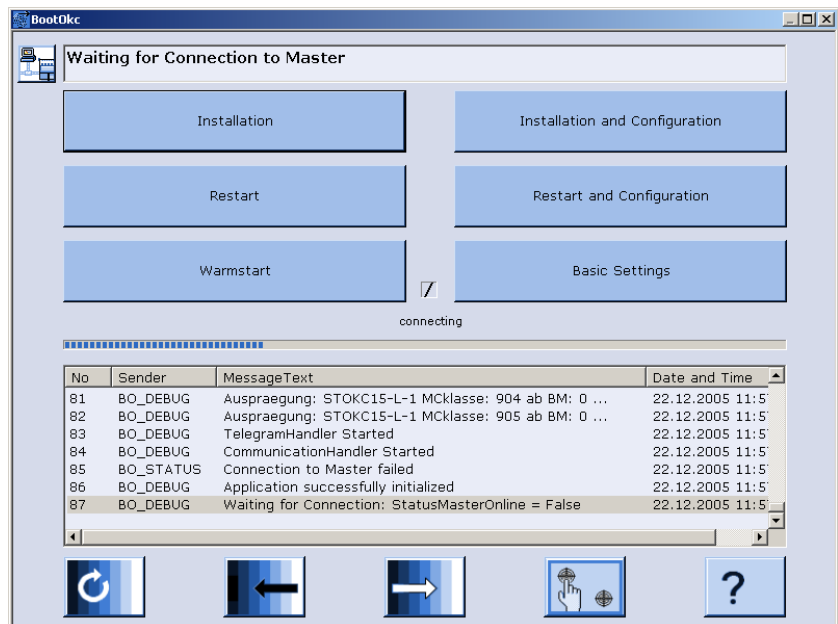

Fenster "BootOkc"

- 2. Auf die Taste "Restart and Configuration" tippen.
- 3. Mehrmals auf die Taste "zum nächsten Fenster weiterschalten" tippen bis das Fenster "Maschinen-Parameter" angezeigt wird. ("Sprache" -> "Maschinen-Konfiguration" -> "Maschinen-Konfiguration 2" -> "Maschinen-Optionen" -> "Maschinen-Parameter")
- 4. Im Fenster "Maschinen-Parameter" auf Taste "Zusätzliche Funktionstasten" tippen.
- 5. Fenster "Maschinen-Parameter 2" aufrufen.



- 6. Den Impulsgebertyp "2 – ID 260 396" auswählen. Wählen Sie diese Einstellung auch bei Mischbetrieb (alter und neuer Impulsgebertyp).
- 7. Eingabe bestätigen.
- 8. Ins Fenster "Maschinen-Parameter" zurückschalten.
- 9. Weiterschalten bis das Hauptmenü angezeigt wird.

7.6.2 Vorbereitende Tätigkeiten

- Den Schlitten nach der linken Umkehr abstellen.
- Bei Tandem-Maschine: Schlitten eng koppeln.
- Die Maschen auf beiden Nadelbetten abwerfen.
- Am vorderen und hinteren Schlittenkasten die Nadelbürsten entfernen.
- Die Testreihe ist für alle Impulsgeber der Maschine erforderlich - bei einer Tandem-Maschine sind es vier Impulsgeber.
- Für die Überprüfung benötigen Sie ein kleines Strickprogramm.
Beispiel für eine 3-systemige Maschine.

```
10 START
15 MSEC=0.15
20 SEN=1-#138
30 <> S:R-0; Y:0; S1 S2 S3
40 <> S:0-R; Y:0; S1 S2 S3
50 END
```

Zeile 30: Überprüfung des vorderen Impulsgebers

Zeile 40: Überprüfung des hinteren Impulsgebers

Wenn Sie eine 2-systemige Maschine haben, lassen Sie die Angabe "S3" für das dritte Stricksystem in der Zeilen 30 und 40 einfach weg.


7.6.3 Impulsgeber Referenzwerte zurücksetzen, Schlittenreferenzfahrt durchführen

Bevor Sie die neuen Werte ermitteln, müssen Sie die "alten" Werte der Impulsgeber löschen.

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen
	"Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
	Fenster "Maschinen-Parameter 2" aufrufen

Tasten zum Löschen der Referenzwerte

1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
2. Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
3. Fenster "Maschinen-Parameter" aufrufen.
4. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
5. Fenster "Maschinen-Parameter 2" aufrufen.

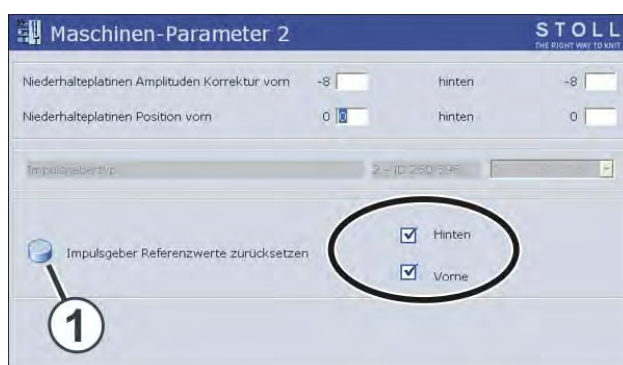

6. Alle Impulsgeber auswählen (Kontrollkästchen aktivieren). Bei einer Tandem-Maschine sind es vier Impulsgeber.
7. Eingabe bestätigen, dazu auf Taste (1) tippen.
8. Sie werden gefragt, ob die Werte gelöscht werden sollen. Diese Meldung mit "Ja" bestätigen.
 ▷ Die Werte werden gelöscht.
9. Schlittenreferenzfahrt durchführen.

7.6.4 Nadelauswahl-Verschiebung manuell ermitteln

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Menü "Grundeinstellungen" aufrufen
	Menü "Justage Nadelauswahl" aufrufen
	Menü "Automatisch" aufrufen
	Menü "Manuell Grob" aufrufen


Tasten zum Ermitteln der Nadelauswahl-Verschiebung

Nadelauswahl-Verschiebung ermitteln:

1. Strickzeile festsetzen.
Für die Überprüfung des vorderen Impulsgebers "SPF30" eingeben.
2. Maschine einrücken, den Schlitten in der rechten Umkehr stoppen.
3. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
4. Menü "Grundeinstellungen" aufrufen.
5. Menü "Justage Nadelauswahl" aufrufen.
6. Menü "Manuell Grob" aufrufen.

7.6 Nadelauswahl-Verschiebung

7. Testreihe durchführen.

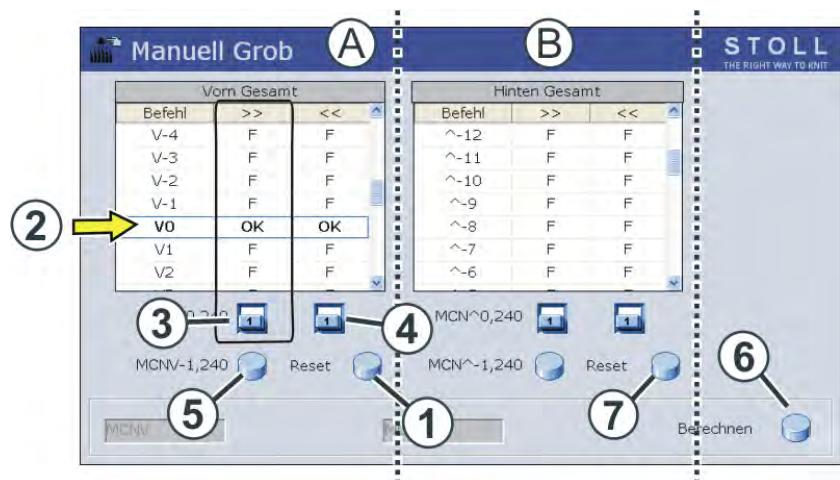

A Test für das vordere Nadelbett

B Test für das hintere Nadelbett

1 Reset

4 Testergebnis eintragen
(Schlittenrichtung: <<)Testergebnisse für das vordere
Nadelbett löschen.

2 Aktuelle Zeile der Testreihe

5 Weiterschalten zur nächsten Zeile

3 Testergebnis eintragen
(Schlittenrichtung: >>)6 Berechnen der optimalen
ReaktionszeitSchalterstellung "1" – OK
Schalterstellung "0" – F7 Reset
Testergebnisse für das hintere
Nadelbett löschen.

8. Auf Taste "Reset" (1) tippen.

Die aktive Zeile (2) der Testreihe wird hervorgehoben.

9. Maschine einrücken.

▷ Der Schlitten läuft sehr langsam von rechts nach links
(MSEC=0.15).

10. Während der Schlitten läuft, machen Sie eine Sichtkontrolle.

Kontrollieren Sie, ob alle Nadeln zum Stricken ausgetrieben werden
oder nicht.

11. Schlitten in der linken Umkehr stoppen.

12. Testergebnis in die Tabelle eintragen.

Werden alle Nadeln ausgetrieben, brauchen Sie nichts eintragen, da in
der aktiven Zeile standardmäßig "OK" eingetragen ist.**- oder -**➔ Wird eine Nadel oder mehrere Nadeln nicht ausgetrieben, den Schalter
(4) auf "0" stellen. In die Tabelle wird ein "F" eingetragen.13. Maschine einrücken und die Nadelauswahl in die andere
Schlittenrichtung kontrollieren.

14. Schlitten in der Umkehrstelle stoppen und das Testergebnis mit Hilfe von Schalter (3) eintragen.



Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob ein Fehler aufgetreten ist, wiederholen Sie die Überprüfung für beide Schlittenrichtungen.

15. Testreihe fortsetzen. Dazu auf Taste (5) drücken.

▷ Automatisch wird die nächste Zeile der Testreihe ausgewählt. Intern wird die Reaktionszeit um "1" erhöht.

16. Testreihe so lange fortsetzen bis in beiden Schlittenrichtungen ein Fehler auftritt (Schritte 9 bis 15).

▷ Jetzt haben Sie die Grenze für die "positive" Reaktionszeit ermittelt.

17. Es folgt der zweite Teil des Tests. Dazu auf Taste (5) drücken. Der Test wird automatisch mit "negativen" Reaktionszeiten durchgeführt.

18. Die Schritte 9 bis 15 so oft wiederholen, bis in beiden Schlittenrichtungen eine Fehlauswahl auftritt.

▷ Die Schalter werden automatisch inaktiv (grau).

19. Die Testreihe für diesen Impulsgeber ist beendet.

20. Berechnen der Reaktionszeit.

Dazu auf Taste (6) tippen. Die optimale Reaktionszeit wird berechnet. Dies dauert ungefähr 10 Sekunden. Ist die Berechnung beendet, erscheint eine Meldung auf dem Touch-Screen.

21. Die Testreihe für den hinteren Impulsgeber wiederholen.

Dazu die Strickzeile 40 festsetzen - "SPF40" eingeben.

Achtung: Bei Schritt 8 auf die Taste "Reset" (7) tippen. (Wenn Sie auf Taste (1) tippen, werden die gerade ermittelten Werte gelöscht.) Die Schritte 8 bis 20 wiederholen.

22. Bei einer Tandem-Maschine: Schalter im Feld "Schlitten Rechts/Links" auf den anderen Schlitten umschalten. Die Schritte 8 bis 21 wiederholen.

- Die Ermittlung der Nadelauswahl-Verschiebung ist beendet.



Wenn Sie versehentlich zweimal auf die Taste (5) drücken, wird eine Zeile der Testreihe übersprungen. Die Testreihe ist ungültig. Sie müssen die komplette Testreihe nochmals ausführen (Schritt 8).

Abschließende Tätigkeiten

- Die Daten der Nadelauswahl-Verschiebung sind Bestandteil der Maschineneinstellungen. Sie werden automatisch in den Dongle-Daten gespeichert. Bei Bedarf können Sie diese Daten zusätzlich auf einem USB-Memory-Stick speichern.

8 Software - Installation und Grundeinstellungen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie ein Stoll-Betriebssystem installieren und einstellen.

Dazu ist es erforderlich, dass Sie den Bootvorgang (das Hochfahren der Software und die Aktivierung der Steuerung) auf der Strickmaschine kennen lernen.

Bei der Installation oder bei der Einstellung des Stoll-Betriebssystems wird in diesen Bootvorgang eingegriffen.

Dazu rufen Sie verschiedene Fenster auf, z. B. das Fenster "Basic Settings Menu".

Für die Einstellung des Stoll-Betriebssystems werden weitere Fenster geöffnet, in denen Sie Änderungen vornehmen können.

Wenn Ihre Strickmaschinen untereinander vernetzt oder mit einer Musterungsanlage verbunden sind, können Sie die Online-Verbindung konfigurieren.




Sichern Sie vor jeder Installation eines Stoll-Betriebssystems oder vor dem Ändern der Konfiguration die Maschinendaten um Datenverlust zu vermeiden.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Bootvorgang [-> 408]
- Maschinendaten auf USB-Memory-Stick sichern [-> 423]
- Muster sichern nach einer schweren Störung [-> 424]
- Stoll-Betriebssystem installieren [-> 427]
- Diagnose Steuerung [-> 450]

8.1 Bootvorgang

Das folgende Bild zeigt eine schematische Darstellung des Bootvorgangs der Strickmaschine (mit Steuerung OKC).

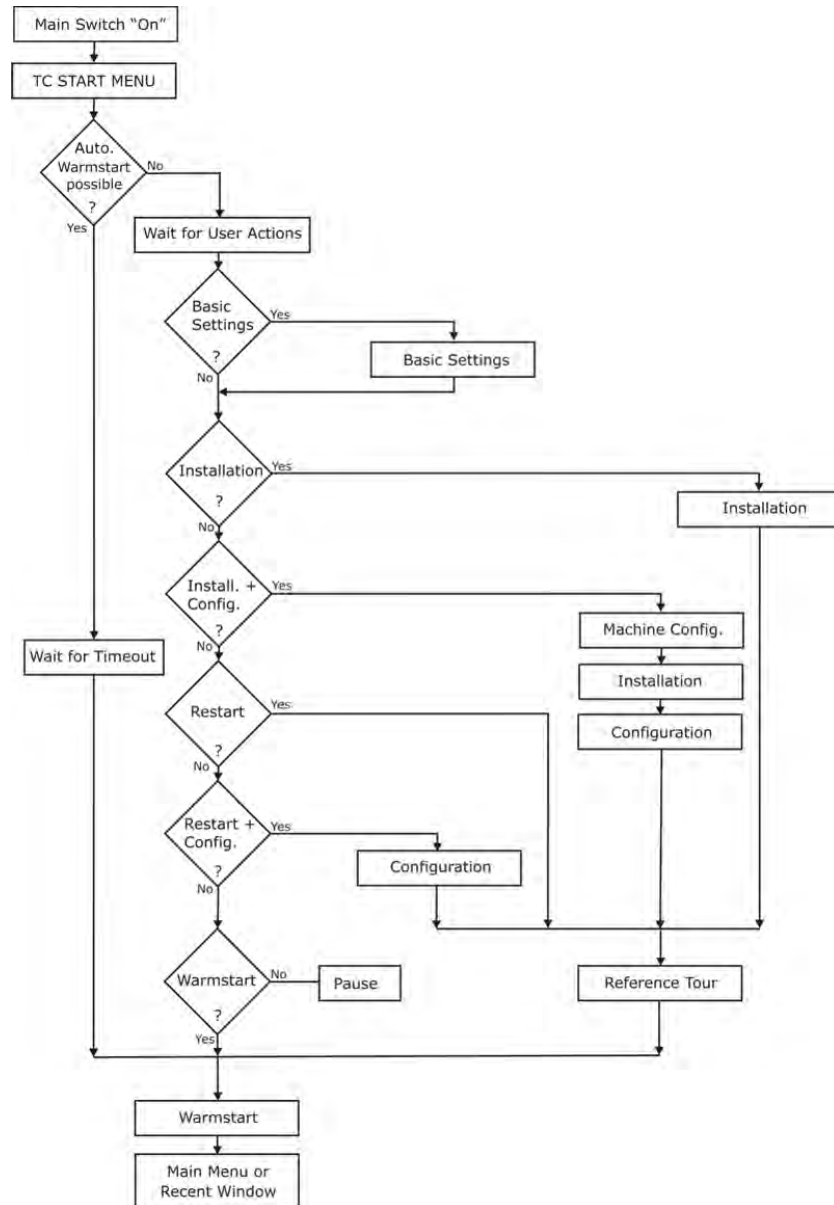

Schematische Darstellung des Bootvorgangs


Beschreibung des
Bootvorgangs

Nach dem Einschalten der Strickmaschine (Hauptschalter **1**) wird Windows XP gestartet. Das Begrüßungsbild wird auf dem Touch-Screen angezeigt.

Danach starten automatisch die einzelnen Steuerungskomponenten ihre Bootprogramme, d. h. die verschiedenen Treiber und Applikationen der System Control Unit (SCU) werden geladen.


8.1 Bootvorgang

Während dieser Zeit wird folgendes Fenster auf dem Touch-Screen angezeigt:

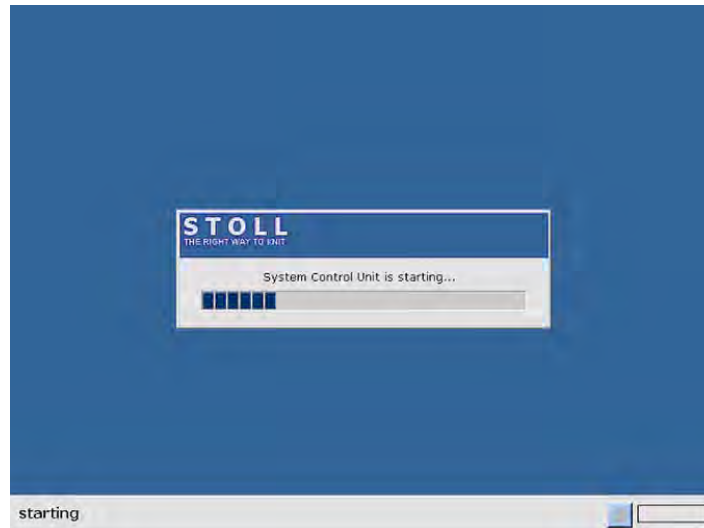

Start der System Control Unit (SCU)

Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, wird das Fenster "BootOkc" angezeigt.

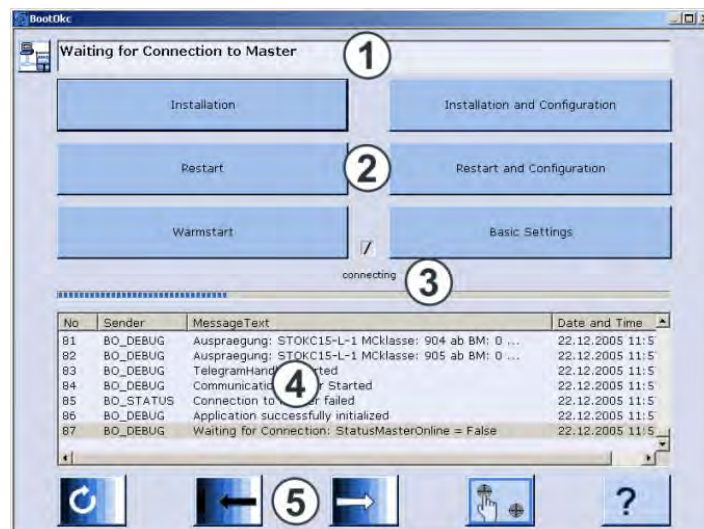

Fenster "BootOkc"

- 1 Symbol und Statuszeile zeigen den Verbindungsstatus.
- 2 Tasten, um bestimmte Aktionen auszuführen.
- 3 Aktivitätsanzeige und Fortschrittsanzeige zeigen den momentanen Fortschritt des Bootvorgangs.
- 4 Liste, die Status- und Fehlermeldungen nummeriert und mit Datum und Uhrzeit anzeigt.
Weitere Debug-Informationen können bei Bedarf zugeschaltet werden. Diese Informationen werden auch in einem Logfile gespeichert und können bei Bedarf mit **Copy Logfiles** kopiert werden.
- 5 Tasten, um den Touch-Screen einzustellen.

Zuerst sind nur die Tasten "Installation" und "Installation and Configuration" sowie "Basic Settings" freigeschaltet. Sobald die Verbindung zur Steuerung hergestellt ist, werden anhand der Steuerungsinformationen weitere Tasten freigeschaltet.

Wenn ein Warmstart möglich ist, wird dieser nach einer einstellbaren Wartezeit (Grundeinstellung: 30 Sekunden) automatisch ausgeführt.

Danach wird das Hauptmenü oder das zuletzt geöffnete Fenster angezeigt.





Hauptmenü

Die Strickmaschine ist jetzt strickbereit.

8.1 Bootvorgang

Warmstart unterbrechen Der Warmstart der Strickmaschine kann unterbrochen werden. Dies geschieht durch Antippen der Tasten im Fenster "BootOkc".

Taste	Bedeutung
	Startet den Installationsvorgang eines Stoll-Betriebssystems. Der Speicherort des Stoll-Betriebssystems kann im Fenster "Basic Settings" gewählt werden.
	Startet den Installationsvorgang eines Stoll-Betriebssystems einschließlich Konfiguration der Maschine. Der Speicherort des Stoll-Betriebssystems kann im Fenster "Basis Settings" gewählt werden.
	Startet die Software erneut (Reboot).
	Startet die Software erneut (Reboot) mit anschließender Konfiguration der Maschine.
	Führt einen manuellen Warmstart durch.
	Ruft das Fenster "Basic Settings Menu" auf.
	Bildschirmhelligkeit stufenlos einstellen.
	Bildschirmhelligkeit eine Stufe dunkler stellen.
	Bildschirmhelligkeit eine Stufe heller stellen.
	Touch-Screen kalibrieren.

Möglichkeiten, um einen Warmstart zu unterbrechen


Weitere Informationen:

- Touch-Screen einstellen [-> 73]

8.1.1 Basic Settings

Fenster "Basic Settings Menu" aufrufen:

- ✓ Die Strickmaschine ist ausgeschaltet.
- 1. Hauptschalter auf "1" stellen.
 - ▷ Das Fenster "BootOkc" wird angezeigt.
- 2. Innerhalb der Wartezeit für den Warmstart auf die Taste "Basic Settings" tippen.
 - ▷ Das Fenster "Basic Settings Menu" wird angezeigt.

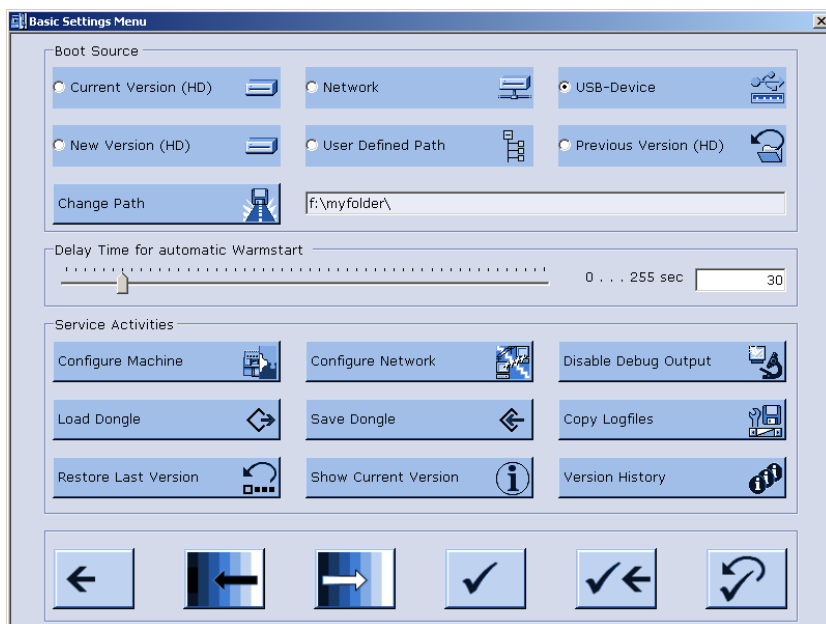

Fenster "Basic Settings Menu"


Bereich	Erklärung
Boot Source	Tasten, um eine Quelle für die Installationsdaten zu wählen.
Delay Time for automatic Warmstart	Eingabe der Wartezeit bis zum automatischen Warmstart.
Service Activities	Tasten für Service-Zwecke.

Bereiche des Fensters "Basic Settings Menu"

8.1 Bootvorgang

Quelle der Installationsdaten
(Boot Source) wählen

Im Bereich "Boot Source" des Fensters "Basic Settings Menu" legen Sie die Quelle fest, von der die Installation des Stoll-Betriebssystems erfolgt.

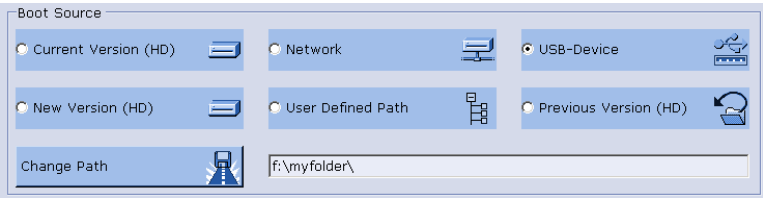

Auswahl der Quelle im Fenster "Basic Settings Menu"

Taste	Erklärung
Current Version (HD)	Erneute Installation der bestehenden Version.
New Version (HD)	Installation einer neuen Version.
Previous Version (HD)	Installation der vorhergehenden Version.
Network	Installation einer Version von einem Netzlaufwerk.
USB Device	Installation einer Version von einem Gerät, das an der USB-Buchse angeschlossen ist.
User Defined Path	Installation einer Version von einem benutzerdefinierten Speicherort.
Change Path	Taste zur Auswahl eines Speicherorts.

Tasten im Bereich "Boot Source" des Fensters "Basic Settings Menu"

Wartezeit bis zum Warmstart
einstellen

In diesem Bereich des Fensters "Basic Settings Menu" wird die Wartezeit eingestellt, die zwischen der Anzeige des Fenster "BootOkc" und einem automatischen Warmstart (Anzeige des Hauptmenüs) vergeht.



Wartezeit für Warmstart im Fenster" Basic Settings Menu"




Die Wartezeit kann jederzeit durch das Drücken einer beliebigen Taste im Fenster "Basic Settings" unterbrochen werden.

Wartezeit einstellen:

1. Schieber auf die gewünschte Position ziehen.
▷ Die Wartezeit wird im Eingabefeld angezeigt.
2. Eingabe bestätigen.

Maschine konfigurieren



Bedingt durch das Konzept der Steuerung OKC müssen einige Basisinformationen über die Maschine bereits beim Start bekannt sein. Diese Informationen geben Sie im Fenster "Machine Configuration" ein.

→ Auf die Taste "Configure Machine" tippen.

► Das Fenster "Machine Configuration" wird angezeigt.

Fenster "Machine Configuration"

Bezeichnung	Beschreibung
Machine Classification	Eingabe der Maschinenklassifizierung.
Component Type	Eingabe des Baumusters.
Controller Characteristic	Name der Steuerung (nur Anzeige)
Date	Eingabe des Datums
Time	Eingabe der Uhrzeit
Time Zone	Eingabe der Zeitzone
Autoadjust clock for daylight saving	Uhr automatisch auf Sommer- / Winterzeit umstellen.
Motor Types	Auswählen welcher Motor (verschiedene Motoren mit unterschiedlicher ID) in die Maschine eingebaut ist. (Eventuell nach dem Tausch eines Motors notwendig.)

Bestandteile des Fensters "Machine Configuration"

8.1 Bootvorgang

Maschinenklassifikation und Baumuster eingeben:

1. Im Listenfeld "Machine Classification" die Maschinenklassifizierung wählen.
2. Im Listenfeld "Component Type" das Baumuster wählen.
 - ▷ Im Feld "Controller Characteristic" wird der Steuerungstyp angezeigt.
3. Eingabe bestätigen.

Datum, Uhrzeit und Zeitzone eingeben:

1. Im Listenfeld "Date" das aktuelle Datum eingeben.
2. Im Listenfeld "Time" die aktuelle Uhrzeit eingeben.
3. Im Listenfeld "Time Zone" die Zeitzone auswählen.
4. Eingabe bestätigen.


Netzwerk konfigurieren



Wenn Sie die Strickmaschine mit anderen Strickmaschinen oder einer Musterungsanlage vernetzen wollen, müssen Sie das Netzwerk auf der Strickmaschine einrichten und einschalten. Dazu dient das Fenster "Network Configuration".

➔ Auf die Taste "Configure Network" tippen.

► Das Fenster "Network Configuration" wird angezeigt.

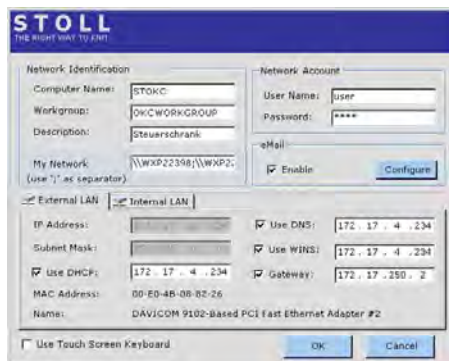

Fenster "Network Configuration"

In diesem Fenster werden alle erforderlichen Netzwerk-Parameter eingegeben. Die Werte werden mit der internen Tastatur (Bildschirm-Tastatur) oder mit einer externen Tastatur eingegeben.

Bezeichnung	Beschreibung
Computer Name	Die Eingabe eines (Maschinen-) Namens ist erforderlich, um anderen Netzwerkteilnehmern einen Zugriff auf diese Maschine zu ermöglichen. Mit diesem Namen wird diese Maschine im Netzwerk identifiziert. Beschreibungen zu dieser Maschine geben Sie im Feld "Description" ein.
Workgroup	Damit die Maschinen untereinander kommunizieren können, müssen sich alle Strickmaschinen in der gleichen "Workgroup" befinden. Dieses Eingabefeld muss ausgefüllt sein. Bei einem firmenweiten Netzwerk fragen Sie bitte Ihren Netzwerkadministrator nach dem passenden Arbeitsgruppennamen.
Description	Die Eingabe einer Beschreibung ist optional, hilft aber in größeren Netzwerken, eine Maschine besser zu identifizieren, z. B. Maschinentyp, Feinheit und sonstige Besonderheiten dieser Maschine. Dieser Eintrag erscheint im Windows Explorer als Kommentar.
My Network	Hier sind die Rechner aufgelistet, die im Feld "Mein Netzwerk" definiert worden sind, siehe KnitLAN-Verbindung [263]. Wenn Sie die Liste manuell ergänzen wollen, beachten Sie die Schreibweise, wenn mehrere Rechner verwendet werden: \\computername;\\computername;\\computername Als Trennzeichen zwischen den einzelnen Rechnern muss das Semikolon (";") verwendet werden.

Bestandteile des Fensters "Network Configuration"

8.1 Bootvorgang

Bezeichnung	Beschreibung
User Name	Damit die freigegebenen Laufwerke und Ordner im Netzwerk benutzt werden können, muss im Netzwerk dieser Benutzer mit seinem Kennwort bekannt sein. Ihr Netzwerkadministrator legt für Sie einen Benutzernamen und das zugehörige Kennwort an, damit Sie auf die Netzwerk Ressourcen zugreifen können.
Password	
E-Mail	Eingabe einer E-Mail-Adresse (Configure). An diese Adresse werden Meldungen der Steuerung geschickt, wenn das Kontrollkästchen vor "Enable" aktiviert ist.
IP Address	Innerhalb eines Netzwerks muss jede Maschine (Computer) eine eindeutige IP-Adresse erhalten. Das Netzwerkprotokoll TCP/IP kommuniziert mit den einzelnen Maschinen über diese IP-Adresse. Die Einteilung der Netzwerke erfolgt in sogenannten Netzwerk-Klassen. Vom Programm wird für jede Maschine automatisch eine individuelle Netzwerk-Adresse vergeben und hier angezeigt.
Subnet Mask	Vom Programm wird für jede Maschine dieses Feld mit einem Wert für Teilnetzwerk Class B automatisch ausgefüllt.
Use DHCP	Das DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ermöglicht mit Hilfe eines entsprechenden Servers die dynamische Zuweisung einer IP-Adresse und weiterer Konfigurationsparameter an Computer (Maschinen) in einem Netzwerk.
MAC Address	Media Access Control Address.
Name	Name der Netzwerkkarte.
Use DNS	Domain Name Services über einen DNS Server. Falls erforderlich, IP-Adresse des Servers eingeben.
Use WINS	Windows Internet Name Services. Falls erforderlich, IP-Adresse des Servers eingeben.
Gateway	Ein Gateway ermöglicht die Verbindung zwischen Teilnetzwerken. Falls erforderlich, IP-Adresse der aktiven Komponente eingeben.

Bestandteile des Fensters "Network Configuration"



Einstellungen im Fenster "Network Configuration", insbesondere die Einstellungen für **External LAN**, sind von einem Netzwerk-Administrator vorzunehmen. Die Einstellungen für **Internal LAN** dienen nur Entwicklungszwecken und dürfen nicht verändert werden. Die Ethernet IP-Adressen **192.168.0.0** bis **192.168.0.255** sind für die Stoll-Strickmaschinen reserviert und dürfen im Firmen-Netzwerk nicht verwendet werden. Der Grund hierfür: Die Karten 963 (IPC) und 966 (Power-CPU) in der Strickmaschine benutzen diese IP-Adressen um miteinander zu kommunizieren. Werden diese beiden Adressen aber im Firmen-Netzwerk verwendet, können die Karten nicht mehr korrekt miteinander arbeiten und die Maschine funktioniert nicht mehr.

Bildschirm-Tastatur ein-/ausblenden

➔ Um die Bildschirm-Tastatur dauernd einzublenden, das Kontrollkästchen vor "Use Touch Screen Keyboard" aktivieren. Beim Klicken auf ein Eingabefeld öffnet sich die Bildschirm-Tastatur.

- oder -

➔ Um die Bildschirm-Tastatur auszublenden, das Kontrollkästchen vor "Use Touch Screen Keyboard" deaktivieren.

Maschinennamen (Computer-Name) eingeben

1. Ins Eingabefeld "Computer Name" tippen.
▷ Die Bildschirm-Tastatur wird angezeigt.
2. Im Eingabefeld "Computer Name" einen beliebigen Namen (5-15 Zeichen) für die jeweilige Strickmaschine eingeben.

- oder -

➔ Standardeinstellung beibehalten.

Benutzername und Kennwort eingeben



Ihr Netzwerkadministrator muss einen Benutzernamen und das zugehörige Kennwort angelegt haben, bevor Sie auf Netzwerk-Ressourcen zugreifen können.

1. Im Eingabefeld "User Name" den Benutzernamen eintippen (5-15 Zeichen).
2. Im Eingabefeld "Password" das zugehörige Passwort eintippen (5-15 Zeichen).
▶ Für jedes eingegebene Zeichen wird ein * (Stern) angezeigt.

Arbeitsgruppe (Workgroup) eingeben

➔ Im Eingabefeld "Workgroup" den Name der Arbeits-/Maschinengruppe für diese Maschine eintippen (5-15 Zeichen).


- oder -

➔ Standardeinstellung beibehalten.

8.1 Bootvorgang

Beschreibung der Maschine (Description) eingeben → Im Eingabefeld "Description" eine aussagekräftige Beschreibung zu dieser Maschine eingeben (maximal 50 Zeichen).

- E-Mail-Adresse eingeben
1. Das Kontrollkästchen vor "Enable" aktivieren.
 2. Auf die Taste "Configure" tippen.
- ▷ Das Fenster "E-Mail Configuration" wird angezeigt.

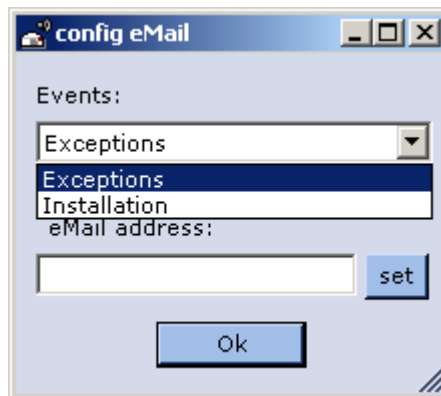


3. Ereignis im Feld Events wählen, bei deren Eintreten die E-Mail gesendet werden soll.
4. E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail address" eingeben
5. Eingabe bestätigen.

Weitere Informationen:

- KnitLAN-Verbindung [-> 263]

Debug-Ausgabe ein/aus



Mit dieser Taste kann eine erweiterte Ausgabe von Debug-Meldungen im Fenster "Logging" ein- oder ausgeschaltet werden.

1. Um erweiterte Debug-Meldungen im Fenster "Logging" auszugeben, auf die Taste "Enable Debug Output" tippen.

▷ Die Beschriftung der Taste wird in "Disable Debug Output" geändert.
 2. Eingabe bestätigen.
- oder -
1. Um keine erweiterten Debug-Meldungen auszugeben, auf die Taste "Disable Debug Output" tippen.

▷ Die Beschriftung der Taste wird in "Enable Debug Output" geändert.
 2. Eingabe bestätigen.

Maschineneinstellungen in
den Rechner der Maschine
laden



Die Maschineneinstellungen umfassen nicht nur die Maschinendaten, sondern zusätzlich noch die Maschinenoptionen, die Maschinenkonfiguration, den Report, die Netzwerkeinstellungen und weitere steuerungsinterne Informationen. Diese Daten werden als **Dongle** bezeichnet. Dongle-Daten sind in einer Datei mit dem Namen **mcnumber.dgl** (mcnumber = Maschinen-Nummer) gespeichert.

✓ Eine Datei mit Dongle-Daten ist vorhanden.


1. Auf die Taste "Load Dongle" tippen.
▷ Es wird ein Auswahlfenster zum Öffnen einer Datei angezeigt.
2. Dongle-Datei (mcnumber.dgl) wählen.



Überschreiben der aktuellen Maschineneinstellungen!
Wenn Sie die Maschineneinstellungen auf die Festplatte kopieren, werden die aktuellen Einstellungen überschrieben. Führen Sie die folgenden Schritte nur dann aus, wenn Sie die aktuellen Maschineneinstellungen durch die Einstellungen ersetzen wollen, die in der Datei gespeichert sind.

3. Eingabe bestätigen.
4. Wenn Netzwerkeinstellungen vorhanden sind, erscheint die Frage, ob diese auch eingelesen werden sollen. Wenn Sie diese Frage mit "Yes" bestätigen, werden die Netzwerkeinstellungen eingelesen und automatisch ein Reboot ausgeführt.
▶ Die Maschineneinstellungen werden auf die Maschine kopiert. Nach Abschluss des Kopierens wird eine Meldung angezeigt.

Dongle-Daten speichern




Die Maschineneinstellungen umfassen nicht nur die Maschinendaten, sondern zusätzlich noch die Maschinenoptionen, die Maschinenkonfiguration, den Report, die Netzwerkeinstellungen und weitere steuerungsinterne Informationen. Diese Daten werden als **Dongle** bezeichnet. Dongle-Daten werden in einer Datei mit dem Namen **mcnumber.dgl** (mcnumber = Maschinen-Nummer) gespeichert. Die Sicherung der Daten ist wichtig, wenn beispielsweise die Festplatte getauscht wird.

1. Auf die Taste "Save Dongle" tippen.
▷ Es wird ein Auswahlfenster zum Speichern einer Datei angezeigt.
2. Speicherort wählen.
3. Eingabe bestätigen.
▶ Die Maschineneinstellungen werden auf das Zielmedium kopiert (Dateiname: mcnumber.dgl).

8.1 Bootvorgang

Fehlerdiagnose mit Copy Logfiles



Wenn der Rechner der Maschine schwerwiegende Probleme hat, z. B. er reagiert nicht mehr auf irgendwelche Eingaben oder das Programm stürzt ab, ist die Ursache für die Firma Stoll sehr wichtig. Der Rechner speichert sich intern die Daten bis zur Störung in sogenannten **Logfiles**. Für eine exakte Fehlerdiagnose möchten wir Sie bitten diese Files zu speichern und an die Stoll-Helpline zu senden.

1. Auf die Taste "Copy Logfiles" tippen.
 - ▷ Es wird ein Auswahlfenster zum Speichern einer Datei angezeigt.
2. Speicherort wählen.
3. Eingabe bestätigen.
- ▶ Die Logfiles werden gezippt und auf dem Zielmedium gespeichert (Dateiname: Log_date_time_mcnr.zip).

Vorhergehende Version des Stoll-Betriebssystems wieder herstellen



1. Auf die Taste "Restore Last Version" tippen.
 - ▷ Ein Dialogfenster zum Bestätigen der Wiederherstellung wird angezeigt.




Überschreiben der aktuellen Betriebssystem-Version!
 Wenn Sie die vorherige Version des Betriebssystems wieder installieren wollen, wird die aktuelle Betriebssystem-Version überschrieben.
 Führen Sie die folgenden Schritte nur dann aus, wenn Sie das aktuelle Betriebssystem durch die letzte Version ersetzen wollen.

2. Meldung bestätigen.
 - ▷ Das Fenster "BootOkc" wird angezeigt. Automatisch ist die Quelle (Boot Source) "Previous Version (HD)" eingestellt.
3. Wenn das Stoll-Betriebssystem ohne anschließender Konfiguration installiert werden soll, auf die Taste "Installation" tippen.

- oder -

→ Wenn das Stoll-Betriebssystem mit anschließender Konfiguration installiert werden soll, auf die Taste "Installation and Configuration" tippen.
- ▶ Das Stoll-Betriebssystem wird installiert.

Aktuelle Software-Version anzeigen



Für Diagnosezwecke ist es wichtig zu wissen, welche Software sich auf dem Rechner befindet. Im Fenster "Info" werden die Versionsnummern des aktuell installierten Stoll-Betriebssystems angezeigt. Bei Fehlermeldungen an die Stoll-Helpline möglichst diese Versionsnummern mit angeben.


→ Auf die Taste "Show Current Version" tippen.

► Das Fenster "Info" wird angezeigt. Hier werden die aktuellen Versionsnummern des Stoll-Betriebssystems angezeigt.



Mit **Copy Logfiles** werden diese Daten automatisch mit in der Datei **Log_date_time_mcnr.zip** gespeichert.

Historie der Software-Versionen anzeigen



Für Diagnosezwecke ist es wichtig zu wissen, welche Software sich auf dem Rechner befindet. Im Fenster "Version Info" werden die aktuellen Versionsnummern und alle bisher ausgeführten Software-Installationen protokolliert. Bei Fehlermeldungen an die Stoll-Helpline möglichst diese Versionsnummern mit angeben.

→ Auf die Taste "Show Version History" tippen.

► Das Fenster "Version Info" wird angezeigt. Hier werden die aktuellen Versionsnummern und alle bisher ausgeführten Software-Installationen des Stoll-Betriebssystems angezeigt.



Mit **Copy Logfiles** werden diese Daten automatisch mit in der Datei **Log_date_time_mcnr.zip** gespeichert.

8.2 Maschinendaten auf USB-Memory-Stick sichern


Die Maschineneinstellungen umfassen nicht nur die Maschinendaten, sondern zusätzlich noch die Maschinenoptionen, die Maschinenkonfiguration, den Report, die Netzwerkeinstellungen und weitere steuerunginterne Informationen. Diese Daten werden als **Dongle** bezeichnet. Dongle-Daten werden in einer Datei mit dem Namen **mcnumber.dgl** (mcnumber = Maschinen-Nummer) gespeichert.

Die Maschinendaten können auf einen USB-Memory-Stick kopiert werden. Nach der Installation einer neuen Stoll-Betriebssystem-Version, nach Datenverlust oder nach dem Tauschen der Festplatte können die Maschinendaten vom USB-Memory-Stick in den Rechner der Maschine zurückgespielt werden.

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Fenster "Servicedaten kopieren" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Speichern der Maschinendaten auf einen USB-Memory-Stick

1. Den USB-Memory-Stick in die USB-Buchse einstecken.
2. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
3. Das Fenster "Servicedaten kopieren" aufrufen.

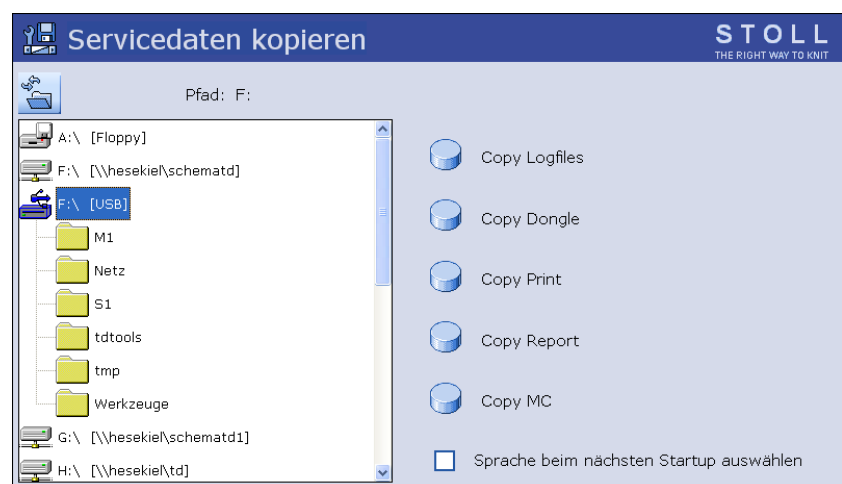

Fenster "Servicedaten kopieren"

4. Den gewünschten Datenträger auswählen, z. B. USB-Memory-Stick (Laufwerk F:).

5. Auf die Taste "Copy Dongle" tippen.
 - ▷ Die gesamten Maschinendaten werden unter dem Dateinamen **mcnumber.dgl** auf dem USB-Memory-Stick gespeichert (**mcnumber** = Maschinen-Nummer).
6. "Hauptmenü" aufrufen.
7. USB-Memory-Stick entnehmen.




Laden der Maschineneinstellungen mit der Taste "Load Dongle" im Fenster "Basic Settings".

Weitere Informationen:

- Servicedaten kopieren [-> 189]
- Maschineneinstellungen in den Rechner der Maschine laden [-> 420]

8.3 Muster sichern nach einer schweren Störung

Nach einer schweren Störung der Steuerung (z.B. Systemabsturz) ist kein "Warmstart" möglich. Sie müssen einen "Restart" ausführen. Sie werden gefragt, ob die Logfiles und das zuletzt geladene Muster gespeichert werden sollen.

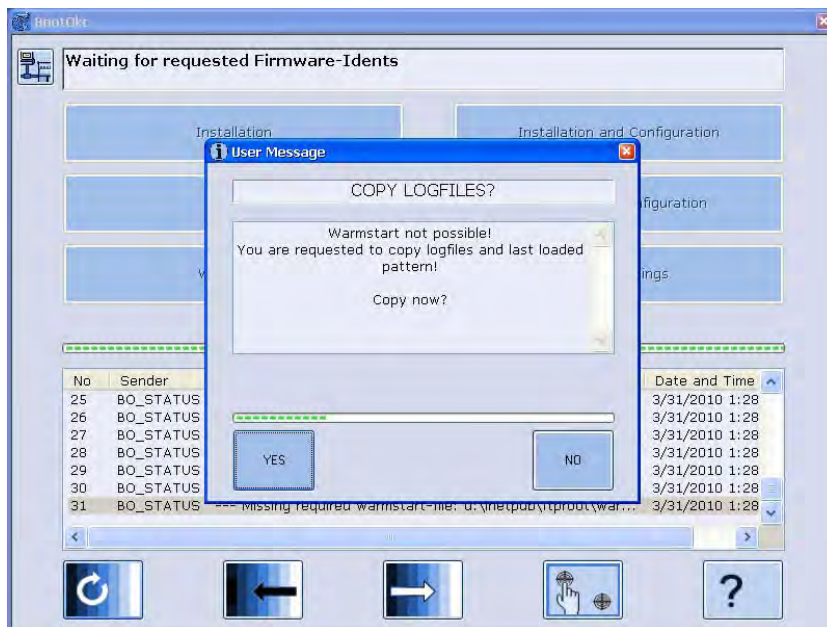


Wollen Sie die Logfiles und das Muster nicht speichern, dann auf Taste "NO" tippen. Der "Restart" wird ausgeführt. Lesen Sie das neue Strickprogramm ein.

8.3 Muster sichern nach einer schweren Störung

Muster sichern:

1. Wollen Sie die Logfiles und das Muster speichern, dann auf Taste "YES" tippen.
2. Sie werden gefragt, wo die Logfiles und das Muster gespeichert werden sollen. Wir empfehlen, das Muster auf einem USB-Memory-Stick oder einem Netzlaufwerk zu speichern.

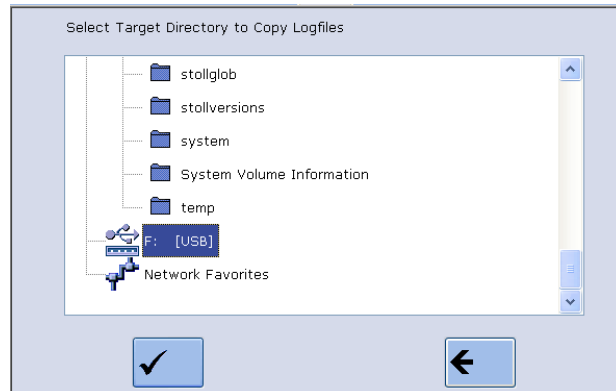

3. Pfadangabe bestätigen.
4. Die Dateien werden unter einem neuen Namen gespeichert.
Saved_pattern.sin (.jac, .set, .setx, .seq)
bei einer Sequenz: Saved_pattern1.sin, Saved_pattern2.sin usw.
5. Sind die Daten gesichert, erscheint eine Meldung. Diese Meldung mit "OK" bestätigen



6. "Restart" ausführen.
7. Dateien umbenennen. Dies können Sie nicht an der Strickmaschine ausführen. Gehen Sie dazu an die M1plus oder einen PC.

8. Damit Sie das Muster wieder in die Maschine einlesen können, müssen Sie den Musternamen mit dem Maschinentyp ergänzen. Beispielsweise für eine CMS 530:
CMS530.Saved_pattern.sin
9. Alle .sin- und .set-Dateien umbenennen, die .jac-Datei nicht umbenennen.
10. Bei Setup2: Die Dateien komprimieren (zippen), der Name der zip-Datei muss identisch mit dem Namen der .sin-Datei sein.
11. Dateien in die Strickmaschine einlesen.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

Das Installieren des Stoll-Betriebssystems kann auf zwei Arten erfolgen:

■ **Direkte Installation:**

Nach dem Einschalten des Hauptschalters wird das Fenster "BootOkc" angezeigt. Tippen Sie innerhalb der Wartezeit für den Warmstart auf die Taste "Basic Settings" und wählen Sie im Fenster "Basic Settings Menu" den Speicherort des neuen Stoll-Betriebssystems. Kehren Sie zum Fenster "BootOkc" zurück und tippen Sie auf die Taste "Installation" oder "Installation and Configuration". Der Installationsvorgang wird ausgelöst.

Wenn Sie auf die Taste "Installation" tippen, wird die Installation bis zum Fenster "Referenzfahrt" durchlaufen.

Wenn Sie auf die Taste "Installation and Configuration" tippen, kann zum Schluss der Installation die Maschine neu konfiguriert werden.

■ **Indirekte Installation:**

Während der Produktion wird das neue Stoll-Betriebssystem auf die Festplatte kopiert. Dazu benutzen Sie das Fenster "Software aktualisieren".

Beim nächsten Einschalten der Maschine stellt die Software fest, dass ein neues Stoll-Betriebssystem zur Installation bereit liegt. In einem Fenster werden Sie gefragt, ob Sie das neue Stoll-Betriebssystem installieren wollen und ob Sie gleichzeitig die Maschine neu konfigurieren wollen. Wenn Sie den Vorgang mit "Yes" bestätigen, wird der Installationsvorgang mit oder ohne Konfiguration gestartet.

In den nächsten Abschnitten werden die verschiedenen Installationsarten ausführlich beschrieben.

- Direkte Installation [-> 428]
- Indirekte Installation [-> 434]
- Software aktualisieren [-> 440]
- Restart durchführen (Restart) [-> 444]
- Restart mit Maschinen-Konfiguration durchführen (Restart and Configuration) [-> 445]
- Online-Verbindung einstellen [-> 447]
- Alle Systemdaten im Überblick [-> 449]
- Touch-Screen einstellen [-> 73]
- Maschinen-Parameter einstellen [-> 185]
- Basic Settings [-> 412]

8.4.1 Direkte Installation

Bei der **Direkten Installation** wird der Installationsvorgang direkt im Fenster "BootOkc" gestartet.

Übersicht:

- Starten Sie den Installationsvorgang durch das Einschalten der Maschine. Tippen Sie im Fenster "BootOkc" auf die Taste "Basic Settings" um den Speicherort, an dem sich die Installationsdaten befinden zu wählen (**Boot Source** wählen).
- Starten Sie im Fenster "BootOkc" die Installation mit den Tasten "Installation and Configuration" oder "Installation".
- Konfigurieren Sie die Maschine, wenn Sie die Taste "Installation and Configuration" gewählt haben oder starten Sie eine Referenzfahrt, wenn Sie die Taste "Installation" gewählt haben.



Wählen Sie die Taste "Installation and Configuration", wenn gleichzeitig mit der Installation des neuen Stoll-Betriebssystems auch Maschinen-Parameter geändert werden sollen.

Wählen Sie die Taste "Installation", wenn Sie keine Maschinen-Parameter ändern wollen. Dies verkürzt den Installationsvorgang.



Überschreiben der aktuellen Stoll-Betriebssystem-Version!
Wenn Sie eine neue Stoll-Betriebssystem-Version installieren, wird die aktuelle Stoll-Betriebssystem-Version überschrieben.

Führen Sie die folgenden Schritte nur dann aus, wenn Sie das aktuelle Stoll-Betriebssystem wirklich überschreiben wollen.


Sichern Sie vor dem Installationsvorgang insbesondere die Maschinen-Daten und die Dateien, die Sie selbst erstellt haben.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

Boot Source wählen ✓ Die Maschine ist ausgeschaltet.

1. Hauptschalter auf **1** stellen.

▷ Das Fenster "BootOkc" wird auf dem Touch-Screen angezeigt.

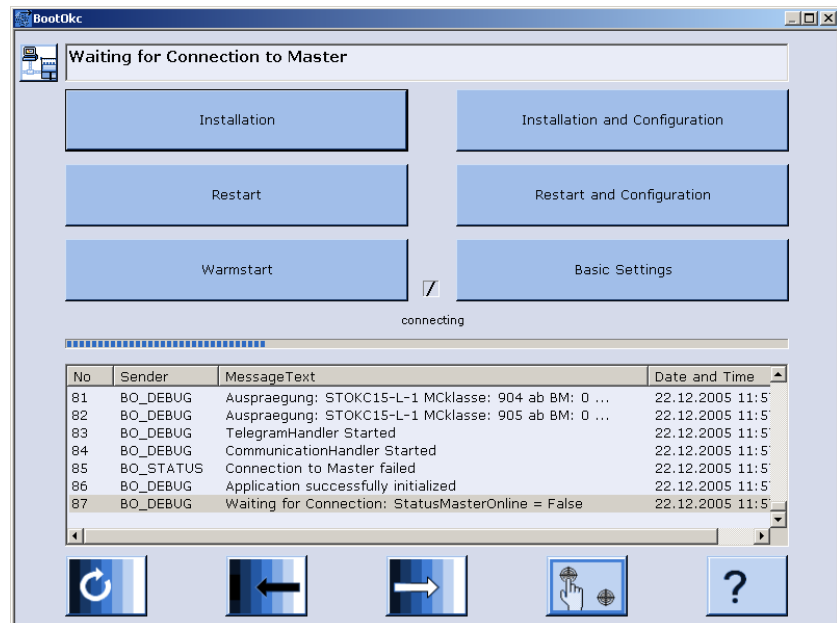

Fenster "BootOkc"

2. Innerhalb der Wartezeit für den automatischen Warmstart auf die Taste "Basic Settings" tippen.

▷ Das Fenster "Basic Settings Menu" wird angezeigt.

3. Im Bereich "Boot Source" eine Quelle für die Installationsdaten wählen.

4. Eingabe bestätigen.

► Das Fenster "BootOkc" wird angezeigt.

5. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.


Installation starten

1. Wenn Sie die Installation mit anschließender Konfiguration durchführen wollen, im Fenster "BootOkc" auf die Taste "Installation and Configuration" tippen.

- oder -

→ Wenn Sie die Installation ohne anschließender Konfiguration durchführen wollen, im Fenster "BootOkc" auf die Taste "Installation" tippen.

▷ Im Fenster "User Message" (INSTALLATION STARTED!) wird der Pfad zu den Installationsdaten angezeigt.

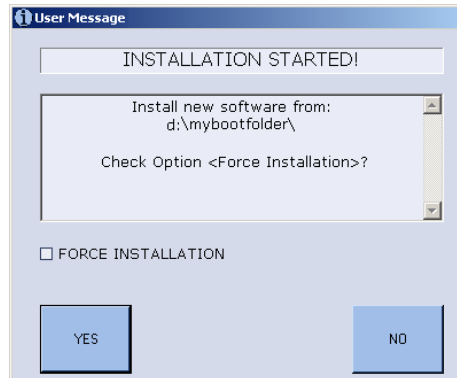

Fenster "User Message" (INSTALLATION STARTED!)

2. Wenn bei der Installation nur die Dateien neu installiert werden sollen, die sich geändert haben, das Kontrollkästchen "FORCE INSTALLATION" deaktivieren (beschleunigt den Installationsvorgang).

i Wenn Sie eine Installation vornehmen, um Ihr Betriebssystem zu reparieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "FORCE INSTALLATION", da sonst eventuell die beschädigten Dateien nicht überschrieben werden.

3. Zur Bestätigung der Installation auf die Taste "YES" tippen.
 - ▷ Im Fenster "User Message" (ATTENTION!) wird die Versionsnummer der zuvor ausgewählten Stoll-Betriebssystem-Version angezeigt.



Fenster "User Message" (ATTENTION !)

i Überschreiben der aktuellen Stoll-Betriebssystem-Version! Wenn Sie eine neue Stoll-Betriebssystem-Version installieren, wird die aktuelle Stoll-Betriebssystem-Version überschrieben. Führen Sie den folgenden Schritt nur dann aus, wenn Sie das aktuelle Stoll-Betriebssystem wirklich überschreiben wollen.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

4. Um die Installation zu bestätigen, auf die Taste "YES" tippen.
- ▷ Wenn die Installationsdatei mehrere Sprachen des Stoll-Betriebssystem enthält, wird das Fenster "Install Languages" geöffnet.



Fenster "Install Languages"

Taste	Funktion
	Auswahlvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern
	Auswahl bestätigen
	Taste "Alle Sprachen"
	Taste "Keine Sprache"

Tasten zur Wahl der Sprachen

5. Gewünschte Sprache(n) wählen.



Wenn Sie alle Sprachen gleichzeitig zur Verfügung haben wollen, auf die Taste "Alle Sprachen" tippen.
Wenn Sie nur mit **deutsch** weiterarbeiten wollen, Auswahlvorgang beenden.

6. Auswahl bestätigen.
 - ▶ Der Installationsvorgang wird gestartet.
Es wird das Fenster "Sprache" angezeigt, wenn Sie die Taste "Installation and Configuration" gewählt haben.
 - oder -
 - Es wird das Fenster "Referenzfahrten" angezeigt, wenn Sie die Taste "Installation" gewählt haben.
7. Wenn das Fenster "Sprache" angezeigt wird, mit dem Abschnitt **Maschine konfigurieren** fortfahren.
 - oder -
 - ➔ Wenn das Fenster "Referenzfahrten" angezeigt wird, mit dem Abschnitt **Referenzfahrten starten** fortfahren.

Maschine konfigurieren

- ✓ Das Fenster "Sprache" wird angezeigt.
- 1. Dialogsprache wählen und Auswahl bestätigen.
- 2. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Konfiguration" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt und werden nicht geändert.
- 3. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Konfiguration 2" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt und werden nicht geändert.
- 4. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Optionen" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.



Fehlfunktion der Maschine!
Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Maschinenoptionen muss korrekt angegeben werden, da sonst eine Fehlfunktion an der Maschine auftreten kann. Maschinenoptionen immer korrekt angeben.

5. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
6. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Parameter" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.
7. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
8. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Nadelbett-Parameter" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.
9. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
10. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "NPK-Werte" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

11. Falls mit anderen NPK-Werten gearbeitet werden soll, Werte ändern und Änderungen bestätigen.
12. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Knit Report Konfiguration" wird angezeigt.
13. Falls mit anderen Einstellungen gearbeitet werden soll, Einstellungen ändern und Änderungen bestätigen. Um die Laufzeitüberwachung und/oder Laufzeitmessung zu aktivieren/deaktivieren, die "zusätzlichen Funktionstasten" benutzen.
14. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▶ Die Konfiguration ist abgeschlossen.
Das Fenster "Referenzfahrten" wird angezeigt.
15. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

Referenzfahrten starten

- ✓ Das Fenster "Referenzfahrten" wird angezeigt.
- 1. Wenn die Versatzeinrichtung nicht auf Grundstellung steht, die Maschen eines Nadelbetts abwerfen.
- 2. Referenzfahrt(en) durchführen.
- 3. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
- ▶ Der Installationsvorgang ist abgeschlossen und das "Hauptmenü" wird angezeigt.

Weitere Informationen:

- Quelle der Installationsdaten (Boot Source) wählen [-> 413]
- Wartezeit bis zum Warmstart einstellen [-> 413]
- Maschine konfigurieren [-> 414]
- Netzwerk konfigurieren [-> 416]
- Maschineneinstellungen in den Rechner der Maschine laden [-> 420]
- Dongle-Daten speichern [-> 420]

8.4.2 Indirekte Installation

Bei der **Indirekten Installation** ist zunächst das neue Stoll-Betriebssystem auf die Festplatte der Strickmaschine übertragen worden (Fenster "Software aktualisieren").

Übersicht:

- Starten Sie den Installationsvorgang durch das Einschalten der Maschine. Mit einer Meldung wird angezeigt, dass ein neues Stoll-Betriebssystem zur Installation bereit liegt. Entscheiden Sie hier, ob Sie das neue Stoll-Betriebssystem installieren wollen oder mit dem alten weiterarbeiten wollen.
- Legen Sie mit dem Kontrollkästchen "Installation without configuration" fest, ob das neue Stoll-Betriebssystem mit gleichzeitiger Konfiguration der Maschinen-Parameter installiert werden soll.
- Konfigurieren Sie die Maschine, wenn Sie das Kontrollkästchen "Installation without configuration" deaktiviert haben oder führen Sie eine Referenzfahrt durch, wenn Sie das Kontrollkästchen "Installation without configuration" aktiviert haben.



Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Installation without configuration", wenn gleichzeitig mit der Installation des neuen Stoll-Betriebssystems auch Maschinen-Parameter geändert werden sollen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Installation without configuration", wenn Sie keine Maschinen-Parameter ändern wollen. Dies verkürzt den Installationsvorgang.




Überschreiben der aktuellen Stoll-Betriebssystem-Version!
Wenn Sie eine neue Stoll-Betriebssystem-Version installieren, wird die aktuelle Stoll-Betriebssystem-Version überschrieben.
Führen Sie die folgenden Schritte nur dann aus, wenn Sie das aktuelle Stoll-Betriebssystem wirklich überschreiben wollen.
Sichern Sie vor dem Installationsvorgang insbesondere die Maschinen-Daten und die Dateien, die Sie selbst erstellt haben.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

- Installation starten
- ✓ Das Stoll-Betriebssystem wurde aktualisiert.
 - ✓ Die Maschine ist ausgeschaltet.

1. Hauptschalter auf **1** stellen.

- ▷ Das Fenster "BootOkc" wird mit folgender Meldung auf dem Touch-Screen angezeigt:

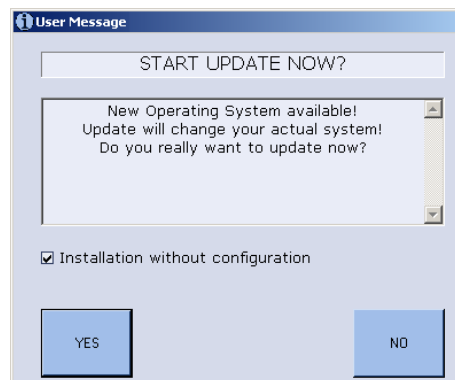

Fenster "User Message" (START UPDATE NOW?)

2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Installation without configuration", wenn gleichzeitig mit der Installation des neuen Stoll-Betriebssystems auch Maschinen-Parameter geändert werden sollen.

- oder -


- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Installation without configuration", wenn Sie keine Maschinen-Parameter ändern wollen.

3. Um den Installationsvorgang zu starten, auf "YES" tippen.

- ▷ Im Fenster "User Message" (INSTALLATION STARTED!) wird der Pfad zu den Installationsdaten angezeigt.



Um mit dem alten Stoll-Betriebssystem weiter zu arbeiten, auf "NO" tippen.

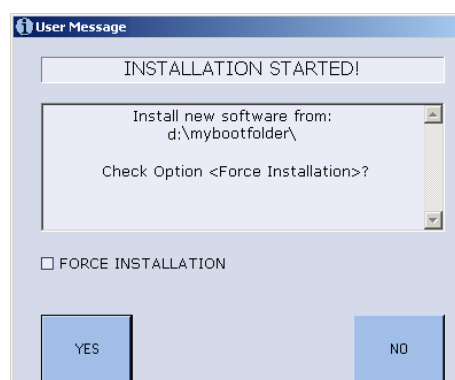

Fenster "User Message" (INSTALLATION STARTED!)

4. Wenn bei der Installation nur die Dateien neu installiert werden sollen, die sich geändert haben, das Kontrollkästchen "FORCE INSTALLATION" deaktivieren (beschleunigt den Installationsvorgang).



Wenn Sie eine Installation vornehmen, um Ihr Betriebssystem zu reparieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen "FORCE INSTALLATION", da sonst eventuell die beschädigten Dateien nicht überschrieben werden.

5. Zur Bestätigung der Installation auf die Taste "YES" tippen.

- ▷ Im Fenster "User Message" (ATTENTION!) wird die Versionsnummer der zuvor ausgewählten Stoll-Betriebssystem-Version angezeigt.



Fenster "User Message" (ATTENTION!)




Überschreiben der aktuellen Stoll-Betriebssystem-Version!
Wenn Sie eine neue Stoll-Betriebssystem-Version installieren, wird die aktuelle Stoll-Betriebssystem-Version überschrieben.
Führen Sie den folgenden Schritt nur dann aus, wenn Sie das aktuelle Stoll-Betriebssystem wirklich überschreiben wollen.

6. Um die Installation zu bestätigen, auf die Taste "YES" tippen.

- ▷ Wenn die Installationsdatei mehrere Sprachen des Stoll-Betriebssystem enthält, wird das Fenster "Install Languages" geöffnet.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

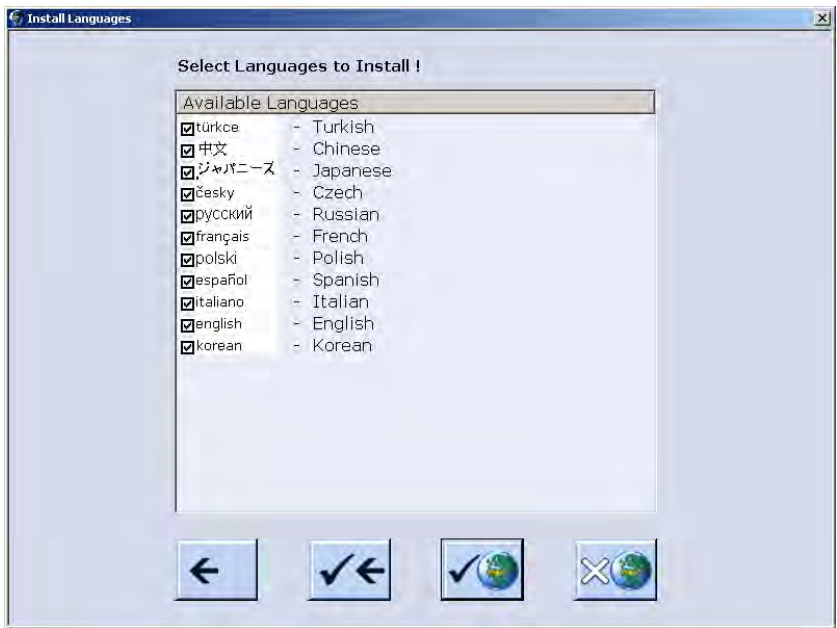

Fenster "Install Languages"

Taste	Funktion
	Auswahlvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern
	Auswahl bestätigen
	Taste "Alle Sprachen"
	Taste "Keine Sprache"

Tasten zur Wahl der Sprachen

7. Gewünschte Sprache(n) wählen.



Wenn Sie alle Sprachen gleichzeitig zur Verfügung haben wollen, auf die Taste "Alle Sprachen" tippen.
Wenn Sie nur mit **deutsch** weiterarbeiten wollen, Auswahlvorgang beenden.

8. Auswahl bestätigen.
 - ▶ Der Installationsvorgang wird gestartet.
Es wird das Fenster "Sprache" angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen "Installation without configuration" deaktiviert haben.
- oder -
Es wird das Fenster "Referenzfahrten" angezeigt, wenn Sie das Kontrollkästchen "Installation without configuration" aktiviert haben.
9. Wenn das Fenster "Sprache" angezeigt wird, mit dem Abschnitt **Maschine konfigurieren** fortfahren.
- oder -
→ Wenn das Fenster "Referenzfahrten" angezeigt wird, mit dem Abschnitt **Referenzfahrten starten** fortfahren.

Maschine konfigurieren

- ✓ Das Fenster "Sprache" wird angezeigt.
- 1. Dialogsprache wählen und Auswahl bestätigen.
- 2. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Konfiguration" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt und werden nicht geändert.
- 3. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Konfiguration 2" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt und werden nicht geändert.
- 4. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Optionen" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.



Fehlfunktion der Maschine!
Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Maschinenoptionen muss korrekt angegeben werden, da sonst eine Fehlfunktion an der Maschine auftreten kann. Maschinenoptionen immer korrekt angeben.

5. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
6. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Parameter" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.
7. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
8. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Nadelbett-Parameter" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.
9. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
10. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "NPK-Werte" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

11. Falls mit anderen NPK-Werten gearbeitet werden soll, Werte ändern und Änderungen bestätigen.
12. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Knit Report Konfiguration" wird angezeigt.
13. Falls mit anderen Einstellungen gearbeitet werden soll, Einstellungen ändern und Änderungen bestätigen. Um die Laufzeitüberwachung und/oder Laufzeitmessung zu aktivieren/deaktivieren, die "zusätzlichen Funktionstasten" benutzen.
14. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▶ Die Konfiguration ist abgeschlossen.
Das Fenster "Referenzfahrten" wird angezeigt.
15. Mit dem nächsten Abschnitt fortfahren.

Referenzfahrten starten

- ✓ Das Fenster "Referenzfahrten" wird angezeigt.
- 1. Wenn die Versatzeinrichtung nicht auf Grundstellung steht, die Maschen eines Nadelbetts abwerfen.
- 2. Referenzfahrt(en) durchführen.
- 3. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
- ▶ Der Installationsvorgang ist abgeschlossen und das "Hauptmenü" wird angezeigt.

Weitere Informationen:

- Maschine konfigurieren [-> 414]
- Netzwerk konfigurieren [-> 416]
- Maschineneinstellungen in den Rechner der Maschine laden [-> 420]
- Dongle-Daten speichern [-> 420]
- Software aktualisieren [-> 440]

8.4.3 Software aktualisieren

Ein neues Stoll-Betriebssystem kann auch auf die Festplatte kopiert werden, während die Maschine produziert. Dabei werden keine Daten überschrieben, sondern das Stoll-Betriebssystem wird in einen separaten Speicherbereich kopiert.

Hierdurch werden einige Minuten Zeit eingespart, da der Kopiervorgang während der Produktion stattfindet. Die Aktualisierung wird erst ausgeführt, wenn die Maschine am Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet wird. Dabei wird abgefragt, ob das neue Betriebssystem installiert werden soll.

- Wird die Frage mit **YES** beantwortet, wird das neue Stoll-Betriebssystem installiert.
- Wird sie mit **NO** beantwortet, wird beim nächsten Einschalten erneut gefragt, ob das neue Stoll-Betriebssystem installiert werden soll.


Für die Software-Aktualisierung kann die Quelle gewählt werden, von der das neue Stoll-Betriebssystem kopiert werden soll.

Taste	Funktion
	Menü "Service" aufrufen
	Fenster "Software Aktualisierung" aufrufen
	Taste "Quellordner wählen"
	Taste "Aktualisierung ausführen"
	Taste "Anzeige aktualisieren"
	Änderungen speichern und Einstellvorgang beenden
	Einstellvorgang beenden, ohne Änderungen zu speichern
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Aktualisieren der Software

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

- Software aktualisieren
1. Aus dem "Hauptmenü" das Menü "Service" aufrufen.
 2. Das Fenster "Software Aktualisierung" aufrufen.

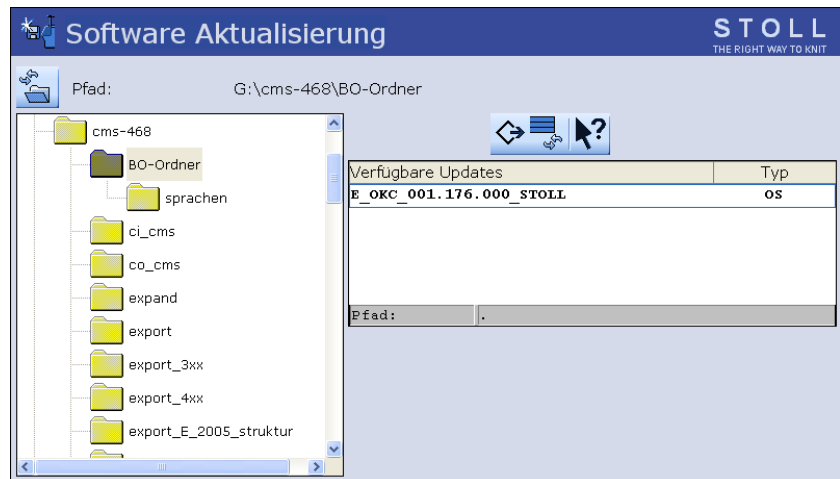

Fenster "Software Aktualisierung"


3. Quellordner wählen.
 - ▷ Wenn sich mehrere Stoll-Betriebssysteme auf dem Datenträger befinden, werden diese aufgelistet.



Bei der Suche nach dem Stoll-Betriebssystem wird die gewählte Ordner Ebene und eine Ebene darunter durchsucht.

4. Wenn mehrere Stoll-Betriebssysteme aufgelistet werden, das Stoll-Betriebssystem (Typ OS) markieren, das kopiert werden soll.
5. Auf Taste "Aktualisierung ausführen" tippen.
 - ▶ Die Installationsdateien werden auf die Festplatte der Maschine in einen separaten Speicherbereich kopiert.
 - Die Meldung "Update erfolgreich installiert" erscheint.

Ist das Stoll-Betriebssystem kopiert, werden zwei weitere Programmpunkte im Fenster "Software Aktualisierung" angezeigt.

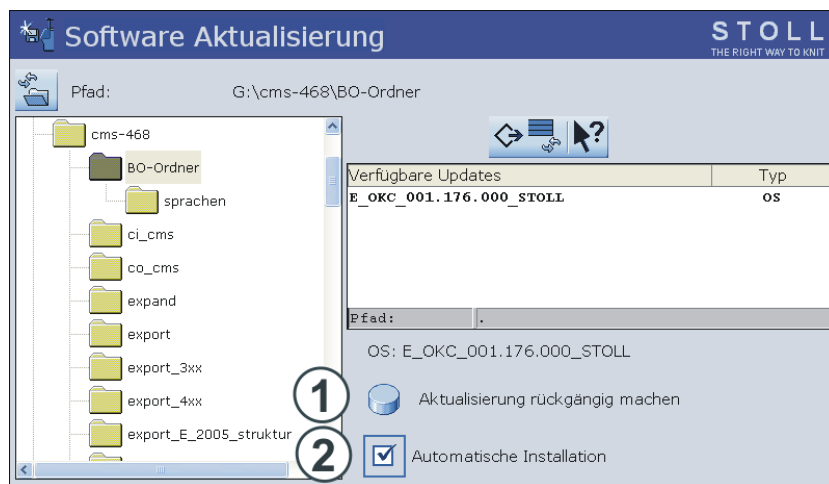

Erweitertes Fenster "Software Aktualisierung"

Taste	Funktion
1	Die Daten im separaten Speicherbereich werden gelöscht.
2	Auswahl, ob die Installation beim nächsten Einschalten der Maschine automatisch oder manuell ausgeführt werden soll.
Ein	Nach einer Wartezeit von 10 Sekunden wird die Installation automatisch bis zum Fenster "Referenzfahrten" durchgeführt (wie bei "Installation"). Innerhalb der Wartezeit kann die Installation durch Tippen auf "Cancel" abgebrochen werden. Diese Einstellung wählen, wenn nur das Betriebssystem aktualisiert werden soll.
Aus	Installation wie bei "Installation and Configuration". Diese Einstellung wählen, wenn sich die Maschinendaten geändert haben. Beispielsweise nach einem Feinheitsumbau oder wenn eine Sondereinrichtung montiert worden ist.

Weitere Funktionen im Fenster "Software aktualisieren"

Aktualisierung rückgängig machen:

- ➔ Auf die Taste "Aktualisierung rückgängig machen" (1) tippen.
- Die Daten im separaten Speicherbereich auf der Festplatte der Maschine werden gelöscht.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

Installationsart wählen:

1. Wenn das neue Stoll-Betriebssystem nach einer Wartezeit von 10 Sekunden automatisch installiert werden soll, den Schalter "Automatische Installation" (2) auf **Ein** stellen.

- oder -

- ➔ Wenn das neue Stoll-Betriebssystem manuell installiert werden soll, den Schalter "Automatische Installation" (2) auf **Aus** stellen.

Weitere Daten auf einem
Netzlaufwerk oder USB-
Memory-Stick

Auf dem Netzlaufwerk und dem USB-Memory-Stick können zusätzlich zum Betriebssystem noch weitere Daten vorhanden sein. Welche Daten zur Verfügung stehen, wird nach der Betätigung der Taste "Aktualisierung ausführen" angezeigt.

Typ	Bedeutung
OS	Betriebssystem (OS - Operating System)
IMG	Festplatten-Image
HDA	HD-Analyst
UPT	Update von Windows XP Embedded (OPTION)
REP	Update des Repair Images

Auswahl der einzelnen Installations-Typen

Weitere Informationen:


- Indirekte Installation [-> 434]

8.4.4 Restart durchführen (Restart)

Ein Restart wird durchgeführt, wenn die Software nach einem Fehler auf Eingaben nicht mehr reagiert.

Restart durchführen:

1. Hauptschalter auf **0** stellen.
 - ▷ Der Abschaltvorgang dauert ca. 60 Sekunden. Wenn der Vorgang beendet ist, wird der Touch-Screen dunkel und ein Signalton ertönt.
2. Hauptschalter auf **1** stellen.
 - ▷ Das Fenster "BootOkc" wird auf dem Touch-Screen angezeigt.

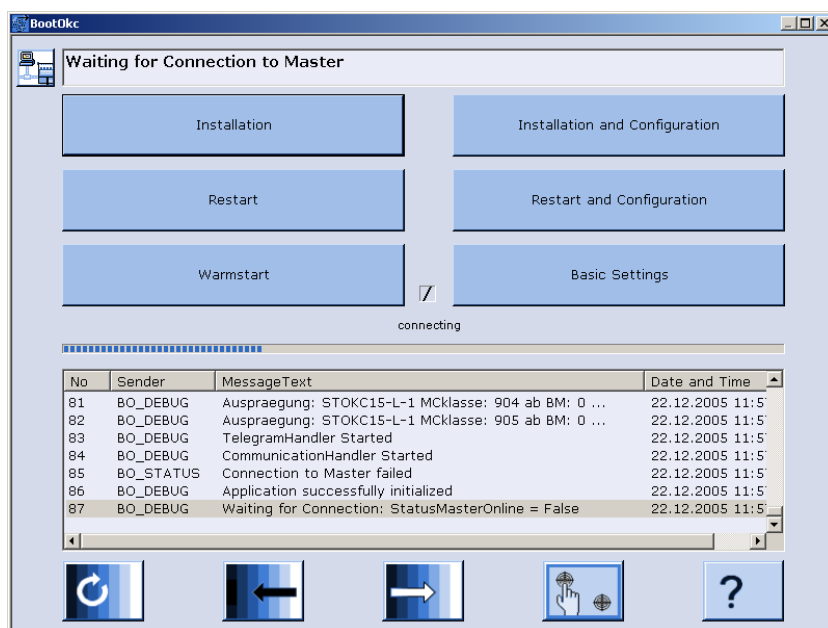

Fenster "BootOkc"

3. Innerhalb der Wartezeit für den automatischen Warmstart auf die Taste "Restart" tippen.
 - ▷ Die Maschine wird konfiguriert.
Anschließend wird das Fenster "Referenzfahrten" angezeigt.
4. Referenzfahrt(en) durchführen.
5. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▶ Der Restart ist abgeschlossen und das "Hauptmenü" wird angezeigt.
Die Maschine ist strickbereit.

Weitere Informationen:

- Touch-Screen einstellen [-> 73]
- Wartezeit bis zum Warmstart einstellen [-> 413]


8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

8.4.5 Restart mit Maschinen-Konfiguration durchführen (Restart and Configuration)

Ein Restart mit Maschinen-Konfiguration wird nach einem Feinheitsumbau oder nach dem Anbau von Zusatzeinrichtungen durchgeführt.

Restart mit Maschinen-Konfiguration durchführen:

- ✓ Die Maschine ist ausgeschaltet.
- 1. Um die Maschine einzuschalten, Hauptschalter auf **1** stellen.
 - ▷ Das Fenster "BootOkc" wird auf dem Touch-Screen angezeigt.

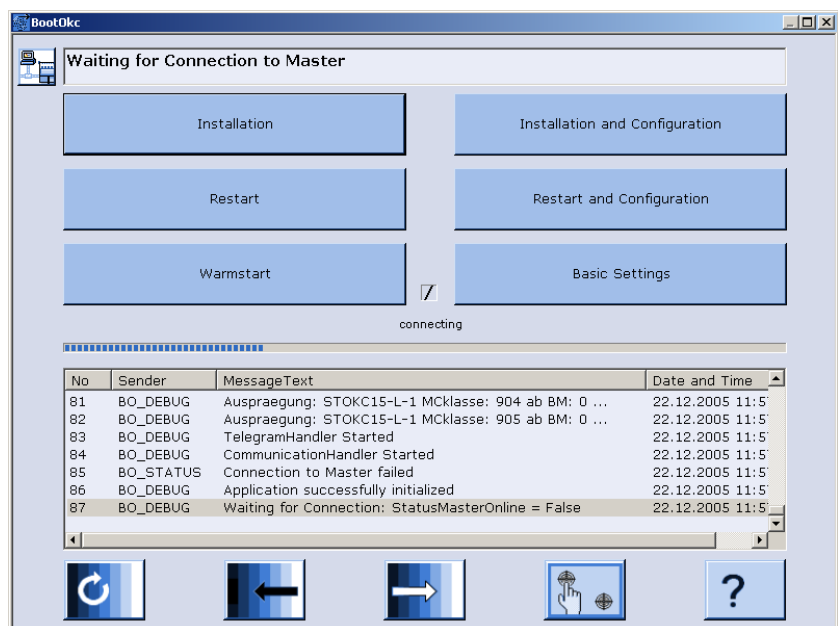

Fenster "BootOkc"

- 2. Innerhalb der Wartezeit für den automatischen Warmstart auf die Taste "Restart and Configuration" tippen.
 - ▷ Der Restart-Prozess wird gestartet.
 - Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, wird das Fenster "Sprache" angezeigt.
- 3. Dialogsprache wählen und Auswahl bestätigen.
- 4. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Konfiguration" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt und werden nicht geändert.
- 5. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Konfiguration 2" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt und werden nicht geändert.
- 6. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Optionen" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.



Fehlfunktion der Maschine!

Das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Maschinenoptionen muss korrekt angegeben werden, da sonst eine Fehlfunktion an der Maschine auftreten kann. Maschinenoptionen immer korrekt angeben.

7. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
8. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Parameter" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.
9. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
10. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Nadelbett-Parameter" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.
11. Falls nötig, Daten ändern und Änderungen bestätigen.
12. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "NPK-Werte" wird angezeigt. Die Daten sind ab Werk eingestellt.
13. Falls mit anderen NPK-Werten gearbeitet werden soll, Werte ändern und Änderungen bestätigen.
14. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Knit Report Konfiguration" wird angezeigt.
15. Falls mit anderen Einstellungen gearbeitet werden soll, Einstellungen ändern und Änderungen bestätigen. Um die Laufzeitüberwachung und/oder Laufzeitmessung zu aktivieren/deaktivieren, die "zusätzlichen Funktionstasten" benutzen.
16. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Die Konfiguration ist abgeschlossen.
Das Fenster "Referenzfahrten" wird angezeigt.
17. Referenzfahrt(en) durchführen.
18. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▶ Der Restart ist abgeschlossen und das "Hauptmenü" wird angezeigt.
Die Maschine ist strickbereit.

Weitere Informationen:

- Touch-Screen einstellen [-> 73]
- Maschinen-Parameter einstellen [-> 185]
- Wartezeit bis zum Warmstart einstellen [-> 413]
- Maschine konfigurieren [-> 414]
- Netzwerk konfigurieren [-> 416]

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

8.4.6 Online-Verbindung einstellen

Die Strickmaschine(n) und die STOLL-Musteraufbereitungsanlage können mit einer Ethernet-Verbindung vernetzt sein.

Taste	Funktion
	virtuelle Tastatur einschalten
	Eingabe bestätigen
	zum nächsten Fenster weiterschalten
	Auswahl bestätigen


Tasten zum Einstellen der Online-Verbindung

Online-Verbindung einstellen:

✓ Die Strickmaschine ist ausgeschaltet.

1. Um die Maschine einzuschalten, Hauptschalter auf **1** stellen.

▷ Das Fenster "BootOkc" wird auf dem Touch-Screen angezeigt.

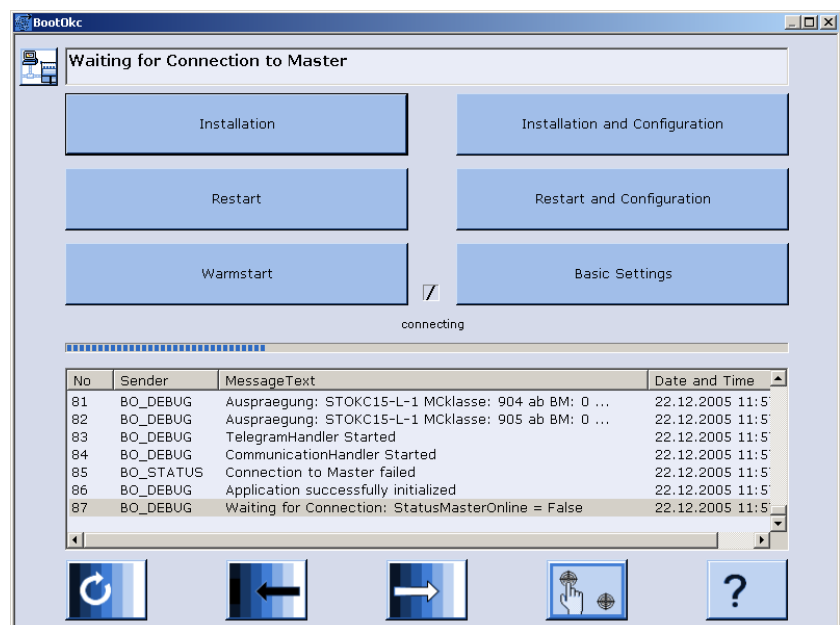

Fenster "BootOkc"

2. Innerhalb der Wartezeit für den automatischen Warmstart auf die Taste "Restart and Configuration" tippen.
 - ▷ Der Restart-Prozess wird gestartet.
Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, wird das Fenster "Sprache" angezeigt.
3. Weiterschalten zum nächsten Fenster.
 - ▷ Das Fenster "Maschinen-Konfiguration" wird angezeigt.

Fenster "Maschinen-Konfiguration"

4. In das Feld "Online Id" tippen.
 5. Mit Hilfe der virtuellen Tastatur die Online ID der Strickmaschine eingeben.
 6. Eingabe bestätigen.
 7. Weiterschalten bis das "Hauptmenü" angezeigt wird.
- Der Restart ist beendet.




Wenn Netzwerkprobleme auftreten und diese die Produktion beeinträchtigen, kann die Online ID auf **0** (ausgeschaltet) gesetzt werden. Dazu im Menü "Service/ Grundeinstellungen" das Fenster "Maschinen-Konfiguration" aufrufen und die Online ID ändern.

8.4 Stoll-Betriebssystem installieren

8.4.7 Alle Systemdaten im Überblick

Im Fenster "System Info" werden alle wichtigen Hard- und Softwaredaten der Steuerung angezeigt.

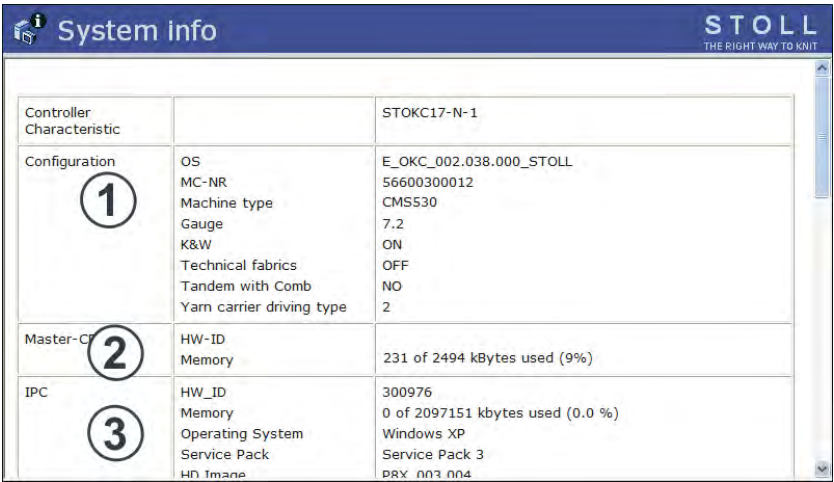

Fenster "System Info"

Feld	Dargestellte Daten
1	Stoll-Betriebssystem (OS) das geladen ist, Maschinenummer, Maschinentyp, Feinheit, Fadenführer-Typ usw.
2	Zeile "Memory": Anzeige, wieviel Speicher das Muster belegt
3	Hard- und Softwaredaten Netzwerkdaten

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Diagnose" aufrufen
	Fenster "System Info" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen


Tasten zum Aufrufen des Fensters "System Info"

Systemdaten anzeigen:

1. Im "Hauptmenü" auf die Taste "Service" tippen.
▷ Das Fenster "Service" wird angezeigt.
2. Auf die Taste "Diagnose" tippen.
▷ Das Fenster "Diagnose" wird angezeigt.
3. Auf die Taste "System Info" tippen.
▶ Das Fenster "System Info" mit allen wichtigen Hard- und Softwaredaten der Steuerung wird angezeigt.

8.5 Diagnose Steuerung

Für Service-Zwecke und zur Fehlersuche können Sie verschiedene Diagnosen aktivieren. Die Diagnosen protokollieren zusätzliche Informationen in einem Logfile, die vom Servicetechniker oder von der Helpline ausgewertet werden können.

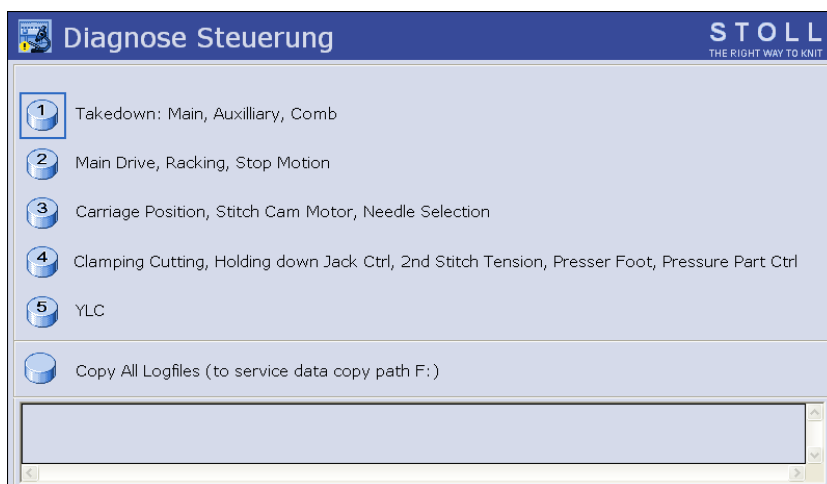

Fenster "Diagnose Steuerung"

Feld	Dargestellte Daten
1	Abzugssystem: Hauptabzug, Hilfsabzug, Kammabzug
2	Hauptantrieb, Versatz, Abststellungen
3	Schlittenposition, Schrittmotor, Nadelauswahl
4	Klemmen und Schneiden, Niederhalteplatinen, Zweite Festigkeit, Einstreifer, Drückerteil
5	Fadenlängen-Kontrolle
Copy All Logfiles	Speichern der Daten (Logfiles)

8.5 Diagnose Steuerung

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Diagnose" aufrufen
	Fenster "Diagnose Steuerung" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Aufrufen des Fensters "Diagnose Steuerung"

Diagnose durchführen:

1. Im "Hauptmenü" auf die Taste "Service" tippen.
 - ▷ Das Fenster "Service" wird angezeigt.
2. Auf die Taste "Diagnose" tippen.
 - ▷ Das Fenster "Diagnose" wird angezeigt.
3. Auf die Taste "Diagnose Steuerung" tippen.
 - ▷ Das Fenster "Diagnose Steuerung" wird angezeigt.
4. Auf gewünschte Taste tippen. Die Diagnose startet, im Meldungsfenster sehen Sie den Arbeitsfortschritt.
5. Wenn weitere Diagnosen notwendig sind, auf die entsprechende Taste tippen.
6. Wenn alle Diagnosen erstellt sind, auf Taste "Copy All Logfiles" tippen.
 - Die Daten (Logfiles) werden auf dem ausgewählten Datenträger gespeichert. Es wird auf dem Datenträger gespeichert, welcher im Fenster "Servicedaten kopieren" eingestellt ist.

Weitere Informationen:

- Servicedaten kopieren [-> 189]

9 Garne und Maschenfestigkeit

9.1 Maschenfestigkeitsbereich

Die Angaben in der Tabelle zeigen den minimalen und maximalen NP-Wert für die normale Festigkeit und die Zweite Festigkeit.

	min. NP	max. NP
E 3,5.2	3.0	23.0
E 5.2	5.0	25.0
E 6.2	5.9	25.9
E 7.2	6.7	26.7
E 9.2	7.9	27.9

Maschenfestigkeitsbereich

9.2 Maschenlänge

Die angegebenen Werte dienen als Richtlinie. Je nach Garn können diese Werte abweichen, da die Beschaffenheit und das spezifische Gewicht des Materials die Maschenlänge beeinflussen.



NP	E 5.2	E 6.2	E 7.2
3.0	3,82	2,67	2,67
3.5	3,82	2,67	2,67
4.0	3,82	2,67	2,67
4.5	3,82	2,67	2,67
5.0	3,82	2,67	2,67
5.5	4,29	2,67	2,67
6.0	4,77	2,76	2,67
6.5	5,24	3,21	2,67
7.0	5,72	3,66	2,94
7.5	6,19	4,11	3,39
8.0	6,67	4,56	3,84
8.5	7,14	5,01	4,29
9.0	7,62	5,46	4,74
9.5	8,09	5,91	5,19
10.0	8,57	6,36	5,64
10.5	9,04	6,81	6,09
11.0	9,52	7,26	6,54
11.5	9,99	7,71	6,99
12.0	10,47	8,16	7,44
12.5	10,94	8,61	7,89
13.0	11,42	9,06	8,34
13.5	11,89	9,51	8,79
14.0	12,37	9,96	9,24
14.5	12,84	10,41	9,69

Maschenlänge - Garnverbrauch pro Masche (mm) bei R/L-Gestrick (Tabelle 1)



9.2 Maschenlänge

NP	E 5.2	E 6.2	E 7.2
15.0	13,32	10,86	10,14
15.5	13,79	11,31	10,59
16.0	14,27	11,76	11,04
16.5	14,74	12,21	11,49
17.0	15,22	12,66	11,94
17.5	15,69	13,11	12,39
18.0	16,17	13,56	12,89
18.5	16,64	14,01	13,29
19.0	17,12	14,46	13,74
19.5	17,59	14,91	14,19
20.0	18,07	15,36	14,64
20.5	18,54	15,81	15,09
21.0	19,02	16,26	15,54
21.5	19,49	16,71	15,99
22.0	19,97	17,16	16,44
22.5	20,44	17,61	16,89
23.0	20,92	18,06	17,34
23.5	21,39	18,51	17,79
24.0	21,87	18,96	18,24
24.5	22,34	19,41	18,69
25.0	22,82	19,86	19,14
25.5	22,82	20,31	19,59
26.0	22,82	20,67	20,04
26.5	22,82	20,67	20,49
27.0	22,82	20,67	20,67
27.5	22,82	20,67	20,67

Maschenlänge - Garnverbrauch pro Masche (mm) bei R/L-Gestrick (Tabelle 2)

9.3 Garntabelle

Die angegebenen Werte dienen als Richtlinie. Die Beschaffenheit und das spezifische Gewicht eines Garnes müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Anstelle eines einfachen Garnes empfehlen wir gezwirntes Garn. Bei größeren Maschinen ist es zweckmäßig, mehrere gezwirnte Fäden zu verwenden.

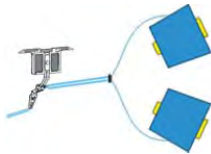Feinheit	gefachte Verarbeitung [Nm]	Endnummer [Nm]
	 Mehrere dünne Fäden werden zusammengefasst und als ein dicker Faden dem Fadenführer zugeführt.	 Fadenstärke der gefachten Fäden Beispiel: 6 x 16/2 $16/2=8$ $8:6=1,33$
3,5.2 (jede 2. Nadel)	3 x 14/2 5 x 28/2	1,5 – 2,5
5.2 (jede 2. Nadel)	3 x 28/2 4 x 28/2	3 – 4,5
6.2 (jede 2. Nadel)	2 x 28/2 3 x 28/2	4,5 – 7
7.2 (jede 2. Nadel)	2 x 28/2 2 x 30/2	6 – 8
9.2 (jede 2. Nadel)	2 x 40/2 2 x 44/2 2 x 60/2 3 x 60/2	10 – 16

Garntabelle - Zuordnung von Maschinenfeinheit und Garnstärke

9.4 Umrechnungstabelle

Die nebenstehende Tabelle dient zur Umrechnung von einer Garnfeinheit in eine andere. Die genannten Garnfeinheiten bedeuten:

TEX (Tt)
Gramm pro Kilometer

COTTON (NeC)
Zahl der Stränge à 840 Yds. pro lb

WORSTED (NeW)
Zahl der Stränge à 560 Yds. pro lb

METRIC (Nm)
Meter pro Gramm

DENIER (den)
Gramm pro 9000 Meter

DECITEX (dtex)
Gramm pro 10000 Meter

Wegen der großen Vielfalt an Natur- und synthetischen Fasern ist zu beachten, dass Garne mit geringem spezifischen Gewicht oft voluminöser sind als Garne mit hohem spezifischen Gewicht. Daher entspricht die Relation dtex / den / Nm nicht unbedingt dem Umrechnungsergebnis.



10 Maschinen Management Tools

In unserer Welt hat der schnelle Informationsaustausch einen hohen Stellenwert erreicht. Damit die Strickmaschinen den wachsenden Anforderungen gerecht werden, sind mit der Steuerung OKC eine Reihe von Hilfswerkzeugen in die Software aufgenommen worden, die den Umgang mit der Strickmaschine effizienter gestalten und unter dem Begriff "Maschinen Management Tools" zusammengefasst sind.

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- Fenster Maschinen Management Tools [-> 459]
- Bildschirm-Tastatur einblenden [-> 461]
- Remote Bedienung mit der Software VNC [-> 462]
- E-Mail direkt von der Maschine versenden [-> 470]

10.1 Fenster Maschinen Management Tools



Fenster "Maschinen Management Tools"

- 1 Öffnet das Fenster "VNC Properties (Service-Mode)" zur Konfiguration der Remote Bedienung VNC.
- 2 Öffnet das Fenster "E-Mail versenden" zum Versenden von E-Mails direkt von der Maschine.
- 3 Blendet eine Bildschirm-Tastatur ein.

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Diagnose" aufrufen
	Fenster "Maschinen Management Tools" aufrufen

Tasten zum Aufruf der Maschinen Management Tools

Maschinen Management Tools aufrufen:

1. Im "Hauptmenü" auf die Taste "Service" tippen.
2. Im Fenster "Service" auf die Taste "Diagnose" tippen.
3. Im Fenster "Diagnose" auf die Taste "Maschinen Management Tools" tippen.
▷ Es öffnet sich das Fenster "Maschinen Management Tools".
4. Gewünschtes Maschinen Management Tool aufrufen.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie die verschiedenen Werkzeuge einrichten und anwenden.

Weitere Informationen:

- Bildschirm-Tastatur einblenden [-> 461]
- Remote Bedienung mit der Software VNC [-> 462]
- E-Mail direkt von der Maschine versenden [-> 470]

10.2 Bildschirm-Tastatur einblenden

Für Eingaben, die nicht Bestandteil der Bedienoberfläche sind, wird eine externe Tastatur oder eine Bildschirm-Tastatur benötigt.

Bildschirmtastatur
einblenden

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Diagnose" aufrufen
	Fenster "Maschinen Management Tools" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten, um das Fenster "E-Mail versenden" aufzurufen

1. Fenster "Service" aufrufen.
2. Fenster "Diagnose" aufrufen.
3. Fenster "Maschinen Management Tools" aufrufen.
4. Auf den Schalter "Bildschirm-Tastatur" tippen.

▷ Die Bildschirm-Tastatur wird eingeblendet.



Bildschirm-Tastatur

Mit der Bildschirm-Tastatur können Sie Eingaben machen, so als wäre eine externe Tastatur angeschlossen.

Informationen zur Bedienung der Bildschirm-Tastatur finden Sie im Menü "Help".

Tipps zum Arbeiten mit der Bildschirm-Tastatur:

- Eine **festgestellte** Taste (z. B. alt) muss zum Abschluss erneut betätigt werden, damit eine Doppeltastenfunktion ausgeführt wird.
- Es sind verschiedene Tasten-Layouts wählbar (Menü "Keyboard").

10.3 Remote Bedienung mit der Software VNC

Sie können die Remote Bedienung VNC dazu nutzen, um von einem entfernten Computer (VNC Client) eine vernetzte Maschine (VNC Server) zu bedienen, so als würden Sie vor der Maschine stehen und die Eingaben über den Touch-Screen vornehmen.

Voraussetzungen:

- Netzwerk
- Vernetzte und korrekt konfigurierte betriebsbereite Maschine
- Computer, der als Client dient, ebenfalls vernetzt (z. B. ein Notebook)
- Software VNC Viewer für den Client
- Software für den Client:
VNC Viewer oder die Java Runtime Engine von Sun Microsystems Inc.

Die Software VNC Viewer für den Client kann z. B. von folgenden Hersteller-Webseiten bezogen werden:

- www.realvnc.com
- www.tightvnc.com
- www.ultravnc.sourceforge.net

Die Java Runtime Engine für den Client kann von der Hersteller-Webseite www.java.com bezogen werden.

In den folgenden Abschnitten wird beschrieben, wie Sie die Remote Bedienung VNC aktivieren und nutzen:

- Remote Bedienung VNC auf der Maschine aktivieren [-> 463]
- Remote Bedienung VNC auf der Maschine konfigurieren [-> 464]
- IP-Adresse der Maschine ermitteln [-> 465]
- Software VNC Viewer auf dem Computer (z. B. einem Notebook) installieren [-> 465]
- Remote Bedienung mit dem VNC Viewer [-> 466]
- Remote Bedienung über einen Web-Browser [-> 468]

10.3 Remote Bedienung mit der Software VNC

10.3.1 Remote Bedienung VNC auf der Maschine aktivieren

Standardmäßig ist die Remote Bedienung VNC auf der Strickmaschine deaktiviert.


Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Diagnose" aufrufen
	Fenster "Maschinen Management Tools" aufrufen
	"zusätzliche Funktionstasten" aufrufen
 	"Remote Bedienung VNC" aktivieren/deaktivieren
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten, um die Remote Bedienung VNC auf der Maschine zu aktivieren

1. Fenster "Service" aufrufen.
 2. Fenster "Diagnose" aufrufen.
 3. Fenster "Maschinen Management Tools" aufrufen.
 4. "Zusätzliche Funktionstasten" aufrufen.
 5. Auf die Taste "Remote Bedienung VNC" tippen.
- Die Aktivierung der Remote Bedienung VNC wird durch eine Meldung bestätigt.

10.3.2 Remote Bedienung VNC auf der Maschine konfigurieren

- ✓ Die Remote Bedienung VNC ist auf der Maschine aktiviert.
 - ✓ Das Fenster "Maschinen Management Tools" wird angezeigt.
1. Auf den Schalter "Remote Bedienung - Einstellungen" tippen.
 - ▷ Es öffnet sich das Fenster "VNC Server Properties (Service-Mode)" mit verschiedenen Registerkarten.

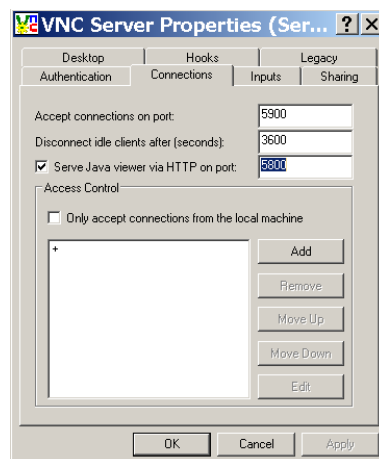

Fenster "VNC Server Properties (Service-Mode)" mit der Registerkarte "Connections"

2. Registerkarte "Connections" aktivieren.
Hier sind alle Felder auf ihre Standard-Werte eingestellt.
3. Wenn ein anderer Port als der Standard-Port **5900** aktiviert werden soll, die Nummer des Ports in das Feld "Accept connections on port:" eingeben.
4. Wenn die Maschine auch über einen Web-Browser ferngesteuert werden soll, das Kontrollkästchen "Serve Java viewer via HTTP on port:" aktivieren und als Port **5800** eingeben.



Weitere Einstellungen auf den verschiedenen Registerkarten sind nicht erforderlich.



Der Wert im Feld "Disconnect idle clients after (seconds):" bewirkt das automatische Trennen einer VNC-Verbindung, wenn der hier eingegebene Wert überschritten wird und innerhalb der vorgegebenen Zeit keine Bedienung erfolgt ist. Die Verbindung kann danach problemlos wieder aufgebaut werden. Standardmäßig ist eine Stunde = 3600 Sekunden eingestellt.


10.3 Remote Bedienung mit der Software VNC

10.3.3 IP-Adresse der Maschine ermitteln

Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Diagnose" aufrufen
	Fenster "System Info" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten zum Ermitteln der IP-Adresse der Maschine

- ✓ Das Hauptmenü wird angezeigt.
- 1. Im "Hauptmenü" auf die Taste "Service" tippen.
- 2. Im Fenster "Service" auf die Taste "Diagnose" tippen.
- 3. Im Fenster "Diagnose" auf die Taste "System Info" tippen.
- ▷ Es öffnet sich das Fenster "System Info".

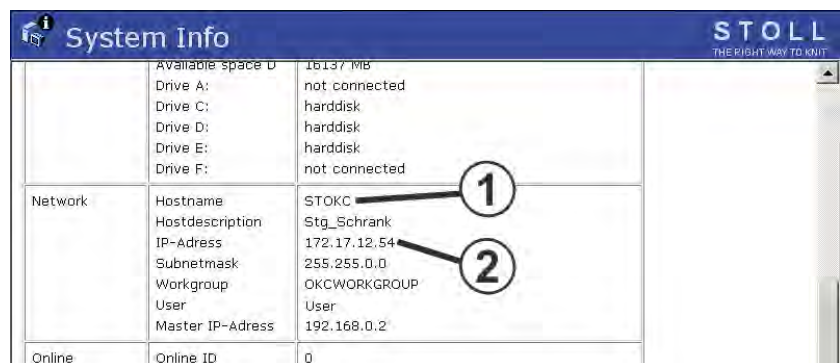

Fenster "System Info"

- 4. IP-Adresse (2) und Hostname (1) notieren.

10.3.4 Software VNC Viewer auf dem Computer (z. B. einem Notebook) installieren

- ✓ Die Software VNC Viewer wurde aus dem Internet bezogen.
- 1. Installationsprogramm starten.
- 2. Anweisungen des Installationsprogramms folgen.
- Danach ist die Software VNC Viewer auf dem Computer installiert.

10.3.5 Remote Bedienung mit dem VNC Viewer

1. Software VNC Viewer auf dem Computer starten.

▷ Es öffnet sich das Fenster "VNC Viewer: Connecting Details".



Fenster "VNC Viewer: Connection Details"

2. Notierte IP-Adresse der Maschine im Feld "Server" eingeben.




Wenn Ihre Netzwerk-Konstellation den **Naming Service** zur Verfügung stellt, kann statt der IP-Adresse auch der Hostname eingegeben werden.

Wenn bei der Konfiguration der Remote Bedienung VNC auf der Maschine ein anderer Port als **5900** eingegeben wurde, muss dieser mit angegeben werden, z. B. 172.17.12.54:5903.

3. Um die Software VNC Viewer bei Bedarf zu konfigurieren, auf die Schaltfläche "Options" klicken.

▷ Es öffnet sich das Fenster "VNC Viewer Options".

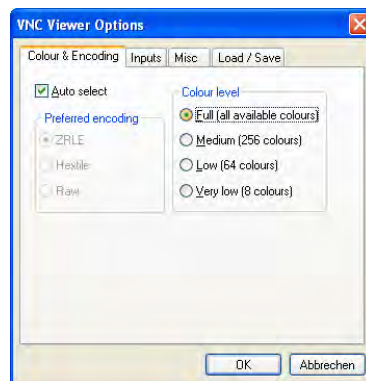

Fenster "VNC Viewer Options", Registerkarte "Colour & Encoding"

4. Damit alle Farben dargestellt werden, auf der Registerkarte "Colour & Encoding" unter "Colour level" die Option "Full (all available colours)" aktivieren.
5. Damit ein kleines Quadrat als Mauszeiger-Ersatz sichtbar wird, auf der Registerkarte "Misc" das Kontrollkästchen "Render cursor locally" deaktivieren.
6. Um die Optionseinstellungen zu speichern, auf der Registerkarte "Load / Save" unter "Defaults" auf die Schaltfläche "Save" klicken.



Weiterführende Hinweise zur Konfiguration von VNC finden Sie in der Dokumentation zu VNC.

10.3 Remote Bedienung mit der Software VNC

7. Auf die Schaltfläche "OK" klicken.
 - ▷ Es öffnet sich wieder das Fenster "VNC Viewer: Connection Details".
8. Auf die Schaltfläche "OK" klicken.
 - ▶ Es wird jetzt die Bedienoberfläche der ausgewählten Maschine angezeigt.



Anzeige der Bedienoberfläche der Maschine

9. Bedienen Sie die Maschine jetzt von diesem Fenster aus.



Die Maschine kann gleichzeitig über die Bedienoberfläche der Maschine oder über den Computer (VNC Client) bedient werden.

Weitere Informationen:

- Remote Bedienung VNC auf der Maschine konfigurieren [-> 464]

10.3.6 Remote Bedienung über einen Web-Browser

Wenn auf dem steuernden Computer (Client) die Java Runtime Engine von Sun Microsystems Inc. installiert ist, kann der Zugang zu einer Maschine auch per Web-Browser hergestellt werden, ohne dass die Software VNC Viewer installiert ist.

Standardmäßig ist am VNC Server auf der Maschine der Port **5800** für diesen Zugang eingestellt und in der Server-Einstellung unter **Serve Java Viewer** aktiviert.


Remote Bedienung starten:

1. Web-Browser starten, z. B. den Internet Explorer.
2. Als URL folgende Adresse eingeben: `http://<IP-Adresse der Maschine>:5800`
 - ▷ Es wird ein Java Applet ausgeführt, welches als Ersatz für die Software VNC Viewer vom VNC Server (Maschine) bezogen wird. Der Web-Browser sieht dann folgendermaßen aus:



Web-Browser mit dem Java Applet von VNC

3. Darüber öffnet sich das Fenster "VNC Viewer: Connection Details". Die IP-Adresse ist automatisch eingetragen.

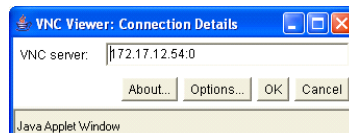


Fenster "VNC Viewer: Connection Details"

4. Auf "Options" klicken.

10.3 Remote Bedienung mit der Software VNC

► Es öffnet sich das Fenster "VNC Viewer: Connection Details".

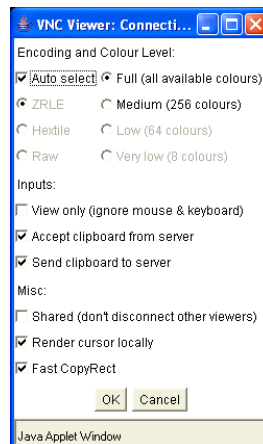

Fenster "VNC Viewer: Connection Details"

5. Damit alle Farben dargestellt werden, unter "Encoding and Colour Level:" die Option "Full (all available colours)" aktivieren.
 6. Damit der Mauszeiger-Ersatz aktiviert wird, unter "Inputs" das Kontrollkästchen "View only (ignore mouse & keyboard)" deaktivieren.
 7. Auf "OK" klicken.
- Die Bedienoberfläche der Maschine wird im Web-Browser geöffnet und kann jetzt von hier bedient werden.



Anzeige der Bedienoberfläche der Maschine im Fenster "Java Applet"



Die Maschine kann gleichzeitig über die Bedienoberfläche der Maschine oder im Fenster "Java Applet" bedient werden.

10.4 E-Mail direkt von der Maschine versenden

Im Fenster "E-Mail versenden" können E-Mails geschrieben und direkt von der Maschine aus versendet werden.

Die Maschine muss dazu an das Internet oder an ein Netzwerk mit einem Mail-Server angeschlossen sein. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator, um diese Funktion einzurichten.

Fenster E-Mail versenden
aufrufen


Taste	Funktion
	Fenster "Service" aufrufen
	Fenster "Diagnose" aufrufen
	Fenster "Maschinen Management Tools" aufrufen
	Fenster "E-Mail versenden" aufrufen
	"Hauptmenü" aufrufen

Tasten, um das Fenster "E-Mail versenden" aufzurufen

1. Fenster "Service" aufrufen.
2. Fenster "Diagnose" aufrufen.
3. Fenster "Maschinen Management Tools" aufrufen.
4. Fenster "E-Mail versenden" aufrufen.

10.4 E-Mail direkt von der Maschine versenden

▷ Es öffnet sich das Fenster "E-Mail versenden".

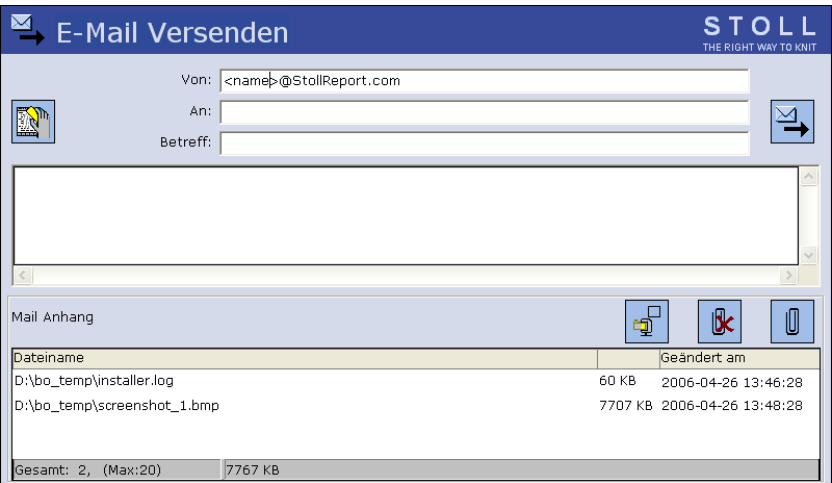

Fenster "E-Mail versenden" auf der Maschine

Einträge	Erklärung
	Taste "Alle Einträge löschen" (bis auf den Eintrag im Feld "Von").
	Taste "E-Mail senden".
Von	Absender der Nachricht. Hier ist standardmäßig als Absender der Maschinenname eingetragen. Wenn Sie eine Antwort auf die E-Mail erwarten, geben Sie hier eine gültige E-Mail-Adresse ein, da die Maschine keine E-Mails empfangen kann.
An	Empfänger der Nachricht. Mehrere Empfänger sind durch Semikolon (;) zu trennen.
Betreff	Betreff der Nachricht.
	Feld zur Eingabe des Nachrichteninhalts.
Mail Anhang	
	Taste "Ungezippt": Die im Feld "Dateiname" angezeigten Dateien werden ungezippt an die Nachricht angehängt.
	Taste "Gezippt": Die im Feld "Dateiname" angezeigten Dateien werden gezippt, bevor sie an die Nachricht angehängt werden.

Einträge im Fenster "E-Mail versenden"

Einträge	Erklärung
	Taste "Markierten Eintrag löschen" (im Feld "Dateiname").
	Taste "Mail Anhang": Öffnet das Fenster "Mail Anhang" zur Auswahl von Dateien (zum Beispiel Bitmaps, Logfiles, Zipfiles), die an die Nachricht angehängt werden können. Die Dateinamen werden anschließend im Feld "Dateiname" angezeigt.
Dateiname	Anzeige der Datei(en), die an die Nachricht angehängt werden.

Einträge im Fenster "E-Mail versenden"

E-Mail schreiben



Nutzen Sie zur Eingabe die virtuelle Tastatur.

1. Im Feld "Von" eine Absender-Adresse eingeben.



Wenn Sie eine Antwort auf die E-Mail erwarten, geben Sie hier eine gültige E-Mail-Adresse ein, da die Maschine keine E-Mails empfangen kann.

2. Im Feld "An" die E-Mail-Adresse des Empfängers eintragen.
Mehrere Empfänger sind durch Semikolon (;) zu trennen.
3. Im Feld "Betreff" den Betreff zur Nachricht eingeben.
4. Im Feld unterhalb des Felds "Betreff" den Inhalt der Nachricht eingeben.



Mit der Taste "Alle Einträge löschen" können Sie die Einträge in allen Feldern des Fensters "E-Mail versenden" löschen (bis auf den Eintrag im Feld "Von").


10.4 E-Mail direkt von der Maschine versenden

Dateien an die E-Mail
anhängen

Sie können an eine E-Mail beliebige Dateien anhängen, die mit der Nachricht gesendet werden. Um die Größe der Dateien zu verringern, können die anzuhängenden Dateien gezippt (komprimiert) werden.

1. Auf die Taste "Mail Anhang" tippen.

▷ Es öffnet sich das Fenster "Mail Anhang".

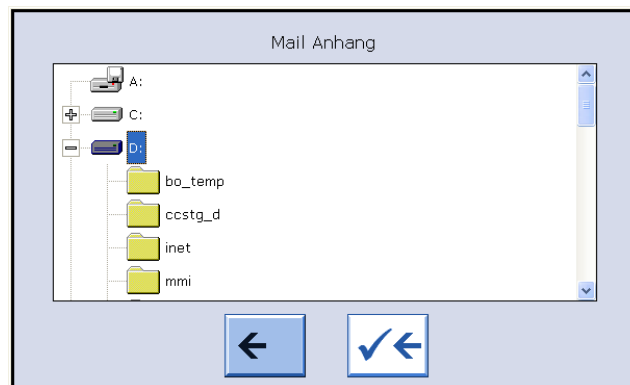

Fenster "Mail Anhang"

2. Im Fenster "Mail Anhang" die Datei wählen, die angehängt werden soll.
3. Auswahl bestätigen.
- ▷ Die Datei wird im Feld "Dateiname" angezeigt.
4. Wenn weitere Dateien angehängt werden sollen, die Schritte 1 bis 3 wiederholen.
5. Wenn die Dateien im Feld "Dateiname" gezippt an die E-Mail angehängt werden sollen, auf die Taste "Gezippt" tippen.

- oder -

- ➔ Wenn die Dateien im Feld "Dateiname" ungezippt an die E-Mail angehängt werden sollen, auf die Taste "Ungezippt" tippen.



Um eine Datei aus dem Feld "Dateiname" zu entfernen, markieren Sie diese Datei und tippen dann auf die Taste "Markierten Eintrag löschen".

E-Mail senden

- ✓ Absender- und Empfängeradresse sind korrekt eingegeben.
- ✓ Die Nachricht ist eingegeben.
- ✓ Die E-Mail-Anhänge sind gewählt.
- ➔ Auf die Taste "E-Mail senden" tippen.
- ▶ Die E-Mail wird einschließlich Anhängen gesendet.

11 Stichwortverzeichnis

A

Abnehmen

- Nadelbett, 363
- Schlittenteil, 368
- Schlossplatte, 376

Absaug- und Blaseinrichtung

- Ein- und ausschalten, 178

Absaugung, 34

Abschaltvorgang, 52

Abzugsspannung (Gestrickabzug), 48

Abzugsteil, 38

- Abzugsteilposition (NPK) korrigieren, 199

Aggregate

- Ein- und ausschalten, 178

Anwenderprofil, 266

Auftragsdaten, 103

Auftragsmenü, 100

Auswahlsystem, 38

B

Basic Settings, 412

Batteriekarte, 389

Baumuster, 14

Bedienoberfläche, 56

Bedingter Stopp, 92

Beleuchtung

- Ein- und ausschalten, 157, 178

Betriebsdaten, 87, 89

Betriebssystem, siehe auch Software

- Aktuelle Version anzeigen, 422
- Direkte Installation, 428
- Direkte/indirekte Installation, 427
- Indirekte Installation, 434
- Vorhergehende Version anzeigen, 421

Bibliothek

- Einlesen, 66
- Einlesen und Speichern, 239

Bildschirmhelligkeit

- Einstellen, 75

Bildschirm-Tastatur, 461

Bootvorgang, 408

Bürsten (Zentralschmierung)

- Einstellen, 209

C

Computerviren, 66, 229

Copy Logfiles, 421

D

Datei

- Anzeigen im Mustereditor, 244

- Einlesen, 66

- Einlesen und Speichern, 239

- Kopieren, 248

- Verwalten, 235

Datei-Manager, 235

Datenverlust, 66, 229

Datum, 414

Dongle-Daten

- Speichern, 420

Drahtstütze

- Wechseln, 361

E

Eingabeeinheit, 55

Einlesen

- Datei, 239

- Strickprogramm, 66

Einrückstange, 53

Einstellen

Absaugung, 178
 Abstellpunkt eines Intarsiafadenführers, 212, 222
 Abzugsteilposition (NPK), 199
 Aggregate, 178
 Beleuchtung, 157
 Bildschirmhelligkeit, 75
 Bürsten der Zentralschmierung, 209
 Datum, Uhrzeit, Zeitzone, 414
 Einstreifer, 203
 Fadenführer, 132, 206
 Fadenführerbegrenzer, 208
 Fadenführerstaffelung, 137
 Fadenklemm- und Schneideinrichtung (Einfädeln), 82
 Fadenspannung, 140
 Formzähler, 154
 Friktionsfournisseur, 143
 Führung des Fadenführers, 209
 Gestrickabzug, 146
 Hupe, 182
 Intarsiafadenführer, 210
 Kammabzug (Lichtschranke), 182
 Maschenfestigkeit, 121
 Maschinen-Parameter, 185
 Monitoring, 161
 Motortyp, 414
 Nadelbett-Parameter, 184
 Nadelbürsten, 201
 Nadelwächter, 206
 Pfad, 251
 Plattierfadenführer, 224
 Rapportschalter, 153
 Reinigungsfahrt, 178
 Schlittengeschwindigkeit, 118
 Schlittengeschwindigkeit bei kleinen Knoten, 182
 Schlittengeschwindigkeit nach Maschinenstopp, 185
 Schmierintervall (Nadelbett), 337
 Sensorik, 182

Sprache, 180
 Stoßabstellung (Piezo), 184
 Strickbereiche (SEN), 145
 Stromausfall (Abschaltzeit), 187
 Stückzahl, 153
 Symbolleiste, 159
 Touch-Screen, 73
 Versatz-Grundkorrektur V GK, 196
 Versatzkorrektur, 174
 Versatzposition-Korrektur VPK, 194
 Vorkulieren, 124
 Warenabzug (Entlasten beim Ausschalten), 185
 Warenabzug (Überwachung), 147, 182
 Warenabzugsmenü (WMF), 149
 Warenabzugswerte, 146
 Wert für Fadenklemme lösen, 158
 Widerstandsabstellung, 182
 Zähler, 156
 Zentralschmierung, 338
 Zweite Festigkeit, 128

Einstreifer, 36

Einstellen, 203
 Montieren, 203

Elektronikkarte

Aufgaben, 389
 Austauschen, 394
 Steuerschrank, 389

E-Mail, 470

Ethernet

Online-ID einstellen, 447

F

Fadenableiter, 51

Fadenführer

Belegung abrufen, 76
 Einstellen, 206
 Führung einstellen, 209
 Intarsiafadenführer, 31
 Plattierfadenführer, 32
 Staffelung, 137

Wechseln, 381

Fadenführerbegrenzer

- Einstellen, 208

Fadenklemm- und Schneideinrichtung, 29

- Ausbauen, 378
- Ein- und ausschalten, 178
- Einfädeln, 82
- Reinigen, 326, 331

Fadenklemme, 29, 202

- Einstellen, 202
- Lösen, 158

Fadenkontrolleinheit

- Wechseln, 383

Fadenspanner (seitlich), 28

Fadenspannung

- Einstellen, 140

Fadenverläufe, 23

Fanghaken, 29

Fehlermeldungen

- Rückblick, 112
- Unterdrücken, 115

Flusenentsorgung, 34

- Blaseinrichtung ein- und ausschalten, 178
- Ein- und ausschalten, 178

Fournisseur

- Ein- und ausschalten, 178
- Friktionsfournisseur, 27
- Speicherfournisseur VECTOR, 27, 144

Friktionsfournisseur, 27

- Antriebsriemen wechseln, 384
- Einstellen, 143
- Friktionswalze wechseln, 384
- Position der Friktionswalze ändern, 384

Funktionstasten

- Auswahl-Elemente, 62
- Hauptmenü, 58
- Standard-Eingabe-Elemente, 61
- Standard-Funktionstasten, 59
- Virtuelle Tastatur, 63
- Zusätzliche Funktionstasten, 60

G

Garn

- Einfädeln, 76
- Fadenverläufe, 23
- Garntabelle, 456
- Umrechnungstabelle, 457

Gestrickabzug, 48

- Abzugsspannung, 48
- Einstellen, 146
- Gestrickwickel entfernen, 110
- Hauptabzug, 48
- Hauptabzug entlasten beim Ausschalten, 185
- Hilfsabzug, 49
- Kammabzug, 50, 182
- Überwachung einstellen, 182
- Überwachungseinrichtungen, 51
- Wickelblech, 51

H

Hardwaredaten, 449

Hauptabzug, , siehe auch Gestrickabzug, 48

Hauptschalter, 52

- Abschaltvorgang, 52

Helpline-Adresse, 14

Hilfsabzug, 49

Hupe

- Ein- und ausschalten, 182

I

Impulsgeber, 43

Intarsiafadenführer, 31

- Abstellpunkt einstellen (Bremswert), 212
- Abstellpunkt korrigieren (Korrekturwert), 222
- Druckplättchen kontrollieren, 221
- Einsetzen, 381
- Einstellen, 210
- Verschieben, 211

Internet-Adresse, 14

K

- Kammabzug, 50
 - Lichtschranke ein- und ausschalten, 182
- Kammfunktionen
 - Manuell ausführen, 148, 171
- Kammgleiche, 42
- KnitLAN, 263
- Konfigurieren
 - Monitoring, 161
 - Symbolleiste, 159
- Kopieren
 - Datei, 248

L

- Laufzeit
 - Messen, 98
 - Überwachen, 93

M

- Maschenfestigkeit
 - Maschenfestigkeitsbereich, 453
 - Schrittmotor, 39
- Maschenlänge, 454
- Maschinen Management Tools, 459
 - Aufrufen, 459
 - Remote Bedienung VNC, 462
- Maschinendaten
 - Maschinendatenblatt, 189
 - Servicedaten kopieren, 189
 - USB-Memory-Stick, 423
- Maschinenhauptschalter, 52
- Maschinen-Parameter
 - Einstellen, 185
- Meldungs-Rückblick, 112
- Monitoring, 161
- Motortyp, 414

Muster

- Einrichten, 165
- Muster sichern nach einer schweren Störung, 424

Mustereditor

- Datei anzeigen, 244

N**Nadelauswahl-Verschiebung, 398****Nadelbett**

- Abnehmen, 363
- Aufbau, 45
- Nadelbett-Parameter, 184
- Reparatur, 366

Nadelbürsten

- Einstellen, 201

Nadelführung

- Wechseln, 360

Nadelwächter, 44

- Einstellen, 206

Netzteil, 389**Netzwerk, 263**

- Konfigurieren, 416

Netzwerkdaten, 449**Niederhalteplatine, 41**

- Wechseln, 357

Niederhalteplatine (Feder)

- Wechseln, 358

Not-Aus-Schalter, 52**O****Online, 263**

- ID einstellen, 447

Ordner

- Direktauswahl Ordner, 251
- Einlesen, 66
- Einlesen und Speichern, 239
- Pfad einstellen, 251
- Verwalten, 235

P

Platine-Garnleiter
 Wechseln, 359
Plattieren
 Doppelbügel-Fadenführer, 224
Plattierfadenführer, 32
 Einstellen, 224
Produktion
 Laufzeit messen, 98
 Laufzeit überwachen, 93
Produktionsausfall, 66, 229
Programm-Test, 254

R

Rasthebel, 42
Referenzfahrt, 191
Reinigen
 Fadenklemm- und Schneideinrichtung, 326,
 331
 Strickmaschine, 317
 Transportsegment (Fadenklemm- und
 Schneideinrichtung), 328
Reinigungsfahrt, 34
 Einstellen, 178
Remote Bedienung VNC
 Aktivieren, 463
 IP-Adresse ermitteln, 465
 Konfigurieren, 464
 Software VNC Viewer installieren, 465
 Viewer starten und konfigurieren, 466
 Web-Browser, 468
Report, 87
 Abspeichern, 87
Restart, 444
Restart mit Maschinen-Konfiguration, 445

S

Schichtzähler, 89
 Automatischer Schichtwechsel, 90

Schlittengeschwindigkeit, 118
 Außerhalb SEN-Bereich (MSECOS), 185
 Bei kleinen Knoten, 182
 Bei offenen Abdeckhauben, 185
 Nach Maschinenstopp, 185
Schlittenteil
 Abnehmen, 368
 Zusammenbauen, 374
Schlittenwagen, 33
Schmierintervall (Nadelbett)
 Einstellen, 337
 Neu starten, 342
Schmierplan, 336
Schmierstoffe, 336
Schrittmotor, 39
Seitlicher Fadenspanner, 28
Sensorik
 Einstellen, 182
Servicedaten
 Kopieren, 189
 Maschinendatenblatt, 189
Setup, 275
 Setup1, 310
 Setup2, 281
Sicherungen
 Prüfen, 395
Sicherungskopie, 248
Signalleuchte, 54
Sintral-Editor, 256
Software, siehe auch Betriebssystem
 Aktualisieren, 440
 Aktuelle Version anzeigen, 422
 Basic Settings, 412
 Boot Source wählen, 413
 Debug-Ausgabe ein-/ausschalten, 419
 Diagnose Steuerung, 450
 Direkte Installation, 428
 Direkte/indirekte Installation, 427
 Dongle-Daten speichern, 420
 Fehlerdiagnose mit Copy Logfiles, 421
 Historie anzeigen, 422
 Indirekte Installation, 434

- Maschine konfigurieren, 414
- Maschinendaten auf USB-Memory-Stick, 423
- Maschineneinstellungen laden, 420
- Netzwerk konfigurieren, 416
- Restart, 444
- Restart mit Maschinen-Konfiguration, 445
- Vorhergehende Version anzeigen, 421
- Wartezeit für Warmstart einstellen, 413
- Software VNC, 462
 - Viewer installieren, 465
- Softwaredaten, 449
- Sommerzeit, Winterzeit, 414
- Spannungsversorgung 40 V, 347
- Sprache
 - Einstellen, 180
 - Einstellen (Startup), 189
- Störung
 - Abzugsteilposition (NPK) korrigieren, 199
 - Auswahlplatine wechseln, 356
 - Drahtstütze wechseln, 361
 - Elektronikkarten, 389
 - Faden in Fadenführer einfädeln, 109
 - Fadenklemm- und Schneideinrichtung ausbauen, 378
 - Fallmaschen, 201
 - Fehlauswahl (Nadelauswahl-Verschiebung), 398
 - Fehler im Gestrick beheben, 105
 - Gestrickwickel um den Warenabzug entfernen, 110
 - Intarsiafadenführer - Abstellpunkt einstellen (Grundeinstellung, Bremswert), 212
 - Kammhaken wechseln, 388
 - Maschine starten, 111
 - Muster sichern nach einer schweren Störung, 424
 - Nach Gestrickabwurf neu beginnen, 106
 - Nadel und Kupplungsteil wechseln, 353
 - Nadelführung wechseln, 360
 - Niederhalteplatine (Feder) wechseln, 358
 - Niederhalteplatine wechseln, 357
 - Platine-Garnleiter wechseln, 359
 - Schlittenteil abnehmen, 368
 - Schlossplatte abnehmen, 376
 - Zwischenschieber wechseln, 355
- Stoßabstellung, 44
 - Einstellen, 184
- Strickaustriebsteil, 38
- Strickbereiche (SEN)
 - Einstellen, 145
- Strickmaschine
 - Anhalten, 92
 - Automatisches Ausschalten, 72
 - Fernbedienung mit einem Web-Browser, 468
 - Fernsteuerung, 462
 - Garntabelle, 456
 - Maschenfestigkeitsbereich, 453
 - Maschenlänge, 454
 - Maschine konfigurieren, 414
 - Maschinendaten auf USB-Memory-Stick, 423
 - Maschinendatenblatt, 189
 - Maschineneinstellungen laden, 420
 - Nach Störung starten, 111
 - Reinigen, 317
 - Schmieren, 336
 - Servicedaten kopieren, 189
- Strickprogramm
 - Einlesen, 66
 - Formzähler übernehmen, 83
 - Starten, 83
 - Strickspeicher löschen, 246
 - Stückzahl eingeben, 71
 - Tourenzahl eingeben, 71
 - Überprüfen, 254
- Stricksystem, 38
- Stromausfall, 187
- Stückzahl
 - Eingeben, 71
- Symbole in diesem Dokument, 16
- Symbolleiste, 159
- System Control Unit (SCU), 408
- System Info, 449, 450

Systemabsturz

Muster sichern nach einer schweren Störung,
424

Systemdaten, 449, 450

Systemkonfiguration, 449

T

Tipp-Rückblick, 112

Touch-Screen, 55

Einstellen, 73

Reinigen, 319

Touchstift, 55

Tourenzahl

Eingeben, 71

TP

Programm-Test, 254

Transportsegment (Fadenklemm- und
Schneideinrichtung)

Reinigen, 328

Typenschild, 14

U

Überwachungseinrichtungen, 43

Uhrzeit, 414

Umrechnungstabelle, 457

Update (Software), 440

V

Versatz

Versatzeinrichtung, 46

Versatz-Grundkorrektur VGK, 196

Versatzkorrektur, 174

Versatzposition-Korrektur VPK, 194

Versatzweg, 46

Verschiebevorrichtung (Intarsiafadenführer), 211

Verschleiß

Minimieren, 315

Viren, 66, 229

Virtuelle Tastatur, 63

W

Warensensoren, 51

Warmstart

Warmstart unterbrechen, 408

Wartezeit für Warmstart einstellen, 413

Wartung, 315

Wechseln

Antriebsriemen (Frikationsfournisseur), 384

Auswahlplatine, 356

Drahtstütze, 361

Druckplättchen (Intarsiafadenführer), 221

Elektronikkarte, 394

Fadenführer, 381

Fadenkontrolleinheit, 383

Frikationswalze (Frikationsfournisseur), 384

Intarsiafadenführer, 381

Kammhaken, 388

Nadel und Kupplungsteil, 353

Nadelführung, 360

Niederhalteplatine, 357

Niederhalteplatine (Feder), 358

Platine-Garnleiter, 359

Sicherungen, 395

Zwischenschieber, 355

Wickelblech, 51

Widerstandsabstellung, 44

Einstellen, 182

Würmer, 66, 229

Z

Zeitzone, 414

Zentralschmierung, 35

Einstellen, 338

Montage- und Arbeitsstellung, 349

Ölleitung entlüften, 386

