


STOLL

KNIT AHEAD

操作说明

	类型	计算机类型	部件类型
CMS ADF-3	681	OKC	000 - 001

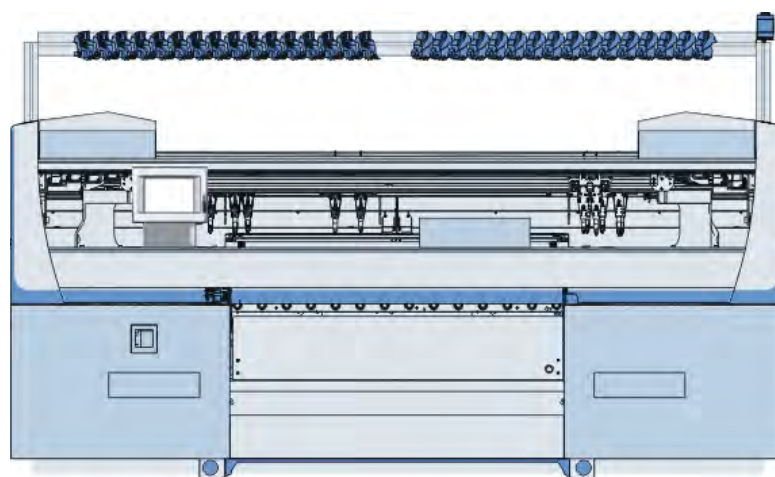

日期：2013-10-01

原版操作说明的翻译

编织机操作系统：V_OKC_002.008.00x_STOLL (或更高)

H. STOLL GmbH & Co. KG, Stollweg 1, D-72760 罗伊特林根，德国

我们的产品正不断朝更高目标发展。因此它们便于进行技术修改。

End User Licence Contract (03/2001)

Licence terms in business transactions with entrepreneurs for the use of the STOLL software

Licensor: H. STOLL GmbH & Co. KG, Stollweg 1, D-72760 Reutlingen / Germany.

§ 1 Licensed object and scope of use

- (1) The licensor grants the licensee a not exclusive right to use above-mentioned STOLL software according to the following terms and conditions. The licensor shall provide the licensee with a copy of the object code for the licensed programs. The licence material also includes a program description in printed form. In the following text, the licensed programs and the program description are altogether referred to as "licensed software".
- (2) The licensed software is only intended to be used with the STOLL knitting machine with which the software was delivered and can only be run in connection with this knitting machine. Any other form of use of the licensed software is not permitted.
- (3) The approved use covers the storing of the licensed programs in one data-processing machine, the execution of the programs, the processing of the data stock, as well as the production of copies of the programs to the extent that this is required for contractual use. All rights to the copies shall remain with licensor.
- (4) Additional usufructuary and exploitation rights of the licensee do not exist. The creation of back-up copies, the testing and inspecting of the programs, the processing of the data stock as well as a decompiling are only permissible if this must be imperatively permitted due to legal regulations.
- (5) Licence material handed over in printed form, in particular the program description is only allowed to be reproduced with the written consent of the licensor.
- (6) After having informed the licensor previously in writing, the licensee is allowed to transfer his right of use together with the knitting machine mentioned in Par. (2) in the scope and with the limited conditions resulting from the Par. (1) to (5) entirely to a third party. These conditions must be expressly pointed out to the third party. The transfer within the framework of continuous obligation (e.g. rental, leasing) is not permissible. With the transfer, all the rights of use of the first licensee shall expire, including any rights to copies and adaptations. If these were not handed over to third parties, they must be destroyed.
- (7) Neither the licensee nor the subsequent user has the right to use licensed software in whole or in part on more than one data-processing machine at the same time or distribute any reproduced sections of the licensed software in its original version or in altered adapted versions.

§ 2 Period of use

The granting of the usufruct mentioned under § 1 is provided for an indefinite period of time for the entire economic service life of the licensed software.

§ 3 Safeguarding of the licensed software

- (1) The licensee must ensure that no form of improper use of the licensed software is carried out at his company and that the obligations in accordance with § 1 are also observed by his employees and personnel as well as by other persons working with the package.
- (2) The licensee agrees not to change any protective annotations, such as copyright annotations or any other reservations of rights and agrees to transfer completely into specifically made copies of the licensed software. The licensee is only allowed to use the programs or program sections of other producers included in or related to the licensed software if the licensee accepts the licence terms applicable for such use.

§ 4 Warranty

- (1) The contracting parties are in agreement that, based on the present state of technology, it is not possible to develop programs so that they run without any errors for all application conditions. For the licensed software, the licensor shall hand over to the licensee a program description based on the most recent status in each case that refers to the proper use and conditions of use for the programs. Specific characteristic features shall not be guaranteed unless an agreement to the contrary is reached in individual cases.
- (2) The licensor guarantees that the licensed software is usable within the meaning of the program description issued by him and applicable at the time of delivery to the licensee; an irrelevant diminishment of the usability shall not be taken into account. The licensor also guarantees that the data carrier being used is free of material and manufacturing defects and that the data has been properly recorded on the data carrier. If the licensee operates the licensed software in connection with hardware and software products that do not come from STOLL, the licensee is obliged to furnish proof that a determined error has its cause in the licensed software.

- (3) If the licensed software proves to be useless or defective within the meaning of Par. (2), the warranty is carried out by replacement delivery versus the return of the defective software. If the software delivered on a replacement basis also proves to be useless or defective and the licensor is not able to restore the usability or eliminate the error within a suitable time limit, the licensee can demand, according to his choice, a reduction of the licence fee or reimbursement of the licence fee versus the return of the licensed software.
- (4) Any further warranty, in particular for guaranteeing that the data or the licensed software comply with the requirements and purposes of the licensee shall be excluded.
- (5) The warranty period amounts to twelve months, starting with the date of delivery of the licensed software to the licensee.

§ 5 Liability limitations

- (1) The licensor shall be liable for damages that were caused by a culpable infringement of an essential contractual obligation, for which the licensor is responsible, in a manner endangering the achievement of the contractual purpose. The liability is limited to the contract-typical damage the occurrence of which the licensor had to expect based on the circumstances known to the licensor upon the conclusion of the contract. In any case, the liability is limited to two times the amount of the licence fee paid by the licensee.
- (2) In case of virus contamination, the licensee is responsible for providing proof that the licensed software was contaminated with the virus.
- (3) The licensor shall not be liable for insufficient economic success, lost profits, remote damages and consequential damages and for damages from the claims of third parties with the exception of claims resulting from the infringement of protective rights of third parties.
- (4) For the recovery of data, licensor shall only be liable within the framework of Par. (1) and only if the licensee stored this data in machine-readable form on a daily basis, the corresponding data carrier is available and the data can be reproduced at reasonable expense.
- (5) The aforementioned liability limitations do not apply to damages that have been proved to be based on premeditation or gross negligence on the part of licensor or on the lack of guaranteed characteristics, as well as to any claims based on the product liability law.

§ 6 Final provisions

- (1) Alterations and supplements of this contract require the written form for their legal validity.
- (2) Should any individual provisions of this licence terms be void or become void, the validity of the other provisions shall remain unaffected. The void provision must be replaced by a lawful provision that comes as close as possible to the economic purpose it is being used to pursue.
- (3) This terms and the legal relations between the licensor and the licensee are subject to German law exclusively.
- (4) Place of fulfilment and jurisdiction in business transactions with businessmen is D-Reutlingen / Germany.

Installation of the programs

The exact installation instructions for the software are contained in the manual.

Software license for Windows XP

The license number is located on the left or on the right control cabinet.

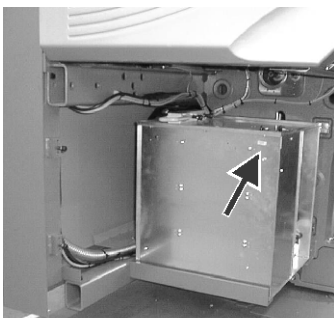


Fig. 1 Software license for Windows XP on the left control cabinet

内容列表

1	关于本说明书	11
1.1	本说明书用途	11
1.2	本文件的有关人员	11
1.3	本说明书的内容	12
1.4	本说明书所使用的符号	13
1.5	文件中的警告	14
2	编织机介绍	15
2.1	编织机部件	16
2.1.1	前侧	16
2.1.2	后侧 *	19
2.2	导纱系统	20
2.2.1	穿纱路径	21
2.2.2	纱线控制装置自停	29
2.2.3	自走式导纱器	30
2.3	机头	31
2.3.1	传动、速度和动程	31
2.3.2	吸尘和清洁行	32
2.4	编织系统	33
2.4.1	走针轨道和设计	33
2.4.2	沉降功能	34
2.4.3	调节线圈密度的密度马达	35
2.5	控制装置	36
2.5.1	脉冲发生器	36
2.5.2	阻力自停	36
2.5.3	振动自停	37
2.5.4	探针器	37
2.5.5	光幕	37
2.6	针床	38
2.6.1	结构	38
2.6.2	横移装置	39
2.7	织物牵拉	41
2.7.1	主牵拉	41
2.7.2	辅助牵拉	42
2.7.3	牵拉梳	43
2.7.4	控制装置（织物牵拉）	44

2.8	显示和操作单元	45
2.8.1	主开关	45
2.8.2	操纵杆	46
2.8.3	指示灯	48
2.8.4	输入装置	49
2.8.5	用户界面	50
3	用编织机进行生产	59
3.1	生产和换班的准备工作	59
3.1.1	导入文件、资料库和花型文件夹	60
3.1.2	输入衣片数或行数	64
3.1.3	设置触摸屏	65
3.2	穿纱	67
3.2.1	调出导纱器排列	67
3.2.2	放置纱筒	69
3.2.3	导纱环处的穿纱	69
3.2.4	纱线控制装置的穿纱	69
3.2.5	移动导纱器和导纱器归位	69
3.2.6	导纱器的穿纱	70
3.3	生产	72
3.3.1	开启编织机	72
3.3.2	调出报告和班产计数器	75
3.3.3	停止机器	80
3.3.4	工作结束后关闭机器	82
3.3.5	监控运行时间	84
3.3.6	计量运行时间	88
3.4	使用编织定单（定制菜单）进行生产	90
3.4.1	创建和管理定制菜单	90
3.4.2	设置或更改定制菜单的计数器	92
3.4.3	保存 / 导入定制菜单	93
3.5	解除织物故障	95
3.5.1	脱布后重新起头编织	96
3.5.2	导纱器的穿纱	99
3.5.3	清除缠在织物牵拉装置上的织物	101
4	调节编织机	103
4.1	基本设置	103
4.1.1	调节机速	104
4.1.2	设置线圈密度	106
4.1.3	调节导纱器	108
4.1.4	交错排列导纱器	112

4.1.5	调节纱线控制装置	114
4.1.6	调节编织区	115
4.1.7	调节牵拉	116
4.1.8	处理织物牵拉菜单	119
4.1.9	设置循环计数器和片数	121
4.1.10	调节模型计数器	122
4.1.11	设置计数器	124
4.1.12	开启和关闭照明	125
4.1.13	设置打开夹纱装置值	126
4.1.14	配置符号栏	127
4.1.15	配置监测控制	129
4.1.16	设置花型	133
4.1.17	横移修正	141
4.2	高级调整	143
4.2.1	附属装置的开启和关闭 *	144
4.2.2	设置语言	145
4.2.3	调节传感器	147
4.2.4	设置针床参数	149
4.2.5	设置机器参数	150
4.2.6	设置断电时的关机时间	152
4.2.7	复制维修数据	154
4.2.8	执行基准运行	156
4.2.9	调整横移位置修正 VPK	159
4.2.10	调整基本横移修正 V GK	161
4.2.11	成圈三角位置修正	163
4.2.12	调节针舌刷	165
4.2.13	调节探针器	166
4.2.14	调节导纱器	167
4.2.15	导纱器基准	173
4.2.16	导纱器水平方向的调节	176
4.2.17	导纱器垂直方向的调节	178
4.3	文件的操作	180
4.3.1	有关使用窗口的帮助	180
4.3.2	文件管理器	186
4.3.3	文件、资料库和文件夹的操作	190
4.3.4	在花型编辑器中显示文件	195
4.3.5	清晰的编织存储	197
4.3.6	复制文件	199
4.3.7	选择当前文件夹	202
4.3.8	执行程序测试	205
4.4	Sintral 编辑器操作	207
4.4.1	激活 Sintral 编辑器	207
4.4.2	跳到功能和错误列表中的帮助	213
4.5	KnitLAN 连接	214

4.6	定义用户配置文件	217
5	Setup 数据	227
5.1	背景	228
5.2	Setup1 与 Setup2 的对比	229
5.3	导入编织程序	230
5.4	Setup2 编辑器	231
5.4.1	CMS 的 Setup2 编辑器的总览	231
5.4.2	牵拉	240
5.4.3	导纱器	244
5.4.4	线圈长度	248
5.4.5	机头速度	249
5.4.6	循环计数器	250
5.4.7	纱线长度	251
5.4.8	横移	255
5.4.9	其他	256
5.4.10	数据模式和文件模式	257
5.5	Setup1 – 编辑 setup 文件	258
6	编织机的维护保养	263
6.1	减少磨损	263
6.2	清洁编织机	265
6.2.1	清洁触摸屏	266
6.2.2	清洁吸尘装置和集尘盒	267
6.2.3	用吸尘器清洁编织机	269
6.2.4	清洁针床	269
6.2.5	清洁切夹纱装置	270
6.2.6	清洁摩擦送纱器	270
6.2.7	清洁主驱动风扇	271
6.2.8	清洁右控制箱中的风扇和散热器	271
6.2.9	清洁电源盒的滤网	272
6.2.10	彻底清洁针床	273
6.2.11	清洁编织系统	275
6.3	润滑编织机	276
6.3.1	润滑周期	277
6.3.2	设置针床的润滑周期	278
6.3.3	给针床上油	279
6.3.4	重新开始润滑周期	280
6.3.5	给沉降片床加油	280
6.3.6	沉降片控制装置加油	280
6.3.7	润滑导纱器导轨的钢丝	281

6.3.8	脉冲发生器轨道加油脂	282
6.3.9	挺针片和中间片加油脂	283
6.3.10	给导纱器臂加油脂	283
6.3.11	给机头导轨加油脂	284
6.3.12	横移装置加润滑脂	285
6.3.13	针床支架 / 调节片加油脂	286
7	修理编织机	287
7.1	维修保养时的辅助操作	287
7.1.1	关闭和打开 40 V 电源	287
7.1.2	移动导纱器和导纱器归位	289
7.1.3	从机头拆下吸尘管	290
7.1.4	向外推机头直到接触面	291
7.1.5	滑动台板	292
7.2	帮助性编织行	293
7.3	更换零件	295
7.3.1	更换织针和挺针片	296
7.3.2	更换中间片	297
7.3.3	更换选针片	299
7.3.4	更换沉降片	300
7.3.5	卸下针床或以一定角度立起针床	301
7.3.6	修理针床和辅助针床	303
7.3.7	卸下机头座	305
7.3.8	卸下三角底板	315
7.3.9	卸下和安装密度马达	316
7.3.10	更换密度马达齿条	318
7.3.11	更换纱线控制装置	322
7.3.12	更换摩擦送纱器的皮带和摩擦辊	323
7.3.13	更换牵拉梳钩	325
7.3.14	检查光幕对位	326
7.3.15	更换导纱器	328
7.4	电子控制系统故障处理	332
7.4.1	电子控制系统的总览（左右两侧控制箱）	332
7.4.2	主电源	336
7.4.3	更换电路板	336
7.5	检查保险管	337
7.5.1	检查保险管（右侧控制箱）	337
7.6	选针补偿	340
7.6.1	准备	341
7.6.2	脉冲传感器基准值的重置，执行机头基准运动	342
7.6.3	手动确定选针补偿	343
7.7	手动输入选针补偿数据	346

8	软件安装和基本设置	349
8.1	启动过程	350
8.1.1	基本设置	354
8.2	保存机器数据到 U 盘	364
8.3	严重错误后保存花型	365
8.4	安装 Stoll 操作系统	367
8.4.1	直接安装	368
8.4.2	间接安装	374
8.4.3	更新软件	380
8.4.4	执行重新启动 (Restart)	384
8.4.5	重新启动并配置机器 (Restart and Configuration)	385
8.4.6	设置联机连接	387
8.4.7	全部系统数据概述	389
8.5	诊断控制	390
9	纱线和线圈密度	393
9.1	经济高效生产以及影响因素	393
9.2	线圈密度范围	395
9.3	线圈长度	396
9.4	纱线表	399
9.5	转换表	402
10	机器管理工具	403
10.1	机器管理工具窗口	403
10.2	显示虚拟键盘	405
10.3	利用 VNC 软件进行远程控制	406
10.3.1	在机器上激活远程控制 VNC	407
10.3.2	在机器上配置远程控制	408
10.3.3	确定机器的 IP 地址	409
10.3.4	在电脑上 (例如笔记本电脑) 安装 VNC 浏览器软件	409
10.3.5	利用 VNC 浏览器进行远程控制	410
10.3.6	通过网络浏览器进行远程控制	412
10.4	直接从机器发送电子邮件	414
11	关键词目录	419

1 关于本说明书

本章节包括以下内容：

- 本说明书用途 [-> 11]
- 本文件的有关人员 [-> 11]
- 本说明书的内容 [-> 12]
- 本说明书所使用的符号 [-> 13]
- 文件中的警告 [-> 14]

1.1 本说明书用途

本说明书解释如何操作编织机。

本章节包括以下内容：

- 操作
- 常规维护保养
- 消除故障
- 维护保养
- 排除故障

1.2 本文件的有关人员

本说明书的各个章节分别涉及到承担不同任务和具有不同资格的人员：

有关人员和资格	章节	
所有人员：了解适用的工厂安全规则	1	关于本说明书
	2	编织机介绍
使用者：了解横机的基本原理	所有以上提到的内容	
	3	用编织机进行生产
	4	调节编织机
	6	编织机的维护保养
	7	修理编织机
机修工：了解现行的电工安全规则并接受过纺织机械领域的全面专业培训。	所有章节	

有关人员和所需了解的相应章节

1.3 本说明书的内容

本说明书包括有关编织机安装、操作、维修和保养的所有信息。
其他信息见以下单独文件：

文档	包含的内容
备件目录	备件图及备件号码
花型准备系统手册	STOLL 花型准备系统的使用
ASCON 操作说明书 STIXX 操作说明书	用于测量和控制线圈长度的特殊附件
Stoll- 编织报告 2 (SKR2)	用于获取操作状态和机器数据的软件
定单管理软件 (OMS)	用于编织定单的分配、控制和管理的软件

有关编织机和 STOLL 花型准备系统文档一览

可以从以下途径获得更多信息：

- 您所在国家的 Stoll 分公司或 Stoll 经销商
- Stoll 帮助热线：
 - 电话：+49-(0) 7121-313-450
 - 传真：+49-(0) 7121-313-455
- 电子邮件： helpline@stoll.com
- 网址： <http://www.stoll.com>
- Stoll 培训中心培训课程

类型标牌 与部件和计算机类型有关的一些信息和说明。根据编织机的制造日期，在设计方面可能会存在一些差异。机器标牌和位于本操作说明首页的表格指明相关机型。



机器类型标牌

" 类型 " 区域的第二列数字表示部件类型。以上例子中的机器部件类型为 "000"。

1.4 本说明书所使用的符号

本说明书采用了一些特殊的符号来标注某些信息，这样可以十分快捷地找到相应信息。

✱ 取决于不同的机器型号（机型、供应范围、特殊装置），您机器上的辅助装置可能与本说明书中描述有所不同。



此处提供背景信息。



此处提供最优处理的提示信息。



危险

此处为警告信息！

遵循警告提示，可以避免人员伤亡和编织机严重损坏。

→ 请务必仔细阅读并严格遵循警告提示。

单步骤操作 执行单步骤操作：

✓ 下一步操作的条件

→ 执行单步骤操作

多步骤操作 执行多步骤操作

✓ 下一步操作的条件

1. 执行第一步操作

2. 执行第二步操作

▷ 所执行操作的结果

3. 执行第三步操作

- 或 -

→ 在第 3 步执行可选择操作

▶ 所执行一系列操作的结果



如果未能正确运行：

此处提供可能的故障原因信息。

→ 执行此处介绍的操作来解决问题。

1.5 文件中的警告

文件中的警告由以下几部分组成：

- 安全警告标志（提示有受伤危险）
- 信号文字（危险、警告、小心、注意）
- 文本包括：
 - 危险类型和起因
 - 可能出现的结果
 - 避免出现危险的保护措施和务必禁止的操作

例如：

	危险
	高压危险！ 触电可能会导致死亡或重伤。 → 将机器主开关设置为 "0"。 → 确保机器不会被再次开启。

信号文字	解释
危险	导致死亡或重伤（无法挽回）的巨大危险。
警告	可能导致死亡或重伤（无法挽回）。
小心	可能导致轻伤（无法挽回）。
注意	可能导致财产损失。

信号文字的解释


2 编织机介绍

本章节包括以下内容：

- 编织机部件 [-> 16]
- 导纱系统 [-> 20]
- 机头 [-> 31]
- 编织系统 [-> 33]
- 控制装置 [-> 36]
- 针床 [-> 38]
- 织物牵拉 [-> 41]
- 显示和操作单元 [-> 45]

2.1 编织机部件

2.1.1 前侧

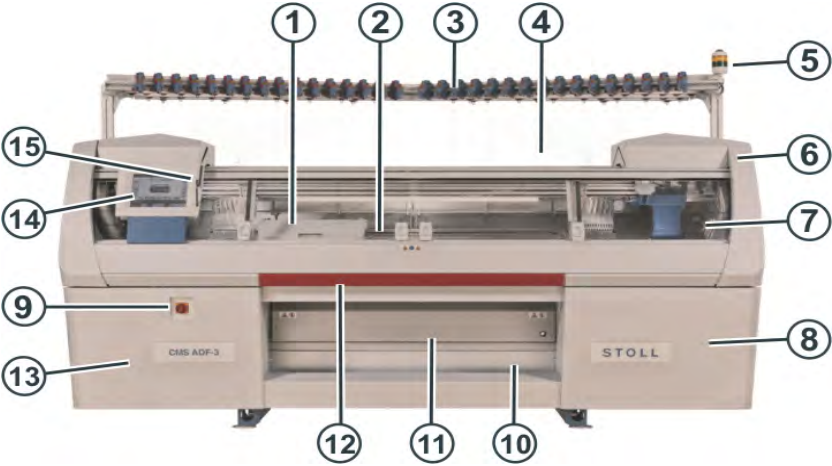

编织机正面视图

	标签	解释
1	机头	在针床上移动。控制每个导纱器和针床上每根织针的工作位置。
2	针床	每个机器都有一个前针床和一个后针床。针床上有针槽，织针在针槽内移动。
3	纱线控制装置	给纱线施加张力并且进行控制
4	纱筒托板	纱筒放置于此。
5	指示灯	显示机器操作状态。
6	安全门（左、右）	机头折返点有安全门来保护。
7	保护罩	机头的整个往复运动路线有保护罩保护。严禁任何人探入运行的机器。
8	控制单元	控制编织过程。 保存编织程序数据。 控制织针选择和机头内马达的动作。
9	主开关	开启和关闭机器。紧急停车开关

机器组成部分总览 1

2.1 编织机部件




编织机正面视图

	标签	解释
10	集布斗	牵拉辊将编织完的织物引入集布斗。这样可以保护织物不被弄脏。
11	织物牵拉（主牵拉、辅助牵拉、牵拉梳）	主牵拉： 将线圈从织针处向下牵拉到集布区。 辅助罗拉： 直接从针床下面夹取织物。 牵拉梳： 使用牵拉梳，可以自动起头编织并在织完后刷片。
12	操纵杆	启动和停止机头运转。
13	左侧控制装置	对自走式导纱器进行控制。
14	触摸屏	触摸屏用于与编织机控制系统进行通讯
15	USB 接口	用于连接存有编织程序、操作系统和机器数据的移动数据载体。 推荐：使用 U 盘。也可以：磁盘驱动器、CD 驱动器、DVD 驱动器、外接硬盘。

机器组成部分总览 2

内部视图

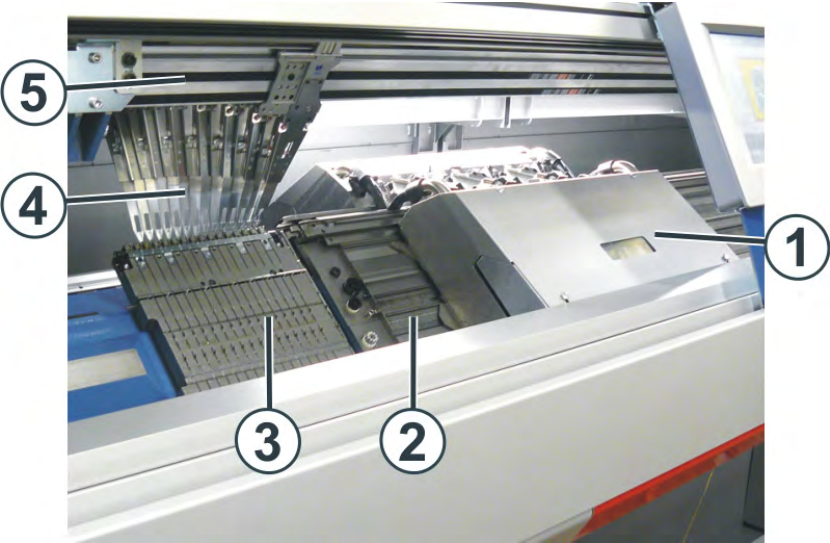


编织机内部视图

	标签	解释
1	机头	在针床上移动。控制针床上每根织针的工作位置。
2	针床	每个机器都有一个前针床和一个后针床。针床上有针槽，织针在针槽内移动。
3	切夹纱装置（左，右）	切夹纱装置握持当前不用于编织的导纱器的纱线。
4	导纱器	将纱线带到织针上。 齿形皮带带动导纱器与机头同步或自由运行，与机头方向无关。
5	导轨	每条导纱器导轨上都装有四个导纱器 - 两个在前侧其余两个在后侧。

机器组成部分总览 3

2.1 编织机部件

2.1.2 后侧 *

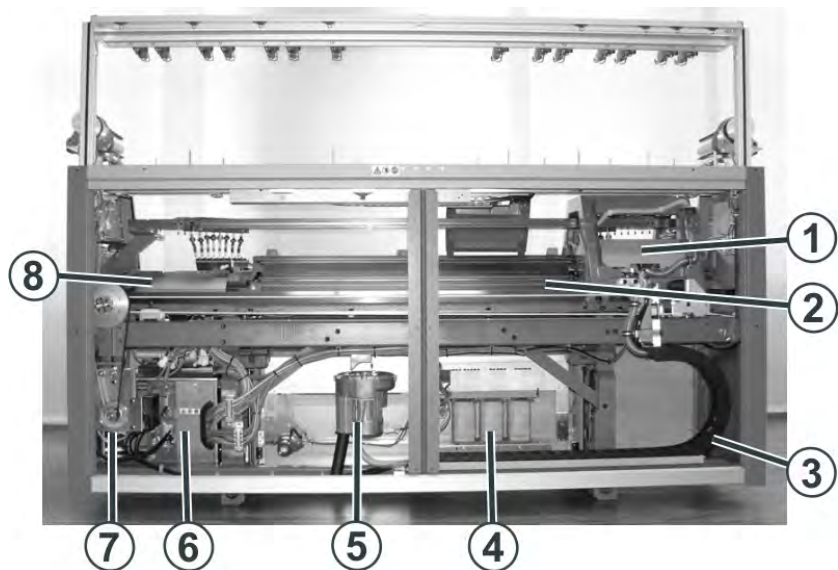

	标签	解释
1	机头	在针床上移动。控制每个导纱器和针床上每根织针的工作位置。
2	后针床	每个机器都有一个前针床和一个后针床。针床上有针槽，织针在针槽内移动。
3	随动电缆（动力链）	来回移动的机头电缆装在动力链里。
4	变压器（保险丝）	编织机可以在不同的主电压下工作。
5	吸尘	吸尘装置将纱线毛屑从针床上部区域清除。
6	控制单元 (CMS 530, CMS 520, CMS 520 C, CMS 502)	控制编织过程。 保存编织程序数据。 控制织针选择和机头内马达的动作。
	控制装置（机器右侧） (CMS 830 C, CMS 822, CMS 740)	控制机头运转和针床横移。
7	主驱动装置	机头由驱动马达通过一条齿形皮带来带动。
8	横移装置	带动后针床左右移动。

机器组成部分总览 5

更多的信息：

■ 本说明书所使用的符号 [-> 13]


2.2 导纱系统

导纱系统具有以下功能：

- 引导编织纱
 - 从纱筒到导纱器
 - 尽可能没有摩擦
 - 避免纱线彼此接触或交叉
- 控制编织纱线以防
 - 纱线用完
 - 断纱
 - 结
- 控制纱线张力
- 给纱线施加一定的张力，避免纱线下垂

2.2.1 穿纱路径

穿纱路径至上而下 - 直接从纱线控制装置到导纱器。为避免纱线之间彼此接触，纱线控制装置以 V 形排列。

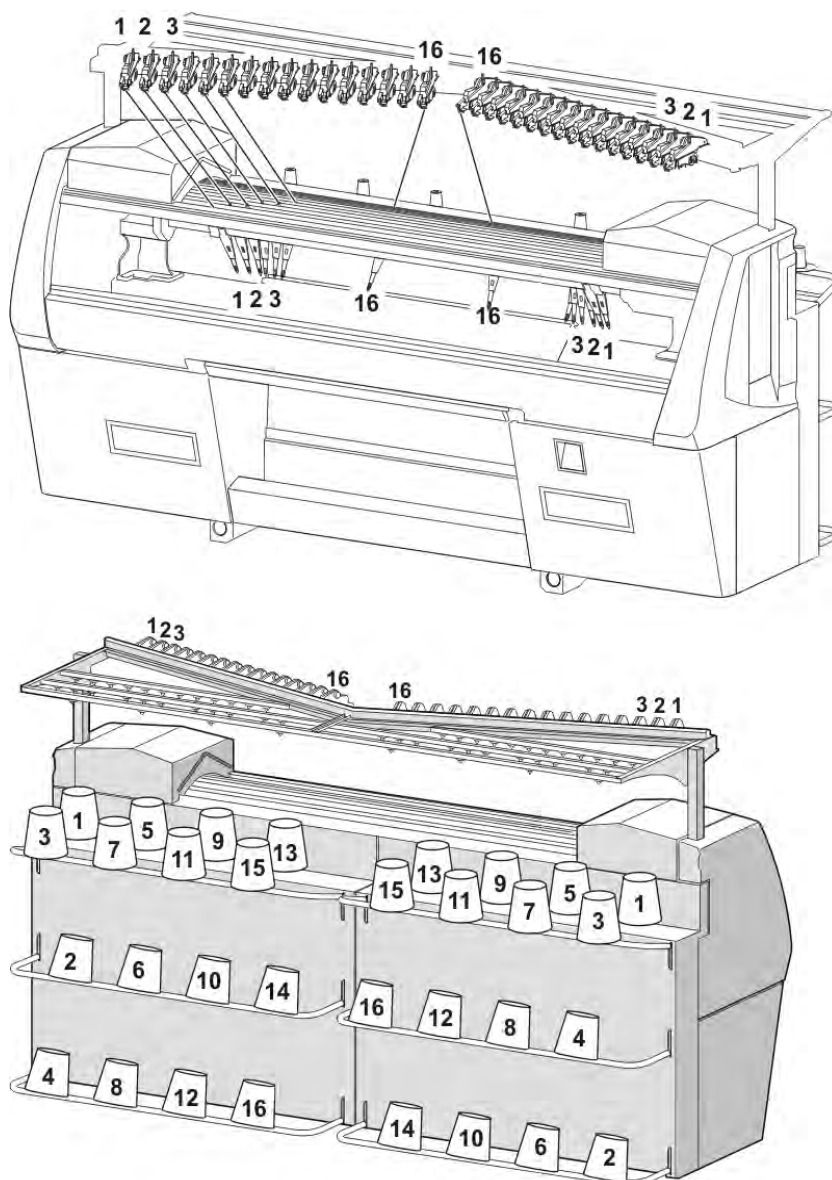

为确保从纱筒到导纱器之间纱线路径为直线，可按图示的固定位置排列纱筒、纱线控制装置和导纱器。

- 纱筒 1 - 纱线控制装置 1 - 导纱器 1
- 纱筒 2 - 纱线控制装置 2 - 导纱器 2，等等。

这种排列的好处是：





- 最大程度地减少了纱线张力
- 纱线不会彼此触碰

机器配有以下装置：

- 可容纳总共 32 个纱筒的纱筒托板
- 32 个纱线控制装置
- 32 个导纱器（16 条轨道，每条轨道上装有 2 个导纱器）

这意味着：如果出现一个导纱器上穿有两根或两根以上纱线的情况，那么将不可能使用全部 32 把导纱器。

以下分别举例介绍一个导纱器上穿有一根纱线或多根纱线的穿纱方式。

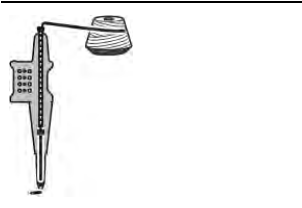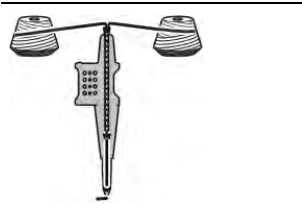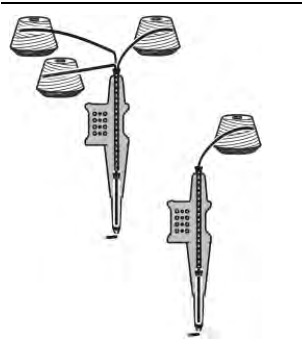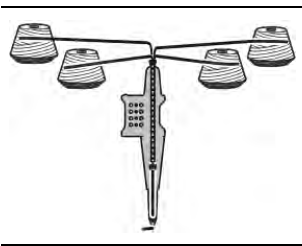
	每个导纱器穿一根纱线 [图 23]
	每个导纱器穿两根纱线 ■ 每条轨道一个导纱器 [图 24] ■ 每条轨道两个导纱器 [图 25]
	每个导纱器穿三根纱线 每个导纱器穿一根纱线 ■ 每条轨道一个导纱器 [图 26] ■ 每条轨道两个导纱器 [图 27]
	每个导纱器穿四根纱线 [图 28]

2.2 导纱系统


每个导纱器穿一根纱线




每个导纱器的纱线根数	1
导纱器数量	32
纱筒数量	32

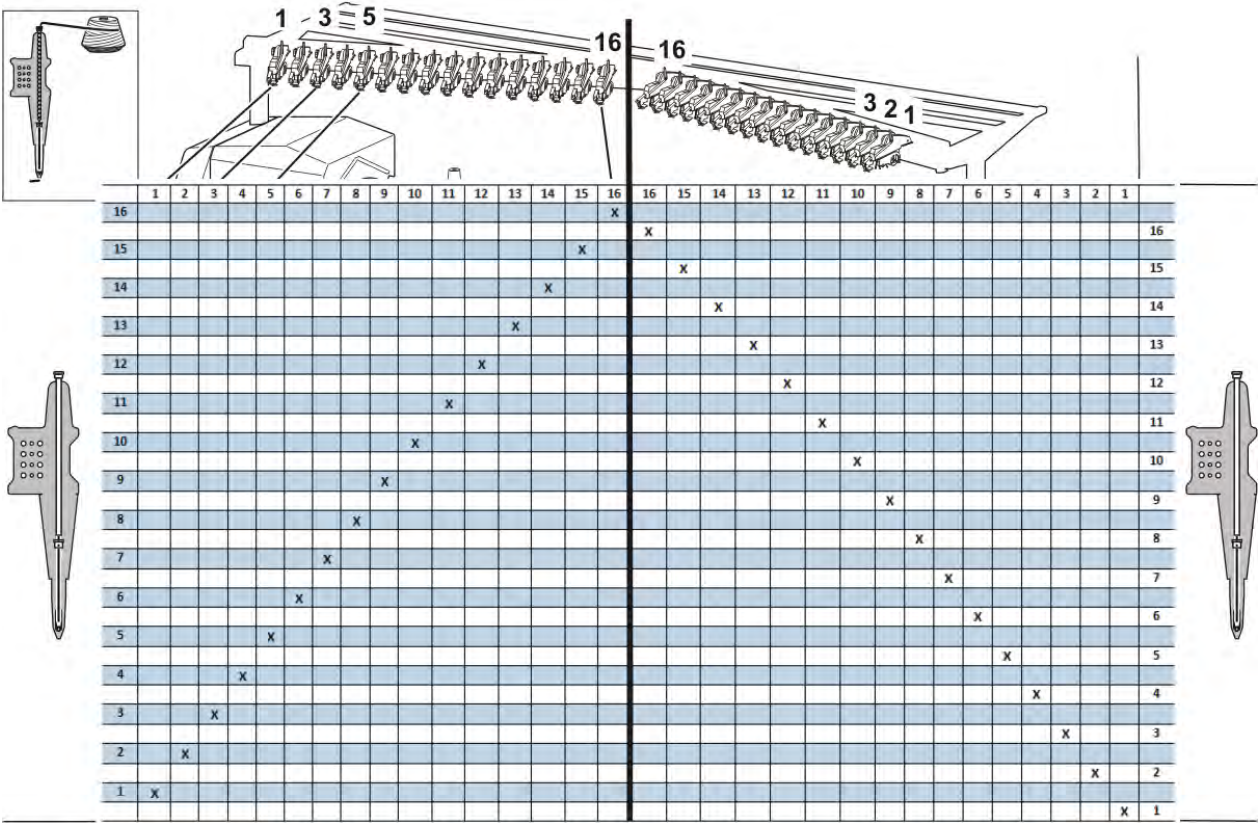

每个导纱器两根纱线（每条
轨道一个导纱器）

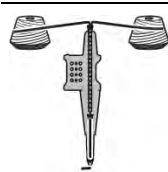


每个导纱器的纱线根数	2
导纱器数量	16
每条轨道的导纱器数量	1
纱筒数量	32

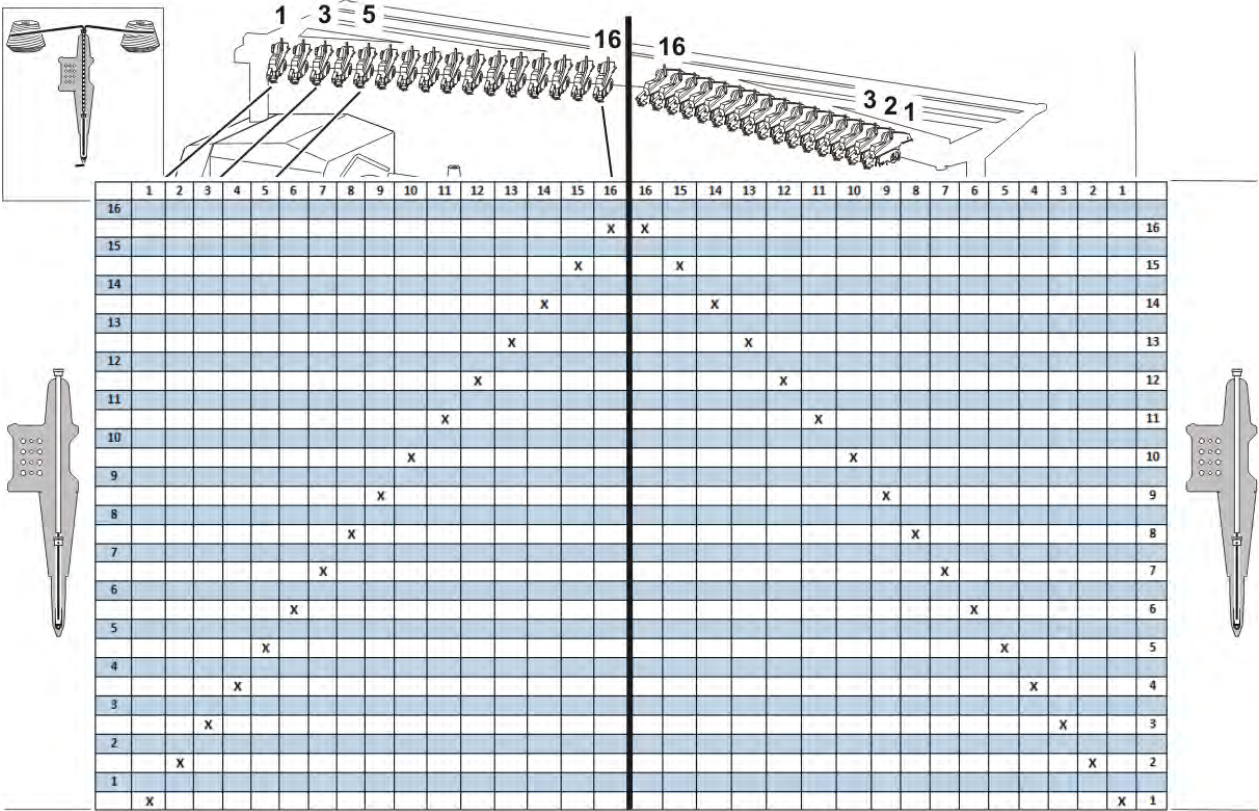


2.2 导纱系统


每个导纱器两根纱线（每条
轨道两个导纱器）

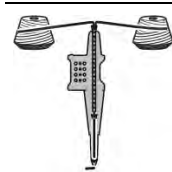


每个导纱器的纱线根数	2
导纱器数量	16
每条轨道的导纱器数量	2
纱筒数量	32

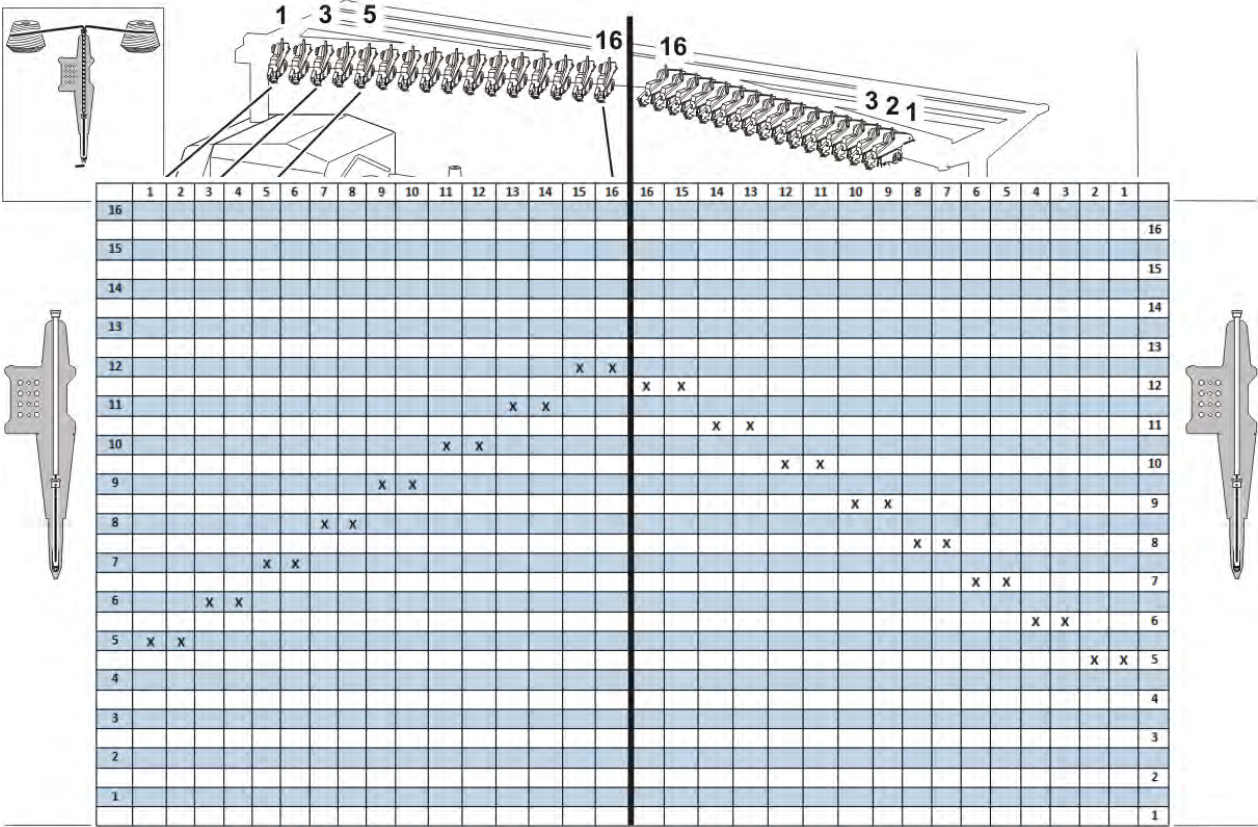


每个导纱器三根纱线和每个导纱器一根纱线（每条轨道一个导纱器）

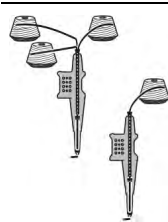

每个导纱器的纱线根数	3（总共 7 个导纱器）
	1（总共 7 个导纱器）
导纱器数量	14
每条轨道的导纱器数量	1
纱筒数量	28

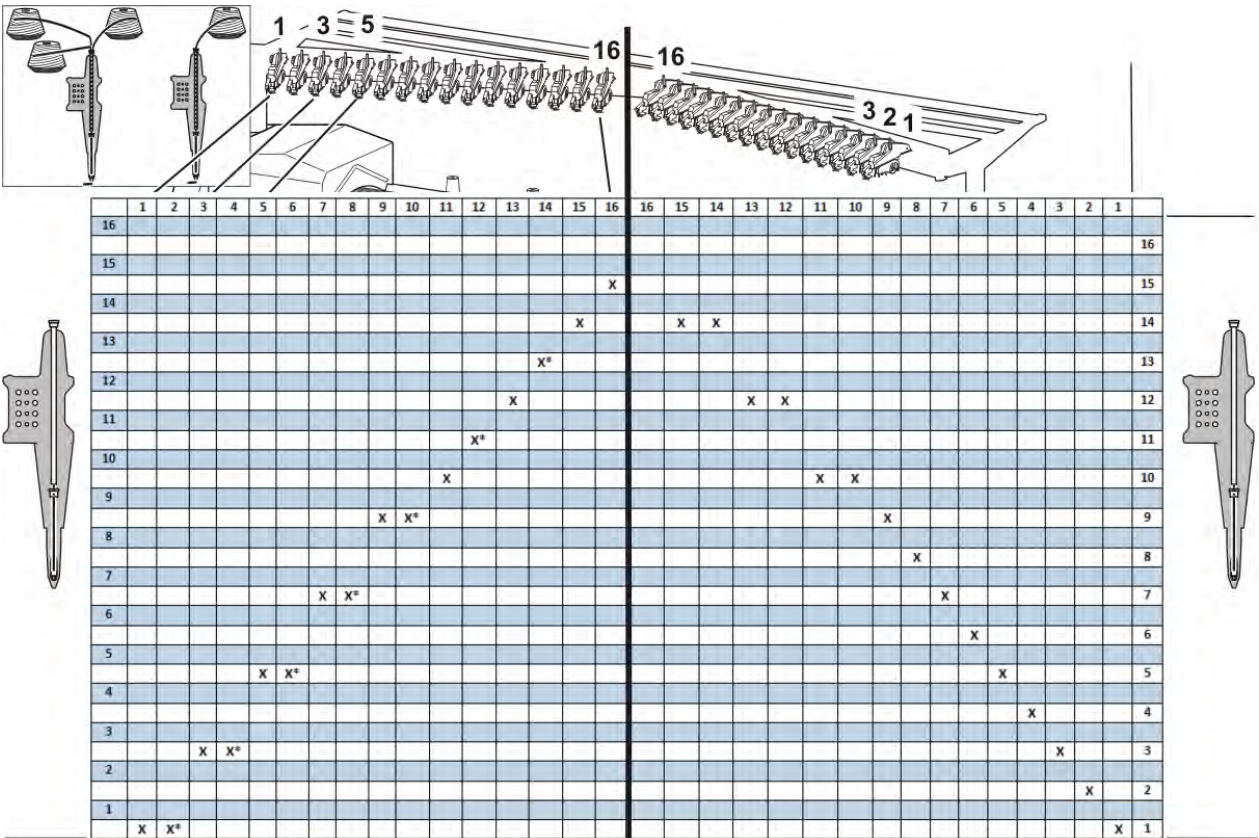


X* - 纱线控制装置上的导纱眼要向前拉出 22 毫米。

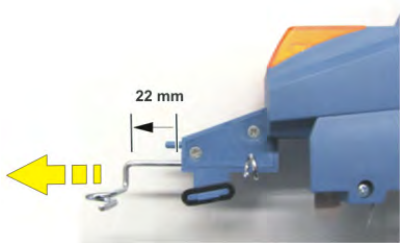


2.2 导纱系统


每个导纱器三根纱线和每个导纱器一根纱线（每条轨道两个导纱器）

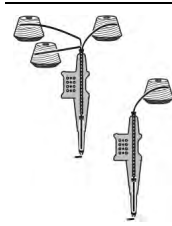


每个导纱器的纱线根数	3（总共 7 个导纱器）
	1（总共 7 个导纱器）
导纱器数量	14
每条轨道的导纱器数量	2
纱筒数量	28

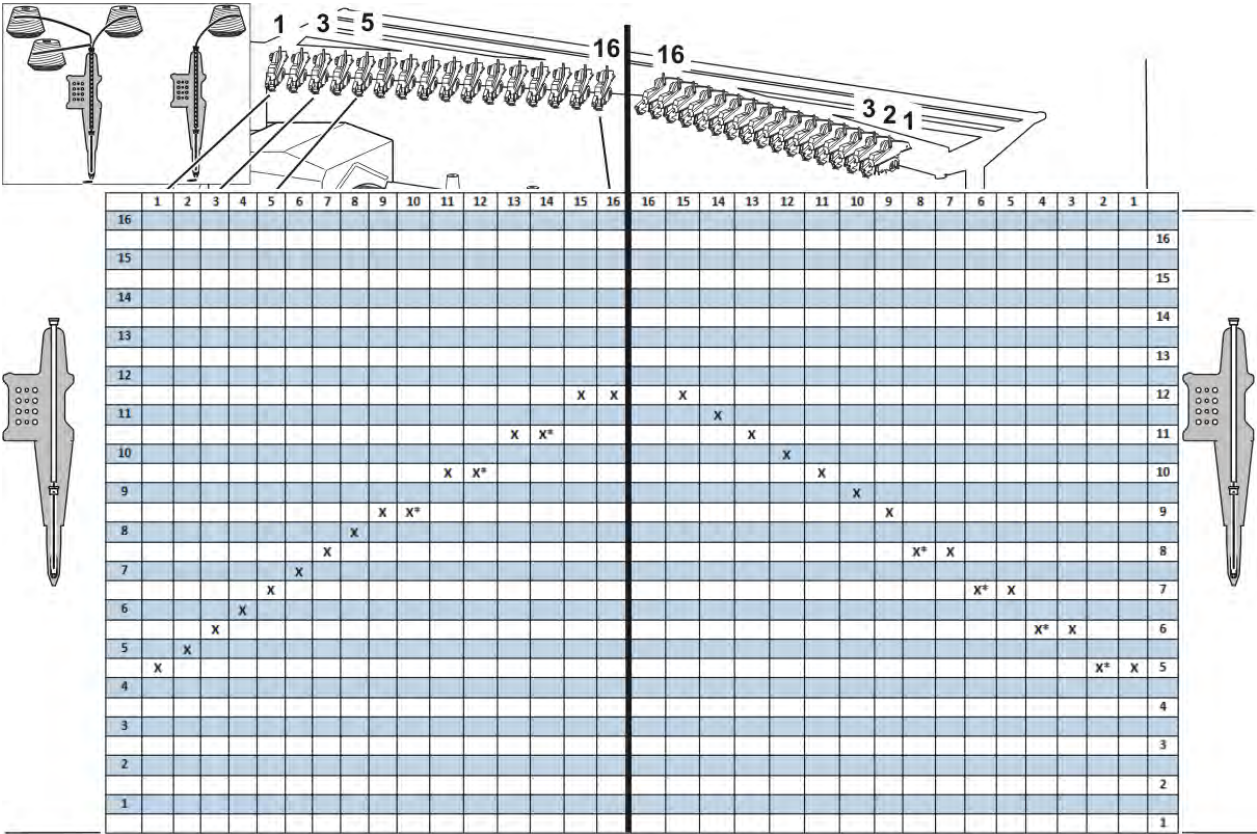


X* - 纱线控制装置上的导纱眼要向前拉出 22 毫米。

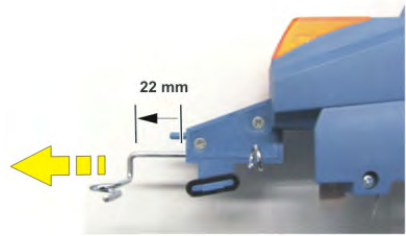


每个导纱器穿四根纱线

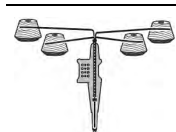	每个导纱器的纱线根数	4
	导纱器数量	8
	每条轨道的导纱器数量	2
	纱筒数量	32

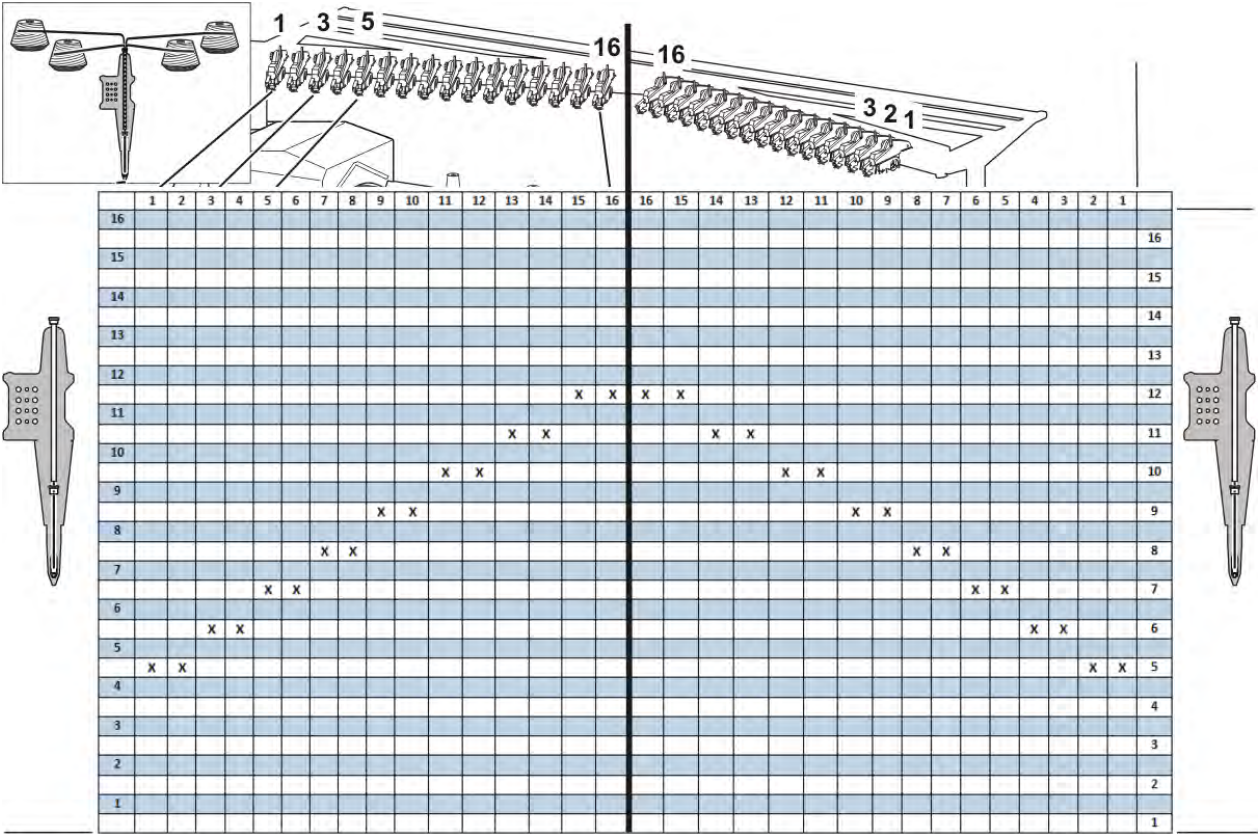

2.2.2 纱线控制装置自停

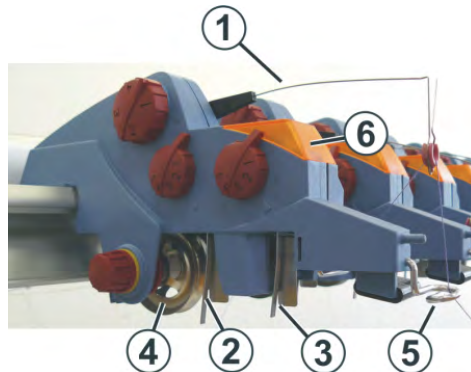

纱线控制装置

- | | |
|----------|---------|
| 1 张力臂 | 4 纱线张力盘 |
| 2 大结头探测器 | 5 瓷眼 |
| 3 小结头探测器 | 6 LED |

纱线控制装置的各个元件可以根据正在编织的纱线单独进行调节。


张力臂 (1) 控制纱线张力并对纱线施加一定的纱线张力避免纱线下垂。如果发生断纱或者遇到纱线用完的情况，张力臂弹起，机器停止运行。故障会通过纱线控制装置上的 LED (6) 信号灯以及触摸屏上的信息给出提示。

如果在纱线中遇到大结头，结头探测器将使编织机停止运行。故障会通过纱线控制装置上的 LED (6) 信号灯以及触摸屏上的信息给出提示。


如果在纱线中遇到小结头，编织机将以慢速编织程序中设定的行数。

导纱眼 (5) 引导纱线，避免纱线彼此接触或交叉 纱线制动设置 (4) 可以调整纱线张力并避免纱线悬垂下来。

CMS ADF-3 机型有一个固定的的纱筒、纱线控制装置和导纱器的配置方式。当需要在一个导纱器里穿入 3 根纱时，这个配置方式将无法实现 - 第三根纱必须穿入高轨上的纱线控制装置。这个纱线控制装置上的导纱眼要向前拉出 22 毫米以确保纱线笔直引向导纱器。

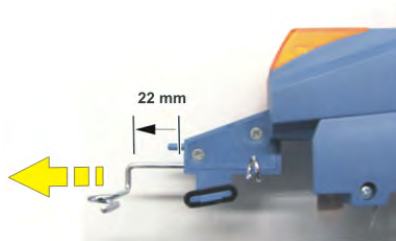

2.2.3 自走式导纱器

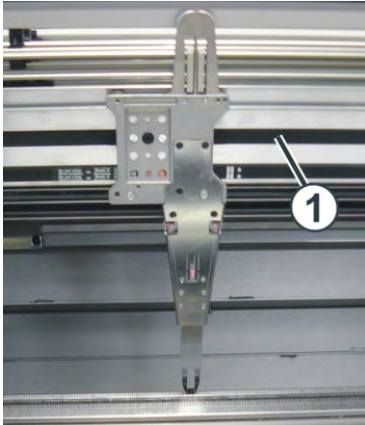

机器装配了自走式导纱器 - 这种导纱器不是由机头携带，而是每个导纱器都可以自行驱动。齿形皮带（1）带动导纱器与机头同步或自由运行，与机头方向无关。另一个马达则控制导纱器的高度。


每条导纱器导轨上都装有四个导纱器 - 两个在前侧其余两个在后侧。

每个导纱器都分别由两个马达进行控制。

导纱器驱动马达 (用于控制导纱器的水平运动)	▪ 系统相关导纱器运动 导纱器与机头一起在整个针床上移动。
	▪ 系统无关导纱器运动 导纱器单独移动
	▪ 垫纱位置可调 纱线在织针上的垫入位置是可以编程控制的，可根据不同的纱线原料、花型以及工作阶段进行调整以适应各种情况。 无需特殊导纱器，即可编织嵌花和添纱花型。
高度设置马达 (用于控制导纱器的上下运动)	▪ 高度可调 对于每一个编织行，导纱器的高度都是可以编程控制的，可根据不同的纱线原料、花型以及工作阶段进行调整以适应各种情况。

2.3 机头

2.3.1 传动、速度和动程

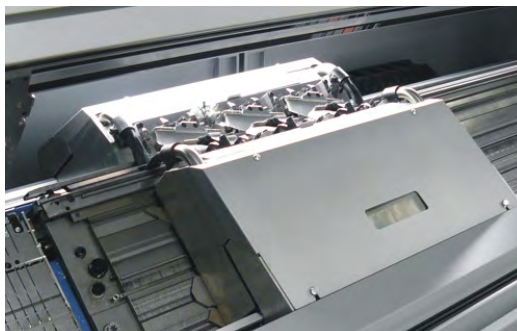

机头


机头由驱动马达通过一条齿形皮带来带动。速度可通过编程进行任意设定，因而可根据纱线材料、花型和工作阶段进行调整以适应各种情况。

限位开关控制机头的动程。如果机头动程过大，限位开关将使编织机停止运行。

机头的动程由编织程序来控制，对于每一编织行或翻针行都可能有不同的动程。当最后一枚织针离开编织系统时，机头将换向。

2.3.2 吸尘和清洁行


吸尘

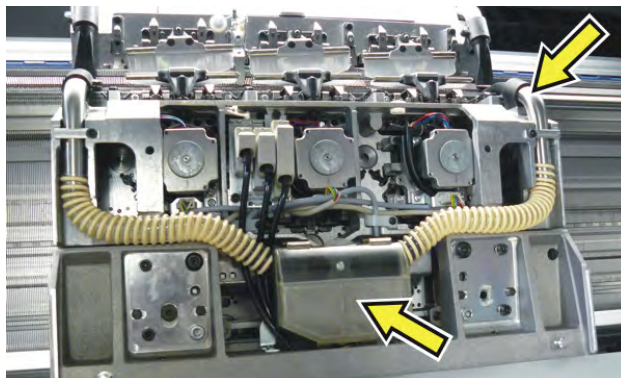

吸尘装置和集尘盒

吸尘装置将纱线毛屑从针床上部区域清除。毛屑收集在一个集尘盒里。

清洁横列

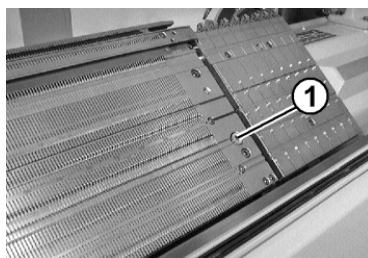


用于清洁选针系统的毛刷

在编织完可编程控制行数的编织横列之后，机头执行一个长动程的清洁横列，动程覆盖整个针床长度，在这个过程中针床里的毛屑将被清除。毛刷(1) 安装在针床外侧，在机头执行清洁横列时清洁选针系统。

2.4 编织系统

2.4.1 走针轨道和设计

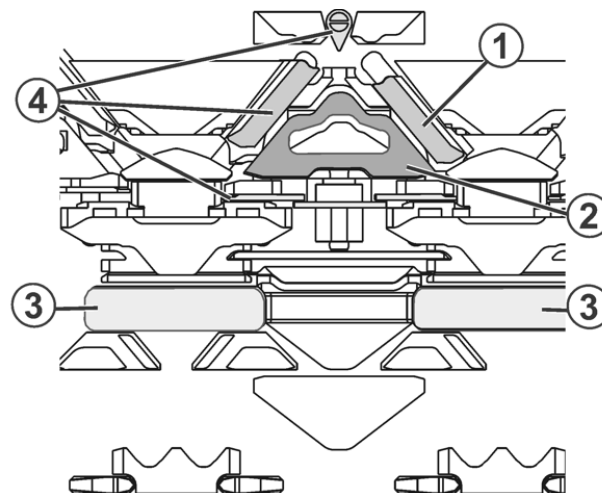

编织系统

- 1 成圈三角
- 2 起针三角

- 3 选针系统
- 4 可移动三角

每个编织系统都可以没有限制地采用三种编织技术来进行编织。

每枚织针均可以在七个位置上进行控制：

- 线圈
- 集圈
- 不工作
- 移圈
- 接圈
- 分针 - 成圈 / 翻针
- 分针 - 沉圈 / 接圈


这样，在线圈的形成过程中将出现以下几种可能的情况：

- 线圈
- 集圈
- 不工作
- 把线圈和集圈从前针床移到后针床，或反过来从后针床移到前针床，在两个机头方向上同时进行。

选针系统仅选择进行编织、集圈、翻针或分针的织针。所有其他织针不被选择，不工作。


2.4.2 沉降功能

沉降片在成圈织针上升时握持织物。沉降片的动作是由机头上的沉降片控制装置来控制的。

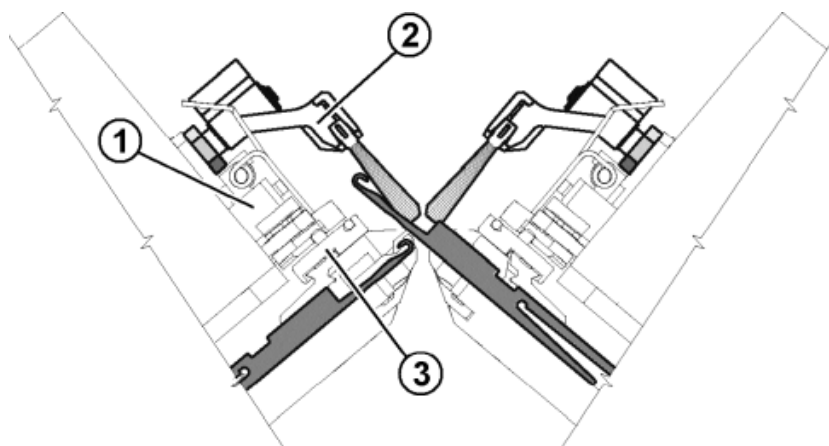

沉降片控制装置

- 1 沉降片控制装置
- 2 摆动毛刷支架
- 3 沉降片压板

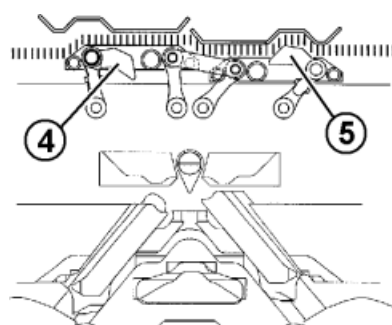

沉降片压板

- 4 前沉降片压板
- 5 后沉降片压板


前沉降片压板 (4) 被推向上方。

这个动作会在织针上升过程中将沉降片向下压进入牵拉位置。沉降片对线圈进行牵拉。

后沉降片压板 (5) 向下偏转压回沉降片。在纱线喂入过程中，沉降片处于开启状态。

当机头换向时，压板的动作也将自动切换。

2.4.3 调节线圈密度的密度马达

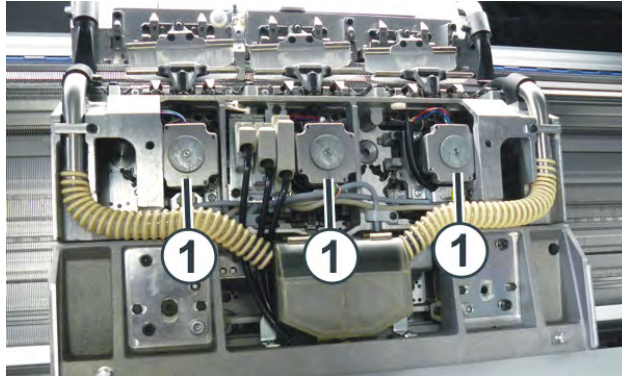

调节线圈密度的密度马达

每个编织系统都有一个调节线圈张力的密度马达（1）。密度马达由编织程序来控制。


线圈密度根据为以下情形单独加以调节

- 为织物上承受特殊负荷的不同区域单独调节，如收针边或不同花型设计
- 为各个成圈三角单独调节
- 为不同的纱线单独调节（纱线细度修正）

在编织过程中，也可以在触摸屏上进行更改。

2.5 控制装置

2.5.1 脉冲发生器

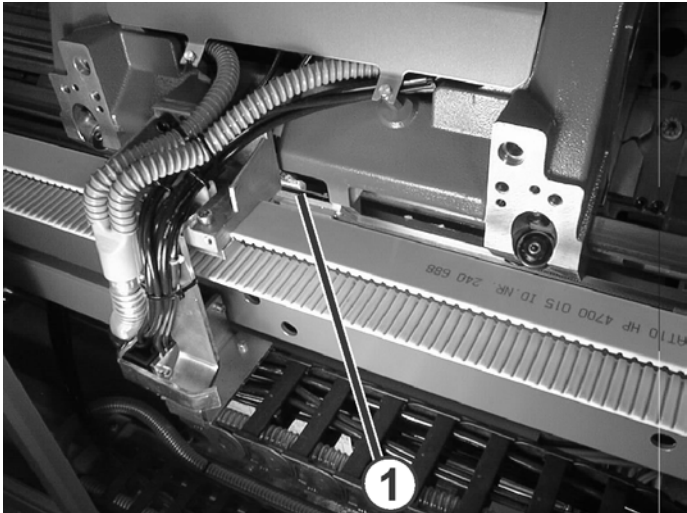

脉冲发生器

脉冲发生器（1）对前后机头导轨脉冲发生器轨道上的凹槽和槽壁进行扫描。识别机头位置并确定选针系统对选针片进行选择的时间。

取决于不同的针距，机器有前后脉冲发生器轨道。

机器针距	脉冲发生器导轨
E 18 (E 9.2) E 16 (E 8.2) E 14 (E 7.2) E 12 (E 6.2) E 10 (E 5.2)	位于前面和后面
E 8 E 7 (E 3, 5.2) E 5 (E 2, 5.2) E 4 E 3.5 E 3	后

2.5.2 阻力自停


当驱动马达的功耗与存储值不同时， 编织机将停机。造成高功耗的原因可能是织针滑动困难等。

2.5.3 振动自停

如果针床遭受撞击，例如出现断针，压电式振动自停装置将使编织机停止运行。压电式振动自停装置位于针床下面。

2.5.4 探针器


探针器 (1) 检查织物在织针区域中的高度。

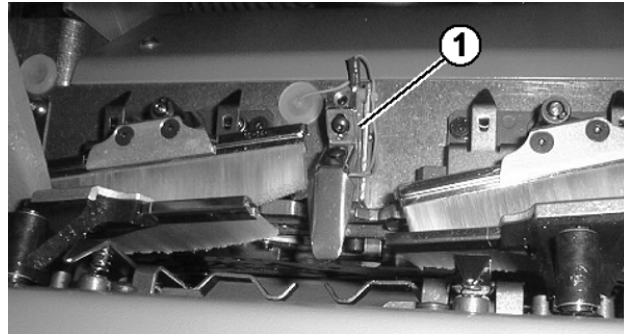

探针器

如果织针出现损坏（如针舌断裂），织物就可能无法向下牵拉而堆积在织针区域中。这时机器将会自动停止运行以防止更大损坏的发生。

2.5.5 光幕

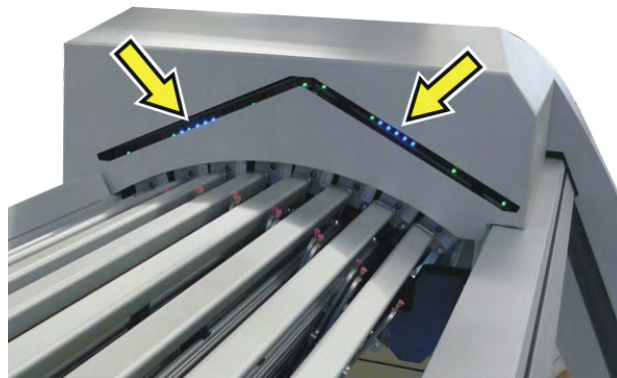


导纱器轨道上方的区域处于光幕的监测之下。由很多密集排列的光束组成的光幕形成了一个保护性区域（光束距离：14 毫米）。如果一根手指、整个手或者其他物体进入这个保护区域，机头和自走导纱器将自动停止运动。在触摸屏上将会出现一个图示信息。

2.6 针床

2.6.1 结构

前针床用螺丝紧固在针床支撑座上。后针床可以在横移装置的带动下相对于前针床进行横向移动。

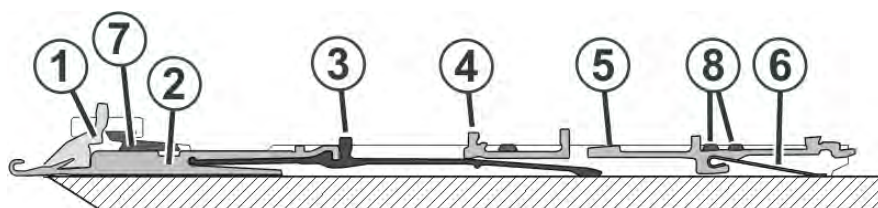

针床（示意图）

- | | |
|-------|---------|
| 1 沉降片 | 5 选针片 |
| 2 织针 | 6 选针片弹簧 |
| 3 挺针片 | 7 织针压条 |
| 4 中间片 | 8 压条 |

位置（2）到（6）的可移动部件由几个压条固定在针床上。要更换部件，必须将相应的压条拉到一侧。这需要用到拉杆。拉杆放在备件箱中。

2.6 针床

2.6.2 横移装置

前针床用螺丝紧固在针床支撑座上。后针床可以在横移装置的带动下相对于前针床进行横向移动。



横移马达

横移马达 (1) 安装在右侧针床支架的下面。它可以带动后针床左右移动。由编织程序控制。横移运动可以无限制地编程。

横移动程 后针床的横移动程最大可达 4 英寸（大约 10 厘米）。根据机号的不同，最大横移动程从 12 到 72 针不等。

机器针距	最大横移动程
E18 (E9. 2)	72 针
E16 (E8. 2)	64 针
E14 (E7. 2)	56 针
E12 (E6. 2)	48 针
E10 (E5. 2)	40 针
E8	32 针
E7 (E3, 5. 2)	28 针
E5 (E2, 5. 2)	20 针
E4	16 针
E3. 5	14 针
E3	12 针

最大横移动程与机器针距有关。

- 翻针** 在翻针的过程中，后针床横移直至前后针床的织针几乎彼此接触。然后织针插入对面针床的移圈簧片中。
- 超量横移** 超量横移机构可以给要转移的线圈施加预张力使这些线圈稍稍变大。然后针床恢复到程序中设定的横移位置。好处是，即使在机头高速运行的情况下，线圈也能非常可靠安全地转移。
- 慢速横移** 为保护纱线，针床可以以非常低的速度横移。机头在折返点等待直到后针床横移完毕。


2.7 织物牵拉

织物牵拉系统包括三部分：

- 主牵拉
- 辅助牵拉
- 牵拉梳

每个组件都由单独的马达来带动。可以根据编织情况调整马达的运动以适应不同需要。

2.7.1 主牵拉

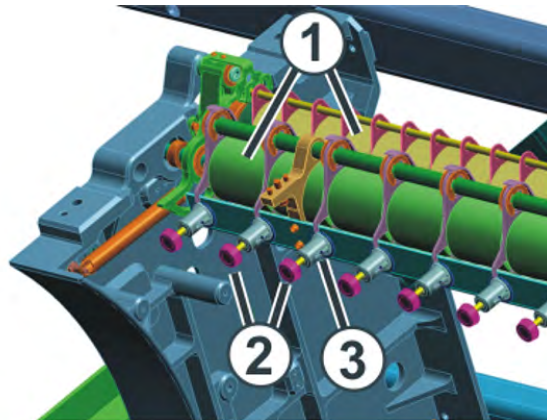

主牵拉

- 1 牵拉辊
- 2 压花螺丝
- 3 拉伸

马达带动牵拉辊(1)旋转。牵拉辊将编织完的织物引入集布斗。这样可以保护织物不被弄脏。

牵拉力 牵拉力由以下几部分组成：

- 机头在折返点时的预张力
- 编织过程中的牵拉力


这两部分张力值是相互独立设置的。最适宜的牵拉值与工作宽度、纱线材料和花型有关。

牵拉辊(1)的接触压力可以通过压花螺丝(2)来单独调节。所做的调节对两个牵拉辊都起作用。调节钮(3)使牵拉辊的调节变得简单容易。

牵拉辊的过早磨损 以下因素会使牵拉辊（1）的胶皮过早磨损：

- 织物牵拉值太高（牵拉辊打滑）
- 接触压力过高
- 对橡胶有害的纱线，例如具有磨蚀性的粗糙的纱线，或者纱线有油或油脂
- 紫外线辐射
- 对橡胶有害的清洁剂，例如乙醚或燃料 建议：使用清洁用汽油进行清洁

2.7.2 辅助牵拉

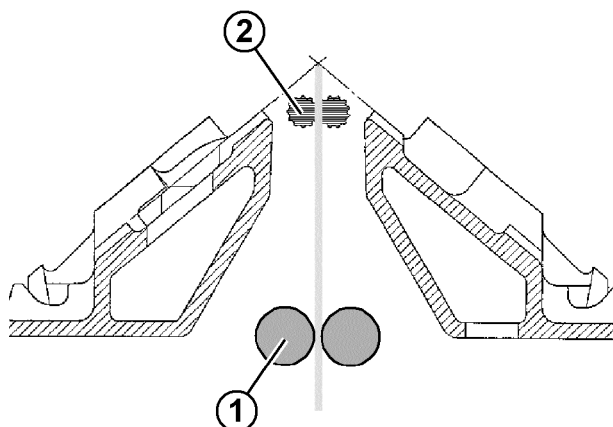

辅助牵拉

- 1 主牵拉
- 2 辅助牵拉

辅助牵拉直接从针床下面夹取织物。


辅助牵拉可以帮助：

- 形成线圈
- 调节织物的牵拉力满足特殊织物编织需要
- 收针或放针

如果只用主牵拉辊牵拉织物，那么两个辅助牵拉辊处于开启状态。


牵拉力和牵拉速度可以编程控制。

2.7.3 牵拉梳

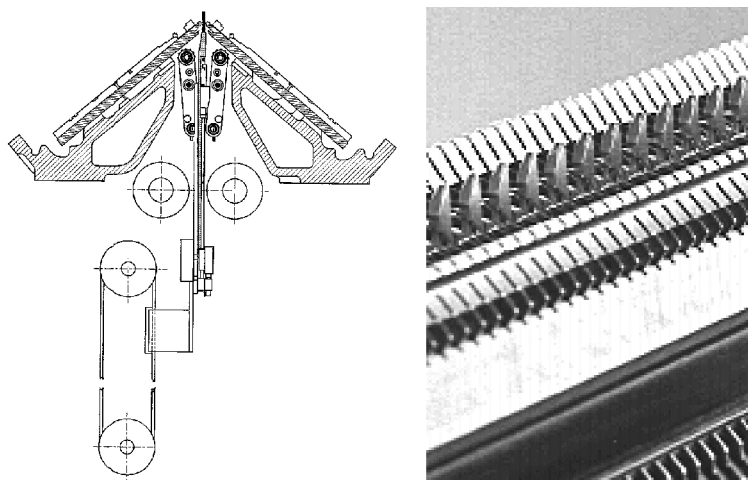

牵拉梳

使用牵拉梳，可以自动起头编织并在织完后刷片。

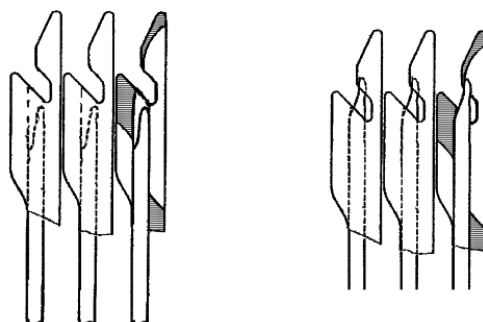

牵拉梳钩子以及滑片（左侧为开启状态，右侧为关闭状态）

开始编织新织物时先用弹力纱（牵拉梳纱）编织一段起头横列。主牵拉和辅助牵拉打开，牵拉梳向上移动。滑片移动打开牵拉梳钩子的凹槽。

牵拉梳纱自动垫入到凹槽里，滑片移动再次将凹槽关闭。



两个线圈行之后，分离纱垫入，编织机开始全成型织物的编织。牵拉梳按主牵拉的设置值向下牵拉织物。

一旦牵拉梳钩位于主牵拉之下，主牵拉辊将关闭，织物被转移到牵拉辊上。滑片移动打开牵拉梳钩子的凹槽。牵拉梳放开织物并移动到原始位置。

滑片可以在任意点打开牵拉梳钩子。因此，短的成型衣片例如领子或门襟只可能由牵拉梳来牵拉。编织时不必使用主牵拉和辅助牵拉。

2.7.4 控制装置（织物牵拉）

织物牵拉装置的以下参数被监控：

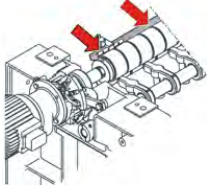参数	控制
牵拉辊的速度	牵拉辊转速被连续测量。如果与上下限相差太大，编织机停止运行。限定值可以无限编程。
松弛纱线缠绕 (1) 	共有四个纱线转向杆（附件）防止纱线缠绕到牵拉辊上。
织物缠绕 (1) 	缠绕板防止织物缠绕在牵拉辊上。如果还是发生织物缠绕，那么编织机停止运行。
织物掉落 (1) 	四个织物传感器（附件）在针床和织物牵拉装置之间扫描织物。这几个传感器可以在整个针床宽度内移动。如果织物掉落，编织机将停止运行。


织物牵拉的控制装置
(1) 不适用于带有牵拉梳的机器

更多的信息：

■ 调节传感器 [-> 147]

2.8 显示和操作单元

2.8.1 主开关

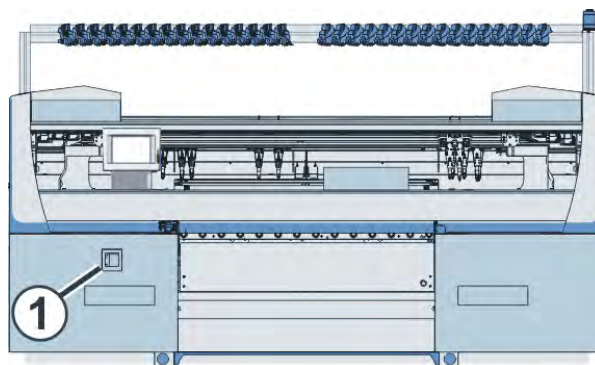

主开关

主开关 (1) 位于机器前侧右控制箱上方。


在位置 "1 一开", 主开关为开; 在位置 "0 一关", 主开关为关。

关机过程 如果将主开关从 "1" 旋至 "0", 编织机马上关闭。危险的移动将立即停止。但编织机数据不会丢失, 借助于电池保存下来。此过程大约需要 60 秒。在此过程中, 触摸屏将显示一系列信息。完成此过程后, 触摸屏将变暗并发出声音信号。


即使主开关关闭, 至主开关的主电源仍带有极高电压的电流。在主开关上操作之前, 必须断开主电源并且确保不会再次开启。

紧急停车 主开关也是紧急停车开关。

在维护和保养过程中, 必须将主开关锁住。这可以防止无意地打开主开关。

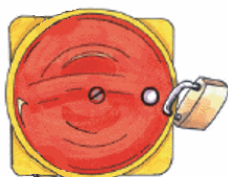

2.8.2 操纵杆

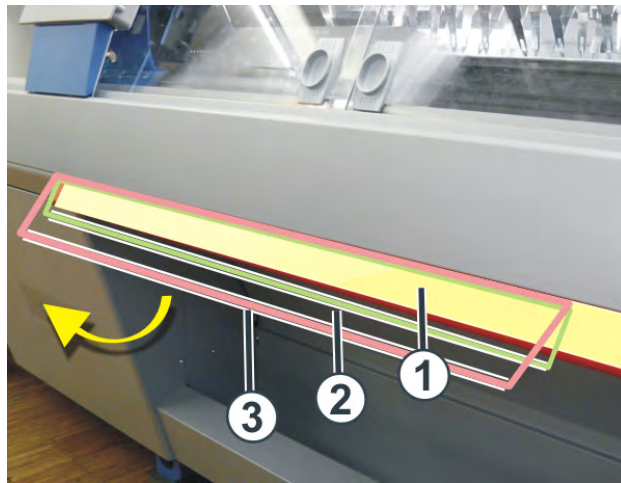


操纵杆

- 1 机头停止
- 2 降低速度
- 3 正常速度

机头是由操纵杆来启动和停止的，也就是说编织过程是由操纵杆来开始和停止的。操纵杆可以移动到三个位置。

平稳顺滑的机头启动

从“0”到正常生产速度，这期间操纵杆的移动路径被分为 32 个阶段。32 个阶段是通过数曲线进行控制的。

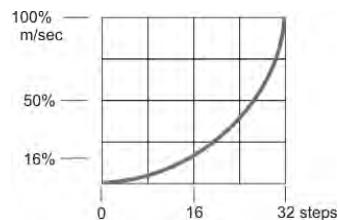

操纵杆半抬时，速度为最终速度的 16%。最终速度将在操纵杆移动路径的下半程获得。

如果操纵杆仅微微上抬，机头会以极缓慢的速度平稳启动。

■ 这样可以更好更方便地观察编织过程（线圈形成过程、嵌花导纱器的切换、沉降片控制）

■ 断纱之后：在织针上续纱更容易。

如果操纵杆快速上抬，机头将立即启动。

2.8 显示和操作单元

请注意位置 3 1. 当保护罩关闭时，操纵杆由一个磁铁吸合（以正常速度工作）。


	危险
	断针部件危险！ 断针部件会对眼睛造成伤害！ → 请配戴防护镜。

2. 当保护罩开启时（例如在设置和检查时），操纵杆没有被磁铁吸合，必须用手将操纵杆上抬并保持在位置 3。如果操纵杆被放开，将立刻落到位置 1，机器停止运行（EN 11 111 的紧急停车开关）。保护罩开启时的最高机速是可以设定的。

更多的信息：

- 设置机器参数 [-> 150]

2.8.3 指示灯

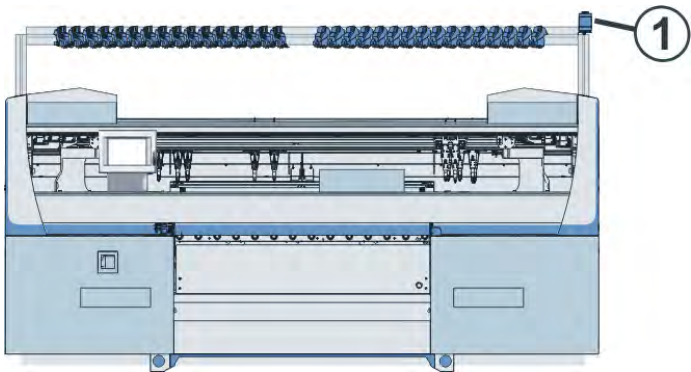

指示灯

指示灯（1）显示编织机的运行状态。根据机型的不同，指示灯会安装在机器的左侧或者右侧。

颜色	编织机的状态
绿色	编织机正在工作
绿色（闪烁）	下压操纵杆而导致的停机
黄色	编织机停止工作， 编织过程中有故障发生
绿色，黄色	在关机进程中两个灯都亮。持续时间大约为 60 秒 - 从关闭主开关直到机器完全被关闭。
关	主开关为关

指示灯颜色

2.8.4 输入装置



输入装置

输入装置 (1) 用于与编织机控制系统进行通讯：

- 显示操作数据
- 调出帮助信息
- 更改编织机设置和花型数据
- 输入命令

输入装置可以在整个针床宽度内移动。

通过点击触摸屏上的一个符号（按钮）可以执行这个功能。建议使用触笔（2）以避免弄脏或损坏触摸屏。

2.8.5 用户界面

用户界面的设计



用户界面的设计



不要用尖锐物体接触触摸屏，也不要将触摸屏置于阳光直射之处，否则会损坏显像管。

用户界面显示当前操作状态的信息。通常分为三个区域：

- 上部 (1)
 - 菜单
 - 输入和输出信息
- 中部 (2)
 - 状态显示
 - 辅助输入键
 - 选择键
- 下部 (3)
 - 功能键

2.8 显示和操作单元

用户界面的功能 可以在触摸屏上进行如下操作：

- 调出页面、菜单和输入界面
- 调出帮助信息
- 显示编织机的操作数据
- 访问编织机的功能
- 输入编织机的控制值
- 处理编织程序

这些功能可用以下按键和单元来调用：

- 功能键
- 输入单元

功能键 下面介绍两组功能键：

- 标准功能键，标准配置时显示
- 附加功能键，可以用切换键来调出

主菜单中的功能键



"主菜单" 中的功能键

按键	功能	按键	功能
	导入 / 保存数据		牵拉梳
	进行编织程序的编辑		织物牵拉
	机头速度		相同 SEN 区域尺寸
	横移修正		线圈密度
	设置花型		导纱器
	Setup2 编辑器		放开夹纱装置
	启动机器		服务
	停机		编织机设置
	可变监测		定制菜单
	循环计数器		顺序编织（参见编程手册）
	手工干预		ASCONE（特殊附件，见单独的使用说明书）

"主菜单" 中的功能键

2.8 显示和操作单元

标准功能键

按键	功能
	返回 " 主菜单 "
	返回上一页
	进入下一页
	调出帮助
	返回至先前的帮助页
	最后的信息和参考的显示列表
	确认
	调出用于输入直接命令的命令行和输入窗口
	定制菜单： 将已编织织物的计数器重置为 "0"
	切换到 100% 编程机速
	切换到 75% 编程机速
	切换到状态行
	切换到选择 / 输入键
	确认信息
	切换到 " 附加功能键 "

标准功能键

附加功能键 附加功能键可以从任何包含 " 附加功能键 " 键的窗口中调出。

在相关章节里将会介绍这些附加功能键。

以下附加功能键在所有窗口中都会显示：

按键	功能
	调出输入窗口直接输入 Sintral 命令。此操作可以在菜单或窗口中进行，即您无需退出菜单或调出 " 直接命令 " 窗口。
	进行编织程序的编辑
	切换到标准功能键

所有窗口中的附加功能键

2.8 显示和操作单元

- 输入单元 以下部分将介绍三组输入键：
- 标准输入单元，点击输入区时会显示出来
 - 选择单元，点击选择区域时会显示出来
 - 虚拟键盘，可以在需要进行输入时调出

标准输入单元

单元	功能
	当前数值上减小一个单位
	当前数值上增加一个单位
	撤销更改，重新显示上一次保存的数值
	撤销更改，重新显示上一个数值
	确认输入，保存更改，结束设置过程
	删除光标左侧的字符
	将光标定位在当前行的开头
	将光标定位在当前行的结尾

标准输入单元

单元	功能
	每次只能激活一个开关
	位置开关（开 / 关）
	复选框（开 / 关）
	箭头开关（左 / 右）或（上 / 下）
	滑块
	当前值上减少一个单位
	当前数值上增加一个单位

开关及调节尺

选择键

单元	功能
	展开选择区域
	关闭选择区域
	移动光标：向上移动一行
	移动光标：向下移动一行
	移动光标：左移一个字符
	移动光标：右移一个字符
	移动光标：到选项区域的第一个输入
	移动光标：到选项区的最后一个输入

选择键

2.8 显示和操作单元

虚拟键盘 虚拟键盘可以用来输入字母和数字。有两种形式的虚拟键盘，其中数字键盘可输入数字，字母数字混合键盘可输入字母和数字。

虚拟键盘包括三个转换键：

- SHIFT 键
- CPS LCK 键
- CTRL 键

使用转换键时，例如要输入特殊字符时，首先按转换键然后按带有特殊字符的键。如果要重新使用普通字符，则必须再按一次转换键。

按键	功能
	打开虚拟键盘
	关闭虚拟键盘
	SHIFT 键：在大小写字母之间以及数字和特殊字符之间进行转换
	CPS LCK 键：在大小写字母之间进行转换；保持数字或特殊字符设置
	CTRL 键：转换到功能键 F1 到 F10 和键盘码（快捷方式）

转换键

3 用编织机进行生产

本章节包括以下内容：

- 生产和换班的准备工作 [-> 59]
- 穿纱 [-> 67]
- 生产 [-> 72]
- 使用编织定单（定制菜单）进行生产 [-> 90]
- 解除织物故障 [-> 95]

3.1 生产和换班的准备工作

本章节包括以下内容：

- 导入文件、资料库和花型文件夹 [-> 60]
- 输入衣片数或行数 [-> 64]
- 设置触摸屏 [-> 65]


3.1.1 导入文件、资料库和花型文件夹

文件（Sintral、Jacquard、Setup）、资料库（Auto-Sintral）和花型文件夹可以从以下来源（数据载体）导入：

- 移动数据载体（USB 接口）
例如：U 盘、磁盘驱动器、CD 驱动器、DVD 驱动器、外接硬盘。
- 编织机上的计算机的硬盘
- 联机
- 网络盘

	注意
	电脑病毒！ 数据丢失或生产损失。电脑病毒会通过 USB 端口或网络随着未经扫描的数据进入机器。 → 只允许没有病毒的数据进入编织机。

U 盘插口位于机器顶盖上的左边。

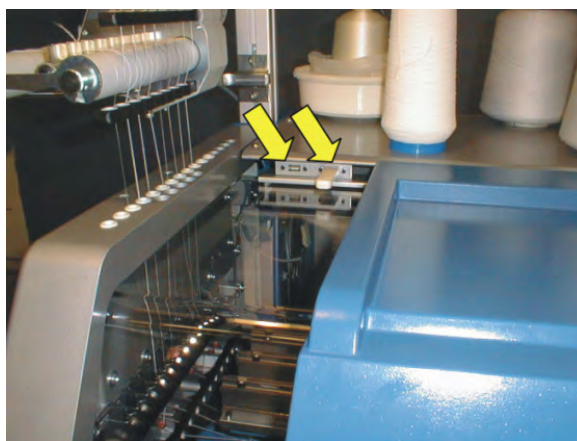

USB 插口

3.1 生产和换班的准备工作

必须在读入数据之前进行如下设置：



按键	功能
	删除之前的花型
	删除所有导纱器位置
	花型被导入之后，系统自动执行 "从程序行 1 开始程序" 功能。这就意味着，不必走 "弯路"，在 "启动机器" 窗口用 "从程序行 1 开始程序" 按键来开始编织程序。

i 只有在导入 Sintral 文件时才执行 "激活 EALL" 功能。不仅之前的整个花型（Sin、提花、Setup）会从存储器中删除，而且循环计数器、计数器和 NP 值的内容会重置为原始位置。

导入编织程序：

- 1. 从 " 主菜单 " 调出 " 导入和保存 " 窗口。
- 2. 用一个 " 直接花型文件夹选择 " 按钮设置所需路径。
- 3. 使用 PAT/SIN/JAC/SET/LIB 键选择要列出当前机器的整个花型 (PAT) 还是单独的文件类型。
- 4. 选择文件时，点击文件列表中的文件。
- 5. 点击 " 导入 " 按钮。
- 6. 对接下来的提示，点击 "1 " 键确认，
- 或 -
→ 点 "0" 键取消。
- 7. 调出 " 主菜单 "。

i 如果 "Sintral 编辑器 " 窗口出现，意味着导入的编织程序有错误。 在开始生产之前要对错误进行更正。

Setup1 或 Setup2 您可以快速识别出一个花型是带 Setup1 还是 Setup2 数据。

Machine type	File name	Type	Changed
CMS530	DAVID-BACK	zip	2010-05
CMS530	DAVID-FRONT	zip	2009-10
CMS530	DAVID-SLEEVE	zip	2009-10
CMS530	david-ARM	sin	2005-11
CMS530	david-bp	sin	2005-11
CMS530	david-RT	sin	2005-11

1

Setup1 花型

2


Setup2 花型

Setup2 花型保存为压缩文件 (zip 文件)。 压缩文件夹图标显示在花型前。

i ADF 机型只能导入 Setup2 花型。

3.1 生产和换班的准备工作

导入数据 (Setup2)

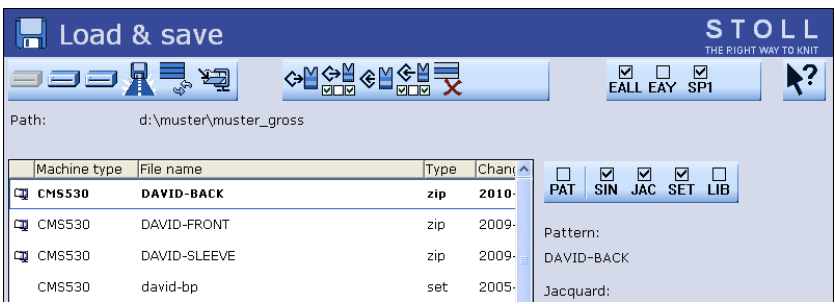


按键	功能
	调出 " 导入并保存 " 窗口
	调花型
	导入花型及所选择的 Setup 数据
	显示 Zip 文件内容
	关闭 zip 文件
	调出 " 主菜单 "

用于导入编织程序的按键

" 无效字符 " 错误信息

检查编织程序有无特殊字符或外语字符。只可以使用 ASCII 字符集中的字符。

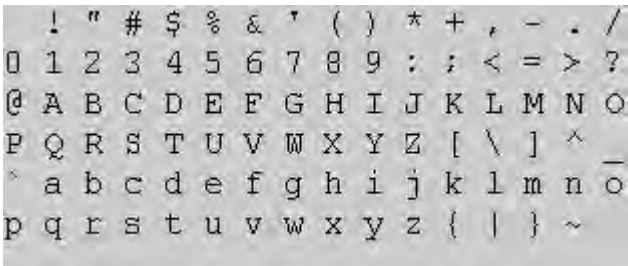

ASCII 字符集

更多的信息：

- 选择当前文件夹 [-> 202]
- 文件、资料库和文件夹的操作 [-> 190]
- 跳到功能和错误列表中的帮助 [-> 213]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- KnitLAN 连接 [-> 214]


3.1.2 输入衣片数或行数

按键	功能
	调出 " 循环计数器和计数器 " 窗口。
	调出 " 主菜单 "

输入衣片数或行数的按键

输入衣片数或行数：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 循环计数器和计数器 " 窗口。

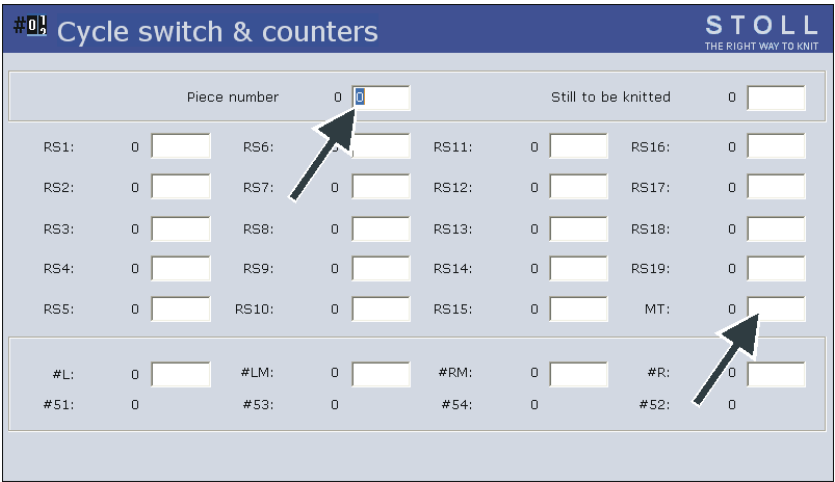

" 循环计数器和计数器 " 窗口

2. 如果生产衣片，输入 " 衣片数 "。
- 或 -
→ 如果生产匹布，通过 "MT" 计数器设定最大行数来定义织物的长度。
3. 调出 " 主菜单 "。

3.1 生产和换班的准备工作

3.1.3 设置触摸屏

触摸屏的校准 身高不同的人在同一台编织机上工作时要进行触摸屏校准，这点非常重要。身高不同的人具有不同的观测角度， 按键的位置也会有所不同。所以在开始接班时都要对触摸屏进行校准，这样才能做到按键正确。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 设置触摸屏 " 窗口。
	" 校准 " 按键
	调出 " 主菜单 "

用于校准触摸屏的按键

校准触摸屏



注意


触摸屏的不正确调节！

永久性的不正确调节：若您不正确地设置了触摸屏，则无法使用屏幕上的键。只能用键盘来重新调节程序（Stoll 帮助热线）。

➔ 校准时，只能在触摸屏上校准标靶内点击！

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 从 " 维修 " 菜单中调出 " 设置触摸屏 " 窗口。


▷ " 设置触摸屏 " 窗口出现。

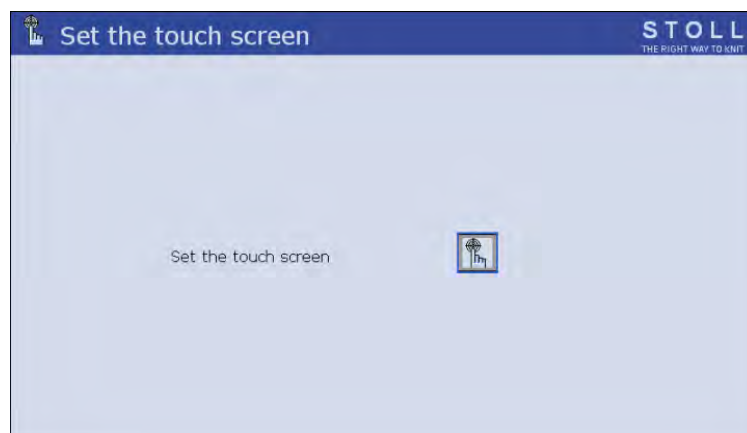

" 设置触摸屏 " 窗口

3. 点击 " 校准 " 按键。

▷ 出现设置窗口。校准标靶位于左上角。

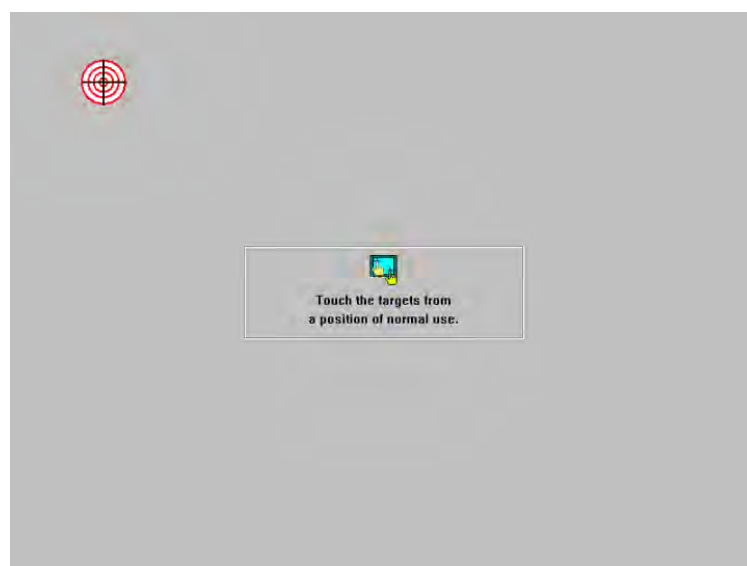

带有校准标靶的设置窗口

4. 准确地点击校准标靶。

▷ 右下角出现第二个校准标靶。

5. 准确地点击校准标靶。

▷ 右上角出现第三个校准标靶。

6. 准确地点击校准标靶。


▷ 出现一个消息框。由于没有鼠标光标，消息框中的请求不重要。

7. 按 " 是 " 键。

8. 调出 " 主菜单 "。

3.2 穿纱

设置屏幕亮度 用于调节亮度的两个按钮位于输入装置的后面。

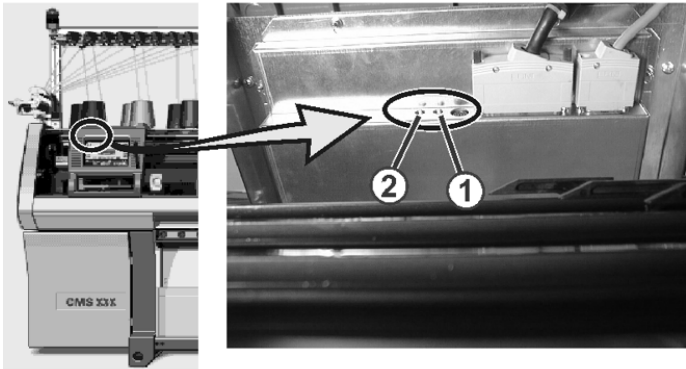

设置屏幕亮度
用 (1) 按钮可以将屏幕调亮，用 (2) 按钮可以将屏幕调暗。

3.2 穿纱

编织机上可以按不同的路径进行穿纱。理想的穿纱路径取决于所用的纱线和花型。

更多的信息：
■ 穿纱路径 [-> 21]


3.2.1 调出导纱器排列

按键	功能
	调出 " 启动机器 " 窗口
	调出 " 主菜单 "
	调出 " 导纱器 " 窗口。

用于调出导纱器分配的按键


调出导纱器排列：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 启动机器 " 窗口。

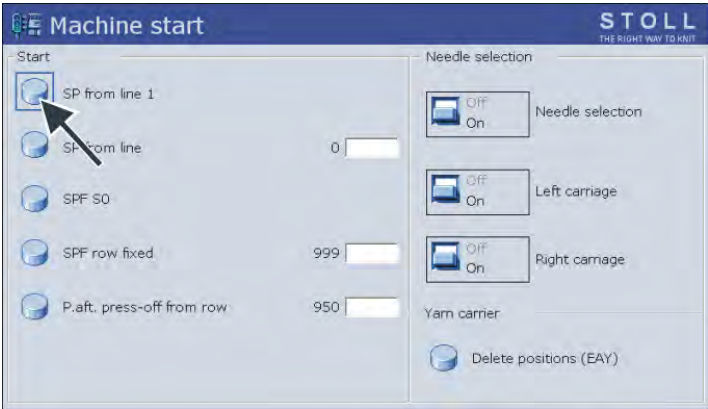

" 启动机器 " 窗口

2. 点 " 从程序行 1 开始程序 " 按键。
▷ 计算机在编织程序中搜寻需要使用哪个导纱器。
3. 调出 " 主菜单 "。
4. 调出 " 导纱器 " 窗口。

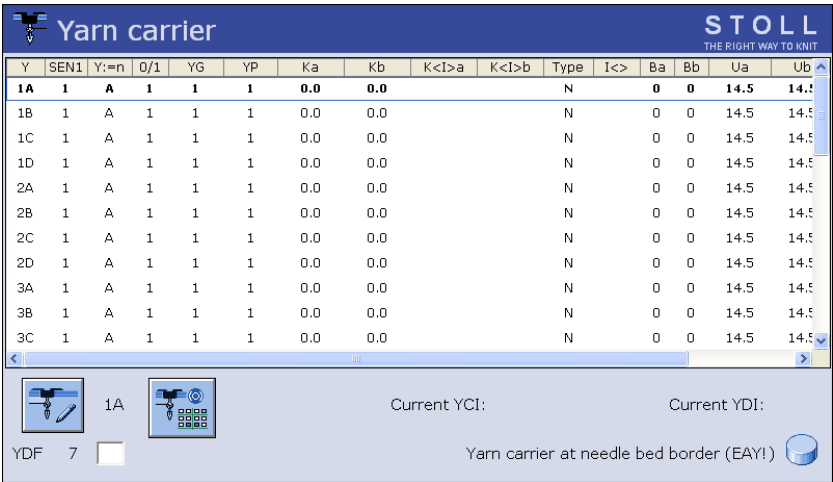

" 导纱器 " 窗口中的导纱器排列

5. 调出 " 主菜单 "。

3.2 穿纱

3.2.2 放置纱筒

当几个纱筒的纱线同时穿到一个导纱器时，尽量使导纱器左右两边穿入的纱线数量相等。

→ 将纱筒放置到编织机上或附加纱筒托板上。

3.2.3 导纱环处的穿纱

1. 将导纱环推到侧边使其正好位于每个纱筒正上方。
2. 将每根纱线穿过导纱环。

3.2.4 纱线控制装置的穿纱



纱线控制装置的穿纱路径

1. 将张力臂从止动位置拉出。
为此将张力臂稍稍向前拉动。
2. 按图示将每根纱线穿过纱线控制装置。

3.2.5 移动导纱器和导纱器归位

穿纱时以及进行维修时，需要将导纱器移出编织区。



建议：
将导纱器移动到方便触及容易穿纱的位置。例如，可以将导纱器停到编织区之外或者在针床和切夹纱床之间。

手动移动导纱器

1. 打开保护罩。
▷ 所有导纱器自动断电 - 导纱器可以手动移动。
2. 将导纱器移动到方便触及容易穿纱的位置。


导纱器归位

1. 将纱线垫入到织针上。
2. 合上保护罩。
3. 确认故障信息。
4. 上抬操纵杆。
▷ 导纱器自动返回原来的编织位置。

3.2.6 导纱器的穿纱

按以下步骤进行：

1. 打开保护罩。
2. 将导纱器移动到容易穿纱的位置 - 例如编织区之外。
3. 将纱线穿入导纱器。
可使用穿纱钩 (1) 来进行穿纱。穿纱钩包含在随机附件箱里。

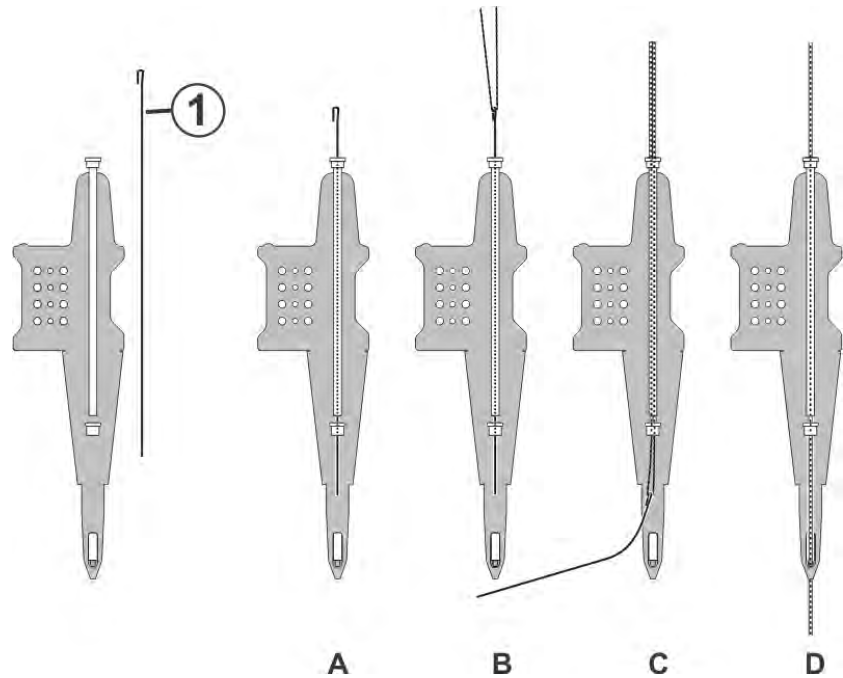

4. 将穿纱钩从上至下穿入导纱器上的穿纱管 (A)。
5. 将纱线套在穿纱钩的钩子上形成一个纱环 (B) (长度约 30 厘米)。
6. 下拉穿纱钩 (C)。
7. 从穿纱钩上拿下纱线并手动穿入导纱器头 (D)。
8. 捏住线头。

	危险
	导纱器移回原来的编织位置！ 有被自走式导纱器轧伤和切伤的危险。 ▷ 被移动的导纱器自动返回原来的编织位置。 ➔ 不要探入导纱器区域。 ➔ 稍稍上抬操纵杆一点点。

9. 小心地上抬操纵杆。
 - ▷ 导纱器自动返回原来的编织位置。
10. 如果导纱器位于其编织位置，那么机头将开始移动并将纱线垫入织针。
11. 当纱线已经安全垫入时，松开操纵杆。
 - ▷ 机头停止。

3.2 穿纱

12. 松开纱头，合上保护罩。
13. 继续移动机头直至折返点，停机。
14. 拆下纱头。
15. 继续编织或者重新开始编织一片新织片。

3.3 生产

本章节包括以下内容：

- 开启编织机 [-> 72]
- 调出报告和班产计数器 [-> 75]
- 停止机器 [-> 80]
- 工作结束后关闭机器 [-> 82]
- 监控运行时间 [-> 84]
- 计量运行时间 [-> 88]


3.3.1 开启编织机

按键	功能
	调出 " 启动机器 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 可变监测 " 菜单

用于启动编织机的按键

✓ 花型已经导入。

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 启动机器 " 窗口。

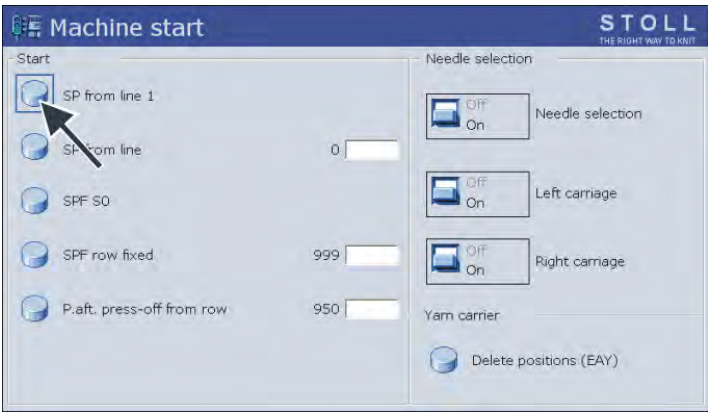

" 启动机器 " 窗口

2. 在 " 开始 " 区域，点 " 从第 1 行开始程序 " 按键。
3. 调出 " 附加功能键 "。
4. 调出 " 可变监测 " 窗口。
 - ▷ 生产过程中的编织机数据和程序执行过程将在 " 可更改监测 " 窗口显示出来。
5. 上抬操纵杆启动机器。

3.3 生产

花型更改 – 应用模型计数器

- i** 这个功能仅用于下列机器：
- 无牵拉梳的机器
 - 机器有牵拉梳但是不使用牵拉梳

机器自动比较模型计数器（旧 – 新），根据花型的改变来调整编织宽度（放针或收针）。因此需要用到之前花型的模型计数器值。



您可以手动输入之前花型的数值或直接按 "应用模型计数器" 键来应用计数器值。

条件是，花型必须是在 M1plus 上创建的全成型编织程序。

- i** 对于基本花型（无模型花型）也可以使用这个实用的功能（见本章节末尾处的提示）。

按键	功能
	调出 "启动机器" 窗口
	调出 "附加功能键"
	"应用模型计数器" 按键

应用模型计数器的按键

应用模型计数器：

1. 从 "主菜单" 中调出 "启动机器" 窗口。
2. 点 "附加功能键"。
3. 点 "应用模型计数器" 按键
点击 "YES" 确认随后出现的提示。
▷ 模型计数器的数值应用到新花型中。
4. 点击 "从第 1 行开始程序" 按键。

将一个基本花型转换为一个
模型花型



小技巧 - 效果显著

使用一个小技巧可以在 M1plus 上轻松将一个基本花型转换为一个全成型花型。

将一个基本花型转换为一个模型花型：

- 在 M1plus 上打开基本花型。
(花型尚未进行工艺处理。)
- 选择 "模型" 菜单中的 "生成纯模型" 功能。
→ 一个空的大小为花型尺寸的长方形模型将被打开。
- 执行工艺处理
- ⇒ 基本花型被自动转换成一个全成型花型，相应的设置被输入到编织程序中 (PF0、"全成型过渡" 功能，这个功能包括刷布和放针至新编织宽度)。

更多的信息：

- 配置监测控制 [-> 129]

3.3 生产

3.3.2 调出报告和班产计数器

控制器搜集自第一次读入操作系统和开始执行当前编织程序后记录的所有操作数据。这些数据可以帮助您优化编织机的性能和工作量。

报告 操作数据的各个类型 (1) 在左侧列出。左侧表格 (2) 显示装好系统软件之后所有发生的数据的连续列表。该表中的数据不能删除。右侧表格 (3) 中的数据可以用 "Report0" 按键删除。

可以列出一定时间内的生产数据。特定时间可以是一个班，一天或一周。

	F	%	H	M		F	%	H	M
SIN	0		37	18				37	18
RUN *	0	100.00	37	18		100.00		37	18
V=V	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
/-\	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
000	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
>!	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
-/)	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
%	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
PR	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
MS~	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
->/	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
V[]	0	0.00	0	0		0	0.00	0	0
#<>				0					0
#ML				0					0
ST				0					0

" 报告 " 窗口

标签	所示数据
"F"	故障信息号码或机器自停信号号码
"%", "H", "M"	百分比, 小时, 分钟
"SIN"	控制装置的工作时间 (SINTRAL)
"RUN"	生产期
"V=V"	使用操纵杆停机
"/-\"	纱线控制装置、喂纱装置自停
"000"	衣片计数器自停
">!"	机头阻力自停
"-/)"	探针自停
"%"	牵拉装置自停
"PR"	程序停止
"MS~"	停机 (停机的其他原因)
"->/"	振动自停
"V[]"	横移故障自停
"#<>"	行程总数
"#ML"	减速动程数
"ST"	生产的衣片数

" 报告 " 窗口中的数据

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 统计 " 菜单
	调出 " 报告 " 窗口
	保存报告
	调出 " 主菜单 "

用于调出报告的按键

调出或保存报告：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 统计 " 菜单
3. 调出 " 报告 " 窗口。
4. 要删除报告中的操作数据，请点击 " 报告 0" 按键。

- 或 -

→ 要保存操作数据，请点击 " 保存报告 " 按键。

▷ 数据将被保存在已选的数据载体上。数据将被保存在 " 复制维修数据 " 窗口里设定的数据载体中。

文件名：STOLL 机器号码和文件名扩展 ".rep"（例如 "5320081234.rep"）。


5. 调出 " 主菜单 "。

更多的信息：

■ 复制维修数据 [-> 154]

3.3 生产

班产量计数器 总共有五个班产量计数器。每次轮班都会产生一个完整的报告。表和报告具有相同的结构。列 "F" 显示每班中的自停数。

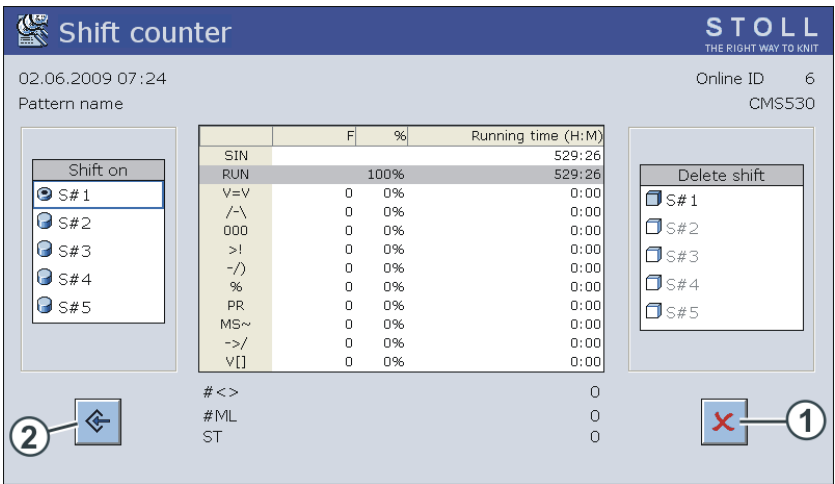

" 班产量计数器 " 窗口

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 统计 " 菜单
	调出 " 班产量计数器 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

用于调出班产量计数器的按键

调出或保存班产计数器：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 统计 " 菜单
3. 调出 " 班产量计数器 " 窗口。
4. 要激活某一班， 请点击 " 换班 " 区域中的相应按键。
5. 如果显示了先前某一班的数据， 请点击 " 删除换班 " 区域中的相应按键（将班产量计数器复位）。

- 或 -

➔ 要删除所有班产计数器， 点击（1）键。

6. 要保存班产数据， 点击（2）按键。

▷ 数据将被保存在已选的数据载体上。数据将被保存在 " 复制维修数据 " 窗口里设定的数据载体中。

文件名： STOLL 机器号码和文件扩展名 "。sft"（例如 "56600101234_31_10_08_1105.sft"）。

7. 调出 " 主菜单 "。

更多的信息：

■ 复制维修数据 [-> 154]

自动切换更换 只要输入了每次切换的起始时间和结束时间，自动切换更换将在输入的时间后执行。

Automatic shift change

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Off

On

1

Change shift to determined times automatically

Shift	Start hh : mm	End hh : mm
☒ S# 1	06:00	14:00
☒ S# 2	14:00	22:00
☒ S# 3	22:00	06:00
☐ S# 4	00:00	00:00
☐ S# 5	00:00	00:00

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 统计 " 菜单
	调出 " 班产量计数器 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 自动换班 " 窗口
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于设置自动换班的按键

设置自动换班：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 统计 " 菜单
3. 调出 " 班产量计数器 " 窗口。
4. 调出 " 附加功能键 "。

3.3 生产

5. 调出 " 自动换班 " 窗口。
6. 关闭开关 (1)，这样在输入过程中就不会执行检查，不会出现错误信息。
7. 设置时间。
点击相应区域并用滑动条设置所希望的时间。
8. 激活所需班次的复选框。
9. 设置所有班次的时间；重复执行步骤 7 到 8。
10. 然后确认输入。
11. 打开开关 (1)。
▷ 输入条目被自动检查。
12. 调出 " 主菜单 "。



- 切换时间可能不重复。
- 时间总计是 24 小时。
如果实际的运行时间少于 24 小时，则会有一个覆盖剩余时间的附加切换待定。
- 如果必要，在编织机上设置时间和时区，见页 [356]。

更多的信息：

- 复制维修数据 [-> 154]

3.3.3 停止机器

可以用下列方法使编织机停止运行：

- 下压操纵杆
- 触动自停装置，如打开安全罩
- 在 " 停机 " 窗口中选择停机

按键	功能
	调出 " 主菜单 "
	调出 " 停机 " 窗口
	将条件重新设置为标准值（复位）
	结束设置过程并保存更改

用于停机的按键

在 " 停机 " 窗口选择停机：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 停机 " 窗口。

Machine stop

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Machine stop

Conditional stop

- ☒ Stop in minutes
- ☐ Stop in Sintral line
- ☐ Stop in Jacquard line
- ☐ Stop with #/RS
- ☐ Stop at fabric end

0

1

1

RS1

0

1

2

3

4

0

1

0

0

Switch off machine

- ☐ If stopped
- ☐ If fabric piece complete
- ☐ If piece counter =0
- ☐ If stopped: Waiting time 17.0 hours

" 停机 " 窗口

2. 如果希望在下一个机头折返点停止机器，请点击 " 停机 " 按键。

3.3 生产

3. 如果要想让机器在满足特定条件时停止，请在“有条件停机”区域内选择停机条件。

几分钟内停止	几分钟内继续操作
在指定 Sintral 行停机	达到设定的 sintral 行时
在提花行停下	达到设置的提花行时
在 #/RS 停下	当计数器或循环计数器达到设定的值时
在衣片结束处停止	当衣片编织完毕时


4. 为该条件输入相应的值 确认设置

	如果激活了有条件停机，在状态行中将会出现停车符号。
---	---------------------------

3.3.4 工作结束后关闭机器



不要关闭主开关，而是通过 " 停机 " 窗口来关机。
原因：使用主开关关闭机器时，计算机将由电池中的电流关闭。

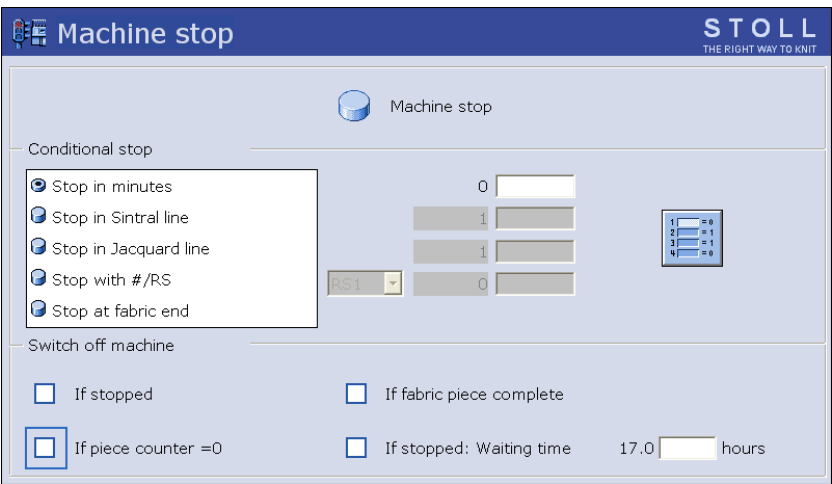

" 停机 " 窗口

进入 " 关机 " 区域	机器自动关机
" 如果停止 "	每次停机
" 当衣片计数器 =0 时 "	完成设定衣片数之后
" 如果织片完成了 "	编织完当前织片后
" 如果停机：等待时间 "	如果机器停止运行，在设定时间结束的时候主开关将会自动关闭（以小时为单位）

在 " 停机 " 窗口中进行自动停机设置

按键	功能
	调出 " 停机 " 窗口
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于设置自动关机的按键

设置自动关机：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 停机 " 窗口。
 2. 在 " 关机 " 区域内激活相应复选框
 3. 然后确认输入。
- 自动关机时，主开关从 "1" 旋到 "0"。

3.3 生产

当主开关关闭后，织物仍在织物牵拉装置中保持张紧状态。如果是比较精细的织物，这一点有可能导致织物比较明显的伸长。要防止出现这种情况，可以松开织物牵拉。

更多的信息：

- 设置机器参数 [-> 150]

3.3.5 监控运行时间

 为了显示窗口 " 运行时间控制 " 必须在窗口 " 编织报告配置 " 中将其激活。(Boot0kc -->Restart and Configuration --> 编织报告配置 --> 附加功能键)

顺序表、顺序或定制菜单以及它们各个组成部分或单个花型的运行时间被记录和显示在 " 运行时间控制 " 窗口中。

这给命令 **MIN**, **MINSEQ** 和 **MINSEQEL** 提供了大量的编织过程数据：

- 显示花型的运行时间（顺序，顺序单元，顺序）。
当前、上次、最小、最大和平均的运行时间分别显示。
- 显示预计的花型剩余运行时间（顺序、顺序单元、定单）。
- 显示已经编织衣片数和要编织衣片数。
- 显示运行时间包括或不包括载入和待机时间。


按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调出 " 统计 " 窗口
	调出 " 运行时间控制 " 窗口
	调出 " 顺序运行时间数据 " 窗口或 " 花型运行时间 " 窗口
	调出 " 运行时间数据管理 " 窗口
	返回上个窗口
	调出 " 主菜单 "

" 运行时间控制 " 窗口中的按键

3.3 生产

- 打开 " 运行时间控制 " 窗口
1. 在 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 窗口。
 2. 在 " 维修 " 窗口中调出 " 运行时间控制 " 窗口。

该 " 运行时间控制 " 窗口也可以通过 " 顺序菜单 " 或 " 顺序列表 " 窗口的辅助功能键调出。

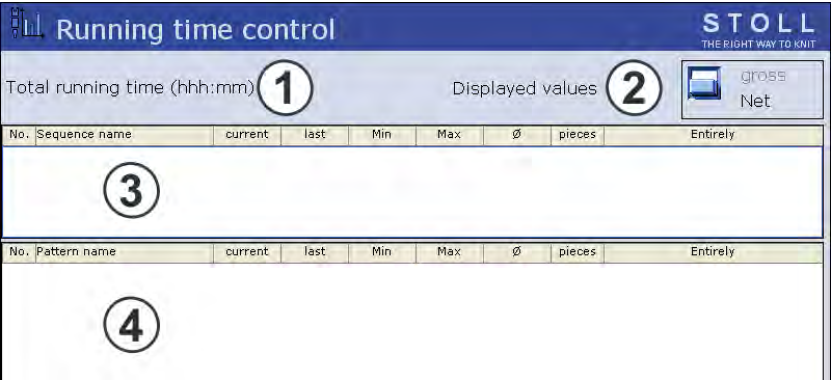


" 运行时间控制 " 窗口

区域 / 按键	含义	
1	总的运行时间	显示预计总运行时间
2	粗略的	显示总的生产时间包括导入时间、待机时间以及人工干预时间。
	净重	显示机器纯运行时间从 SP （开始程序）到 衣片完成 。
3/4	No.	当前数字
	顺序 / 顺序单元名称	花型或顺序名称
	当前的	上次运行时间
	上一次	上个编织板块的运行时间
	最小	最小运行时间
	最大	最大运行时间
	?	平均运行时间
	衣片	已经编织的衣片数
	总计	计划编织的衣片数

" 运行时间控制 " 窗口中各部分的含义。

" 运行时间数据管理 " 窗口
的功能介绍

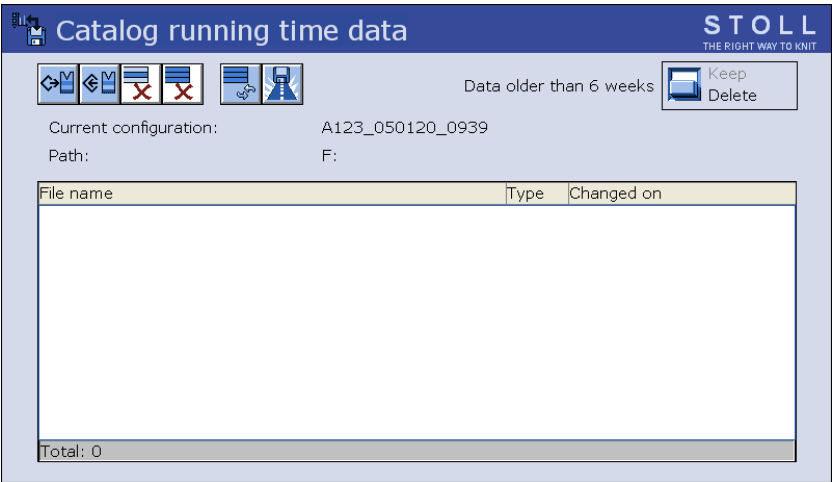

" 运行时间数据管理 " 窗口

按键	含义
	" 导入 " 所选文件和相应数据
	" 保存 " 选中的文件在当前的文件夹中
	" 删除文件 " 可删除被选中的文件
	删除所有文件
	" 更新 "：重新确定当前文件夹的内容
	" 选择当前文件夹 "：选择当前存储文件夹的对话框
历史超过 6 周的数据	删除（被默认激活） 当数据保存超过 6 周后，数据被自动删除。这样可以节省存储空间。 保留：不删除文件

" 运行时间数据管理 " 窗口中的按键

3.3 生产

1. 在 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 窗口。
2. 在 " 维修 " 窗口中调出 " 运行时间控制 " 窗口。
3. 调出 " 附加功能键 "。
4. 调出 " 运行时间数据管理 " 窗口。
5. 点 " 当前文件夹选择 " 键选择想要的路径。
6. 选择文件。
7. 选择操作 (导入、保存、删除)。
8. 如果出现附加提示，点击 "1" 键确认。

- 或 -

→ 点 "0" 取消。

剩余运行时间的显示

显示预计的花型剩余运行时间 (净时间) (顺序、顺序单元、定单)。
根据在 " 运行时间控制 " 窗口中所选文件的不同，窗口的标题也会相应变化。

- 对于一个顺序文件，窗口标题为 " 顺序运行时间数据 "。
- 对于一个花型或者顺序单元，窗口标题为 " 花型运行时间数据 "。

Running time data of pattern

Name

Remaining running time estimated (mm:ss)

Final time estimated:

Run.time piece	No.	Date	Start	Complete	Running time

←

" 顺序运行时间数据 " (" 花型运行时间数据 ") 窗口

条目	含义
姓名	顺序、顺序单元或者花型的名称
剩余运行时间	剩余运行时间的显示 (平均的净剩余运行时间 x 仍需编织的织片数 = 剩余运行时间)。 格式： 分钟， 秒
结束时间	显示结束时间。 格式： 日期， 时间 只在从头至尾运行完毕时出现
运行时间 片数	显示最短和最长的运行时间以计算预计剩余运行时间。

" 顺序运行时间数据 " 窗口或 " 花型运行时间数据 " 窗口中的数据

1. 在 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 窗口。
2. 在 " 维修 " 窗口中调出 " 运行时间控制 " 窗口。
3. 选择顺序，顺序单元或花型。
4. 调出 " 附加功能键 "。

- 5. 调出 " 顺序运行时间数据 " 窗口或 " 花型运行时间数据 " 窗口
 - ▶ " 顺序运行时间数据 " 或 " 花型运行时间数据 " 窗口及相关数据显示出来。
- 6. 用 " 返回上个窗口 " 键关闭窗口。

更多的信息：
■ 重新启动并配置机器 (Restart and Configuration) [-> 385]

3.3.6 计量运行时间

i 为了显示窗口 " 运行时间控制 " 必须在窗口 " 编织报告配置 " 中将其激活。(Boot0kc -->Restart and Configuration --> 编织报告配置 --> 附加功能键)

手动计量运行时间可以在 " 运行时间计量 " 窗口里进行 (秒表功能)。功能开始、停止和备份用辅助功能键删除。



" 运行时间测量 " 窗口

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调出 " 统计 " 窗口
	调出 " 运行时间测量 " 窗口
	开始运行时间测量 (开始)

" 运行时间测量 " 窗口键

3.3 生产

按键	功能
	开始运行时间测量（停止）
	在 0 处设置显示（复位）
	调出 " 主菜单 "

" 运行时间测量 " 窗口键

停止运行时间：

- ✓ 要导入一个花型（1）。
- 1. 如有必要，用 " 复位 " 将显示重置为 0。
- 2. 点击 " 开始 "。
 - ▷ 在 " 运行时间 "（2）区域里，自 " 开始 " 键激活之后过去的时间会以小时：分钟．秒的格式显示出来。
- 3. 开始编织过程。
- 4. 编织过程结束后，点 " 停止 "。
- 停止时间显示在 " 运行时间 "（2）区域。

更多的信息：

- 重新启动并配置机器（Restart and Configuration）[-> 385]

3.4 使用编织定单（定制菜单）进行生产

本章节包括以下内容：

- 创建和管理定制菜单 [-> 90]
- 设置或更改定制菜单的计数器 [-> 92]
- 保存 / 导入定制菜单 [-> 93]

3.4.1 创建和管理定制菜单

使用定单，列表中某一项（编织程序）的各种尺寸将会被收集到一起，并逐一处理。对于每个缩放码都规定了衣片与循环计数器的数量。

一个编织定单（行）被处理，直到 "ST1" 和 "ST2" 两列的数值一致为止。机器自动切换到下一个尺码，编织设定数量的衣片。编织将从上到下逐行进行。

STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

Order menu

Order name: david-ARM

No.	Name	ST1	ST2	RS1	RS2	RS3	RS4	RS18	RS19	#50	#51	#52
1	SIZE-50	36	0	8	56	0	0	0	0	0	1	450
2	SIZE-48	36	0	8	56	0	0	0	0	0	1	450
3	SIZE-46	30	0	6	52	0	0	0	0	0	1	405
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1

Start line

1

" 定制菜单 " 窗口

列	所示数据
1	当前的次序号
2	定单的名称（例如
3（"ST1"）	生产的的衣片数
4（"ST2"）	已经编织的衣片数
5 至 11	循环计数器和计数器
12（"#51"）	左边缘
13（"#52"）	右边缘

" 定制菜单 " 窗口中的数据

3.4 使用编织定单（定制菜单）进行生产

按键	功能
	调出 " 定制菜单 " 窗口
	确认输入
	调出 " 附加功能键 "
	将列 "ST2"（已编织的衣片的计数器）的数值重置为 "0"。
	删除定制菜单中的所有信息
	" 复制行 " 的内容
	" 插入行 " 的内容
	" 激活编织定单 "

用于处理 " 定制菜单 " 的按键

处理定制菜单：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 定制菜单 " 窗口。
2. 点击要编辑的行。
▷ 此行出现在窗口底部。
3. 点击所选行的区域并输入所需的值和名称。
- 或 -
➔ 调出 " 辅助功能键 "，复制某一行的内容再将其插入所需位置。
▶ 如果一个定制菜单处于活动状态，状态行中将出现 " 定单 "。



活动编织定单的状态行



定单中未编织的衣片可以在随后通过更改 "ST2" 进行编织。执行最后一个顺序时将会进行检查，以确定是否还有需要编织的部分。完成所有定单后编织机停止运行。

3.4.2 设置或更改定制菜单的计数器

在 Sintral 程序中，不同衣片或不同尺寸的编织可以通过计数器用程序来控制。

按键	功能
	调出 " 定制菜单 " 窗口
	结束设置过程并保存更改


用于设置计数器的按键

使用另一个循环计数器或计数器：



不要使用计数器 "#1" 至 "#39"，因为它们在启动时已设为 "0" ！

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 定制菜单 " 窗口。
▷ 此时将出现 " 定制菜单 " 窗口。
2. 在表头点击所需列（循环开关或计数器）。
▷ 出现设置窗口。

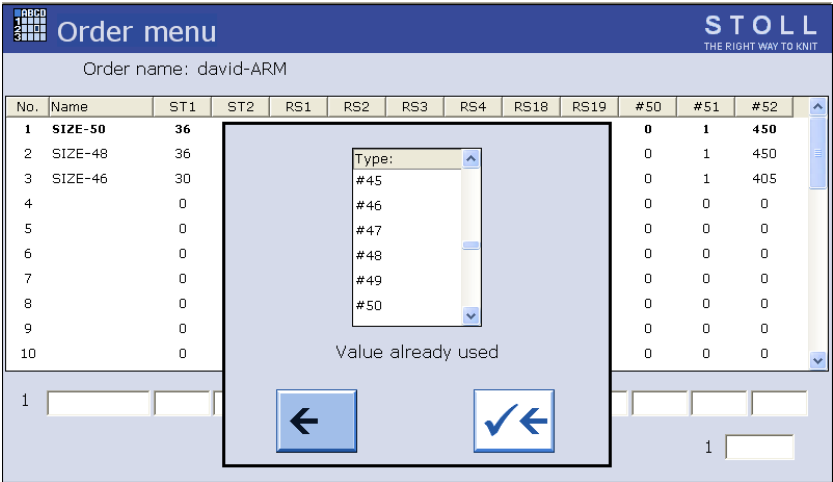

更改循环计数器和计数器的设置窗口

3. 分配循环计数器或计数器。
4. 然后确认输入。
5. 再次出现 " 定制菜单 "。



开始执行定制菜单时从机器复制循环计数器数值和计数器值。如果在编织过程中修改了这些值，则在开始编织下一个衣片时生效。

3.4 使用编织定单（定制菜单）进行生产

3.4.3 保存 / 导入定制菜单


定制菜单中的信息可以在 " 管理定单数据 " 窗口里保存、导入和删除。

按键	功能
	调出 " 定制菜单 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 定单数据管理 " 窗口

" 定单数据管理 " 窗口的按键

使用 " 定单数据管理 " 的功能说明：


1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 定制菜单 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 调出 " 定单数据管理 " 窗口。

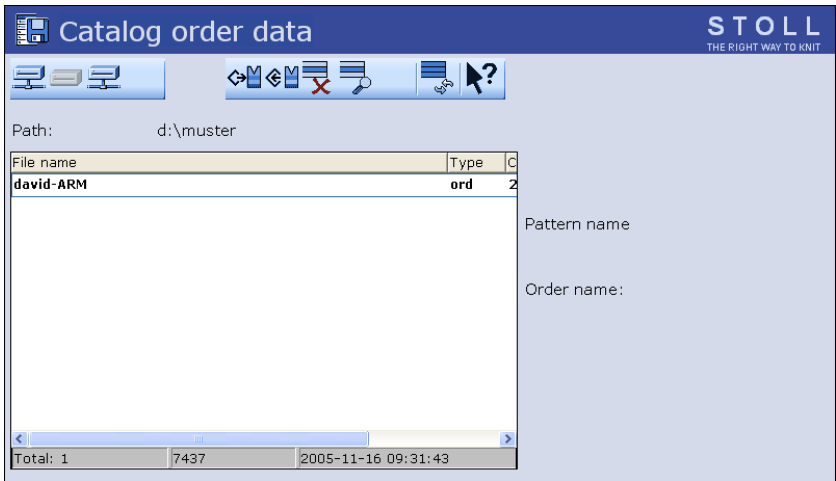

" 定单数据管理 " 窗口

4. 用一个 " 直接花型文件夹选择 " 按键设置所需路径。
5. 选择文件。
6. 选择操作。
7. 如果出现附加提示，点击 "1" 键确认。
- 或 -
→ 点 "0" 键取消。
8. 调出 " 主菜单 "。

" 定单数据管理 " 窗口中的操作

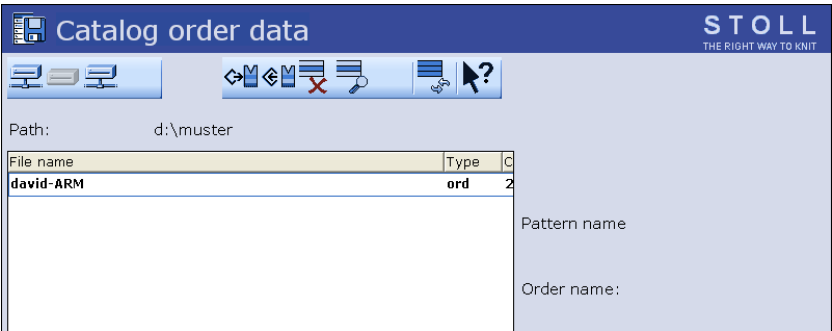

" 定单数据管理 " 窗口

按键	功能
 	" 直接文件夹选择 " : 预先定义的文件夹选择
 	
	
	" 导入 " 选定文件和相对应的花型元素
	将所选花型元素 " 保存 " 在当前文件夹
	" 删除选中的文件 "
	" 显示所选文件 "
	" 更新 ": 更新文件夹内容
	调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 " 。

" 定单数据管理 " 窗口中的按键

更多的信息：

- 选择当前文件夹 [-> 202]
- 在花型编辑器中显示文件 [-> 195]

3.5 解除织物故障

如果需要将织物提前结束，在 " 启动机器 " 窗口中有两种选择。

按键	功能
	调出 " 附加功能键 "
	中断当前的编织循环并开始编织程序中的其它循环。
	如果满足以下条件，则机器自动开始编织新衣片： 横移装置位于原始位置 导纱器处于起始位置 机头方向满足重新开始编织的要求。 只要这些条件没有达到，循环只会被编织一次。

用于中断衣片编织的按键

本章节包括以下内容：

- 脱布后重新起头编织 [-> 96]
- 清除缠在织物牵拉装置上的织物 [-> 101]

3.5.1 脱布后重新起头编织

按键	功能
	调出 " 启动机器 " 窗口
	确认输入

用于脱布后重新起头编织的按键


对于没有牵拉梳的机器 刷片后，线圈脱掉，因此将无法再进行编织。要想继续，我们推荐调用 " 脱布后重新起头编织 " 功能。该功能可以帮助在没有织物时开始编织。

通常，每个编织程序包含 " 脱布后重新起头 " 功能。对于老编织程序，这个功能从第 950 行开始，对于花型工作站 M1，这个功能是由 "#90" 激活的。

机器可以识别花型是哪种花型工作站创建的。M1 做出的编织程序的第一行包含 ID "<M1>"。" 开启机器 " 窗口中的 " 刷布后起头编织 " 程序点也自动得到调整。

老编织程序的 " 脱布后起头编织 " 功能（例如。SIRIX）

1. 如果出现断纱，重新穿纱。
2. 调出 " 启动机器 " 窗口。
3. 调出 " 脱布后重新起头 " 功能。为此，点击 " 脱布后重新起头 " 按键。

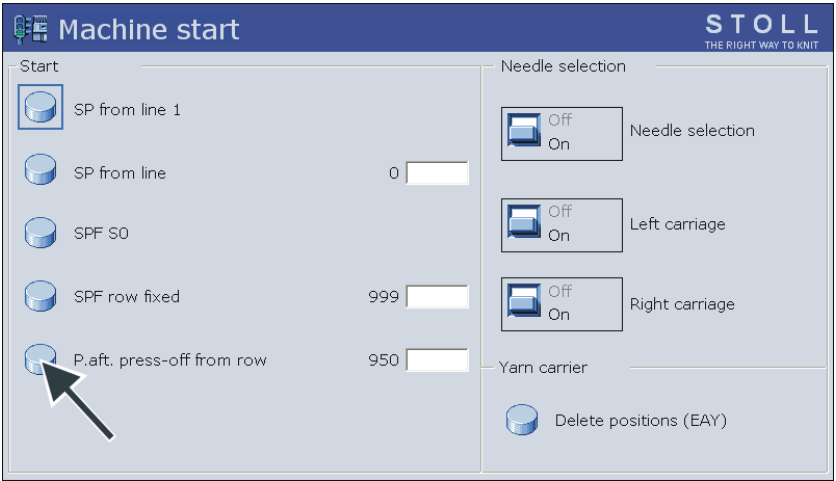

" 启动机器 " 窗口

4. 上抬操纵杆启动机器。



注意

如果脱布后重新起头编织时发现**有坏针**：

→ 停止 “ 脱布后起头编织 ”，换掉坏针。

5. 当织物长度足以放入主牵拉辊中时，下压操纵杆停机。
6. 打开主牵拉辊，将织物放入然后合上牵拉辊。


3.5 解除织物故障

7. 要开始编织程序，点 " 从第 1 行开始程序 " 按键。
8. 上抬操纵杆启动机器。

M1 花型的 " 脱布后起头编织 " 功能

要求：

- 编织程序在 M1 上生成。
- 花型生成时，" 脱布后起头编织 " 程序项被激活。

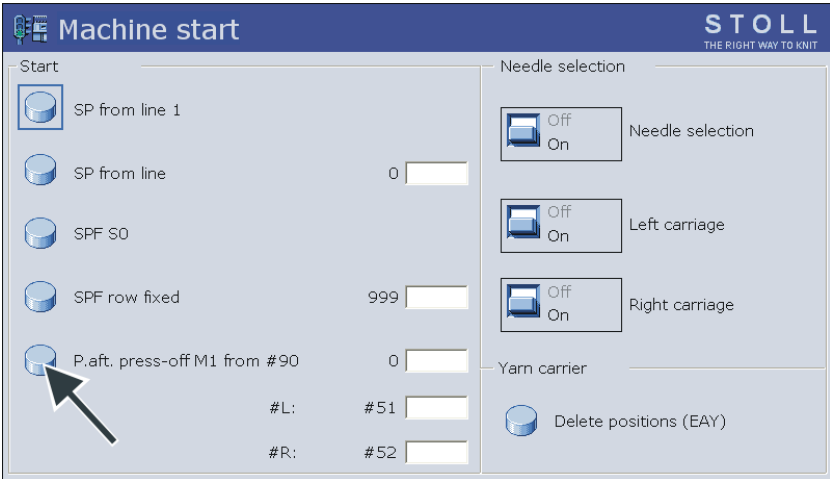

" 启动机器 " 窗口

设置	功能
#90=0	禁用 " 脱布后重新起头 " 功能
#90=1	启用 " 脱布后重新起头 " 功能。根据机号的不同，将编织特定行数（机号 x 4）。机号为 E10 的机器，编织行总数为 40。
#90=n	如果认为这样计算出来的编织行太多，可以将 "#90" 设置为其他数值。两个编织行，类似于 " 脱布后重新起头 " 功能，将重复编织 "#90" 中设定的次数。示例：#90=15。总计要编织 30 (2 x 15) 行。
#L, #R	设置用于 " 脱布后重新起头 " 功能的织物宽度。标准设置：开始宽度 (#L=#51, #R=#52)

1. 如果出现断纱，重新穿纱。
2. 调出 " 启动机器 " 窗口。
3. 调出 " 脱布后重新起头 " 功能。为此，点击 "M1 脱布后重新起头 " 按键。
4. 点击输入区域。输入数值并确认。
5. 上抬操纵杆启动机器。

	注意
	如果脱布后重新起头编织时发现有坏针： → 停止 " 脱布后起头编织 "，换掉坏针。

6. 编织完设定的编织行数后， 机器自动停止。
▷ 出现 " 将织物放入织物牵拉装置 " 信息。
7. 织物足够长时， 可以将其放入主牵拉装置， 打开主牵拉辊， 将织物放入然后合上牵拉辊。
8. 如果织物仍不能放入主牵拉装置， 重复第 2 点至第 8 点。
9. 上抬操纵杆启动机器。 编织程序自动开始执行。

更多的信息：


- 穿纱 [-> 67]

3.5 解除织物故障

3.5.2 导纱器的穿纱

按以下步骤进行：

1. 打开保护罩。
2. 将导纱器移动到容易穿纱的位置 - 例如编织区之外。
3. 将纱线穿入导纱器。
可使用穿纱钩 (1) 来进行穿纱。穿纱钩包含在随机附件箱里。

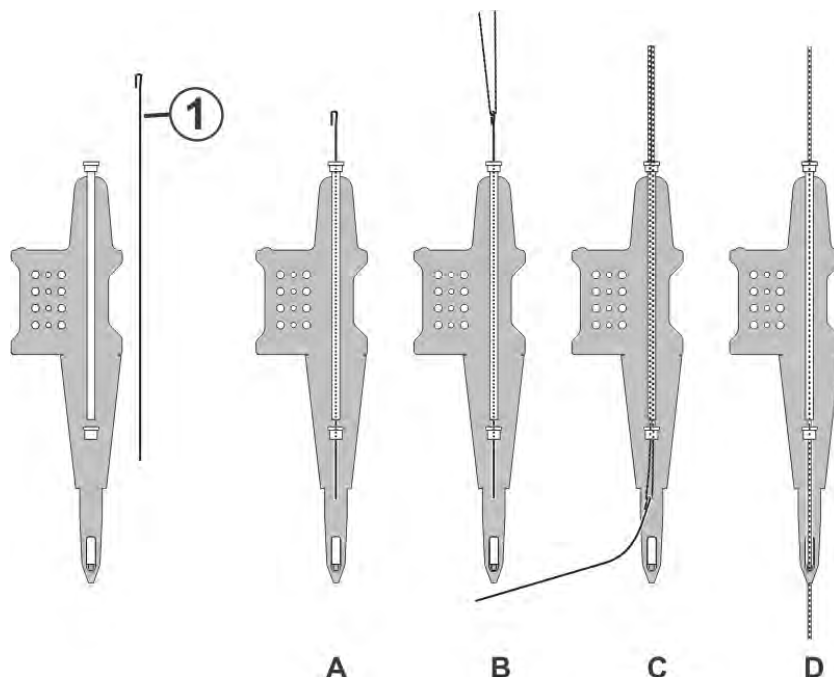

4. 将穿纱钩从上至下穿入导纱器上的穿纱管 (A)。
5. 将纱线套在穿纱钩的钩子上形成一个纱环 (B) (长度约 30 厘米)。
6. 下拉穿纱钩 (C)。
7. 从穿纱钩上拿下纱线并手动穿入导纱器头 (D)。
8. 捏住线头。

**危险**

导纱器移回原来的编织位置！

有被自走式导纱器轧伤和切伤的危险。

▷ 被移动的导纱器自动返回原来的编织位置。

➔ 不要探入导纱器区域。

➔ 稍稍上抬操纵杆一点点。

9. 小心地上抬操纵杆。
▷ 导纱器自动返回原来的编织位置。
10. 如果导纱器位于其编织位置，那么机头将开始移动并将纱线垫入织针。
11. 当纱线已经安全垫入时，松开操纵杆。
▷ 机头停止。

12. 松开纱头，合上保护罩。
13. 继续移动机头直至折返点，停机。
14. 拆下纱头。
15. 继续编织或者重新开始编织一片新织片。

3.5 解除织物故障


3.5.3 清除缠在织物牵拉装置上的织物

按键	功能
	调出 " 牵拉 " 窗口

用于清除缠在织物牵拉装置上的织物的按键

缠在主牵拉辊中的织物

1. 要清除缠绕的织物，调出 " 织物牵拉 " 窗口。

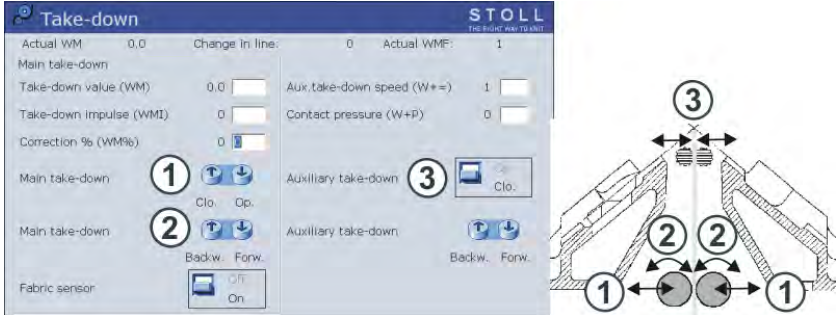

" 牵拉 " 窗口

2. 点击 " 主牵拉 打开 " 键 (1)。
3. 轻轻地将织物拉下来并把绕在牵拉辊上的松弛纱线和残留织物清除干净
- 或 -
- ➔ 点击 " 主牵拉倒转 " 键 (2) 直到缠绕的织物可以卸下为止。
4. 点击 " 主牵拉辊关闭 " 按键关闭主牵拉辊。
5. 上抬操纵杆启动机器继续编织。

缠在辅助牵拉辊中的织物

1. 要清除缠绕的织物，调出 " 织物牵拉 " 窗口。
2. 卸下针床或将其立起到某个角度。
3. 点击 " 打开辅助牵拉 " 按键 (3)。
4. 按 " 辅助牵拉反转 " 键直到可以将缠绕的织物清除掉。
5. 把绕在牵拉辊上的松弛纱线和残留织物清除干净。
6. 要合上辅助牵拉辊，点击 " 关闭辅助牵拉辊 " 按键。
7. 将针床螺丝拧紧螺丝。
8. 上抬操纵杆启动机器继续编织。

更多的信息：

- 卸下针床或以一定角度立起针床 [-> 301]

4 调节编织机

本章节包括以下内容：

- 基本设置 [-> 103]
- 高级调整 [-> 143]
- 文件的操作 [-> 180]
- Sintral 编辑器操作 [-> 207]
- KnitLAN 连接 [-> 214]
- 定义用户配置文件 [-> 217]

4.1 基本设置

本章介绍调节指令和以下方面的其他信息：

- 调节机速 [-> 104]
- 设置线圈密度 [-> 106]
- 调节导纱器 [-> 108]
- 交错排列导纱器 [-> 112]
- 调节编织区 [-> 115]
- 调节牵拉 [-> 116]
- 处理织物牵拉菜单 [-> 119]
- 设置循环计数器和片数 [-> 121]
- 调节模型计数器 [-> 122]
- 设置计数器 [-> 124]
- 开启和关闭照明 [-> 125]
- 设置打开夹纱装置值 [-> 126]
- 配置符号栏 [-> 127]
- 配置监测控制 [-> 129]
- 设置花型 [-> 133]
- 横移修正 [-> 141]

4.1.1 调节机速

根据不同的编织情况，可以输入不同的机头速度。间接机速只有在比正常机速低的情况下才有效。

Name	Value	Comment
MSEC	1.20	
MSEC0	1.00	Standard-S0
MSEC1	1.10	
MSECC	0.00	

Name	Value	Number of Rows	Comment
MSECK	0.00	1	

Name	Value	Comment
MSEC2	1.00	Standard-Stricken
MSEC3	0.70	Stricken3
MSEC4	1.00	Stricken6

Take-down

Yarn carrier

Stitch length

Speed

Cycle counters

Yarn length

" 机速 " 窗口

	解释	取值范围（米 / 秒）
MSECK	遇小结头慢速编织 m 行的机头速度，标准 1 行	最小值： 0.05 最大值： 1.20 步宽： 0.05
MSEC	速度 （正常速度）	最小值： 0.05 最大值： 1.20 步宽： 0.05
MSEC0	空行的速度（S0）	最小值： 0.05 最大值： 1.40 步宽： 0.05
MSEC1	翻针行的机头速度	最小值： 0.05 最大值： 1.20 步宽： 0.05
MSECC	当导纱器被带入或带出夹纱装置，机头位于针床外时的速度。	最小值： 0.05 最大值： .50 步宽： 0.05
MSEC2-20	用于翻针行的机头速度	最小值： 0.05 最大值： 1.20 步宽： 0.05
注释	注释	ASCII 字符

4.1 基本设置

按键	功能
	调出 " 机速 " 窗口
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于输入机速的按键

调节机速：

1. 调出 " 机速 " 窗口。
2. 点击机速的输入区域并输入所需值。
3. 然后确认输入。
4. 调出 " 主菜单 "。

更多的信息：

- 设置机器参数 [-> 150]
- 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

4.1.2 设置线圈密度

线圈张力，成圈三角的数值决定了线圈的大小。线圈密度可以设置成一个绝对值，也可以设置为线圈长度。

NP				Take-down
Name	Value	Value [mm]	Comment	
NPK	0.00	☐		Yarn carrier
Name	Value	Value [mm]	Comment	Stitch Length
NP1	9.00	☐	Netz	Speed
NP2	11.00	☐	Schlauch-Rapport vorne	#01 Cycle Counters
NP3	11.00	☐	Schlauch-Rapport hinten	Yarn length
NP4	12.00	☐	Übergang	Racking
NP5	12.00	☐	Schutzreihen	
NP6	8.60	☐	Struk. doppelflächig vorne	
NP7	8.60	☐	Struk. doppelflächig hinten	
NP8	10.00	☐		
NP20	9.00	☐	Anfang1	
NP21	10.00	☐	Anfang2	
NP22	11.00	☐	Anfang3	
NP24	12.00	☐	Anfang5	
NP25	18.00	☐	Kammfaden	

	解释	数值范围
NPK	所有成圈三角校正	最小值: -2 最大值: 2 步宽: 0.05
NP1 – NP100	线圈三角位置 1 至 100	
值	NP 值形式或 mm 形式的线圈长度	
值 [毫米] ☐	NP 值形式的设置。	最小值: 6.5 最大值: 22.5 步宽: 0.05
值 [毫米] ☒	设置以毫米为单位。 设置每个线圈的纱线长度（纱线长度控制 YLC）。	最小值: 2.20 最大值: 33.00 步宽: 0.01
注释	注释	ASCII 字符

4.1 基本设置

按键	功能
	调出 " 线圈长度 " 窗口
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于设定线圈密度的按键

设置线圈长度：

1. 调出 " 线圈长度 " 窗口。
2. 点击要编辑的输入区域然后输入数值。
3. 然后确认输入。
4. 调出 " 主菜单 "。

更多的信息：

- 线圈密度范围 [-> 395]
- 线圈长度 [-> 396]
- 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

4.1.3 调节导纱器

按键	功能
	调出 " 导纱器 " 窗口。
	调出 " 调节导纱器 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出所需的编织区
	确认输入

用于调节导纱器的按键

Yarn carrier														STOLL		
														KNIT AHEAD		
Y	Wheel	SEN	Y:n	0/1	YG	YP	Ka	Kb	K<l>a	K<l>b	Type	YPI	E	MSEC	V	
1A	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
1B	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
2A	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
2B	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
3A	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
3B	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
4A	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
4B	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
5A	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
5B	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
6A	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		
6B	1	A	1	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	A	-	0.00	0		

"导纱器"窗口

列	所示数据
Y	导纱器定义
SEN	导纱器工作的 SEN 区域定义
Y: =n	纱线类型定义
0/1	纱线类型开或关
YG	织针表示的导纱器基本位置。 . .
YP	针位表示的当前导纱器位置。 . .
Ka	如果自走式导纱器位于本身颜色区域外时的导纱器（左侧）修正值。 数值范围： -120...0...120 . 步宽： 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
Kb	如果自走式导纱器位于本身颜色区域外时的导纱器（右侧）修正值。 数值范围： -120...0...120 . 步宽： 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
K<I>a	如果自走式导纱器位于本身颜色区域内时的导纱器（左侧）修正值。 数值范围： -120...0...120 . 步宽： 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米

"导纱器"窗口中的数据

4.1 基本设置

列	所示数据
K<I>b	如果自走式导纱器位于本身颜色区域内时的导纱器（右侧侧）修正值。 数值范围：-120...0...120 . 步宽：0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
类型	导纱器类型的显示： 自走式导纱器 (A)
YPI	添纱索引 定义导纱器之间距离和普通纱线垫纱位置和垫纱角度。
E	导纱器的垂直位置 ^ = 高位 - - = 垫纱位置 v = 低位
MSEC	使用该导纱器时的机头速度
YDF	编织全成型产品时，从织物边缘开始的导纱器附加距离。 数值范围：1-20 针

" 导纱器 " 窗口中的数据

调节导纱器：

1. 调出 " 导纱器 " 窗口。
▷ 在默认设置下导纱器显示在所有编织区域（SEN 区域）中。
2. 如果仅需显示特定 SEN 区域的导纱器，调出 " 附加功能键 " 并点击所需的 SEN 区域。
3. 点击要处理的一行（导纱器）。
▷ 窗口底部边缘出现导纱器编号，位于 " 调节导纱器 " 键右侧。
4. 点击 " 调节导纱器 " 键。
5. 点击要编辑的输入区域然后输入数值。
6. 然后确认输入。
7. 返回 " 导纱器 " 窗口。

YD / YDI	YC / YCI	Y:Ncc	YPI									
Name	Y	Ka	Kb	K<I>a	K<I>b	↔+/-[mm]	↑↓+/-[mm]	MSEC	V	Comment		
⚙ YC	Y-1A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0		  	
	Y-1B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0			
	Y-2A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0			
	Y-2B	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0			
	Y-3A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0			

按键	功能
	确认输入
	返回 " 导纱器 " 窗口

用于调节导纱器的按键


	解释	数值范围
⚙ YC	直接的导纱器修正 压缩  (缩小显示) 扩展  (扩展显示)	
⚙ YCI	导纱器修正索引 YCI1 至 YCI20 压缩  (缩小显示) 扩展  (扩展显示)	
Y	1A 至 16B 导纱器的修正	
Ka	如果自走式导纱器位于本身颜色区域内时的导纱器 (左侧) 修正值。	最小值: -120 最大值: 120 步宽: 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
Kb	如果自走式导纱器位于本身颜色区域内时的导纱器 (右侧侧) 修正值。	最小值: -120 最大值: 120 步宽: 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
K<I>a	如果自走式导纱器位于本身颜色区域外时的导纱器 (左侧) 修正值。	最小值: -120 最大值: 120 步宽: 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
K<I>b	如果自走式导纱器位于本身颜色区域外时的导纱器 (右侧) 修正值。	最小值: -120 最大值: 120 步宽: 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
↔ [mm]	自走式导纱器垫纱位置修正 (ADF) ▪ 正数值: 随从导纱器 ▪ 负数值: 前导导纱器	最小值: -100 最大值: 100 步宽: 0.1 毫米
↑↓ [mm]	自走式导纱器垫纱角度修正 (ADF) ▪ 正数值: 较大纱线角度 ▪ 负数值: 较小纱线角度	最小值: -2.5 最大值: 5.0 步宽: 0.1 毫米

4.1 基本设置

	解释	数值范围
MSEC	使用导纱器时的机头速度（工艺织物）。	
V	降低导纱器的机头速度（n）（n=0..3） . 速度从机头折返点开始降低到 75%， 直到达到导纱器的操作范围。最终可以在下列可能性中进行选择： ▪ 1 = 加速到 100% ▪ 2 = 制动减速到 50%，在 2 英寸的织物宽度上保持速度，然后加速到 100% ▪ 3= 制动减速 50%，在 5 英寸的织物宽度上保持速度，加速至 100% ▪ 0 = 取消特定导纱器的机头速度	
注释	注释	ASCII 字符

4.1.4 交错排列导纱器

调整导纱器在织物边缘的排列。

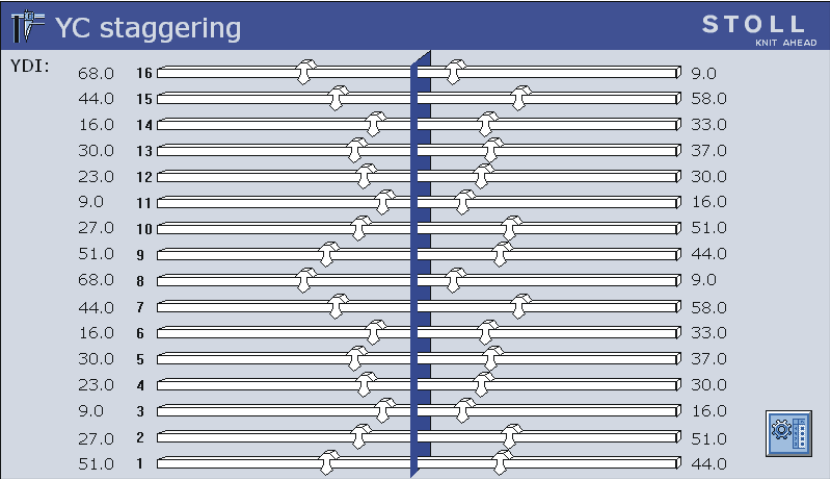

" 导纱器排列 " 窗口

导纱器排列情形显示在窗口。 如果要更改排列，调出 Setup2 编辑器。

YD / YDI	YC / YCI	Y:Ncc	YPI	
Name	YD	Left	Right	Comment
YD	YD8	0.0	0.0	
	YD7	0.0	0.0	
	YD6	0.0	0.0	
	YD5	7.0	7.0	
	YD4	11.0	11.0	
	YD3	16.0	16.0	
	YD2	25.0	31.0	
	YD1	19.0	25.0	

Take-down

Yarn carrier

Stitch Length

Speed

	解释	数值范围
YD	导纱器和织物边缘间的距离 压缩 (缩小显示) 扩展 (扩展显示)	
YD1 : YD16	轨道 1 到 16 上的导纱器距离左织物边缘和右织物边缘的距离	最小值: 0 最大值: 160 步宽: 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
YDI	辅助的间接导纱器排列 (YDI1 至 YDI20) 压缩 (缩小显示) 扩展 (扩展显示)	最小值: 0 最大值: 160 步宽: 0.5=1/32 英寸 =0.8 毫米
注释	注释	ASCII 字符

4.1 基本设置


按键	功能
	调出 " 导纱器 " 窗口。
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 导纱器排列 " 窗口
	调出 Setup2 编辑器
	确认输入
	返回 "YC 排列 " 窗口

用于排列导纱器的按键

导纱器排列：

1. 调出 " 导纱器 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 调出 " 导纱器排列 " 窗口
4. 在 "YC 排列 " 窗口中调出 Setup2 编辑器
5. 点击要编辑的输入区域然后输入数值。
6. 然后确认输入。
7. 返回 "YC 排列 " 窗口。

4.1.5 调节纱线控制装置

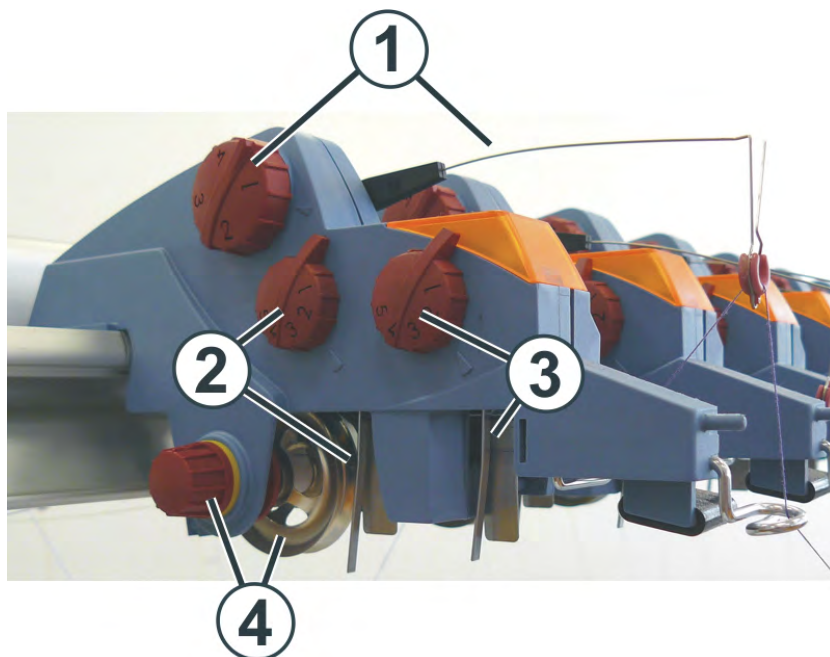

纱线张力的调节

1. 为避免纱线松弛，旋转旋钮（1）调节回复力，使张力臂（1）有足够的弹力把松弛的纱线从导纱器中拉出。
2. 将纱线穿入导纱器并将其固定。
3. 调节日制盘（4）使其具有足够的张力能够恰好握持住纱线，避免张力臂的弹力将纱线从纱筒上抽出。
4. 根据纱线粗细和结头情况来调节大结头探测器（2）和小结头探测器（3），使探测器在遇到一定大小的结头时被触发而停机。



根据纱线类型和纱线特性，有时可能需要进行多次调节才能最终达到理想状态。
这些调节是机器在编织状态时最易执行的方式。
确认所有单元上的制动和回弹力都设置为最低值。


4.1.6 调节编织区

在 Sintral 程序中，可以定义并分别打开和关闭最多四个编织区（SEN 区域）。如果没有在 Sintral 程序中定义编织区域，则可以在 " 编织区域 " 窗口中进行调节。

按键	功能
	调出 " 编织区 " 窗口
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于调节编织区的按键

1. 调出 " 编织区 " 窗口。

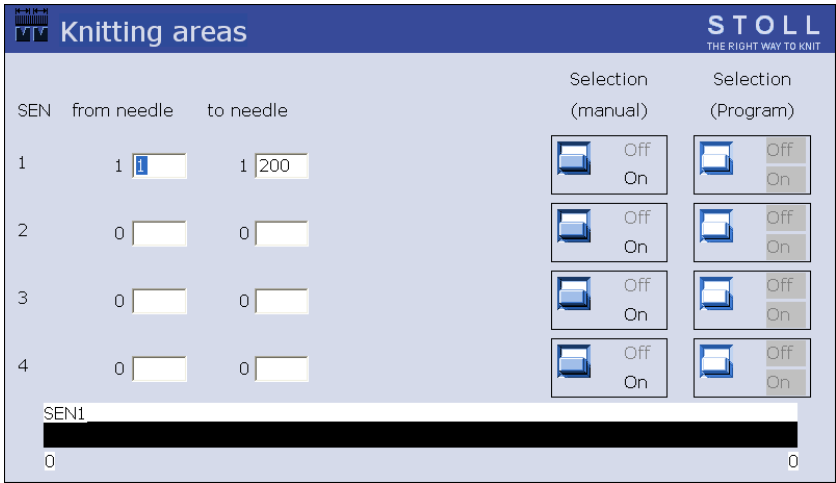

" 编织区 " 窗口

2. 给每个编织区 ("SEN") 赋以一个织针区域。
3. 然后确认输入。
 - ▷ 已赋值的编织区以图表的形式显示。
4. 要单独打开或关闭某个编织区，请点击 " 选择（手动）" 列中的开关。
5. 调出 " 主菜单 "。

4.1.7 调节牵拉


设置织物牵拉值

按键	功能
	调出 " 牵拉 " 窗口
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于设置织物牵拉值的按键

设置织物牵拉值：

1. 调出 " 牵拉 " 窗口。
▷ 显示当前的织物牵拉值。

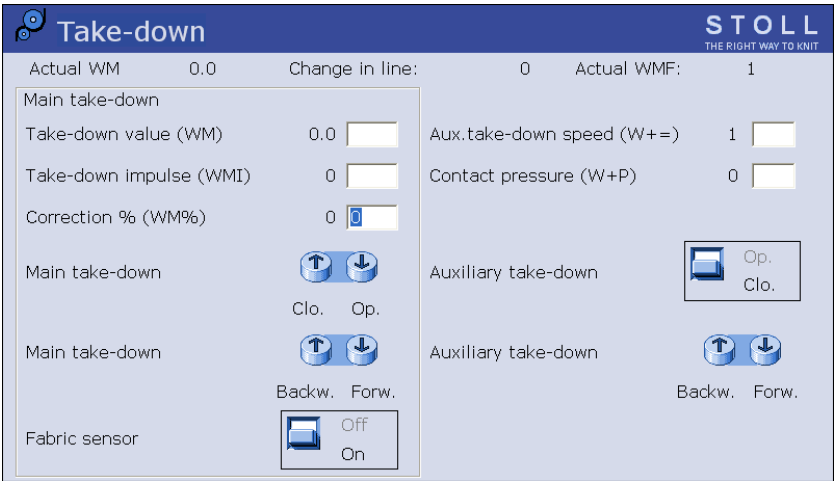

" 牵拉 " 窗口

2. 要输入织物牵拉值，请点击输入区域并输入所需值。
3. 然后确认输入。

使用 50" 针床的机器 辅助牵拉辊的接触压力是通过制动片（1）来调节的。



制动片

4.1 基本设置


调节织物牵拉控制： 在生产过程中， 编织机控制器会将当前值与临界值进行比较。 如果超出临界值， 编织机将停止运行， 同时显示故障信息。

按键	功能
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 织物牵拉控制 " 窗口
	确认输入
	返回 " 织物牵拉 " 窗口

用于调节织物牵拉控制值的按键

调节织物牵拉控制：

1. 在 " 织物牵拉 " 窗口中调出 " 辅助功能键 "。
2. 调出 " 织物牵拉控制 " 窗口。

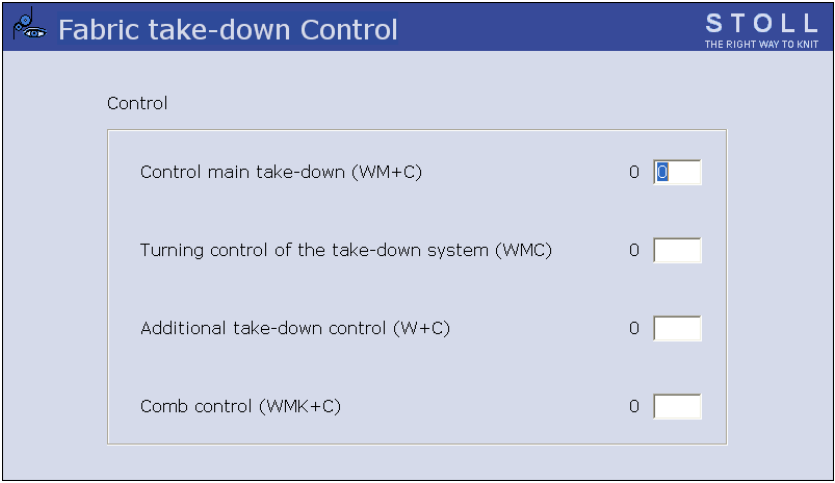

" 织物牵拉控制 " 窗口

3. 输入临界值。
4. 然后确认输入。
5. 返回 " 牵拉 " 窗口。


控制牵拉梳 一次只能执行一项牵拉梳功能。

按键	功能
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 牵拉梳 " 窗口
	返回 " 织物牵拉 " 窗口

用于控制牵拉梳的按键

控制牵拉梳：

1. 在 " 织物牵拉 " 窗口中调出 " 辅助功能键 "。
2. 调出 " 牵拉梳 " 窗口。

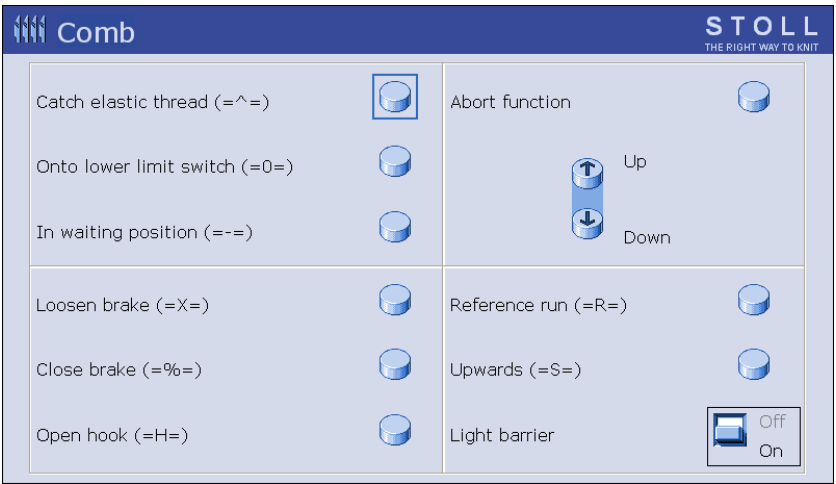

" 牵拉梳 " 窗口

3. 要激活某项功能，请点击相应的按键。
4. 返回 " 牵拉 " 窗口。

4.1.8 处理织物牵拉菜单

在织物牵拉菜单中（WMF 菜单），织物牵拉指令将会被合并成一种考虑编织情况的单一功能。

按键	功能
	调出 " 牵拉 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出 "WMF 菜单 " 窗口
	确认输入

用于调节织物牵拉菜单的按键

调节织物牵拉菜单：

1. 在 " 织物牵拉 " 窗口中调出 " 辅助功能键 "。
2. 调出 "WMF 菜单 " 窗口。
3. 点击要编辑的行。
▷ 此行出现在窗口底部。
4. 点击所选行的区域并输入所需值。
- 或 -
➔ 复制某一行的内容，将其插入所需位置。
5. 然后确认输入。
6. 返回 " 牵拉 " 窗口。

保存织物牵拉菜单 如果在织物牵拉菜单中作出了更改，更改将被保存在 setup 文件中。

更多的信息：

- 文件、资料库和文件夹的操作 [-> 190]

织物牵拉菜单

WMF		WM% / WMK%									Take-down
Name	WM min	WM max	N min	N max	WMI	WM^	WMC	WM+C	WMK+C	Comment	
WMF1	2.0	15.0	0	699	3	0	10	20	50	Vorwärts	Yarn carrier
WMF2	0.0	30.0	0	0	3	0	0	10	10	Abwerfen 30	
WMF3	0.0	2.0	0	0	0	0	0	10	10	Abwerfen 2	Stitch Length
WMF4	0.0	2.0	0	0	0	20	0	10	10	Abwerfen 3	

	解释	数值范围
WMF...	织物牵拉功能	WMF1 到 WMF50
WM min	最小织物牵拉值 (全成形)	最小值: 0 最大值: 31.5 步宽: 0.1
WM max	最大织物牵拉值 (必须赋值)	最小值: 0 最大值: 31.5 步宽: 0.1
N min	最小织针数量 (全成形)	最小值: 0 最大值: CMS 机总针数 步宽: 1
N max	最大织针数量 (全成形)	最小值: 0 最大值: CMS 机总针数 步宽: 1
WMI	织物牵拉脉冲	最小值: 0 最大值: 15 步宽: 1
WM^	松开当前牵拉系统的制动装置 (主牵拉或者牵拉梳) 最多 2.5 秒, 牵拉辊或者牵拉梳倒退, 最大角度 m (取决于织物张力和织物牵拉值 n)。 CMS 5xx, 7xx, 8xx: 9-60 度 CMS 9xx: 9-120 度 如果两个条件之一满足, 制动装置关闭。 机头折返时, 织物牵拉值 (n=0-31.5) 再次生效。	无倒转: 0 最小值: 9 最大值: 120 步宽: 1
WMC	设置当前牵拉系统的速度控制值 (主牵拉或者牵拉梳) n (0-32)。如果牵拉系统转动太快, 将自动停机。 0= 不自停, 1= 不灵敏, 32= 高度灵敏	最小值: 0 最大值: 32 步宽: 1
WM+C	监控主牵拉。如果牵拉系统不工作编织行数达到 n (0-100), 将自动停机。(0 = 关闭监测功能)	最小值: 0 最大值: 100 步宽: 1
WMK+C	控制牵拉梳。如果牵拉梳在 n (0-100) 个编织行后仍未运动, 机器会停止。(0 = 关闭监测功能)	最小值: 0 最大值: 100 步宽: 1
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息:

- 文件、资料库和文件夹的操作 [-> 190]
- 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

4.1.9 设置循环计数器和片数

循环开关规定了花型区域要重复的次数。哪一个循环计数器控制哪一部分花型区域在编织程序中进行设定。


衣片数指定要编织的衣片数量。在生产过程中，一旦一个完整衣片编织完毕，衣片计数器数量减“1”。

按键	功能
	调出 " 循环计数器和计数器 " 窗口。
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于调节循环计数器和衣片数的按键

设置循环计数器和衣片数：

1. 调出 " 循环计数器和计数器 " 窗口。

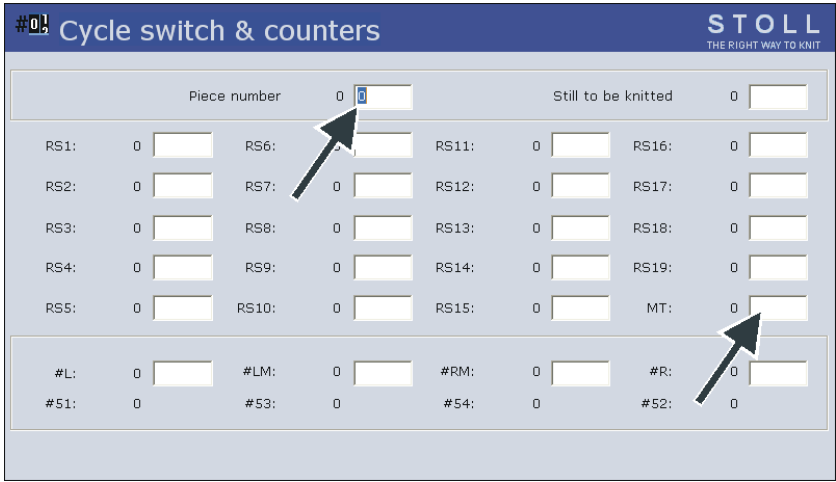

" 循环计数器和计数器 " 窗口

2. 设置循环计数器 "RS1" 至 "RS19"。
3. 设置衣片数。
4. 然后确认输入。
5. 调出 " 主菜单 "。

4.1.10 调节模型计数器

全成型编织期间编织边缘由模型计数器控制。当模型计数器数值改变时，织物会变宽或变窄。织物宽度的变化在编织程序中体现。模型计数器仅在特殊情况下需要手动修改，例如在花型设计过程中。

按键	功能
	调出 " 循环计数器和计数器 " 窗口。
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 模型计数器 " 窗口
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于设置模型计数器的按键

设置模型计数器：

1. 调出 " 循环计数器和计数器 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 调出 " 模型计数器 " 窗口。

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Shape counter

#L: 0

#LM: 0

#RM: 0

#R: 0

#51: 0

#53: 0

#54: 0

#52: 0

#L1: 0

#LM1: 0

#RM1: 0

#R1: 0

#55: 0

#57: 0

#58: 0

#56: 0

#L2: 0

#LM2: 0

#RM2: 0

#R2: 0

#59: 0

#61: 0

#62: 0



#60: 0

" 模型计数器 " 窗口

4. 将计数器设置为所需值。
5. 然后确认输入。
6. 调出 " 主菜单 "。

4.1 基本设置

单片编织时，可以使用 4 个模型计数器，两片编织时，可以使用 8 个模型计数器。

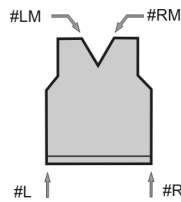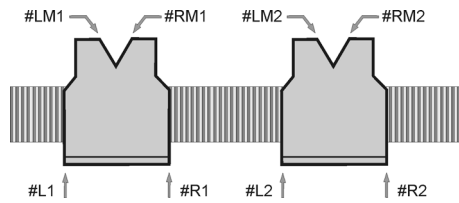	模型计数器	起头宽度计数器
	#L	#51
	#R	#52
	#LM	#53
	#RM	#54
	#L1	#55
	#R1	#56
	#LM1	#57
	#RM1	#58
	#L2	#59
	#R2	#60
	#LM2	#61
	#RM2	#62

起头宽度计数器只能在编织程序中或在花型准备系统中进行修改。

4.1.11 设置计数器

除衣片计数器和循环开关之外，还有其它计数器。一方面，它们可以在编织程序中使用（如用于发出条件请求）。另一方面，它们代表不同的编织机状态。

按键	功能
	调出 " 循环计数器和计数器 " 窗口。
	调出 " 附加功能键 "
	调出所需的计数器组
	调出 " 主菜单 "

用于设置计数器的按键

设置计数器：

1. 调出 " 循环计数器和计数器 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 点击所需计数器组的按键。
4. 将计数器设置为需要的值。
5. 调出 " 主菜单 "。

4.1 基本设置

4.1.12 开启和关闭照明

按键	功能
	调出 " 启动机器 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	开启照明
	关闭照明
	调出 " 主菜单 "

用于开启和关闭照明的按键

打开和关闭照明：

1. 调出 " 启动机器 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 打开照明。

- 或 -

➔ 关闭照明。

4. 调出 " 主菜单 "。

自动关闭照明

如果照明被打开，则可以设置开启时间（" 机器参数 " 窗口）。

标准设置：功能激活，开启时间：10 分钟（标准），数值范围：0...60 分钟

保护罩关闭时	如果照明被打开，则在设定时间结束时自动关闭。	
保护罩打开和关闭时	打开保护罩时，照明将自动打开。	
	如果保护罩被关闭，机器将检查设定的照明开启时间是否已经达到。	
	是	照明将被关闭。
	No	照明保持开启直至剩余时间结束

更多的信息：

- 设置机器参数 [-> 150]

4.1.13 设置打开夹纱装置值

切夹纱装置握持当前不用于编织的导纱器的纱线。如果需要再次使用导纱器，机头将在编织几行之后打开夹纱装置，放开纱线。标准设置是，纱夹在 19 个编织行后打开。这个值可以在 " 打开夹纱装置 " 窗口里为每个导纱器单独设置。

Release clamps

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Number of YC movements until releasing clamp

1A:	5	5	3A:	5		5A:	5		7A:	5	
1B:	5		3B:	5		5B:	5		7B:	5	
1C:	5		3C:	5		5C:	5		7C:	5	
1D:	5		3D:	5		5D:	5		7D:	5	
2A:	5		4A:	5		6A:	5		8A:	5	
2B:	5		4B:	5		6B:	5		8B:	5	
2C:	5		4C:	5		6C:	5		8C:	5	
2D:	5		4D:	5		6D:	5		8D:	5	

" 打开夹纱装置 "

按键	功能
	调出 " 打开夹纱装置 " 窗口
	确认输入
	调出 " 主菜单 "

用于输入打开夹纱装置值的按键


设置夹纱装置打开值：

- 从 " 主菜单 " 中调出 " 打开夹纱装置 " 窗口。
- 点击相应导纱器的输入区域并输入所需值。默认设置值为 "20" ，对应 19 个编织行（值 - 1）。
- 然后确认输入。
- 调出 " 主菜单 "。

4.1.14 配置符号栏

利用可配置的工具栏，您可以直接跳至各个菜单而无需经由“主菜单”转至各个菜单或使用“附加功能”按键转至各个菜单。工具栏是窗口的标题栏。您可以在工具栏中设置最常用的菜单图标。

图标可以在任何窗口中调出。为此，点击标题栏左上方的图标，菜单图标显示出来。（例外：在 SINTRAL 编辑器里点击“界面跳转”键。要关闭这些图标，点击旁边的空白区域。

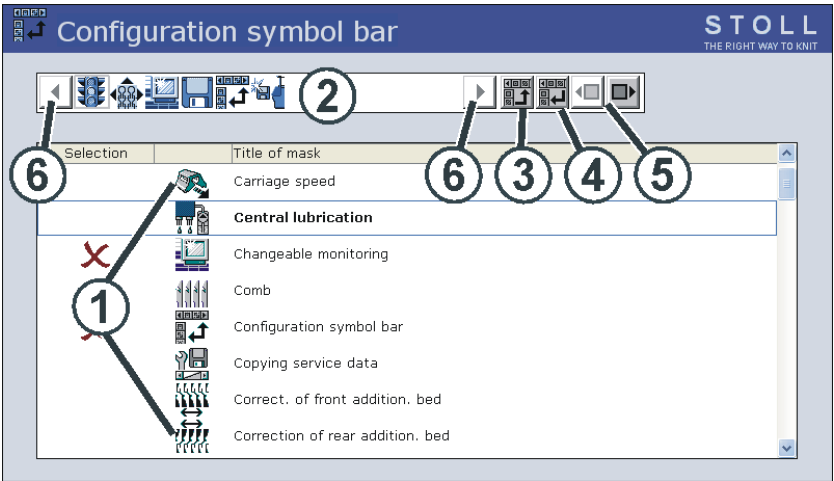

“配置工具栏”窗口

区域 / 按键	功能
1	可选取置于工具栏里的窗口列表。
2	工具栏里包含选中窗口的图标。上图中机速图标被选中。
3	用于在工具栏（2）上设置图标的按键。
4	用于在工具栏（2）上删除图标的按键。
5	更改图标在工具栏（2）上的位置。为此点击工具栏里的图标，然后用相应按键将其向前或向后移动。
6	如果工具栏中的图标超过 11 个，通过箭头按键可以将显示左右移动。

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调出 " 配置工具栏 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

工具栏配置键

配置工具栏：

1. 调出 " 维修 " 窗口。
2. 调出 " 配置工具栏 " 窗口。
3. 点击所需图标 (1)。
4. 按 (3) 键。

- 或 -

→ 双击图标。

- ▷ 图标显示在工具栏 (2) 中。图标前的字母 "X" 表明这个图标已经从列表 (1) 中被选择用于工具栏。

5. 调出 " 主菜单 "。

4.1 基本设置

4.1.15 配置监测控制

在生产过程中，每个机头往复运动的当前 Sintral 行以及循环开关、提花、线圈密度和计数器的对应值显示在 " 可变监控 " 窗口。

您可以自定义要显示哪些值，也可以选择自动确定。（例外：在 Auto-Sintral 程序中独用的计数器和重复开关不会显示。）

Changeable monitoring

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Act. line

1

16.11.2005
15:26

NP^

12.5

12.5

12.5

NP1:

11.0

NPV

12.5

12.5

12.5

NP46:

12.5

NP51:

12.5

NP41:

12.5

NP52:

12.5

NP60:

12.5

NP56:

12.5

NP65:

12.5

NP88:

12.5

NP94:

12.5

2

NP

3

NP74:

12.5

NP82:

12.5

NP24:

12.5

NP23:

12.5

NP55:

12.5

NP4

NP45:

12.5

NP42:

12.5

NP21:

12.5

NP19:

12.5

NP73:

12.5

NP81:

12.5

NP31:

12.5

WMF

4

WM Max

0.0

FF Min

0

FF Max

0

WMI

0

WM^

0

WMC

0

W+C

WM+C

0

WMK+C

0

W+=

W+P

Kommentar

NP58:

12.5

NP38:

12.5

RS10:

0

RS2:

56

#17:

0

RS8:

0

RS1:

8

NP17:

12.5

#19:

0

JA3:

0

" 可变监测 " 窗口

区域	功能
1	显示当前 Sintral 行
2	带围框的白色区域。该区域可以链接到一个数值。链接值将显示在该区域中。
	如果区域围粗框，表示它不能由功能块（4）覆盖。
3	灰色区域。如果区域（2）已限定为一个值，则颜色从白色变为灰色。
4	无围框的白色区域。这是一个功能块。功能块的显示可以被激活或取消。


将区域链接到一个值

按键	功能
	调出 " 可变监测 " 窗口。
	调出 " 附加功能键 "
	" 自动配置 "
	" 清除所有区域 "（复位）
	结束设置过程并保存更改
	不保存更改结束设置过程
	调出 " 主菜单 "

用于链接区域的按键

将区域链接到一个数值：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 可变监测 " 窗口。
2. 点击带围框的白色区域。 出现设置窗口。

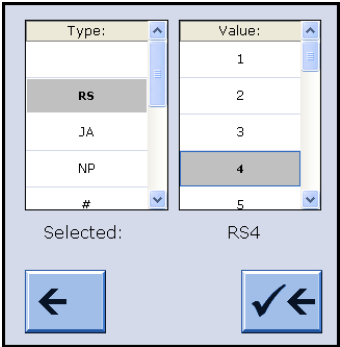

用于链接一个区域的窗口

3. 在左列中选择数值的类型。
4. 在右列中选择数值。
▷ 所选值将显示在下部。
5. 然后确认输入。
6. 如有必要，将其他区域链接到一个数值。
7. 调出 " 主菜单 "。



如果只删除一个值，则选择 "RS" 上的空白（白色）区域。

4.1 基本设置

激活功能块 可以为可配置的值显示不同的功能块。所选功能块位于现有区域上的固定位置处。功能块不会删除这些区域，而只是覆盖在上面，因此当禁用功能块后将重新显示这些区域。

按键	功能
	调出 " 可变监测 " 窗口。
	调出 " 附加功能键 "
	激活和禁用 " 线圈密度 " 功能块
	激活和禁用 "SEN 区域 " 功能块
	激活和禁用 " 导纱器 " 功能块
	激活和禁用 " 功能名 " 功能块
	激活和禁用 " 织物牵拉值 " 功能块 (只有在禁用 "STIXX" 功能块时才能激活)。
	激活和禁用 "Sintral 打印行 " 功能块
	激活 / 禁用 "STIXX" 功能块 (只能在禁用 " 织物牵拉值 " 功能块时激活。)
	调出 " 主菜单 "

用于激活功能块的按键


1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 可变监测 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 激活需要的功能块。
4. 调出 " 主菜单 "。

保存，导入和删除设置 ... 您可以保存、导入和删除已进行的配置。

按键	功能
	调出 " 可变监测 " 窗口。
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 监测管理 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

用于调出 " 监测管理 " 窗口的按键

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 可变监测 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 调出 " 监测管理 " 窗口。

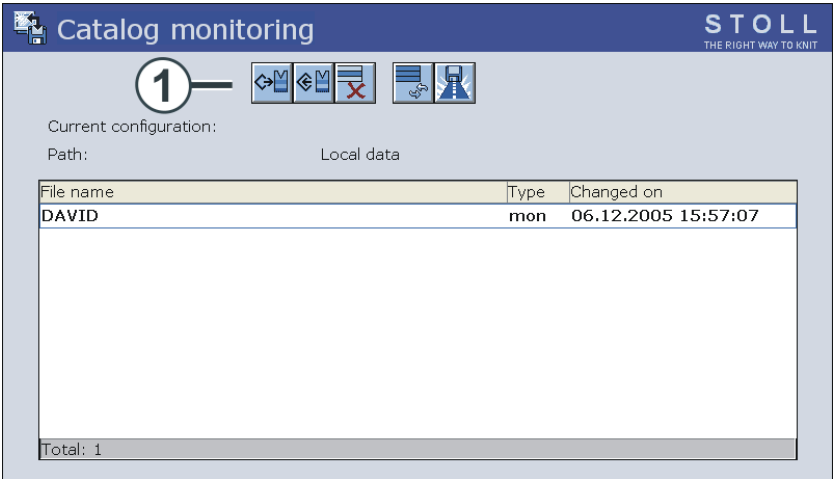

" 监测管理 " 窗口

4. 选择需要的程序点 (1) (导入、保存、删除 ...)。
5. 调出 " 主菜单 "。


4.1.16 设置花型

此菜单用于在编织机上对花型进行微调。当编织机进行编织时，对于每个机头动程，都将显示编织程序的相应数据。如果需要，可以通过设置窗口或者已打开的用于进行输入的相应窗口直接在菜单里进行更改。为此，点击相应的区域。

按键	功能
	调出 " 设置花型 " 菜单

用于调出 " 设置花型 " 菜单的按键

窗口包括以下几部分：

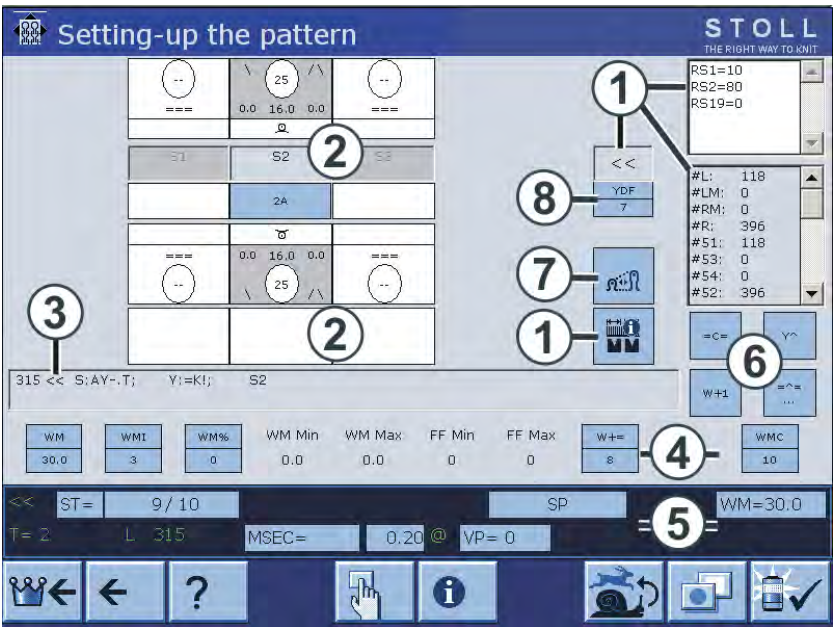

" 设置花型 " 窗口

区域	解释
1	显示：机头方向、循环计数器、SEN 区域、连接宽度（分机头机器）、计数器。活动循环计数器被置亮。这个值不能修改。
2	编织系统的设置：织针动作、线圈密度、导纱器、提花行。
3	当前 Sintral 行
4	织物牵拉值或织物牵拉功能
5	状态行：在此处可以更改各个值或调出相应的设置菜单。
6	导纱器销子、织物牵拉辊、牵拉梳和辅助牵拉辊的动作
7	调出 " 线圈长度 " 窗口
8	用于全成型编织的导纱器附加距离

更改值 值可以通过虚拟键盘来更改。如果一个数值可以改变，那么将会在菜单的标题栏里出现一个键盘栏用来输入数值。




数字键盘

单元	功能
	不保存更改结束设置过程
	撤销更改，重新显示上一个数值
	结束设置过程并保存更改

输入单元

更改值：

1. 点击相应的区域。出现设置窗口，例如：

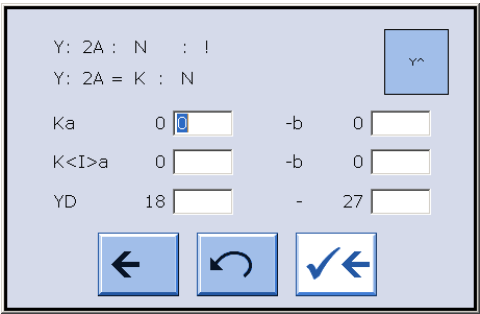


" 导纱器 " 窗口

2. 键盘栏出现在标题栏中。用它进行更改。
3. 确认输入。

4.1 基本设置


编织系统的设置 对于每个编织系统，都将显示线圈密度、织针动作、导纱器和提花行。如果点击导纱器、线圈密度或提花行，将打开相应的菜单。

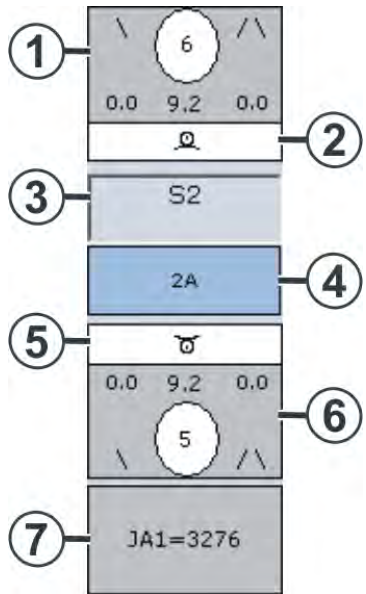

"更改 NP 值" 窗口

区域	显示	更改
1	线圈密度（后编织系统）	可以通过间接定义修改数值 (NP6=9.2)
2	织针动作（后编织系统）	
3	编织系统的号码	
4	导纱器	导纱器修正 导纱器停止位置
5	织针动作（前部编织系统）	
6	线圈密度（前部编织系统）	可以间接指定更改值 (NP5=9.2)
7		提花行

线圈密度 不仅会显示线圈密度的值，还会显示线圈密度定义的类型。

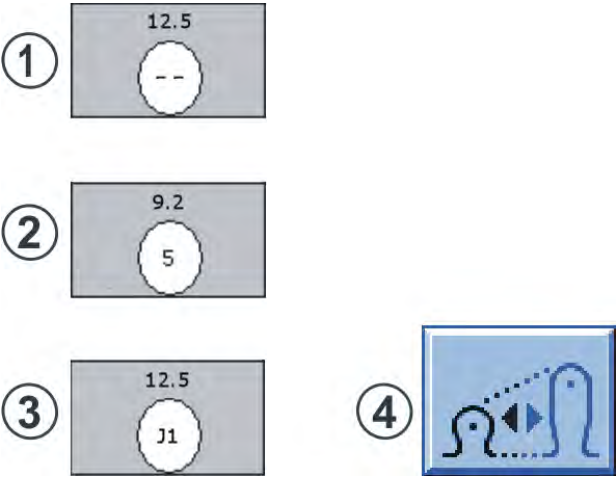

" 显示线圈密度 " 窗口

类型	解释	设置可能性
1	直接设定： “- -” (NP=12. 5)	
2	间接设定： “5” (NP5=9. 2)	数值可以更改
3	提花控制线圈密度： "J1" (NPJ1=12. 5)。可变线圈表示： J1!	
4	更改线圈密度	此时将显示 “线圈长度” 窗口。所有值都可更改。


4.1 基本设置

表示织针动作的图标 织针动作图标来表示，以便于立即识别出编织系统中执行的是什么样的织针动作。

符号	含义	符号	含义
	漏织		前板线圈
	后板线圈		前板集圈
	后板集圈		脱圈
	向前翻针		向后翻针
	向前和向后翻针		向前分针
	向后分针		向前和向后分针
	向后分针，后针床成圈		向后分针，前针床成圈
	前针床成圈，前针床集圈		后针床成圈，后针床集圈
	前针床成圈，前针床集圈，不编织		后针床成圈，后针床集圈，不编织
	向前翻针，后针床脱圈		向后翻针，前针床脱圈
	向前和向后翻针，前针床和后针床脱圈		脱圈，前针床集圈（沉圈）
	脱圈，后针床集圈（沉圈）		向前辅助针床翻针
	向后辅助针床翻针		向后和前辅助针床翻针
	向前辅助针床翻针，向前和后针床翻针		向前辅助针床翻针，前针床成圈
	向后辅助针床翻针，后针床成圈		

表示织针动作的图标

导纱器 如果点击此区域，将打开 “导纱器 ” 窗口。

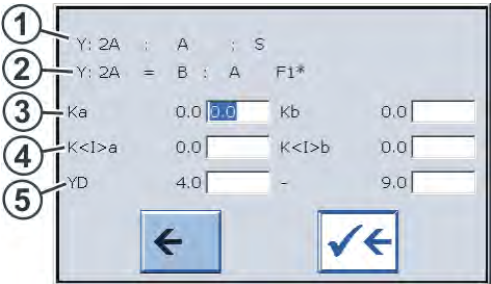

" 导纱器 " 窗口

区域	解释
1	显示当前导纱器指令。 在这个指令之后（结束符 “:”）有更多关于该导纱器的信息： A= 自走式导纱器 S = 已选 H = 原始位置 C = 夹持该导纱器纱线并切断纱线 ! = 导纱器停在 SEN 区域之外
2	导纱器的定义（仅显示）
3	如果自走式导纱器位于本身颜色区域外时的导纱器修正值（Ka= 左侧，Kb= 右侧）。
4	如果自走式导纱器位于本身颜色区域内时的导纱器修正值（(K<I>a= 左侧，K<I>b= 右侧）。
5	导纱器在左边缘或右边缘的停止位置。

提花行 如果点击该区域，出现 "Sintral 编辑器 " 窗口。光标将自动定位在当前提花行之前。默认情况下，提花将以压缩的形式显示。


i 如果提花解压显示，提花行将超过 1,200 个字符，不再能显示。这时将显示一条错误信息。

4.1 基本设置

可以进行选项选择的窗口 可以在以下窗口中选择操作：


- 牵拉梳动作
- 织物牵拉，辅助牵拉
- 状态栏
- Sintral 行

牵拉梳动作 可以通过点击按键 (1) 选择牵拉梳的各种动作。

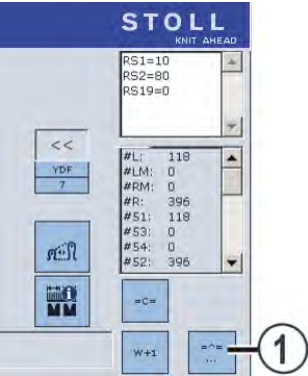

" 牵拉梳动作 " 窗口


显示 " 选择牵拉梳动作 " 窗口。

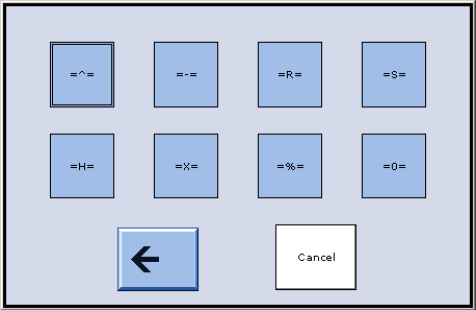

" 选择牵拉梳动作 " 窗口

按键	解释
= ^ =	牵拉梳向上移动，勾取弹力纱
= - =	牵拉梳在等候位置
= R =	牵拉梳基准运行
= S =	牵拉梳在上限位开关处
= H =	打开牵拉梳钩
= X =	打开牵拉梳制动装置
= % =	关闭牵拉梳制动装置
= 0 =	牵拉梳在下限位开关处
Cancel	此按键用于中断所执行的操作。


织物牵拉和辅助牵拉的动作 (1) 按键可用来选择织物牵拉和辅助牵拉的动作。此按键上始终会显示可以进行的动作。

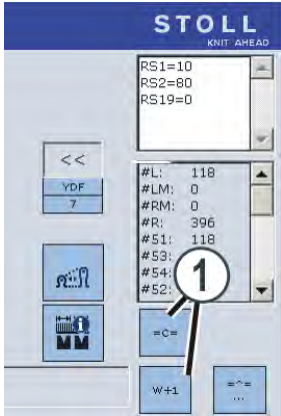

" 织物牵拉辊的操作，... " 窗口

按键	解释
= C =	合上织物牵拉辊
= W =	打开织物牵拉辊
W+1	合上辅助牵拉辊
W+0	打开辅助牵拉辊

状态栏 状态栏中呈灰色显示的单元可以被选择。为此，点击一个灰色区域。



" 状态栏 " 窗口

某些单元的灰色区域是拆分的。这意味着：如果点击前部区域，则将显示该单元的完整设置菜单。如果点击灰色区域的后部，则出现用于更改数值的窗口。


Sintral 行 如果点击该区域，出现 "Sintral 编辑器 " 窗口。光标将自动定位在当前 Sintral 行之前。

4.1 基本设置

4.1.17 横移修正

要想即使是在线圈张力不同的情况下也能达到最佳翻针位置，可以给横移设定一个修正值。通常情况下，在编写编织程序的时候修正值用 "?" 表示。

在编织过程中，编织机将自动在编织带有修正设定的行之前停在折返点。现在可以输入最优值。

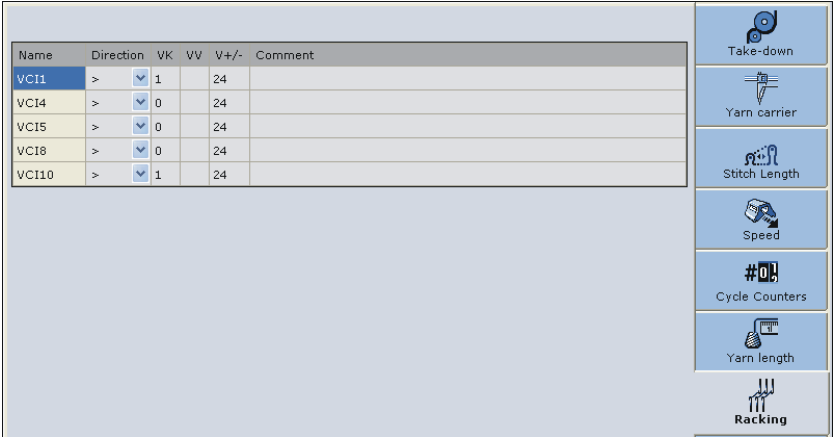

	解释	数值范围
VCI...	横移功能	VCI1 到 VCI50
VK	m 步的横移修正 (0-10)	步宽： 织针距离的 1/70
Dir	横移修正的方向 <- 向左 >- 向右 ?- 没有设定，将会在机器上设定	
VV	横移速度 n (1-32)，无指令时 VV=32	
V+/-	V+ - 超位横移，附加横移指令 正数值： 在横移方向上超位横移 负数值： 在横移方向反方向上超位横移	(n=1-24, 步进宽度： 织针距离的 1/8)
注释	注释	ASCII 字符

按键	功能
	调出 " 横移修正 " 窗口
	确认输入

用于调出 " 横移修正 " 窗口的按钮

调节横移修正值：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 横移修正 " 窗口。
2. 点击横移修正值的输入区域并输入数值。

- 或 -

→ 如果要更改横移修正值，点击相应按键并在输入区域中输入数值。

3. 确认输入。

4.2 高级调整

本章节包括以下内容：

- 附属装置的开启和关闭 * [-> 144]
- 设置语言 [-> 145]
- 调节传感器 [-> 147]
- 设置针床参数 [-> 149]
- 设置机器参数 [-> 150]
- 设置断电时的关机时间 [-> 152]
- 复制维修数据 [-> 154]
- 执行基准运行 [-> 156]
- 调整横移位置修正 VPK [-> 159]
- 调整基本横移修正 VGK [-> 161]
- 成圈三角位置修正 [-> 163]
- 调节针舌刷 [-> 165]
- 调节探针器 [-> 166]
- 调节导纱器 [-> 167]
- 导纱器基准 [-> 173]
- 导纱器水平方向的调节 [-> 176]
- 导纱器垂直方向的调节 [-> 178]

4.2.1 附属装置的开启和关闭 *

按键	功能
	调出 " 机器设置 " 窗口。

用于调出 " 机器设置 " 窗口的按键



" 机器设置 " 窗口

	解释				
1	开启或关闭机器照明				
2	开启或关闭左右送纱器。 如果不使用送纱器，建议将其关闭。这样可节省电能。				
3	开启或关闭吸尘装置。 针床上编织区域自动由吸尘装置抽吸干净。这不会中断正在进行的编织。建议始终启动吸尘装置。 吸尘装置的设置始终保持保存状态，即使重装操作系统，仍保持原有设置。 <table><tr><td>间隔</td><td>定期打开或关闭吸尘装置。 在 n 转后：无需吸尘的转数（1 转 = 2 行） 共 n 转：吸尘的转数</td></tr><tr><td>动程</td><td>" 优化 "：清洁行只覆盖 SEN 区域。 " 最大 "：清洁行覆盖整个针床长度。</td></tr></table>	间隔	定期打开或关闭吸尘装置。 在 n 转后：无需吸尘的转数（1 转 = 2 行） 共 n 转：吸尘的转数	动程	" 优化 "：清洁行只覆盖 SEN 区域。 " 最大 "：清洁行覆盖整个针床长度。
间隔	定期打开或关闭吸尘装置。 在 n 转后：无需吸尘的转数（1 转 = 2 行） 共 n 转：吸尘的转数				
动程	" 优化 "：清洁行只覆盖 SEN 区域。 " 最大 "：清洁行覆盖整个针床长度。				
4	清洁编织系统。 部分毛刷安装在针床的外侧。机头运行到外侧后，毛刷可以对所选择系统进行清洁 这不会中断正在进行的编织。 <table><tr><td>在 n 动程后</td><td>清洁选针系统之前的转数（1 转 =2 行）</td></tr><tr><td>机头方向</td><td>"< >": 向左和向右 "< ": 只向左 " 优化处理 " 机头的往复运动得到详细分析。如果机头运行越过毛刷，例如，机头运行至切夹纱床时，那么这行将和清洁横列一起执行 。 如果机头运行了预设的转数之后仍未越过毛刷，那么将执行一个清洁横列。</td></tr></table>	在 n 动程后	清洁选针系统之前的转数（1 转 =2 行）	机头方向	"< >": 向左和向右 "< ": 只向左 " 优化处理 " 机头的往复运动得到详细分析。如果机头运行越过毛刷，例如，机头运行至切夹纱床时，那么这行将和清洁横列一起执行 。 如果机头运行了预设的转数之后仍未越过毛刷，那么将执行一个清洁横列。
在 n 动程后	清洁选针系统之前的转数（1 转 =2 行）				
机头方向	"< >": 向左和向右 "< ": 只向左 " 优化处理 " 机头的往复运动得到详细分析。如果机头运行越过毛刷，例如，机头运行至切夹纱床时，那么这行将和清洁横列一起执行 。 如果机头运行了预设的转数之后仍未越过毛刷，那么将执行一个清洁横列。				

更多的信息：

- 本说明书所使用的符号 [-> 13]
- 吸尘和清洁行 [-> 32]

4.2.2 设置语言


触摸屏上的窗口和显示信息可以以不同语言显示。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基本设置 " 菜单
	调出 " 语言 " 窗口
	点击 " 选择路径 " 键。
	确认
	保存更改并结束设置过程
	不保存更改结束设置过程
	调出 " 主菜单 "

用于设置语言的按键

设置语言：


1. 调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 基本设置 " 菜单。
3. 调出 " 语言 " 窗口。

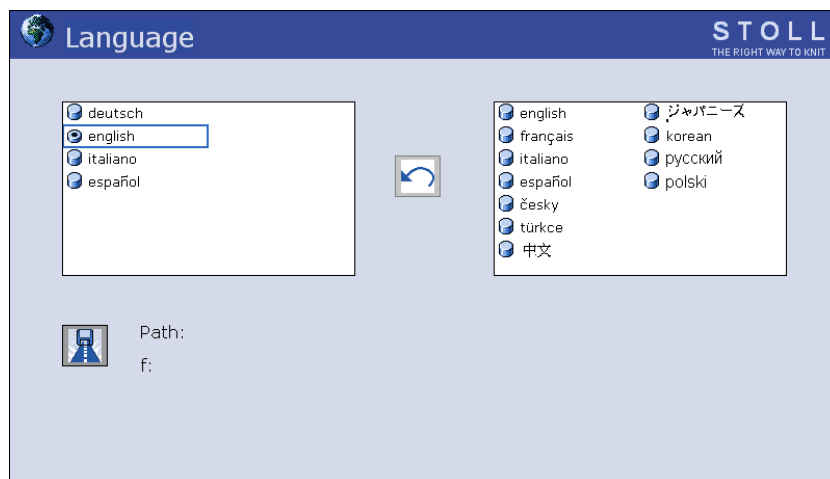

" 语言 " 窗口

4. 从左侧的列中选择机器中现有的语言。确认输入。
5. 如果语言尚未导入，那么必须现在导入。语言保存在数据载体上，例如软盘、U 盘或 M1。为选择保存位置，必须选择相应的源目录。点击 " 选择路径 " 键。选择新路径。保存更改并结束设置过程。
6. 在右列中选择语言。如果语言已经导入，那么会出现在左列中。重复步骤 4。
7. 调出 " 主菜单 "。

4.2.3 调节传感器

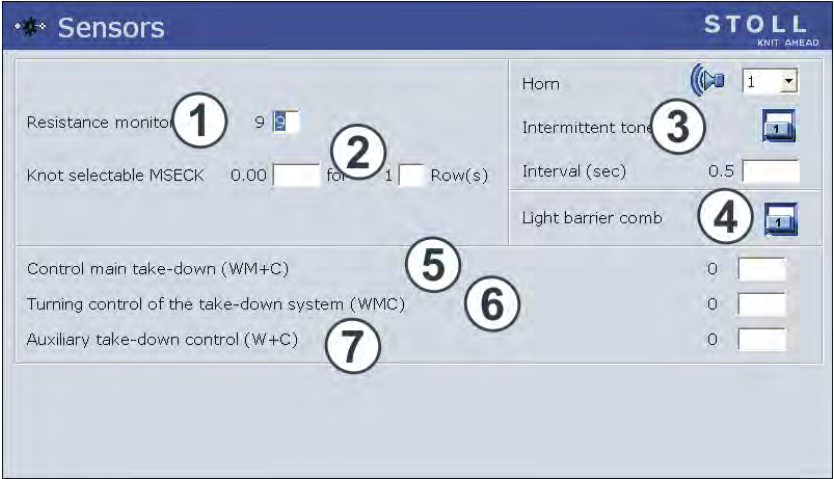

" 传感器 " 窗口

字段	所示数据
1	阻力自停 数值范围： 1-32, 1= 不敏感, 32= 非常敏感
2	遇小结头时的机速
3	激活 / 禁用警笛和 3 个音量的选项： 0= 关闭, 1= 低音量, 2= 中音量, 3= 高音量 断续音 打开 / 关闭警笛的断续音。 间隔（秒） 两次鸣响之间的间隔（暂停）可以调节（最长 60 秒）。
4	如果牵拉梳向上移动交接织物，这时挡光板会检查前一个编织好的衣片是否完全退掉。
5	监控主牵拉。如果织物牵拉辊在 " n " (0-100) 个编织行后没有转动，将会触发自停动作（0= 监控关闭）。
6	监控主牵拉。如果牵拉辊转动太快，将会触发一个自停动作。（例如织物掉落时）。数值范围： 1-32, 1= 不敏感, 32= 非常敏感
7	辅助牵拉监测。如果辅助牵拉辊在 " n " (0-100) 个编织行后没有转动，将会触发自停动作（0= 监控关闭）。

按键	功能
	调出 " 机器设置 " 窗口。
	调出 " 附加功能键 "
	调用 " 传感器 " 窗口
	确认
	调出 " 主菜单 "

用于调节传感器的按键

调节传感器：


1. 调出 " 机器设置 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 调出 " 传感器 " 窗口。
4. 在相应行输入数值。
5. 确认输入。
6. 调出 " 主菜单 "。

更多的信息：

- 阻力自停 [-> 36]
- 本说明书所使用的符号 [-> 13]
- 调节机速 [-> 104]

4.2.4 设置针床参数

针床参数用于对针床进行特定设置。这些参数可对针床进行微调。针床参数一直处于保存状态，即使是在重新安装操作系统之后这些参数仍旧保留。

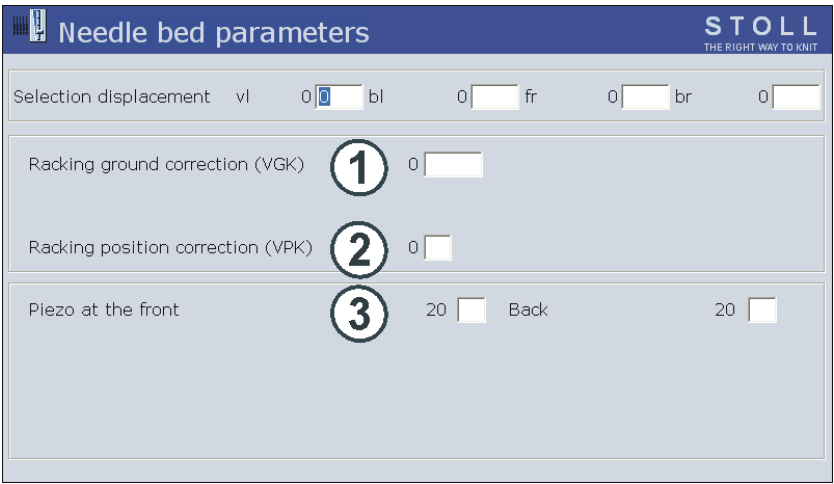

" 针床参数 " 窗口

区域	所示数据
1	横移基准修正（VGK）
2	横移位置修正（VPK）
3	前后针床和辅助针床的振动自停。 数值范围：1-32，1= 不敏感，32= 非常敏感

按键	功能
	确认
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基本设置 " 菜单
	打开 " 针床参数 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

用于设置针床参数的按键

设置针床参数：


- 1. 调出 " 主菜单 "。
- 2. 调出 " 维修 " 菜单。
- 3. 调出 " 基本设置 " 菜单。
- 4. 打开 " 针床参数 " 窗口。
- 5. 在相应行输入数值。
- 6. 确认输入。
- 7. 调出 " 主菜单 "。
- 8. 将机器参数的调整更改保存在 U 盘上。

更多的信息：

- 调整基本横移修正 VGK [-> 161]
- 调整横移位置修正 VPK [-> 159]
- 振动自停 [-> 37]
- 保存机器数据到 U 盘 [-> 364]

4.2.5 设置机器参数

机器参数用于对编织机进行特定设置。这些参数用来对编织机进行微调。机器参数一直处于保存状态，即使是在重新安装操作系统之后这些参数仍旧保留。

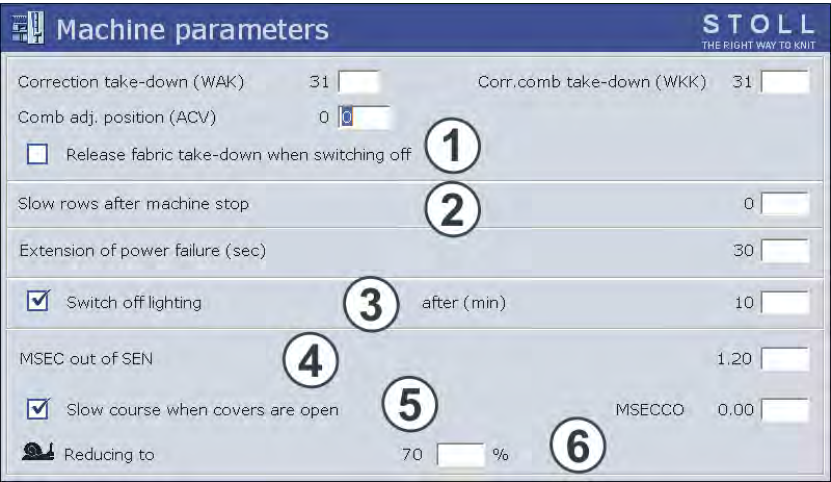

" 机器参数 " 窗口

区域	所示数据
1	在关闭主开关时松开织物牵拉。对于强度较弱的织物，避免了线圈被过度拉伸。
2	停机后，再次开机时慢速编织几行。数值范围：0-6，0= 关
3	在某段时间后自动取消照明。 开启时间：十分钟（标准），数值范围：0... 60 分钟 建议：LED 灯：0 分钟，荧光灯 10 分钟

4.2 高级调整

区域	所示数据
4	SEN 区域之外的速度 (MSECOS) 标准: 1.2 米 / 秒 (最大速度)
5	如果操纵杆在位置 3 (生产), 罩盖打开时的最大机头速度。"MSECC0" 输入区的数值范围: 0.00 至 0.20 m/s, 标准: 0.05, 步宽: 0.05, 0.00 表示机头不动。
6	机头速度, 如果  按键被激活。将机速降低到正常速度的百分之 "n"。 默认值: 70 %

按键	功能
	确认
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基本设置 " 菜单
	调出 " 机器参数 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

用于设置机器参数的按键

设置机器参数：


1. 调出 " 主菜单 "。
2. 调出 " 维修 " 菜单。
3. 调出 " 基本设置 " 菜单。
4. 调出 " 机器参数 " 窗口。
5. 在相应行输入数值。
6. 确认输入。
7. 调出 " 主菜单 "。
8. 将机器参数的调整更改保存在 U 盘上。

更多的信息：

- 操纵杆 [-> 46]
- 保存机器数据到 U 盘 [-> 364]

4.2.6 设置断电时的关机时间

断电（超过 45 毫秒）后机器立刻停止运行。编织程序、操作系统和机器的特定数据不会丢失。电池卡（带蓄电池）确保了这一点。触摸屏上会出现表示断电的图片。

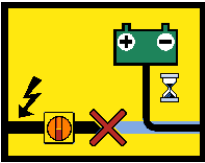

" 断电 " 图片

	危险
	高压危险！ 触电可能会导致死亡或严重伤害。 → 即使在电源中断时，在没有断开电源之前，也不要处理机器的电气系统。

→ 将机器主开关设置为 "0"。

- 长时间断电

如果断电超过 30 秒（标准设置），编织机的计算机会自动关闭。计算机关闭前的时间可以在 2 到 180 秒之间设置。

如果确定已长时间断电，可以使用 " 关闭主开关 " 将主开关关闭。

设置时间始终处于保存状态，即使重装操作系统也不会改变。
- 短时间断电

如果在设置的时间内恢复供电，点 " 确认信息 " 键确认断电信息。上抬操纵杆启动机器继续编织。
- 条件

如果电池电压过低（出现 " 电池电压过低 " 信息），则无法延长断电时间。

如果机器上使用了 STIXX 设备，系统将自动检查确定是哪个设备。

 - 如果使用了 ASCON 装置和新型 STIXX 装置（ID 236 275），断电时间可以延长。
 - 对于较旧的装置则无法做到这一点，因为 STIXX 修正值无法保存，因此在断电时会丢失。断电时间自动缩短为 2 秒。如果设置了较长的时间，会出现一条消息，表明无法实现。

4.2 高级调整

按键	功能
	确认信息
	关闭主开关
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基本设置 " 菜单
	调出 " 机器参数 " 窗口
	确认
	调出 " 主菜单 "

用于调整断电时间的按键

设置断电时间：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 从 " 基本设置 " 菜单中调出 " 机器参数 " 窗口。

机器参数

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

主牵拉修正值 (WAK)

31

31

牵拉梳修正值(WKK)

31

牵拉梳调节位置(ACV)

0

☐ 在关闭主开关时松开织物牵拉。

停机后慢速编织

0

停电延迟 (秒)

30

☒ 当机器停止时


在 (分钟) 之后

20


3. 输入所需的时间。
4. 确认输入。
5. 调出 " 主菜单 "。

4.2.7 复制维修数据

利用这个菜单可以将维修数据复制到数据载体中。

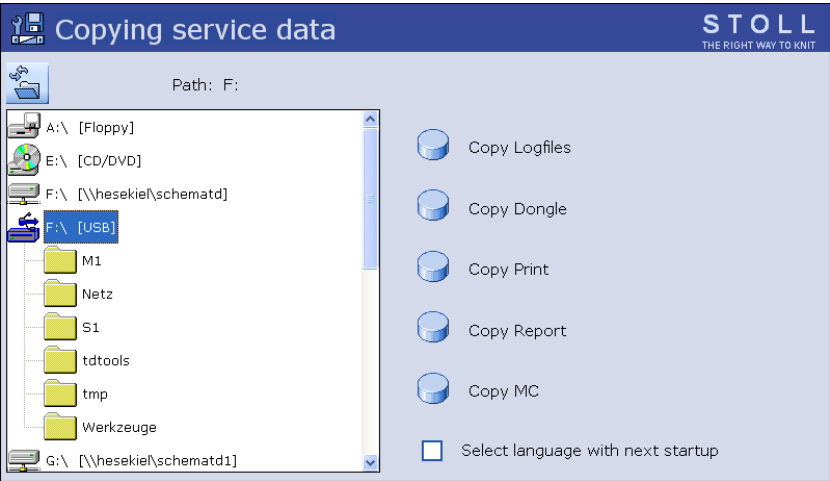

" 复制维修数据 " 窗口

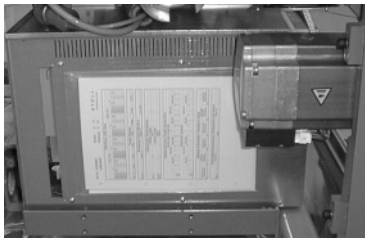标签	解释
Copy Logfiles	如果机器的计算机出现严重问题，例如，不再响应任何输入或程序崩溃，要找到问题的原因，这对于 Stoll 很重要。计算机自动将直到发生故障之前的数据内部保存在所谓 " 日志文件 " 中。这些文件会被保存并发送到 Stoll 帮助热线，这样 Stoll 可以进行准确的错误诊断。
Copy Dongle	机器设置不仅包含机器数据，还包含机器选项、机器配置、机器报告和其他内部控制信息。备份该数据很重要，例如更换硬盘时。
Copy Print	只能由 Stoll 技术员操作
Copy Report	操作数据保存为一个带有 STOLL 机器号码的文件。
Copy Mc	机器数据包括机器的特定设置（修正值）。数据将以 zip 文件的格式保存起来。 当发运编织机时，机器数据被打印出来放在右侧控制箱上。  机器数据表位于右侧控制箱
在下次启动时选择语言	在下次打开机器时，出现语言选择。在开机后，设置被重新设定。

" 复制维修数据 " 窗口中的按键

4.2 高级调整

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 复制维修数据 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

复制维修数据的按键

复制维修数据：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 复制维修数据 " 窗口。
3. 选择所需要的数据载体，例如 U 盘（F 盘）。
4. 点需要的按钮。
▷ 数据被存储。
5. 调出 " 主菜单 "。

更多的信息：

- 调出报告和班产计数器 [-> 75]
- 保存机器数据到 U 盘 [-> 364]

4.2.8 执行基准运行

对机头或针床进行维修和更换工作之后，必须执行基准运动。

执行基准运动的步骤如下：

- 调出并记录机器数据
- 执行基准运行
- 调出机器数据并进行修改
- 读入编织程序并确定横移基准数据

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基本设置 " 菜单
	返回上个窗口
	调出 " 机器参数 " 窗口
	打开 " 针床参数 " 窗口
	调出 "NPK 值 " 窗口
	调用 " 选针 " 窗口
	调出 " 基准运行 " 窗口
	调出 " 主菜单 "
	调出 " 启动机器 " 窗口

执行基准运行的按键

- 调出并记录机器数据
1. 调出 " 维修 " 菜单。
 2. 调出 " 基本设置 " 菜单。
 3. 调出 " 机器参数 " 窗口。
 4. 将显示出来的数据与机器数据表格相比较。如果需要，改正机器数据表中的值。（见 “ 复制 MC ” 中的描述 [154] ）。
 5. 返回上一个窗口。
 6. 调出 " 针床参数 " 窗口。

4.2 高级调整

7. 将显示出来的数据与机器数据表格相比较。如果需要，改正机器数据表中的值。
8. 返回上一个窗口。
9. 调出 "NPK 值" 窗口。
10. 将显示出来的数据与机器数据表格相比较。如果需要，改正机器数据表中的值。
11. 返回上一个窗口。
12. 调出 "选针" 窗口。
13. 将显示出来的数据与机器数据表格相比较。如果需要，改正机器数据表中的值。
14. 调出 "主菜单"。

执行基准运行

1. 如果横移装置不在基本位置，则脱掉针床上的所有线圈。
2. 调出 "维修" 菜单。
3. 调出 "基准运行" 窗口。
4. 如果机头停在左侧折返点，点击 "SR!>" 按键。

- 或 -

- 如果机头停在右侧折返点，点击 "SR!<" 按键。



老机型（2013 年 8 月之前的机器）的基准运行：
机头在两个方向上自动运行

在进行基准运行时，机头可以分别向两个方向运动。

一旦确定了基准数据，机头就会自动停止。操纵杆落下。

5. 上抬操纵杆启动机器。
 - ▷ 机头执行基准运行并在成功导入基准数据之后停止运行。
6. 下压操纵杆。
7. 要将机头停在针床左外侧，请点击 "S<" 或 "S>" 按键，然后上抬操纵杆开启机器。
8. 要将机头向右移动几厘米，点击 "S>" 按键，上抬操纵杆开机，然后再立即停机。机头必须仍在织针区域外。
9. 返回上一个窗口。

调出并修正机器数据

1. 调出 " 基本设置 " 菜单。
2. 调出 " 机器参数 " 窗口。
3. 将显示出来的数据与机器数据表中的目标数值相比较, 如果必要, 对 " 机器参数 " 窗口中的数值进行修改然后确认。
4. 返回上一个窗口。
5. 调出 " 针床参数 " 窗口。
6. 将显示出来的数据与机器数据表格相比较。如果需要, 改正机器数据表中的值。
7. 返回上一个窗口。
8. 调出 "NPK 值 " 窗口。
9. 将显示出来的值与机器数据表中的目标值进行比较。如果需要, 修改 "NPK 值 " 窗口中的值并确认。
10. 返回上一个窗口。
11. 调出 " 选针 " 窗口。
12. 将显示出来的值与机器数据表中的目标值进行比较。如有必要, 修改 " 选针 " 窗口中的值并确认修改。
13. 调出 " 主菜单 "。

导入编织程序并确定横移基准数据

1. 导入编织程序。
2. 调出 " 启动机器 " 窗口。
3. 点击 " 从第 1 行开始程序 " 按键。
4. 上抬操纵杆启动机器。
▷ 机头缓慢向右移动, 停在右侧折返点。
5. 等待屏幕上出现 " 横移已完成 " 信息。
6. 要打开选针, 请点击 " 启动机器 " 窗口中的选针 " 开启 " 按键。
- ▶ 当基准运行结束后, 机器准备就绪可以进行编织了。

更多的信息 :

- 导入文件、资料库和花型文件夹 [-> 60]

4.2.9 调整横移位置修正 VPK

翻针横移的微调是通过 VPK 值进行的。利用 " 横移位置修正 (VPK) " 后针床将准确地与前针床对位。
VPK 值始终保持保存状态，即使重新读入操作系统之后该数值也会保留。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 横移维修 " 窗口
	确认
	调出 " 主菜单 "

用于设置 VPK 的按键

调节 VPK:

1. 编辑一个带翻针横移的空行并固定编织指令 [■ 293]
2. 在针床中心位置上推两个相对的织针。
3. 检查前针床织针的针钩是否能插入后针床织针的移圈弹簧片中。
4. 如果不是: 将织针退回原处, 修正横移装置。
5. 调出 " 主菜单 "。
6. 调出 " 维修 " 菜单。

7. 调出 " 横移检修 " 窗口。



" 横移检修 " 窗口

8. 在 "VPK" 行利用调节尺输入数值。

-1...-8	向左修正（取决于针距，1 个单位 =0.18-0.25 毫米不等）
+1...+8	向右修正（取决于针距，1 个单位 =0.18-0.25 毫米不等）

9. 确认输入。

▷ 针床向左或向右稍稍移动一点。

10. 重复第 2 步到第 9 步，直到前针床织针针钩能够插入到后针床织针的移圈簧片里。

11. NPK 数据将被自动保存在机器特定数据中（dongle 数据）。

► 设置过程已完成。

- 💡 如果需要，您也可以将 VPK 值保存在以下数据载体上：
- U 盘 [364]
 - 网络盘（按键 “复制 Dongle”） [154]

4.2.10 调整基本横移修正 VGK

后针床相对前针床的位置由 VGK 值来设置的（出厂设置）。

如果更换了横移装置的某部分，例如横移马达或横移皮带，VGK 值必须重新设定。安装过程中，确保前后针床相反。

VGK 值始终保持保存状态，即使重新读入操作系统之后该数值也会保留。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 横移维修 " 窗口
	确认
	调出 " 主菜单 "

用于设置 VGK 的按键

设置 VGK:

✓ 脱掉前后针床线圈。

1. 调出 " 主菜单 "。
2. 调出 " 维修 " 菜单。
3. 调出 " 横移检修 " 窗口。



" 横移检修 " 窗口

4. 在行 "VPK" 行里输入数值 "0" 并确认输入。
5. 点 " 横移基准运行 " 键。出现提示信息，点 " 是 " 确认。
▷ 针床向左和向右运动。横移将被同步。
6. 点 " 基准运行 V>REF " 键。出现提示信息，点 " 是 " 确认。
▷ 针床向左和向右运动。执行横移基准运行。
7. 编辑一个带半针翻针横移的空行并固定编织指令 [293]

- 8. 在两个针床上不同位置（左侧、中心、右侧）上推几个相对的织针使其针钩相互接触。
- 9. 检查前后针床的针钩是否在一直线上。
- 10. 如果不是：将织针稍稍退回，使其针钩不再彼此接触。在 "VGK" 行利用调节尺输入数值。

-1...-150	向左修正 (1 个单位 =0.01 毫米)
+1...+150	向右修正 (1 个单位 =0.01 毫米)

- 11. 确认输入。
 - ▷ 针床向左或向右稍稍移动一点。
 - 12. 检查前后针床的针钩是否在一直线上。
 - 13. 如果不是，重复第 10 步到第 12 步，直到前后针床织针的针钩完全在一条直线上。
 - 14. VGK 值将被自动保存在机器特定数据中（dongle 数据）。
 - 15. 调节 VPK 值 [■ 159]。
（为确定 VGK 值，必须将 VPK 值设置为 "0"（第 4 步）。确定了 VGK 值之后，必须重新设置 VPK 值。）
- 设置过程完毕。



如果需要，您也可以将 VGK 值保存在以下数据载体上：
→ U 盘 [■ 364]
→ 网络盘（按键“复制 Dongle”）[■ 154]



选针错误 – 一些针漏织
如果发生选针错误的情况，则“脉冲发生器 – 控制 – 选针系统”之间的同步出现问题。这是由于新旧 VGK 值之间差别太大造成的。
→ 为重新建立同步，必须进行”选针偏移“测试 [■ 340]。

4.2.11 成圈三角位置修正

每个成圈三角可以进行两个机头方向上的修正。


- 用于编织
- 用于分针编织

减小线圈密度：不带符号的或带 "+" 符号的数值

增大线圈密度：带有 "-" 符号的值

一个系统中的第二个成圈三角始终得到修正，因为只有这个三角处于激活状态。

成圈三角是按从左至右的顺序编号的，与机头运动方向无关。

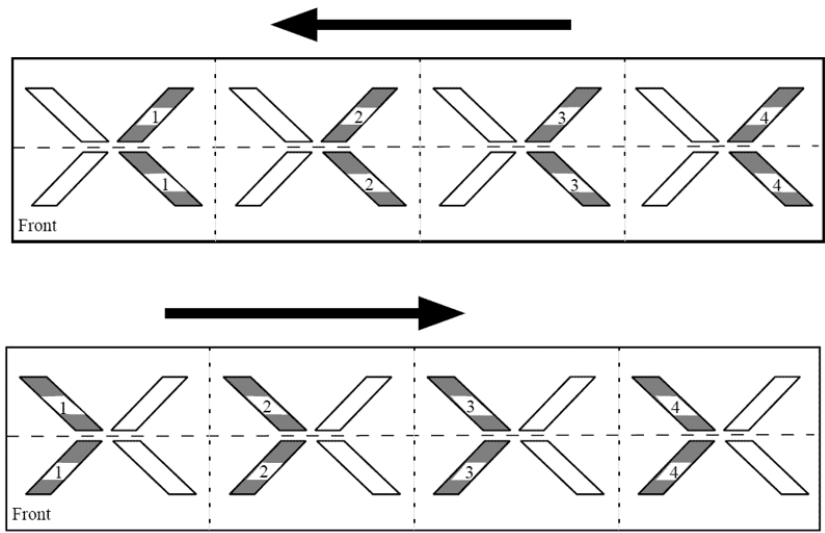

	含义
系统 1 - n	从左至右对编织系统编号
<<	机头方向向左
>>	机头方向向右
n. n	用于编织的修正值
\$ n. n	用于分针编织的修正值

NPK 值窗口中的内容介绍

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基本设置 " 菜单
	调出 "NPK 值 " 窗口
	当前值上减少一个单位
	当前数值上增加一个单位
	结束设置过程并保存改变的数值。
	调出 " 主菜单 "

用于成圈三角位置修正（NPK 值）的按键

成圈三角位置修正：

1. 调出 " 主菜单 "。
 2. 调出 " 维修 " 菜单。
 3. 调出 " 基本设置 " 菜单。
 4. 调出 "NPK 值 " 窗口。
 5. 更改用于编织和分针编织时的 NPK 值并确认。
 - ▷ NPK 数据将被自动保存在机器特定数据中（dongle 数据）。
- 设置过程已完成。




如果需要，您也可以将数值保存在以下数据载体上：

- U 盘 [364]
- 网络盘（按键 “ 复制 Dongle ” ） [154]

4.2.12 调节针舌刷

如果在成圈过程中出现问题，例如漏针，则必须对毛刷进行调节。

毛刷将针舌打开以便喂入纱线。毛刷是可摆动的，永远沿着机头运动方向倾斜。

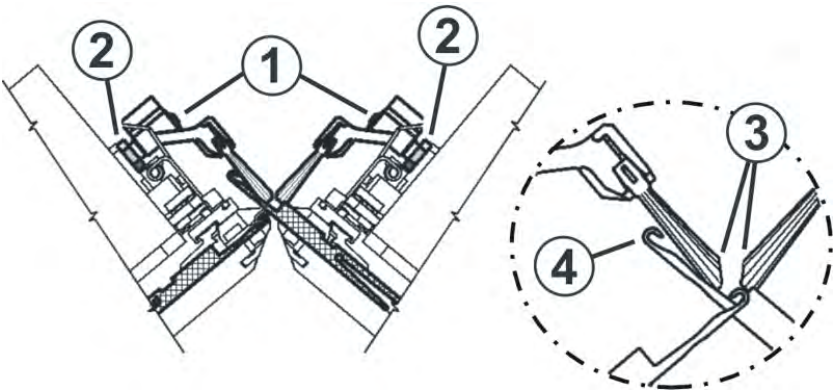

毛刷倾斜

调节针舌刷时要保证

- 毛刷在支架两侧露出的距离相等。毛刷两端有记号可做参考。
- 毛刷斜面 (3) 相对。
- 毛刷没有触及全部升起的织针的针钩 (RR)。距离 (4) 为 0.5 mm 至 1 mm。

按键	功能
	调出 " 手动干预 " 窗口


用于调出 " 手动干预 " 窗口的按键

调节毛刷：

1. 松开六角螺母 (2)。
2. 螺丝 (1) 用来调节毛刷位置。
3. 重新拧紧六角螺母 (2)。
4. 调节所有系统上的毛刷。
5. 调出 " 手动干预 " 窗口。
6. 缓慢移动机头。为此，按 " 点动 " 按钮，检查毛刷位置。

4.2.13 调节探针器

调节探针器时要保证：

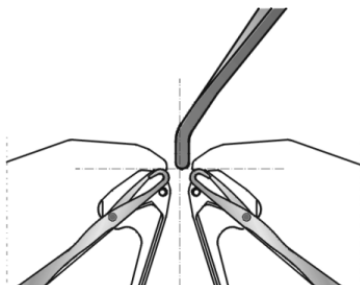

调节探针器

- 要使其靠近后针床的沉降片，但不要碰到
- 探针器的最低处要与针钩齐平



注意

损坏探针器！

如果几个导纱器停在同一位置，将损坏探针器，因为导纱器不能避开探针器。

→ 导纱器应始终交错排列。

→ 交错排列导纱器。

更多的信息：


- 交错排列导纱器 [-> 112]

4.2.14 调节导纱器

导纱器是否处于最佳位置取决于以下两方面：

■ 导纱器头中心的位置

导纱器头的中心要准确地居于前后针床中间。

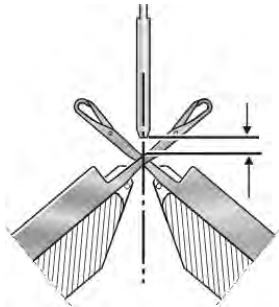

■ 导纱器的高度

如果任何一个参数不正确，都会造成布面出现疵点或者织针被打坏。

建议按如下步骤进行导纱器的调节：

1. 检查居中情况 [■ 167]
2. 调节导纱器头居中 [■ 170]
3. 调节导纱器高度 [■ 172]


检查居中情况

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调出 " 调节导纱器 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

用于调节导纱器的按键

1. 在 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 窗口。
2. 点击 " 调节导纱器 " 键。


▷ "调节导纱器" 窗口出现。

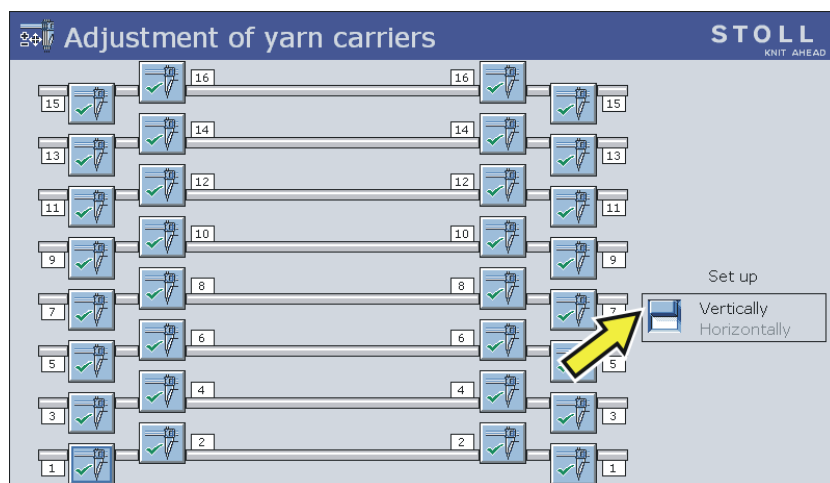

3. 在 "调节" 区域将开关设置为 "垂直"。

4. 点相应的导纱器。

▷ 出现设置窗口。

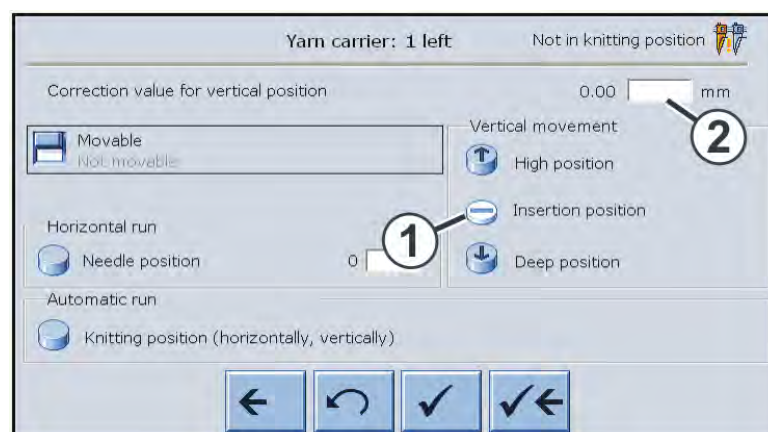


5. 打开保护罩，将导纱器移动到合适位置。

4.2 高级调整

6. 使织针交叉。


为此，将前针床上几枚织针向上推，然后再将相对的后针床上的织针上推。

▷ 这就形成了所谓织针交叉口。

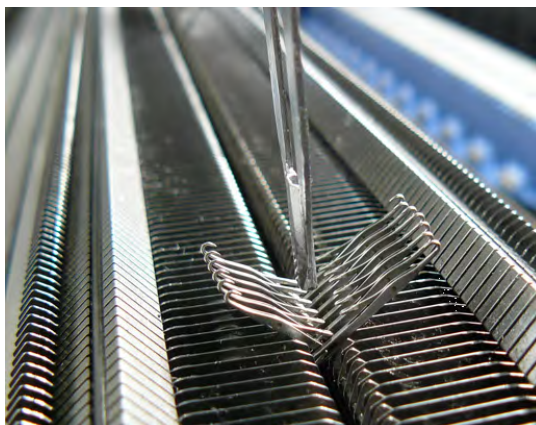

7. 检查导纱器头的位置。

为此，将导纱器手动移动到织针交叉口并进行检查调整。

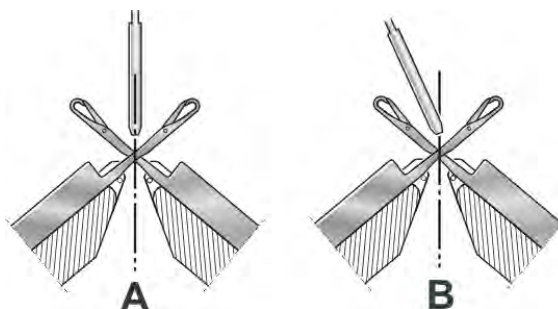

导纱器头的位置：

A 内侧导纱器（第 7、8、或 9 号轨道）

B 外侧导纱器（第 1、2、15 或 16 号轨道）

8. 导纱器头应准确地垂直于前后板织针交叉点。

- 或 -


➔ 如果不是这种情况，那么必须重新进行导纱器头居中调节 [■ 170]。

导纱器居中调节 ✓ 保护罩必须关闭。

1. 导纱器必须位于垫纱位置。

为此点 (1) 键。


▷ 如果导纱器位于垫纱位置，则 (1) 键呈灰色。

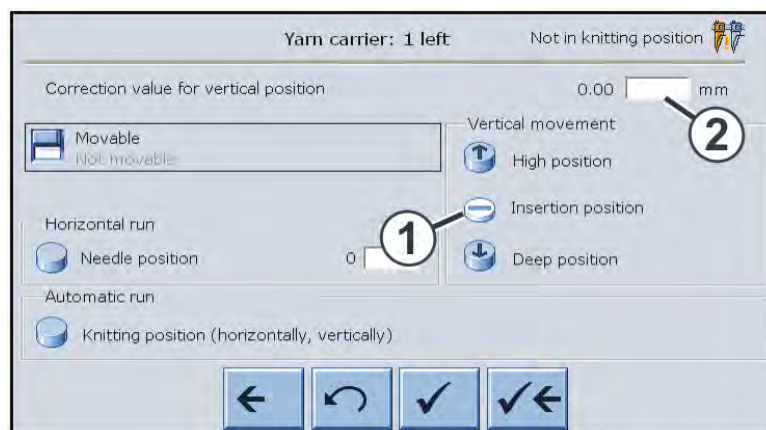

2. 打开保护罩。

3. 将导纱器移动到针床与切夹纱床之间的位置。


4. 使用调节杆 (3) 和 (4) 来进行导纱器的居中调节。调节杆包含在随机附件中。

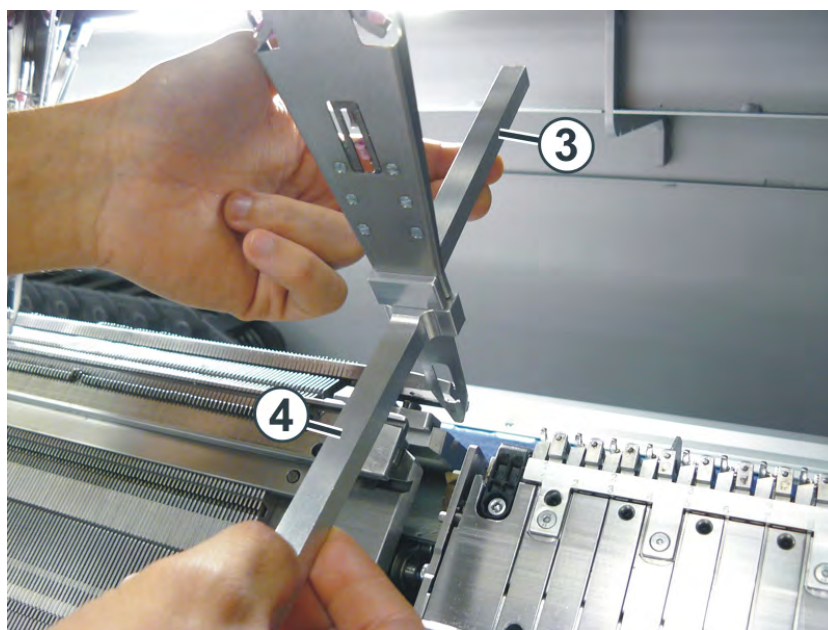

5. 将上调节杆 (3) 置于对接点 “导纱器滑动挡头” 处。上调节杆起到一个保护作用，保护导纱器上部区域不受影响。如果这部分区域弯曲变形，导纱器将无法向上移动。

4.2 高级调整


6. 用下调节杆(4)小心地将导纱器头向前或向后稍稍折一点点(不要用力)。
7. 检查调节结果。
为此将导纱器移动到织针交叉口。
如果导纱器头的下端准确地位于织针交叉口的中心,那么说明导纱器位置合适。

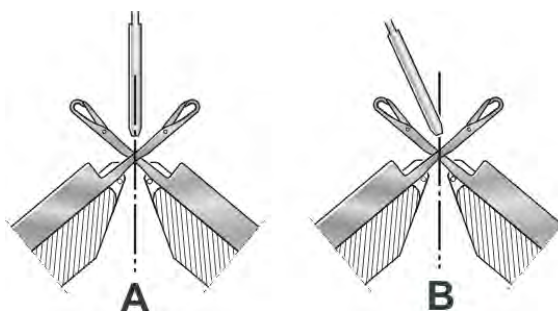

导纱器头的位置:

- A 内侧导纱器 (第 7、8、或 9 号轨道)
- B 外侧导纱器 (第 1、2、15 或 16 号轨道)



- 导纱器高度调节
1. 在 "修正值" 栏 (2) 里输入所需高度值。
数值范围: -2.5...0...2.5. 默认值 = 0. 步宽: 0.05 毫米

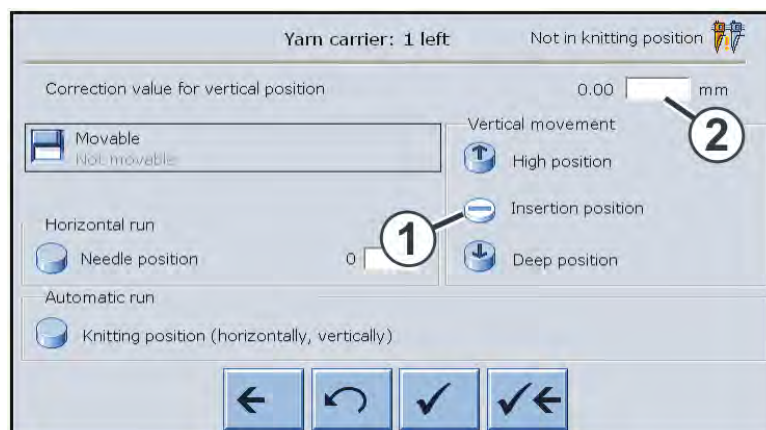

2. 检查高度。

调节导纱器时要注意

- 每个导纱器纱线喂入打开的针舌内的位置应绝对相同
- 导纱器头必须准确地在两个针床之间织针交叉处移动，导纱器头距离闭合针舌的距离应为 0.5 毫米 至 1.0 毫米

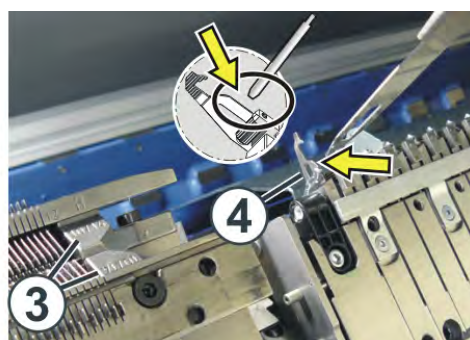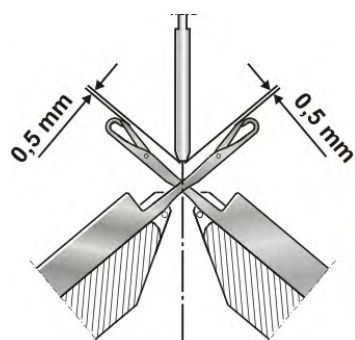

- 导轨 1 和 16 上的导纱器应适当调高 0.5 毫米，这样它们就不会碰到限位块 (3)
- 位于切夹纱装置区域的导纱器不能碰到工作位置的切纱针 (4)


4.2.15 导纱器基准

在导纱器基准运行过程中，所有自走式导纱器均被同步。自走导纱器向外运动至停位点，然后进入切夹纱床的夹纱位置。
在某些情况下，例如 Restart 之后，有必要执行导纱器基准运行。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基准运行 " 窗口
	图标 " 导纱器未调基准点 "
	图标 " 导纱器已准备好 "
	调出 " 主菜单 "


执行基准运行的按键

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 基准运行 " 窗口。

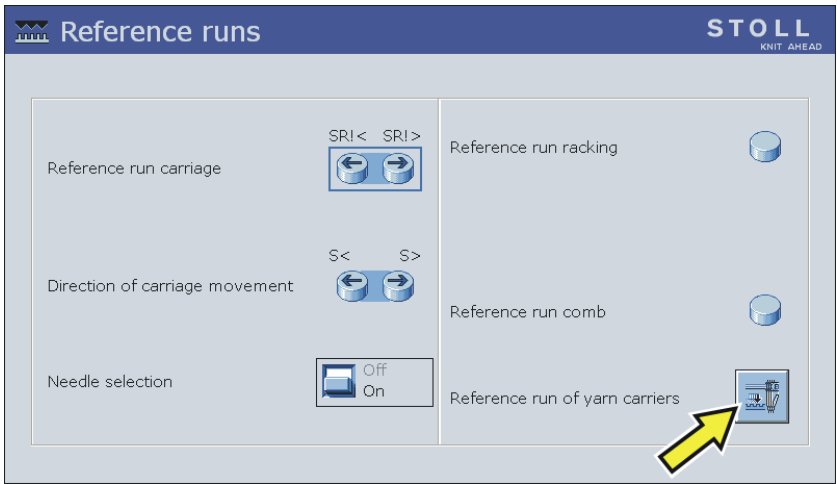

3. 在 " 基准运行 " 窗口中点击按键 " 导纱器基准运行 "。

▷ " 导纱器基准运行 " 窗口出现。

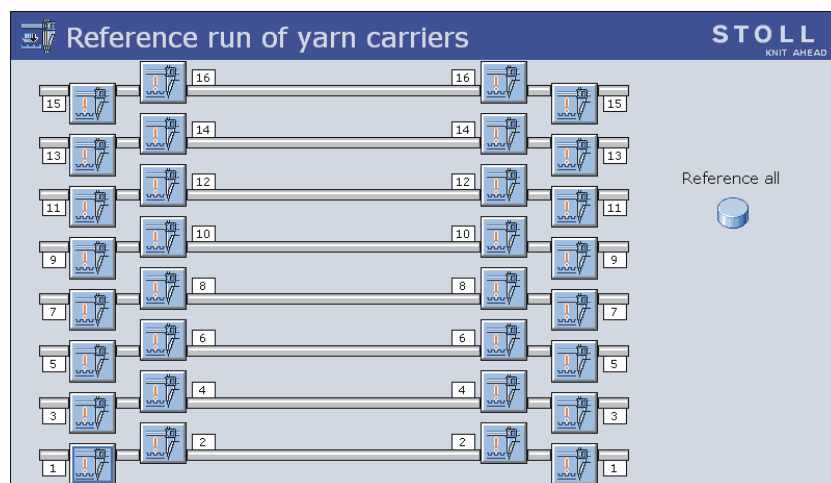

4. 点 " 所有基准运行 " 键。


5. 各轨道导纱器的基准运动将自动连续进行。

▷ 导纱器向外运动至停位点，然后进入切夹纱床的夹纱位置。

6. 如果一个导纱器已经找到基准点，那么图标将会从 " 导纱器未调基准 " 变成 " 导纱器已准备好 "。



7. 所有导纱器都找到基准点之后，导纱器准备就绪可以进行编织了。

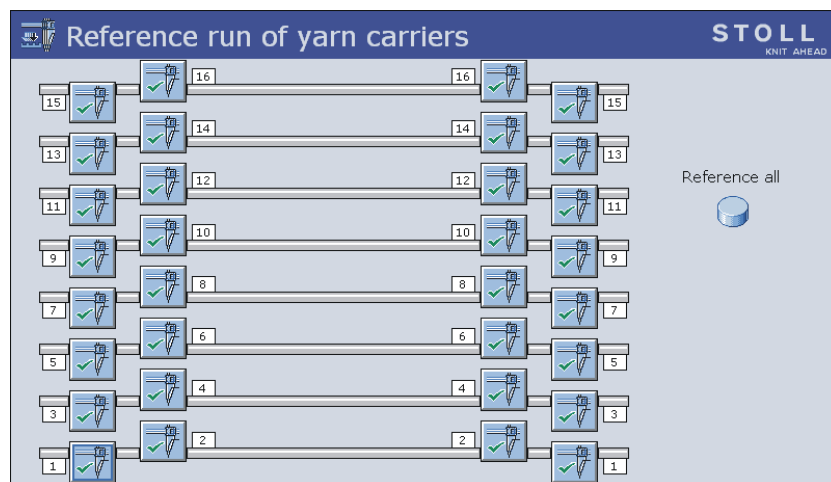

8. 当基准运行结束后，机器准备就绪可以进行编织了。

► 调出 " 主菜单 "。



在导纱器基准运动过程中如果出现 " 命令中断 " 信息，意味着这个导纱器的基准调节无法进行，必须重新调节。



相应的导纱器将会标注为

更多的信息：


- 导纱器水平方向的调节 [-> 176]

4.2.16 导纱器水平方向的调节


按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 调节导纱器 " 窗口

用于调出 " 导纱器调节 " 的按键

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 调节导纱器 " 窗口。
▷ " 调节导纱器 " 窗口出现。
3. 在 " 调节 " 区域将开关设置为 " 水平 " 。

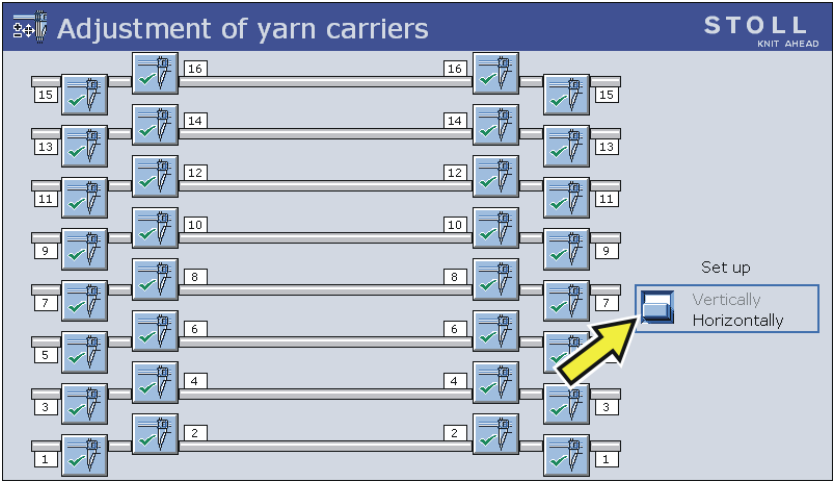


4. 出现设置窗口。

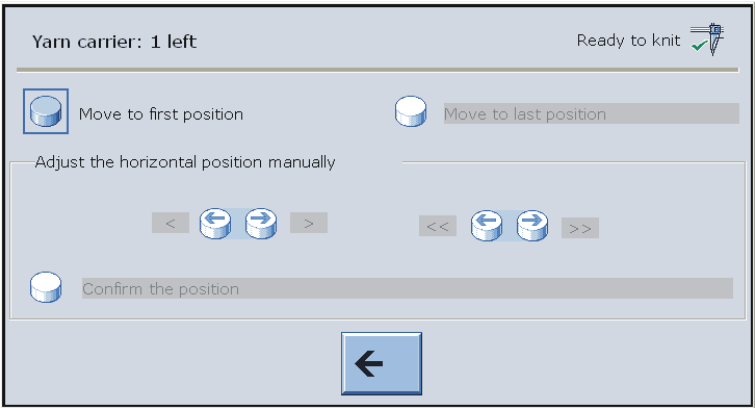

5. 点 " 移动到第一个位置 " 键。
▷ 导纱器移动到大约第一根针的位置。

4.2 高级调整

6. 借助 "手动调节水平位置" 区域中的箭头键调节导纱器使导纱器头正好位于第一根针的正中央。

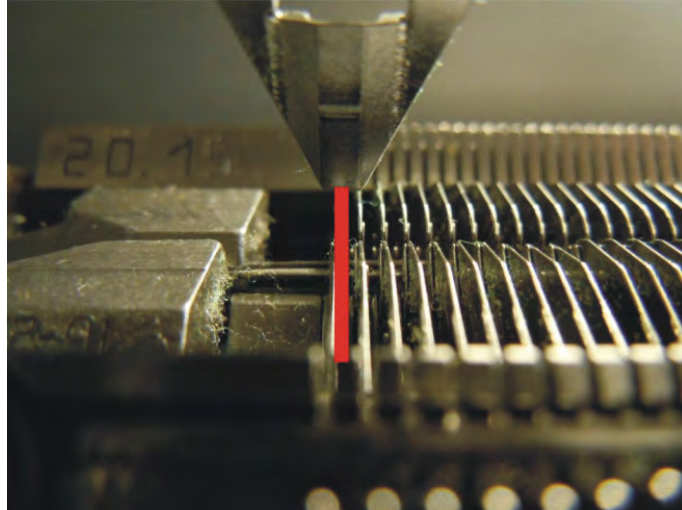

7. 确认设置。
为此点 "确认位置" 键。
- 导纱器调节完毕。
导纱器将自动返回到其起始位置。

更多的信息：


- 导纱器垂直方向的调节 [-> 178]

4.2.17 导纱器垂直方向的调节


按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 调节导纱器 " 窗口

用于调出 " 导纱器调节 " 的按键

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 调节导纱器 " 窗口。
▷ " 调节导纱器 " 窗口出现。
3. 在 " 调节 " 区域将开关设置为 " 垂直 "。

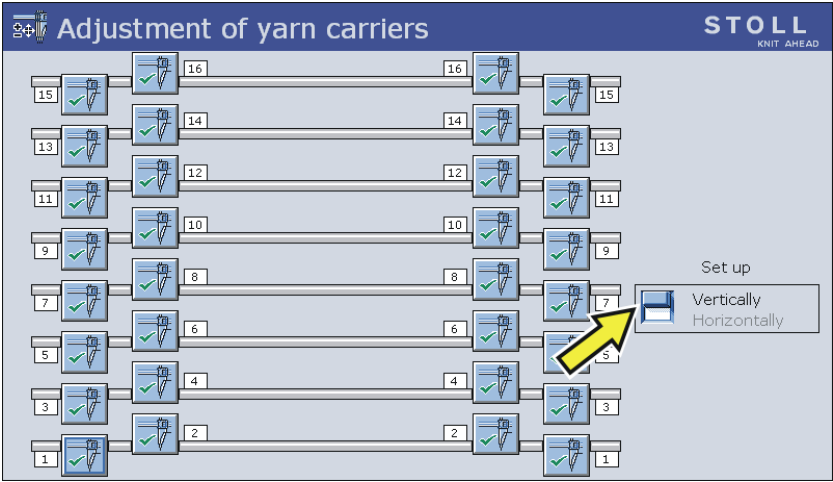


4. 出现设置窗口。

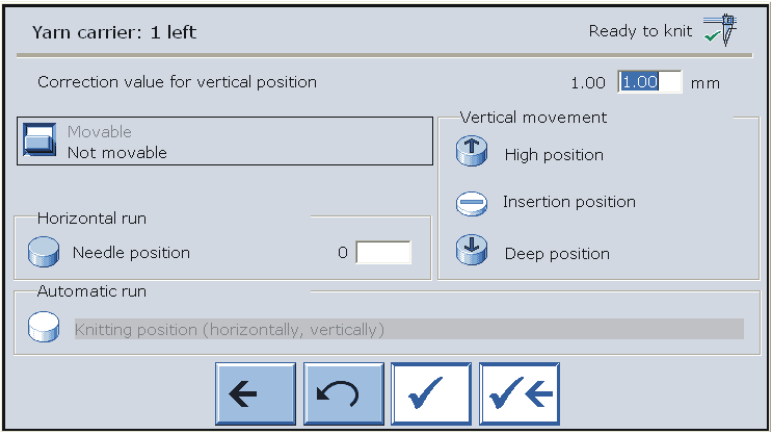

5. 在 " 修正值 " 区域里输入所需高度值。
数值范围: -2.5...0...2.5. 默认值 = 0. 步宽: 0.05 毫米

6. 调节导纱器。

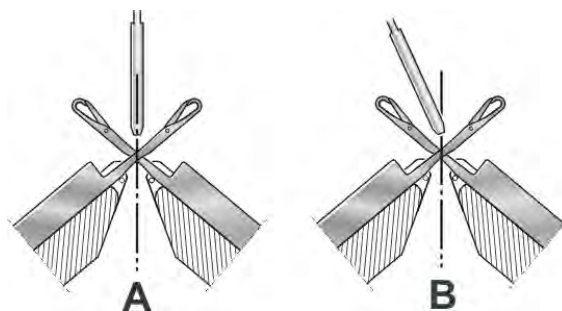

导纱器头的位置：

A 内侧导纱器（第 7、8、或 9 号轨道）

B 外侧导纱器（第 1、2、15 或 16 号轨道）

更多的信息：

■ 导纱器高度调节 [-> 172]

4.3 文件的操作



注意

电脑病毒！
数据丢失或生产损失。电脑病毒会通过 USB 端口或网络随着未经扫描的数据进入机器。
→ 只允许没有病毒的数据进入编织机。

本章节包括以下内容：

- 有关使用窗口的帮助 [-> 180]
- 文件管理器 [-> 186]
- 文件、资料库和文件夹的操作 [-> 190]
- 在花型编辑器中显示文件 [-> 195]
- 清晰的编织存储 [-> 197]
- 复制文件 [-> 199]
- 选择当前文件夹 [-> 202]
- 执行程序测试 [-> 205]

4.3.1 有关使用窗口的帮助

以下帮助项可能会对您了解各种不同窗口的操作有所帮助。

调出直接帮助

按键	功能
	调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 " 。

" 直接帮助 " 按键

→ 要获得菜单上指定键的直接帮助，先点击 " 直接帮助 " 键然后点击要获得帮助的键。

光标定位 文本在光标所在点（插入标记）输入。

→ 要将光标移动到特定位置，请点击该位置。

4.3 文件的操作

标记文本 对单词或文本块进行标注，用于复制、移动或删除操作。

- 1. 要标注一个单词，双击该词。
- 2. 要标记一行，请点击该行三次。
- 3. 要标记一个文本块，手指从起始位置滑到终止位置。
 - 或 -

在 SINTRAL 编辑器的第 1 级上，使用 " 设置标记开头 " 和 " 设置标记结尾 " 两个按键。

取消标注 ➔ 点击任意位置可取消标注。

设置 / 取消写保护

按键	功能
	" 设置写保护 "：对所选文件设置写保护
	" 取消写保护 "：取消所选文件的写保护

" 激活写保护 " 和 " 取消写保护 " 键

➔ 如果导入了一个写保护文件，在 SINTRAL 编辑器的状态栏中会出现一条信息 " 写保护 "。

选择窗口中的条目 选择了某些按键之后，选择窗口打开。可以进行如下输入：

- 可以用虚拟键盘输入文本
- 点按键可以进行手动选择

输入必须通过 " 确认输入 " 按键进行确认。

按键	功能	按键	功能
	返回 SINTRAL 编辑器的第 1 级		确认输入并在 SINTRAL 编辑器中执行


选择窗口中的功能键

调出 " 查找 " 选择窗口 输入行号或文本并选择按键后，将查找相应的位置。

按键	功能
	" 查找 " 查找一个特定词
	" 进行查找 "：继续搜索特定词

" 查找 " 和 " 继续 " 按键

1. 用 " 查找 " 键调出 " 查找 " 选择窗口。
▷ " 查找 " 窗口出现。

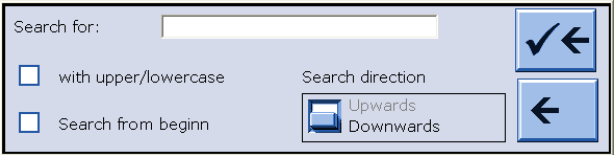

" 查找 " 选择窗口

2. 用虚拟键盘输入要搜索的行号或文本。
3. 选择大小写选项和搜索方向。
4. 要开始 " 从开始处查找 "，选择 " 是 " 按键。
- 或 -
→ 如果只希望从此处开始查找，则选择 " 否 " 按键。
5. 要激活搜索，点击最上面的箭头键。
- 或 -
→ 要退出窗口，点击下面的箭头键。
6. 要查找其他出现该文本的地方，点击 " 继续 " 按键。
- 或 -
→ 要开始下一个搜索，使用虚拟键盘输入新的行号或文本。

 如果出现 " 未找到匹配项 " 信息：
编织程序中不包含所搜索的文本，或者没有正确设置选项。
→ 检查所输入的文本。
→ 更改搜索方向。

4.3 文件的操作


调出 " 替换 " 选择窗口 通过输入行号和命令并选择按键，在已导入的文件中进行替换。

按键	功能
	" 替换 " 搜索某个词并用新词替换

" 替换 " 按键

1. 调出 " 替换 " 选择窗口。确认安全提示。

▷ " 替换 " 窗口出现。

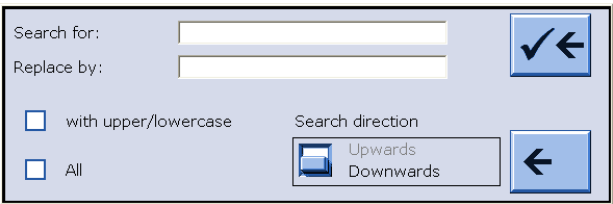

" 替换 " 选择窗口

2. 在 " 搜索 " 处用虚拟键盘输入要替换的文本。

3. 在 " 替换为 " 处用虚拟键盘输入要替换为的文本。

4. 如果选择 " 全部 " 按键，将在整个文件中替换该文本（不出现第 7 项中的提示）。

5. 选择大小写选项和搜索方向。

6. 要激活搜索，点击最上面的箭头键。

- 或 -

→ 要退出窗口，点击下面的箭头键。



如果出现 " 未找到匹配项 " 信息：

编织程序中不包含所搜索的文本，或者没有正确设置选项。

→ 检查所输入的文本。

→ 更改搜索方向。

7. 回答在新打开的选择窗口出现的问题。按 "1" 键确认。

- 或 -

→ 对于重复出现的提示，如果只想替换一次，按 "0" 键。

- 或 -

→ 按 "ESC" 按键取消。


调出 " 跳到 " 选择窗口 可以通过输入行号或名称并选择按键，跳到已导入文件中的相应位置。

按键	功能
	" 跳转到 " 一个特定位置

" 跳到 " 按键

1. 使用 " 跳到 " 按键调出 " 跳到 " 选择窗口。

▷ " 跳到 " 窗口出现。

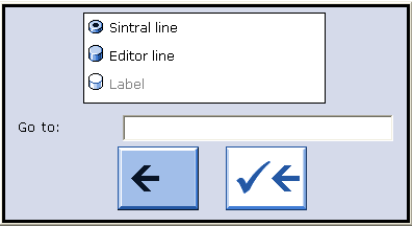

" 跳到 " 功能键的选择窗口

2. 用虚拟键盘输入要搜索的行号或名称。

3. 要跳到某个 Sintral 行，点 "Sintral 行 " 按键，

- 或 -

→ 要调到某个实际行，点 " 编辑器行 " 按键，

- 或 -

→ 要跳到某个命名的行，点 " 标记 " 按键。

4. 要激活搜索，点击右侧的箭头键。

- 或 -

→ 要退出窗口，点击左侧的箭头键。

4.3 文件的操作

自动调出虚拟键盘 在选择各个功能键时，会自动激活虚拟键盘。有两种形式的虚拟键盘，其中数字键盘可输入数字，字母数字混合键盘可输入字母和数字。

虚拟键盘包括三个转换键：

- SHIFT 键
- CPS LCK 键
- CTRL 键


使用转换键时，例如要输入特殊字符时，首先按转换键然后按带有特殊字符的键。如果要重新使用普通字符，则必须再按一次转换键。

按键	功能
	打开虚拟键盘
	关闭虚拟键盘
	SHIFT 键：在大小写字母之间以及数字和特殊字符之间进行转换
	CPS LCK 键：在大小写字母之间进行转换；保持数字或特殊字符设置
	CTRL 键：转换到功能键 F1 到 F10 和键盘码（快捷方式）

转换键

4.3.2 文件管理器

文件和文件夹（目录和图像）是在“文件管理器”窗口中管理的。

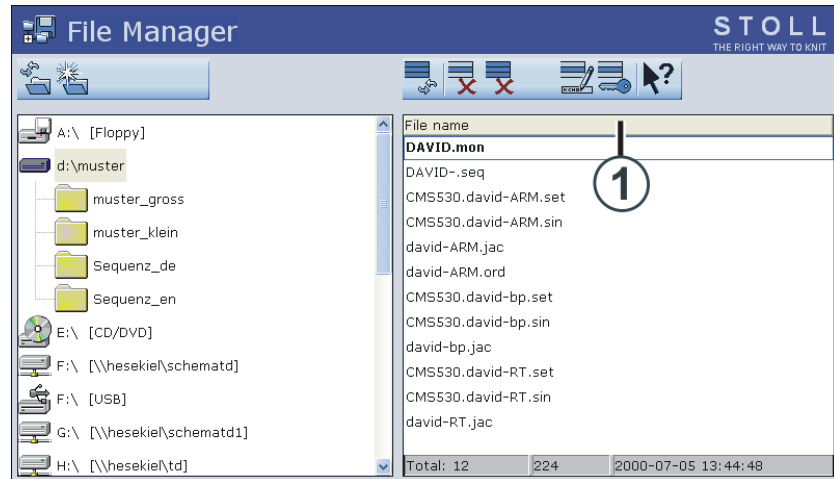

“文件管理器”窗口

有关文件夹的所有操作在左侧列出。例如，可以创建新文件夹。


您可以访问以下数据载体：

- U 盘
- 编织机上的计算机的硬盘
- 联机
- 联网

右侧列表显示包含在已选文件夹中的文件。此文件列表按字母顺序排列（标准设置），现有文件数会显示在状态栏中（总计：）。

设置排列顺序

排列顺序可以单独加以调节。为此，点击标题栏(1)。在“排序依据”窗口中选择排序依据并确认。

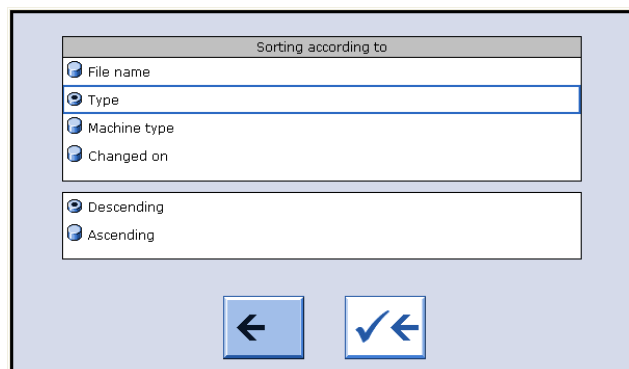

设置排序标准

4.3 文件的操作


按键	功能
	调出 " 导入并保存 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 文件管理器 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

" 文件管理器 " 窗口的按键

调出 " 文件管理器 " 窗口 :

1. 从 " 主菜单 " 调出 " 导入和保存 " 窗口。
2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 调出 " 文件管理器 " 窗口。

" 文件管理器 " 窗口中的操作

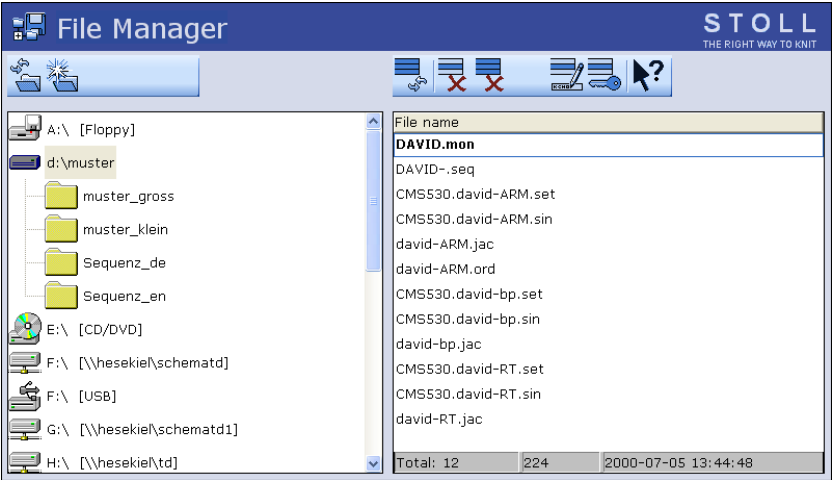

" 文件管理器 " 窗口


按键	功能	按键	功能
	" 更新 "：刷新所有文件夹的内容		" 删除全部 "：删除选中的花型文件夹中的所有文件
	" 创建文件夹 "：在选中目录中创建文件夹		" 显示文件 "：显示选中的文件
	" 复制文件夹 "：将选中文件夹包括内容（子目录、文件）复制到目标文件夹中。		" 为文件重命名 "：更改所选文件的名称
	" 删除文件夹 "：删除选中的文件夹以及内容（子目录、文件）		" 设置写保护 "：对所选文件设置写保护
	" 文件夹重命名 "：改变选中文件夹的名称		" 取消写保护 "：取消所选文件的写保护
	" 更新 "：更新文件夹内容		调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 "。
	" 删除文件 " 删除选中的文件		

" 文件管理器 " 窗口中的按键

4.3 文件的操作


调出 " 创建文件夹 " 的选择窗口

在左侧列表区选择了驱动器或文件夹之后，出现 " 创建文件夹 " 按键。

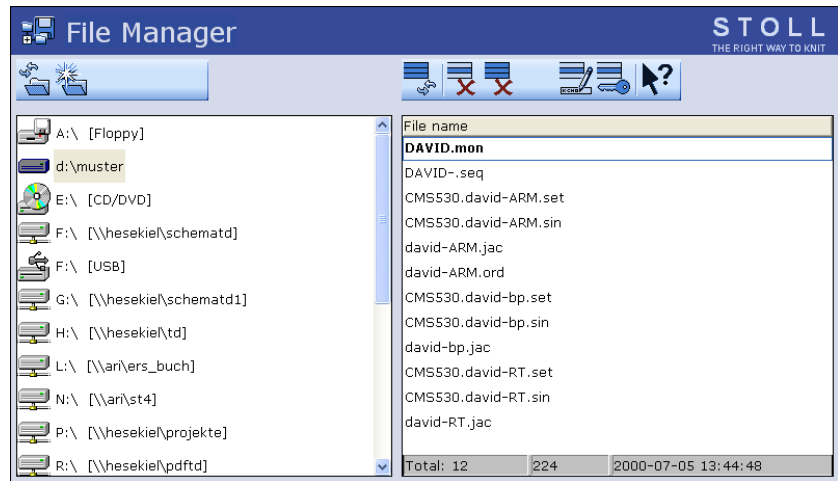

" 文件管理器 " 窗口中的 " 创建文件夹 " 按键

1. 在左侧列表区选择一个目标文件夹，新建文件夹将位于该文件夹之内。
2. 点 " 创建文件夹 " 键调出选择窗口。
- ▷ 窗口 " 创建新文件夹 " 出现

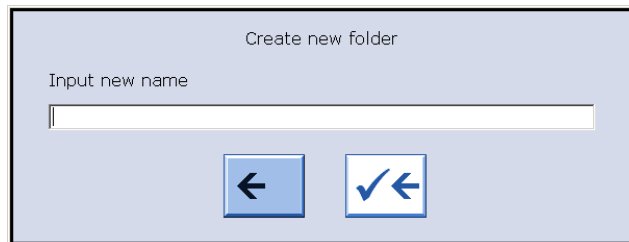

选择窗口 " 创建新文件夹 "

3. 使用虚拟键盘输入新文件夹的名称。
4. 按右侧箭头键来保存新文件夹。
- 或 -
- 要退出窗口，点击左侧的箭头键。

更多的信息：

- KnitLAN 连接 [-> 214]
- 选择当前文件夹 [-> 202]

4.3.3 文件、资料库和文件夹的操作

有关文件 (Sintral, 提花, setup)、资料库 (Auto-Sintral) 和花型文件夹的操作是在 " 导入和保存 " 窗口中进行的。

文件列表分为机型、文件名、类型和修改日期几部分： 点击 4 列中的某列的标题，可以将文件按该内容排序。列表的状态行显示了现有文件数量 (总数 :)、文件大小和上次对选中文件作出修改的日期 / 时间。

您可以访问以下数据载体：

- 移动数据载体 (USB 接口)
例如：U 盘、磁盘驱动器、CD 驱动器、DVD 驱动器、外接硬盘。
- 编织机上的计算机的硬盘
- 联机
- 网络盘



如果导入时激活了 "EALL"，以前导入的花型将被彻底删除。

按键	功能
	调出 " 导入并保存 " 窗口
	调出 " 主菜单 "


" 导入和保存 " 窗口的按键

文件和文件夹的操作：

	注意
	数据丢失！ 如果不小心谨慎，文件和文件夹可能会被意外删除！ → 为每个文件夹做个备份！

4.3 文件的操作


1. 从 " 主菜单 " 调出 " 导入和保存 " 窗口。

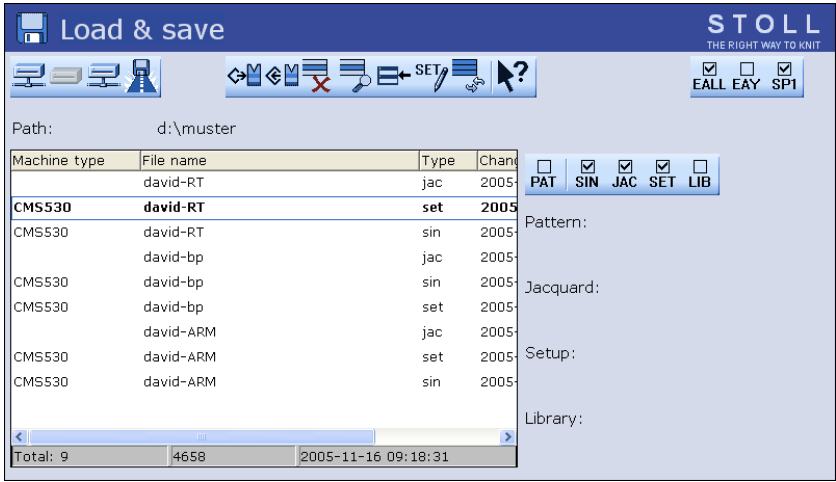

" 导入并保存 " 窗口

2. 用一个 " 直接花型文件夹选择 " 按钮设置所需路径。
3. 使用 PAT/SIN/JAC/SET/LIB 键选择要列出当前机器的整个花型 (PAT) 还是单独的文件类型。
4. 选择文件。
5. 选择操作。
6. 如果出现附加提示， 点击 "1" 键确认。
- 或 -
- ➔ 点 "0" 取消。
7. 调出 " 主菜单 "。

" 导入和保存 " 窗口中的操作

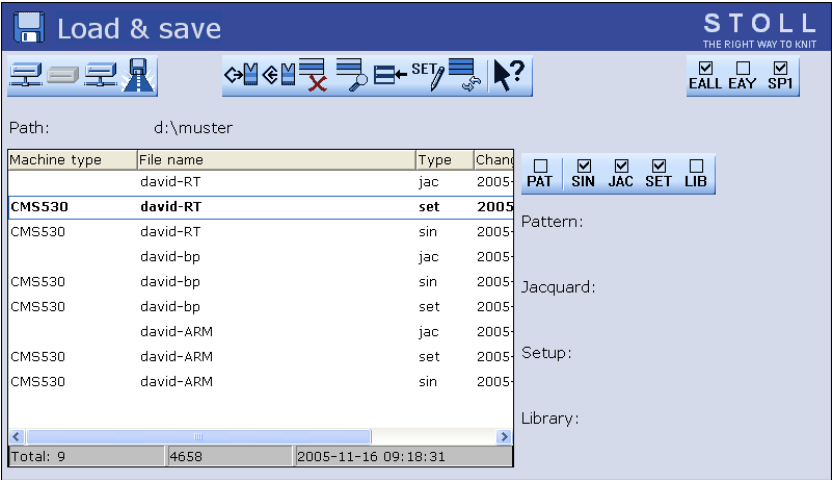

" 导入并保存 " 窗口

按键	功能
 	" 直接文件夹选择 " : 预先定义的文件夹选择
  	
	" 当前文件夹选择 " : 打开当前文件夹的定义对话框
	显示压缩文件内容 (适用于 Setup2)
	关闭压缩文件 (适用于 Setup2)
	导入选中文件及随附的花型单元
	导入花型以及所选 setup 数据 (适用于 Setup2)
	将选中花型部分保存到当前文件夹中
	保存花型以及 setup 数据 (适用于 Setup2)

" 导入和保存 " 窗口中的按键

4.3 文件的操作

按键	功能
	删除选中的文件
	显示选中的文件
	" 添加 "： 将所选文件和相应的花型单元添加到已导入的花型中
	编辑 setup 数据 （适用于 Setup1）
	" 更新 "： 更新文件夹内容
	调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 " 。
 	激活 / 取消 " 整个花型选择 "。
 	激活 / 取消 "Sintral 选择 "
 	激活 / 取消 " 提花选择 "
 	激活 / 取消 "setup 选择 "
 	激活 / 取消 " 资料库选择 "
 	激活 / 取消 "EALL 选择 "
 	激活 / 取消 "EAY" 选择
 	激活 / 取消 "SP1 选择 "
 	激活 / 取消 "YLC 选择 "

" 导入和保存 " 窗口中的按键

更多的信息：

- KnitLAN 连接 [-> 214]
- 选择当前文件夹 [-> 202]
- 复制文件 [-> 199]
- 在花型编辑器中显示文件 [-> 195]
- Setup2 编辑器 [-> 231]
- Setup1 - 编辑 setup 文件 [-> 258]

4.3 文件的操作

4.3.4 在花型编辑器中显示文件

从 " 导入和保存 " 窗口中选择的文件会显示在 " 花型编辑器 " 窗口（预览）。


按键	功能
	调出 " 导入并保存 " 窗口
	" 显示文件 " 按键
	调出 " 花型编辑器 " 窗口

" 花型编辑器 " 窗口的按键

在花型编辑器中显示文件：

1. 从 " 主菜单 " 调出 " 导入和保存 " 窗口。
2. 在文件列表中选择要查看的文件。
3. 点击 " 显示文件 " 按键。
4. " 花型编辑器 " 窗口打开。

" 花型编辑器 " 窗口中的操作

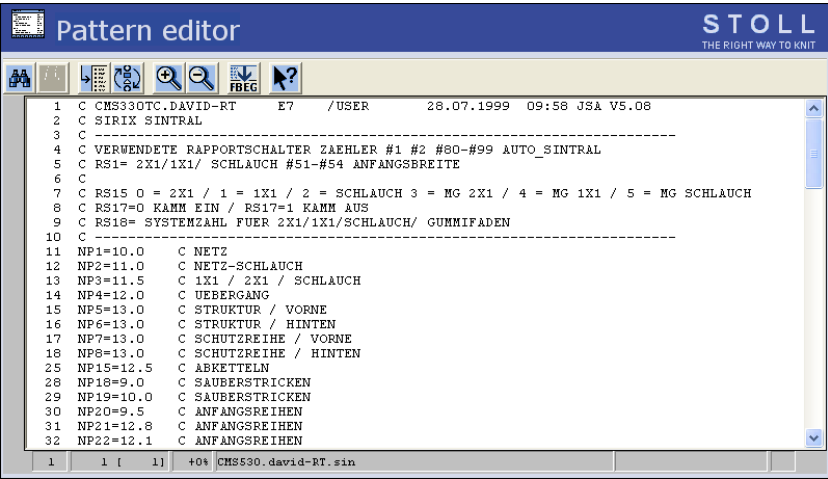

" 花型编辑器 " 窗口

按键	功能
	查找一个特定词
	" 继续 "： 继续查找某个词
	" 跳转到 " 一个特定位置
	执行 " 快速跳转 " 到相应标记 （例如从 FBEG 到 FEND）
	" 放大 "： 显示放大的文本
	" 缩小 "： 显示缩小的文本
	" 功能列表 "： 开 / 关花型功能显示。
	调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 " 。

" 花型编辑器 " 窗口中的按键


4.3.5 清晰的编织存储

编织机所使用的当前编织程序存储在编织记忆区中。当删除编织记忆后，不会影响已存储在数据载体上的花型和文件。

按键	功能
	调出 " 导入并保存 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 删除编织记忆 "
	调出 " 主菜单 "

用于删除编织记忆的按键

清晰的编织存储 1. 调出 " 导入并保存 " 窗口。

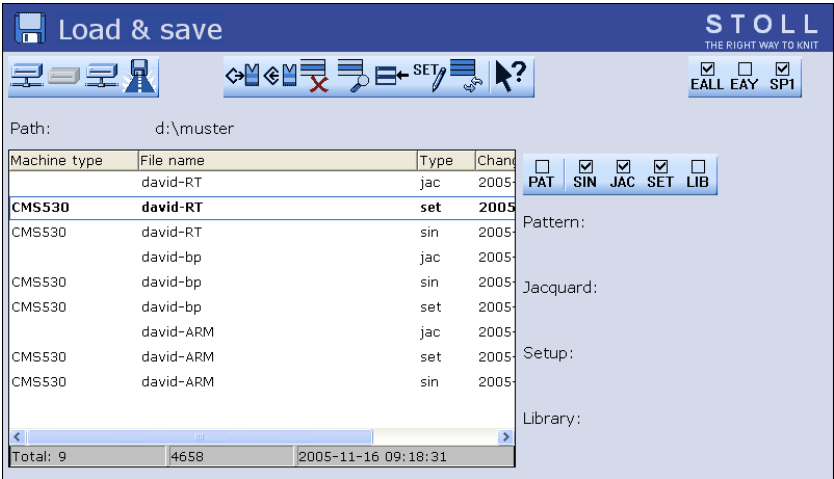


" 导入并保存 " 窗口

2. 调出 " 附加功能键 "。
3. 调出 " 删除编织记忆 "。
4. 调出 " 主菜单 "。



如果未选择 " EALL " 按键，可以逐个删除编织记忆区中的文件 (sin, 提花或 Autosintral)。

删除编织记忆区里的文件： 1. 调出 " 导入并保存 " 窗口。

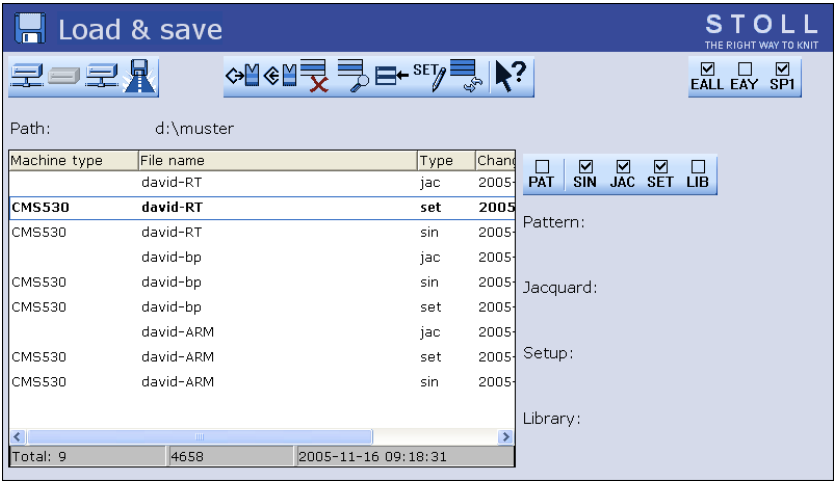

" 导入并保存 " 窗口

2. 通过 SIN 或 JAC 按键选择文件。
3. 调出 " 附加功能键 "。
4. 调出 " 删除编织记忆 "。
5. 调出 " 主菜单 "。

4.3 文件的操作

4.3.6 复制文件

在 " 复制目录 " 窗口中，文件从一个驱动器复制到另一个驱动器。此文件列表按字母顺序排列， 现有文件数会显示在状态栏中（总计：）。


在下例中，文件从硬盘复制到 U 盘（ 备份副本）。

按键	功能
	调出 " 导入并保存 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 复制目录 " 窗口

" 复制目录 " 窗口中的按键

从硬盘复制文件到 U 盘上：


1. 在 USB 插口中插入 U 盘。
2. 从 " 主菜单 " 调出 " 导入和保存 " 窗口。
3. 调出 " 附加功能键 "。
4. 调出 " 复制目录 " 窗口。

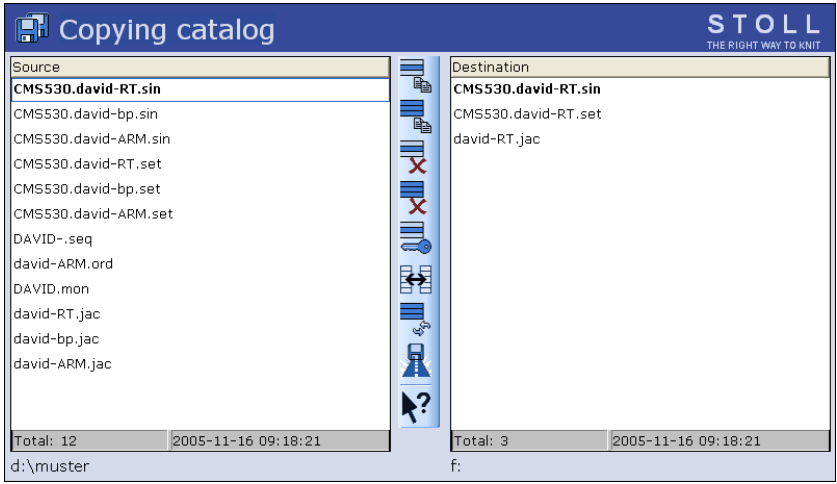

在 " 复制目录 " 窗口中的路径设置

5. 检查 " 源 " 和 " 目标 " 列表中的路径是否正确显示。路径显示在两个列表的结尾。
6. 如果不是， 则使用 " 选中当前花型目录 " 按键更改路径。
7. 点击左侧列表（" 来源 "）中所需的文件。
8. 点击 " 复制文件 " 按键。
 - ▷ 复制后文件将出现在右侧列表（" 目标 "）中。
9. 要复制其它文件， 重复步骤 7 和 8。

" 复制目录 " 窗口中的操作

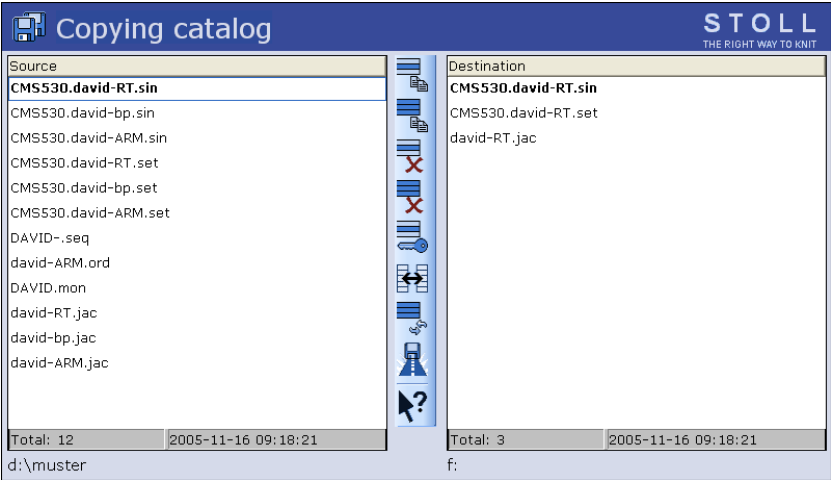

在 " 复制目录 " 窗口中的路径设置

按键	功能	按键	功能
	" 复制文件 "：将在 " 源 " 中选择的文件复制到 " 目标 "		" 取消写保护 "：取消所选文件的写保护
	" 复制所有文件 " 将所有文件从源复制到目标		" 当前文件夹选择 "：打开当前文件夹的定义对话框
	删除选中的文件		调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 " 。
	" 删除全部 "：删除选中的花型文件夹中的所有文件		" 改变内容 "：更换来源处和目标处的内容，来源总是位于左侧，目标总是位于右侧。
	" 设置写保护 "：对所选文件设置写保护		" 更新 "：更新文件夹内容


" 复制目录 " 窗口中的按键

执行操作：

1. 点击要执行操作的列表。
2. 点击需要的按钮。
3. 要执行其他操作，请重复步骤 1 和 2。


4.3 文件的操作

设置排列顺序 排列顺序可以单独加以调节。为此，点击标题栏 (1)。

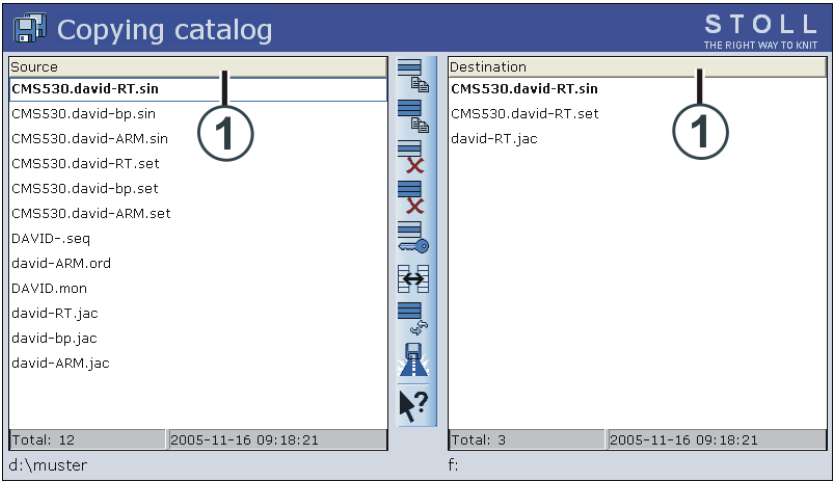

" 复制目录 " 窗口

在 " 排序依据 " 窗口中选择排序依据并确认。

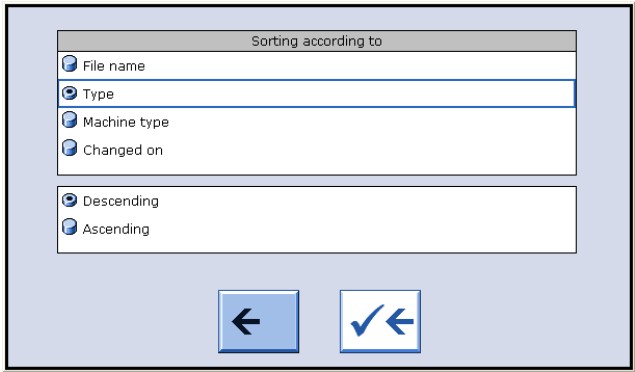

设置排序标准

更多的信息：

- 选择当前文件夹 [-> 202]

4.3.7 选择当前文件夹

常规信息 花型文件可以保存在编织机不同盘（记忆区）中，也可以保存在网络上另一台计算机中。

要将文件从另一个驱动器读入到编织机中，则须指定完整的路径。路径是指文件所处的位置，例如在 M1 花型工作站的一个盘上。

路径包含以下信息：

- 1. 盘符（或电脑名）（例如："D:" 或 "\\SERVER01"）
- 2. 子目录说明（例如。："\\PATTERN" 或 "Stoll\M1\Extract\"）


标准设置 以下驱动器是 "直接文件夹选择" 按键的默认设置：

按键	驱动器	解释
	F:\	U 盘
	D:\	硬盘
	Name:\	网络盘

驱动器标准设置

4.3 文件的操作

选择当前文件夹 "导入和保存"窗口中的花型选择也适用于"定单数据管理","顺序数据管理"和"顺序列表管理"窗口。
(例外:"复制目录"窗口中的设定只对这个窗口起作用。)
用"选择当前文件夹"键,您可以指定3个"直接文件夹选择"按键所指向的驱动器。

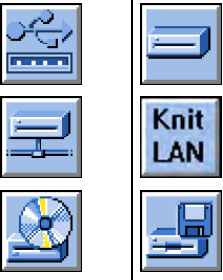
按键	功能
	调出"导入并保存"窗口
	"直接文件夹选择"按键 "直接文件夹选择"的3个键的图标根据所链接的驱动器而变化。 - U 盘 - 网络盘 - CD 驱动器 (USB) - 硬盘 - KnitLAN - 软盘驱动器 (USB)
	"选择当前文件夹"键
	结束设置过程并保存更改
	不保存更改结束设置过程

用于更改路径的按键

改变"直接文件夹选项"按键的路径:

1. 从"主菜单"调出"导入和保存"窗口。
2. 点击要更改路径的"直接文件夹选择"按键。
3. 点击按键"当前文件夹选择"。


▷ 输入窗口"选择新文件夹"出现。

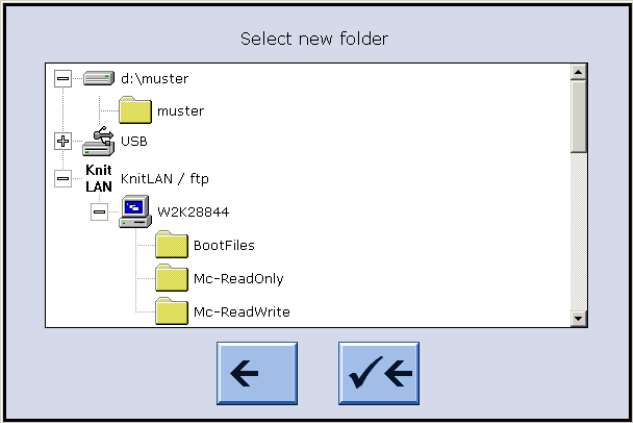

"选择新文件夹"窗口

4. 选择新路径。

5. 结束设置过程并保存更改。
- 在"导入和保存"窗口中，"直接文件夹选择"的按键显示根据新路径而调整。路径显示在图标下面。

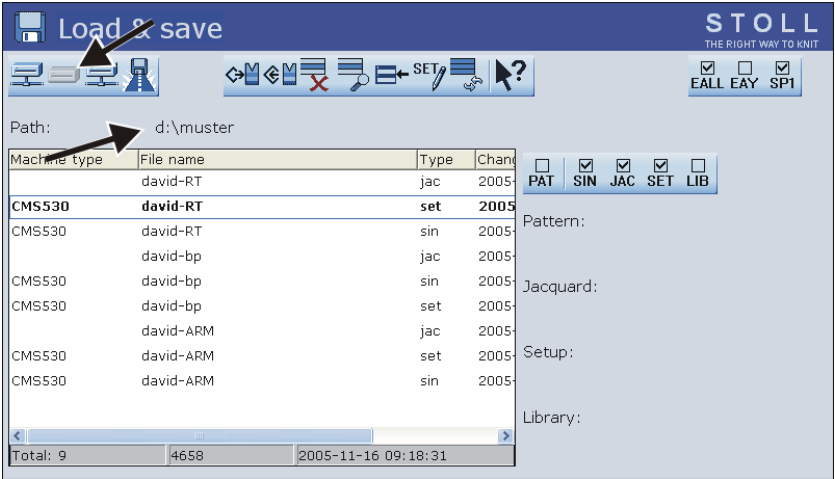

显示设置的路径

4.3.8 执行程序测试

如果对编织程序进行了修改，那么您可以对所做输入进行检查。利用这个功能，可以对编织程序的编织能力进行检查。如果检查到错误，在窗口的下部会出现错误提示。点 "?" 键会显示错误原因以及解决方法。
请注意，只有程序错误，也就是说语法错误才能被检查出来。提花区域的错误无法检查出来。

在程序测试时，花型显示在上部区域，TP 信息显示在下部区域。两个区域的窗口大小都可以改变。


按键	功能
	调出 " 主菜单 "
	调出 " 编辑器 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	调出 " 程序测试 " 窗口

" 程序测试 " 窗口的按键

调出 " 程序测试 " 窗口：

- ✓ 一个编织程序已读入。
- 1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 编辑器 " 窗口。
- 2. 调出 " 调出附加功能键 "。
- 3. 调出 " 程序测试 " 窗口。

" 程序测试 " 窗口中的操作

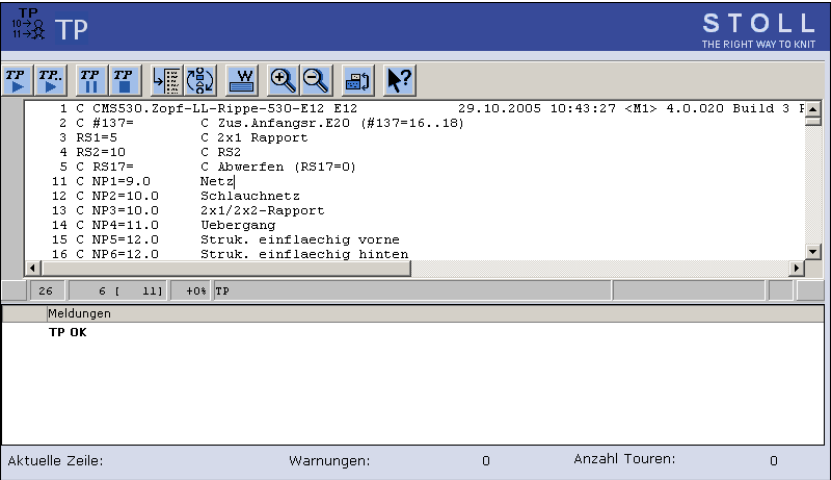

" 程序测试 " 窗口

按键	功能
	" 开始程序测试 "：从第 1 行开始程序测试
	" 开始程序测试 "：从某行开始程序测试
	" 中断程序测试 "：中断程序测试然后重新开始
	" 结束程序测试 "
	" 跳转到 " 一个特定位置
	执行 " 快速跳转 " 到相应标记（例如从 FBEG 到 FEND）
	" 显示警告 "：激活 / 取消测试程序过程中警告的显示
	" 放大 "：显示放大的文本

" 程序测试 " 窗口中的按键

4.4 Sintral 编辑器操作

按键	功能
	" 缩小 " : 显示缩小的文本
	" 改变尺寸 " : 更换花型和错误输出的窗口大小
	调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 " 。

" 程序测试 " 窗口中的按键

4.4 Sintral 编辑器操作

编织程序的小改动或增补是通过 Sintral 来进行的。要使用 Sintral 编辑器处理编织程序，必须停机。在生产过程中只能浏览编织程序。

更多的信息：

- 有关使用窗口的帮助 [-> 180]


4.4.1 激活 Sintral 编辑器

按键	功能
	调出 "SINTRAL- 编辑器 " 窗口

"Sintral 编辑器 " 窗口的按键

➔ 调出 "SINTRAL- 编辑器 " 窗口。

- "SINTRAL 编辑器" 的第一级窗口出现。此窗口中将显示当前加载的文件。

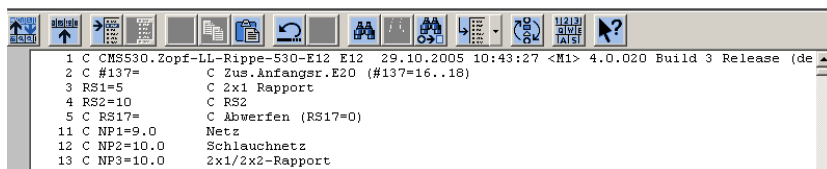


"SINTRAL 编辑器" 的第一级窗口

按键	功能	按键	功能
	" 切换工具栏 ": 将工具栏切换到第 2 级		查找一个特定词
	显示 " 界面跳转 " 工具栏。		" 继续 ": 继续查找某个词
	" 开始标记 ": 设置标记的起始位置。去除现有标记。		" 替换 " 搜索某个词并用新词替换
	" 标记结束 ": 设置选择的结束位置		" 跳转到 " 一个特定位置
	" 剪切 ": 剪切所选区域		" 跳到 " 子菜单打开
	" 复制 ": 复制所选区域		执行 " 快速跳转 " 到相应标记 (例如从 FBEG 到 FEND)
	" 插入 ": 重新插入已经复制或剪切的区域		激活 / 禁用 " 键盘 " 的显示
	" 撤销操作 ": 上一个操作被撤销 (可以多次撤销)		调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 "。
	" 重做 ": 恢复一个撤销的操作 (可以多次恢复)。		

"SINTRAL 编辑器" 的第一级按键

4.4 Sintral 编辑器操作

"SINTRAL 编辑器 " 的第 2 级 按 " 切换工具栏 " 键，窗口跳转到 "SINTRAL 编辑器 " 的第 2 级。

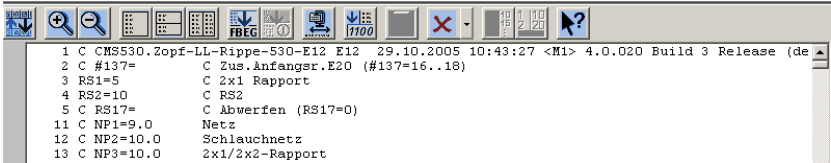

"SINTRAL- 编辑器 " 的第二级窗口


按键	功能	按键	功能
	" 切换工具栏 ": 将工具栏切换至第一级。		" 压缩和解压缩提花图 ": 压缩或解压缩所选的提花行
	" 放大 ": 显示放大的文本		" 设置提花起头 ": 将当前行设置为提花的开头
	" 缩小 ": 显示缩小的文本		在当前花型和 "Auto-Sintral" 之间切换
	" 删除平铺窗口 " 关闭平铺窗口 (水平或垂直)		" 删除全部 ": 删除整个花型
	" 横向平铺窗口 " 横向拆分窗口		" 删除 " 子菜单打开
	" 纵向平铺窗口 " 纵向拆分窗口		按行号升序顺序对标注的区域进行 " 排序 "
	" 功能列表 ": 开 / 关花型功能显示。		" 重编号 ": 在选定区域重新标注行号。
	激活和禁用 Sintral " 错误信息 " 的显示		调出下一个按下的按键的 " 直接帮助 " 。

"Auto-Sintral" 功能键 要激活此键，必须加载 "Auto-Sintral"。在编辑器中，现在可以在当前导入的花型和 "Auto-Sintral" 之间切换。

按键	功能
	在当前花型和 "Auto-Sintral" 之间切换

"Auto-Sintral" 按键

" 水平拆分窗口 " 功能键 利用此功能使编辑器变成两个，彼此独立工作。打开后，提花图会跳转到下部区域。通过屏幕下方边缘左右两侧的两个箭头键更改拆分的尺寸。

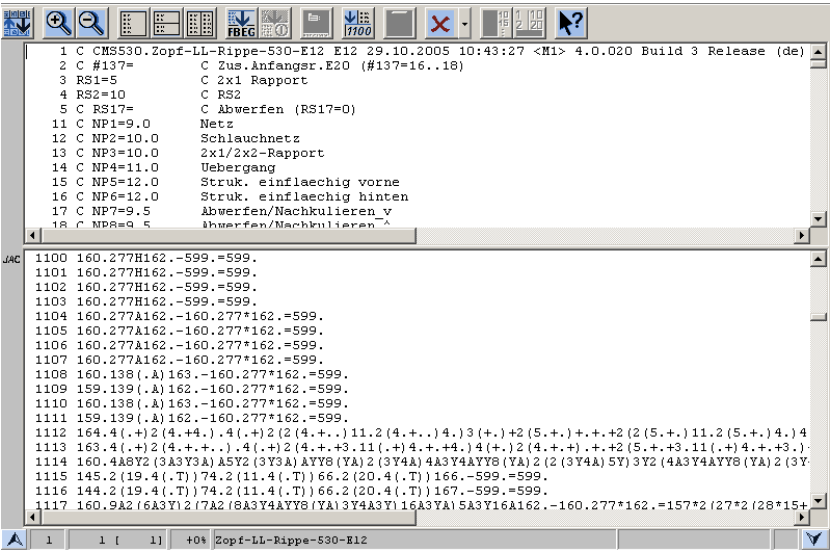

利用了 " 水平拆分窗口 " 功能的窗口


按键	功能	按键	功能
	放大下部区域		放大上部区域

" 水平拆分窗口 " 的功能键

4.4 Sintral 编辑器操作

" 垂直拆分窗口 " 功能键

此功能使两个编辑器可以同时使用，总是显示相同的行。在一个编辑器垂直滚动会同时更改另一个区域。水平滚动只更改一个编辑器，如果某行较长则开头显示在左侧编辑器，其它部分则显示在右侧。选项会立即被复制到另一个编辑器中。通过屏幕下方边缘左右两侧的两个箭头键更改拆分的尺寸。

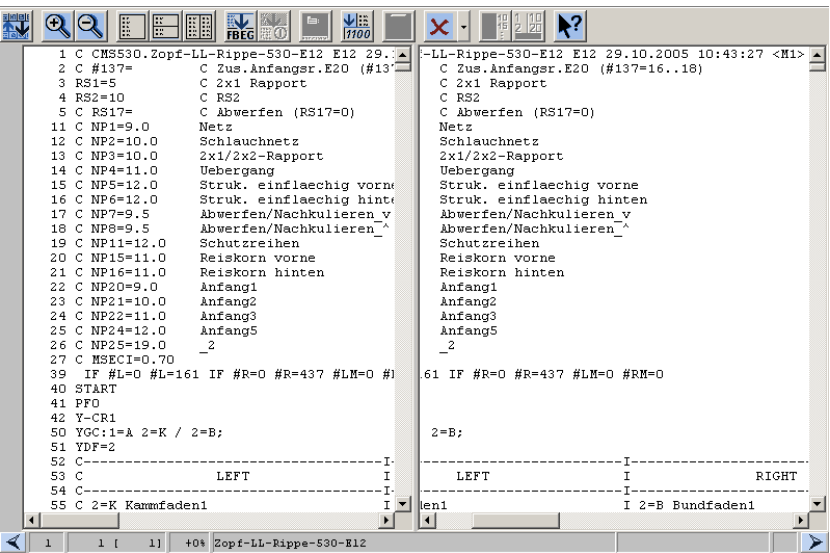


" 垂直拆分窗口 " 功能的窗口

按键	功能	按键	功能
	放大右侧区域		放大左侧区域

" 垂直拆分窗口 " 的功能键

调出 " 跳到 " 子菜单 按 " 跳到 " 按键旁边的箭头键。 可以使用子菜单跳到文件或行的的开始或结尾。

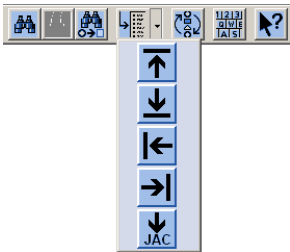


窗口 " 跳到 " 子菜单

按键	功能	按键	功能
	跳到文件的开头		跳到行的开头
	跳到文件的结尾		跳到行的结尾
	跳转到提花图的开头		

" 跳到 " 子菜单中的功能键

调出 " 删除 " 子菜单 按 " 删除 " 按键旁边的箭头键。 通过此菜单可以删除导入文件中的 Sintral、提花或一行。

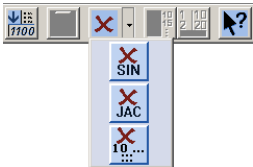

窗口 " 删除 " 子菜单

按键	功能	按键	功能
	从文件中删除 Sintral		从文件中删除指定行
	从文件中删除提花		

" 删除 " 子菜单中的功能键

4.4.2 跳到功能和错误列表中的帮助

导入和检查一个文件之后，相应的功能和错误信息可以显示在 "Sintral 编辑器" 中。可以使用以下按键在列表中跳转。

按键	功能
	" 跳到下一个的帮助 "
	" 跳到上一个的帮助 "

跳到帮助的按键

- ➔ 要跳到编织程序中的下一个功能 / 下一个错误，点击 " 跳到下一个帮助 " 按键。
- 或 -
- ➔ 要跳到编织程序中的上一个功能 / 上一个错误，点击 " 跳到上一个帮助 " 按键。

4.5 KnitLAN 连接

适用于：

只适用于那些与 Stoll Nameserver 的连接没有激活的机器。
如果与 Stoll Nameserver 的连接处于激活状态，不会出现“网络收藏夹”键，
因为 KnitLAN 连接不会在 Stoll Nameserver 上配置。

KnitLAN 连接用来在机器和 M1 或者 FTP-服务器（FTP = 文件传输协议，
数据传输的网络协议）之间传输数据和花型。

KnitLAN 连接替代了以前的联机程序。本章中介绍了如何设置 KnitLAN 连接。
“我的网络”电脑的选择在 MCNET2 手册中介绍。

KnitLAN 连接用于：

- 传送编织程序
- 监测生产过程
- 收集机器数据

要求：

- 编织机和 M1 之间有网络连接
- 机器操作系统：V 1.2（或更高）
- M1 软件版本：V 3.9（或以上）


配置 KnitLAN 连接：

按键	功能
	调出“维修”菜单
	调出“基本设置”菜单
	调出“网络收藏夹”窗口
	打开标注网络的下层结构。
	关闭标注网络的下层结构。
	将选中电脑转到“KnitLAN / ftp”区域中
	删除选中的电脑
	调出“主菜单”

设置 KnitLAN 连接的按键

4.5 KnitLAN 连接

1. 调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 基本设置 " 菜单。
3. 调出 " 网络收藏夹 " 窗口。

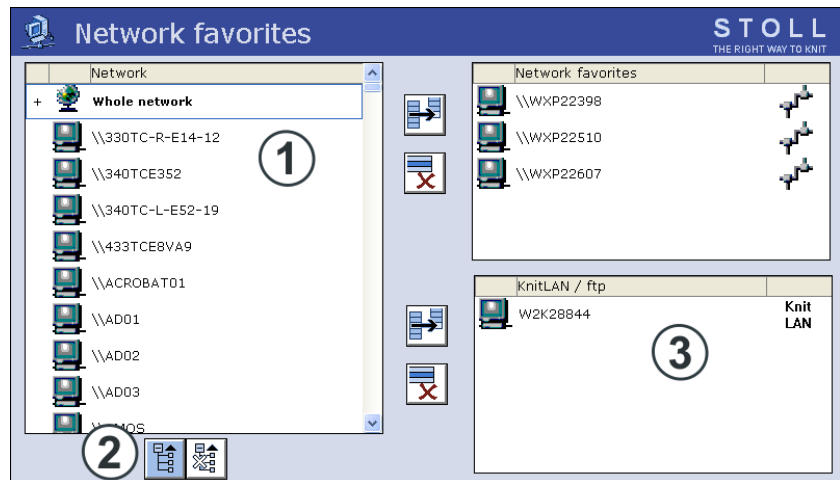


" 网络收藏夹 " 窗口

- 1 显示包含机器的网络环境。
 - 2 打开标注网络的下层结构。
 - 3 用于 KnitLAN (例如花型工作站) 的电脑或安装了 FTP 服务器的电脑。
FTP = 文件传输协议 (数据传输网络协议) 。
4. 从整个网络 (1) 选择 M1 电脑。
如果仅显示整个网络, 那么用 (2) 键打开下层结构。
 5. 将选中电脑发送到 "KnitLAN / ftp" (3) 区域。
 6. 如果需要选择另外一台电脑, 重复步骤 4 和 5。
 7. 调出 " 主菜单 " 。



可以将 KnitLAN 连接设置为 " 文件夹直接选择 " 的一个按钮。按键显示为 "KnitLAN" 图标。在 M1 选择区域可以看到文件夹里内容。

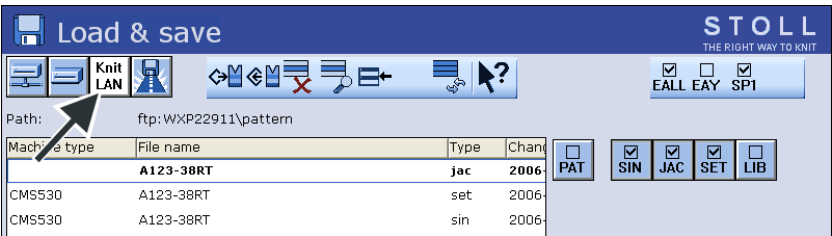

M1 上的操作：

1. 要运行 M1 和 OKC 编织机之间的在线连接，必须打开 KnitLAN 目录 ("D:\\Stoll\\M1\\KnitLAN\\Bootfiles" 和 "Mc-ReadWrite") 的通道。
选择目录，调出级联菜单，属性，共享选项卡，共享文件夹
2. 必须调出 Windows 防火墙设置，允许 Stoll FTP 服务访问。（开始 > 控制面板 > Windows 防火墙 > 选项卡：例外）。
"Stoll FTP service" 程序可以在 M1 的安装路径下找到（例如 "C:\\Program Files\\Stoll\\M1\\Bin\\ftpservice.exe"）。


更多的信息：

- 选择当前文件夹 [-> 202]

4.6 定义用户配置文件

在标准配置下，每个编织机用户可以打开和更改用户界面的任何窗口。但是，在某些情况下并不希望每个用户都可以更改数据和编织机设置。可以在“用户配置文件”窗口中进行设置。在该窗口中，可以向用户或用户组分配关于可以进行哪些修改的权限。如果一个窗口被锁定，那么这个窗口可以被打开和查看数据，但不能进行更改（例外：用户知道密码就可以解除窗口锁定）。

被锁窗口中的操作单元的背景呈浅灰色。

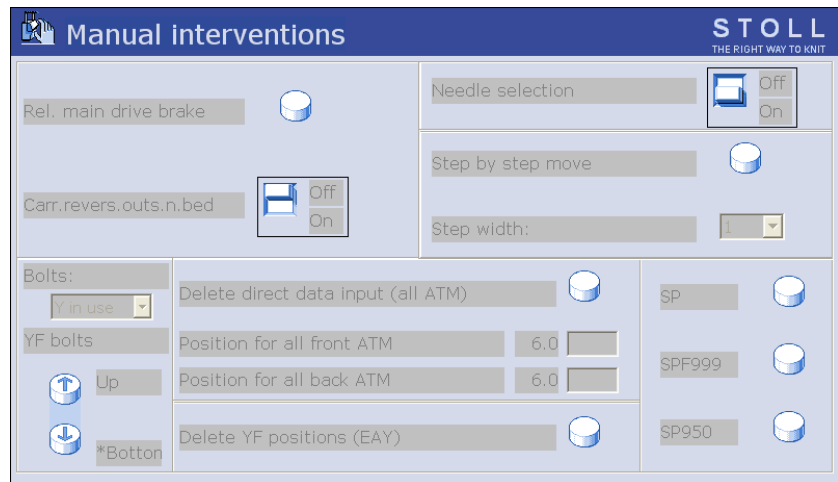

被锁窗口的“手动干预”

权限分配由一个授权人员保留并应有密码保护。

可以定义任意数量的用户配置文件，例如：

- 挡车工
- 晚班人员
- 安装人员（技术人员）
- 领班



注意

窗口受到密码保护！


调出窗口时，始终需要密码。这是出于安全目的，因此未经授权人员不得访问该窗口。

- 密码必须保密。
- 密码可以用大小写字母。

→ 记录密码并将其放在安全的地方。

i 如果丢失密码，Stoll 帮助热线可以提供一个特殊的密码。

" 用户配置文件 " 窗口

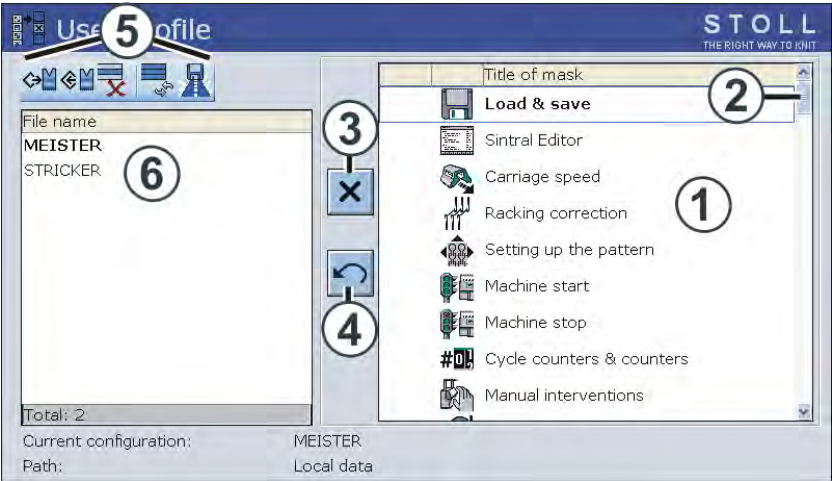

" 用户配置文件 " 窗口

字段	功能
1	激活或取消的窗口的选择列表。可以使用滚动条（2）在选择列表中上下滚动。这样可以选择其他的窗口。
3	用于锁定或启用窗口的开关
4	重置所有更改
5	所选用户配置文件的操作
6	选择或定义用户配置文件

4.6 定义用户配置文件


定义用户配置文件

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调出 " 用户配置文件 " 窗口
	确认密码
	返回上一窗口 (取消操作)
	锁定窗口
	启用窗口
	调出 " 附加功能键 "
	启用所有窗口
	锁定所有窗口
	调出 " 主菜单 "

定义 " 配置文件 " 的按键


定义用户配置文件：

1. 调出 " 维修 " 窗口。
2. 调出 " 用户配置文件 " 窗口。

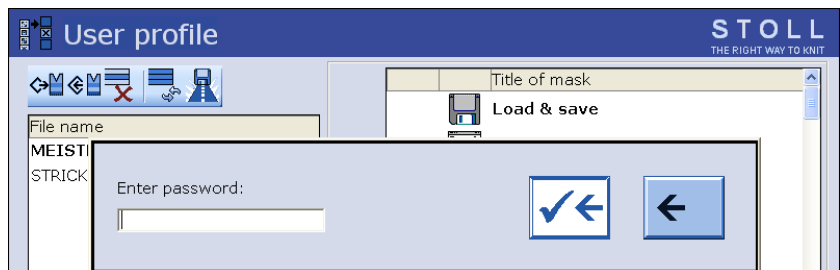

输入密码

3. 使用键盘输入并确认密码。在标准配置下，第一个密码是 "MASK.ACCESS"。它以大写字母书写，并且没有引号。

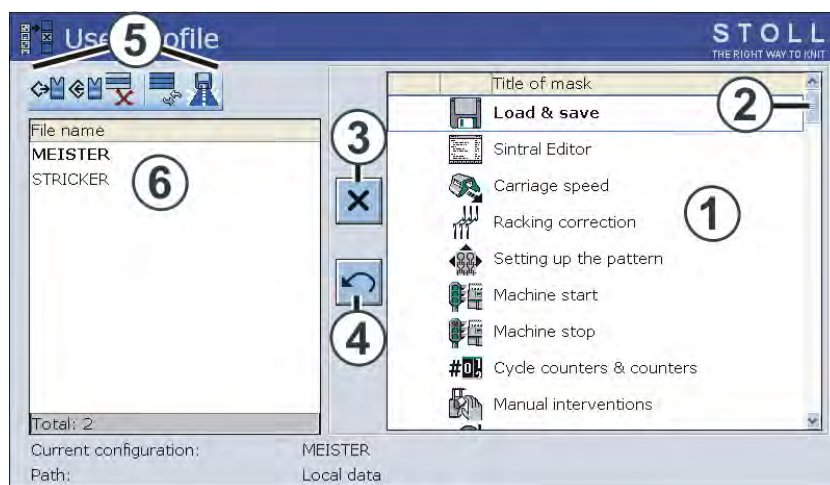

"用户配置文件" 窗口

4. 锁定窗口：点击选择列表 (1) 中的对应窗口，然后点击 "锁定窗口" (3) 开关。
- 或 -
→ 双击选择列表中的对应窗口。
5. 启用窗口：如果窗口被锁定，双击可再次启用。
- 或 -
→ 点击开关 (3)。
6. 仅启用几个窗口：首先锁定所有窗口 ("附加功能键" 按键和 "锁定所有窗口" 按键)，然后再启用其中某些窗口。
7. 启用所有窗口：点击 "附加功能键" 按键，并使用 "启用所有窗口" 按键启用所有窗口。
8. 给用户配置命名并保存。
9. 如有必要，可以定义其它用户配置文件。
10. 为使用户配置文件生效，必须使用 "导入" 键来激活。
11. 调出 "主菜单"。

4.6 定义用户配置文件

保存，导入和删除用户配置文件 ...

用户配置文件可以保存、导入和删除。


这样，相同的用户配置文件可以在所有编织机上起作用，为此将用户配置文件保存到 U 盘或网络硬盘上然后导入到每台编织机上。

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调出 " 用户配置文件 " 窗口
	确认密码
	确认选择
	调出 " 主菜单 "

用于 " 保存、导入、导出用户配置文件 ..." 的按键

保存，导入和删除用户配置文件 ...

1. 调出 " 维修 " 窗口。
2. 调出 " 用户配置文件 " 窗口。

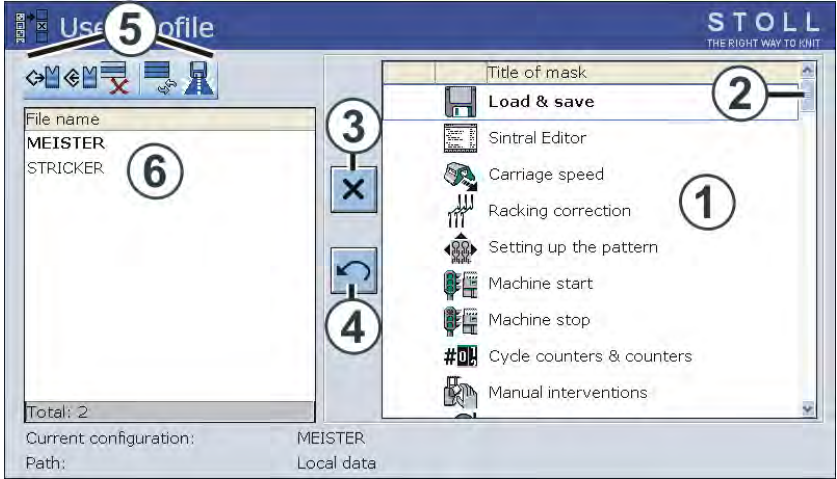

" 用户配置文件 " 窗口

3. 使用键盘输入并确认密码。
4. 选择需要的程序点 (5) (导入、保存、删除 ...)。
5. 选择用户配置文件。在区域 (6) 处点击所需要的用户配置文件。
6. 确认选项。
7. 如果要调出其他用户配置文件，重复步骤 4 至 6。
8. 调出 " 主菜单 "。


启用被锁定窗口 生产过程中，可能需要打开被锁住的窗口进行更改和操作。或者需要为活动用户启用该窗口。当然，只有知道密码的人员才能进行此项操作。

按键	功能
	调出 " 附加功能键 "
	点击 " 密码 "
	确认密码
	返回上一窗口（取消操作）
	调出 " 用户配置文件 " 窗口

用于 " 启用被锁定窗口 " 按键

启用被锁定窗口：

1. 显示锁住窗口中的 " 附加功能键 "。
2. 点击 " 密码 " 按键。
3. 使用键盘输入密码。

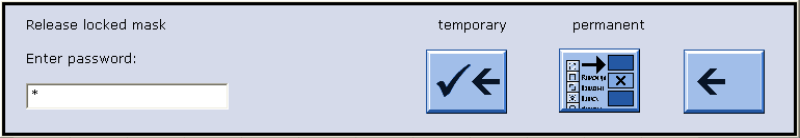

" 启用被锁定窗口 " 窗口

4. 点击 " 确认密码 " 按键启用窗口一次。

- 或 -

➔ 点击 " 用户配置文件 " 按键更改用户配置文件。

4.6 定义用户配置文件

更改密码 您应该不时更改密码以确保其不为人知。在所有编织机上都执行该操作。

如果编织机和 STOLL 花型工作站联网，那么可以通过联机的方式在所有编织机上同时更改密码（见本章末尾处“联机命令”部分）。

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调出 " 用户配置文件 " 窗口
	确认密码
	调出 " 附加功能键 "
	" 更改密码 "
	调出 " 主菜单 "

用于 " 更改密码 " 的按键

修改密码：

1. 调出 " 维修 " 窗口。
2. 调出 " 用户配置文件 " 窗口。
3. 使用键盘输入并确认密码。
4. 调出 " 附加功能键 "
5. 点击 " 更改密码 " 按键。

Modify password:

*

Please enter new password again:




" 更改密码 " 窗口

6. 在上面一行中键入新密码。
7. 在下面一行中再次键入新密码。
8. 确认密码。
9. 调出 " 主菜单 "。

如何指定用户配置文件的示例

示例 1:

要锁定编织机的设置。为此，在选择列表中锁定四个窗口。

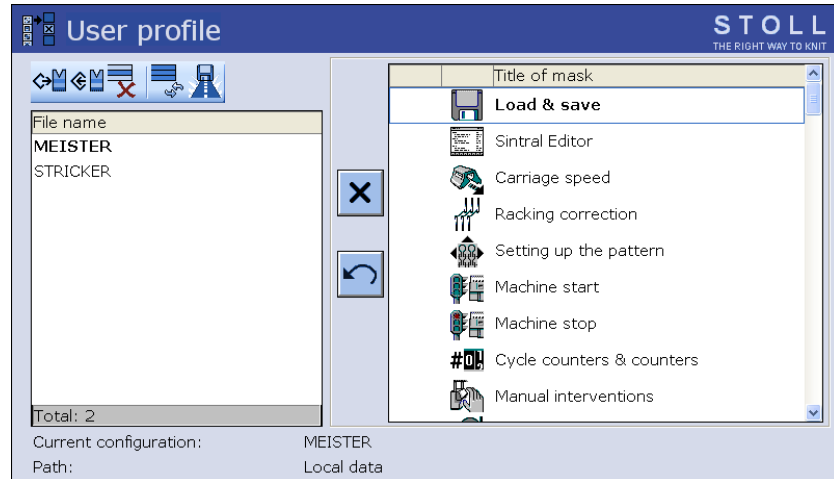

"用户配置文件" 窗口

示例 2:

使用用户配置文件开始工作时，日常工作需要哪些窗口具有不确定性。我们建议按以下步骤进行：

1. 首先锁住所有窗口。
2. 挡车工开始使用编织机工作。
3. 如果需要在某个窗口中进行修改，则由挡车工报告此需求，然后在用户配置文件中启用该窗口。
4. 保存用户配置文件。
5. 在一定时间段内继续按照这种方式逐步确定用户配置文件。例如，可以是持续一个工作日或一个星期。

4.6 定义用户配置文件

联机命令 如果编织机与 STOLL 花型工作站联网，那么可以通过联机的方式在所有编织机上同时更改密码和用户配置文件。条件是密码以大写字母书写。

指令	功能
<code>setuserlevel 密码 用户配置文件名</code> 例如：密码为 "JOE"，用户配置文件为 "david"。完整的命令是： <code>setuserlevel JOE david</code>	在所有编织机上激活同一用户配置文件
<code>setulword 旧密码 新密码</code> 例如：旧密码是 "JOE"，新密码是 "JOHN"。完整的命令是： <code>setulpassword JOE JOHN</code>	在所有编织机上激活同一密码

激活用户配置文件和密码的命令

要在花型准备单元上输入命令要进行如下操作：

1. 激活程序 " 联机 "。
2. 在 "NET" 程序中选择 " 显示联络 -> " 程序点。
▷ 此时出现 " 联络 " 窗口。
3. 键入相应命令，然后确认。

5 Setup 数据

编织程序包括：

- Sintral 程序 (*.sin)
- 提花程序 (*.jac)
- 有关生产的信息：
 - 线圈长度的设定
 - 导纱器和织物边缘间的距离
 - 机速...

您可以按如下所示处理生产信息：

- 每个花型都重新定义
- 将生产信息定义在一个单独的文件里，每个花型都可以使用这个文件。
这个文件叫做 Setup 文件

使用 Setup 文件的优势：

- Setup- 数据被集中在一个 Setup- 文件中。
- 可在机器上对所有 setup 数据进行清晰明了的操作。
- 可变花型参数和固定 Sintral 编织设置清楚地区分开来。
- 编织花型时所有的相关参数都位于 setup 文件中。
- 可以将整个花型（Sintral、提花、Setup）转换到另一台机器上。
这样可以减少花型的上机设置时间。
- Setup 文件可以用于其他花型。
这样可以减少花型的上机设置时间。

5.1 背景

简要回顾 1998 年首次在 CMS 机器上采用了 Setup 数据方式（从 ST 711 开始）。
可以将以下数据保存到 Setup 文件：

- WMF（织物牵拉菜单）
- NP（所有 NP 数值）
- YD（在织物边缘的导纱器位置）
- MSEC（间接 MSEC- 设置）
- YLC（纱线长度控制 STIXX/ASCON）

这是将花型相关参数编写到独立文件中的第一步。这样做的目的是可以减少花型的上机设置时间。

一些花型相关参数仍然被写入到 Sintral 功能中。这导致当转换花型到其它机器时仍要进行上机设置。

从现在起您可以使用扩展的 Setup 数据。

为方便识别，将新的 Setup 数据称为 Setup2，以前的数据称为 Setup1。

Setup2 的目标 不用修改 Sintral 程序，将花型从一台机器转换到另一台机器。

Setup2 扩展了以下参数：

- 导纱器排列（YD / YDI）
- 普通导纱器修正（YC / YCI）
- 循环计数器
- 横移修正
- 分机头时右机头线圈长度的修正（NPR）
- 左右侧的纱线长度控制
- 夹持深度的修正数值（NCC）
- 注释

5.2 Setup1 与 Setup2 的对比


5.2 Setup1 与 Setup2 的对比

	Setup1	Setup2
织物牵拉功能 (WMF)	8 个功能	50 组织物牵拉功能 (WMF)
		50 组辅助牵拉功能 (W+F)
		辅助牵拉打开和关闭 (W+1, W+0)
		WM% 和 WMK% 的选项卡
导纱器排列 YD	1 个导纱器排列 (YD)	21 个导纱器排列 (YD, YD11-YD120)
导纱器修正	1 个修正	20 个修正 (YCI1-YCI20) 所有 32 个导纱器的一些修正可以通过每个功能进行设定。
	- Setup 文件不包含普通导纱器的修正。 - 嵌花导纱器的修正在选项卡 KI / K<I> 里设置。	所有导纱器的修正 (普通的和嵌花的) 都在 YCI 选项卡里设置。 分机头操作: 右机头的修正值在 Y:0a-b 选项卡里设置
成圈三角位置的修正值 (NP)	100	100
机头速度的设定 (MSEC)	9	20
夹持深度的修正数值 (NCC)	未包含在 Setup 文件里	可以给每个导纱器设定一个修正值
纱线长度	右侧纱线长度控制的指示	右侧和左侧纱线长度控制的指示
循环计数器	无	39 个循环计数器
横移修正	VKA 至 VKZ, 未包含在 Setup 文件里	50 个横移修正索引 (VCI)
注释	无	每个设定都可以
分机头操作模式下右机头的线圈长度修正 (NPR)	不可能	可能的

5.4 Setup2 编辑器

5.4.1 CMS 的 Setup2 编辑器的总览

" 数据将会显示在 " Setup2 编辑器 Setup2 中。

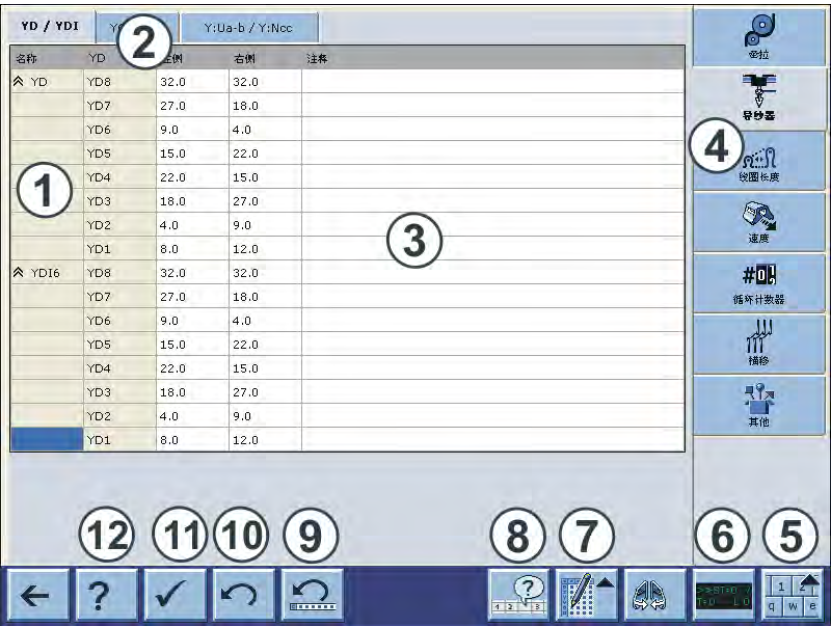


	解释
1	行
2	菜单的选项卡
3	表格
4	调出各个菜单
5	打开或者关闭虚拟键盘 i: 菜单的按键被激活的虚拟键盘所覆盖 关闭虚拟键盘以便于转换到另一个菜单。
6	激活和禁用状态行（只显示数值，不能调用窗口）
7	打开或者关闭表格工具
8	激活 / 禁用活动的 "Don't Care" 值的显示
9	取消上一次行编辑
10	取消上一次单元格编辑
11	保存实际选项卡（表格）的所有数值
12	调出所选选项卡的联机帮助。
i: 只适用于文件模式	
	保存 Setup2 文件（setx）

调出机器上的 Setup2 编辑器 如何调出实际花型的带 Setup 数据的 Setup2 编辑器：

按键	功能
	调出 "Setup2 编辑器 " 的窗口

调出 "Setup2 编辑器 " 的按键

- 在 " 主菜单 " 中调出 "Setup2 编辑器 "。
- ▷ 出现 "Setup2 编辑器 " 窗口。

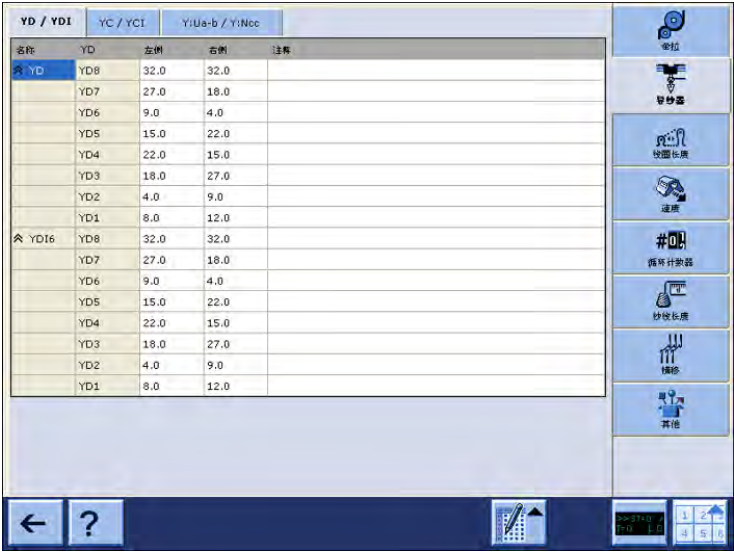

如何在 Setup2 编辑器中打开 Setup2 文件：

您可以在文件模式下对 Setup2 数据进行编辑而不会对正在进行的生产产生影响。

- 调出 " 导入并保存 " 窗口。
- 显示 Zip 文件。



- 点击 Setup2 文件 (*.setx)。
- "Setup2 编辑器 " 窗口出现在文件模式中。


5.4 Setup2 编辑器

输入助手 取决于当前激活的输入区，会出现如下输入工具：

- 数字键盘
- 字母 - 数字键盘（用来注释）
- 选择区域的输入助手
- NP 测量装置的输入助手

	解释
	启动虚拟键盘
	关闭虚拟键盘

数字键盘

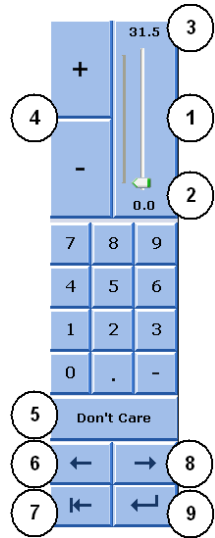	解释
	1 滑块
	2 显示所选区域的最大数值
	3 显示所选区域的最小数值
	4 增加或者减少数值一个步宽
	5 应用前一行的数值 应用的数值不会显示。 没有输入的输入区域的属性为 "Don't care"（不考虑）。 带 "Don't Care" 的输入区域是空的。 ❗: "0" 并不等同于 "Don't Care"
	6 移动光标：向左一个区域
	7 删除光标左侧的数字
	8 移动光标：向右一个区域
	9 确认输入。光标跳到下个区域。

字母 - 数字键盘

按键		功能
	TAB	跳转到下一个区域。
	CPS LCK	在大小写字母之间进行转换；保持数字或特殊字符设置
	SHIFT	在大小写字母之间以及数字和特殊字符之间进行转换
	BACKSPACE	将光标向左移动一步并且删除该处字符
	ENTER	确认
	LEFT	将光标向左移动一步
	RIGHT	将光标向右移动一步

5.4 Setup2 编辑器

选择区域的输入助手

单元		功能
		展开选择区域
		关闭选择区域
		移动光标： 向上移动一行
		移动光标： 向下移动一行
		移动光标： 左移一个字符
		移动光标： 一个字符至右侧
		移动光标： 到选项区域的第一个输入
		移动光标： 到选项区的最后一个输入
		确认

NP 测量装置的输入助手

单元	功能
	将所有值切换为 NP 形式
	将所有值切换为毫米形式
	将一个值切换为毫米形式
	将一个值切换为 NP 形式


导纱器输入助手 (YLG 选项卡)

单元	功能
1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D	输入导纱器设置 示例 : 3A
Clear	删除输入条目
←	移动光标 : 左移一个字符
→	移动光标 : 一个字符至右侧
↩	确认

5.4 Setup2 编辑器

增加一个表行 在选择区域里，只有那些没有在表里出现过的条目才会显示出来。

示例：

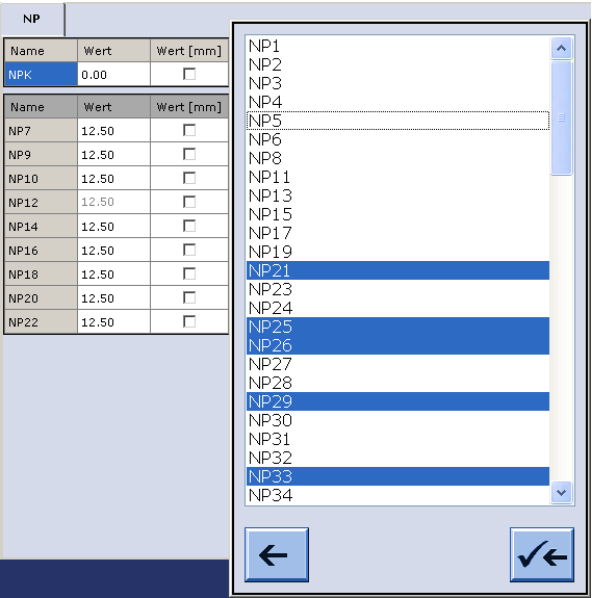

某些 NP 已经出现在表中。
在 " 增加行 " 对话框中选择未出现在表格里的组 NP 号。
可以进行多重选择。

点将选择的 NP 组号应用到表格中。

您可以通过撤消此项操作。

打开或者关闭表格工具

	解释
	打开表格工具
	关闭表格工具

表格工具

	解释
	跳转到表格行。 在选择列表中选择需要的行。 光标跳转到需要的表格行。 i : 激活超过 21 行。
	增加一个表行
	删除选中的行
	复制（一行的）数值
	插入复制的数值
	多行复制（"导纱器", "YD/YDI" 和 "YC/YCI" 表）
	多行粘贴（"导纱器", "YD/YDI" 和 "YC/YCI" 表）

激活 / 不激活 "Don't Care" 值的显示

	解释
	激活活动的 "Don't Care" 值的显示 只适用于以下选项卡: WMF, W+F, YDI, YCI, VCI
	禁用活动的 "Don't Care" 值的显示

5.4 Setup2 编辑器

文件工具

	解释	
	显示 Zip 文件内容	在 " 导入和保存 " 窗口 
	关闭 zip 文件	
	调花型	
	导入花型及所选择的 Setup 数据	
	保存花型	
	保存花型及所选择的 Setup 数据。 → 在 " 保存带配置 " 对话框中选择需要的 Setup 数据	
	删除文件 删除选中的文件	
	显示选中的文件 对于 Setup2 文件 (. setx) , Setup2 编辑器以文件模式出现	
	添加 将所选文件和相应的花型单元添加到已导入的花型中。	
	保存 Setup 文件	
		只在 "Setup2 编辑器 " 的文件模式中

5.4.2 牵拉

WMF (选项卡)

	解释	数值范围
WMF...	织物牵拉功能	WMF1 到 WMF50
WM min	最小织物牵拉值 (全成形)	最小值: 0 最大值: 31.5 步宽: 0.1
WM max	最大织物牵拉值 (必须赋值)	最小值: 0 最大值: 31.5 步宽: 0.1
N min	最小织针数量 (全成形)	最小值: 0 最大值: CMS 机总针数 步宽: 1
N max	最大织针数量 (全成形)	最小值: 0 最大值: CMS 机总针数 步宽: 1
WM I	织物牵拉脉冲	最小值: 0 最大值: 15 步宽: 1
WM^	松开当前牵拉系统的制动装置 (主牵拉或者牵拉梳) 最多 2.5 秒, 牵拉辊或者牵拉梳倒退, 最大角度 m (取决于织物张力和织物牵拉值 n)。 CMS 5xx, 7xx, 8xx: 9-60 度 CMS 9xx: 9-120 度 如果两个条件之一满足, 制动装置关闭。 机头折返时, 织物牵拉值 (n=0-31.5) 再次生效。	无倒转: 0 最小值: 9 最大值: 120 步宽: 1
WMC	设置当前牵拉系统的速度控制值 (主牵拉或者牵拉梳) n (0-32)。如果牵拉系统转动太快, 将自动停机。 0= 不自停, 1= 不灵敏, 32= 高度灵敏	最小值: 0 最大值: 32 步宽: 1
WM+C	监控主牵拉。如果牵拉系统不工作编织行数达到 n (0-100), 将自动停机。(0 = 关闭监测功能)	最小值: 0 最大值: 100 步宽: 1
WMK+C	控制牵拉梳。如果牵拉梳在 n (0-100) 个编织行后仍未运动, 机器会停止。(0 = 关闭监测功能)	最小值: 0 最大值: 100 步宽: 1
注释	注释	ASCII 字符

5.4 Setup2 编辑器

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

W+F (选项卡)

	解释	数值范围
W+F...	辅助牵拉功能	W+F1 - W+F50
W+F On	☒ 启用辅助牵拉。 辅助牵拉辊将被合上。 辅助牵拉的速度 W+=n 被激活	
	☐ 关闭辅助牵拉 辅助牵拉辊将被打开。	
W+=	输入辅助牵拉的转动速度 转动值 n (1-15)	最小值: 1 最大值: 15 步宽: 1
W+P	接触压力 n (0-10), 只适用于 72 和 84 英寸工作宽度的机器	最小值: 0 最大值: 10 步宽: 1
W+C	辅助牵拉监测。如果牵拉系统不工作 编织行数达到 n (0-100), 将自动停 机。(0 = 关闭监测功能)	最小值: 0 最大值: 100 步宽: 1
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

5.4 Setup2 编辑器

WM% WMK% (选项卡)

	解释	数值范围	
WM%	以 n 百分比修改织物牵拉值	-80 到 80	
WMK%	在牵拉梳运行时以 n 百分比修改织物牵拉值。该数值一直有效直到织物被主牵拉拉下。	-80 到 80	
注释	注释		ASCII 字符
			所有的字符和数字 (UTF-8)

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

5.4.3 导纱器

YD/YDI (选项卡) 在织物边缘交错排列导纱器。

	解释	数值范围
⌘ YD	导纱器和织物边缘间的距离 压缩 ⌘ (缩小显示) 扩展 ⇨ (扩展显示)	
YD1 : YD8	轨道 1 到 8 上的导纱器距离左织物边缘和右织物边缘的距离	最小值: 0 最大值: 160 步宽: 0.5=1/32 英寸=0.8 毫米
⌘ YDI	辅助的间接导纱器交错排列 (YDI1 至 YDI20) 压缩 ⌘ (缩小显示) 扩展 ⇨ (扩展显示)	最小值: 0 最大值: 160 步宽: 0.5=1/32 英寸=0.8 毫米
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

5.4 Setup2 编辑器

YC / YCI (选项卡) 自走式导纱器修正 (ADF)。

	解释	数值范围
⚙️ YC	直接的导纱器修正 压缩 ⚙️ (缩小显示) 扩展 ⚙️ (扩展显示)	
⚙️ YCI	导纱器修正索引 YCI1 至 YCI20 压缩 ⚙️ (缩小显示) 扩展 ⚙️ (扩展显示)	
Y	1A 至 16B 导纱器的修正	
Ka	如果自走式导纱器位于本身颜色区域内的导纱器 (左侧) 修正值。	最小值: -120 最大值: 120 步宽: 0.5=1/32 英寸=0.8 毫米
Kb	如果自走式导纱器位于本身颜色区域内的导纱器 (右侧侧) 修正值。	最小值: -120 最大值: 120 步宽: 0.5=1/32 英寸=0.8 毫米
K<I>a	如果自走式导纱器位于本身颜色区域外的导纱器 (左侧) 修正值。	最小值: -120 最大值: 120 步宽: 0.5=1/32 英寸=0.8 毫米
K<I>b	如果自走式导纱器位于本身颜色区域外的导纱器 (右侧) 修正值。	最小值: -120 最大值: 120 步宽: 0.5=1/32 英寸=0.8 毫米
↔ [mm]	自走式导纱器垫纱位置修正 (ADF) ▪ 正数值: 随从导纱器 ▪ 负数值: 前导导纱器	最小值: -100 最大值: 100 步宽: 0.1 毫米
↑ ↓ [mm]	自走式导纱器垫纱角度修正 (ADF) ▪ 正数值: 较大纱线角度 ▪ 负数值: 较小纱线角度	最小值: -2.5 最大值: 5.0 步宽: 0.1 毫米
MSEC	使用导纱器时的机头速度 (工艺织物)。	
V	降低导纱器的机头速度 (n) (n=0..3)。 速度从机头折返点开始降低到 75%, 直到达到导纱器的操作范围。最终可以在下列可能性中进行选择: ▪ 1 = 加速到 100% ▪ 2 = 制动减速到 50%, 在 2 英寸的织物宽度上保持速度, 然后加速到 100% ▪ 3 = 制动减速 50%, 在 5 英寸的织物宽度上保持速度, 加速至 100% ▪ 0 = 取消特定导纱器的机头速度	
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

Y:Ncc (tab) ■ 控制夹持深度

	解释	数值范围
NCC	切夹纱剪刀的夹持深度控制。 标准设置：n=0 例如：切纱刀下降 5 步：NCC=5	最小值：-10 最大值：10 步宽：1
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

宽度 (选项卡) M1plus 将衬垫纱导纱器的宽度输入到 " 导纱器滑块宽度 " 区域。

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]


5.4 Setup2 编辑器

YPI（选项卡） 自走式导纱器添纱索引（ADF）：

- 普通纱线垫纱位置控制。
- 普通纱线垫纱角度控制。

	解释	数值范围
YPI	添纱索引 定义导纱器之间距离和普通纱线垫纱位置和垫纱角度。	
垫纱位置	垫纱位置的水平移动 (x) ■ 正数值：随从普通纱线。 纱线会在稍后时间垫入织针。 ■ 负数值：前导添纱纱线 标准：6.5 毫米	最小值：-100 毫米 最大值：100 毫米 步宽：0.1 毫米
高度	高度方向移动 (y) 修正垫纱角度 ■ 正数值：较大纱线角度 ■ 负数值：较小纱线角度 标准：随从普通纱线为 0.9 毫米	最小值：-2 毫米 最大值：5 毫米 步宽：0.1 毫米
<< >>	机头方向 取决于机头方向的添纱索引。	
注释	注释	ASCII 字符

移动垫纱位置

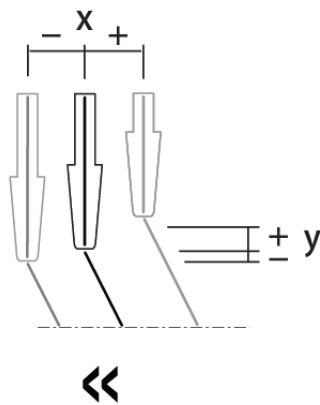

5.4.4 线圈长度

NP 1-100（选项卡）

	解释	数值范围
NPK	所有成圈三角校正	最小值： -2 最大值： 2 步宽： 0.05
NP1 - NP100	线圈三角位置 1 至 100	
值	NP 值形式或 mm 形式的线圈长度	
值 [毫米] ☐	NP 值形式的设置。	最小值： 6.5 最大值： 22.5 步宽： 0.05
值 [毫米] ☒	设置以毫米为单位。 设置每个线圈的纱线长度（纱线长度控制 YLC）。	最小值： 2.20 最大值： 33.00 步宽： 0.01
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]

5.4.5 机头速度

根据不同的编织情况，可以输入不同的机头速度。间接机速只有在比正常机速低的情况下才有效。

	解释	取值范围 (米 / 秒)
MSECK	遇小结头慢速编织 m 行的机头速度，标准：1 行	最小值：0.05 最大值：1.20 步宽：0.05
MSEC	速度 (正常速度)	最小值：0.05 最大值：1.20 步宽：0.05
MSEC0	空行的速度 (S0)	最小值：0.05 最大值：1.40 步宽：0.05
MSEC1	翻针行的机头速度	最小值：0.05 最大值：1.20 步宽：0.05
MSEC1	嵌花导纱器的速度	最小值：0.05 最大值：1.00 步宽：0.05
MSECC	当导纱器被带入或带出夹纱装置，机头位于针床外时的速度。	最小值：0.05 最大值：0.50 步宽：0.05
MSEC2-20	用于翻针行的机头速度	最小值：0.05 最大值：1.20 步宽：0.05
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 输入助手 [-> 233]
- Setup2 编辑器 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]
- 文件工具 [-> 239]

5.4.6 循环计数器

循环开关规定了花型区域要重复的次数。哪一个循环计数器控制哪一部分花型区域在编织程序中进行设定。

	解释	数值范围
RS1 – RS39	循环计数器 1 至 39	1-99999
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

5.4.7 纱线长度



基本设置

	解释
" 花型的操作模式 "	确定纱线长度控制模式。 : 在 CMS 机器上可以在此更改模式。 ■ 无 YLG 生产 ■ 毫米工作模式 ■ 原始织片工作模式 ■ 根据 Sintral 指令
" 修正数据 (毫米工作模式) "	☐ 尚未确定修正数据。
" 原始织片数据 (原始织片工作模式) "	☒ 已确定修正数据。
" 测纱轮 "	左侧装置 : 选择测纱轮 (n = 9 至 16) 右侧装置 : 选择测纱轮 (n = 1 至 8)
"Y"	选择与这个测纱轮一起工作的导纱器 (1A 至 8D)。
" 注释 "	注释 (ASCII 字符)

更多的信息 :

- 输入助手 [-> 233]
- 文件工具 [-> 239]
- 表格工具 [-> 238]
- Setup 数据 [-> 227]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

修正值

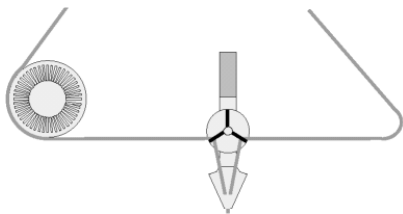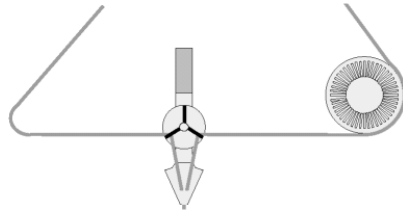	解释
" 所有测纱轮的修正 : "	输入所有测纱轮的修正值
" 每个编织行与设置值的最大偏差 "	若超出修正值机器停止运行。 (默认 =15%)。
" 测纱轮 "	右侧装置 : 选择测纱轮 (n = 1 至 8) 左侧装置 : 选择测纱轮 (n = 9 至 16)
"Y"	选择与这个测纱轮一起工作的导纱器 (1A 至 8D)。
" 修正 < +/- [%] "	输入来自右侧的辅助纱线的修正值。 这个修正值在机头向左时起作用。 
" 修正 > +/- [%] "	输入来自左侧的辅助纱线的修正值。 这个修正值在机头向右时起作用。 
仅在原始织片工作模式时	
" 原始织片的纱线修正 "	无需再次确定原始织片数据更改织物长度。例如, 如果要用另外颜色 (不是另外纱线细度) 的纱线编织同样的花型时。 数值范围: -10%...+10%, 步宽: 0.1
" 最小宽度 "	只有当错误信息 "YLC: 测纱轮 x 的实际值与设置值偏差太大" 出现时才需更改最小宽度。 数值范围: - 2 E...0...+ 2 E (E = 每英寸长度内织针数量 = 机器机号) 例如 E16: -32...0...+32 针  在 " 纱线长度控制 " 窗口再次执行程序项 " 记录原始织片 "。
" 注释 "	注释 (ASCII 字符)

5.4 Setup2 编辑器

更多的信息：

- 输入助手 [-> 233]
- 文件工具 [-> 239]
- 表格工具 [-> 238]
- Setup 数据 [-> 227]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

纱线数据 计算用纱量需要用到纱线数据。

	解释
" 测纱轮 "	右侧装置：选择测纱轮 (n = 1 至 8) 左侧装置：选择测纱轮 (n = 9 至 16)
"Y"	选择与这个测纱轮一起工作的导纱器 (1A 至 8D)。
" 纱线细度 " 仅用于纱线管理	" 纱线 " 一个测纱轮最多可以引入 3 根纱线。 每根纱线的数据输入到单独的行里。
	" 纱线细度 " 例如： Nm 28/2 在此输入 28
	" 纱线股数 " 输入纱线股数 在此输入 2
	" 纱线股数 " 在此输入每个导纱器的纱线根数
	NM; TEX; DTEX; NE/C; NE/W; DEN 选择纱线细度单位。 在此输入 NM
" 纱线 ID "	纱线 ID 或注释

更多的信息：

- 输入助手 [-> 233]
- 文件工具 [-> 239]
- 表格工具 [-> 238]
- Setup 数据 [-> 227]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

NP（编织模式） / 测纱轮 显示哪个成圈三角位置和哪个测纱轮一起工作。

这个表是自动填充的（“毫米工作模式”，程序项“确定基本条件”）。

	解释
" 前 "	前针床成圈三角位置
" 后 "	后针床成圈三角位置
" 测纱轮 "	测纱轮
" 使用中 "	程序项 " 生产 " 的选择： ☒ 成圈三角位置由 YLC 控制。 ☐ 成圈三角位置不由 YLC 控制。
" 注释 "	注释（ASCII 字符）

更多的信息：

- 输入助手 [-> 233]
- 文件工具 [-> 239]
- 表格工具 [-> 238]
- Setup 数据 [-> 227]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

5.4.8 横移

横移指令只对一个机头动程有效。

	解释	数值范围
VCI...	横移功能	VCI1 到 VCI50
VK	m 步的横移修正 (0-10)	步宽: 织针距离的 1/70
Dir	横移修正的方向 <- 向左 >- 向右 ?- 没有设定, 将会在机器上设定	
VV	横移速度 n (1-32), 无指令时 VV=32	
V+/-	V+ - 超位横移, 附加横移指令 正数值: 在横移方向上超位横移 负数值: 在横移方向反方向上超位横移	(n=1-24, 步进宽度: 织针距离的 1/8)
注释	注释	ASCII 字符

更多的信息:

- 表格工具 [-> 238]
- 输入助手 [-> 233]
- 文件工具 [-> 239]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

5.4.9 其他

显示机器的常规数据。

机器的数据不可以在这里进行修改。

	解释	
#137	机针号	这些数据来自于 M1plus 的 " 选择机器 " 对话框。
#195	针钩号	
#156	连接宽度 (分机头机器)	
Machine-No.	Stoll 机器号码:	这些数据是自动输入到机器中的。
Hostname	此网络中的电脑名	
Online-ID	KnitLAN-ID	
注释	Setup 文件的一般注释	 ASCII 字符
		 只显示

更多的信息：

- 表格工具 [-> 238]
- 文件工具 [-> 239]
- 输入助手 [-> 233]
- CMS 的 Setup2 编辑器的总览 [-> 231]
- Setup 数据 [-> 227]
- Setup1 与 Setup2 的对比 [-> 229]

5.4.10 数据模式和文件模式

CMS 和 M1plus 的 "Setup2 编辑器" 的不同之处在于 Setup2 文件 (.setx) 和所导入花型数据 (.mdv、.zip) 的编辑方式。

		数据模式	文件模式
数据来源		导入的花型	Setup2 文件 (.setx)
调出		通过 "花型参数" / "Setup-数据 ..." 菜单	通过 "MC- 程序" / "显示 MC 程序 ..." / "MC-Setup... 菜单"
			 /.setx 
保存		按钮 "应用"	菜单  "保存"
			
编辑的效果		直接在花型中 直接在织片上	修改的是 Setup2 文件
编辑上的差别		根据情况可能性受限	根据情况可能性受限
文件工具		无	菜单 "文件" "编辑" "?" 
		无	
标题		"< 花型名 > - <CMS...> - Setup2"	"Sintral 编辑器 - <文件名>.setx"

5.5 Setup1 - 编辑 setup 文件

Setup 数据编辑器允许不预先在机器中载入安装数据进行编辑。这样可以在机器编织花型时编辑另外一个 Setup 文件。每组 Setup 文件有自己的选项卡和相应的输入区在 "Setup 数据编辑器" 窗口。



如果无 STIXX 装置安装到机器上, 则 "STIXX" 和 "STIXX3" 选项卡不会显示, 即使 Setup 文件里包含 STIXX 数据。
STIXX 数据无法编辑。
保存 Setup 数据时, STIXX 数据 (未显示) 也被保存。

以下情况可以防止正确的保存安装数据：

- Setup 文件被写保护。
点击一下即可知道是否设置了写保护。写保护可以通过辅助功能键 "取消写保护" 来取消
- 有限的数值不互相匹配。
将输入的 Setup 数据的限制值和当前机器数据进行比较和检查。
如果在机器上编辑另外机器的 Setup 文件可能会引起冲突。
- 选项卡 "NP1..50", "NP51..100", "WMF" 和 "MSEC" 可以包括空的输入区。
这是因为 M1 只将 NP, WMF 和 MSEC 数据存入安装文件中。
当从 Setup 文件编辑器保存数据时, 也只有使用过的 NP、WMF 和 MSEC 数据被保存在 Setup 文件中。


5.5 Setup1 - 编辑 setup 文件

按键	功能
	调出 " 导入并保存 " 窗口
	激活 "Setup 选择 "。
	调出 "Setup 数据编辑器 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	" 激活写保护 " 键
	" 取消写保护 " 键
	调出 " 主菜单 "

"Setup 数据编辑器 " 窗口的按键

激活 Setup 数据编辑器


1. 调出 " 导入并保存 " 窗口。

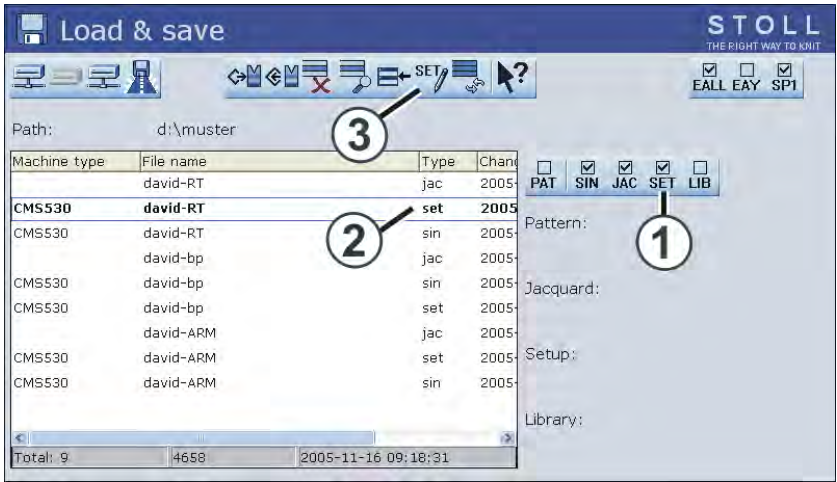

" 导入并保存 " 窗口

2. 激活 "Setup 选择 " 键 (1)。
3. 选择所需的 Setup 文件 (2)。
▷ "Setup 数据 " 编辑器按键显示出来 (3)。
4. 点击 "Setup 数据编辑器 " 键 (3)。

▷ 该 "Setup 数据编辑器 " 窗口打开。

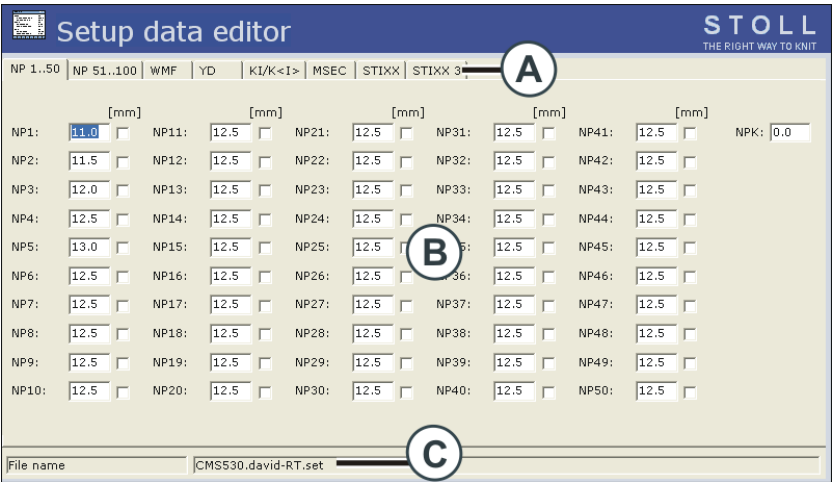

"Setup 数据编辑器 " 窗口

- A 共 8 个选项卡：
STIXX 和 STIXX3 选项卡只在 STIXX 装置连接后才显示。
- B 工作区
根据选中的选项卡而有所不同。
- C 状态栏：
有导入的 Setup 文件的文件名。

该 "Setup 数据编辑器 " 窗口包含最多为 8 个的选项卡：

电路板	含义
NP 1.. 50	成圈三角位置索引 1 到 50
NP 51.. 100	成圈三角位置索引 51 到 100
WMF	牵拉数值定义
YD	导纱器和织物边缘间的距离
KI /K<I>	织物区的导纱器修正值
MSEC	以 米 / 秒 为单位的机头速度
STIXX	STIXX 纱线长度测量装置的设定 (STIXX 菜单)
STIXX3	STIXX 纱线长度测量装置的设定 (STIXX3 菜单)

"Setup 数据编辑器 " 窗口中的选项卡

5.5 Setup1 - 编辑 setup 文件

Setup 数据编辑器的操作 设置 / 取消写保护 :

✓ 该 Setup 数据编辑器窗口打开。

1. 调出 " 附加功能键 "。
2. 点击 " 激活写保护 " 键来激活写保护。

- 或 -

➔ 要想取消写保护，点击 " 取消写保护 " 键。

选择 Setup 文件 :

1. 点击要处理的选项卡。
2. 选择想要的区域。
3. 覆盖数值。
4. 确认输入。
5. 如果输入更多数值，请重复步骤 1 或 2 至 4。

- 或 -

➔ 调出 " 主菜单 "。

6 编织机的维护保养

本章节包括以下内容：

- 减少磨损 [-> 263]
- 清洁编织机 [-> 265]
- 润滑编织机 [-> 276]

6.1 减少磨损

编织机的所有部件都经过了 Stoll 的精心挑选和检查。然而，这些部件也不可避免会磨损。如果定期对机器进行润滑、清洁和检查，则会将磨损降低到最小程度。

下面的表格列举了易损件以及可能导致过度磨损的原因。

易损件	过度磨损的可能原因
织物牵拉辊	■ 织物牵拉值太大 ■ 接触压力过高 / 过低 ■ 对机器不利的纱线原料，例如具有磨蚀性的粗糙的纱线，或者纱线有油或油脂 ■ 紫外线辐射（包括阳光直射） ■ 有损于橡胶的清洁剂（如乙醚或燃料）。建议：使用清洁用汽油进行清洁
针舌刷	■ 不正确的调节
送纱器辊	■ 粗糙的纱线 ■ 送纱器空转
针床元件、三角	■ 织物牵拉值太大 ■ 纱线太粗 ■ 润滑不充分 ■ 清洁不够
导纱部件（转向杆、纱线控制装置等）	■ 粗糙的纱线
导纱器	■ 润滑不充分 ■ 粗糙的纱线

易损件

易损件	过度磨损的可能原因
辅助牵拉皮带	辅助牵拉出现问题之后（织物缠绕在装置上），残留纱线没有彻底清除掉
皮带（传动、横移、牵拉梳、辅助牵拉）	- 皮带过紧：轴承损坏的危险（应由 Stoll 技术人员使用测量设备进行调节） - 皮带过松：位置错误的危险（横移、辅助牵拉）
随动电缆	- 太脏 - 物体掉落 - 损坏支撑槽 - 在机器后部工作之后未将其移回原来位置

易损件

更多的信息：

- 调节针舌刷 [-> 165]
- 纱线表 [-> 399]
- 润滑编织机 [-> 276]

6.2 清洁编织机

为保持编织机的可操作性和确保织物的质量，必须定期对编织机进行清洁。

清洁周期	清洁工作
如果必要	清洁触摸屏
6 到 24 工作小时	清洁吸尘装置和集尘盒
每日	用吸尘器清洁编织机 清洁针床 清洁切夹纱装置 清洁摩擦送纱器
100 个工作小时	清洁主驱动风扇
一个月	清洁右控制箱中的风扇和散热器 清洁电源盒的滤网
3 到 6 个月	彻底清洁针床
6 个月	清洁编织系统

清洁计划

我们建议使用以下清洁用品：

清洁用品	清洁工作
布、吸尘器、压缩空气	整个编织机
有机玻璃特殊清洁剂（ 注意阅读制造商的产品 说明书）	触摸屏和保护罩
清洁用汽油（注意阅读 制造商的产品说明书）	牵拉辊的橡皮圈

清洁用品

	注意
	塑料，尤其是透明的保护罩，不能使用酒精或酒精溶液清洁，只能使用有机玻璃专用清洁剂。



注意

不要用磁性工具来清除金属部件和碎片（如断裂的针舌或针钩）。这会导致针床或三角被磁化后出现选针错误。

- 清洁触摸屏 [-> 266]
- 清洁吸尘装置和集尘盒 [-> 267]
- 用吸尘器清洁编织机 [-> 269]
- 清洁针床 [-> 269]
- 清洁切夹纱装置 [-> 270]
- 清洁摩擦送纱器 [-> 270]
- 清洁主驱动风扇 [-> 271]
- 清洁右控制箱中的风扇和散热器 [-> 271]
- 清洁电源盒的滤网 [-> 272]
- 彻底清洁针床 [-> 273]
- 清洁编织系统 [-> 275]

6.2.1 清洁触摸屏

使用干净柔软的布进行清洁。如果油污太重，要使用适合有机玻璃的清洁剂来清洁。为避免在清洁过程中错误地激活菜单和功能键，可以选用以下方法：

- 将机器从主开关上断开
- 使用 " 锁住输入 " 按键禁用触摸屏

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	" 锁住输入 " 按键

清洁触摸屏按键


清洁触摸屏：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 点 " 锁住输入 " 按键
3. 清洁触摸屏。
4. 清洁之后需重新启用触摸屏。为此，触发一个自停，例如可以推开针床上的一个保护罩。



6.2 清洁编织机

6.2.2 清洁吸尘装置和集尘盒

1. 当机头位于针床中间时停机。
2. 打开保护罩。
3. 卸下机头盖 (1)。

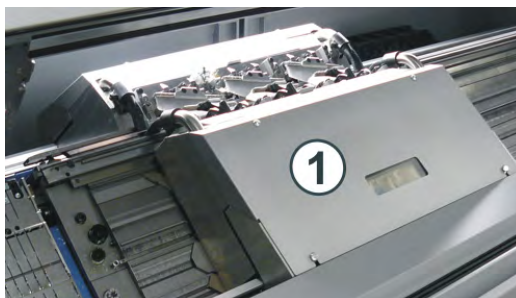


4. 向下按集尘盒的卡扣然后向上拉出集尘盒。

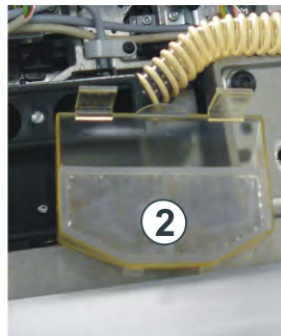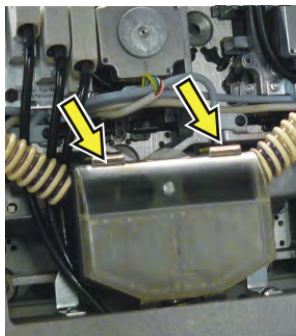


集尘盒和滤网

5. 清空集尘盒。
6. 清洁集尘盒的滤网 (2)。
7. 装回集尘盒。

8. 放松螺丝 (3) 然后旋下锁定杆。
9. 稍稍上提吸尘管的尾部 (4)。上推吸尘管，直至卡扣 (5) 被拉出机头。

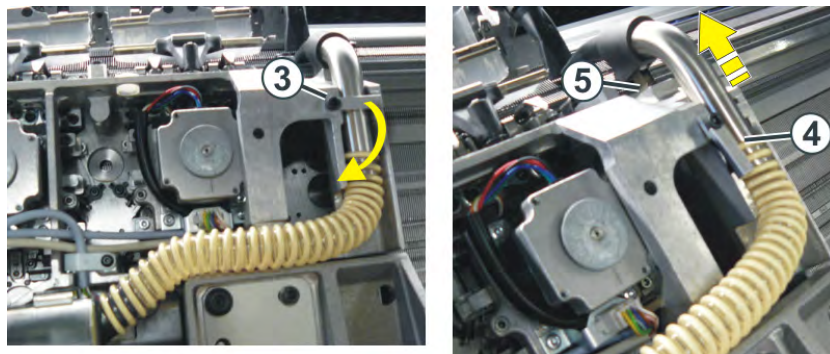

10. 拆分吸尘管和吸尘软管。用压缩空气将吸管吹干净。
11. 安装时要确保吸尘软管套在吸尘管上的长度大约 2 厘米。
12. 在后机头重复这个过程。
13. 清洁马达外盖。

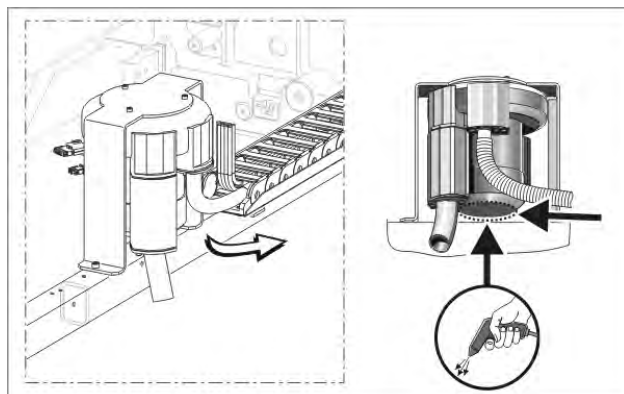

清洁马达外盖

6.2 清洁编织机

6.2.3 用吸尘器清洁编织机



为了避免灰尘积聚到机器上无法触及的地方，我们建议使用真空抽吸的方式来清洁灰尘，而且机器不要用压缩空气来清洁。

**注意****损坏织针！**

如果用压缩空气吹织针，弹簧加压针舌将被损坏。

→ 一定要用真空抽吸的方式来清掉织针上的毛絮和灰尘。


1. 停机。
2. 用吸尘器将机器上的毛絮和灰尘吸干净。

6.2.4 清洁针床

织针的移圈簧片应该每天清洁，最少也要每周清洁一次。整个针床每 12 周到 26 周要清洁一次。

清洁针床：

1. 将所有的线圈翻到后针床。
2. 拉开针床上所有保护罩。

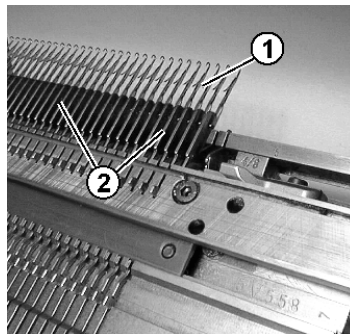


清洁针床

3. 将前针床所有织针全部上推。
4. 使用吸尘器清洁针钩 / 移圈簧片 (1) 以及针床区域 (2)。
5. 再将所有保护罩合上。
6. 将所有线圈都翻到前针床上，用同样的方法清洁后针床。

更多的信息：

- 彻底清洁针床 [-> 273]
- 帮助性编织行 [-> 293]


6.2.5 清洁切夹纱装置

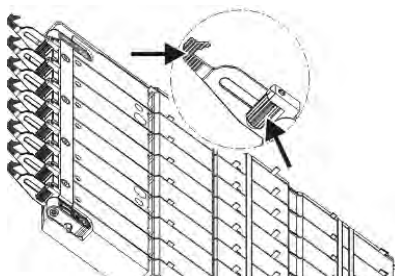

清洁切夹纱装置

1. 上推切夹纱剪刀。
2. 用布或刷子清洁切夹纱剪刀和夹纱轮。
3. 将切夹纱剪刀下拉回原处。

6.2.6 清洁摩擦送纱器

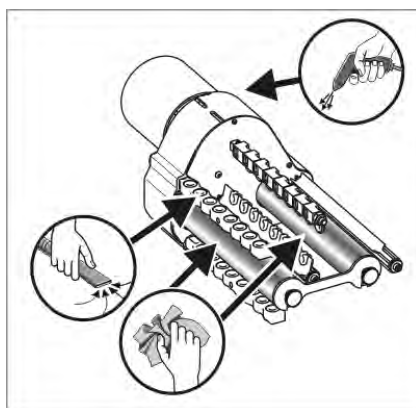

清洁摩擦送纱器

1. 将毛絮和灰尘从摩擦送纱器里吸走。
2. 将脏物（例如石蜡）从摩擦辊里清除。


更多的信息：

- 本说明书所使用的符号 [-> 13]

6.2 清洁编织机

6.2.7 清洁主驱动风扇

1. 关机并等待机器完全断电。
2. 旋开右侧控制箱的罩子。

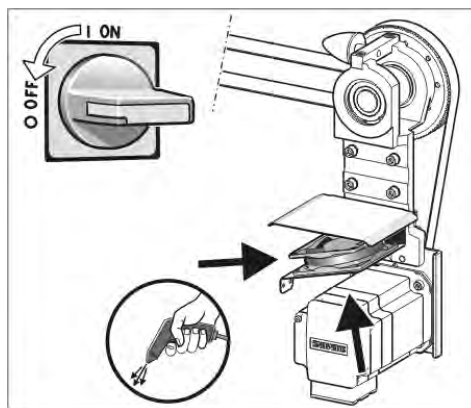

主驱动风扇


3. 清洁风扇
4. 合上右侧控制箱罩子。
5. 开机。



机器主开关打开时，控制器检查马达的温度。风扇仅在马达温度较高时运转。

6.2.8 清洁右控制箱中的风扇和散热器

1. 关机并等待机器完全断电。
2. 旋开右侧控制箱的罩子。

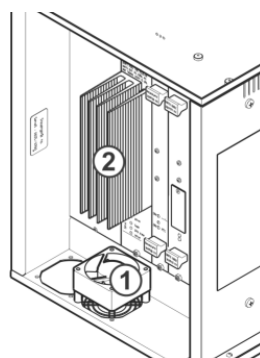

控制单元


3. 风扇 (1) 和散热片 (2) 用吸尘器吸干净并用压缩空气吹干净。
4. 合上右侧控制箱罩子。
5. 开机。



风扇是温度控制的。

6.2.9 清洁电源盒的滤网

1. 旋开左侧控制箱的罩子。

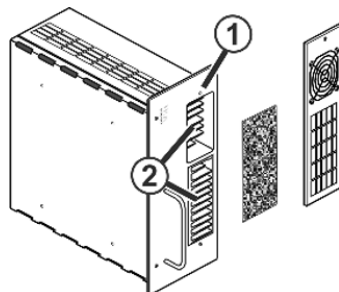

电源盒风扇

2. 卸下螺丝 (1)，向前旋开外壳。
3. 拆下滤网并使用压缩空气吹干净。
4. 如果散热器 (2) 很脏，用吸尘器和压缩空气清洁。
5. 更换滤网。
6. 合上左侧控制箱的罩子。

6.2 清洁编织机


6.2.10 彻底清洁针床

挡车工每天清洁针床。此外，针床必须每 12 到 26 周彻底清洁一次。



如果针床没有彻底地仔细清洁，生产过程中可能会出现由于织针运动不灵活而致织物布面不平整的现象，机器的操作性也不能得到保障。

彻底清洁针床：

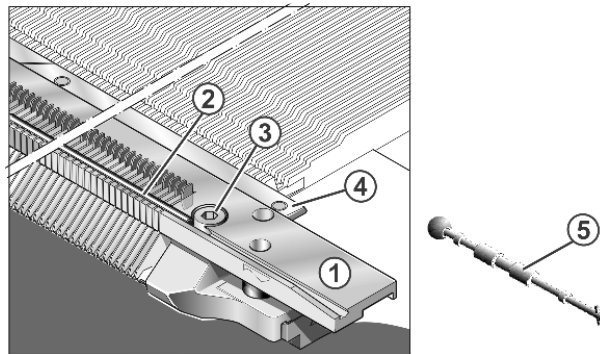

彻底清洁针床

- ✓ 针床上不要有织物。
- ✓ 所需要的工具（针槽清洁器和压条拉杆）在工具箱中。
- 1. 使用拉杆（5）拉出压针条（4）。
- 2. 把沉降片床左右两侧的螺丝（3）卸下。
- 3. 卸下沉降片床（1）。
- 4. 卸下织针、挺针片、中间片和选针片。
- 5. 如果机型为 CMS 520 C 和 CMS 830 C，则要另外拆下选针片床。




注意

油污或清洁剂造成针槽污物结块！

如果用油剂或清洁剂清洁针槽，污物会膨胀使针槽变得粘涩。

- 不要使用油或清洁剂清洁针槽。
- 将污物清出针槽，并用压缩空气吹干净。

- 6. 用针槽清洁器（6）把脏物清出针槽。

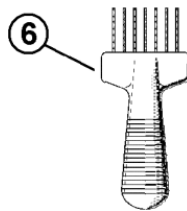

针槽清洁工具

- 7. 清洁织针移圈簧片位置的凹槽
- 8. 用压缩空气将针床上的污物吹干净。

9. 要确保不要损坏织针、挺针片、中间片和选针片。
10. 用油来清洁织针、挺针片、中间片和选针片。
11. 将钢丝 (2) 拉出，这样在安装过程中能够更容易地将沉降片床与沉降片准确对位。
12. 重新组装针床。
13. 润滑织针、挺针片、中间片和选针片。如果安装了中央润滑装置，那么使用 " 初始润滑 " 设置大约 15 分钟。



可以使用针床清洁装置（特殊设备）快速而简单地清洁针钩和沉降片。

更多的信息：

- 清洁针床 [-> 269]

6.2 清洁编织机

6.2.11 清洁编织系统

1. 停机。
2. 将机头移到左侧折返点。
3. 将主开关旋到 "0" 位置，然后等待触摸屏关闭。
4. 卸下机头座。

	注意 损坏编织系统！ 如果使用压缩空气清洁，污物会被吹到可移动部件的运动轨道里，将会对编织系统造成损坏。 → 一定要用真空抽吸的方式来清洁编织系统，绝对不要使用压缩空气。
---	--

5. 用真空吸尘器来清洁编织系统和选针系统。

	注意 损坏选针系统和脉冲发生器！ 如果用丙酮类和三氯乙烯清洁剂 (Tri) 来清洁选针系统和脉冲发生器，将会损坏这些部件。 → 用干净的布来清洁选针系统和脉冲发生器。
---	---

6. 用干净的布来清洁选针系统和脉冲发生器。
 7. 检查三角部件是否磨损和损坏。
 8. 用毛刷给三角部件加油。
 9. 将机头座重新放到针床上。
 10. 对所有机头部件重复第 4 步到第 9 步。
 11. 将主开关旋至 "1"。
- 机头位置重新找到基准。

6.3 润滑编织机

本章节包括以下内容：

- 润滑周期 [-> 277]
- 设置针床的润滑周期 [-> 278]
- 给针床上油 [-> 279]
- 重新开始润滑周期 [-> 280]
- 给沉降片床加油 [-> 280]
- 沉降片控制装置加油 [-> 280]
- 润滑导纱器导轨的钢丝 [-> 281]
- 脉冲发生器轨道加油脂 [-> 282]
- 挺针片和中间片加油脂 [-> 283]
- 给导纱器臂加油脂 [-> 283]
- 给机头导轨加油脂 [-> 284]
- 横移装置加润滑脂 [-> 285]
- 针床支架 / 调节片加油脂 [-> 286]

6.3 润滑编织机

6.3.1 润滑周期

为保持编织机的可操作性和确保织物的质量，必须定期对编织机进行润滑。

润滑周期	润滑工作
可调节 建议：每 6 – 10 个工作小时，如果需要，可以选择更短的间隔	针床加油
10 个工作小时	给沉降片床加油 沉降片控制装置加油 润滑导纱器导轨的钢丝
100 个工作小时	给脉冲发生器轨道加油脂 给挺针片和中间片加油脂
1 个月	给导纱器臂加油脂
2 个月	给机头导轨加油脂
6 个月	横移装置加油脂 给针床支架 / 调节片加油脂

润滑时间表



只能使用本章提及的润滑剂或者其他 Stoll 推荐的润滑剂。其他的润滑剂可能会损坏机器，例如，由于润滑不充分将导致金属件的锈蚀，破坏电线绝缘性能和损坏塑料件。因此我们再次强调，不遵守以上要求我们将取消保修服务。

润滑剂 只能使用机器备件箱中的润滑剂或润滑时间表中列出的润滑剂。

	标签	机号	ID
机油	Silvertex T46	E3 E3,5 E4 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E10 E12 E14 E6.2 E7.2	230 614
	Silvertex T32	E16 E18 E8.2 E9.2	005 341
润滑脂	OKS 475		005 351
	Klueber Staburags NBU 8 EP		267 423



机器安装调试完后的第一周内，适当缩短润滑周期。

6.3.2 设置针床的润滑周期


针床的润滑周期可以设置为 1 到 65535 转之间的任意数值。三系统编织机的平均值是 25,000 转。但是此值在很大程度上取决于：机器速度，温度和编织系统的编号。我们建议：选用一个较短的润滑周期而不用较长的周期。工作时间超出润滑周期之后，将出现必须给针床加油的消息。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 润滑 " 窗口
	确认
	调出 " 主菜单 "

设置针床的润滑周期的按键

设置润滑周期：

- 1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
- 2. 调出 " 润滑 " 窗口。

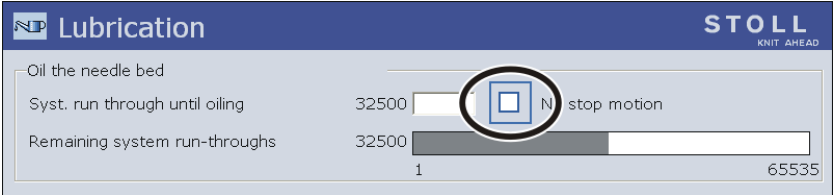


" 润滑 " 窗口

- 3. 输入 " 下次润滑之前系统工作次数 "。
- 4. 如果机器需要在达到系统运行转数后停止，那么撤销激活复选框。
- 5. 确认输入。
- 6. 调出 " 主菜单 "。


6.3 润滑编织机

6.3.3 给针床上油

当超出针床的润滑周期时，出现表示针床必须加油的提示。

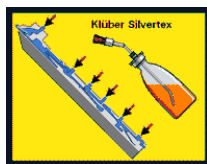

1. 使用毛刷或油壶加油。

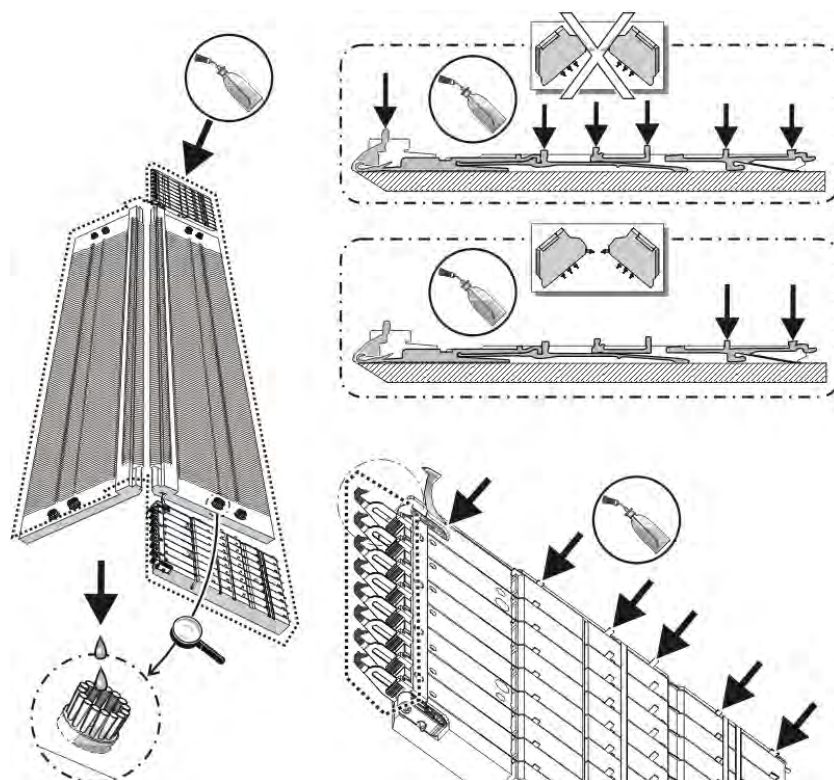


针床加油（顶部：无中央润滑装置，中间：使用中央润滑装置）

2. 毛刷安装在针床侧面。给上毛刷加油这样可以润滑挺针片附近的三角。
3. 给切夹纱装置加油。
4. 重新启动润滑周期 [■ 280]。

6.3.4 重新开始润滑周期

1. 点击 " 润滑针床 " 提示图片。
▷ 出现 " 当前信息 " 窗口。
2. 点击 "624 润滑针床 (加油) " 信息。
▷ 信息由一个外框标注。用于打开 " 传感器 " 窗口的功能键出现在触摸屏的下部。
3. 调出 " 传感器 " 窗口。
4. 输入 " 下次润滑之前系统工作次数 " 。
5. 确认输入。
6. 调出 " 主菜单 " 。

6.3.5 给沉降片床加油

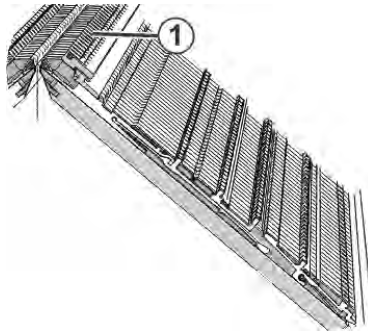


给沉降片床加油

	注意
	如果使用喷枪加油，有可能油量过大。 可能会堵塞吸嘴。 → 加油时不要使用喷枪。


→ 用毛刷给沉降片床 (1) 加油。

6.3.6 沉降片控制装置加油

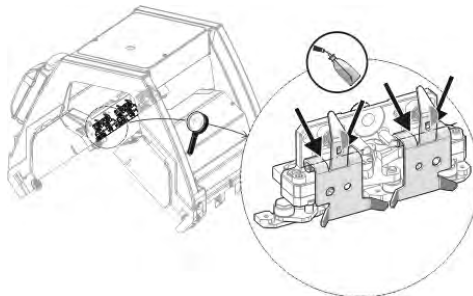

→ 用毛刷给沉降片控制装置加油。

6.3.7 润滑导纱器导轨的钢丝

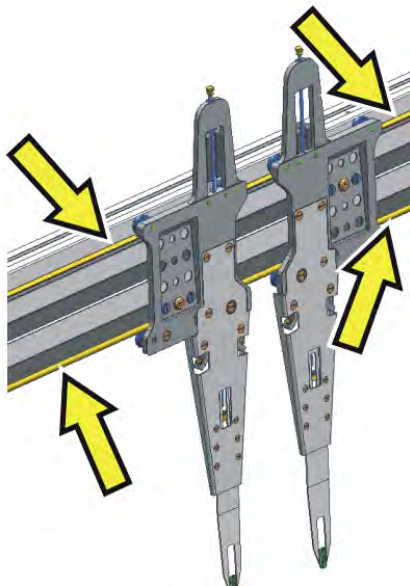


→ 使用油漆刷给导轨钢丝加油。

6.3.8 脉冲发生器轨道加油脂

取决于不同的针距，机器有前后脉冲发生器轨道。

机器针距	脉冲发生器导轨
E18 (E9.2) E16 (E8.2) E14 (E7.2) E12 (E6.2) E10 (E5.2)	位于前面和后面
E8 E7 (E3.5.2) E5 (E2.5.2) E4 E3.5 E3	后

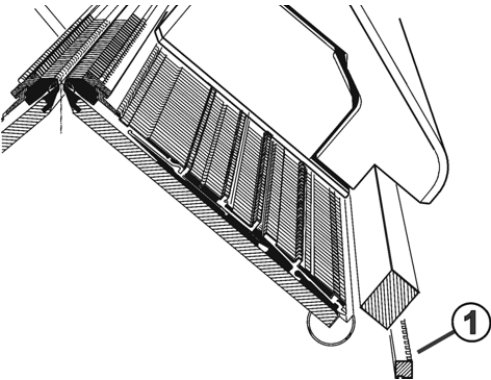



给脉冲发生器轨道加油脂

→ 用毛刷给脉冲发生器轨道（1）加油脂。

6.3 润滑编织机

6.3.9 挺针片和中间片片踵加油脂


每十次 " 润滑针床 " 提示之后会出现 " 给针床加油脂 " 的提示图片。

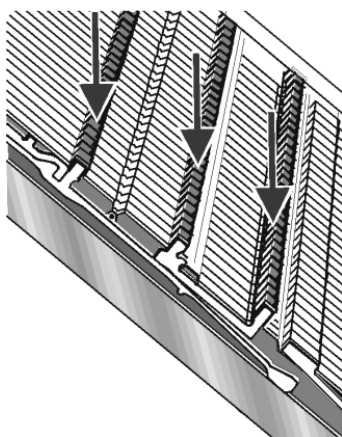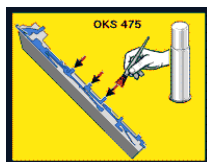

挺针片片踵和中间片片踵加油脂

→ 使用毛刷给挺针片和中间片片踵加润滑脂。

6.3.10 给导纱器臂加油脂

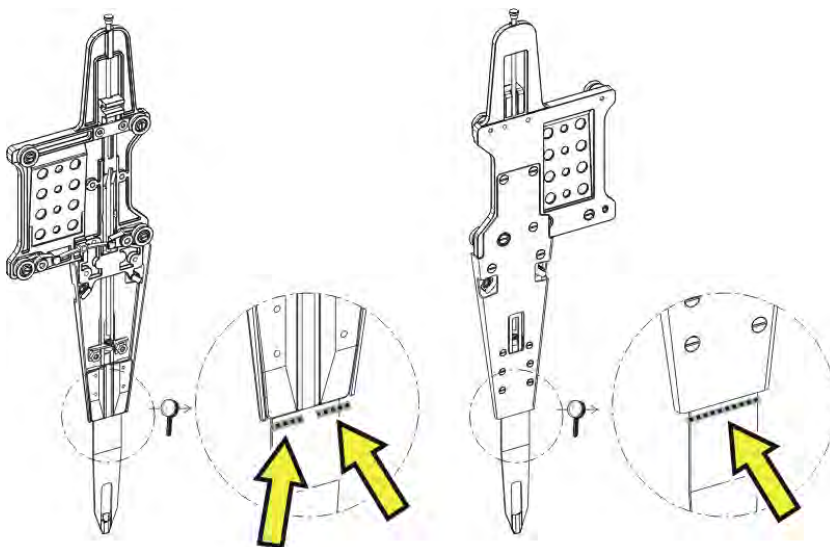


→ 使用油漆刷给导纱器臂的前后面加油脂。

i: 加油脂时要小心, 不要弄脏纱线。

6.3.11 给机头导轨加油脂

如果工作时间超过了导轨的润滑周期，那么将会出现一个图示提醒应该给导轨加油脂了。

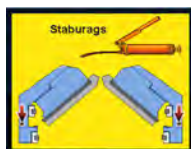


注意

保养不当极有可能造成机头导轨的无法修复的损坏！


如果润滑不充分，可能会损坏导轨。

→ 当出现 " 给机头导轨加油脂 " 的图示时，必须立刻给导轨加油脂。

1. 卸下机头盖 (1)。

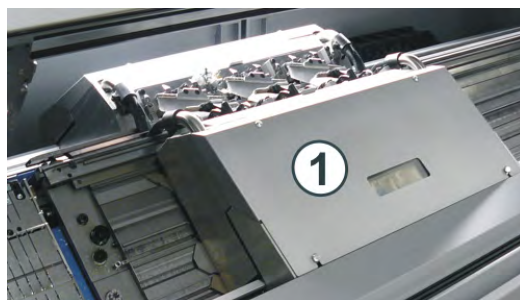

2. 用油脂枪 (Klueber Staburags **NBU 8 EP**, ID 267 423) 给润滑头 (2) 加油脂

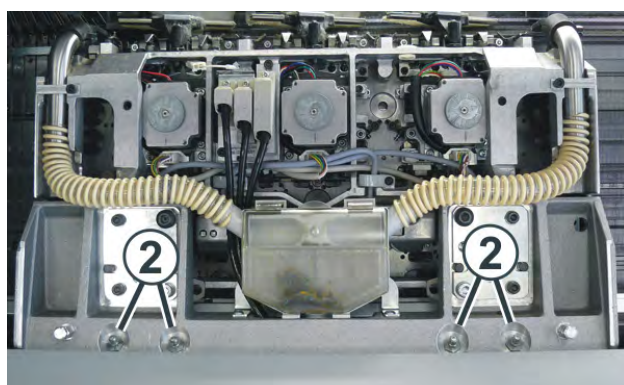

6.3 润滑编织机

3. 每个润滑头油脂量：大约 $3-4\text{cm}^3$ = 按动手柄三次。

I: 使用带软管的油脂枪可更方便地接触到润滑点。




4. 在后机头重复这个过程。

更多的信息：

- 向外推机头直到接触面 [-> 291]

6.3.12 横移装置加润滑脂

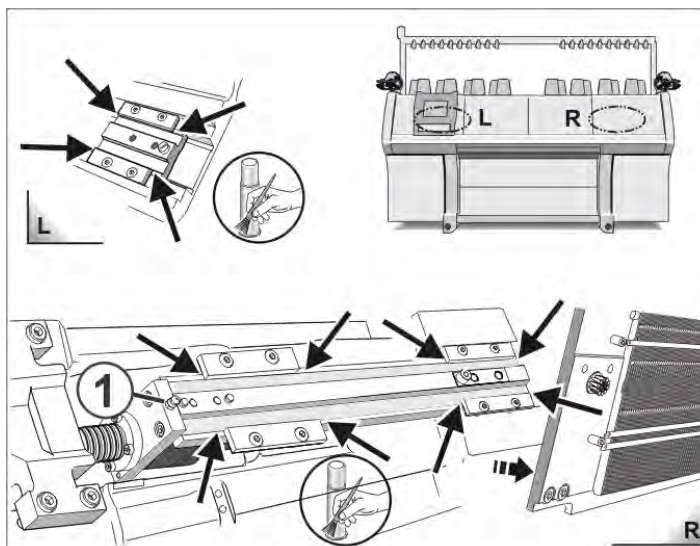


横移装置加润滑脂

1. 以一定的角度立起后针床。
2. 拆去横移心轴上的盖子。
3. 使用毛刷给横移条和滑片导轨添加润滑脂。
4. 用油脂枪 (Klueber Staburags **NBU 8 EP, ID 267 423**) 给润滑头 (1) 加油脂

更多的信息：

- 卸下针床或以一定角度立起针床 [-> 301]

6.3.13 针床支架 / 调节片加油脂

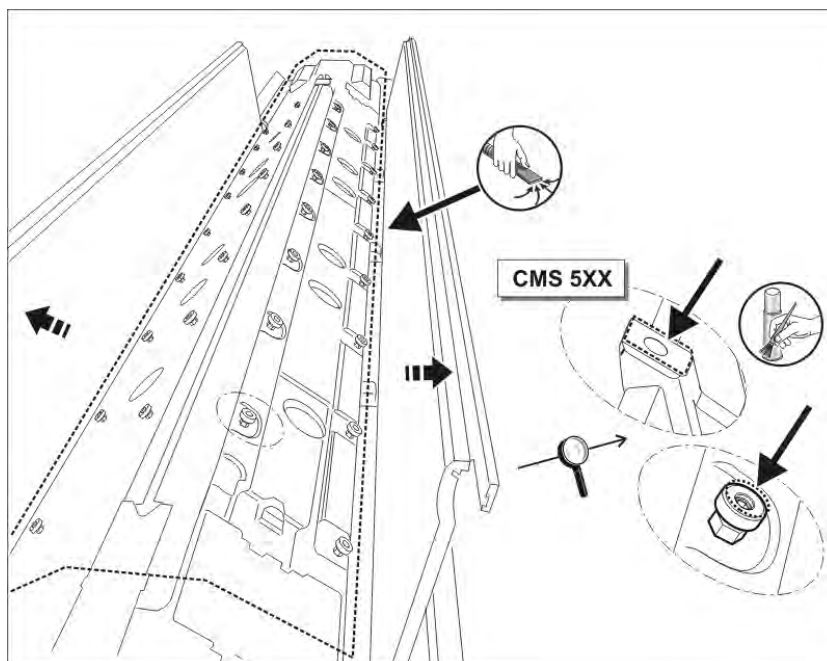

给针床支架 / 调节片加油脂

1. 以一定角度立起针床。
2. 用吸尘器吸去毛絮和灰尘。
3. 用毛刷给针床支架加油脂。

更多的信息：

- 卸下针床或以一定角度立起针床 [-> 301]

7 修理编织机

本章节包括以下内容：

- 维修保养时的辅助操作 [-> 287]
- 帮助性编织行 [-> 293]
- 更换零件 [-> 295]
- 电子控制系统故障处理 [-> 332]
- 选针补偿 [-> 340]
- 手动输入选针补偿数据 [-> 346]

7.1 维修保养时的辅助操作

本章节包括以下内容：

- 关闭和打开 40 V 电源 [-> 287]
- 移动导纱器和导纱器归位 [-> 289]
- 从机头拆下吸尘管 [-> 290]
- 向外推机头直到接触面 [-> 291]
- 滑动台板 [-> 292]

7.1.1 关闭和打开 40 V 电源

进行组装时可以将机头（密度马达、选针系统、导纱器销子）电源关闭。这可以避免关闭和打开机器的主电源，因此省去了从编织机的计算机关闭到重启的等待时间。


机器电源关闭时，用操纵杆将不能启动机器。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 手动干预 " 窗口
	确认信息
	调出 " 主菜单 "

用于开关 40V 电源的按键

关闭电源然后再重新打开：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 从 " 维修 " 窗口中调出 " 手动干预 "。

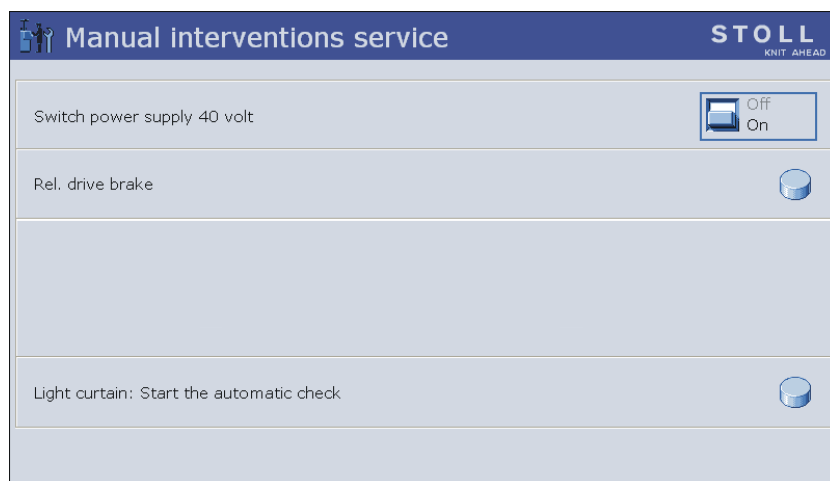

窗口 " 手动干预 "

3. 如果要关闭 "40 V 电源"，点 "关闭"。点 "是" 回答提示信息 "关机？"。
- 或 -
- ➔ 如果要打开 "40V 电源"，点 "开启"。点 "确认信息" 键。机器准备就绪可以使用了。
4. 调出 " 主菜单 "。

7.1 维修保养时的辅助操作

7.1.2 移动导纱器和导纱器归位

穿纱时以及进行维修时，需要将导纱器移出编织区。



建议：

将导纱器移动到方便触及容易穿纱的位置。例如，可以将导纱器停到编织区之外或者在针床和切夹纱床之间。

手动移动导纱器


1. 打开保护罩。
 - ▷ 所有导纱器自动断电 - 导纱器可以手动移动。
2. 将导纱器移动到方便触及容易穿纱的位置。

导纱器归位



1. 将纱线垫入到织针上。
2. 合上保护罩。
3. 确认故障信息。
4. 上抬操纵杆。
 - ▷ 导纱器自动返回原来的编织位置。

7.1.3 从机头拆下吸尘管

1. 卸下机头盖 (1)。

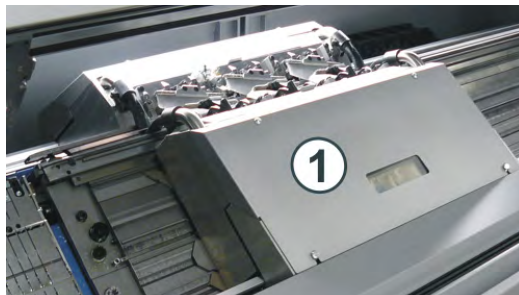

2. 放松螺丝 (3) 然后旋下锁定杆。

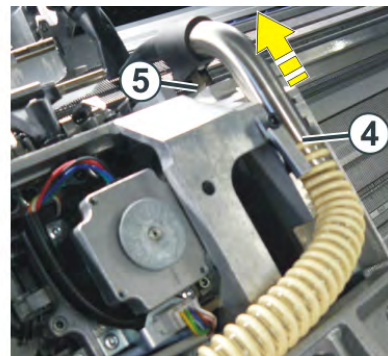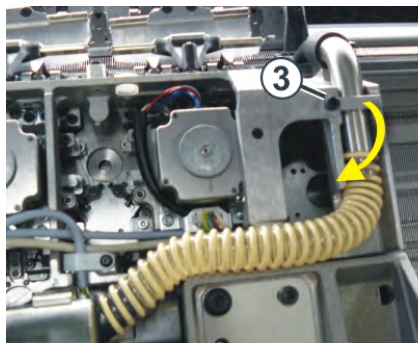


3. 稍稍上提吸尘管的尾部 (4)。上推吸尘管，直至卡扣 (5) 被拉出机头。

7.1 维修保养时的辅助操作

7.1.4 向外推机头直到接触面

按键	功能
	调出 " 手动干预 " 窗口

1. 从 " 主菜单 " 里调出 " 手动干预 " 窗口。
2. 在 " 手动干预 " 窗口中激活 "Carr. revers. outs. n. bed" 选项。
3. 拉起操纵杆。
4. 在一个机头往复运动之后，最晚在两个往复运动之后，机头移动到针床外侧直至接触面 (1)。

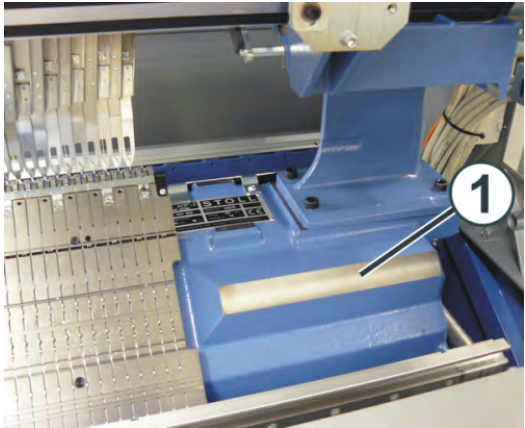


机头座的接触面

5. 停住机头。

7.1.5 滑动台板

机器上共有两块滑动台板。每个滑动台板都可以向左或向右推动。

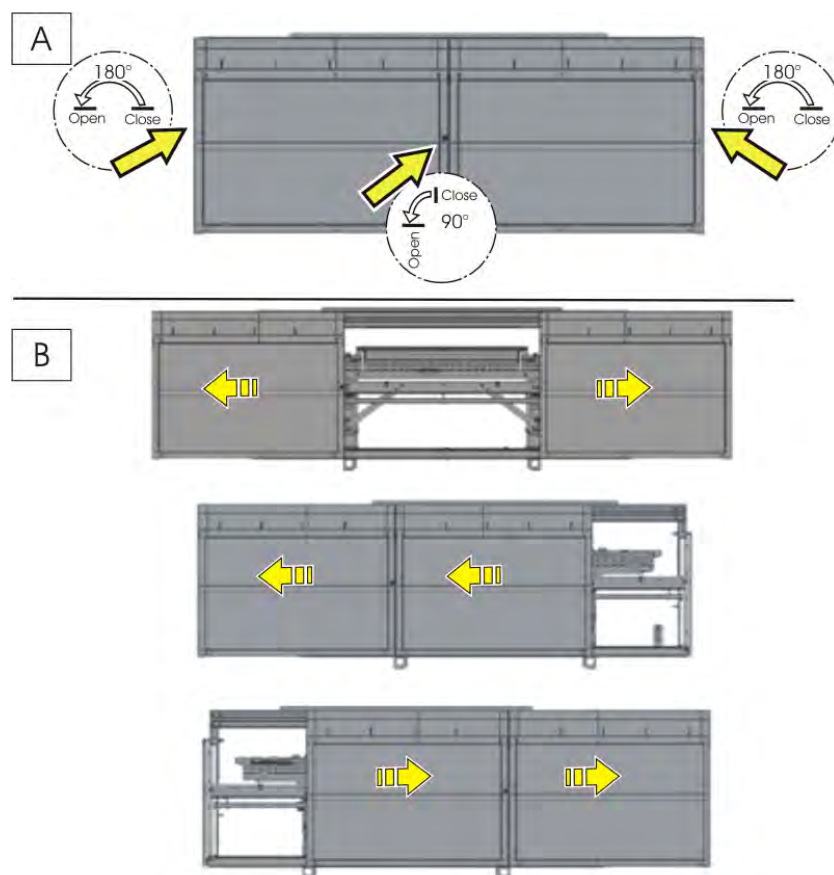

- A 滑动台板在三个位置上固定。使用随机附件中的方形扳手打开滑动台板。
- B 每个滑动台板都可以向左或向右推动。
若要卸下后机头座，要将两个滑动台板向同一个方向推。

7.2 帮助性编织行

进行清洁、调节和准备工作时，立即设置特定的编织状态很有帮助。下表列出操作说明手册中提到的编织指令。

	编织指令
空行	< > S0 W0 或者：点击 " 启动机器 " 窗口中的 "SPF S0" 键。
带有翻针横移的空行	< > VU S0 W0
带有半针横移的空行	< > V# S0 W0
向后翻针 (R = 所有织针)	< > S:U^SR; S1
向前翻针	< > S:UVSR; S1

编织指令


按键	功能
	打开 Sintral 编辑器
	调出 " 启动机器 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

输入编织行的按键

输入和固定编织行：

1. 机头从左侧折返点换向后马上停机。
2. 调出 Sintral 编辑器。
3. 将光标定位在 Sintral 程序中相应位置（如第 998 行）。
4. 使用虚拟键盘输入编织行。
例如，您希望在第 998 行输入一个向后的翻针行。
命令如下：998 <> S:U^SR; S1
5. 确认输入并返回 " 主菜单 "。

6. 调出 "启动机器" 窗口。
7. 在 "SPF 固定行" 中, 点 "行: 999" 区域并输入行号 "998"。

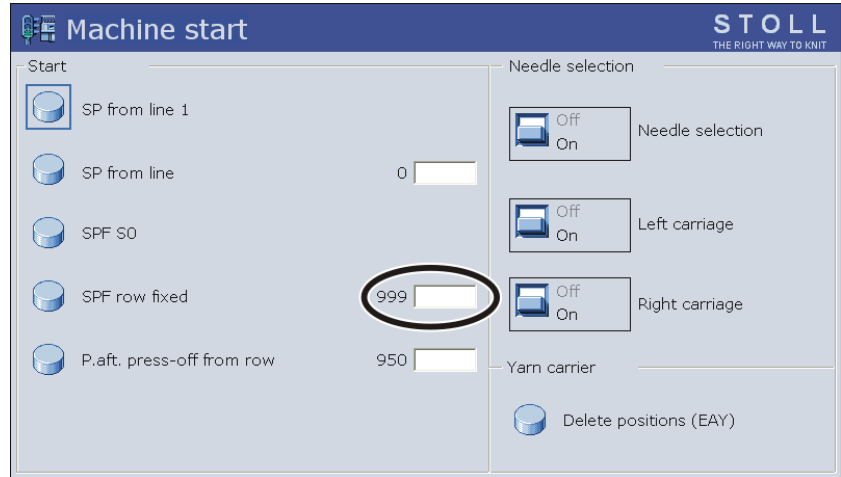

"启动机器" 窗口

8. 通过点击 "SPF 固定行" 键来固定此行, 然后上抬操纵杆开机。
▷ 该编织指令在机头下一次折返时执行。
9. 机头再次到达左侧折返点时停机。
10. 进行编织机上的工作。
11. 要恢复生产, 请点击 "启动机器" 窗口中的 "从第 1 行开始运行程序" 按键并用操纵杆启动机器。



STOLL 编织程序的第 999 行为一个空行。




"SPF" 之后的头 2 行, 机头在整个针床上移动。

7.3 更换零件

本章节包括以下内容：


- 更换织针和挺针片 [-> 296]
- 更换中间片 [-> 297]
- 更换选针片 [-> 299]
- 更换沉降片 [-> 300]
- 卸下针床或以一定角度立起针床 [-> 301]
- 修理针床和辅助针床 [-> 303]
- 卸下机头座 [-> 305]
- 卸下三角底板 [-> 315]
- 卸下和安装密度马达 [-> 316]
- 更换密度马达齿条 [-> 318]
- 更换导纱器 [-> 328]
- 更换纱线控制装置 [-> 322]
- 更换摩擦送纱器的皮带和摩擦辊 [-> 323]
- 更换牵拉梳钩 [-> 325]
- 检查光幕对位 [-> 326]

7.3.1 更换织针和挺针片

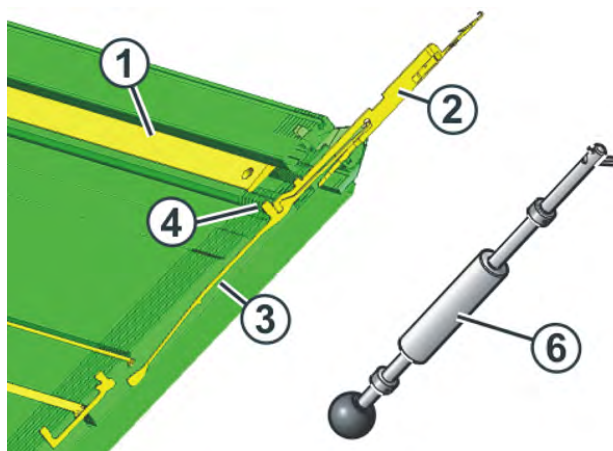

更换织针和挺针片

1. 用拉杆 (6) 将压针条 (1) 拉出。
2. 将织针 (2) 向上拉，挺针片 (3) 也随着织针一起被向上拉起。
3. 当挺针片 (4) 踵碰到沉降片床时下压挺针片。向上拉出织针和挺针片。
4. 安装新织针和挺针片。
5. 要安装新织针和挺针片，将挺针片针锤推进沉降片床下面的针床。在此过程中，确保织针从沉降片钢丝上面引入。

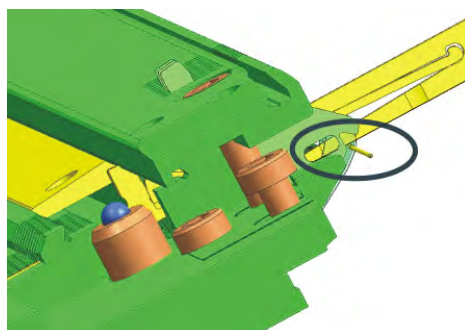

7.3 更换零件

7.3.2 更换中间片


取决于不同的针距，有几种不同的模式。

类型 1

适用于：

E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2 | E7.2 | E8.2

更换中间片时需要用一个小钳子。

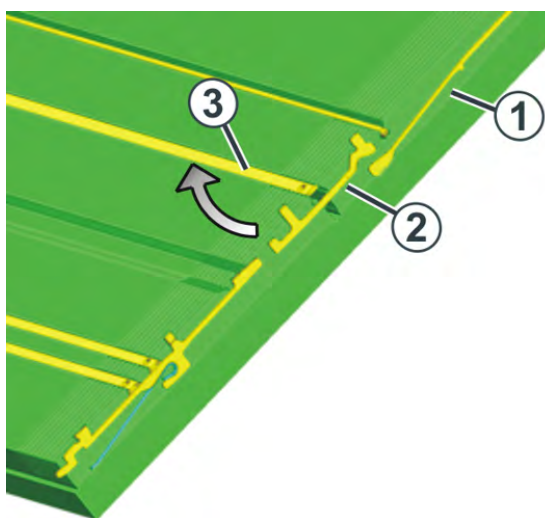

更换中间片


1. 上推织针和挺针片 (1) 。
2. 用钳子夹住中间片 (2) 的下片踵并向下拉出针床，同时向针床方向下压上片踵，把上片踵压到压条 (3) 下面。
3. 然后按相反的顺序安装新的中间片。
4. 把织针和挺针片推到原始位置。

类型 2

适用于：

E5 | E7 | E8


更换中间片时需要用一个小钳子。

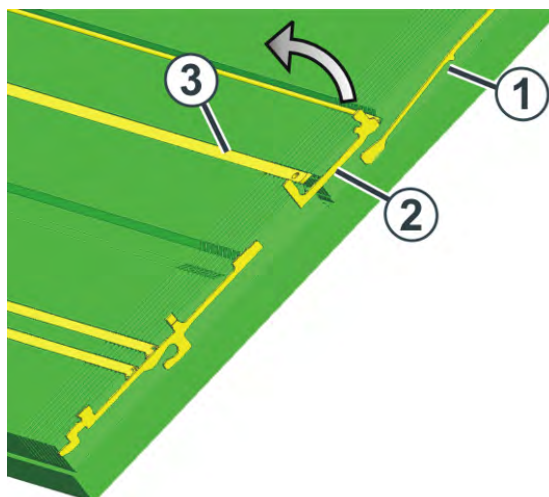

更换中间片

1. 上推织针和挺针片（1）。
2. 上推中间片（2）直到下片碰到压条（3）。
3. 把中间片上片踵向上拉出针床，同时向针床方向下压下片踵，把下片踵压到压条下面。
4. 然后按相反的顺序安装新的中间片。
5. 把织针和挺针片推到原始位置。

7.3.3 更换选针片

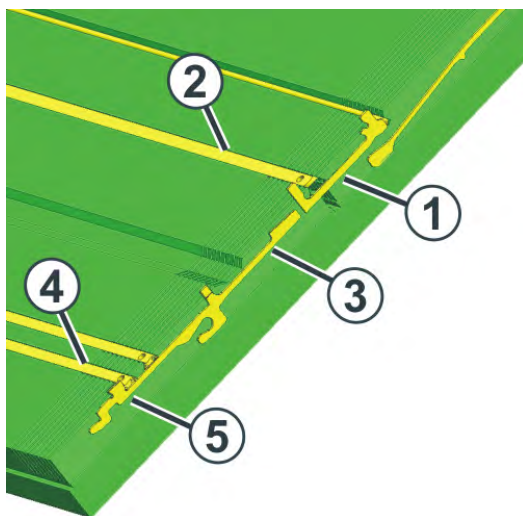


更换选针片

1. 上推织针和挺针片。
2. 上推中间片 (1) 直到下片踵碰到压条 (2)。
3. 上推选针片 (3) 直至碰到压条 (4)。
4. 将选针片的片踵 (5) 向针床方向下压，同时进一步上拉选针片。
5. 卸下选针片。
6. 然后按相反的顺序安装新的选针片。
7. 把中间片推回到原始位置。
8. 把织针和挺针片推到原始位置。


7.3.4 更换沉降片

1. 将要更换沉降片的针床上的线圈全部移到另外一个针床上。

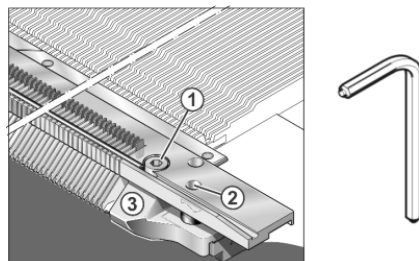

卸下限位块 (3)

2. 把沉降片床左右两侧的螺丝 (1) 卸下。可使用随机附件里的特殊六角扳手。
3. 松开沉降片床左右两侧的螺丝 (2) 。
4. 卸下机器左右两侧导纱器限位块 (3) 。

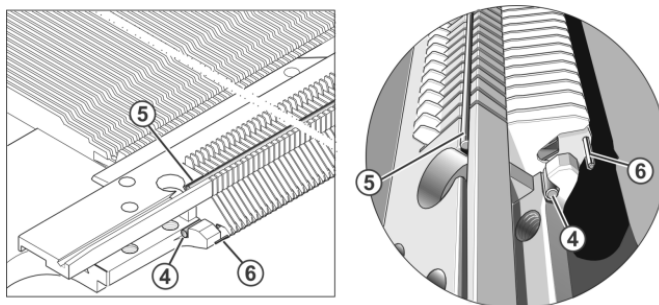

更换沉降片

5. 抽出钢丝 (4)，对于机号为 E3.5.2, E5.2, E6.2, E7.2, E9.2 (工作宽度为 72 英寸) 的机器，还要抽出钢丝 (6)，一直拉到要维修的位置。为此，将随机附件中的备用钢丝从机器的另一侧，跟要在要抽出的钢丝后面，一点一点穿入，以防沉降片从针床上脱落。
6. 抽出钢丝 (5)。
7. 从上部拿出沉降片然后插入新的沉降片。
8. 按相反的顺序重新组装针床。

更多的信息：

- 帮助性编织行 [-> 293]

7.3 更换零件

7.3.5 卸下针床或以一定角度立起针床

本章将指导如何进行以下工作：


- 松开针床
- 卸下针床
- 将针床以一定角度立起来
- 拧紧螺丝固定针床

按键	功能
	调出 " 手动干预 " 窗口

用于调出 " 手动干预 " 窗口的按键



松开针床

1. 将要卸下的或要竖直的针床上的所有线圈移到另一个针床上。
2. 机头停在左侧折返点时，放下操纵杆停机。如果有中央润滑部分，机头必须处于左侧返回位置。
3. 点击 " 松开制动装置 " 按键位于 " 手动干预 " 窗口中并将机头部件滑向左侧直到停止装置。
4. 卸下机器两边的螺丝（2）。

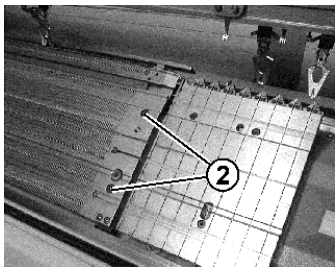

松开针床

5. E10-E18 的机器松开后针床（CMS502：E16、E18、E8.2）：卸下螺丝（3）。将连接件（4）侧推。在这个过程中，脉冲发生器的导轨被推向旁边。

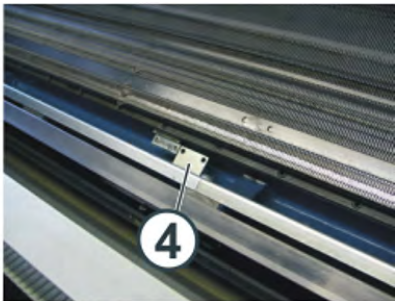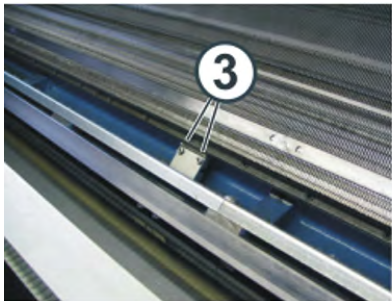


脉冲发生器导轨的连接

卸下针床或以一定角度立起
针床

1. 前针床：小心将针床向前针床方向移动并将其斜靠在机器挡板上。
2. 后针床：两个人一起将针床从编织机上卸下。


拧紧螺丝固定针床

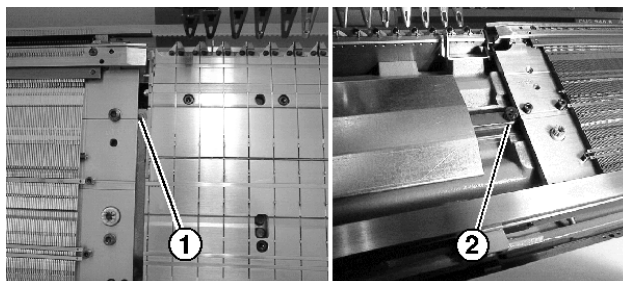

安装前后针床

→ 按相反的顺序重新组装针床。在此过程中，要确保针床接触销钉（1）和滚轮（2）。

7.3.6 修理针床和辅助针床

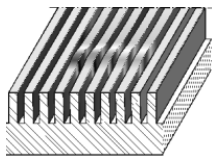

针床损坏

如果机头受阻，则有可能损坏针床。这意味着，可移动部件（织针、挺针片、中间片和选针片）移动不灵活或者受到阻碍。必须要小心仔细地将故障清除，然后才能再次运行机器。否则机头将再次受阻而且会损坏针床。

当进行修理时，必须要确定针床类型。有两种不同类型的针床：车铣加工和组装方式的。辅助针床都是铣削加工出来的。


针床	描述
铣削	活动件的槽是在针床上铣切出来的。
组装方式	针床是由各个支撑条组装而成的。这些支撑条插入到一个基板上并用螺丝拧紧。



进行修理时，必须十分小心，不能用力。

铣削型针床


1. 如果机头运动受阻，则将机头座和机头分开。将机头移至下一个折返点。将机头座抬高针床。检查三角部件是否损坏，并将断裂的移动部件工作踵取出。
2. 从附件箱中找到针槽冲子和锉刀。
3. 取下损坏位置的移动部件（织针、挺针片等等）。
4. 将损坏的支撑条用针槽冲子重新修直。只能使用锤子将冲子轻轻敲进损坏的槽内。不要将冲子敲入太深，否则针床基板将会损坏。

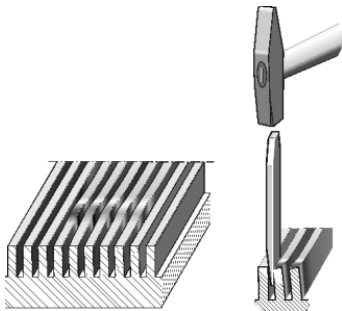

垂直放置支撑条

5. 将一根这个机器上的织针或选针片放入修理好的针床内。将织针在针槽内上推和下拉。如果移动顺畅，则检查在相邻针槽内是否也能顺畅移动。
6. 如果不能，则重复第 4 步和第 5 步。
7. 用同样的方法修理其余损坏的针槽。损坏点左右的针槽也应该移动顺畅。

8. 如果支撑条向上弯曲，则用冲子再次将其修直（平滑）。

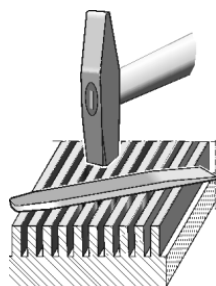

校平表面

9. 检查针床部件在针槽内是否移动顺畅。重复第 5 步。。



注意


如果锉刀使用不当，有可能会损坏针床！

如果一个支撑片被锉掉太多，会导致针床在此处有缺陷，必须由 Stoll 技师来修理。

→ 锉刀只能用来去除毛刺。

→ 使用锉刀去毛刺之后，必须仔细清洁针槽。

10. 检查损坏的支撑条边缘是否有毛刺。如果有，用锉刀小心清除。

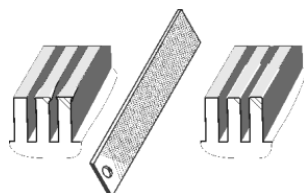

清除毛刺

11. 检查针床部件在针槽内是否移动顺畅。重复第 5 步。。
12. 如果没有任何问题，用锉刀小心地打磨针床。将锉刀平放在针床上，垂直于针槽方向轻轻地来回移动。
13. 金属碎片必须从针槽内清除出去。为此，用毛刷将修理区域清理干净。
14. 如果没有任何问题，则可以将活动部件重新插入到针床里。


更多的信息：

- 卸下机头座 [-> 305]
- 更换织针和挺针片 [-> 296]
- 更换中间片 [-> 297]
- 更换选针片 [-> 299]

7.3 更换零件


7.3.7 卸下机头座

机头 机器的机头分为前机头和后机头，分别在前针床和后针床上。机头包括以下几个部分：

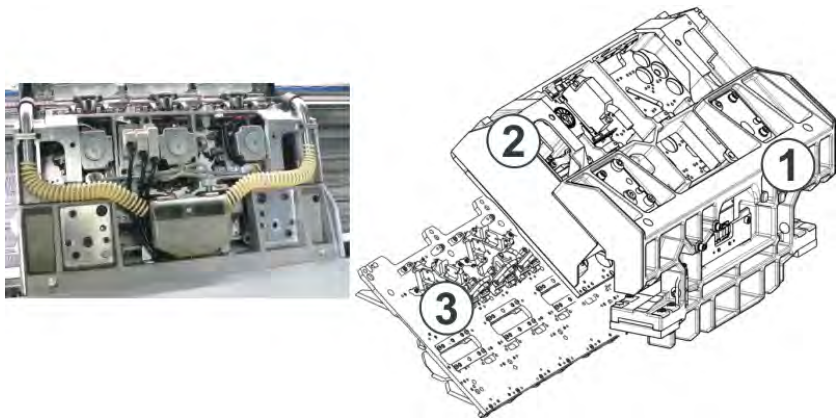

- 1 机头支架。
与主驱动的齿形皮带相连。
- 2 机头座。
如果要更换三角或者机头受阻，可将这部分从机器上拆下来。
机头座安装在机头支架上。
- 3 三角底板。
三角安装在此板上。
三角底板位于机头座的下部。

机头座上的螺丝

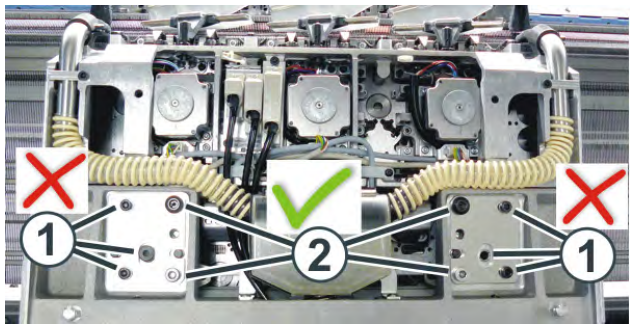

机头座上的螺丝

- 1 机头座的调节螺丝。
绝对不能松开或拆下任何调节螺丝！
- 2 用于分开机头座和机头支架的螺丝

	注意
	调节螺丝！ 如果不慎松动了调节螺丝，那么必须由 Stoll 服务人员重新对机头座进行调节。 → 不要松开任何调节螺丝 (1)。

本章节包括以下内容：


- 拆下机头座更换三角 [-> 306]
- 当机头卡在针床上时拆下机头座 [-> 309]
- 安装机头座和机头支架 [-> 312]

拆下机头座更换三角

按键	功能
	调出 " 手动干预 " 窗口
	确认修理
	调出 " 启动机器 " 窗口
	调出 " 主菜单 "


用于拆卸机头座的按键

1. 向外推机头直到接触面。
2. 关闭 40 V 电源。
3. 打开保护罩。
4. 将导纱器从切夹纱区域移动到织针区域。
原因：上抬机头座时，可能会损坏导纱器。

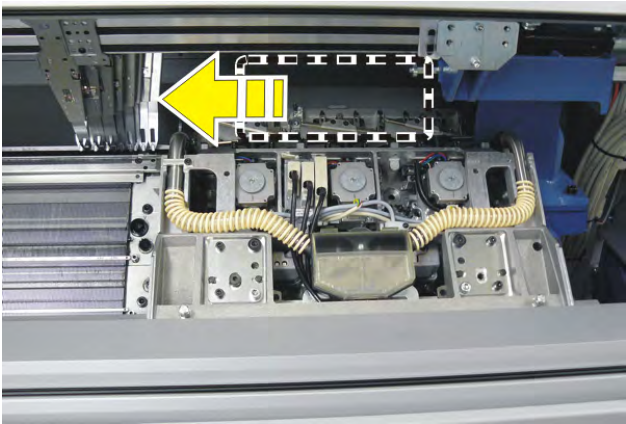


7.3 更换零件

5. 卸下机头盖 (1)。

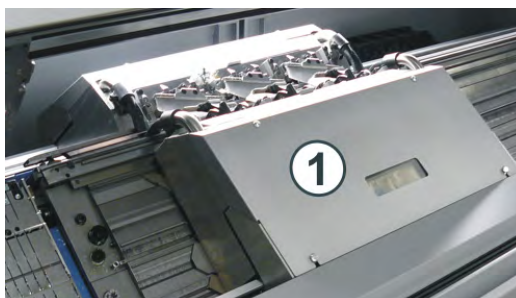


机头盖

6. 将吸尘管 (2) 从机头座上拆下。

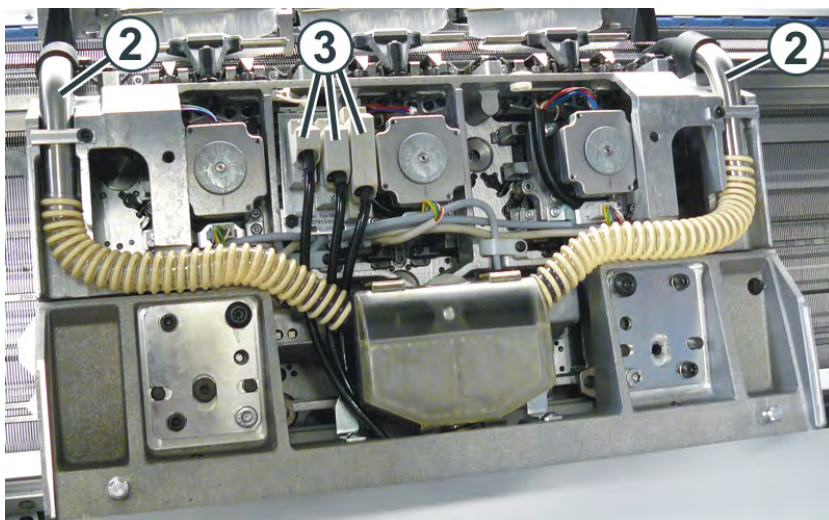

7. 松开插头 (3) 上的螺丝并拔下插头。
8. 卸下左右两侧的轴肩螺丝 (4) 和 (5)。

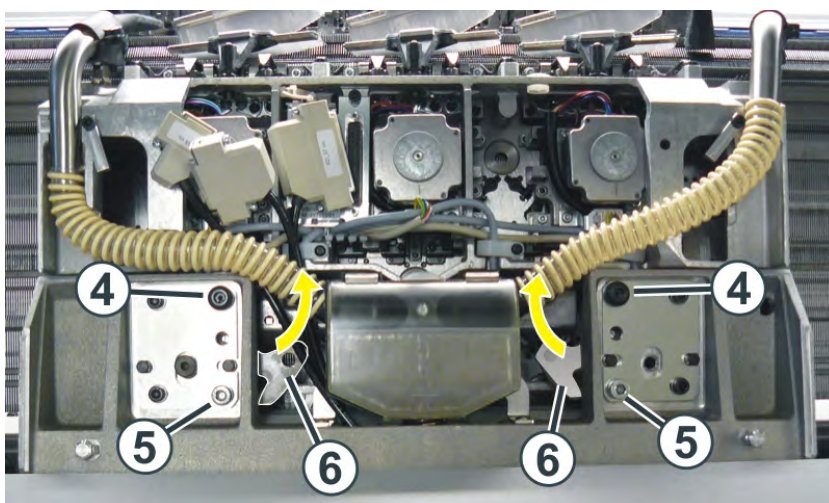

9. 向内摆动左右两个摆动板 (6)。

10. 要松开驱动制动装置，请点击 " 松开驱动制动装置 " 按键。
（" 主菜单 "->" 手动干预 " 窗口，" 松开驱动制动装置 " 按键）

11. 向机器中间方向推机头支架。



如果机头支架受阻：

驱动制动装置自动关闭。

➔ 再次松开驱动制动装置，然后继续推动机头支架。

-
12. 从机器上拆下机头座。
 13. 若要更换三角，将三角座翻过来。



更多的信息：

- 向外推机头直到接触面 [-> 291]
- 关闭和打开 40 V 电源 [-> 287]
- 从机头拆下吸尘管 [-> 290]
- 卸下三角底板 [-> 315]
- 安装机头座和机头支架 [-> 312]

7.3 更换零件

当机头卡在针床上时拆下机头座

如果针床遭受撞击，例如出现断针，压电式振动自停装置将使编织机停止运行。在触摸屏上将会出现一个图示信息，显示哪个针床出现问题。

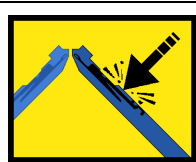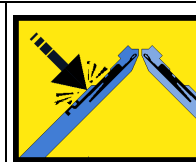	
前振动自停	后振动自停

可能的原因：

- 可移动部件（织针、挺针片、中间片和选针片）的工作踵断裂。
- 有可能针槽壁也被损坏。


在启动机器之前，必须要解除故障。否则机头将有可能再次卡住。
要解除故障，需要将相应机头座从针床上卸下。检查三角和针床是否损坏。

将机头座从针床上卸下


按键	功能
	调出 "手动干预" 窗口

用于调出 "手动干预" 窗口的按键


1. 调出 "手动干预" 窗口。
2. 要关闭选针，请将 "选针" 开关设置为 "关"。
3. 打开保护罩。
4. 将所有导纱器从机头区域移开。
5. 关闭 40 V 电源。
6. 卸下机头盖 (1)。

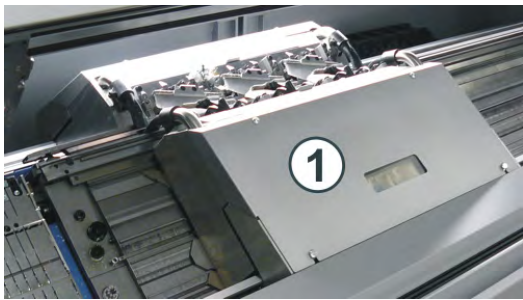

7. 将吸尘管 (2) 从机头座上拆下。

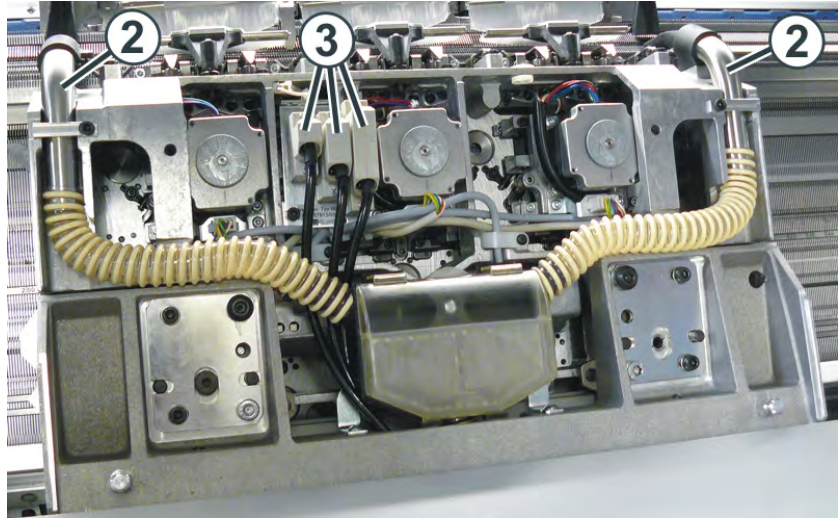

8. 松开插头 (3) 上的螺丝并拔下插头。
9. 卸下左右两侧的轴肩螺丝 (4) 和 (5) 。

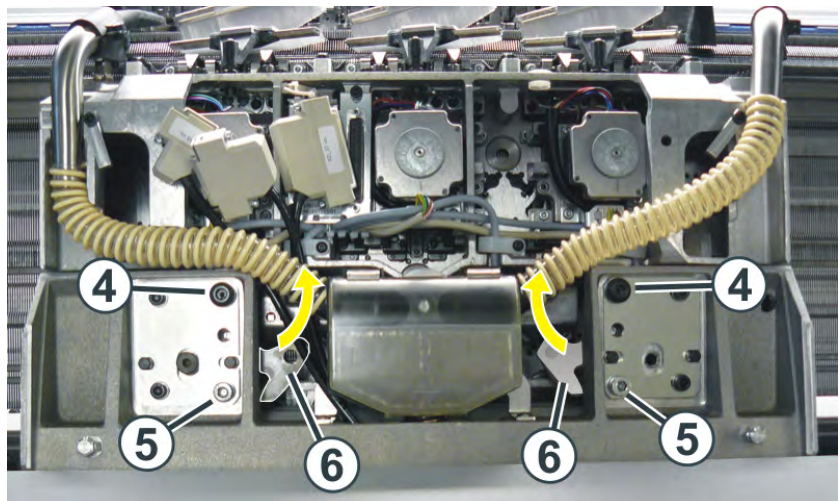

10. 向内摆动左右两个摆动板 (6)。



注意

可能会损坏织针和编织系统！

编织系统中仍有织针。如果在机头移动过程中改变方向，有可能会损坏织针和编织系统。

→ 绝对不要更改推动机头的方向。

11. 要松开驱动制动装置，请点击“松开驱动制动装置”按键。
（“主菜单”->“手动干预”窗口，“松开驱动制动装置”按键）

7.3 更换零件

12. 继续按原来的机头方向移动机头支架。



如果机头支架受阻：

驱动制动装置自动关闭。

→ 再次松开驱动制动装置，继续沿原来的方向推动机头支架。

13. 从机器上拆下机头座。



对于前机头座而言，如果将机头座直接从针床上抬起有可能会损坏罩盖。

→ 向上抬起机头座时要朝着 " 导纱器导轨 " 的方向。

→ 将机头座抬离针床。

14. 检查机头座和针床。

检查机头座和针床



不要用磁性工具来清除金属部件和碎片（如断裂的针舌或针钩）。这会导致针床或三角被磁化后选针出现错误。

1. 检查三角部件是否损坏。

清除可移动部件（织针、挺针片、中间片和选针片）断裂的工作踵。

2. 检查针床是否有损坏。

清除可移动部件（织针、挺针片、中间片和选针片）断裂的工作踵。


如果针槽壁损坏，必须进行修理。

更多的信息：

- 关闭和打开 40 V 电源 [-> 287]
- 从机头拆下吸尘管 [-> 290]
- 安装机头座和机头支架 [-> 312]
- 修理针床和辅助针床 [-> 303]

安装机头座和机头支架

准备 要将机头座装回机器上，必须将其从外侧向里推到接触面(1)上。原因有：切夹纱床上的可移动部件将会被机头座（更准确地说 是被三角曲线）推至正确位置。

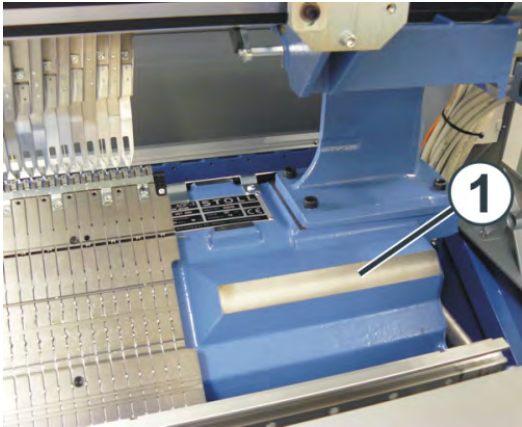

注意按以下步骤进行操作：


	步骤
前针床	▪ 打开侧面安全门（右侧）。 ▪ 将机头座从外侧推向接触面（1）。 ▪ 将机头座进一步向里推，使其位于切夹纱床之上。
后针床	▪ 向同一个方向推动两个滑动台板。 ▪ 将机头座置于接触面（1）上。

7.3 更换零件

按钮	功能
	调出 " 手动干预 " 窗口
	调出 " 启动机器 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

用于安装机头座和机头支架的按键

1. 关闭 40 V 电源。
2. 调出 " 手动干预 " 窗口。
3. 要松开驱动制动装置，请点击 " 松开驱动制动装置 " 按键。
4. 将机头支架推向机头座，准确对位。
5. 拧紧轴肩螺丝（4）直到机头座稍稍抬起。

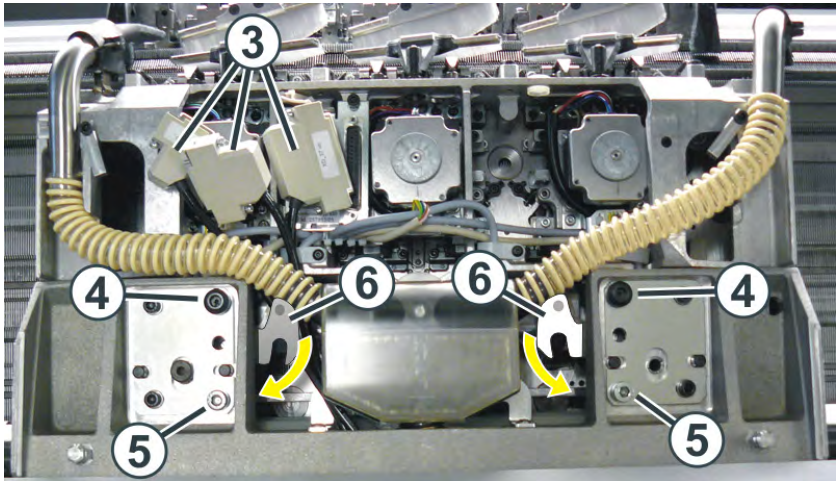

6. 向外旋转左右摆动板（6）使其位于机头支架之下。
7. 拧紧两个轴肩螺丝（4）以固紧机头座。
⚠后机头座的安装： 将机头座的上部（针舌刷）拉离针床，以保证轴肩螺丝不倾斜。
8. 均匀拧紧螺丝（5）。
9. 插入插头（3），注意插头编号。
10. 拧紧插头（3）上的螺丝。

11. 装上吸尘管。
12. 安装机头盖。
13. 合上保护罩。
14. 打开 40 V 电源。
15. 调出 " 主菜单 "。
16. 调出 " 启动机器 " 窗口。
17. 点 "SPF 固定行 " 键。
18. 上抬操纵杆启动机器。
 - ▷ 导纱器自动返回原来的编织位置，然后机头开始移动。
19. 只有当机头受阻时：如果机头停在左侧折返点后，将 " 开机和停机 " 窗口中的选针设置在 " 开 " 状态。
20. 要开始生产，点击窗口 " 开机和停机 " 中的 " 从 1 行开始程序 " 按键。


更多的信息：

- 关闭和打开 40 V 电源 [-> 287]
- 从机头拆下吸尘管 [-> 290]
- 滑动台板 [-> 292]

7.3.8 卸下三角底板


在进行三角底板清洁、检查、更换三角或密度马达时需要将三角底板拆下来。

1. 关闭 40 V 电源。
2. 卸下机头座。

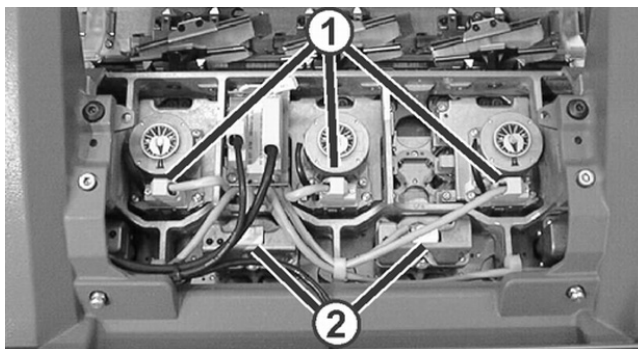


选针系统插头

3. 拔出密度马达 (1) 和选针系统 (2) 的插头。
4. 卸下螺丝 (3)。

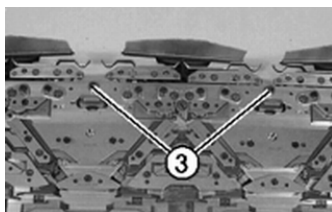

三角底板上铸件的螺丝

5. 松开螺丝 (4)。将沉降片控制装置 (5) 稍稍向前拉动。这样，三角底板就不会被 (5) 所阻挡。

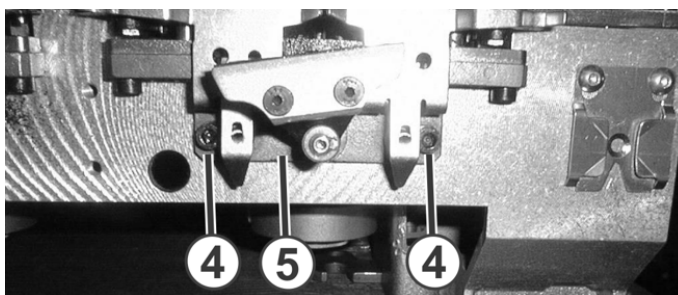

沉降片控制装置

6. 翻转三角座使三角板位于底部，以确保三角板和三角座（铸铁件）不会分开。
7. 卸下机头座。
8. 进行三角或密度马达的相关操作。

9. 按相反的顺序重新安装三角底板和机头座。


更多的信息：

- 关闭和打开 40 V 电源 [-> 287]

7.3.9 卸下和安装密度马达

每个编织系统都包括一个控制成圈三角位置的密度马达。

1. 卸下机头座。
2. 卸下三角底板。

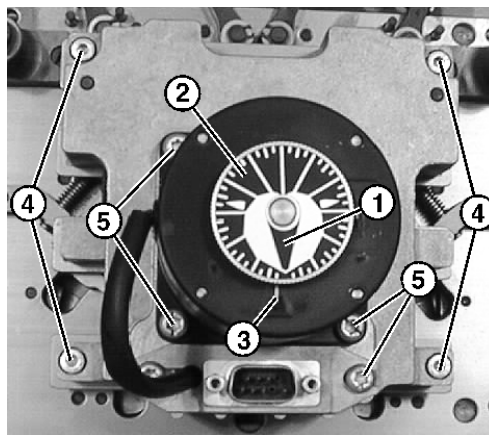

卸下密度马达

3. 将损坏的密度马达复位：转动刻度盘（2）直到指针（1）准确指向零位（3）。



注意

调节螺丝！


如果松开了调节螺丝，则密度马达必须要送回 STOLL 进行重新调节。

→ 不要松开任何调节螺丝（5）。

4. 卸下螺丝（4）。
5. 取下损坏的密度马达。
6. 将损坏的密度马达复位：转动刻度盘（2）直到指针（1）准确指向零位（3）。

7.3 更换零件

7. 向下压机件（集圈压块）以使滚轮（6）能够进入到密度马达的齿条槽中。

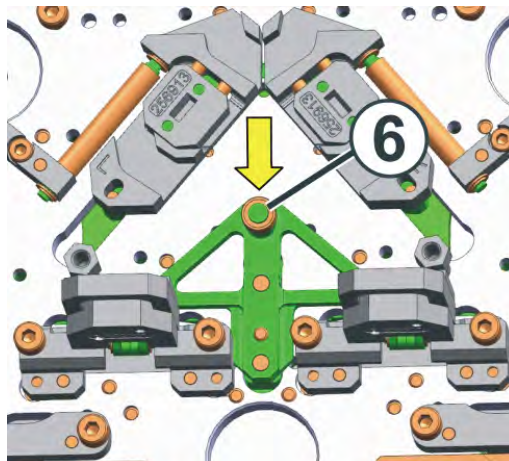

8. 安装密度马达。如果安装不上，则重复第 7 步。
9. 将螺丝 (4) 拧紧。
10. 按相反的顺序重新安装三角底板和机头座。

更多的信息：

- 卸下三角底板 [-> 315]
- 卸下机头座 [-> 305]

7.3.10 更换密度马达齿条

取决于不同的针距和部件类型，有几种不同的模式。


类型 1

适用于：


CMS 530, CMS 520, CMS 822, CMS 933, CMS ADF-3
E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2 | E7.2 | E8.2 | E9.2

更换齿条：

1. 取下密度马达。
2. 将定位圆盘（1）转到安装位置（5 点钟位置）。

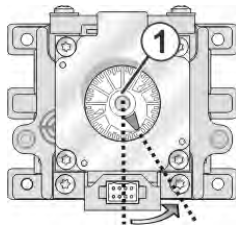


3. 将密度马达翻过来检查安装位置。
如果达到如下要求，则位置正确：
上齿条（2）边缘和圆孔要对齐（图中点画线）。
下齿条（3）边缘和圆孔要对齐（图中点画线）。

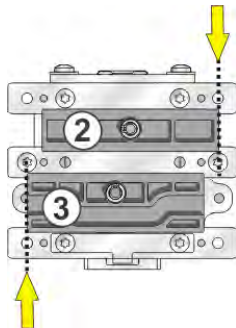

- | | |
|-------|-----------|
| 2 上齿条 | 控制线圈张力 |
| 3 下齿条 | 控制集圈和接圈压块 |

7.3 更换零件

4. 卸下损坏齿条的螺丝 (4) 。

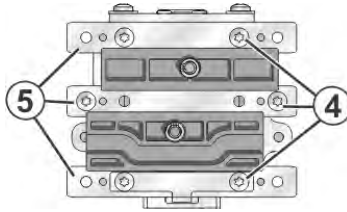


5. 小心卸下导块 (5) 和齿条。

6. 更换损坏的齿条。

7. 安装新的齿条和导块。

8. 检查齿条安装位置是否正确。为此，将定位圆盘 (1) 转到原始位置 (6 点钟位置)。

▷ 齿条必须对齐。

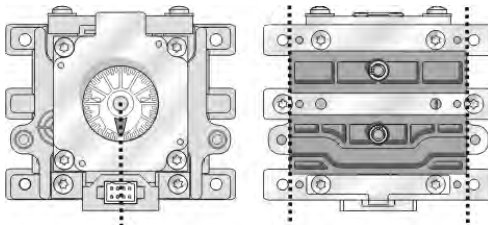

9. 如果不符合这种情况，请重复步骤 2 到 8。

► 齿条更换完成。

类型 2

适用于：


CMS 530, CMS 520, CMS 822, CMS 933, CMS ADF-3
E5 | E7 | E8 | E2, 5.2 | E3, 5.2 | E5.2

CMS 740, CMS 730 T, CMS 530 T, CMS 502, CMS 830 C, CMS 520 C
所有针距

更换齿条：


1. 取下密度马达。

2. 将定位圆盘 (7) 转到原始位置 (6)。

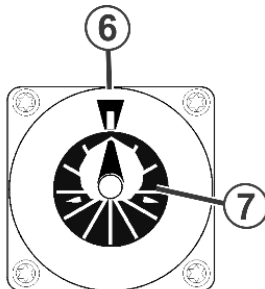


密度马达原始位置

3. 将下齿条导块的左销钉敲出。

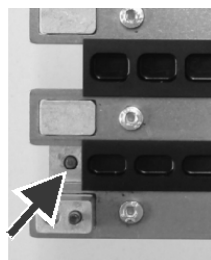

齿条导块销钉

4. 手动向左推动下齿条，直到可以取下所有齿条。
5. 更换损坏的齿条。
6. 设置安装位置。为此，转动基准齿片（1）使其右边缘稍稍位于挡光板（2）之前一点。（如果用时钟来表达，那么这个设定是位于 11:58 的位置）

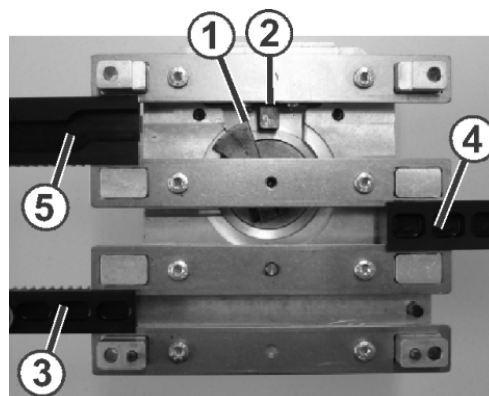


安装位置

7. 在安装位置，从左侧推入齿条（3）直至能轻微感到阻力。
 - ▷ 齿条接触到小齿轮。
8. 同样，推入齿条（5）。
9. 从右侧推入齿条（4）直到能轻微感到阻力。
 - ▷ 齿条接触到小齿轮。
10. 均匀向内推进齿条（3）和（4）。
 - ▷ 当推动齿条（4）时，齿条（5）自动被拉向内侧。
11. 检查齿条安装位置是否正确。为此将定位圆盘（7）转到原始位置（6）。

7.3 更换零件

12. 齿条必须对齐。

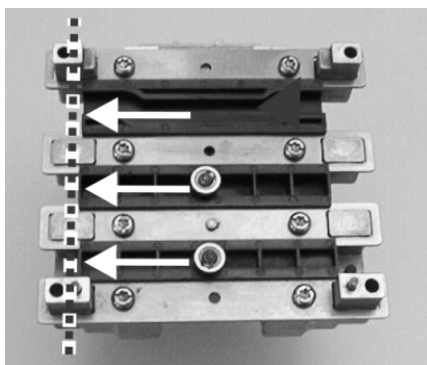

安装位置监测

13. 如果不符合这种情况，请重复步骤 3 到 11。


14. 将下齿条导块的销钉敲入恢复到原始位置。

► 齿条更换完成。

更多的信息：

■ 卸下和安装密度马达 [-> 316]

7.3.11 更换纱线控制装置

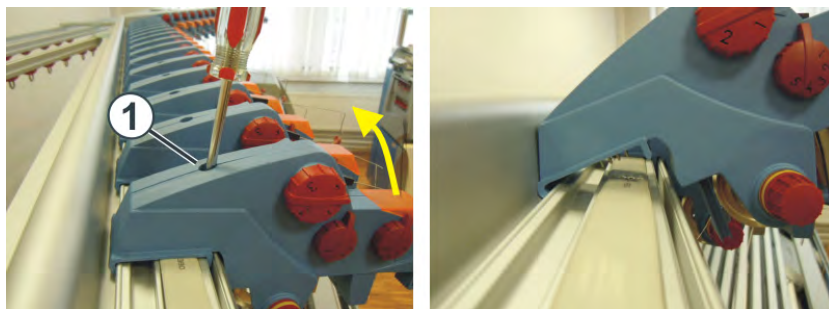

拆卸纱线控制装置


1. 标出旧的纱线控制装置位置。
2. 卸下螺丝 (1)。
3. 抬起纱线控制装置的前部使插针完全脱开。将纱线控制装置向后推并取下。
4. 将新的纱线控制装置安装到旧的纱线控制装置位置上（标记处）并使之完全吻合。
5. 在后侧导轨上挂上新的纱线控制装置。将其向前拉并同时向下按。
6. 将纱线控制装置向前推，然后用螺丝 (1) 拧紧。

7.3.12 更换摩擦送纱器的皮带和摩擦辊

更换摩擦送纱器的皮带和摩擦辊的步骤如下：

- 准备
- 更换皮带
- 更改摩擦辊的位置
- 更换摩擦辊


准备 1. 稍稍拧松压花螺丝，取下部件 (1)。

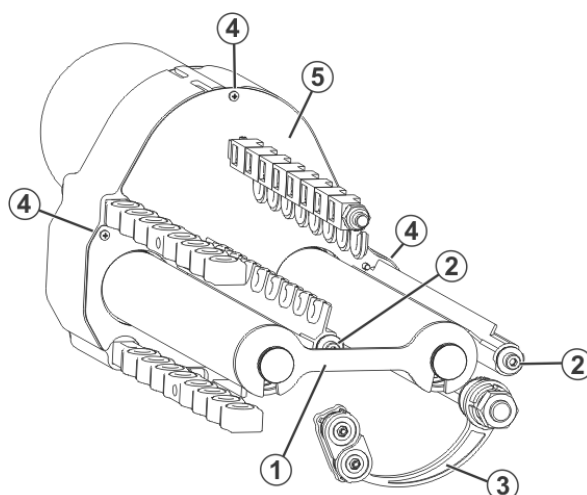

摩擦式送纱器

2. 卸下螺丝 (2) 并取下自停板。
3. 放松摆臂 (3) 的连接件使摆臂可以下落。
4. 卸下螺丝 (4) 然后取下座盖 (5)。

更换皮带 1. 用手转动 V 型皮带轮 (6) 直到两个内六角螺钉能够从孔 (7) 中松开。

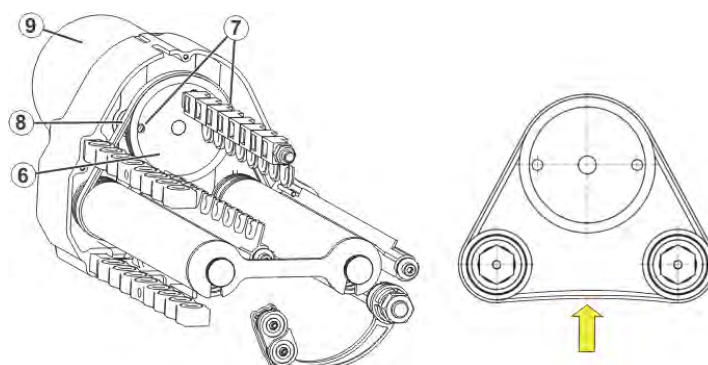

皮带


2. 卸下皮带 (8)。
3. 安装皮带使其位于皮带轮槽中。
4. 上抬马达 (9) 并拧紧螺丝 (7)。

5. 检查皮带的张力。

► 轻微施加压力，可以将皮带推进约 2 到 4 毫米。

更改摩擦辊的位置 纱线长期在摩擦辊表面摩擦会造成摩擦辊的磨损。摩擦辊不需要立即更换，但可以将位置移动 11 mm。这可以延长一倍的寿命。

1. 卸下螺丝 (12)。

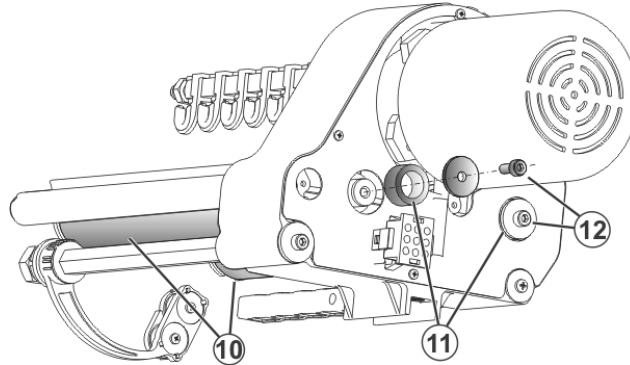

摩擦辊的螺丝

2. 卸下轴套 (11)。

3. 拆下两个摩擦辊 (10)。

4. 组装：将轴套 (11) 推到摩擦辊 (10) 的轴上。

5. 重新安装两个摩擦辊 (10)。

6. 重新拧紧无轴套的螺丝 (12)。

更换摩擦辊 1. 卸下螺丝 (12)。

2. 拆下两个摩擦辊 (10)。

3. 装上新摩擦辊。


4. 拧紧螺丝 (12)。

7.3.13 更换牵拉梳钩

按键	功能
	调出 " 主菜单 "
	调出 " 牵拉梳 " 窗口

用来更换牵拉梳钩的按键

1. 打开牵拉梳盖板。
2. 从 " 主菜单 " 里调出 " 牵拉梳 " 窗口。
3. 点 " 松开制动装置 (=X=)" 键。
4. 手动上抬牵拉梳 (大约 8 厘米)。
▷ 牵拉梳压条的位置在左右控制箱之上。
5. 向外推牵拉梳压条 (1) 直到维修点露出来。
为此, 将上压条向左推至维修点。
将下压条向右推至维修点。

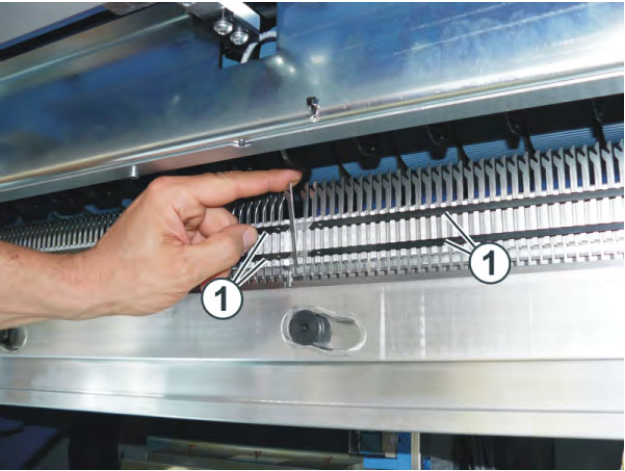

6. 取下牵拉梳钩。
7. 插入新的牵拉梳钩。
8. 将压条推回。
9. 合上牵拉梳盖板。
10. 点 " 基准运行 (=R=)" 键。

7.3.14 检查光幕对位


如果要更换导轨，必须拆掉光幕。重新安装之后，必须重新检查光幕的对位情况。
由此，光幕的左右两侧装置相互检查，进行对位校准。

按钮	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 手动干预 " 窗口

用于启动自动检查的按键

启动自动检查：

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 从 " 维修 " 窗口中调出 " 手动干预 "。

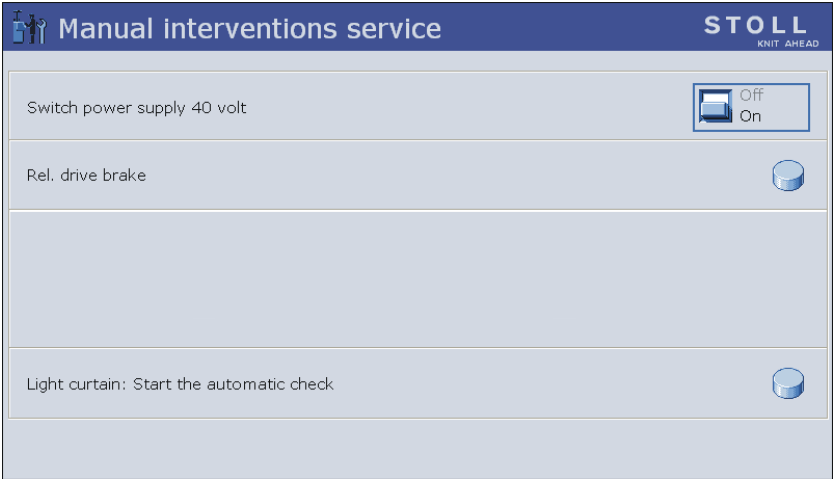


窗口 " 手动干预 "

3. 点击 " 光幕： 启动自动检查 " 按键。
▷ 检查启动（持续时间： 一到两分钟）。

7.3 更换零件

4. 蓝色 LED 灯指示光幕的对位质量（1 到 5）。亮起的指示灯数量表示机器左右两侧的装置彼此之间的对位情况好坏。

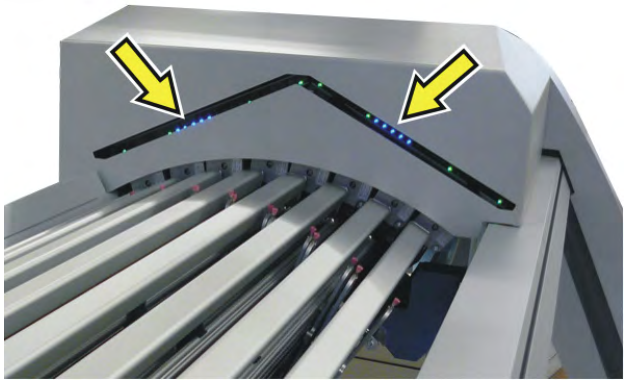

- 如果 5 个 LED 灯全亮，说明对位最佳。
 - 如果亮 3 个 LED 指示灯，表示对位情况尚可。
 - 如果没有指示灯亮起，说明对位状态差。
→ 重新进行光幕对位校准！
5. 当检查顺利完成，LED 指示灯会亮。
触摸屏上再无信息出现。



这项检查也可以在机器运行时进行。在检查过程中光幕也处于工作状态。

检查光幕



当机器闲置时	用测试杆检查光幕。可在随机附件箱里找到测试杆。 握住测试杆，使其垂直于保护面。  ▪ 在导纱器轨道左侧从前向后缓慢移动测试杆。 ▪ 在这个过程中，测试杆阻断光幕： – 绿色 LED 指示灯不亮。 – 红色 LED 指示灯一直亮。 ▪ 确认故障信息。 ▪ 在机器中央和右侧重复上述操作。
机器运行时	▪ 在导纱器轨道左侧将测试杆移入保护区。 ▪ 机头立即停止运动 ▪ 确认故障信息。 ▪ 在机器中央和右侧重复上述操作。

7.3.15 更换导纱器



要更换导纱器，必须将整个导纱器导轨从机器上拆下来。

拆卸光幕 在机器两侧进行有关光幕的如下操作。

1. 打开保护罩然后将相应导轨上的所有导纱器向外推到最外侧，前导纱器推到左边，后导纱器推到右边。
2. 关闭主开关。
3. 拆卸光幕保护罩。
为此，拆下导轨下面的螺丝以及保护罩靠后位置的螺丝。

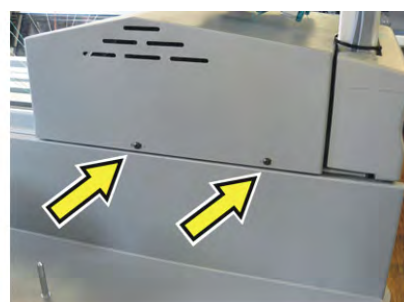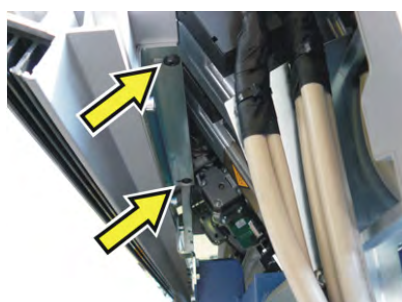

4. 拆卸之前对支架位置进行标注以便将来能够安装回同样的位置。

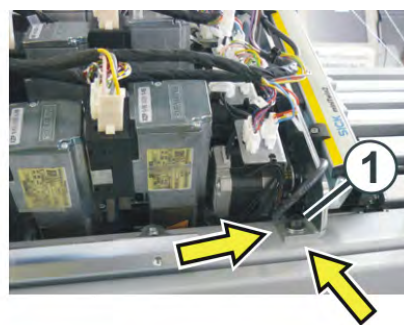
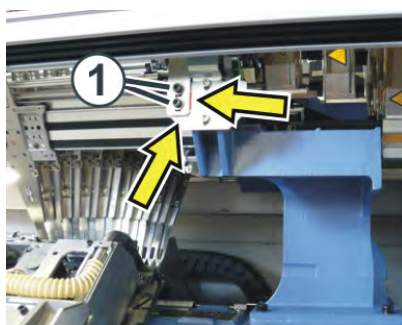


5. 卸下螺丝 (1)。
6. 将右侧光幕小心地放到滑板上。

7.3 更换零件

拆卸导纱器导轨

1. 导纱器总共由 3 个螺丝固定。根据导轨配置的不同，左右两侧可能会有一个或两个螺丝。

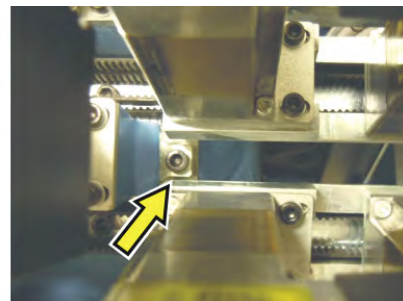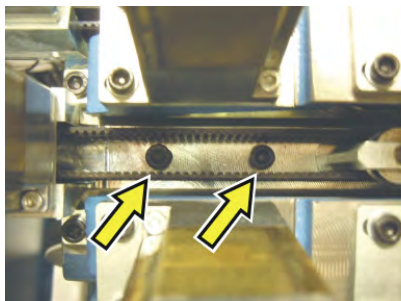


2. 卸下螺丝。
3. 拔出马达插头。
4. 两个人一起将导纱器轨道从编织机上卸下。
先卸只有一个螺丝的那一侧。
5. 将导纱器轨道置于装配装置上或者置于一个平坦的干净的平面上（例如工作台或桌面上）。



更换导纱器



导纱器更换点 (A) 位于导纱器导轨金属杆的外侧：

- 前导纱器（轨道 1, 3, 5, 7...）的在左侧
- 后导纱器（轨道 2, 4, 6, 8...）的在右侧


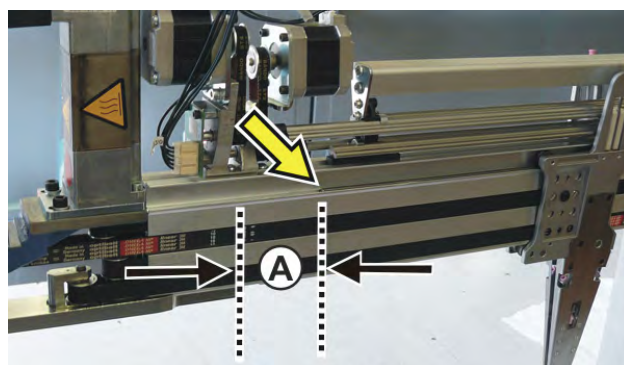


前导纱器更换点

1. 卸下螺丝 (2)。

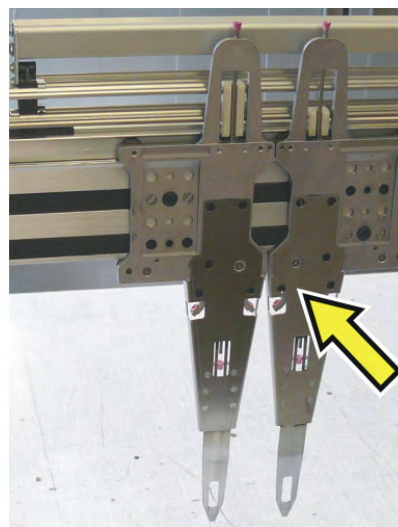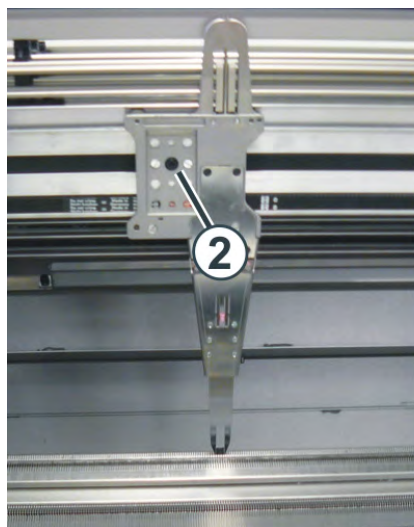

2. 如果要拆卸第二个导纱器，那么必须将两个导纱器都拆下。
3. 将导纱器推至更换点。
4. 一旦左侧球轴承 (3) 位于金属杆 (4) 之外，稍稍移动导纱器。

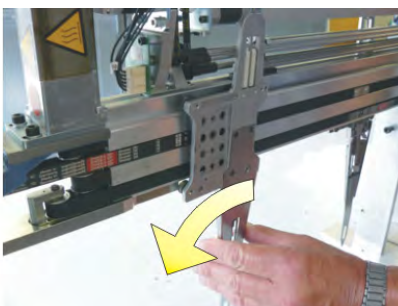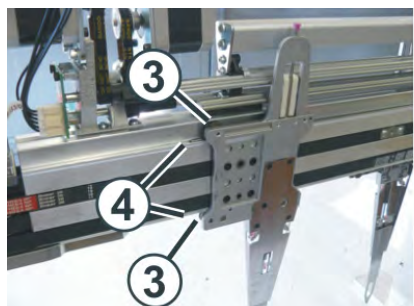


5. 继续向外推导纱器直至将其从导轨上卸下。

7.3 更换零件

6. 安装导纱器。

将右侧球轴承安装到金属杆上。将光幕 (5) 在导纱器处推入到切换杆 (6) 内。将导纱器向里推直至其完全位于金属杆上。

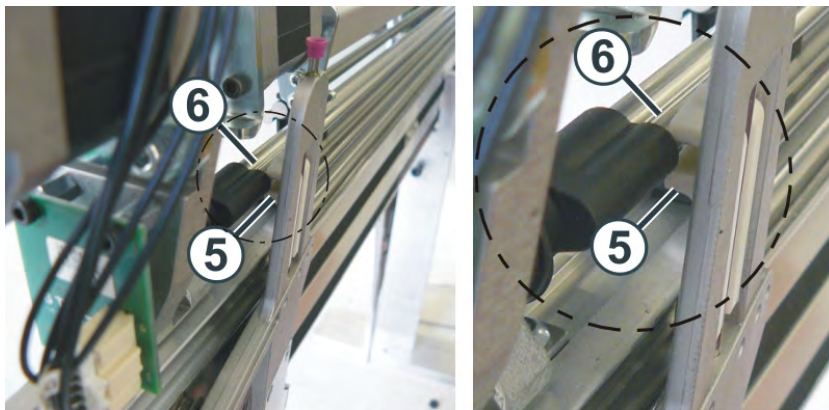

结束工作

- 以相反的顺序安装。
安装导纱器导轨时，首先要将只有一个螺丝的那一端插入。
- 检查光幕对位 [图 326]
- 导纱器水平方向的调节 [图 176]
- 导纱器垂直方向的调节 [图 178]

更多的信息：


7.4 电子控制系统故障处理

本章节包括以下内容：

- 电子控制系统的总览（左右两侧控制箱） [-> 332]
- 主电源 [-> 336]
- 更换电路板 [-> 336]


7.4.1 电子控制系统的总览（左右两侧控制箱）

编织机控制器位于机盖下的左右控制箱内。

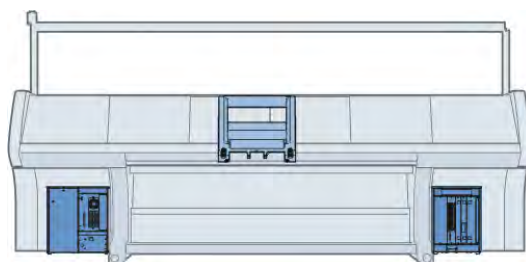

7.4 电子控制系统故障处理

左控制箱

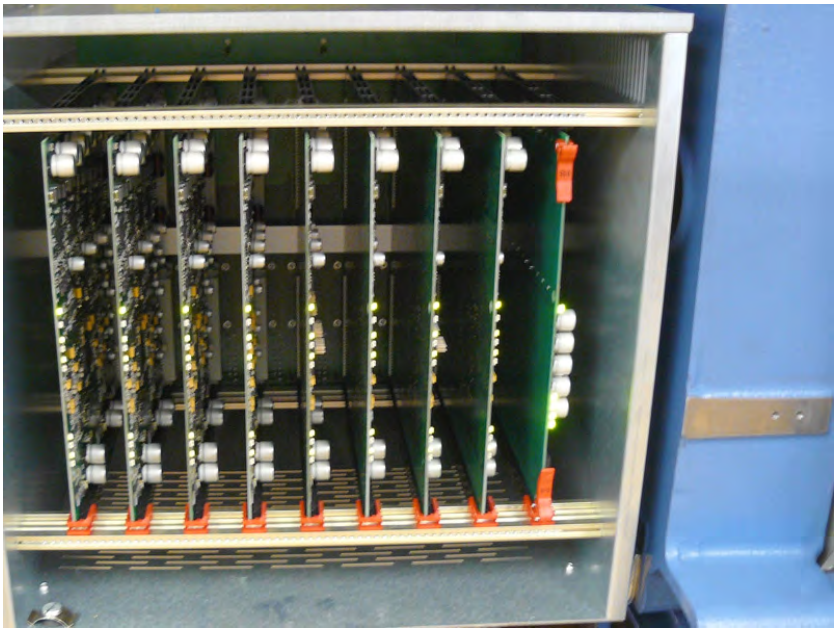


左控制箱

电路板	功能
013 (ID 301 013)	控制导纱器马达。 每个电路板控制 4 个导纱器驱动（伺服马达）和 4 个高 / 低马达（步进马达）。
015 (ID 301 015)	向导纱器马达供电。

电路板

右控制箱

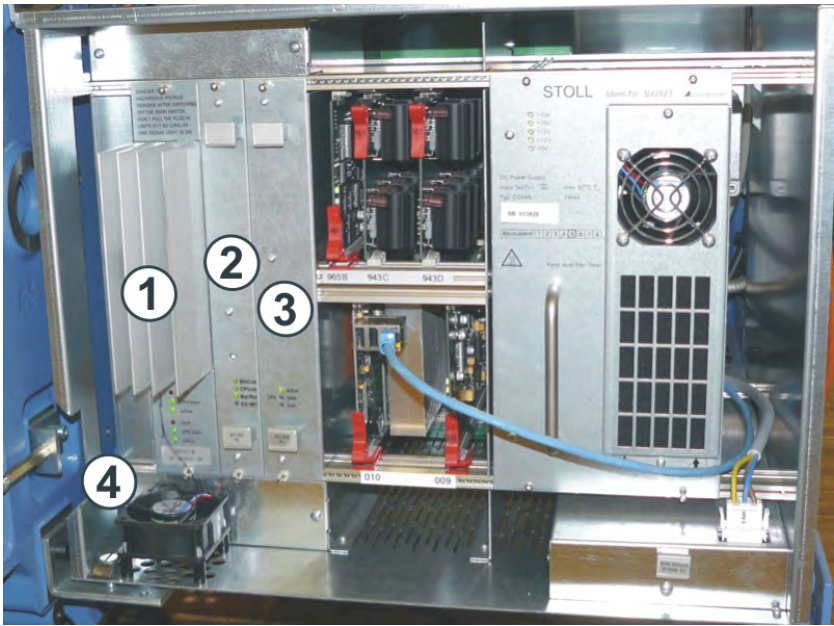


右控制箱

	电路板	功能
1	301 000	驱动和横移控制装置 控制传动和横移马达。 将马达的错误信息传送到 032 号电路板上。
2	301 036	电池 -, 输入 -, 输出 - 板 (BIO), (1) 的保险 这个电路板确保只要有故障就不能启动编织机。 关闭主开关： ▪ 如果激活了自动关机功能 ▪ 如果电压过高 ▪ 如果伺服没准备好运行 控制送纱器， 吸尘装置和故障指示灯。 伺服驱动器和横移的镇流保险管。 检查电池的充电状态。 激活充电过程。 控制警报、照明、压电元件、中央润滑装置和电池继电器。
3	301 006	牵拉电路板 控制织物牵拉马达（主牵拉马达， 辅助牵拉马达， 牵拉梳和压力马达）。 将织物牵拉马达的故障消息传送到 032 号板上。 布线系统上织物牵拉马达的电容器 (258 991)
4		风扇

电路板

7.4 电子控制系统故障处理

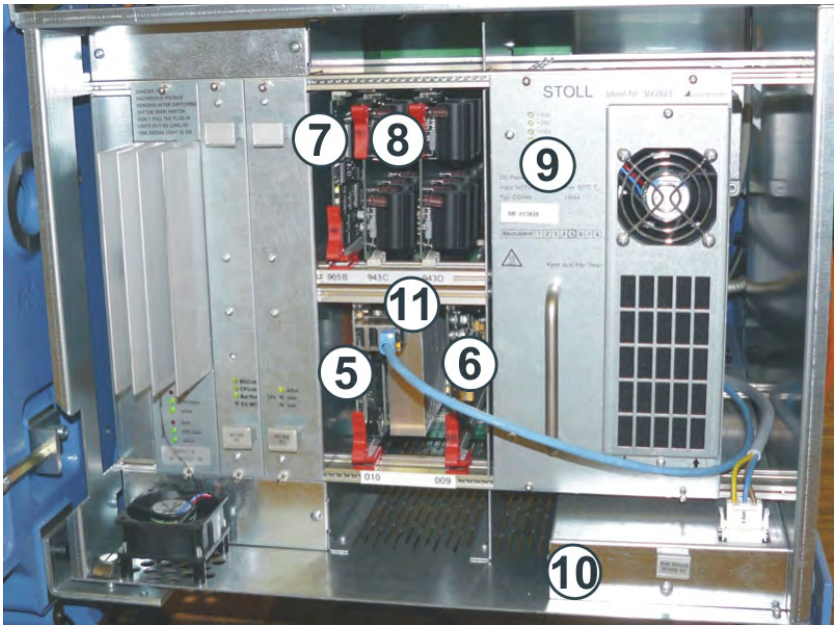


右控制箱

	电路板	功能
5	010 (ID 301 010)	控制输入装置和触摸屏。 控制硬盘。硬盘集成在电路板上。
6	032 (ID 301 032)	主机；收集所有其他电路板发出的消息。 将指令输出到其他电路板上。 控制编织序列。 控制机头（主传动）和后针床的横移位置。
7	014 (ID 301 014)	监测机头位置。启动选针系统和密度马达。 向 943 号板传送信息。
8	943 (ID 300 943)	成圈三角的密度马达驱动器。与 014 号电路板一起工作。
9	300 923	带指示灯的电源盒
10	301 008	电池插件装置
11		以太网线，如果机器已经联网。

电路板

7.4.2 主电源

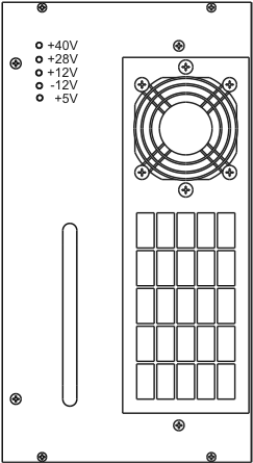

主电源

电源盒上的指示灯显示哪个电压在工作哪个电压上有故障发生。 打开主开关时，较低的三个指示灯立即亮， 大约 1 秒钟后 +28V 指示灯亮， 然后是 +40V 指示灯亮。 开机时指示灯亮的顺序提示了可能的故障原因。

7.4.3 更换电路板

1. 将主开关旋至 "0" 等待电源盒上的所有指示灯熄灭（大约 60 秒）。
2. 打开左侧控制箱盖。

	注意 静电会损坏电路板！ 如果在带有静电的情况下触摸电路板，电路板会损坏。 → 首先要通过触摸 " 地线 "，例如水管或机架来释放静电，然后才能触碰电路板。 → 只能触碰电路板的边缘或正面。
	注意 如果电路板背面的插针损坏，意味着电路板损坏。 如果电路板后面的插针弯曲或断裂，则必须使用新的电路板。 → 更换电路板时， 必须保证插针没有损坏。

3. 卸下电路板。
4. 插入新的电路板。
5. 关闭左侧控制箱的盖子。
6. 将主开关旋至 "1" 并且确认解除故障。

7.5 检查保险管

7.5.1 检查保险管（右侧控制箱）

适用于：

CMS 530
CMS 520 C
CMS 520
CMS 502
CMS ADF-3




危险

高压危险！

触电可能会导致死亡或重伤。

→ 将主开关旋至 "0"，等待触摸屏将变暗并发出声音信号。


1. 将机器主开关设置为 "0"。
2. 等待触摸屏变暗并发出声音信号。
3. 检查右侧控制箱背面的保险管（1）到（4）。

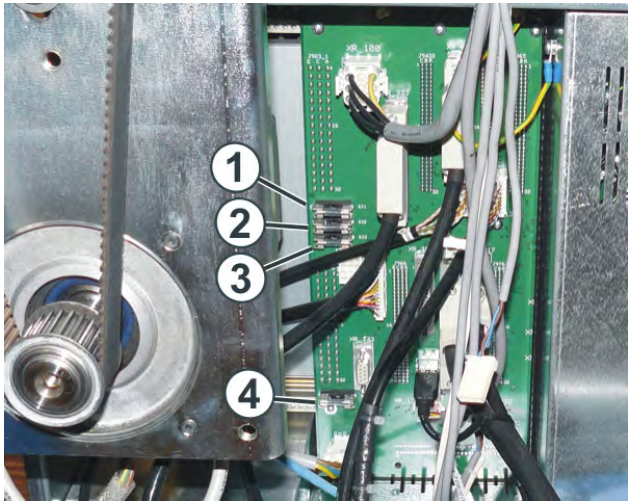

右侧控制箱背面的保险管（为便于观察，风扇被卸下）

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1 28 V（自停）（1A，慢熔断） | 3 纱线控制装置（1A，慢熔断） |
| 2 STIXX（1A，慢熔断） | 4 电池充电（1A，慢熔断） |


4. 检查控制箱上的电池保险（7）。

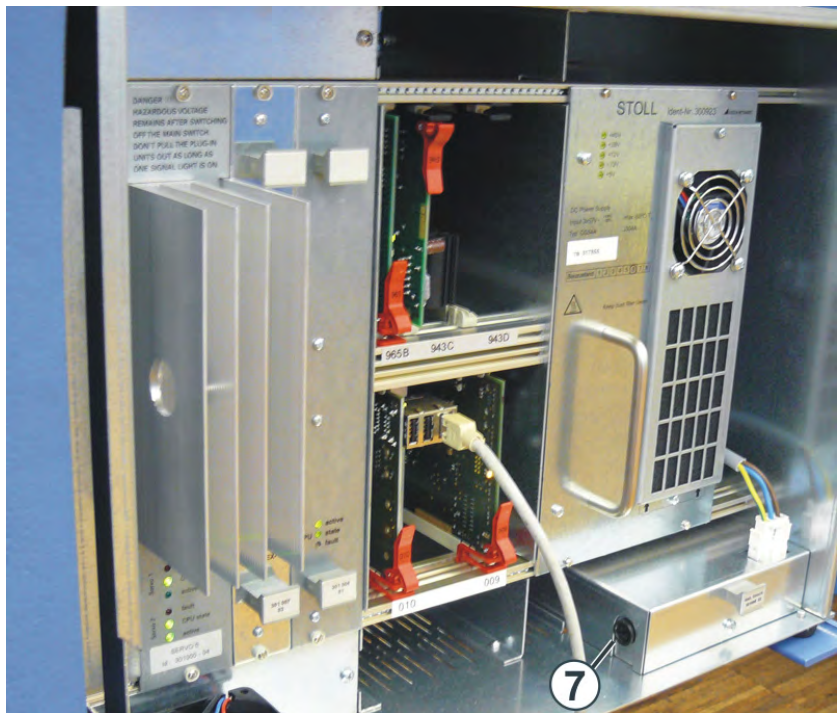

电源盒下的电池保险

	危险
烫伤危险！ 高温部件会造成人身伤害。 → 拔出电路板时注意不要触碰电阻（6）。电阻可能会非常热。	


5. 检查右侧控制箱中的镇流保险（5）。为此卸下顶部和底部的螺丝并拔出电路板。

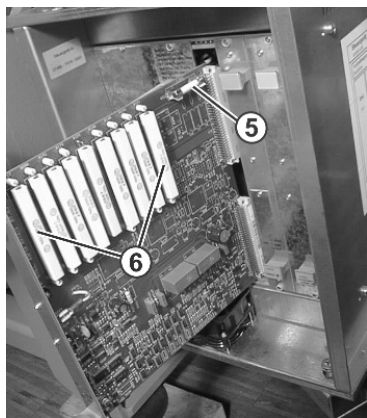

控制箱上伺服驱动和横移的镇流保险

7.5 检查保险管

6. 检查机器后面变压器的保险。

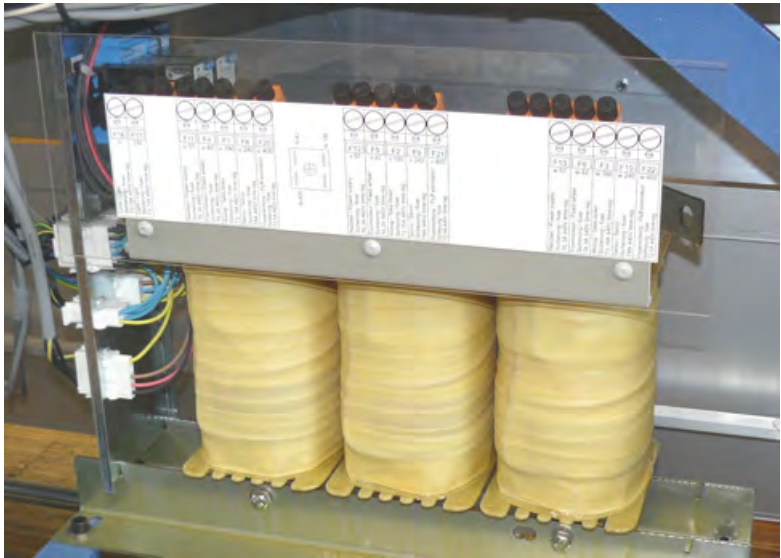

机器后面变压器上的保险管

F1-F3	织物牵拉	F11-F13	电源盒
F4-F6	摩擦式送纱器	F18	中央润滑装置
F8-F10	伺服	F20-F22	吸尘装置

7. 排除故障。

8. 插入新的保险管。



使用备件箱中的备用保险管。只使用同样规格的保险管。
保险管规格：见标签（刻印）或电路图。电路图位于随机发送的备件目录中。

7.6 选针补偿

条件：

- 编织机操作系统：OKC V 2.5 操作系统（或更高版本）

这个测试可以将脉冲传感器、控制装置和不同的选针系统之间的相互作用同步。该测试借助于一个测试程序来完成。对于不同的反应时间，要检查织针是否被推到“成圈”位置。机头的两个运动方向上都要进行检查。然后将测试结果填到一个表里。根据这个测试结果可以计算出最佳的反应时间。

i 所需要的时间

手动：

如果手动进行测试，取决于不同的针距，可能需要 2 到 4 个小时。

自动：

可以在当地办事处或在 Stoll 获取测量系统 "JNA"（选针设置）。利用这个测量系统，可以自动执行测试过程。所需时间：30 - 60 分钟。

i "JNA" 测量系统

"JNA" 测量系统将指导如何执行选针补偿。

您不必执行本操作说明中“手动确定选针补偿”中的内容。

选针补偿按以下步骤执行：

- 准备 [-> 341]
- 脉冲传感器基准值的重置，执行机头基准运动 [-> 342]
- 手动确定选针补偿 [-> 343]

7.6 选针补偿

7.6.1 准备

- 机头从左侧折返点换向后马上停机。
- 对于分机头机器：将机头进行窄连接。
- 脱掉前后针床线圈。
- 卸下前后机头座上的针舌刷。
- 机器上所有脉冲传感器都需要进行测试行的运行 - 双机头机器共有四个脉冲传感器。
- 进行测试时需要一个小的编织程序。
以下为 3 系统机器的程序例子。

```
10 START
15 MSEC=0.15
20 SEN=1-#138
30 <> S:R-0; Y:0; S1 S2 S3
40 <> S:0-R; Y:0; S1 S2 S3
50 END
```

行 30: 检查前脉冲传感器

行 40: 检查后脉冲传感器

如果您的机器是 2- 系统机器，那么只需要将程序 30 和 40 行的用于第三个编织系统的 "S3" 去掉即可。

7.6.2 脉冲传感器基准值的重置，执行机头基准运动

在确定新值之前要删除脉冲发生器的“旧”值。

按钮	功能
	调出“维修”菜单
	调出“基本设置”菜单
	调出“机器参数”窗口
	调出“附加功能键”
	调出“机器参数 2”窗口

用于删除基准值的按键

1. 从“主菜单”中调出“维修”菜单。
2. 调出“基本设置”菜单。
3. 调出“机器参数”窗口。
4. 调出“附加功能键”。
5. 调出“机器参数 2”窗口。



6. 选择所有脉冲传感器（激活控制箱）。分机头机器有四个脉冲传感器。
7. 点（1）键确认输入。
8. 系统将询问是否要删除数值。点“OK”确认。
▷ 数值被删除。
9. 执行机头基准运动。

7.6 选针补偿

7.6.3 手动确定选针补偿


按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基本设置 " 菜单
	调出 " 选针调节 " 菜单
	调出 " 自动 " 菜单
	调出 " 手动粗针距 " 菜单

用来确定选针补偿的按键

确定选针补偿：

1. 固定编织行。
输入 "SPF30" 来检查前脉冲传感器。
2. 启动机器，当机头到达右侧折返点时停机。
3. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
4. 调出 " 基本设置 " 菜单。
5. 调出 " 选针调节 " 菜单。
6. 调出 " 手动粗针距 " 菜单。

7. 执行测试组。

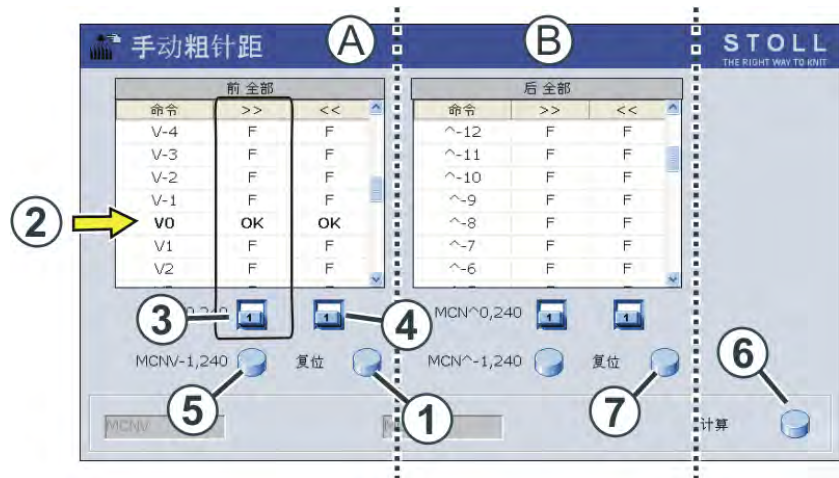

A 前针床测试

- 1 复位
删除前针床测试结果。
- 2 测试组的当前行
- 3 输入测试结果（机头方向：>>）
开关设置 "1" - OK
开关设置 "0" - F（错误）

B 后针床测试

- 4 输入测试结果（机头方向：<<）
- 5 进行到下一行。
- 6 计算最佳反应时间
- 7 复位
删除后针床测试结果。

8. 点击 "重置" (1) 按钮。

测试组的活动行 (2) 被置亮。

9. 用操纵杆开机。

▷ 机头缓慢从右向左移动 (MSEC=0.15)。

10. 机头移动时仔细观察。检查是否所有织针都被推出到编织位置。

11. 将机头停在左侧折返点。

12. 将测试结果输入到表中。

如果所有织针都被推出，那么不必输入任何数值，因为 "OK" 已作为默认值输入在当前活动行中。

- 或 -

→ 如果有一个或多个织针未被推出，则要将 (4) 开关设置到 "0"。一个 "F" 将被输入到表中。

13. 启动机器并在另一个方向上检查选针情况。

14. 将机头停在折返点，借助开关 (3) 输入测试结果。



如果您不确定是否有错误，可以在两个机头方向上重复进行检查。

15. 继续执行测试组。为此按 (5) 键。

▷ 测试组的下一行被自动选择。内部来讲，反应时间增加了 "1"。


7.6 选针补偿

16. 继续执行测试组，直到在两个方向上出现一个错误为止（步骤 9 到 15）。
 - ▷ 现在已达到“正”反应时间的界限。
 17. 接下来做测试的第二部分。为此按 (5) 键。
测试将自动以“负”反应时间执行。
 18. 重复第 9 到第 15 步，直到两个机头方向上出现错误选针为止。
 - ▷ 开关自动变成非活动状态（呈灰色）。
 19. 该脉冲传感器的测试组执行完毕。
 20. 计算反应时间。
为此点 (6) 键。计算最佳反应时间。此过程大约需要 10 秒。计算结束后，屏幕上出现一条信息。
 21. 对于后脉冲传感器重复执行测试组。
为此固定编织行 40 - 输入“SPF40”。
注意：在第 8 步点“重置” (7) 键。（如果点 (1) 键，新近确定的数值将被删除）。
重复第 8 到第 20 步。
 22. 对于分机头机器：将“右 / 左机头”中的选项切换到另一个机头。重复第 8 到第 21 步。
- 选针补偿的确定过程结束。



如果不小心点击了两次 (5) 键，测试组中的一行将被跳过。测试组将无效。只能再次重新执行整个测试组（步骤 8）。

- 结束工作** ■ 选针补偿数据是机器设置的一部分。该数据自动保存在 dongle 数据中。如有必要，也可以将该数据另外保存起来：
- 可保存在 U 盘上
 - 记录在右侧控制箱上的机器数据表中

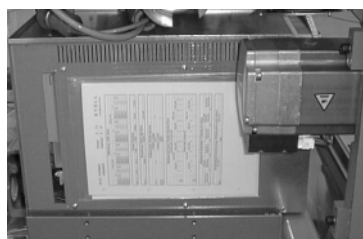


7.7 手动输入选针补偿数据



仅 Stoll 技师或编织人员可进行此项操作

如果选针补偿数据丢失，而且也没有 Dongle 数据可用，那么可以手动输入这个数据。

当发运编织机时，机器数据被打印出来放在右侧控制箱上。

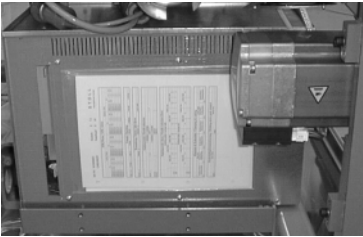

机器数据表位于右侧控制箱

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 基本设置 " 菜单
	打开 " 针床参数 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
	打开 " 针床参数 2 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

用来控制选针补偿数据的按键

控制选针补偿数据

1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
2. 调出 " 基本设置 " 菜单。
3. 打开 " 针床参数 " 窗口。
4. 在 " 针床参数 " 窗口调出附加功能键 。
5. 打开 " 针床参数 2 " 窗口
6. 将显示出来的数据与机器数据表格相比较。
7. 如果数值与选针补偿数据不一致，则需要手动输入选针补偿数据 （见下一章节）。
8. 调出 " 主菜单 " 。


7.7 手动输入选针补偿数据

手动输入选针补偿数据

按键	功能
	继续到下一个窗口。
	调出 " 附加功能键 "
	打开 " 针床参数 2 " 窗口
	确认
	返回到 " 针床参数 " 窗口

用于输入选针补偿数据的按键

- ✓ 机器已关闭。
- 1. 将主开关旋到位置 1 开机。
 - ▷ 触摸屏上出现 " 启动 Okc " 窗口。

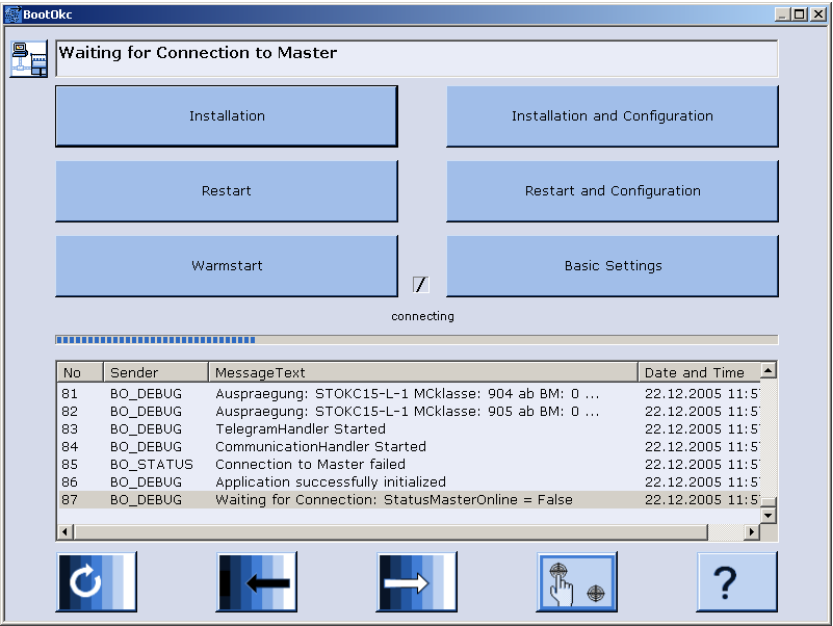

" 启动 Okc " 窗口

- 2. 点击 " 进行机器配置并重新启动 " 按键。
- 3. 重复点 " 继续到下一个窗口 " 键直至 " 机器参数 " 窗口出现。 (" 语言 " -> " 机器配置 " -> " 机器配置 2 " -> " 机器选项 " -> " 机器参数 " -> " 针床参数 ")
- 4. 在 " 针床参数 " 窗口点 " 附加功能键 " 。

5. 打开 " 针床参数 2 " 窗口

		Front		Back	
		Left	Right	Left	Right
Min	0	0	0	0	0
Max	0	0	0	0	0

注意

如果数据输入错误，将会导致选针错误。

- 6. 在 " 针床参数 2 " 窗口输入机器数据表中的数值。
- 7. 然后确认输入。
- 8. 返回到 " 针床参数 " 窗口。
- 9. 继续进行直至主菜单出现为止。
- 10. 将机器参数的调整更改保存在 U 盘上。

更多的信息：

- 保存机器数据到 U 盘 [-> 364]

8 软件安装和基本设置

本章节介绍如何安装和设置 Stoll 操作系统。

了解编织机的加载过程（软件启动和控制激活）很重要。

在安装和设置 Stoll 操作系统时必须参与到这个启动过程中。

因此调出各种窗口例如“基本设置菜单”窗口。

设置 Stoll 操作系统时，打开多个窗口进行修改。

如果编织机与一台花型准备系统联网，那么要配置联机连接。




在每次安装 Stoll 操作系统之前或在每次更改配置之前都要保存机器数据以防数据丢失。

本章节包括以下内容：

- 启动过程 [-> 350]
- 保存机器数据到 U 盘 [-> 364]
- 严重错误后保存花型 [-> 365]
- 安装 Stoll 操作系统 [-> 367]
- 诊断控制 [-> 390]

8.1 启动过程

下图为编织机启动过程的示意图（OKC 机）。

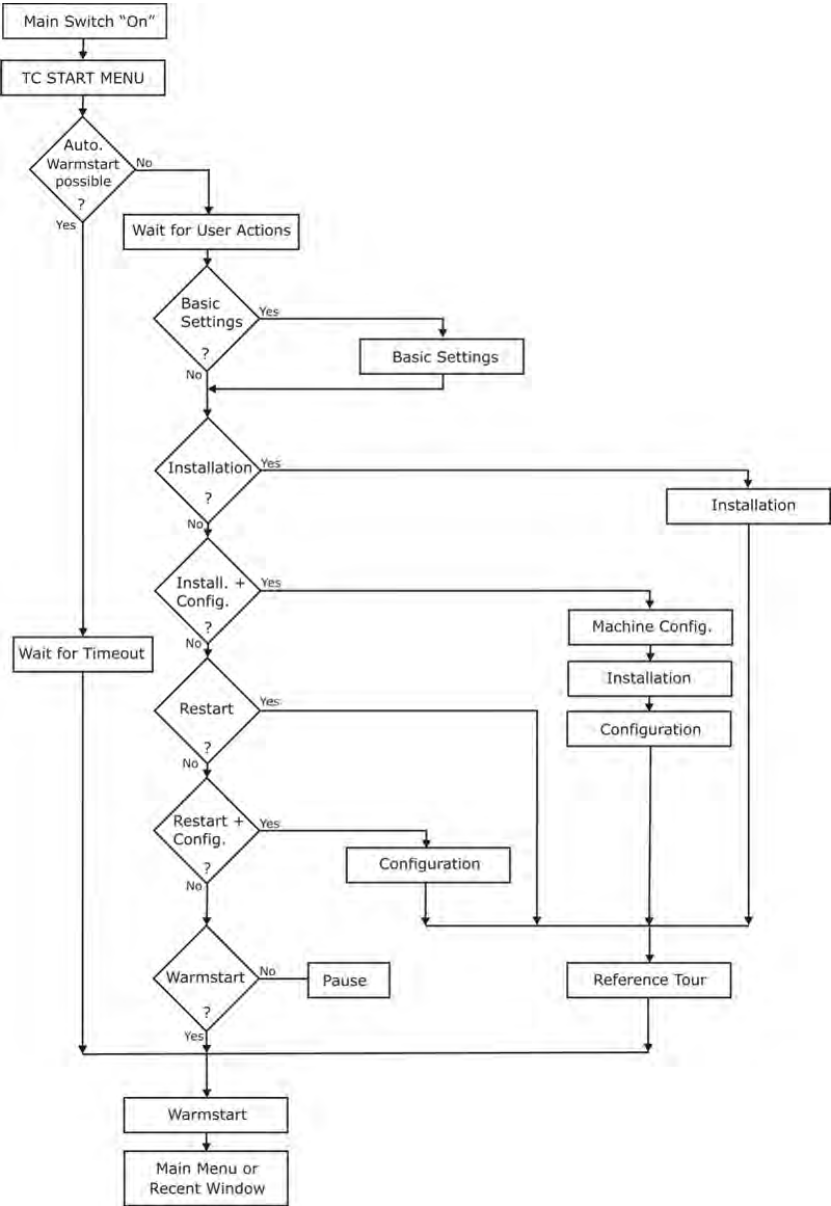

启动过程示意图

启动过程描述 开机之后（用主开关 1）启动 windows XP。触摸屏上显示开机画面。之后控制部件各自开始启动程序，也就是说，导入系统控制单元（SCU）的不同驱动程序和应用程序。


8.1 启动过程

在这段时间内，以下窗口显示在触摸屏上：



启动系统控制单元（SCU）

如果这个过程结束，那么 "启动 Okc" 窗口将会显示出来。

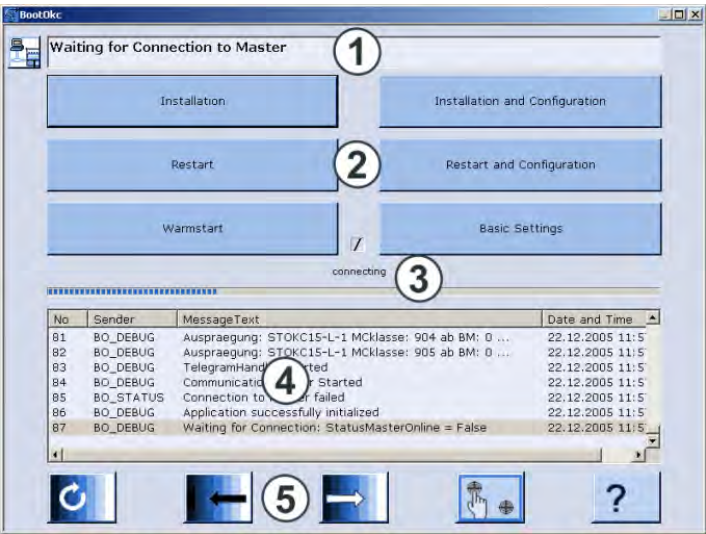

"启动 Okc" 窗口

- 1 符号和状态栏显示连接状态。
- 2 运行具体动作的按键。
- 3 活动和进程显示提示启动过程的当前状态。
- 4 列出状态和错误信息的号码以及相应时间和日期。
如果需要则可以连接更多的调试 - 信息。此信息保存在日志文件中，可以在需要时通过 **复制日志文件** 进行复制。
- 5 触摸屏设置按键。

首先，只显示“安装”、“安装和设置”以及“基本设定”按键。一旦与控制单元的连接建立之后，基于控制信息，将会显示更多按键。

如果可以热启动，则在可自行设定的等待时间（基本设定：30 秒）后自动热启动。

之后，显示主菜单和最后打开的窗口。







主菜单

编织机现在已准备好可以进行编织了。

8.1 启动过程

中断热启动 编织机的热启动可以中断。通过点击 " 启动 0kc" 窗口中的按键来中断。

按键	含义
	开始 Stoll 操作系统的安装过程。可以在窗口 " 基本设置 " 中选择 Stoll 操作系统的保存位置。
	开始 Stoll 操作系统的安装和机器配置。可以在窗口 " 基本设置 " 中选择 Stoll 操作系统的保存位置。
	开始重新运行软件（重新启动）。
	开始重新运行软件并进行编织机配置（重新启动）。
	执行手动热启动。
	调出窗口 " 基本设置菜单 "。
	将屏幕亮度设置为最亮。
	降低一级屏幕亮度。
	增加一级屏幕亮度。
	校准触摸屏。

中断热启动的可能性


更多的信息：

- 设置触摸屏 [-> 65]

8.1.1 基本设置

调出 " 基本设置菜单 " 窗口：

- ✓ 关闭编织机。
- 1. 将主开关旋至 "1"。
 - ▷ 出现 " 启动 0kc " 窗口。
- 2. 在热启动等待期间点击按键 " 基本设置 "。
 - ▷ 出现 " 基本设置菜单 " 窗口。

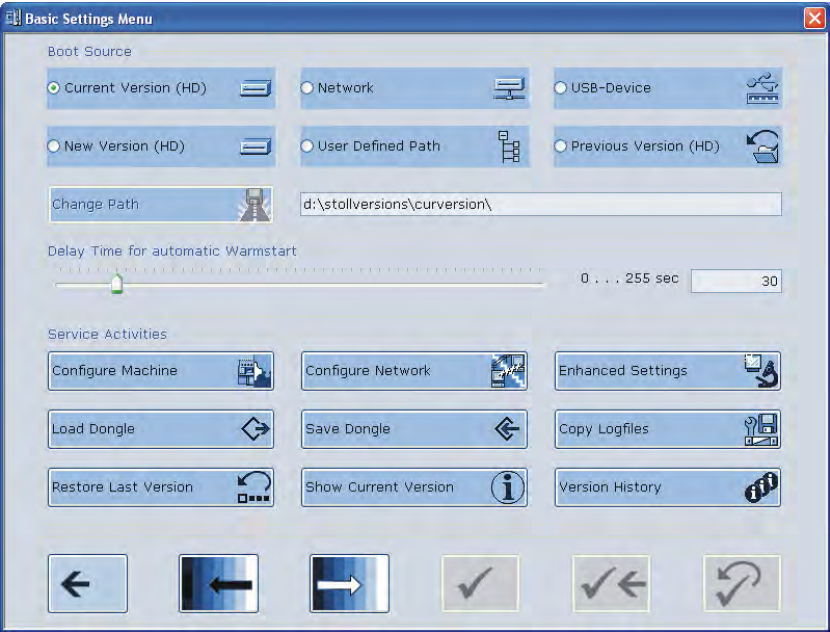


" 基本设置菜单 " 窗口

区域	解释
Boot Source	用于选择安装数据来源的按键。
Delay Time for automatic Warmstart	输入自动热启动开始之前的等待时间。
Service Activities	维修按键

" 基本设置菜单 " 窗口介绍

8.1 启动过程

选择安装数据源（启动来源） 在区域 " 启动来源 " 中（该区域位于窗口 " 基本设置菜单 " 中）确认 Stoll 操作系统的安装源。

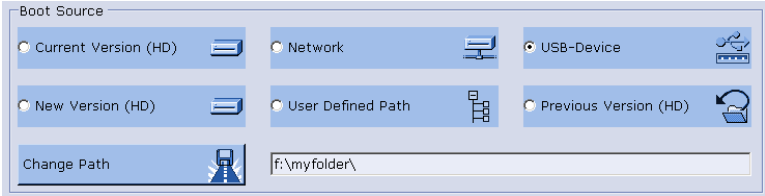

在窗口 " 基本设置菜单 " 中的启动来源选项

按键	解释
Current Version (HD)	现有版本的更新安装。
New Version (HD)	安装新版本。
Previous Version (HD)	安装以前版本。
Network	安装网络盘版本。
USB Device	安装来自连接到 USB 插口的设备的版本。
User Defined Path	安装来自用户定义的存储位置的版本。
Change Path	用于选择保存位置的按键。

" 基本设置菜单 " 窗口中 " 启动来源 " 区域内的按键

设置热启动的等待时间 在窗口 " 基本设置菜单 " 区域中，输入显示窗口 " 启动 0kc" 和自动热启动（显示主菜单）之间的等待时间。




窗口 " 基本设置菜单 " 中等待热启动的时间

 等待时间可以在任何时候通过按 " 基本设定 " 窗口中任何按键来中断。

设置等待时间：

1. 将滚动条拉到想要的位置。
▷ 等待时间显示在输入区。
2. 确认输入。

设置机器



OKC 的控制方式要求，必须在一开始就要明确有关机器的一些基本信息。在窗口 " 机器配置 " 中输入这些信息。

→ 点 " 机器配置 " 按键。

► " 机器配置 " 窗口显示出来。

" 机器配置 " 窗口

标签	描述
Machine Classification	输入机器类别。
Component Type	输入部件类型。
Controller Characteristic	控制单元名称（仅显示）
Date	输入日期
Time	输入时间
Time Zone	输入时区
Autoadjust clock for daylight saving	自动将时钟切换到夏令时或冬令时。
Motor Types	选择哪个马达（不同的马达有不同的 ID 号码）安装了到机器上。（在更换马达之后可能有必要）

窗口 " 机器配置 " 各部分介绍

输入机器类别和部件类型：

- 在列表区 " 机器类别 " 中选择机器类别。
- 在列表区 " 部件类型 " 中选择部件类型。
▷ 控制器类别显示在 " 控制器特点 " 列表区。
- 确认输入。

8.1 启动过程

输入日期、时间和时区：

1. 在列表区 " 日期 " 内输入当前日期。
2. 在列表区 " 时间 " 输入当前时间。
3. 在 " 时区 " 列表区里选择时区。
4. 确认输入。


配置网络



如果想要将编织机和另外一台编织机或花型工作站联网，则必须在编织机上进行网络设置并打开网络。可在 " 网络配置 " 窗口内进行设置。

→ 点击 " 配置网络 " 按键。

► " 网络配置 " 窗口出现。

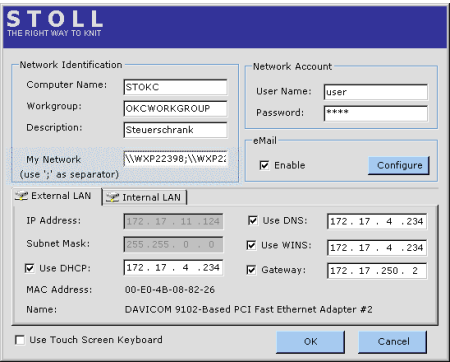

" 网络配置 " 窗口

在窗口中输入所有必须的网络参数。用内部键盘（虚拟键盘）或外接键盘输入数值。

标签	描述
Computer Name	（机器）名称的输入很重要，这样可以使其他联网用户访问该机器。该机器在网络中用这个名称识别。在 " 说明 " 区域输入该机器的描述。
Workgroup	所有的编织机都必须位于同一个 " 工作组 " 中这样机器可以互相进行通讯。这个输入区域必须填充。如果您工作的网络是公司网 /LAN，那么请从网络管理员处获取相应的工作组名称。
Description	说明输入是可选性的，但是有助于在较大的网络中更好地识别机器，例如可以输入该机器的类型、针距和其他规格。此项输入在 Windows 资源管理器中显示为注释。
My Network	在区域 " 我的网络 " 中定义的电脑列表于此，参见 KnitLAN 连接 [■ 214] 一章。 如果要手动补充列表，在使用多个电脑时要注意拼写： \\ 计算机名 ;\\ 计算机名 ;\\ 计算机名 各个计算机名之间必须用分号 (";") 隔开。
User Name	该用户必须熟悉自己在网络中的密码，这样才可以使用共享盘和共享文件夹。 网络管理员将为您创建用户名和密码，这样您就可以访问网络资源。
Password	
E-Mail	输入电子邮件地址（设定）。当复选框 " 启用 " 被激活时，控制单元的信息会被发送到这个地址。
IP Address	每台机器（电脑）必须在网络内有一个单独的 IP- 地址。网络协议 TCP/IP 通过这个 IP 地址与每台机器进行信息交换。网络分配是根据所谓网络等级完成的。每台机器通过程序自动分配到一个单独的网址并在此显示出来。
Subnet Mask	该区域被程序自动填充一个 B 类 共享网络的数值。

" 网络配置 " 窗口各部分介绍

8.1 启动过程

标签	描述
Use DHCP	借助于一个对应服务器，DHCP（动态主机配置协议）可以进行 IP 地址和其他配置参数的动态分配。
MAC Address	Media Access Control Address.
Name	网络卡名称。
Use DNS	通过 DNS 服务器的域名服务。 如果需要，则输入服务器的 IP- 地址名称。
Use WINS	Windows 因特网名服务。 如果需要，则输入服务器的 IP- 地址名称。
Gateway	网关进行共享网络之间的连接。 如果需要，输入激活组件的 IP 地址。

" 网络配置 " 窗口各部分介绍



" 网络配置 " 窗口中的设置，尤其是**外部 LAN**，要由网络管理人员来进行。**内部 LAN** 的设置仅面向开发人员，不能进行更改。
以太网 IP 地址 **192.168.0.0** 至 **192.168.0.255** 特为 Stoll 编织机保留，不能用在公司网络中。
原因有：编织机上的电路板 963（IPC）和 966（高速 CPU）使用这些 IP 地址彼此进行信息交换。但是如果这两个地址都用在公司网络中，则这些电路板无法正常工作，机器也无法正常运行。

显示 / 隐藏屏幕键盘

- ➔ 为了让虚拟键盘一直处于开启状态，激活 "使用触摸屏键盘" 复选框。通过点击输入区打开虚拟键盘。
- 或 -
- ➔ 为了关闭虚拟键盘，禁用 "使用触摸屏键盘" 复选框。

输入机器名（电脑 - 名称）

1. 点击 "电脑名" 输入区。
▷ 虚拟键盘显示。
 2. 点击输入区域 "电脑名称"，为该台编织机输入所希望的的名称（5-15 个字符）。
- 或 -
- ➔ 保持标准设定。

输入用户名和密码



在登录网络资源之前网络管理员必须为用户创建用户名和密码。

1. 在 " 用户名 " 输入区输入用户名 (5-15 个字符)。
 2. 在 " 密码 " 输入区, 输入相应密码 (5-15 个字符)。
- 一个 * (星号) 在输入每个字符后出现。

输入工作组


- ➔ 在 " 工作组 " 输入区, 为该机器输入工作组名和机器组名 (5-15 个字符)。
- 或 -
- ➔ 保持标准设定。

输入机器的描述 (说明)

- ➔ 在 " 说明 " 输入区输入有关该机器的有意义的说明 (最多50个字符)。

输入电子邮件地址

1. 激活 " 启用 " 复选框。
 2. 点击 " 配置 " 按键。
- ▷ " 电子邮件配置 " 窗口出现。

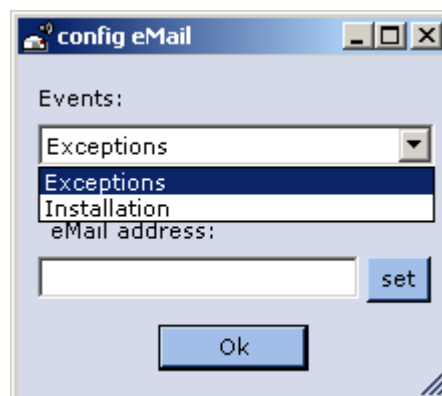


3. 在事件区域选择邮件发送形式。
4. 在 " 电子邮件地址 " 区域中输入电子邮件地址
5. 确认输入。

更多的信息 :

- KnitLAN 连接 [-> 214]

高级调整



只能由 Stoll 技术员操作

8.1 启动过程

将机器设置导入到机器计算机中



机器设置不仅包含机器数据，还包含机器选项、机器配置、机器报告、网络设置和其他内部控制信息。这个数据也叫 **Dongle**。Dongle- 数据保存在名为 **mcnumber.dgl** (mcnumber = 机器 - 名称) 的文件中。

✓ 有一个带有 dongle 数据的文件。

1. 点击 " 导入 dongle " 按键。

▷ 出现用于打开文件的选项窗口。

2. 选择 dongle - 文件 (mcnumber.dgl)。



当前机器设定将被覆盖！

当机器设置被复制到硬盘中时，当前机器设置被覆盖。

只有需要用保存在文件上的设置替换当前机器设置时，才执行以下步骤。

3. 确认输入。

4. 如果网络设置可用，会出现是否读取网络设置的提问。如果选 " 是 "，则网络设置被导入并自动重启。

► 机器设置被复制到机器上。复制完成之后，出现一条信息。

保存 Dongle 数据



机器设置不仅包含机器数据，还包含机器选项、机器配置、机器报告、网络设置和其他内部控制信息。这个数据也叫 **Dongle**。Dongle- 数据保存在名为 **mcnumber.dgl** (mcnumber = 机器 - 名称) 的文件中。备份该数据很重要，例如更换硬盘时。

1. 点击 " 保存 Dongle " 按键。


▷ 出现用于保存文件的选项窗口。

2. 选择保存的位置。

3. 确认输入。

► 机器设定被复制到目标介质上 (文件名称 : mcnumber.dgl)。


通过复制日志文件进行故障诊断



如果机器的计算机出现严重问题，例如，不再响应任何输入或程序崩溃，要找到问题的原因，这对于 Stoll 很重要。计算机自动将直到发生故障之前的数据内部保存在所谓**日志文件**中。为做到诊断准确，我们要求您将这此文件保存起来并发送到 Stoll-Helpline。

1. 点击 " 复制日志文件 " 按键。
 - ▷ 出现用于保存文件的选项窗口。
2. 选择保存的位置。
3. 确认输入。
- ▶ 日志文件被压缩并保存在目标介质上（文件名 :Log_date_time_mcnr.zip）。

恢复上个 Stoll 操作系统版本



1. 点击按键 " 恢复上个版本 "。
 - ▷ 出现一个确认恢复上一个操作系统的对话框。




当前操作系统版本将被覆盖！
当您恢复已保存的操作系统版本时，当前的操作系统版本将被覆盖。
只有需要用以前的操作系统版本替换当前操作系统版本时才执行以下步骤。

2. 确认信息。
 - ▷ 出现 " 启动 Okc " 窗口。系统自动将来源（启动来源）设置为 " 上一个版本 (HD) " 。
3. 当只安装 Stoll 操作系统而不进行配置时，点击 " 安装 " 键。
 - 或 -
 - ➔ 当安装 Stoll 操作系统并进行最终配置时，点击 " 安装和配置 " 键。
 - ▶ 安装 Stoll 操作系统。

8.1 启动过程

显示当前软件版本



了解有哪些软件安装在计算机上对于故障诊断来说非常重要。在窗口 " 信息 " 中显示了当前安装的 Stoll 操作系统的版本号。如果出现错误信息，这些版本号也要尽可能提供给 Stoll-Helpline。


→ 点击按键 " 显示当前版本 "。

► " 信息 " 窗口显示出来。在此显示了当前安装的 Stoll 操作系统的版本号。



使用**复制日志文件**，该数据自动保存到文件 **Log_date_time_mcnr.zip** 中。

显示软件版本历史记录



了解有哪些软件安装在计算机上对于故障诊断来说非常重要。当前版本及所有以前安装的软件程序都记录在 " 版本信息 " 窗口中。如果出现错误信息，这些版本号也要尽可能提供给 Stoll-Helpline。

→ 点击按键 " 显示版本历史记录 "。

► " 版本信息 " 窗口显示出来。在此显示当前版本号 及至今执行的所有 Stoll 操作系统软件安装信息。



使用**复制日志文件**，该数据自动保存到文件 **Log_date_time_mcnr.zip** 中。

8.2 保存机器数据到 U 盘


机器设置不仅包含机器数据，还包含机器选项、机器配置、机器报告、网络设置和其他内部控制信息。这个数据也叫 **Dongle**。Dongle- 数据保存在名为 **mcnumber.dgl** (mcnumber = 机器 - 名称) 的文件中。

机器数据可以被复制到 U 盘上。在安装了新的操作系统版本或在数据丢失或更换硬盘后，可以将机器数据从 U 盘上复制到机器电脑上。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 复制维修数据 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

复制机器数据到 U 盘上的按键

1. 在 USB 插口中插入 U 盘。
2. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
3. 调出 " 复制维修数据 " 窗口。

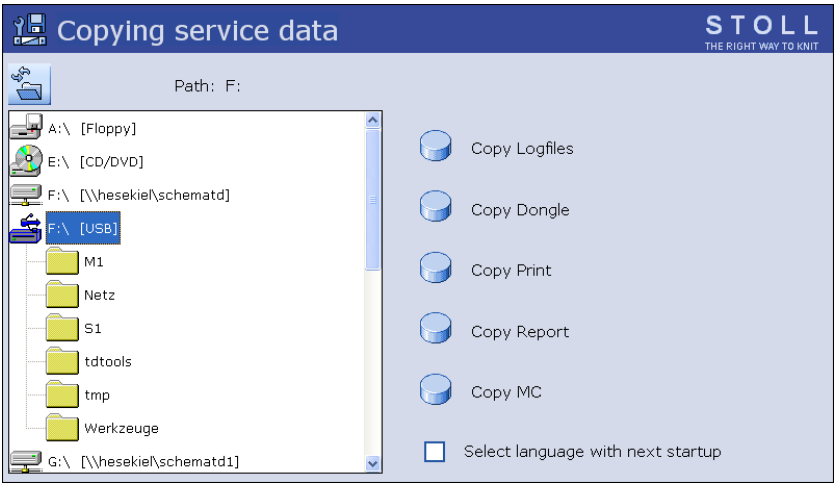

" 复制维修数据 " 窗口

4. 选择所需要的数据载体，例如 U 盘 (F 盘)。
5. 点击 " 复制 Dongle " 按键。
 - ▷ 所有机器数据都保存到 U 盘上的 **mcnumber.dgl** 文件里 (mcnumber = 机器号码)。
6. 调出 " 主菜单 "。
7. 取出 U 盘。



在 " 基本设置 " 窗口点 " 导入 Dongle " 键。


8.3 严重错误后保存花型

更多的信息：

- 复制维修数据 [-> 154]
- 将机器设置导入到机器计算机中 [-> 361]

8.3 严重错误后保存花型


控制系统出现严重错误（例如系统故障）后不能做“热启动”。必须执行“重新启动”。系统将询问是否要保存日志文件和之前导入的花型。

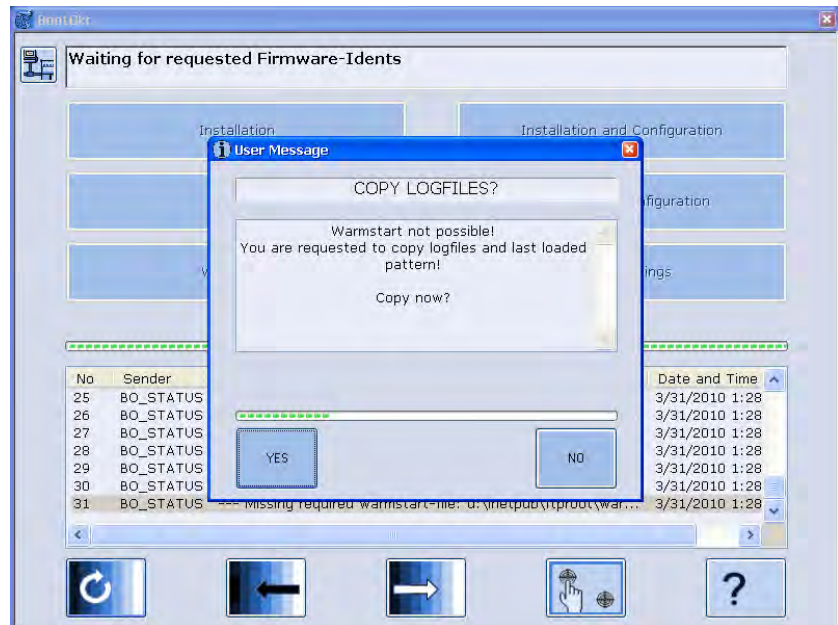

如果不想保存日志文件和花型，点“NO”键。开始执行“重新”启动。导入新的编织程序。

保存花型：

1. 如果想保存日志文件和花型，点“YES”键。
2. 系统将询问要将日志文件和之前导入的花型保存在什么位置。建议将花型保存在 U 盘或网络硬盘上。

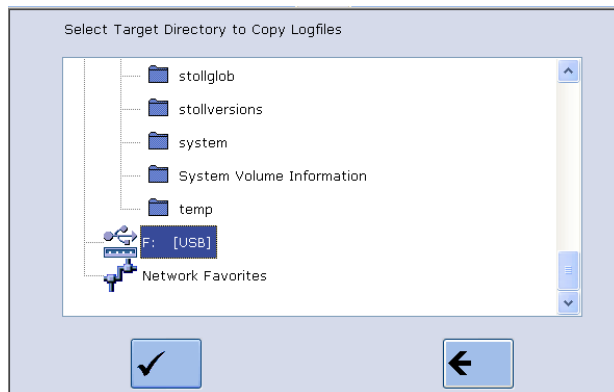

3. 确认路径。

4. 所选文件另存为一个新文件名。
`Saved_pattern.sin (.jac, .set, .setx, .seq)`
 顺序如下 : `Saved_pattern1.sin`, `Saved_pattern2.sin`, 等等。

5. 数据保存完毕之后, 会出现一个提示信息。点 "OK" 确认。



6. 执行 "重新启动"。
7. 重新命名文件。不能在编织机上进行。要在 M1plus 或 PC 上重命名。
8. 为了能够将花型导入到编织机上, 必须要把机器类型添加到花型名称里。例如对于 CMS 530:
`CMS530.Saved_pattern.sin`
9. 将所有 .sin 和 .set 文件重命名, 但不要重命名 .jac 文件。
10. 对于 Setup2: 压缩文件 (zip), zip 文件的名称必须和 .sin 文件名称一致。
11. 将文件导入到编织机。

8.4 安装 Stoll 操作系统

Stoll 操作系统可以通过以下两种方式安装：

■ 直接安装：

通过主开关开机之后，显示 "启动 0kc" 窗口。在热启动等待时间内点按 "基本设置"，在窗口 "基本设置菜单" 选择新 Stoll- 操作系统的保存位置。返回窗口 "启动 0kc" 并按 "安装" 键或 "安装和配置" 键。安装过程开始。

当点击按钮 "安装" 时安装开始进行直到出现窗口 "基准运行"。

按下 "安装和配置" 按钮，则机器会中止安装并开始重新配置。

■ 间接安装：

生产期间新的 Stoll- 操作系统被复制到硬盘上。可以使用窗口 "更新软件" 进行此项操作。

再次开机时软件会确定已有可用于安装的新 Stoll- 操作系统。会有窗口弹出询问是否要安装 Stoll- 操作系统以及是否需要同时重新配置机器。如果点 "是"，则开始安装过程或安装和配置过程。

下面介绍不同的安装类型。

- 直接安装 [-> 368]
- 间接安装 [-> 374]
- 更新软件 [-> 380]
- 执行重新启动 (Restart) [-> 384]
- 重新启动并配置机器 (Restart and Configuration) [-> 385]
- 设置联机连接 [-> 387]
- 全部系统数据概述 [-> 389]
- 设置触摸屏 [-> 65]
- 设置机器参数 [-> 150]
- 基本设置 [-> 354]

8.4.1 直接安装

对于 **直接安装**，安装过程直接在 "启动 Okc" 窗口中开始。

概述：

- 通过开机开始安装过程。在 "启动Okc" 窗口中点 "基本设置" 按键，选择安装数据保存的位置（**启动来源**）。
- 点 "启动 Okc" 窗口中的 "安装和配置" 或 "安装" 键，开始安装。
- 如果选择了 "安装并设置" 按键，那么开始配置机器；如果选择了 "安装" 按键，则开始基准运行。



如果想在安装新的操作系统的同时也更改机器参数，选择按键 "安装并设置"。
如果不想改变机器参数，则选择 "安装" 按键。这会缩短安装过程。




当前操作系统版本将被覆盖！
安装新版本 Stoll 操作系统时，当前版本的操作系统将被覆盖。
只有当您要用以前的操作系统版本替换当前操作系统版本时，才执行以下步骤。
保存机器数据和文件，尤其是在安装过程前创建的文件。

8.4 安装 Stoll 操作系统

选择启动盘 ✓ 机器已关闭。

1. 将主开关旋至 1。
▷ 触摸屏上出现 "启动 Okc" 窗口。

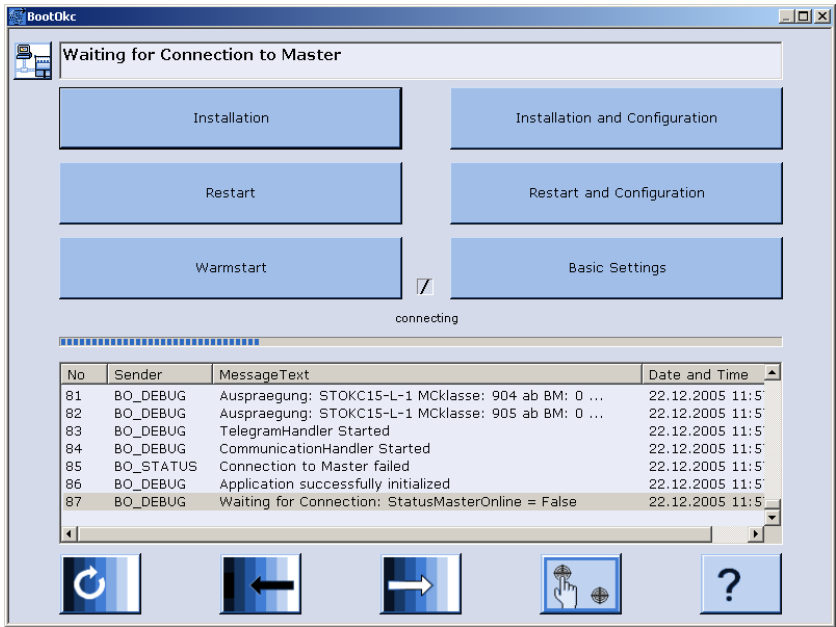


"启动 Okc" 窗口

2. 在等待热启动期间点击按键 "基本设置"。
▷ 出现 "基本设置菜单" 窗口。
3. 在 "启动来源" 区域选择安装数据来源。
4. 确认输入。
▶ 出现 "启动 Okc" 窗口。
5. 继续下一步。

开始安装

1. 如果要执行带最终配置的安装, 则在 "启动 Okc" 窗口点 "安装和配置" 键。
- 或 -
➔ 如果想进行不带最终配置的安装, 则在 "启动 Okc" 窗口点 "安装" 键。
▷ "用户信息" 窗口 (安装开始!) 中显示了安装数据路径。

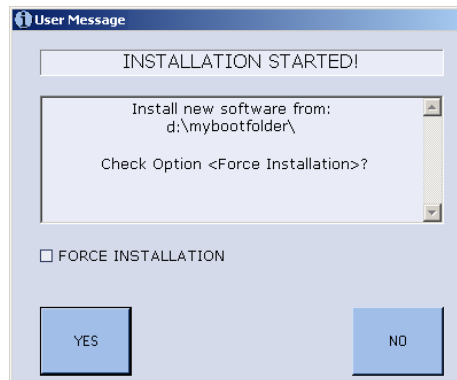

" 用户信息 " 窗口 (安装开始 !)

2. 如果在安装期间只想安装更新的文件，那么要禁用复选框 " 强制安装 " (加速安装过程)。



当修复操作系统而进行安装时，激活复选框 " 强制安装 "，这样受损的文件就不会被覆盖了。

3. 点 "YES" 确认安装。

▷ 在窗口 "用户消息" (注意!) 中显示事先选中的Stoll-操作系统的版本号。



" 用户消息 " 窗口 (注意 !)



当前操作系统版本将被覆盖！
安装新版本 Stoll 操作系统时，当前版本的操作系统将被覆盖。
只有当您要用以前的操作系统版本替换当前操作系统版本时，才执行后面的步骤。

8.4 安装 Stoll 操作系统

4. 点 "YES" 确认安装。
- ▷ 当 Stoll 操作系统的安装文件有几种语言时，会出现 " 安装语言 " 窗口。



" 安装语言 " 窗口

按键	功能
	无需保存修改直接结束选择过程
	确认选择
	按键 " 所有语言 "
	按键 " 没有语言 "

用于语言选择的按键

5. 选择所需的语种。

 如果需要同时使用所有语言，点击 " 所有语言 " 按键。
如果只用德语，则结束选择过程。

6. 确认选项。
- ▶ 安装过程开始。
选择了 " 安装和配置 " 按键之后 " 语言 " 窗口将显示出来。
- 或 -
选择了 " 安装 " 键之后 " 基准运行 " 窗口将显示出来。
7. 如果出现窗口 " 语言 " , 则继续 **机器配置** 部分的设置。
- 或 -
→ 如果 " 基准运行 " 窗口显示出来, 那么继续 **开始基准运行**部分。

设置机器

- ✓ 出现 " 语言 " 窗口。
- 1. 选择对话框语言并确认选项。
- 2. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器配置 " 窗口显示出来。该数据是在机器出厂之前设置的, 不要进行修改。
- 3. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器配置 2 " 窗口显示出来。该数据是在机器出厂之前设置的, 不要进行修改。
- 4. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器选项 " 窗口出现。这个数据是在工厂设置的。



机器故障 !
必须正确指定机器选项是否存在或缺失, 否则可能会出现机器错误。
务必正确指定机器选项。

5. 如有必要, 更改数据并确认更改。
6. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器参数 " 窗口显示出来。这个数据是在工厂设置的。
7. 如有必要, 更改数据并确认更改。
8. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 针床参数 " 窗口显示。这个数据是在工厂设置的。
9. 如有必要, 更改数据并确认更改。
10. 进行到下个窗口。
 - ▷ 显示 " NPK- 数值 " 窗口。这个数据是在工厂设置的。
11. 如果要使用其他 NPK 值, 更改数值并确认。
12. 进行到下个窗口。
 - ▷ 显示 " 编织报告设置 " 窗口。
13. 如果要使用其他设置, 更改设定并确认改动。使用 " 辅助功能键 " 来激活 / 禁用运行时间控制和 / 或运行时间测量。

8.4 安装 Stoll 操作系统

14. 进行到下个窗口。

► 配置完成。

显示 " 基准运行 " 窗口。

15. 继续下一步。

开始基准运行 ✓ 显示 " 基准运行 " 窗口。

1. 如果横移装置不在基本位置，则脱掉针床上的所有线圈。

2. 执行基准运行。

3. 进行到下个窗口。

► 安装过程结束同时显示 " 主菜单 "。

更多的信息：

■ 选择安装数据源（启动来源） [-> 355]

■ 设置热启动的等待时间 [-> 355]

■ 设置机器 [-> 356]

■ 配置网络 [-> 358]

■ 将机器设置导入到机器计算机中 [-> 361]

■ 保存 Dongle 数据 [-> 361]

8.4.2 间接安装

在**间接安装**的情况下，新的 Stoll- 操作系统马上发送到编织机硬盘上（“软件更新”窗口）。

概述：

- 通过开机开始安装过程。弹出一个提示信息，有新版本 Stoll 操作系统可供安装。
您必须决定是否要安装新的 Stoll- 操作系统或继续使用老的系统。
- 在“只安装不配置”复选框处确定是否要在安装新的 Stoll- 操作系统的同时进行机器参数配置。
- 如果复选框 “只安装不配置” 禁用，那么进行机器配置； 如果已经激活了复选框 “只安装不配置”，则运行基准运行。



如果要在安装新 Stoll- 操作系统的同时改变机器参数，要禁用复选框 “只安装不配置”。
如果不想改变任何机器参数，要激活复选框 “只安装不配置” 复选框。这会缩短安装过程。



当前操作系统版本将被覆盖！
安装新版本 Stoll 操作系统时，当前版本的操作系统将被覆盖。
只有当您要用以前的操作系统版本替换当前操作系统版本时，才执行以下步骤。
保存机器数据和文件，尤其是在安装过程前创建的文件。


8.4 安装 Stoll 操作系统

开始安装 ✓ Stoll- 操作系统已经更新。

✓ 机器已关闭。

1. 将主开关旋至 1。

▷ 屏幕上出现 " 启动 Okc " 窗口，带有如下信息：

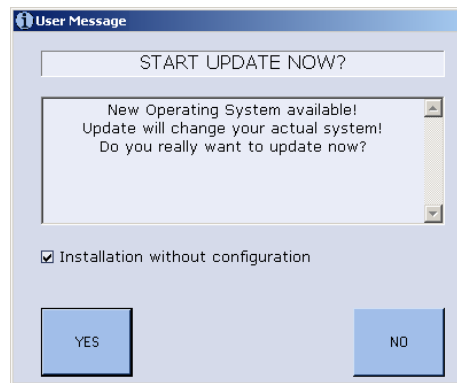

" 用户信息 " 窗口（现在开始更新？）

2. 如果要在安装新 Stoll- 操作系统的同时改变机器参数，要禁用复选框 " 只安装不配置 "。

- 或 -


➔ 如果不想改变任何机器参数，要激活复选框 " 只安装不配置 " 复选框。

3. 点击 "YES" 开始安装过程。

▷ " 用户信息 " 窗口（安装开始！）中显示了安装数据路径。



点击 " 否 " 运行旧的 Stoll- 操作系统。

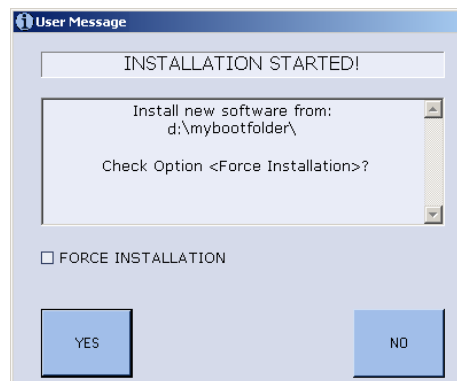

" 用户信息 " 窗口（安装开始！）

4. 如果在安装期间只想安装更新的文件，那么要禁用复选框 " 强制安装 "（加速安装过程）。



当修复操作系统而进行安装时，激活复选框 "强制安装"，这样受损的文件就不会被覆盖了。

5. 点 "YES" 确认安装。

- ▷ 在窗口 "用户消息" (注意!) 中显示事先选中的 Stoll-操作系统的版本号。



"用户消息" 窗口 (注意!)




当前操作系统版本将被覆盖！
安装新版本 Stoll 操作系统时，当前版本的操作系统将被覆盖。
只有当您要用以前的操作系统版本替换当前操作系统版本时，才执行后面的步骤。

6. 点 "YES" 确认安装。

- ▷ 当 Stoll 操作系统的安装文件有几种语言时，会出现 "安装语言" 窗口。

8.4 安装 Stoll 操作系统

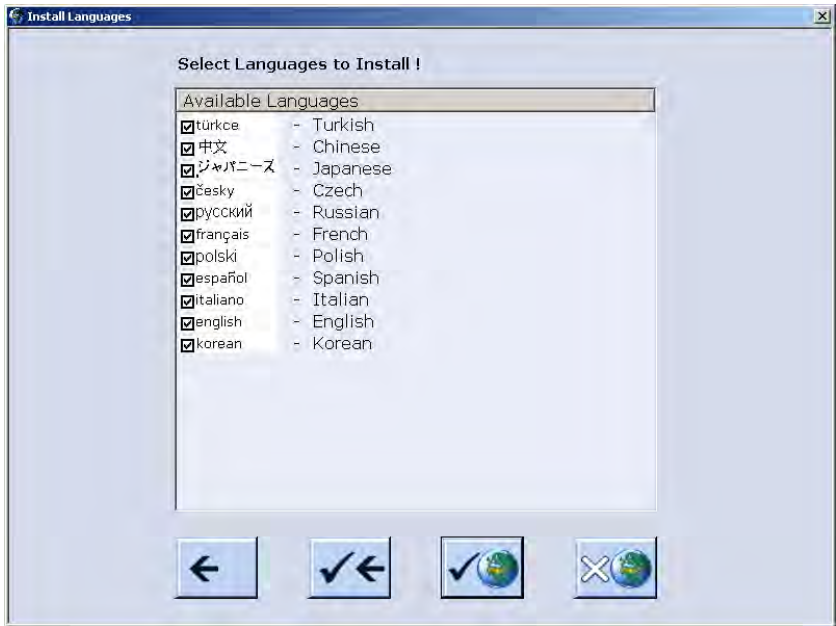

" 安装语言 " 窗口

按键	功能
	无需保存修改直接结束选择过程
	确认选择
	按键 " 所有语言 "
	按键 " 没有语言 "

用于语言选择的按键

7. 选择所需的语种。

-  如果需要同时使用所有语言，点击 " 所有语言 " 按键。
如果只用德语，则结束选择过程。

8. 确认选项。
- ▶ 安装过程开始。
选择了 " 只安装不配置 " 复选框之后 " 语言 " 窗口将显示出来。
- 或 -
选择了 " 只安装不配置 " 复选框之后 " 基准运行 " 窗口将显示出来。
9. 如果出现窗口 " 语言 " , 则继续 **机器配置** 部分的设置。
- 或 -
→ 如果 " 基准运行 " 窗口显示出来, 那么继续 **开始基准运行**部分。

设置机器

- ✓ 出现 " 语言 " 窗口。
- 1. 选择对话框语言并确认选项。
- 2. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器配置 " 窗口显示出来。该数据是在机器出厂之前设置的, 不要进行修改。
- 3. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器配置 2" 窗口显示出来。该数据是在机器出厂之前设置的, 不要进行修改。
- 4. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器选项 " 窗口出现。这个数据是在工厂设置的。



机器故障 !
必须正确指定机器选项是否存在或缺失, 否则可能会出现机器错误。
务必正确指定机器选项。

5. 如有必要, 更改数据并确认更改。
6. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器参数 " 窗口显示出来。这个数据是在工厂设置的。
7. 如有必要, 更改数据并确认更改。
8. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 针床参数 " 窗口显示。这个数据是在工厂设置的。
9. 如有必要, 更改数据并确认更改。
10. 进行到下个窗口。
 - ▷ 显示 "NPK- 数值 " 窗口。这个数据是在工厂设置的。
11. 如果要使用其他 NPK 值, 更改数值并确认。
12. 进行到下个窗口。
 - ▷ 显示 " 编织报告设置 " 窗口。
13. 如果要使用其他设置, 更改设定并确认改动。使用 " 辅助功能键 " 来激活 / 禁用运行时间控制和 / 或运行时间测量。

8.4 安装 Stoll 操作系统

14. 进行到下个窗口。

► 配置完成。

显示 " 基准运行 " 窗口。

15. 继续下一步。

开始基准运行 ✓ 显示 " 基准运行 " 窗口。

1. 如果横移装置不在基本位置，则脱掉针床上的所有线圈。

2. 执行基准运行。

3. 进行到下个窗口。

► 安装过程结束同时显示 " 主菜单 "。

更多的信息：

■ 设置机器 [-> 356]

■ 配置网络 [-> 358]

■ 将机器设置导入到机器计算机中 [-> 361]

■ 保存 Dongle 数据 [-> 361]

■ 更新软件 [-> 380]

8.4.3 更新软件

新的 Stoll- 操作系统可以在机器工作时复制到硬盘上。此操作系统将导入到独立的记忆区，因此不会覆盖任何数据。

因为是在生产过程中进行复制，所以可以节省几分钟时间。更新只在稍后时间执行，也就是说，在关机之后用主开关再次开机时才能执行更新。弹出提示信息，询问是否需要导入新的操作系统。

- 如果回答**是**，则会导入新的 Stoll- 操作系统。
- 如果回答**否**，则会在下次开机时再次提问是否要安装 Stoll- 操作系统。


对于软件更新可以选择从何处复制的新的 Stoll- 操作系统。

按键	功能
	调出 " 维修 " 菜单
	调出 " 软件更新 " 窗口
	按键 " 选择源文件夹 "
	按键 " 执行更新 "
	按键 " 更新显示 "
	保存更改并结束设置过程
	不保存更改结束设置过程
	调出 " 主菜单 "

用于更新软件的按键

8.4 安装 Stoll 操作系统

- 更新软件
1. 从 " 主菜单 " 中调出 " 维修 " 菜单。
 2. 调出 " 软件更新 " 窗口。

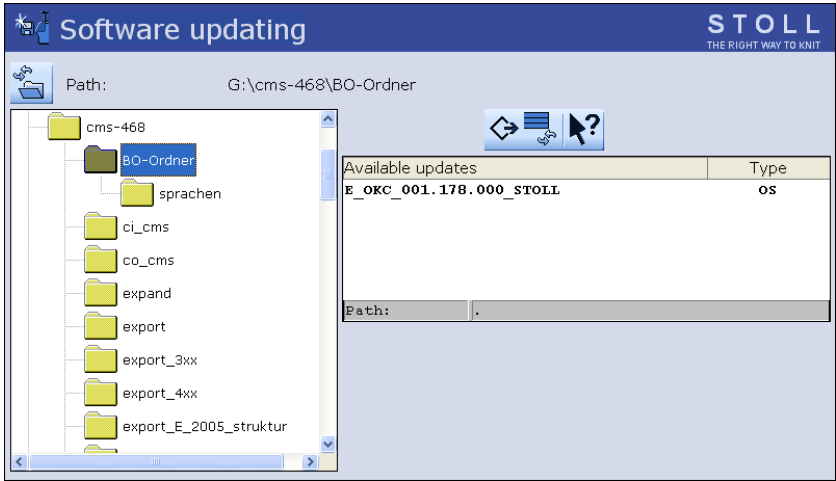

" 软件更新 " 窗口


3. 选择源文件夹。
 - ▷ 如果在数据载体中发现多个 Stoll- 操作系统，则均在此列出。



在搜索 Stoll- 操作系统时，也同时搜索选中的文件夹部分和子项（子文件夹部分）。

4. 如果列出了一个以上 Stoll- 操作系统，要复制的 Stoll- 操作系统（类型 OS）必须被标注。
5. 按 " 执行更新 " 键。
 - ▶ 安装文件被复制到机器的硬盘上的独立存储区。
 - " 更新已安装成功 " 信息出现。

在复制 Stoll- 操作系统时，窗口 " 软件更新 " 中显示另外两个程序点。

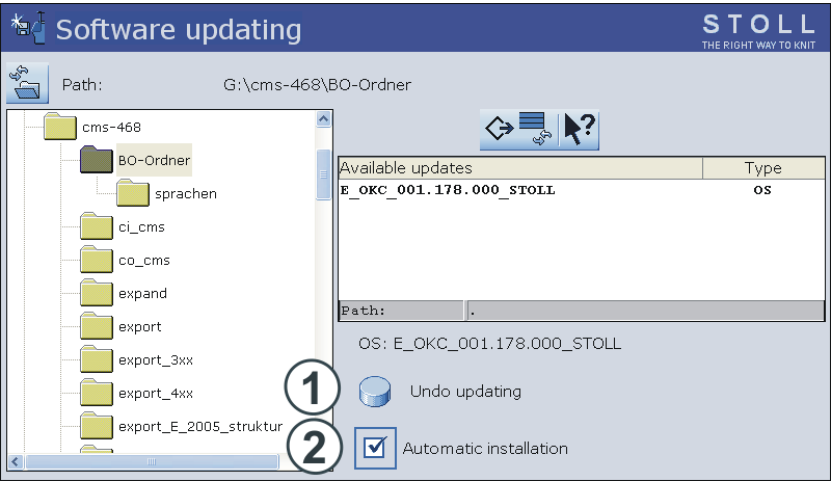

" 软件更新 " 扩展窗口

按键	功能
1	删除独立内存区中的数据。
2	选择下次打开机器时自动执行还是手动执行安装。
开	等待 10 秒后安装自动进行，直到出现 " 基准运行 " 窗口（和 " 安装 " 的情形相同）。在等待的过程中可通过点击 " 取消 " 键来取消安装。 如果只需更新操作系统则选择这一设定。
关	安装过程与选择了 " 安装与设置 " 时一样。 更改机器数据时选择该设定。例如针距更换后或安装特殊设备时。

窗口 " 软件更新 " 中的其他功能

恢复更新：

➔ 点 " 恢复更新 " 键（1）。

► 位于机器硬盘独立存储区的数据被删除。

选择安装类型：

1. 如果要在等 10 秒后自动安装新 Stoll- 操作系统，则将开关 " 自动安装 "（2）设置为 **On**。

- 或 -

➔ 如果要手动安装 Stoll- 操作系统，将开关 " 自动安装 "（2）设置为 **关**。

8.4 安装 Stoll 操作系统

网络盘或 U 盘上有更多数据 除操作系统之外，网络驱动器或 U 盘上可能存在其它数据。通过激活 " 执行更新 " 按键可以显示有哪些数据存在。

类型	含义
OS	操作系统 (OS)
IMG	硬盘镜像
HDA	HD 分析
UPT	内嵌式 Windows XP 更新 (可选)
循环	修复镜像更新

选择安装类型

更多的信息：


- 间接安装 [-> 374]

8.4.4 执行重新启动 (Restart)

当软件对输入指令没有反应时需要重新启动。

执行重新启动：

1. 将机器主开关设置为 0。
 - ▷ 关机过程大约需要 60 秒。完成此过程后，触摸屏将变暗并发出声音信号。
2. 将主开关旋至 1。
 - ▷ 触摸屏上出现 "启动 Okc" 窗口。

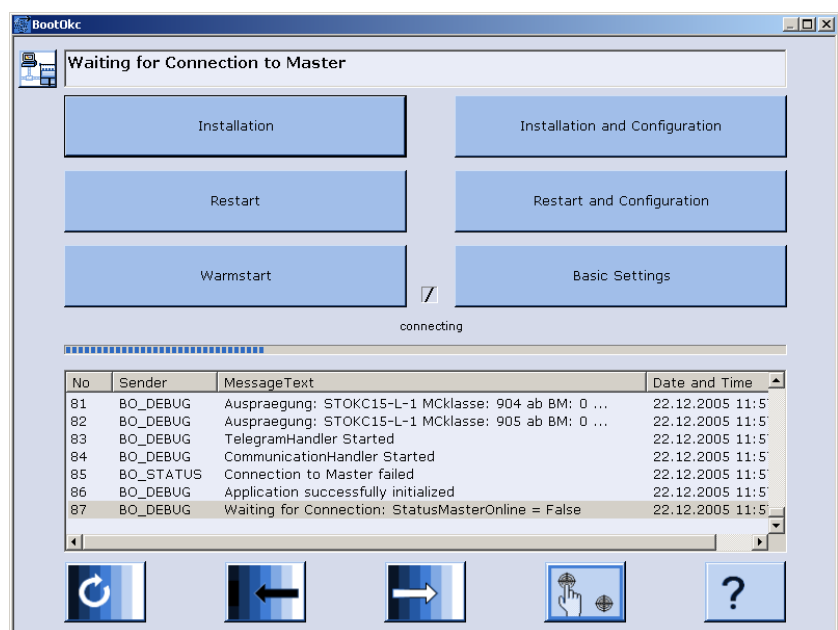

"启动 Okc" 窗口

3. 等待期间自动热启动点击按键 "Restart"。
 - ▷ 机器配置完毕。
 - 最后，显示 "基准运行" 窗口。
4. 执行基准运行。
5. 进行到下个窗口。
 - 重启完毕，"主菜单" 显示出来。
 - 编织机已准备好可以进行编织了。

更多的信息：

- 设置触摸屏 [-> 65]
- 设置热启动的等待时间 [-> 355]

8.4 安装 Stoll 操作系统

8.4.5 重新启动并配置机器 (Restart and Configuration)


转换机号或安装了特殊附件之后进行带机器配置的重新启动。

修改机器配置并重新启动：

✓ 机器已关闭。

1. 将主开关旋到位置 1 开机。

▷ 触摸屏上出现 "启动 Okc" 窗口。

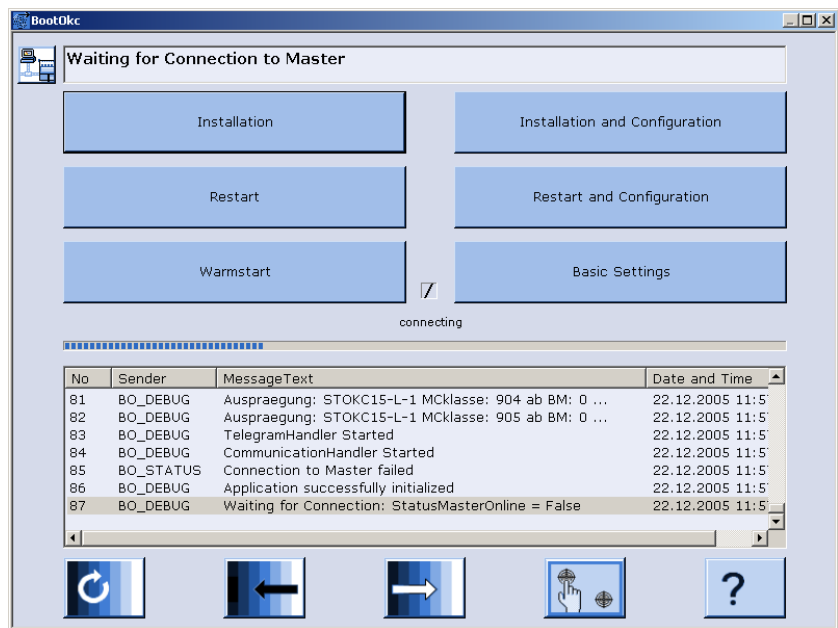

"启动 Okc" 窗口

2. 如果要进行自动热启动，可在等待期间点击按键 "重启并配置"。

▷ 重启过程开始。

这个过程结束后，显示 "语言" 窗口。

3. 选择对话框语言并确认选项。

4. 进行到下个窗口。

▷ "机器配置" 窗口显示出来。该数据是在机器出厂之前设置的，不要进行修改。

5. 进行到下个窗口。

▷ "机器配置 2" 窗口显示出来。该数据是在机器出厂之前设置的，不要进行修改。

6. 进行到下个窗口。

▷ "机器选项" 窗口出现。这个数据是在工厂设置的。



机器故障！

必须正确指定机器选项是否存在或缺失，否则可能会出现机器错误。

务必正确指定机器选项。

7. 如有必要，更改数据并确认更改。

8. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 机器参数 " 窗口显示出来。这个数据是在工厂设置的。
9. 如有必要, 更改数据并确认更改。
10. 进行到下个窗口。
 - ▷ " 针床参数 " 窗口显示。这个数据是在工厂设置的。
11. 如有必要, 更改数据并确认更改。
12. 进行到下个窗口。
 - ▷ 显示 "NPK- 数值 " 窗口。这个数据是在工厂设置的。
13. 如果要使用其他 NPK 值, 更改数值并确认。
14. 进行到下个窗口。
 - ▷ 显示 " 编织报告设置 " 窗口。
15. 如果要使用其他设置, 更改设定并确认改动。使用 " 辅助功能键 " 来激活 / 禁用运行时间控制和 / 或运行时间测量。
16. 进行到下个窗口。
 - ▷ 配置完成。
 - 显示 " 基准运行 " 窗口。
17. 执行基准运行。
18. 进行到下个窗口。
- 重启完毕, " 主菜单 " 显示出来。
编织机已准备好可以进行编织了。

更多的信息 :

- 设置触摸屏 [-> 65]
- 设置机器参数 [-> 150]
- 设置热启动的等待时间 [-> 355]
- 设置机器 [-> 356]
- 配置网络 [-> 358]

8.4 安装 Stoll 操作系统

8.4.6 设置联机连接


编织机和 STOLL- 花型工作站可以通过以太网相连。

按键	功能
	打开虚拟键盘
	确认
	继续到下一个窗口。
	确认选择

用于设置在线连接的按键


设置联机连接：

- ✓ 关闭编织机。
- 1. 将主开关旋到位置 1 开机。
 - ▷ 触摸屏上出现 " 启动 Okc " 窗口。

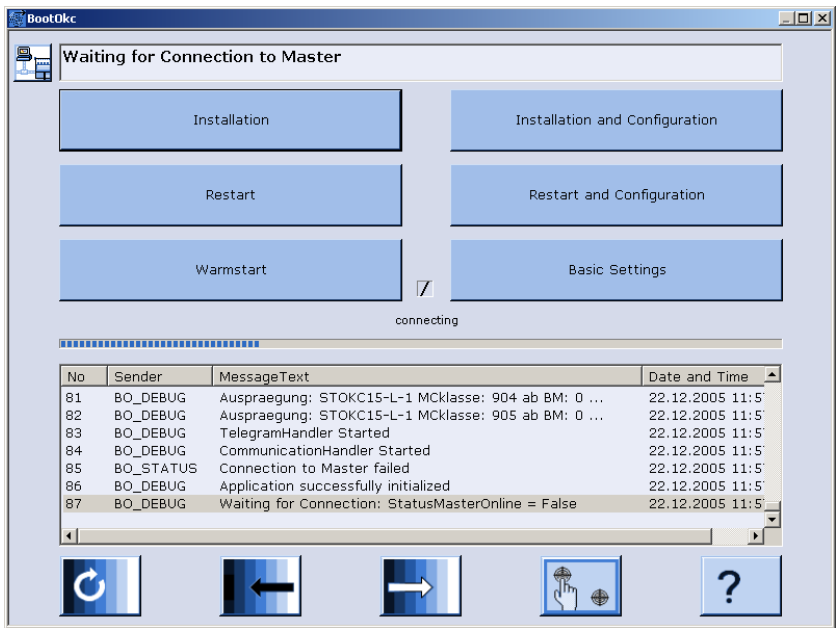

" 启动 Okc " 窗口

2. 如果要进行自动热启动，可在等待期间点击按键 " 重启并配置 "。
▷ 重启过程开始。
这个过程结束后，显示 " 语言 " 窗口。
3. 进行到下个窗口。
▷ " 机器配置 " 窗口显示出来。

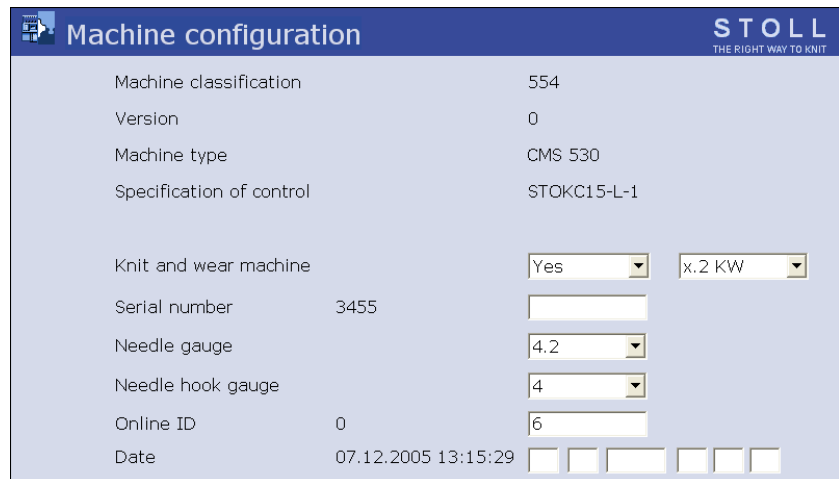

Machine configuration		STOLL THE RIGHT WAY TO KNIT	
Machine classification	554		
Version	0		
Machine type	CMS 530		
Specification of control	STOKC15-L-1		
Knit and wear machine	Yes	x.2 KW	
Serial number	3455		
Needle gauge	4.2		
Needle hook gauge	4		
Online ID	0	6	
Date	07.12.2005 13:15:29		

" 机器配置 " 窗口

4. 点击区域 " 联机 ID "。
5. 通过虚拟键盘输入针织机的联机 ID。
6. 确认输入。
7. 继续进行直至 " 主菜单 " 出现为止。
- ▶ 重启完成。




如如果网络出现问题并已经影响生产，可以将联机 ID 设置为 0（关闭）。为此，在菜单 " 维修 / 基本设定 " 中调出窗口 " 机器配置 " 并修改联机 ID。

8.4 安装 Stoll 操作系统

8.4.7 全部系统数据概述

控制器的所有重要硬件和软件数据都显示于 " 系统信息 " 窗口中。

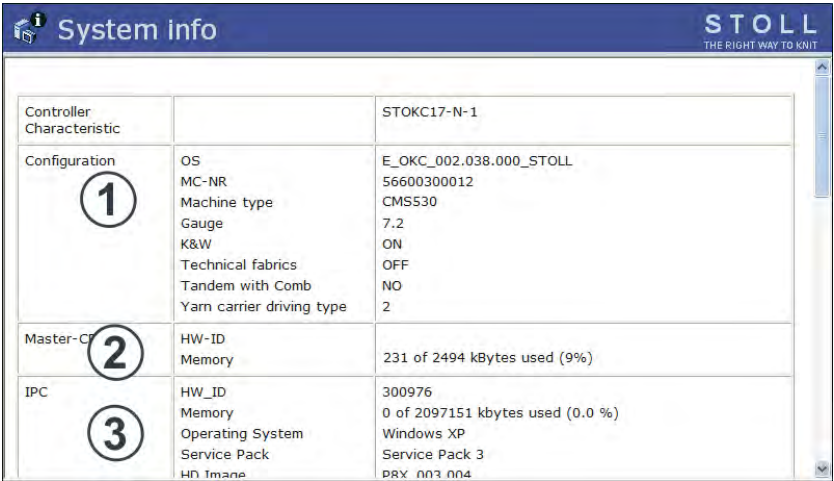

" 系统信息 " 窗口

区域	所示数据
1	导入的 Stoll 操作系统 (OS) 、机器号码、机器类型、针距、导纱器类型等等。
2	" 内存 " 行：显示该花型占据的内存
3	硬件和软件数据 网络数据

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调用 " 诊断 " 窗口
	调出 " 系统信息 " 窗口
	调出 " 主菜单 "


用于调出 " 系统信息 " 窗口的按键

显示系统数据：

- 在 " 主菜单 " 内点击 " 维修 " 按键。
▷ " 维修 " 窗口显示出来。
- 点击 " 诊断 " 按键。
▷ " 诊断 " 窗口显示出来。
- 点击 " 系统信息 " 按键。
▶ 控制器的所有重要硬件和软件数据都显示于 " 系统信息 " 窗口中。

8.5 诊断控制

您可以为了维修目的和排除故障激活不同的诊断。诊断协议附加信息位于一个日志文件中，可以通过技师或帮助热线进行分析。

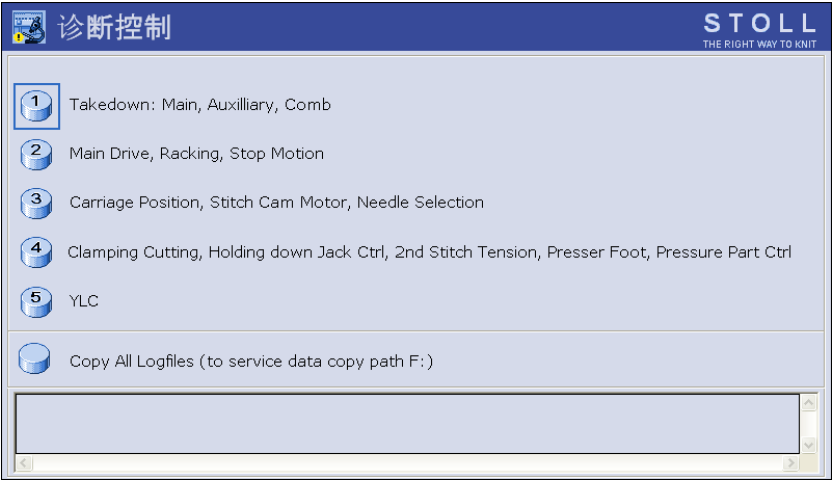

" 诊断控制 " 窗口

区域	所示数据
1	牵拉系统：主牵拉，辅助牵拉，牵拉梳
2	主牵拉，横移，机器自停
3	机头位置，步进马达，选针
4	切夹纱，沉降片，第二线圈张力，压脚，压块
5	纱线长度控制
Copy All Logfiles	保存数据（日志文件）

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调用 " 诊断 " 窗口
	调出 " 诊断控制 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

用于调出 " 诊断控制 " 窗口的按钮

执行诊断：

- 在 " 主菜单 " 内点击 " 维修 " 按键。
▷ " 维修 " 窗口显示出来。

8.5 诊断控制

2. 点击 " 诊断 " 按键。
 - ▷ " 诊断 " 窗口显示出来。
3. 点 " 诊断控制 " 键。
 - ▷ 出现 " 诊断控制 " 窗口。
4. 点击需要的按钮。诊断开始后，您可以在信息窗口观察到进程。
5. 如果需要其他诊断，则点击相应的按钮。
6. 当所有诊断完成，点 " 复制所有日志文件 " 按键。
 - ▶ 数据（日志文件）被保存在已选的数据载体上。数据将被保存在 " 复制维修数据 " 窗口里设定的数据载体中。

更多的信息：


- 复制维修数据 [-> 154]

9 纱线和线圈密度

9.1 经济高效生产以及影响因素

人们对编织机的预期和要求主要表现为以下两方面：对机器本身的要求以及企业所追求的目标。

不考虑纱线的因素，编织机要以最大速度在各种编织模式下以各种密度进行编织。同时机器还应满足高效率生产的要求，花型应正确精准地编织出来。

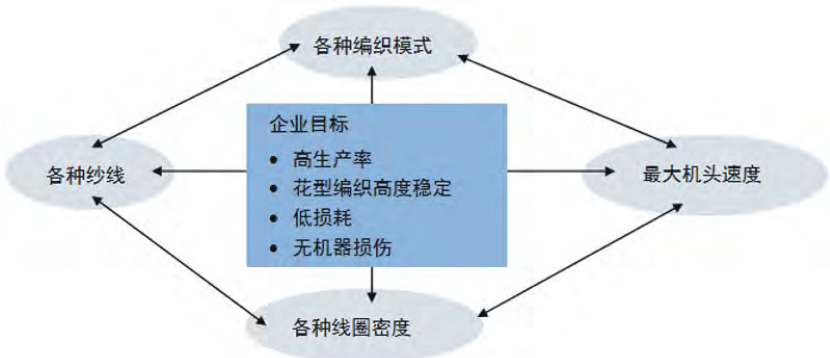

同时满足所有要求的可能性微乎其微，因为某些目标彼此冲突。这些目标无法同时实现。一些目标之间彼此制约，相互影响，某个目标的实现可能会影响其他目标的达成。换句话说，有些目标不能同时实现，或者说目标之间相互排斥。

例如：

在纱线细度、线圈密度和机头速度之间就存在上述矛盾。如要以最高限来生产，最大程度满足所有三个目标，那么将会导致花型编织稳定性降低，损耗增加，甚至造成机器损坏。

因素	运行稳定可靠性	▪ 花型结构（编织模式、变针距等等） ▪ 机速 ▪ 线圈长度（线圈密度） ▪ 纱线质量（摩擦系数、弹性、捻度、湿度、毛羽度、纱筒设置、拉伸强度） ▪ 纱线粗细，单纱 / 合股纱 ▪ 纱线类型（花式纱） ▪ 纱线张力，纱线喂入 ▪ 织物牵拉
	损耗和机器损坏	一些因素不合理的组合可能会导致损耗增加以及机器部件的损坏。
	结论	要对各因素进行合理协调。 不可能实现以任意速度和密度来编织各种纱线和花型。 建议：以较低机头速度（例如 0.7 m/s）开始然后逐步提高速度。  由于未遵守我们的要求而造成的机器部件损坏将不在保修范围之内。

9.2 线圈密度范围

编织和分针具有不同的密度范围。其原因在于分针三角的形状不同。下表显示最大和最小的 NP 值。

适用于：

CMS 933
CMS 822
CMS 530
CMS 520
CMS ADF-3

	最小 NP	最大 NP	最小 NP (分针)	最大 NP (分针)
E 3	7.0	16.7	8.2	15.6
E 3, 5	7.0	16.7	8.2	15.6
E 4	7.0	16.7	8.2	15.6
E 5	6.5	16.9	8.0	14.1
E 7	8.3	18.7	9.8	15.9
E 8	8.8	19.5	10.3	16.6
E 10	7.25	19.2	9.3	17.65
E 12	7.55	20.0	8.4	16.2
E 14	7.95	20.7	8.8	16.85
E 16	7.6	21.9	8.9	17.85
E 18	7.6	21.9	8.9	17.85
E 5.2	7.8	17.5	9.0	14.7
E 6.2	7.55	20.0	8.4	16.2
E 7.2	7.95	20.7	8.8	16.85
E 8.2	8.0	22.3	9.3	18.25
E 9.2	8.0	22.3	9.3	18.25
E 2, 5.2	6.5	16.9	8.0	14.1
E 2, 5.2 m. 4L	6.5	16.9	8.0	16.15
E 3, 5.2	8.3	18.7	9.8	15.9
E 3, 5.2 m. 4L	8.3	18.7	9.8	17.95


线圈密度范围

更多的信息：

■ 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

9.3 线圈长度

指定值可以作为参考。由于材料质量和比重会影响线圈长度，对于不同的纱线，实际值可能会有所不同。



NP	E 3	E 3.5	E 4	E 5	E 7	E 8	E 10 (1)	E 10 (2)	E 12
6.5				6.26					
7.0	7.67	5.90	7.03	6.96			1.83		
7.5	9.25	7.40	8.48	7.52			2.15	2.20	
8.0	10.83	8.90	9.93	8.22			2.85	2.80	2.85
8.5	12.42	10.40	11.38	8.92	4.66		3.56	3.60	3.38
9.0	14.00	11.90	12.83	9.48	5.46	3.58	4.26	4.20	3.91
9.5	15.85	13.40	14.28	10.18	6.10	4.30	4.97	4.80	4.45
10.0	17.17	14.90	15.73	10.88	6.90	5.20	5.67	5.60	4.98
10.5	18.75	16.40	17.18	11.44	7.70	5.92	6.38	6.20	5.51
11.0	20.33	17.90	18.63	12.14	8.34	6.82	7.00	7.00	6.05
11.5	21.92	19.40	20.08	12.84	9.14	7.54	7.71	7.60	6.58
12.0	23.50	20.90	21.53	13.40	9.94	8.44	8.41	8.40	7.11
12.5	25.08	22.40	22.98	14.10	10.58	9.34	9.12	9.00	7.65
13.0	26.67	23.90	24.43	14.80	11.38	10.06	9.82	9.80	8.18
13.5	28.25	25.40	25.88	15.36	12.18	10.96	10.53	10.40	8.71
14.0	29.83	26.90	27.33	16.06	12.82	11.68	11.23	11.00	9.25
14.5	31.42	28.40	28.78	16.76	13.62	12.58	11.94	11.80	9.78
15.0	33.00	29.90	30.23	17.32	14.26	13.30	12.57	12.40	10.31

线圈长度 - R/L 结构织物单位线圈长度 (mm) (表 1)

(1) CMS 933, CMS 822, CMS 530, CMS 520

(2) CMS 830 C, CMS 740, CMS 730 T, CMS 530 T, CMS 520 C, CMS 502

更多的信息：

■ 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

9.3 线圈长度

NP	E 14	E 16	E 18	E 2, 5. 2	E 2, 5. 2 m. 4L	E 2, 5. 2 (3)	E 3 m. 3L	E 3, 5. 2	E 3, 5. 2 m. 4L
6. 5				6. 26	5. 29		10. 55		5. 48
7. 0				6. 96	6. 06	4. 36	10. 55		5. 48
7. 5				7. 52	6. 91	5. 71	11. 80		5. 48
8. 0		1. 88		8. 22	7. 68	7. 06	13. 05	4. 97	5. 48
8. 5	2. 58	2. 16	1. 86	8. 92	8. 45	8. 41	14. 30	5. 30	5. 84
9. 0	3. 13	2. 51	2. 21	9. 48	9. 30	9. 76	15. 55	6. 13	6. 63
9. 5	3. 68	2. 86	2. 56	10. 18	10. 07	11. 11	16. 80	6. 80	7. 42
10. 0	4. 23	3. 21	2. 91	10. 88	10. 84	12. 46	18. 05	7. 63	8. 30
10. 5	4. 78	3. 56	3. 26	11. 44	11. 69	13. 81	19. 30	8. 47	9. 09
11. 0	5. 33	3. 91	3. 61	12. 14	12. 46	15. 16	20. 55	9. 13	9. 88
11. 5	5. 88	4. 26	3. 96	12. 84	13. 23	16. 51	21. 80	9. 97	10. 76
12. 0	6. 43	4. 61	4. 31	13. 40	14. 08	17. 86	23. 05	10. 80	11. 56
12. 5	6. 98	4. 96	4. 66	14. 10	14. 85	19. 21	24. 30	11. 47	12. 35
13. 0	7. 53	5. 31	5. 01	14. 80	15. 62	20. 56	25. 55	12. 30	13. 23
13. 5	8. 08	5. 66	5. 36	15. 36	16. 47	21. 91	26. 80	13. 13	14. 02
14. 0	8. 63	6. 01	5. 71	16. 06	17. 24	23. 26	28. 05	13. 97	14. 81
14. 5	9. 18	6. 36	6. 06	16. 76	18. 01	24. 61	29. 30	14. 80	15. 69
15. 0	9. 73	6. 71	6. 41	17. 32	18. 86	25. 96	30. 55	15. 47	16. 48

线圈长度 - R/L 结构织物单位线圈长度 (mm) (表 2)

(3) CMS 830 C

更多的信息：

■ 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

NP	E 5.2	E 6.2	E 6.2 (knit and wear) (4)	E 7.2	E 7.2 (knit and wear) (4)	E 8.2	E 9.2
6.5							
7.0							
7.5	3.54	2.14	1.77				
8.0	3.86	2.47	2.07	2.14	1.58	1.57	1.61
8.5	4.66	3.02	2.57	2.58	1.99	1.91	1.91
9.0	5.46	3.57	3.08	3.13	2.49	2.33	2.30
9.5	6.26	4.12	3.58	3.68	3.00	2.75	2.68
10.0	7.06	4.67	4.08	4.23	3.50	3.18	3.06
10.5	7.86	5.22	4.58	4.78	4.01	3.60	3.45
11.0	8.66	5.77	5.08	5.33	4.51	4.02	3.83
11.5	9.46	6.32	5.58	5.88	5.02	4.45	4.21
12.0	10.26	6.87	6.09	6.43	5.52	4.87	4.60
12.5	11.06	7.42	6.59	6.98	6.03	5.29	4.98
13.0	11.86	7.97	7.09	7.53	6.53	5.72	5.36
13.5	12.66	8.52	7.59	8.08	7.04	6.14	5.75
14.0	13.46	9.07	8.09	8.63	7.54	6.56	6.13
14.5	14.26	9.62	8.59	9.18	8.05	6.99	6.51
15.0	15.06	10.17	9.10	9.73	8.55	7.41	6.90

线圈长度 - R/L 结构织物单位线圈长度 (mm) (表 3)

(4) 以下机型线圈长度：

■ CMS 822



■ CMS 740

更多的信息：

■ 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

9.4 纱线表

指定值可以作为参考。同时必须考虑纱线的质量及其特定的重量。我们推荐使用合股纱，不使用单纱。若使用粗针机器，建议使用几根合股纱。

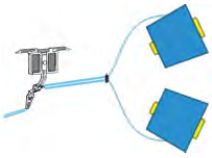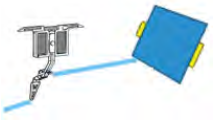机号	组合方式 [Nm]	最终支数 [Nm]
	 几根细纱线并在一起如同一根粗纱线引入导纱器。	 多根纱线的细度 例如：6 x 16/2 16/2=8 8: 6=1, 33
2	6 x 16/2	1, 2 – 1, 4
2.5	6 x 18/2	1, 3 – 1, 6
3	5 x 18/2	1 – 2
3 m. 3L	15 x 20/2	0, 65 – 1
3.5	6 x 24/2	1, 4 – 2, 5
4	5 x 24/2 6 x 34/2	1, 4 – 3
5	4 x 24/2 4 x 34/2	3 – 4, 5
7	2 x 22/2 2 x 28/2	4, 5 – 7
8	2 x 24/2 2 x 34/2	6 – 8
10	2 x 36/2 1 x 24/2	8 – 12
12	1 x 24/2 2 x 44/2	10 – 18
14	1 x 28/2 2 x 40/1	14 – 20
16	1 x 48/2 1 x 54/2 1 x 60/2	20 – 30

纱线表—机号与纱线细度对照表（表 1）

更多的信息：

■ 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

机号	组合方式 [Nm]	最终支数 [Nm]
18	1 x 54/2 1 x 60/2 1 x 80/2	20 - 40
20	1 x 80/2	20 - 40
2, 5. 2 (所有织针)	3 x 28/2 2 x 14/2	3 - 4, 5
2, 5. 2 m. 4L	所有织针: 3 x 28/2 Nm	3 - 4, 5
	隔针出针: 8 x 28/2 Nm	1, 3 - 2
	带脱圈的隔针出针: 最大值 13 x 28/2 Nm	1, 1
2, 5. 2 (CMS 830 C) (每隔一针)	3 x 14/2 6 x 14/2	1 - 2
2, 5. 2 (每隔一针)	3 x 14/2 4 x 14/2	1, 3 - 2
3, 5. 2 (所有织针)	2 x 28/2 3 x 28/2	4, 5 - 7
3, 5. 2 (每隔一针)	3 x 14/2 7 x 28/2	1, 5 - 2, 5
3, 5. 2 m. 4L	所有织针: 3 x 28/2 Nm	4, 5 - 7
	隔针出针: 7 x 28/2 Nm	1, 5 - 2, 5
	带脱圈的隔针出针: 最大值 9 x 28/2 Nm	1, 5
5. 2 (所有织针)	1 x 20/2 2 x 28/2	8 - 12
5. 2 (每隔一针)	3 x 28/2 4 x 28/2	3 - 4, 5

纱线表—机号与纱线细度对照表 (表 2)

更多的信息：

■ 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

9.4 纱线表

机号	组合方式 [Nm]	最终支数 [Nm]
6.2 (所有织针)	2 x 44/2 1 x 28/2	10 - 16
6.2 (每隔一针)	2 x 28/2 3 x 28/2	4,5 - 7
7.2 (所有织针)	1 x 28/2 1 x 30/2	14 - 20
7.2 (每隔一针)	2 x 28/2 2 x 30/2	6 - 8
8.2 (所有织针)	1 x 50/2 2 x 60/2	15 - 25
8.2 (每隔一针)	2 x 50/2 3 x 60/2	10 - 12
9.2 (所有织针)	1 x 40/2 1 x 60/2	20 - 30
9.2 (每隔一针)	2 x 40/2 2 x 44/2 2 x 60/2 3 x 60/2	10 - 16

纱线表—机号与纱线细度对照表 (表 3)

更多的信息：

■ 经济高效生产以及影响因素 [-> 393]

编织工艺信息

机号	解释
2, 5.2 和 3, 5.2 (织可穿)	如果使用 (无弹性纱线和 / 或非常粗的纱) 等特殊纱线, 因为可能会对三角部件及针床造成磨损, 所以不能编织得过于松散 (NP 区域上部)。

编织工艺信息

9.5 转换表

下表用于由一个纱线机号转换为另一个纱线机号。指定的纱线机号表示：

- TEX (Tt)
克 / 千米
- 棉线 (NeC)
每磅纱线具有长度为 840 码纱线段的数目
- WORSTED (NeW)
每磅纱线具有长度为 560 码纱线段的数目
- METRIC (Nm)
每克的米数
- DENIER (den)
每 9000 米的克数
- DECITEX (dtex)
每 10000 米的克数

天然纤维和合成纤维种类繁多，所以必须认识到低比重的纱线通常要比高比重的纱线体积大。因此，dtex / den / Nm 关系不一定与转换结果完全一致。



10 机器管理工具

当今世界信息的快速交流已经到达了相当高的水平。为使编织机能满足不断增长的需求，OKC 控制系统在软件中集合了一系列辅助工具，使其在控制编织机时更为高效，这些工具包括在“机器管理工具”项目里。

本章节包括以下内容：

- 机器管理工具窗口 [-> 403]
- 显示虚拟键盘 [-> 405]
- 利用 VNC 软件进行远程控制 [-> 406]
- 直接从机器发送电子邮件 [-> 414]

10.1 机器管理工具窗口



“机器管理工具”窗口

- 1 打开“VNC 属性（服务 - 模式）”窗口用于设置远程控制 VNC。
- 2 打开“发送电子邮件”窗口并从机器直接发送电子邮件。
- 3 虚拟键盘打开。

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调用 " 诊断 " 窗口
	调出 " 机器管理工具 " 窗口

用于调出机器管理窗口的按键

调出机器管理工具：

1. 在 " 主菜单 " 内点击 " 维修 " 按键。
2. 在 " 维修 " 窗口点击 " 诊断 " 按键。
3. 在 " 诊断 " 窗口点击 " 机器管理工具 " 按键。
▷ " 机器管理工具 " 窗口打开。
4. 调出想要的机器管理工具。

在以下部分介绍了如何安装不同的工具以及具体的使用方法。

更多的信息：

- 显示虚拟键盘 [-> 405]
- 利用 VNC 软件进行远程控制 [-> 406]
- 直接从机器发送电子邮件 [-> 414]

10.2 显示虚拟键盘

对于没有整合到用户界面中的输入，需要用外接键盘或虚拟键盘来完成。

显示虚拟键盘

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调用 " 诊断 " 窗口
	调出 " 机器管理工具 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

" 发送电子邮件 " 窗口的按键

1. 调出 " 维修 " 窗口。
 2. 调出 " 诊断 " 窗口。
 3. 调出 " 机器管理工具 " 窗口。
 4. 点 " 虚拟键盘 " 开关。
- ▷ 虚拟键盘打开。



虚拟键盘

利用虚拟键盘可以进行输入，效果如同连接了外接键盘一样。

在 " 帮助 " 菜单中您可以找到有关虚拟键盘的使用说明。

使用虚拟键盘的提示：

- 最后必须再次激活**锁定的**按键（例如 :alt）以便能使用组合键功能。
- 可以选择不同的键盘布局方式（ " 键盘 " 菜单）。

10.3 利用 VNC 软件进行远程控制

您可以通过远程电脑（VNC 客户端）利用远程控制 VNC 来控制一台已经联网的机器（VNC 服务器），就如同站在机器前通过触摸屏输入数据一样。

要求：

- 联网
- 编织机已经联网并已正确设置，准备好进行编织
- 作为客户端的电脑（例如笔记本）也联网
- 客户端已安装 VNC 浏览器软件
- 客户端软件：
 - Sun Microsystems Inc 公司的 VNC 浏览器或 JAVA Runtime 引擎

客户端的 VNC 浏览器软件可以从以下生产商网页中获取：

- www.realvnc.com
- www.tightvnc.com
- www.ultravnc.sourceforge.net

客户端 Java 运行引擎可以从供应商网站 www.java.com 获得。

以下部分中介绍了如何激活和使用远程控制 VNC：

- 在机器上激活远程控制 VNC [-> 407]
- 在机器上配置远程控制 [-> 408]
- 确定机器的 IP 地址 [-> 409]
- 在电脑上（例如笔记本电脑）安装 VNC 浏览器软件 [-> 409]
- 利用 VNC 浏览器进行远程控制 [-> 410]
- 通过网络浏览器进行远程控制 [-> 412]

10.3 利用 VNC 软件进行远程控制

10.3.1 在机器上激活远程控制 VNC

默认情况下编织机上的远程控制 VNC 被禁用。

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调用 " 诊断 " 窗口
	调出 " 机器管理工具 " 窗口
	调出 " 附加功能键 "
 	激活 / 禁用 " 远程控制 VNC "
	调出 " 主菜单 "

在机器上激活远程控制 VNC 的按键

1. 调出 " 维修 " 窗口。
 2. 调出 " 诊断 " 窗口。
 3. 调出 " 机器管理工具 " 窗口。
 4. 调出 " 附加功能键 "。
 5. 点击 " 远程控制 VNC " 键。
- 将会有远程控制 VNC 已激活的信息出现。


10.3.2 在机器上配置远程控制

✓ 在机器上激活远程控制 VNC。

✓ " 机器管理工具 " 窗口出现。

1. 点 " 远程操作设定 " 开关。

▷ 出现带有不同选项卡的 "VNC 服务器属性 (服务模式)" 窗口。

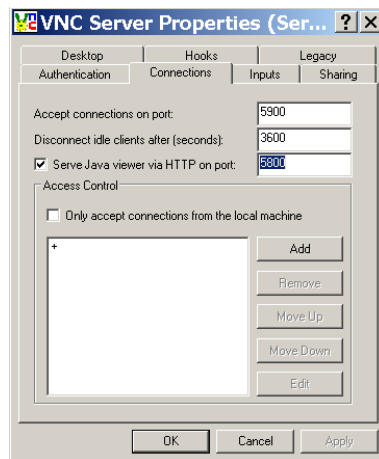

"VNC 服务器属性 (服务模式)" 窗口中的 " 连接 " 选项卡

2. 激活 " 连接 " 选项卡。

这里所有区域都设置为默认值。

3. 如果要激活另一个端口作为标准端口 **5900** 需要在区域 " 接受端口上的连接 " 中输入端口序号区域。

4. 如果机器需要通过网络浏览器进行远程控制, 那么要激活 "Serve Java viewer via HTTP on port:" 并输入端口 **5800** 。



无需进行不同选项卡的其他调整。



在区域 " 一定时间 (秒) 之后断开闲置客户端: " 中输入数值之后, 当时间超出设定值, 并且在这段时间内没有进行任何操作, 则 VNC 连接自动断开。之后, 可以再次进行连接。默认为一小时 =3600 秒。

10.3 利用 VNC 软件进行远程控制

10.3.3 确定机器的 IP 地址


按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调用 " 诊断 " 窗口
	调出 " 系统信息 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

确定机器 IP 地址的按键

✓ 主菜单显示出来。

1. 在 " 主菜单 " 内点击 " 维修 " 按键。
2. 在 " 维修 " 窗口点击 " 诊断 " 按键。
3. 在 " 诊断 " 窗口中点击 " 系统信息 " 按键。

▷ 窗口 " 系统信息 " 打开。

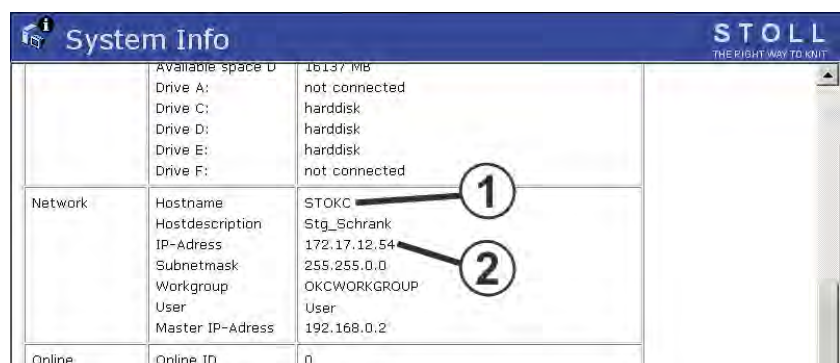

" 系统信息 " 窗口

4. 记下 IP- 地址 (2) 和主机名称 (1)。

10.3.4 在电脑上（例如笔记本电脑）安装 VNC 浏览器软件

✓ 可以从网上获得 VNC 浏览器软件。

1. 开始安装程序。
 2. 按照安装程序的指示进行操作。
- 之后 VNC 浏览器软件就安装在电脑上了。

10.3.5 利用 VNC 浏览器进行远程控制

1. 在电脑上开始运行 VNC 浏览器软件。
▷ "VNC 浏览器：连接信息" 窗口打开。




"VNC 浏览器：连接信息" 窗口

2. 在 "服务器" 区域中输入记录下来的 IP 地址。



当网络可以进行**命名服务**时，可以输入主机名而不用输入 IP 地址。
如果在机器进行远程控制 VNC 配置时输入了另外一个端口作为 **5900**，则必须将端口一起输入，例如
172.17.12.54:5903。

3. 需要配置 VNC 浏览器软件时，点击 "选项" 按钮。
▷ "VNC 浏览器选项" 窗口打开。

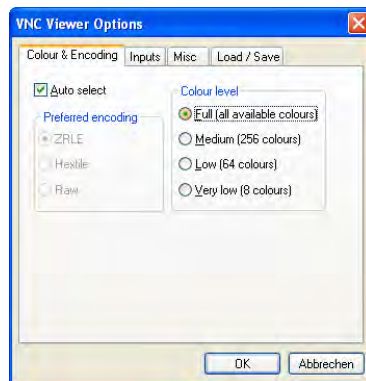

"VNC 浏览器选项" 窗口，"颜色 and 编码" 选项卡

4. 为了显示所有的颜色，激活 "全色（所有颜色）" 选项，该选项位于 "颜色 and 编码" 选项卡中的 "颜色级" 下。
5. 如果想选择小方块作为鼠标指针形式，则要禁用 "Misc" 选项卡中的 "呈现本地光标" 复选框。
6. 为了保存选项调节，点击 "导入 / 保存" 选项卡中 "默认" 项目下的 "保存" 按键。




您可以在 VNC 的文件中找到有关 VNC 配置的进一步信息。

7. 点击 "OK" 按钮。

10.3 利用 VNC 软件进行远程控制

- ▷ "VNC 浏览器：连接信息" 窗口打开。
- 8. 点击 "OK" 按钮。
- ▶ 现在选中机器的用户界面显示出来。

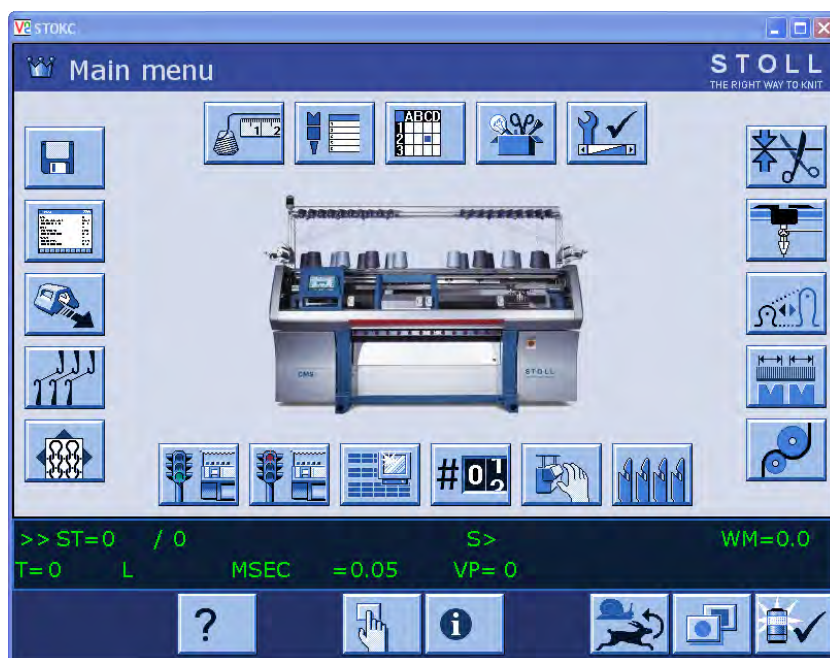

机器用户界面显示

9. 现在从该窗口操作机器。



机器可以同时从机器的用户界面或电脑（VNC 客户端）进行操作。

更多的信息：

- 在机器上配置远程控制 [-> 408]


10.3.6 通过网络浏览器进行远程控制

当控制电脑（客户端）上安装了 Sun Microsystems Inc. 的 Java 运行时间引擎时，也可以通过网络浏览器访问机器，而无需安装 VNC 浏览器软件。

默认设置是，在机器的 VNC 服务器上，端口 5800 用作此访问，并在 **Serve Java Viewer** 下的服务器调整中激活。


开始远程控制：

1. 开始运行网络浏览器，例如因特网浏览器。
 2. 将以下地址作为 URL 输入：http:// 机器的 IP 地址 >:5800
 - ▷ 运行 Java applet 程序，该程序作为 VNC 浏览器软件的替代软件，可以从 VNC 服务器（机器）中获得。
- 然后会出现网络浏览器：

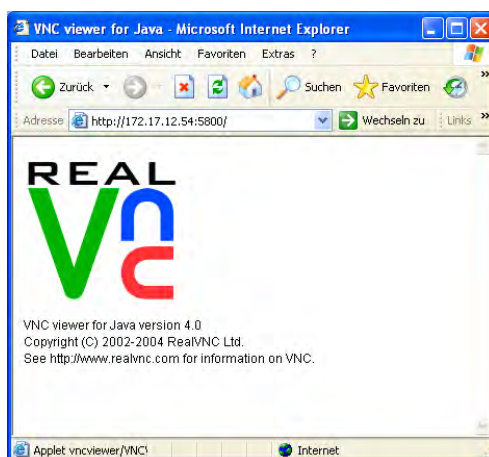

VNC 的带有 Java applet 网络浏览器

3. 将窗口 "VNC 浏览器：连接信息" 打开。
自动输入 IP 地址。

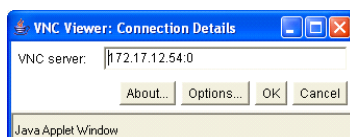

"VNC 浏览器：连接信息" 窗口

4. 点击 "选项"。


10.3 利用 VNC 软件进行远程控制

▷ "VNC 浏览器：连接信息" 窗口打开。



"VNC 浏览器：连接信息" 窗口

5. 为了显示所有的颜色，在 "编码和颜色级：" 里激活 "全色（所有颜色）" 选项。
 6. 为了激活鼠标的其他指针形式，先禁用 "输入" 项目下的 "只显示（忽略鼠标和键盘）" 复选框。
 7. 点 "OK"。
- 机器的用户界面在网络浏览器中打开，且可以从这里进行操作。

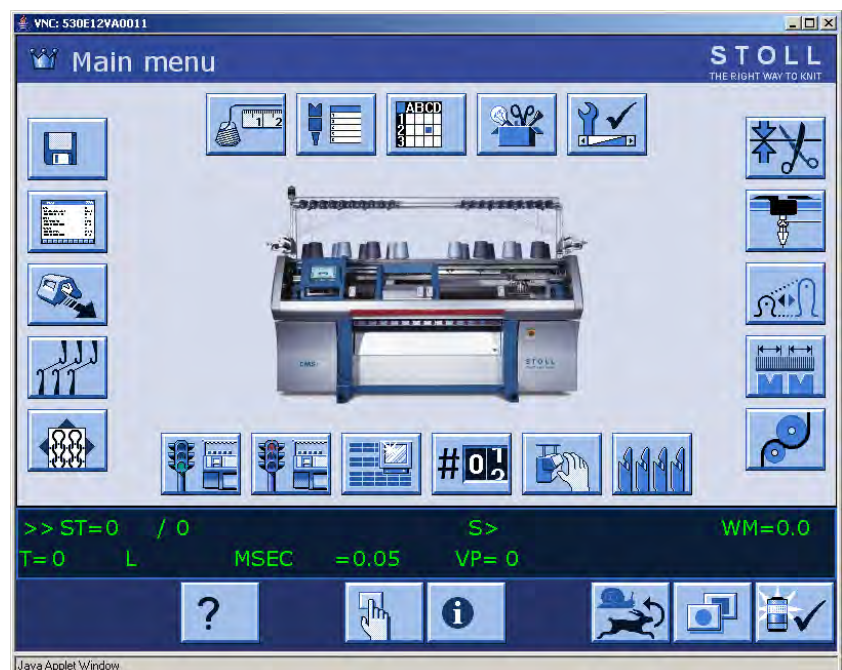

"Java applet" 窗口中的机器用户界面



可以同时通过机器的用户界面或者 "Java applet" 窗口对编织机进行操作。

10.4 直接从机器发送电子邮件

在 " 发送电子邮件 " 窗口中可以撰写电子邮件并直接从机器发送。

为此，必须将机器连接到因特网或有邮件服务器的网络上。找到网络管理员以安装该功能。

调出发送电子邮件窗口

按键	功能
	调出 " 维修 " 窗口
	调用 " 诊断 " 窗口
	调出 " 机器管理工具 " 窗口
	调出 " 发送电子邮件 " 窗口
	调出 " 主菜单 "

" 发送电子邮件 " 窗口的按键

1. 调出 " 维修 " 窗口。
2. 调出 " 诊断 " 窗口。
3. 调出 " 机器管理工具 " 窗口。
4. " 发送电子邮件 " 窗口打开。

10.4 直接从机器发送电子邮件

▷ " 发送电子邮件 " 窗口打开。

Send email

STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

From: <name>@StollReport.com

To:

Subject:

Mail attachement

File name		Changed on
D:\bo_temp\installer.log	52 KB	2006-04-07 15:06:24
D:\bo_temp\screenshot_1.bmp	90 KB	2005-10-14 15:41:57

Total: 2, (Max:20) 142 KB

机器上的 " 发送电子邮件 " 窗口

输入	解释
	" 删除所有条目 " 按键 (除了 " 来自 " 区域中的条目)。
	" 发送电子邮件 " 按键
来自	信息发送者。 此处的标准设置是，机器名作为发件人。 如果希望得到回复，则在此输入有效的电子邮件地址，因为机器无法接收任何电子邮件。
发送给	该信息的收件人。 如果是数个收件人，则用分号将姓名分开 (;)。
主题	信息主题。
	输入消息文本的区域。
邮件附件	
 	" 不压缩 " 按键： 在 " 文件名 " 区域中显示的文件以不压缩的方式附在信息正文上。 " 压缩 " 按键： 在 " 文件名 " 区域中显示的文件以压缩的方式附在信息正文上。
	" 删除标注的条目 " 按键 (位于 " 文件名 " 区域)。
	" 邮件附件 " 按键： 打开窗口 " 邮件附件 " 以选择要附到信息上的文件 (例如位图、日志文件、压缩文件)。文件名随后显示在 " 文件名 " 区域。
文件名	显示附加在信息上的文件。

" 发送电子邮件 " 窗口中的条目

撰写电子邮件



使用虚拟键盘输入

1. 在 " 来自 " 区域中输入发件人地址。



如果希望得到回复，则在此输入有效的电子邮件地址，因为机器无法接收任何电子邮件。

2. 在在 " 发送到 " 区域中输入收件人的地址。
如果是数个收件人，则用分号将姓名分开 (;)。
3. 在 " 主题 " 区域中输入信息主题。
4. 在 " 主题 " 下面的区域输入信息内容。




用 " 删除所有输入 " 按键可以删除 " 发送电子邮件 " 窗口中所有区域的所有输入（除了 " 来自 " 区域内的内容）。

10.4 直接从机器发送电子邮件

添加附件到电子邮件 可以将任何可以同时发送的文件作为附件添加到电子邮件上。为了减小文件大小，可以压缩要添加的文件。

1. 点击 " 邮件附件 " 按键。

▷ " 邮件附件 " 窗口打开。

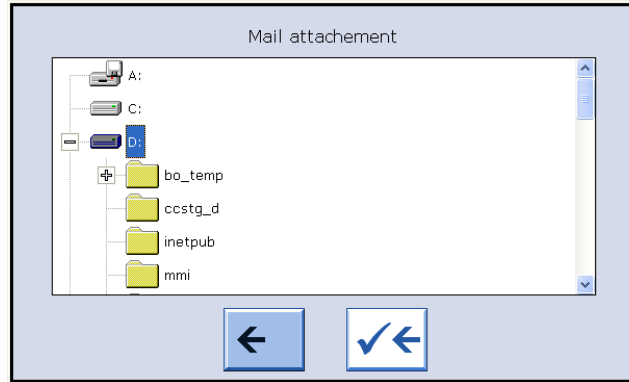

" 邮件附件 " 窗口

2. 在窗口 " 邮件附件 " 中选择要附上的文件。

3. 确认选项。

▷ 文件显示在 " 文件名 " 区域。

4. 如果要继续添加附件，重复步骤 1 到 3。

5. 如果 " 文件名 " 区域中的文件要以压缩形式附到电子邮件上，则点击 " 压缩 " 键。

- 或 -

- ➔ 如果区域 " 文件名 " 中的文件要以未压缩形式附到电子邮件上，则点击 " 不压缩 " 键。



要从区域 " 文件名 " 中删除文件，先标注该文件，然后点击 " 删除已标注的条目 " 键。

发送电子邮件 ✓ 发件人和收件人的地址都已正确输入。

✓ 信息已输入。

✓ 电子邮件附件已选择。

➔ 点 " 发送电子邮件 " 按键。

▶ 电子邮件与附件一起发送出去。

11 关键词目录

D

dongle 数据
保存 361

K

KnitLAN 214

S

Setup 227
 Setup1 258
 Setup2 231
Sintral 编辑器 207

T

TP
程序测试 205

Y

Yarn carrier
Threading up 70, 99

Z

班产计数器
 自动换班 78
班产量计数器 77
帮助热线地址 12
保险管
 检查 337
报告 75
 保存 75
备份副本 199
本说明书所使用的符号 13
编织程序
 测试 205
 导入 60
 开始运行 72
 删除编织记忆 197
 输入片数 64
 输入行数 64
 应用模型计数器 72

编织机

保存机器数据到 U 盘 364
导入机器设置 361
复制维修数据 154
工作结束后自动关机 82
机器配置 356
机器数据表 154
经济高效生产以及影响因素 393
清洁 265
润滑 277
纱线表 399
停止 80
通过网络浏览器进行远程控制 412
线圈长度 396
线圈密度范围 395
远程操作 406

编织机主开关 45

编织模式

经济高效生产以及影响因素 393

编织区 (SEN)

调节 115

编织系统 33

病毒 60, 180

步进马达 35

部件类型 12

操纵杆 46

操作数据 75, 77

操作系统

间接安装 374

显示当前版本 363

显示上一个版本 362

直接 / 间接安装 367

直接安装 368

拆卸

密度马达 316

沉降片 34

更换 300

成圈三角 33

成圈三角位置修正 (NPK) 163

程序测试 205

- 触摸屏 49
 - 触笔 49
 - 清洁 266
 - 设置 65
- 穿纱 67
- 传感器
 - 调节 147
- 错误
 - 拆卸密度马达 316
 - 成圈三角位置修正 (NPK) 163
 - 电路板 332
 - 更换沉降片 300
 - 更换齿条 (密度马达) 318
 - 更换牵拉梳钩 325
 - 更换选针片 299
 - 更换中间片 297
 - 解除织物故障 95
 - 漏针 165
 - 手动移动导纱器 69, 289
 - 脱布后重新编织 96
 - 卸下三角底板 315
 - 选针错误 (选针补偿) 340, 346
 - 严重错误后保存花型 365
 - 织针和挺针片 296
- 导入
 - 编织程序 60
 - 文件 190
- 导纱器
 - 调节 167
 - 更换 328
 - 排列 112
 - 手动移动导纱器 69, 289
- 电池卡 332
- 电路板
 - 更换 336
 - 功能 332
 - 控制箱 332
- 电脑病毒 60, 180
- 电源故障 152
- 电源盒 332
- 电子邮件 414
- 调导纱器排列 67
- 调节
 - 编织区域 (SEN) 115
 - 传感器 147
 - 导纱器 108, 167
 - 导纱器排列 112
 - 机头速度 104
 - 警报 147
 - 模型计数器 122
 - 纱线控制装置 114
 - 探针器 166
 - 针舌刷 165
 - 织物牵拉 116
 - 织物牵拉菜单 (WMF) 119
- 定单数据 93
- 定制菜单 90
- 辅助牵拉 42
- 辅助针床
 - 修理 303
- 附属装置 *
 - 开启和关闭 144
- 复制
 - 文件 199
- 复制日志文件 362
- 更换
 - 保险管 337
 - 沉降片 300
 - 齿条 (密度马达) 318
 - 导纱器 328
 - 电路板 336
 - 摩擦辊 (摩擦送纱器) 323
 - 皮带 (摩擦送纱器) 323
 - 牵拉梳钩 325
 - 纱线控制装置 322
 - 选针片 299
 - 织针和挺针片 296
 - 中间片 297
- 更新 (软件) 380
- 工具栏 127
- 工作结束
 - 自动关机 82

- 功能键
 - 标准功能键 53
 - 标准输入单元 55
 - 附加功能键 54
 - 虚拟键盘 57
 - 选择键 56
 - 主菜单 52
- 故障
 - 导纱器的穿纱 70, 99
 - 清除缠绕在牵拉装置上的织物 101
- 关机进程 45
- 横移
 - 横移动程 39
 - 横移基本修正 VGK 161
 - 横移位置修正 VPK 159
 - 横移修正 141
 - 横移装置 39
- 花型
 - 设置 133
- 花型编辑器
 - 显示文件 195
- 机器参数
 - 设置 150
- 机器管理工具 403
 - 调出 403
 - 远程控制 VNC 406
- 机器数据
 - U 盘 364
 - 复制维修数据 154
 - 机器数据表 154
- 机速 104
- 机头 31
- 机头速度
 - SEN 区域之外 (MSECONS) 150
 - 保护罩打开 150
 - 经济高效生产以及影响因素 393
 - 停机后 150
 - 小结头 147
- 机头座
 - 安装 312
- 基本设置 354
- 基准运动 156
- 夹纱装置
 - 打开 126
- 监控 129
- 紧急停车开关 45
- 警报
 - 开启和关闭 147
- 卷绕板 44
- 控制装置 36
- 类型标牌 12
- 联机 214
 - 设置联机 ID 387
- 联网 214
- 马达类型 356
- 脉冲发生器 36
- 密度马达
 - 拆卸 316
 - 更换齿条 318
- 摩擦送纱器
 - 更换摩擦辊 323
 - 更换摩擦辊的位置 323
- 磨损
 - 减少 263
- 配置
 - 工具栏 127
 - 监控 129
- 片数
 - 输入 64
- 屏幕亮度
 - 设置 67
- 启动过程 350
- 起针三角 33
- 牵拉
 - 清除缠绕的织物 101
- 牵拉力 (织物牵拉) 41
- 牵拉梳
 - 开启和关闭挡光板 147
- 牵拉梳功能
 - 手动运行 118, 139
- 清洁
 - 编织机 265
 - 针床 273
- 清洁横列 32
 - 设置 144
- 热启动
 - 设定热启动等待时间 355
 - 中断热启动 350
- 日期 356
- 蠕虫 60, 180

软件

- 保存 dongle 数据 361
- 保存机器数据到 U 盘 364
- 导入机器设置 361
- 高级调整（增强设置）360
- 更新 380
- 机器配置 356
- 基本设置 354
- 间接安装 374
- 配置网络 358
- 设定热启动等待时间 355
- 通过复制日志文件进行故障诊断 362
- 显示当前软件版本 363
- 显示历史记录 363
- 显示上一个版本 362
- 选择启动来源 355
- 诊断控制 390
- 直接 / 间接安装 367
- 直接安装 368
- 重启并配置机器 385
- 重新启动 (Restart) t 384

软件 VNC 406

- 安装浏览器 409

软件数据 389

润滑剂 277

润滑间隔（针床）

- 重新开始 280

润滑时间表 277

润滑周期（针床的

- 设置 278

纱线

- 经济高效生产以及影响因素 393

- 纱线表 399

- 转换表 402

纱线控制装置

- 调节 114

- 更换 322

纱线转向杆 44

设置

- 成圈三角位置 (NPK) 163

- 触摸屏 65

- 打开夹纱装置值 126

- 断电（关机时间）152

- 附属装置 144

- 工具栏 127

- 横移位置修正 VPK 159

- 横移修正 141

- 后针床横移基本修正 VGK 161

- 机器参数 150

- 计数器 124

- 监控 129

- 路径 202

- 马达类型 356

- 屏幕亮度 67

- 牵拉梳（挡光板）147

- 切纱刀的夹持深度 144

- 清洁横列 144

- 日期、时间和时区 356

- 停机后机头速度 150

- 吸尘 144

- 线圈长度

- 106

- 循环计数器 121

- 衣片数 121

- 语言 145

- 遇小结头时的机速 147

- 照明 125

- 针床参数 149

- 针床的润滑周期 278

- 振动自停（压电传感器）149

- 织物牵拉（关机时放松）150

- 织物牵拉控制（控制）117, 147

- 织物牵拉值 116

- 阻力自停 147

生产

- 计量运行时间 88

- 监控运行时间 84

- 经济高效生产以及影响因素 393

- 生产损失 60, 180

- 时间 356

- 时区 356

- 输入装置 49

- 数据丢失 60, 180

- 送纱器
 - 开启和关闭 144
- 损耗
 - 经济高效生产以及影响因素 393
- 探针器 37
 - 调节 166
- 网络
 - 配置 358
- 网络数据 389
- 维护保养 263
- 维修数据
 - 复制 154
 - 机器数据表 154
- 文件
 - 导入 60
 - 导入和保存 190
 - 复制 199
 - 管理 186
 - 文件管理器 186
 - 在花型编辑器中显示 195
- 文件夹
 - 导入 60
 - 导入和保存 190
 - 管理 186
 - 设置路径 202
 - 直接选择 202
- 吸尘 32
- 吸尘装置 32
 - 开启和关闭 144
- 系统故障
 - 严重错误后保存花型 365
- 系统控制单元 (SCU) 350
- 系统配置 389
- 系统数据 389, 390
- 系统信息 389, 390
- 夏季时间、冬季时间 356
- 线圈长度 396
- 线圈密度
 - 经济高效生产以及影响因素 393
 - 密度马达 35
- 线圈张力
 - 线圈张力范围 395
- 卸下
 - 三角底板 315
 - 针床 301
- 行数
 - 输入 64
- 虚拟键盘 57, 405
- 选针补偿 340
 - 手动输入数据 346
- 选针系统 33
- 以太网
 - 设置联机 ID 387
- 因特网地址 12
- 硬件数据 389
- 用户界面 50
- 用户外观 217
- 有条件的停止 80
- 语言
 - 设置 145
 - 设置 (启动) 154
- 远程控制 VNC
 - 安装软件 VNC 浏览器 409
 - 激活 407
 - 开始和配置浏览器 410
 - 配置 408
 - 确定 IP- 地址 409
 - 网络浏览器 412
- 运行可靠性
 - 经济高效生产以及影响因素 393
- 运行时间
 - 计量 88
 - 监控 84
- 照明
 - 开启和关闭 125, 144
- 针床
 - 彻底清洁 273
 - 结构 38
 - 卸下 301
 - 修理 303
 - 针床参数 149
- 针舌刷
 - 调节 165
- 振动自停 37
 - 设置 149
- 织物传感器 44
 - 开启和关闭 144

- 织物牵拉 41
 - 调节 116
 - 调节控制 147
 - 辅助牵拉 42
 - 关机时放松主牵拉 150
 - 卷绕板 44
 - 控制装置 44
 - 牵拉梳 147
 - 主牵拉 41
- 指示灯 48
- 重启并配置机器 385
- 重新启动 384
- 主开关 45
 - 关机进程 45
- 主牵拉 41
- 转换表 402
- 资料库
 - 导入 60
 - 导入和保存 190
- 阻力自停 36
 - 设置 147