

Plokščiojo mezgimo mašinos saugaus naudojimo instrukcija



Vardas	Tipas	Gaminio modelis		Vardas	Tipas	Gaminio modelis
CMS 933 ki	777	000		CMS 530 ki W CMS 530 ki Bc W	817	000 - 001
	778	000		CMS 520 ki C	818	000
CMS 830 ki	828	000 - 001		CMS 520 ki C	850	000
	829	000 - 001		CMS 503 ki	848	000
CMS 830 ki C	830	000			849	000
CMS 830 ki S	831	000		CMS 502 ki CMS 502 ki Bc	811	000
CMS 822 ki	826	000 - 001			812	000 - 001
	827	000 - 001		CMS 330 ki W CMS 330 ki BW	814	000
CMS 730 ki T	593	000		CMS 330 ki W CMS 330 ki BW	852	000
CMS 530 ki CMS 530 ki Bc	815	000 - 001		CMS 303 ki B	834	000
	816	000 - 001		CMS 202 ki B	835	000

Kompiuterio tipas visoms mašinoms: EKC2.0

Data: 2022-06-08

Naudojimo instrukcijos originalo vertimas

Mašinos darbinė sistema: V_EKC_002.003.000_STOLL (arba naujesnė versija)

KARL MAYER STOLL Textilmaschinenfabrik GmbH, Adolf-Kolping-Str. 5, 72770 Reutlingen,
Germany

Mūsų gaminiai yra nuolat tobulinami, todėl galimi techniniai pakeitimai.

Turinys

1	Jūsų mezgimo mašinos dokumentai	5
1.1	Taip surasite savo mezgimo mašinos dokumentus.....	5
2	Saugos nurodymai	7
2.1	Naudojimas pagal paskirtį	7
2.2	Organizacinės priemonės.....	8
2.3	Darbuotojų kvalifikacija ir jų atranka.....	9
2.3.1	Darbuotojų kvalifikacija	9
2.3.2	Darbuotojų atranka	10
2.4	Šiame dokumente naudojami ženklai	11
2.5	Įspėjimai	12
2.5.1	Esantys įspėjimai	12
2.5.2	Piktogramų paaiškinimas (ISO)	14
2.5.3	Įspėjamieji nurodymai dokumentacijoje	15
2.6	Saugos nurodymai visiems mašinos naudojimo etapams	16
2.6.1	Nurodymai dėl gabenimo	16
2.6.2	Saugos nurodymai dėl mašinos statymo	17
2.6.3	Saugos nurodymai dėl elektrinio jungimo	17
2.6.4	Saugos nurodymai, galiojantys keičiant duomenis	18
2.6.5	Saugos nurodymai dėl gamybos proceso	19
2.6.6	Papildomi saugos nurodymai, kai mašina eksploatuojama neuždengus dangčių	21
2.6.7	Saugaus tepimo, valymo ir priežiūros nurodymai	22
2.6.8	Saugos nurodymai dėl remonto darbų	23
2.6.9	Saugos nurodymai dėl mašinos išmontavimo (eksploatacijos užbaigimas)	28
3	Techniniai mašinos duomenys	29
3.1	Gabaritai ir masė	29
3.2	Elektriniai duomenys	32
3.3	Klasių diapazonai	34
3.4	Eksploatacijos sąlygos	35
3.5	Laikymo sąlygos.....	35
3.6	Keliamas triukšmas	36
4	Mezgimo mašinos pagrindiniai mazgai	37
4.1	Priekinė dalis	37
4.2	Vaizdas iš šono (iš dešinės).....	39
4.3	Galinė pusė	40
5	Saugą lemiantys valdymo mazgai.....	41

5.1	Pagrindinis jungiklis.....	41
5.2	Paleidimo svirtis	42
6	Optiniai ir garsiniai įspėjamieji elementai	43
6.1	Signalinė lemputė.....	43
6.2	Jutiklinis ekranas.....	44
6.3	Garsinis signalas.....	45
6.4	Lemputė prie siūlo įtempiklio	46
7	Montavimas ir eksploatacija	47
7.1	Montavimo parengimas.....	47
7.1.1	Vietos mašinai paruošimas	47
7.1.2	Įrankių ir pagalbinių priemonių pasiruošimas.....	47
7.1.3	Mašinos nugabenimas į skirtą vietą	48
7.1.4	Mezgimo mašinos išpakavimas	48
7.2	Mašinos sumontavimas.....	49
7.2.1	Pastatykite mezgimo mašiną	49
7.2.2	Mezgimo mašinos prijungimas, apžvalga	53
7.2.3	Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 230 V).....	54
7.2.4	Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 400 V).....	60
7.2.5	Prijunkite mezgimo mašiną (tinklo įtampa 230 V / 120 V, "fazė-fazė")	66
7.2.6	Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 400 V, 3 fazių)	72
7.2.7	Mezgimo mašinos prijungimas (maitinimo įtampa 400 V / 230 V)	77
7.2.8	Prijunkite mezgimo mašiną (tinklo įtampa 230 V / 120 V, "fazė-fazė")	81
7.2.9	Įdėkite akumuliatorių	85
7.2.10	Siūlų padavimo sistemos sumontavimas	87
7.2.11	Signalinės lemputės sumontavimas.....	89
7.2.12	Priverstinio padavimo įtaiso sumontavimas	90
7.3	Mezgimo mašinos horizontalumo nustatymas	91
7.3.1	Warmstart eiga.....	92
7.3.2	Mezgimo mašinos horizontalumo nustatymas	94
7.4	Laiko ir datos kontrolė	96
7.5	Matavimo juostos priklijavimas.....	97
7.6	Susidėvėjimo mažinimas eksploataavimo metu.....	97
8	Nedelsiamas vežimėlio stabdymas	99
9	Saugos įrenginių patikrinimas	101

1 Jūsų mezgimo mašinos dokumentai

Savo mezgimo mašinos dokumentus rasite STOLL klientų tinkle.

<https://www.stoll.com/en/customer-net/>




- Naudojimo instrukcija
- Saugos instrukcija
- Atsarginių dalių katalogas
- Jungimų schema
- Pagalba prisijungus
- Mokymo dokumentai...

Dokumentai galimi įvairiomis kalbomis.

1.1 Taip surasite savo mezgimo mašinos dokumentus

1. Atverkite STOLL klientų tinklą.
<https://www.stoll.com/en/customer-net/>
2. Įrašykite savo prieigos duomenis (el. pašto adresą ir slaptažodį).

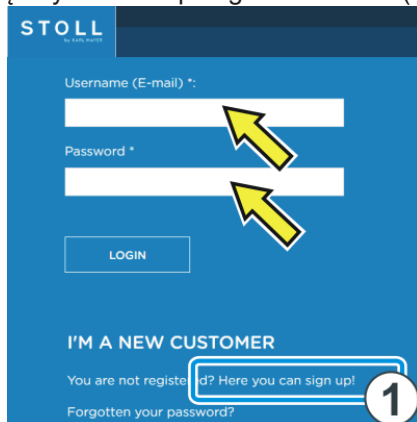


Jeigu prieigos duomenų dar neturite, spustelėkite (1) mygtuką. Užpildykite formuliarą ir siųskite jį STOLL ("REGISTER" mygtukas).

Taip surasite savo mezgimo mašinos dokumentus

3. STOLL klientų tinkle pasirinkite kelią:

Download Documentation + Tips and Tricks -> Download Documentation
-> Pasirinkti kalbą -> Pasirinkti mašiną

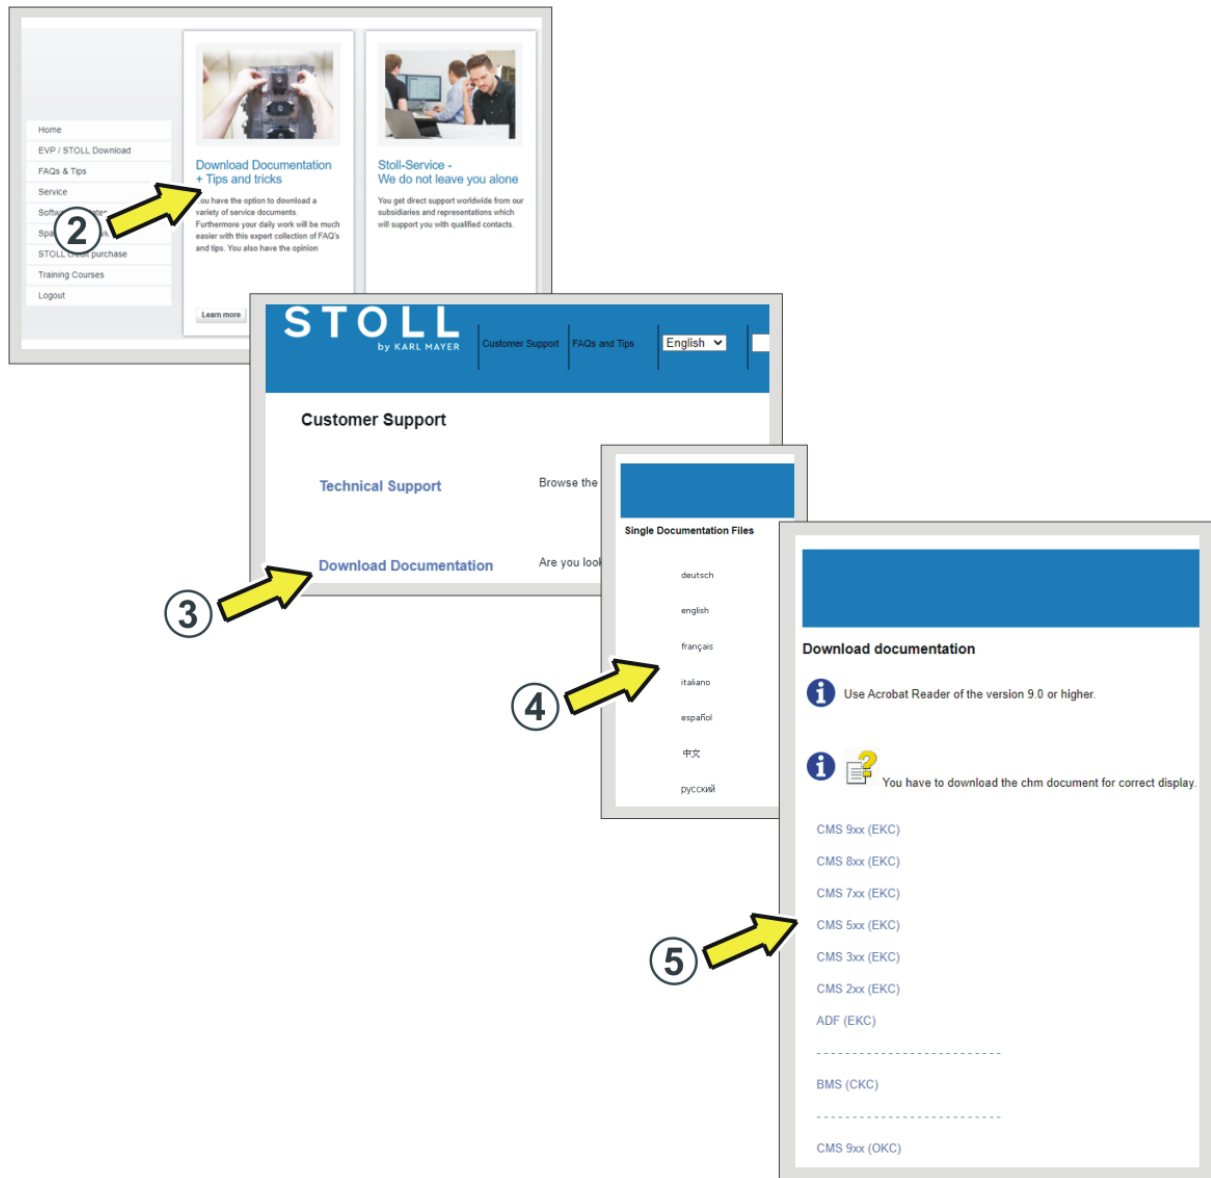

2 Saugos nurodymai

Instrukcijos įvadas

Šios instrukcijos tikslas – padėti susipažinti su mezgimo mašina ir įgalinti ją eksploatuoti pagal paskirtį.

Naudojimo instrukcijoje pateikiami svarbūs nurodymai, kaip saugiai, tinkamai ir ekonomiškai eksploatuoti įrenginį. Laikydami instrukcijos nurodymų, Jūs išvengsite pavojų, sumažinsite remonto sąnaudas ir galimas prastovas, o tinkamai eksploatuojamas įrenginys dirbs patikimai ir ilgai.

Jūsų mašinos komplektacija gali skirtis nuo pateikiamo aprašymo (mašinos tipas, komplektacija, speciali įranga), nes tai lemia mašinos tipas.

Vertimai yra atlikti rūpestingai. Jei Jums kils abejonių dėl vertimo tikslumo, palyginkite vertimo tekstą su pateikiamu naudojimo instrukcijos originalu. Kilus klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.

Daugiau informacijos galite gauti:

- Stoll atstovybėje arba iš Jūsų šalies Stoll prekybos atstovo.
- Stoll pagalbos linija:
 - Tel.: +49-(0)7121-313-450
 - Telefaksas: +49-(0)7121-313-455
 - El. paštas: helpline@stoll.com
- Interneto svetainė: <http://www.stoll.com>
- Mokymai Stoll mokymo centruose



Išsaugokite šią naudojimo instrukciją būsimam mašinos eksploatuotojui. Jei mašiną parduosite, kartu privalote pateikti ir naudojimo instrukciją.

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Pagal standartą EN 55011 ši mašina yra A klasės pramoninė mezgimo mašina.

i Ši mezgimo mašina neskirta buitiniam naudojimui. Galimi radijo bangų gavimo sutrikimai.

Laikykites savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Mezgimo mašina yra skirta tik trikotažui gaminti.

Galima megzti tik standartiniais verpalais, skirtais pramoninėms mezgimo mašinoms.

Verpalų padavimo detalės neužtikrina, kad labai tvirti pvz., metalizuoti verpalai ar medžiagos, bus paduodami patikimai.

Jei turite pageidavimo dėl įrangos, kreipkitės į bet kurį Stoll pardavimų padalinį.

2.2 Organizacinės priemonės

- Naudojimo instrukcija turi būti laikoma tokioje vietoje, kad ja galėtų naudotis visi mezgimo mašiną eksploatuojantys asmenys.
- Įrangos eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad įrangą eksploatuoti įgalinti asmenys būtų susipažinę su instrukcija ir laikytųsi jos nurodymų.
- Eksploatuotojas taip pat privalo užtikrinti, kad bus laikomasi šalyje galiojančių reikalavimų. Tai yra šie reikalavimai:
 - nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimai,
 - sveikatos apsaugos reikalavimai,
 - aplinkosaugos reikalavimai,
 - specialūs techniniai reikalavimai ir
 - saugaus tinkamo darbo reikalavimai.
- Galima eksploatuoti tik nepriekaištingos techninės būklės mezgimo mašiną. Eksploatuojama saugiai ir tik pagal paskirtį suvokiant pavojus bei laikantis šios instrukcijos nurodymų.
- Privalo būti išsaugoti ir įskaitomi visi ant mašinos esantys įspėjamieji ženklai.
Atsarginių detalių tiekimas: žr. [12]
- Be firmos Stoll sutikimo mašinos negalima keisti, pertvarkyti ir papildyti techniniais priedėliais.
- Mašinos remontui ir jos priežiūrai naudokite tik originalias Stoll atsargines detales.
- Savavališkai nekeiskite darbinės sistemos, mašinos programinės įrangos ir valdymo sistemos programų.
- Negalima į mašiną įdiegti kitų gamintojų programų.

2.3 Darbuotojų kvalifikacija ir jų atranka

- Eksploatuoti mašiną gali tik patikimi darbuotojai.
Laikykites savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

2.3.1 Darbuotojų kvalifikacija

Mezgimo mašiną tinkamai ir saugiai eksploatuoti gali tik tinkamai apmokyti (reikiamos kvalifikacijos) darbuotojai.

- Kvalifikuotas elektrikas
- Kvalifikuotas mechanikas
- Mezgimo specialistas
- Baigę mokslus arba apmokyti darbuotojai

Kvalifikuotas elektrikas

Profesionalių elektriku (elektros srities darbų specialistu) laikomas asmuo, gebantis įvertinti ir atlikti jam paskirtus elektros darbus, kartu suvokdamas galimus pavojus.

Specialistas privalo turėti:

- techninį išsilavinimą
- teorinį pasirengimą
- praktinių įgūdžių
- žinoti atitinkamus konkrečioje šalyje galiojančius (specifinius) reikalavimus
- suprasti šią naudojimo instrukciją

Kvalifikuotas mechanikas

Profesionalių mechaniku (mechanikos darbų specialistu) laikomas asmuo, gebantis įvertinti ir atlikti jam paskirtus mechanikos darbus, kartu suvokdamas galimus pavojus.

Specialistas privalo turėti:

- techninį išsilavinimą
- teorinį pasirengimą
- praktinių įgūdžių
- žinoti atitinkamus konkrečioje šalyje galiojančius (specifinius) reikalavimus
- suprasti šią naudojimo instrukciją

Mezgimo specialistas

Mezgimo specialistu laikomas asmuo, gebantis įvertinti ir atlikti jam paskirtus darbus, kartu suvokdamas galimus pavojus.

Specialistas privalo turėti:

- specialų išsilavinimą dirbti su mezgimo mašina ir rašto modeliavimo įranga
- teorinį pasirengimą
- praktinių įgūdžių
- žinoti atitinkamus konkrečioje šalyje galiojančius (specifinius) reikalavimus
- suprasti šią naudojimo instrukciją

Baigę mokslus arba apmokyti darbuotojai

Baigusių mokslus ar apmokytų darbuotojų laikomas asmuo, kuris turi atitinkamų gebėjimų ir mezgimo mašina gali atlikti tiksliai apibrėžtus darbus.

- išsamų teorinį ir praktinį darbo su mezgimo mašina instruktažą
- praktinių įgūdžių
- žinių apie galimus pavojus

2.3.2 Darbuotojų atranka

- Mašinos eksploatuotojas privalo užtikrinti, kad mašiną eksploatuos tik tai daryti įgalinti darbuotojai.
- Turi būti aiškiai apibrėžta darbuotojų atsakomybė vykdyti nurodytas veiklas.

Lentelėje nurodyti minimalūs kiekvienam darbuotojui keliami reikalavimai.

Veikla	Darbuotojai
Montažas	Kvalifikuotas mechanikas
Elektros jungtis	Kvalifikuotas elektrikas
Eksploatacijos pradžia	Mezgimo specialistas
Programavimas	Mezgimo specialistas
Rašto modeliavimas	Mezgimo specialistas, baigęs mokslus ar apmokytas darbuotojas
Suderinimas	Mezgimo specialistas, baigęs mokslus ar apmokytas darbuotojas
Eksploatacija	Mezgimo specialistas, baigęs mokslus ar apmokytas darbuotojas
Gamyba	Baigę mokslus arba apmokyti darbuotojai
Techninė priežiūra, priežiūra ir valymas	Mezgimo specialistas, baigęs mokslus ar apmokytas darbuotojas
Techninė priežiūra	Kvalifikuotas mechanikas, kvalifikuotas elektrikas arba mezgimo specialistas
Remontas	Kvalifikuotas mechanikas arba kvalifikuotas elektrikas
Išmontavimas	Kvalifikuotas mechanikas arba kvalifikuotas elektrikas

2.4 Šiame dokumente naudojami ženklai

Tam tikra šiame dokumente pateikta informacija yra pažymėta specialiais ženklais, kad galėtumėte greičiau surasti šią informaciją.

- ★ Jūsų mašinos komplektacija gali skirtis nuo pateikiamo aprašymo (mašinos tipas, komplektacija, specialii įranga), nes tai lemia mašinos tipas.



Čia rasite pagrindinę informaciją.



Čia rasite patarimus, kaip elgtis geriausia.



PAVOJUS

Tai įspėjamasis ženklas!

Įspėjamasis ženklas saugo Jus nuo mirties ar susižalojimų, o mezgimo mašiną nuo apgadinimo.

→ Įspėjamuosius ženklus visuomet atidžiai perskaitykite ir sąžiningai jų laikykitės.

Vieno etapo veiksmas Atlikti vieno etapo veiksmą:
 ✓ Sekančio veiksmo sąlyga.
 → Atlikti vieno etapo veiksmą.

Kelių etapų veiksmas. Atlikti kelių etapų veiksmą:
 ✓ Sekančių veiksmų sąlyga.
 1. Atlikti pirmą veiksmą.
 2. Atlikti antrą veiksmą.
 ▷ Atlikto veiksmo rezultatas.
 3. Atlikti trečią veiksmą.
 - arba -
 Atlikti 3 punktui alternatyvų veiksmą.
 ► Veiksmų sekos rezultatas.



Jeigu kažkas netinkamai veikia:

Čia rasite galimas priežastis.

Norėdami išspręsti problemą, atlikti šį veiksmą.

2.5 Įspėjimai

Šiame skyriuje pateikiami paaiškinimai apie įspėjamuosius ženklus, esančius ant mašinos ir jos dokumentacijoje.

2.5.1 Esantys įspėjimai

Ant mašinos esantys įspėjamieji ženklai atitinka standarto ISO 3864-2 reikalavimus.


Galiojimo sritis: visos šalys, išskyrus JAV ir Kanadą.

Įspėjamąjį tekstą, parengtą pagal ISO 3864-2 reikalavimus, gali sudaryti šie elementai:

piktograma	Paaiškinimas
	vienas arba daugiau įspėjamųjų ženklų
	vienas arba daugiau draudžiamųjų ženklų (papildomai užsakius)
	vienas arba daugiau įpareigojamųjų ženklų (papildomai užsakius)

įspėjamieji elementai

Įspėjamųjų ženklų vietos ant mašinos.

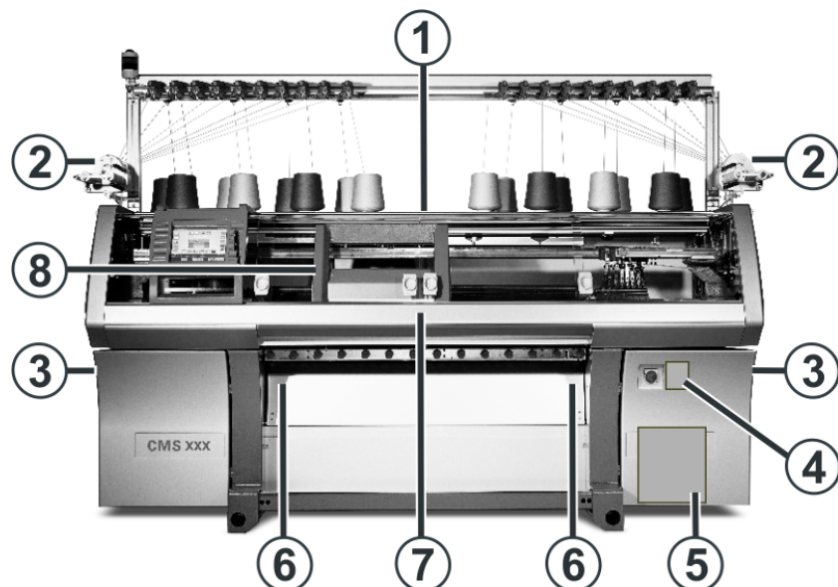

Įspėjamųjų ženklų vietos ant mašinos.

Ant mašinos esančių
įspėjamųjų ženklų sąrašas

i

Privalo būti išsaugoti visi įspėjamieji ženklai, jie visi turi būti įskaitomi.

Pateikiamoje lentelėje rasite lipdukų užsakymo numerius.

Nr.	Įspėjamasis ženklas	Paaškinimas
1	 ID 244 266	Įspėjamasis ženklas ant galinės sienelės
2	 ID 244 274	Įspėjamasis ženklas ant priverstinio siūlų padavimo įrenginio
3	 ID 244 265	Įspėjamasis ženklas ant valdymo spintos kairiosios ir dešinės pusės apdangos
4	 ID 244 267	Įspėjamasis ženklas ant centrinio jungiklio apdangos priekinės dalies
5	 ID 244 275	Įspėjamasis ženklas valdymo spintos apatinės dalies dešinėje ir valdymo spintos galinės sienelės dešinėje
6	 ID 244 268	Įspėjamasis ženklas ant atitraukimo šukomis įtaiso
7	 ID 244 264	Įspėjamasis ženklas po apsauginiais dangčiais
8	 ID 244 273	Įspėjamasis ženklas ant priekinės ir užpakalinės adatinių pagrindinio tepimo įtaiso Dviejų vežimėlių mašinose įspėjamasis ženklas taip pat turi būti dešiniojo vežimėlio dešinėje pusėje.

Įspėjamųjų ženklų sąrašas

2.5.2 Piktogramų paaiškinimas (ISO)

Ant mašinos esančios piktogramos

Tipas	piktograma	Paaiškinimas
Įspėjamasis ženklas		Bendrojo pobūdžio įspėjamasis ženklas
		Pavojinga elektros įtampa
		Prispaudimo ir nukirpimo pavojus
		
		Pavojus dėl judamųjų mechaninių dalių ar tepimo medžiagų
		Įtraukimo pavojus
Draudžiamieji ženklai		Draudimas nuimti galinę sienelę
		Draudimas nuimti apdangus
		Draudimas manipuliuoti
Įpareigojamieji ženklai		Nešioti apsauginius akinius
		Atjunkite maitinimo šaltinį
		Dėvėti galvos apdangalą
		Palaukite, kol užges visi valdymo spintos diodai

Ant mezgimo mašinos panaudotos piktogramos

2.5.3 Įspėjamieji nurodymai dokumentacijoje

Dokumentacijoje esančių įspėjamųjų nurodymų struktūra:

- Saugos ženklas
Saugos ženklas įspėja apie sužalojimo ir mirties pavojų.
Norint sužalojimų ar mirties išvengti, būtina imtis visų priemonių, pažymėtų saugos ženklais.
- Signalinis žodis
PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS, PERSPĖJIMAS, PASTABA
- Signalinė spalva
priklauso nuo signalinio žodžio: raudona, oranžinė, geltona, mėlyna
- Tekstas, kurį sudaro:
 - pavojaus tipo ir jo šaltinio aprašymas
 - galimos pasekmės
 - priemonės išvengti pavojaus ir draudimai

Pavyzdys:

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Pagrindinį jungiklį pasukite į "0" padėtį. → Apsaugokite mašiną nuo pakartotinio įjungimo.

Signalinis žodis	Paaiškinimas
PAVOJUS	Galima žūtis arba sunkūs sužeidimai (negrįžtamas).
ĮSPĖJIMAS	Galima žūtis arba sunkūs sužeidimai (negrįžtami).
PERSPĖJIMAS	Galimi lengvi (pagydomi) sužeidimai.
PASTABA	Galimi materialiniai nuostoliai.

Signalinių žodžių paaiškinimas

2.6 Saugos nurodymai visiems mašinos naudojimo etapams

- Atsisakykite visų abejotino saugumo darbo metodų.
- Imkitės priemonių, kad būtų eksploatuojama tik saugi ir eksploatuoti tinkamos būklės mašina.
- Mašiną galima eksploatuoti tik tada, kai yra visi apsaugai ir saugos įranga yra tinkamos eksploatuoti būklės.
- Ypač svarbu nedelsiant pašalinti gedimus, kurie daro įtaką saugai.
- Būtina laikytis ant mašinos esančių ir instrukcijoje pateikiamų įspėjimų. Taip Jūs apsaugosite save ir trečiuosius asmenis nuo pavojų, išvengsite mašinos ar kito materialaus turto sugadinimo.
- Žmonėms draudžiama būti mašinos viduje.
- Laikykitės įjungimo ir išjungimo sekos ir stebėkite kontrolinius indikatorius.
- Prieš jungdami mašiną įsitikinkite, kad pradėjusi veikti mašina niekam nesukels pavojaus.

2.6.1 Nurodymai dėl gabenimo

Pavojaus pobūdis	Priemonė
Pavojus susižeisti dėl sunkių krovinių.	Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų dėl sunkių krovinių gabenimo. Mezgimo mašiną gabenkite ir kelkite tik tinkamomis pakankamos keliamosios galios transporto priemonėmis (pvz., keltuvu). Gabenant patalpose judamąją priemonę (pvz., keltuvu), reikia laikytis šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Patalpų judamasis keltuvas: laikykitės gamintojo pateiktų saugos nurodymų. Mašiną gabenkite labai rūpestingai ir atsargiai.
Pavojus sugadinti mašiną.	Uždėkite visus gabenimo apsaugus.

2.6.2 Saugos nurodymai dėl mašinos statymo

Pavojaus pobūdis	Priemonė
Pavojus susižeisti dėl sunkių krovinių.	Atsižvelkite į mašinos techninius duomenis. Laikykitės šalyje galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių, reglamentuojančių sunkių krovinių gabenimą.
Pavojus sugadinti mašiną.	Nuimkite visus gabenimo apsaugus. Uždėkite apsauginius apdangus (iš mašinos kairiosios ir dešinėsios pusių).
Aplinkos tarša	Tinkamai utilizuokite apsaugines plėveles. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

2.6.3 Saugos nurodymai dėl elektrinio jungimo

Pavojaus pobūdis	Priemonė
Dirbant prie elektrinių mašinos mazgų, kyla elektros smūgio pavojus.	Instaliuoti mašinos elektros tiekimą įgaliokite profesionalų elektriką. Atkreipkite dėmesį į techninius duomenis.

2.6.4 Saugos nurodymai, galiojantys keičiant duomenis

Pavojaus pobūdis	Priemonė
Kompiuterių virusai! Gresia duomenų praradimas arba prastova. Naudojant nepatikrintus duomenis, kompiuterio virusai patenka į mašiną per USB jungtį arba per kompiuterinį tinklą.	Į mezgimo mašiną įveskite tik virusais neužkrėstus duomenis. Pastaraisiais metais kompiuterių virusai kelia vis daugiau pavojų. Įsigilinkite į šią problemą ir užtikrinkite, kad su mezgimo mašina susiję tinklo serveriai ir mezgimo mašinai naudojami duomenų kaupikliai būtų neužteršti kompiuterių virusais! Primygtinai atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad firma Stoll neprisiima garantinių įsipareigojimų ar atsakomybės dėl žalų, kilusių nurodytomis aplinkybėmis. Kilus bendro pobūdžio klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.

2.6.5 Saugos nurodymai dėl gamybos proceso

Pavojaus pobūdis	Priemonės
Pavojus susižeisti	Uždengkite dangčius. Uždarykite galines mašinos sienes. Uždarykite šoninius apsauginius gaubtus. Saugokite akis nuo šoninių siūlų įtempimo įtaisų. Iš mašinos vidaus išimkite visus daiktus: įrankius, siūlų rites ir t.t.. Kai mašina eksploatuojama, jokia būdu nieko nekeiskite mašinoje. Jei būtina ką nors keisti, išjunkite mašiną. Nebandykite nutraukti siūlų rankomis, o nukirpkite juos žirkklėmis.
Pavojus, kad siūlas apsvynios, būsite įtraukti ir sužaloti.	Nesilieskite prie trikotažo atitraukimo veleno. Nelieskite veikiančios mašinos priverstinio padavimo įrenginio ir saugokite palaidus rūbus ir plaukus. Išjungę mašiną, palaukite, kol nustos veikti priverstinio padavimo įrenginys.
Pluoštas, dulkės ir garai kelia pavojų sveikatai.	Būkite ypatingai atsargūs, kai mašina mezga siūlais, kurie gali kelti pavojų sveikatai arba sugadinti mašiną. ♦ Smarkiai besipūkuojantys siūlai ♦ Sveikatai pavojingi dažai ♦ Siūlai iš stiklo pluošto, metalu grūdinto pluošto, asbesto, karbono, poliuretano ir panašių medžiagų. Imkitės tinkamų priemonių, kad išvengtumėte pūkų, dulkių ir garų sukeliama pavojaus. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Laikykitės gamintojo pateikiamų (saugos nurodymų lape) nurodymų. Kilus klausimų, susisiekite su mumis Stoll .

Pavojaus pobūdis	Priemonės
Gaisro pavojus dėl pūkų, dulkių ir kitų nešvarumų. Mezgant metalizuotus arba elektrai laidžius verpalus, padidėja trumpojo jungimo pavojus dėl susidarančių elektrai laidžių pūkų ir dulkių.	Atsižvelgiant į užsiteršimą, bet ne rečiau kaip kartą per pamainą, reikia reguliariai iš visos mašinos išvalyti susikaupusius pūkus, dulkes ir kitus teršalus. Pasirūpinkite papildomu nusiurbimu. Dėvėkite kvėpavimo takų apsaugus.

2.6.6 Papildomi saugos nurodymai, kai mašina eksploatuojama neuždengus dangčių

Kai dangčiai atidaryti, gamybos metu paleidimo svirtis negali būti įtvirtinama aukščiausioje padėtyje. Mašiną prižiūrintis asmuo turi laikyti paleidimo svirtį šioje padėtyje, kad mašina toliau dirbtų nustatytu greičiu "MSECCO" (automatinis stabdiklis).

Dirbant atidarius dangčius, didžiausią vežimėlio greitį galima pasirinkti lange "Mašinos parametrai". (verčių diapazonas duomenų įvedimo laukelyje "MSECCO": nuo 0.00 iki 0.20 m/s, standartinis dydis: 0.05)

	PAVOJUS
	Vežimėlis juda gamybos greičiu! Vežimėlis sukelia prispaudimo ir nukirpimo pavojų. ✓ Išjungus kontrolinį bloką "MSECCO", vežimėlis juda gamybos greičiu. - Atitinkamai parengus mezgimo programą, pakeitęs judėjimo kryptį vežimėlis gali judėti didesniu greičiu. → Uždenkite dangčius. → Neišjunkite kontrolinio bloko "MSECCO".

Pavojaus pobūdis	Priemonės
Prispaudimo ir nukirpimo pavojai dėl vežimėlio, kilpų perkėlimo į kitą adatinę, adatinių, prispaudimo ir nukirpimo įtaisų ir papildomų adatinių.	Nieko neikiškite į veikiančią mašiną. Vežimėlį judinkite palaipsniui arba lėtesne eiga (žr. naudojimo instrukciją).
Pavojus dėl atskilusių pleišto ir adatų dalių.	Nešiokite apsauginius akinius.
Prispaudimo ir įtraukimo pavojus: ♦ dėl mezginio atitraukimo (pagrindinis atitraukimas, pagalbinis atitraukimas, atitraukimas šukomis, juostos atitraukimas) ♦ dėl papildomų adatinių	Nieko neikiškite į tarpą tarp adatinių. Rankos, veidas, palaidi drabužiai ir kiti daiktai privalo būti saugiu atstumu nuo pavojaus zonų. Nieko neikiškite tarp mezginio atitraukimo volo ir atitraukimo šukomis įtaiso.

2.6.7 Saugaus tepimo, valymo ir priežiūros nurodymai

Pavojaus pobūdis	Priemonė
Prispaudimo ir nukirpimo pavojus dėl vežimėlio, kilpų perkėlimo į priekinę ar galinę adatinę, adatinių, prispaudimo ir nukirpimo įtaisų.	Išjunkite mašiną pagrindiniu jungikliu. Apsaugokite mašiną nuo pakartotinio įjungimo. Atlikę darbus mašinos užpakalinėje dalyje, vėl uždėkite galines sieneles.
Valymas suspaustu oru	Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Užteršimo pavojus: nepūskite srove tiesiai į variklį. Rekomendacija: Kad neužsiterštų nepasiekiamos mašinos vietos, mes rekomenduojame teršalus nusiurbti, o ne valyti mašiną suspaustu oru. Dėmesio: Adatų pažeidimas! Pučiant suspaustu oru į adatas, pažeidžiamos plūdriai įtvirtintos adatų plokštelės. Pūkus ir dulkes nuo adatų visada reikia nusiurbti, o ne nupūsti.
Pavojus sveikatai	Tvarkant alyvas ir tepalus, reikia laikytis atitinkamam produktui taikomų šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Laikykitės gamintojo pateikiamų (saugos nurodymų lape) nurodymų.
Aplinkos tarša	Užtikrinkite, kad alyvos ir tepalai būtų utilizuojami patikimai ir tausojant aplinką. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Laikykitės gamintojo pateikiamų (saugos nurodymų lape) nurodymų.

2.6.8 Saugos nurodymai dėl remonto darbų

Pavojai dėl mechaninių
mašinos dalių

Priežastis	Priemonė
Pavojus susižeisti dėl sukamųjų arba judamųjų detalių.	Nieko neikiškite į veikiančią mašiną. Norėdami atlikti mašinos remonto darbus, ją visada sustabdykite. Norėdami vykdyti montažo darbus, mašiną išjunkite ir pasirūpinkite, kad ji nebūtų įjungta. Užrakinkite pagrindinį jungiklį. Nešiokite apsauginius akinius.
Dėl gedimo susidūrus vežimėliui ir adatoms, kyla pavojus susižeisti atskilusiomis adatų dalimis.	Nešiokite apsauginius akinius.
Pavojus nudegti, palietus variklį, adatinę ir elektrinio valdymo detales, kurios gali būti įkaitusios.	Dėvėkite apsaugines pirštines
Prispaudimo ir nukirpimo pavojai dėl vežimėlio, kilpų perkėlimo į kitą adatinę, adatinių, prispaudimo ir nukirpimo įtaisų ir papildomų adatinių.	Norėdami atlikti mašinos remonto darbus, ją visada sustabdykite. Vežimėlį judinkite palaipsniui arba lėtesne eiga (žr. naudojimo instrukciją).
Prispaudimo ir įtraukimo pavojus: - dėl mezginio atitraukimo (pagrindinis atitraukimas, pagalbinis atitraukimas, atitraukimas šukomis, juostos atitraukimas) - dėl papildomų adatinių	Nekiškite rankų prie mezginio atitraukimo veleno ir juostos atitraukimo mechanizmo. Nieko neikiškite į tarpą tarp adatinių. Rankos, veidas, palaidi drabužiai ir kiti daiktai privalo būti saugiu atstumu nuo pavojaus zonų. Nieko neikiškite tarp mezginio atitraukimo volo ir atitraukimo šukomis įtaiso.
Atliekant montavimo darbus, kyla pavojus susižeisti spaudžiamosiomis ar tempiamosiomis spyruoklėmis (pvz., esančių pagrindiniame atitraukime ir paleidimo svirtyje), kurios yra sukaukę savyje potencialios energijos.	Prieš išmontuojant, jas reikia atleisti palaipsniui. Dėvėkite apsaugines priemones (pvz., apsauginius akinius, pirštines).

Priežastis	Priemonė
Montuojant kyla pavojus susižeisti dėl aštrių kraštų ir kyšančių detalių, kurios atsidengia nuėmus apsaugus.	Dėvėkite apsaugines priemones (pvz., apsauginius akinius, pirštines).

Pavojus dėl elektros energijos

Priežastis	Priemonė
Dirbant prie elektrinių mašinos mazgų, kyla pavojus gyvybei dėl elektros smūgio.	Darbus gali atlikti tik profesionalus elektrikas. Išjunkite mašiną. Pašalinkite eksploatuotojo saugiklius. Apsaugokite mašiną nuo pakartotinio įjungimo. Užrakinkite pagrindinį jungiklį.
Dėl trūkumų elektros sistemoje, pvz., atsilaisvinusių ar sugedusių kištukinių jungčių, iš dalies išsilydžiusių ar pažeistų laidų, gyvybei kyla pavojus dėl trumpojo jungimo.	Mašiną nedelsdami išjunkite. Pašalinkite eksploatuotojo saugiklius. Apsaugokite mašiną nuo pakartotinio įjungimo. Užrakinkite pagrindinį jungiklį. Paveskite kvalifikuotam elektrikui pašalinti gedimus.

Pavojus dėl eksploatacinių medžiagų


Priežastis	Priemonė
Nudegimo pavojus, tvarkant alyvas, tepalus ar kitas chemines medžiagas.	Dėvėkite apsaugines priemones (pvz., apsauginius akinius, pirštines). Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Laikykitės gamintojo pateikiamų (saugos nurodymų lape) nurodymų.
Pažeidus pagrindinės tepimo sistemos, kurioje alyva yra veikama aukštu slėgiu (30 bar), žarneles, kyla pavojus susižeisti dėl alyvos slėgio.	Mašiną nedelsdami išjunkite. Apsaugokite mašiną nuo pakartotinio įjungimo. Užrakinkite pagrindinį jungiklį. Paveskite kvalifikuotam mechanikui pakeisti pažeistas žarneles. Iš karto nušluostykite prasisunkusią alyvą.
Pažeidus suspausto oro sistemą, kurioje yra aukštas slėgis (3-6 bar), kyla pavojus susižeisti suspaustu oru.	Mašiną nedelsdami išjunkite. Apsaugokite mašiną nuo pakartotinio įjungimo. Užrakinkite pagrindinį jungiklį. Paveskite kvalifikuotam mechanikui pakeisti pažeistas žarneles.
Išsiliejus ar ištekėjus alyvai, tepalams ar kitoms medžiagoms, kyla pavojus paslysti.	Medžiagas nedelsdami nušluostykite. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.
Netinkamai utilizavus eksploatacines bei pagalbines medžiagas ir keičiamas detales, teršiama aplinka.	Pasirūpinkite, kad eksploatacinės ir pagalbinės medžiagos bei keičiamos detalės būtų utilizuojamos tinkamai ir tausojant aplinką. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Laikykitės gamintojo pateikiamų (saugos nurodymų lape) nurodymų.

Kiti pavojai

Priežastis	Priemonė
Naudojant netinkamas valymo priemones, kyla pavojus sugadinti mašiną.	Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytas valymo priemones, pvz., alkoholį. Jokiu būdu nenaudokite sveikatai kenksmingų ar ėsdinamųjų valymo priemonių.

Saugaus baterijos naudojimo nurodymai

Tvarkydami bateriją, laikykitės šių saugos nurodymų ir apsaugos priemonių.

piktograma	Saugos nurodymai ir apsaugos priemonės
	Paisykite saugos nurodymų ir naudokite apsaugos priemones.
	Draudžiama rūkyti. Netoli baterijos negali būti atviros ugnies, smilkstančių daiktų ir kibirkščių, nes tai sukeltų sprogimo ir gaisro pavojų.
	Dėvėkite apsauginius akinius, nes baterijoje esanti rūgštis yra labai agresyvi.
	Į akis ar ant odos patekusią rūgštį nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Po to nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Ant rūbų patekusią rūgštį išskalbkite vandeniu.
	Venkite sprogimo, gaisro ir trumpojo jungimo. Į mezgimo mašiną dėkite tik sumontuotą bateriją.
	Baterijos rūgštis yra labai agresyvi. Eksploatuojant įprastai, sąlytis su baterijos rūgštimi neįmanomas. Suardžius baterijos korpusą, gali išsilieti baterijos rūgštis. Pavojus nusiplikyti rūgštimi.
	Baterijos yra neatsparios mechaniniams pažeidimams. Su baterijomis elkitės atsargiai.
	Trumpojo jungimo pavojus. Baterijos gnybtai visada turi įtampą, todėl ant baterijos negalima dėti jokių daiktų ir įrankių.
	Baterijoje yra švino (Pb) Baterijos negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuokite bateriją. Bateriją reikia priduoti į panaudotų baterijų surinkimo punktą.

Sumontuokite ir patikrinkite
apsaugus

Atlikus remonto darbus, visi apsaugai turi būti vėl sumontuoti ir veikti.

- Uždarykite galines mašinos sieneles.
- Uždarykite šoninius apsauginius gaubtus.
- Iš mašinos vidaus išimkite visus daiktus: įrankius, siūlų rites ir t.t..
- Uždenkite dangčius.
- Saugos įrenginių patikrinimas [📄 101]

2.6.9 Saugos nurodymai dėl mašinos išmontavimo (eksploatacijos užbaigimas)

Išmontavimas prieš ilgesnės trukmės sandėliavimą arba prieš gabenimą

Pavojaus pobūdis	Priemonė
Dirbant su elektriniais mašinos mazgais, gyvybei kyla elektros smūgio pavojus.	Profesionalus elektrikas turi atjungti mašiną nuo elektros tinklo.
Gabenant mašiną, kyla pavojus ją pažeisti.	Atsižvelkite į mašinos techninius duomenis. Laikykitės šalyje galiojančių nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklių, reglamentuojančių sunkių krovinių gabenimą.

Išmontavimas ir utilizavimas


Pavojaus pobūdis	Priemonė
Dirbant su elektriniais mašinos mazgais, gyvybei kyla elektros smūgio pavojus.	Profesionalus elektrikas turi atjungti mašiną nuo elektros tinklo.
Pavojus sveikatai	Tvarkant alyvas ir tepalus, reikia laikytis atitinkamam produktui taikomų šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Laikykitės gamintojo pateikiamų (saugos nurodymų lape) nurodymų.
Utilizuojant teršiama aplinka.	Užtikrinkite, kad alyvos ir tepalai būtų utilizuojami patikimai ir tausojančią aplinką. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. Laikykitės gamintojo pateikiamų (saugos nurodymų lape) nurodymų. Elektrinės ir elektronikos detales reikia utilizuoti atskirai. Valdymo bloke yra baterijų. Baterijose yra švino. Baterijų negalima išmesti su buitėmis atliekomis, jas reikia priduoti į panaudotų baterijų surinkimo punktą.

■ Saugaus baterijos naudojimo nurodymai [26]

3 Techniniai mašinos duomenys

3.1 Gabaritai ir masė

Mašinos gabaritai

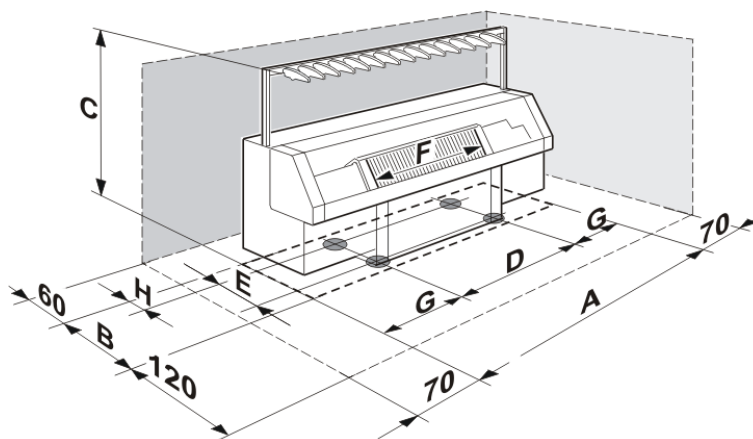


Mašinos gabaritai (cm)

A	Plotis	F	Nominalusis darbinis plotis
B	Gylis	G	Atstumas "Mašinos atraminė kojėlė-špininė siena"
C	Aukštis	H	Atstumas "Mašinos atraminė kojėlė-galinė siena"
D, E	Nustatymo varžtų atstumas		

	A	B	C	D	E	F	G	H
CMS 933	510	106	205	270	56	244	120	33,5
CMS 830 W	403	91	205	239	52	213	82	25
CMS 830 S	403	91	205	239	52	218	82	25
CMS 830 C	403	91	205	239	52	213	82	25
CMS 830	403	91	205	239	52	213	82	25
CMS 822	403	91	205	239	52	213	82	25
CMS 730 T	355	91	205	209	52	183	73	25
CMS 530	270	91	205	153	52	127	58,5	25
CMS 530 W	270	91	205	153	52	127	58,5	25
CMS 530 BW	270	91	205	153	52	127	58,5	25
CMS 520 C	270	91	205	153	52	127	58,5	25

Mašinos gabaritai (cm)

CMS 202
CMS 303
CMS 330
CMS 330 W
CMS 502
CMS 503

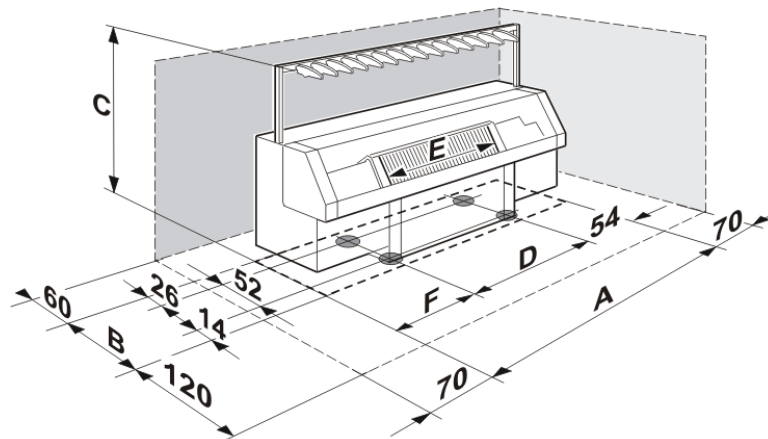


Mašinos gabaritai (cm)

A	Plotis	D	Nustatymo varžtų atstumas
B	Gylis	E	Nominalusis darbinis plotis
C	Aukštis	F	Atstumas "Mašinos atraminė kojėlė-špininė siena"

	A	B	C	D	E	F
CMS 202	184	92	205	82	61	43
CMS 303	237	92	205	140	91,5	43
CMS 330	237	92	205	140	91,5	43
CMS 330 W	237	92	205	140	91,5	43
CMS 502	237	92	205	140	114	43
CMS 503	243	92	205	140	114	50

Mašinos gabaritai (cm)




Masė ir dinaminė apkrova Dėl vežimėlio judėjimo pirmyn-atgal nustatymo varžtus veikia toliau nusakytos dinaminės apkrovos (F_v , F_h).

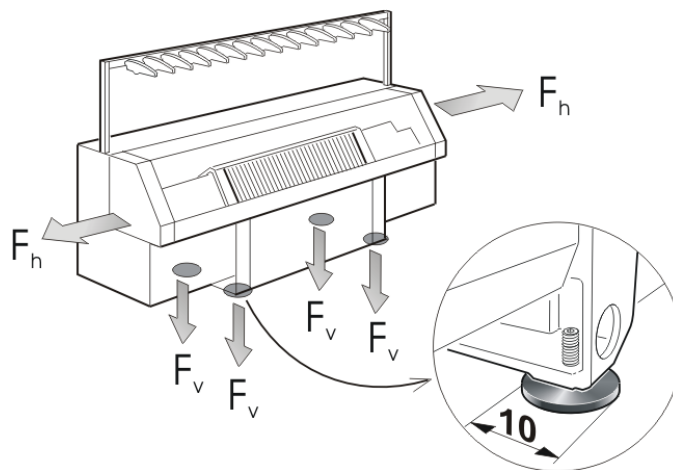

	Mašina neveikia	Mašina eksploatuojama	
	Masė (kg)	F_v (daN) [kg] Nustatymo varžtui	F_h (daN) [kg] Mašinai
CMS 933	2060	860	170
CMS 830 W	1600	710	170
CMS 830 S	1640	670	130
CMS 830 C	1690	710	160
CMS 830	1600	710	170
CMS 822	1670	710	170
CMS 730 T	1510	630	160
CMS 530	1240	540	150
CMS 530 W	1240	540	150
CMS 530 BW	1240	540	150
CMS 520 C	1250	550	160
CMS 503	1035	470	150
CMS 502	1025	450	130
CMS 330	1004	460	150
CMS 330 W	1004	460	150
CMS 303	885	410	150
CMS 202	736	380	130

Masė ir dinaminė apkrova (be specialios įrangos, be verpalų)

3.2 Elektriniai duomenys

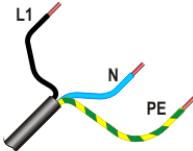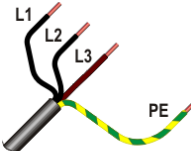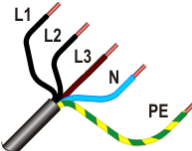Elektriniai duomenys	Dydžiai		
Jungimo įtampa	230 / 400 V ± 10 % 50 arba 60 Hz		
Fazių skaičius	1 (2)		
Maksimali srovė	10 A		
Mezgimo mašinos elektros tiekimo laidų apsauga	16 A inerciniai		
Maitinimo laidas, skerspjūvis	 $3x \geq 1,5 \text{ mm}^2$	 $4x \geq 1,5 \text{ mm}^2$	 $5x \geq 1,5 \text{ mm}^2$
	CMS 202 CMS 303 CMS 330 CMS 330 W CMS 502 CMS 503 CMS 520 C CMS 530 CMS 530 B CMS 530 BW	CMS 330 CMS 330 W CMS 520 C CMS 530 CMS 530 B CMS 530 BW	CMS 330 CMS 330 W CMS 520 C CMS 530 CMS 530 B CMS 530 BW CMS 730 T CMS 822 CMS 830 CMS 830 W CMS 830 C CMS 830 S CMS 933
Jungties vertė	CMS 202: 1.7 kW CMS 303: 2.3 kW CMS 330: 2.3 kW CMS 330 W: 2.3 kW CMS 502: 1.7 kW CMS 503: 2.3 kW CMS 520 C: 2.0 kW CMS 530: 2.3 kW CMS 530 W: 2.3 kW		CMS 530 BW: 2.3 kW CMS 730 T: 2.3 kW CMS 822: 2.6 kW CMS 830: 2.3 kW CMS 830 C: 2.3 kW CMS 830 S: 2.7 kW CMS 830 W: 2.3 kW CMS 933: 3.0 kW

Elektrinio jungimo duomenys

Prieš jungiant mašiną į elektros tinklą, reikia patikrinti įtampą instaliavimo vietoje.

Iš principo neleidžiama į mašinos elektrinę schemą jungti jokių pašalinių elektroninių ir elektrinių mazgų. Nesilaikant šio reikalavimo, negalima garantuoti, kad mašina veiks nepriekaištingai.

Jei mašina bus jungiama prie generatoriaus, tai būtina užtikrinti, kad generatoriaus tiekiamos srovės įtampa atitiktų reikalavimus, kuriuos numatyto standartas EN 60204-1, sk. 4.3.1.

Kilus klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.

3.3 Klasių diapazonai

Adatų storis	Diapazonas	Adatų skaičius (Nominalusis plotis)								
		61 cm (24")	76 cm (30")	91,5 cm (36")	114 cm (45")	127 cm (50")	183 cm (72")	213 cm (84")	218 cm (86")	244 cm (96")
E 3 E 1,5.2	A					149				
E 3.5						174				
E 4 E 2.2						199				
E 5 E 2,5.2	B				224	249	359	419		479
E 7 E 3,5.2					314	349	503	587	601	671
E 8					359	399	575	671		767
E 5.2					449	499	719	839		959
E 10	C	239		359	449	499	719	839		959
E 12 E 6.2		287		431	539	599	863	1007		1151
E 14 E 7.2		335	419	503	629	699	1007	1175	1203	1343
E 16 E 8.2		383		575	719	799	1151	1343		1535
E 18 E 9.2		431		647	809	899	1295		1548	1727
E 20 E 10.2				719		999		1679		

Adatų skaičius kiekviename adatų laikiklyje



Perdarymas į kitą klasę priklauso nuo mašinos tipo ir jos klasės (A, B ar C). Kreipkitės į mus dėl konkretaus pasiūlymo, susijusio su Jūsų mašina.

3.4 Eksploatacijos sąlygos

- Mašiną statykite pastate ant lygaus ir tvirto pagrindo
- Mašinos nestatykite sprogioje aplinkoje arba po atviru dangumi.
- Aplinkos temperatūra +15 °C iki +45 °C
- Santykinis oro drėgnumas:
 - min. 50 %
 - maks. 80 %
 - be kondensato

Jei santykinis oro drėgnumas nesiekia nė 50 %, tai mezgant verpalus gali susidaryti statinės iškrovos.

Esant kitokioms eksploatacijos sąlygoms, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.

3.5 Laikymo sąlygos

Jei planuojama mezgimo mašiną ilgą laiką sandėliuoti, tai prieš sandėliavimą reikia atlikti šiuos darbus:

1. mezgimo mašiną kruopščiai išvalyti;
2. mezgimo mašiną sutepti;
3. Jei mezgimo mašina bus gabenama į kitą vietą, tai prieš gabenimą turi būti uždėti gabenimo apsaugai.
4. Visas atviras metalines detales apipurškite nuo antikorozine medžiaga (pvz., WD-40).
5. Siūlvedžio strypų ir adatinių zoną uždenkite antikoroziniu popieriumi.
6. Mėzgimo mašiną uždenkite apsaugine plėvele.
7. Mėzgimo mašiną sandėliuokite pastate sausoje aplinkoje.

i

Laikymo temperatūra -15 °C iki +60 °C

Mašiną rūpestingai saugokite nuo korozijos, ypač esant jūriniam klimatui.

Sandėliuojant mašiną ilgą laiką, būtina reguliariai patikrinti jos būklę ir, jei reikia, neuždengtas metalines detales apipurkšti antikorozine medžiaga.

- Nurodymai dėl gabenimo [16]
- Saugos nurodymai dėl mašinos išmontavimo (eksploatacijos užbaigimas) [28]

3.6 Keliamas triukšmas

Matavimai atlikti su atskirais serijos CMS 5xx HP gaminiais, naudojant CMS 530 HP E7.2 . Identiškomis sąlygomis, serijos CMS 5xx HP mašinos sukelia maksimalų toliau nurodytą garso slėgio lygį.

Remtasi standartais:


- ISO/CD 9902 „Tekstilės mašinos, triukšmo lygio reikalavimai“
- ISO/CD 9902-1 ir ISO/CD 9902-6.

Triukšmo lygis dB(A)	vidutinis garso slėgio lygis LpA	neapibrėžtumas KpA
CMS 530 HP	74,7	4

Keliamas triukšmas

4 Mezgimo mašinos pagrindiniai mazgai

4.1 Priekinė dalis

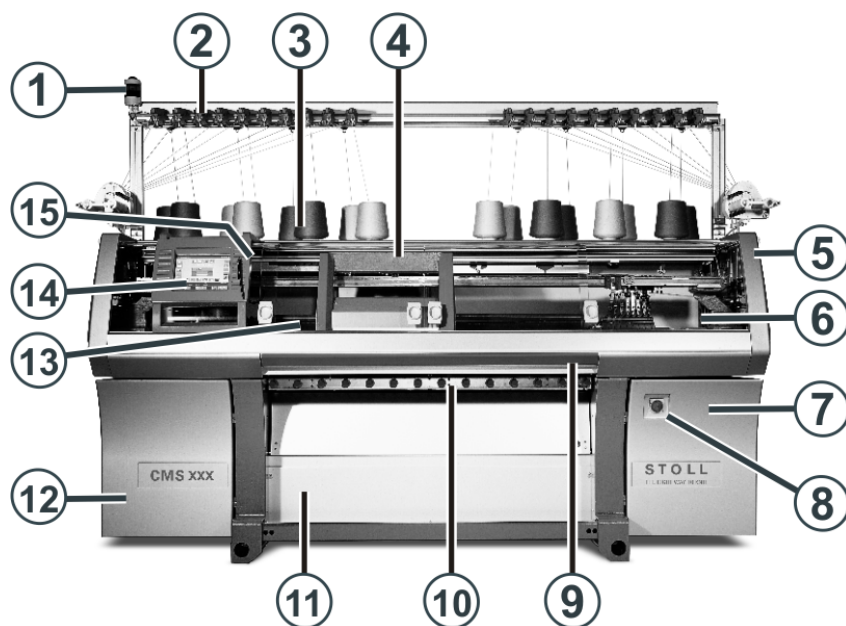

Mezgimo mašinos vaizdas iš priekio

Nr.	Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas
1	Signalinė lemputė (žalia, geltona)	9	Paleidimo svirtis (raudona)
2	Siūlų įtempėjai	10	Mezginio atitraukimas (pagrindinis atitraukimas, pagalbinis atitraukimas, atitraukimas šukomis, juostos atitraukimas)
3	Verpalų stalas (su siūlų ritėmis)	11	Trikotažo saugojimo vieta
4	Vežimėlis	12	Valdymo spinta kairėje
5	Apsauginiai gaubtai (kairėje, dešinėje)	13	Adatinės ir papildomos adatinės (priekyje)
6	Dangčiai (virš vežimėlio ir adatinės)	14	Jutiklinis ekranas
7	Valdymo spinta dešinėje	15	USB jungtis
8	Pagrindinis jungiklis ir avarinis jungiklis		

Priekinė dalis


Konstrukcijos schema



Mezgimo mašinos konstrukcijos schema

Nr.	Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas
1	Vežimėlis	4	Siūlvedys
2	Priekinė adatinė	5	Siūlvedžio strypas
3	Kairioji spaudžiamoji ir kerpamoji plokštė		


4.2 Vaizdas iš šono (iš dešinės)

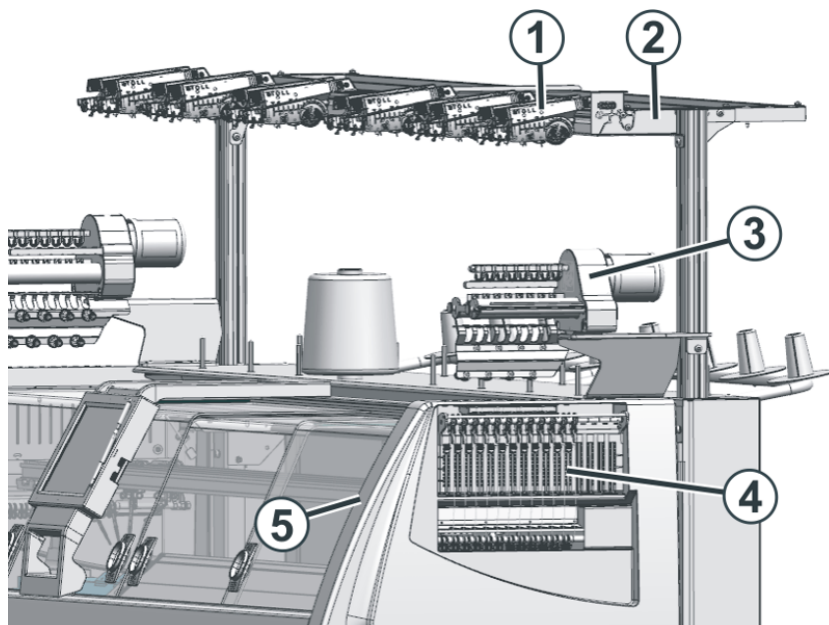

Dešiniojo šono vaizdas

Nr.	Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas
1	Siūlų įtempimo kontrolės mazgas	4	Šoninis siūlo įtempimo įtaisas
2	Siūlų padavimo sistema	5	Šoninis apsauginis gaubtas
3	Priverstinio padavimo įrenginys		

4.3 Galinė pusė

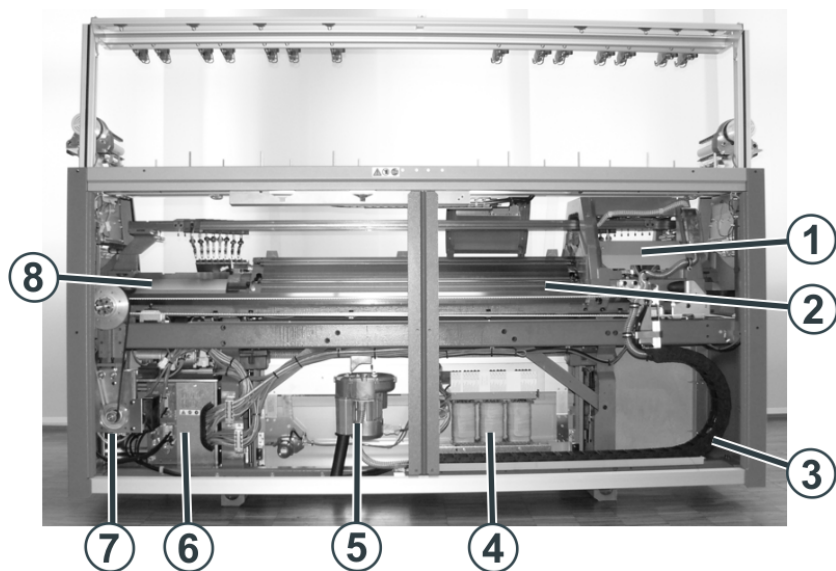

Galinė pusė (be galinės sienelės segmentų)

Nr.	Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas
1	Vežimėlis	5	Pūkų utilizavimas
2	Galinė adatinė	6	Dešinysis valdymo mazgas
3	Tampomas laidas (elektros grandinės)	7	Centrinė pavara
4	Transformatorius (saugikliai)	8	Kilpų perkėlimas

5 Saugą lemiantys valdymo mazgai

5.1 Pagrindinis jungiklis



Pagrindinis jungiklis

Pagrindinis jungiklis (1) yra mašinos priekyje virš dešiniojo valdymo mazgo.

Padėtyje "1 - On" esantis pagrindinis jungiklis yra įjungtas, o padėtyje "0 - Off" - jis yra išjungtas.

Išjungimas


Pasukant pagrindinį jungiklį iš padėties "1" į padėtį "0", iš karto įjungiamas mašina. Jei mašina juda pavojingai, ji yra nedelsiant stabdoma. Tokiu atveju mašinos duomenys išsaugomi, nes jų tai užtikrina baterija, duomenų fiksavimo procesas trunka apie 60 sek.. Kartu jutikliniame ekrane pasirodo pranešimai. Jei procesas baigtas, jutiklinis ekranas tampa tamsus.

Net ir esant išjungtam pagrindiniam jungikliui, tinklo įtampa tiekiamas iki pagrindinio jungiklio ir tai yra pavojinga gyvybei. Atliekant darbus su pagrindinio jungiklio mazgu, privaloma išjungti mašiną iš elektros tinklo ir pasirūpinti, kad ji nebūtų įjungta.


Avarinio stabdymo jungiklis

Pagrindinis jungiklis taip pat yra ir avarinis jungiklis.

Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus, pagrindinis jungiklis yra užrakinamas. Tai apsaugo nuo netikėtojo pagrindinio jungiklio įjungimo.

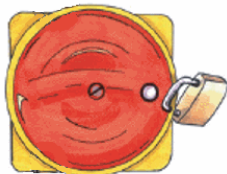

5.2 Paleidimo svirtis

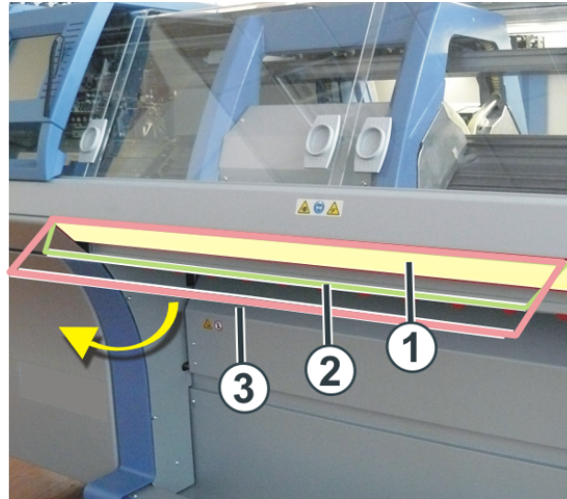

Paleidimo svirtis

- 1 Vežimėlis sustabdytas
- 2 sumažintas greitis
- 3 normalus greitis

Paleidimo svirtimi yra paleidžiamas vežimėlis, o kartu pradedamas ir stabdomas mezgimas. Paleidimo svirtis turi tris padėtis.

6 Optiniai ir garsiniai įspėjamieji elementai

Mezgimo mašinos valdymo sistema nuolat seka verpalus, trikotažą, visas judamąsias mašinos detales, variklių ir elektronikos mazgų darbą. Kilus gedimui, mašina sustabdoma. Užsidega geltona signalinė lemputė, jutikliniame ekrane atsiranda piktograma ir pasigirsta garsinis signalas.

6.1 Signalinė lemputė



Signalinė lemputė

Signalinė lemputė (1) rodo mezgimo mašinos darbinę būklę. Priklausomai nuo mašinos tipo, signalinė lemputė yra sumontuota kairiojoje arba dešiniojoje mašinos pusėje.

spalva	Mezgimo mašinos būklė
žalia	Mezgimo mašina veikia
žalia (mirksinti)	Paleidimo svirtis sustabdė mezgimo mašiną
geltona	Mezgimo mašina neveikia, nes mezgant įvyko gedimas
žalia, geltona	Išjungimo metu šviečia abi lemputės. Išjungimas trunka apie 60 s nuo pagrindinio jungiklio išjungimo iki visiškai mašinos sustojimo.
išjungta	Pagrindinis jungiklis yra išjungtas

Signalinės lemputės spalvos

6.2 Jutiklinis ekranas

Dažniausios gedimų priežastys parodomos piktogramomis jutikliniame ekrane.

Esant vienam gedimui, rodoma viena piktograma (geltoname fone), o esant keletui gedimų, atitinkamos piktogramos atsiranda viena po kitos. Reti gedimai (pvz., kompiuterinės įrangos gedimas) vaizduojami viena bendra piktograma.

Piktogramos		
		
Apsauginis dangtis kairėje	Apsauginis dangtis dešinėje	Dangtis
		
Siūlo įtempimo įtaisas kairėje	Siūlo įtempimo įtaisas dešinėje	Siūlų įtempimo kontrolės mazgas
		
Susidūrimo pašalinimas priekyje	Susidūrimo pašalinimas gale	Vežimėlis
		
Papildoma (perkėlimo) adatinė priekyje	Papildoma (perkėlimo) adatinė užpakalinėje dalyje	Atitraukimas (mašina su atitraukimu šukomis)
		
Pagalbinis atitraukimas	Atitraukimas šukomis	Juostos atitraukimo mechanizmas

Piktogramos, rodančios gedimų pašalinimą

Piktogramos		
		
Vyniojimo skydas	Atitraukimas (mašina be atitraukimo šukomis)	Tepimas alyva arba tepalu
		
Adatų sustabdymas kairėje	Adatų sustabdymas viduryje	Adatų sustabdymas dešinėje
		
Šukos stovi adatinėje	Šukų susidūrimo su pagrindiniu atitraukimo įtaisu pavojus	Šukų susidūrimo su pagalbinio atitraukimo įtaisu pavojus
		
Nutrūko šukų šviesos užtvara	Skaitiklis	Kita gedimo šalinimo priežastis

Piktogramos, rodančios gedimų pašalinimą

6.3 Garsinis signalas

Garsinis signalas pasigirsta šiose situacijose:

- kai mašina sustoja dėl gedimo
- apie 60 s po pagrindinio jungiklio pasukimo į padėtį "0"

i

Garsinį signalą galima įjungti ir išjungti (standartinis nustatymas = išjungta).

6.4 Lemputė prie siūlo įtempiklio



Lemputė prie siūlo įtempiklio

Nutrūkus arba pasibaigus siūlui, siūlo įtempėjas sustabdo mezgimo mašiną. Apie gedimą praneša prie siūlo įtempėjo šviečiantis diodas, signalinė lemputė dega geltonai, ir jutikliniame ekrane atsiranda pranešimas.

7 Montavimas ir eksploatacija

7.1 Montavimo parengimas

7.1.1 Vietos mašinai paruošimas

Mašinos statymo vieta Mašinos statymo vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

- lygios ir kietos pastato grindys
- tarp mezgimo mašinų turi būti pakankamai vietos
 - mašinos tinkamosai eksploatacij
 - nuimti numegztus produktus nuo mašinos
- Nestatykite mašinos po atviru dangumi

7.1.2 Įrankių ir pagalbinių priemonių pasiruošimas

Mezgimo mašina pristatoma vienoje iš nurodyto tipo pakuočių:

- pastatyta ant gabenimo padėklo ir apvyniota pakavimo plėvele
- pastatyta ant gabenimo padėklo ir dėžėje

Visais pakavimo atvejais reikalingi šie instrumentai ir pagalbines priemonės:

- mezgimo siuvimo mašinos priedai
 - Išlyginamosios mašinos kojelių poveržlės
 - Srieginiai kaiščiai mašinai išlyginti
 - Keturbriaunis raktas užpakalinei mašinos sienielei atidaryti.
- Įrankiai
- Gulsčiukas

7.1.3 Mašinos nugabenimas į skirtą vietą

	PAVOJUS
	Mezgimo mašina yra sunki! Pavojus susižeisti asmenims ir sugadinti mezgimo mašiną. → Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų dėl sunkių krovinių gabenimo. → Mezgimo mašiną gabenkite ir kelkite tik tinkamomis pakankamos keliamosios galios transporto priemonėmis (pvz., keltuvu). → Gabenant patalpose judamąją priemonę (pvz., keltuvu), reikia laikytis šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. → Patalpų judamasis keltuvas: laikykitės gamintojo pateiktų saugos nurodymų. → Mašiną gabenkite labai rūpestingai ir atsargiai. → Reikia uždėti visus mašinos gabenimo apsaugus.

→ Mezgimo mašiną iki pat paskirtosios vietos gabenkite supakuotą ir tik ten nuimkite pakuotę.

7.1.4 Mezgimo mašinos išpakavimas

1. Kai mašina supakuota dėžėje: nuimkite dėžės dangtį ir šonines dalis.
2. Iš trikotažo saugojimo dėtuvės išimkite kartonines dėžutes su detalėmis.

7.2 Mašinos sumontavimas

7.2.1 Pastatykite mezgimo mašiną

Mezgimo mašiną pakelkite vežamuoju keltuvu (pvz., keltuvu) ir tada gabenkite.

Atkreipkite dėmesį į šiuos aspektus:

- Svorio centro padėtis yra pažymėta ant priekinio skersinio (vežimėlis kairiojoje gabenimo padėtyje).
- Abi keltuvo šakės turi būti pakankamai ilgos, kad būtų pakelti priekinis ir užpakalinis mašinos skersiniai.
- Mašiną kelkite ir nuleiskite atsargiai. Per stipriai trinkelėjus mašiną ant grunto, kyla pavojus ją sugadinti.



Mašiną kelkite tik už abiejų mašinos kojelių arba už skersinių.


Pastatykite mezgimo mašiną:

1. pašalinkite mezgimo mašinos tvirtinamąsias detales, kuriomis ji buvo pritvirtinta prie gabenimo platformos.


	PAVOJUS
	Mezgimo mašina yra sunki! Pavojus susižeisti asmenims ir sugadinti mezgimo mašiną. → Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų dėl sunkių krovinių gabenimo. → Mezgimo mašiną gabenkite ir kelkite tik tinkamomis pakankamos keliamosios galios transporto priemonėmis (pvz., keltuvu). → Gabenant patalpose judamąją priemonę (pvz., keltuvu), reikia laikytis šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų. → Patalpų judamasis keltuvas: laikykitės gamintojo pateiktų saugos nurodymų. → Mašiną gabenkite labai rūpestingai ir atsargiai. → Reikia uždėti visus mašinos gabenimo apsaugus.

2. Mezgimo mašiną keltuvu pakelkite nuo gabenimo pagrindo.
3. Mezgimo mašiną nugabenkite į jos paskirties vietą.

4. Tarp pagalbinių medžiagų esančias poveržles (1) padėkite po mezgimo mašinos kojelėmis. Poveržles padėkite taip, kad jų įdubimas būtų tiksliai po srieginiu varžtu (2).

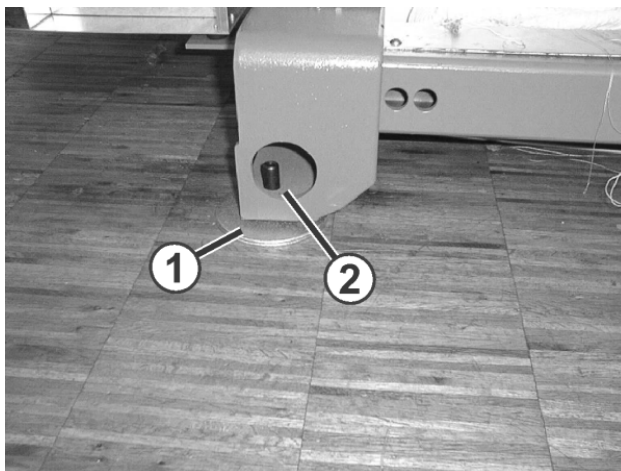

5. Mergimo mašiną nuleiskite ant grindų.
6. Nuimkite medines detales, lipniosios juostos likučius, pakavimo plėvelę ir popierių.
7. Išsukite varžtus (5). CMS 502 modelio atveju atsukite varžtus (5).

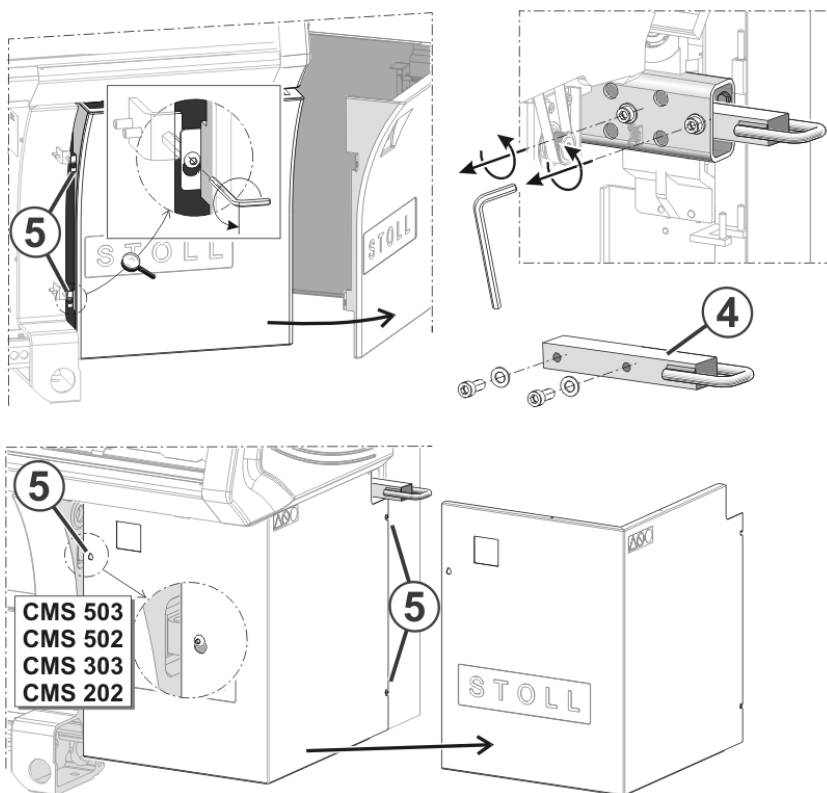


8. Valdymo mazgo dangtį atlenkite į išorinę pusę. CMS 502 modelio atveju nuimkite dangtį.
9. Nuimkite transportavimo antdėklą (4).


i

Su modeliu CMS 502 nebūtinai veiksmai nuo 10 iki 13.

10. Nuimkite apsauginę veržlę (6). Tai nebus lengva atlikti, nes apsauginė veržlė yra prispaudžianti.

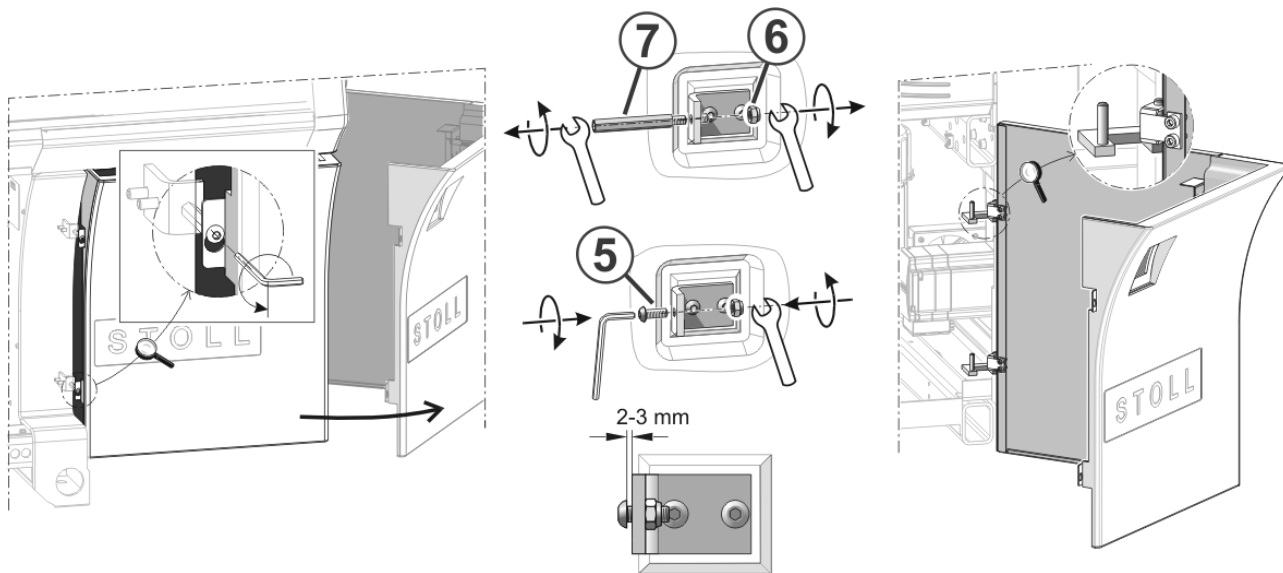

11. Išsukite suveržiamuosius varžtus (7).
12. Varžtą (5) į rankeną įsukite tiek, kad jis išlįstų kitoje rankenos pusėje ir būtų galima visiškai užsukti apsauginę veržlę.
13. Užkabinkite valdymo pulto dangtį galinėje dalyje.
14. Uždarykite dangtį. Stebėkite, kad dangtis užsikabintų už varžtų (5).
15. Prisukite varžtus (5) ir taip įtvirtinkite dangtį.
16. Veiksnius nuo 7 iki 15 pakartokite ir kitoje mašinos pusėje.
17. Nuimkite visus gabenimo apsaugus.

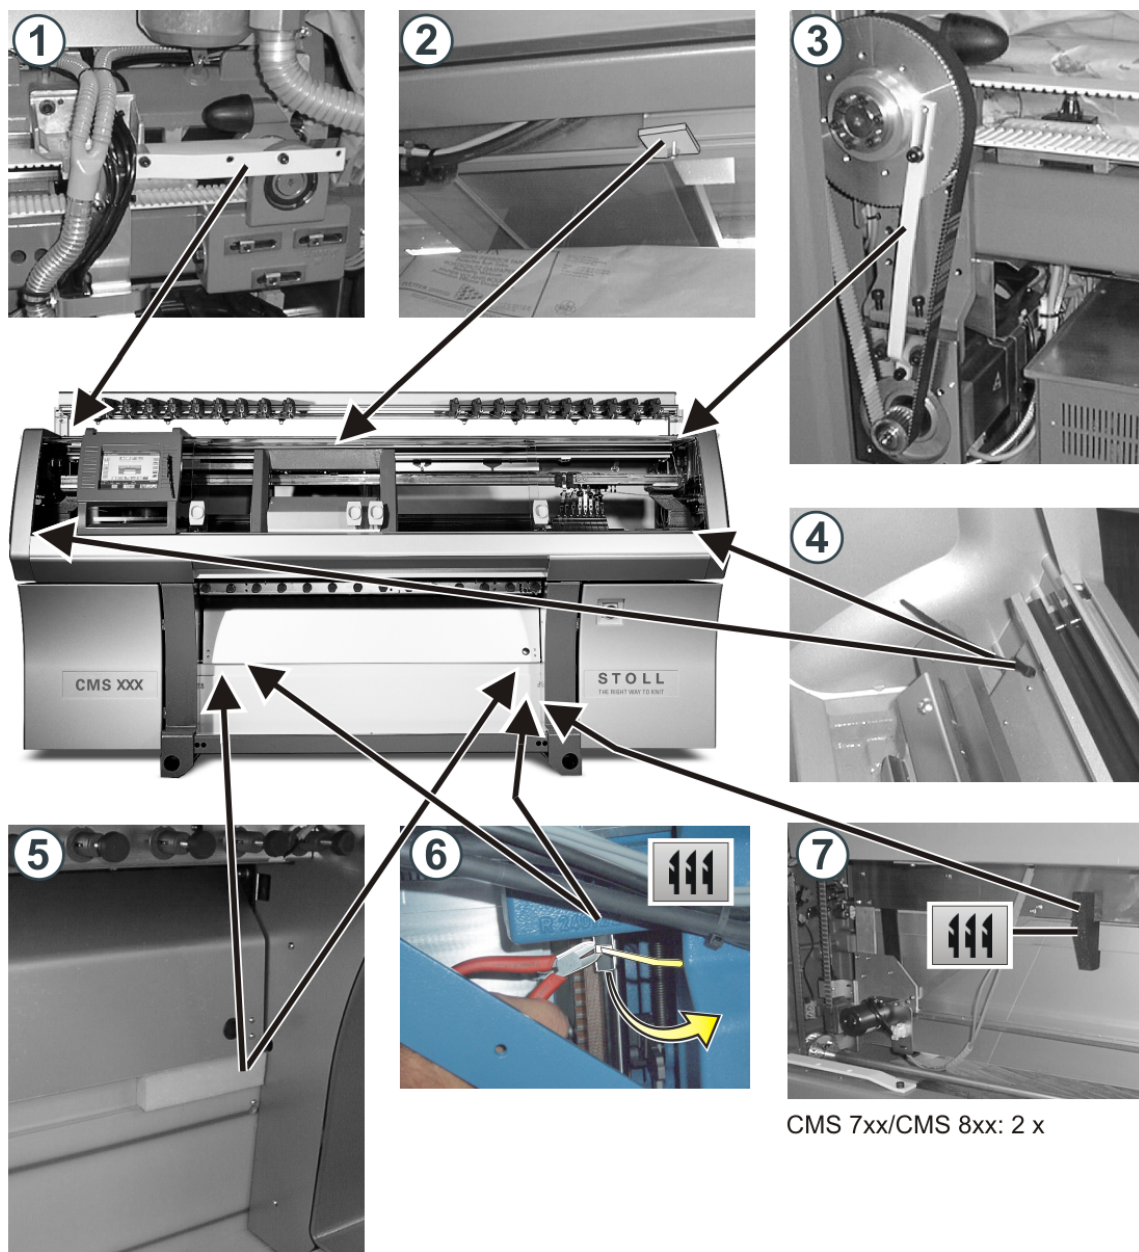

CMS 7xx/CMS 8xx: 2 x

Gabenimo apsaugų tvirtinimo vietos

gabenimo apsaugai skirti:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Vežimėlis | 5 atitraukimo šukomis dangčiui |
| 2 Jutiklinis ekranas | 6 Atitraukimas šukomis |
| 3 pavarai | 7 Atitraukimui šukomis (2 vnt. modeliuose CMS 7xx ir CMS 8xx) |
| 4 kairiajam ir dešiniajam dangčiams | |



Gabenimo apsaugus išsaugokite.

7.2.2 Mezgimo mašinos prijungimas, apžvalga

Atsižvelgiant į mašinos tipą, mezgimo mašina prijungiama skirtingai.

Mašinos tipas	Pagrindinis jungiklis	Elektros tinklo įtampa	Skyrius
CMS 530 CMS 530 W CMS 530 BW CMS 520 C CMS 330 CMS 330 W		230 V	Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 230 V) [54]
		400 V	Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 400 V) [60]
		230 V / 120 V	Prijunkite mezgimo mašiną (tinklo įtampa 230 V / 120 V, "fazė-fazė") [66]
CMS 933 CMS 822 CMS 730 T CMS 830 CMS 830 C CMS 830 S CMS 830 W		400 V	Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 400 V, 3 fazių) [72]
CMS 503 CMS 502 CMS 303 CMS 202		400 V / 230 V	Mezgimo mašinos prijungimas (maitinimo įtampa 400 V / 230 V) [77]
		230 V / 120 V	Prijunkite mezgimo mašiną (tinklo įtampa 230 V / 120 V, "fazė-fazė") [81]

7.2.3 Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 230 V)

Šis užrašas galioja:	
Elektros tinklo įtampa	230 V
šalims	pvz., Europai, Kinijai, Honkongui
Mašinos tipas	CMS 530 CMS 530 W CMS 530 BW CMS 520 C CMS 330 CMS 330 W

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

Mezgimo mašina į tinklą jungiama etapais.

- Prijunkite elektros tiekimo laidus.
- Pūkų pašalinimo funkciją suderinkite su tinklo dažniu

Igalinti darbuotojai

Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Mezgimo mašinos
eksploatacija naudojant
generatorių

Jei mašina bus jungiama prie generatoriaus, tai būtina užtikrinti, kad generatoriaus tiekiamos srovės įtampa atitiktų reikalavimus, kuriuos numatyto standartas EN 60204-1, sk. 4.3.1.
Kilus klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.


Prijunkite elektros tiekimo
laidus.

**PAVOJUS****Gyvybei pavojinga elektros įtampa!**

Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio!

- Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas.
- Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Elektros tiekimo laidus nutieskite iki dešinėsios valdymo spintos:

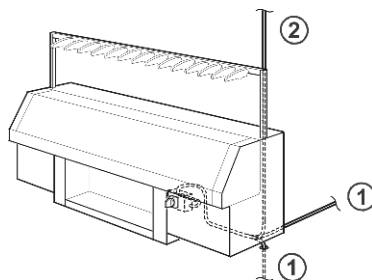


- grindimis (1)
- paduodami nuo lubų (2) per dešinę siūlų padavimo sistemos atramą


Prijunkite elektros tiekimo laidus.

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

- ✓ Pagrindinis jungiklis yra išjungtas ("0")
 - ✓ Elektros tiekimo laidas į mašiną yra ištrauktas (atjungta nuo srovės)
1. Atidenkite dešinėsios valdymo spintos dangtį.
 2. Spauskite atblokavimo mygtuką (1) ir ištraukite kištuką (2).

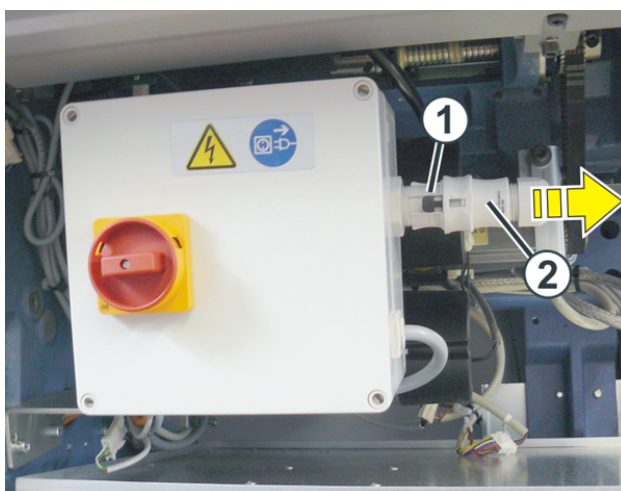

3. Atidarykite kištuką (2) ir prijunkite prie elektros tiekimo laido (3a) arba (3b).

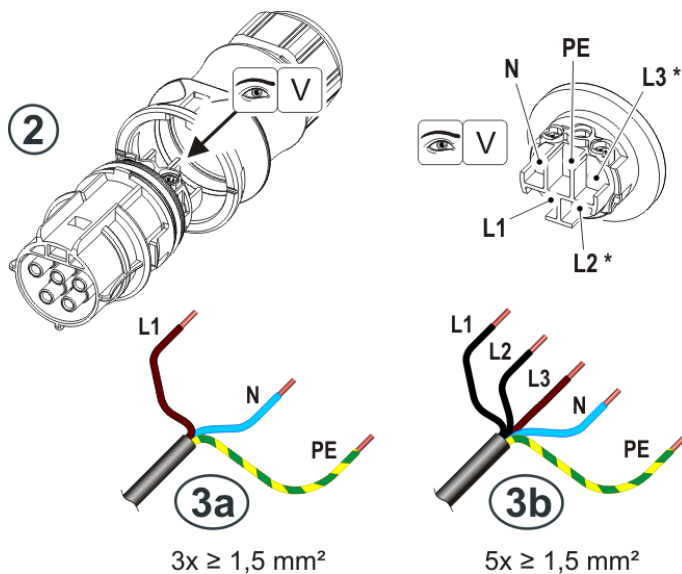


	Elektros tiekimo laidas (3a)	Elektros tiekimo laidas (3b)			Tinklo simetrijos pavyzdys
		Prijungimo variantas			
Kištukas (2)		A	B	C	
L1	L1	L1	L2	L3	
L2 *	-	L2 **	L3 **	L1 **	
L3 *	-	L3 **	L1 **	L2 **	
N	N	N	N	N	
PE	PE	PE	PE	PE	
* L2 ir L3 mašinos viduje nenaudojami. Dėl to darbinio elektros tinklo fazės turi būti tolygiai paskirstytos L1, L2 ir L3.					
** jeigu yra					


4. Užtikrinkite, kad darbinis elektros tinklas būtų tolygiai apkrautas (tinklo simetrija). Prijungimo variantus (A, B, C) rasite viršutinėje lentelėje.

	ĮSPĖJIMAS
	Reikia išlyginti potencialus! Neprijungus gnybto  (PE), gali būti rimtai sugadinta mašina ir jos elektronikos mazgai. → Visada prijunkite gnybtą .

5. Turi būti prijungtas apsauginio laido  "PE" gnybtas.
6. Uždarykite kištuką (2) ir įkiškite į pagrindinį jungiklį.
7. Atidarykite pagrindinį jungiklį.
Atsukite 4 varžtus ir nuimkite pagrindinio jungiklio dangtelį.

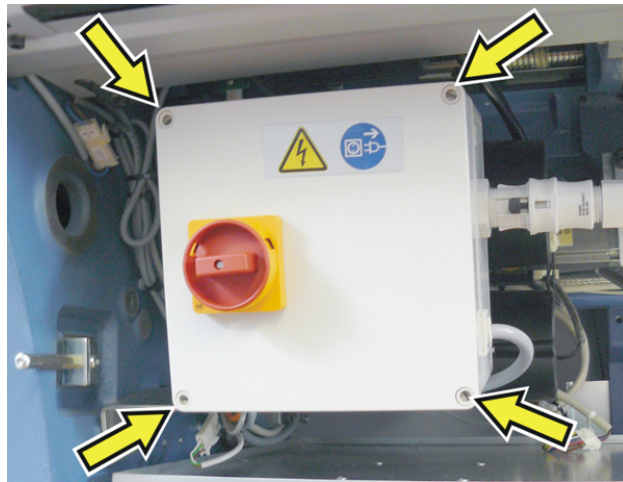


8. Kištuką (4) įkiškite kairėje pusėje.

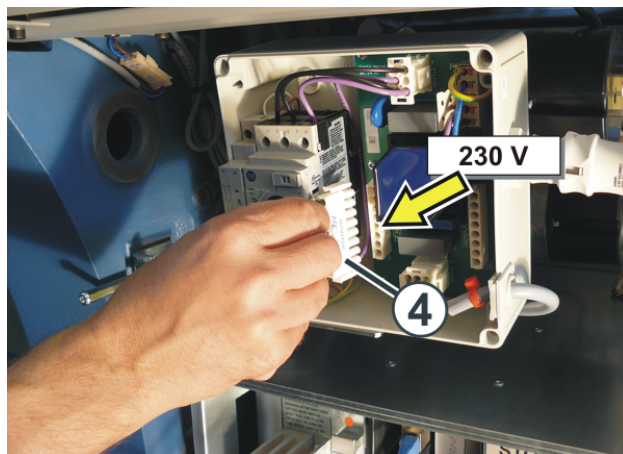

9. Uždarykite pagrindinį jungiklį.
10. Dabar uždarykite dešinėsios valdymo spintos dangtį.

Pūkų šalinimo funkciją suderinkite su elektros tinklo dažniu

Pūkų šalinimo funkcija priklauso nuo tinklo dažnio (50 Hz arba 60 Hz) ir veikia su kamščiais arba be jų.

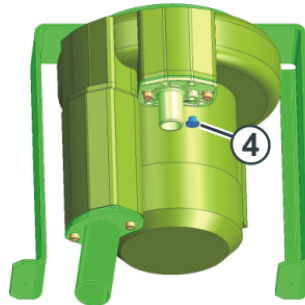

Pūkų šalinimo funkcijos suderinimas

i

Nesuderinus su tinklo įtampa, sugadinama pūkų šalinimo sistema.

Nesuderinus pūkų šalinimo funkcijos su elektros tinklo dažniu, sistema perkraunama.

-> Suderinkite pūkų šalinimo funkciją su elektros tinklo dažniu.

1. Atidarykite galinės sienelės segmentus.
2. Patikrinkite nusiurbimo sistemos kamščius (4).
3. Kai elektros tinklo dažnis 50 Hz: įdėkite kamščius.
- arba -
Kai elektros tinklo dažnis 60 Hz: Pašalinkite kamščius.
4. Uždarykite galinės sienelės segmentus.

7.2.4 Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 400 V)

Šis užrašas galioja:	
Elektros tinklo įtampa	400 V
šalims	pvz., Europai, Kinijai, Honkongui
Mašinos tipas	CMS 530 CMS 530 W CMS 530 BW CMS 520 C CMS 330 CMS 330 W

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

Mezgimo mašina į tinklą jungiama etapais.

- Prijunkite elektros tiekimo laidus.
- Pūkų pašalinimo funkciją suderinkite su tinklo dažniu

Ilgalinti darbuotojai

Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Mezgimo mašinos
eksploatacija naudojant
generatorių

Jei mašina bus jungiama prie generatoriaus, tai būtina užtikrinti, kad generatoriaus tiekiamos srovės įtampa atitiktų reikalavimus, kuriuos numatyto standartas EN 60204-1, sk. 4.3.1.
Kilus klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.


Prijunkite elektros tiekimo
laidus.

**PAVOJUS****Gyvybei pavojinga elektros įtampa!**

Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio!

- Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas.
- Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Elektros tiekimo laidus nutieskite iki dešinėsios valdymo spintos:

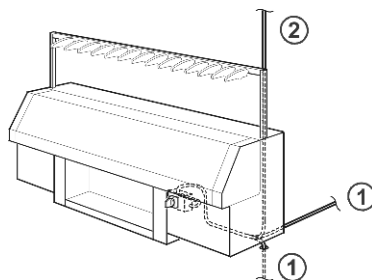


- grindimis (1)
- paduodami nuo lubų (2) per dešinę siūlų padavimo sistemos atramą


Prijunkite elektros tiekimo laidus.

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

- ✓ Pagrindinis jungiklis yra išjungtas ("0")
 - ✓ Elektros tiekimo laidas į mašiną yra ištrauktas (atjungta nuo srovės)
1. Atidenkite dešinėsios valdymo spintos dangtį.
 2. Spauskite atblokovimo mygtuką (1) ir ištraukite kištuką (2).

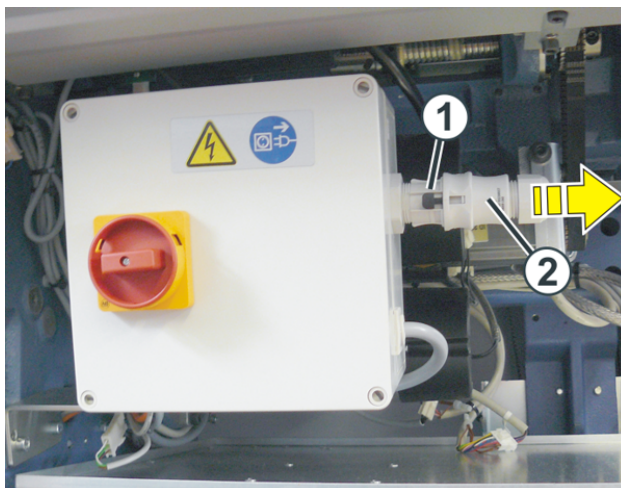

3. Atidarykite kištuką (2) ir prijunkite prie elektros tiekimo laido (3).

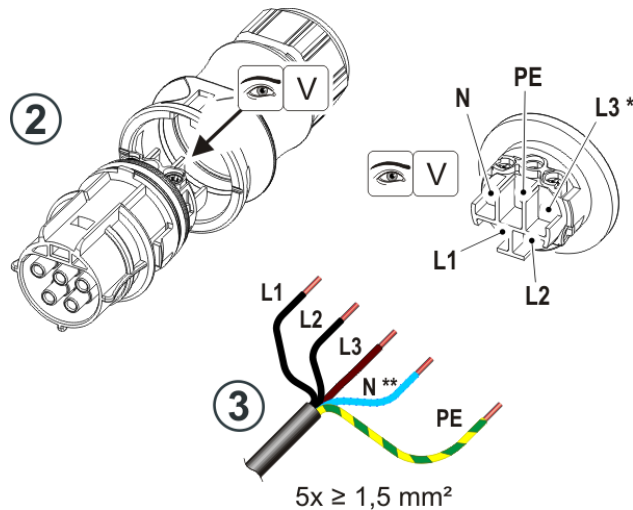

	Elektros tiekimo laidas (3)			Tinklo simetrijos pavyzdys
	Prijungimo variantas			
Kištukas (2)	A	B	C	
L1	L1	L2	L3	
L2	L2	L3	L1	
L3 *	L3 **	L1 **	L2 **	
N	N **	N **	N **	
PE	PE	PE	PE	


* L3 mašinos viduje nenaudojamas. Dėl to fazės kištuke (2) turi būti tolygiai paskirstytos L1 ir L2.

** jeigu yra


4. Užtikrinkite, kad darbinis elektros tinklas būtų tolygiai apkrautas (tinklo simetrija). Prijungimo variantus (**A**, **B**, **C**) rasite viršutinėje lentelėje.

	ĮSPĖJIMAS
	Reikia išlyginti potencialus! Neprijungus gnybto  (PE), gali būti rimtai sugadinta mašina ir jos elektronikos mazgai. → Visada prijunkite gnybtą .

5. Turi būti prijungtas apsauginio laido  "PE" gnybtas.
6. Uždarykite kištuką (2) ir įkiškite į pagrindinį jungiklį.
7. Atidarykite pagrindinį jungiklį.
Atsukite 4 varžtus ir nuimkite pagrindinio jungiklio dangtelį.

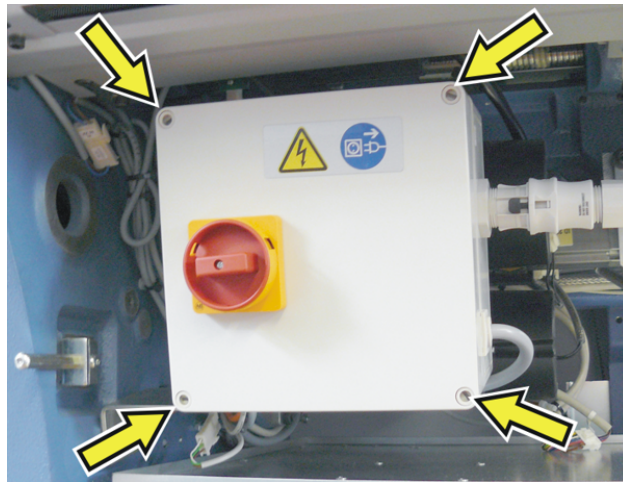


8. Kištuką (4) iš kairės pusės perkišti į dešinę pusę.

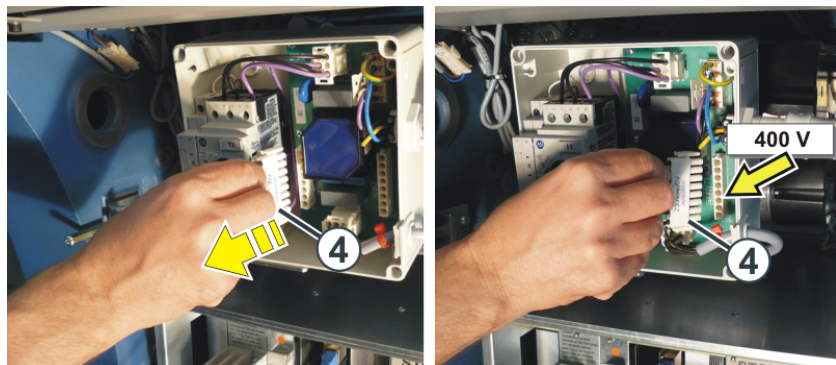

9. Uždarykite pagrindinį jungiklį.
10. Dabar uždarykite dešinėsios valdymo spintos dangtį.

Pūkų šalinimo funkciją suderinkite su elektros tinklo dažniu

Pūkų šalinimo funkcija priklauso nuo tinklo dažnio (50 Hz arba 60 Hz) ir veikia su kamščiais arba be jų.

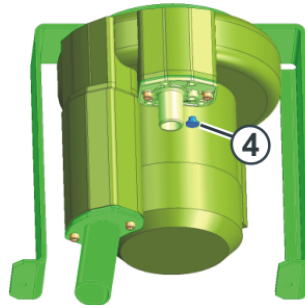

Pūkų šalinimo funkcijos suderinimas

i

Nesuderinus su tinklo įtampa, sugadinama pūkų šalinimo sistema.

Nesuderinus pūkų šalinimo funkcijos su elektros tinklo dažniu, sistema perkraunama.

-> Suderinkite pūkų šalinimo funkciją su elektros tinklo dažniu.

1. Atidarykite galinės sienelės segmentus.
2. Patikrinkite nusiurbimo sistemos kamščius (4).
3. Kai elektros tinklo dažnis 50 Hz: įdėkite kamščius.
- arba -
Kai elektros tinklo dažnis 60 Hz: Pašalinkite kamščius.
4. Uždarykite galinės sienelės segmentus.

7.2.5 Prijunkite mezgimo mašiną (tinklo įtampa 230 V / 120 V, "fazė-fazė")

Šis užrašas galioja:	
Elektros tinklo įtampa	230 V / 120 V
šalis	pvz., JAV, Kanada
Mašinos tipas	CMS 530 CMS 530 W CMS 530 BW CMS 520 C CMS 330 CMS 330 W

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

Mezgimo mašina į tinklą jungiama etapais.

- Prijunkite elektros tiekimo laidus.
- Pūkų pašalinimo funkciją suderinkite su tinklo dažniu

Igalinti darbuotojai

Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Mezgimo mašinos
eksploatacija naudojant
generatorių

Jei mašina bus jungiama prie generatoriaus, tai būtina užtikrinti, kad generatoriaus tiekiamos srovės įtampa atitiktų reikalavimus, kuriuos numatyto standartas EN 60204-1, sk. 4.3.1.

Kilus klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.


Prijunkite elektros tiekimo
laidus.

**PAVOJUS****Gyvybei pavojinga elektros įtampa!**

Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio!

- Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas.
- Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Elektros tiekimo laidus nutieskite iki dešinėsios valdymo spintos:

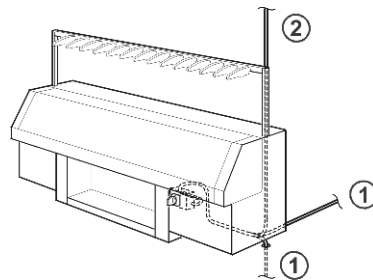


- grindimis (1)
- paduodami nuo lubų (2) per dešinę siūlų padavimo sistemos atramą


Prijunkite elektros tiekimo laidus.

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

- ✓ Pagrindinis jungiklis yra išjungtas ("0")
 - ✓ Elektros tiekimo laidas į mašiną yra ištrauktas (atjungta nuo srovės)
1. Atidenkite dešinėsios valdymo spintos dangtį.
 2. Spauskite atblokovimo mygtuką (1) ir ištraukite kištuką (2).

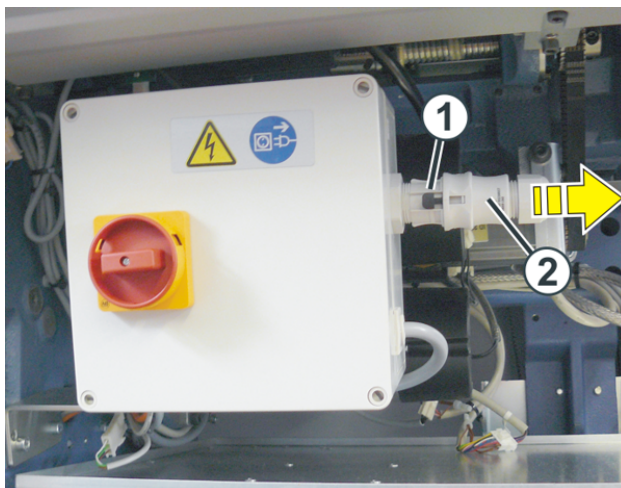

3. Atidarykite kištuką (2) ir prijunkite prie elektros tiekimo laido (3).

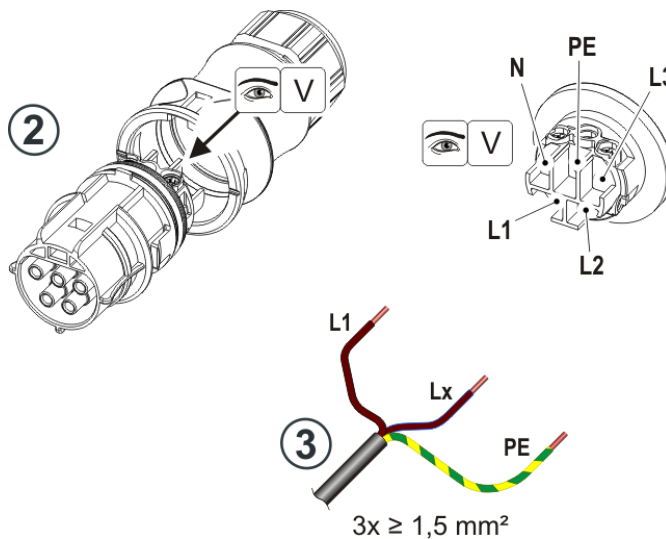


	Elektros tiekimo laidas (3)			Tinklo simetrijos pavyzdys
	Prijungimo variantas			
Kištukas (2)	A	B	C	
L1	L1	L2	L3	
L2	-	-	-	
L3	-	-	-	
N	Lx	Lx	Lx	
PE	PE	PE	PE	


4. Užtikrinkite, kad darbinis elektros tinklas būtų tolygiai apkrautas (tinklo simetrija). Prijungimo variantus (**A**, **B**, **C**) rasite viršutinėje lentelėje.

	ĮSPĖJIMAS
	Reikia išlyginti potencialus! Neprijungus gnybto  (PE), gali būti rimtai sugadinta mašina ir jos elektronikos mazgai. → Visada prijunkite gnybtą .

5. Turi būti prijungtas apsauginio laido  "PE" gnybtas.
6. Uždarykite kištuką (2) ir įkiškite į pagrindinį jungiklį.
7. Atidarykite pagrindinį jungiklį.
Atsukite 4 varžtus ir nuimkite pagrindinio jungiklio dangtelį.

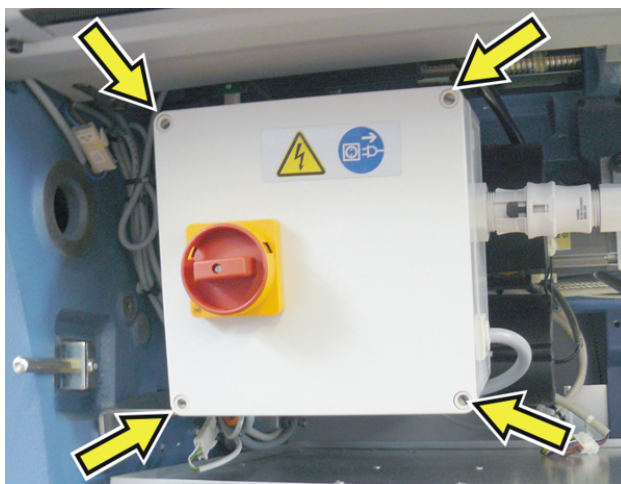


8. Kištuką (4) įkiškite kairėje pusėje.

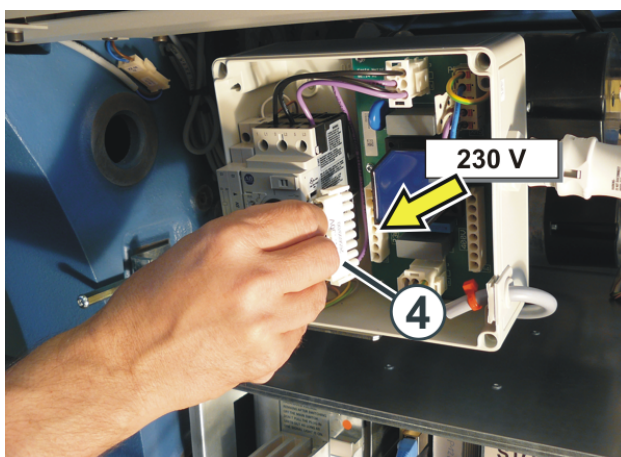

9. Uždarykite pagrindinį jungiklį.
10. Dabar uždarykite dešinėsios valdymo spintos dangtį.

Pūkų šalinimo funkciją suderinkite su elektros tinklo dažniu

Pūkų šalinimo funkcija priklauso nuo tinklo dažnio (50 Hz arba 60 Hz) ir veikia su kamščiais arba be jų.

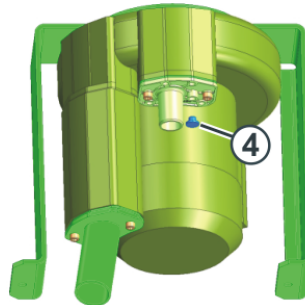

Pūkų šalinimo funkcijos suderinimas

i

Nesuderinus su tinklo įtampa, sugadinama pūkų šalinimo sistema.

Nesuderinus pūkų šalinimo funkcijos su elektros tinklo dažniu, sistema perkraunama.

-> Suderinkite pūkų šalinimo funkciją su elektros tinklo dažniu.

1. Atidarykite galinės sienelės segmentus.
2. Patikrinkite nusiurbimo sistemos kamščius (4).
3. Kai elektros tinklo dažnis 50 Hz: įdėkite kamščius.
- arba -
Kai elektros tinklo dažnis 60 Hz: Pašalinkite kamščius.
4. Uždarykite galinės sienelės segmentus.

7.2.6 Mezgimo mašiną įjunkite į elektros tinklą (tinklo įtampa 400 V, 3 fazių)

Šis užrašas galioja:	
Elektros tinklo įtampa	400 V Fazių skaičius: 3 Atkreipkite dėmesį, kad lauko sukimosi kryptis būtų dešinė
šalims	Visos šalys
Mašinos tipas	CMS 933 CMS 822 CMS 730 T CMS 830 CMS 830 C CMS 830 S CMS 830 W



PAVOJUS

Gyvybei pavojinga elektros įtampa!

Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio!

→ Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

Mezgimo mašina į tinklą jungiama etapais.

- Prijunkite elektros tiekimo laidus.
- Pūkų pašalinimo funkciją suderinkite su tinklo dažniu.

Igalinti darbuotojai

Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Mezgimo mašinos eksploatacija naudojant generatorių

Jei mašina bus jungiama prie generatoriaus, tai būtina užtikrinti, kad generatoriaus tiekiamos srovės įtampa atitiktų reikalavimus, kuriuos numatyto standartas EN 60204-1, sk. 4.3.1.

Kilus klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.


Prijunkite elektros tiekimo
laidus.

**PAVOJUS****Gyvybei pavojinga elektros įtampa!**

Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio!


- Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas.
- Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Elektros tiekimo laidus nutieskite iki dešinėsios valdymo spintos:

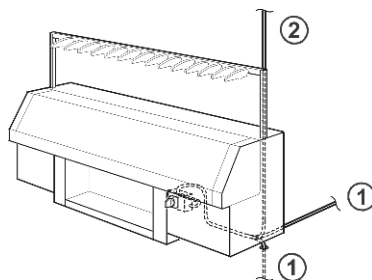

- grindimis (1)
- paduodami nuo lubų (2) per dešinę siūlų padavimo sistemos atramą

Mašina tiekiamą paruošta jungti. Prie jungties kabelio yra CEE kištukas. Atitinkama CEE jungtis (4) yra tarp mašinos priedų.

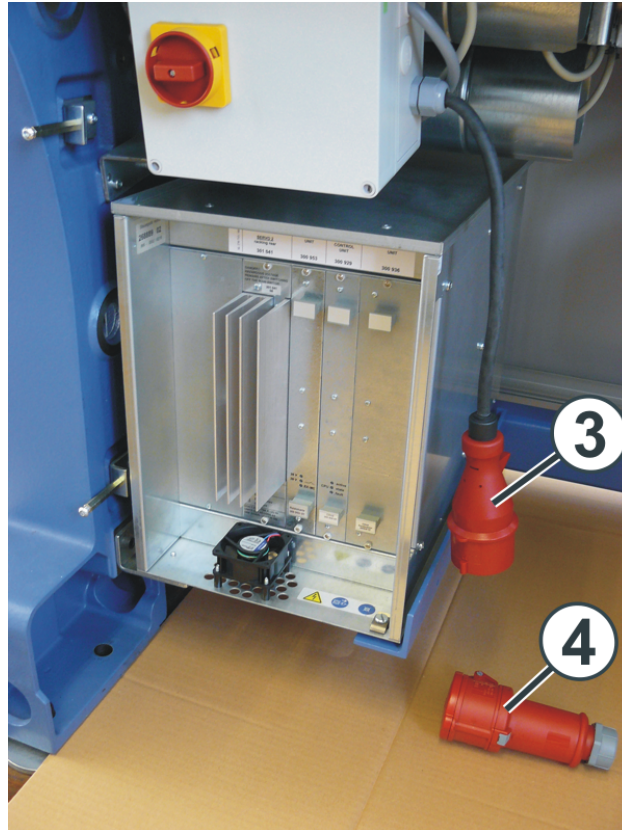

Prijunkite elektros tiekimo laidus.

1. Nustatykite elektros tiekimo tinklo fazių seką.

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

2. Atidenkite dešinėsios valdymo spintos dangtį.
3. Elektros tiekimo laidus prijunkite prie CEE jungties (4). Mezgimo mašina turi būti prijungta taip, kad lauko sukimosi kryptis būtų dešininė. Elektros laidus prijunkite prie gnybtų L1, L2, L3 ir N (jei toks yra) ir prie  apsauginio laido gnybto "PE".

i

Reikia išlyginti potencialus!

Neprijungus gnybto  (PE), gali būti rimtai sugadinta mašina ir jos elektronikos mazgai.

-> visada prijunkite gnybtą .

4. CEE-jungt (4) įkiškite į (3) kištuką.

5. Dabar uždarykite dešinėsios valdymo spintos dangtį.

Tinkamas įjungimas į elektros tinklą yra kontroliuojamas (lauko sukimosi kryptis dešininė: gnybtai L1, L2, L3 (R, S, T)). Jei jutikliniame ekrane pasirodys pranešimas "24267 fazių seka netinkama" reiškia sujungimas yra atliktas netinkamai.


Klaidos šalinimas "24267 trifazio elektros tinklo fazių seka netinkama":

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

→ sukeiskite dvi elektros tiekimo laidų fazes.

Pūkų šalinimo funkciją suderinkite su elektros tinklo dažniu

Pūkų šalinimo funkcija priklauso nuo tinklo dažnio (50 Hz arba 60 Hz) ir veikia su kamščiais arba be jų.

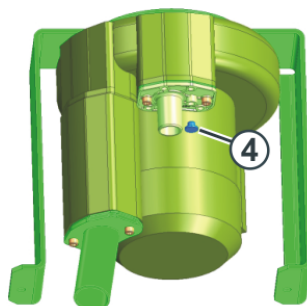

Pūkų šalinimo funkcijos suderinimas

i

Nesuderinus su tinklo įtampa, sugadinama pūkų šalinimo sistema.

Nesuderinus pūkų šalinimo funkcijos su elektros tinklo dažniu, sistema perkraunama.

-> Suderinkite pūkų šalinimo funkciją su elektros tinklo dažniu.

1. Atidarykite galinės sienelės segmentus.
2. Patikrinkite nusiurbimo sistemos kamščius (4).
3. Kai elektros tinklo dažnis 50 Hz, įdėkite kamščius.
- arba -
Kai elektros tinklo dažnis 60 Hz: Pašalinkite kamščius.
4. Uždarykite galinės sienelės segmentus.

7.2.7 Mezgimo mašinos prijungimas (maitinimo įtampa 400 V / 230 V)

Šis užrašas galioja:	
Elektros tinklo įtampa	400 V / 230 V
šalis	pvz., Europai, Kinijai, Honkongui
Mašinos tipas	CMS 503 CMS 502 CMS 303 CMS 202

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

Mezgimo mašina į tinklą jungiama etapais.

- Prijunkite elektros tiekimo laidus.
- Pūkų pašalinimo funkciją suderinkite su tinklo dažniu.

Igalinti darbuotojai

Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Mezgimo mašinos
eksploatacija naudojant
generatorių

Jei mašina bus jungiama prie generatoriaus, tai būtina užtikrinti, kad generatoriaus tiekiamos srovės įtampa atitiktų reikalavimus, kuriuos numatyto standartas EN 60204-1, sk. 4.3.1.
Kilus klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.


Prijunkite elektros tiekimo
laidus.

**PAVOJUS****Gyvybei pavojinga elektros įtampa!**

Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio!

- Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas.
- Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Elektros tiekimo laidus nutieskite iki dešinėsios valdymo spintos:

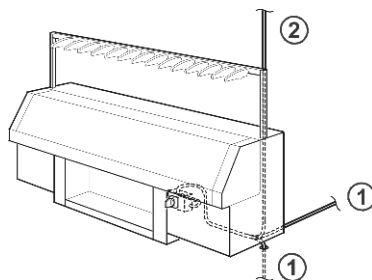

- grindimis (1)
- paduodami nuo lubų (2) per dešinę siūlų padavimo sistemos atramą


Prijunkite elektros tiekimo laidus.

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

- ✓ Pagrindinis jungiklis yra išjungtas ("0")
- ✓ Elektros tiekimo laidas į mašiną yra ištrauktas (atjungta nuo srovės)

1. Atidenkite dešinėsios valdymo spintos dangtį.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie kištuko (1). Kištukas yra prie mašinos priedų.


i Užtikrinkite, kad darbinis elektros tinklas būtų tolygiai apkrautas (tinklo simetrija).

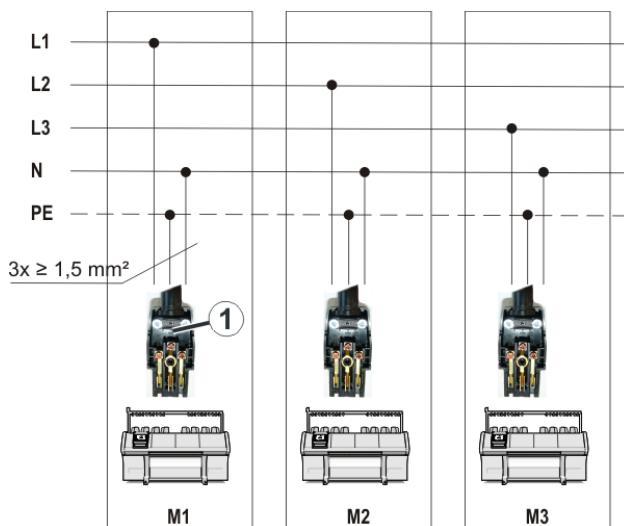

	ĮSPĖJIMAS
	Reikia išlyginti potencialus! Neprijungus gnybto (PE), gali būti rimtai sugadinta mašina ir jos elektronikos mazgai. → Visada prijunkite gnybtą (PE).

3. Turi būti prijungtas apsauginio laido (PE) "PE" gnybtas.

4. Įkiškite kištuką (1) į pagrindinį jungiklį.

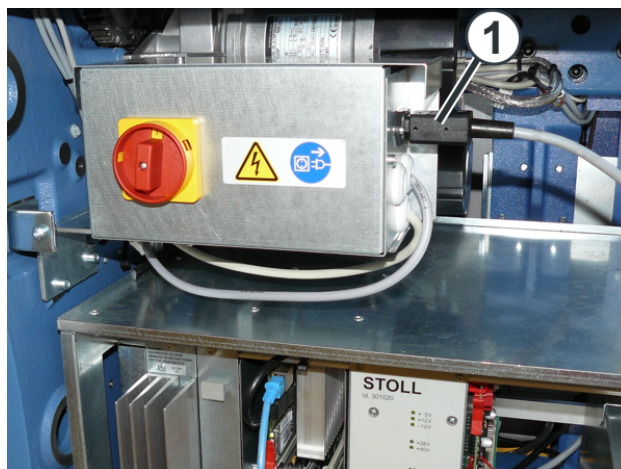

5. Dabar uždarykite dešinėsios valdymo spintos dangtį.

7.2.8 Prijunkite mezgimo mašiną (tinklo įtampa 230 V / 120 V, "fazė-fazė")

Šis užrašas galioja:	
Elektros tinklo įtampa	230 V / 120 V
šalis	pvz., JAV, Kanada
Mašinos tipas	CMS 503 CMS 502 CMS 303 CMS 202

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

Mezgimo mašina į tinklą jungiama etapais.

- Prijunkite elektros tiekimo laidus.
- Pūkų pašalinimo funkciją suderinkite su tinklo dažniu.

Igalinti darbuotojai

Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas. Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Mezgimo mašinos
eksploatacija naudojant
generatorių

Jei mašina bus jungiama prie generatoriaus, tai būtina užtikrinti, kad generatoriaus tiekiamos srovės įtampa atitiktų reikalavimus, kuriuos numatyto standartas EN 60204-1, sk. 4.3.1.
Kilus klausimų, kreipkitės į Stoll pagalbos liniją.


Prijunkite elektros tiekimo
laidus.

**PAVOJUS****Gyvybei pavojinga elektros įtampa!**

Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio!

- Mašiną prijungti turi profesionalus elektrikas.
- Laikykitės savo šalyje galiojančių įstatymų ir direktyvų.

Elektros tiekimo laidus nutieskite iki dešinėsios valdymo spintos:

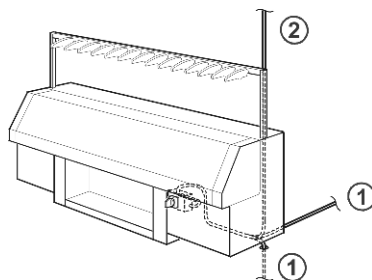

- grindimis (1)
- paduodami nuo lubų (2) per dešinę siūlų padavimo sistemos atramą


Prijunkite elektros tiekimo laidus.

	PAVOJUS
	Gyvybei pavojinga elektros įtampa! Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio! → Atjunkite patalpos elektros tiekimą.

- ✓ Pagrindinis jungiklis yra išjungtas ("0")
- ✓ Elektros tiekimo laidas į mašiną yra ištrauktas (atjungta nuo srovės)

1. Atidenkite dešinėsios valdymo spintos dangtį.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie kištuko (1). Kištukas yra prie mašinos priedų.


i Užtikrinkite, kad darbinis elektros tinklas būtų tolygiai apkrautas (tinklo simetrija).

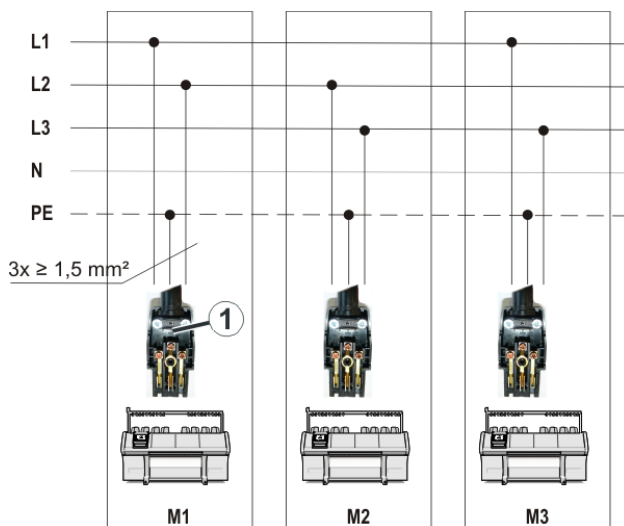

	ĮSPĖJIMAS
	Reikia išlyginti potencialus! Neprijungus gnybto (PE), gali būti rimtai sugadinta mašina ir jos elektronikos mazgai. → Visada prijunkite gnybtą (PE).

3. Turi būti prijungtas apsauginio laido (PE) "PE" gnybtas.

4. Įkiškite kištuką (1) į pagrindinį jungiklį.

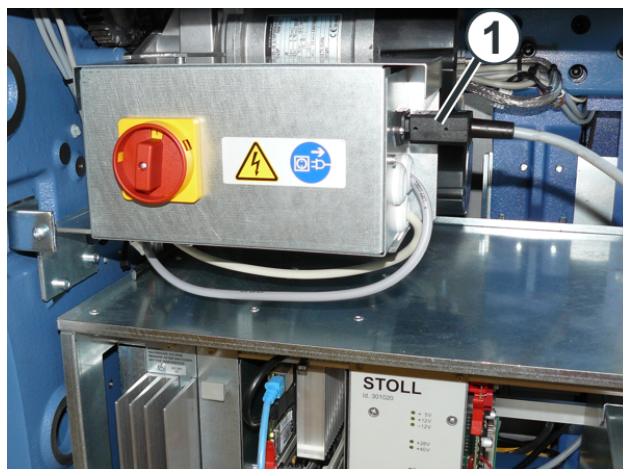


5. Dabar uždarykite dešinėsios valdymo spintos dangtį.

7.2.9 Įdėkite akumuliatorių

Mašina pristatoma su išimtais ir nepilnai įkrautais akumuliatoriais.


Mašina su perstumiama ekranu

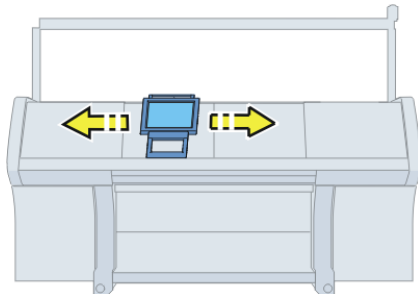

Akumuliatorių įdėjimas:

✓ Pagrindinis jungiklis yra išjungtas.


1. Atidarykite valdymo bloko dangtį.

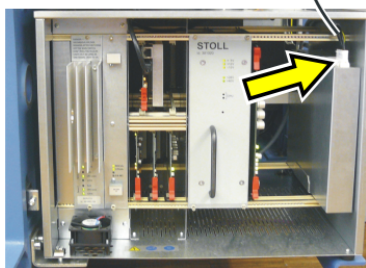

2. Akumuliatorius įdėkite.

3. Uždarykite dangtį.

Mašina su stacionariu ekranu


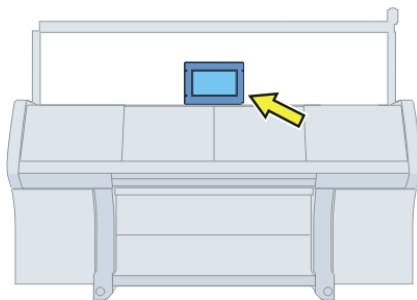


Akumuliatorių įdėjimas:

- ⓘ Būtinai laikykitės tokios eilės tvarkos.
Priešingu atveju kyla pavojus sugadinti ekraną.
- Pirmiausiai įdėkite ekraną
 - Po to įdėkite akumuliatorius

✓ Pagrindinis jungiklis yra išjungtas.

1. Įdėkite ekraną (1).

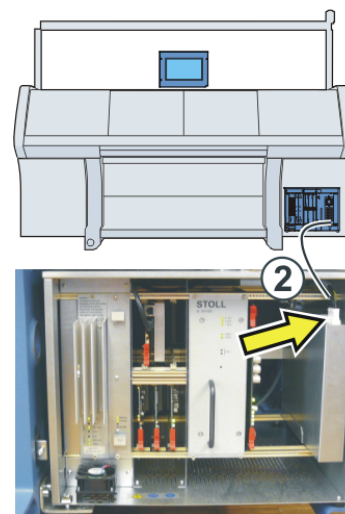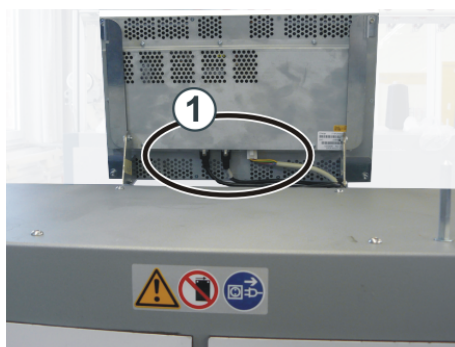


2. Atidarykite valdymo bloko dangtį.
3. Įdėkite akumuliatorius (2).
4. Uždarykite dangtį.

7.2.10 Siūlų padavimo sistemos sumontavimas



Dviese pastumkite į viršų siūlų padavimo sistemos atramas, kad atramos nesusiklaipytų.

- ✓ Pagrindinis jungiklis padėtyje "0" ir pasirūpinkite, kad jis nebūtų įjungtas.
- 1. Atidarykite šoninius dangčius ir abiejose mašinos pusėse išsukite varžtus (1).

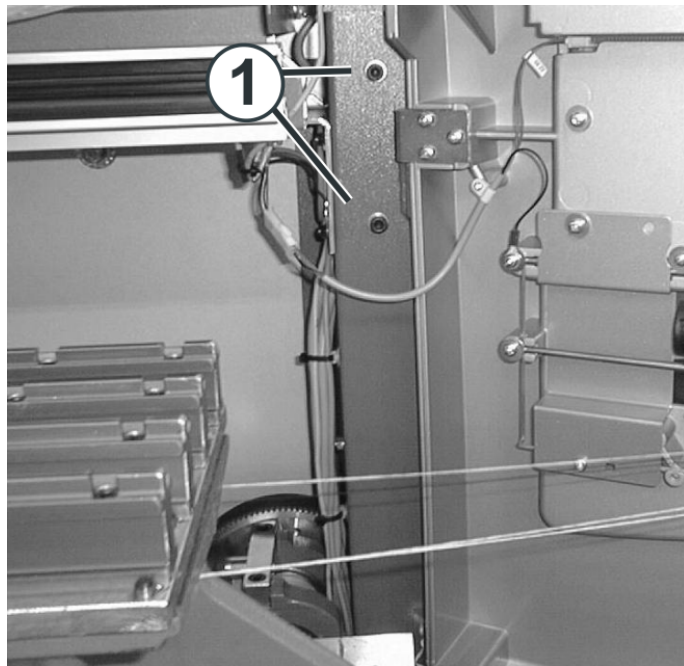


Siūlų padavimo sistemos atrama

- 2. Vienu metu stumkite į viršų siūlų padavimo sistemos kairiąją ir dešiniąją atramas, kol atstumas tarp ričių stalo ir siūlų padavimo sistemos bus nuo 50 iki 55 cm.
- 3. Vėl priveržkite abiejose mašinos pusėse esančius varžtus (1).


Sumontuokite užpakalinį siūlų padavimo sistemos takelį ir papildomus ričių laikiklius

Jūsų mašinos komplektacija gali skirtis nuo pateikiamo aprašymo (mašinos tipas, komplektacija, speciali įranga), nes tai lemia mašinos tipas.

1. Nuimkite transportavimo apsaugus (2).

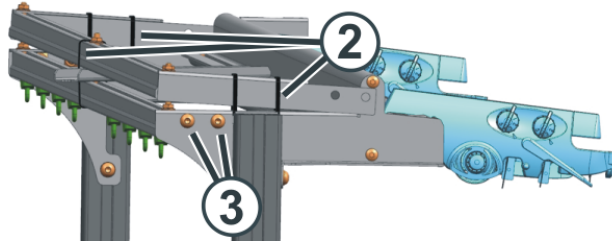

2. Išsukite varžtus (3) kairiojoje ir dešiniojoje mašinos pusėse.

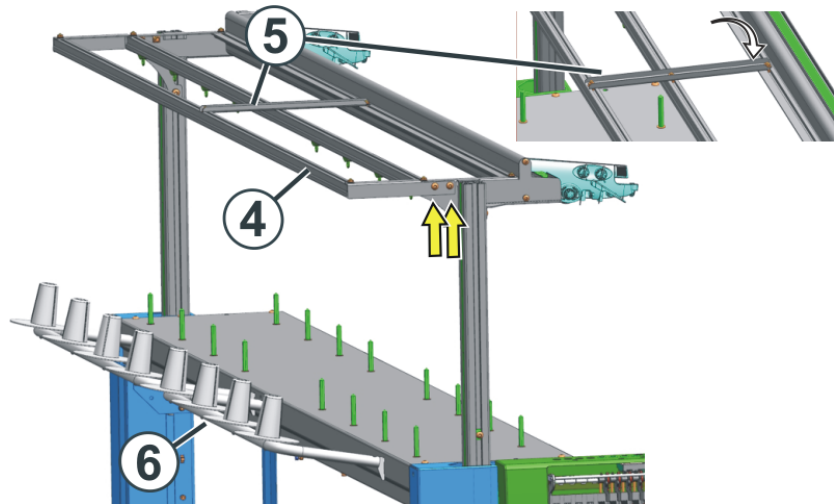

3. Sumontuokite užpakalinį siūlų padavimo sistemos takelį (4).
4. Atrama (5) sujunkite visus siūlų padavimo sistemos takelius.
5. Pakabinkite abu papildomus ričių laikiklius (6).

7.2.11 Signalinės lemputės sumontavimas

i

Tiekiamoje mašinoje atramose jau yra nutiesti laidai, skirti tiekti elektros srovę siūlų įtempėjams iklams ir signalinėms lemputėms. Tereikia paimti iš priedų dėžės signalinę lemputę, ją prijungti ir įsukti.



Signalinė lemputė



Atsargiai užveržkite signalinės lemputės tvirtinimo varžtą, kad nepažeistumėte plastikinio laikiklio.

✓ Pagrindinis jungiklis padėtyje "0" ir pasirūpinkite, kad jis nebūtų įjungtas.


1. Dešiniojoje atramoje esantį elektros laidą prijunkite prie signalinės lemputės (1).
2. Signalinę lemputę ten esančiais varžtais prisukite prie dešinės atramos.

7.2.12 Priverstinio padavimo įtaiso sumontavimas

Priverstinio padavimo įtaisas tam tikro tipo mašinose jau gali būti sumontuotas.

Sumontuokite priverstinio padavimo įtaisą

1. Priverstinio padavimo įtaisas varžtas ant laikiklio.

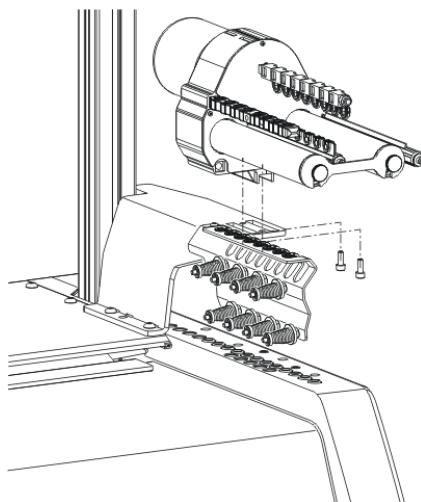

Priverstinio padavimo įtaiso pritvirtinimas




PAVOJUS

Gyvybei pavojinga elektros įtampa!

Mirtis arba sunkūs sužeidimai dėl elektros smūgio!

- Pagrindinį jungiklį pasukite į "0" padėtį.
- Apsaugokite mašiną nuo pakartotinio įjungimo.

2. Atidarykite galinės sienelės segmentus.
3. Priverstinio siūlų padavimo įtaiso laidą (3) per kiaurymę (4) ištraukite į išorę.

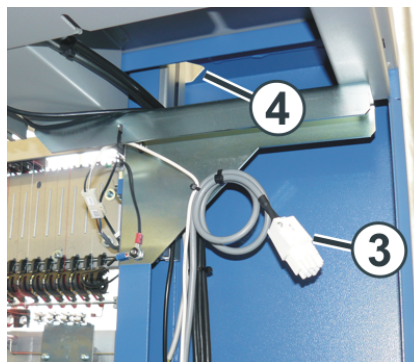


4. Įkiškite laidą į priverstinio siūlų padavimo įtaisą.
5. Procesą pakartokite kitoje mašinos pusėje.

7.3 Mezgimo mašinos horizontalumo nustatymas

Paruošiamieji darbai

1. Mašinos priekyje esantį pagrindinį jungiklį pasukite į padėtį **1**.
▷ Pasirodys STOLL logotipas.
2. Rodomas langas "System Control Unit".
Kai tik valdiklis bus parengtas, piktogramos (1) spalva pasikeis iš raudonos į žalią.

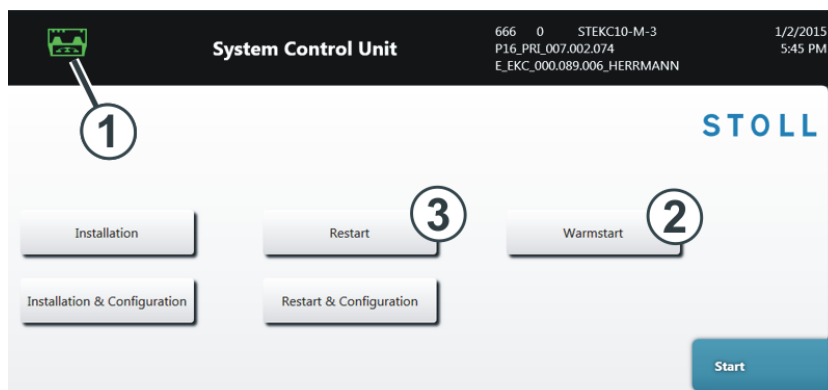


3. Valdiklis tikrina, ar galimas "Warmstart" (Įšilimas) (2). Jei mygtukas neaktyvus (pilkas), "Warmstart" negalimas, jūs privalote paspausti mygtuką "Restart" (paleisti iš naujo) (3).


Skirtumas Warmstart < -- > Restart	
Išjungus mašiną, buvo išsaugoti visi duomenys. Įjungus mašiną, valdiklis patikrina, ar yra visi duomenys.	
Duomenys visi	Jei duomenys visi, "Warmstart" galimas.
Duomenys nevisi	Jei duomenys nevisi, reikia "Restart". Priežastis: išjungus mašiną, nebuvo galima išsaugoti visų duomenų

7.3.1 Warmstart eiga


1. Spustelėkite mygtuką "Warmstart" (2).

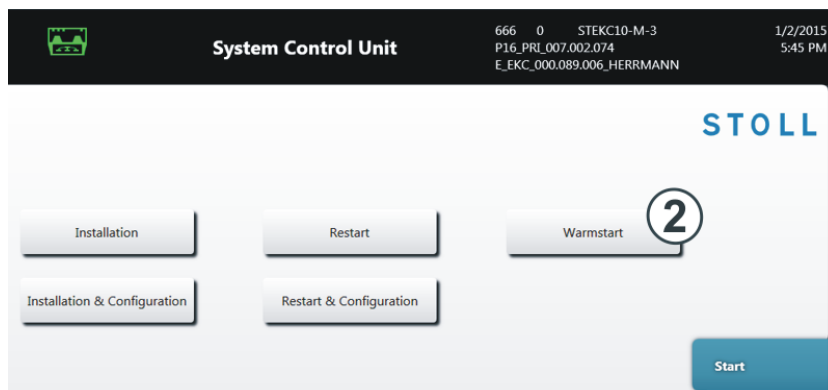


2. Valdiklio paleidimą galite atpažinti iš valdiklio paleidimo.

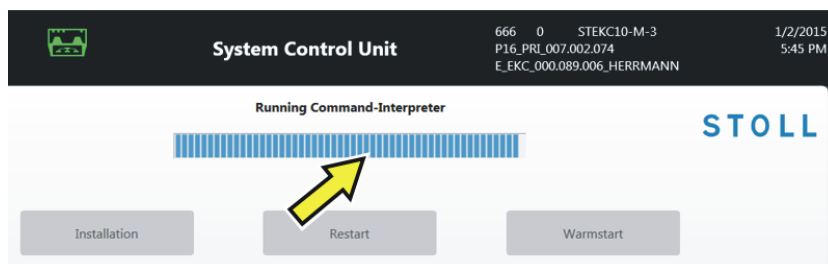

3. Valdiklis automatiškai atlieka konfigūraciją.

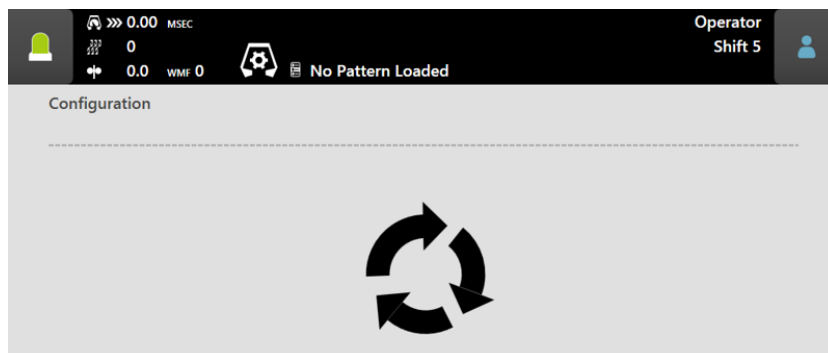

4. Pasirodo meniu "Select a Language".
Pasirinkite kalbą, kuri turėtų būti naudojama paviršiaus vaizdavimui.

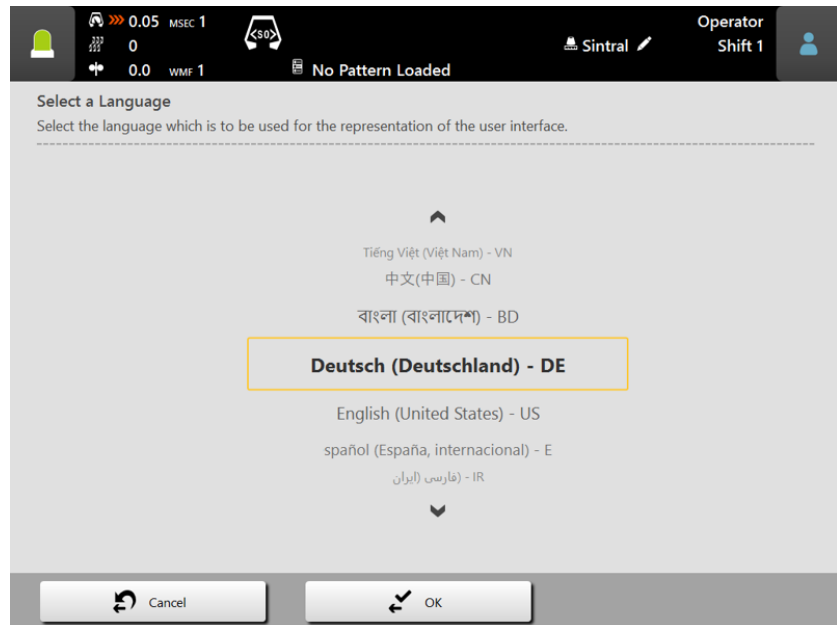

5. Įvestį patvirtinkite paspausdami "OK".
6. Jei rodomas meniu "Produce Order" (Užsakymo gamyba), vadinasi, "Warmstart" baigtas.



7.3.2 Mezgimo mašinos horizontalumo nustatymas

	PAVOJUS
	Vežimėlio judėjimas kelia pavojų! Galimi sužalojimai dėl suspaudimo arba nupjovimo. → Uždarykite gaubtus.


Mašinoje su kilpų užbaigimo įtaisais

Kilpų užbaigimo įtaiso pozicijos patikra:

- ✓ Gaubtai uždaryti.
- 1. Patraukite į viršų paleidimo svirtį.
- 2. Automatiškai nustatoma kilpų užbaigimo įtaiso pozicija.
Jutikliniame ekrane atsiranda pranešimas "Kilpų užbaigimo įtaisas: Pozicijos patikra aktyvi".
- Maždaug po 20 s baigiama pozicijos patikra. Galite atlikti kitą veiksmą.

Mezgimo mašinos horizontalumo nustatymas

- ✓ Gaubtai uždaryti.
- ✓ Atliekama kilpų užbaigimo įtaiso pozicijos patikra.
- 1. Patraukite į viršų paleidimo svirtį.
 - ▷ Automatiškai nustatomi žingsniniai varikliai.
Vežimėlis lėtai juda į dešinę.
- 2. Jei vežimėlio kairioji briauna (1) yra adatinėje, paleidimo svirtį nuspauskite žemyn.
 - ▷ Vežimėlis sustoja.
- 3. Atidarykite gaubtus.
- 4. Padėkite gulsčiuką ant adatinės kairiosios pusės atraminių paviršių.

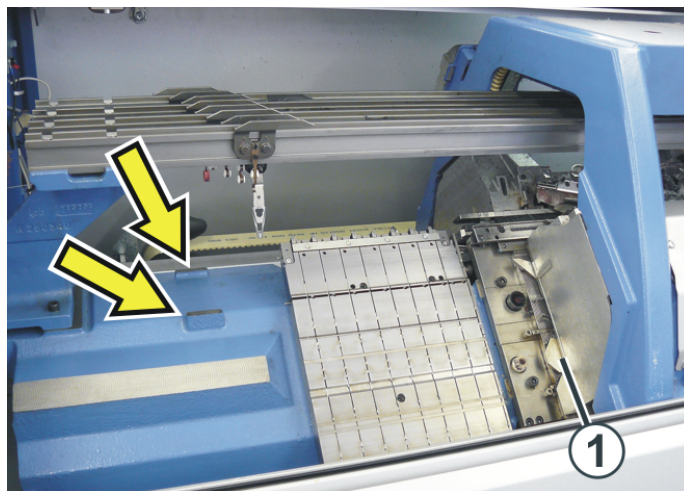


Padėtis "Vežimėlis adatinėje" (dėl geresnio vaizdo atidaryti dangčiai)

5. Ištiesinkite kairiąją mezgimo mašinos pusę srieginiais kaiščiais. Tai atlikite priekinėje ir galinėje mašinos pusėse. Srieginiai varžtai yra mašinos priedų dėžutėje.



Srieginiai kaiščiai mašinai išlyginti

6. Padėkite gulsčiuką ant adatinės dešinėsios pusės atraminių paviršių.

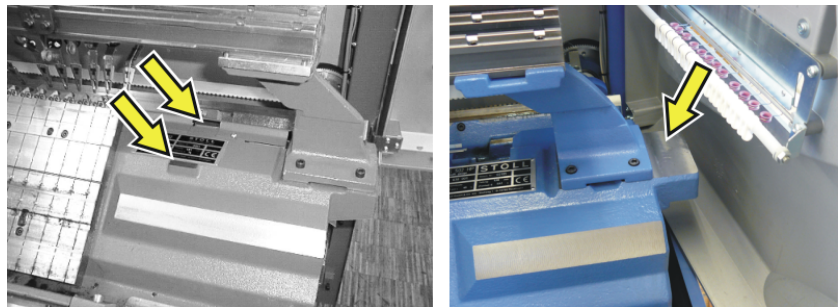

Dešinioji plokštuma skirta gulsčiukui (dešinėje: CMS 502)

7. Ištiesinkite dešiniąją mezgimo mašinos pusę srieginiais kaiščiais. Tai atlikite priekinėje ir galinėje mašinos pusėse.
8. Patikrinkite, kaip nustatyta kairioji mašinos pusė.
Kartokite 4–7 žingsnius, kol nebereikės koreguoti.
9. Uždarykite gaubtus.
10. Patraukite į viršų paleidimo svirtį.
- ▷ Vežimėlis lėtai juda į dešinę. Už adatinės ribų vežimėlis apsisuka, dar šiek tiek pajuda ir sustoja. Paleidžiamoji svirtis nusileidžia žemyn.
11. Žingsninių variklių ir perkėlimo atskaitos taškai nustatomi automatiškai.
- ▷ Jutikliniame ekrane rodomas šis pranešimas:
Kilpų perkėlimas į galinę adatinę: atskaitos taško nustatymas baigtas
 - Mašina paruošta mezgimui.
Vežimėlis stovi teisingoje padėtyje, kad galėtumėte įkelti mezgimo programą.

i


Akumuliatorius reikia įkrauti iki galo.

Palikite mašiną įjungtą mažiausiai 6 valandas.

7.4 Laiko ir datos kontrolė

Atlikite šiuos veiksmus:

1. Prisiregistruokite kaip "Senior Operator", PIN "2222"

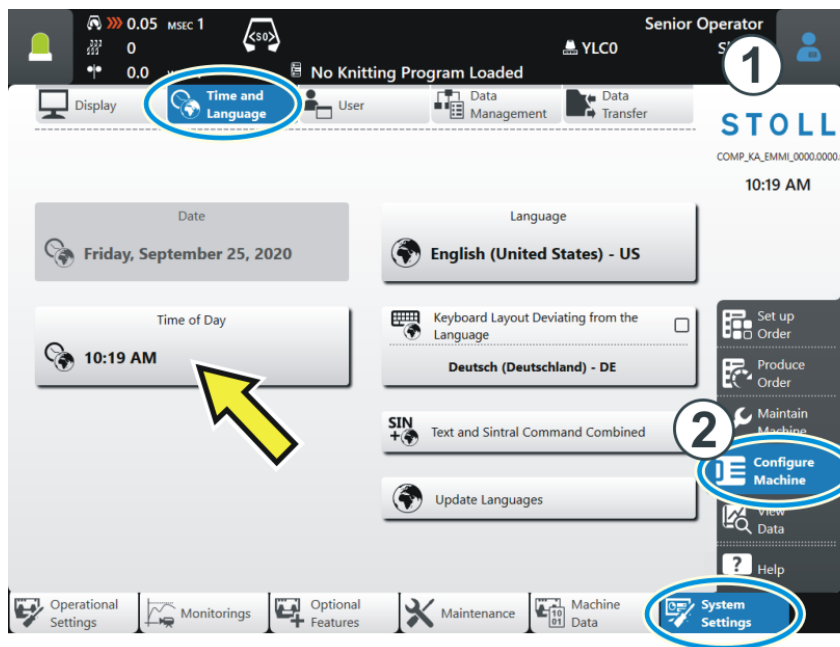

2. Atidarykite meniu "Laikas ir kalba".
Kelias: Konfigūruoti mašiną -> Sistemos nustatymai -> Laikas ir kalba
3. Patikrinkite datą, laiką ir laiko zoną.
4. Jeigu būtina, pakoreguokite duomenis.

7.5 Matavimo juostos priklijavimas


Matavimo juosta padeda kontroliuoti mašinoje esančio mezginio ilgį. Ji gali būti priklijuota, pvz., virš paleidimo svirties. Lipniąją matavimo juostą Jūs rasite tarp mašinos priedų.



Matavimo juostos priklijavimas

7.6 Susidėvėjimo mažinimas eksploataavimo metu

Siekiant užtikrinti optimalų mašinos eksploatavimą, per pirmąsias 100 eksploataavimo valandų ribojamas vežimėlio greitis.

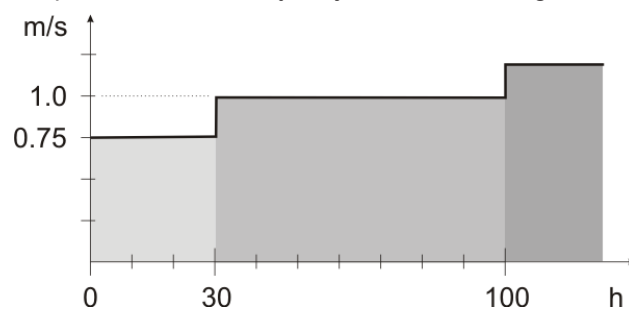


- 30 val. didž. vežimėlio greitis: 0,75 m/s
- 70 val. didž. vežimėlio greitis: 1,00 m/s

Taip pasiekiamas optimalus mašinos veikimas, mažinamas adatinių ir mezgimo sistemų susidėvėjimas.

Jutikliniame ekrane atsiranda atitinkamas nurodymas.

8 Nedelsiamas vežimėlio stabdymas

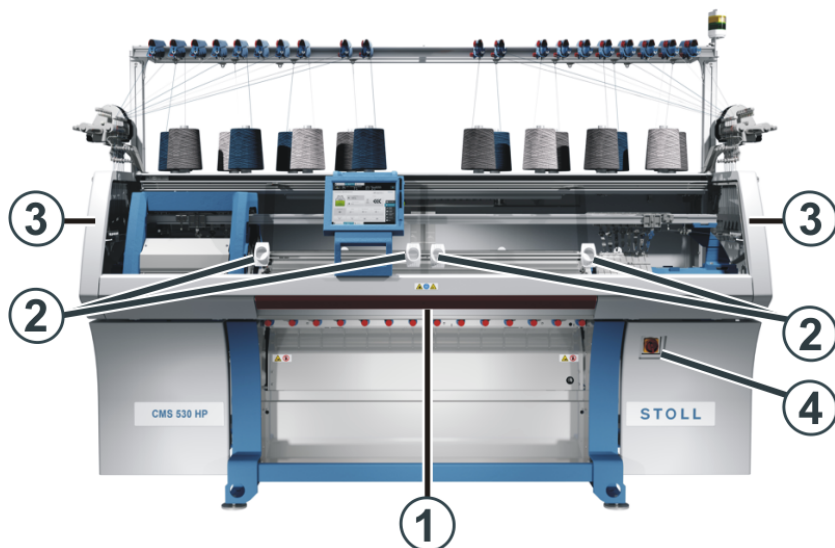

Norėdami tučtuojau sustabdyti vežimėlio judėjimą, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų:

1. Paleidimo svirtį (1) paspauskite žemyn.
2. Atidarykite dangčius (2).
3. Atidarykite apsauginius dangčius (3).
4. Išjunkite pagrindinį jungiklį (4).

9 Saugos įrenginių patikrinimas

Patikrinkite apsauginius įtaisus:

- keisti kiekvieną pamainą
- bent kartą per dieną



PAVOJUS

Sugedę saugos įrenginiai!

Galima mirtis arba sunkus sužeidimas.

- Jei kuris nors saugos įrenginys neišjungia mašinos, tai saugumo sumetimais mašiną reikia išjungti ir pasirūpinti, kad ji nebūtų įjungta. Būtina nedelsiant atlikti remontą.




PAVOJUS

Atidaryti dangčiai iš apsaugos dangčiai!

Prispaudimo ir nukirpimo pavojai dėl vežimėlio, kilpų perkėlimo į kitą adatinę, mezginio atitraukimo, atitraukimo šukomis ir papildomų adatinių.

- Jei atidaryti dangčiai ir apsaugos dangčiai, nieko neikiškite į veikiančią mašiną.

Apsaugas	Patikrinimas
Paleidimo svirtis (1)	Gamybos padėtis
	♦ Paleidimo svirtį pakelkite į aukščiausią padėtį ir paleiskite. Vežimėlis pradeda judėti. Paleidimo svirtį laiko magnetas. ♦ Nuspauskite paleidimo svirtį į žemiausią padėtį (nulinis lygis). Vežimėlis privalo tučtuojau sustoti.
	Vidurinė padėtis
	♦ Paleidimo svirtį pakelkite į vidurinę padėtį ir paleiskite. Vežimėlis pradeda judėti. Paleidimo svirties magnetas nebelaiko, ji turi sugrįžti į nulinę padėtį. Vežimėlis privalo tučtuojau sustoti.
Dangčiai (2)	♦ Paleidimo svirtį pakelkite į aukščiausią padėtį ir paleiskite. Vežimėlis pradeda judėti. ♦ Atidarykite dangtį. Vežimėlis privalo tučtuojau sustoti. Paleidimo svirtis iš karto krenta į nulinę padėtį. ♦ Vėl uždarykite gaubtą. Norėdami patvirtinti klaidos pranešimą, spustelėkite tolesnį mygtuką:  ♦ Šį žingsnį pakartokite su kiekvienu dangčiu.

Apsaugas	Patikrinimas
Šoniniai apsauginiai varžtai (3)	♦ Paleidimo svirtį pakelkite į aukščiausią padėtį ir paleiskite. Vežimėlis pradeda judėti. ♦ Atidarykite apsaugos dangtį mašinos dešiniojoje pusėje. Vežimėlis privalo tučtuojau sustoti. Paleidimo svirtis iš karto krenta į nulinę padėtį. ♦ Vėl uždarykite apsauginį gaubtą. Norėdami patvirtinti klaidos pranešimą, spustelėkite tolesnį mygtuką:  ♦ Šį veiksmą pakartokite ir su apsauginiu dangčiu mašinos kairiojoje pusėje.
Pagrindinis jungiklis (4), avarinis jungiklis	♦ Paleidimo svirtį pakelkite į aukščiausią padėtį ir paleiskite. Vežimėlis pradeda judėti. ♦ Išjunkite pagrindinį jungiklį / avarinį jungiklį (padėtis „OFF“). Vežimėlis privalo tučtuojau sustoti. Paleidimo svirtis iš karto krenta į nulinę padėtį. Mašina turi automatiškai išsijungti.

**Jūsų mezgimo mašinos
dokumentai**

Savo mezgimo mašinos dokumentus rasite STOLL klientų tinkle.

<https://www.stoll.com/en/customer-net/>

