





1 Nadelwächter am hinteren Schlitten nachrüsten

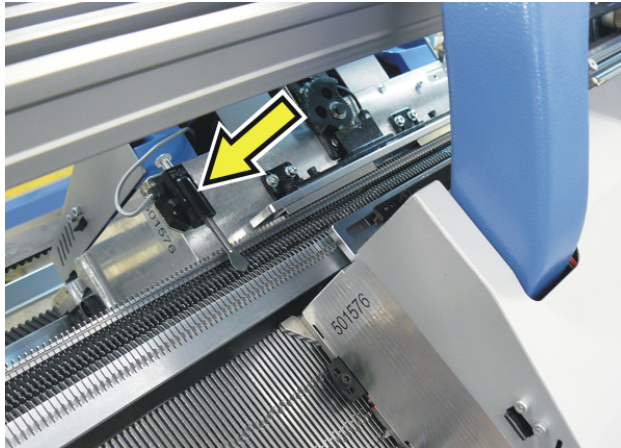

1. Schlitten auf der linken Maschinenseite abstellen.
2. Maschine am Hauptschalter ausschalten.

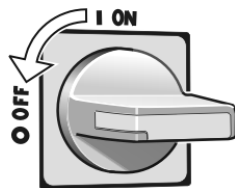


3. Auf der Maschinenrückseite die linke Rückwand entfernen.
4. Rändelschrauben (1) lösen und Deckel (2) abnehmen.
5. Schauen Sie nach, ob ein oder zwei Kabelstränge (mit je drei Einzelkabel) zum Stecker "CN8" (3) führen.

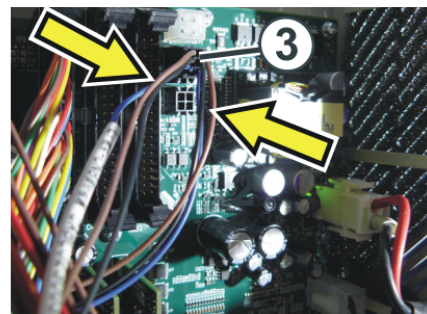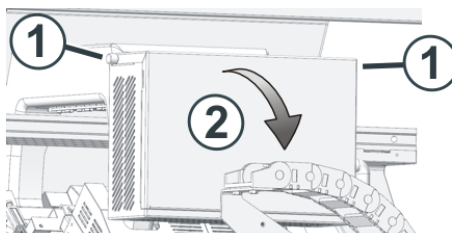


ein Kabelstrang	Das Kabel für den hinteren Nadelwächter ist nicht vorhanden. Das neue Kabel für den vorderen und hinteren Nadelwächter muss verlegt werden, weiter geht es mit Schritt 6.
zwei Kabelstränge	Das Kabel für den hinteren Nadelwächter ist vorhanden. Der Stecker für den hinteren Nadelwächter liegt im hinteren Schlitten bereit, weiter geht es mit den Schritten 12, 13 und 15 bis 17.


6. Die Abdeckung am vorderen und hinteren Schlitten entfernen.
Die obere Abdeckung am Schlitten entfernen.
7. Das bisherige Kabel für den vorderen Nadelwächter entfernen (A – D).

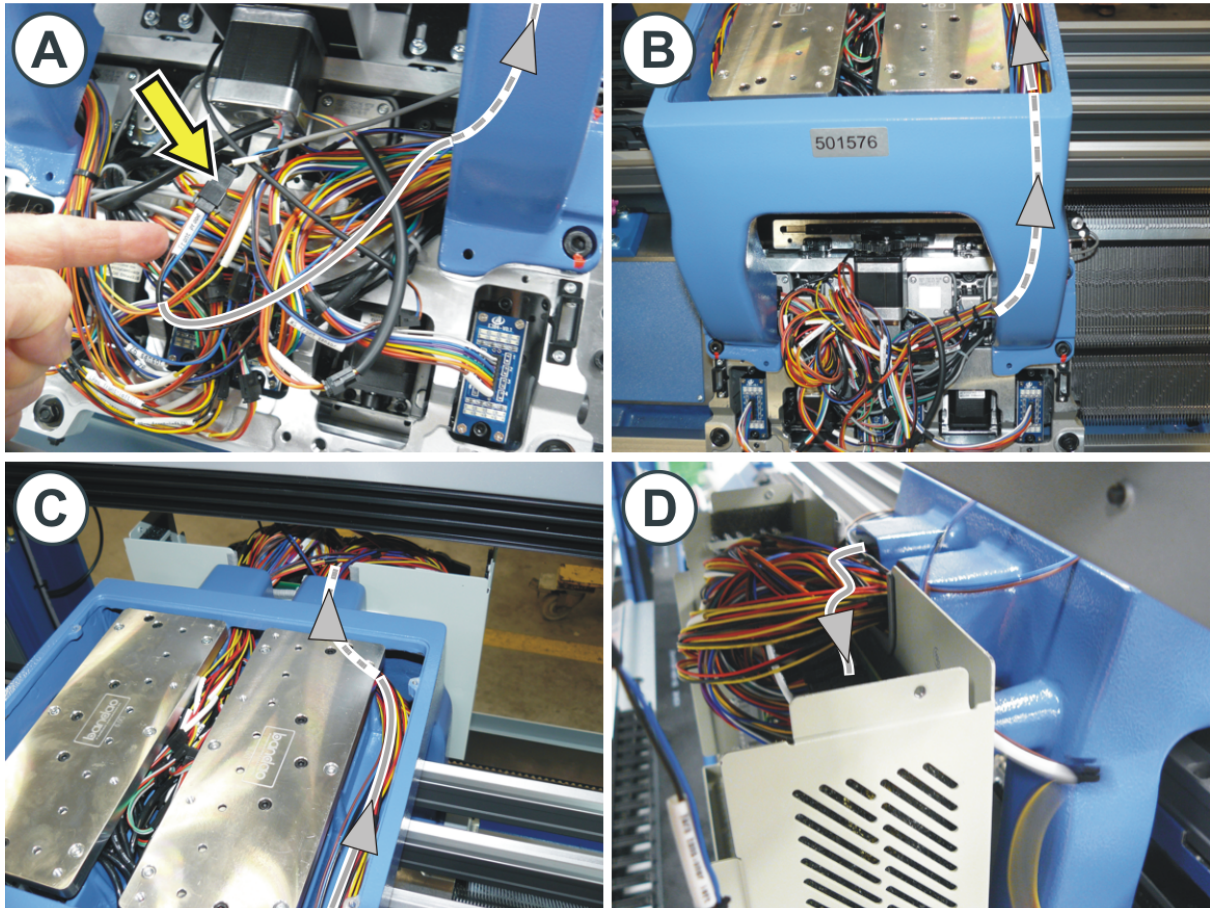


8. Das neue Kabel (ID 4170 283 054) in die Buchse "CN8" (3) einstecken.

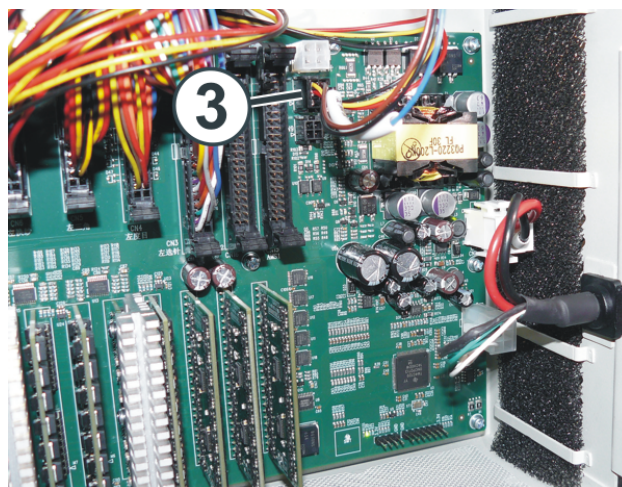

9. Das längere Kabel (4) geht zum vorderen Nadelwächter.
Das kürzere Kabel (5) geht zum hinteren Nadelwächter.

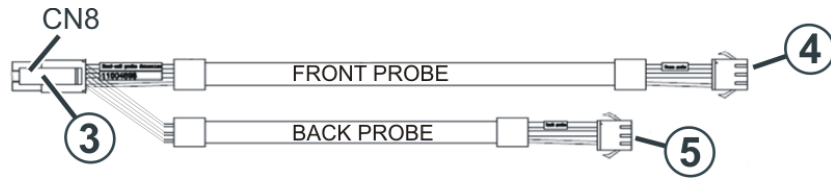


10. Das längere Kabel zum vorderen Schlitten verlegen (Beschriftung "FRONT PROBE").

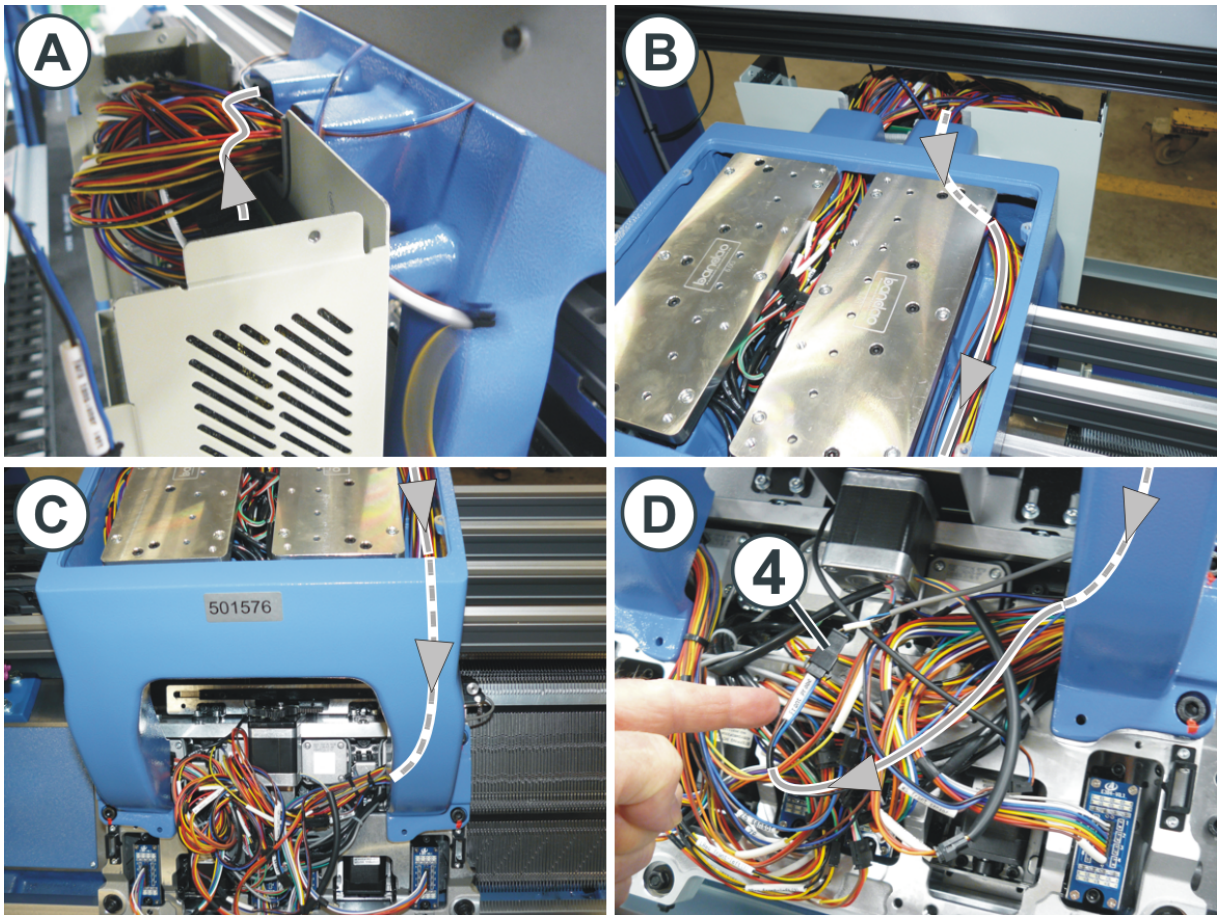




11. Das Kabel in die Buchse (4) des vorderen Nadelwächters einstecken (Bild D).

12. Den Nadelwächter am hinteren Schlitten festschrauben.

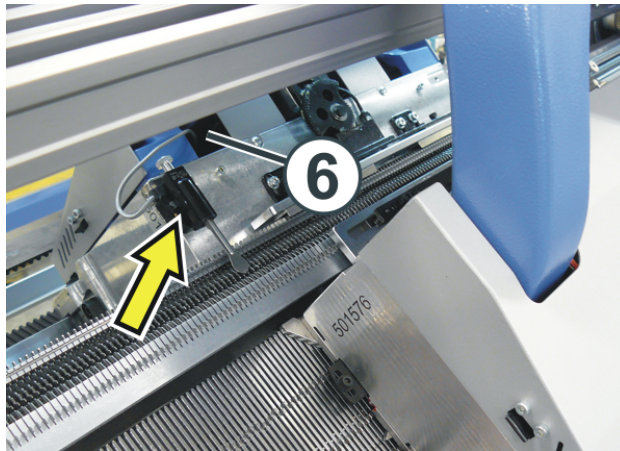

13. Das Kabel des Nadelwächters durch die Aussparung (6) nach hinten verlegen.

14. Das kürzere Kabel zum hinteren Schlitten verlegen (Beschriftung "BACK PROBE").

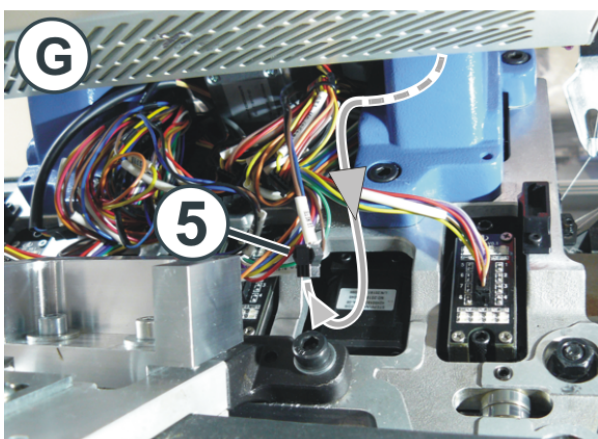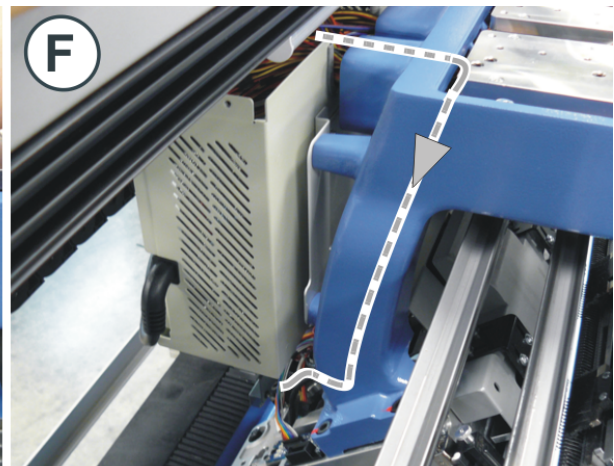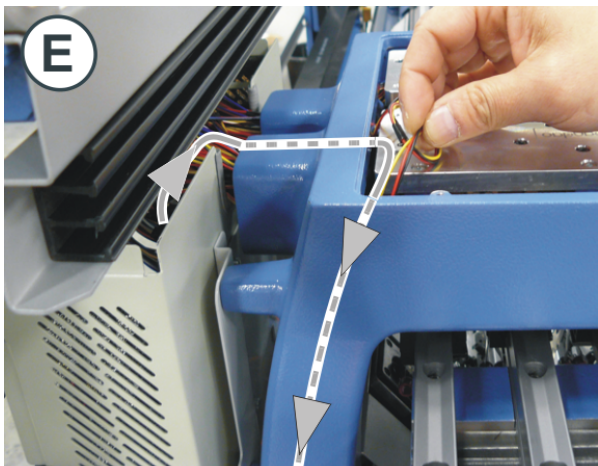

15. Das Kabel in die Buchse (5) des hinteren Nadelwächters einstecken (Bild G).

16. Alle Abdeckungen am Schlitten wieder montieren.

17. Rückwand der Maschine schließen.

► Maschinenhauptschalter einschalten.