

1 CKC V1.2'de yenilikler nelerdir?

1.1 Yeni makine inceliği (BMS)

BMS makinesi artık şu inceliklerle sunulmaktadır:

- E3,5.2

BMS makinesi şu inceliklerle sunulmaktadır:

Makine inceliği	CKC İşletim Sistemi
♦ E3,5.2	V 1.2 * (Tarih: 2022-01)
♦ E6.2 ♦ E12m10 ♦ E14m12	V 1.1 * (Tarih: 2021-08)
♦ E7.2 ♦ E12 ♦ E14	V 1.0 * (Tarih: 2021-04)
* Bu makine inceliği için belirtilen işletim sistemi sürümü veya daha yüksek bir sürüm gereklidir.	

1.2 İyileştirilmiş kafa geri dönüşü

Kafa geri dönüşü tekrar iyileştirilmiştir. Böylece örme süresi kısalmış ve makine üretkenliğinin artması sağlanmıştır.

1.3 Yeni örme fonksiyonları

"Ön aşirtma" ve "Bölünmüş ilmek (split)" örme fonksiyonlarını BMS makinesinde kullanabilirsiniz.

Ön aşirtma	Yeni bir ilmek oluşturulmadan veya aktarma yapılmadan önce, ön aşirtma sırasında eski ilmeği germek veya esnetmek için iğne bir kez daha aşirtılır.
Bölünmüş ilmek (Split)	Bölünmüş İlmek (Split) prosedüründe, aktarma sırasındaki ilmek sadece bir ilmek ayağıyla alıcı iğneye aktarılacak şekilde bölünür. Verici iğne aynı örme sisteminde hemen bir ilmek oluşturduğu için aktarma sırasında oluşan açıklıklar kapatılır. 

Bu örme fonksiyonlarını seçebilmeniz için desen ayarlama sisteminde şu sürüm olmalıdır:


- M1plus: V 7.4 (veya üstü)
- CREATE PLUS: V 2.1 (veya üstü)

 Daha fazla bilgiyi desen hazırlama sisteminin çevrimiçi yardımında bulabilirsiniz.

1.4 İğne yatağı ve kumaş toplama deposu aydınlatması

İğne yatağı ve kumaş toplama deposu aydınlatmasını ayrı olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

İş emrini üret -> Manuel müdahale I

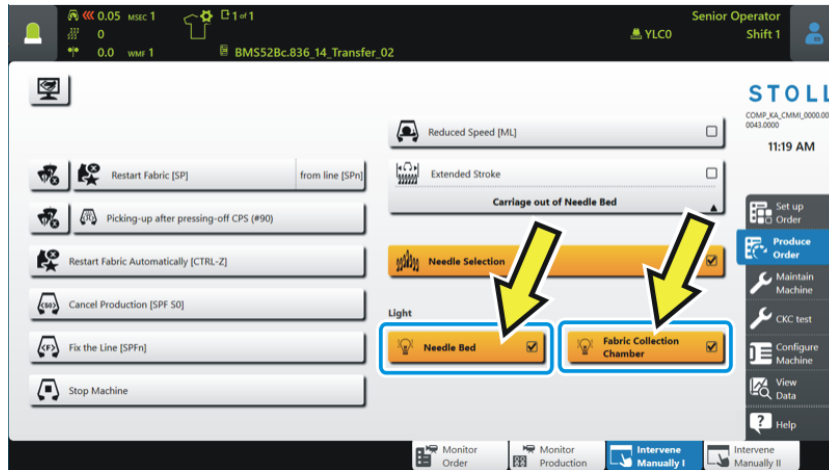

	1	Needle Bed ☒	İğne yatağı İğne yataklarının aydınlatmasını açıp kapatın. Aydınlatma kapalıyken, tuşta şu simge gösterilir:
	2	Fabric Collection Chamber ☒	Kumaş toplama deposu Kumaş toplama deposu aydınlatması açılır veya kapatılır. Aydınlatma kapalıyken, tuşta şu simge gösterilir: