


1 Cosa c'è di nuovo in OKC?

Sistema operativo della macchina: "V_OKC_006.006.000_STOLL"

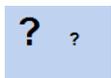

In caso di arresto lampeggia il tasto di aiuto (un punto interrogativo grande e uno piccolo in modo alterno). Si richiamano così le informazioni per l'eliminazione del problema.

1.1 Modifica del nome – lo Stoll Nameserver diventa Stitch Nameserver

Il nome dello Stoll Nameserver è stato modificato in "Stitch Nameserver".

 Lo Stitch Nameserver è necessario per identificare le utenze di rete in Intranet.

1.2 Aumento a 500 delle posizioni della camma di discesa (NP)

Il numero massimo è stato aumentato da 250 a 500.

Per avvalersi di questa funzione, occorre disporre sul dispositivo di preparazione di disegni della versione seguenti:

- M1plus: V 7.4.036 (o superiore)
- CREATE: V 2.1.6 (o superiore)


1.3 ADF – un guidafile disattivato resta disinserito permanentemente

Un guidafile eventualmente disattivato, resta disinserito finché non viene nuovamente attivato.

 Il guidafile resta disattivato anche in caso di spegnimento e riaccensione della macchina, di un Restart o di installazione del sistema operativo.

Se si avvia un nuovo programma di lavorazione, la macchina verificherà se viene utilizzato un guidafile disattivato. In questo caso, la macchina non si avvia e appare un messaggio di errore.

1.4 Modalità operativa APM – annullamento della produzione, creazione di un nuovo ticket
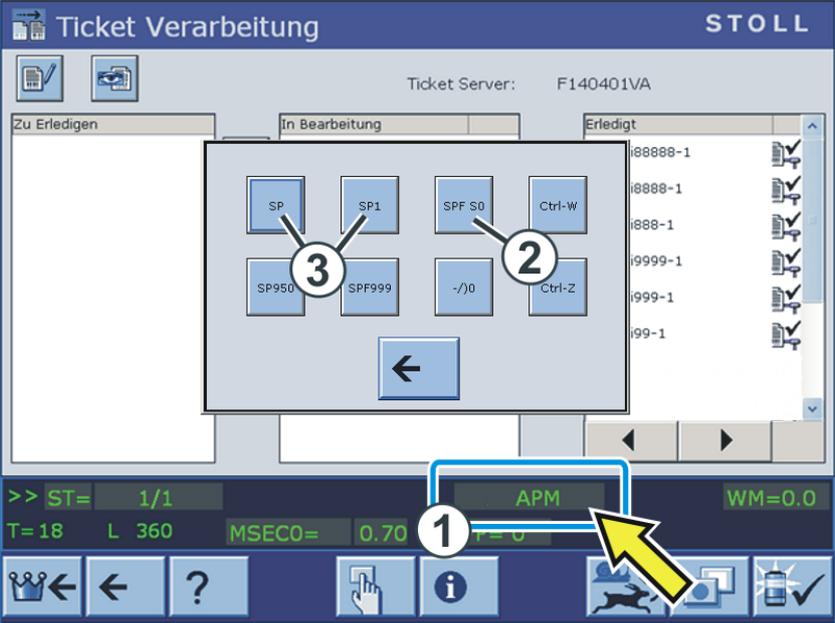
<p>Finora</p>	<p>Quando si annullava la produzione, il ticket veniva terminato e veniva caricato il ticket successivo.</p> <p>Per annullare la produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Toccare il campo "APM" (1).  <ul style="list-style-type: none"> ◆ Appare la finestra "Azioni". ◆ Toccare il pulsante "SPF S0" (2). ◆ Viene annullata la produzione.
<p>Nuovo</p>	<p>Quando si annulla la produzione con "SPF S0", il ticket resta attivo ("In lavorazione") e non viene terminato ("Sbrigato").</p> <p>Se si solleva la barra di avviamento, il carro avanza e arretra senza lavorare (corsa a vuoto).</p> <p>Per riprendere la produzione sono a disposizione le opzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Procedere con la lavorazione del ticket. Toccare nella finestra "Azioni" il tasto "SP" o "SP1" (3) e sollevare la barra di avviamento. Numero di pezzi = 1: Il ticket viene nuovamente prodotto Numero di pezzi > 1: Viene ripresa la produzione del ticket. Il telo interrotto viene nuovamente prodotto. ◆ Rimettere o terminare il ticket Nel menu "Ticket lavorazione" selezionare l'azione desiderata.

– Rimettere:  Ritrasferire il ticket nel campo "Da sbrigare".

– Terminare:  Ritrasferire il ticket nel campo "Sbrigato".



– Se si solleva la barra di avviamento, viene prodotto il ticket successivo.

1.5 APM light

È possibile avvalersi della modalità operativa APM anche senza gli interruttori sulla parete posteriore (APM light).

- Quando non ci sono più ticket, la macchina si arresta e la barra di avviamento si abbassa
- Se successivamente vengono inviati altri ticket, sollevare nuovamente la barra di avviamento
- Non è possibile un avvio automatico della produzione