


STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

CMS 530 (机型585)

部件类型 001

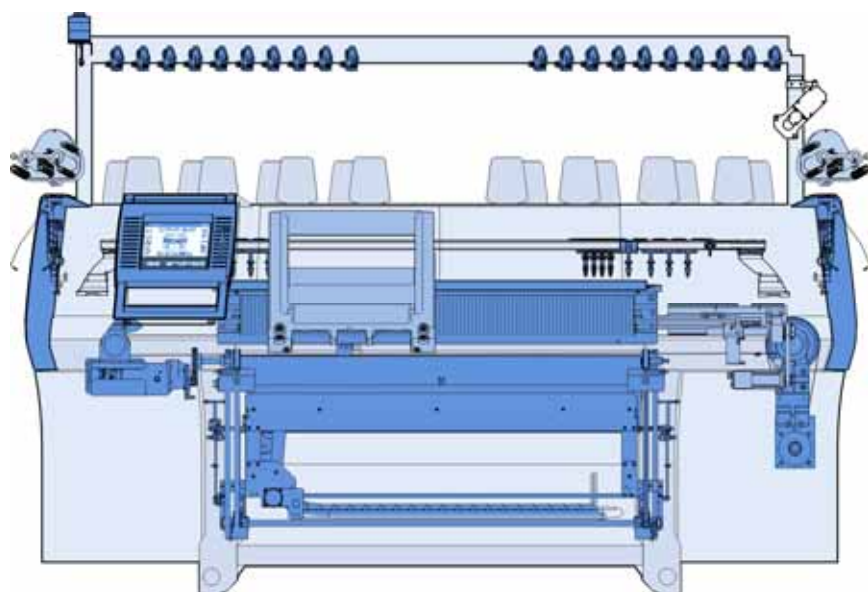

简介

定单注释

目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号.
2. 页数, 规格, 标识号, 数量.

请使用订单形式!

Stoll的原零部件只用于维修之用.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期








备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用了以下部分：

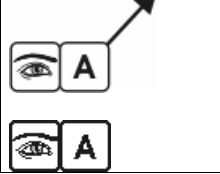符号	适用范围
Σ	标出组件
	带有位置号的位置标识符 (X)。
	标出另一个组件的元件。
	标出旁边显示更为细节的组件
	标出另一页上显示更详细的组件。
	固定力矩 (Z)螺丝，偏离优先行。
	细节，放大显示在箭头方向。
	标出一个部件组。
	标出左侧或视图。
	标出左侧或视图。
	标出显示行中的一个选区。

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 ges = 0.12) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩能有效用于：
 - 黑色、磷化处理、电镀、轧制、钢钢连接或将纱线从平(头)支架切断.
- 启动力矩不适用于：
 - 受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈、肋骨状头、涂层和夹住的螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝。
- 与该优先行不同 必须从图形中的相应位置取出力矩.

目录

简介	2
搜索帮助	4
力矩	5
机头传动	12
传动	13
马达和传送带驱动	14
张力轴承	15
动力链和机头传动器	16
针床和辅助针床横移	17
针床和辅助针床横移	18
针床横移	19
横移轴套	20
辅助针床在右边位置横移	21
针床在左边位置横移	22
纺锤形轴承	23
针床	24
针床 E7	25
连续针床 E7	26
辅助针床 E7	27
针床 E8	28
连续针床 E8	29
附加针床 E8	30
针床 E10	31
连续针床 E10	32
附加针床 E10	33
针床 E12	34
连续针床 E12	35
附加针床 E12	36
针床 E14	37

连续针床 E14.....	38
附加针床 E14.....	39
盖板及机头导轨	40
夹/切纱装置.....	41
曲轴箱	42
带传动部分的曲轴箱	43
选择片套	44
机头.....	45
浏览机头	46
机头和连续部分的总览	47
E7-8机器的三角部分 (位于顶部).....	48
E7-8机器的三角装置 (位于下方).....	49
E10机器上的三角部分 (顶部).....	50
E10机器上的三角部分 (底部).....	51
E12机器上的三角部分 (顶部).....	52
E12机器上的三角部分 (底部).....	53
E14机器上的三角部分 (顶部).....	54
E14机器上的三角部分 (底部).....	55
E7-8机器上的辅助三角座	56
E10-14机器的辅助三角座	57
没有导轨部分的导纱器传动装置	58
有导轨部分的导纱器传动装置.....	59
机头	60
机头向导	61
织针探测器.....	62
控制装置毛刷	63
整个 控制装置沉降片	64
整个左侧支撑块	65
整个控制单元	66
控制单元	67
整个右侧支撑块	68
机头盖.....	69
毛刷握持器.....	70
主牵拉辊.....	71
牵拉辊和左侧轴承.....	72
牵拉马达和右侧轴承	73
摆动安装轴承.....	74

THE RIGHT WAY TO KNIT

脉冲发生器和马达	75
后牵拉辊	76
防缠绕板角	77
前端牵拉辊	78
压力角轨	79
前端导纱辊组件	80
安装板	81
浮轴	82
辅助牵拉辊	83
辅助牵拉辊	84
右侧辅助牵拉轴承	85
左侧辅助牵拉轴承	86
马达	87
整个左侧金属角片	88
纱线张力盘	89
牵拉梳牵拉	90
牵拉梳牵拉	91
梳装置	92
牵拉梳支杆牵拉梳	93
牵拉梳支杆	94
整个牵拉梳传动轴	95
纱线传送装置	96
14 FKE 的导纱系统	97
18 FKE 的导纱系统	98
纱筒	99
左导纱钩	100
左针床张力器	101
纱线张力盘和纱线转向杆	102
左侧张力轴	103
右导纱钩	104
右侧纱线张力器	105
右侧张力轴	106
导纱器和导轨	107
整个导纱器	108


左侧摩擦喂纱轮	109
右侧摩擦喂纱轮	110
吸尘器	111
吸尘器	112
集尘盒	113
吸尘软管	114
操作和控制	115
输入装置	116
启动装置	117
操纵杆轴承.....	118
警灯	119
收集区域 - 控件	120
振动自停 (>E14)	121
测量设备	122
保护装置.....	123
附属安全罩.....	124
镶板	125
后镶板.....	126
电器设备.....	127
PDF格式的电路图.....	128
保险丝	129
传动缆线	130
缆线设置安装	131
缆线束 1 OKC	132
缆线束 2 OKC	133
牵拉梳缆线束	134
缆线束 50"	135
缆线束 530T/1.....	136
缆线束 530T/2.....	137
控制电子元件.....	138
左侧控制装置	139

THE RIGHT WAY TO KNIT

右侧控制装置	140
可用附件	141
工具	142
润滑材料	143
机械部件	144
特殊设备	145
整个嵌花导纱器	146
机头 IYC	147
臂和头部 (嵌花导纱器)	148
添纱导纱器臂	149
STIXX 设备	150
IRO-NOVA 存纱喂纱轮	151
附加板	152


机头传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	244 018	37	整个通风设备	242 413
20	整个传动装置	240 743	37a	拆风设备	213 722
21	齿形皮带 50AT10/5280	222 528	37b	通风板传动马达	241 823
22	整个张力轴承	241 655	516	螺旋帽 M8x12	023 138
23	停位点	226 553	903	螺旋帽 M10x25	020 157
25	位距管	222 099	904	压板螺母 M10X12	023 471
26	抛物状弹簧	200 661	907	螺旋帽 M10x80	020 165
			908	弹簧垫圈 A 10	021 010

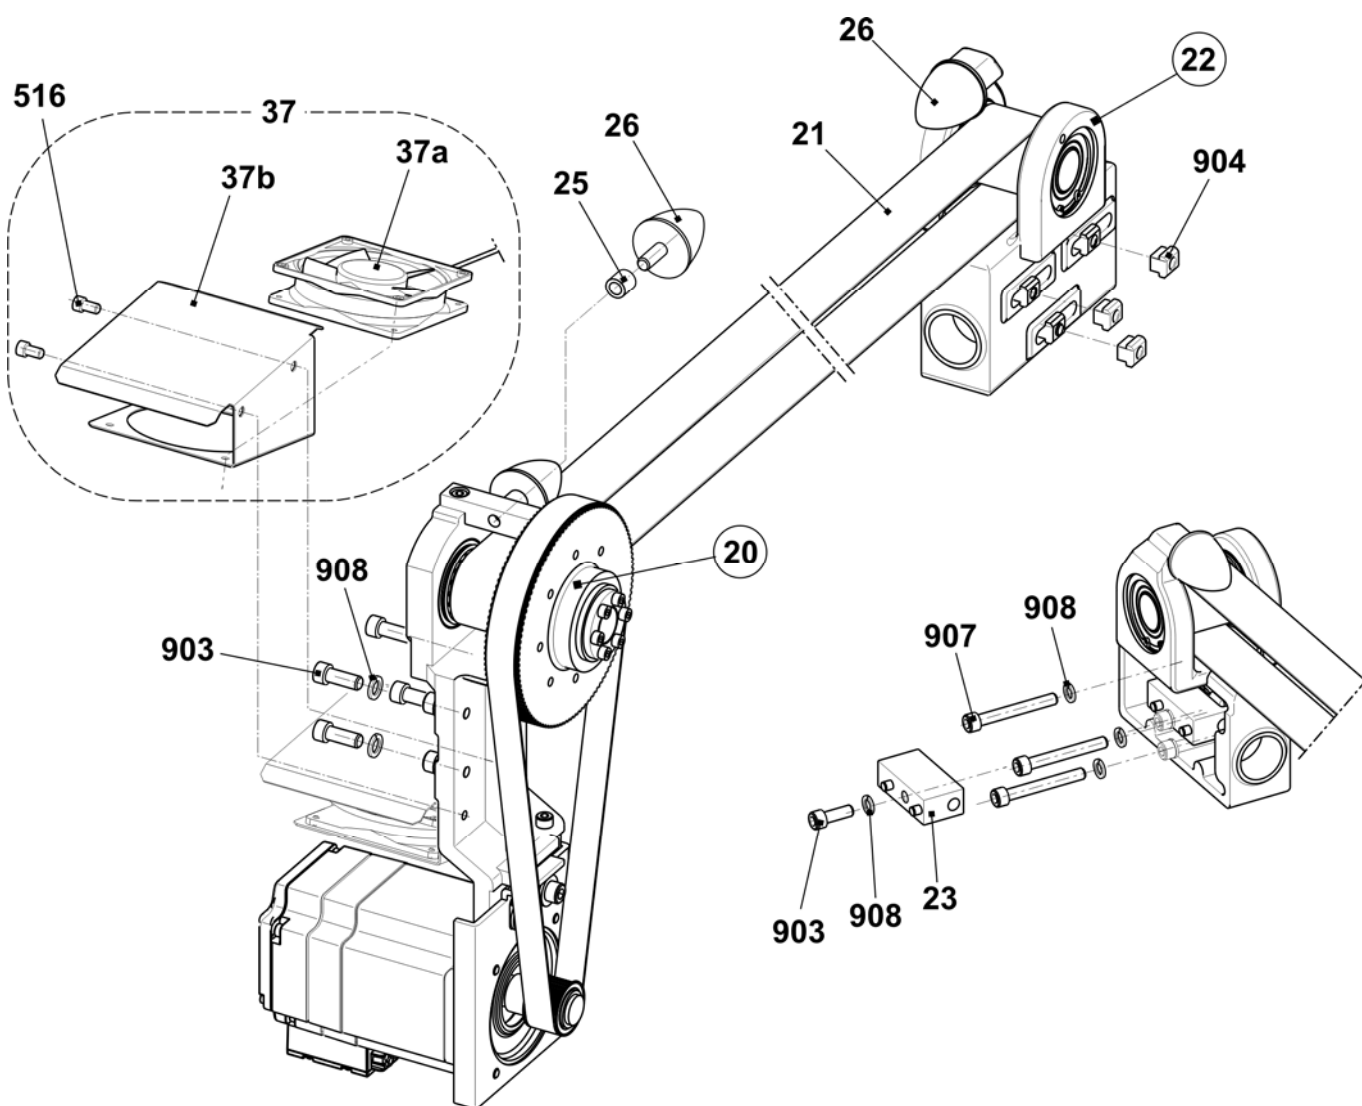


马达和传送带驱动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	240 743	2	整个传动轴承	240 742
1	传动装置	240 741	21	传动轴承	241 654
11	整个驱动马达	240 740	22	调速带滑轮	240 616
12	马达板	227 662	23	齿轮 57 AT10 18	242 039
13	齿形传送带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	缓冲支持	222 100
510	螺旋帽 M8x16	023 629	520	螺旋帽 M8x35	020 144
500	螺旋帽 M10x25	020 157	521	锁定环 68x2.5	022 914
501	圆片 10.5X25X2,5	022 178	522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30X55	023 208
			524	螺旋帽 M8X25 12.9	020 142

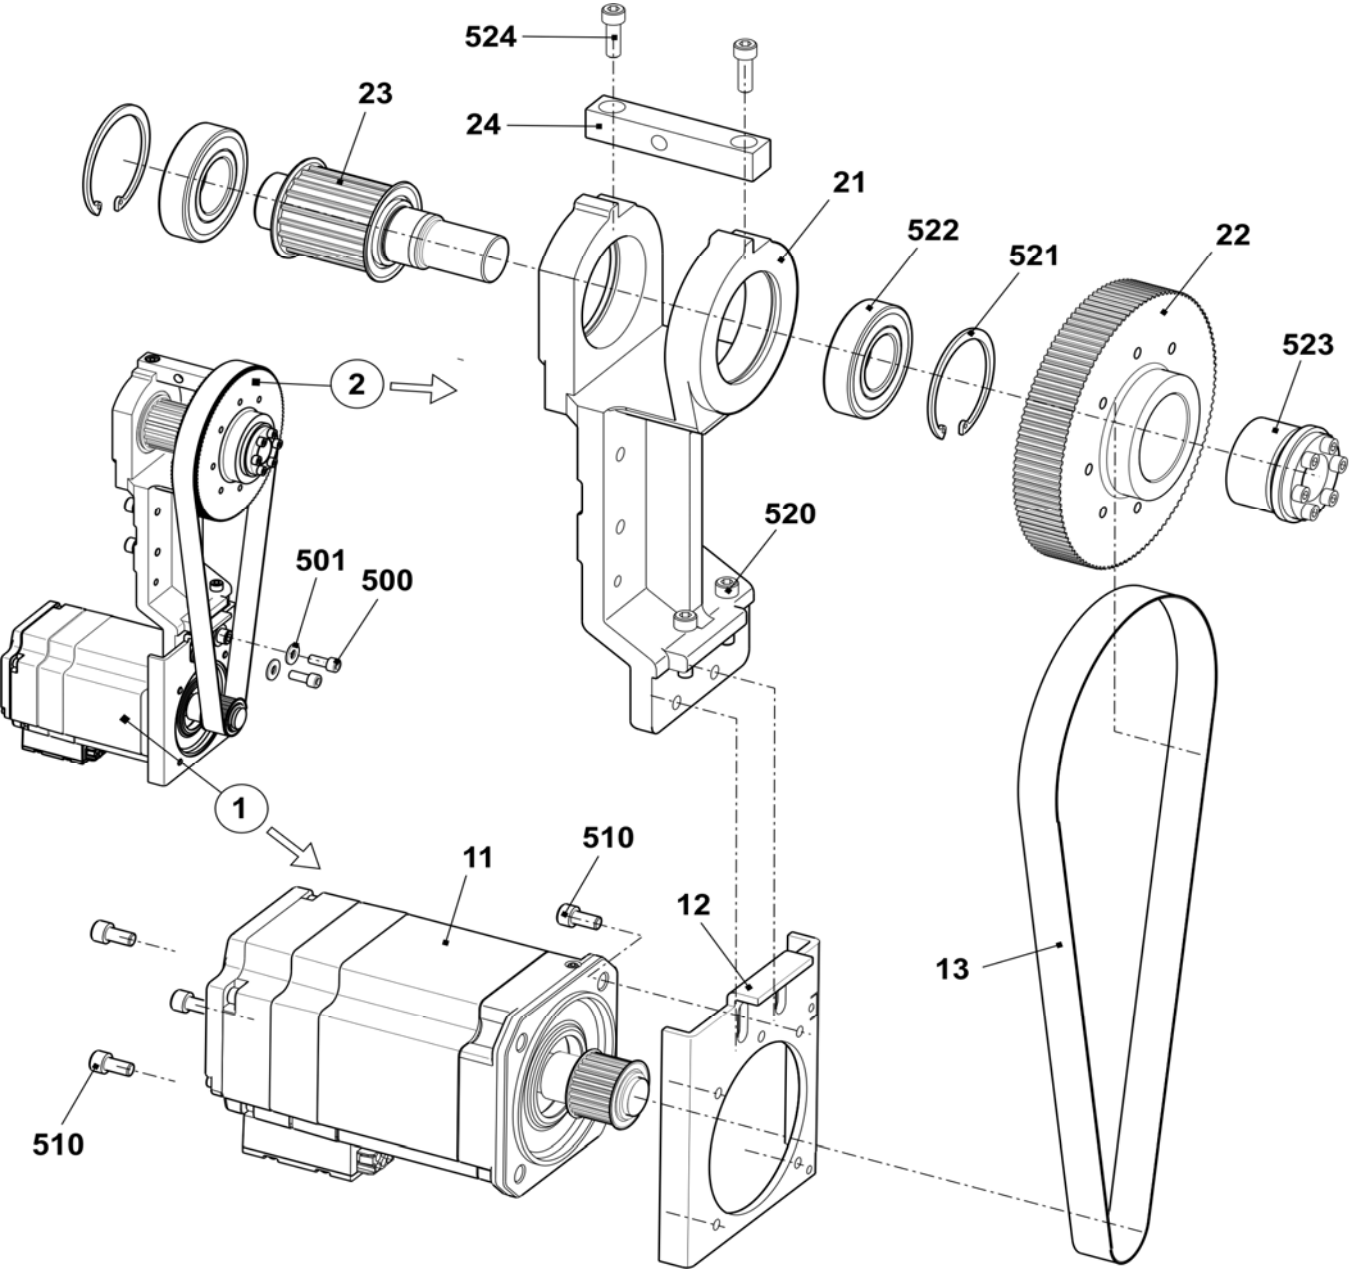


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	241 655	500	滚球轴承 6207-2RS	022 915
1	张力轴承套	241 656	501	锁定环 72x2.5	022 914
2	张力辊	222 055			

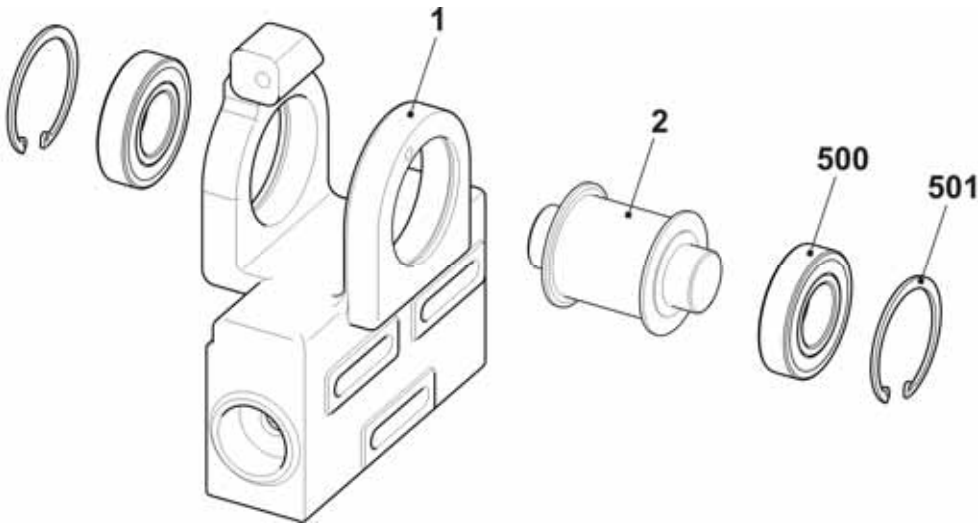

动力链和机头传动器


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	动力链（30 个链环）	241 555	5	整个连续机头驱动	
4	垫片	214 584	56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺旋帽 M6X8	023 411	550	螺旋帽 M8x16 8.8	023 144
503	螺旋帽 M6X16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	241 430	552	螺旋帽 M8x30	020 143
51	机头传动器	241 404	553	螺旋帽 M6X16	020 135
52	电缆传动器	241 431	554	螺旋帽 M6X12	020 134
53	夹板	226 111	555	埋头螺丝 M5x6	023 284
54	遮盖条	230 698	556	固件	026 489
55	电缆握持器	204 688			

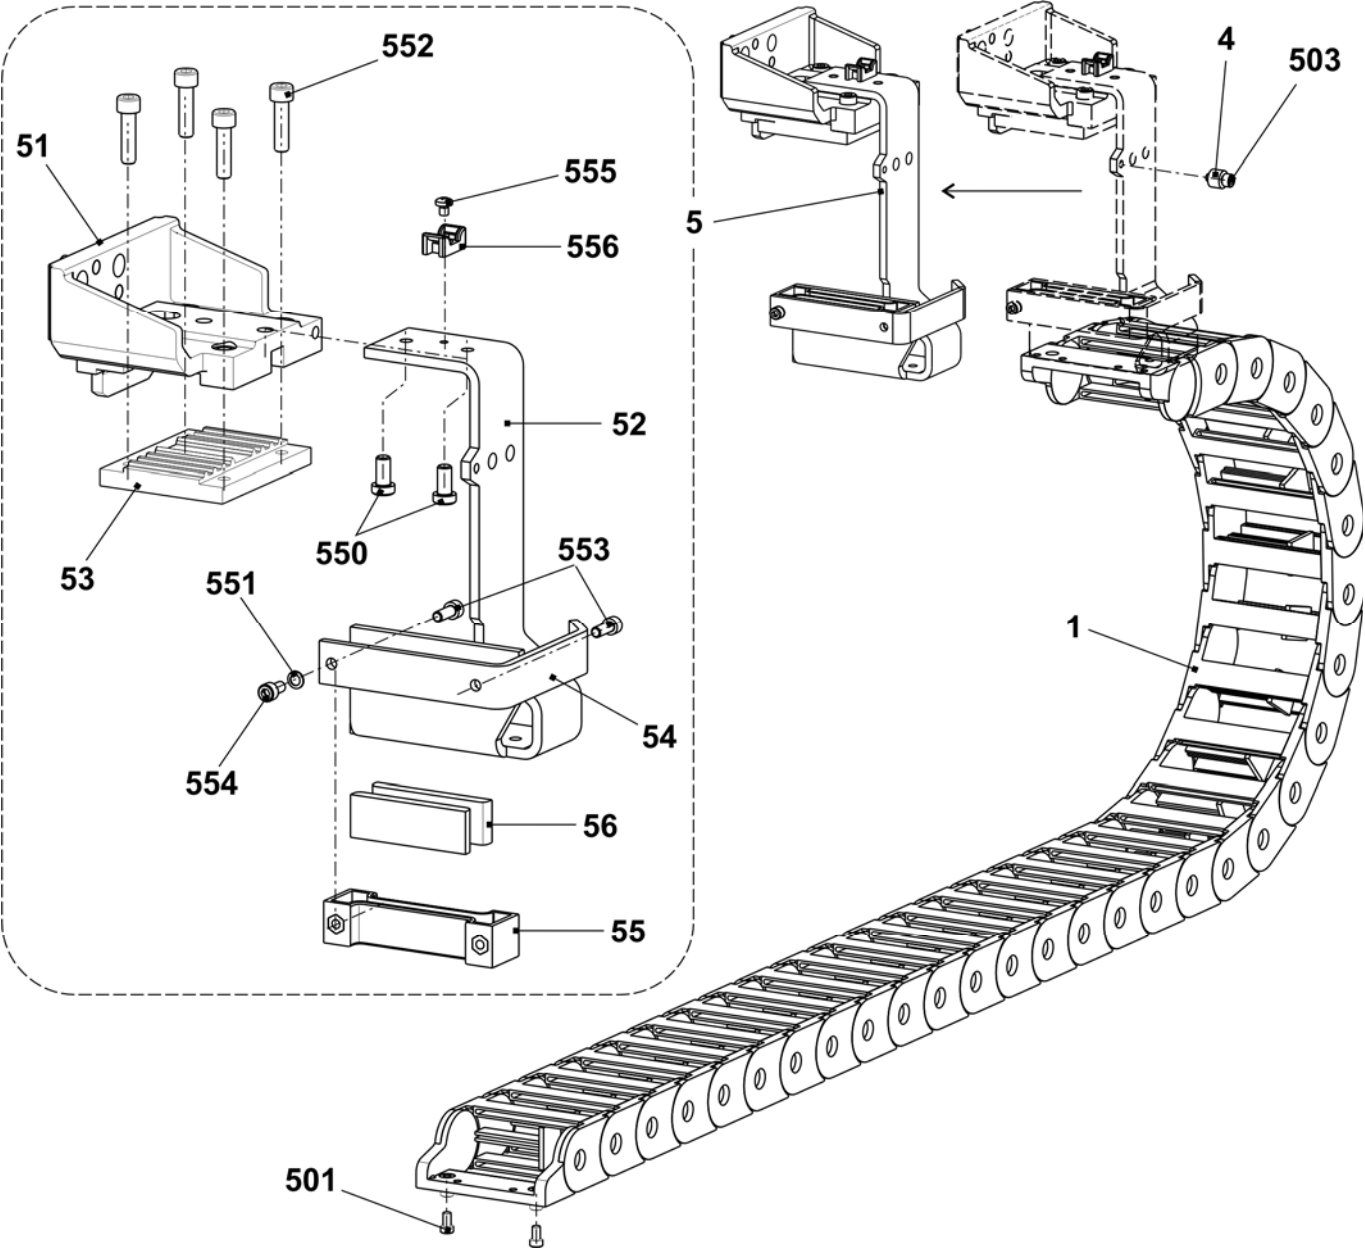

针床和辅助针床横移


针床和辅助针床横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	244 018	2	辅助针床在右边位置横移	
1	针床横移		3	针床在左边位置横移	

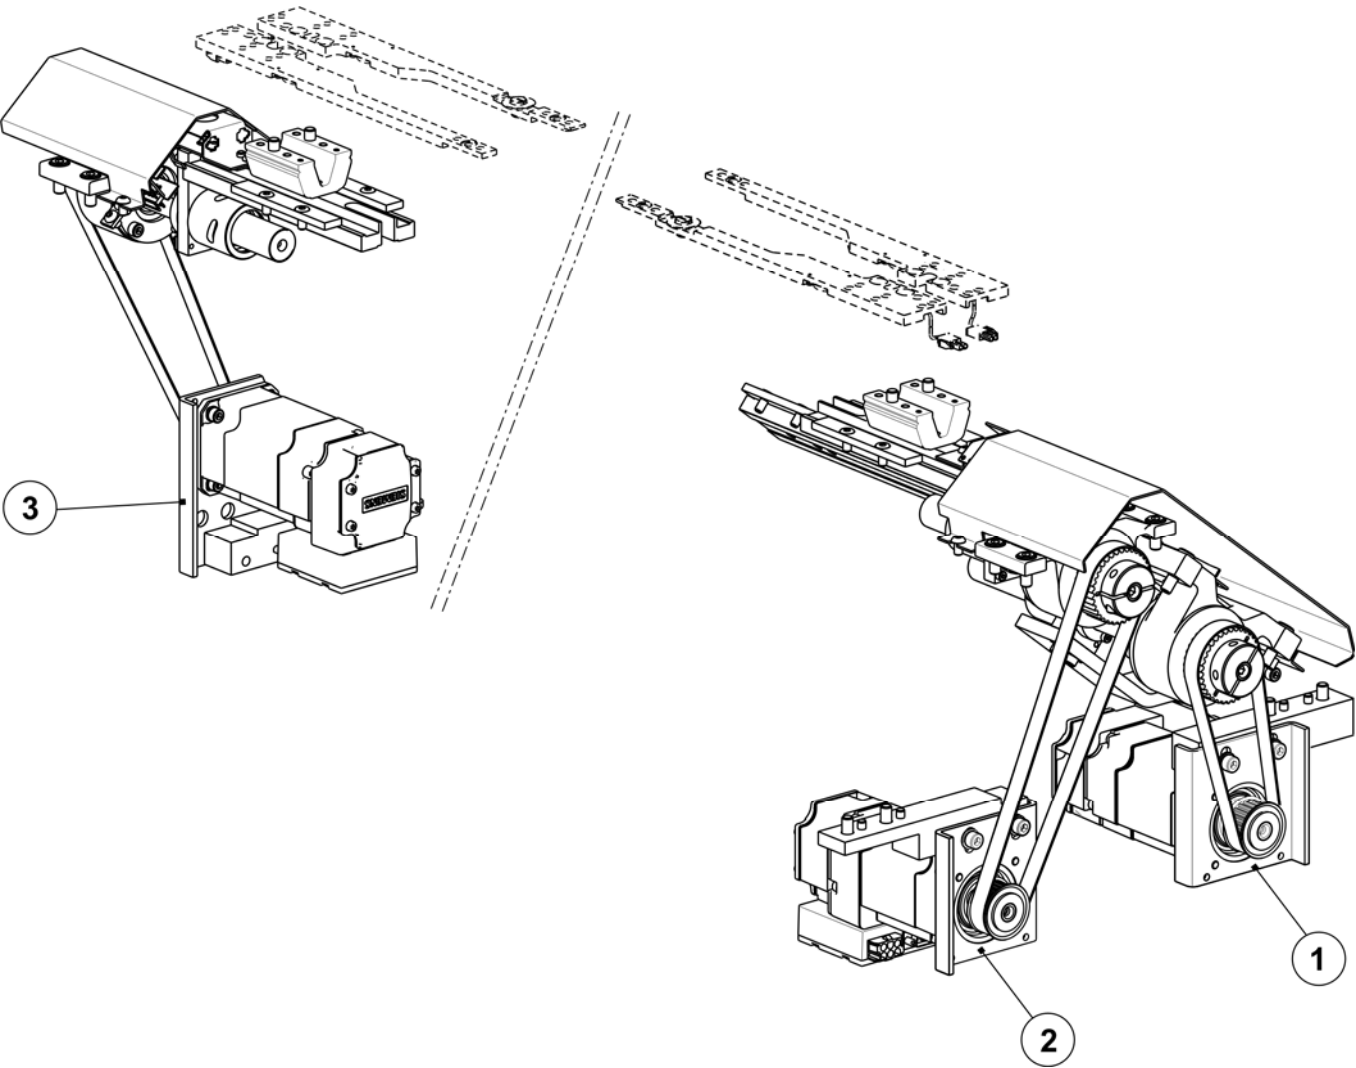


针床横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	244 018			
1	整个三相服务器马达横移	241 454	500	螺旋帽 M6X16	020 135
4	轴承	227 605	505	垫圈 8.4x20x3	022 175
6	纺锤形轴承	240 798	506	垫片 0.03x11x80	023 286
7	齿形皮带 150 S5M 425	229 280	507	垫片 0.05x11x80	023 287
8	左测横移板	219 648	508	垫片 0.03x15x63	023 482
9	横移板	241 853	509	垫片 0.05x15x63	023 483
11	向导颗粒	206 382	510	垫片 0.1x15x63	023 484
12	限位螺丝	222 645	511	垫片 0.2x15x63	023 485
13	切换金属板	240 722	513	螺旋帽 M8x25	020 142
16	横移限位开关卡	229 396	518	埋头螺丝 M6x10	023 183
17	横移盖板	243 203	900	螺旋帽 M6X12	022 795
36	轴承分叉	241 045	909	螺旋帽 M8x30	020 143

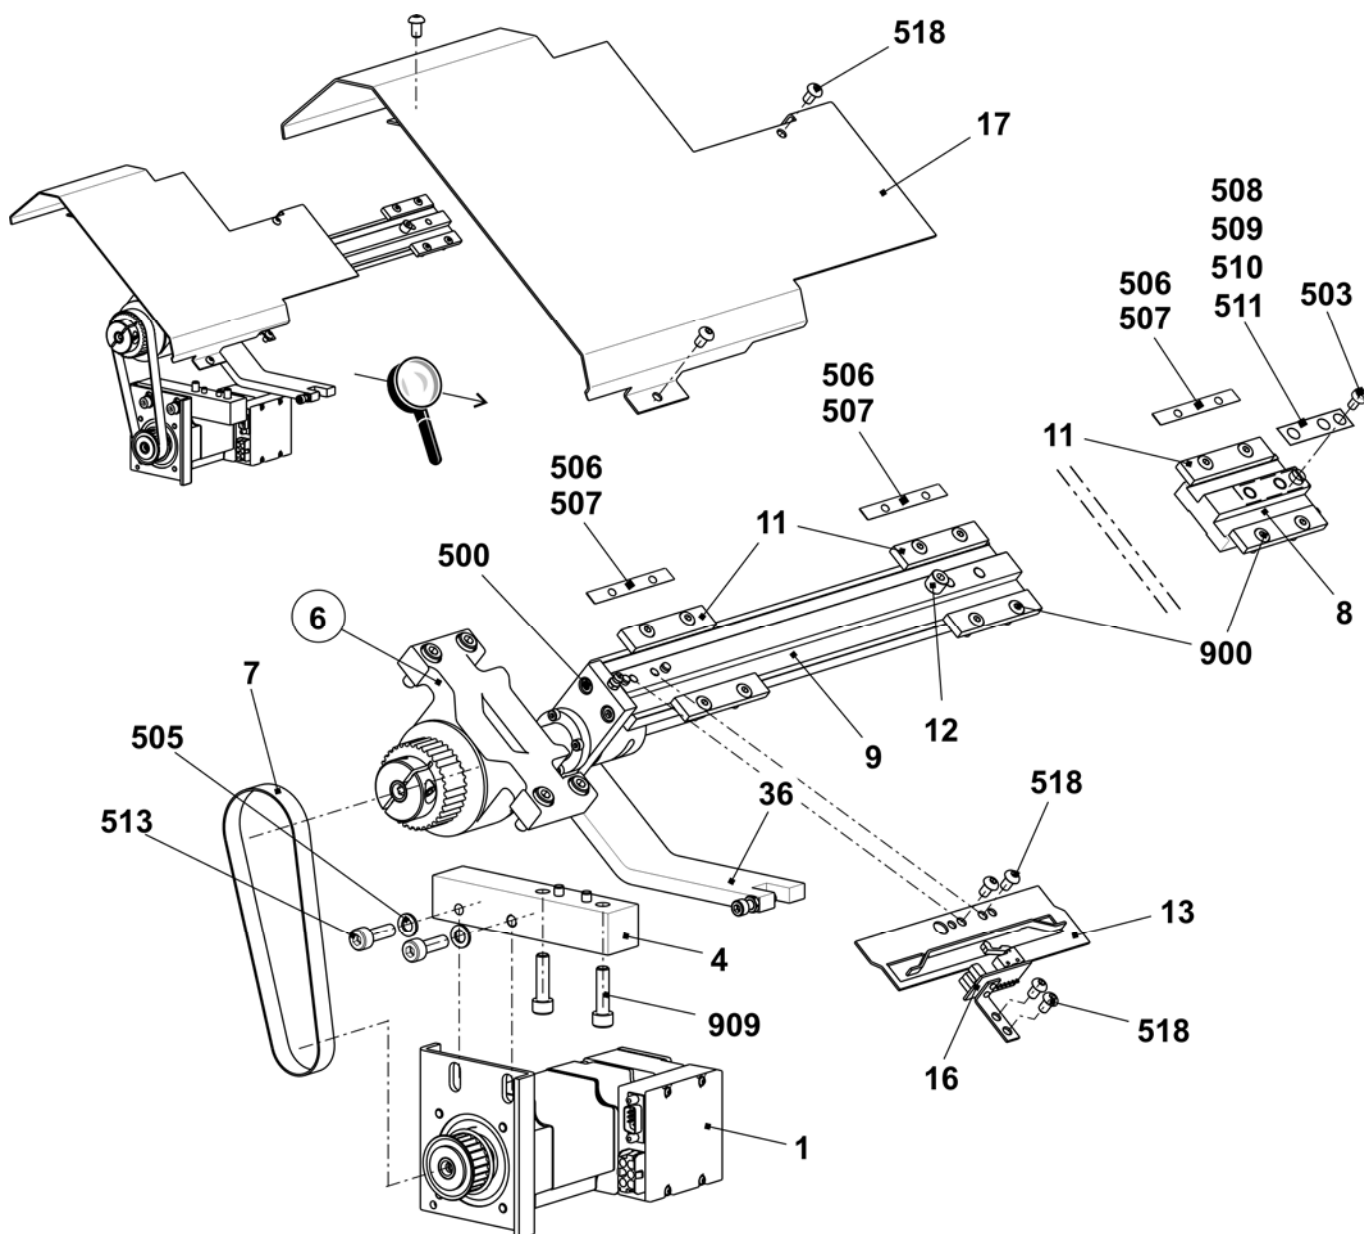


横移轴套

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个纺锤形轴承	240 798	5	轴螺母	219 677
1	整个锭子	240 732	500	螺旋帽 M6x16	020 135
2	轴承套	240 724	502	角形滚球轴承 7303B	023 488
3	调速带滑轮 36 S5M 150	219 664	503	尼罗环 7303 AVG 41.2x17x2	023 487
4	环	219 676			

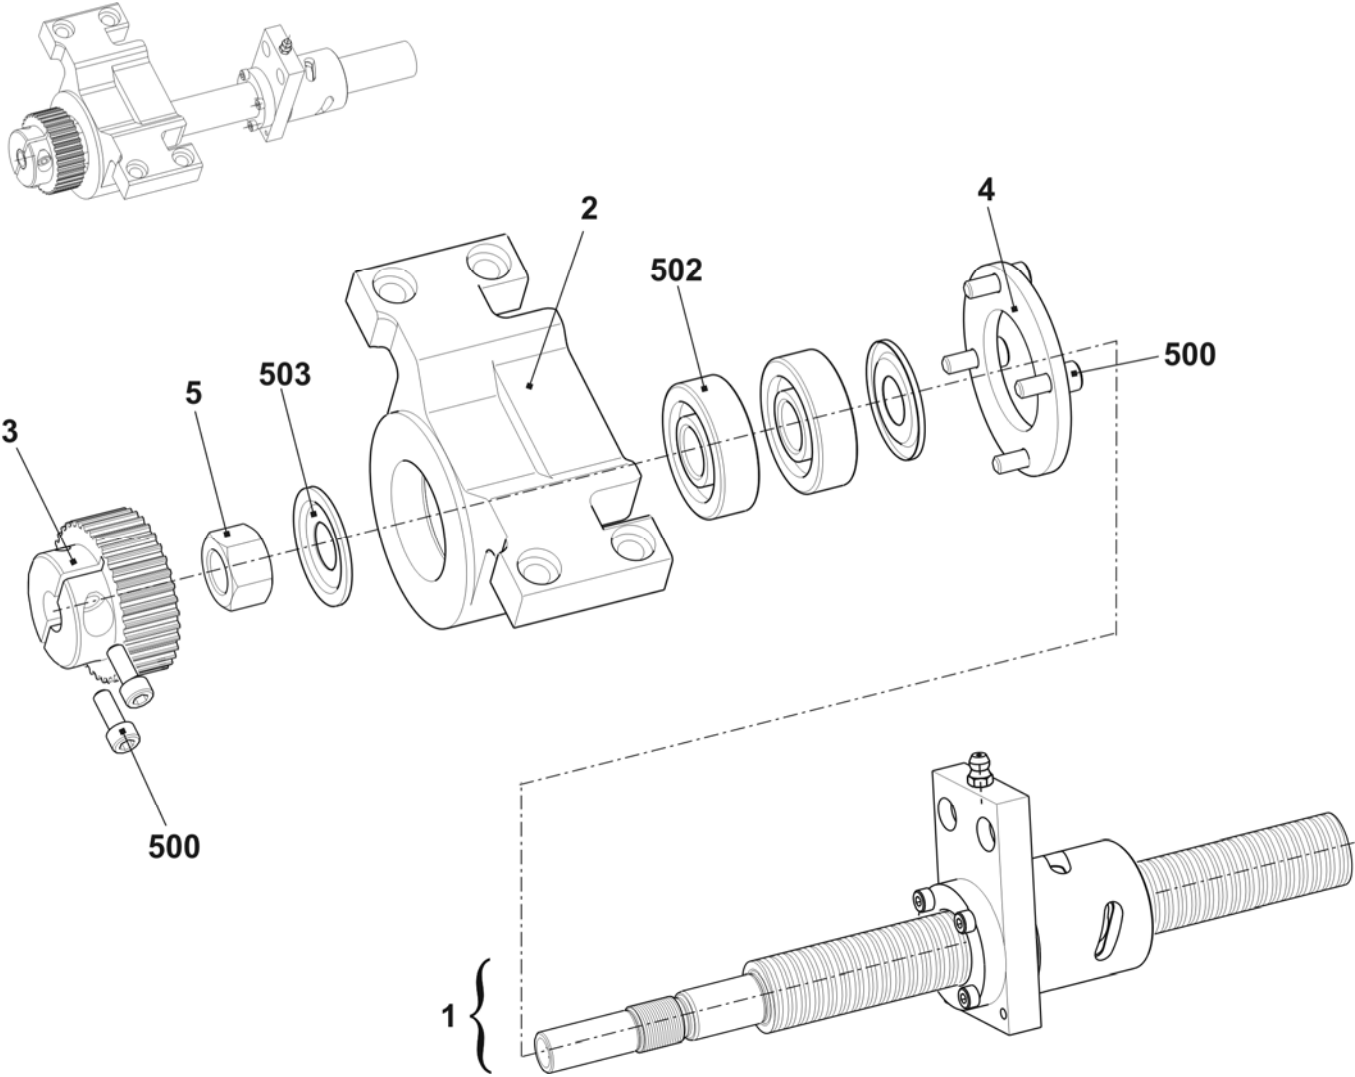


辅助针床在右边位置横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	244 018	513	螺旋帽 M8x25	020 142
1	整个三相服务器马达横移	242 731	518	埋头螺丝 M6x10	023 183
5	轴承	243 599	900	螺旋帽 M6x12	022 795
10	横移板 ZB 530 T	243 198	910	埋头螺丝 M6x10	023 183
11	向导颗粒	206 382	915	螺旋帽 M8x16 -8.8	023 144
14	切换金属板 ZB	242 908	560*	垫片 0.05x60x15	023 479
15	辅助针床驱动器	243 197	561*	垫片 0.10x60x15	023 480
19	横移限位开关卡	232 300	562*	垫片 0.20x60x15	023 481
30	纺锤形轴承	243 206	50*	位于右针床后面的整个连接部分	243 200
31	齿形皮带 150 S5M 410	244 254	51*	位于右针床前面的整个连接部分	243 199
33	金属片	242 909	550*	螺旋帽 M4x6	020 019
505	垫圈 8.4x20x3	022 175	551*	螺旋帽 M6x8	023 532
512	螺旋帽 M6x16-8.8	023 116	552*	螺旋帽 M6x10	022 773

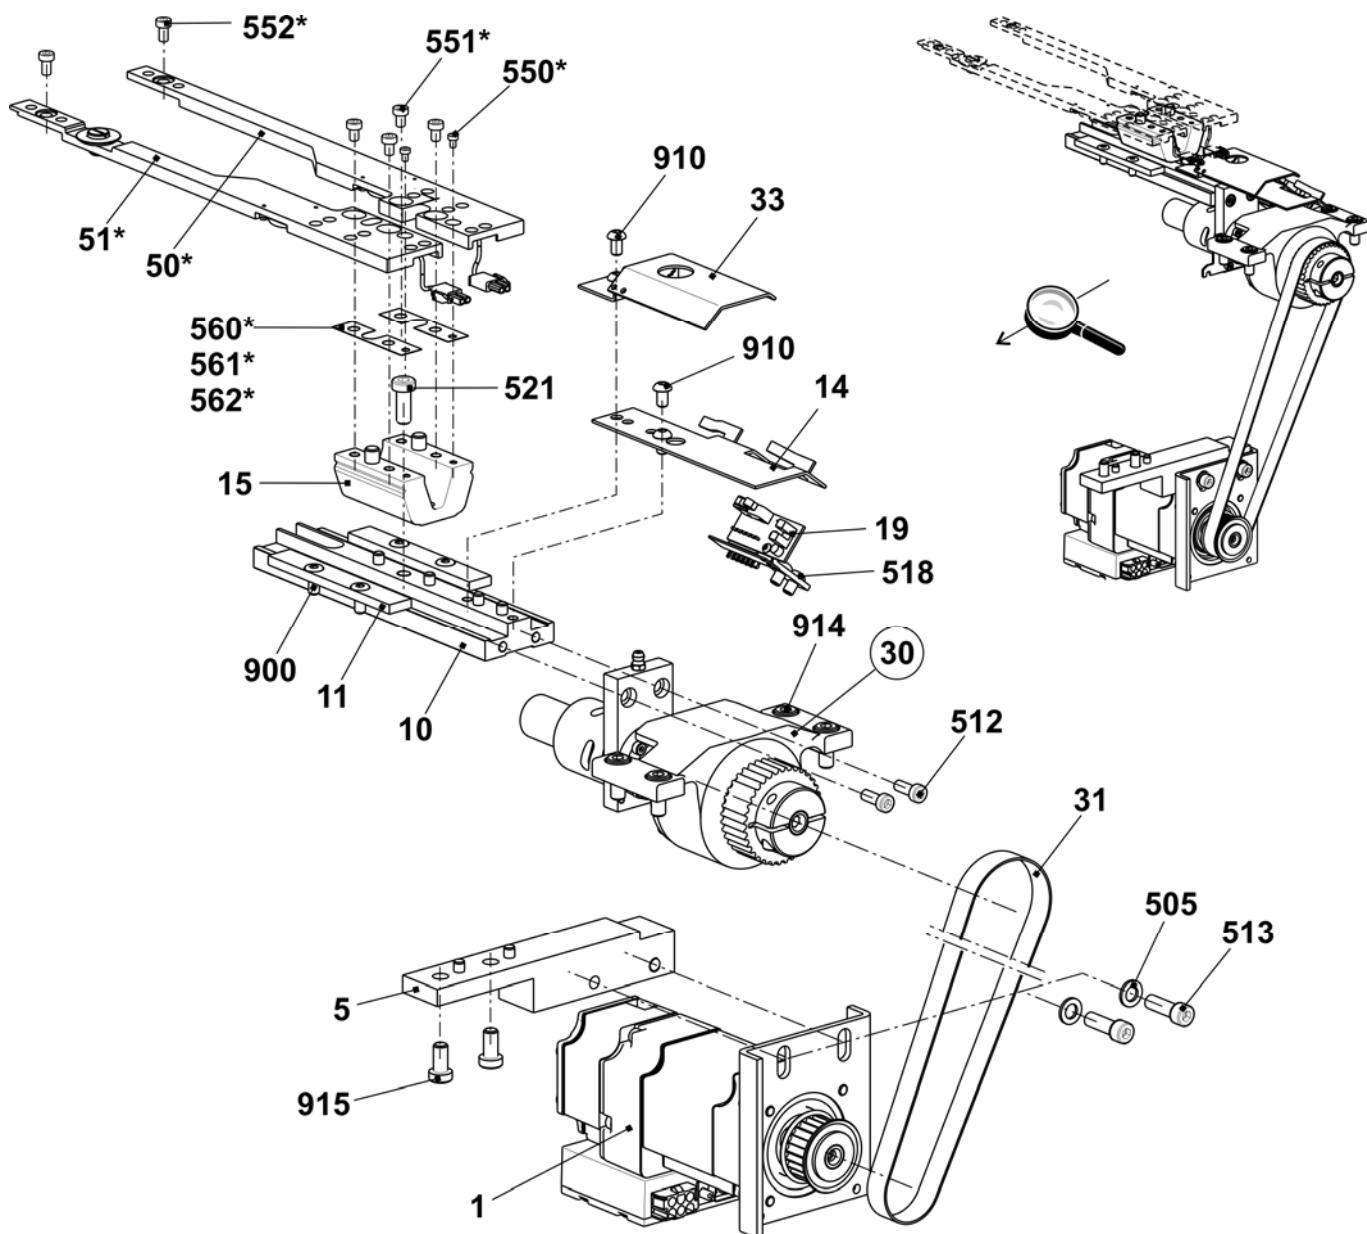


针床在左边位置横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	244 018			
1	整个三相服务器马达横移	242 731	518	埋头螺丝 M6x10	023 183
5	轴承	243 599	521	螺旋帽 M8X20-8.8	023 621
10	横移板 ZB 530 T	243 198	900	螺旋帽 M6X12	022 795
11	向导颗粒	206 382	910	埋头螺丝 M6x10	023 183
14	切换金属板 ZB	242 908	914	螺旋帽 M8x16	023 629
15	辅助针床驱动器	243 197	915	螺旋帽 M8x16 -8.8	023 144
18	横移盖板	244 435	560*	垫片 0.05x60x15	023 479
19	横移限位开关卡	232 300	561*	垫片 0.10x60x15	023 480
30	纺锤形轴承	243 206	562*	垫片 0.20x60x15	023 481
31	齿形皮带 150 S5M 410	244 254	50*	位于左针床前面的整个连接部分	243 200
33	金属片	242 909	51*	位于左针床后面的整个连接部分	243 199
505	垫圈 8.4x20x3	022 175	550*	螺旋帽 M4x6	020 019
512	螺旋帽 M6x16-8.8	023 116	551*	螺旋帽 M6X8	023 532
513	螺旋帽 M8x25	020 142	552*	螺旋帽 M6X10	022 773

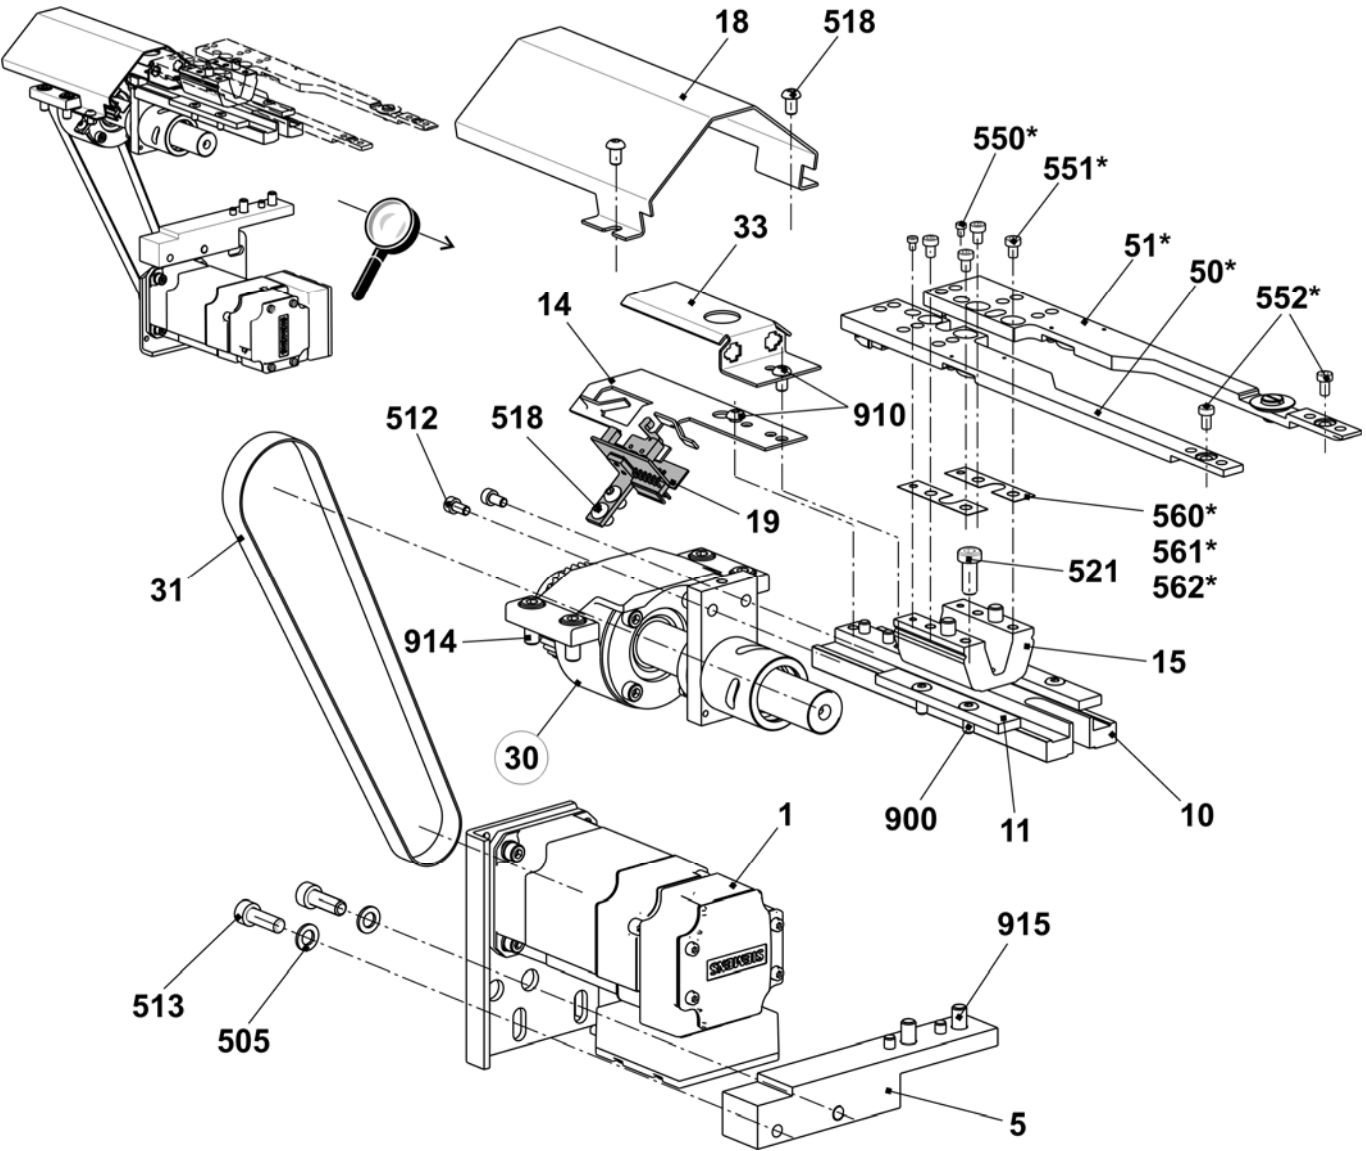

纺锤形轴承


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	纺锤形轴承	243 206	5	轴螺母	219 677
1	整个锭子	243 205	500	螺旋帽 M6x16	020 135
2	轴承套	242 905	501	尼罗环 7303 AVG 41.2x17x2	023 487
3	调速带滑轮 36 S5M 150	219 664	503	角形滚球轴承 7303B	023 488
4	环	219 676			

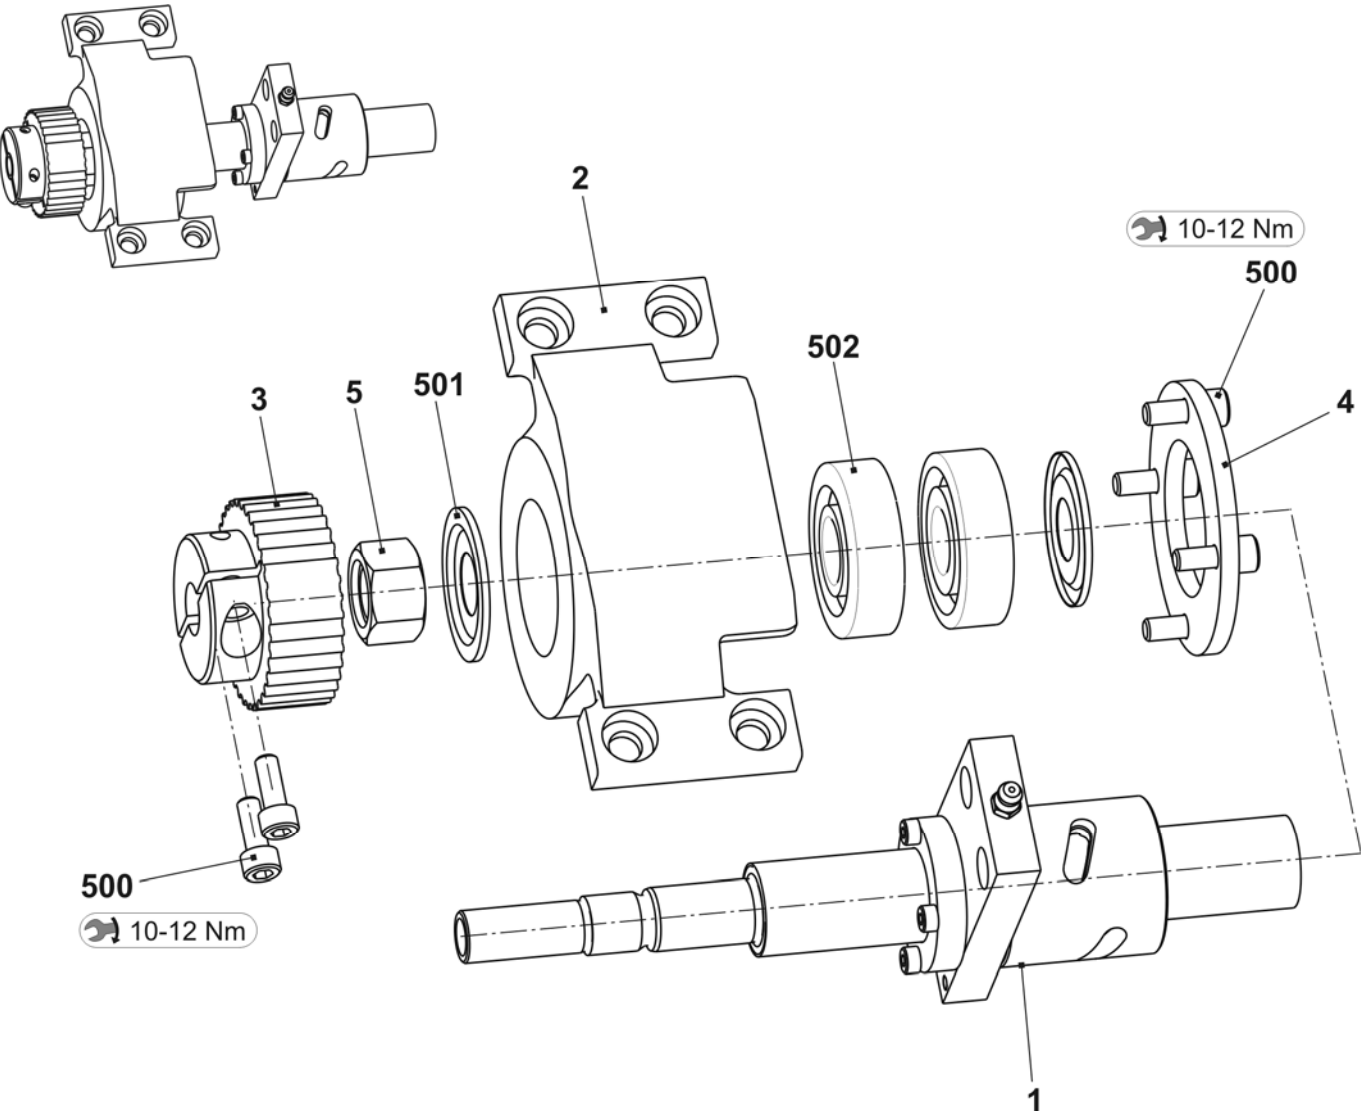

针床


连续针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	213 995	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝 直径为-8 E7-8	213 989	36	离心	231 069
14	E5-8 左侧限位器	243 195	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E5-8 右侧限位器	243 196	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	213 997	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

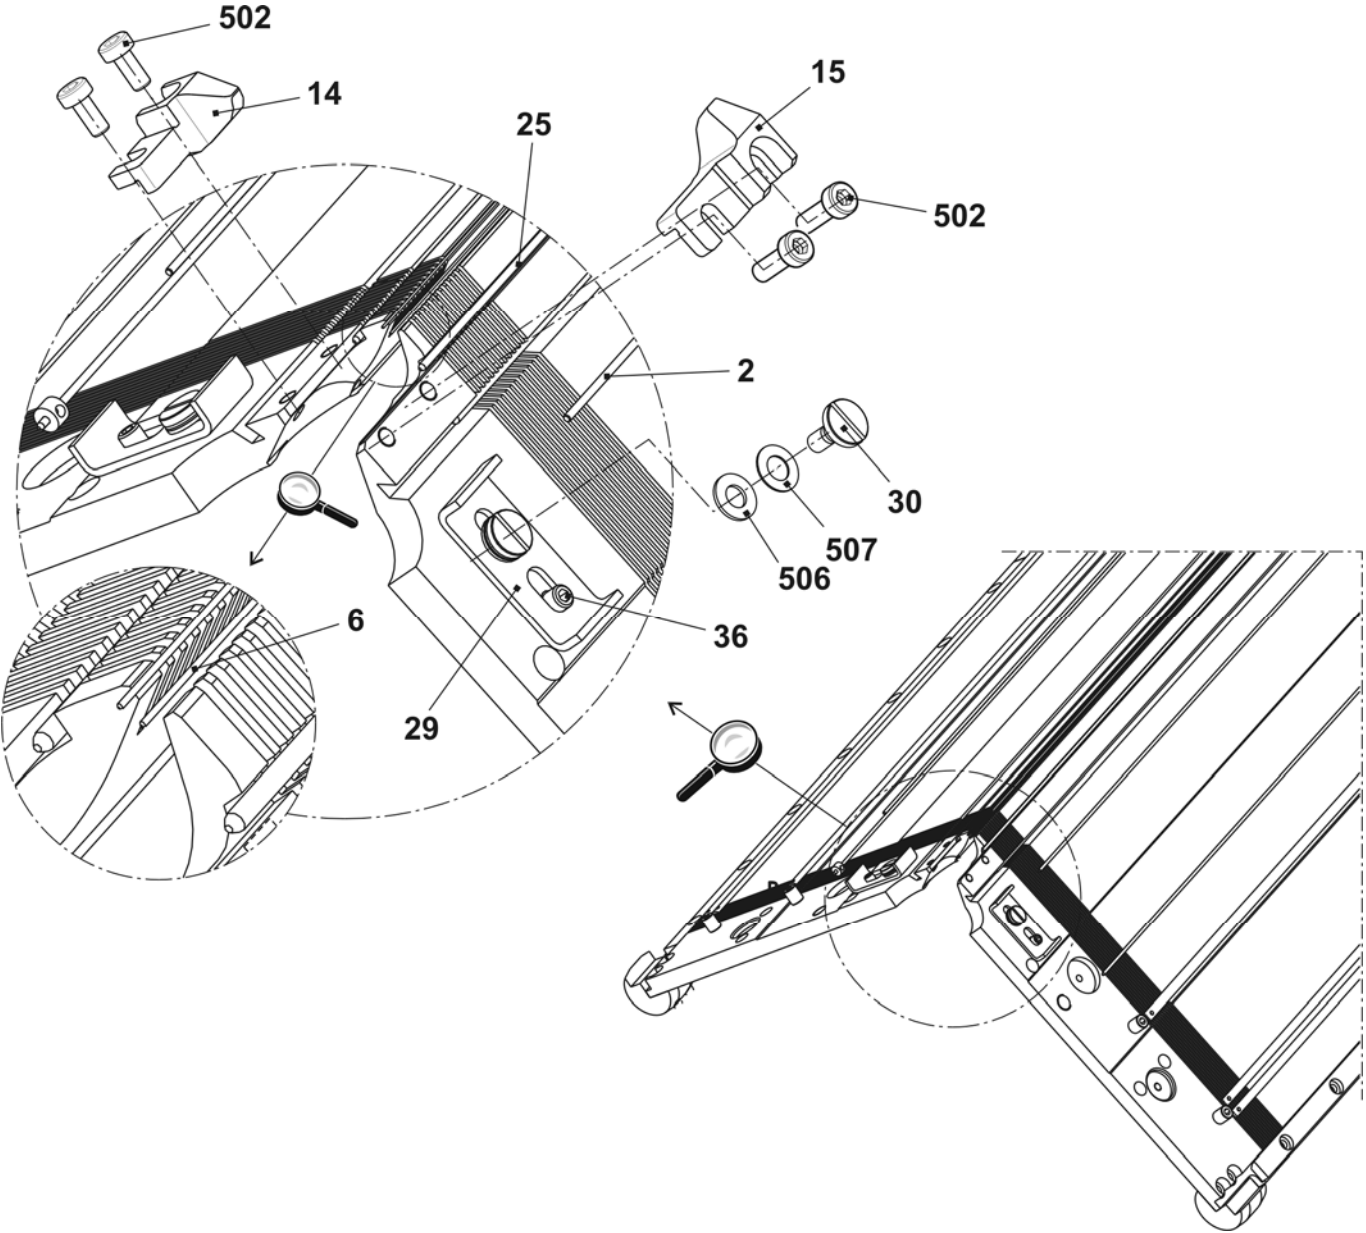


辅助针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7	243 213	5	罩盖轨道	229 249
1	E7-8机器顶部的翻针三角选针片	228 994	6	左侧前后附加针床 E7	243 183
2	底部翻针三角选择片 E7-8	228 995	7	右侧前后附加针床 E7	243 188
3	右侧织针轨道	229 264	500	螺丝 - M5x6	235 871
4	左侧织针轨道	229 263	501	垫圈	020 880

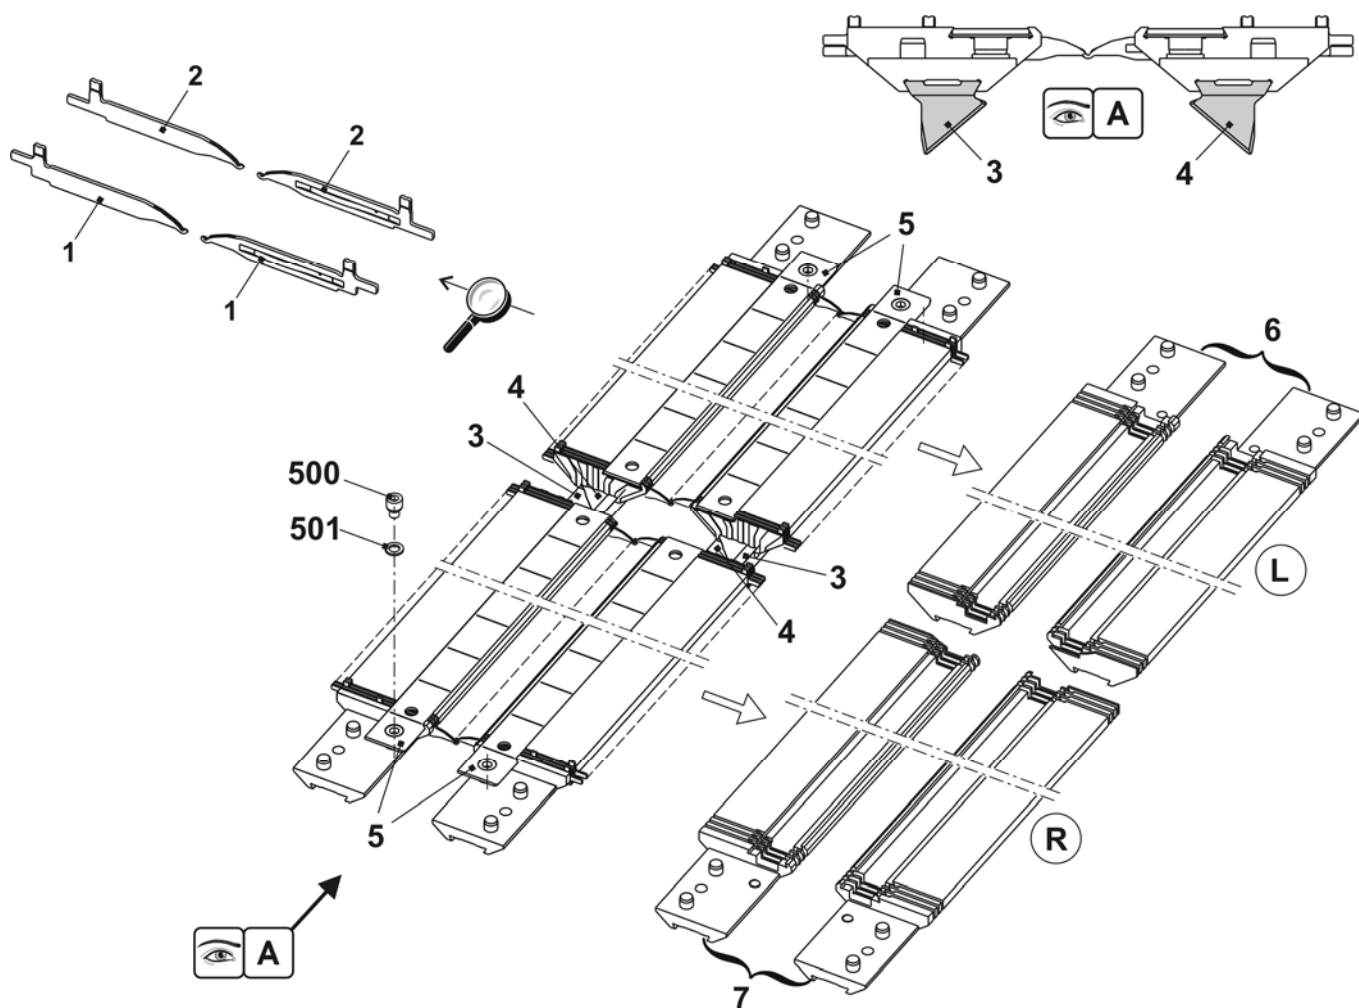


针床 E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E8	243 240			
1	前后针床 E8	219 428	19	前罩盖轨道 E8	214 035
3	主针槽壁 E8	219 354	20	罩盖轨道	213 762
4	前压力杆E5 – E14	219 536	21	罩盖轨道	213 763
5	后压力杆E5-E14	219 537	22	支架	241 339
7	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	213 996	23	衬套	206 090
81	带有圆钩的织针 E8	208 745	24	限位螺丝	214 039
82	挺针片 E4 - E8	200 682	500	螺旋帽 M6X14	022 658
91	制动中间片 E5 - E8	237 323	501	螺旋帽 M5x8	023 379
101	挺针片 E4 - E8	200 687	504	固定螺丝 M3,5x3	020 512
102	选针弹簧 E4 – E8	200 690	40*	板刷	235 612
12	沉降片块 E8	219 374	42*	板刷	202 600
13	沉降片胸 E8	226 142	43*	调节销子	206 348
16	整个附加针床 E8	243 214	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
18	后罩盖轨道	213 981	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

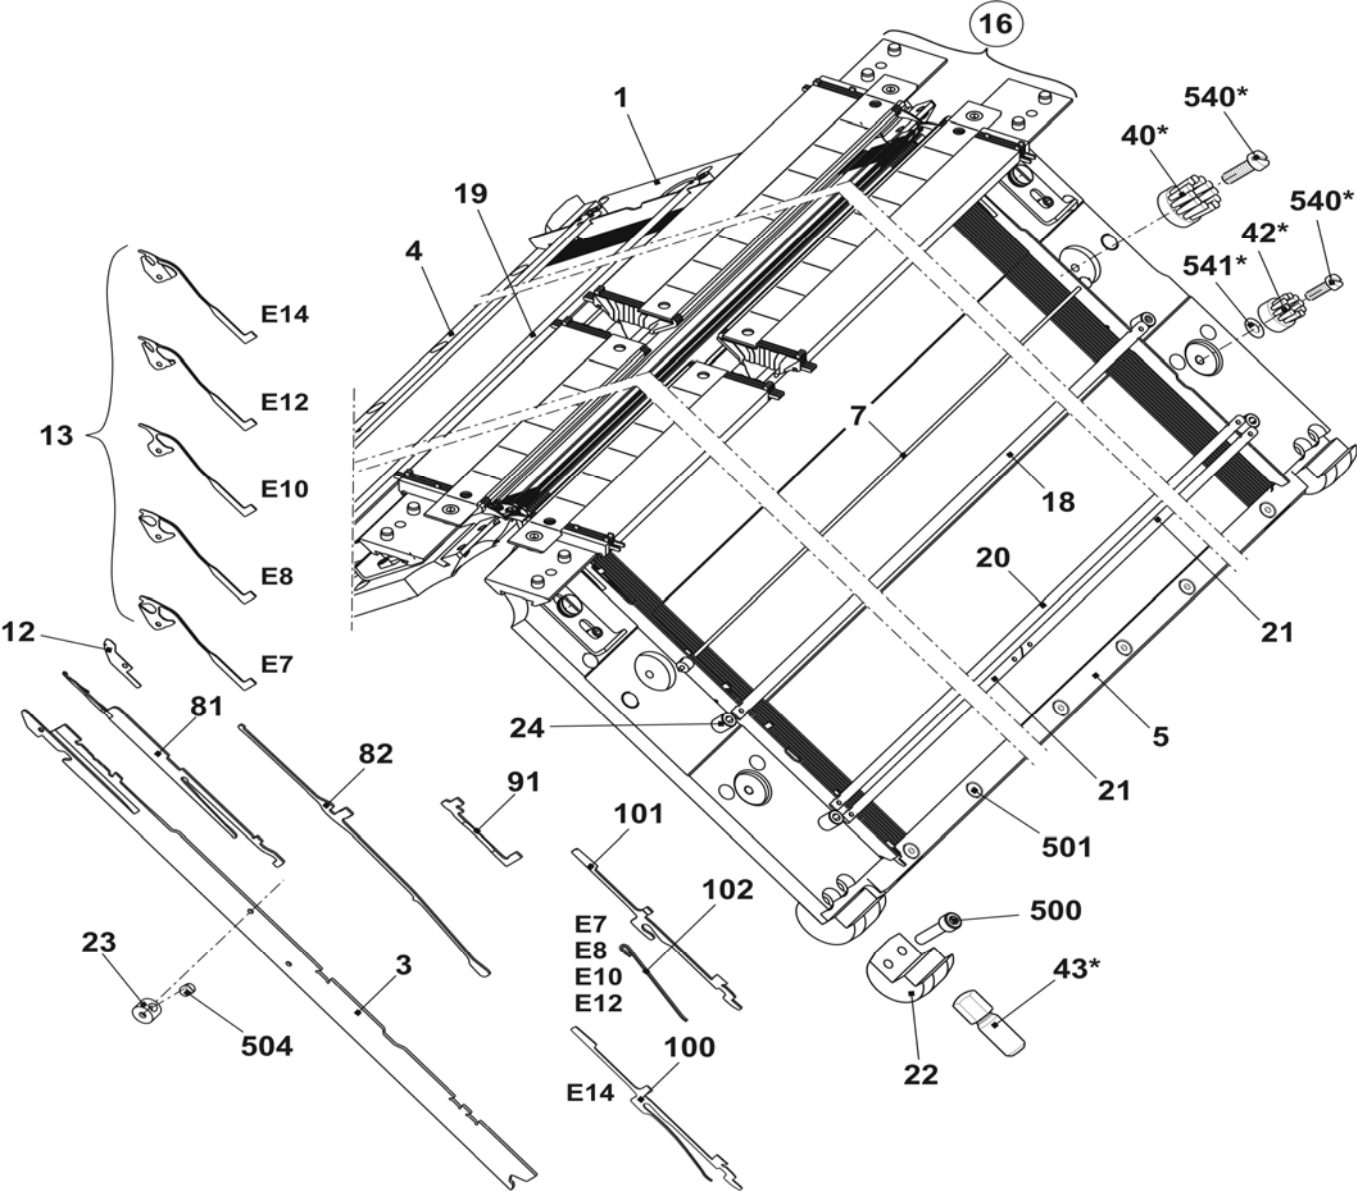


连续针床 E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	213 995	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝 直径为-8 E7-8	213 989	36	离心	231 069
14	E5-8 左侧限位器	243 195	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E5-8 右侧限位器	243 196	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	213 997	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

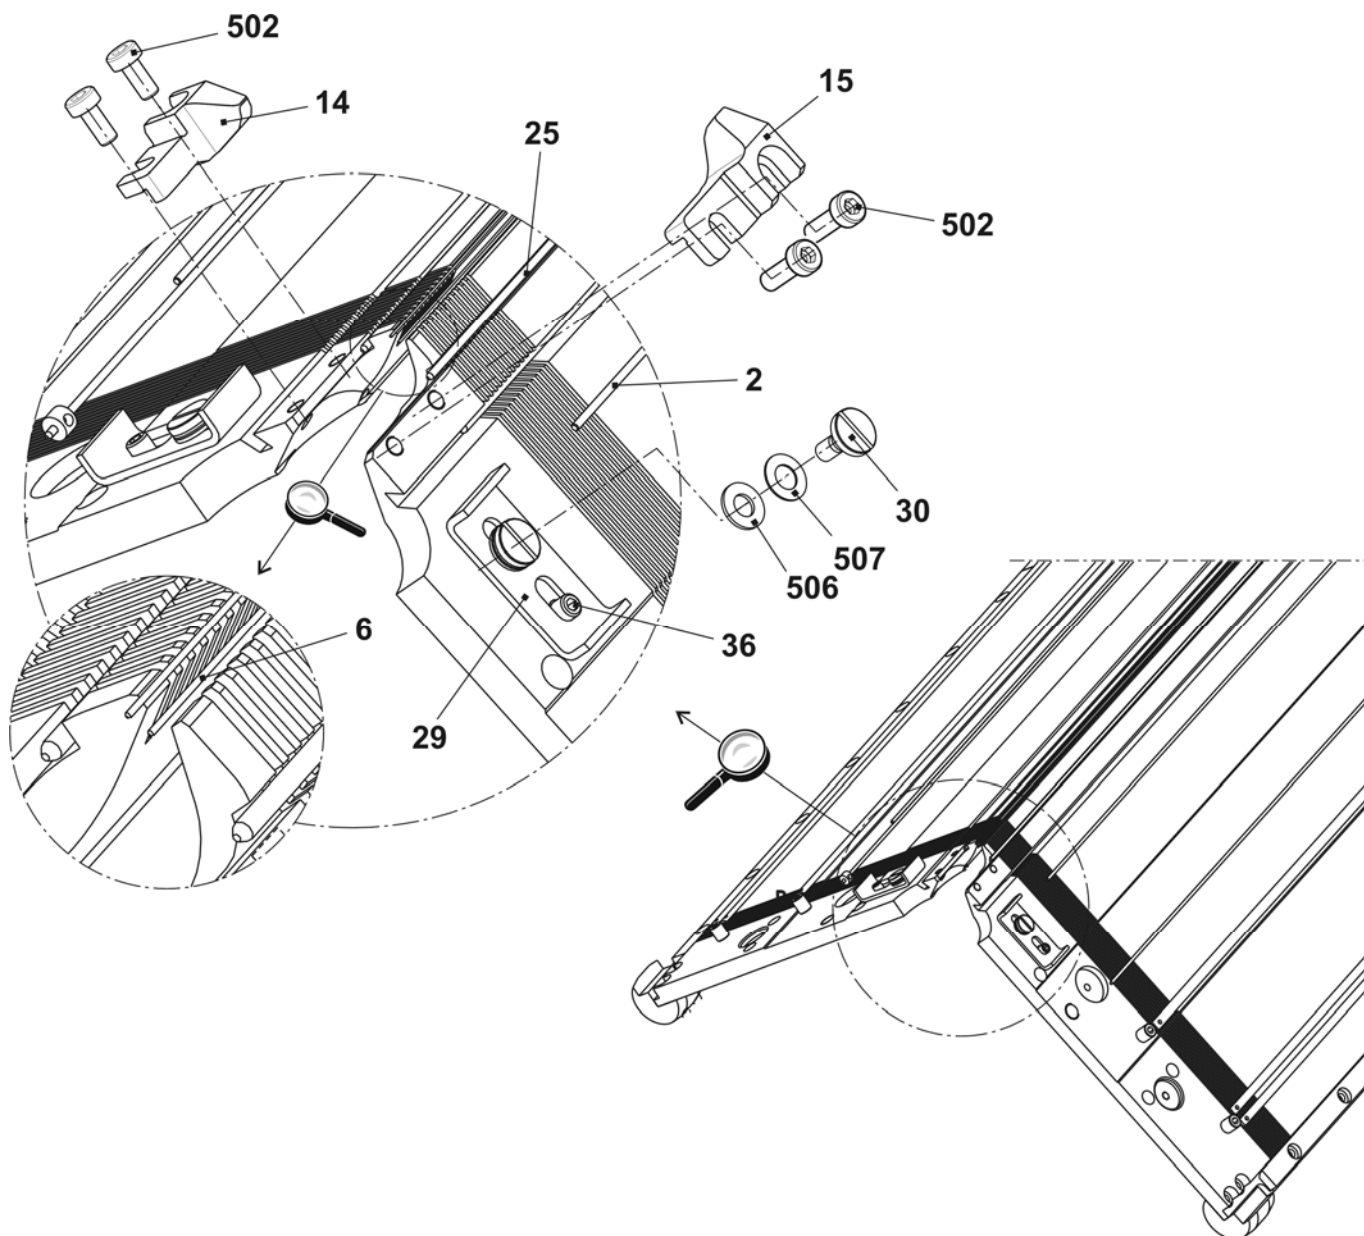


附加针床 E8

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个附加针床 E8	243 214	5	罩盖轨道	229 249
1	E7-8机器顶部的翻针三角选针片	228 994	6	左侧前后附加针床 E8	243 184
2	底部翻针三角选择片 E7-8	228 995	7	右侧前后附加针床 E8	243 189
3	右侧织针轨道	229 264	500	螺丝 - M5x6	235 871
4	左侧织针轨道	229 263	501	垫圈	020 880

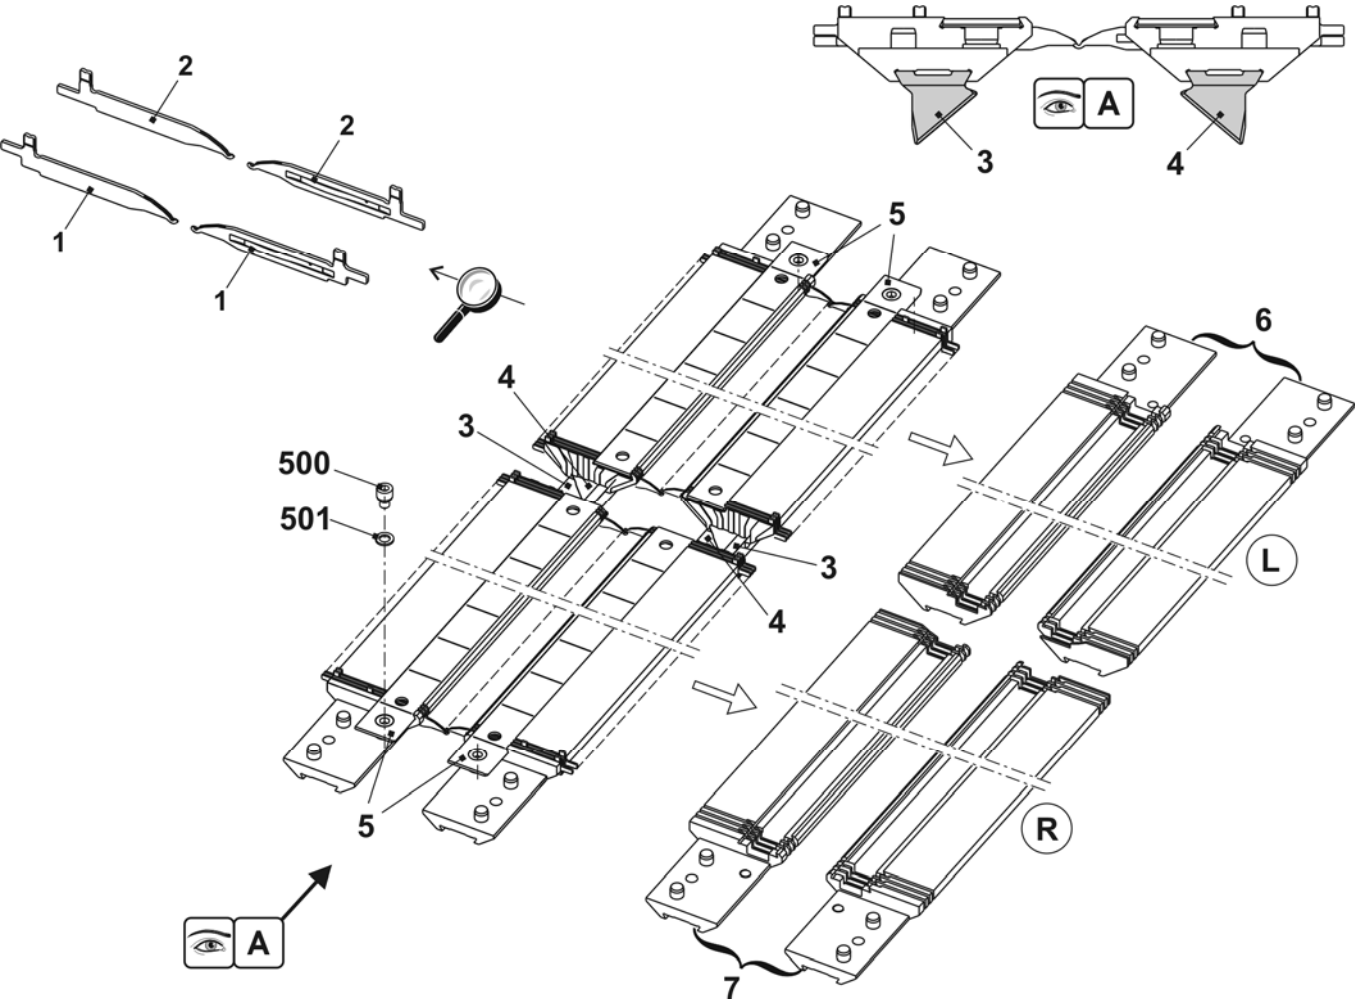


针床 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E7	243 241			
1	前后针床 E10	227 425	19	前罩盖轨道 E10	214 036
3	主针槽壁 E10	231 770	20	罩盖轨道	213 762
4	前压力杆E5 – E14	219 536	21	罩盖轨道	213 763
5	后压力杆E5–E14	219 537	22	支架	241 339
7	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	213 996	23	衬套	206 090
81	带有圆钩的织针 E10	205 398	24	限位螺丝	214 039
82	挺针片 E10 - E12	200 683	500	螺旋帽 M6X14	022 658
91	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	501	螺旋帽 M5x8	023 379
101	选针弹簧 E10 – E12	200 691	504	固定螺丝 M3,5x3	020 512
102	选针片 E10 - E12	200 688	40*	板刷	235 612
12	沉降片块 E10	219 360	42*	板刷	202 600
13	沉降片 E10	219 735	43*	调节销子	206 348
16	整个附加针床 E10	243 215	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
18	后罩盖轨道	213 981	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

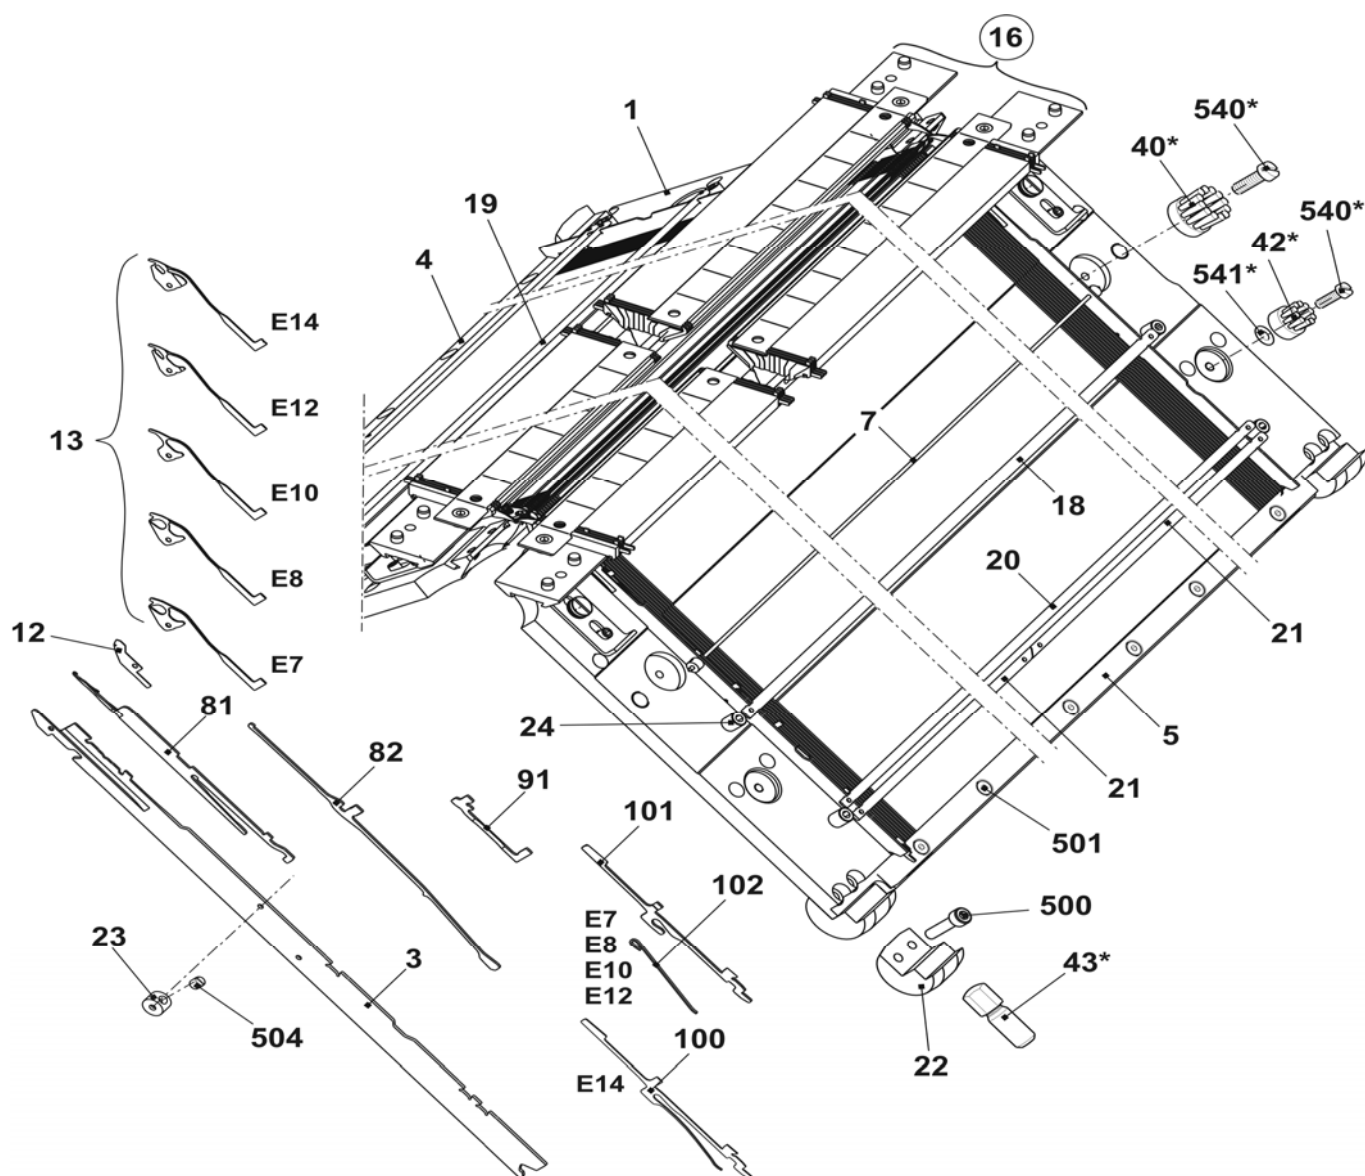


连续针床 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	213 995	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝 直径为-6 E10-14	213 990	36	离心	231 069
14	E10-14 左侧限位器	243 202	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E10-14 左侧限位器	243 201	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	213 997	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

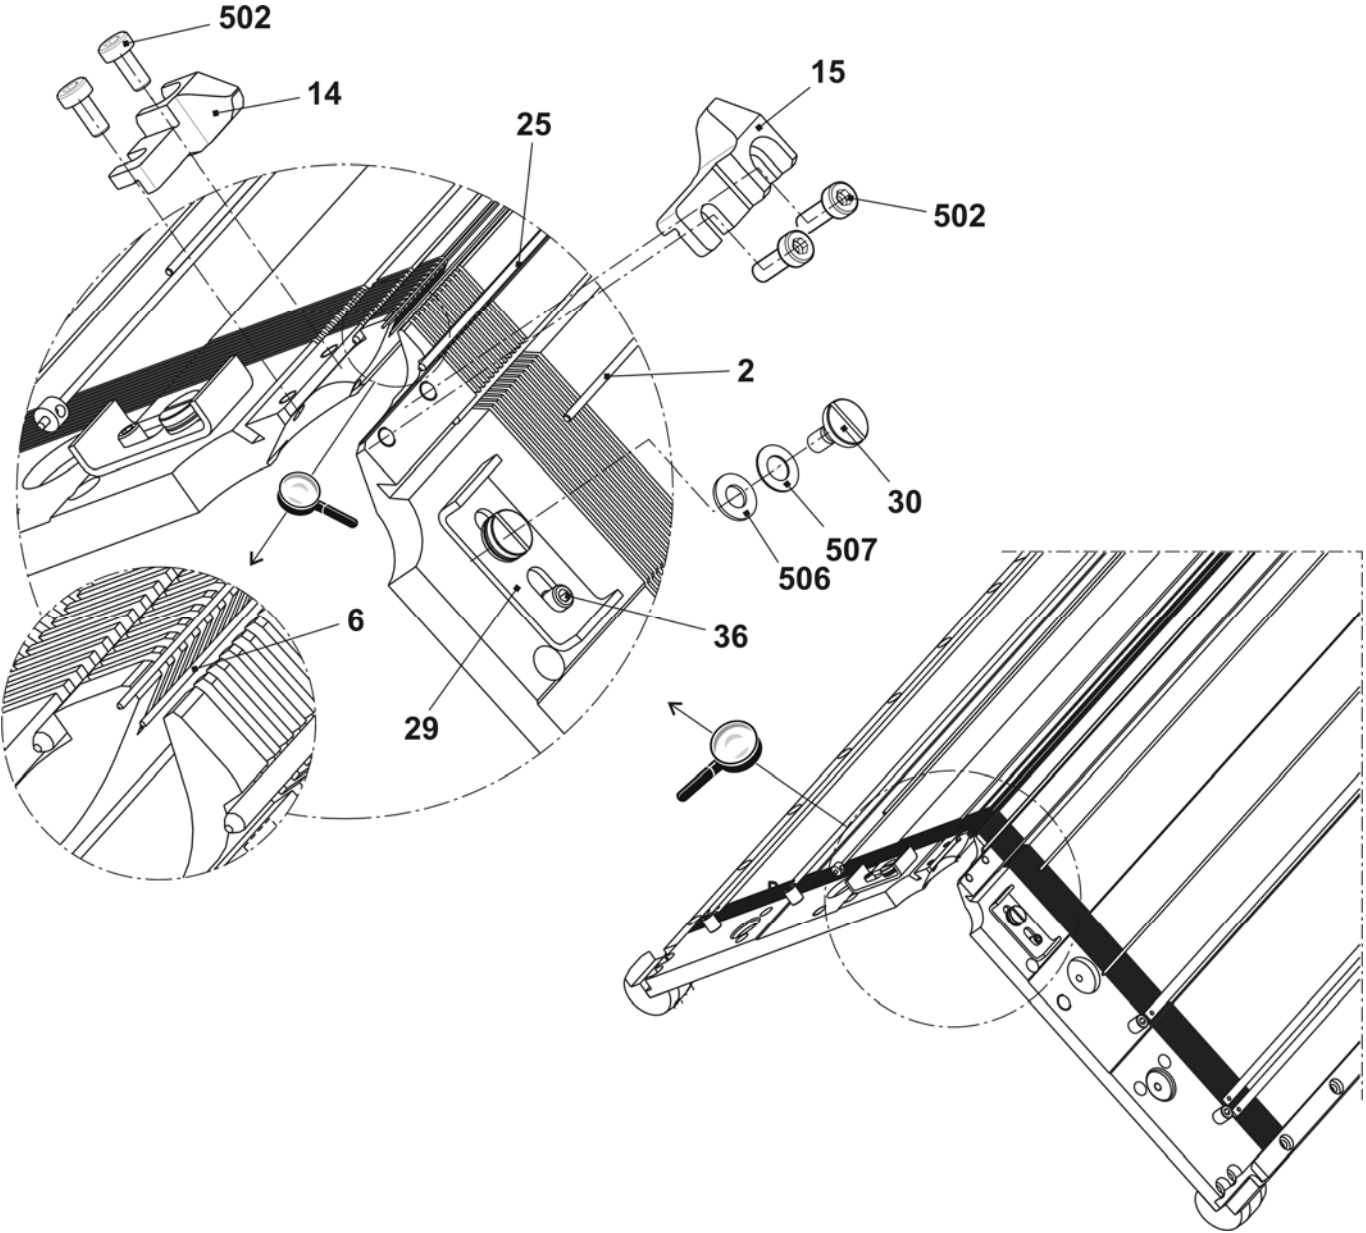


附加针床 E10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个附加针床 E10	243 215			
1	底部翻针三角选择片 E10	230 692	6	左侧织针轨道	229 263
2	顶部翻针三角选择片 E10	230 691	7	右侧织针轨道	229 264
3	左侧前后附加针床 E10	243 185	8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	229 993
4	右侧前后附加针床 E10	243 190	500	螺丝 - M5x6	235 871
5	罩盖轨道	229 249	501	垫圈	020 880

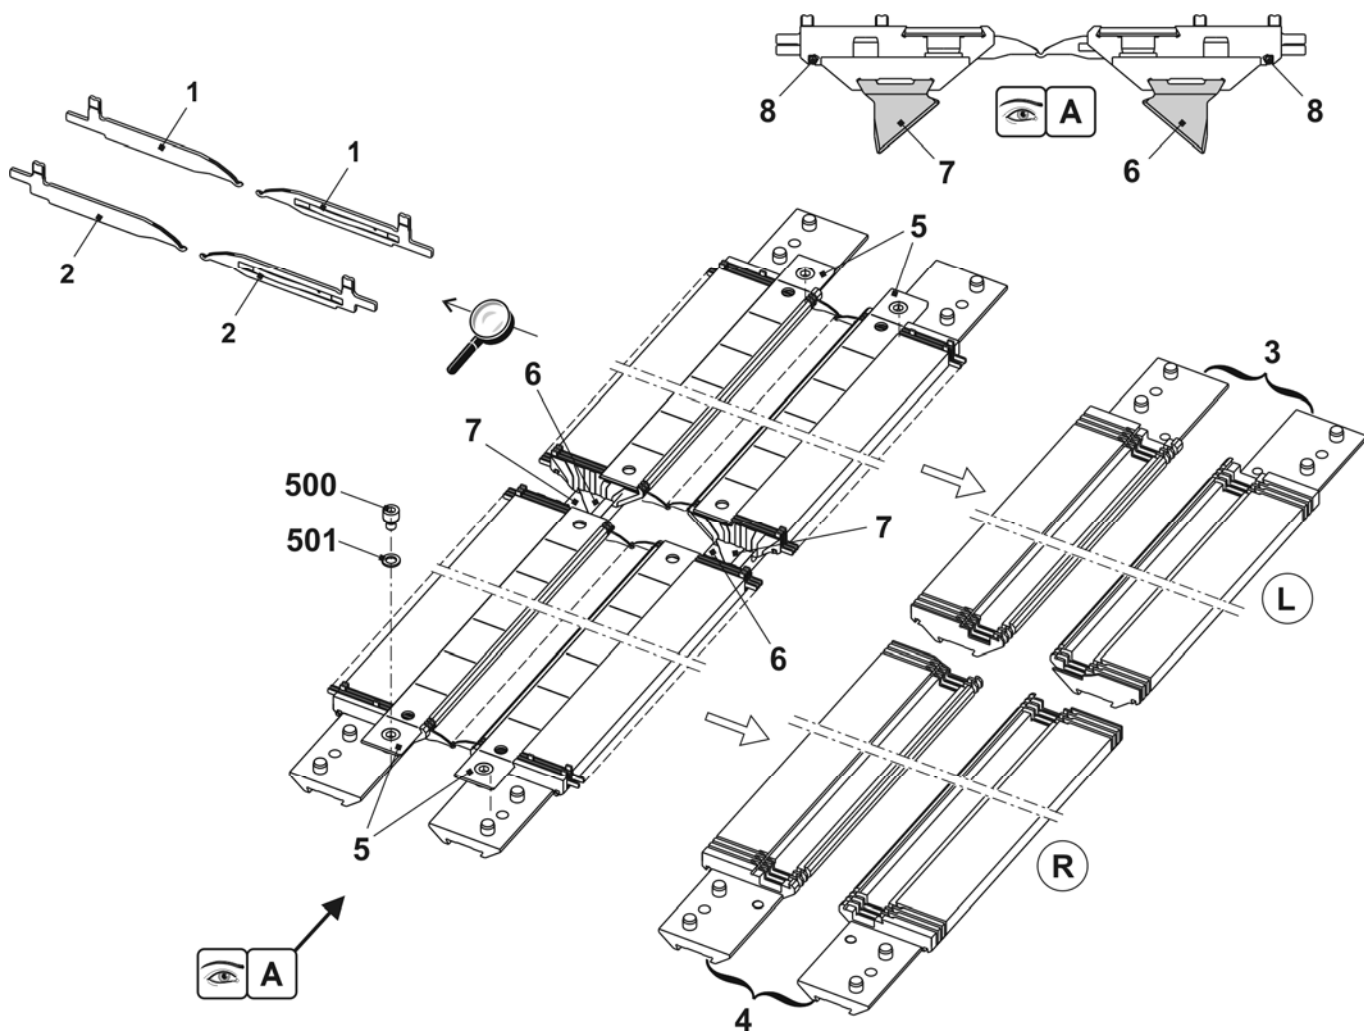


针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E12	243 242			
1	前后针床 E12	227 426	19	前罩盖轨道 E12	214 037
3	主针槽壁 E12	231 771	20	罩盖轨道	213 762
4	前压力杆 E5 – E14	219 536	21	罩盖轨道	213 763
5	后压力杆 E5–E14	219 537	22	支架	241 339
7	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	213 996	23	衬套	206 090
81	织针 E12	204 009	24	限位螺丝	214 039
82	挺针片 E10 - E12	200 683	500	螺旋帽 M6X14	022 658
91	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	501	螺旋帽 M5x8	023 379
101	选针片 E10 - E12	200 688	504	固定螺丝 M3,5x3	020 512
102	选针弹簧 E10 – E12	200 691	40*	板刷	235 612
12	沉降片块 E12	219 281	42*	板刷	202 600
13	沉降片针(槽壁) E12	227 106	43*	调节销子	206 348
16	整个附加针床 E12	243 216	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
18	后罩盖轨道	213 981	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

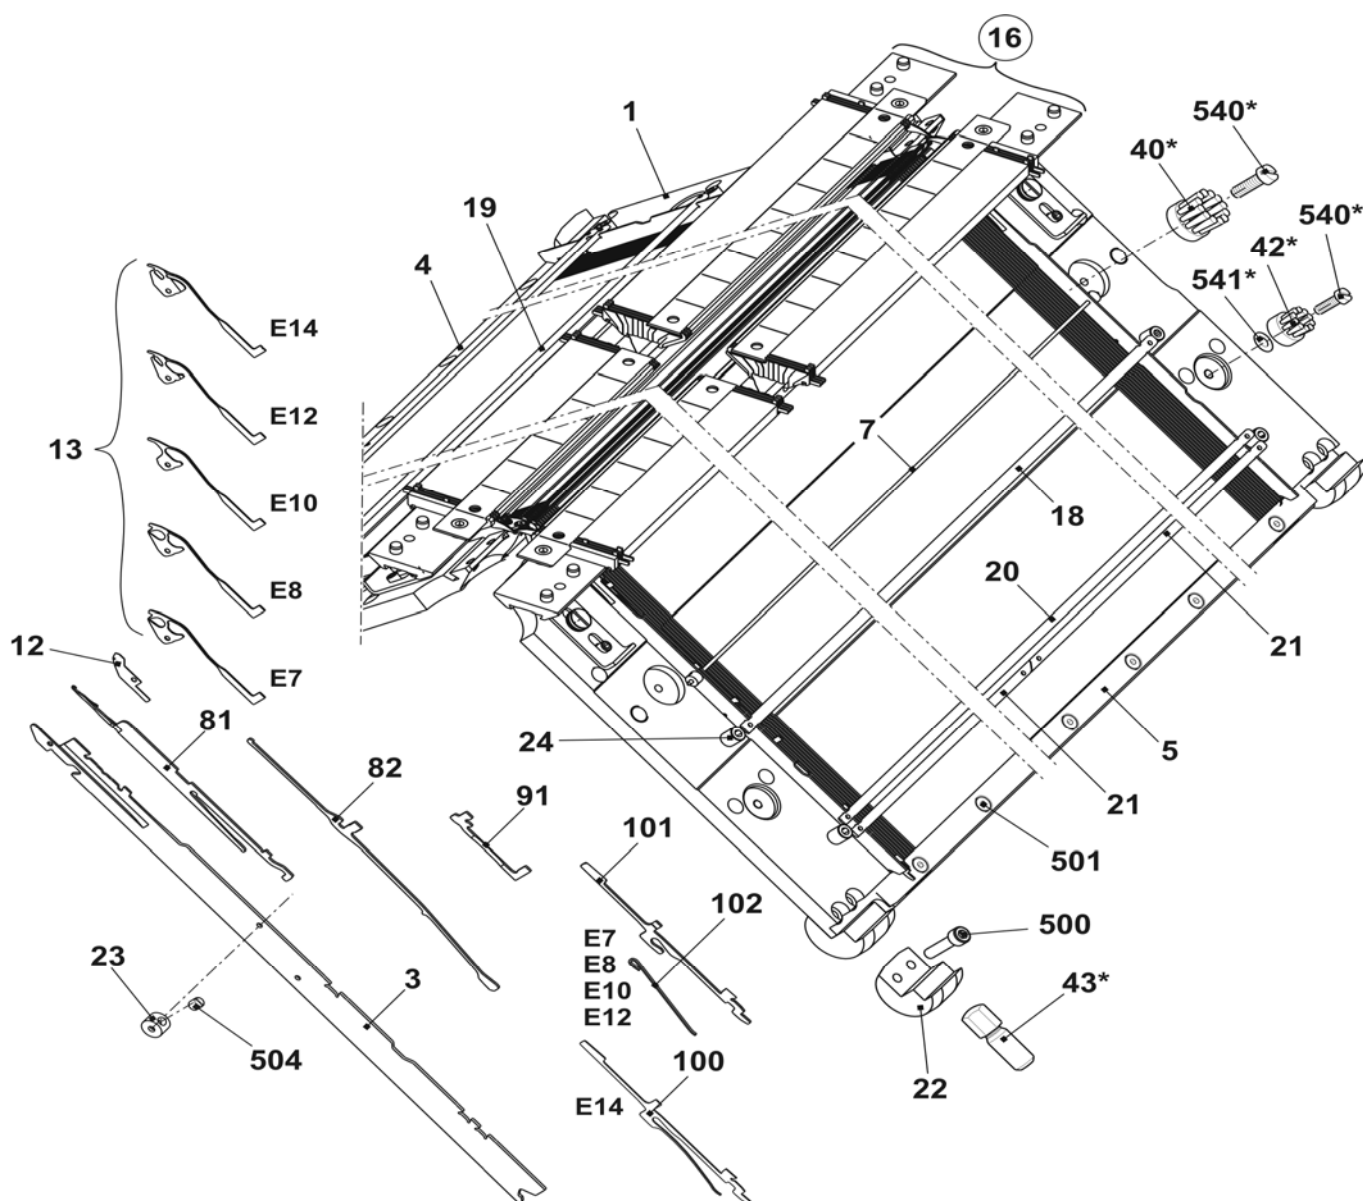


连续针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	213 995	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝 直径为-6 E10-14	213 990	36	离心	231 069
14	E10-14 左侧限位器	243 202	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E10-14 左侧限位器	243 201	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	213 997	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

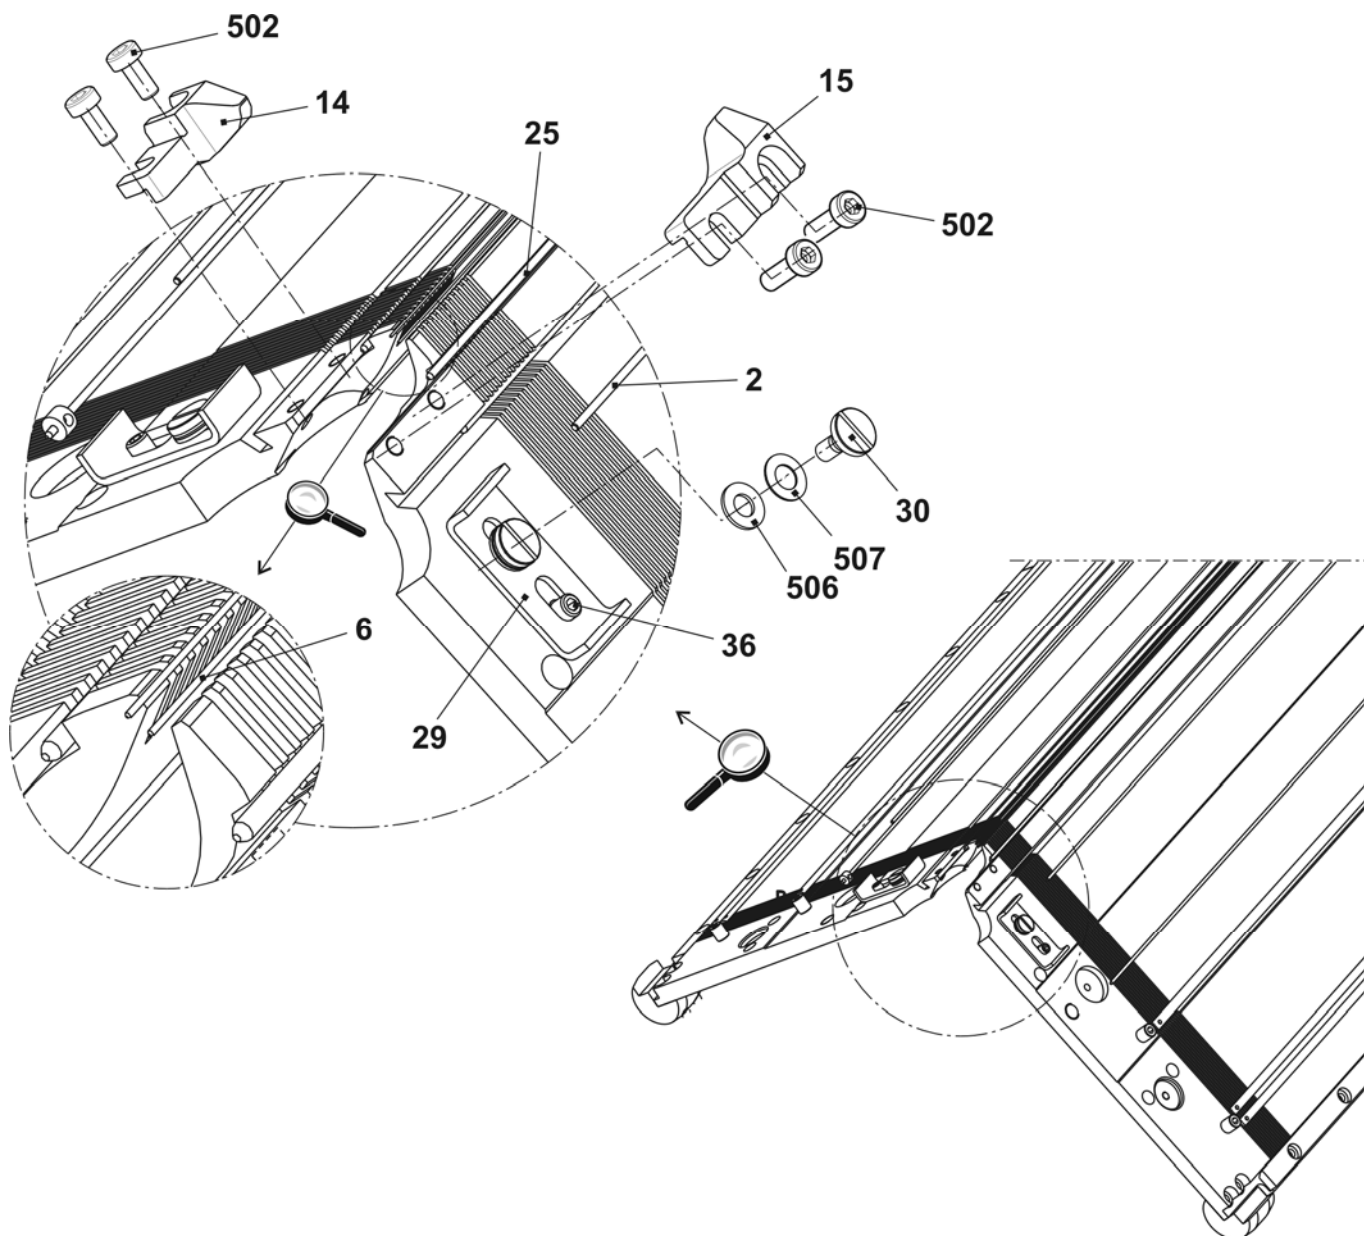


附加针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个附加针床 E12	243 216			
1	底部翻针三角选择片 E12-14	230 234	6	左侧织针轨道	229 263
2	顶部翻针三角选择片 E12-14	230 233	7	右侧织针轨道	229 264
3	左侧前后附加针床 E12	243 186	8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	229 993
4	右侧前后附加针床 E12	243 191	500	螺丝 - M5x6	235 871
5	罩盖轨道	229 249	501	垫圈	020 880

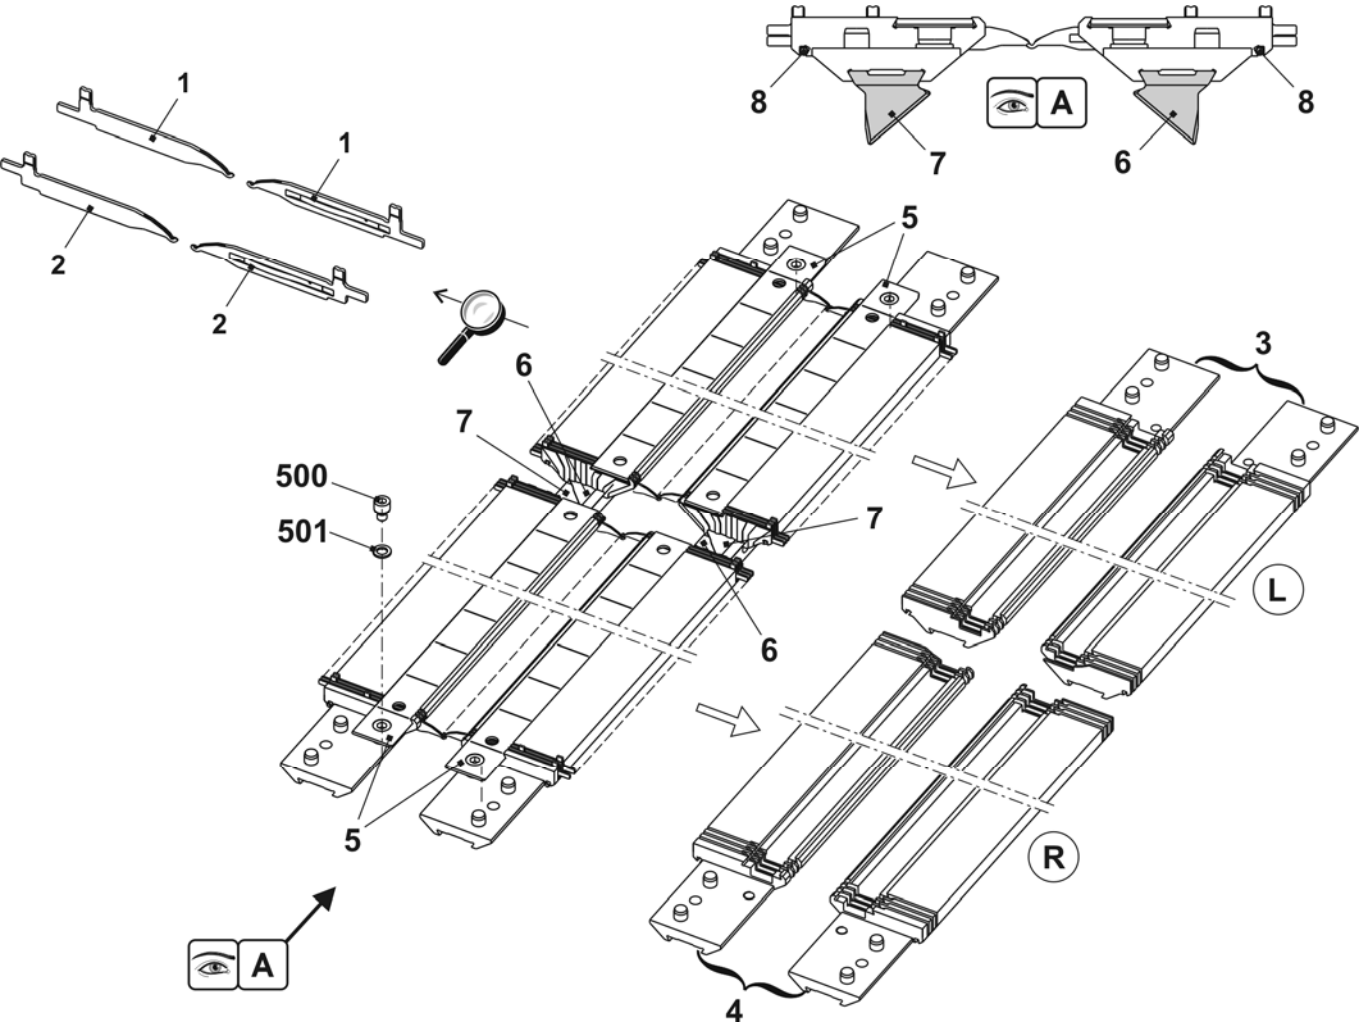


针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E14	243 243	19	前罩盖轨道 E14	214 038
1	前后针床 E14	227 427	20	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E14	231 772	21	罩盖轨道	213 763
4	前压力杆E5 – E14	219 536	22	支架	241 339
5	后压力杆E5–E14	219 537	23	衬套	206 090
7	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	213 996	24	限位螺丝	214 039
81	织针 E14	209 614	500	螺旋帽 M6X14	022 658
82	挺针片 E14	209 633	501	螺旋帽 M5x8	023 379
91	制动中间片 E14	237 373	504	固定螺丝 M3,5x3	020 512
100	带有弹簧的选针片 E14	224 725	40*	板刷	235 612
12	沉降片块 E14	219 365	42*	板刷	202 600
13	沉降片块(槽壁) E14	227 575	43*	调节销子	206 348
16	整个附加针床 E14	243 217	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
18	后罩盖轨道	213 981	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

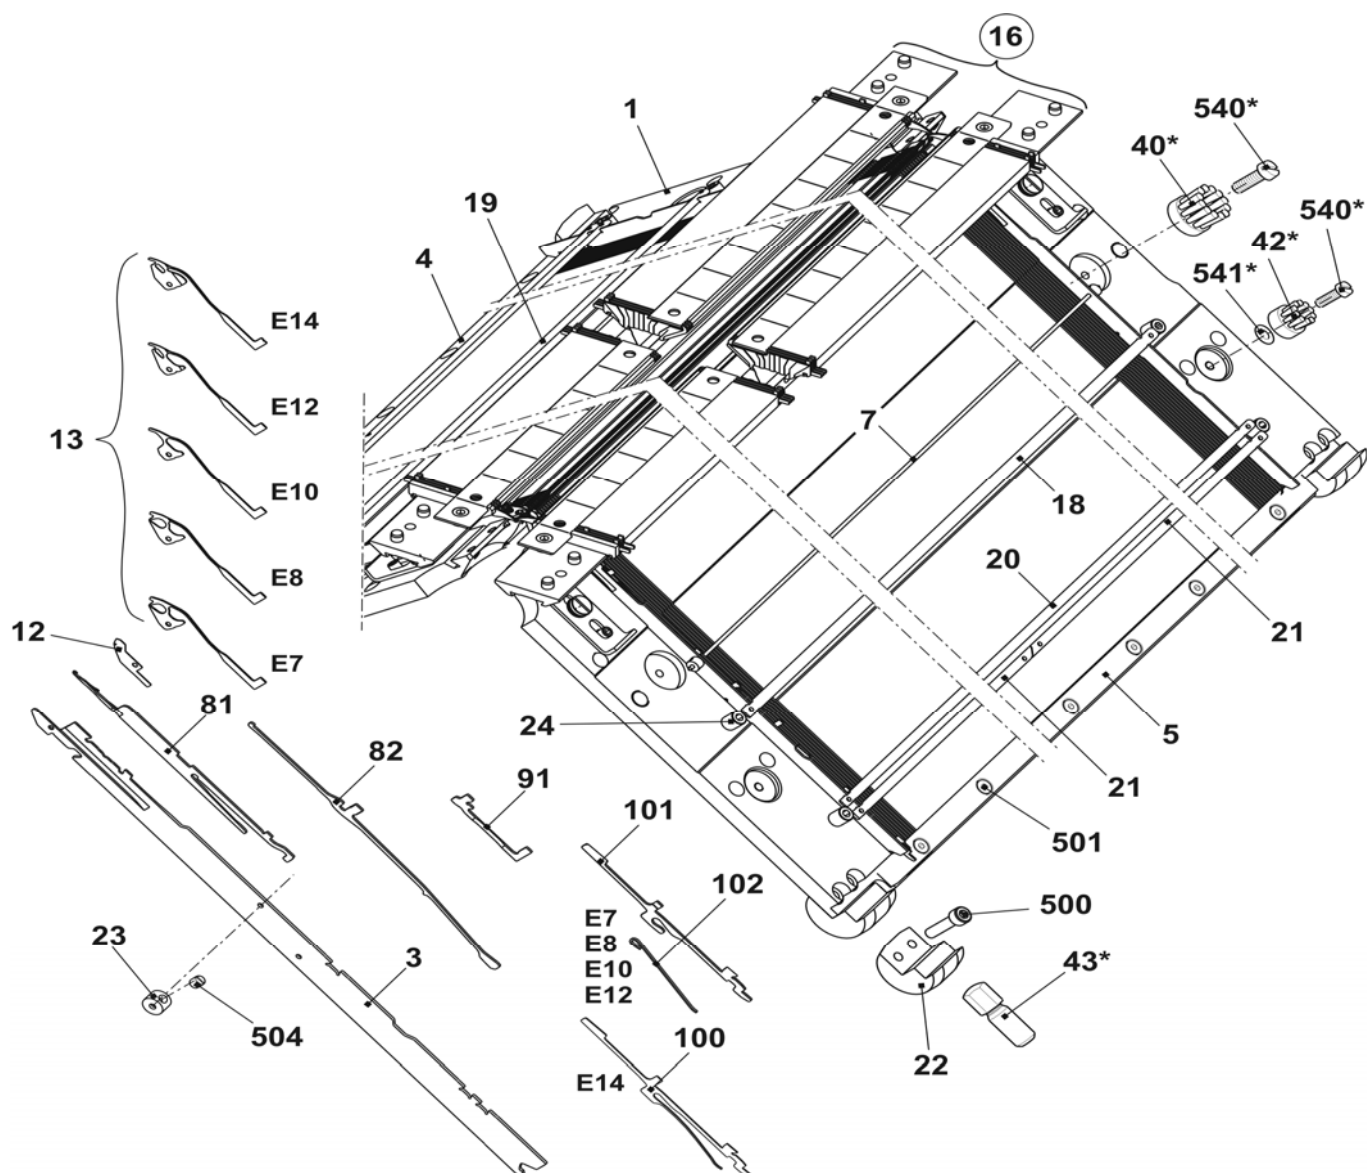


连续针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	213 995	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝 直径为-6 E10-14	213 990	36	离心	231 069
14	E10-14 左侧限位器	243 202	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E10-14 左侧限位器	243 201	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	213 997	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

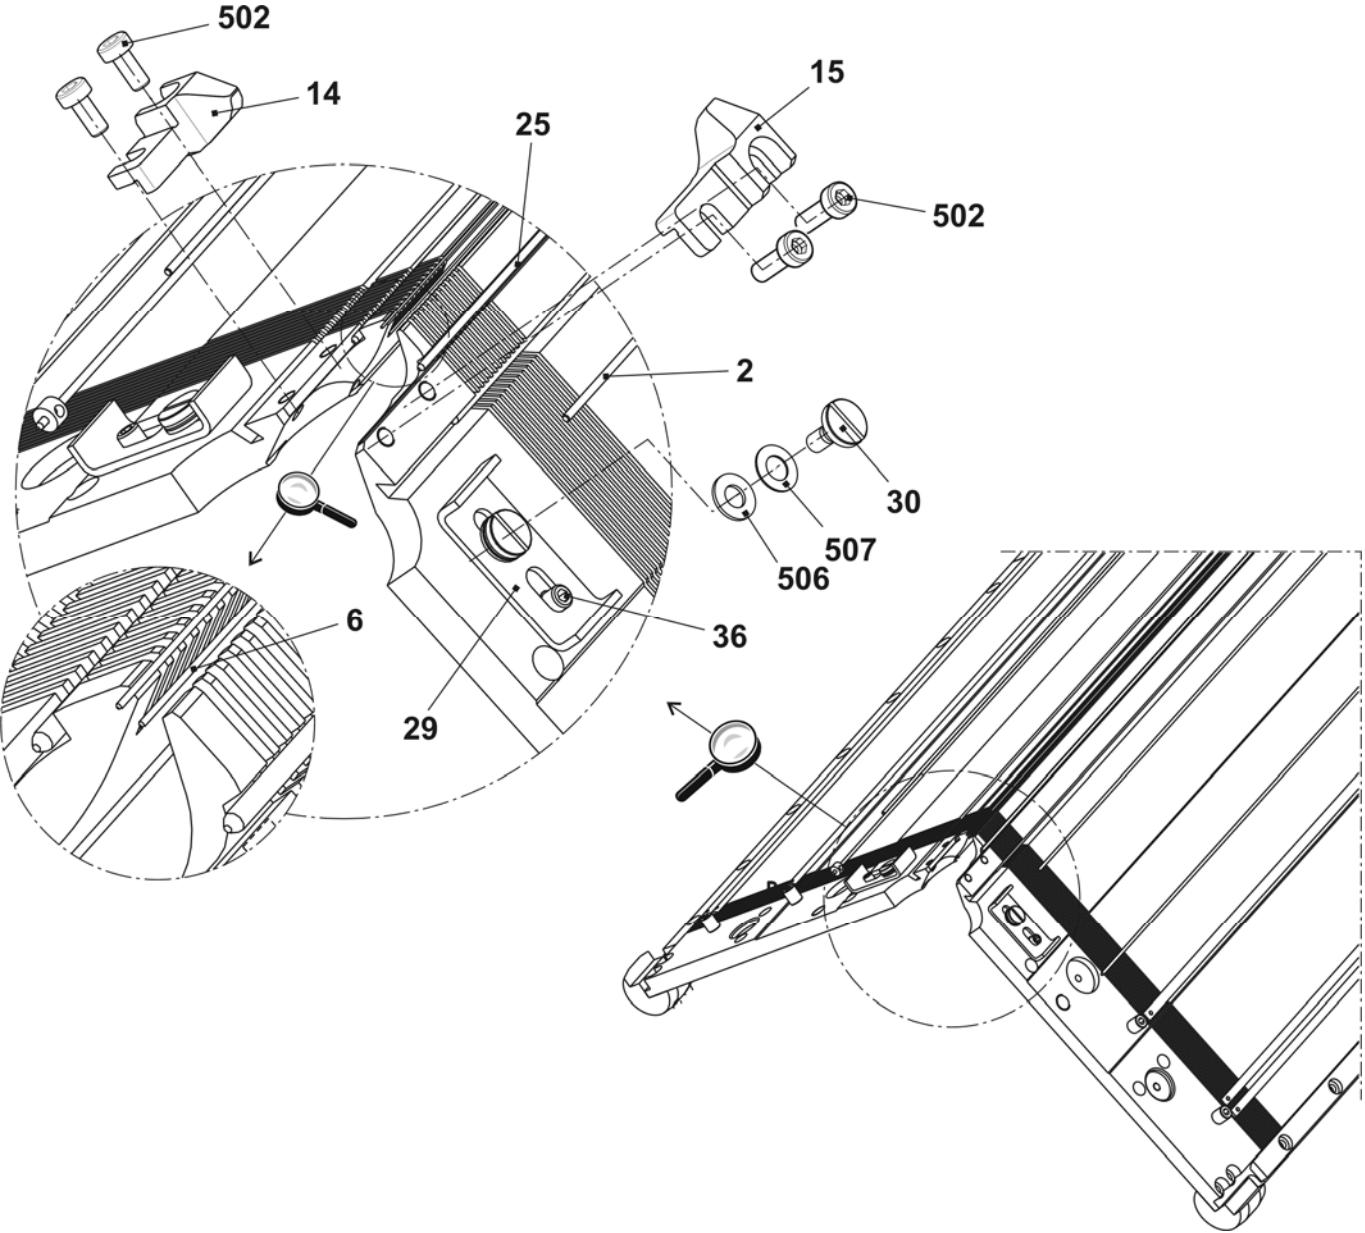


附加针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个附加针床 E14	243 217			
1	底部翻针三角选择片 E12-14	230 234	6	左侧织针轨道	229 263
2	顶部翻针三角选择片 E12-14	230 233	7	右侧织针轨道	229 264
3	左侧前后附加针床 E14	243 187	8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	243 224
4	右侧前后附加针床 E14	243 192	500	螺丝 - M5x6	235 871
5	罩盖轨道	229 249	501	垫圈	020 880

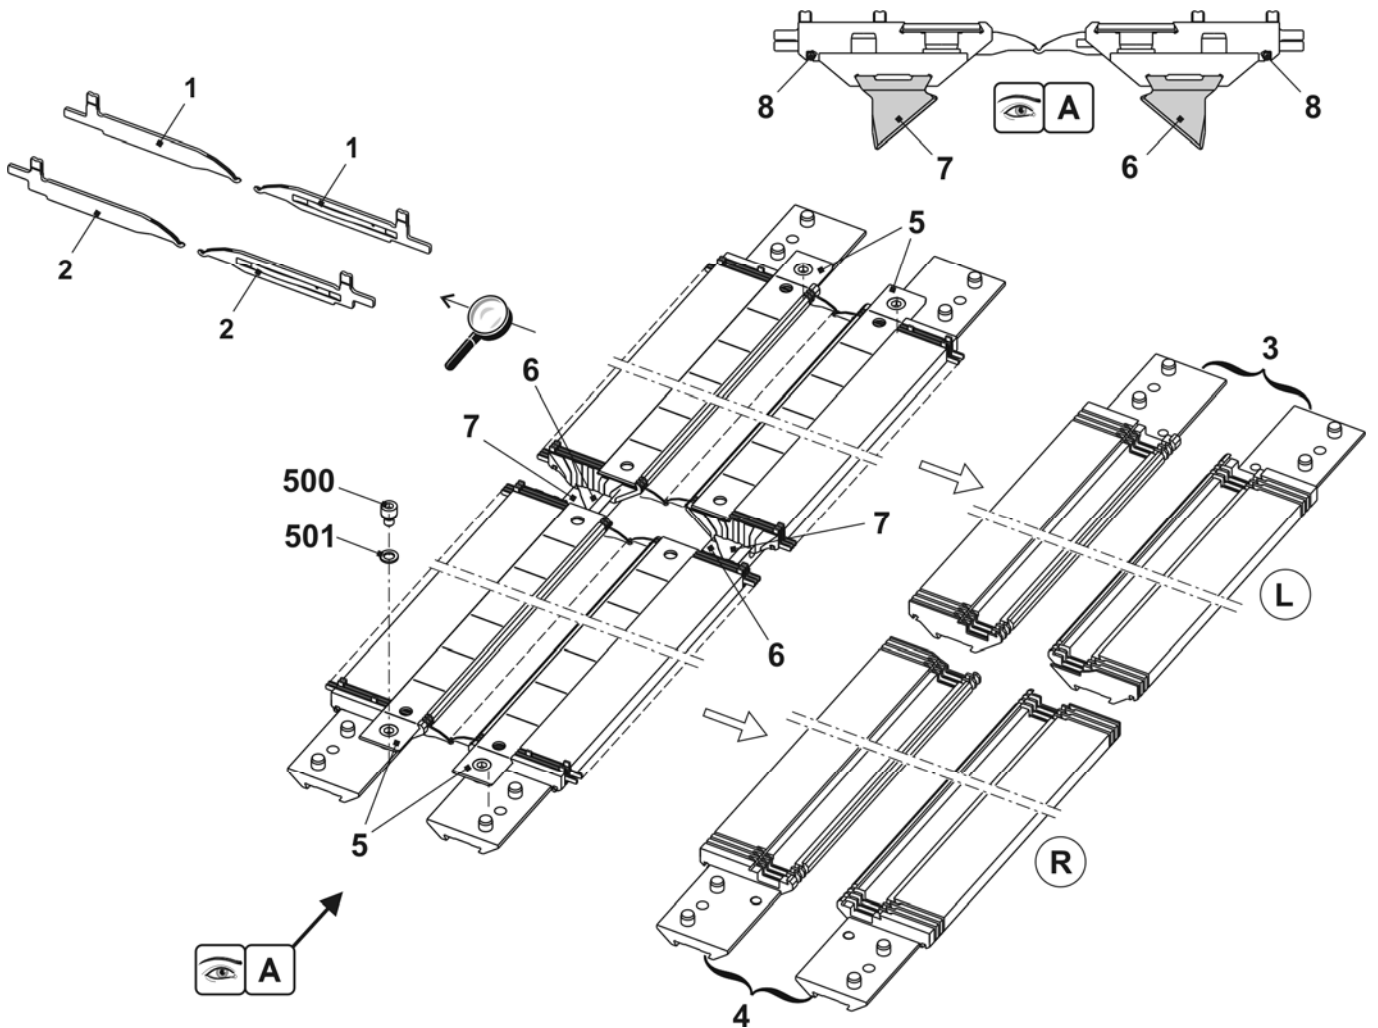


盖板及机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	罩盖	251 112	4	机头导轨	241 236
500	椭圆头螺丝 M4x12	023 062	5	调节销子	241 218
			506	螺旋帽 M8X20	020 141

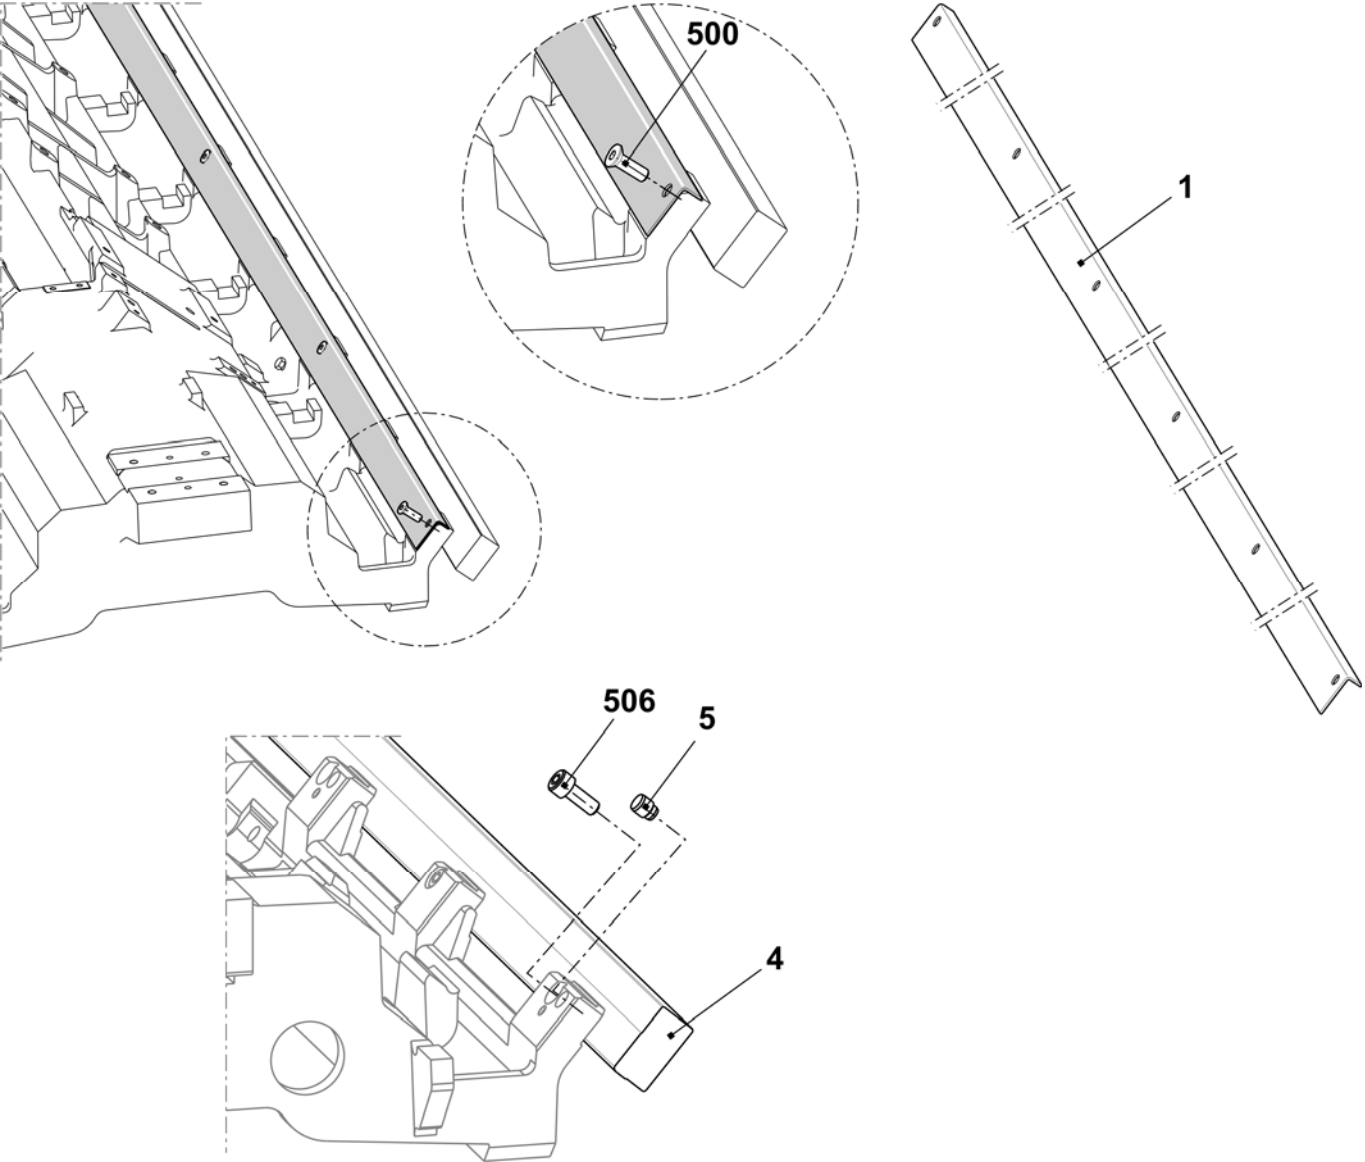


夹/切纱装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个夹/切纱	214 257	4	电缆夹 225/3.2	008 321
1	整个曲轴箱	214 188	10*	臂	225 157
2	整个选择片套	214 256	500	螺旋帽 M4x45	023 419

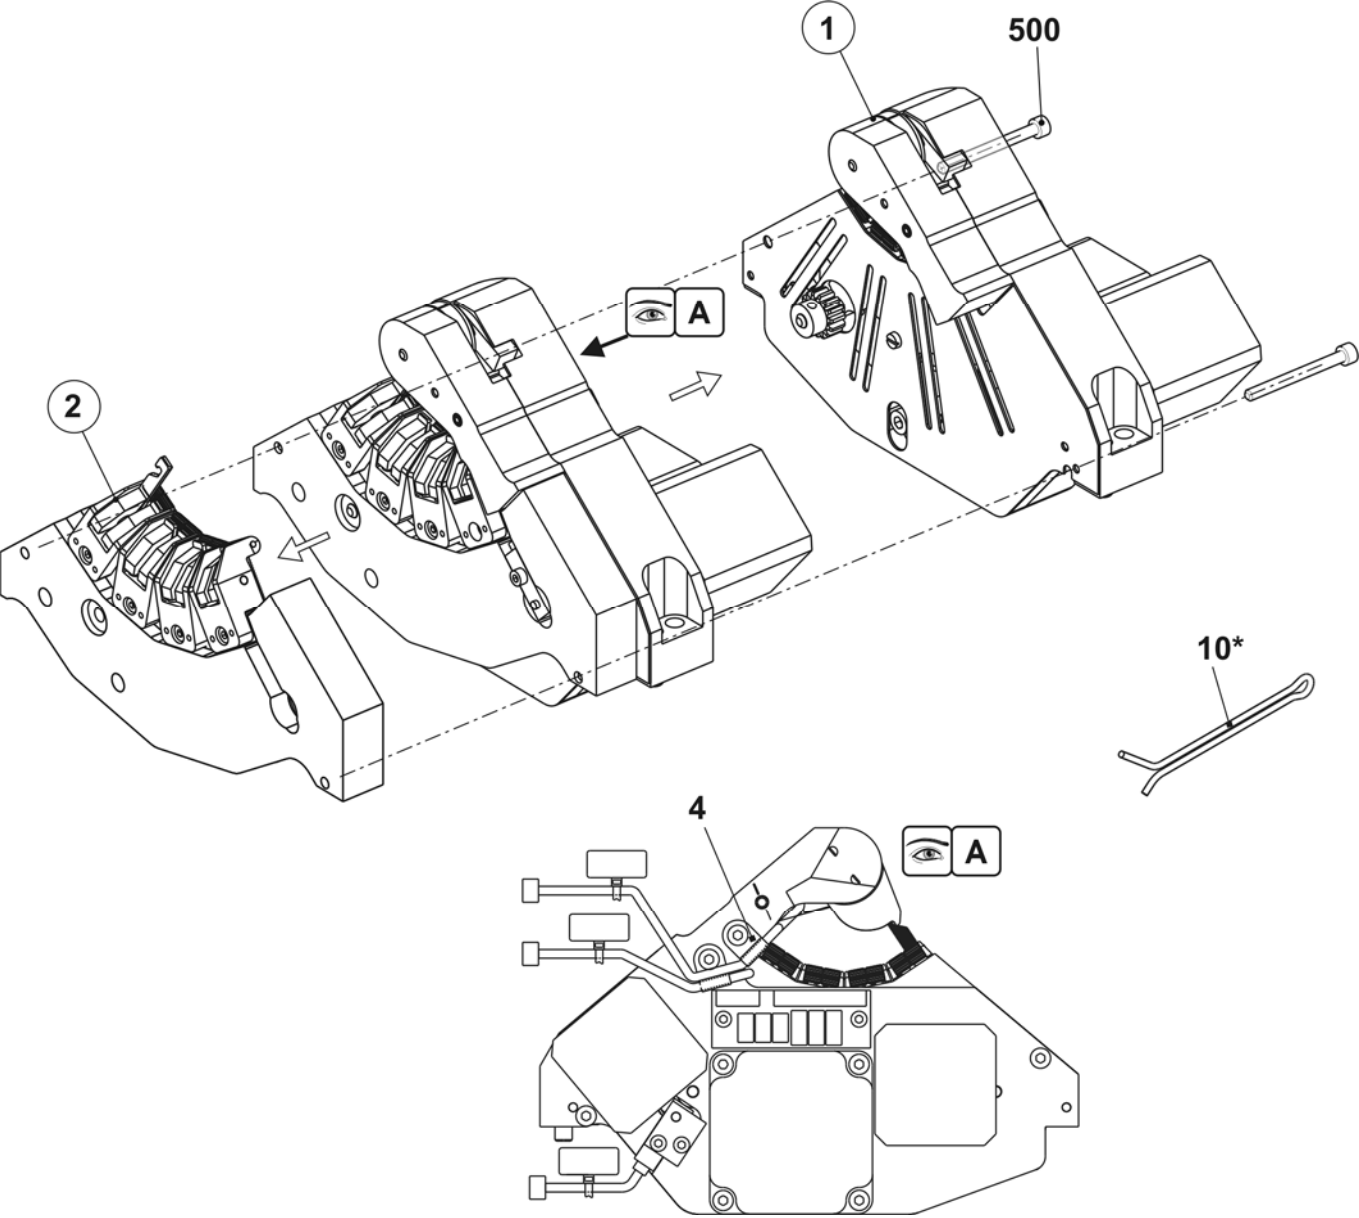


曲轴箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个曲轴箱	214 188			
1	带传动部分的曲轴箱	215 078	5	正齿轮	213 893
2	整个张力辊	221 211	6	整个连接杆导轨	214 191
3	整个手指支架	235 501	7	齿形皮带 6M182	213 890
3a	整个传送片	235 500	8	操纵板	214 185
3b	齿形皮带 6M111	213 889	9	中间板	214 704
510	垫圈 A5,3	020 871	500	螺旋帽 M3x28	022 350
511	锁定环 5x0.6	023 347	501	螺旋帽 M4x40	023 095
520	滑动轴承 JSM-0507-10	023 652	502	平头螺丝 M3x4-45H	022 674
521	滑动轴承 JSM-0507-05	023 651	503	垫圈 3.2	020 877
522	滑动轴承 JFM-0304-05	023 650	504	螺旋帽 M5x8	023 319
4	曲柄销衬套	214 240	505	垫圈 5.3	020 880

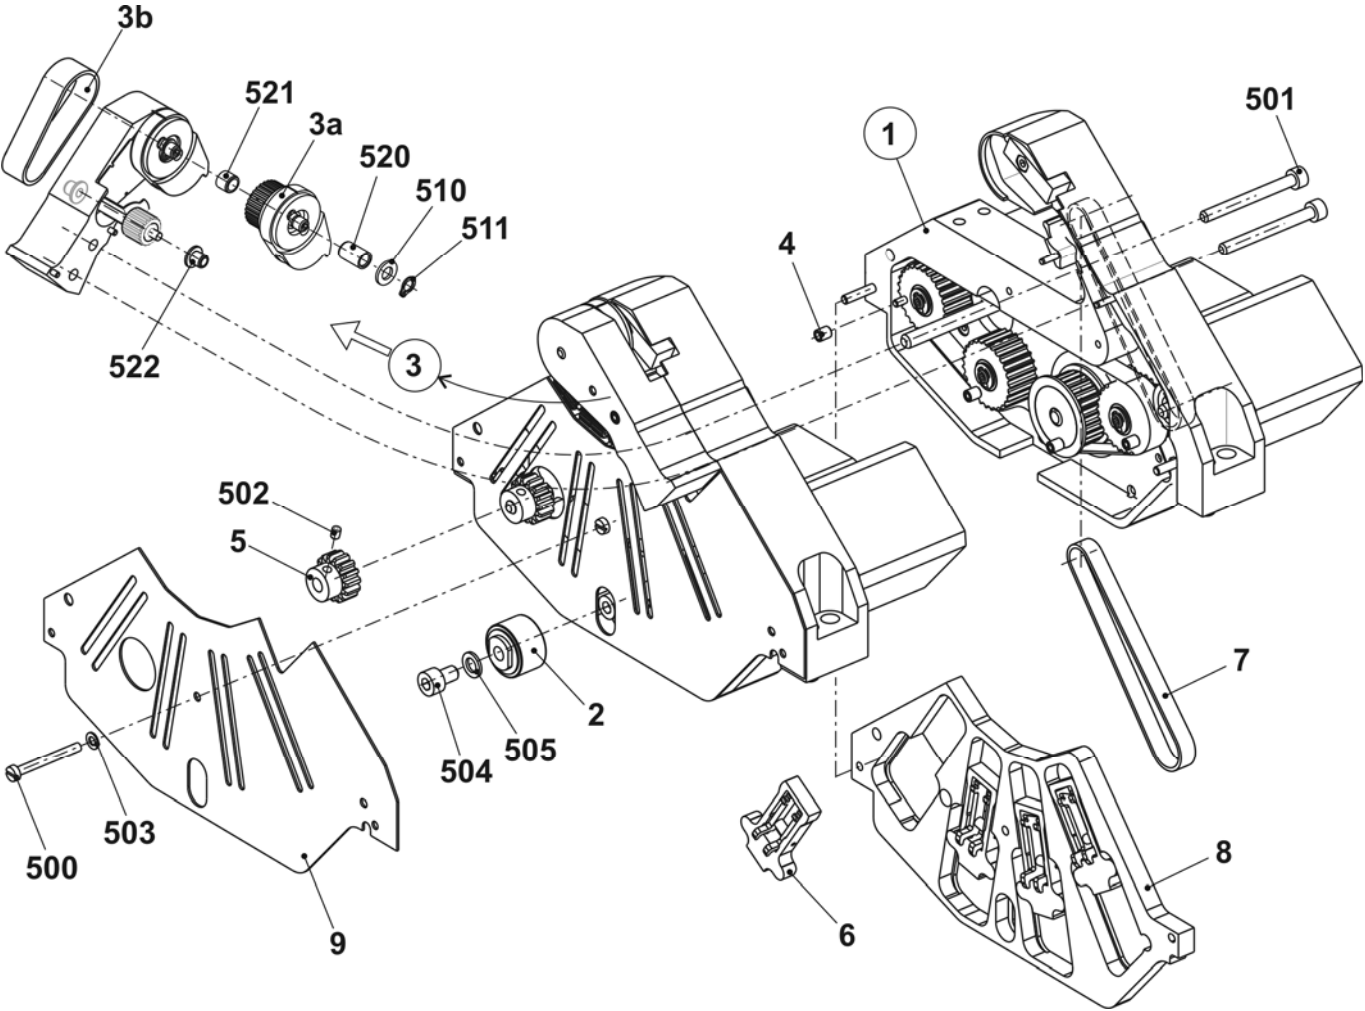


带传动部分的曲轴箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	带传动部分的曲轴箱	215 078			
1	曲轴箱	214 182	10	传感器开关	213 721
2	整个传送片马达	213 815	11	连接器板	222 822
3	整个驱动马达	213 819	12	绝缘板	222 933
4	步进马达选择	213 732	501	螺旋帽 M3x10	022 991
5	感应模拟开关	222 821	502	螺旋帽 M4x10	023 136
9	齿形皮带 80S3M300NG	213 891	503	螺旋帽 M3x8	022 582

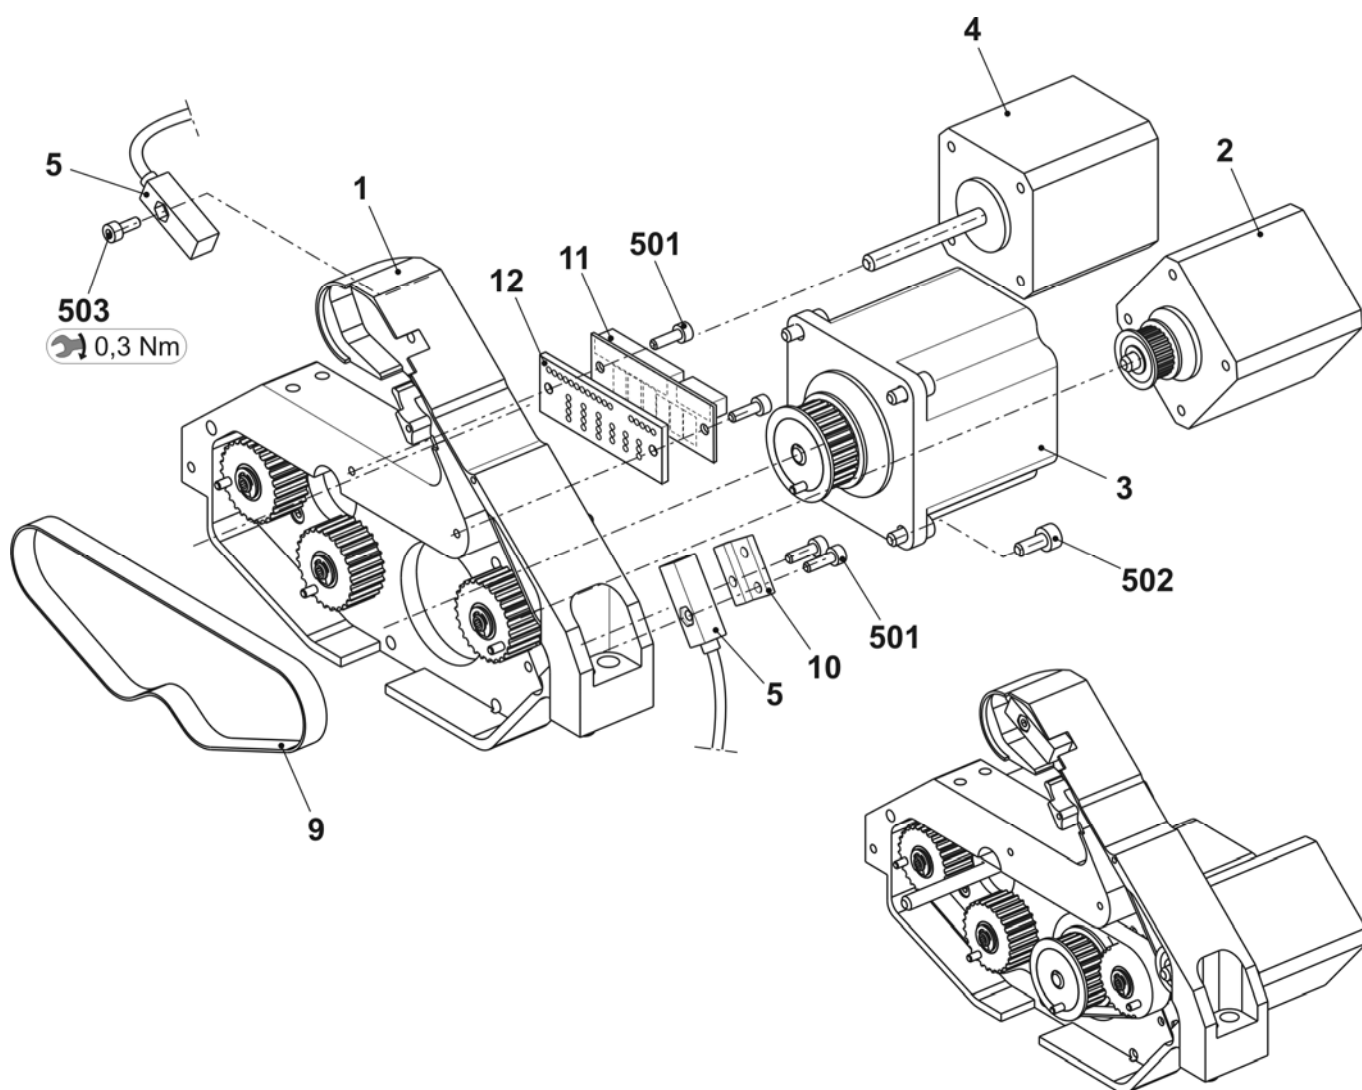


选择片套

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个选择片套	214 256			
1	选择片套	214 288	6	左侧桥接	224 698
2	选针片导轨	227 073	7	右侧桥接	224 701
3	整个刀片握持器	251 720	500	螺旋帽 M3x12	022 648
4	感应模拟开关	222 821	501	螺旋帽 M4x6	020 019
5	夹/切纱针	216 408			

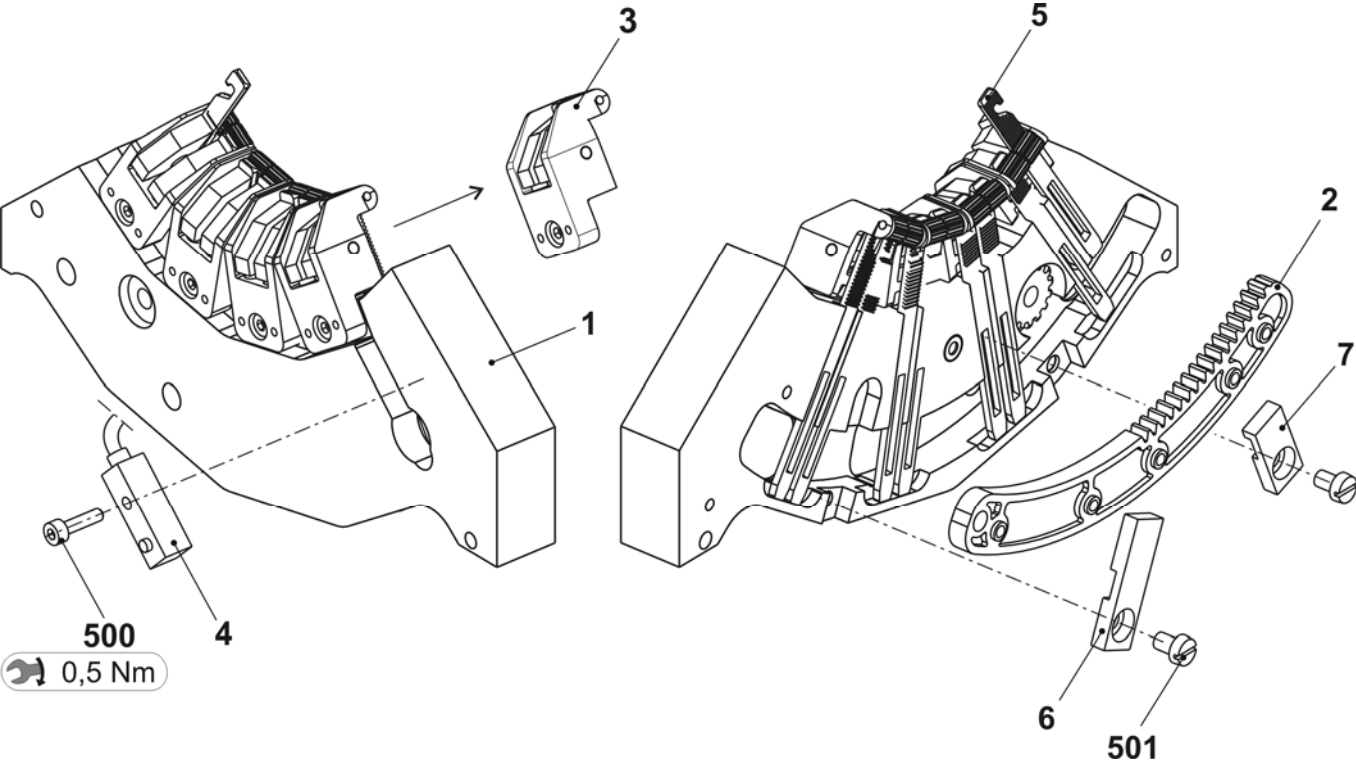


浏览机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机头的3个三角装置				
	E7-8	250 106	4	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081
	E10	250 107	5	机头的3个三角装置	243 421
	E12	245 272	6	整个选针系统	216 218
	E14	244 020		整个选针系统 E10-12	216 219
1	三角座			整个选针系统 E14	229 300
	整个三角座 E7-8	244 455	7	擦拭器 (感应式)	241 411
	整个E10机器前部的三角座	244 686	8	销子	212 392
	整个E10机器后部的三角座	244 687	9	销子	243 171
	整个E12机器前部的三角座	244 639	11	右侧覆盖片	250 275
	整个E12机器后部的三角座	244 640	12	左侧覆盖片	250 274
	整个三角座 E14	244 022	37	左后部导板	245 323
3	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	40	左后部导板	245 324

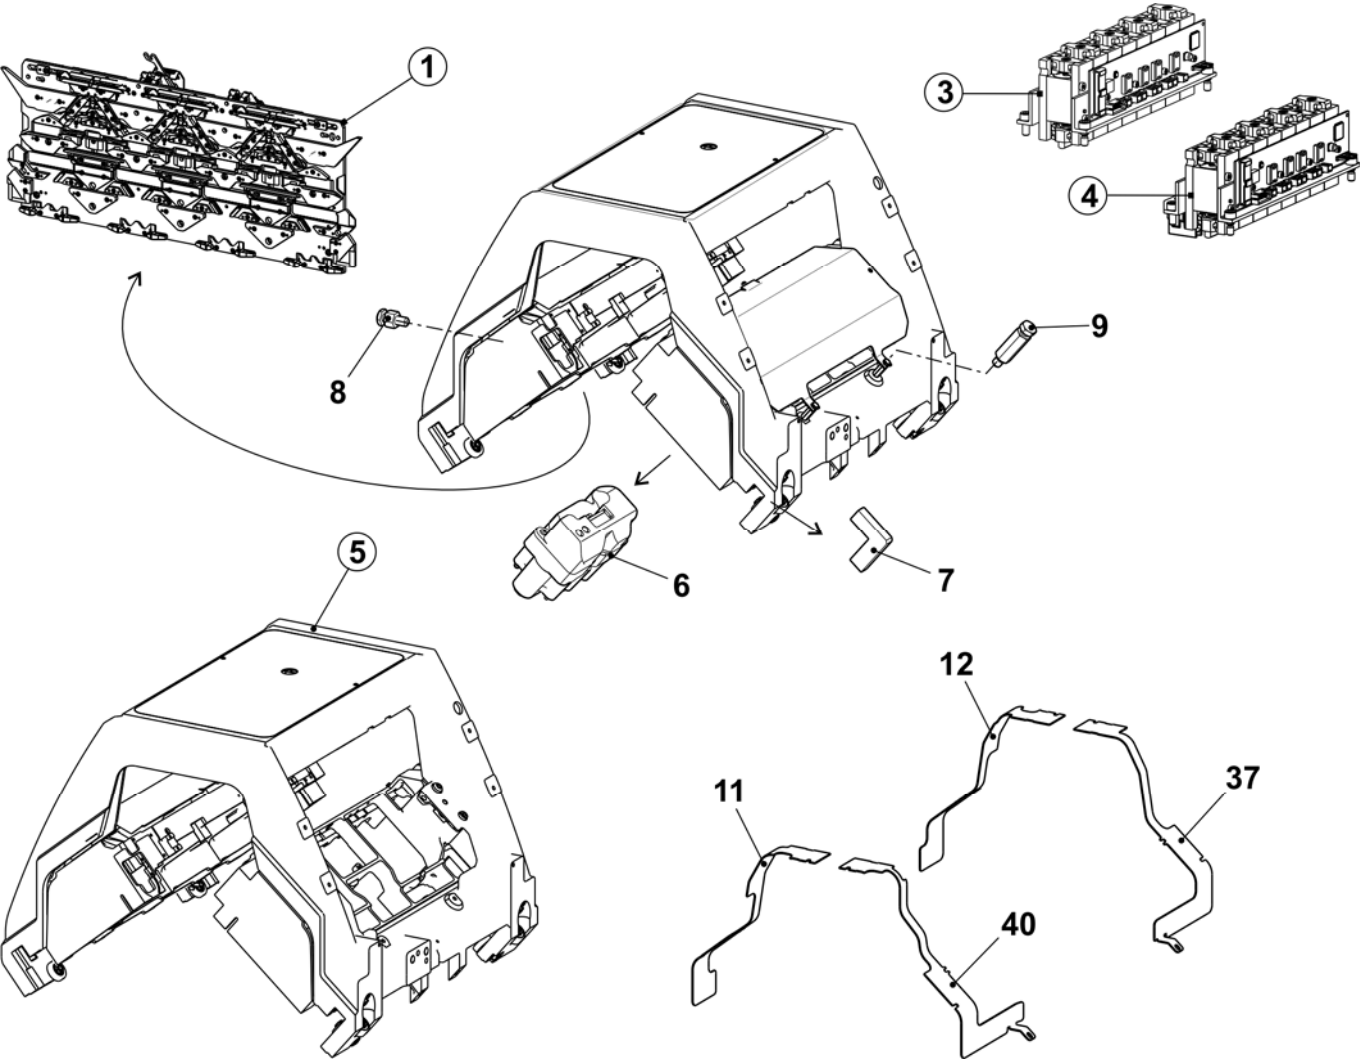


机头和连续部分的总览

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机头的3个三角装置		22	E7-8机器上的整个辅助三角座	224 856
	E7-8	250 106		E10-14机器上的整个辅助三角座	224 857
	E10	250 107	25	控制装置毛刷	224 631
	E12	245 272	26	整个 控制装置沉降片	223 380
	E14	244 020	31	前分配器 73oT okc	243 276
18	整个马达装置	219 999	32	后分配器 730T okc	243 275
	18a 顶部齿轮齿条	209 781	44	整个织针探测器	224 655
	18b 中部齿轮齿条	209 782	47	光栅卡 NP	225 087
	18c 齿轮齿条底部	209 783	52	整个导轨槽	225 753
20	整个织针探测器	226 969	500	螺丝钉M4x30	023 290

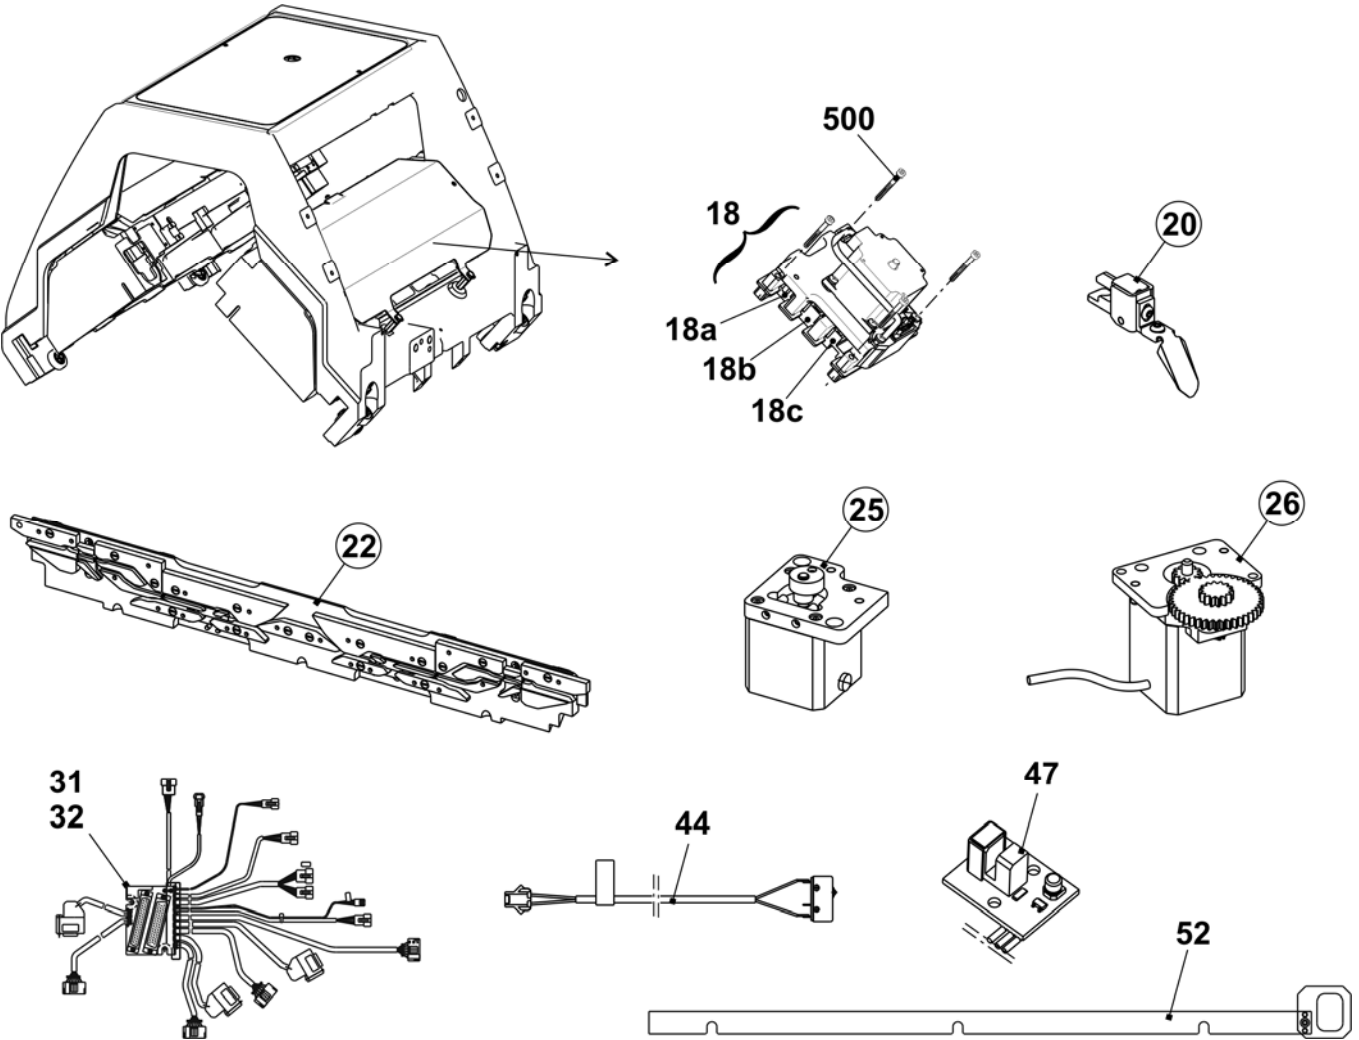


E7-8机器的三角部分 (位于顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7-8	244 455	61	整个控制片	219 998
1	三角板	242 337	61a	控制片	219 914
37	整个右侧成圈三角 E5-10	219 992	61b	左侧控制装置	228 825
38	整个左侧成圈三角 E5-10	219 991	61c	右侧控制装置	228 826
39	左侧杆向导部分	211 165	61d	左侧E5 - E14 的传动装置	219 650
40	中间杆向导部分	211 166	61e	右侧传动装置	222 857
41	右侧杆向导部分	211 168	61f	开关条	225 115
41a	导杆部分	209 792	561	螺旋帽 M4x8	022 501
41b	弹簧杆	209 791	562	垫圈 4,3x7x2,0	023 597
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153	563	六角螺母 M4x8	022 461
542	夹子 3.2	021 019	505	垫片 0.03x12x75	022 828
543	压缩弹簧	023 344	506	垫片 0.05x12x75	022 829
42	接触件	240 281	507	垫片 0.1x12x75	022 830
46	轴肩螺丝	239 626	508	垫片 0.2x12x75	022 831
			509	平头螺丝 M3x4	123 142

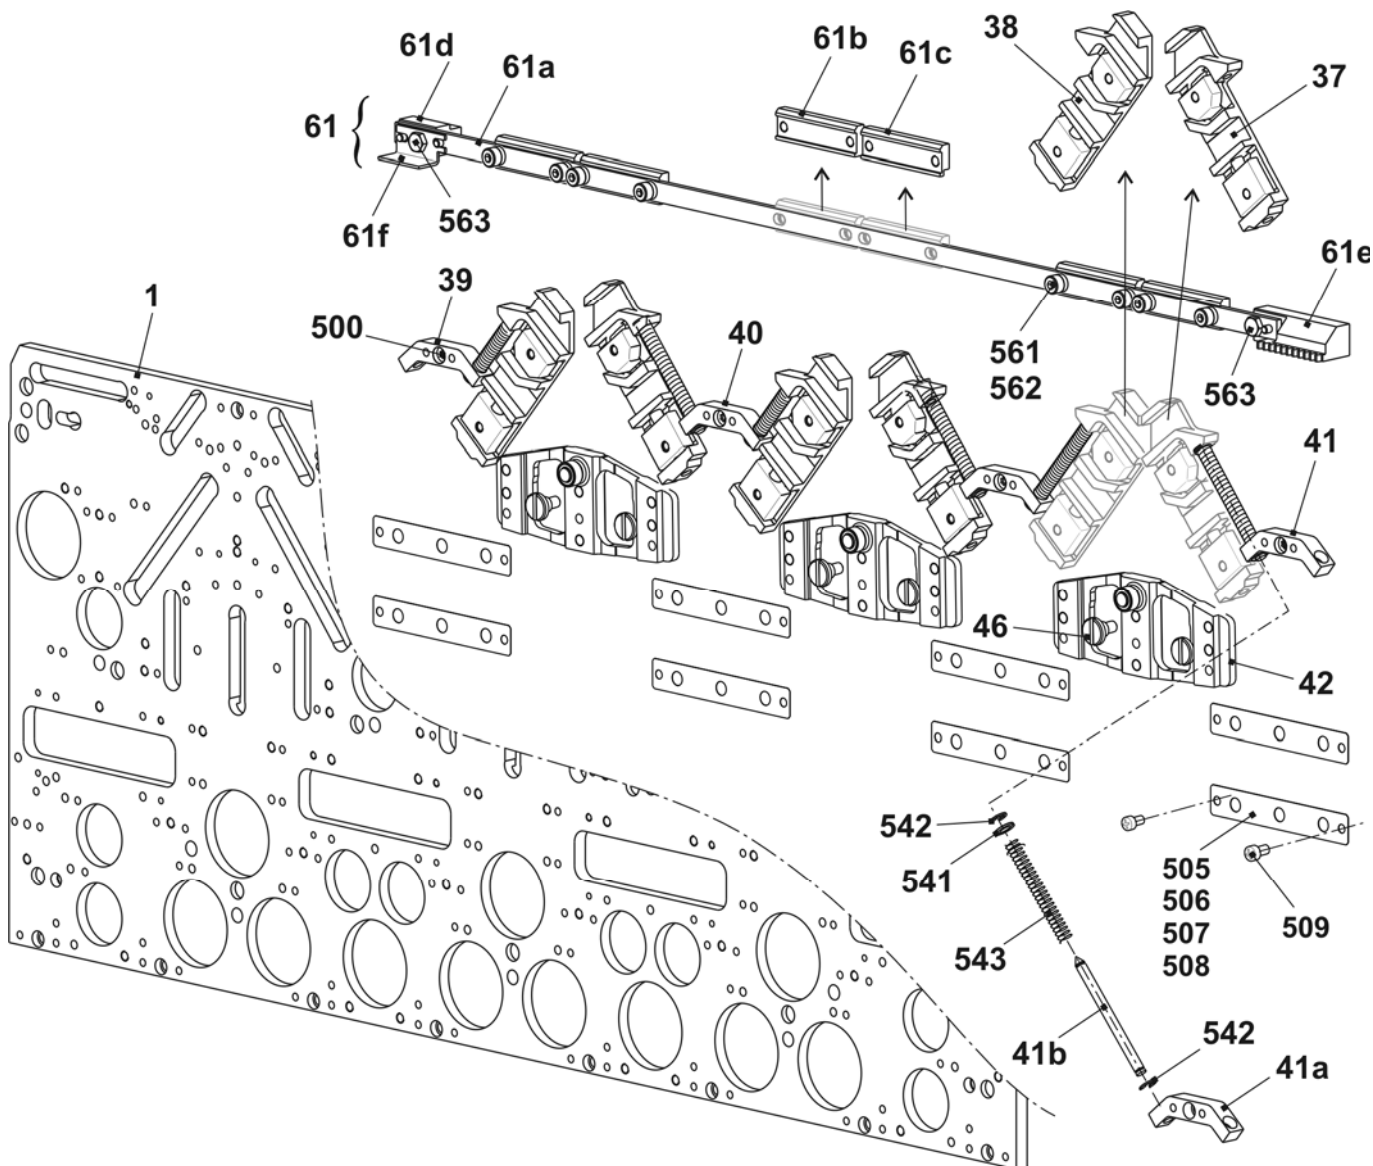


E7-8机器的三角装置 (位于下方)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7-8	244 455	25	右侧牵拉压力三角	239 849
2	左侧起针三角	228 622	26	集圈压力三角	239 621
3	左侧起针三角	228 663	27	左侧限位三角 E7-8	219 929
5	底部起针三角 E5-8	212 395	28	右侧限位三角 E7-8	219 930
6	左侧板刷	230 988	29	指针 E5-8	218 648
7	中部板刷	231 035	30	螺丝	210 335
8	右侧板刷	231 036	31	左侧成圈三角 E7-8	210 324
9	左侧三角部分	231 039	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
10	右侧三角部分	231 041	33	集圈限位三角 E7-8	214 052
11	中间三角	231 040	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
12	凸轮	227 923	35	接受三角 E7-8	210 339
13	凸轮	210 254	36	抬升三角部分无需拆分 E7-8	213 297
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265		用拆分法抬升E7-8机器的三角部分 (附件.)	213 301
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
16	左侧三角部分	236 192	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
17	右侧三角部分	236 193	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	51	右沉降片压板	227 270
19	凸轮	210 252	52	左沉降片压板	227 269
20	提供三角	210 185	53	开关片	219 434
21	左侧选针三角	212 944	54	E7-8机器右侧的浮线三角	227 274
22	右侧选针三角	212 947	55	E7-8机器左侧的浮线三角	227 273
23	选针三角	212 946	65	顶部起针三角	210 285
24	左侧牵拉压力三角	239 848	500	螺旋帽 M4x8	020 091

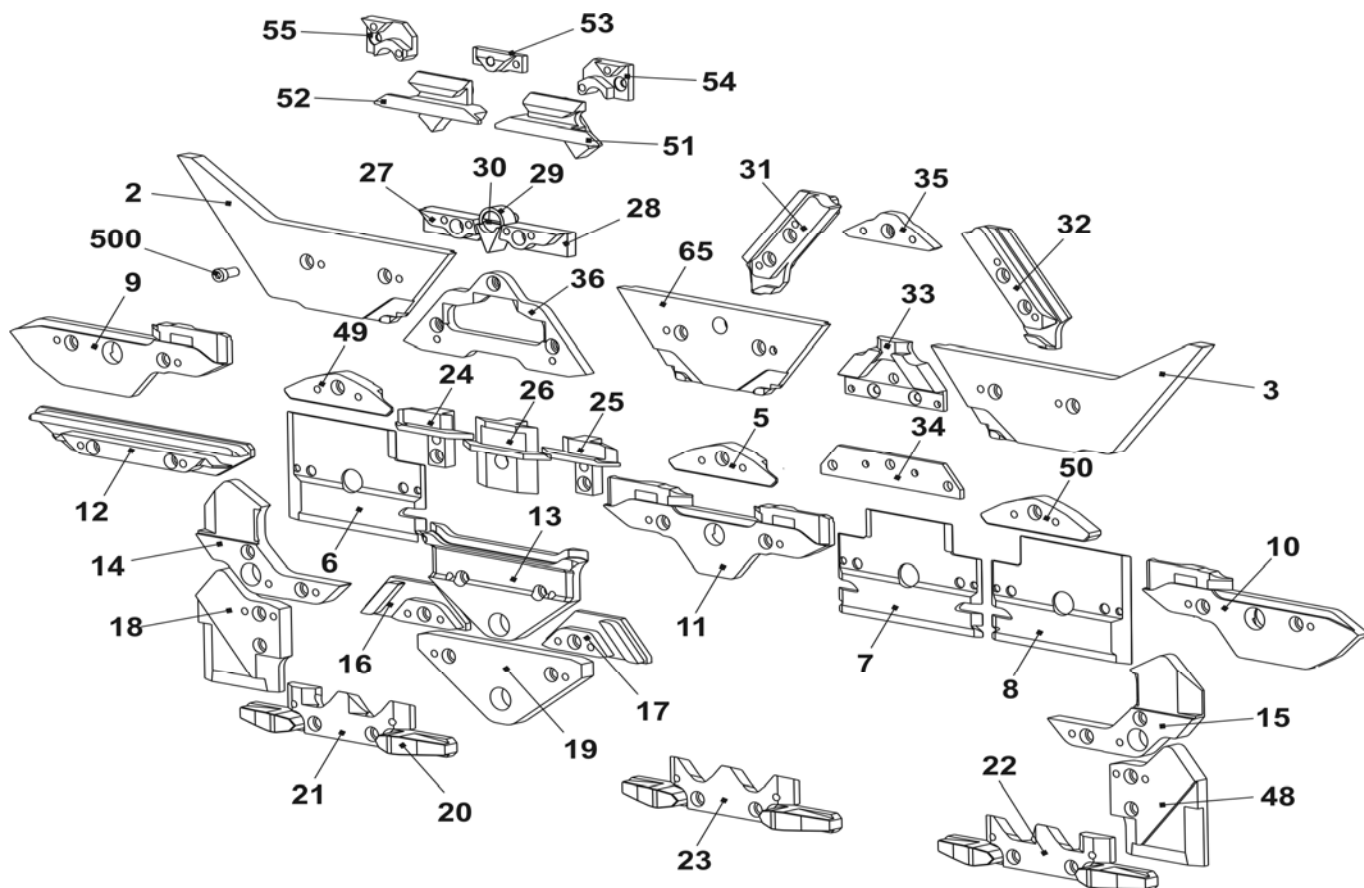


E10机器上的三角部分 (顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个E10机器前部的三角座	244 686	61	整个控制片	219 998
	整个E10机器后部的三角座	244 687	61a	控制片	219 914
1	三角板	242 337	61b	左侧控制装置	228 825
37	整个右侧成圈三角 E5-10	219 992	61c	右侧控制装置	228 826
38	整个左侧成圈三角 E5-10	219 991	61d	左侧E5 - E14 的传动装置	219 650
39	左侧杆向导部分	211 165	61e	右侧传动装置	222 857
40	中间杆向导部分	211 166	61f	开关条	225 115
41	右侧杆向导部分	211 168	561	螺旋帽 M4x8	022 501
41a	导杆部分	209 792	562	垫圈 4,3x7x2,0	023 597
41b	弹簧杆	209 791	563	六角螺母 M4x8	022 461
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153	505	垫片 0.03x12x75	022 828
542	夹子 3.2	021 019	506	垫片 0.05x12x75	022 829
543	压缩弹簧	023 344	507	垫片 0.1x12x75	022 830
42	接触件	240 281	508	垫片 0.2x12x75	022 831
46	轴肩螺丝	239 626	509	平头螺丝 M3x4	123 142

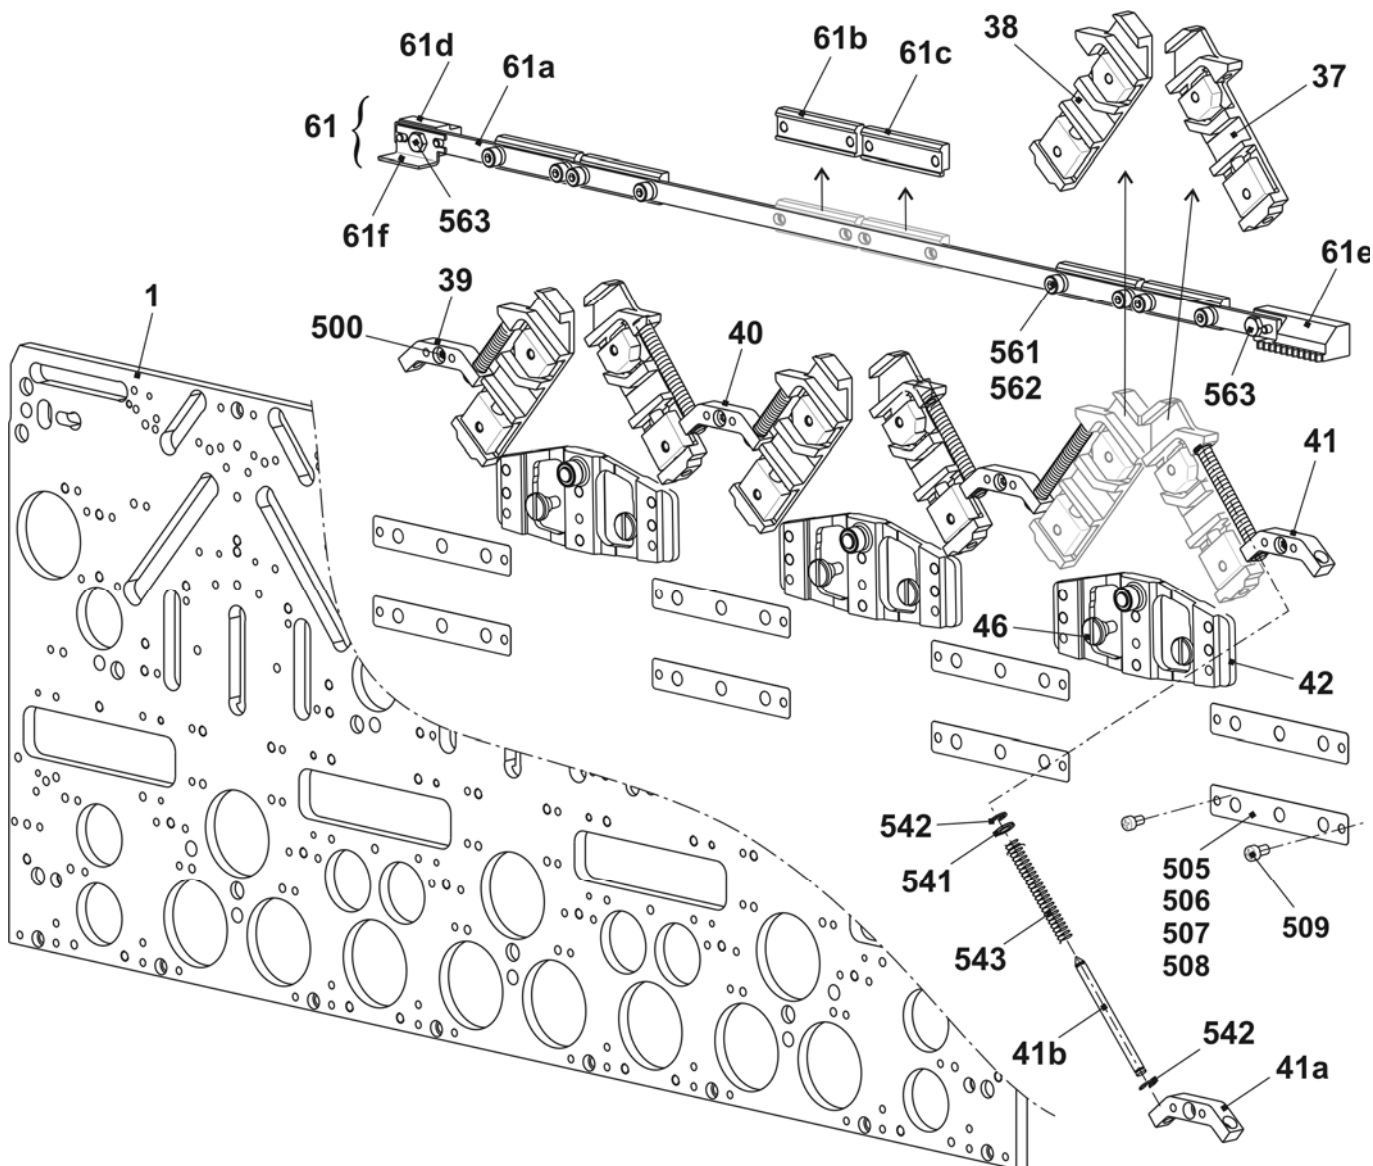


E10机器上的三角部分 (底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个E10机器前部的三角座	244 686	24	左侧牵拉压力三角	239 848
	整个E10机器后部的三角座	244 687	25	右侧牵拉压力三角	239 849
2	右侧起针三角	224 767	26	集圈压力三角	239 621
3	左侧起针三角	224 766	27	限位三角 E10	219 931
4	顶部起针三角	224 572	29	E10-14机器上的指针	210 349
5	-1,5 E10-14机器上的底部起针三角	216 328	30	螺丝	210 335
6	左侧板刷	230 988	31	E10-14机器上的左侧成圈三角	236 318
7	中部板刷	231 035	32	E10-14机器 (前部)的右侧成圈三角	236 319
8	右侧板刷	231 036		R/R E10-14机器上的右后侧成圈三角	236 320
9	左侧三角部分	231 039	33	E10机器上的集圈限位三角	236 345
10	右侧三角部分	231 041	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
11	中间三角	231 040	35	接受三角 E6.2	218 433
12	凸轮	227 923	36	抬升三角部分无需拆分 E6.2	218 434
13	凸轮	210 254		用拆分抬升三角部分 附件	222 038
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	49	左侧起针三角 -1,5 E10-14	216 329
16	左侧三角部分	236 192	50	右侧起针三角 -1,5 E10-14	216 330
17	右侧三角部分	236 193	51	右沉降片压板	227 270
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	52	左沉降片压板	227 269
19	凸轮	210 252	53	开关片	219 434
20	提供三角	210 185	54	E10机器右侧的浮线三角	227 276
21	左侧选针三角	212 944	55	E10机器左侧的浮线三角	227 275
22	右侧选针三角	212 947	65	顶部起针三角	225 333
23	选针三角	212 946	500	螺旋帽 M4x8	020 091

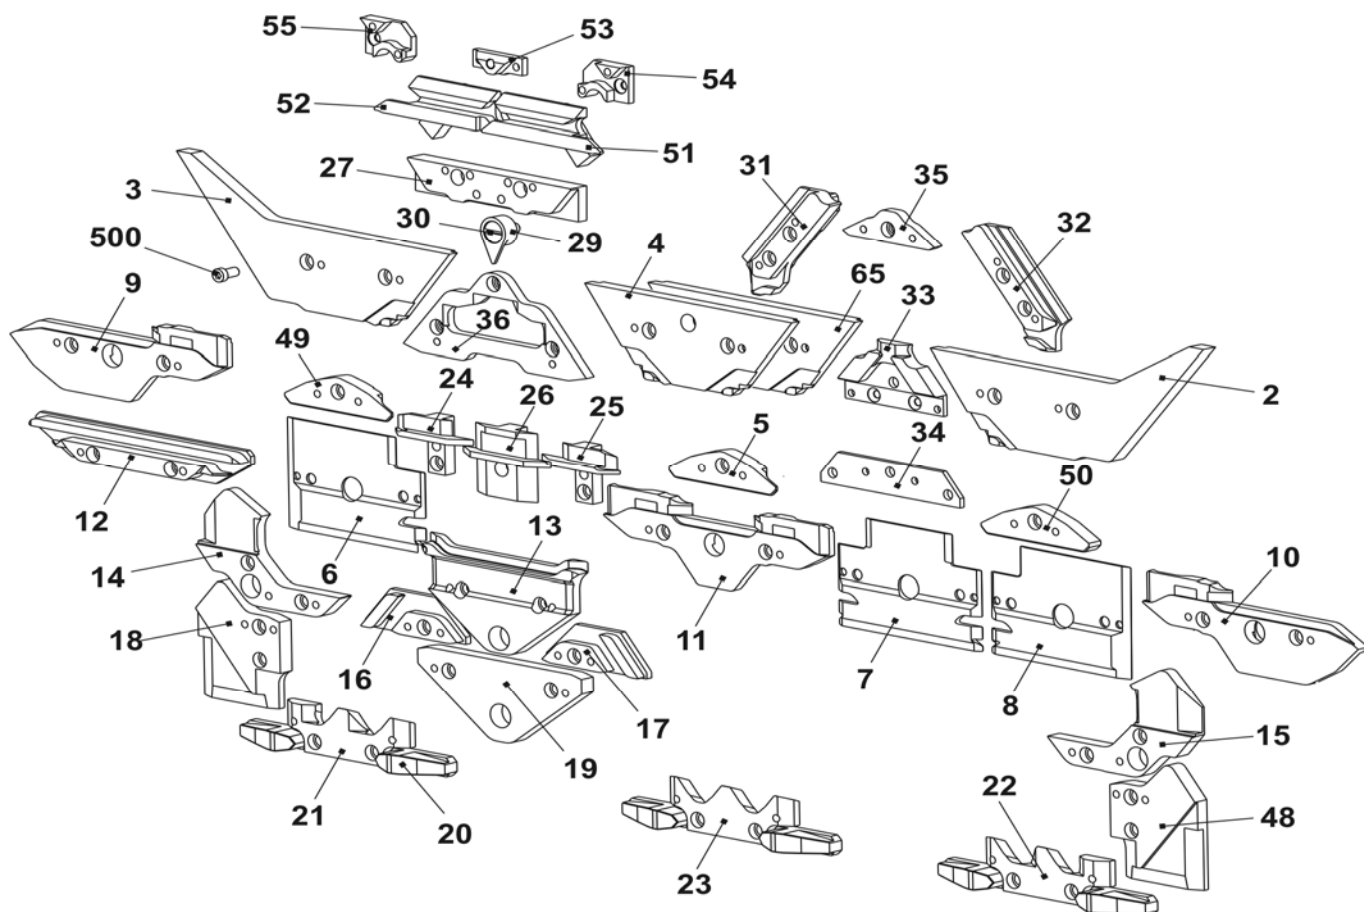


E12机器上的三角部分 (顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个E12机器前部的三角座	244 639	61	整个控制片	219 998
	整个E12机器后部的三角座	244 640	61a	控制片	219 914
1	三角板	242 337	61b	左侧控制装置	228 825
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	219 994	61c	右侧控制装置	228 826
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	219 993	61d	左侧E5 - E14 的传动装置	219 650
39	左侧杆向导部分	211 165	61e	右侧传动装置	222 857
40	中间杆向导部分	211 166	61f	开关条	225 115
41	右侧杆向导部分	211 168	561	螺旋帽 M4x8	022 501
41a	导杆部分	209 792	562	垫圈 4,3x7x2,0	023 597
41b	弹簧杆	209 791	563	六角螺母 M4x8	022 461
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153	505	垫片 0.03x12x75	022 828
542	夹子 3.2	021 019	506	垫片 0.05x12x75	022 829
543	压缩弹簧	023 344	507	垫片 0.1x12x75	022 830
42	接触件	240 281	508	垫片 0.2x12x75	022 831
46	轴肩螺丝	239 626	509	平头螺丝 M3x4	123 142

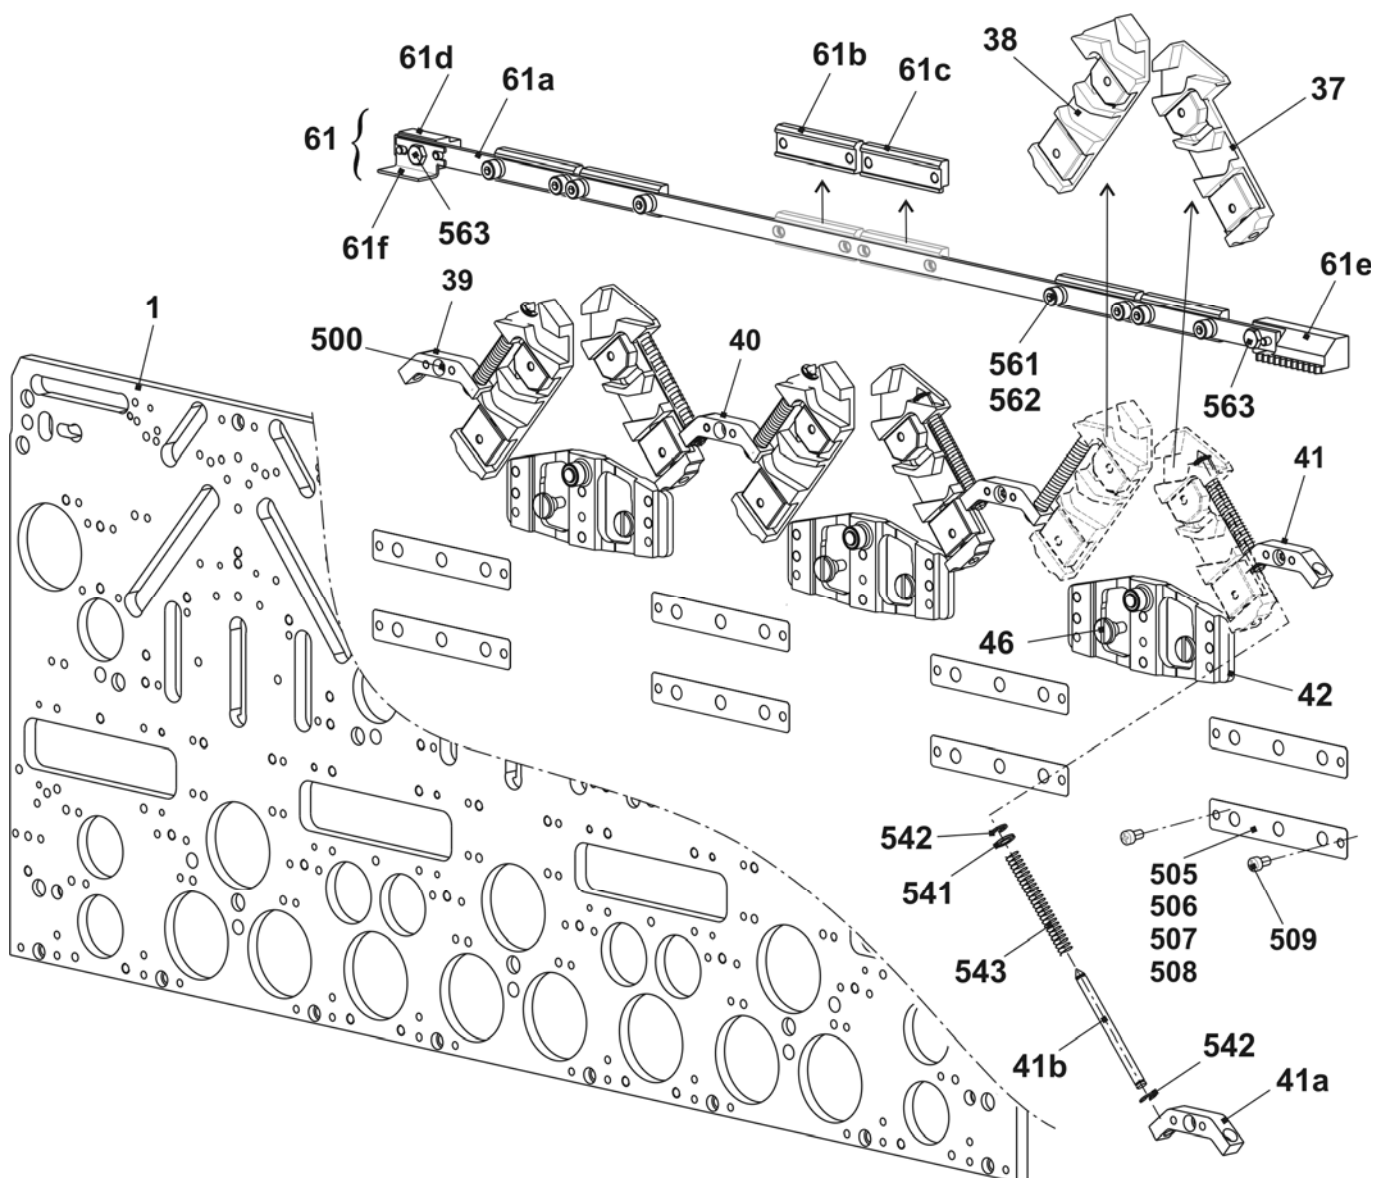


E12机器上的三角部分 (底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个E12机器前部的三角座	244 639	24	左侧牵拉压力三角	239 848
	整个E12机器后部的三角座	244 640	25	右侧牵拉压力三角	239 849
2	右侧起针三角	224 767	26	集圈压力三角	239 621
3	左侧起针三角	224 766	27	限位三角 E12 – E14	219 937
4	顶部起针三角	224 572	29	E10-14机器上的指针	210 349
5	-1,5 E10-14机器上的底部起针三角	216 328	30	螺丝	210 335
6	左侧板刷	230 988	31	E10-14机器上的左侧成圈三角	236 318
7	中部板刷	231 035	32	E10-14机器 (前部)的右侧成圈三角	236 319
8	右侧板刷	231 036		R/R E10-14机器上的右后侧成圈三角	236 320
9	左侧三角部分	231 039	33	集圈限位三角 E12	236 403
10	右侧三角部分	231 041	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
11	中间三角	231 040	35	接受三角 E6.2	218 433
12	凸轮	227 923	36	抬升三角部分无需拆分 E6.2	218 434
13	凸轮	210 254		用拆分抬升三角部分 附件	222 038
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	49	左侧起针三角 -1,5 E10-14	216 329
16	左侧三角部分	236 192	50	右侧起针三角 -1,5 E10-14	216 330
17	右侧三角部分	236 193	51	右沉降片压板	242 001
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	52	左沉降片压板	242 000
19	凸轮	210 252	53	开关片	219 434
20	提供三角	210 185	54	E12-14机器右侧的浮线三角	227 278
21	左侧选针三角	212 944	55	E12-14机器左侧的浮线三角	227 277
22	右侧选针三角	212 947	65	顶部起针三角	225 333
23	选针三角	212 946	500	螺旋帽 M4x8	020 091

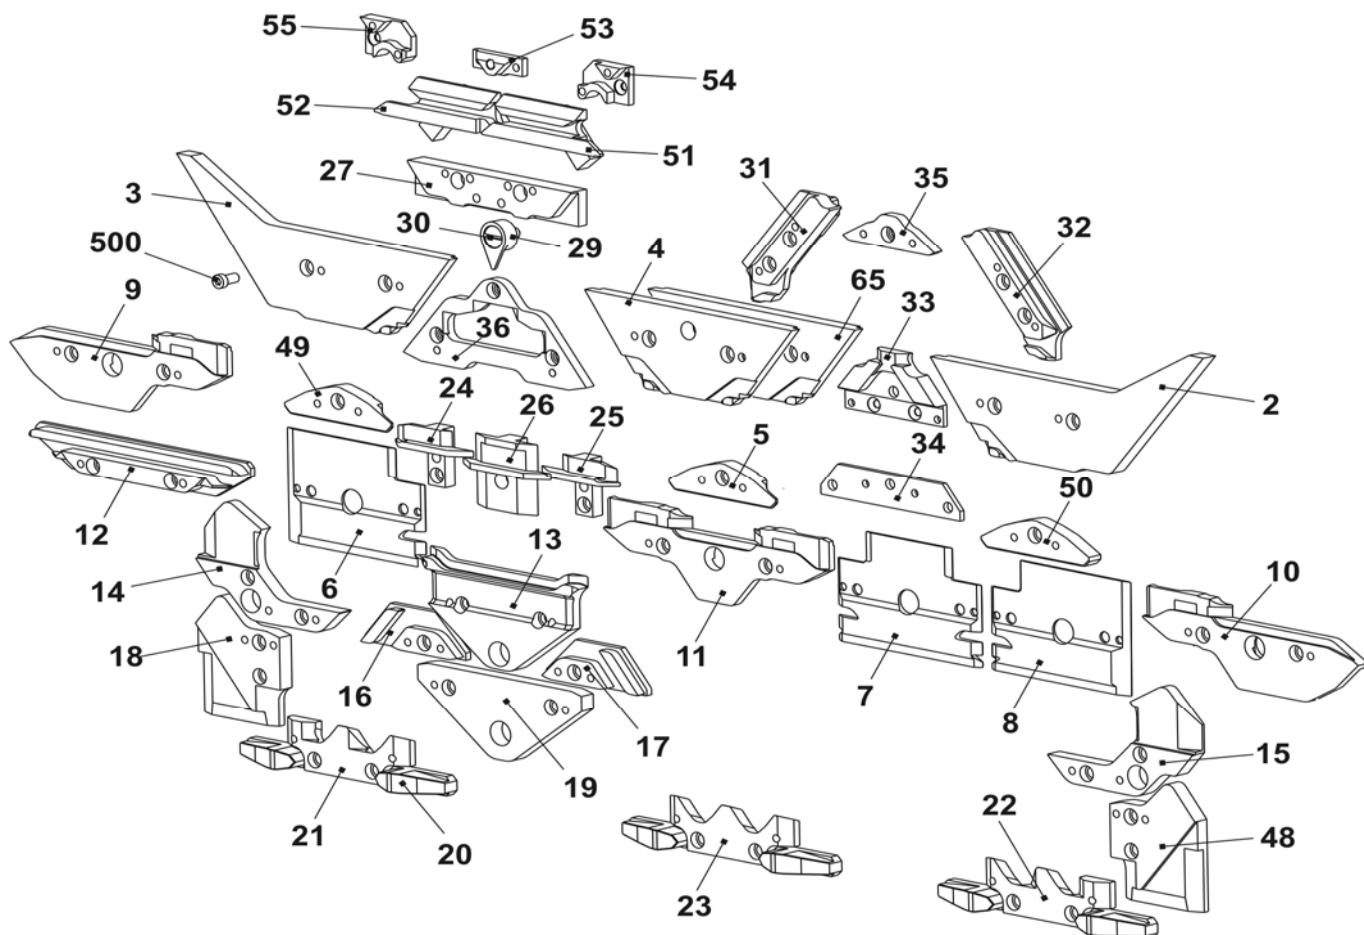


E14机器上的三角部分 (顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E14	244 022	61	整个控制片	219 998
1	三角板	242 337	61a	控制片	219 914
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	219 994	61b	左侧控制装置	228 825
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	219 993	61c	右侧控制装置	228 826
39	左侧杆向导部分	211 165	61d	左侧E5 - E14 的传动装置	219 650
40	中间杆向导部分	211 166	61e	右侧传动装置	222 857
41	右侧杆向导部分	211 168	61f	开关条	225 115
41a	导杆部分	209 792	561	螺旋帽 M4x8	022 501
41b	弹簧杆	209 791	562	垫圈 4,3x7x2,0	023 597
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153	563	六角螺母 M4x8	022 461
542	夹子 3.2	021 019	505	垫片 0.03x12x75	022 828
543	压缩弹簧	023 344	506	垫片 0.05x12x75	022 829
42	接触件	240 281	507	垫片 0.1x12x75	022 830
46	轴肩螺丝	239 626	508	垫片 0.2x12x75	022 831
			509	平头螺丝 M3x4	123 142

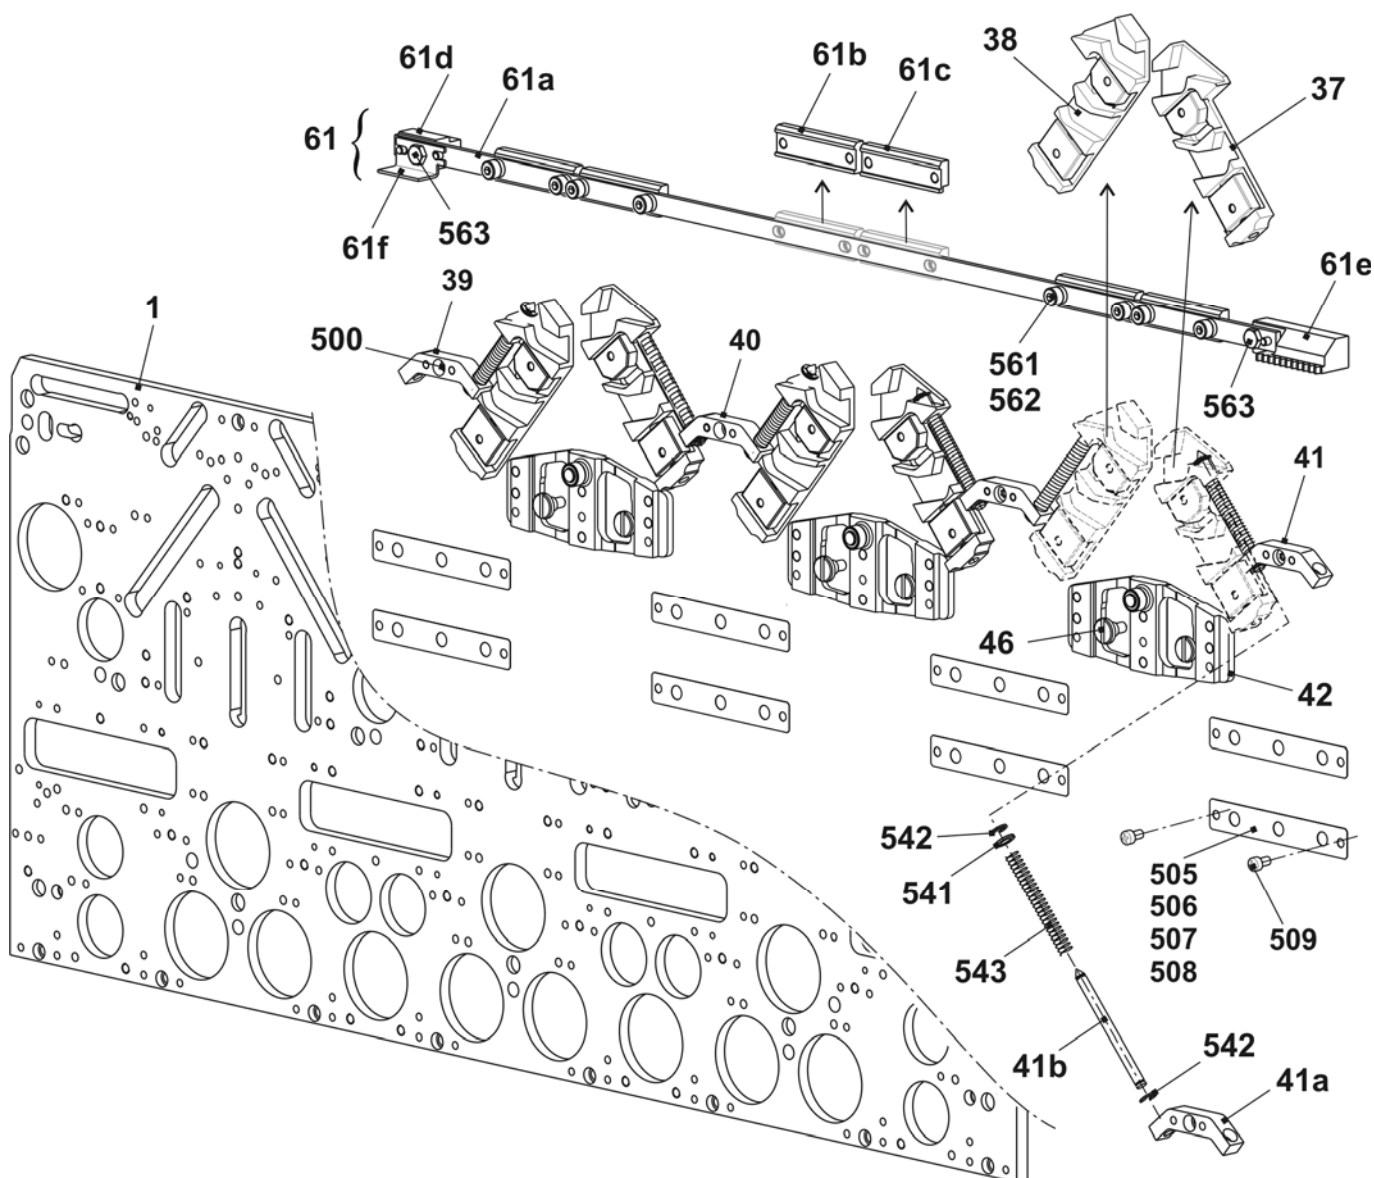


E14机器上的三角部分 (底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E14	244 022	24	左侧牵拉压力三角	239 848
2	右侧起针三角	224 767	25	右侧牵拉压力三角	239 849
3	左侧起针三角	224 766	26	集圈压力三角	239 621
4	顶部起针三角	224 572	27	限位三角 E12 - E14	219 937
5	-1,5 E10-14机器上的底部起针三角	216 328	29	E10-14机器上的指针	210 349
6	左侧板刷	230 988	30	螺丝	210 335
7	中部板刷	231 035	31	E10-14机器上的左侧成圈三角	236 318
8	右侧板刷	231 036	32	E10-14机器右侧的成圈三角	236 319
9	左侧三角部分	231 039	33	集圈限位三角 E14	236 428
10	右侧三角部分	231 041	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
11	中间三角	231 040	35	接受三角 E6.2	218 433
12	凸轮	227 923	36	抬升三角部分无需拆分 E6.2	218 434
13	凸轮	210 254		用拆分抬升三角部分 附件	222 038
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	49	左侧起针三角 -1,5 E10-14	216 329
16	左侧三角部分	236 192	50	右侧起针三角 -1,5 E10-14	216 330
17	右侧三角部分	236 193	51	右沉降片压板	242 001
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	52	左沉降片压板	242 000
19	凸轮	210 252	54	E12-14机器右侧的浮线三角	227 278
20	提供三角	210 185	55	E12-14机器左侧的浮线三角	227 277
21	左侧选针三角	212 944	65	顶部起针三角	225 333
22	右侧选针三角	212 947	500	螺旋帽 M4x8	020 091
23	选针三角	212 946			

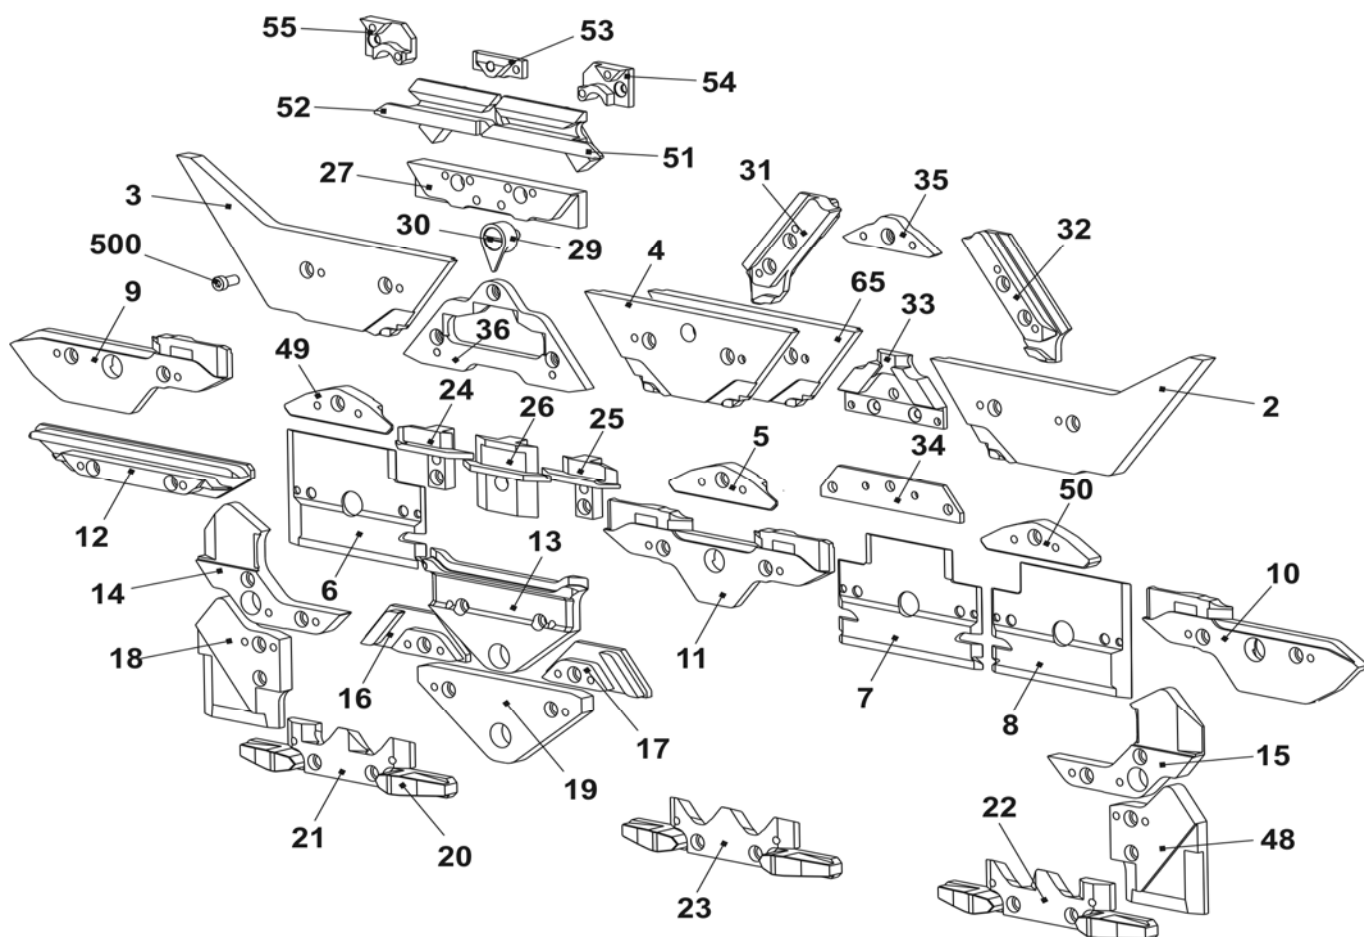


E7-8机器上的辅助三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E7-8机器上的整个辅助三角座	224 856	15	整个中间片	224 854
1	辅助三角板	224 751	16	左侧收集装置	226 691
2	横移右侧起针三角	227 905	17	右侧收集部分	226 692
3	横移左侧起针三角	227 904	18	左侧收集装置	228 922
5	E7-8机器左侧的中央三角	225 798	19	右侧收集部分	228 923
6	E7-8机器右侧的中央三角	225 800	20	带帽衬套	225 855
7	右侧的选针开关	228 920	21	E7-8机器的辅助部分	229 991
8	左侧的选针开关	228 921	500	螺旋帽 M4x8	020 091
9	左侧起针开关	227 902	502	埋头螺丝 M3x6	020 286
10	右侧起针开关	227 903	538*	垫片 0,03x10x50	023 622
11	E5-8机器左侧的开关装置	227 906	539*	垫片 0,05x10x50	023 548
12	E5-8机器右侧的开关装置	227 907	540*	垫片 0,1x10x50	023 549
13	操纵板	224 771	546*	垫片 0,05x7x36	239 606
14	中间片盖板	224 776	547*	垫片 0,1x7x36	239 607

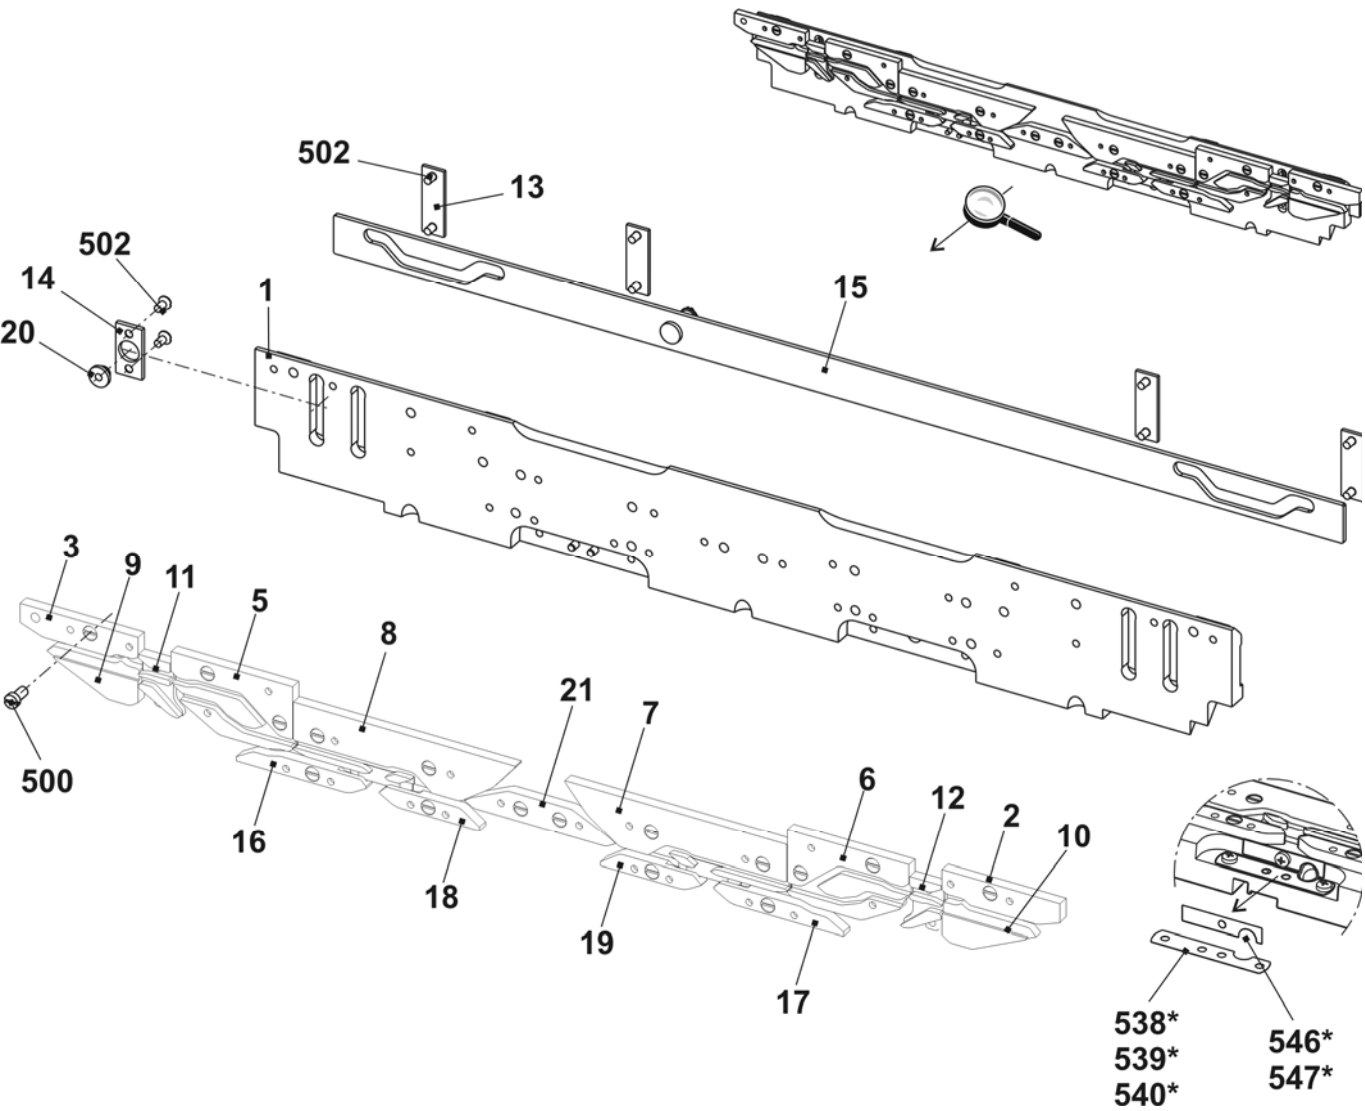


E10-14机器的辅助三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E10-14机器上的整个辅助三角座	224 857			
1	辅助三角板	224 751	15	整个中间片	224 854
2	横移右侧起针三角	228 844	16	左侧收集装置	226 691
3	横移左侧起针三角	228 848	17	右侧收集部分	226 692
5	E10-14机器左侧的中央三角	230 420	18	左侧收集装置	228 922
6	E10-14机器右侧的中央三角	230 421	19	右侧收集部分	228 923
7	右侧的选针开关	228 920	20	带帽衬套	225 855
8	左侧的选针开关	228 921	500	螺旋帽 M4x8	020 091
9	E10-14机器左侧的起针开关	228 832	502	埋头螺丝 M3x6	020 286
10	E10-14机器右侧的起针开关	228 823	538*	垫片 0,03x10x50	023 622
11	E10-14机器左侧的开关部分	230 422	539*	垫片 0,05x10x50	023 548
12	E10-14机器右侧的开关部分	230 423	540*	垫片 0,1x10x50	023 549
13	操纵板	224 771	546*	垫片 0,05x7x36	239 606
14	中间片盖板	224 776	547*	垫片 0,1x7x36	239 607

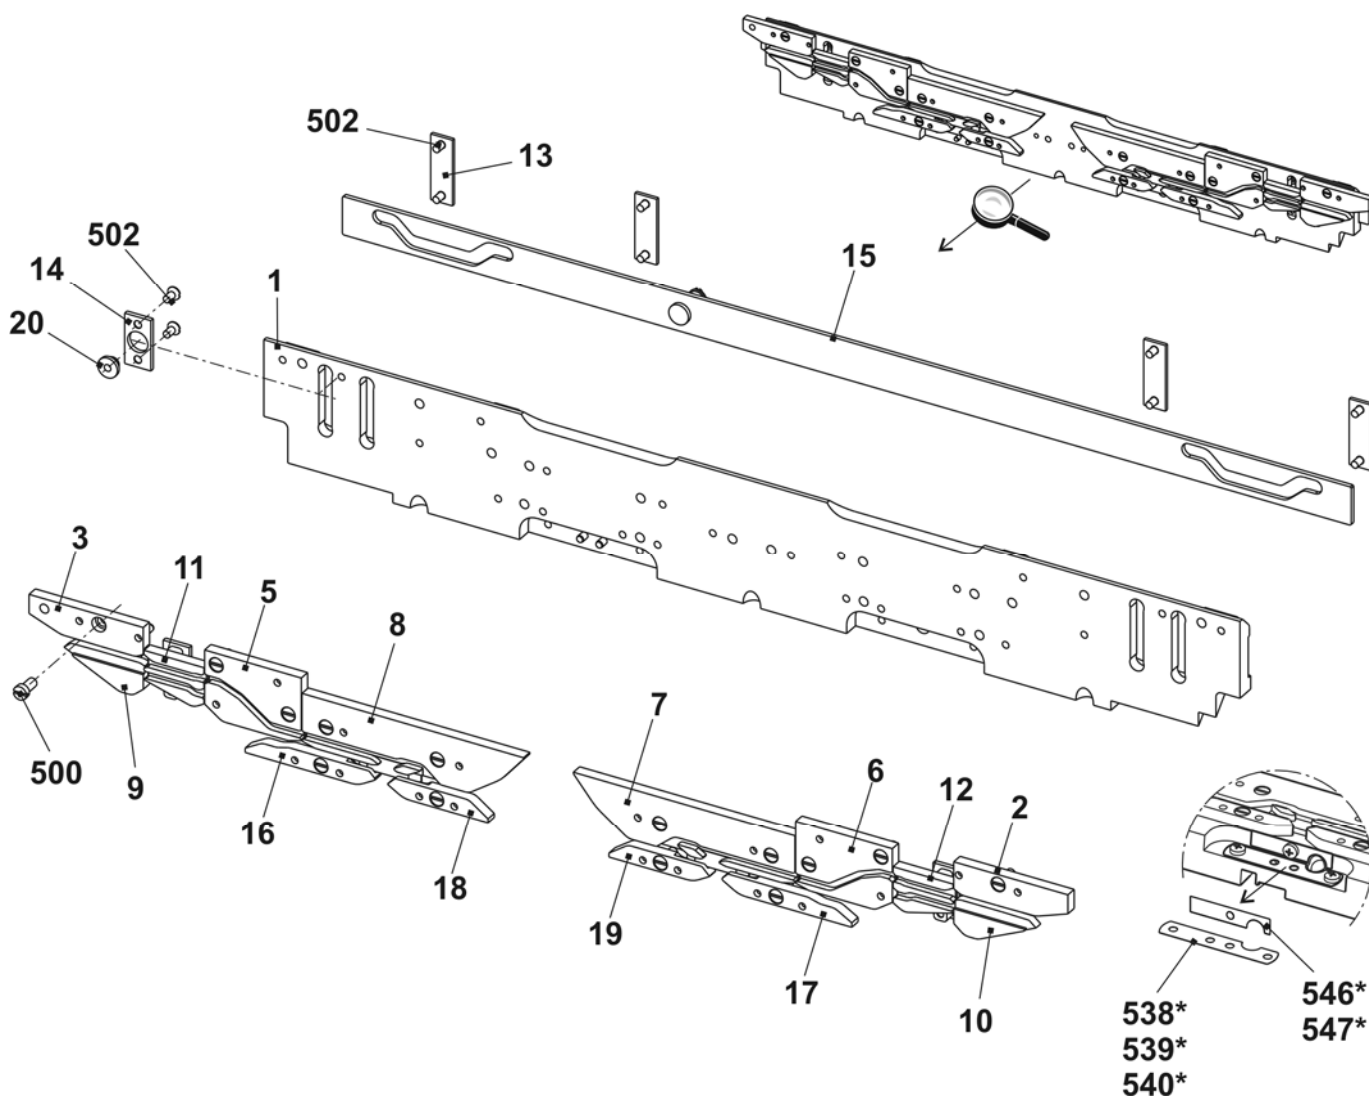


没有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	900	螺旋帽 M6X14	022 658
3	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
4	导纱器传动装置支角	242 903			

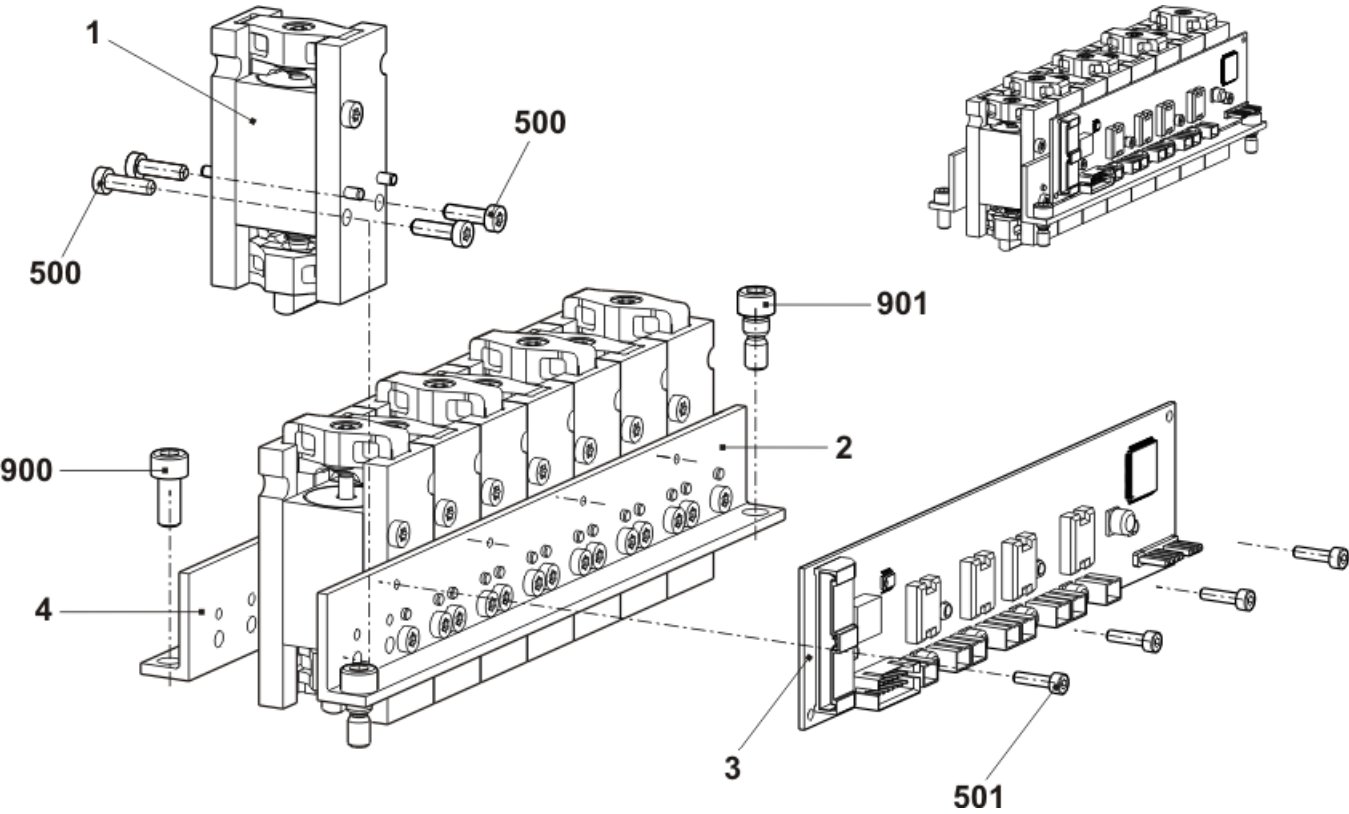


有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081	500	螺旋帽 M4x40-l-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	502	螺丝 KB60X20	243 625
3	导纱器传动装置支角	242 903	900	螺旋帽 M6X14	022 658
4	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
5	引入部件	239 972			

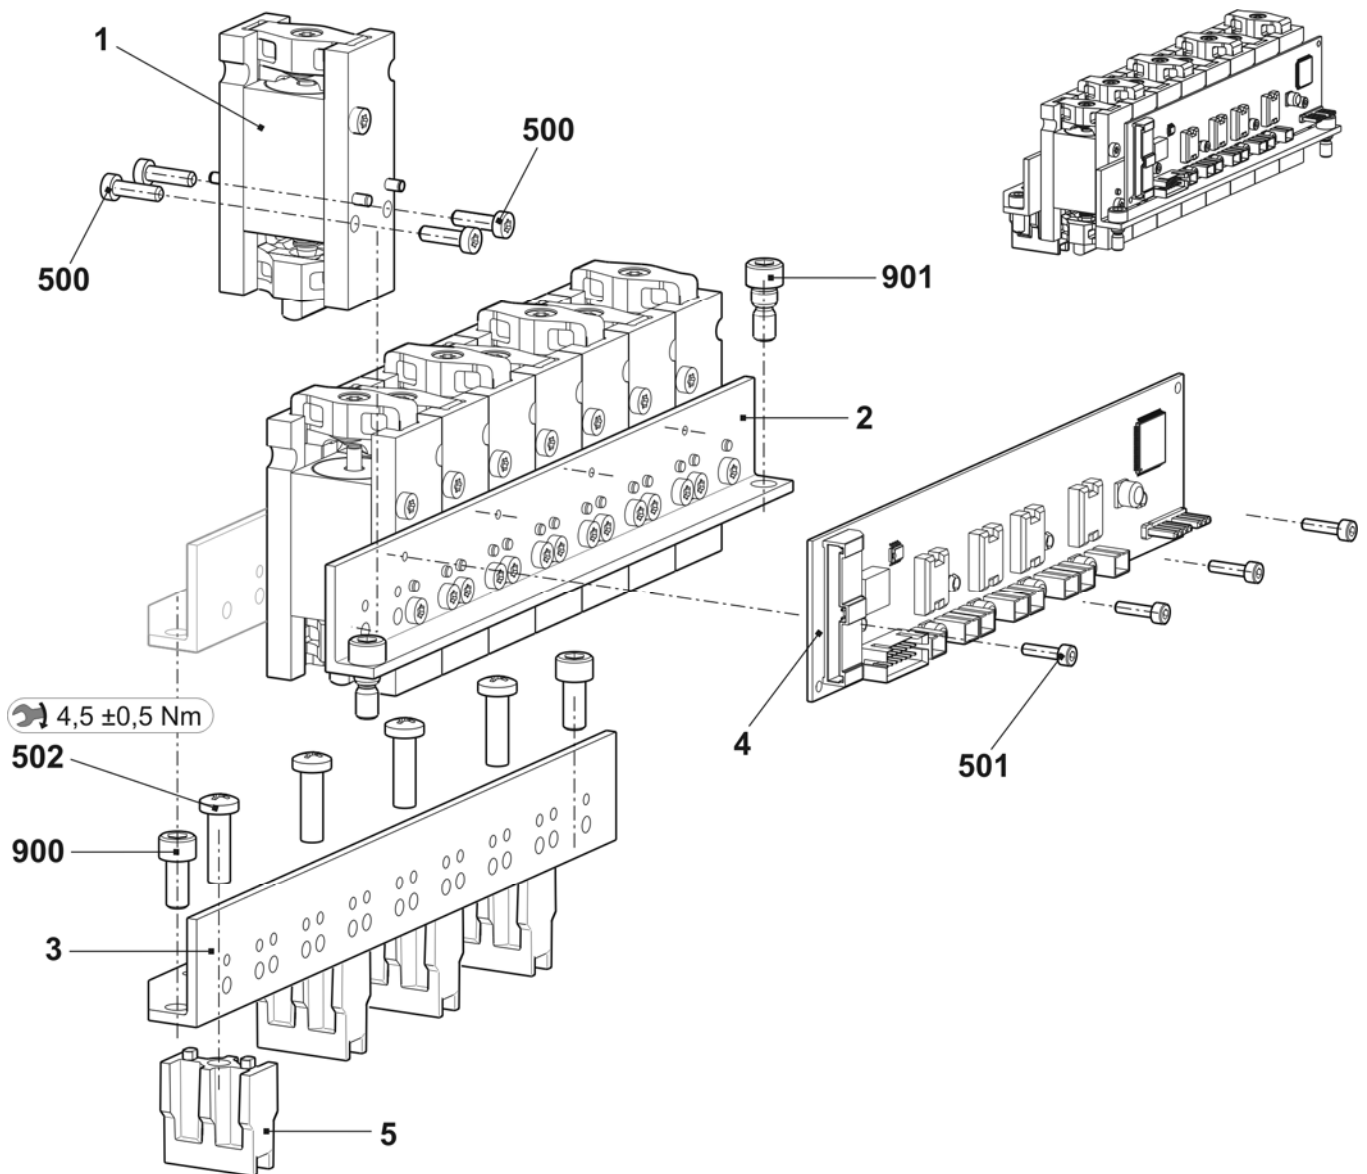


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机头的3个三角装置	243 421			
1	机头框架,3个三角座	251 352	13	固定带连接点	244 179
2	机头部分,3个三角座	242 334	500	螺旋帽 M8x30	020 143
3	整个机头顶盖, 3个三角座	251 194	502	埋头螺丝 M6x10	023 183
4	垫片	225 312	504	轴肩螺丝 M6x22x5	023 478
5	暗销螺丝	211 750	514	安装销 5x14	020 670
8	衬套	207 546	515	纱线衬套	041 863
9	衬套	209 275	522	垫片 0.2x10x70	023 699
10	衬套	209 274	523	垫片 0.1x10x70	023 698
11	离心	222 983	524	垫片 0.05x10x70	023 697

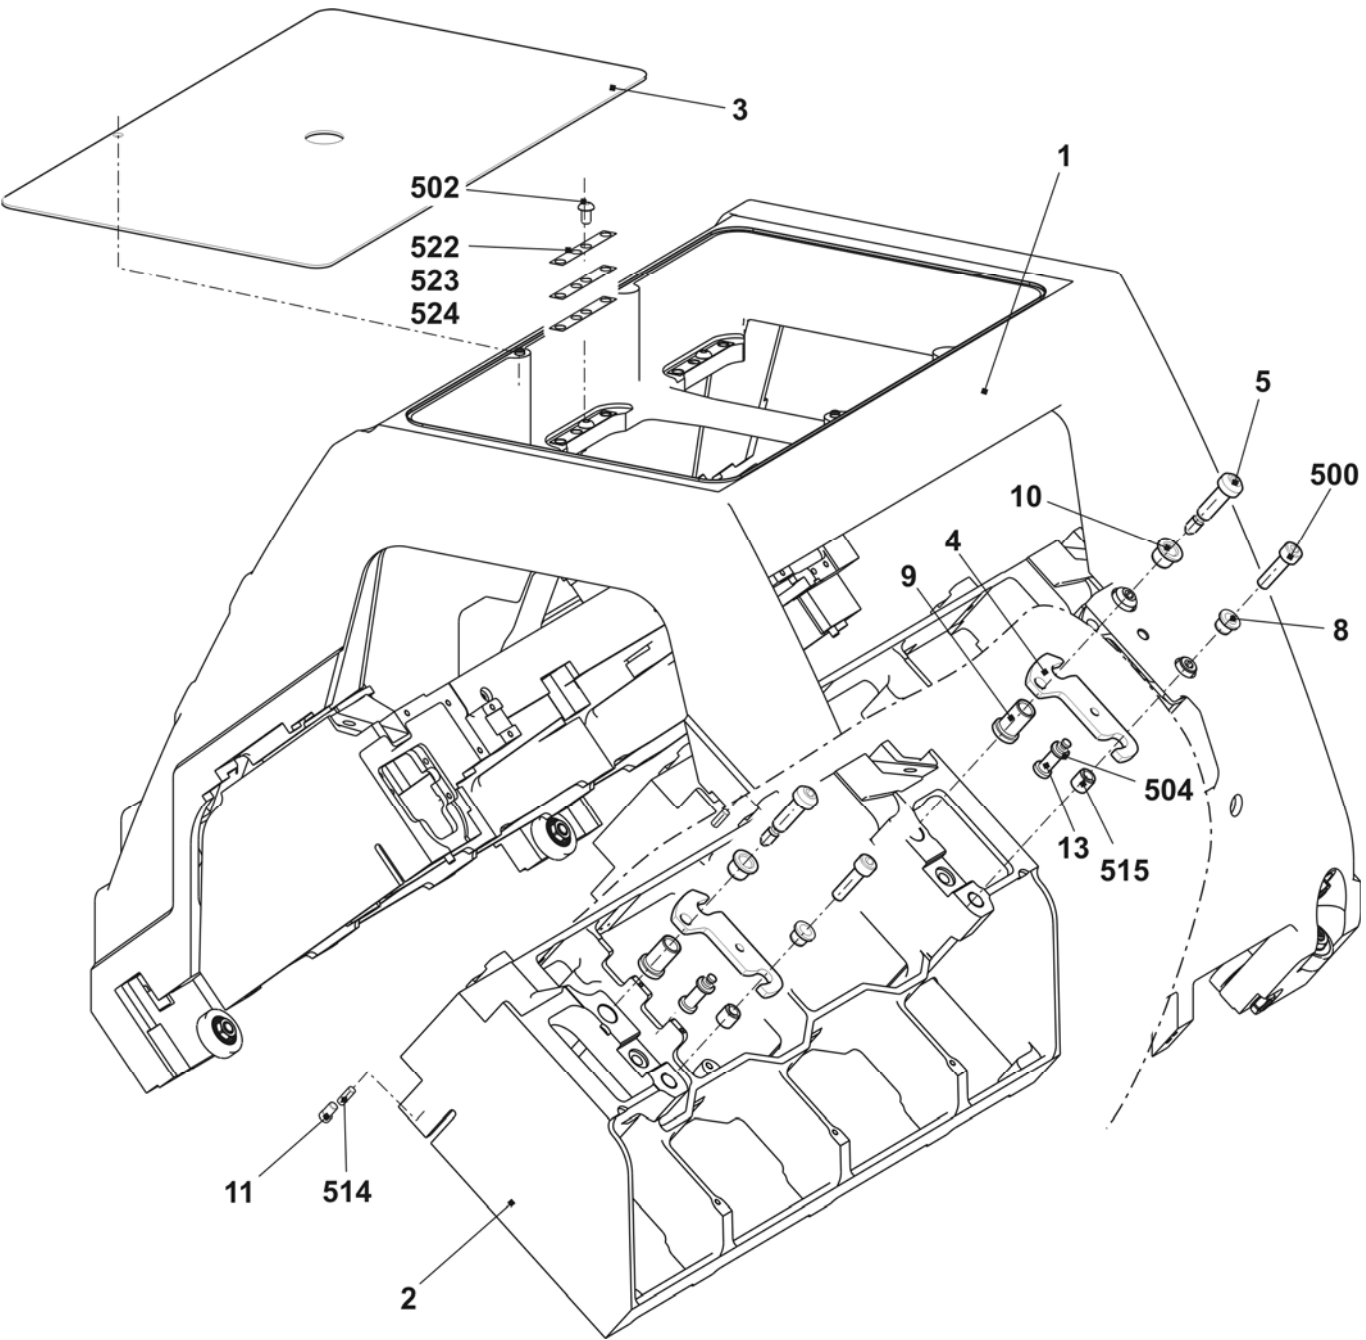


机头向导

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 .5	242 060	510	配件盘 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 .5	240 624	511	配件盘 10x16x1	023 260
12	预先组装的销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

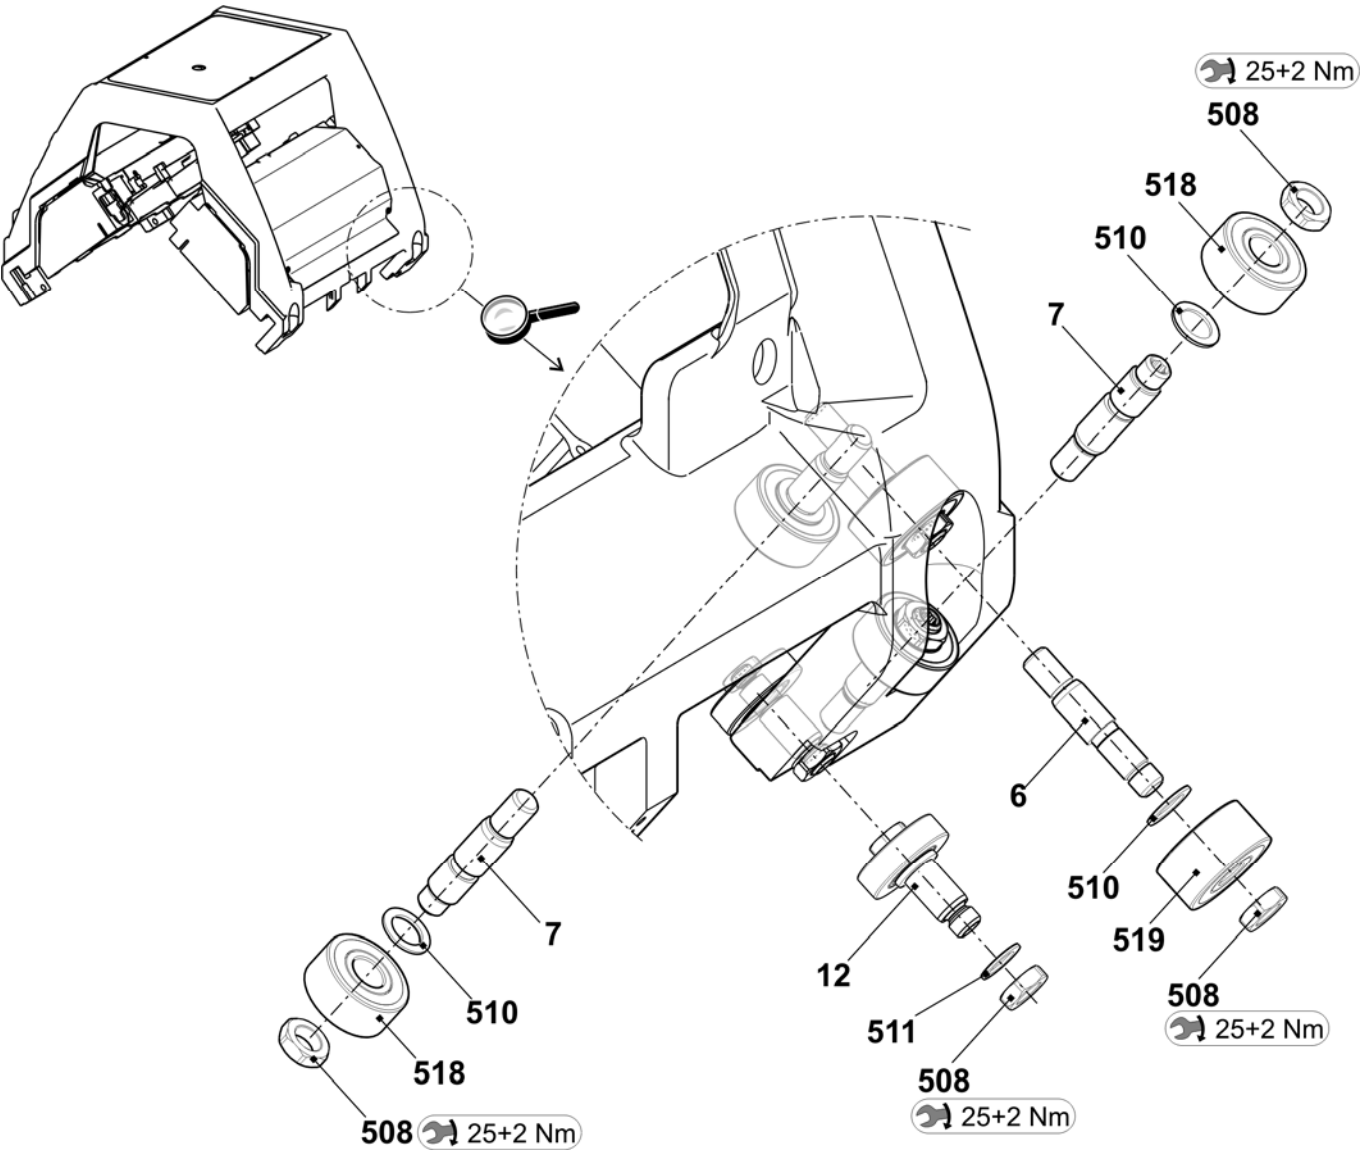


织针探测器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针探测器	226 969			
1	支架	226 773	500	埋头螺丝 M4x5	239 549
2	固定器	226 787	501	埋头螺丝 M4x8	023 579
3	传感器	226 967	503	固定螺丝 M5x6	022 580
4	角	222 882	504	安装销 4x16	020 660
10*	整个织针探测器缆线	224 655	505	压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398

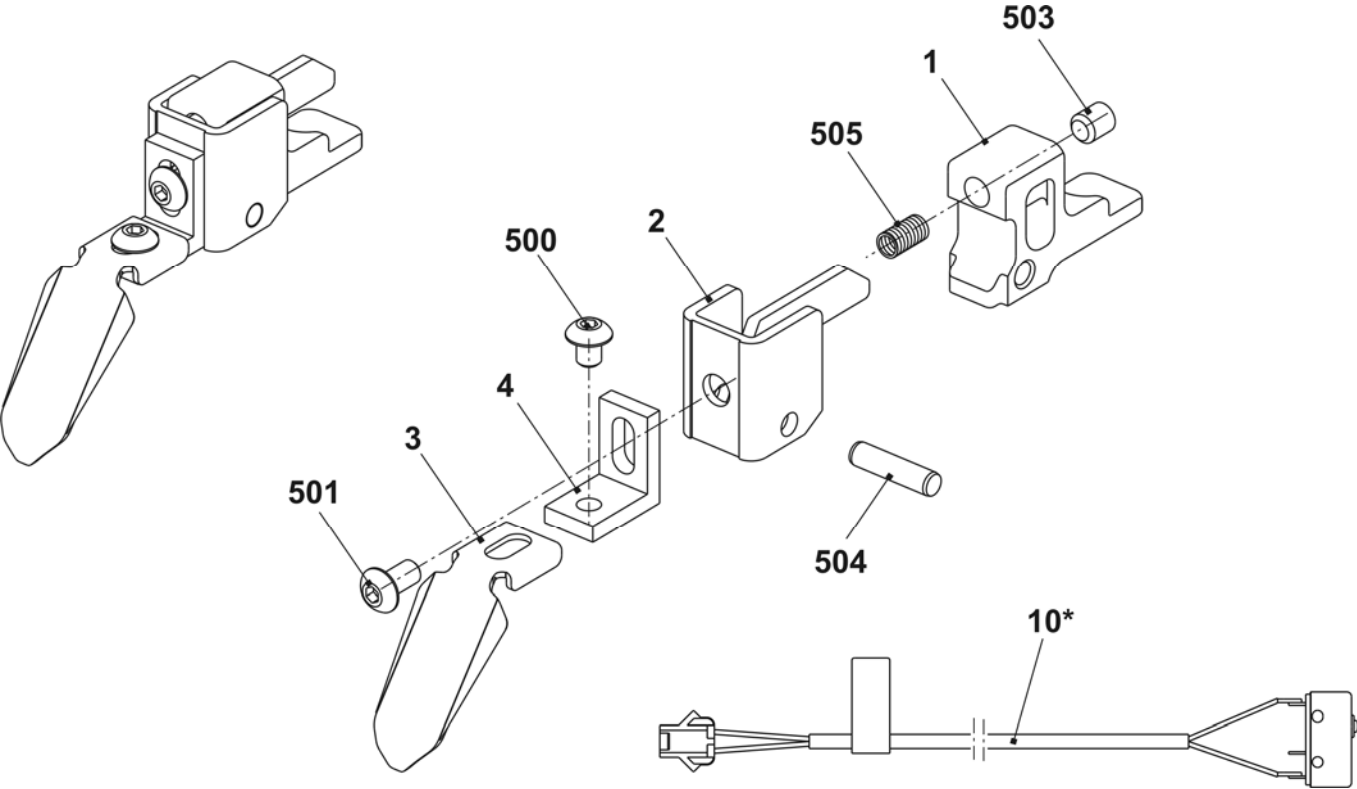


控制装置毛刷

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	控制装置毛刷	224 631			
1	整个马达	224 628	500	螺旋帽 M3x8	022 582
2	马达板	224 619	501	平头螺丝 M4x16	023 586

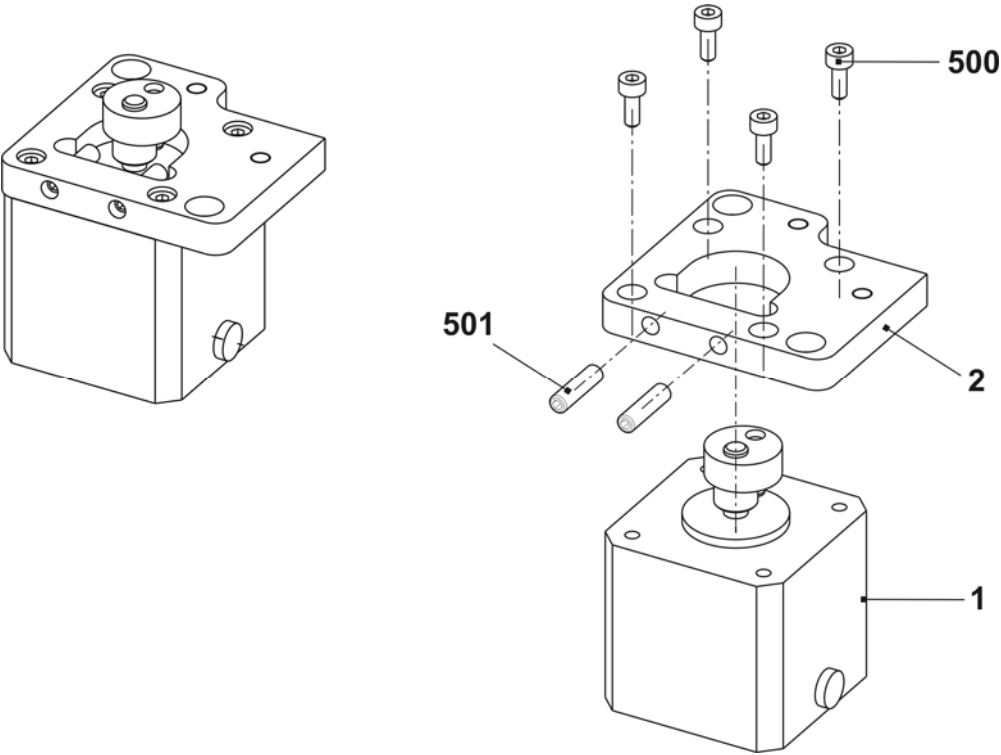


整个 控制装置沉降片

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个 控制装置沉降片	223 380			
1	右侧马达板	222 837	501	锁定环 6x0.7	023 298
2	齿轮	225 908	502	垫圈 6.1x9x0.5	023 554
4	预先组装的马达	220 071	503	滚珠轴承 MF106HZZ-6x10x3	023 533
500	螺旋帽 M3x8	022 582	504	滚球轴承 626-2RS	023 587

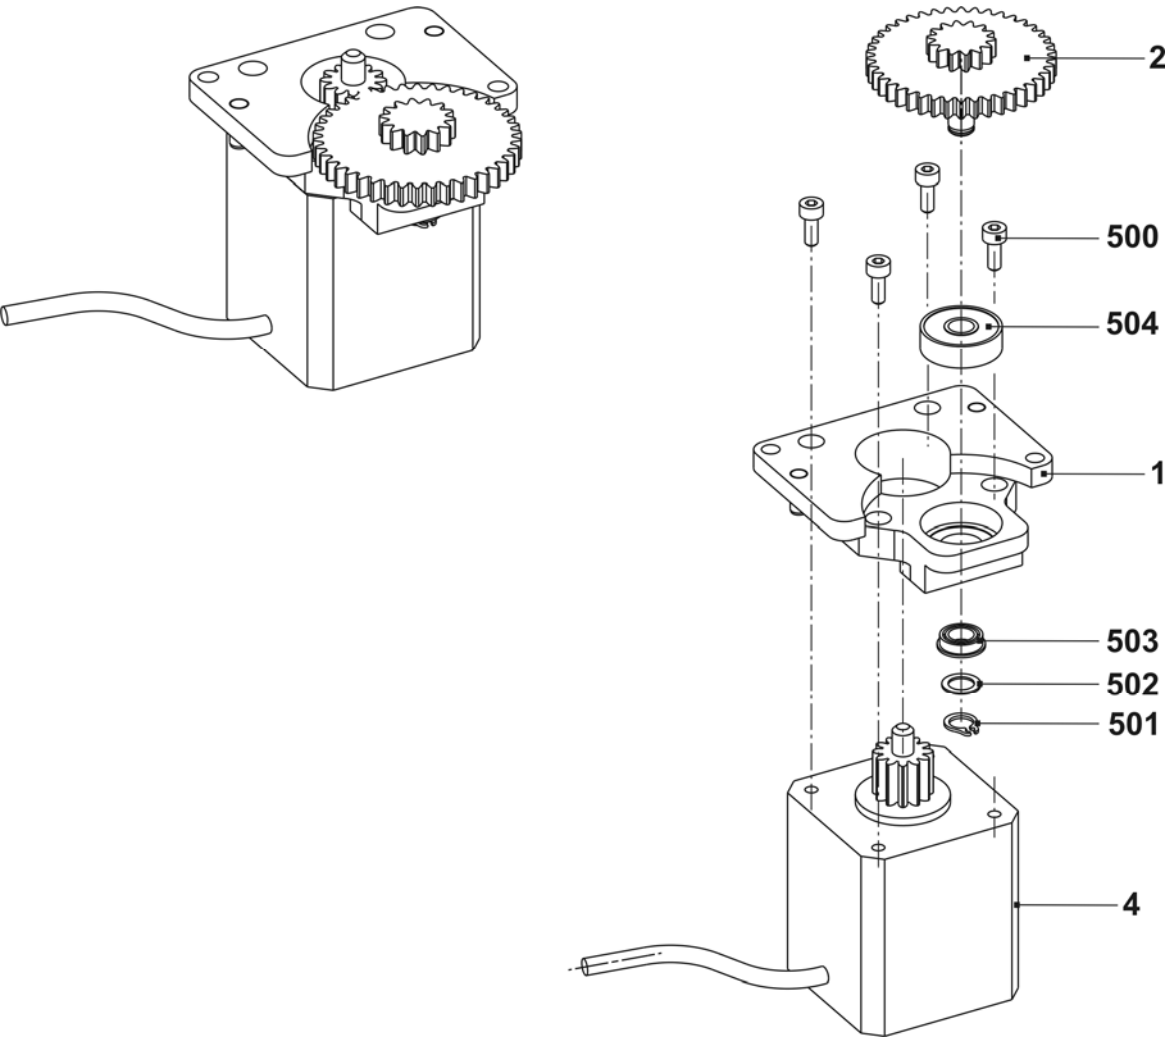



整个左侧支撑块

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧支撑块	219 995			
1	E5-14机器上的支撑块	219 491	6	安全板	224 823
2	摇杆 no.1	224 435	500	反沉降螺丝 M3x10-4.8	020 288
3	E5-14机器上的整个选针部分	220 020	502	安装销 3x12	020 647
	31 电磁系统	220 021	504	暗销 2x24	023 494
	32 定位板倾斜磁场 5-14	219 727	505	螺旋帽 M3x6	020 005
	530 螺旋帽 M2x4	023 624	506	磁盘 3.05x4.9x0.3	023 589
4	盖板	223 177	507	暗销 3x24	023 580
5	摇杆 no.2	224 436	508	电缆夹 255/5.2	008 335

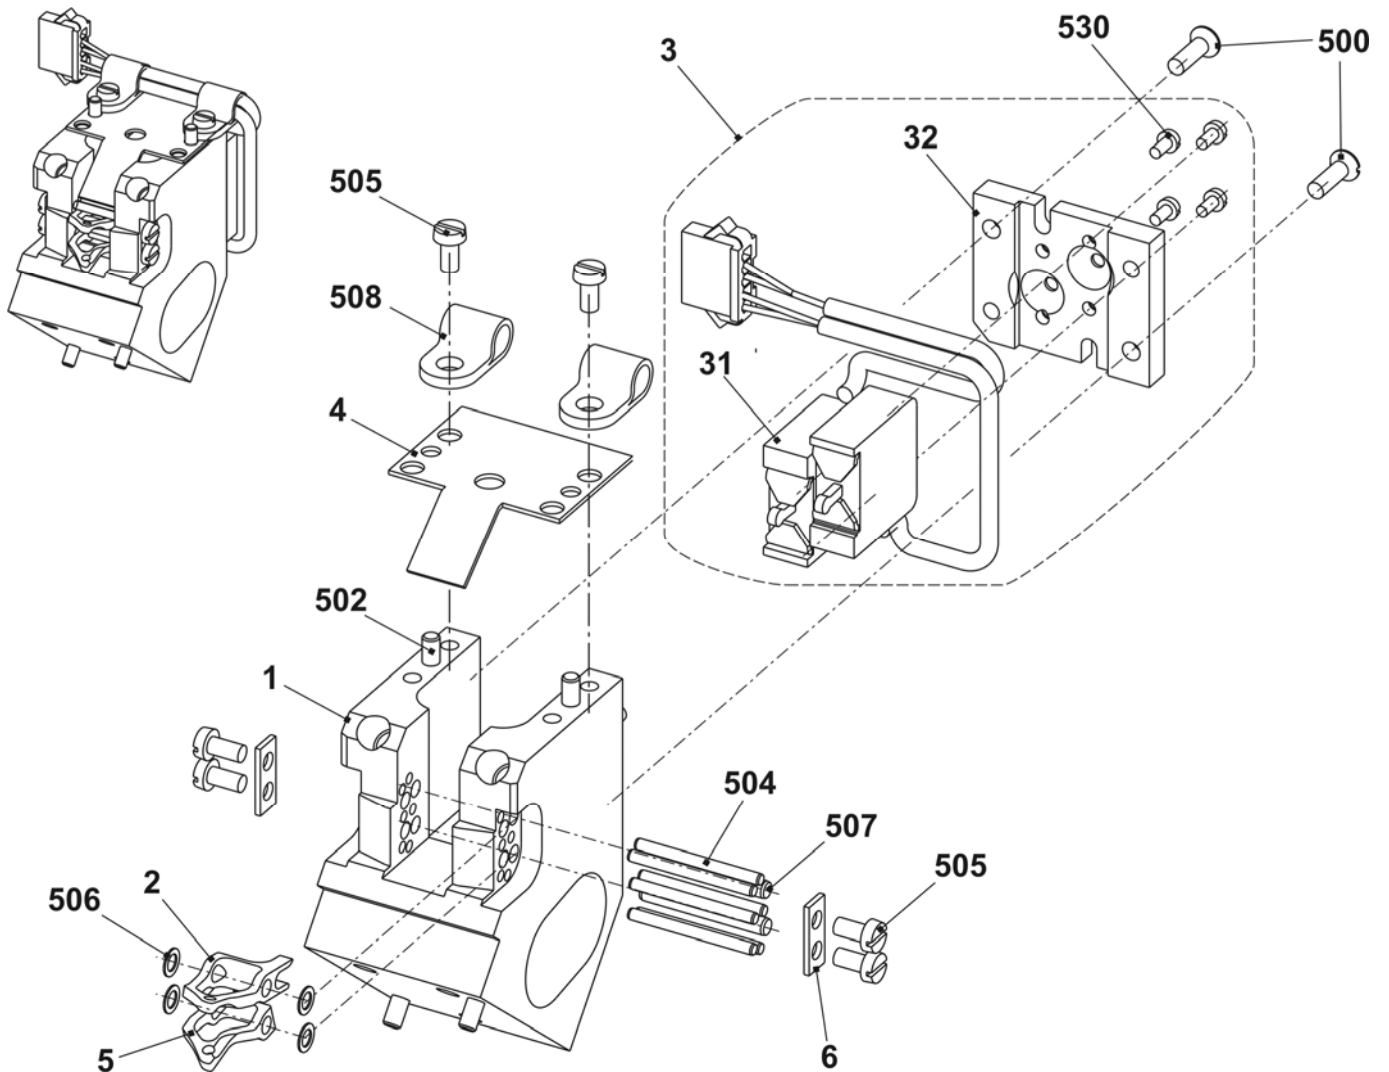


整个控制单元

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个控制单元	227 285			
1	整个右侧支撑块	224 741	3	E5-14机器的整个控制单元	220 066
2	盖板	223 177	500	螺旋帽 M3x10	022 991

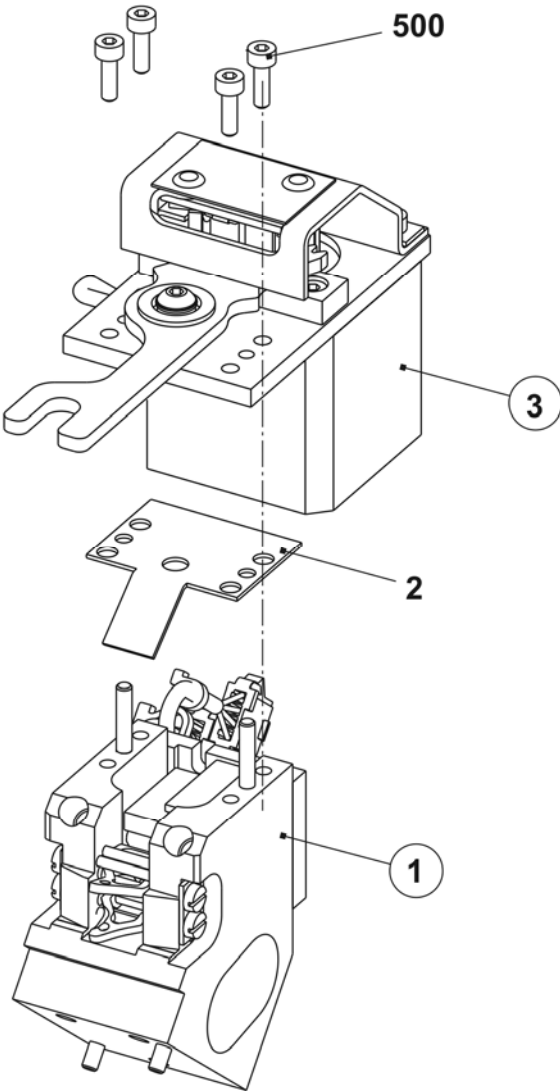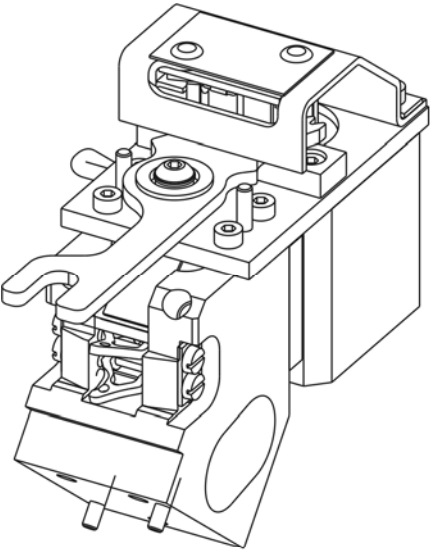


控制单元

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E5-14机器的整个控制单元	220 066			
1	整个布进马达	218 653	6	停止条	223 226
2	光栅整个	225 080	7	定位板	225 073
3	整个支杆	225 072	500	反沉降螺丝 M4x16	023 412
	530 深槽滚珠轴承 F624-2Z-4x13x5	023 552	501	夹子 4	020 879
4	马达板	219 718	504	螺旋帽 M3x10	022 991
5	限位衬套	219 726			

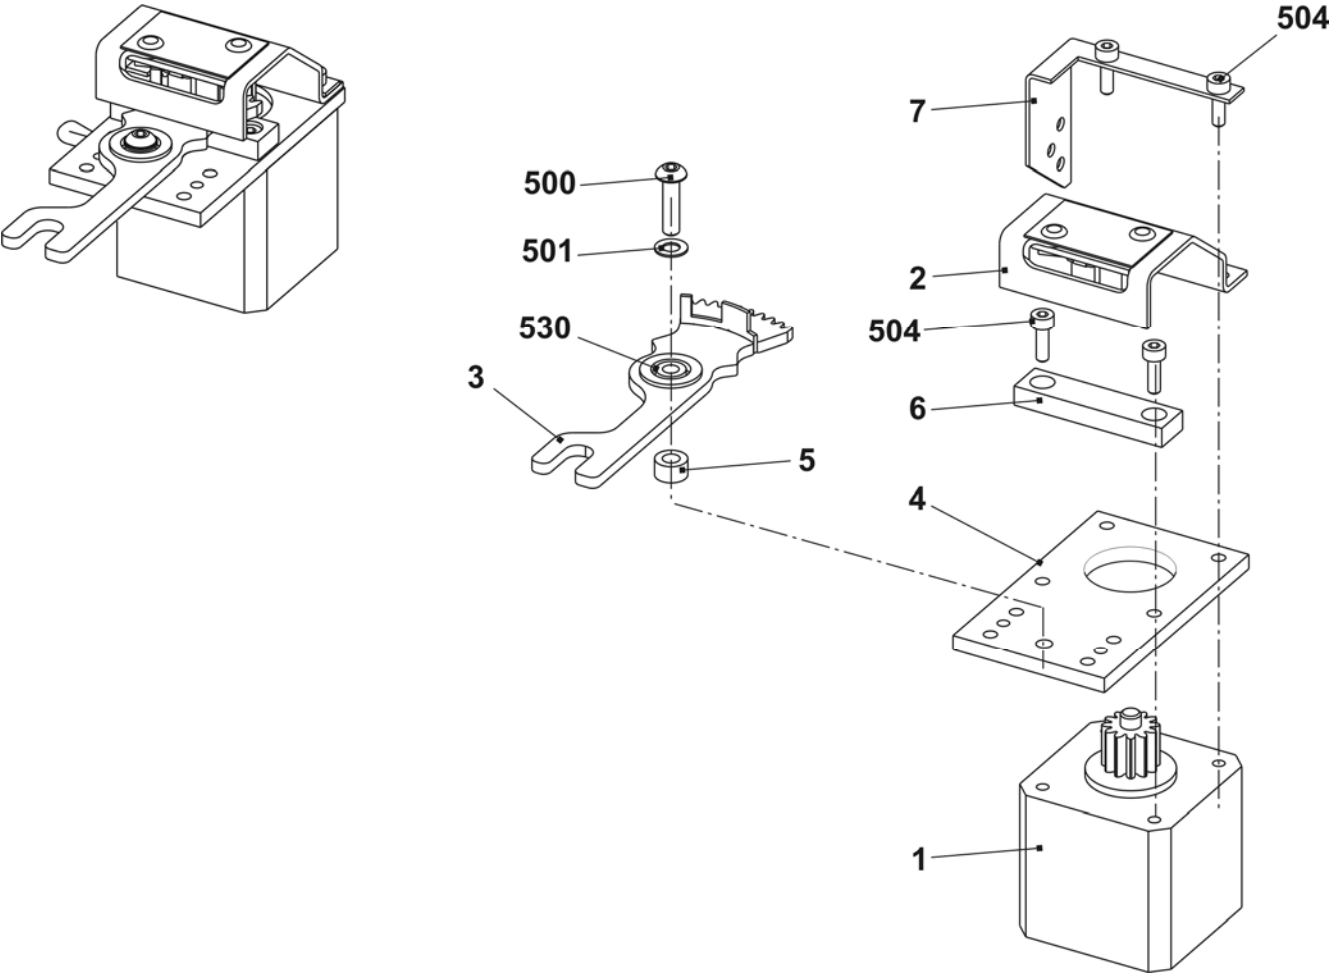


整个右侧支撑块

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧支撑块	224 741			
1	E5-14机器上的支撑块	219 491	6	安全板	224 823
2	摇杆 no.1	224 435	500	反沉降螺丝 M3x10-4.8	020 288
3	E5-14机器上的整个选针部分	220 020	504	暗销 2x24	023 494
	31 电磁系统	220 021	505	螺旋帽 M3x6	020 005
	32 定位板倾斜磁场 5-14	219 727	506	磁盘 3.05x4.9x0.3	023 589
	530 螺旋帽 M2x4	023 624	507	暗销 3x24	023 580
5	摇杆 no.2	224 436			

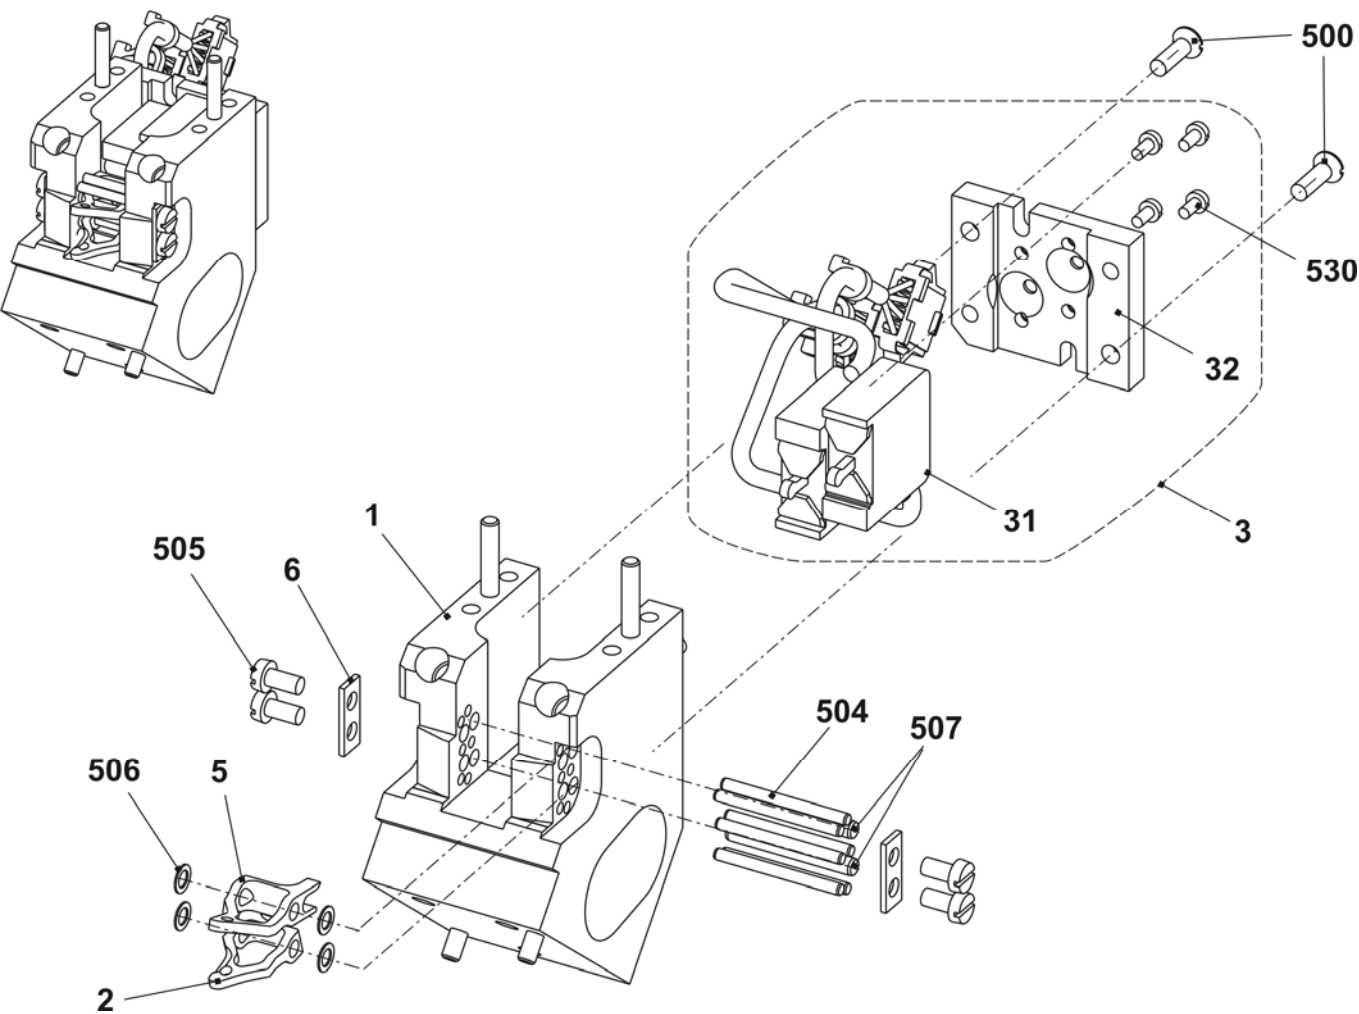


机头盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	机头前盖的3个三角装置	251 175	501	锯齿形锁定垫圈 6,4	022 385
3	机头后盖的3个三角装置	251 182	502	六角螺母 M6	022 899
12	固定销子	242 382	505	O 形环 3x2	242 420

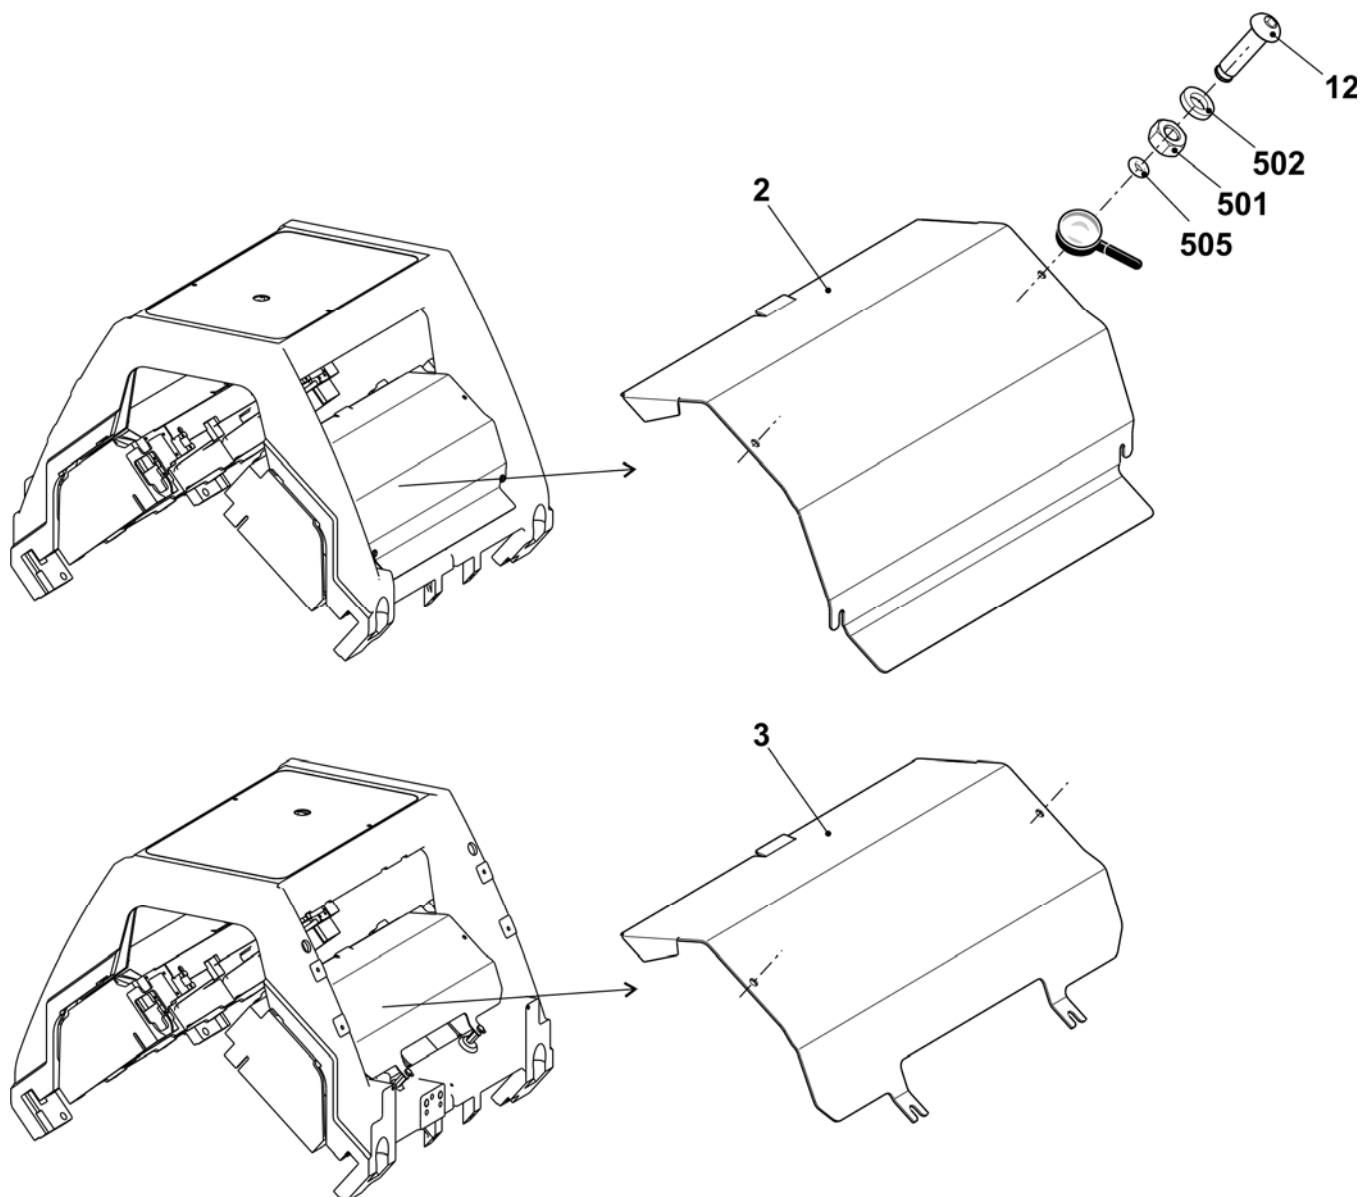


毛刷握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个毛刷握持器(E5-8)	220 064	4	毛刷 (E5-8)	203 254
	整个毛刷握持器(E10-14)	220 065		毛刷 (E10 - 14)	212 854
1	毛刷握持器	219 423	500	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	020 856
3	绕线杆	209 740	502	配件盘 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 5x0.6	023 347

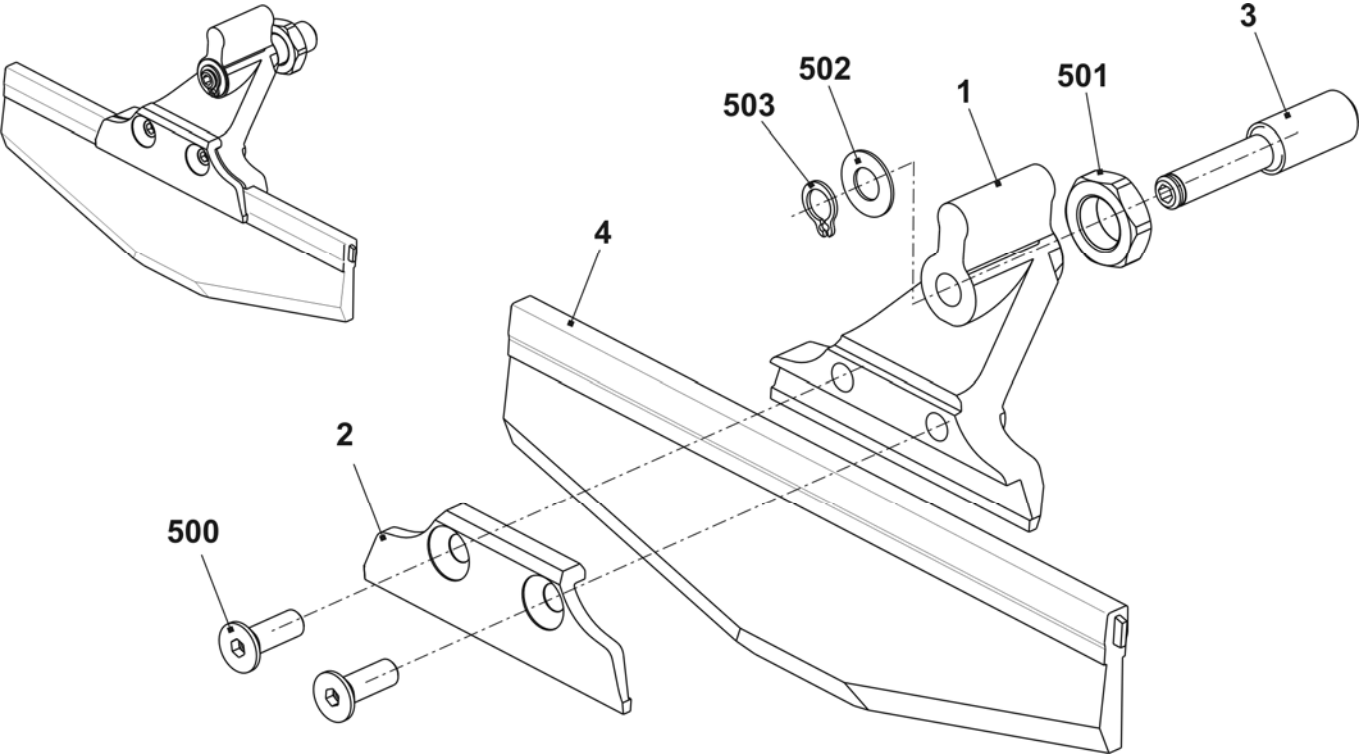


牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E7-14机器上的整个主牵拉	240 184			
2	整个轴承套	221 168	17	弹簧销	221 143
3	后部左轴	221 012	18	停位点	221 146
4	整个后部防缠绕板角	240 125	19	停位点	232 364
5	销子	208 538	504	垫圈 18 -200	023 295
6	杆	221 338	505	锁定环 18x1.2	020 955
7	整个左安装板	231 725	509	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142
9	摆动安装轴承	240 714	510	垫圈 8 -200	020 883
11	左侧浮轴	221 174	511	螺旋帽 M6X16	020 135
13	E7-14机器上的整个后部牵拉辊	242 338	512	垫圈 6 -200	020 881
15	整个前端牵拉辊	241 426	513	埋头螺丝 M6x16	023 124

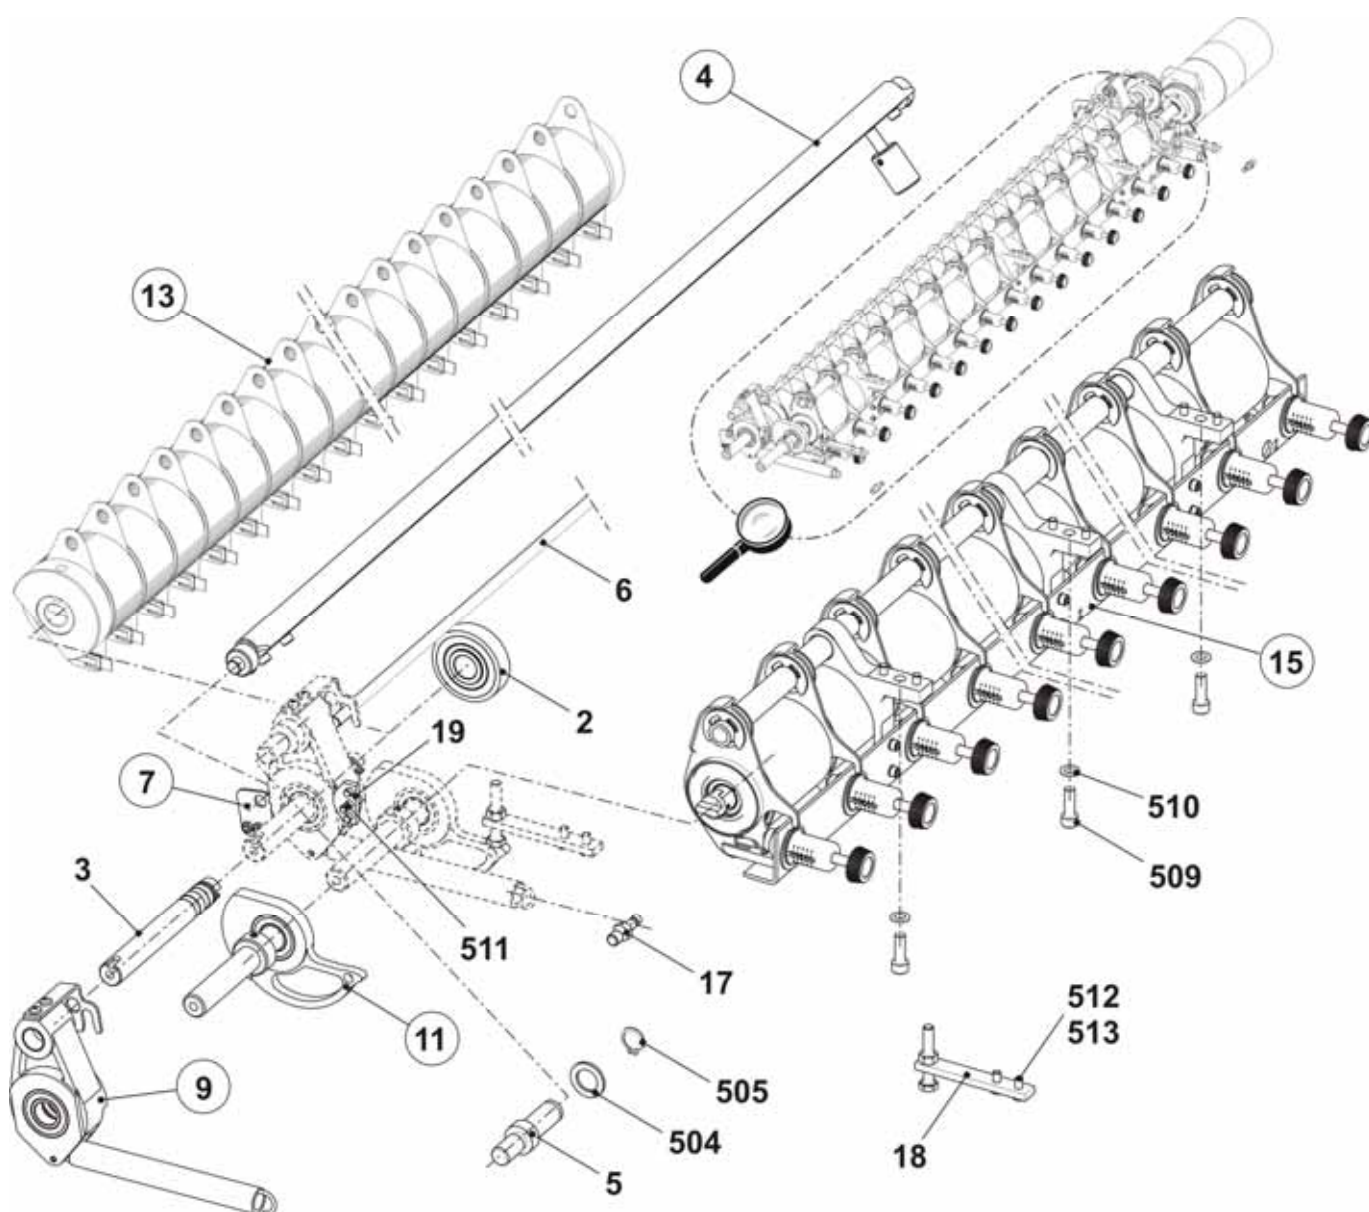


牵拉马达和右侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	离合器套件	223 441	502	六角螺母 M6x16	020 356
8	整个右安装板	240 069	504	垫圈 18 -200	023 295
9	摆动安装轴承	240 714	505	锁定环 18x1.2	020 955
10	右侧浮轴	223 442	509	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142
12	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279	511	螺旋帽 M6X16	020 135
14	轮缘	241 754	512	垫圈 6 -200	020 881
17	弹簧销	221 143	513	埋头螺丝 M6x16	023 124
18	停位点	221 146	515	微开关 Xgk2-S21 250	210 510
19	停位点	232 364	516	螺旋帽 M3x20	023 221
20	绕板缆线 OKC	241 703	517	垫圈 3 -200	023 657

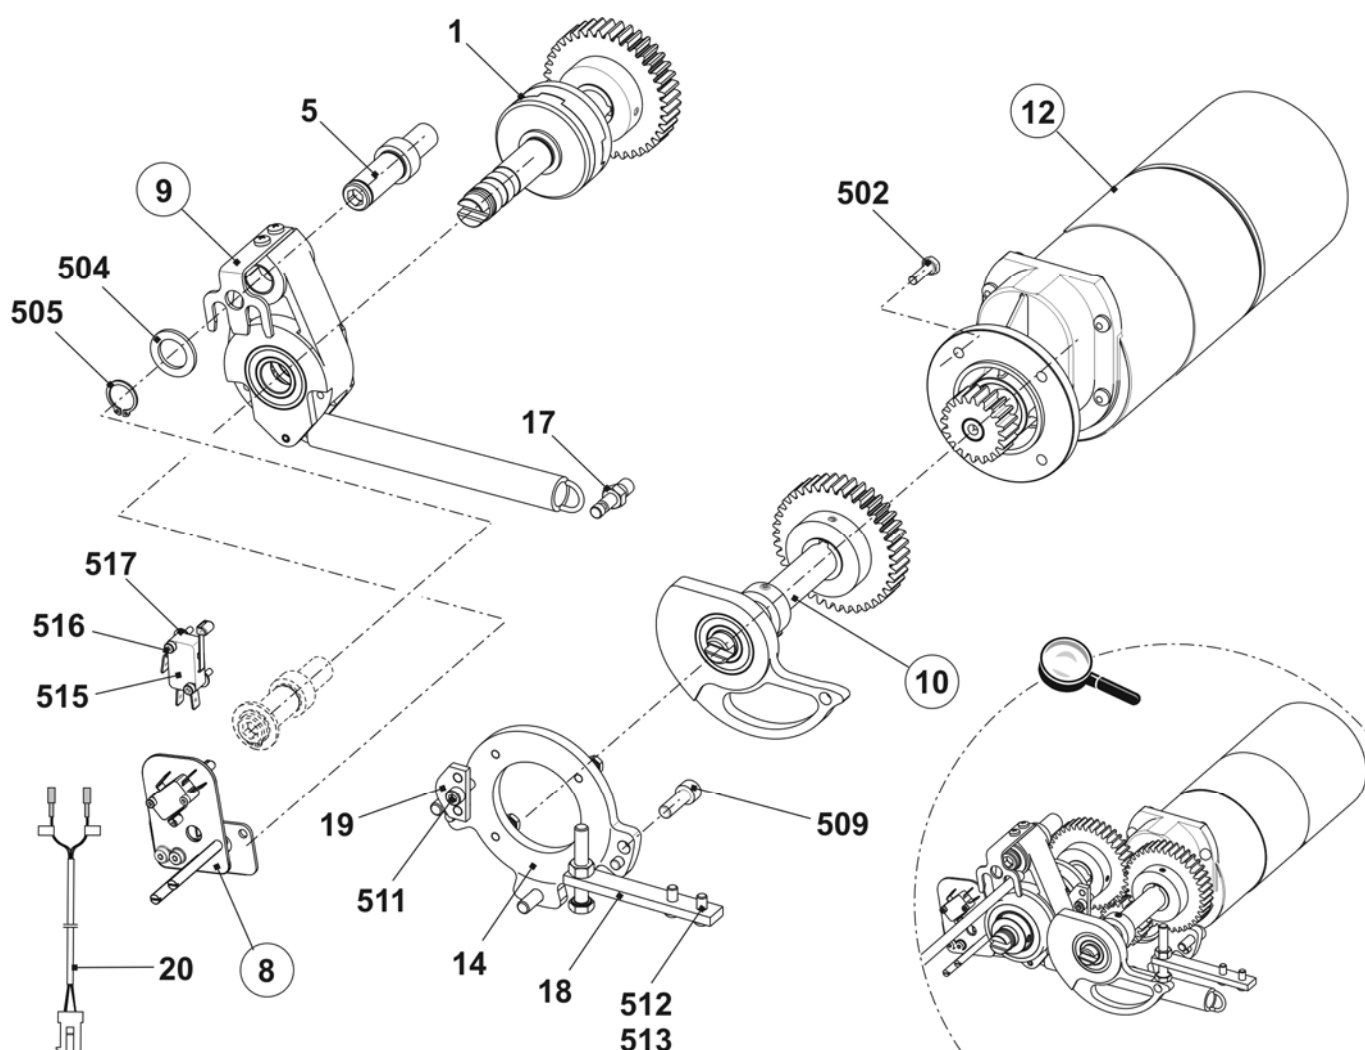


摆动安装轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	摆动安装轴承	240 714	502	滚珠轴承 6004-2Z	022 720
1	杆	221 081	503	滑动轴承 18x20x15	022 951
2	金属片支架	209 393	504	弹簧暗销套管 5x36	023 150
500	埋头螺丝 M5x8	022 779	505	张力弹簧 21x3.0x192	240 217
501	锁定环 42x1.75	023 293			

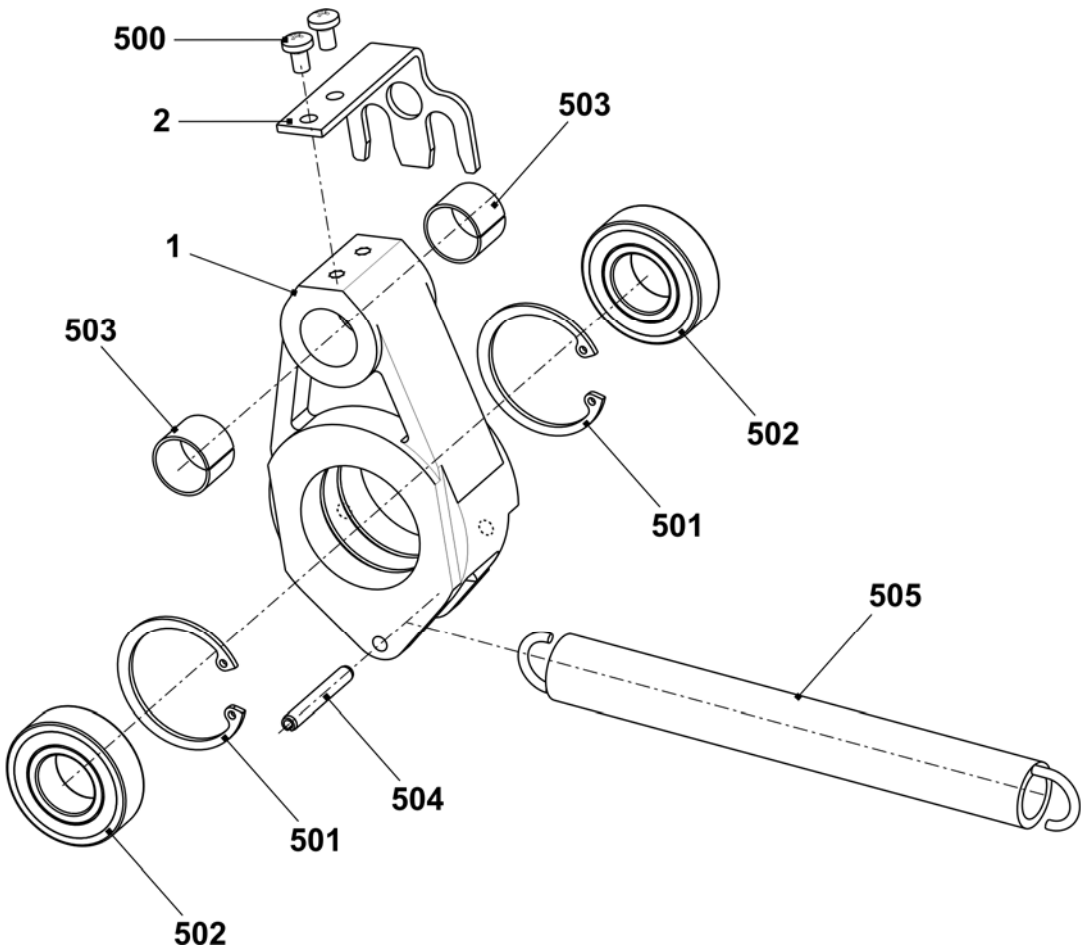


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置马达 + 牵拉梳	214 279	500	螺旋帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4 -200	020 879
3	光栅马达牵拉+ 牵拉梳	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	配件盘 4x8x1	023 369

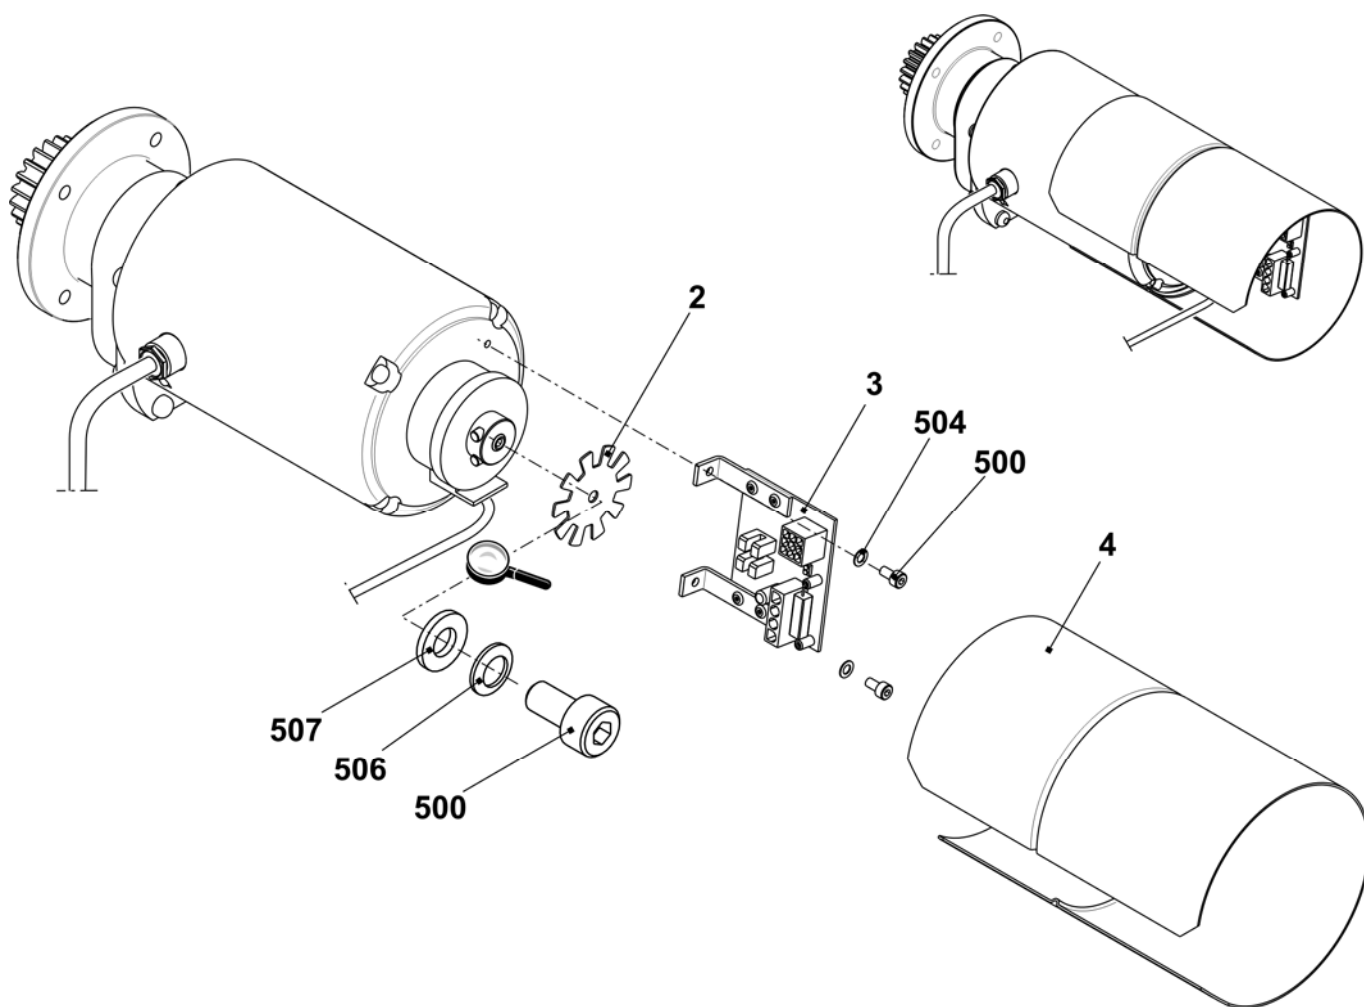


后牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E7-14机器上的整个后部牵拉辊	242 338	6	右环	250 574
1	左环	250 573	7	E7 – 14机器上的牵拉辊已完成检查	206 770
2	左侧左停止环	204 369	8	隔离块	222 062
3	轴	221 011	9	毛刷	225 819
4	防缠绕板	241 612	500	安装销 6x32	020 685
5	隔离块	240 104	501	固定螺丝 M10x15-4	020 635

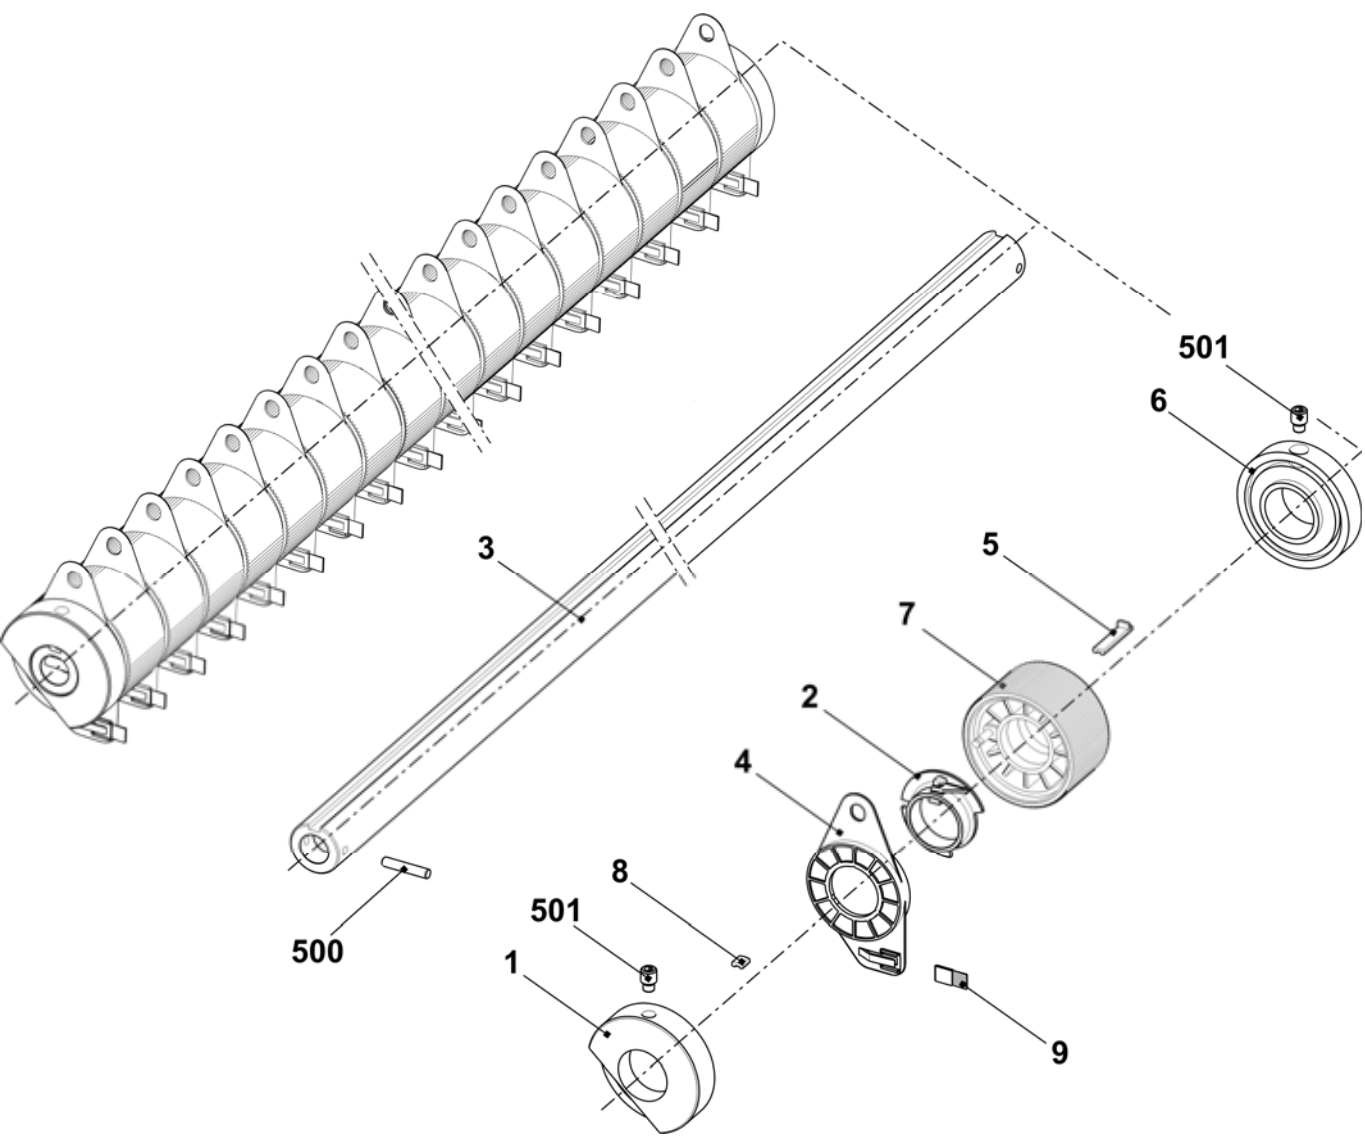


防缠绕板角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	240 125			
1	防缠绕板角	240 126	5	设置配重	229 248
2	轴	240 127	500	螺旋帽 M5x8	023 319
3	凸轮	209 278	501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310	502	固定螺丝 M5x6	022 738

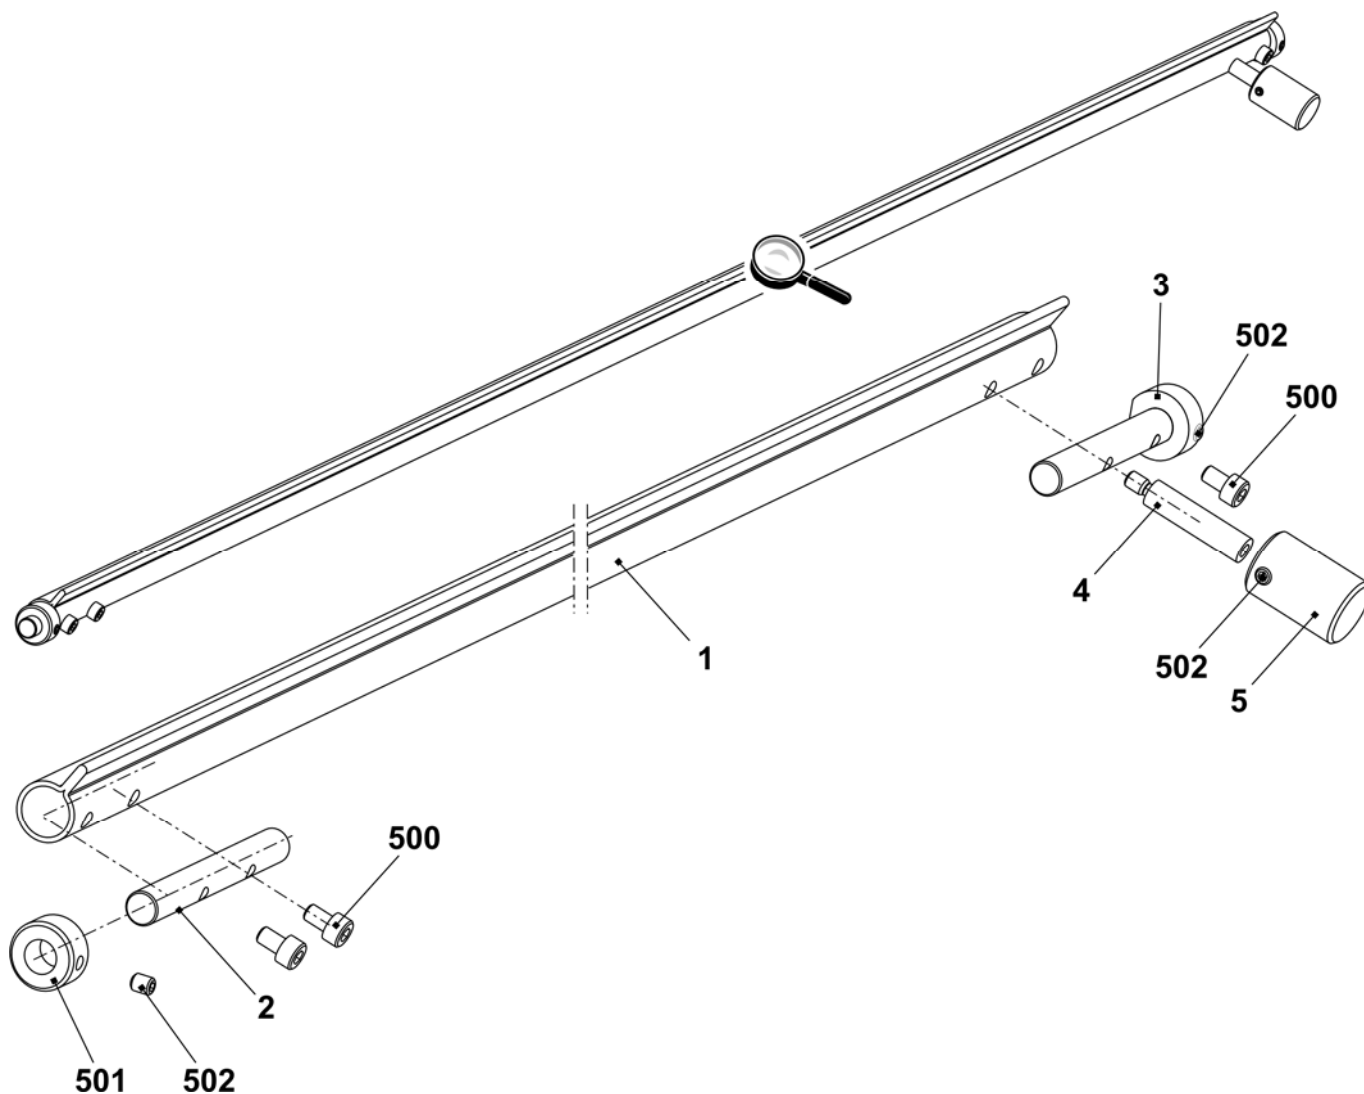


前端牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前端牵拉辊	241 426	4	固定部分	221 935
1	前端牵拉辊	221 243	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 425	501	螺旋帽 M5x12	020 132
3	压力套	220 911	502	垫圈 5 -200	020 880

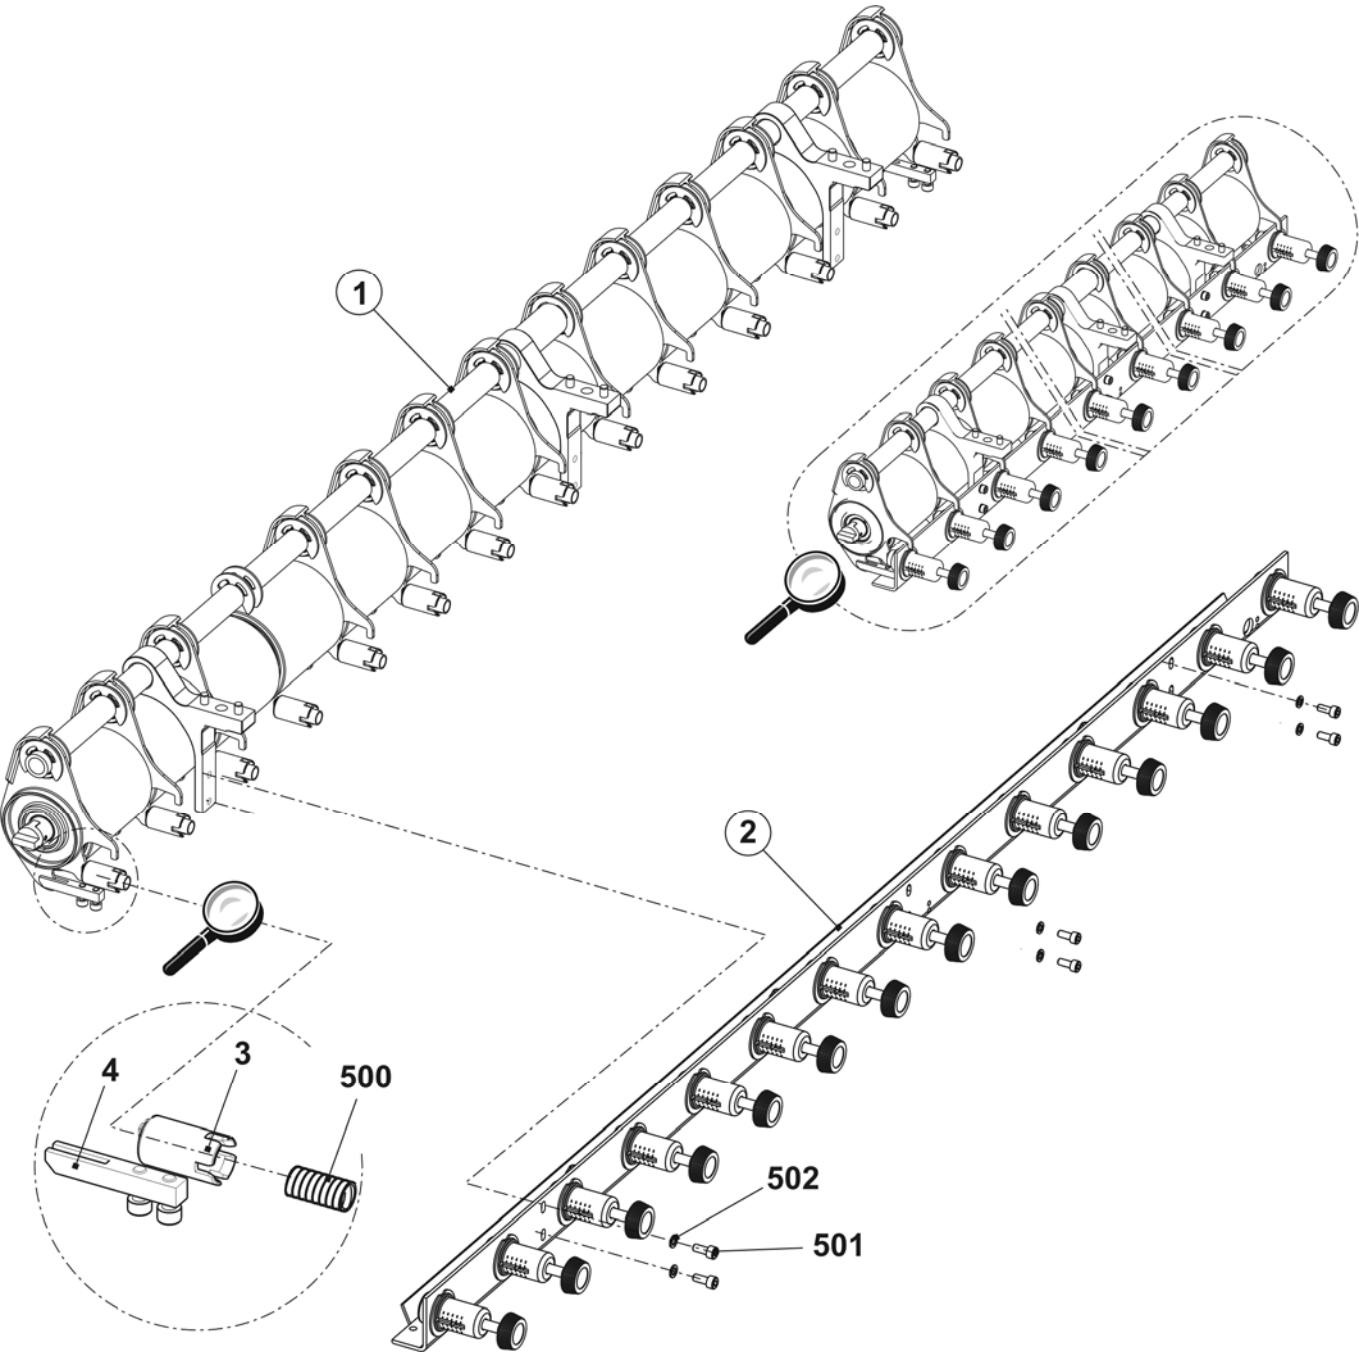


压力角轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	241 425	500	垫圈 6 -200	022 431
1	有缆线的整个开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 773	503	螺旋帽 M2x12	023 522
4	绕板	221 101	504	垫圈 2 -200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

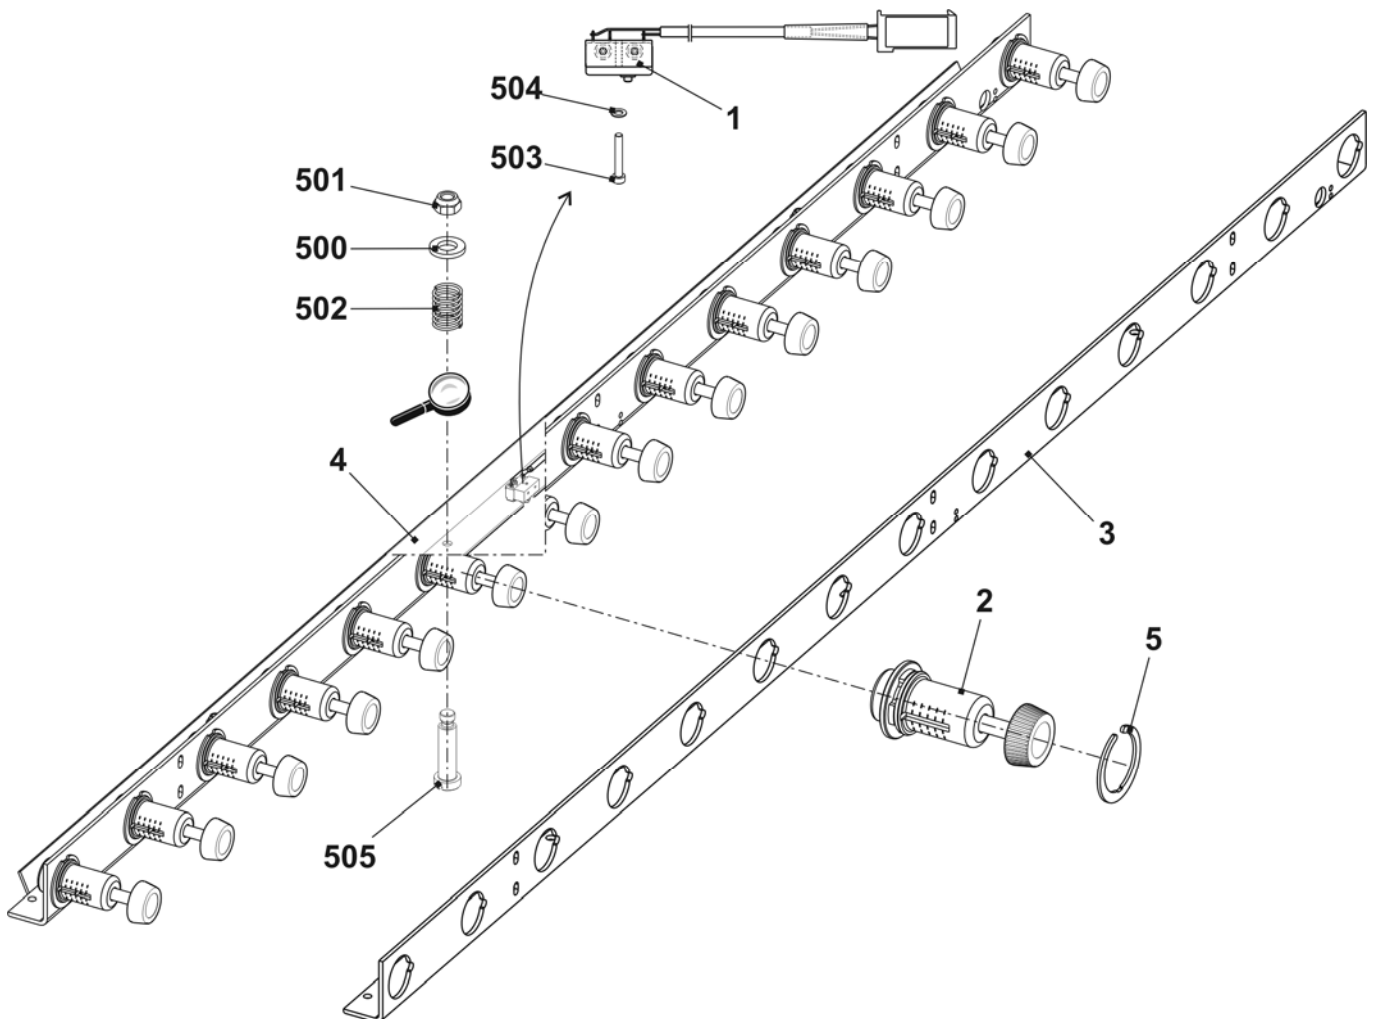


安装板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左侧定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	埋头螺丝 M5x10	023 247	3	右侧定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	螺旋帽 M3x16	022 583
			503	螺旋帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5 -200	020 871

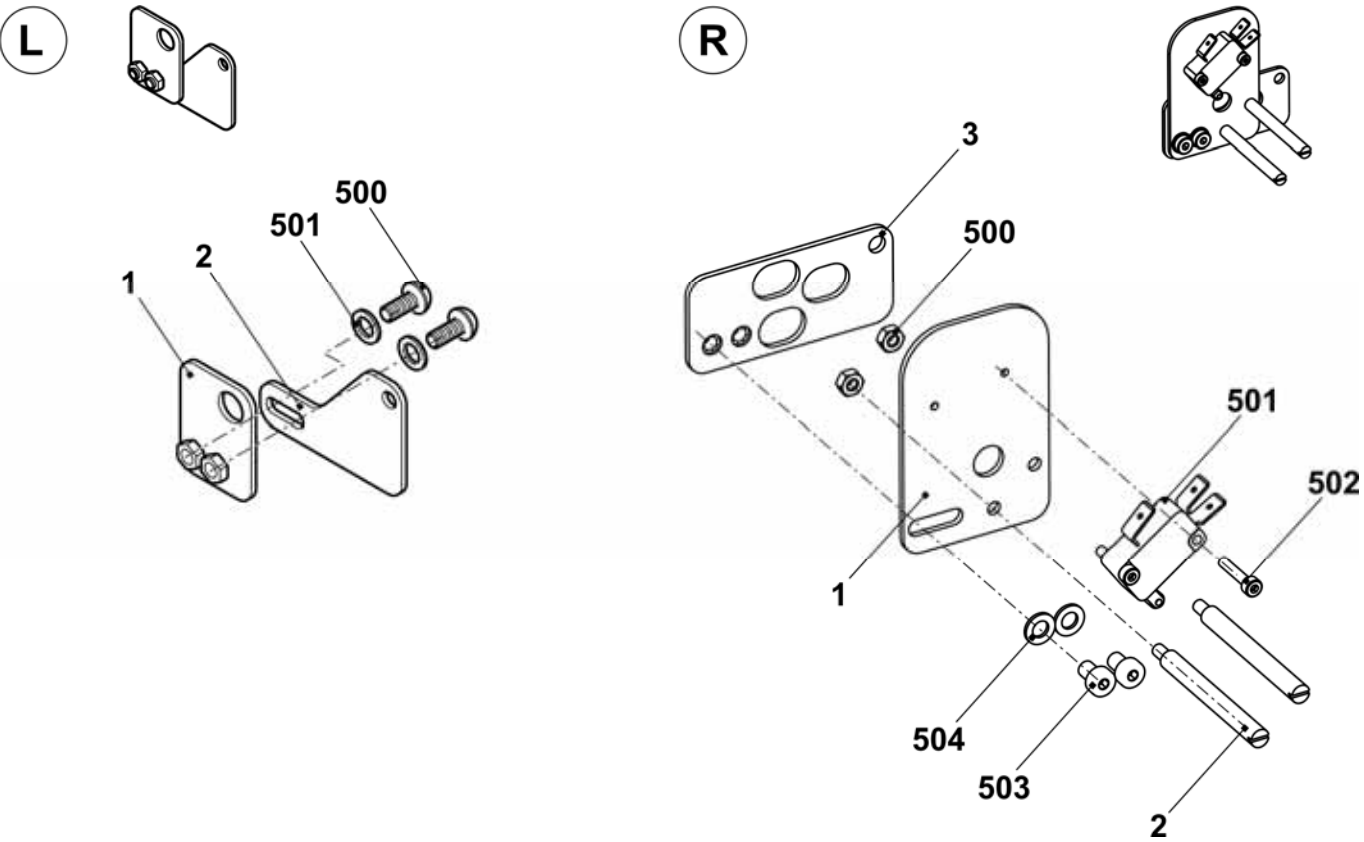


浮轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ A	左侧浮轴	221 174	Σ B	右侧浮轴	223 442
1	前端右侧轴	221 013	1	离心	220 998
2	离心	220 998	2	右轴	223 393
500	固定轴环	020 938	3	齿轮 Z=40, M=2	213 744
502	配件飞轮 ZZ6203L	023 294	500	配件飞轮 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684	501	固定轴环	020 938
			502	固定螺丝 M6x8	022 684
			503	滑键 A 6x6x25	023 017

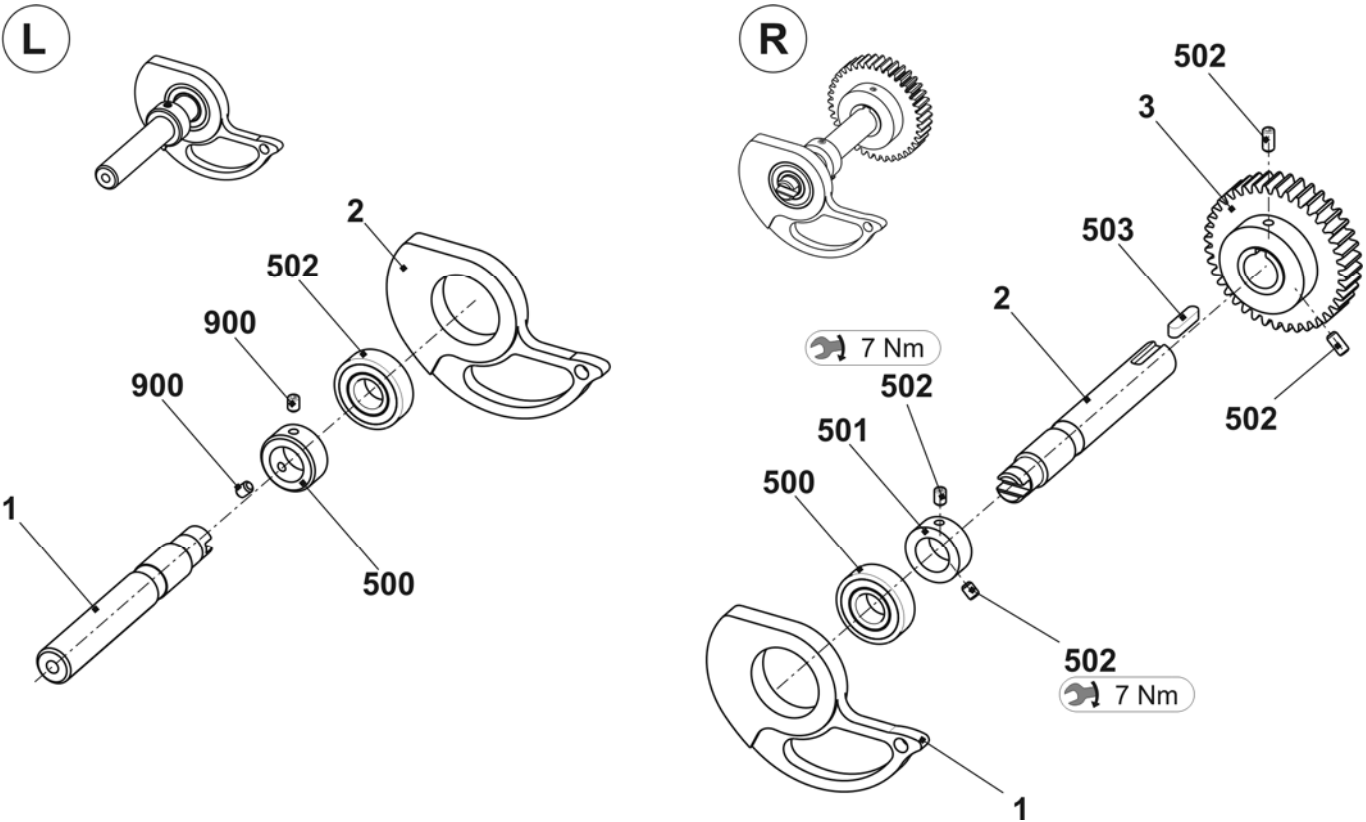


辅助牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	辅助牵拉辊	243 563	12	右侧前杆	227 262
1	整个右轴承	239 996	13	左侧后杆	227 261
2	整个左轴承	239 999	14	右侧后杆	227 260
3	整个牵拉马达辅助牵拉辊	244 291	15	整个调速带滑轮	226 708
4	导板	213 362	16	销子	227 914
5	整个左侧金属角片	225 013	17	保护板	225 754
6	整个右侧金属角片	225 014	500	螺旋帽 M6X12	020 134
7	轴肩螺丝	207 101	502	螺旋帽 M3x27x32	023 634
8	制动器板	222 040	504	固定轴环	020 934
9	齿形皮带 10T5/260	208 832	505	停止盘	023 646
10	牵拉辊	224 891	506	弹簧暗销套管 3x20	020 776
11	左侧前杆	227 263	507	金属片螺丝 St4.8x22-	023 259

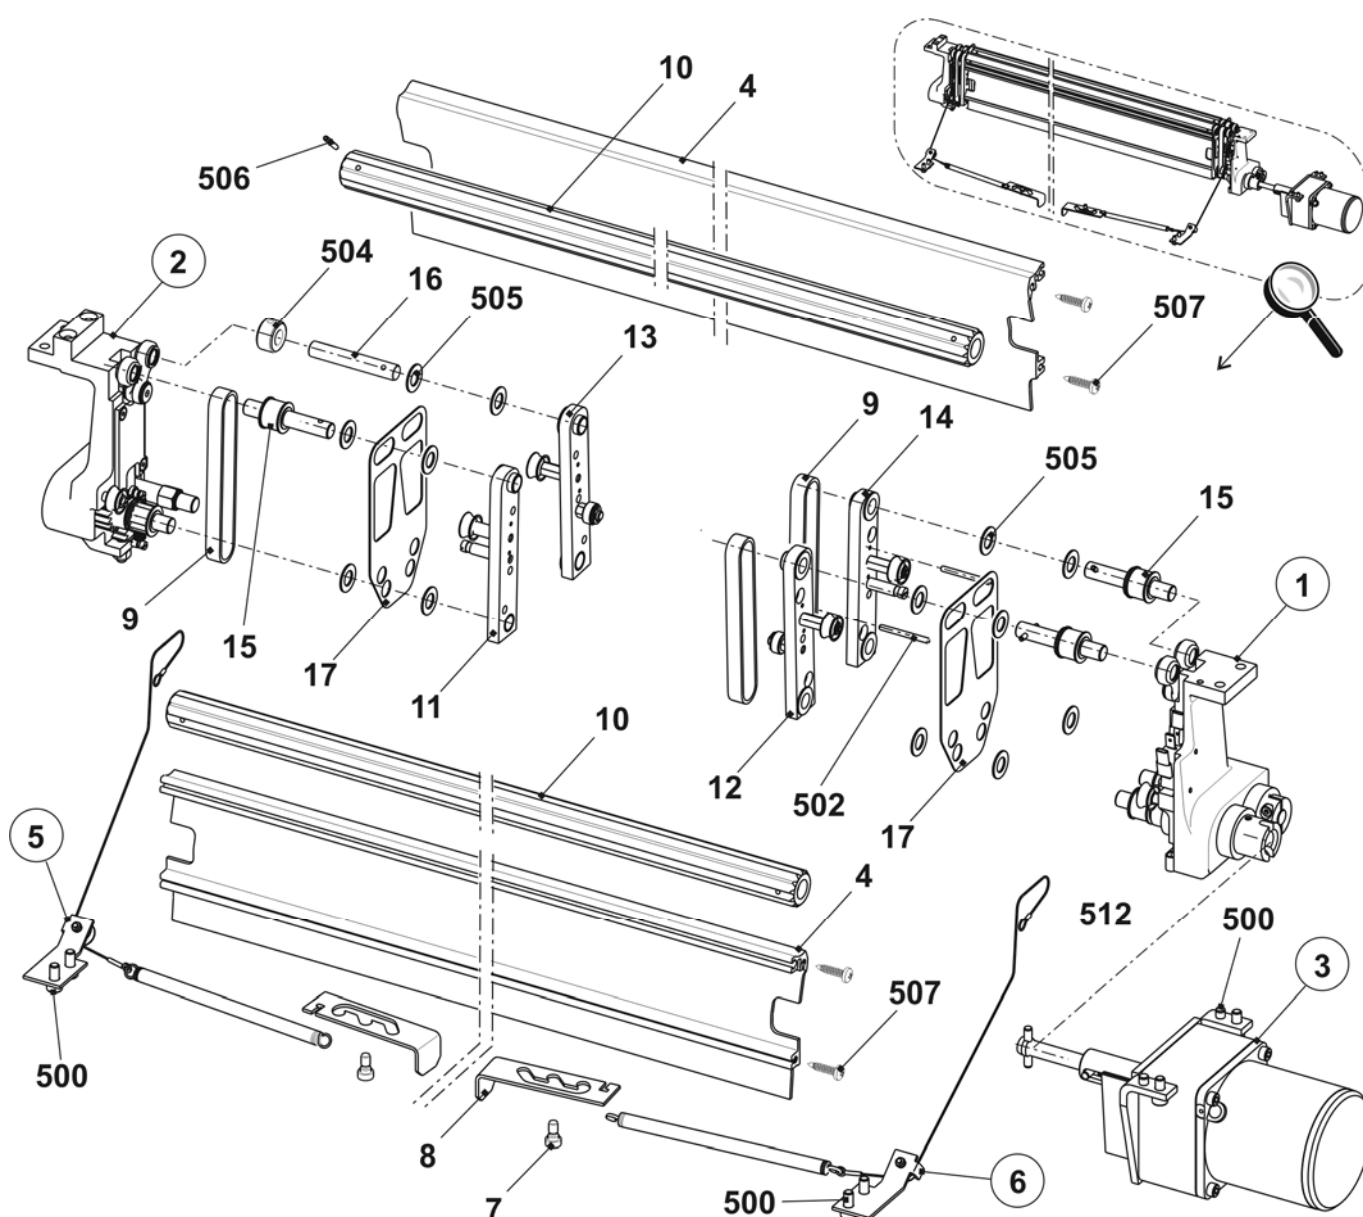


右侧辅助牵拉轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右轴承	239 996			
1	右轴承块	239 967	501	螺旋帽 M3x20	022 448
2	罩盖	224 881	502	埋头螺丝 M4x10	023 450
3	整个传动轴	227 857	503	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
4	整个传动轴	227 853	504	六角螺母 M6-6	020 836
7	整个右侧齿轮	218 524	505	有定位螺丝的螺栓	243 226
8	右侧齿轮齿条	239 218	506	螺旋帽 M4x9x14	020 602
9	垫片	229 683	507	固定螺丝 M6x16-45	023 092
11	套管	239 997	508	螺旋销 4x24	023 544
12	轴环销子	210 551	509	配件盘 4x8x0,5	023 384
13	辅助牵拉开关缆线	243 142	510	配件盘 10x16x1.5	023 261
14	整个连接杆	226 710	511	锁定环 26x1.2	023 359
14a	连接杆	226 696	512	电缆夹 255/5.2	008 335
540	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	513	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
541	针床辊轴承 HK1010	023 664	514	滚珠轴承 6000-2Z	022 599
15	导纱辊	218 805	900	齿轮 M=1,5, Z=20	213 880
16	圆柱形螺丝	239 215	901	齿轮 M=1,5, Z=20	210 504
500	螺旋帽 M3x16	022 560	902	套管	227 257

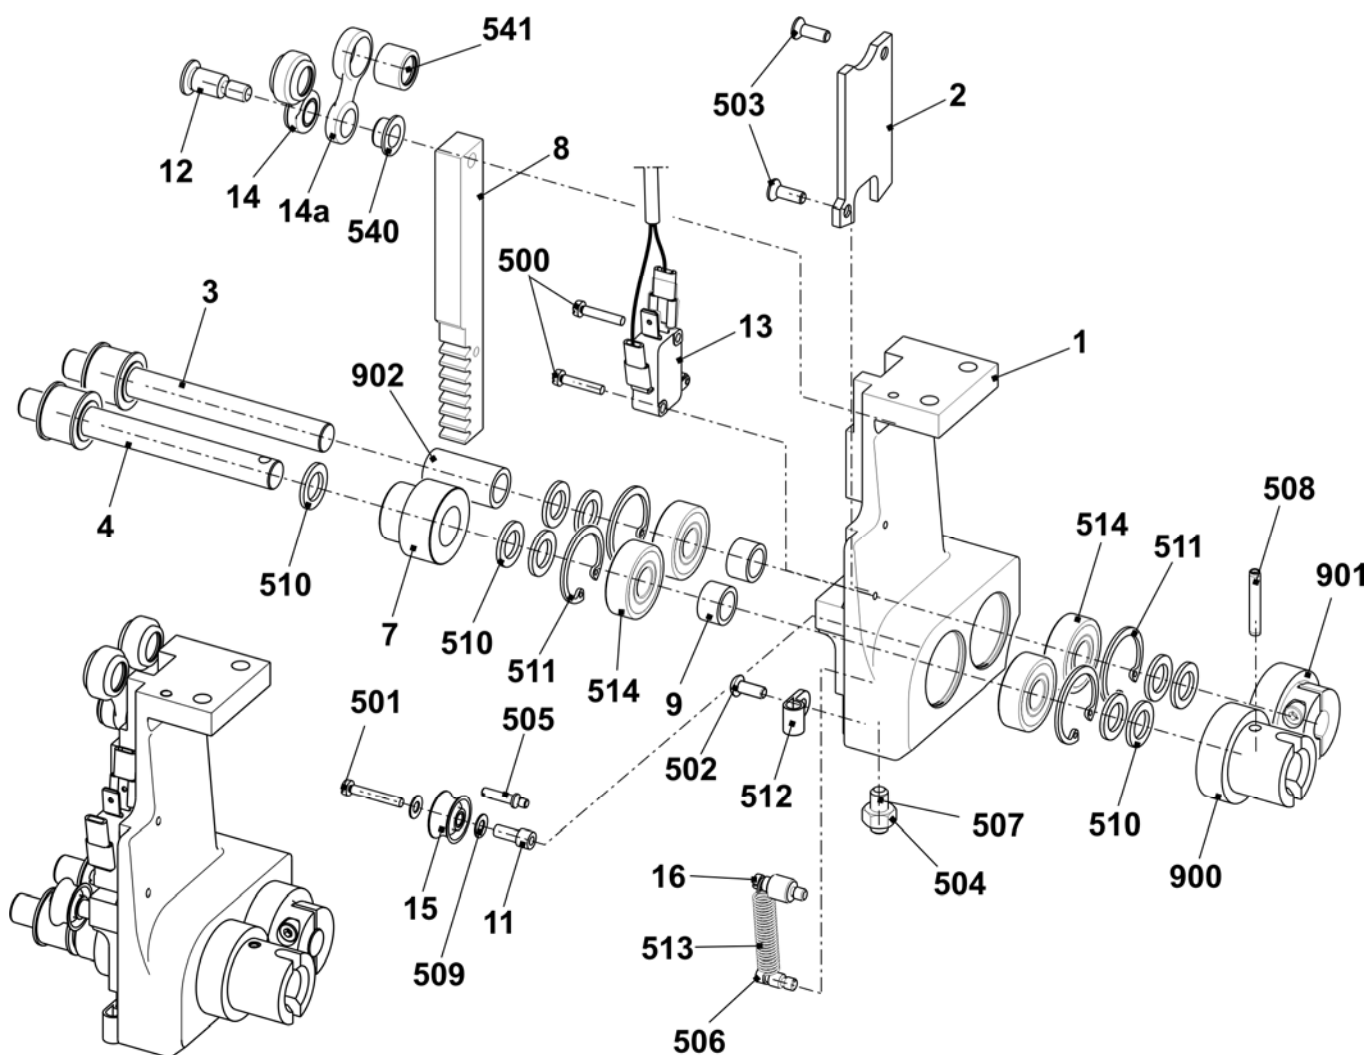


左侧辅助牵拉轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧左轴承	239 999	11	套管	239 997
1	左轴承块	240 001	12	圆柱形螺丝	239 215
2	罩盖	224 881	500	螺旋帽 M4x9x14	020 602
3	整个传动轴	227 887	501	六角螺母 M6-6	020 836
4	轴环销子	210 551	502	锁定环 26x1.2	023 359
5	销子	226 705	503	有定位螺丝的螺栓	243 226
6	整个连接杆	226 710	504	螺旋帽 M3x20	022 448
	6a 连接杆	226 696	505	配件盘 4x8x0,5	023 384
	560 滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	506	配件盘 10x16x1.5	023 261
	561 针床辊轴承 HK1010	023 664	507	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
7	垫片	229 683	508	滚珠轴承 6000-2Z	022 599
8	整个左侧齿轮	218 523	509	固定螺丝 M6x16-45	023 092
9	左侧齿轮齿条	239 216	510	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
10	导纱辊	218 805			

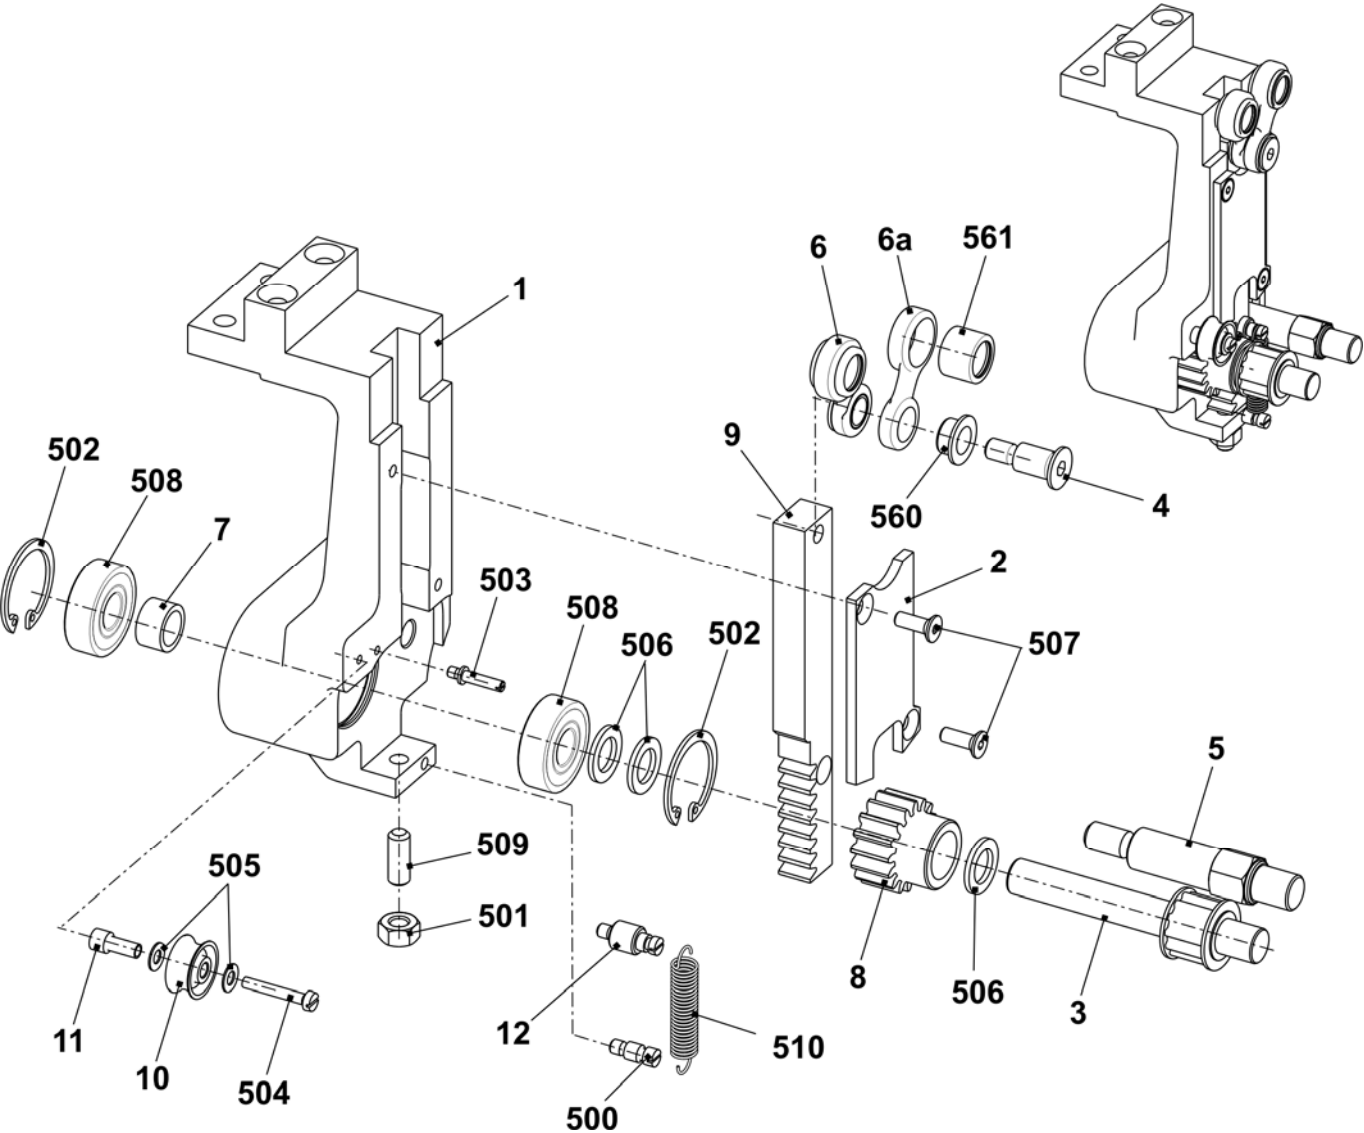



马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个马达辅助牵拉辊	244 291	8	轴	219 025
1	辅助牵拉辊马达	213 871	500	螺旋帽 M3x6	022 589
2	马达支架	244 279	501	固定螺丝 M6x10	023 543
3	传动器套	219 024	502	螺旋帽 M5x55	023 321
4	脉冲片	218 449	503	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
5	齿轮 4GN36K	220 353	504	配件盘 6x12x1	023 444
7	光栅辅助牵拉辊	217 462	508	暗销 5x28	241 686

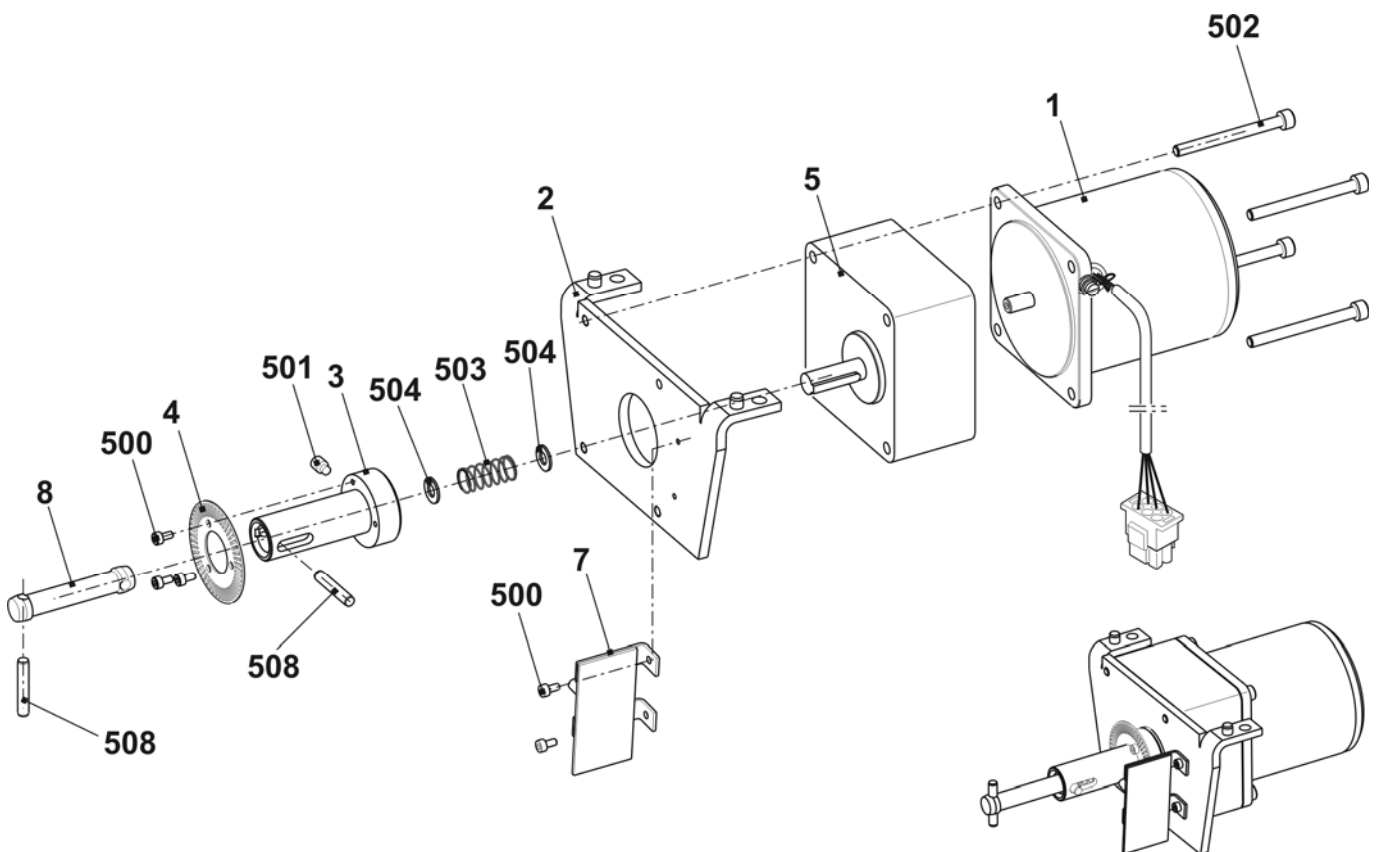


整个左侧金属角片

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左侧金属角片	225 013	Σ R	整个右侧金属角片	225 014
1	整个左侧金属角片	224 920	1	整个右侧金属角片	224 931
2	导纱辊	218 805	2	导纱辊	218 805
3	细绳	224 977	3	细绳	224 977
4	套管	227 867	4	套管	227 867
500	螺旋帽 M3x16	022 560	500	螺旋帽 M3x16	022 560
501	六角螺母 M3-6	022 564	501	六角螺母 M3-6	022 564
502	配件盘 4x8x0,5	023 384	502	配件盘 4x8x0,5	023 384
503	弹簧垫圈 A3	021 005	503	弹簧垫圈 A3	021 005
507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287	507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287

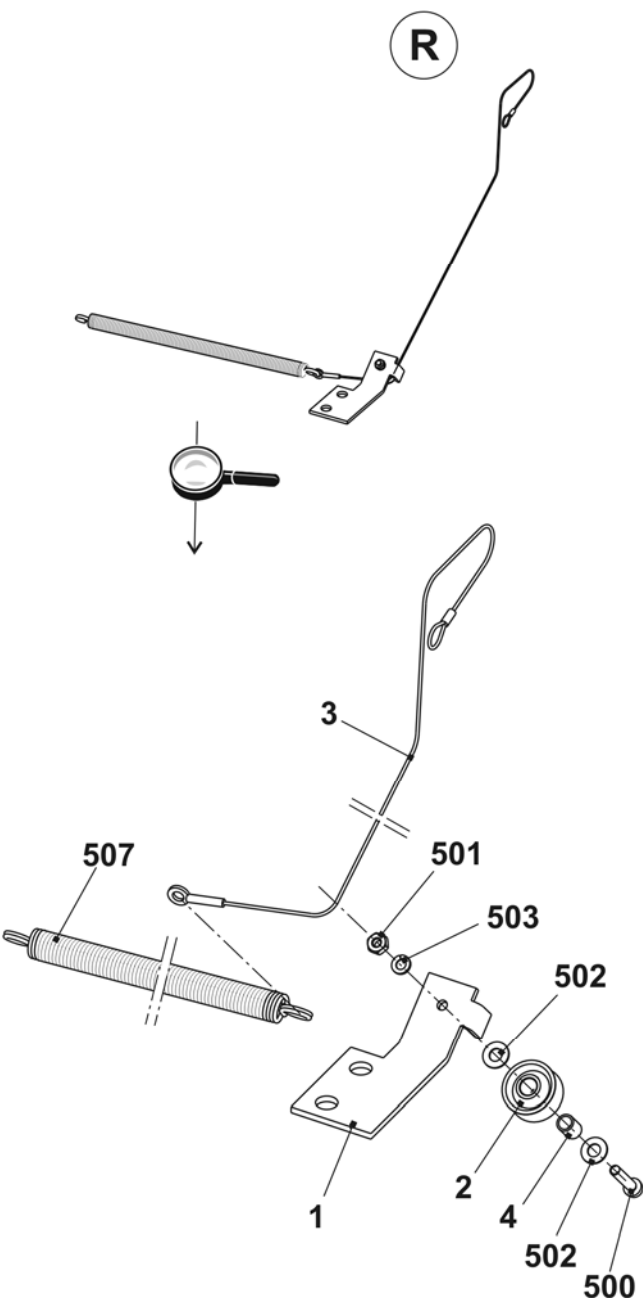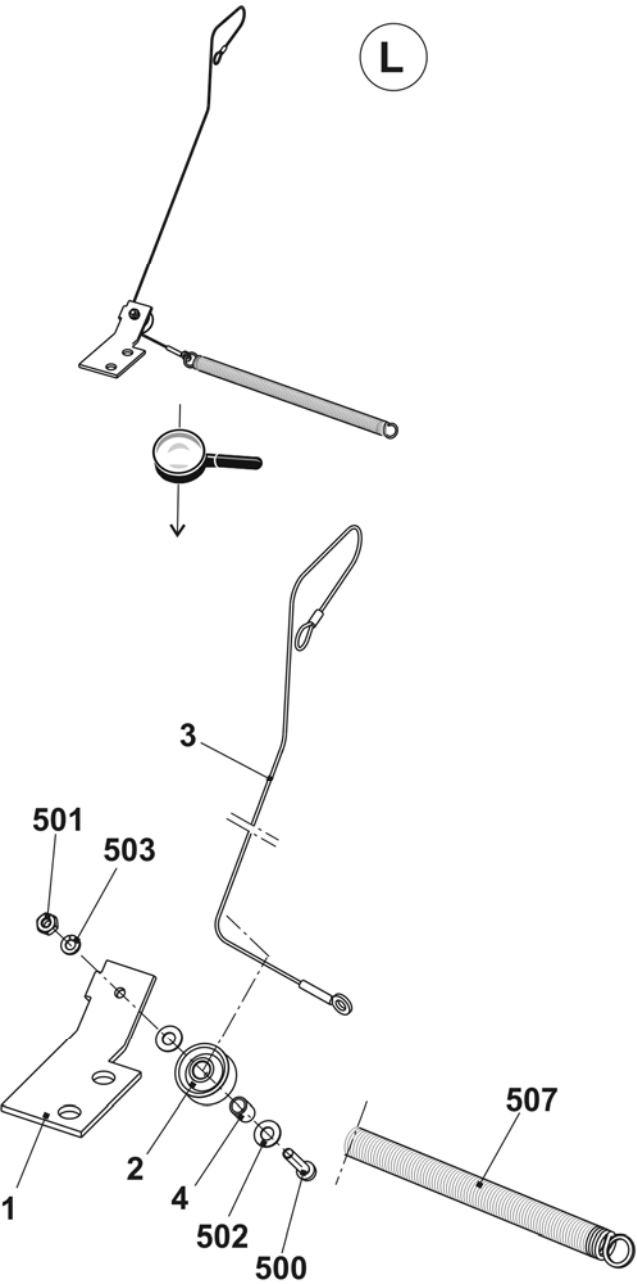

纱线张力盘


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左侧的纱线张力盘	243 211	Σ R	右侧的纱线张力盘	243 212
1	左罩盖	243 209	1	左罩盖	243 210
2	夹纱部分	232 547	2	夹纱部分	232 547
3	混合弹簧	232 548	3	混合弹簧	232 548
4	左导纱弓	243 207	4	左导纱弓	243 208
500	螺旋帽 M3x6	022 589	500	螺旋帽 M3x6	022 589
501	垫圈 3	022 806	501	垫圈 3	022 806
502	螺旋帽 M4x6	023 067	502	螺旋帽 M4x6	023 067
900	埋头螺丝 M6x10	023 016	900	埋头螺丝 M6x10	023 016

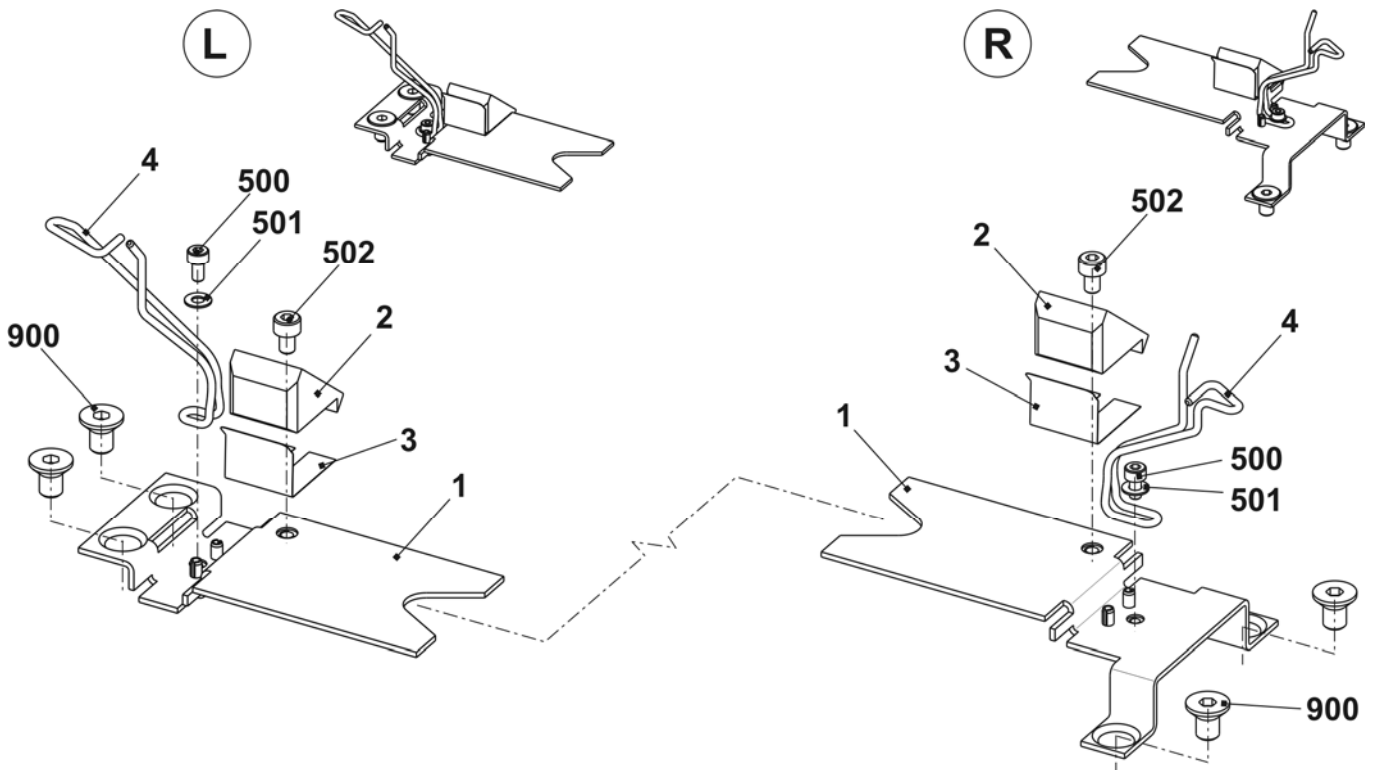

牵拉梳牵拉


牵拉梳牵拉

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳牵拉		31	梳装置	
	E7	241 538		E7	241 531
	E8	241 539		E8	241 532
	E10	241 540		E10	241 533
	E12	240 160		E12	240 061
	E14	241 541		E14	241 534
3	销子	222 152	32	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279
5	齿形皮带	240 065	33	右支杆	252 858
6	离心销	222 320	34	左支杆	252 859
8	轮缘	207 695	35	操纵板	252 828
9	长轴	213 968	36	夹板	227 159
12	整个传动轴梳	214 583	500	螺旋帽 M6X16	020 135
14	整个调速带滑轮底部	211 822	505	螺旋帽 M8X20	020 141
15	整个顶调速带滑轮	211 823	509	六角螺母 M6x16	020 356
19	绕线杆 M5	240 057	524	锁定环 17x1	023 299
22	顶部整个接近开关	231 516	530	张力弹簧 15x1,50x70,94	251 614
23	底部整个接近开关	231 520	532	垫片 0.2x12x27	023 735
28	左导纱梳	240 110	534	垫片 0.5x12x27	023 736
29	右牵拉梳向导	240 109			

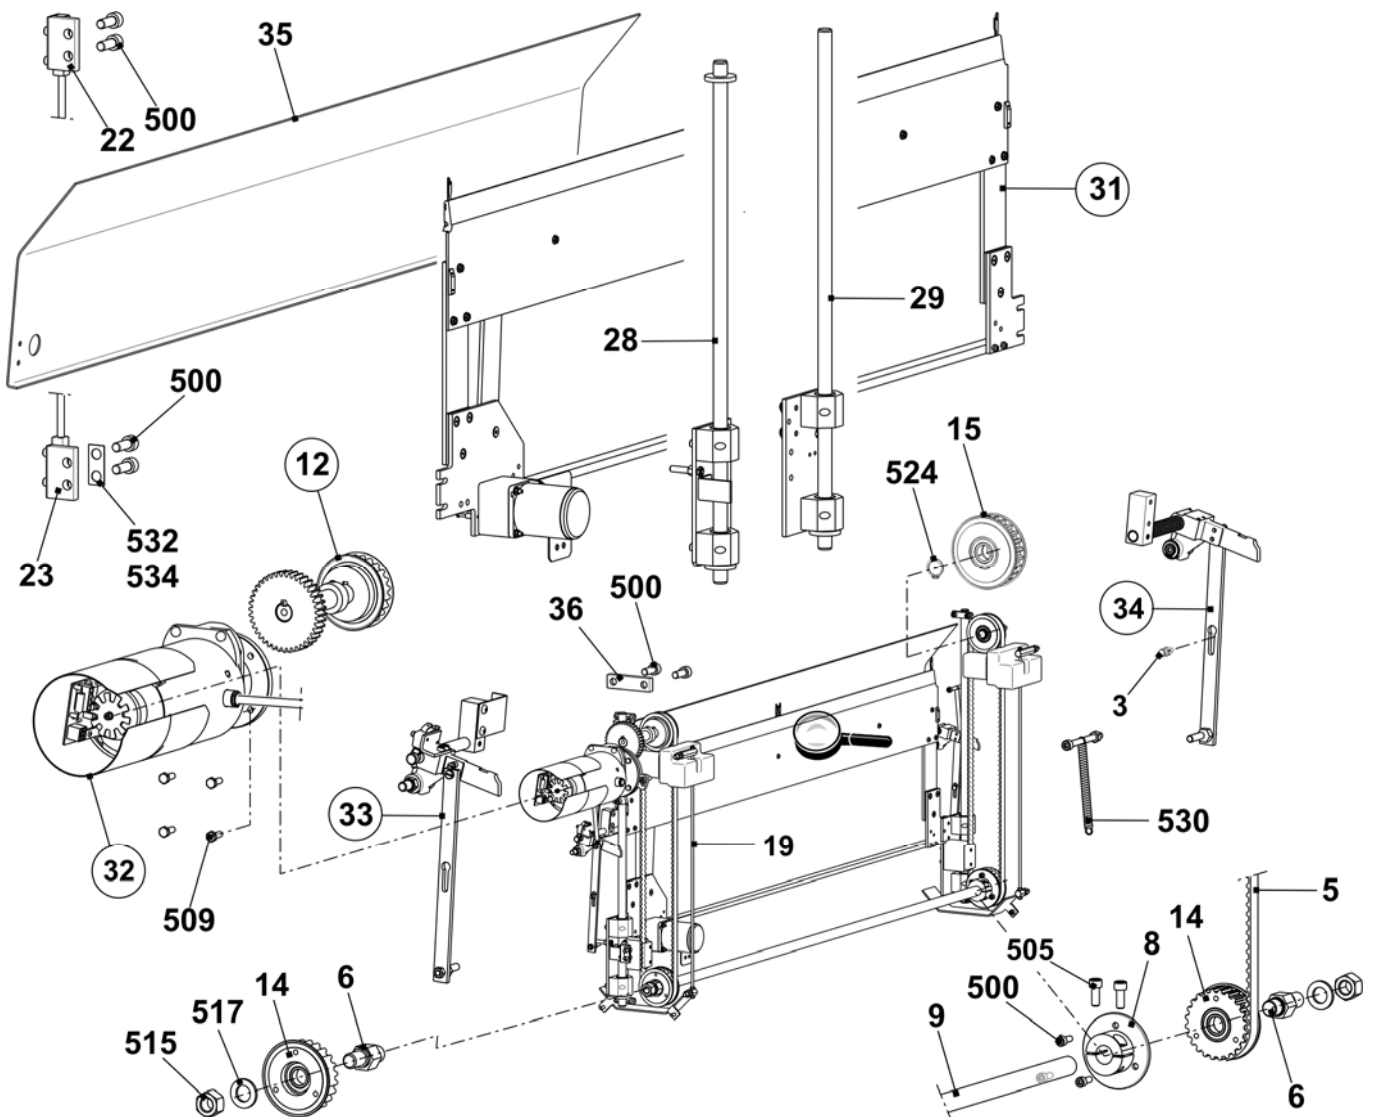


梳装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	梳装置				
	E7	241 531	4	罩盖轨道	213 428
	E8	241 532	5	钩针轨道	220 995
	E10	241 533	E7		220 993
	E12	240 061	E8		220 994
	E14	241 534	E10		220 996
1	钩床		E12		220 994
	E7	221 194	E14		220 993
	E8	221 195	7	整个轴环销子	211 036
	E10	221 196	8	交叉轨道	213 429
	E12	221 197	9	罩盖轨道	222 866
	E14	221 198	10	传动轴孔	205 678
2	闭合器		11	整个开关杆	240 060
	E7	230 105	12	斜面	221 269
	E8	230 105	15	稳定器	215 253
	E10	230 106	500	螺丝帽 M4x30	023 290
	E12	230 106	502	椭圆头螺丝 M5x12	023 340
	E14	230 106	504	六角螺母 M4-8	023 046
3	机体		505	六角螺母 M5-04	020 854
	E7	230 093	508	垫圈 5 -200	020 871
	E8	230 093	510	螺旋帽 M4x35	023 550
	E10	230 094	511	簧环	022 774
	E12	230 094	512	椭圆头螺丝 M3x10	020 288
	E14	230 094			

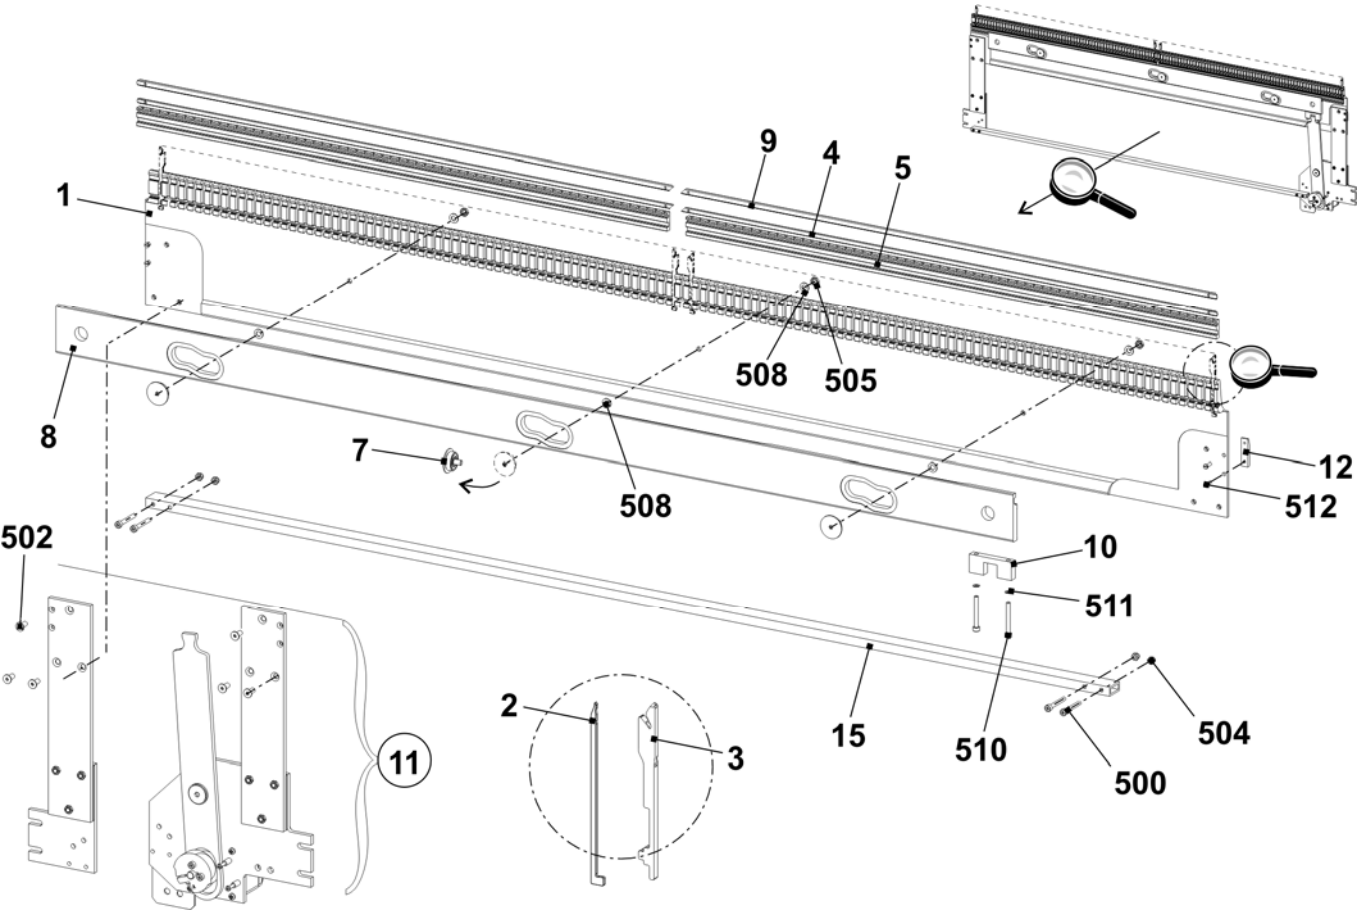


牵拉梳支杆牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个开关杆	240 060	10	齿轮 2GN50K	213 986
1	右搓丝板	240 058	11	电缆握持器	215 543
2	左搓丝板	240 059	13	中间板	213 980
3	杆	215 228	14	定位板	218 977
4	轴承销子	215 675	500	螺旋帽 M3x25	023 093
5	离心	205 681	501	螺旋帽 M4x20	023 171
6	张力起升器	215 287	502	螺旋帽 M4x16	023 123
7	牵拉梳钩马达 515	213 872			

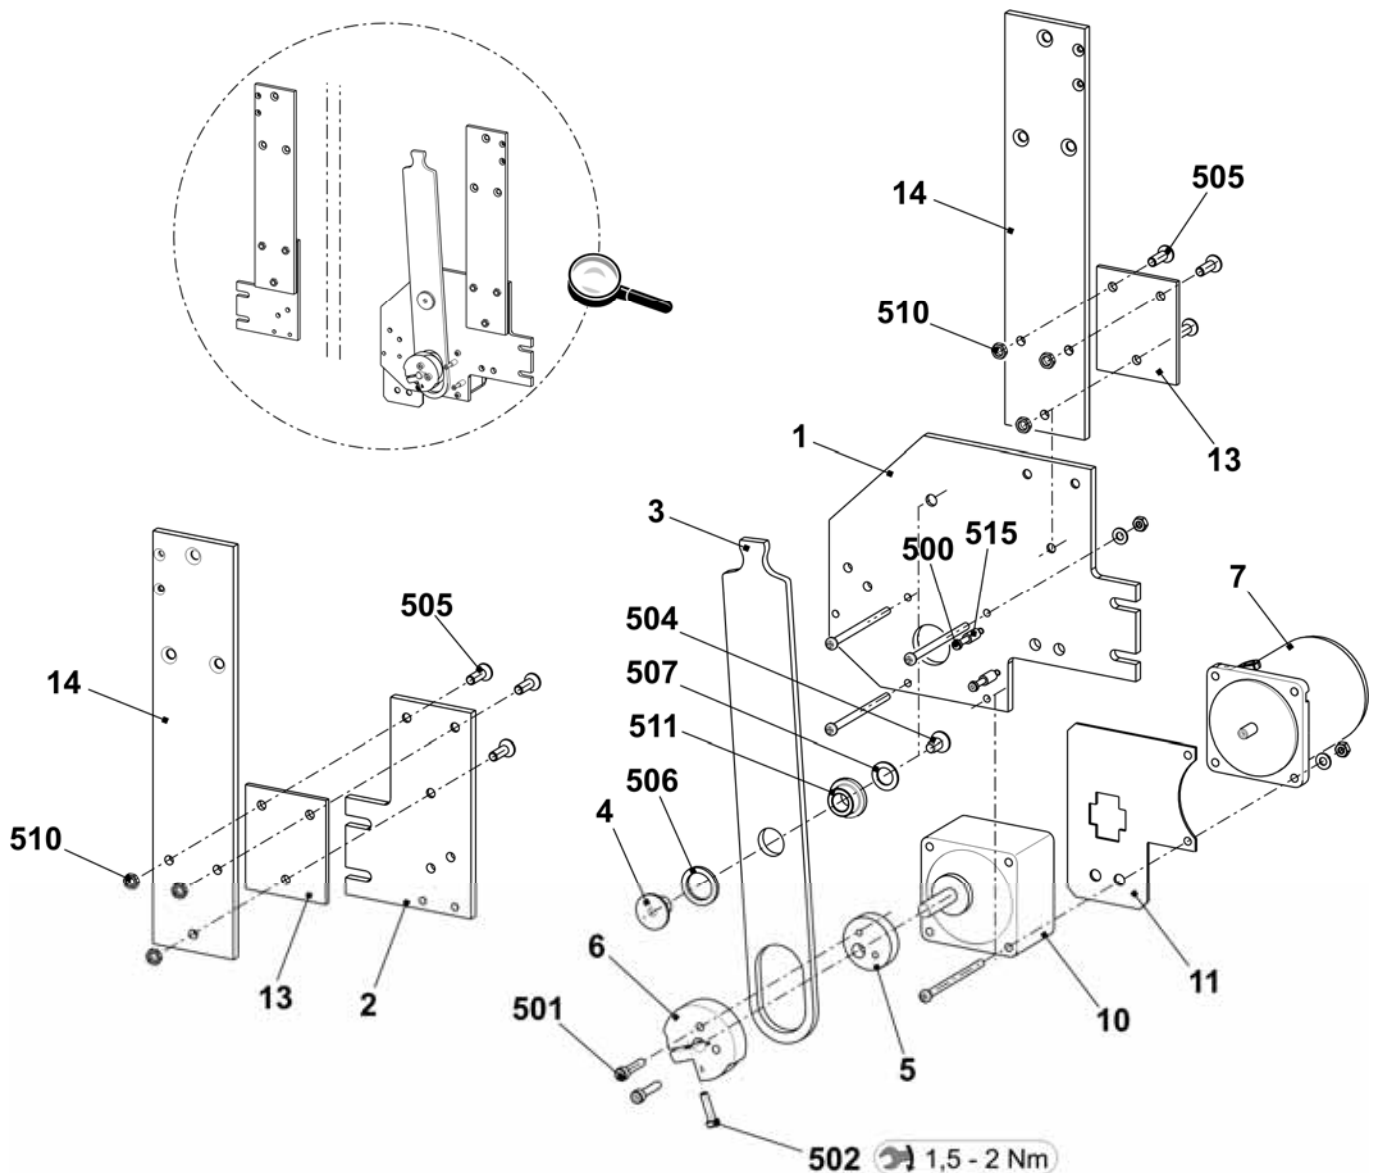


牵拉梳支杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左支杆	238 338	Σ R	右支杆	238 337
1	支架	224 004	1	支架	224 004
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	传动轴孔	251 099	3	微开关	026 259
5	支杆	239 248	4	传动轴孔	251 099
6	销子	214 053	5	支杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 Iso8752 - 5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	螺丝帽 M5x29x35	251 618	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10 -200	020 884	502	暗销 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	螺丝帽 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺旋帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10 -200	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	固定螺丝 M5x12x18	020 539
			510	螺旋帽 M3x16	022 583
			511	垫圈 3 -200	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

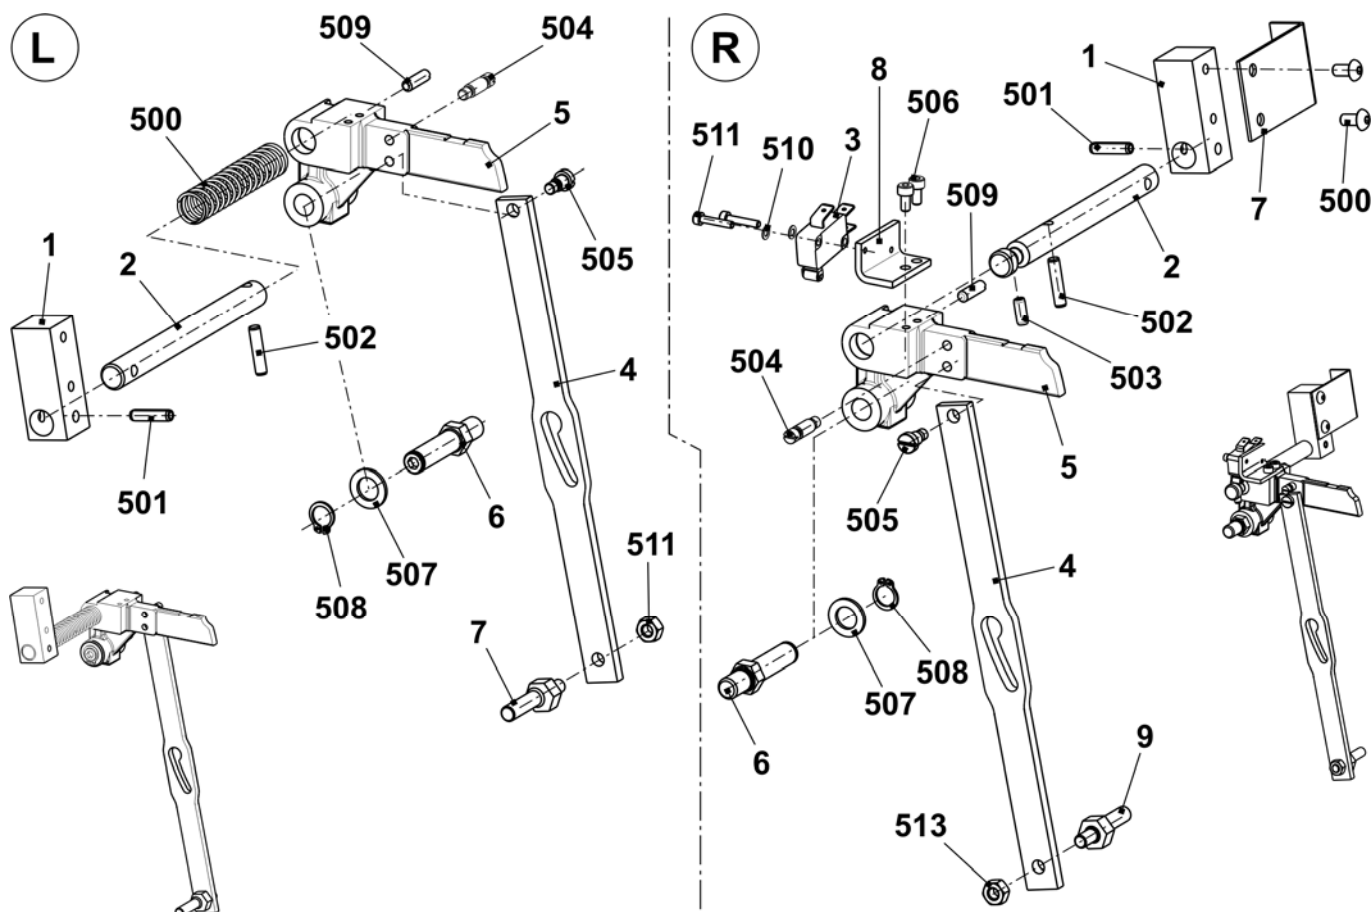

整个牵拉梳传动轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	总是附加订购 pos. 502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶调速带滑轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	总是附加订购 pos. 503				

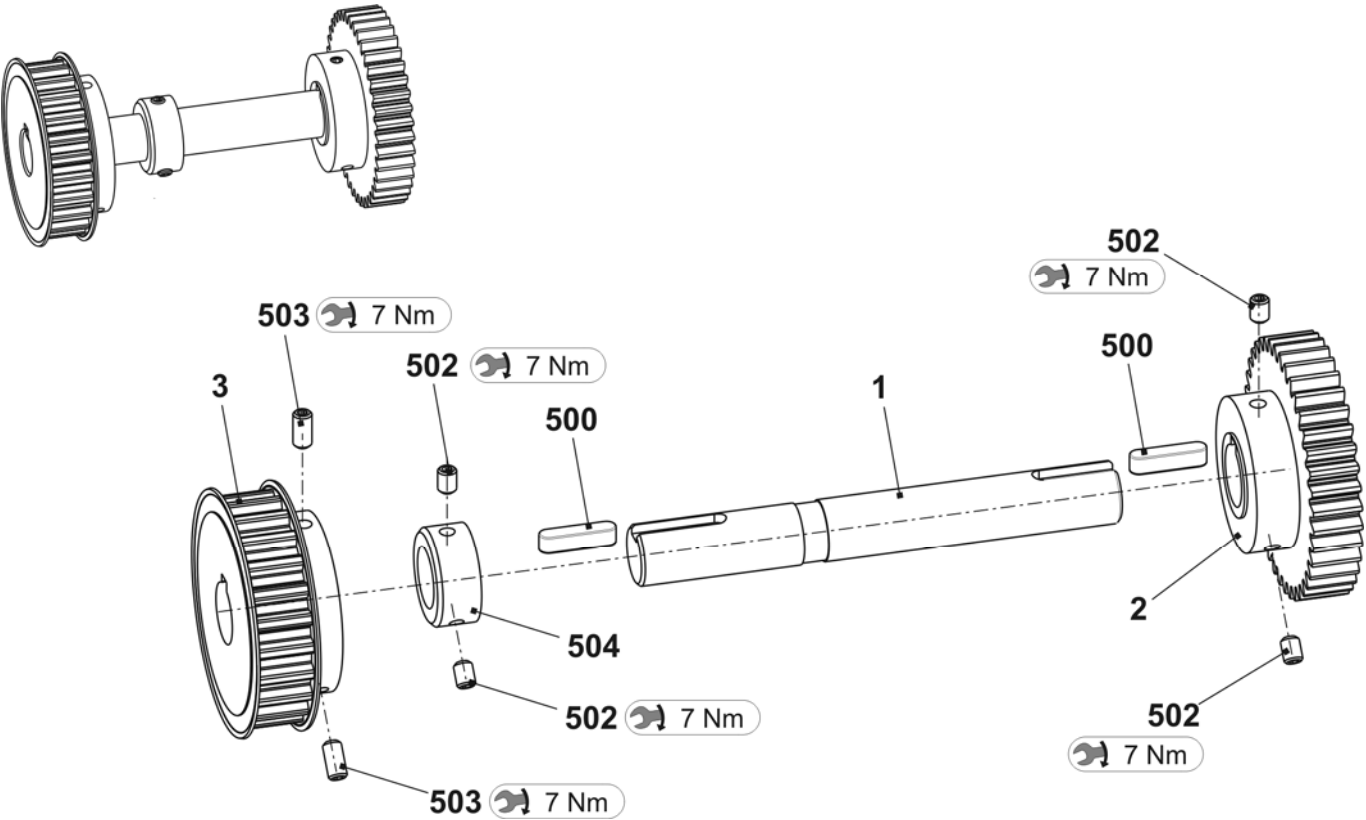


纱线传送装置

THE RIGHT WAY TO KNIT


14 FKE 的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	导纱系统 14 FKE 50"	241 587	8	整个导纱环	241 581
1	支架50 _i °	243 110	11	滑块	228 851
2	纱线控制装置(FKE)	237 124	501	棘轮螺丝 M6X12	023 415
3	连接缆线 FKE-3 50"	239 710	502	螺丝 M6x20	023 721
4	导纱条	240 324	503	Ripp 安全螺丝 M6-10	023 414
5	右支架	243 601	505	垫圈 6 -200	022 431
6	左支架	243 600	506	埋头螺丝 M8x16	023 113
7	支架	243 792	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

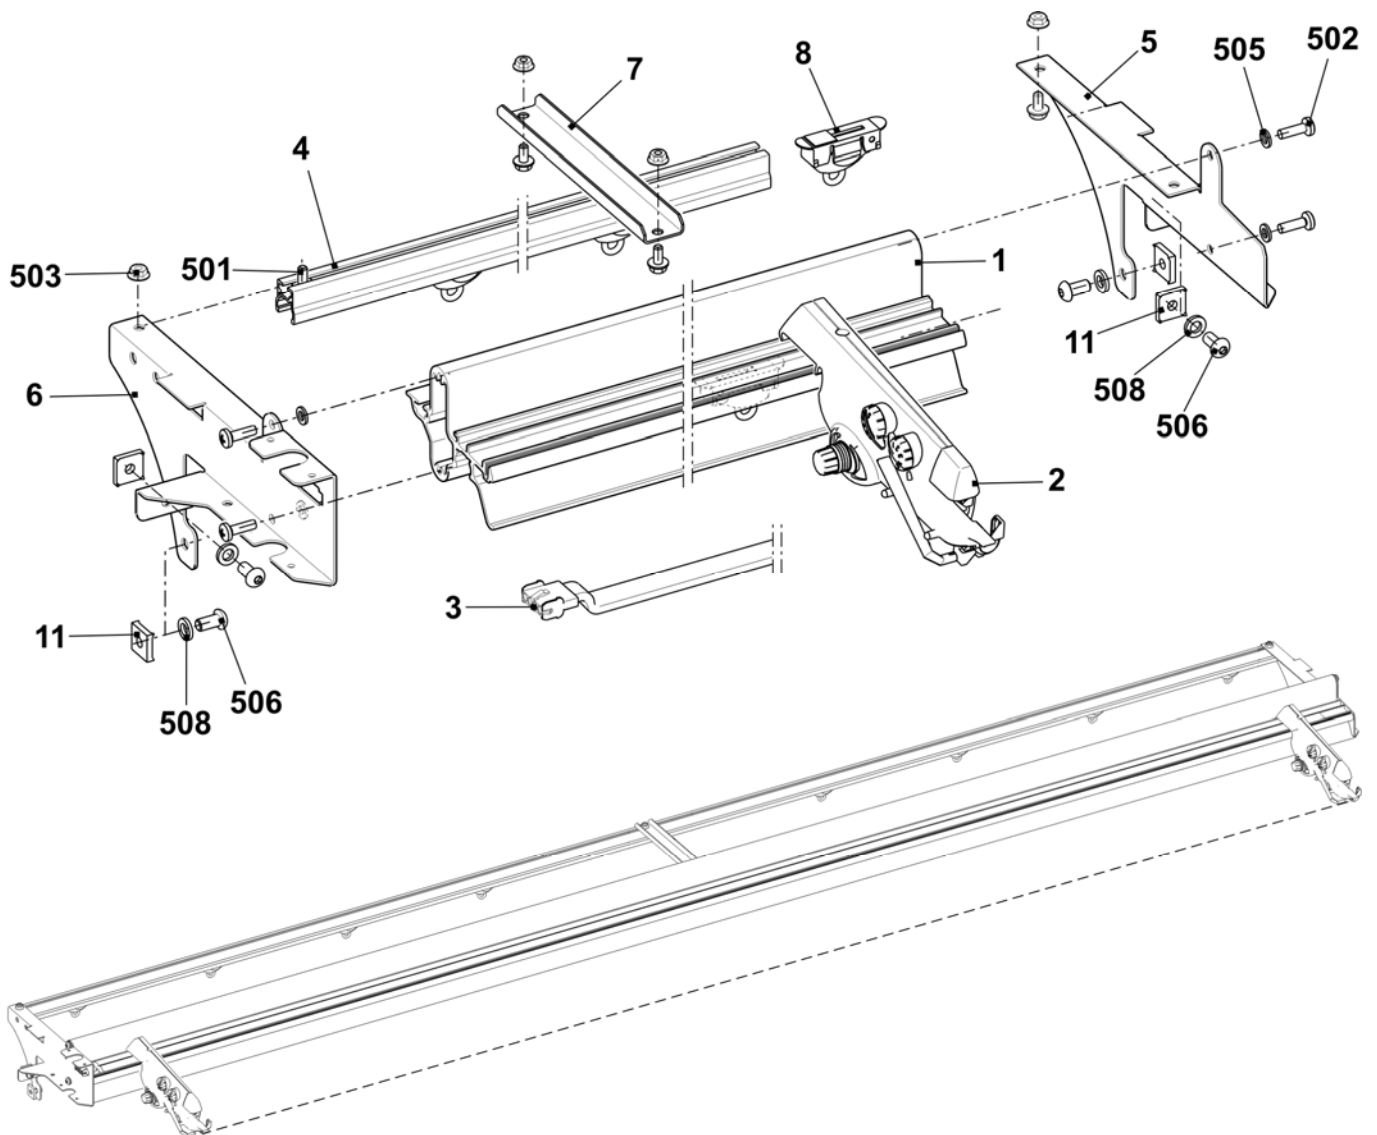


18 FKE 的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	导纱系统 18 FKE 50"	240 322			
1	支架	243 110	10	右支架	243 603
2	纱线控制装置(FKE)	237 124	11	滑块	228 851
3	连接缆线 FKE-3 50"	239 710	501	棘轮螺丝 M6X12	023 415
4	导纱条	240 324	502	螺丝 M6x20	023 721
5	右支架	243 601	503	Ripp 安全螺丝 M6-10	023 414
6	左支架	243 600	505	垫圈 6 -200	022 431
7	支架	239 295	506	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	整个导纱环	241 581	507	方口螺母 M8	023 269
9	左支架	243 602	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

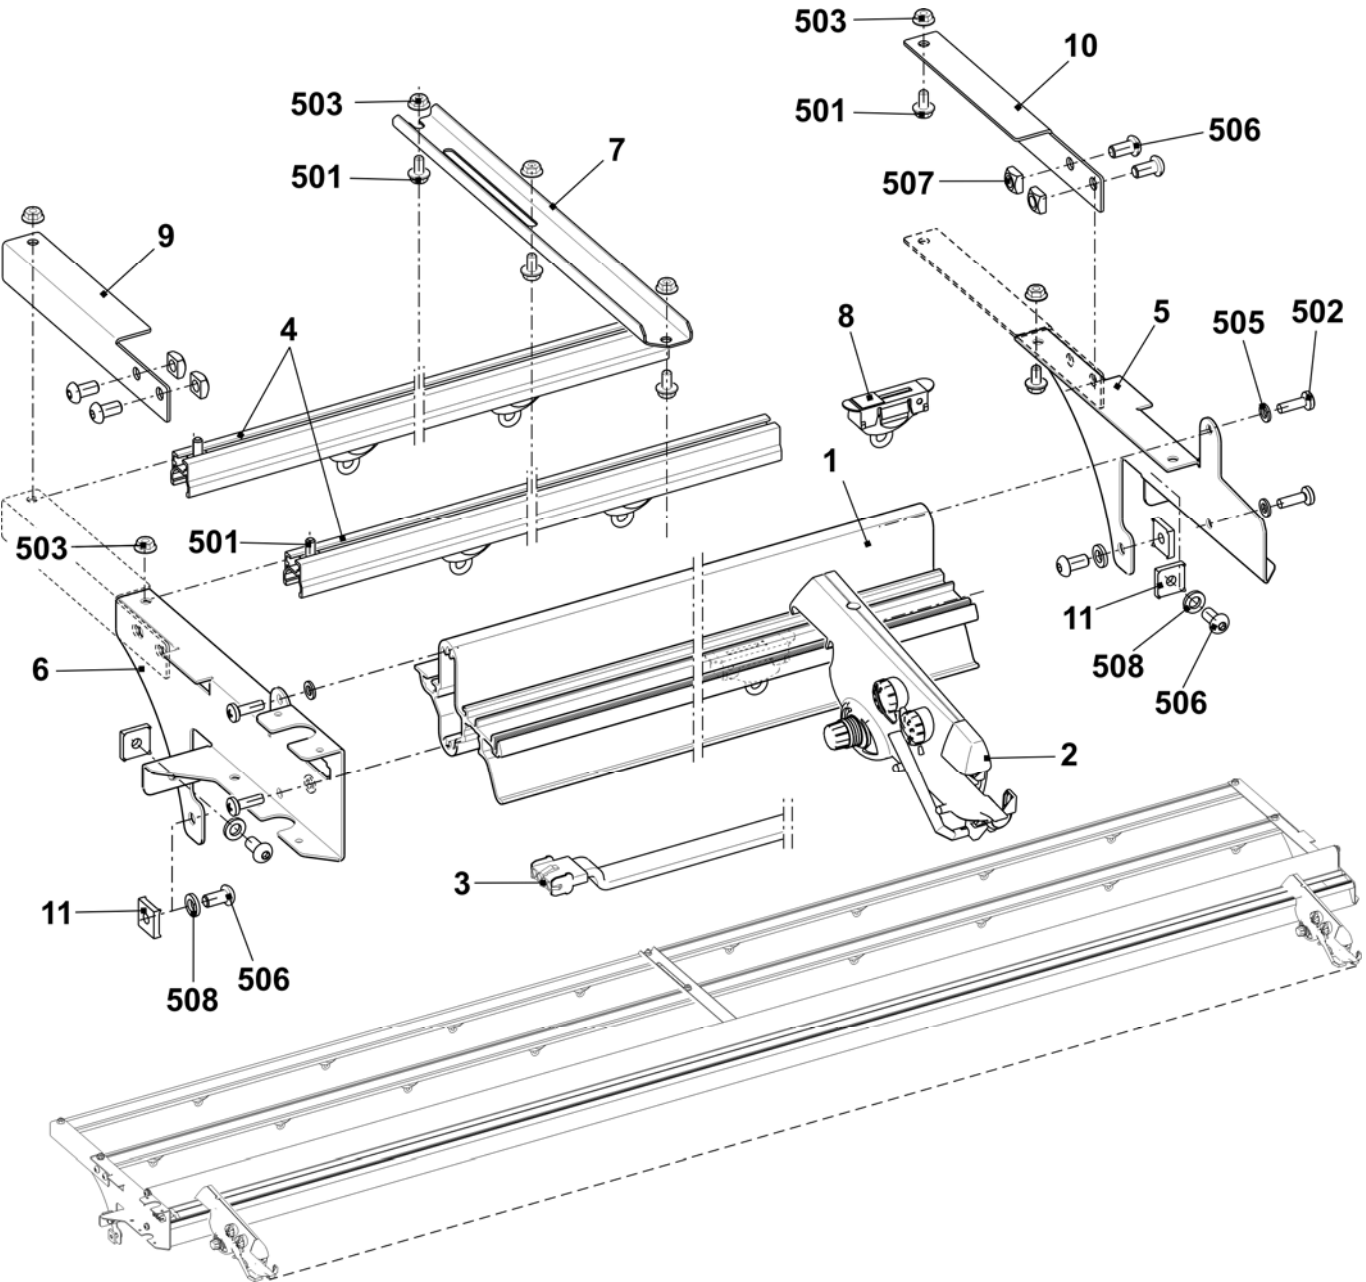


纱筒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整张表 50"	240 241			
1	表	251 244	18	定位销	251 050
4	支架元件	228 594	24	动力链显示 (38 个链环)	235 518
10	磁性开关保护罩	219 983	31	缆线 USB 延展 okc	240 317
11	磁性开关保护罩	220 159	508	埋头螺丝 M3x8	023 251
13	整个顶部导纱轨	240 251	49	左侧喂纱轮支架	250 966
17	整个顶灯	222 509	50	右侧喂纱轮支架	250 967
17a	灯 230 V 50/60 Hz	205 546	48	滑块	228 851
17b	夹纱臂	209 504	512	埋头螺丝 M6x16	023 113
17c	多孔橡胶 40x20	208 018	529	反沉降螺丝 M8x18	251 331
17d	灯支架	221 951			

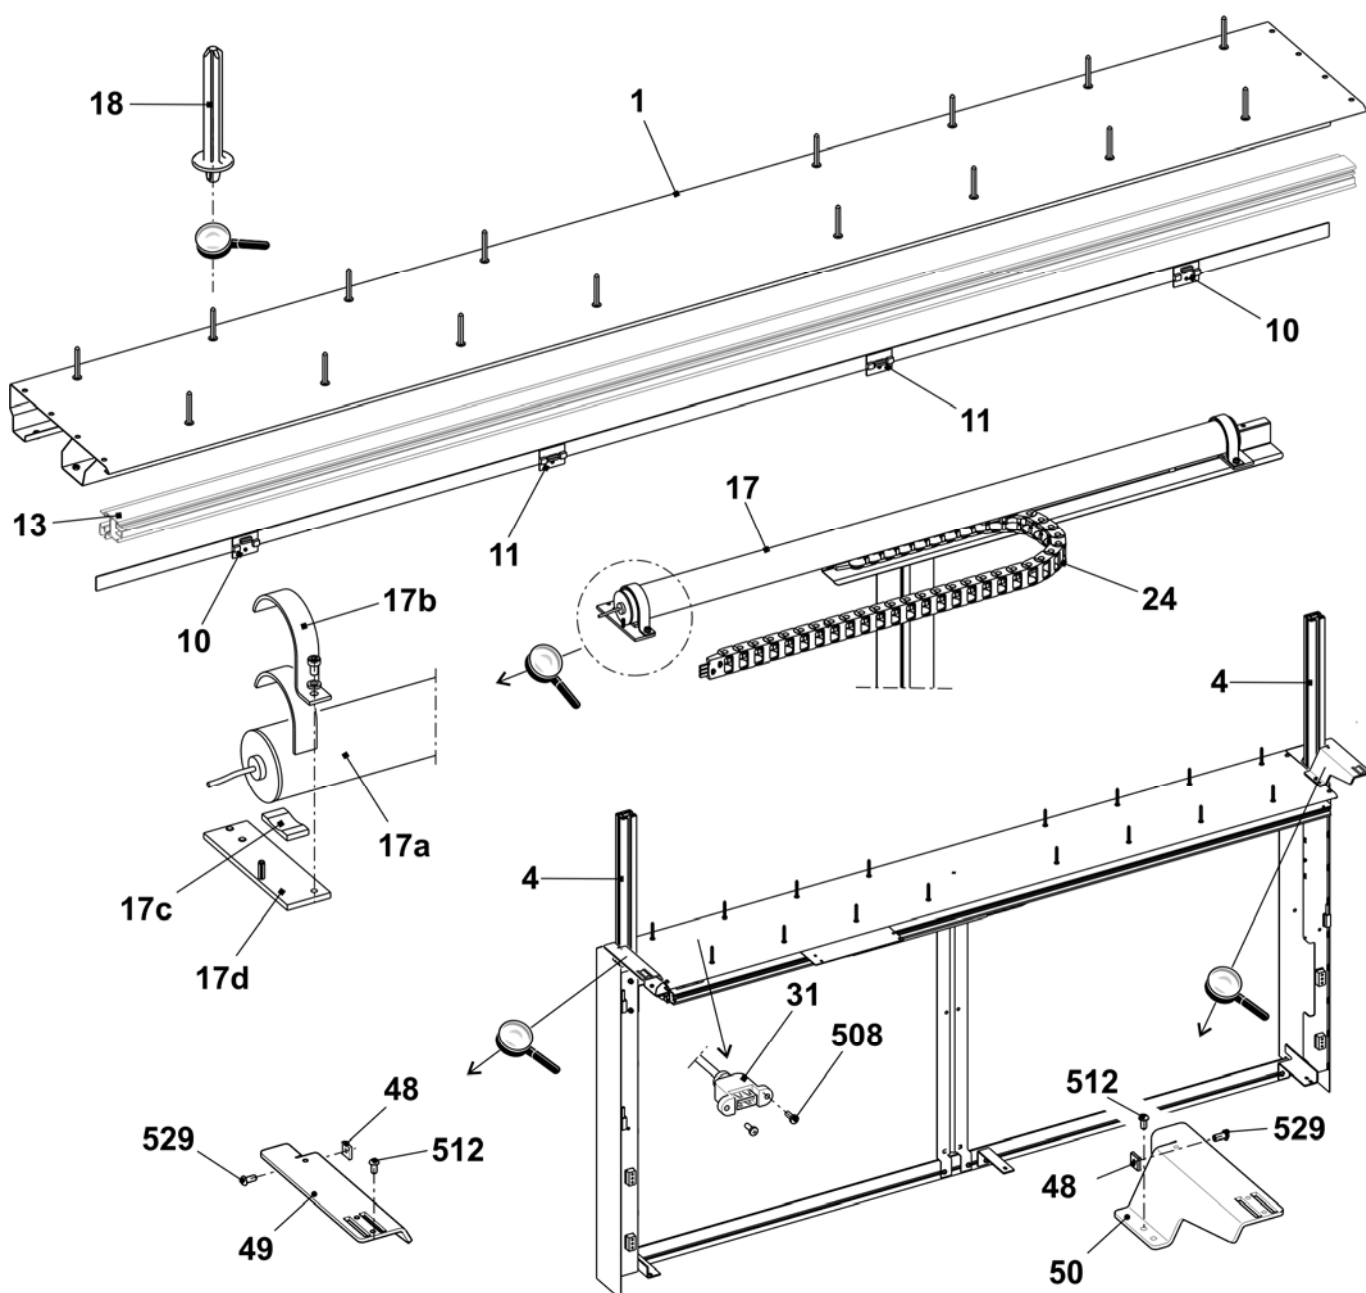


左导纱钩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧安全罩		10	纱线转向杆	242 011
	E7 - E8	241 272	11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808
	E10 - E18	241 273	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	整个左侧纱线张力器		501	陶瓷孔	240 640
	E7 - E8	241 364	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E10 - E18	241 365	504	垫圈	022 537
8	罩盖	240 783	510	螺丝 KB 60x20	237 682
9	左侧电线臂	241 370	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

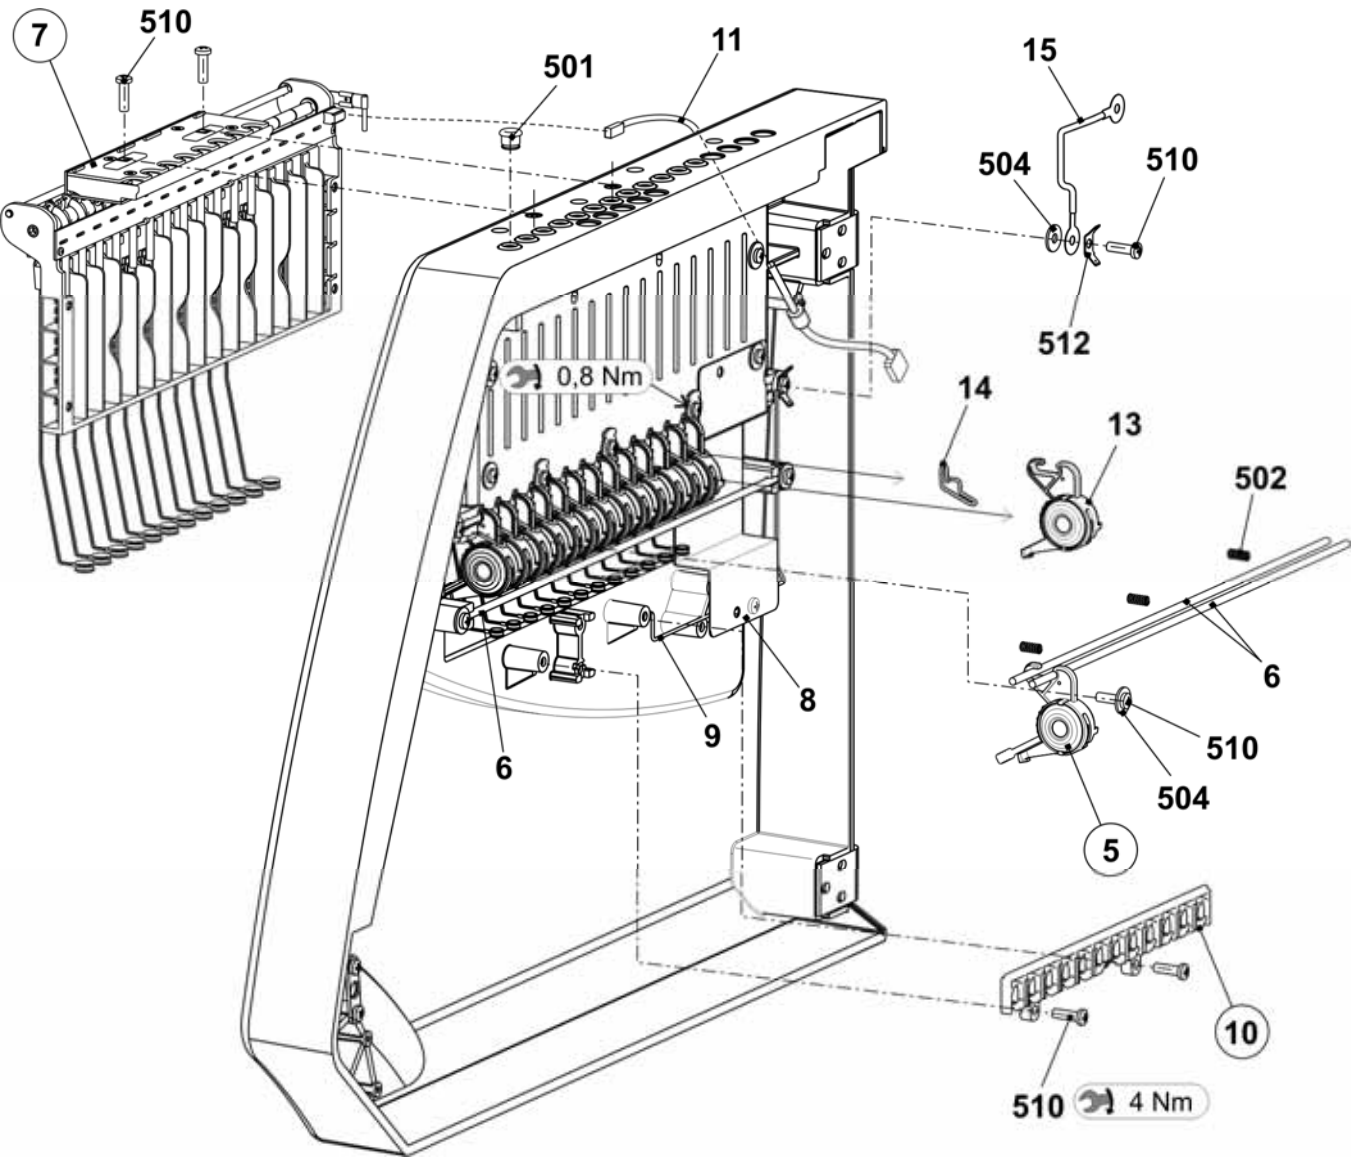


左针床张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧纱线张力器				
	E7 - E8	241 364	7	垫片	242 048
	E10 - E18	241 365	8	张力轴接地金属片	243 121
1	回纱张力器卡 16 在左侧折叠	241 345	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
2	整个左侧张力轴		500	螺丝 KB 30x8	236 228
	E3 - E8	241 366	501	簧环	021 022
	E10 - E18	241 381	502	张力弹簧 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
3	机架	241 367		张力弹簧 4,9x0,5x53 (E7-E8)	023 503
4	压板	241 694		张力弹簧 4,9x0,45x53 (E10-E18)	023 504
5	停位点	241 368	503	簧环	021 020
6	罩盖	242 268	504	埋头螺丝 M4x10	241 914

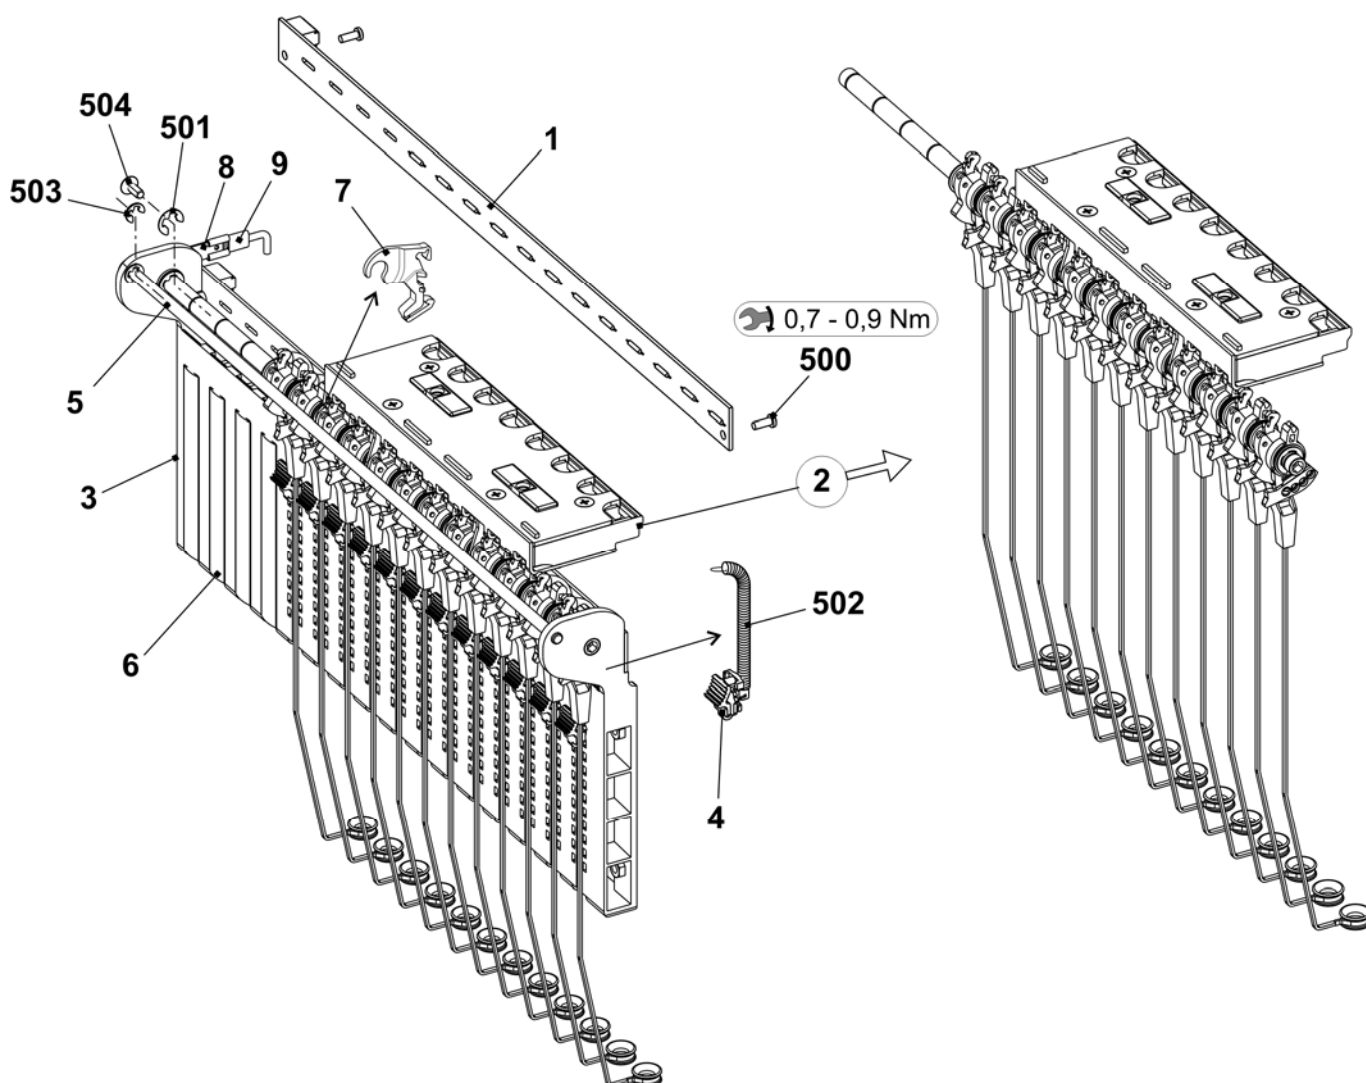


纱线张力盘和纱线转向杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	压板	240 606	2	陶瓷孔打开	240 733
3	制动设定	244 355			
4	陶瓷孔打开	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O-形环 11x2	241 434			

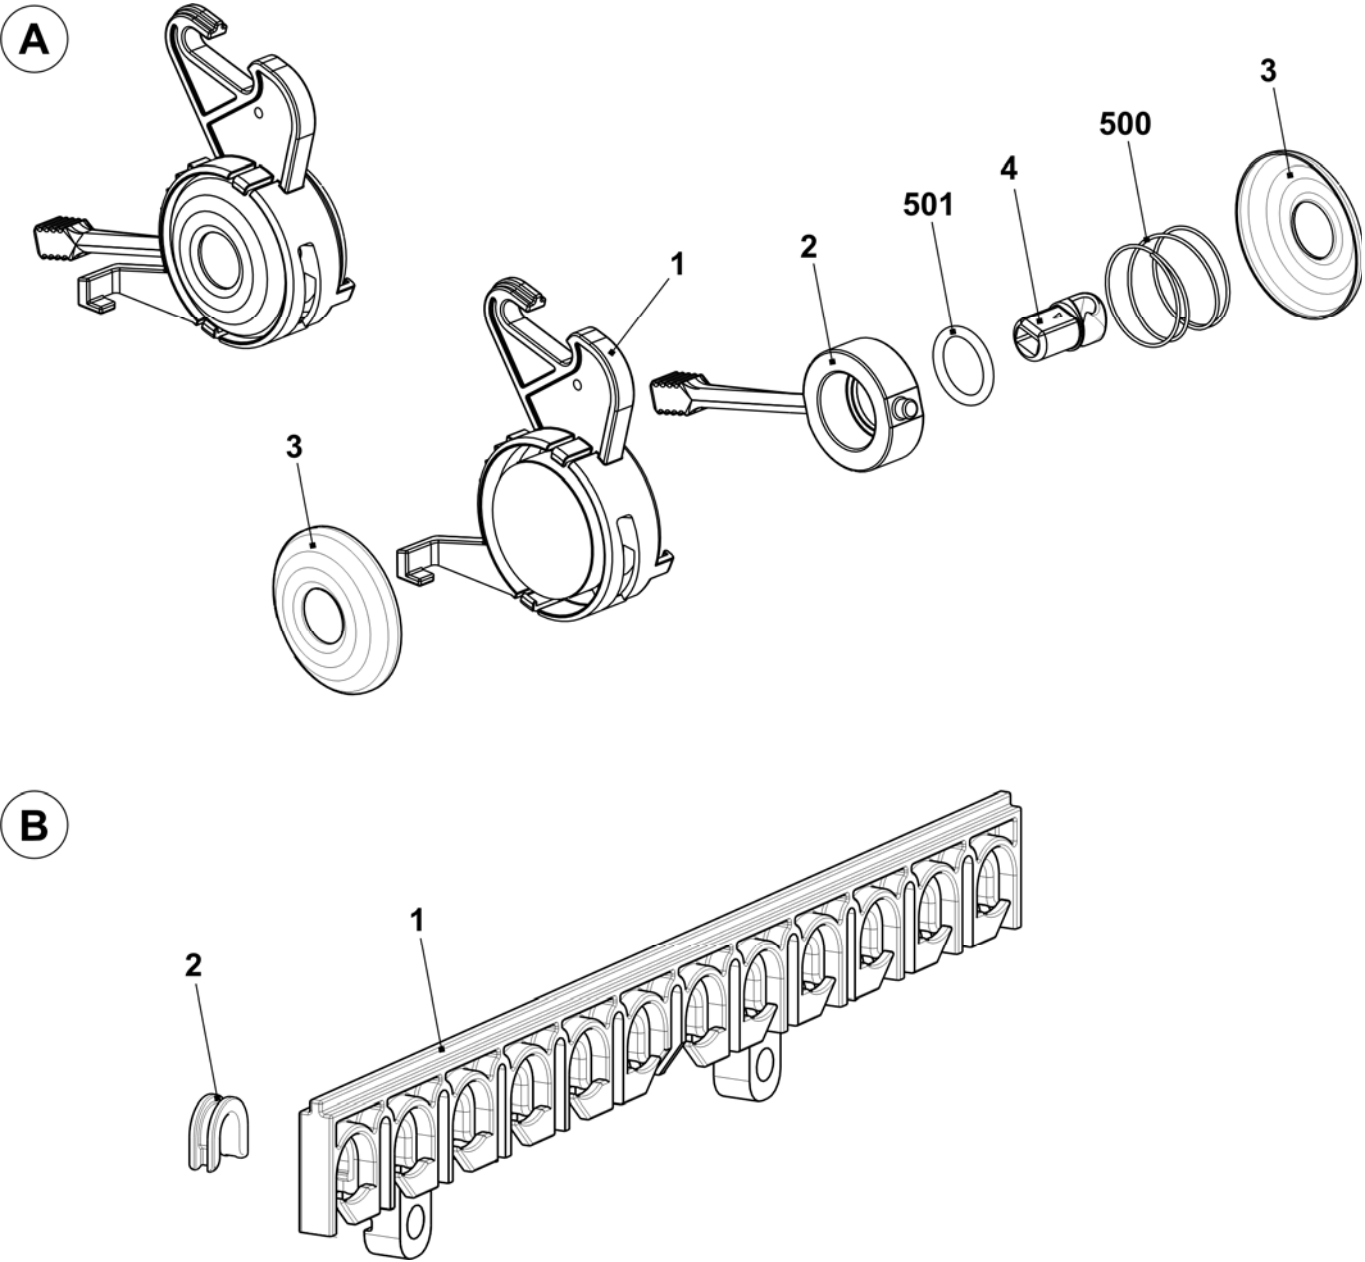


左侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧张力轴		502	凹槽销子 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 366	5	夹纱 AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 381	51	套 AKF	238 689
1	轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	预先组装的张力臂		53	底部金属片(套 AKF)	240 719
	E3 - E8 + E2.5.2 + E3.5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	54	杆 AKF	238 692
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	55	推力片 AKF	238 690
6	电线臂	238 694	56	导轨 AKF	238 691
500	配件盘 8x14x0,5	023 501	57	电线臂	238 694
501	簧环	021 022	58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销子 2x6	243 172

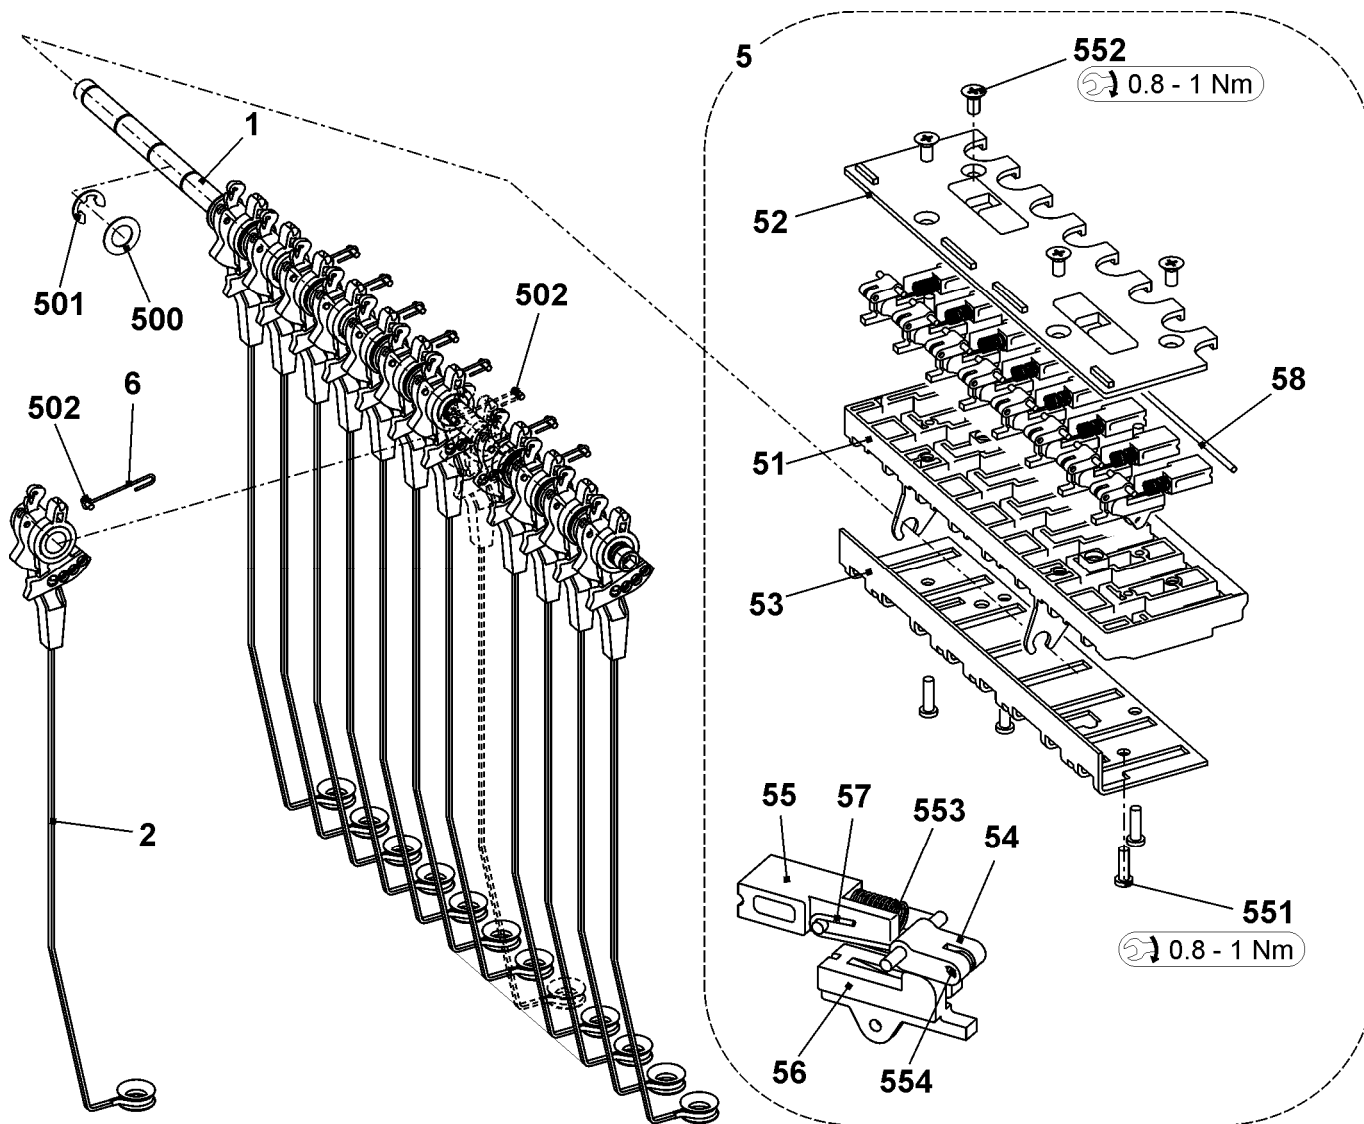


右导纱钩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧安全罩		10	纱线转向杆	242 011
	E7 - E8	241 275	11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808
	E10 - E18	241 276	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷孔	240 640
	E7 - E8	241 383	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E10 - E18	241 384	504	垫圈	022 537
8	罩盖	240 783	510	螺丝 KB 60x20	237 682
9	右侧钢丝弧	241 369	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

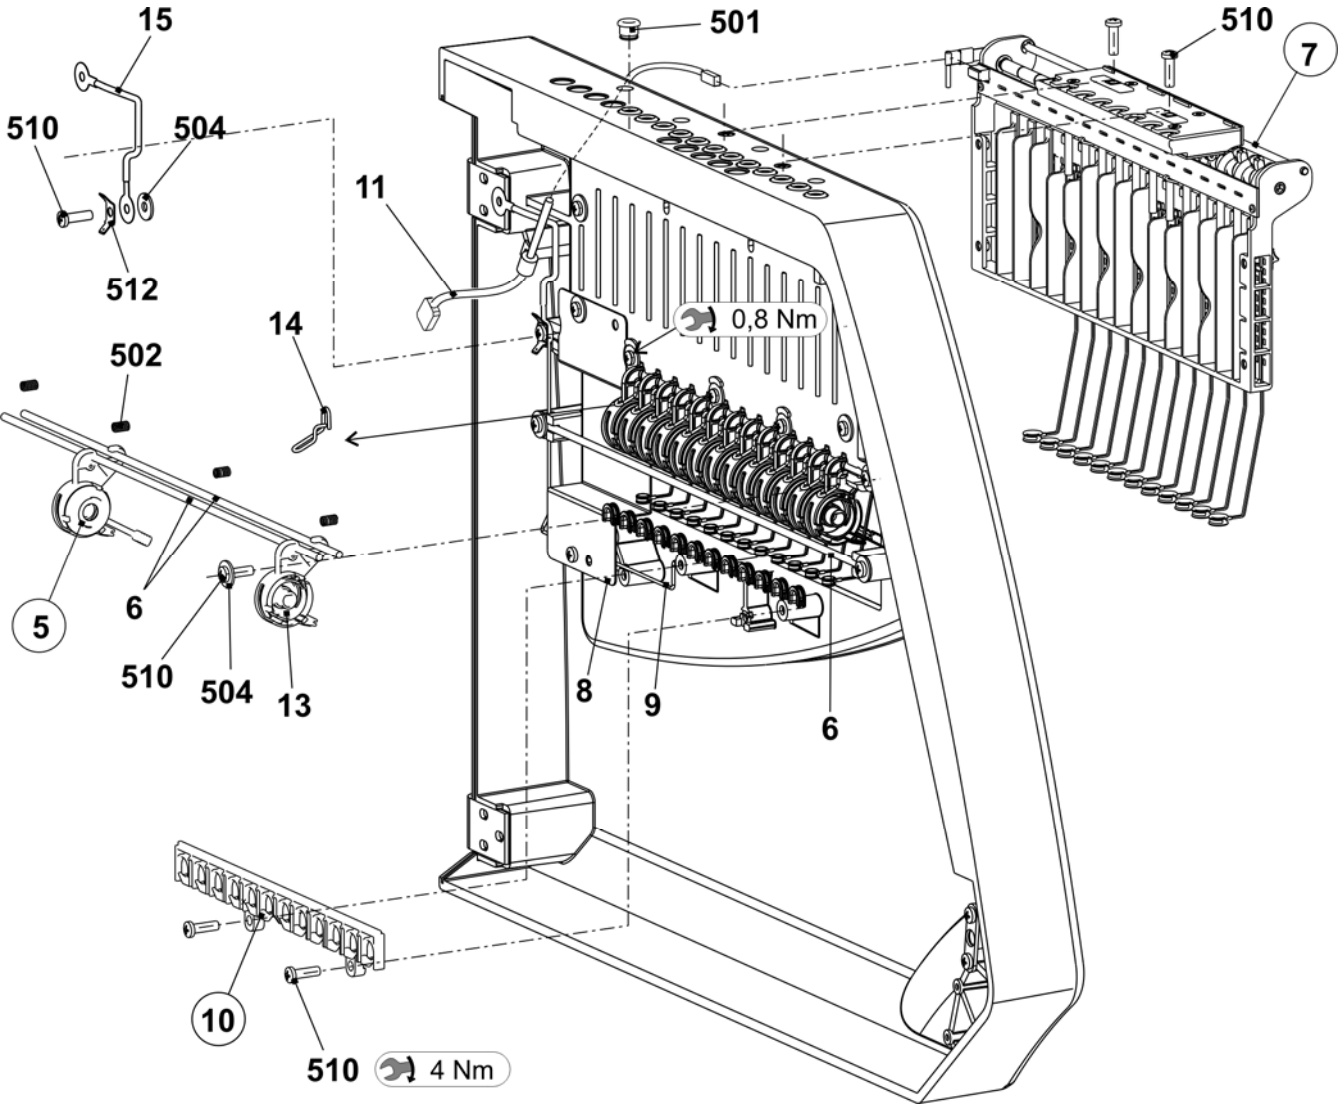


右侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧纱线张力器		7	垫片	242 048
	E7 - E8	241 383	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18	241 384	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
1	卡的松弛张力器16在右侧合起	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 - E8	241 379	502	张力弹簧 5,05x0,55x53 (E3-E5)	023 502
	E10 - E18	241 380		张力弹簧 4,9x0,5x53 (E7-E8)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4,9x0,45x53 (E10-E18)	023 504
4	压板	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	埋头螺丝 M4x10	241 914
6	罩盖	242 268			

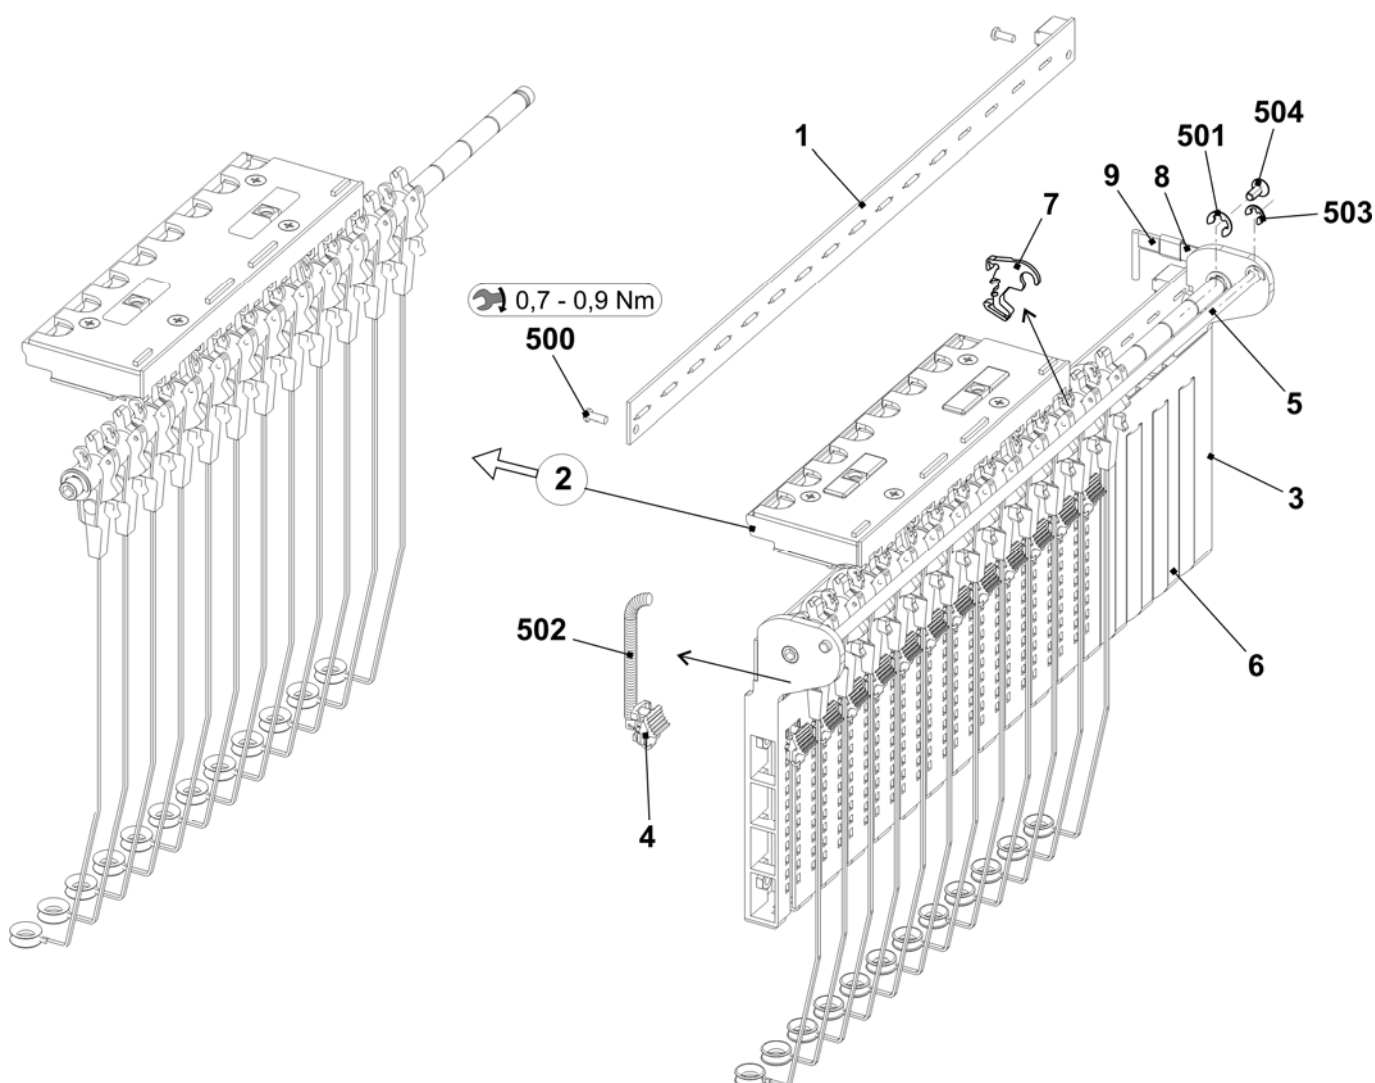


右侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧张力轴		502	凹槽销子 2x6	243 172
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	241 379	5	夹纱 AKF	238 695
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	241 380	51	套 AKF	238 689
			52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片(套 AKF)	240 719
2	预先组装的张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3 - E8 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E5m.4 + E7m.5 + E7m.8 + E8m.7	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10 - E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + E10m.12 + E12m.10 + E6.2(12m.10)	242 771	56	导轨 AKF	238 691
			57	电线臂	238 694
6	电线臂	238 694	58	电线	237 940
500	配件盘 8x14x0,5	023 501	551	螺丝 KB 35x12	237 681
501	簧环	021 022	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销子 2x6	243 172

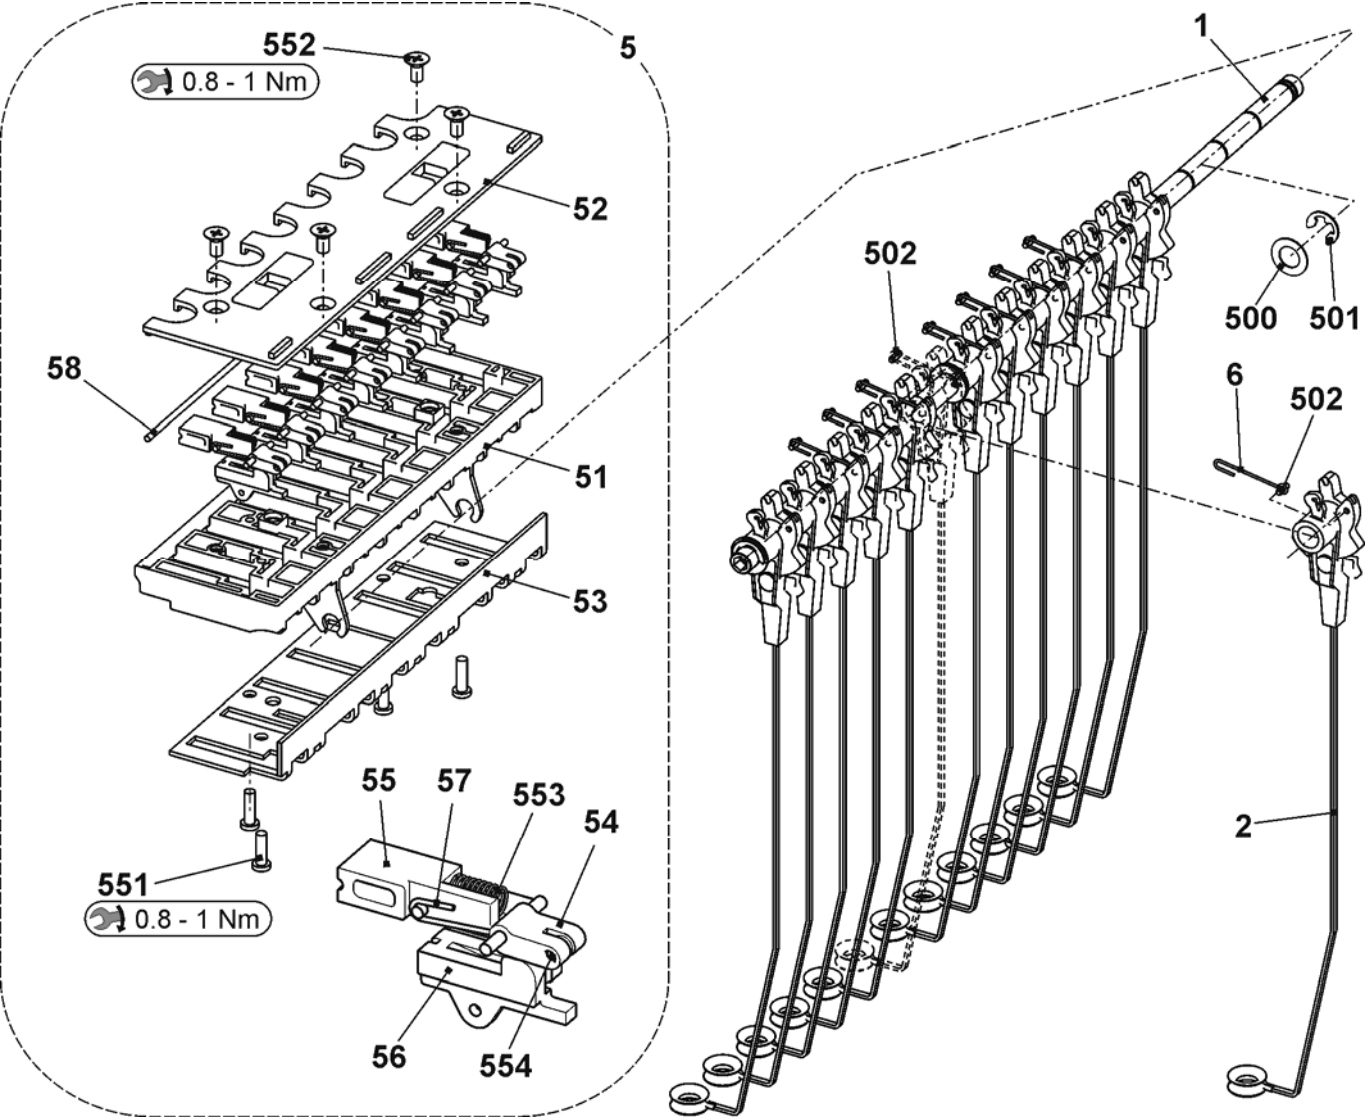


导纱器和导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器导轨 E7 – E8	244 008	E7 + E8		
	整个导纱器导轨 E10 – E14	244 009	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
5	整个左侧限位块	244 099	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
6	整个右侧限位块	244 098	3	整个导纱器机头 3+6 E7-8	212 925
7	带孔中间片	230 709	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
9	导纱器杆 50*	240 282	E10 - E14		
10	整个导纱器机头	243 062	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
11	整个导纱轮	209 257	2	整个导纱器臂 2+7 E10 - E14	212 996
13	垫片	213 035	3	整个导纱器臂 3+6 E10 - E14	212 995
20*	条	250 971	4	整个导纱器臂 4+5 E10 - E14	212 997
	20a* 导纱器条	240 282			
	20b* 支架导纱器	250 010			
	500* 螺丝帽 M6x35	020 139			
	501* 平头螺丝 M8x12	022 975			
500	900* 螺旋帽 M8x25	020 142			
	六角螺母 M5x10	020 351			

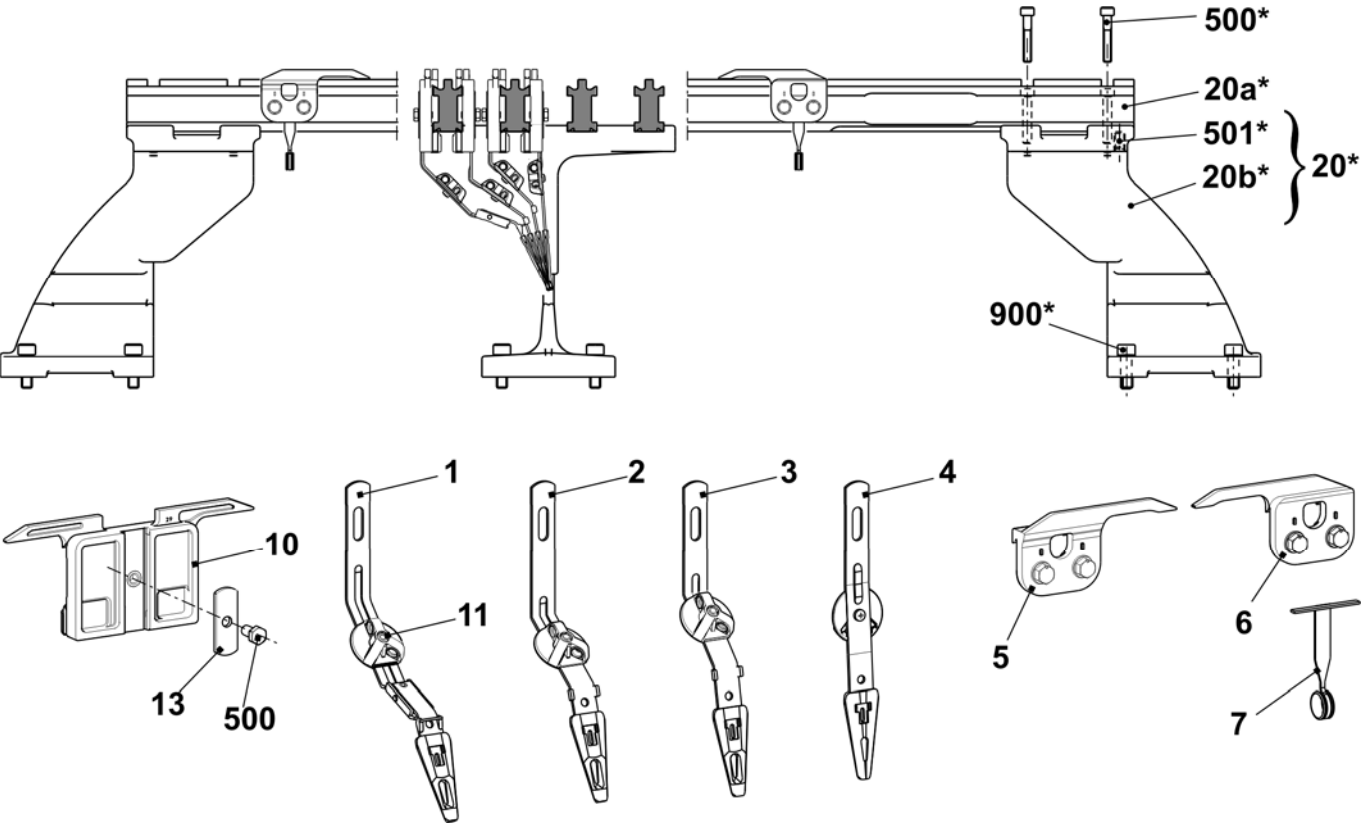


整个导纱器

位置	名称	导轨	标识号	位置	名称	导轨	标识号
E7-8				E10-14			
1	整个导纱器机头 E7 - E8	1+8	243 939	1	整个导纱器机头 E10 - E14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E7 - E8	2+7	243 938	2	整个导纱器机头 E10 - E14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E7 - E8	3+6	243 937	3	整个导纱器机头 E10 - E14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E7 - E8	4+5	243 936	4	整个导纱器机头 E10 - E14	4+5	243 940

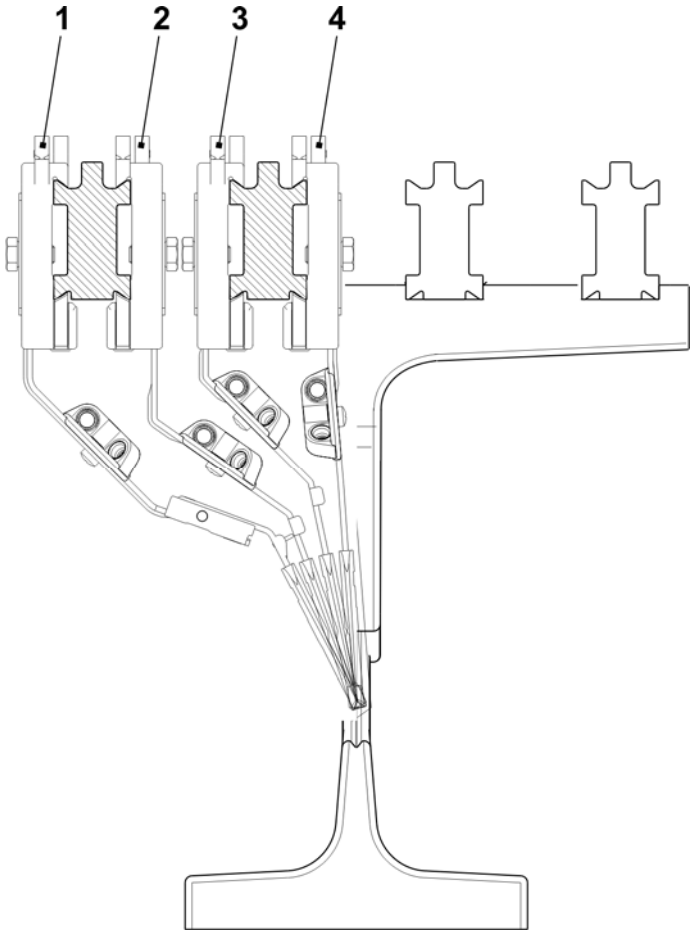


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	肋形 V 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	8孔导纱孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支撑杆	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝钉 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺旋帽 M5x12	020 132
570	孔洞 8	021 504	504	螺旋帽 M5x16	022 726
8	整个右侧自停轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	位于左侧有孔洞的整个自停轨道	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈	020 901
591	O-形环	244 895	512	配件盘 15x21x1	023 216
11	Lug	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	埋头螺丝 M4x10	023 450

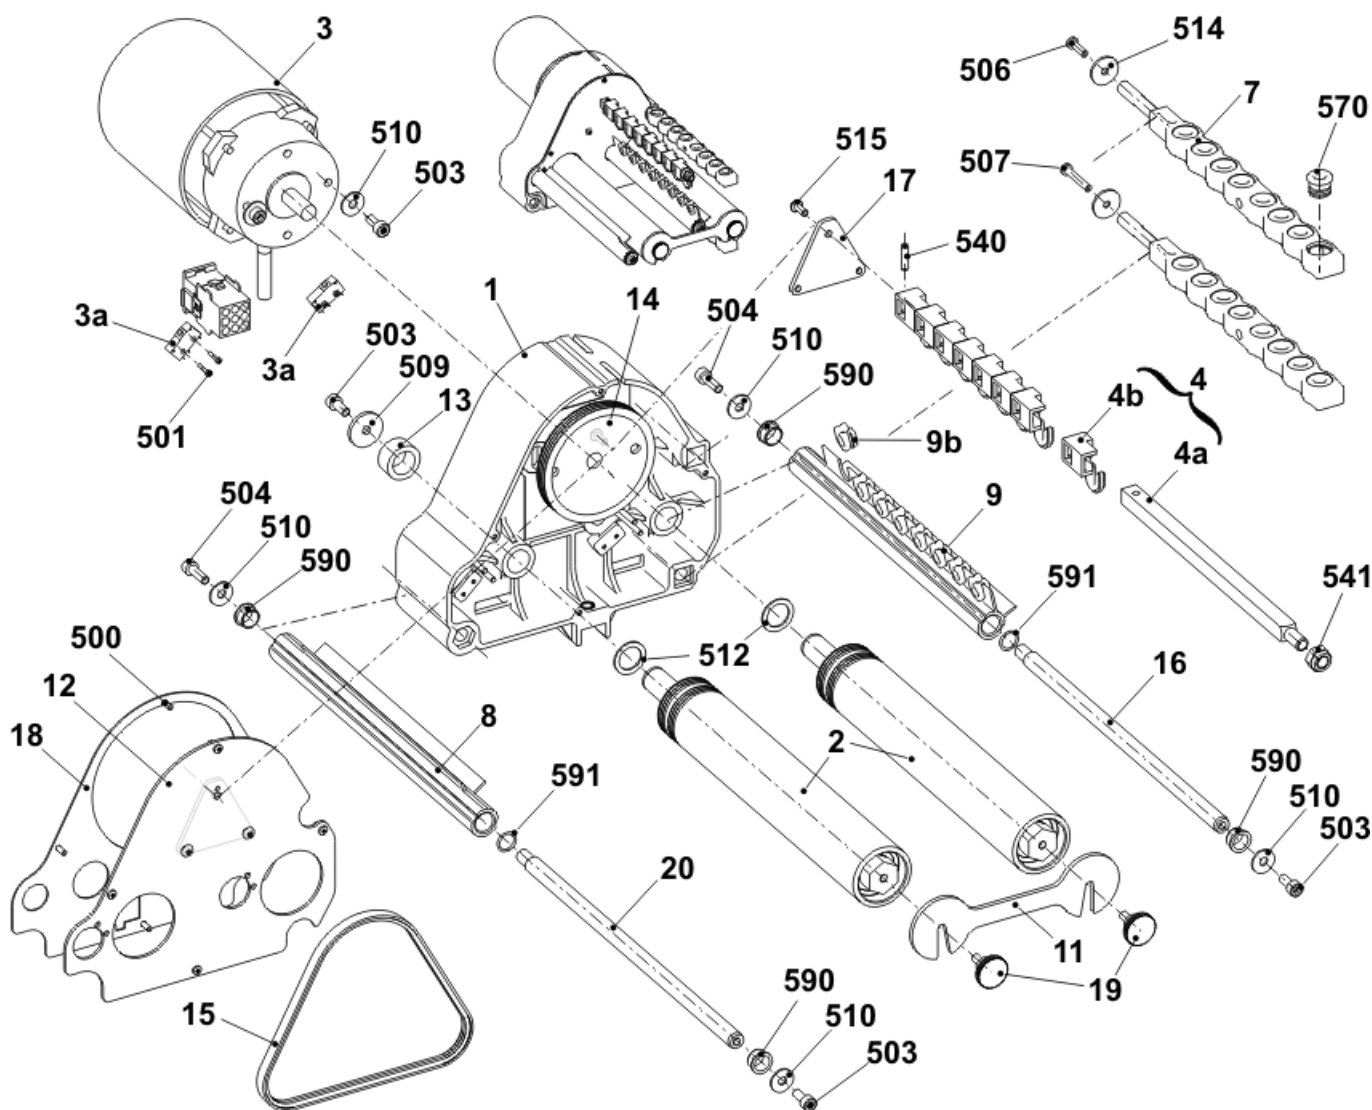


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧摩擦喂纱轮 (乡)	243 572	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	肋形 V 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
	3a 微开关	008 664	17	支板	251 096
4	8孔导纱孔	250 089	18	罩盖	230 758
	4a 支撑杆	250 055	19	压花螺丝	223 361
	4b 整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
	540 弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	541 六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝钉 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺旋帽 M5x12	020 132
	570 孔洞 8	021 504	504	螺旋帽 M5x16	022 726
8	整个右侧自停轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	位于右侧有孔洞的整个自停轨道	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
	9b 孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
	590 滑动轴承	023 627	510	垫圈	020 901
	591 O-形环	244 895	512	配件盘 15x21x1	023 216
11	Lug	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	埋头螺丝 M4x10	023 450

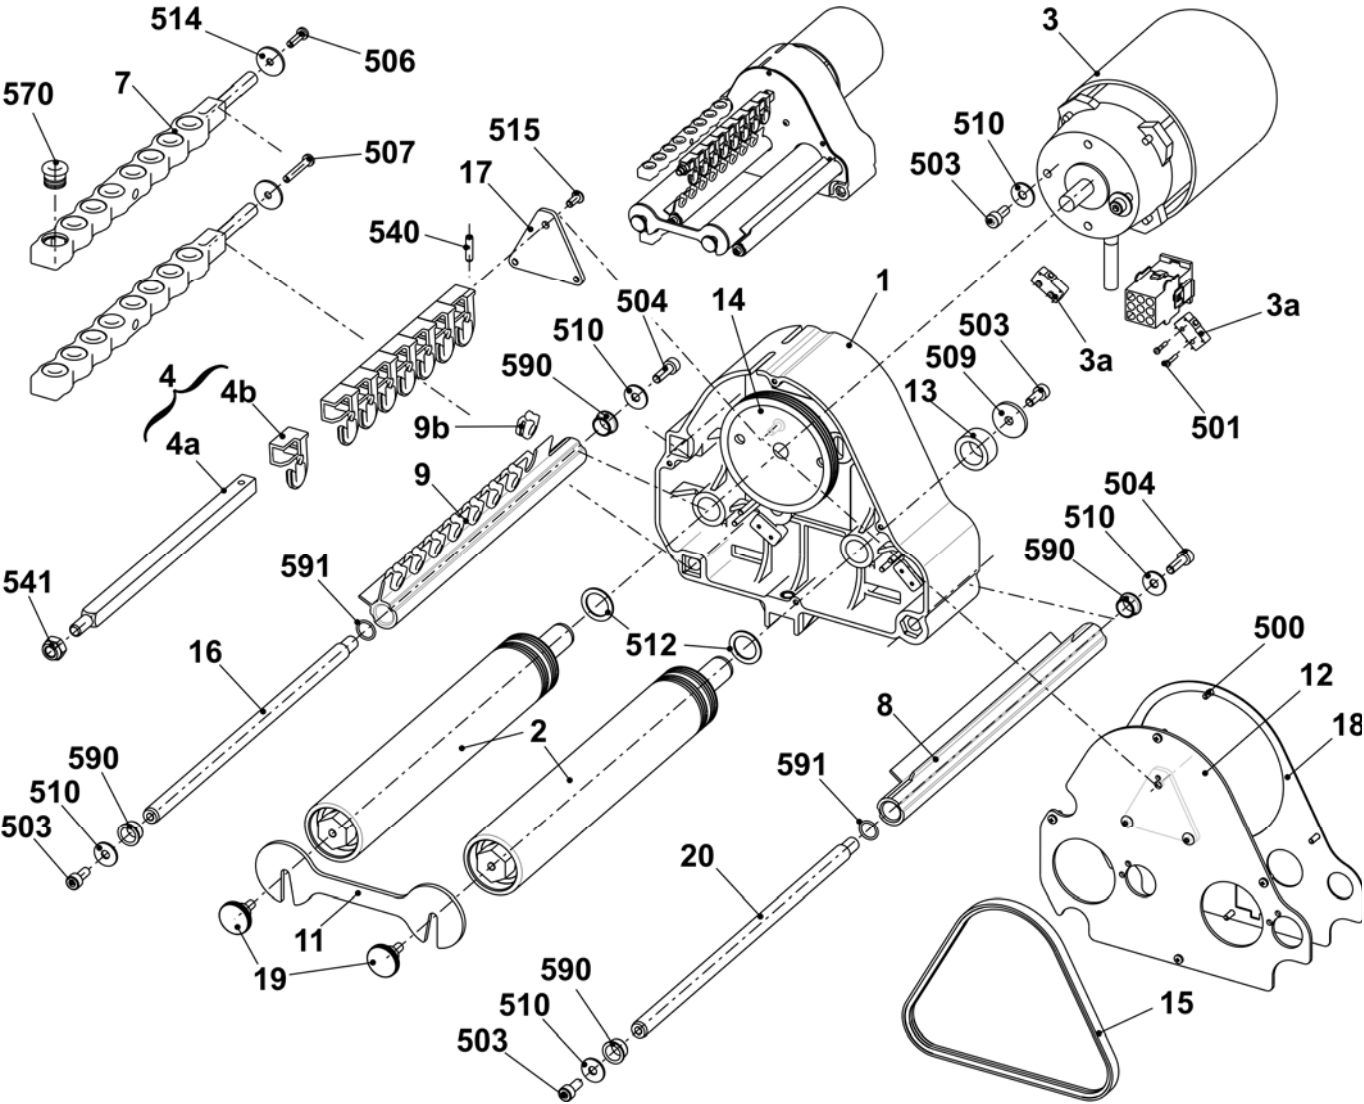


吸尘器

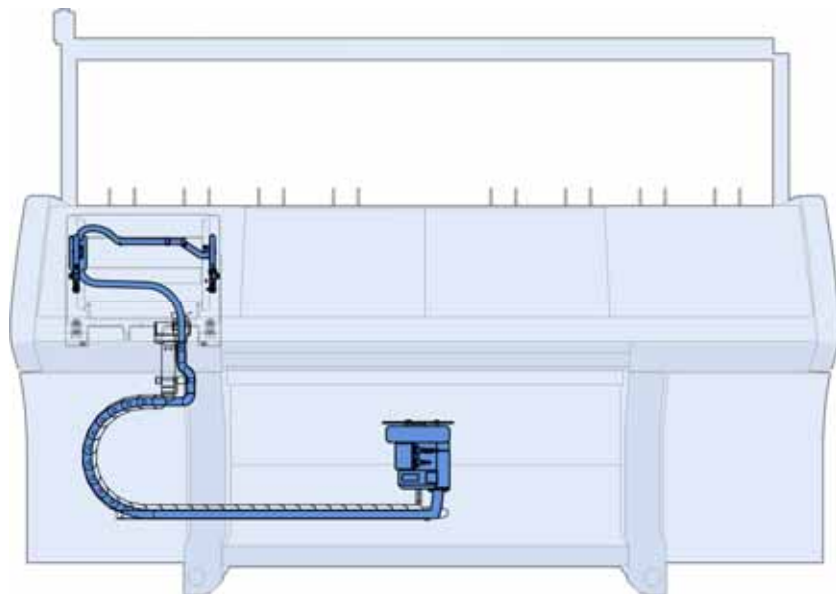


吸尘器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	吸尘器				
1	整个吸尘风扇	251 332	5	吸尘装置	251 342
2	吸尘软管 29x25x3000	252 267	550	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
3	软管装置	214 653	551	螺旋帽 M4x8	022 501
4	集尘盒	245 024			

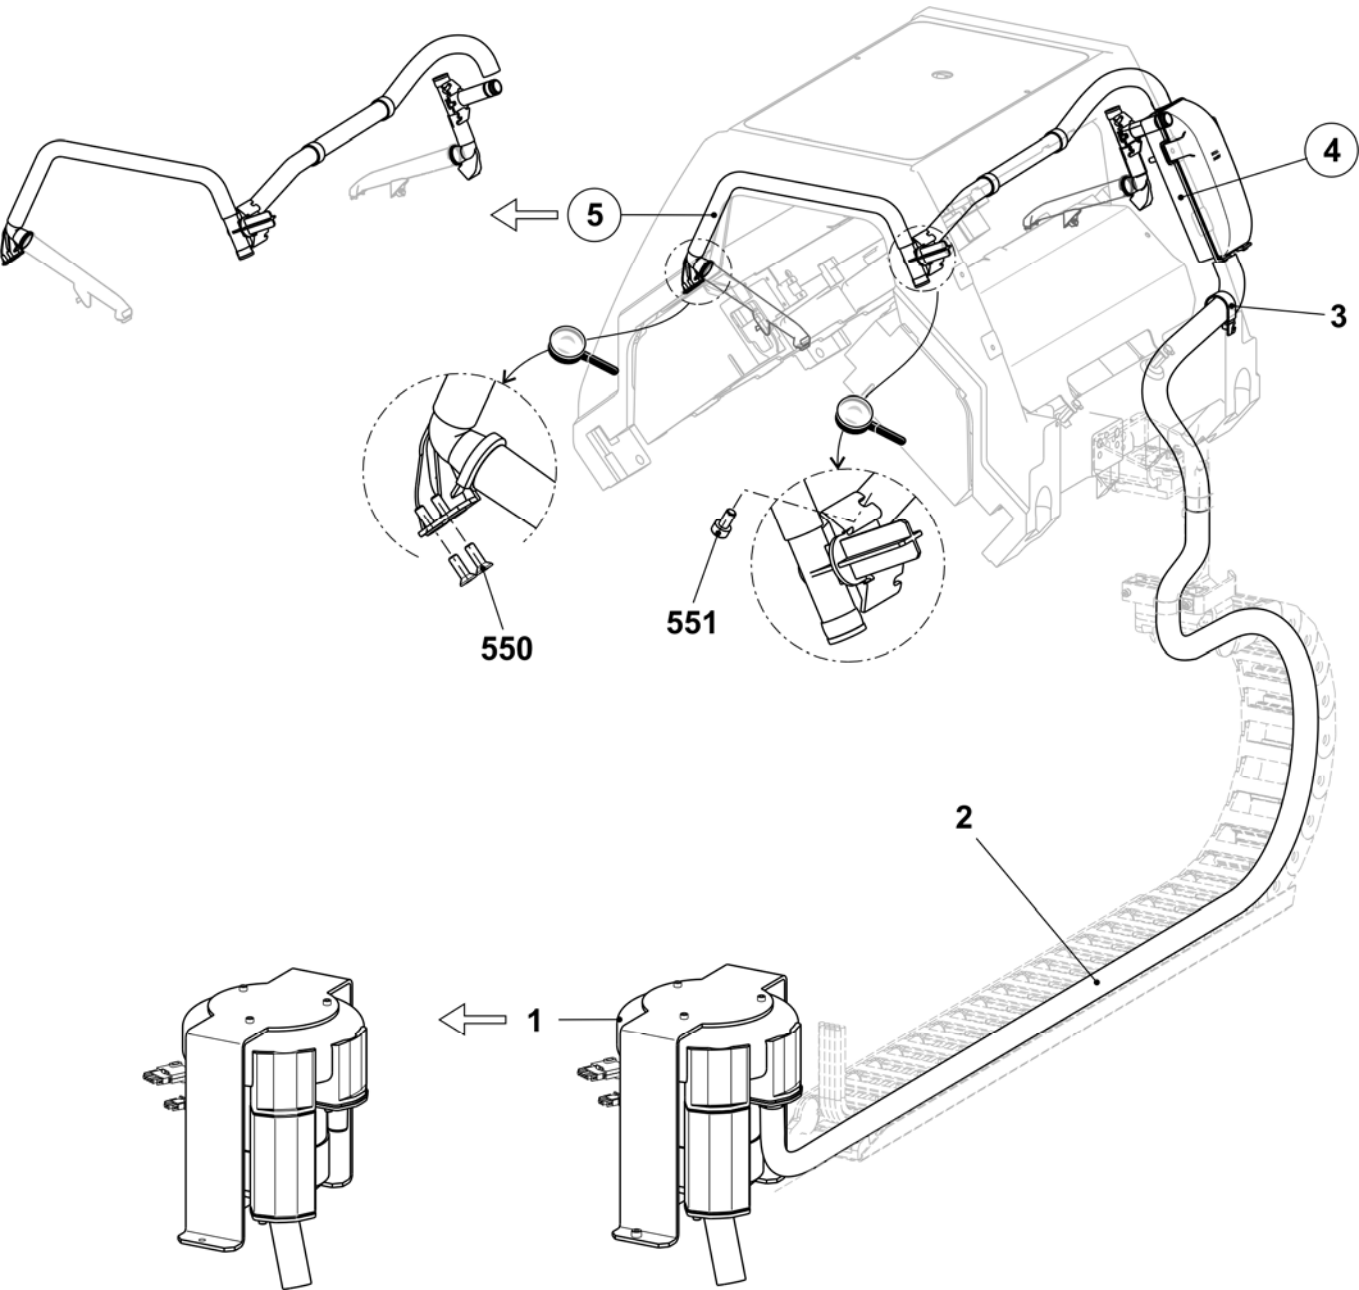


集尘盒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	集尘盒		6*	密封插头	245 029
1	集尘盒	245 024	10*	过滤网盖	251 335
5*	密封插头	245 028	501*	螺旋帽 M6X10	023 690

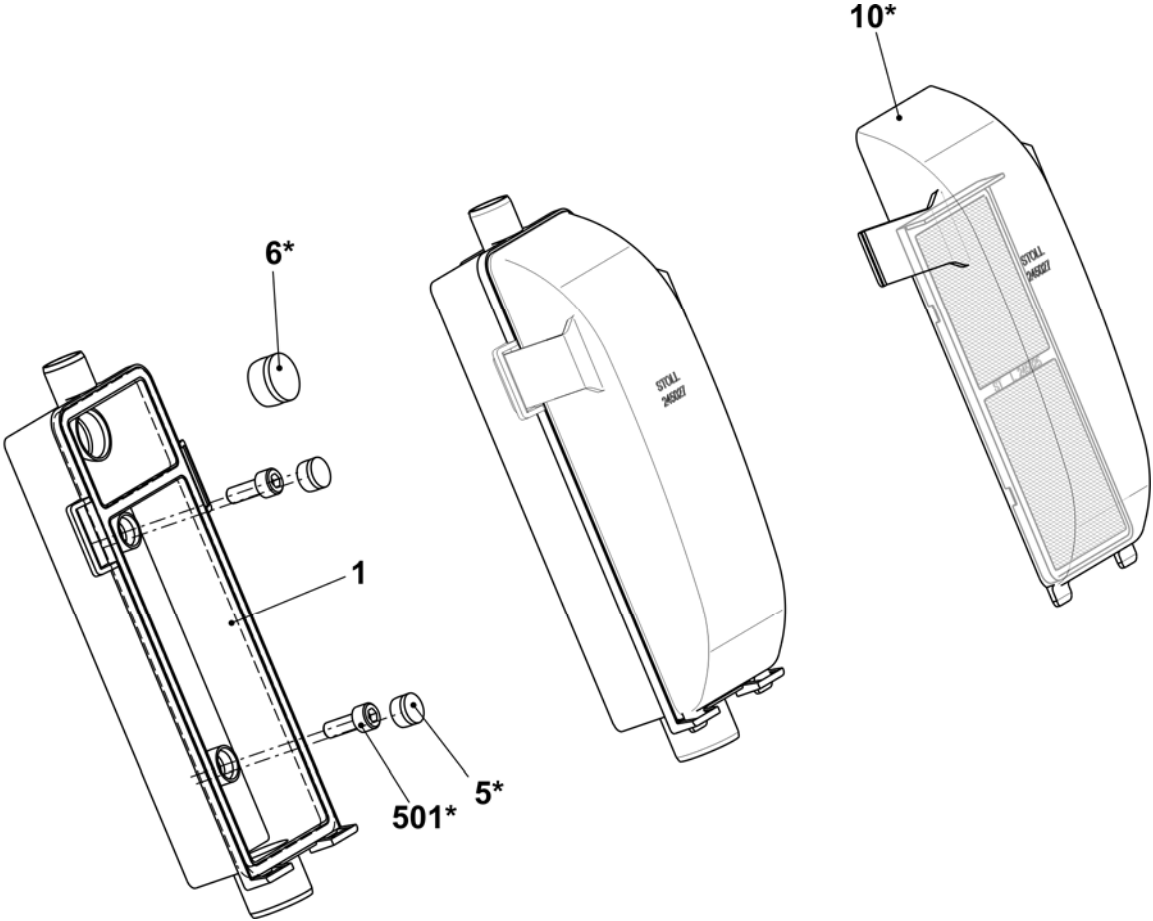


输入装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个输入装置	240 194	6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195	502	垫圈	020 901
3	整个轴承条	240 198	503	螺丝 KB 50x12	240 359
4	整个触摸显示	250 298			

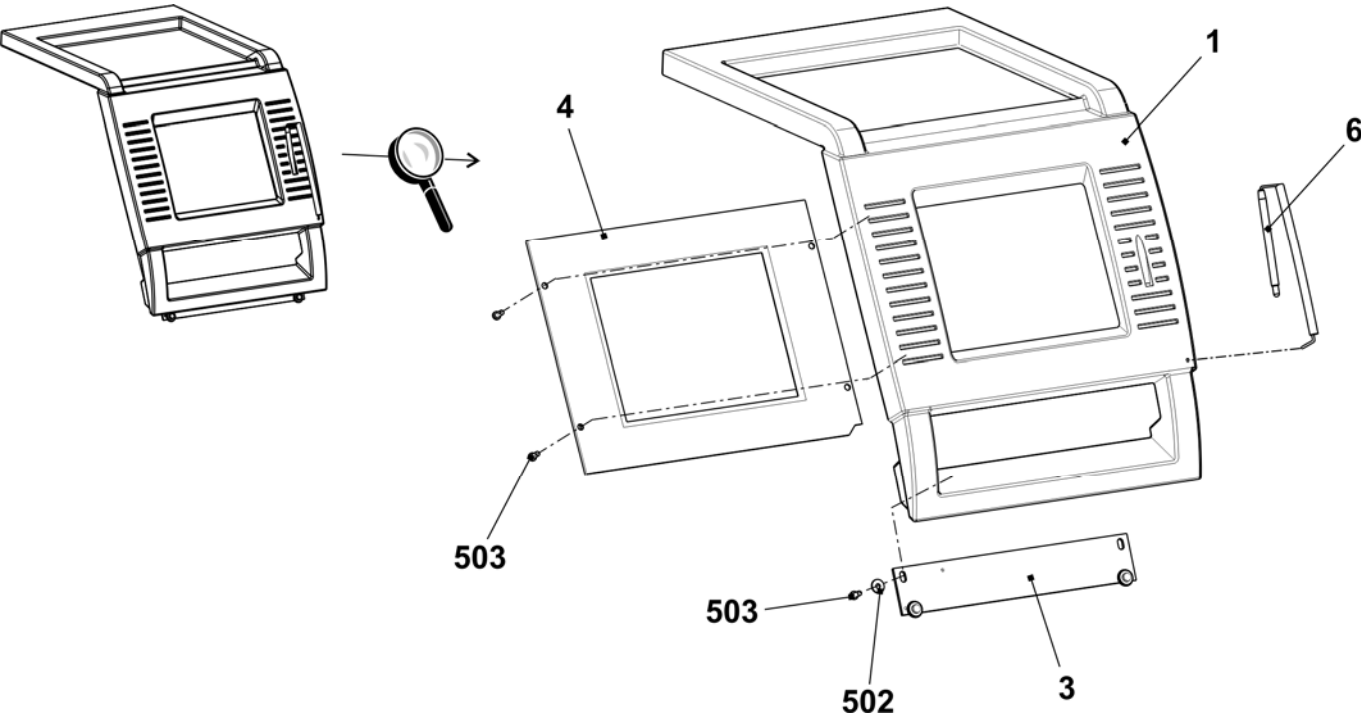


启动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	启动整个装置	240 306	500	锁定环 12x1	020 951
1	操纵杆	240 227	501	配件盘 12x18x1	023 315
2	整个左轴承	250 071	502	螺丝 M6x25	023 510
3	整个导轨底部	251 225	503	螺旋帽 M6X16	020 135
4	整个右轴承	240 230	504	埋头螺丝 M5x14	023 588
5	右轴	242 888	506	螺旋帽 M6X12	020 134
6	右侧覆盖片	250 931	507	螺旋帽 M6x20-12.9	020 136
7	左侧覆盖片	250 932	508	垫圈	020 872
9	切换缆线到保护盖上	223 350	509	埋头螺丝 M6x16	023 124
11	固定销子	219 107	512	螺旋帽 M6X10	023 690
12	压板螺母(导轨受阻)	225 099	511	缆线固定基座	243 055

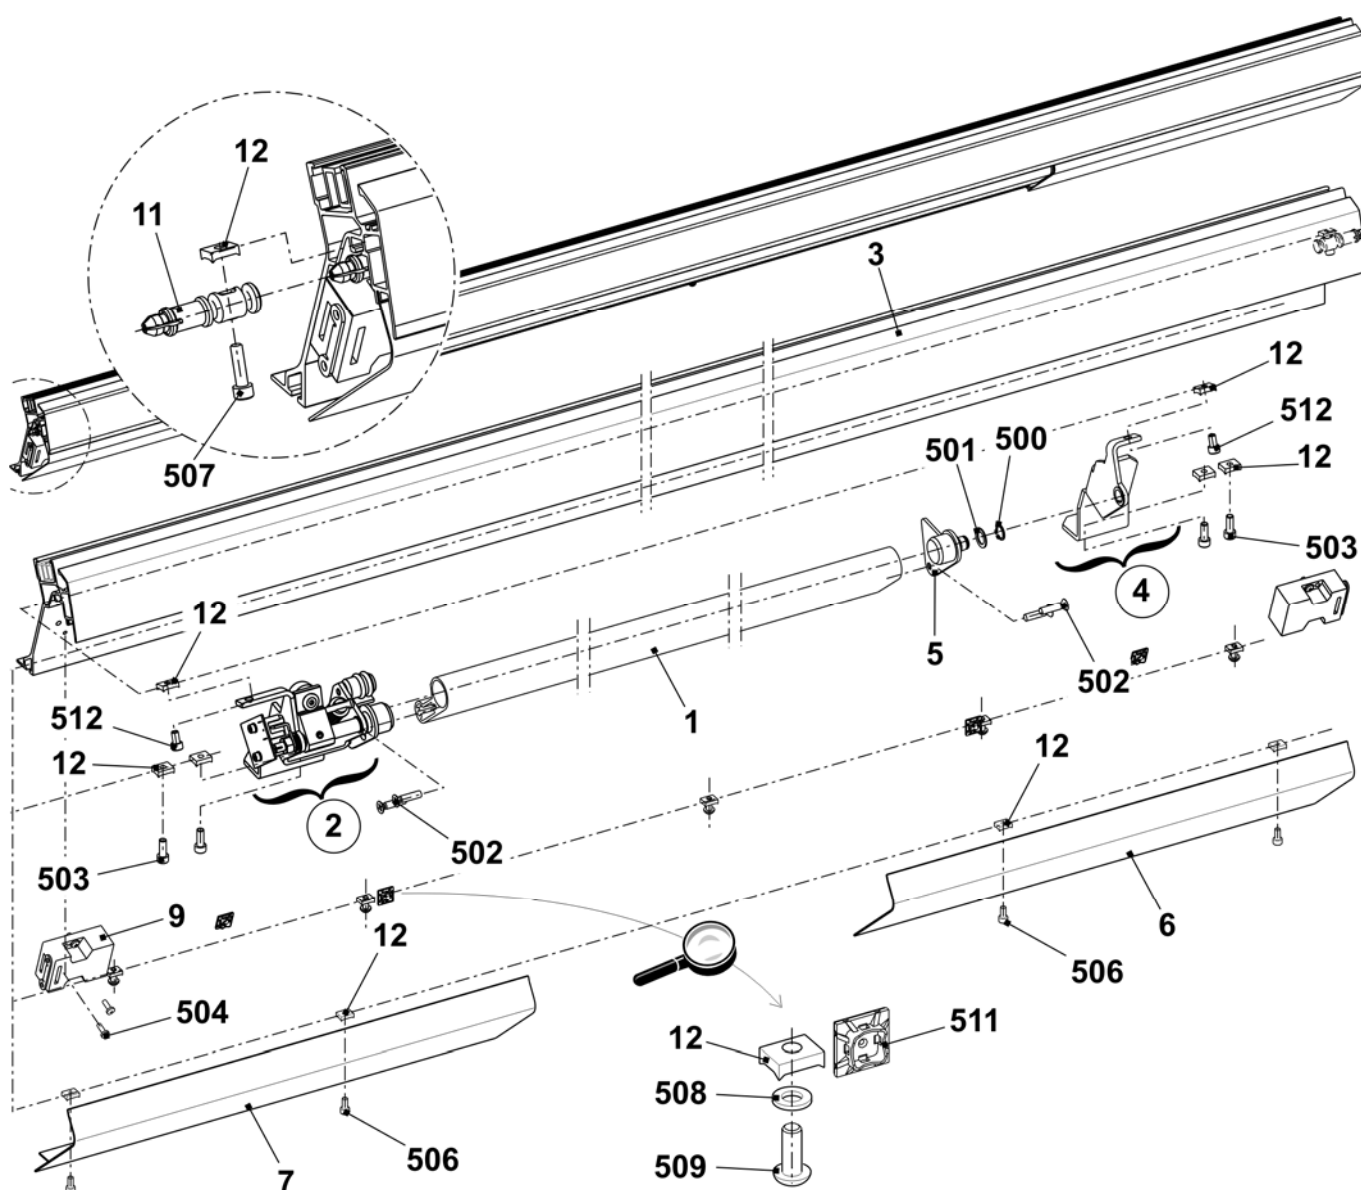


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	250 071		512 弹簧暗销套管 6x20	023 719
1	左侧左轴承	250 070		513 轴肩螺丝	240 299
11	左侧左轴承	245 218		515 配件盘 12x18x1	023 315
11a	夹纱轴承 MCM12-04	023 639		516 锁定环 12x1	020 951
12	缓冲支持	220 561		517 压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
12a	O-形环 14x4	023 237		518 压缩弹簧 0,5x11x12	251 369
13	左侧轴	245 219	500	螺旋帽 M4x6	023 067
14	回转轴	245 223	501	椭圆头螺丝 M4x6	020 293
15	三角开关	245 220	502	配件盘 4x8x0,5	023 384
16	弹簧销	251 340	503	操纵卡 okc	240 167
17	圆片	245 222	504	磁性夹 直流电	026 233
18	轴肩螺丝	245 224			
19	定距螺栓	240 287	R	整个右轴承	240 230
510	六角螺母 M8-6	020 838	540	夹纱轴承 MCM12-04	023 639
511	暗销 1,5x8	236 923			

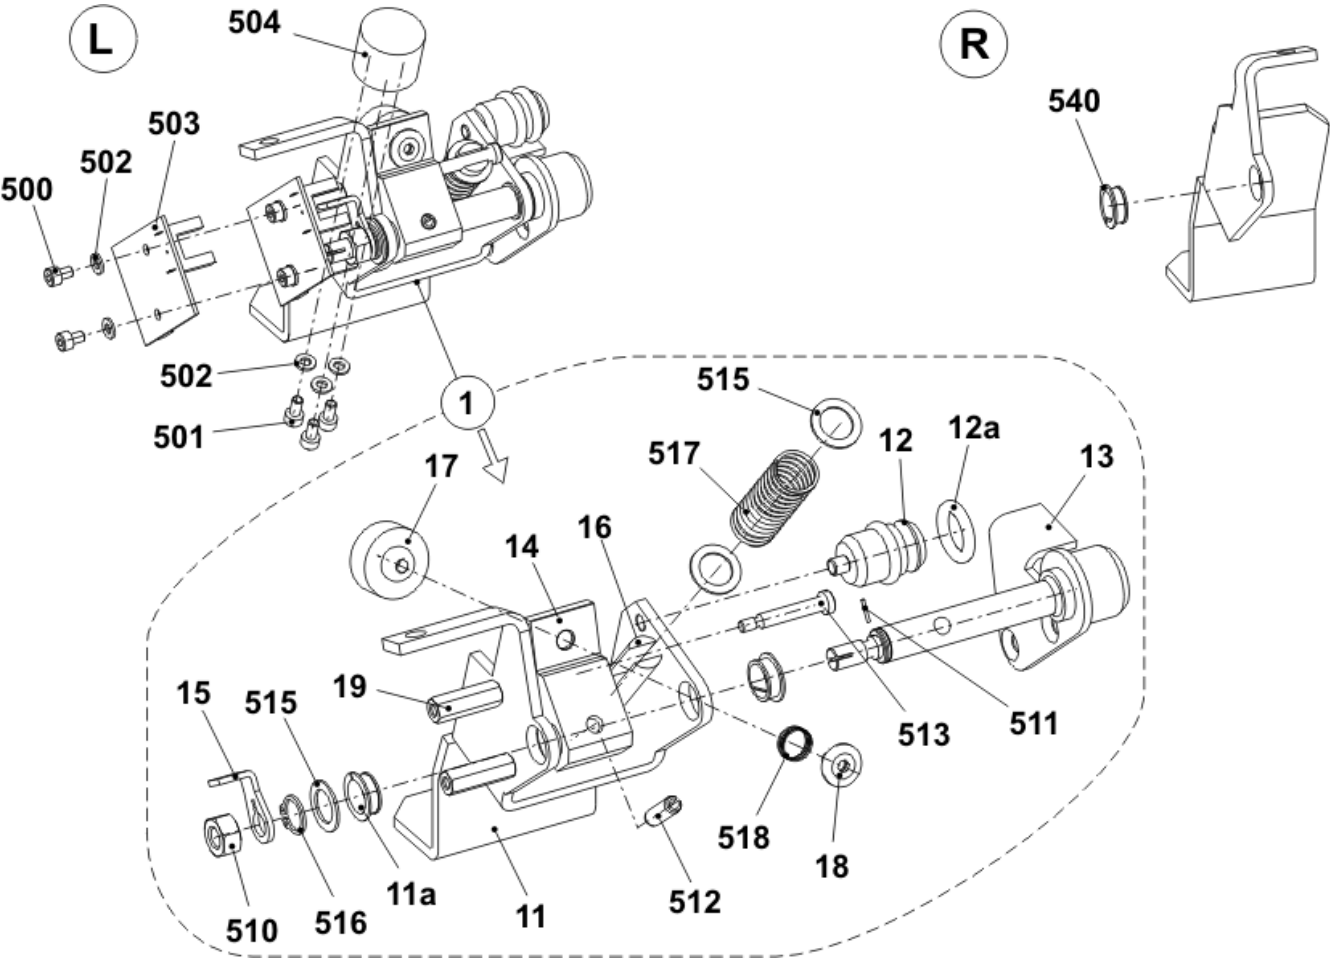


警灯

位置	名称		标识号	位置	名称	标识号
Σ	带报警装置的LED单灯管警报灯		251 153			
	500	埋头螺丝 M4x14	023 037			
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482			

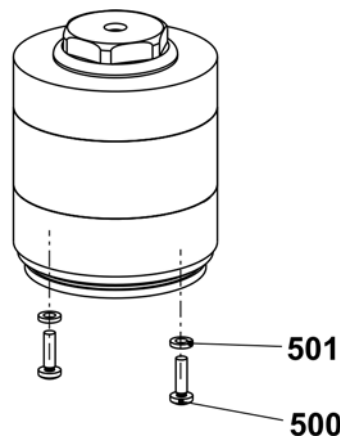


收集区域 - 控件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	收集区域 - 控件	240 157	504	光栅 WI100-P4330	243 355
1	角支架光栅	243 353	505	反射器 20x20 毫米	243 356
2	安装板反射器	243 354	900	螺旋帽 M6X12	020 134
501	螺旋帽 M3x10	022 991	901	垫圈	020 872
502	扎线铆钉 A3x8-AI	023 158			

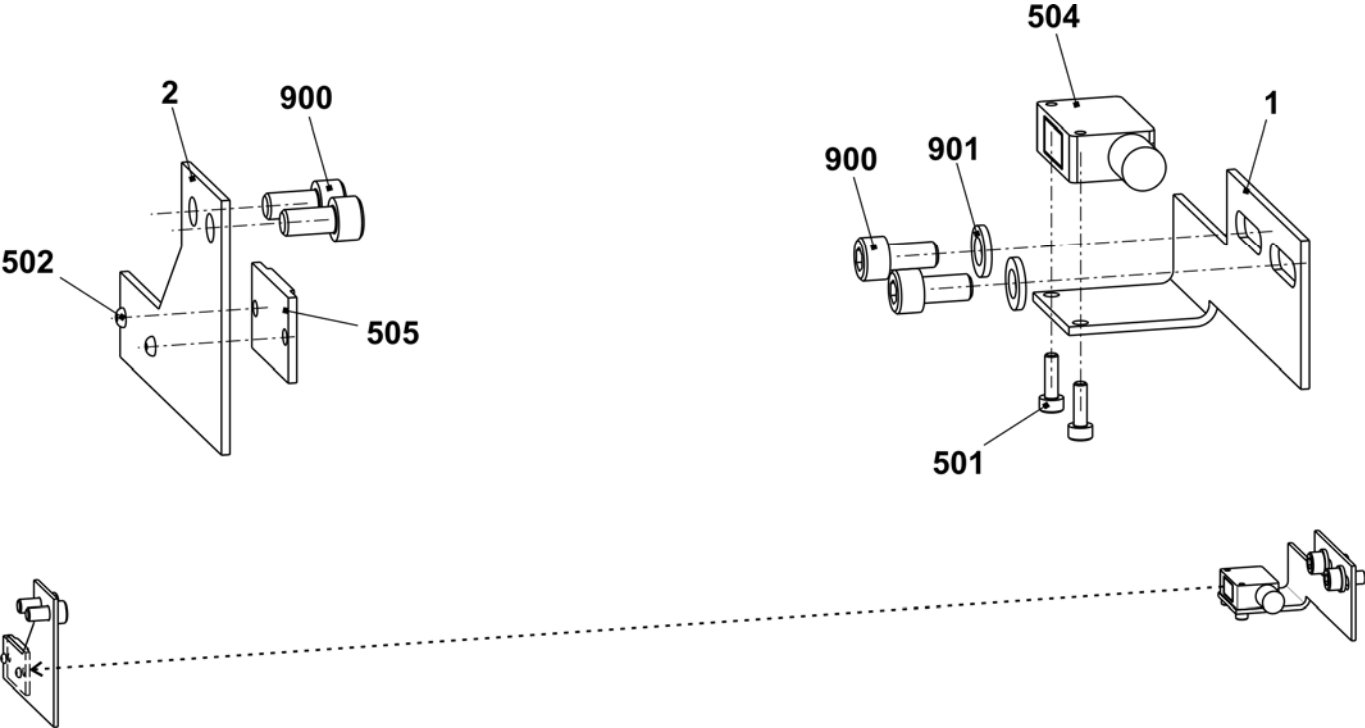


振动自停 (>E14)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个振动自停 E5-E14	241 819	3	末端插头振动传感器	220 053
1	振动自停 (振动)	220 011	500	埋头螺丝 M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061	502	电缆夹 N-3B, 5 mm	210 729

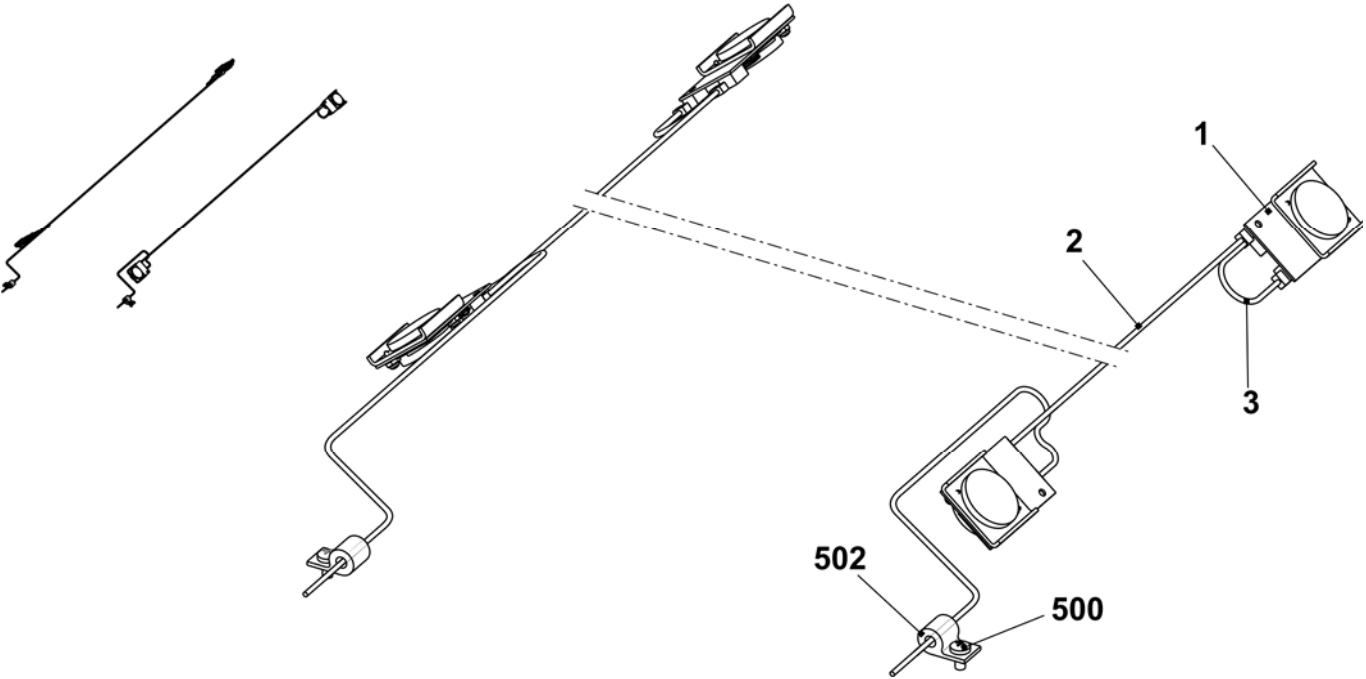


测量设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备	243 882	5	整个测量头	240 562
	1	测量条			
	2	导杆			
	3	停位点			
	4	导杆			
	501	垫圈			
	502	椭圆头螺丝			

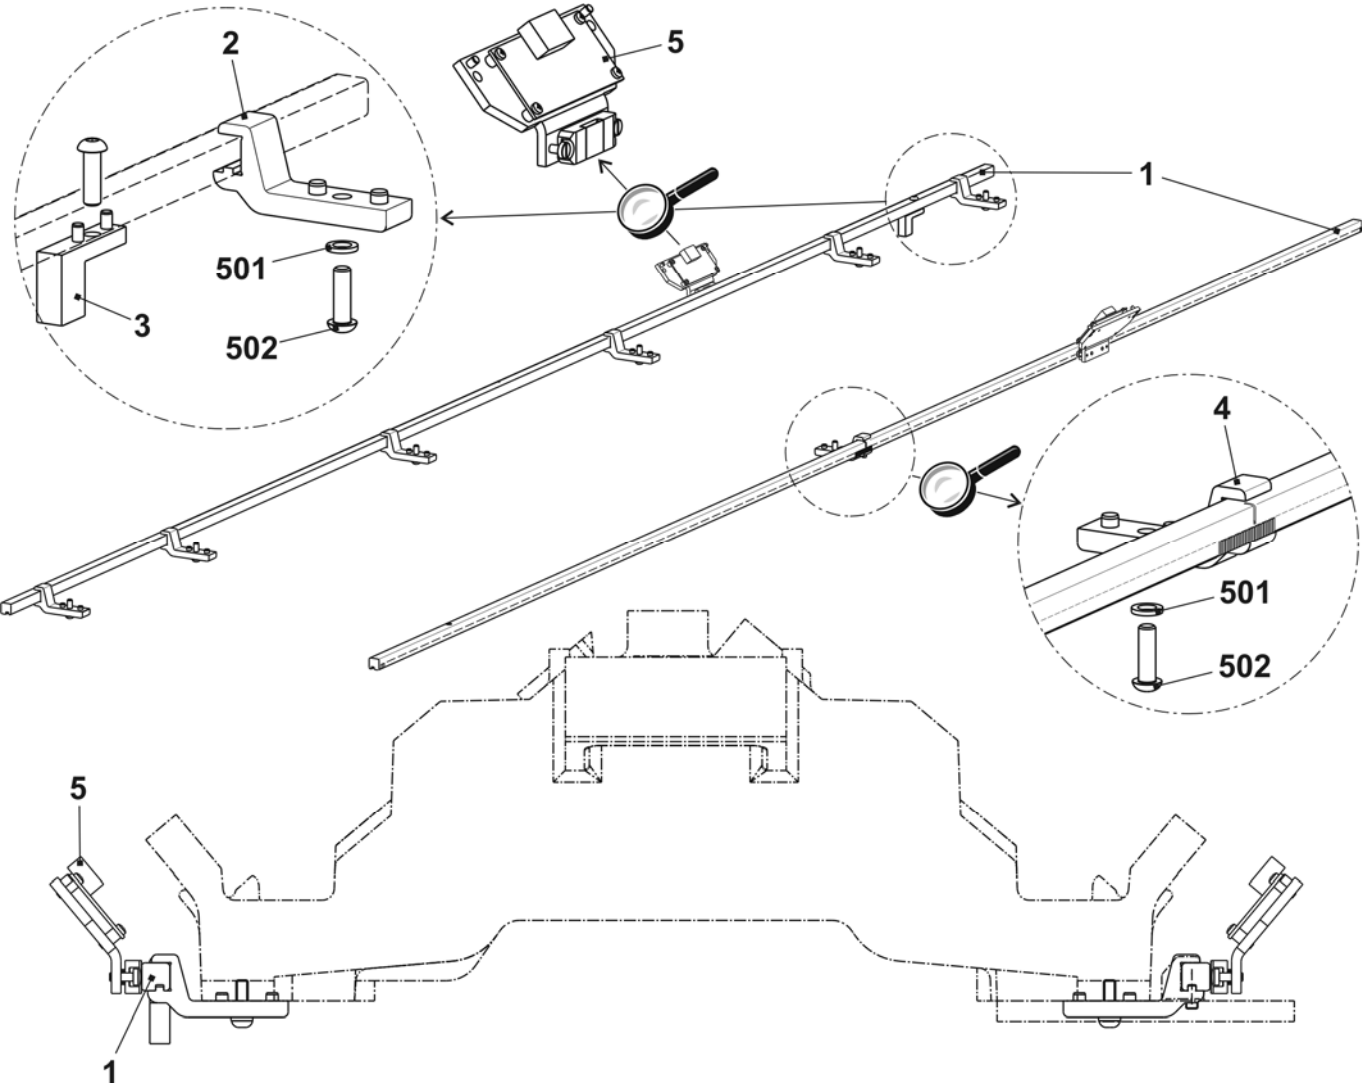


附属安全罩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧安全罩		Σ	右侧安全罩	
	E7 - E8	241 272		E7 - E8	241 275
	E10 - E18	241 273		E10 - E18	241 276
1	左安全罩	250 562	1	右安全罩	250 563
2	轴部	241 994	505	螺丝 KB 60x30	237 683
3	板	224 717	510	螺丝 KB 60x20	237 682
4	锁定板	219 748			

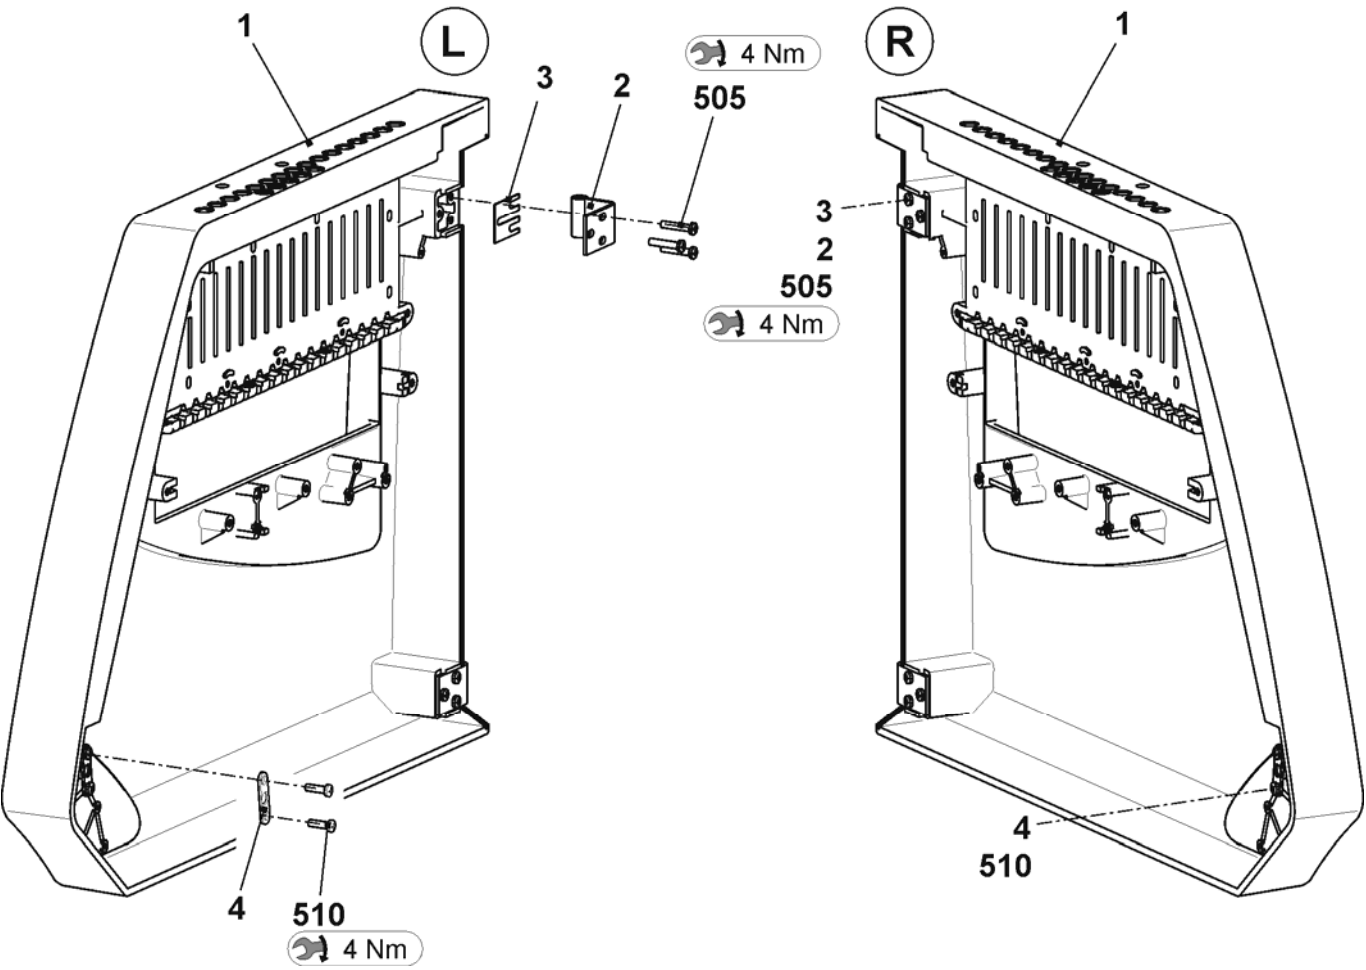


镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个安全罩1	250 680	3	整个安全罩3	250 682
	1a 罩盖 1	250 684		3a 罩盖 3	250 686
	1b 入口型把手	240 210		1b 入口型把手	240 210
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
2	整个安全罩2	250 681	4	整个安全罩4	250 683
	2a 罩盖 2	250 685		4a 罩盖 4	250 687
	1b 入口型把手	240 210		1b 入口型把手	240 210
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置罩	251 233	6	整个右侧控制装置罩	251 234
	5a 左侧控制装置罩	251 185		6a 右侧控制装置罩	251 186
	5b 侧板	244 989		6b 侧板	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	5d Lug	240 412		6d Lug	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺旋帽 M6X10	023 690		551 螺旋帽 M6X10	023 690

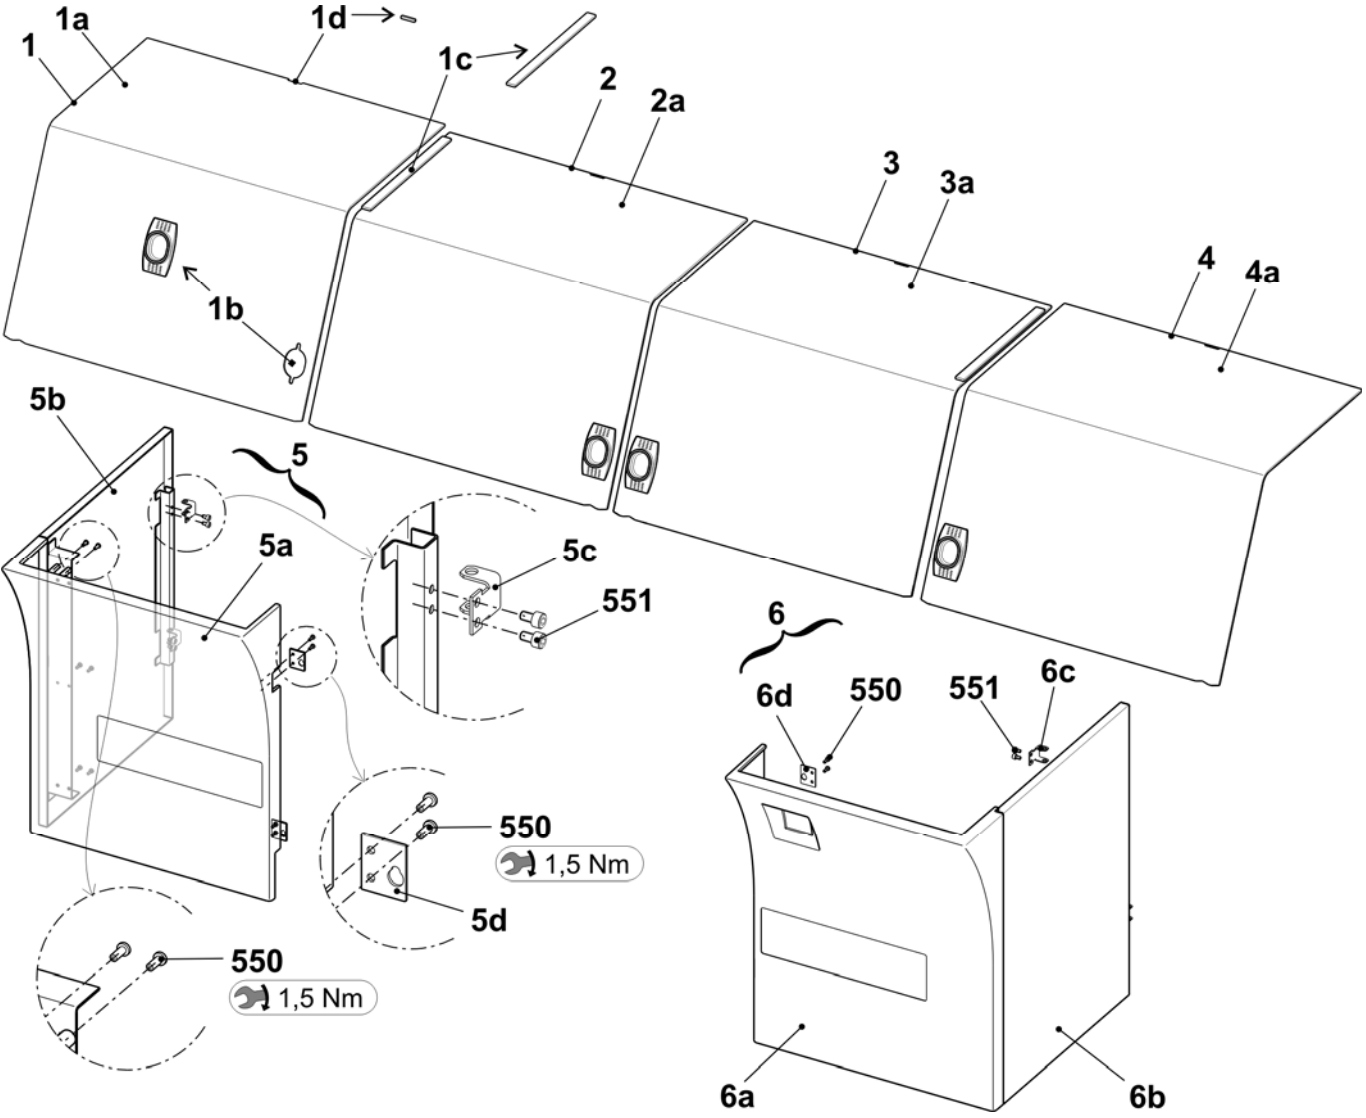

后镶板


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个后镶板	251 565	1a	镶板	251 564
			1b	安全框格扣件	243 052

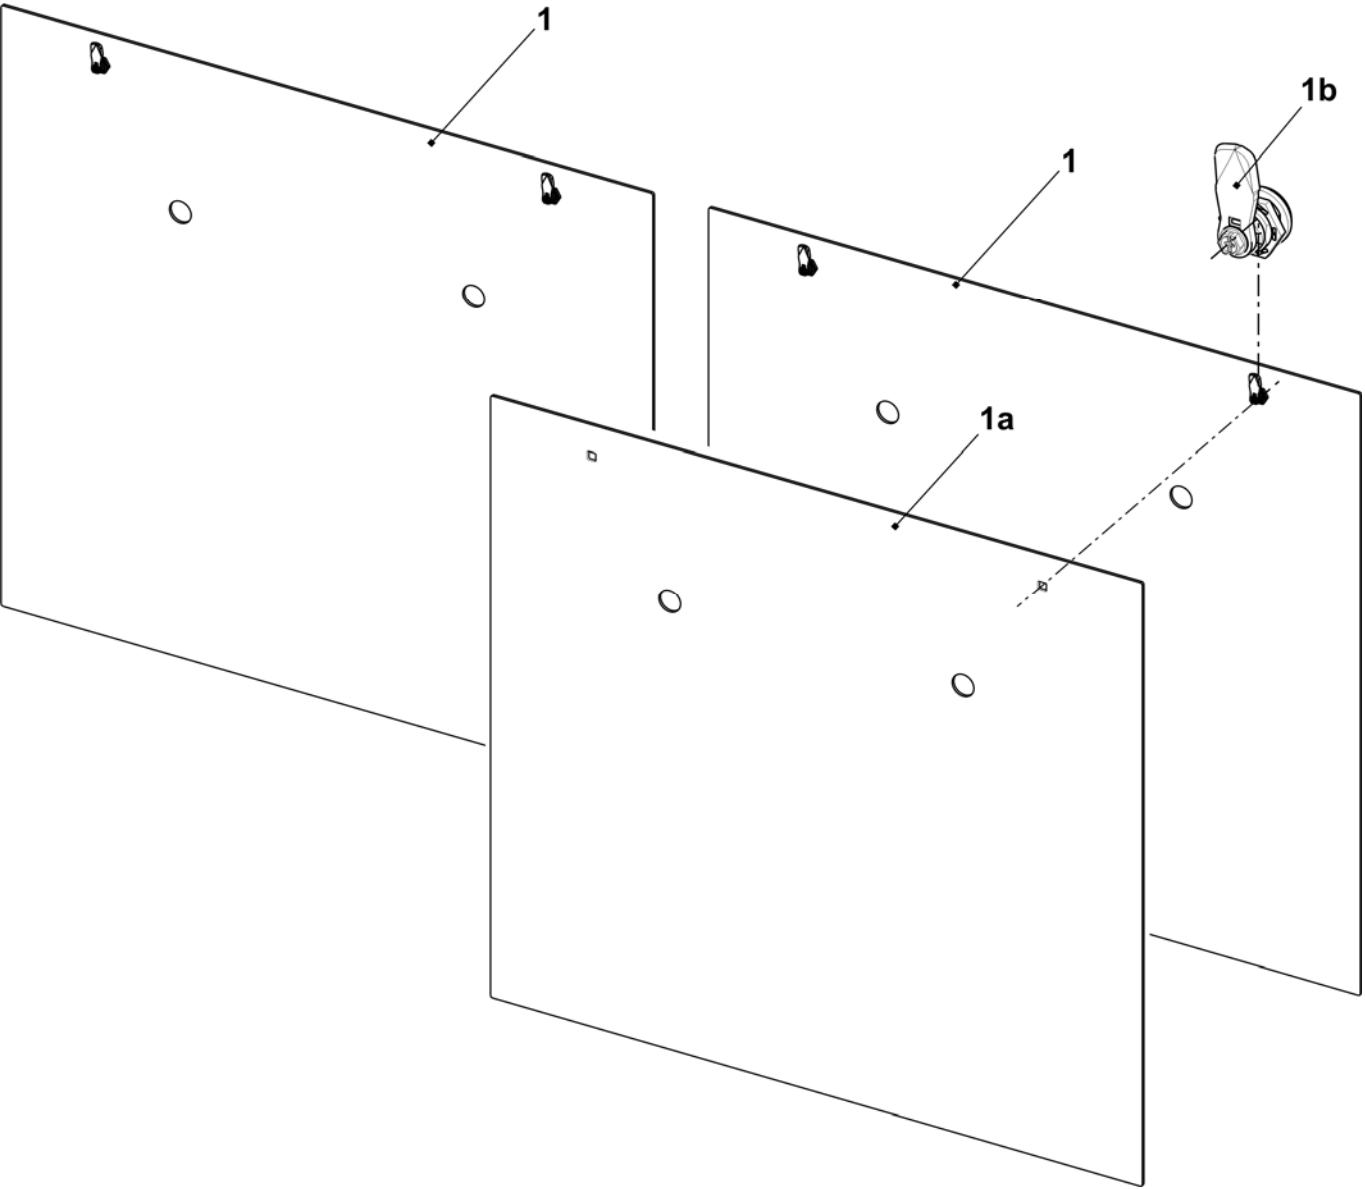

PDF格式的电路图

名称	标识号	识别
电路图 219 德文	243 991	_DE
电路图 219 英文	243 991	_GB
电路图 219 中文	243 991	_CN





在CMS文件的DVD光盘上有电路图219 识别号为242283

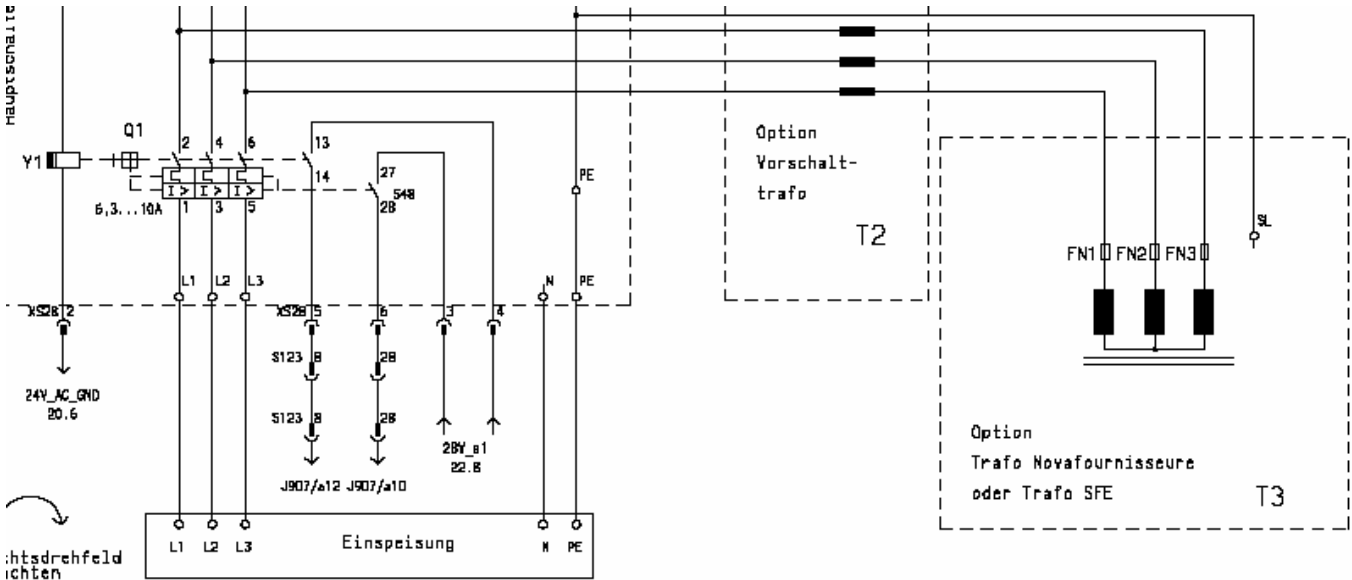

保险丝

	名称	标识号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367



传动缆线

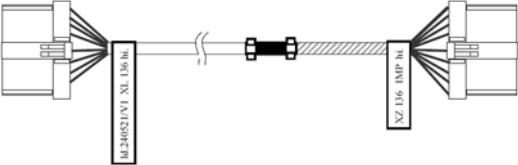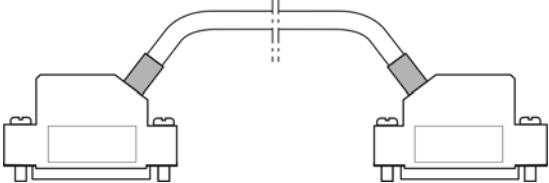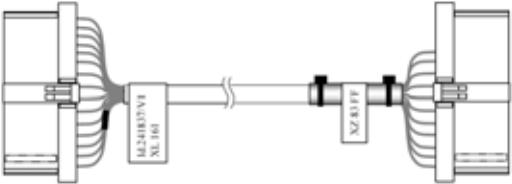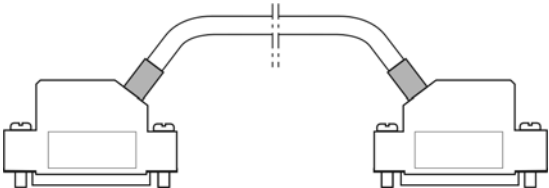名称	标识号	名称	标识号
后脉冲发生器缆线 XL136	240 521	后端 SM 缆线 XL327	243 928
前脉冲发生器缆线 XL137	240 522	前端 SM 缆线 XL327	243 927
			
导纱器电缆 XL161	241 837	前端信号电缆 XL326	243 929
		前端信号缆线 XL328	243 930
			









缆线设置安装

名称		标识号	名称		标识号
Σ	缆线设置安装530T okc	243 900			
1	缆线束 1 OKC	240 256	4	缆线束 50" OKC	240258
2	缆线束 2 OKC	240 257	5	缆线束 530T/1 OKC	243 894
3	缆线束 梳装置 OKC	240 259	6	缆线束 530T/2 OKC	243 895
8	针床振动传感器缆线 OKC	240 518	10	主牵拉缆线开关 50" OKC	240 537
					





缆线束 1 OKC

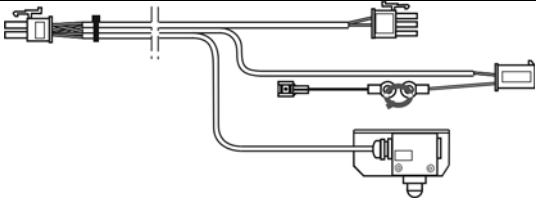名称		标识号	名称		标识号
Σ	缆线束 1 OKC	240 256			
	缆线缠绕 OKC 3XX	240 289		左侧OKC缆线保护装置	238 705
					
	主电源缆线 FKE 灯 OKC	240 290			
					








缆线束 2 OKC

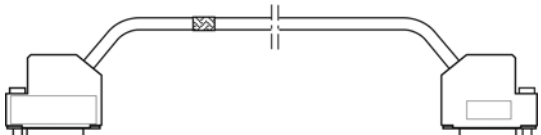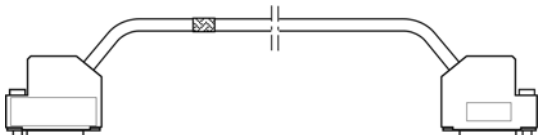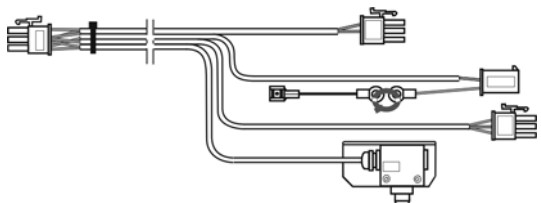名称	标识号	名称	标识号
Σ 缆线束 2 OKC	240 257		
马达缆线 HIAB OKC	240 291	传动分解器缆线 OKC	240 296
			
横移限位开关缆线 OKC	240 292	横移马达缆线3XX OKC	240 297
			
通风设备传动电缆 OKC	240 293	横移分解器缆线 OKC	240 298
			
右侧/左侧的喂纱轮缆线	240 294	右侧OKC缆线保护装置	238 706
			
传动马达缆线 okc 3xx	240 295		
			





牵拉梳缆线束

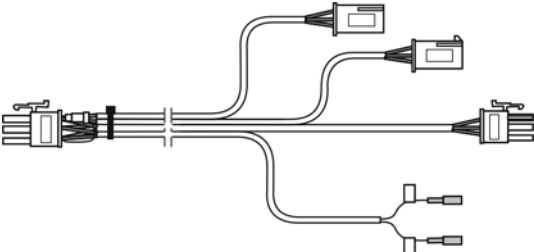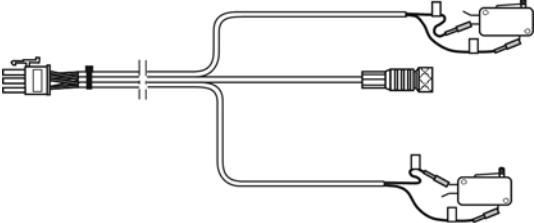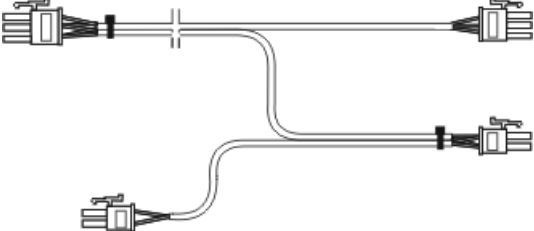名称		标识号	名称		标识号
Σ	缆线束 梳装置 OKC	240 259			
	牵拉梳钩马达缆线 OKC	240 308	牵拉梳开关缆线 OKC		240 311
					
	开关缆线 KAHA OKC	240 309	开关缆线 HAAB OKC		240 312
					
	牵拉梳马达缆线 OKC	240 310			
					







缆线束 50"

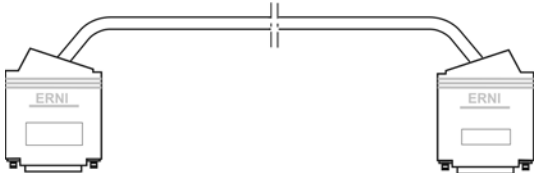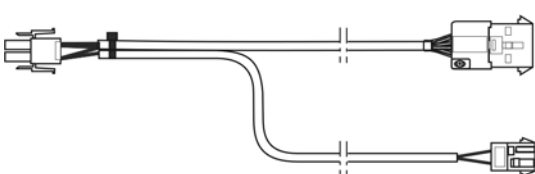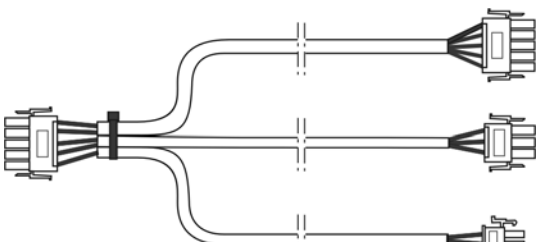名称	标识号	名称	标识号
缆线束 50" OKC	240 258		
缆线 CAN 50" okc	240 459	电源伺服缆线 50" okc	240 502
			
电镀缆线 50" OKC	238 703	主电源缆线 OKC	240 505
			
左侧喂纱轮电缆 50" OKC	240 464	电源照明缆线	236 572
			
马达缆线 HIAB 50" OKC	240 467	缆线开关 HIAB OKC	240 472
			
脉冲发生器缆线 HIAB 50" OKC	240 468	FLENT 电源缆线	243 141
			
WAZ/F 50" OKC 电源缆线	240 469		
			

缆线束 530T/1

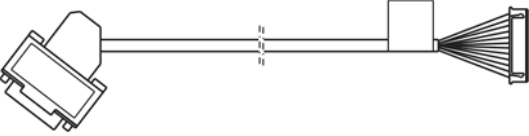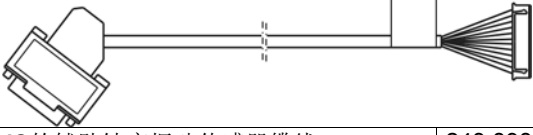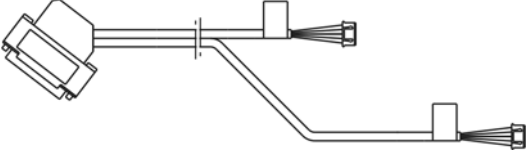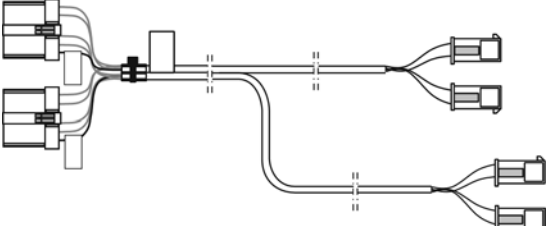
位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	缆线束 530/1 OKC	243 894			
	okc右侧的CC驱动缆线	243 897		okc左侧的CC驱动缆线	240 612
					
	50“ okc的CC传感器缆线	243 896		OKC的辅助针床振动传感器缆线	243 898
					

缆线束 530T/2

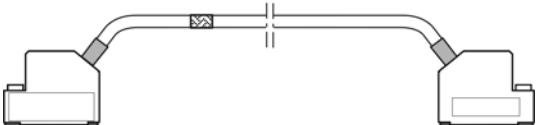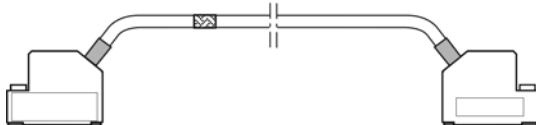位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	缆线束 530/2 OKC	243 895			
	530T左侧的横移马达缆线ZB	243 891		530T前侧/右侧的横移马达缆线ZB	243 547
					
	左侧的分解器缆线ZB	243 892		OKC的辅助针床振动传感器缆线	243 548
					
	530T左侧的横移限位开关缆线ZB	243 893		前部/右侧的横移限位开关缆线ZB	243 549
					


控制电子元件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	530T okc机器上的整个左侧控制装置	240 760	5	SM-CPU 2 板	300 946
1	okc机器上的左侧无配件控制装置	240 757	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置	300 924	7	N-CPU 432 板	300 965
3	电源 CG54	300 923	8	Power CPU1 板	300 966
3a	通风设备电源	239 305	9	IPC P8X OKC 板	300 976
3b	滤网 CG54	239 350	10	卡的标签排列	243 268
4	电池卡 OKC	300 951	12	翻针三角选针片	300 849

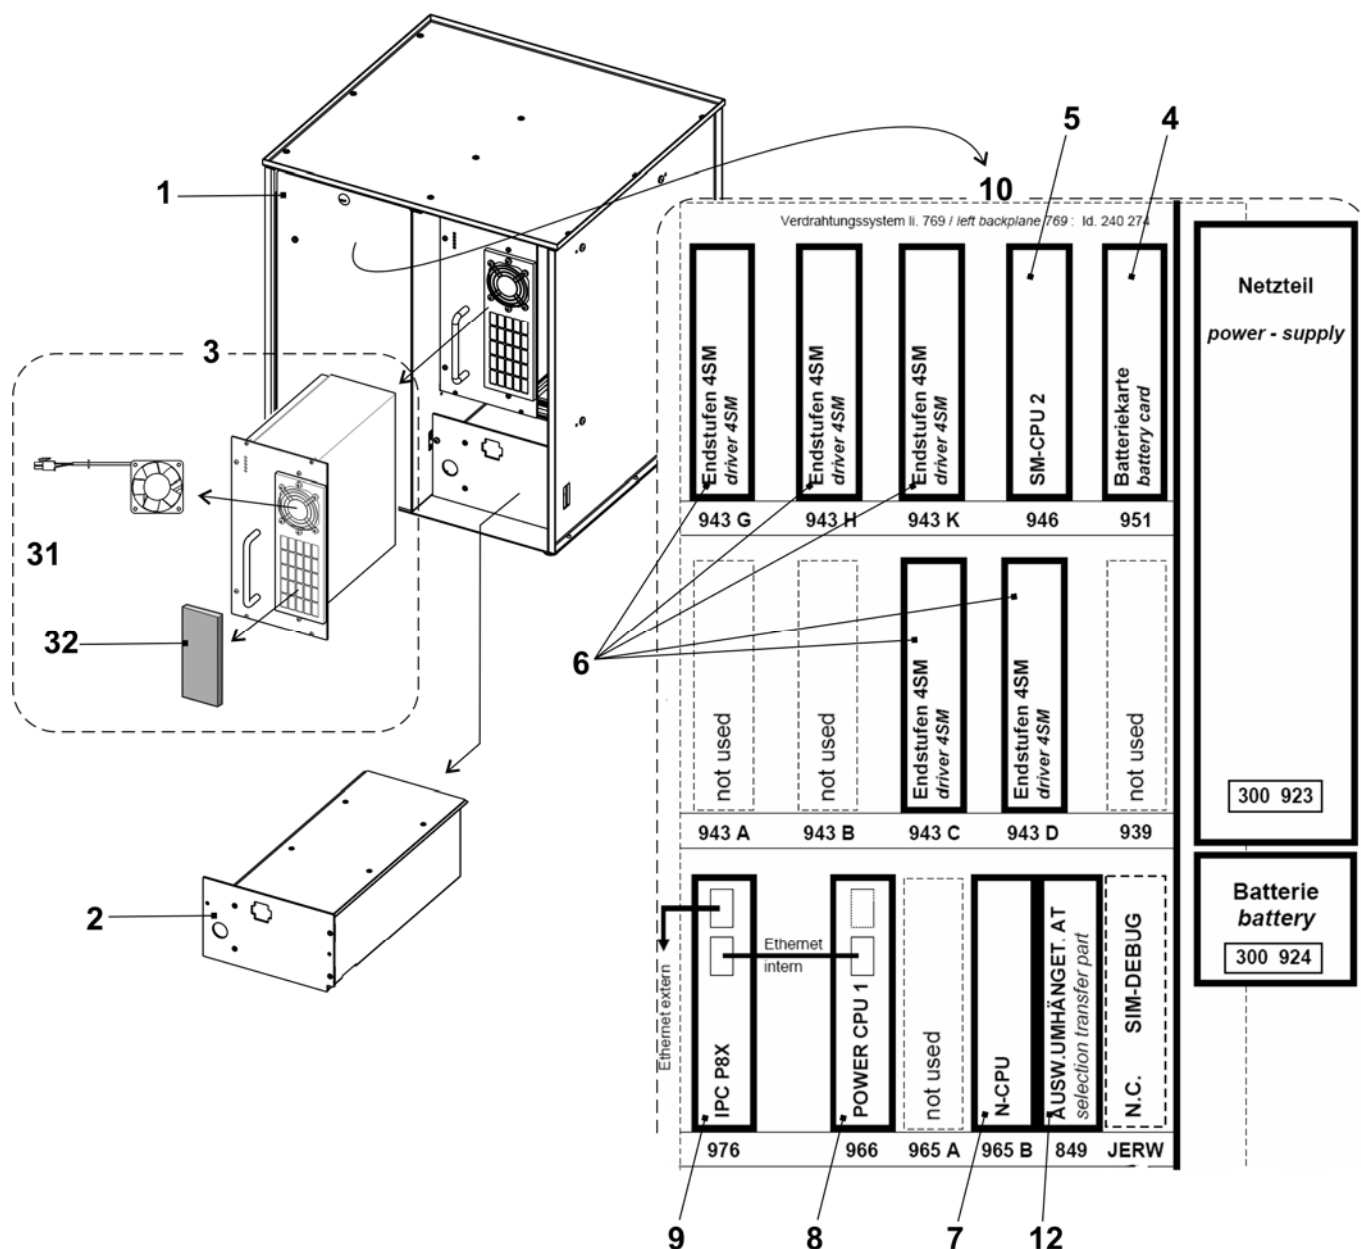


右侧控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧控制装置 OKC	241 310			
1	右侧控制装置无配件	241 322	3	继电器卡 OKC	300 953
	1a 驱动器05的轴风扇	229 059	4	CWAZ 板	300 929
2	伺服卡 6 okc	301 000	5	卡 CWAZ 电容器 8 μF	300 948

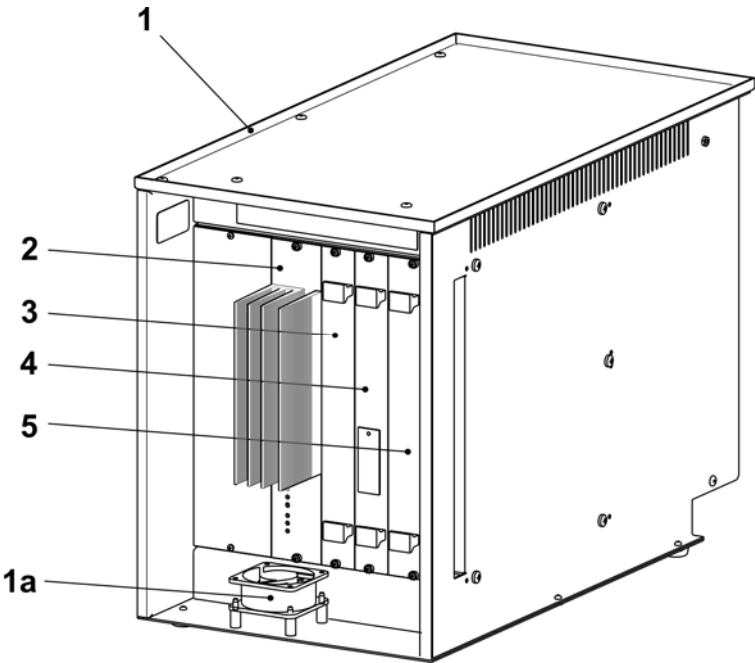

可用附件

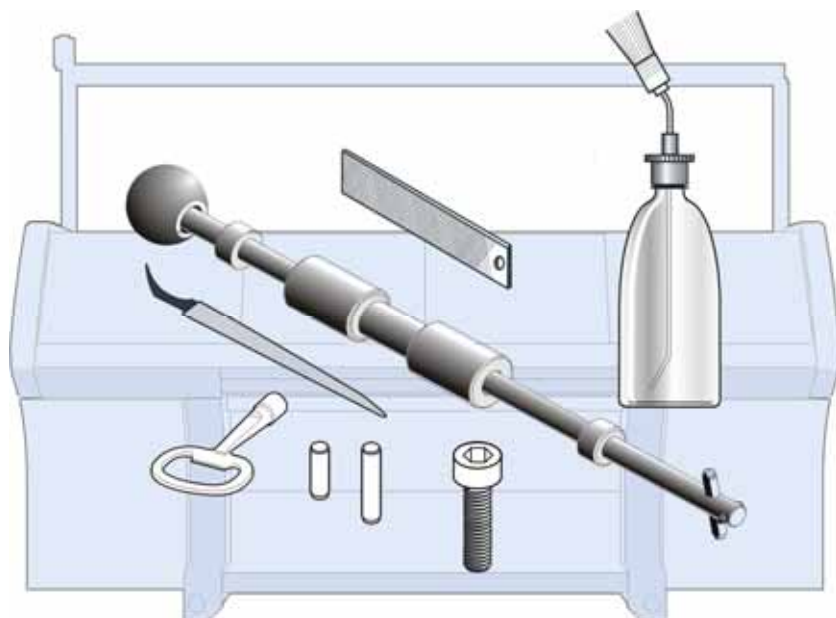


可以订购以下工具，润滑部件和耗材。

下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 mm E3-4	006 169
	管道支架 E5,E2, 5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	控制箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7 + E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8(E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱钩	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱钩	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽锉刀 E18 (E9.2)	225 112
5	分离钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	5a 小销子	202 843	9	测量带 L=150cm	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

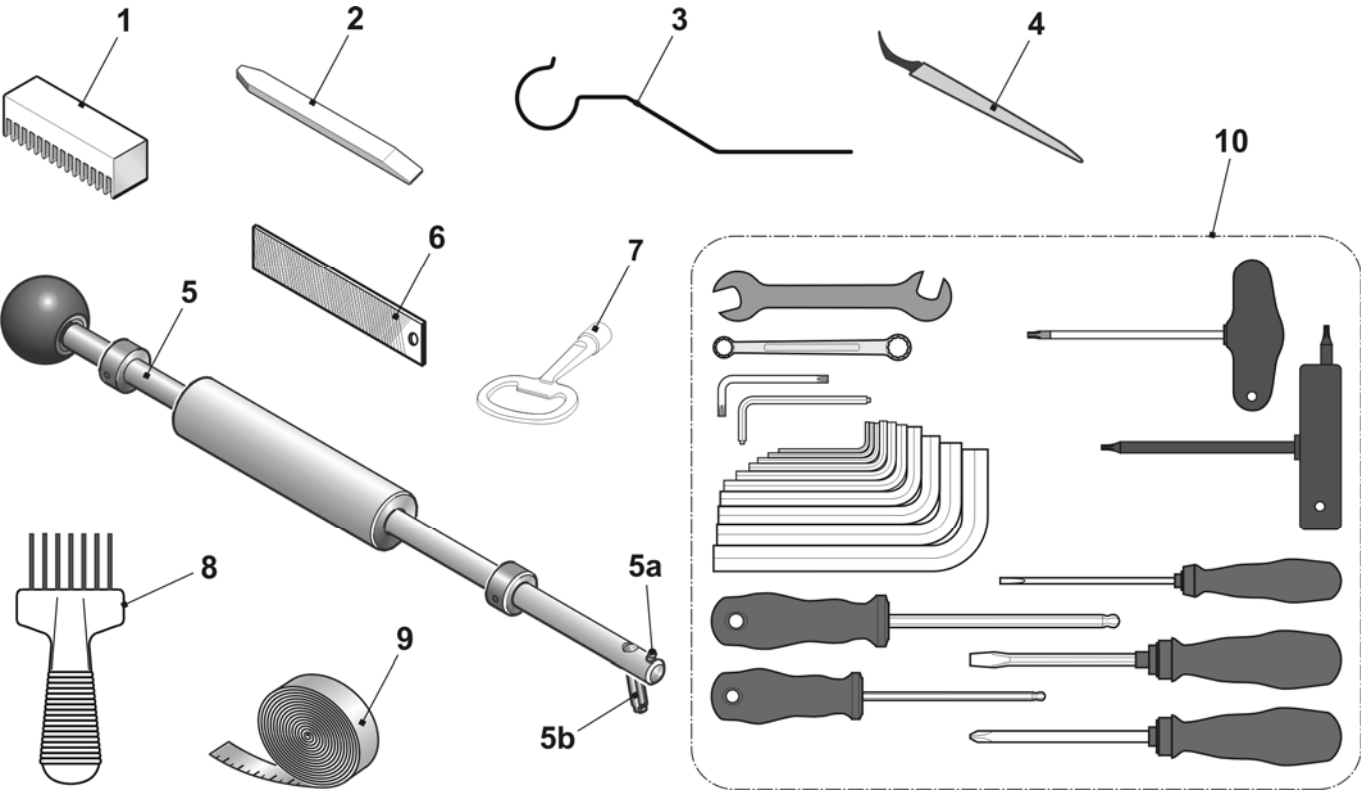


润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	编织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油 第8/10号 第10组	216 732
2	润滑油 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑油 OKS 475, 1公斤	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

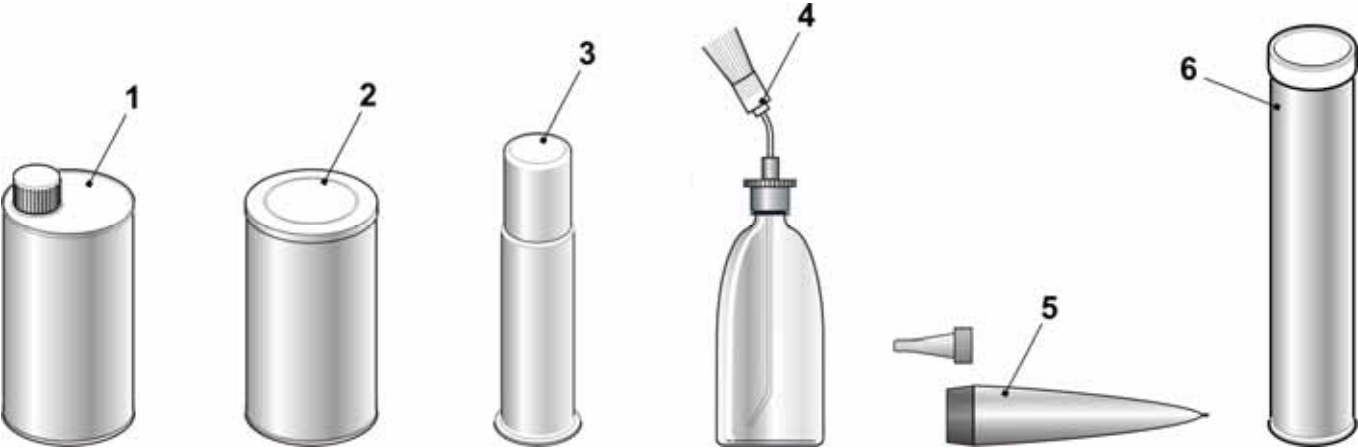

机械部件


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	螺旋帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 mm	025 815
2	埋头螺丝 ISO 2009 - M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺旋帽 DIN 912 - M5x16	022 726		电缆扎线	008 379
4	螺旋帽 DIN 912 - M6x14	022 658		电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 DIN 914 - M16x50-45H	023 235		电缆扎线 92x2.4mm	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重用带子 ABV 232 320毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

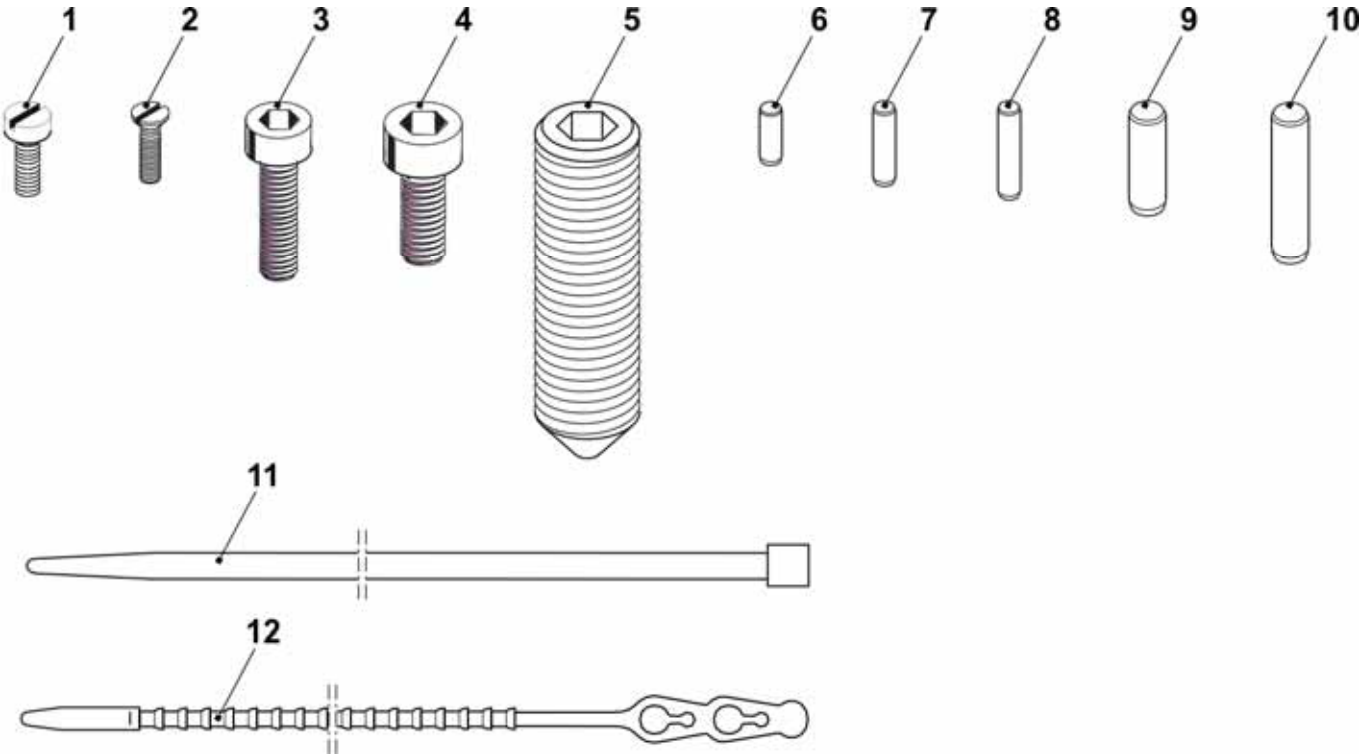

特殊设备




整个嵌花导纱器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-4				
1	整个嵌花导纱器 1 +8	213 773	3	整个嵌花导纱器 3 +6	213 775
2	整个嵌花导纱器 2 +7	213 774	4	整个嵌花导纱器 4 +5	213 776

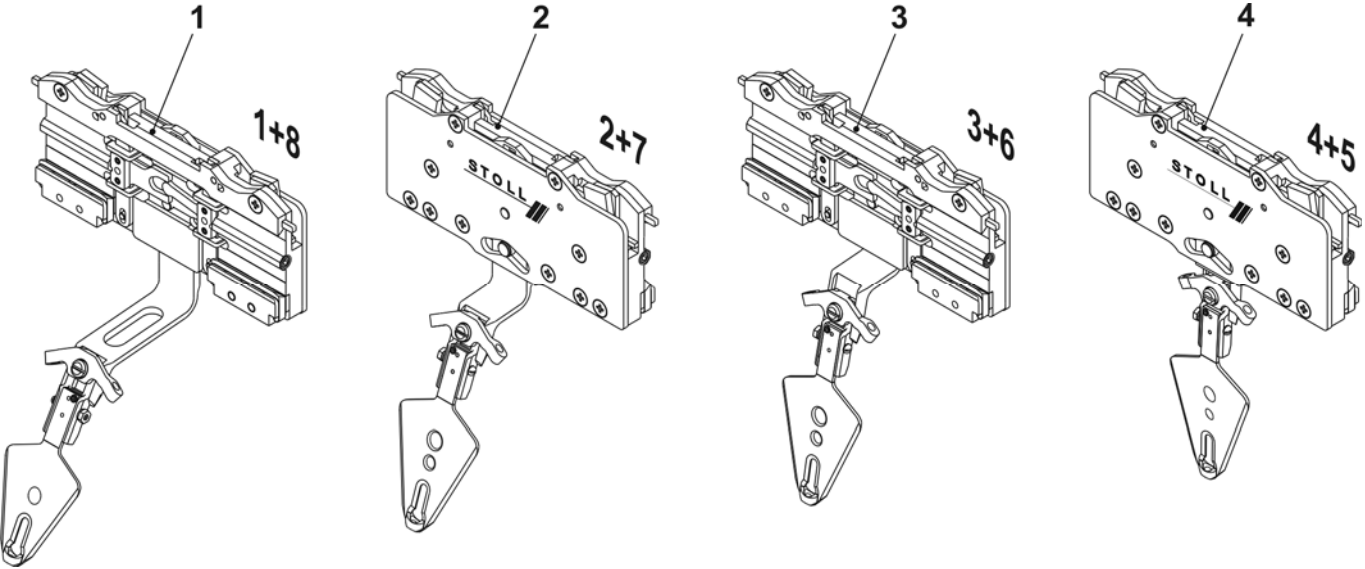

机头 IYC


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个基板	216 031	13	左夹片	216 101
2	压板	217 170	14	压板 2.04	201 654
3	锁定柱塞	212 508		压板 2.06	208 924
4	滑块	212 503		压板 2.02	235 740
7	定位销 3.3	212 504	16	弹簧销	201 677
	定位销 3.4	212 505	17	推杆	212 547
	定位销 3.5	212 506	18	滑片	212 543
9	推力片	212 773	20	螺栓	213 399
10	压力辊	212 774	500	椭圆头螺丝 M4x6	022 994
11	罩盖	212 507	502	椭圆头螺丝 M4x12.5	022 979
12	右夹片	216 100	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
			508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394

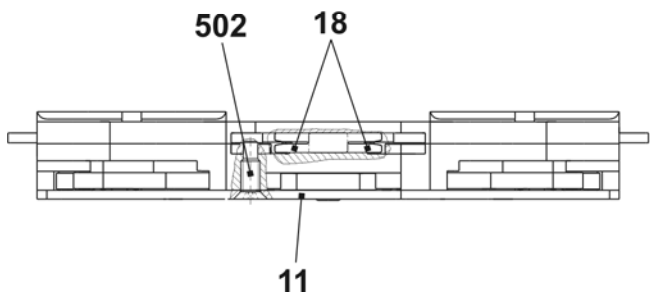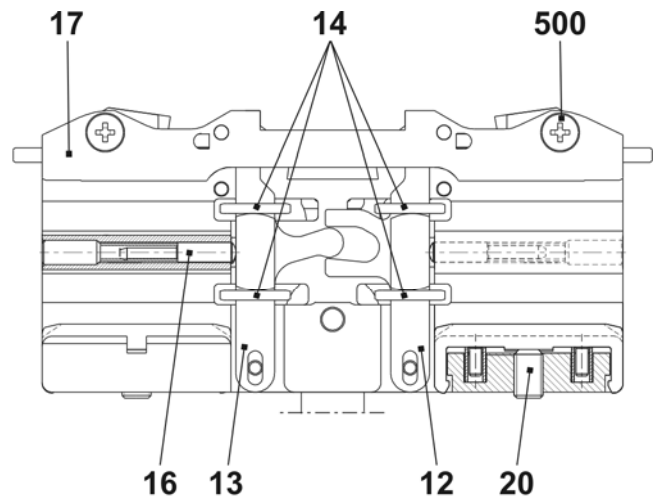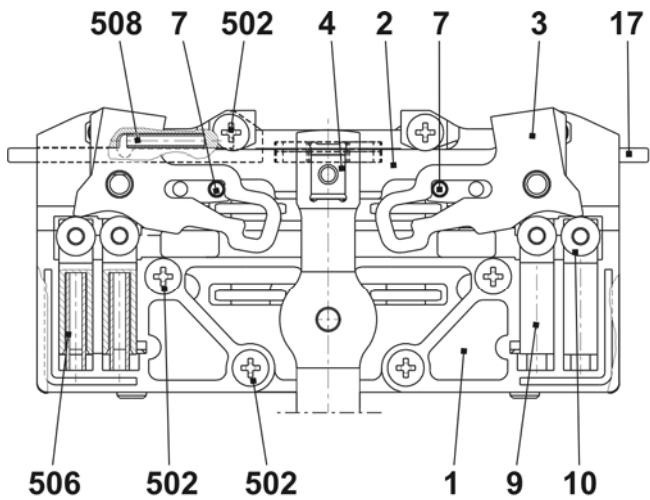

臂和头部（嵌花导纱器）


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	导纱器臂 1+8	212 986	7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987	510	螺旋帽 M4x8	022 977
3	导纱器臂 3+6	212 988	512	夹子 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989			

位置	名称	机号	导轨	标识号	位置	名称	机号	导轨	标识号
5	整个导纱器头	E7 - E8	1 + 8	208 580	6	整个导纱器头	E7 - E8	2 + 7	208 582
		E10 - E12		209 700			E10 - E12	3 + 6	209 701
		E14		213 864			E14	4 + 5	213 865

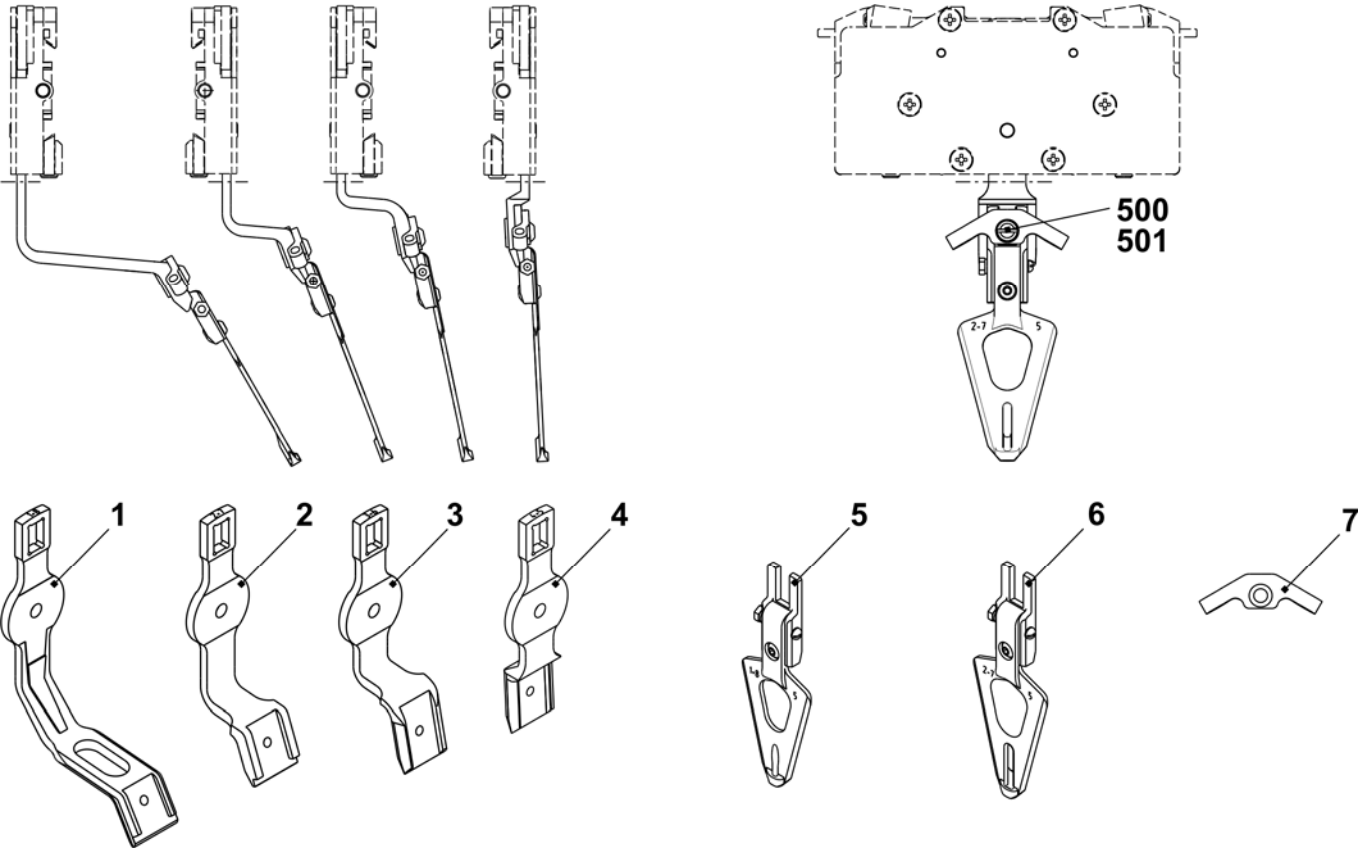


添纱导纱器臂

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	添纱导纱器臂 4+5	214 591	2	添纱导纱器臂 3+6 E3 - E4	214 590
	添纱导纱器臂 4+5 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 326		添纱导纱器臂 3+6 E5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2	213 328
	添纱导纱器臂 4+5 E7 - E8 + E6.2	213 327		添纱导纱器臂 3+6 E7 - E8 + E6.2	213 329
	添纱导纱器臂 4+5 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 330		添纱导纱器臂 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	整个导纱器机头	243 062	500	六角螺母 M5x10	020 351
12	垫片	213 035			

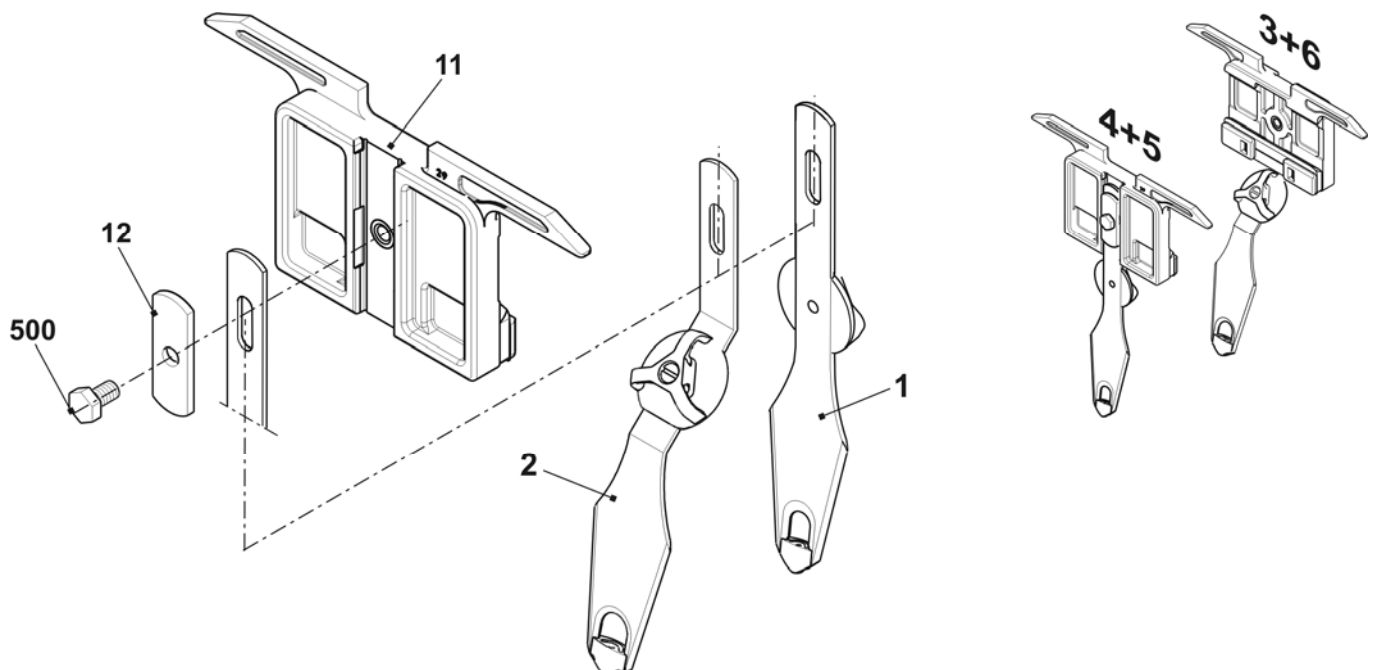

STIXX 设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	STIXX 3 设备	236 275	22*	设置配重	212 241
2	传感器	211 354	23*	绕线条	200 223
3	整个传感器	212 406	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
3a	橡胶连接环	212 390	501	弹簧螺母 M5	022 873
6	支架	236 278	502	埋头螺丝 M5x6	023 246
7	绕线条	211 801	503	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
9	导纱杆	211 352	504	弹簧垫圈 A5	022 454
11	STIXX CPU 板	300 934	505	椭圆头螺丝按垫圈 M3x10	023 380
12	整个通风设备	212 255	506	螺旋帽 M5x22	023 193
20*	支架	223 029	510*	埋头螺丝 M6x16	023 113
21*	夹纱口	228 583			

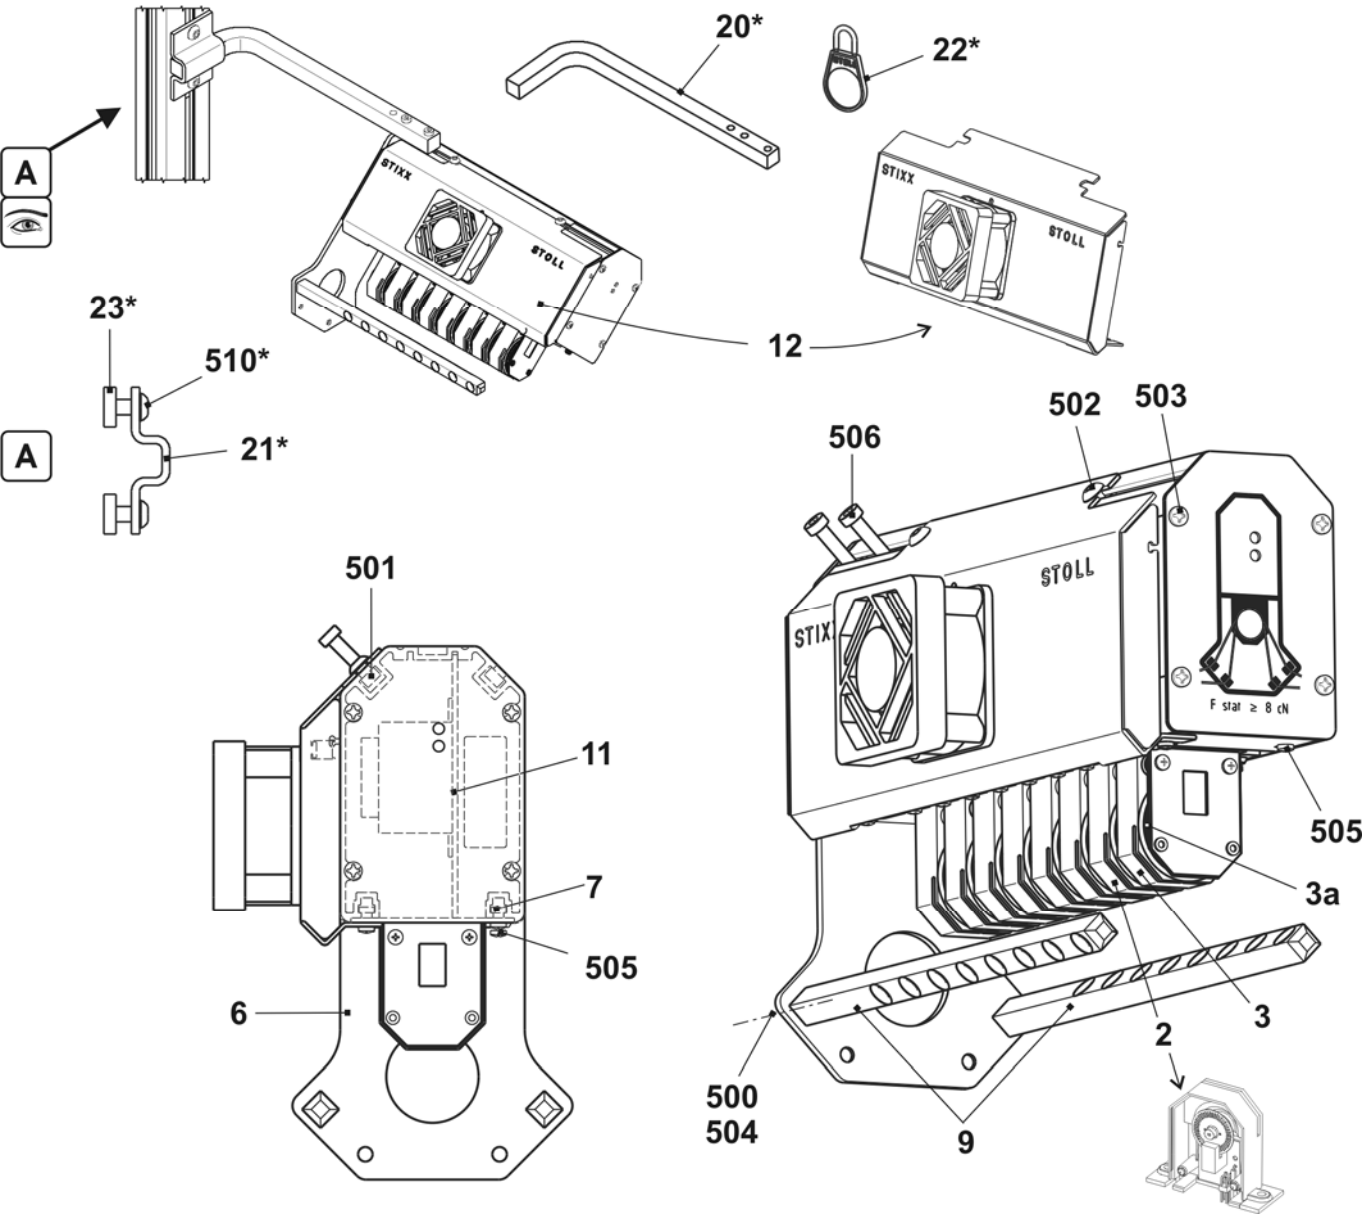

附加板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	附加板	241 852	4	圆片 直径=130	062 385
1	焊接的附加板	241 851	500	埋头螺丝 M4x30	023 681
2	定位销	202 777	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556
3	纱筒	200 363			

