


CMS 730T (Type 586)

Component type 001

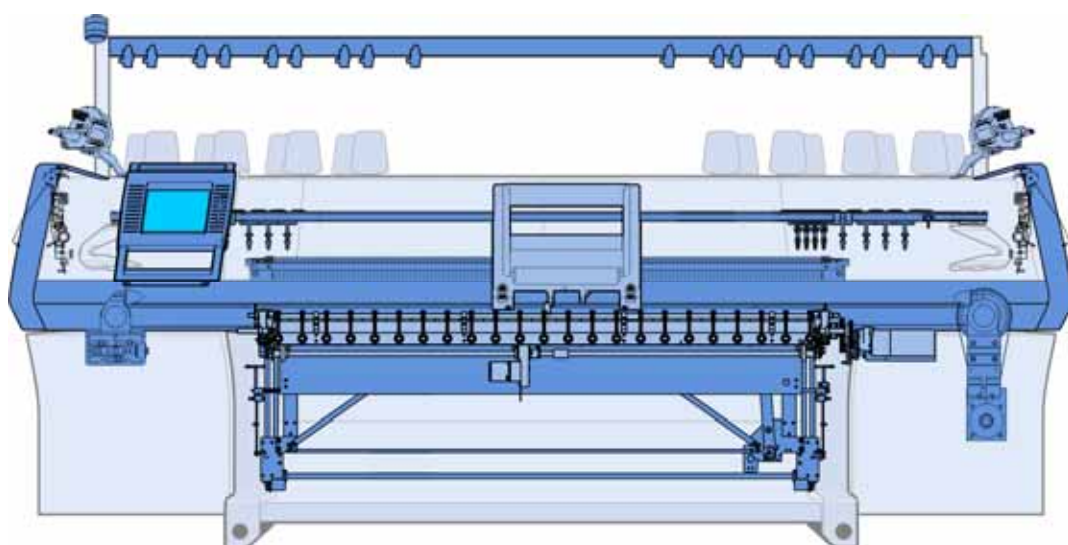

出版说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容未经我方许可的任何使用为侵权行为.

我们将继续产品开发工作.产品功能受技术水平限制.

该目录说明并非完全可靠.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen / 德国

电话:+49 (07121) 313-289

传真:+49 (07121) 313-347

电子邮件 : spareparts@stoll.com

简介

定单注释

目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号.
2. 页数, 规格, 标识号, 数量.

请使用订单形式!

Stoll的原零部件只用于维修之用.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期







备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期 签名

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用了以下部分：

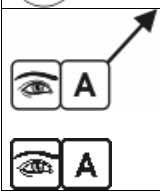符号	适用范围
	标出组件
	带有位置号的位置标识符 (X)。
	标出另一个组件的元件。
	标出旁边显示更为细节的组件
	标出另一页上显示更详细的组件。
	固定力矩 (Z)螺丝，偏离优先行。
	细节，放大显示在箭头方向。
	标出一个部件组。
	标出左侧或视图。
	标出左侧或视图。
	标出显示行中的一个选区。

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩能有效用于：
黑色、磷化处理、电镀、轧制、钢钢连接或将纱线从平(头)支架切断.
- 启动力矩不适用于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈、肋骨状头、涂层和夹住的螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝。
- 与该优先行不同 必须从图形中的相应位置取出力矩.

目录

出版说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
机头传动	12
传动	13
马达和传送带驱动	14
张力轴承	15
动力链和机头传动器	16
横移	17
针床和辅助针床横移	18
针床横移	19
辅助针床在右边位置横移	20
针床在左边位置横移	21
针床	22
针床 E6.2	23
连续针床 E6.2	24
辅助针板E6.2	25
针床 E7.2	26
连续针床 E7.2	27
整个辅助针床 E7.2.....	28
针床E6.2(12).....	29
辅助针床E6.2(12).....	30
辅助针板E6.2(12).....	31
针床E7.2(14).....	32
辅助针床E7.2(14).....	33
辅助针板E7.2(14).....	34
夹/切纱装置	35

曲轴箱	36
带传动部分的曲轴箱	37
选择片套	38
机头	39
浏览机头	40
机头和连续部分的总览	41
机头	42
机头向导	43
三角部分机头导轨	44
三角配件 E6.2(顶部)	45
三角配件 E6.2(底部)	46
整个左侧支撑块	47
整个控制单元	48
控制单元	49
整个右侧支撑块	50
三角配件 E7.2(顶部)	51
三角配件 E7.2(底部)	52
三角配件 E6.2(12)(顶部)	53
三角配件 E6.2(12)(底部)	54
三角配件 E7.2(14)(顶部)	55
三角配件 E7.2(14)(底部)	56
没有导轨部分的导纱器传动装置	57
有导轨部分的导纱器传动装置	58
辅助三角座E6.2	59
辅助三角座E7.2	60
辅助三角座E6.2(12) + E7.2(14)	61
织针探测器	62
毛刷握持器	63
控制装置毛刷	64
整个 控制装置沉降片	65
机头盖	66
主牵拉辊	67

THE RIGHT WAY TO KNIT

牵拉辊和左侧轴承	68
牵拉马达和右侧轴承	69
摆动安装轴承	70
后牵拉辊	71
脉冲发生器和马达	72
防缠绕板角	73
前端牵拉辊	74
前端导纱辊组件	75
压力角轨	76
浮轴	77
安装板	78
牵拉关闭装置	79
轴闭合器	80
右侧摆动握持器	81
左侧摆动握持器	82
中部摆动握持器	83
辅助牵拉辊	84
辅助牵拉辊	85
马达	86
左侧辅助牵拉轴承	87
右侧辅助牵拉轴承	88
接触杆	89
牵拉辊	90
牵拉梳牵拉	91
牵拉梳牵拉	92
整个牵拉梳传动轴	93
梳装置	94
牵拉梳支杆牵拉梳	95
牵拉梳支杆	96
纱线传送装置	97
20 + 24 FKE 的导纱系统	98
纱线控制设备	99
左导纱钩	100
左针床张力器	101
纱线张力盘和纱线转向杆	102


左侧张力轴	103
右导纱钩	104
右侧纱线张力器	105
右侧张力轴	106
纱筒	107
导纱器和导轨	108
整个导纱器	109
整个左侧和右侧积极喂纱轮	110
左侧摩擦喂纱轮	111
右侧摩擦喂纱轮	112
喂纱轮 SFE	113
吸尘器	114
吸尘器	115
集尘盒	116
吸尘软管	117
操作和控制	118
输入装置	119
警灯	120
启动装置	121
操纵杆轴承	122
收集区域 - 控件	123
振动自停	124
测量设备	125
保护装置	126
附属安全罩	127
镶板	128
后镶板	129
电器设备	130
PDF格式的电路图	131
保险丝	132

THE RIGHT WAY TO KNIT

传动缆线	133
缆线束 1 OKC	134
缆线束 2 OKC	135
牵拉梳缆线束	136
缆线束 72"	137
机器缆线 730T/1	138
机器缆线 730T/2	139
控制电子元件	140
左侧控制装置	141
右侧控制装置	142
可用附件	143
工具	144
润滑材料	145
机械部件	146
特殊设备	147
整个嵌花导纱器	148
机头 IYC	149
臂和头部 (嵌花导纱器)	150
添纱导纱器臂	151
STIXX 设备	152
IRO-NOVA 存纱喂纱轮	153
附加板	154


机头传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	驱动单元 横移	243 416	37	整个通风设备	242 413
20	整个传动装置	240 743	37a	拆风设备	213 722
21	齿形皮带 50AT10/6400	223 692	37b	通风板传动马达	241 823
22	整个张力轴承	241 655	516	螺旋帽 M8x12	023 138
23	停位点	226 553	901	螺旋帽 M10x25	020 157
25	位距管	222 099	902	螺母M10X12	023 471
26	抛物状弹簧	200 661	904	螺旋帽 M10x80	020 165
			905	弹簧垫圈 A 10	021 010

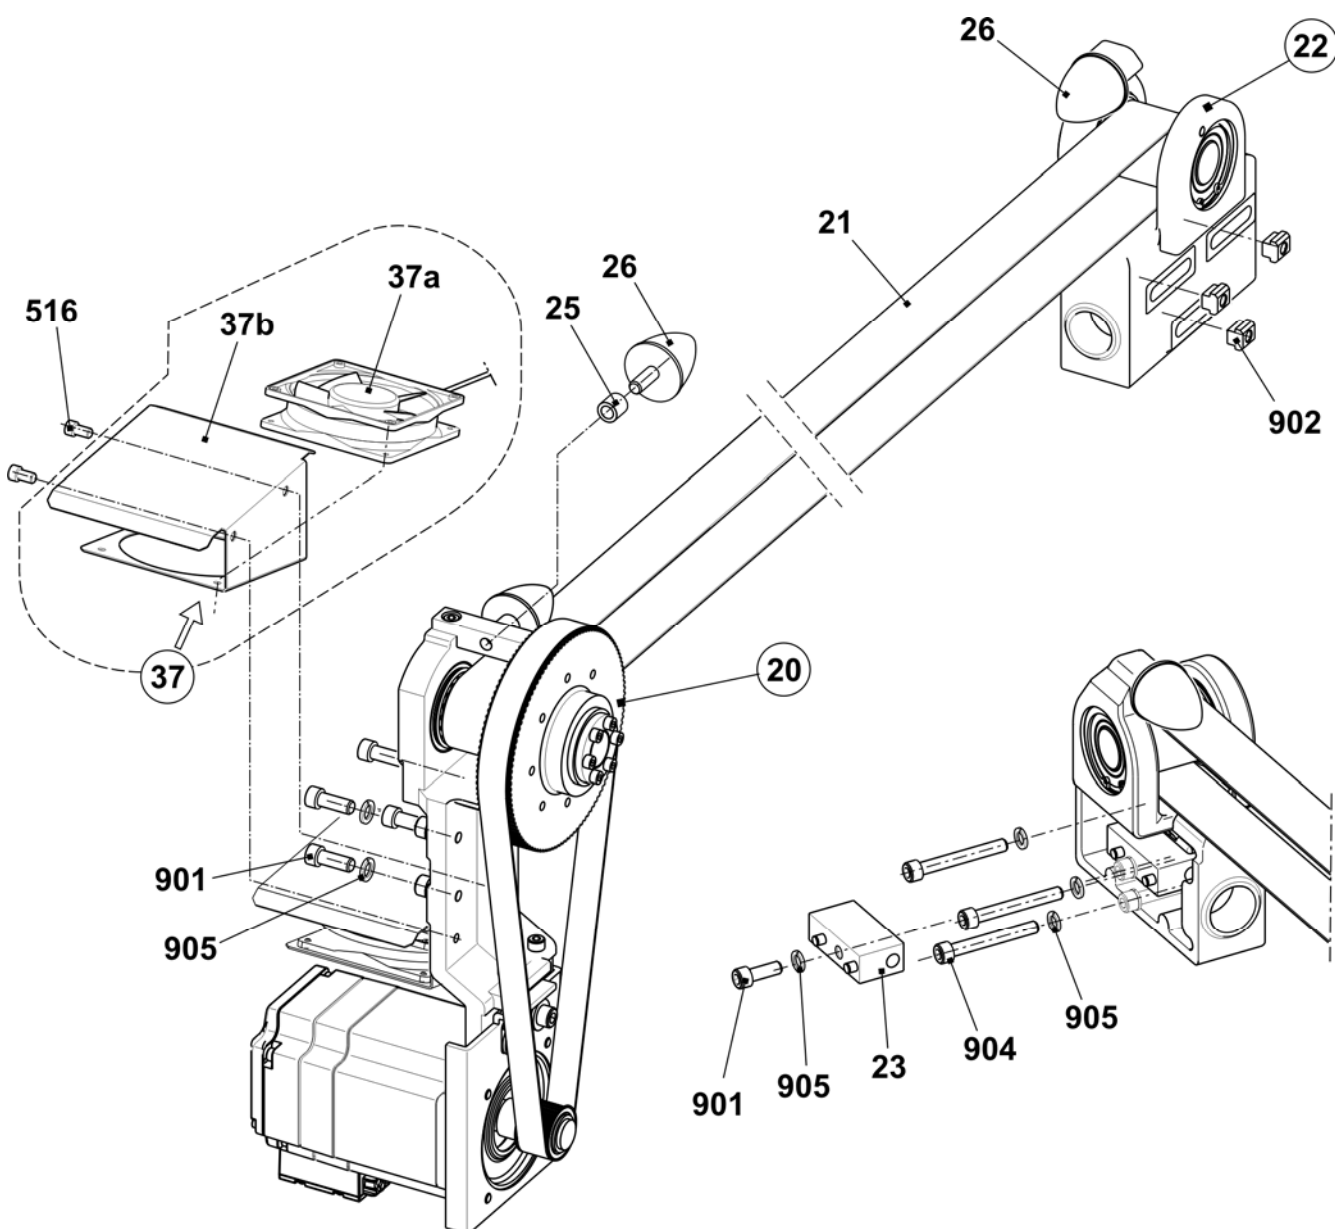


马达和传送带驱动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	240 743	2	整个传动轴承	240 742
1	传动装置	240 741	21	传动轴承	241 654
11	整个驱动马达	240 740	22	调速带滑轮	240 616
12	马达板	227 662	23	齿轮 57 AT10 18	242 039
13	齿形传送带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	缓冲支持	222 100
510	螺旋帽 M8x16	023 629	520	螺旋帽 M8x35	020 144
500	螺旋帽 M10x25	020 157	521	锁定环 68x2.5	022 914
501	圆片 10.5X25X2,5	022 178	522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30X55	023 208
			524	螺旋帽 M8X25 12.9	020 142

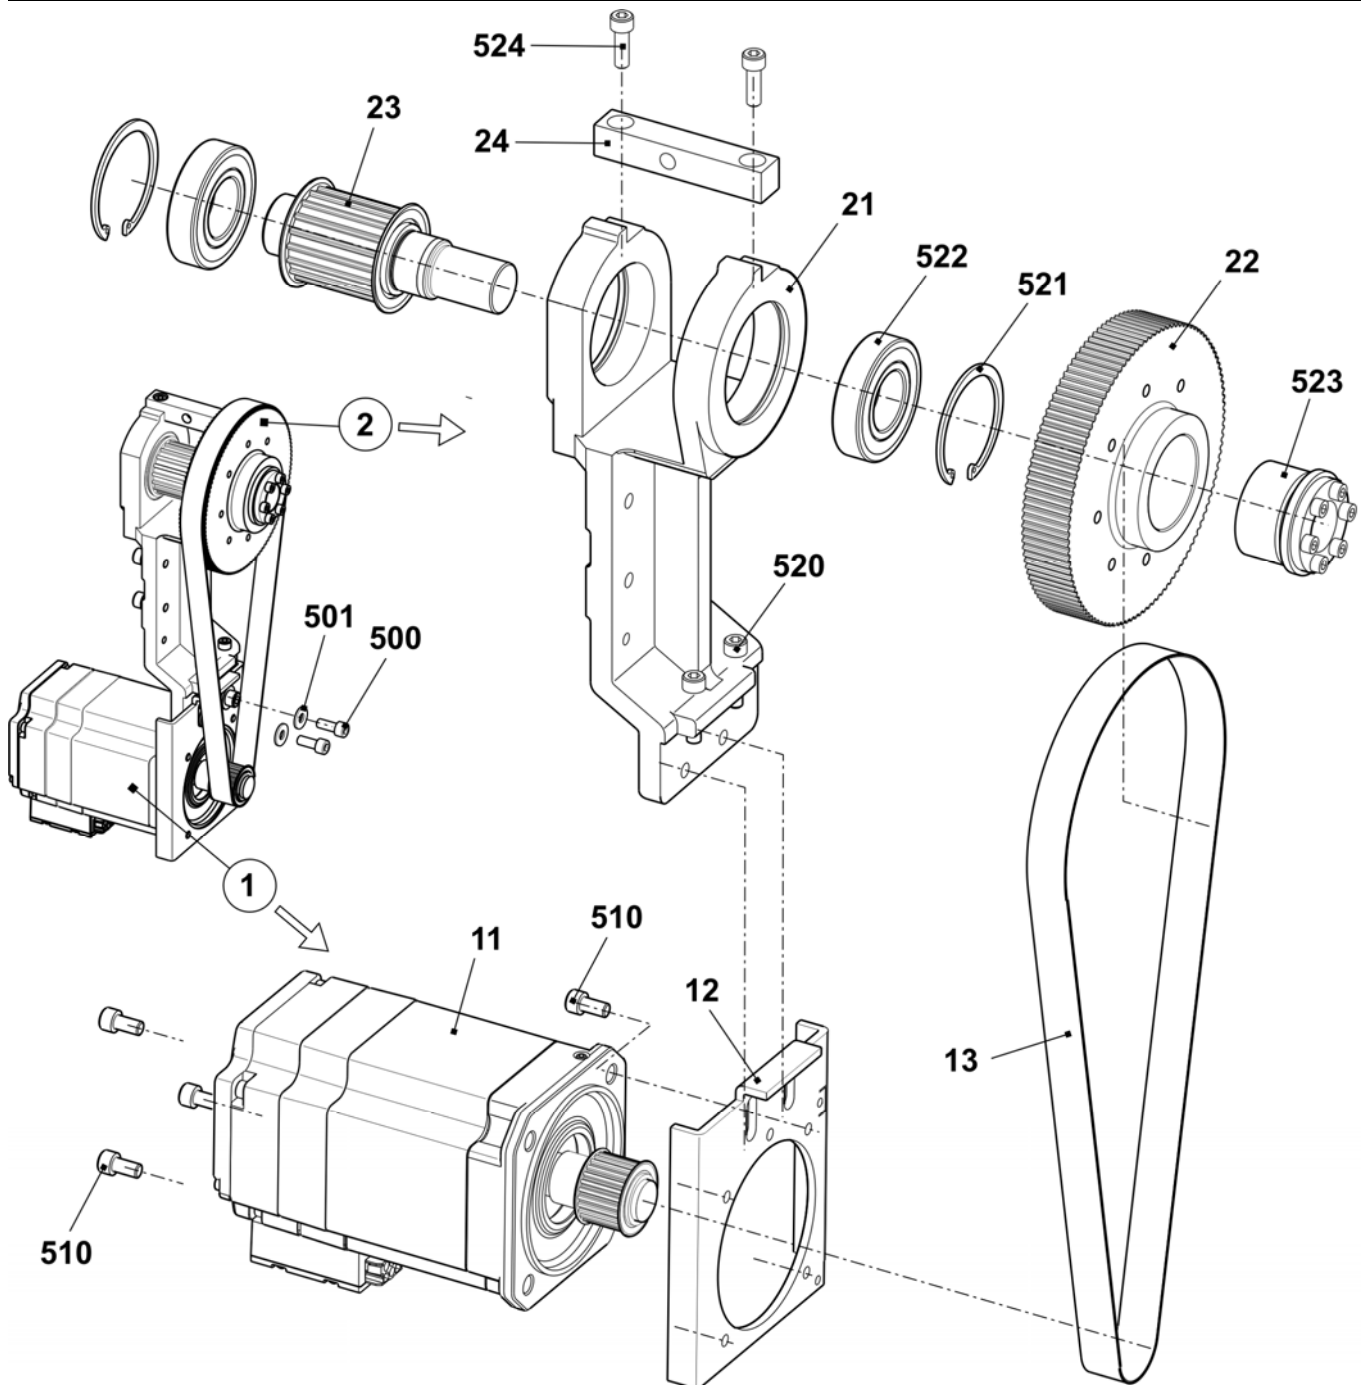


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	241 655	500	滚球轴承 6207-2RS	022 915
1	张力轴承套	241 656	501	锁定环 72x2.5	022 914
2	张力辊	222 055			

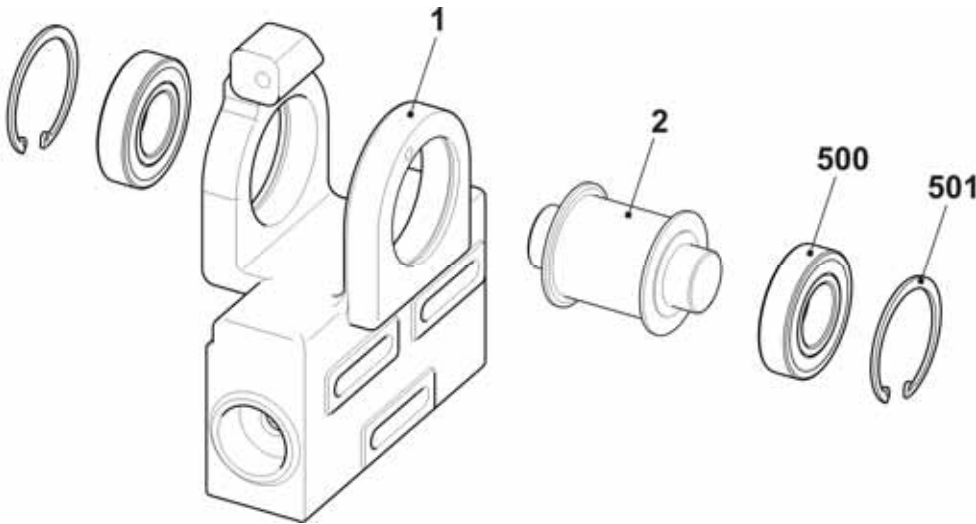

动力链和机头传动器


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	动力链 (37 个链环)	223 864	5	整个连续机头驱动	
4	垫片	214 584	56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺旋帽 M6X8	023 411	550	螺旋帽 M8x16 8.8	023 144
503	螺旋帽 M6X16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	241 430	552	螺旋帽 M8x30	020 143
51	机头传动器	241 404	553	螺旋帽 M6X16	020 135
52	电缆传动器	241 431	554	螺旋帽 M6X12	020 134
53	夹板	226 111	555	埋头螺丝 M5x6	023 284
54	遮盖条	230 698	556	固件	026 489
55	电缆握持器	204 688			

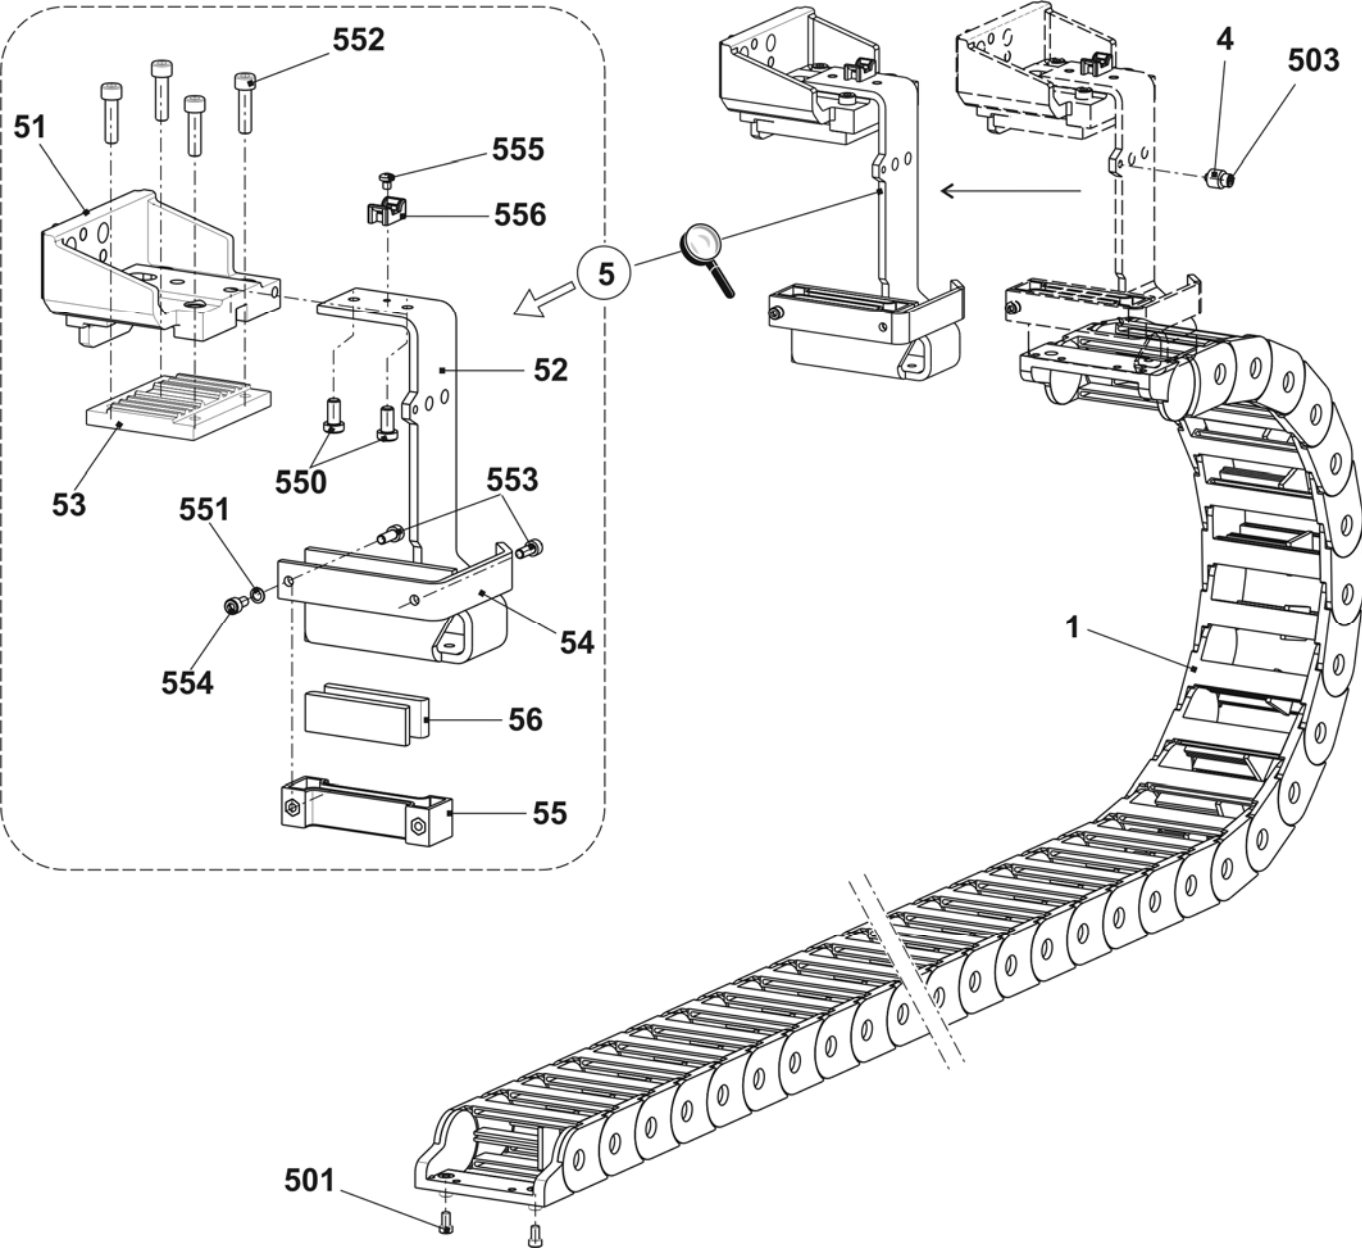

横移


针床和辅助针床横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	243 416	2	辅助针床在右边位置横移	
1	针床横移		3	针床在左边位置横移	

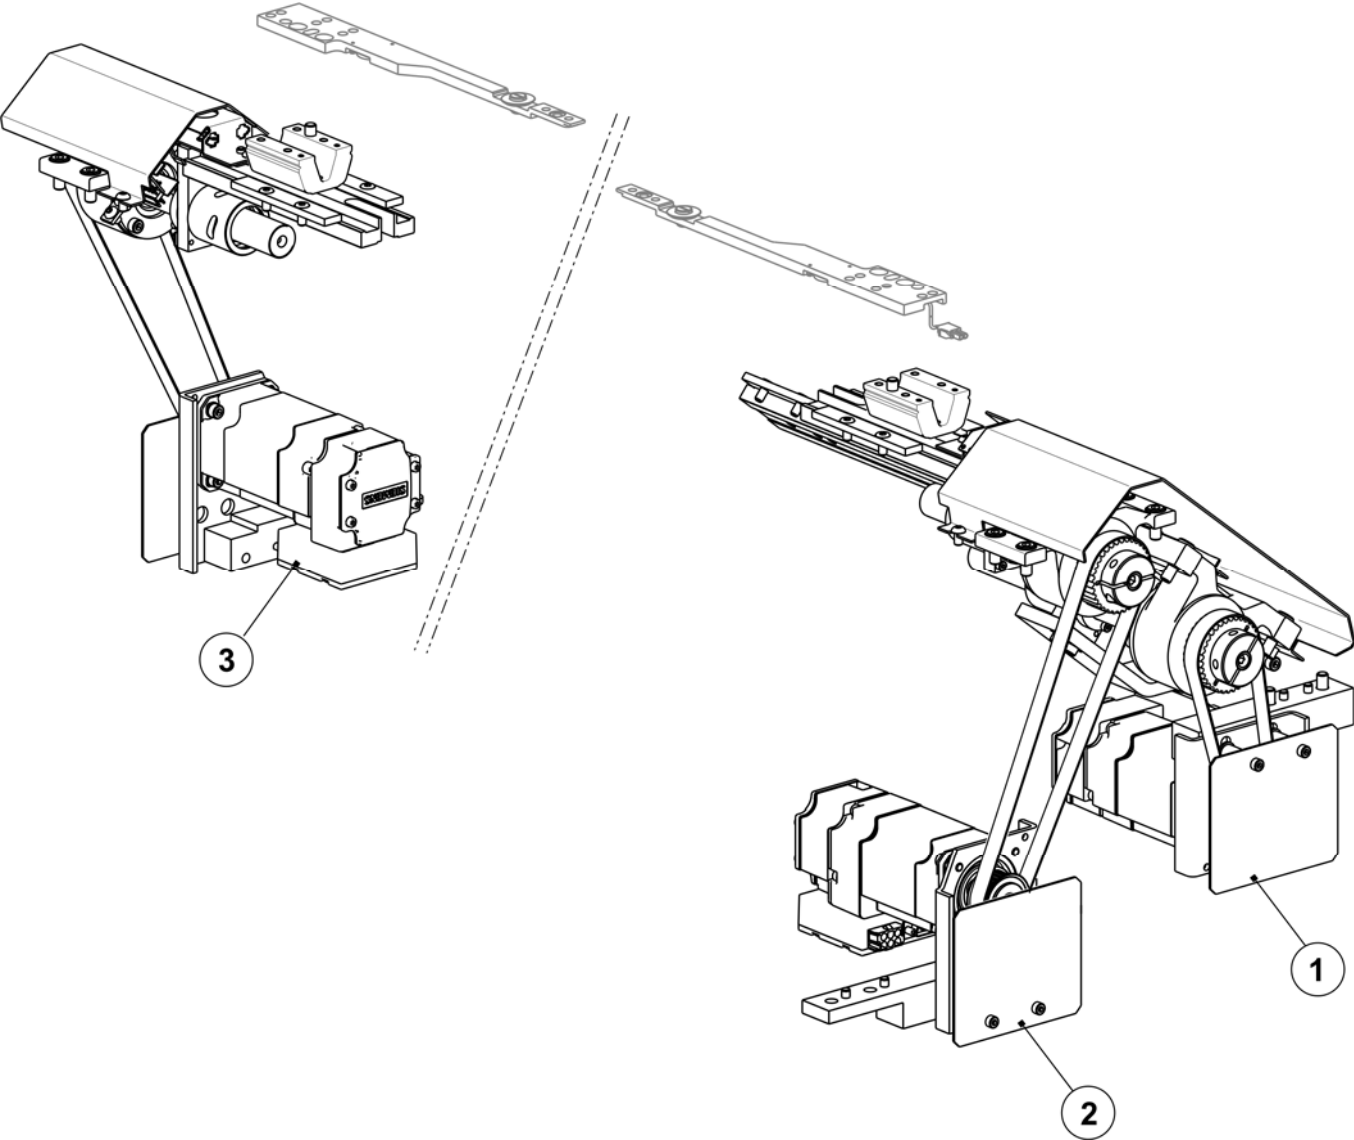


针床横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	243 416	502	螺旋帽 M6X8	020 044
1	整个三相服务器马达横移	241 454	503	螺旋帽 M5x10	022 918
4	轴承	227 605	504	垫圈 8.4x20x3	022 175
6	纺锤形轴承	240 798	505	垫片 0.03x11x80	023 286
7	齿形皮带 150 S5M 425	229 280	506	垫片 0.05x11x80	023 287
8	左测横移板	219 648	507	垫片 0.03x15x63	023 482
9	横移板	241 853	508	垫片 0.05x15x63	023 483
11	向导颗粒	206 382	509	垫片 0.1x15x63	023 484
12	限位螺丝	222 645	510	垫片 0.2x15x63	023 485
13	切换金属板	240 722	511	埋头螺丝 M6x10	023 183
16	横移限位开关卡	229 396	512	螺旋帽 M6X16	023 116
17	横移盖板	244 436	900	螺旋帽 M6X12	022 795
32	定距螺栓	232 543	903	螺旋帽 M8x25	020 142
33	盖板	232 544	906	螺旋帽 M8x30	020 143

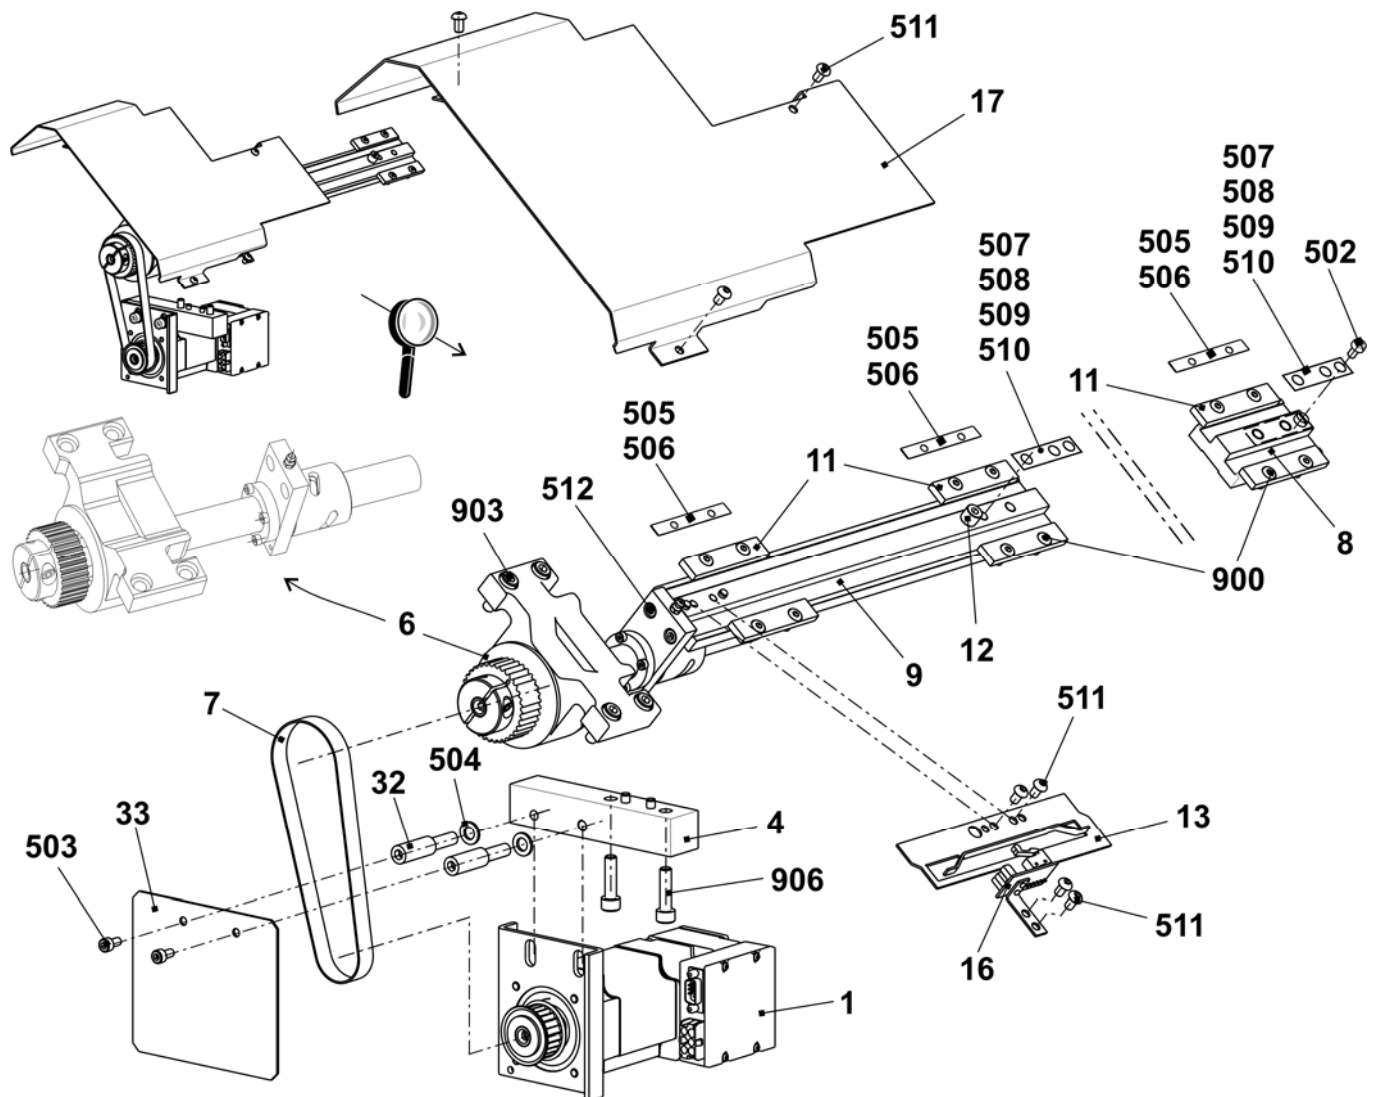


辅助针床在右边位置横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	243 416	504	垫圈 8.4x20x3	022 175
1	整个三相服务器马达横移	242 731	511	埋头螺丝 M6x10	023 183
5	轴承	243 599	512	螺旋帽 M6x16-8.8	023 116
10	辅助针床的摇床控制板	242 907	513	螺旋帽 M8x20	023 621
14	辅助针床的开关	242 908	514	平头螺丝 M6x12	023 435
15	辅助针床驱动器	243 197	900	螺旋帽 M6x12	022 795
19	横移限位开关卡	232 300	910	埋头螺丝 M6x10	023 183
28	纺锤形轴承	243 206	911	螺旋帽 M8x16	023 629
29	齿形皮带 150 S5M 410	244 254	912	螺旋帽 M8x16 -8.8	023 144
30	向导颗粒	231 844	51*	位于右针床前面的整个连接部分	229 473
31	金属片	242 909	550*	螺旋帽 M4x6	020 019
32	定距螺栓	232 543	551*	螺旋帽 M6x8	023 532
33	盖板	232 544	560*	垫片 0.05x60x15	023 479
34	遮盖条	235 885	561*	垫片 0.10x60x15	023 480
503	螺旋帽 M5x10	022 918	562*	垫片 0.20x60x15	023 481

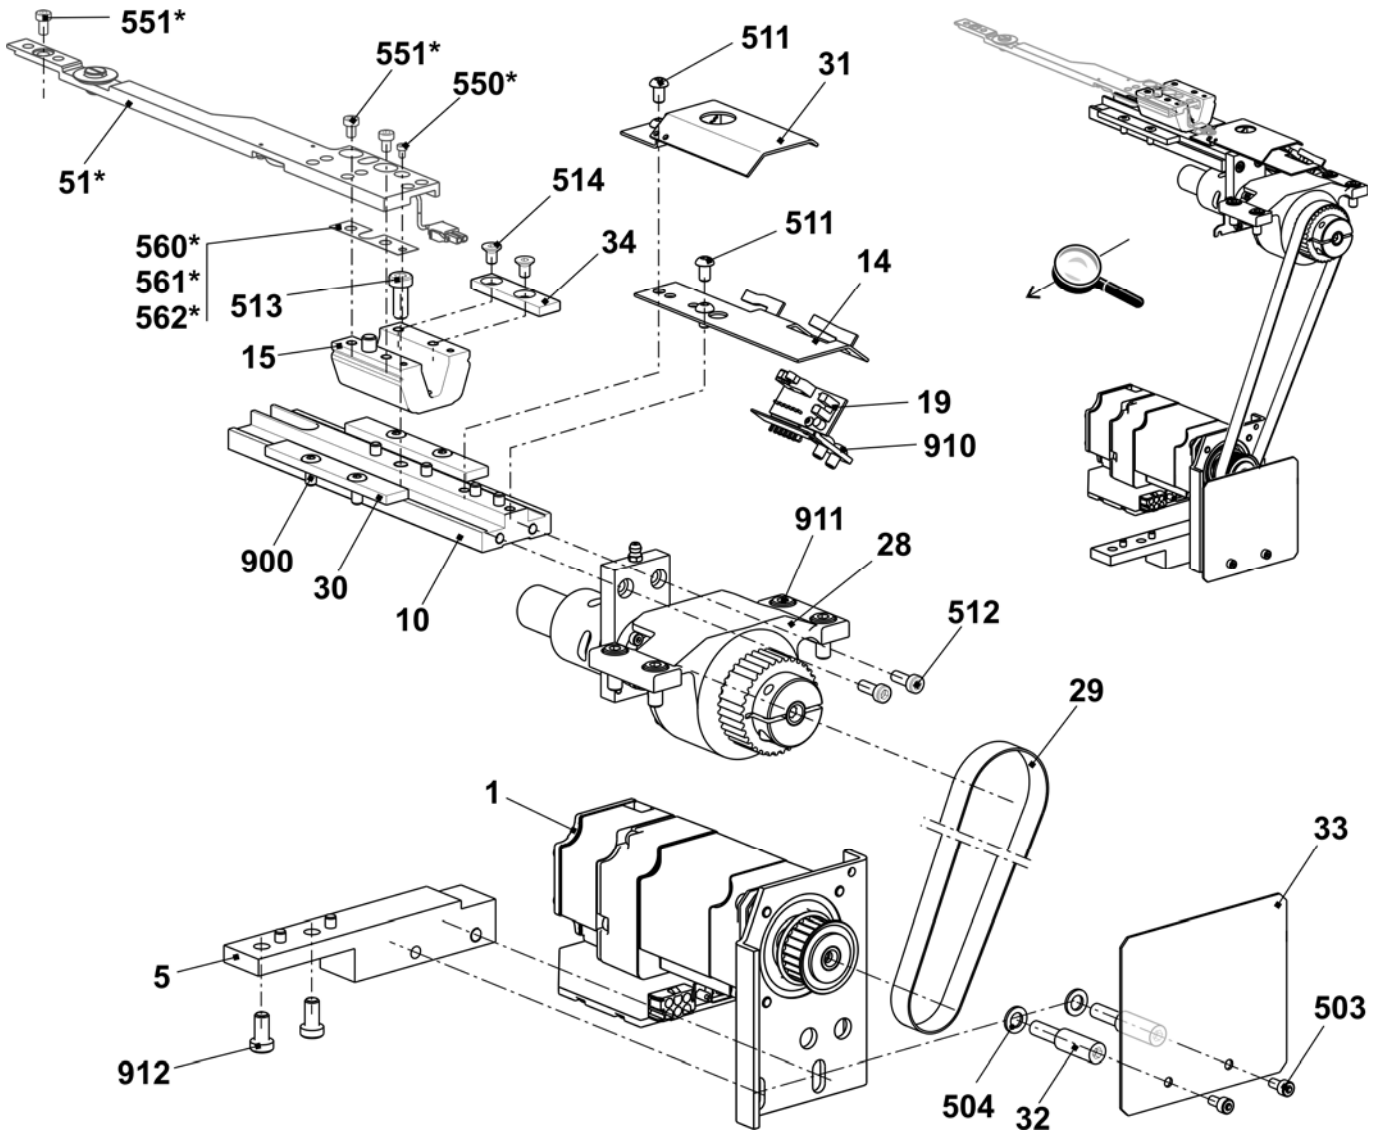


针床在左边位置横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置	243 416	503	螺旋帽 M5x10	022 918
1	整个三相服务器马达横移	242 731	504	垫圈 8.4x20x3	022 175
5	轴承	243 599	511	埋头螺丝 M6x10	023 183
10	辅助针床的摇床控制板	242 907	512	螺旋帽 M6x16-8.8	023 116
14	辅助针床的开关	242 908	513	螺旋帽 M8x20	023 621
15	辅助针床驱动器	243 197	514	平头螺丝 M6x12	023 435
18	横移盖板	244 435	900	螺旋帽 M6x12	022 795
19	横移限位开关卡	232 300	911	螺旋帽 M8x16	023 629
28	纺锤形轴承	243 206	912	螺旋帽 M8x16 -8.8	023 144
29	齿形皮带 150 S5M 410	244 254	51*	位于右针床前面的整个连接部分	229 473
30	向导颗粒	231 844	550*	螺旋帽 M4x6	020 019
31	金属片	242 909	551*	螺旋帽 M6x8	023 532
32	定距螺栓	232 543	560*	垫片 0.05x60x15	023 479
33	盖板	232 544	561*	垫片 0.10x60x15	023 480
34	遮盖条	235 885	562*	垫片 0.20x60x15	023 481

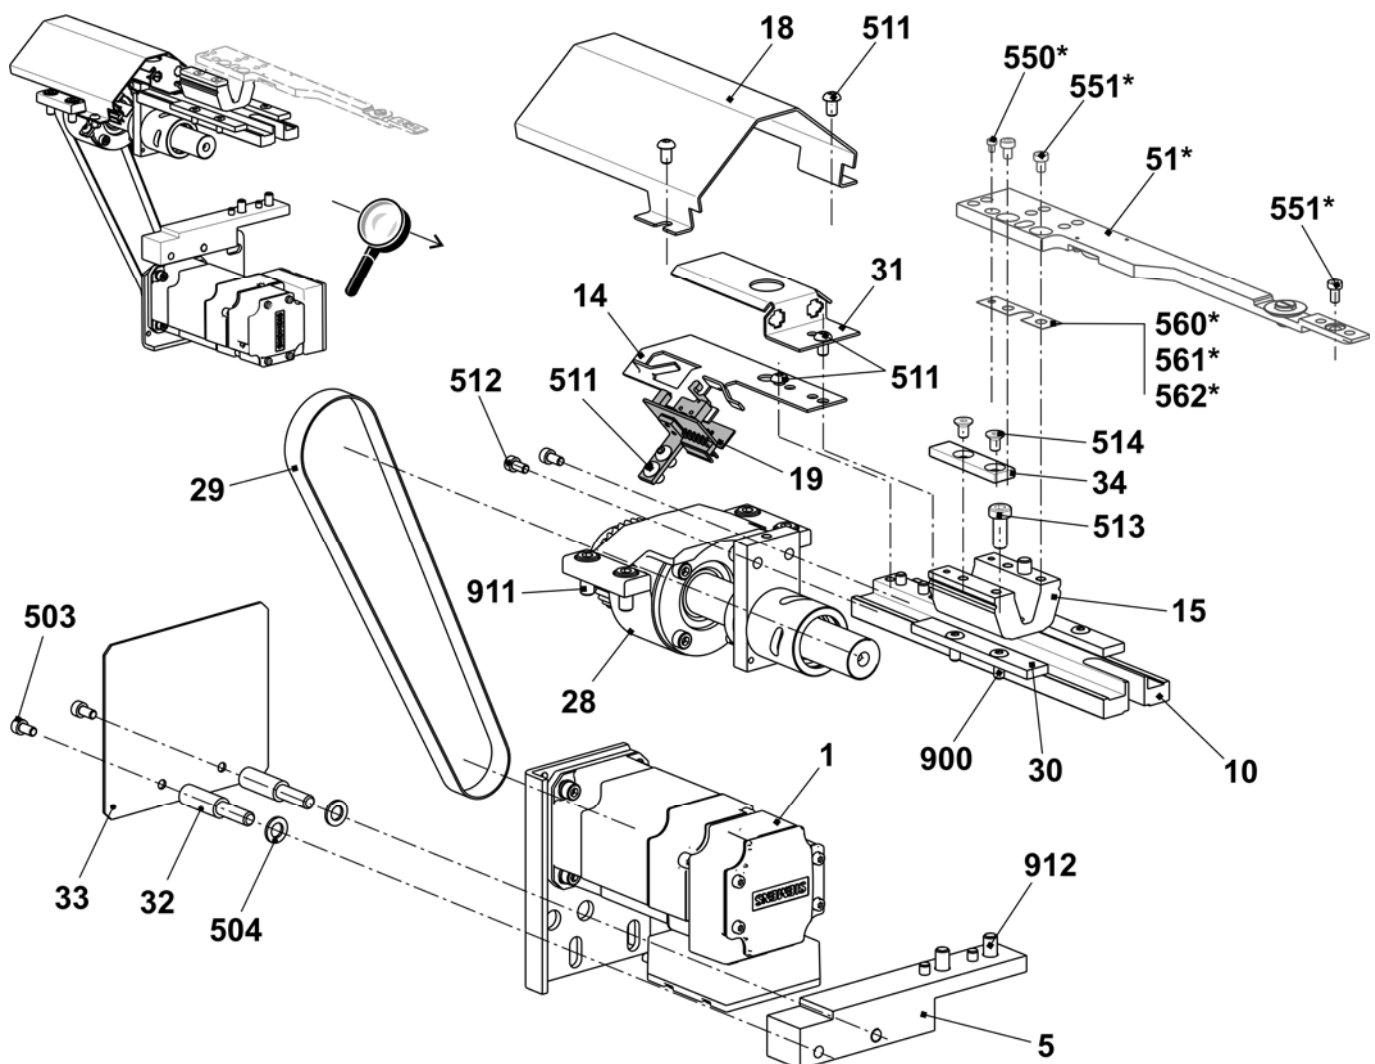


针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E6.2	236 015			
1	整个针床 位于前后针床 E6.2	238 009	19	前罩盖轨道 E12	218 727
3	主针槽壁 E12	219 278	20	罩盖轨道	218 728
4	压板	218 673	21	罩盖轨道	218 729
5	后针板压条	234 943	22	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	23	衬套	206 090
8a	织针 E6.2	207 349	24	限位螺丝	214 039
8b	挺针片 E10 - E12	200 683	500	螺旋帽 M6X14	022 658
9	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	501	螺旋帽 M5x8	023 379
10a	选针片 E10 - E12	200 688	504	固定螺丝 M3,5x3	020 512
10b	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	板刷	235 612
11	整个辅助针床 E6.2	238 013	42*	板刷	202 600
12	沉降片块 E6.2	237 978	43*	调节销子	240 765
13	沉降片胸 E6.2	238 957	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
18	后罩盖轨道	218 725	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

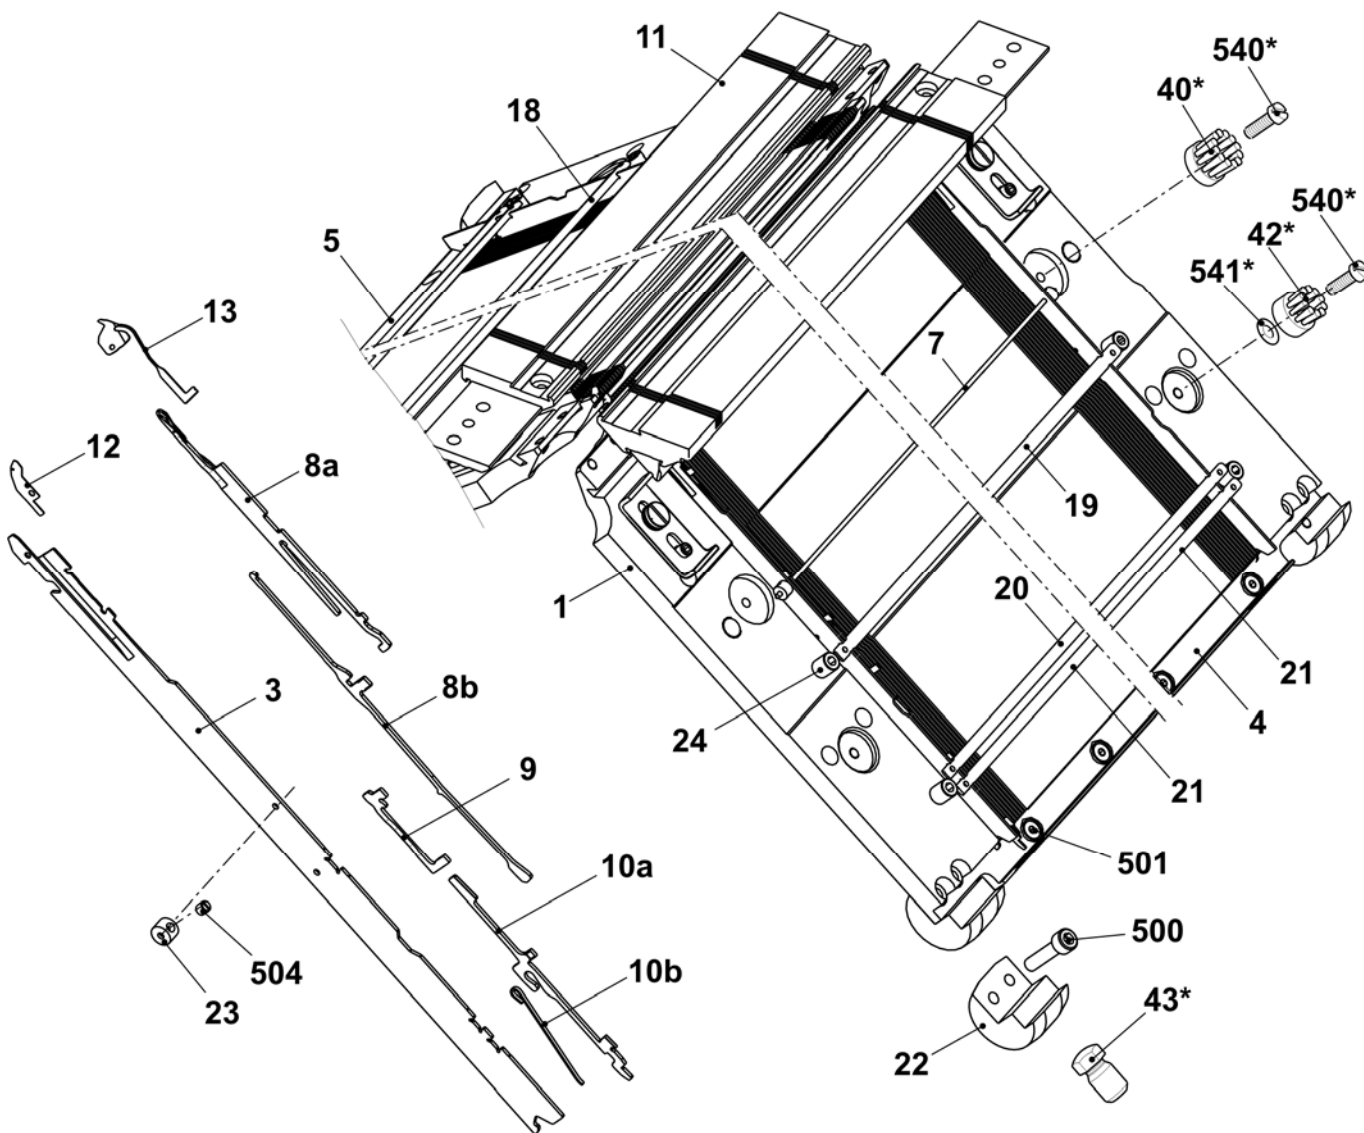


连续针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝Ø6.0	218 675	33	离心	231 069
14	E10-14 左侧限位器	225 083	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E10-14 左侧限位器	225 084	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

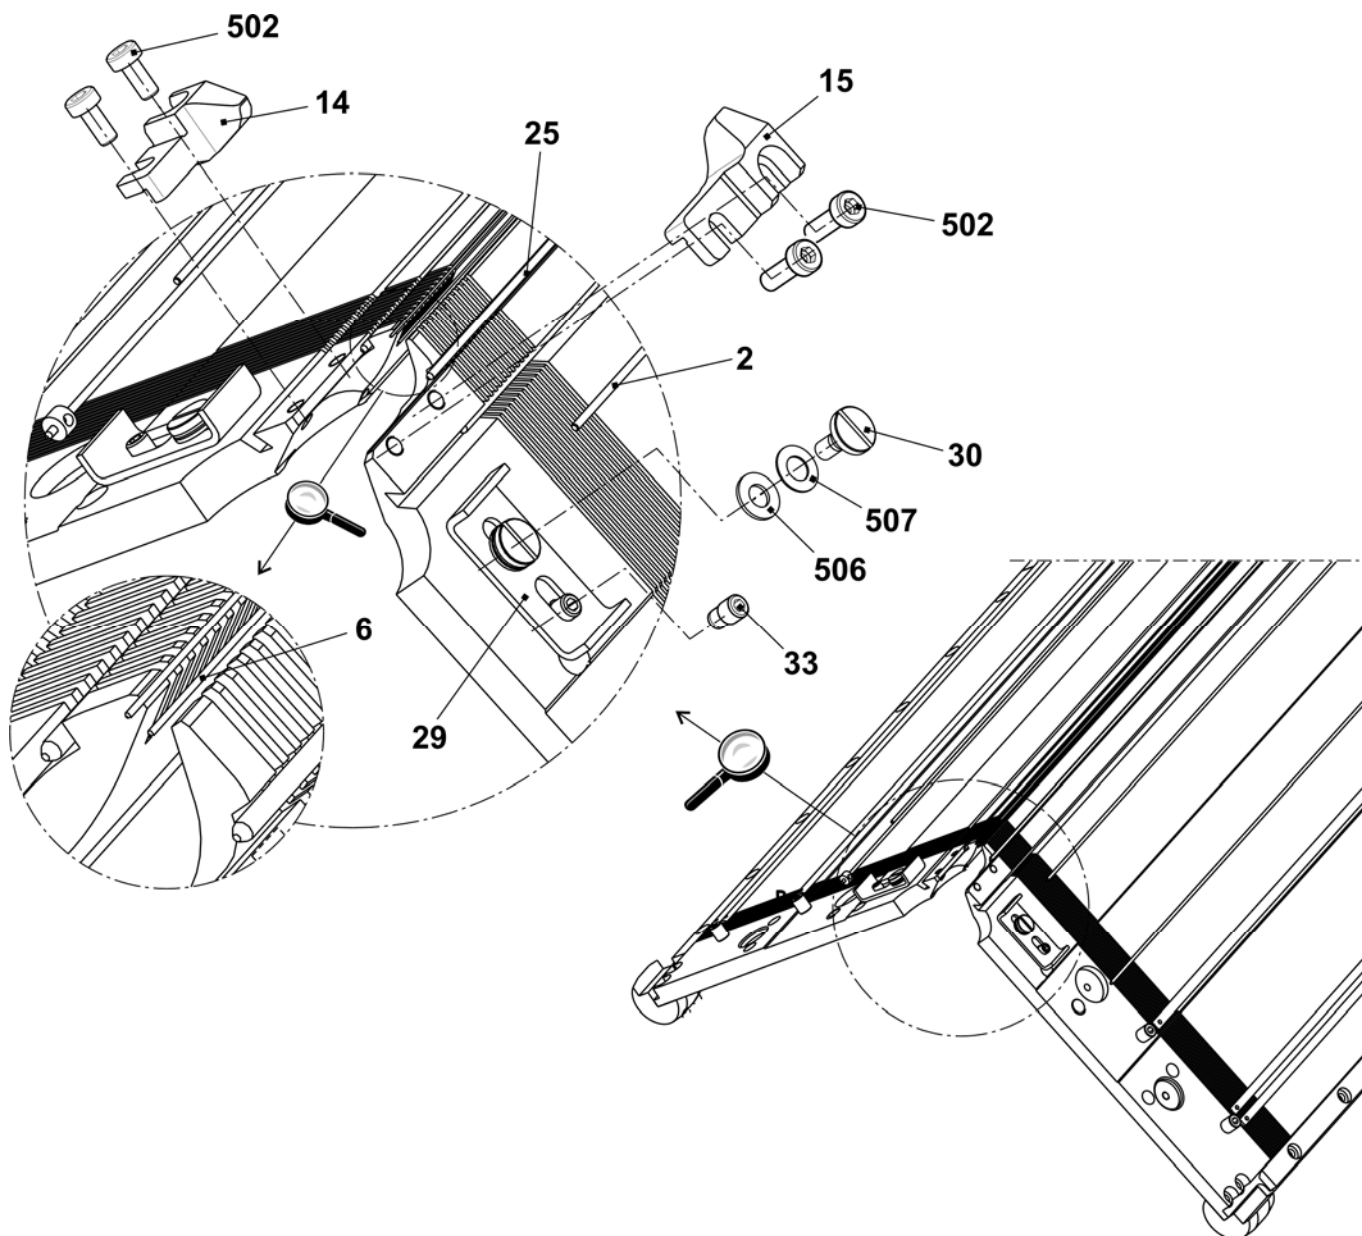


辅助针板E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个辅助针床 E6.2	238 013	5	左侧织针轨道	235 892
1	底部翻针三角选针片E6.2	235 939	6	右侧织针轨道	235 896
2	顶部翻针三角选针片E6.2	235 938	8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676
3	前后辅助针床E12m.10+6.2	235 005	9	右罩盖轨道	235 558
4	左罩盖轨道	234 946	10	螺丝 - M5x6	235 871

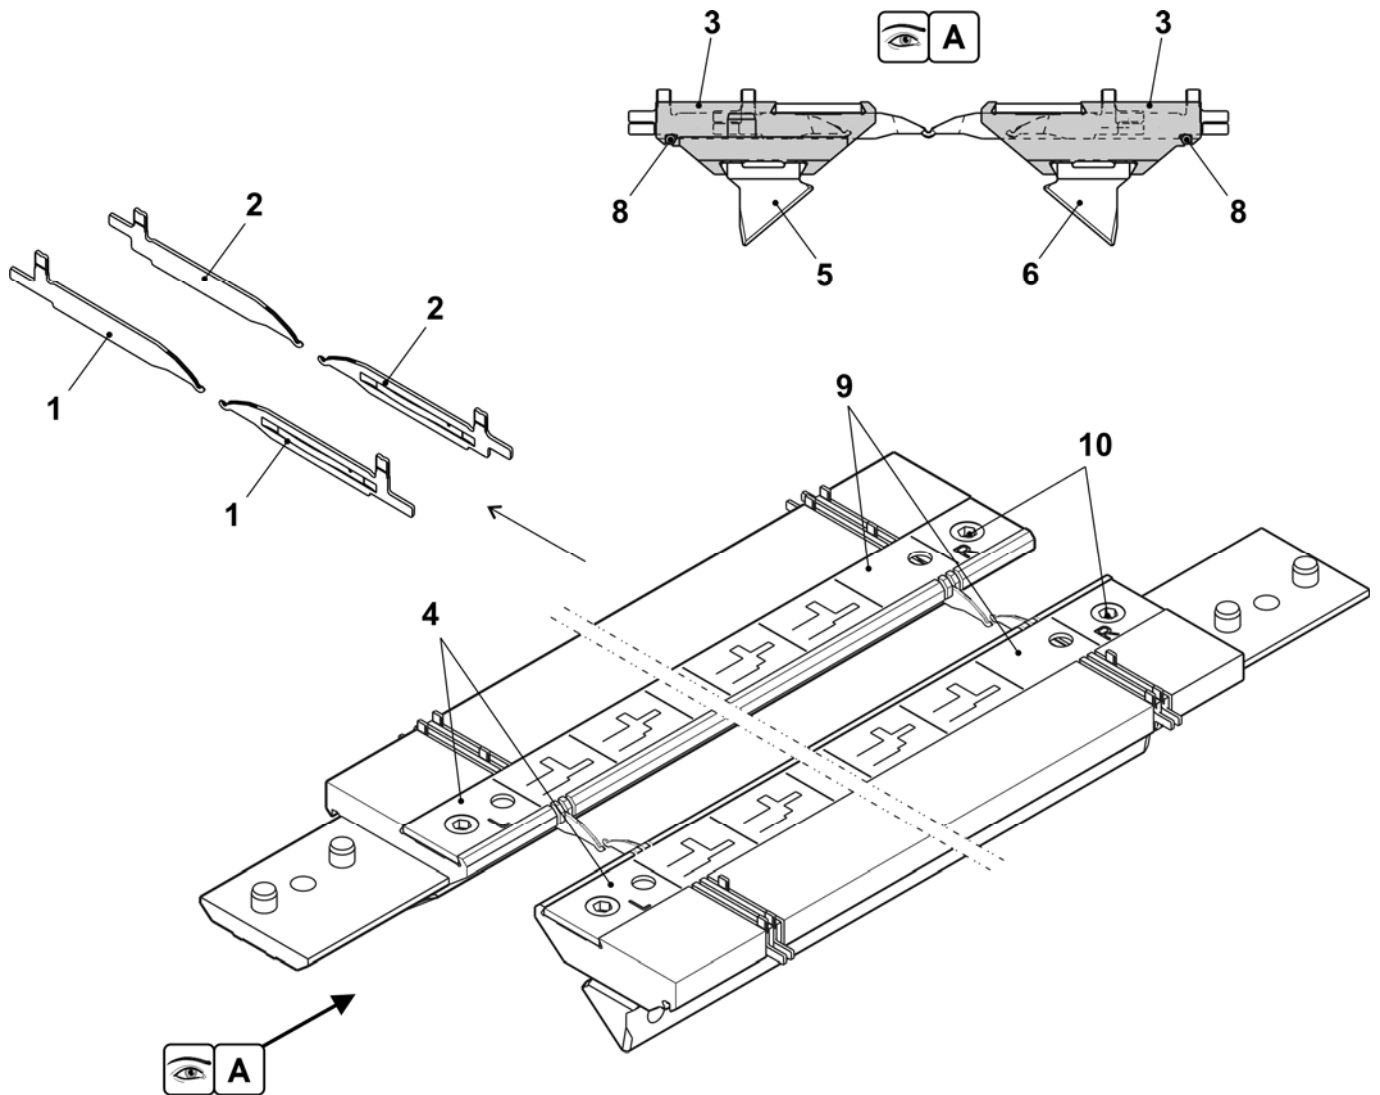


针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	针距机的前后针床 E7.2	236 014	19	前罩盖轨道 E14	219 686
1	前后针床 E7.2	238 010	20	罩盖轨道	218 728
3	主针槽壁 E14	219 353	21	罩盖轨道	218 729
4	压板	218 673	22	支架	206 352
5	后针板压条	234 943	23	衬套	206 090
7	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	24	限位螺丝	214 039
8a	7.2针距机上的织针	225 230	500	螺旋帽 M6X14	022 658
8b	挺针片 E14	209 633	501	螺旋帽 M5x8	023 379
9	制动中间片 E14	237 373	504	固定螺丝 M3,5x3	020 512
10	带有弹簧的选针片 E14	224 725	40*	板刷	235 612
11	整个辅助针床 E7.2	238 014	42*	板刷	202 600
12	沉降片块 E7.2	237 997	43*	调节销子	240 765
13	沉降片胸 E7.2	237 996	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
18	后罩盖轨道	218 725	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

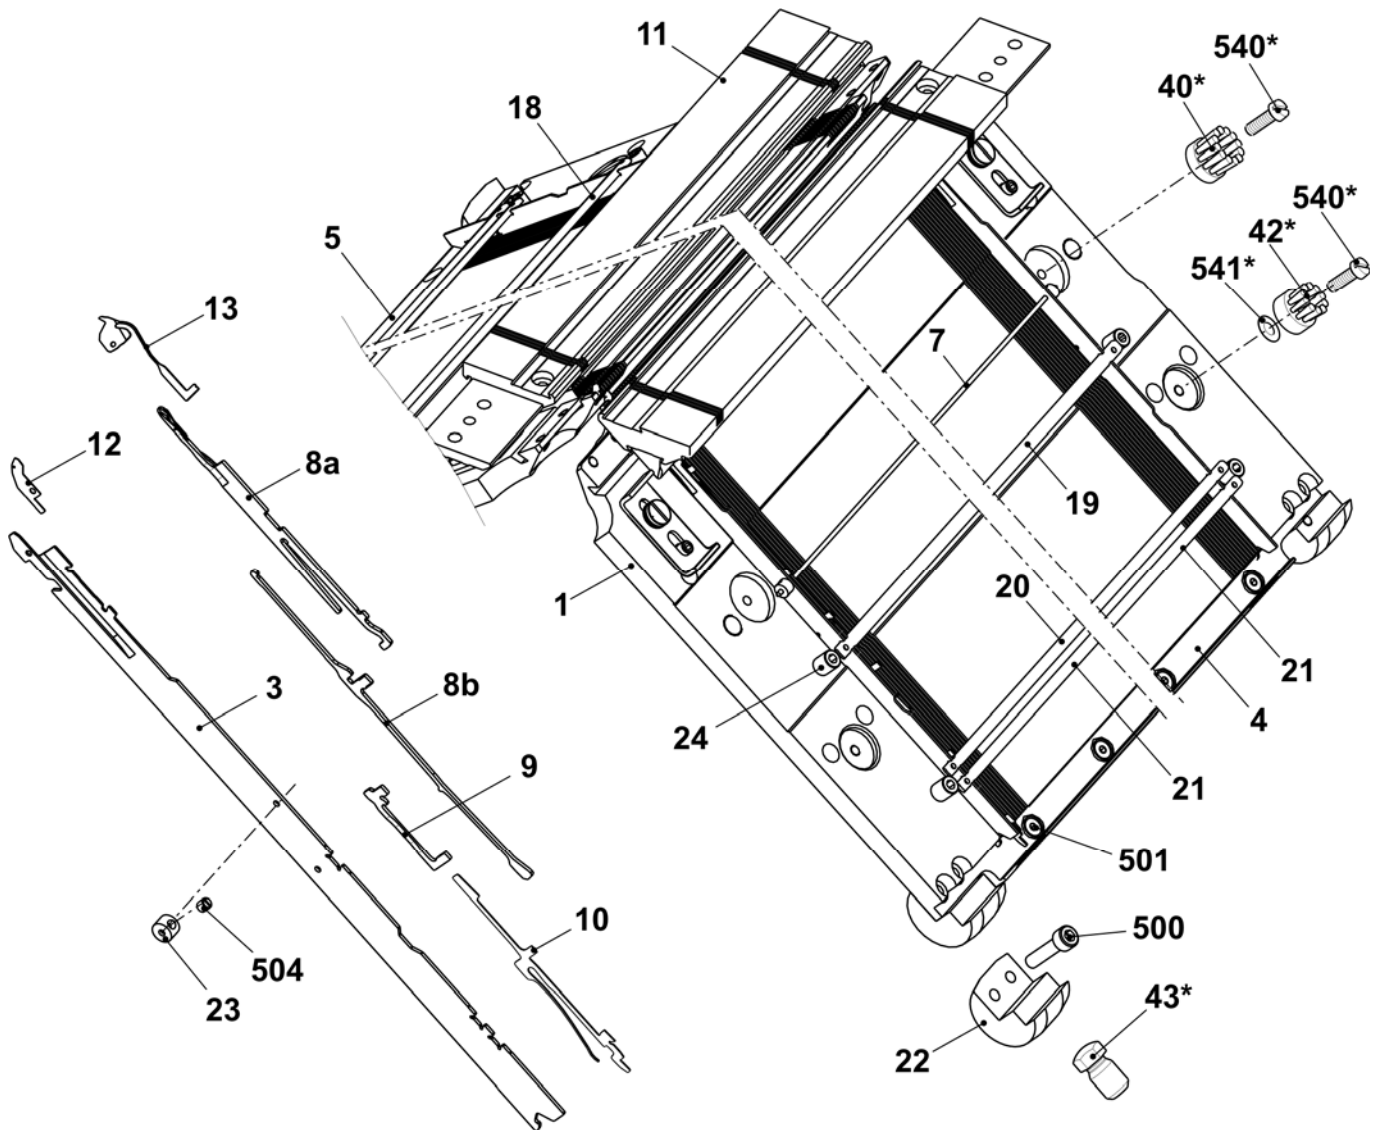


连续针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝Ø6.0	218 675	33	离心	231 069
14	E10-14 左侧限位器	225 083	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E10-14 左侧限位器	225 084	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

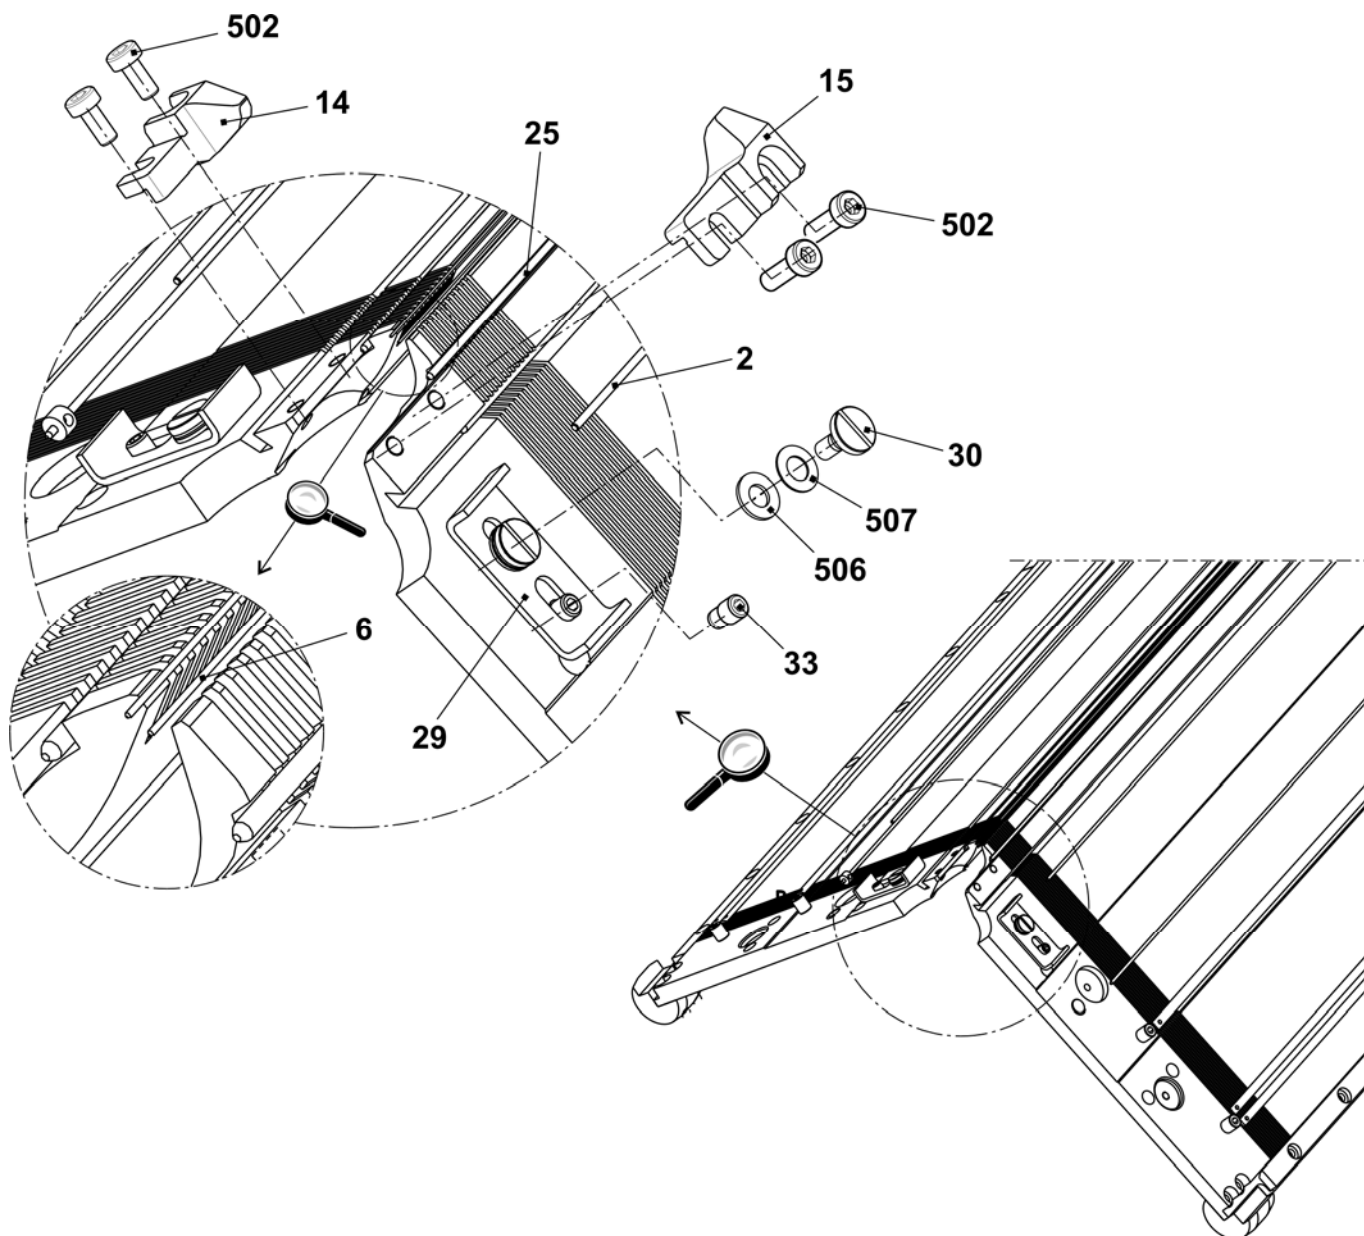


整个辅助针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个辅助针床 E7.2	238 014	5	左侧织针轨道	235 892
1	底部翻针三角选针片E7.2	235 934	6	右侧织针轨道	235 896
2	顶部翻针三角选针片E7.2	235 933	8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676
3	前后辅助针床E14+7.2	234 832	9	右罩盖轨道	235 558
4	左罩盖轨道	234 946	10	螺丝 - M5x6	235 871

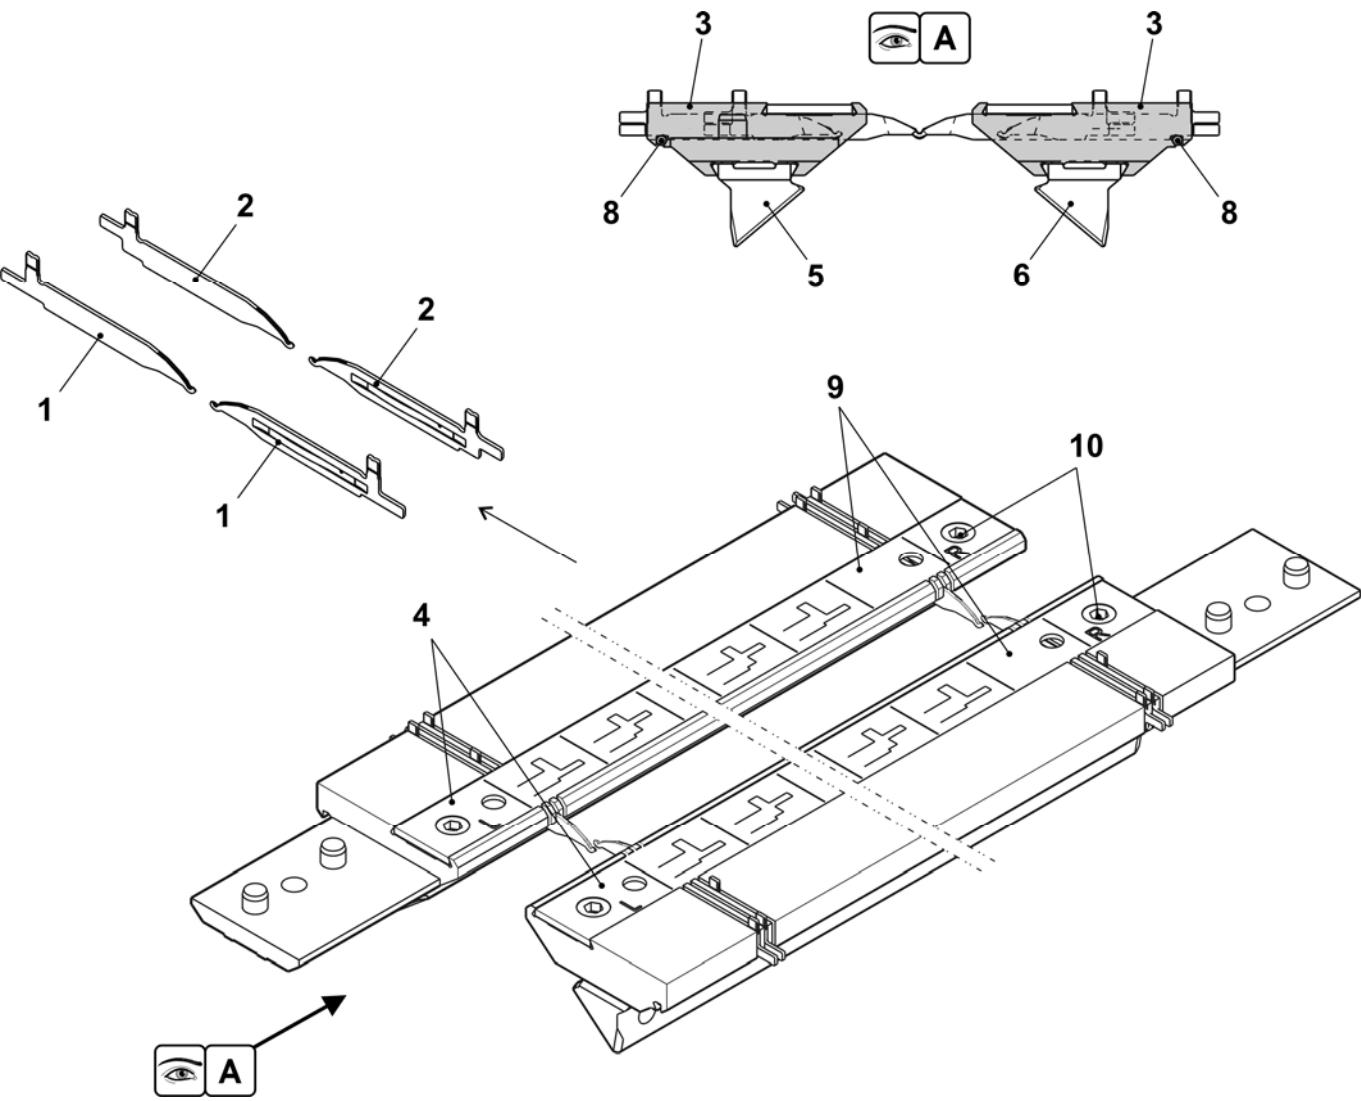


针床E6.2(12)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E12	239 853			
1	前后针床 E12	234 814	19	前罩盖轨道 E12	218 727
3	主针槽壁 E12	231 771	20	罩盖轨道	218 728
4	压板	218 673	21	罩盖轨道	218 729
5	后针板压条	234 943	22	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	23	衬套	206 090
8a	织针 E12	204 009	24	限位螺丝	214 039
8b	挺针片 E10 - E12	200 683	500	螺旋帽 M6X14	022 658
9	E10-12 有制动的中间滑板	237 324	501	螺旋帽 M5x8	023 379
10a	选针片 E10 - E12	200 688	504	固定螺丝 M3,5x3	020 512
10b	选针弹簧 E10 - E12	200 691	40*	板刷	235 612
11	整个附加针床 E12	234 834	42*	板刷	202 600
12	沉降片块 E12	219 281	43*	调节销子	240 765
13	沉降片针(槽壁) E12	227 106	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
18	后罩盖轨道	218 725	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

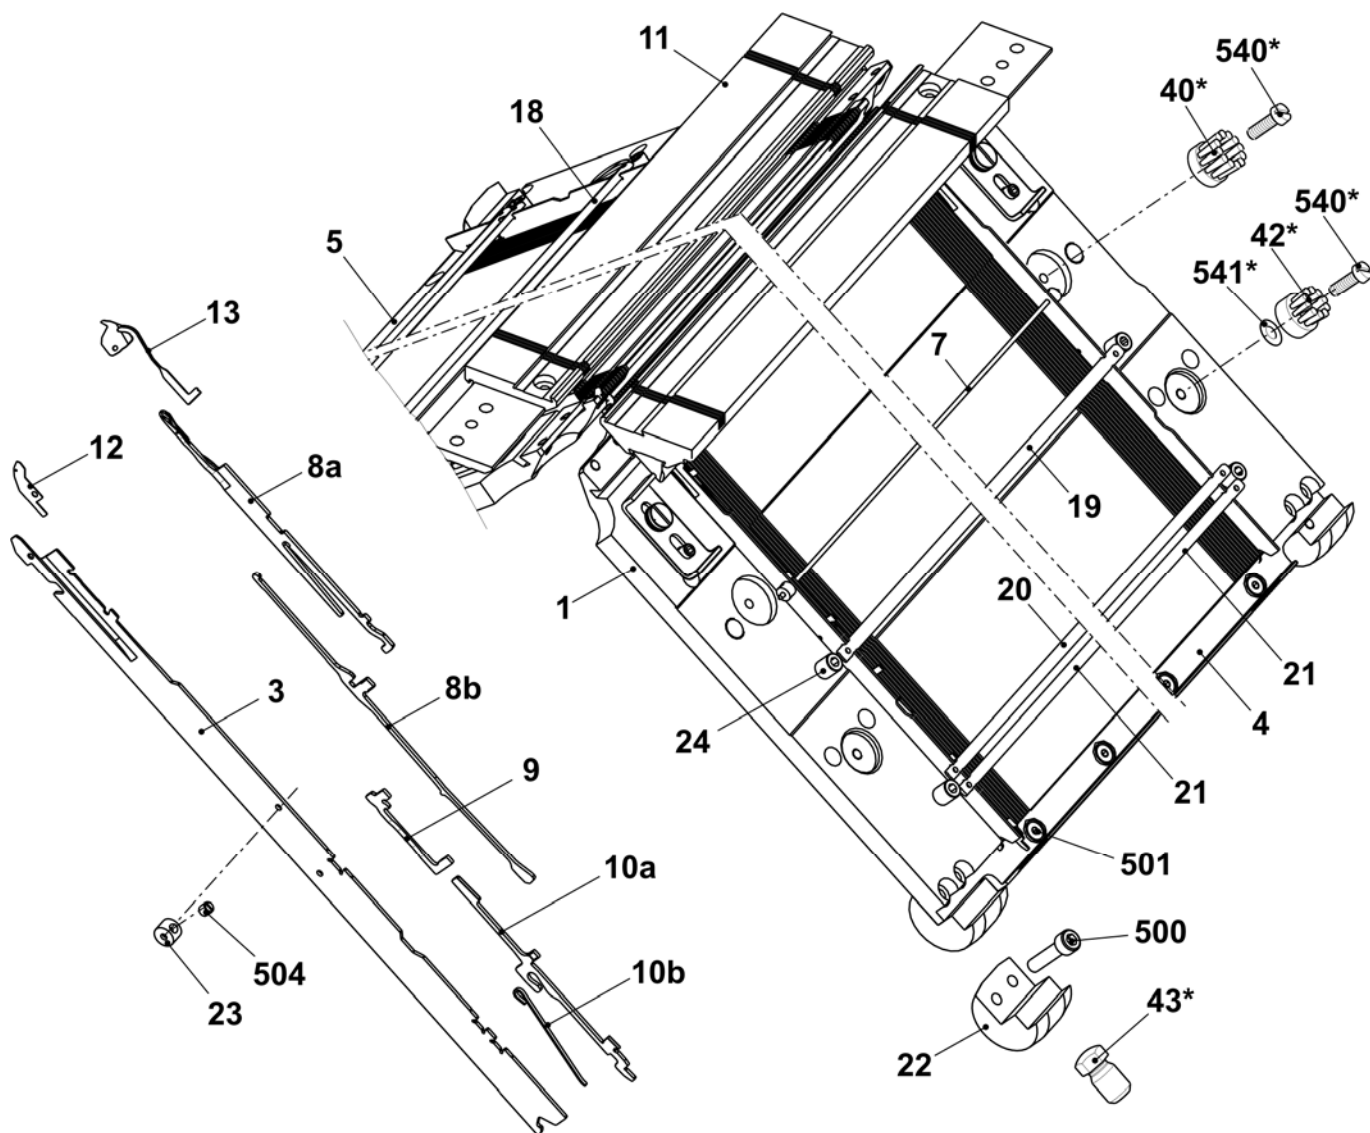


辅助针床E6.2(12)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝Ø6.0	218 675	33	离心	231 069
14	E10-14 左侧限位器	225 083	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E10-14 左侧限位器	225 084	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

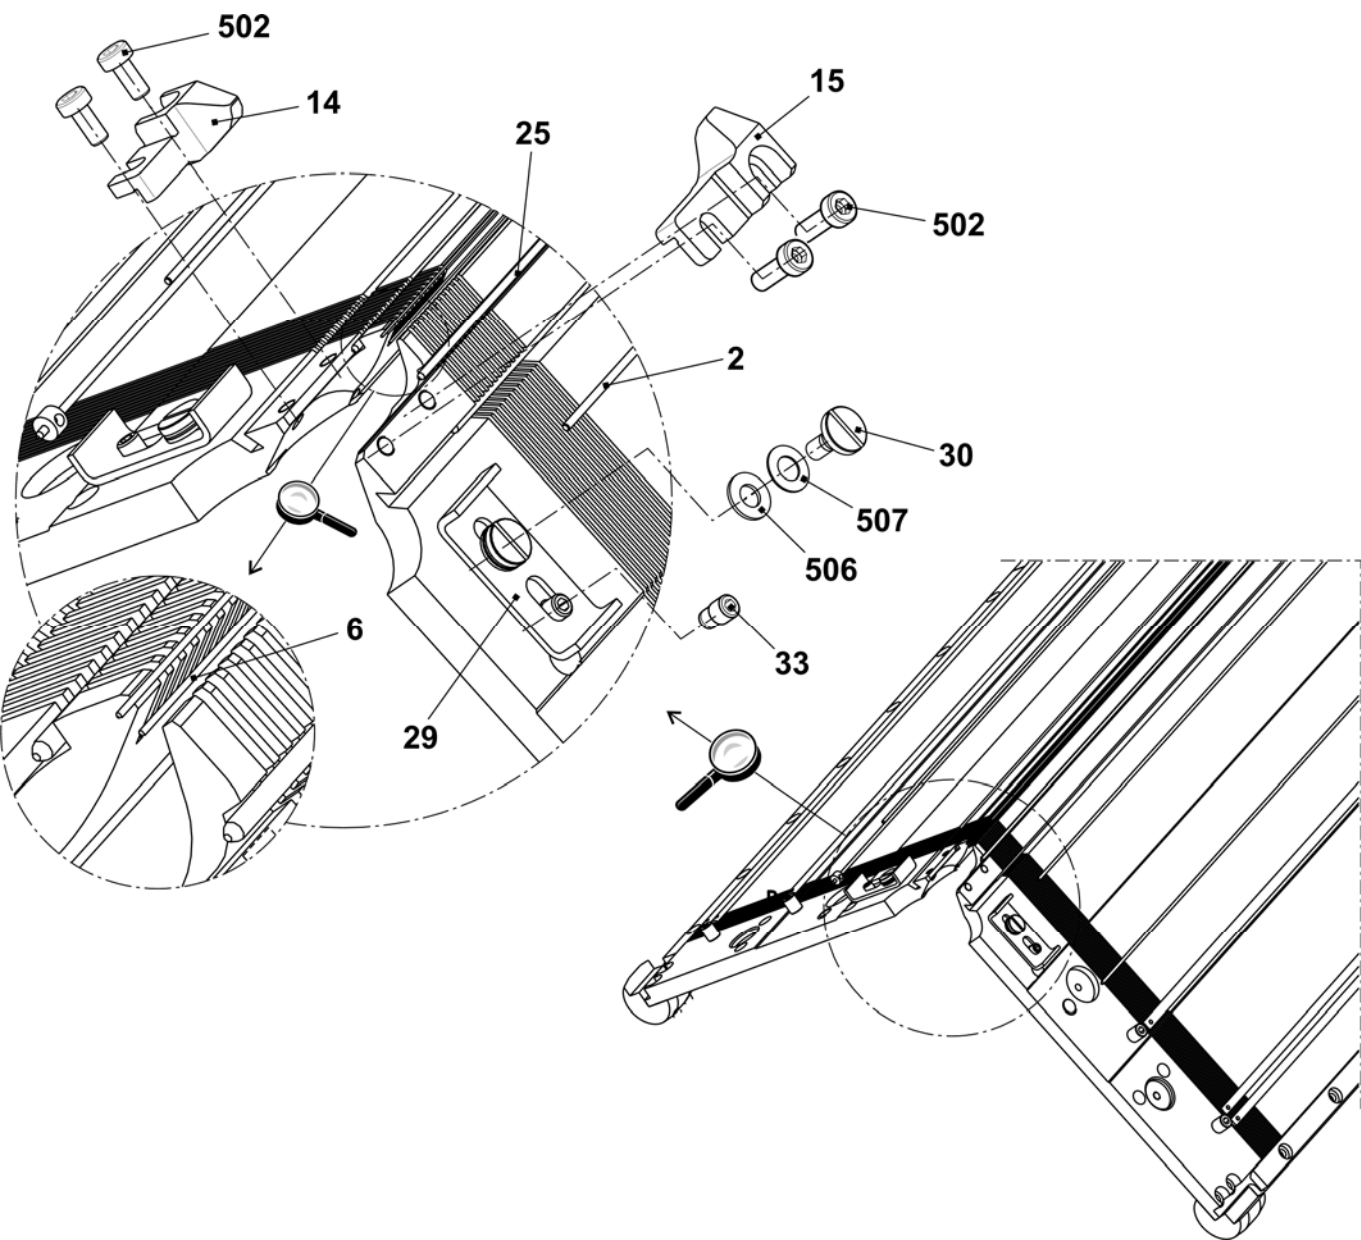


辅助针板E6.2(12)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个附加针床 E12	234 834	5	左侧织针轨道	235 892
1	底部翻针三角选择片 E12-14	230 234	6	右侧织针轨道	235 896
2	顶部翻针三角选择片 E12-14	230 233	8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676
3	前后辅助针床 E12	234 831	9	右罩盖轨道	235 558
4	左罩盖轨道	234 946	10	螺丝 - M5x6	235 871

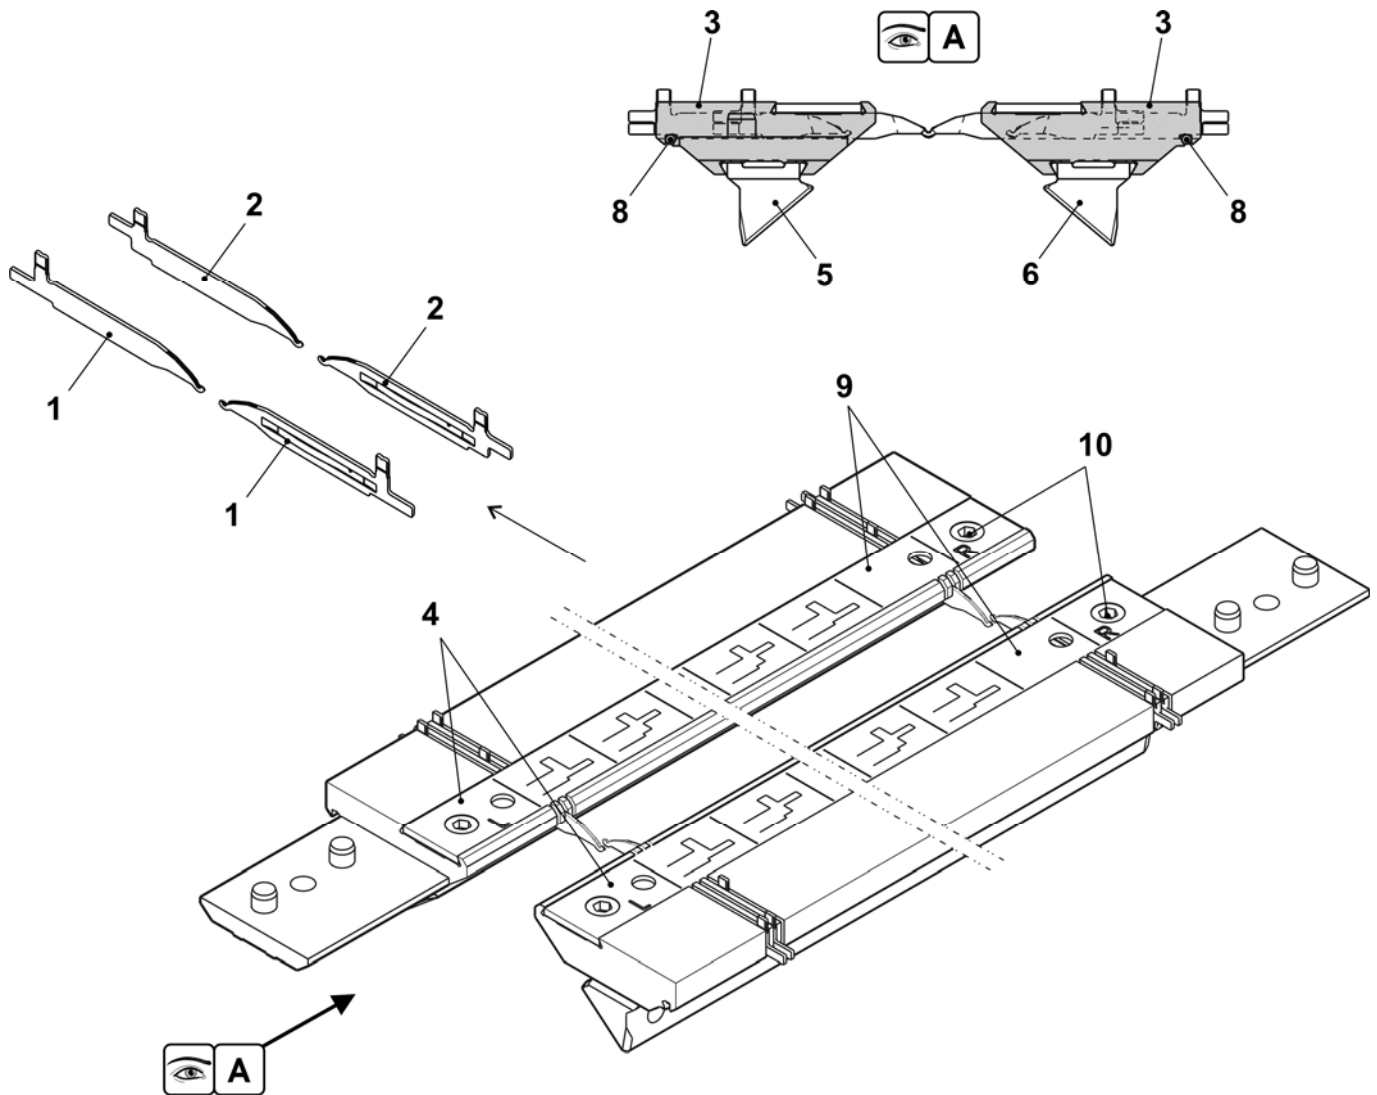


针床E7.2(14)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个针床 位于前后针床 E14	238 657	19	前罩盖轨道 E14	219 686
1	前后针床 E14	234 815	20	罩盖轨道	218 728
3	主针槽壁 E14	231 772	21	罩盖轨道	218 729
4	压板	218 673	22	支架	206 352
5	后针板压条	234 943	23	衬套	206 090
7	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	24	限位螺丝	214 039
8a	织针 E14	209 614	500	螺旋帽 M6X14	022 658
8b	挺针片 E14	209 633	501	螺旋帽 M5x8	023 379
9	制动中间片 E14	237 373	504	固定螺丝 M3,5x3	020 512
10	带有弹簧的选针片 E14	224 725	40*	板刷	235 612
11	整个附加针床 E14	234 835	42*	板刷	202 600
12	沉降片块 E14	219 365	43*	调节销子	240 765
13	沉降片针(槽壁) E14	227 575	540*	螺旋帽 M5x12	020 032
18	后罩盖轨道	218 725	541*	配件盘 P6x0.3	023 540

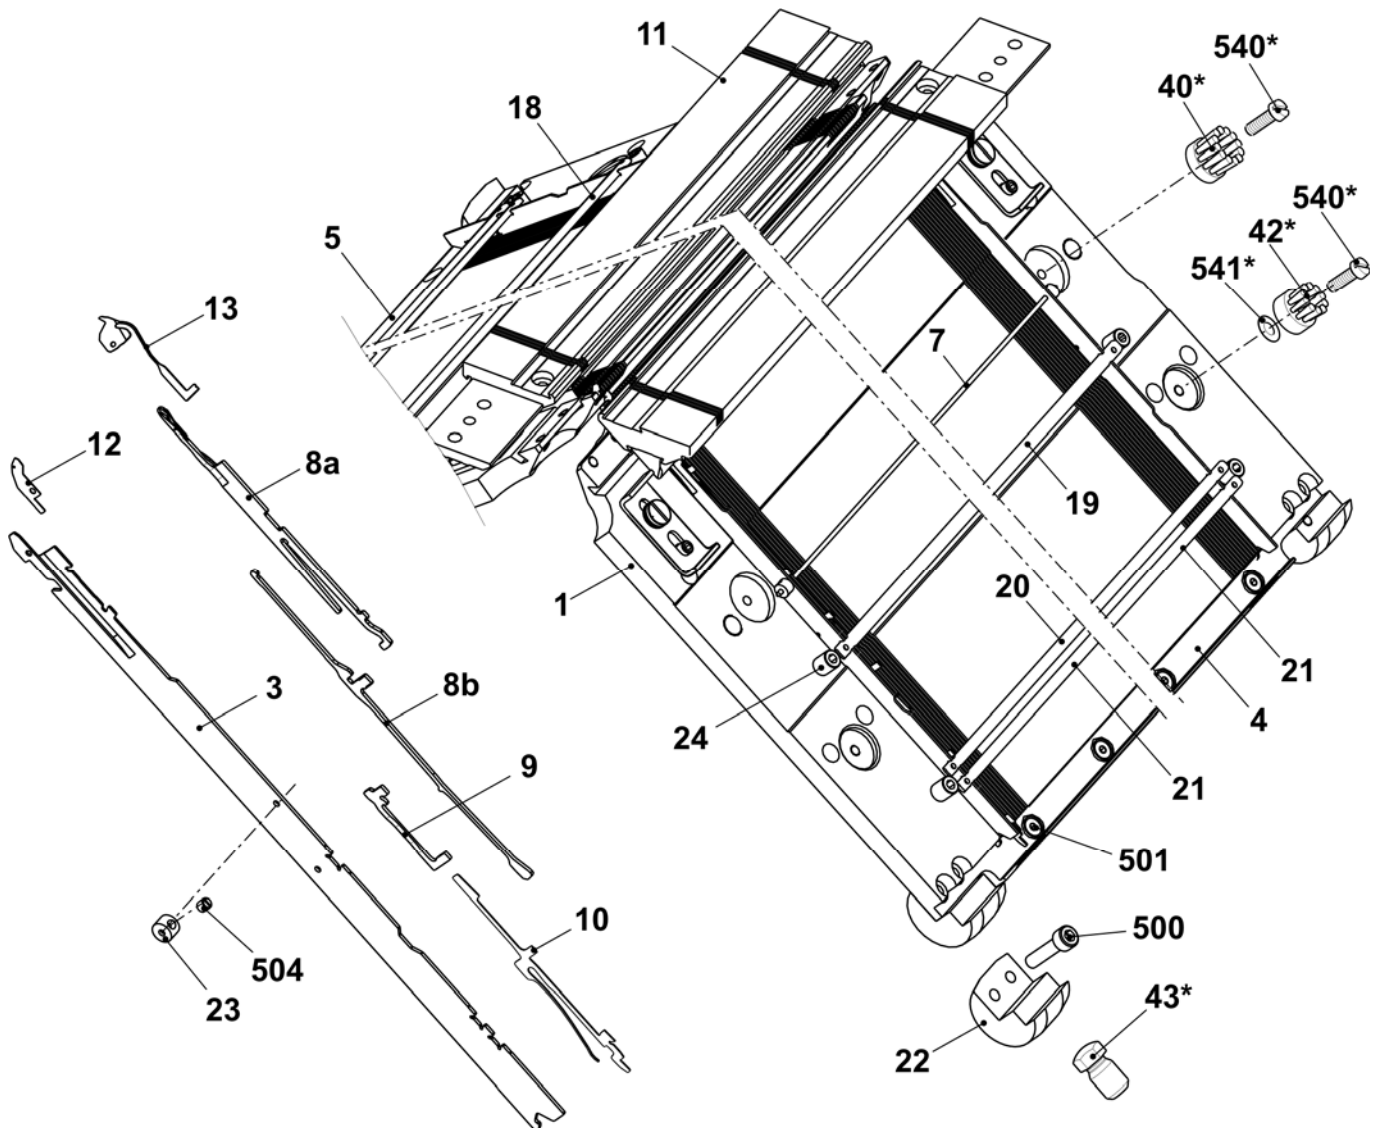


辅助针床E7.2(14)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	弹簧钢丝 直径为 3.4mm	218 674	30	轴肩螺丝	219 958
6	弹簧钢丝Ø6.0	218 675	33	离心	231 069
14	E10-14 左侧限位器	225 083	502	螺旋帽 M5x10	022 918
15	E10-14 左侧限位器	225 084	506	配件盘 6x12x1	023 444
25	弹簧钢丝 直径为 1.95mm	218 731	507	弹簧垫圈 B6-FST	023 493
29	安全板	219 955			

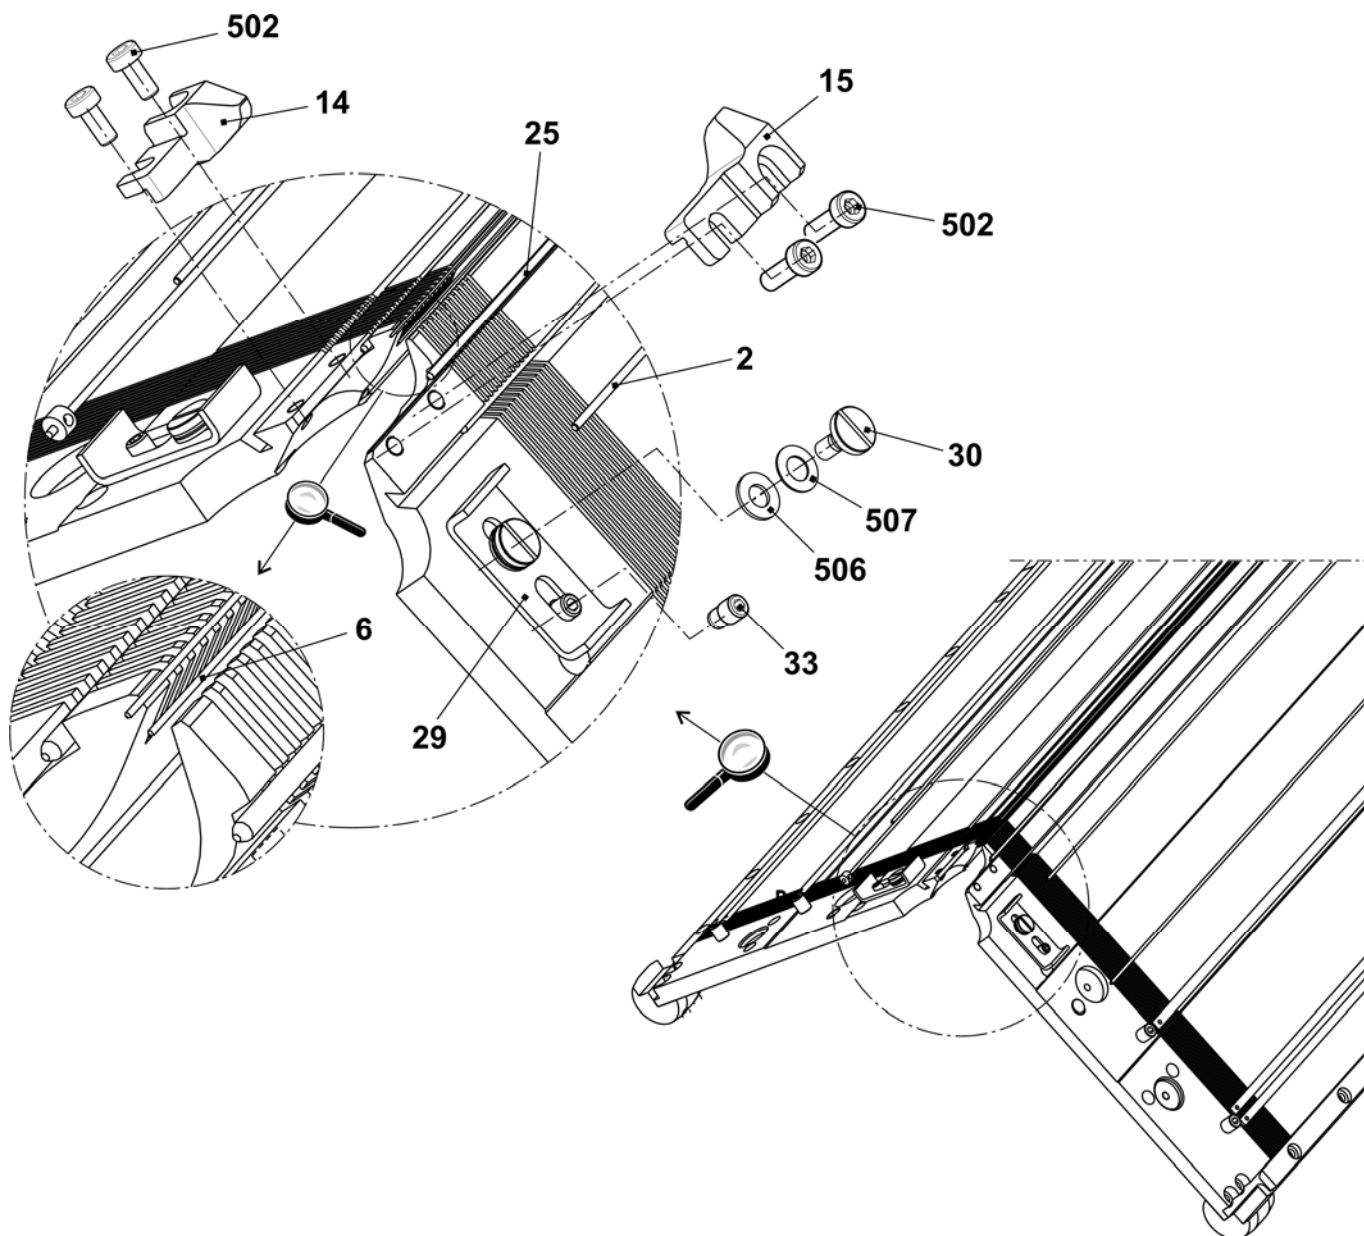


辅助针板E7.2(14)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个附加针床 E14	234 835	5	左侧织针轨道	235 892
1	底部翻针三角选择片 E12-14	230 234	6	右侧织针轨道	235 896
2	顶部翻针三角选择片 E12-14	230 233	8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676
3	前后辅助针床E14+7.2	234 832	9	右罩盖轨道	235 558
4	左罩盖轨道	234 946	10	螺丝 - M5x6	235 871

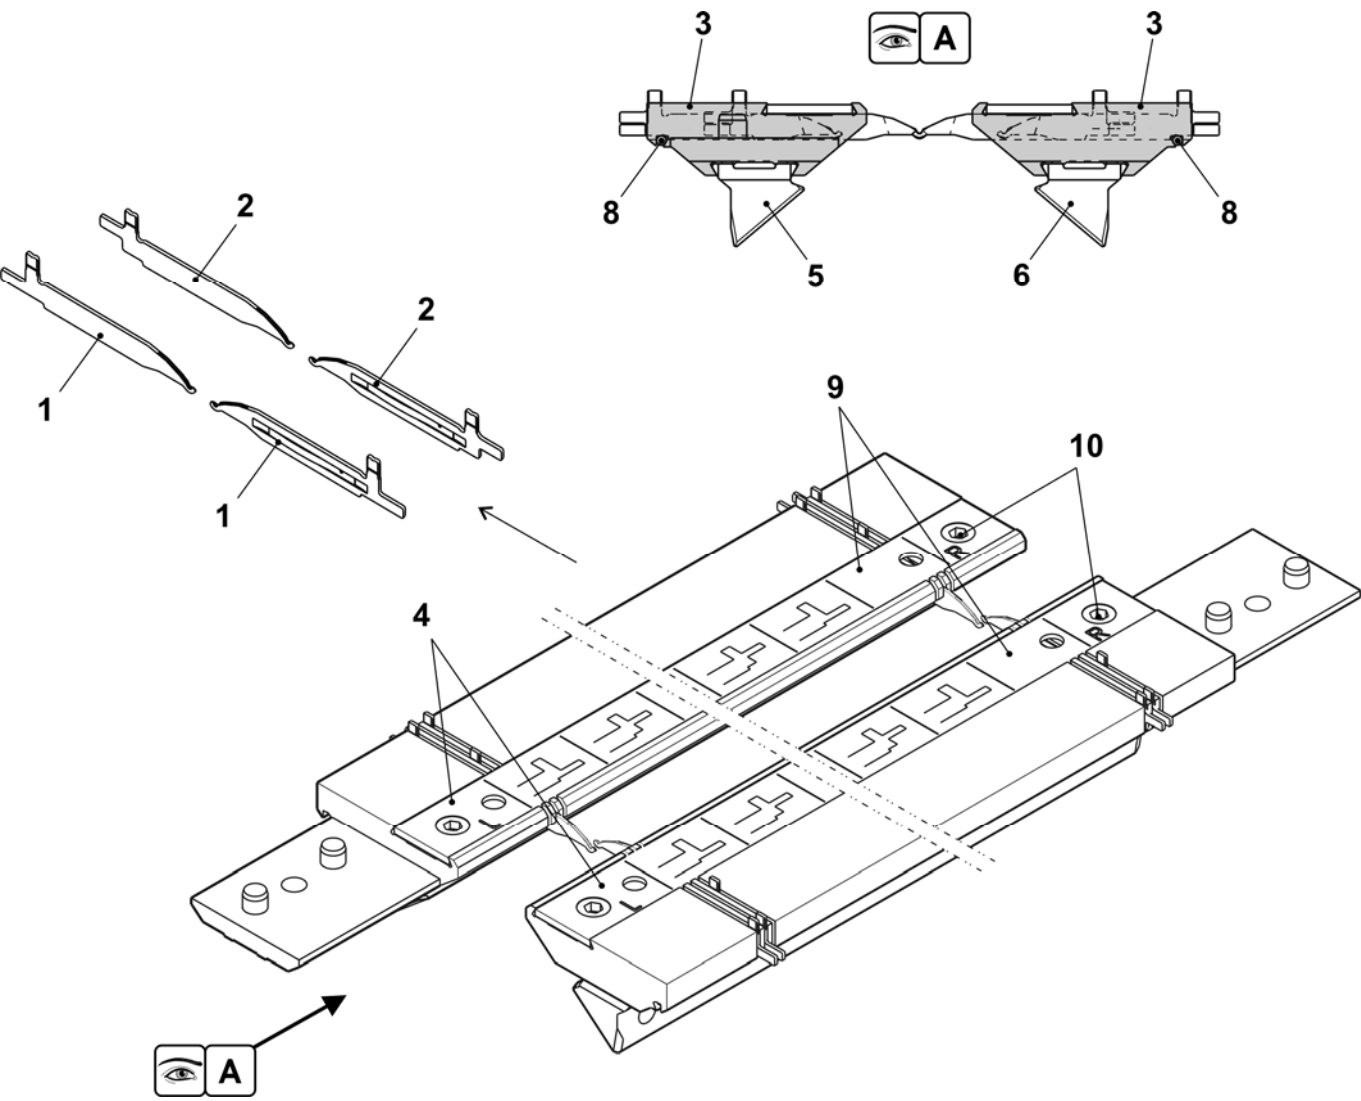


夹/切纱装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个夹/切纱	214 257	4	电缆夹 225/3.2	008 321
1	整个曲轴箱	214 188	10*	臂	225 157
2	整个选择片套	214 256	500	螺旋帽 M4x45	023 419

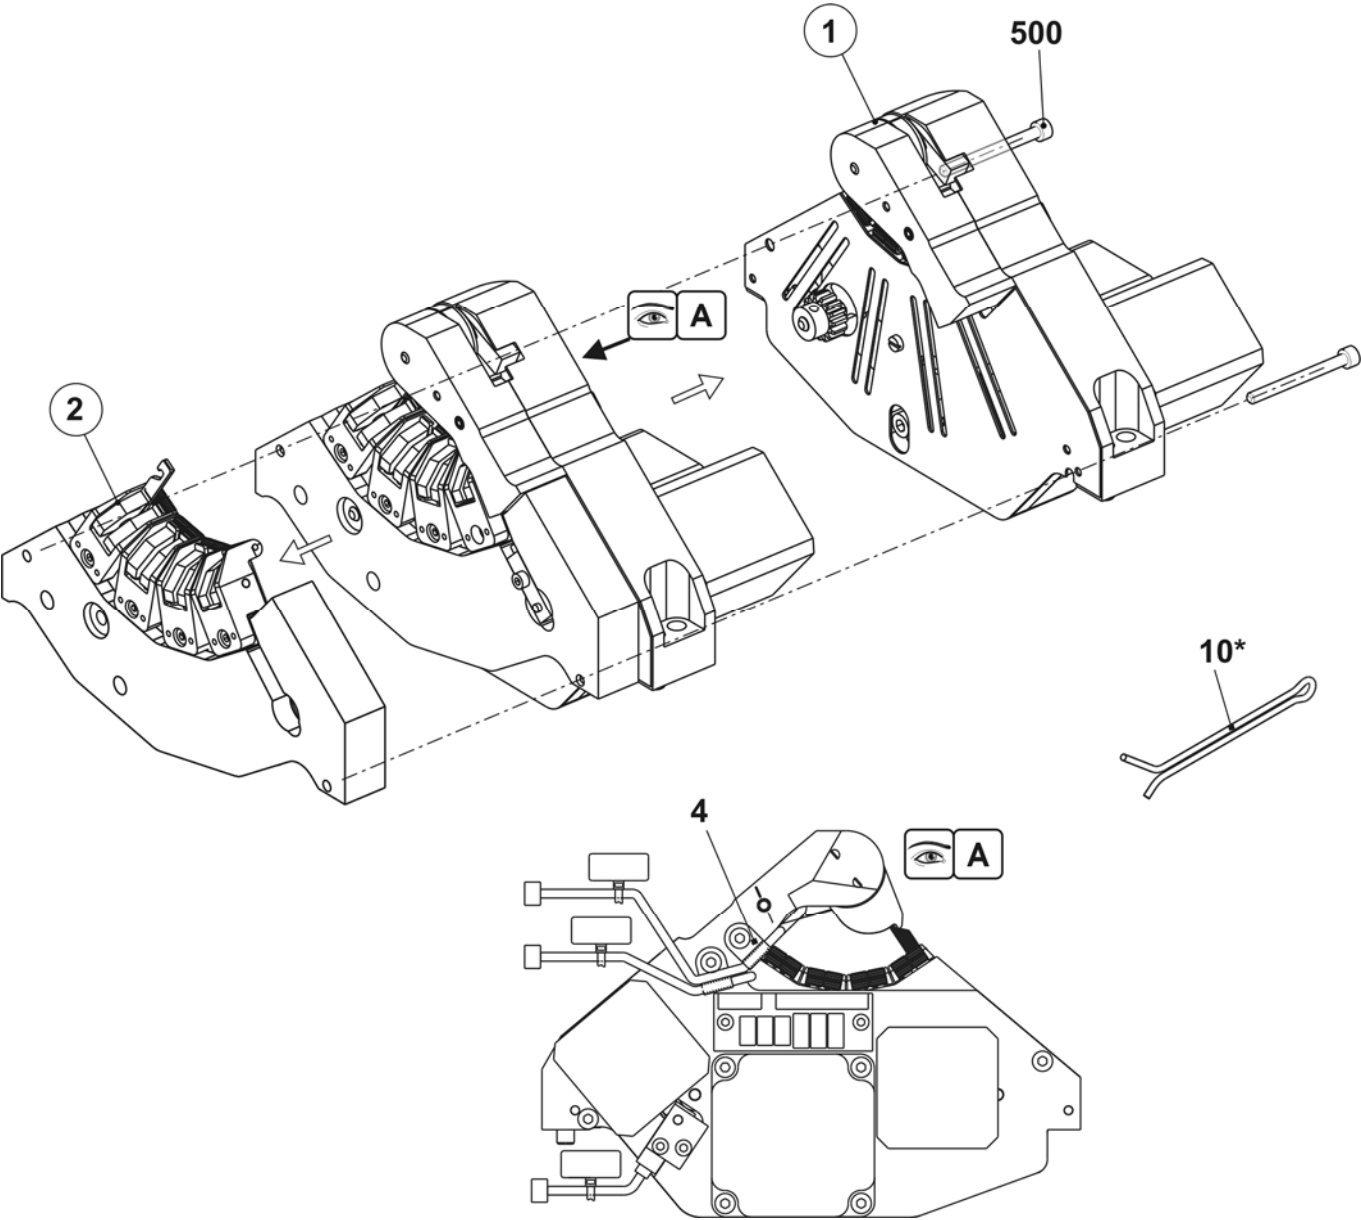


曲轴箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个曲轴箱	214 188			
1	带传动部分的曲轴箱	215 078	5	正齿轮	213 893
2	整个张力辊	221 211	6	整个连接杆导轨	214 191
3	整个手指支架	235 501	7	齿形皮带 6M182	213 890
3a	整个传送片	235 500	8	操纵板	214 185
3b	齿形皮带 6M111	213 889	9	中间板	214 704
510	垫圈 A5,3	020 871	500	螺旋帽 M3x28	022 350
511	锁定环 5x0.6	023 347	501	螺旋帽 M4x40	023 095
520	滑动轴承 JSM-0507-10	023 652	502	平头螺丝 M3x4-45H	022 674
521	滑动轴承 JSM-0507-05	023 651	503	垫圈 3.2	020 877
522	滑动轴承 JFM-0304-05	023 650	504	螺旋帽 M5x8	023 319
4	曲柄销衬套	214 240	505	垫圈 5.3	020 880

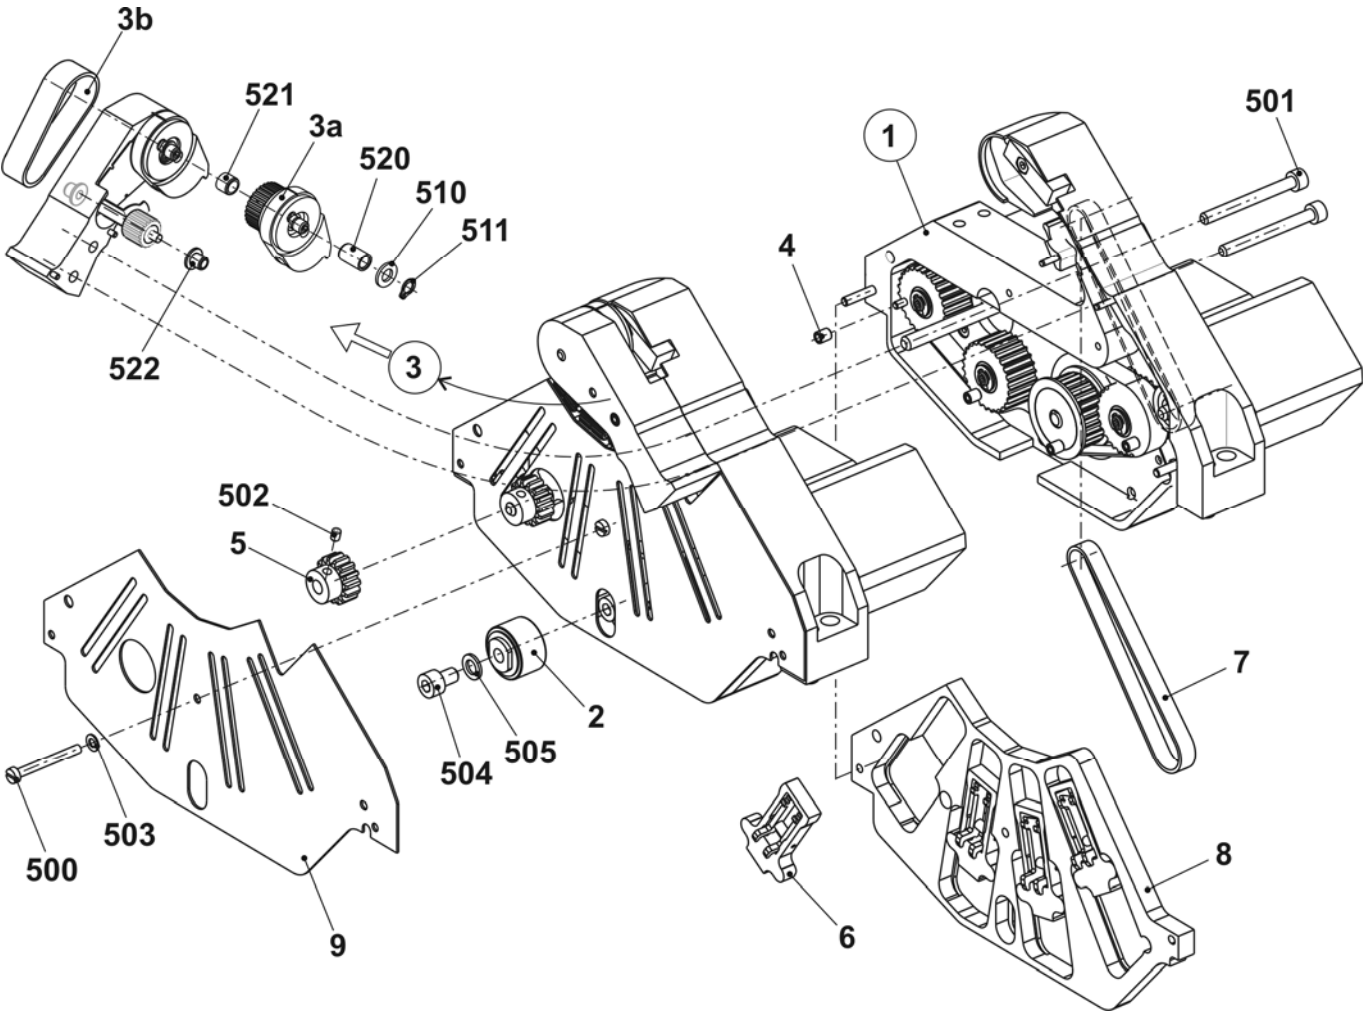


带传动部分的曲轴箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	带传动部分的曲轴箱	215 078			
1	曲轴箱	214 182	10	传感器开关	213 721
2	整个传送片马达	213 815	11	连接器板	222 822
3	整个驱动马达	213 819	12	绝缘板	222 933
4	步进马达选择	213 732	501	螺旋帽 M3x10	022 991
5	感应模拟开关	222 821	502	螺旋帽 M4x10	023 136
9	齿形皮带 80S3M300NG	213 891	503	螺旋帽 M3x8	022 582

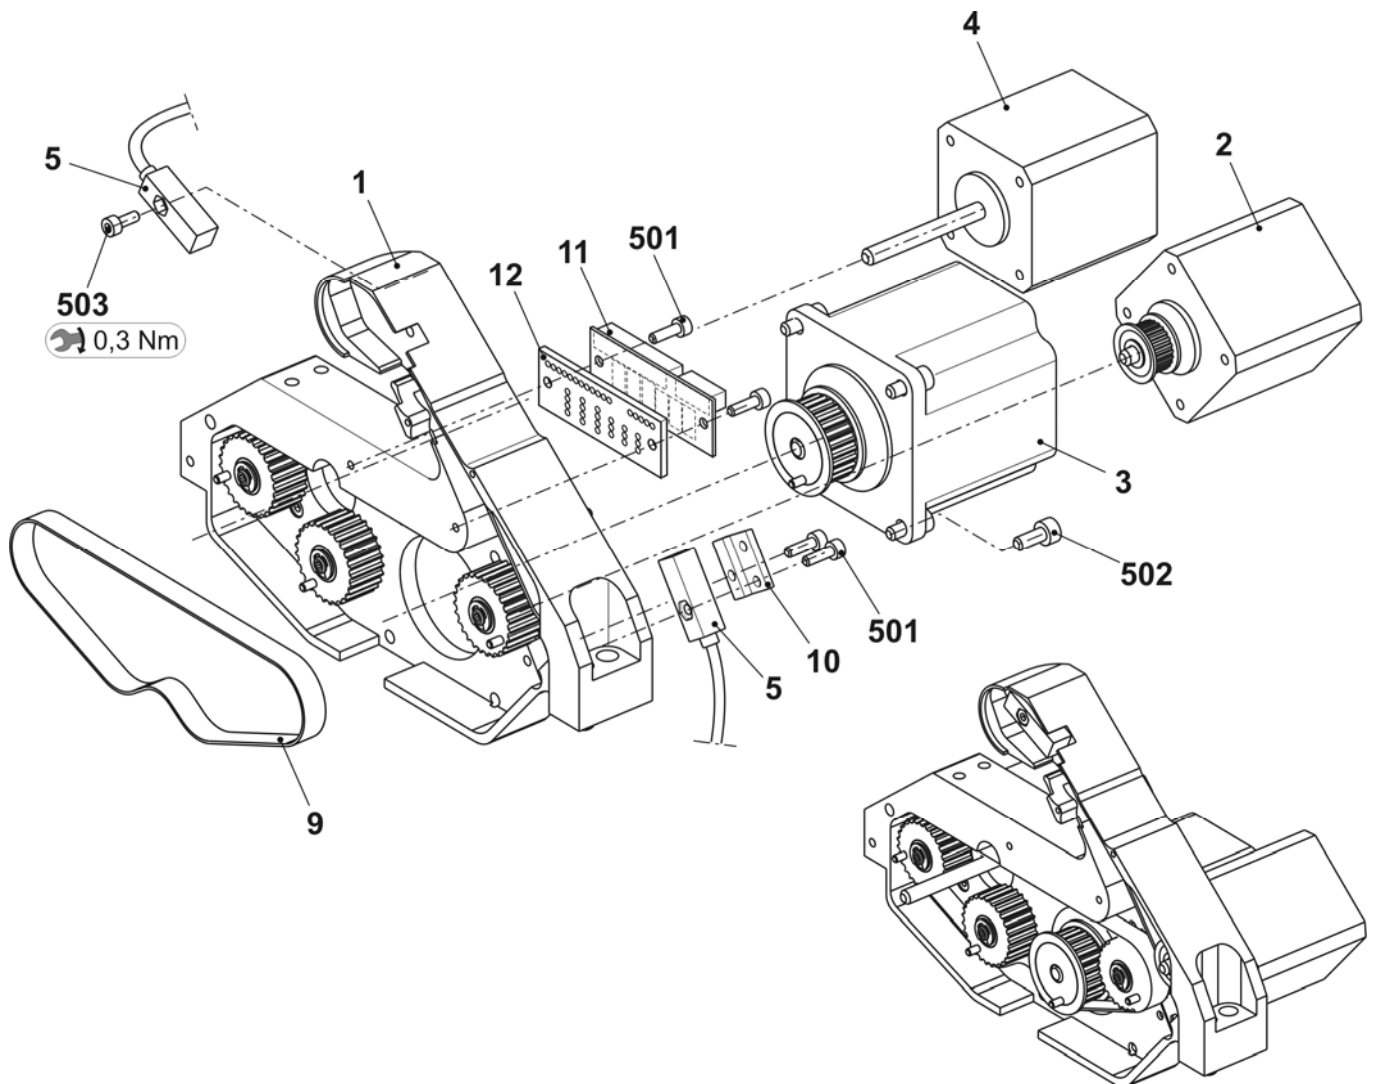

选择片套


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个选择片套	214 256			
1	选择片套	214 288	6	左侧桥接	224 698
2	选针片导轨	227 073	7	右侧桥接	224 701
3	整个刀片握持器	251 720	500	螺旋帽 M3x12	022 648
4	感应模拟开关	222 821	501	螺旋帽 M4x6	020 019
5	夹/切纱针	216 408			

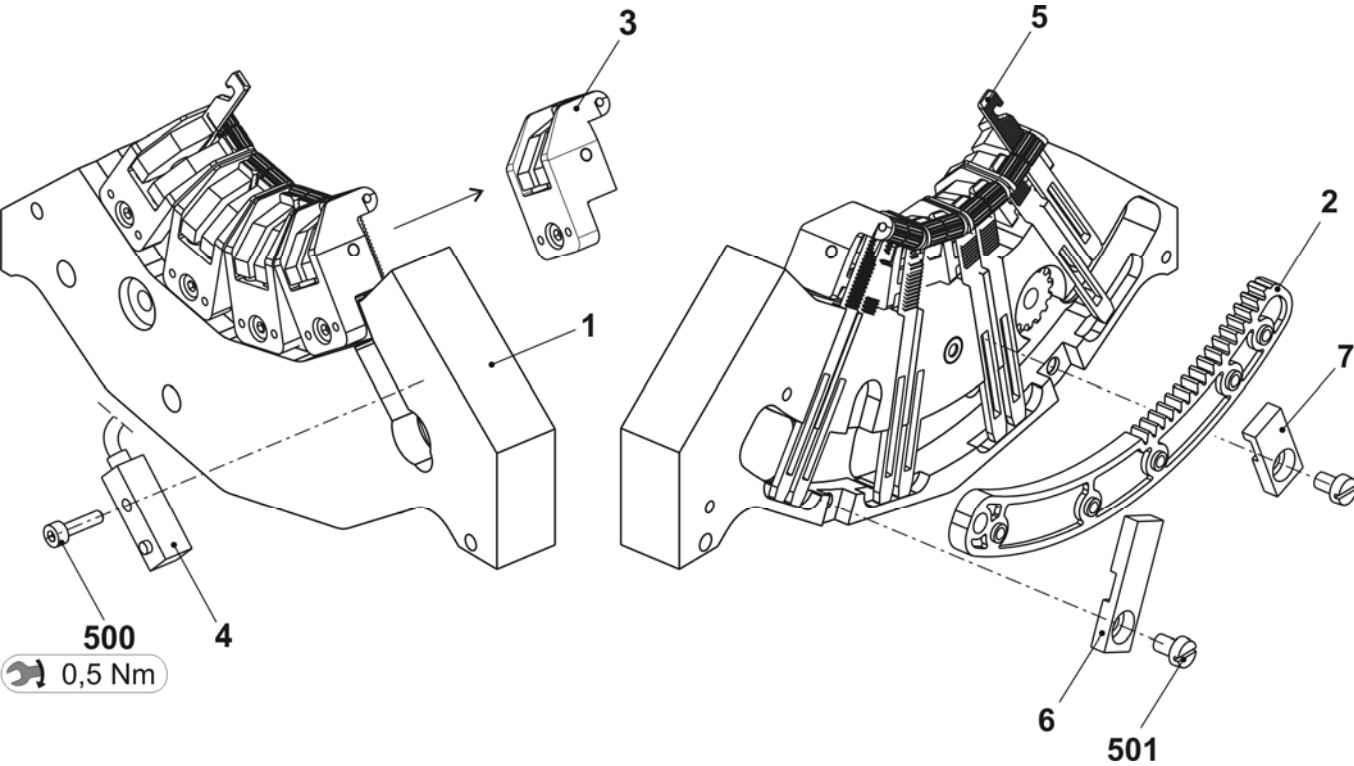

机头


浏览机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机头的3个三角装置				
	E6.2	243 414	3	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081
	E7.2	243 415	5	整个选针系统 E10-12(+E6.2)	216 219
	E12	245 272		整个选针系统 E14 (+E7.2)	229 300
	E14	244 020	6	擦拭器 (感应式)	241 411
1	三角座		7	销子	212 392
	整个三角座 E6.2	243 419	8	销子	243 171
	机头前部整个三角座E7.2	243 420	9	右侧覆盖片	250 275
	整个E12机器前部的三角座	244 639	10	左侧覆盖片	250 274
	整个E12机器后部的三角座	244 640	27	机头的3个三角装置	243 421
	整个三角座 E14	244 022	34	左后部导板	245 323
2	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	35	左后部导板	245 324

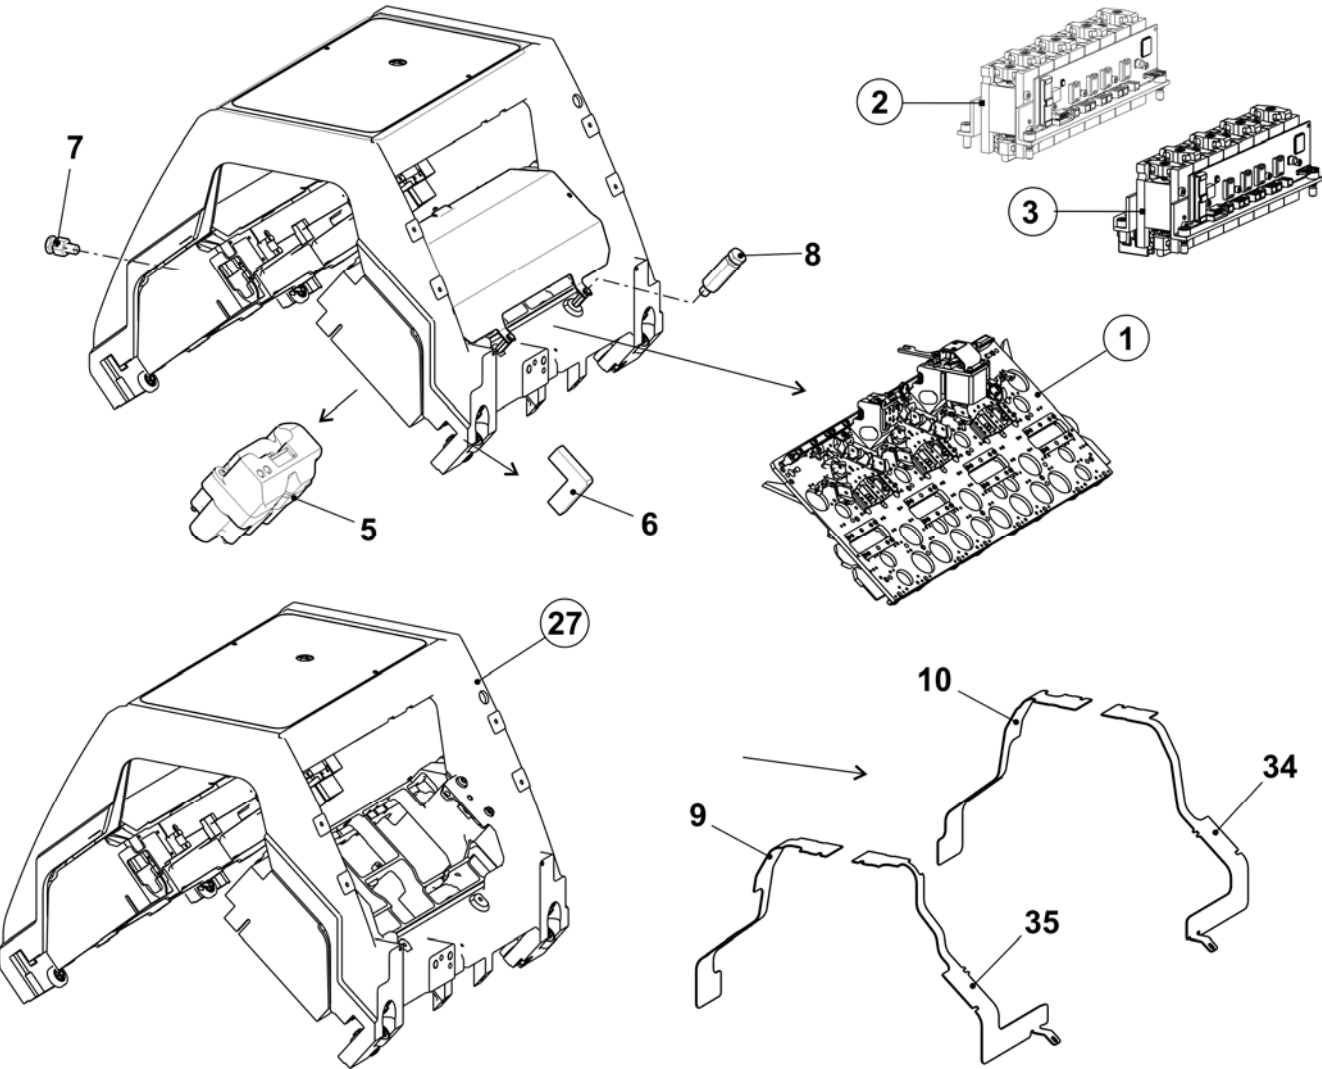


机头和连续部分的总览

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机头的3个三角装置		14	整个辅助三角座 E6.2	239 198
	E6.2	243 414		整个辅助三角座 E7.2	238 144
	E7.2	243 415		E10-14机器上的整个辅助三角座	224 857
	E12	245 272	15	控制装置毛刷	224 631
	E14	244 020	16	整个 控制装置沉降片	223 380
11	整个马达装置	219 999	18	前分配器 730T okc	243 276
	11a 顶部齿轮齿条	209 781	19	后分配器 730T okc	243 275
	11b 中部齿轮齿条	209 782	21	整个织针探测器	224 655
	11c 齿轮齿条底部	209 783	23	光栅卡 NP	225 087
12	整个织针探测器	226 969	26	整个导轨槽	225 753
			500	螺丝钉M4x30	023 290

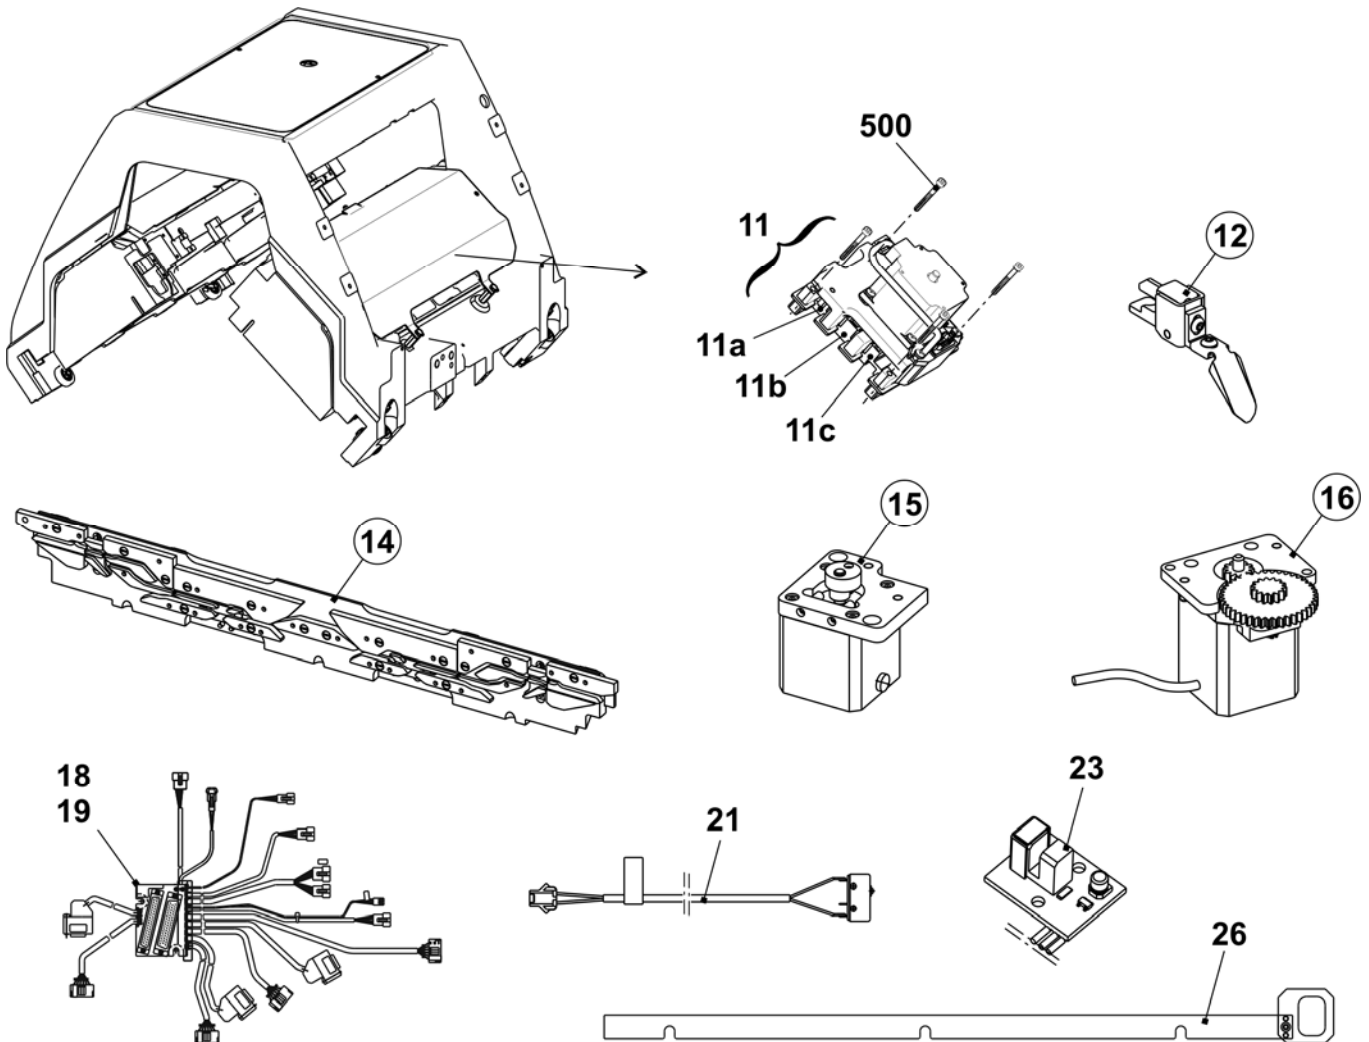


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机头的3个三角装置	243 421			
1	机头框架,3个三角座	251 352	13	固定带连接点	244 179
2	机头部分,3个三角座	242 334	500	螺旋帽 M8x30	020 143
3	整个机头顶盖, 3个三角座	251 194	502	埋头螺丝 M6x10	023 183
4	垫片	225 312	504	轴肩螺丝 M6x22x5	023 478
5	暗销螺丝	211 750	514	安装销 5x14	020 670
8	衬套	207 546	515	纱线衬套	041 863
9	衬套	209 275	522	垫片 0.2x10x70	023 699
10	衬套	209 274	523	垫片 0.1x10x70	023 698
11	离心	222 983	524	垫片 0.05x10x70	023 697

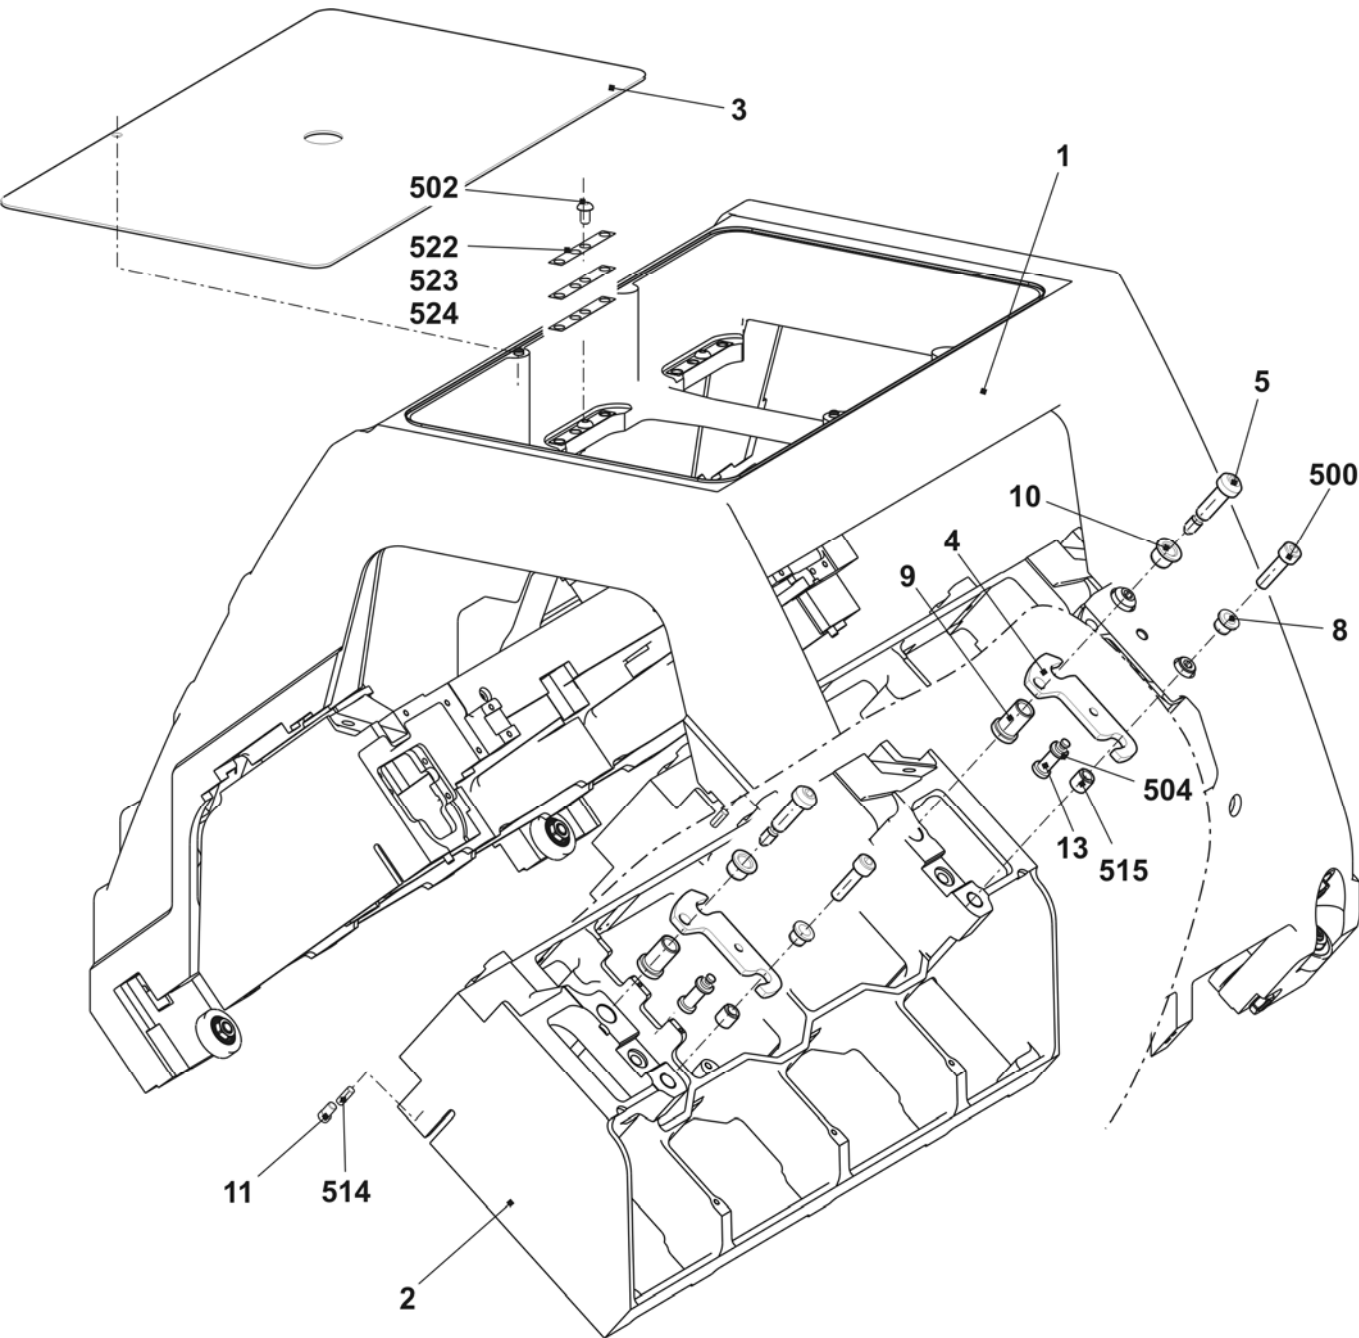


机头向导

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 .5	242 060	510	配件盘 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 .5	240 624	511	配件盘 10x16x1	023 260
12	预先组装的销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

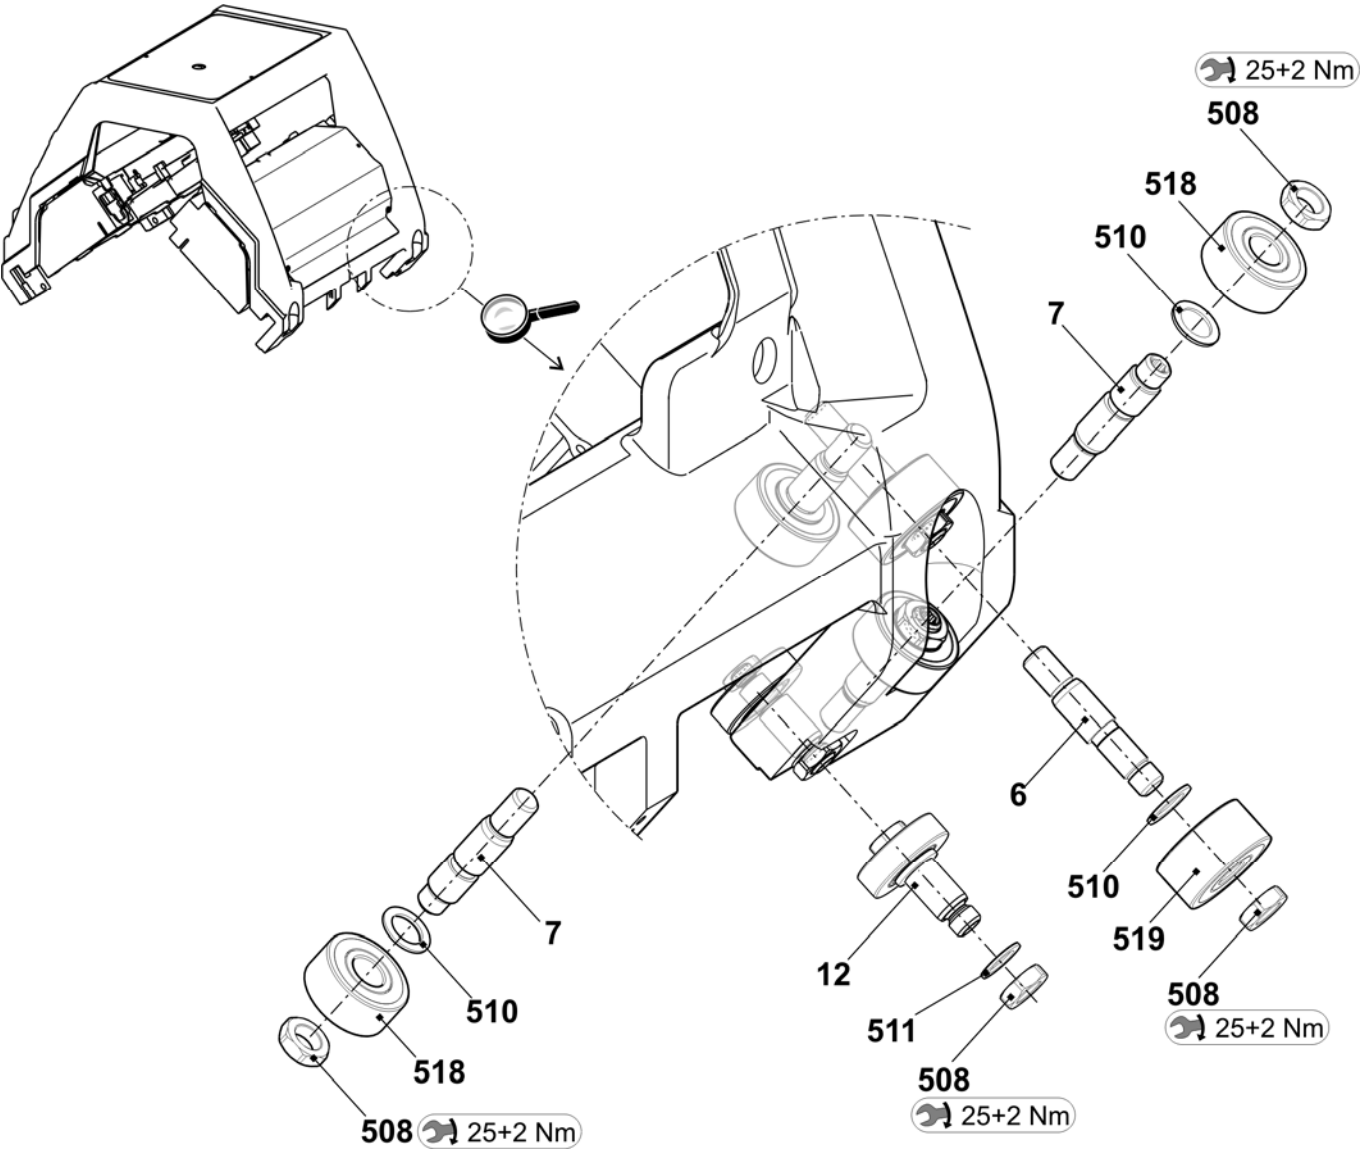


三角部分机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	三角部分机头导轨 72"	252 992	501	垫片 0,05x22x42	243 291
1	机头导轨	241 308	502	垫片 0,10x22x42	243 292
2	调节离心	241 219	503	垫片 0,20x22x42	243 293
500	垫片 0,03x22x42	243 289	510*	螺旋帽 M8X20	020 141

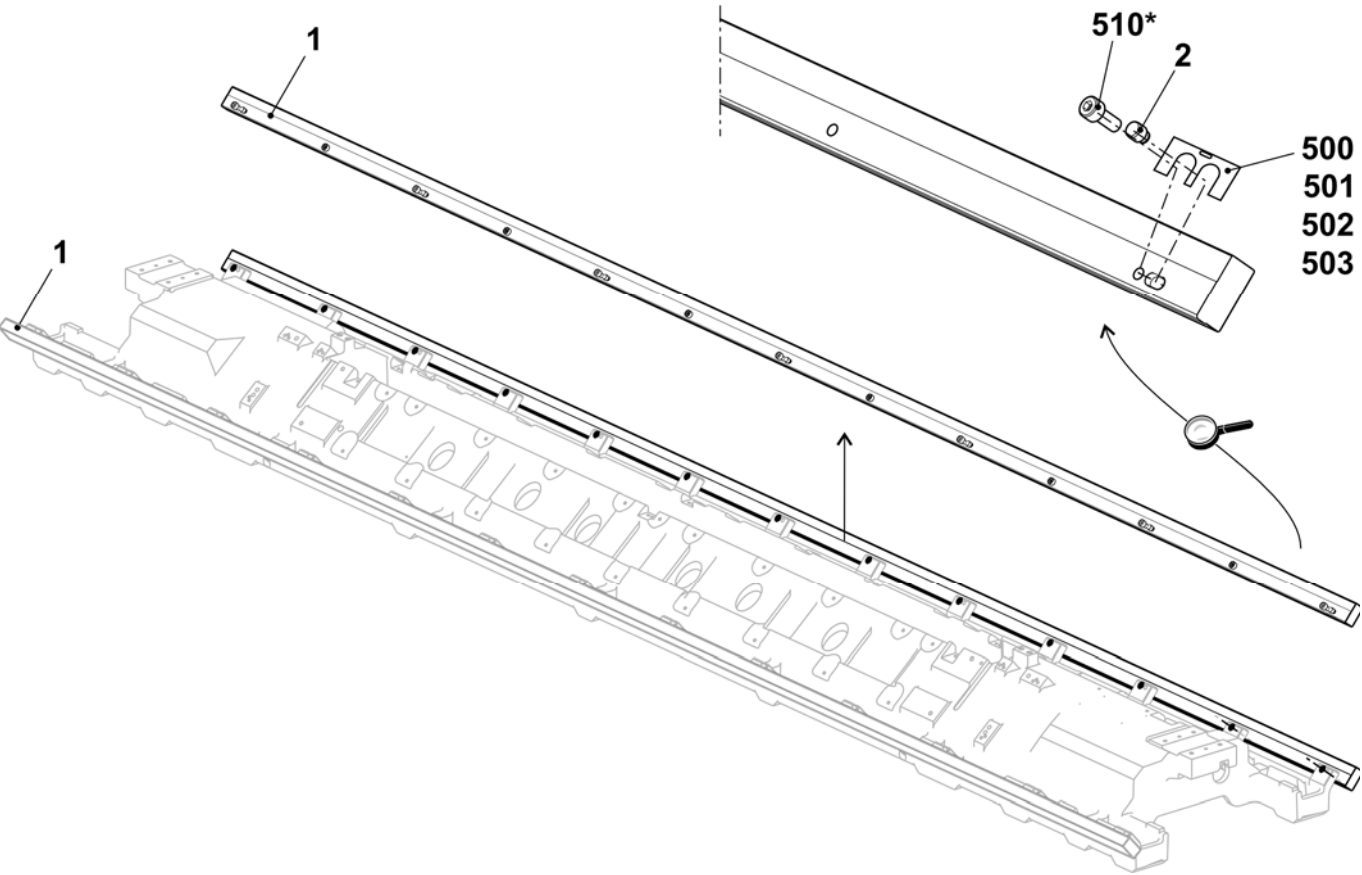


三角配件 E6.2(顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E6.2	243 419	61	整个控制片	219 998
1	三角板	242 337	61a	控制片	219 914
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	219 994	61b	左侧控制装置	228 825
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	219 993	61c	右侧控制装置	228 826
39	左侧杆向导部分	211 165	61d	左侧E5 - E14 的传动装置	219 650
40	中间杆向导部分	211 166	61e	右侧传动装置	222 857
41	右侧杆向导部分	211 168	61f	开关条	225 115
41a	导杆部分	209 792	561	螺旋帽 M4x8	022 501
41b	弹簧杆	209 791	562	垫圈 4,3x7x2,0	023 597
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153	563	六角螺母 M4x8	022 461
542	夹子 3.2	021 019	62	整个左侧支撑块	219 995
543	压缩弹簧	023 344	63	整个控制单元	227 285
42	接触件	240 281	505	垫片 0.03x12x75	022 828
46	轴肩螺丝	239 626	506	垫片 0.05x12x75	022 829
509	平头螺丝 M3x4	023 142	507	垫片 0.1x12x75	022 830
			508	垫片 0.2x12x75	022 831

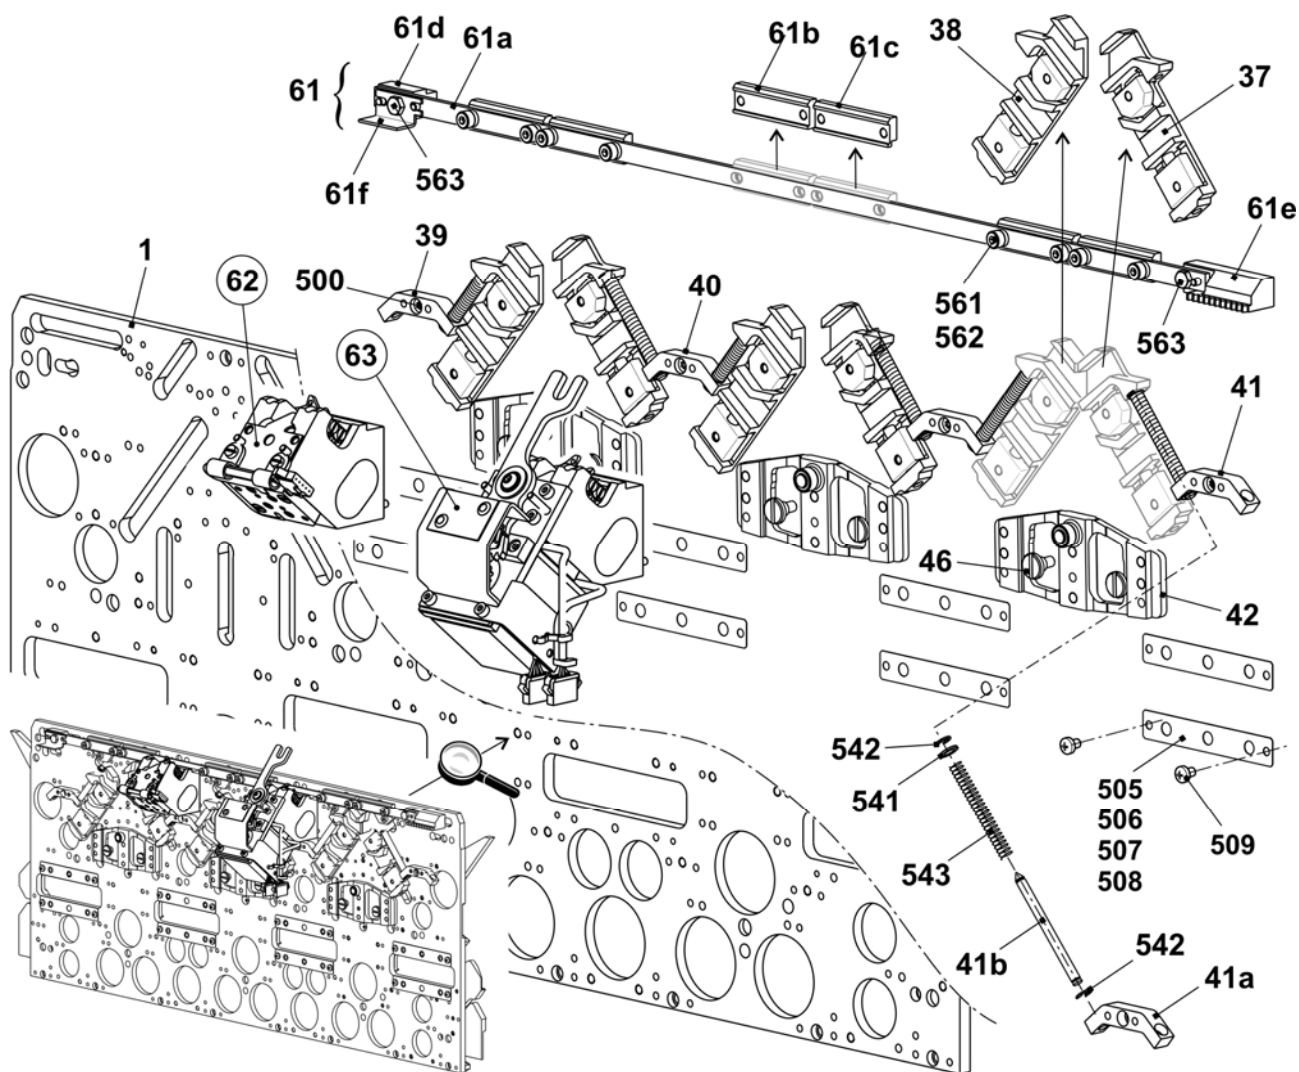


三角配件 E6.2(底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E6.2	244 639	24	左侧牵拉压力三角	239 848
2	左侧起针三角E6.2+7.2	238 141	25	右侧牵拉压力三角	239 849
3	右侧起针三角E6.2+7.2	238 142	26	集圈压力三角	239 621
4	顶部起针三角	224 572	27	限位三角 E6.2	236 326
5	底部起针三角 E5-8	212 395	29	E10-14机器上的指针	210 349
6	左侧板刷	230 988	30	螺丝	210 335
7	中部板刷	231 035	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
8	右侧板刷	231 036	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
9	左侧三角部分	231 039			
10	右侧三角部分	231 041	33	集圈限位三角 E6.2	236 429
11	中间三角	231 040	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
12	凸轮	227 923	35	接受三角 E6.2	218 433
13	凸轮	210 254	36	抬升三角部分无需拆分 E6.2	218 434
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265		用拆分抬升三角部分 附件	222 038
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
16	左侧三角部分	236 192	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
17	右侧三角部分	236 193	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	51	右沉降片压板	239 083
19	凸轮	210 252	52	左沉降片压板	239 082
20	提供三角	210 185	54	E12-14机器右侧的浮线三角	238 040
21	左侧选针三角	212 944	55	E12-14机器左侧的浮线三角	238 039
22	右侧选针三角	212 947	65	位于中间的起针三角	238 143
23	选针三角	212 946	500	螺旋帽 M4x8	020 091

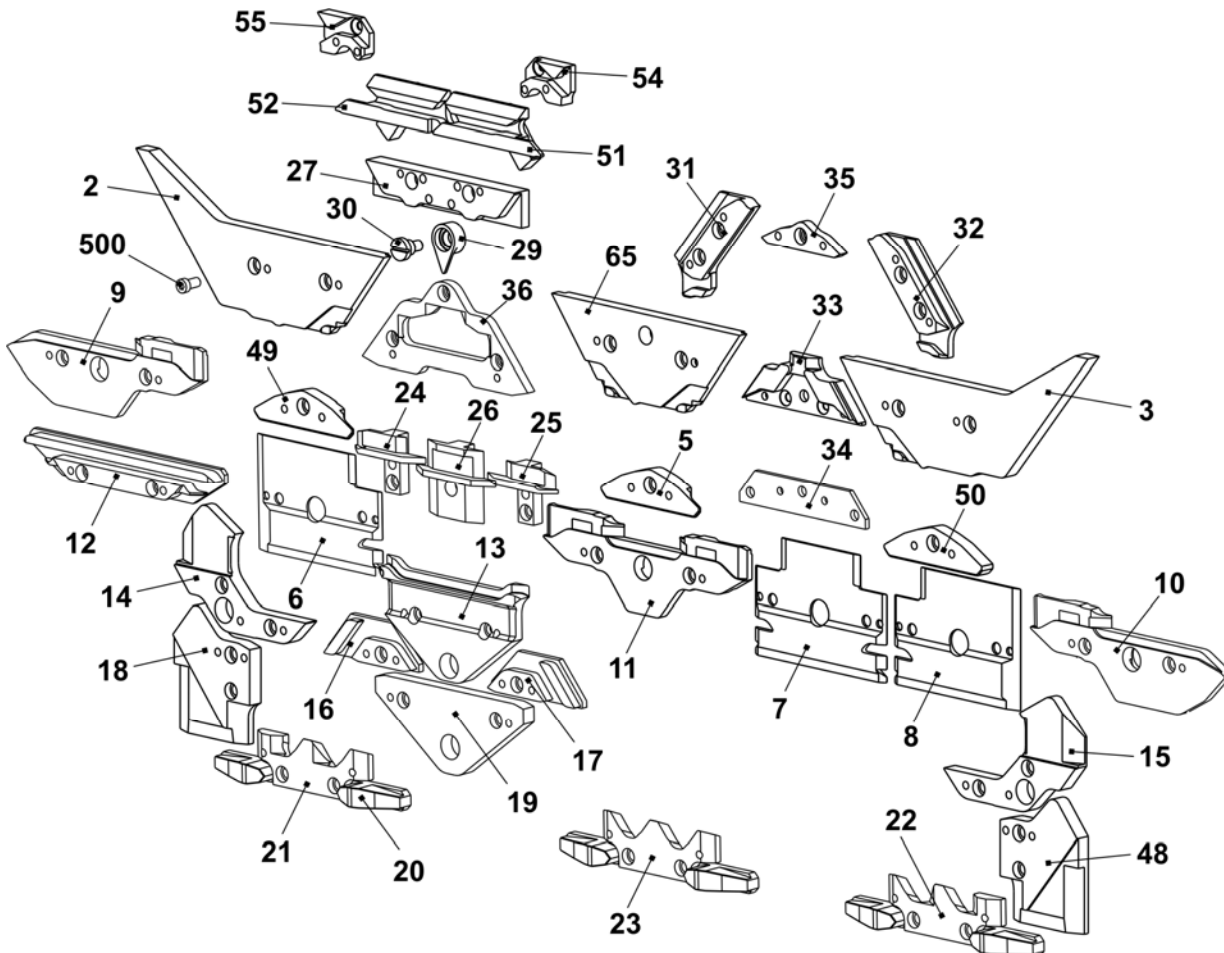


整个左侧支撑块

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧支撑块	219 995			
1	E5-14机器上的支撑块	219 491	6	安全板	224 823
2	摇杆 no.1	224 435	500	反沉降螺丝 M3x10-4.8	020 288
3	E5-14机器上的整个选针部分	220 020	502	安装销 3x12	020 647
	31 电磁系统	220 021	504	暗销 2x24	023 494
	32 定位板倾斜磁场 5-14	219 727	505	螺旋帽 M3x6	020 005
	530 螺旋帽 M2x4	023 624	506	磁盘 3.05x4.9x0.3	023 589
4	盖板	223 177	507	暗销 3x24	023 580
5	摇杆 no.2	224 436	508	电缆夹 255/5.2	008 335

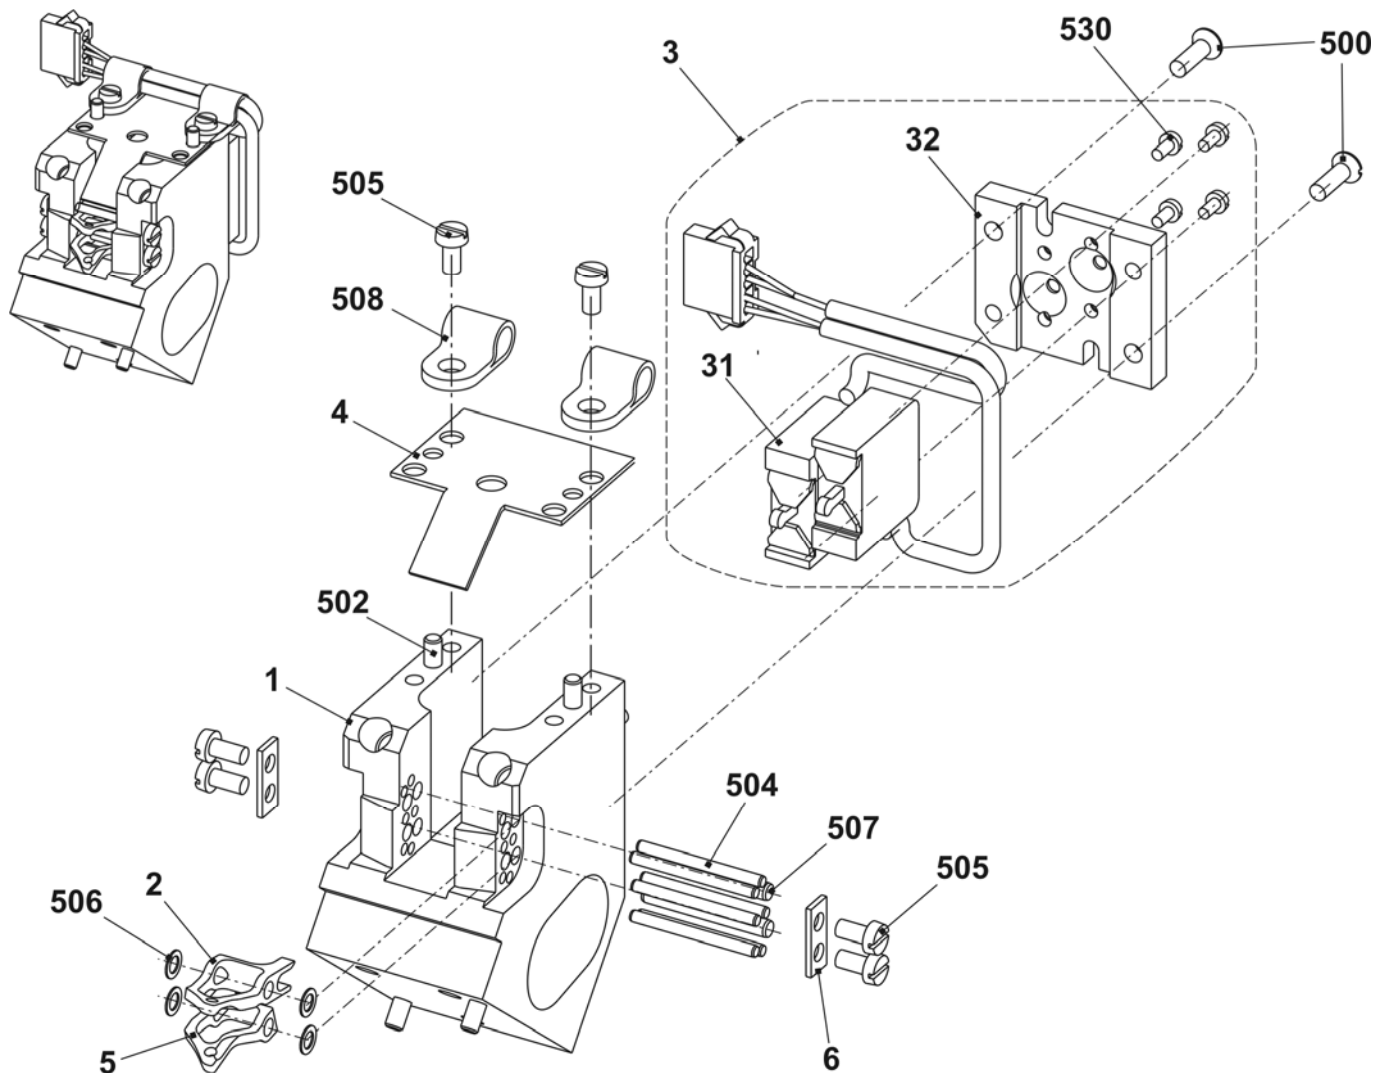


整个控制单元

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个控制单元	227 285			
1	整个右侧支撑块	224 741	3	E5-14机器的整个控制单元	220 066
2	盖板	223 177	500	螺旋帽 M3x10	022 991

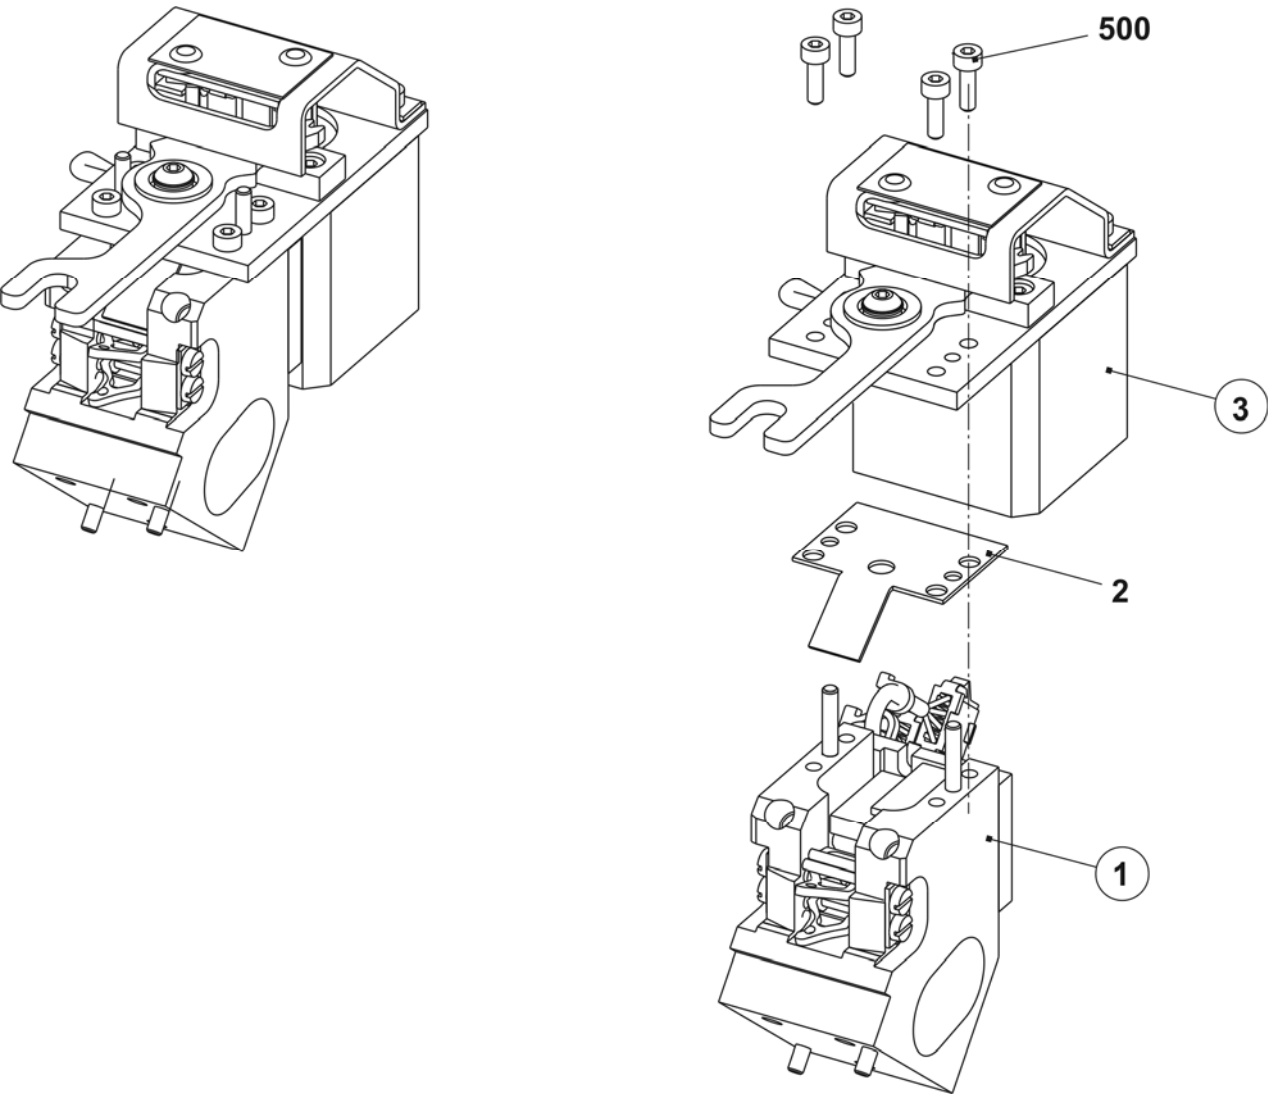


控制单元

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E5-14机器的整个控制单元				
1	整个布进马达	218 653	6	停止条	223 226
2	光栅整个	225 080	7	定位板	225 073
3	整个支杆	225 072	500	反沉降螺丝 M4x16	023 412
	530 深槽滚珠轴承 F624-2Z-4x13x5	023 552	501	夹子 4	020 879
4	马达板	219 718	504	螺旋帽 M3x10	022 991
5	限位衬套	219 726			

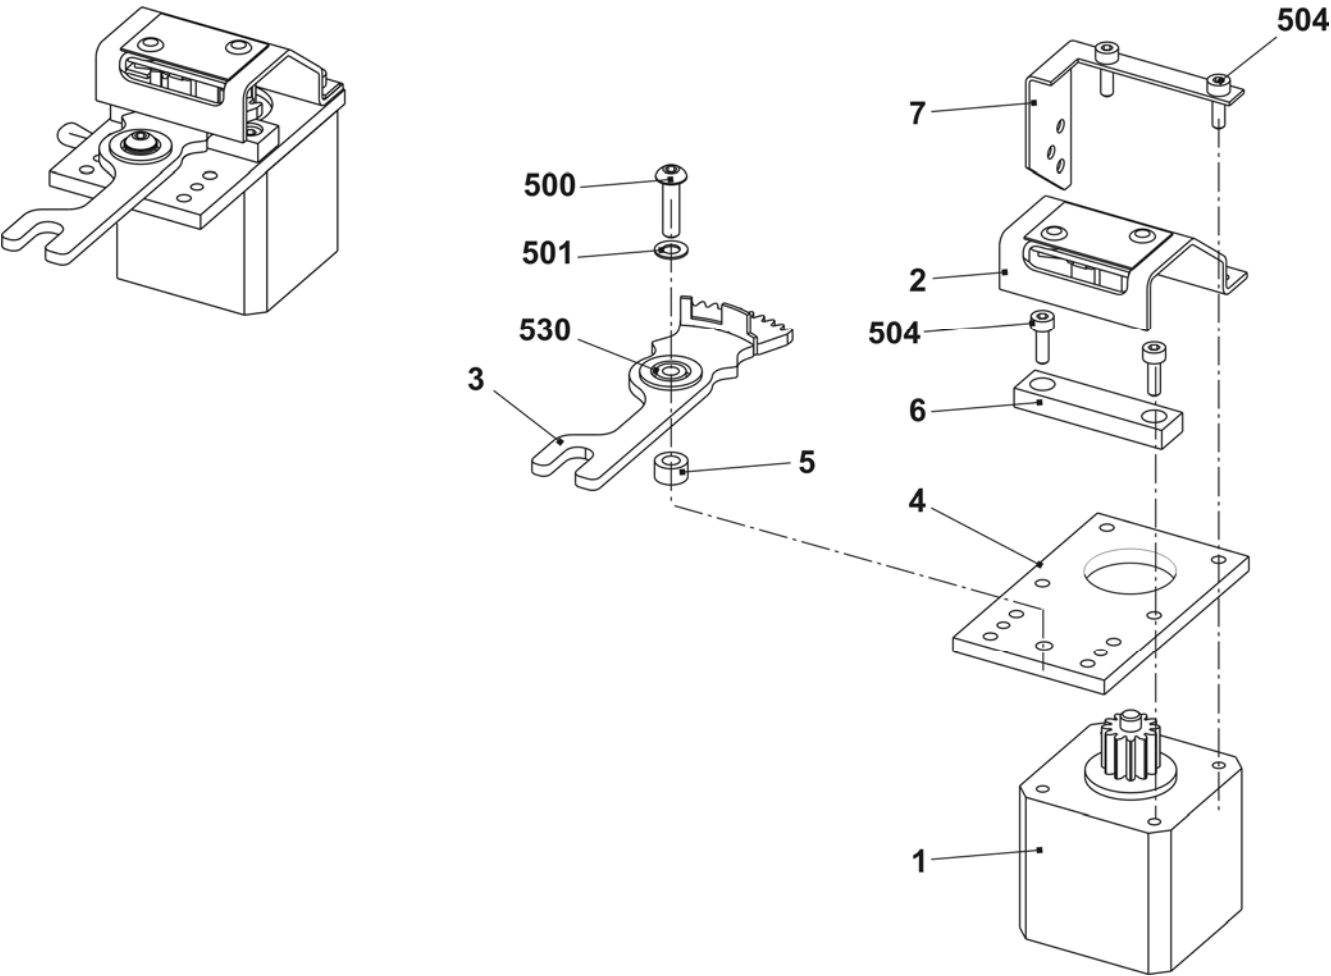


整个右侧支撑块

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧支撑块	224 741			
1	E5-14机器上的支撑块	219 491	6	安全板	224 823
2	摇杆 no.1	224 435	500	反沉降螺丝 M3x10-4.8	020 288
3	E5-14机器上的整个选针部分	220 020	504	暗销 2x24	023 494
	31 电磁系统	220 021	505	螺旋帽 M3x6	020 005
	32 定位板倾斜磁场 5-14	219 727	506	磁盘 3.05x4.9x0.3	023 589
	530 螺旋帽 M2x4	023 624	507	暗销 3x24	023 580
5	摇杆 no.2	224 436			

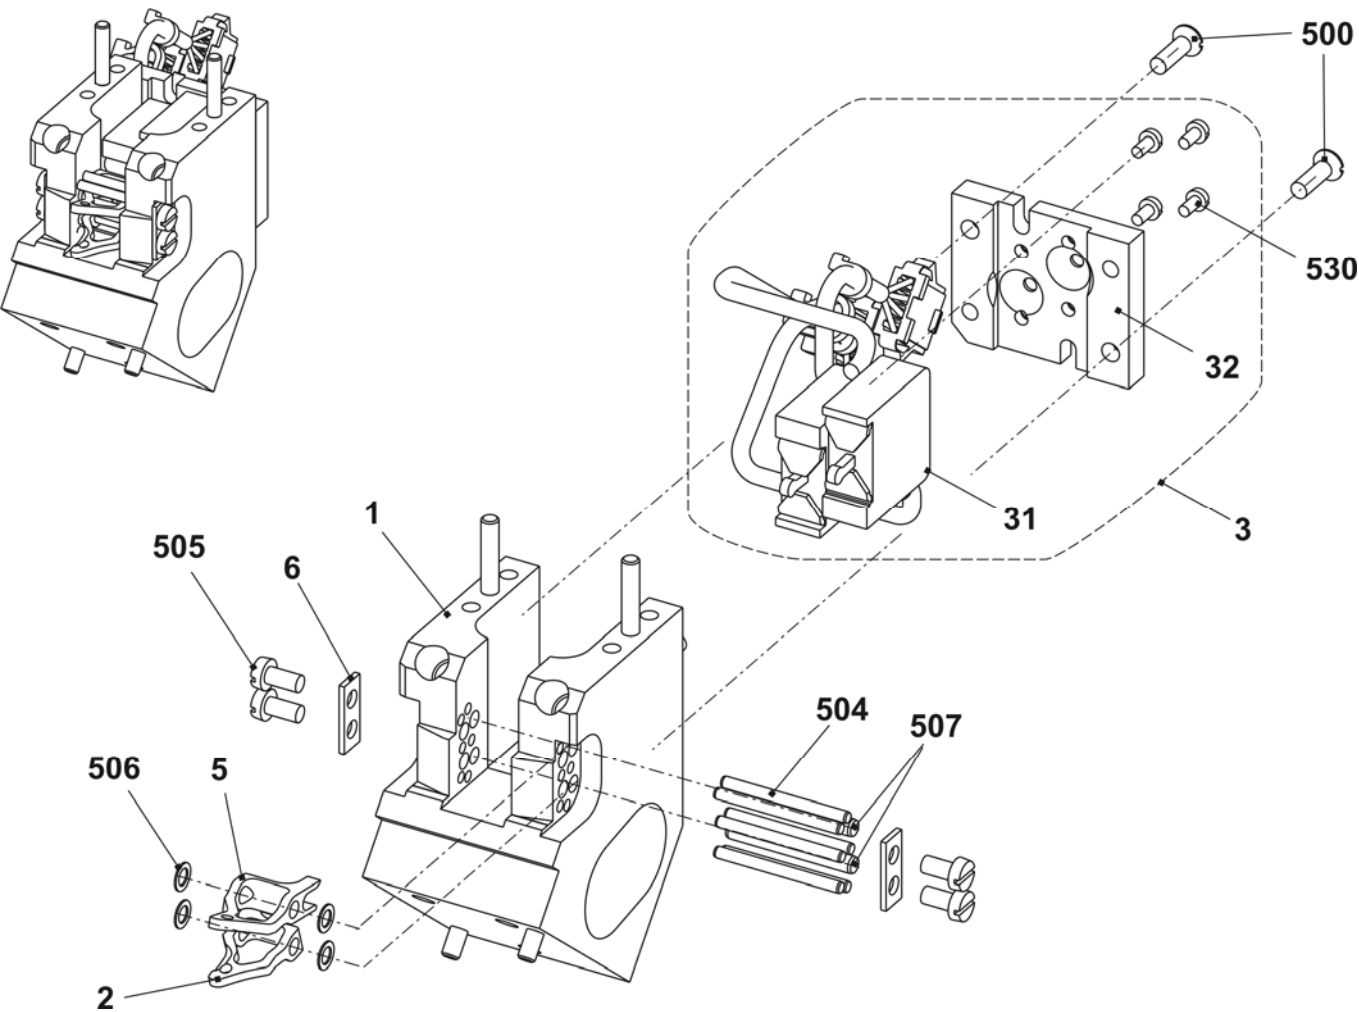


三角配件 E7.2(顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E14	244 022	61	整个控制片	219 998
1	三角板	242 337	61a	控制片	219 914
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	219 994	61b	左侧控制装置	228 825
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	219 993	61c	右侧控制装置	228 826
39	左侧杆向导部分	211 165	61d	左侧E5 - E14 的传动装置	219 650
40	中间杆向导部分	211 166	61e	右侧传动装置	222 857
41	右侧杆向导部分	211 168	61f	开关条	225 115
41a	导杆部分	209 792	561	螺旋帽 M4x8	022 501
41b	弹簧杆	209 791	562	垫圈 4,3x7x2,0	023 597
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153	563	六角螺母 M4x8	022 461
542	夹子 3.2	021 019	62	整个左侧支撑块	219 995
543	压缩弹簧	023 344	63	整个控制单元	227 285
42	接触件	240 281	505	垫片 0.03x12x75	022 828
46	轴肩螺丝	239 626	506	垫片 0.05x12x75	022 829
509	平头螺丝 M3x4	023 142	507	垫片 0.1x12x75	022 830
			508	垫片 0.2x12x75	022 831

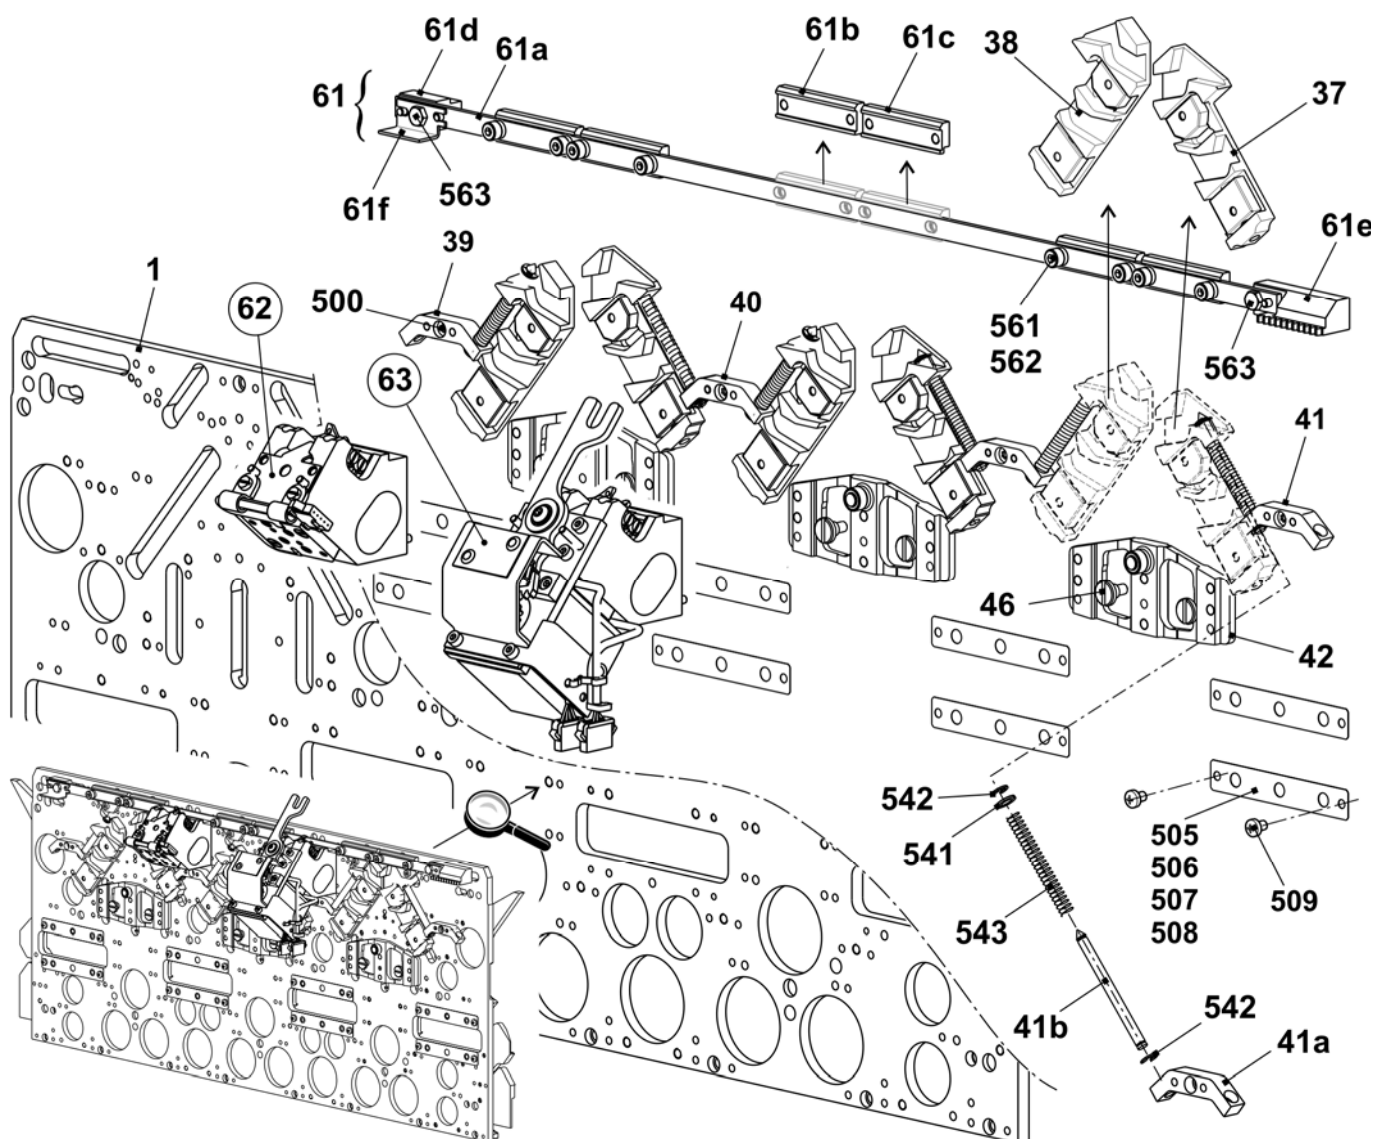


三角配件 E7.2(底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7.2	243 420	24	左侧牵拉压力三角	239 848
2	左侧起针三角	224 766	25	右侧牵拉压力三角	239 849
3	右侧起针三角	224 767	26	集圈压力三角	239 621
4	顶部起针三角	224 572	27	限位三角 E10	219 931
5	-1,5 E10-14机器上的底部起针三角	216 328	29	E10-14机器上的指针	210 349
6	左侧板刷	230 988	30	螺丝	210 335
7	中部板刷	231 035	31	E10-14机器上的左侧成圈三角	236 318
8	右侧板刷	231 036	32	E10-14机器右侧的成圈三角	236 319
9	左侧三角部分	231 039	33	集圈限位三角 E10+7.2	236 345
10	右侧三角部分	231 041	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
11	中间三角	231 040	35	E10-12 接圈三角	210 595
12	凸轮	227 923	36	无需拆分E10-12机器 即可抬升三角部分	213 298
13	凸轮	210 254		用拆分抬升三角部分 附件	222 038
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	49	左侧起针三角 -1,5 E10-14	216 329
16	左侧三角部分	236 192	50	右侧起针三角 -1,5 E10-14	216 330
17	右侧三角部分	236 193	51	右沉降片压板	239 083
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	52	左沉降片压板	239 082
19	凸轮	210 252	54	E7.2机器上的右侧浮线三角	235 367
20	提供三角	210 185	55	E7.2机器上的左侧浮线三角	235 3667
21	左侧选针三角	212 944	65	顶部起针三角	225 333
22	右侧选针三角	212 947	500	螺旋帽 M4x8	020 091
23	选针三角	212 946			

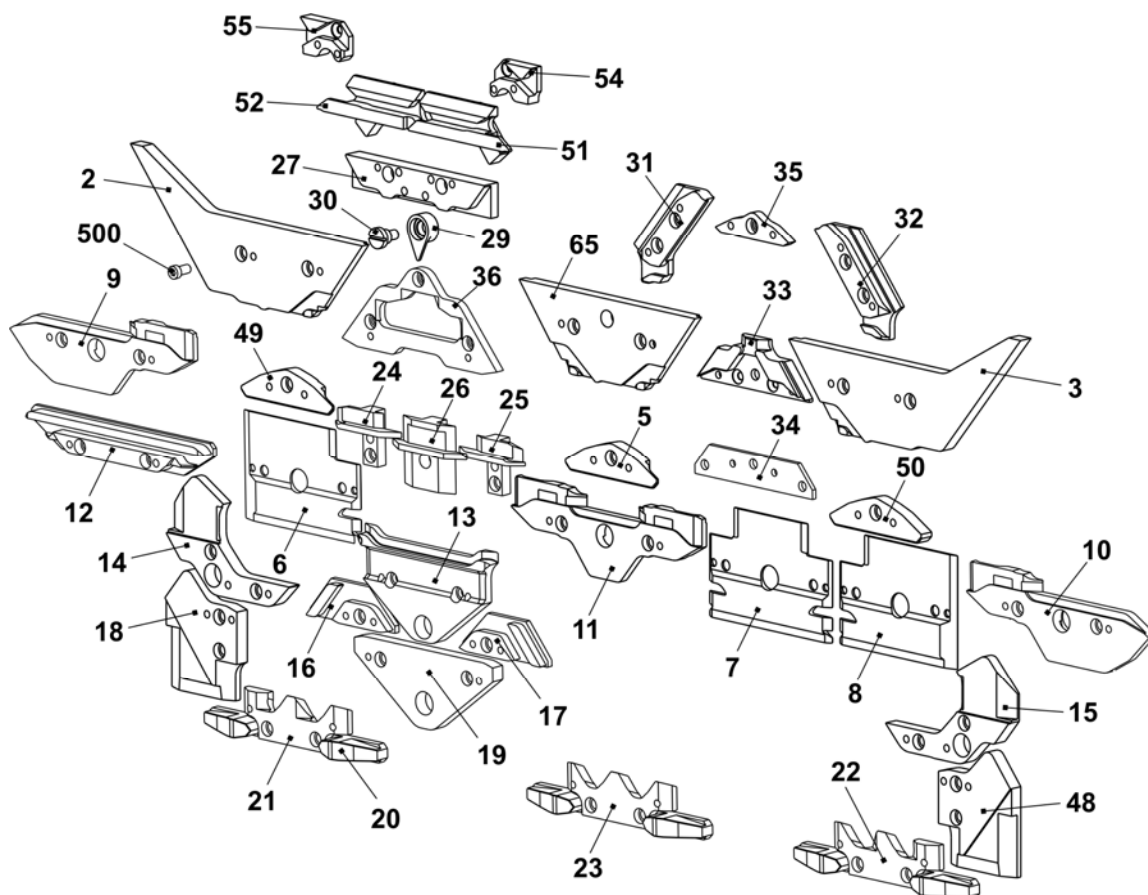


三角配件 E6.2(12)(顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个E12机器前部的三角座	244 639	61	整个控制片	219 998
	整个E12机器后部的三角座	244 640	61a	控制片	219 914
1	三角板	242 337	61b	左侧控制装置	228 825
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	219 994	61c	右侧控制装置	228 826
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	219 993	61d	左侧E5 - E14 的传动装置	219 650
39	左侧杆向导部分	211 165	61e	右侧传动装置	222 857
40	中间杆向导部分	211 166	61f	开关条	225 115
41	右侧杆向导部分	211 168	561	螺旋帽 M4x8	022 501
41a	导杆部分	209 792	562	垫圈 4,3x7x2,0	023 597
41b	弹簧杆	209 791	563	六角螺母 M4x8	022 461
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153	62	整个左侧支撑块	219 995
542	夹子 3.2	021 019	63	整个控制单元	227 285
543	压缩弹簧	023 344	505	垫片 0.03x12x75	022 828
42	接触件	240 281	506	垫片 0.05x12x75	022 829
46	轴肩螺丝	239 626	507	垫片 0.1x12x75	022 830
509	平头螺丝 M3x4	023 142	508	垫片 0.2x12x75	022 831

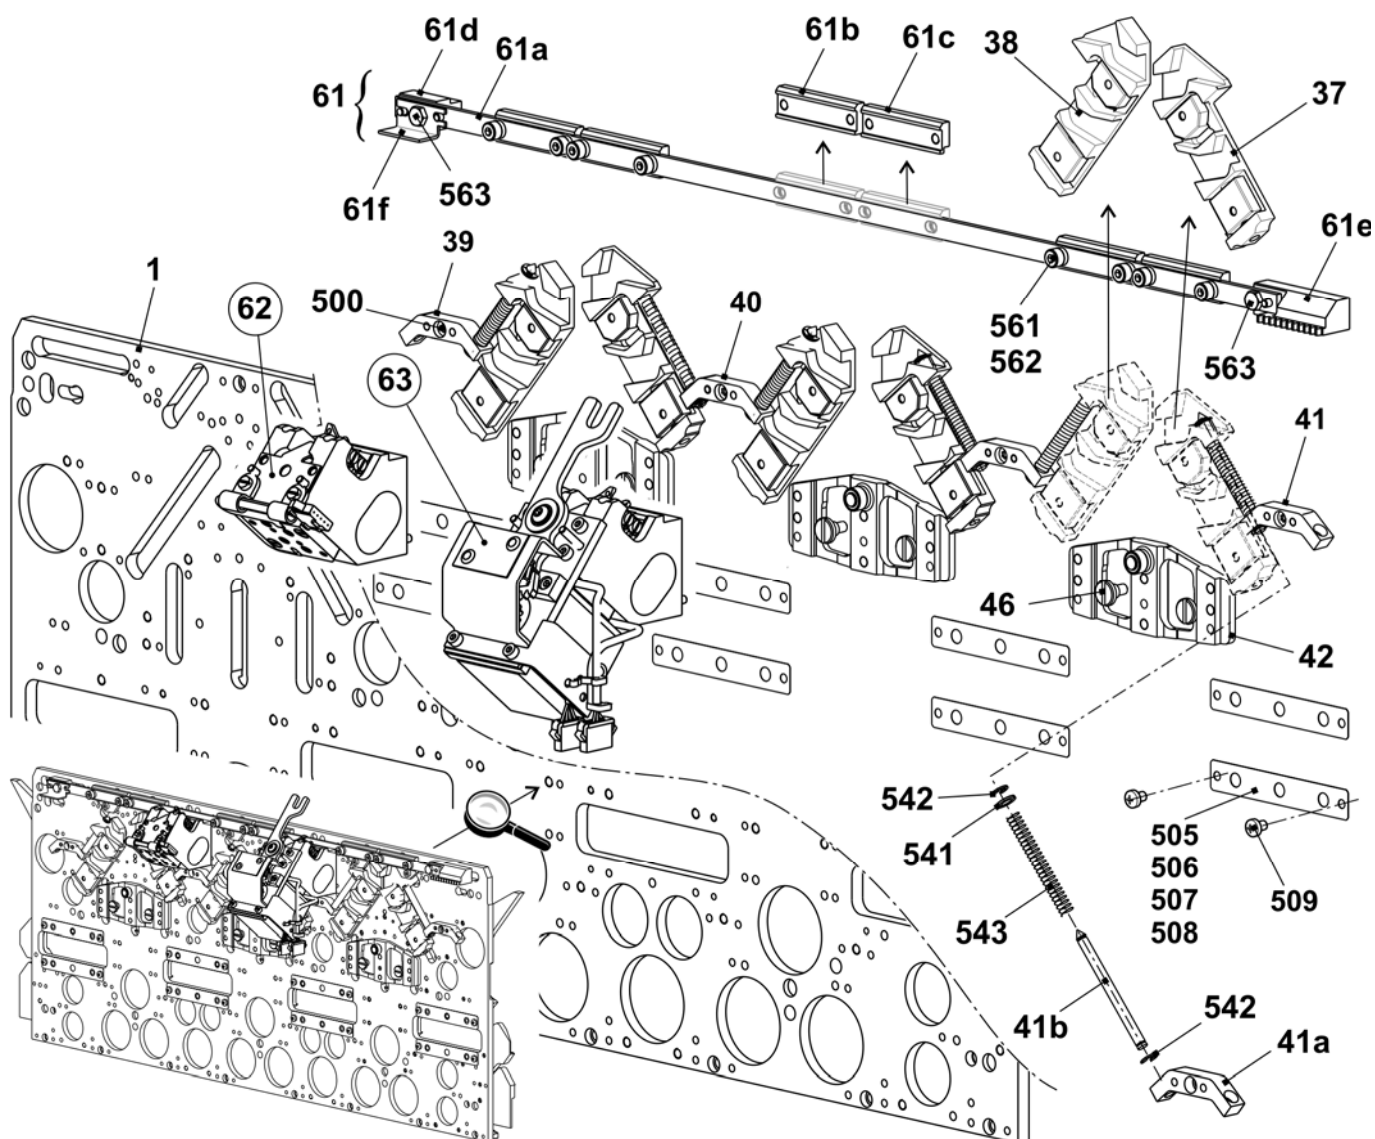


三角配件 E6.2(12)(底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个E12机器前部的三角座	244 639	24	左侧牵拉压力三角	239 848
	整个E12机器后部的三角座	244 640	25	右侧牵拉压力三角	239 849
2	右侧起针三角	224 767	26	集圈压力三角	239 621
3	左侧起针三角	224 766	27	限位三角 E12 – E14	219 937
4	顶部起针三角	224 572	29	E10-14机器上的指针	210 349
5	-1,5 E10-14机器上的底部起针三角	216 328	30	螺丝	210 335
6	左侧板刷	230 988	31	E10-14机器上的左侧成圈三角	236 318
7	中部板刷	231 035	32	E10-14机器 (前部)的右侧成圈三角	236 319
8	右侧板刷	231 036		R/R E10-14机器上的右后侧成圈三角	236 320
9	左侧三角部分	231 039	33	集圈限位三角 E12	236 403
10	右侧三角部分	231 041	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
11	中间三角	231 040	35	接受三角 E6.2	218 433
12	凸轮	227 923	36	抬升三角部分无需拆分 E6.2	218 434
13	凸轮	210 254		用拆分抬升三角部分 附件	222 038
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	49	左侧起针三角 -1,5 E10-14	216 329
16	左侧三角部分	236 192	50	右侧起针三角 -1,5 E10-14	216 330
17	右侧三角部分	236 193	51	右沉降片压板	242 001
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	52	左沉降片压板	242 000
19	凸轮	210 252	54	E12-14机器右侧的浮线三角	227 278
20	提供三角	210 185	55	E12-14机器左侧的浮线三角	227 277
21	左侧选针三角	212 944	65	顶部起针三角	225 333
22	右侧选针三角	212 947	500	螺旋帽 M4x8	020 091
23	选针三角	212 946			

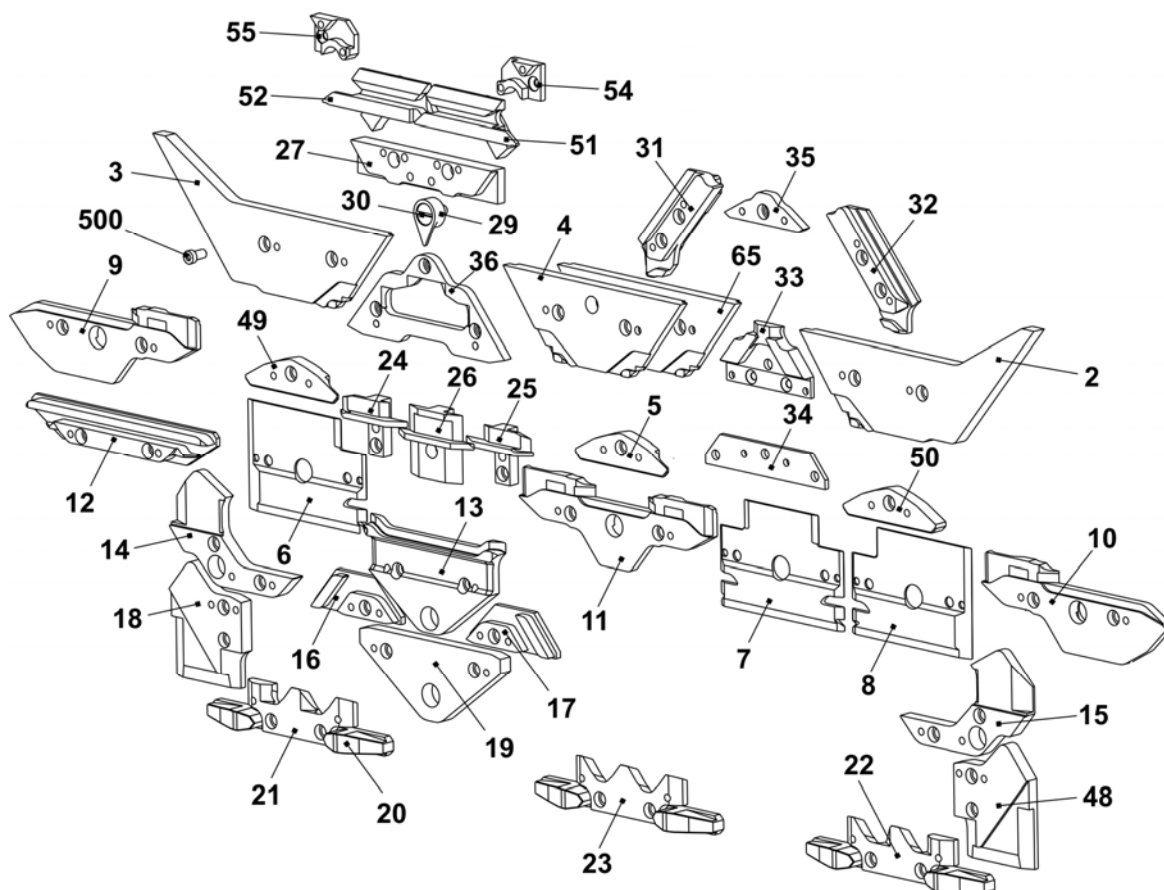


三角配件 E7.2(14)(顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E14	244 022	61	整个控制片	219 998
1	三角板	242 337	61a	控制片	219 914
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	219 994	61b	左侧控制装置	228 825
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	219 993	61c	右侧控制装置	228 826
39	左侧杆向导部分	211 165	61d	左侧E5 - E14 的传动装置	219 650
40	中间杆向导部分	211 166	61e	右侧传动装置	222 857
41	右侧杆向导部分	211 168	61f	开关条	225 115
41a	导杆部分	209 792	561	螺旋帽 M4x8	022 501
41b	弹簧杆	209 791	562	垫圈 4,3x7x2,0	023 597
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153	563	六角螺母 M4x8	022 461
542	夹子 3.2	021 019	62	整个左侧支撑块	219 995
543	压缩弹簧	023 344	63	整个控制单元	227 285
42	接触件	240 281	505	垫片 0.03x12x75	022 828
46	轴肩螺丝	239 626	506	垫片 0.05x12x75	022 829
509	平头螺丝 M3x4	023 142	507	垫片 0.1x12x75	022 830
			508	垫片 0.2x12x75	022 831

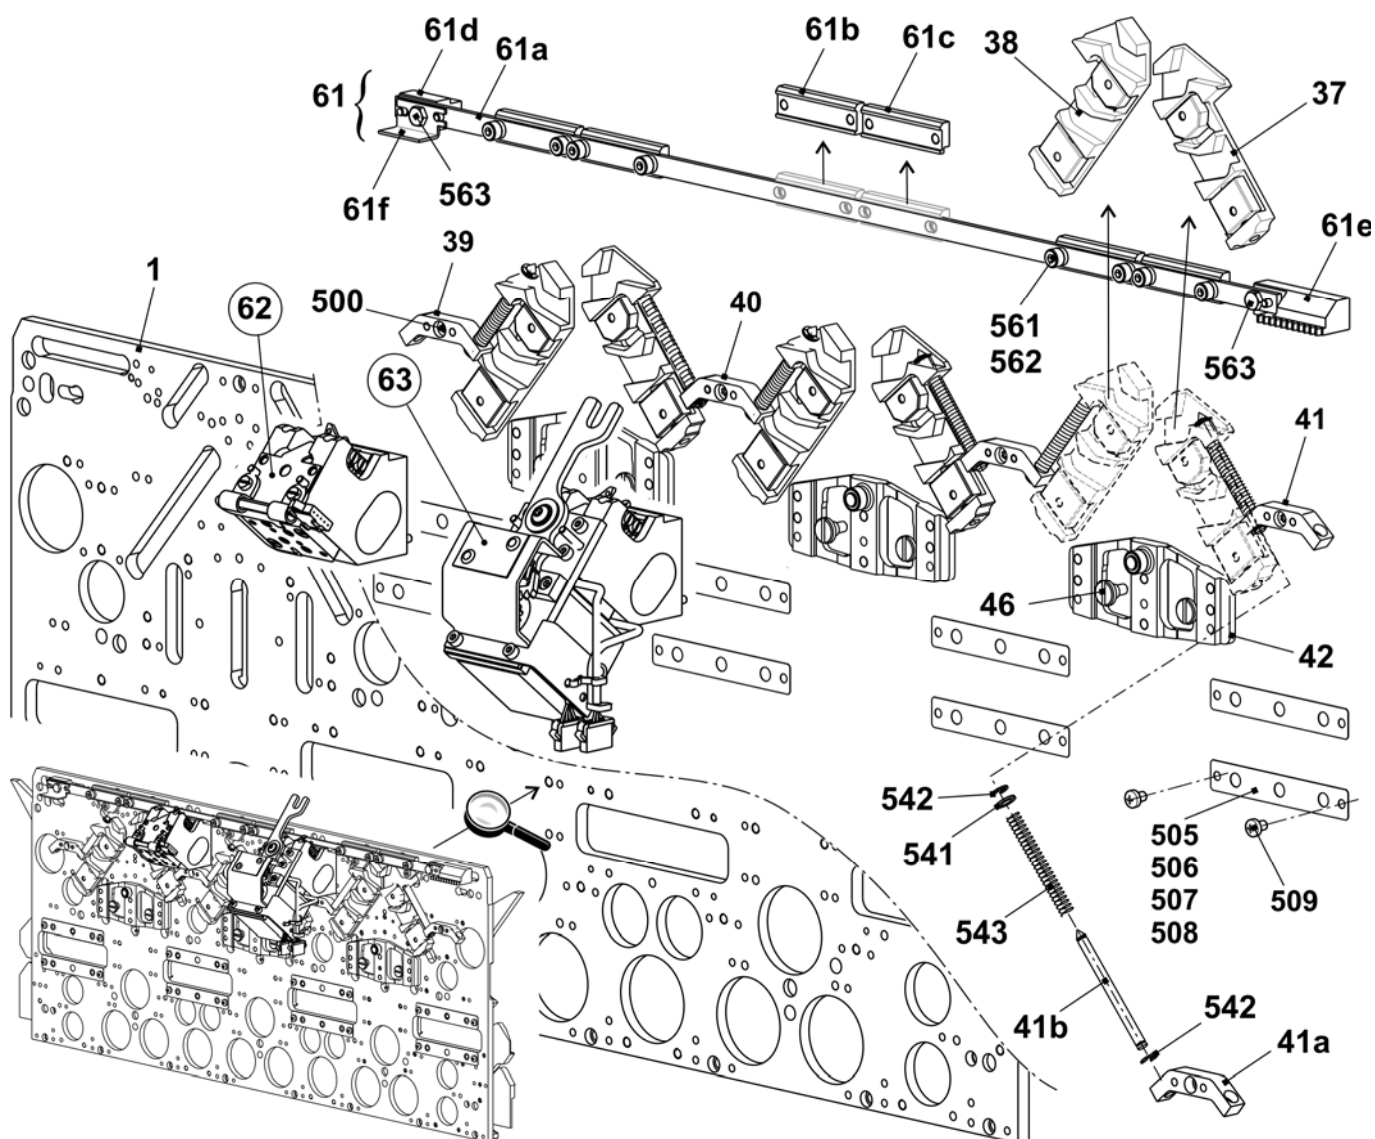


三角配件 E7.2(14)(底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E14	244 022	24	左侧牵拉压力三角	239 848
2	右侧起针三角	224 767	25	右侧牵拉压力三角	239 849
3	左侧起针三角	224 766	26	集圈压力三角	239 621
4	顶部起针三角	224 572	27	限位三角 E12 – E14	219 937
5	-1,5 E10-14机器上的底部起针三角	216 328	29	E10-14机器上的指针	210 349
6	左侧板刷	230 988	30	螺丝	210 335
7	中部板刷	231 035	31	E10-14机器上的左侧成圈三角	236 318
8	右侧板刷	231 036	32	E10-14机器右侧的成圈三角	236 319
9	左侧三角部分	231 039	33	集圈限位三角 E14	236 428
10	右侧三角部分	231 041	34	抬升三角板 E4- E12	204 372
11	中间三角	231 040	35	接受三角 E6.2	218 433
12	凸轮	227 923	36	抬升三角部分无需拆分 E6.2	218 434
13	凸轮	210 254		用拆分抬升三角部分 附件	222 038
14	左侧E5 - E14 的三角部分	212 265	48	右侧E5 - E14 的三角部分	212 275
15	右侧E5 - E14 的三角部分	212 266	49	左侧起针三角 -1,5 E10-14	216 329
16	左侧三角部分	236 192	50	右侧起针三角 -1,5 E10-14	216 330
17	右侧三角部分	236 193	51	右沉降片压板	242 001
18	左侧E5 - E14 的三角部分	212 274	52	左沉降片压板	242 000
19	凸轮	210 252	54	E12-14机器右侧的浮线三角	227 278
20	提供三角	210 185	55	E12-14机器左侧的浮线三角	227 277
21	左侧选针三角	212 944	65	顶部起针三角	225 333
22	右侧选针三角	212 947	500	螺旋帽 M4x8	020 091
23	选针三角	212 946			

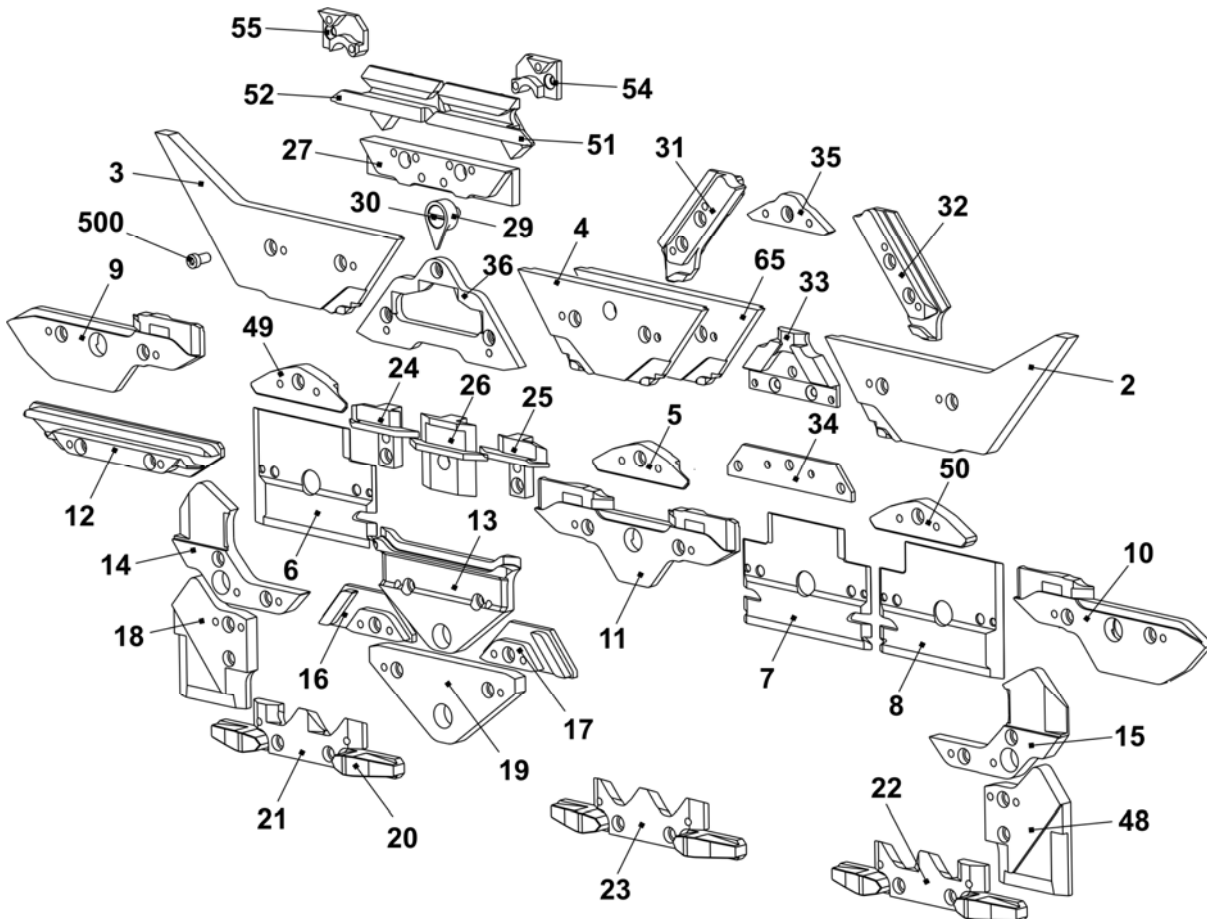


没有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于外侧	241 080	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	900	螺旋帽 M6X14	022 658
3	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
4	导纱器传动装置支角	242 903			

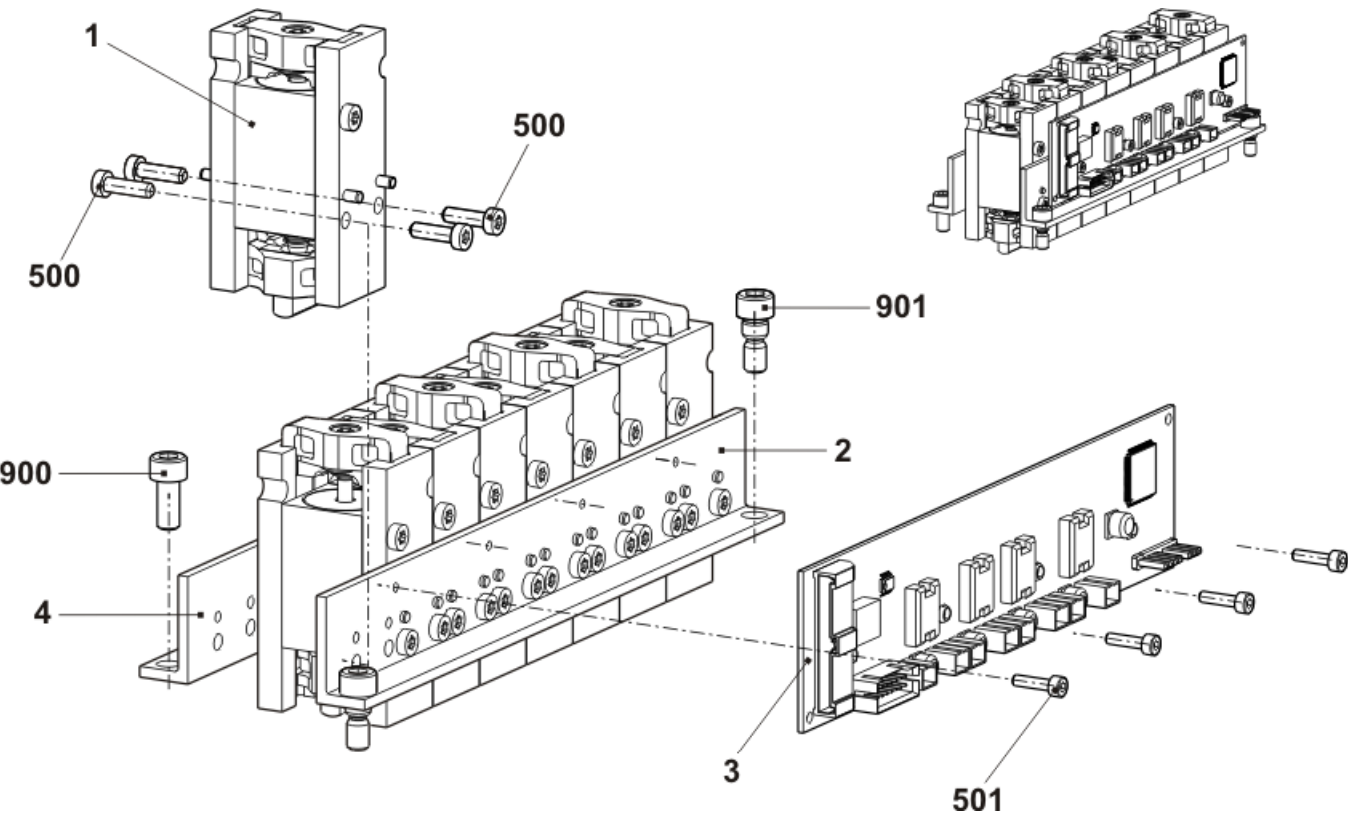


有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱器驱动装置位于中央	241 081	500	螺旋帽 M4x40-I-Torx	242 279
1	整个导纱器传动底座	242 214	501	螺旋帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片支架角	241 038	502	螺丝 KB60X20	243 625
3	导纱器传动装置支角	242 903	900	螺旋帽 M6X14	022 658
4	导纱器功放卡 OKC	300 960	901	并行传送带	231 899
5	引入部件	239 972			

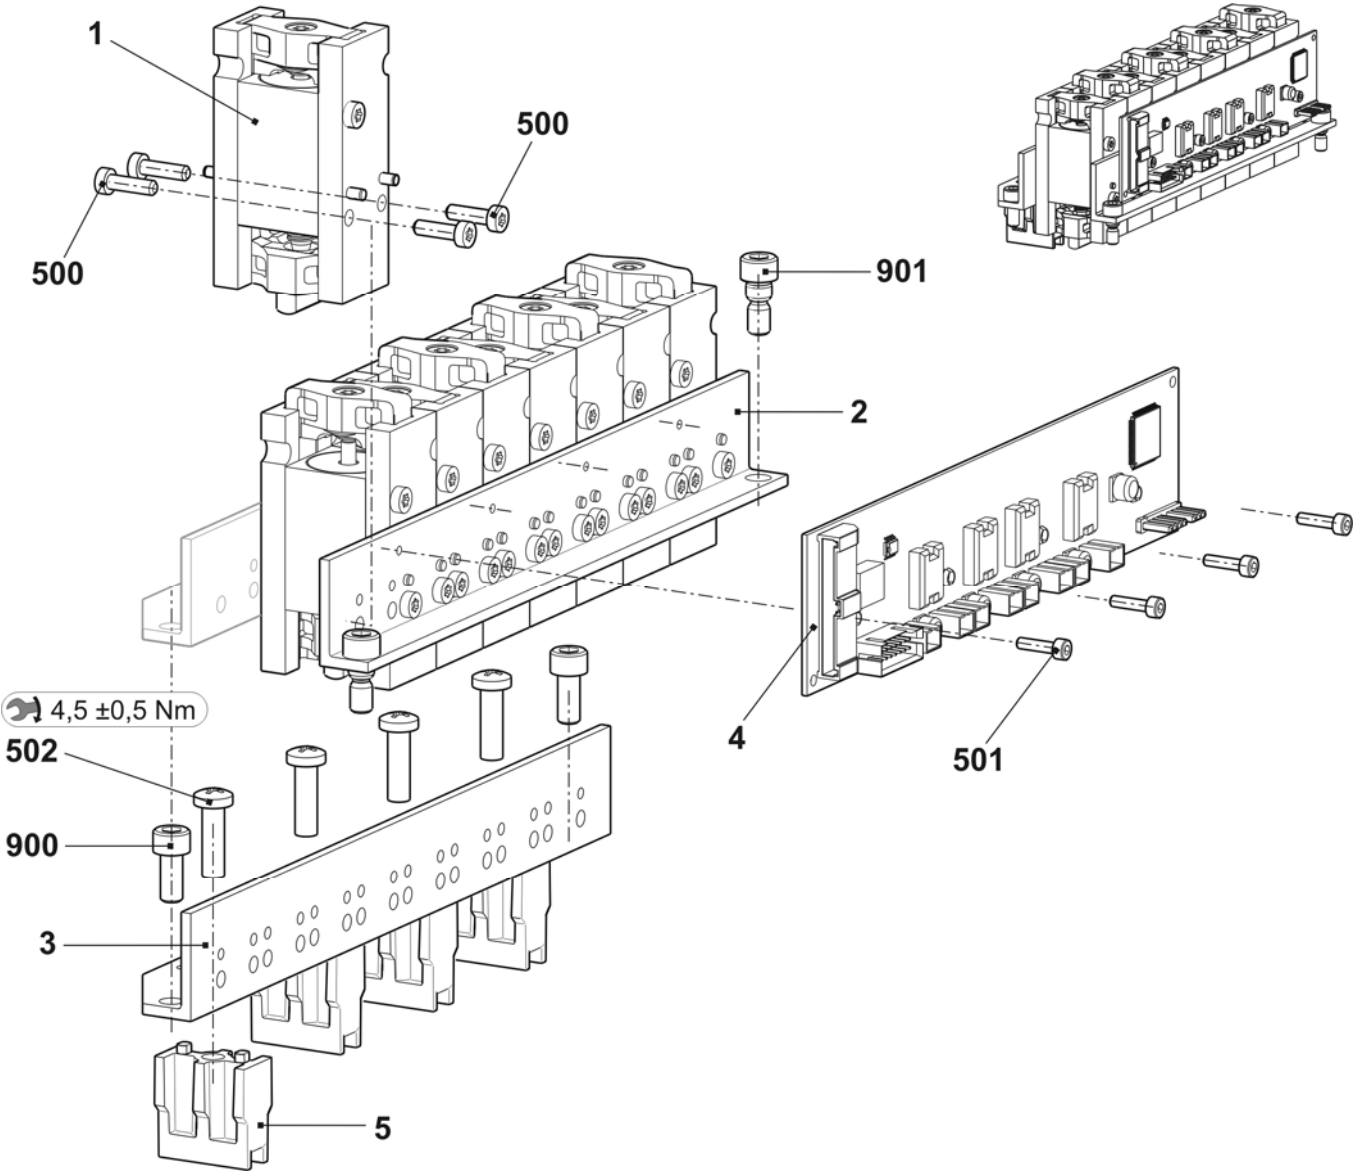


辅助三角座E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个辅助三角座 E6.2	239 198			
1	辅助三角板	224 751	15	整个中间片	224 854
2	横移右侧起针三角	228 844	16	左侧收集装置	226 691
3	横移左侧起针三角	228 848	17	右侧收集部分	226 692
5	左侧中心三角E6.2+7.2	237 160	18	左侧收集装置	228 922
6	右侧中心三角E6.2+7.2	237 161	19	右侧收集部分	228 923
7	右侧的选针开关	228 920	20	带帽衬套	225 855
8	左侧的选针开关	228 921	500	螺旋帽 M4x8	020 091
9	E10-14机器左侧的起针开关	228 832	502	埋头螺丝 M3x6	020 286
10	E10-14机器右侧的起针开关	228 823	538*	垫片 0,03x10x50	023 622
11	距离左侧+0.5mm E6.2的开关部分	239 450	539*	垫片 0,05x10x50	023 548
12	距离右侧+0.5mm E6.2的开关部分	239 451	540*	垫片 0,1x10x50	023 549
13	操纵板	224 771	546*	垫片 0,05x7x36	239 606
14	中间片盖板	224 776	547*	垫片 0,1x7x36	239 607

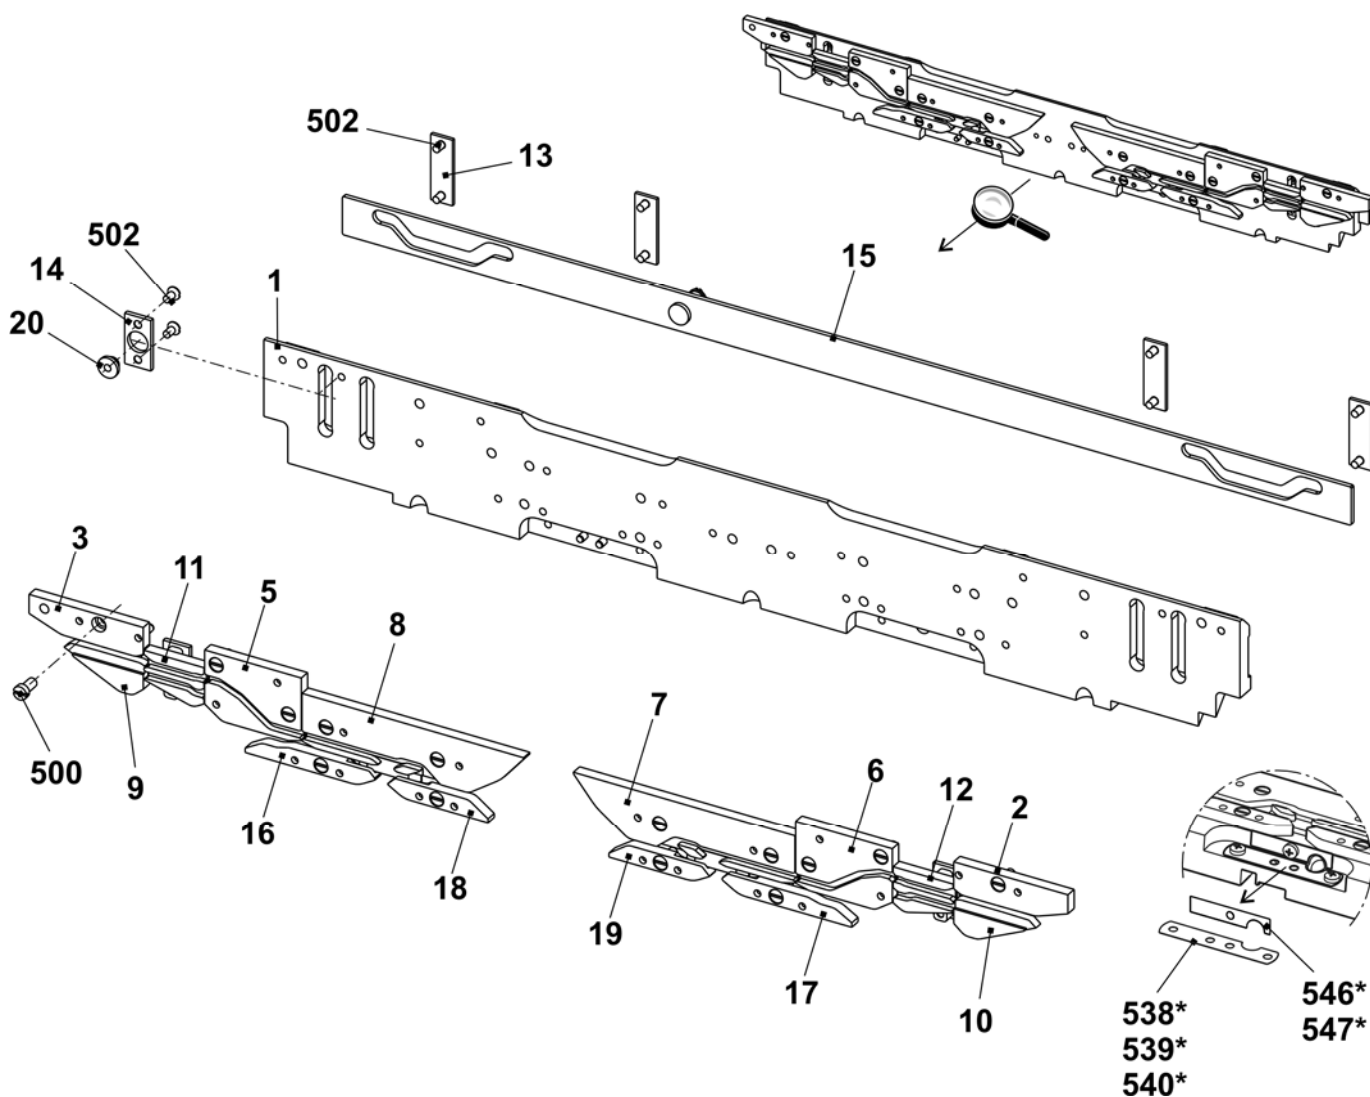


辅助三角座E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个辅助三角座 E7.2	238 144			
1	辅助三角板	224 751	15	整个中间片	224 854
2	横移右侧起针三角	228 844	16	左侧收集装置	226 691
3	横移左侧起针三角	228 848	17	右侧收集部分	226 692
5	左侧中心三角E6.2+7.2	237 160	18	左侧收集装置	228 922
6	右侧中心三角E6.2+7.2	237 161	19	右侧收集部分	228 923
7	右侧的选针开关	228 920	20	带帽衬套	225 855
8	左侧的选针开关	228 921	500	螺旋帽 M4x8	020 091
9	E10-14机器左侧的起针开关	228 832	502	埋头螺丝 M3x6	020 286
10	E10-14机器右侧的起针开关	228 823	538*	垫片 0,03x10x50	023 622
11	在E6.2+7.2后针板左侧的开关部分	237 601	539*	垫片 0,05x10x50	023 548
12	在E6.2+7.2后针板右侧的开关部分	237 600	540*	垫片 0,1x10x50	023 549
13	操纵板	224 771	546*	垫片 0,05x7x36	239 606
14	中间片盖板	224 776	547*	垫片 0,1x7x36	239 607

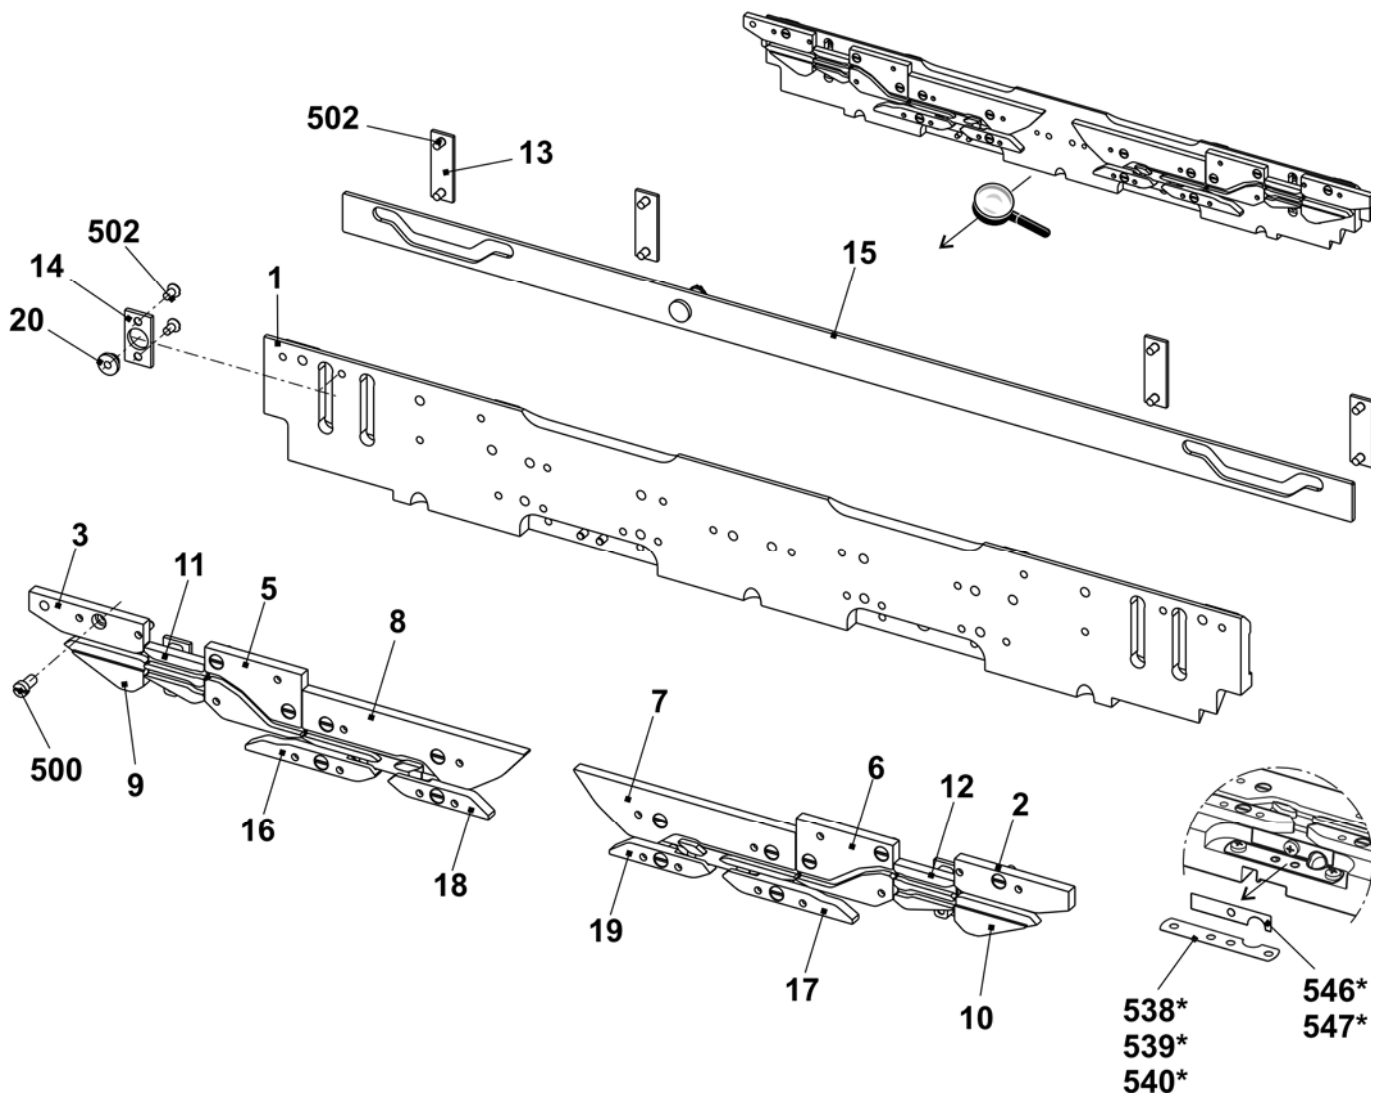


辅助三角座E6.2(12) + E7.2(14)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E10-14机器上的整个辅助三角座	224 857			
1	辅助三角板	224 751	15	整个中间片	224 854
2	横移右侧起针三角	228 844	16	左侧收集装置	226 691
3	横移左侧起针三角	228 848	17	右侧收集部分	226 692
5	E10-14机器左侧的中央三角	230 420	18	左侧收集装置	228 922
6	E10-14机器右侧的中央三角	230 421	19	右侧收集部分	228 923
7	右侧的选针开关	228 920	20	带帽衬套	225 855
8	左侧的选针开关	228 921	500	螺旋帽 M4x8	020 091
9	E10-14机器左侧的起针开关	228 832	502	埋头螺丝 M3x6	020 286
10	E10-14机器右侧的起针开关	228 823	538*	垫片 0,03x10x50	023 622
11	E10-14机器左侧的开关部分	230 422	539*	垫片 0,05x10x50	023 548
12	E10-14机器右侧的开关部分	230 423	540*	垫片 0,1x10x50	023 549
13	操纵板	224 771	546*	垫片 0,05x7x36	239 606
14	中间片盖板	224 776	547*	垫片 0,1x7x36	239 607

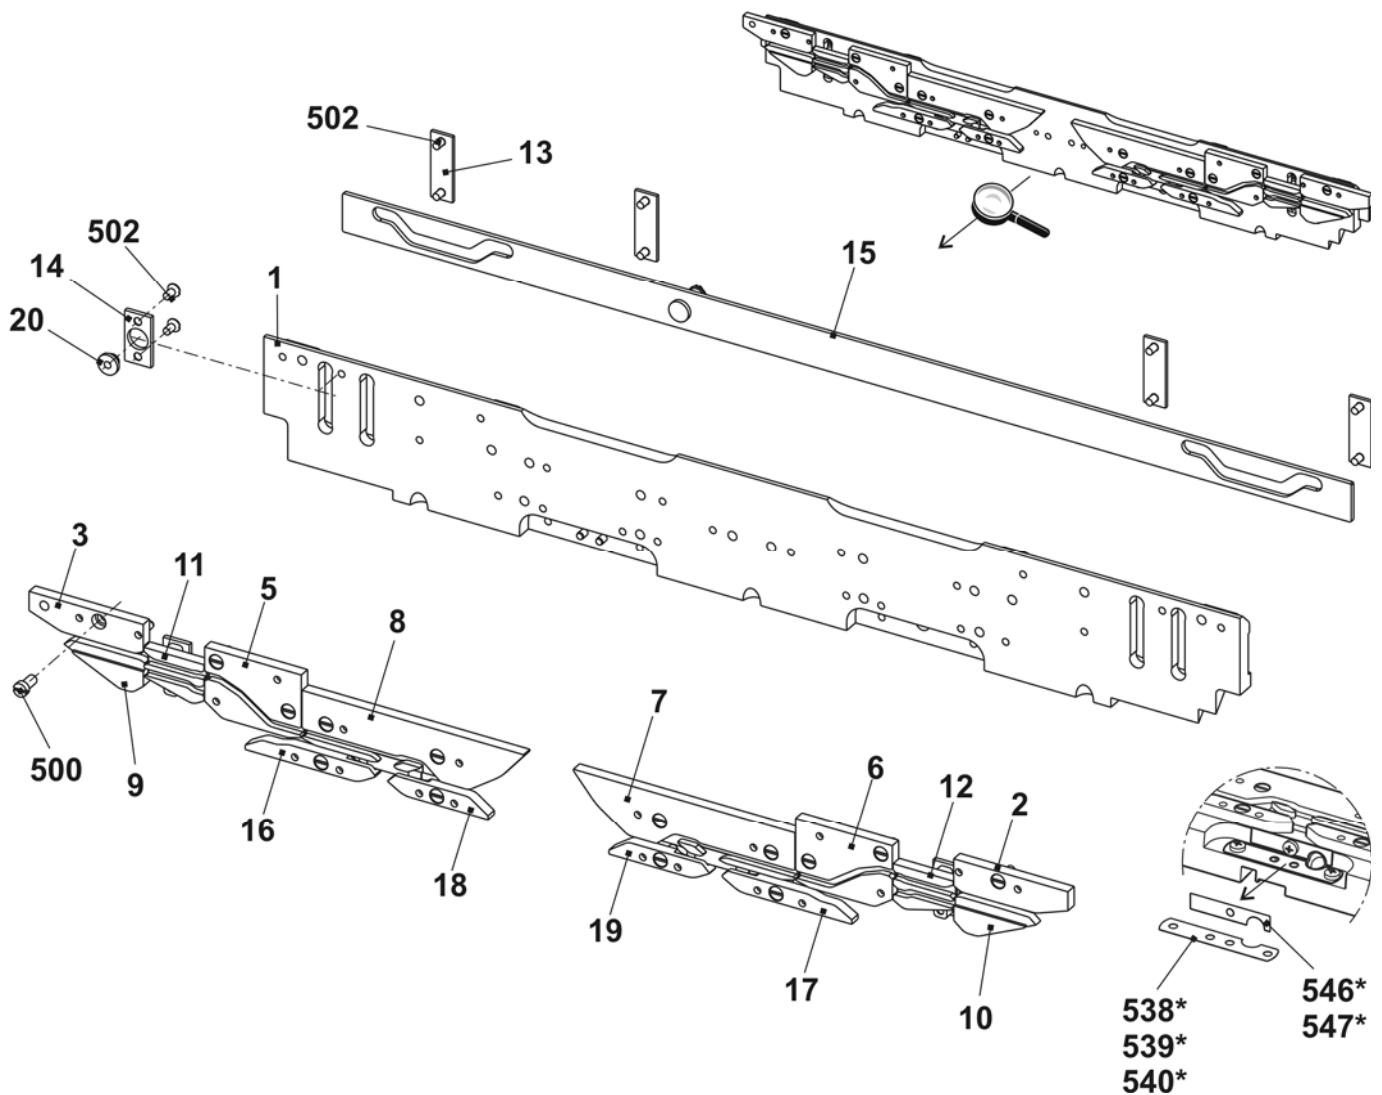


织针探测器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针探测器	226 969			
1	支架	226 773	500	埋头螺丝 M4x5	239 549
2	固定器	226 787	501	埋头螺丝 M4x8	023 579
3	传感器	226 967	503	固定螺丝 M5x6	022 580
4	角	222 882	504	安装销 4x16	020 660
10*	整个织针探测器	224 655	505	压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398

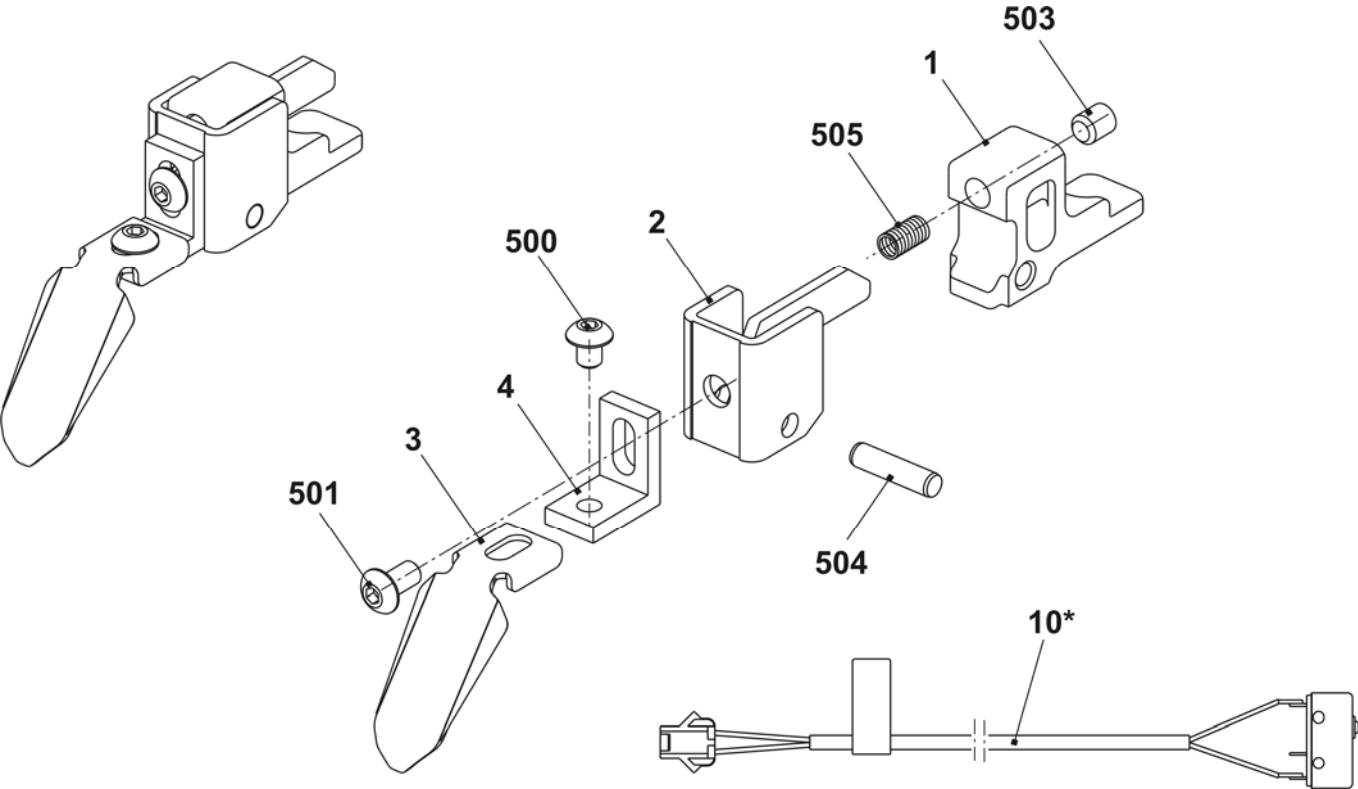


毛刷握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个毛刷握持器 E6.2 + E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	220 065			
1	毛刷握持器	219 423	500	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	020 856
3	绕线杆	209 740	502	配件盘 5x10x0.5	023 348
4	毛刷	212 854	503	锁定环 5x0.6	023 347

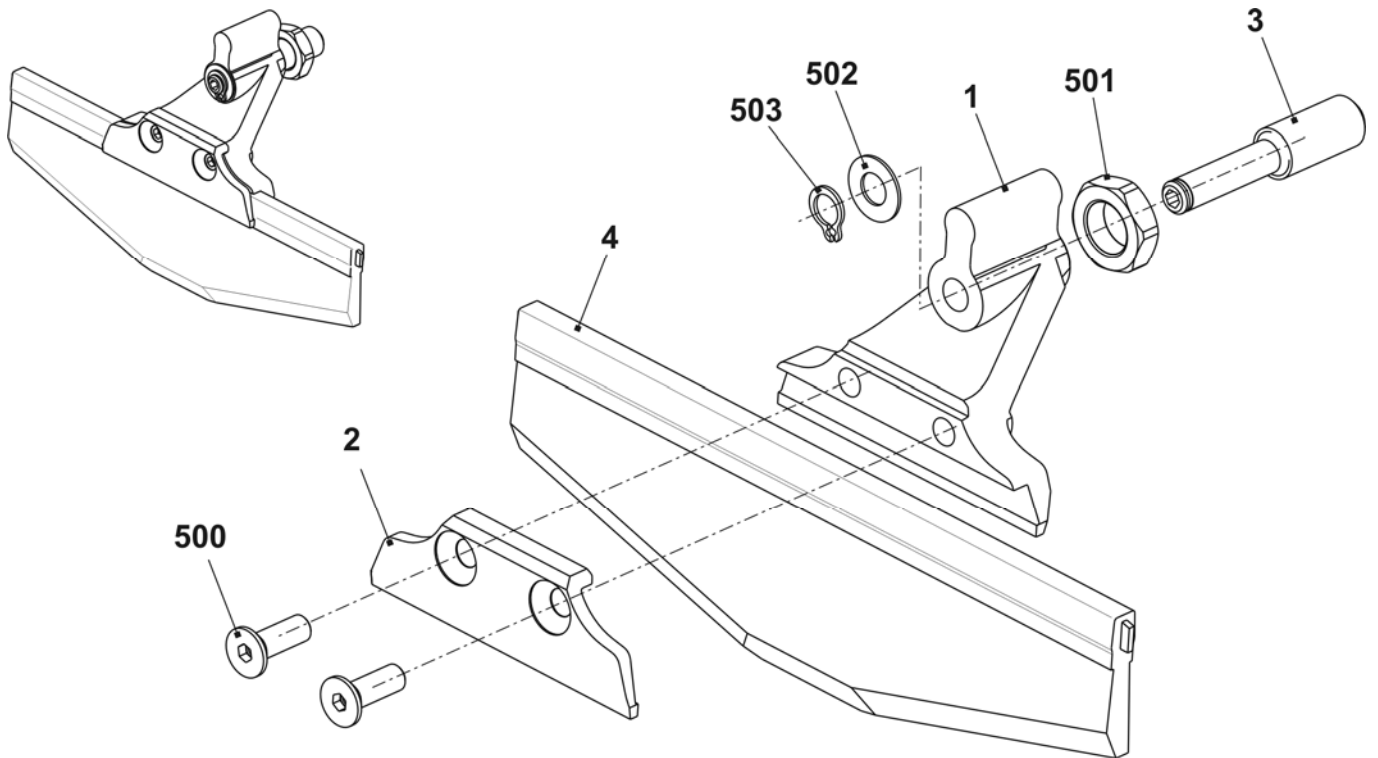



控制装置毛刷

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	控制装置毛刷	224 631			
1	整个马达	224 628	500	螺旋帽 M3x8	022 582
2	马达板	224 619	501	平头螺丝 M4x16	023 586

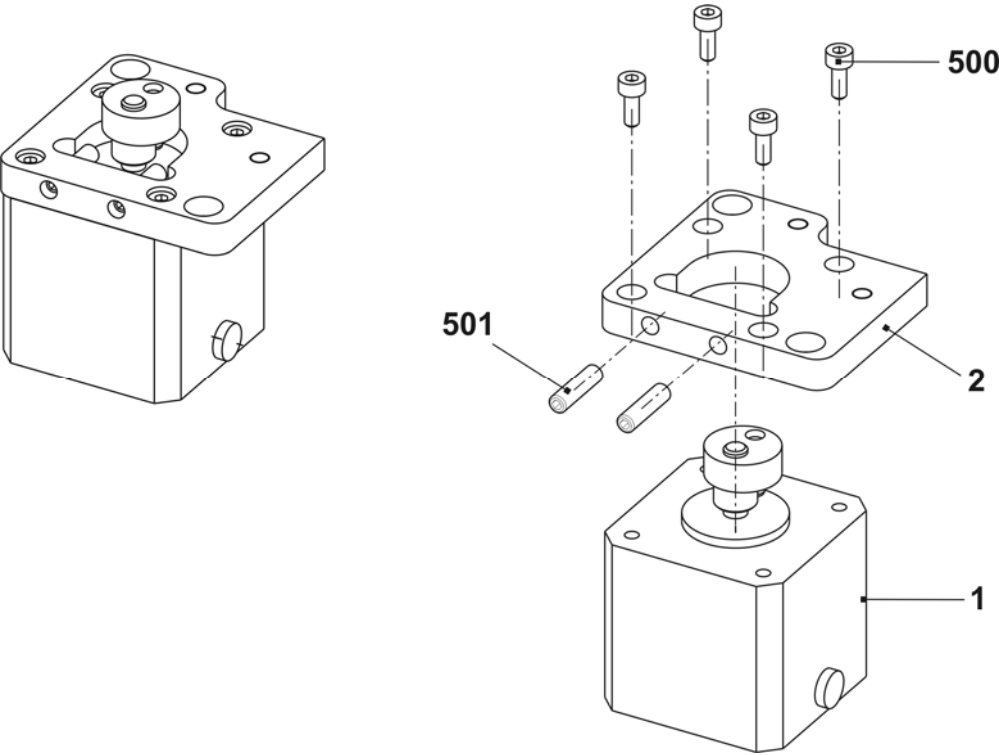


整个 控制装置沉降片

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个 控制装置沉降片	223 380			
1	右侧马达板	222 837	501	锁定环 6x0.7	023 298
2	齿轮	225 908	502	垫圈 6.1x9x0.5	023 554
4	预先组装的马达	220 071	503	滚珠轴承 MF106HZZ-6x10x3	023 533
500	螺旋帽 M3x8	022 582	504	滚球轴承 626-2RS	023 587

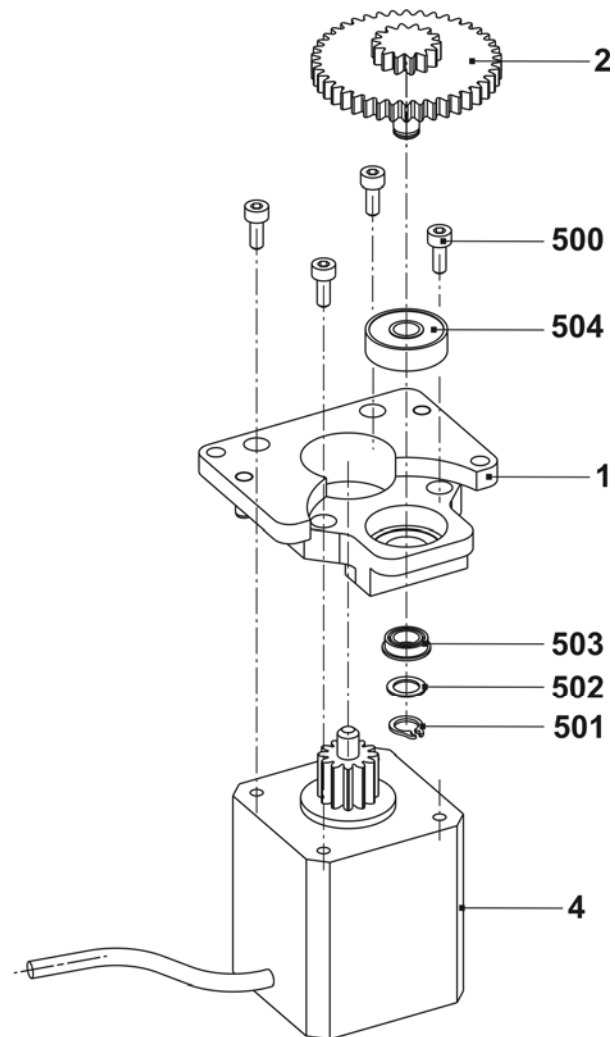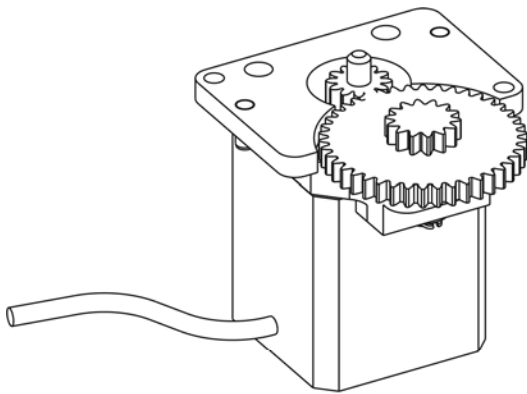

机头盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	机头前盖的3个三角装置	243 347	501	锯齿形锁定垫圈 6,4	022 385
3	机头后盖的3个三角装置	243 348	502	六角螺母 M6	022 899
12	固定销子	242 382	505	O 形环 3x2	242 420

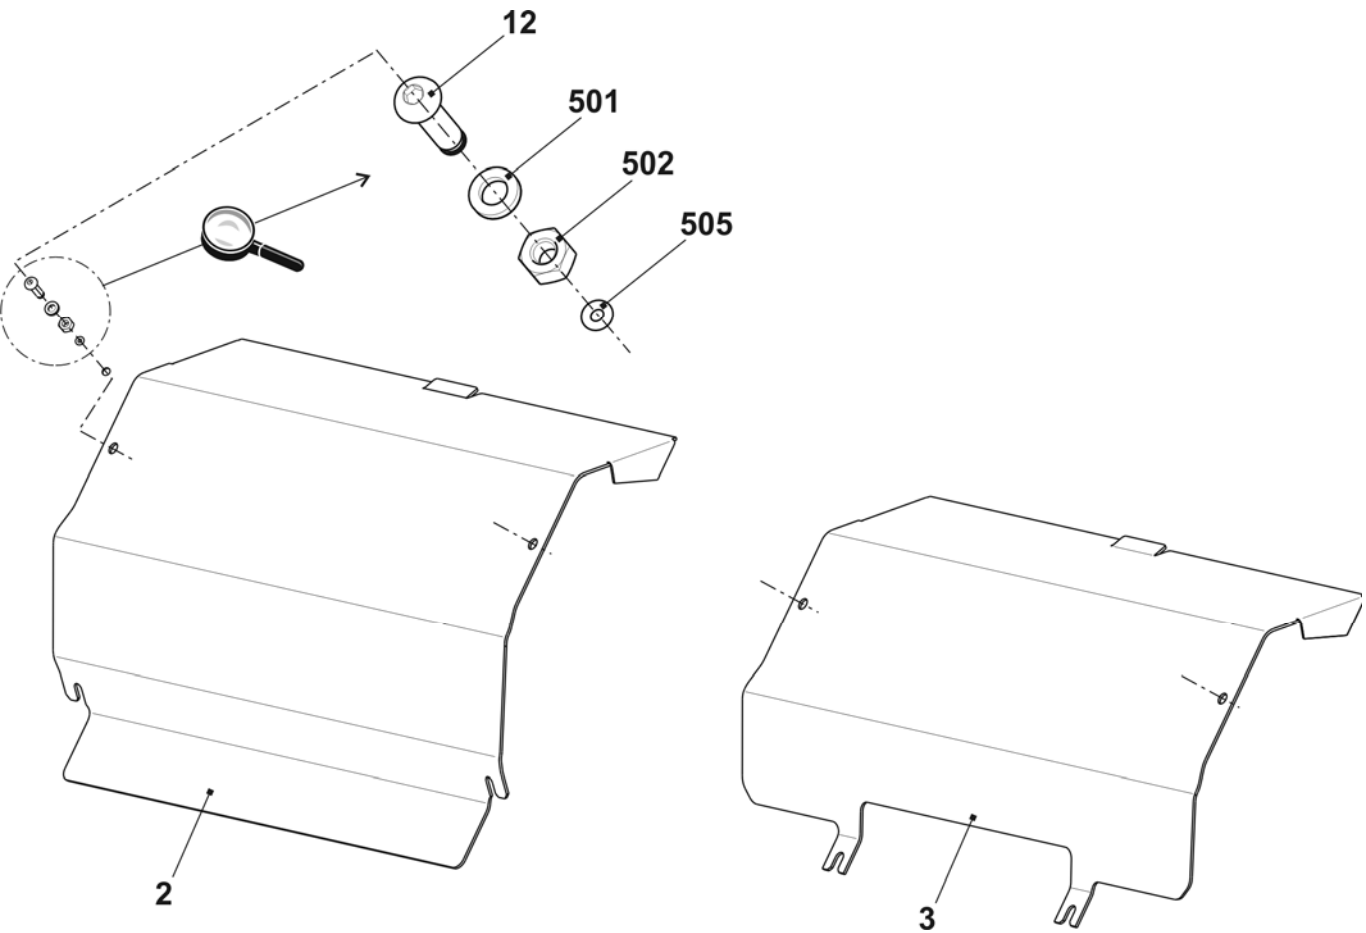

STOLL

THE RIGHT WAY TO KNIT

主牵拉辊


CMS 730T (Type 586)

主牵拉辊

67


牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	72"E5 - E14主牵拉	241 279			
3	后部左轴	221 012	17	整个主牵拉辊开/关 72"	235 609
4	整个后部防缠绕板角	240 413	18	整个中轴承块	237 357
5	销子	208 538	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
6	杆	219 218	502	垫圈 18	023 295
7	整个左安装板	231 725	503	锁定环 18x1.2	020 955
9	摆动安装轴承	235 286	504	螺旋帽 M8x25	020 142
11	左侧浮轴	235 829	505	垫圈 8	020 883
13	整个后部牵拉辊E5 - E14	242 463	506	螺旋帽 M6x16	020 135
15	整个前端牵拉辊	242 370	507	固定轴环 A20	020 938
16	停位点	232 364	508	固定螺丝 M6x8	022 684

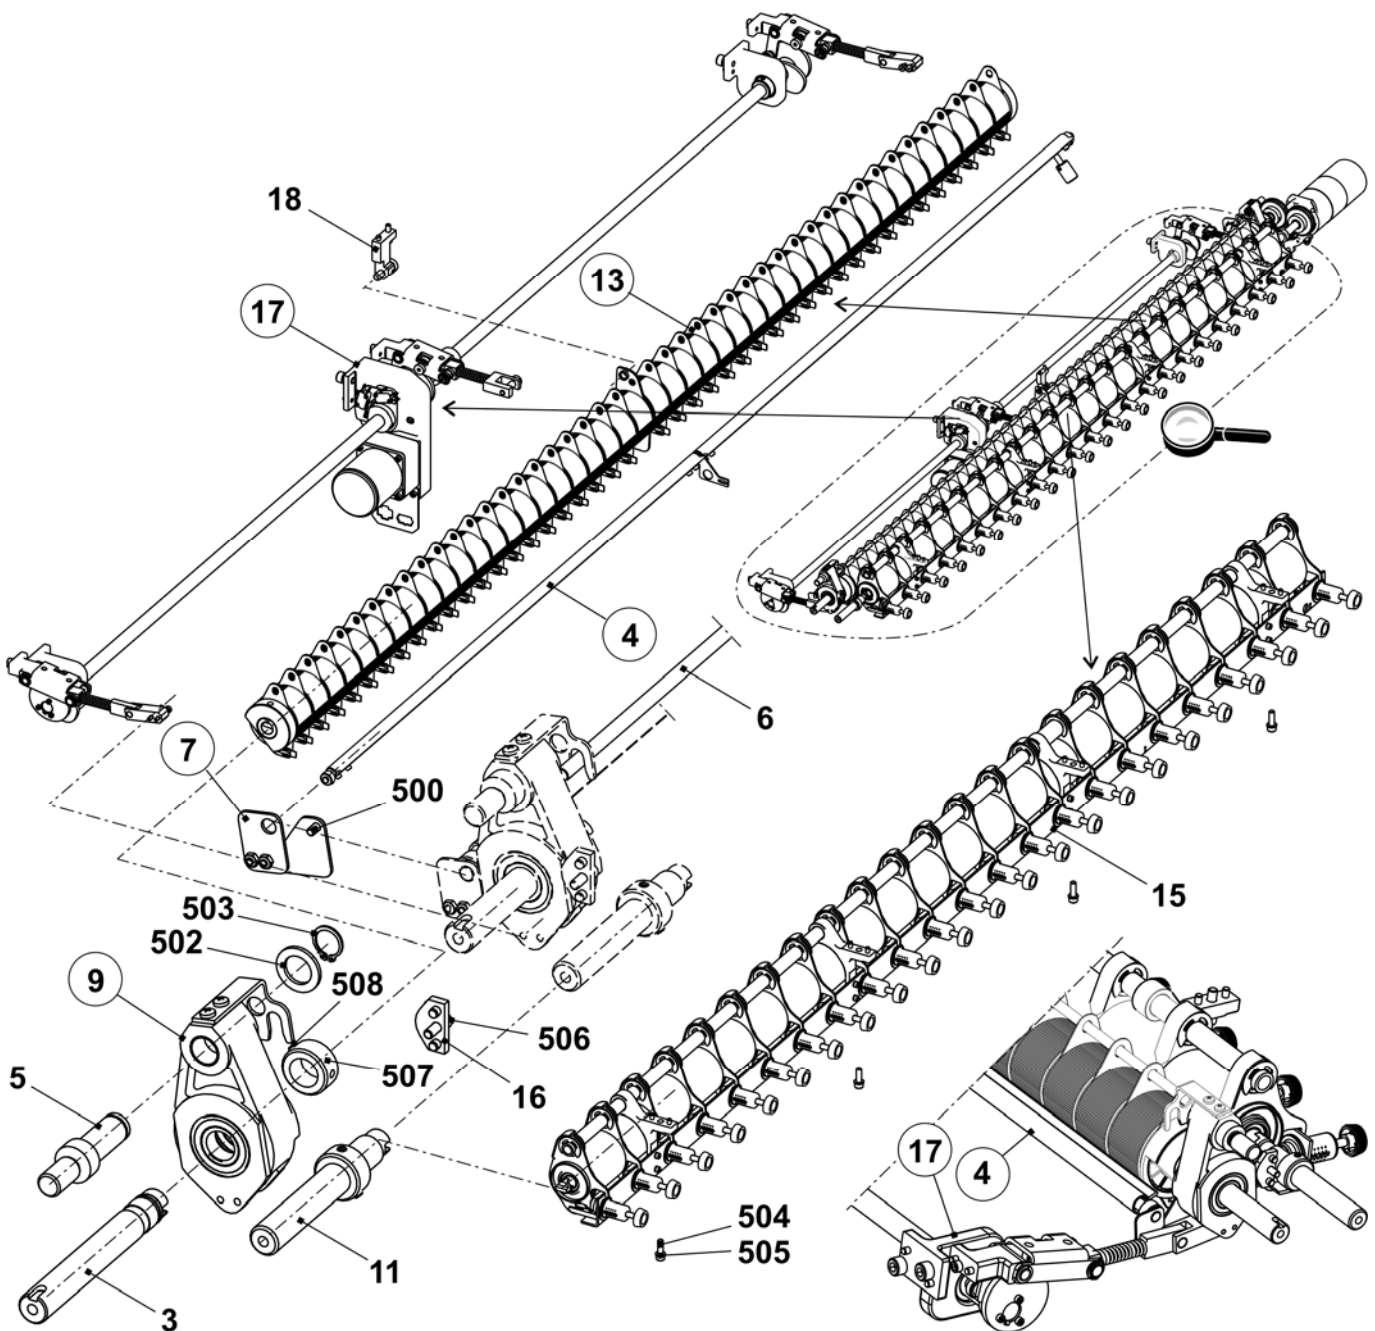


牵拉马达和右侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	离合器套件	223 441	501	六角螺母 M6x16	020 356
8	整个右安装板	240 069	502	垫圈 18 -200	023 295
9	摆动安装轴承	235 286	503	锁定环 18x1.2	020 955
10	右侧浮轴	235 830	504	螺旋帽 M8X25-12.9	020 142
12	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279	506	螺旋帽 M6X16	020 135
14	轮缘	241 754	507	固定轴环 A20	020 938
16	停位点	232 364	508	固定螺丝 M6x8	022 684
19	绕板缆线 OKC	241 703			

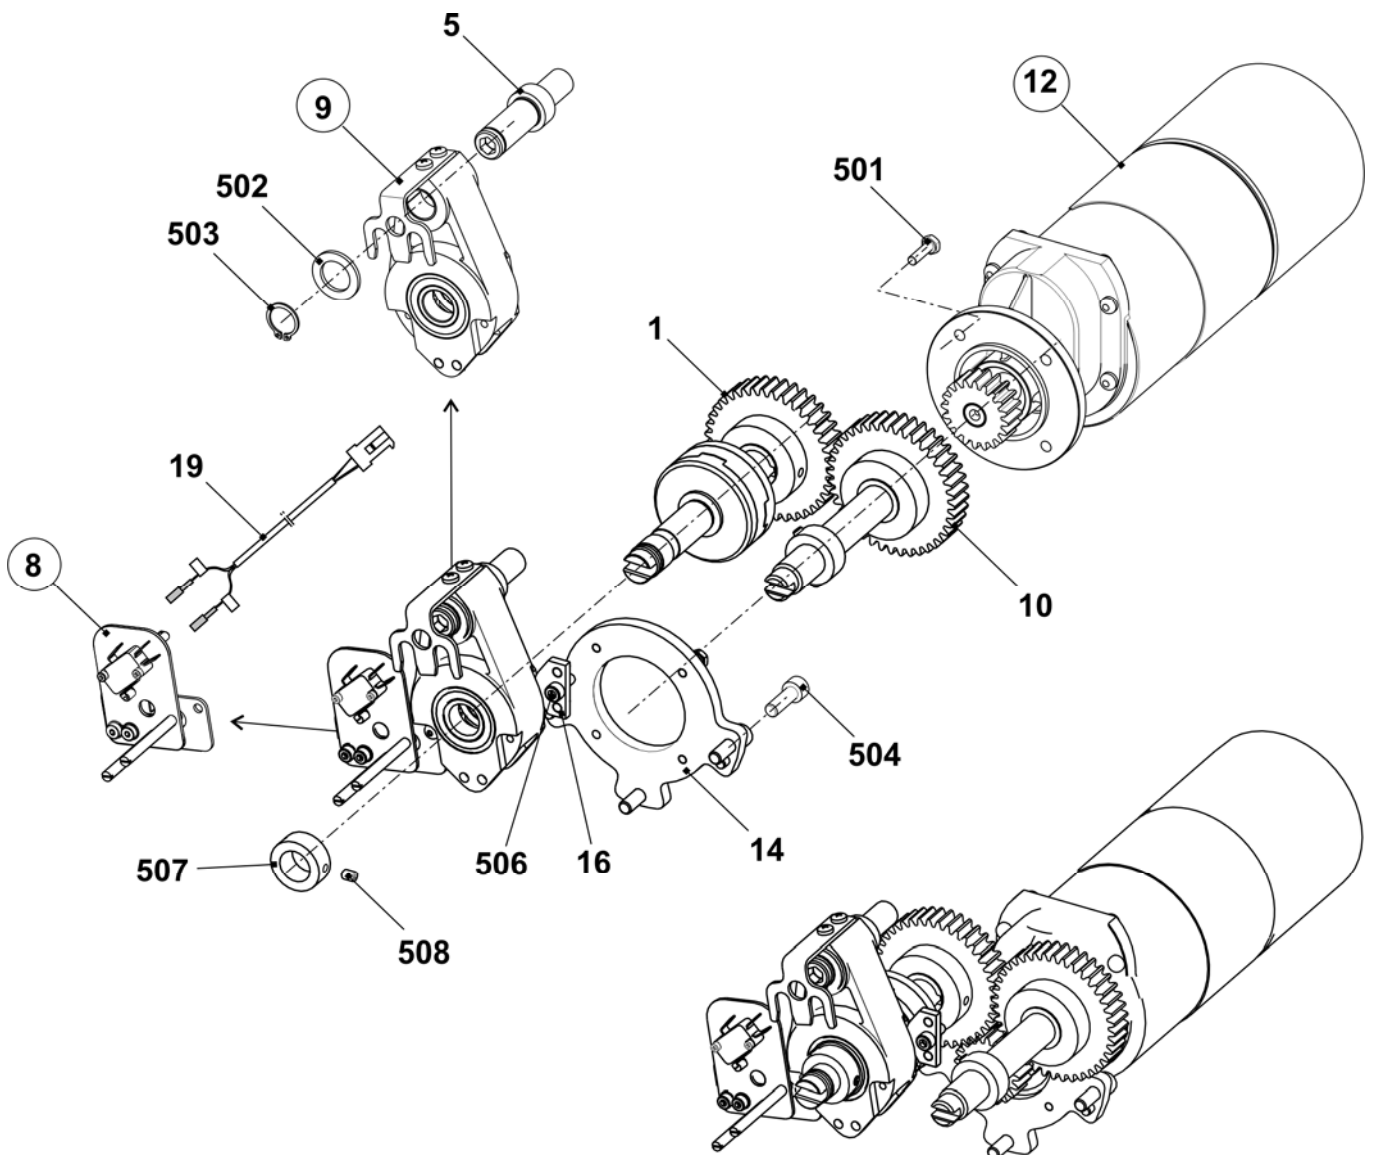


摆动安装轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	摆动安装轴承	235 286	502	锁定环 42x1.75	023 293
1	杆	232 485	504	滚珠轴承 6004-2Z	022 720
2	金属片支架	209 393	505	滑动轴承 18x20x15	022 951
500	埋头螺丝 M5x8	022 779			

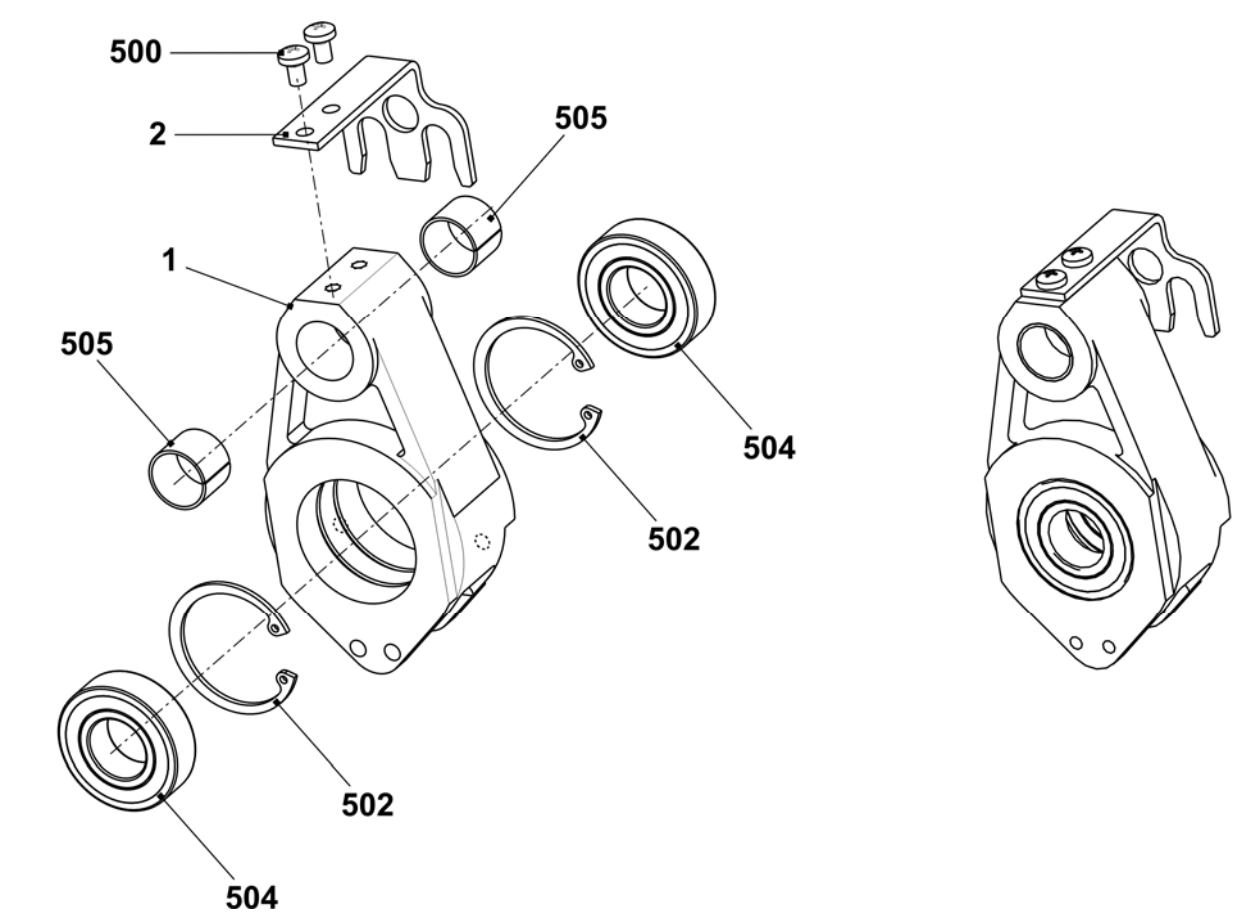


后牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部牵拉辊				
	E5 - 14	242 463	10	支架	232 578
1	辊 E5 - 14	206 770	10a	支板	232 512
2	防缠绕板	241 612	10b	轴承	232 571
3	轴	222 147	10c	环	222 895
4	左环	250 573	11	毛刷	225 819
5	右环	250 574	500	固定螺丝 M10x15-4	020 635
6	隔离块	222 062	501	安装销 6x32	020 685
7	左侧左停止环	204 369	510	滚珠轴承 16007	021 697
8	隔离块	240 104	511	滑动轴承 GFM-101216-06	023 280
9	左侧左停止环	222 910	512	滑动轴承 GFM - 101216-09	023 356

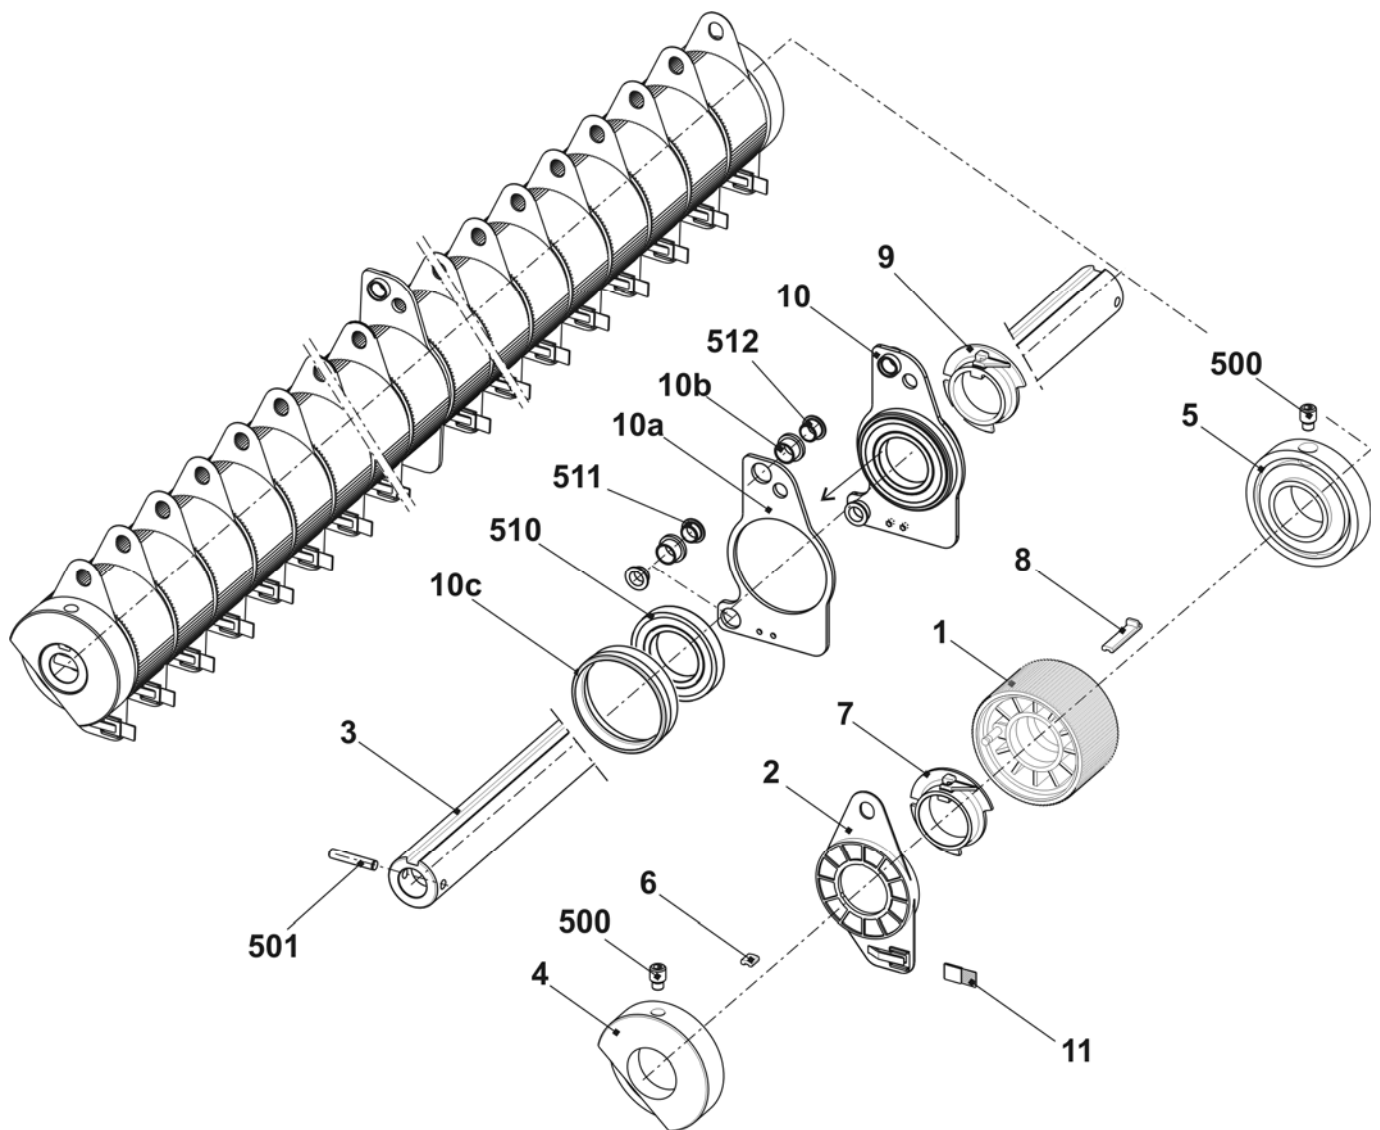


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置马达 + 牵拉梳	214 279	500	螺旋帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4 -200	020 879
3	光栅马达牵拉+ 牵拉梳	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	配件盘 4x8x1	023 369

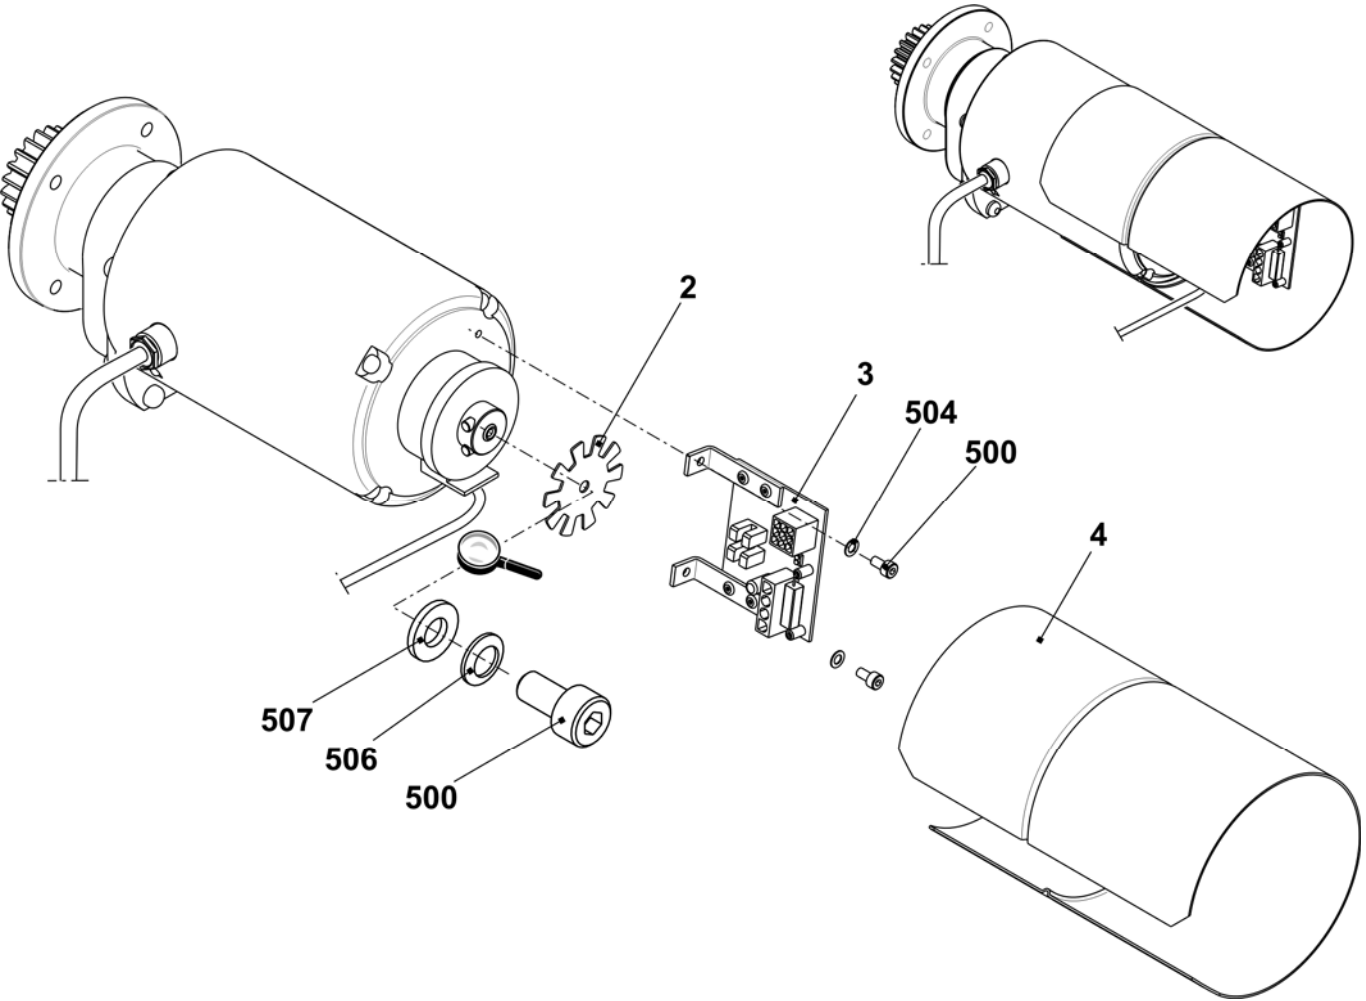


防缠绕板角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	240 413	6	Lug	235 731
1	右侧防缠绕板角	240 414	7	左侧防缠绕板角	240 415
2	轴	240 127	8	设置配重	229 248
3	凸轮	209 278	500	螺旋帽 M5x8	023 319
4	销子	228 310	501	固定轴环	020 934
5	轴	228 803	502	固定螺丝 M5x6	022 738

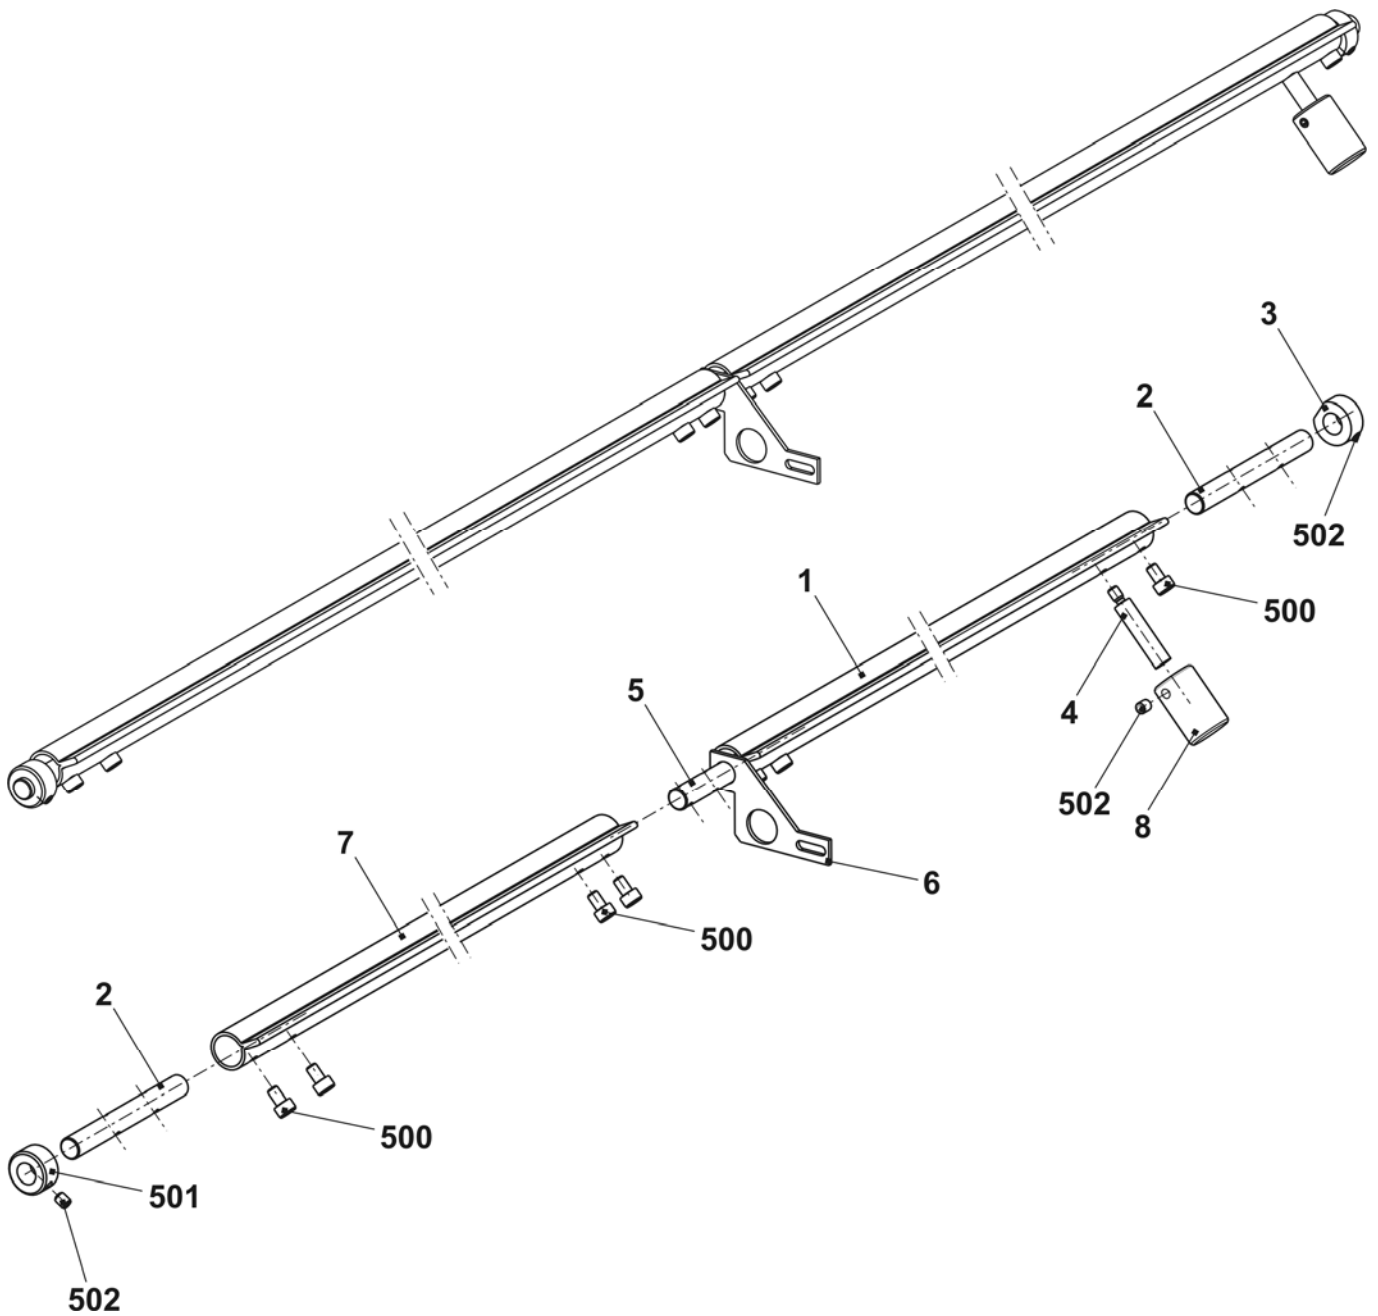


前端牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前端牵拉辊	242 370	4	固定部分	221 935
1	前端牵拉辊	222 154	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 828	501	螺旋帽 M5x12	020 132
3	压力套	220 911	502	垫圈 5 -200	020 880

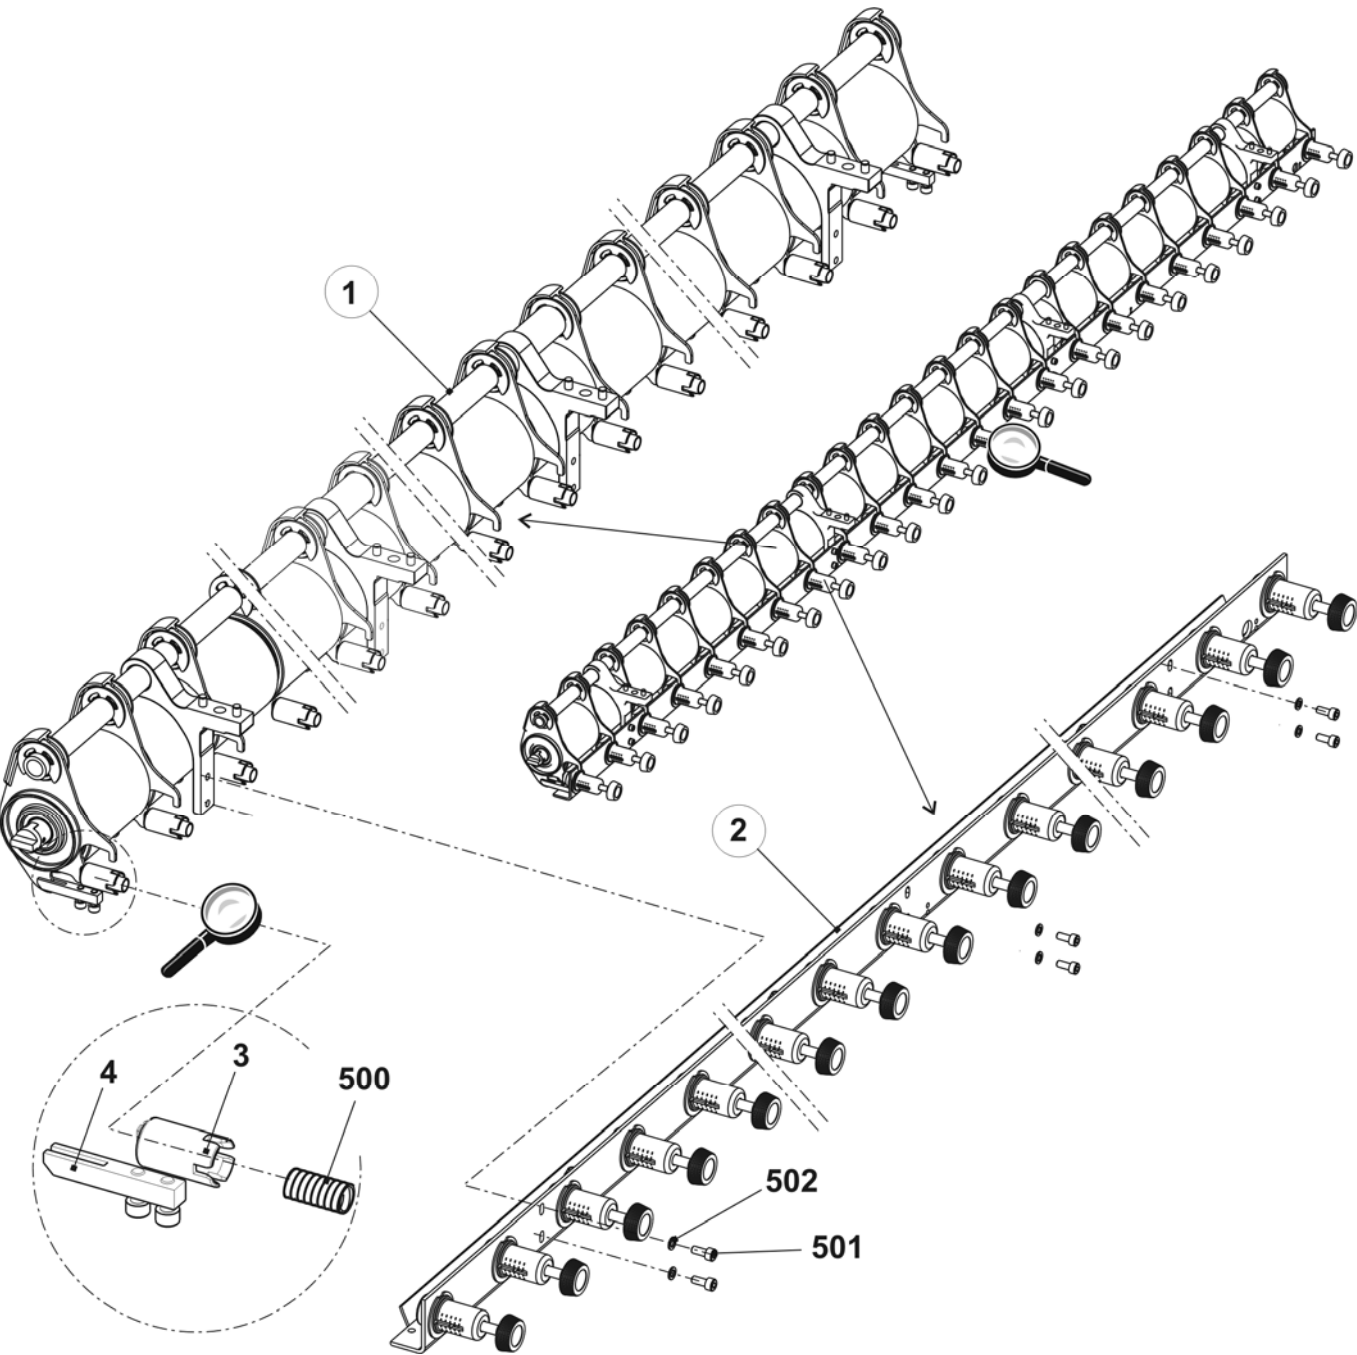


前端导纱辊组件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前端牵拉辊	222 154	4	辊	220 905
1	左侧整个轴承支架	221 225	5	管	222 151
10	万向接头	221 137	6	右侧整个轴承支架	221 240
11	适配器	221 132	10	万向接头	221 137
12	轴承支架	220 913	11	适配器	221 132
13	齿轮	220 910	12	轴承支架	220 913
510	螺旋帽 M5x20	020 133	13	齿轮	220 910
511	垫圈 5-100hv	023 542	510	螺旋帽 M5x20	020 133
515	弹簧暗销套管 4x20	023 551	511	垫圈 5-100hv	023 542
2	支架	221 089	515	弹簧暗销套管 4x20	023 551
3	整个轴承支架	221 241	7	右侧位距管	221 920
12	轴承支架	220 913	8	左侧位距管	221 919
13	齿轮	220 910	500	簧环	021 025
511	垫圈 5-100hv	023 542			
512	螺旋帽 M5x30	022 396			

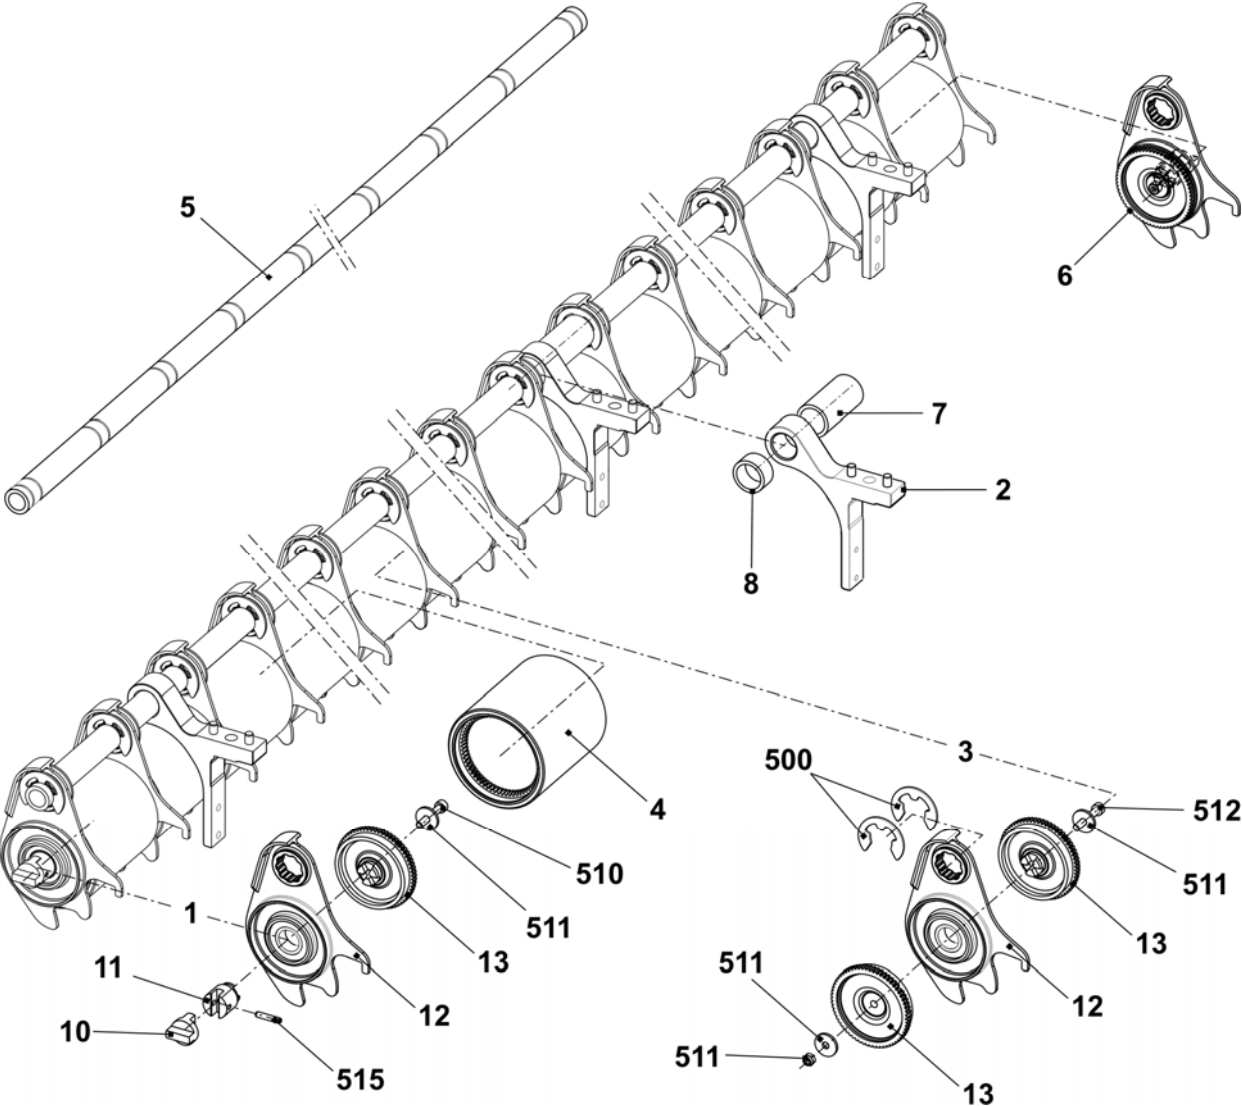



压力角轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	241 828	500	垫圈 6	022 431
1	有缆线的整个开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 774	503	螺旋帽 M2x12	023 522
4	绕板	222 105	504	垫圈 2 -200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

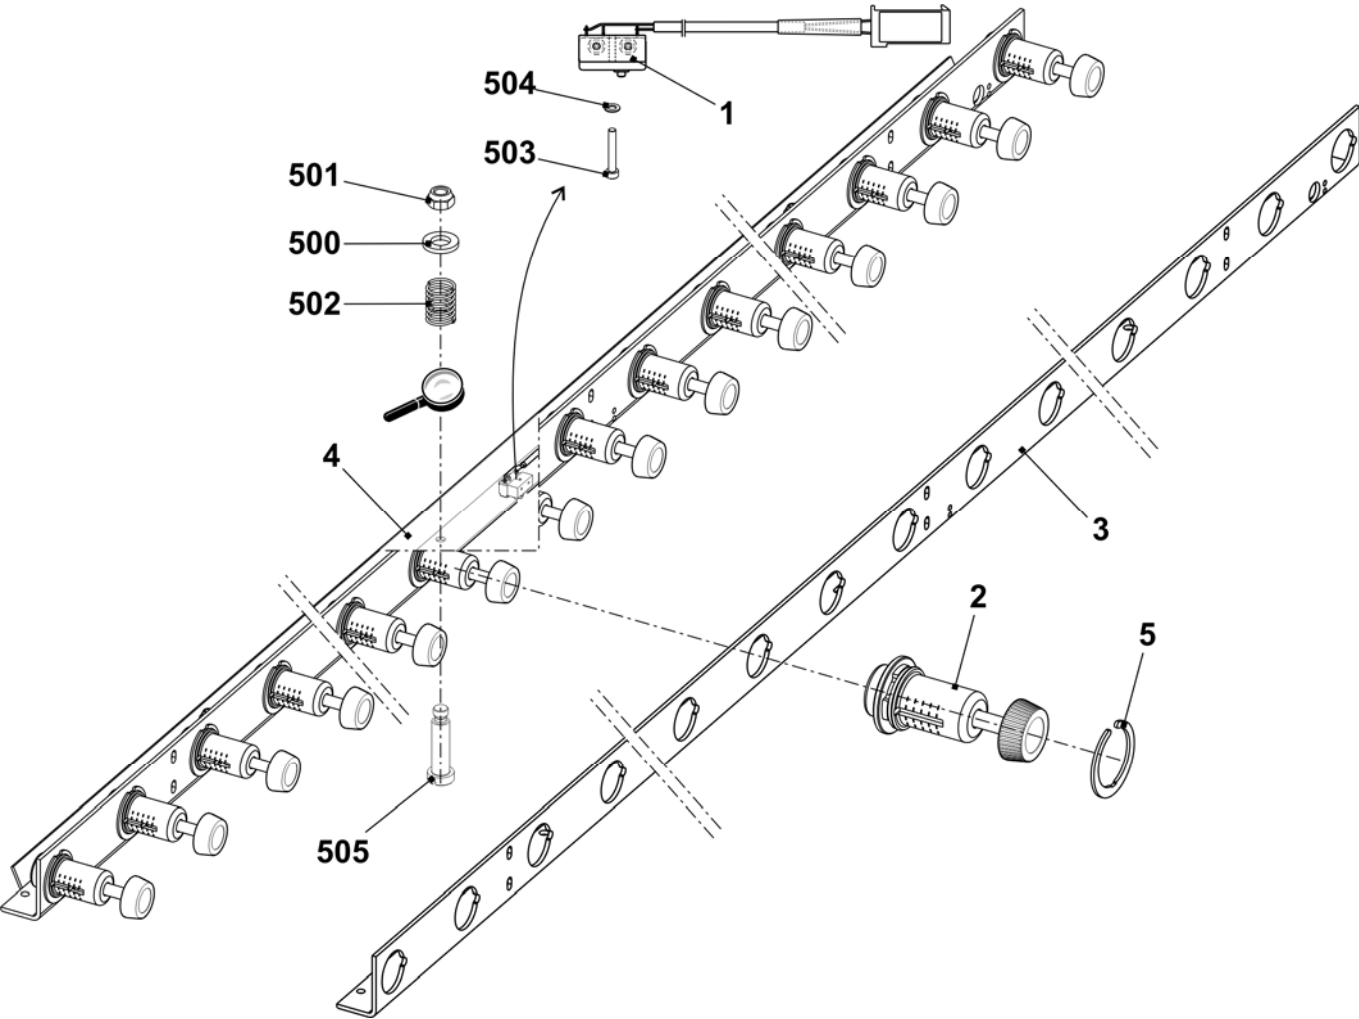


浮轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左侧浮轴	235 829	Σ R	右侧浮轴	235 830
1	前端右侧轴	235 827	1	前端右侧轴	235 826
500	固定轴环	020 938	2	齿轮 Z=40, M=2	213 744
501	固定螺丝 M6x8	022 684	500	固定轴环	020 938
			501	固定螺丝 M6x8	022 684
			502	滑键 A 6x6x25	023 017

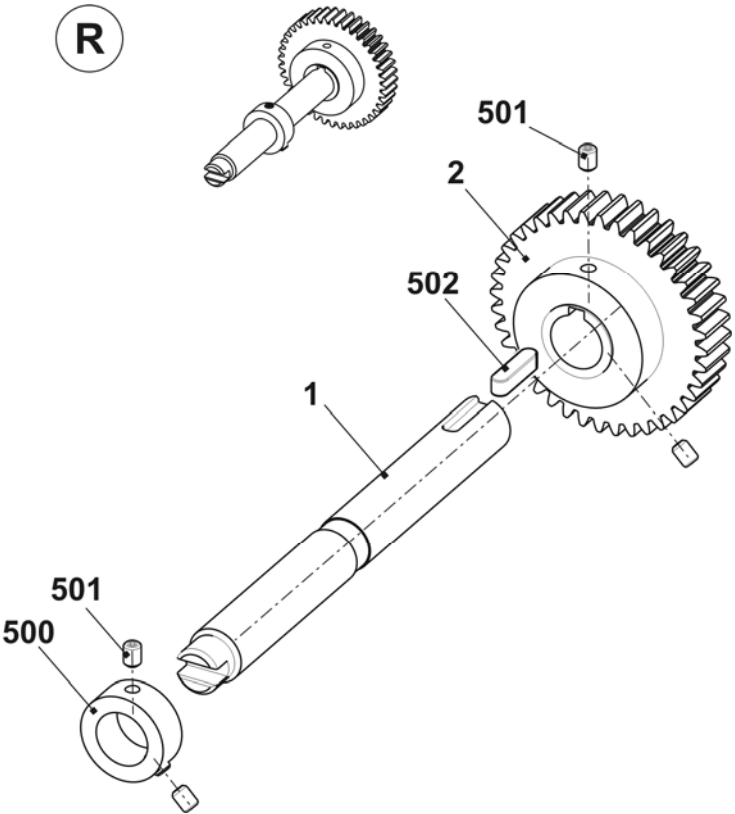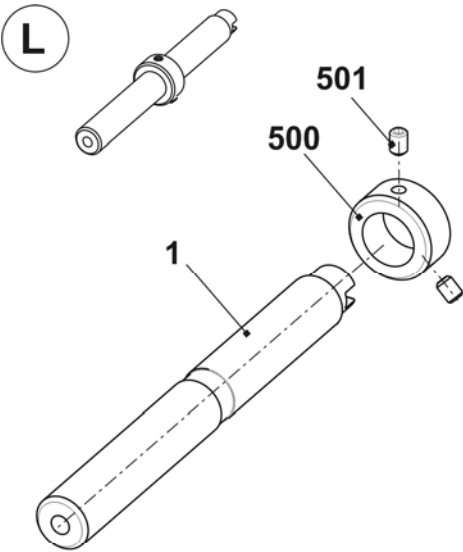


安装板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左侧定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	埋头螺丝 M5x10	023 247	3	右侧定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	螺旋帽 M3x16	022 583
			503	螺旋帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5 -200	020 871

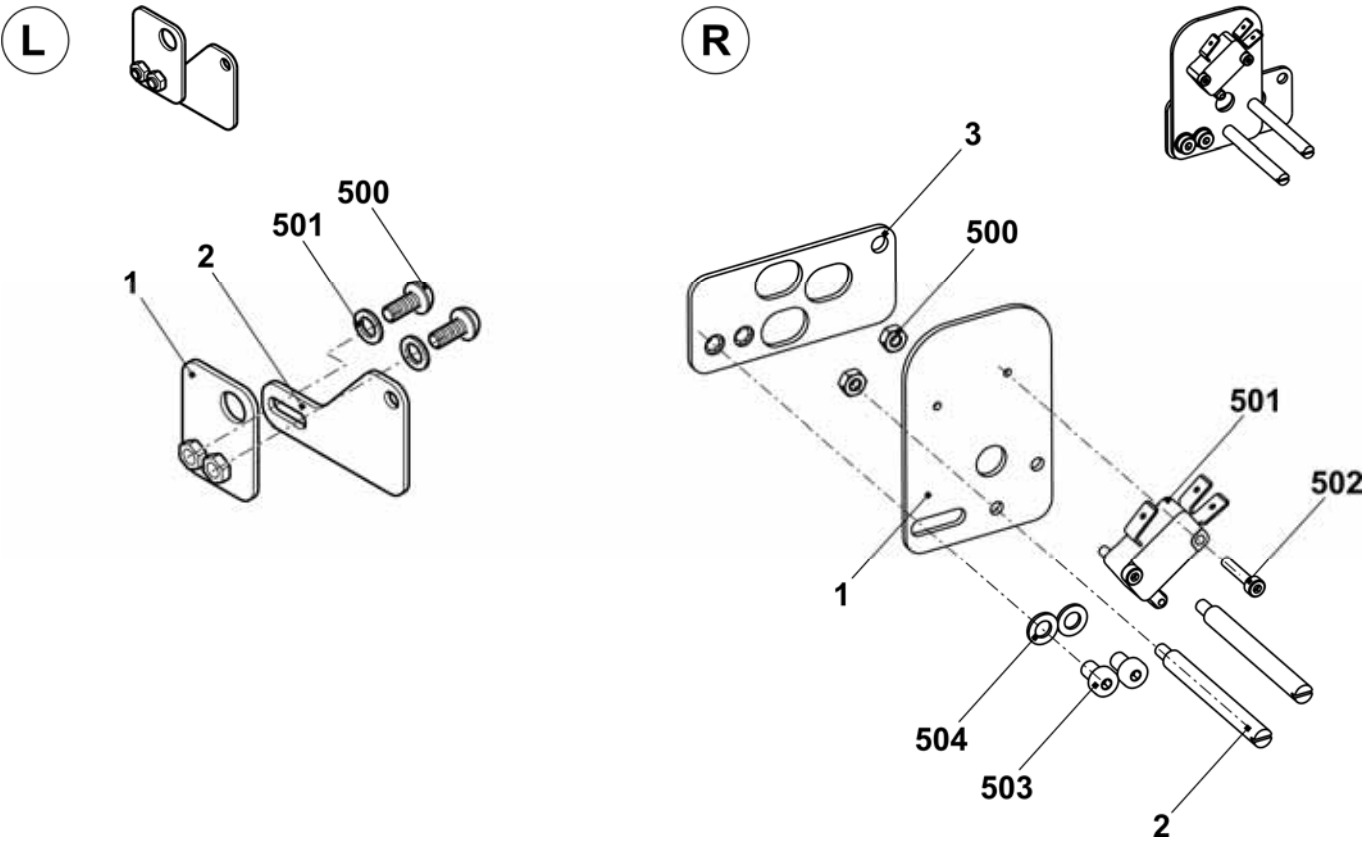


牵拉关闭装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊开/关 72"	235 609	500	螺旋帽 M5x8	023 319
1	整个马达	235 246	501	固定螺丝 M4x4	022 875
1a	马达 25W	232 456	505	螺旋帽 M3x15	020 009
1b	齿轮	234 983	506	组装元件	209 543
2	金属片	232 992	550	深槽滚珠轴承 6004-2Z	022 720
3	齿轮	232 434	551	锁定环 42x1.75	023 293
5	整个中部握持器	235 247	900	螺旋帽 M6x14	022 658
12	微开关 XGK2-S21 250 VAC	210 510	901	螺旋帽 M10x16	023 895
19	整个右侧摆动握持器	239 148	902	螺旋帽 M6x25	023 746
20	整个左侧摆动握持器	239 189	903	螺旋帽 M10x25	023 751
21	整个中部摆动握持器	239 188	910	螺旋帽 M5x55	023 321
22	主牵拉辊 HAAB 打开电缆开关	232 442			

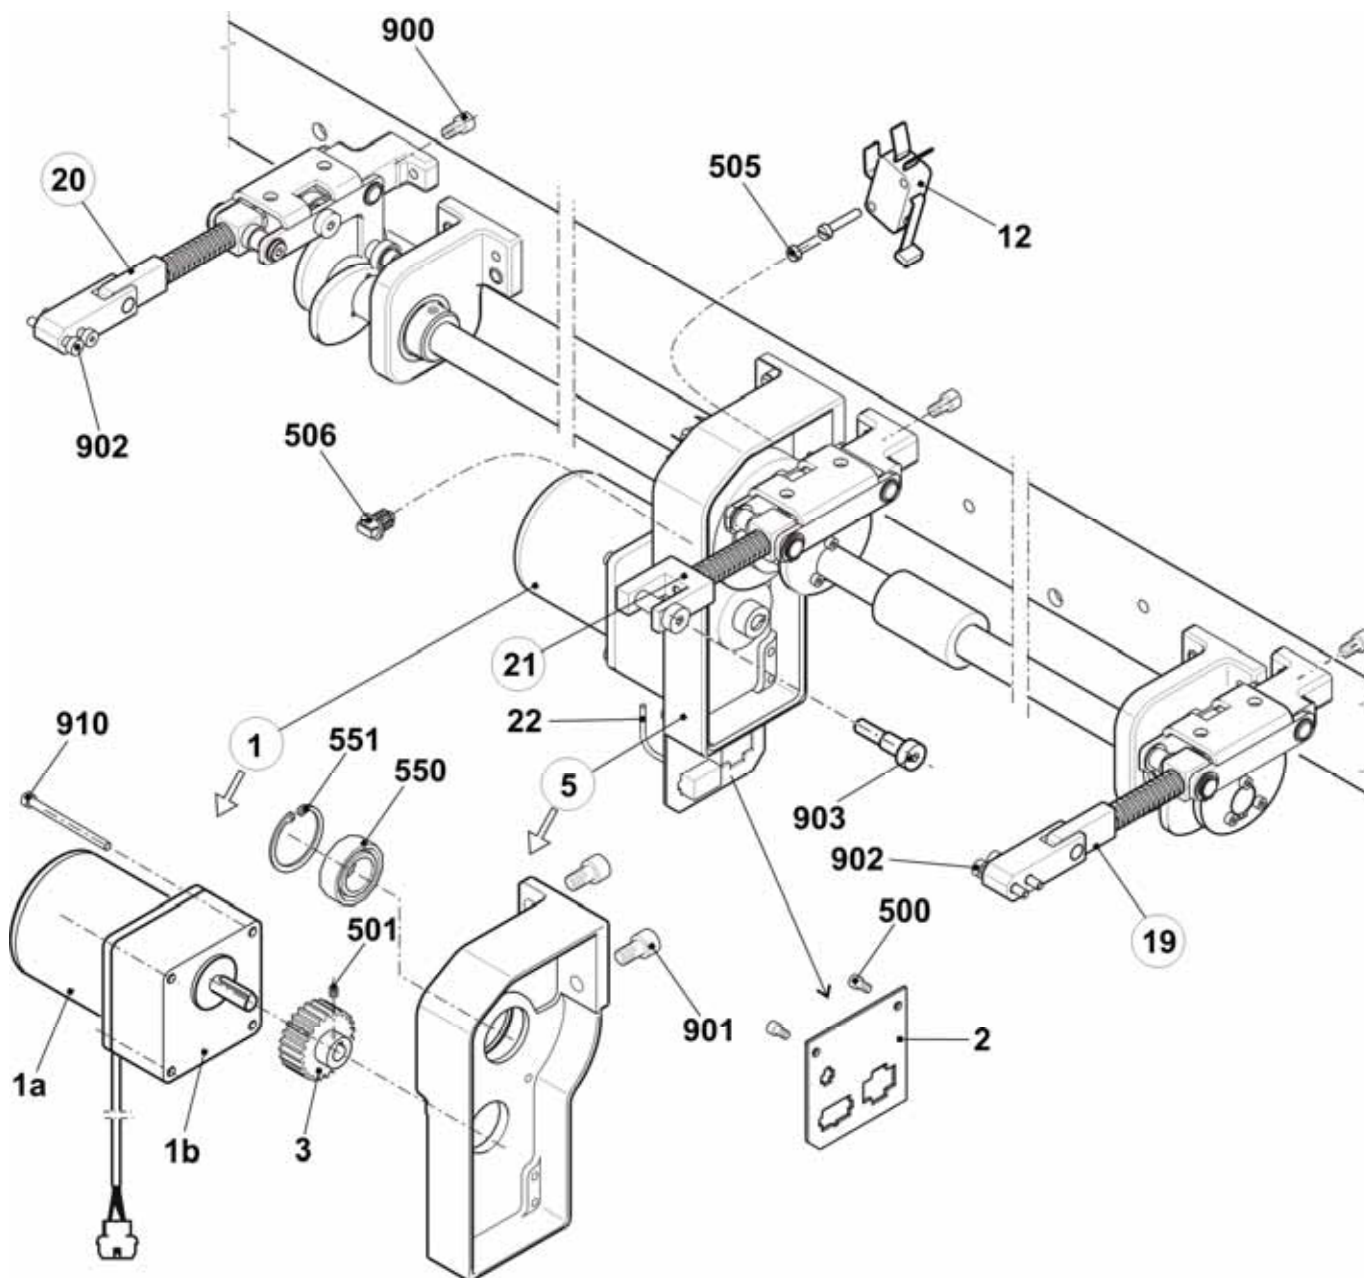


右侧摆动握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧摆动握持器	239 148	11	杆	238 739
1	支架	239 163	500	深槽滚珠轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销	239 164	501	深槽滚珠轴承 6000-2Z	022 599
3	臂	238 974	502	六角螺母 M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	配件盘 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	衬套	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	配件盘 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	弹簧销内	232 388	509	暗销 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GFM -1012-10	239 178

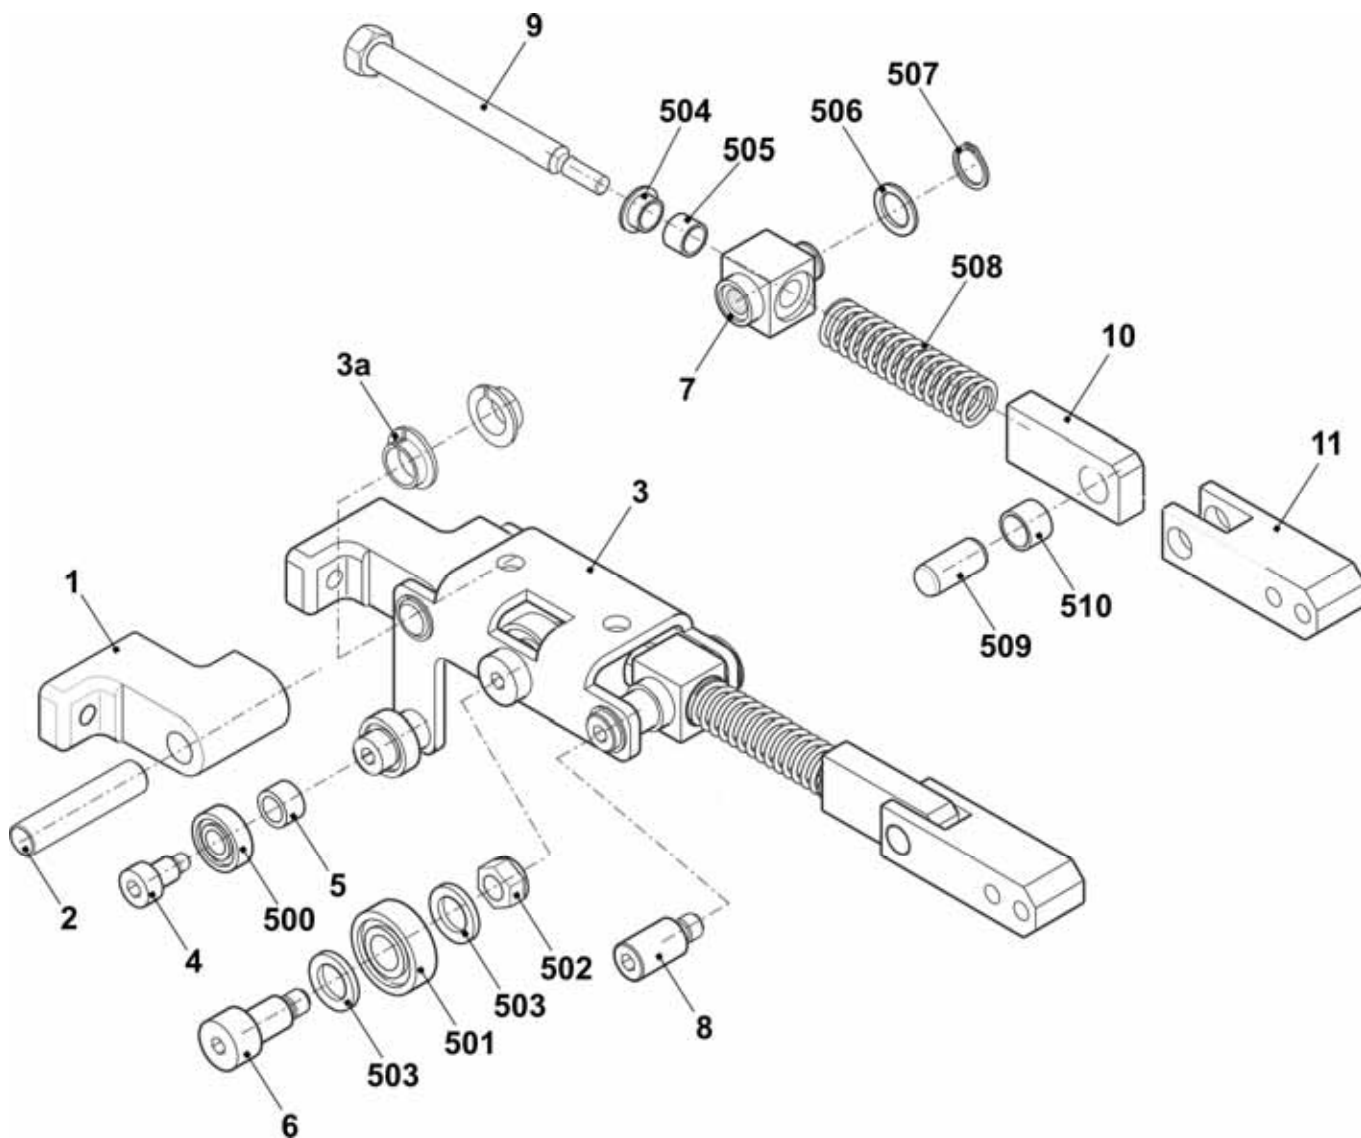


左侧摆动握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摆动握持器	239 189	11	杆	238 739
1	支架	239 163	500	深槽滚珠轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销	239 164	501	深槽滚珠轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧三角部分	239 184	502	六角螺母 M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	配件盘 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	垫片	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	配件盘 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	弹簧销内	232 388	509	暗销 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GFM -1012-10	239 178

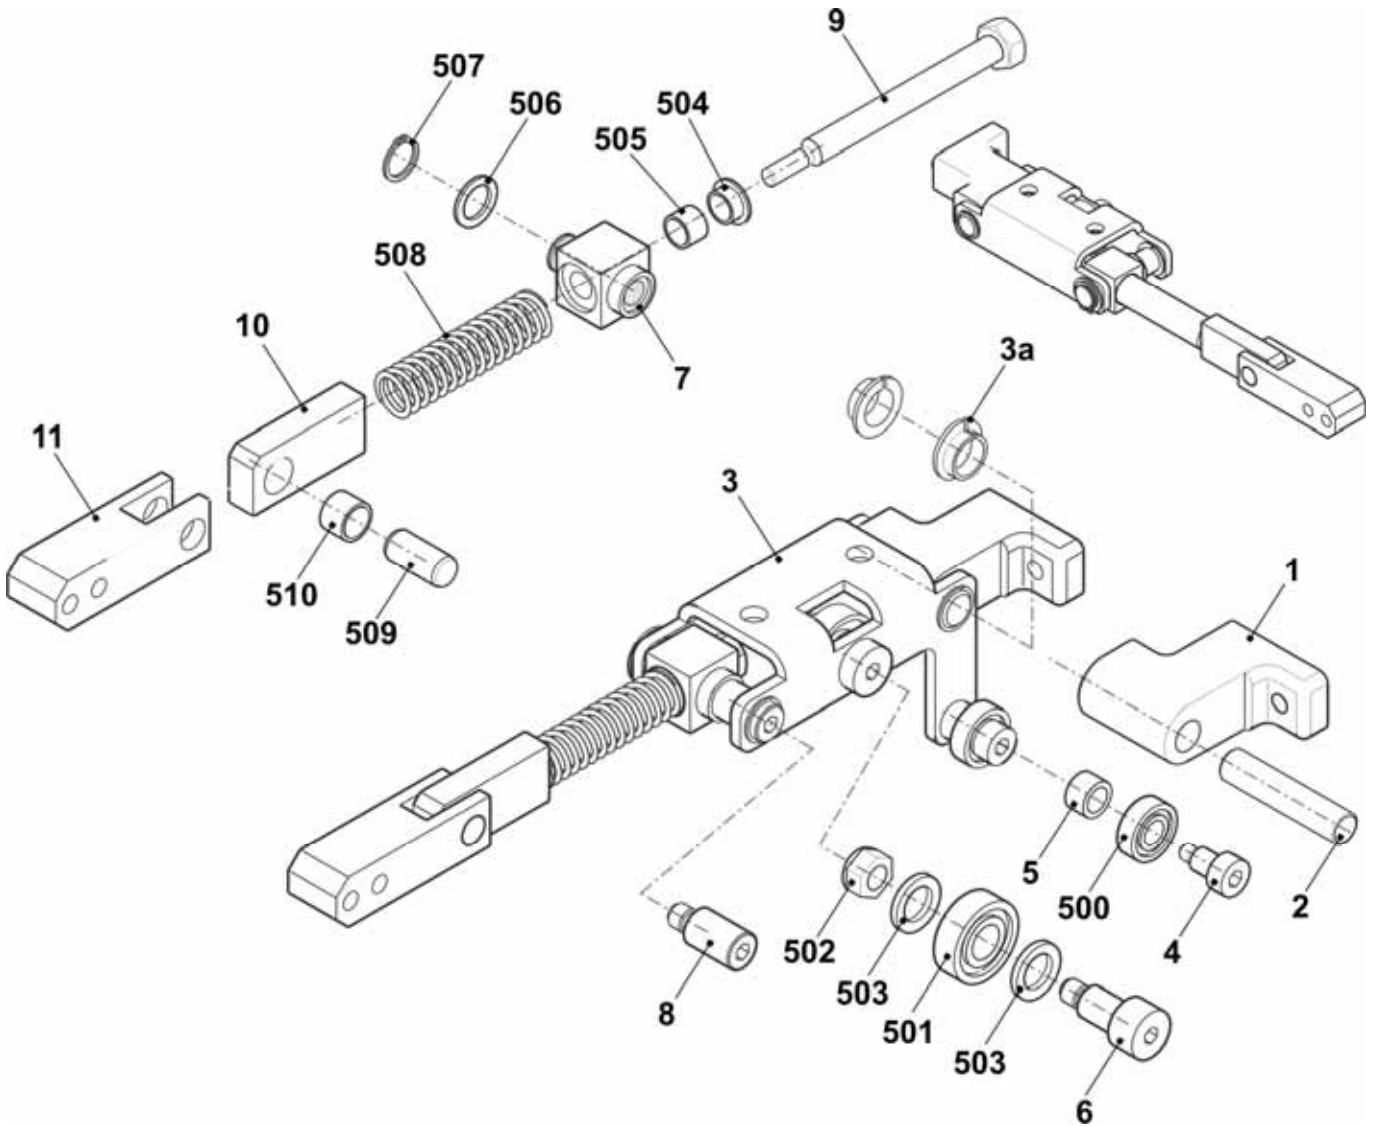

中部摆动握持器


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个中部摆动握持器	239 188	10	角	238 778
1	支架	239 163	501	深槽滚珠轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销	239 164	502	六角螺母 M8-8	022 843
3	臂	238 974	503	配件盘 10x16x2	023 600
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
6	轴肩螺丝	239 132	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	配件盘 12x18x1	023 315
8	轴承销子	239 117	507	锁定环 12x1	020 951
9	弹簧销内	232 388	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743

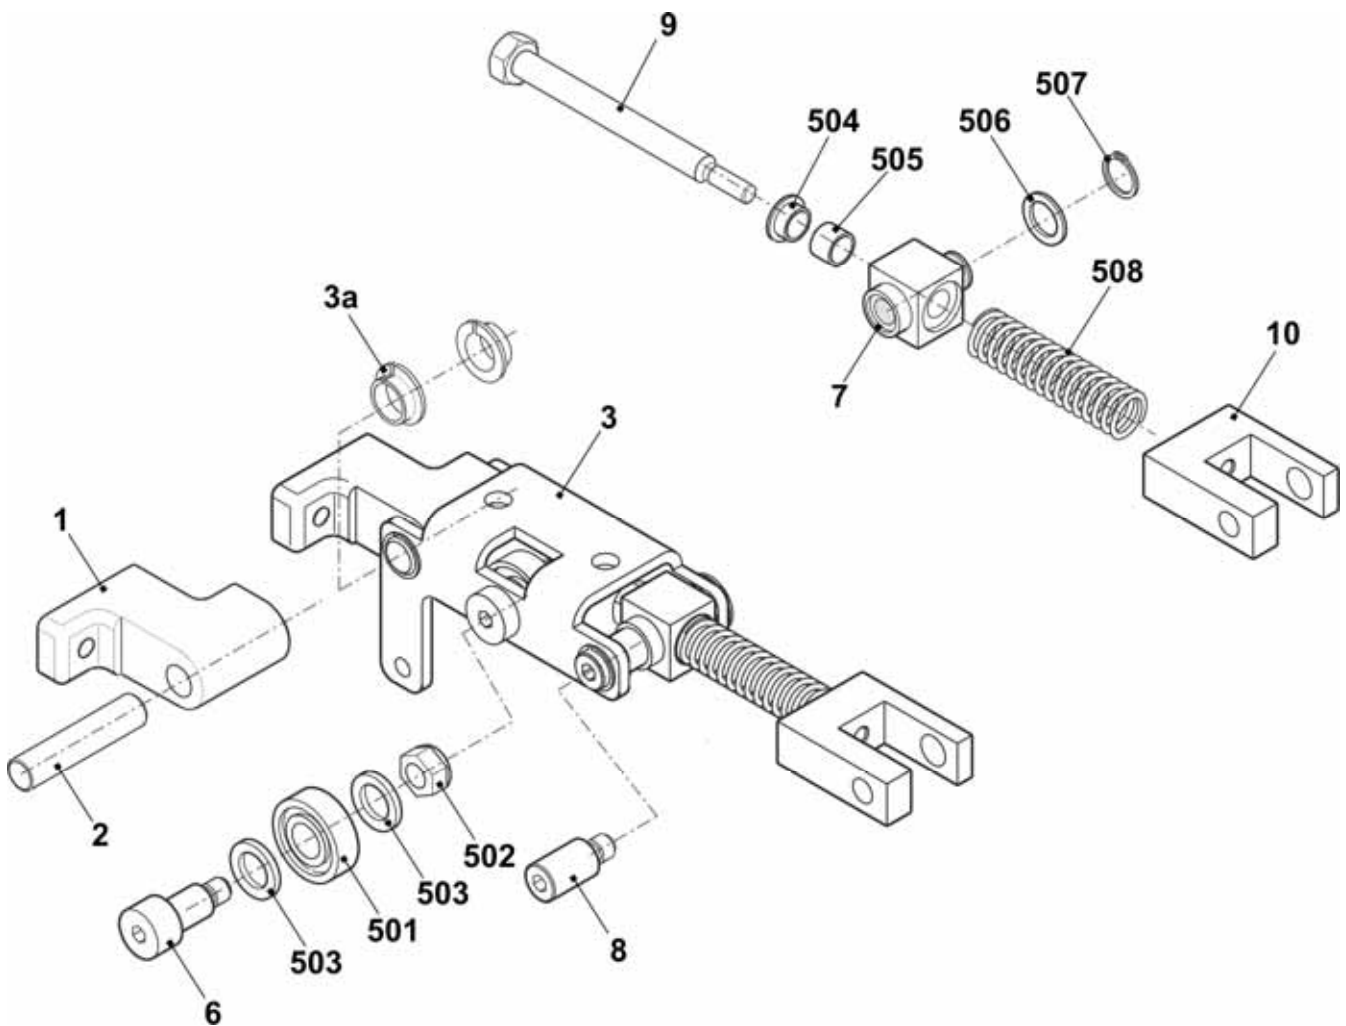

辅助牵拉辊


辅助牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	辅助牵拉辊 565	235 093	11	位距管	235 189
1	整个马达辅助牵拉辊	235 602	12	位距管	235 192
2	左侧左轴承	236 894	13	盖板	237 127
3	整个支架	235 354	14	辊	235 178
3a	滑动轴承 FSM -1517-20	237 060	500	螺旋帽 M4x10	022 918
4	右轴承	235 353	501	埋头螺丝 M4x8	023 579
5	整个接触杆	235 356	502	螺旋帽 6x10-12.9	235 448
6	整个牵拉辊	235 601	503	停位片 GTM-1524-015	235 447
7	接触轴	237 126	504	圆片 5	020 871
8	杆	235 164	530	暗销 6M6x10	023 268
9	夹片	235 156	900	螺旋帽 M6x12	020 134
10	离心	236 952			

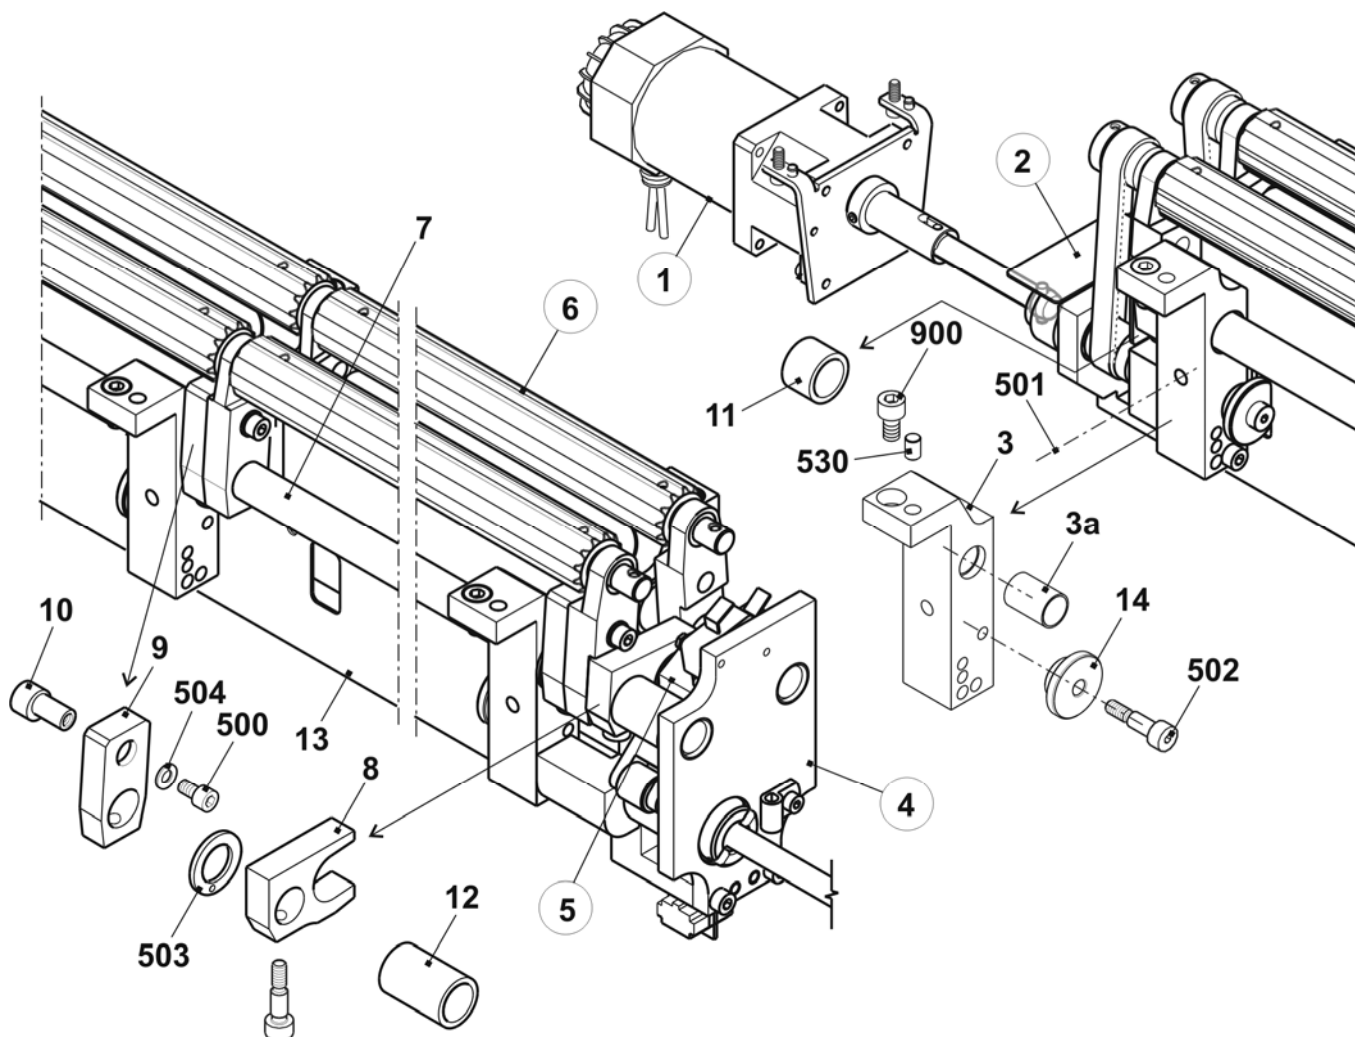


马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个马达辅助牵拉辊 2~	235 602	501	螺旋帽 M6x16	020 135
1	马达 1.8Nm 30min-1	234 805	502	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
2	马达支架	235 276	503	配件盘 6x12x1	023 444
3	传动器套	235 285	504	暗销	023 716
4	轴	235 300	900	螺旋帽 M6x12	020 134
500	固定螺丝 M6x10	023 543			

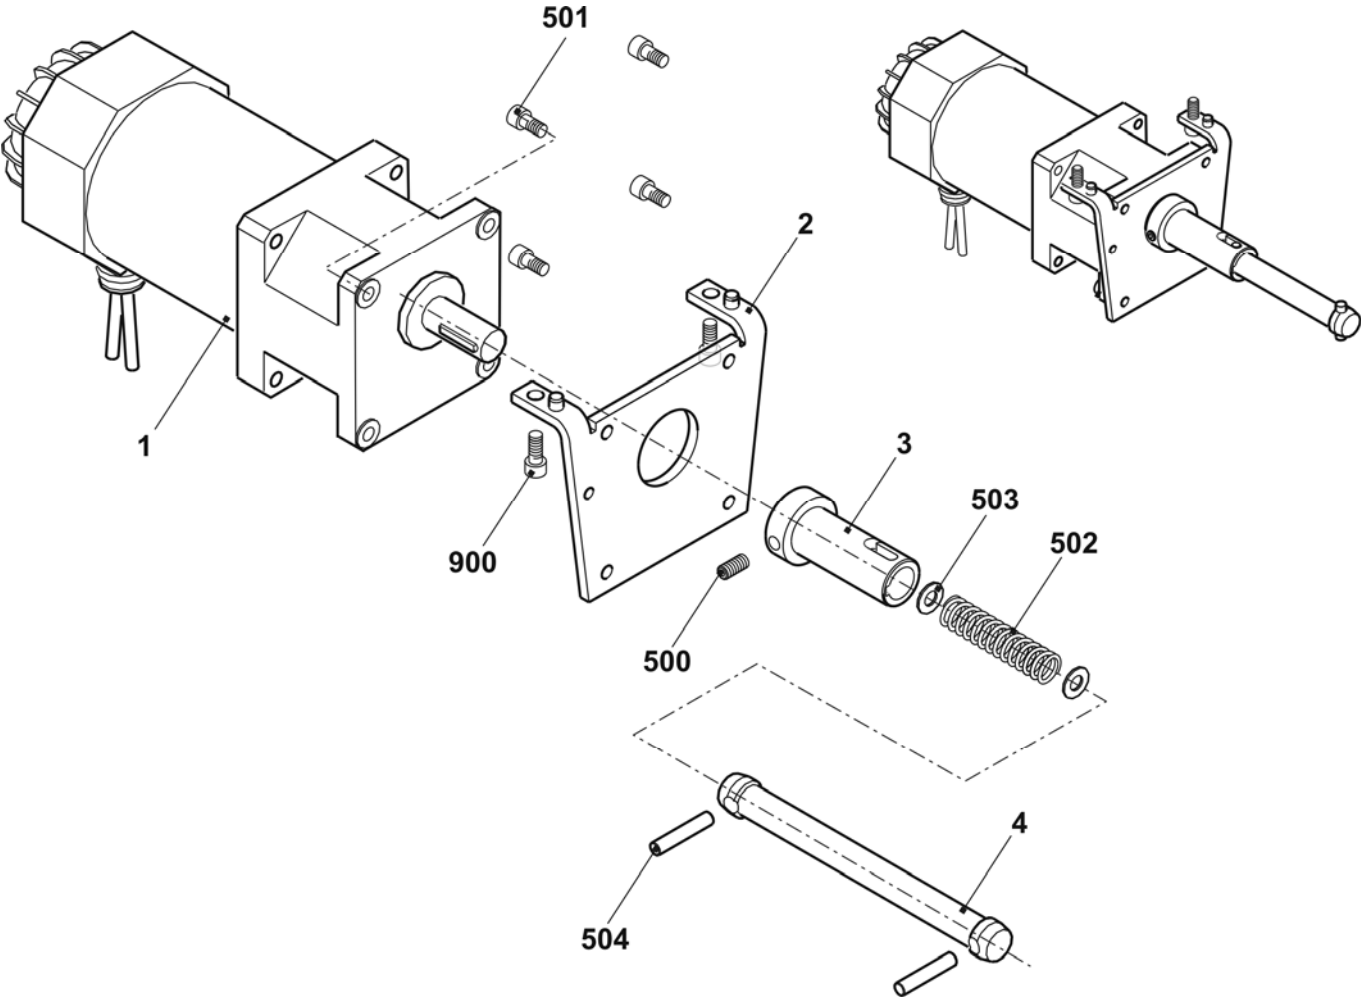


左侧辅助牵拉轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧左轴承	236 894	10	齿形皮带 HPS5M NG CLEAN	237 118
1	传动轴承	237 422	500	安装销 5x12	021 988
2	盖板	236 970	501	深槽滚珠轴承 61900-2RS1	023 714
3	盖板	237 037	502	针床辊轴承 10x14x10	023 664
4	销子	236 964	503	螺旋帽 M4x8	022 501
5	销子	236 963	504	埋头螺丝 M4x14	023 062
6	齿轮	236 914	505	锁定环 10x1	020 950
7	齿轮	236 916	506	弹簧暗销套管 3x18	237 059
8	齿轮	236 917	900	螺旋帽 M5x35	022 879
9	调速带滑轮	237 043			

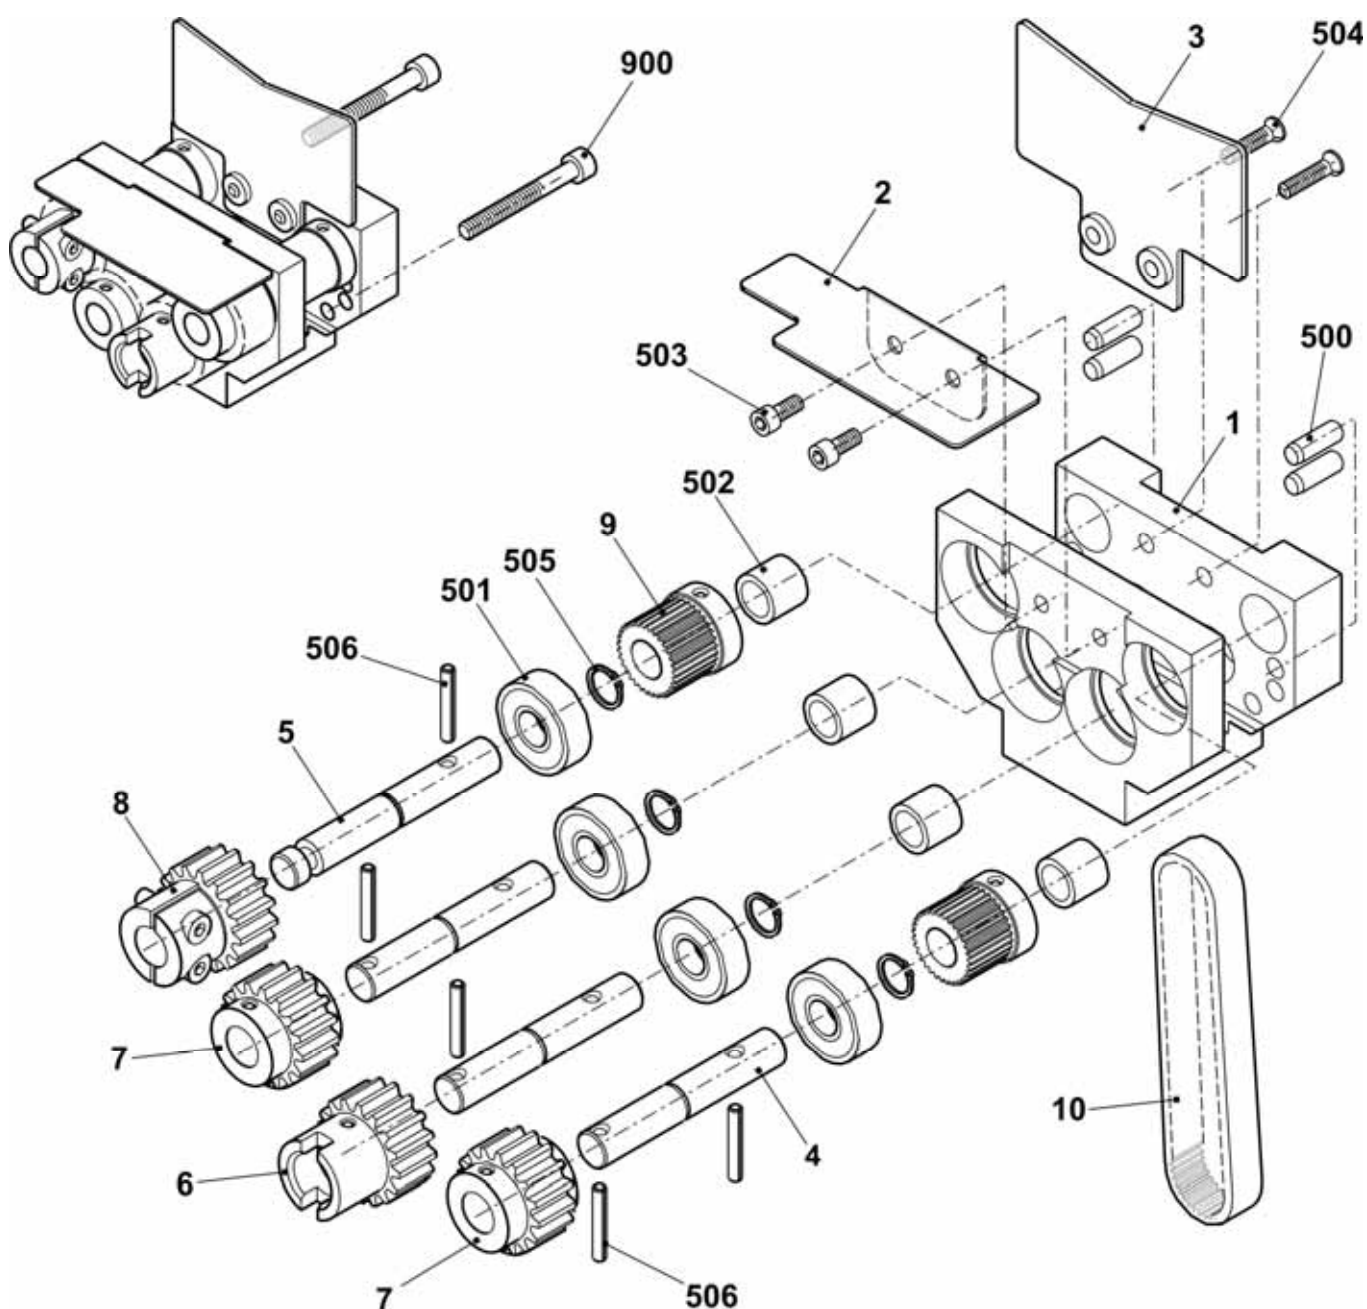


右侧辅助牵拉轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右轴承	235 353	502	压缩弹簧 1,6x6,4x27,1	023 288
1	右轴承	237 520	503	滑动轴承 GFM -2427-07	023 712
2	板	235 168	504	六角螺母 M3x16	237 058
3	微开关	026 259	505	螺旋帽 M4x8	022 501
4	电缆夹 N-3B, 5 mm	210 729	506	固定螺丝 M6x12	023 724
5	开关缆线 HIAB St468	235 027	507	螺旋帽 M5x16	022 726
6	金属片	236 068	509	滑动轴承 GFM -1517-09	235 342
7	轴	235 159	510	滑键 A 4x4x20	235 349
8	离心	235 165	511	埋头螺丝 M4x8	023 579
500	滑动轴承 GFM - 101216-09	023 356	512	垫圈 3	020 877
501	安装销 5x12	021 988	900	螺旋帽 M5x35	022 879

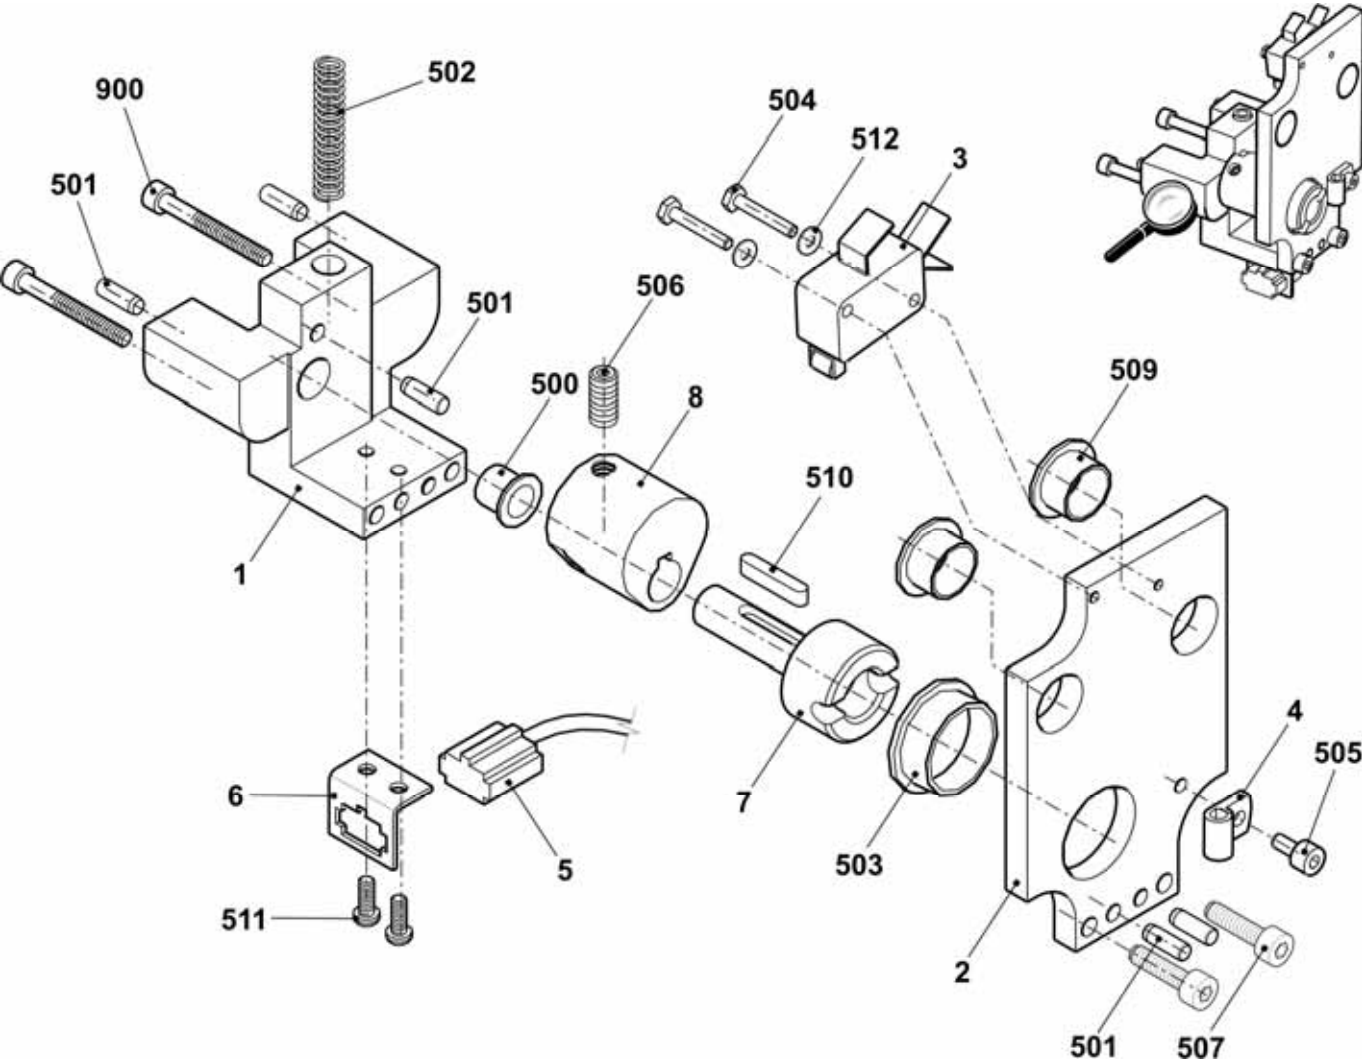


接触杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个接触杆	235 356	501	螺旋帽 10x16-12.9	023 748
1	杆	235 172	502	沉头螺丝 1-M4x45	023 291
2	转臂杆	235 173	503	压缩弹簧 1,6x6,4x27,1	023 288
3	辊	235 176	504	垫圈 4-200hv	020 870
4	辊	235 171	505	六角螺母 M4-8	023 046
500	滑动轴承 GFM - 10x1216-06	023 280	506	暗销	023 716

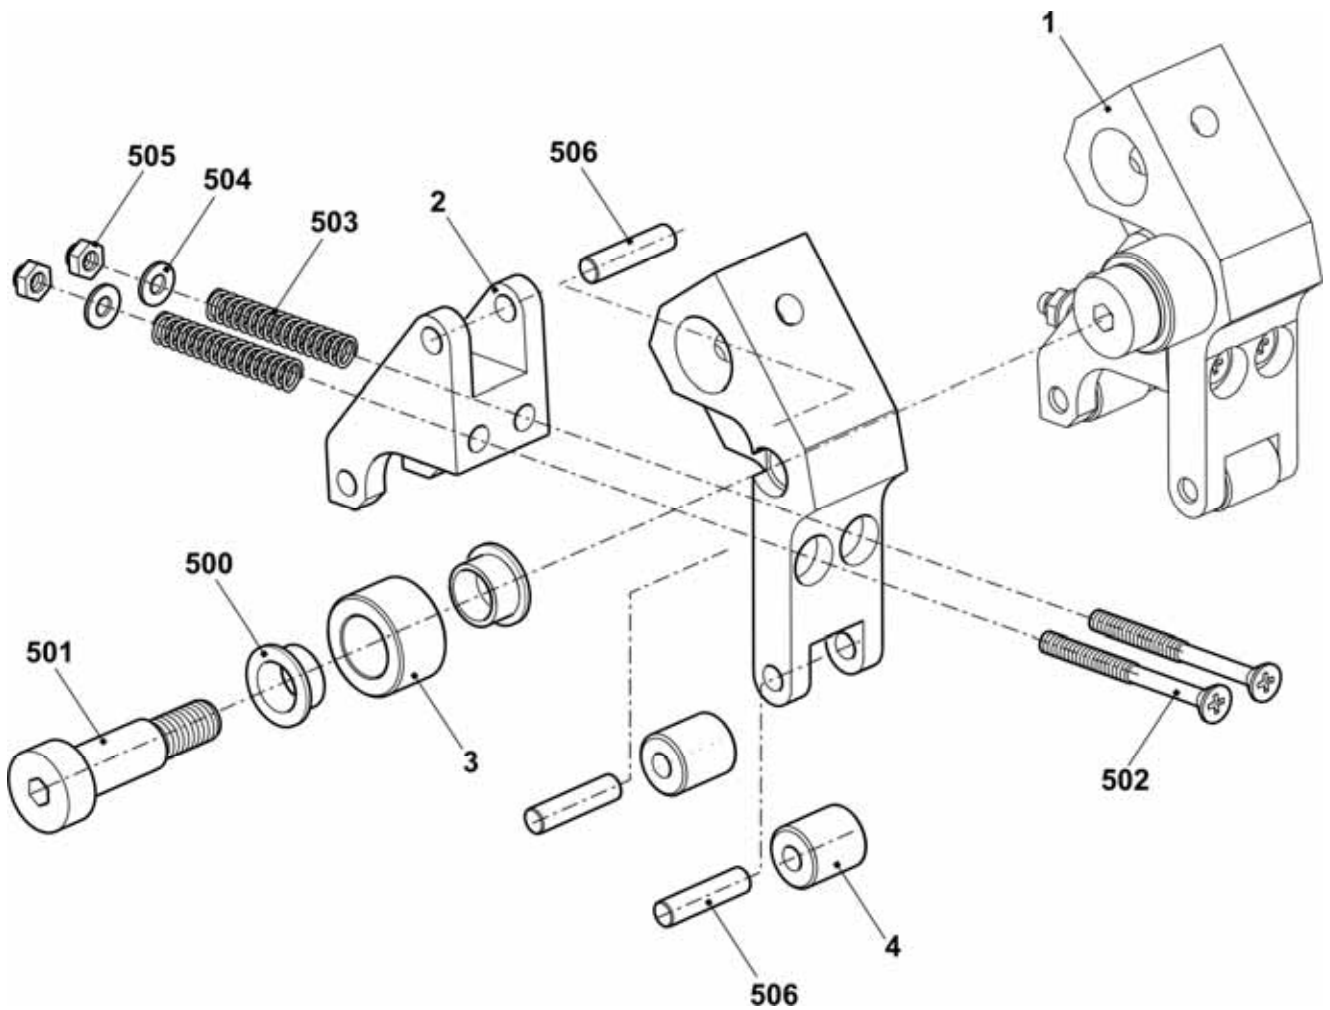


牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个牵拉辊	235 601	6	整个中部轴承杆	235 359
1	牵拉辊	236 957	500	滑动轴承 GFM -101214-07	023 627
2	调速带滑轮	237 043	501	弹簧暗销套管 3x18	237 059
3	销子	236 973			
5	整个左/右轴承杆	235 358			
5a	针床辊轴承 10x14x12	023 665			

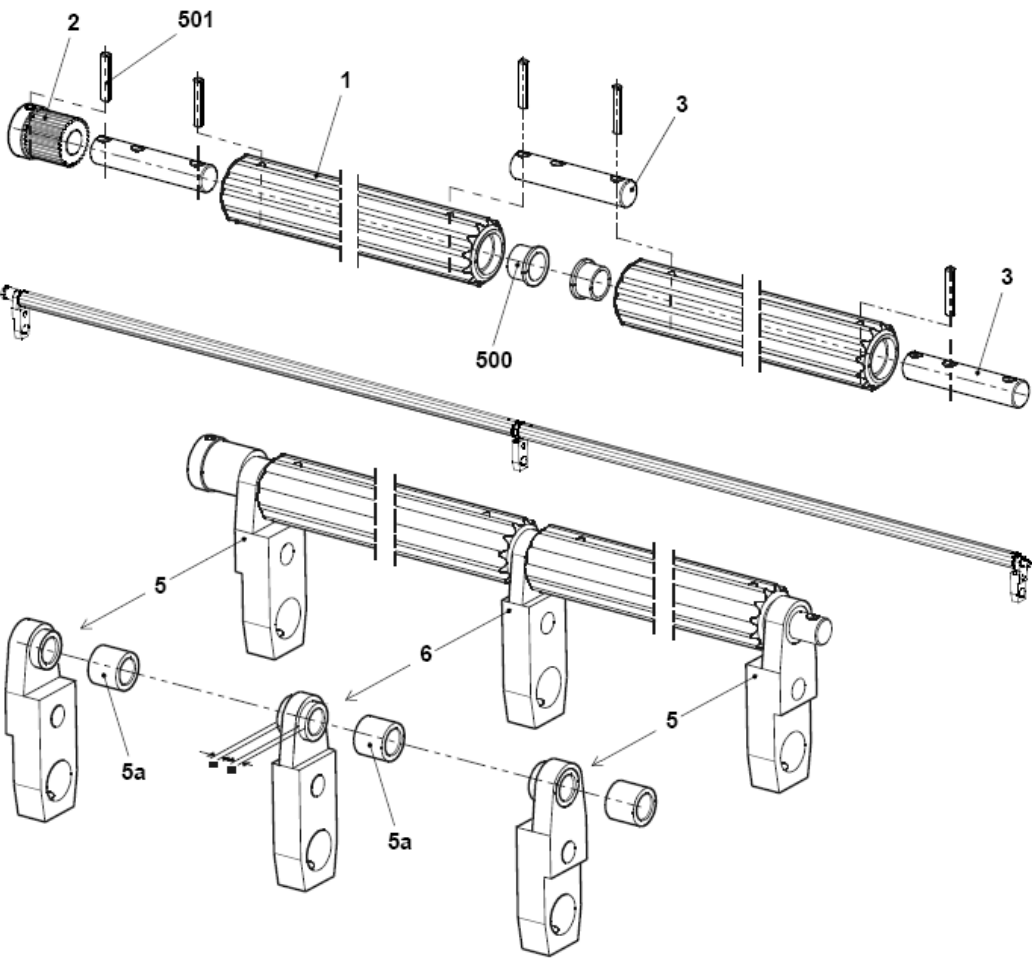


牵拉梳牵拉

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳E12 + E6.2	243 393			
	牵拉梳E14 + E7.2	243 394			
3	销子	222 152	32	牵拉装置马达 + 牵拉梳	214 279
5	齿形皮带	240 065	33	右支杆	238 337
6	离心销	222 320	34	左支杆	238 338
8	轮缘	207 695	35	操纵板	241 931
9	长轴	218 532	36	夹板	227 159
11	销子	207 689	500	螺旋帽 M6X16	020 135
12	整个传动轴梳	214 583	501	埋头螺丝 M5x10	023 247
14	整个调速带滑轮底部	211 822	505	螺旋帽 M8X20	020 141
15	整个顶调速带滑轮	211 823	509	六角螺母 M6x16	020 356
22	顶部整个接近开关	231 516	515	六角螺母	020 845
23	底部整个接近开关	231 520	517	垫圈	020 876
28	左导纱梳	240 110	524	锁定环 17x1	023 299
29	右牵拉梳向导	240 109	525	锯齿形锁定垫圈	022 489
31	牵拉梳装置 E12+E6.2	243 403	532	垫片 0.2x12x27	023 735
	牵拉梳装置 E12+E6.2	243 404	534	垫片 0.5x12x27	023 736

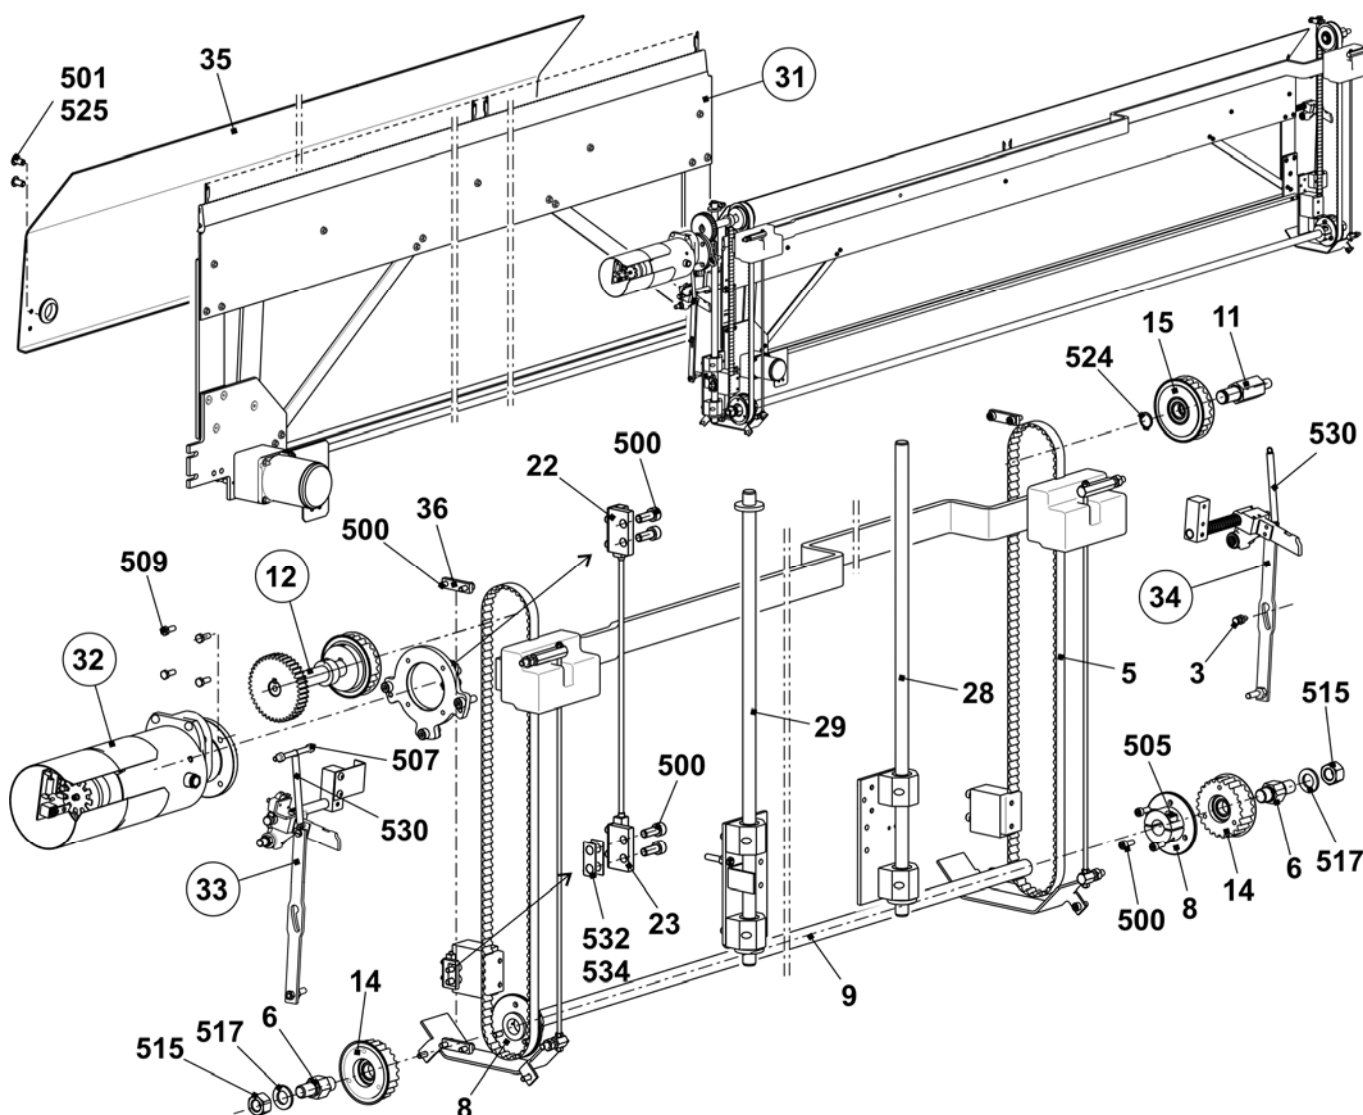


整个牵拉梳传动轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	总是附加订购 pos. 502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶调速带滑轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	总是附加订购 pos. 503				

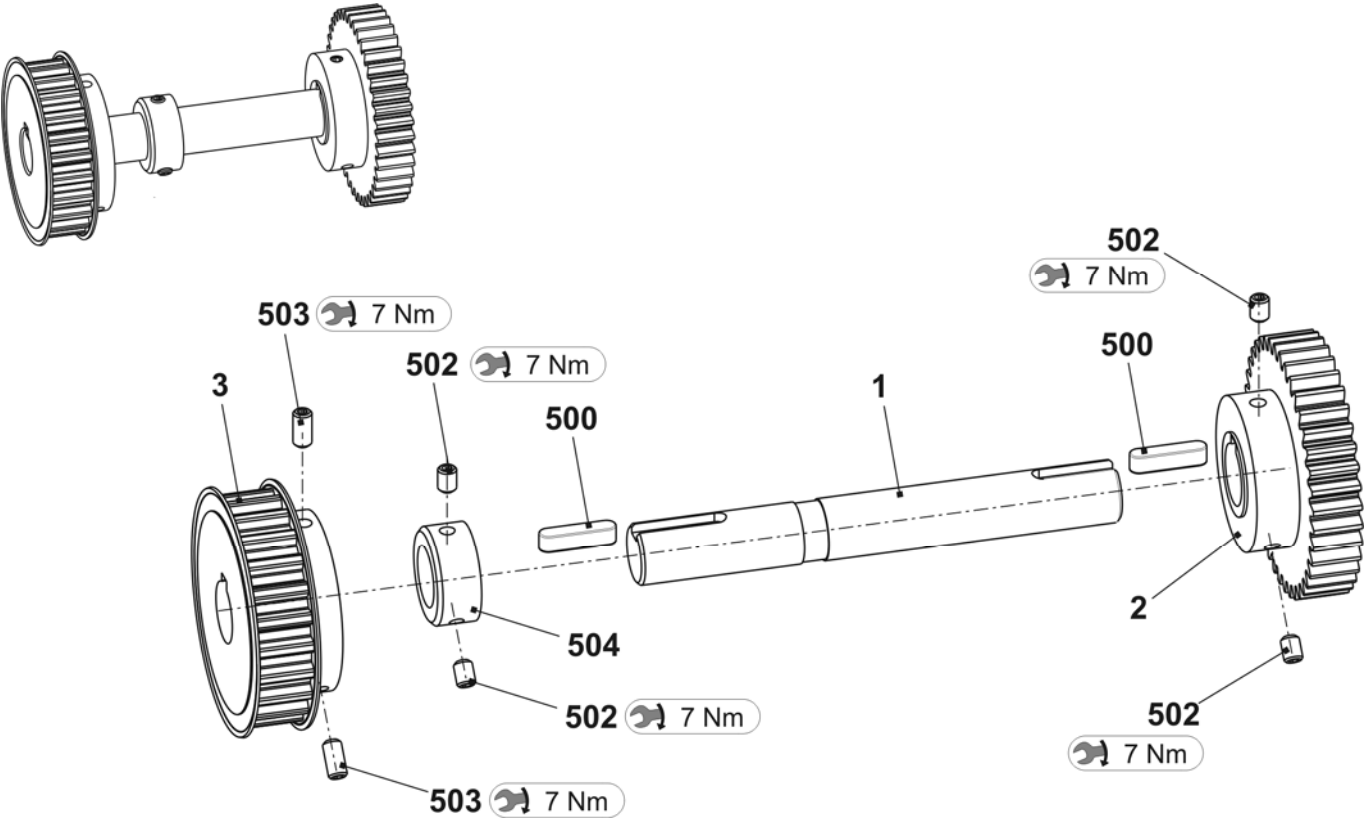


梳装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置 E12+E6.2	243 403			
	牵拉梳装置 E14 + E7.2	243 404	9	罩盖轨道	237 074
1	钩床 E12 + E6.2	218 562	10	传动轴孔	205 678
	钩床 E14 + E7.2	218 563	11	整个开关杆	240 060
2	闭合配件 E12 + E6.2	230 106	12	中间板	218 742
	闭合配件 E14 + E7.2	230 106	13	稳定器	237 056
3	机体 E12 + E6.2	230 094	500	螺旋帽 M4x50	023 102
	机体 E14 + E7.2	230 094	502	椭圆头螺丝 M5x12	023 340
4	罩盖轨道	237 065	504	六角螺母 M4-8	023 046
5	钩针轨条 E12 + E6.2	221 298	505	六角螺母 M5-04	020 854
	钩针轨条 E14 + E7.2	221 297	508	垫圈 5 -200	020 871
7	整个轴环销子	211 036	510	螺旋帽 M4x35	023 550
8	交叉轨道	237 069	511	簧环	022 774

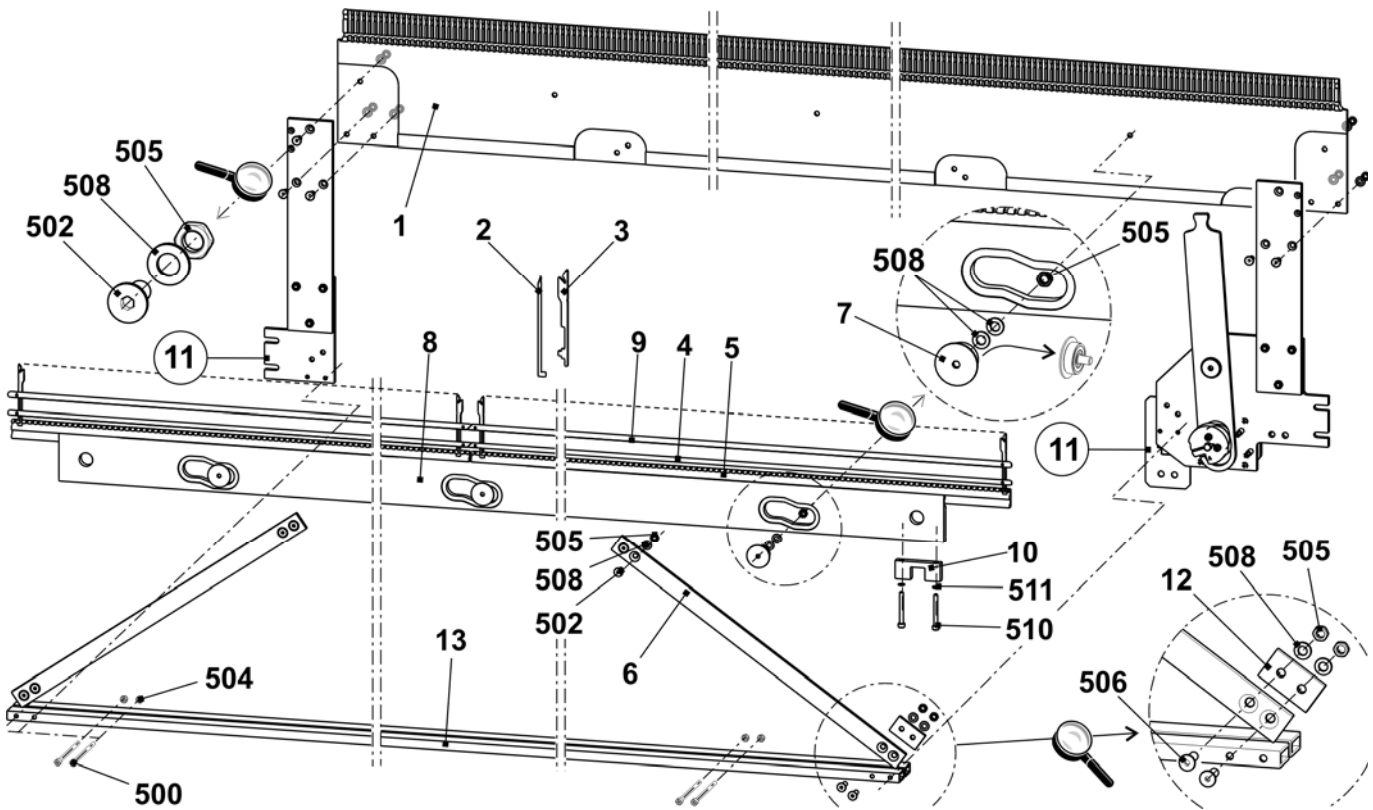


牵拉梳支杆牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个开关杆	240 060			
1	右搓丝板	240 058	10	齿轮 2GN50K	213 986
2	左搓丝板	240 059	11	电缆握持器	215 543
3	杆	215 228	13	中间板	213 980
4	轴承销子	215 675	14	定位板	218 977
5	离心	205 681	500	螺旋帽 M3x25	023 093
6	张力起升器	215 287	501	螺旋帽 M4x20	023 171
7	牵拉梳钩马达 515	213 872	502	螺旋帽 M4x16	023 123

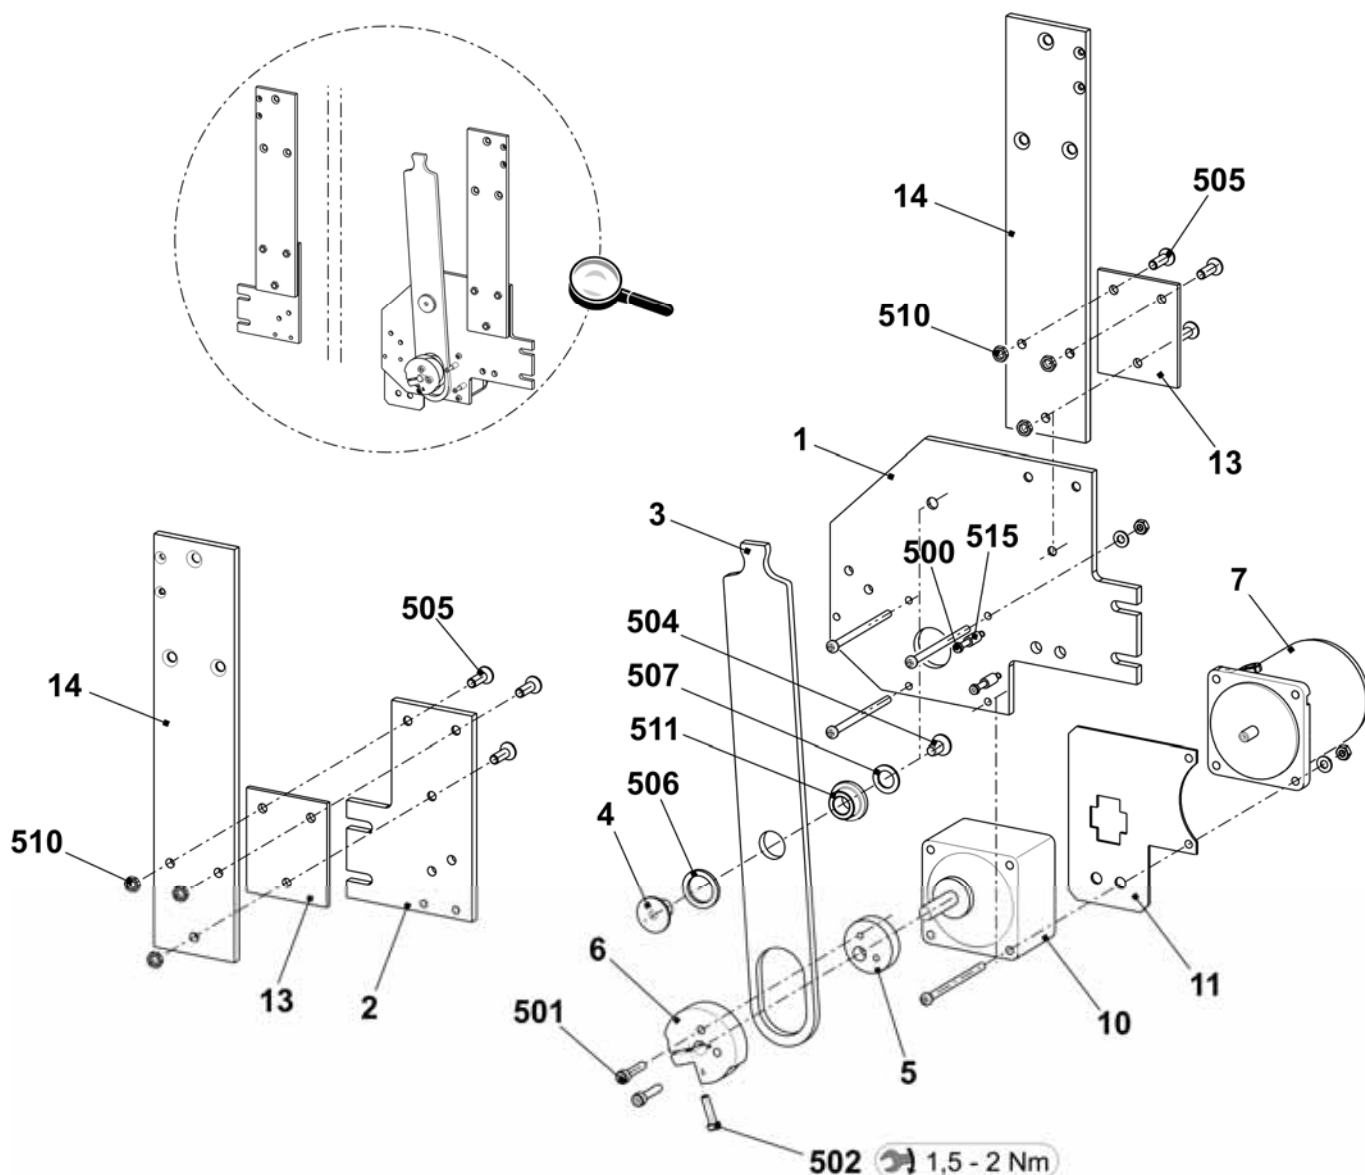

牵拉梳支杆


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左支杆	238 338	Σ R	右支杆	238 337
1	支架	224 004	1	支架	224 004
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	传动轴孔	251 099	3	微开关	026 259
5	支杆	239 248	4	传动轴孔	251 099
6	销子	214 053	5	支杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 Iso8752 - 5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	螺丝帽 M5x29x35	251 618	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10 -200	020 884	502	暗销 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	螺丝帽 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺旋帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10 -200	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	固定螺丝 M5x12x18	020 539
			510	螺旋帽 M3x16	022 583
			511	垫圈 3 -200	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

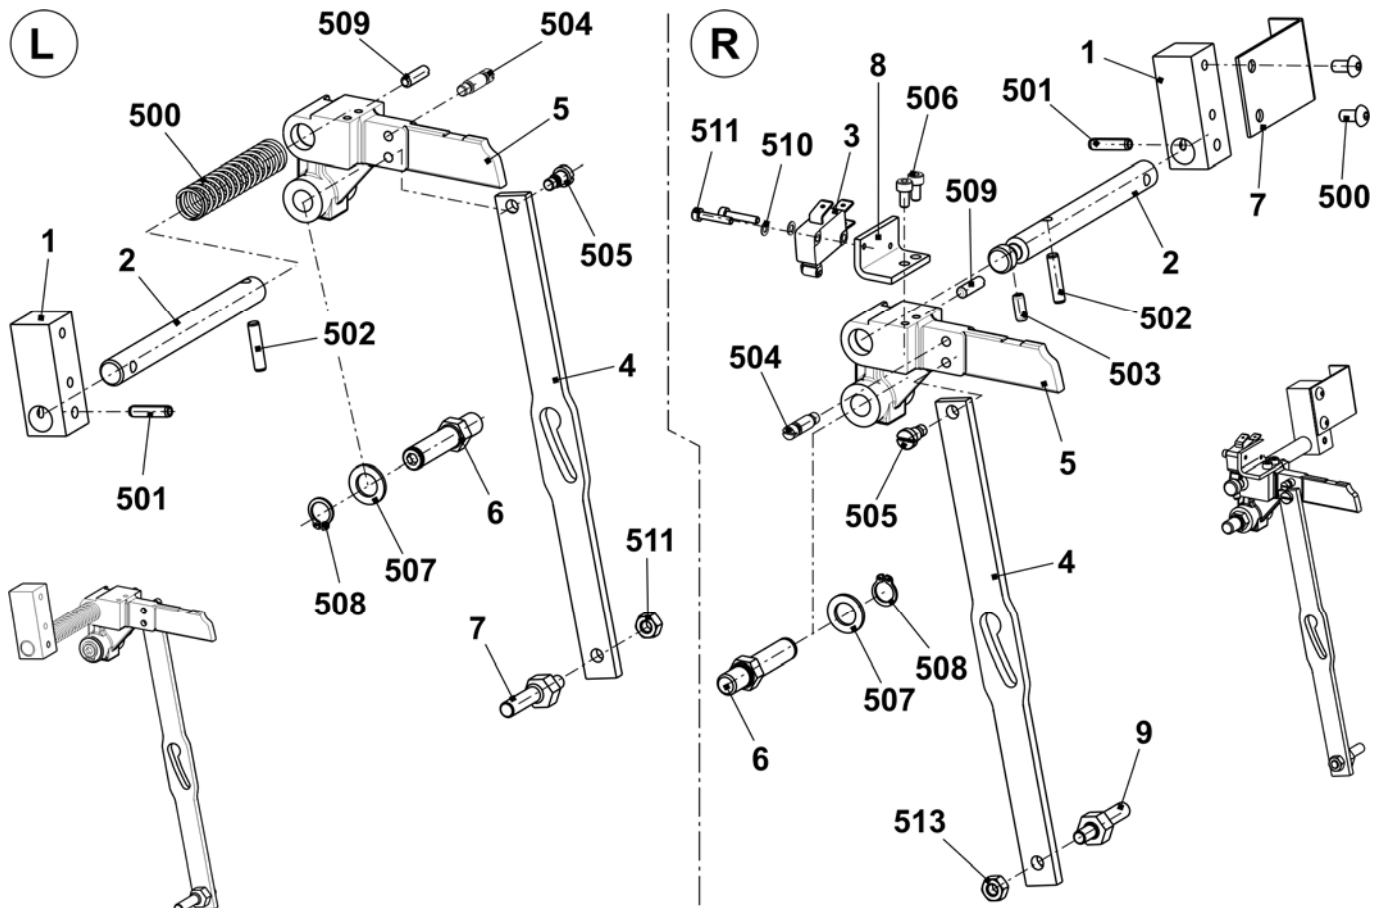

纱线传送装置



20 + 24 FKE 的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	导纱系统 20 FKE 72"	243 365			
	导纱系统 24 FKE 72"	241 295	11	整个导纱环	241 581
1	支架72i°	243 111	16	滑块	228 851
3	纱线控制装置(FKE)	237 124	501	棘轮螺丝 M6X12	023 415
4	连接缆线 FKE-3 72"	240 348	502	螺丝 M6x20	023 721
6	导轨72"	228 596	503	Ripp 安全螺丝 M6-10	023 414
7	右支架	243 601	505	垫圈 6 -200	022 431
8	左支架	243 600	506	埋头螺丝 M8x16	023 113
9	支架	243 792	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

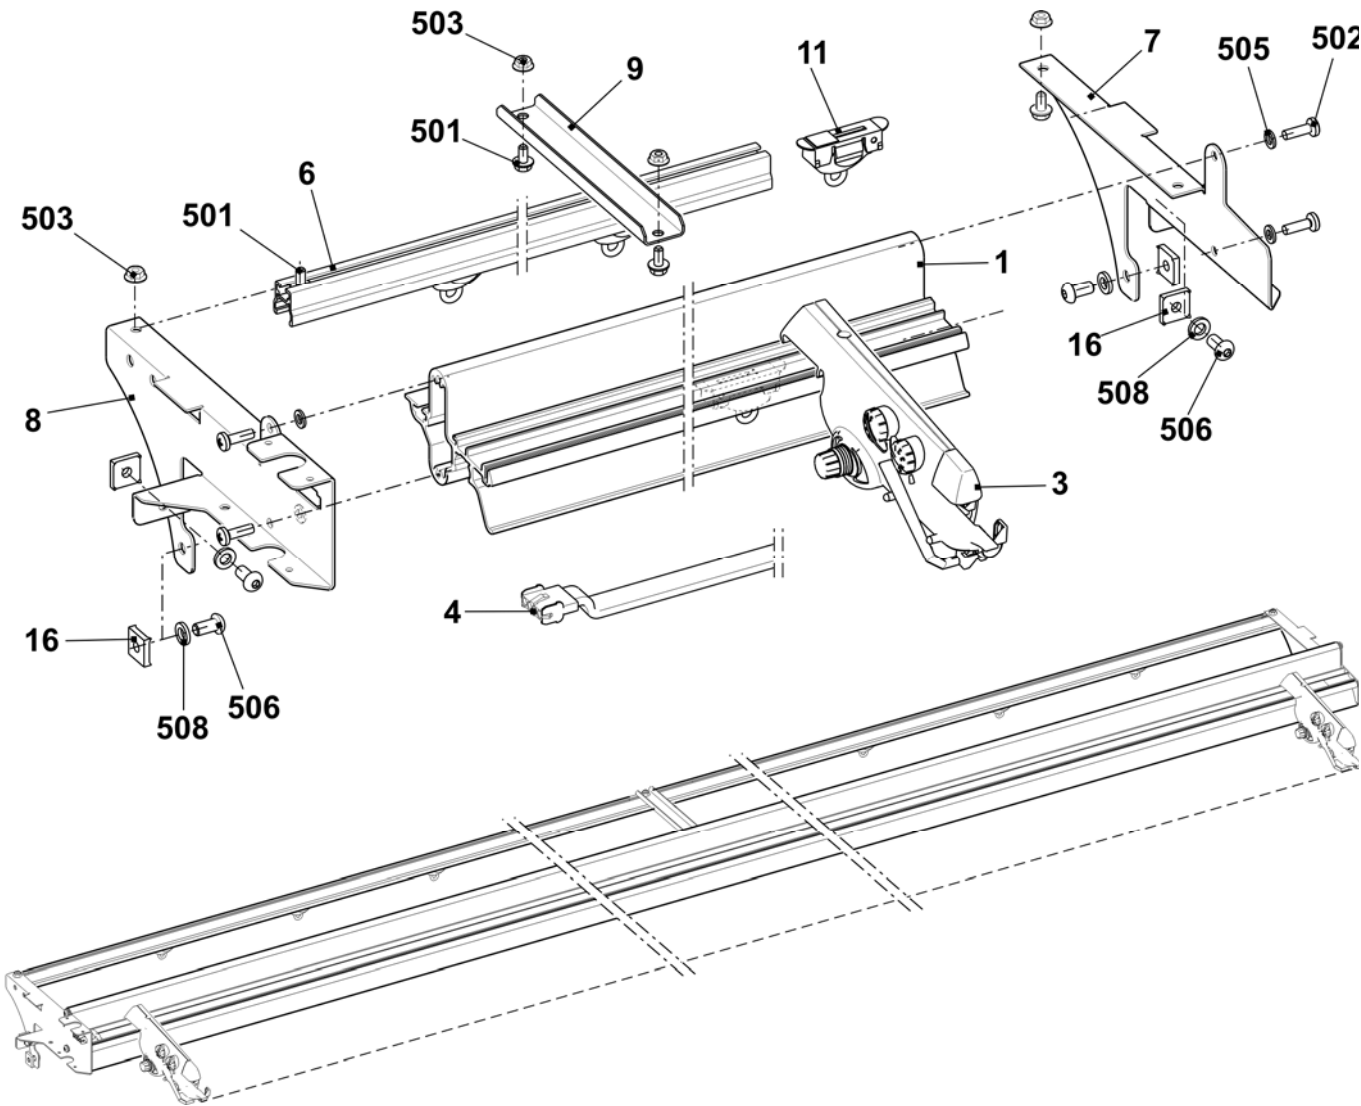


纱线控制设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	纱线控制设备	237 124	3	圆片	216 372
1	纱线张力盘设定	216 365	4	压缩弹簧	244 488
2	纱线张力盘的陶瓷孔	244 407			

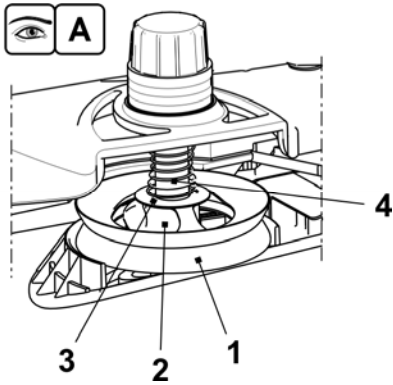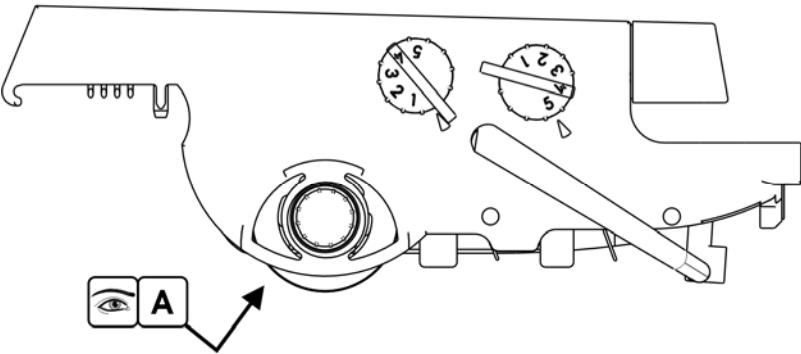


左导纱钩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧安全罩		10	纱线转向杆	242 011
	E6.2	241 272	11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 273	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	整个左侧纱线张力器		501	陶瓷孔	240 640
	E6.2	241 364	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 365	504	垫圈	022 537
8	罩盖	240 783	510	螺丝 KB 60x20	237 682
9	左侧电线臂	241 370	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

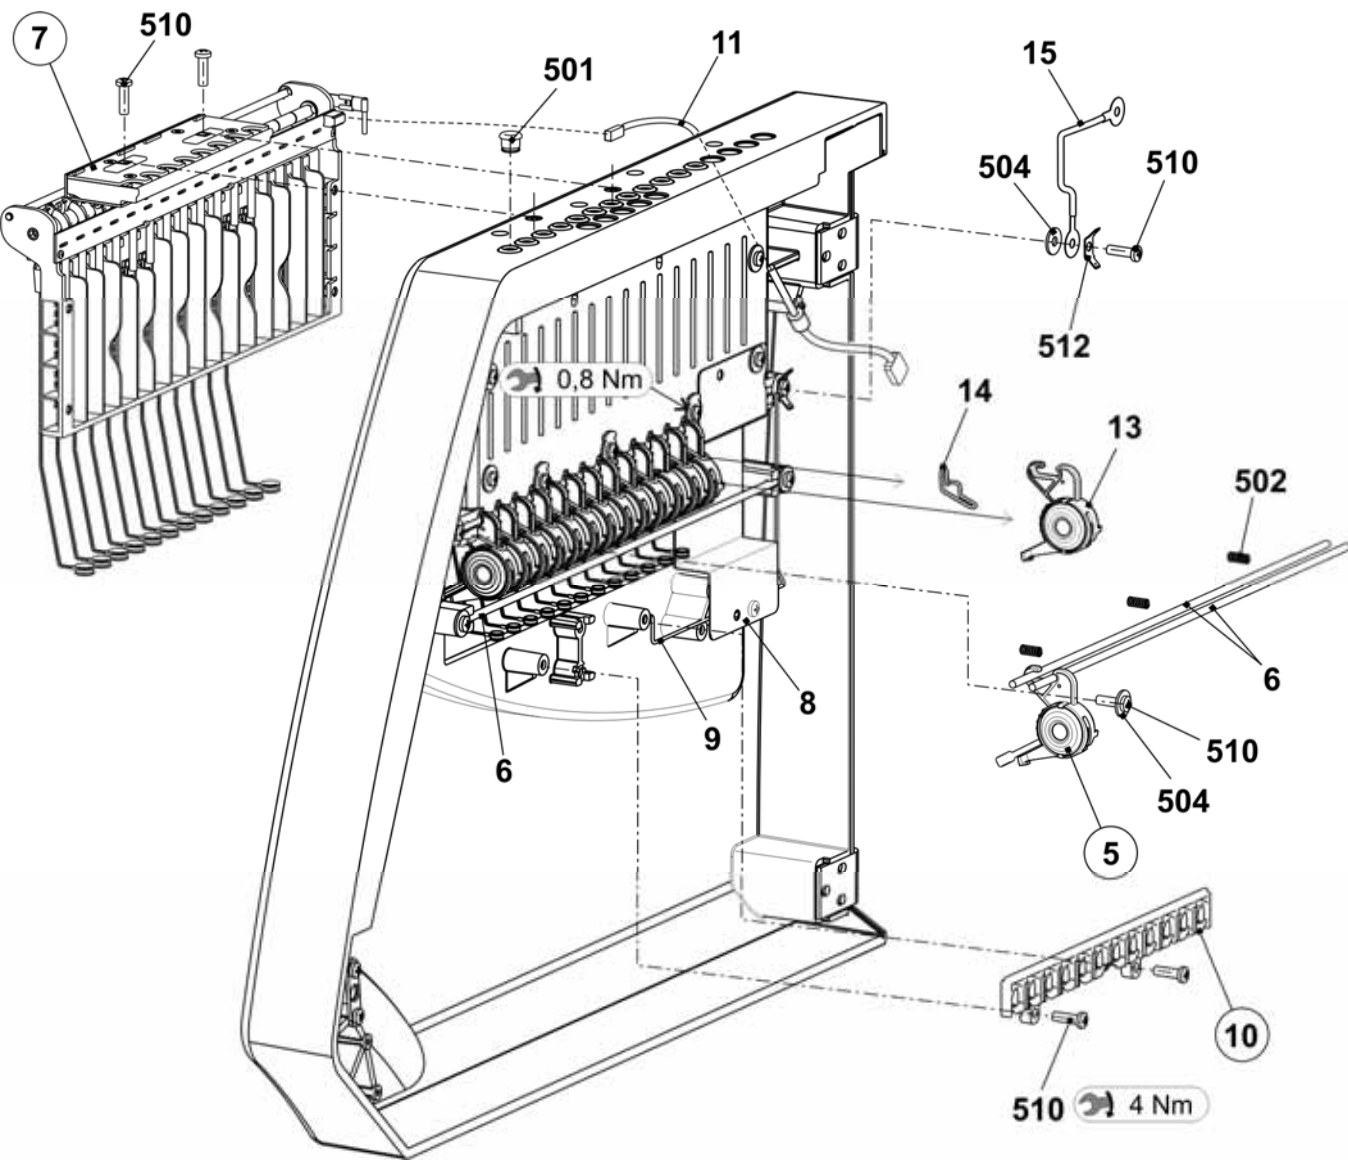


左针床张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E6.2	241 364	7	垫片	242 048
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 365	8	张力轴接地金属片	243 121
1	回纱张力器卡 16 在左侧折叠	241 345	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
2	整个左侧张力轴		500	螺丝 KB 30x8	236 228
	E6.2	241 366	501	簧环	021 022
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 381	502	张力弹簧 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4,9x0,45x53 (E7.2)	023 504
4	压板	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	埋头螺丝 M4x10	241 914

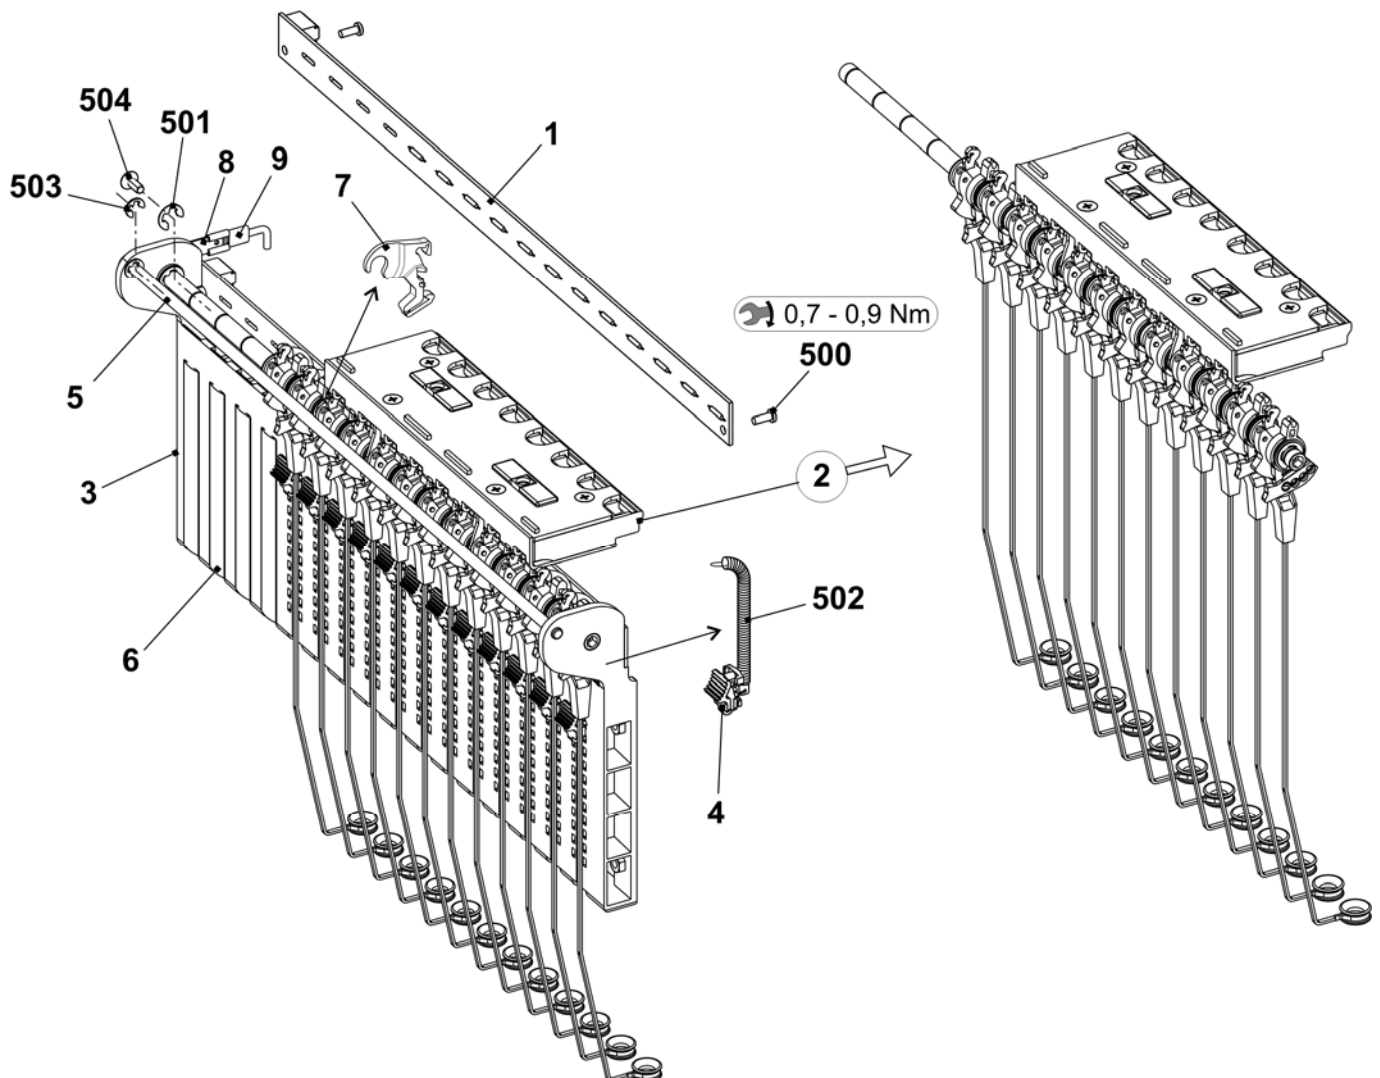


纱线张力盘和纱线转向杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	压板	240 606	2	陶瓷孔打开	240 733
3	制动设定	244 355			
4	陶瓷孔打开	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O-形环 11x2	241 434			

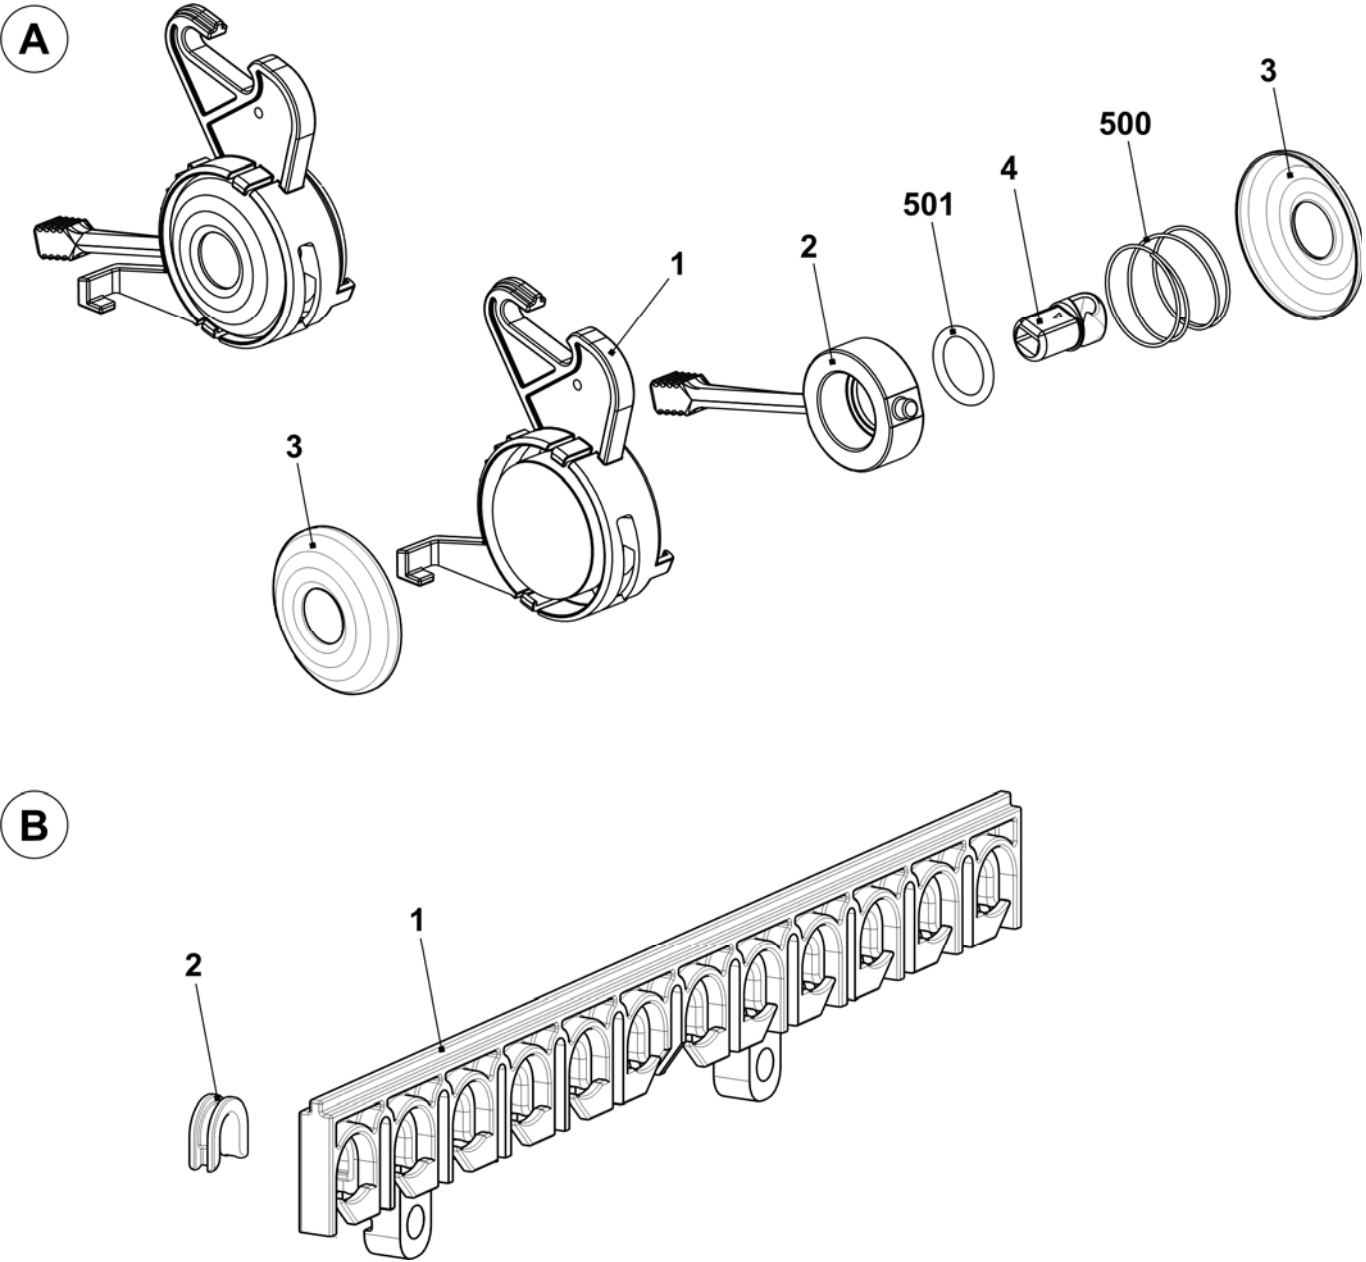


左侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧张力轴		5	夹纱 AKF	238 695
	E6.2	241 366	51	套 AKF	238 689
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 381	52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片(套 AKF)	240 719
2	预先组装的张力臂		54	杆 AKF	238692
	E6.2	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	242 771	56	导轨 AKF	238 691
6	电线臂	238 694	57	电线臂	238 694
500	配件盘 8x14x0,5	023 501	58	电线	237 940
501	簧环	021 022	551	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销子 2x6	243 172	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销子 2x6	243 172

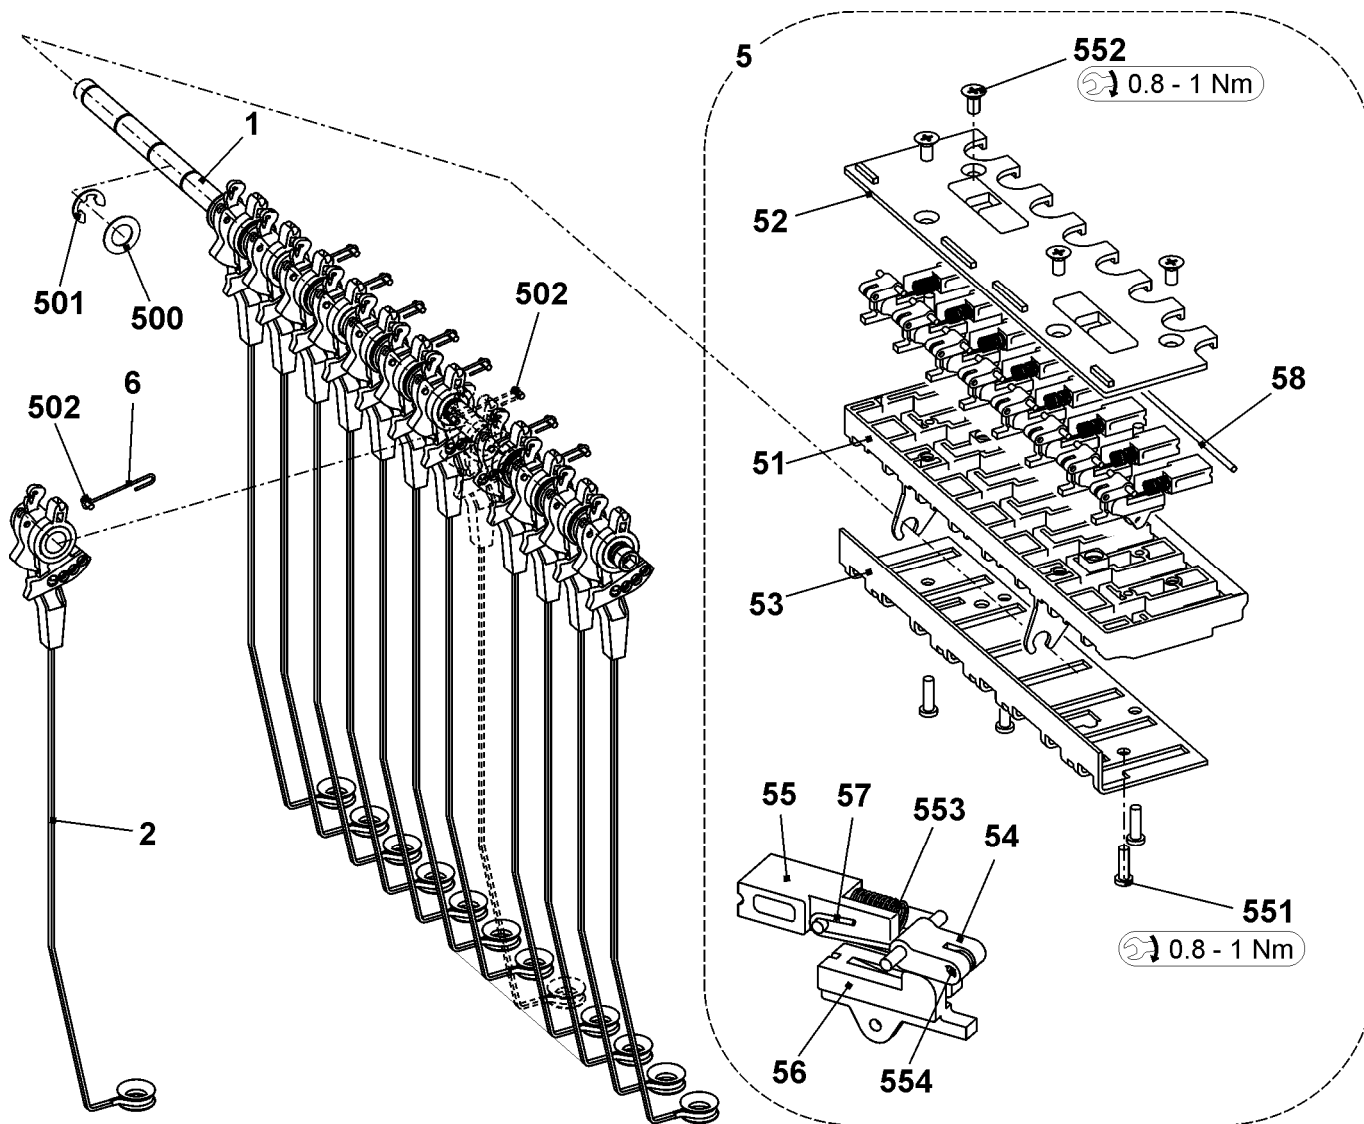


右导纱钩

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧安全罩		10	纱线转向杆	242 011
	E6.2	241 275	11	回纱张力器连接缆线 OKC	240 808
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 276	13	纱线张力盘不可调节	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹纱臂	244 409
6	轴	241 318	15	接地缆线	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷孔	240 640
	E6.2	241 383	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 384	504	垫圈	022 537
8	罩盖	240 783	510	螺丝 KB 60x20	237 682
9	右侧钢丝弧	241 369	512	扁平连接器 2x45° M6	243 117

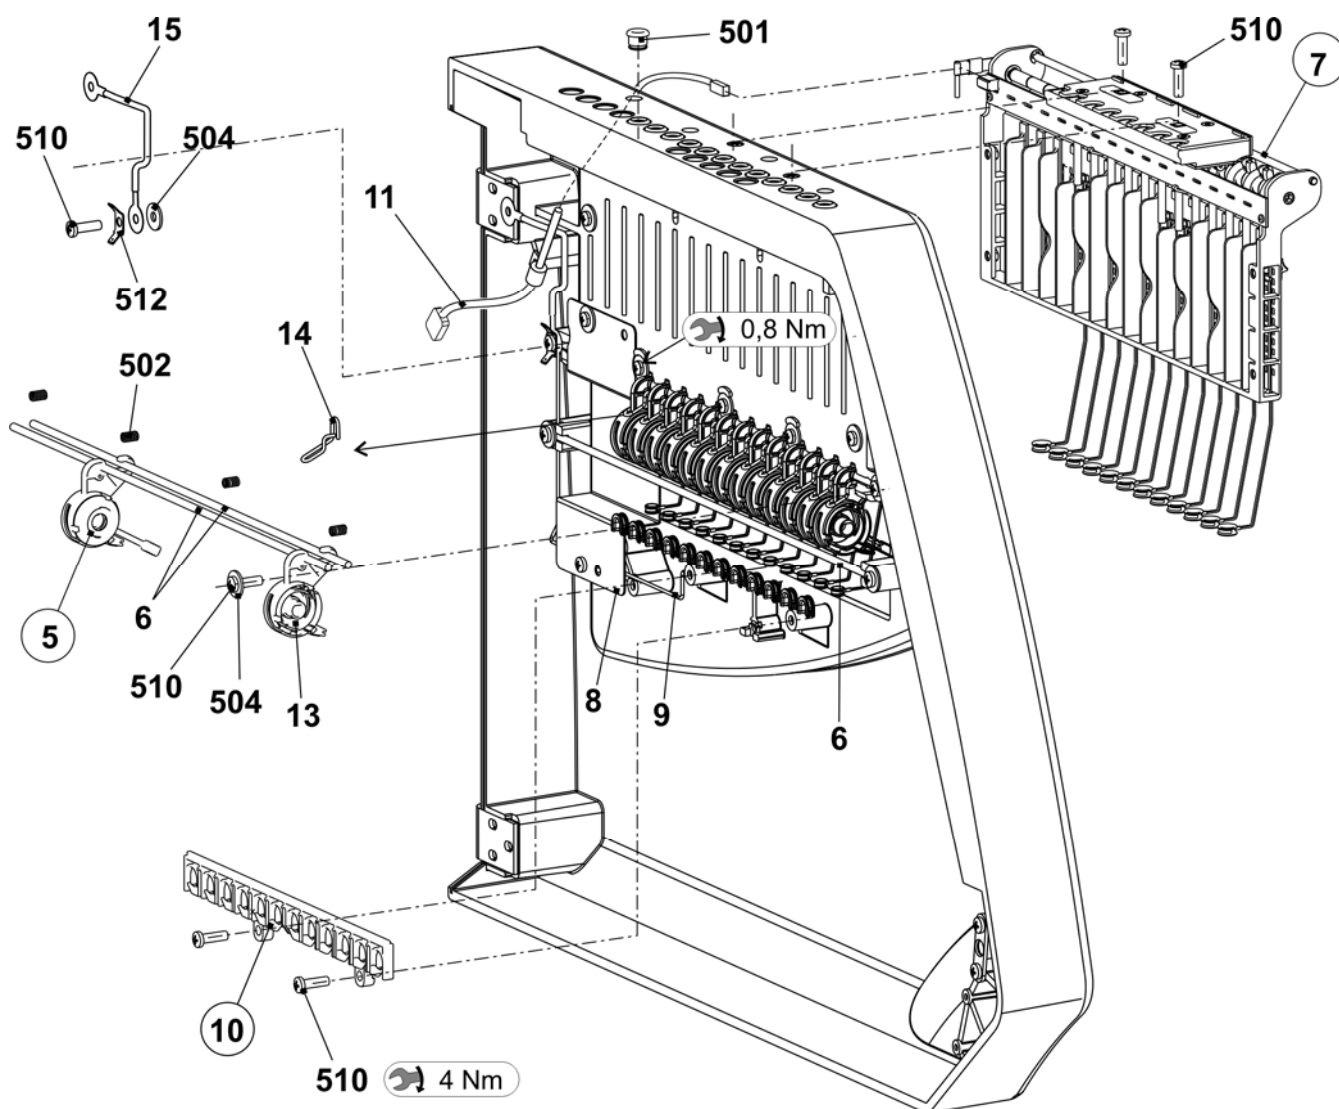


右侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E6.2	241 383	7	垫片	242 048
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 384	8	张力轴接地金属片	243 121
1	卡的松弛张力器16在右侧合起	241 346	9	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
2	整个右侧张力轴		500	螺丝 KB 30x8	236 228
	E6.2	241 379	501	簧环	021 022
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 380	502	张力弹簧 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧4,9x0,45x53 (E7.2)	023 504
4	压板	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	埋头螺丝 M4x10	241 914

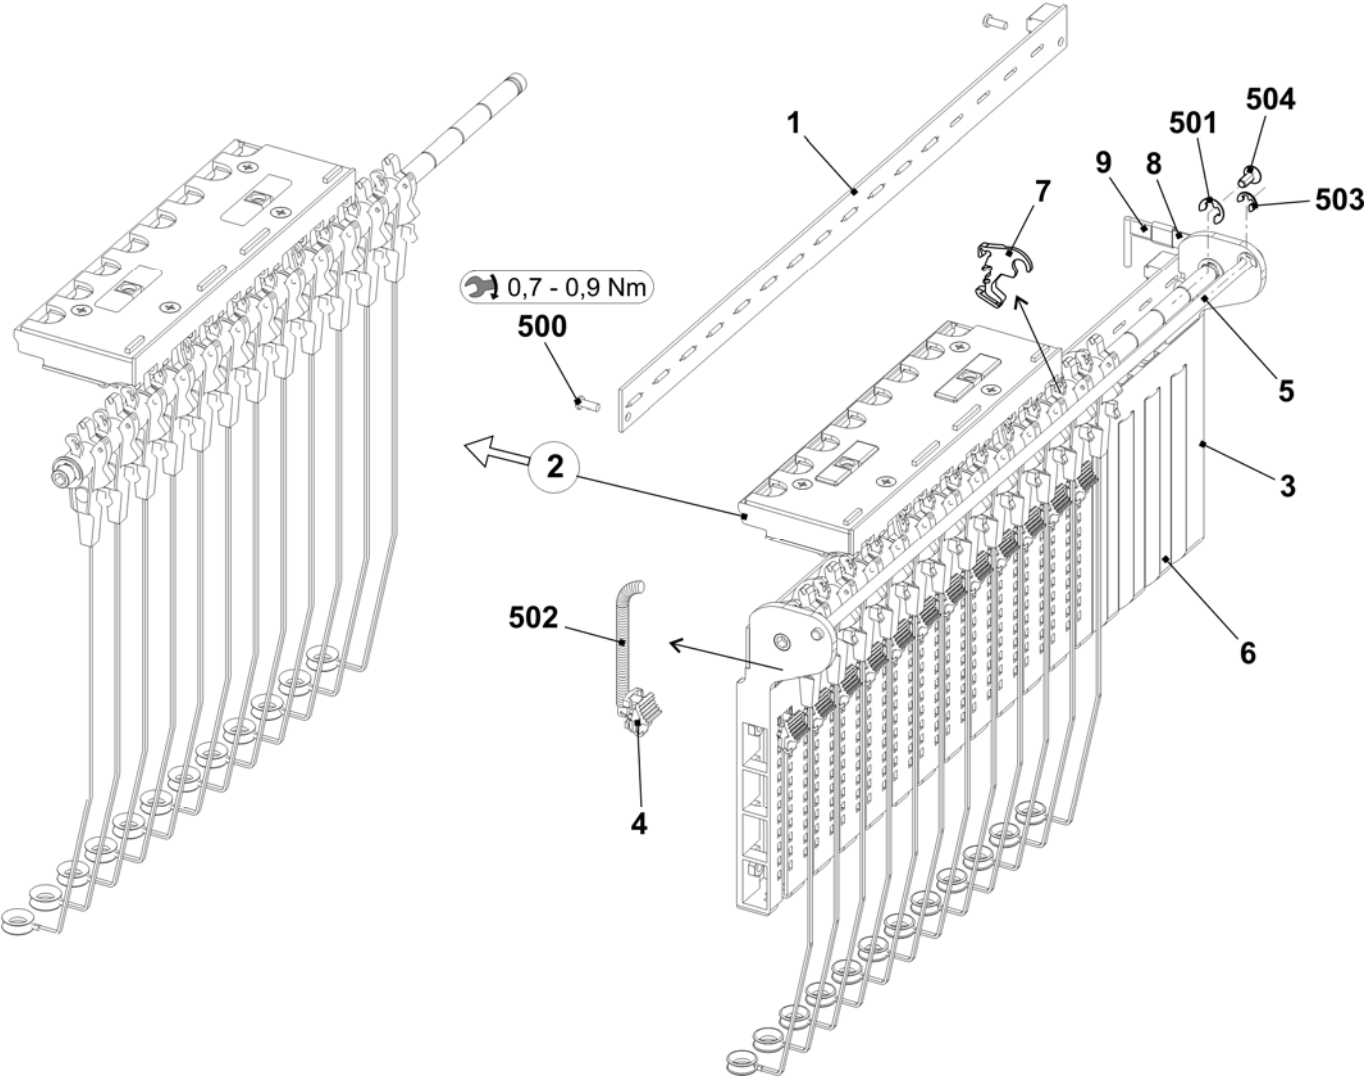


右侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号	
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱 AKF	238 695	
	E6.2	241 379		51	套 AKF	238 689
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	241 380		52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107		53	底部金属片(套 AKF)	240 719
2	预先组装的张力臂			54	杆 AKF	238 692
	E6.2	242 770		55	推力片 AKF	238 690
	E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	242 771		56	导轨 AKF	238 691
6	电线臂	238 694		57	电线臂	238 694
500	配件盘 8x14x0,5	023 501		58	电线	237 940
501	簧环	021 022		551	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销子 2x6	243 172		552	螺丝 KB 40x8	236 227
				553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
				554	凹槽销子 2x6	243 172

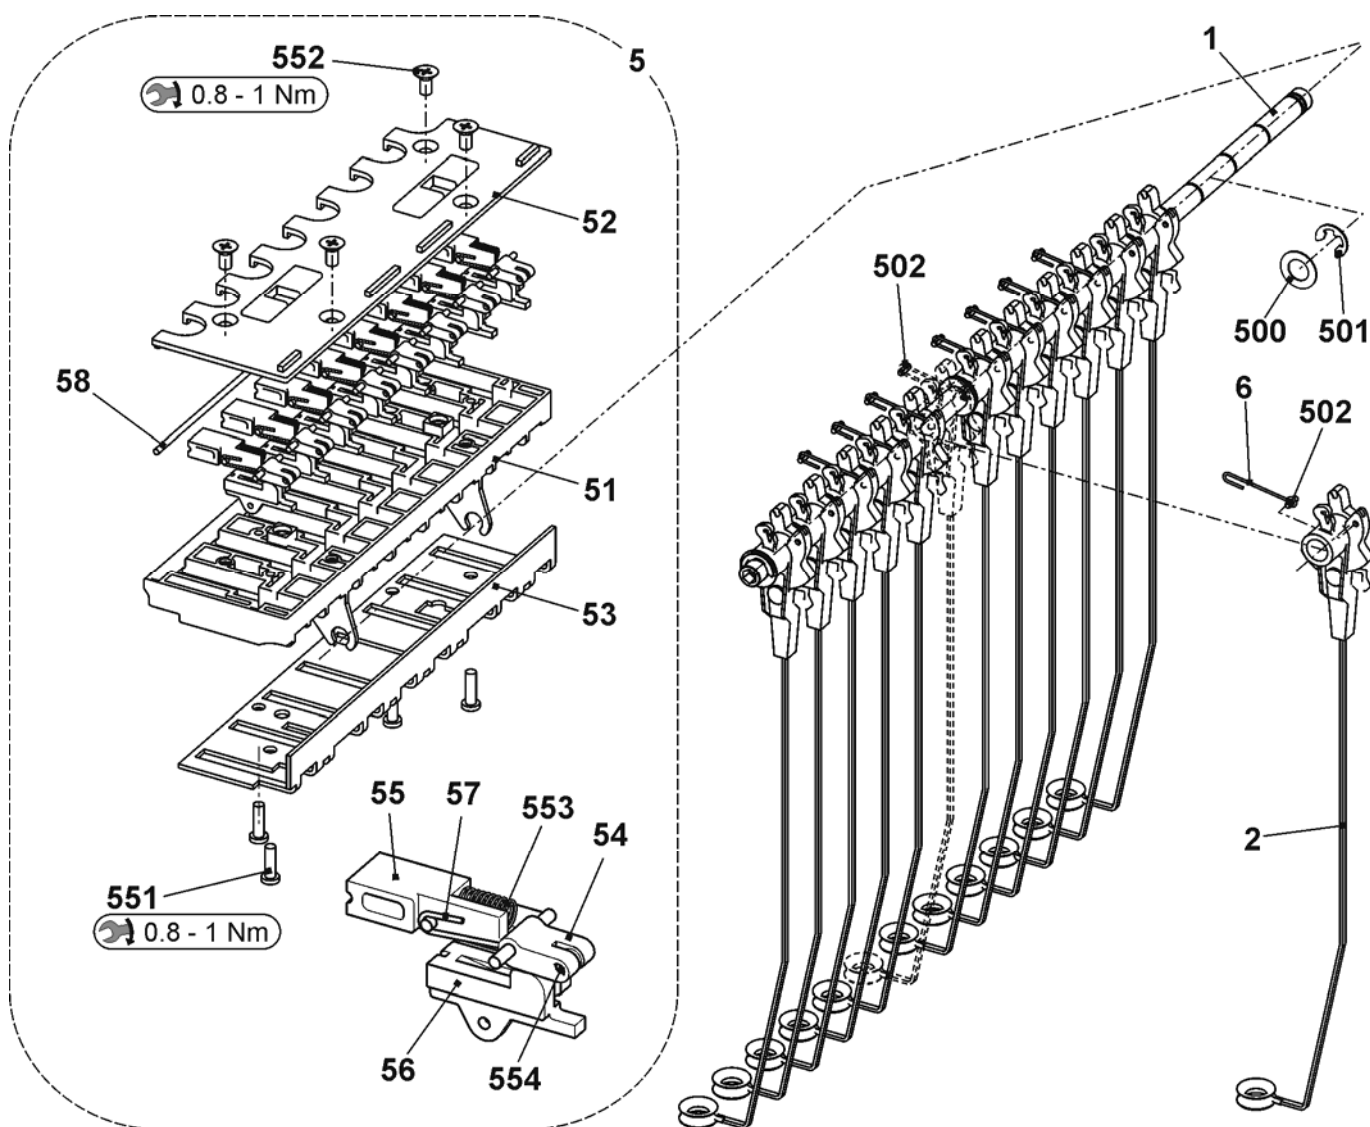


纱筒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整张表 72"	240 391			
1	表	251 245	17	17c 多孔橡胶 40x20	208 018
4	支架元件	228 594		17d 灯支架	221 951
10	磁性开关保护罩	219 983		17b 夹纱臂	209 504
11	磁性开关保护罩	220 159	18	定位销	251 050
13	整个顶部导纱轨	240 390	24	动力链显示 (38 个链环)	235 518
17	整个顶灯	222 509	31	缆线 USB 延展 okc	240 317
	17a 灯 230 V 50/60 Hz	205 546	508	埋头螺丝 M3x8	023 251

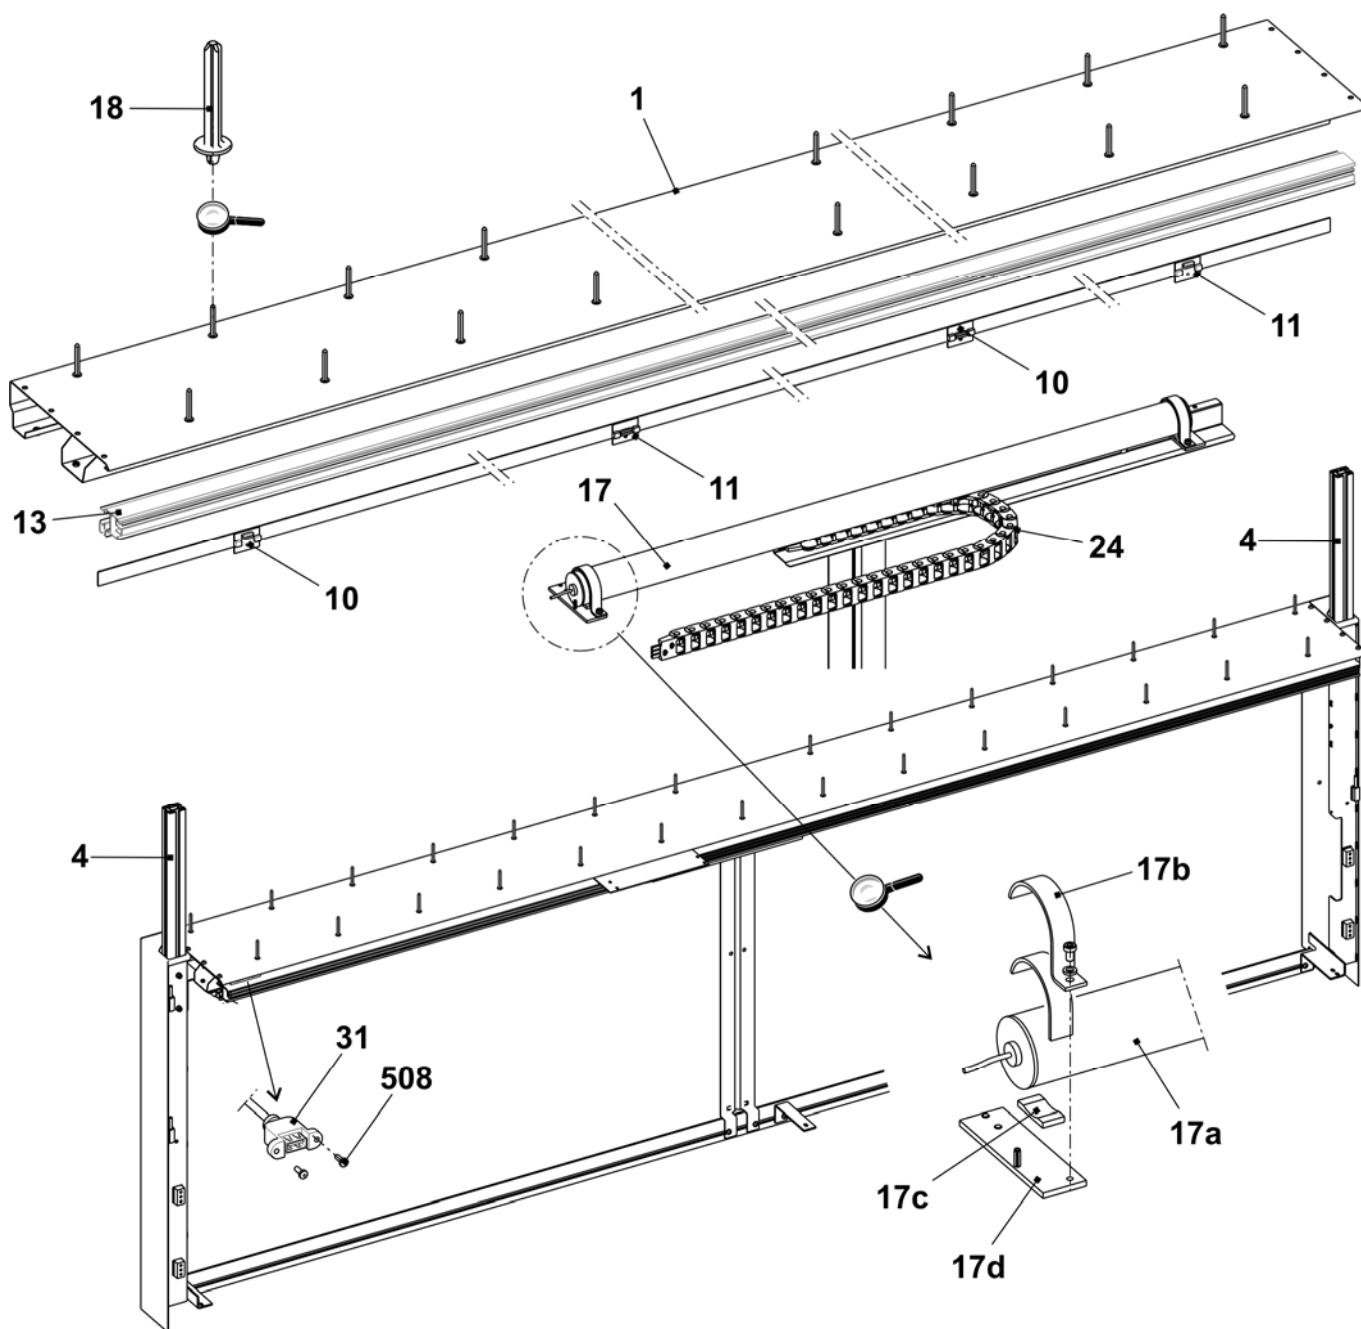


导纱器和导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机器上的整个导纱系统				
	E7 - E8 (E6.2)	244 004	E6.2		
	E10-E14 (E7.2+E6.2(12)+E7.2(14))	244 005	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
5	整个左侧限位块	244 099	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
6	整个右侧限位块	244 098	3	整个导纱器机头 3+6 E7-8	212 925
7	带孔中间片	230 709	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
10	整个导纱器机头	243 062	E7.2+E6.2(12)+E7.2(14)		
11	整个导纱轮	209 257	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
13	垫片	213 035	2	整个导纱器臂 2+7 E10 - E14	212 996
20*	条	244 101	3	整个导纱器臂 3+6 E10 - E14	212 995
	20a* 导纱器条	218 665	4	整个导纱器臂 4+5 E10 - E14	212 997
	500* 螺丝帽 M6x35	020 139			
21*	支架导纱器	236 501			
500	六角螺母 M5x10	020 351			

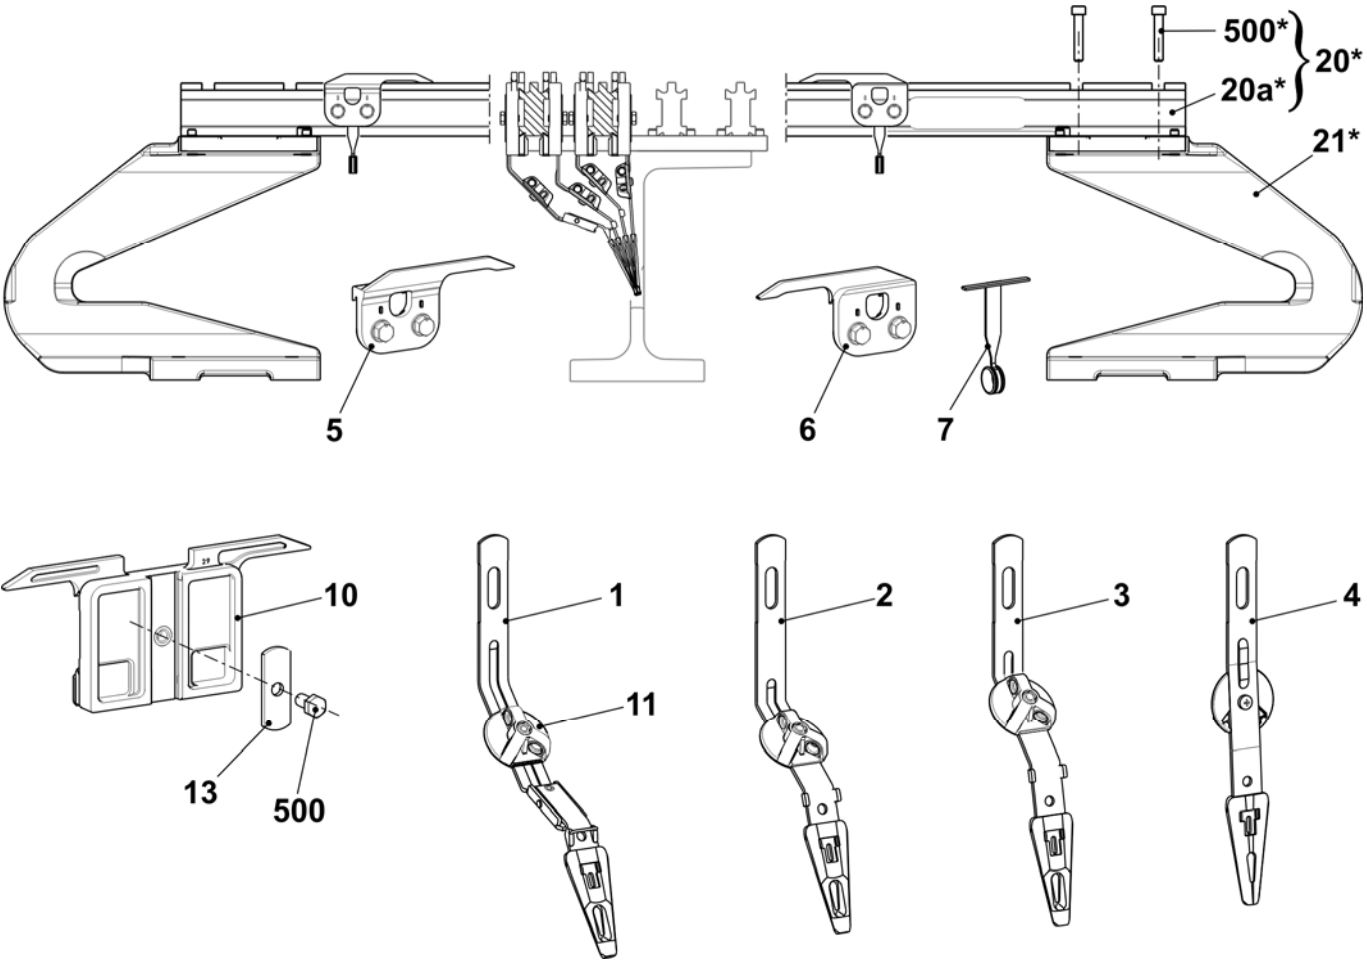


整个导纱器

位置	名称	导轨	标识号	位置	名称	导轨	标识号
E7-8, E6.2				E10 - E14, E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)			
1	整个导纱器机头 E7 - E8	1+8	243 939	1	整个导纱器机头 E10 - E14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E7 - E8	2+7	243 938	2	整个导纱器机头 E10 - E14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E7 - E8	3+6	243 937	3	整个导纱器机头 E10 - E14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E7 - E8	4+5	243 936	4	整个导纱器机头 E10 - E14	4+5	243 940

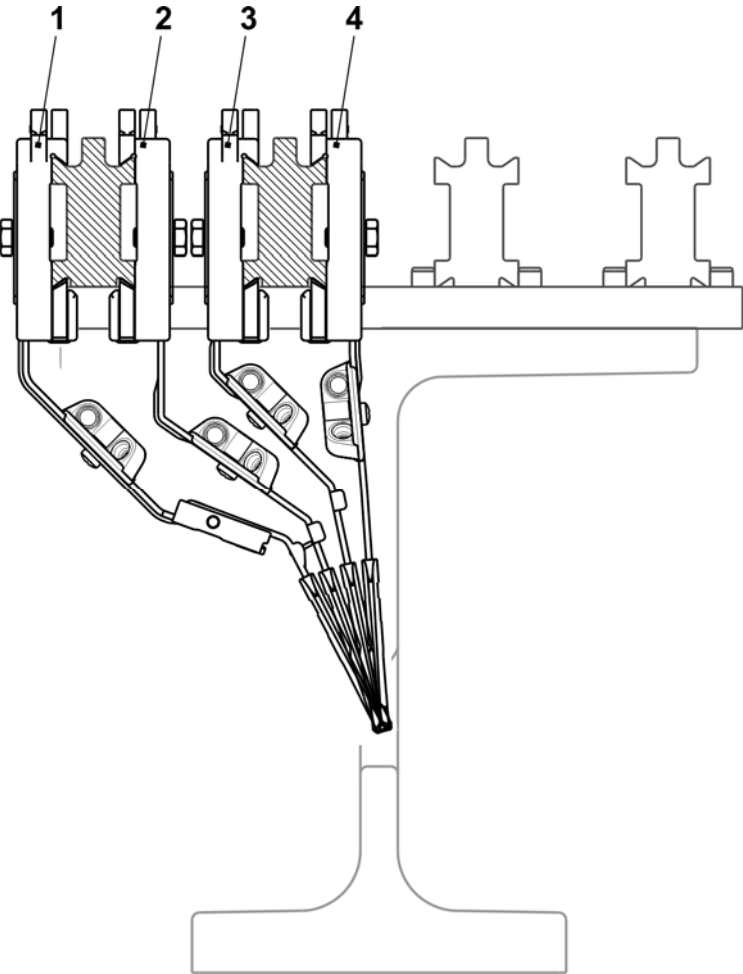


整个左侧和右侧积极喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左侧摩擦喂纱轮	243 573	Σ R	右侧摩擦喂纱轮 (乡)	243 574
1	左侧摩擦喂纱轮	243 571	1	右侧摩擦喂纱轮	243 572
2	左侧喂纱轮支架	250 966	2	右侧喂纱轮支架	250 967
504	螺旋帽 M6X16	020 135	504	螺旋帽 M6X16	020 135
505	滑块	228 851	505	滑块	228 851
506	反沉降螺丝 M8x18	251 331	506	反沉降螺丝 M8x18	251 331
40*	埋头螺丝 M6x16	023 113	40*	埋头螺丝 M6x16	023 113

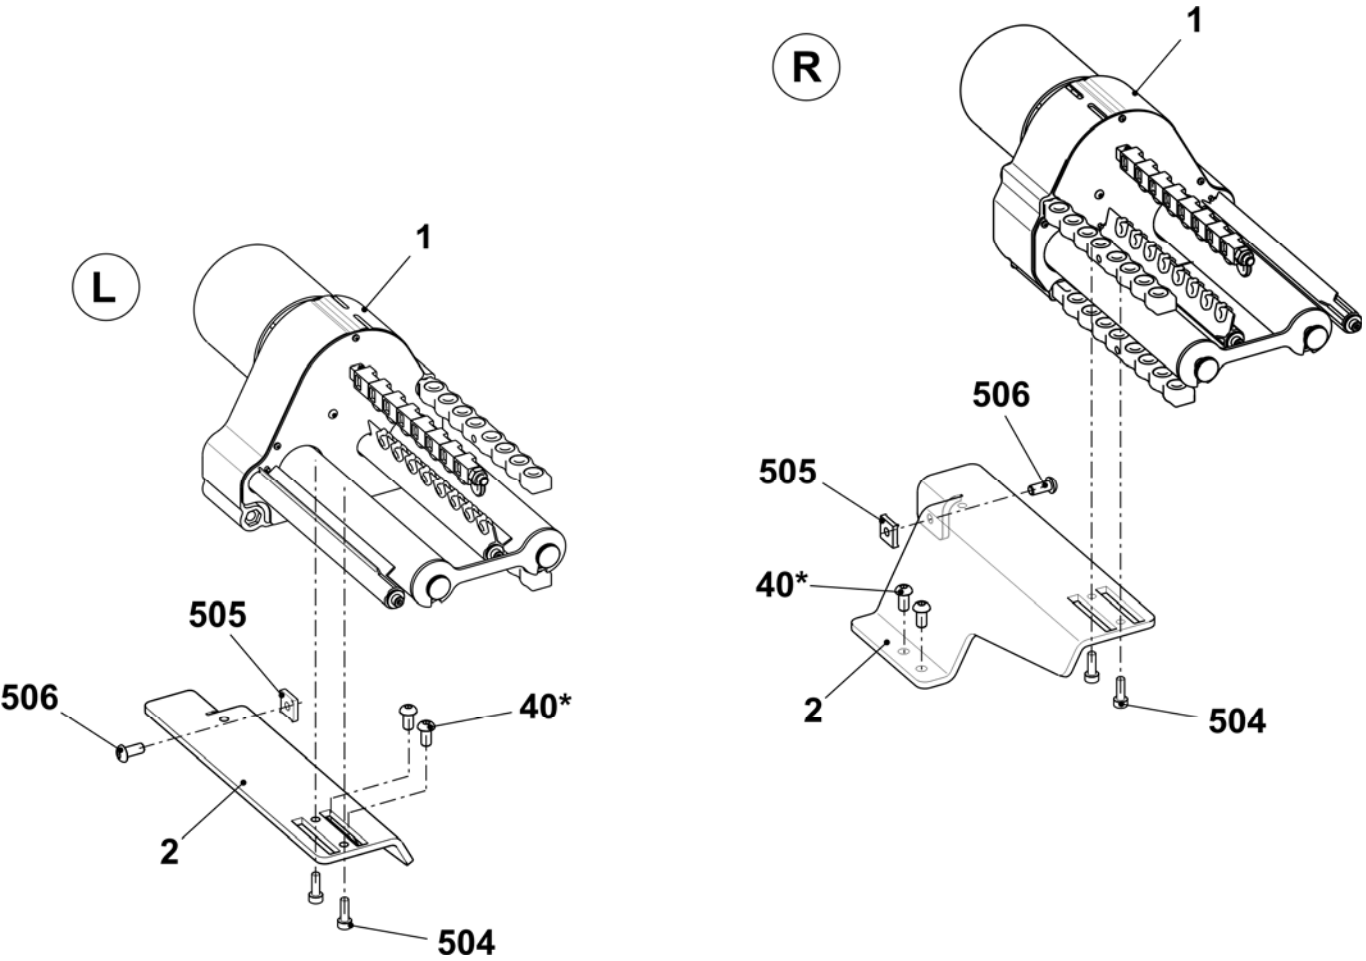


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	肋形 V 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	8孔导纱孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支撑杆	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝钉 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺旋帽 M5x12	020 132
570	孔洞 8	021 504	504	螺旋帽 M5x16	022 726
8	整个右侧自停轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	位于左侧有孔洞的整个自停轨道	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈	020 901
591	O-形环	244 895	512	配件盘 15x21x1	023 216
11	Lug	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	埋头螺丝 M4x10	023 450

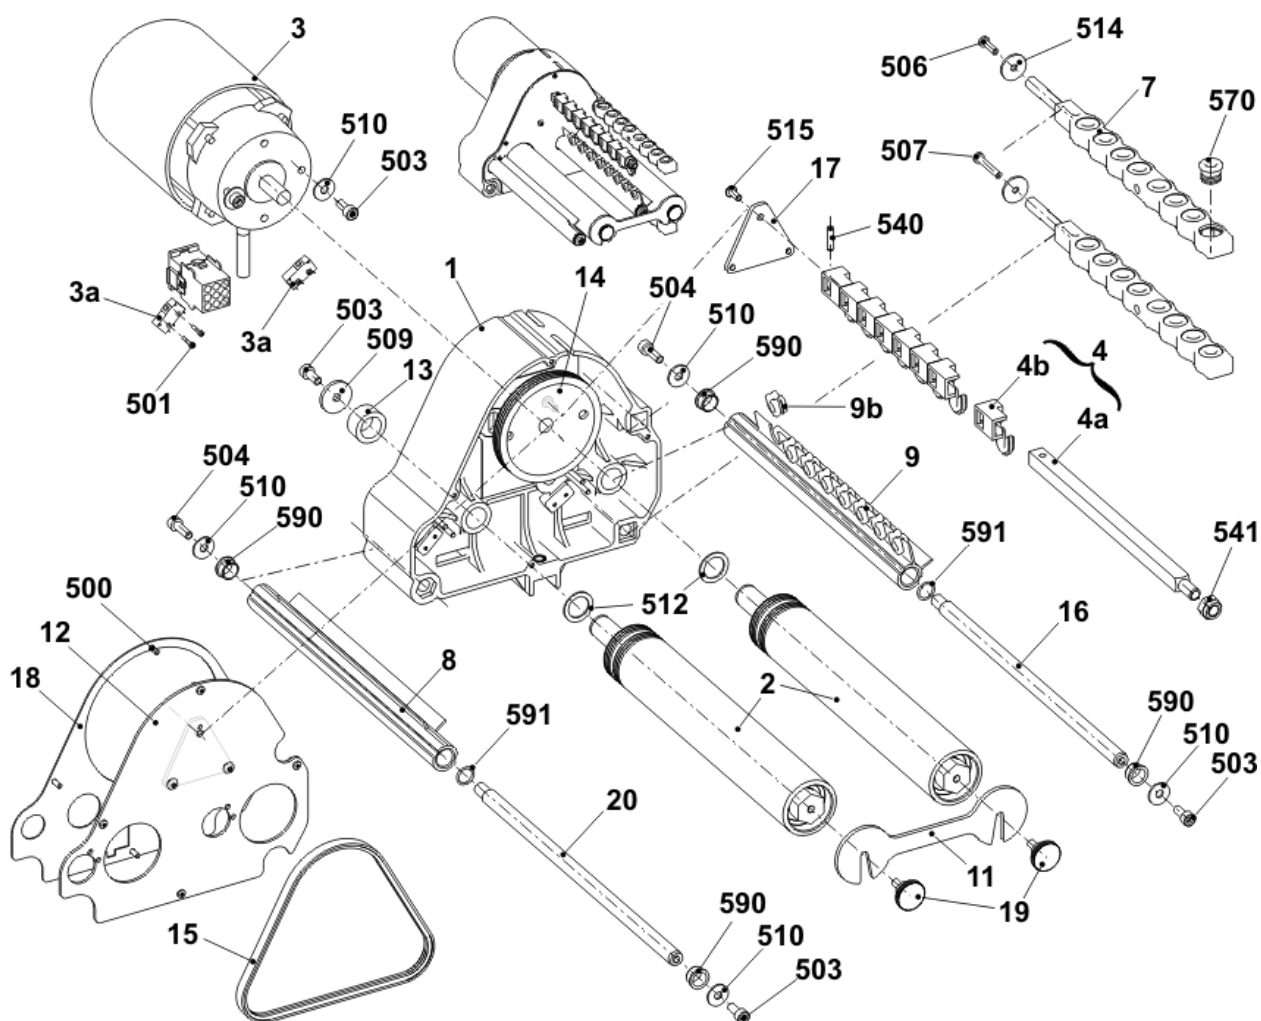


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧摩擦喂纱轮 (乡)	243 572	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	肋形 V 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	肋形 V 皮带 V3J406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	8孔导纱孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支撑杆	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝钉 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺旋帽 M5x12	020 132
570	孔洞 8	021 504	504	螺旋帽 M5x16	022 726
8	整个右侧自停轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	位于右侧有孔洞的整个自停轨道	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x12.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈	020 901
591	O-形环	244 895	512	配件盘 15x21x1	023 216
11	Lug	221 316	514	垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	埋头螺丝 M4x10	023 450

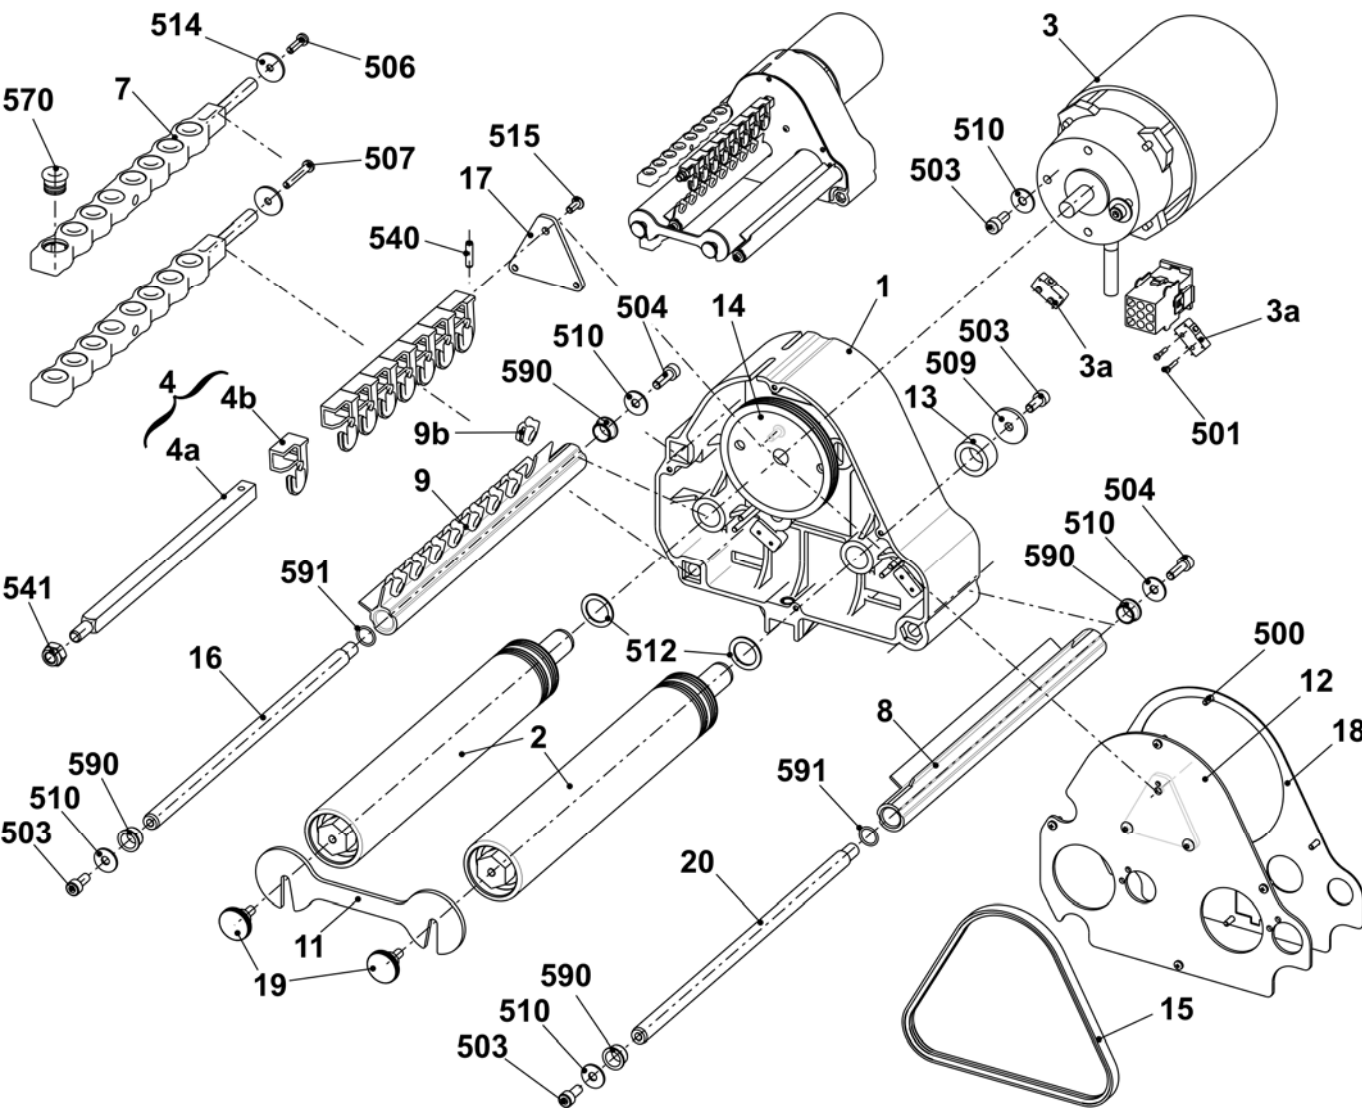


喂纱轮 SFE

位置	名称	标识号	注意
Σ	安装套存线喂纱轮 SFE	231 427	请订购SFE零部件: MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话: +49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 SFE 备件各自的货号和名称见安装设备随附的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明。
1	安装固定 SFE 无需转换件	231 980	
2	带电缆的转换件	231 979	

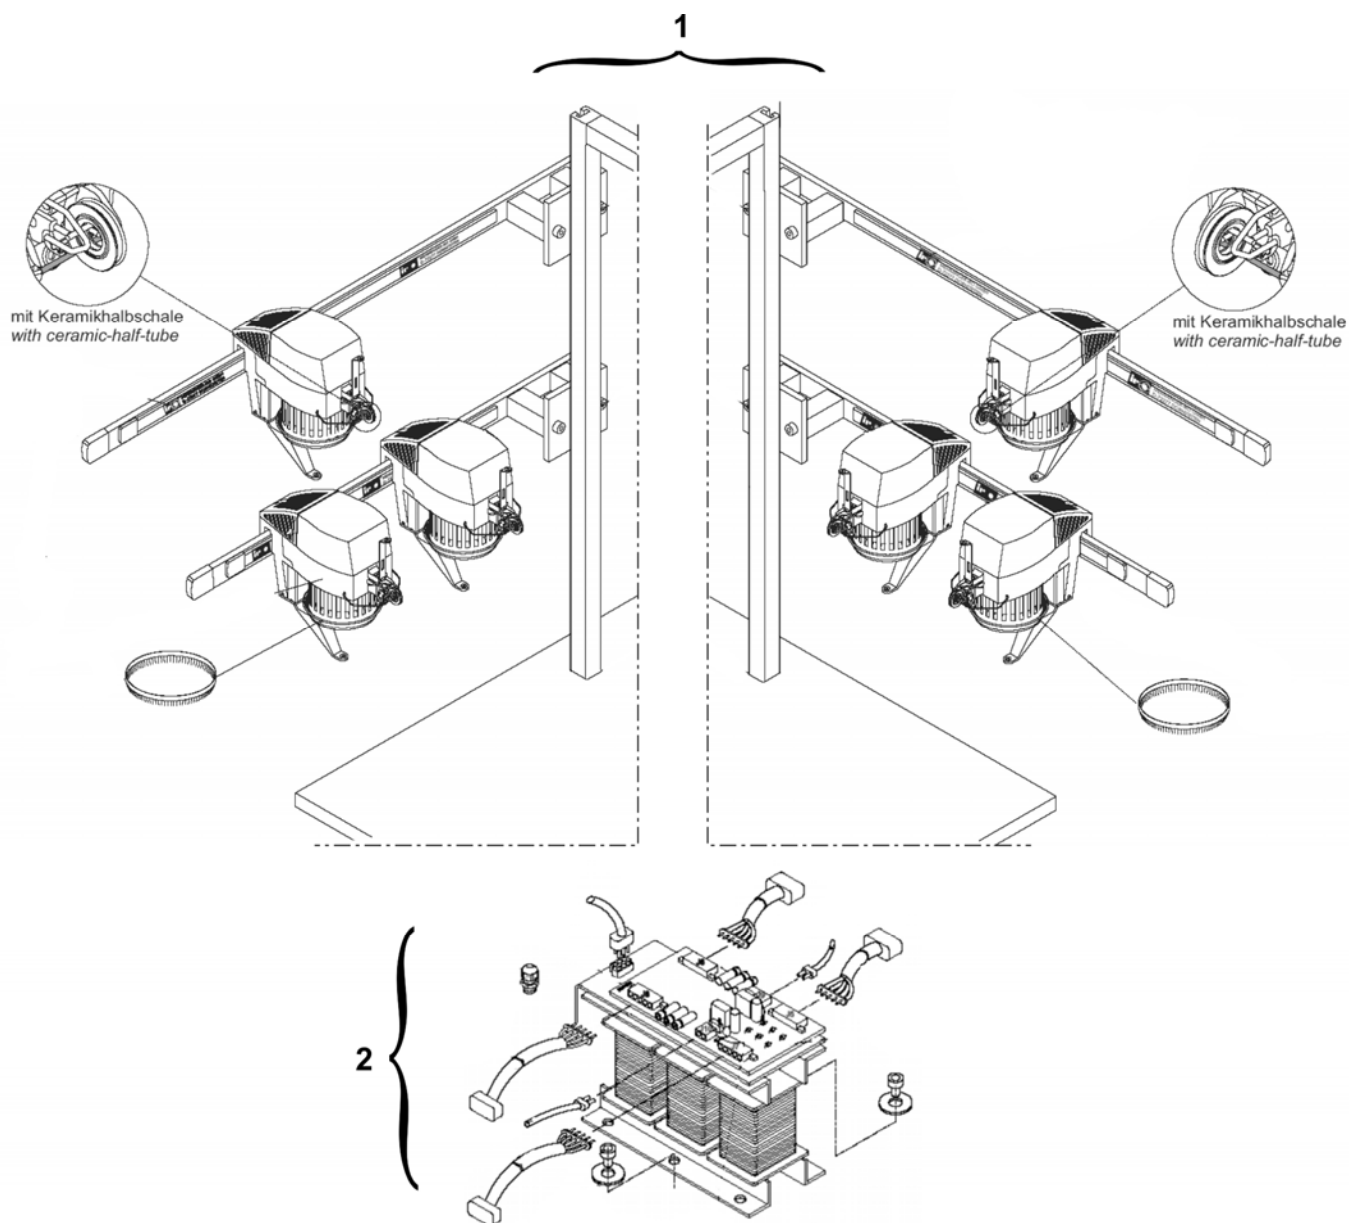


吸尘器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	吸尘器				
1	整个吸尘风扇	251 332	5	吸尘装置	251 342
2	吸尘软管 29x25x3350	251 328	550	椭圆头螺丝 M4x12	023 062
3	软管装置	214 653	551	螺旋帽 M4x8	022 501
4	集尘盒	245 024			

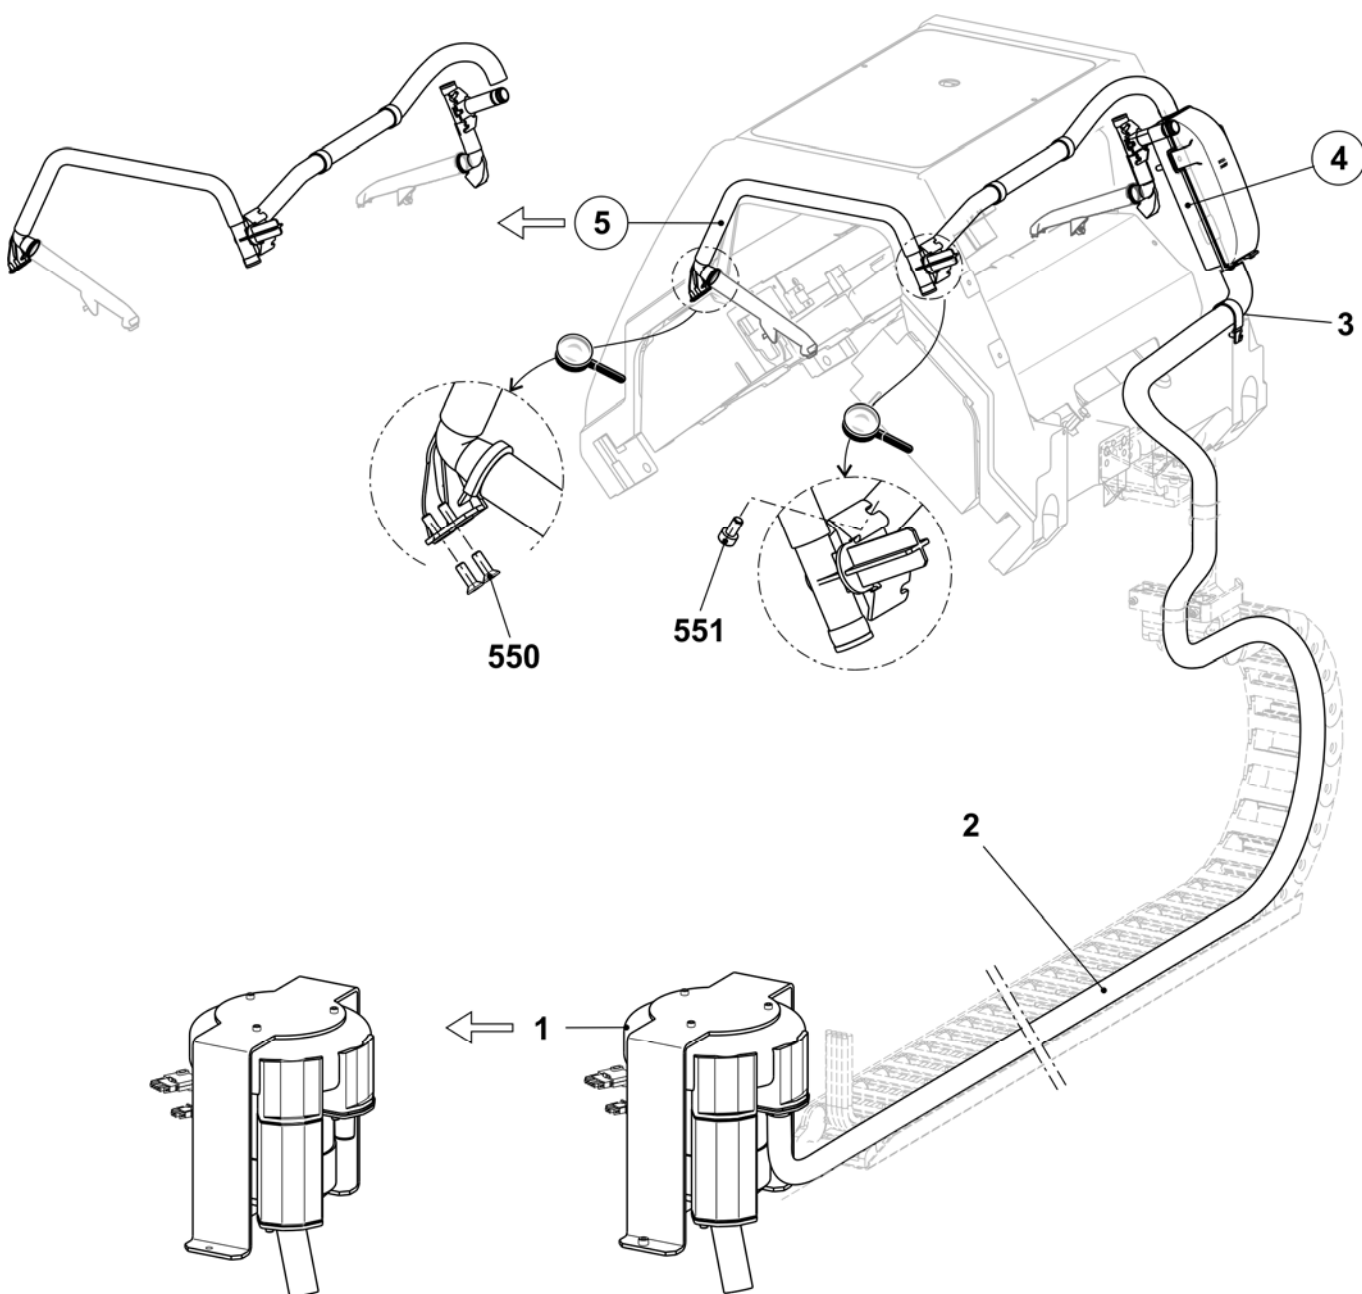


集尘盒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	集尘盒		6*	密封插头	245 029
1	集尘盒	245 024	10*	过滤网盖	251 335
5*	密封插头	245 028	501*	螺旋帽 M6X10	023 690

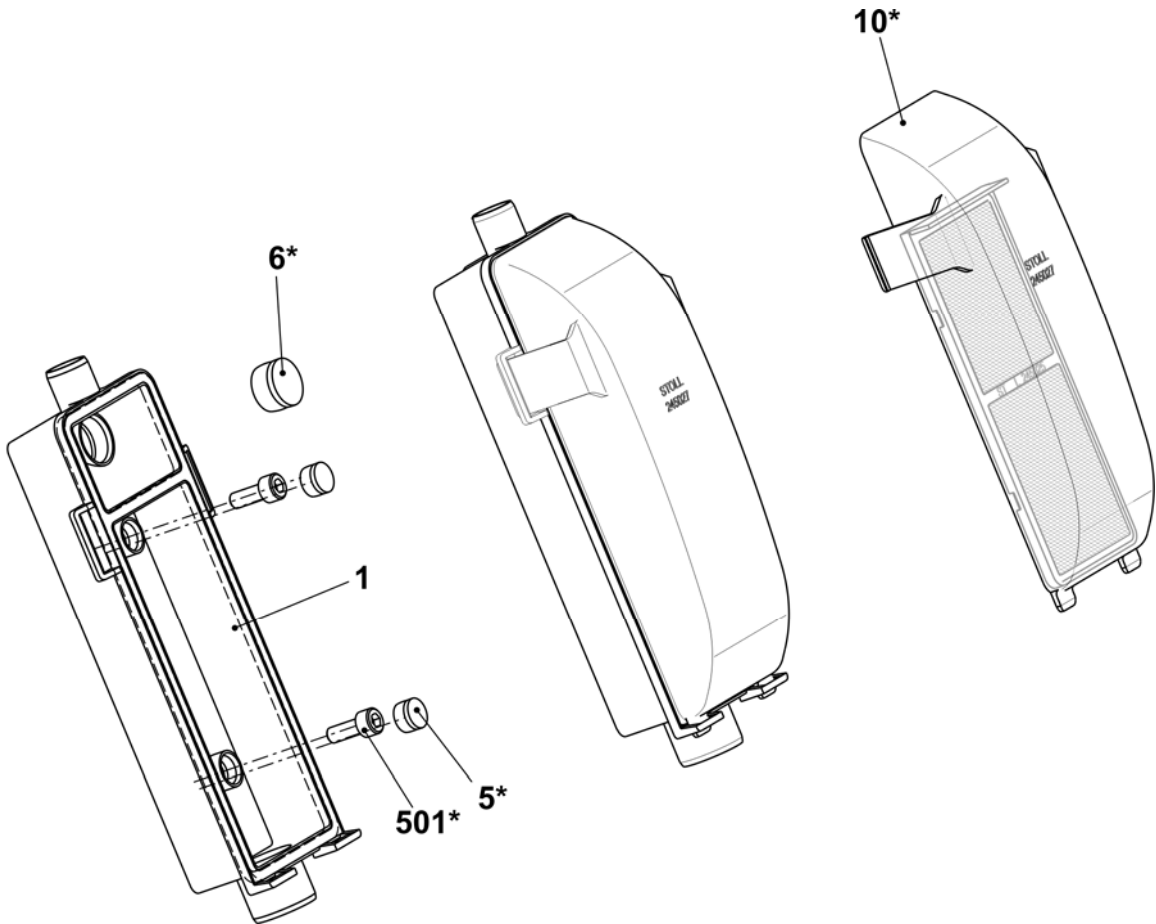


吸尘软管

位置	名称		标识号	位置	名称		标识号
Σ	520/730T吸尘装置		251 342				
1	右侧直角连接管		250 121		7c*	毛刷 (E5-14)	251 265
2	T形导管		245 021		570*	螺丝 KB 30x6	241 424
	520	O-形环 15x1,5	250 054	500	密封插头		245 029
	521*	螺旋帽 M4x8	022 501	501	吸尘软管 20x16x440		244 983
3	连接导管		245 022	502	吸尘软管 20x16x40		251 043
7*	整个吸管(E7-14)		251 314	503	吸尘软管 20x16x570		251 044
	7a*	吸嘴	250 120	504*	椭圆头螺丝 M4x12		023 062
	7b*	支架	250 805	506*	电缆夹		250 051

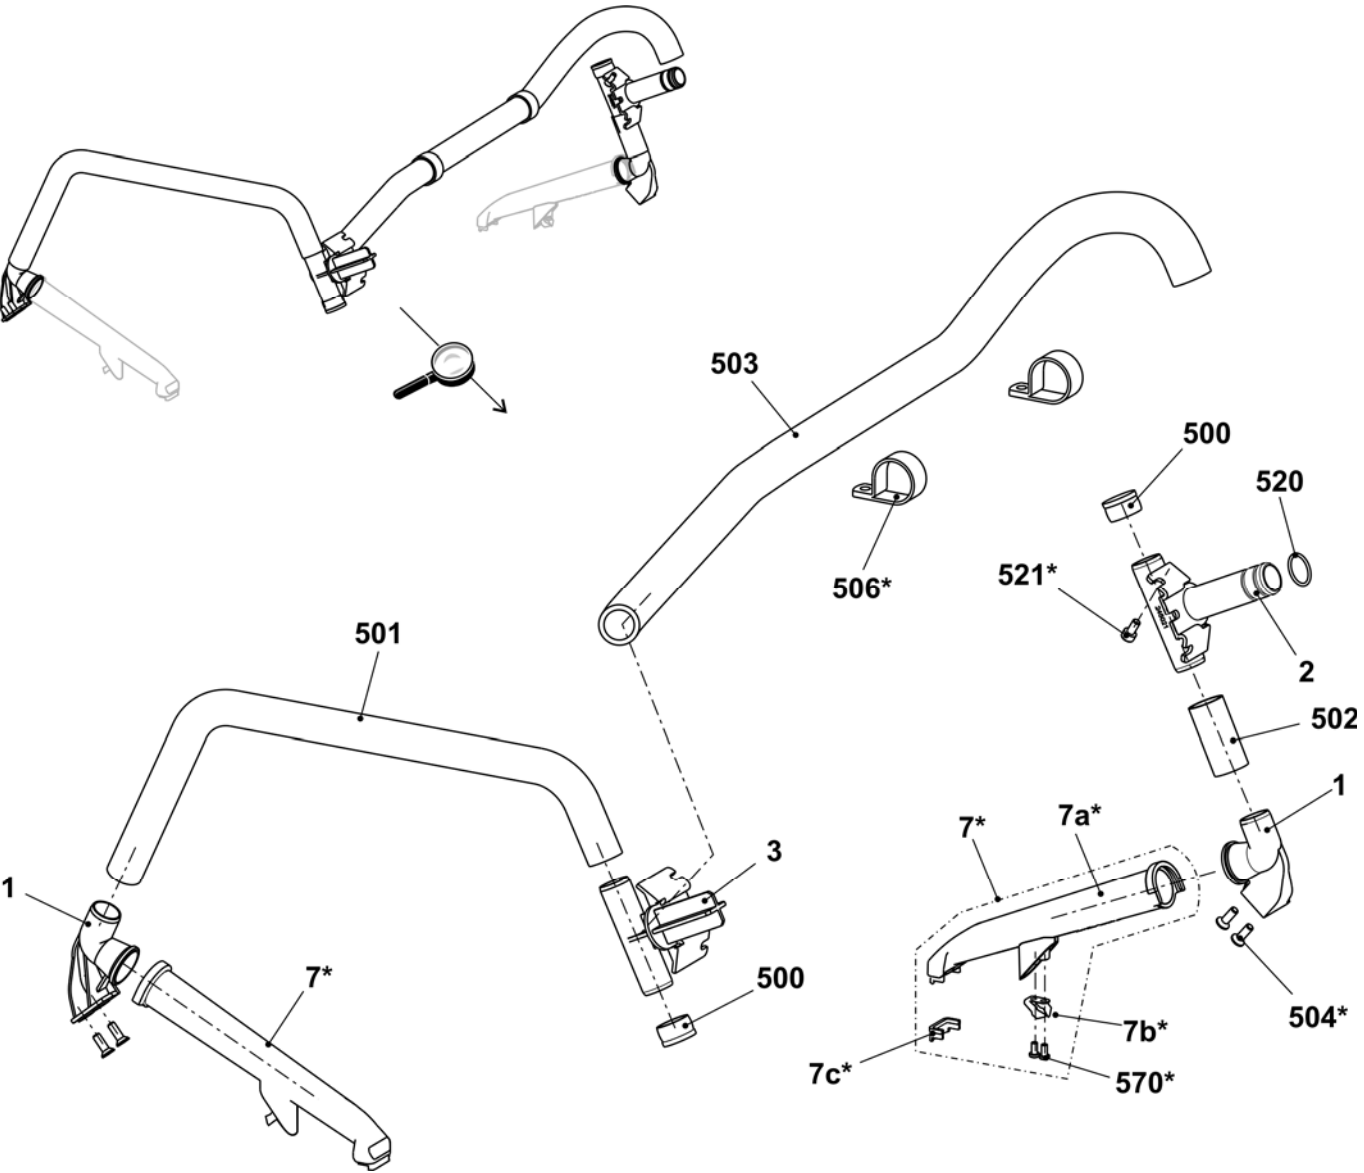


操作和控制

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个输入装置	240 194	6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195	502	垫圈	020 901
3	整个轴承条	240 198	503	螺丝 KB 50x12	240 359
4	整个触摸显示	250 298			

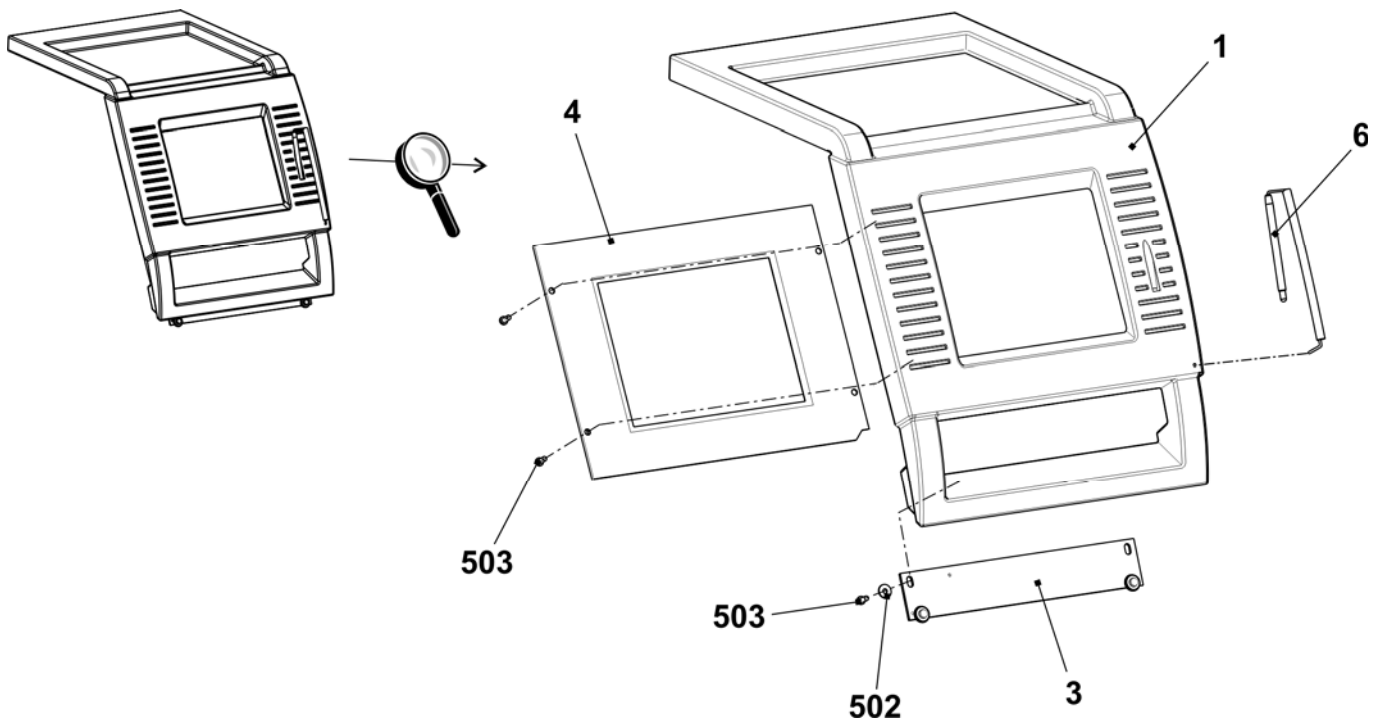


警灯

位置	名称		标识号	位置	名称	标识号
Σ	带报警装置的LED单灯管警报灯		251 153			
	500	埋头螺丝 M4x14	023 037			
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482			

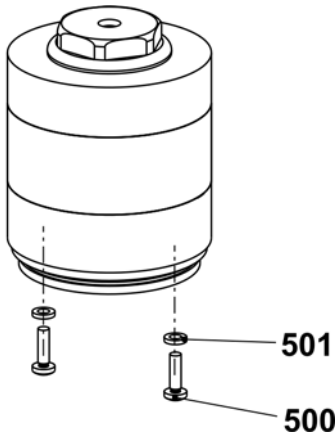


启动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	启动装置	240 569	500	锁定环 12x1	020 951
1	操纵杆	240 718	501	配件盘 12x18x1	023 315
2	整个左轴承	250 071	502	螺旋帽 M6X16	020 135
3	整个导轨底部	251 226	503	埋头螺丝 M5x14	023 588
4	右轴承	240 230	505	螺旋帽 M6X12	020 134
5	右轴	242 888	506	螺旋帽 M6x20-12.9	020 136
6	右侧覆盖片	251 214	507	垫圈	020 872
7	左侧覆盖片	251 215	510	螺丝 M6x25	023 510
9	固定销子	219 107	511	埋头螺丝 M6x16	023 124
11	安全罩缆线开关	223 350	513	缆线固定基座	243 055
12	滑块	225 099	514	螺旋帽 M6X10	023 690

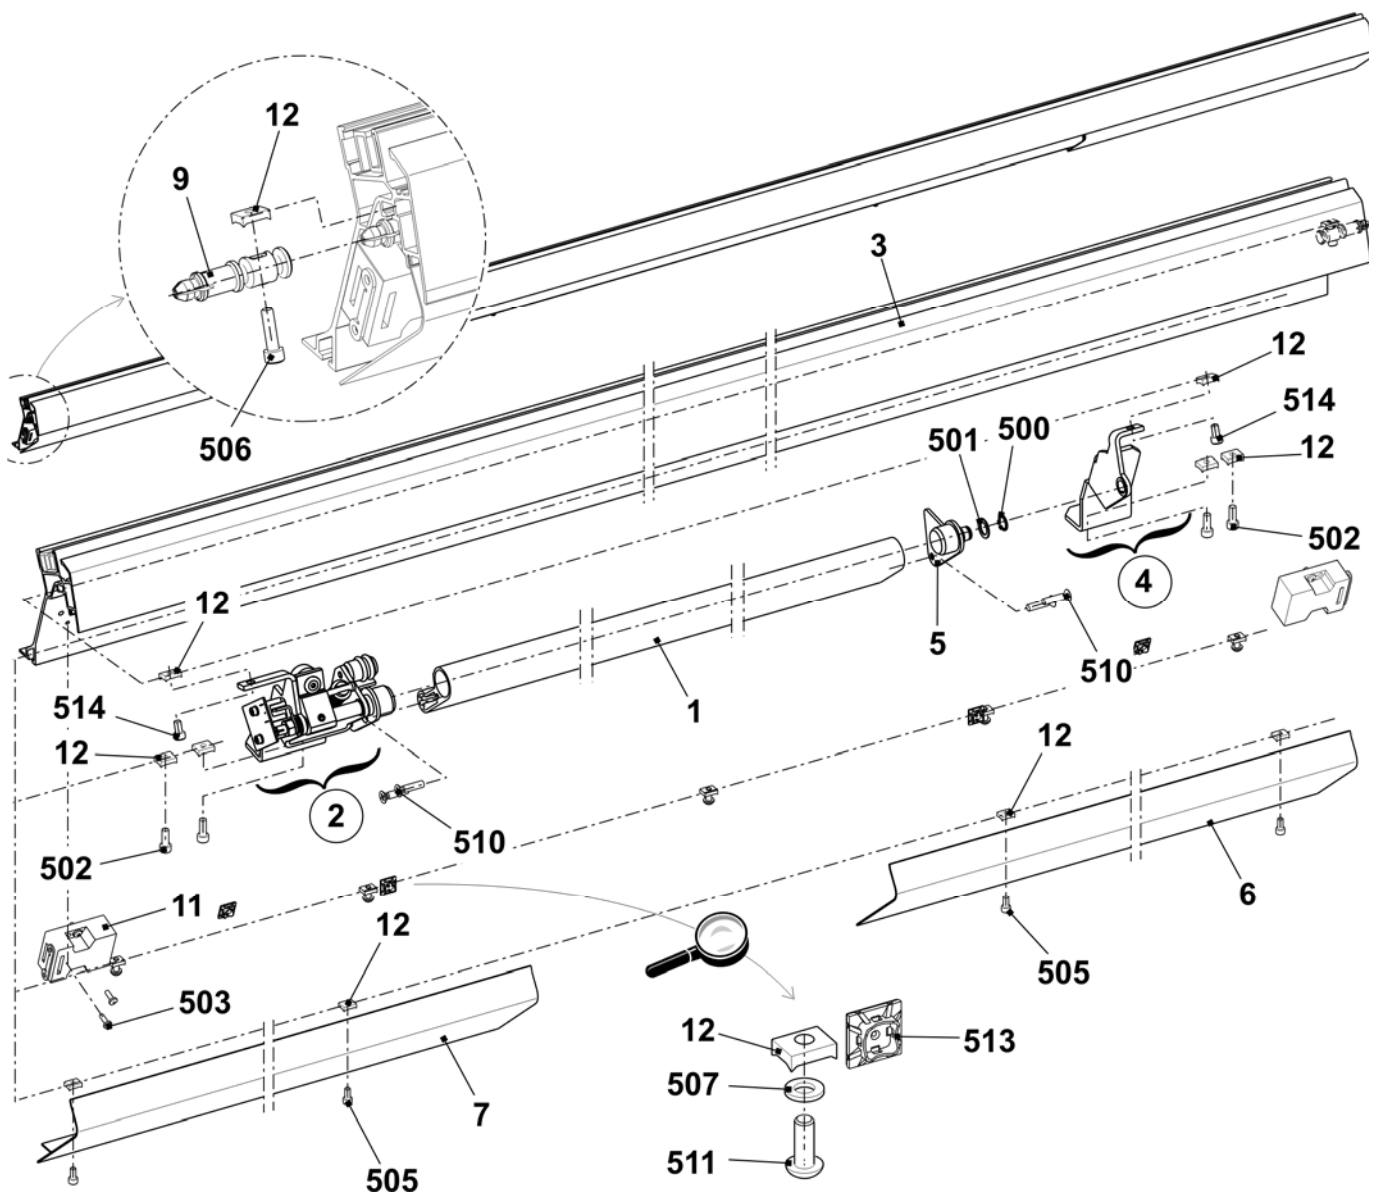


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	250 071		512 弹簧暗销套管 6x20	023 719
1	左侧左轴承	250 070		513 轴肩螺丝	240 299
11	左侧左轴承	245 218		515 配件盘 12x18x1	023 315
11a	夹纱轴承 MCM12-04	023 639		516 锁定环 12x1	020 951
12	缓冲支持	220 561		517 压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
12a	O-形环14x4	023 237		518 压缩弹簧 0,5x11x12	251 369
13	左侧轴	245 219	500	螺旋帽 M4x6	023 067
14	回转轴	245 223	501	椭圆头螺丝 M4x6	020 293
15	三角开关	245 220	502	配件盘 4x8x0,5	023 384
16	弹簧销	251 340	503	操纵卡 okc	240 167
17	圆片	245 222	504	磁性夹 直流电	026 233
18	轴肩螺丝	245 224			
19	定距螺栓	240 287	R	右轴承	240 230
510	六角螺母 M8-6	020 838	540	夹纱轴承 MCM12-04	023 639
511	暗销 1,5x8	236 923			

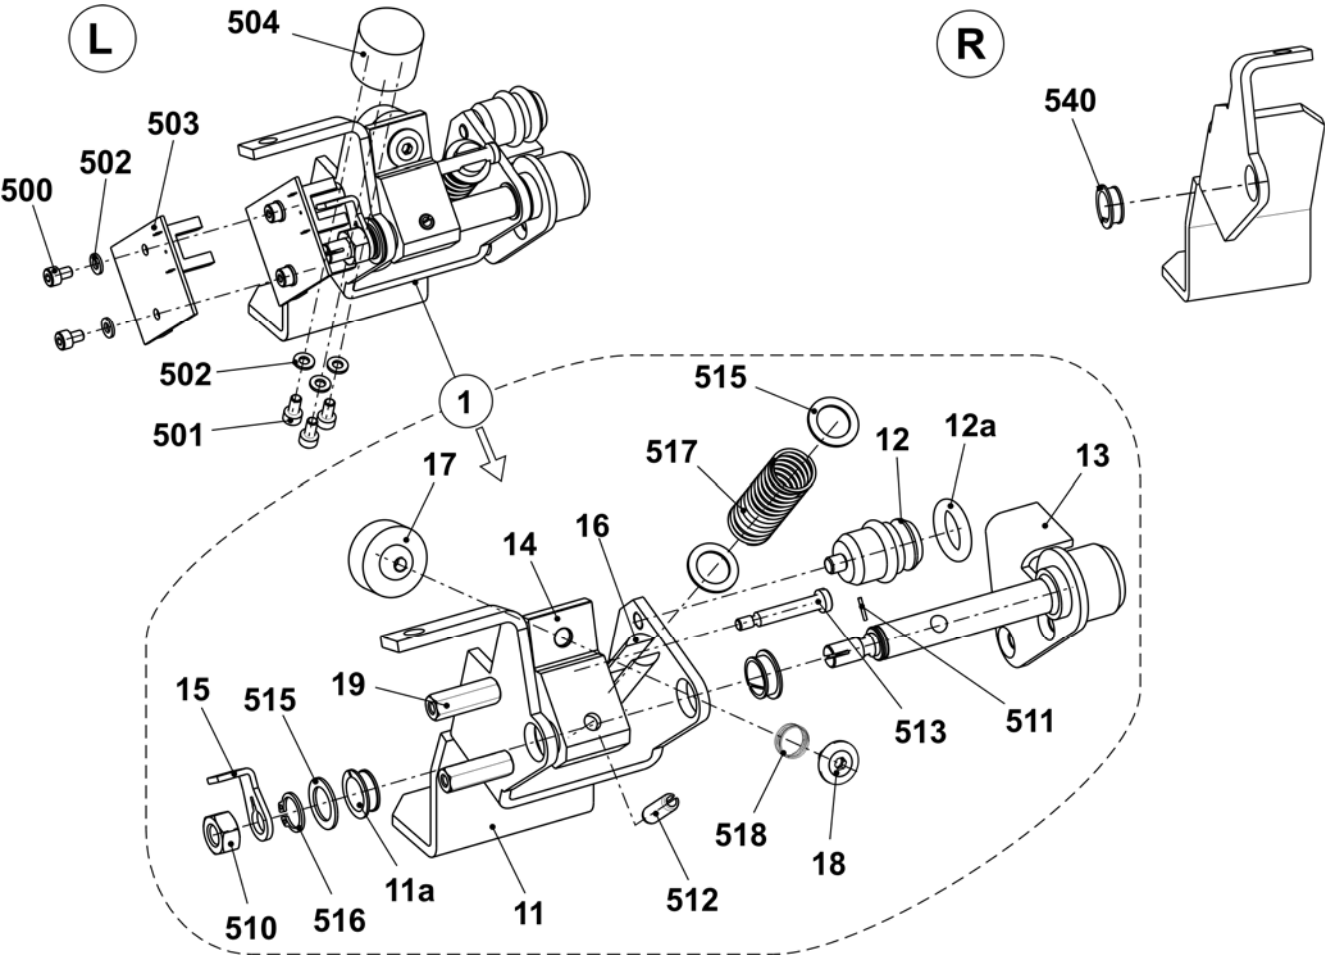


振动自停

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个振动自停	223 947			
1	振动自停 (振动)	220 011	10*	压电缆线 NB OKC	240 518
2	振动传感器连接电缆	220 061	500	埋头螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053	502	电缆夹 N-3B, 5 mm	210 729

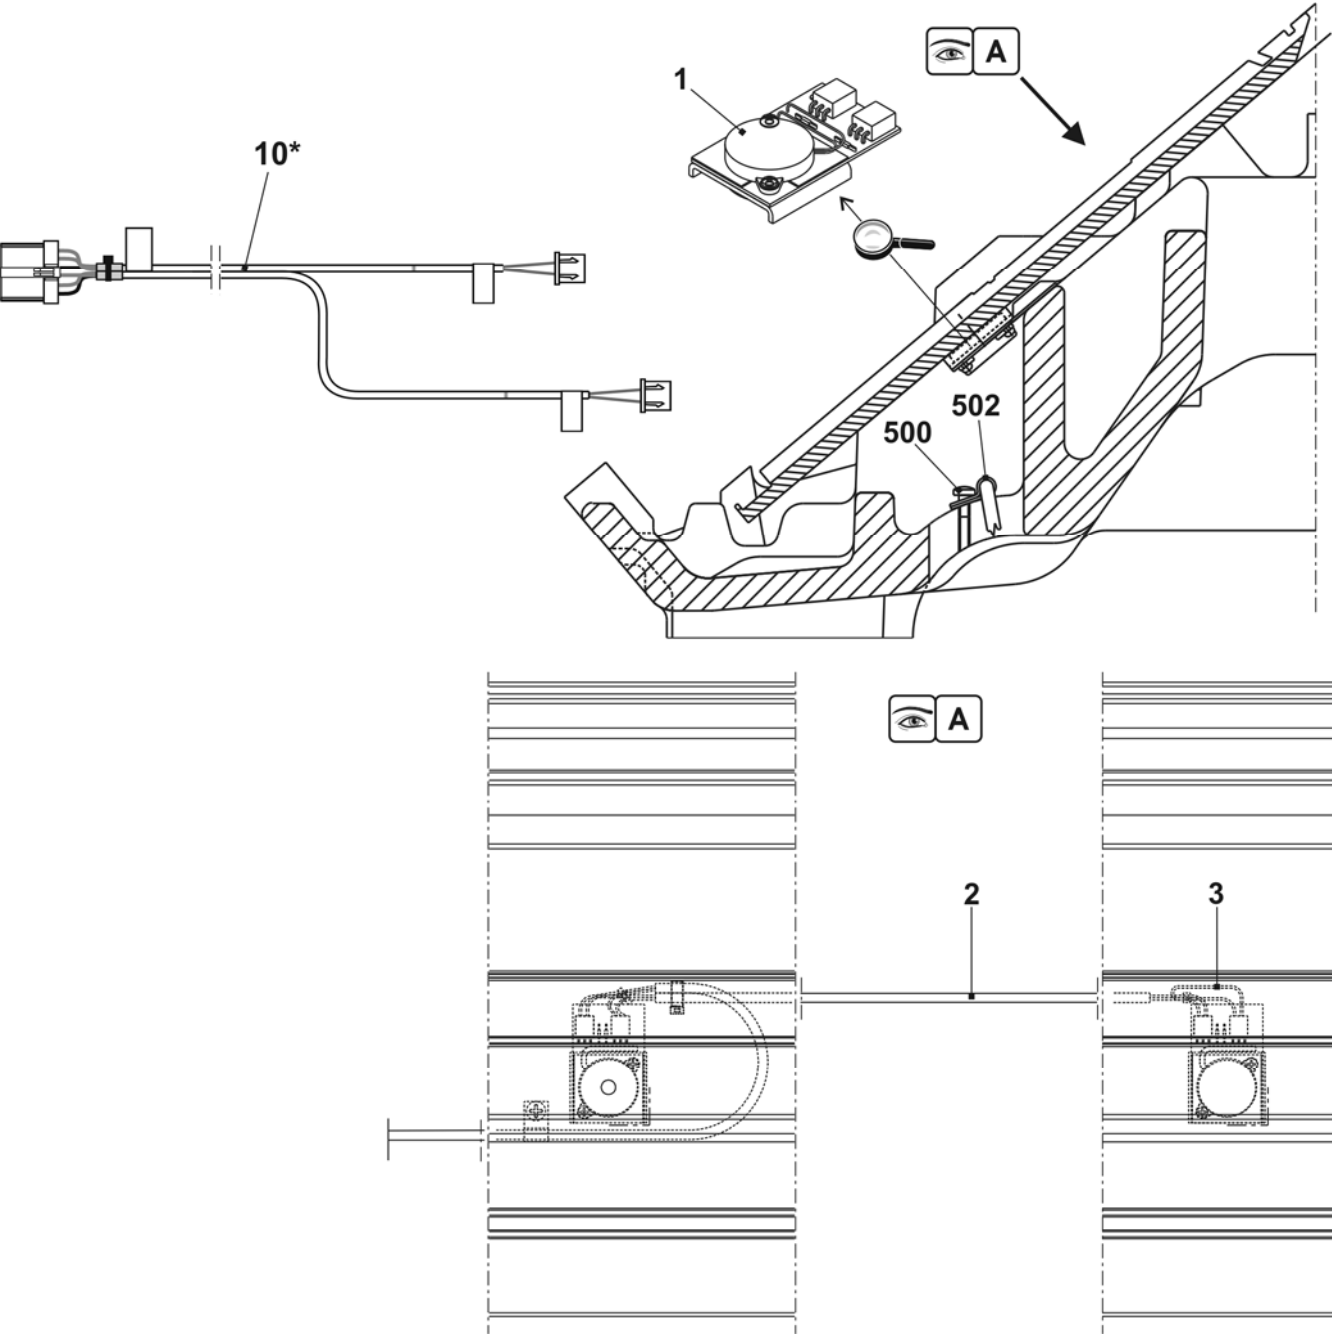


测量设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备	243 281	5*	整个测量头	240 562
	1	测量条			
	2	导杆			
	4	导杆			
	501	垫圈			
	502	椭圆头螺丝			

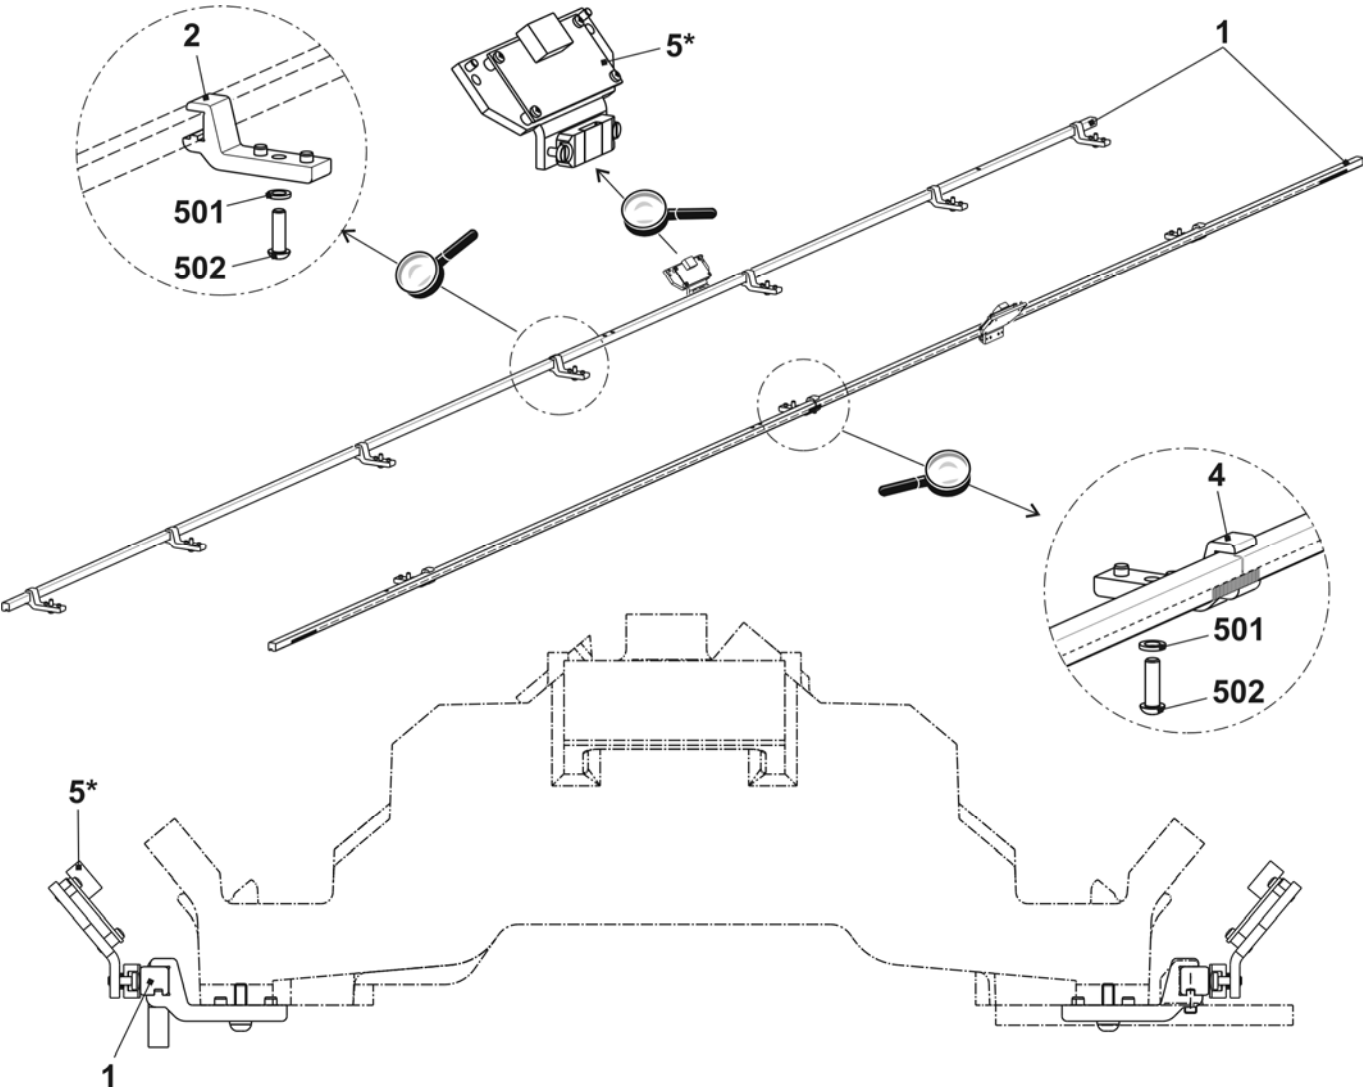


保护装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧安全罩		Σ	右侧安全罩	
	E7 - E8, E6.2	241 272		E7 - E8, E6.2	241 275
	E10 - E18, E7.2+ E6.2(12)+E7.2(14)	241 273		E10 - E18, E7.2+ E6.2(12)+E7.2(14)	241 276
1	左安全罩	250 562	1	右安全罩	250 563
2	轴部	241 994	505	螺丝 KB 60x30	237 683
3	板	224 717	510	螺丝 KB 60x20	237 682
4	锁定板	219 748			

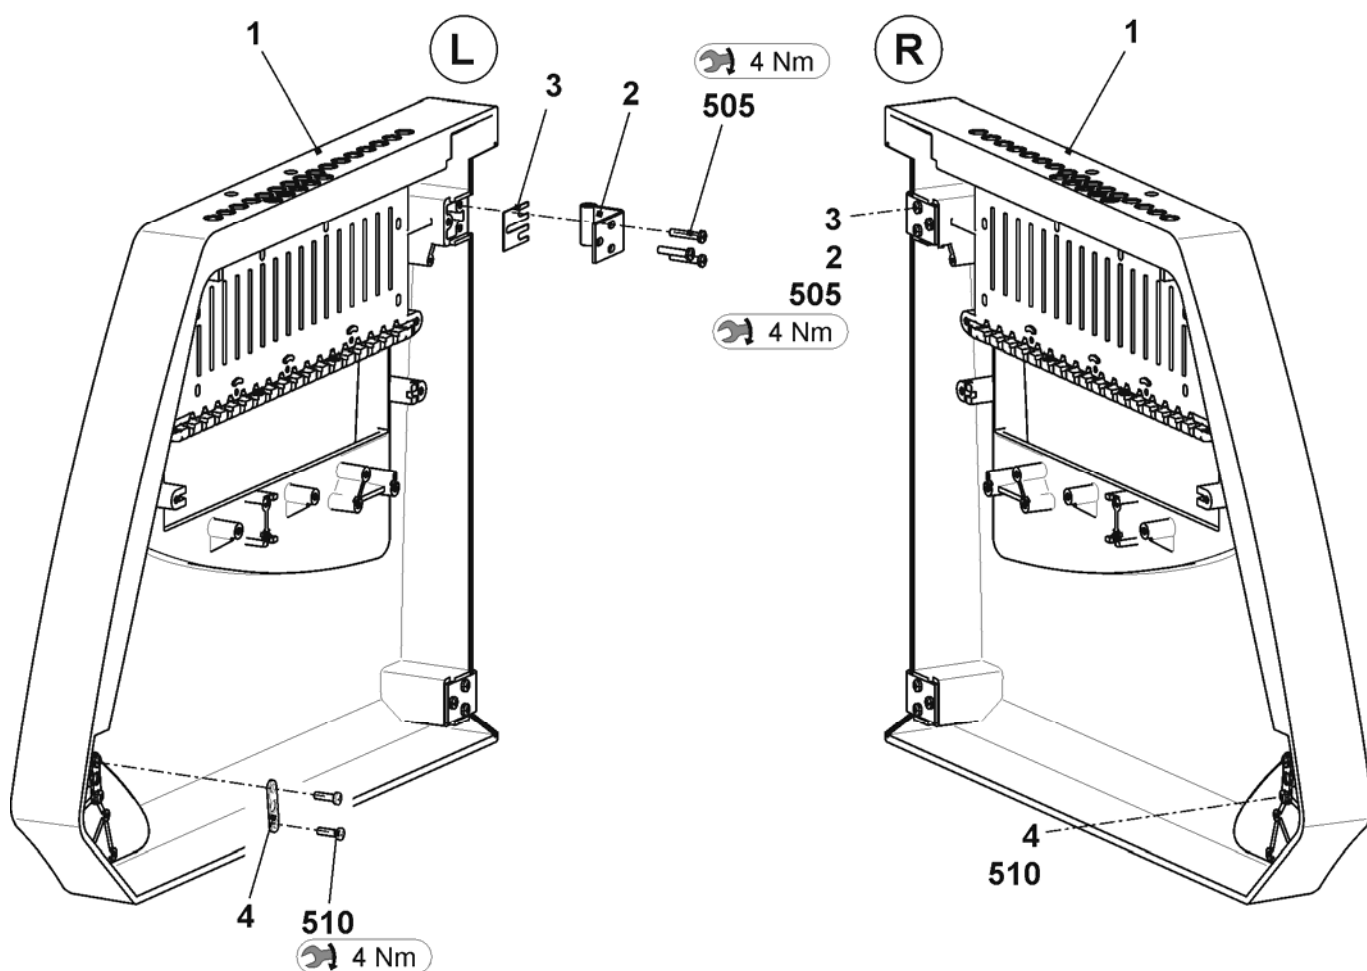


镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	盖板 1 (整个装置)	251 270	3	盖板 3 (整个装置)	251 272
	1a 罩盖 1	251 266		3a 罩盖 3	251 268
	1b 入口型把手	251 376		3b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		3c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		3d 磁铁	204 666
2	盖板 2 (整个装置)	251 271	4	盖板 4 (整个装置)	251 273
	2a 罩盖 2	251 267		4a 罩盖 4	251 269
	2b 入口型把手	251 376		4b 入口型把手	251 376
	2c 防缠绕板	219 393		4c 防缠绕板	219 393
	2d 磁铁	204 666		4d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置罩	251 235	6	整个右侧控制装置罩	251 236
	5a 左侧控制装置罩	251 188		6a 右侧控制装置罩	251 189
	5b 侧板	244 989		6b 侧板	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	5d Lug	240 412		6d Lug	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺旋帽 M6X10	023 690		551 螺旋帽 M6X10	023 690

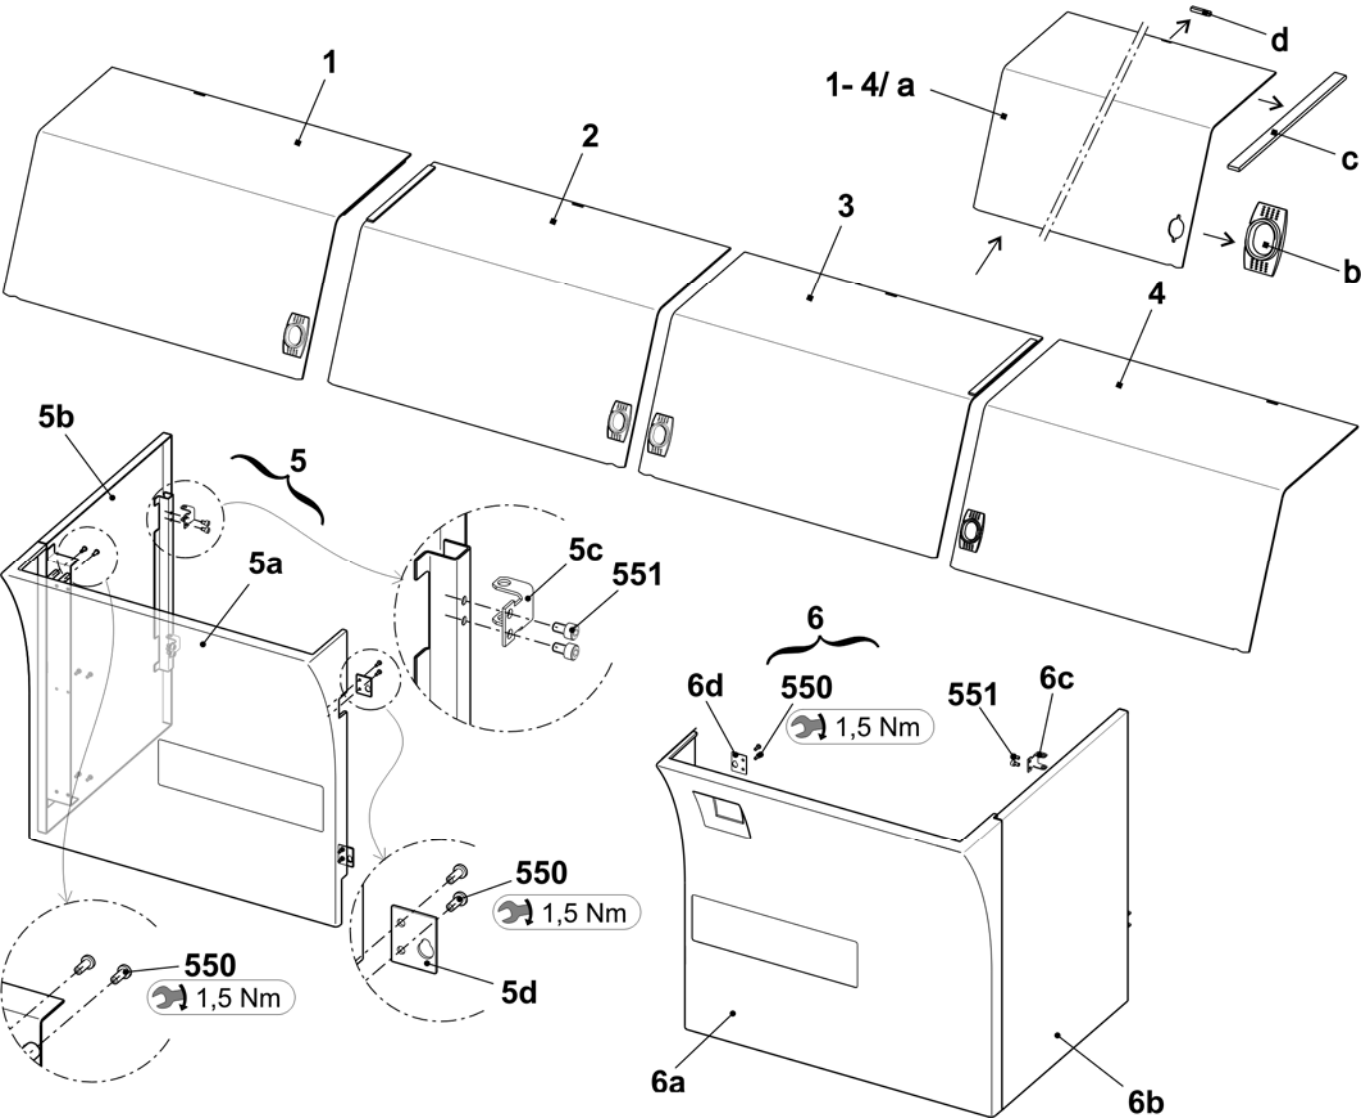

后镶板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个后镶板	251 569	1a	镶板	251 568
			1b	安全框格扣件	243 052

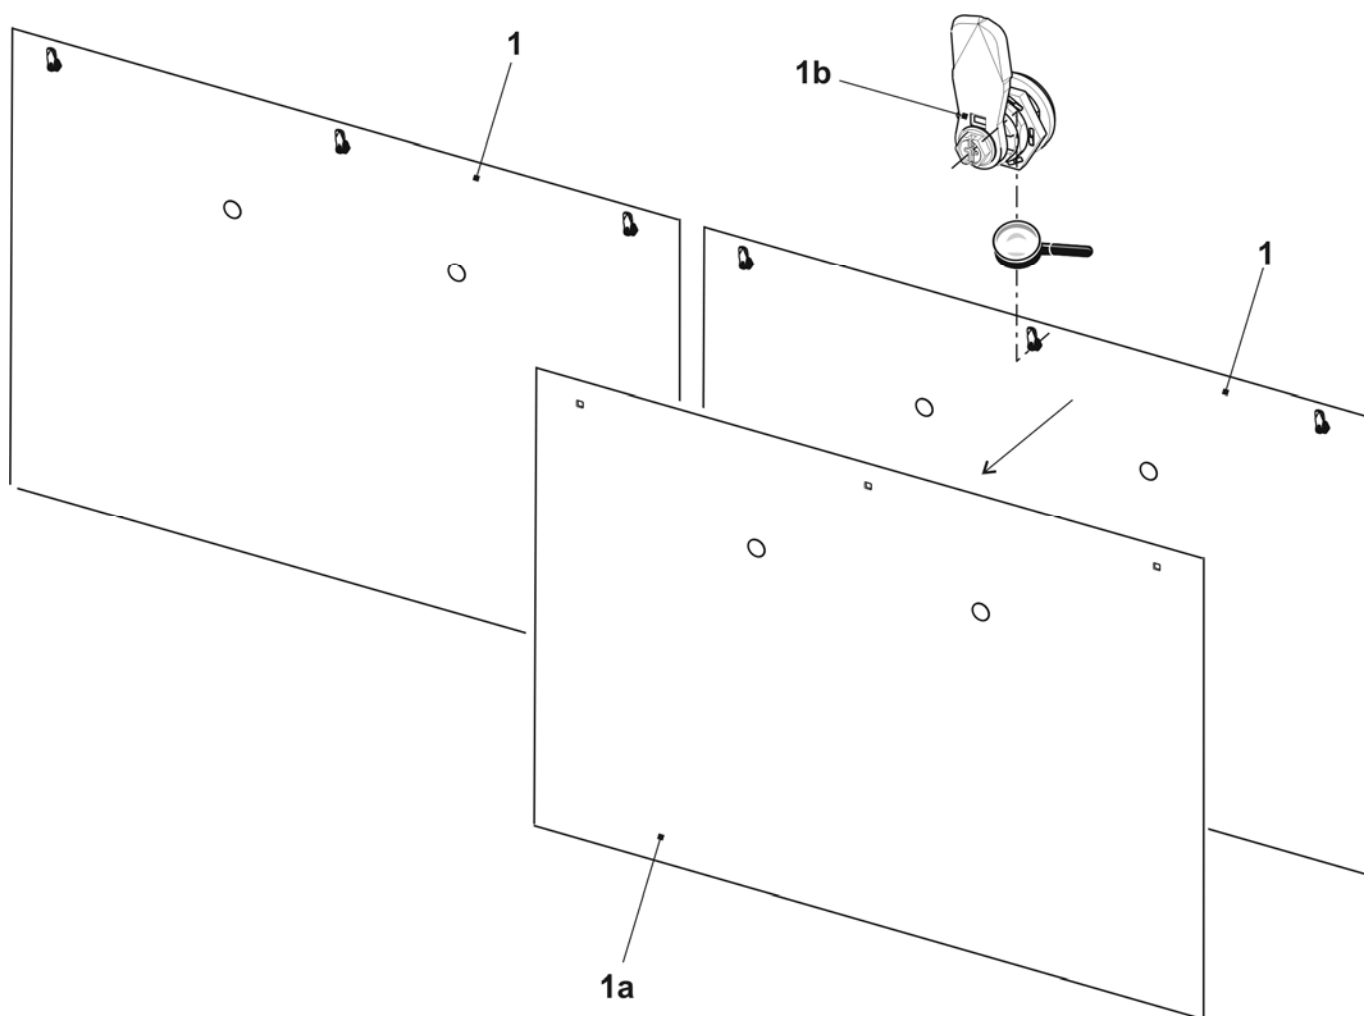


电器设备

PDF格式的电路图

名称	标识号	识别
电路图 219 德文	243 991	_DE
电路图 219 英文	243 991	_GB
电路图 219 中文	243 991	CN





在CMS文件的DVD光盘上有电路图219 识别号为242283

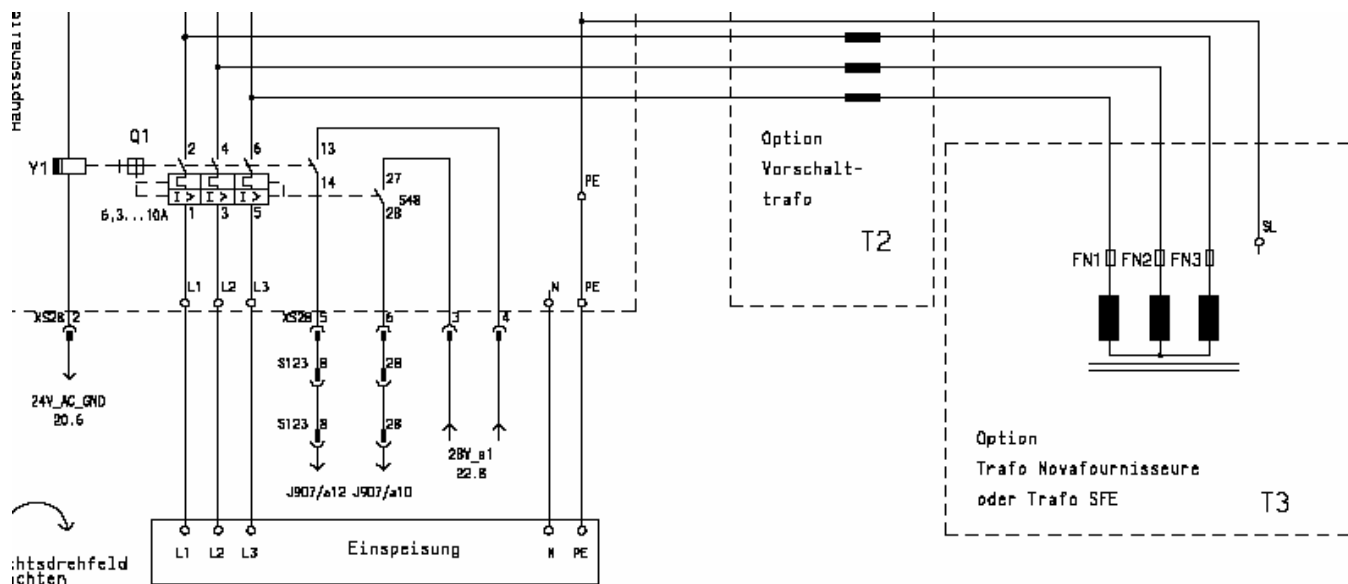



保险丝

	名称	标识号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367







传动缆线

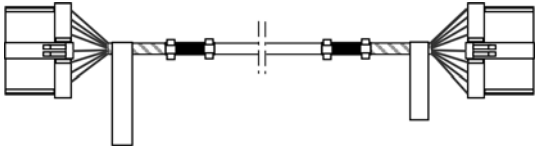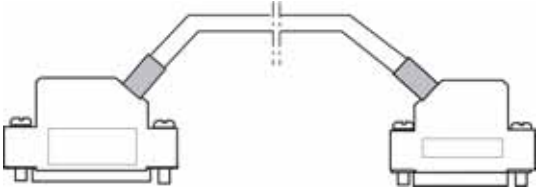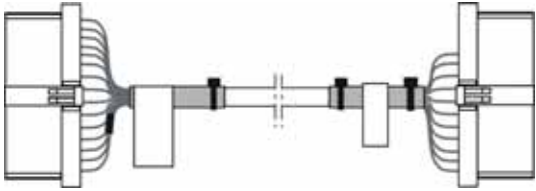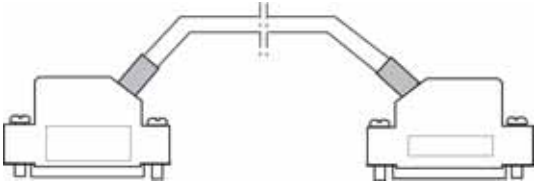名称	标识号	名称	标识号
传动缆线装置730T okc	243 277		
后针床脉冲发生器缆线XL136 730S OKC	240 599	后侧SM缆线XL325 730T OKC	243 567
前脉冲发生器缆线XL137 730S OKC	240 600	前侧SM缆线XL325 730T OKC	243 569
			
导纱器缆线730S OKC	241 836	后侧信号缆线XL326 730T OKC	243 568
		前侧信号缆线XL328 730T OKC	243 570
			






缆线束 1 OKC

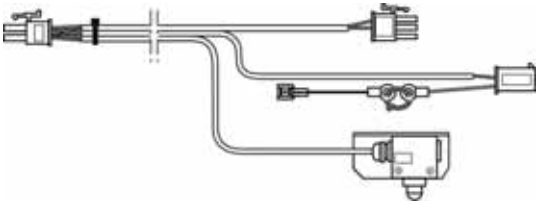名称	标识号	名称	标识号
缆线束 1 OKC	240 256		
缆线缠绕 OKC 3XX	240 289	主电源缆线 FKE 灯 OKC	240 290
			
左侧OKC缆线保护装置	238 705		
			









缆线束 2 OKC

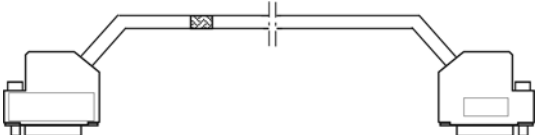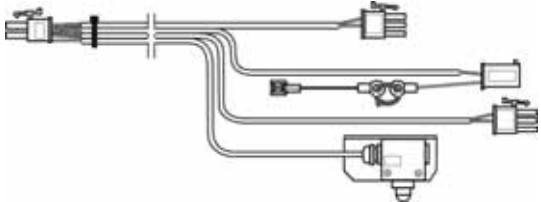名称	标识号	名称	标识号
缆线束 2 OKC	240 257		
马达缆线 HAAB OKC	240 291	横移限位开关缆线 OKC	240 292
			
通风设备传动电缆 OKC	240 293	右侧喂纱轮缆线 OKC	240 294
			
传动马达缆线 OKC	240 295	传动分解器缆线 OKC	240 296
横移马达缆线 OKC	240 297	横移分解器缆线 OKC	240 298
			
右侧OKC缆线保护装置	238 706		
			





牵拉梳缆线束

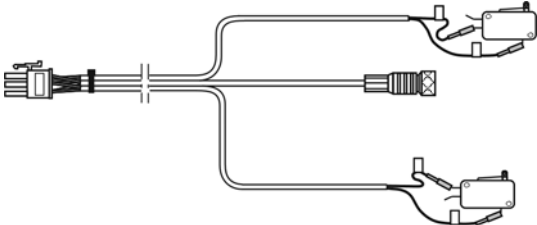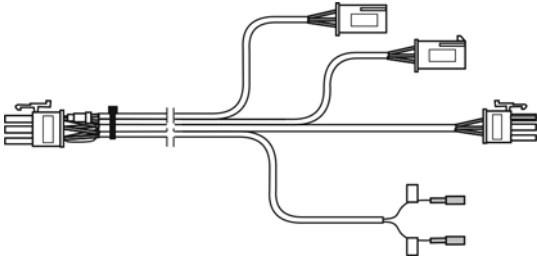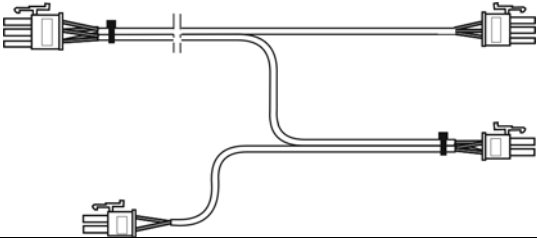名称	标识号	名称	标识号
缆线束 梳装置 OKC	240 259		
牵拉梳钩马达缆线 OKC	240 308	开关缆线 KAHA OKC	240 309
			
牵拉梳马达缆线 OKC	240 310	牵拉梳开关缆线 OKC	240 311
			
开关缆线 HAAB OKC	240 312		
			







电缆束 72"

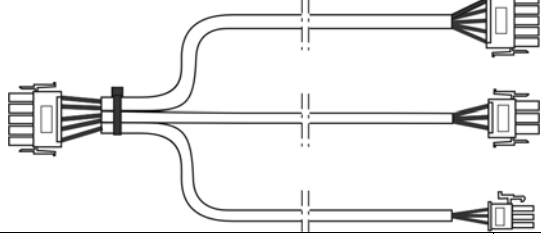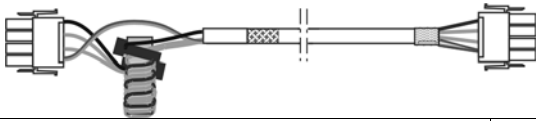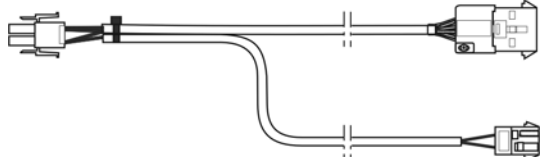名称	标识号	名称	标识号
电缆束 72" OKC	240 588		
电缆 CAN 72"	240 460	电镀电缆 72" OKC	240 462
			
左侧喂纱轮电缆 72" OKC	240 465	马达电缆 HIAB 72" OKC	240 590
			
开关电缆 HIAB 72" OKC	240 591	WAZ/F 72" OKC 电源电缆	240 470
			
伺服电源电缆 72"	240 503	主电源电缆 OKC	236 573
			
电源照明电缆 72" OKC	240 506	马达电缆 HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
			
开关电缆 HAOS 72" OKC	240 611	电缆开关 HIAB 压力马达 OKC	240 593
			
电缆开关 HIAB 压力马达 OKC	240 592	电源电缆 FLENT 72" OKC	251 242
			

机器缆线 730T/1

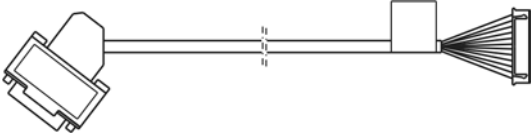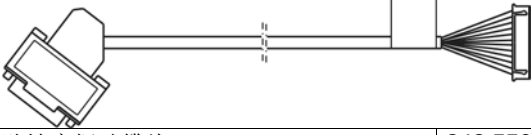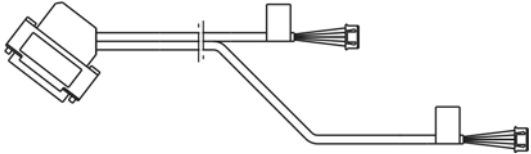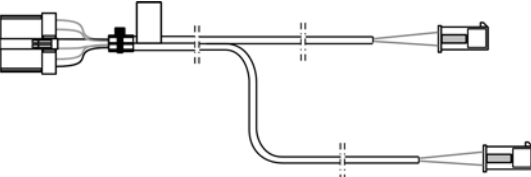
位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	机器缆线 730T/1 okc	243 271			
	okc右侧的CC驱动缆线	240 613		okc左侧的CC驱动缆线	240 612
					
	72" okc的CC传感器缆线	240 614		辅助针床振动缆线730T OKC	243 550
					

机器缆线 730T/2

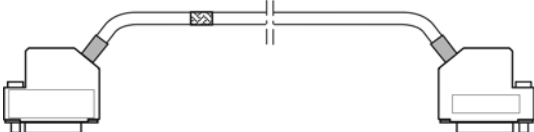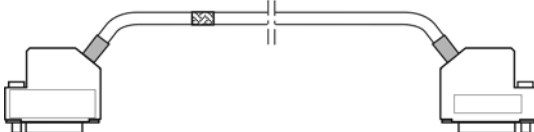位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	缆线束 730/2 OKC	243 272			
	730T后侧ZB摇床马达缆线	243 544		530T前侧/右侧的横移马达缆线ZB	243 547
					
	后侧ZB分解器缆线	243 545		前/右ZB 摇床分解器缆线	243 548
					
	730T后侧ZB摇床限位开关缆线	243 546		前部/右侧的横移限位开关缆线ZB	243 549
					


控制电子元件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	530T okc机器上的整个左侧控制装置	240 760	5	SM-CPU 2 板	300 946
1	okc机器上的左侧无配件控制装置	240 757	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置	300 924	7	N-CPU 432 板	300 965
3	电源 CG54	300 923	8	Power CPU1 板	300 966
	3a 通风设备电源	239 305	9	IPC P8X OKC 板	300 976
	3b 滤网 CG54	239 350	10	卡的标签排列	243 268
4	电池卡 OKC	300 951	12	翻针三角选针片	300 849

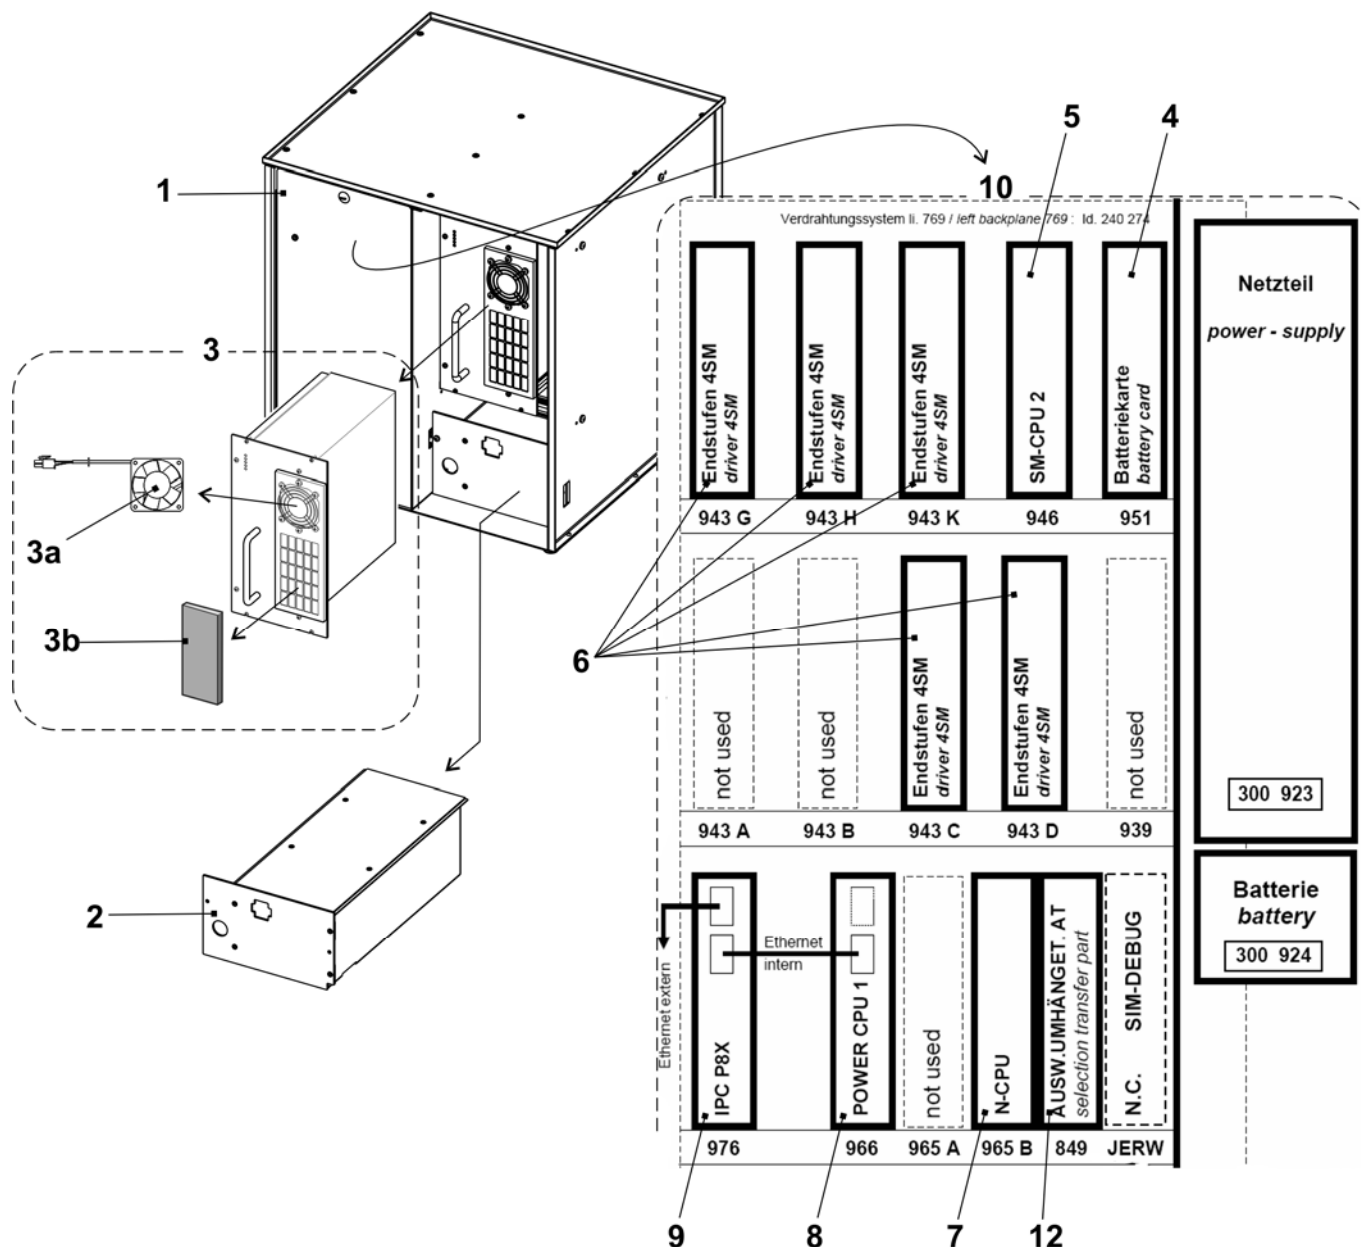


右侧控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧控制装置 4A 730T okc	241 311			
1	不包括电路板的右侧控制装置4A okc	241 322	3	继电器卡 OKC	300 953
	1a 驱动器05的轴风扇	229 059	4	CWAZ 板	300 929
2	伺服卡 6 okc	301 000	5	卡 CWAZ 电容器	300 936

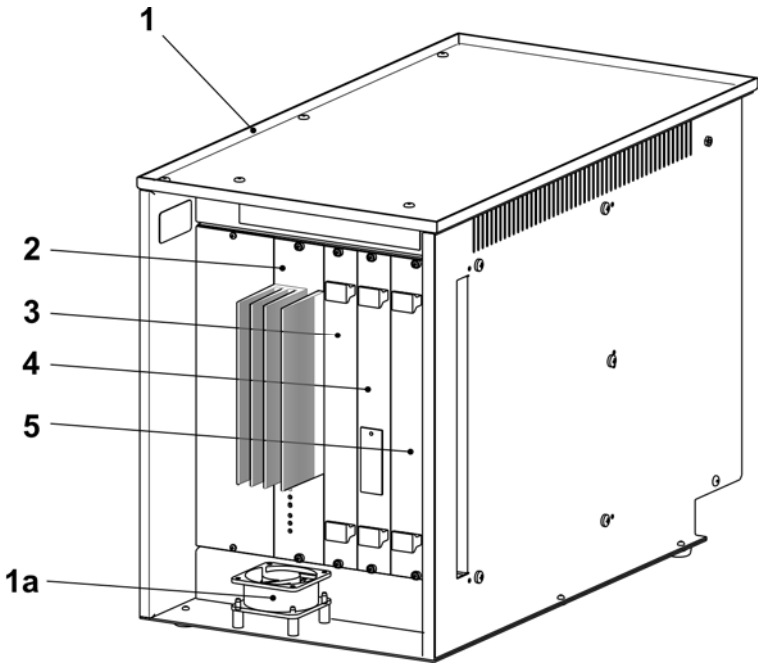

可用附件

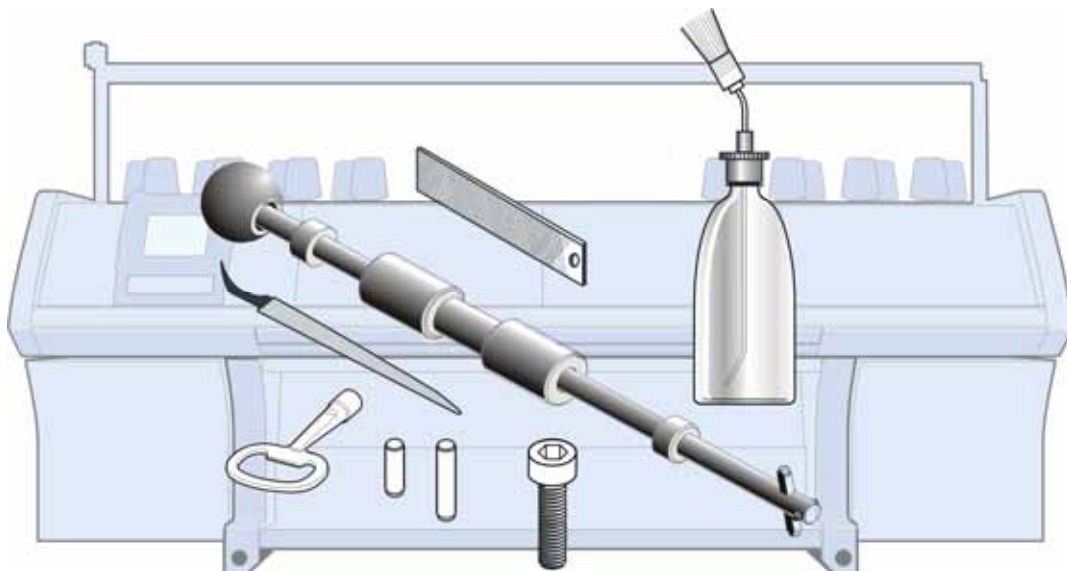


可以订购以下工具，润滑部件和耗材。

下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 1.33 mm E3-4	006 169
	管道支架 E5,E2, 5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		凹槽锉刀 0.90毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	控制箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7 + E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8(E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱钩	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱钩	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽锉刀 E18 (E9.2)	225 112
5	分离钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	5a 小销子	202 843	9	测量带 L=150cm	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

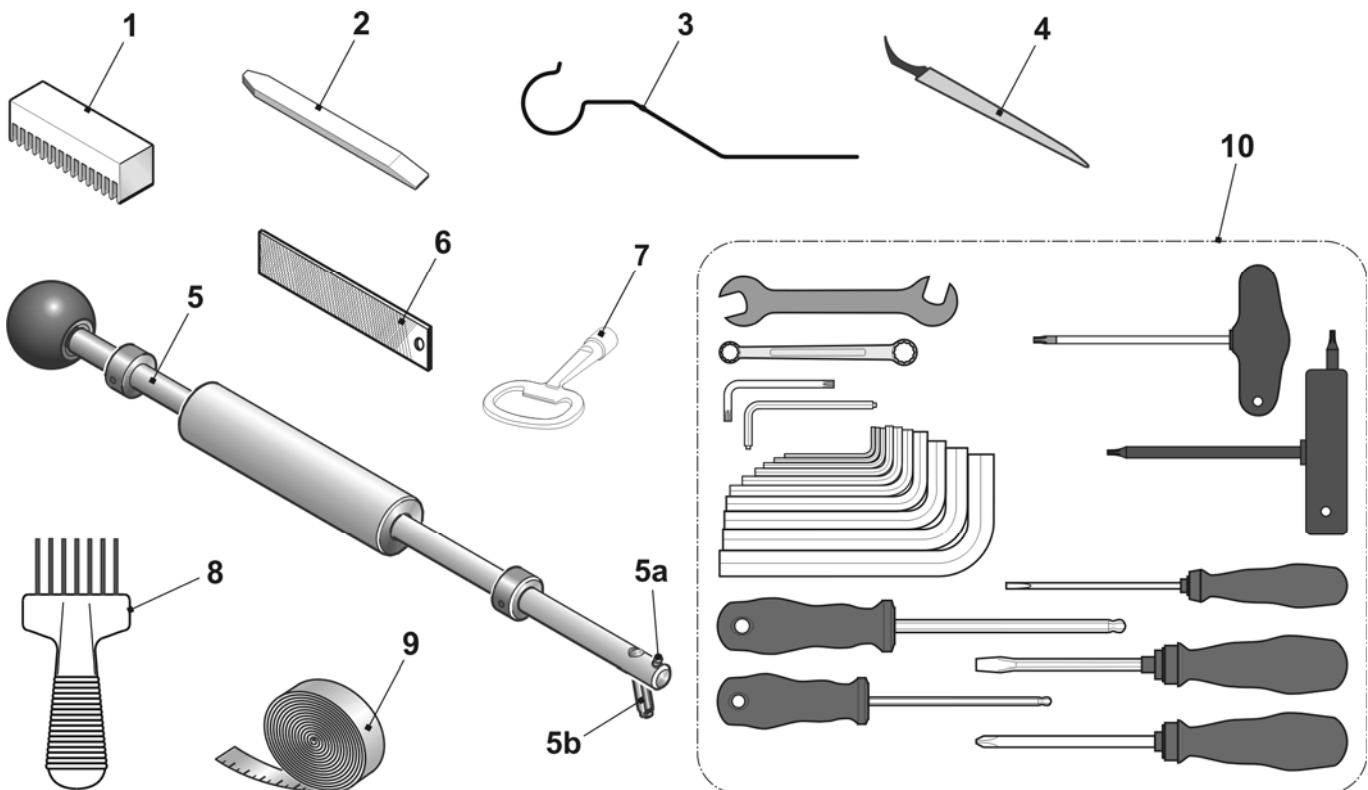


润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	编织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油 第8/10号 第10组	216 732
2	润滑油 OKS 475, 1公斤	009 200	5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑油 OKS 475, 1公斤	005 351	6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

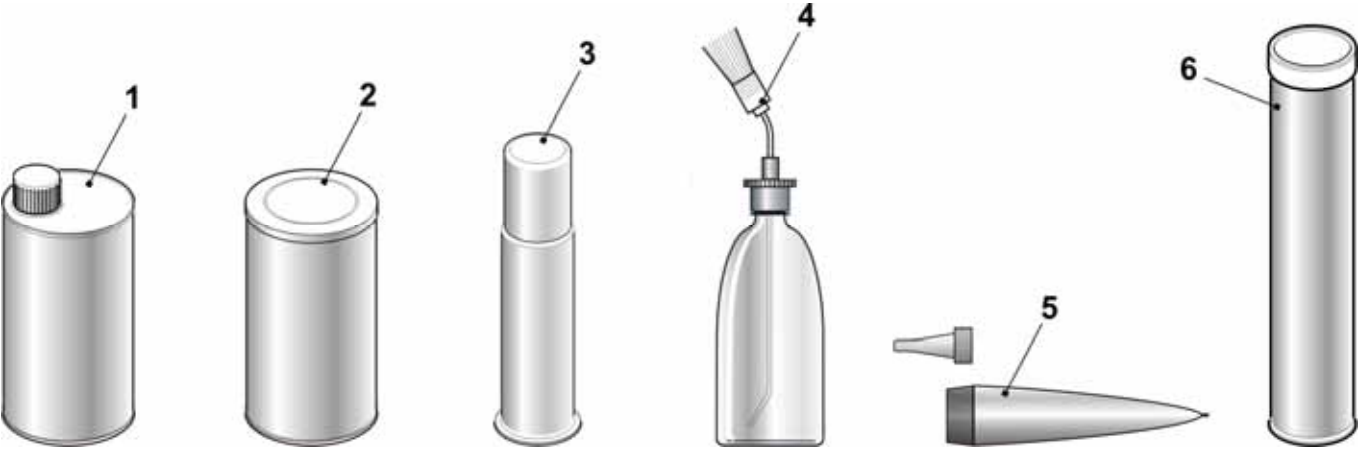

机械部件


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	螺旋帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 mm	025 815
2	埋头螺丝 ISO 2009 - M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺旋帽 DIN 912 - M5x16	022 726		电缆扎线	008 379
4	螺旋帽 DIN 912 - M6x14	022 658		电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 DIN 914 - M16x50-45H	023 235		电缆扎线 92x2.4mm	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重用带子 ABV 232 320毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

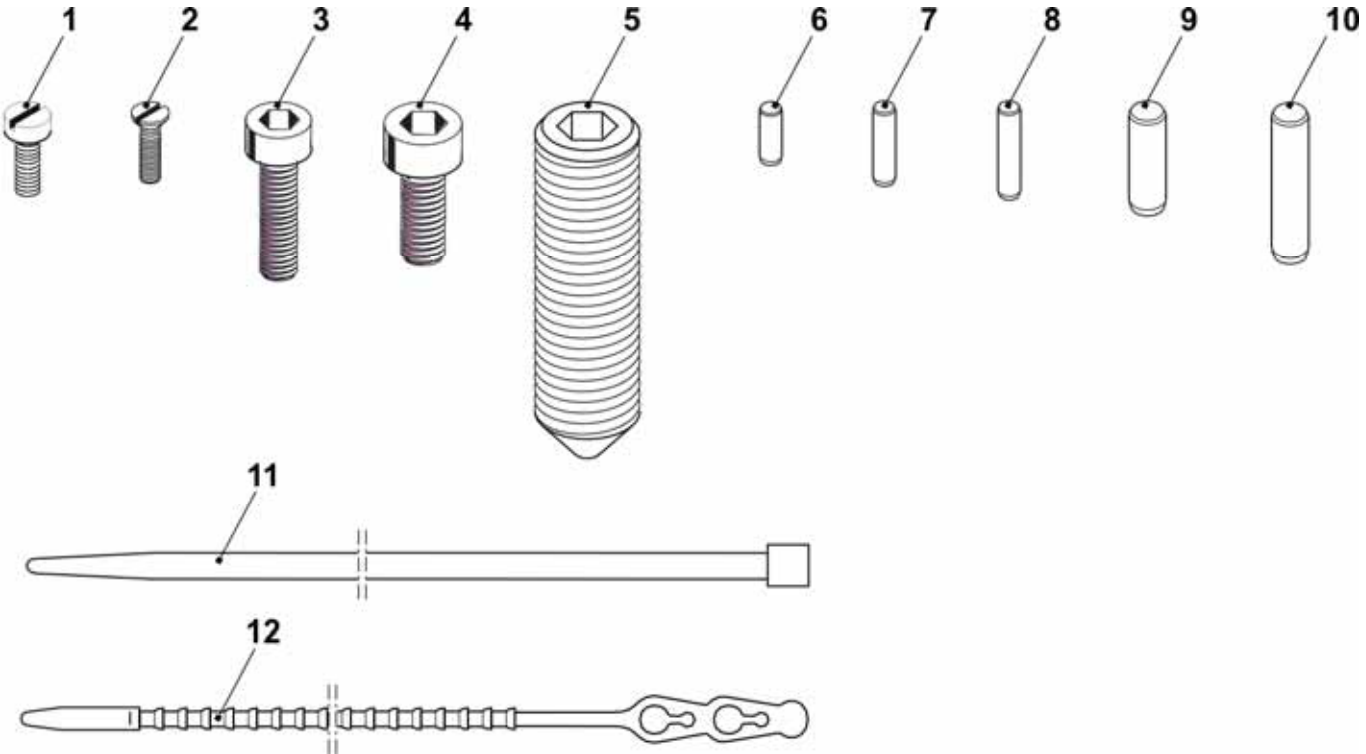

特殊设备




整个嵌花导纱器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E6.2		Σ	E7.2(14)	
1	整个嵌花导纱器 1 +8	212 975	1	整个嵌花导纱器 1 +8	214 146
2	整个嵌花导纱器 2 +7	212 978	2	整个嵌花导纱器 2 +7	214 147
3	整个嵌花导纱器 3 +6	212 981	3	整个嵌花导纱器 3 +6	214 148
4	整个嵌花导纱器 4 +5	212 984	4	整个嵌花导纱器 4 +5	214 149
Σ	E7.2 + E6.2(12)				
1	整个嵌花导纱器 1 +8	212 976			
2	整个嵌花导纱器 2 +7	212 979			
3	整个嵌花导纱器 3 +6	212 982			
4	整个嵌花导纱器 4 +5	212 985			

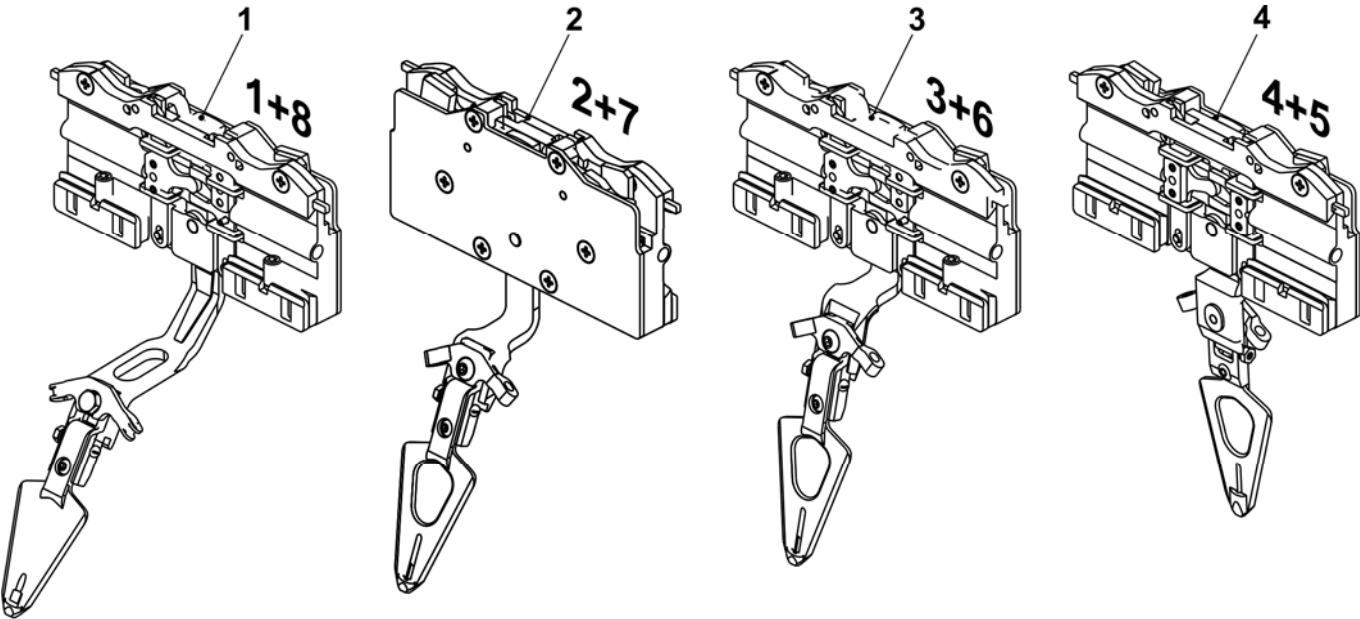

机头 IYC


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个基板	216 031	13	左夹片	216 101
2	压板	217 170	14	压板 2.04	201 654
3	锁定柱塞	212 508		压板 2.06	208 924
4	滑块	212 503		压板 2.02	235 740
7	定位销 3.3	212 504	16	弹簧销	201 677
	定位销 3.4	212 505	17	推杆	212 547
	定位销 3.5	212 506	18	滑片	212 543
9	推力片	212 773	20	螺栓	213 399
10	压力辊	212 774	500	椭圆头螺丝 M4x6	022 994
11	罩盖	212 507	502	椭圆头螺丝 M4x12.5	022 979
12	右夹片	216 100	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
			508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394

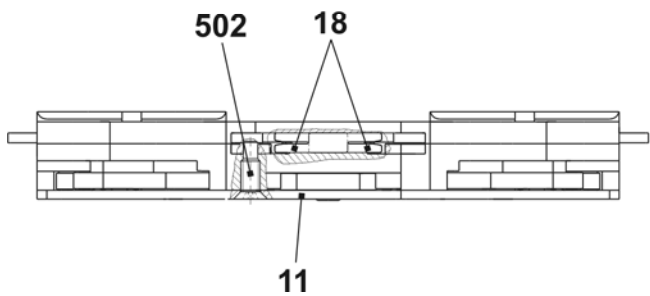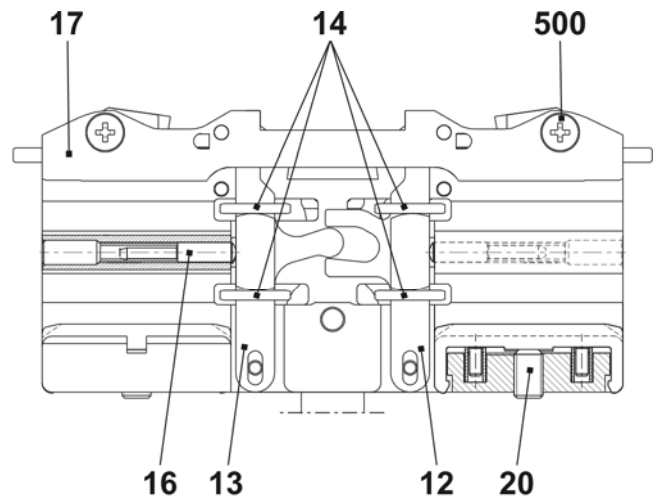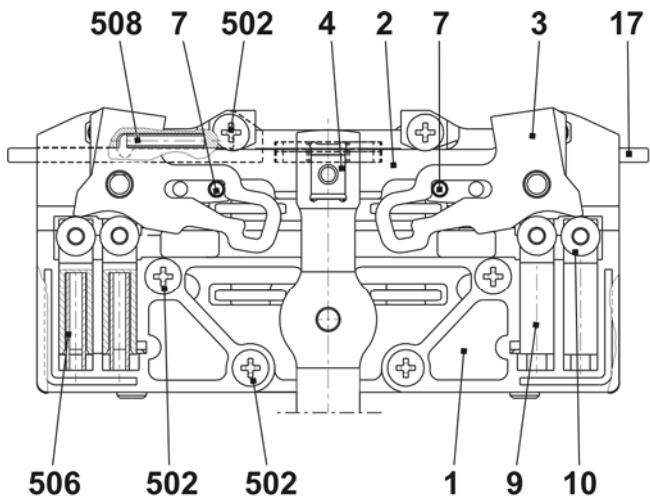

臂和头部（嵌花导纱器）


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	导纱器臂 1+8	212 986	7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987	500	埋头螺丝 M4x8	023 579
3	导纱器臂 3+6	212 988	501	夹子 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989			

位置	名称	机号	导轨	标识号	位置	名称	机号	导轨	标识号
5	整个导纱器头	E6.2	1 + 8	208 580	6	整个导纱器头	E6.2	2 + 7	208 582
		E7.2 + E6.2(12)		209 700			E7.2 + E6.2(12)	3 + 6	209 701
		E7.2(14)		213 864			E7.2(14)	4 + 5	213 865

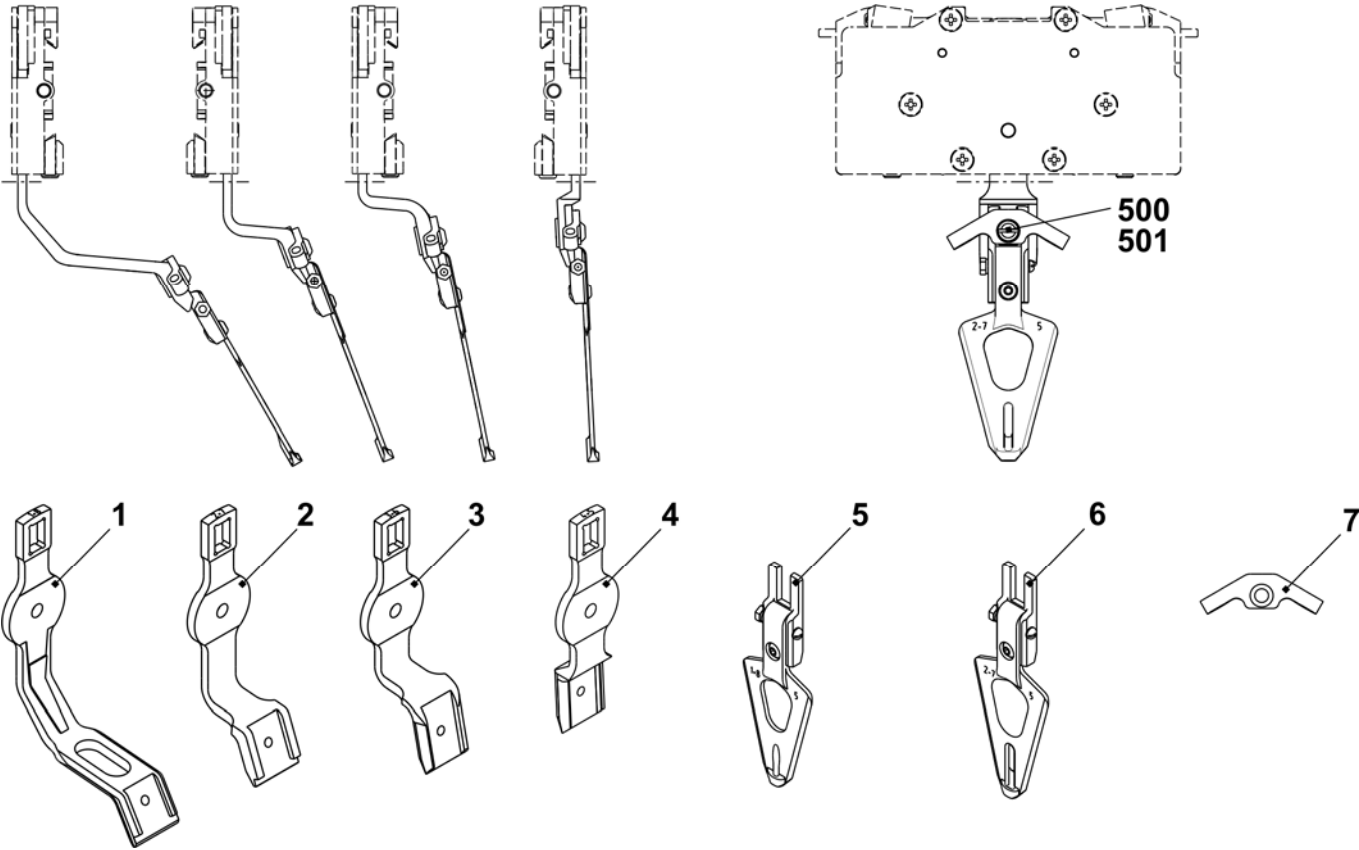


添纱导纱器臂

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	添纱导纱器臂 4+5 E6.2	213 327	2	添纱导纱器臂 3+6 E6.2	213 329
	添纱导纱器臂 4+5 E7.2 + E6.2(12) + E7.2(14)	213 330		添纱导纱器臂 3+6 E10 - E14 + E7.2 + E9.2	213 331
11	整个导纱器机头	243 062	500	六角螺母 M5x10	020 351
12	垫片	213 035			

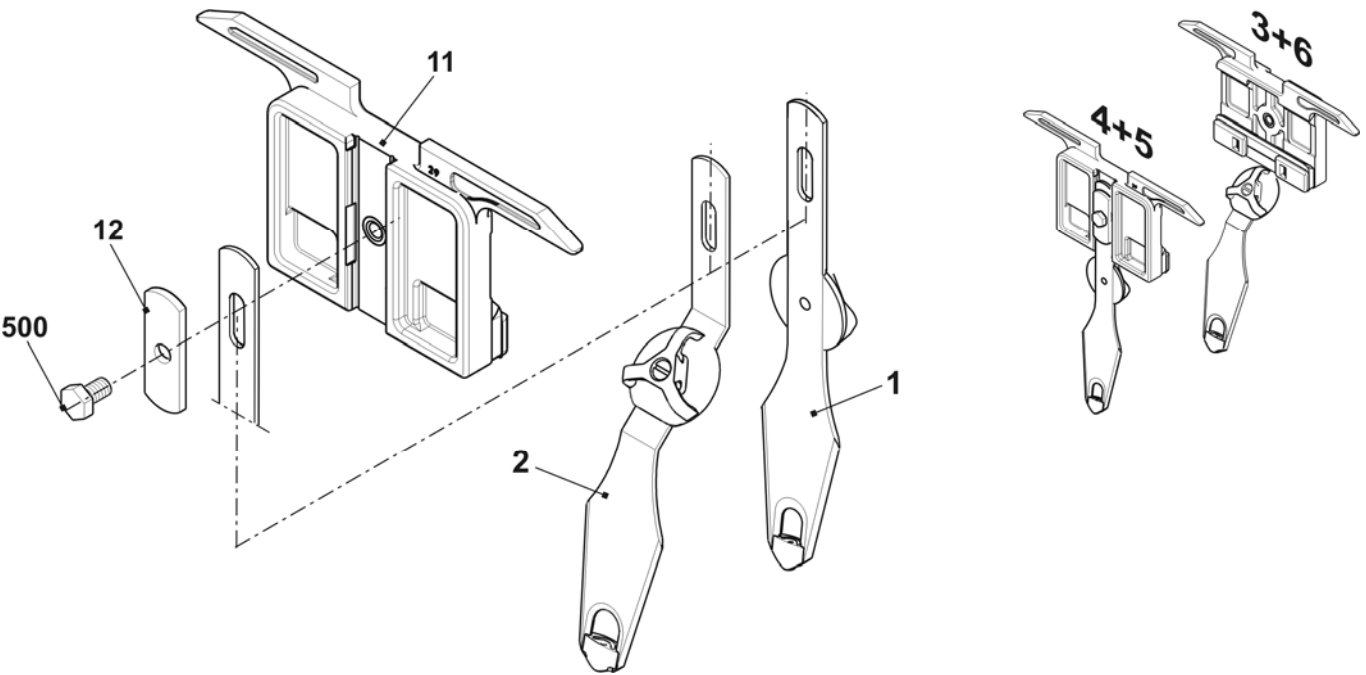

STIXX 设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	STIXX 3 设备	236 275	22*	设置配重	212 241
2	传感器	211 354	23*	绕线条	200 223
3	整个传感器	212 406	500	埋头螺丝 M5x10	023 247
3a	橡胶连接环	212 390	501	弹簧螺母 M5	022 873
6	支架	236 278	502	埋头螺丝 M5x6	023 246
7	绕线条	211 801	503	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
9	导纱杆	211 352	504	弹簧垫圈 A5	022 454
11	STIXX CPU 板	300 934	505	椭圆头螺丝按垫圈 M3x10	023 380
12	整个通风设备	212 255	506	螺旋帽 M5x22	023 193
20*	支架	223 029	510*	埋头螺丝 M6x16	023 113
21*	夹纱口	228 583			

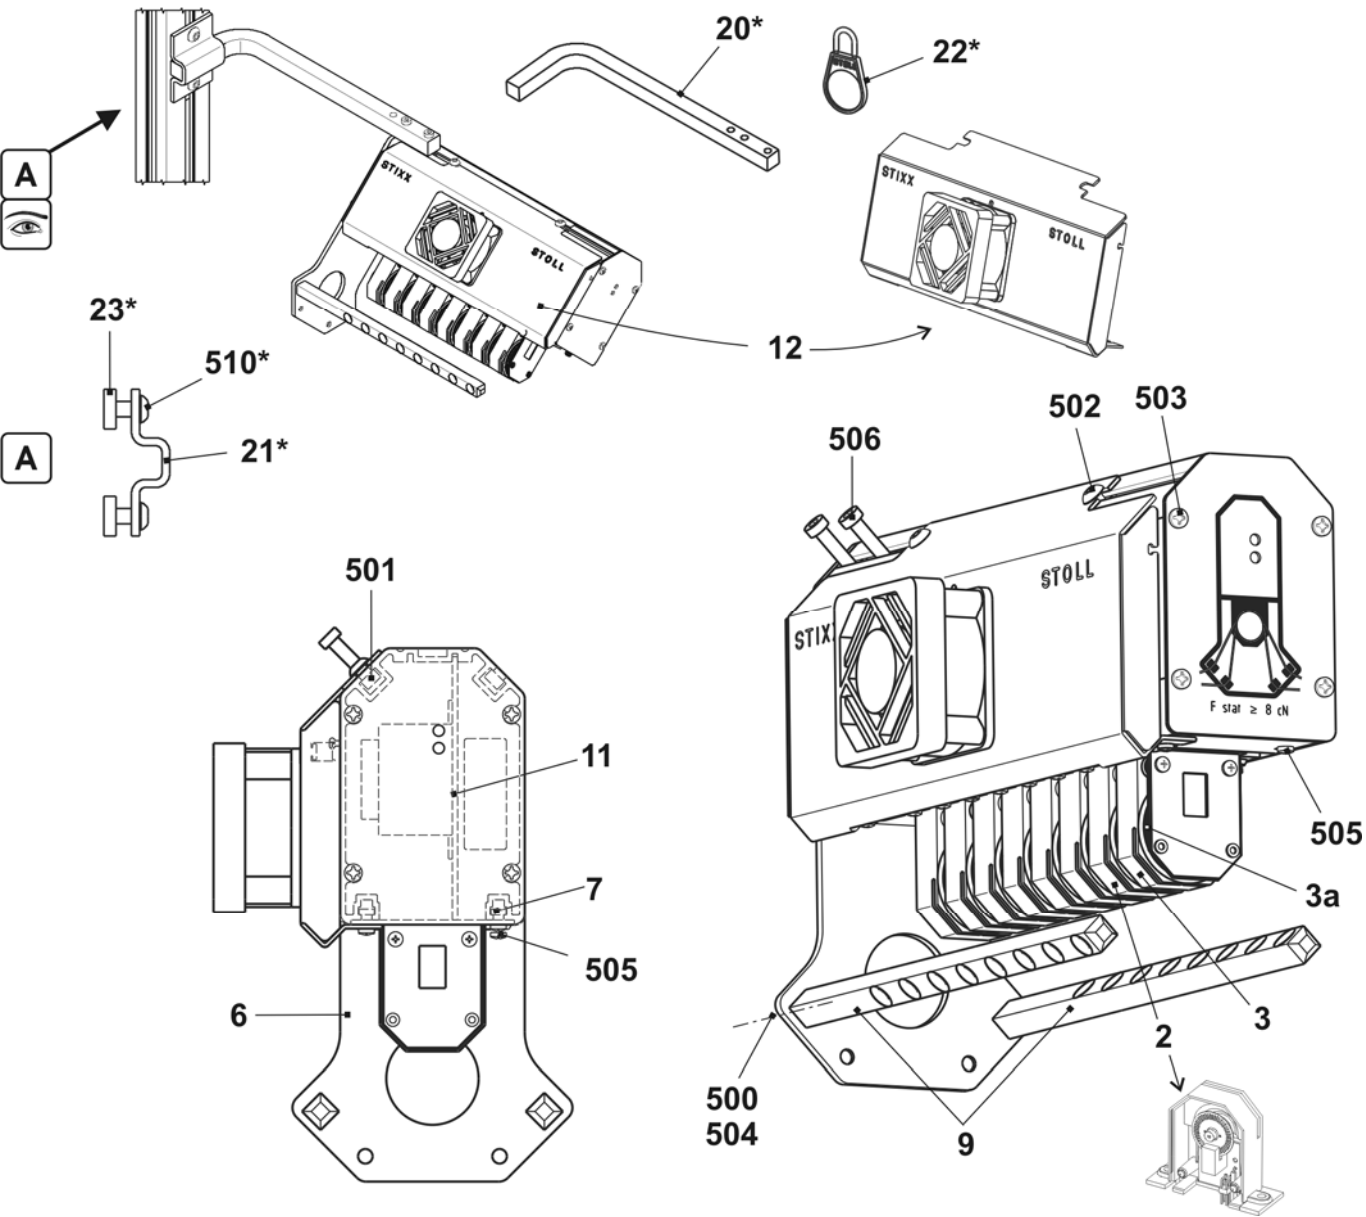

附加板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	附加板	241 852			
1	焊接的附加板	241 851	4	圆片 直径=130	062 385
2	定位销	202 777	500	埋头螺丝 M4x30	023 681
3	纱筒	200 363	501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

