


CMS 420E/MG

部件类型 001

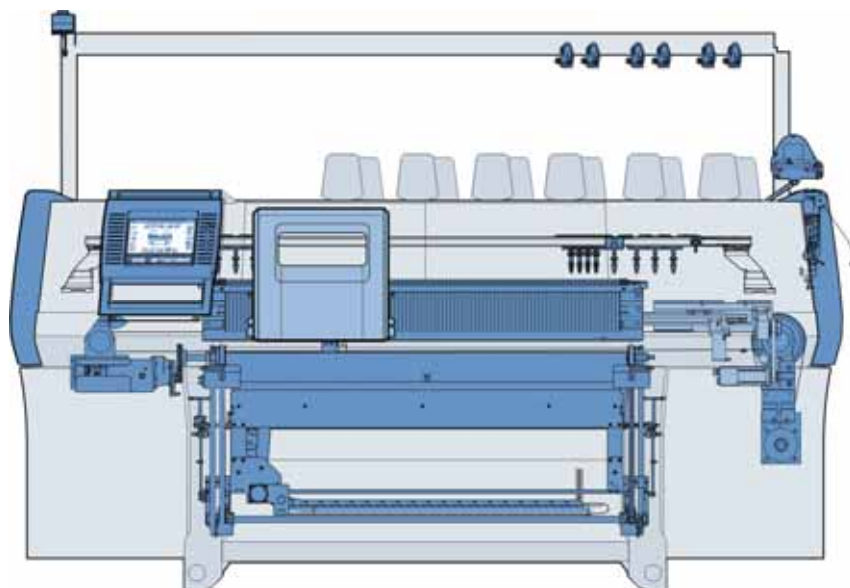

版本说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容,如未经我方许可使用为侵权行为.

我们将继续产品开发,因此便于进行技术上的修改.

对本目录未明确指出的内容概不负责.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根,德国.

电话:+49 (07121) 313-289

传真:+49 (07121) 313-347

电子邮件: spareparts@stoll.com

简介

定单注释

此目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

对于备件的定单我们恳切需要以下详细信息, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号,
2. 页数, 规格, 标识号以及数量.

请使用订单格式!

原始的Stoll零部件仅用于维修.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期







备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

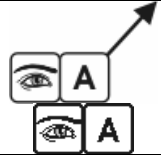符号	含义
	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个选区或者视图.

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩 **适用** 于：
钢-钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头)支架切断.
- 力矩 **不适用** 于：
受保护的螺丝, 带有:锁住的垫圈、罗纹头、涂层和夹线螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

内容列表

版本说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
机头传动	11
传动	12
马达和皮带传动	13
张力轴承	14
动力链和机头传动器	15
横移	16
横移传动	17
横移轴套	18
针床	19
针床 E5	20
连续针床 E5	21
针床 E7	22
连续针床 E7	23
针床 E12	24
连续针床 E12	25
针床 E14	26
连续针床 E14	27
针床 E3,5.2	28
连续针床 E3,5.2	29
针床 E6.2	30
连续针床 E6.2	31
针床 E7.2	32
连续针床 E7.2	33
E6.2 (E12m.10)的针床	34

连续针床 E6.2(12m.10).....	35
CMS420E机器上的夹/切纱针床	36
CMS420EMG机器上的夹/切纱针床	37
夹 / 切纱床纱线张力盘	38
罩盖	39
机头	40
420E机器机头部分总览	41
420EMG机器机头部分总览	42
420E机器上没有导轨部分的导纱器传动装置	43
420E机器上带导轨部分的导纱器传动装置	44
420EMG机器上没有导轨部分的导纱器传动装置	45
420EMG机器上带导轨部分的导纱器传动装置	46
E5机器上的三角座	47
E5机器上的附加三角座	48
E7机器上的三角座	49
E7机器上的附加三角座	50
三角座 E12	51
E12机器上的附加三角座	52
三角座 E14	53
E14机器上的附加三角座	54
E3,5.2机器上的三角座	55
E3,5.2机器上的附加三角座	56
三角座 E6.2	57
E6.2机器上的附加三角座	58
三角座 E7.2	59
E7.2机器上的附加三角座	60
三角座 E12m.10	61
E12m.10机器上的附加三角座	62
机头	63
机头向导	64
毛刷握持器	65
沉降片控制	66

THE RIGHT WAY TO KNIT


织针探测器	67
主牵拉辊	68
牵拉辊和左侧轴承	69
牵拉辊马达和右侧轴承	70
防缠绕板角	71
安装板	72
摆动安装轴承	73
浮轴	74
脉冲发生器和马达	75
后牵拉辊	76
前牵拉辊	77
压力角轨	78
牵拉梳	79
牵拉梳	80
牵拉梳传动轴	81
梳装置	82
牵拉梳开关杆	83
马达牵拉装置	84
牵拉梳旋转杆	85
喂纱装置	86
6 FKE的导纱系统	87
纱线控制装置	88
420E机器的导纱系统	89
纱线张力盘和转向杆	90
420E机器的右纱线张力器	91
420E机器的右张力轴	92
420EMG机器的导纱系统	93
420EMG机器的右纱线张力器	94
420EMG机器的右张力轴	95
纱筒	96
导纱器和导轨	97
整个导纱器	98
摩擦喂纱轮	99

操作和控制	100
输入装置.....	101
启动装置.....	102
操纵杆轴承.....	103
信号灯.....	104
收集区域 – 控件.....	105
震动止动装置.....	106
测量设备.....	107
保护装置	108
安全侧盖.....	109
仪表盘.....	110
后仪表.....	111
电器设备	112
PDF格式线路图.....	113
保险丝.....	114
传动电缆.....	115
电缆装置安装.....	116
机器线缆 BASE 1 ECO.....	117
织机电缆 2 OKC.....	118
机器线缆 50" ECO.....	119
牵拉梳织机电缆.....	120
控制电子元件	121
左控制箱.....	122
右控制箱.....	123
可递送附件	124
工具.....	125
润滑材料.....	126
机械部件.....	127

机头传动


传动

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	横移传动装置	250 221			
10	停位点	226 553	17	抛物状弹簧	200 661
11	整个传动装置	240 743	904	螺丝帽 M10x80	020 165
12	整个张力轴承	241 655	905	滑动螺母 M10X12	023 471
14	齿形皮带 50AT10/4700	240 688	906	弹簧垫圈 A 10	021 010
16	位距管	222 099	907	螺丝帽 M10x25	020 157

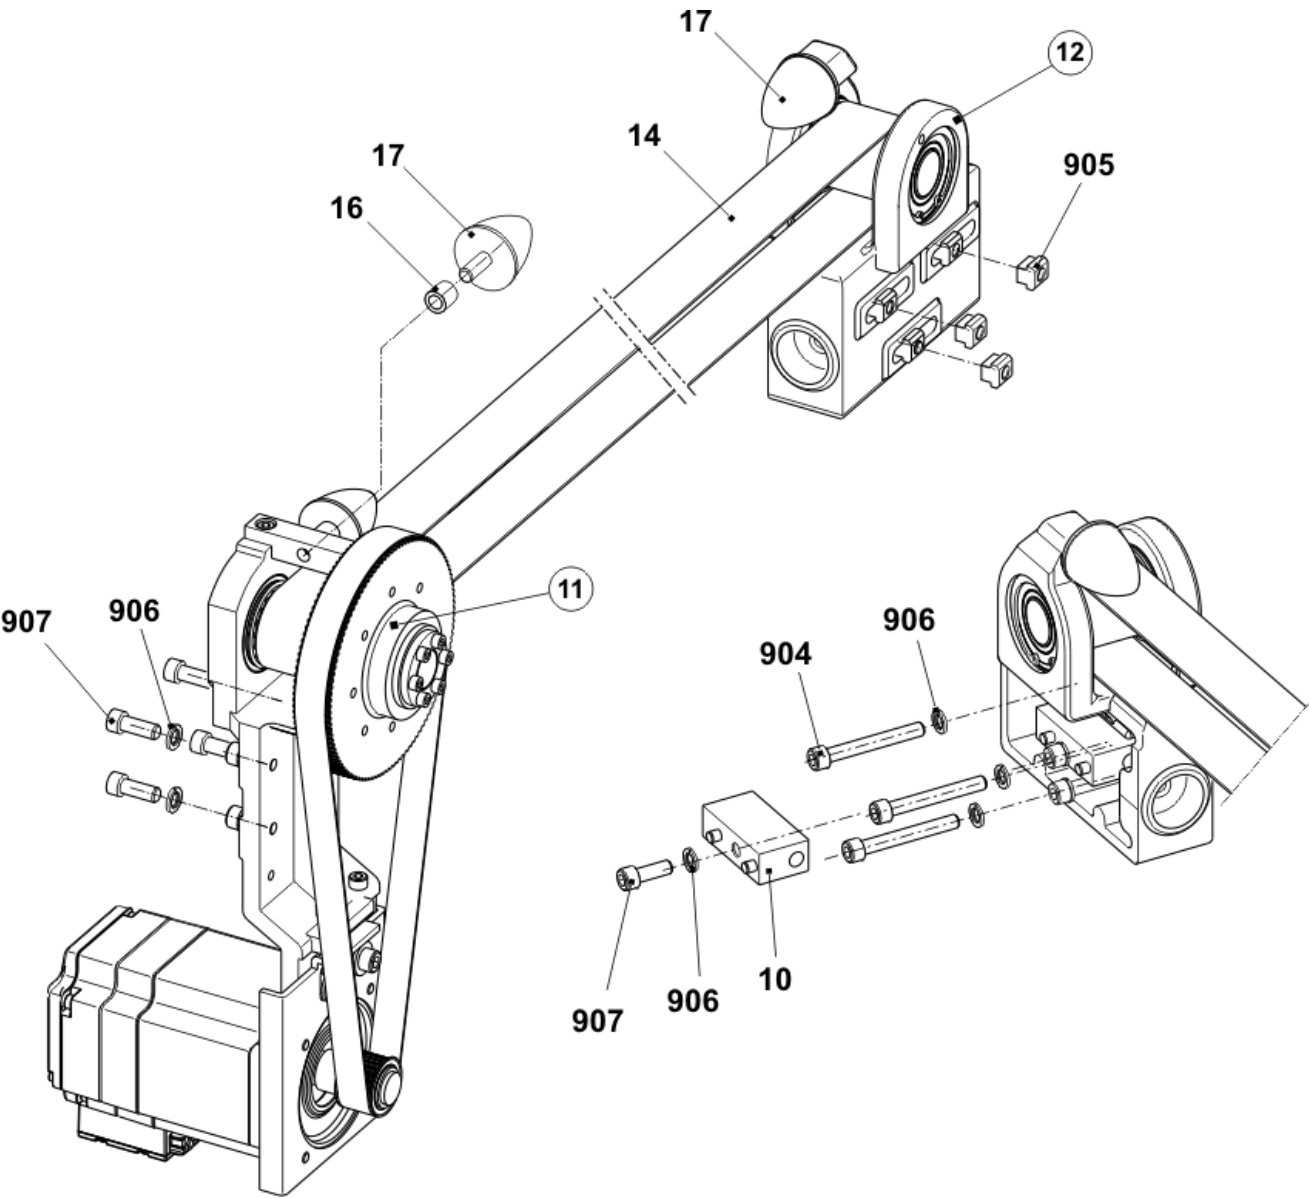


马达和皮带传动

位置	名称		识别号.	位置	名称	识别号.	
Σ	整个传动装置		240 743	2	整个传动轴承	240 742	
1	传动装置		240 741		21	传动轴承	241 654
	11	整个传动马达	240 740		22	调速皮带轮	240 616
	12	马达板	227 662		23	齿轮 57 AT10 18	242 039
	13	齿形皮带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628		24	缓冲支持	222 100
	510	螺丝帽 M8X16	023 629		520	螺丝帽 M8x35	020 144
500	螺丝帽 M10x25		020 157		521	锁定环 68x2.5	022 914
501	圆片 10.5X25X2.5		022 178		522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
					523	张力装置 30X55	023 208
					524	螺旋帽 M8X2512.9	020 142

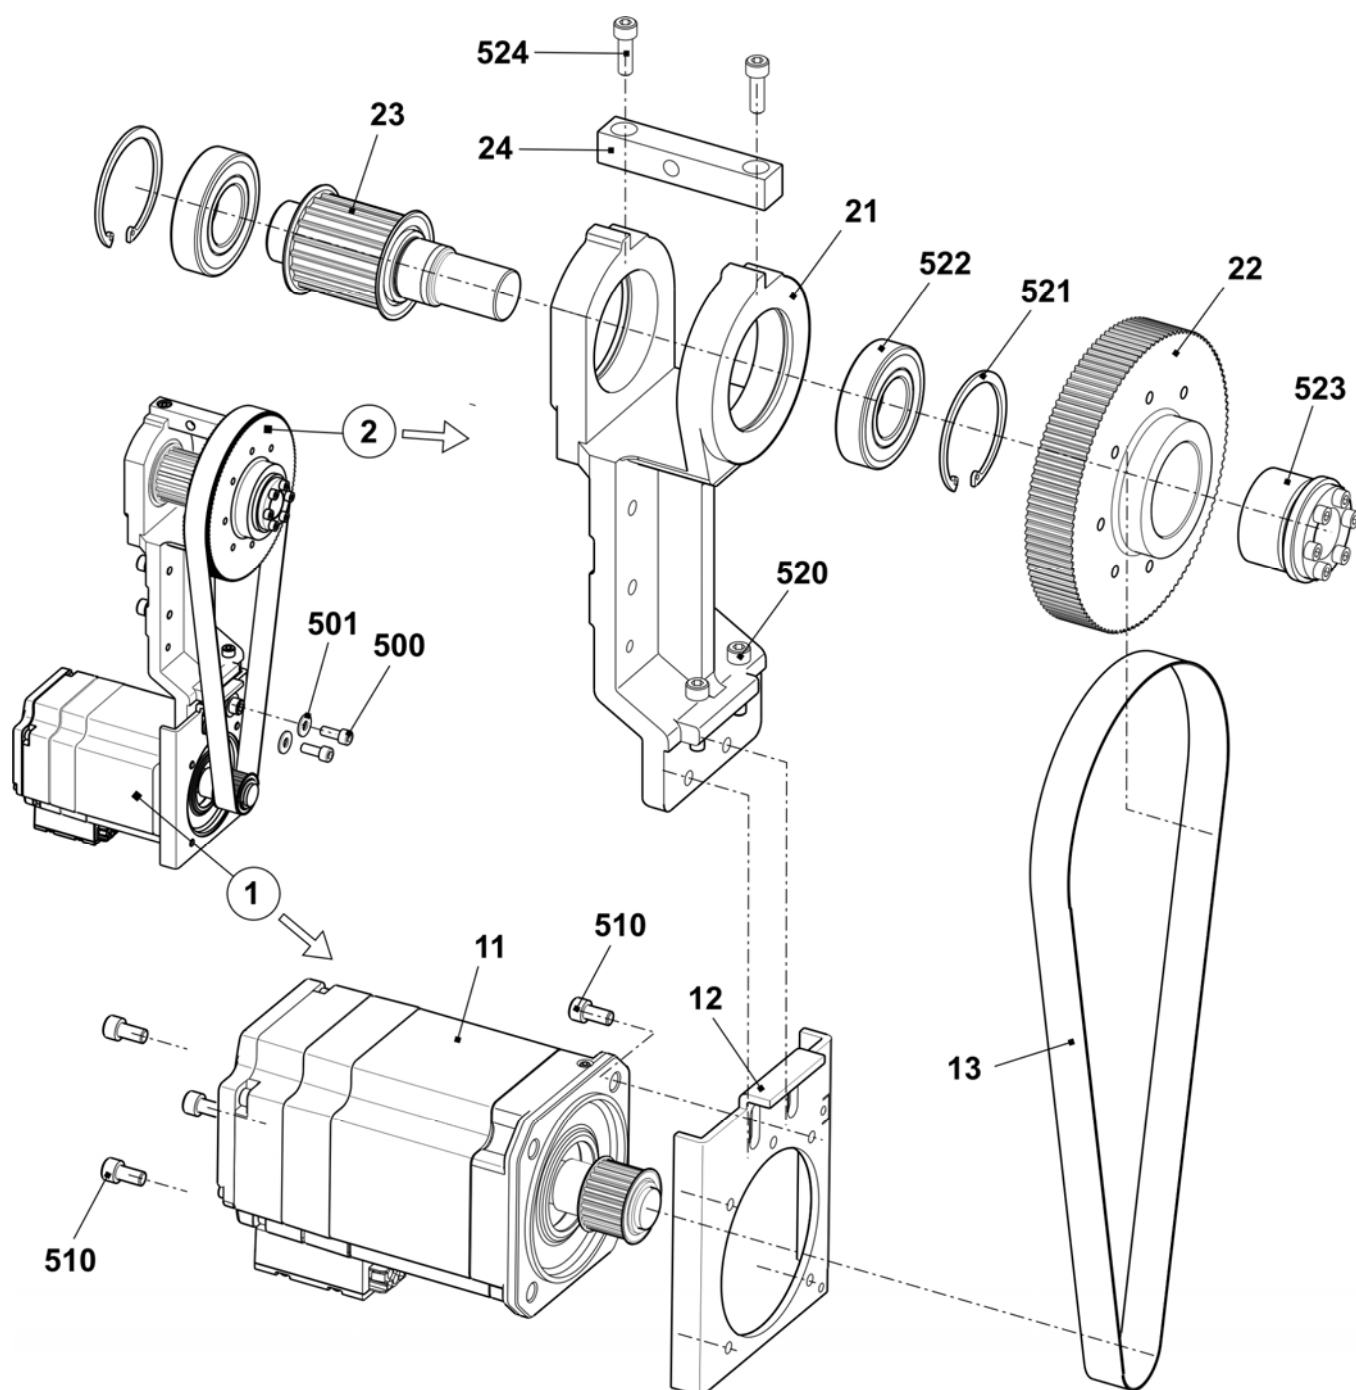


张力轴承

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个张力轴承	241 655	500	滚球轴承 6207-2RS	022 915
1	张力轴承套	241 656	501	锁定环 72x2.5	022 914
2	张力辊	222 055			

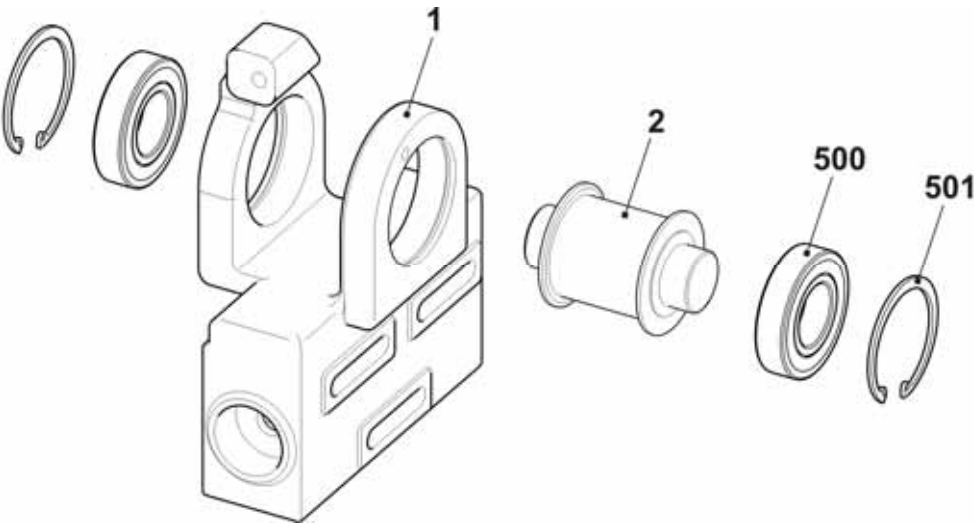

动力链和机头传动器


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	动力链 30个链环	250 579	5	整个连续机头传动器	
507	螺丝帽 M6x8	023 411	500	螺丝帽 M8X30	020 143
5	整个机头传动器	250 566	502	螺丝帽 M8X20	023 621
51	机头传动器,2个三角座	242 255	504	反沉降螺丝 M5x6	023 284
52	电缆传动器	250 529	506	固件	026 489
53	夹板	226 111			

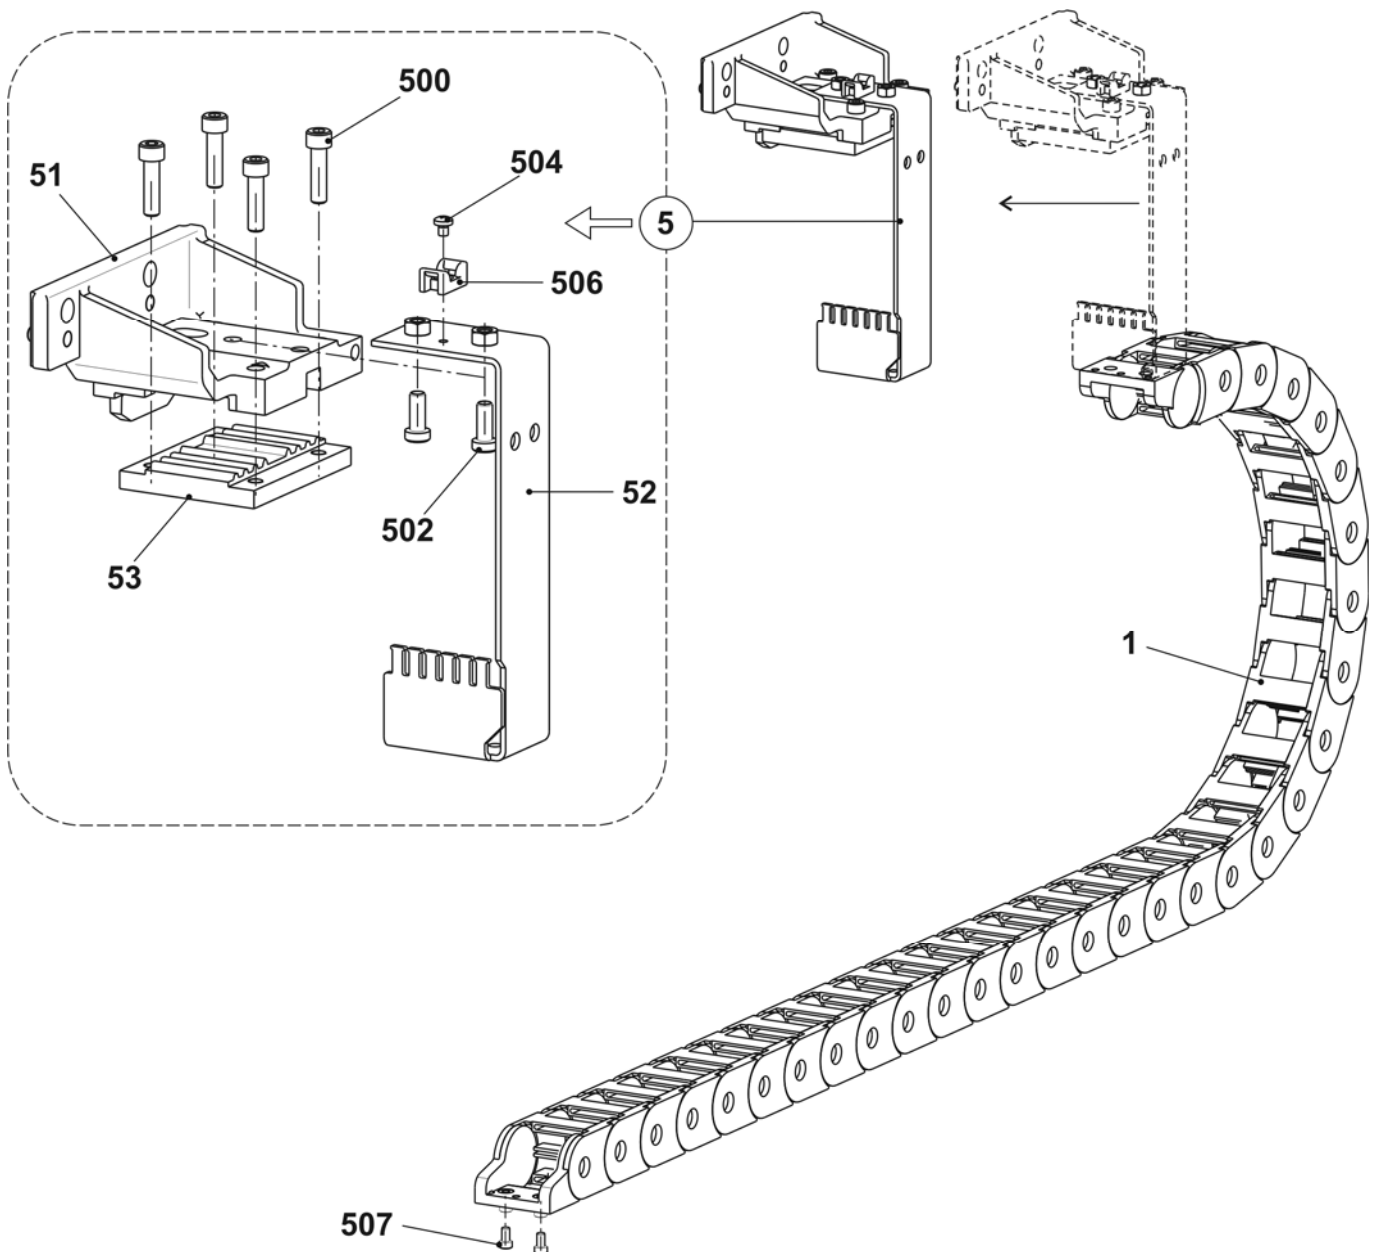

横移


横移传动

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	横移传动装置	250 221	504	螺丝帽 M8X25	020 142
1	整个横移马达	241 454	505	垫圈 8.4x20x3	022 175
2	轴承	227 605	507	垫片 0.03x11x80	023 286
3	整个纺锤形轴承	240 798	508	垫片 0.05x11x80	023 287
4	横移限位开关卡	229 396	509	垫片 0.03x15x85	023 162
5	横移盖板	240 721	510	垫片 0.05x15x85	023 163
6	左侧横移条	240 696	511	垫片 0.1x15x85	023 164
7	横移条	240 690	512	垫片 0.2x15x85	023 170
8	导纱条	206 382	518	垫片 0.03x15x75	023 395
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	519	垫片 0.05x15x75	023 396
13	切换金属板	240 722	520	垫片 0.1x15x75	023 397
19	限位螺丝	221 386	521	垫片 0.2x15x75	023 398
22	轴承叉	240 689	900	螺丝帽 M6x12	022 795
501	螺丝帽 M6X16	023 116	901	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183
502	螺丝帽 M6X16	020 135	902	螺丝帽 M8x35	020 144
503	反沉降螺丝 M6x10-12.9	023 183	903	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142

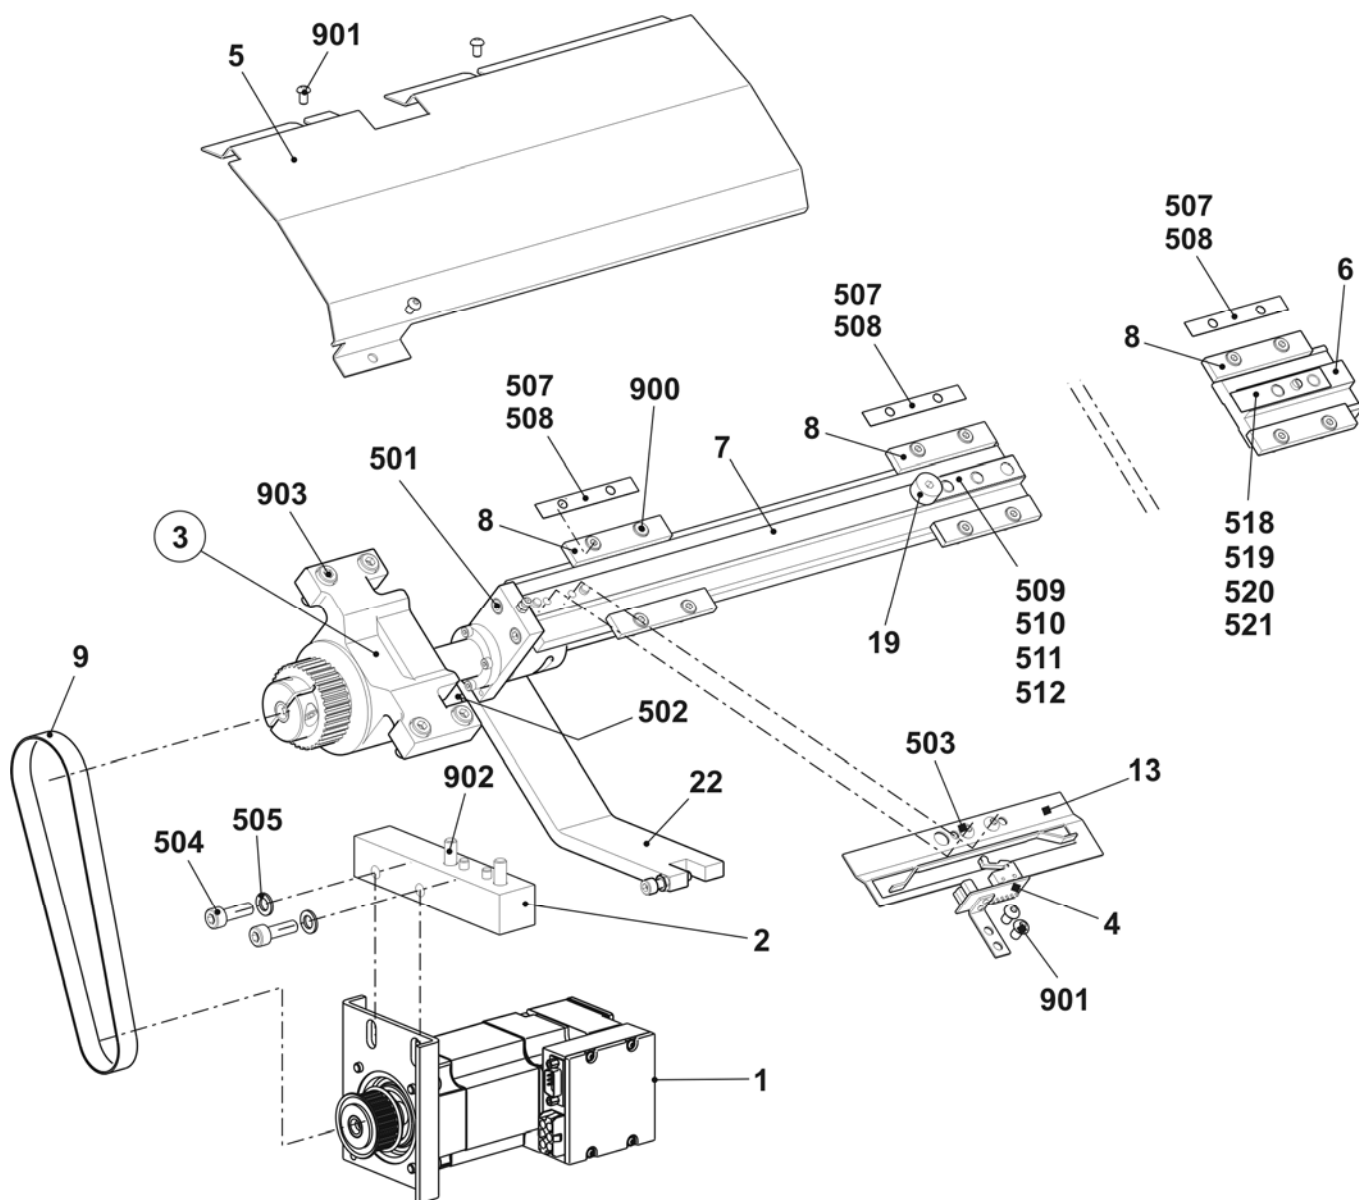

横移轴套


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个纺锤形轴承	240 798	5	轴螺母	219 677
1	整个锭子	240 732	500	螺丝帽 M6X16	020 135
2	轴承套	240 724	502	角形滚球轴承 7303B	023 488
3	调速带滑轮 36 S5M 150	219 664	503	尼罗环 7303 AVG 41.2x17x2	023 487
4	环	219 676			

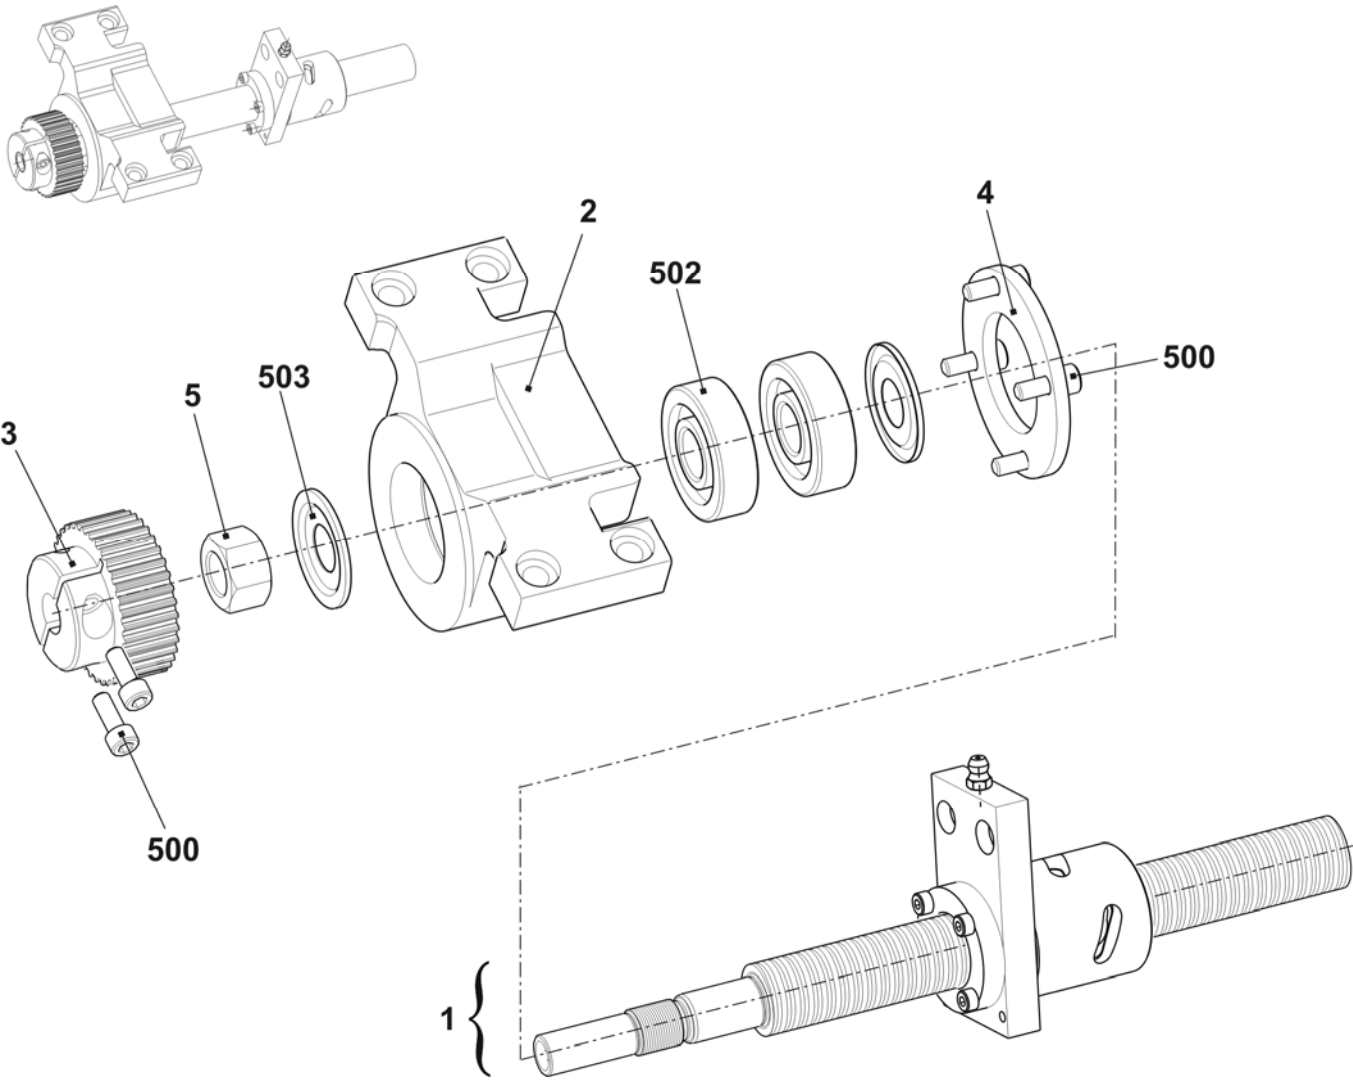

针床


针床 E5

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E5	251 013	17	前罩盖轨道 E5	207 277
1	前后针床 E5	251 012	18	罩盖轨道	207 273
2	后沉降片床 E5	250 537	19	罩盖轨道	207 274
3	前沉降片床 E5	250 536	21	固定电线 D=2.8 1290毫米	207 270
41	带圆钩织针 E5 - E6	205 396	22	支架	241 339
42	挺针片 E4 - E8	200 682	501	螺丝帽 M5x10	022 918
60	中间片 E5 – E8	237 323	502	螺丝帽 M6x25	020 137
71	选针片 E4 - E8	200 687	504	螺丝帽 M5x22	023 193
72	选针弹簧 E4 – E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	43*	调节销子	240 765
14	左侧织针轨道	213 998	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
15	右侧织针轨道	213 999	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
16	后罩盖轨道	213 981			

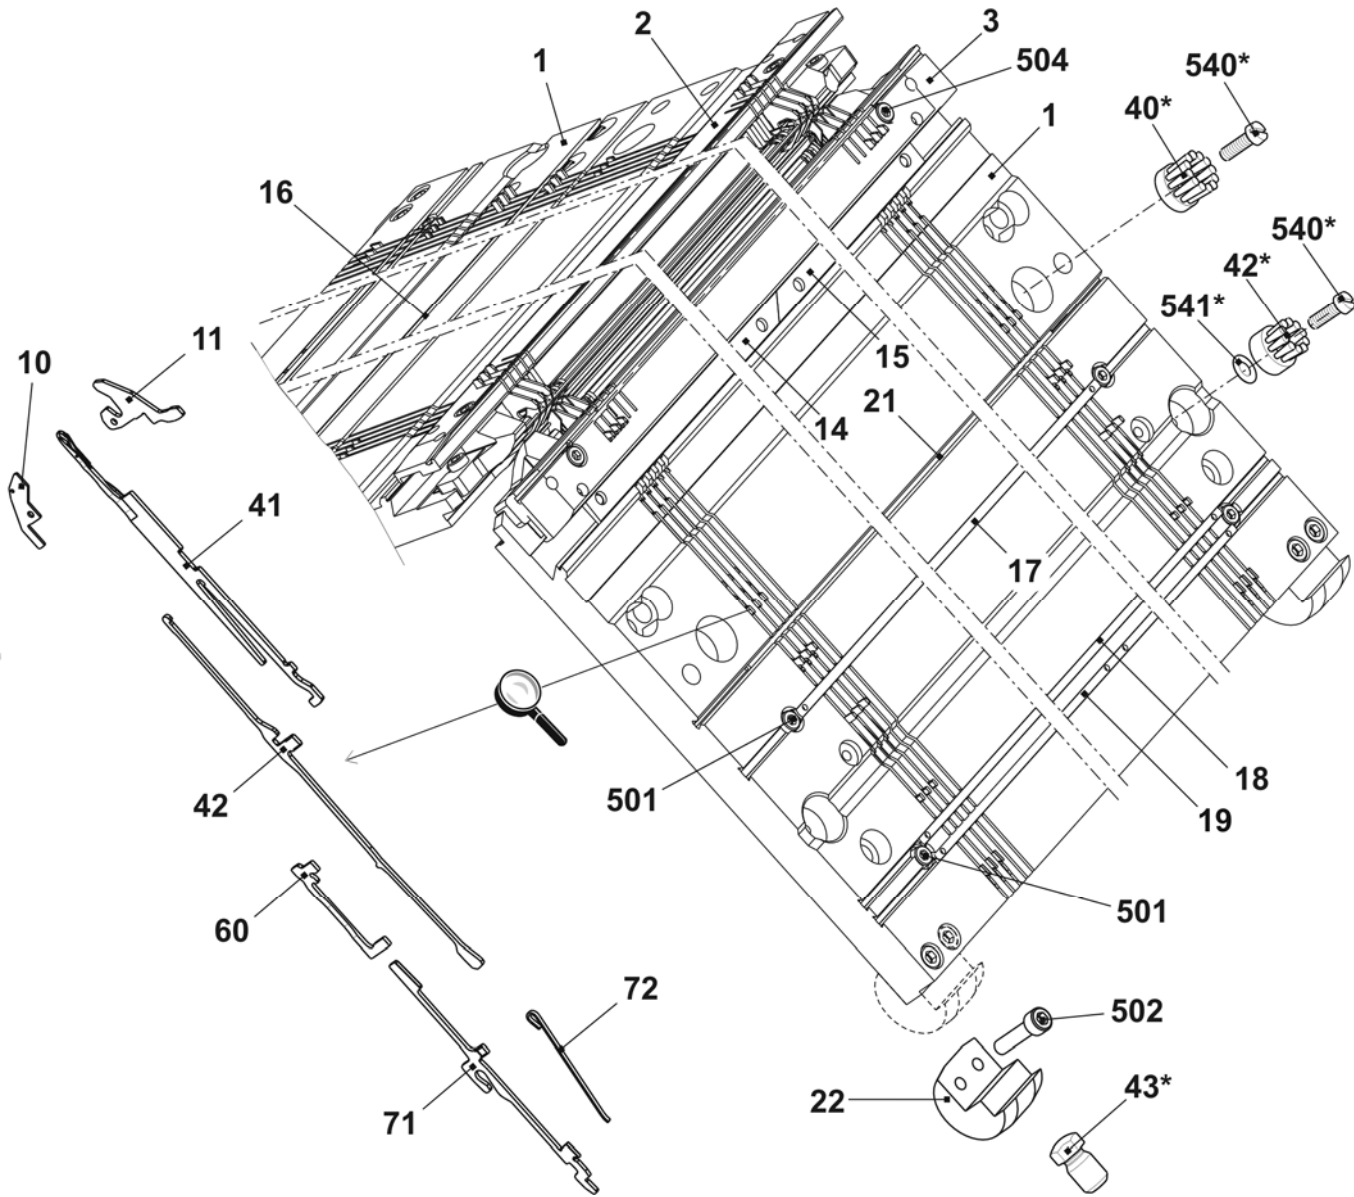


连续针床 E5

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E5	251 013			
2	弹簧钢丝 1.0 D E5 - E6	207 482	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	207 269	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4 - E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4 - E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	207 270	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

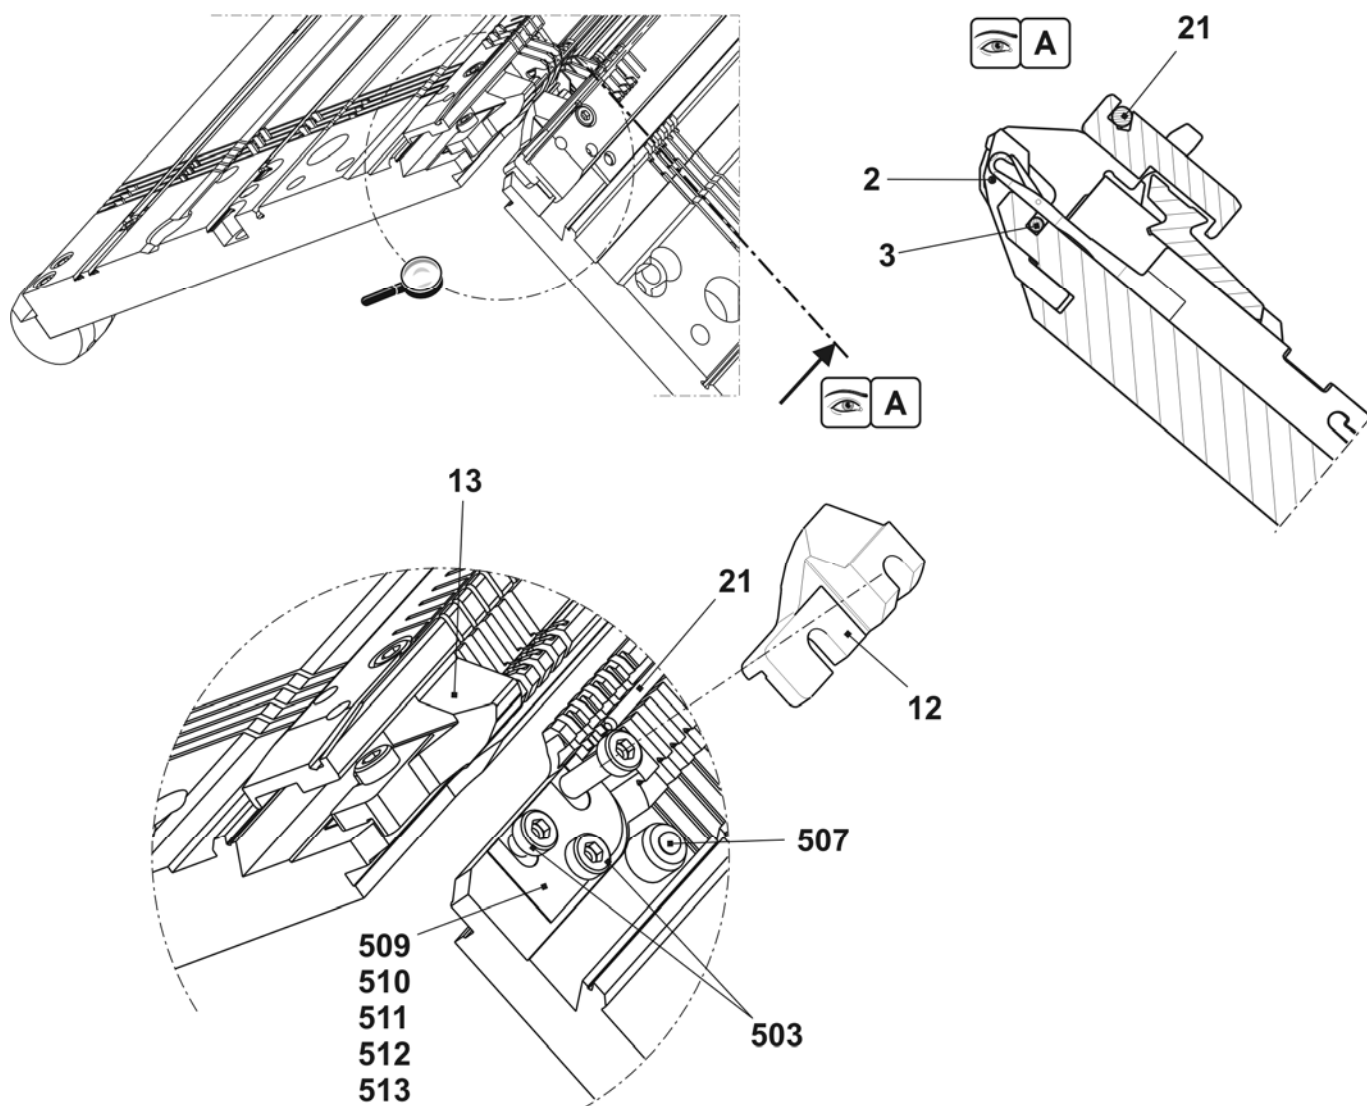


连续针床 E7

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E7	250 671			
2	弹簧钢丝 0.8 D E7 - E8	207 483	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	207 269	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 D=2.8 1290毫米	207 270	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

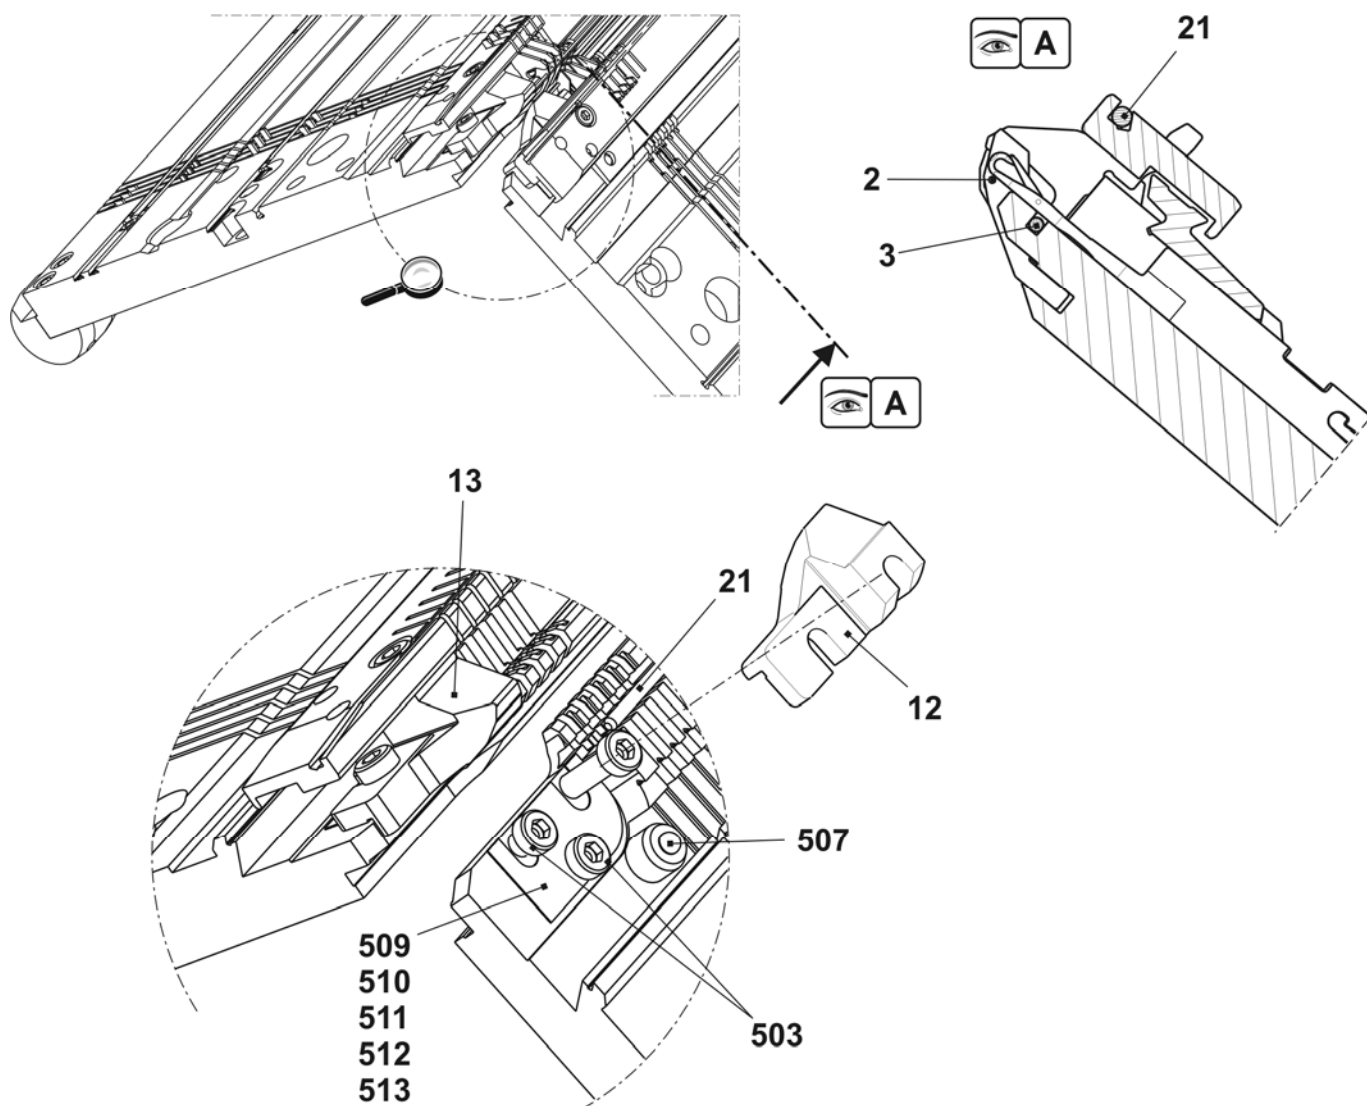





针床 E12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E12	251 014	20	前罩盖轨道 E12	250 593
1	前后针床 E12	250 342	21	罩盖轨道	250 575
3	主针槽壁 E12	205 355	22	罩盖轨道	250 576
4	压板 E10 – E14	205 747	27	支架	241 339
6	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	207 269	28	衬套	206 090
71	织针 E12	204 009	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E10 - E12	200 683	40*	圆盘刷	235 612
9	中间片 E10	237 324	41*	容器圆盘刷	233 012
101	选针片 E12	200 688	42*	圆盘刷	202 600
102	选针弹簧 E10 – E12	200 691	43*	调节销子	240 765
11	后沉降片床 E12	250 545	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
12	前沉降片床 E12	250 544	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
13	沉降片块 E12	205 013	503	螺丝帽 M6X14	022 658
14	沉降片(针槽壁) E12	227 821	506	螺丝帽 M5x8	023 379
17	左侧织针轨道	207 292	507	螺丝帽 M5x22	023 193
18	右侧织针轨道	207 293	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
19	后罩盖轨道	250 572			

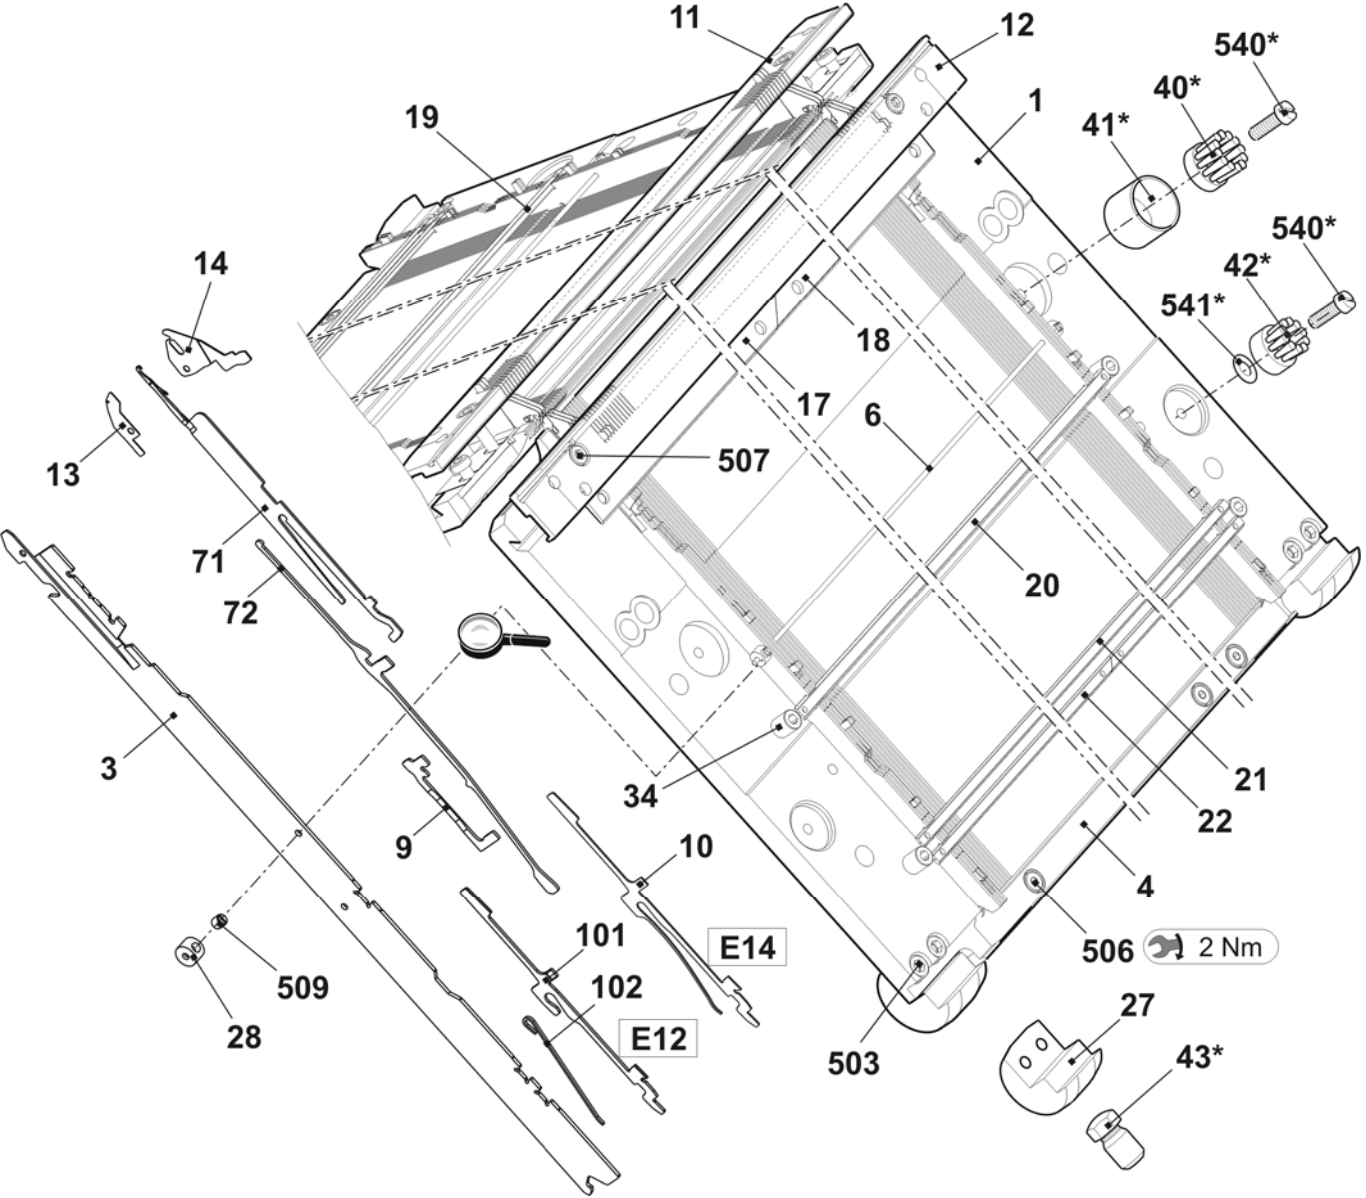


连续针床 E12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E12	251 014	507	螺丝帽 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 0.6 D E10 - E14	208 388	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	513	弹簧推力片	023 177
16	右侧限位器 E10 - E14	205 765	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
20	固定电线 3.4d E10-12	208 389	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1290毫米	207 270	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 1.95 D E10 - E14	212 176	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2X18.5X34	023 253

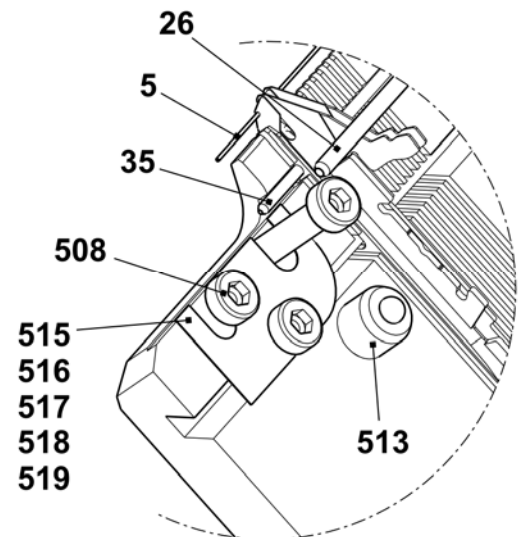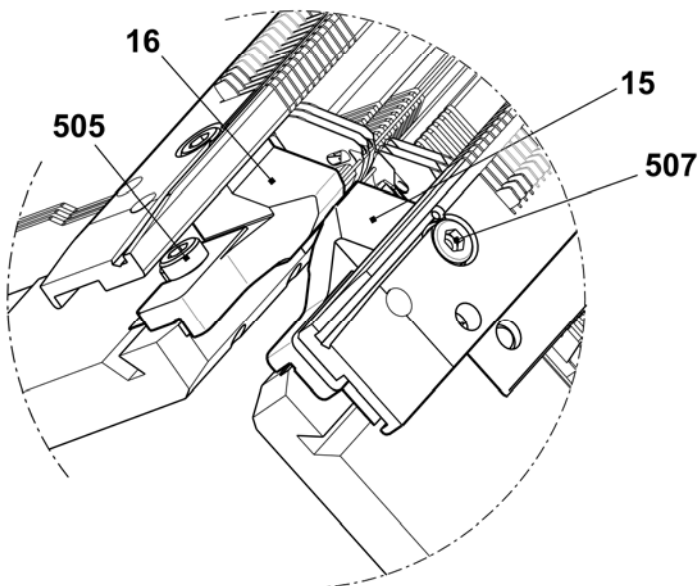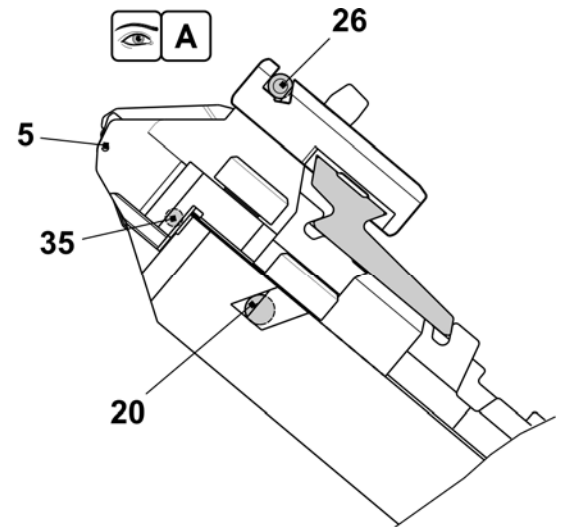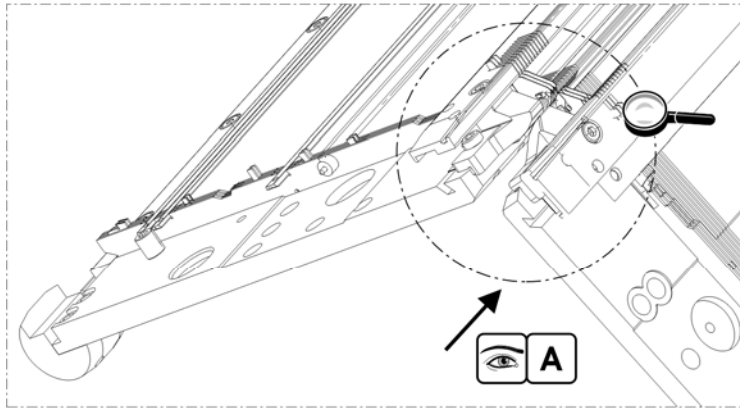





针床 E14

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E14	250 644			
1	前后针床 E14	250 343	21	罩盖轨道	250 575
3	主针槽壁 E14	209 574	22	罩盖轨道	250 576
4	压板 E10 – E14	205 747	27	支架	241 339
6	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫米	207 269	28	衬套	206 090
71	织针 E14	209 614	34	限位螺丝	214 039
72	挺针片 E14	209 633	40*	圆盘刷	235 612
9	中间片 E14	237 373	41*	容器圆盘刷	233 012
10	选针片 E14 带有选针弹簧	224 725	42*	圆盘刷	202 600
11	后沉降片床 E14	250 547	43*	调节销子	240 765
12	前沉降片床 E14	250 546	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
13	沉降片块 E14	209 649	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
14	沉降片(针槽壁) E14	235 262	503	螺丝帽 M6X14	022 658
17	左侧织针轨道	207 292	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
18	右侧织针轨道	207 293	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E14	250 571	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512

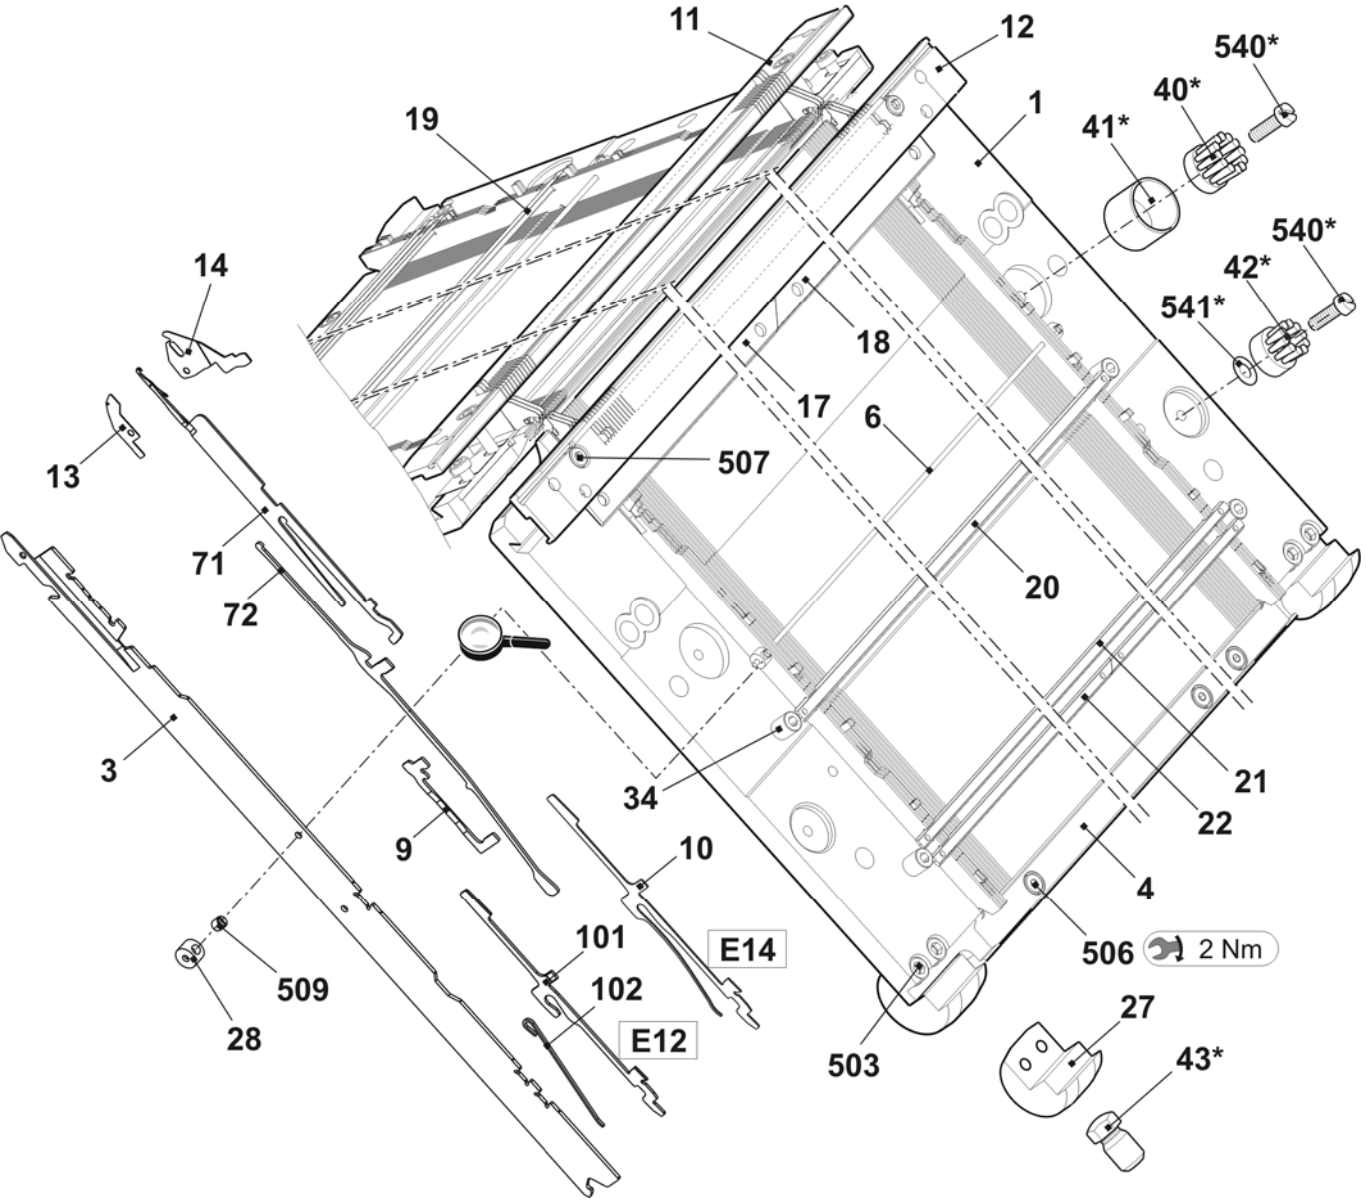


连续针床 E14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E14	250 644	507	螺丝帽 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 0.6 D E10 - E14	208 388	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	513	弹簧推力片	023 177
16	右侧限位器 E10 - E14	205 765	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
20	固定电线 3.4d E10 - E12	208 389	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 D=2.8 1290毫米	207 270	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 1.95 D E10 - E14	212 176	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2X18.5X34	023 253

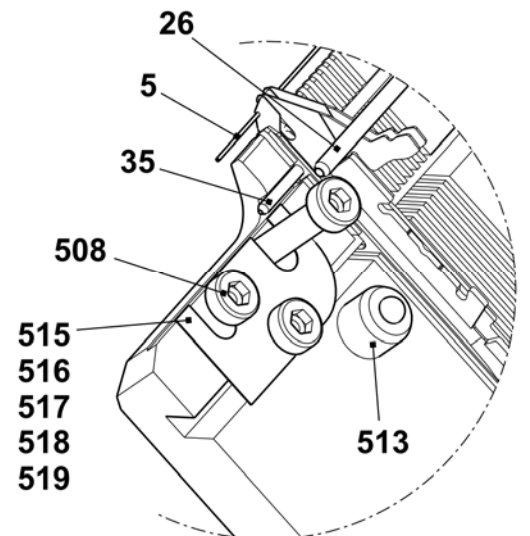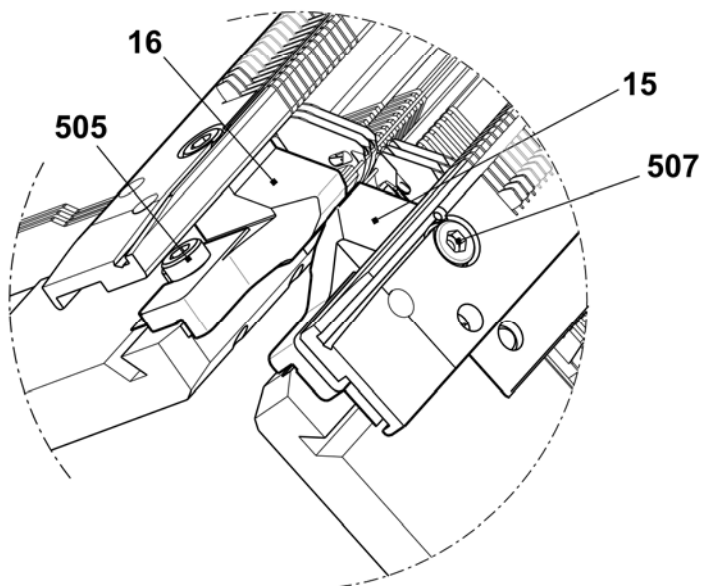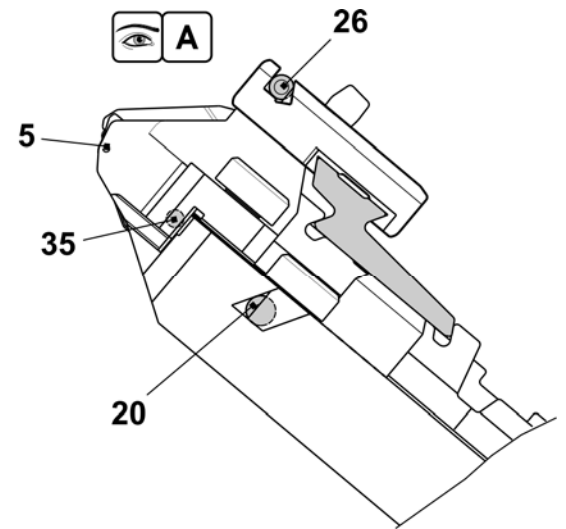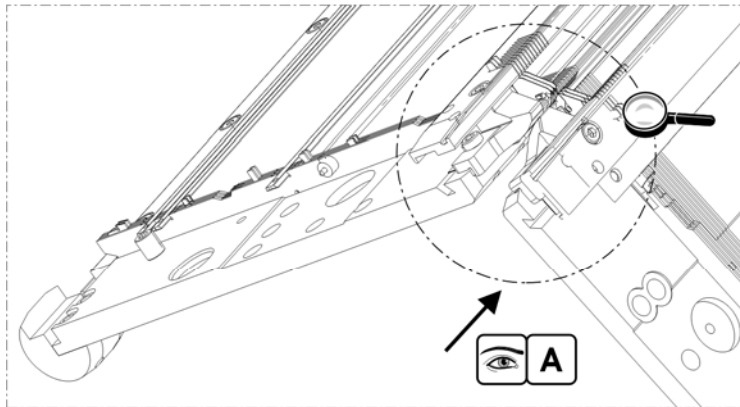


针床 E3,5.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个针床 位于前后针床 E3,5.2	250 940			
1	前后针床 E7	250 390	41	织针 E2,5.2-3.5.2	232 581
2	E3,5.2机器后针床沉降片	250 916	42	挺针片 E4 - E8	200 682
3	E3,5.2机器前针床沉降片	250 915	51	带制动中间片 E5-8	237 323
7	沉降片块 E7	207 055	61	选针片 E4 - E8	200 687
8	沉降片 E7	205 032	62	选针弹簧 E4-E8	200 690
14	左侧织针轨道	207 292	501	螺丝帽 M5x10	022 918
15	右侧织针轨道	207 293	502	螺丝帽 M6x25	020 137
16	后罩盖轨道	213 981	504	螺丝帽 M5x22	023 193
17	前罩盖轨道 E7	207 279	40*	圆盘刷	235 612
18	罩盖轨道	207 273	42*	圆盘刷	202 600
19	罩盖轨道	207 274	43*	调节销子	240 765
21	弹簧钢丝 2,8d	207 270	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
22	支架	241 339	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

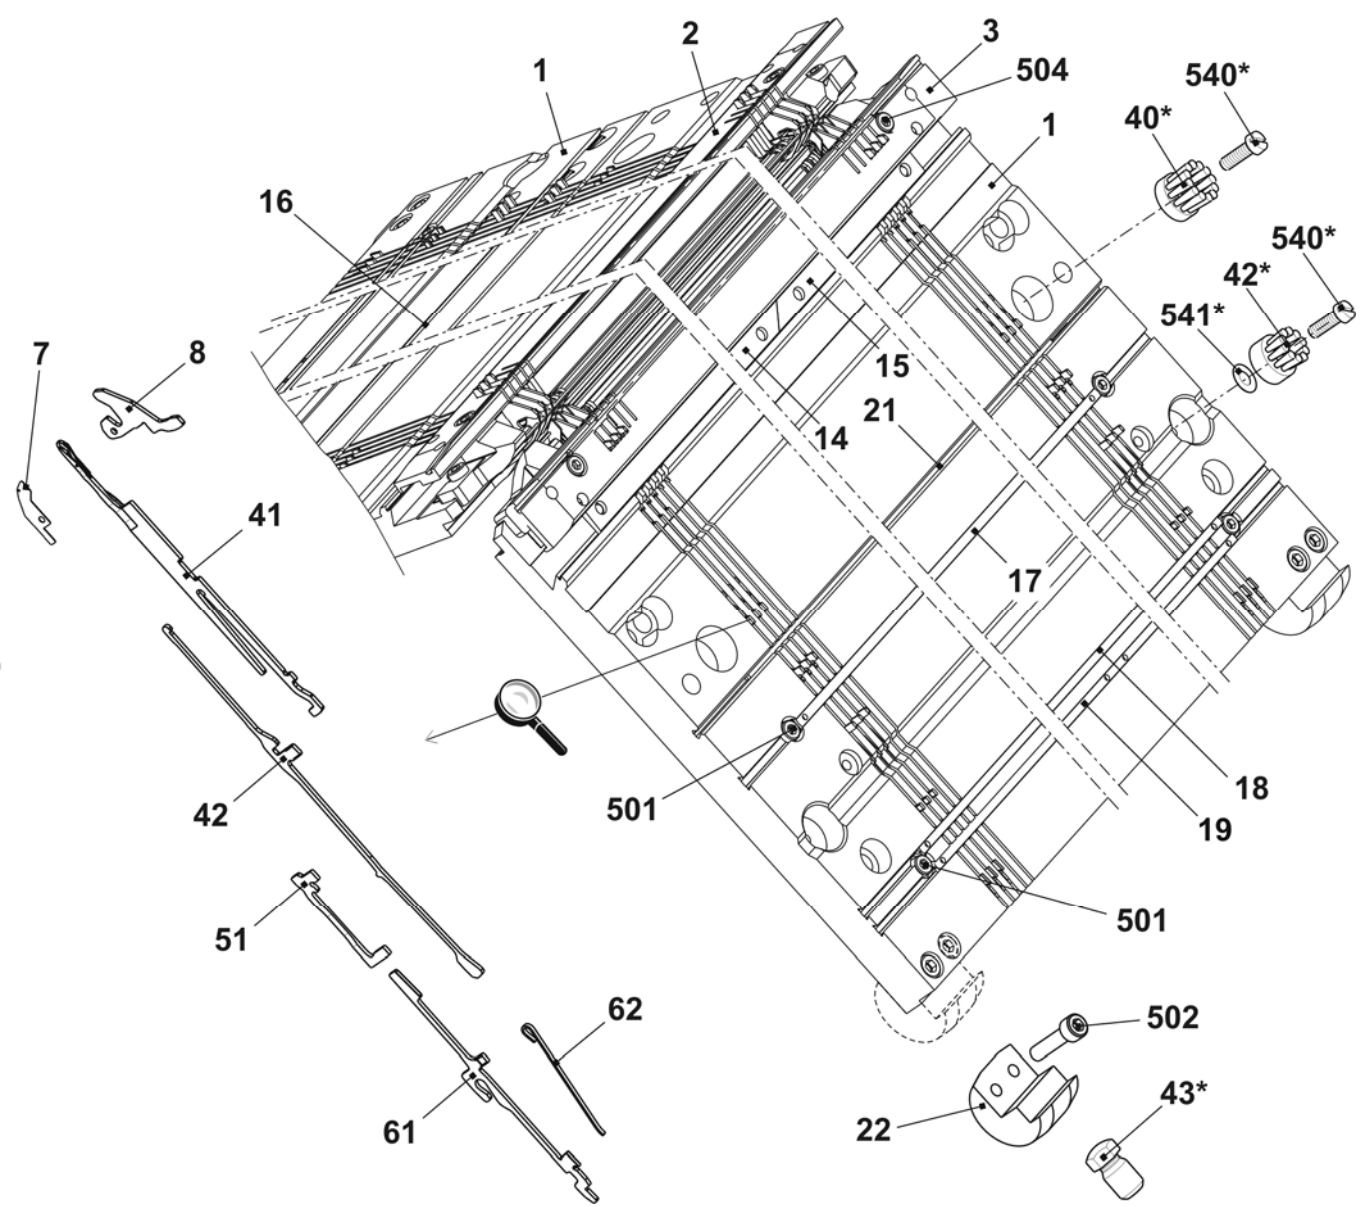


连续针床 E3,5.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E3,5.2	241 508			
2	弹簧钢丝 .8 D	207 483	507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 D=2,0 D	207 269	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E4-E8	205 343	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E4-E8	205 344	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	直径=2.8 的固定缆线	207 270	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

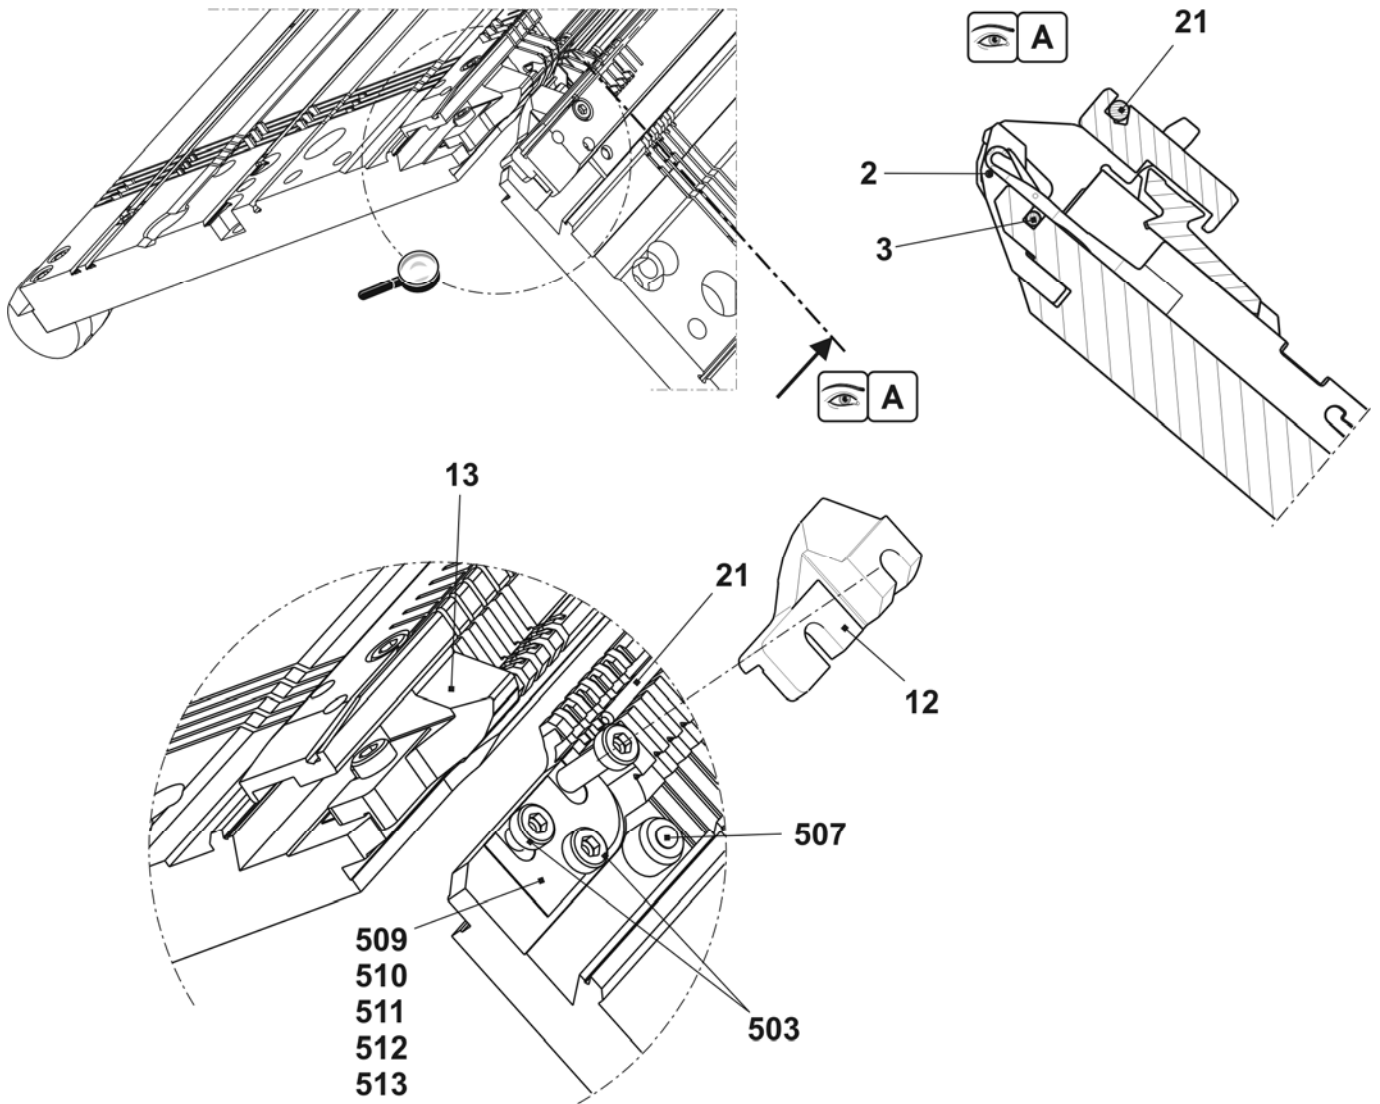





针床 E6.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E6.2	250 941			
1	前后针床 E12	250 342	26	支架	241 339
2	E6.2机器前针床沉降片	250 917	27	限位螺丝	214 039
3	E6.2机器后针床沉降片	250 918	91	织针 E6.2	207 349
4	主针槽壁 E12	205 355	92	挺针片 E10-12	200 683
5	压板	205 747	121	选针片 E10-12	200 688
8	弹簧钢丝 2.0 D	207 269	122	选针弹簧 E10-12	200 691
11	带制动中间片 E10-12	237 324	500	螺丝帽 M6X14	022 658
13	沉降片块 E12	205 013	502	螺丝帽 M5x8	023 379
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	503	螺丝帽 M5x22	023 193
17	后罩盖轨道	250 572	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
18	前罩盖轨道 E12	250 593	40*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	250 575	41*	容器圆盘刷	233 012
20	罩盖轨道	250 576	42*	圆盘刷	202 600
23	左侧织针轨道	207 292	43*	调节销子	240 765
24	右侧织针轨道	207 293	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
25	衬套	206 090	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

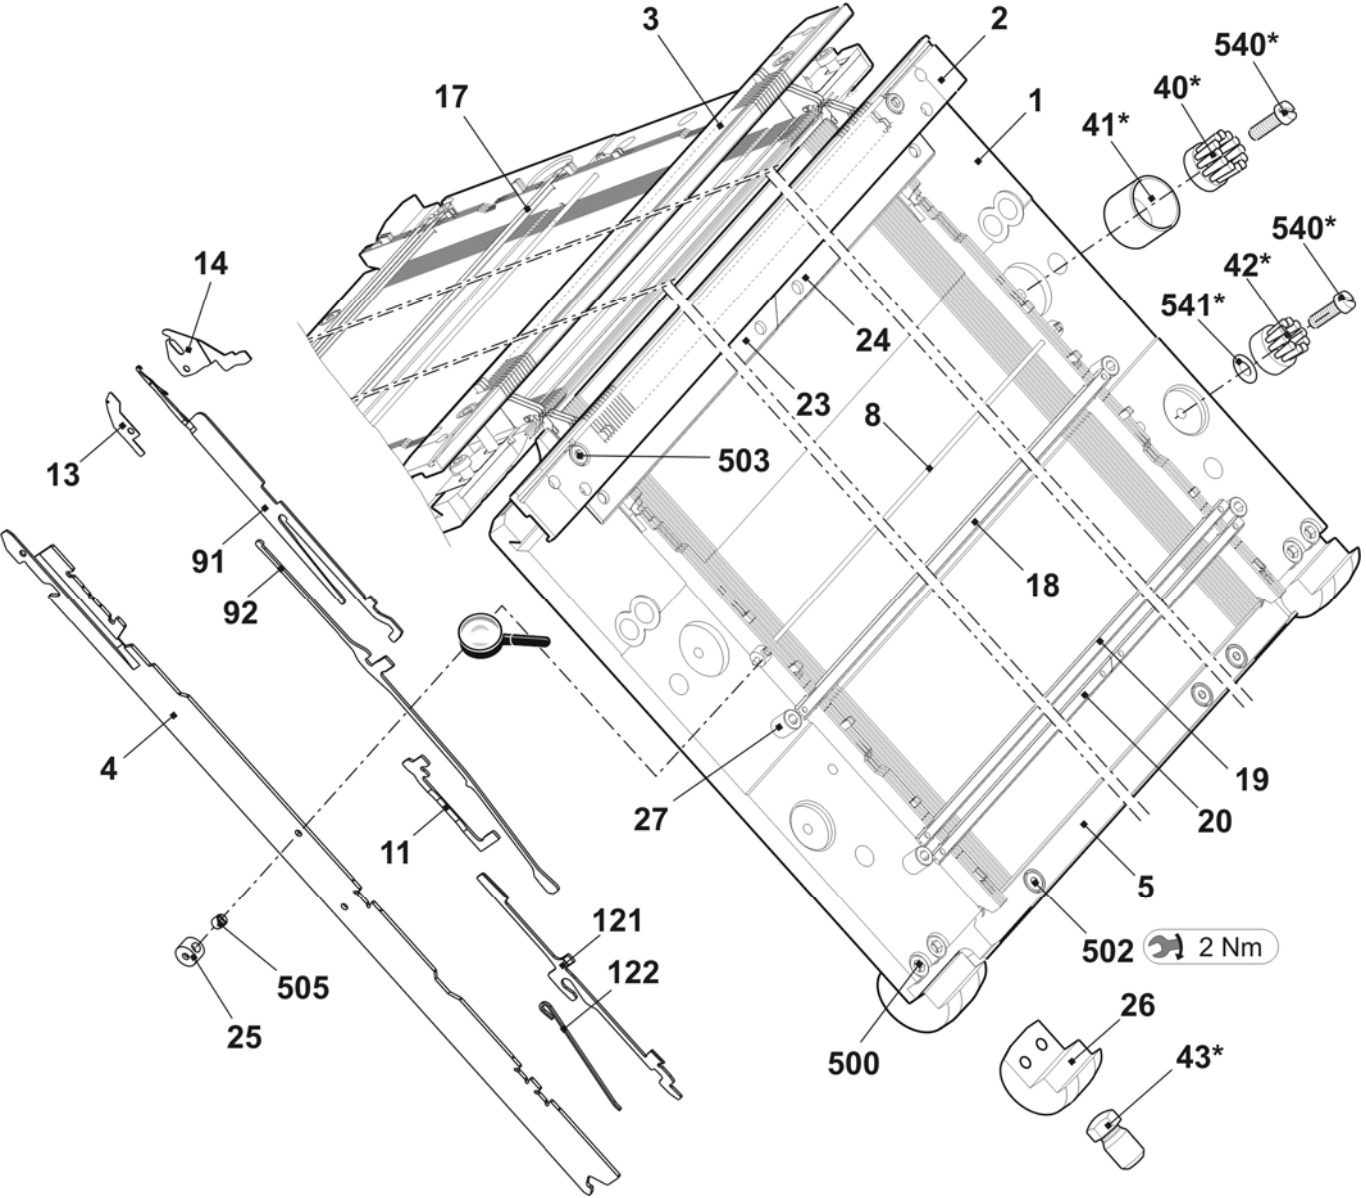


连续针床 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E6.2	250 941	503	螺丝帽 M5x22	023 193
6	固定电线 3.4d E10-12	208 389	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
7	E10 - E12机器上直径为0.6的弹簧钢丝	208 388	507	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
21	弹簧钢丝 2,8d	207 270	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
22	弹簧钢丝 1.95 D	212 176	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253

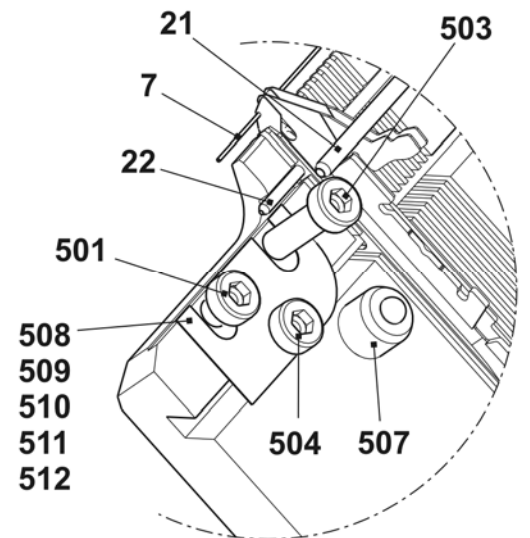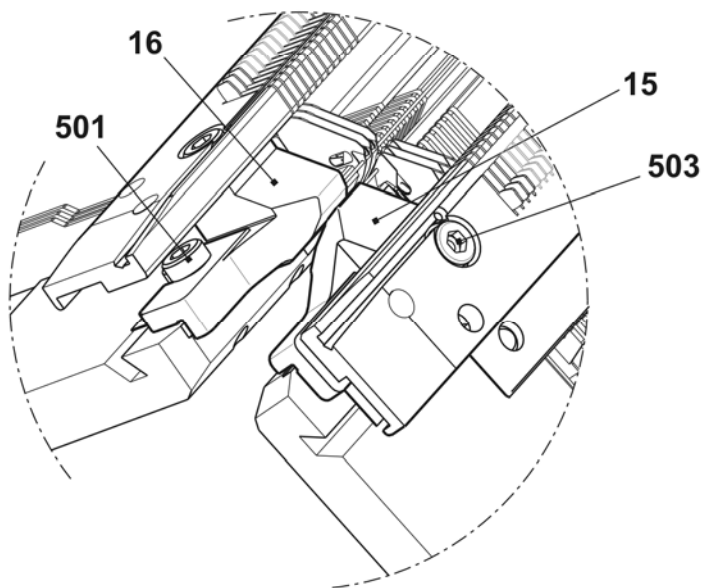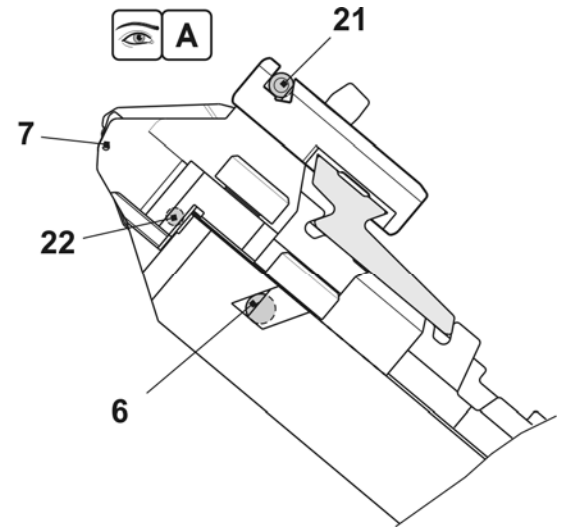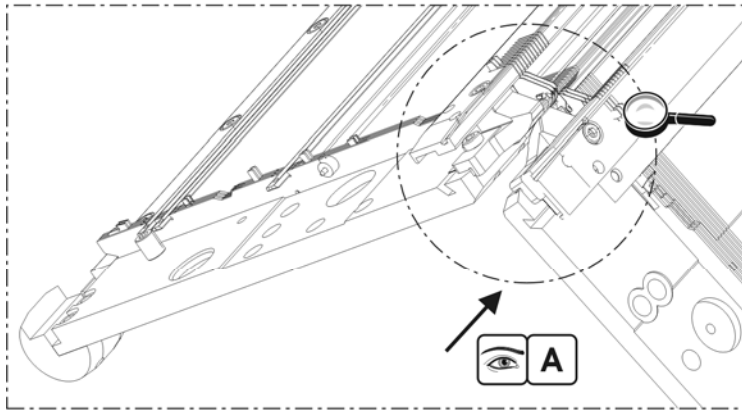





针床 E7.2

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	E7.2机器上的整个前后针床	250 942	24	右侧织针轨道	207 293
1	前后针床 E14	250 343	25	衬套	206 090
2	E7.2机器前针床沉降片	250 919	26	支架	241 339
3	E7.2机器后针床沉降片	250 920	27	限位螺丝	214 039
4	主针槽壁 E14	209 574	91	织针 E7.2 vosa special 112.70-62	225 230
5	压板	205 747	92	挺针片 E14	209 633
8	弹簧钢丝 2.0 D	207 269	500	螺丝帽 M6X14	022 658
11	E14 (E7.2)机器上制动中间片	237 373	502	螺丝帽 M5x8	023 379
12	带弹簧的选针片 E14	224 725	503	螺丝帽 M5x22	023 193
13	沉降片块 E14	209 649	505	固定螺丝 M3.5x3	020 512
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	250 572	41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道 E14	250 571	42*	圆盘刷	202 600
19	罩盖轨道	250 575	43*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	250 576	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
23	左侧织针轨道	207 292	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

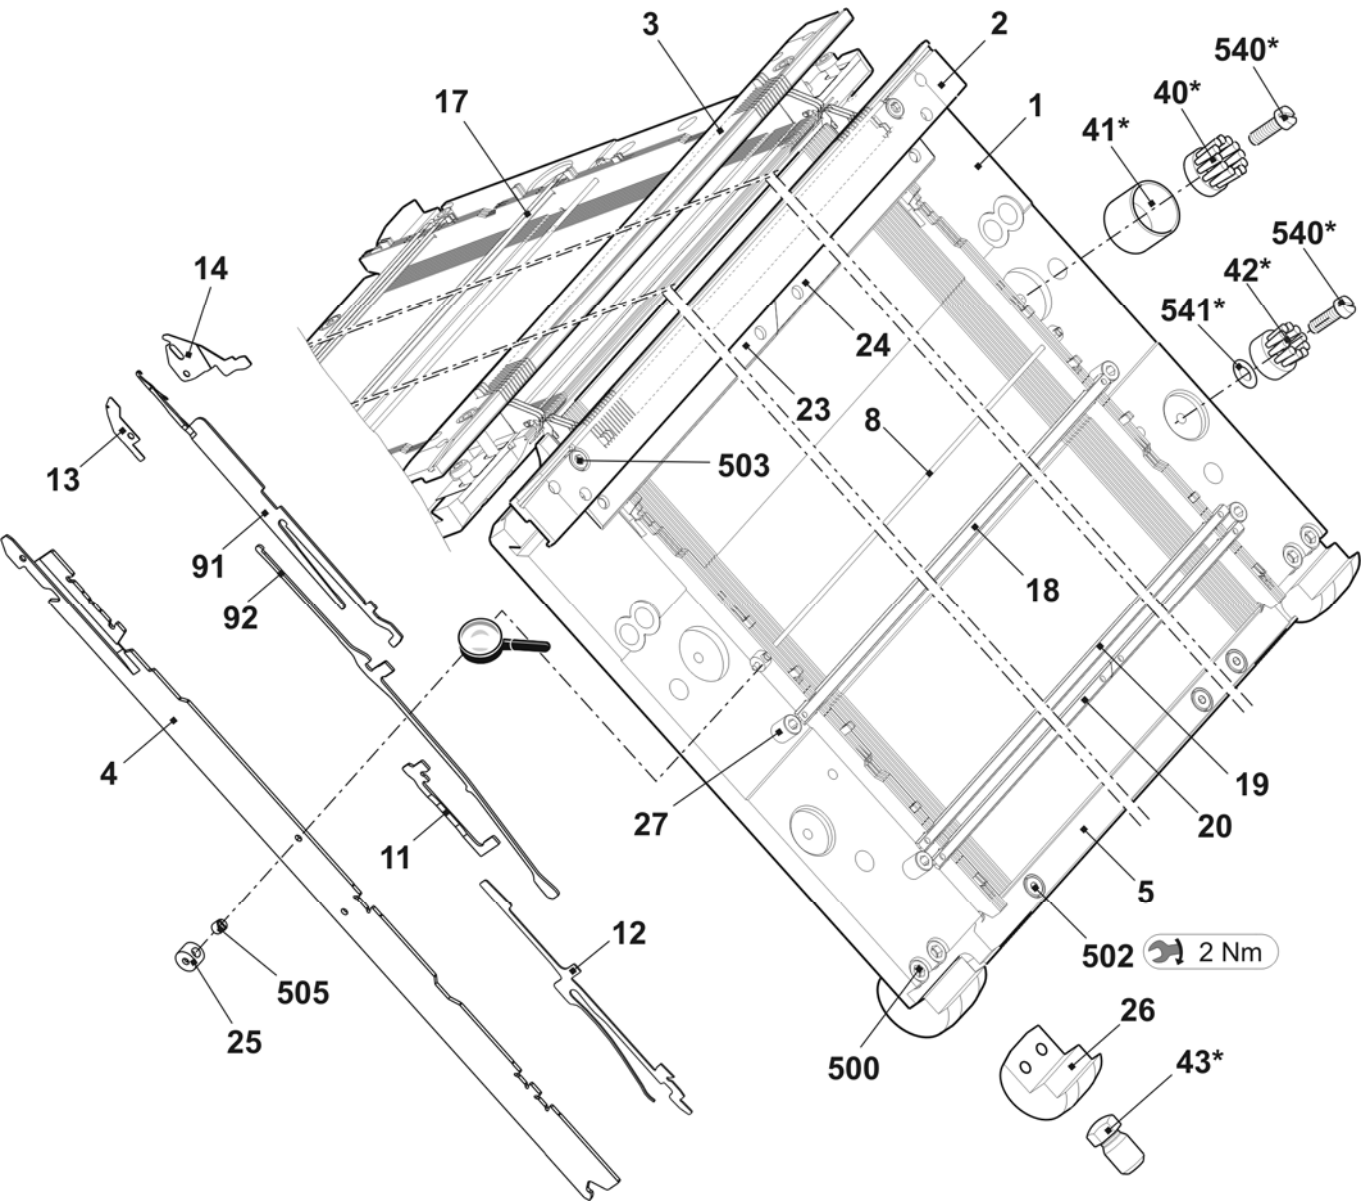


连续针床 E7.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前后针床 E7.2	250 942	503	螺丝帽 M5x22	023 193
6	固定电线 3.4d E10-12	208 389	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
7	E10 - E12机器上直径为0.6的弹簧钢丝	208 388	507	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
21	弹簧钢丝 2,8d	207 270	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
22	弹簧钢丝 1.95 D	212 176	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253

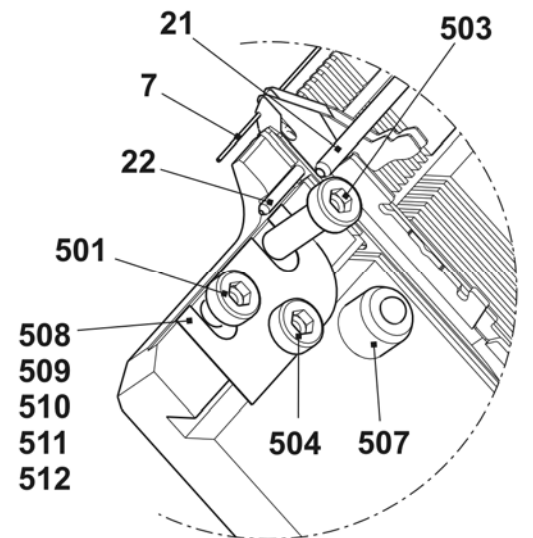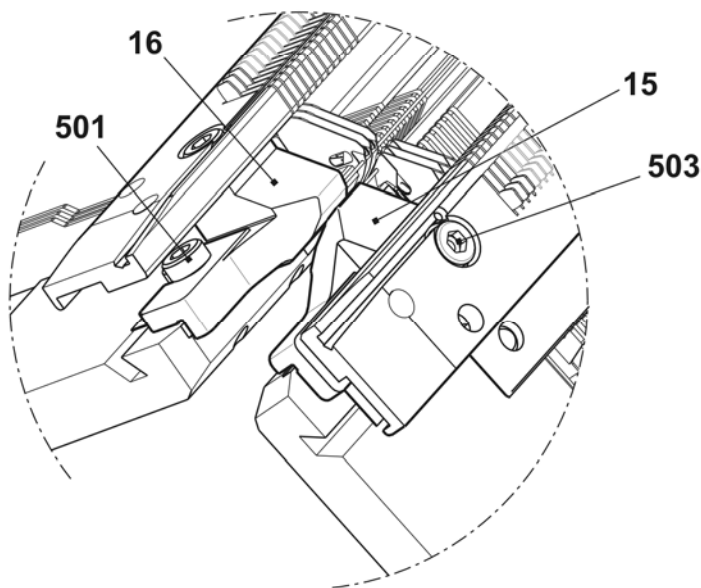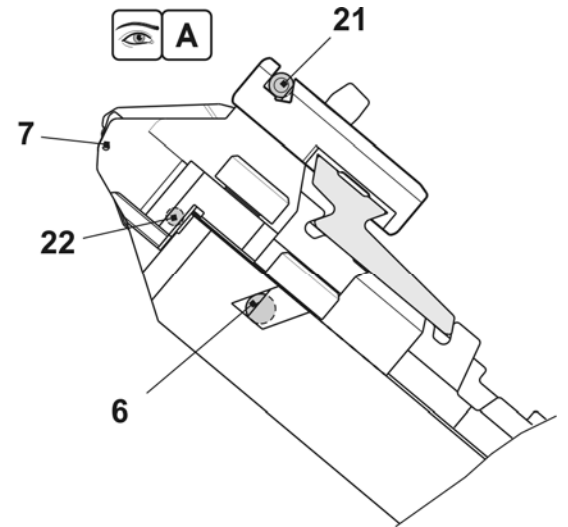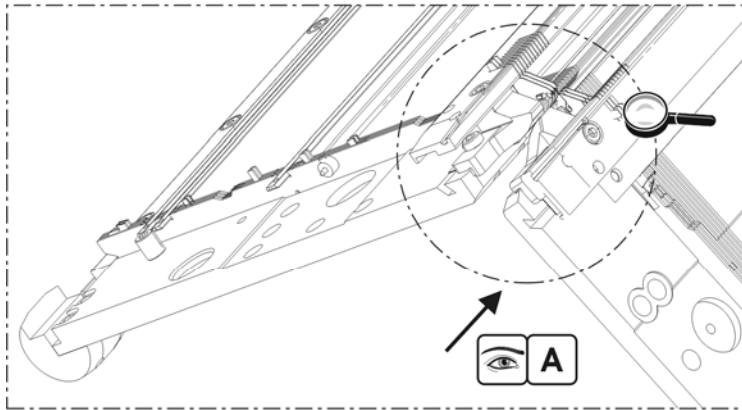





E6.2 (E12m.10)的针床

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E12m.10	250 943			
1	前后针床 E12	250 342	28	衬套	206 090
3	主针槽壁 E12	205 355	34	限位螺丝	214 039
4	压板	205 747	71	带圆钩的织针 E10	205 398
6	弹簧钢丝 2.0 D	207 269	72	挺针片 E10-12	200 683
91	带制动中间片 E10-12	237 324	101	选针片 E10-12	200 688
11	E12机器后针床沉降片	250 545	102	选针弹簧 E10-12	200 691
12	E12机器前针床沉降片	250 544	503	螺丝帽 M6X14	022 658
13	沉降片块 E12	205 013	506	螺丝帽 M5x8	023 379
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	507	螺丝帽 M5x22	023 193
17	左侧织针轨道	207 292	509	固定螺丝 M3.5x3	020 512
18	右侧织针轨道	207 293	40*	圆盘刷	235 612
19	后罩盖轨道	250 572	41*	容器圆盘刷	233 012
20	前罩盖轨道 E12	250 593	42*	圆盘刷	202 600
21	罩盖轨道	250 575	43*	调节销子	240 765
22	罩盖轨道	250 576	540*	螺丝帽 M5X12	020 032
27	支架	241 339	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

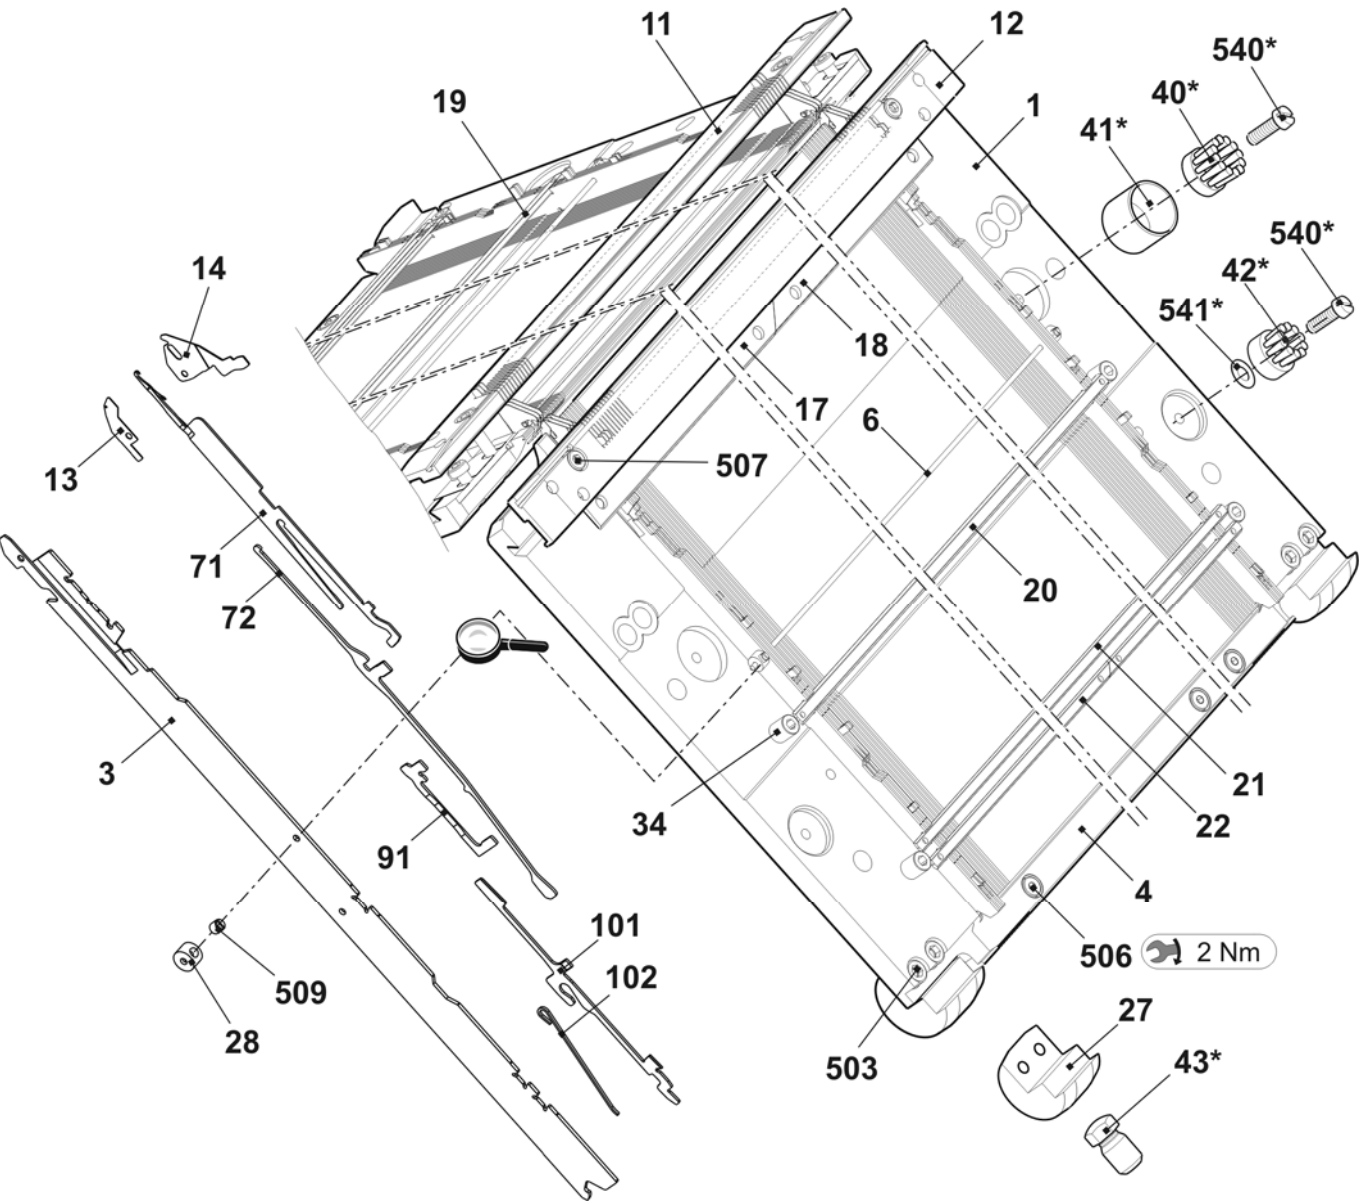


连续针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个前后针床 E6.2(12m.10)	250 943	507	螺丝帽 M5x22	023 193
2	固定电线 3.4d E10-12	208 389	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	E10 - E12机器上直径为0.6的弹簧钢丝	208 388	513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764	515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	弹簧钢丝 2,8d	207 270	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 1.95 D	212 176	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

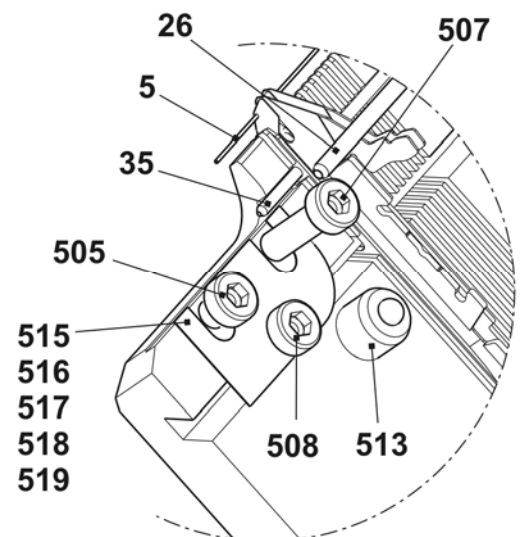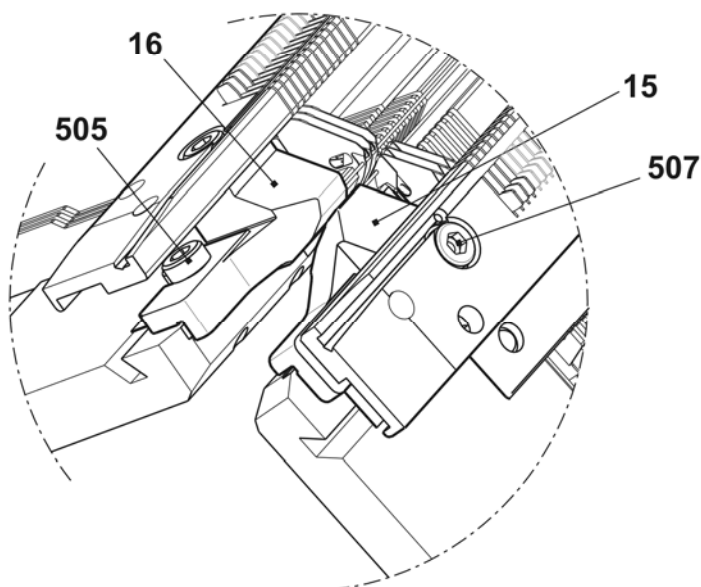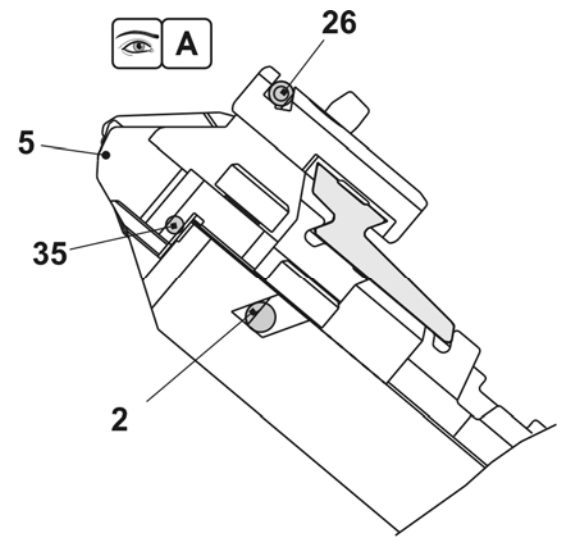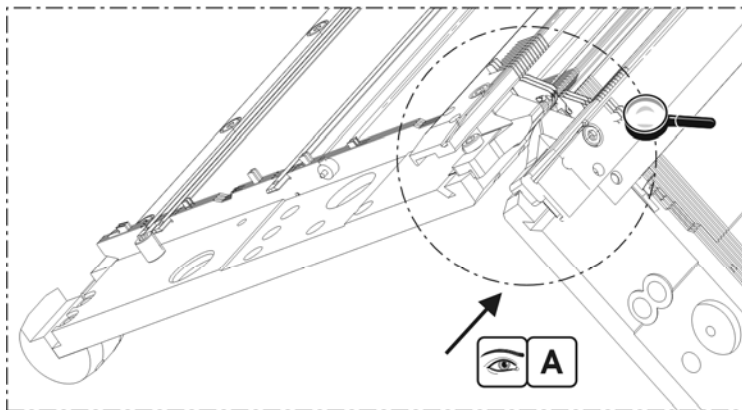


CMS420E机器上的夹/切纱针床

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右侧夹/切纱针床		8	右侧压纱针 E10-14	210 249
	E5 - E8	250 658	9	刀片	210 422
	E10 - E14	250 660	10	整个右夹纱装置	210 464
1	导纱板 E5-14	250 654	11	E4-8 (E10-14)机器上的挺针片	200 682
	1a 罩盖轨道	250 638	12	E5-8 (E10-14)机器上的制动中间片	237 323
	1b 罩盖轨道	250 639	13	E4-8 (E10-14)机器上的挺针片	200 687
	1c 罩盖轨道	250 640	14	E4-8 (E10-14)机器上的选针弹簧	200 690
	1d 固定电线	250 641	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1e 销子	208 094	503	六角螺母 M4	023 046
	1f 轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
	1g 引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	整个右盖	211 347	507	簧环 3.2	021 019
	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	508	(E5 - E8)机器上的张力弹簧 5x0,55x18,9	023 377
6	右侧压纱钩	213 150		(E10 - E18)机器上的张力弹簧 4x0,55x18,9	023 392
	右侧压纱钩 E10-14	251 378	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片 E4-8	211 096	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
	中间片 E10-14	251 117	520*	螺丝帽 M6x25	023 335
8	E4-8机器的右切纱针	210 420	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

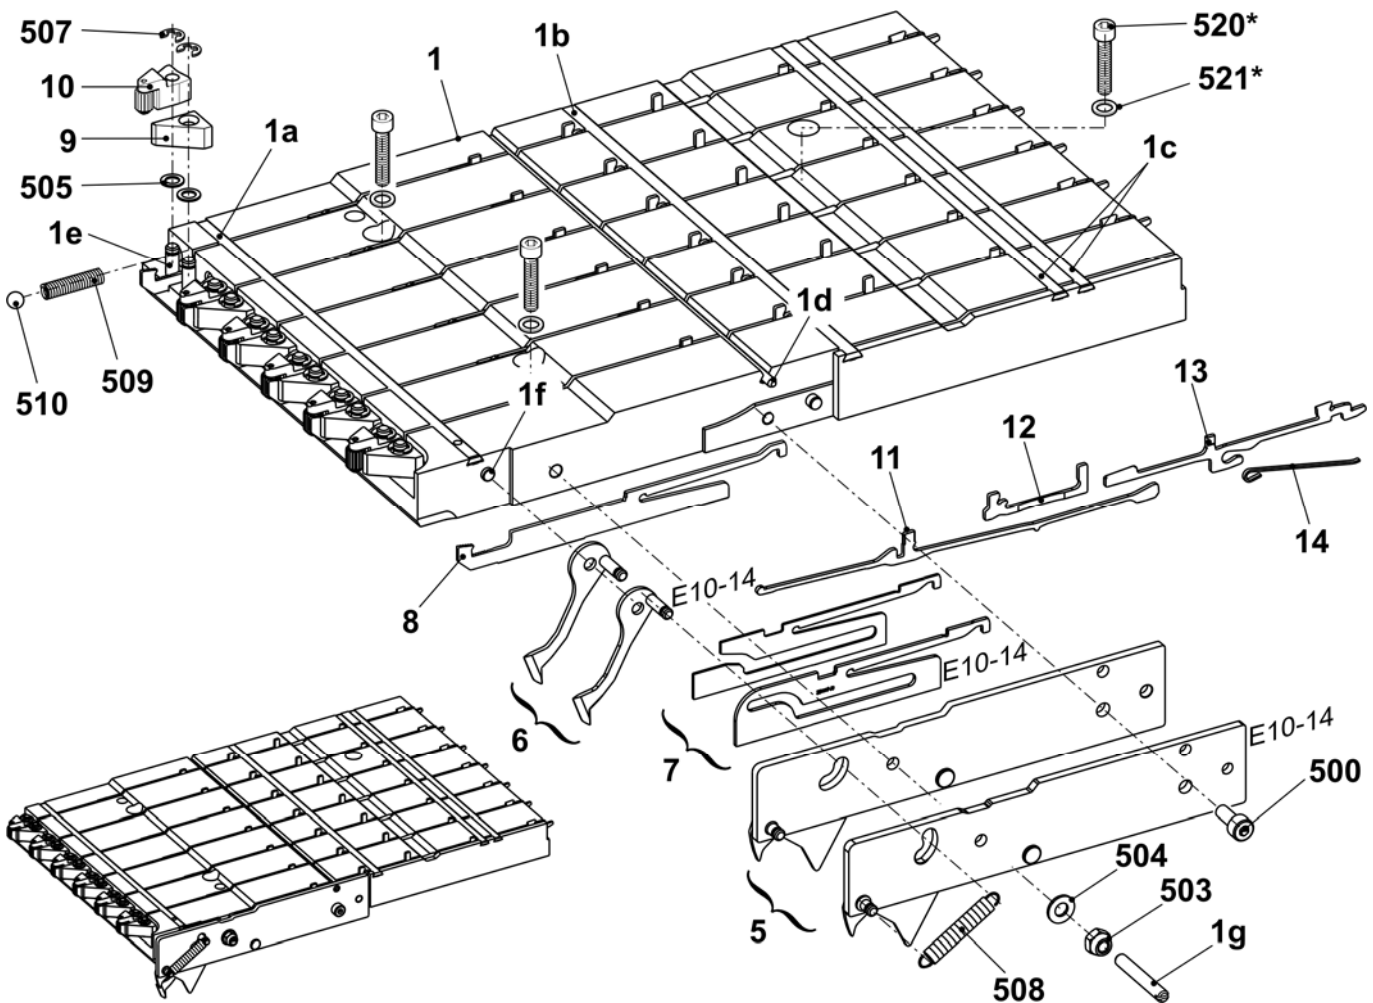


CMS420EMG机器上的夹/切纱针床

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	右侧夹/切纱针床		8	右侧压纱针 E10-14 (E6.2/7.2/12m.10)	210 249
	E5 - E8 (E3,5.2)	245 334	9	刀片	210 422
	E10 - E14 (E6.2/7.2/12m.10)	245 336	10	整个右夹纱装置	210 464
1	导纱板 E5-14	245 341	11	挺针片 E4 - E8	200 682
	1a 罩盖轨道	211 358	12	带制动中间片 E5-E8	237 323
	1b 罩盖轨道	209 223	13	选针片 E4 - E8	200 687
	1c 罩盖轨道	209 224	14	选针弹簧 E4-E8	200 690
	1d 固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1e 销子	208 094	503	六角螺母 M4	023 046
	1f 轴	211 349	504	垫圈 4	020 870
	1g 引导销钉	211 351	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
5	整个右盖	211 347	507	簧环 3.2	021 019
	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	508	张力弹簧 5x0.55x18.9 (E3,5.2)	023 377
6	右侧压纱钩	213 150		张力弹簧 4x0.55x18.9 (E6.2/7.2/12m.10)	023 392
	右侧压纱钩 E10-14	251378	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片 E4-8 (E3,5.2)	211 096	510	球 DIN 5401 - 5	023 309
	中间片 E10-14 (E6.2/7.2/12m.10)	251 117	520*	螺丝帽 M6x25	023 335
8	右侧压纱针 E4-8 (E3,5.2)	210 420	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

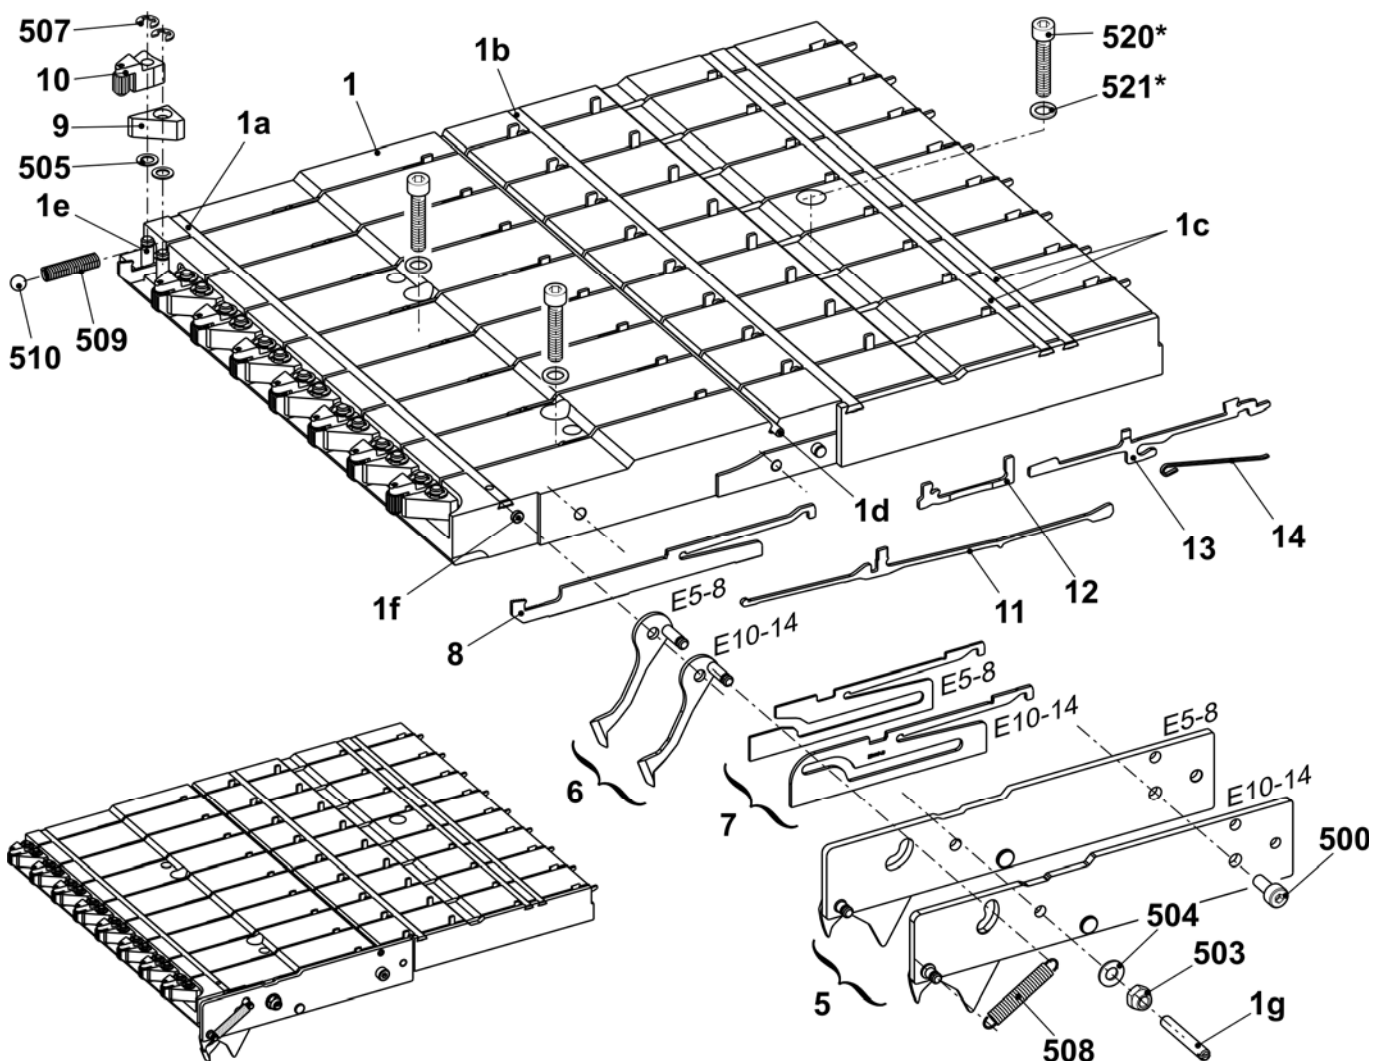


夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ L	纱线张力盘	240 019	Σ R	纱线张力盘	240 021
1	簧片	232 164	1	右侧罩盖	240 022
2	夹纱部分	232 165	2	簧片	232 164
3	左侧罩盖	240 020	3	夹纱部分	232 165
500	螺丝帽 M4x8	022 501	500	螺丝帽 M4x8	022 501

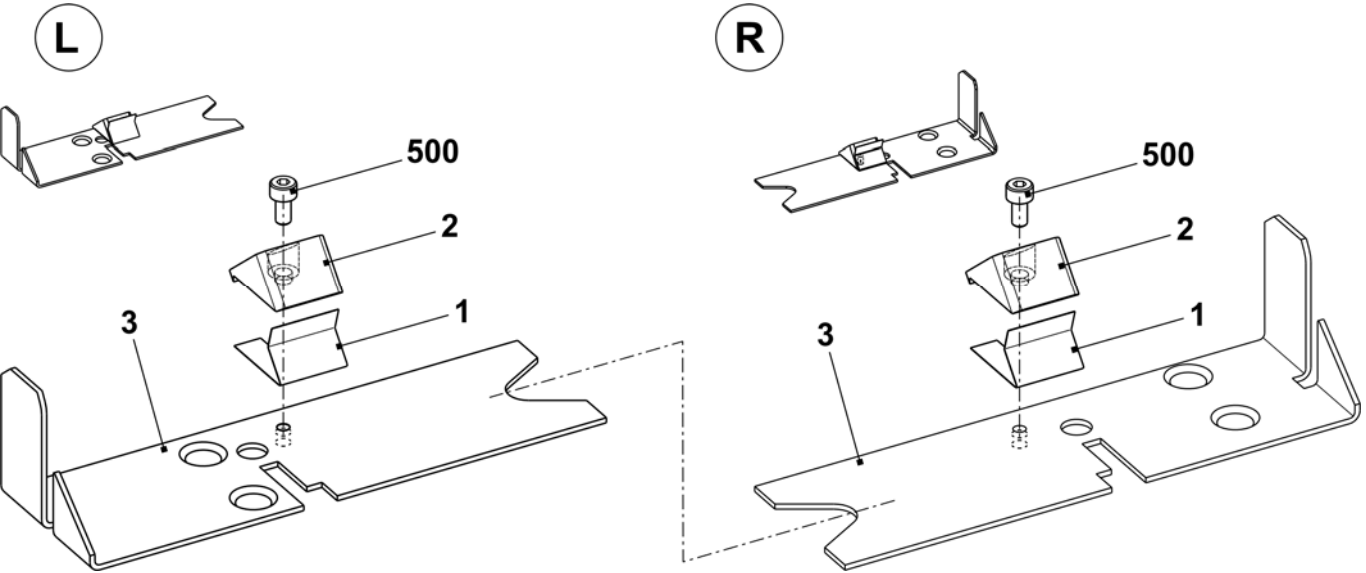

罩盖

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	罩盖	241 922	500	反沉降螺丝 M8x10	241 930

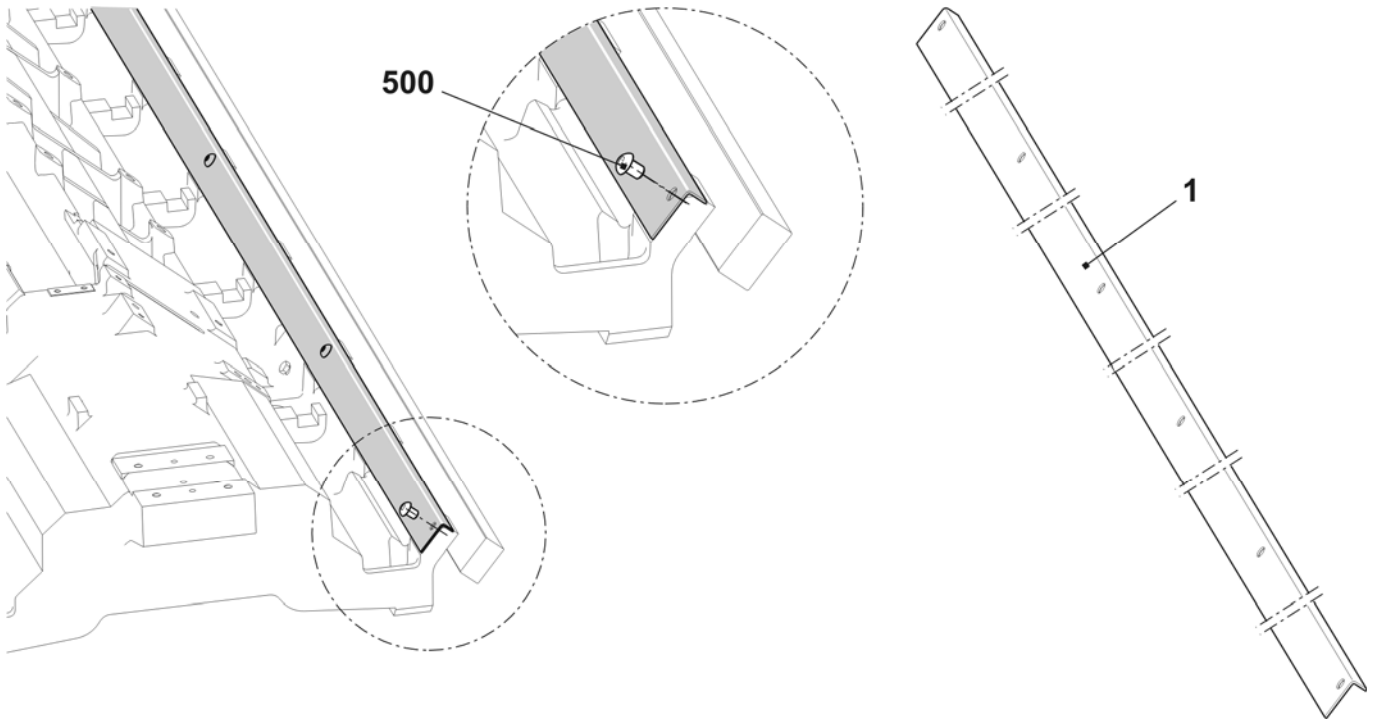


机头

THE RIGHT WAY TO KNIT


420E机器机头部分总览

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
	整个机头		1	整个三角座	
	E5	251 017		E5	251 015
	E7	250 672		E7	250 673
	E12	251 018		E12	251 016
	E14	250 314		E14	250 313
2	整个外导纱器传动	250 648	12	销子	243 171
3	整个中央导纱器传动	250 649	14	顶盖	250 594
4	沉降片控制	213 266	15	底板	250 595
5	总共配有2个三角座的机头	251 069	16	整个马达装置	211 017
6	活塞	210 559	16a	顶部齿轮齿条	209 781
7	后分配器 520 okc	240 558	16b	中央齿轮齿条	209 782
8	前针床分配器	240 559	16c	底部齿轮齿条	209 783
9	整个选针系统	216 218	19	底板	251 127
10	清洁器 (毛毡)	241 411	501	螺丝帽 M4x30	023 290
11	销子	212 392			

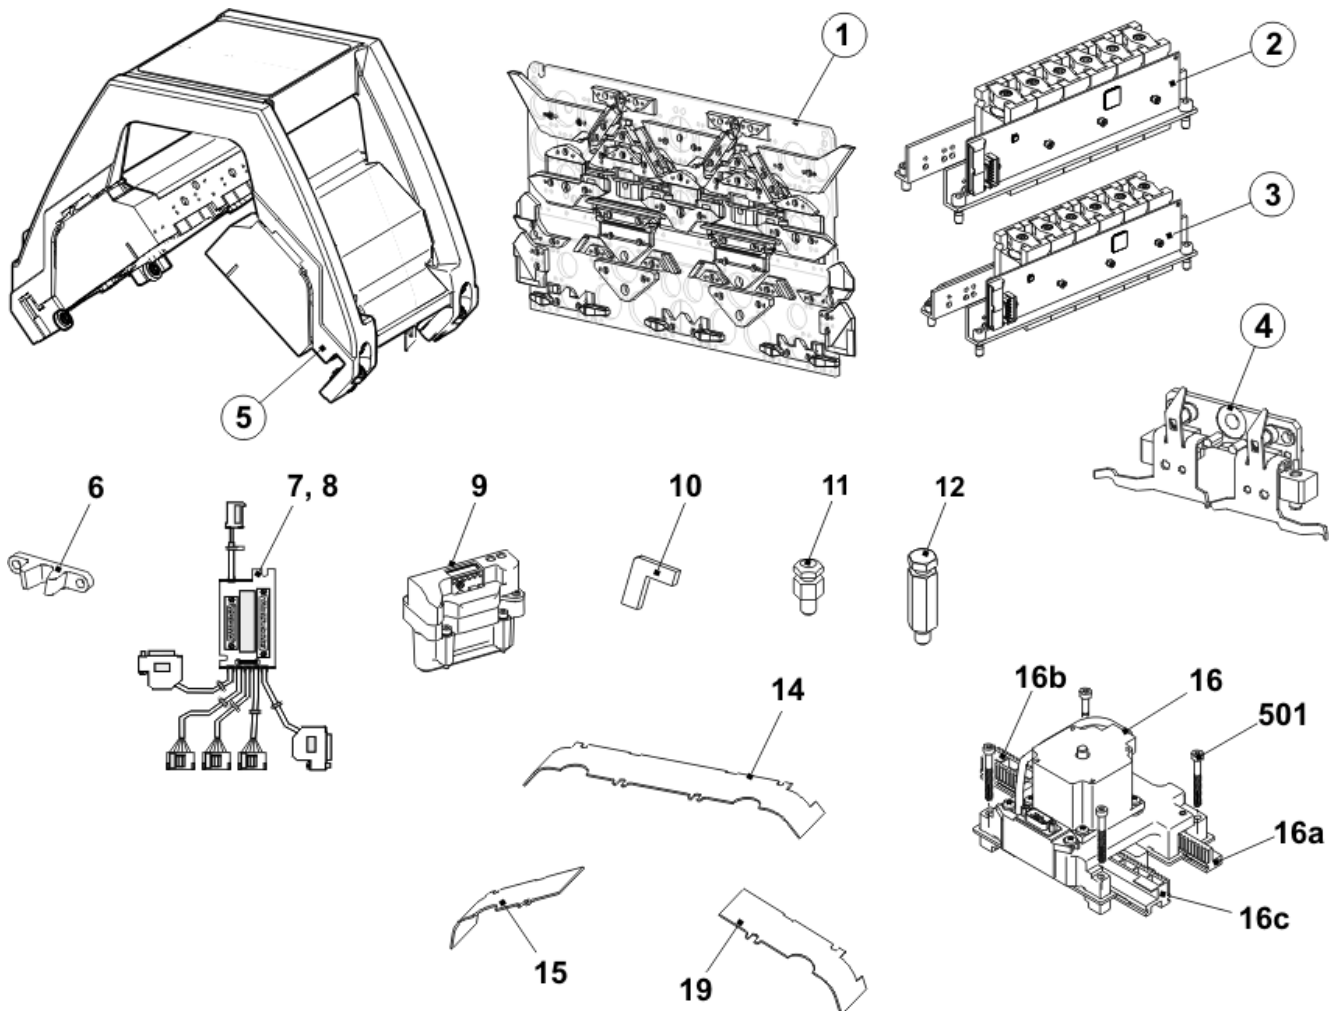


420EMG机器机头部分总览

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
	整个机头		1	整个三角座	
	E3,5.2	250 993		E3,5.2	250 983
	E6.2	250 995		E6.2	250 990
	E7.2	250 969		E7.2	250 968
	E6.2(12m.10)	250 994		E6.2(12m.10)	250 985
2	整个外导纱器传动	241 080	12	销子	243 171
3	整个中央导纱器传动	241 081	14	顶盖	250 594
4	沉降片控制	213 266	15	底板	250 595
5	总共配有2个三角座的机头	250 645	16	整个马达装置	211 017
6	活塞	210 559	16a	顶部齿轮齿条	209 781
7	后部分配器 520 okc	240 558	16b	中央齿轮齿条	209 782
8	前分配器 520 okc	240 559	16c	底部齿轮齿条	209 783
9	整个选针系统	216 218	19	底板	251 127
10	清洁器 (毛毡)	241 411	501	螺丝帽 M4x30	023 290
11	销子	212 392			

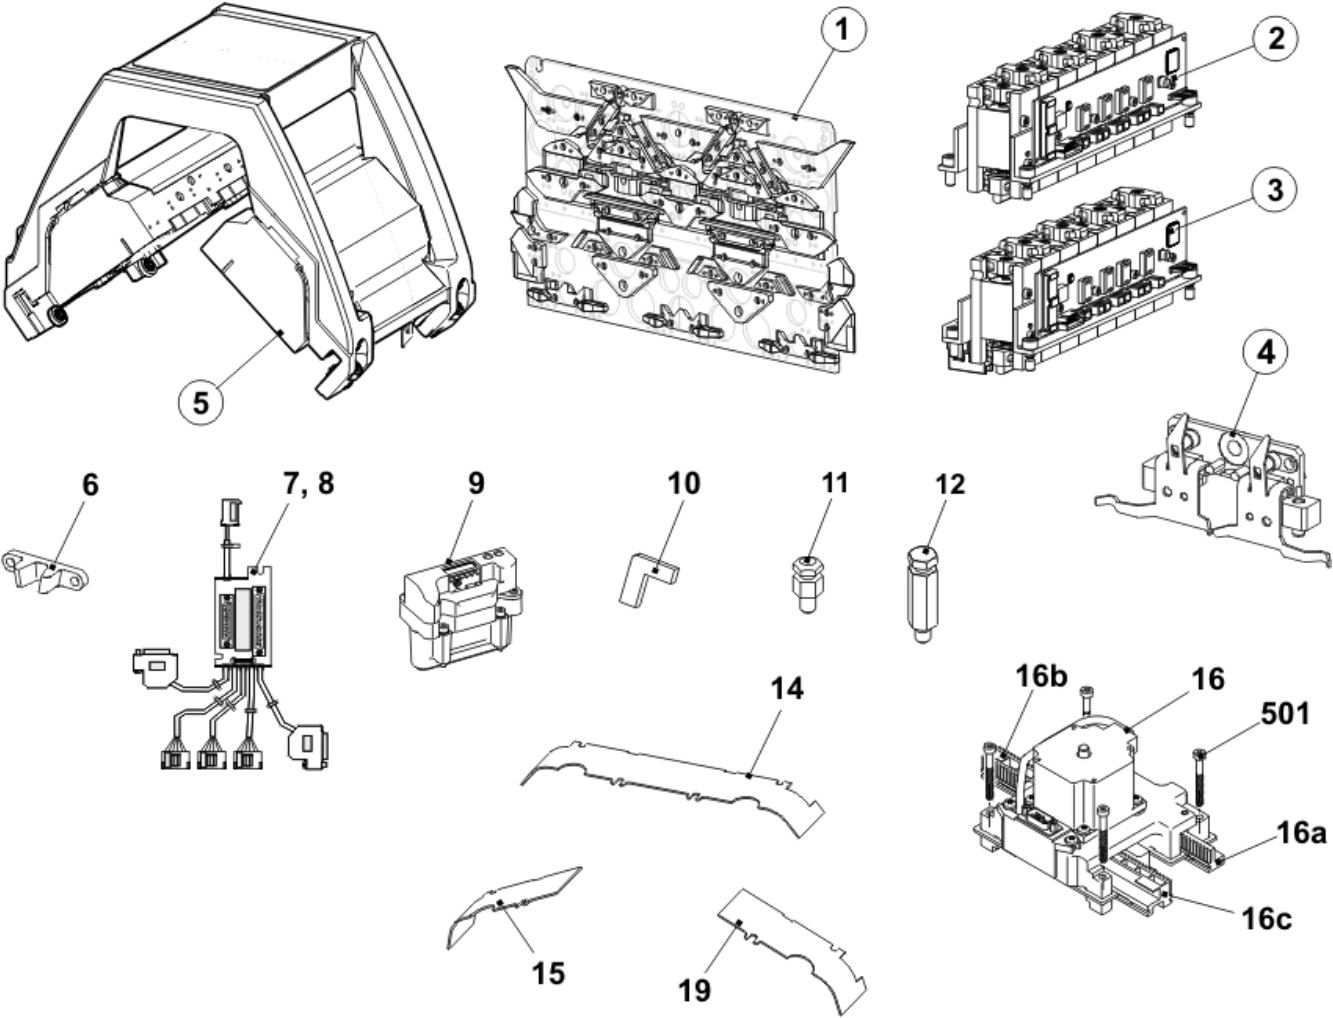


420E机器上没有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个外导纱器传动	250 648	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
1	整个导纱器活塞	242 214	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片转角支架	241 038	900	螺丝帽 M6X14	022 658
3	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	901	轴肩螺丝	231 899
4	导纱器传动转角支架	242 903			

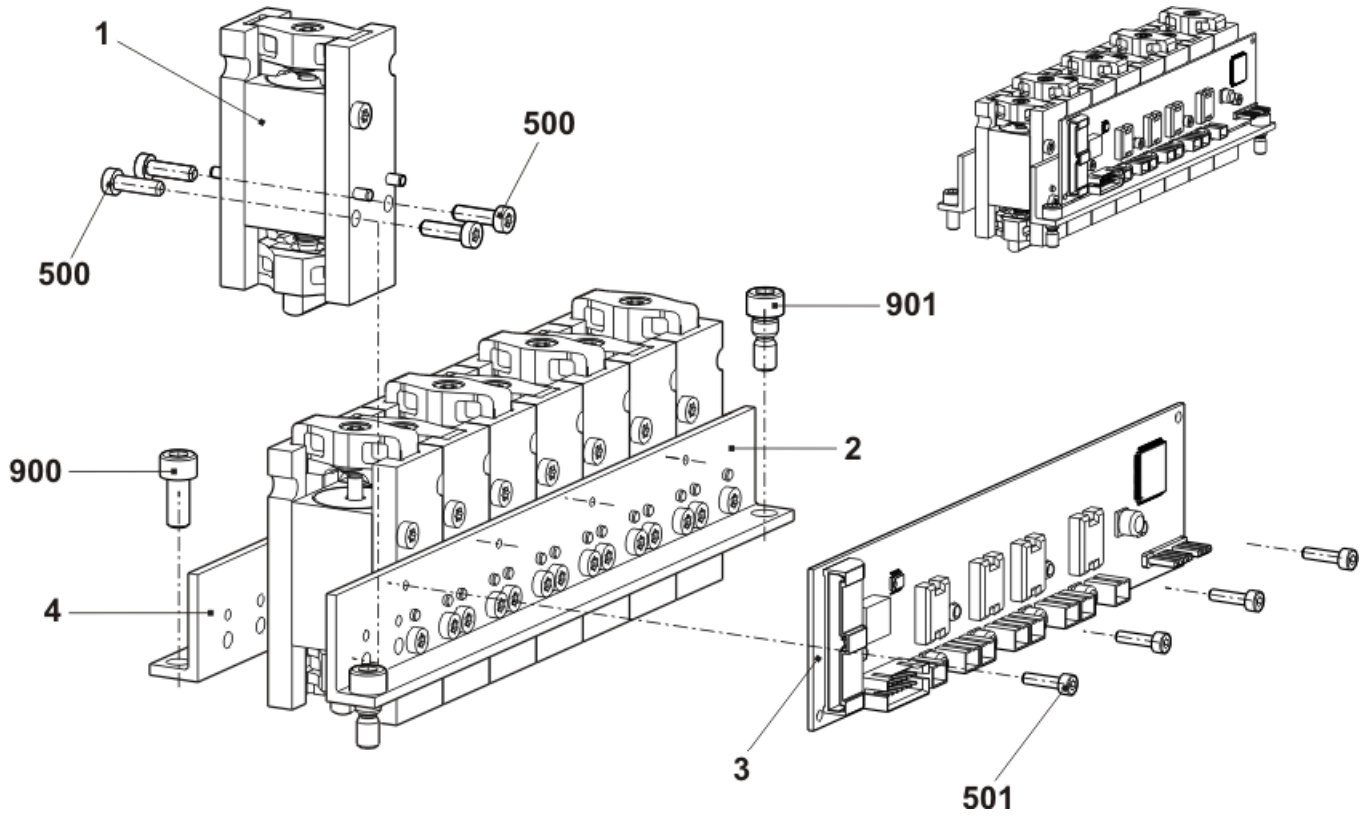


420E机器上带导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个中央导纱器传动	250 649	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
1	整个导纱器活塞	242 214	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片转角支架	241 038	502	螺丝 KB60X20	243 625
3	导纱器传动转角支架	242 903	900	螺丝帽 M6X14	022 658
4	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	901	轴肩螺丝	231 899
5	导轨部分	239 972			

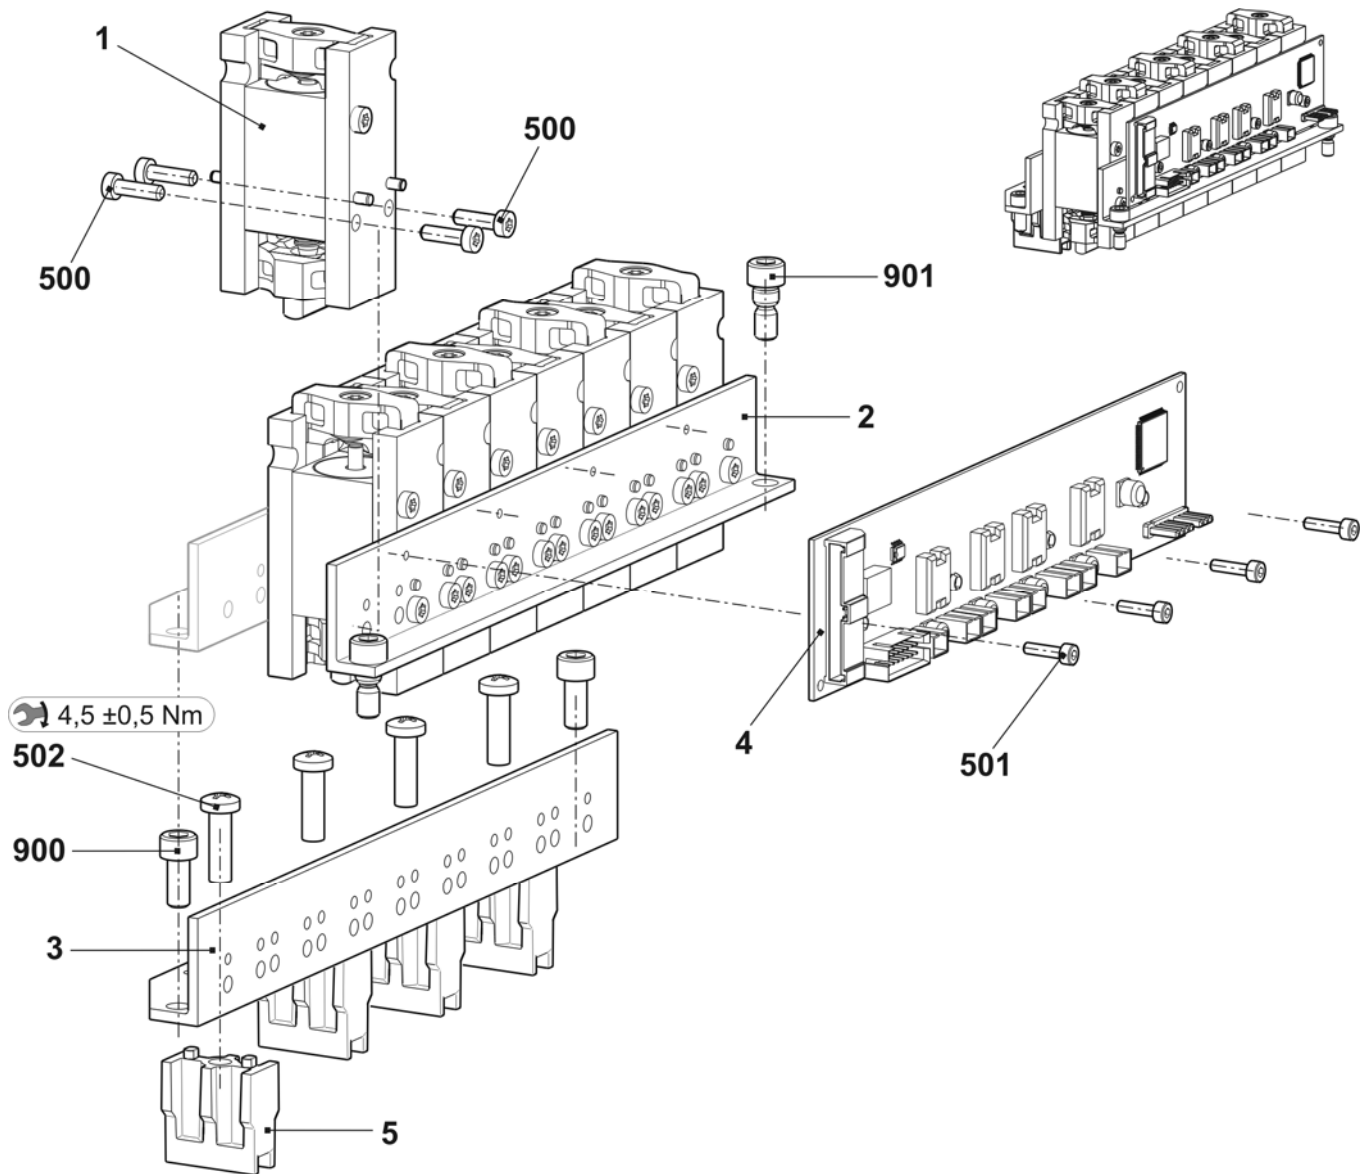


420EMG机器上没有导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个外导纱器传动	241 080	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
1	整个导纱器活塞	242 214	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片转角支架	241 038	900	螺丝帽 M6X14	022 658
3	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	901	轴肩螺丝	231 899
4	导纱器传动转角支架	242 903			

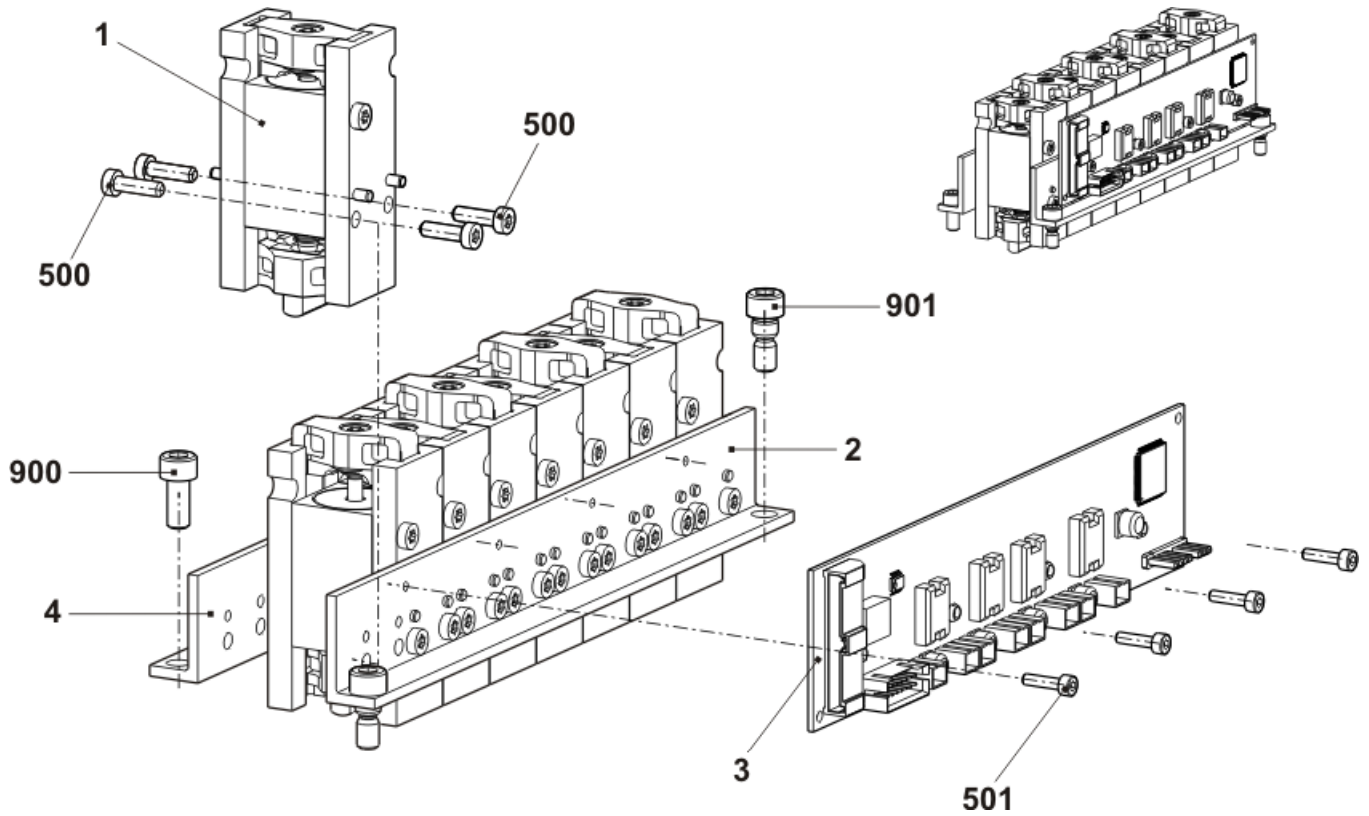


420EMG机器上带导轨部分的导纱器传动装置

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个中央导纱器传动	241 081	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
1	整个导纱器活塞	242 214	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
2	沉降片转角支架	241 038	502	螺丝 KB60X20	243 625
3	导纱器传动转角支架	242 903	900	螺丝帽 M6X14	022 658
4	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	901	轴肩螺丝	231 899
5	导轨部分	239 972			

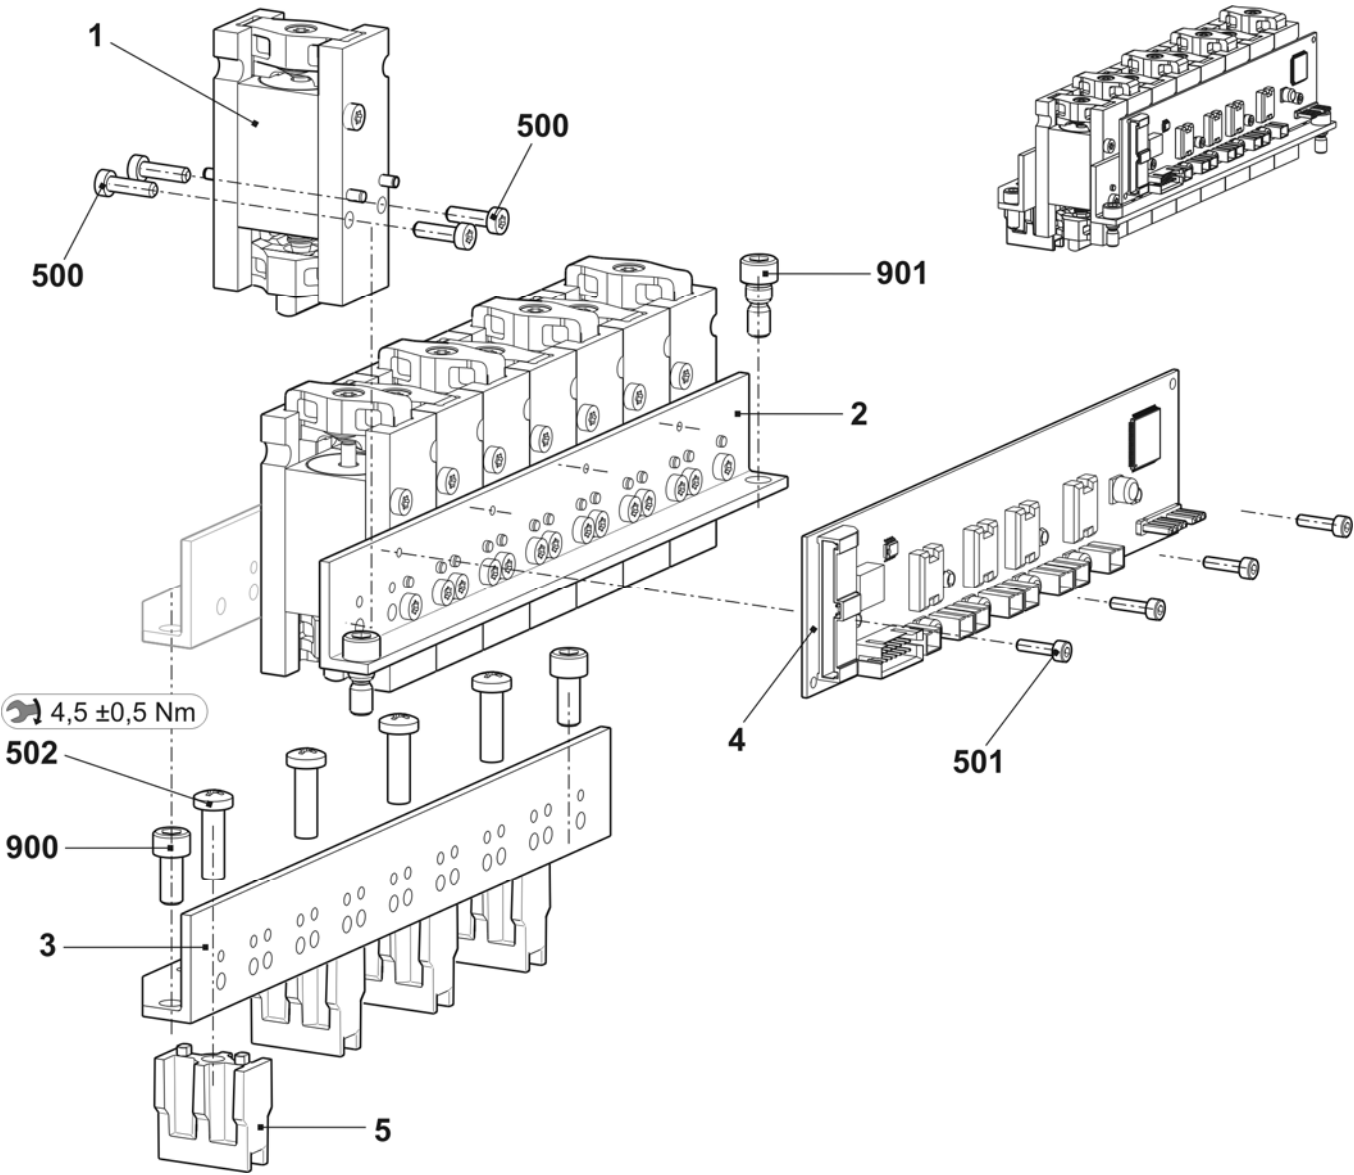


E5机器上的三角座

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E5	251 015	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝	023 142
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

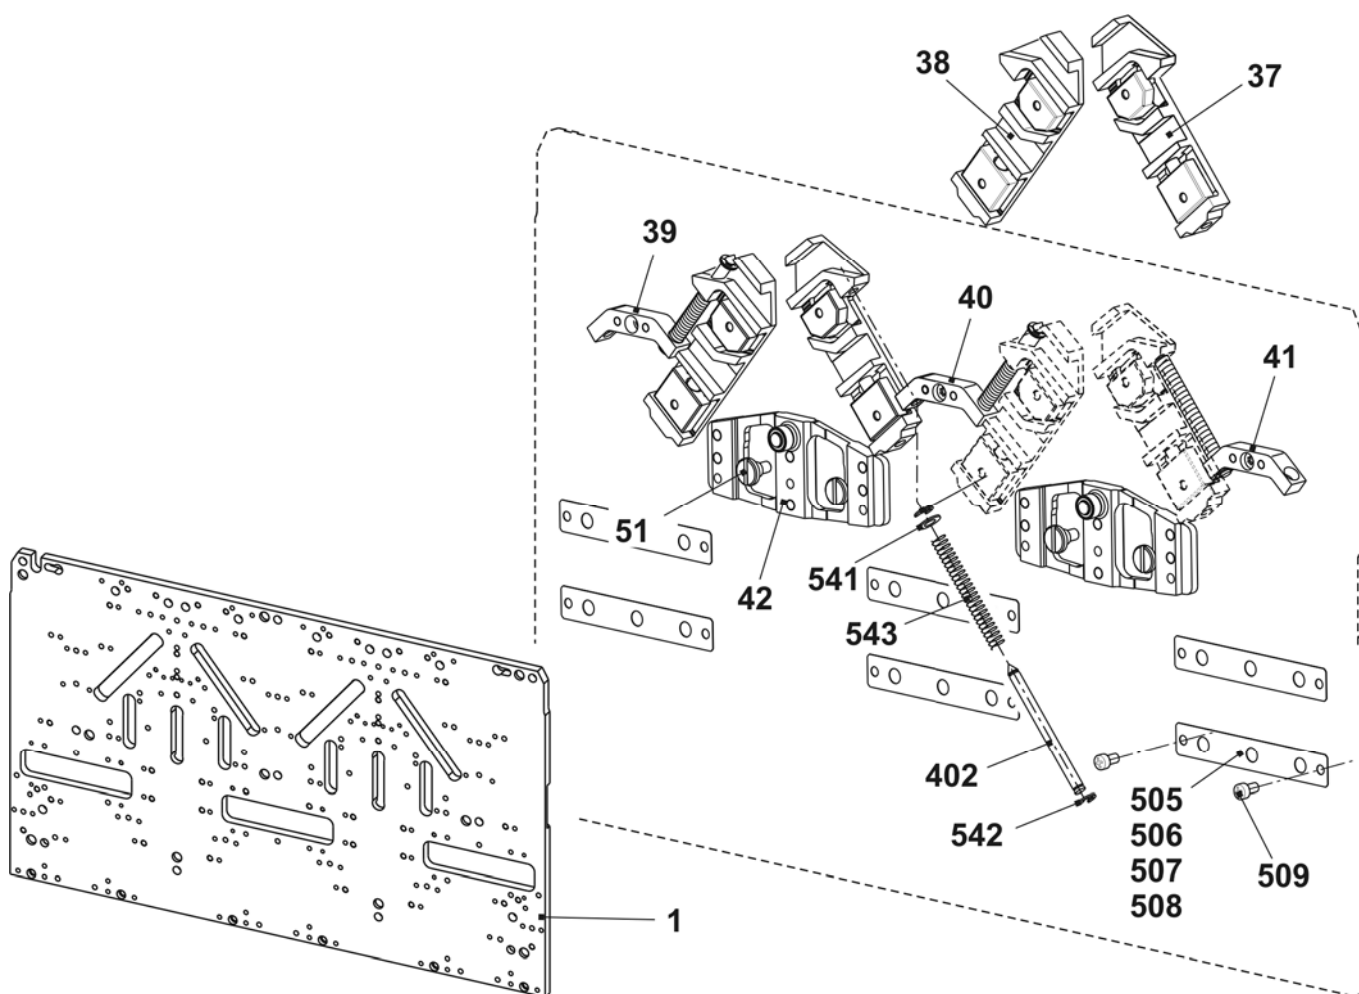


E5机器上的附加三角座

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个三角座 E5	251 015			
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中央三角	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	压纱限位三角 E5	214 051
14	左侧三角 E5-14	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	右侧三角 E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	213 302
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角 E5 附件	213 294
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

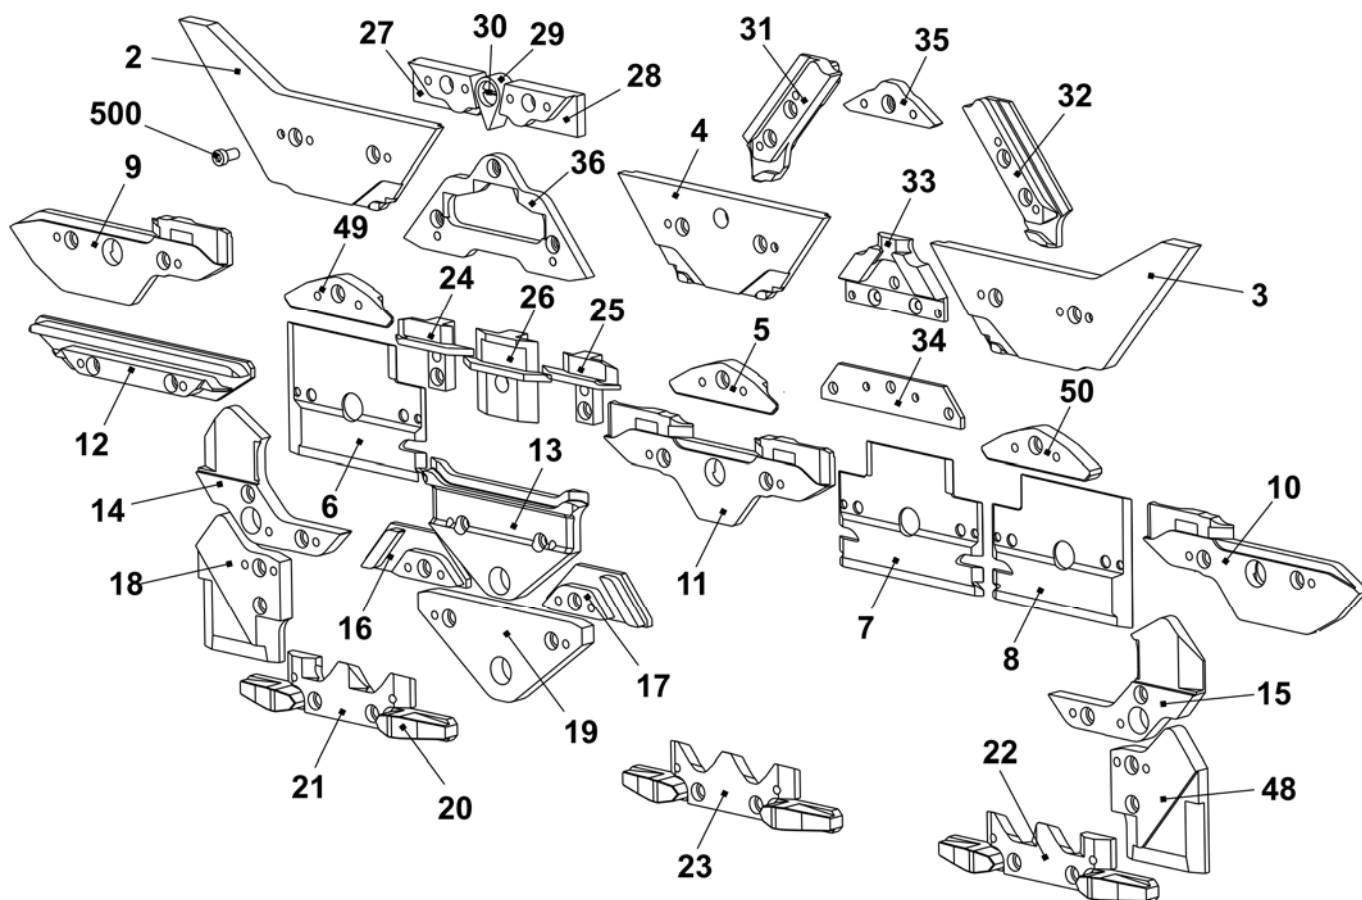


E7机器上的三角座

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E7	250 673	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

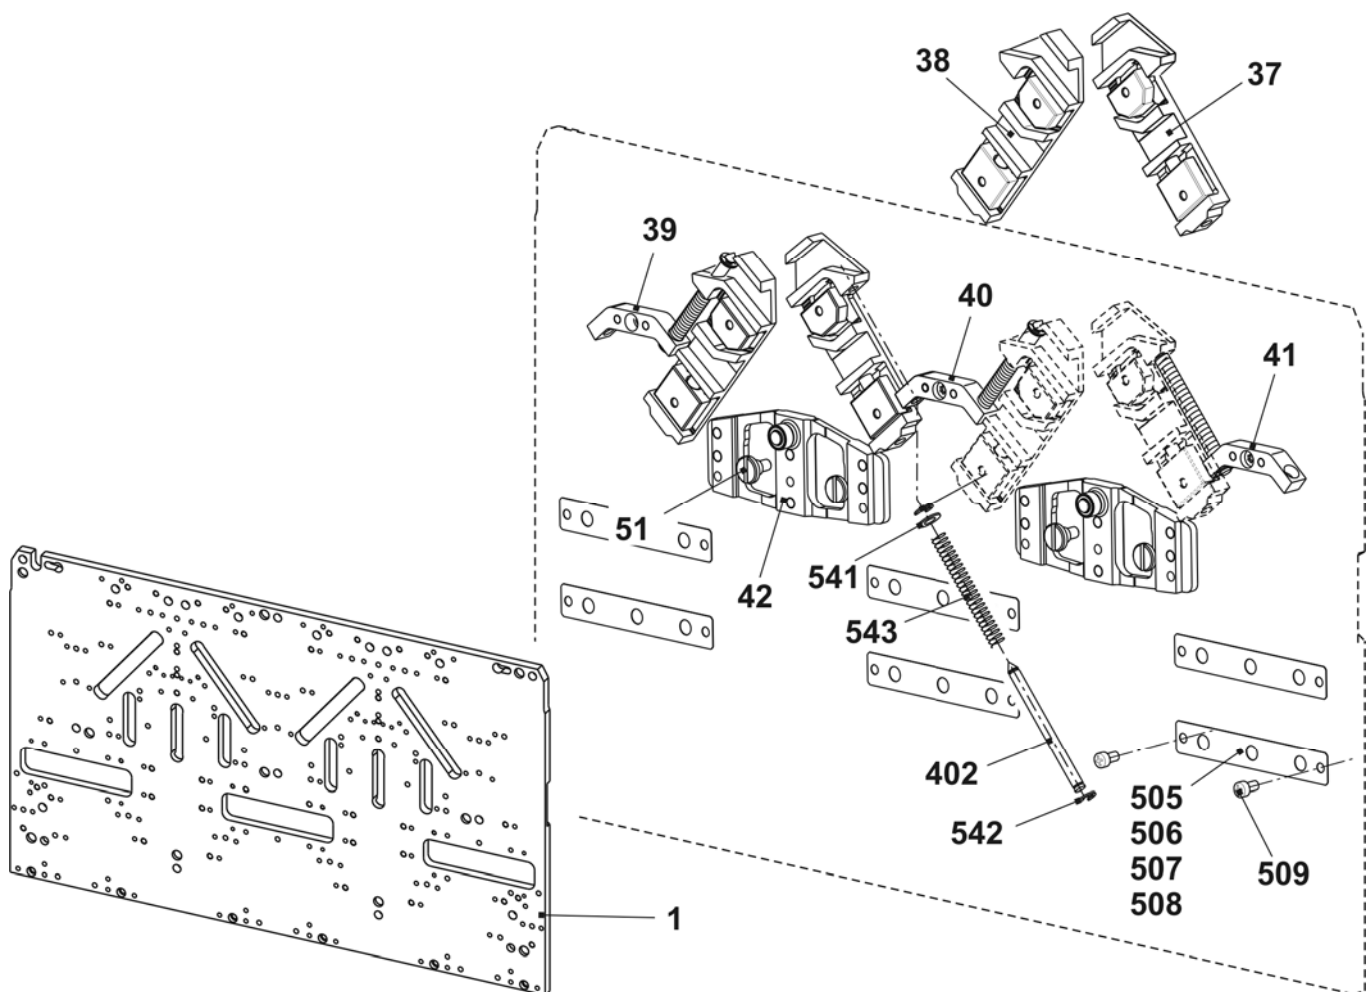


E7机器上的附加三角座

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个三角座 E7	250 673	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	213 303	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中间板	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧限位三角 E7-8	210 324
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E7-8	214 052
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E7-8	210 339
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	不带分针的起针三角 E7-8	213 297
16	左侧三角	236 192		带分针的起针三角 E7-8	213 301
17	右侧三角	236 193		附件	
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
20	供给三角	210 185	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

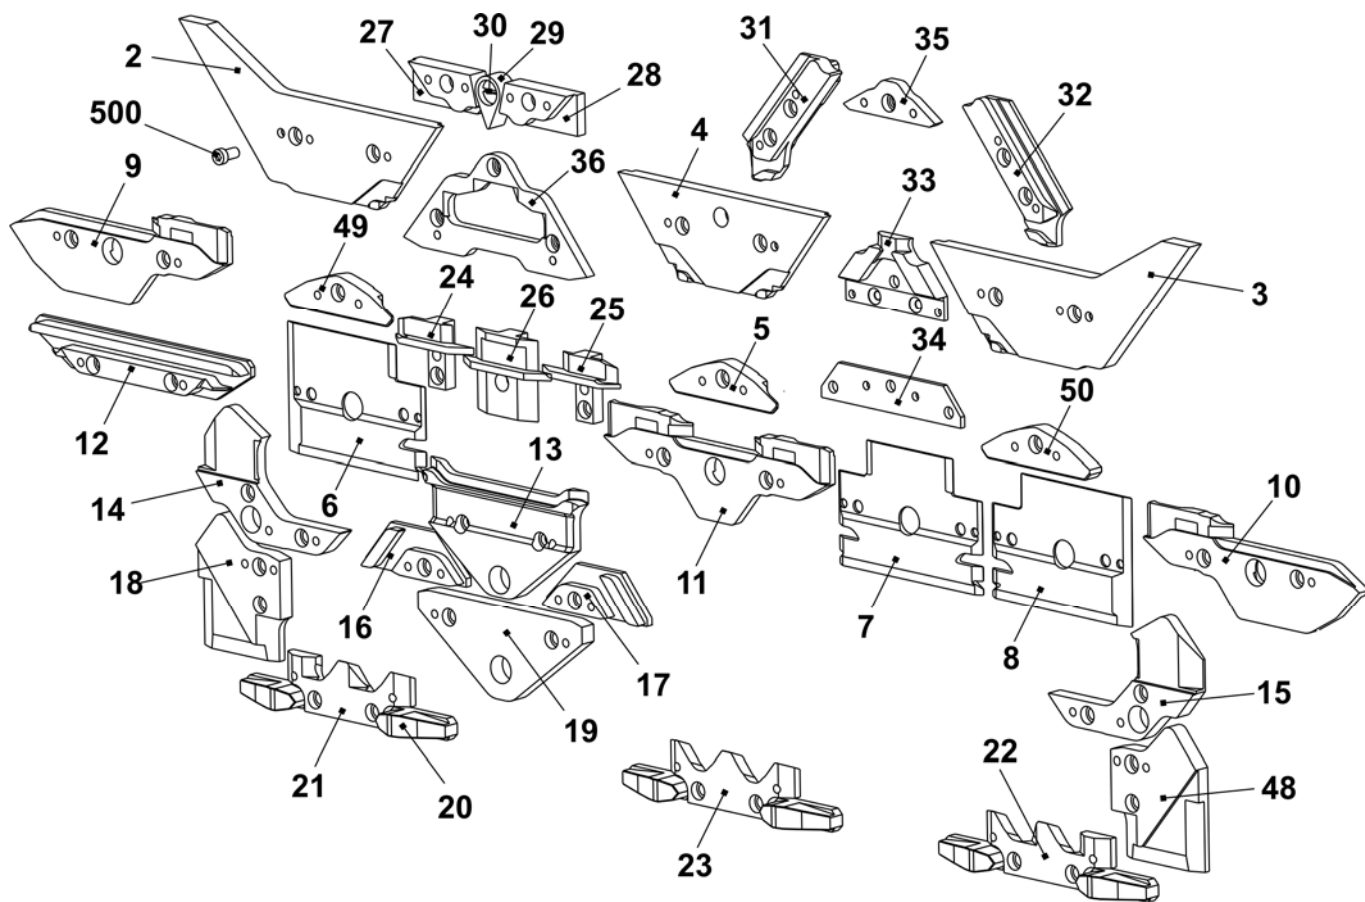


三角座 E12

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E12	251 016	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

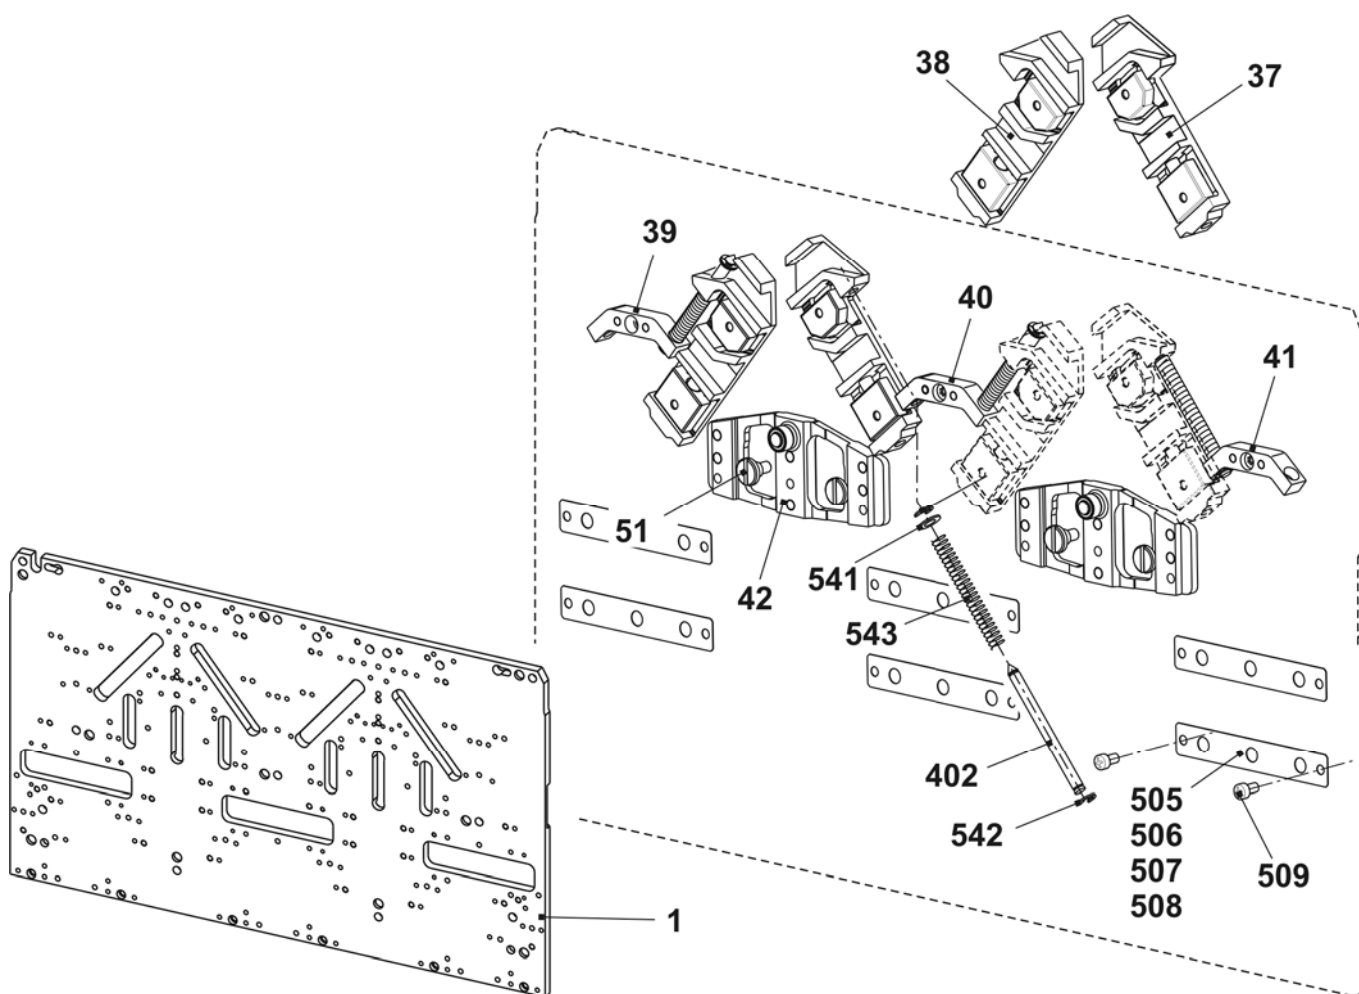


E12机器上的附加三角座

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个三角座装置 E12	251 016	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	无需拆分E10-12机器 即可抬升三角部分 带分针的起针三角 E10 – E12机器上的附件	237 993 213 300
15	右侧三角 E5-14	212 266	48	右侧三角 E5-14	212 275
16	左侧三角	236 192	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
17	右侧三角	236 193	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
18	左侧三角 E5-14	212 274	500	螺丝帽 M4x8	020 091
19	三角	210 252	60	右侧底部成圈三角 E10 - E12	236 320
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			

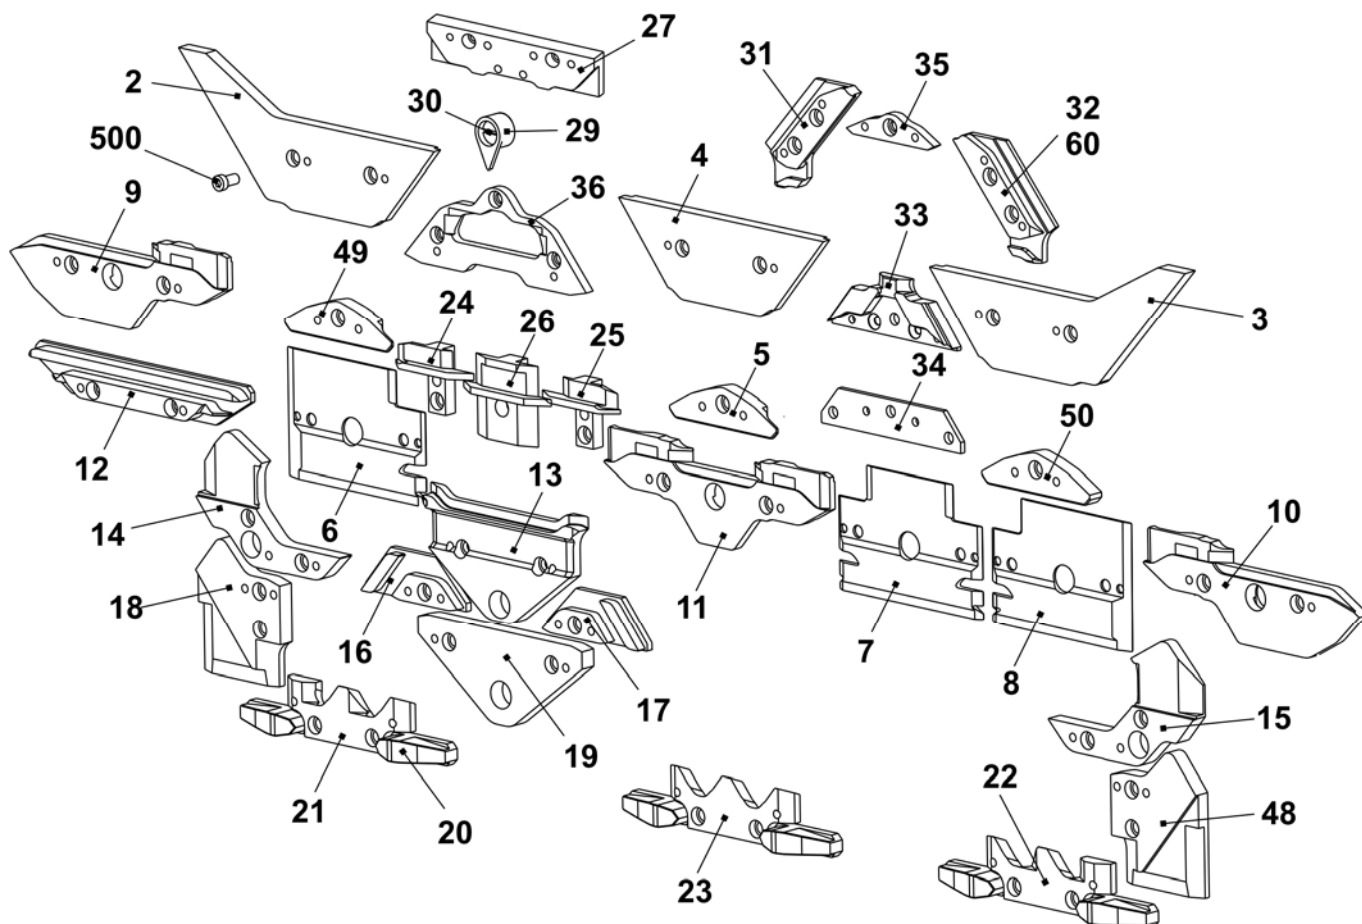


三角座 E14

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E14	250 313	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

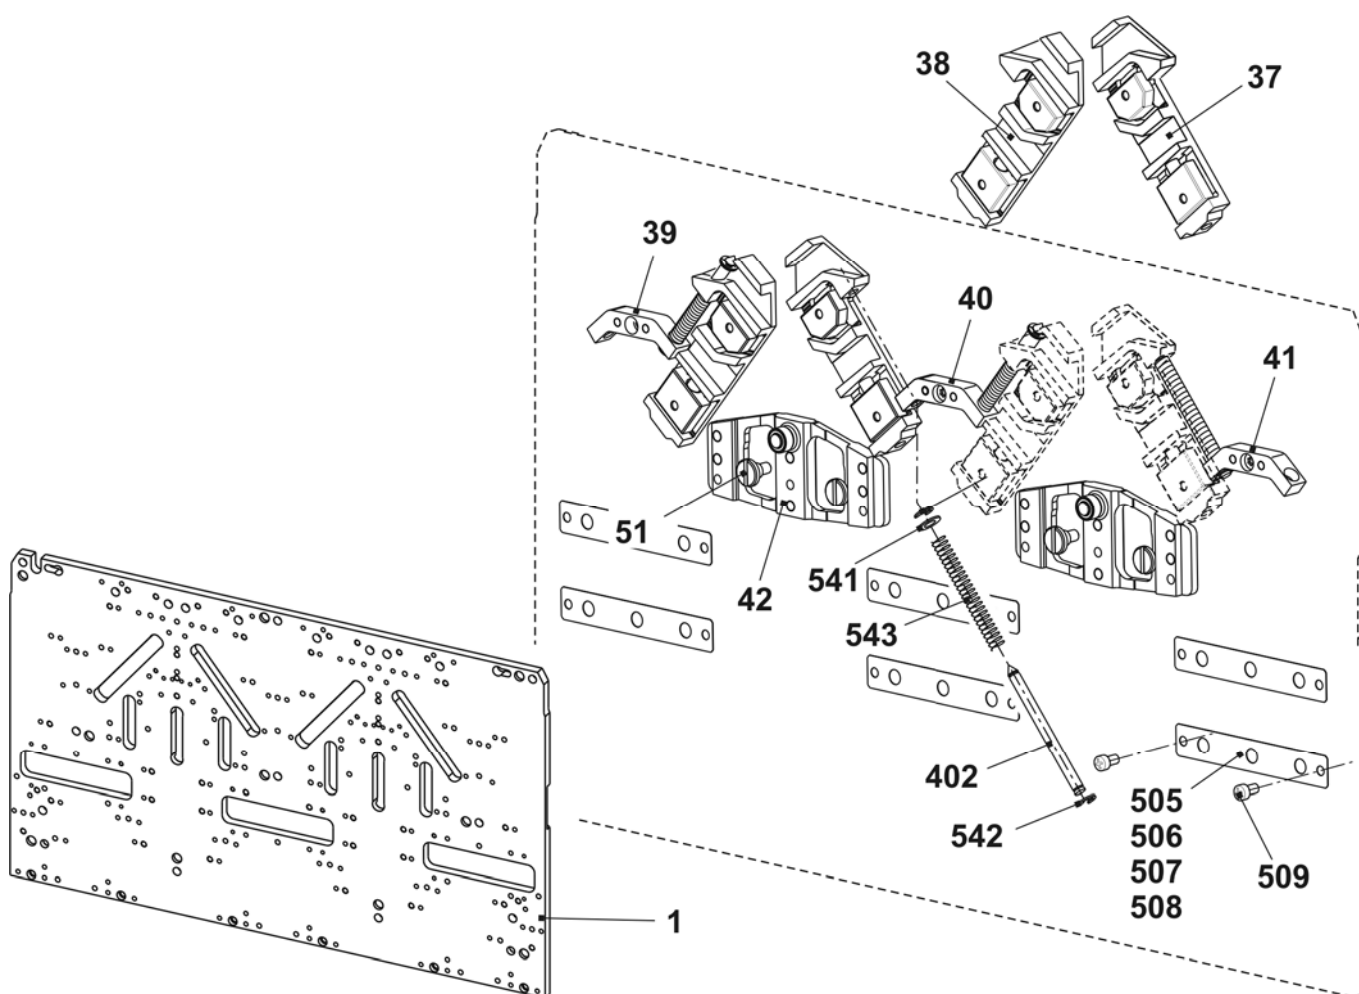


E14机器上的附加三角座

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E14	250 313	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E14	236 428
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E14	236 944
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E14	236 767
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的起针三角 E14	214 212
16	左侧三角	236 192		附件	
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

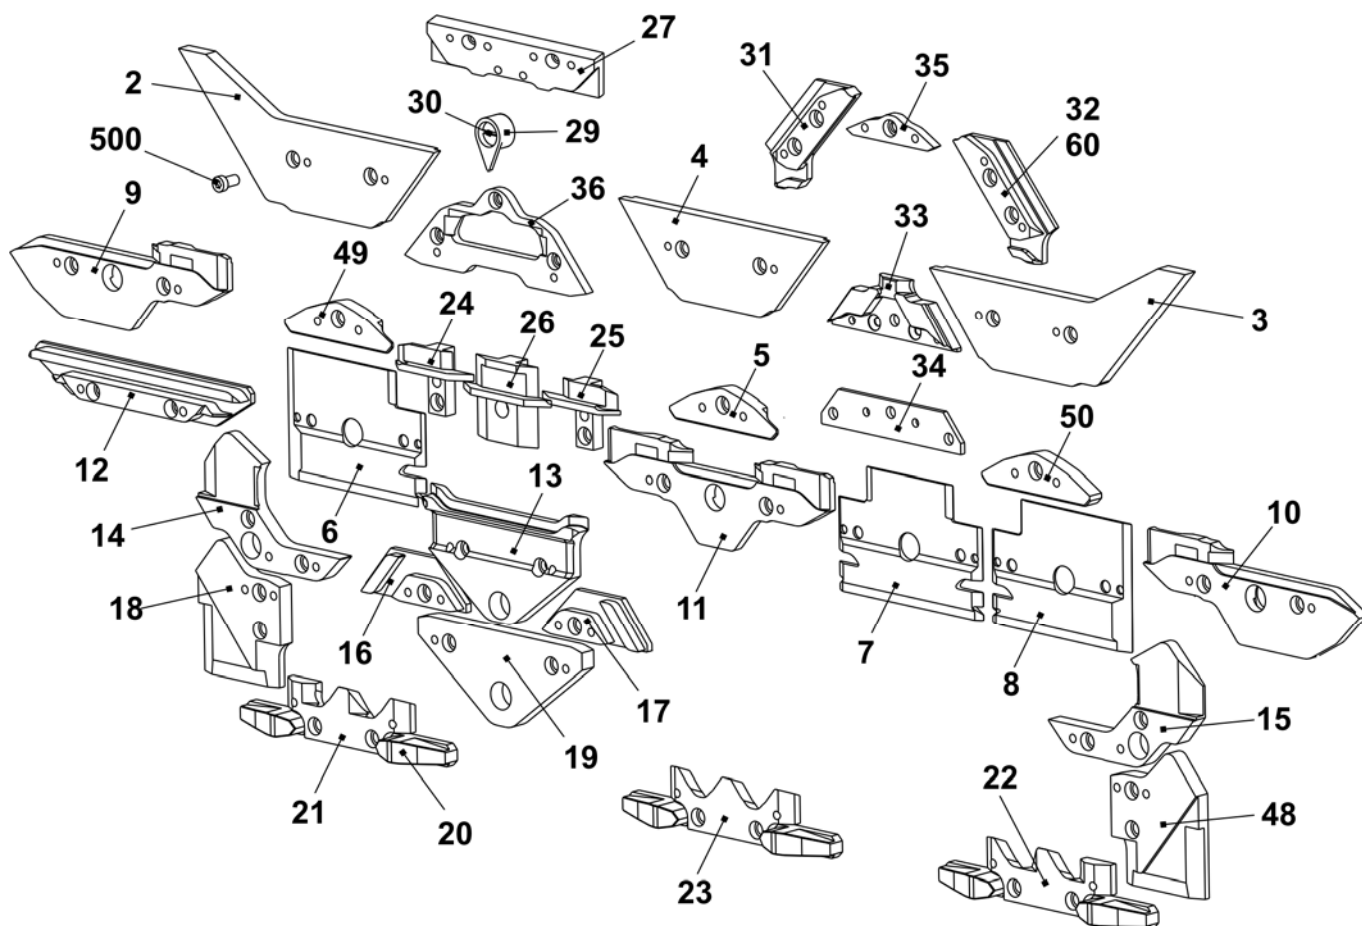


E3,5.2机器上的三角座

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	E3,5.2机器上的整个三角座	250 983	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

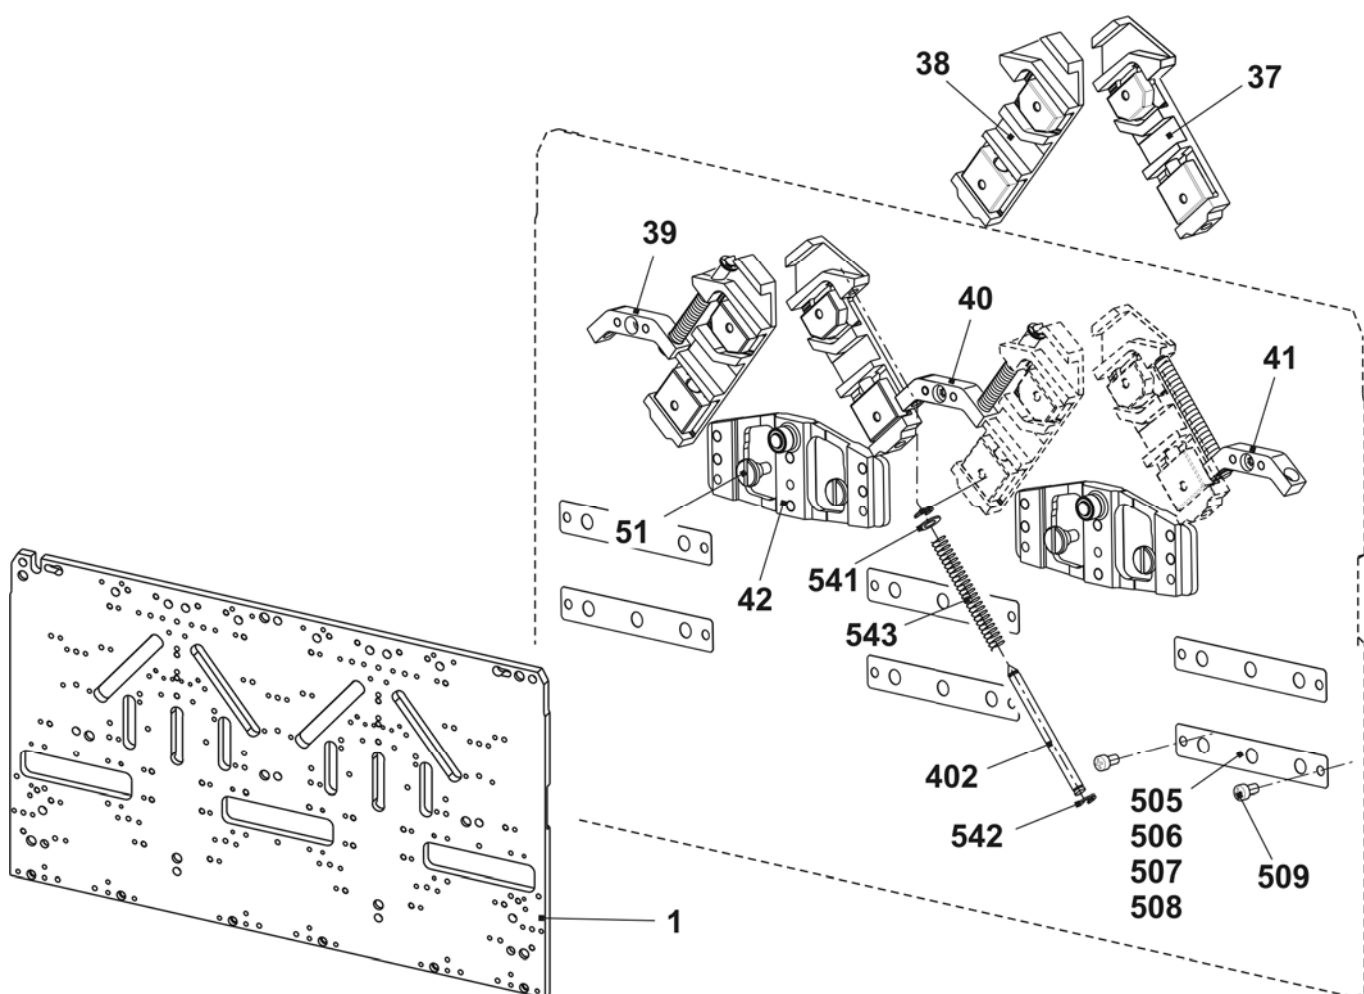


E3,5.2机器上的附加三角座

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	E3,5.2机器上的整个三角座	250 983			
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中央三角	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	压纱限位三角 E5	214 051
14	左侧三角 E5-14	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	右侧三角 E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	213 302
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角 E5 附件	213 294
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

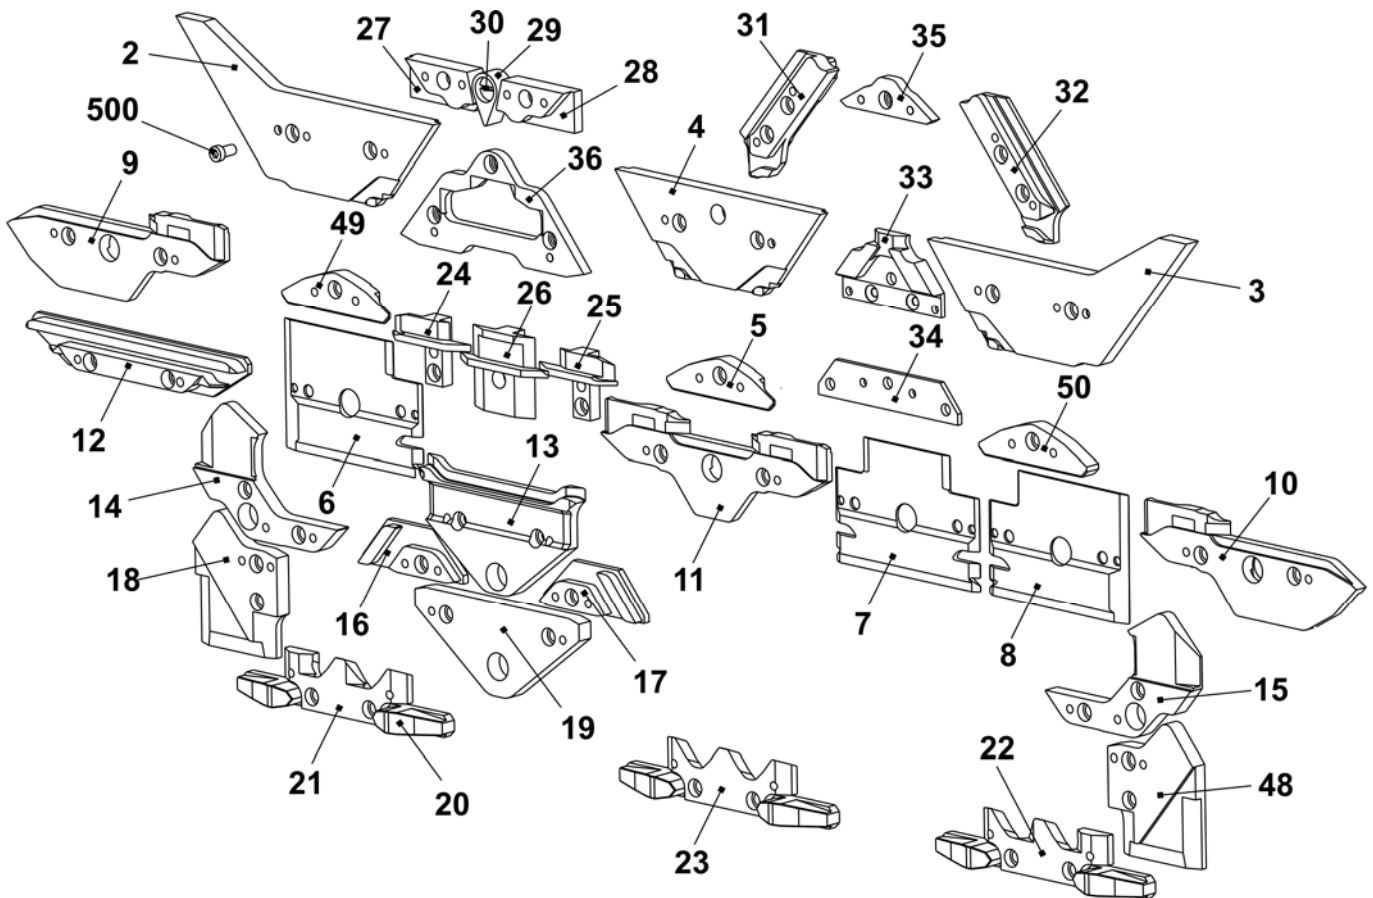


三角座 E6.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E6.2	250 990	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝	023 142
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

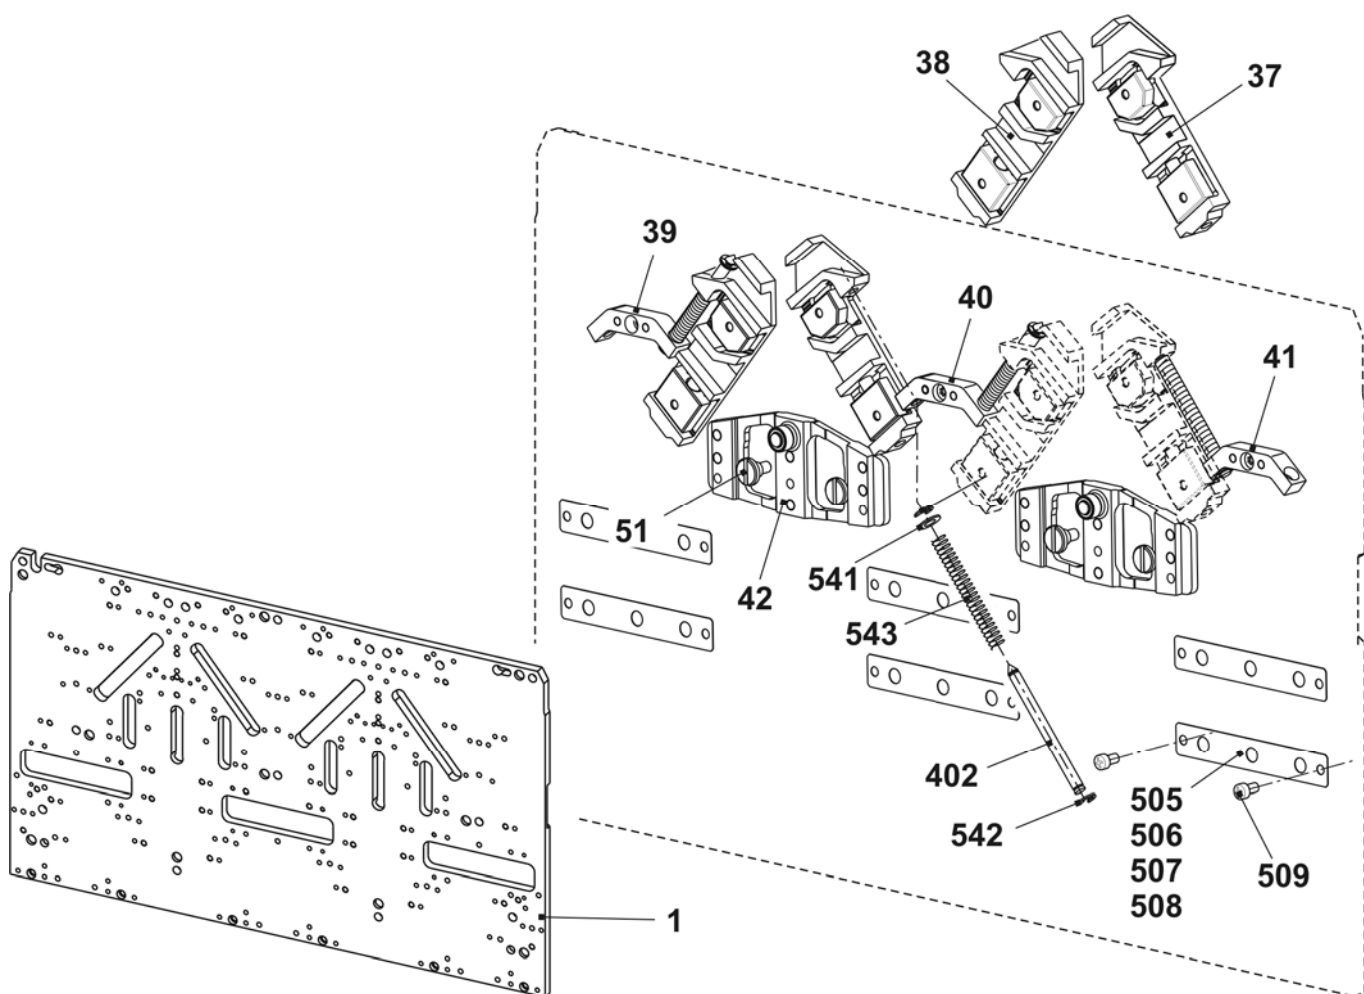


E6.2机器上的附加三角座

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个三角座 E6.2	250 990	21	左侧选针三角	212 944
2	左侧起针三角	243 595	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	243 597	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	243 596	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	限位三角 E6.2	218 306
8	右侧板	231 036	29	指针 E10 - E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E6.2	236 429
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E6.2	236 943
15	右侧三角 E5 - E14	212 266	36	不带分针的起针三角部分 E6.2	236 766
16	左侧三角	236 192		用拆分抬升三角部分 附件	237 948
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091

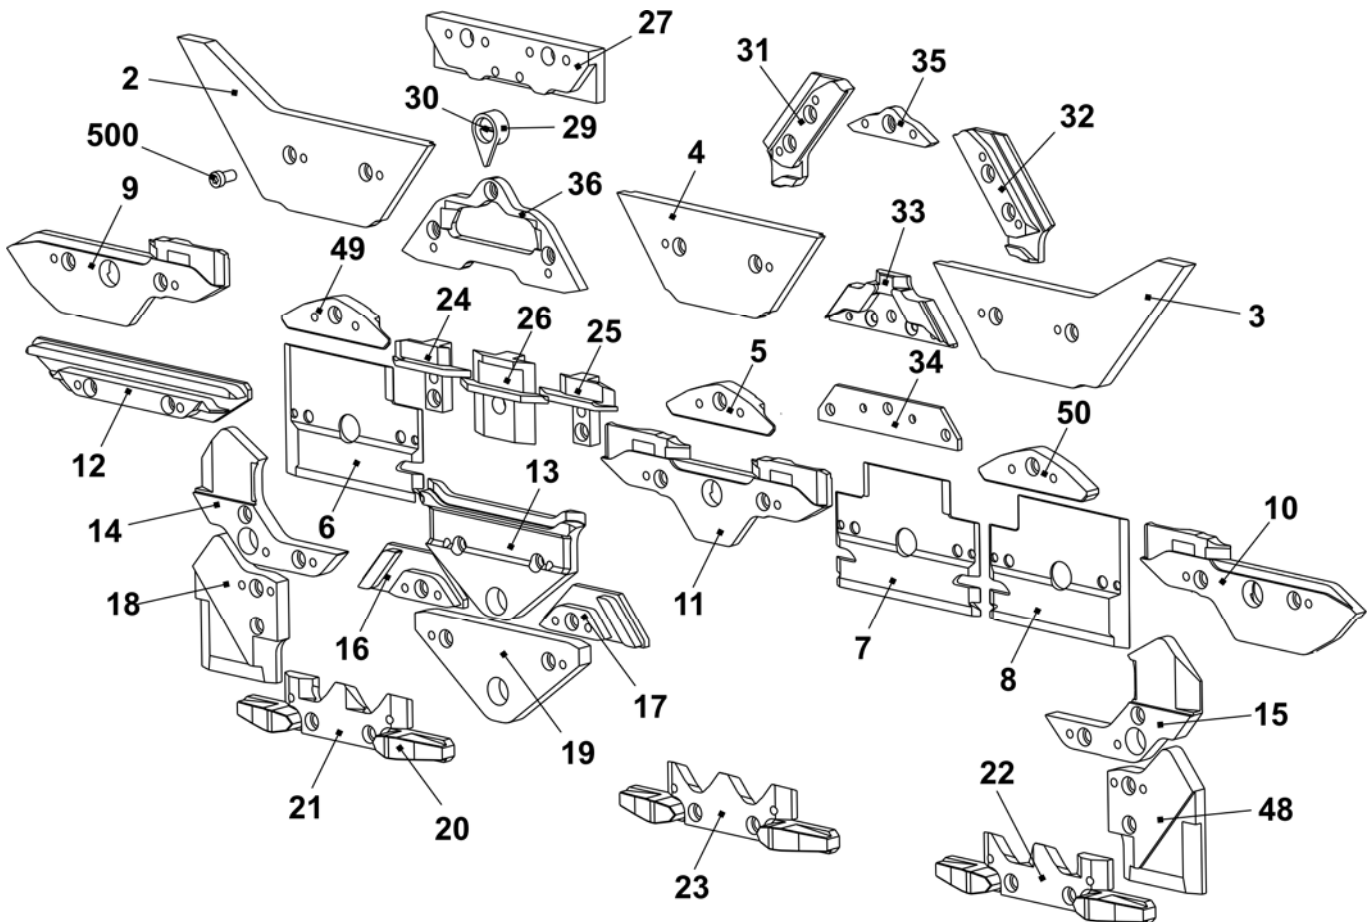


三角座 E7.2

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座 E7.2	250 968	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝	023 142
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

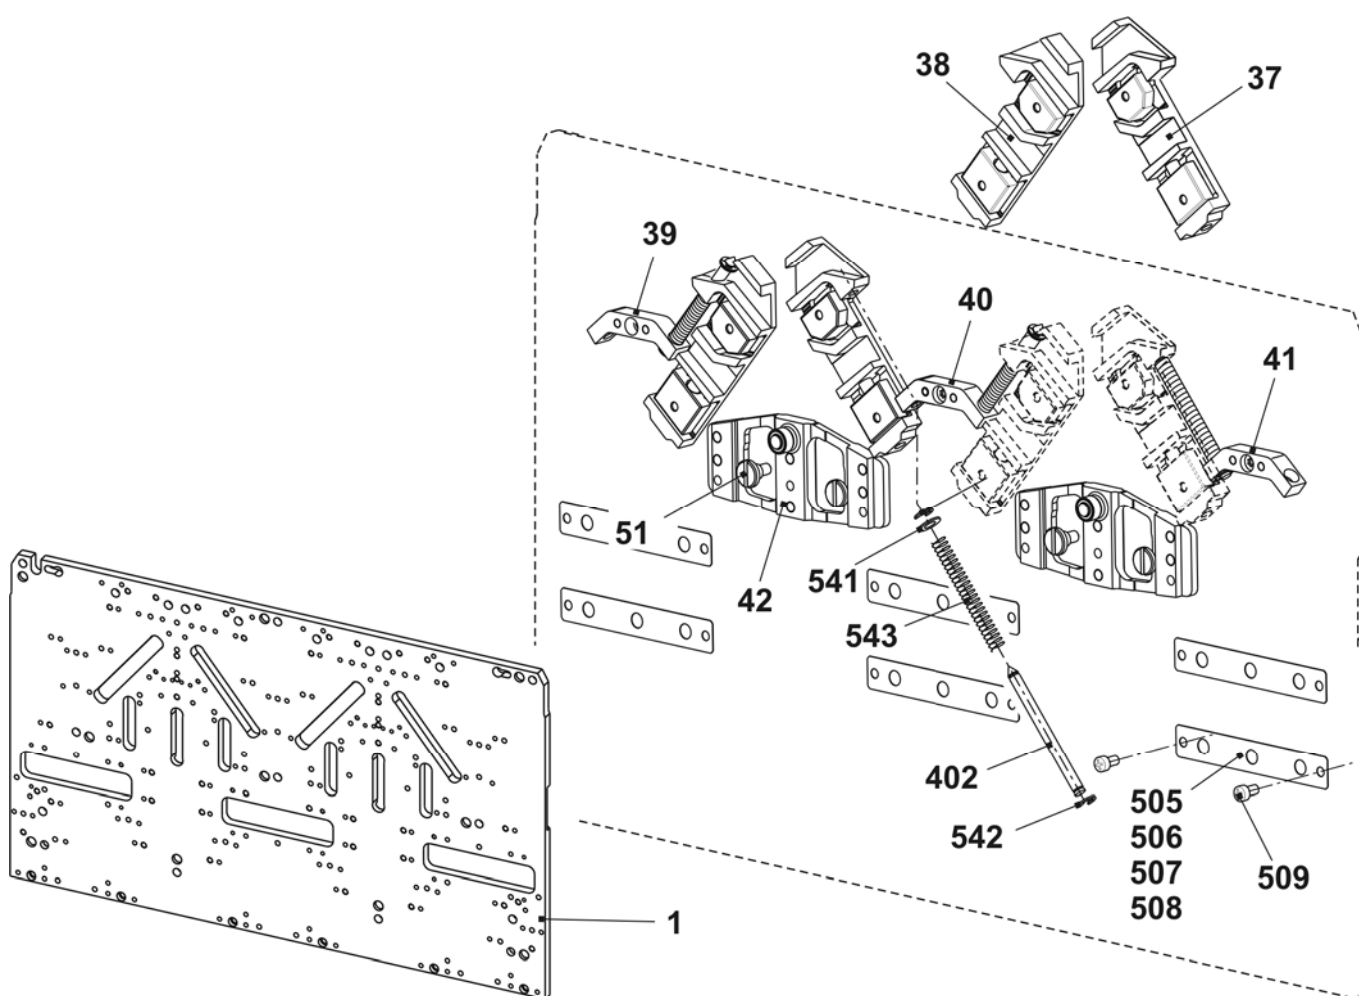


E7.2机器上的附加三角座

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个三角座 E7.2	250 968	21	左侧选针三角	212 944
2	左侧起针三角	243 595	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	243 597	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	243 596	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	限位三角 E10	210 611
8	右侧板	231 036	29	指针 E10 – E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	无需拆分E7.2机器 即可抬升三角部分 用拆分法抬升E7.2机器的三角部分 (附件)	237 993 213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			

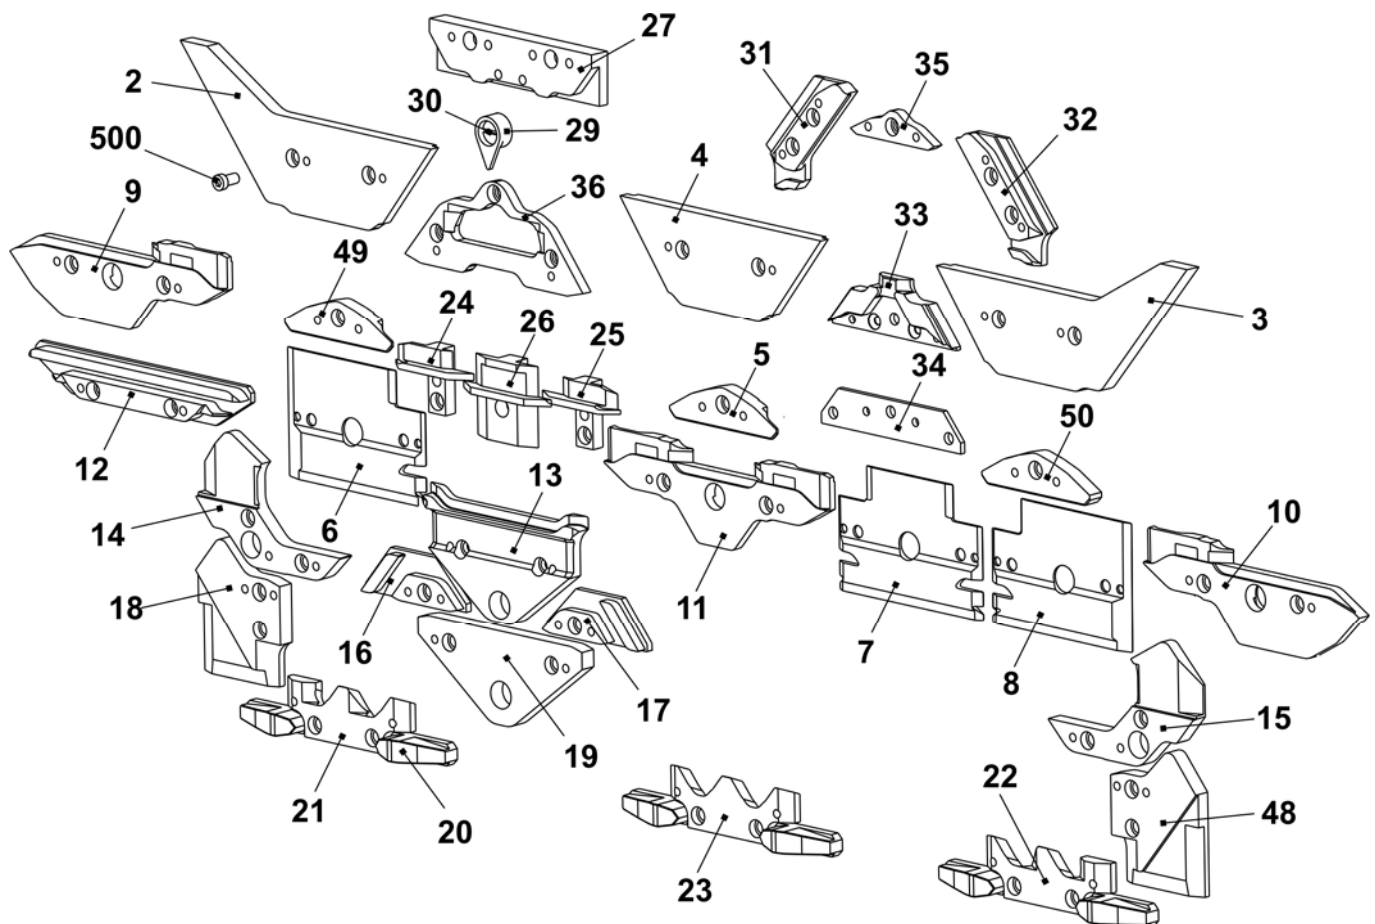


三角座 E12m.10

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个三角座装置 E12m.10	250 985	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

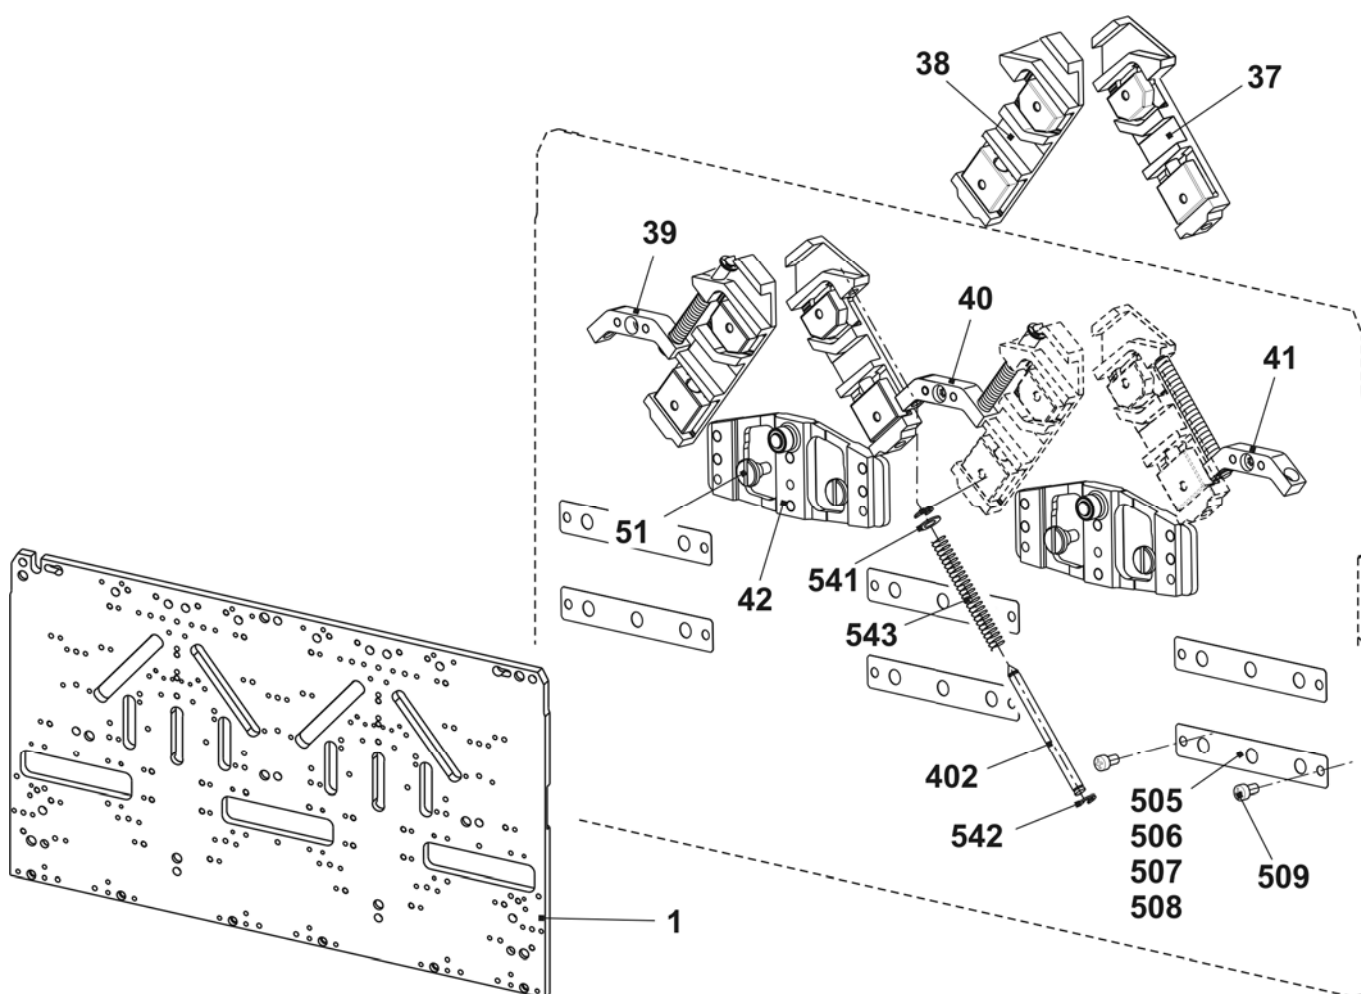


E12m.10机器上的附加三角座

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个三角座装置 E12m.10	250 985	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	无需拆分E10-12机器 即可抬升三角部分 带分针的起针三角 E10 – E12机器上的附件	237 993 213 300
15	右侧三角 E5-14	212 266	48	右侧三角 E5-14	212 275
16	左侧三角	236 192	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
17	右侧三角	236 193	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
18	左侧三角 E5-14	212 274	500	螺丝帽 M4x8	020 091
19	三角	210 252	60	右侧底部成圈三角 E10 - E12	236 320
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			

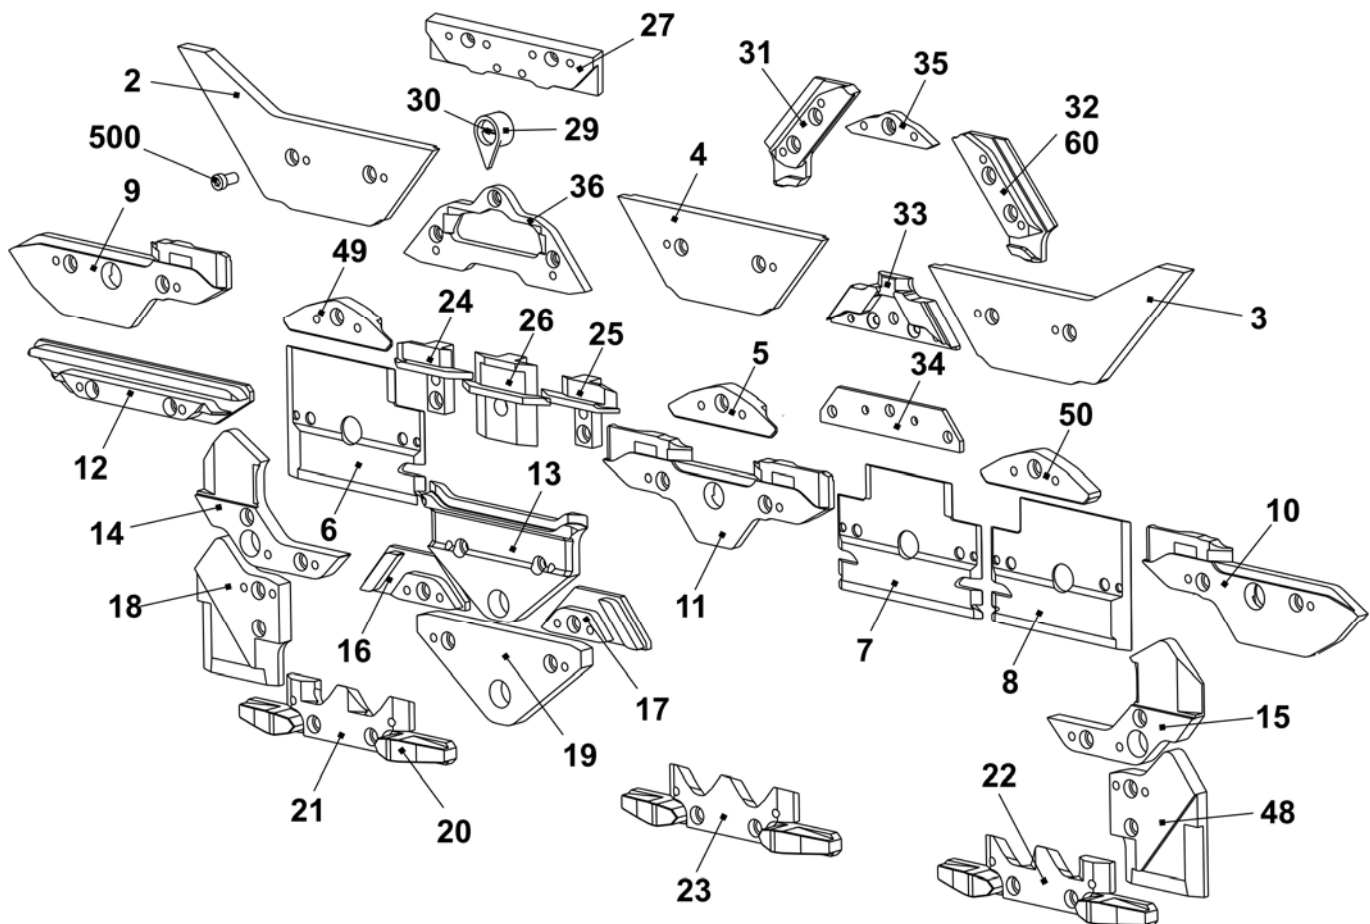


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	配有2个三角座的机头	251 069	10	衬套	209 274
	配有2个三角座的机头(420EMG)	250 645	11	离心	222 983
1	配有2个三角座的机头架(420E)	251 068	13	固定销子连接点	244 179
	配有2个三角座的机头架(420EMG)	250 572	500	螺丝帽 M8X30	020 143
2	机头部分,2个三角座	250 572	502	反沉降螺丝 M6x10	023 183
3	机头顶盖	250 928	520	簧环 6	021 022
5	轴肩螺丝	211 750	515	纱线衬套	041 863
4	垫片	225 312	522	垫片 0.2x10x70	023 699
8	衬套	207 546	523	垫片 0.1x10x70	023 698
9	衬套	209 275	524	垫片 0.05x10x70	023 697




机头向导

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
6	离心轴承销子 .5	242 060	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 .5	240 624	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

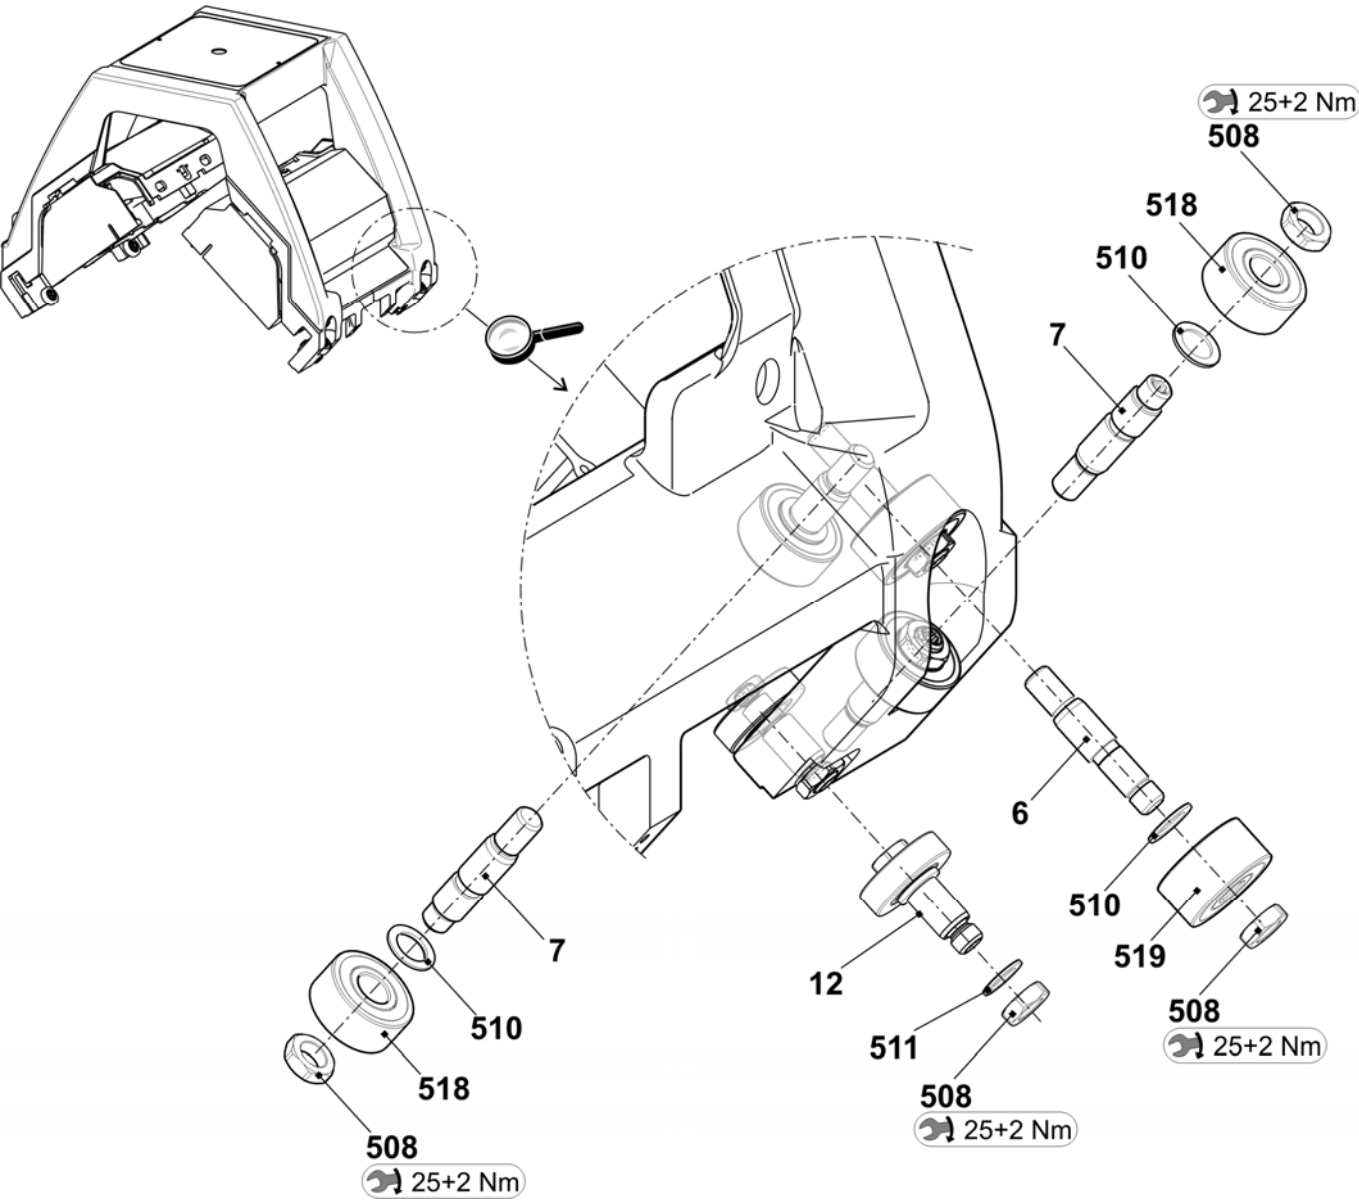


毛刷握持器

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E5 - E8 + E3,5.2	213 710		E5 - E8 + E3,5.2	203 254
	E10 - E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10)	213 711		E10 - E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10)	212 854
1	毛刷握持器	213 009	500	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 5x0.6	023 347

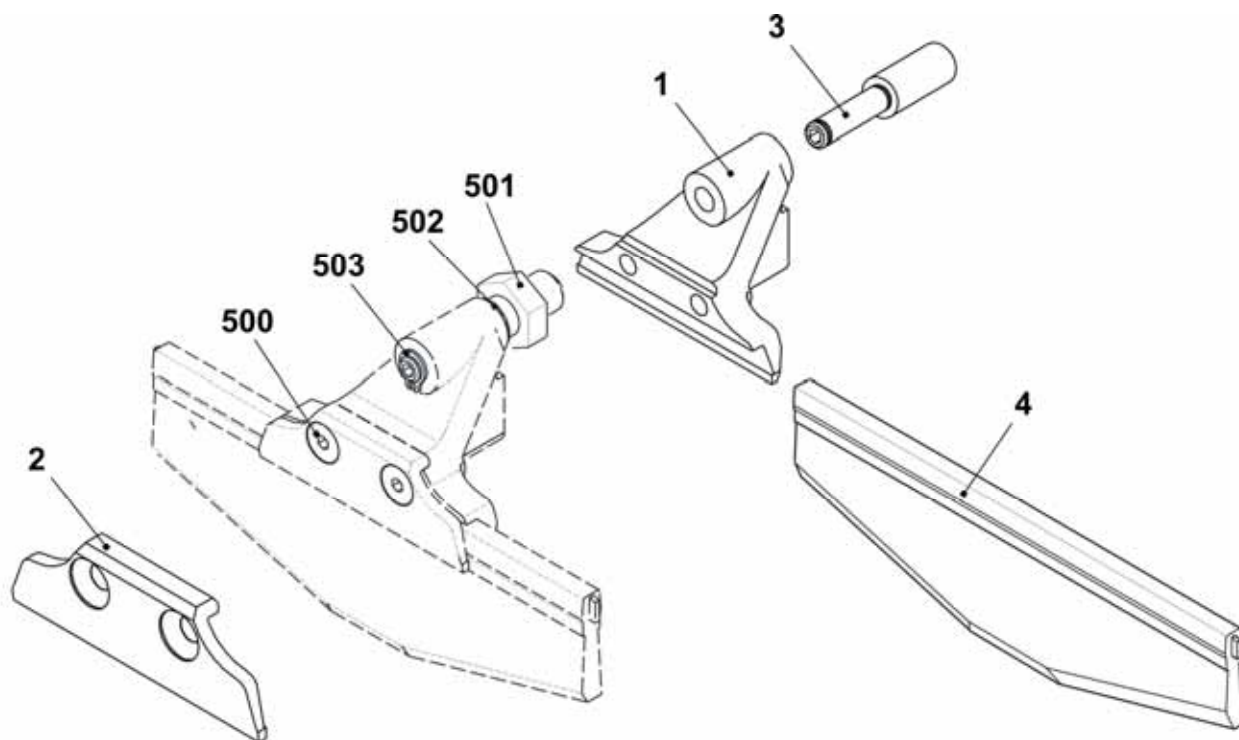


沉降片控制

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	沉降片控制	213 266		整个中间片	
1	集成板	210 728	43	整个左侧中间片E5-8	212 611
2	右侧排列板	212 382		整个左侧中间片E12-14	213 056
3	左侧排列板	212 396	44	整个右侧中间片E5-8	212 610
500	凹槽销子 4x24	023 349		整个右侧中间片E12-14	213 055
501	凹槽销子 4x10	023 350	542*	锁定环 5x0.6	023 347
502	暗销钉 6x18	020 678	543*	垫圈环 5x10x0.5	123 348
503	压缩弹簧 0,68x5,1x19	238 702			
511*	螺丝帽 M5X16	023 141			

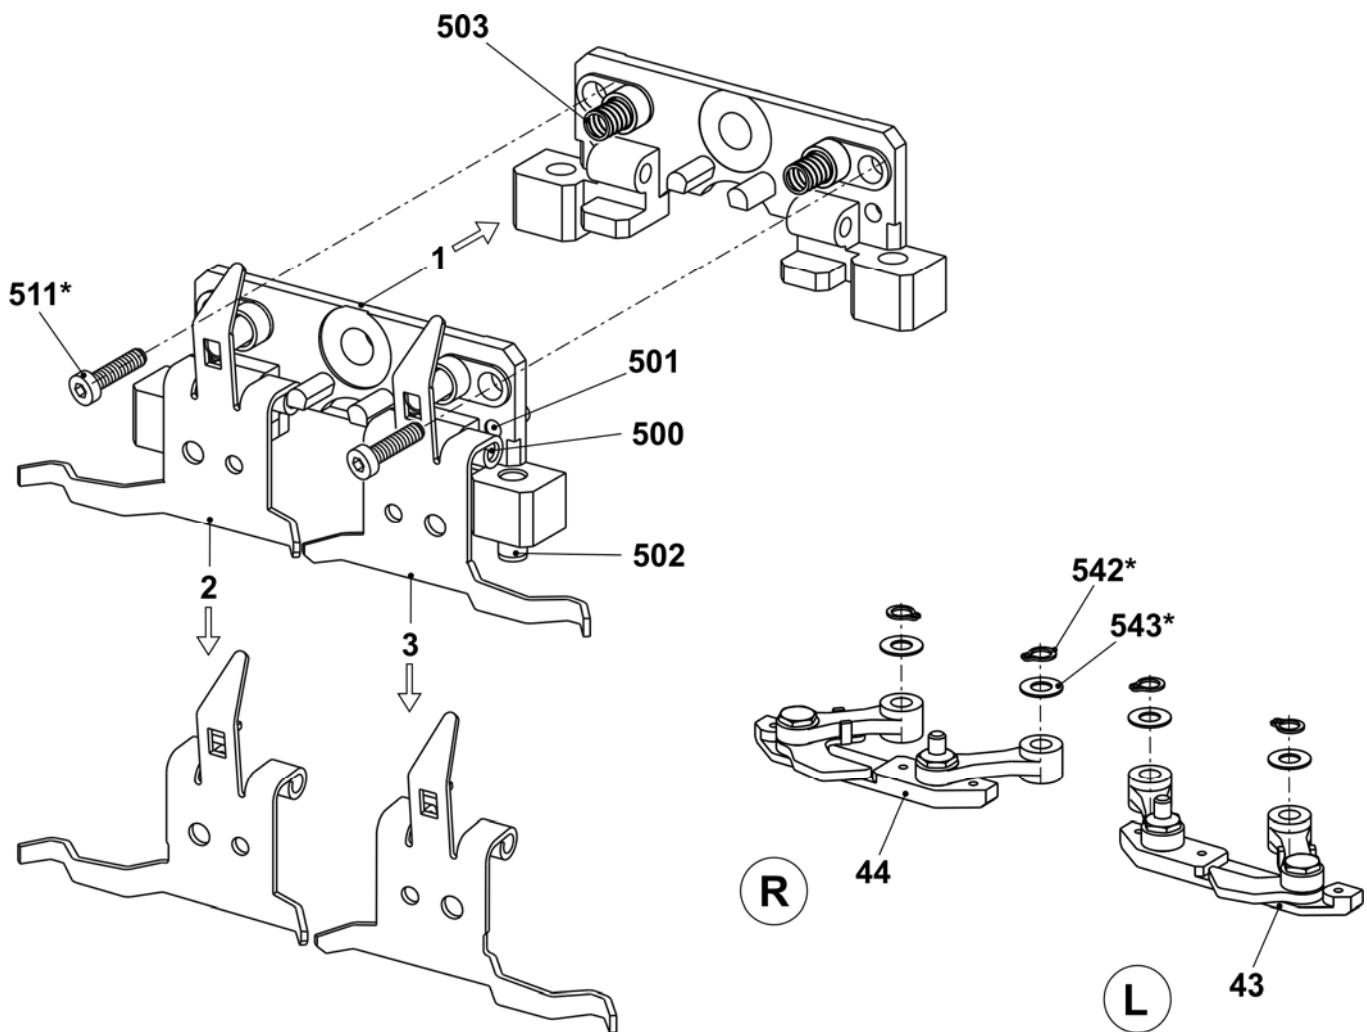

织针探测器


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	织针探测器 (E5-E14)	221 238			
1	预装织针探测器	221 773	2	预装传感器	221 758
	11 整个织针探测器电缆	221 207		21 传感器	220 839
	12 固定器	220 464		22 角	221 175
	14 摇杆开关	220 637		520 反沉降螺丝 M4x6	023 427
	500 反沉降螺丝 M5x10	023 247			
	502 螺丝帽 M2x8	022 954			
	503 固定螺丝 M5x20-45	023 526			
	504 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398			
	505 暗销钉 4x18	023 525			

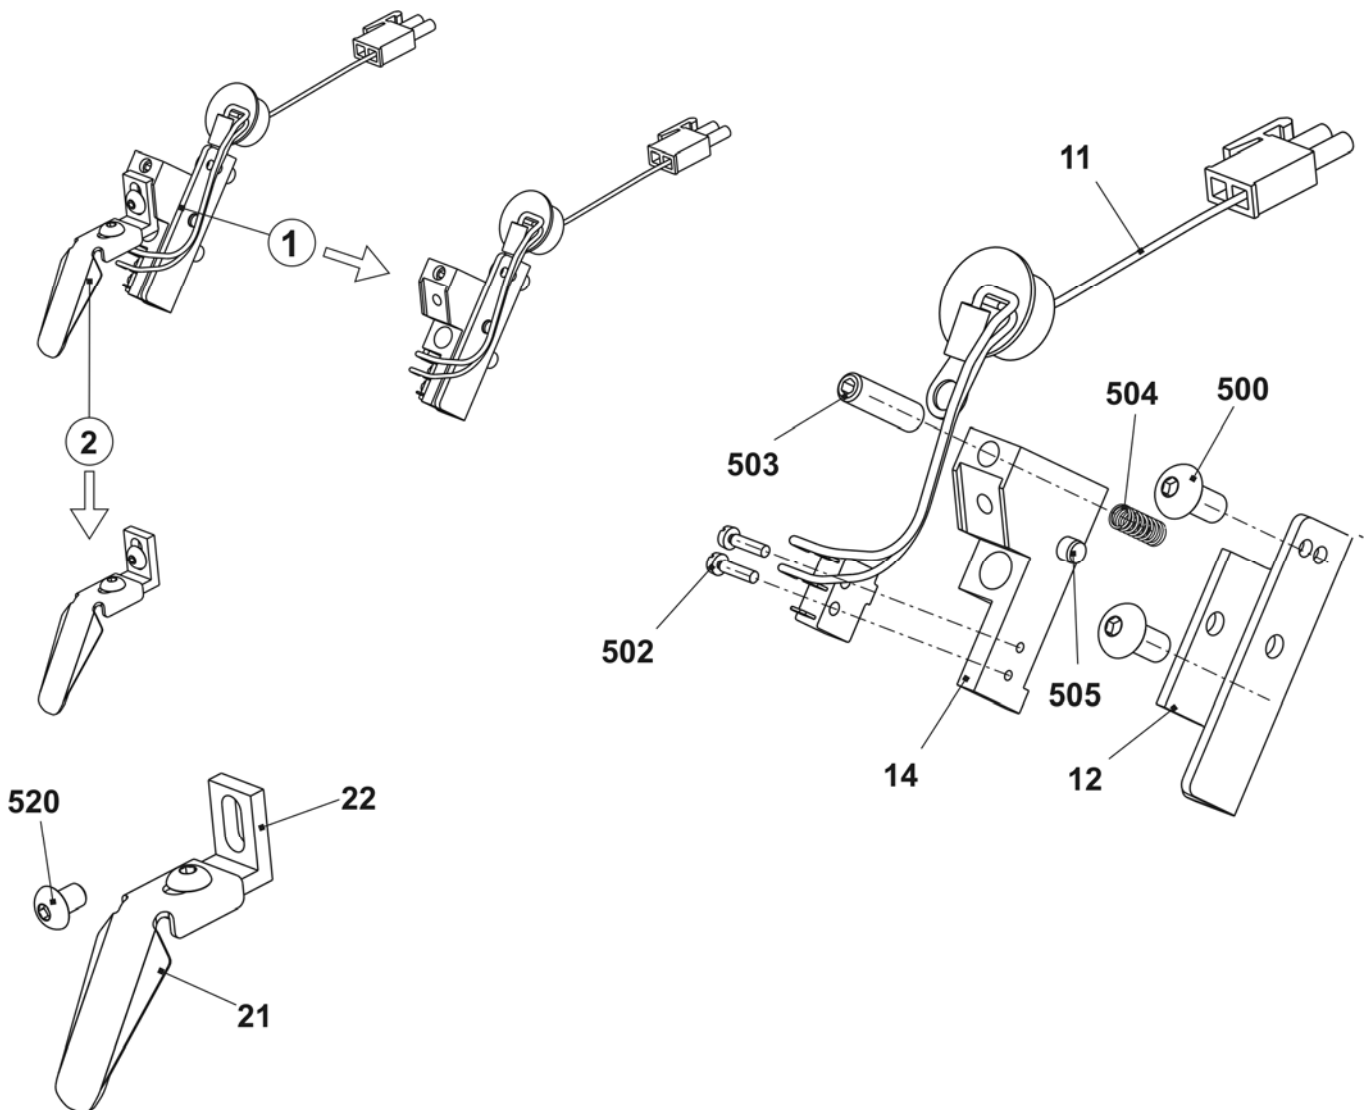

主牵拉辊


牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个主牵拉辊	250 637	16	弹簧销	221 143
2	整个轴承套	221 168	17	停位点	221 146
3	后部左轴	221 012	18	停位点	232 364
4	整个后部防缠绕板角	240 125	25	整个角轨	250 925
5	销子	208 538	502	垫圈 18	023 295
6	杆	221 338	503	锁定环 18x1.2	020 955
7	整个左安装板	231 725	504	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142
9	摆动安装轴承	240 714	505	垫圈 8	020 883
11	左侧浮轴	221 174	506	螺丝帽 M6X16	020 135
13	整个后部牵拉辊	250 659	507	垫圈 6	020 881
15	整个前端牵拉辊	250 655	508	反沉降螺丝 M6x16	023 124

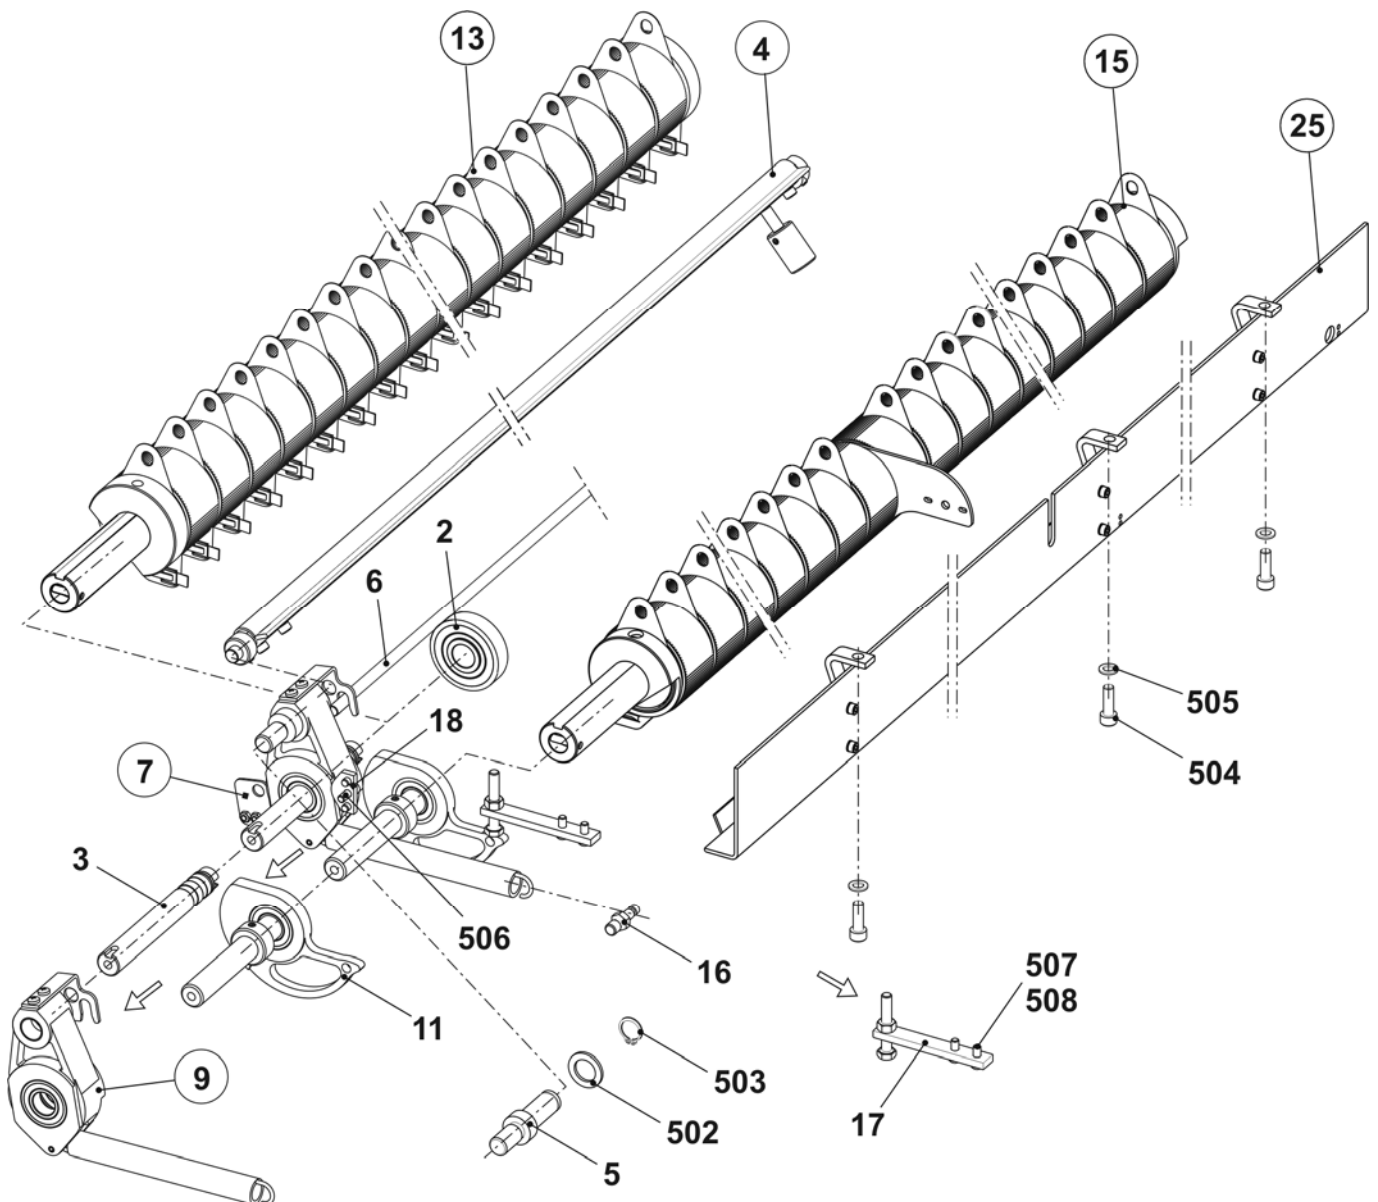


牵拉辊马达和右侧轴承

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个主牵拉辊	250 637			
1	离合器装置	223 441	502	六角螺母 M6X16	020 356
8	整个右安装板	240 069	504	垫圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	240 714	505	锁定环 18x1.2	020 955
10	右侧浮轴	223 442	509	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142
12	牵拉梳装置马达	214 279	511	螺丝帽 M6X16	020 135
14	轮缘	241 754	512	垫圈 6	020 881
16	弹簧销	221 143	513	反沉降螺丝 M6x16	023 124
17	停位点	221 146	515	微开关 Xgk2-S21 250	210 510
18	停位点	232 364	516	螺丝帽 M3x20	023 221
19	绕板电缆 OKC	241 703	517	垫圈 3	023 657

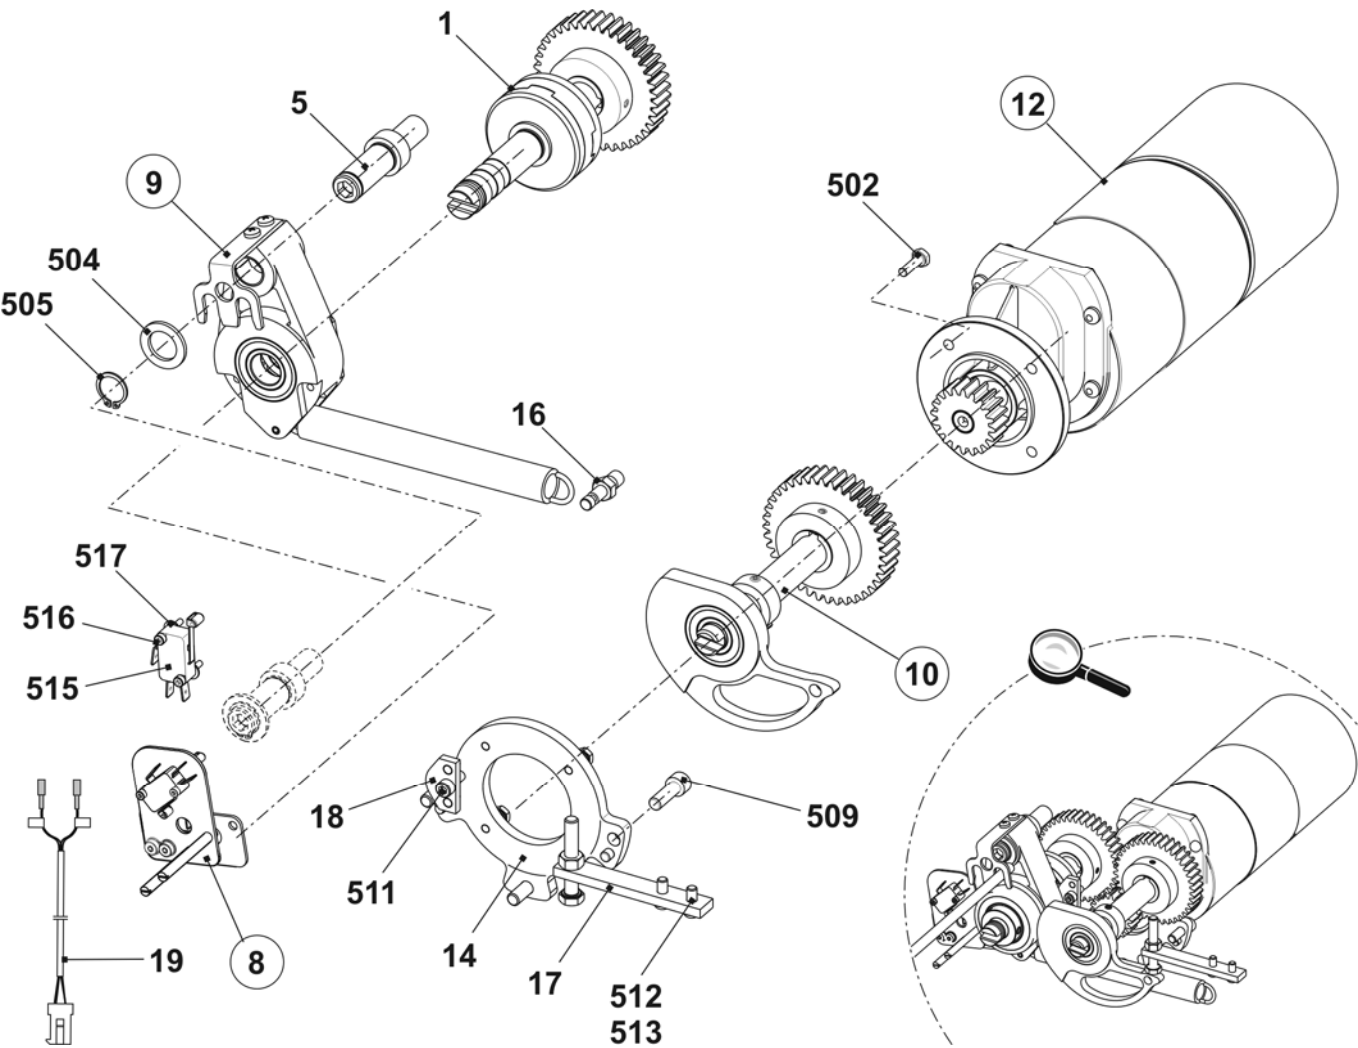



防缠绕板角

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个后部防缠绕板角	240 125			
1	防缠绕板角	240 126	5	配重设置	229 248
2	轴	240 127	500	螺丝帽 M5x8	023 319
3	三角	209 278	501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310	502	固定螺丝 M5x6	022 738

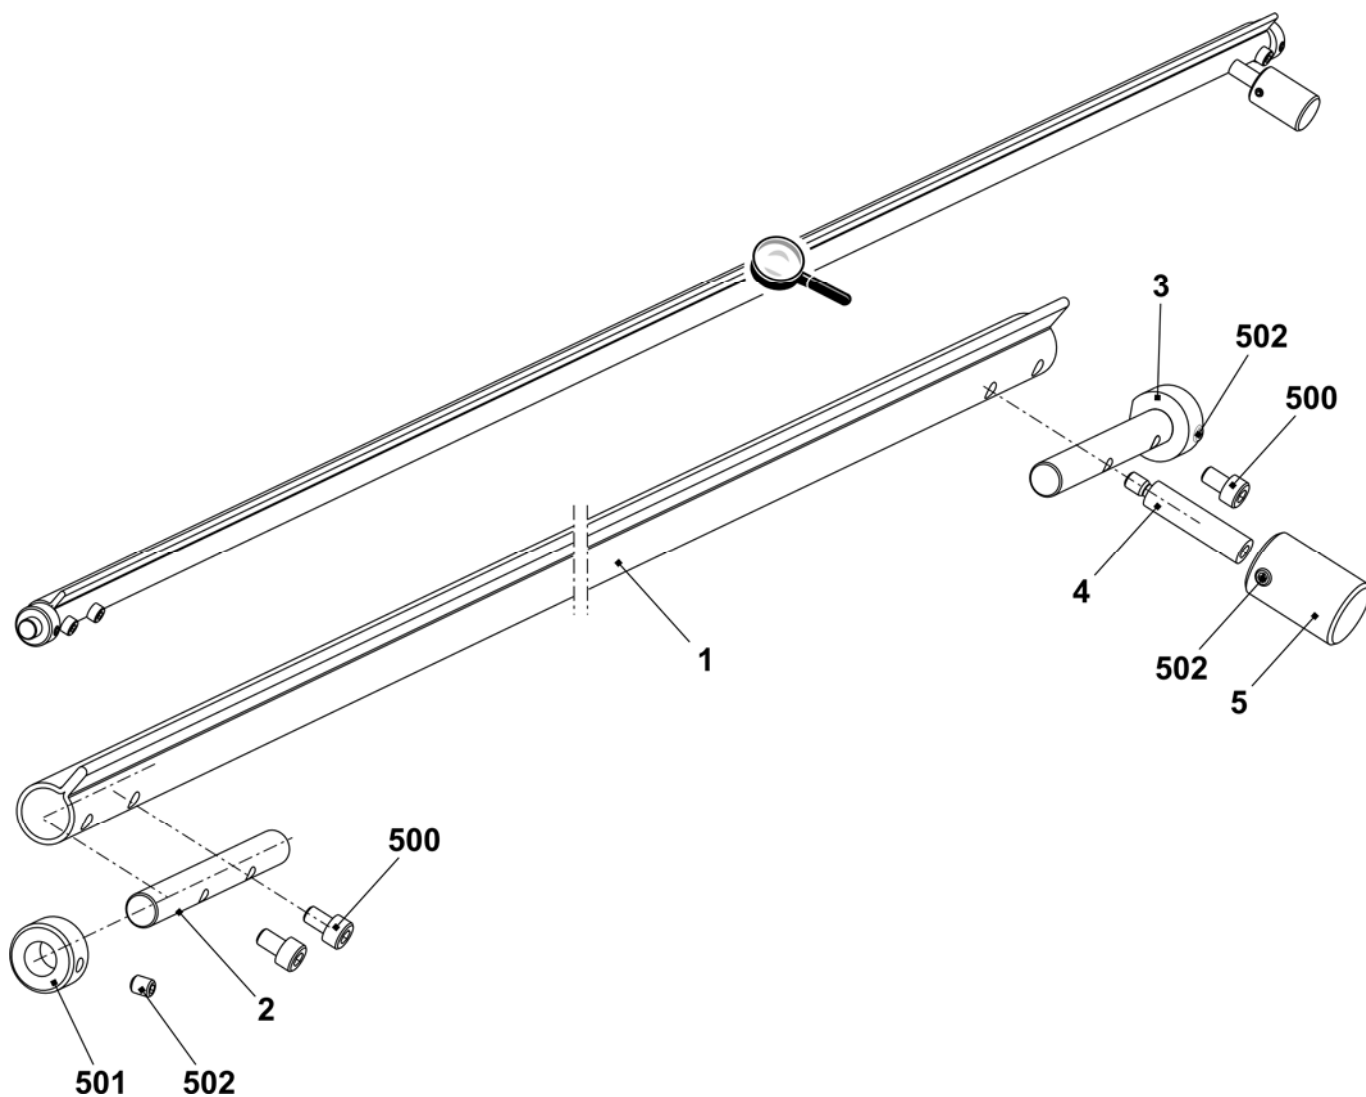


安装板

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247	3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			503	螺丝帽 M5x8	244 278
			504	垫圈 5-200	020 871

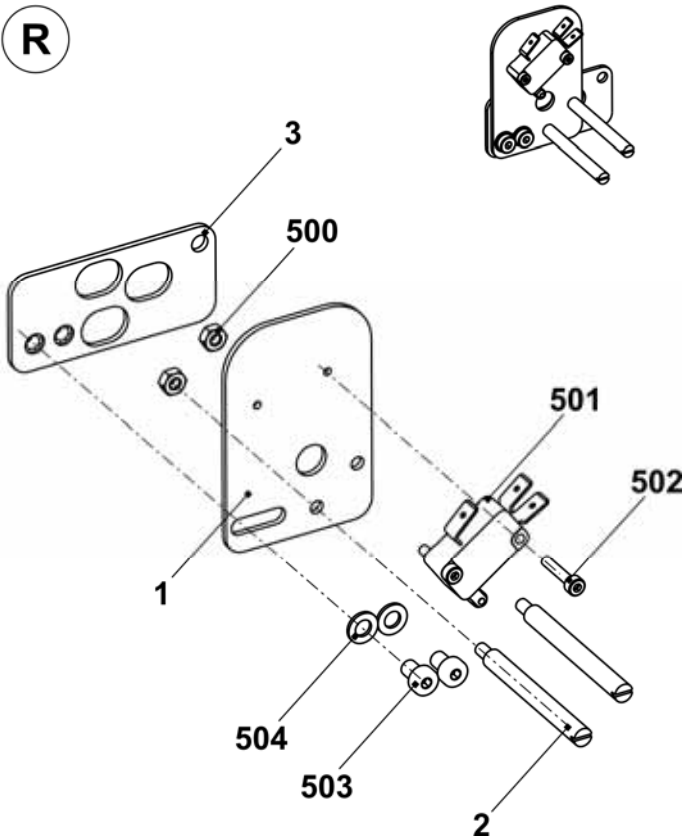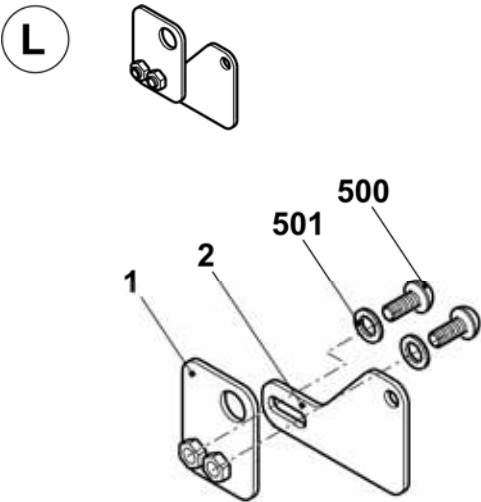



摆动安装轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	摆动安装轴承	240 714	502	滚球轴承 6004-2Z	022 720
1	杆	221 081	503	滑动轴承 18x20x15	022 951
2	金属片支架	209 393	504	弹簧暗销套管 5x36	023 150
500	反沉降螺丝 M5x8	022 779	505	张力弹簧 21x3.0x192	240 217
501	锁定环 42x1.75	023 293			

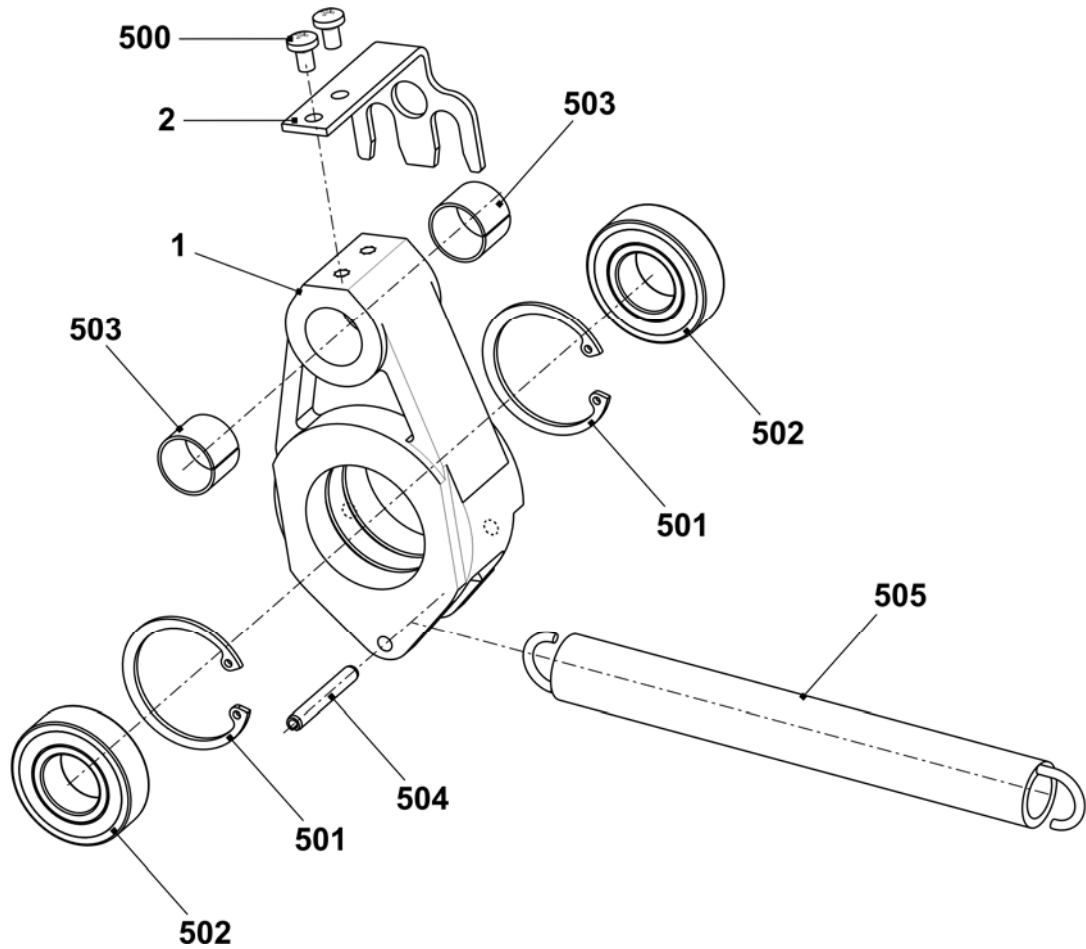


浮轴

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ A	左侧浮轴	221 174	Σ B	右侧浮轴	223 442
1	前部左轴	221 013	1	离心	220 998
2	离心	220 998	2	右侧轴	223 393
500	固定轴环	020 938	3	齿轮 z=40, m=2	213 744
502	飞轮设备 ZZ6203L	023 294	500	飞轮设备 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684	501	固定轴环	020 938
			502	固定螺丝 M6x8	022 684
			503	滑键 A 6x6x25	023 017

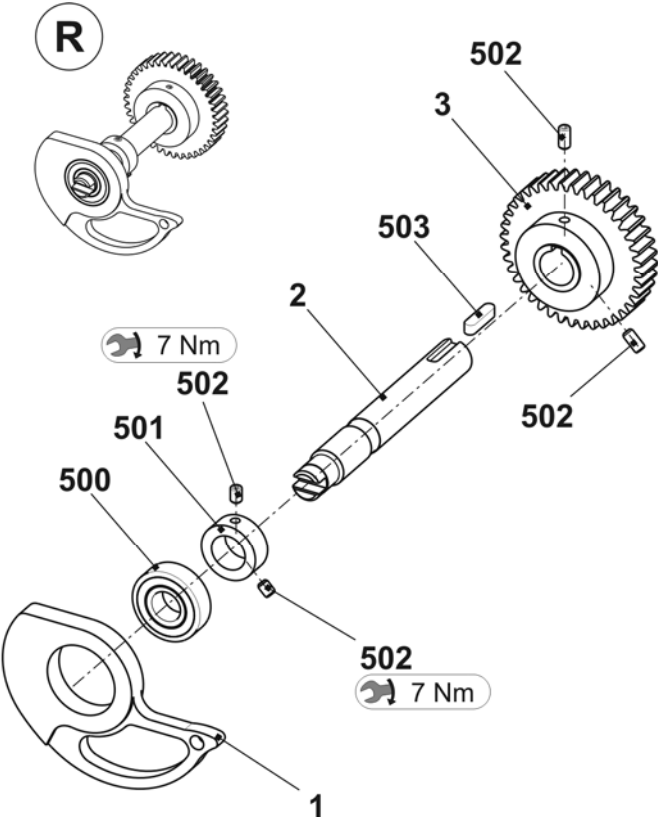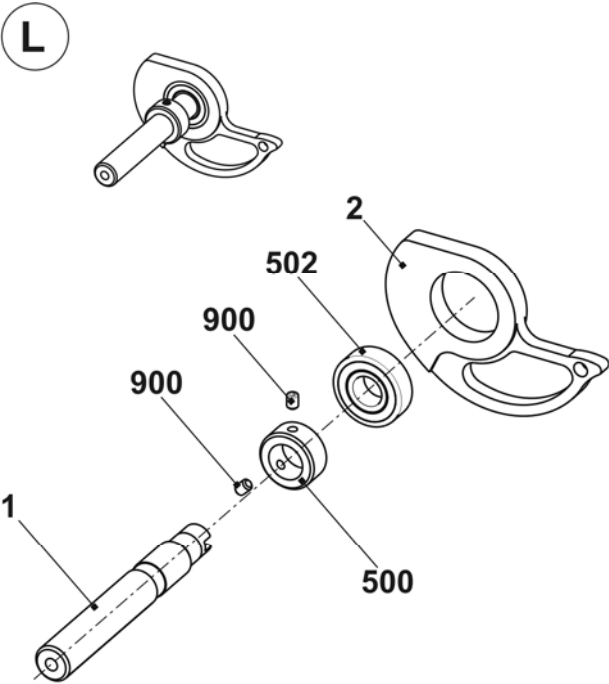


脉冲发生器和马达

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	牵拉梳装置马达	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4-200	020 879
3	牵拉梳装置照片电子传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

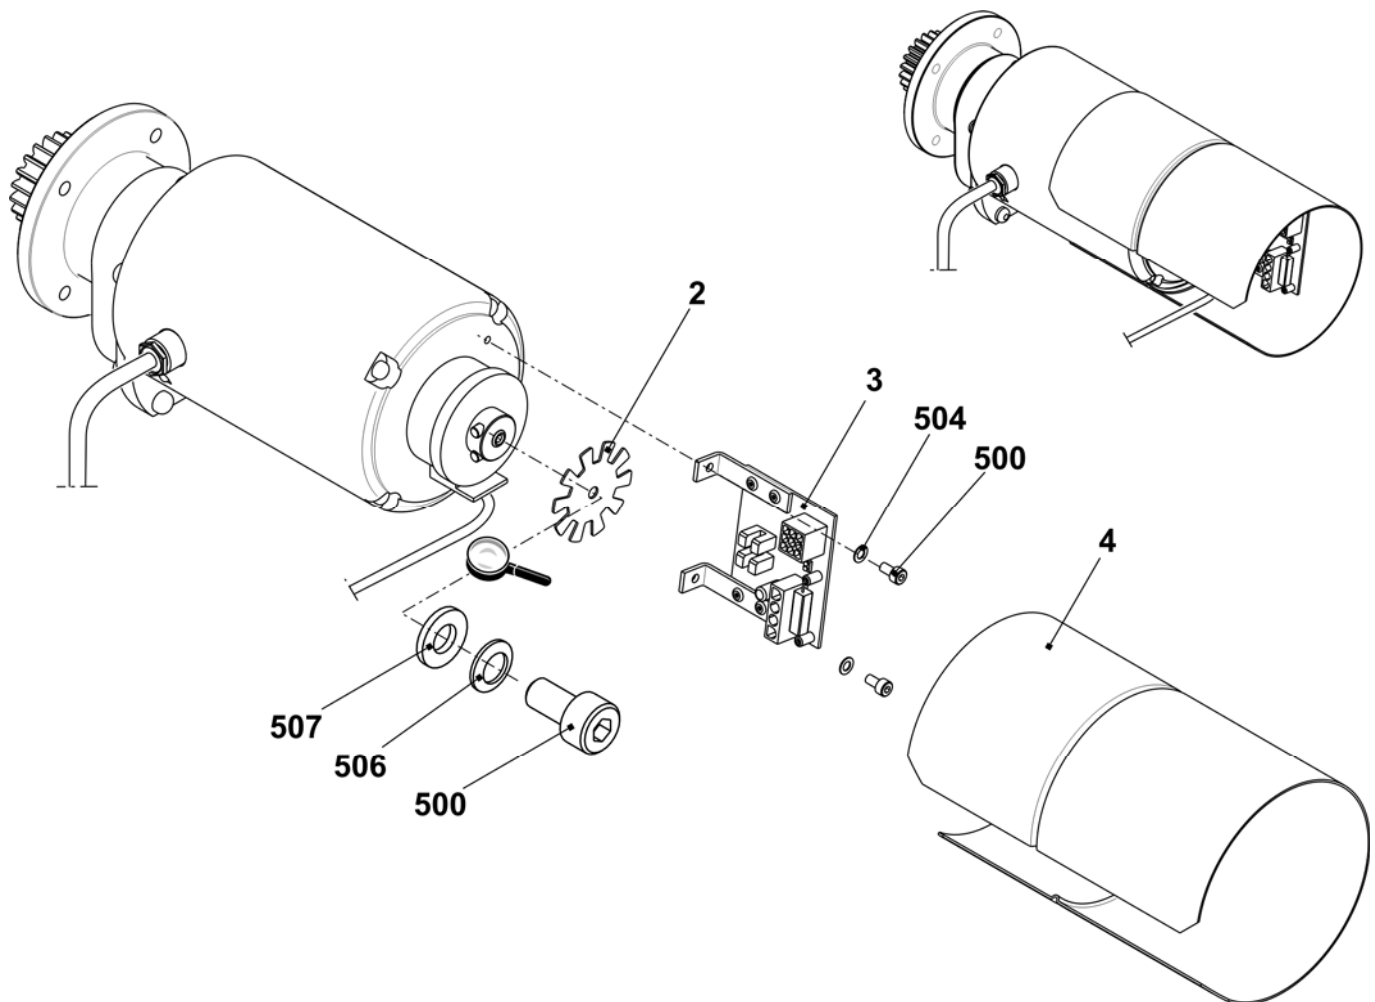


前牵拉辊

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个前端牵拉辊	250 655			
1	左环	250 573	7	辊	206 770
2	左停止环	204 369	8	垫片压板	222 062
3	轴	250 436	10	支架	250 407
4	防缠绕板	241 612	11	左停止环	222 910
5	垫片压板	240 104	500	安装销 6x32	020 685
6	右环	250 574	501	固定螺丝M10x15	020 635
3	压力套管	220 911			

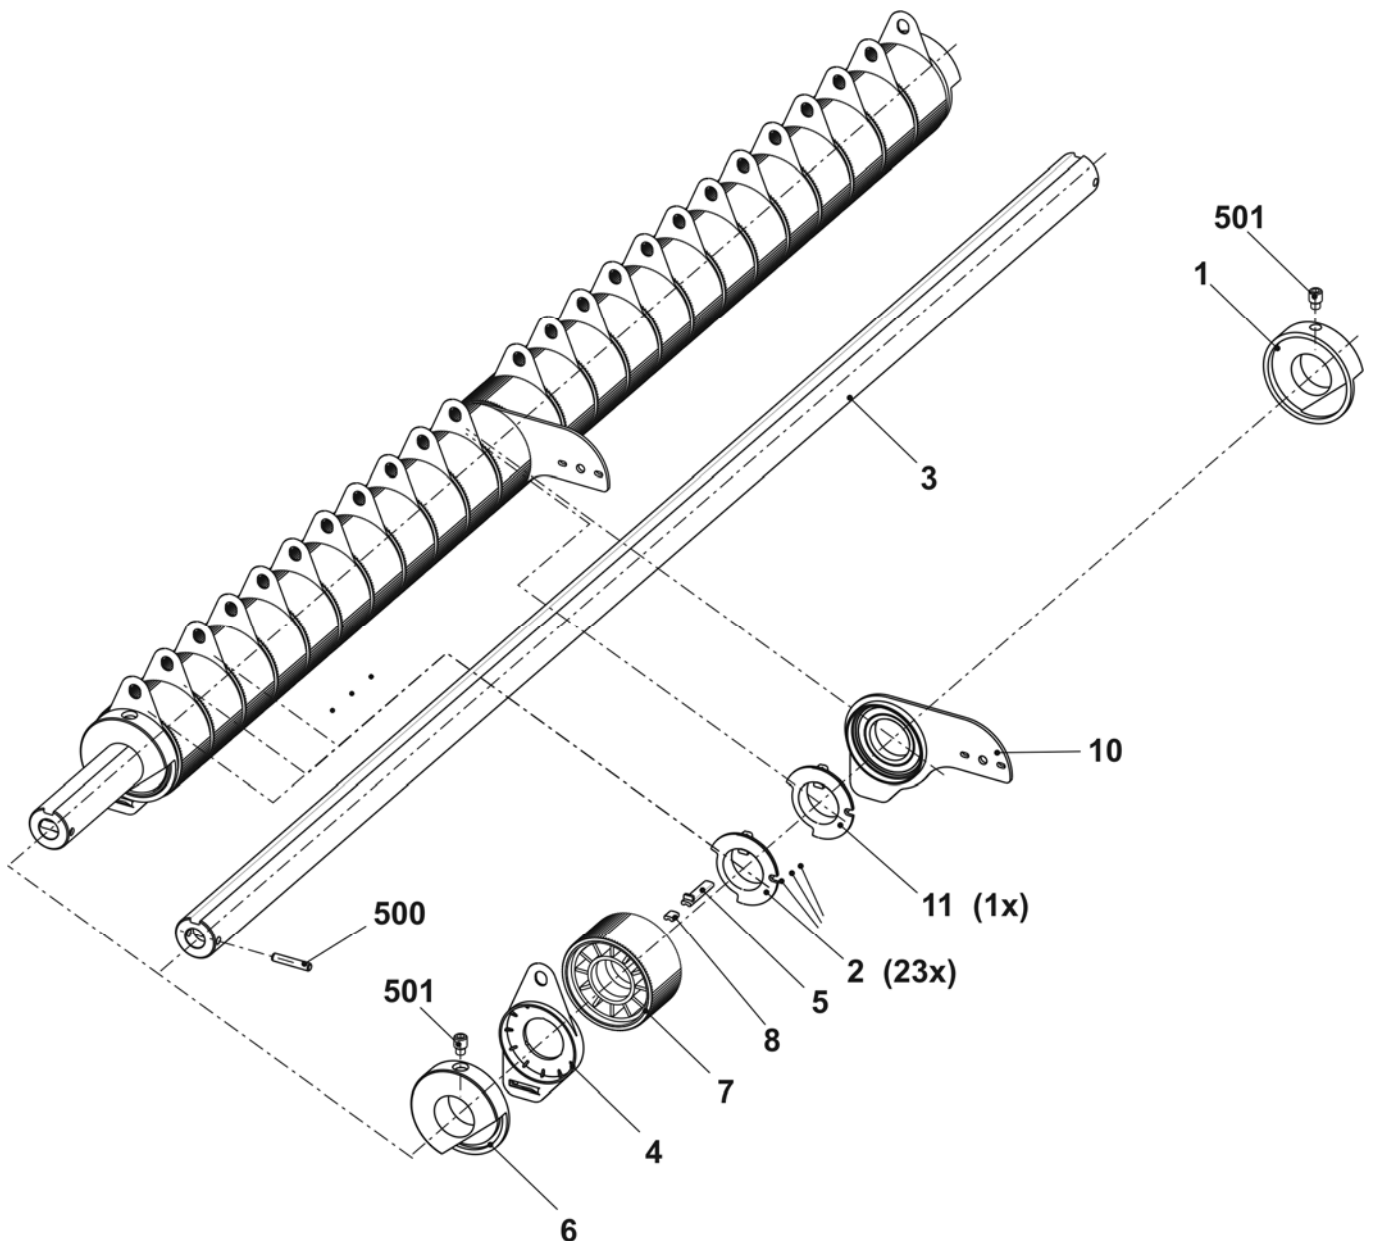

压力角轨


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个角轨	250 925			
1	整个电缆开关	221 265	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	251 062	503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	221 101	504	垫圈 2	022 908
6	支架	250 924	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675
500	垫圈 6	022 431	507	螺丝帽 M5x10	022 918
501	六角螺母 M5-8	023 541	508	垫圈 5	020 880

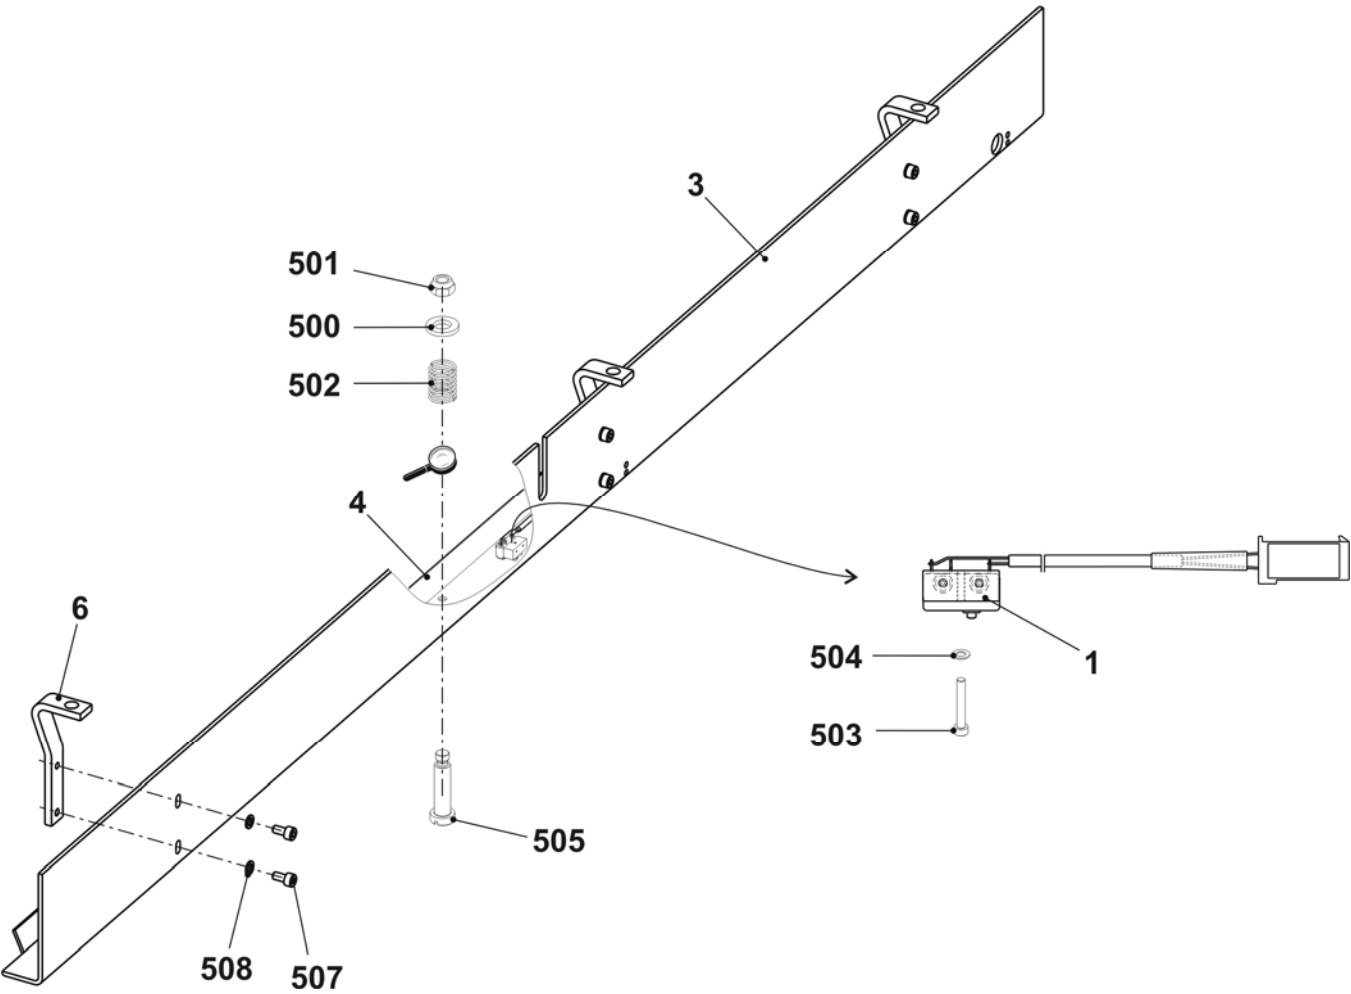

牵拉梳


牵拉梳

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	牵拉梳		31	梳装置	
	E5	251 020		E5	251 010
	E7 + E3,5.2	250 616		E7 + E3,5.2	250 609
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	250 618		E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	250 559
	E14 + E7.2	250 283		E14 + E7.2	250 282
3	销子	222 152	32	牵拉梳装置马达	214 279
5	齿形皮带	240 065	33	右旋转杆	238 337
6	离心销	222 320	34	左旋转杆	238 338
8	轮缘	207 695	35	导板	250 149
9	长轴	213 968	36	夹板	227 159
12	整个传动轴梳	214 583	500	螺丝帽 M6X16	020 135
14	整个底部调速皮带轮	211 822	505	螺丝帽 M8X20	020 141
15	整个顶部调速皮带轮	211 823	509	六角螺母 M6X16	020 356
19	绕线杆 M5	240 057	524	锁定环 17x1	023 299
22	整个顶部接近开关	231 516	530	张力弹簧 15x1.5x70.94	251 614
23	整个底部接近开关	231 520	532	垫片 0.2x12x27	023 735
28	左导纱梳	240 110	534	垫片 0.5x12x27	023 736
29	右导纱梳	240 109			

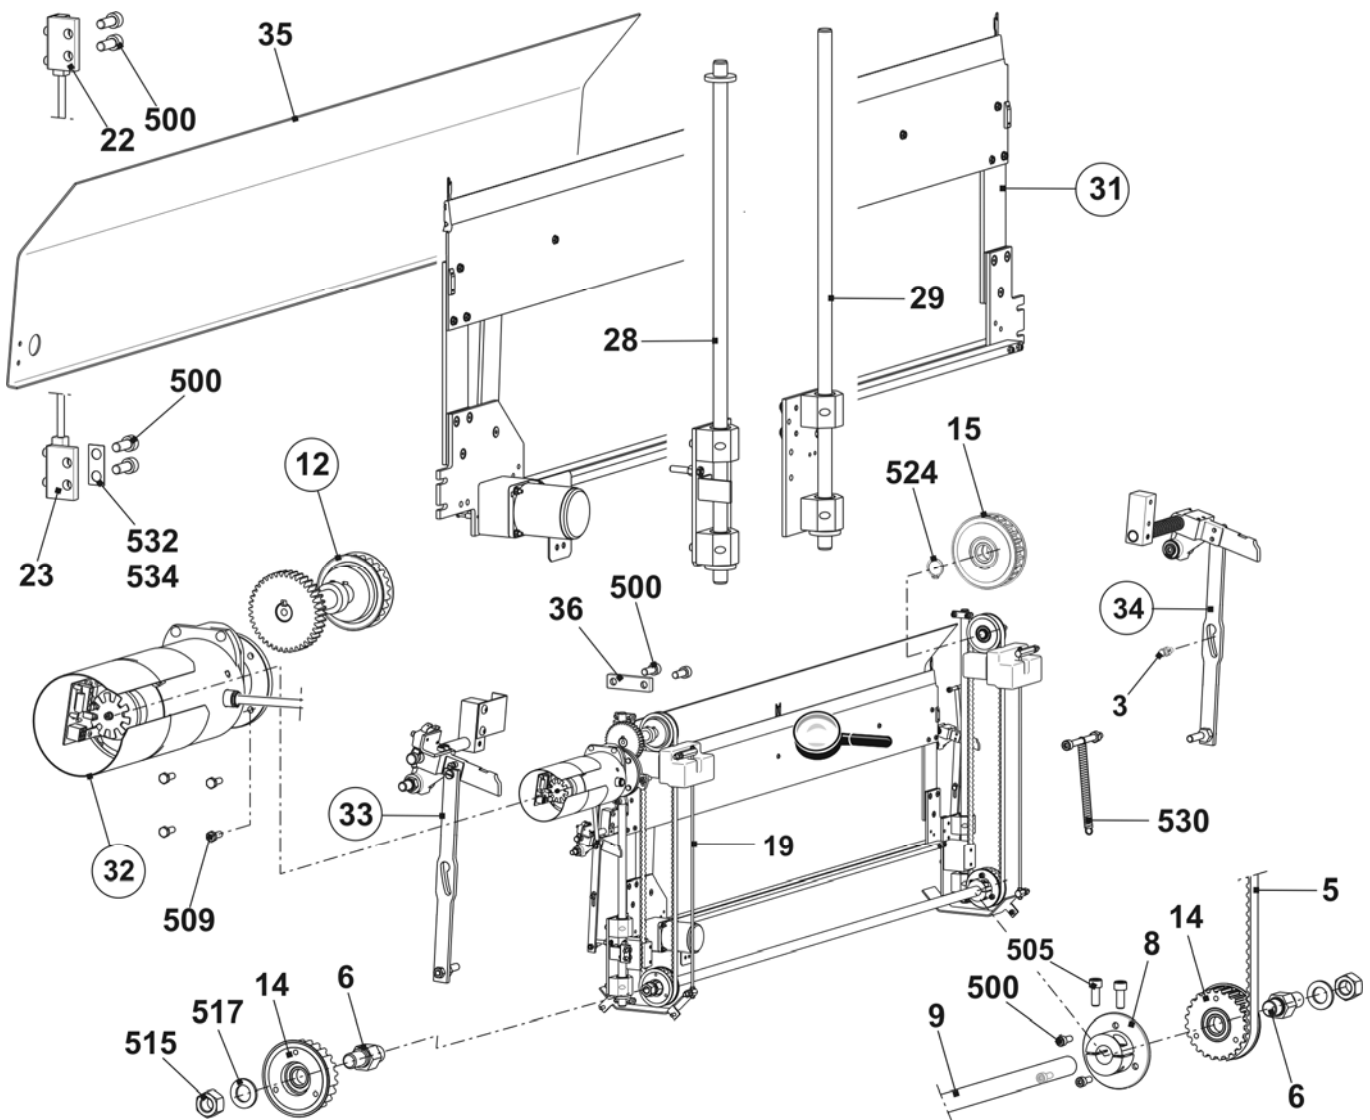


牵拉梳传动轴

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 z=40, m=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	附加订单位置总是502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	附加订单位置总是503				

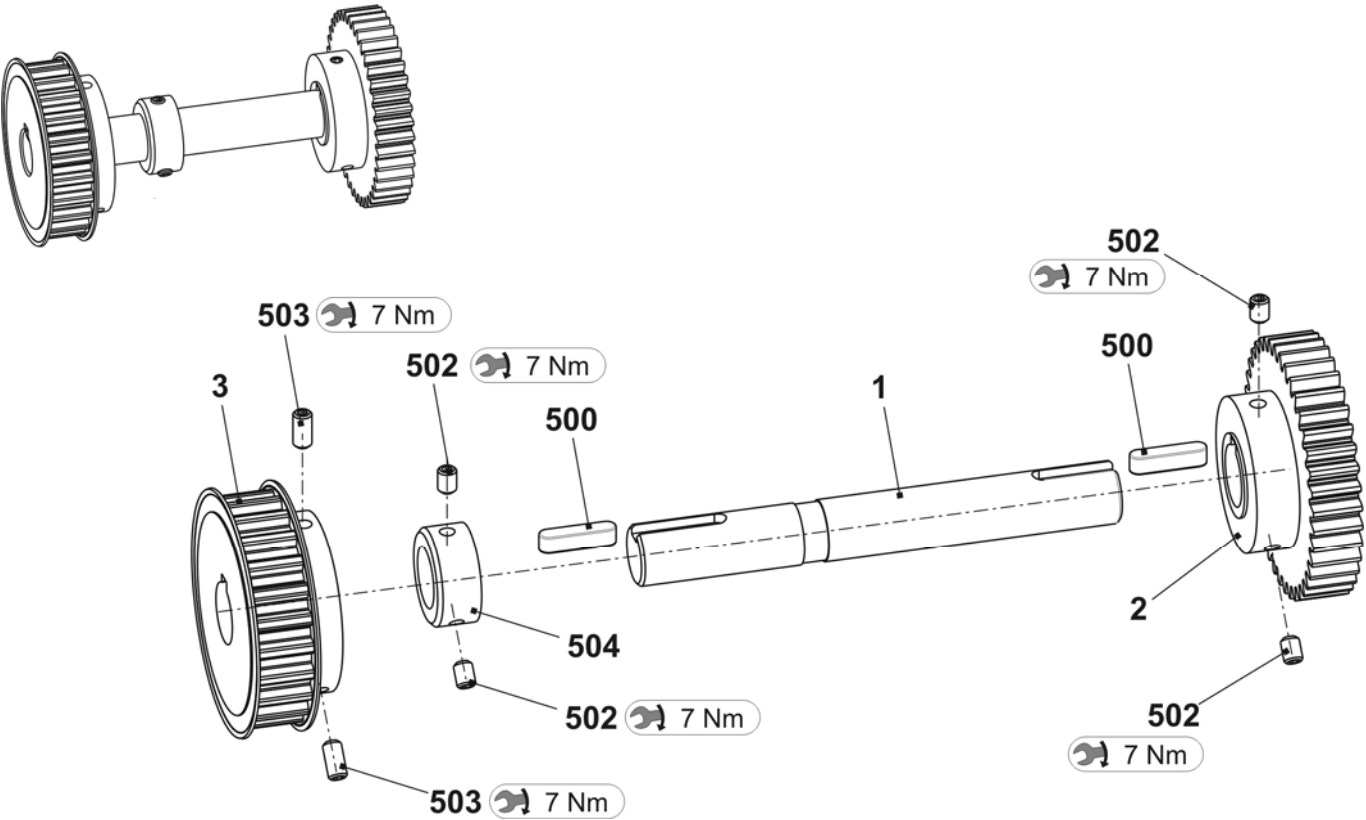


梳装置

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	梳装置		5	钩针轨道	
	E5	251 010		E5	220 995
	E7 + E3,5.2	250 609		E7 + E3,5.2	220 993
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	250 559		E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	220 994
	E14 + E7.2	250 282		E14 + E7.2	220 993
1	钩床		7	整个轴环销子	211 036
	E5	221 193	8	交叉轨道	213 429
	E7 + E3,5.2	221 194	9	罩盖轨道	222 866
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	221 197	10	活塞	205 678
	E14 + E7.2	221 198	11	整个开关杆	240 060
2	闭合器		12	斜面	221 269
	E5	230 105	15	稳定器	215 253
	E7 + E3,5.2	230 105	500	螺丝帽 M4x30	023 290
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 106	502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
	E14 + E7.2	230 106	504	六角螺母 M4-8	023 046
3	机体		505	六角螺母 M5-04	020 854
	E5	230 093	508	垫圈 5	020 871
	E7 + E3,5.2	230 093	510	螺丝帽 M4x35	023 550
	E12 + E6.2(12m.10) + E6.2	230 094	511	簧环	022 774
	E14 + E7.2	230 094	512	反沉降头螺丝M3x10	020 288
4	罩盖轨道	213 428			

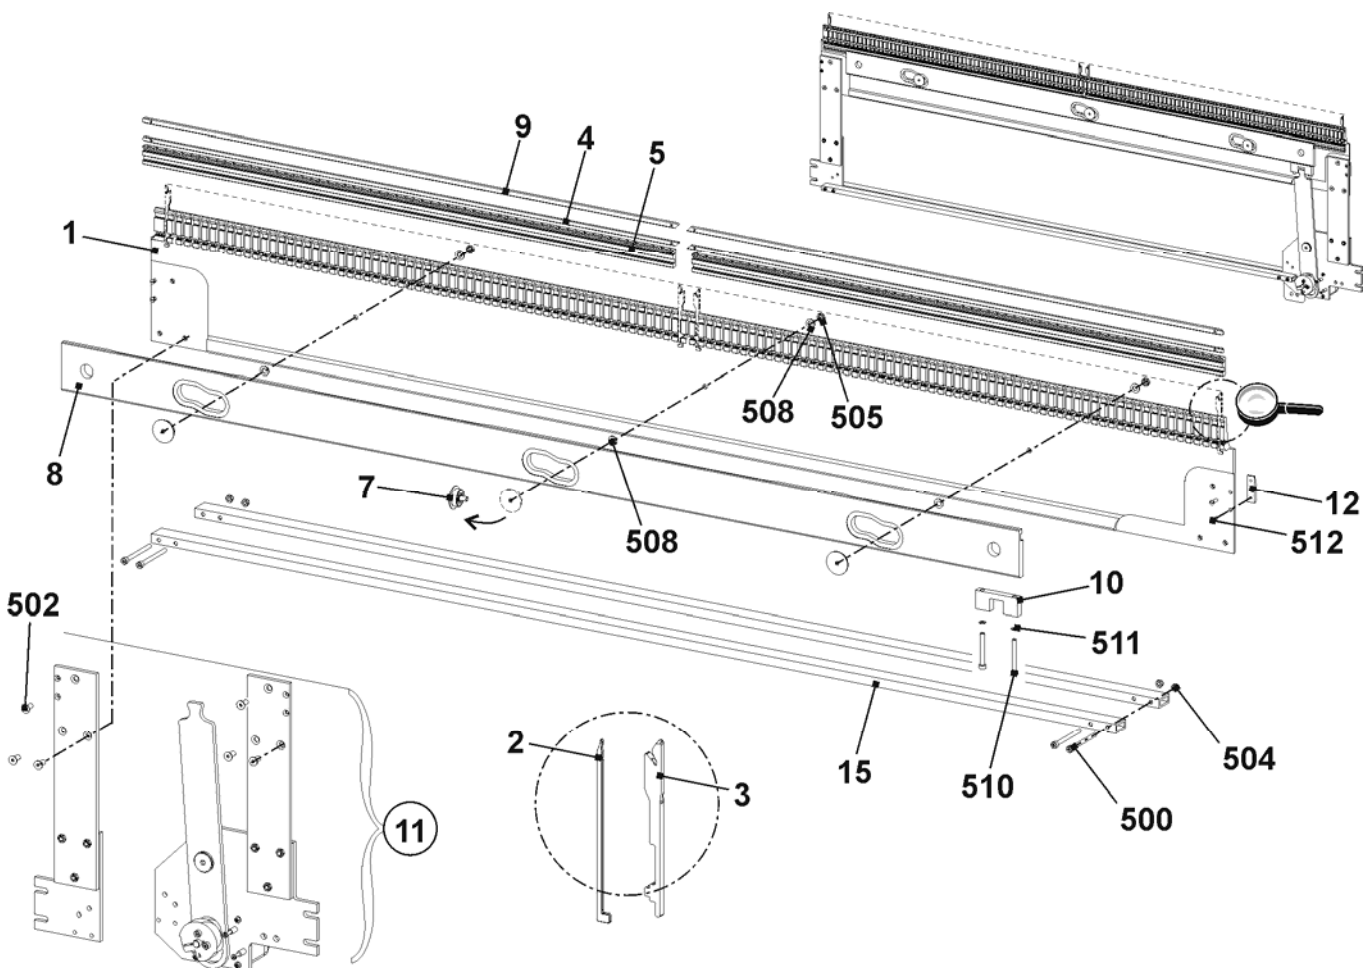


牵拉梳开关杆

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个开关杆	240 060			
1	右搓丝板	240 058	10	齿轮 2GN50K	213 986
2	左搓丝板	240 059	11	电缆握持器	215 543
3	杆	215 228	13	中间板	213 980
4	轴承销子	215 675	14	定位板	218 977
5	离心	205 681	500	螺丝帽 M3x25	023 093
6	张力起升器	215 287	501	螺丝帽 M4x20	023 171
7	牵拉梳钩马达 515	213 872	502	帽螺丝 M4x16	023 123

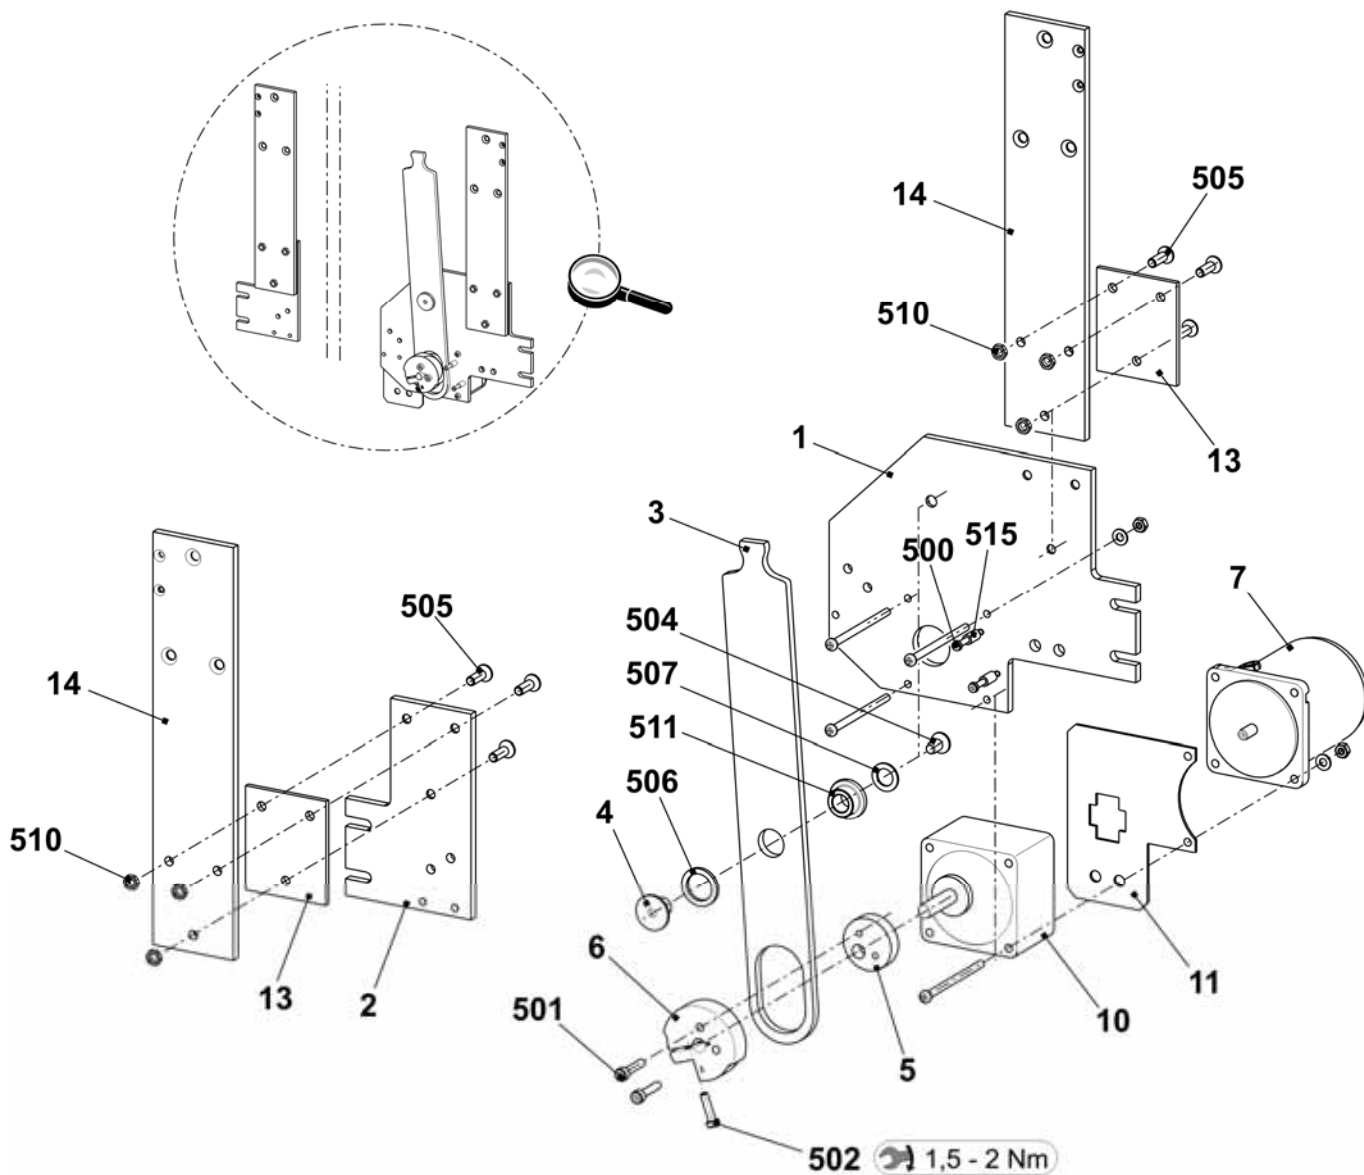


马达牵拉装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	马达牵拉装置	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	垫圈 4-200	020 879
3	牵拉梳装置照片电子传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

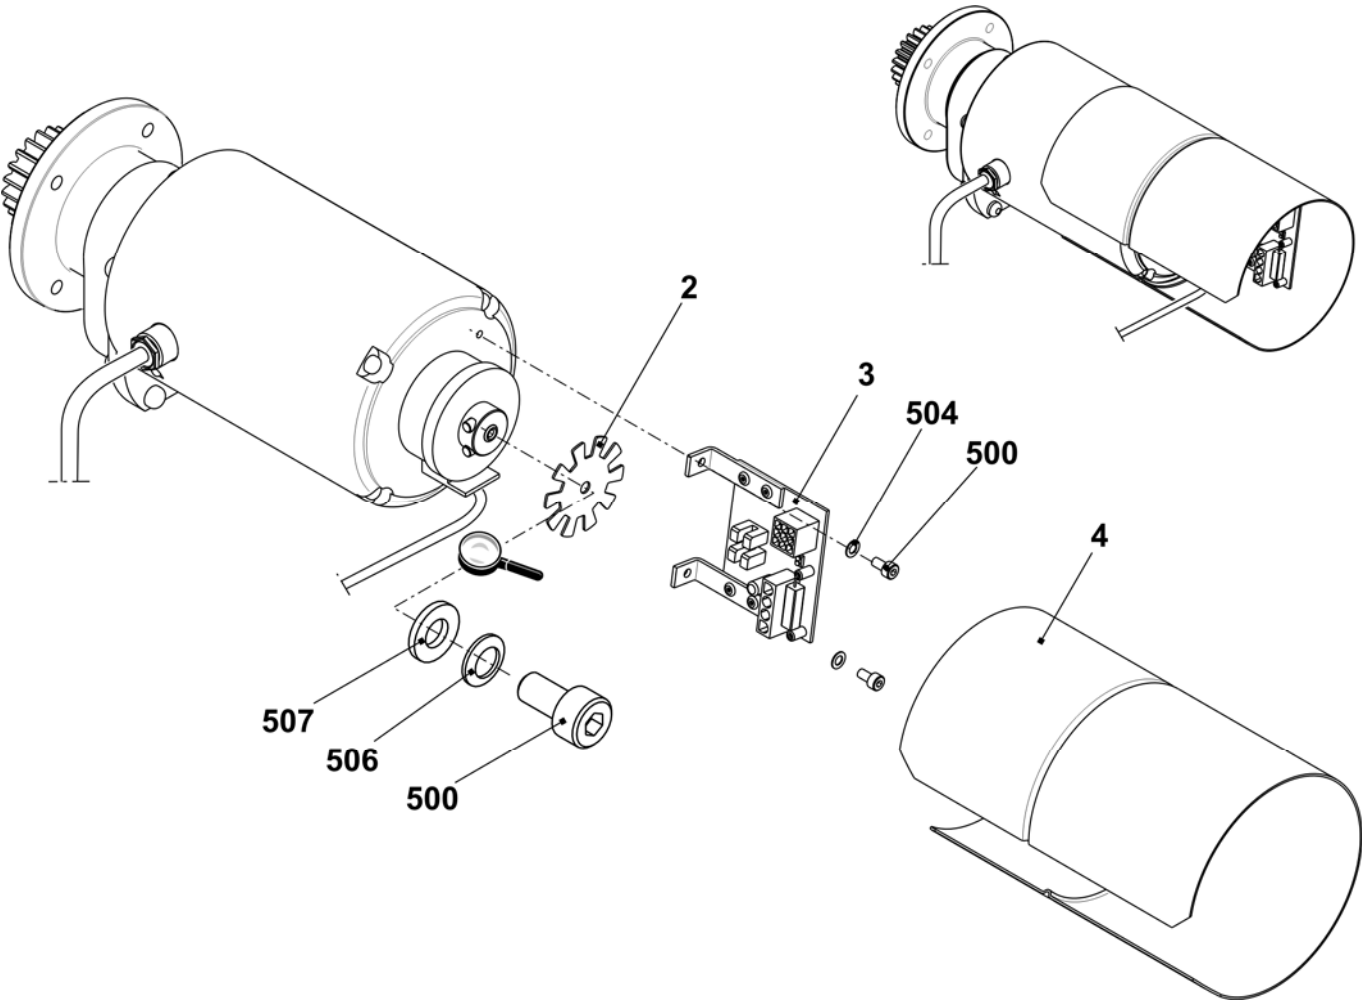

牵拉梳旋转杆


位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ L	左旋转杆	238 338	Σ R	右旋转杆	238 337
1	支架	224 004	1	支架	224 004
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	活塞	241 964	3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248	4	活塞	241 964
6	销子	214 053	5	旋转杆	239 248
7	离心销	243 225	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716	9	离心销	243 225
504	螺丝帽 M5x11x17	204 318	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10-200	020 884	502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	螺丝帽 M5x11x17	204 318
511	六角螺母 M6-6	022 899	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺丝帽 M4x8	022 501
			507	垫圈 10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
			510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			511	垫圈 3	020 877
			513	六角螺母 M6-6	022 899

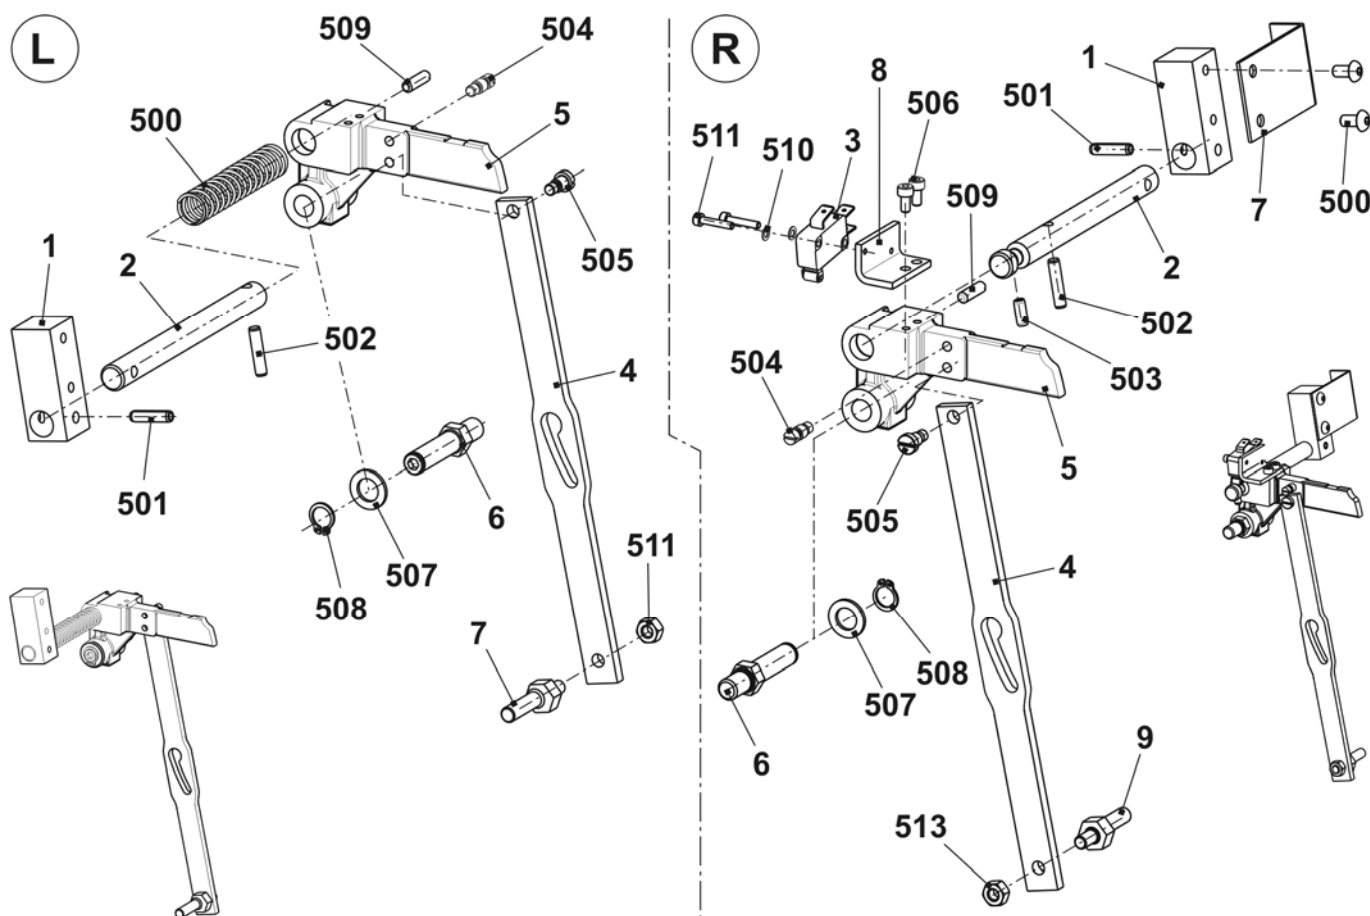

喂纱装置



6 FKE的导纱系统

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	6 FKE的导纱系统	250 612	8	支架	243 792
1	支架	243 110	9	滑块	228 851
2	纱线控制设备 (FKE)	237 124	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
3	连接电缆 FKE-3 50"	239 710	501	螺丝 M6x20	023 721
4	左支架	243 600	502	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
5	右支架	243 601	503	垫圈 6	022 431
6	整个导纱环	241 581	504	反沉降螺丝 M8x16	023 113
7	导纱条	240 324	505	锯齿形锁定垫圈	023 388

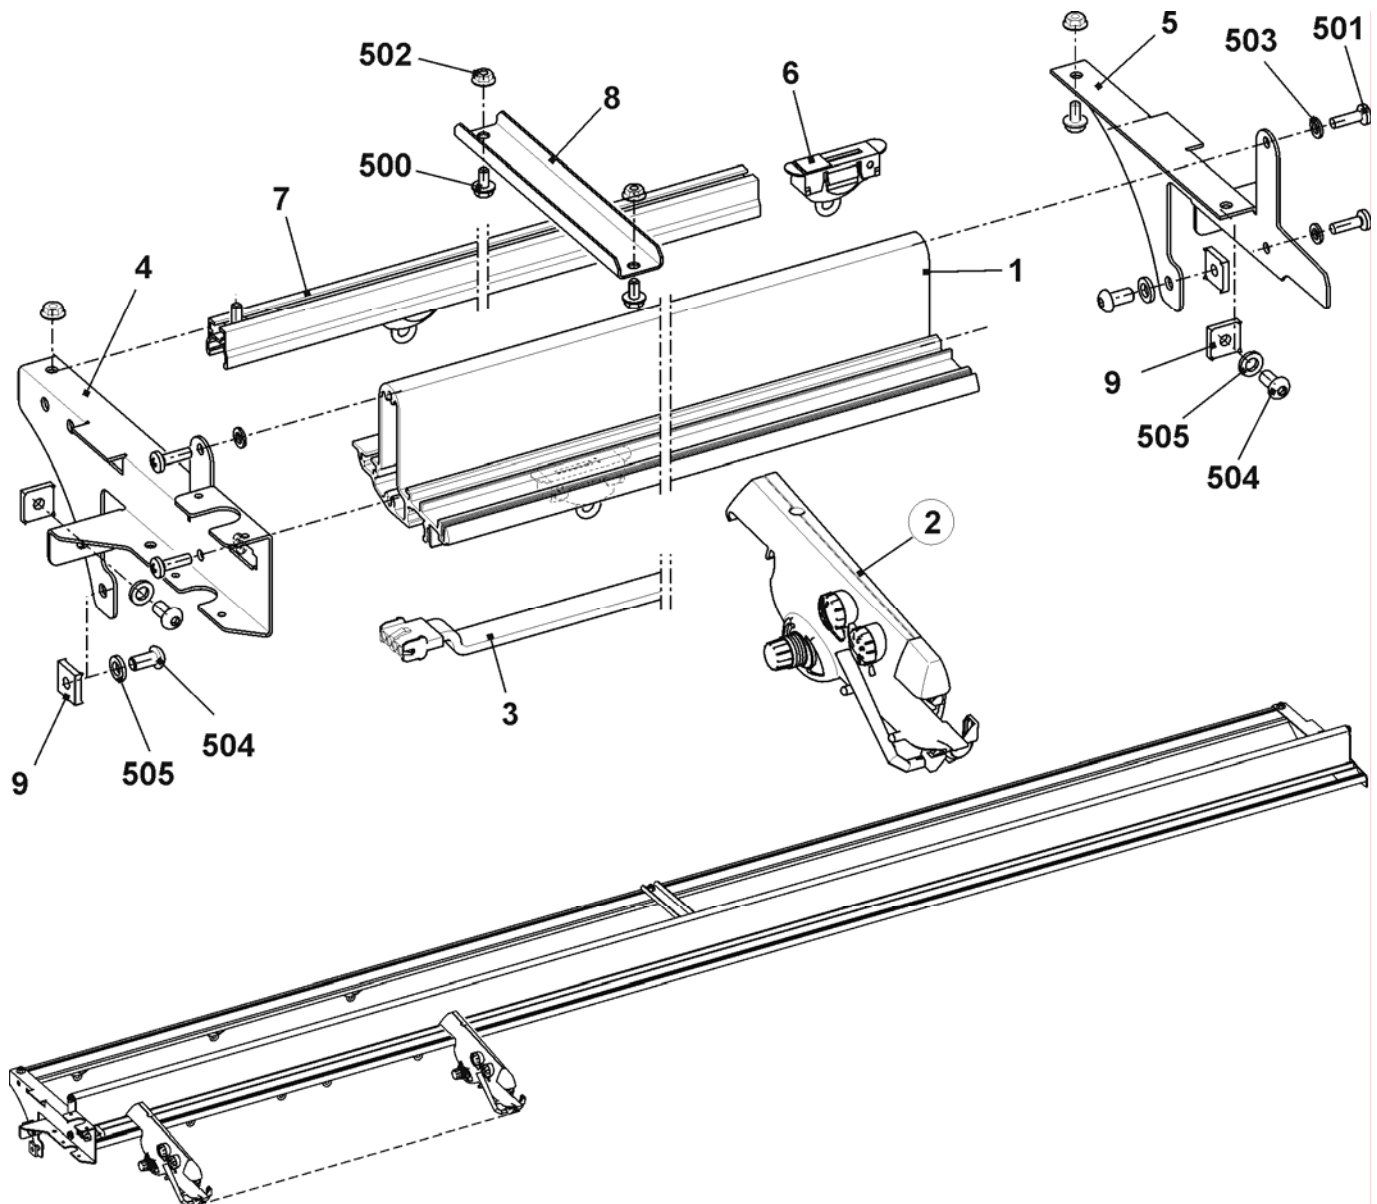


纱线控制装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	E7-E8机器的纱线控制装置	237 124	3	圆片	216 372
2	纱线张力盘的陶瓷孔	244 407	4	压缩弹簧	

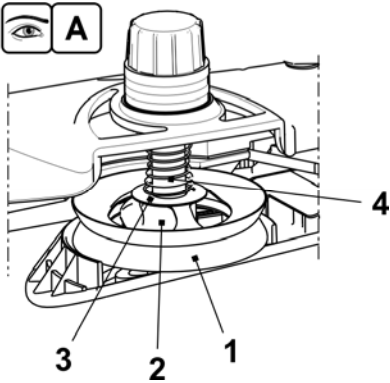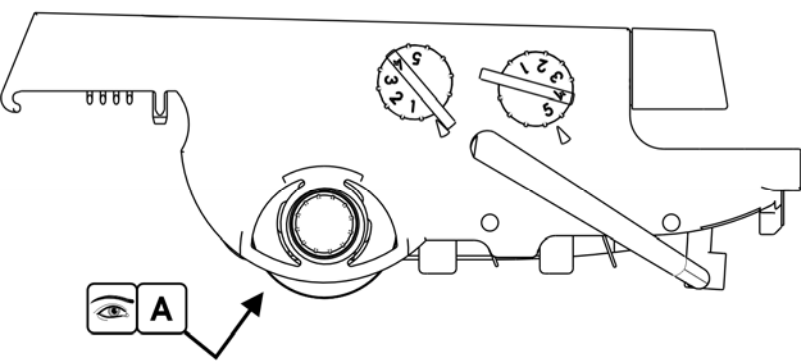



420E机器的导纱系统

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	右侧安全罩(导纱系统)		10	纱线转向杆	250 592
	E3 - E5	250 998	11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E7 - E8	250 606	13	纱线张力盘不可调整	244 356
	E10 - E18	250 586	14	夹弓	244 409
5	整个纱线张力盘	244 347	15	接地电缆	244 404
6	轴	241 318	16	陶瓷导纱孔	240 640
7	整个右侧纱线张力器		500	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E3 - E5	250 997	501	垫圈	022 537
	E7 - E8	250 605	505	圆片 5,3x18x1,5	020 909
	E10 - E18	250 583	506	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	250 591	507	金属片螺丝 ST4,8x9,5-F	242 374
9	左侧钢丝弓	241 370	508	平接头 2x45° M6	243 117

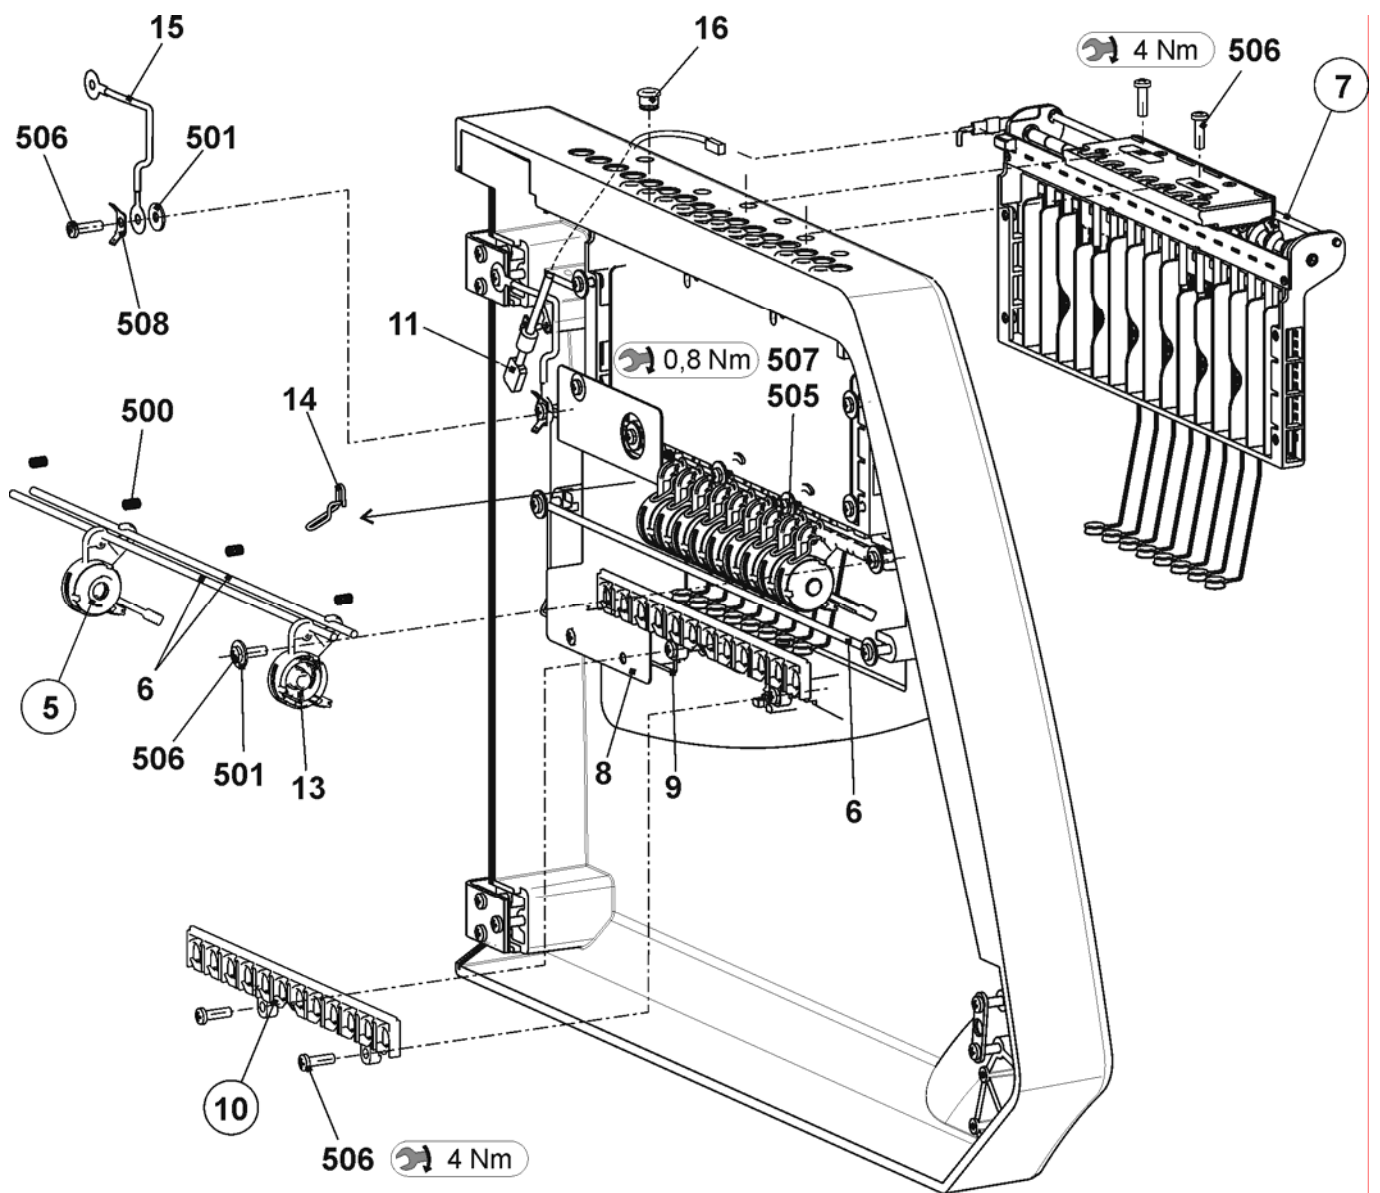


纱线张力盘和转向杆

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606	2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355			
4	打开陶瓷导纱孔	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O形环 11x2	241 434			

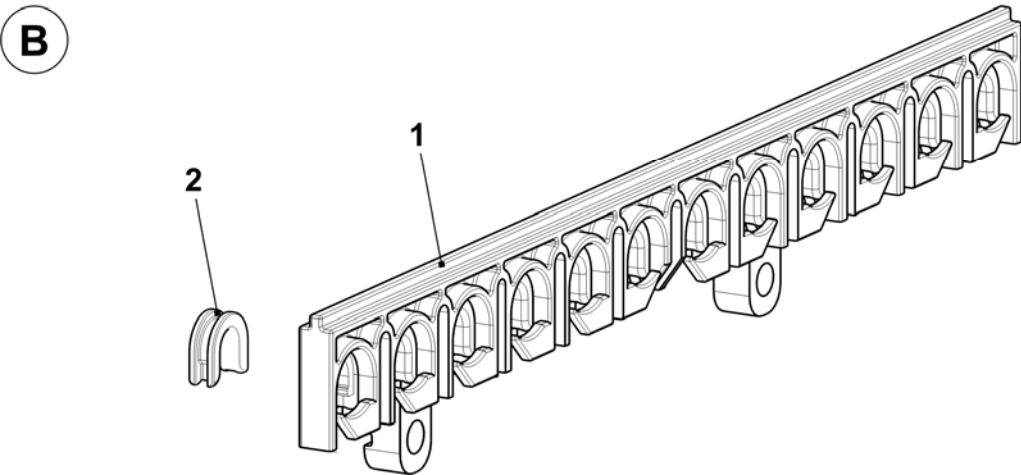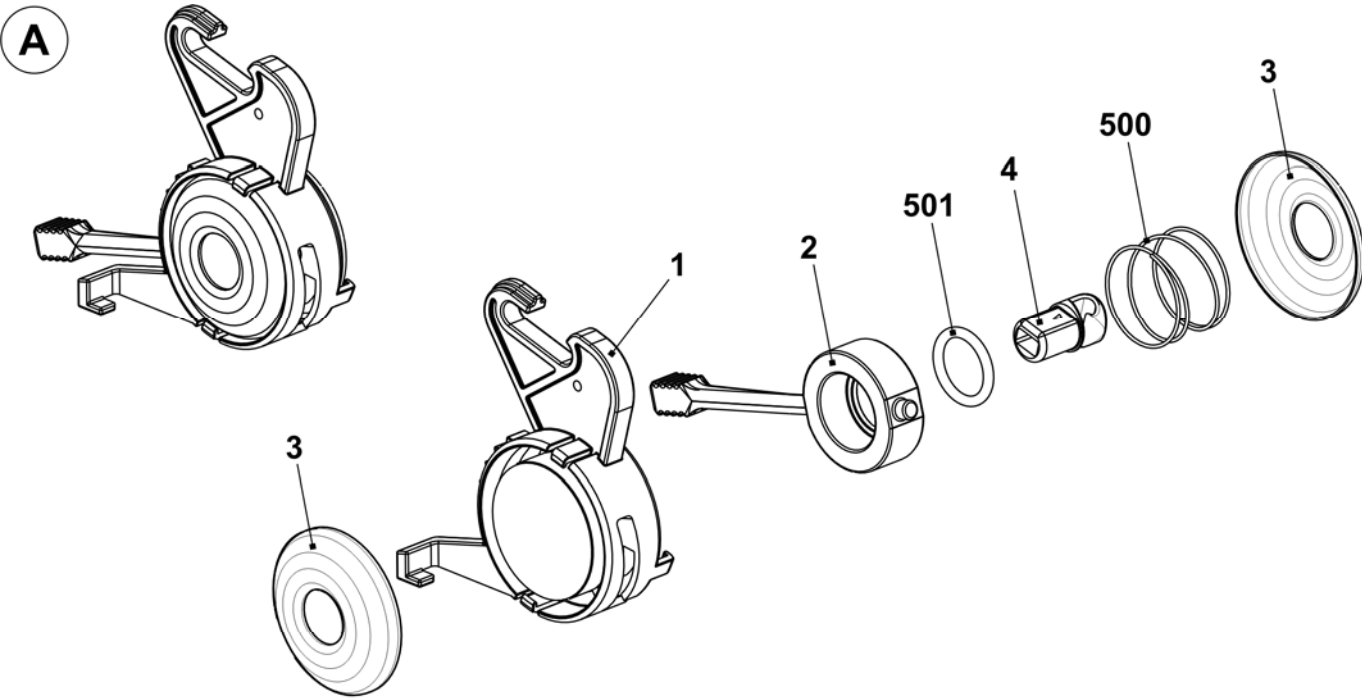


420E机器的右纱线张力器

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	右纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 – E5	250 997	7	垫片	242 048
	E7 – E8	250 605	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 – E18	250 583	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 – E8	250 604	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-E5)	023 502
	E10 – E18	250 584		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7-E8)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10-E18)	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

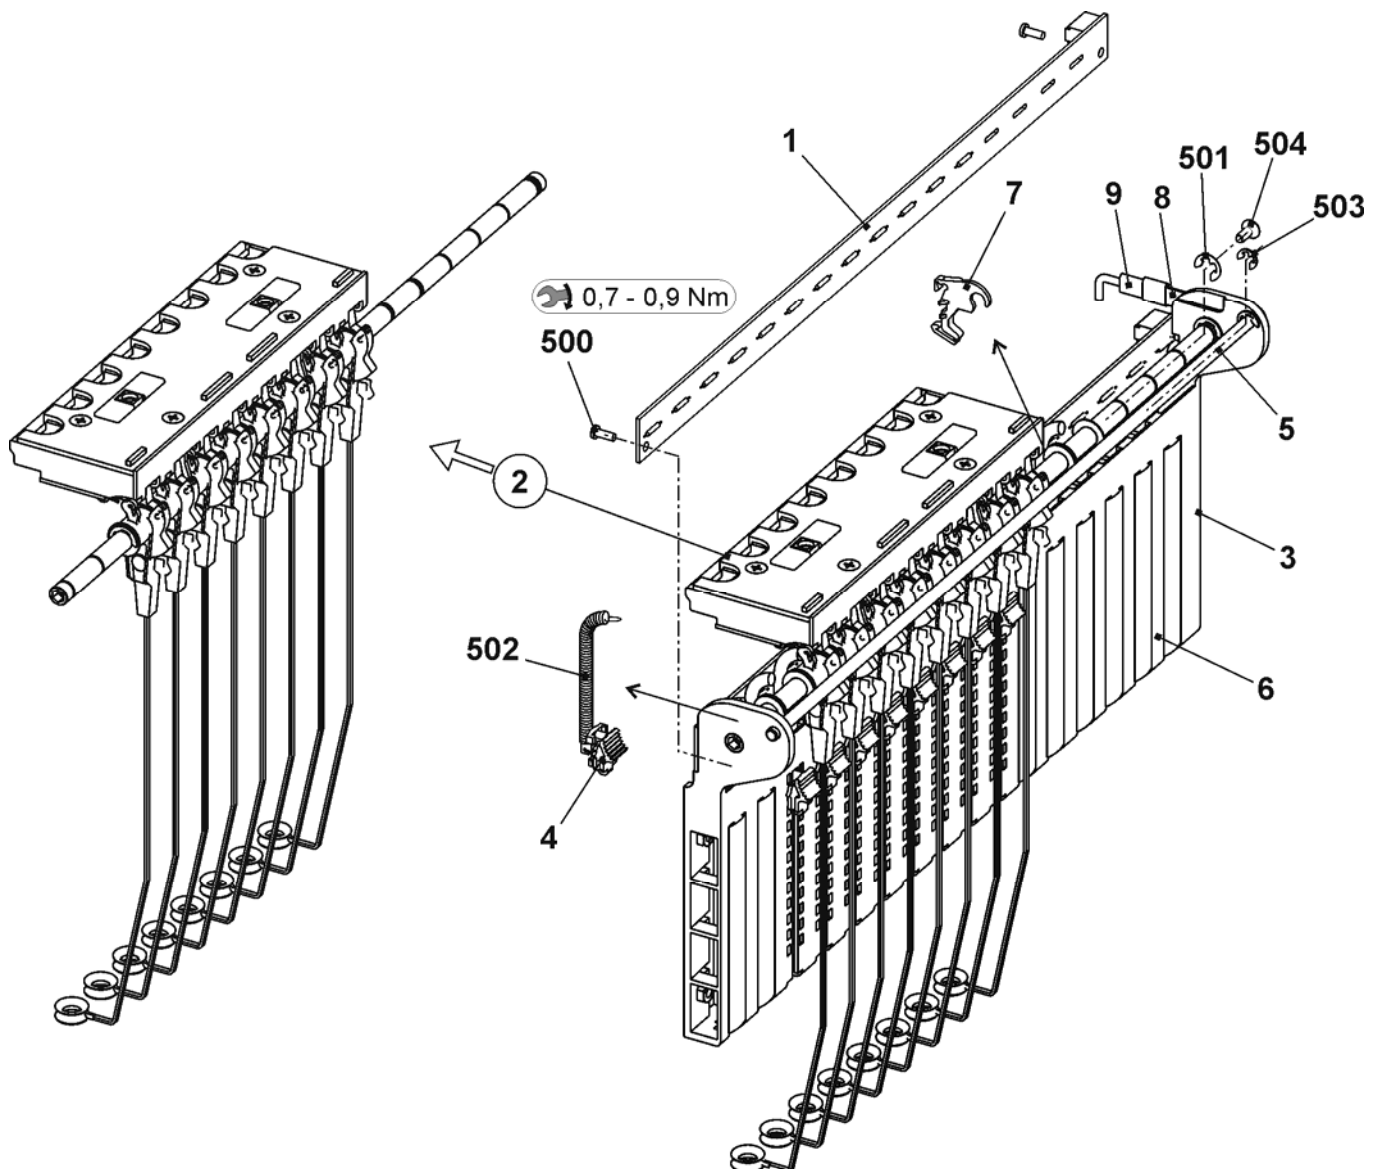


420E机器的右张力轴

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱装置 AKF	238 695
	E3 – E8	250 604	51	机架 AKF	238 689
	E10 – E18	250 584	52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
2	预装张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3 – E8	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10 – E18	242 771	56	中间片 AKF	238 691
6	钢丝弓	238 694	57	钢丝弓	238 694
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	58	电线	237 940
501	簧环	021 022	551	凹槽销钉 2x6	243 172
502	凹槽销钉 2x6	243 172	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	螺丝 KB 35x12	237 681

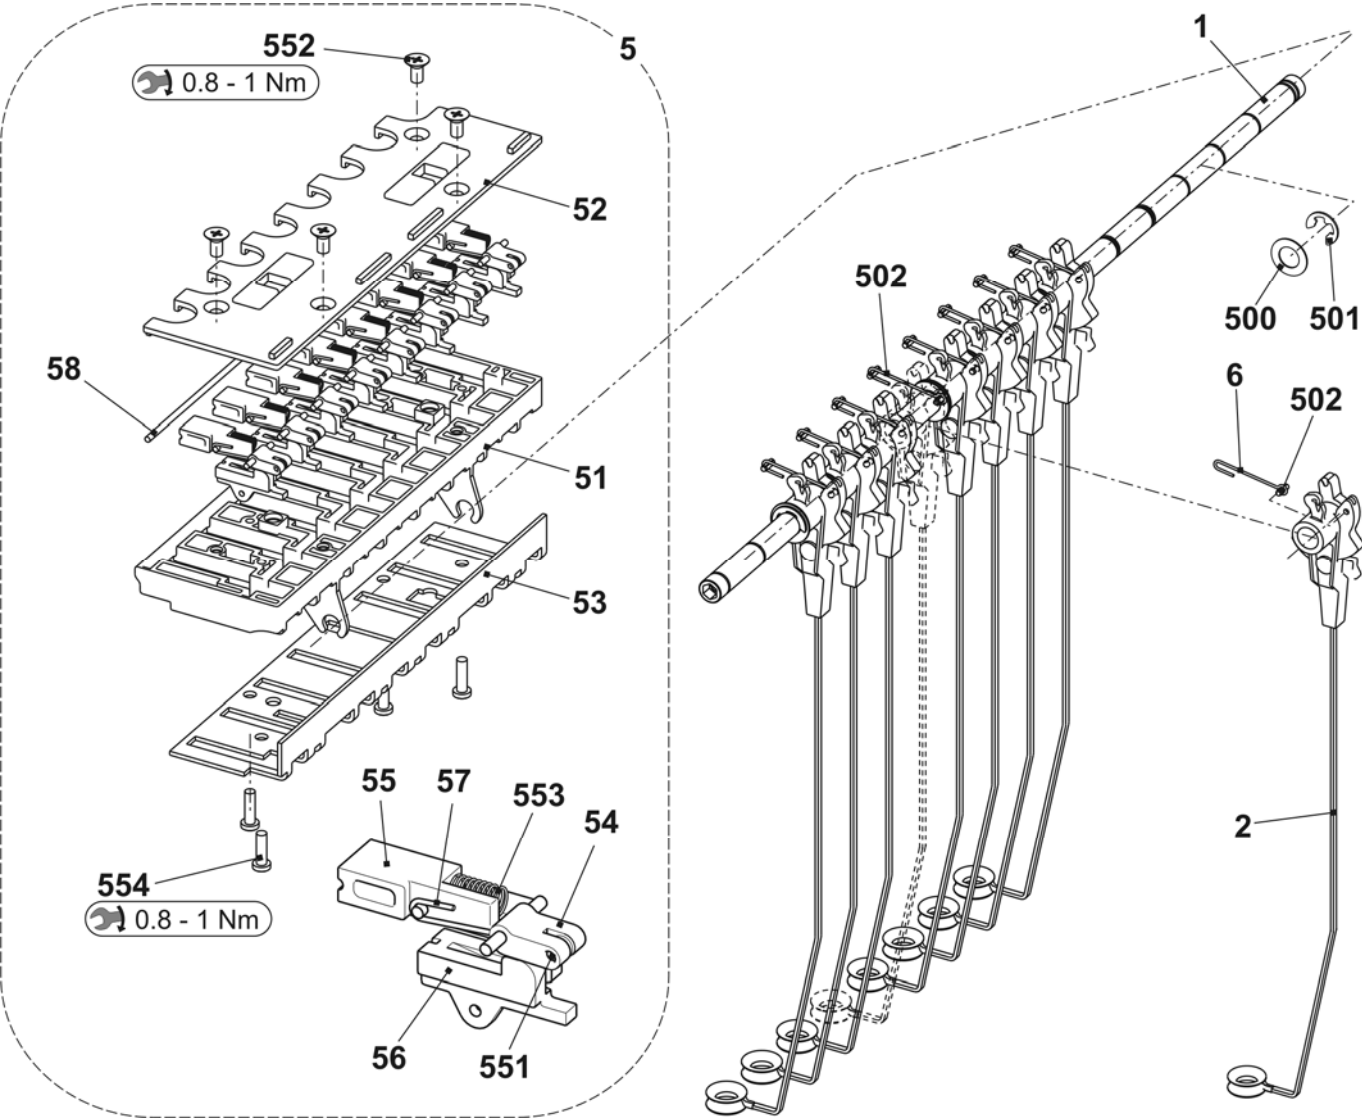


420EMG机器的导纱系统

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个右侧安全罩盖		9	右侧钢丝弓	241 369
	E5 (E3,5.2)	251 623	10	纱线转向杆	242 011
	E7-8 (6.2)	251 624	11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	251 625	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3-5 (E3,5.2)	241 382	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7-8 (6.2)	241 383	504	垫圈	022 537
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 384	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

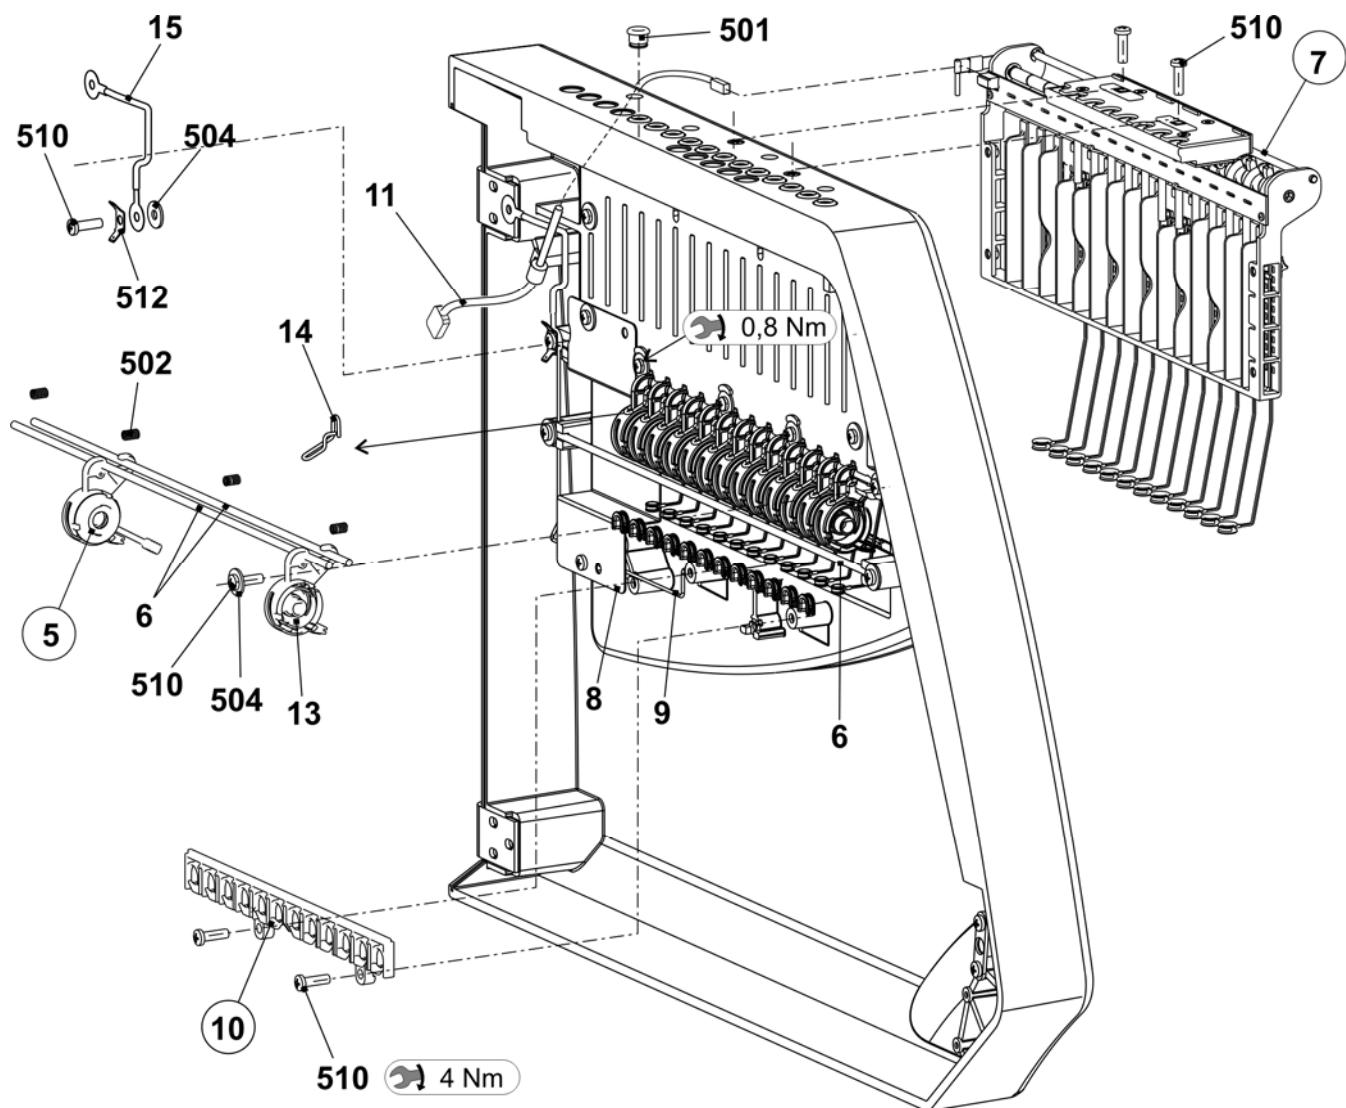


420EMG机器的右纱线张力器

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	右纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3-5 (E3,5.2)	241 382	7	垫片	242 048
	E7-8 (6.2)	241 383	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 384	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	241 379	502	张力弹簧 5,05x0,55x53 (E3,5.2)	023 502
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 380		张力弹簧 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4,9x0,45x53 (E7.2/6.2(12m.10))	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

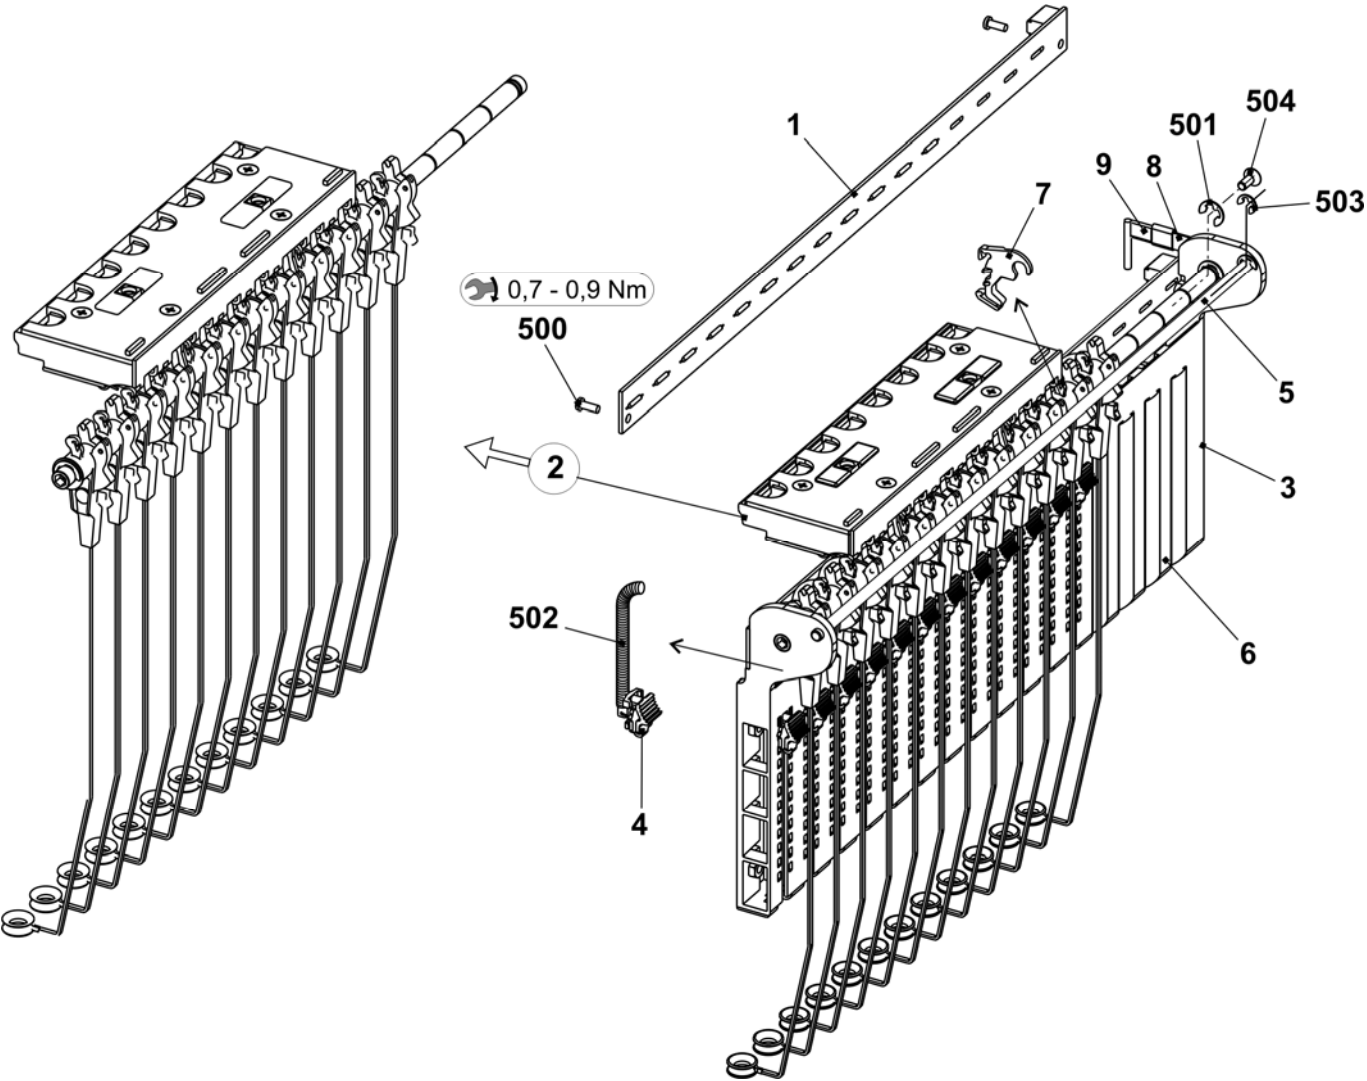


420EMG机器的右张力轴

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱装置 AKF	238 695
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	241 379	51	机架 AKF	238 689
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	241 380	52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
2	预装张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3-8 (E3,5.2/6.2)	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10-18 (E7.2/6.2(12m.10))	242 771	56	中间片 AKF	238 691
6	钢丝弓	238 694	57	钢丝弓	238 694
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	58	电线	237 940
501	簧环	021 022	551	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销钉 2x6	243 172	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

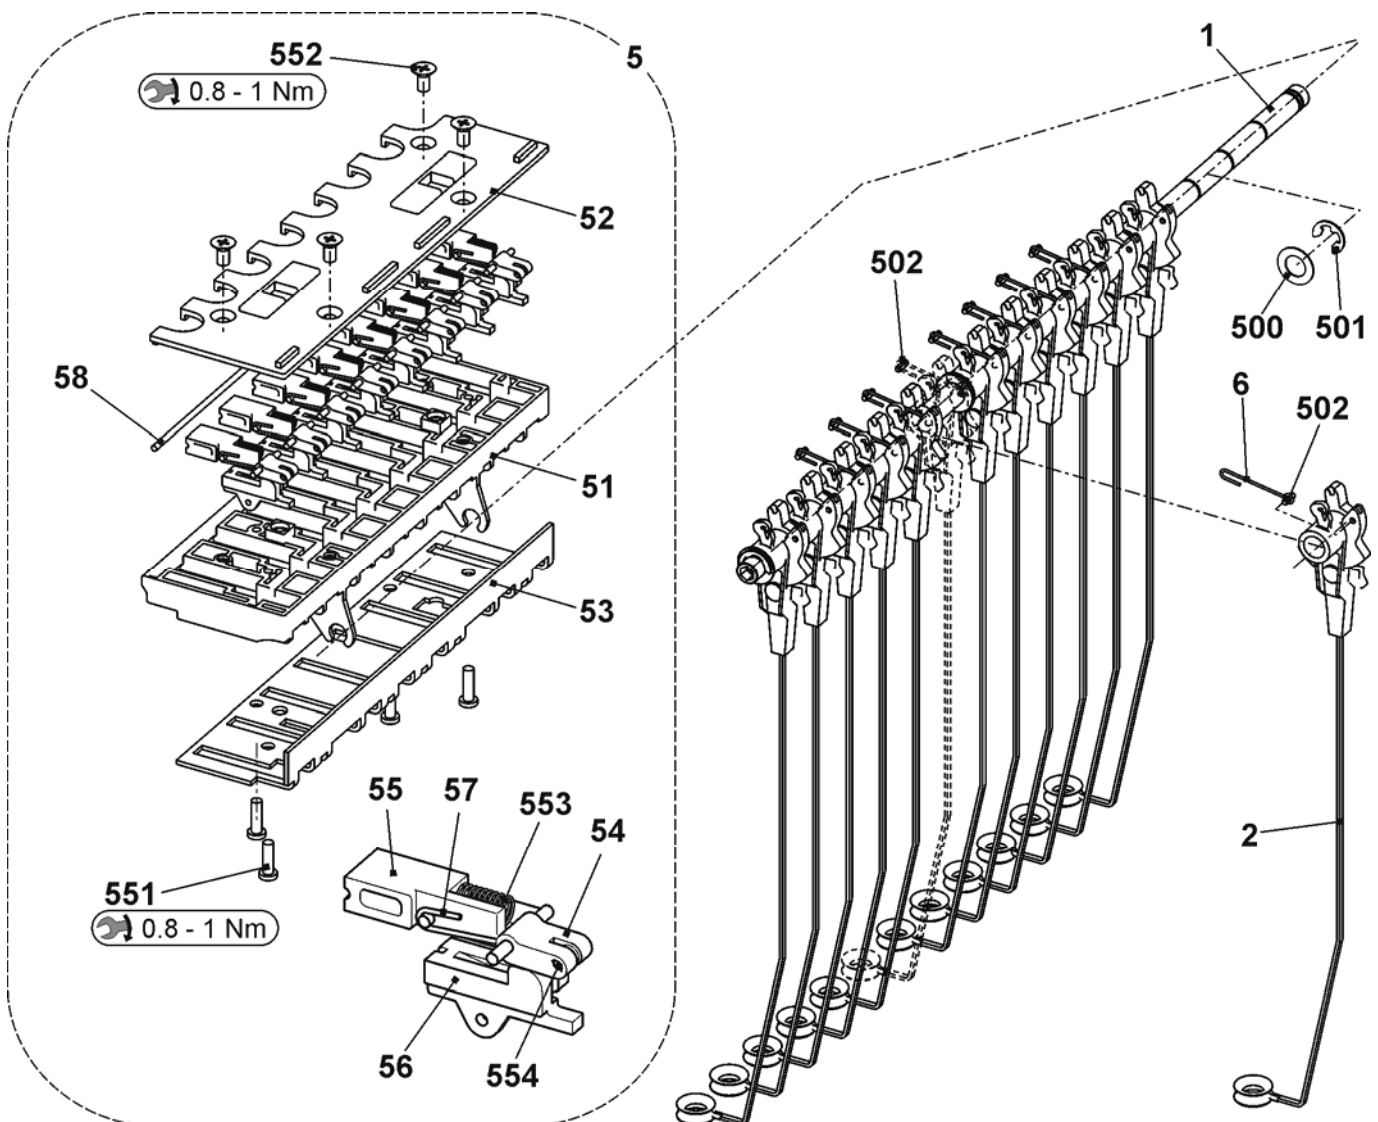


纱筒

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个45"纱筒	250 521			
1	表	251 255	21	右喂纱轮支架	250 967
4	支架元件	228 594	22	滑块	228 851
8	卡片磁性开关保护罩	251 065	502	反沉降螺丝 M3x8	023 251
9	卡片磁性开关保护罩	251 066	508	间隔 3.2mm	250 614
10	顶部导轨	251 140	509	反沉降螺丝 M8x18	251 331
12	定位销	251 050	511	反沉降螺丝 M5x8	239 408
15	USB电缆延伸 okc	240 317	512	反沉降螺丝 M8x16	023 113
20	转角支架显示	250 508	514	反沉降螺丝 M4x8	251 011

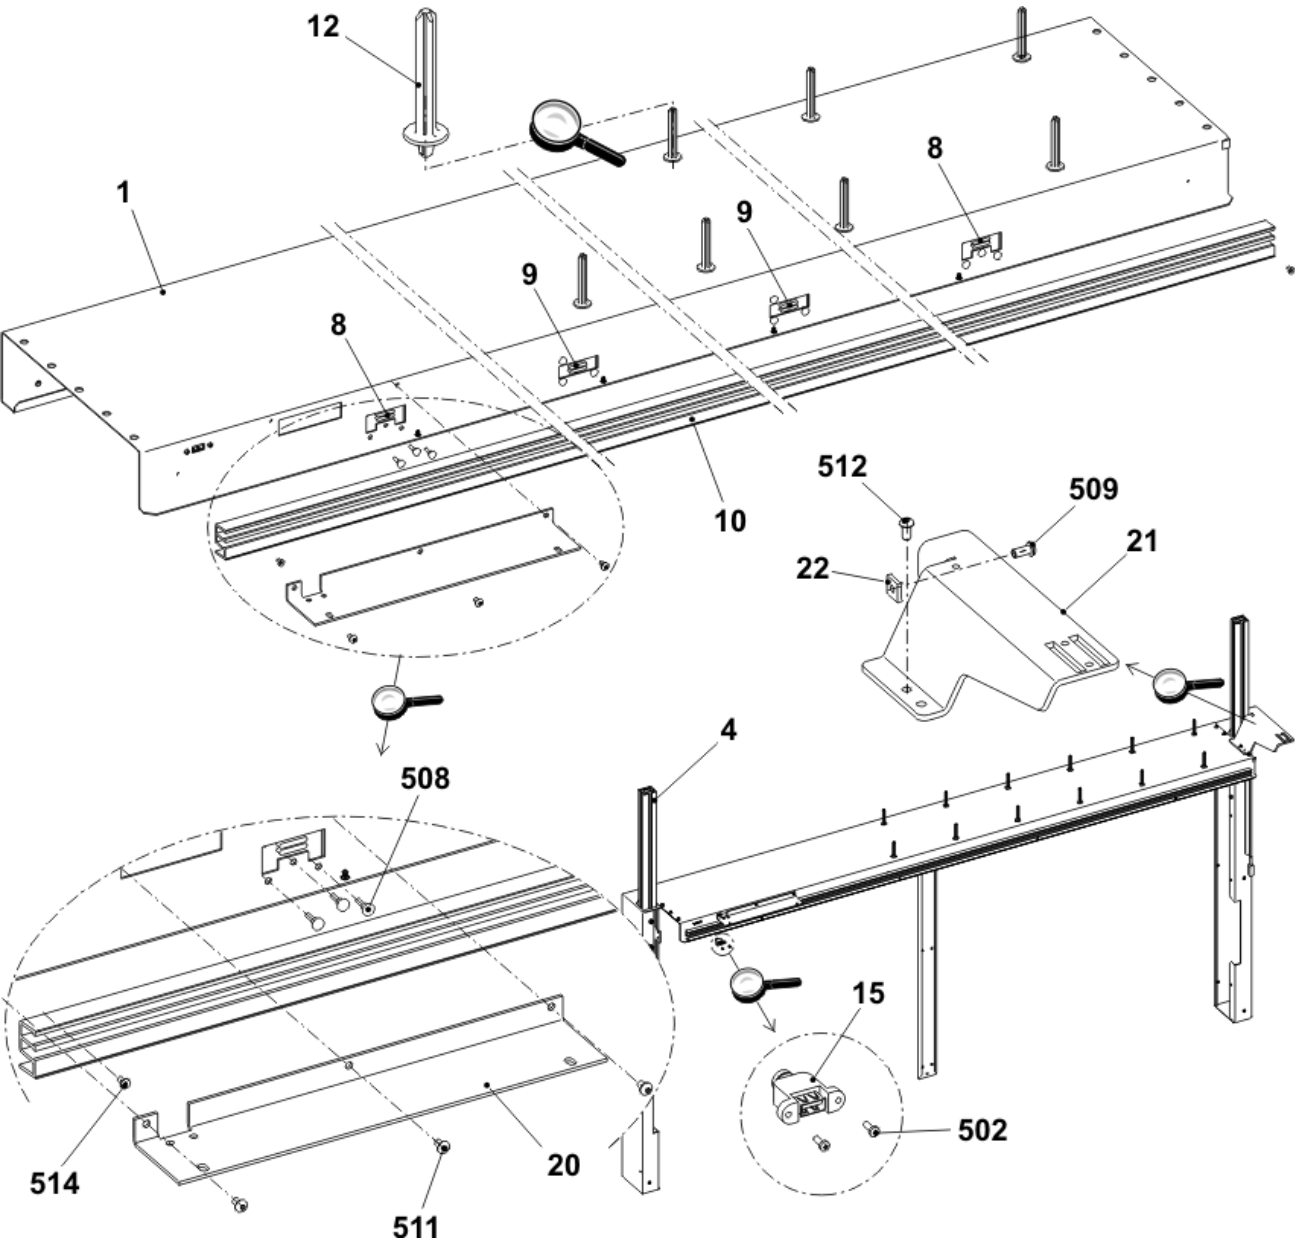


导纱器和导轨

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个导纱设备 E5	250 674	E5 + E3,5.2		
	E7机器上的整个导纱系统	250 675	1	整个导纱器臂 1+8 E5	212 990
	整个导纱设备 E10 – E14	250 676	2	整个导纱器臂 2+7 E5	212 992
	E3,5.2机器上的整个导纱系统	250 972	3	整个导纱器臂 3+6 E5	212 991
	E6.2机器上的整个导纱系统	250 973	4	整个导纱器臂 4+5 E5	212 993
	E7.2 + E6.2 (E12M.10)上的整个导纱系统	250 974	E7 , E6.2 + E7.2		
5	整个左侧限位器	244 099	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
6	整个右侧限位器	244 098	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
7	带孔中间片	230 709	3	整个导纱器臂 3+6 E7-8	212 925
9*	导纱器杆50°	240 282	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
10	整个导纱器机头	243 062	E10 - E14, E6.2 (E12M.10)		
11	整个导纱轮	209 257	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
13	垫片	213 035	2	整个导纱器臂 2+7 E10-14	212 996
500	六角螺丝 M5x10	020 351	3	整个导纱器臂 3+6 E10-14	212 995
			4	整个导纱器臂 4+5 E10-14	212 997

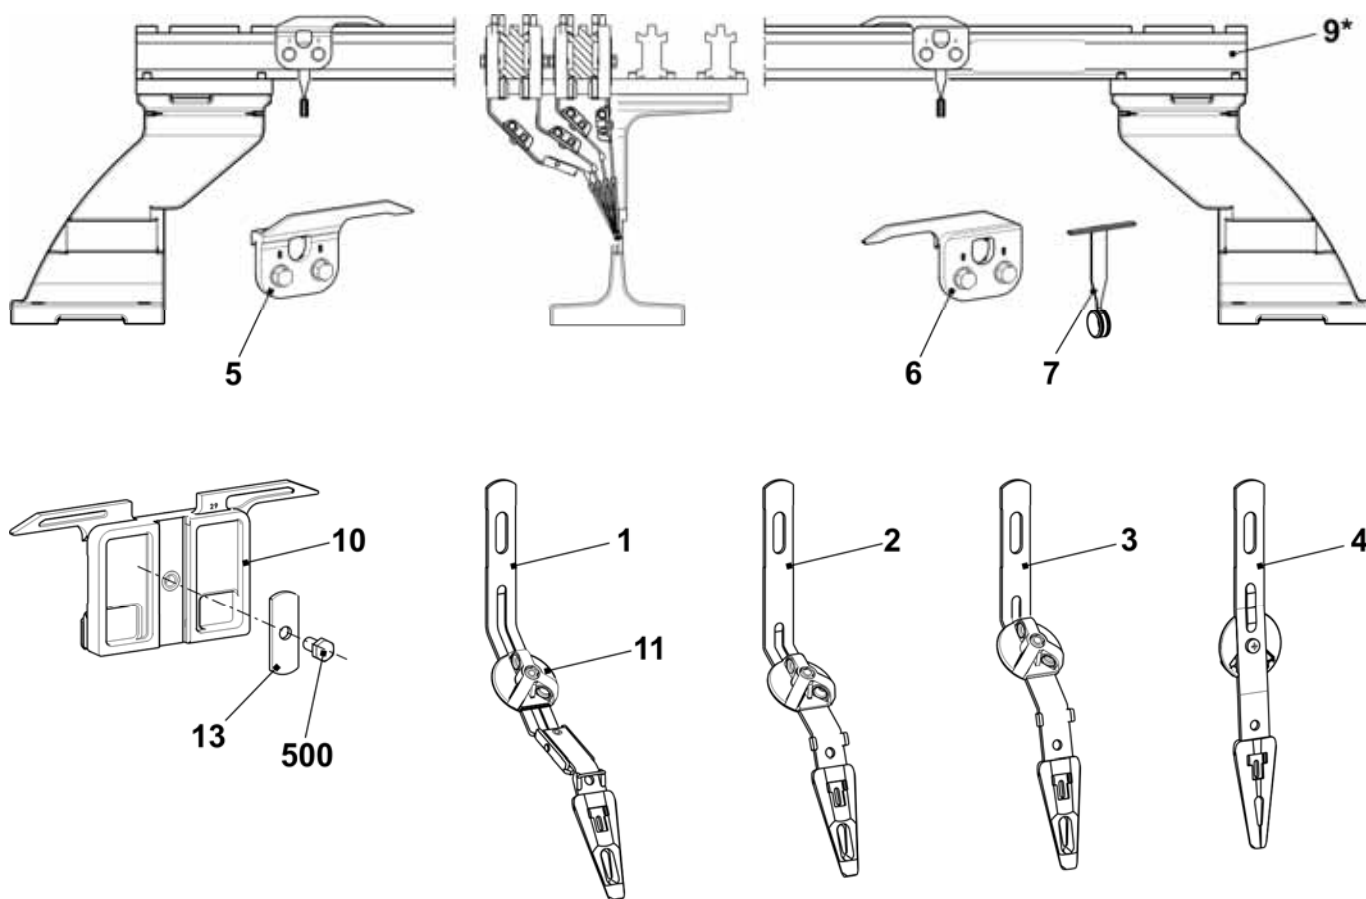


整个导纱器

位置	名称	路径	识别号.	位置	名称	路径	识别号.
E5, E3.5.2				E10 - E14, E6.2 (E12M.10)			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935	1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934	2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933	3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932	4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940
E7 , E6.2 + E7.2							
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939				
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938				
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937				
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936				

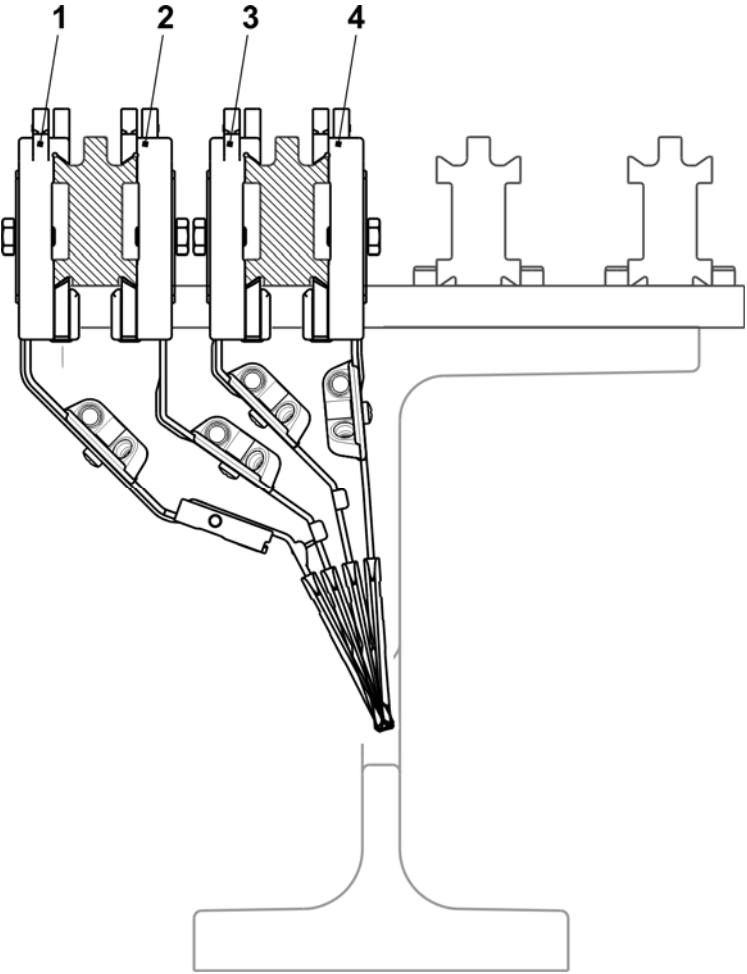

摩擦喂纱轮


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	250 651	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
1	机架	240 368	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流电马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
6	粘在右侧的标签	223 358	20	杆	230 658
7	整个导纱杆	239 431	500	螺丝 KB30x8	236 228
570	瓷孔 8	021 504	501	螺丝 20x10	244 736
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	503	螺丝帽 M5X12	020 132
9	整个右侧止动装置轨道	230 682	504	螺丝帽 M5X16	022 726
520	滑动轴承	023 627	506	螺丝 KB 40x14	241 358
521	O形环	244 895	507	螺丝 KB 40x25	241 595
590	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
11	皮带	221 316	510	垫圈	020 901
12	罩盖	230 759	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
13	衬套	221 391	514	垫圈 4.3	020 908

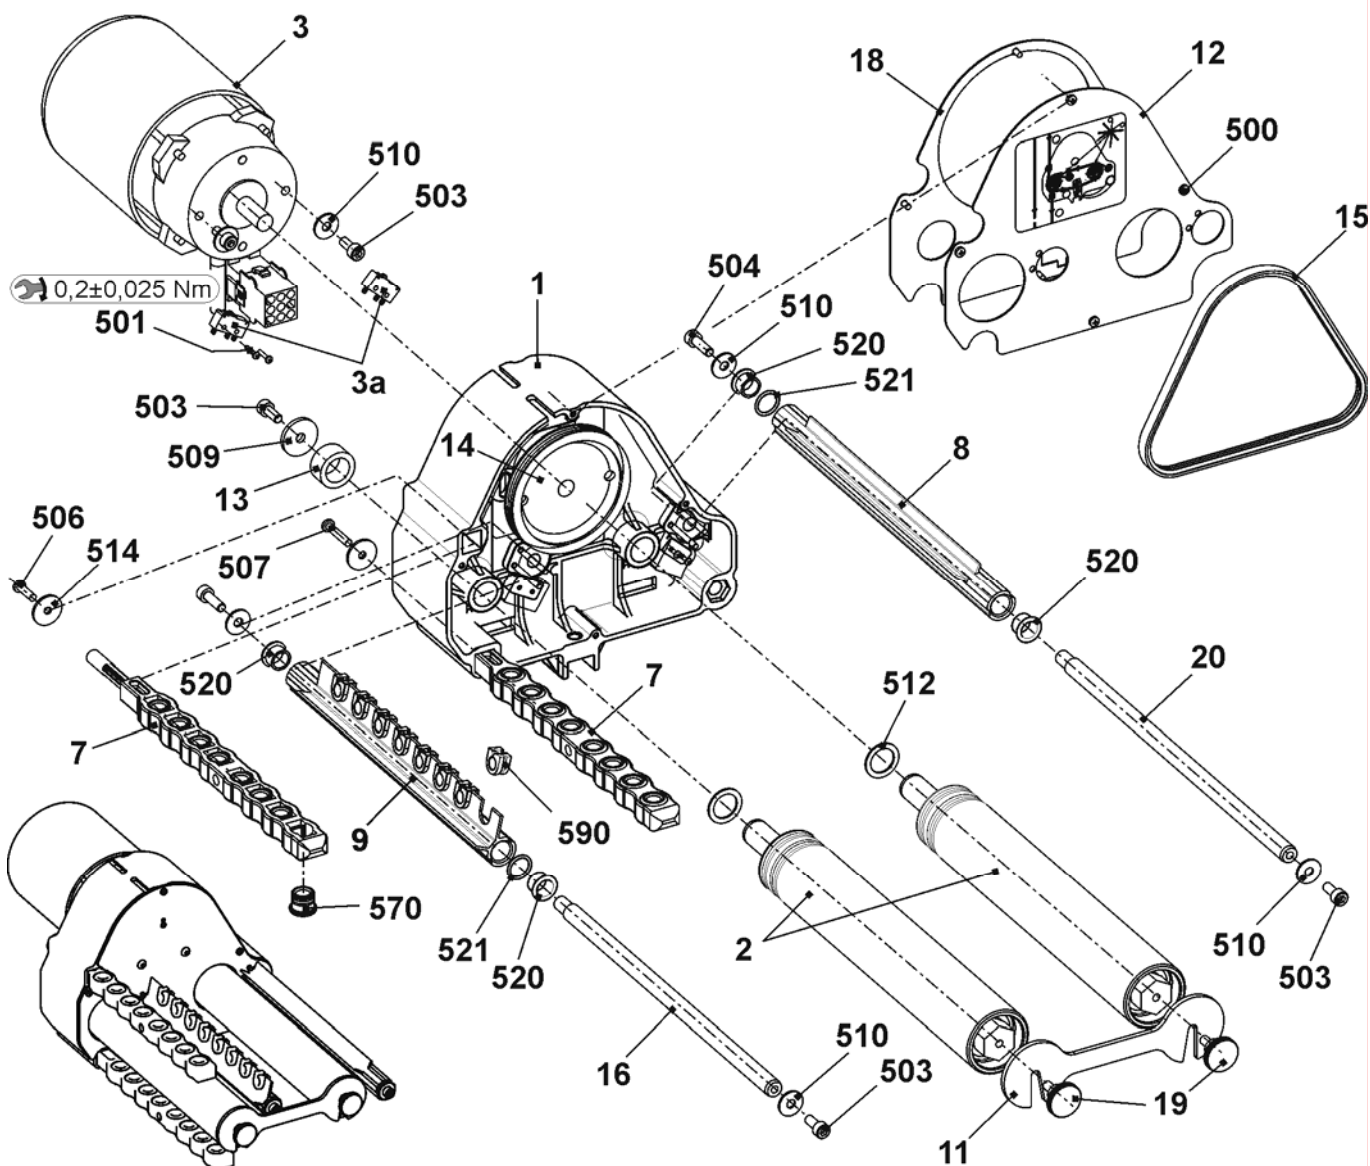

操作和控制


输入装置

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个输入装置	250 610			
1	基础框架	240 195	6	触笔	242 812
4	显示触摸屏	250 298	503	螺丝 KB 50x12	240 359

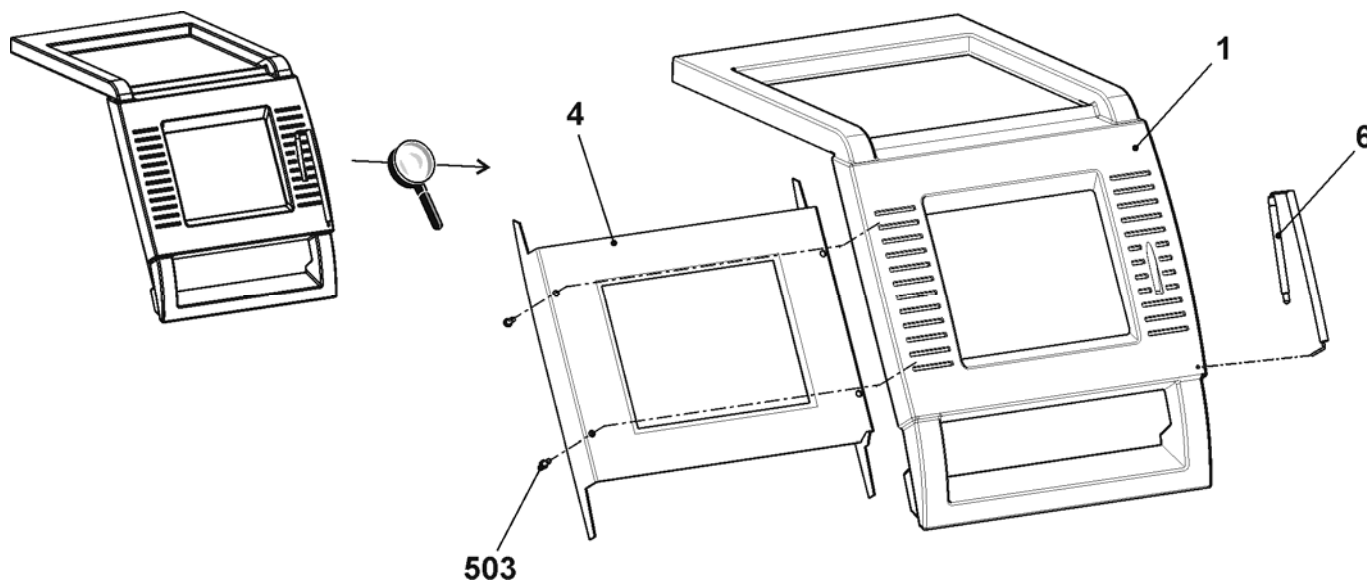


启动装置

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个启动装置	250 662	500	锁定环 12x1	020 951
1	操纵杆	240 227	501	垫圈环 12x18x1	023 315
2	整个左轴承	250 071	502	螺丝 M6x25	023 510
3	整个底部导纱轨	250 555	503	螺丝帽 M6X16	020 135
3b	安全罩转角支架	250 557	504	反沉降螺丝 M5x14	023 588
4	整个右轴承	240 230	506	螺丝帽 M6x12	020 134
5	右侧轴	242 888	507	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
6	右侧盖板	250 931	508	垫圈	020 872
7	左侧盖板	250 932	509	反沉降螺丝 M6x16	023 124
9	保护钩电缆开关	223 350	512	螺丝帽 M6X10	023 690
11	固定销子	219 107	511	黏合部分	243 055
12	滑块	225 099	530	反沉降螺丝 M5x10	023 247

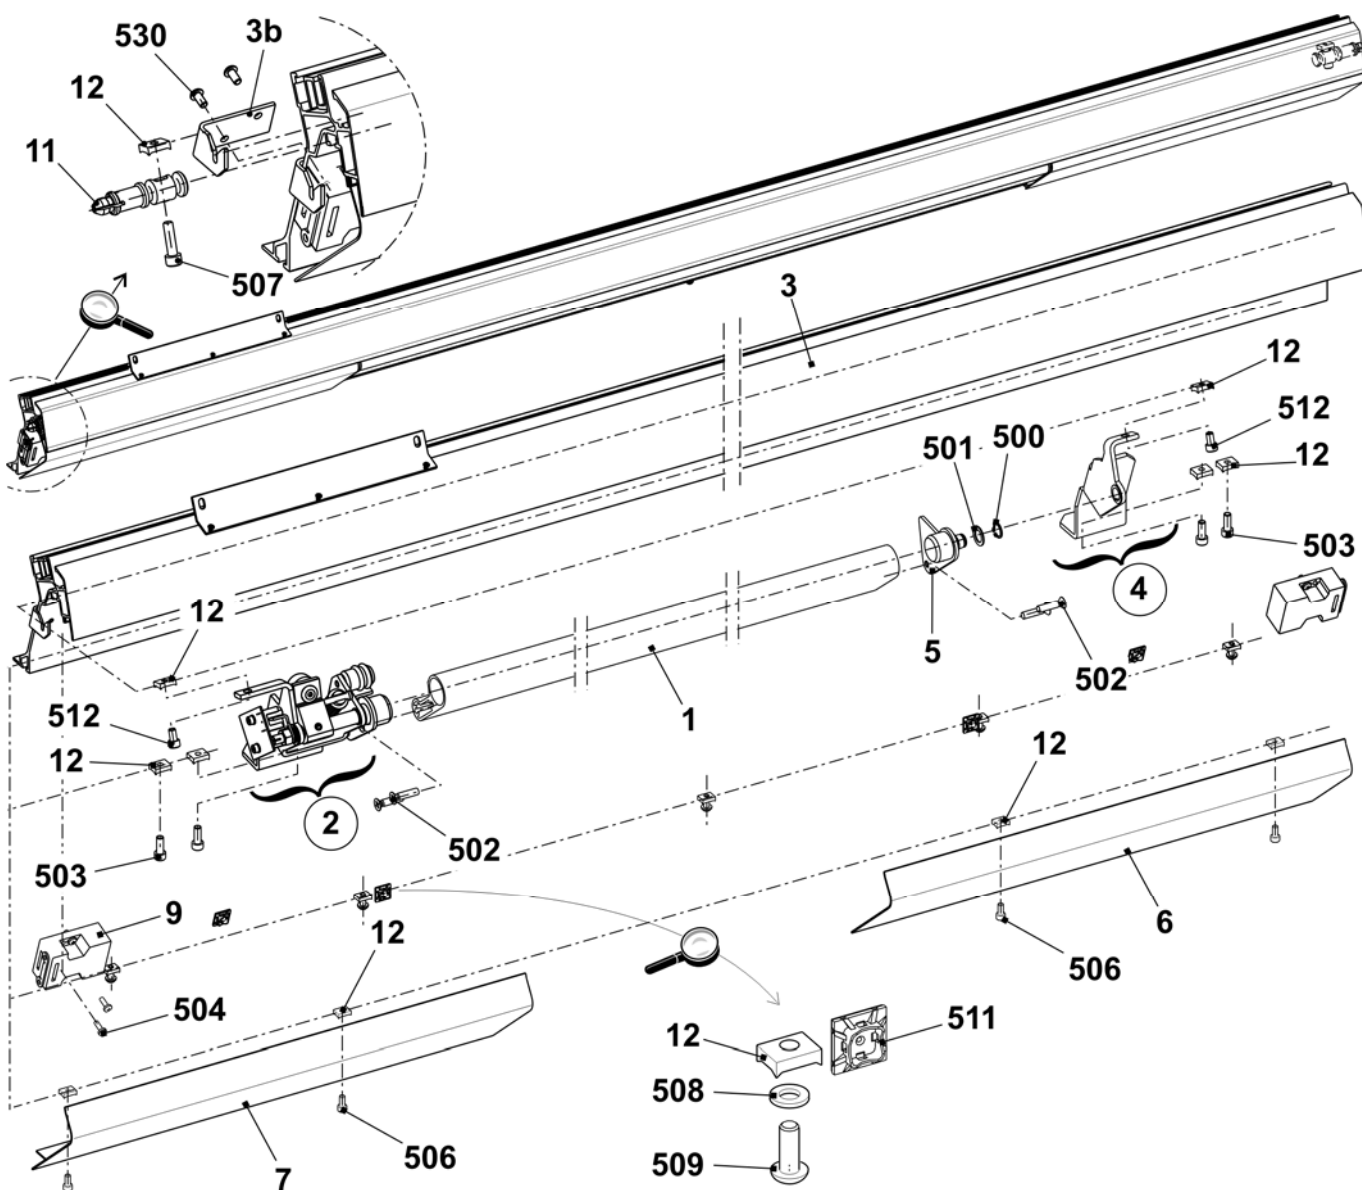


操纵杆轴承

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	503	操纵卡 OKC	240 167
1a	夹子轴承 MCM12-04	023 639	504	当前直接黏合磁铁	026 233
2	缓冲支持	220 561	505	六角螺母 M8-6	020 838
2a	O 形环 14x4	023 237	506	暗销钉 1.5x8	236 923
3	左侧轴	245 219	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
4	转子	245 223	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
5	开关标志旗	245 220	509	轴肩螺丝	251 316
6	弹簧销	251 340	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	圆片	245 222	511	锁定环 12x1	020 951
8	轴肩螺丝	245 224	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
9	位距销子	240 287	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
500	螺丝帽 M4x6	023 067			
501	螺丝帽 M4x8	022 501	R	整个右轴承	240 230
502	垫圈环 4x8x1	023 369	540	夹子轴承 MCM 12-04	023 639

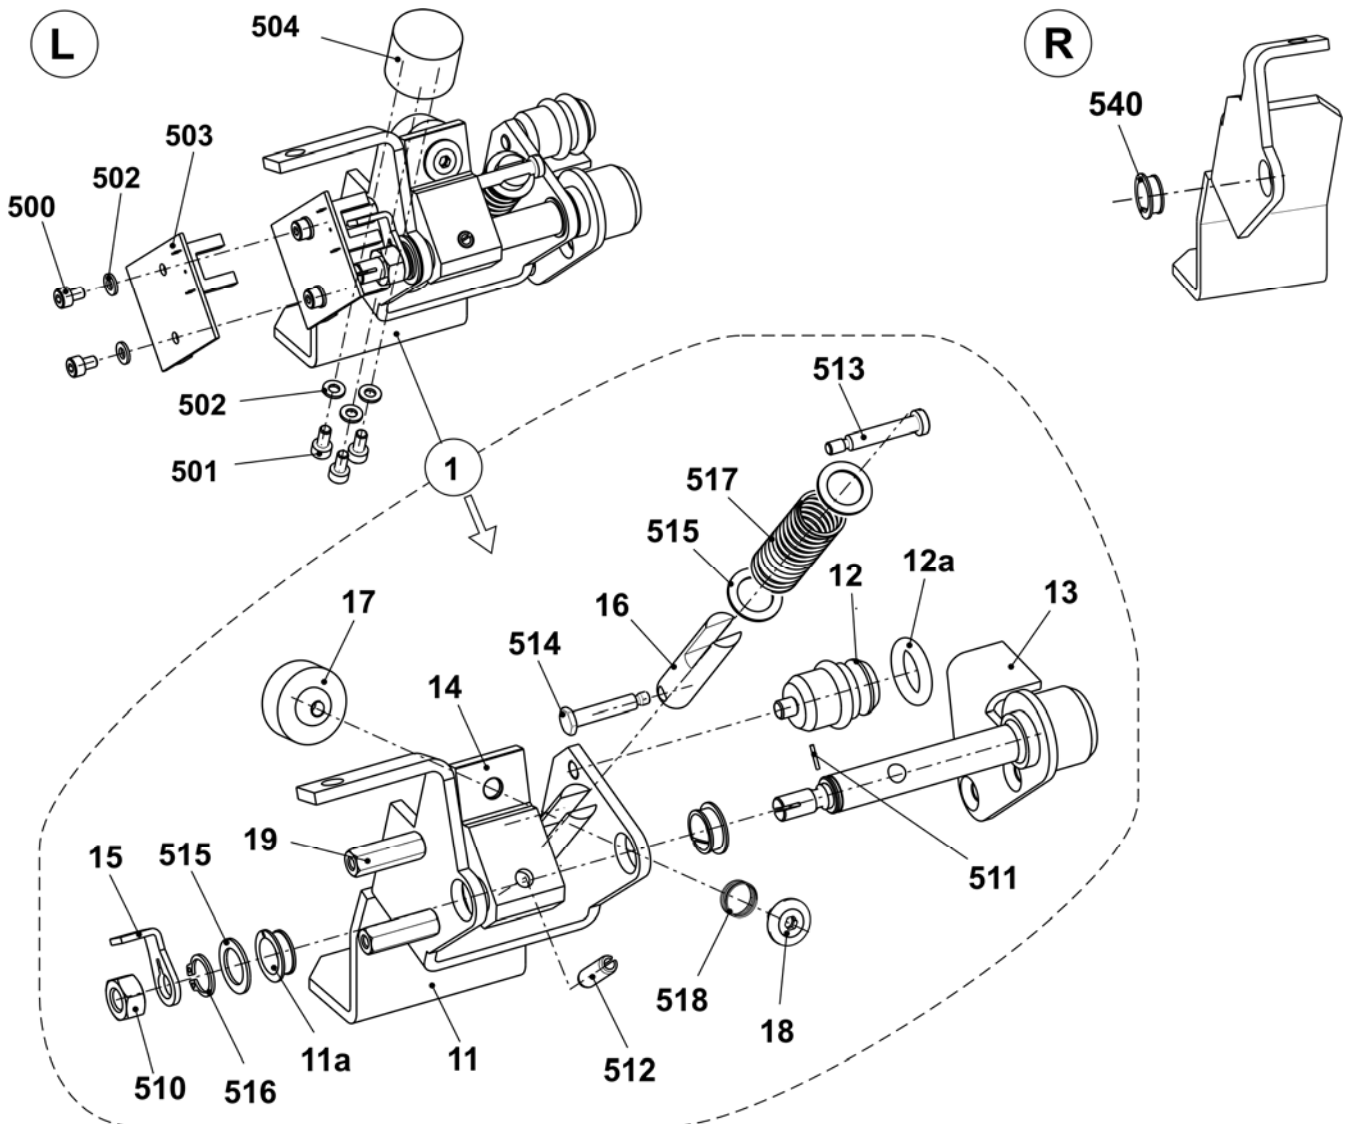


信号灯

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
1	警灯 LED	250 205	2*	警告灯LED缆线	241 578

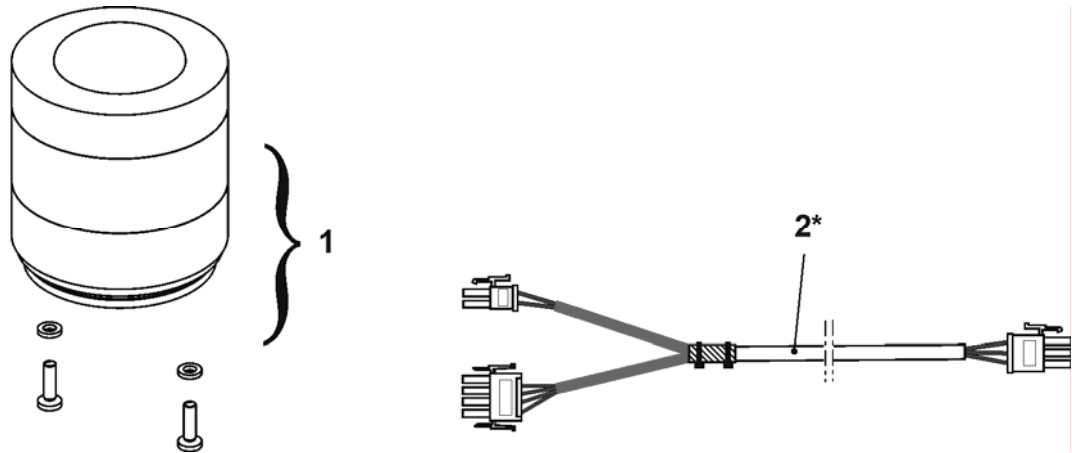


收集区域 – 控件

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	收集区域 – 控件	240 157	504	照片电子传感器 WI100-P4330	243 355
1	照片电子传感器转角支架	243 353	505	反射器 20x20 毫米	243 356
2	反射器安装板	243 354	900	螺丝帽 M6x12	020 134
501	螺丝帽 M3x10	022 991	901	垫圈	020 872
502	暗铆钉 A3x8-AI	023 158			

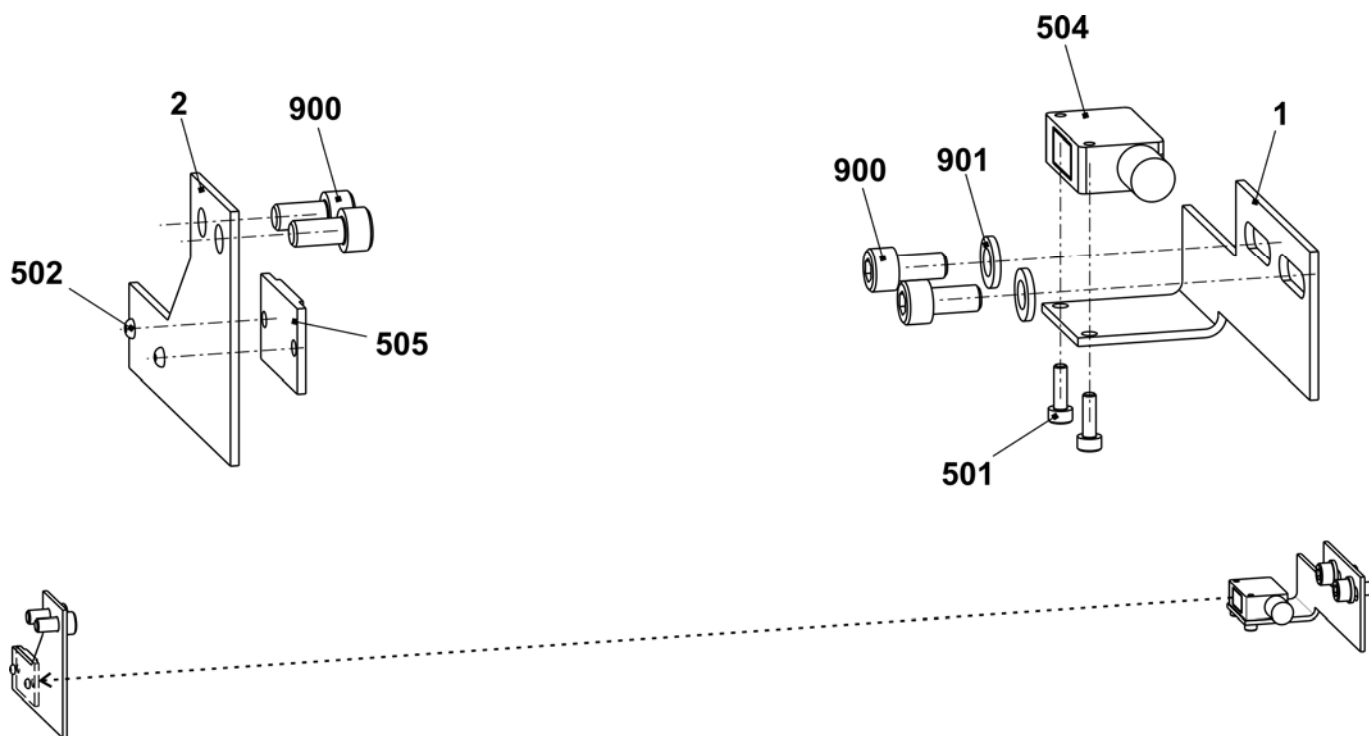


震动止动装置

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
Σ	整个振动自停	241 819	3	末端插头振动传感器	220 053
1	振动自停 (振动)	220 011	500	反沉降螺丝 M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061	502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

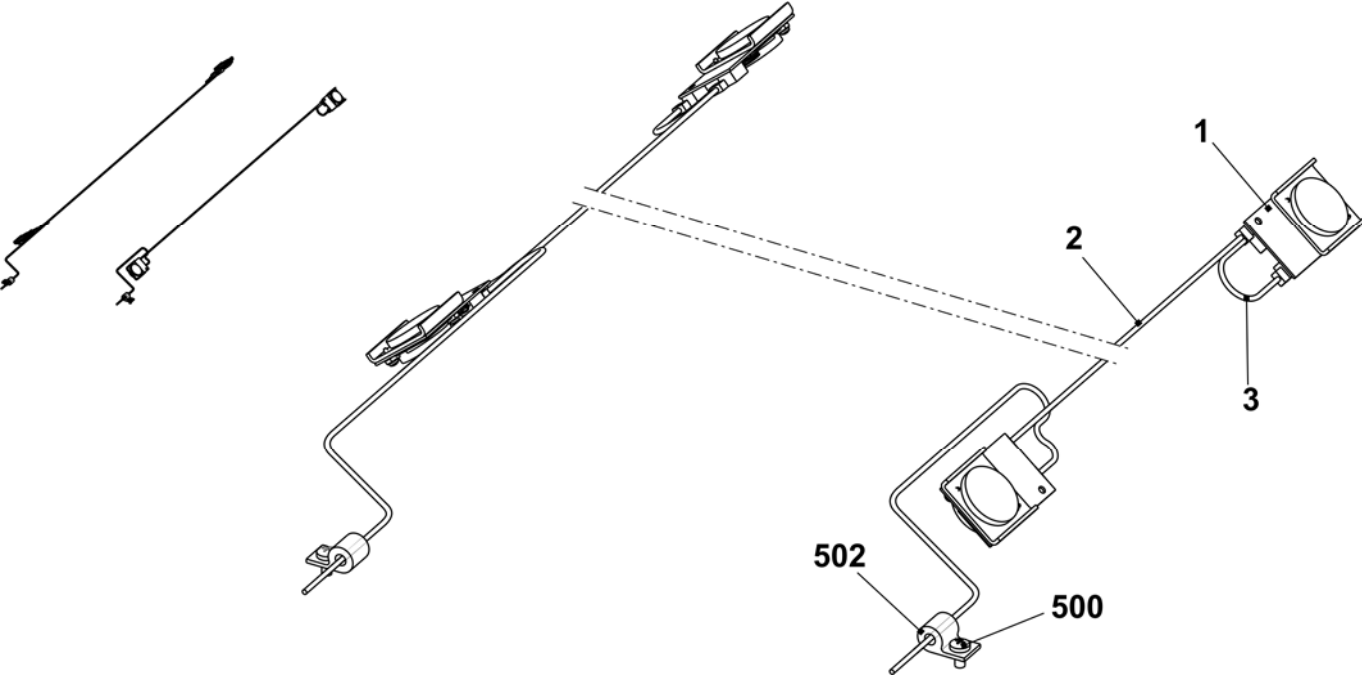

测量设备


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	测量设备	240 661	5	整个测量头	240 562
	1	测量条			
	2	指南			
	3	停位点			
	4	指南			
	501	垫圈			
	502	反沉降螺丝			

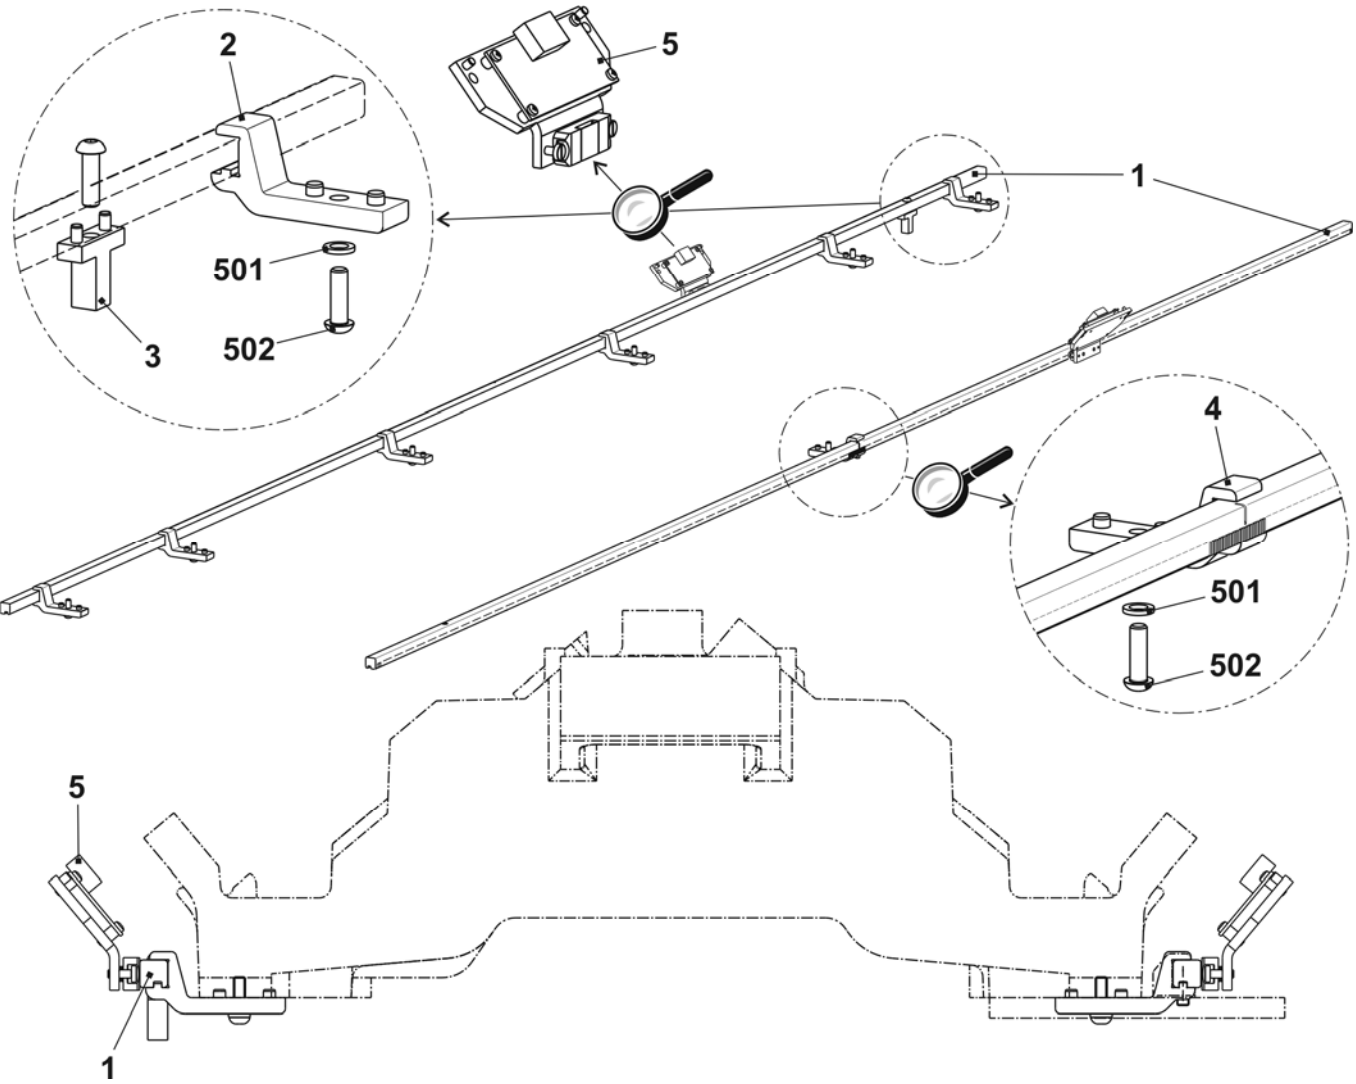

保护装置


安全侧盖

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
ΣL	整个左侧安全罩盖		ΣR	整个右侧安全罩盖	
	E5 – E14	250 383		E3 – E5	250 998
1	左侧安全罩盖	250 562		E7 – E8	250 606
5	安全罩盖	250 188		E10 – E18	250 586
500	长销 6KT M6x20	250 192	1	右侧安全罩盖	250 563
501	反沉降螺丝 M6x16	023 124	2	轴部	241 994
502	反沉降螺丝 M6x10	023 183	3	板	224 717
503	垫圈 6	022 537	4	锁定板	219 748
520*	螺丝 KB 60x30	237 683	520	螺丝 KB 60x30	237 683
560*	螺丝 KB 60x20	237 682	560	螺丝 KB 60x20	237 682

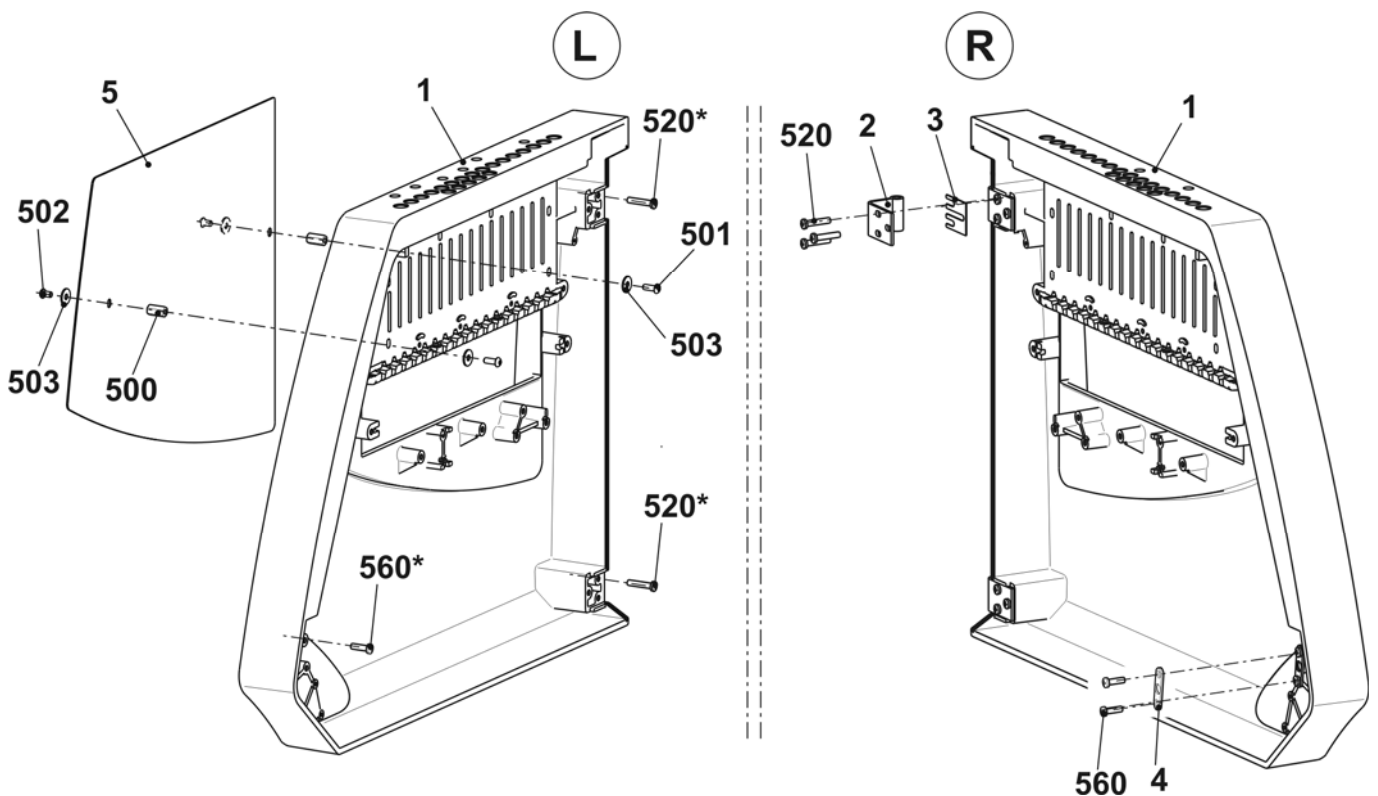


仪表盘

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
1	整个罩盖 1	250 680	3	整个罩盖 3	250 682
	11 罩盖 1	250 684		31 罩盖 3	250 686
	12 入口型把手	251 376		- 入口型把手	251 376
	13 防缠绕板	219 393		- 防缠绕板	219 393
	14 磁铁	204 666		- 磁铁	204 666
2	整个罩盖 2	250 681	4	整个罩盖 4	250 683
	21 罩盖 2	250 685		41 罩盖 4	250 687
	- 入口型把手	251 376		- 入口型把手	251 376
	- 防缠绕板	219 393		- 防缠绕板	219 393
	- 磁铁	204 666		- 磁铁	204 666
5	左侧控制装置仪表盘	250 265	6	右侧控制装置仪表盘	250 266

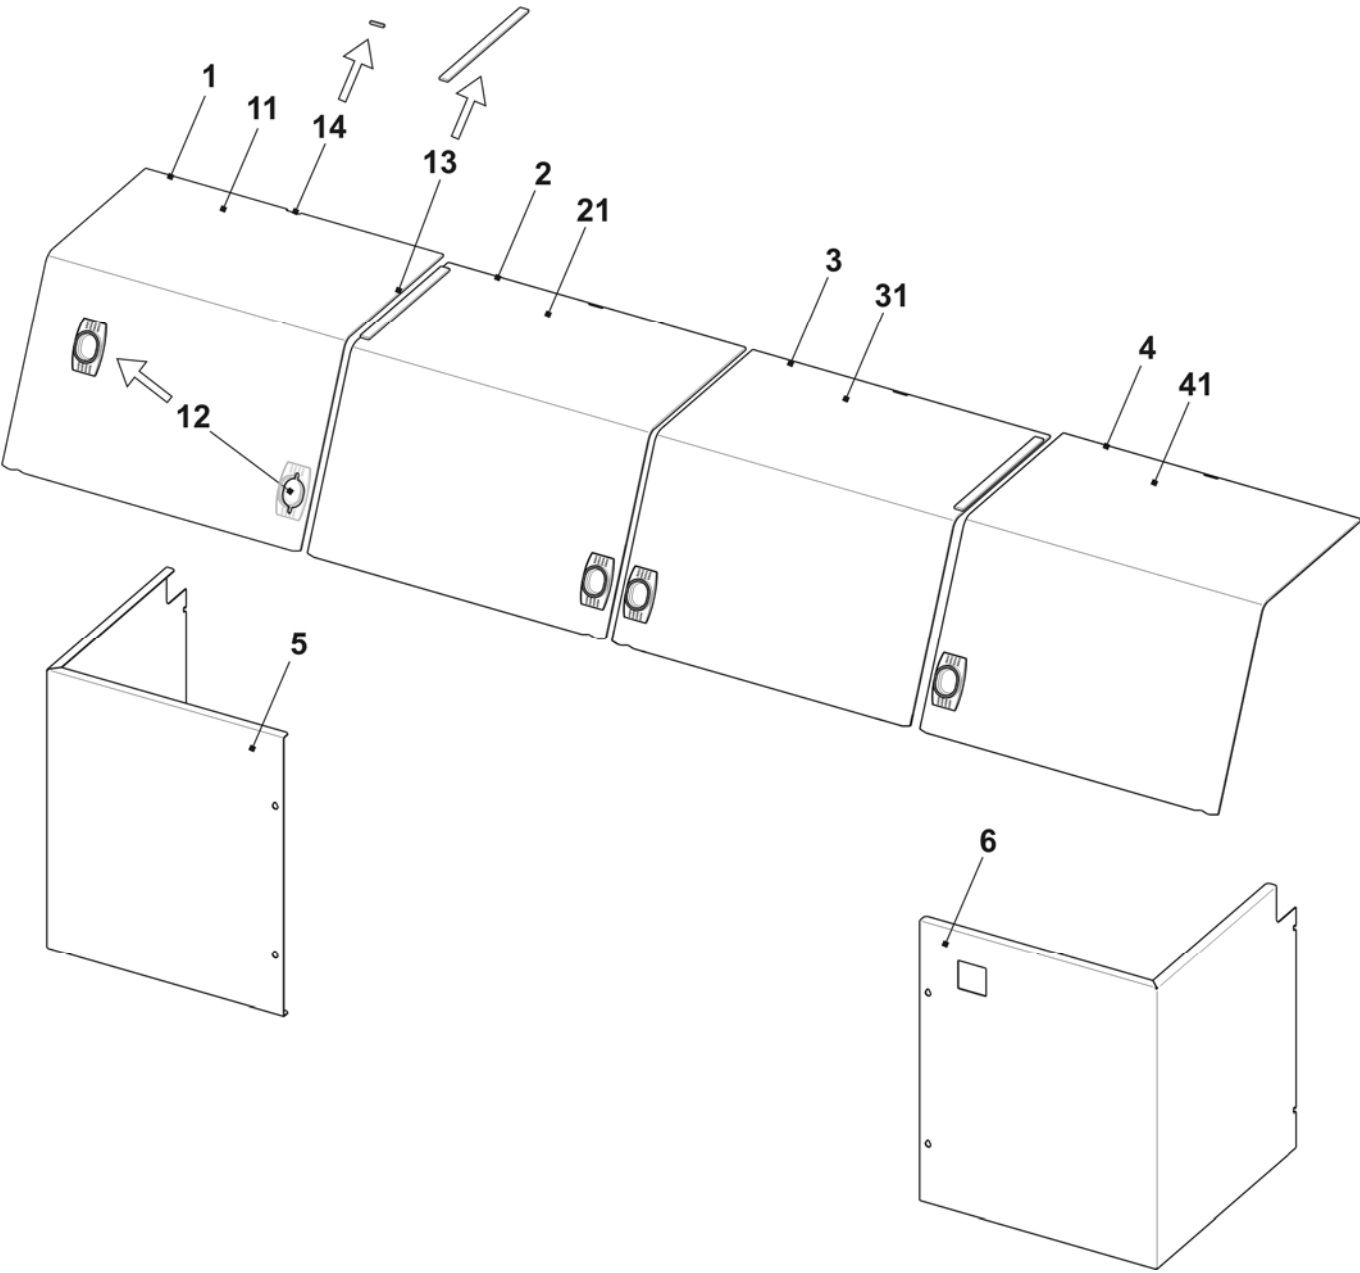


后仪表

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	后部仪表	251 370			

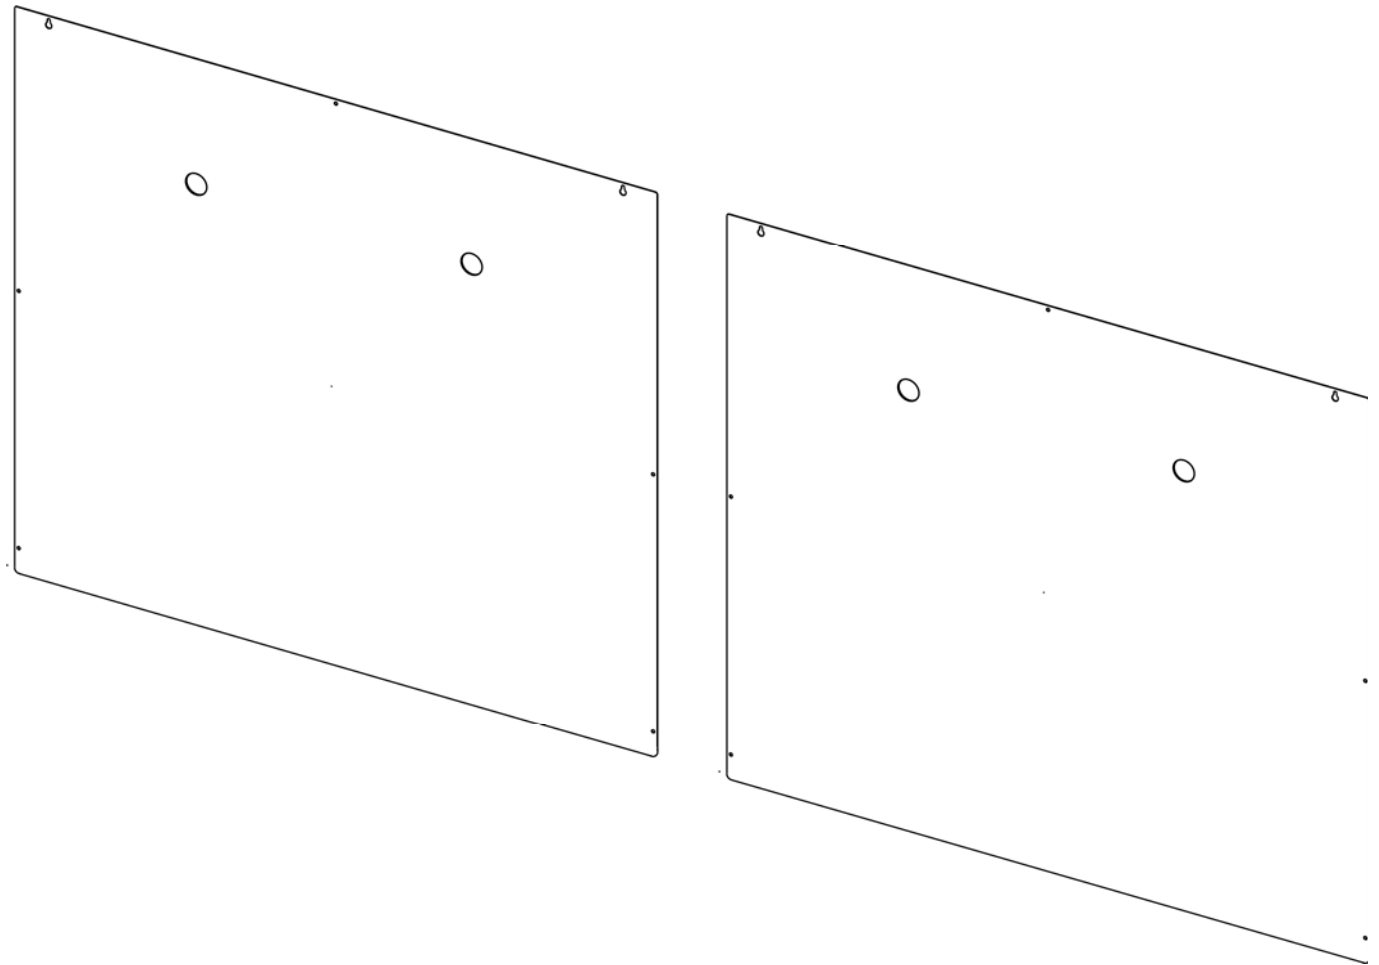

电器设备





在CMS文件的DVD光盘上你可以找到电路图219 识别号为242283

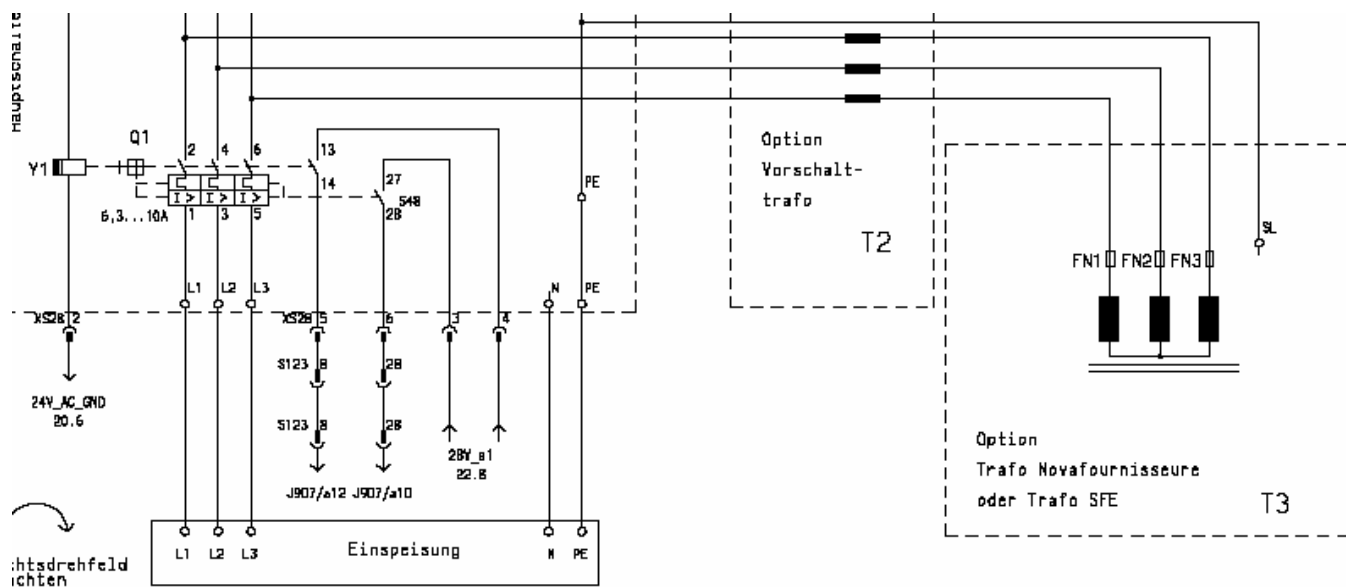


保险丝

名称		识别号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367


传动电缆

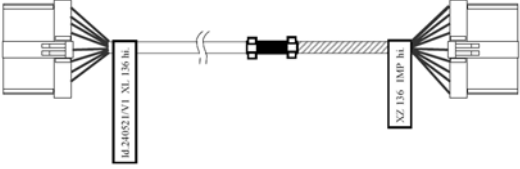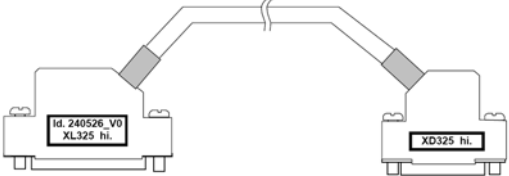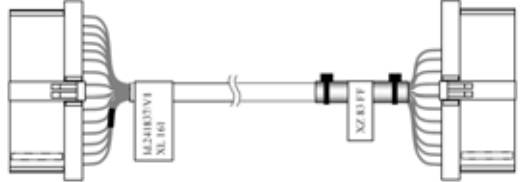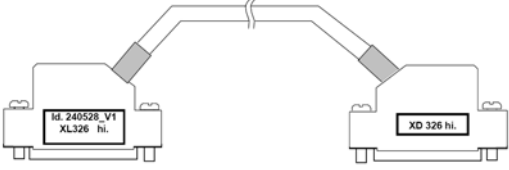名称	识别号	名称	识别号
传动缆线装置 520 okc	240 530		
后脉冲发生器电缆 XL136	240 521	后部 SM 缆线 S325	240 531
前脉冲发生器电缆 XL137	240 522	前端 SM 缆线 S327	240 532
			
导纱器电缆 XL161	241 837	后部信号缆线 S326	240 533
		前端信号缆线 S328	240 234
			








电缆装置安装

名称		识别号.	名称		识别号.
Σ	缆线装置安装 5XXE okc	250 359			
1	机器线缆 BASE 1 ECO okc	250 360	3	机器线缆 50" ECO okc	250 362
2	织机电缆 2 OKC	240 257	4	牵拉梳织机电缆 OKC	240 259
8	振动针床电缆 OKC	240 518	10	主牵拉辊开关电缆 50" OKC	240 537
					




机器线缆 BASE 1 ECO

名称		识别号.	名称		识别号.
Σ	织机电缆 1 OKC	250 360			
	操纵电缆 OKC 3XX	240 289			
					
	主电源电缆 FKE 灯 OKC	240 290			
					



织机电缆 2 OKC

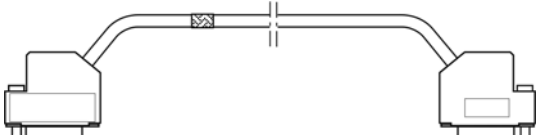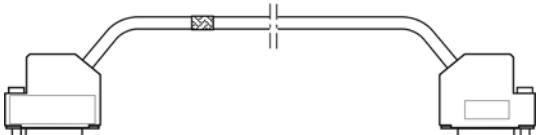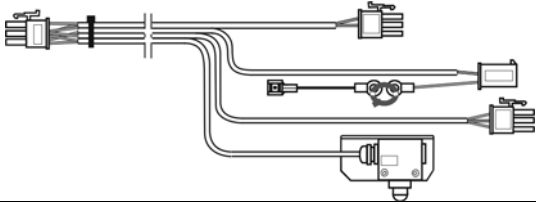

名称		识别号.	名称		识别号.
Σ	织机电缆 2 OKC	240 257			
	马达电缆 HIAB OKC	240 291		分解器传动电缆 OKC	240 296
					
	横移限位开关电缆 OKC 3xx	240 292		横移马达电缆 OKC 3xx	240 297
					
	通风设备传动电线 3xx OKC	240 293		分解器横移电缆 OKC 3xx	240 298
					
	右侧/左侧喂纱轮电缆 OKC	240 294		右侧保护装置电缆 OKC	238 706
					
	传动马达电缆 okc 3xx	240 295			
					

机器线缆 50" ECO

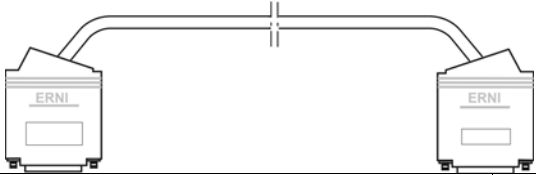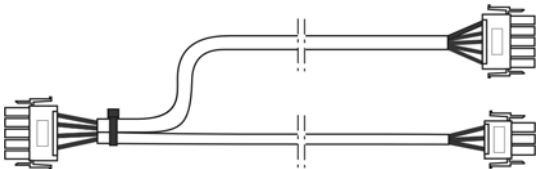名称	识别号	名称	识别号
机器线缆 50" ECO okc	250 362		
电缆 CAN 50" okc	240 459	电源伺服电缆 50" okc	240 502
			
电镀物品电缆 50" OKC	238 703	主电源电缆 OKC	240 505
			
电源电缆 WAZ/F 50" OKC	250 354		
			

牵拉梳织机电缆

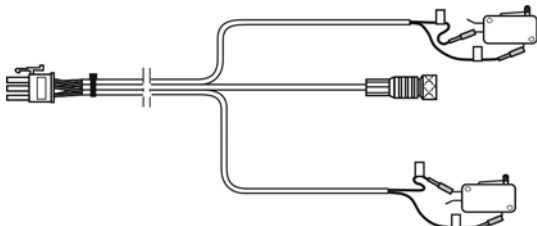
名称		识别号.
Σ	牵拉梳织机电缆 OKC	240 259
	牵拉梳钩马达电缆 OKC	240 308
		
	开关电缆 KAHA OKC	240 309
		
	牵拉梳马达电缆 OKC	240 310
		

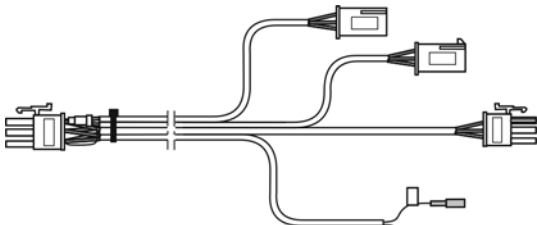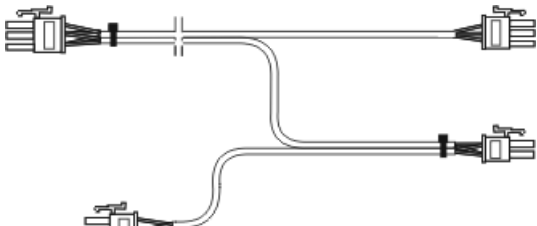名称		识别号.
	牵拉梳开关电缆 OKC	240 311
		
	开关电缆 HAAB OKC	240 312
		

控制电子元件


左控制箱

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个左侧控制装置420E	250 308	4	卡电池 OKC	300 951
1	左侧无设备控制装置	250 307	5	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置	300 924	6	卡 N-CPU 432	300 965
3	电源 CG54	300 923	7	电源 CPU 1 卡	300 966
3a	通风设备电源	239 305	8	卡 IPC P8X OKC	300 976
3b	滤网 CG54	239 350	9	卡设备黏合标签	240 769

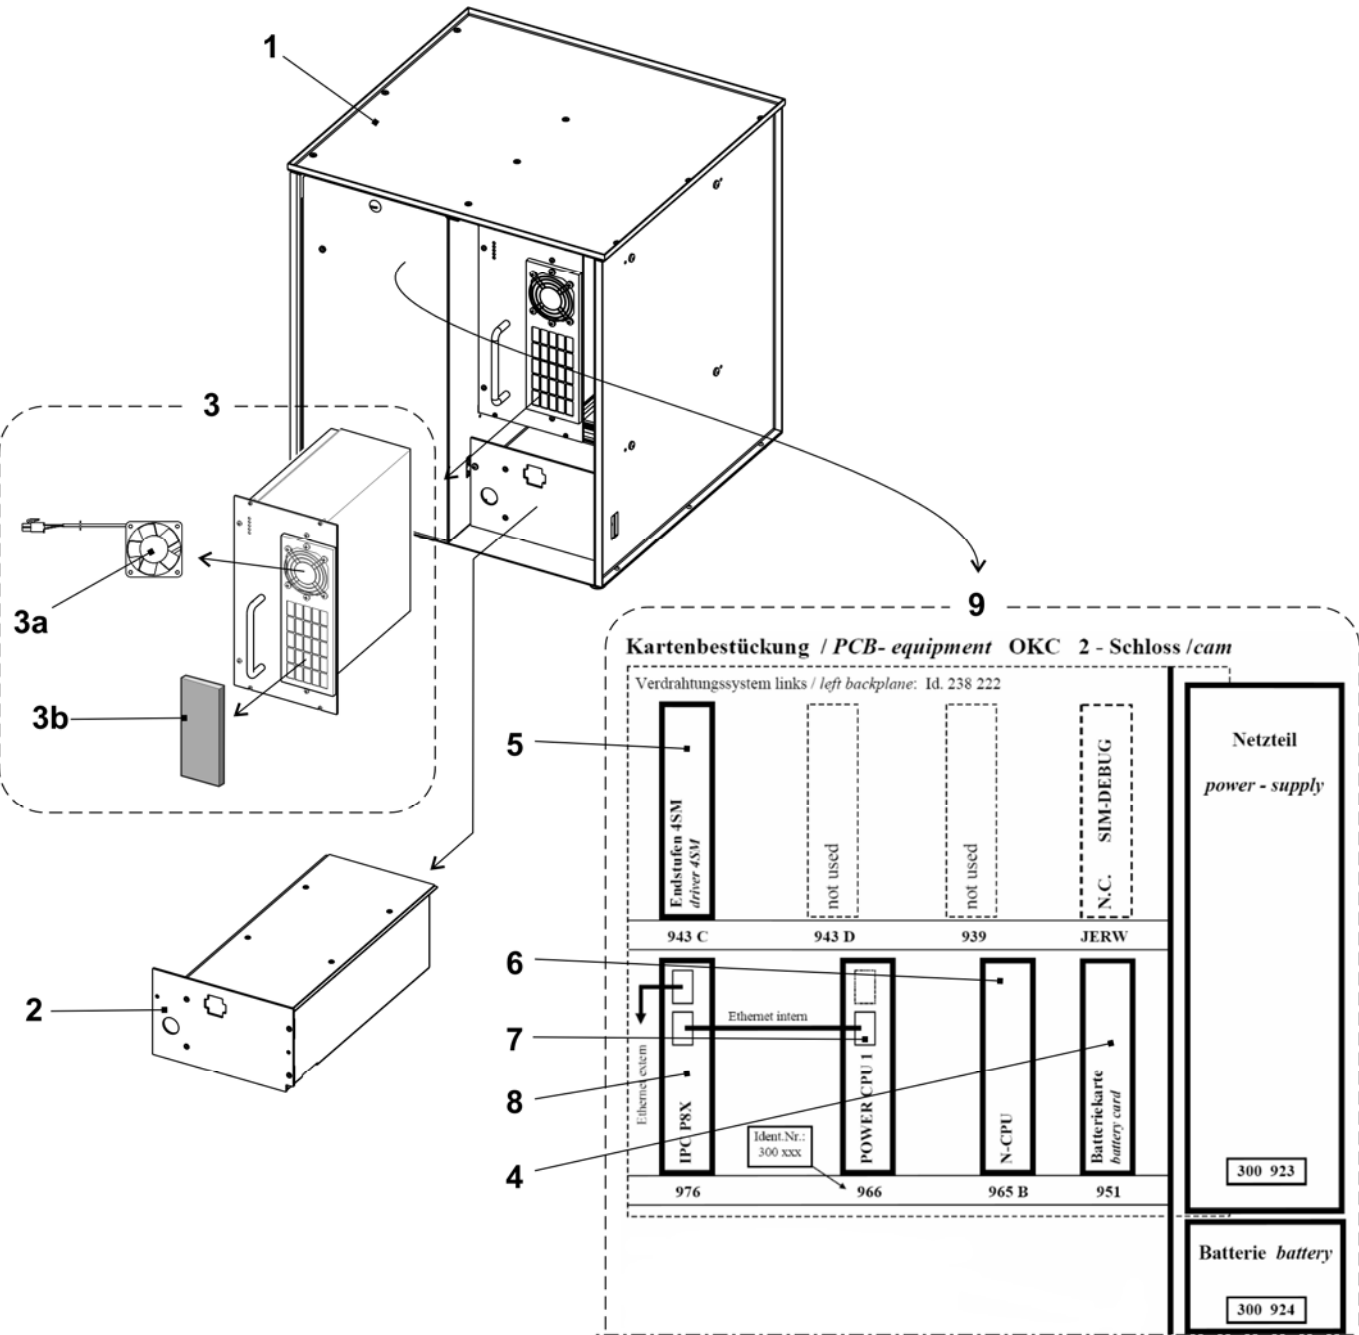

右控制箱

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个右侧控制装置 OKC	250 306			
1	右侧无设备控制装置	238 737	3	继电器板 OKC	300 953
	1a 轴通风设备伺服 05	229 059	4	卡 CWAZ 电容器	301 004
2	卡伺服 6	301 000	5	卡 CWAZ 电容器	301 005

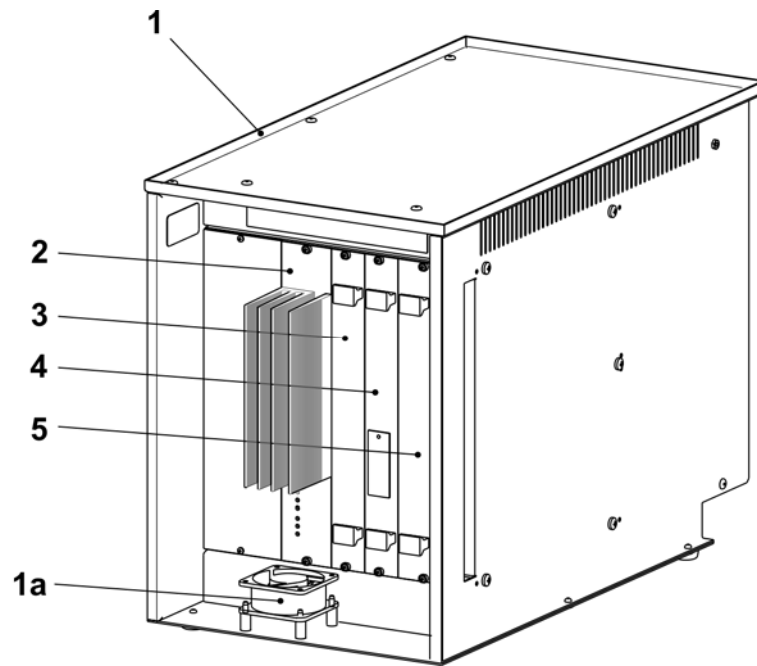


可递送附件

您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。

下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
2	针槽凿子 E5/7/3.2	062 317	6	凹槽锉刀 1.25mm E5/73,5.2	006 170
	针槽凿子 E12/14/6.2/7.2/6.2(12m.10)	062 318		凹槽锉刀 0,73mm E12/14/6.2/6.2(12m.10)	006 173
4	操作钩	227 249		凹槽锉刀 0,65mm E7.2	006 174
5	提取钩	232 027	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5a 小销子	202 843	10	工具箱	209 527
	5b 销子	232 022			

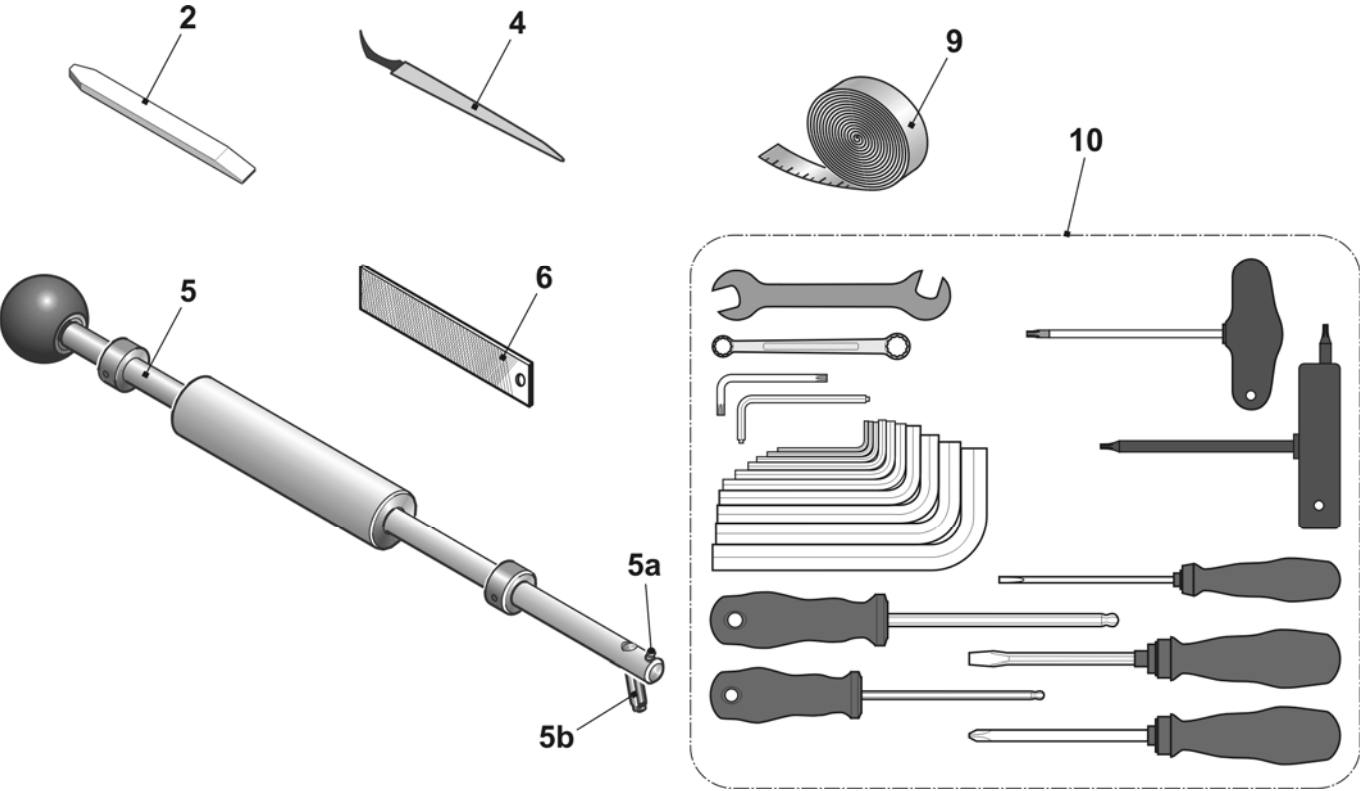

润滑材料

位置	名称	识别号.	位置	名称	识别号.
1	编织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油编号 8/10 组 10	216 732
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351	5	白色油脂糊 OKS270	229 372

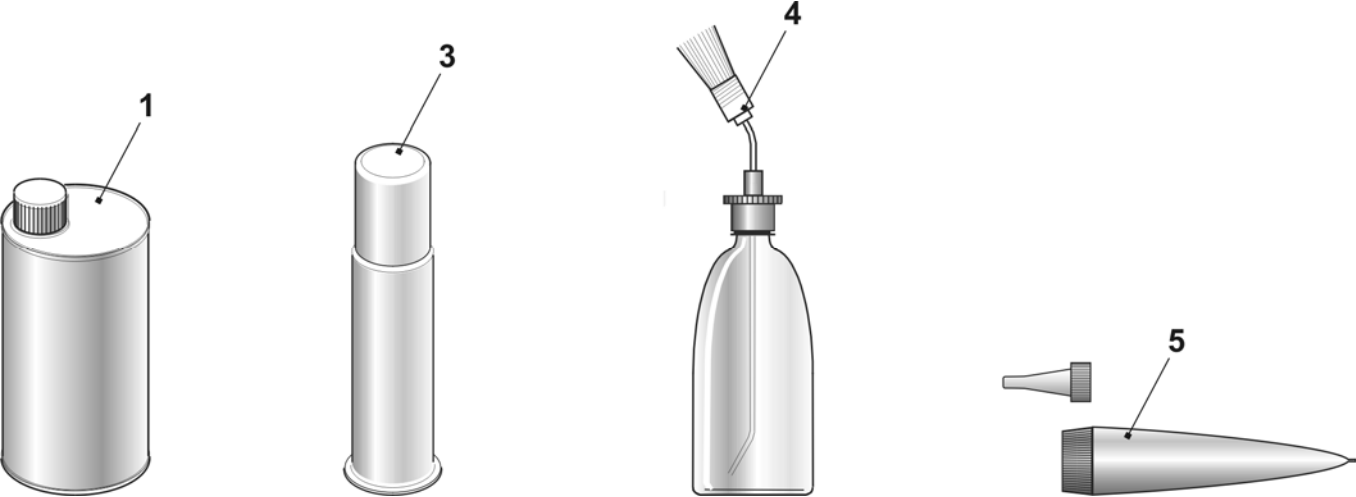

机械部件

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	螺丝帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 ISO 2009 - M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 DIN 912 - M5x16	022 726		电缆扎线	008 379
4	螺丝帽 DIN 912 - M6x14	022 658		电缆扎线 302x4.8 毫米	008 642
5	固定螺丝 DIN 914 - M16x50-45H	023 235		电缆扎线 92x2.4毫米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

