


备件目录
CMS 420 E (型号 579)
部件类型 001

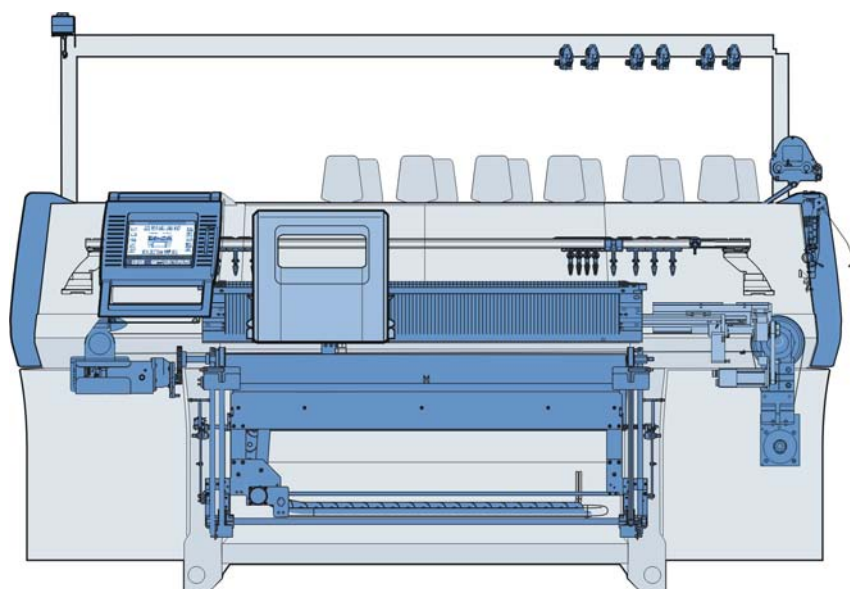

文件号 252729_01_CN

2008年11月出版

版本说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容未经我方许可的任何使用为侵权行为.

我们将继续产品开发工作.产品功能受技术水平限制.

该目录说明并非完全可靠.

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根,德国.

电话:+49 (07121) 313-289

传真:+49 (07121) 313-347

电子邮件: spareparts@stoll.com

简介

定单注释

该目录用于订购部件。

只适用于扉页上记录的机器类型。

对于备件의定单我们恳切需要以下详细信息，否则备件의交货可能无法令人满意：

1. 机型, 机号, 机器号,
2. 页数, 名称, 标识号以及数量.

请使用订单形式!

只使用Stoll的原始零部件以作维修.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期






备件号

页号	名称	标识号	件数	备注

日期	签名
----	----

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 ges = 0.12) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩能**有效**用于：
黑色、磷化处理、电镀、轧制、钢钢连接或将纱线从平(头)支架切断。
- 力矩 **不适用** 于：
受保护的螺丝, 带有:锁住的垫圈、罗纹头、涂层、夹线螺丝和螺母。它们也都不用于自带凹槽的螺丝。
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出。

内容列表

版本说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
机头传动	12
传动	13
马达和皮带传动	14
张力轴承	15
动力链和机头传动器	16
横移	17
横移传动	18
针床	19
针床 E5	20
连续针床 E5	21
针床 E7	22
连续针床 E7	23
针床 E12	24
连续针床 E12	25
针床 E14	26
连续针床 E14	27
针床 E3,5.2	28
连续针床 E3,5.2	29
针床 E6.2	30
连续针床 E6.2	31
针床 E7.2	32
连续针床 E7.2	33
针床 E7m.5	34

连续针床 E7m.5	35
针床 E12m.10	36
连续针床 E12m.10	37
针床 E14/12	38
连续针床 E14/12	39
夹/切纱针床	40
夹 / 切纱床纱线张力盘	41
机头	42
机头部分总览	43
没有导轨部分的导纱器传动	44
带导轨部分的导纱器传动	45
三角座 E5 和 E3,5.2+E7m.5	46
附加三角座 E5 和 E3,5.2+E7m.5	47
E7机器上的三角座	48
E7机器上的附加三角座	49
三角座 E12	50
E12机器上的附加三角座	51
三角座 E14 + E14/12	52
附加三角座 E14 + E14/12	53
三角座 E6.2	54
E6.2机器上的附加三角座	55
三角座 E7.2	56
E7.2机器上的附加三角座	57
三角座 E12m.10	58
E12m.10机器上的附加三角座	59
机头	60
机头导轨	61
毛刷握持器	62
沉降片控制	63
织针探测器	64

THE RIGHT WAY TO KNIT

主牵拉辊	65
牵拉辊和左侧轴承	66
牵拉辊马达和右侧轴承	67
防缠绕板角	68
安装板	69
摆动安装轴承	70
浮轴	71
脉冲发生器和马达	72
后牵拉辊	73
前牵拉辊	74
角轨	75
牵拉梳	76
牵拉梳	77
左侧牵拉梳	78
右侧牵拉梳	79
牵拉梳剩余部件	80
马达牵拉装置	81
牵拉梳传动轴	82
牵拉梳装置	83
牵拉梳开关杆	84
喂纱装置	85
12 FKE的导纱系统	86
纱线控制装置	87
右侧导纱设备	88
纱线张力盘和转向杆	89
右侧纱线张力器	90
右侧张力轴	91
纱筒	92
导纱器和导轨	93
整个导纱器	94
右侧摩擦喂纱轮	95


操作和控制	96
输入装置.....	97
启动装置.....	98
操纵杆轴承.....	99
信号灯.....	100
震动止动装置.....	101
测量设备.....	102
保护装置	103
安全侧盖.....	104
仪表盘.....	105
后仪表.....	106
电器设备	107
PDF格式线路图 (220)	108
保险丝.....	109
传动电缆.....	110
电缆装置安装.....	111
织机电缆 1 ECO2.....	112
织机电缆 2 OKC.....	113
织机电缆 ECO2.....	114
牵拉梳织机电缆.....	115
控制电子元件	116
控制箱.....	117
可递送附件	118
工具.....	119
润滑材料.....	120
机械部件.....	121
特殊设备	122
整个嵌花导纱器.....	123
喂纱轮 SFE.....	124
添纱导纱器柄 3+6	125

THE RIGHT WAY TO KNIT

添纱导纱器 4+5.....	126
添纱导纱器柄(堰调节).....	127
右侧纱筒握持器.....	128


机头传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	传动装置				
11	整个传动装置	251 608	17	抛物状弹簧	200 661
12	整个张力轴承	251 581	501	螺丝帽 M10x25	020 157
14	齿形皮带 50AT10/4170	251 607	507	滑动螺母 M10x12	023 471

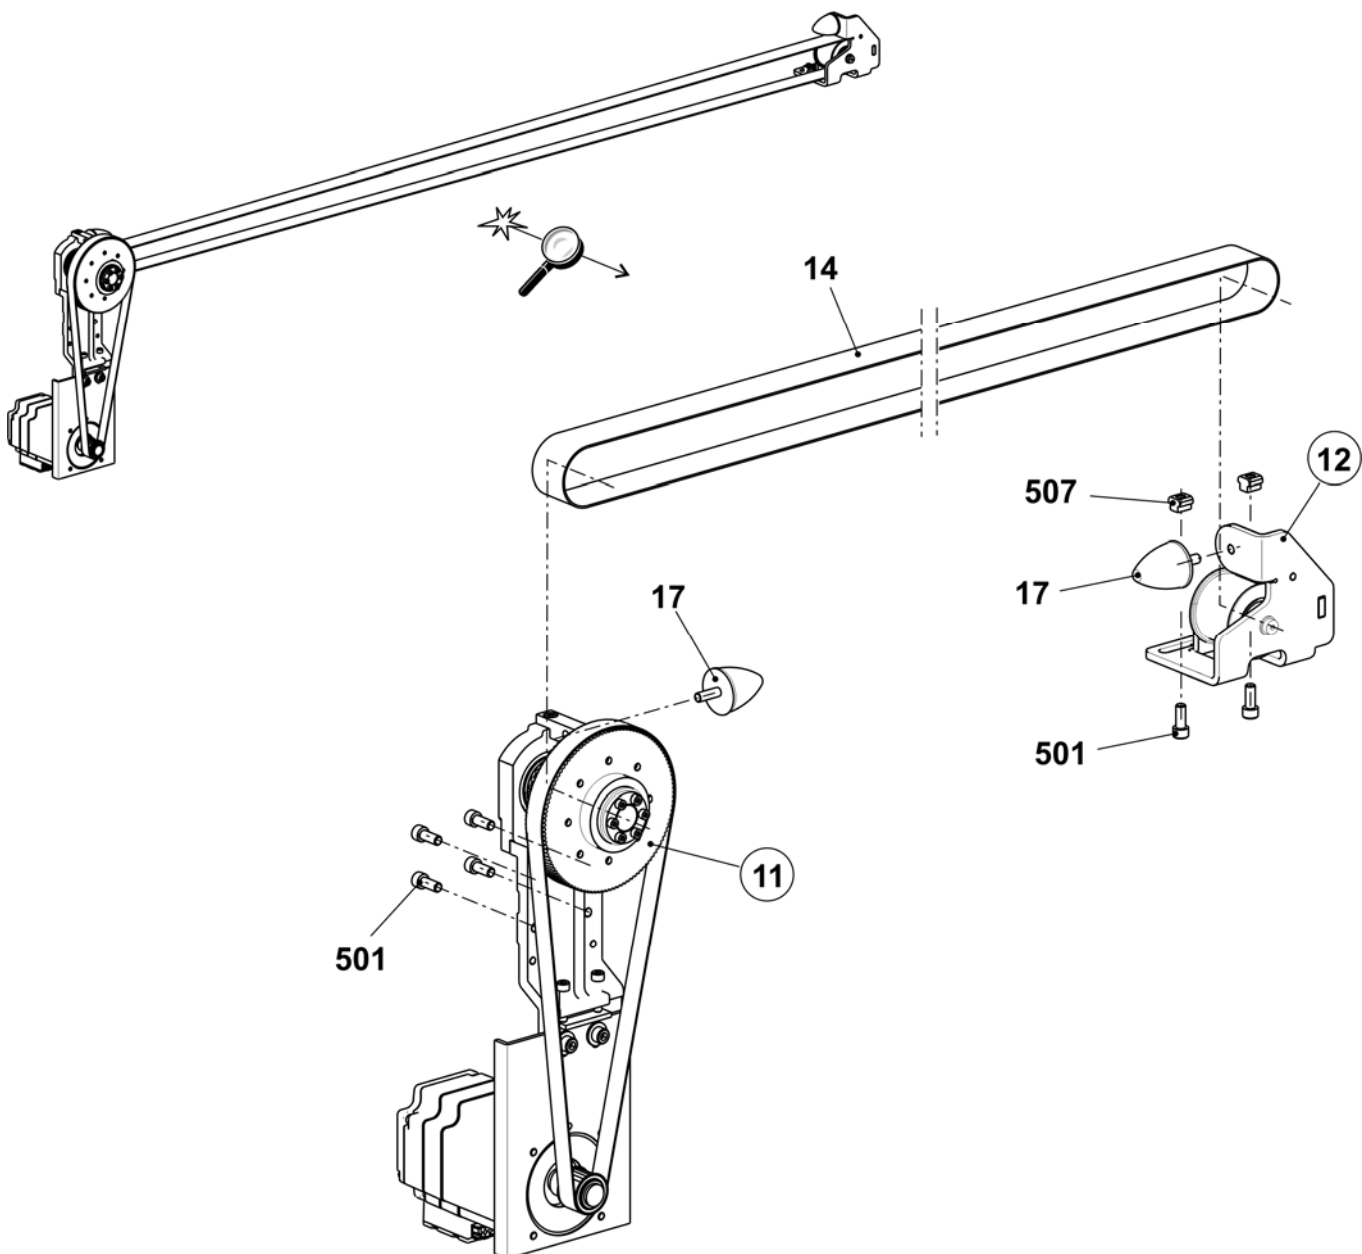


马达和皮带传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	251 608	2	传动轴承	251 609
1	传动装置	251 612	2a	传动轴承 ECO2	252 634
1a	整个传动马达	240 740	2b	调速皮带轮	240 616
1b	马达板	252 611	2c	齿轮 57 AT10 18	242 039
510	螺丝帽 M8x16	023 629	2d	缓冲支持	222 100
500	圆片 10.5X25X2.5	022 178	2e	齿形皮带	252 594
501	螺丝帽 M10x25	020 157	520	螺丝帽 M8x35	020 144
			521	锁定环 72x2.5	022 914
			522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30x55	023 208
			524	螺丝帽 M8x25 12.9	020 142

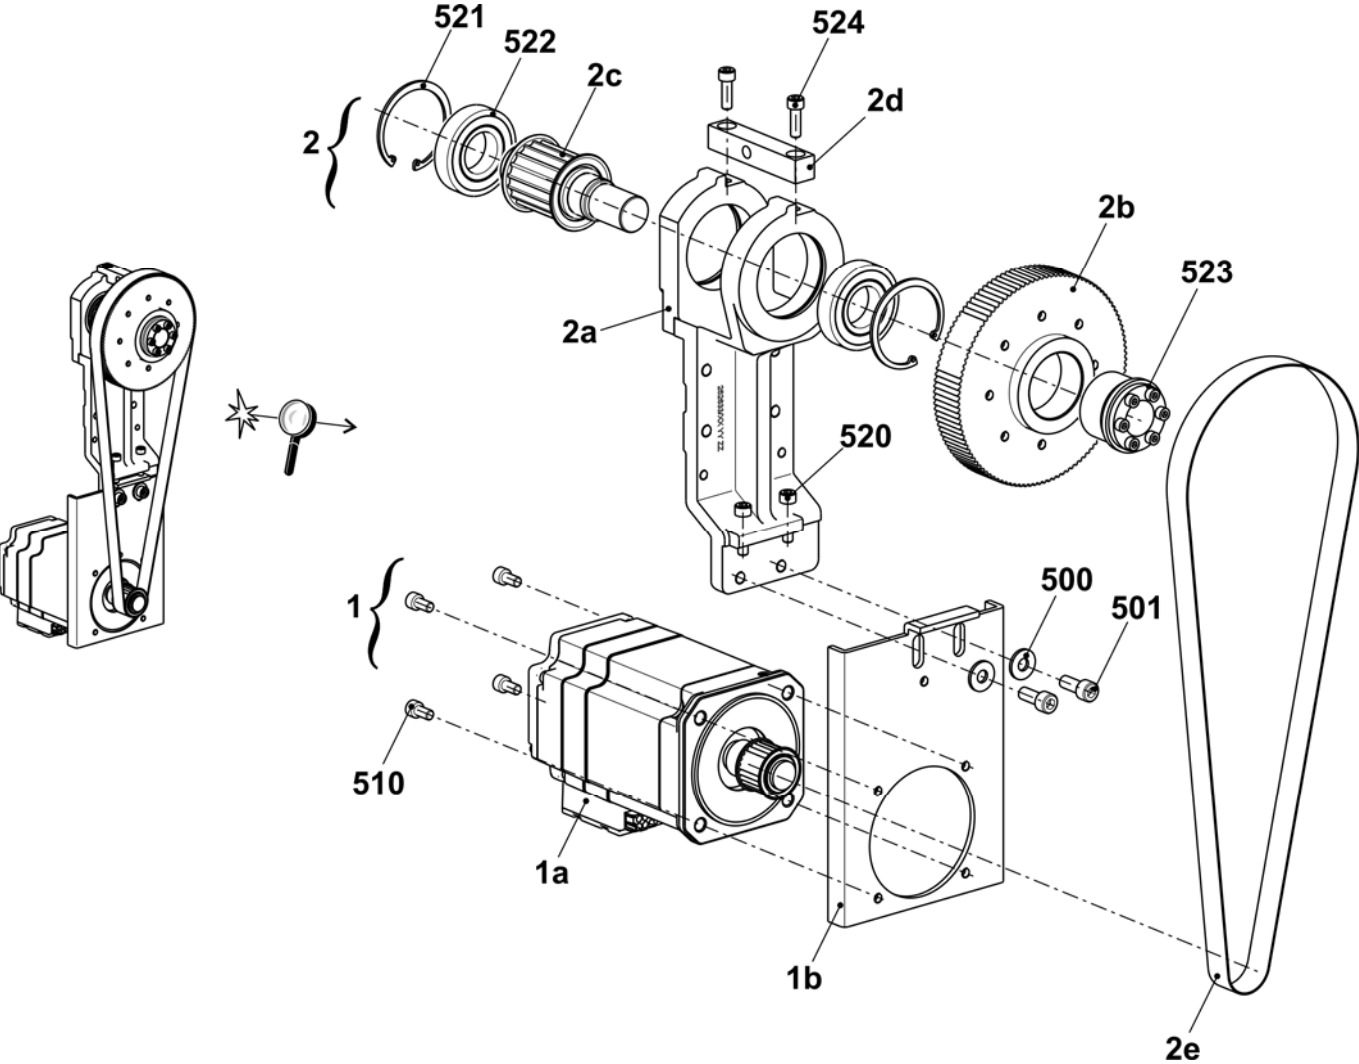


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	251 581	500	滚球轴承 6205-2RS	023 559
1	张力轴承	251 560	501	螺丝帽 M10x25	023 751
2	轴	251 579	502	U垫圈	020 874
3	张力辊	251 580	504	锁定环 25x1.2	251 617

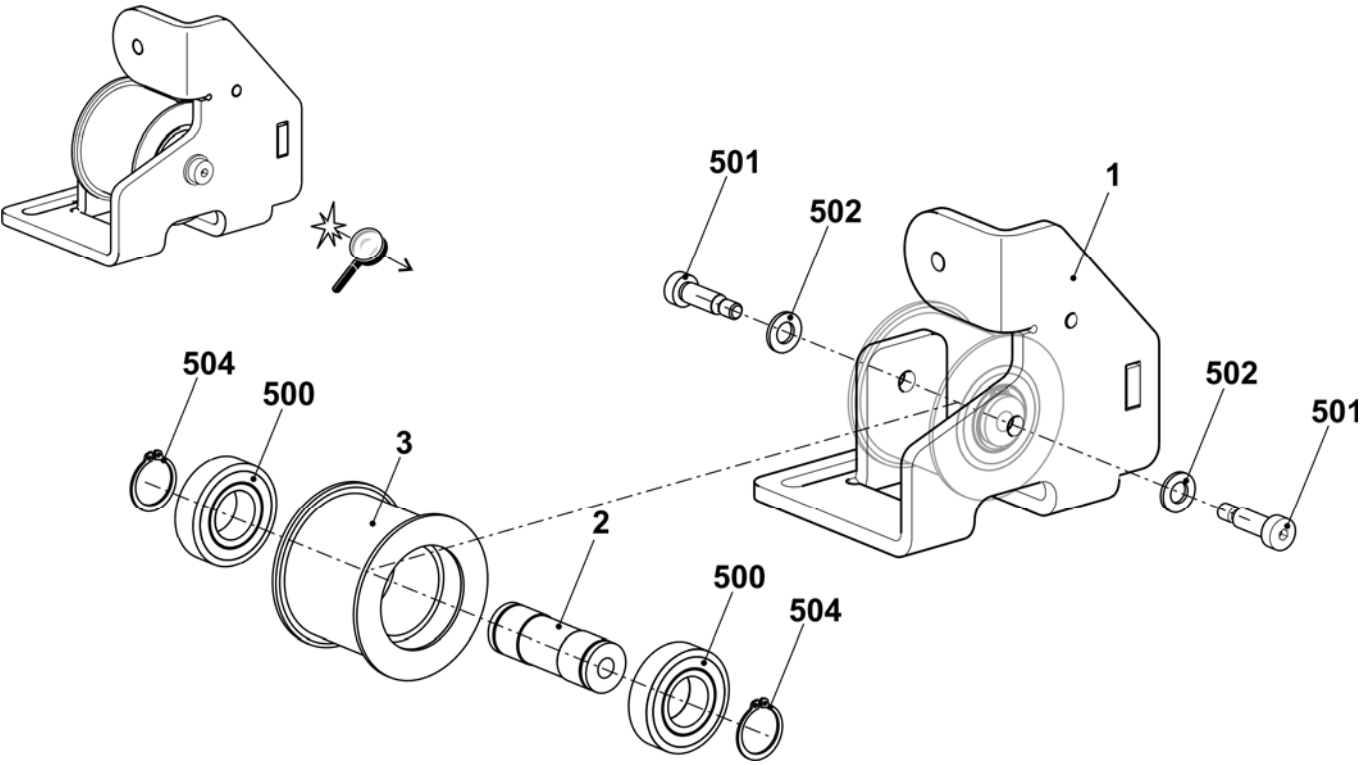

动力链和机头传动器


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	动力链 28个链环	253 896	4	整个连续机头传动器	
501	螺丝帽 M6x8	023 411	540	螺丝帽 M8X30	020 143
4	整个机头传动器	252 681	541	螺丝帽 M8X20	023 621
41	机头传动器	252 599	542	反沉降螺丝 M5x6	023 284
42	电缆传动器	250 529	543	固件	026 489
43	夹板	252 592			

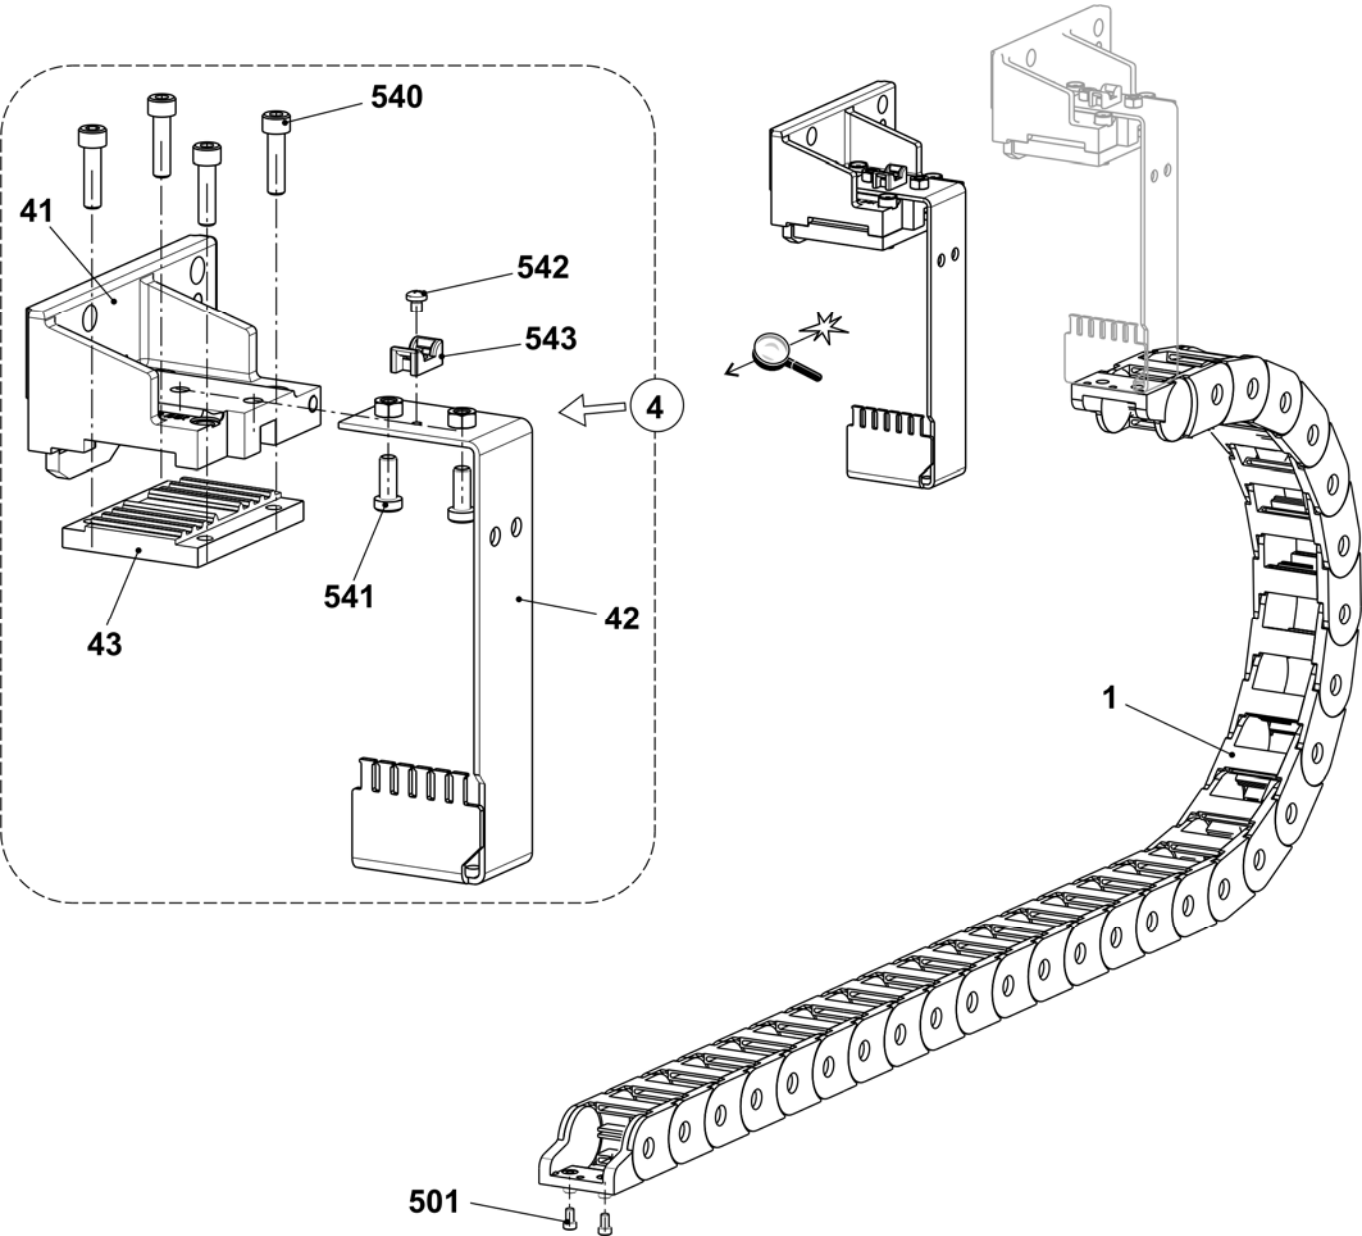

横移

横移传动


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动				
1	三相伺服横移马达	255 442	503	反沉降螺丝 M6x10	023 183
3	纺锤形轴承	251 562	504	螺丝帽 M8X25	020 142
4	限位开关卡	251 916	509	垫片 0.03x20x56	204 936
5	横移盖板	251 634	510	垫片 0.05x20x56	204 937
6	左侧横移条	240 696	511	垫片 0.1x20x56	204 938
8	导纱条	206 382	512	垫片 0.2x20x56	204 939
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	518	垫片 0.03x15x75	023 395
13	切换金属板	251 672	519	垫片 0.05x15x75	023 396
20	盖板	251 937	520	垫片 0.1x15x75	023 397
500	螺丝帽 M4x4	022 767	521	垫片 0.2x15x75	023 398
502	反沉降螺丝 M5x8	239 408	525	螺丝帽 M6x12	022 795

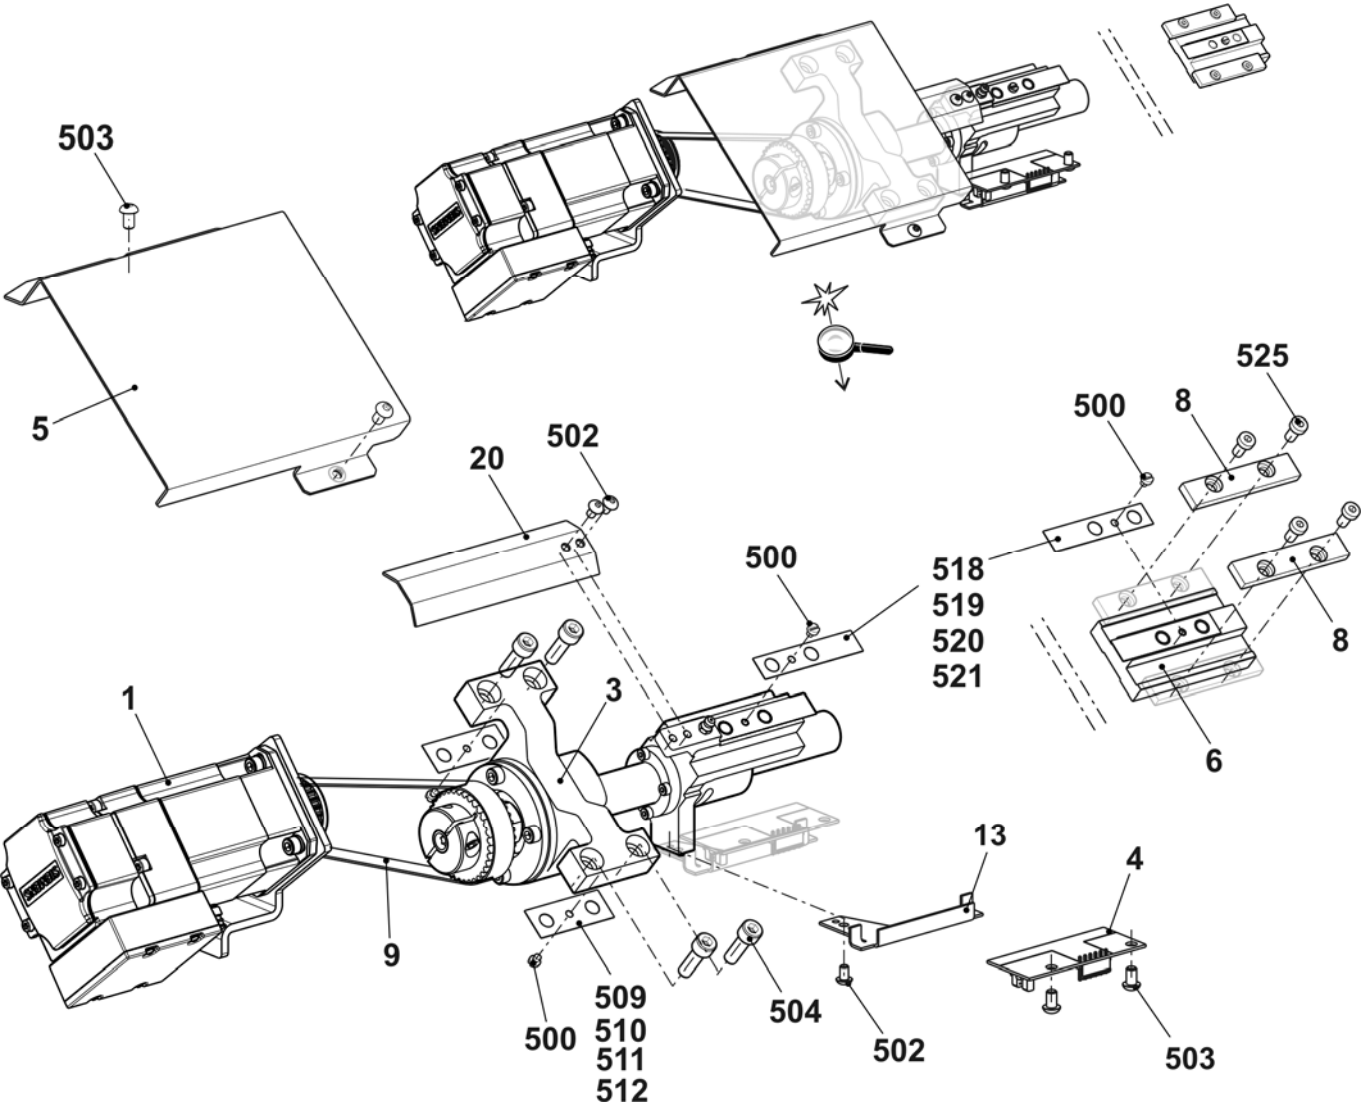

针床


针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E5	252 665	90	固定钢丝 D=2.8	207 270
4a	带圆钩织针 E5 - E6	205 396	140	左侧织针轨道	237 835
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	150	右侧织针轨道	237 836
5	中间片 E5 - E8	237 323	160	后罩盖轨道	250 572
6a	选针片 E4 - E8	200 687	220	左侧织针轨道	253 908
6b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	230	右侧织针轨道	253 910
7	沉降片块 E5	204 996	500	螺丝帽 M5x10	022 918
8	沉降片 E5	205 031	502	螺丝帽 M5x22	023 193
10	前后针床 E5	251 619	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
20	后沉降片床 E5	250 537	42*	圆盘刷	202 600
30	前沉降片床 E5	250 536	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
70	前罩盖轨道 E5	250 575	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
80	罩盖轨道	250 576	43*	调节销子	240 765

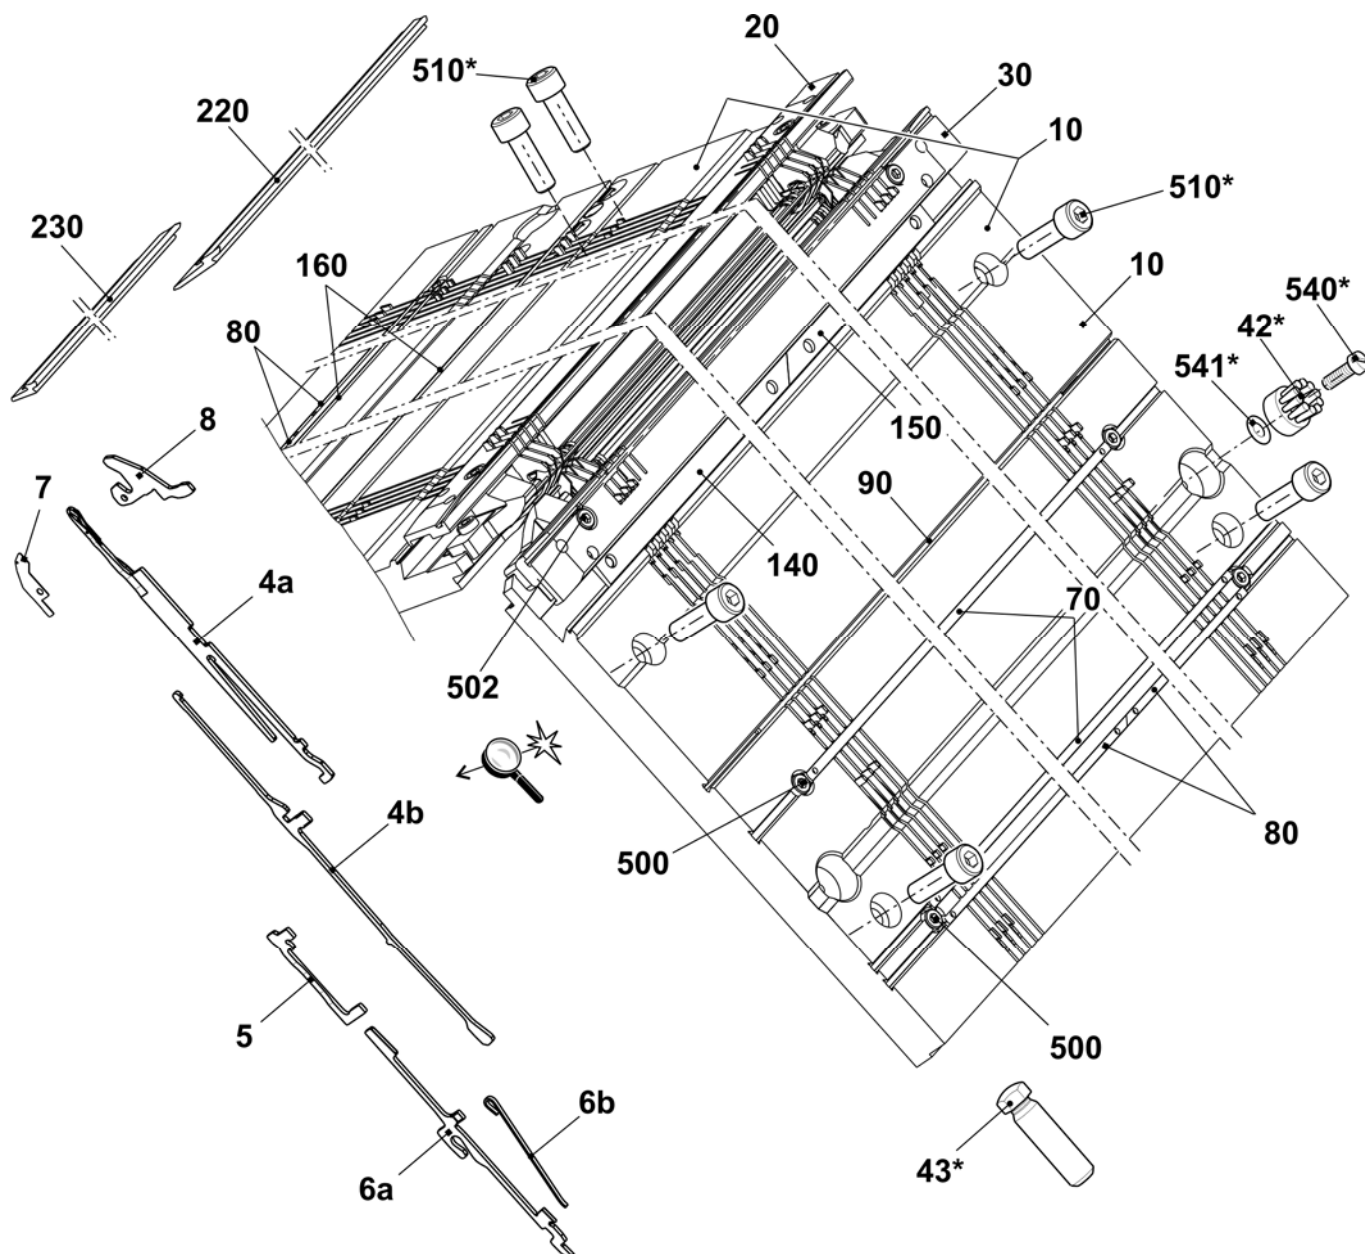


连续针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E5	252 665	502	螺丝帽 M5x22	023 193
2	弹簧钢丝 $\varnothing 1.0$	207 482	503	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 $\varnothing 2.0$	207 269	504	垫片 0.02x18.5x34	023 194
4	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	垫片 0.03x18.5x34	023 195
5	右侧限位器 E4-E8	205 344	506	垫片 0.05x18.5x34	023 196
9	固定电线 $\varnothing 2.8$	207 270	507	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x8	023 154	508	垫片 0.2x18.5x34	023 253

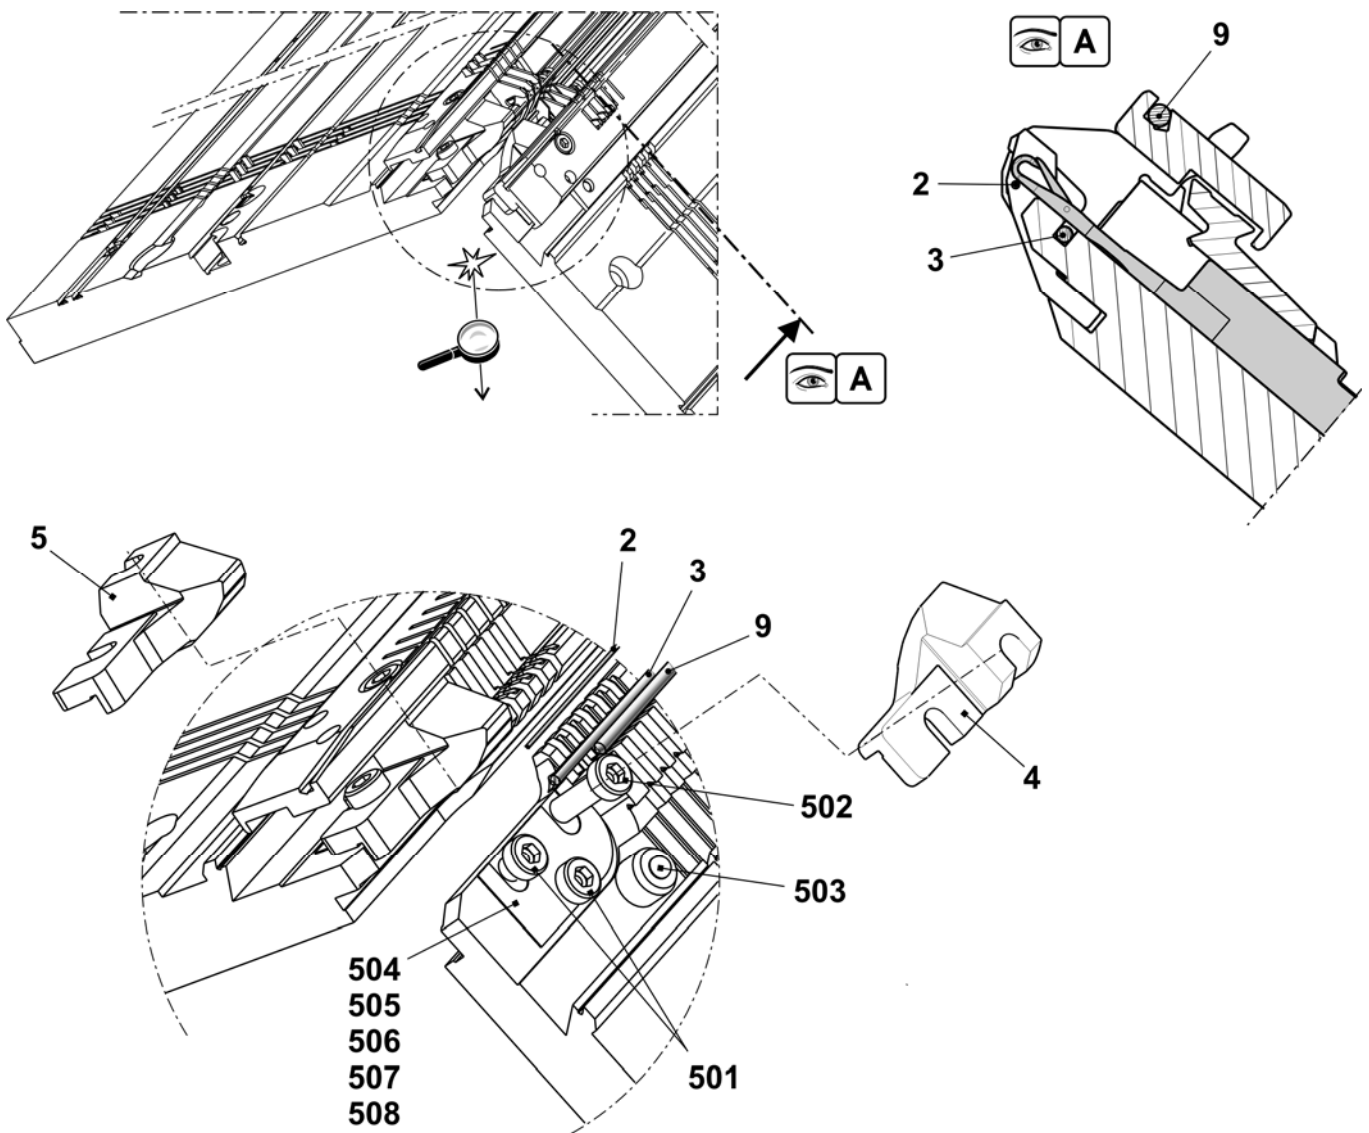


针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E7	252 667	90	固定电线 Ø2.8	207 270
4a	带圆钩的织针 E7	205 397	140	左侧织针轨道	237 835
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	150	右侧织针轨道	237 836
5	带制动中间片 E5-E8	237 323	160	后罩盖轨道	250 572
6a	选针片 E4 - E8	200 687	220	左侧织针轨道	253 908
6b	选针弹簧 E4 -E8	200 690	230	右侧织针轨道	253 910
7	沉降片块 E7	207 055	500	螺丝帽 M5x10	022 918
8	沉降片 E7	205 032	502	螺丝帽 M5x22	023 193
10	前后针床 E7	251 620	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
20	后沉降片床 E7	250 539	42*	圆盘刷	202 600
30	前沉降片床 E7	250 538	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
70	罩盖轨道	250 575	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
80	罩盖轨道	250 576	43*	调节销子	240 765

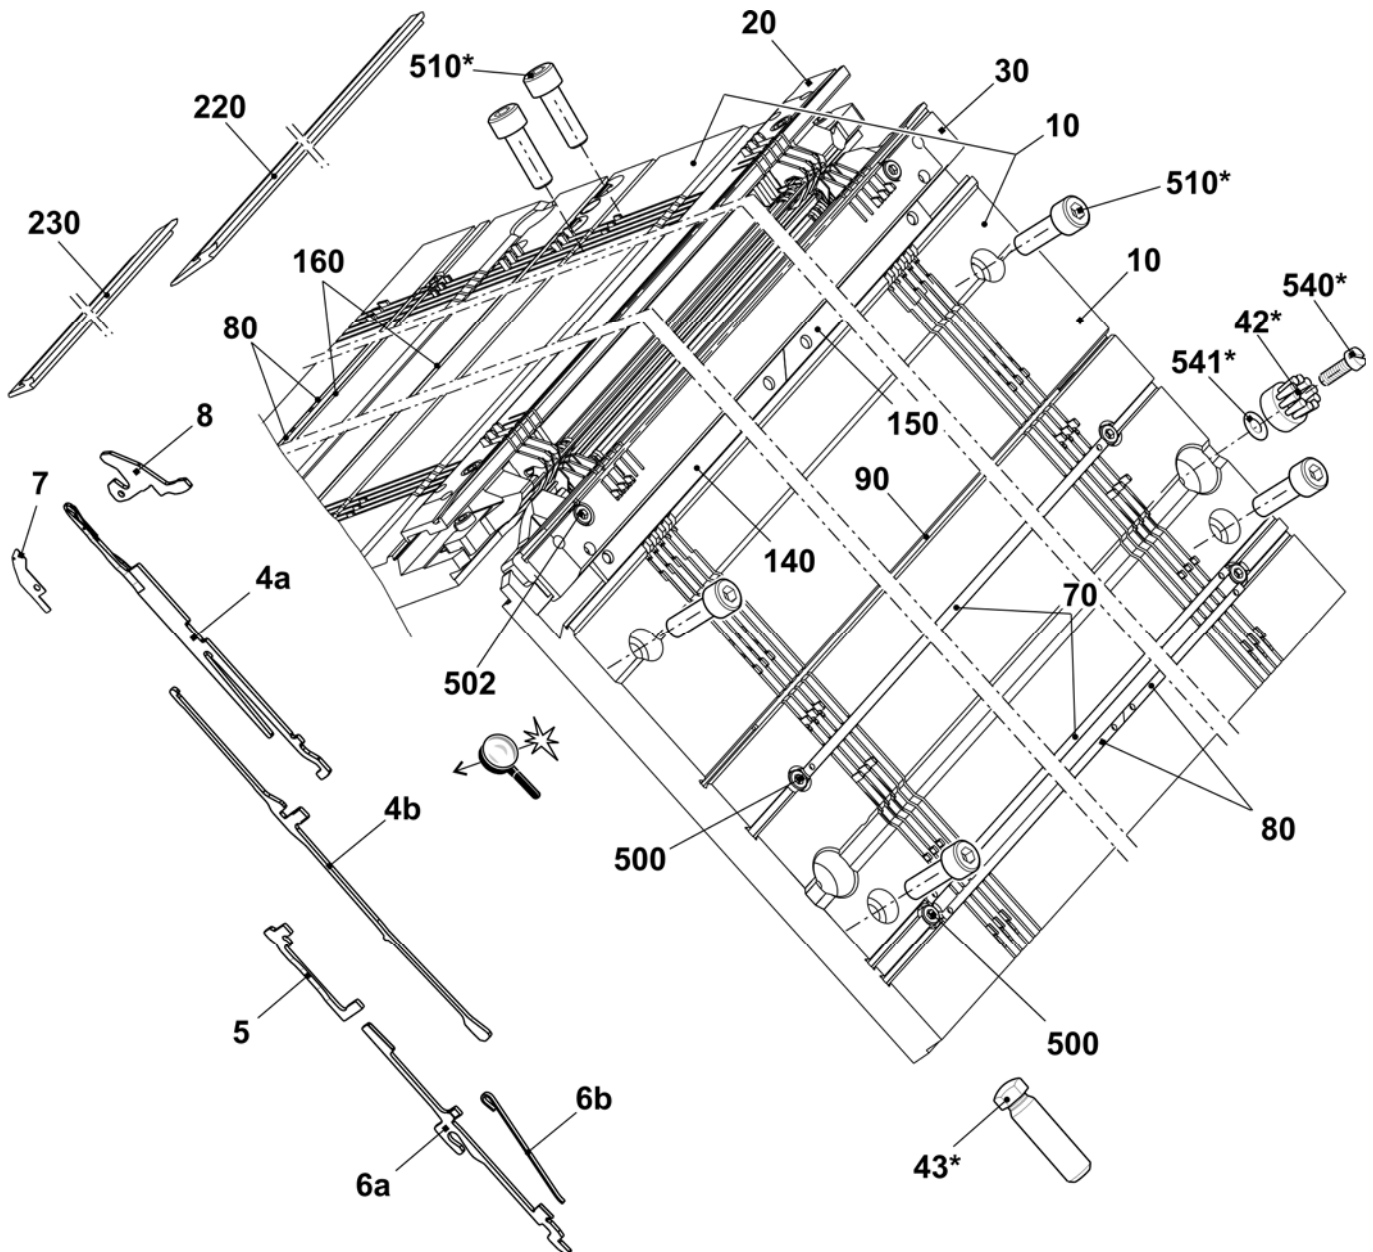


连续针床 E7

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E7	252 667	502	螺丝帽 M5x22	023 193
2	弹簧钢丝 $\varnothing 0.8$	207 483	503	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 $\varnothing 2.0$	207 269	504	垫片 0.02x18.5x34	023 194
4	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	垫片 0.03x18.5x34	023 195
5	右侧限位器 E4-E8	205 344	506	垫片 0.05x18.5x34	023 196
9	固定电线 $\varnothing 2.8$	207 270	507	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x8	023 154	508	垫片 0.2x18.5x34	023 253

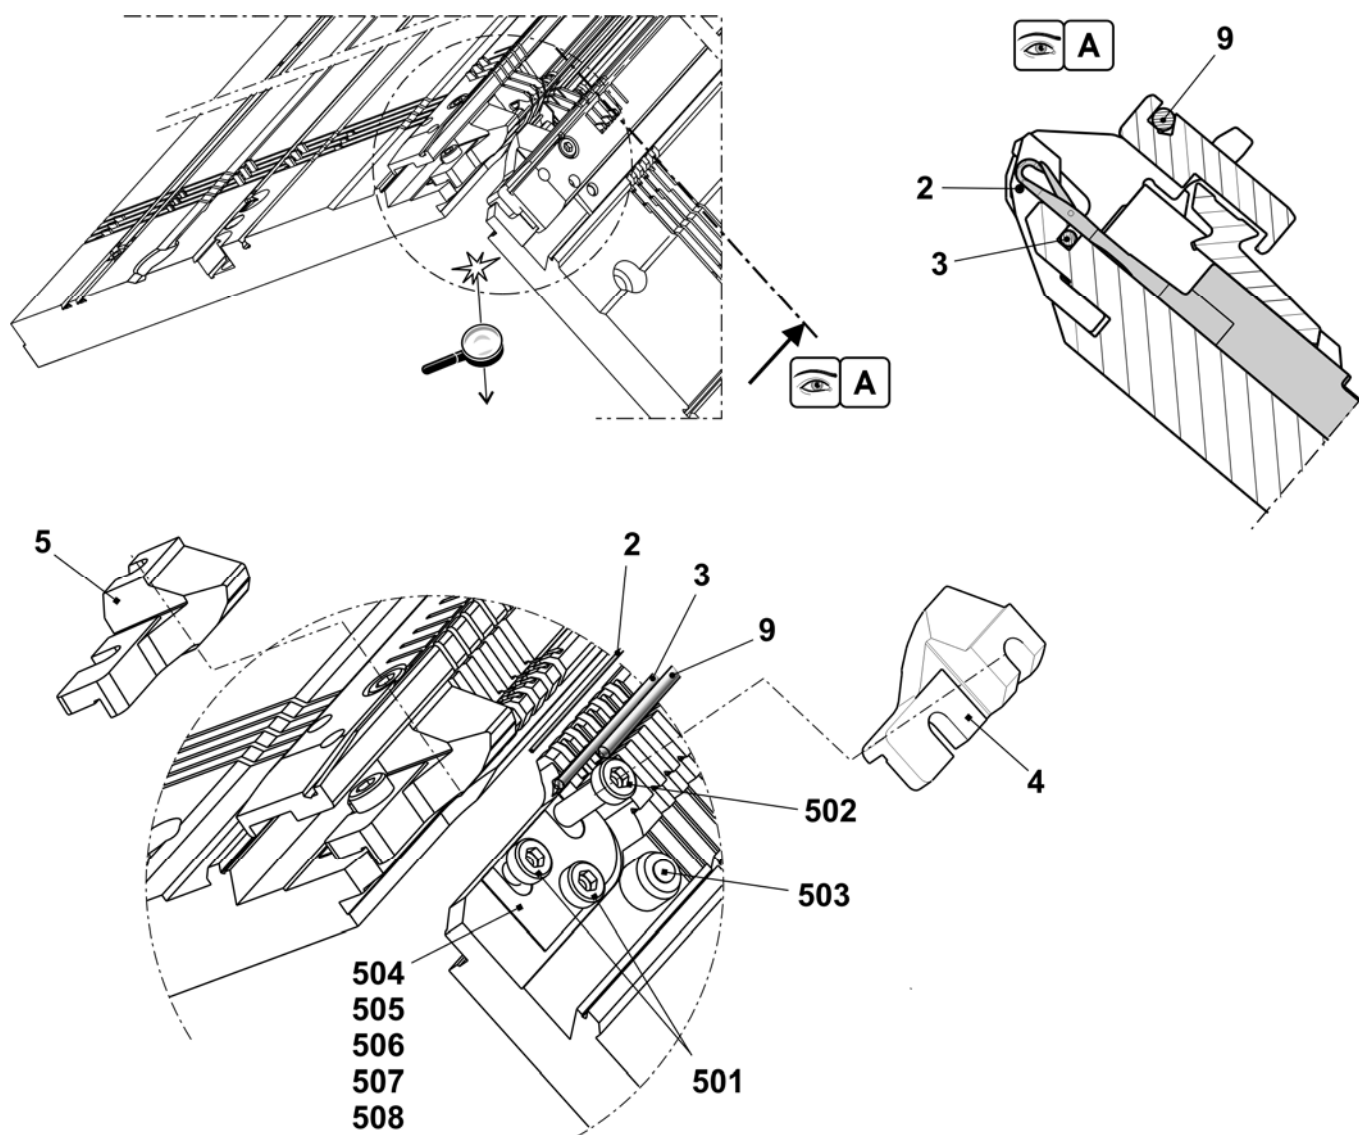


针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12	252 668			
1	前后针床 E12	252 064	19	后罩盖轨道	250 572
3	主针槽壁 E12	252 628	21	罩盖轨道	250 575
4	压板 E12 – E14	252 040	22	罩盖轨道	250 576
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	28	衬套	206 090
7a	织针 E12	204 009	30	左侧织针轨道	253 908
7b	挺针片 E10 - E12	200 683	31	右侧织针轨道	253 910
9	带制动中间片 E10-12	237 324	34	限位螺丝	214 039
10a	选针片 E10-12	200 688	506	螺丝帽 M5x8	023 379
10b	选针弹簧 E10-12	200 691	507	螺丝帽 M5x22	023 193
11	后沉降片床 E12	250 545	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
12	前沉降片床 E12	250 544	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
13	沉降片块 E12	205 013	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	左侧织针轨道	237 835	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
18	右侧织针轨道	237 836	43*	调节销子	240 765

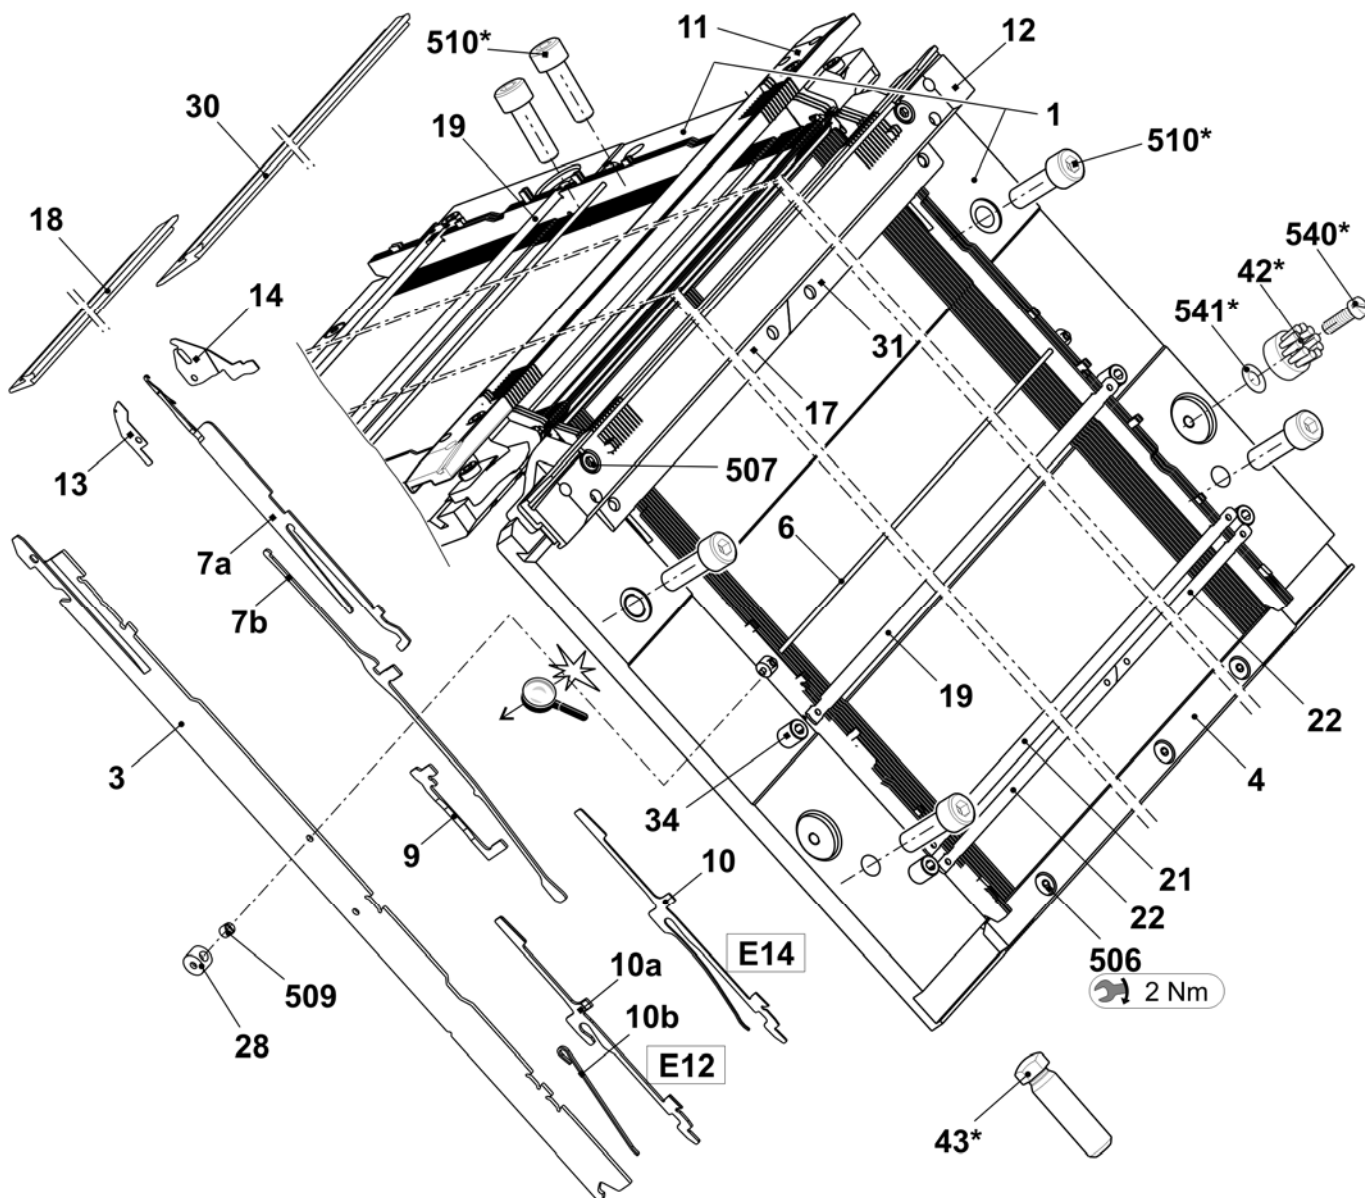


连续针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12	252 668	507	螺丝帽 M5x22	023 193
2	固定电线 Ø3.4	208 389	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	208 388	513	弹簧推力片	023 177
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
26	固定电线 Ø2.8	207 270	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

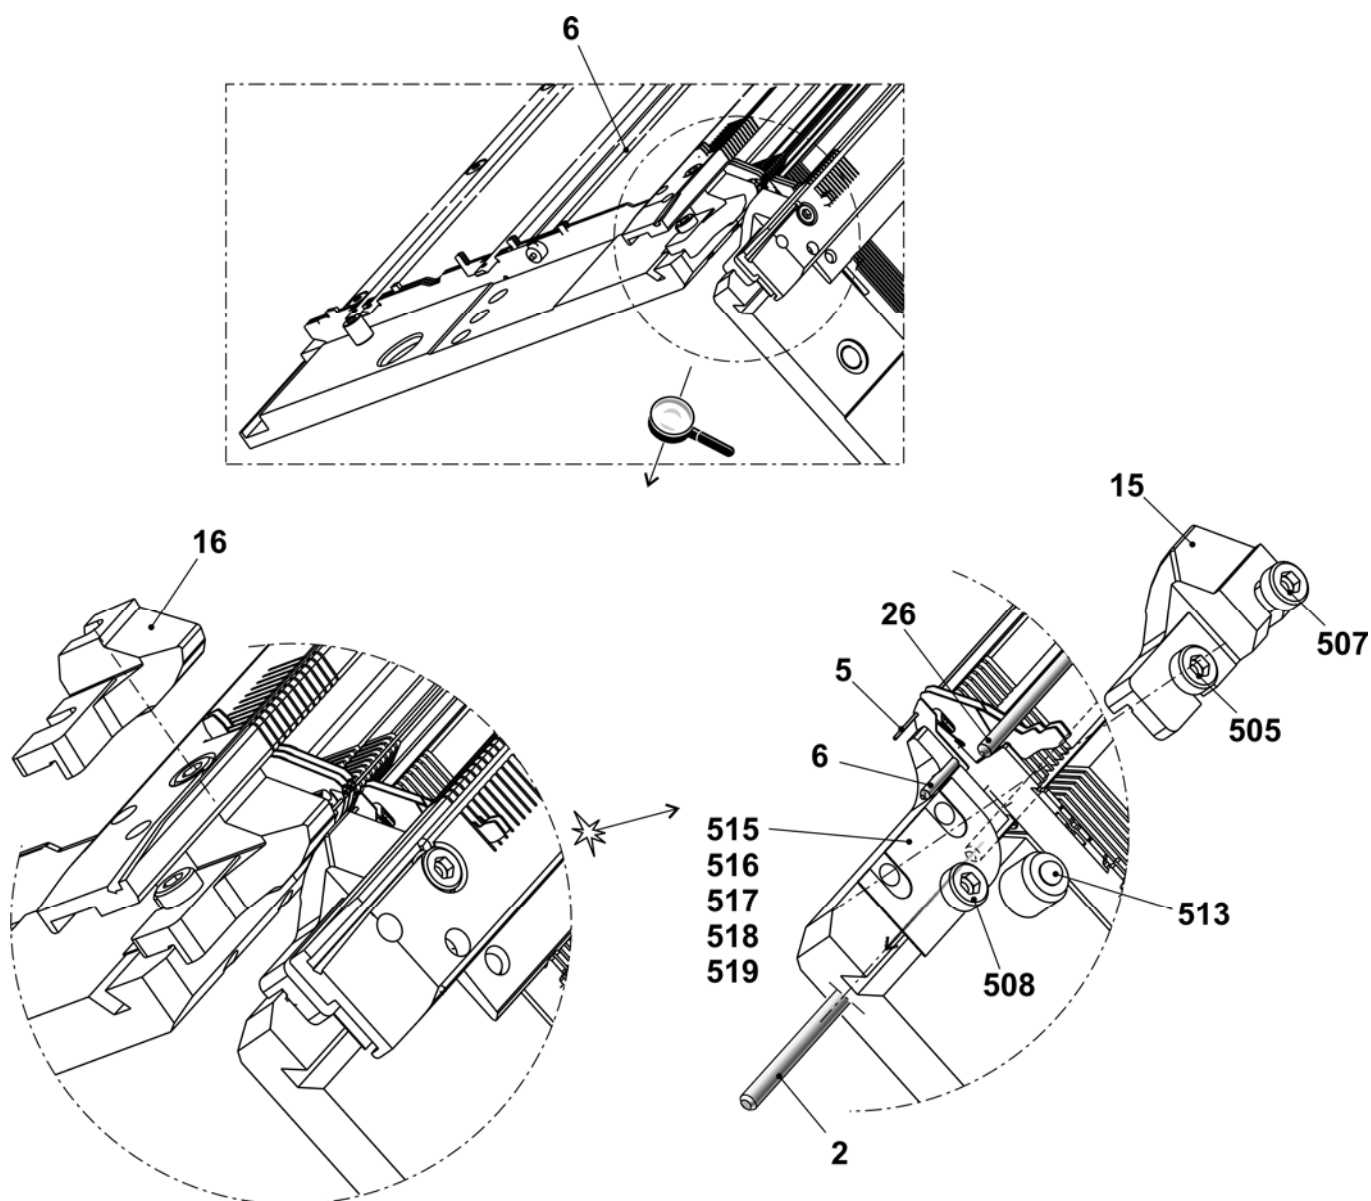


针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E14	252 669	19	后罩盖轨道	250 572
1	前后针床 E14	251 587	21	罩盖轨道	250 575
3	主针槽壁 E14	252 629	22	罩盖轨道	250 576
4	压板 E12 – E14	252 040	28	衬套	206 090
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	30	左侧织针轨道	253 908
7a	织针 E14	209 614	31	右侧织针轨道	253 910
7b	挺针片 E14	209 633	34	限位螺丝	214 039
9	带制动中间片 E14	237 373	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
10	选针片 E14 带有选针弹簧	224 725	507	螺丝帽 M5x22	023 193
11	后沉降片床 E14	250 547	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
12	前沉降片床 E14	250 546	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
13	沉降片块 E14	209 649	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	左侧织针轨道	237 835	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
18	右侧织针轨道	237 836	43*	调节销子	240 765

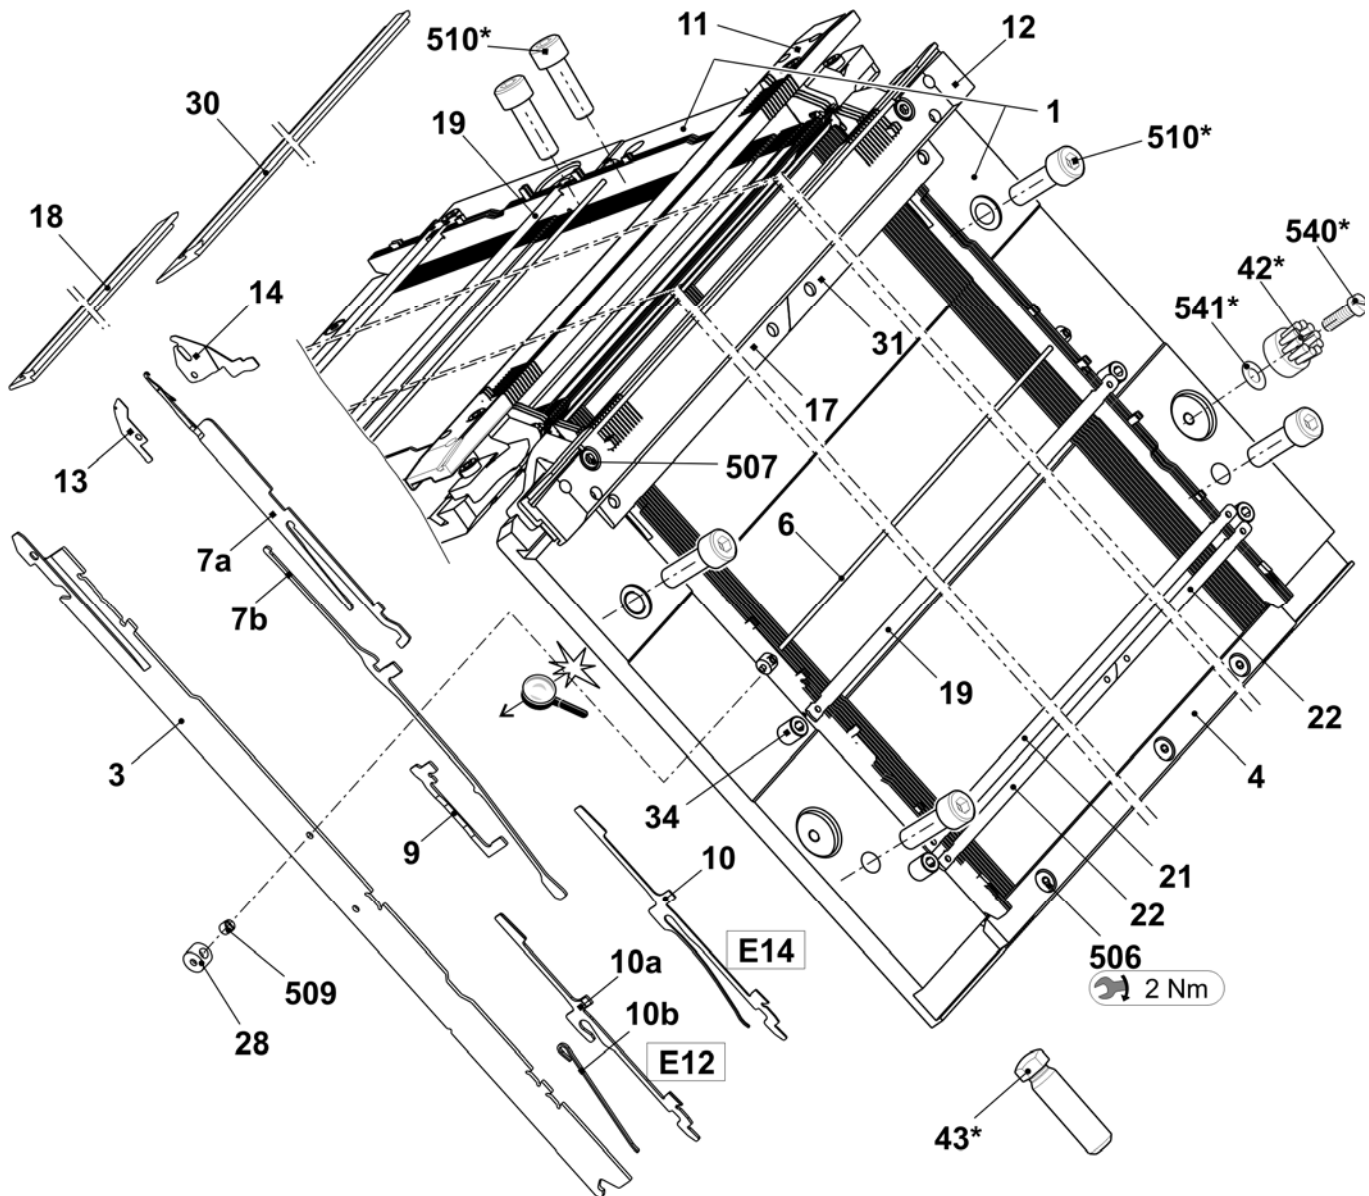


连续针床 E14

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E14	252 669	507	螺丝帽 M5x22	023 193
2	固定电线 Ø3.4	208 389	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	208 388	513	弹簧推力片	023 177
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
26	固定电线 Ø2.8	207 270	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

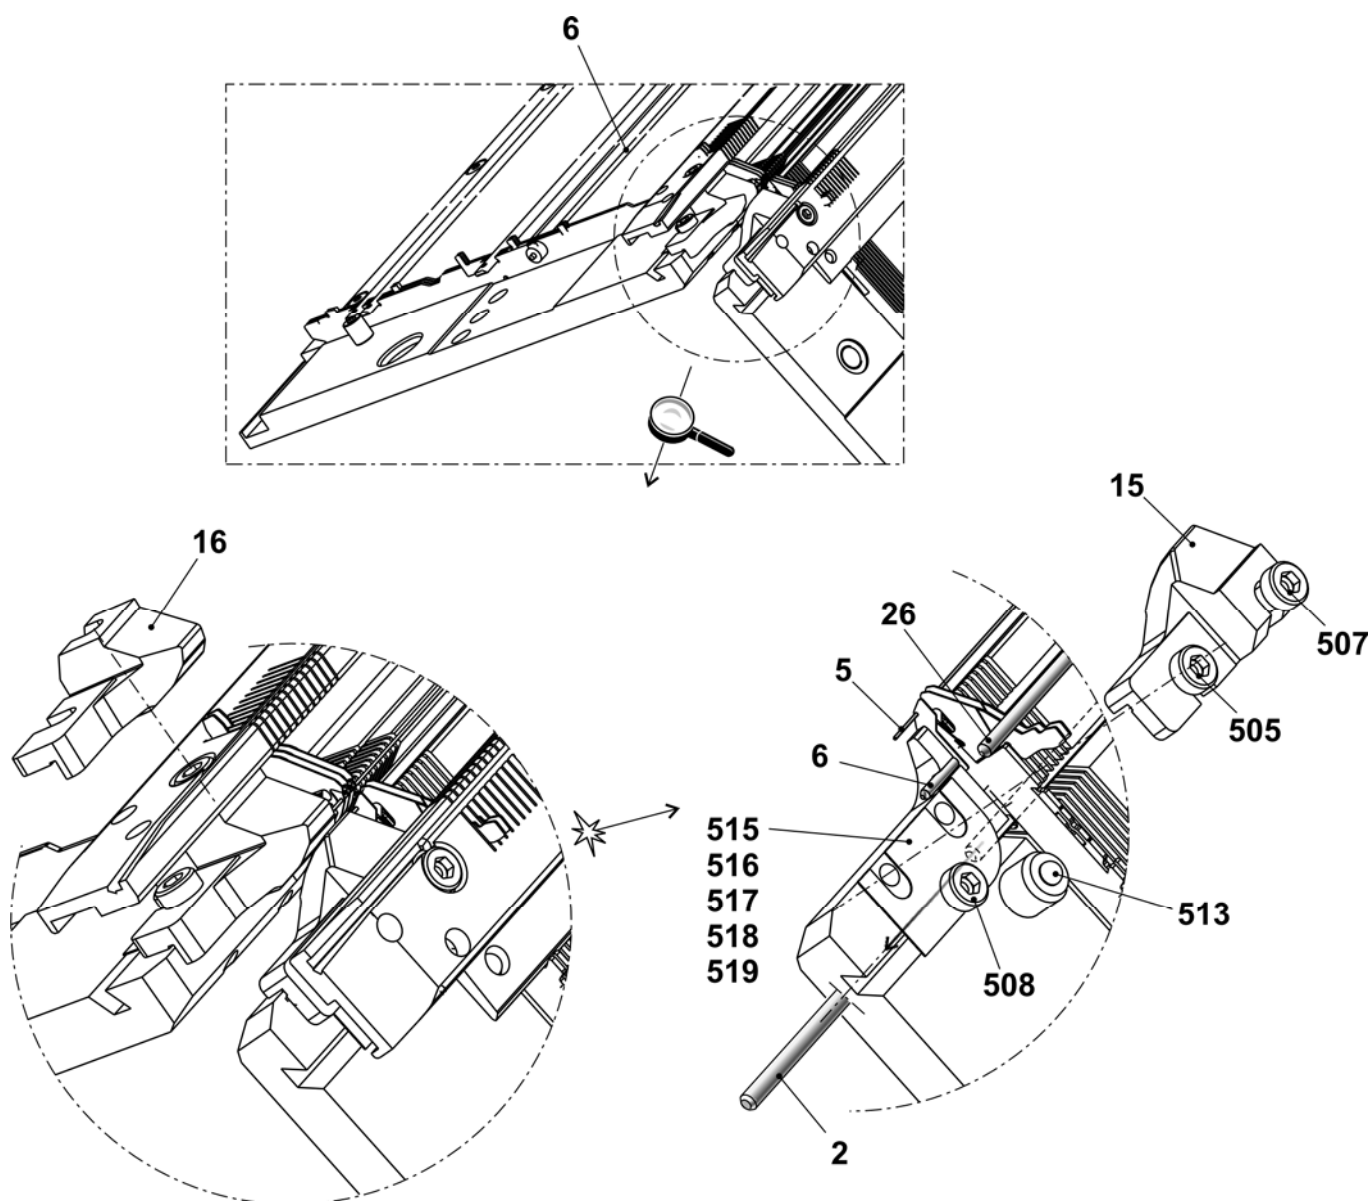


连续针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E3,5.2	252 671	502	螺丝帽 M5x22	023 193
2	弹簧钢丝 ø0.8	207 483	503	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 ø2.0	207 269	504	垫片 0.02x18.5x34	023 194
4	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	垫片 0.03x18.5x34	023 195
5	右侧限位器 E4-E8	205 344	506	垫片 0.05x18.5x34	023 196
9	固定电线 Ø2.8	207 270	507	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x8	023 154	508	垫片 0.2x18.5x34	023 253

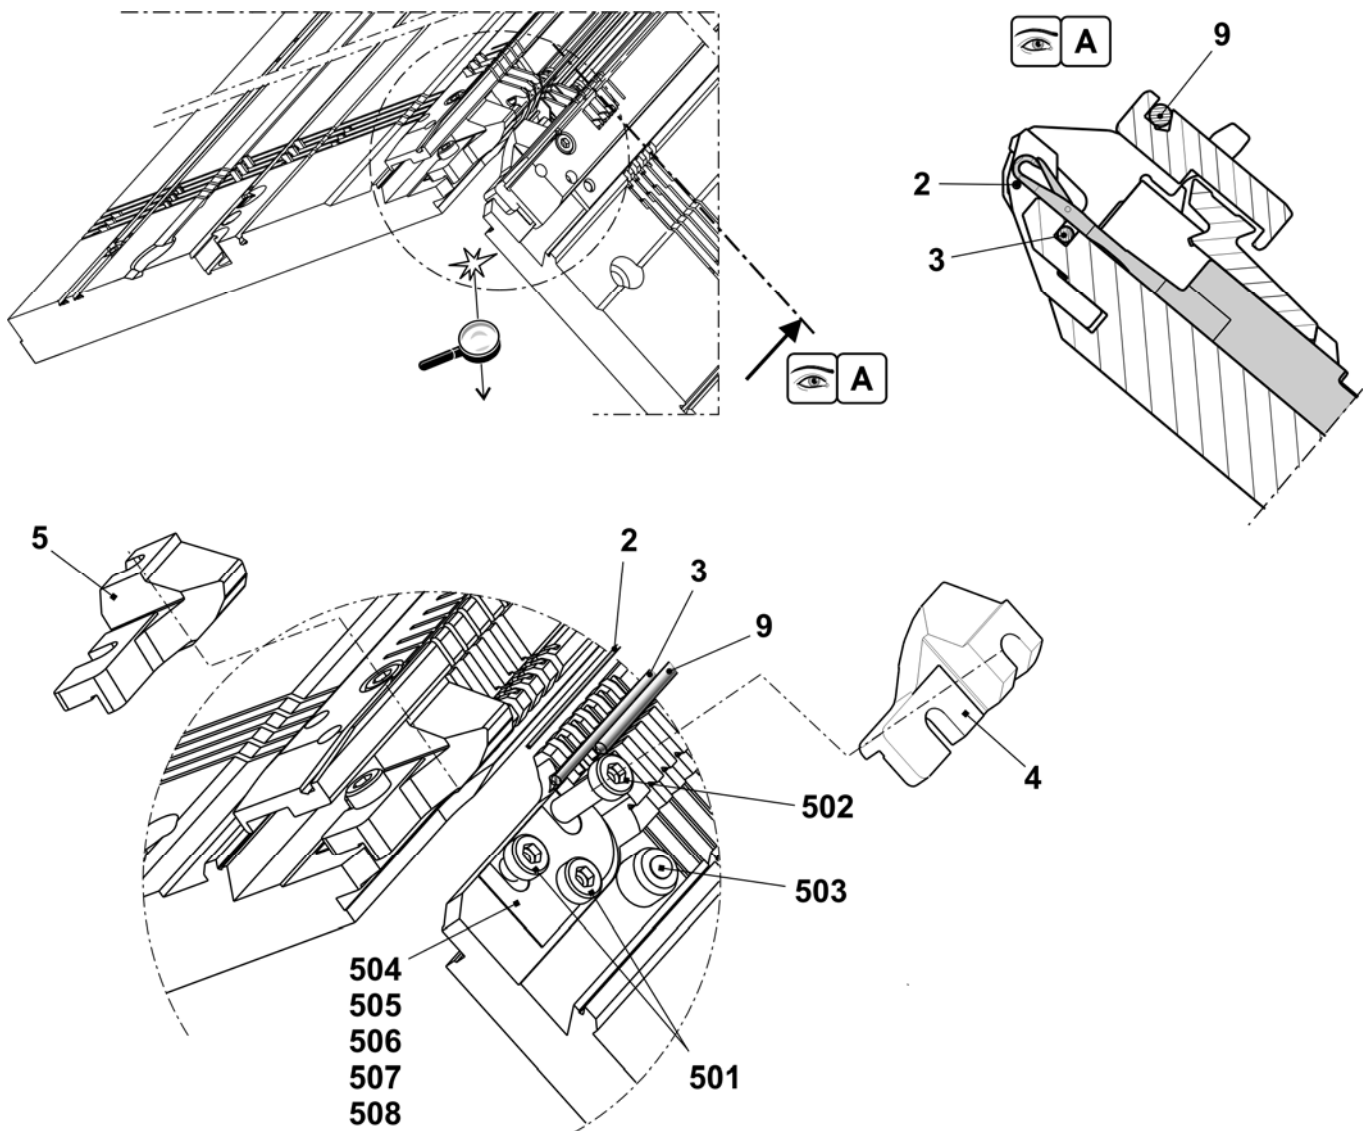


针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E6.2	253 941			
1	前后针床 E12	252 064	19	后罩盖轨道	250 572
3	主针槽壁 E12	252 628	21	罩盖轨道	250 575
4	压板 E12 – E14	252 040	22	罩盖轨道	250 576
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	28	衬套	206 090
7a	织针 E6.2	207 349	30	左侧织针轨道	253 908
7b	挺针片 E10 - E12	200 683	31	右侧织针轨道	253 910
9	带制动中间片 E10-12	237 324	34	限位螺丝	214 039
10a	选针片 E10-12	200 688	506	螺丝帽 M5x8	023 379
10b	选针弹簧 E10-12	200 691	507	螺丝帽 M5x22	023 193
11	后沉降片床 E6.2	250 918	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
12	前沉降片床 E6.2	250 917	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
13	沉降片块 E12	205 013	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	左侧织针轨道	237 835	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
18	右侧织针轨道	237 836	43*	调节销子	240 765

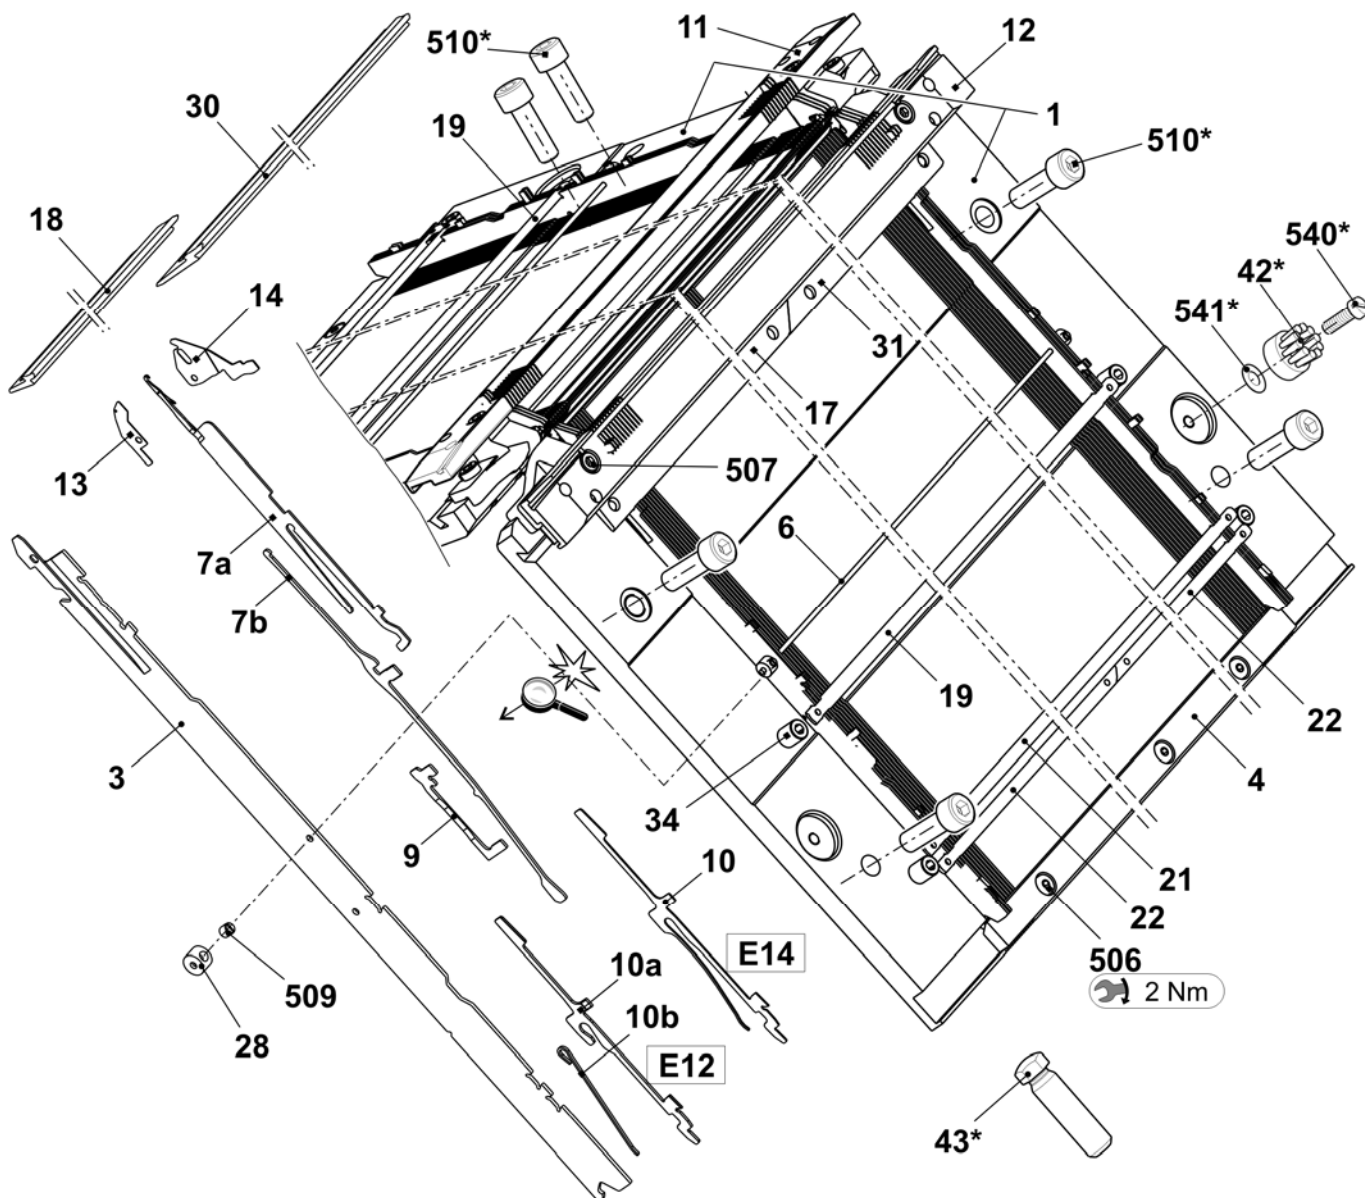


连续针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E6.2	253 941	507	螺丝帽 M5x22	023 193
2	固定电线 Ø3.4	208 389	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	208 388	513	弹簧推力片	023 177
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
26	固定电线 Ø2.8	207 270	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

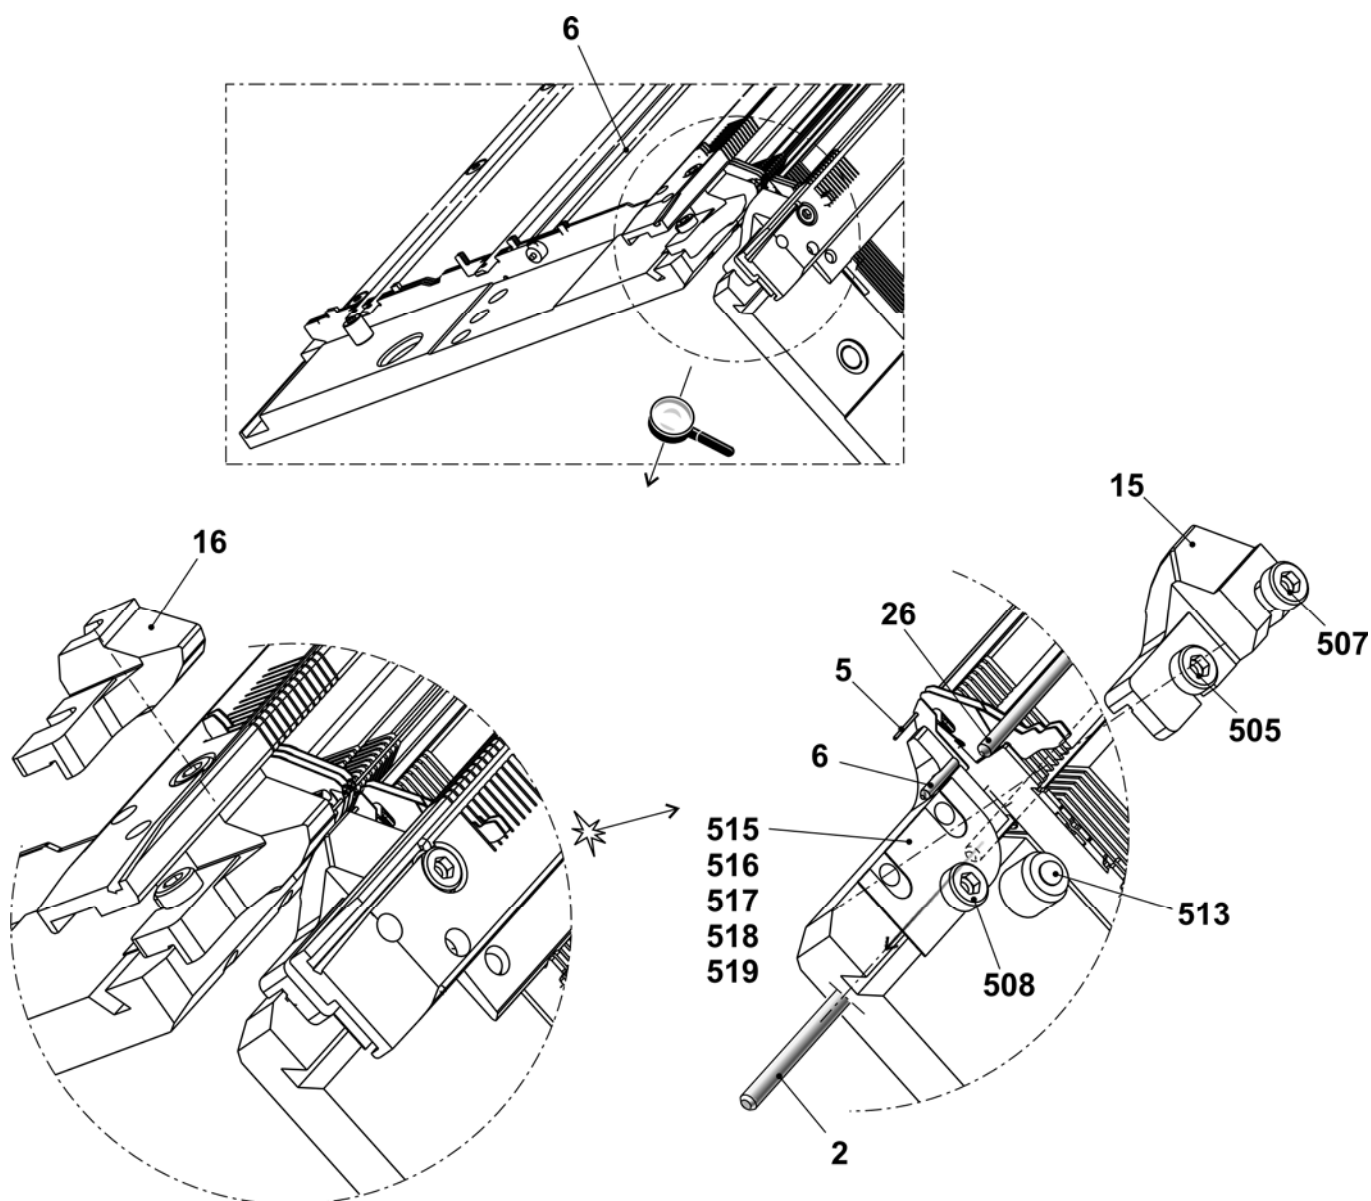


针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E7.2	252 672	19	后罩盖轨道	250 572
1	前后针床 E14	251 587	21	罩盖轨道	250 575
3	主针槽壁 E14	252 629	22	罩盖轨道	250 576
4	压板 E12 – E14	252 040	28	衬套	206 090
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	30	左侧织针轨道	253 908
7a	织针 7.2	225 230	31	右侧织针轨道	253 910
7b	挺针片 E14	209 633	34	限位螺丝	214 039
9	带制动中间片 E14	237 373	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
10	选针片 E14 带有选针弹簧	224 725	507	螺丝帽 M5x22	023 193
11	后沉降片床 E7.2	250 920	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
12	前沉降片床 E7.2	250 919	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
13	沉降片块 E14	209 649	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	左侧织针轨道	237 835	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
18	右侧织针轨道	237 836	43*	调节销子	240 765

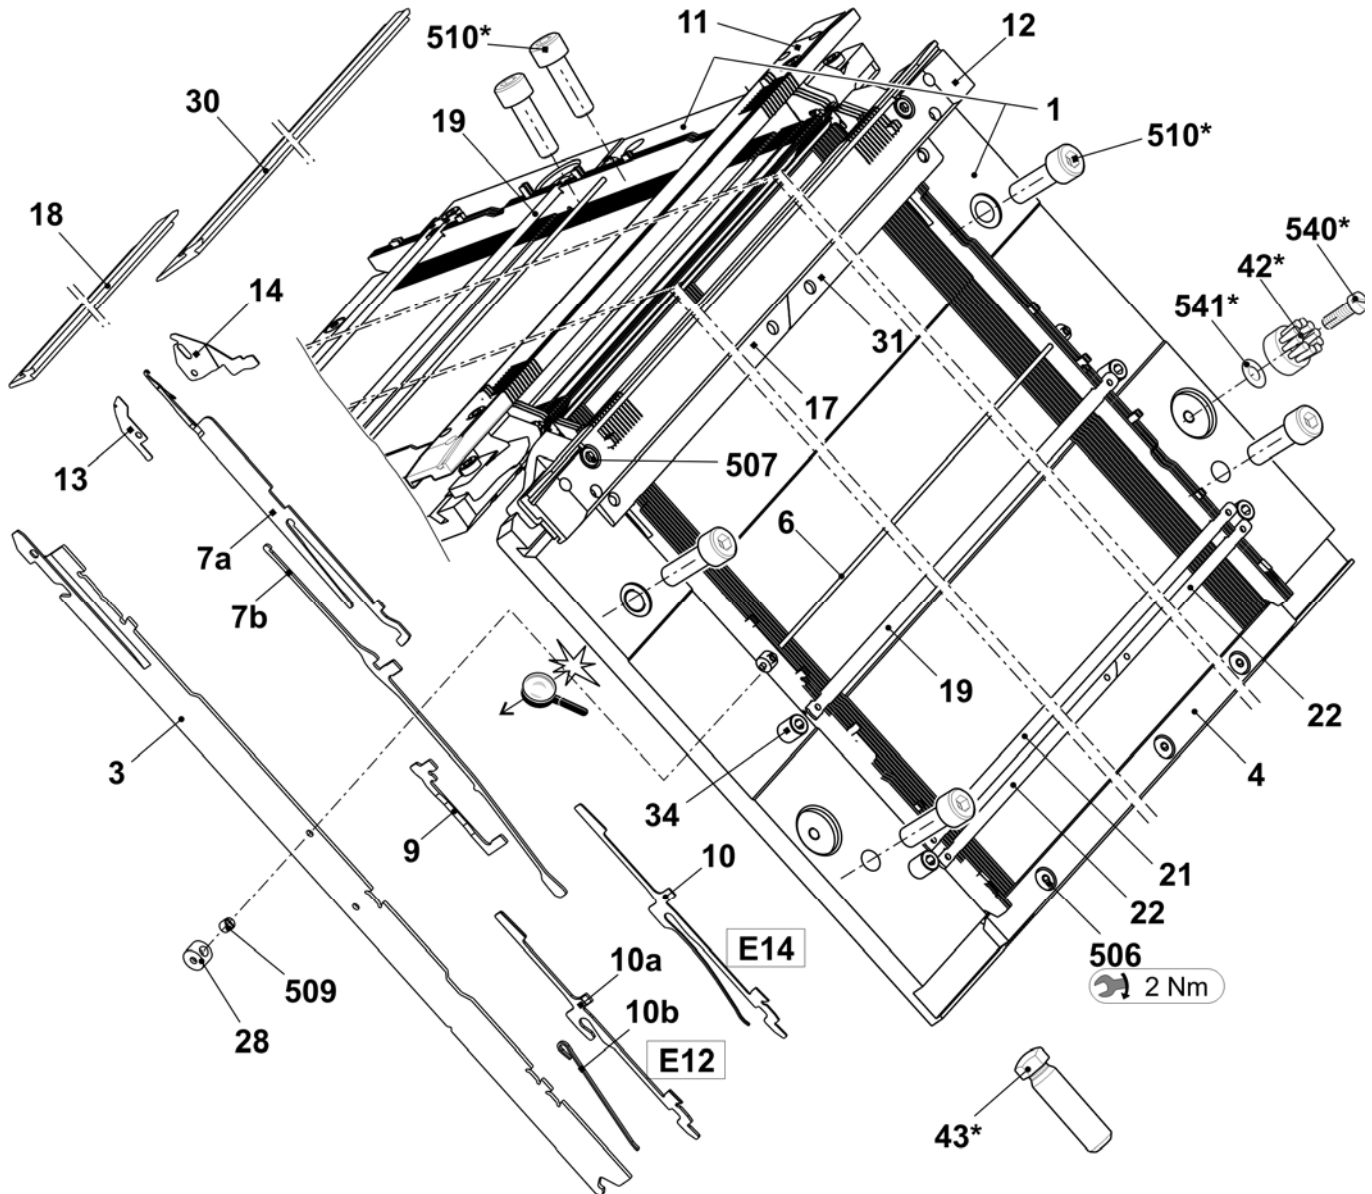


连续针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E7.2	252 672	507	螺丝帽 M5x22	023 193
2	固定电线 Ø3.4	208 389	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	208 388	513	弹簧推力片	023 177
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
26	固定电线 Ø2.8	207 270	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

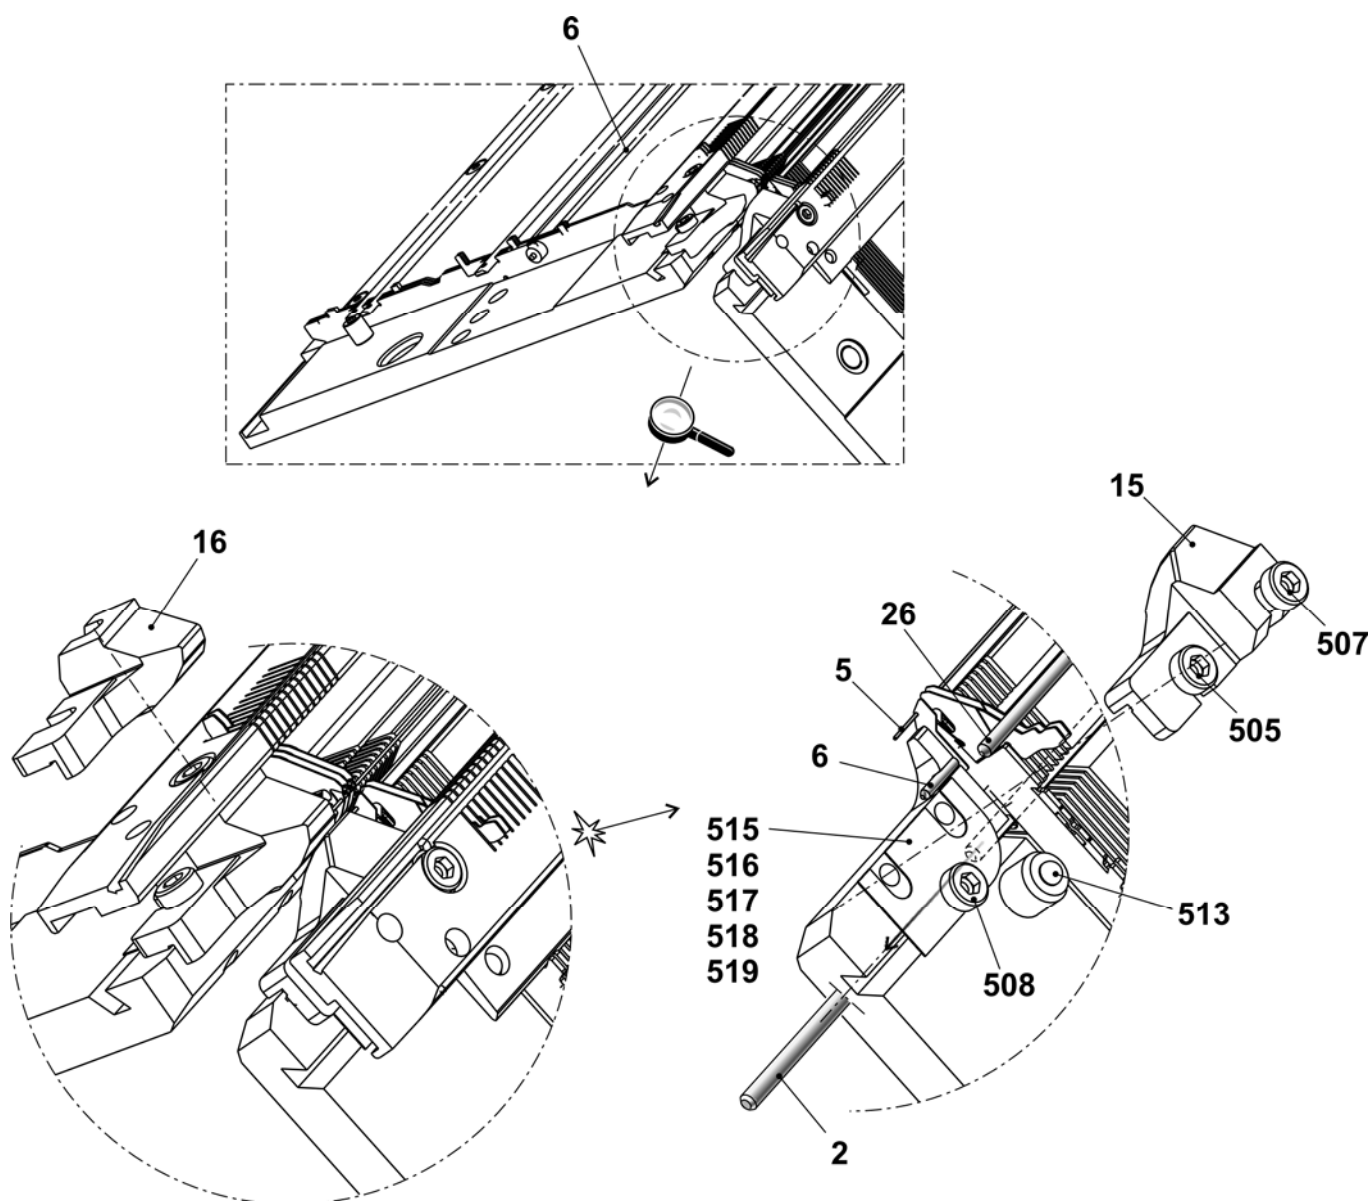


针床 E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E7m.5	253 949	90	固定电线 Ø2.8	207 270
4a	带圆钩织针 E5-6	205 396	140	左侧织针轨道	237 835
4b	挺针片 E4 - E8	200 682	150	右侧织针轨道	237 836
5	带制动中间片 E5-E8	237 323	160	后罩盖轨道	250 572
6a	选针片 E4 - E8	200 687	220	左侧织针轨道	253 908
6b	选针弹簧 E4 - E8	200 690	230	右侧织针轨道	253 910
7	沉降片块 E7	207 055	500	螺丝帽 M5x10	022 918
8	沉降片 E7	205 032	502	螺丝帽 M5x22	023 193
10	前后针床 E7	251 620	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
20	后沉降片床 E7	250 539	42*	圆盘刷	202 600
30	前沉降片床 E7	250 538	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
70	罩盖轨道	250 575	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
80	罩盖轨道	250 576	43*	调节销子	240 765

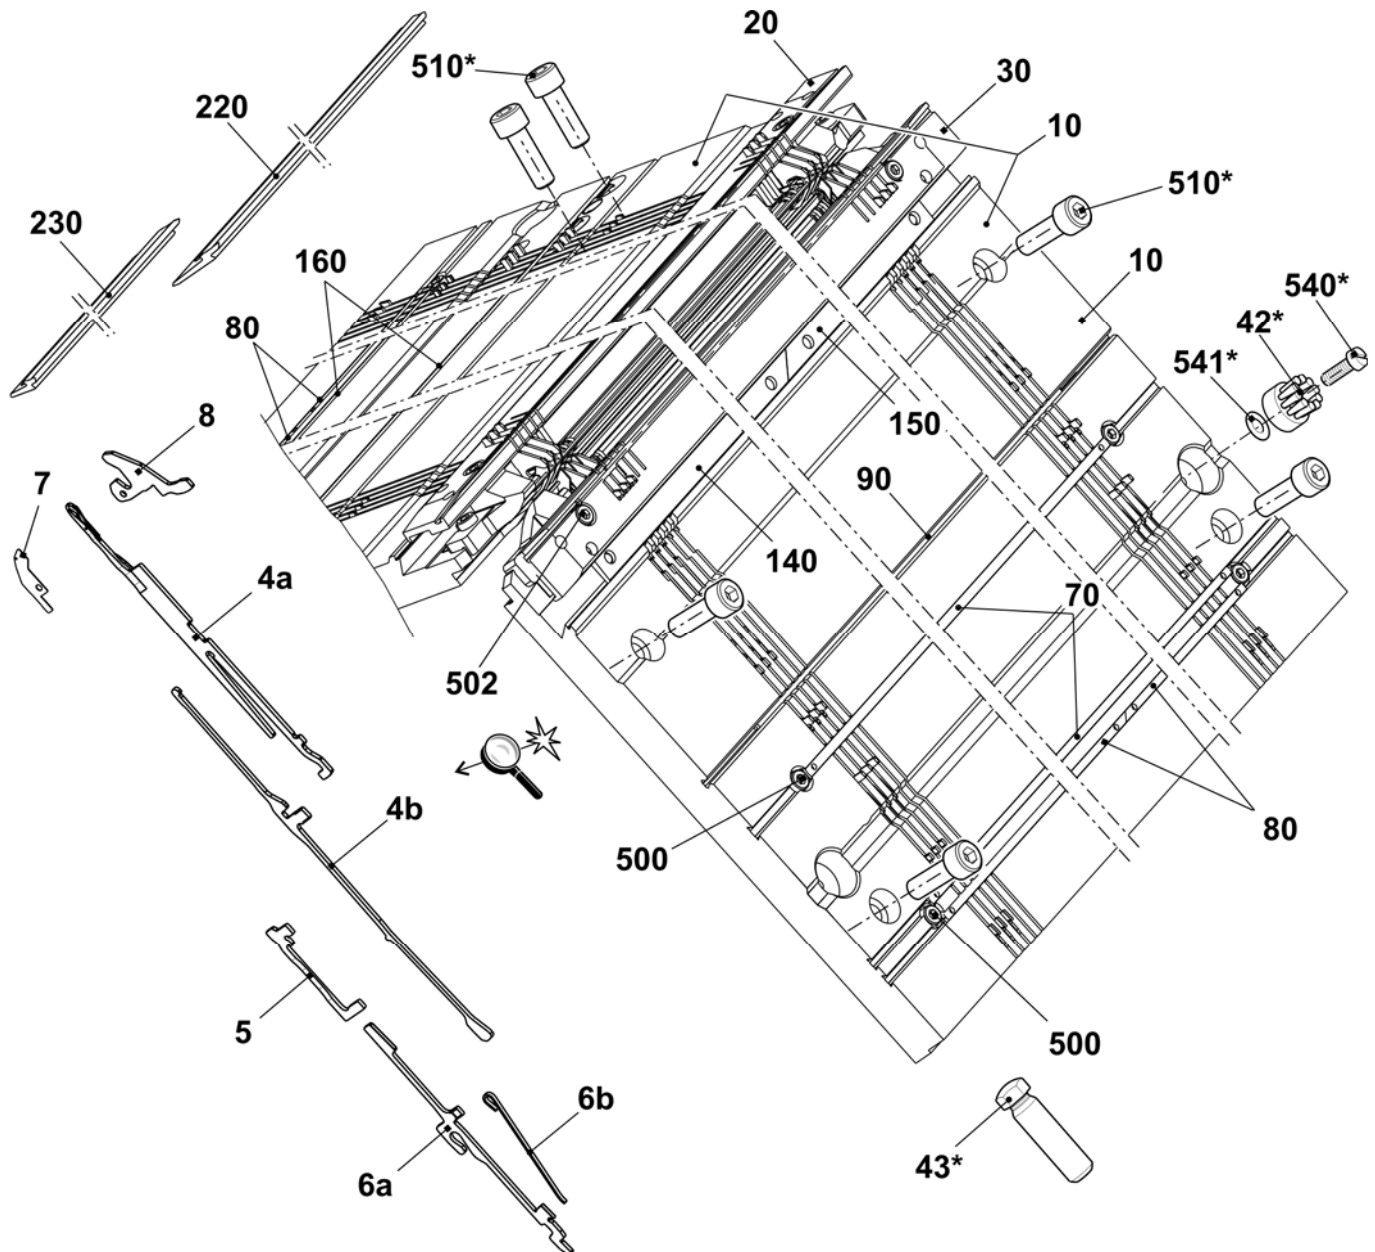


连续针床 E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E7m.5	253 949	502	螺丝帽 M5x22	023 193
2	弹簧钢丝 $\varnothing 0.8$	207 483	503	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 $\varnothing 2.0$	207 269	504	垫片 0.02x18.5x34	023 194
4	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	垫片 0.03x18.5x34	023 195
5	右侧限位器 E4-E8	205 344	506	垫片 0.05x18.5x34	023 196
9	固定电线 $\varnothing 2.8$	207 270	507	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x8	023 154	508	垫片 0.2x18.5x34	023 253

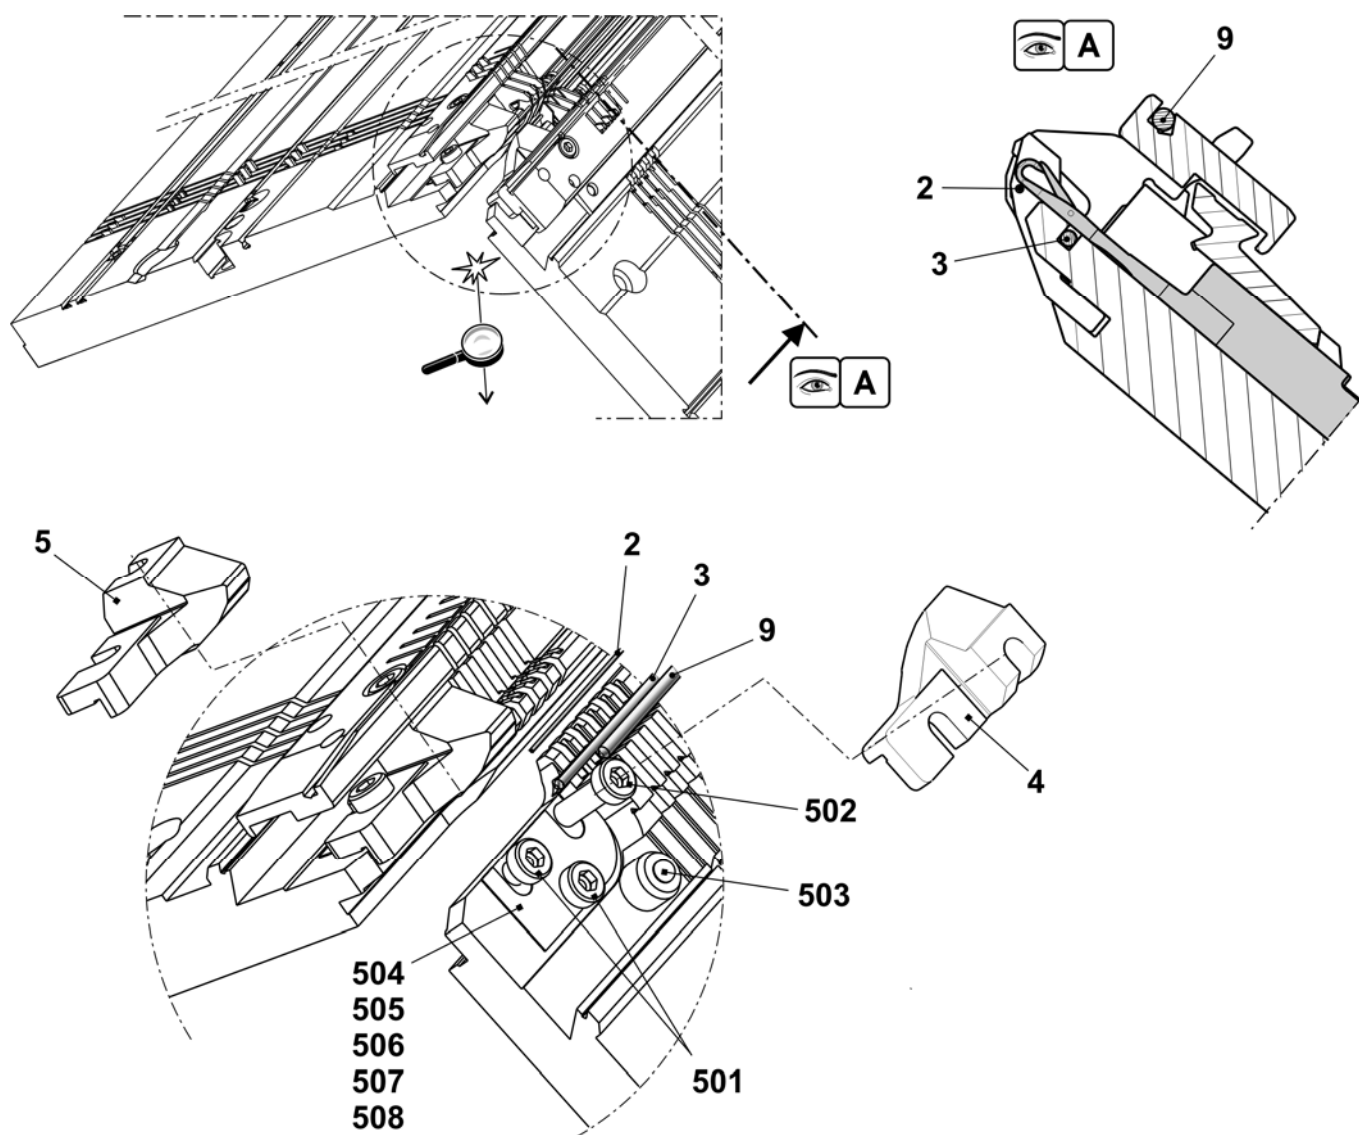


针床 E12m.10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12m.10	253 942			
1	前后针床 E12	252 064	19	后罩盖轨道	250 572
3	主针槽壁 E12	252 628	21	罩盖轨道	250 575
4	压板 E12 – E14	252 040	22	罩盖轨道	250 576
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	28	衬套	206 090
7a	带圆钩的织针 E10	205 398	30	左侧织针轨道	253 908
7b	挺针片 E10 - E12	200 683	31	右侧织针轨道	253 910
9	带制动中间片 E10-12	237 324	34	限位螺丝	214 039
10a	选针片 E10-12	200 688	506	螺丝帽 M5x8	023 379
10b	选针弹簧 E10-12	200 691	507	螺丝帽 M5x22	023 193
11	后沉降片床 E12	250 545	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
12	前沉降片床 E12	250 544	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
13	沉降片块 E12	205 013	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	左侧织针轨道	237 835	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
18	右侧织针轨道	237 836	43*	调节销子	240 765

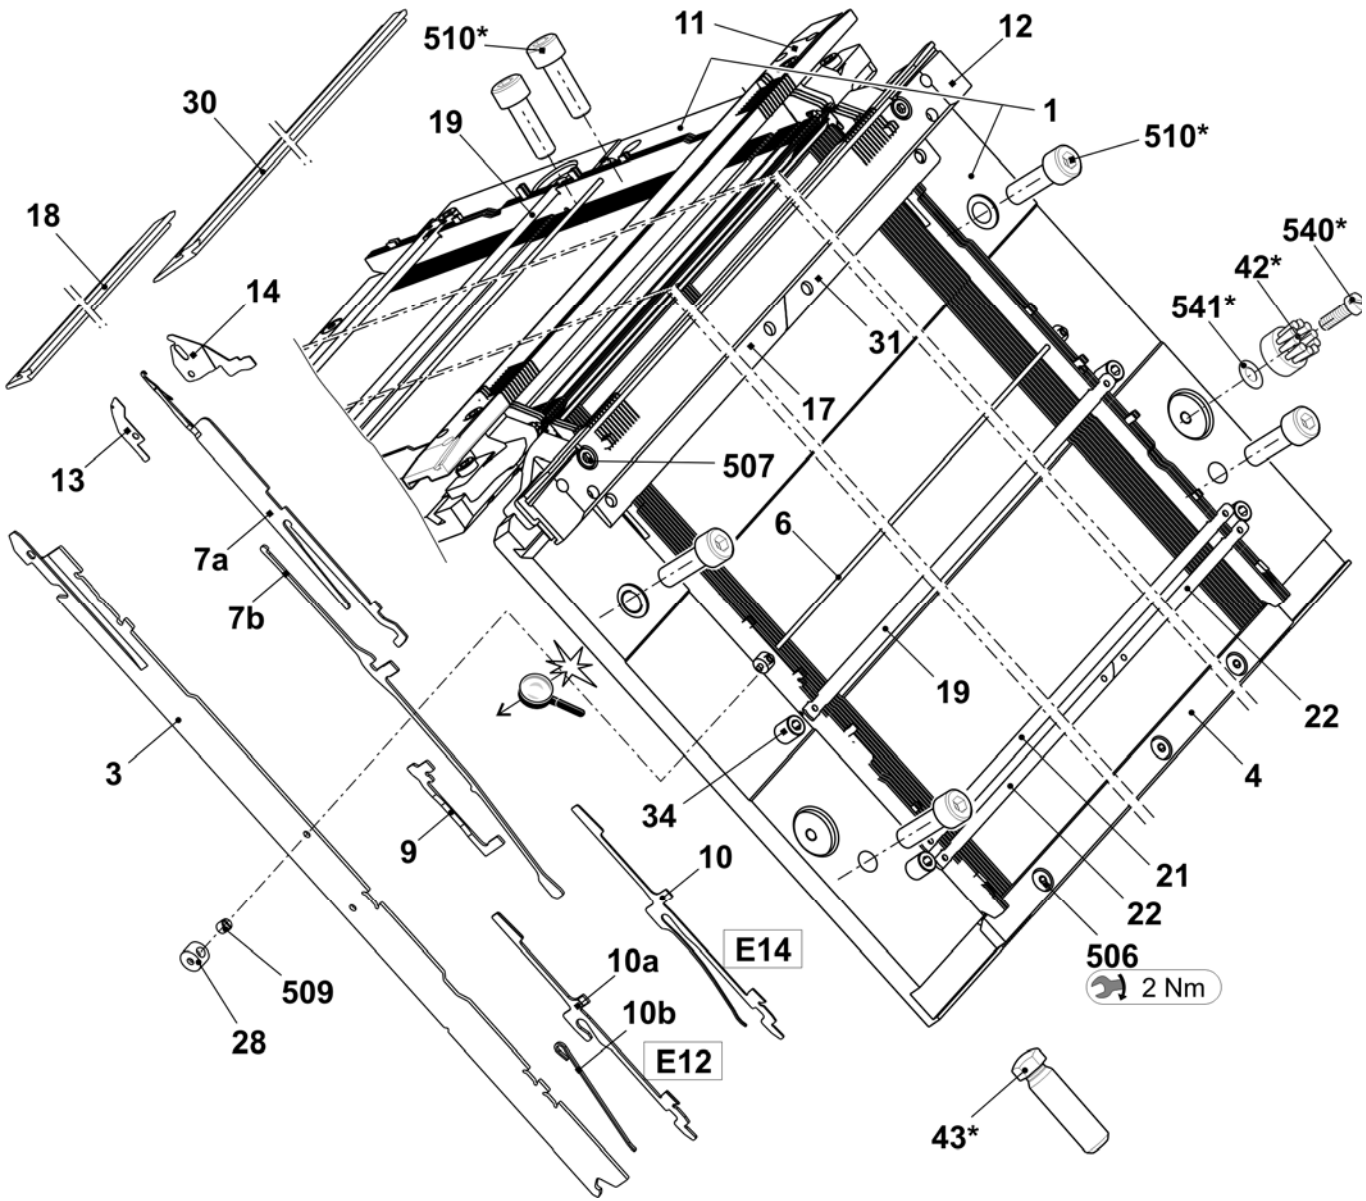


连续针床 E12m.10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12m.10	253 942	507	螺丝帽 M5x22	023 193
2	固定电线 $\varnothing 3.4$	208 389	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 $\varnothing 0.6$	208 388	513	弹簧推力片	023 177
6	弹簧钢丝 $\varnothing 2.0$	207 269	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
26	固定电线 $\varnothing 2.8$	207 270	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

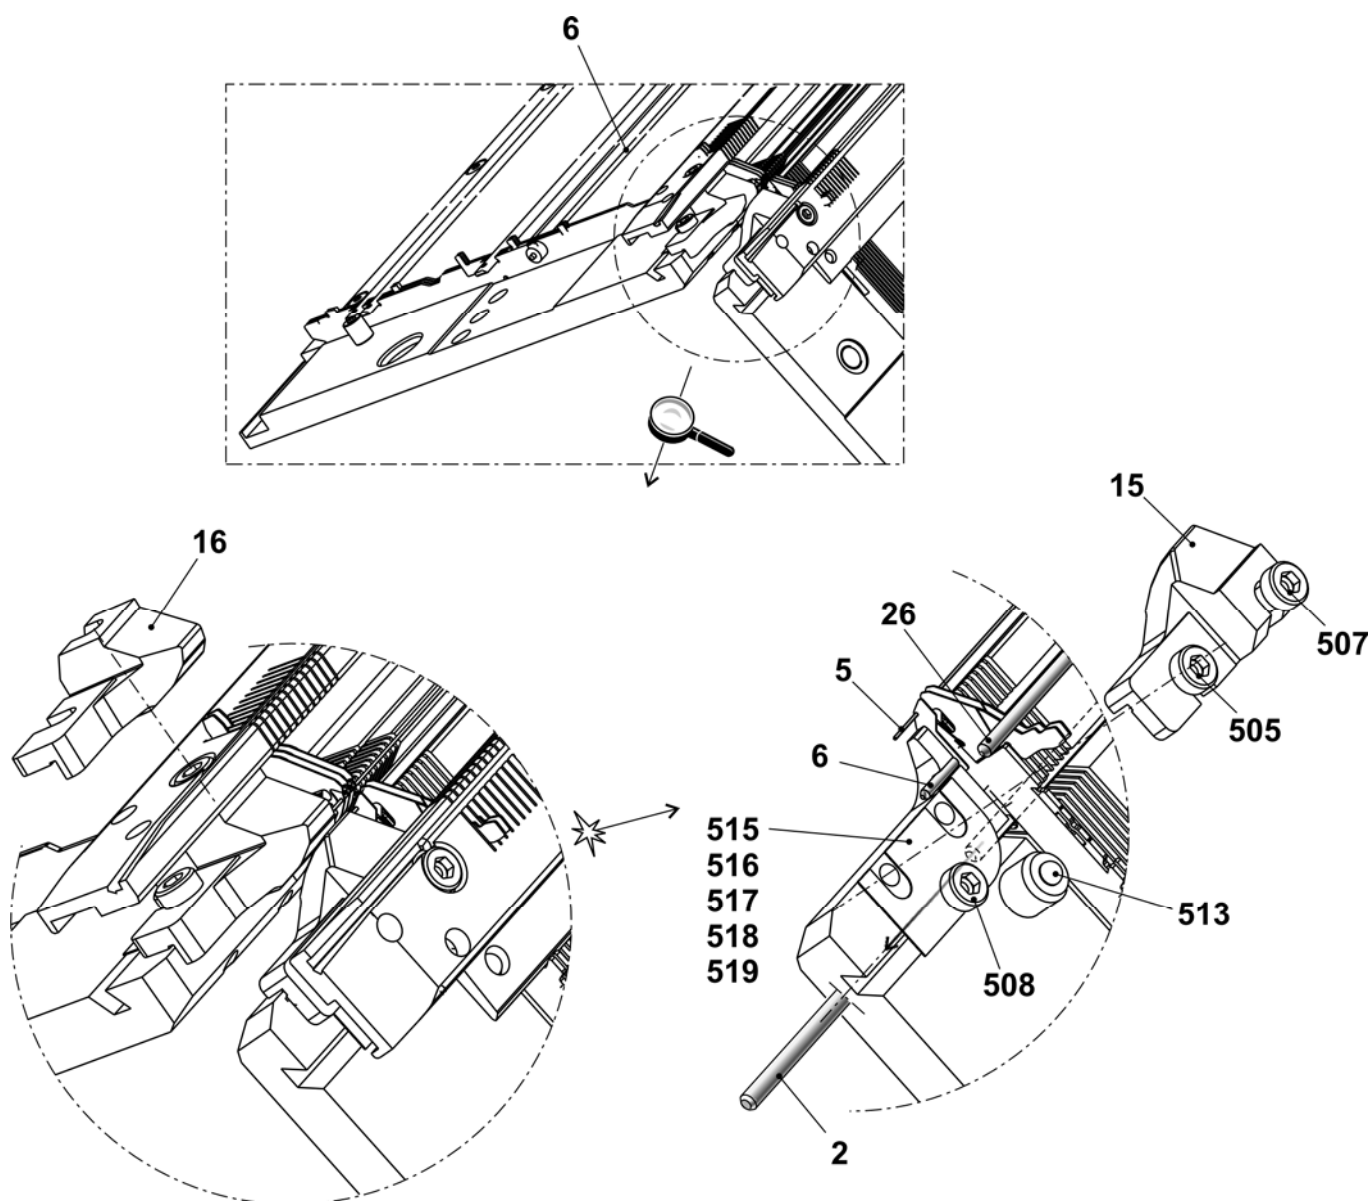


针床 E14/12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E14/12	253 943	19	后罩盖轨道	250 572
1	前后针床 E14	251 587	21	罩盖轨道	250 575
3	主针槽壁 E14	252 629	22	罩盖轨道	250 576
4	压板 E12 – E14	252 040	28	衬套	206 090
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	30	左侧织针轨道	253 908
7a	织针 E14/12	227 756	31	右侧织针轨道	253 910
7b	挺针片 E14	209 633	34	限位螺丝	214 039
9	带制动中间片 E14	237 373	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
10	选针片 E14 带有选针弹簧	224 725	507	螺丝帽 M5x22	023 193
11	后沉降片床 E7.2	250 920	509	固定螺丝 M3.5x3-1	020 512
12	前沉降片床 E7.2	250 919	510*	螺丝帽 M8x25	020 142
13	沉降片块 E14	209 649	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	左侧织针轨道	237 835	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
18	右侧织针轨道	237 836	43*	调节销子	240 765

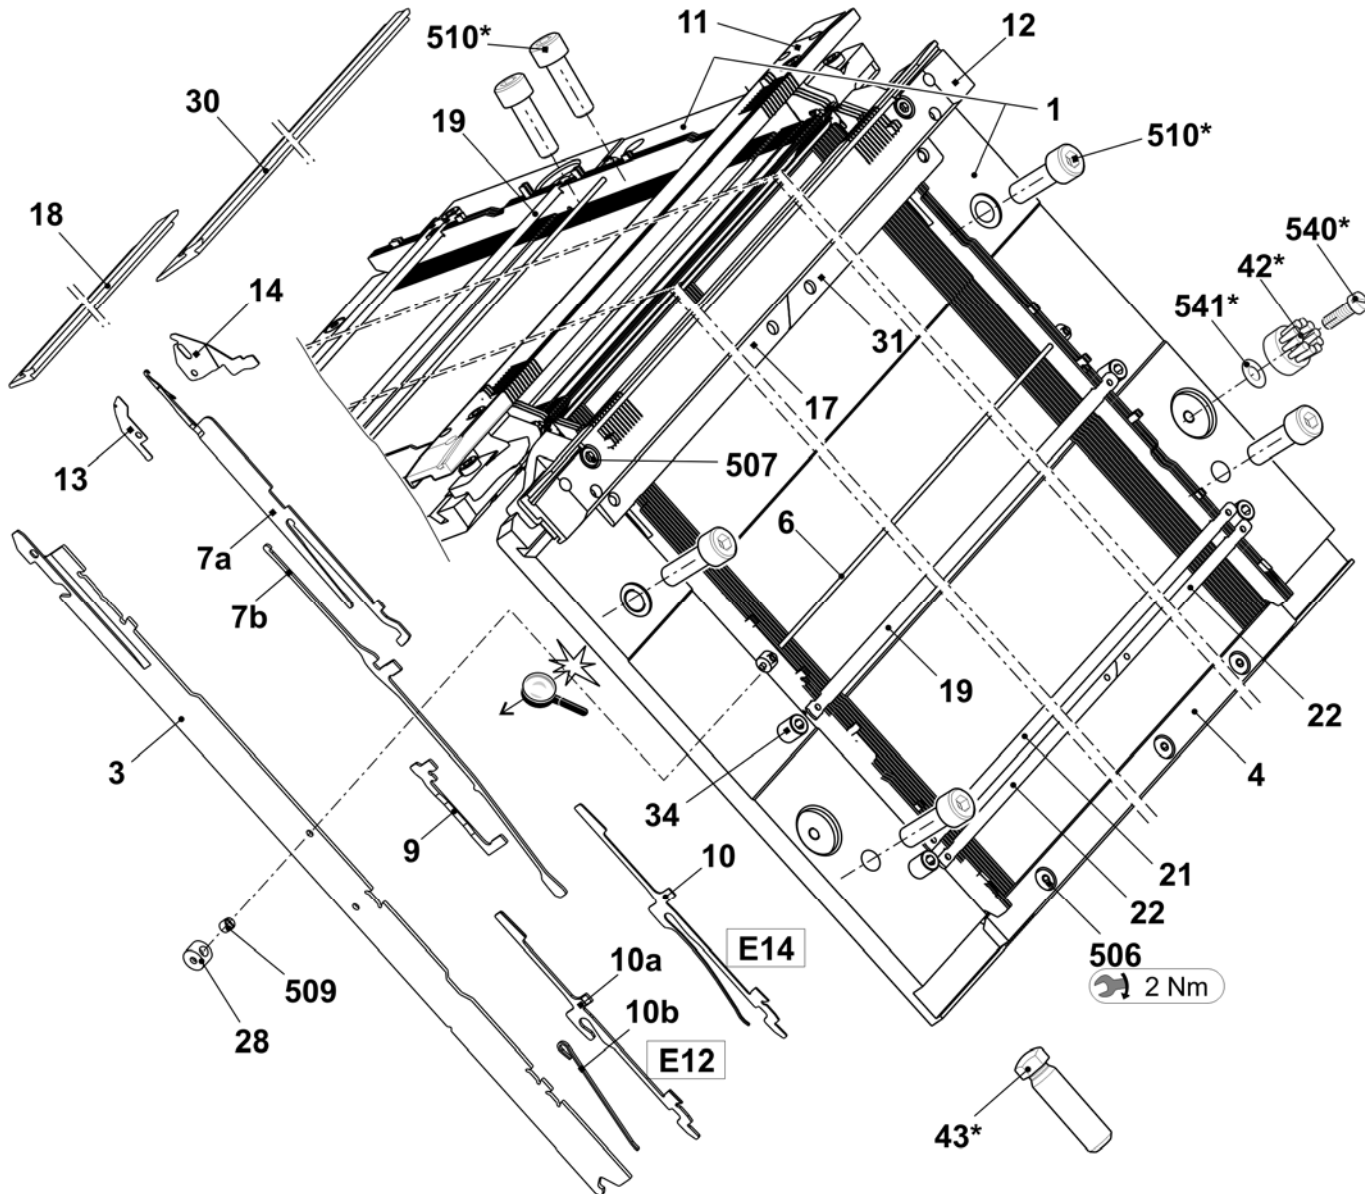


连续针床 E14/12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E14/12	253 943	507	螺丝帽 M5x22	023 193
2	固定电线 Ø3.4	208 389	508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	208 388	513	弹簧推力片	023 177
6	弹簧钢丝 Ø2.0	207 269	515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
15	左侧限位器 E10 – E14	205 764	516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
16	右侧限位器 E10 – E14	205 765	517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
26	固定电线 Ø2.8	207 270	518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	519	垫片 0.2x18.5x34	023 253

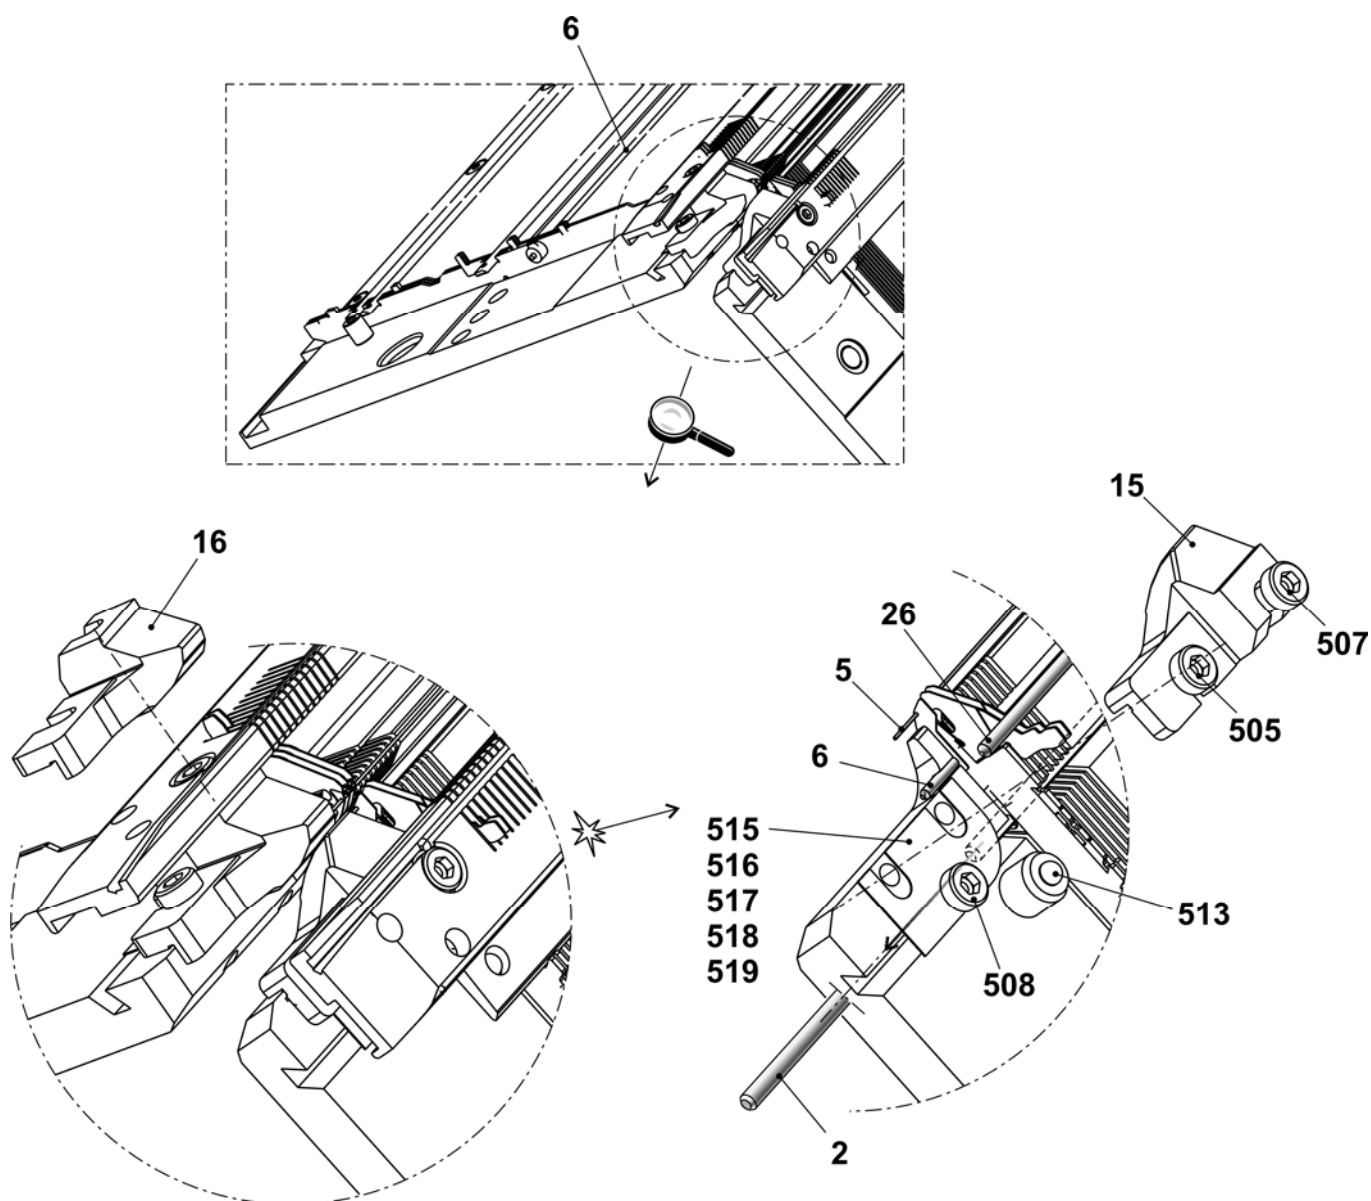


夹/切纱针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧夹/切纱针床		8	弹簧握持器	244 032
	E5-E8, E3,5.2+E7m.5	253 241	9	弹簧握持器	244 590
	E10-E14, E6.2+E7.2+E12m.10+E14/12	253 243	10	握持条	253 176
1	右侧导纱板EPT	253 154	11	右侧压纱针E5-8	255 036
1a	右侧导纱板	251 410		右侧压纱针 E10-14	255 038
1b	罩盖轨道	253 173	12	中间三角	244 591
1c	罩盖轨道	253 174	13	E4-8 (E10-14)机器上的挺针片	200 682
1d	固定电线	253 172	14	E5-8 (E10-14)机器上的制动中间片	237 323
1e	引导销钉	211 351	15	E4-8 (E10-14)机器上的挺针片	200 687
1f	固定电线	253 171	16	E4-8 (E10-14)机器上的选针弹簧	200 690
1g	固定电线	215 927	500	螺丝帽 M4x10	023 136
510	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4	023 046
2	整个右盖	251 119	502	U垫圈 4	020 870
3	右侧压纱钩 E10-14 (E5-8)	251 378	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
4	中间片 E5-14	253 084	504	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧 0.7x4.3x12.1	023 521
6	整个右夹纱装置	244 602	506	固定螺丝 M6x8	022 581
7	中间部分	251 446	520*	螺丝帽 M6x20	244 824

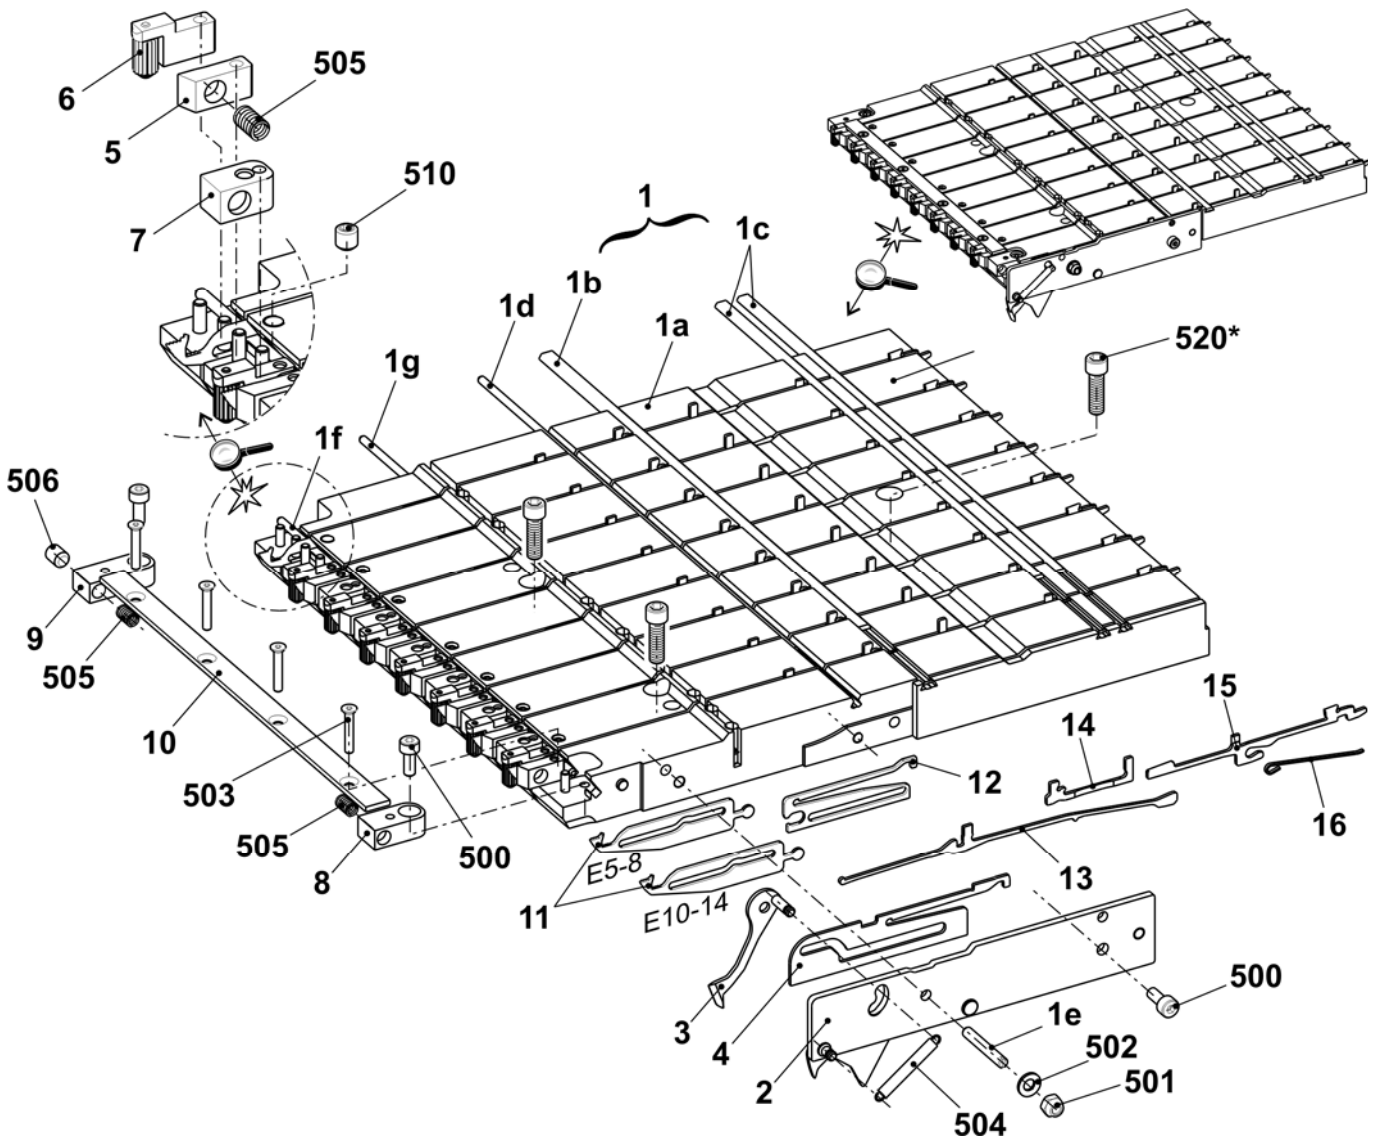


夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧纱线张力盘	240 021	3	夹纱部分	232 165
1	右侧罩盖	240 022	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	弹簧片	232 164	510*	反沉降螺丝 M6x10	023 016

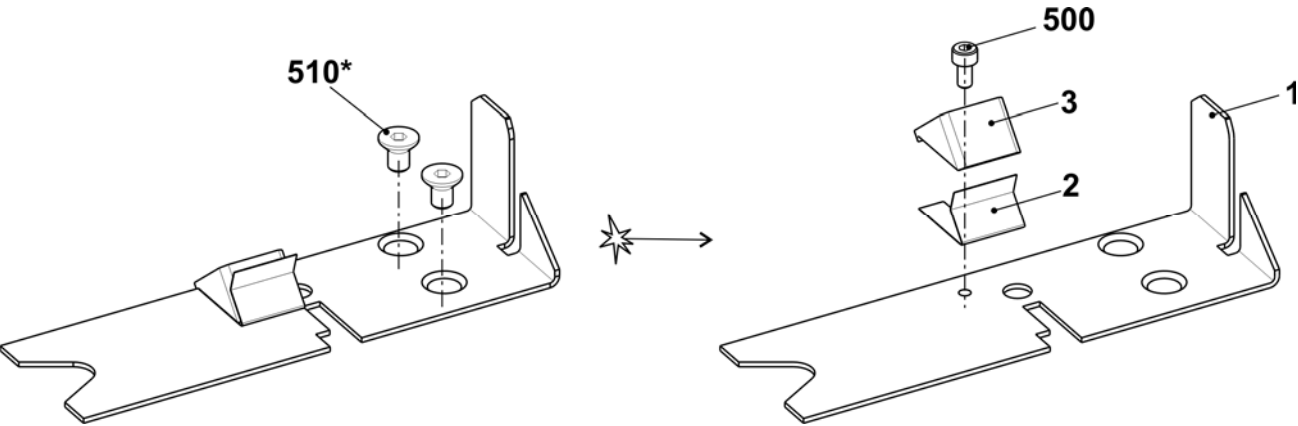


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
	整个机头		1	整个三角座	
	E3,5.2 + E5 + E7m.5	252 709		E5 + E3,5.2 + E7m.5	250 983
	E7	253 932		E7-8	250 673
	E12	252 994		整个三角座装置 E12	251 016
	E14 + E14/12	253 774		E14 + E14/12	250 313
	E6.2	253 934		E6.2	250 990
	E7.2	252 732		E7.2	250 968
	E12m.10	253 933		整个三角座装置 E12m.10	250 985
2	整个外导纱器传动	241 080	12	销子	212 204
3	整个中央导纱器传动	241 081	14	顶盖	250 594
4	沉降片控制	213 266	15	底板	250 595
5	总共配有2个三角座的机头	252 710	16	整个马达装置	211 017
6	活塞	210 559	16a	顶部齿轮齿条	209 781
7	前后分配器	252 009	16b	中央齿轮齿条	209 782
9	整个选针系统	216 218	16c	底部齿轮齿条	209 783
10	清洁器 (毛毡)	241 411	19	底板	251 127
11	销子	212 392	501	螺丝帽 M4x30	023 290

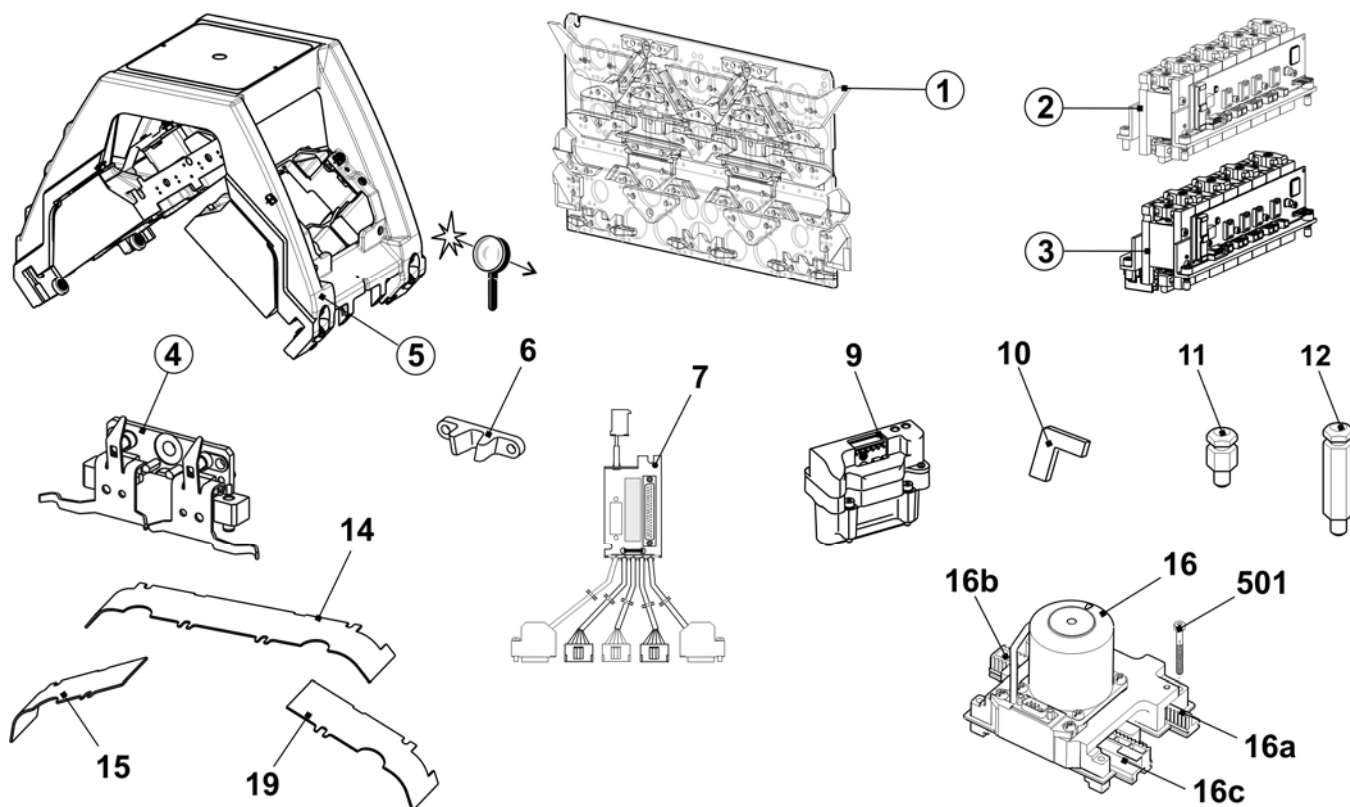


没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个外导纱器传动	241 080			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
4	导纱器传动转角支架	242 903	901	轴肩螺丝	231 899

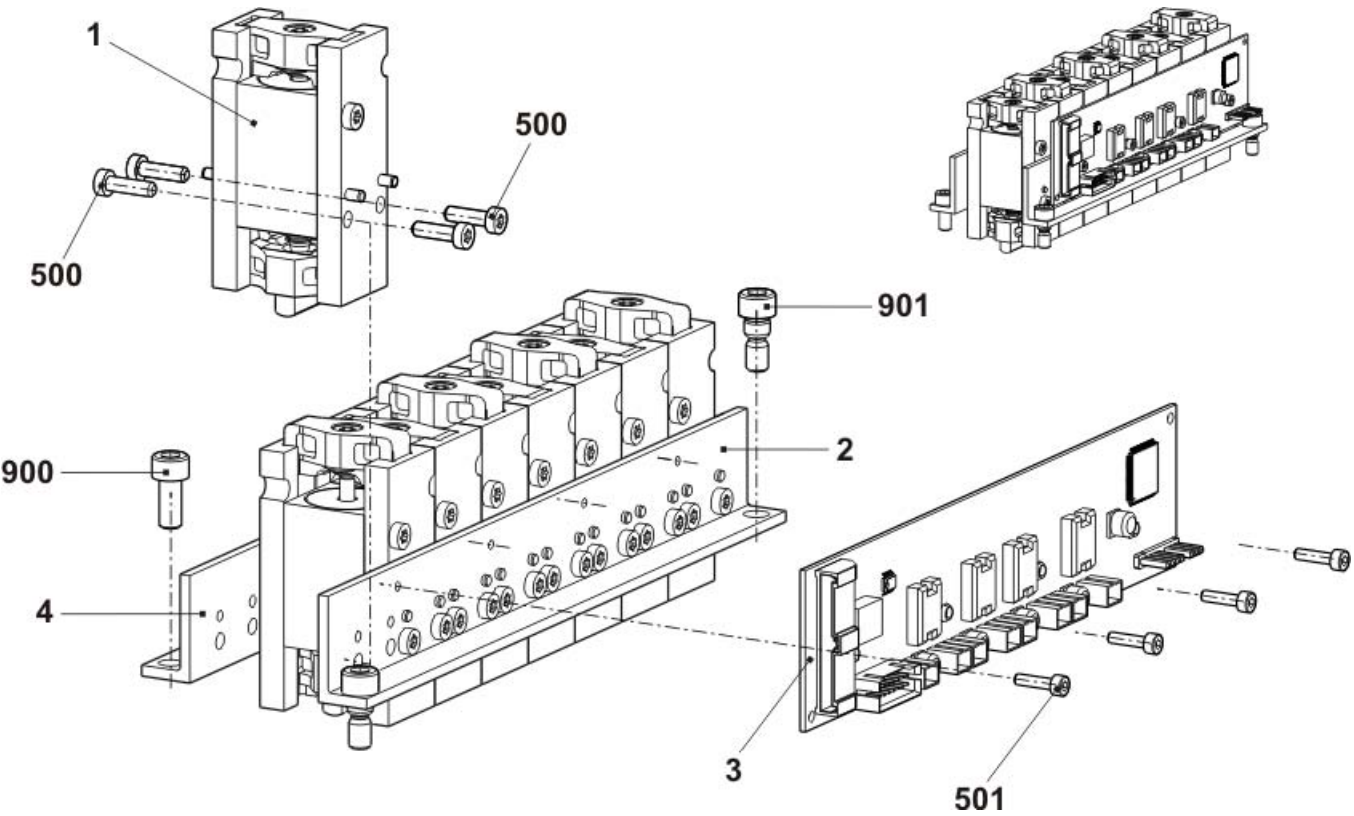


三角座 E5 和 E3,5.2+E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E5 (E3,5.2+E7m.5)	250 983	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝	023 142
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

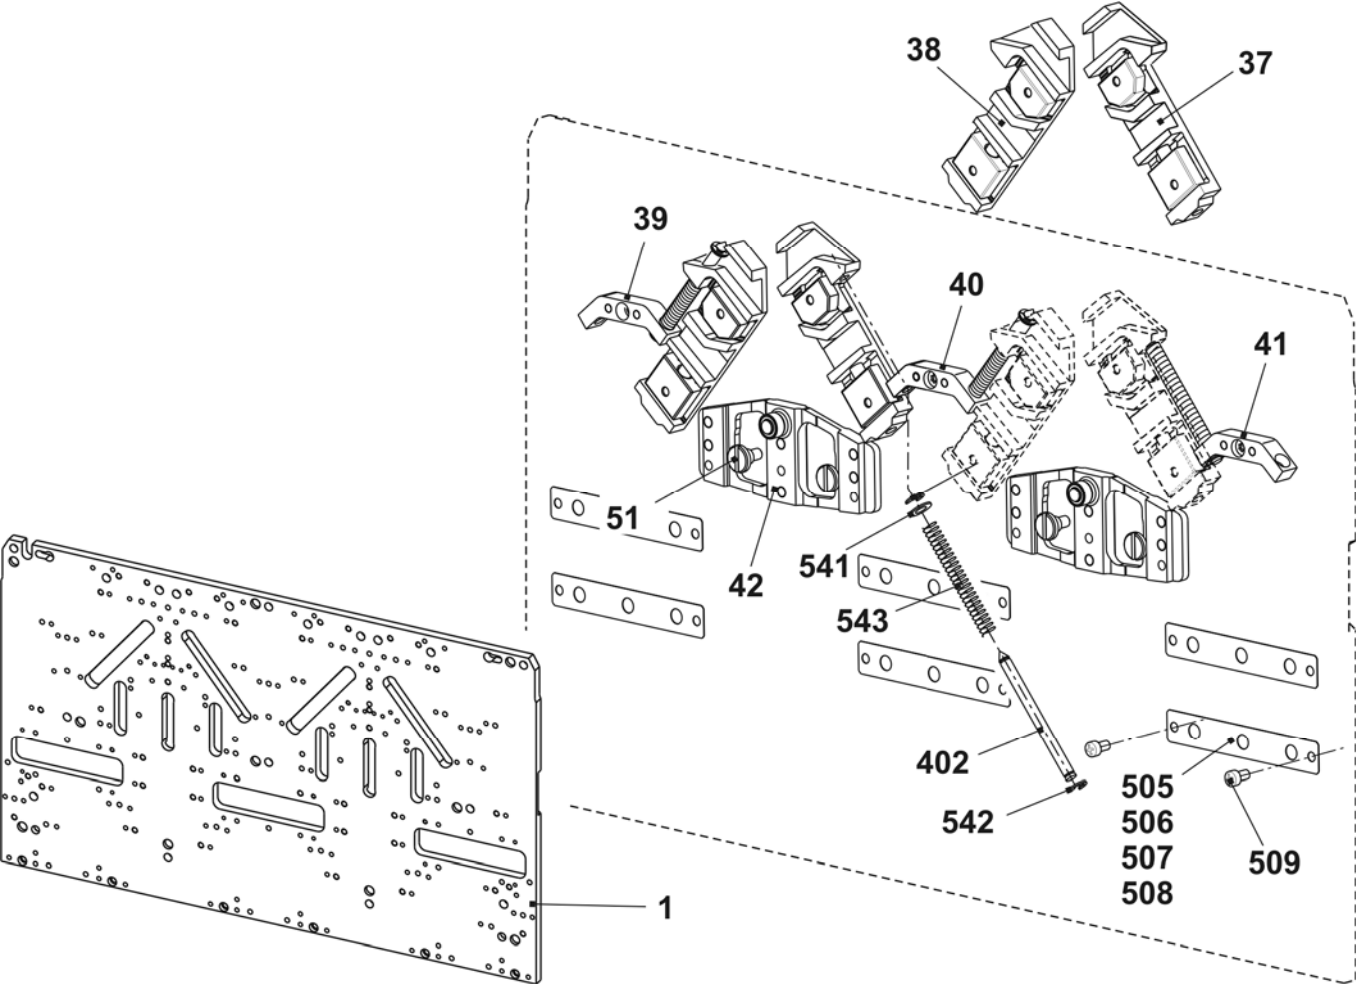


附加三角座 E5 和 E3,5.2+E7m.5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E5	250 983			
2	左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中央三角	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	压纱限位三角 E5	253 517
14	左侧三角 E5-14	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	右侧三角 E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	253 516
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角部分 E5 附件	255 174
18	左侧三角 E5-14	212 274	48	右侧三角 E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	螺丝帽 M4x8	020 091

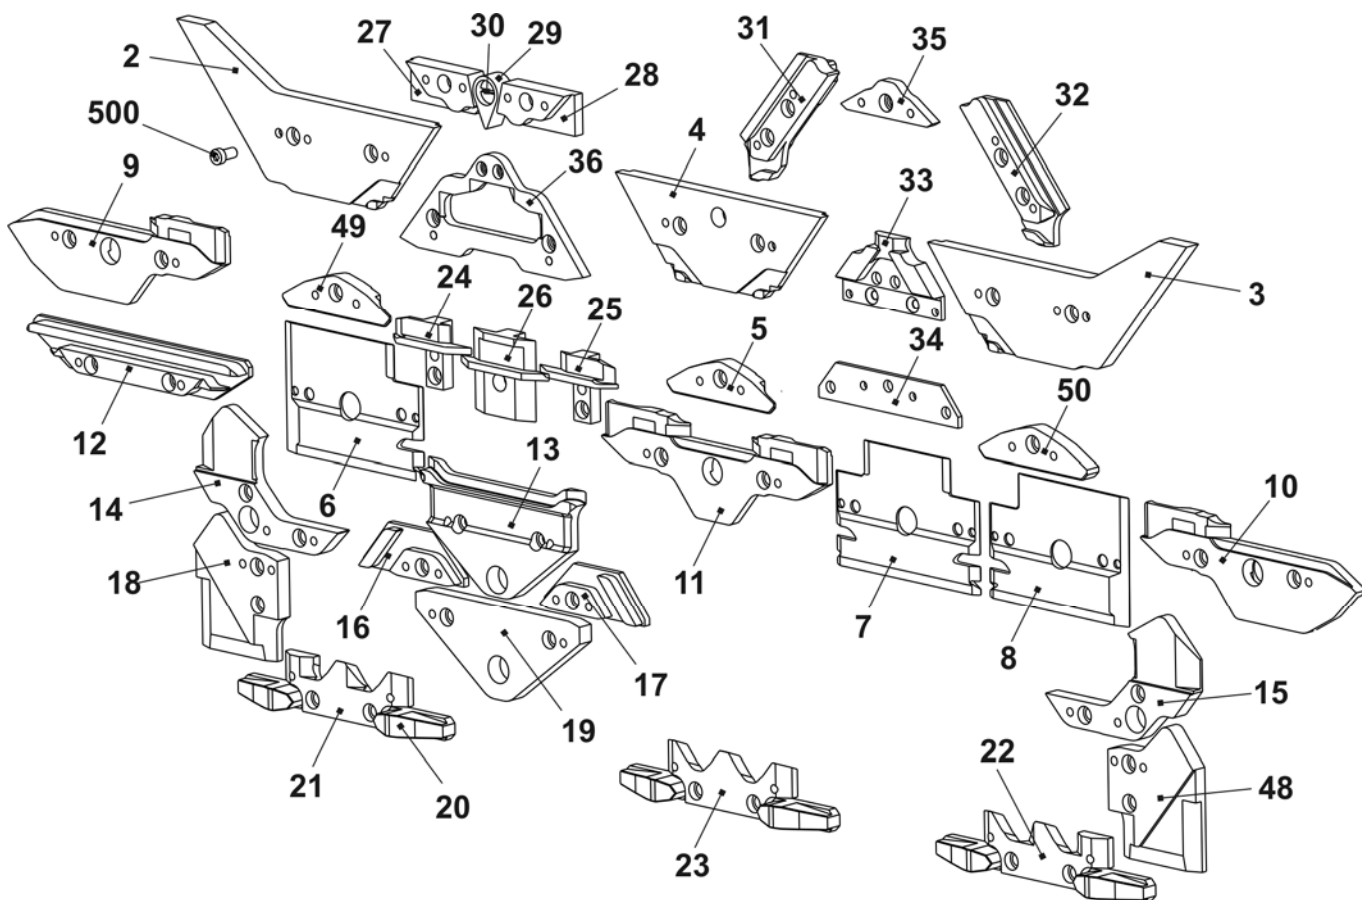


E7机器上的三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7	250 673	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

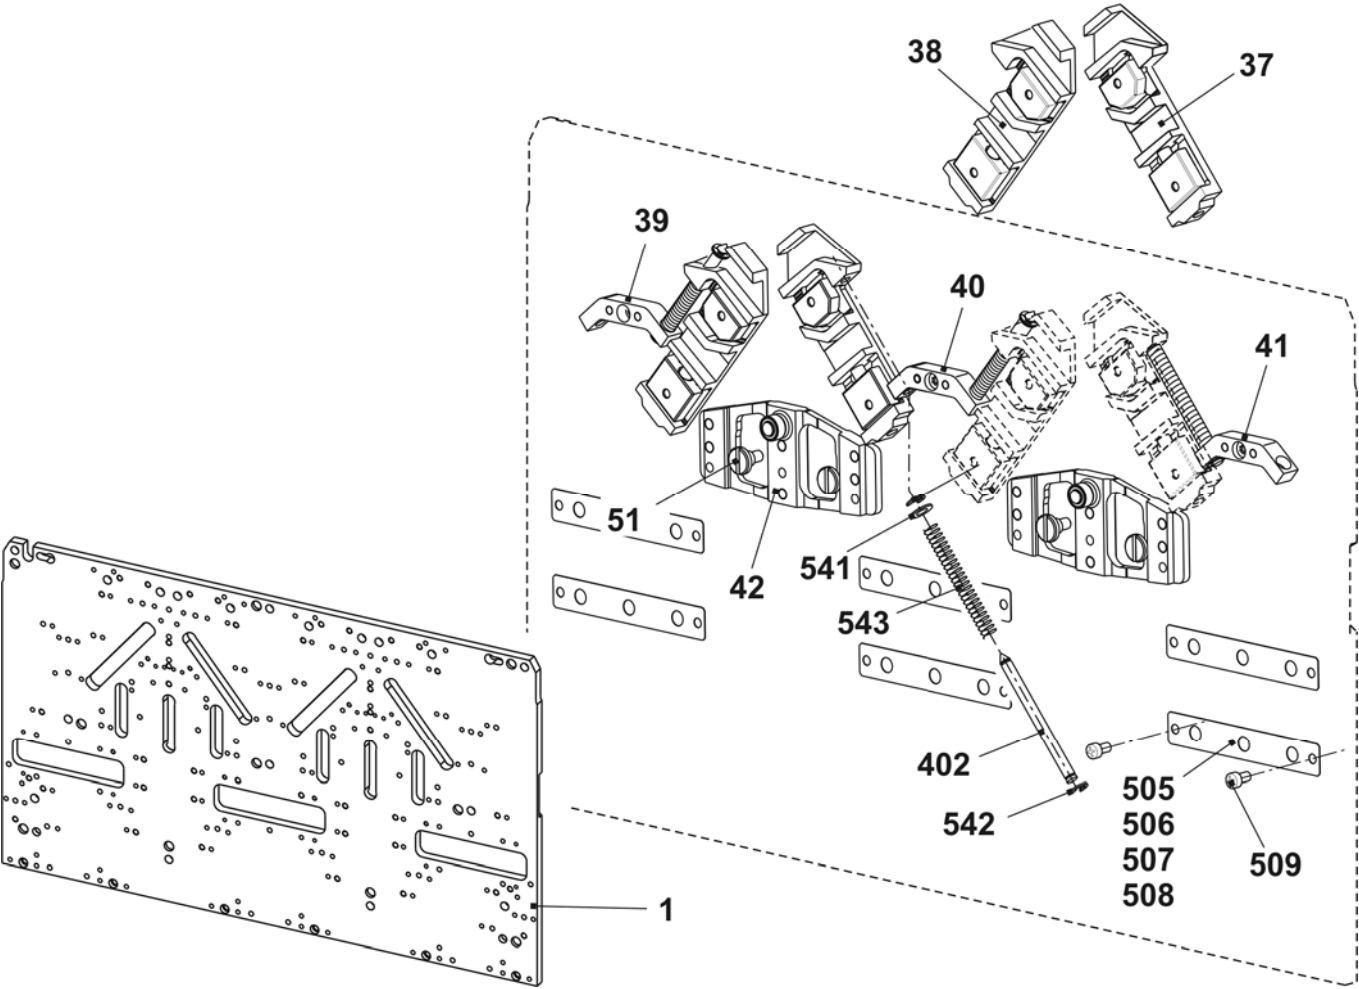


E7机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7	250 673	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	213 303	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中间板	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E7-8	210 324
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E7-8	255 056
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E7-8	210 339
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	不带分针的起针三角 E7-8	255 055
16	左侧三角	236 192		带分针的编织起针三角部分 E7-8 (附件)	255 192
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

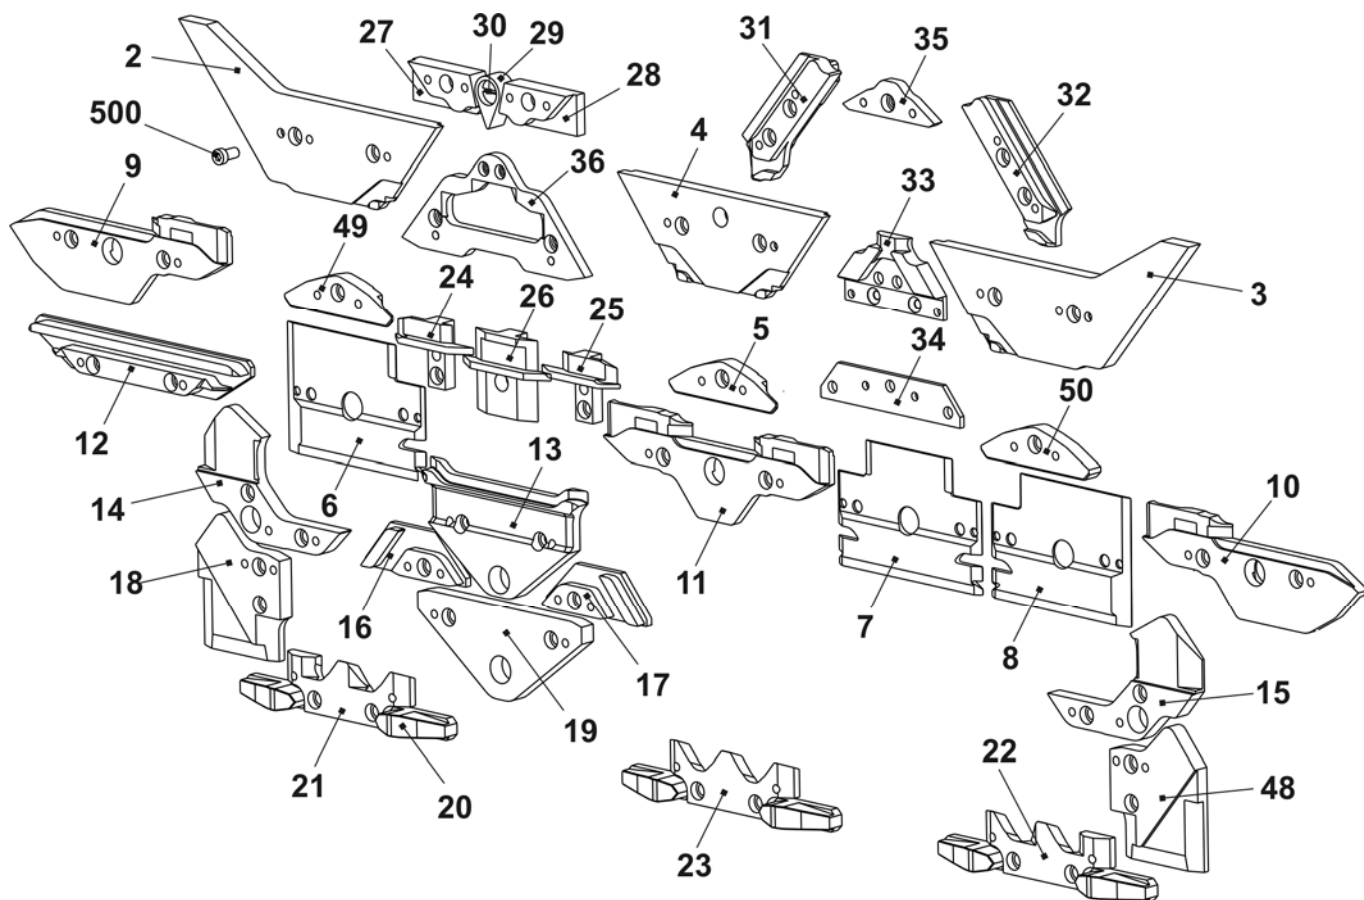


三角座 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座装置 E12	251 016	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

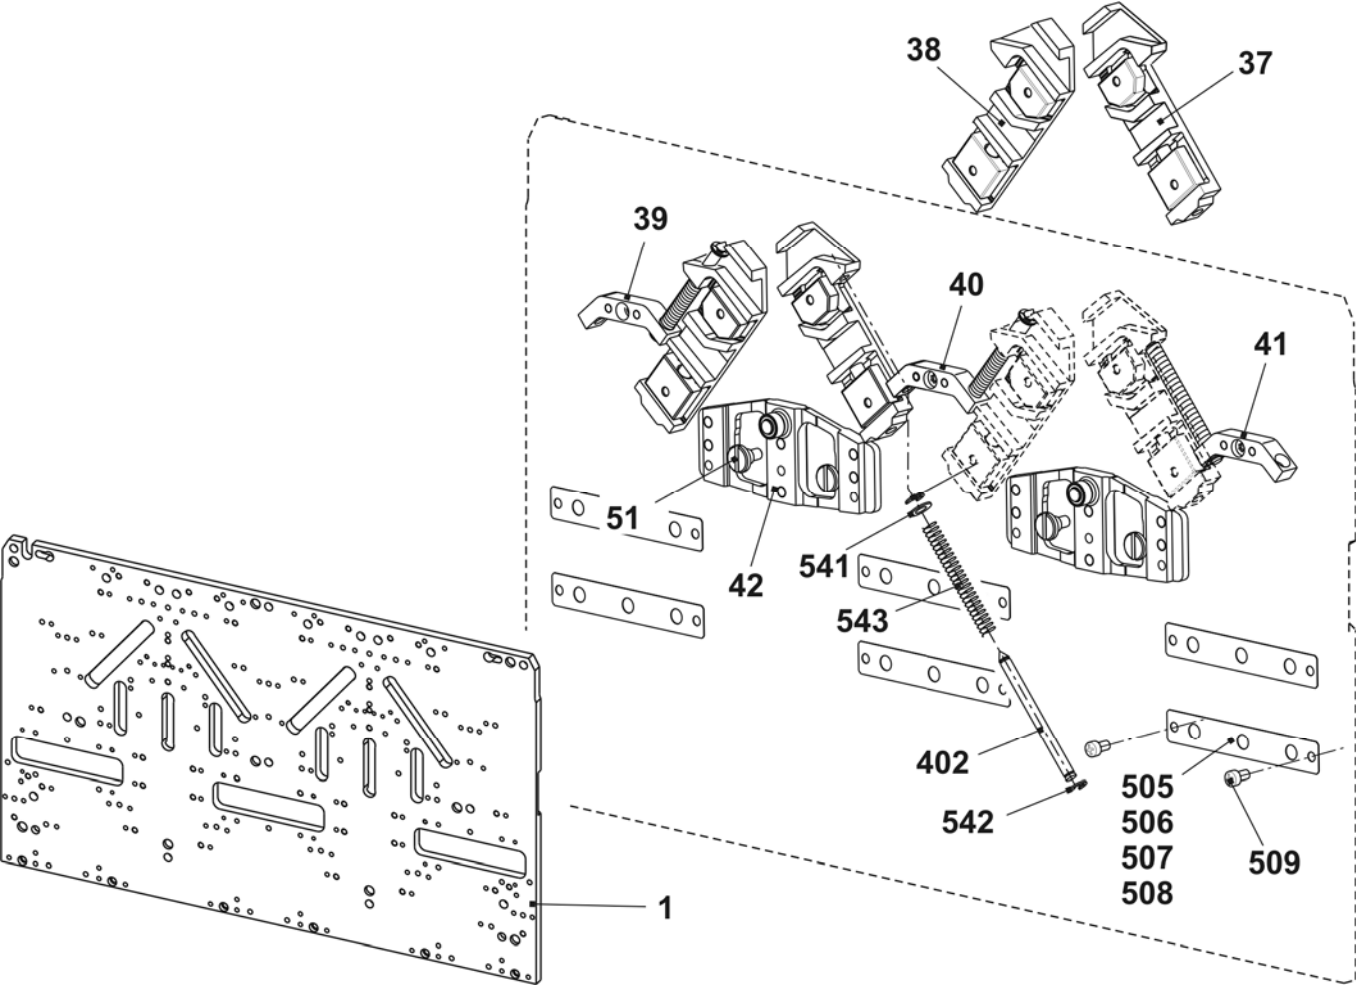


E12机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座装置 E12	251 016	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12-E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 - E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	无需拆分E10-12机器 即可抬升三角部分 带分针的编织起针三角部分 E10 - E12 + E7.2 (附件)	237 993 213 300
15	右侧三角 E5-14	212 266	48	右侧三角 E5-14	212 275
16	左侧三角	236 192	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
17	右侧三角	236 193	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
18	左侧三角 E5-14	212 274	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			

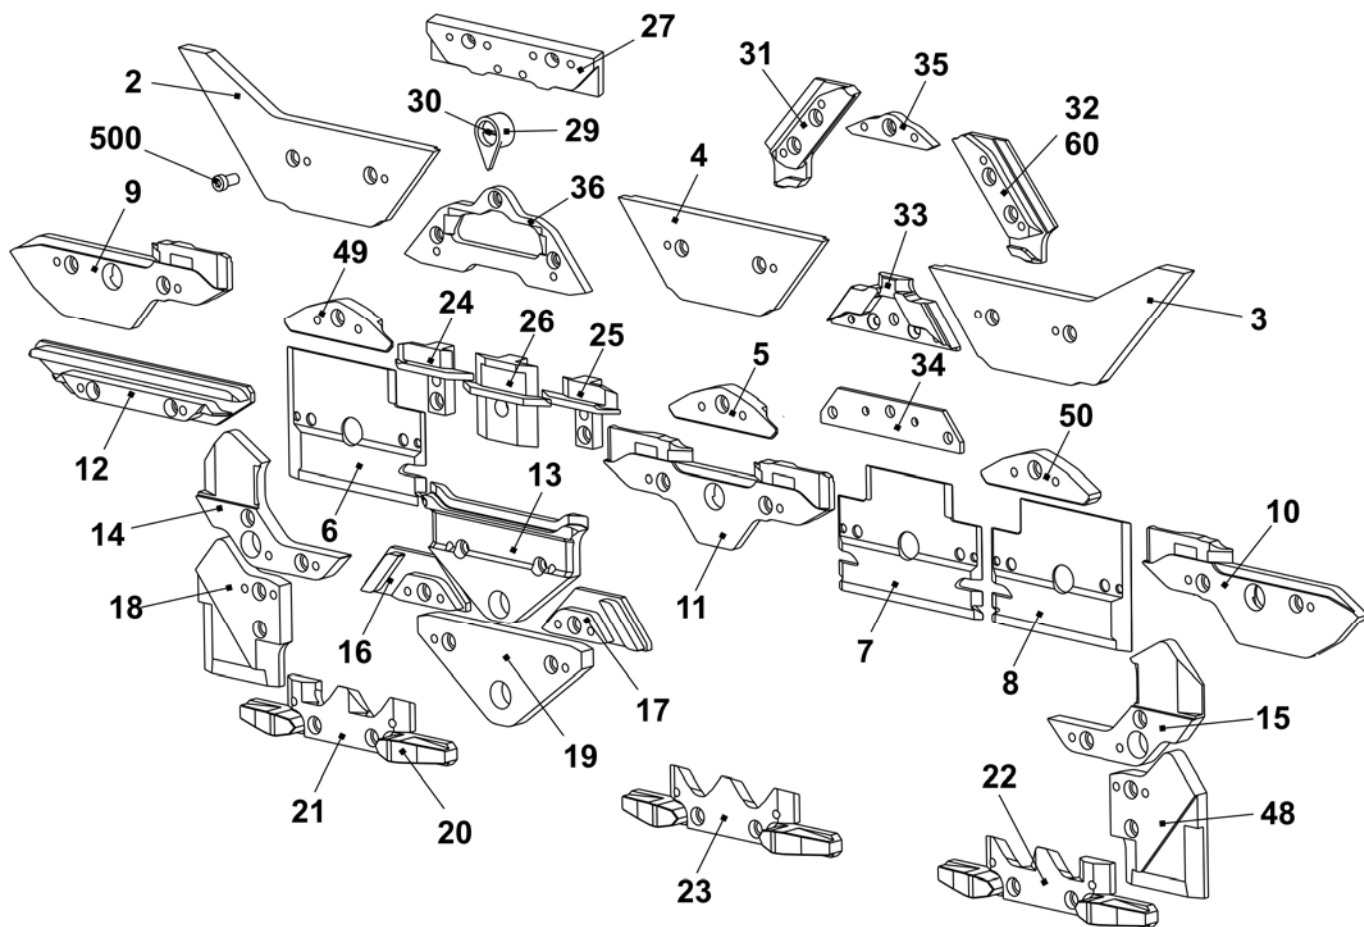


三角座 E14 + E14/12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	三角座 E14 (E14/12)	250 313			
1	三角板	250 177	42	切换片	240 281
37	整个右侧成圈三角 E12-E14	214 088	51	轴肩螺丝	239 626
38	整个左侧成圈三角 E12-E14	214 089	505	垫片 0.03x12x75	022 828
39	左杆引导部件	211 165	506	垫片 0.05x12x75	022 829
40	中央杆引导部件	211 166	507	垫片 0.1x12x75	022 830
41	右杆引导部件	211 168	508	垫片 0.2x12x75	022 831
	402 弹簧杆	209 791	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

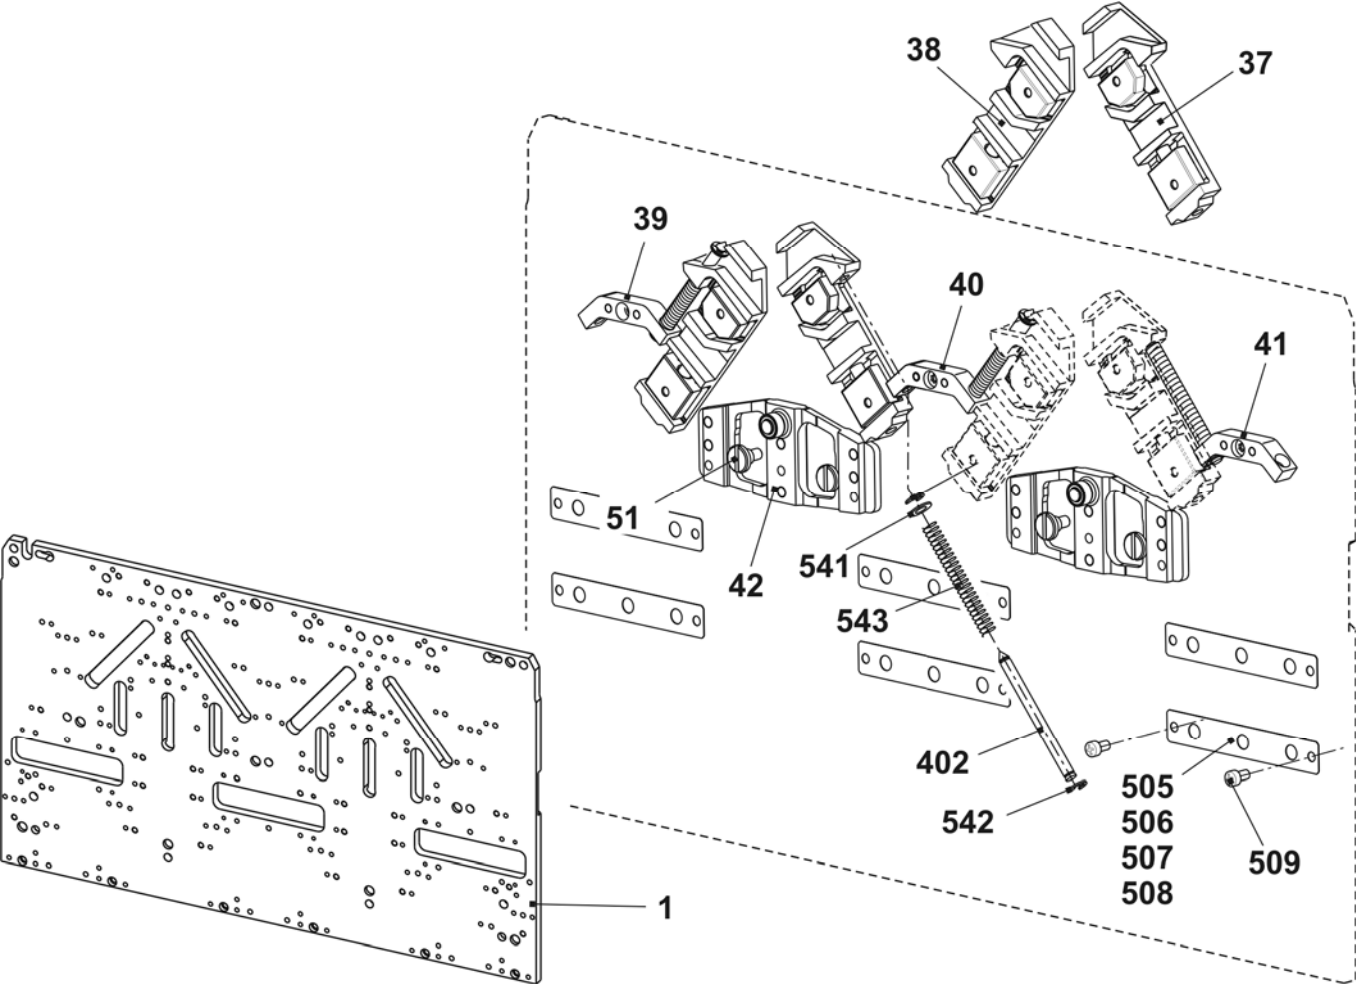


附加三角座 E14 + E14/12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	三角座 E14 (E14/12)	250 313	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12-E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10-E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E14	236 428
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E14	236 944
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	不带分针的起针三角 E14	236 767
15	右侧三角 E5-14	212 266		带分针的编织起针三角部分 E14 (附件)	214 212
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			

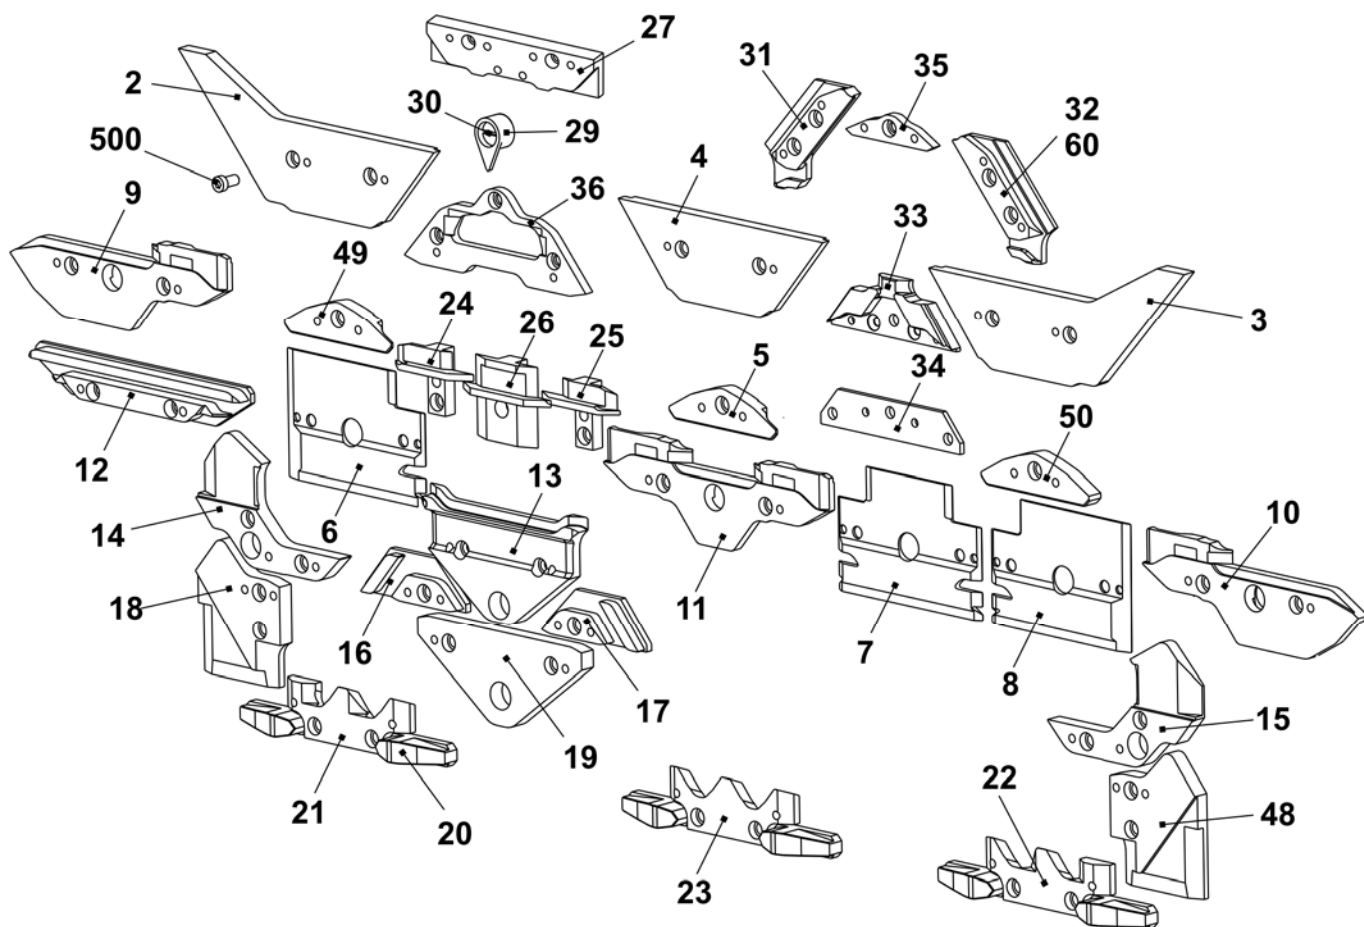


三角座 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E6.2	250 990	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝	023 142
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

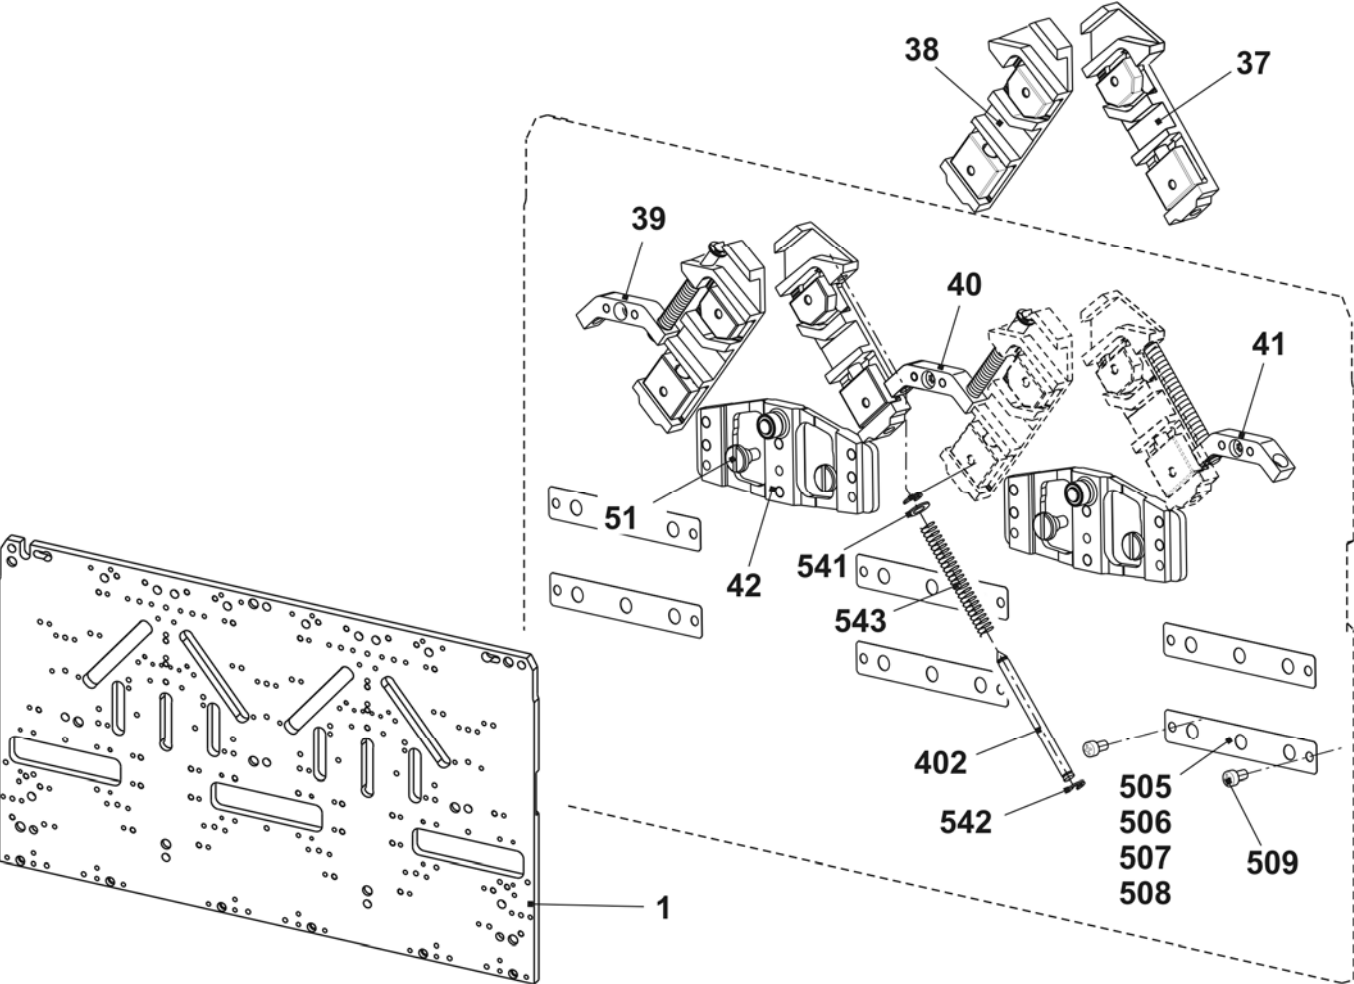


E6.2机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E6.2	250 990	21	左侧选针三角	212 944
2	左侧起针三角	243 595	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	243 597	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	243 596	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	限位三角 E6.2	218 306
8	右侧板	231 036	29	指针 E10-E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E6.2	236 429
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E6.2	236 943
15	右侧三角 E5 - E14	212 266	36	不带分针的起针三角部分 E6.2	236 766
16	左侧三角	236 192		用拆分抬升三角部分 附件	237 948
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091

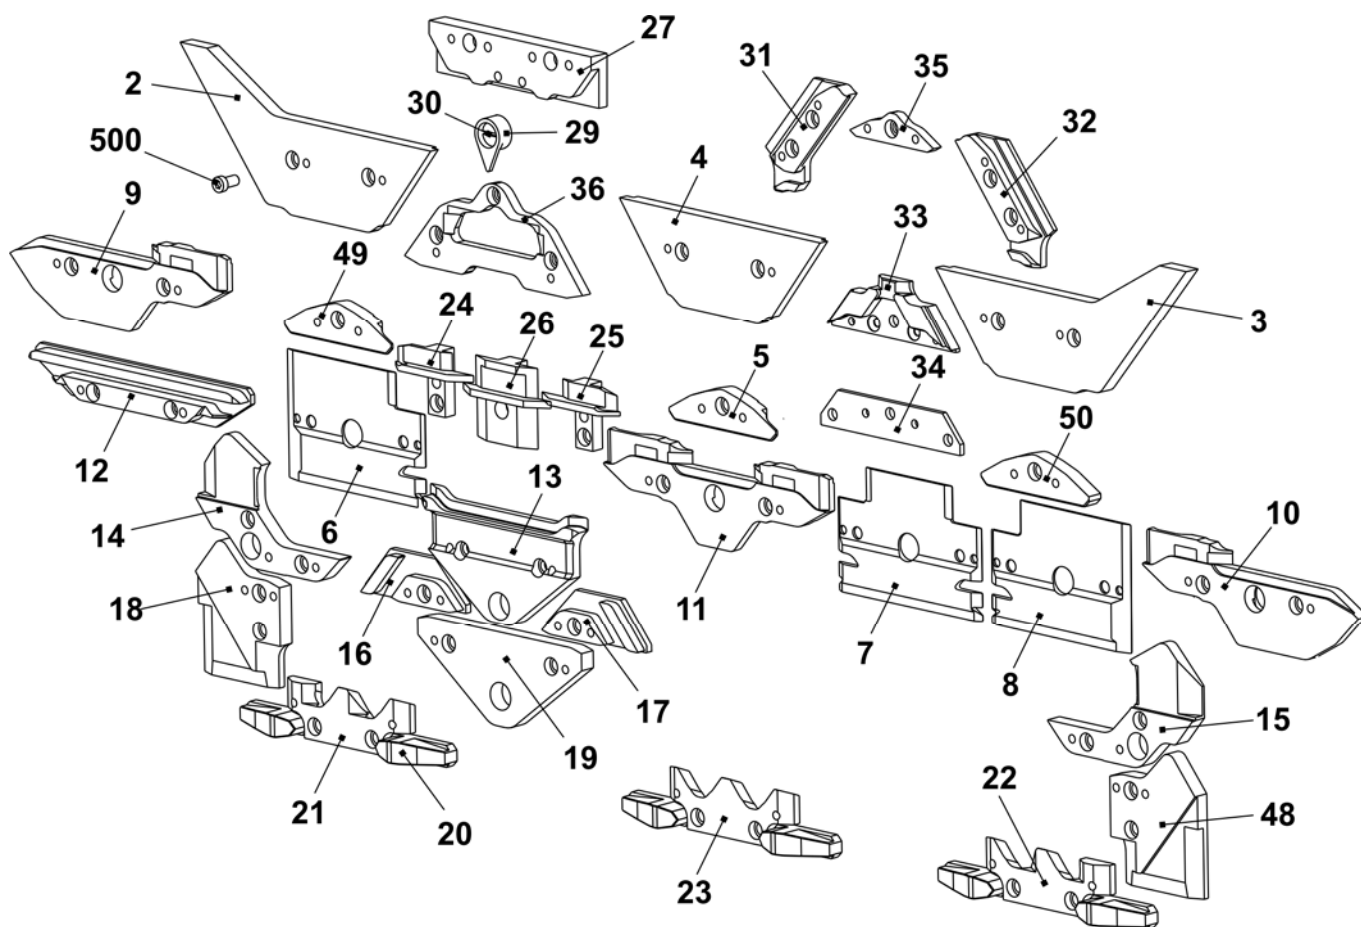


三角座 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7.2	250 968	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	E12-14机器上的整个左侧成圈三角	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中间杆向导部分	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝	023 142
	402 弹簧杆	209 791			
	541 圆片 4.3x7x0.5	022 153			
	542 簧环 3.2	021 019			
	543 弹簧	023 344			

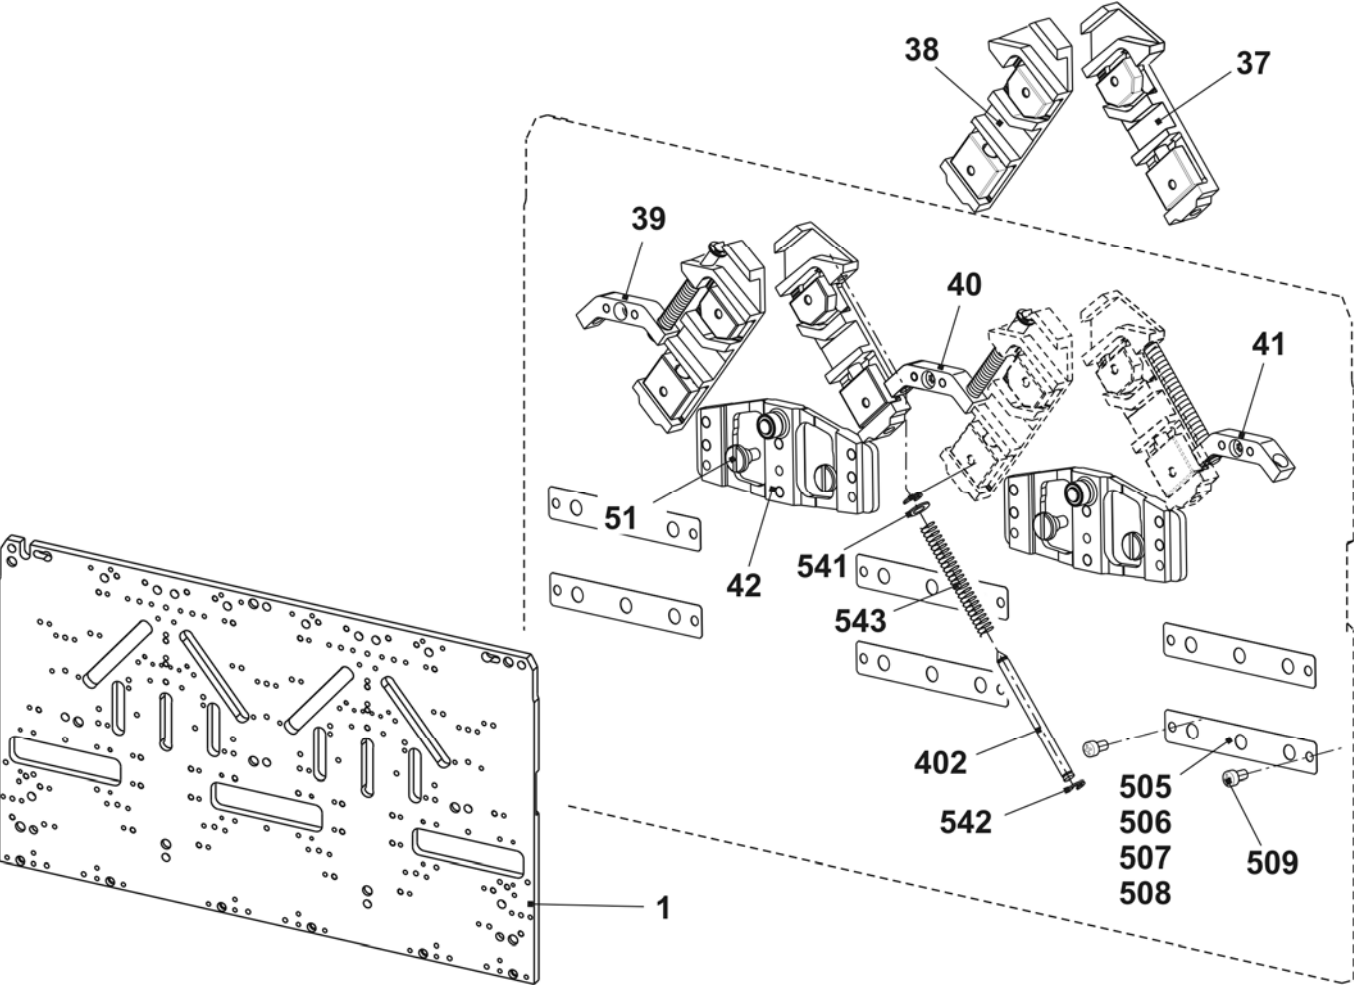


E7.2机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座 E7.2	250 968	21	左侧选针三角	212 944
2	左侧起针三角	243 595	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角	243 597	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角	243 596	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	限位三角 E10	210 611
8	右侧板	231 036	29	指针 E10-E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	无需拆分E7.2机器 即可抬升三角部分 用拆分法抬升E7.2机器的三角部分 (附件)	237 993 213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252	500	螺丝帽 M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			

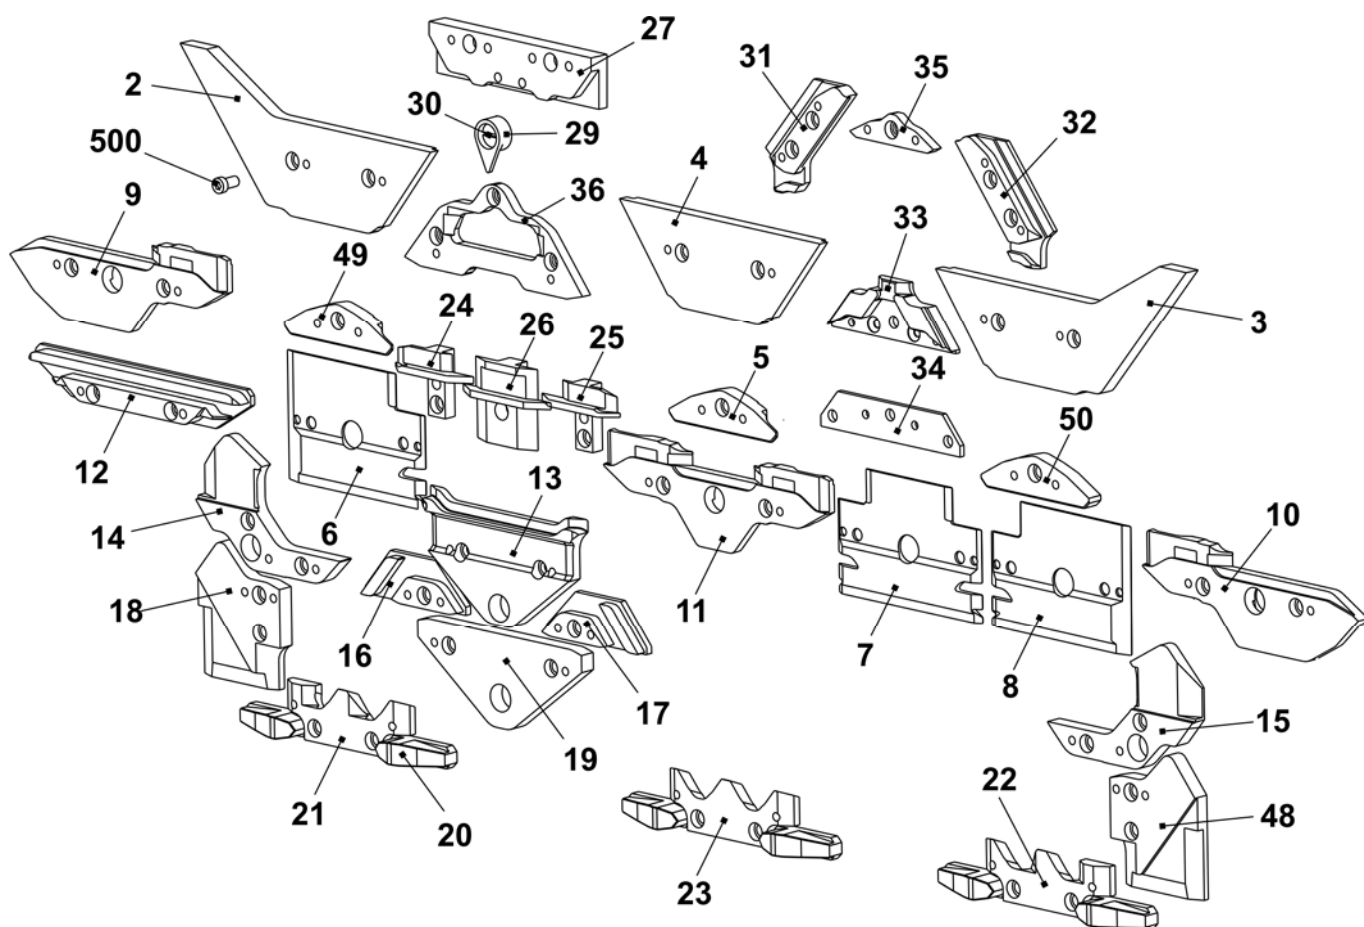


三角座 E12m.10

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座装置 E12m.10	250 985	42	切换片	240 281
1	三角板	250 177	51	轴肩螺丝	239 626
37	E12-14机器上的整个右侧成圈三角	214 088	505	垫片 0.03x12x75	022 828
38	整个左侧成圈三角 E12-E14	214 089	506	垫片 0.05x12x75	022 829
39	左杆引导部件	211 165	507	垫片 0.1x12x75	022 830
40	中央杆引导部件	211 166	508	垫片 0.2x12x75	022 831
41	右杆引导部件	211 168	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
402	弹簧杆	209 791			
541	圆片 4.3x7x0.5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

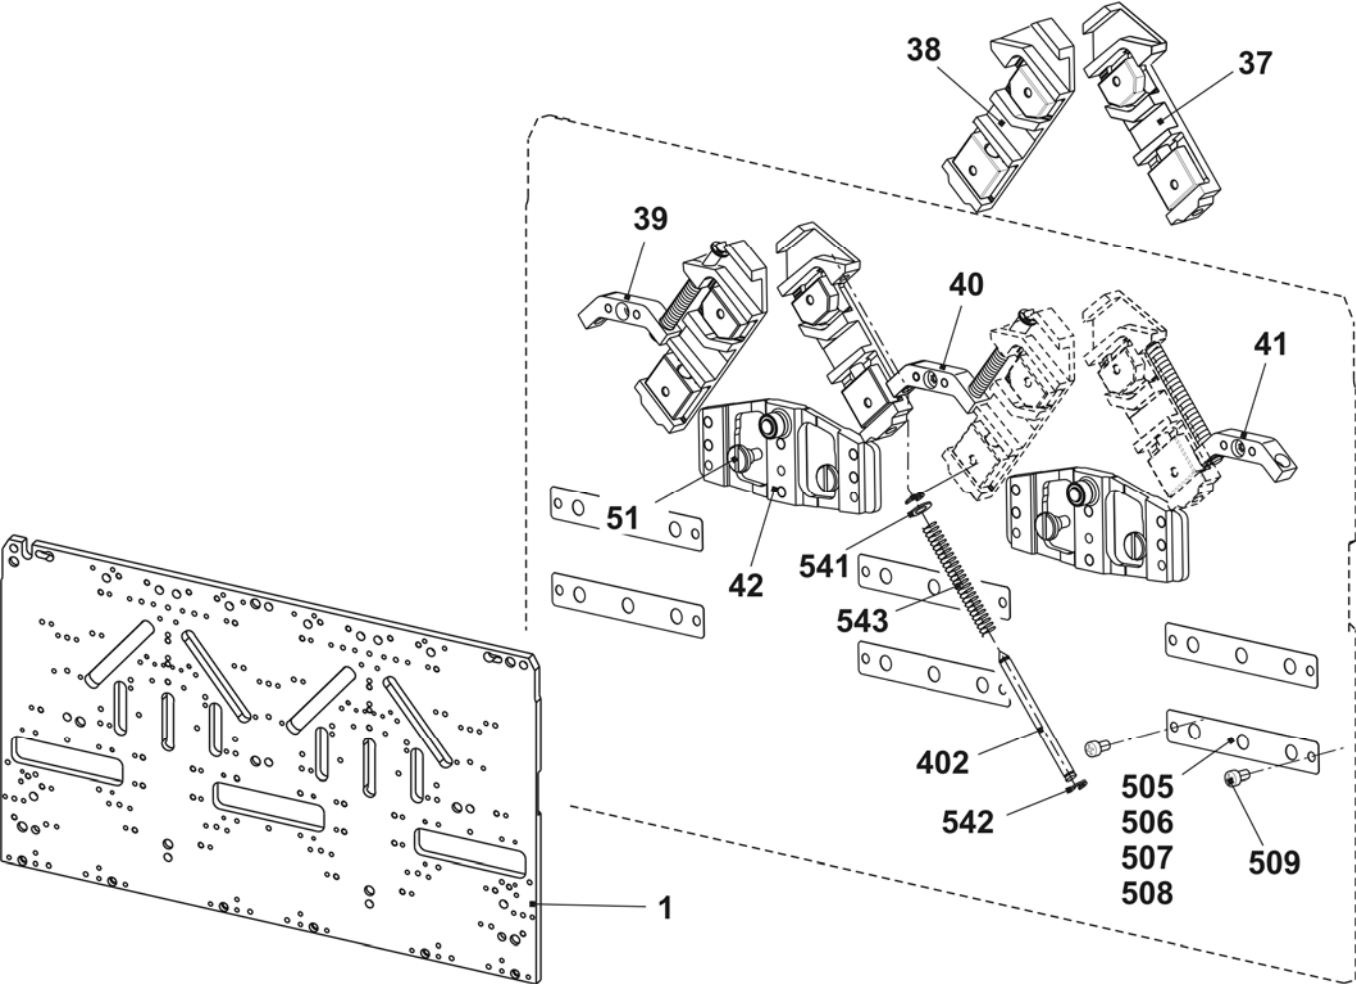


E12m.10机器上的附加三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个三角座装置 E12m.10	250 985	22	右侧选针三角	212 947
2	左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 - 1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10-E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中央三角	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	左侧三角 E5-14	212 265	36	无需拆分E10-12机器 即可抬升三角部分 带分针的编织起针三角部分 E10-E12(附件)	237 993
15	右侧三角 E5-14	212 266			213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角 E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 329
18	左侧三角 E5-14	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角	210 252			
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320

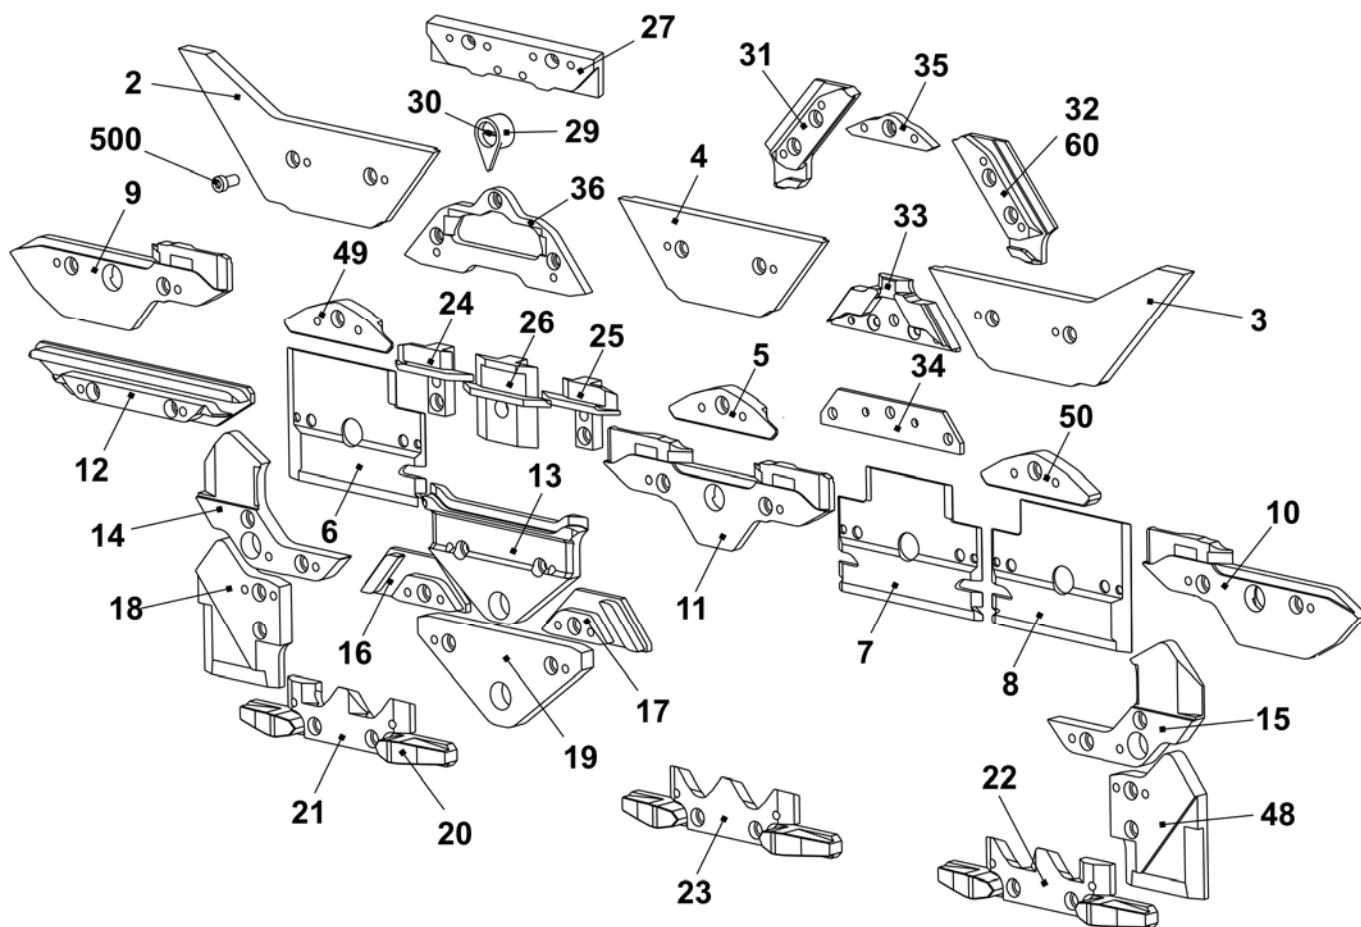


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	总共配有2个三角座的机头	252 710	9	衬套	209 275
1	机头结构,2个三角座	252 613	10	衬套	209 274
2	机头部分,2个三角座	253 402	11	离心	222 983
3	机头顶盖	252 616	13	固定销子连接点	244 179
4	垫片	225 312	500	螺丝帽 M8X30	020 143
5	轴肩螺丝	211 750	515	纱线衬套	041 863
8	衬套	207 546	520	簧环 6	021 022

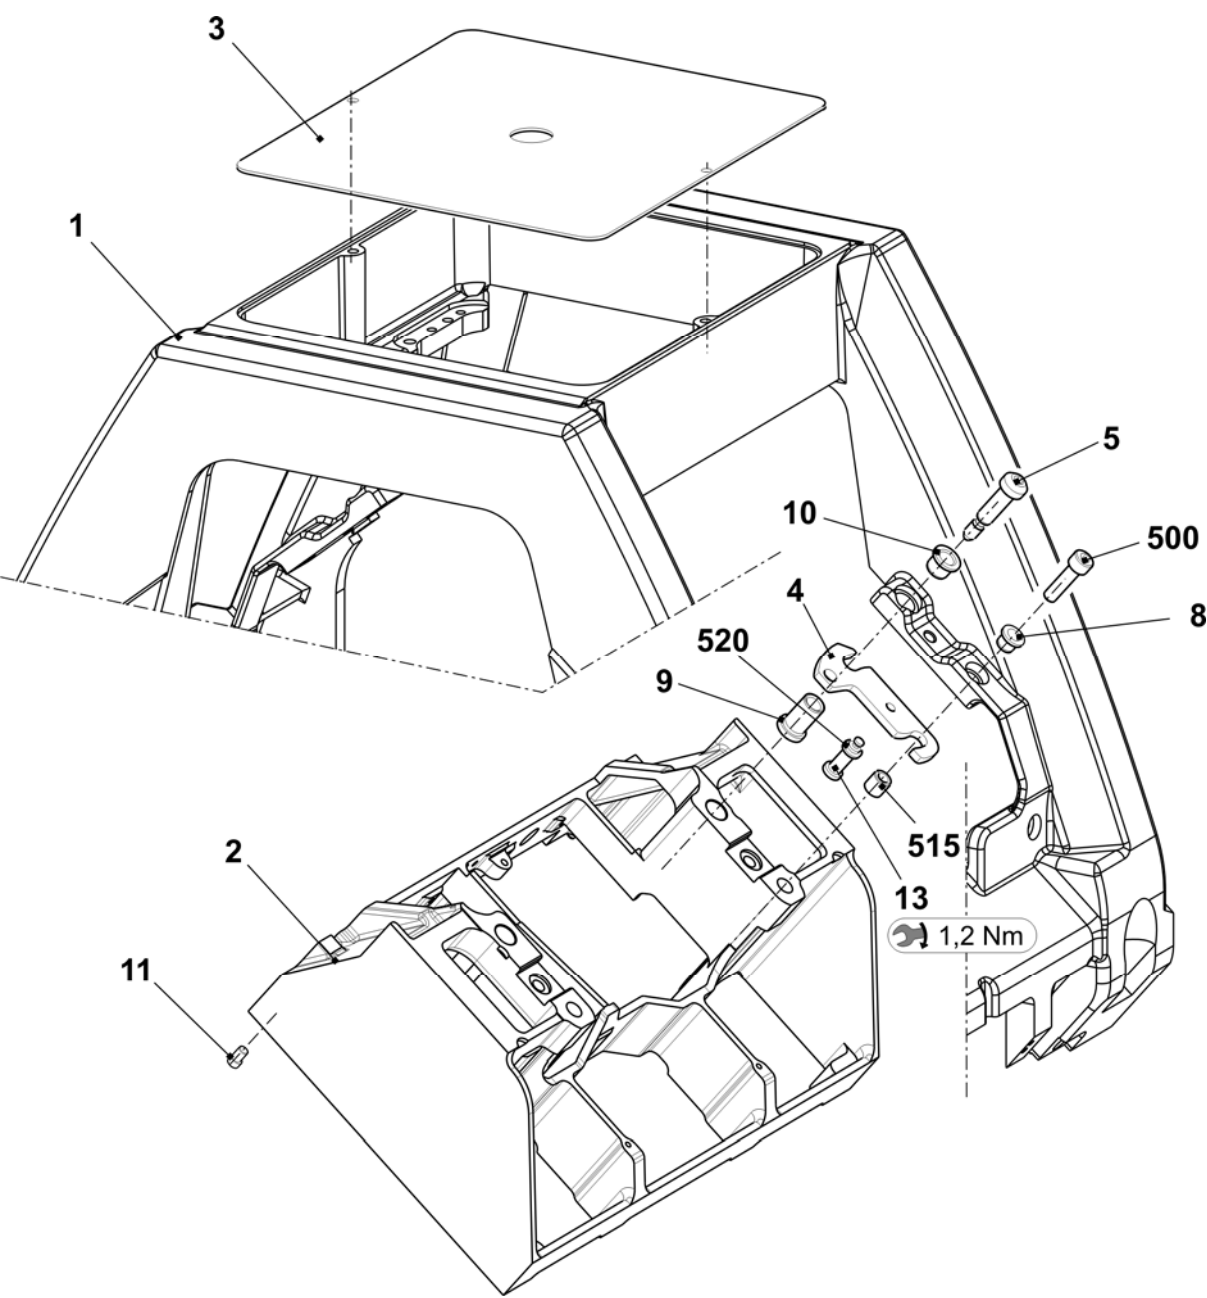


机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 0.5	242 060	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 0.5	240 624	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

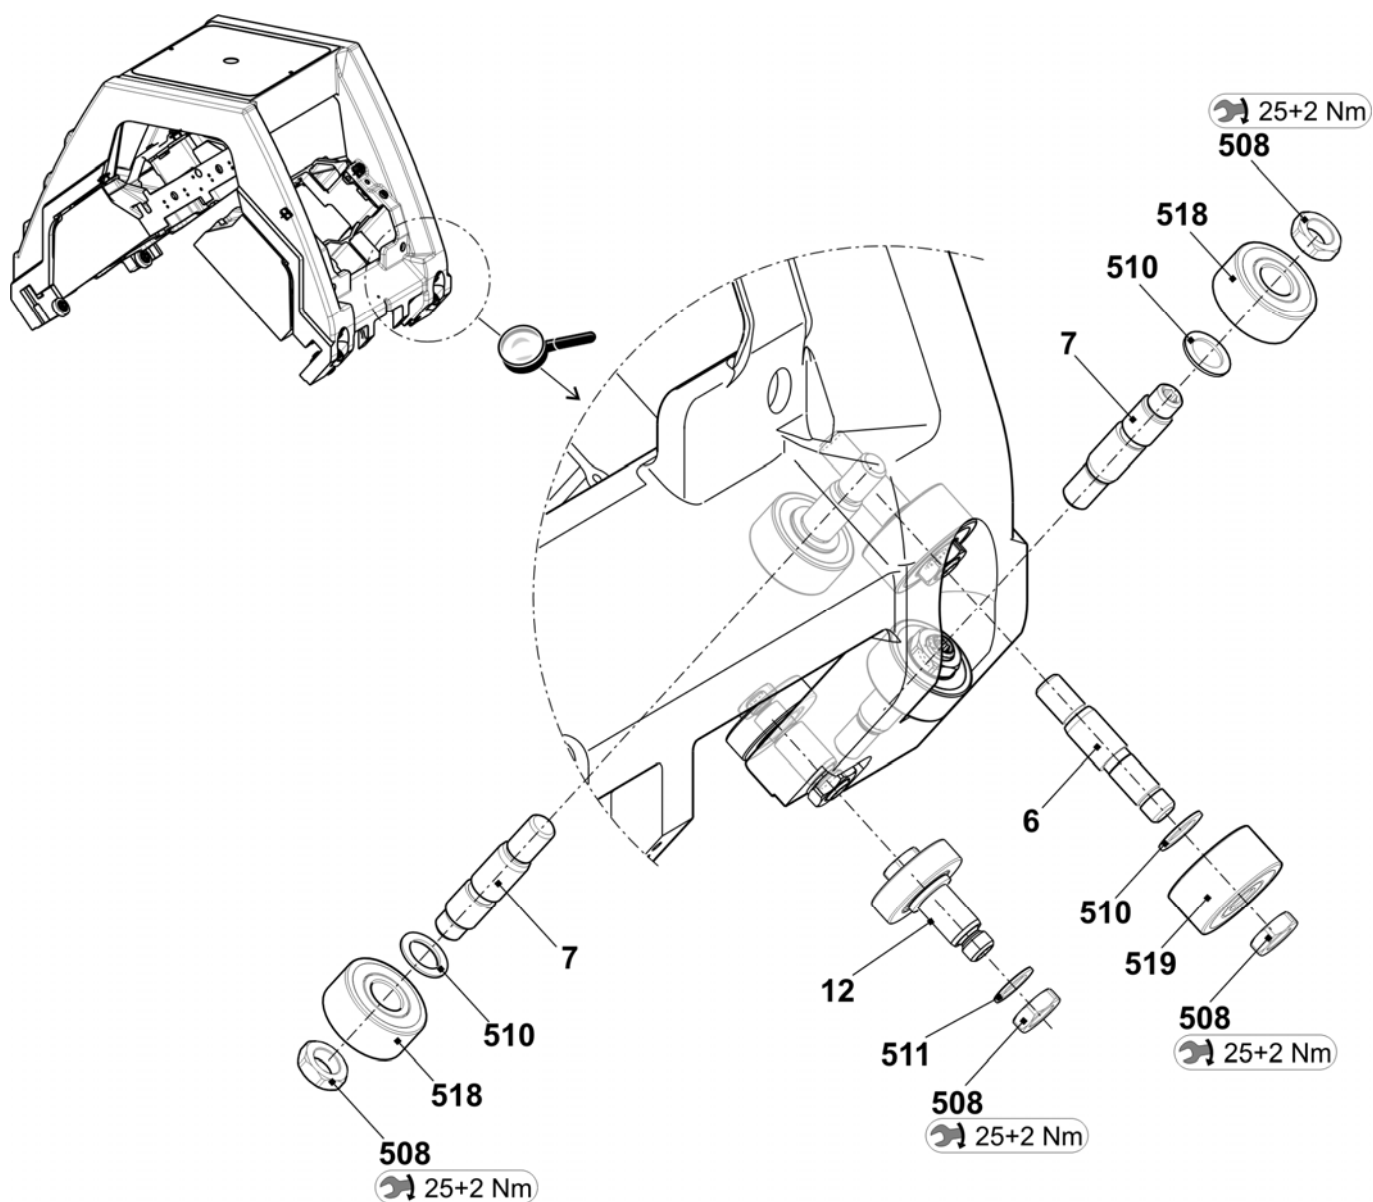


毛刷握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E5 - E8 + E3,5.2	213 710		E5 - E8 + E3,5.2	203 254
	E10 - E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10)	213 711		E10 - E14 + E6.2 + E7.2 + E6.2(E12m.10)	212 854
1	毛刷握持器	213 009	500	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740	502	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 5x0.6	023 347

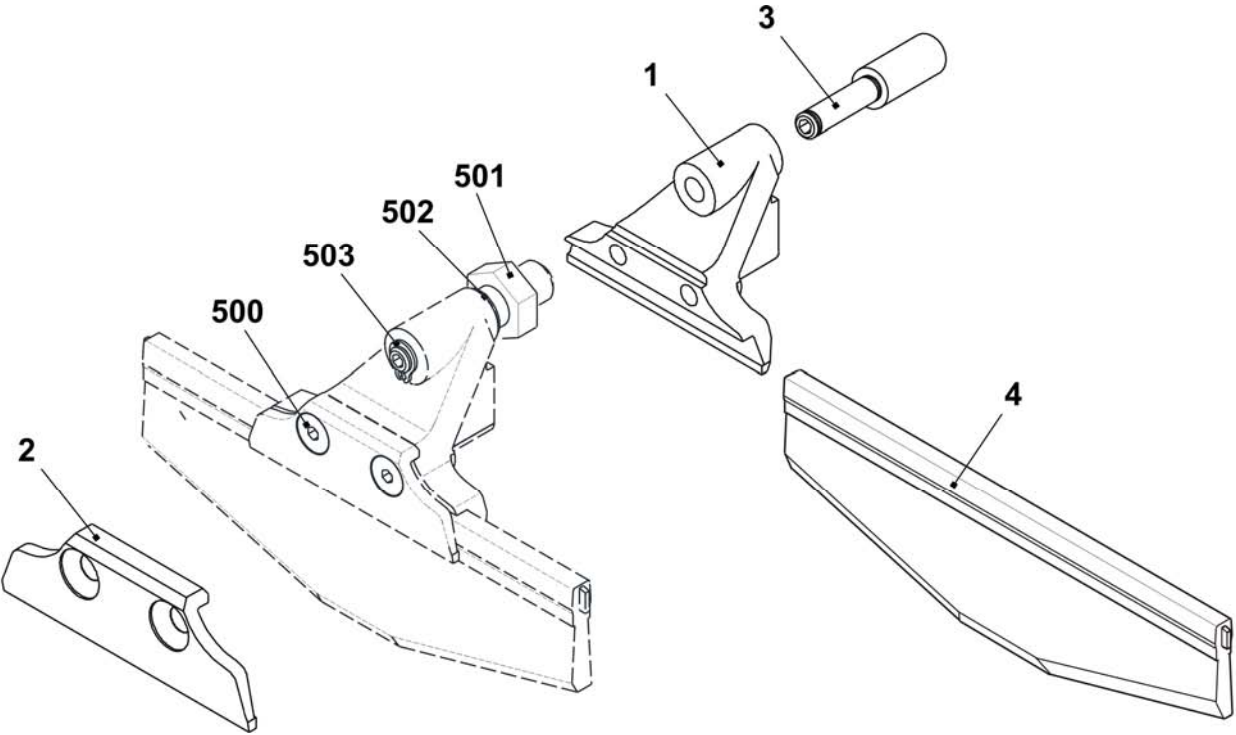


沉降片控制

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	沉降片控制	213 266		整个中间片	
1	集成板	210 728	43	整个左侧中间片E5-8	212 611
2	右侧排列板	212 382		整个左侧中间片E12-14	213 056
3	左侧排列板	212 396	44	整个右侧中间片E5-8	212 610
500	凹槽销子 4x24	023 349		整个右侧中间片E12-14	213 055
501	凹槽销子 4x10	023 350	542*	锁定环 5x0.6	023 347
502	暗销钉 6x18	020 678	543*	垫圈环 5x10x0.5	123 348
503	压缩弹簧 0.68x5.1x19	238 702			
511*	螺丝帽 M5X16	023 141			

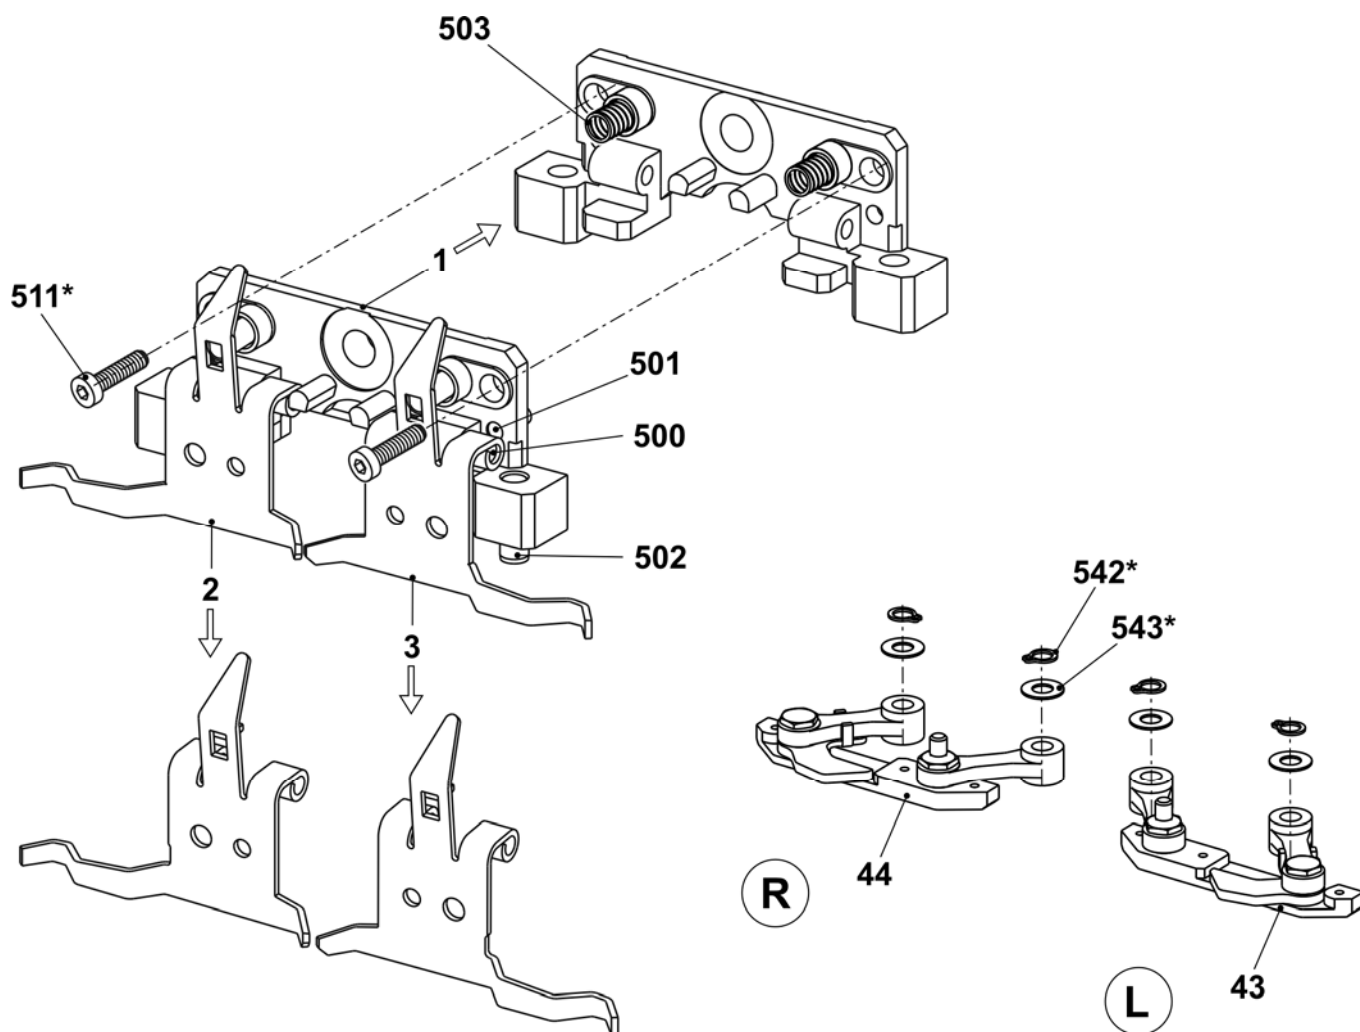


织针探测器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	织针探测器	221 238			
1	预装织针探测器	221 773	2	预装传感器	221 758
	11 整个织针探测器电缆	221 207		21 传感器	220 839
	12 固定器	220 464		22 角	221 175
	14 摇杆开关	220 637		520 反沉降螺丝 M4x6	023 427
	500 反沉降螺丝 M5x10	023 247			
	502 螺丝帽 M2x8	022 954			
	503 固定螺丝 M5x20-45	023 526			
	504 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398			
	505 暗销钉 4x18	023 525			

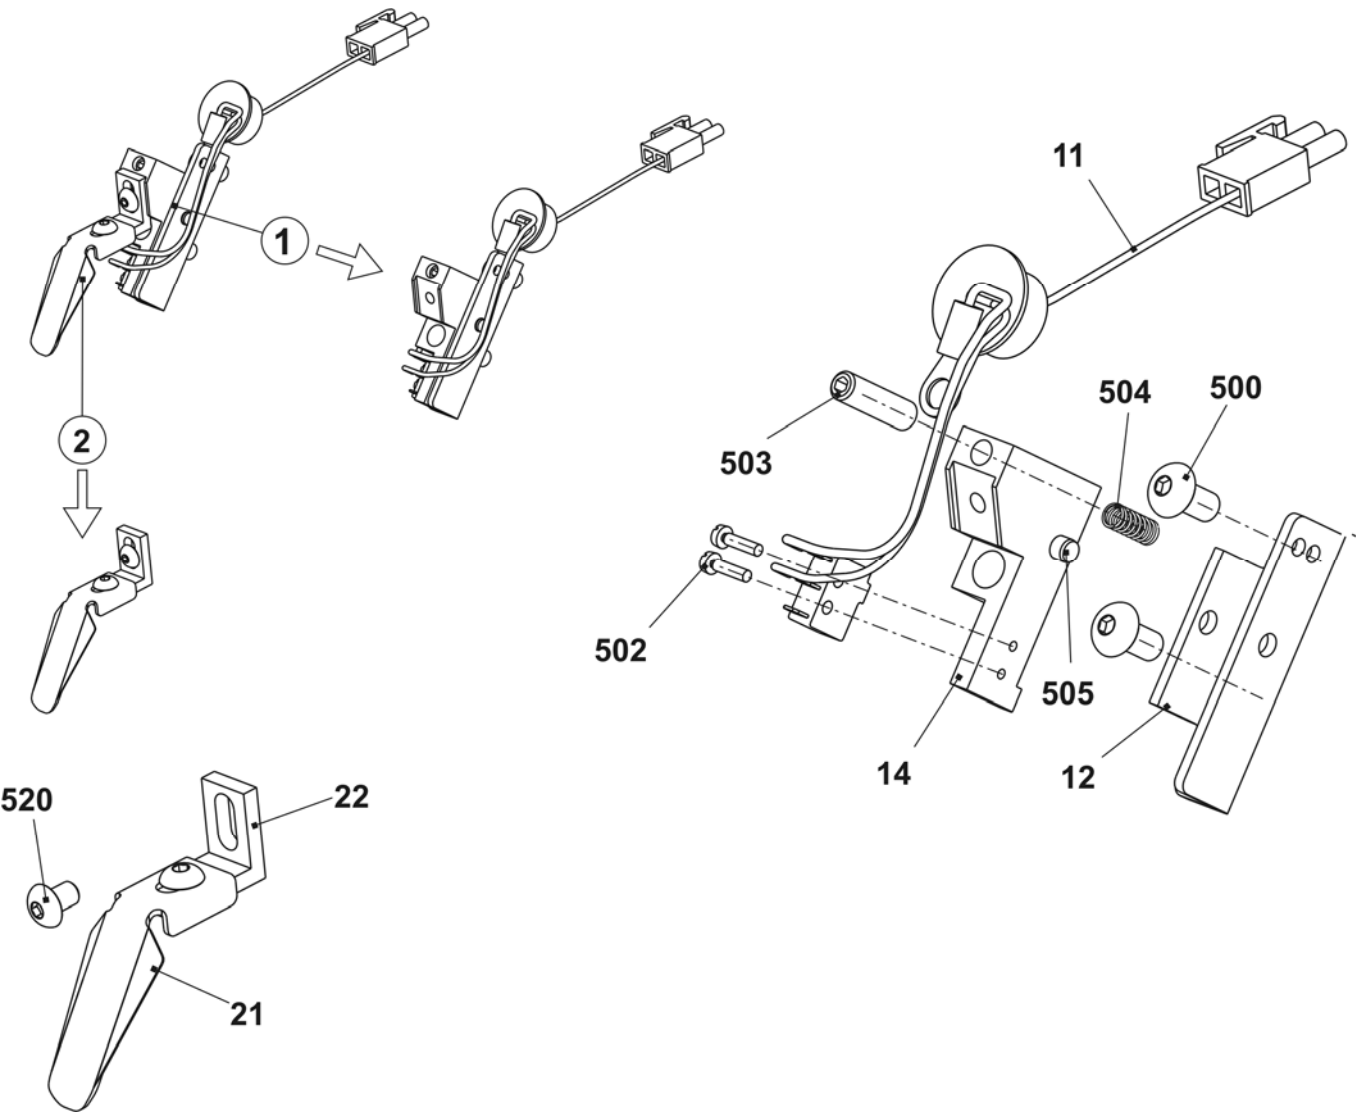


牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊(600,016)				
2	整个轴承套	244 459	17	弹簧销	221 143
3	后部左轴	221 012	19	停位点	252 503
4	整个后部防缠绕板角	251 768	27	整个角轨	251 550
5	销子	208 538	28*	左侧的金属片支架	251 766
7	整个左安装板	231 725	500	螺丝 50x15	251 728
9	摆动安装轴承	251 761	504	U垫圈 18	023 295
11	左侧浮轴	251 984	505	锁定环 18x1.2	020 955
13	整个后部牵拉辊	251 683	514	螺丝帽 M6x12	020 134
15	整个前端牵拉辊	251 681	515	U垫圈 6	022 431

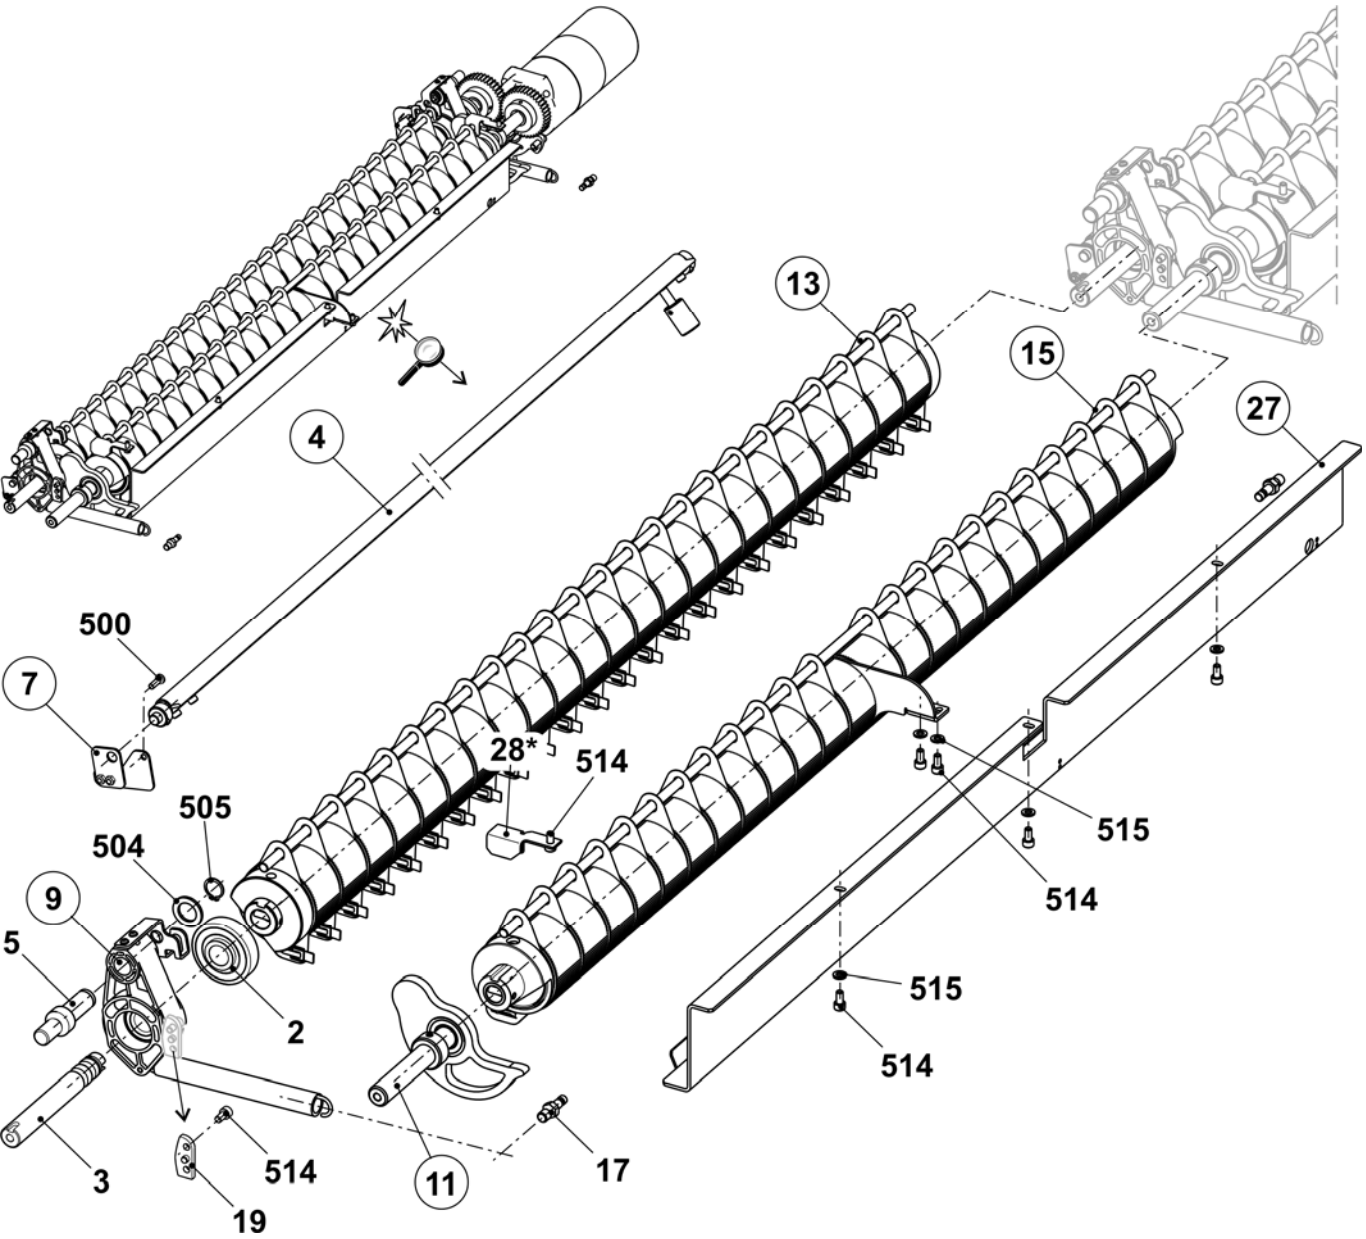


牵拉辊马达和右侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊(600,016)				
1	离合器装置	251 677	28*	右侧的金属片支架	251 765
2	整个轴承套	244 459	29*	绕板连接电缆	241 703
5	销子	208 538	500	螺丝 50x15	251 728
8	整个右安装板	240 069	504	U垫圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	251 761	505	锁定环 18x1.2	020 955
10	右侧浮轴	251 985	509	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142
12	牵拉梳装置马达	214 279	511	螺丝帽 M6x12	020 134
17	弹簧销	221 143	515	微开关	210 510
19	停位点	252 503	516	螺丝帽 M3x20	023 221
20	纱线衬套	222 522	517	U垫圈 3	023 657

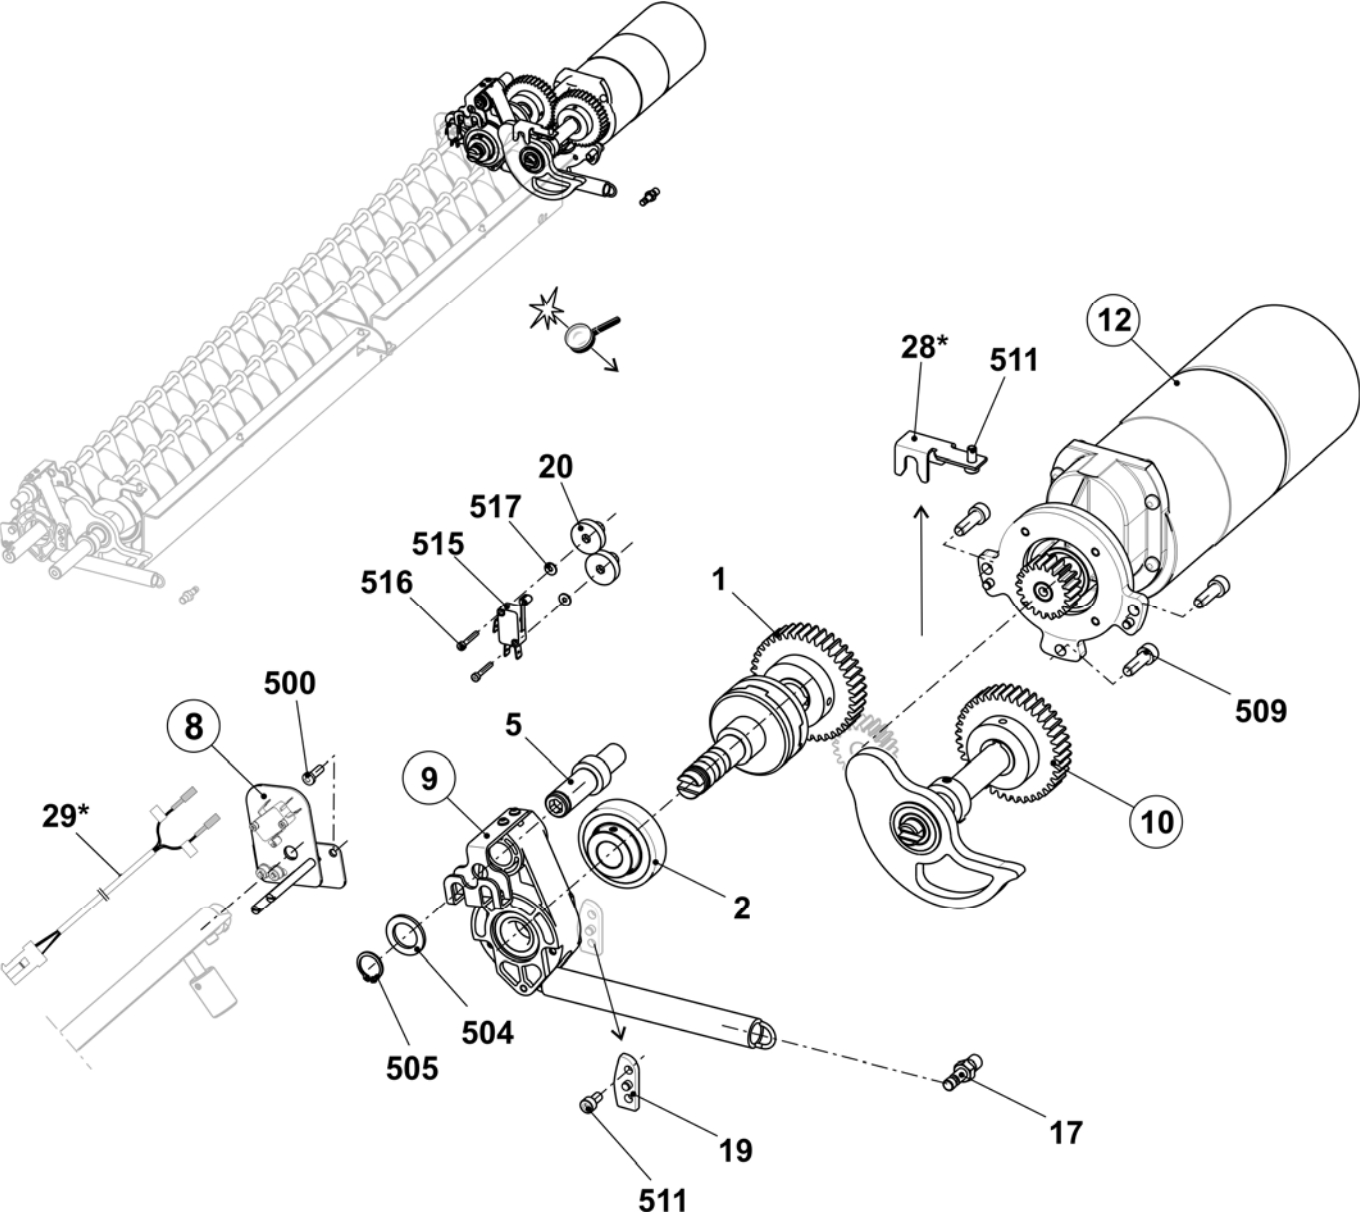


防缠绕板角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	251 768			
1	防缠绕板角	251 767	5	配重设置	229 248
2	轴	240 127	500	螺丝帽 M5x8	023 319
3	三角	209 278	501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310	502	固定螺丝 M5x6	022 738

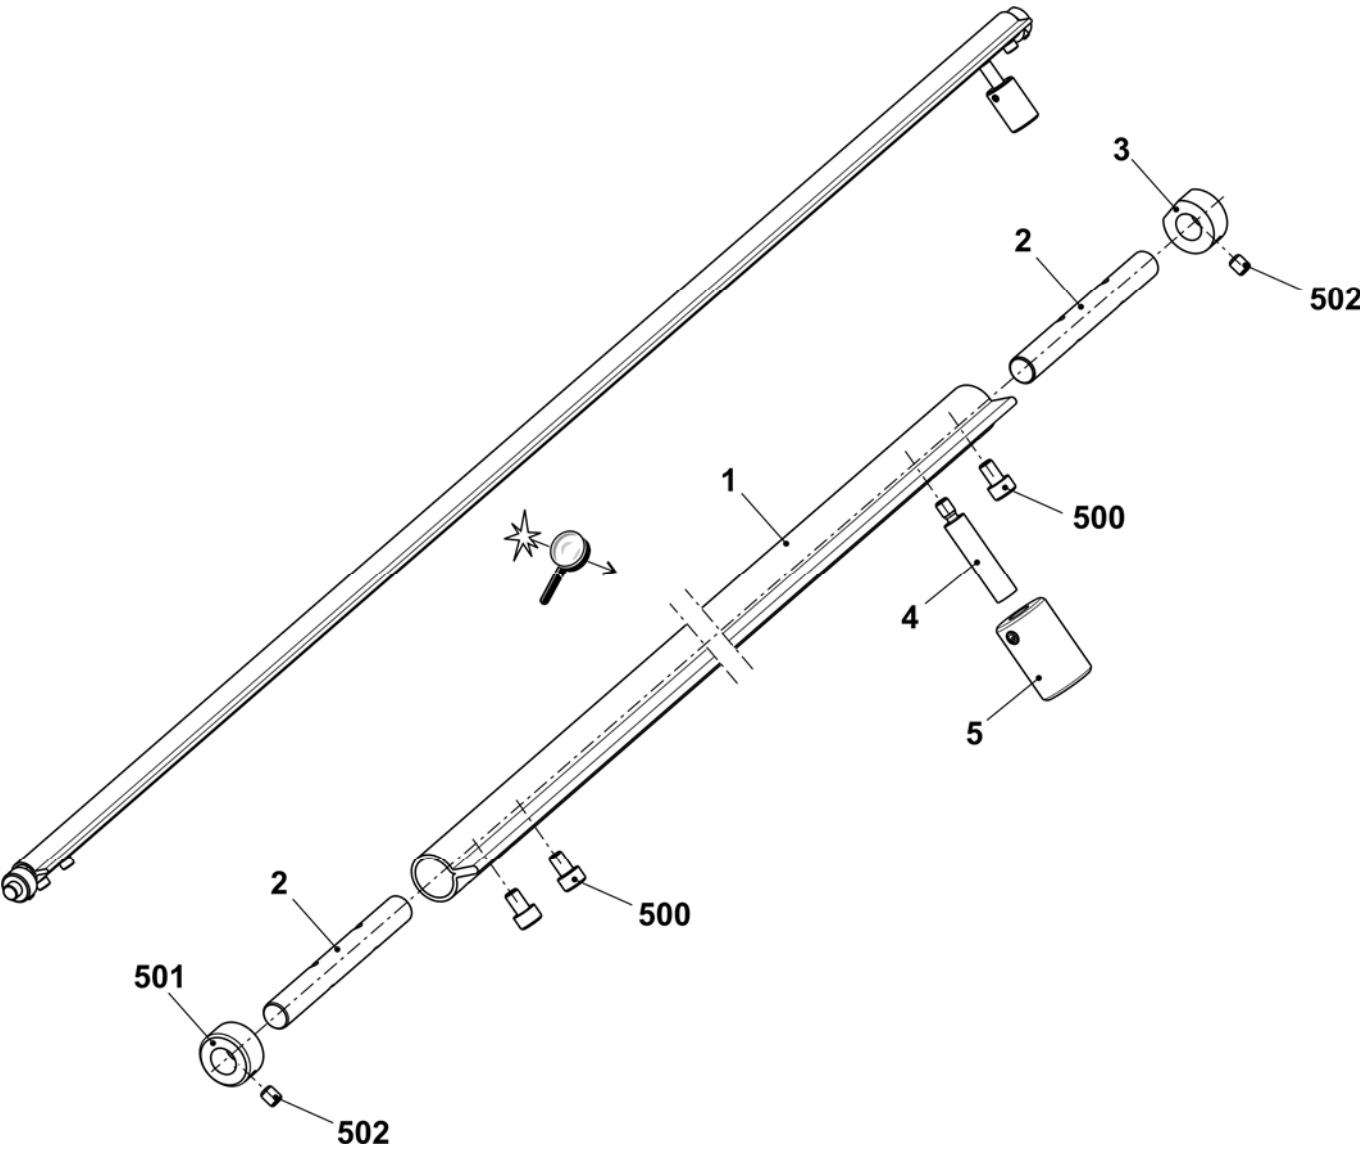


安装板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247	3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	螺丝帽 M3x16	022 583
			503	螺丝帽 M5x8	244 278
			504	U垫圈 5-200	020 871

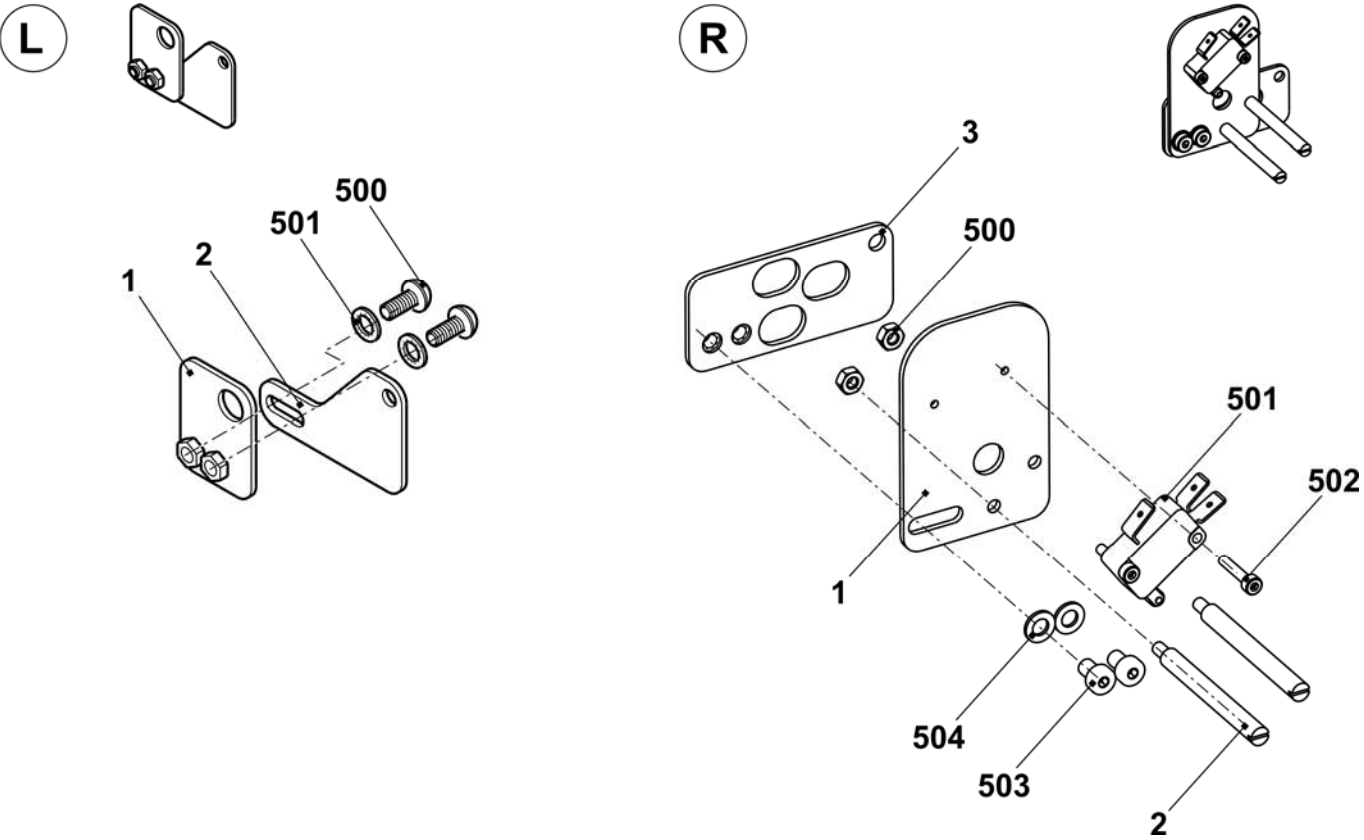



摆动安装轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	摆动安装轴承	251 761			
1	摆动安装轴承	241 996	500	螺丝 M35x10	251 729
2	金属片支架	251 749	504	簧环 4	021 020
3	轴	251 758	505	张力弹簧 21x3.0x192	240 217

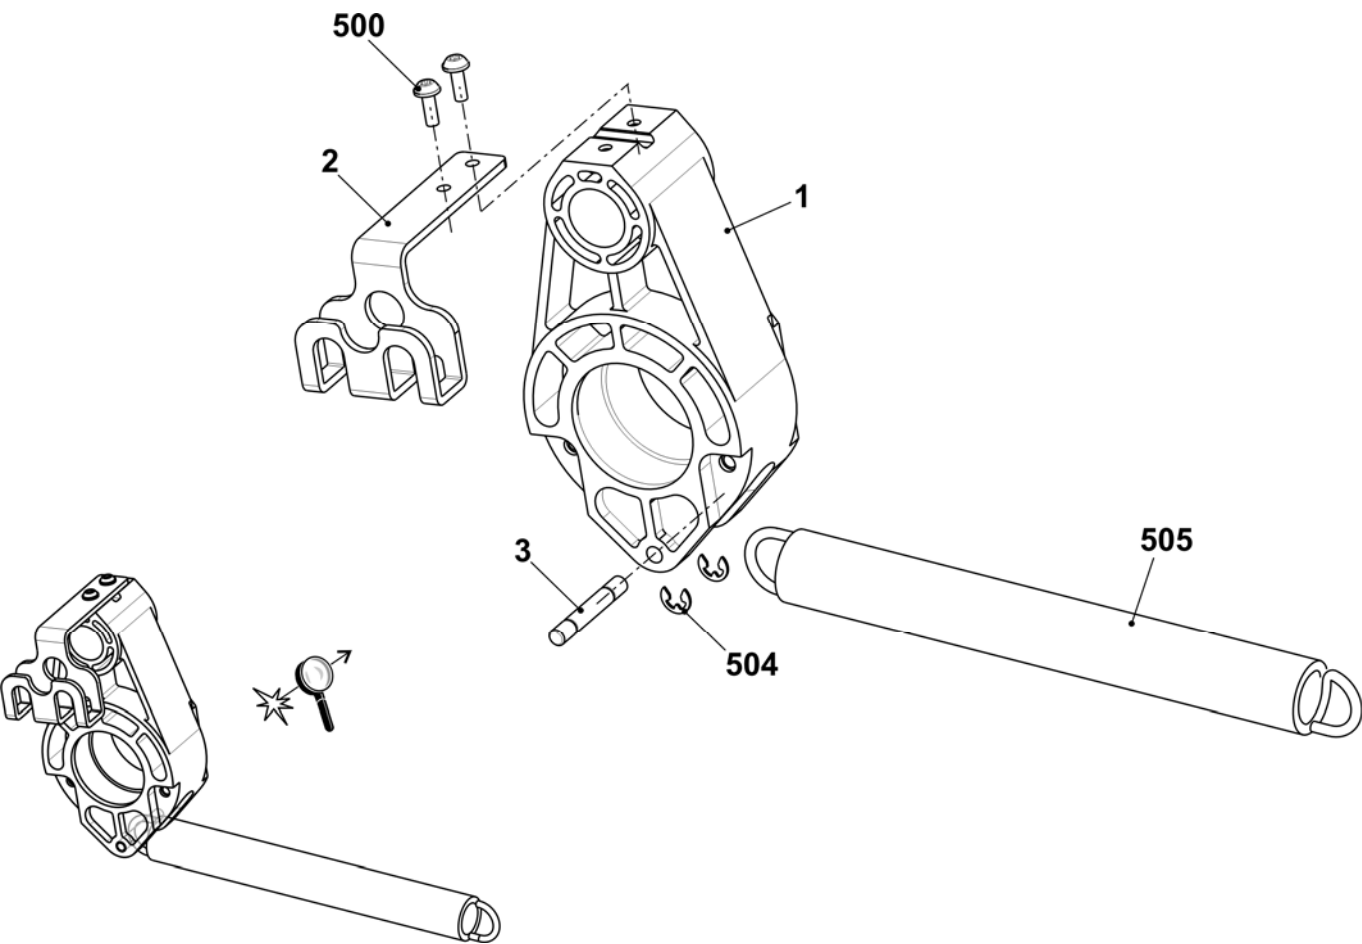


浮轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左侧浮轴	251 984	Σ R	右侧浮轴	251 985
1	前端左轴	221 013	1	离心	251 959
2	离心	251 959	2	右侧轴	223 393
500	固定轴环	020 938	3	齿轮 z=40, m=2	213 744
502	飞轮设备 ZZ6203L	023 294	500	飞轮设备 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684	501	固定轴环	020 938
			502	固定螺丝 M6x8	022 684
			503	滑键 A 6x6x25	023 017

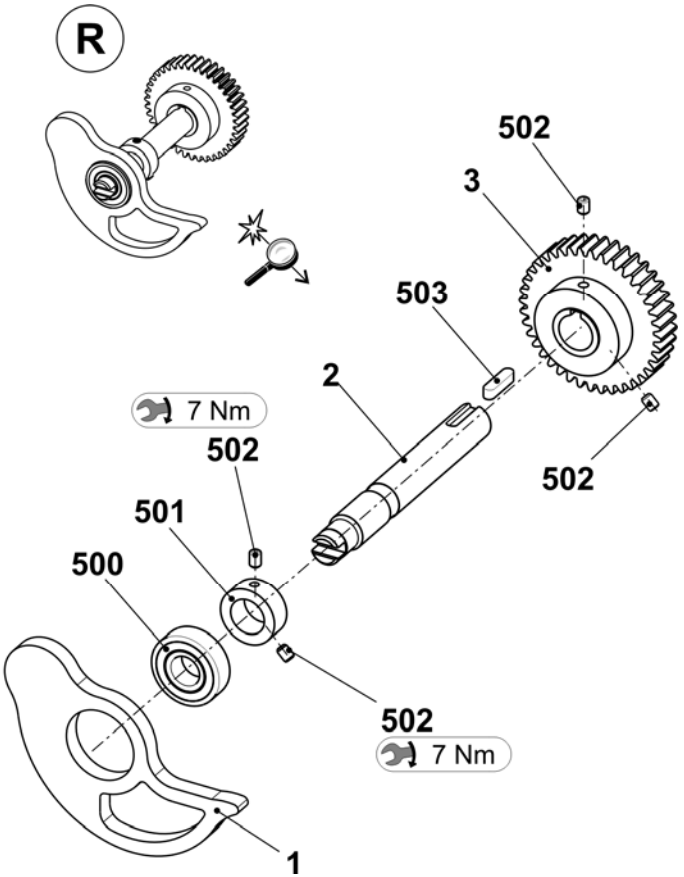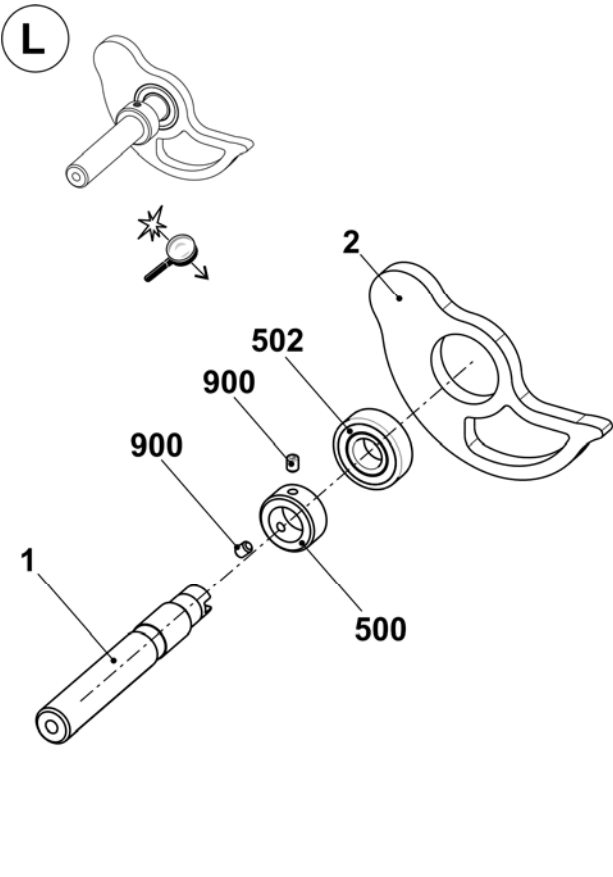


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置马达	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	U垫圈 4-200	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

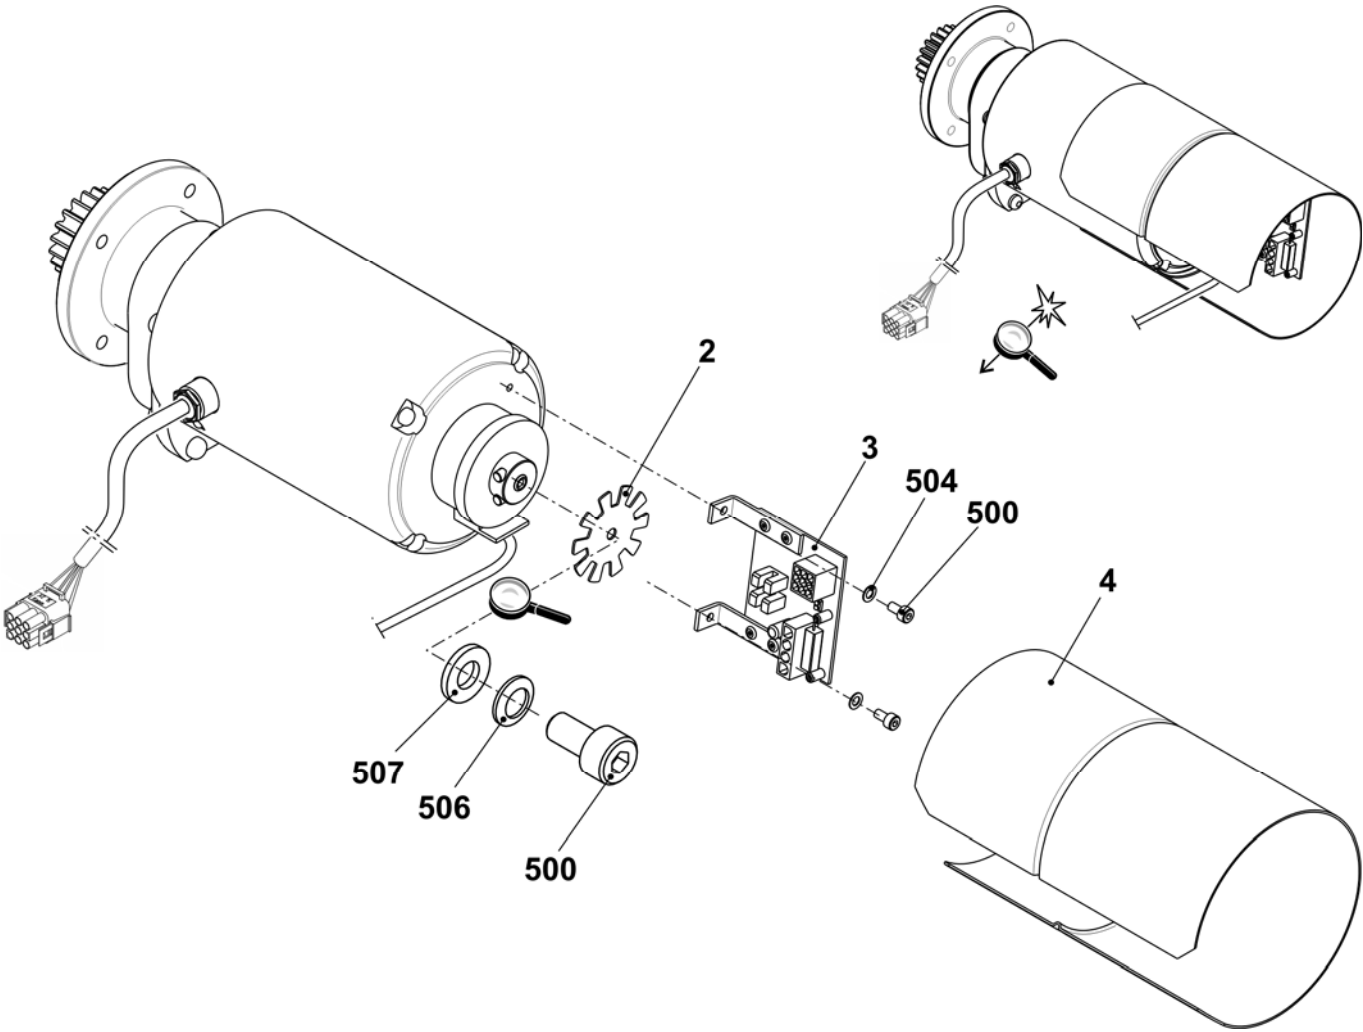


后牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部牵拉辊	251 683			
1	左环	250 573	7	辊	206 770
2	左停止环	204 369	8	垫片压板	222 062
3	轴	251 682	9	毛刷	225 819
4	防缠绕板	241 612	12	杆	251 769
5	垫片压板	240 104	500	安装销 6x32	020 685
6	右环	250 574	501	固定螺丝M10x15	020 635

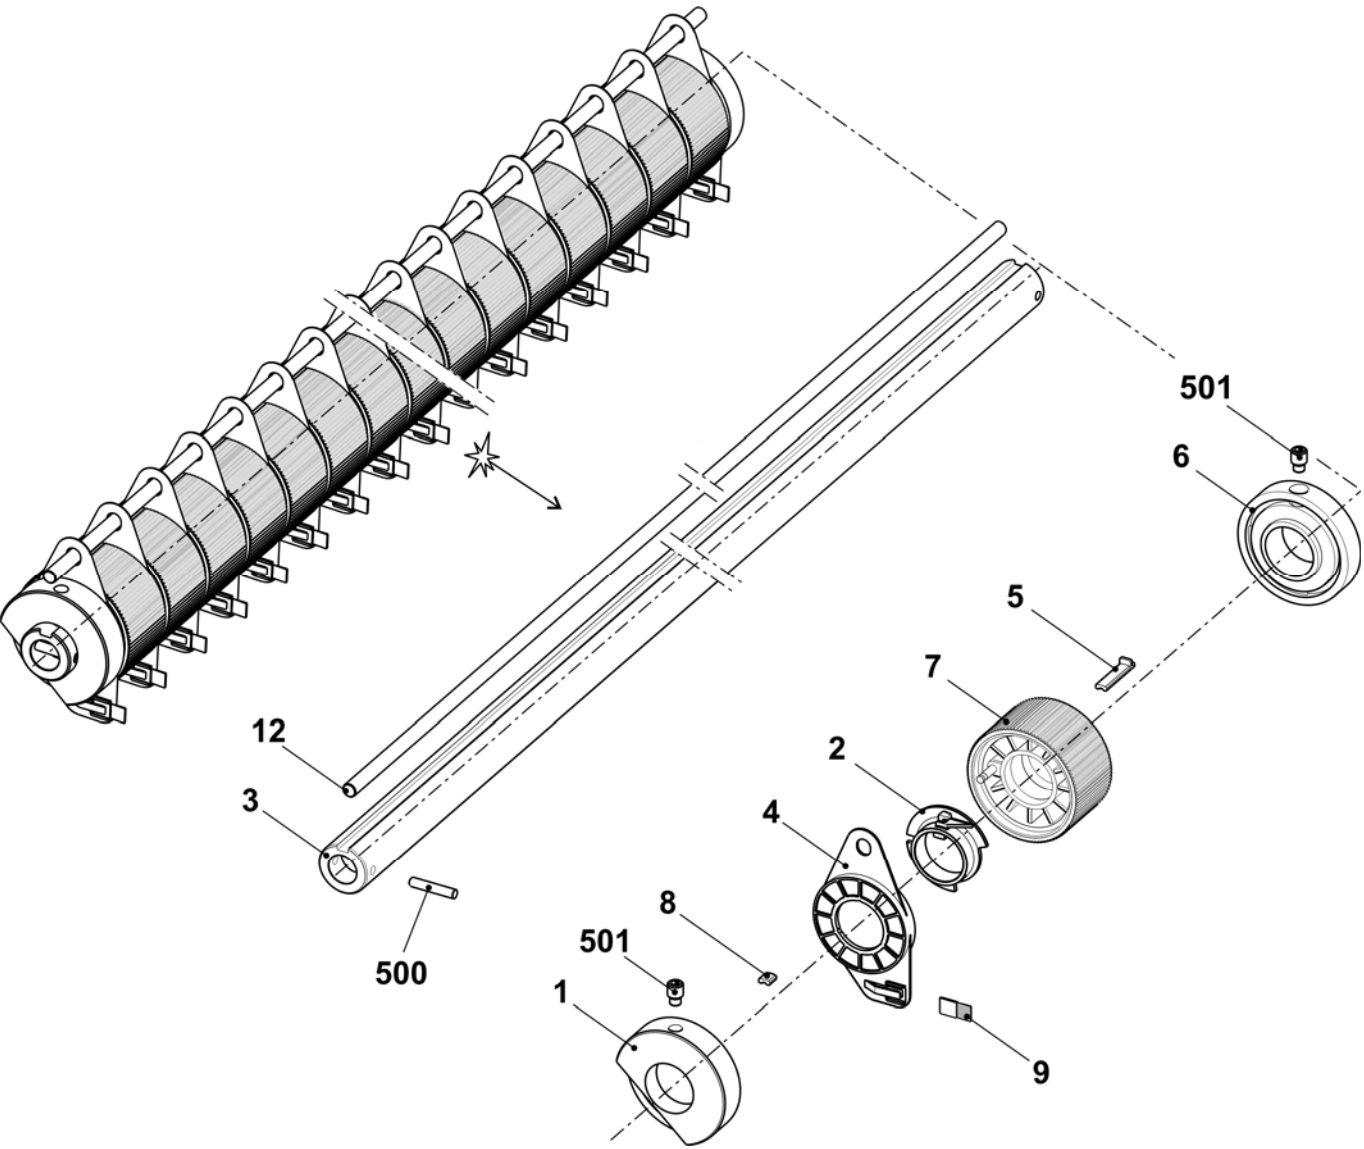


角轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	251 550	501	六角螺母 M5-8	023 541
1	整个电缆开关	221 265	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	251 548	503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	251 549	504	U垫圈 2	022 908
500	U垫圈 6	022 431	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

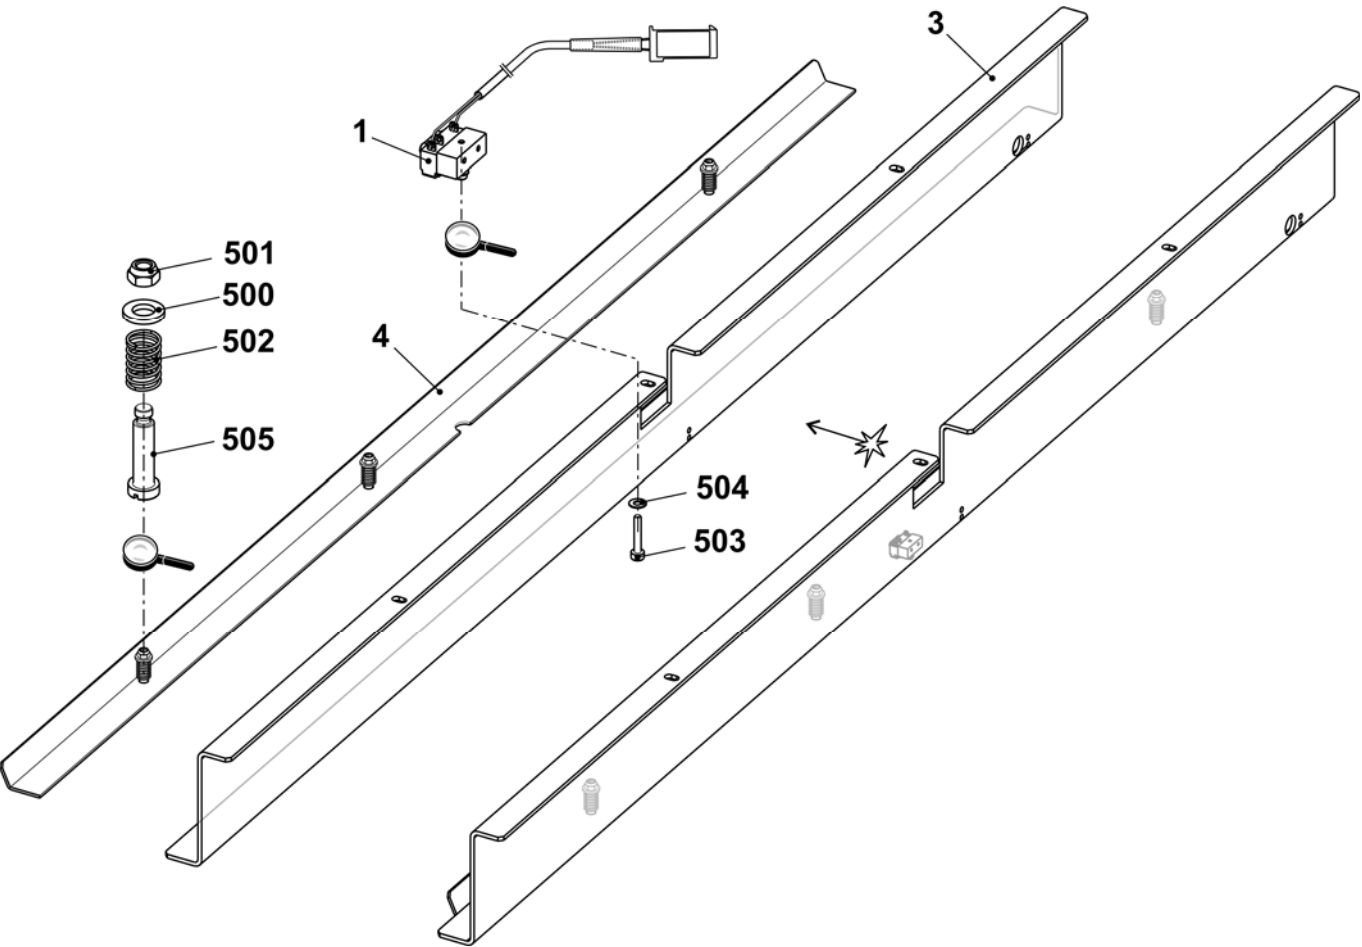


牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳		3	牵拉梳剩余部件	
1	左侧牵拉梳	254 966		E5	253 951
2	右侧牵拉梳	254 963		E7 (E3,5.2/E7m.5)	253 839
				E12 (E6.2/E6.2(12m.10))	253 789
				E14 (E7.2/E7.2(14/12))	253 840

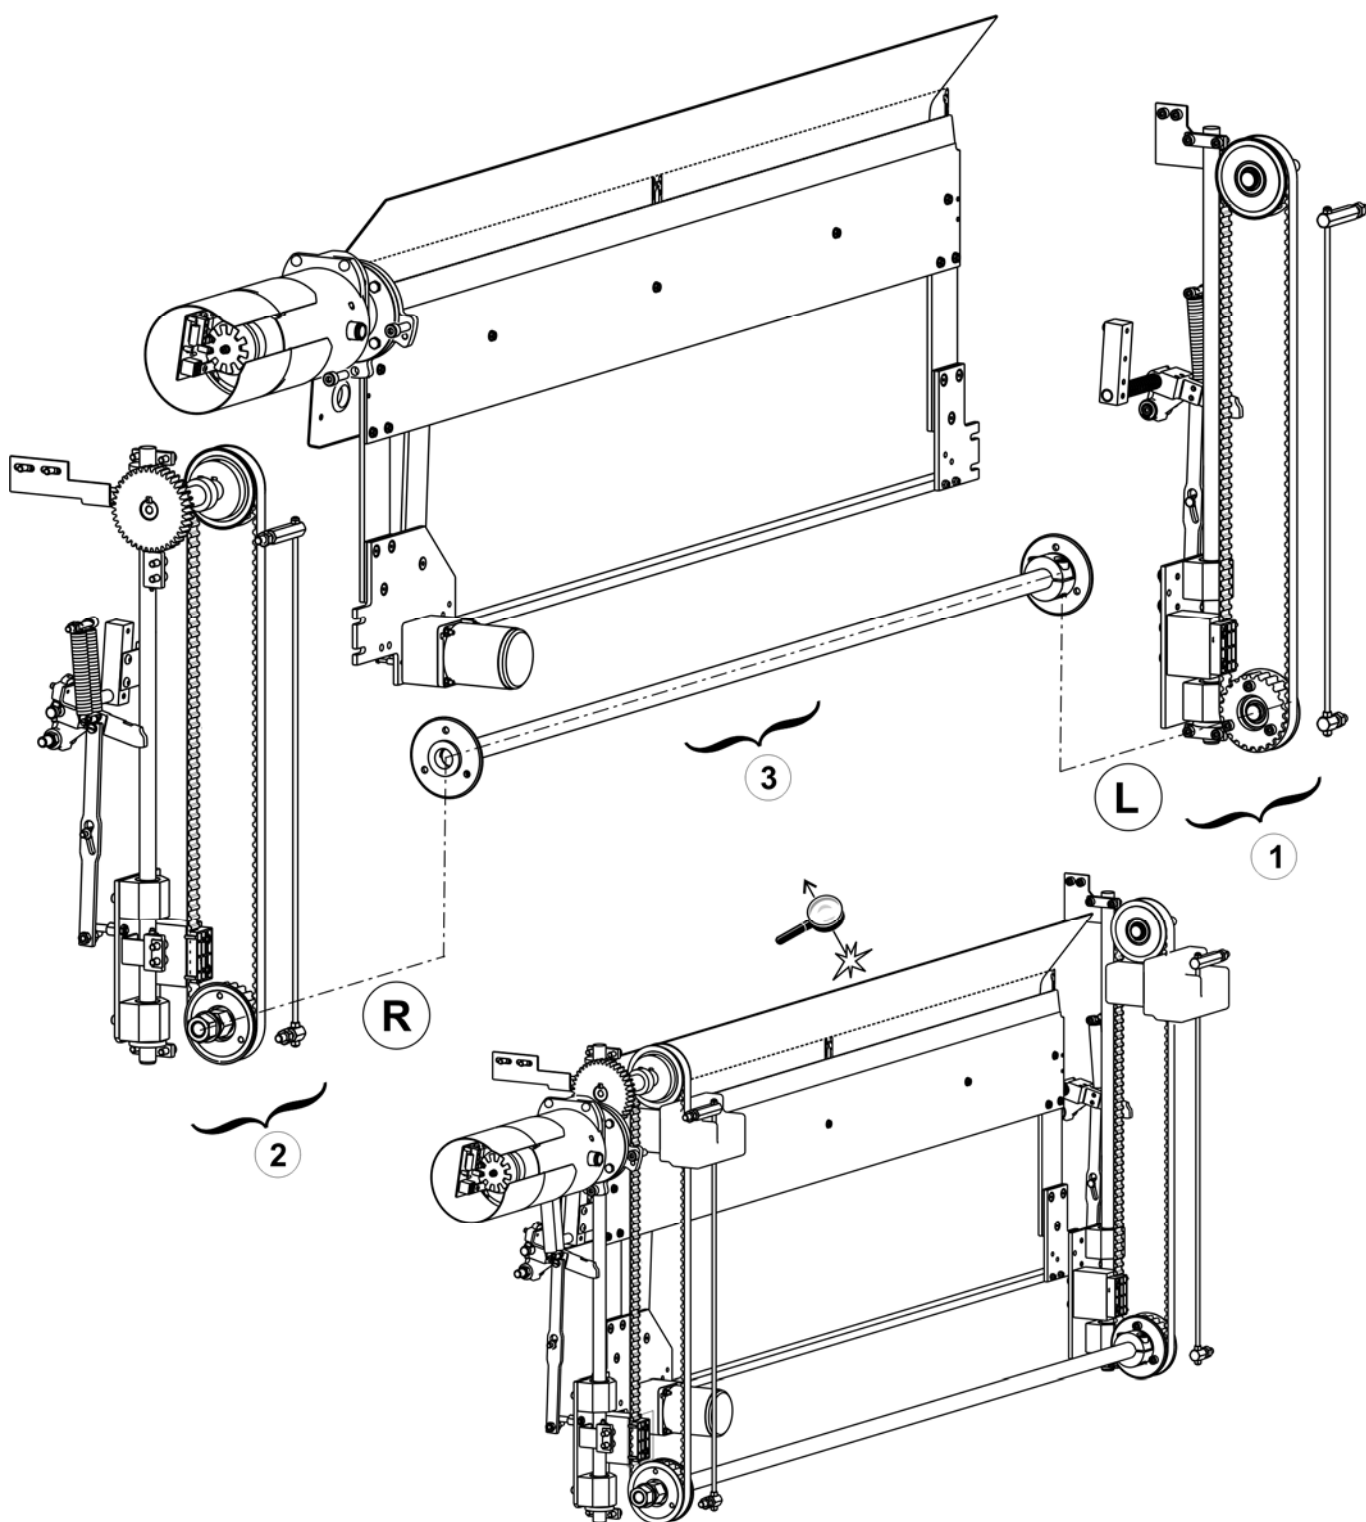


左侧牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧牵拉梳	254 966			
1	夹纱部分	209 379		528 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6x16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6x65	240 162
11	销子	207 689	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	整个底部调速皮带轮	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
15	整个顶部调速皮带轮	211 823	512	六角螺母 M5-6	020 835
17	固定销子	222 315	513	六角螺母 M6-6	020 836
18	固定销子	240 056	514	六角螺母 M8-6	020 838
19	绕线杆 M5	240 057	515	六角螺母 M16-6	020 845
25	整个反射器	253 535	517	U垫圈 16	020 876
26	导轨 C35	206 560	524	锁定环 17x1	023 299
27	橡皮缓冲器	206 561	530	张力弹簧 Din2097 15x1.50x70.94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	螺丝帽 M6x12	020 134
28a	牵引销	255 427	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

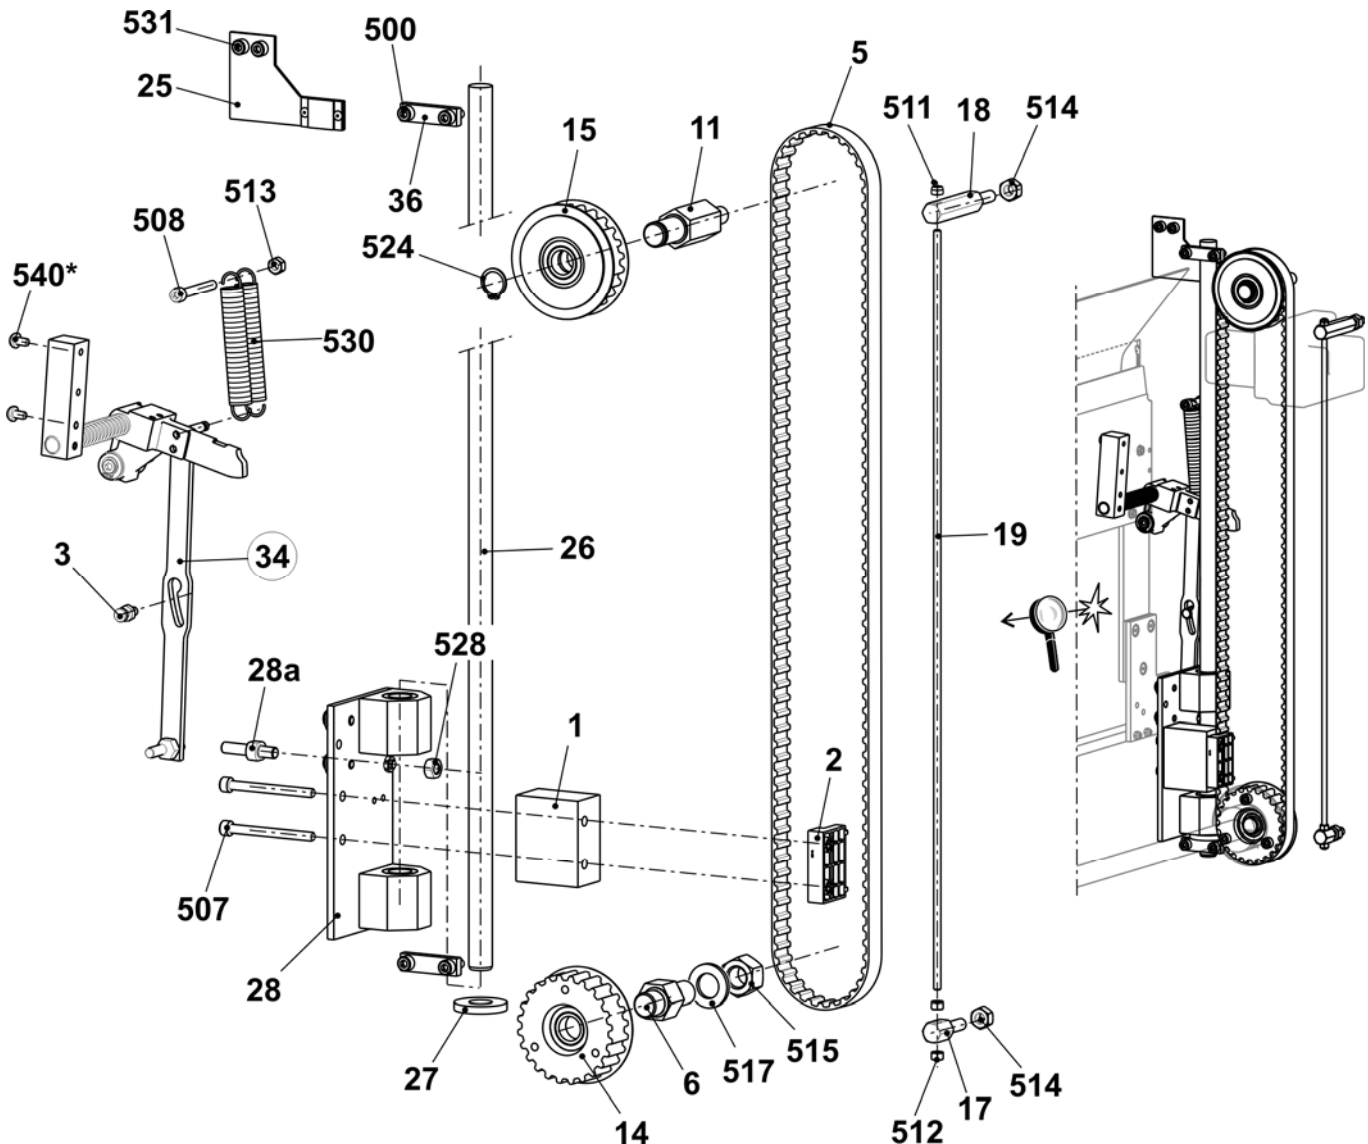


右侧牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧牵拉梳	254 963			
1	夹纱部分	209 379	529	六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6x16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6X65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	整个底部调速皮带轮	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	固定销子	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	固定销子	240 056	513	六角螺母 M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	U垫圈 16	020 876
24	整个光电传感器	253 534	530	张力弹簧 15x1.50x70.94	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	螺丝帽 M6x12	020 134
27	橡皮缓冲器	206 561	532	U垫圈 6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0.2x12x27	023 735
29a	牵引销	255 427	534*	垫片 0.5x12x27	023 736
29b	角	240 112	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

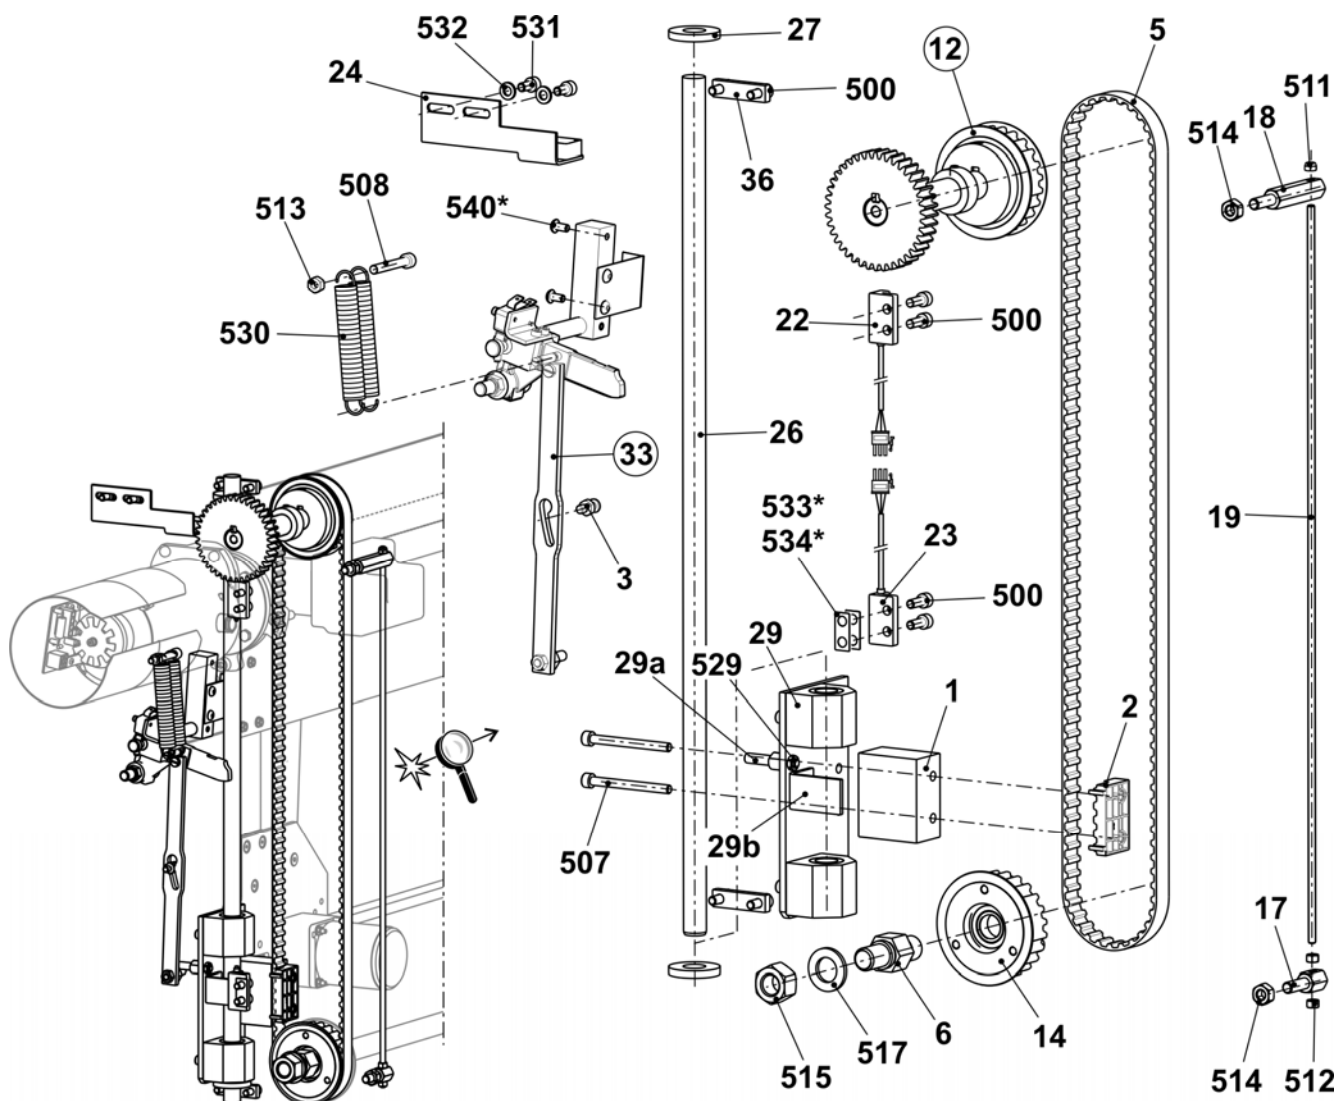


牵拉梳剩余部件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳剩余部件				
	E5	253 951	8	轮缘	207 695
	E7 (E3,5.2/E7m.5)	253 839	500	螺丝帽 M6x16	020 135
	E12 (E6.2/E6.2(12m.10))	253 789	501	反沉降螺丝 M5x10	023 247
	E14 (E7.2/E7.2(14/12))	253 840	32	整个马达牵拉装置	253 803
9	长轴	251 700	32a	牵拉梳装置马达	214 279
31	牵拉梳装置		32b	轮缘	241 754
	E5	253 948	532	六角螺丝 M6X16	020 356
	E7 (E3,5.2/E7m.5)	252 622	35	导板	251 703
	E12 (E6.2/E6.2(12m.10))	252 065	502	螺丝帽 M8X25	020 142
	E14 (E7.2/E7.2(14/12))	252 567	525	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489

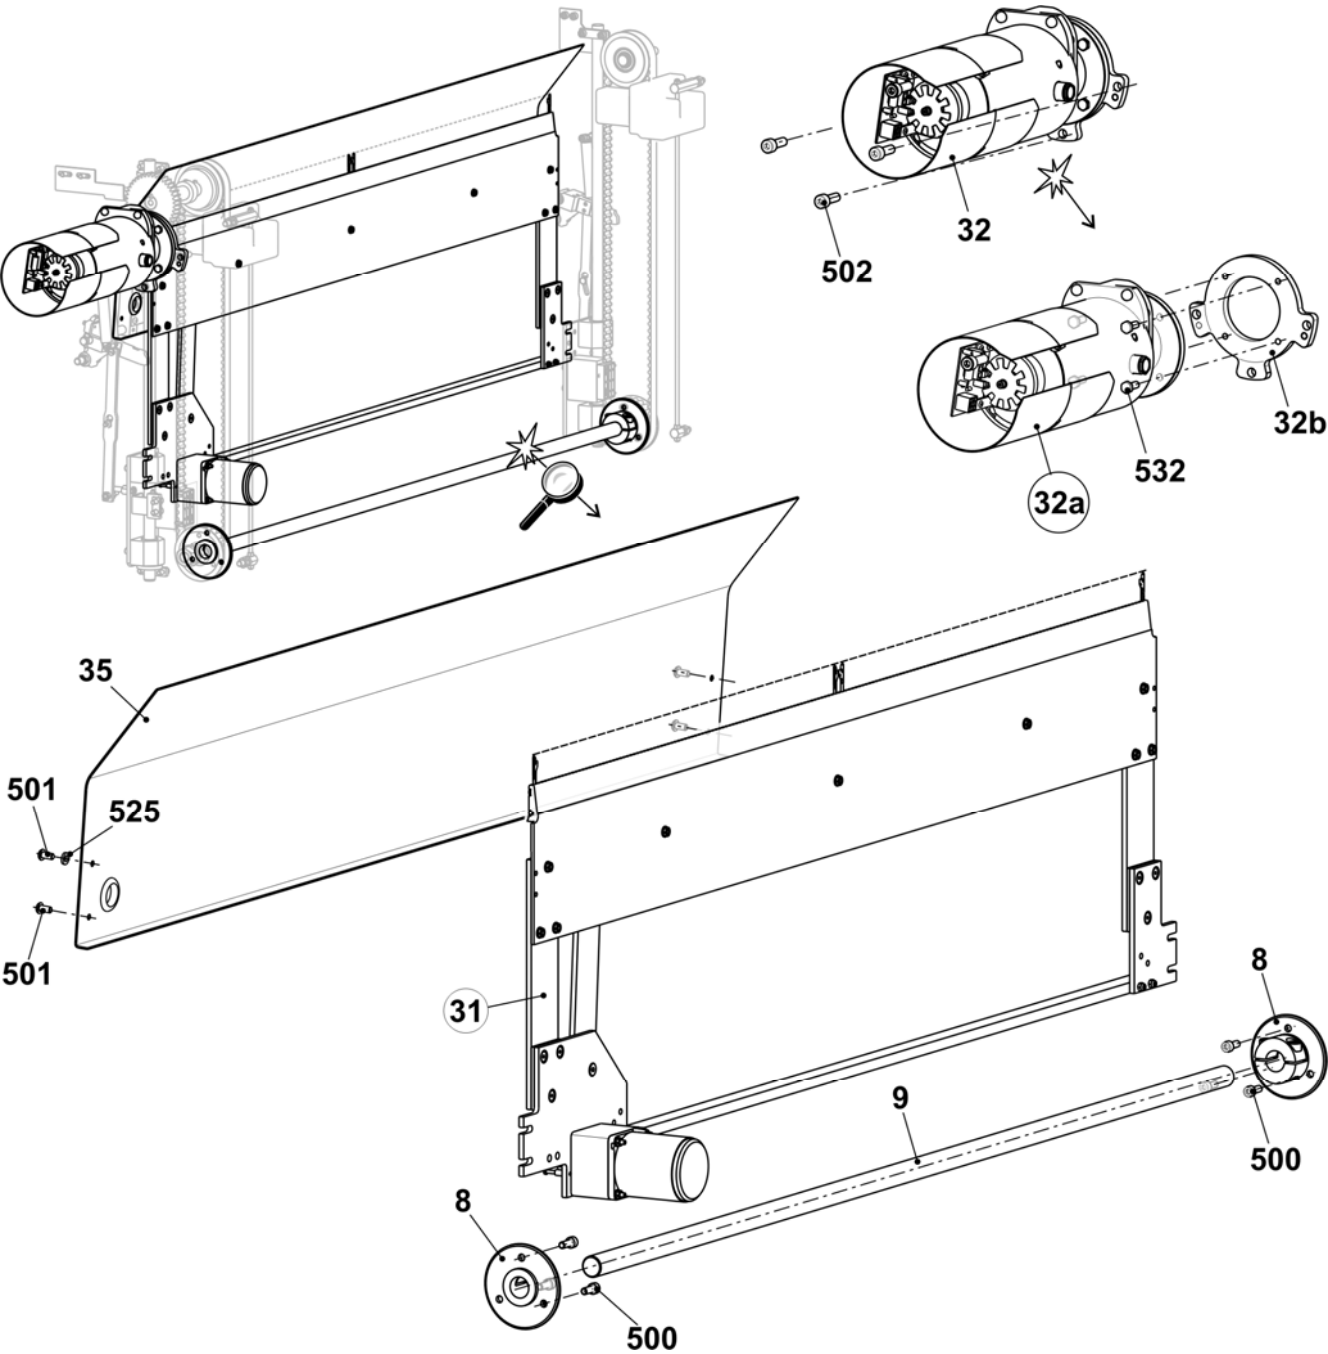


马达牵拉装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	马达牵拉装置	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	U垫圈 4	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

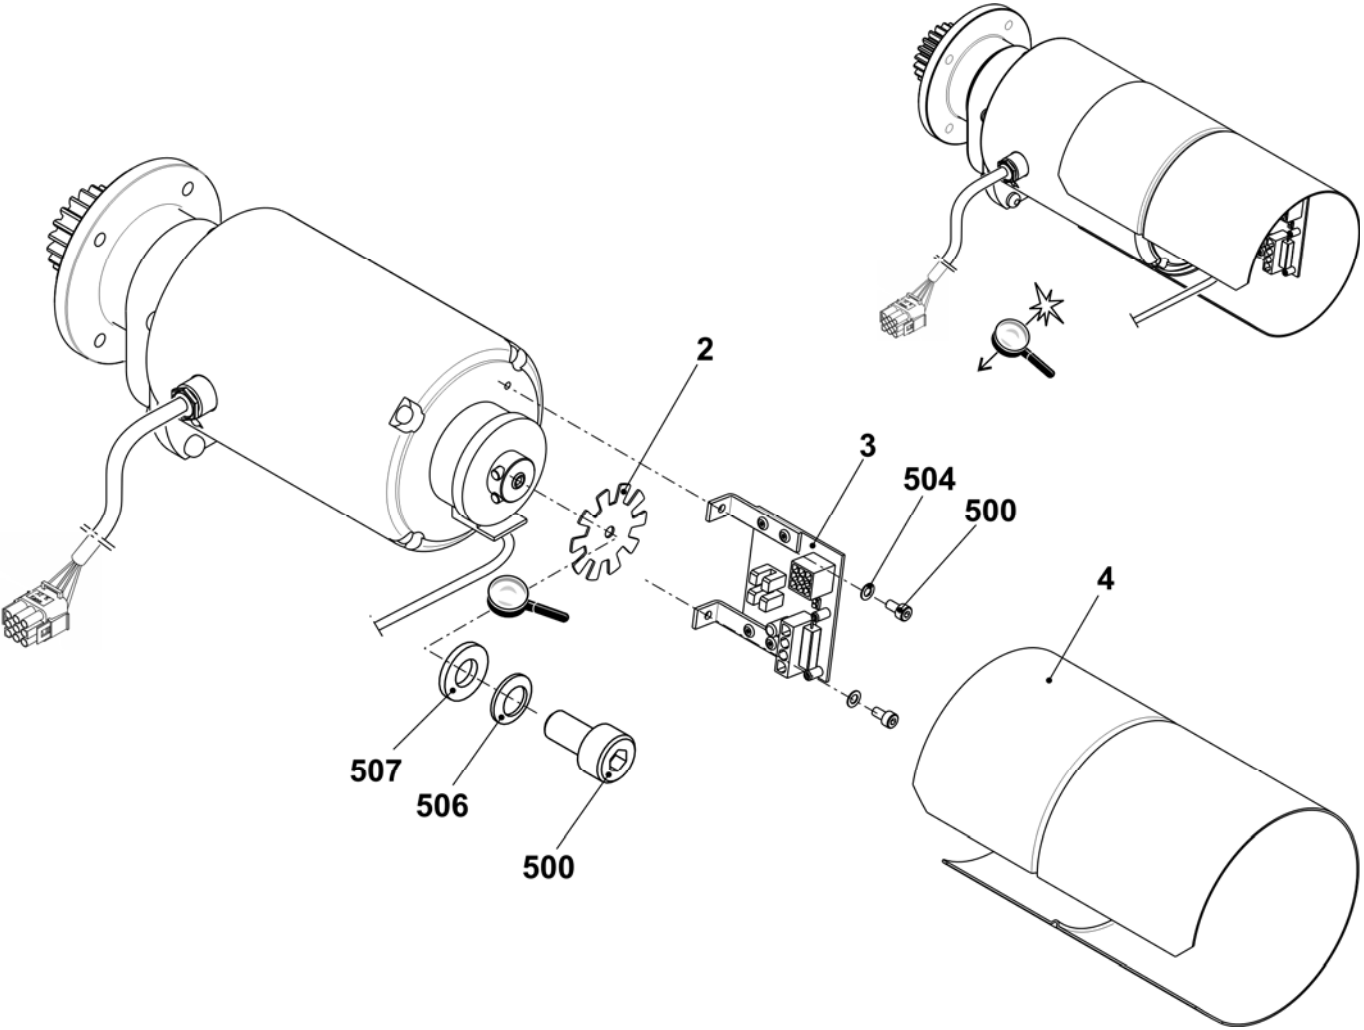


牵拉梳传动轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 z=40, m=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	附加订单位置总是502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	附加订单位置总是503				

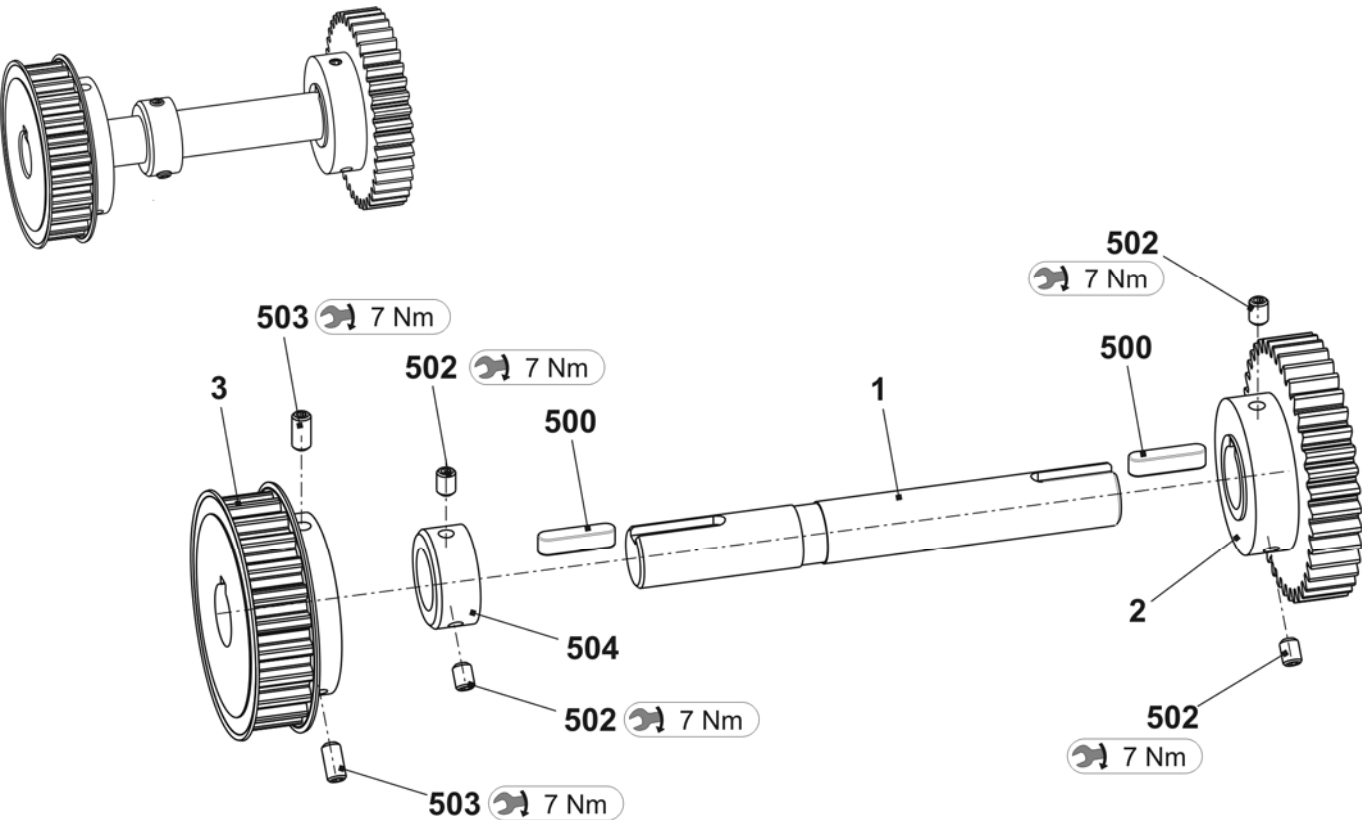


牵拉梳装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置				
	E5	253 948	5	钩针轨道	
	E7 + E3,5.2 + E7m.5	252 622		E5	251 710
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	252 065		E7 + E3,5.2 + E7m.5	251 708
	E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	252 567		E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	251 708
1	钩床			E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	251 709
	E5	251 704	7	整个轴环销子	211 036
	E7 + E3,5.2 + E7m.5	251 705	8	交叉轨道	251 701
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	251 706	9	罩盖轨道	251 702
	E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	251 707	10	活塞	205 678
2	闭合器		11	整个开关杆	240 060
	E5 + E7 + E3,5.2 + E7m.5	230 105	15	稳定器	251 697
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	230 106	500	螺丝帽 M4x30	023 290
	E14 + E7.2 + E7.2(14/12)		502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
3	机体		504	六角螺母 M4-8	023 046
	E5 + E7 + E3,5.2 + E7m.5	230 093	505	六角螺母 M5-04	020 854
	E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	230 094	508	U垫圈 5	020 871
	E14 + E7.2 + E7.2(14/12)	230 094	510	螺丝帽 M4x35	023 550
4	罩盖轨道	251 696	511	簧环	022 774

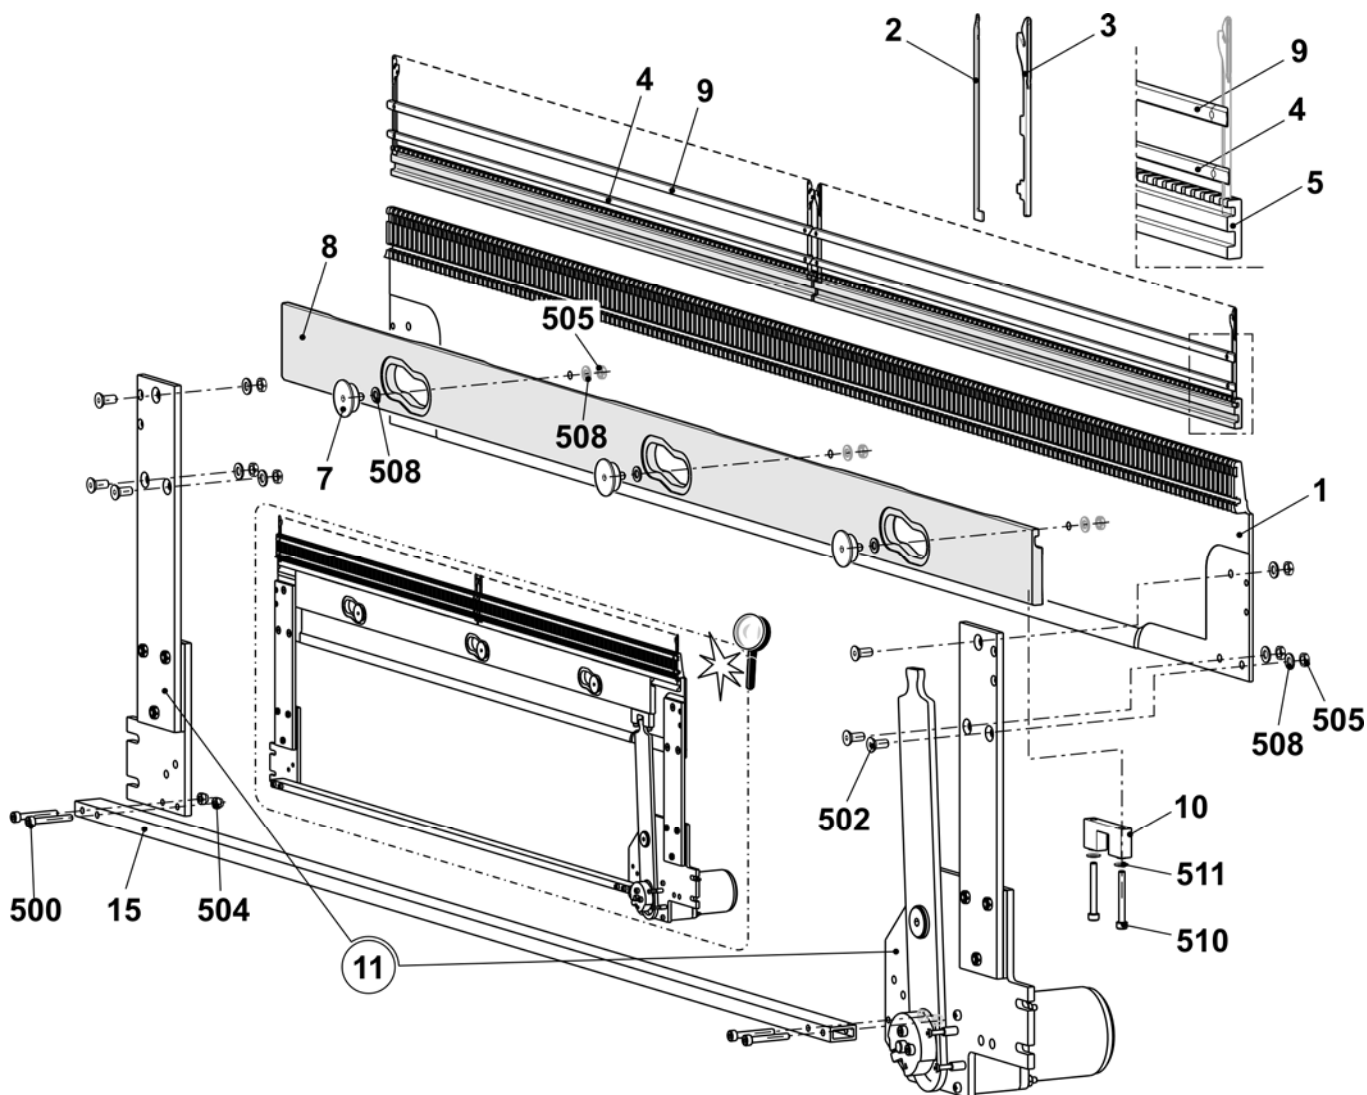


牵拉梳开关杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个开关杆	240 060	500	螺丝帽 M3x25	023 093
1	右搓丝板	240 058	501	螺丝帽 M4x20	023 171
2	左搓丝板	240 059	502	螺丝帽 M4x16	023 123
3	杆	215 228	504	反沉降螺丝 M6x12	023 435
4	轴承销子	215 675	505	反沉降螺丝 M5x16	023 417
5	离心	205 681	506	垫圈环 16x22x2	023 449
6	张力起升器	215 287	507	调整垫圈 10x16x1	023 260
13	中间板	213 980	510	六角螺母 M5	020 854
14	定位板	218 977	511	轴承环 10x16x22	022 841
15	马达牵拉梳钩2相	244 635	515	垫片	210 488

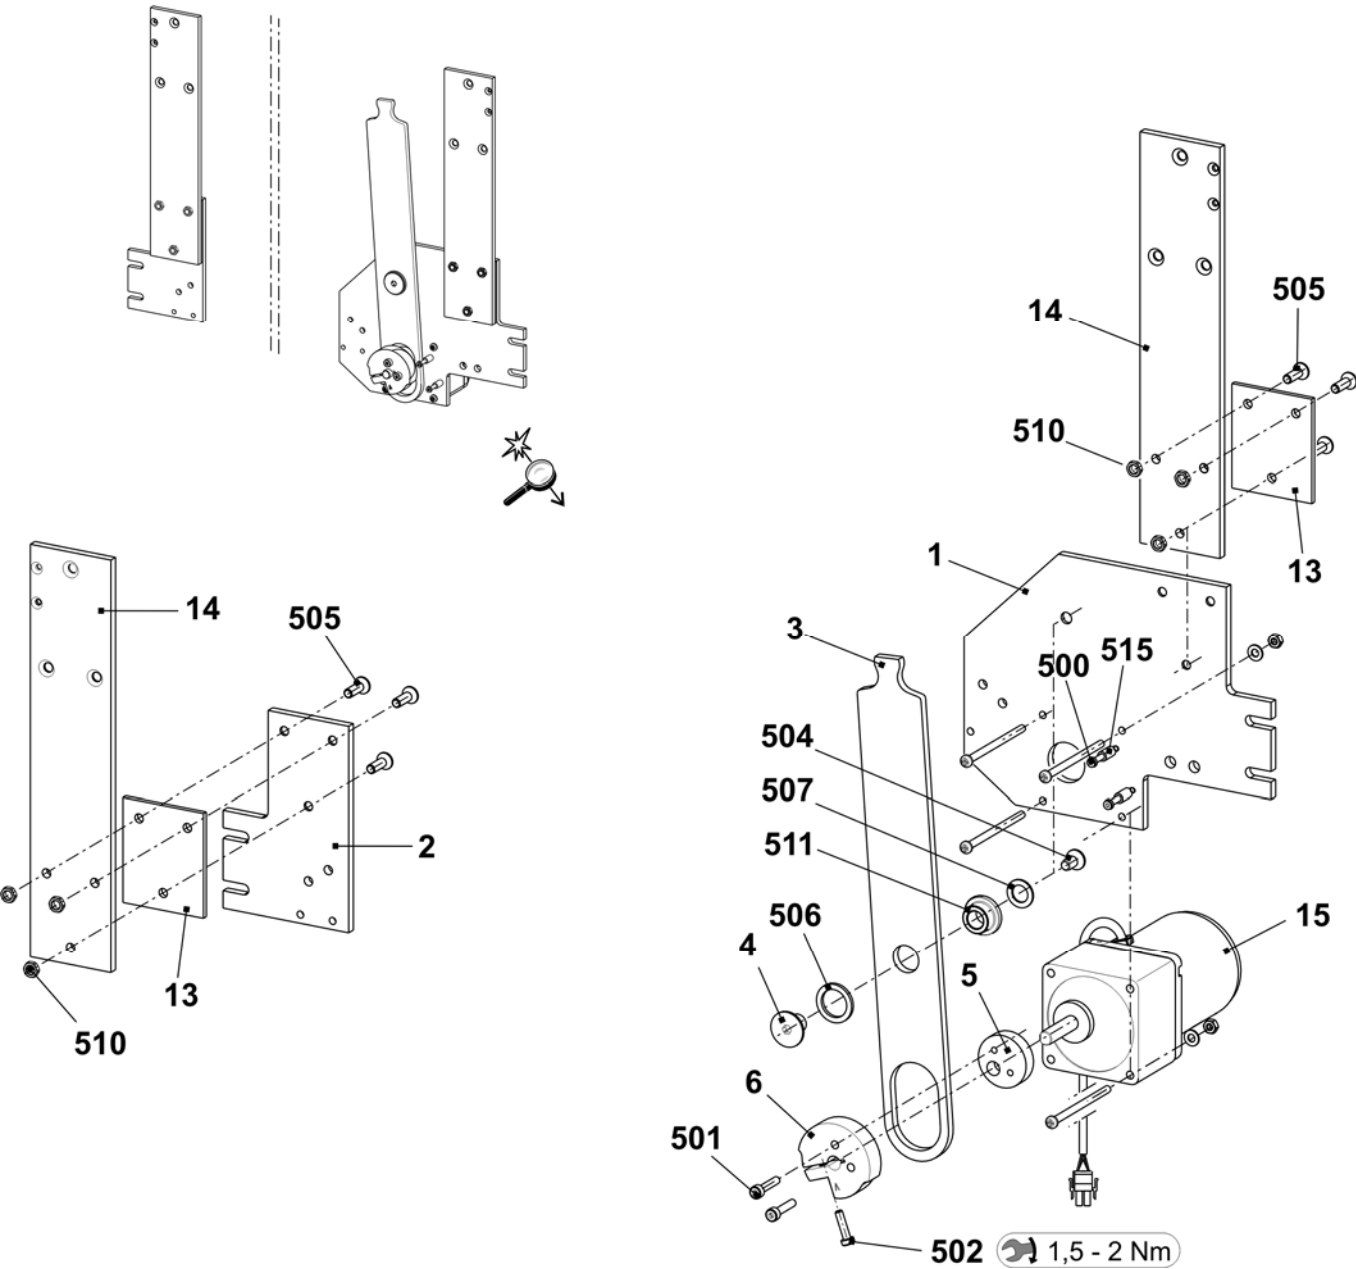


12 FKE的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	12 FKE的导纱系统	251 627	8	支架	243 792
1	支架	251 628	9	滑块	228 851
2	纱线控制设备 (FKE)	237 124	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
3	连接电缆 FKE E2	251 653	501	螺丝 M6x20	023 721
4	左支架	251 630	502	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
5	右支架	251 629	503	U垫圈 6	022 431
6	整个导纱环	241 581	504	平头螺丝M8x16	023 113
7	导纱条	251 631	505	锯齿形锁定垫圈	023 388

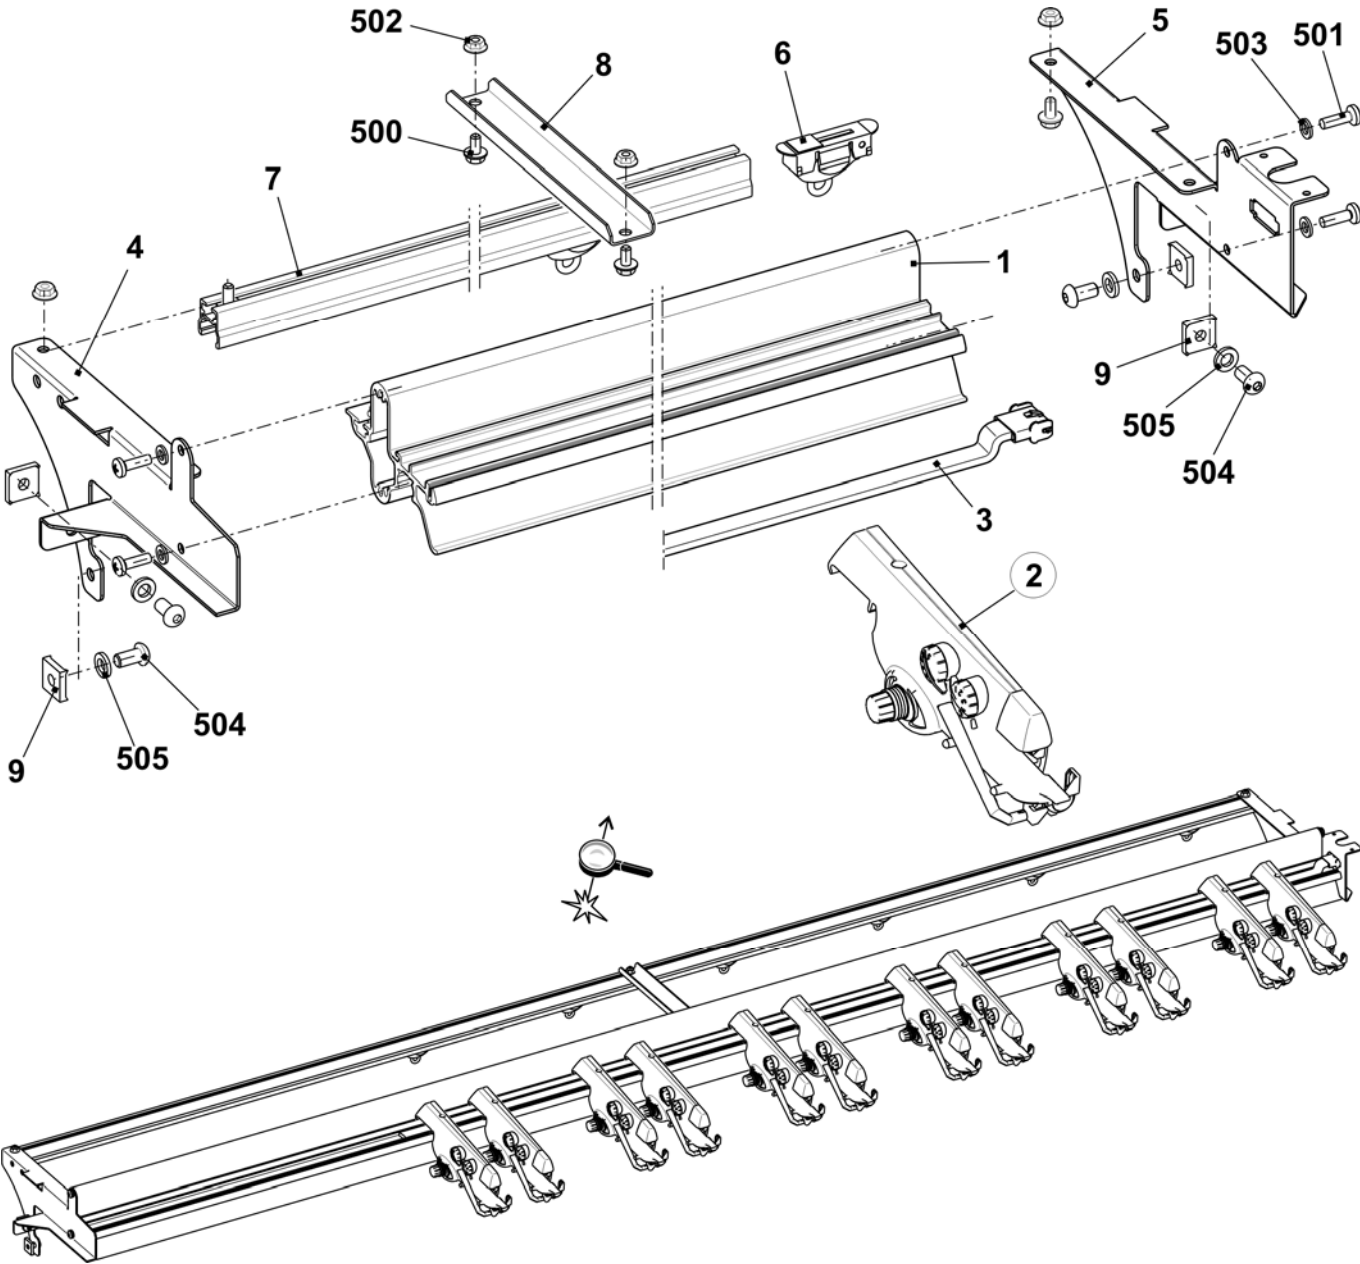


纱线控制装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	纱线控制装置	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	旋转把手	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头传感器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头传感器	251 169	16	关闭臂	253 043
5	螺丝	251 170	17	打印板	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	连接器销	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	连接器销	253 048
8	套管	253 034	20	连接器销	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	连接器销	253 050
10	销子	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	释放三角	253 037	23	旋转把手	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	圆片	253 057

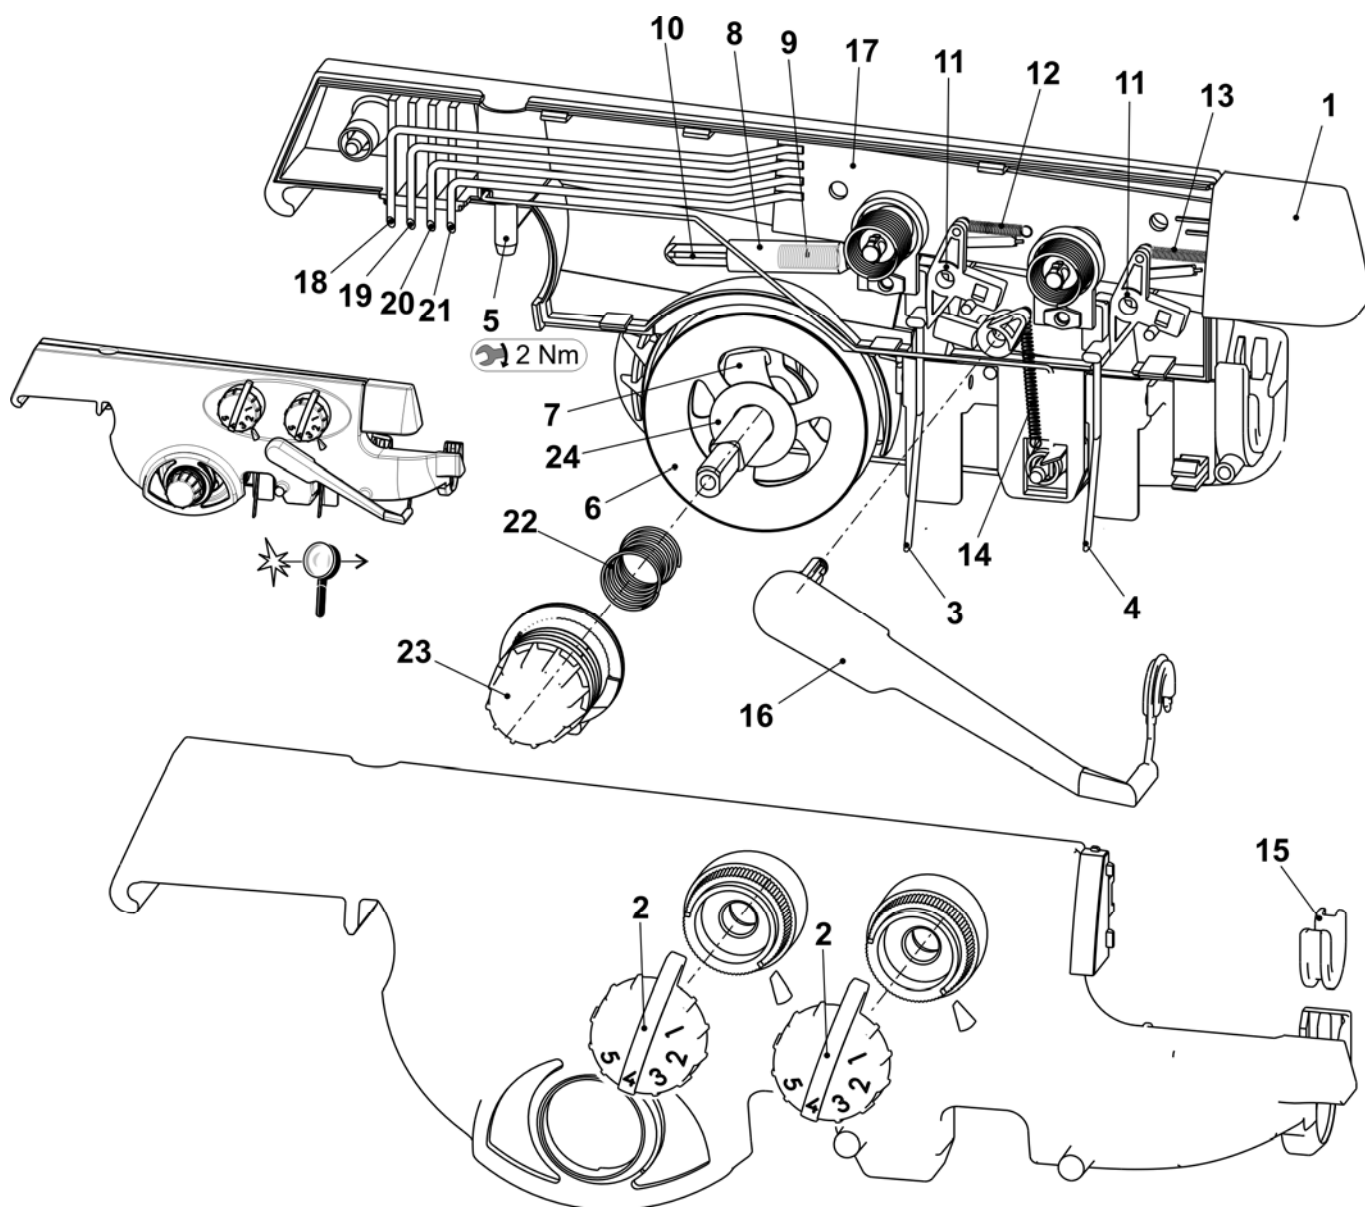


右侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧安全罩盖		9	右侧钢丝弓	241 369
	E5 + E3,5.2 + E7m.5	241 274	10	纱线转向杆	242 011
	E7 + E6.2	241 275	11	纱线张力器连接电缆 OKC	240 808
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 276	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E5 + E3,5.2 + E7m.5	241 382	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 + E6.2	241 383	504	U垫圈	022 537
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 384	510	螺丝 KB 60x20	237 682
			512	平接头 2x45° M6	243 117
8	罩盖	240 783			

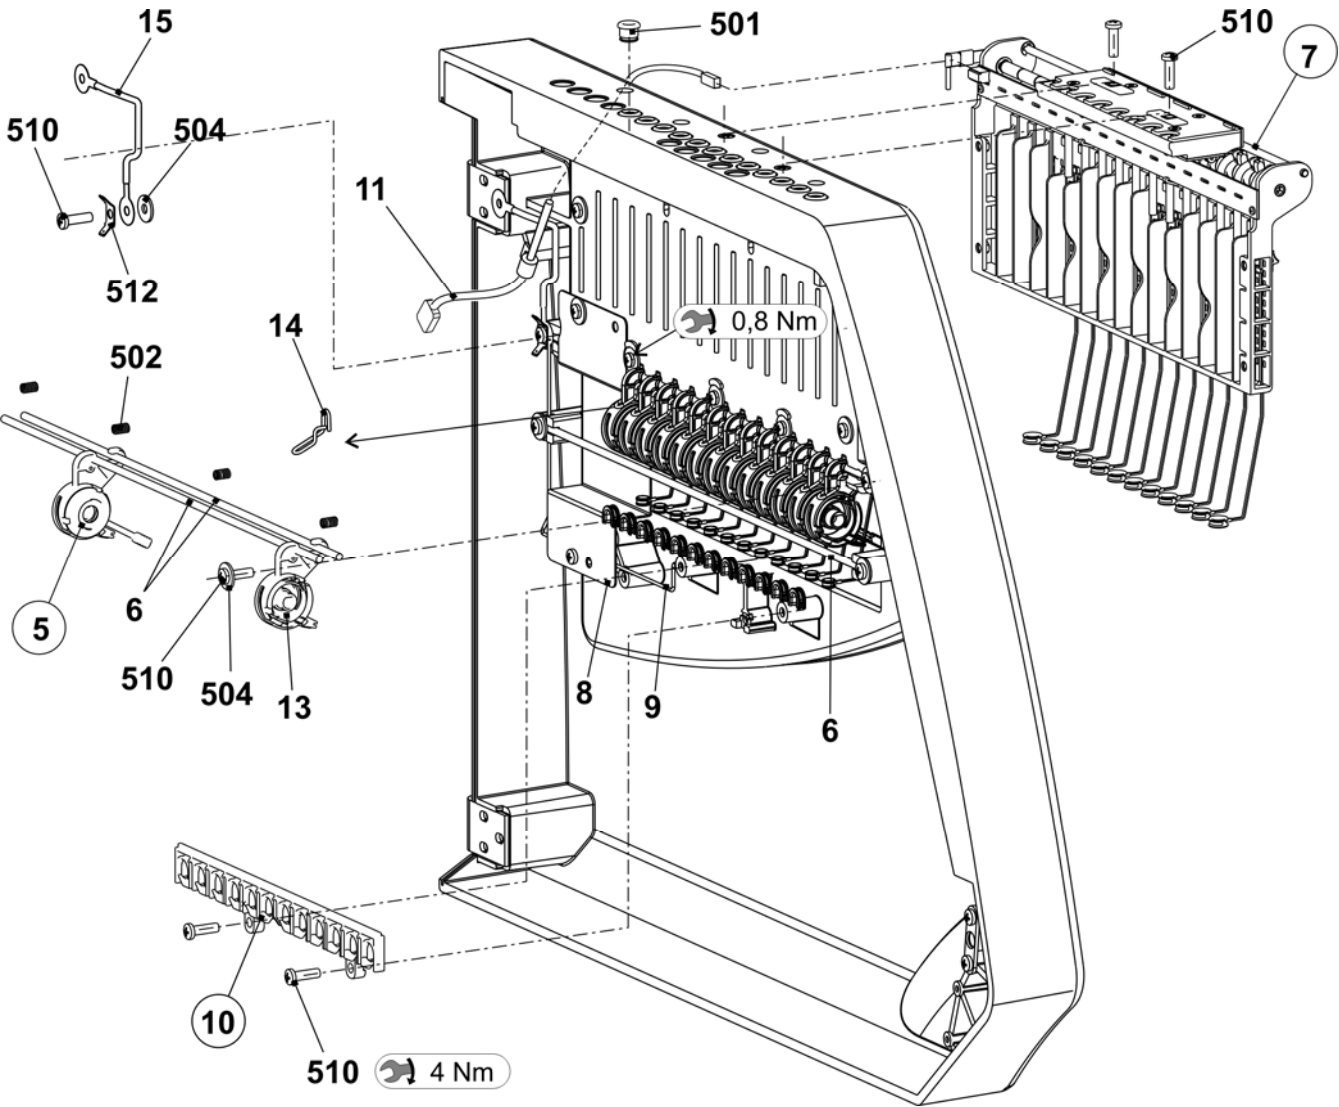


纱线张力盘和转向杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606	2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355			
4	打开陶瓷导纱孔	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O形环 11x2	241 434			

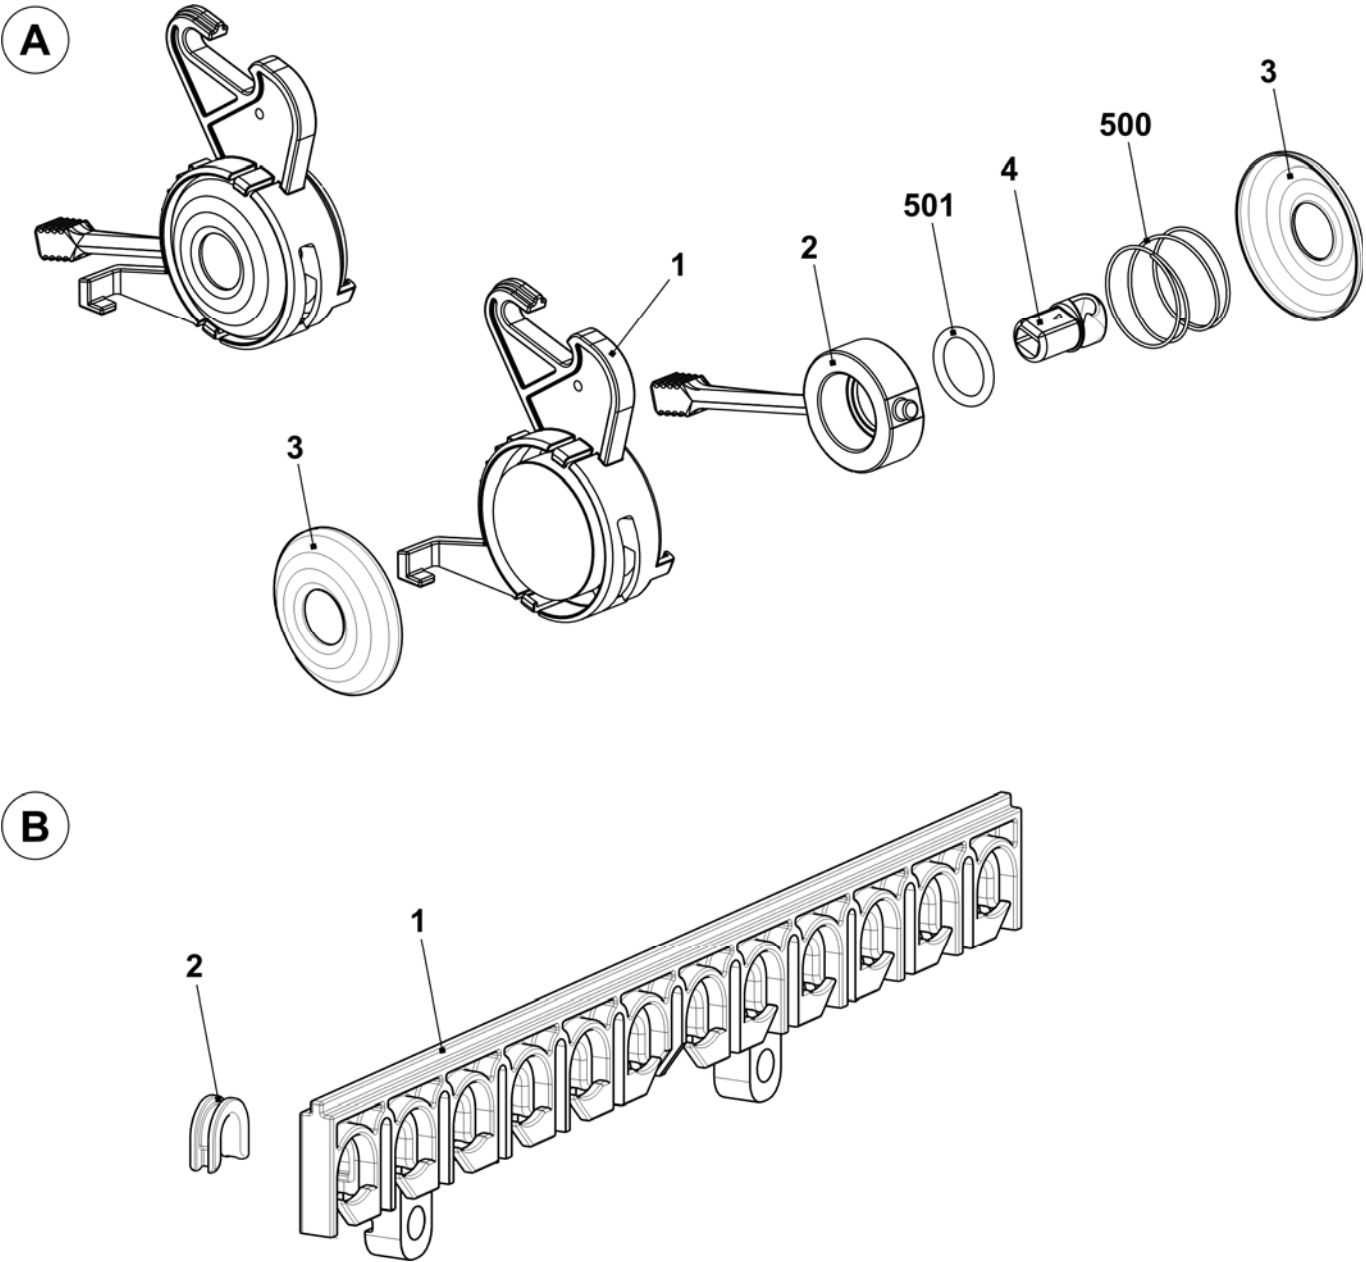


右侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E5 + E3,5.2 + E7m.5	241 382	7	垫片	242 048
	E7 + E6.2	241 383	8	张力轴接地金属片	243 121
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 384	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E5 + E3,5.2 + E7m.5 + E7 + E6.2	241 379	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E5 + E3,5.2 + E7m.5)	023 502
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 380		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7 + E6.2)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12))	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

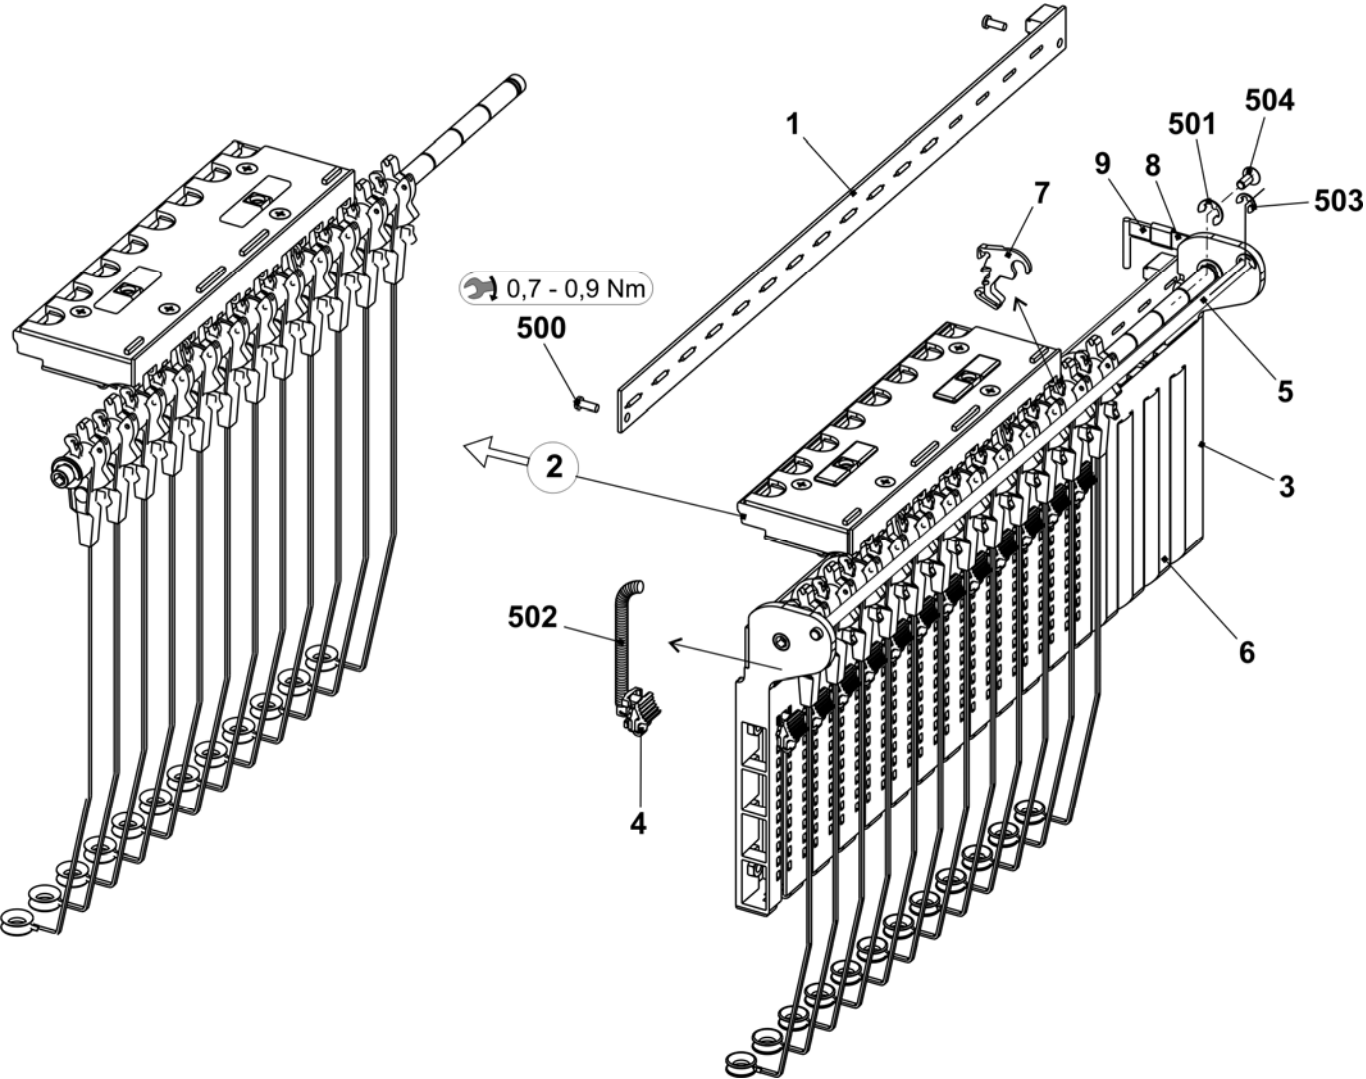


右侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧张力轴		502	凹槽销钉 2x6	243 172
	E5 + E3,5.2 + E7m.5 + E7 + E6.2	241 379	5	夹纱装置 AKF	238 695
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 380	51	机架 AKF	238 689
1	轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
	E5 + E3,5.2 + E7m.5 + E7 + E6.2	242 770	54	杆 AKF	238 692
	E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	242 771	55	推力片 AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	中间片 AKF	238 691
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	簧环	021 022	58	电线	237 940
			551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

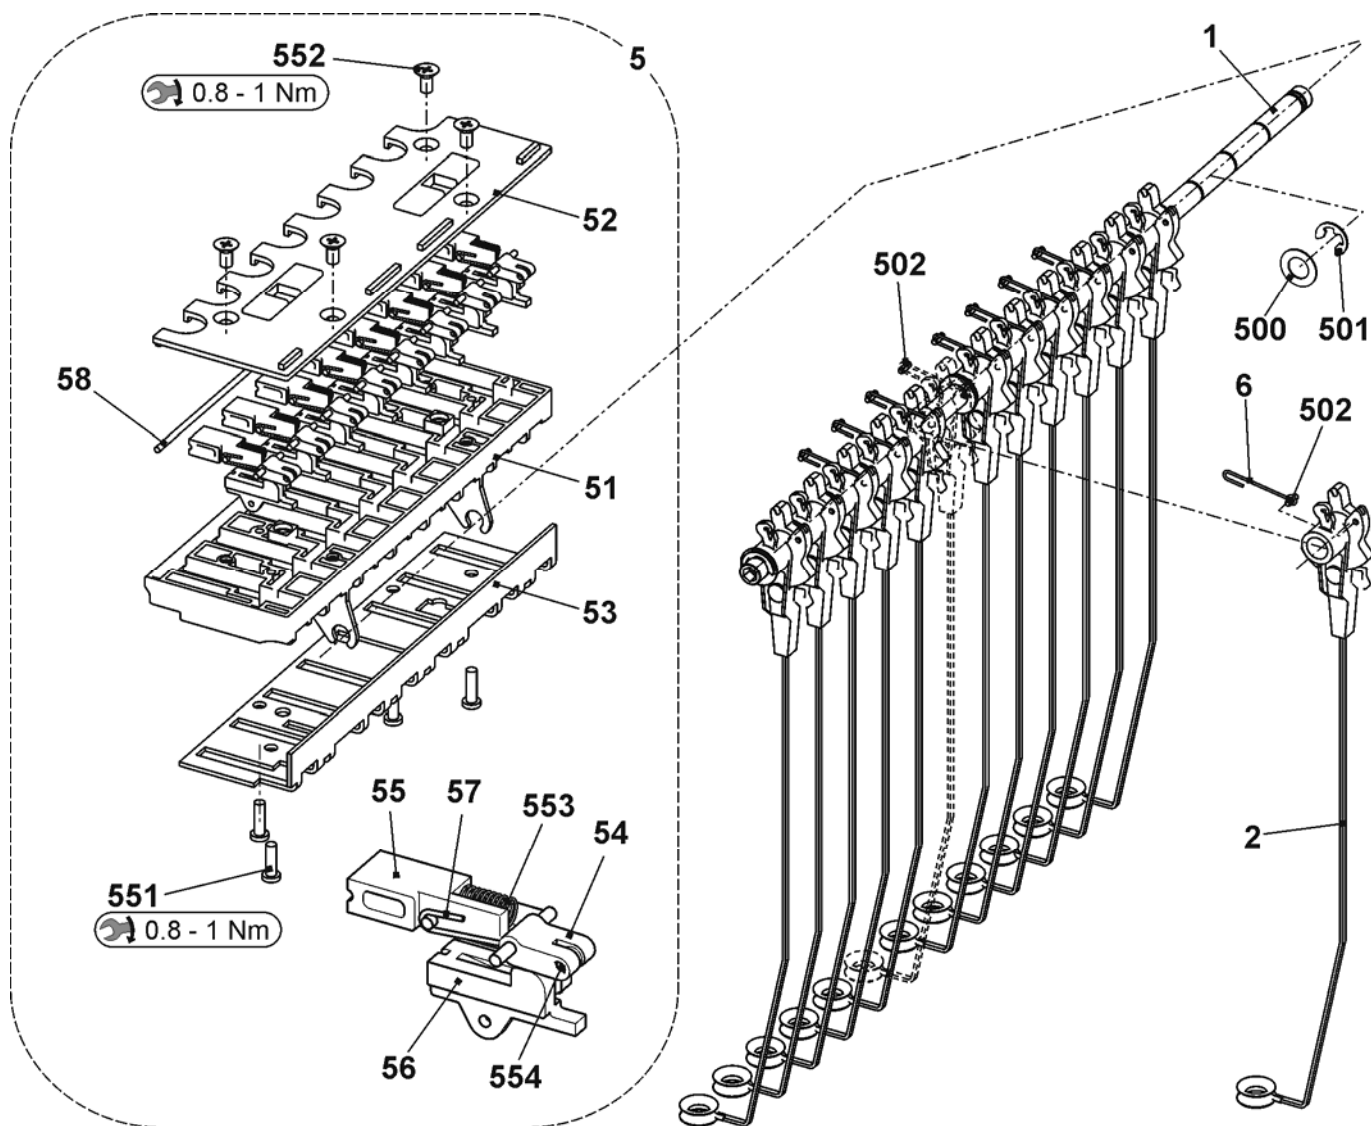


纱筒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个工作台 45"	251 666	24	整个显示器支架	254 817
1	工作台	251 667	25	显示整个触摸屏	254 282
4	支架元件	228 594	509	反沉降螺丝 M8x18	251 331
8	卡片磁性开关保护罩	251 065	510	反沉降螺丝 M8x10	241 930
9	卡片磁性开关保护罩	251 066	512	反沉降螺丝 M8x16	023 113
10	顶部导轨	251 670	514	反沉降螺丝 M4x12	023 062
12	定位销	204 819	520	簧环 S8	029 209
21	右喂纱轮支架	250 967	521	反沉降螺丝 M4x10	023 450
22	滑块	228 851	523	U垫圈	020 901

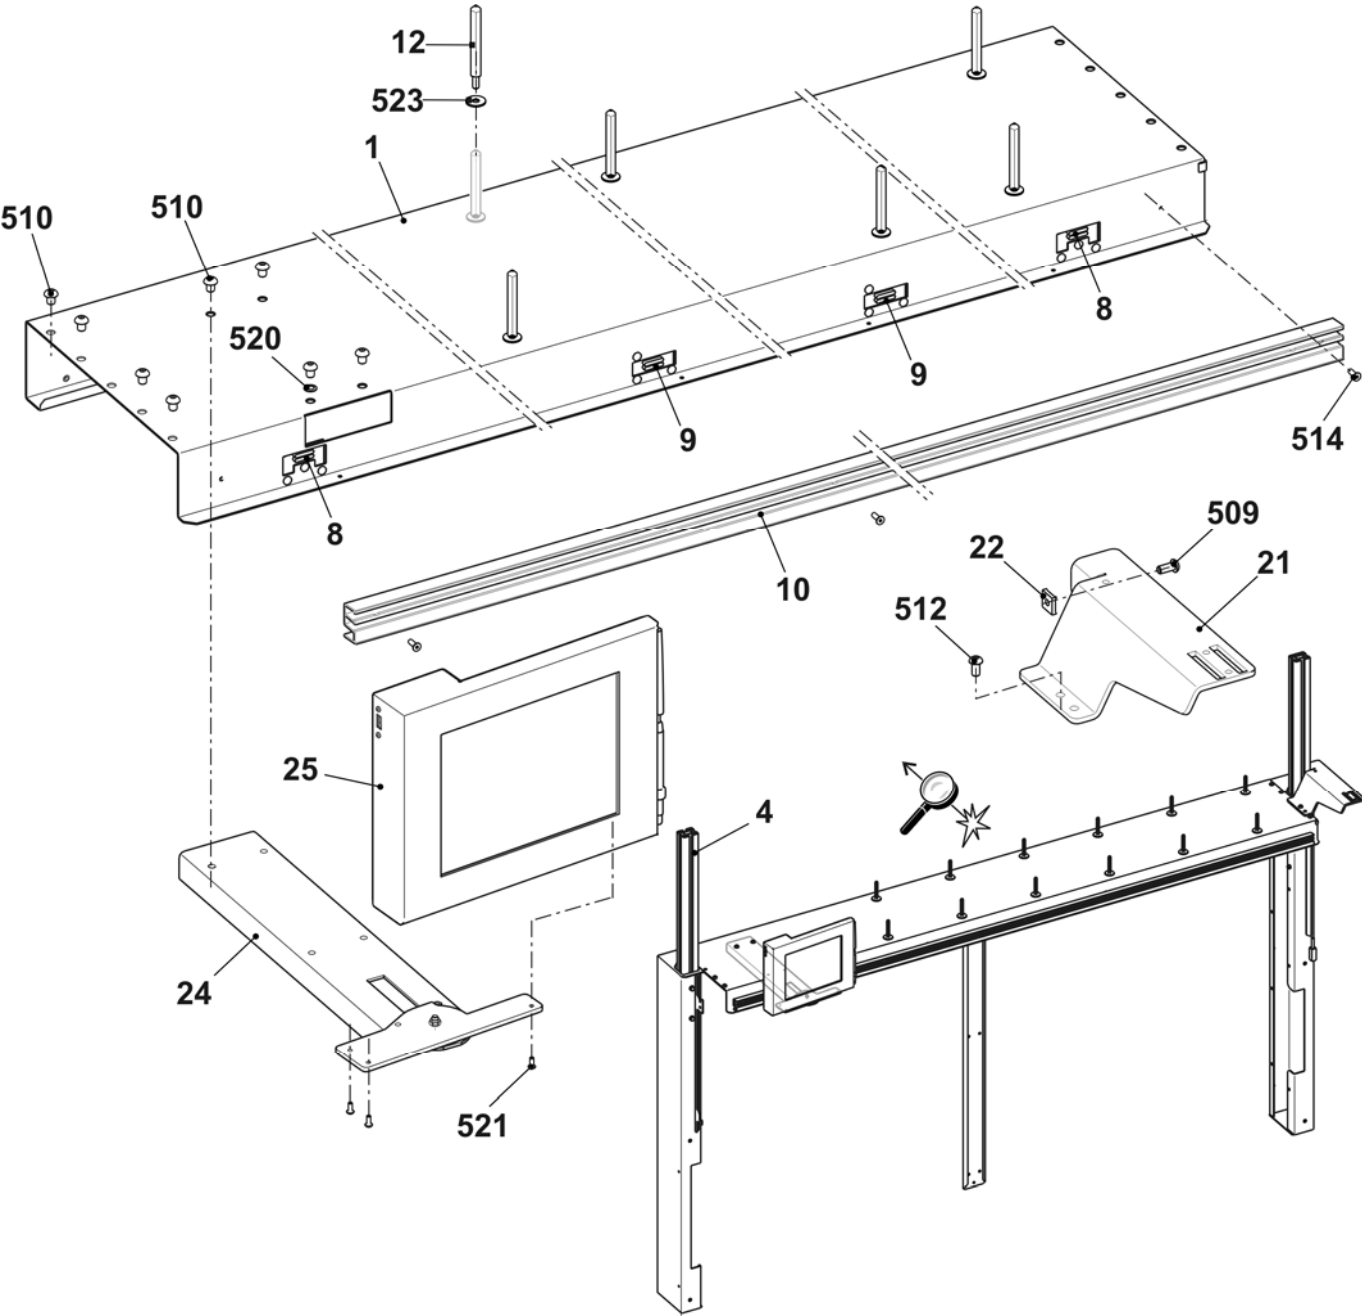


导纱器和导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱设备		E5 + E3,5.2 + E7m.5		
	E5 + E3,5.2 + E7m.5	253 830	1	整个导纱器臂 1+8 E5	212 990
	E7 + E6.2	253 831	2	整个导纱器臂 2+7 E5	212 992
	E12 + E14 + E6.2(12m.10) + E7.2 + E7.2(14/12)	253 832	3	整个导纱器臂 3+6 E5	212 991
5	整个左侧限位器	244 099	4	整个导纱器臂 4+5 E5	212 993
6	整个右侧限位器	244 098	E7 + E6.2		
7	带孔中间片	230 709	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
9*	导纱器条	252 012	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
10	整个导纱器机头	243 062	3	整个导纱器臂 3+6 E7-8	212 925
11	整个导纱轮	209 257	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
13	垫片	213 035	E12 + E14 + E6.2(12m.10) + E7.2 + E7.2(14/12)		
500	六角螺丝 M5x10	020 351	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
			2	整个导纱器臂 2+7 E10-14	212 996
			3	整个导纱器臂 3+6 E10-14	212 995
			4	整个导纱器臂 4+5 E10-14	212 997

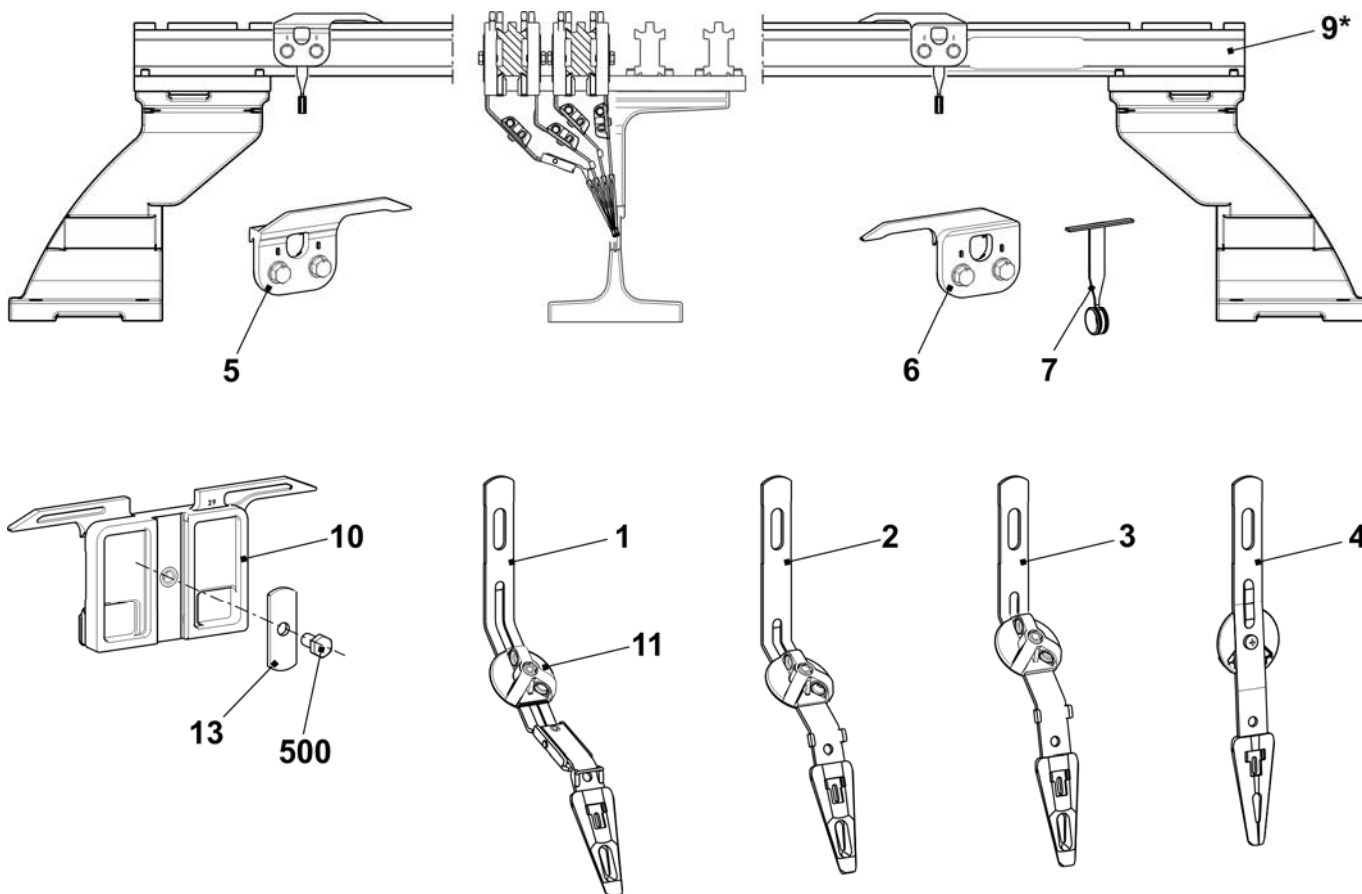


整个导纱器

位置	名称	路径	标识号	位置	名称	路径	标识号
E5 + E3,5.2 + E7m.5				E12 + E14 + E6.2(12m.10) + E7.2 + E7.2(14/12)			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935	1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934	2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933	3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932	4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940
E7 + E6.2							
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939				
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938				
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937				
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936				

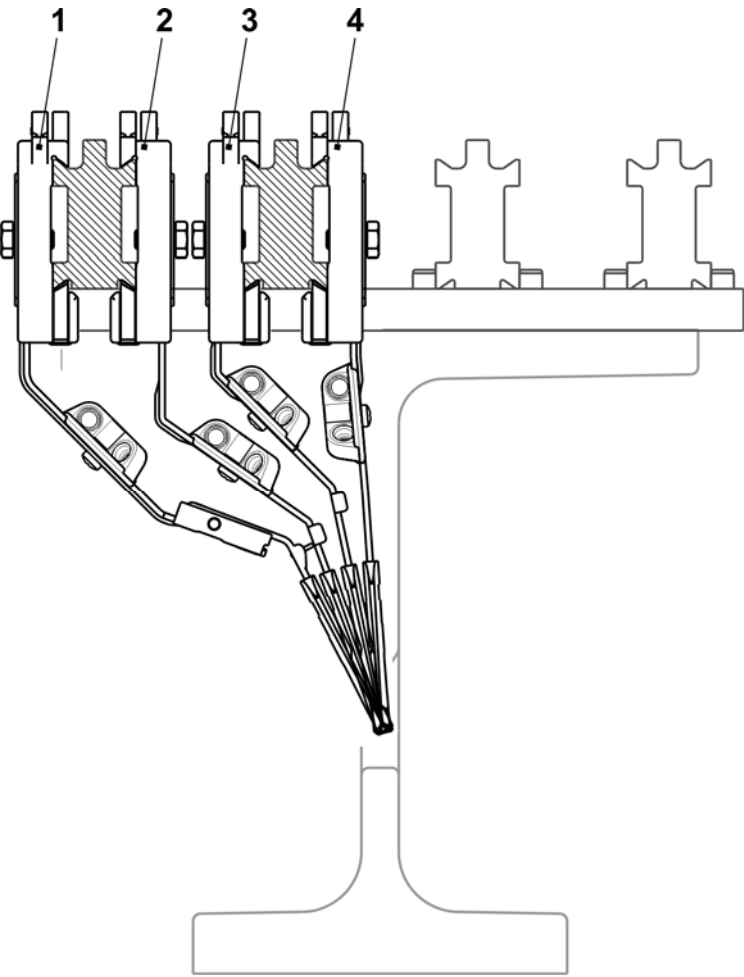



右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
4a	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5X12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5X16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个带孔右侧止动装置轨道	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	U垫圈 5	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	U垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

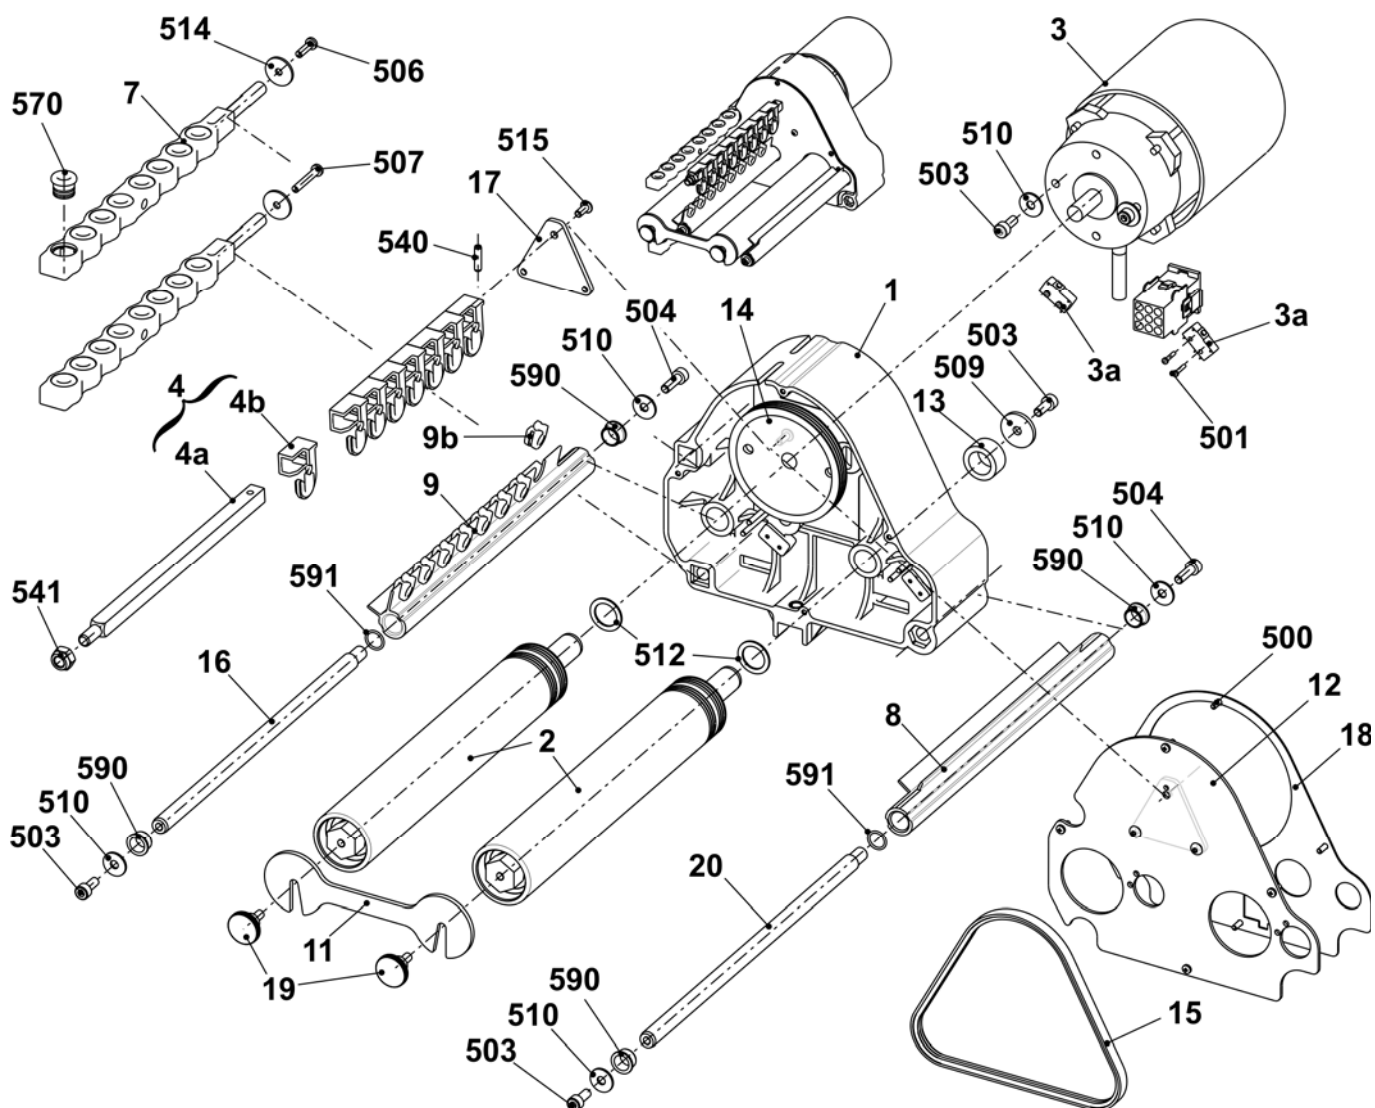


操作和控制

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	显示整个触摸屏	254 282			
19	触笔	242 812	20	支架触笔	254 973

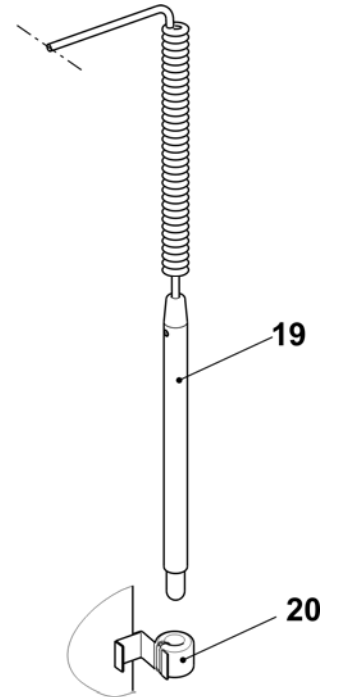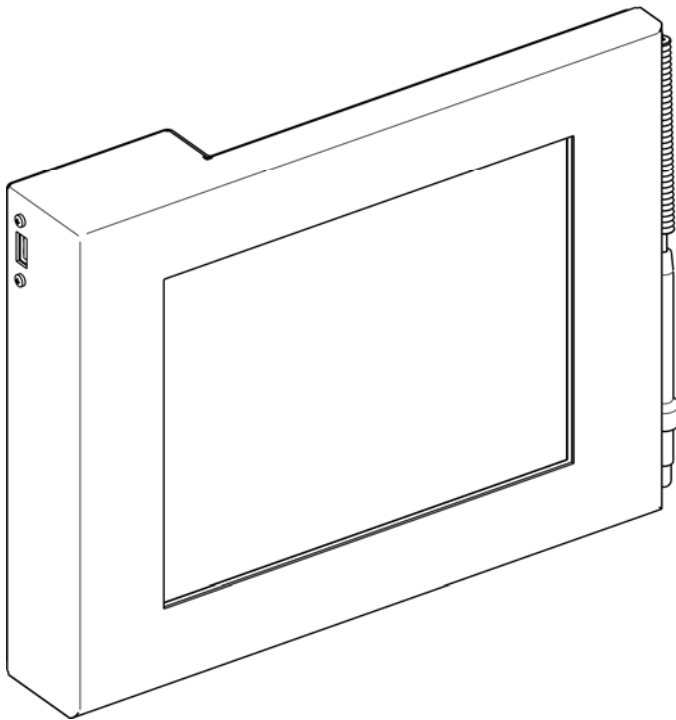


启动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个启动装置	252 680			
1	操纵杆	251 686	501	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个左轴承	250 071	502	螺丝 M6x25	023 510
3	底部预装导纱轨	251 689	503	螺丝帽 M6x16	020 135
6	右侧盖板	251 691	504	反沉降螺丝 M5x14	023 588
7	左侧盖板	251 690	506	螺丝帽 M6x12	020 134
8	整个右轴承	252 964	507	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
9	电缆开关保护罩盖	223 350	508	U垫圈 6	020 872
11	固定销子	219 107	511	黏合部分	243 055
12	滑块	225 099	512	螺丝帽 M6X10	023 690
13	安全罩转角支架	250 557	513	反沉降螺丝 M5x10	023 247

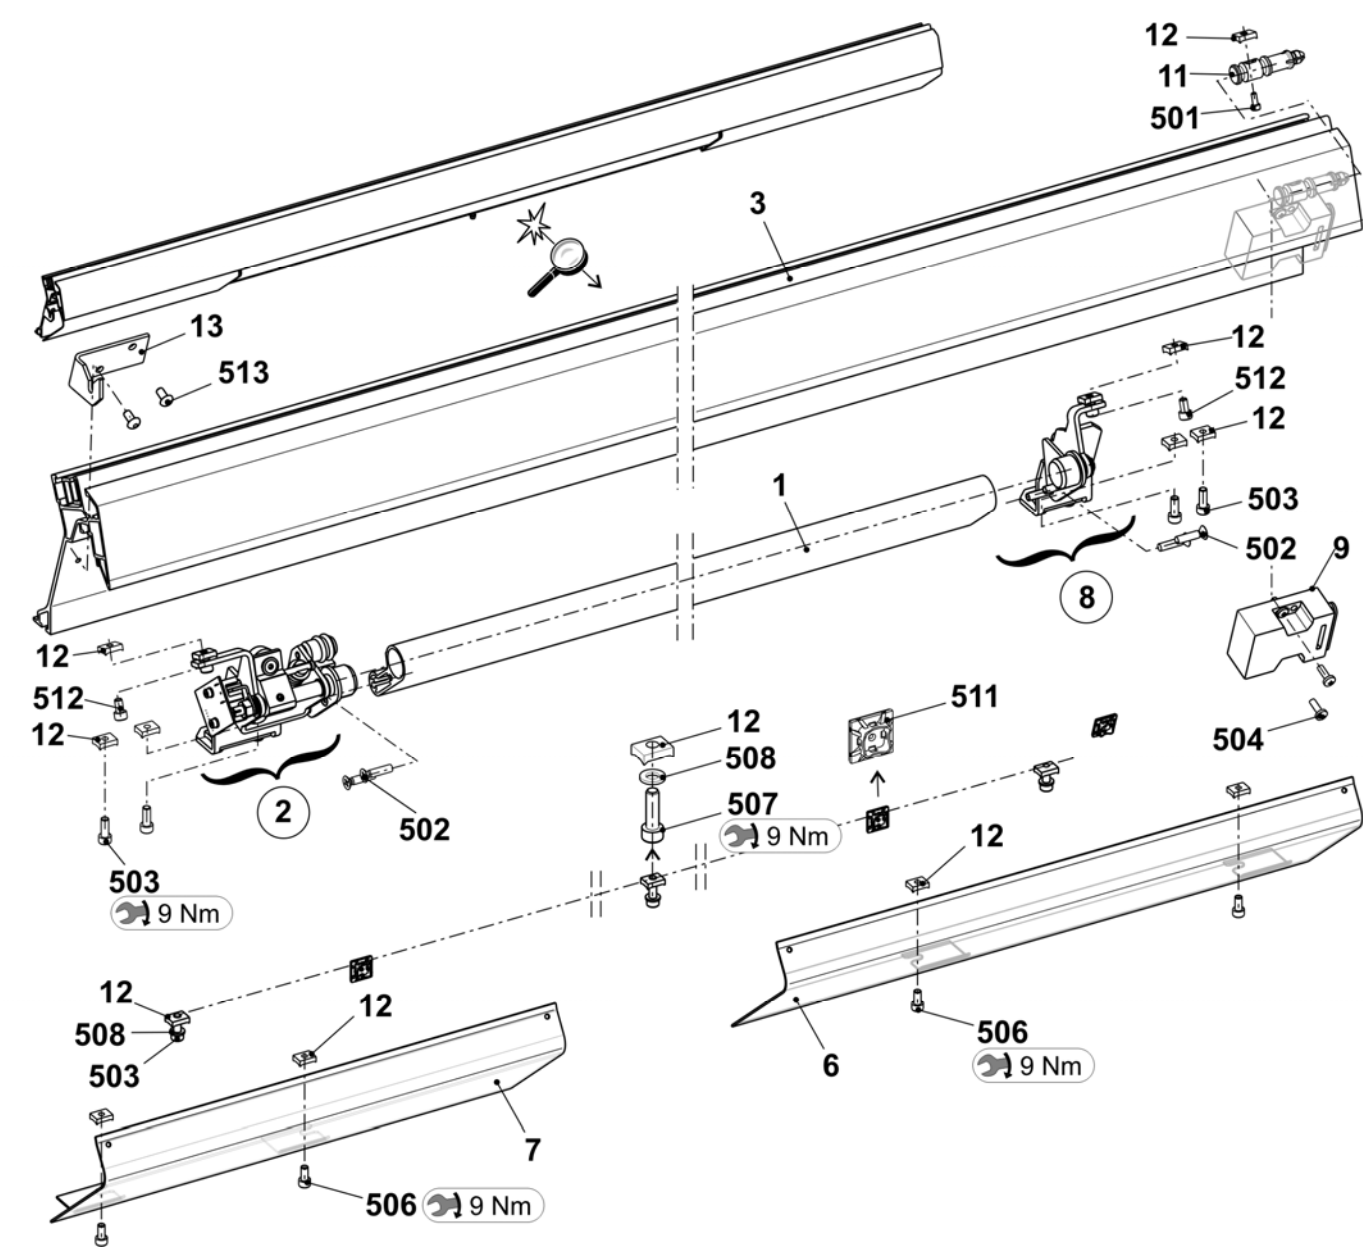


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	250 071	505	六角螺母 M8-6	020 838
1	左轴承	245 218	506	暗销钉 1.5x8	236 923
1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
2	缓冲支持	220 561	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈环 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧销	251 340	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	螺丝帽 M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	螺丝帽 M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈环 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	操纵卡 OKC	240 167	500	垫圈环 12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

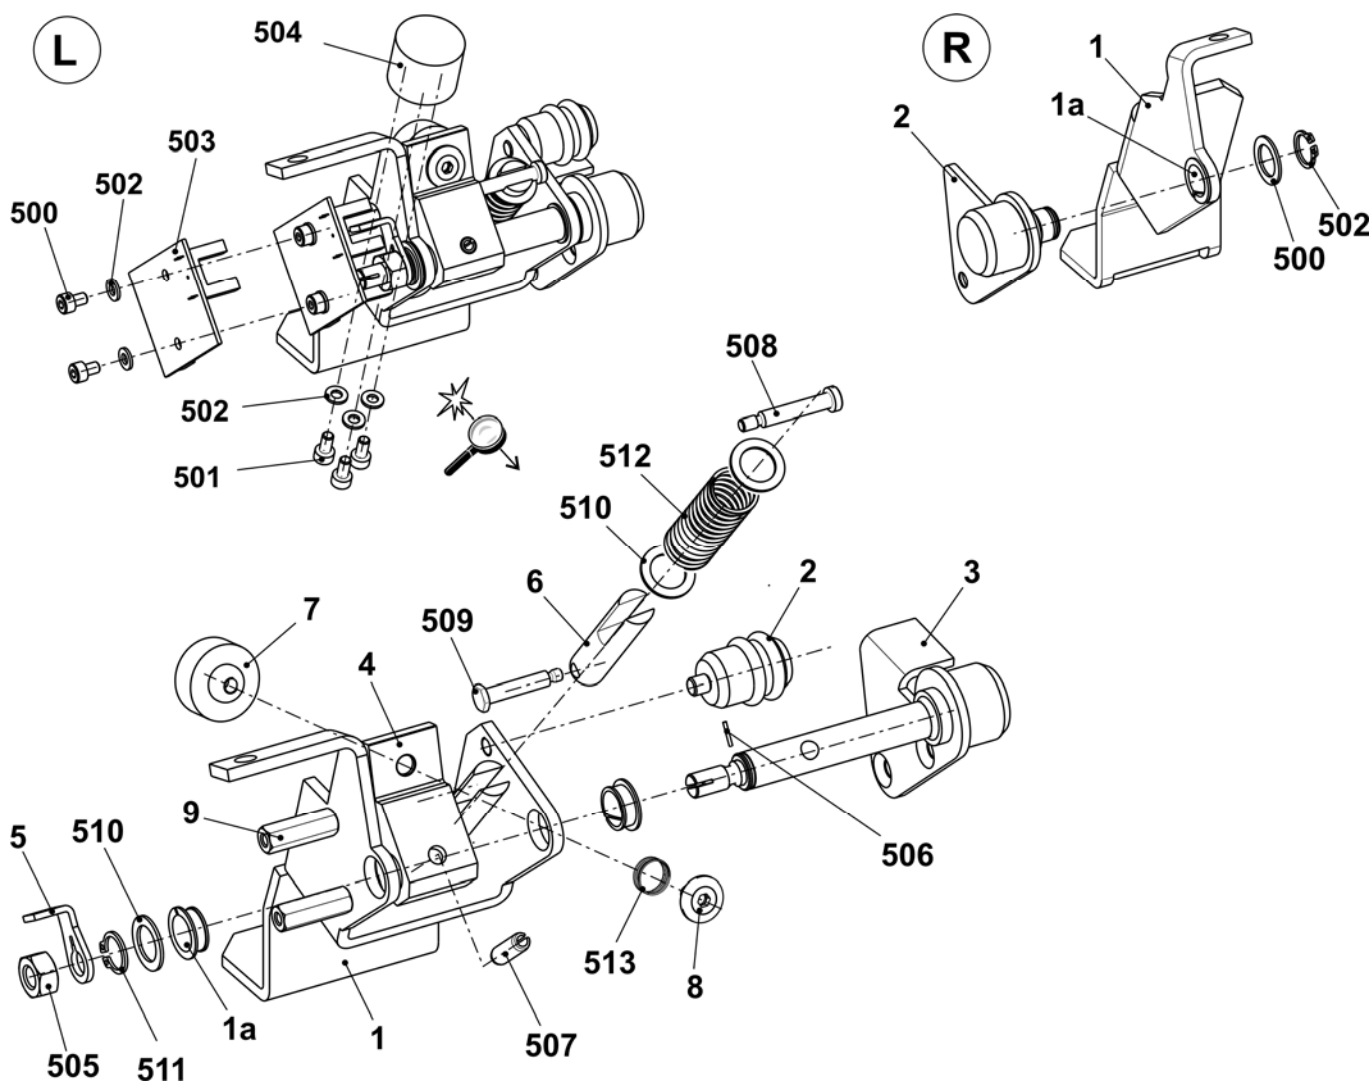


信号灯

位置	名称		标识号	位置	名称		标识号
Σ	信号灯LED带报警灯		251 153				
	500	反沉降螺丝 M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482				

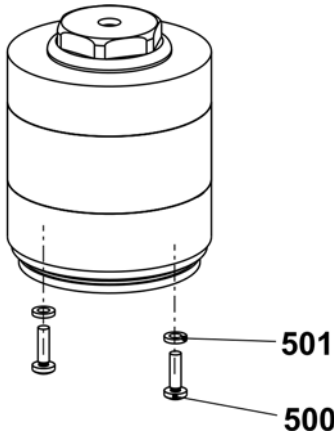


震动止动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个振动自停	255 435			
1	振动自停 (振动)	220 011	3	末端插头振动传感器	220 053
2	振动传感器连接电缆	220 063			

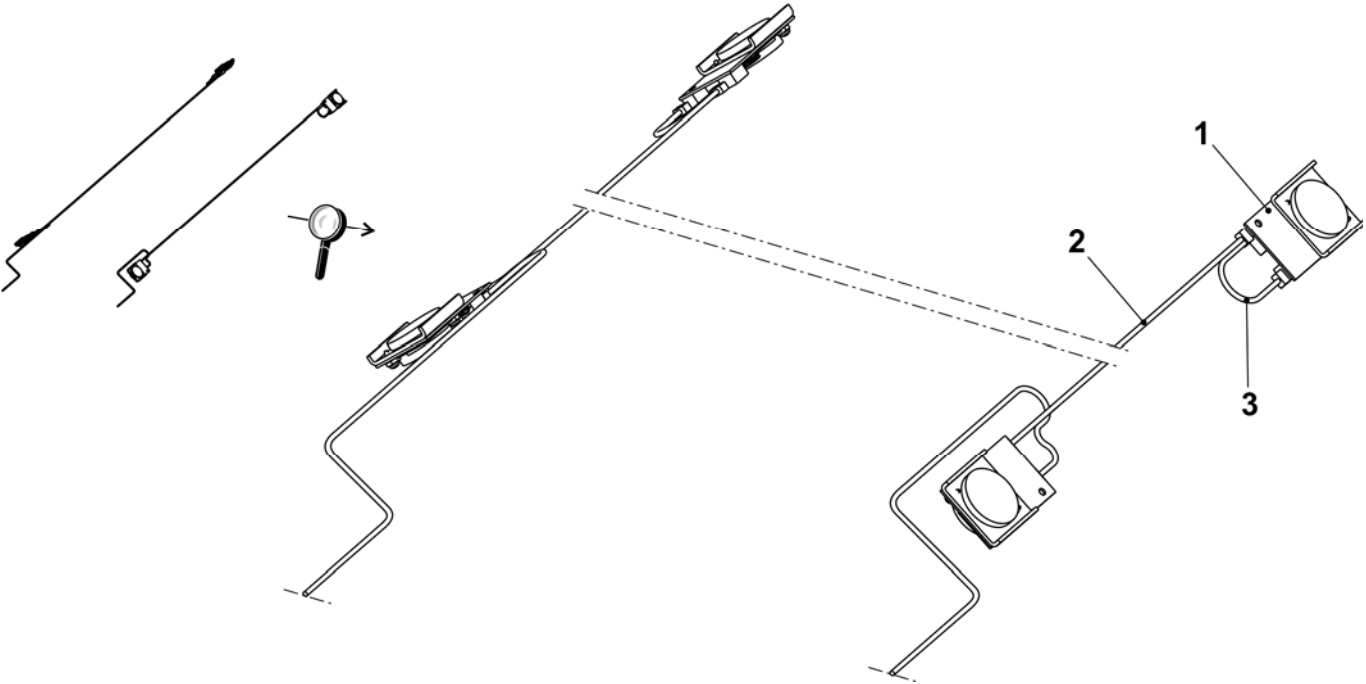

测量设备


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备		4	外部导向件	251 605
1	测量条	251 651	5*	测量头	240 562
2	指南	251 676	500	反沉降螺丝 M6x20	241 603
3	指南	240 672	502	螺丝 60x20	243 625
	530 固定螺丝	230 803	503	U垫圈 6	020 881

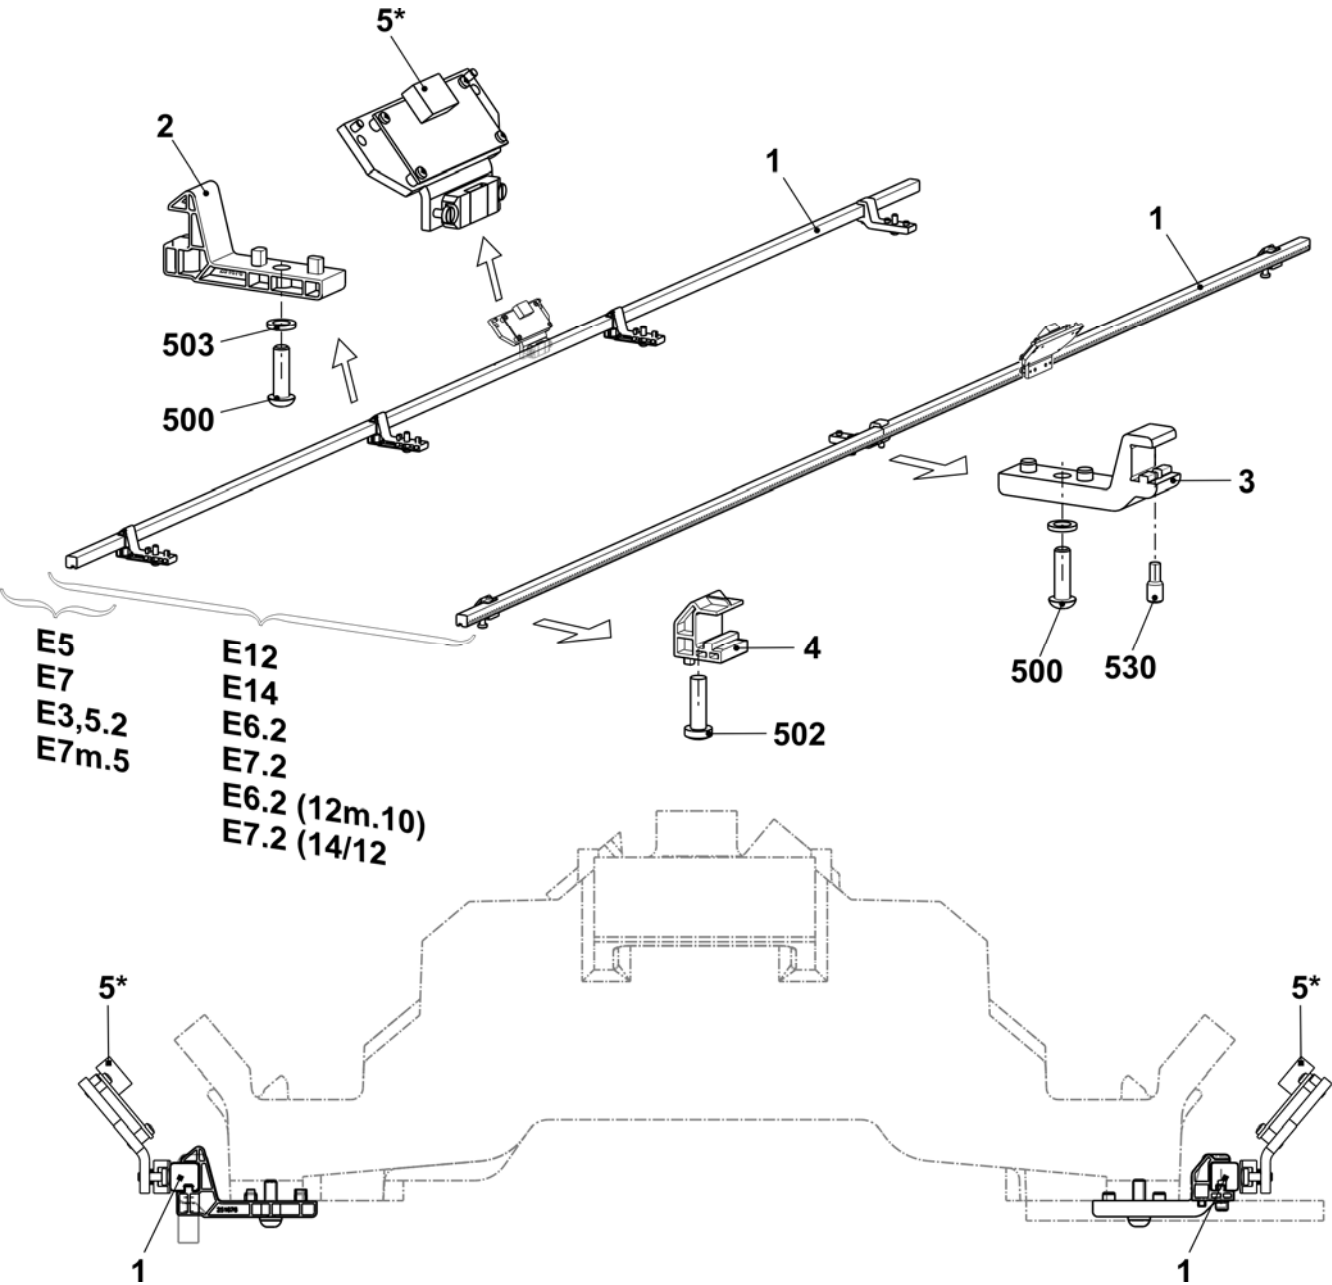

保护装置


安全侧盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
ΣL	整个左侧安全罩盖		ΣR	整个右侧安全罩盖	
	所有针距	250 383		E5 + E3,5.2 + E7m.5	241 274
1	左侧安全罩盖	250 562		E7 + E6.2	241 275
5	安全罩盖	250 188		E12 + E14 + E7.2 + E6.2(12m.10) + E7.2(14/12)	241 276
500	长销 6KT M6x20	250 192	1	右侧安全罩盖	250 563
501	反沉降螺丝 M6x16	023 124	2	轴部	241 994
502	反沉降螺丝 M6x10	023 183	3	板	224 717
503	U垫圈 6	022 537	4	锁定板	219 748
520*	螺丝 KB 60x30	237 683	520	螺丝 KB 60x30	237 683
560*	螺丝 KB 60x20	237 682	560	螺丝 KB 60x20	237 682

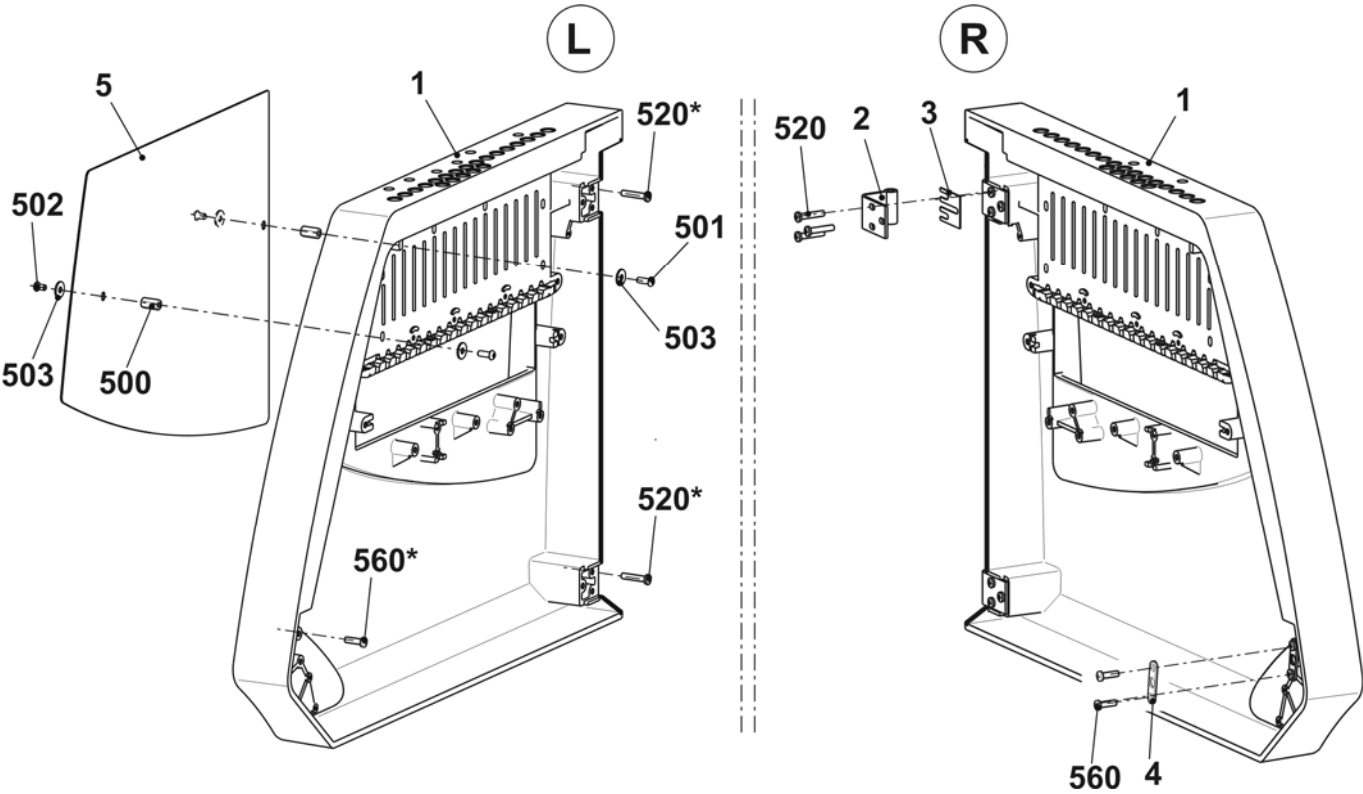


仪表盘

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个罩盖 1	251 750	3	整个罩盖 3	251 752
	11 罩盖 1	251 754		31 罩盖 3	251 756
	12 入口型把手	251 376		- 入口型把手	251 376
	13 防缠绕板	219 393		- 防缠绕板	219 393
	14 磁铁	204 666		- 磁铁	204 666
2	整个罩盖 2	251 751	4	整个罩盖 4	251 753
	21 罩盖 2	251 755		41 罩盖 4	251 757
	- 入口型把手	251 376		- 入口型把手	251 376
	- 防缠绕板	219 393		- 防缠绕板	219 393
	- 磁铁	204 666		- 磁铁	204 666
5	左侧控制装置仪表盘	252 595	6	右侧控制装置仪表盘	252 585

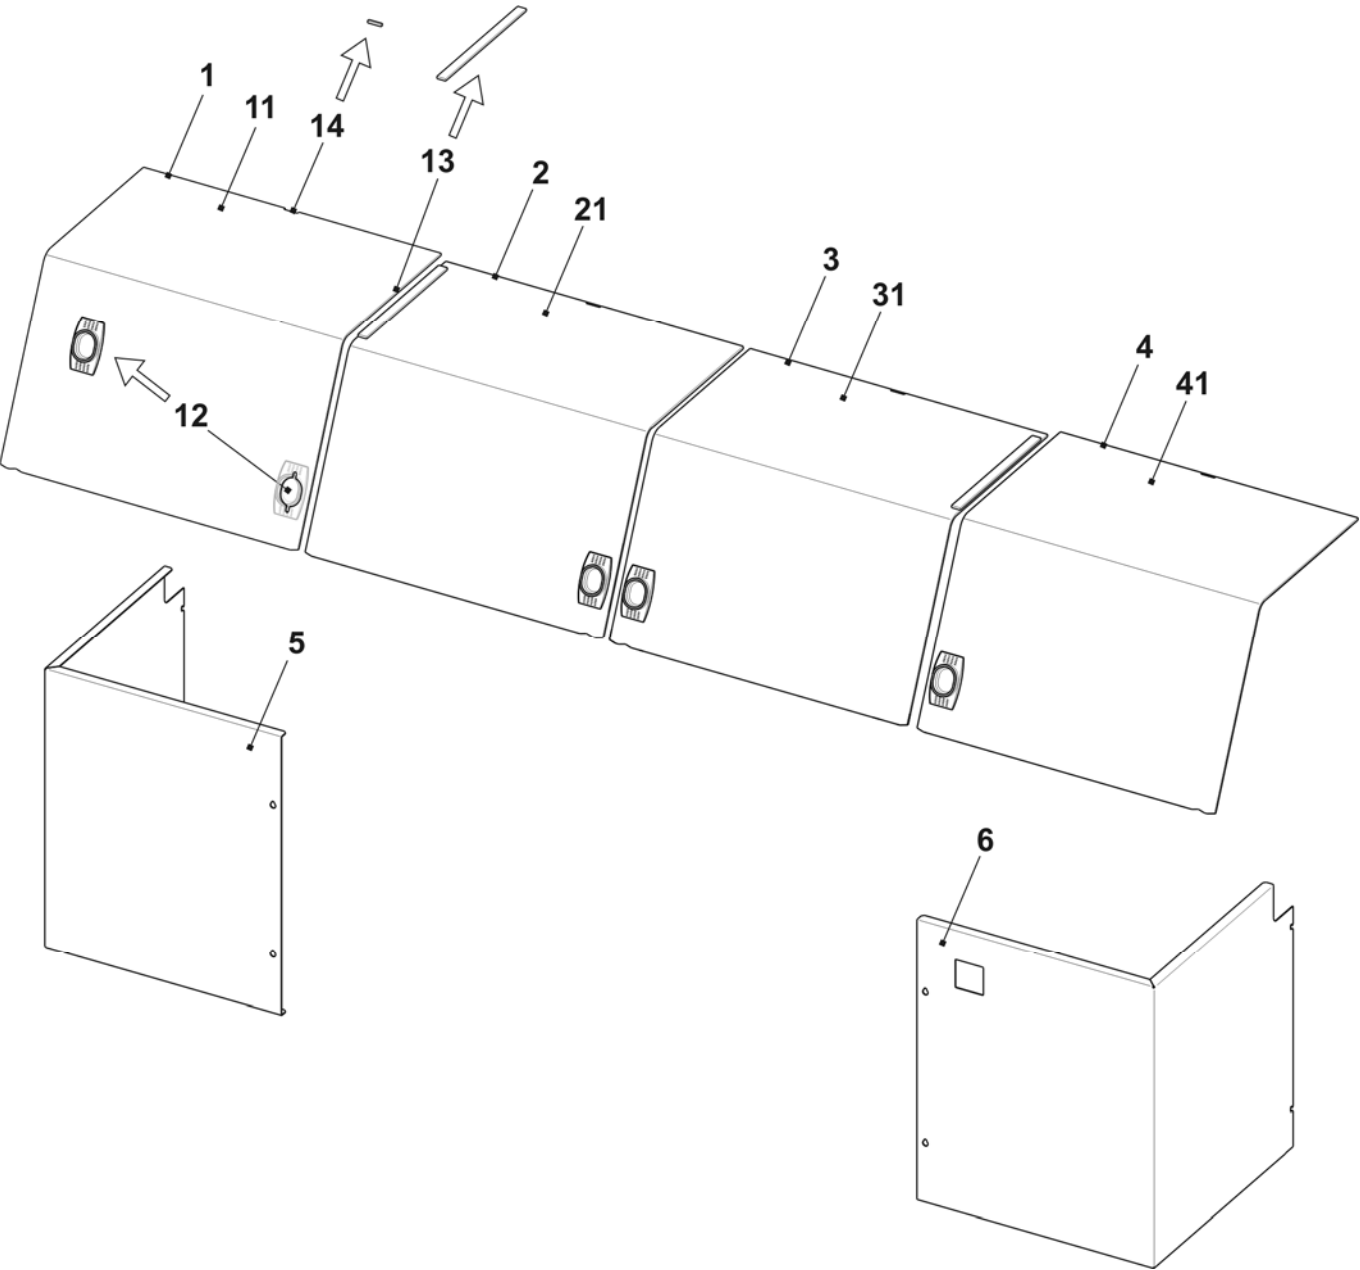

后仪表


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	后部仪表	251 974			

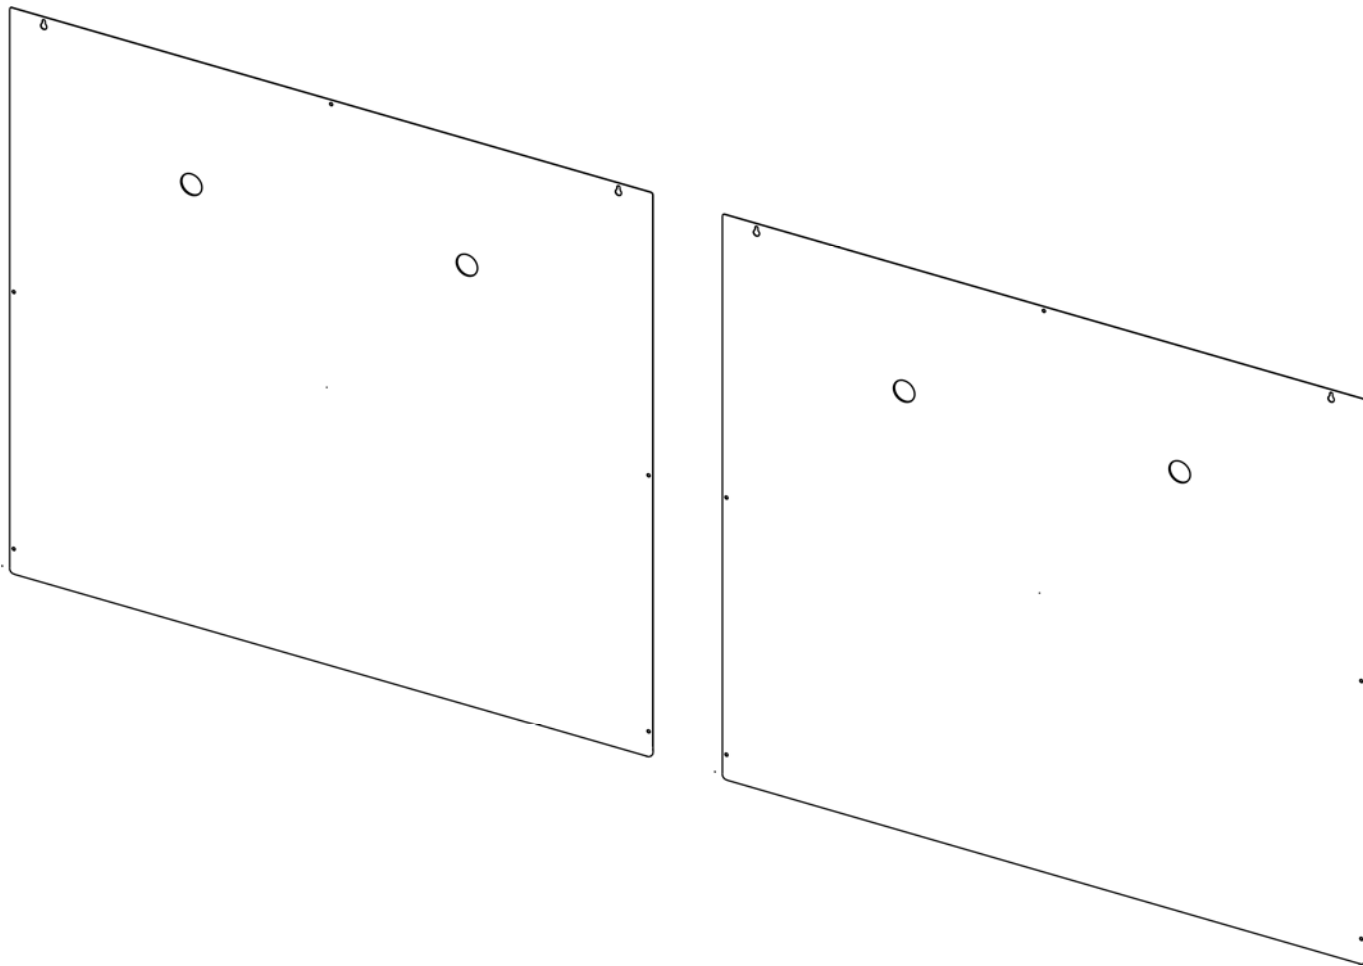

PDF格式线路图（220）

名称	标识号	区别
线路图 220 德语	253 104	_DE
线路图 220 英语	253 104	_GB
线路图 220 中文	253 104	_CN




在CMS文件的DVD光盘上你可以找到电路图220 识别号为253 132

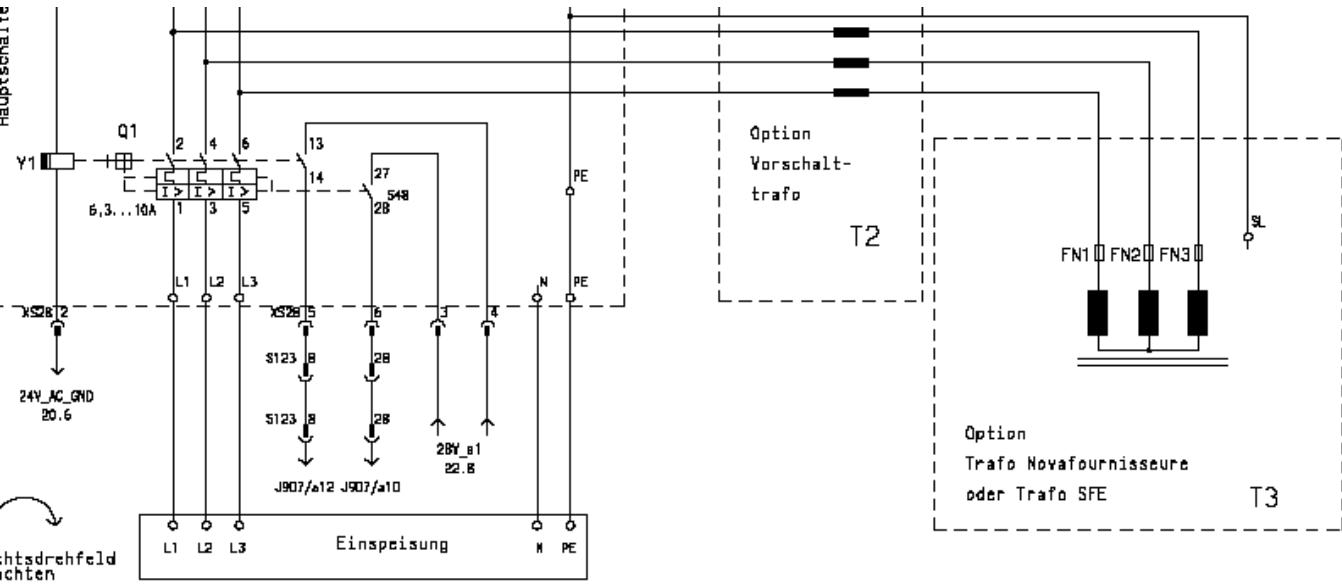



保险丝

	名称	标识号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2.5A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367


传动电缆

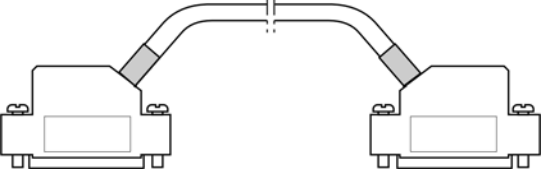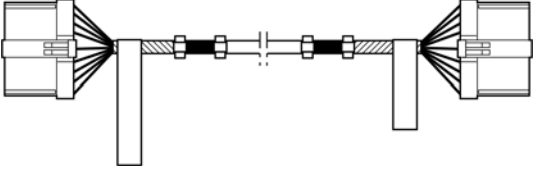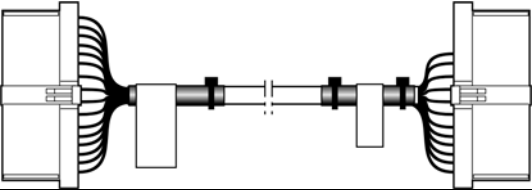名称	标识号	名称	标识号
传动电缆装置 420 ECO2	252 006		
后侧机头电缆 XR332 420 ECO2	252 007	后侧脉冲发生器电缆 420 XR136 ECO2	252 060
后侧机头电缆 XR332 420 ECO2	252 008	前部脉冲发生器电缆 420 XR137 ECO2	252 061
			
导纱器电缆 420 XR161 ECO2	252 059		
			









电缆装置安装

名称		标识号	名称		标识号
Σ	电缆装置安装 420 ECO2	252 374			
1	织机电缆 1 ECO2	252 537	3	织机电缆 ECO2	252 547
2	织机电缆 2 ECO2	240 257	4	牵拉梳织机电缆 OKC	240 259
7	主牵拉辊开关电缆 50“ ECO2	252 541	8	主电源电缆 FKE 灯 ECO2	252 587
					



织机电缆 1 ECO2

名称		标识号	名称		标识号
Σ	织机电缆 1 ECO2	252 537			
	连接电缆 ECO2	252 538		左侧的传动限位开关电缆 ECO2	252 539
					





织机电缆 2 OKC

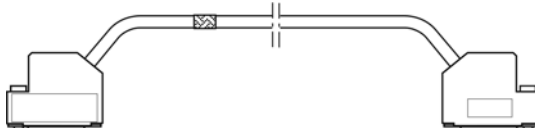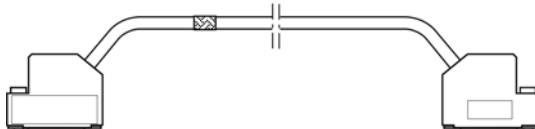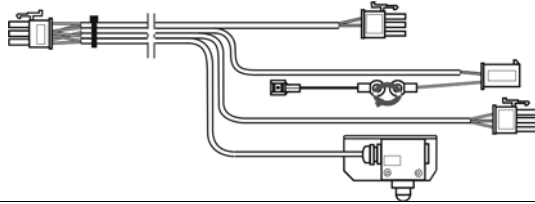名称	标识号	名称	标识号
Σ 织机电缆 2 ECO2	240 257		
电缆马达 HAAB OKC	240 291	分解器传动电缆 OKC 3xx	240 296
			
横移限位开关电缆 OKC 3xx	240 292	横移马达电缆 OKC 3xx	240 297
			
通风设备传动电线 3xx OKC	240 293	分解器横移电缆 OKC 3xx	240 298
			
右侧/左侧喂纱轮电缆 OKC	240 294	右侧保护装置电缆 OKC	253 441
			
传动马达电缆 OKC 3xx	240 295		
			

织机电缆 ECO2

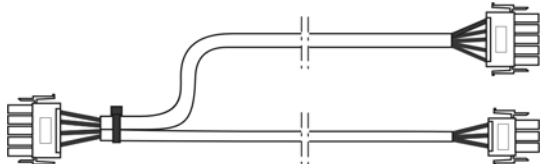
名称	标识号	名称	标识号
织机电缆 ECO2	252 547		
电源电缆 WAZ/F 50" OKC	250 354	主电源电缆 OKC	240 505
			
电源伺服电缆 50" OKC	240 502		
			

牵拉梳织机电缆

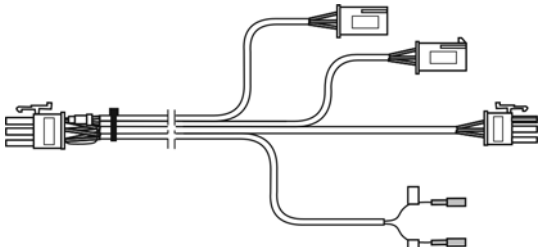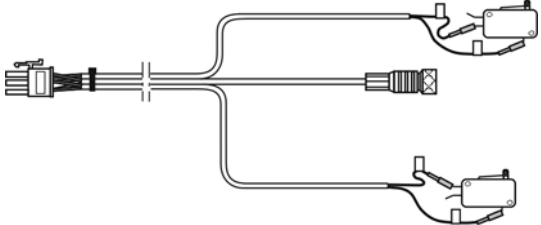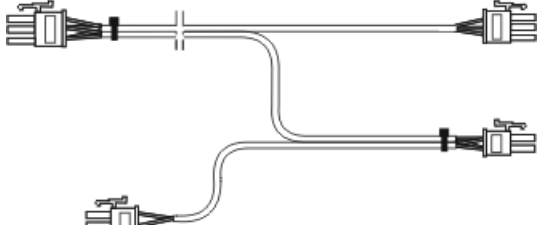名称	标识号	名称	标识号
Σ 牵拉梳织机电缆 OKC	240 259		
牵拉梳钩马达电缆 OKC	240 308	牵拉梳开关电缆 OKC	240 311
			
开关电缆 KAHA OKC	240 309	开关电缆 HAAB OKC	240 312
			
牵拉梳马达电缆 OKC	240 310		
			

控制电子元件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	控制装置 420 ECO2	253 669	6	电路板 BIO ECO2	301 007
1	无设备控制装置 420 ECO2	253 668	7	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电源 CG54	320 923	8	卡 N-CPU 432	300 965
3	电池插件装置	301 008	9	电源 CPU 1 卡	300 966
4	卡伺服 6	301 000	10	卡 IPC P8X OKC	300 976
5	电路板 C-WAZ ECO2	301 006	521	轴扇伺服 5	229 059

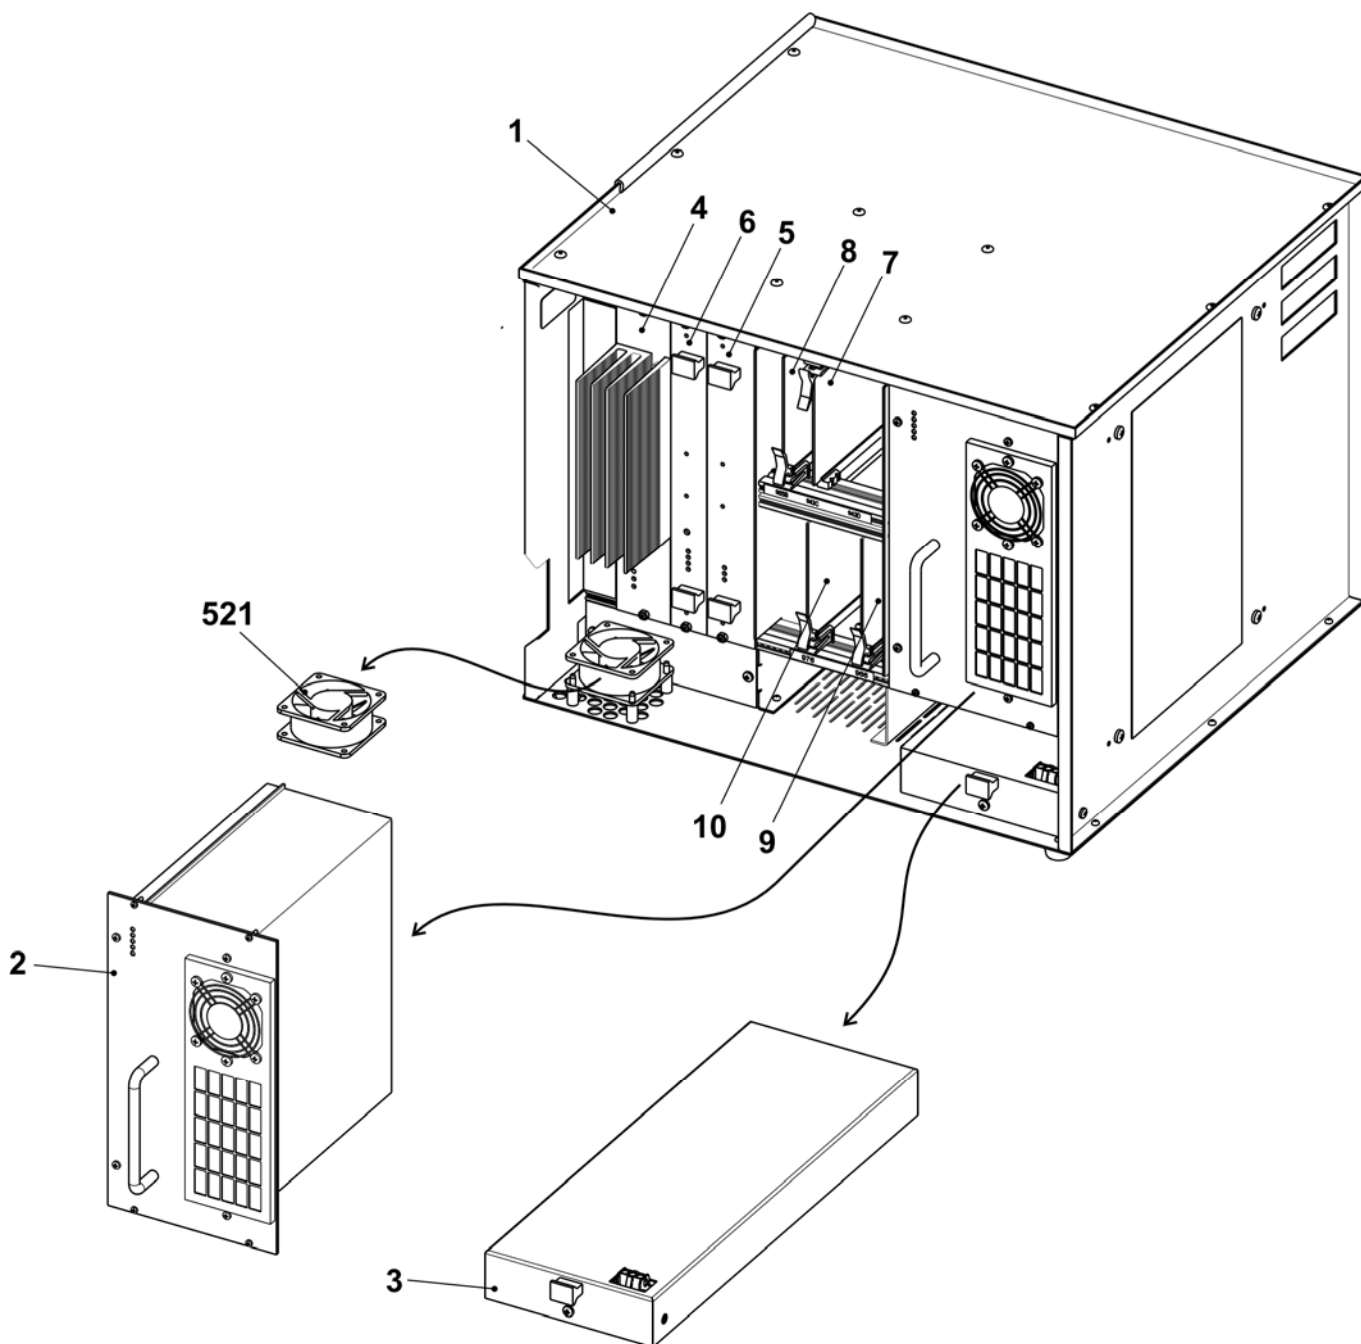


可递送附件

可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	针槽凿子 E5/7/3.2	062 317	6	凹槽锉刀 1.25mm E5/73,5.2	006 170
	针槽凿子 E12/14/6.2/7.2/6.2(12m.10)	062 318		凹槽锉刀 .73mm E12/14/6.2/6.2(12m.10)	006 173
4	操作钩	227 249		凹槽锉刀 .65mm E7.2	006 174
5	提取钩	232 027	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5a 小销子	202 843	10	工具箱	209 527
	5b 销子	232 022			

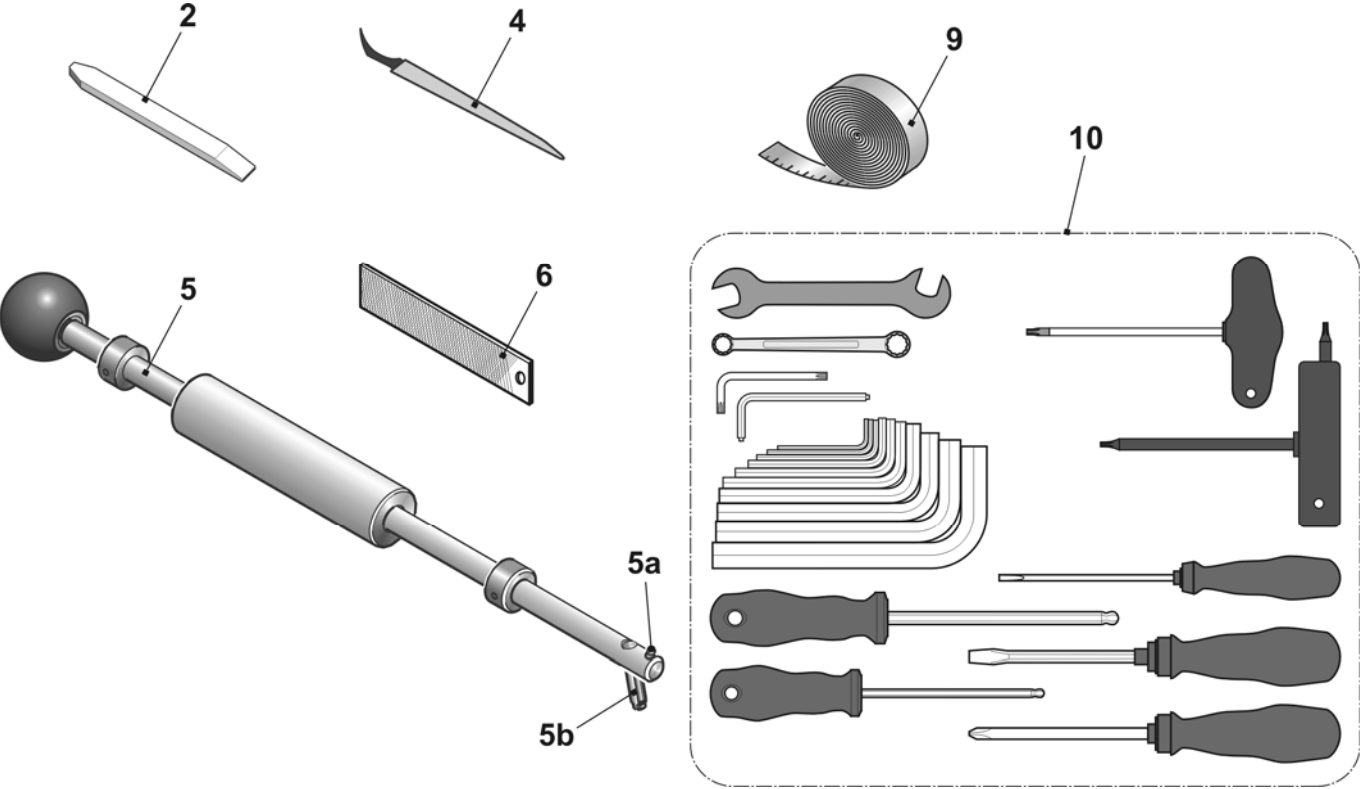


润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油编号 8/10 组 10	216 732
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351	5	白色油脂糊 OKS270	229 372

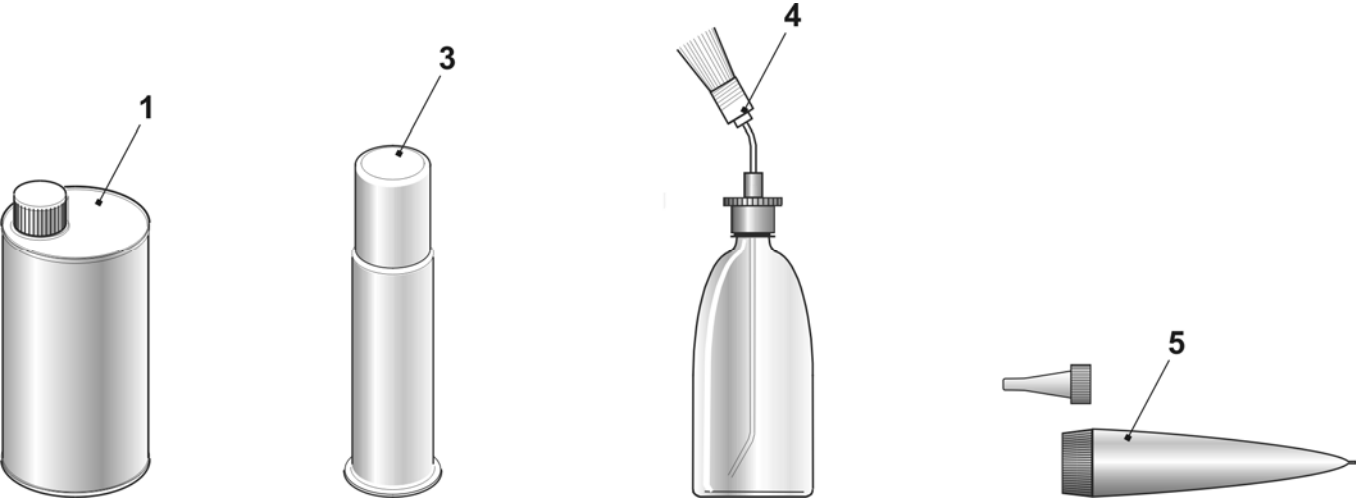

机械部件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	螺丝帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5X16	022 726		电缆扎线 140x3,6毫米	008 379
4	螺丝帽 M6X14	022 658		电缆扎线 302x4.8 毫米	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235		电缆扎线 92x2.4毫米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

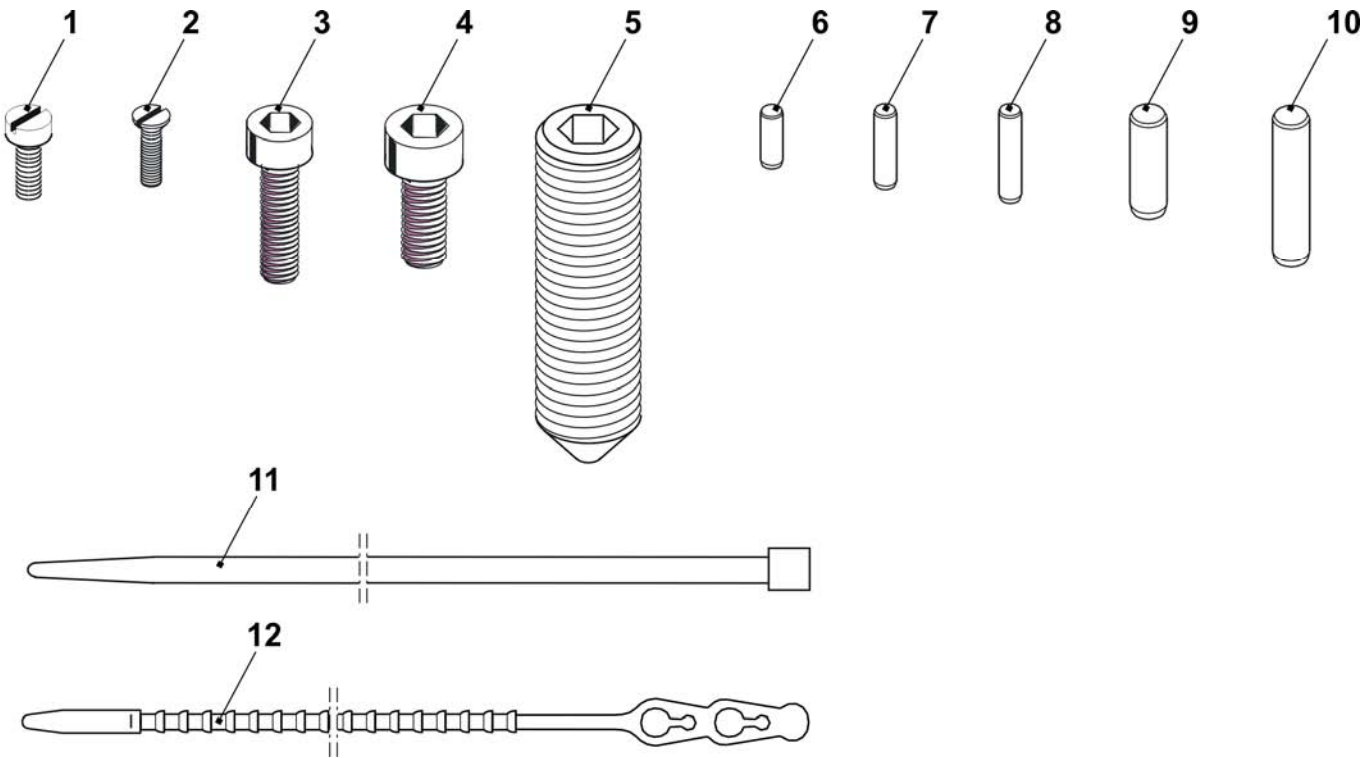


特殊设备

THE RIGHT WAY TO KNIT



整个嵌花导纱器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E5 (E3,5.2 + E7m.5)		Σ	E12+E14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	
1	整个嵌花导纱器机头 1 + 8	212 974	1	整个嵌花导纱器机头 1 + 8	214 146
2	整个嵌花导纱器机头 2 + 7	212 977	2	整个嵌花导纱器机头 2 + 7	214 147
3	整个嵌花导纱器机头 3 + 6	212 980	3	整个嵌花导纱器机头 3 + 6	214 148
4	整个嵌花导纱器机头 4 + 5	212 983	4	整个嵌花导纱器机头 4 + 5	214 149
Σ	E7 (E6.2)				
1	整个嵌花导纱器机头 1 + 8	212 975			
2	整个嵌花导纱器机头 2 + 7	212 978			
3	整个嵌花导纱器机头 3 + 6	212 981			
4	整个嵌花导纱器机头 4 + 5	212 984			

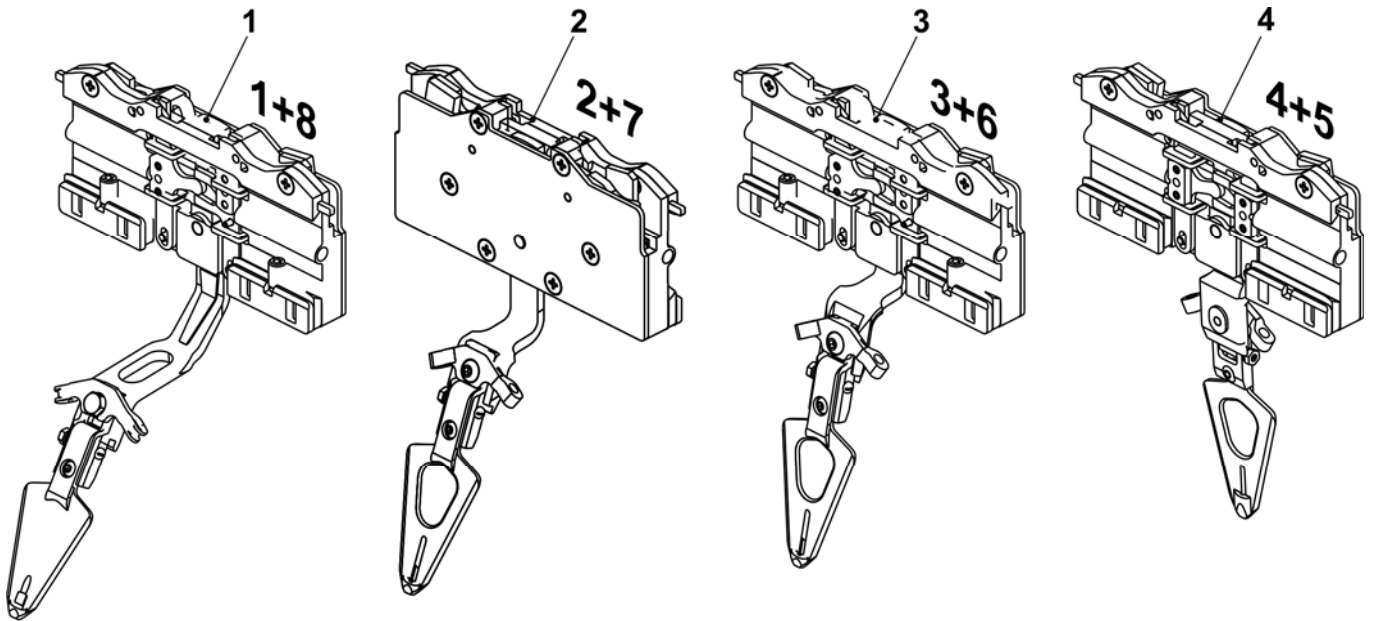


喂纱轮 SFE

位置	名称	标识号	注释
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	253 392	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话: +49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明.
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	253 393	
	2a 喂纱轮 SFE	231 537	

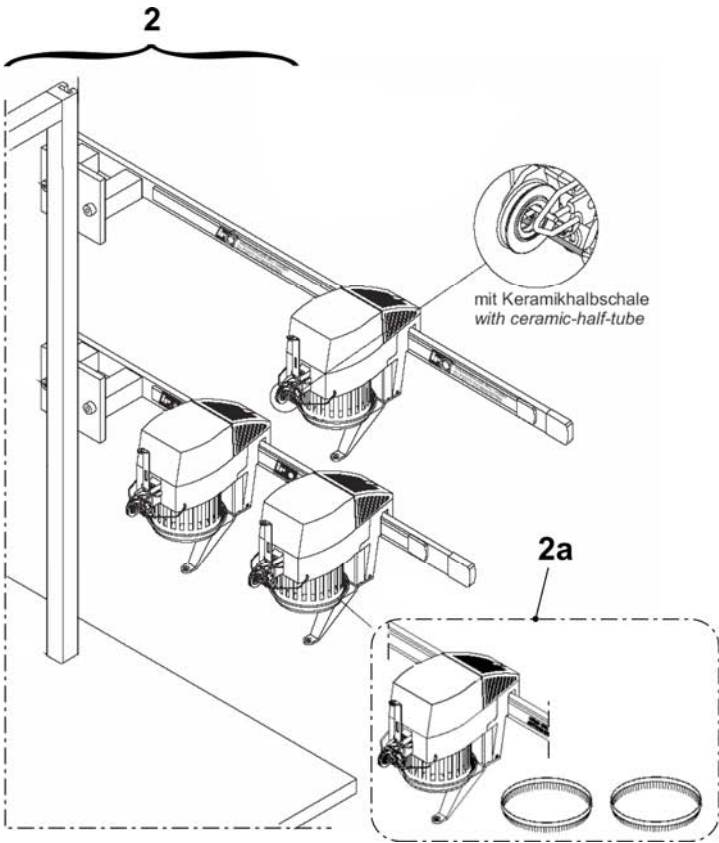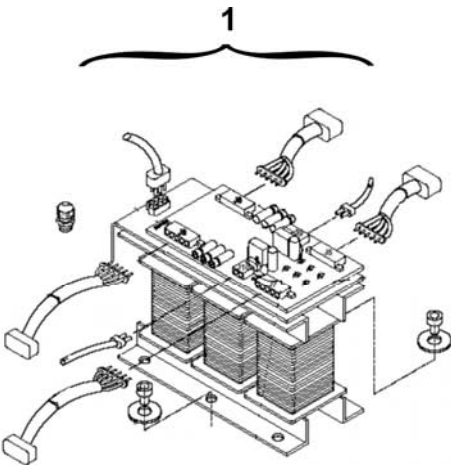


添纱导纱器柄 3+6

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个添纱导纱器 3+6				
	E5 (E3,5.2+E7m.5)	252 782	7	整个导纱孔	252 825
	E7 (E6.2)	252 784	8	整个导纱孔	252 824
	E10-14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	252 786	9	垫片	252 796
1	添纱导纱器	252 806	10	垫片	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片	216 143
3	中间片	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂 3+6		500	六角螺丝 M4x5	243 779
	E5 (E3,5.2+E7m.5)	252 820	501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E7 (E6.2)	252 821	502	六角螺丝	252 832
	E10-14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	252 822	503	平头螺丝 M4x16	254 196
5	添纱导纱器臂 3+6 E5-8	252 800	504	压缩弹簧	021 399
	添纱导纱器臂 3+6 E5-8	252 808	505	穿纱销子	213 399
6	滑片	252 797	506	压缩弹簧	253 058

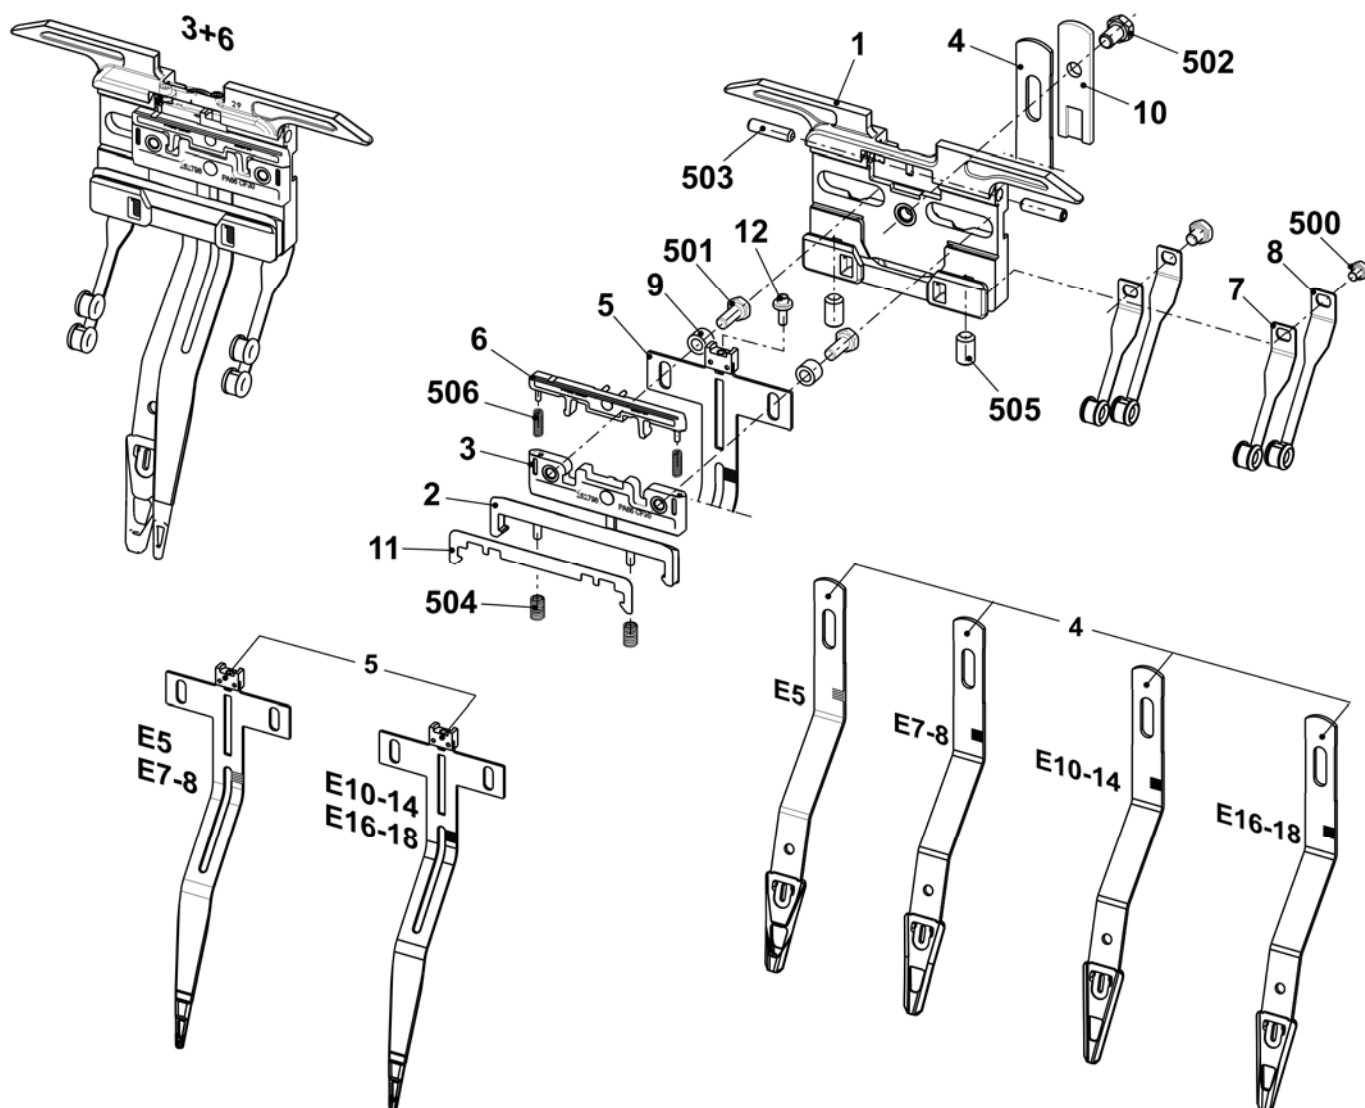


添纱导纱器 4+5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个添纱导纱器柄 4+5				
	E5 (E3,5.2+E7m.5)	252 781	7	整个导纱孔	252 815
	E7 (E6.2)	252 783	8	整个导纱孔	252 816
	E10-14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	252 785	9	垫片	252 796
1	添纱导纱器	252 806	10	垫片	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片	216 143
3	中间片	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂 4+5		500	六角螺丝 M4x5	243 779
	E5 (E3,5.2+E7m.5)	252 790	501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E7 (E6.2)	252 791	502	六角螺丝	252 832
	E10-14 (E6.2(12m.10)+E7.2+E7.2(14/12))	252 792	503	平头螺丝 M4x16	254 196
5	添纱导纱器臂 4+5 E5-8	252 799	504	压缩弹簧	021 399
	添纱导纱器臂 4+5 E10-18	252 807	505	穿纱销子	213 399
6	滑片	252 797	506	压缩弹簧	253 058

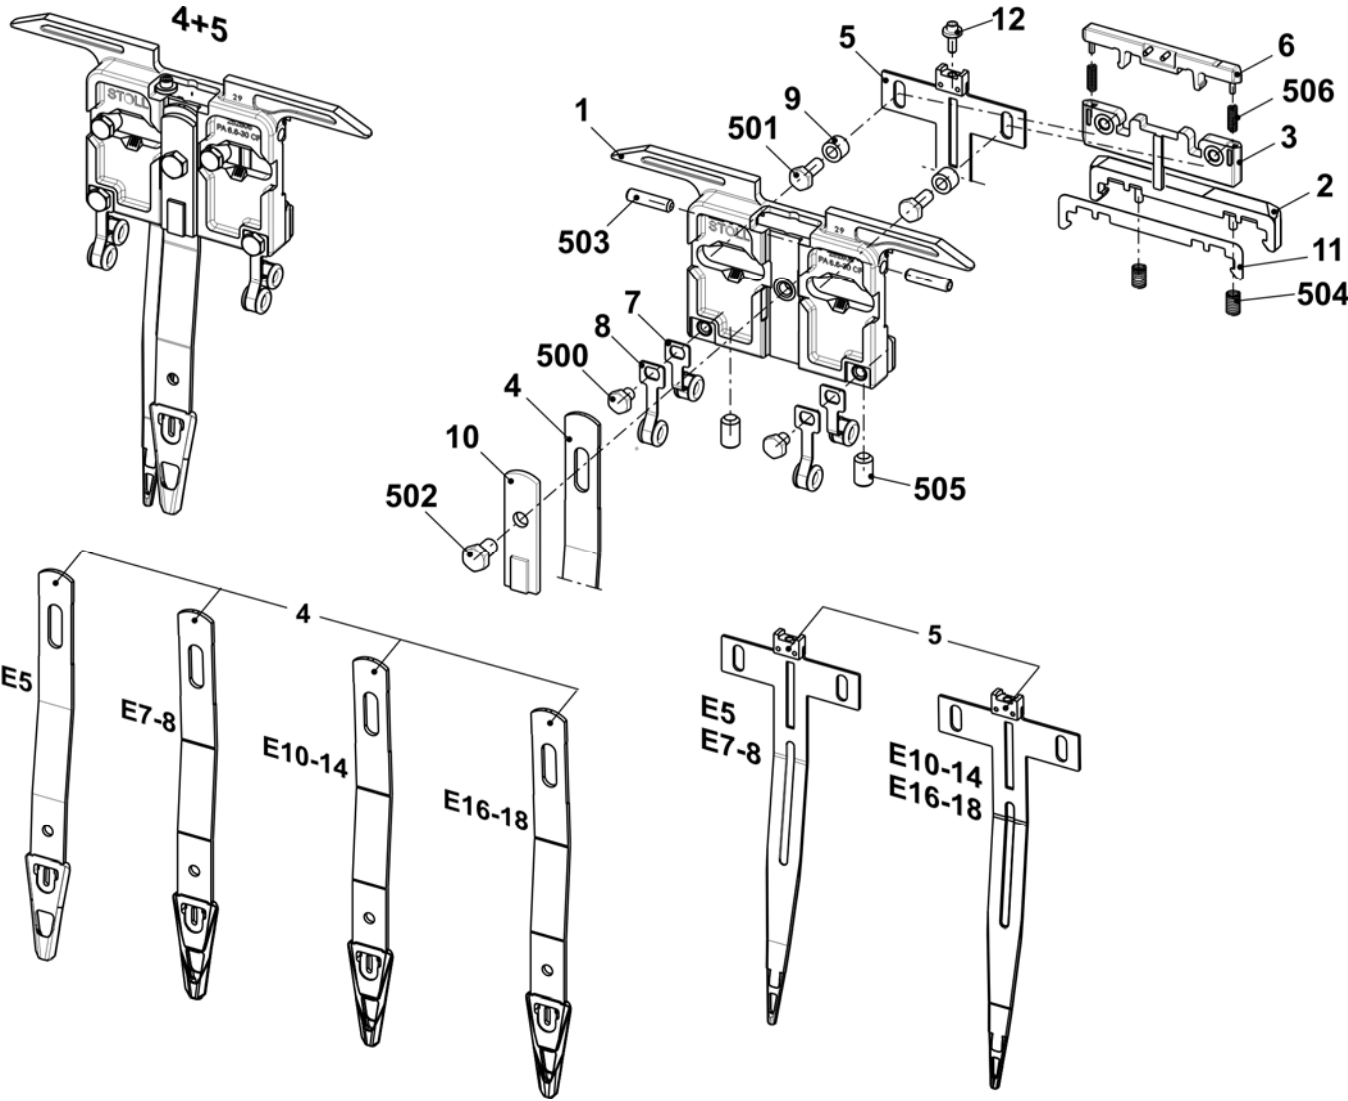

添纱导纱器柄(堰调节)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个添纱导纱器柄	251 867			
1	导纱器柄	251 864	7	导轨部分	253 226
2	滑片	212 583	8	垫片	213 035
3	垫片	216 143	500	压缩弹簧	021 399
4	穿纱销子	213 399	511	U垫圈 4	022 481
5	右侧插入件	251 866	512	六角螺丝 M4x8	022 461
6	左侧插入件	251 865	513	六角螺丝 M5x10	020 351

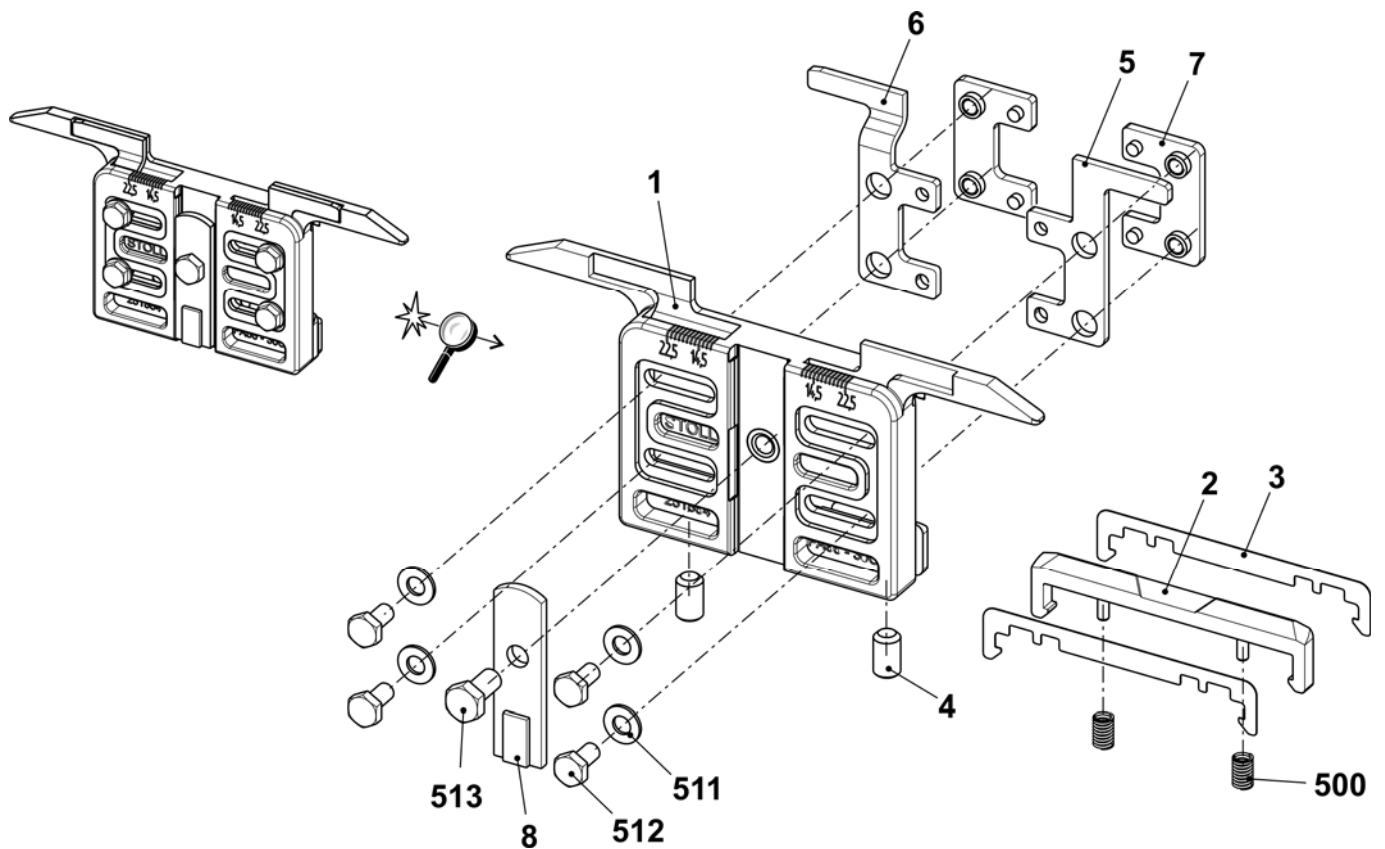

右侧纱筒握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫圈 4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫圈 6	022 431
4	右侧支架	253 348	506	六角螺母 M6-6	022 899
5	垫片	253 349	507	反沉降螺丝 M4x16	023 412
6	纱线感应器Massardi	226 964	508	反沉降螺丝 M4x12	023 062
7	夹纱	228 583	509	反沉降螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	反沉降螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	反沉降螺丝 M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	圆片 A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	反沉降螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	反沉降螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

