


CMS 730 S (机型 554)

部件类型 004

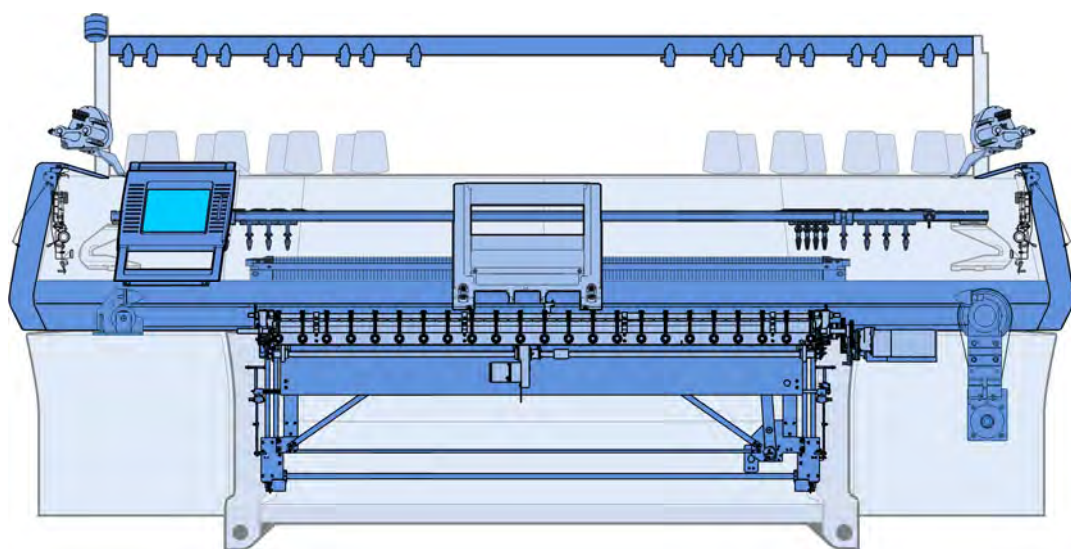

01年2009月出版

文件号 253 374_04_CN

版本说明

版权所有.

对于文本,图片和节选内容,如未经我方许可使用为侵权行为.

我们将继续产品开发.因此便于进行技术上的修改.

对本目录未明确指出的内容概不负责.

©

H.Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根,德国.

电话 +49 (07121) 313-289

+49 (07121) 313-347, 传真:

e-mail: spareparts@stoll.com

简介

定单注释

此目录用于订购零部件.

只应用于扉页中保存的机器类型.

预定备件时, 我们必须有如下提示, 否则备件的交货可能无法令人满意:

1. 机型, 机号, 机器号,
2. 页数, 名称, 标识号以及数量.

请使用订单格式!

进行修理时, 必须使用 STOLL 原产备件.

定单表格

电话 +49 (7121) 313-289
电传 +49 (7121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

H. Stoll GmbH & Co. KG
PO box 2544

D-72715 Reutlingen

公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

定单号
收到日期

备件号








页号	名称	标识号	件数	备注

日期

签名

搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$)		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行

- 力矩 **适用于** :
钢-钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头)支架切断.
- 力矩 **不适用于** :
它们也都不用于自带凹槽的螺丝，保护螺丝钉通过:
锁住的垫圈、肋骨状头、涂层和夹住的螺丝和螺母.它们也都不用于自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

内容列表

版本说明	2
简介	3
搜索帮助	5
力矩	6
传动和横移	11
传动和横移	12
传动	13
马达和皮带传动	14
张力轴承	15
横移	16
动力链和活塞	17
针床	18
针床 E3,5.2	19
连续针床 E3,5.2	20
针床 E5.2	21
连续针床 E5.2	22
针床 E6.2	23
连续针床 E6.2	24
针床 E7.2	25
连续针床 E7.2	26
针床 E9.2	27
连续针床 E9.2	28
夹纱/剪纱装置	29
曲轴箱	30
带传动的曲轴箱	31
选择片套	32
机头	33
机头部分总览	34
机头部分总览，附加部分	35
三角 E3,5.2 + E5.2 (顶部)	36
三角 E3,5.2 + E5.2 (底部)	37
三角 E6.2 + E7.2 (顶部)	38
三角 E6.2 + E7.2 (底部)	39
三角 E9.2 (顶部)	40
三角 E9.2 (底部)	41
左侧和右侧的成圈三角	42

沉降片三角座 (E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2)	43
沉降片三角座 E9.2	44
控制装置挺针/压脚 E3,5.2	45
控制装置挺针/压脚 E5.2	46
控制装置挺针/压脚 E6.2	47
左侧控制装置挺针/压脚 E7.2	48
中间控制装置挺针/压脚 E7.2	49
右侧控制装置挺针/压脚 E7.2	50
左侧控制装置挺针/压脚 E9.2	51
中间控制装置挺针/压脚 E9.2	52
右侧控制装置挺针/压脚 E9.2	53
罩盖	54
没有导轨部分的导纱器传动	55
带导轨部分的导纱器传动	56
导轨槽	57
机头	58
机头导轨	59
备件包机头导轨	60
控制装置毛刷	61
织针探测器	62
毛刷握持器	63
中央润滑部分	64
中央润滑部分	65
整个前端润滑装置	66
整个后部润滑装置	67
分配器	68
主牵拉辊	69
牵拉辊和左侧轴承	70
牵拉辊马达和右侧轴承	71
摆动安装轴承	72
后牵拉辊	73
脉冲发生器和马达	74
防缠绕板角	75
前牵拉辊	76
前辊元件	77
压力角轨	78
浮轴	79
安装板	80
牵拉关闭装置	81
闭合器轴	82
右摆动支架	83
左摆动握持器	84
中部摆动握持器	85
辅助牵拉辊	86
辅助牵拉辊	87
预装辅助牵拉辊	88
接触杆	89
牵拉辊	90

THE RIGHT WAY TO KNIT


辅助牵拉辊左轴承	91
辅助牵拉辊右轴承	92
整个辅助牵拉辊马达	93
牵拉梳	94
牵拉梳	95
左侧牵拉梳	96
右侧牵拉梳	97
牵拉梳传动轴	98
牵拉梳旋转杆	99
牵拉梳牵拉三角	100
牵拉梳装置	101
牵拉梳开关杆	102
马达牵拉装置	103
喂纱装置	104
18,22和24 FKE 的导纱系统	105
纱线控制装置	106
左侧导纱设备	107
左侧纱线张力器	108
纱线张力盘和转向杆	109
左侧张力轴	110
右侧导纱设备	111
右侧纱线张力器	112
右侧张力轴	113
纱筒	114
导纱器和导轨	115
导纱器柄	116
整个左侧和右侧摩擦喂纱轮	117
左侧摩擦喂纱轮	118
右侧摩擦喂纱轮	119
喂纱轮 SFE	120
吸尘设备	121
吸尘设备	122
软管装置	123
集尘盒	124
操作和控制	125
输入装置	126
信号灯	127
启动装置	128
操纵杆轴承	129
震动止动装置	130

收集区域 - 控件.....	131
测量设备.....	132
保护设备.....	133
安全侧盖.....	134
仪表盘.....	135
后仪表.....	136
电器设备.....	137
PDF格式线路图.....	138
保险丝.....	139
传动电缆 E5-8.....	140
传动电缆 E10-18.....	141
织机电缆 1 OKC.....	142
织机电缆 2.....	143
牵拉梳织机电缆.....	144
织机电缆 72".....	145
机器缆线.....	146
控制电子元件.....	147
左控制箱.....	148
右控制箱.....	149
可递送附件.....	150
工具.....	151
润滑材料.....	152
机械部件.....	153
特殊备件.....	154
整个嵌花导纱器.....	155
嵌花导纱器机头.....	156
嵌花导纱器臂和头.....	157
添纱导纱器柄 3+6.....	158
添纱导纱器 4+5.....	159
添纱导纱器柄(堰调节).....	160
添纱导纱器(46mm).....	161
长擀测检设备 (STIXX).....	162
附加板更新工具.....	163
底部附加板.....	164
左侧纱筒握持器.....	165
右侧纱筒握持器.....	166

传动和横移


传动和横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移传动装置				
1	传动装置		2	横移	

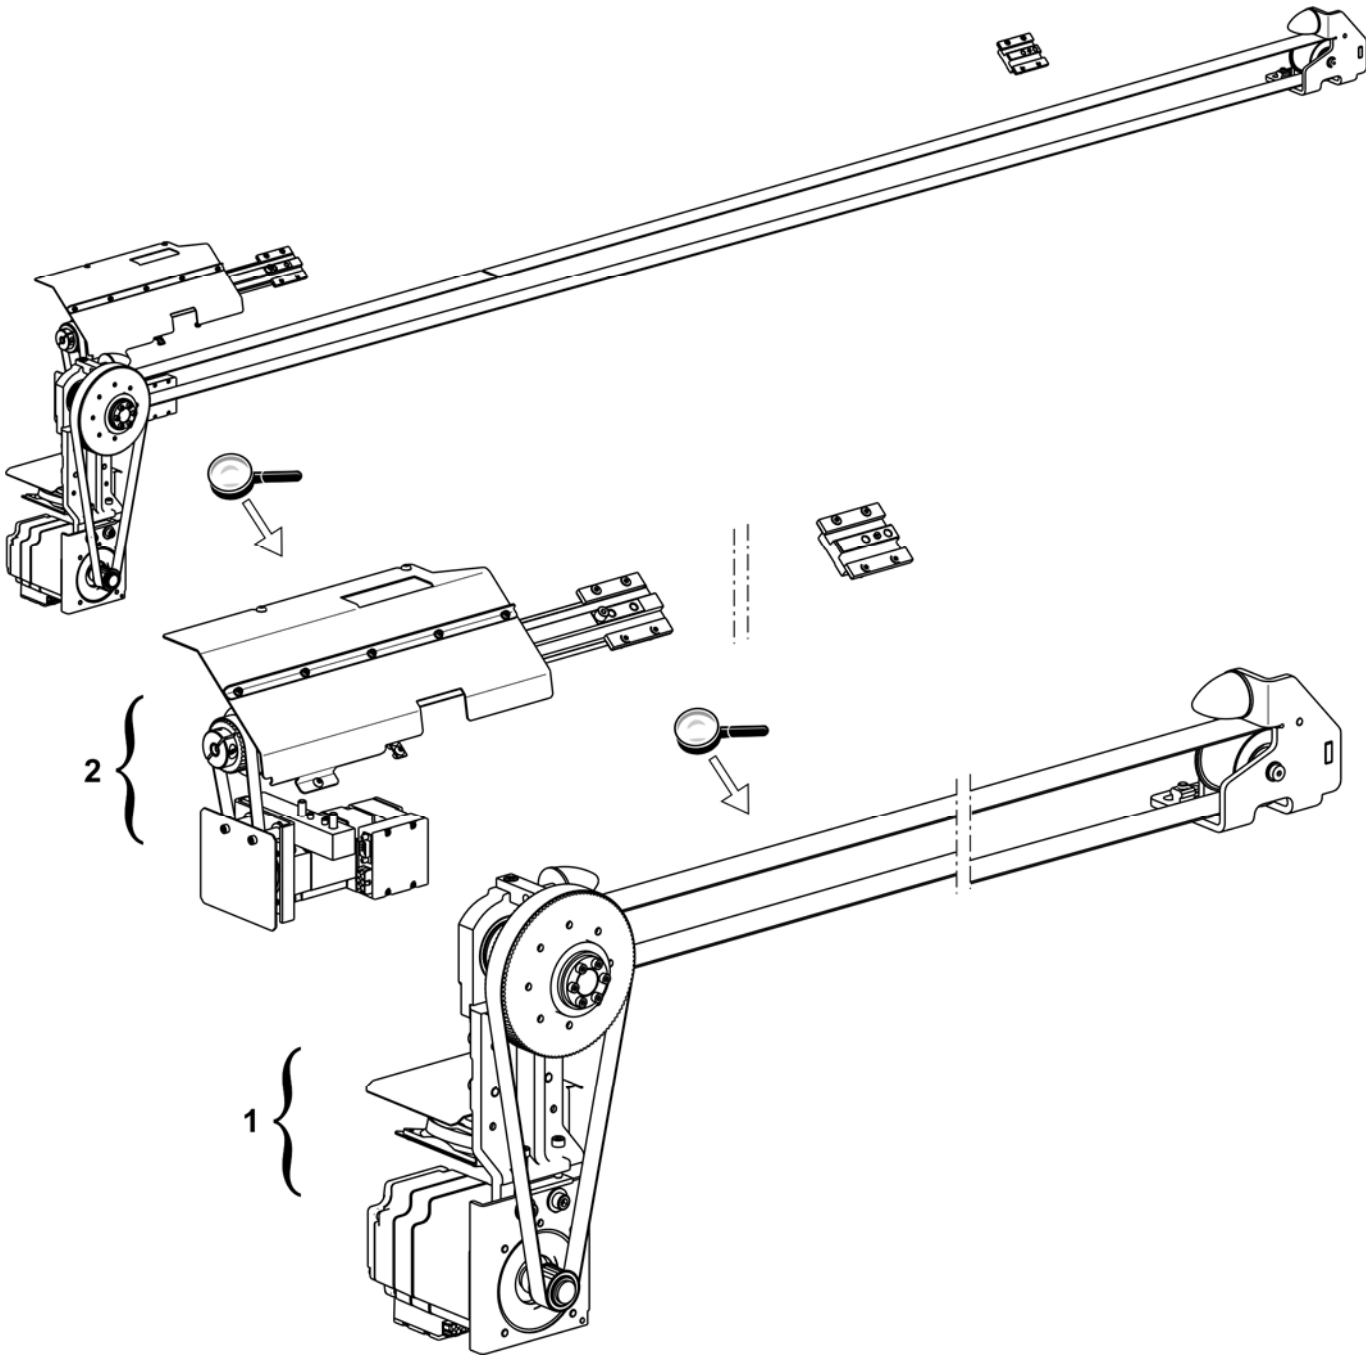


传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	传动装置		23	整个通风设备	242 413
11	整个传动装置	240 743		A23 整个通风设备 512	213 722
12	整个张力轴承	251 581		23b 通风板传动马达	241 823
14	齿形皮带 50AT10/6370	253 850	523	螺丝帽 M8x12	023 138
16	位距管	222 099	910	螺母M10X12	023 471
17	抛物状弹簧	200 661	907	螺旋帽 M10X25	020 157

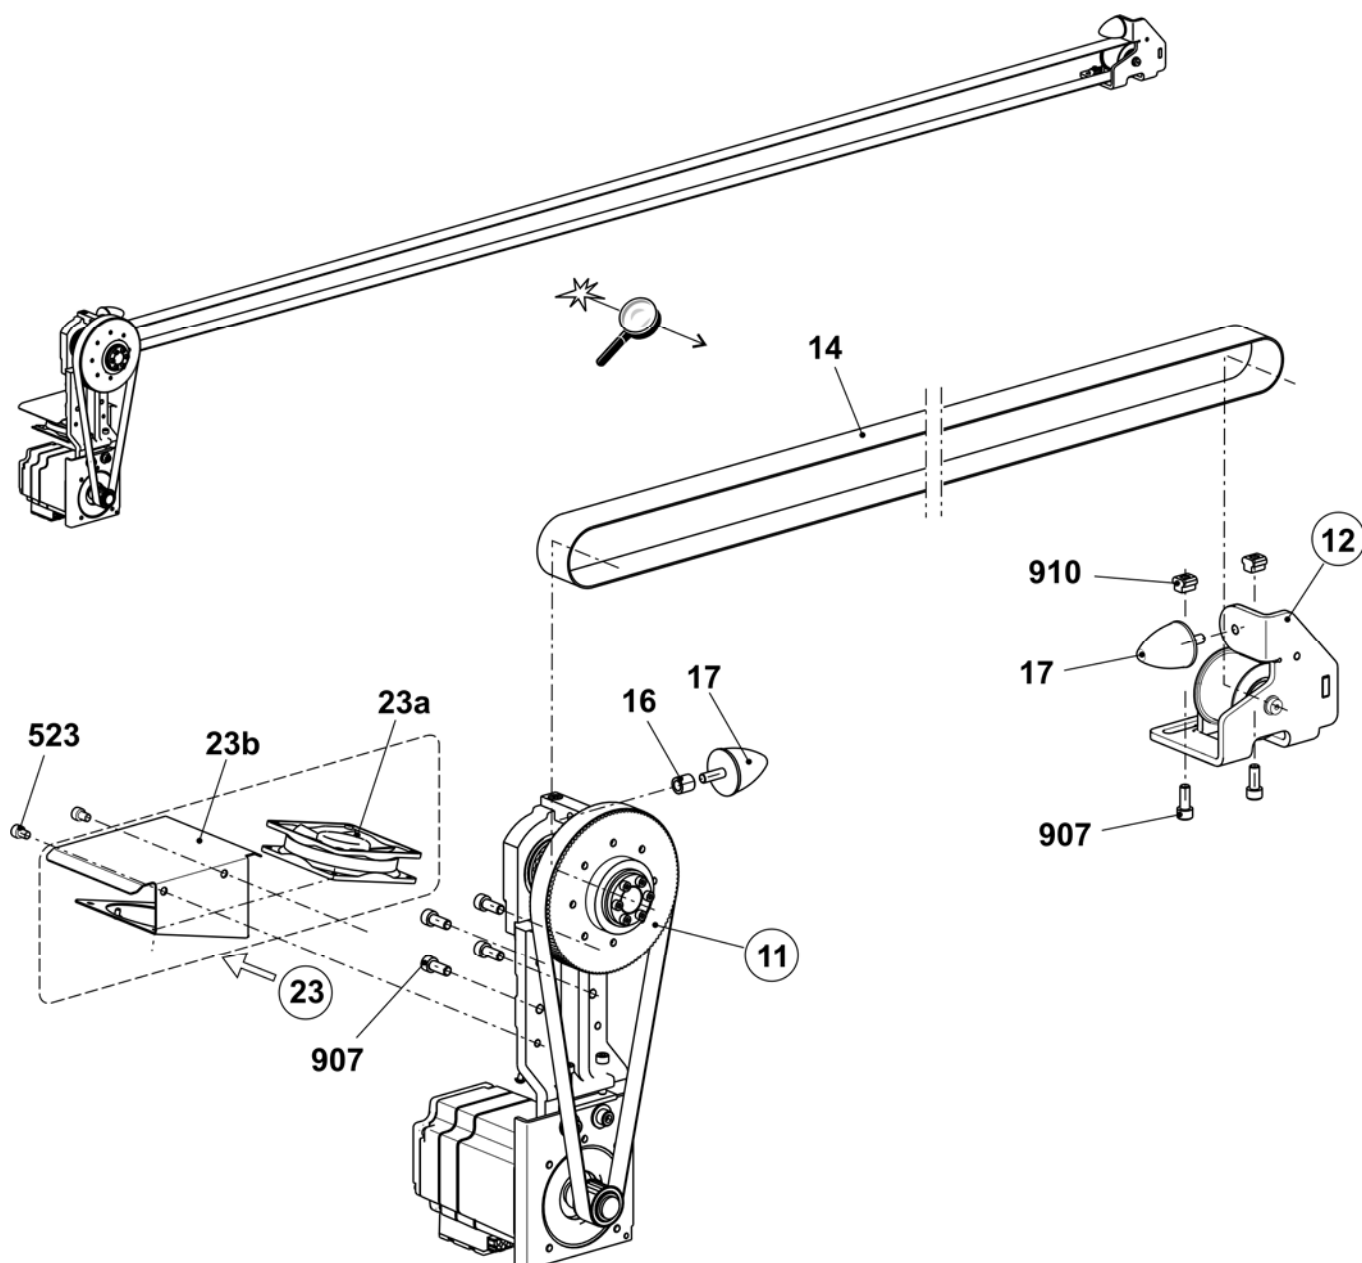


马达和皮带传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个传动装置	240 743	2	整个传动轴承	240 742
1	传动装置	240 741	21	传动轴承	241 654
11	整个传动马达	240 740	22	齿形皮带轮	240 616
12	马达板	227 662	23	齿轮 57 AT10 18	242 039
13	齿形皮带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628	24	缓冲支持	222 100
510	螺丝帽 M8X16	023 629	520	螺丝帽 M8x35	020 144
500	螺旋帽 M10X25	020 157	521	锁定环 68x2.5	022 914
501	圆片 10,5X25X2,5	022 178	522	滚球轴承 6207-2RS	022 915
			523	张力装置 30x55	023 208
			524	螺丝帽 M8x25 12.9	020 142

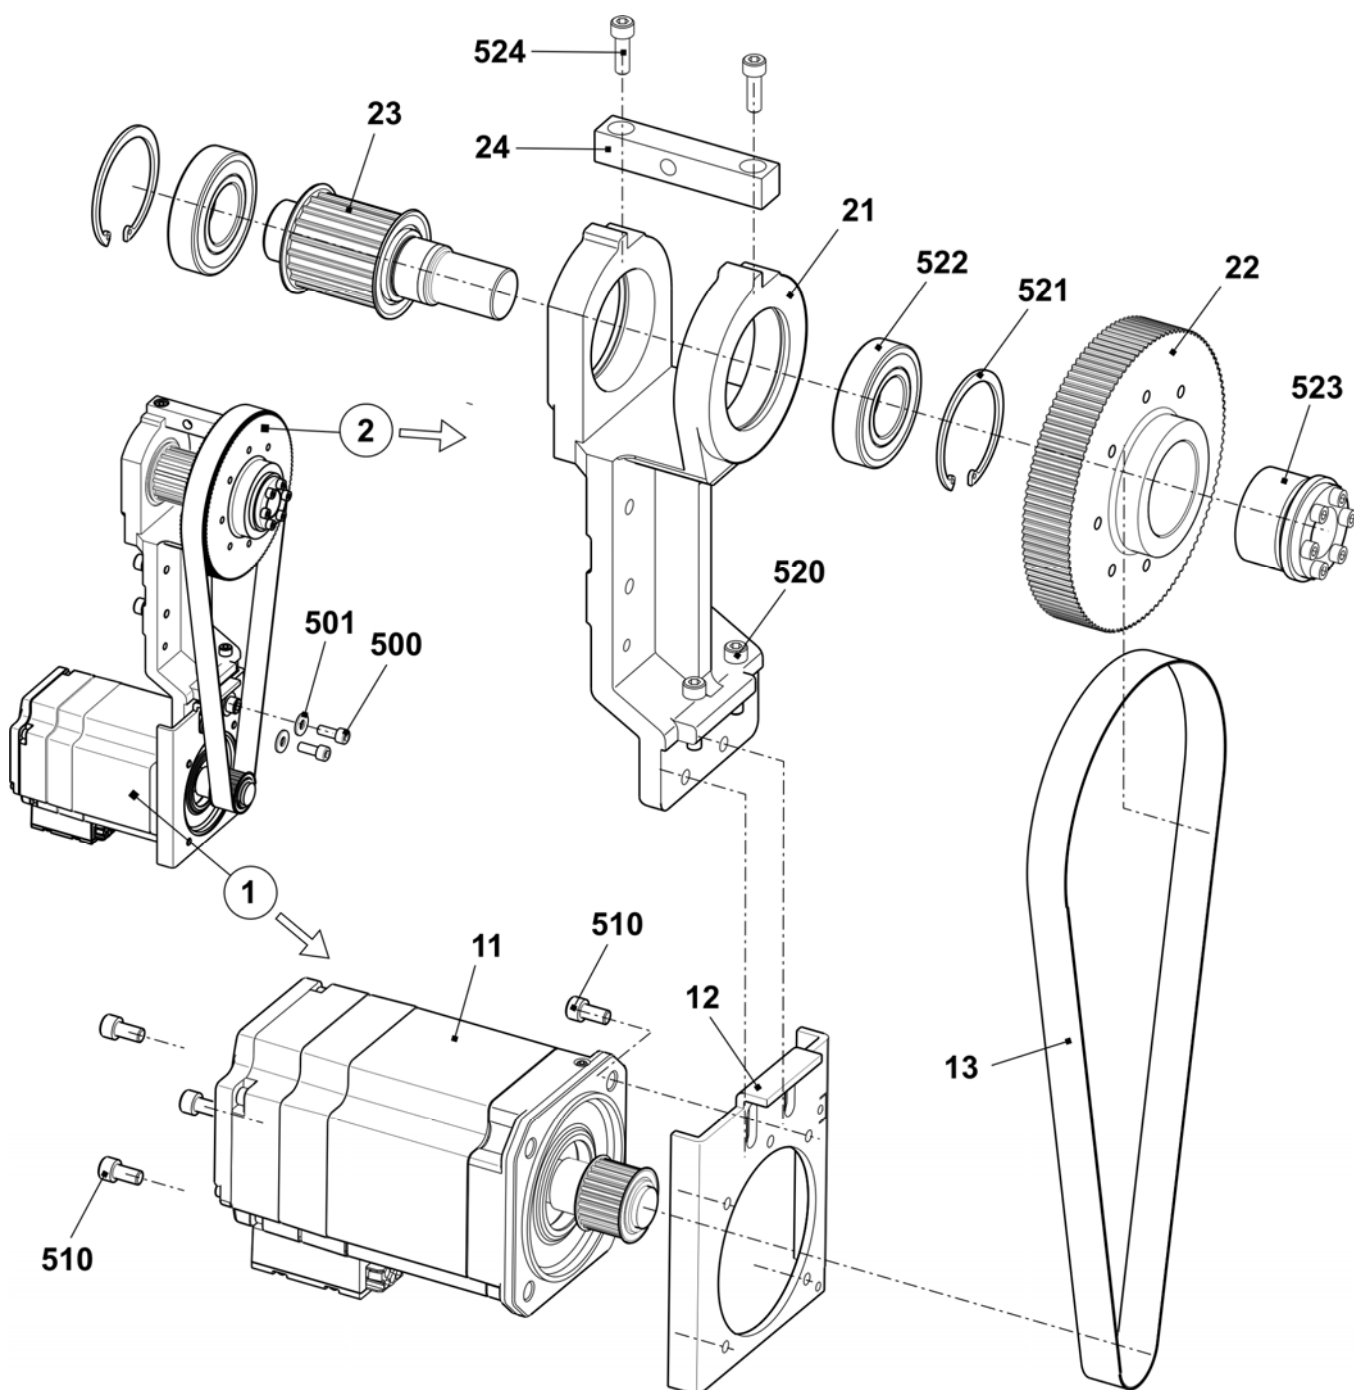


张力轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个张力轴承	251 581	500	滚球轴承 6205-2RS	023 559
1	张力轴承	251 560	501	螺丝帽 M10x25	023 751
2	轴	251 579	502	U垫圈	020 874
3	张力辊	251 580	504	锁定环 25x1.2	251 617

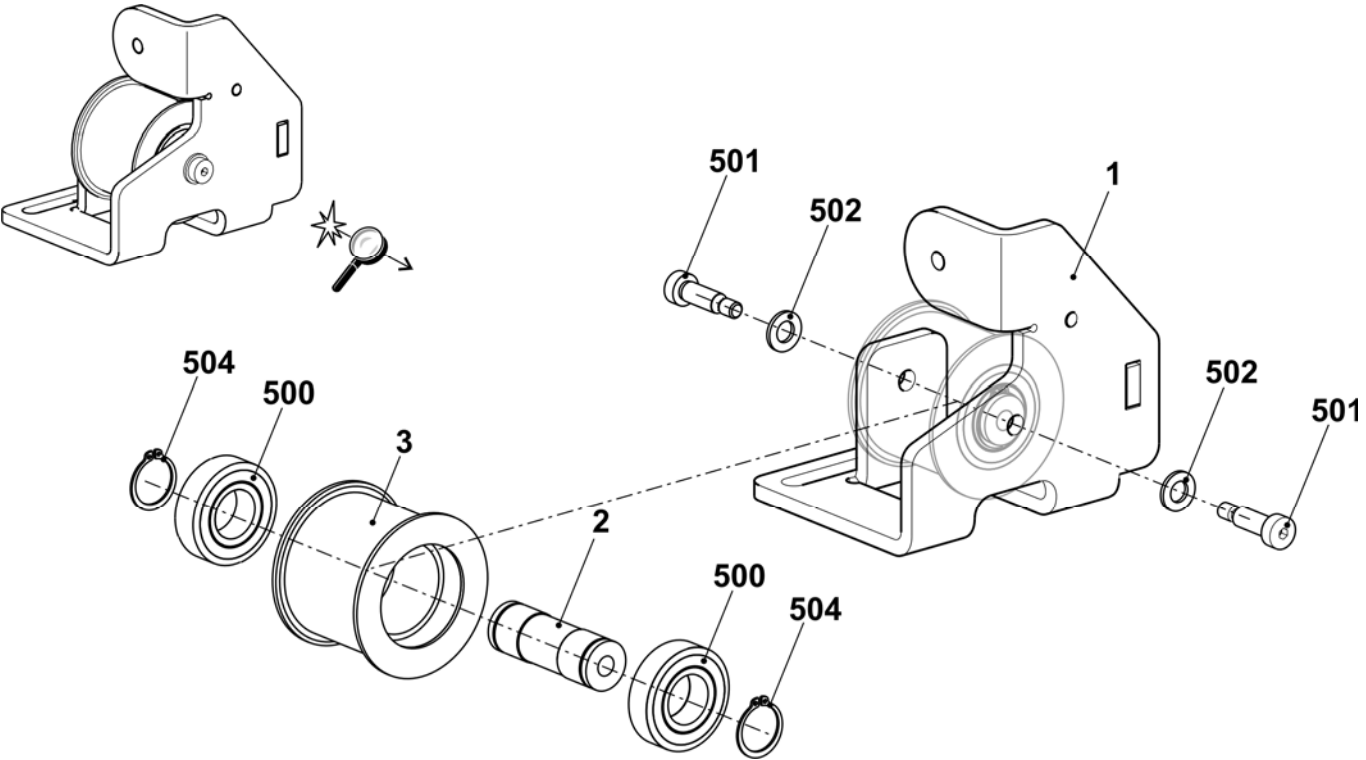


横移

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	横移		504	螺丝帽 M5x12	020 132
1	整个三相伺服马达横移	241 454	505	U垫圈	022 175
2	轴承	227 605	507	垫片 0,03x11x80	023 286
3	纺锤形轴承	253 262	508	垫片 0,05x11x80	023 287
4	横移限位开关卡	229 396	509	垫片0.03x15x63	023 482
5	横移盖板	235 736	510	垫片0.05x15x63	023 483
6	左侧横移条	213 799	511	垫片0.1x15x63	023 484
7	横移条	241 853	512	垫片0.2x15x63	023 485
8	导纱条	206 382	518	垫片 0.03x15x75	023 395
9	齿形皮带 150 S5M 425	229 280	519	垫片 0.05x15x75	023 396
13	切换金属板	240 722	520	垫片 0.1x15x75	023 397
19	限位螺丝	222 645	521	垫片 0.2x15x75	023 398
20	盖板	232 544	900	螺丝帽 M6x12	022 795
21	位距销子	232 543	901	反沉降螺丝 M6x10	023 183
500	螺丝帽 M4x4	022 767	902	螺丝帽 M8x35	020 144
501	螺丝帽 M6x16	023 116	903	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142

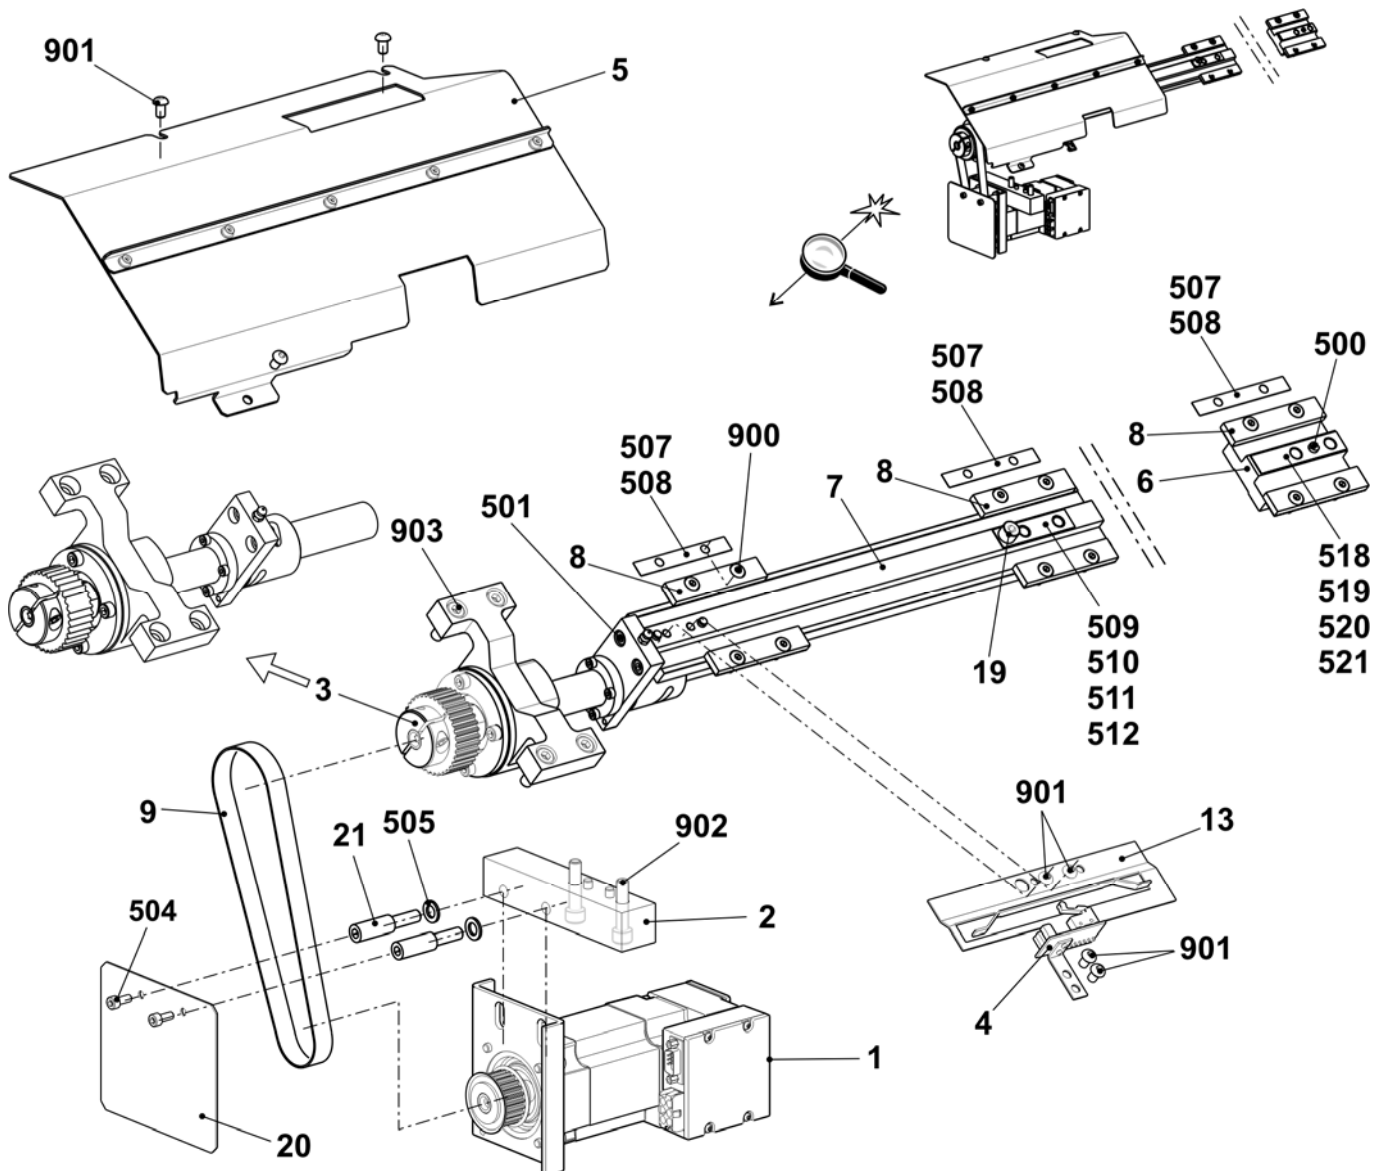

动力链和活塞


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	动力链 37个链环	223 864	5	整个连续机头传动器	
4	垫片	214 584	56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺丝帽 M6x8	023 411	550	螺丝帽 M8x16 8.8	023 144
503	螺丝帽 M6x16	020 135	551	簧环 S6	022 752
5	整个机头传动器	241 430	552	螺丝帽 M8X30	020 143
51	机头传动器	241 404	553	螺丝帽 M6x16	020 135
52	电缆传动器	251 262	554	螺丝帽 M6x12	020 134
53	夹板	226 111	555	反沉降螺丝 M5x6	023 284
54	罩盖连杆	230 698	556	固件	026 489
55	电缆握持器	204 688			

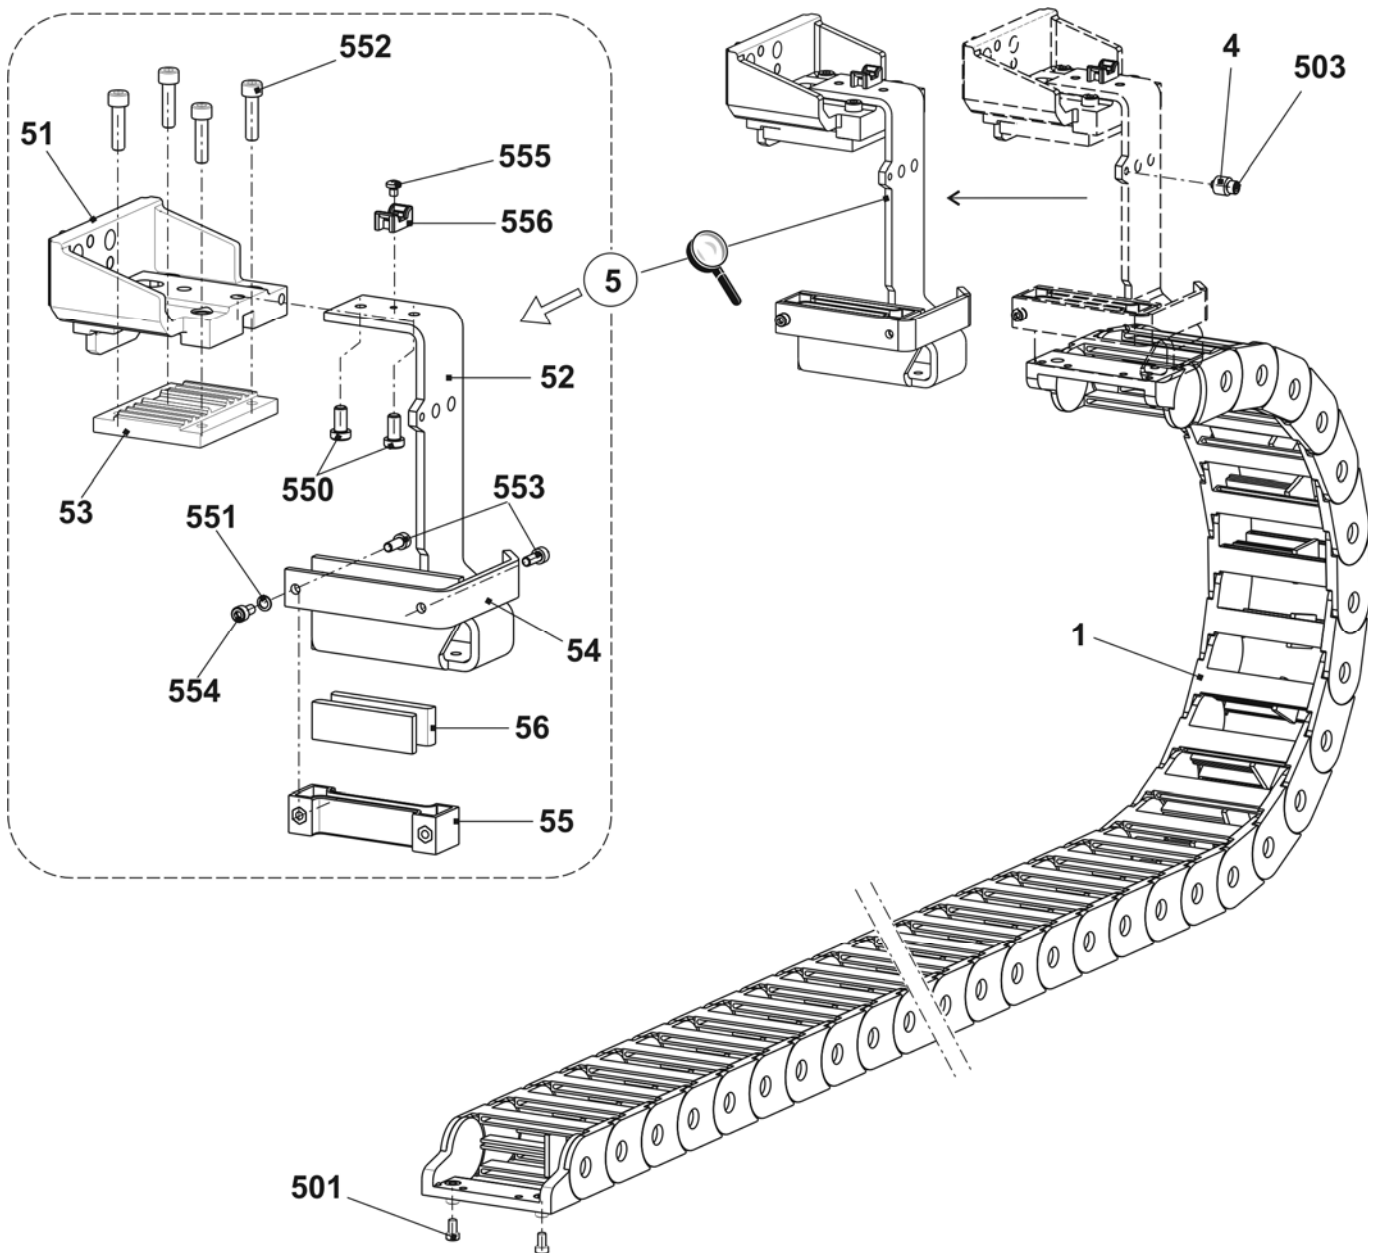

针床


针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E3,5.2	241 290	19	后罩盖轨道	218 725
1	整个前后针床 E3,5.2	241 406	20	前罩盖轨道 E7	218 930
3	整个主针槽壁 E3,5.2	241 829	21	罩盖轨道选择区域	235 241
4	挺针片 E3,5.2	240 513	22	中间轨道	235 251
5	压力条	235 177	23	支架	240 604
7	E3,5.2机器上的中间片	241 223	24	限位螺丝 AWS	235 243
8	E3,5.2机器上的选针片	240 815	25	限位螺丝	235 244
9	E3,5.2机器上的电线支架	241 334	27	E3,5.2机器上的导纱片	245 192
10	E3,5.2机器上的沉降片	245 187	28	E3,5.2机器上的弹簧沉降片	241 307
11	E3,5.2机器上的织针导向	241 261	43*	调节销子	230 742
12	E3,5.2机器上的织针	240 514	501	螺丝帽 M5x8	023 154
16	弹簧钢丝 直径为 2.0 mm	218 676	502	螺丝帽 M6x12	020 134
18	挺针片	235 242	900	螺丝帽 M8X30	020 143

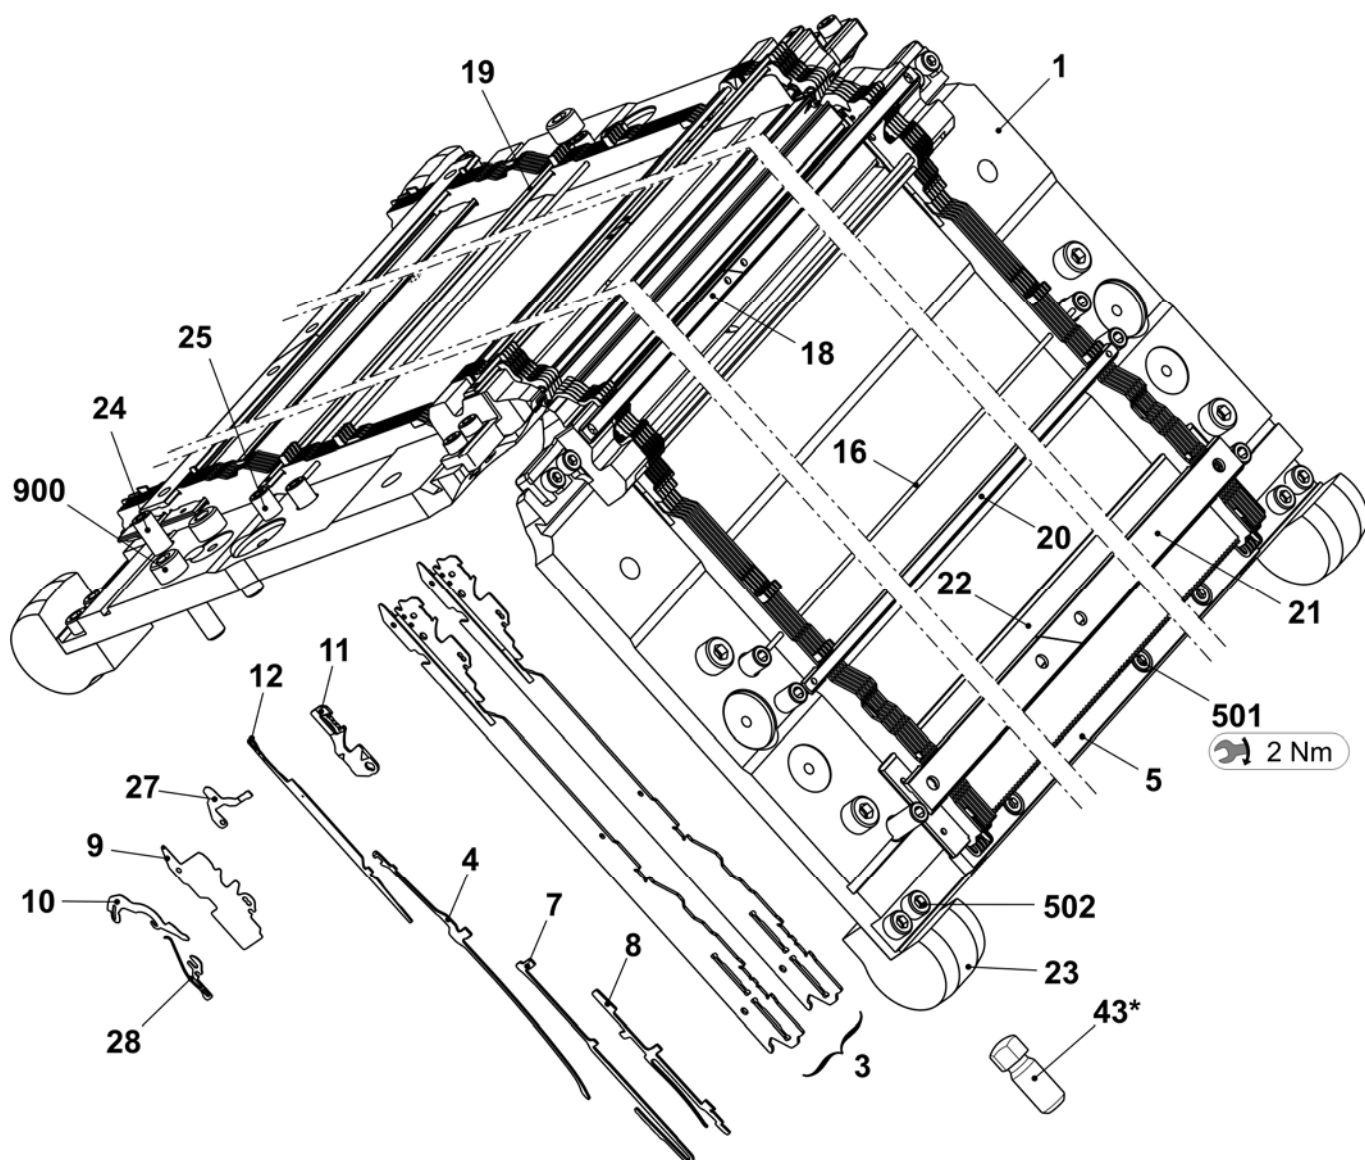


连续针床 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	218 674	26	垫片金属针槽壁 E3,5.2	241 231
6	E3,5.2机器上的中间轨道	251 089	29	指引连杆	237 177
13	整个左侧限位块 E5.2-9.2	236 976	30	引导	233 023
	A13 整个左侧限位块 E5.2-9.2	235 175	31	固定电线 Ø1.6	251 093
	13b 弹簧推力片 B-M6	023 897	500	螺丝帽 M3x6	022 589
14	整个右侧限位块 E5.2-9.2	236 977	503	螺丝帽 M5x12	020 132
	A14 整个右侧限位块 E5.2-9.2	235 170	40*	板刷 Ø18	230 744
15	弹簧用钢丝 Ø0.8	234 947	42*	板刷 Ø12	202 600
16	弹簧钢丝 直径为 2.0	218 676	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	固定电线 Ø2.8	218 730	541*	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
22	中间轨道	235 251			

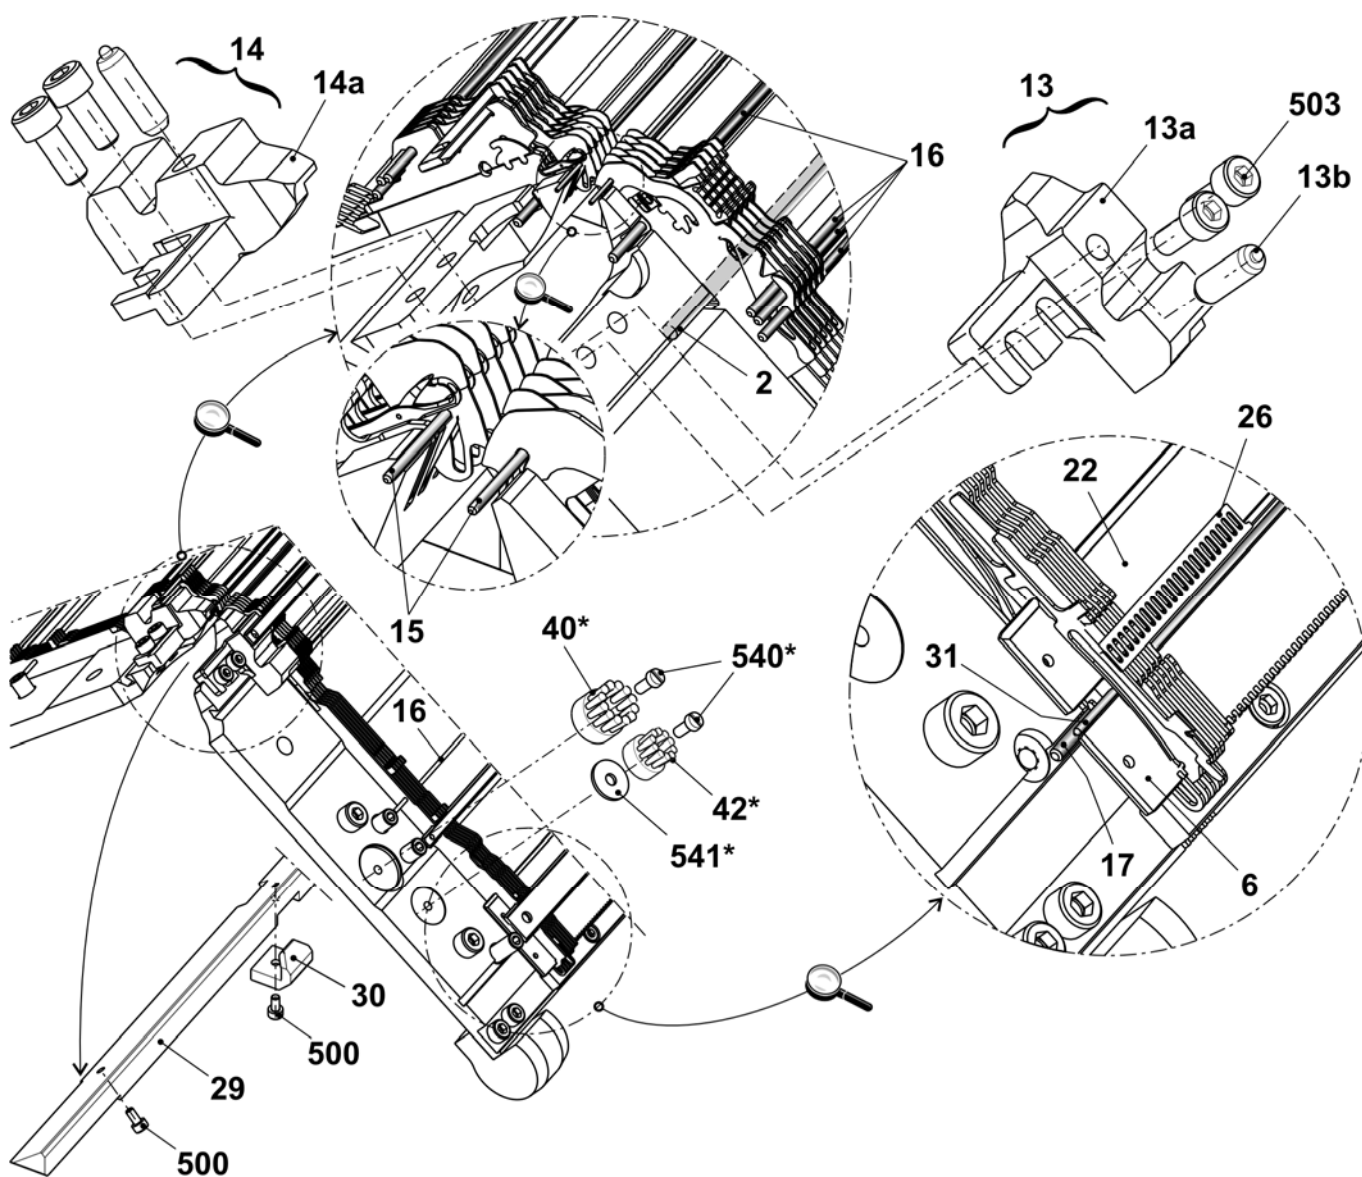


针床 E5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E5.2	241 287	19	后罩盖轨道	218 725
1	前后针床 E5.2	238 132	20	前罩盖轨道 E10	218 726
3	整个主针槽壁 E5.2	241 830	21	罩盖轨道选择区域	235 241
4	挺针片 E5.2	237 963	22	中间轨道	235 251
5	压力条	235 177	23	支架	240 604
7	中间片 E5.2	237 967	24	限位螺丝 AWS	235 243
8	选针片 E5.2	237 969	25	限位螺丝	235 244
9	电线支架 E5.2	237 941	27	导纱片 E5.2	244 371
10	沉降片 E5.2	244 369	28	弹簧沉降片	237 057
11	织针导向 E5.2	237 943	43*	调节销子	230 742
12	织针 E5.2	237 965	501	螺丝帽 M5x8	023 154
16	弹簧钢丝 直径为 2.0 mm	218 676	502	螺丝帽 M6x12	020 134
18	挺针片	235 242	900	螺丝帽 M8X30	020 143

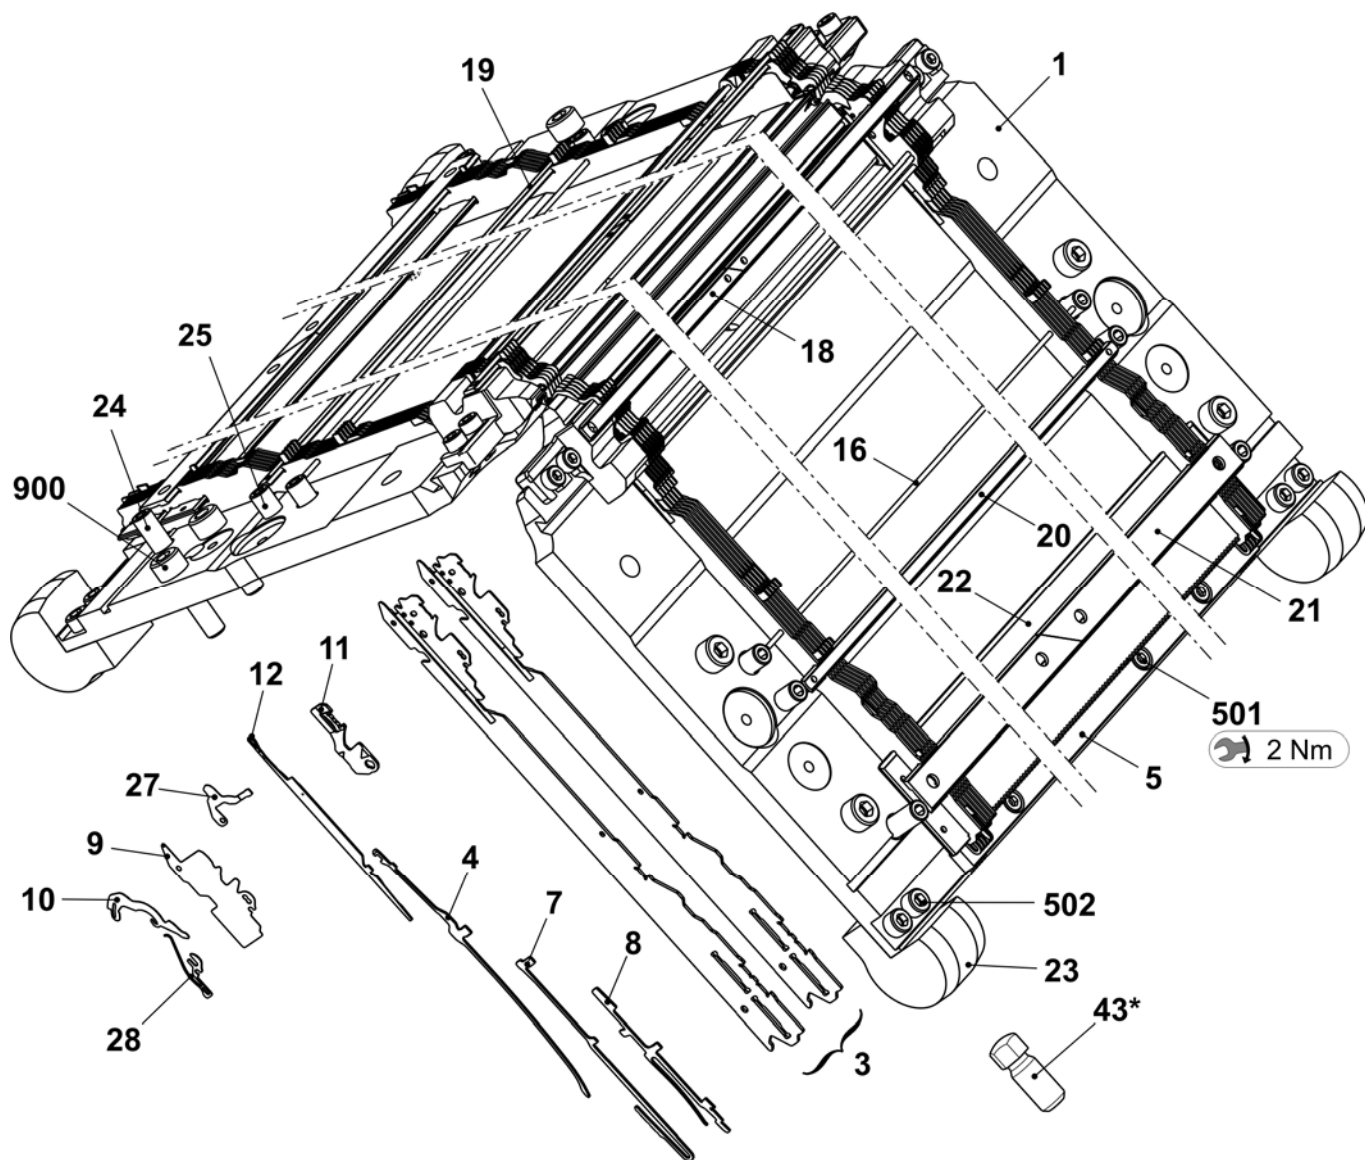


连续针床 E5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	218 674	26	垫片金属针槽壁 E5.2	237 961
6	中间轨道 E5.2	251 090	29	指引连杆	237 177
13	整个左侧限位块 E5.2-9.2	236 976	30	引导	233 023
	A13 整个左侧限位块 E5.2-9.2	235 175	31	固定电线 Ø1.6	251 093
	13b 弹簧推力片 B-M6	023 897	500	螺丝帽 M3x6	022 589
14	整个右侧限位块 E5.2-9.2	236 977	503	螺丝帽 M5x12	020 132
	A14 整个右侧限位块 E5.2-9.2	235 170	40*	板刷 Ø18	230 744
15	弹簧用钢丝 Ø0.8	234 947	42*	板刷 Ø12	202 600
16	弹簧钢丝 直径为 2.0	218 676	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	固定电线 Ø2.8	218 730	541*	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
22	中间轨道	235 251			

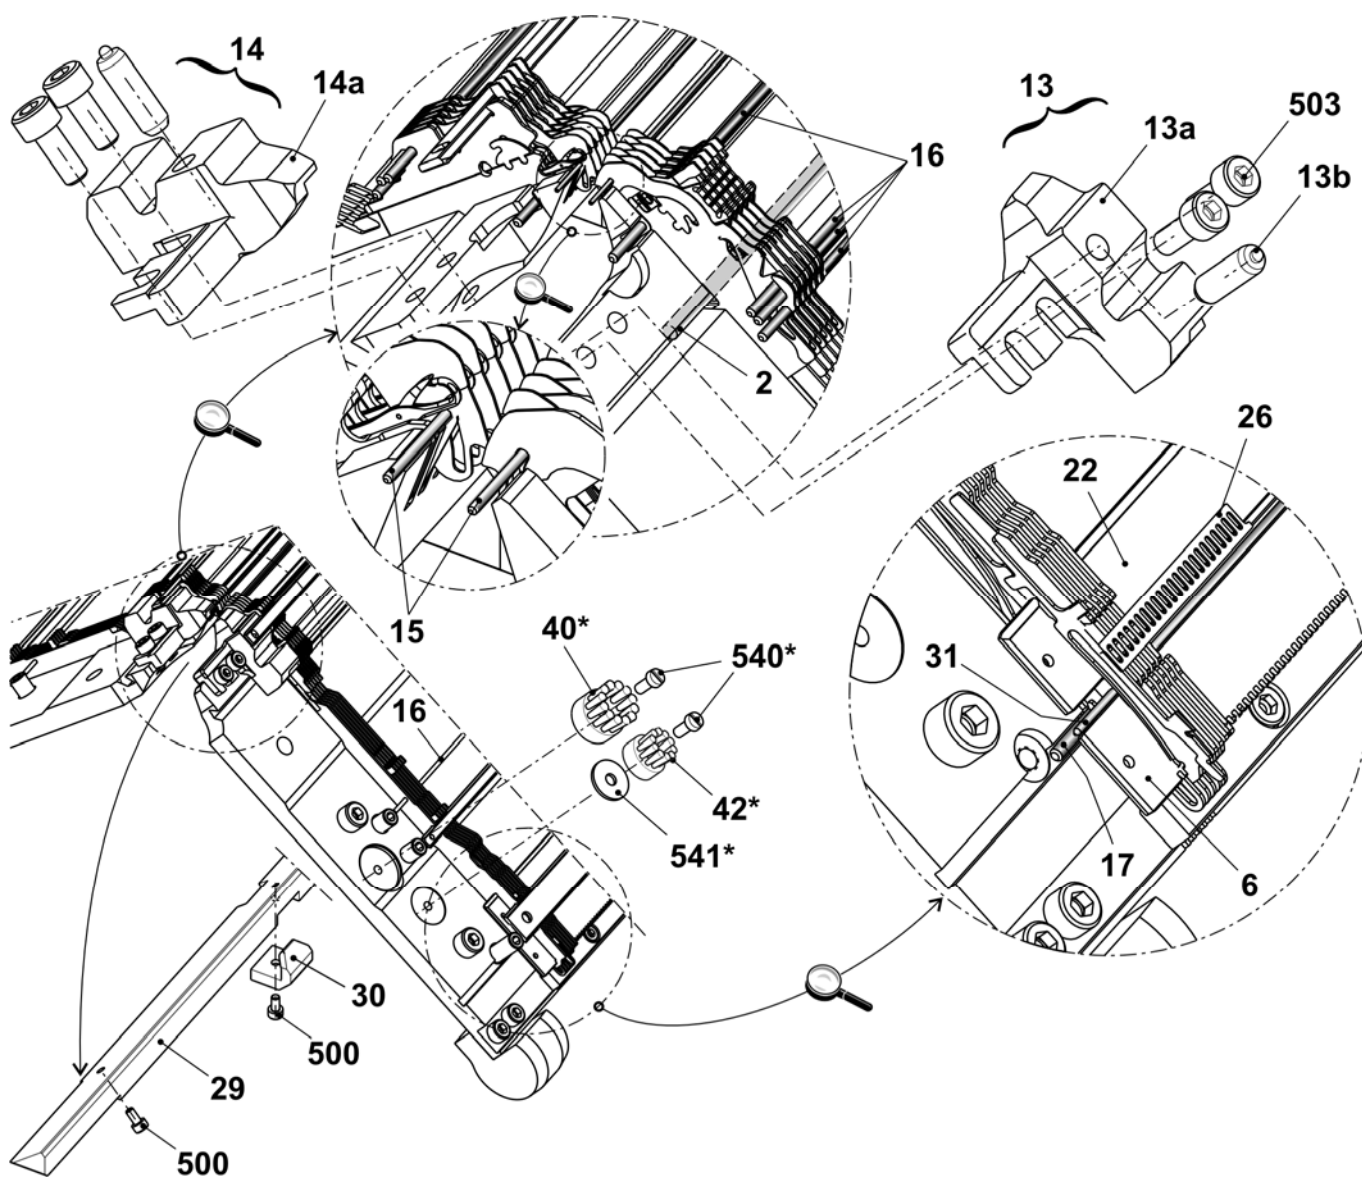


针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E6.2	236 181	19	后罩盖轨道	218 725
1	前后针床 E6.2	235 258	20	前罩盖轨道 E12	218 727
3	整个主针槽壁 E6.2	241 831	21	罩盖轨道选择区域	235 241
4	挺针片 E6.2	235 129	22	中间轨道	235 251
5	压力条	235 177	23	支架	240 604
7	中间片 E6.2	235 030	24	限位螺丝 AWS	235 243
8	选针片 E6.2	230 810	25	限位螺丝	235 244
9	电线支架 E6.2	236 650	27	导纱片 E6.2	245 193
10	沉降片 E6.2	245 188	28	弹簧沉降片	237 057
11	织针导向 E6.2	236 695	43*	调节销子	230 742
12	织针 E6.2	236 236	501	螺丝帽 M5x8	023 154
16	弹簧钢丝 直径为 2.0	218 676	502	螺丝帽 M6x12	020 134
18	挺针片	235 242	900	螺丝帽 M8X30	020 143

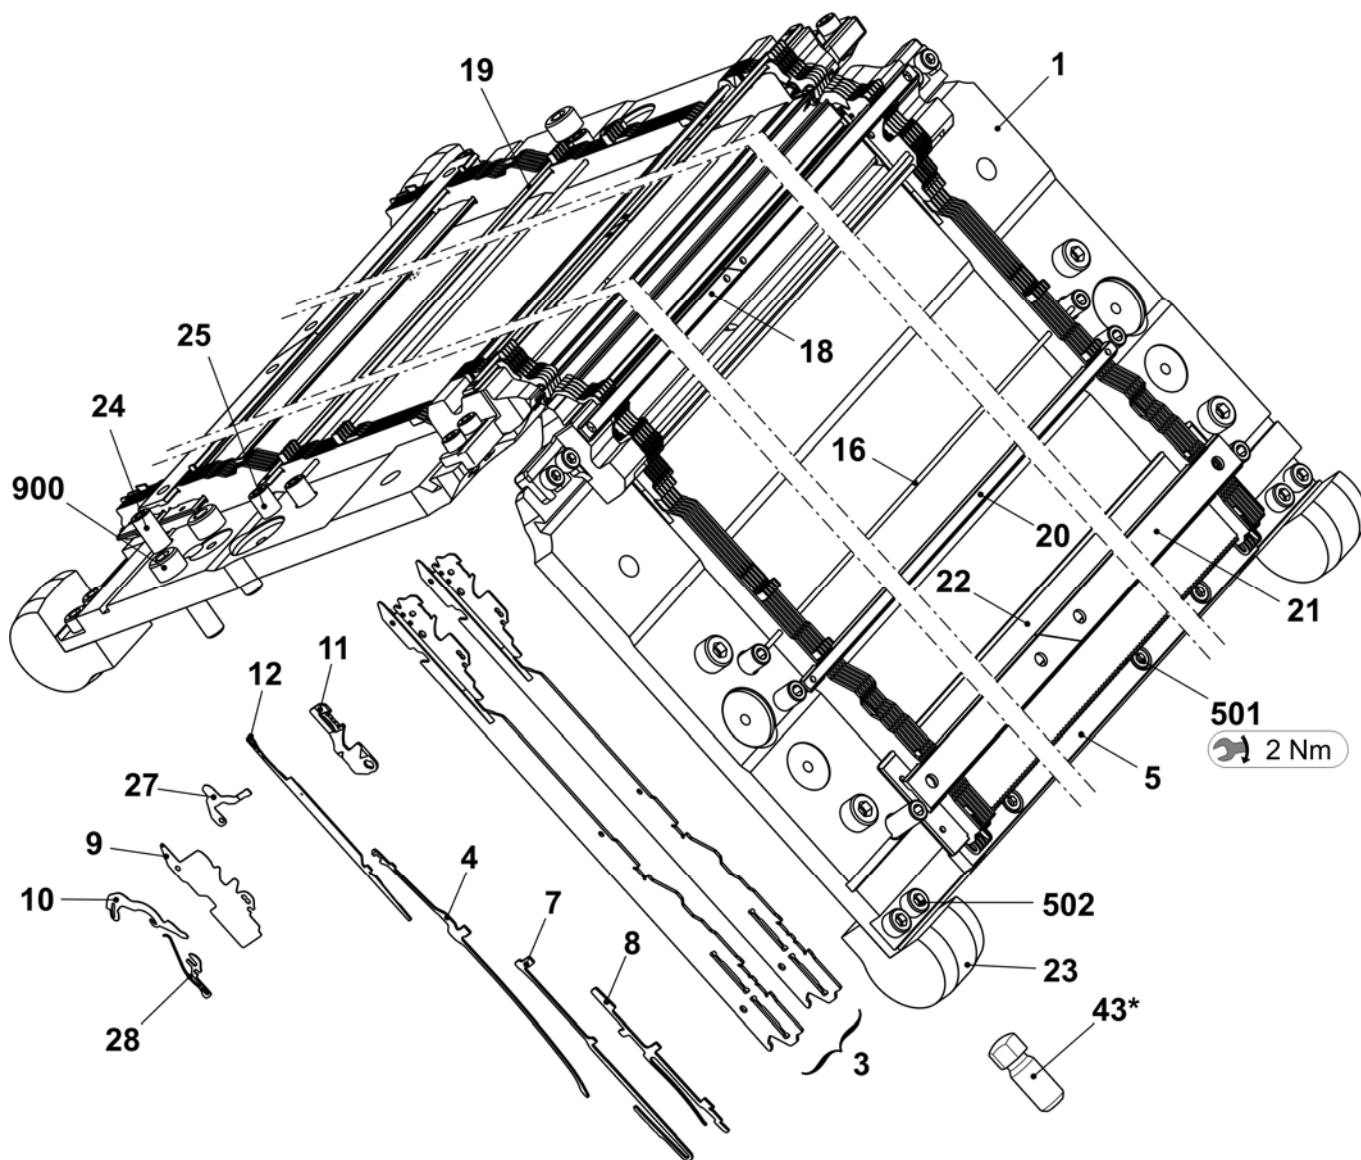


连续针床 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	218 674	26	垫片金属针槽壁 E6.2	235 069
6	中间轨道 E6.2	251 091	29	指引连杆	237 177
13	整个左侧限位块 E5.2-9.2	236 976	30	引导	233 023
	A13 整个左侧限位块 E5.2-9.2	235 175	31	固定电线 Ø1.6	251 093
	13b 弹簧推力片 B-M6	023 897	500	螺丝帽 M3x6	022 589
14	整个右侧限位块 E5.2-9.2	236 977	503	螺丝帽 M5x12	020 132
	A14 整个右侧限位块 E5.2-9.2	235 170	40*	板刷 Ø18	230 744
15	弹簧用钢丝 Ø0.8	234 947	42*	板刷 Ø12	202 600
16	弹簧钢丝 直径为 2.0	218 676	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	固定电线 Ø2.8	218 730	541*	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
22	中间轨道	235 251			

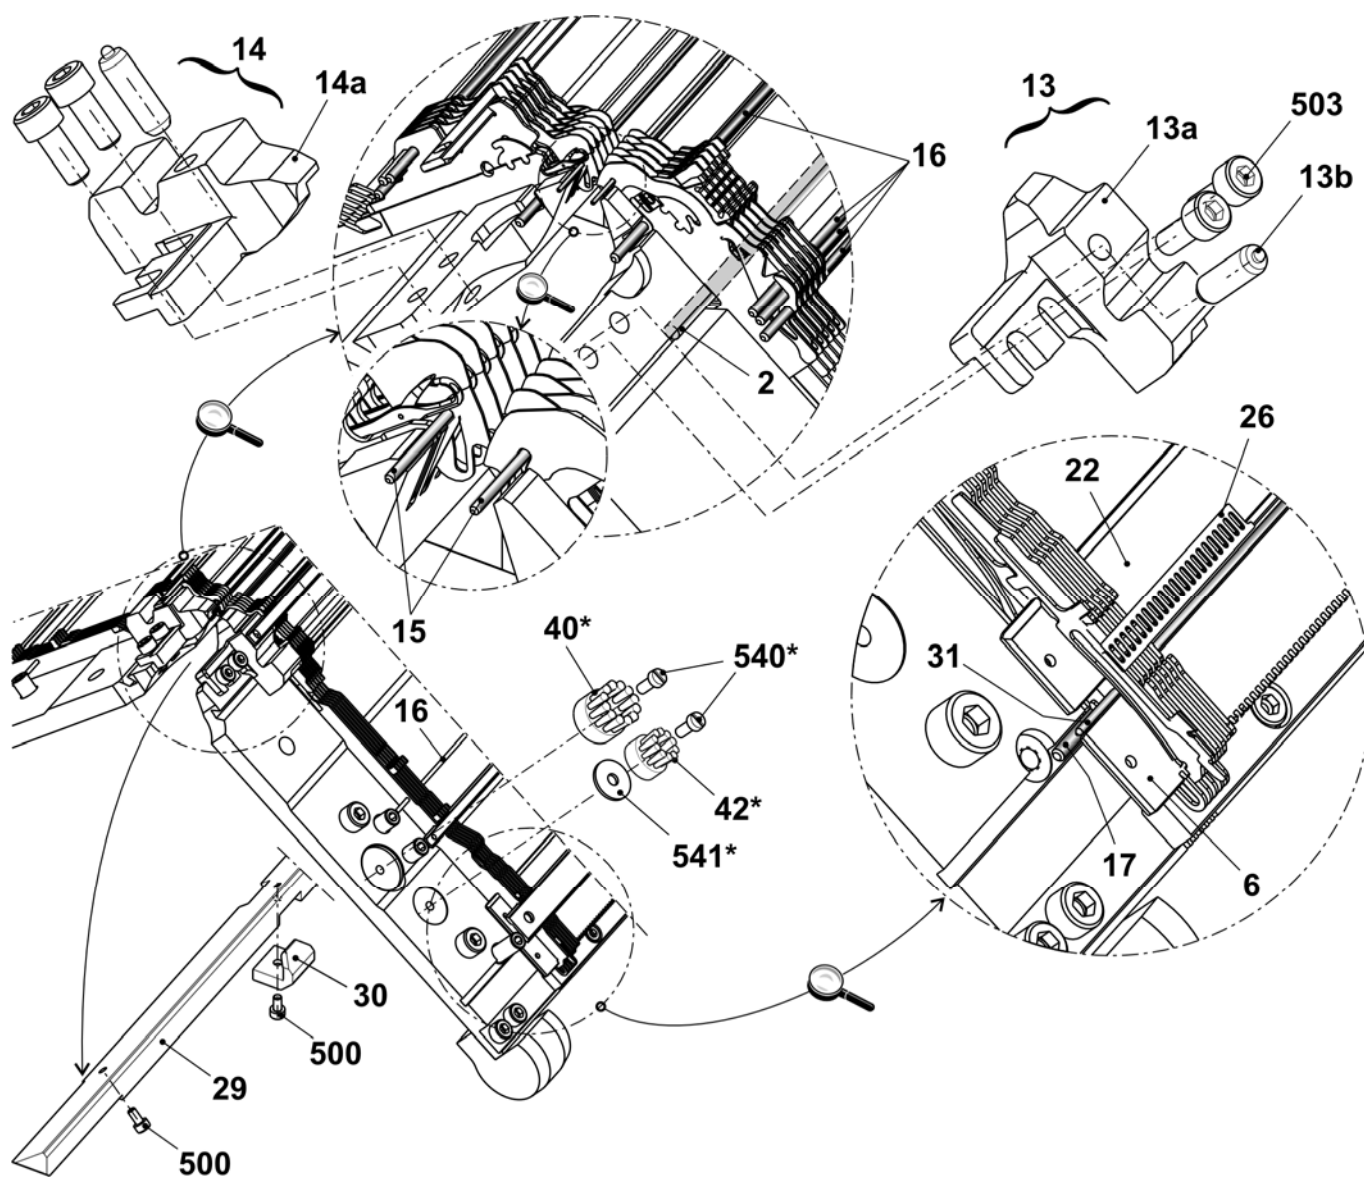


连续针床 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	218 674	26	垫片金属针槽壁 E7.2	237 962
6	中间轨道 E7.2	250 935	29	指引连杆	237 177
13	整个左侧限位块 E5.2-9.2	236 976	30	引导	233 023
	A13 整个左侧限位块 E5.2-9.2	235 175	31	固定电线 Ø1.6	251 093
	13b 弹簧推力片 B-M6	023 897	500	螺丝帽 M3x6	022 589
14	整个右侧限位块 E5.2-9.2	236 977	503	螺丝帽 M5x12	020 132
	A14 整个右侧限位块 E5.2-9.2	235 170	40*	板刷 Ø18	230 744
15	弹簧用钢丝 Ø0.8	234 947	42*	板刷 Ø12	202 600
16	弹簧钢丝 直径为 2.0	218 676	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	固定电线 Ø2.8	218 730	541*	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
22	中间轨道	235 251			

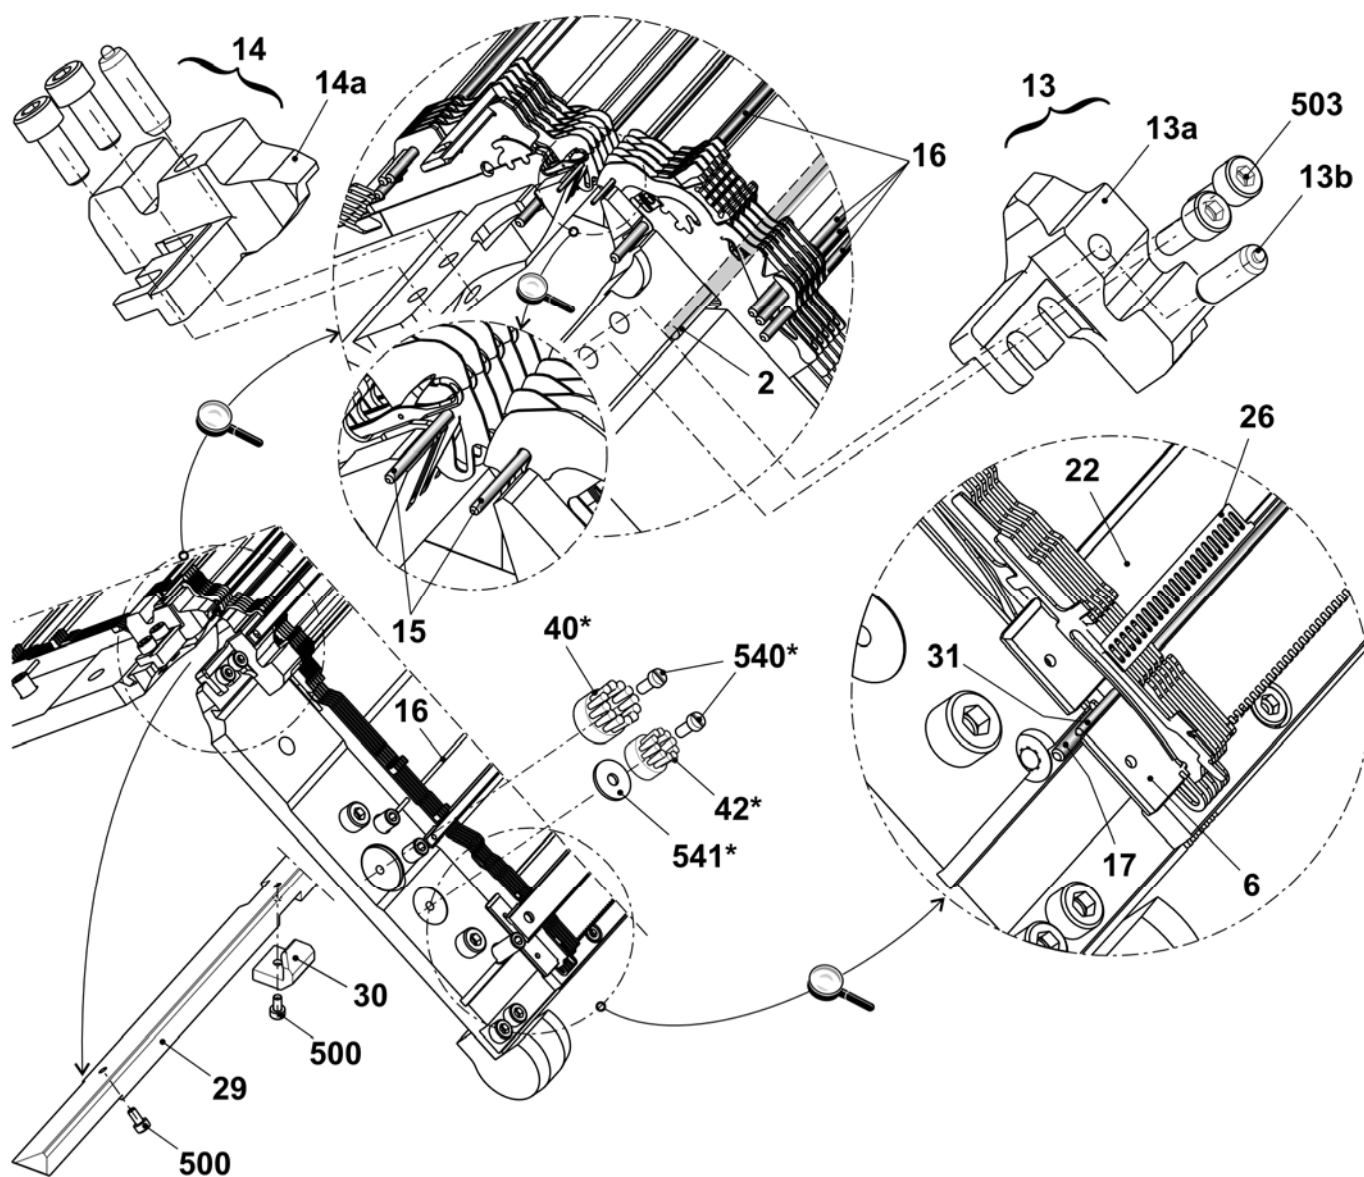


针床 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E9.2	241 289	19	后罩盖轨道	218 725
1	前后针床 E9.2	241 464	20	前罩盖轨道 E18	224 705
3	整个主针槽壁 E9.2	241 833	21	罩盖轨道选择区域	235 241
4	挺针片 E9.2	240 512	22	中间轨道	235 251
5	压力条	235 177	23	支架	240 604
7	中间片 E9.2	241 254	24	限位螺丝 AWS	235 243
8	选针片 E9.2	243 170	25	限位螺丝	235 244
9	电线支架 E9.2	242 306	27	导纱片 E9.2	245 195
10	沉降片 E9.2	245 190	28	弹簧沉降片 E9.2	242 305
11	织针导向 E9.2	242 304	43*	调节销子	230 742
12	织针 E9.2	236 260	501	螺丝帽 M5x8	023 154
16	弹簧钢丝 直径为 2.0	218 676	502	螺丝帽 M6x12	020 134
18	挺针片	235 242	900	螺丝帽 M8X30	020 143

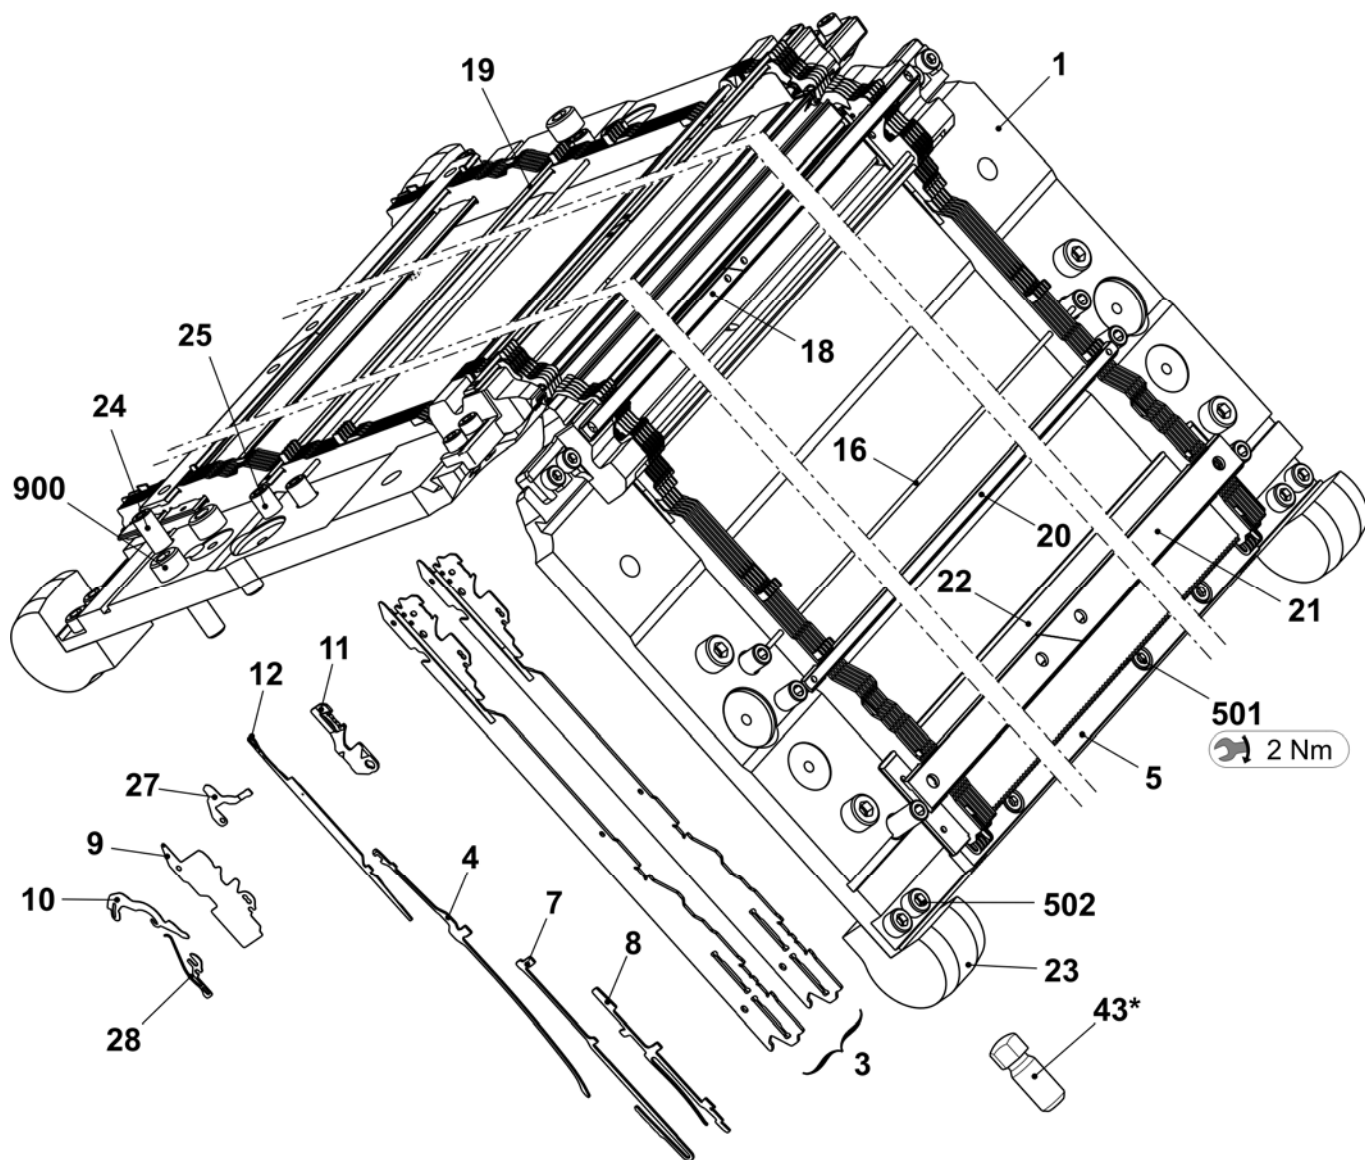


连续针床 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	固定电线 Ø3.4	218 674	26	垫片金属针槽壁 E9.2	241 230
6	中间轨道 E9.2	251 092	29	指引连杆	237 177
13	整个左侧限位块 E5.2-9.2	236 976	30	引导	233 023
	A13 整个左侧限位块 E5.2-9.2	235 175	31	固定电线 Ø1.6	251 093
	13b 弹簧推力片 B-M6	023 897	500	螺丝帽 M3x6	022 589
14	整个右侧限位块 E5.2-9.2	236 977	503	螺丝帽 M5x12	020 132
	A14 整个右侧限位块 E5.2-9.2	235 170	40*	板刷 Ø18	230 744
15	弹簧用钢丝 Ø0.8	234 947	42*	板刷 Ø12	202 600
16	弹簧钢丝 直径为 2.0	218 676	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
17	固定电线 Ø2.8	218 730	541*	垫圈 5.3x18x1.5	020 909
22	中间轨道	235 251			

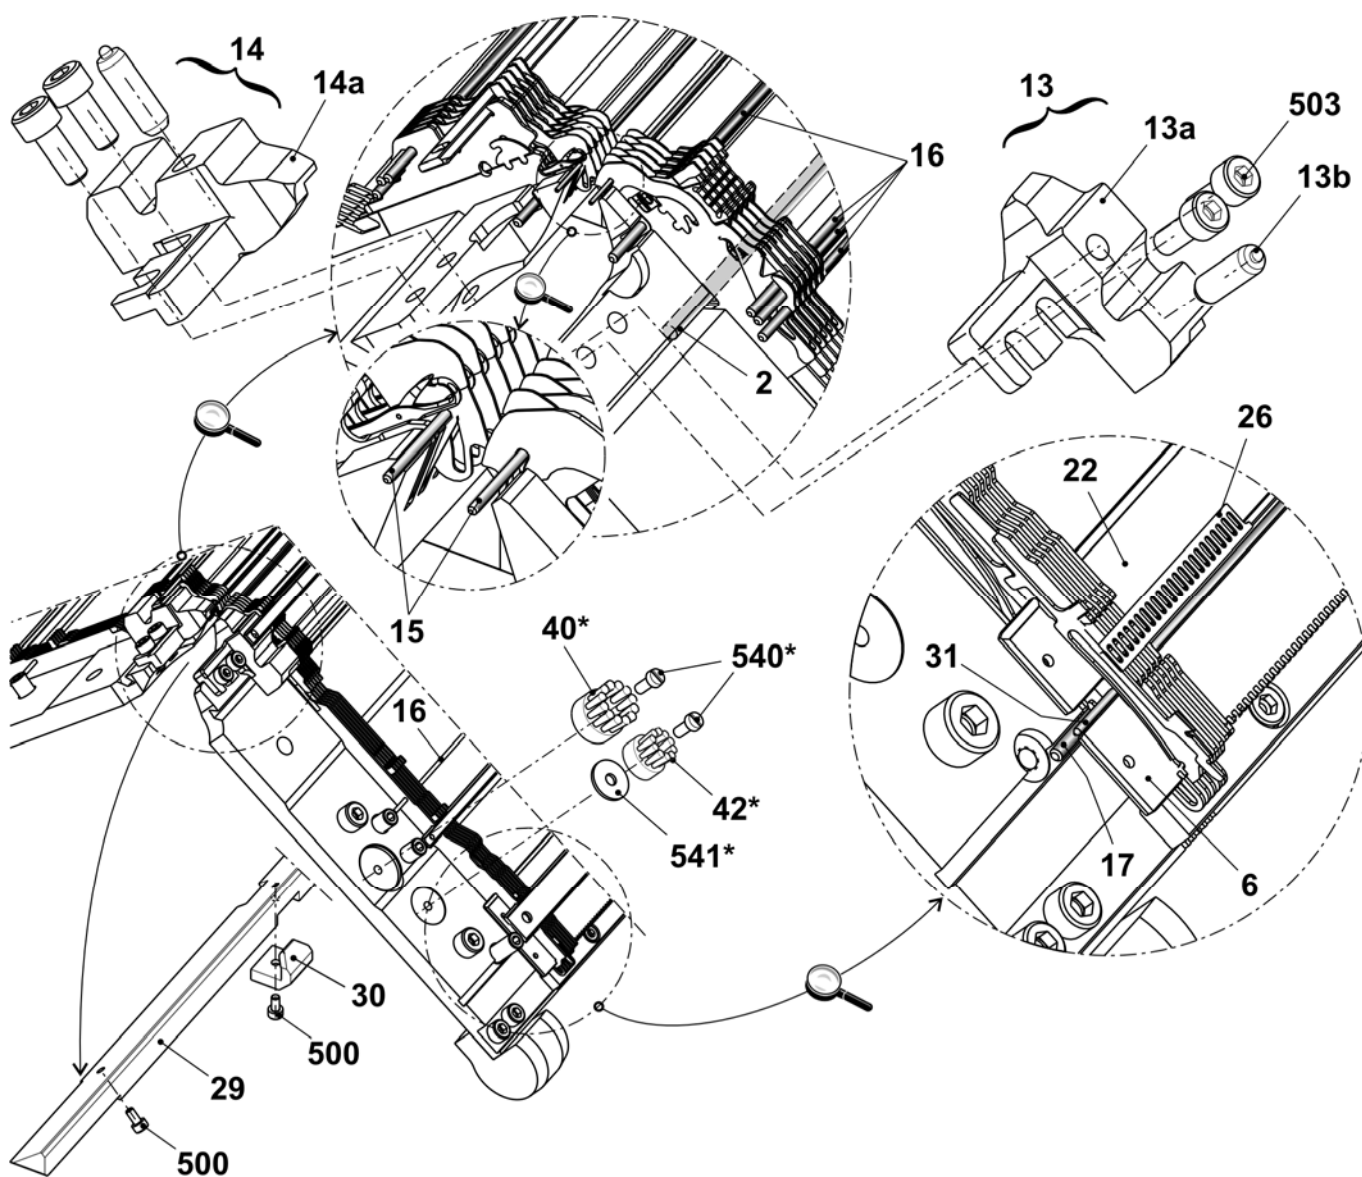


夹纱/剪纱装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个夹纱/剪纱	214 257	10*	臂	231 795
1	整个曲轴箱	214 188	500	螺旋帽 M4x45	023 419
2	整个选择片套	214 256	510*	反沉降螺丝 M6x10	023 183
4	电缆夹 225/3.2	008 321	511*	U垫圈 6.4x15x1	020 902

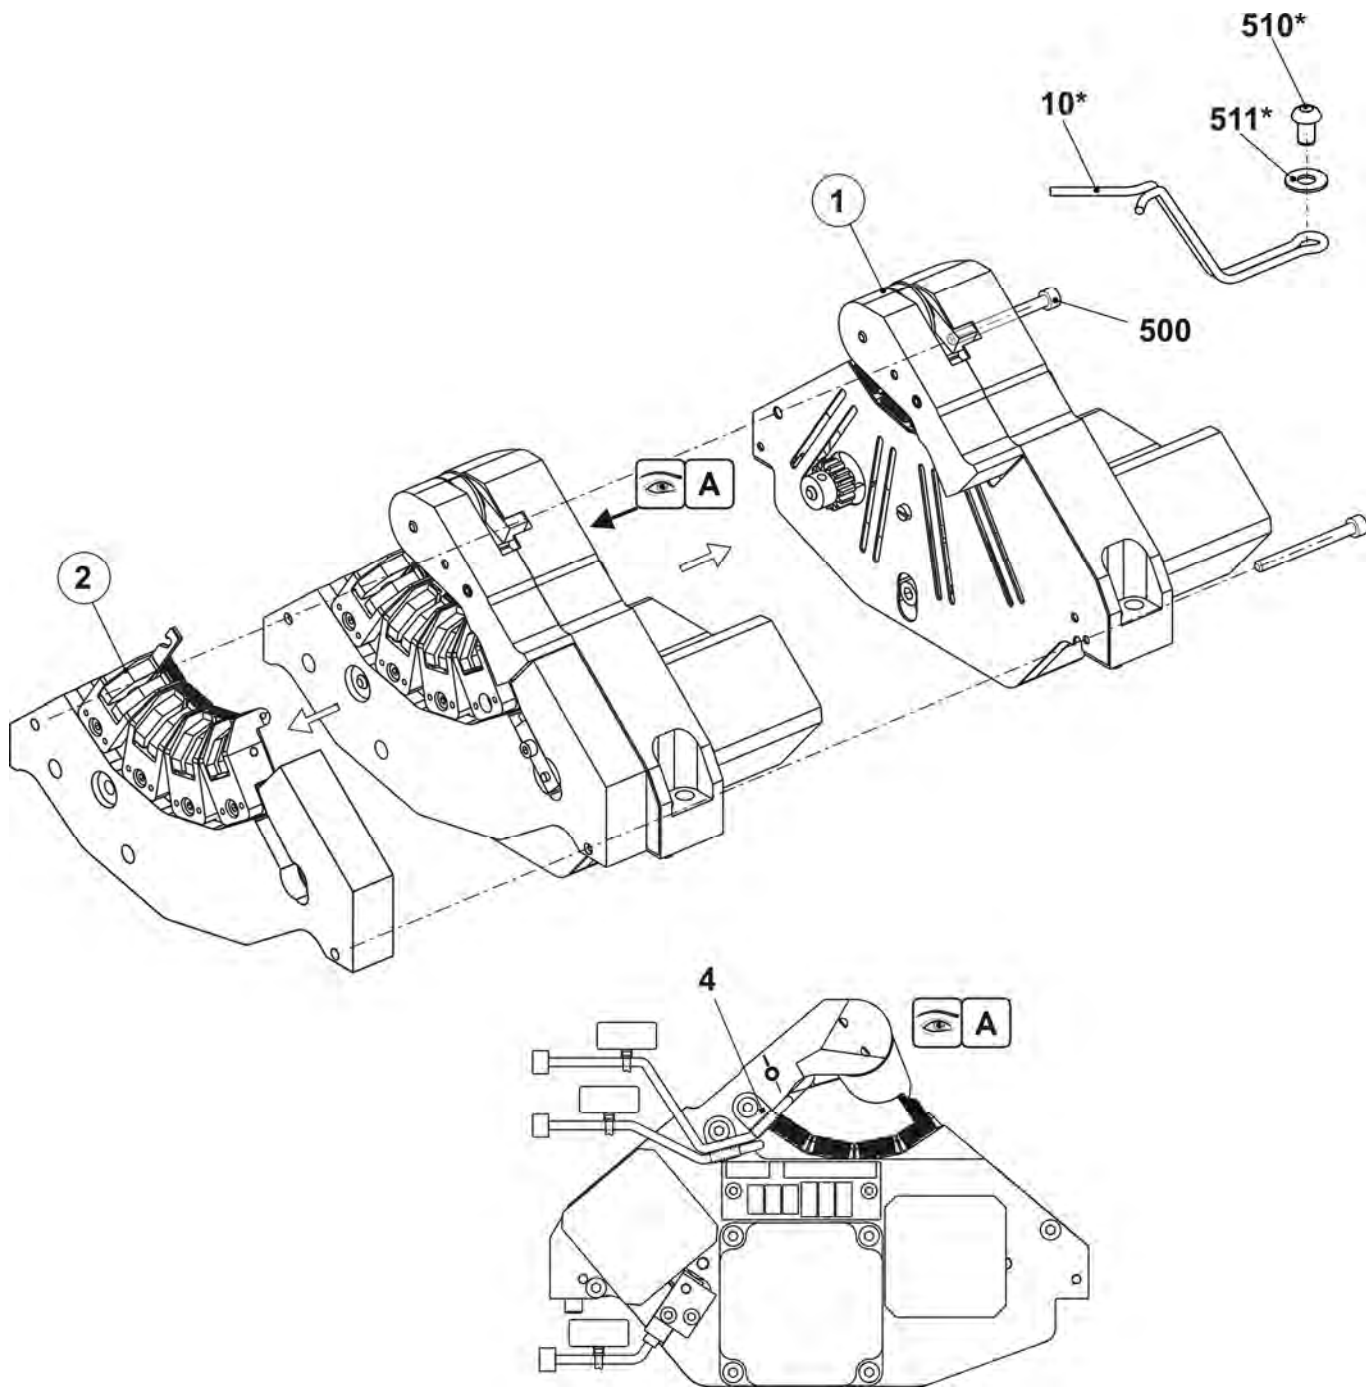


曲轴箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个曲轴箱	214 188			
1	曲轴箱	215 078	6	整个连接杆导轨	214 191
2	整个张力辊	221 211	7	齿形皮带 6M182	213 890
3	整个手指支架	235 501	8	导板	214 185
3a	整个传送片	235 500	9	中间板	214 704
3b	手指支架	234 993	500	螺旋帽 M3X28	022 350
3c	齿形皮带 6M111	213 889	501	螺旋帽 M4x40	023 095
510	U垫圈 A5.3	020 871	502	平头螺丝 M3x4-45H	022 674
511	锁定环 5x0.6	023 347	503	U垫圈 3.2	020 877
4	套管	214 240	504	螺丝帽 M5x8	023 319
5	正齿轮	213 893	505	U垫圈 5.3	020 880

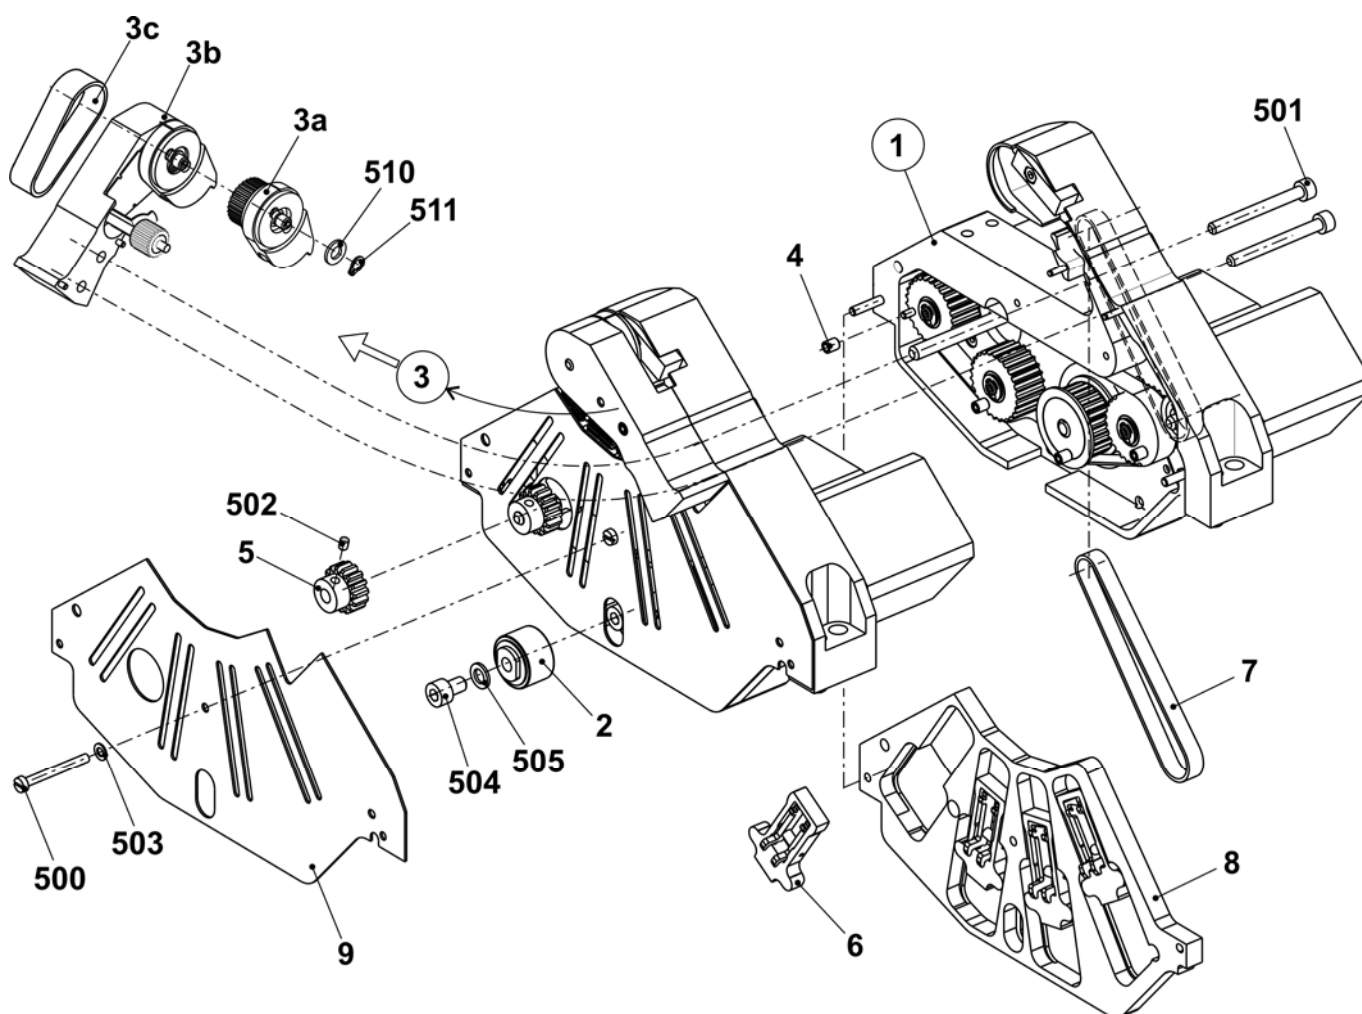


带传动的曲轴箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	曲轴箱	215 078			
1	曲轴箱	214 182	10	传感器开关	213 721
2	整个传送片马达	213 815	11	连接器板	222 822
3	整个布进马达	213 819	12	绝缘板	222 933
4	步进马达 PK245	213 732	501	螺丝帽 M3x10	022 991
5	感应模拟开关	222 821	502	螺丝帽 M4x10	023 136
9	齿形皮带 80S3M300NG	213 891	503	螺旋帽 M3X8	022 582

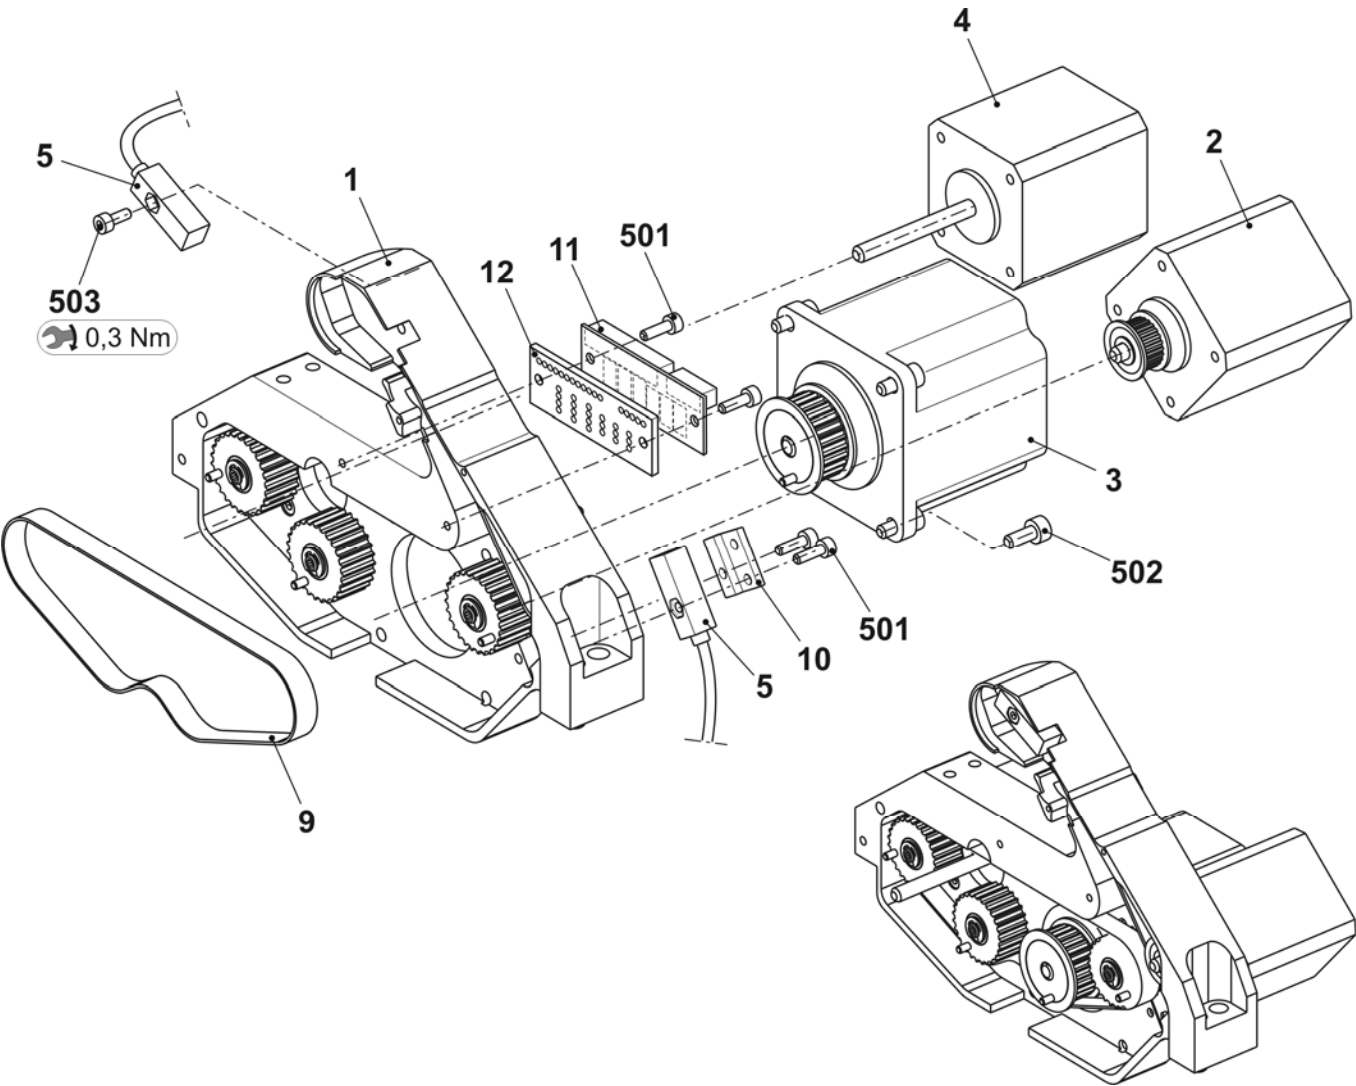

选择片套


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个选择片套	214 256			
1	选择片套	214 288	6	左侧桥接	224 698
2	选择片导轨	227 073	7	右侧桥接	224 701
3	整个刀片握持器	251 720	500	螺旋帽 M3X12	022 648
4	感应模拟开关	222 821	501	螺丝帽 M4x6	020 019
5	夹纱/剪纱织针	216 408			

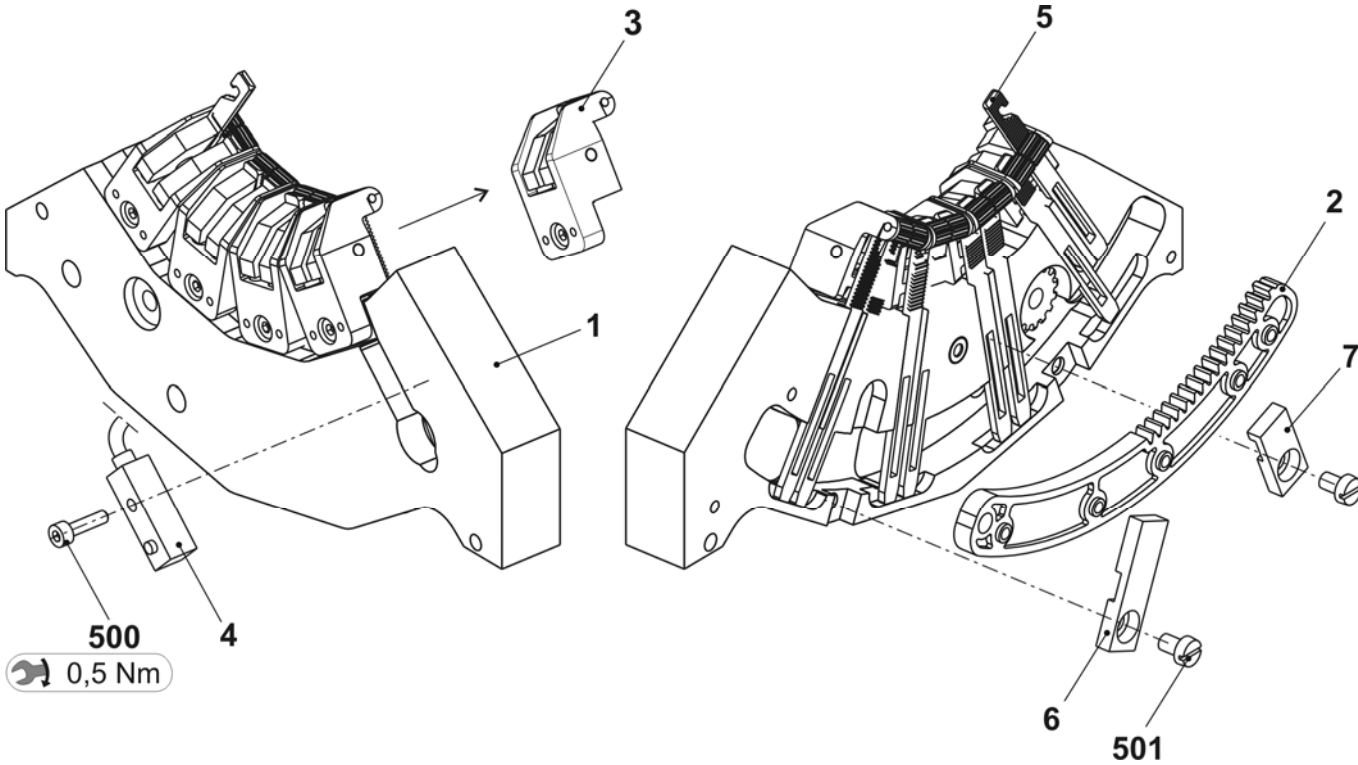

机头


机头部分总览

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个机头				
	E3,5.2	241 957	12	清洁器 (毛毡)	241 411
	E5.2	241 285	13	销子	212 204
	E6.2	236 183	14	销子	212 392
	E7.2	241 286	16	左侧盖板	250 274
	E9.2	241 958	17	右侧盖板	250 275
1	整个织针三角		19	左侧后部导纱板	245 323
	E3,5.2+5.2	241 284	20	右侧后部导纱板	245 324
	E6.2 + 7.2	236 143	501	螺丝帽 M4x10	023 136
	E9.2	241 976	50*	整个织针探测器	237 050
2	整个沉降片三角座	236 199	51*	整个毛刷握持器	
	沉降片装置 E9.2	254 294		E3,5.2+5.2	243 077
4	整个外导纱器传动	241 080		E6.2 + 7.2	235 410
5	整个中央导纱器传动	241 081		E9.2	243 076

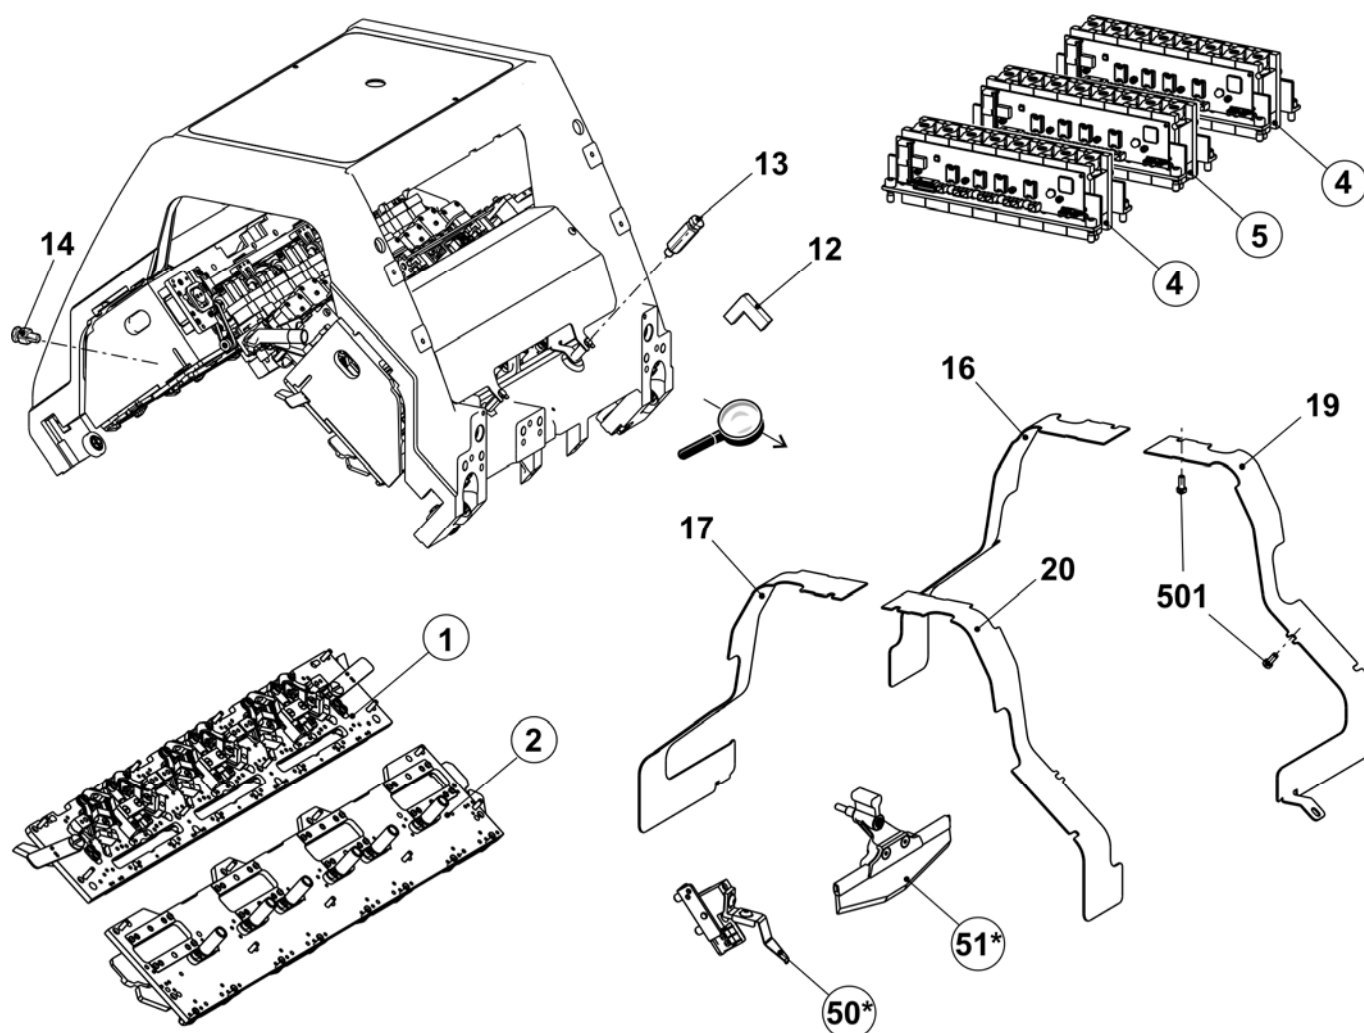


机头部分总览，附加部分

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个机头		8	整个导轨槽	236 101
	E3,5.2	241 957	9	总共配有3个三角座的机头	236 200
	E5.2	241 285	10	控制装置毛刷	236 102
	E6.2	236 183	11	整个选针系统	
	E7.2	241 286		E2-8 (E3,5.2)	216 218
	E9.2	241 958		E10-12 (E5.2+6.2)	216 219
3	控制装置沉降片/压脚			E14 (E7.2)	229 300
	E3,5.2	242 278		E16-18 (E9.2)	220 114
	E5.2	237 708	18	整个压力部分控制	
	E6.2	241 258		E7.2	253 197
	左侧 E7.2	253 972		E3,5.2+E5.2+E6.2+E9.2	254 998
	E7.2 中央	253 973	21	整个马达装置	236 121
	右侧 E7.2	253 974	25	整个分配器 730S OKC	236 067
	左侧 E9.2	254 242	44	整个导轨槽	242 046
	E9.2 中央	254 243	50*	缆线装置机头 730S	236 887
	右侧 E9.2	254 244	900	螺旋帽 M4x45	023 419

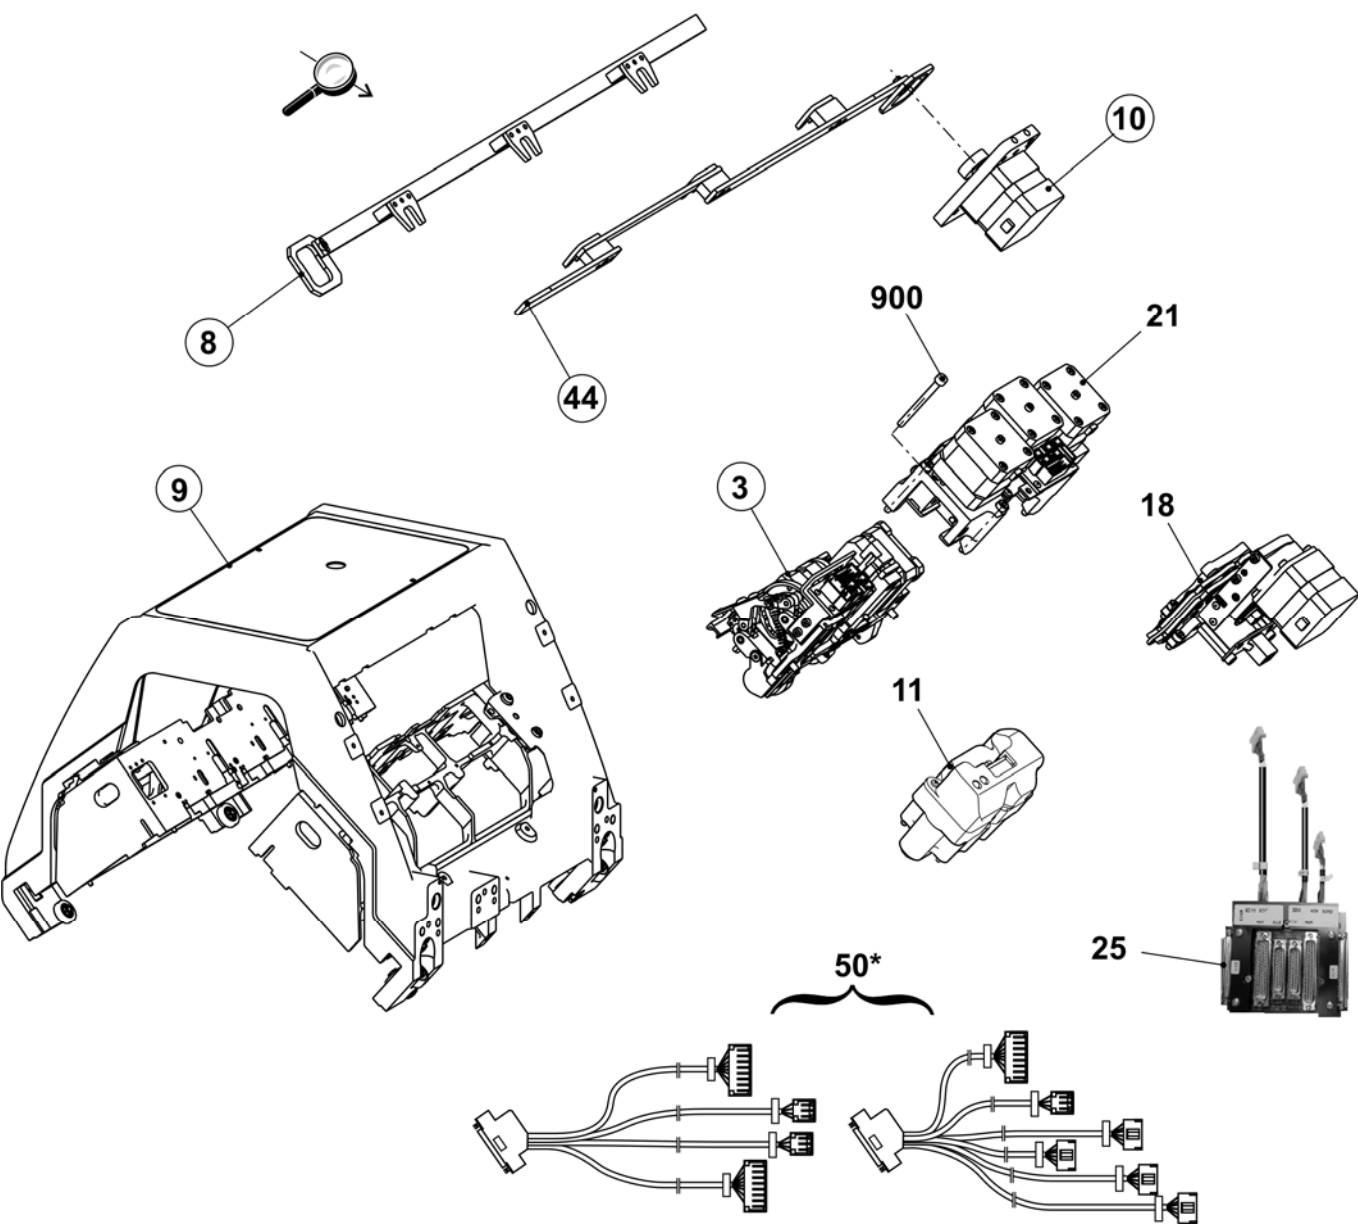


三角 E3,5.2 + E5.2 (顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角座 E3,5.2+5.2	241 284	32	整个控制装置	236 293
18	杆	235 461	32a	导纱块	235 547
19	轴肩螺丝	235 462	32b	整个开关导轨	236 144
20	板	235 463	32c	控制片	235 550
24	右侧导轨槽支架	235 227	32d	盖板	235 546
25	左侧导轨槽支架	235 738	530	反沉降螺丝 M4x8	020 294
26	右侧第二个线圈张力部分的压板	235 230	532	压缩弹簧 060x3.23x12.5	236 507
27	左侧第二个线圈张力部分的压板	235 749	930	螺丝帽 M4x16	020 131
28	离心	235 237	33	滑动轴承	235 556
29	左侧成圈单元	238 699	501	螺丝帽 M4x8	020 091
30	右侧成圈单元	238 700	508	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501
31	轴承板	235 548	509	U垫圈4	020 879

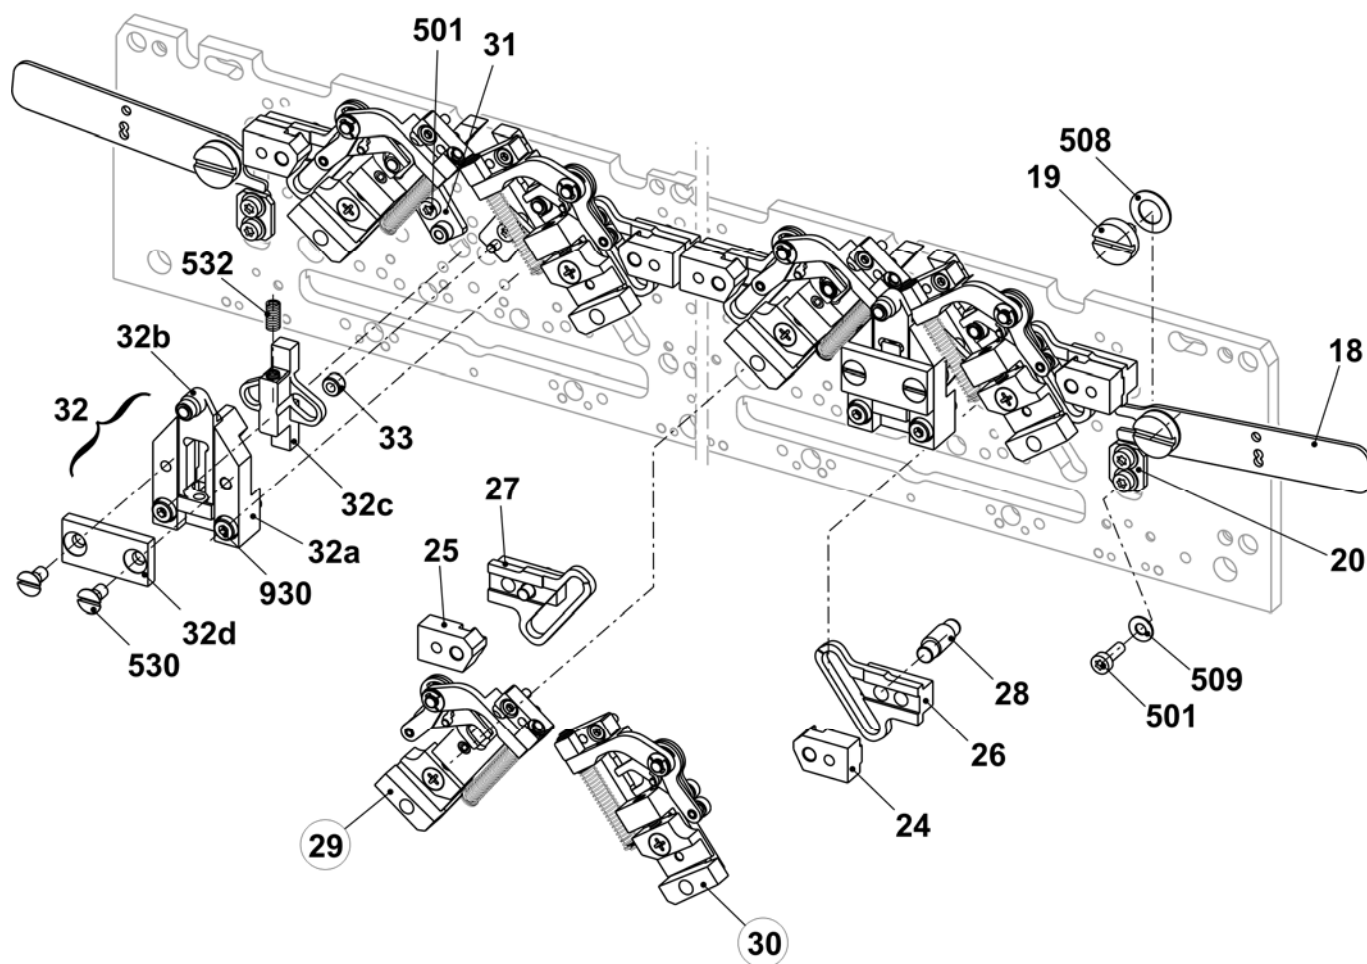


三角 E3,5.2 + E5.2 (底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角座 E3,5.2+5.2	241 284			
1	编织三角板	235 796	13	顶部右侧起针三角	235 456
2	左侧成圈三角 E3,5.2 + 5.2	244 985	14	左侧底部起针三角	235 457
3	右侧成圈三角 E3,5.2 + 5.2	244 996	15	中央编织区域三角	236 440
4	左侧的开关部分 E3,5.2 + 5.2	237 895	16	右侧底部起针三角	235 459
5	右侧的开关部分 E3,5.2 + 5.2	237 896	17	编织区域三角	235 460
6	添纱起针三角 E3,5.2 + 5.2	237 897	21	压力带	235 701
7	翻针三角 E3,5.2 + 5.2	237 898	22	底部限位三角	235 702
8	接圈三角 E3,5.2 + 5.2	237 899	23	导板	235 223
9	左侧第二个线圈张力部分的成圈三角 E5.2	241 282	500	螺旋帽 M3X8	020 081
10	整个右侧第二段线圈张力的成圈三角 E5.2	241 283	501	螺丝帽 M4x8	020 091
11	顶部左侧起针三角	235 454	502	螺丝帽 M4x16	023 123
12	顶部中间起针三角	235 455	504	反沉降螺丝 M3x6	020 286

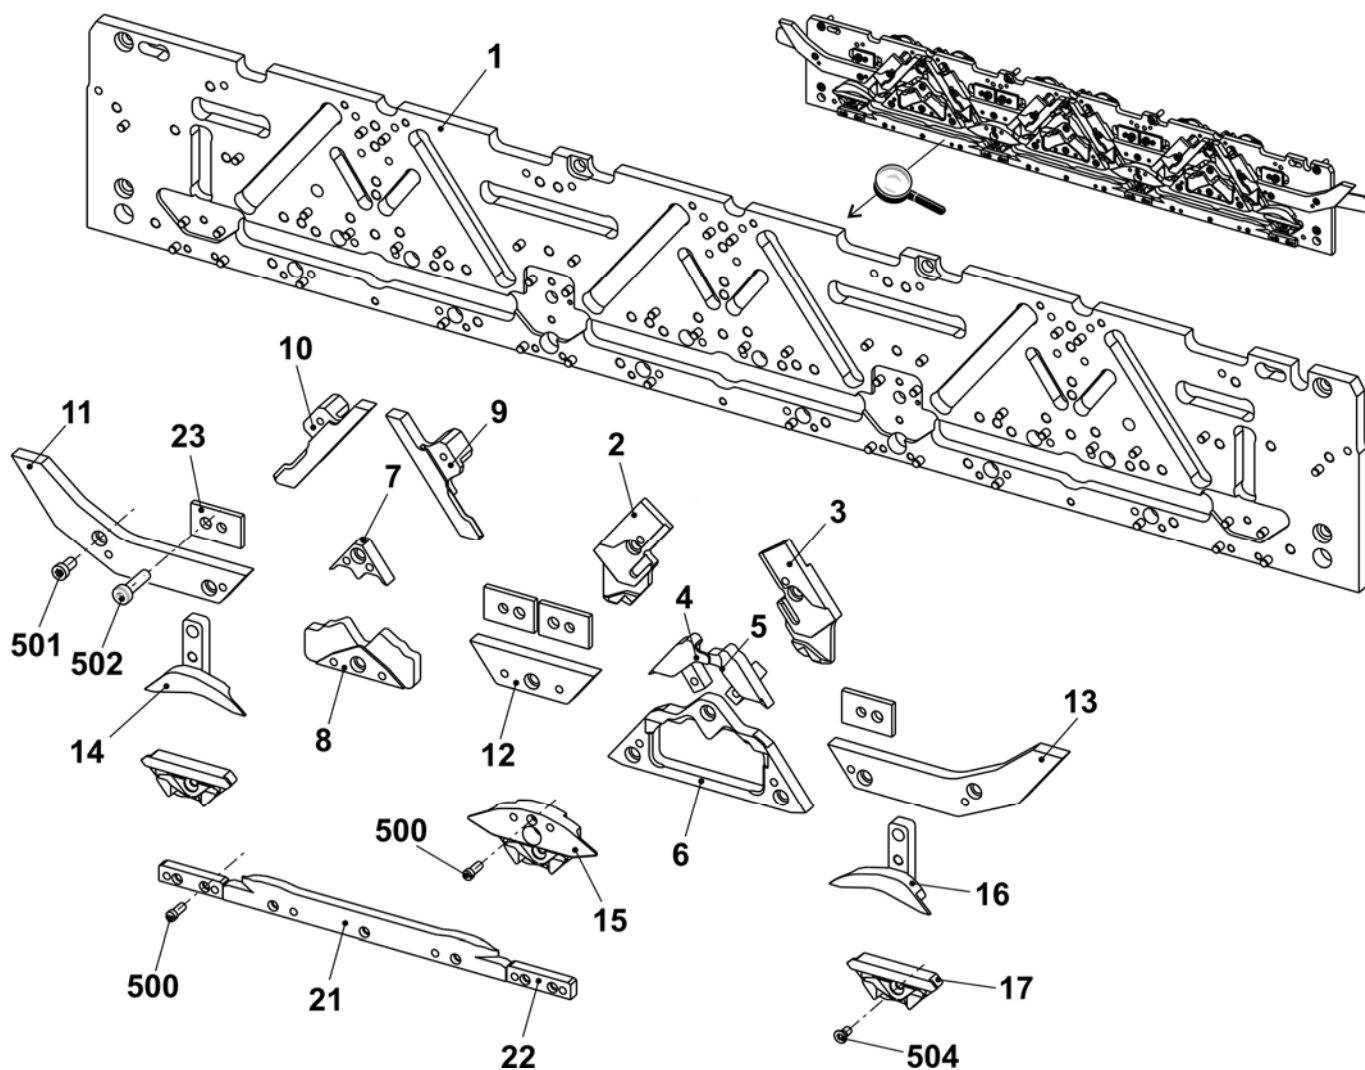


三角 E6.2 + E7.2 (顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角 E6.2 + 7.2	236 143	32	整个控制装置	236 293
18	杆	235 461	32a	导纱块	235 547
19	轴肩螺丝	235 462	32b	整个开关导轨	236 144
20	板	235 463	32c	控制片	235 550
24	右侧导轨槽支架	235 227	32d	盖板	235 546
25	左侧导轨槽支架	235 738	530	反沉降螺丝 M4x8	020 294
26	右侧第二个线圈张力部分的压板	235 230	532	压缩弹簧 060x3.23x12.5	236 507
27	左侧第二个线圈张力部分的压板	235 749	930	螺丝帽 M4x16	020 131
28	离心	235 237	33	滑动轴承	235 556
29	左侧成圈单元	238 699	501	螺丝帽 M4x8	020 091
30	右侧成圈单元	238 700	508	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501
31	轴承板	235 548	509	U垫圈4	020 879

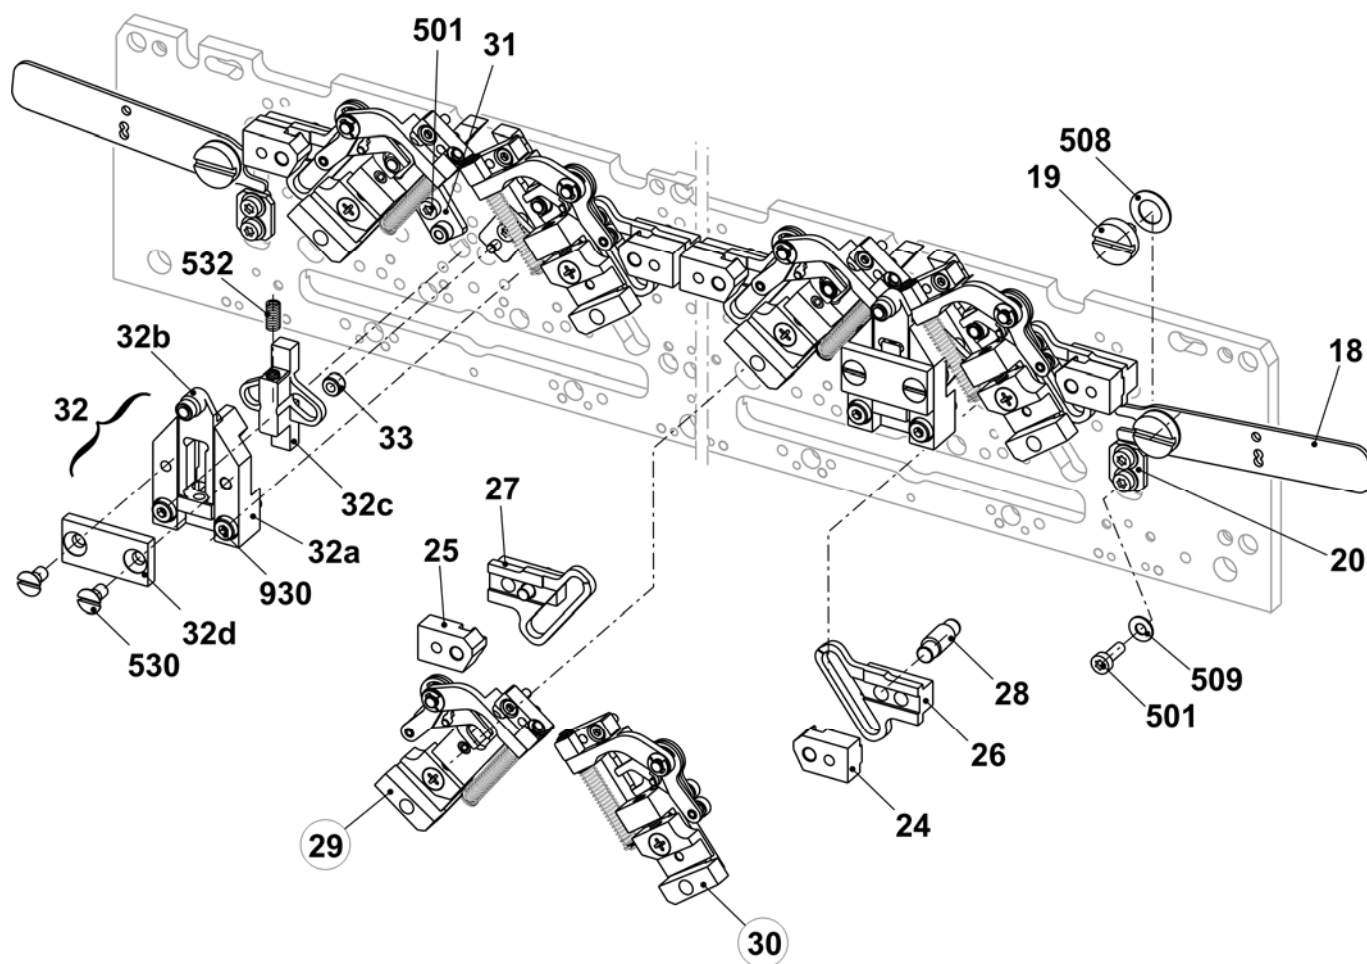


三角 E6.2 + E7.2 (底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角 E6.2 + 7.2	236 143			
1	编织三角板	235 796	13	顶部右侧起针三角	253 266
2	左侧成圈三角 E6.2 + 7.2	253 367	14	左侧底部起针三角	235 457
3	右侧成圈三角 E6.2 + 7.2	253 368	15	中央编织区域三角	236 440
4	左侧开关部分 E6.2 + 7.2	235 426	16	右侧底部起针三角	235 459
5	右侧开关部分 E6.2 + 7.2	235 427	17	编织区域三角	235 460
6	编织起针三角 E6.2 + 7.2	251 853	21	压力带	235 701
7	翻针三角 E6.2 + 7.2	235 429	22	底部限位三角	235 702
8	接圈三角 E6.2 + 7.2	251 854	23	导板	235 223
9	左侧第二个线圈张力部分的成圈三角 E6.2 + 7.2	253 128	500	螺旋帽 M3X8	020 081
10	右侧第二个线圈张力部分的成圈三角 E6.2 + 7.2	253 129	501	螺丝帽 M4x8	020 091
11	顶部左侧起针三角	253 265	502	螺丝帽 M4x16	023 123
12	顶部中间起针三角	253 273	504	反沉降螺丝 M3x6	020 286

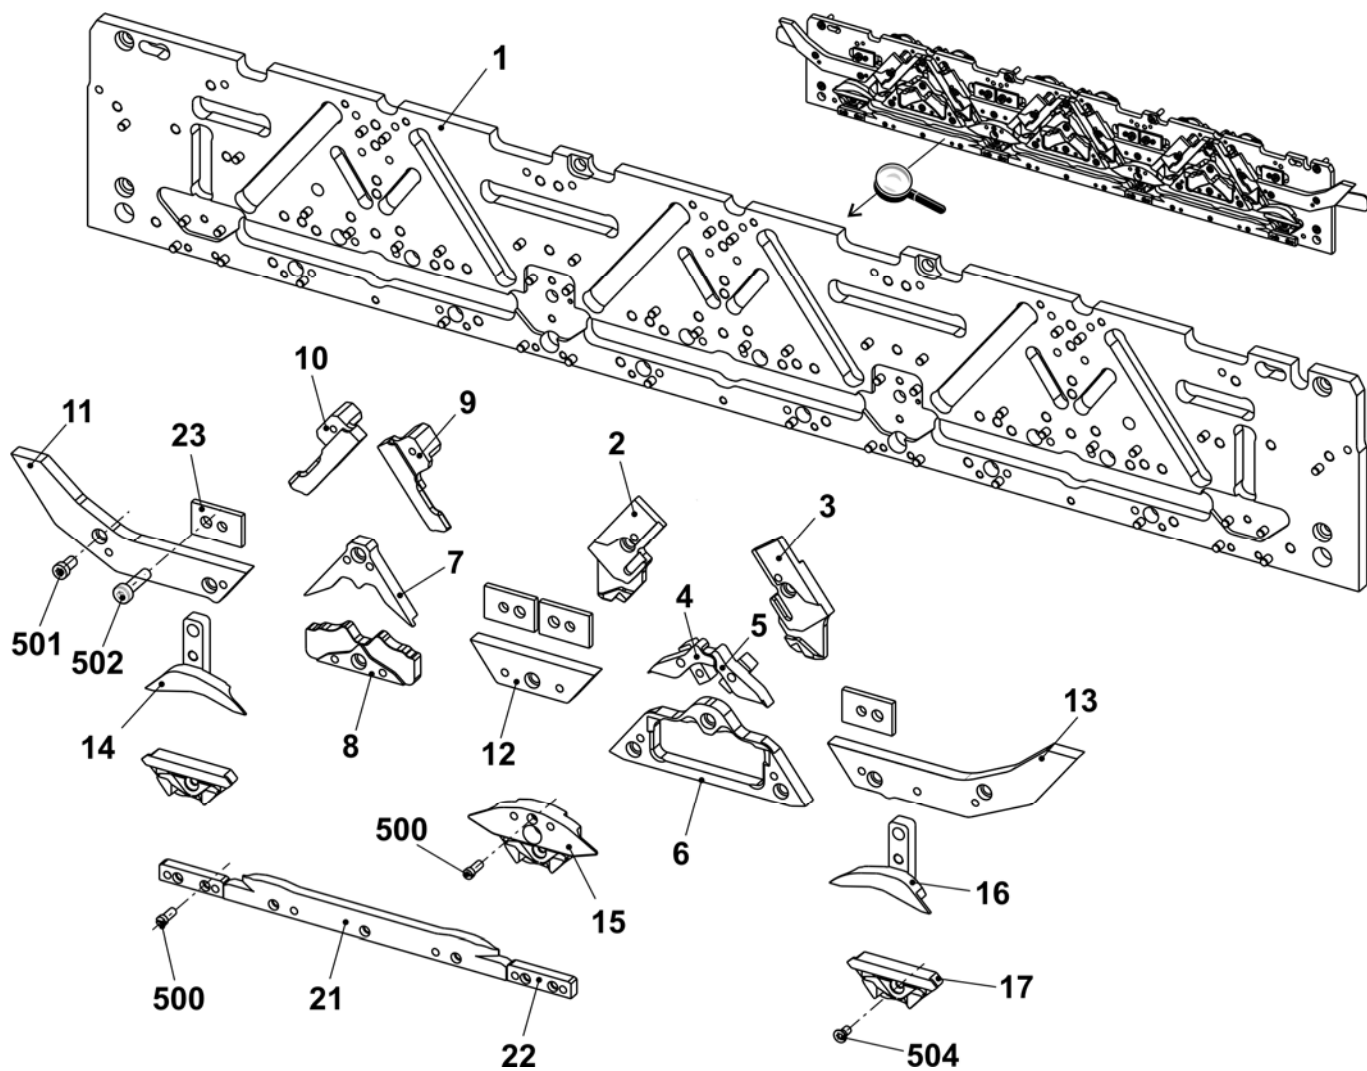


三角 E9.2 (顶部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角 E9.2	241 976	32	整个控制装置	236 293
18	杆	235 461	32a	导纱块	235 547
19	轴肩螺丝	235 462	32b	整个开关导轨	236 144
20	板	235 463	32c	控制片	235 550
24	右侧导轨槽支架	235 227	32d	盖板	235 546
25	左侧导轨槽支架	235 738	530	反沉降螺丝 M4x8	020 294
26	右侧第二个线圈张力部分的压板	235 230	532	压缩弹簧 060x3.23x12.5	236 507
27	左侧第二个线圈张力部分的压板	235 749	930	螺丝帽 M4x16	020 131
28	离心	235 237	33	滑动轴承	235 556
29	左侧成圈单元	238 699	501	螺丝帽 M4x8	020 091
30	右侧成圈单元	238 700	508	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501
31	轴承板	235 548	509	U垫圈4	020 879

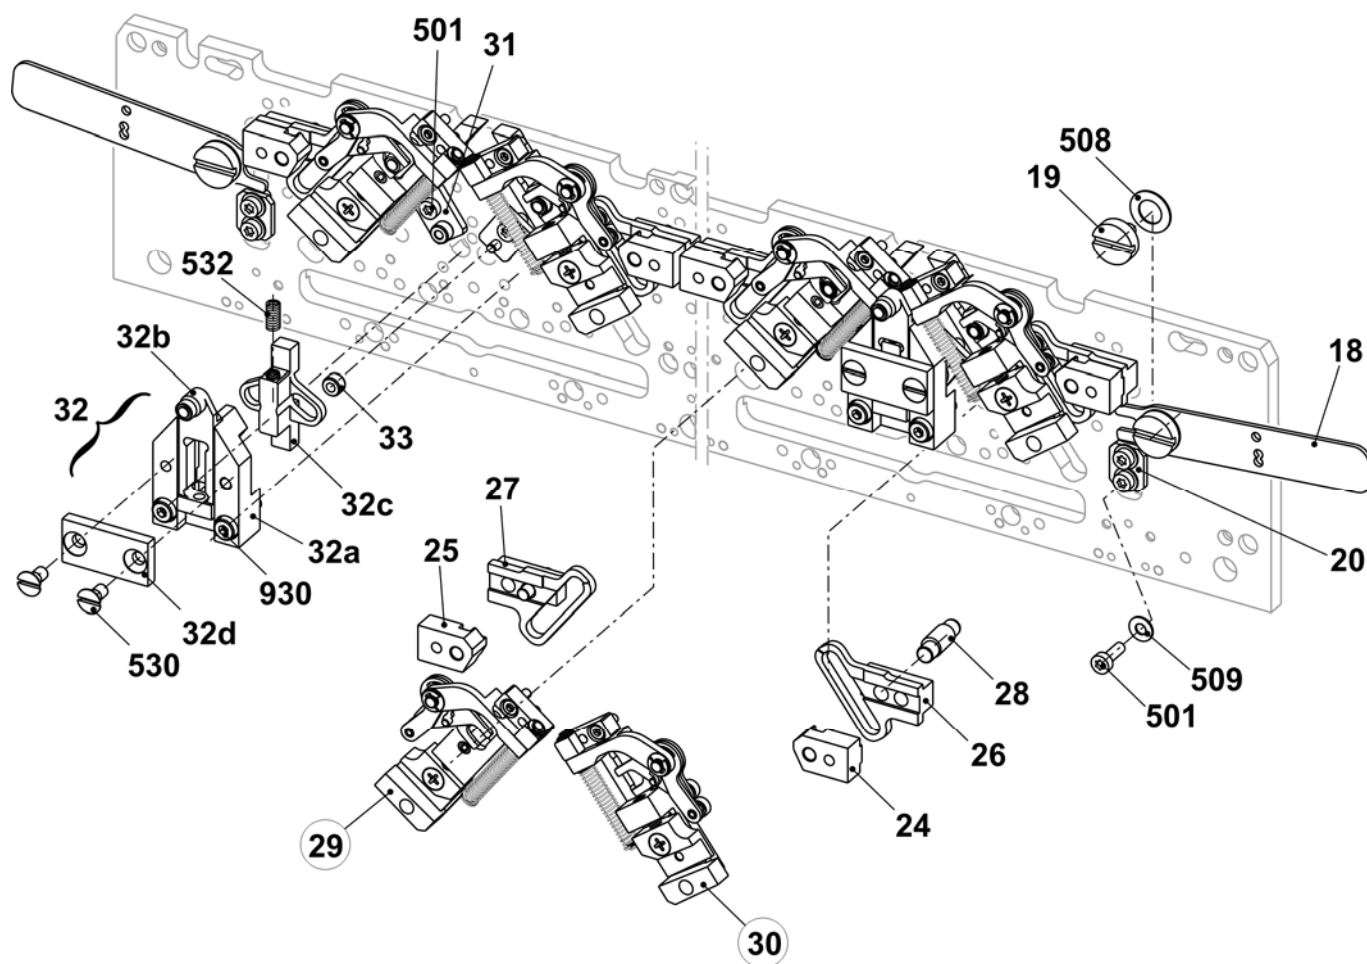


三角 E9.2 (底部)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角 E9.2	241 976			
1	编织三角板	235 796	13	顶部右侧起针三角	253 266
2	左侧成圈三角 E9.2	252 553	14	左侧底部起针三角	235 457
3	右侧成圈三角 E9.2	252 554	15	中央编织区域三角	236 440
4	左侧开关部分 E9.2	241 466	16	右侧底部起针三角	235 459
5	右侧开关部分 E9.2	241 467	17	编织区域三角	235 460
6	添纱起针三角 E9.2	252 779	21	压力带	235 701
7	翻针三角 E9.2	241 435	22	底部限位三角	235 702
8	接圈三角 E9.2	253 342	23	导板	235 223
9	左侧第二个线圈张力部分的成圈三角 E9.2	253 310	500	螺旋帽 M3X8	020 081
10	右侧第二个线圈张力部分的成圈三角 E9.2	253 131	501	螺丝帽 M4x8	020 091
11	顶部左侧起针三角	235 265	502	螺丝帽 M4x16	023 123
12	顶部中间起针三角	253 273	504	反沉降螺丝 M3x6	020 286

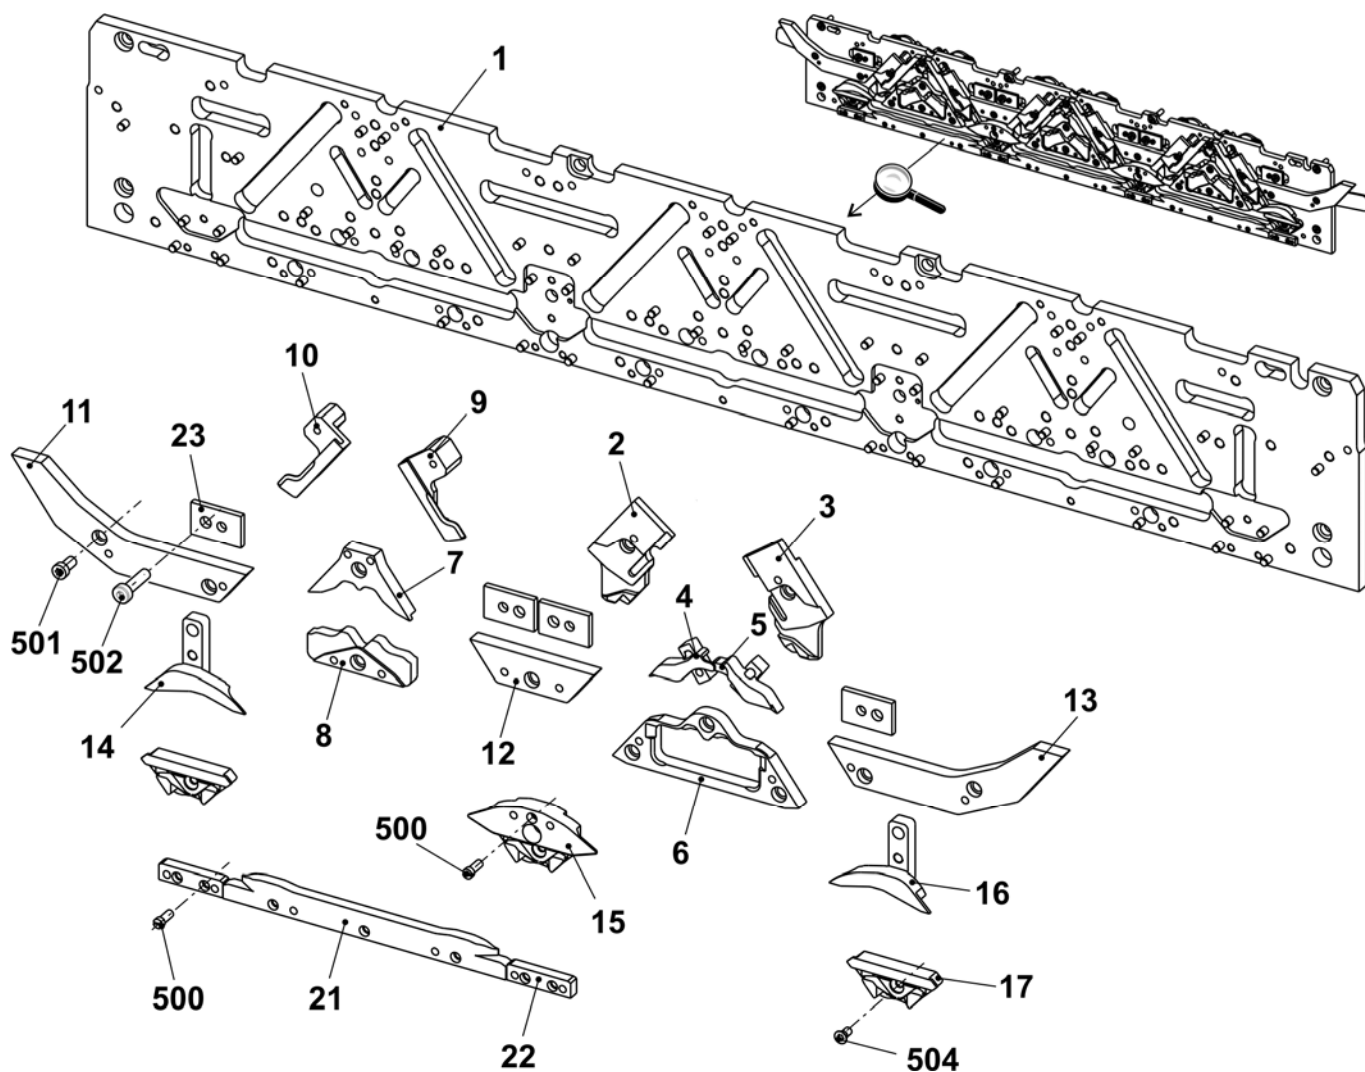


左侧和右侧的成圈三角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
29	左侧成圈三角	238 699	30	右侧成圈三角	238 700
29a	左侧成圈三角	235 753	30a	右侧成圈三角	235 232
29b	导杆部分	235 229	30b	导杆部分	235 229
29c	弹簧杆	235 239	30c	弹簧杆	235 239
29d	导轨部分	238 092	30d	导轨部分	238 092
29e	左侧压板	238 093	30e	右侧压板	238 094
29f	整个左侧第二控制杆	238 681	30f	整个右侧第二控制杆	238 682
29g	整个左侧第一控制杆	238 696	30g	整个右侧第一控制杆	238 697
29h	整个左侧第三控制杆	238 686	30h	整个右侧第三控制杆	238 685
29i	销子	235 238	30i	销子	235 238
500	安装销 3x6	020 642	500	安装销 3x6	020 642
501	U垫圈3	020 877	501	U垫圈3	020 877
502	簧环 1.9	023 565	502	簧环 1.9	023 565
503	压缩弹簧 0.45x5.05x63.14	023 706	503	压缩弹簧 0.45x5.05x63.14	023 706
504	簧环 3.2	021 019	504	簧环 3.2	021 019
505	垫圈环 4x8x0.3	023 428	505	垫圈环 4x8x0.3	023 428
506	埋头螺丝 M4x12	023 075	506	埋头螺丝 M4x12	023 075
507	固定螺丝 M5x6	022 580	507	固定螺丝 M5x6	022 580
508	压缩弹簧 0.60x3.23x12.50	236 507	508	压缩弹簧 0.60x3.23x12.50	236 507
900	螺旋帽 M3X8	022 582	900	螺旋帽 M3X8	022 582

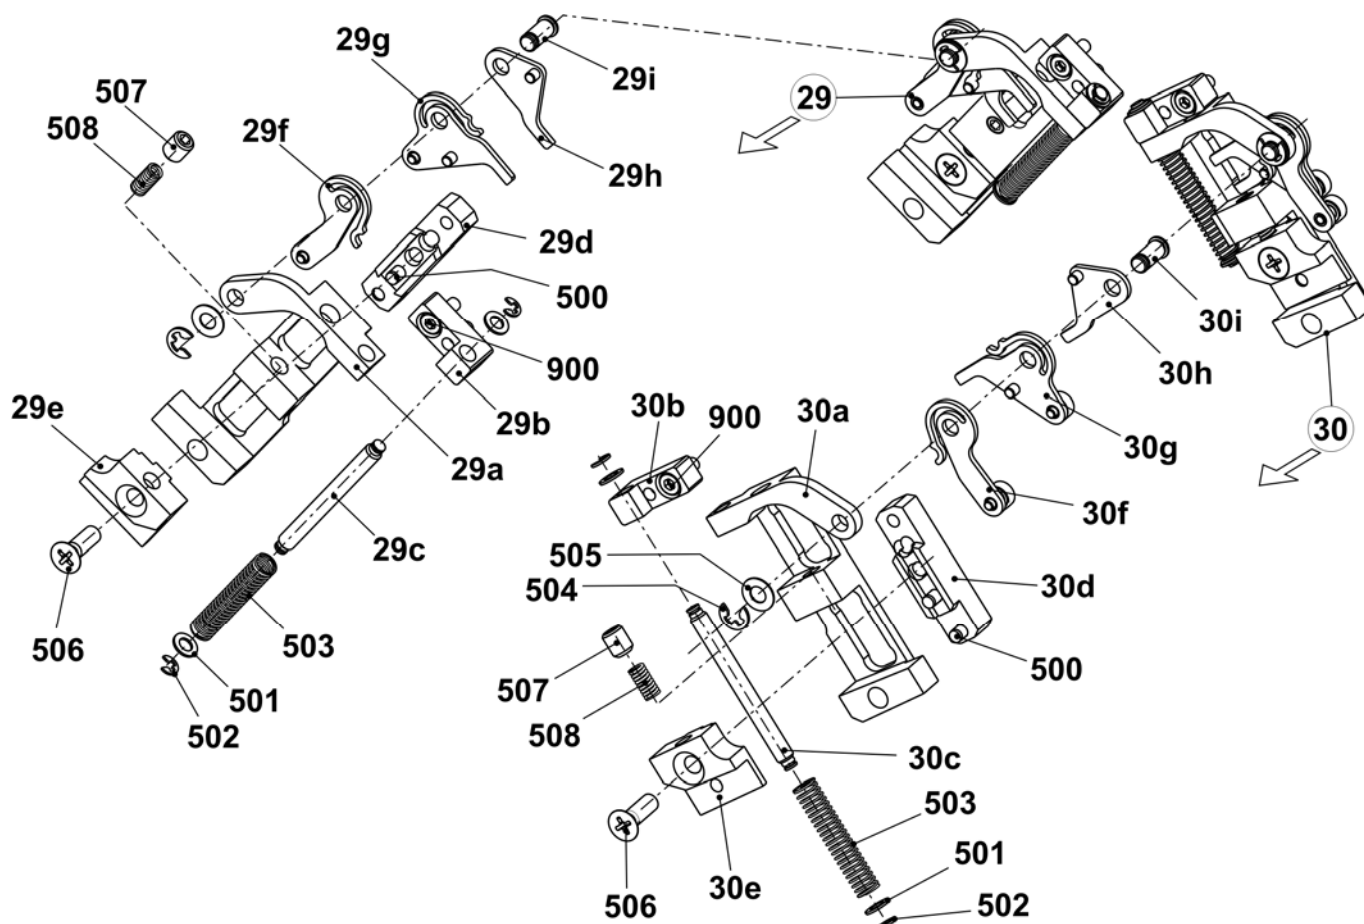


沉降片三角座 (E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个沉降片三角座 (E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2)	236 199	13	510 压缩弹簧 0.40x5.00x23.70	236 951
1	三角板选择	235 795	511	安装销 3x8	020 644
2	供给三角	229 906	910	螺丝帽 M4x10	023 136
3	左侧选针三角	235 961	14	整个左侧限位三角	236 966
4	选针三角	235 762	A14	左侧限位三角	236 009
5	右侧选针三角	235 962	15	限位三角	241 721
6	左侧三角	237 592	500	螺丝帽 M4x8	020 091
7	右侧三角	237 593	501	反沉降螺丝 M3x4	023 142
8	左侧三角	237 590	502	垫片 0.03x12x75	022 828
9	右侧三角	237 591	503	垫片 0.05x12x75	022 829
10	左侧限位三角	241 722	504	垫片 0.10x12x75	022 830
11	中间限位三角	241 723	505	垫片 0.2x12x75	022 831
12	右侧限位三角	241 724	506	螺旋帽 M3x8	020 081
13	整个右侧限位三角	236 965	507	垫片选针三角 0.05	242 495
A13	右侧限位三角	236 008	508	垫片选针三角 0.1	242 496
b	指南	236 006	509	垫片选针三角 0.2	242 497
c	轴肩螺丝	236 004	900	螺丝帽 M4x16	020 131

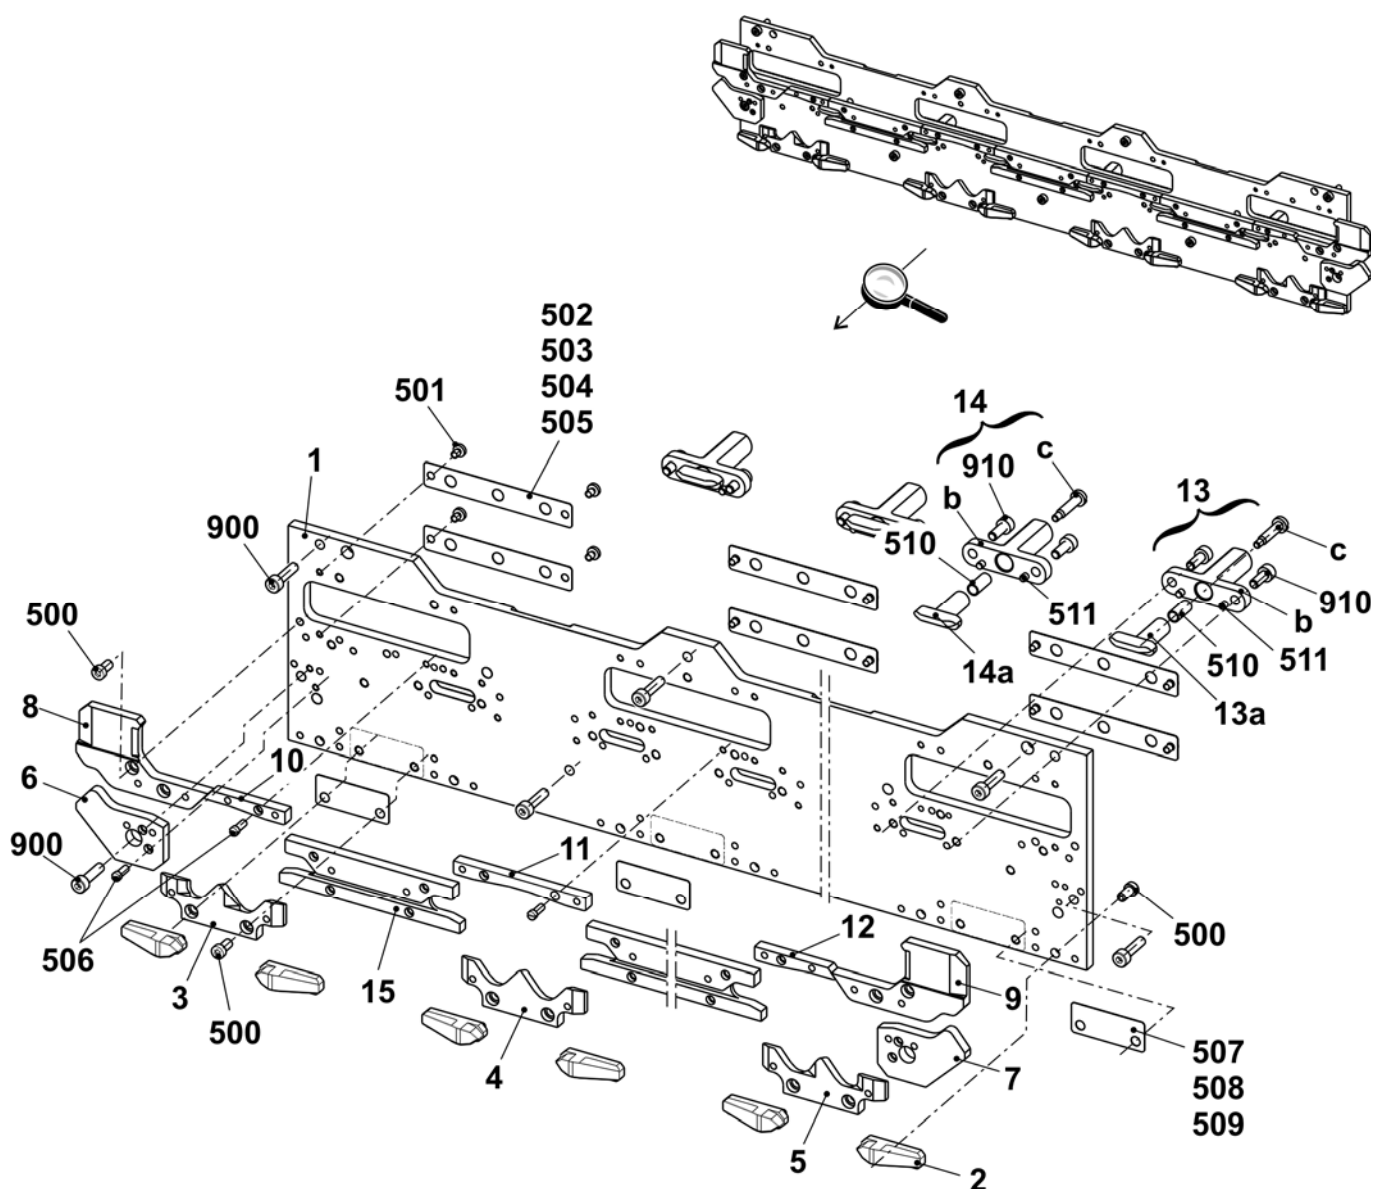


沉降片三角座 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	沉降片装置 E9.2	254 294	13	510 压缩弹簧 0.40x5.00x23.70	236 951
1	三角板选择	235 795		511 安装销 3x8	020 644
2	供给三角	229 906		910 螺丝帽 M4x10	023 136
3	左侧选针三角	242 347	14	整个左侧限位三角	236 966
4	选针三角	242 348		A14 左侧限位三角	236 009
5	右侧选针三角	242 349	15	限位三角	241 721
6	左侧三角	237 592	500	螺丝帽 M4x8	020 091
7	右侧三角	237 593	501	反沉降螺丝 M3x4	023 142
8	左侧三角	237 590	502	垫片 0.03x12x75	022 828
9	右侧三角	237 591	503	垫片 0.05x12x75	022 829
10	左侧限位三角	241 722	504	垫片 0.10x12x75	022 830
11	中间限位三角	241 723	505	垫片 0.2x12x75	022 831
12	右侧限位三角	241 724	506	螺旋帽 M3X8	020 081
13	整个右侧限位三角	236 965	507	垫片选针三角 0.05	242 495
	A13 右侧限位三角	236 008	508	垫片选针三角 0.1	242 496
	b 指南	236 006	509	垫片选针三角 0.2	242 497
	c 轴肩螺丝	236 004	900	螺丝帽 M4x16	020 131

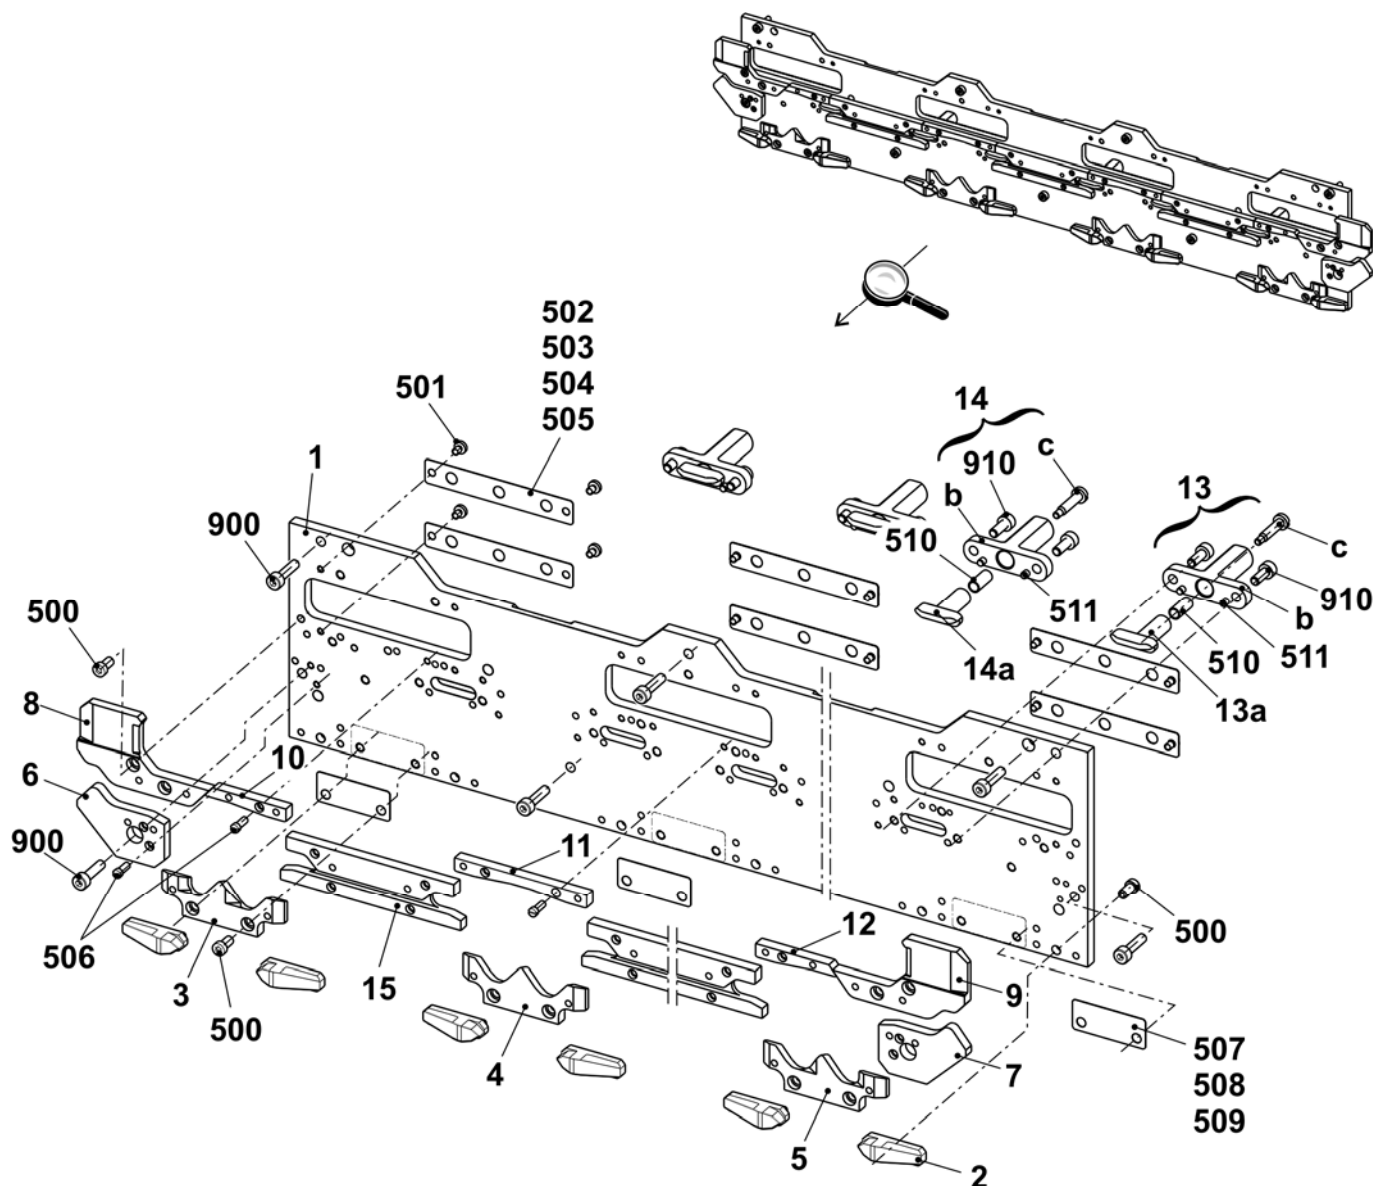


控制装置挺针/压脚 E3,5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个控制装置挺针/压脚 E3,5.2	242 278			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E3,5.2-6.2	244 362
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E3,5.2-6.2	237 328
19	右侧倾斜杆编织 E3,5.2	242 353	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E3,5.2	242 368	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	左侧倾斜杆移动 E3,5.2	242 369	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E3,5.2	242 354	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	内部右侧固定压片 E3,5.2	242 355	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E3,5.2	245 172	516	簧环 2.3	021 018
25	内部左侧固定压片 E3,5.2	242 357	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

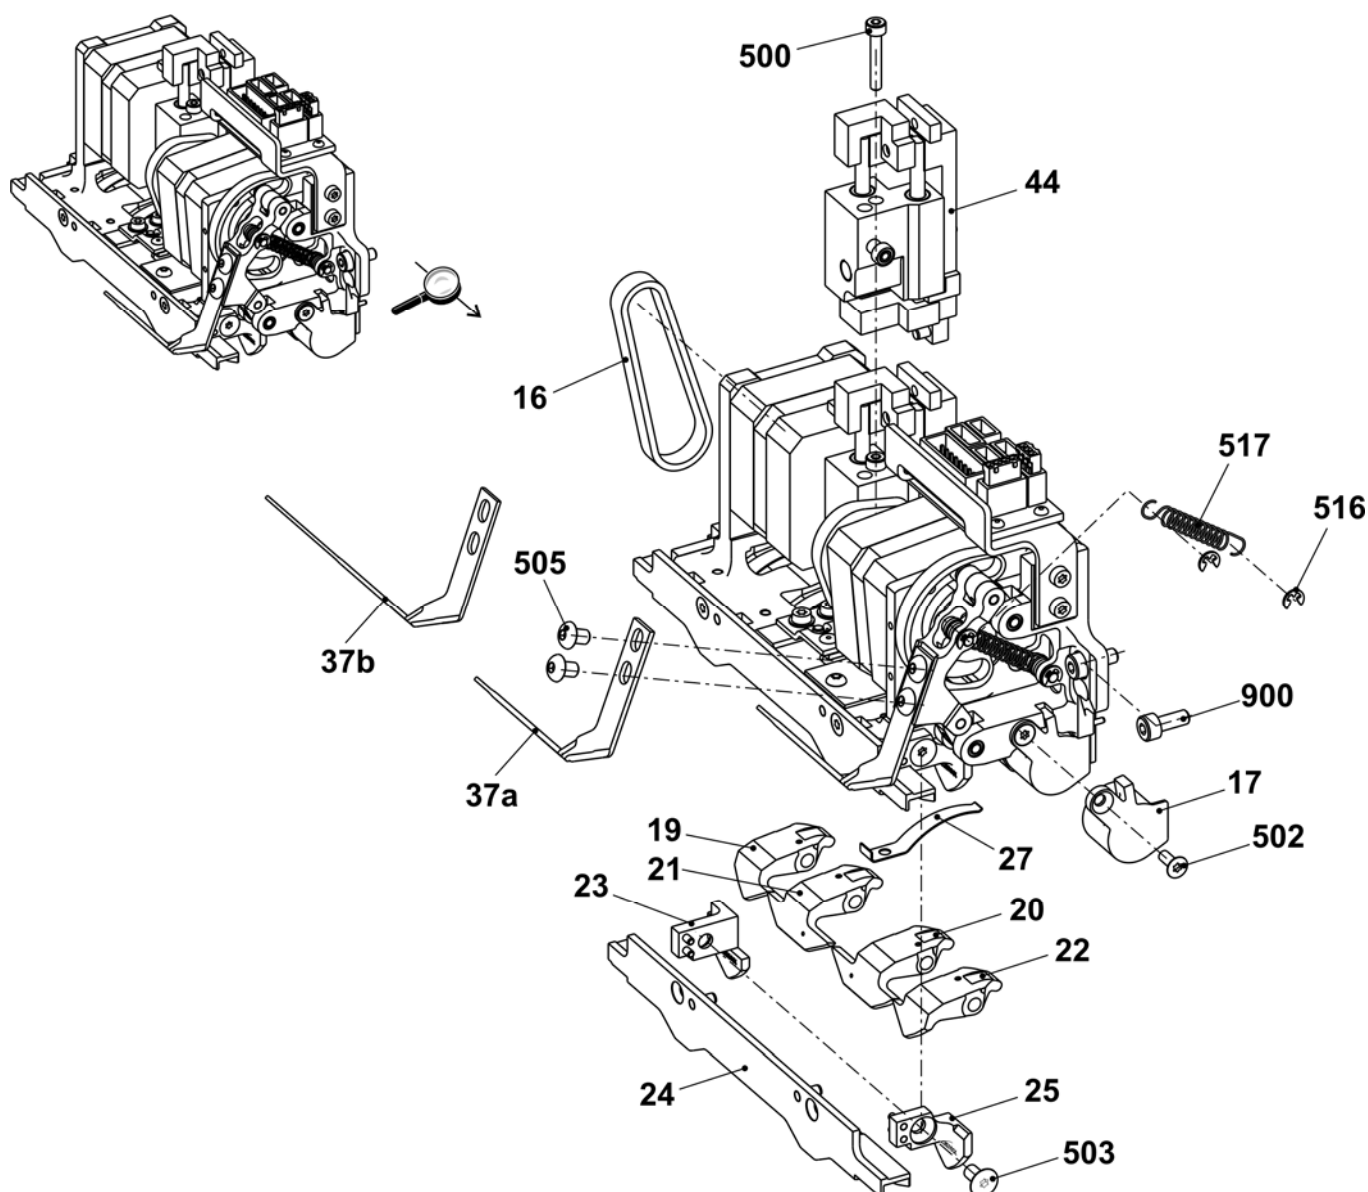


控制装置挺针/压脚 E5.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个控制装置挺针/压脚 E5.2	237 708			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E3,5.2-6.2	244 362
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E3,5.2-6.2	237 328
19	右侧倾斜杆编织 E5.2	240 801	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E5.2-9.2	237 349	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	右侧倾斜杆移动 E5.2-9.2	237 348	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E5.2	240 800	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	内部右侧固定压片 E5.2	240 797	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E5.2	244 405	516	簧环 2.3	021 018
25	内部左侧固定压片 E5.2	240 796	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

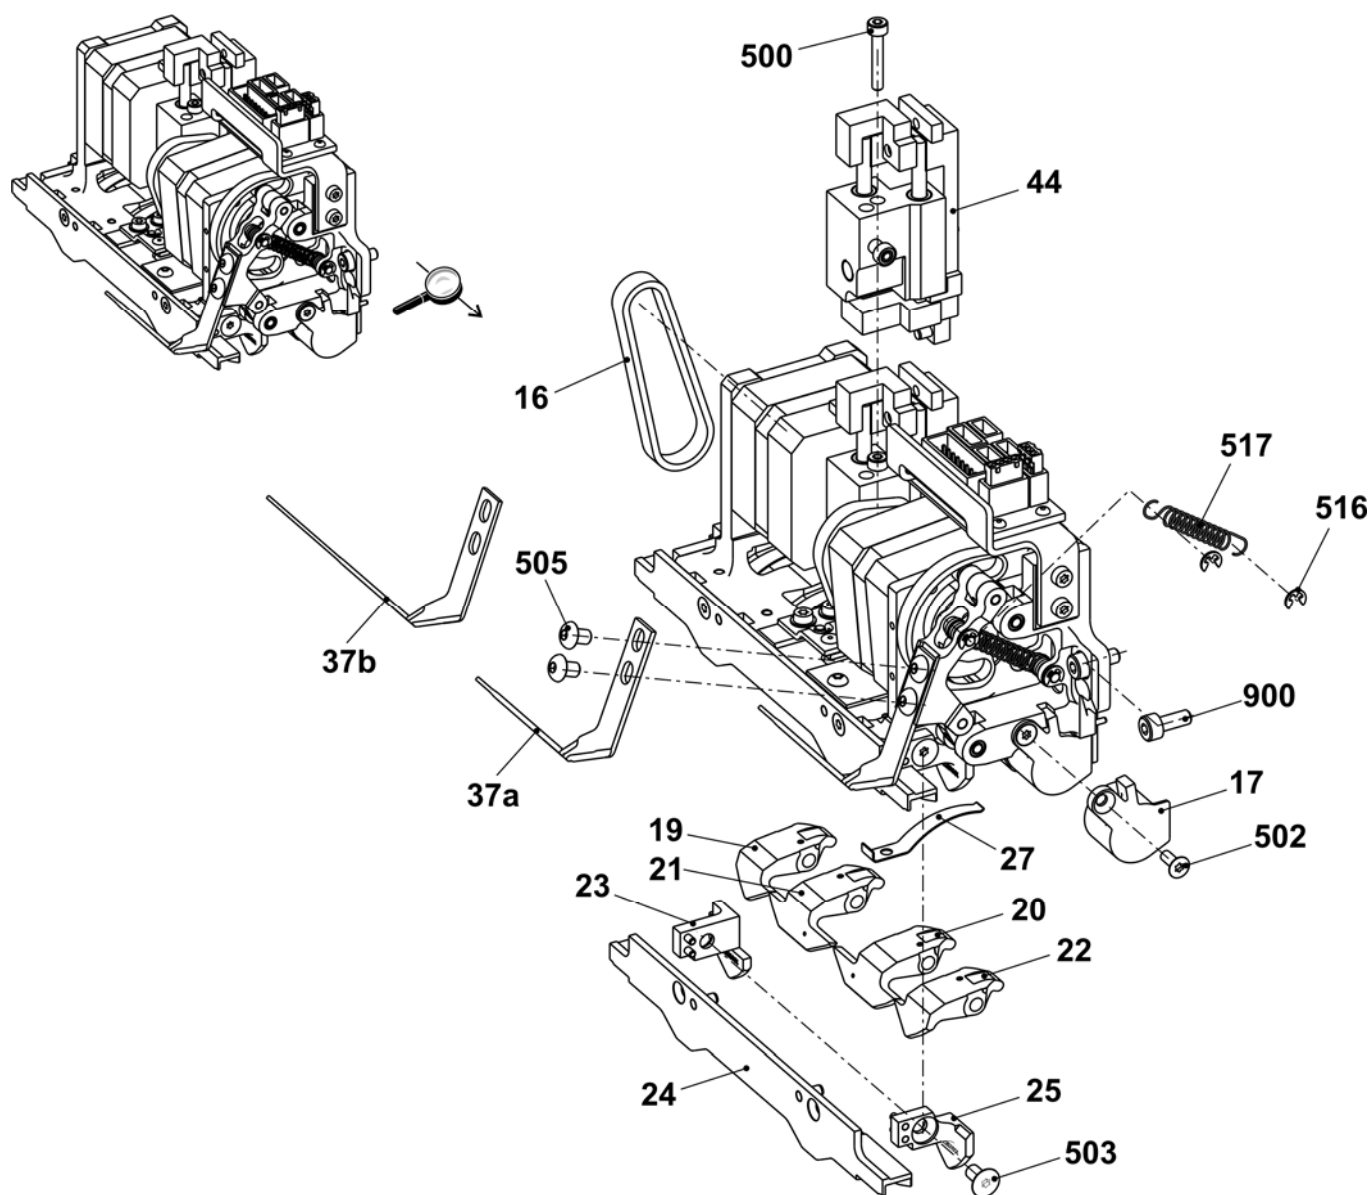


控制装置挺针/压脚 E6.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个控制装置挺针/压脚 E6.2	241 258			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E3,5.2-6.2	244 362
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E3,5.2-6.2	237 328
19	右侧倾斜杆编织 E6.2-7.2	236 610	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E5.2-9.2	237 349	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	右侧倾斜杆移动 E5.2-9.2	237 348	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E6.2-7.2	236 609	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	内部右侧固定压片 E6.2	237 867	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E6.2	245 173	516	簧环 2.3	021 018
25	内部左侧固定压片 E6.2	237 866	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

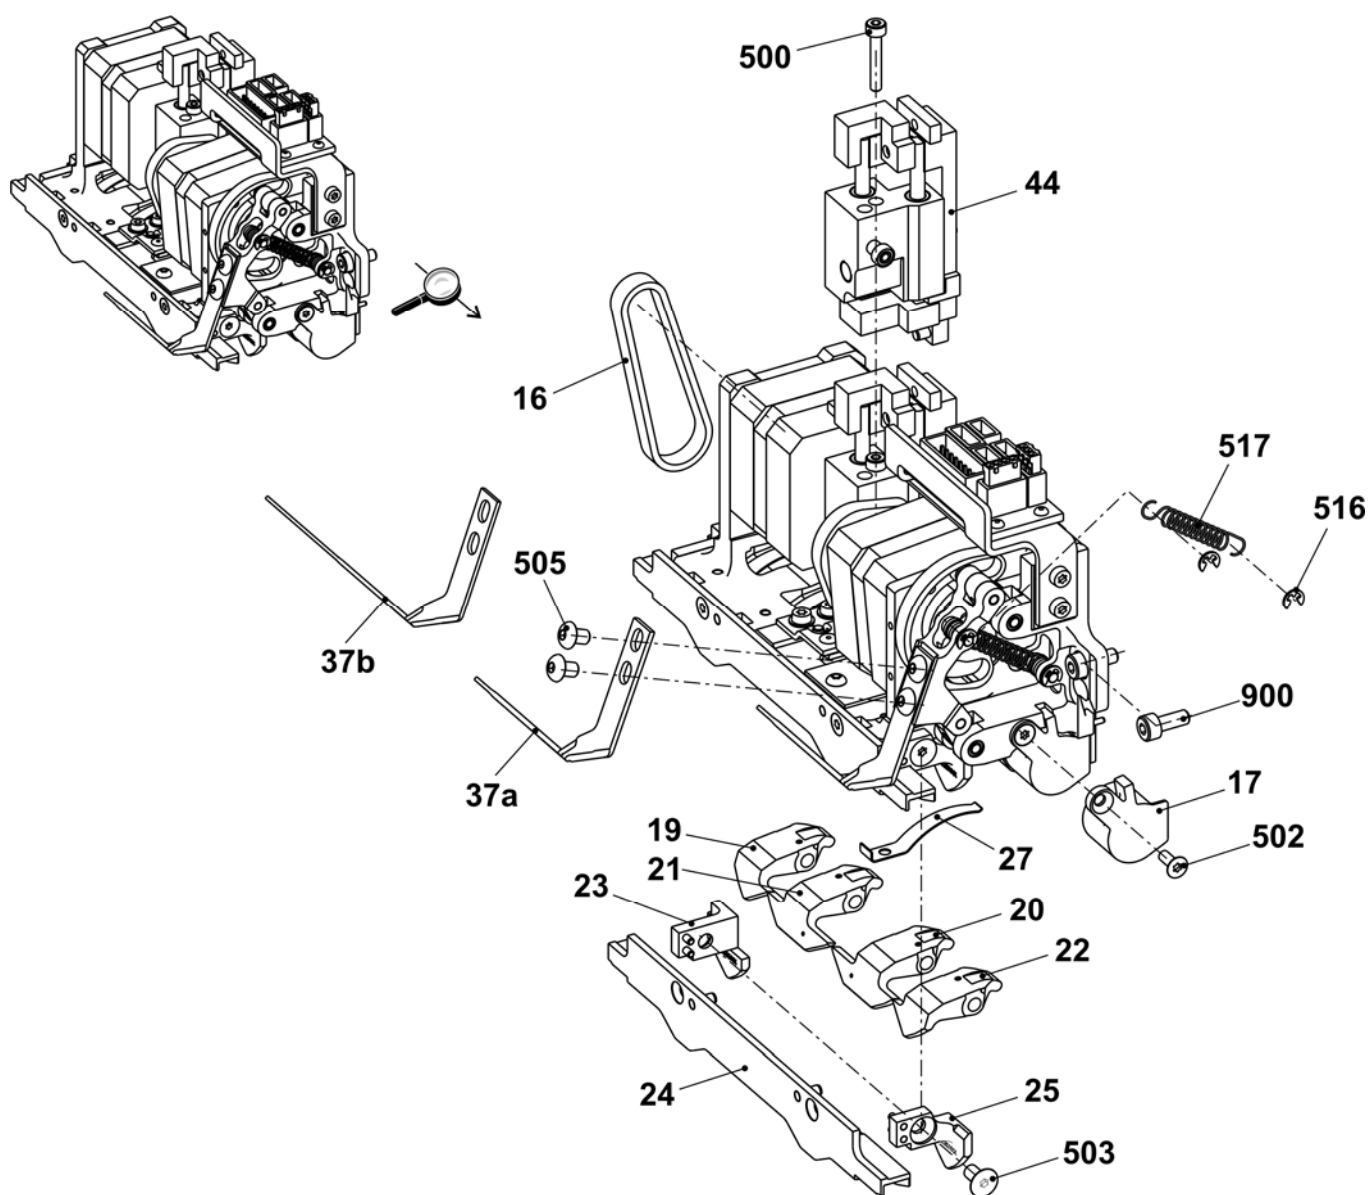


左侧控制装置挺针/压脚 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧控制装置挺针/压脚 E7.2	253 972			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E7.2-9.2	244 363
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E7.2-9.2	240 720
19	右侧倾斜杆编织 E7.2	253 970	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E7.2	253 297	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	左侧倾斜杆移动 E7.2	253 296	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E7.2	253 971	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	内部右侧固定压片 E7.2	251 801	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E7.2	253 293	516	簧环 2.3	021 018
25	左侧外部滑块 E7.2	253 264	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

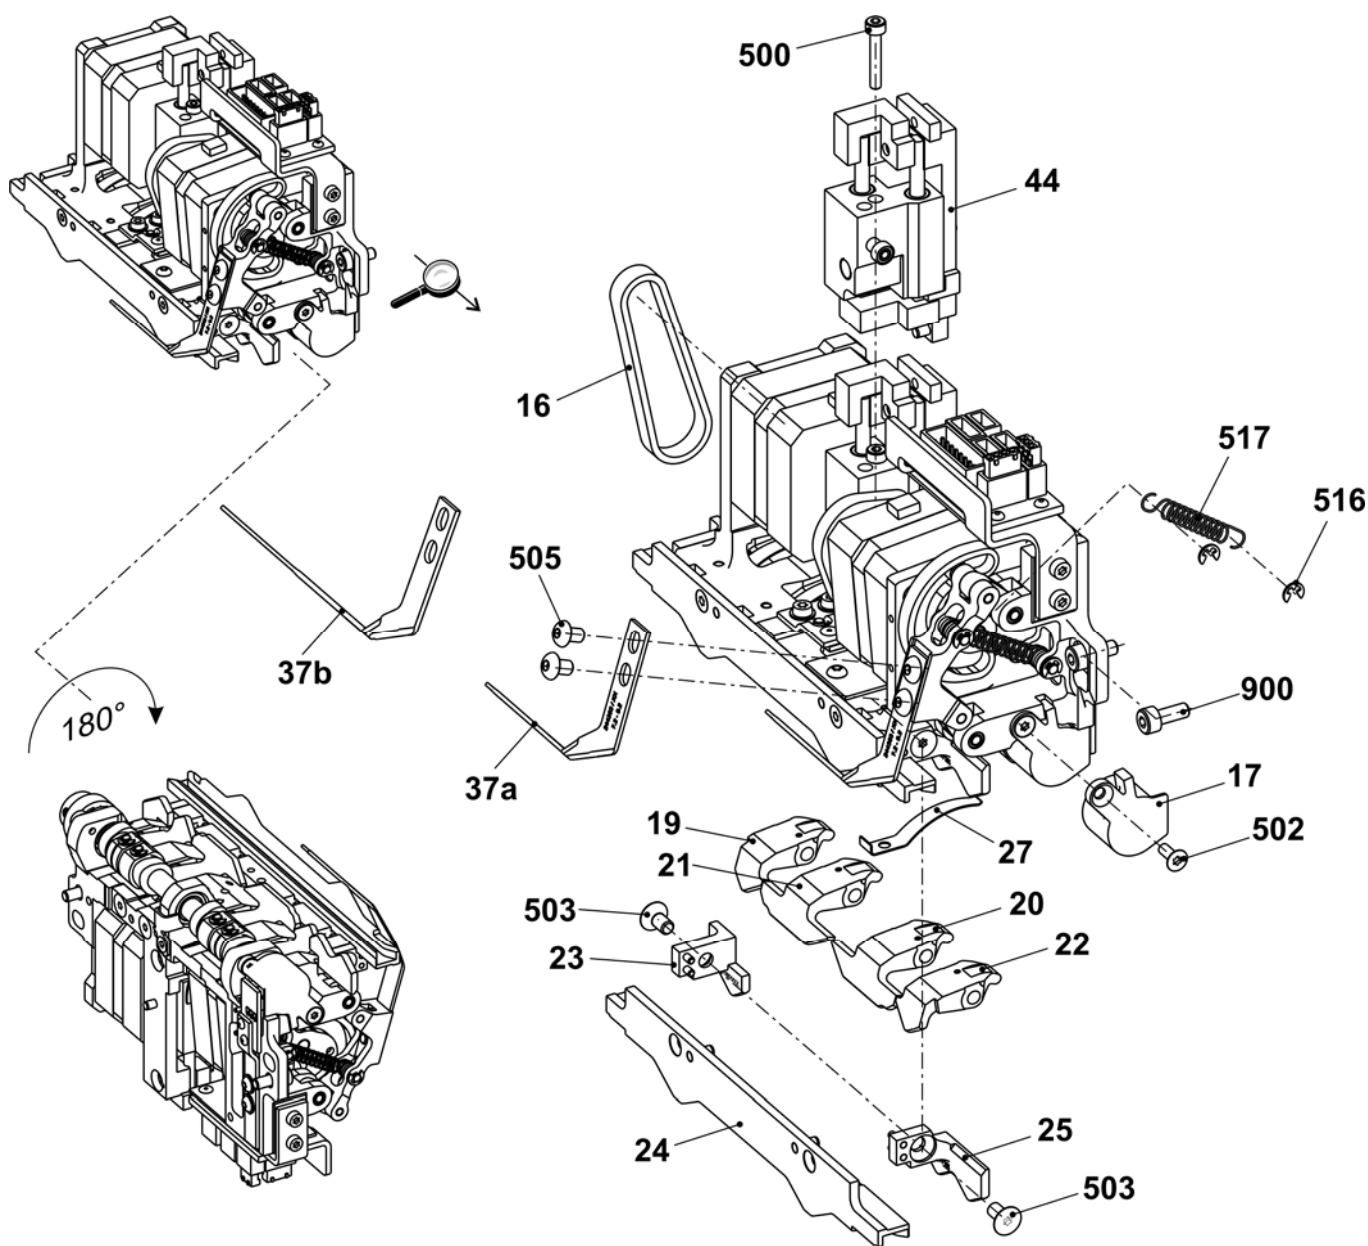


中间控制装置挺针/压脚 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	中间控制装置挺针/压脚 E7.2	253 973			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E7.2-9.2	244 363
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E7.2-9.2	240 720
19	右侧倾斜杆编织 E7.2	253 970	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E7.2	253 297	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	左侧倾斜杆移动 E7.2	253 296	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E7.2	253 971	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	内部右侧固定压片 E7.2	251 801	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E7.2	253 293	516	簧环 2.3	021 018
25	内部左侧固定压片 E7.2	251 838	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

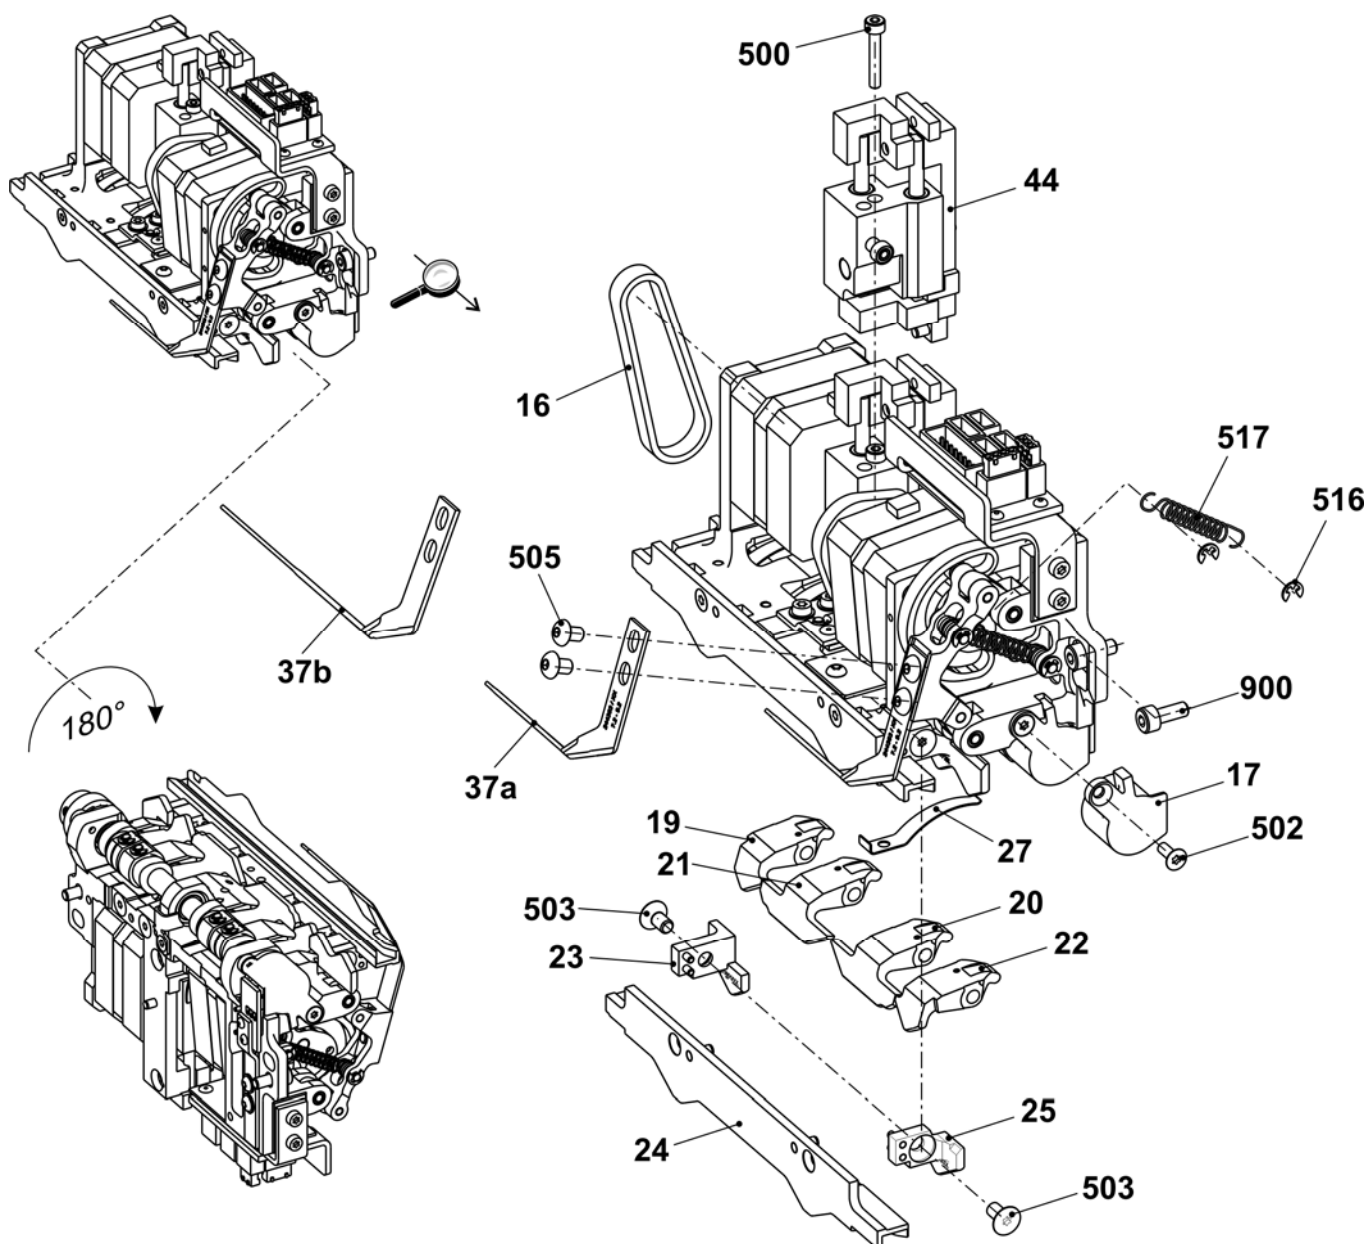


右侧控制装置挺针/压脚 E7.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧控制装置挺针/压脚 E7.2	253 974			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E7.2-9.2	244 363
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E7.2-9.2	240 720
19	右侧倾斜杆编织 E7.2	253 970	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E7.2	253 297	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	左侧倾斜杆移动 E7.2	253 296	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E7.2	253 971	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	右侧外部滑块 E7.2	253 263	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E7.2	253 293	516	簧环 2.3	021 018
25	内部左侧固定压片 E7.2	251 838	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

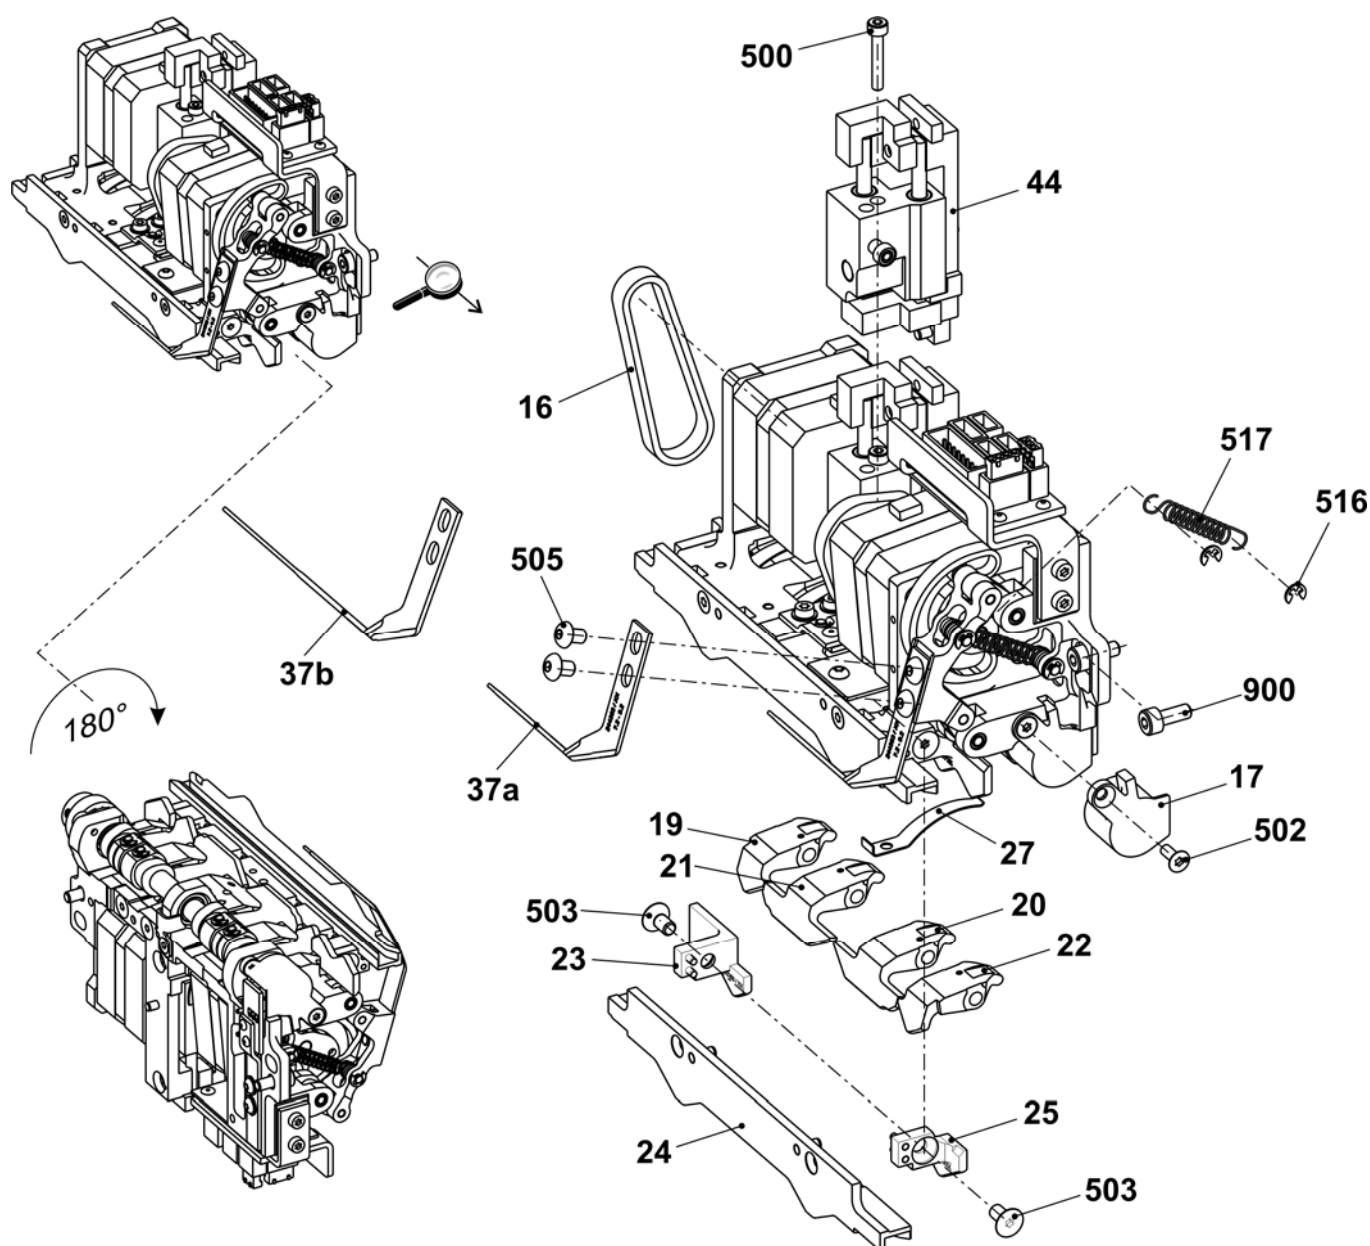


左侧控制装置挺针/压脚 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧控制装置挺针/压脚 PL/ES E9.2	254 242			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E7.2-9.2	244 363
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E7.2-9.2	240 720
19	右侧倾斜杆编织 E9.2	253 283	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E9.2	253 292	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	左侧倾斜杆移动 E9.2	253 290	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E9.2	253 282	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	内部右侧固定压片 E9.2	251 027	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E9.2	253 284	516	簧环 2.3	021 018
25	内部左侧固定压片 E9.2	252 752	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

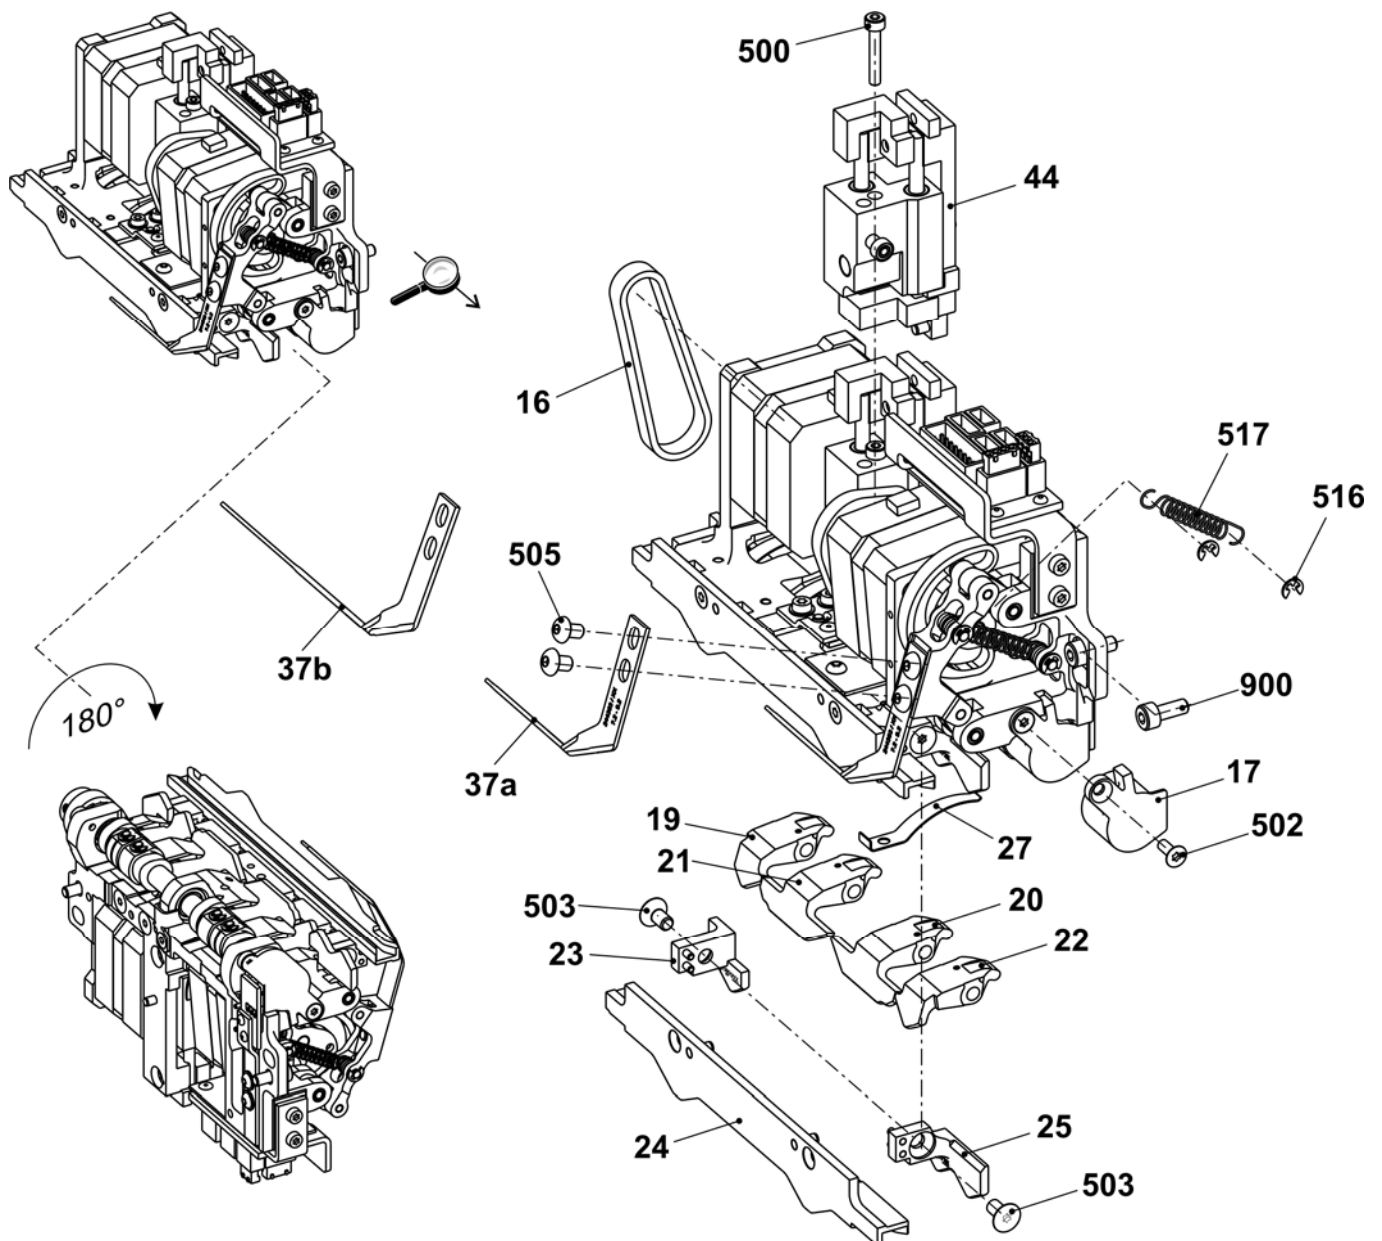


中间控制装置挺针/压脚 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	中间控制装置挺针/压脚 E7.2 PL/ES E9.2	254 243			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E7.2-9.2	244 363
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E7.2-9.2	240 720
19	右侧倾斜杆编织 E9.2	253 283	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E9.2	253 292	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	左侧倾斜杆移动 E9.2	253 290	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E9.2	253 282	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	内部右侧固定压片 E9.2	251 027	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E9.2	253 284	516	簧环 2.3	021 018
25	内部左侧固定压片 E9.2	251 028	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

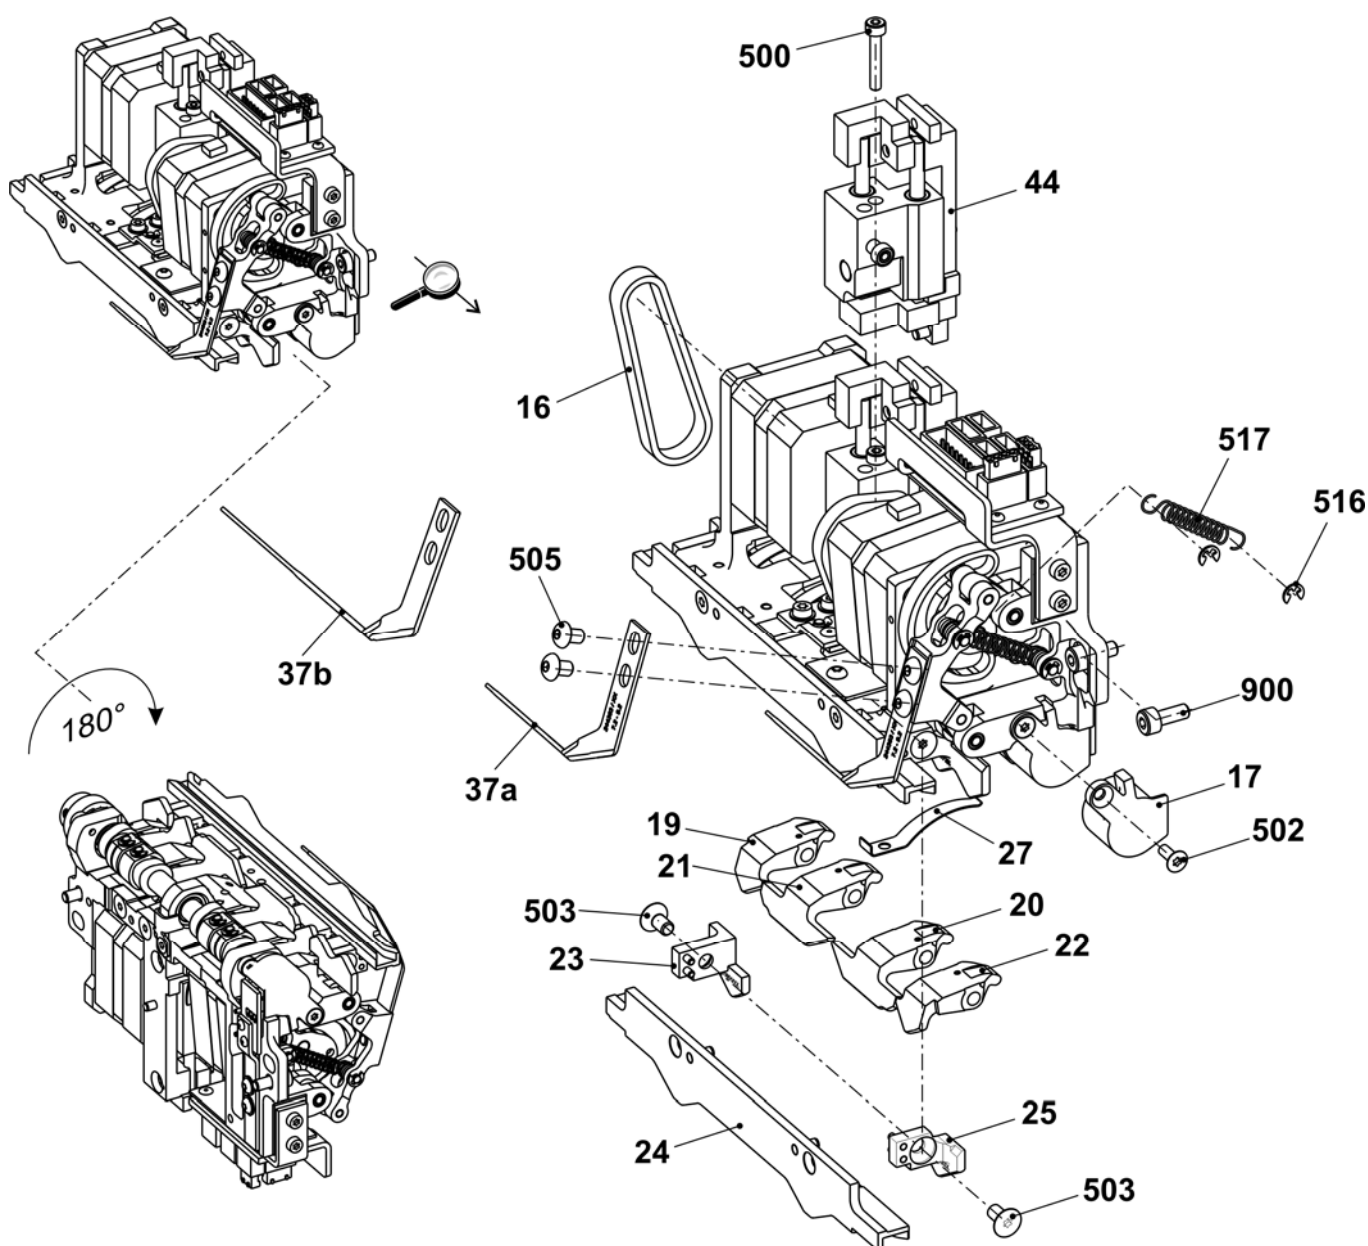


右侧控制装置挺针/压脚 E9.2

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧控制装置挺针/压脚 PL/ES E9.2	254 244			
16	齿形皮带	235 513	37a	压脚 E7.2-9.2	244 363
17	罩盖	238 043	37b	压脚 E7.2-9.2	240 720
19	右侧倾斜杆编织 E9.2	253 283	44	整个导向	242 265
20	右侧倾斜杆移动 E9.2	253 292	500	螺旋帽 M3X18	236 485
21	左侧倾斜杆移动 E9.2	253 290	502	反沉降螺丝 M3x8	241 912
22	左侧倾斜杆编织 E9.2	253 282	503	反沉降螺丝 M4x8	241 913
23	内部右侧固定压片 E9.2	251 027	505	反沉降螺丝 M4x6	023 427
24	中间固定压片 E9.2	253 284	516	簧环 2.3	021 018
25	内部左侧固定压片 E9.2	251 028	517	张力弹簧 5.5x0.5x19.48	235 608
27	弹簧片	235 502	900	螺丝帽 M4x10	023 136

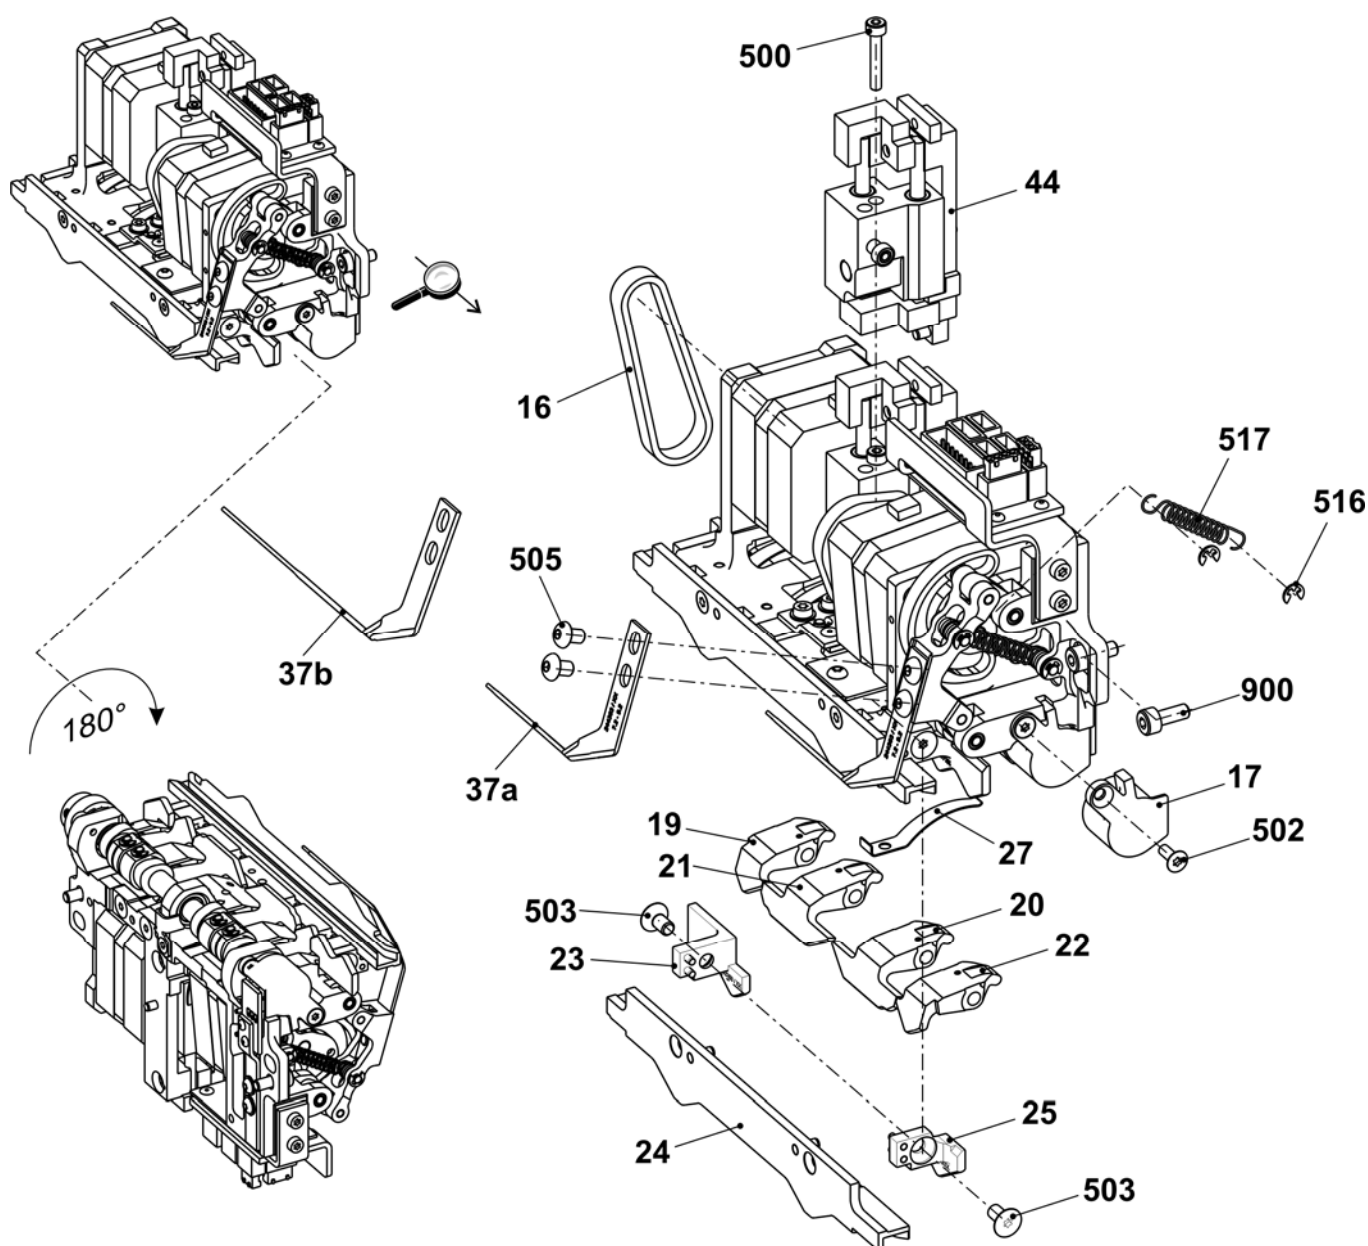


罩盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	右侧罩盖	237 827	3	左侧罩盖	237 825
2	前部中间的机头盖	237 826	4	前部中间的机头盖	243 054

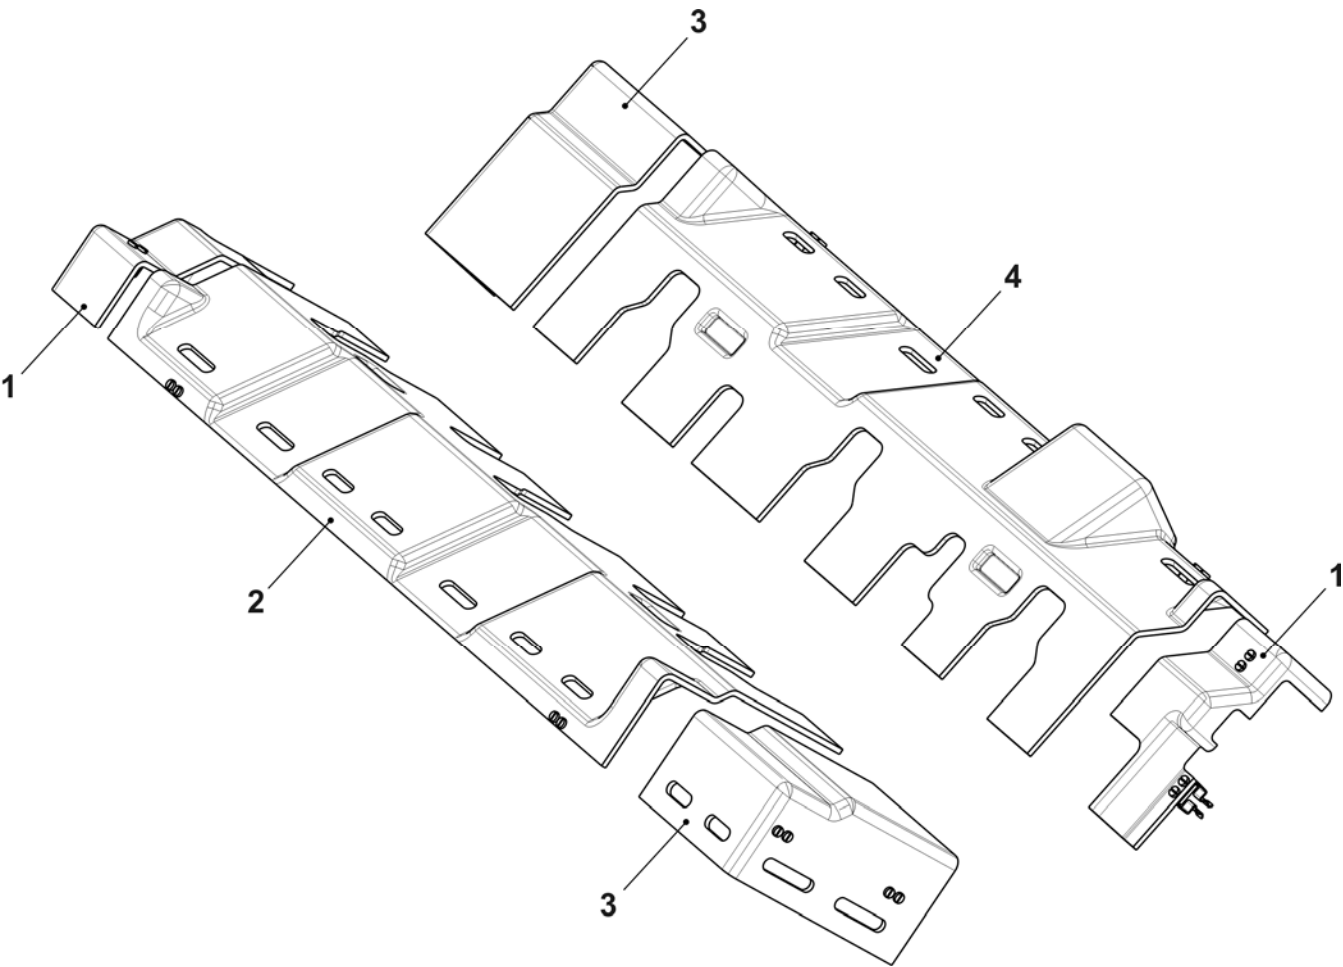


没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个外导纱器传动	241 080			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
4	导纱器传动转角支架	242 903	901	轴肩螺丝	231 899

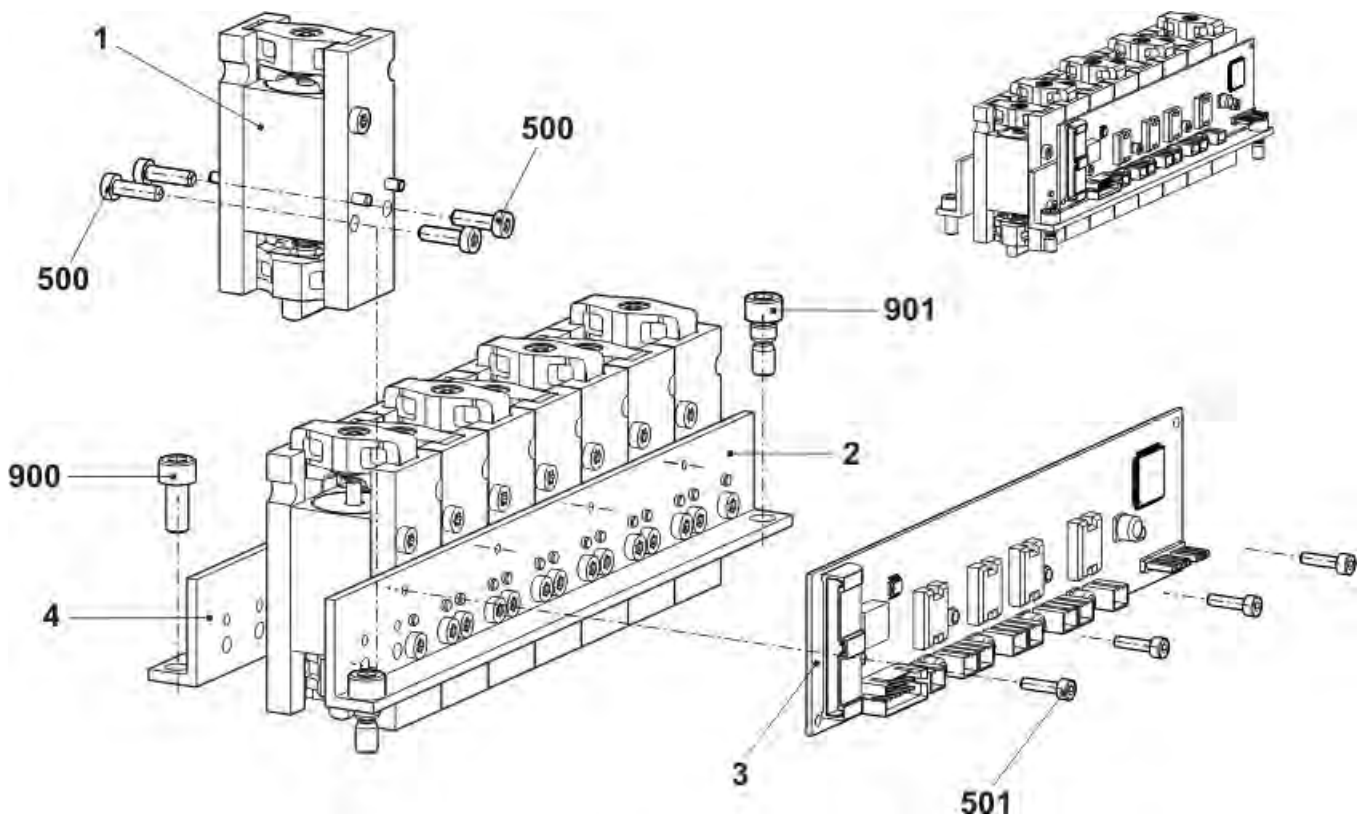


带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个中央导纱器传动	241 081			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
3	导纱器传动转角支架	241 044	502	螺丝 KB 60x20	243 625
4	导纱器卡最后步骤 OKC	300 960	900	螺丝帽 M6X14	022 658
5	导轨部分	239 972	901	轴肩螺丝	231 899

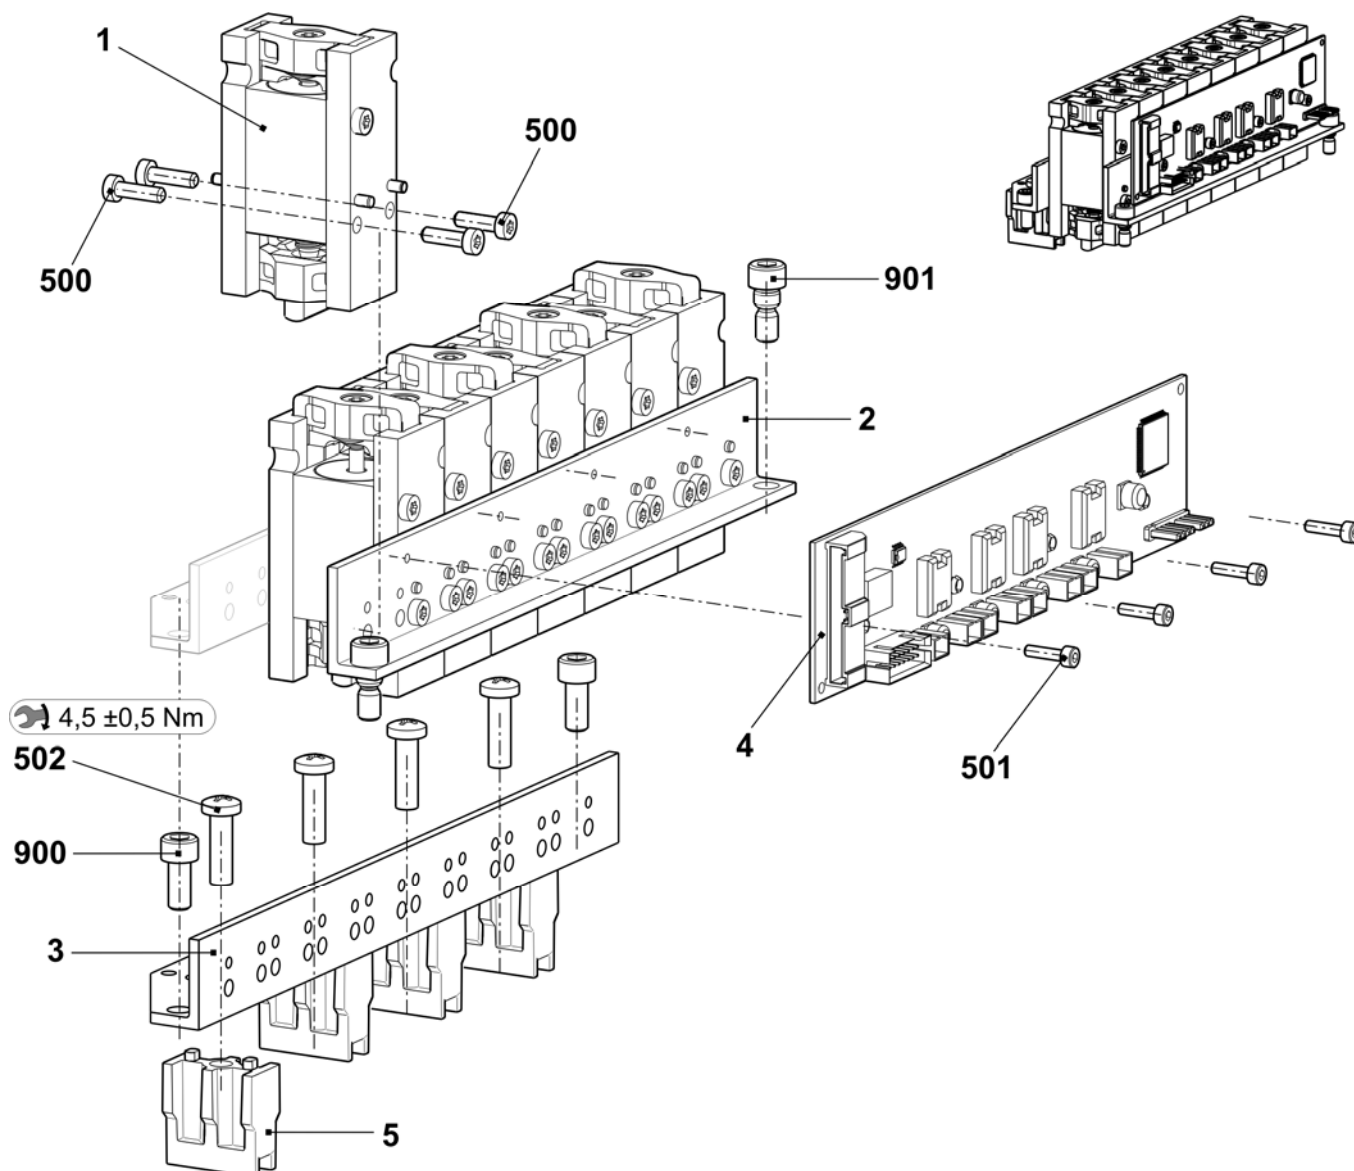


导轨槽

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导轨槽(前部)	236 101	Σ	整个导轨槽(后部)	242 046
1	传动杆	237 830	1	左侧导轨槽	242 036
2	控制板	235 396	2	中间导轨槽	242 037
3	毛刷传动器	237 432	3	右侧导轨槽	242 038
4	中间部分	237 433	4	控制板	235 396
500	螺丝帽 M3x6	022 589	5	中间部分	242 809
501	反沉降螺丝 M3x18	242 728	6	中间部分	237 433
			8	毛刷传动器	237 432
			500	螺丝帽 M3x6	022 589
			501	反沉降螺丝 M3x18	242 728

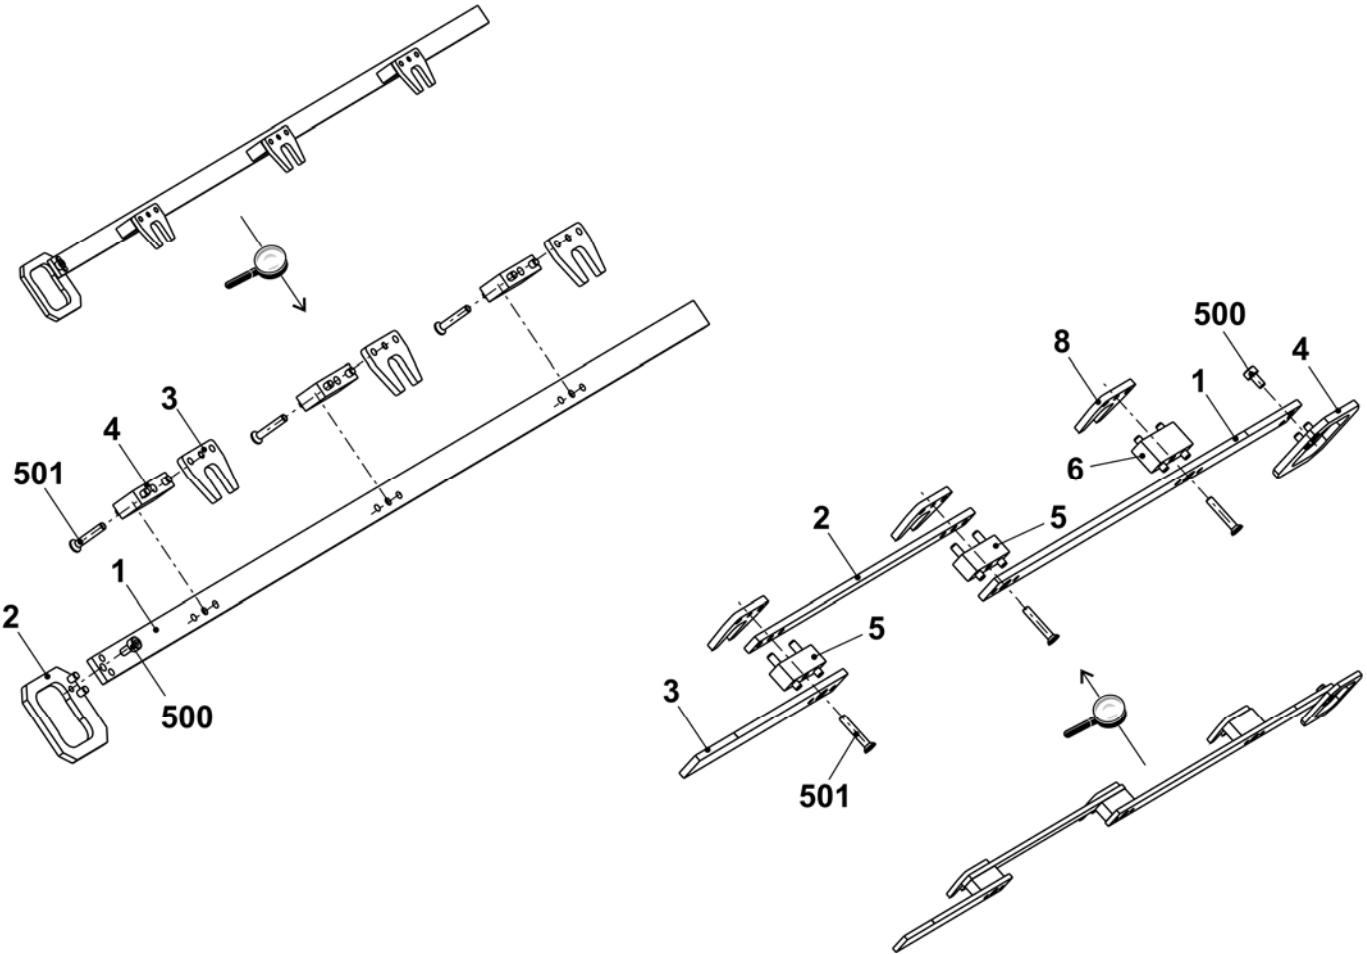


机头

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	总共配有3个三角座的机头	236 200			
1	机头结构,3个三角座	240 660	12	离心	222 983
2	衬套	207 546	13	固定销子分隔点	244 179
3	衬套	209 274	15	轴肩螺丝	211 750
7	机头部分,3个三角座	241 241	500	螺丝帽 M8X30	020 143
8	衬套	209 275	503	安全盘 6	021 022
9	垫片	225 312	504	纱线衬套 M12x11.5	041 863
11	机头顶盖, 3个三角座	251 194	513	安装销 5x14	020 670

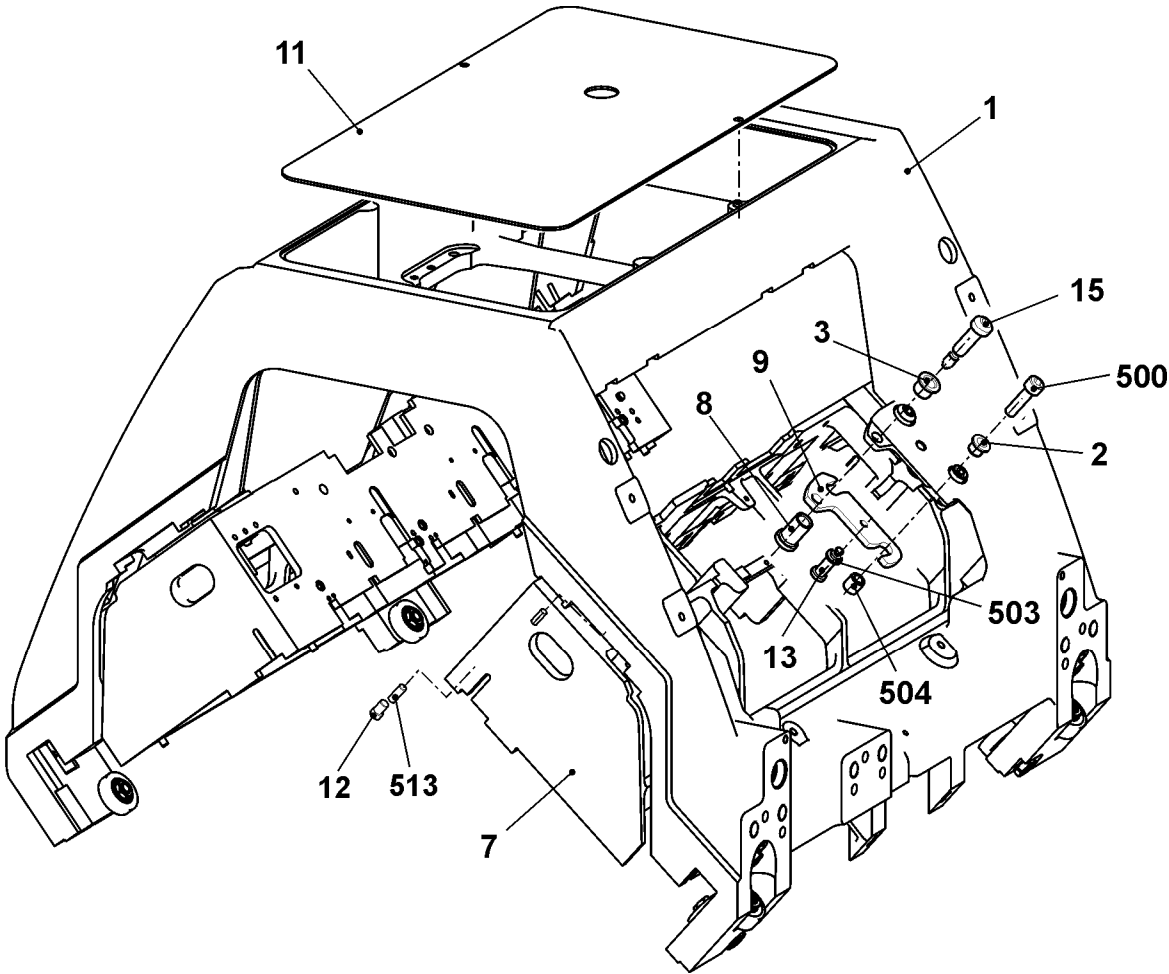


机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	总共配有3个三角座的机头	236 200	501	六角螺母 M10x1	023 316
4	离心轴承销子 0.5	240 624	502	垫圈环 12x18x1	023 315
5	预装销子	244 283	516	滚球轴承 62201-2RS	241 408
6	离心轴承销子 0.5	242 060	517	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

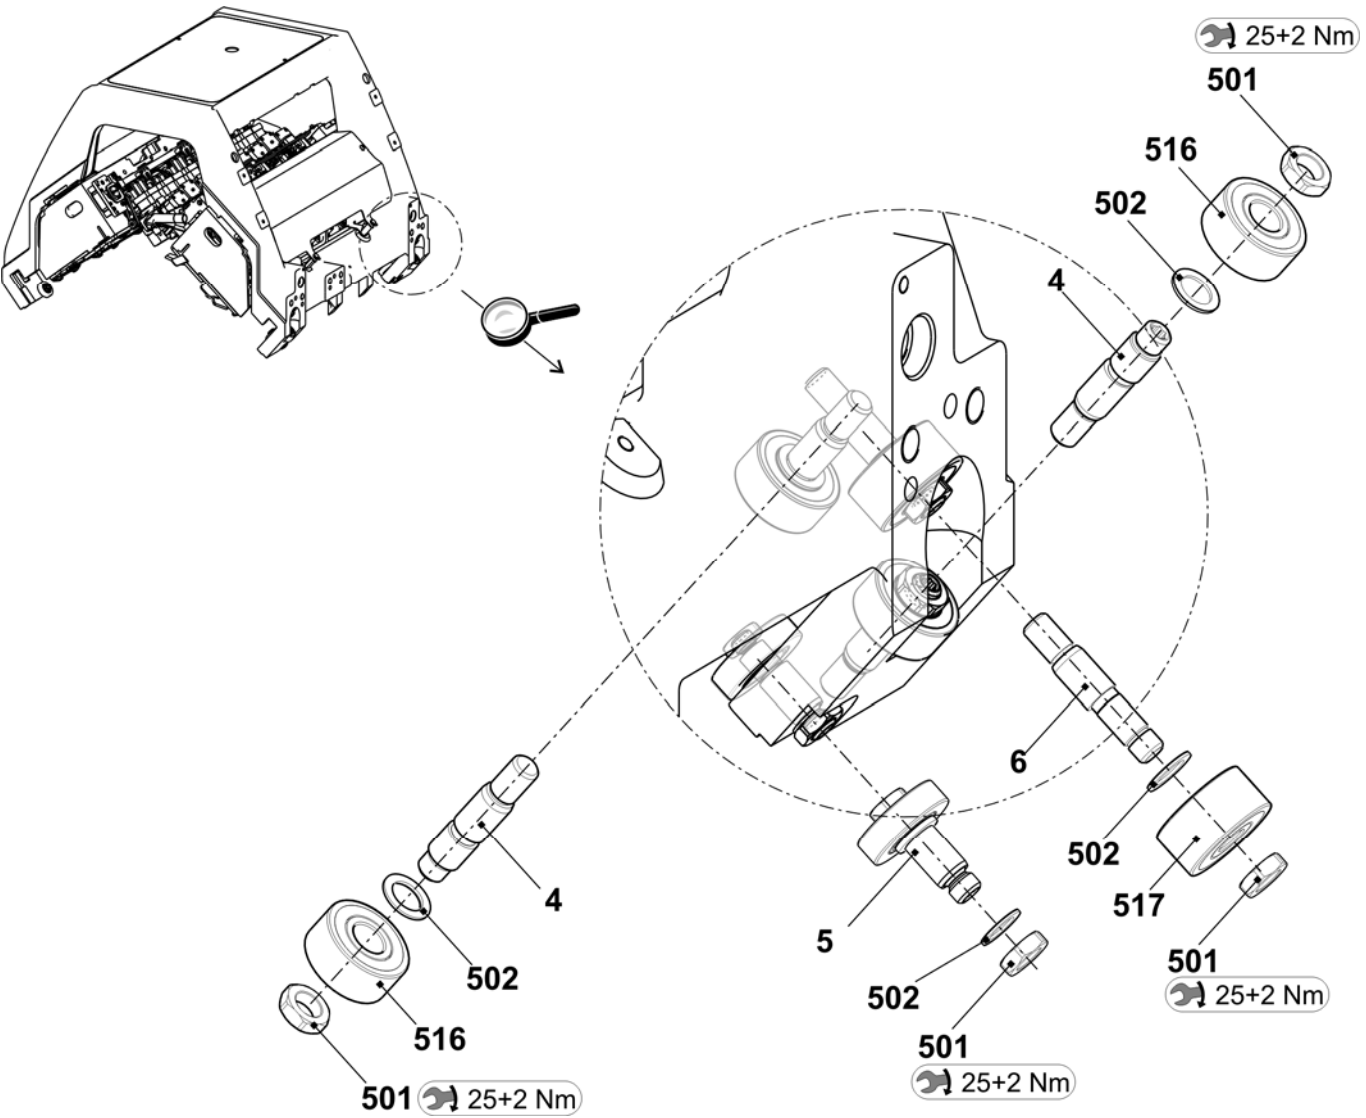


备件包机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	备件包机头导轨 72"	252 992	501	垫片 0.05x22x42	243 291
1	机头导轨	241 308	502	垫片 0.10x22x42	243 292
2	调整离心	241 219	503	垫片 0.20x22x42	243 293
500	垫片 0.03x22x42	243 289	510*	螺丝帽 M8X20	020 141

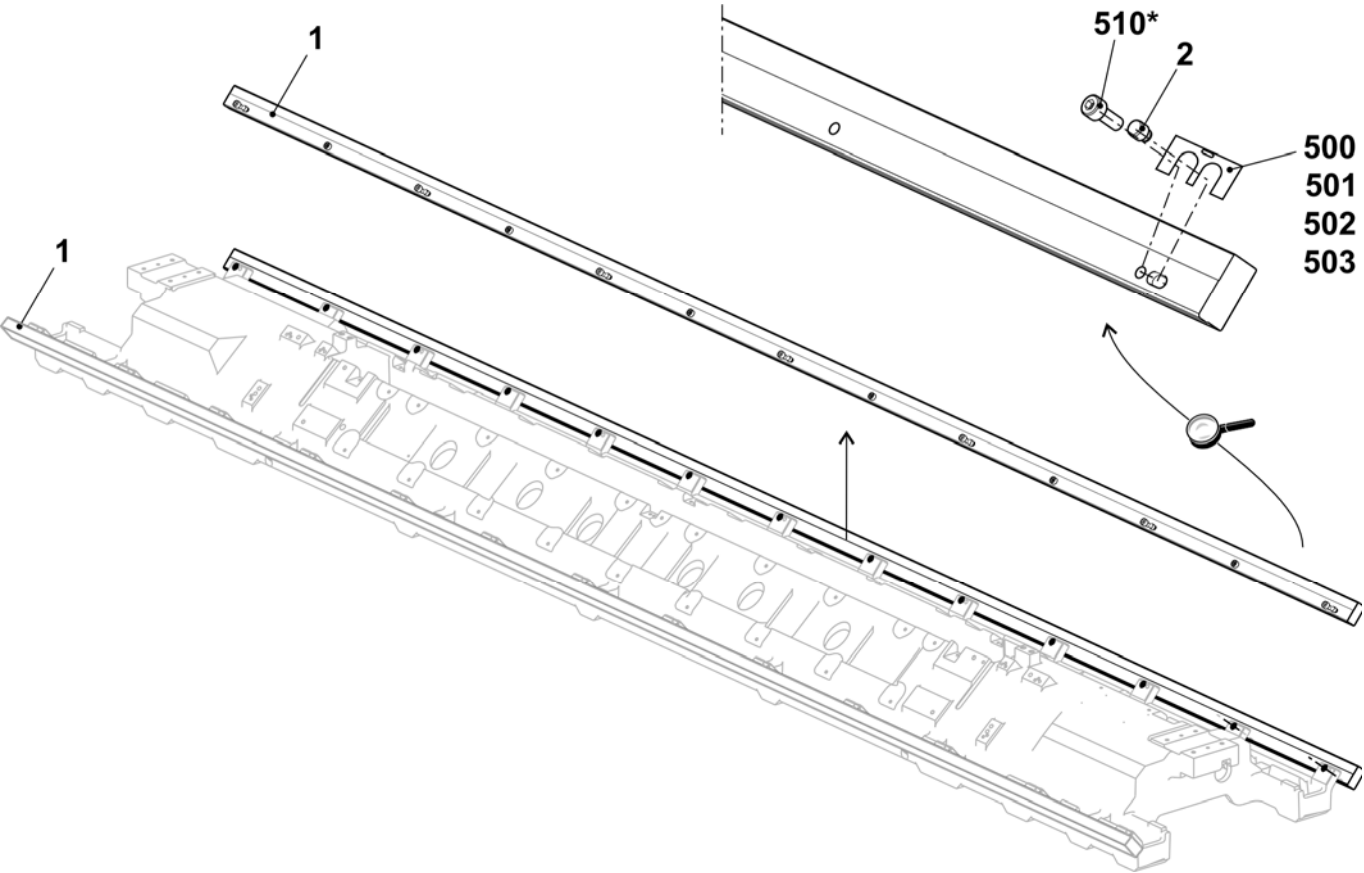


控制装置毛刷

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	控制装置毛刷	236 102	3	马达板	235 646
1	步进马达毛刷	236 896	500	螺旋帽 M3X8	022 582
2	离心	235 395	501	固定螺丝 M4x4	022 875

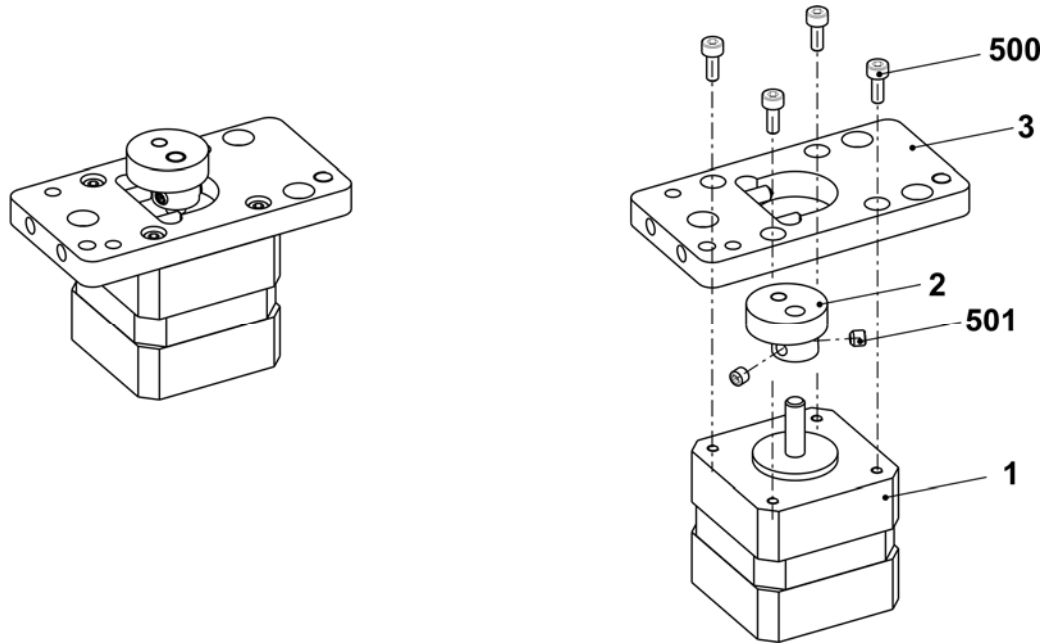


织针探测器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针探测器	237 050			
1	织针探测器电缆 TC-S	235 728	501	反沉降螺丝 M4x6	023 427
2	固定器	235 668	502	固定螺丝 M5x20	023 526
3	摇杆开关	220 637	503	暗销钉 4x8	023 525
4	传感器 E16-20	252 239	504	压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398
5	角	221 175	900	反沉降螺丝 M5x10	023 247
500	螺丝帽 M2x8	022 954			

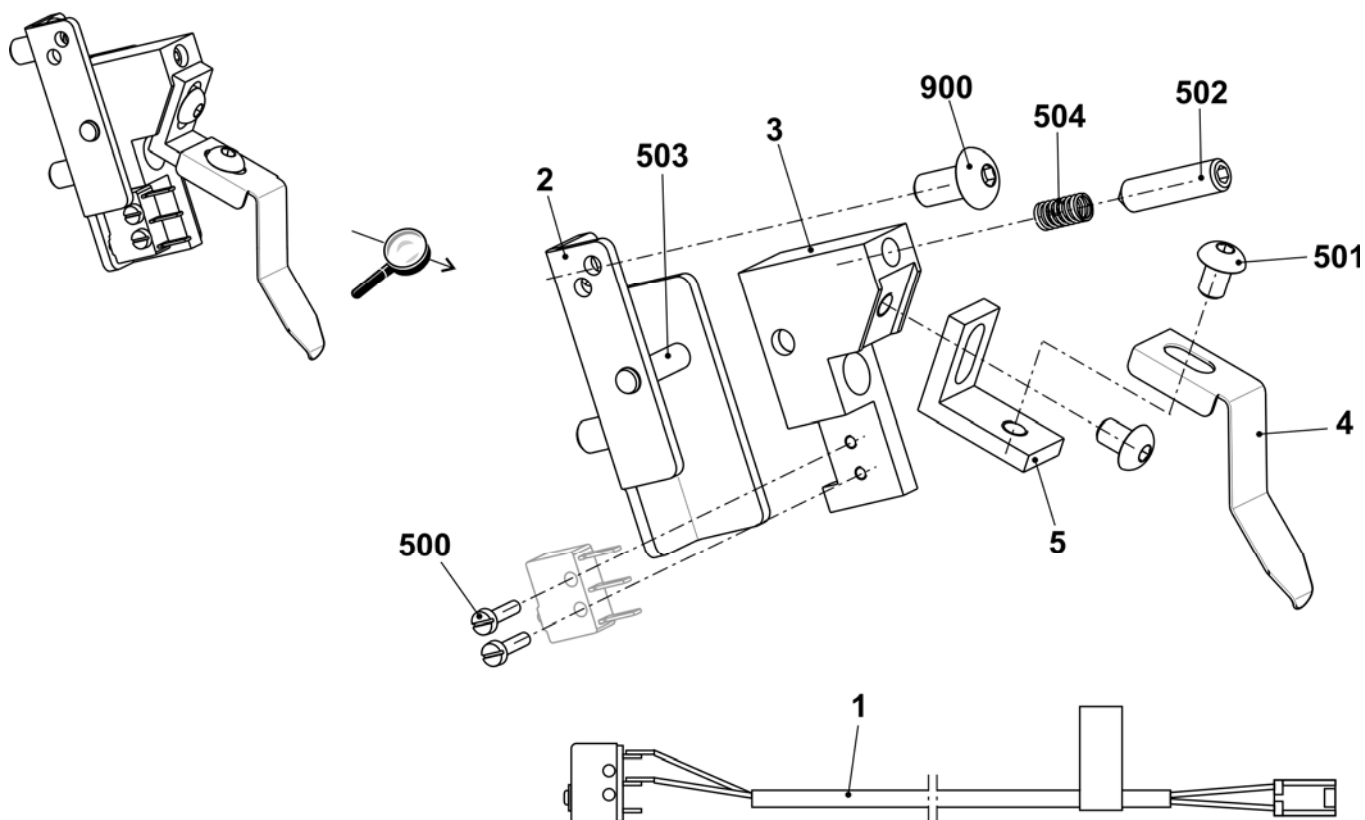

毛刷握持器


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	毛刷握持器 E3,5.2-5.2	243 077	1	毛刷 E4-8	203 254
	毛刷握持器 E6.2-7.2	235 410		毛刷 E6.2-7.2	243 074
	毛刷握持器 E9.2	243 076		毛刷 E9.2	237 977
2	毛刷握持器	235 411	500	埋头螺丝 M4x12	023 062
3	毛刷夹子	213 010	502	调整垫圈 5x10x0.5	023 348
4	绕线杆	242 066	503	锁定环 5x0.6	023 347
			504	簧环 4	021 020

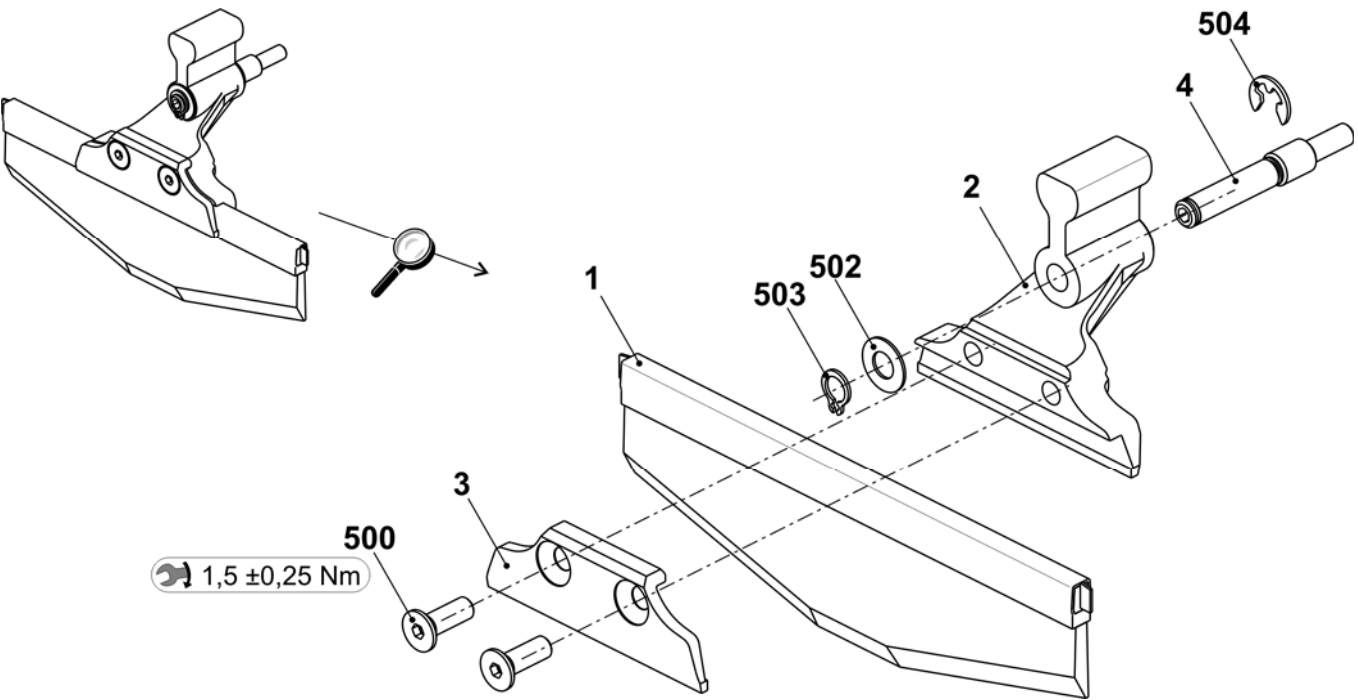

中央润滑部分


中央润滑部分

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	中央润滑部分 730S	241 812	11	密封塞	240 777
1	油剂中央润滑泵 Vogel	235 068	12	罩盖	240 778
2	润滑油装备支架	241 636	500	软管 D6, L=500	235 037
3	整个前端润滑装置	241 066	501	软管 D6, L=1000	235 038
4	整个后部润滑装置	241 067	503	螺丝帽 M8X16	023 629
7	整个 T 形片	235 039	504	U垫圈8	020 883
8	主电源电缆 ZS 72"/84" OKC	241 850	509	组装元件	209 543
9	控制电缆 ZS OKC	238 704	510*	软管 D6, L=4400	241 693

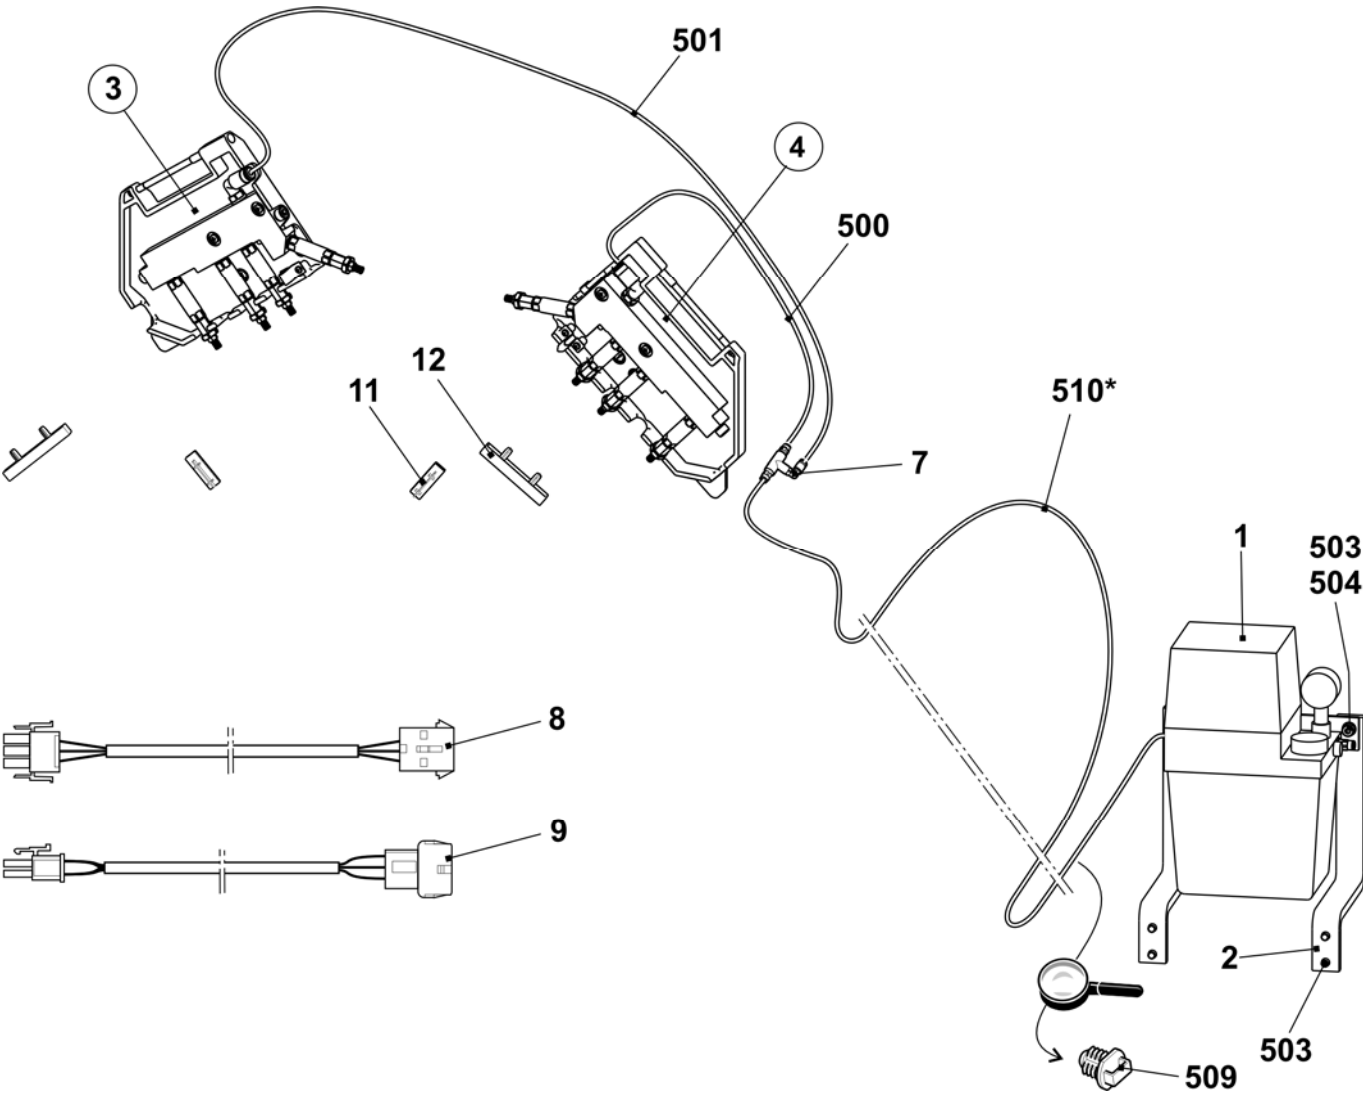


整个前端润滑装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前端润滑装置	241 066			
1	前端机架	241 052	500	六角螺母 M4	023 046
2	整个分配器	254 891	501	U垫圈4	023 047
4	锁定活塞	235 054	502	螺丝 KB 40x8	238 089
5	轴肩螺丝	240 790	503	螺丝 KB30x8	236 228
20*	前端接头	240 791	520*	反沉降螺丝 M6x12	235 935

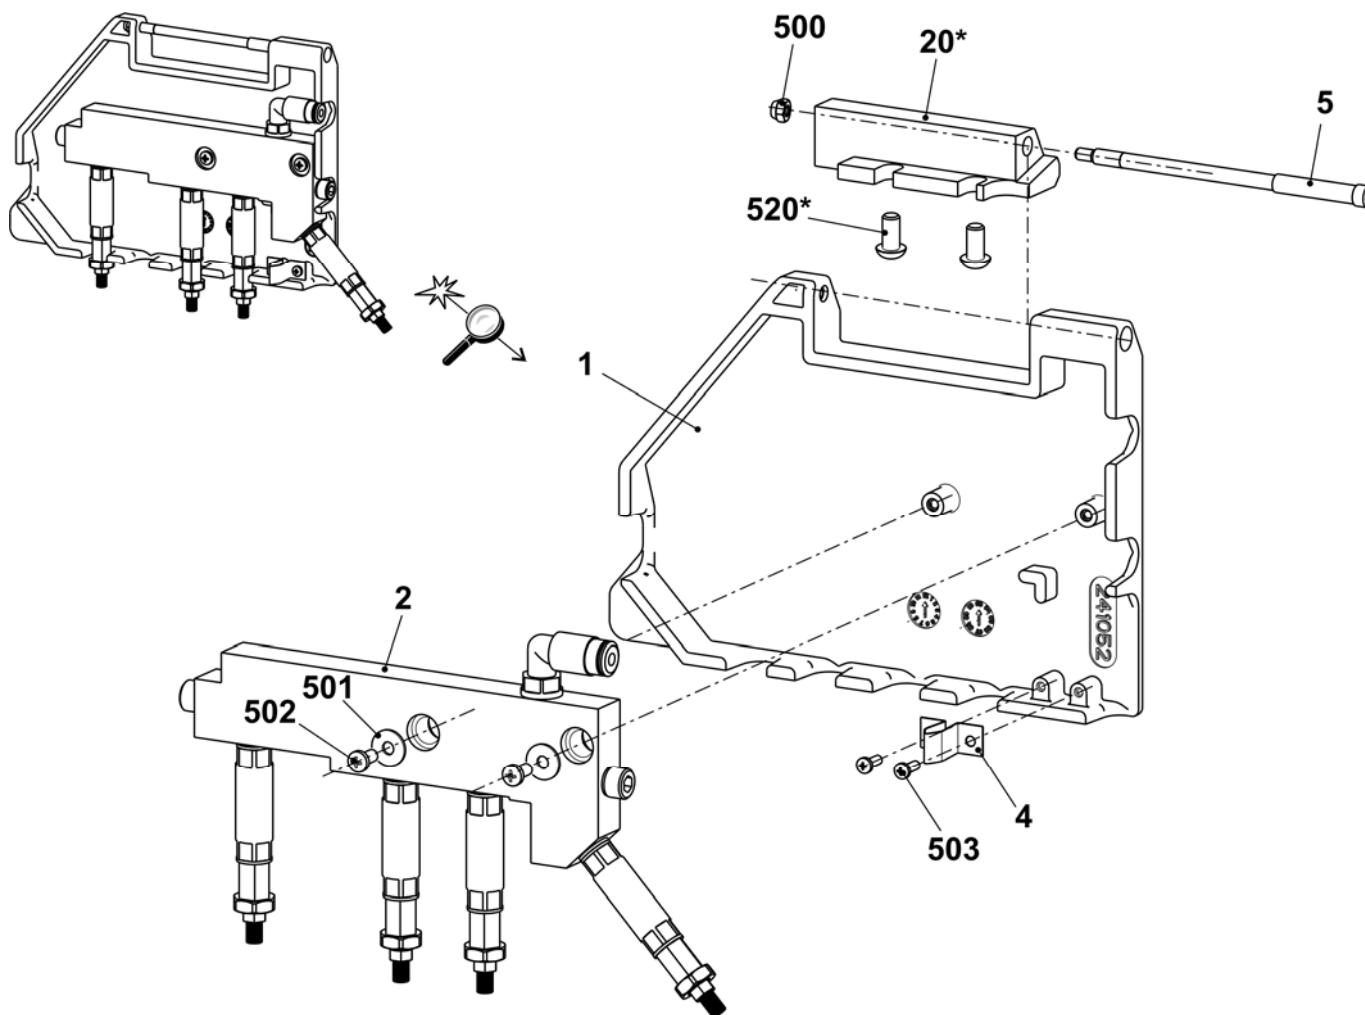


整个后部润滑装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部润滑装置	241 067			
1	后部机架	241 053	500	六角螺母 M4	023 046
2	整个分配器	254 891	501	U垫圈4	023 047
4	锁定活塞	235 054	502	螺丝 KB 40x8	238 089
5	轴肩螺丝	240 790	503	螺丝 KB30x8	236 228
20*	后部接头	240 792	520*	反沉降螺丝 M6x12	235 935

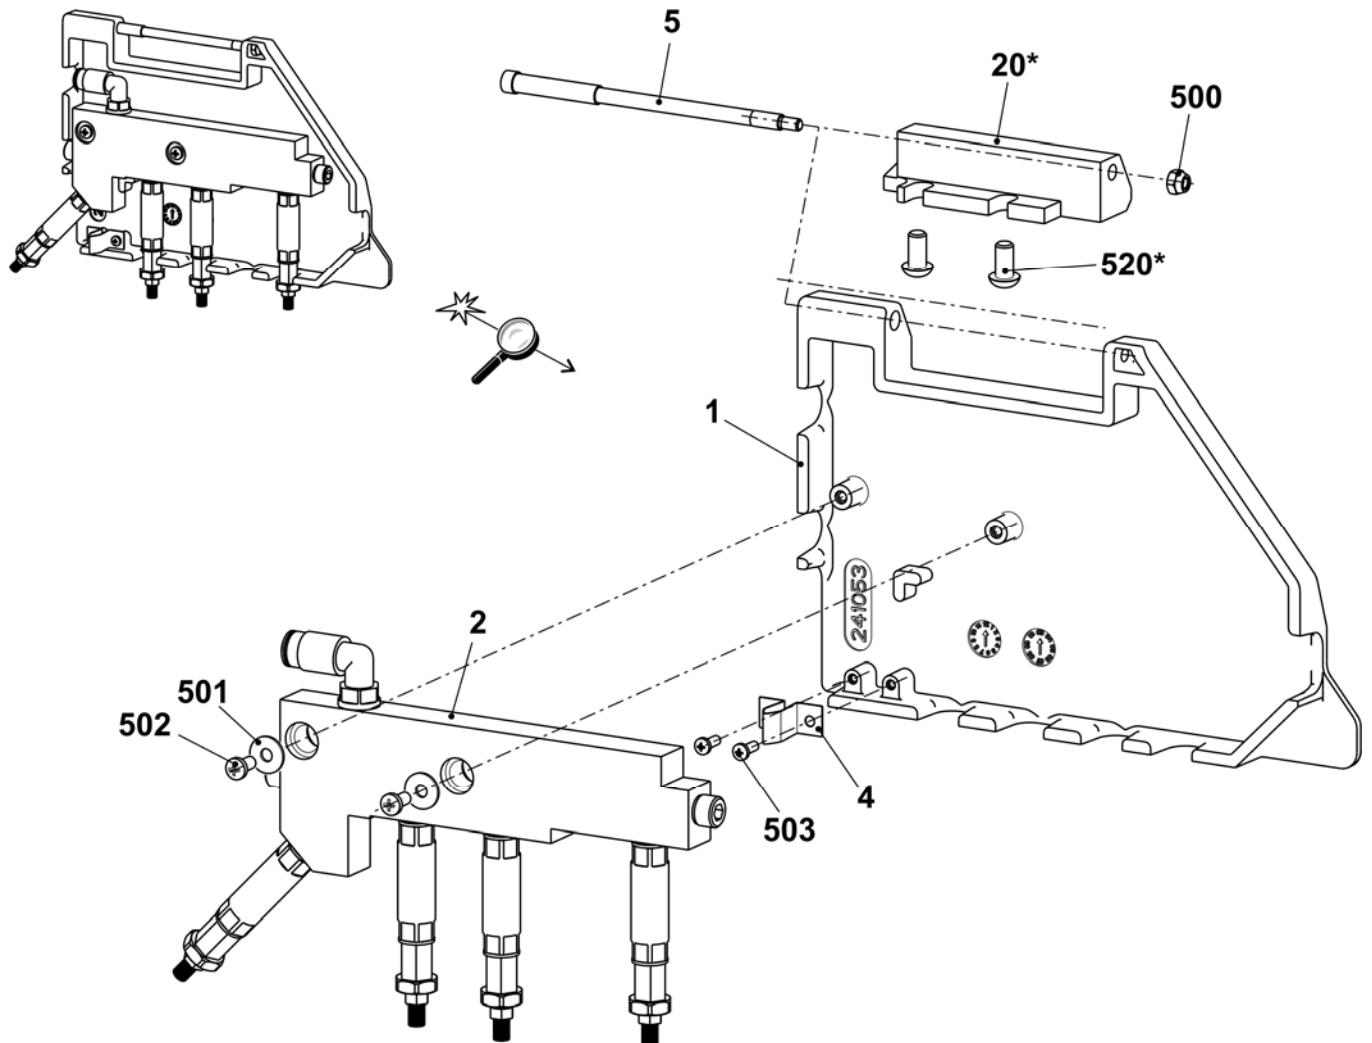

分配器


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个分配器	254 891			
1	分配器	254 890	502	六角螺母 M8-04	020 856
2	毛刷	235 050	503	密封环 A8x11.5	023 892
3	毛刷适配器	235 049	505	摆动连接	235 067
500	螺丝帽 M6x10	023 690	506	定量给料装置螺丝接口	235 079
501	密封环 A6.5x9.5	237 456	507	定量给料装置螺丝接口	237 809

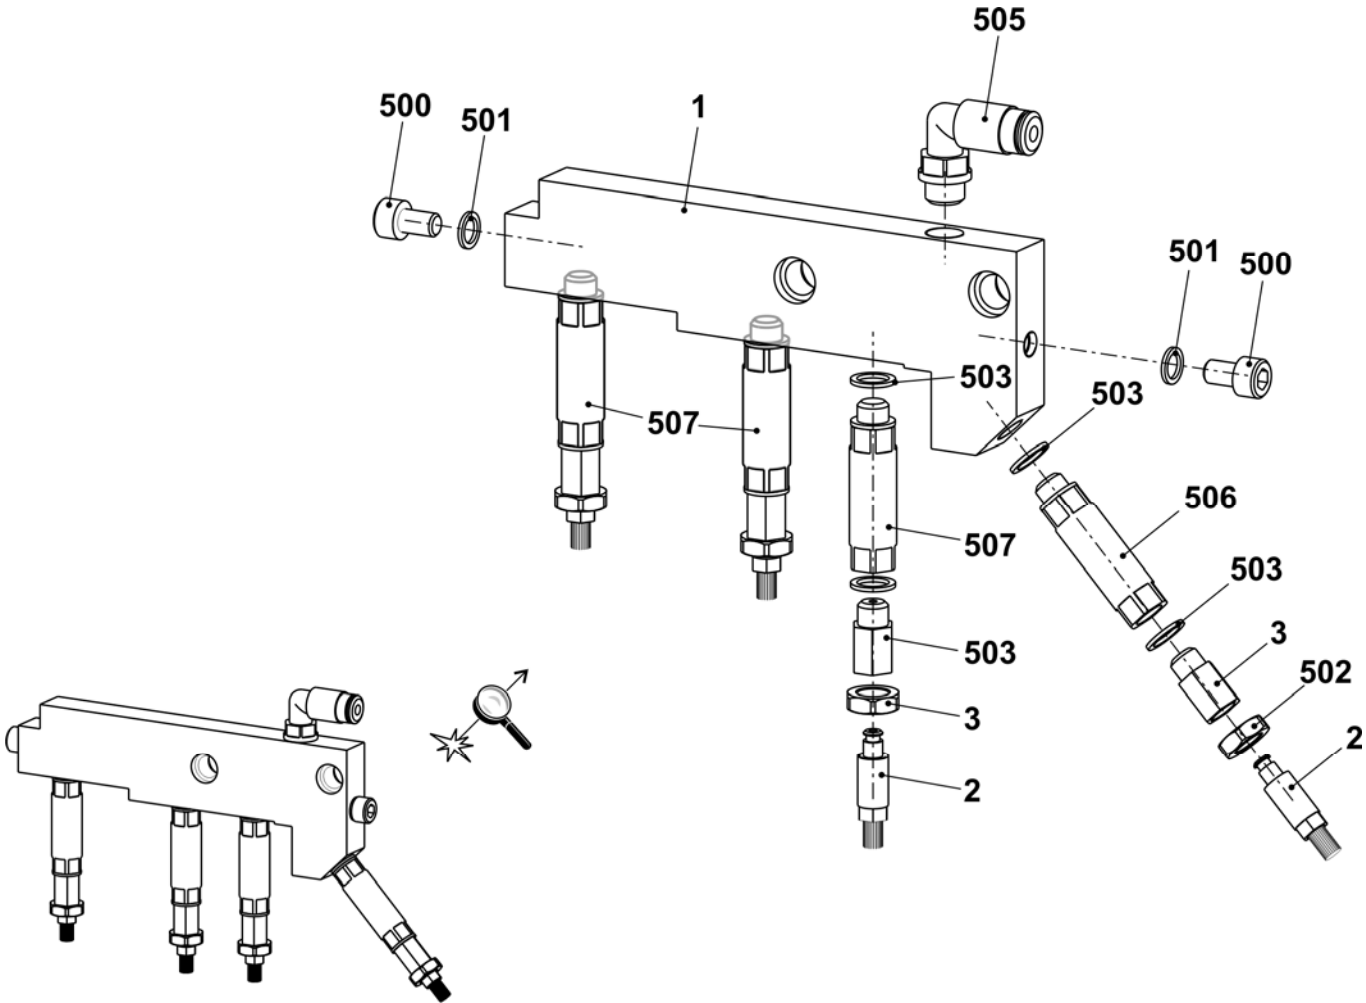

主牵拉辊


牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	主牵拉 72"				
3	后部左轴	221 012	17	整个主牵拉关闭装置 72"	253 935
4	整个后部防缠绕板角	240 413	18	整个中部轴承块	237 357
5	销子	208 538	500	螺丝 50x15	251 728
7	整个左安装板	231 725	502	U垫圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	503	锁定环 18x1.2	020 955
11	左侧浮轴	235 829	504	螺丝帽 M8X25	020 142
13	整个后部牵拉辊		505	U垫圈8	020 883
	E5 -14 (E3,5.2-7.2)	242 463	506	螺丝帽 M6x12	020 134
	E16-18 (E9.2)	243 888	507	固定轴环 A20	020 938
15	整个前端牵拉辊	253 912	508	固定螺丝 M6x8	022 684
16	停位点	252 503	509	电镀椭圆头螺丝 M4x6	235 450

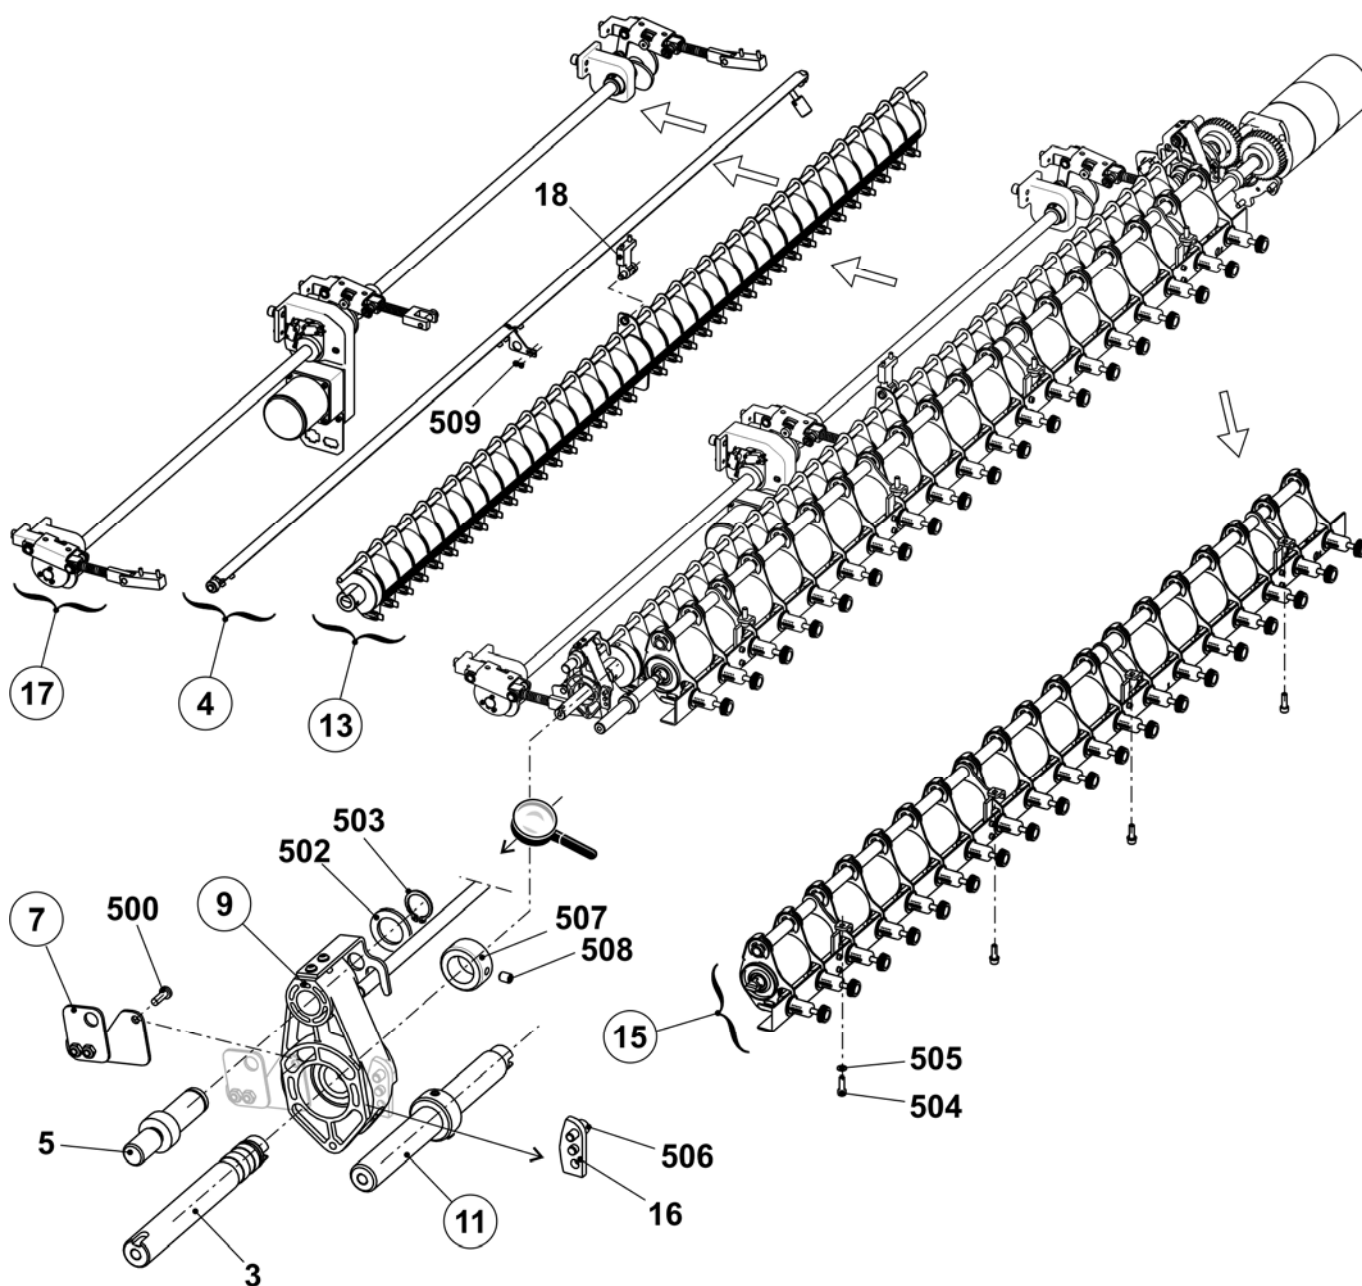


牵拉辊马达和右侧轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
	主牵拉 (连续)		19	绕板连接电缆 OKC	241 703
1	离合器装置	251 677	500	螺丝	251 728
5	销子	208 538	502	U垫圈 18-200	023 295
8	整个右安装板	240 069	503	锁定环 18x1.2	020 955
9	摆动安装轴承	253 247	504	螺丝帽 M8x25-12.9	020 142
10	右侧浮轴	235 830	506	螺丝帽 M6x12	020 134
12	整个马达牵拉装置	253 803	507	固定轴环 A20	020 938
16	停位点	252 503	508	固定螺丝 M6x8	022 684

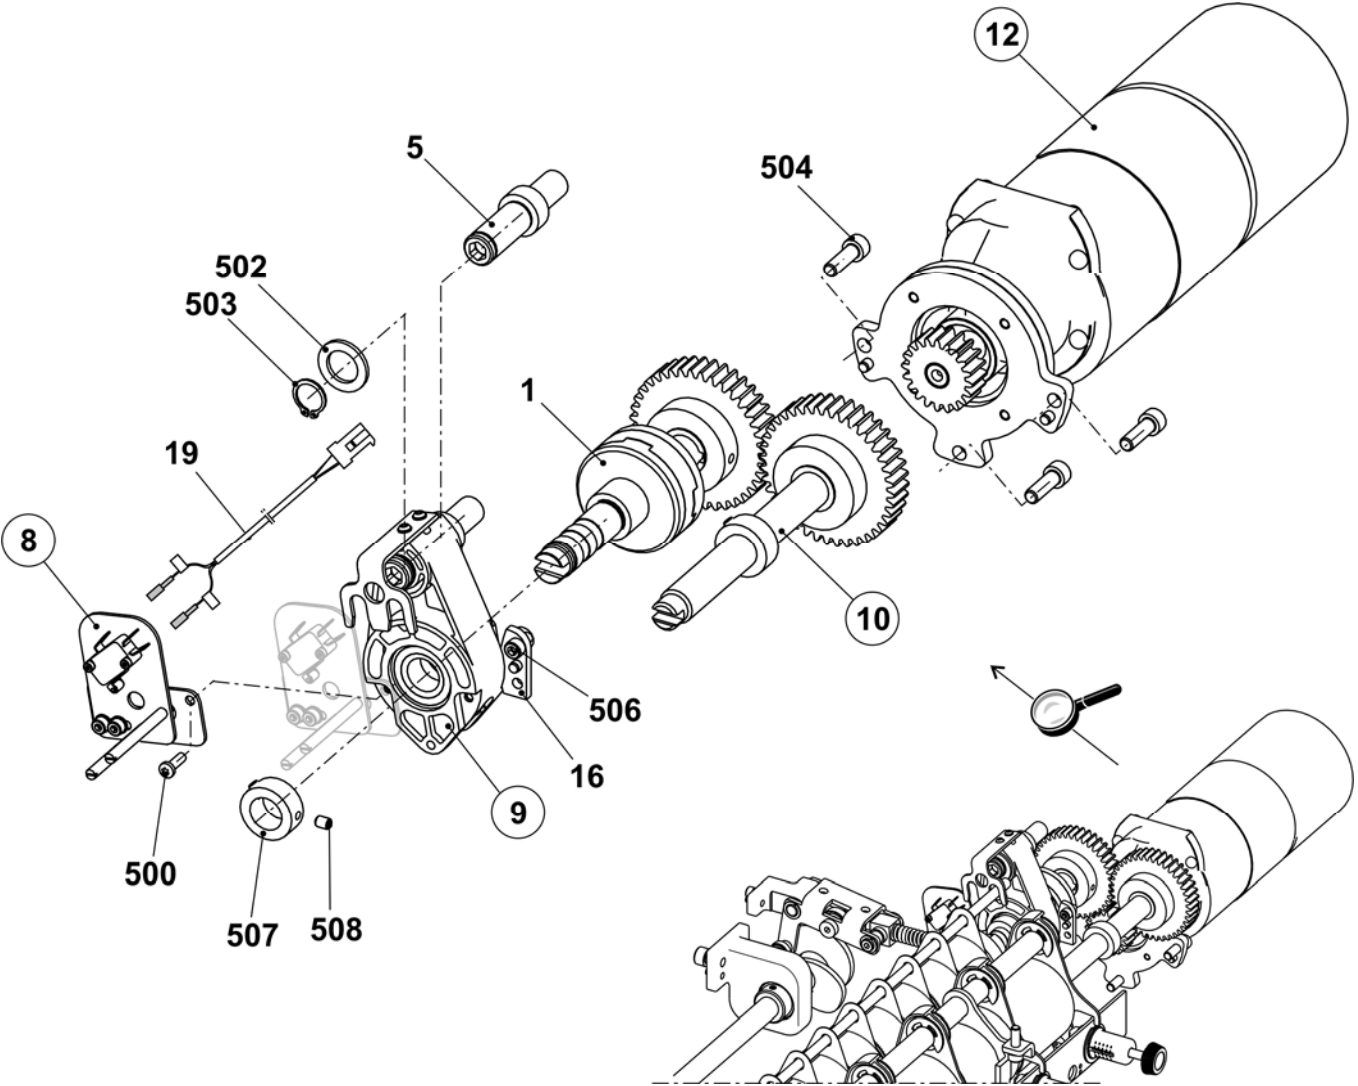


摆动安装轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	摆动安装轴承	253 247			
1	摆动安装轴承	253 200	500	螺丝 35x10	251 729
2	金属片支架	253 212			

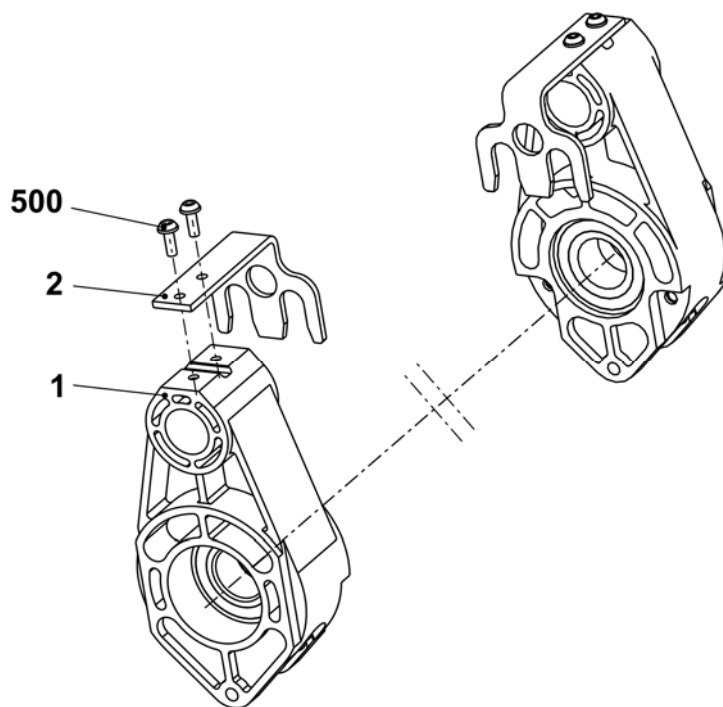


后牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部牵拉辊		9	左停止环	222 910
	E5 -14 (E3,5.2-7.2)	242 463	10	支架	232 578
	E16-18 (E9.2)	243 888	10a	支板	232 512
1	辊 (E5 – 14)	206 770	10b	轴承	232 571
	辊 (E16 – E18)	231 400	10c	环	222 895
2	防缠绕板	241 612	510	滚球轴承 16007	021 697
3	轴	222 147	511	滑动轴承 GFM-101216-06	023 280
4	左环	250 573	512	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356
5	右环	250 574	11	毛刷	225 819
6	垫片压板	222 062	12	杆	219 218
7	左停止环	204 369	500	固定螺丝 M10x15-4	020 635
8	垫片压板	240 104	501	安装销 6x32	020 685

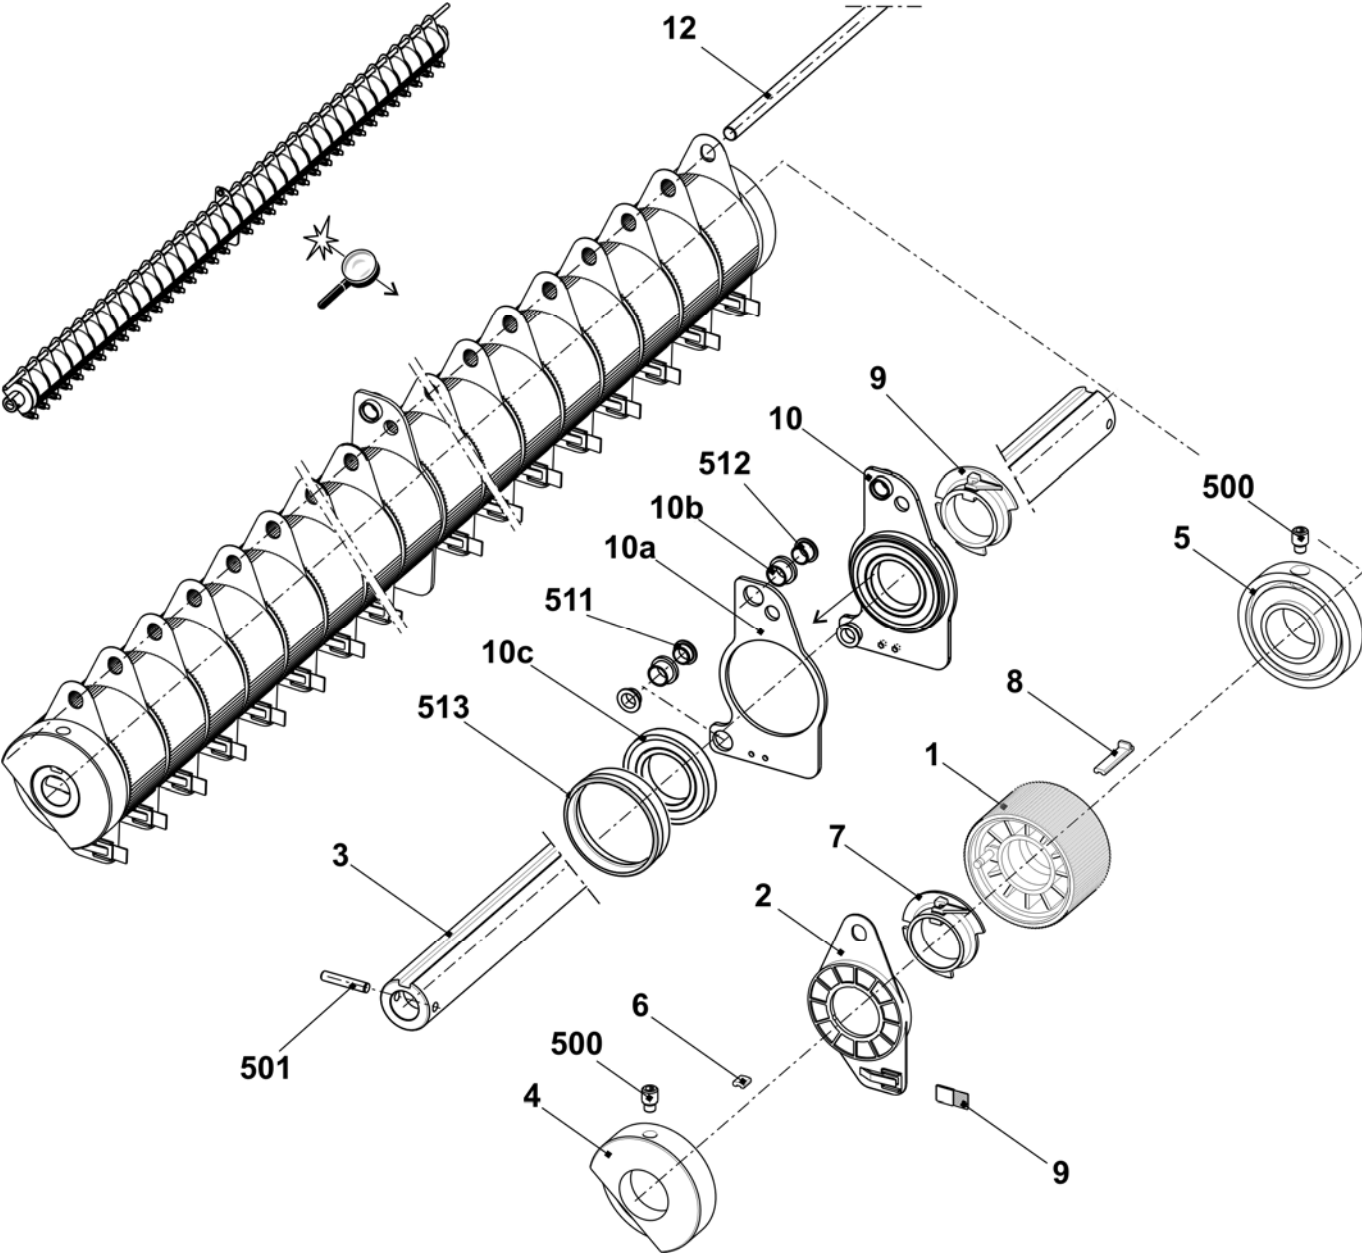


脉冲发生器和马达

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个马达牵拉装置	253 803			
1	马达牵拉梳装置	214 279	2	轮缘	241 754
	A1 整个马达	212 650	500	六角螺丝 M6X16	020 356
	1b 脉冲片	208 716			
	1c 牵拉梳装置光电传感器	300 744			
	1d 罩盖	212 262			
	1e 齿轮	241 668			
	510 螺丝帽 M4x8	022 501			
	514 U垫圈 4-200	020 879			
	516 簧环	022 774			
	517 垫圈环 4x8x1	023 369			

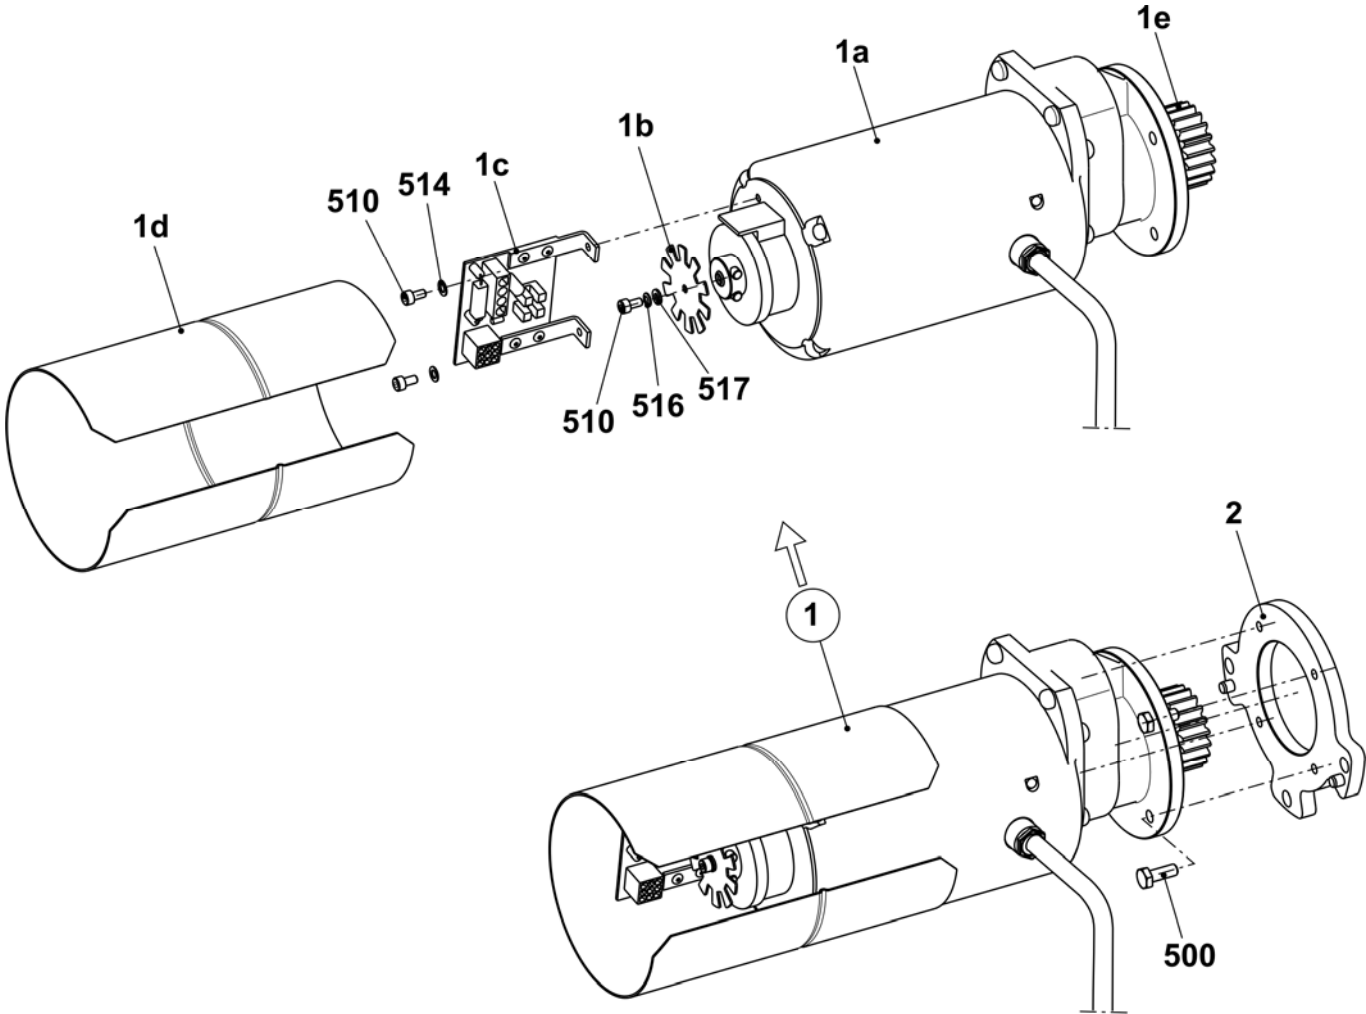


防缠绕板角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	240 413	6	皮带	235 731
1	右侧防缠绕板角	240 414	7	左侧防缠绕板角	240 415
2	轴	240 127	8	调节砣码	229 248
3	三角	209 278	500	螺丝帽 M5x8	023 319
4	销子	228 310	501	固定轴环	020 934
5	轴	228 803	502	固定螺丝 M5x6	022 738

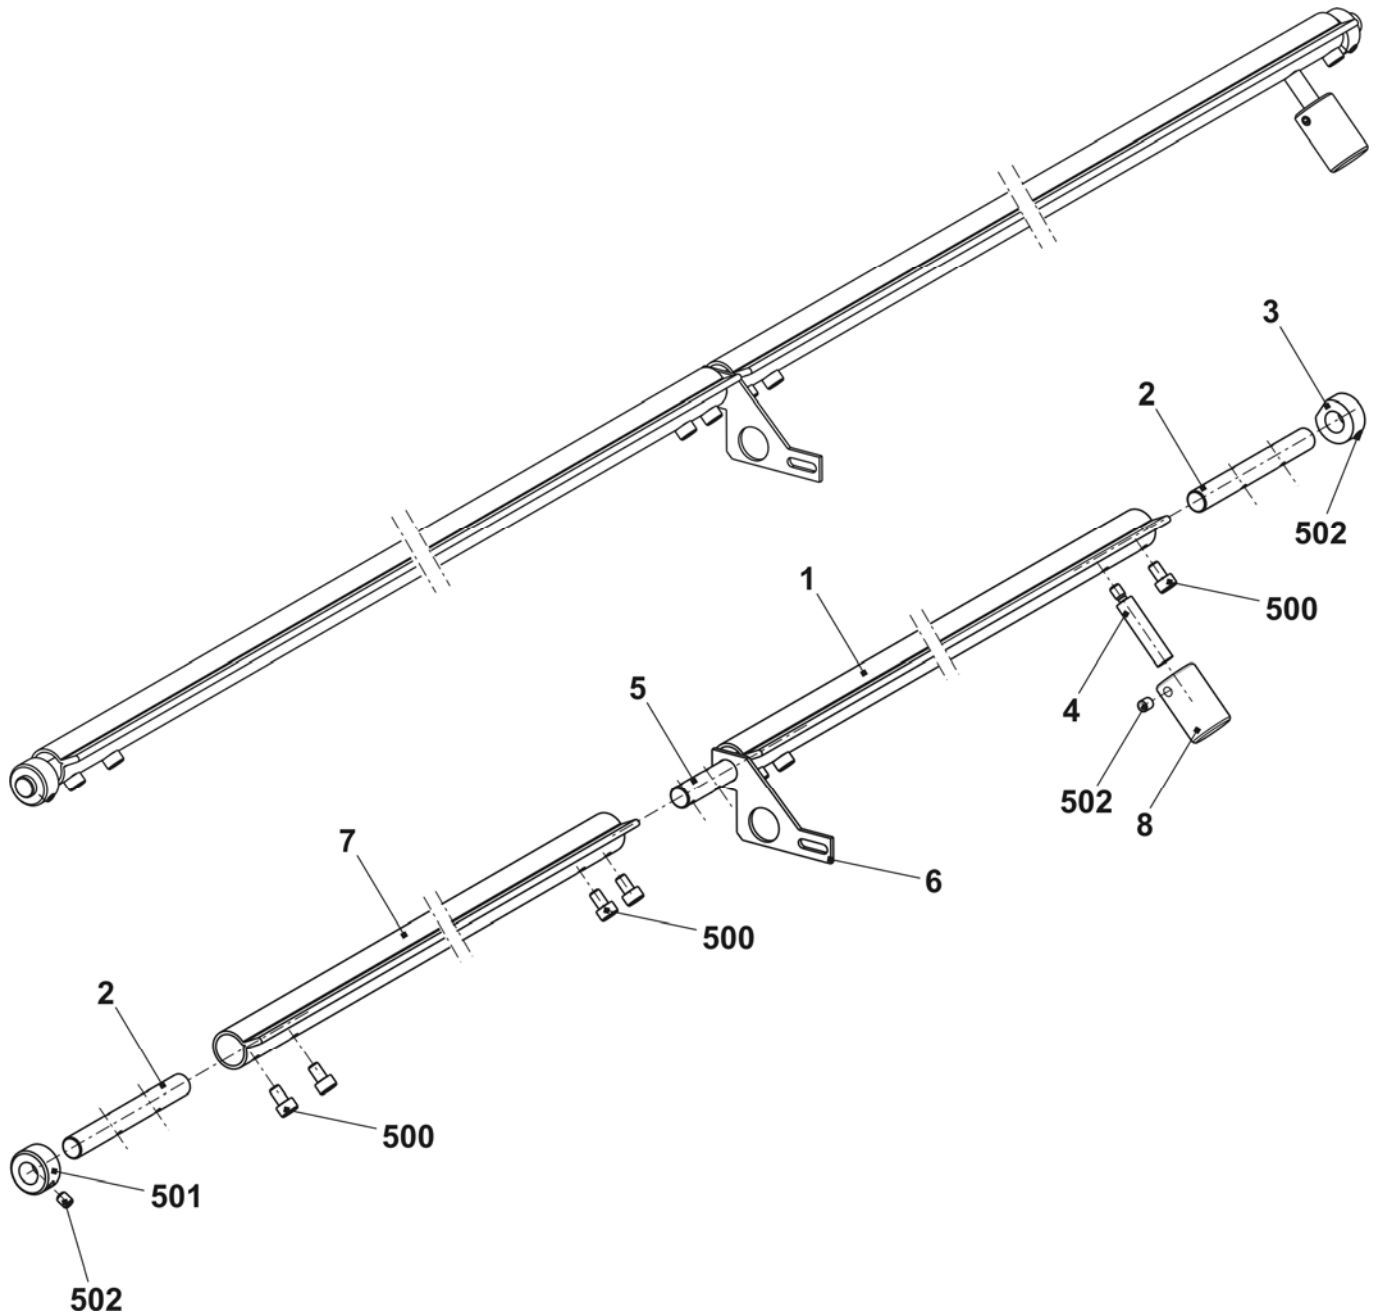


前牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前端牵拉辊	253 912	4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	253 902	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 828	501	螺丝帽 M5x12	020 132
3	压力套管	220 911	502	U垫圈 5-200	020 880

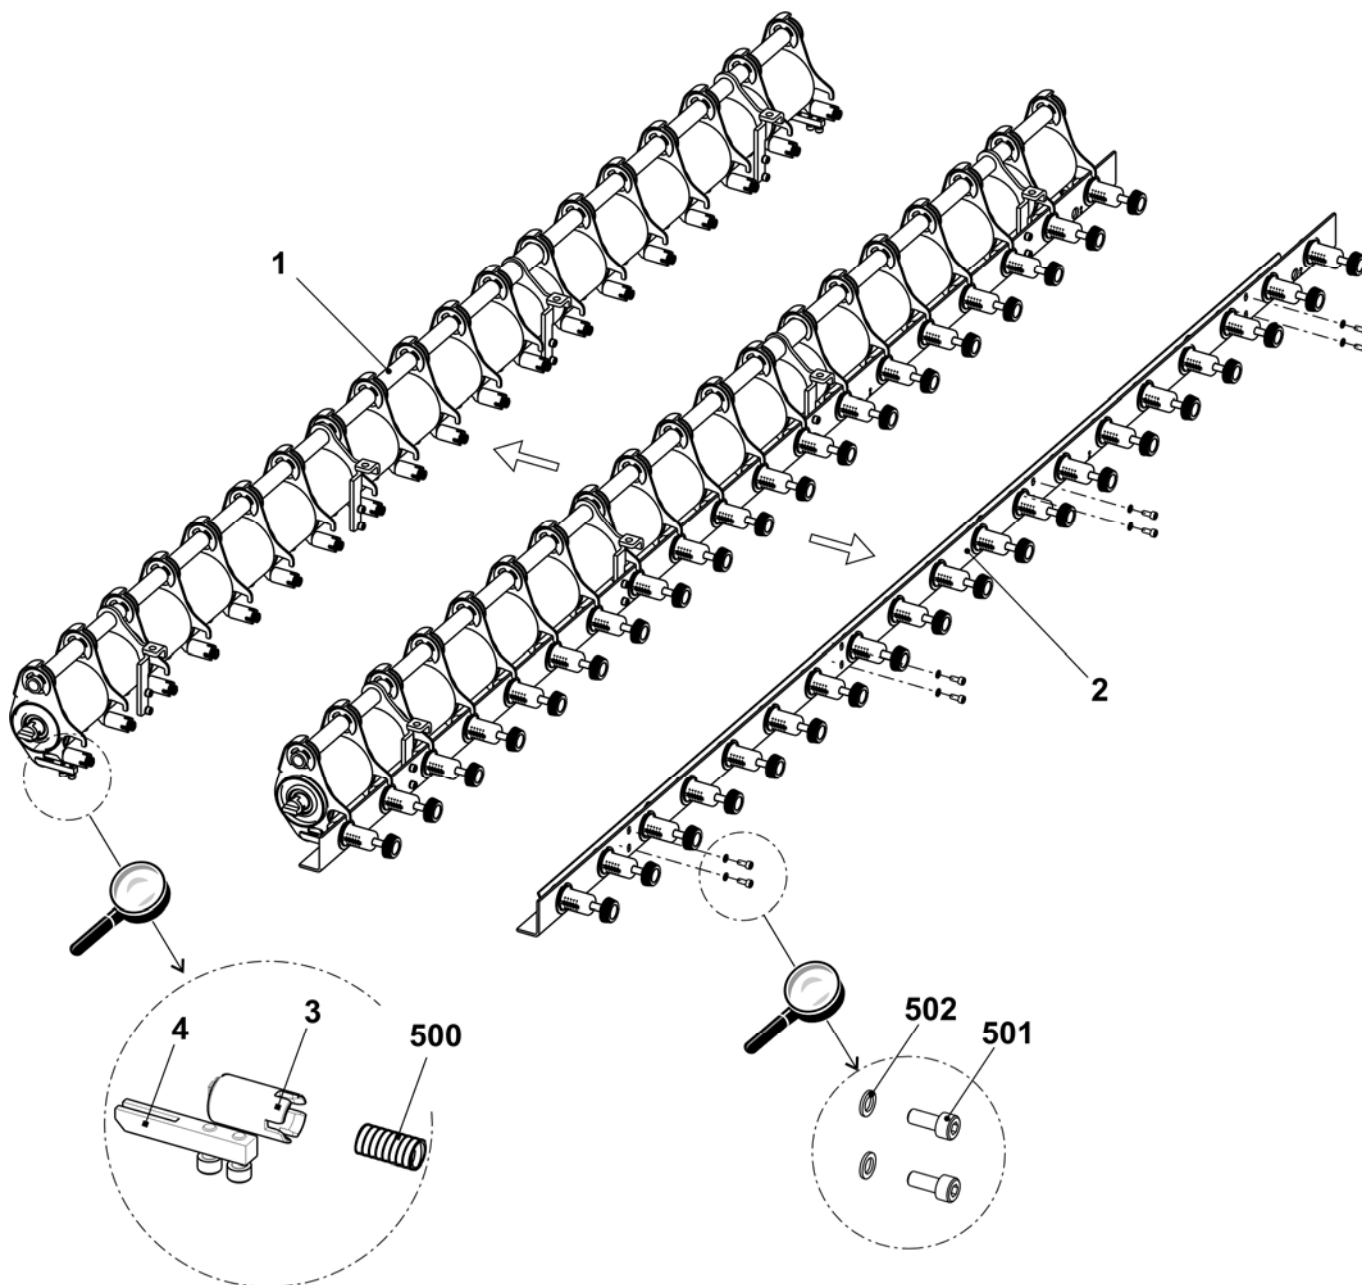


前辊元件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前牵拉辊	253 902			
1	左侧整个轴承支架	221 225	3	53 2 螺丝帽 M5x30	022 396
	aa 适配器	221 132	4	辊	220 905
	从 万向接头	221 137	5	管	222 151
	b 轴承支架	220 913	6	右侧整个轴承支架	221 240
	c 齿轮	220 910	aa 适配器	221 132	
	510 螺丝帽 M5x20	020 133	从 万向接头	221 137	
	511 垫圈 5-100hv	023 542	b 轴承支架	220 913	
2	支架	251 557	c 齿轮	220 910	
	500 弹簧暗销套管 4x20	023 551	510 螺丝帽 M5x20	020 133	
3	整个轴承支架	221 241	511 垫圈 5-100hv	023 542	
	3b 轴承支架	220 913	500 弹簧暗销套管 4x20	023 551	
	3a 齿轮	220 910	7 右侧位距管	253 407	
	530 六角螺母 M5-8	023 541	8 左侧位距管	253 408	
	531 垫圈 5-100hv	023 542	500 簧环	021 025	

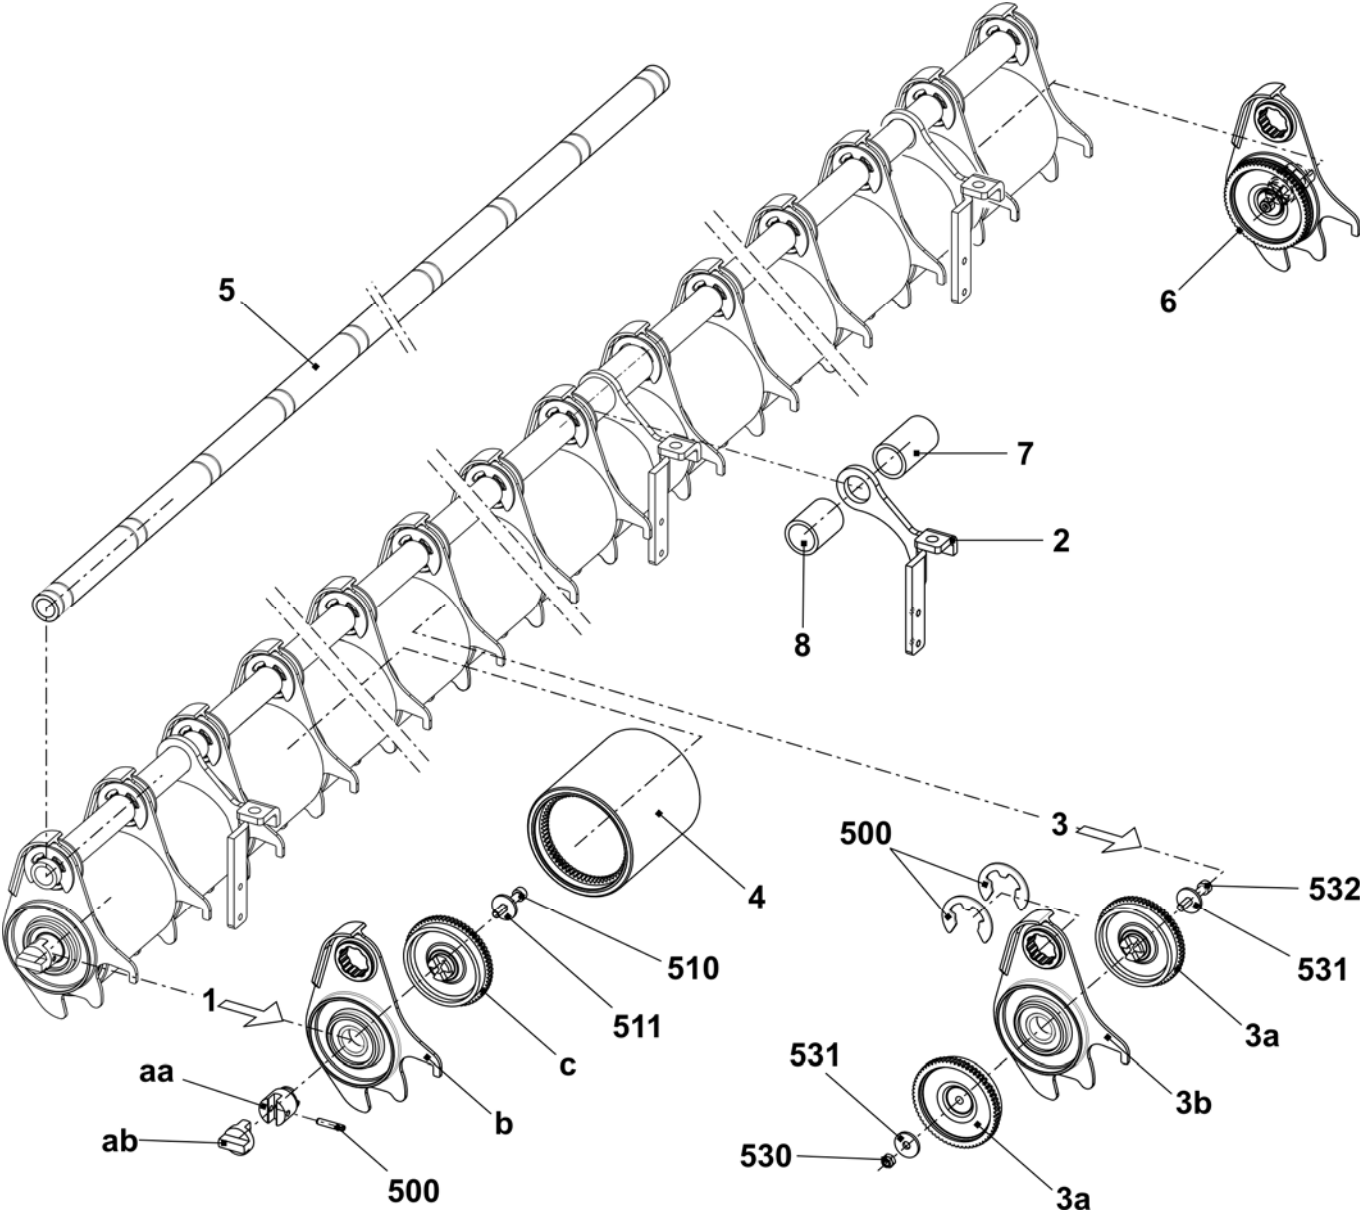



压力角轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	241 828	500	U垫圈6	022 431
1	整个电缆开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327	502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 774	503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	222 105	504	U垫圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

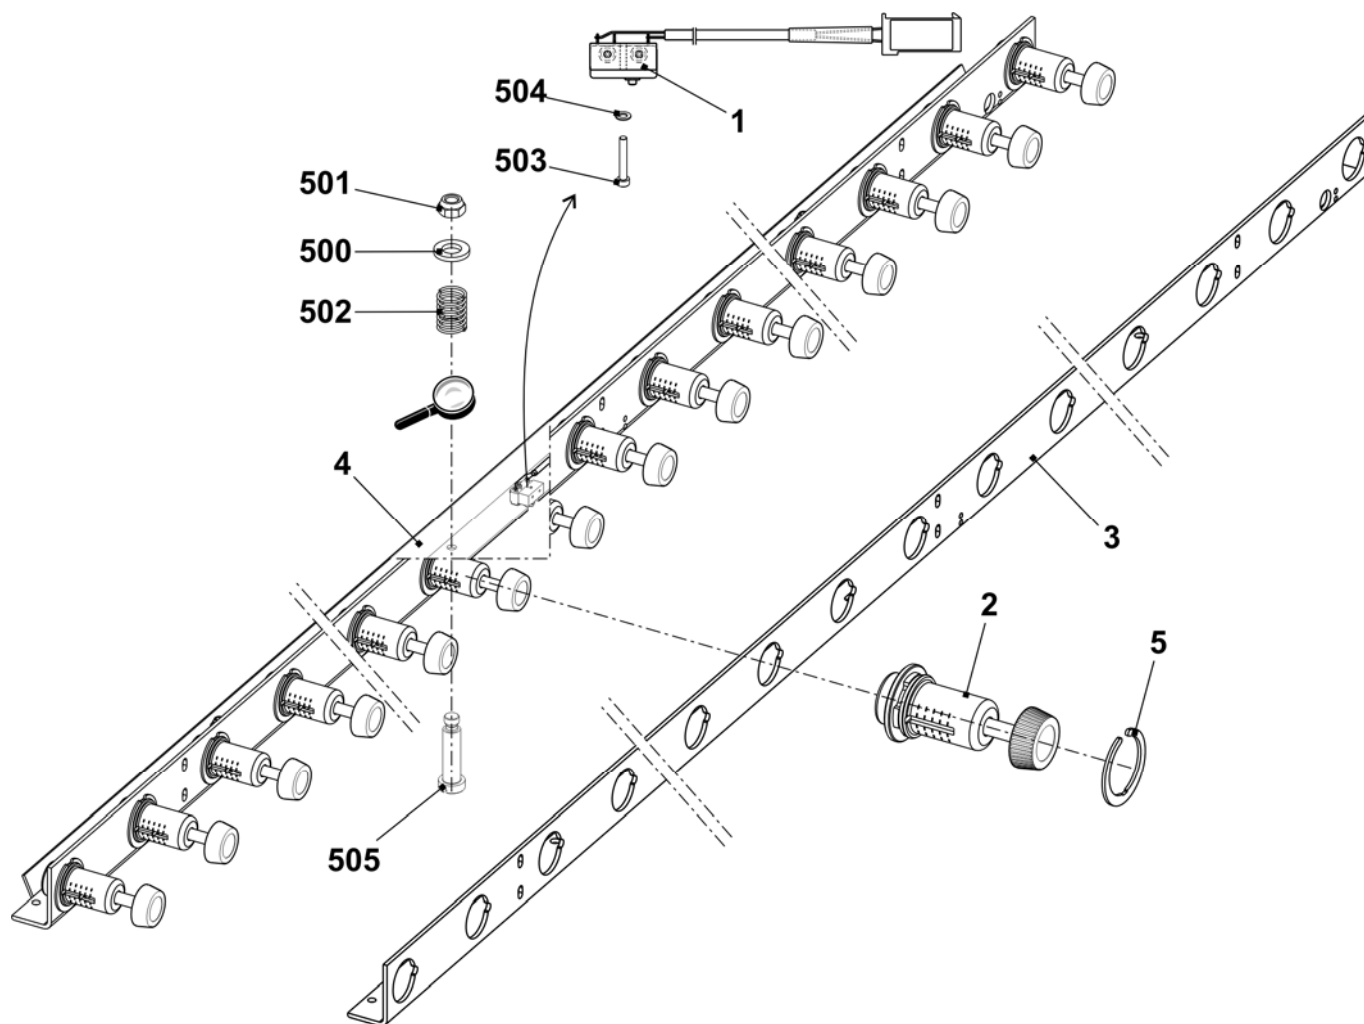


浮轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左侧浮轴	235 829	Σ R	右侧浮轴	235 830
1	前端左轴	235 827	1	前端右侧轴	235 826
500	固定轴环	020 938	2	齿轮 Z=40, M=2	213 744
501	固定螺丝 M6x8	022 684	500	固定轴环	020 938
			501	固定螺丝 M6x8	022 684
			502	滑键 A 6x6x25	023 017

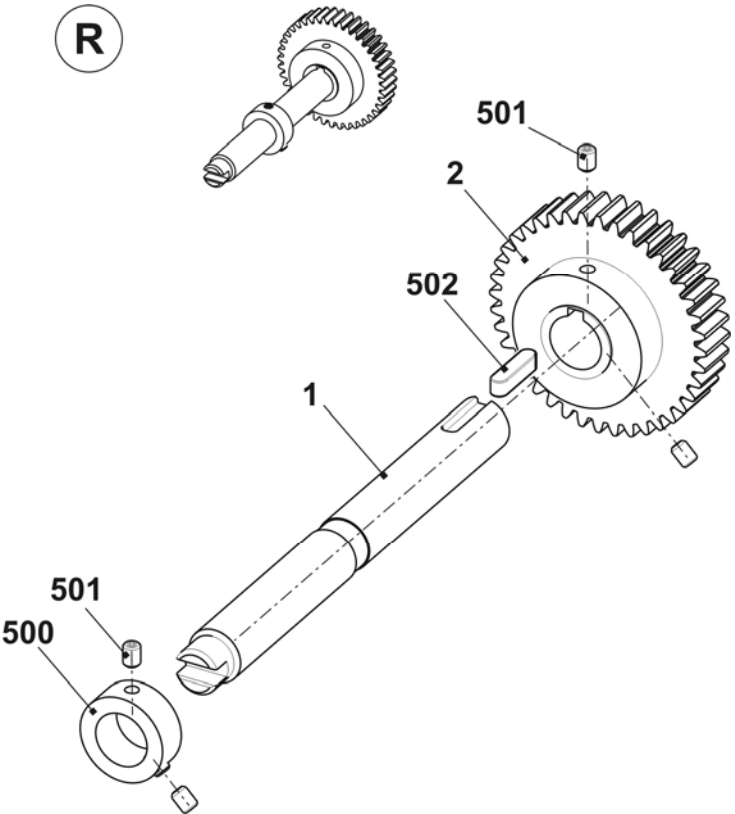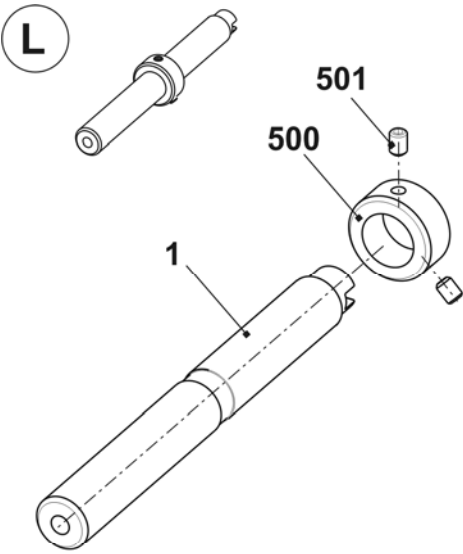


安装板

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541	1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247	3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微开关	026 259
			502	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			503	螺丝帽 M5x8	244 278
			504	U垫圈 5-200	020 871

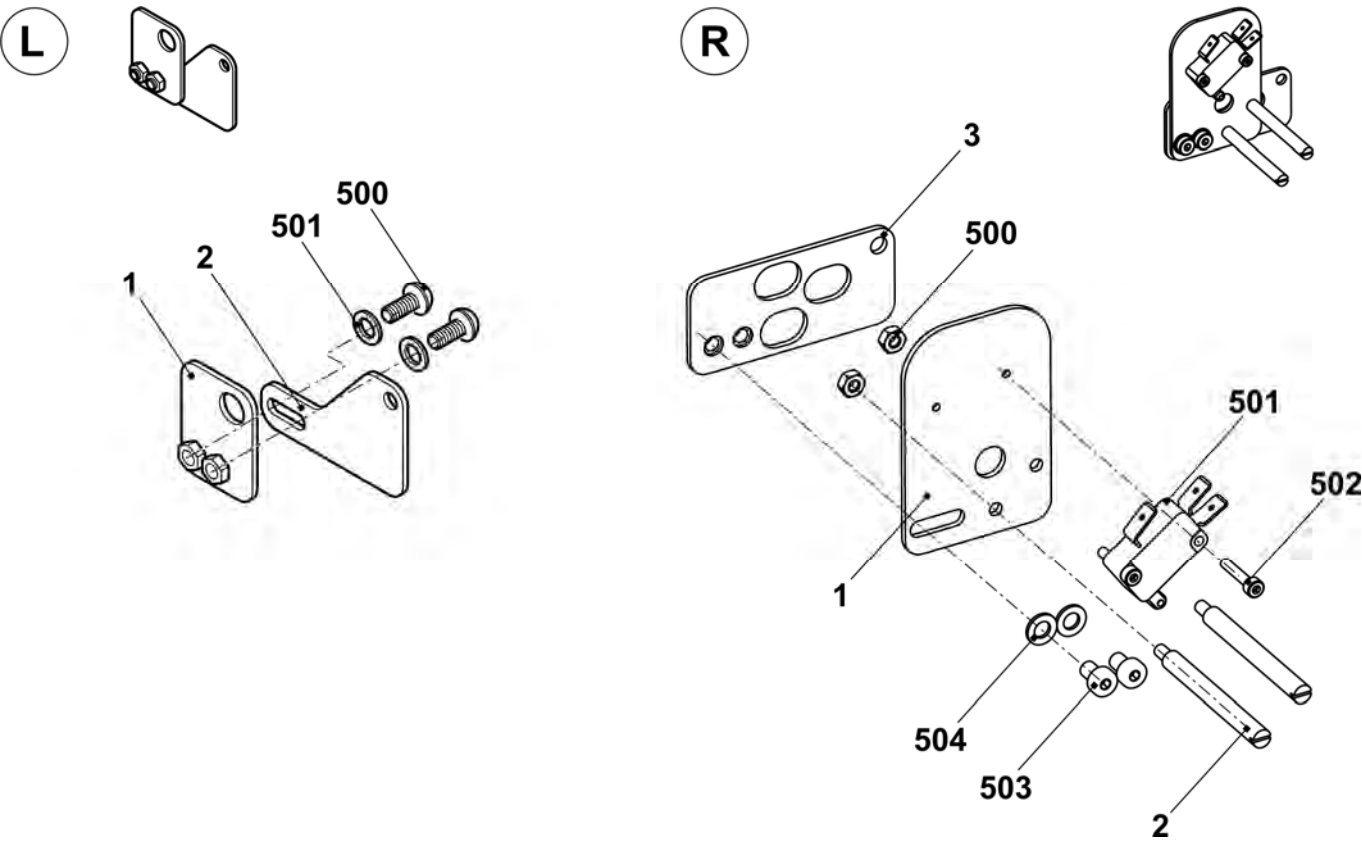


牵拉关闭装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊开/关	253 935			
1	整个马达	235 246	20	整个左侧摆动握持器	253 388
A1	马达 25W	232 456	21	整个中部摆动握持器	239 188
1b	齿轮	234 983	22	打开开关电缆 HAAB	232 442
910	螺丝帽 M5X55	023 321	500	螺丝帽 M5x8	023 319
2	金属片	232 992	501	固定螺丝 M4x4	022 875
3	齿轮	232 434	505	螺丝帽 M3x15	020 009
5	整个中间支架	235 247	506	组装元件	209 543
550	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720	900	螺丝帽 M6X14	022 658
551	锁定环 42x1.75	023 293	901	螺丝帽 M10x16	023 895
12	微开关 XGK2-S21 250 VAC	210 510	902	螺丝 50x30	253 257
19	整个右侧摆动支架	253 389	903	螺丝帽 M10x25	023 751

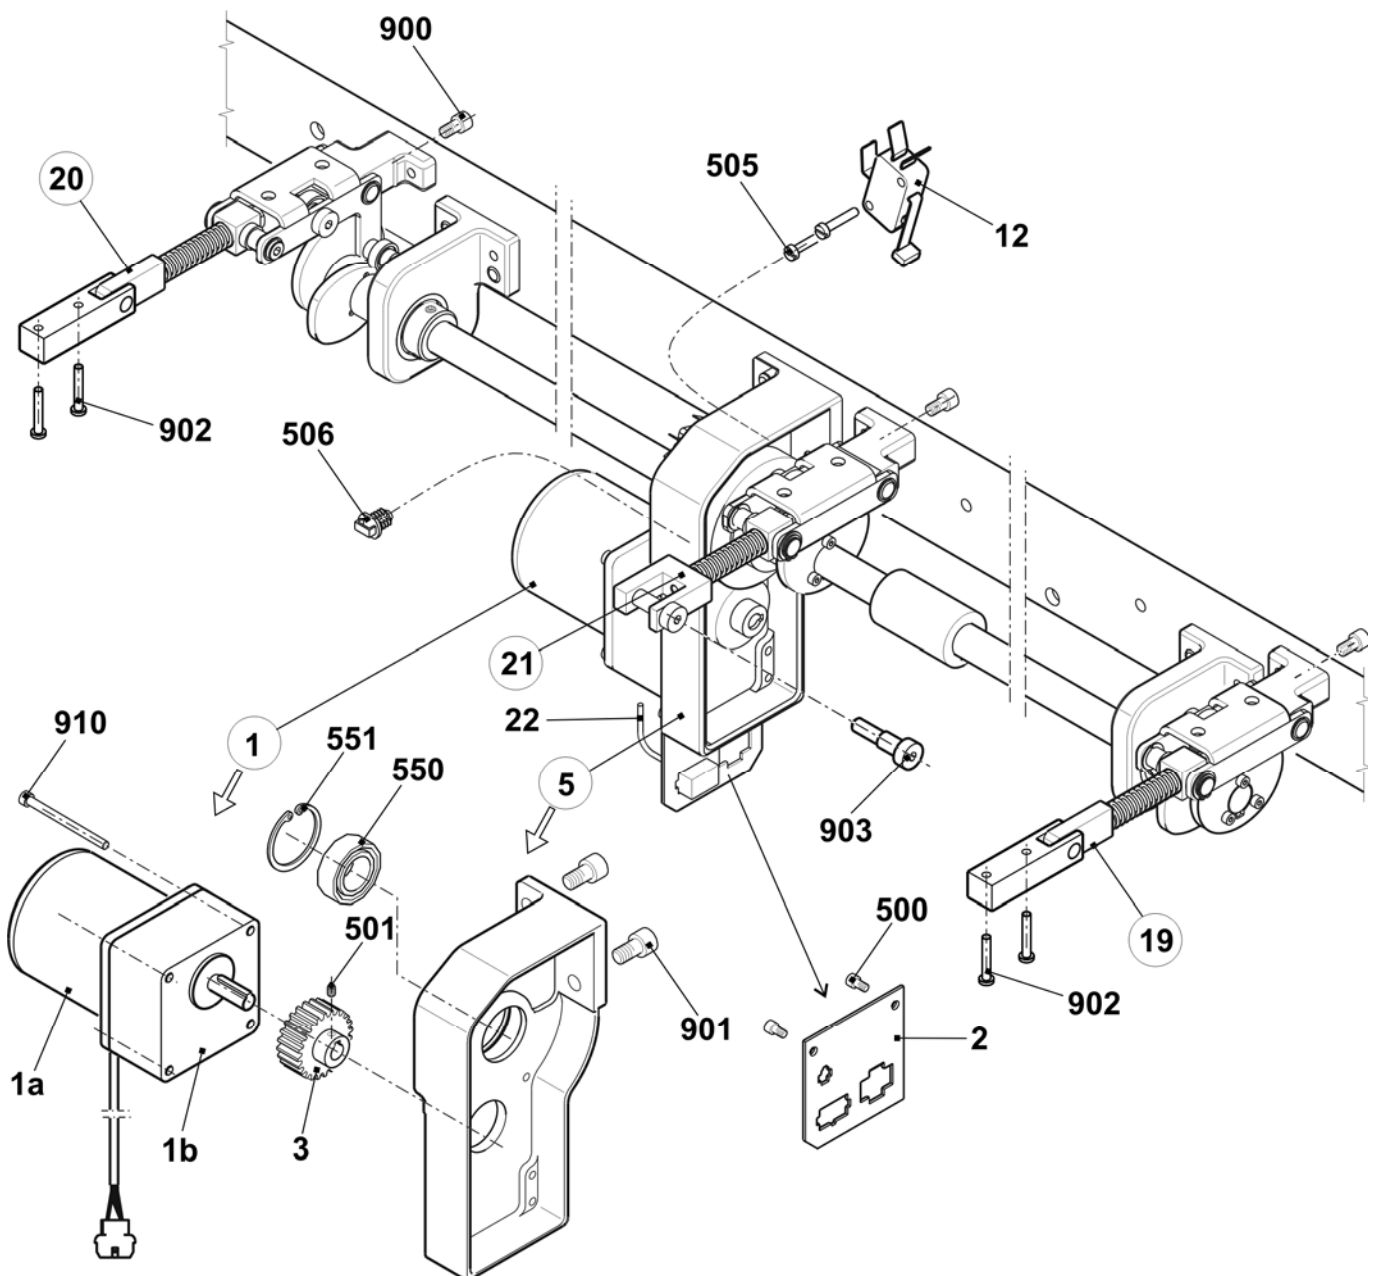


闭合器轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊开/关	253 935	16	导板衬套	235 623
4	齿轮	213 744	17	离心	232 382
6	轴	235 618	18	位距管	235 128
7	轴	235 619	502	滑键 A 6x6x25	023 017
8	垫片	232 385	503	固定螺丝 M6x8	023 723
9	释放三角	232 383	504	固定螺丝 M6x5	023 192
10	挺针片	232 604	508	固定轴环 A20	020 938
13	整个外部支架	235 248	510	螺丝帽 M4x25	023 302
	A13 支架	234 780	511	螺丝帽 M4x14	023 604
14	离心	235 135	513	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720
15	导板衬套	234 876	901	螺丝帽 M10x16	023 895

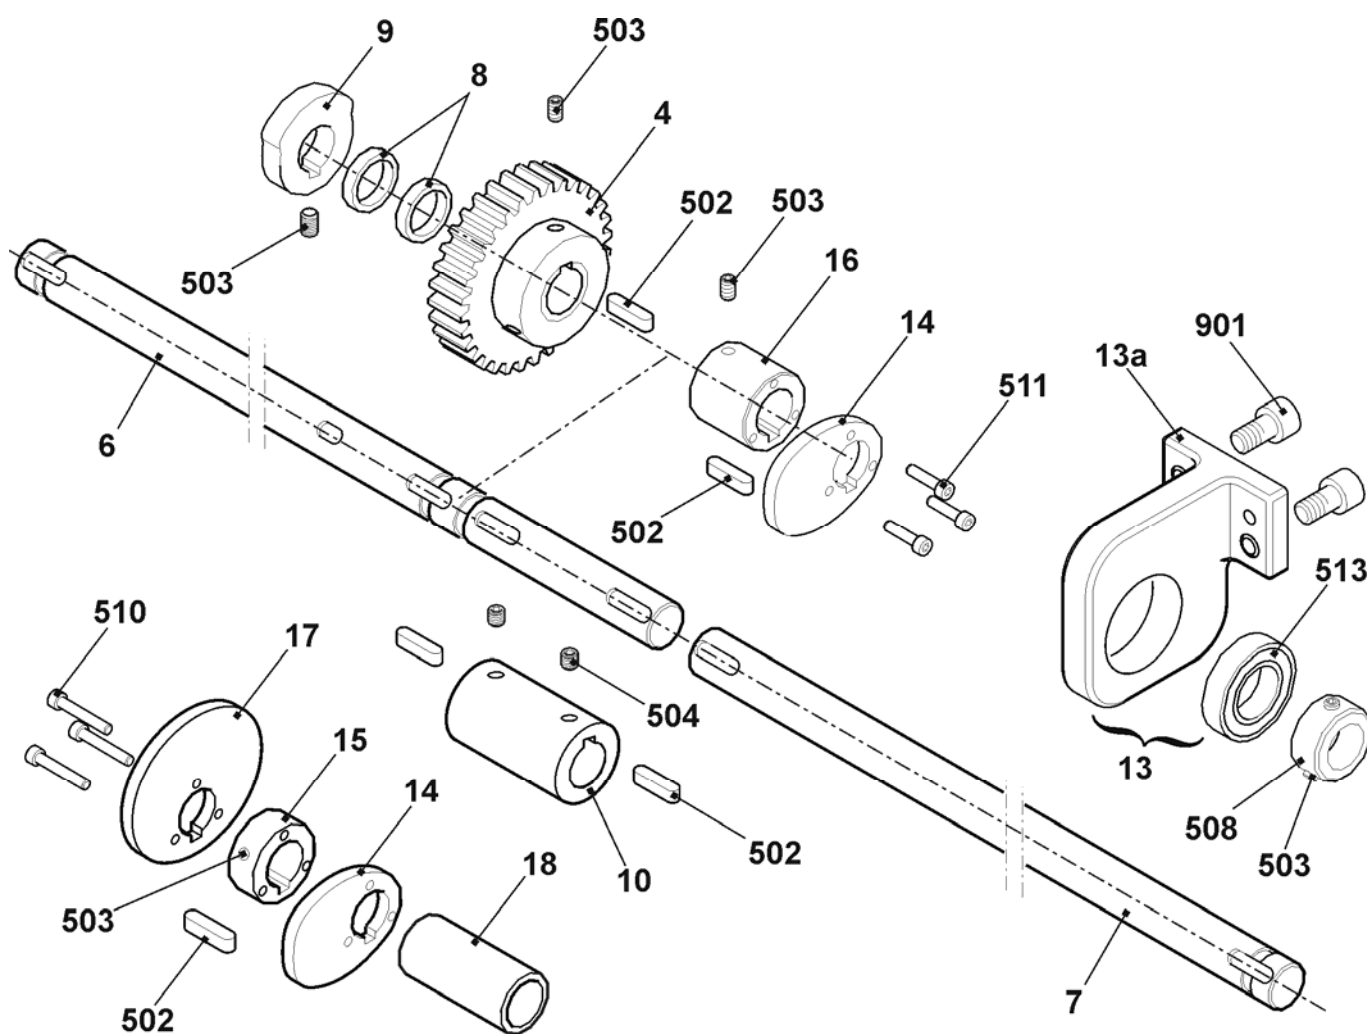


右摆动支架

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧摆动支架	253 389	11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	臂	238 974	502	六角螺母 - M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	位距衬套	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

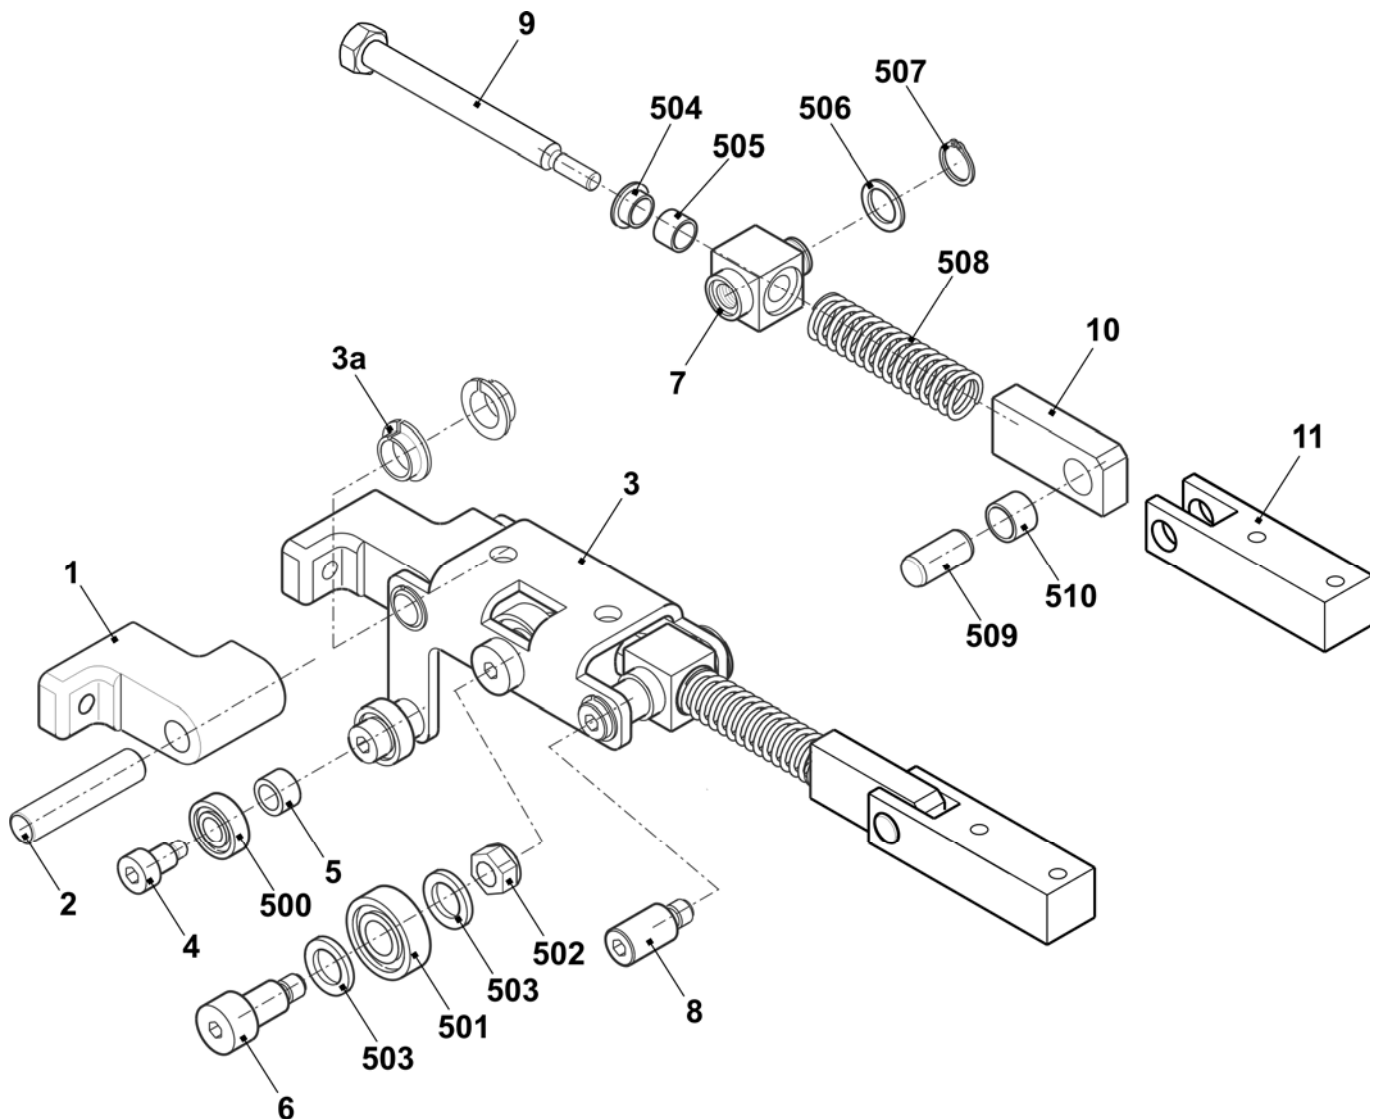


左摆动握持器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧摆动握持器	253 388	11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧臂	239 184	502	六角螺母 - M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	垫片	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

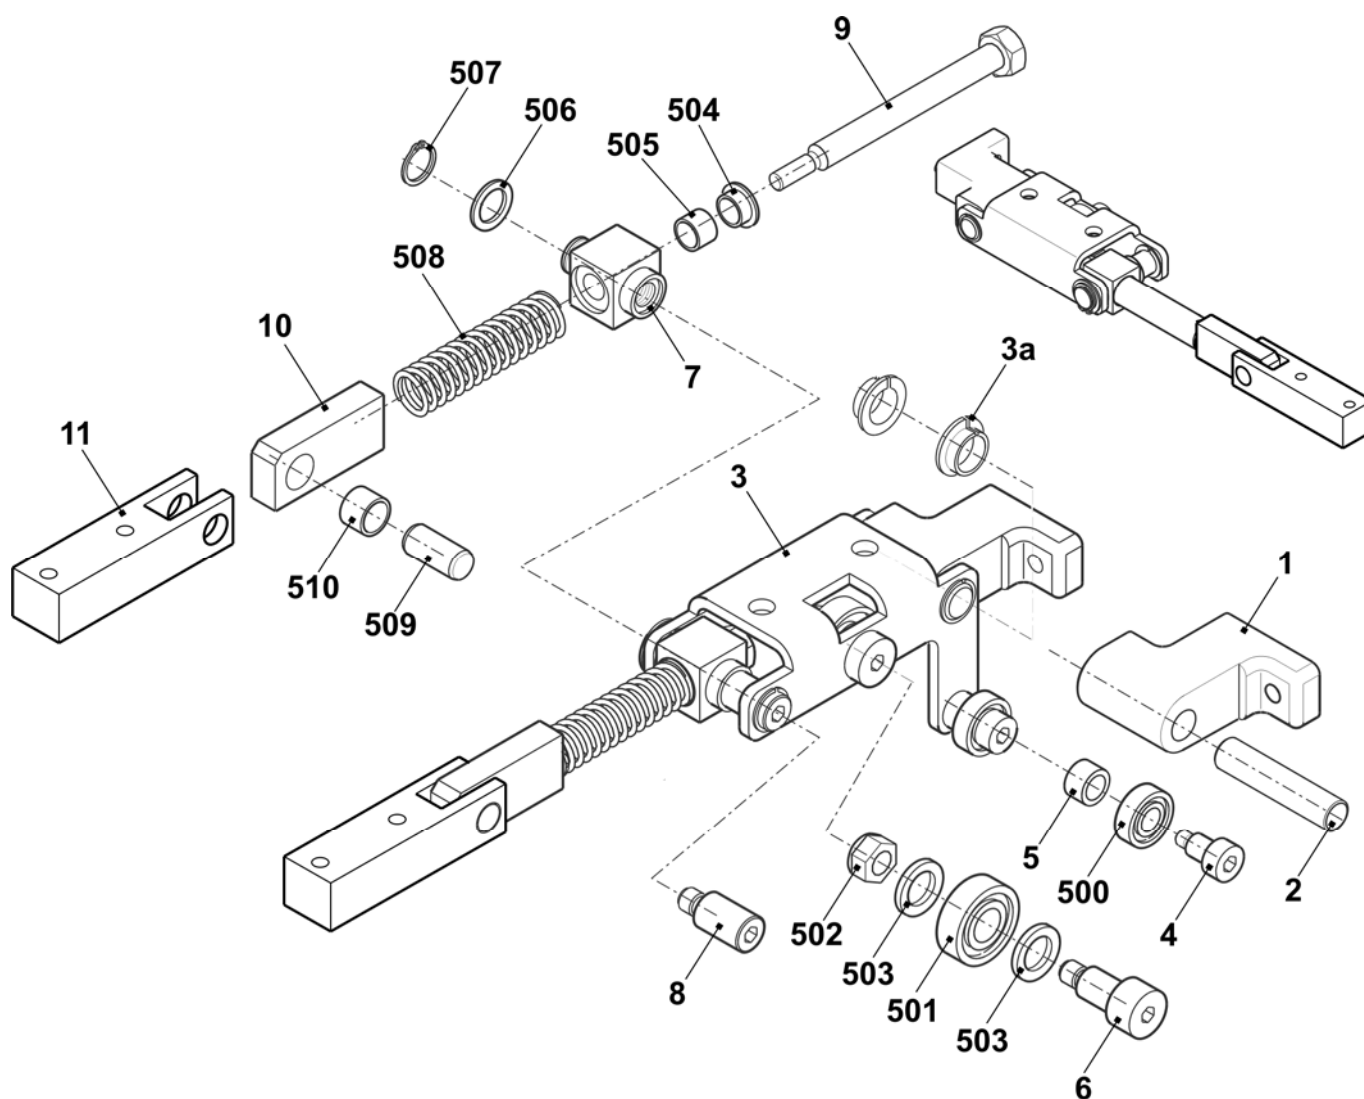

中部摆动握持器


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个中部摆动握持器	239 188	10	角	238 778
1	支架	239 163	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销钉	239 164	502	六角螺母 - M8-8	022 843
3	臂	238 974	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
6	轴肩螺丝	239 132	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	垫圈环 12x18x1	023 315
8	轴承销子	239 117	507	锁定环 12x1	020 951
9	内部弹簧心轴	232 388	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743

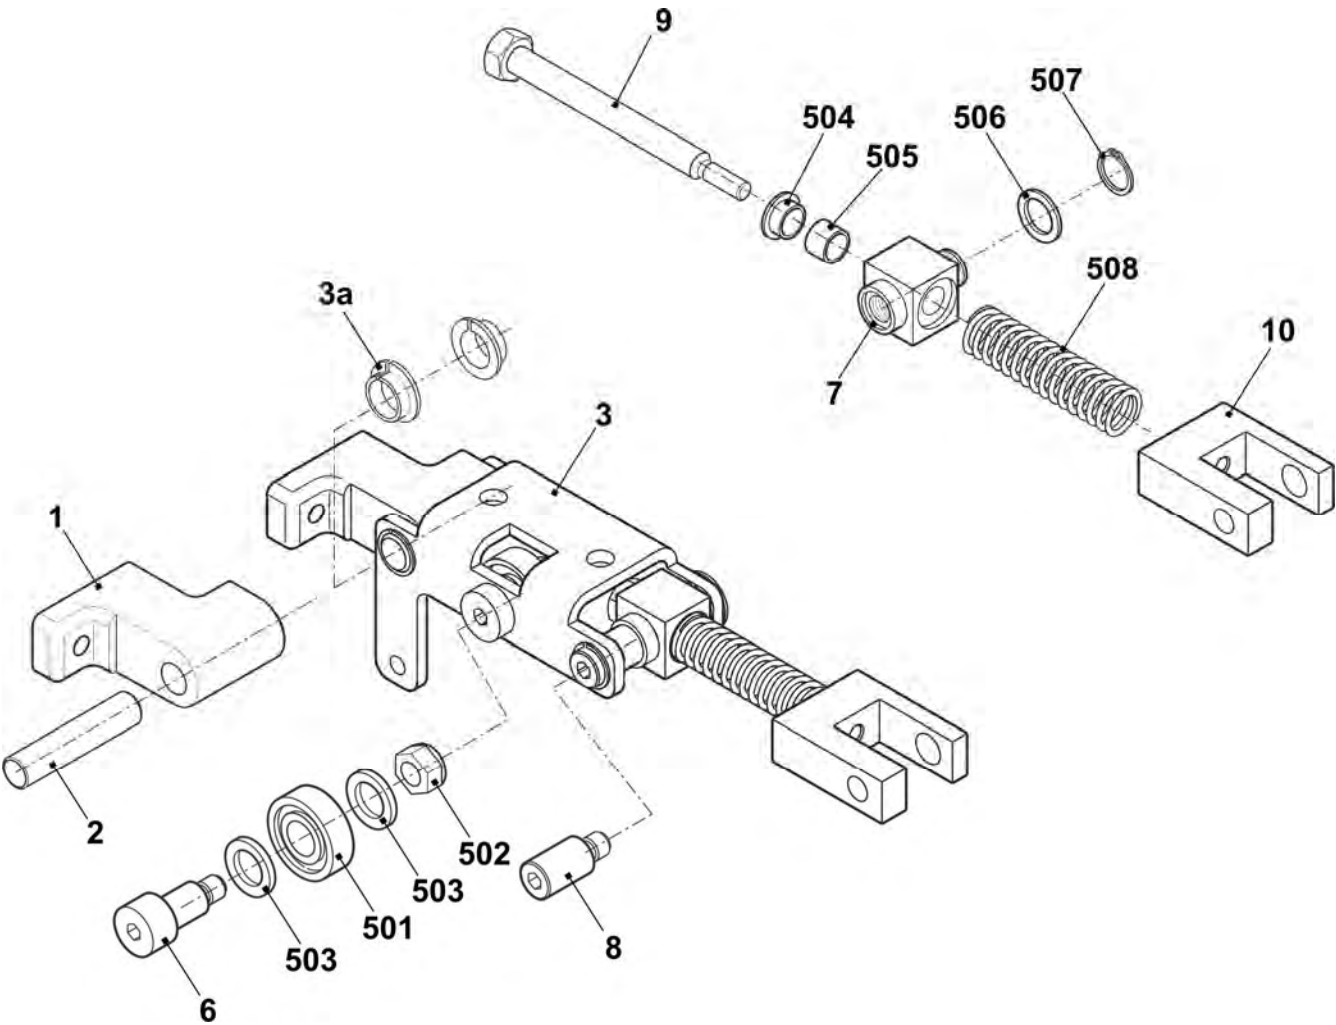

辅助牵拉辊


辅助牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	辅助牵拉辊				
1	预装辅助牵拉辊	254 945	2	整个马达有2相辅助牵拉辊	235 602

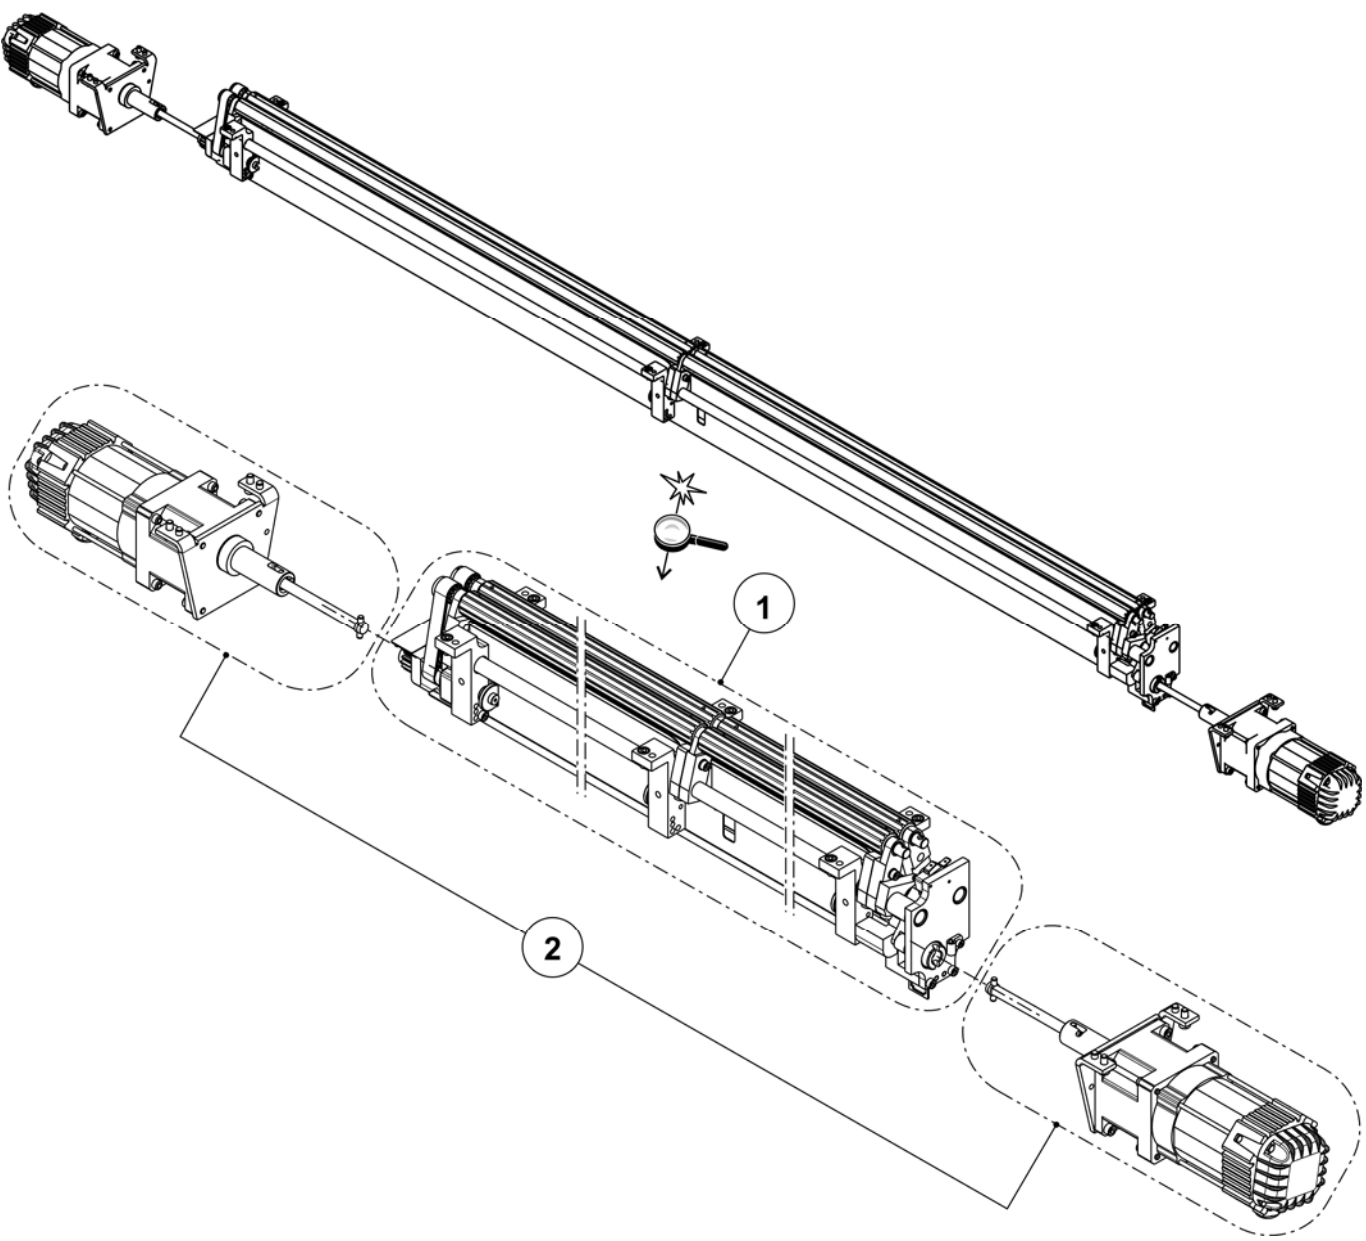


预装辅助牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	预装辅助牵拉辊	254 945			
6	接触轴	235 595	B	牵拉辊	235 601
7	杆	235 164	L	左轴承	236 894
8	夹杆	235 156	R	右轴承	235 353
9	离心	236 952	500	螺丝帽 M5x10	022 918
10	位距管	235 189	502	螺丝帽 6x10	235 448
11	位距管	235 192	503	停位片 GTM-1524-015	235 447
12	盖板	235 596	504	圆片 5	020 871
13	辊	235 178	512	暗销钉 6x10	023 268
24	支架	235 150	513	滑动轴承 FSM-1517-20	237 060
A	接触杆	235 356	900	螺丝帽 M6x12	020 134

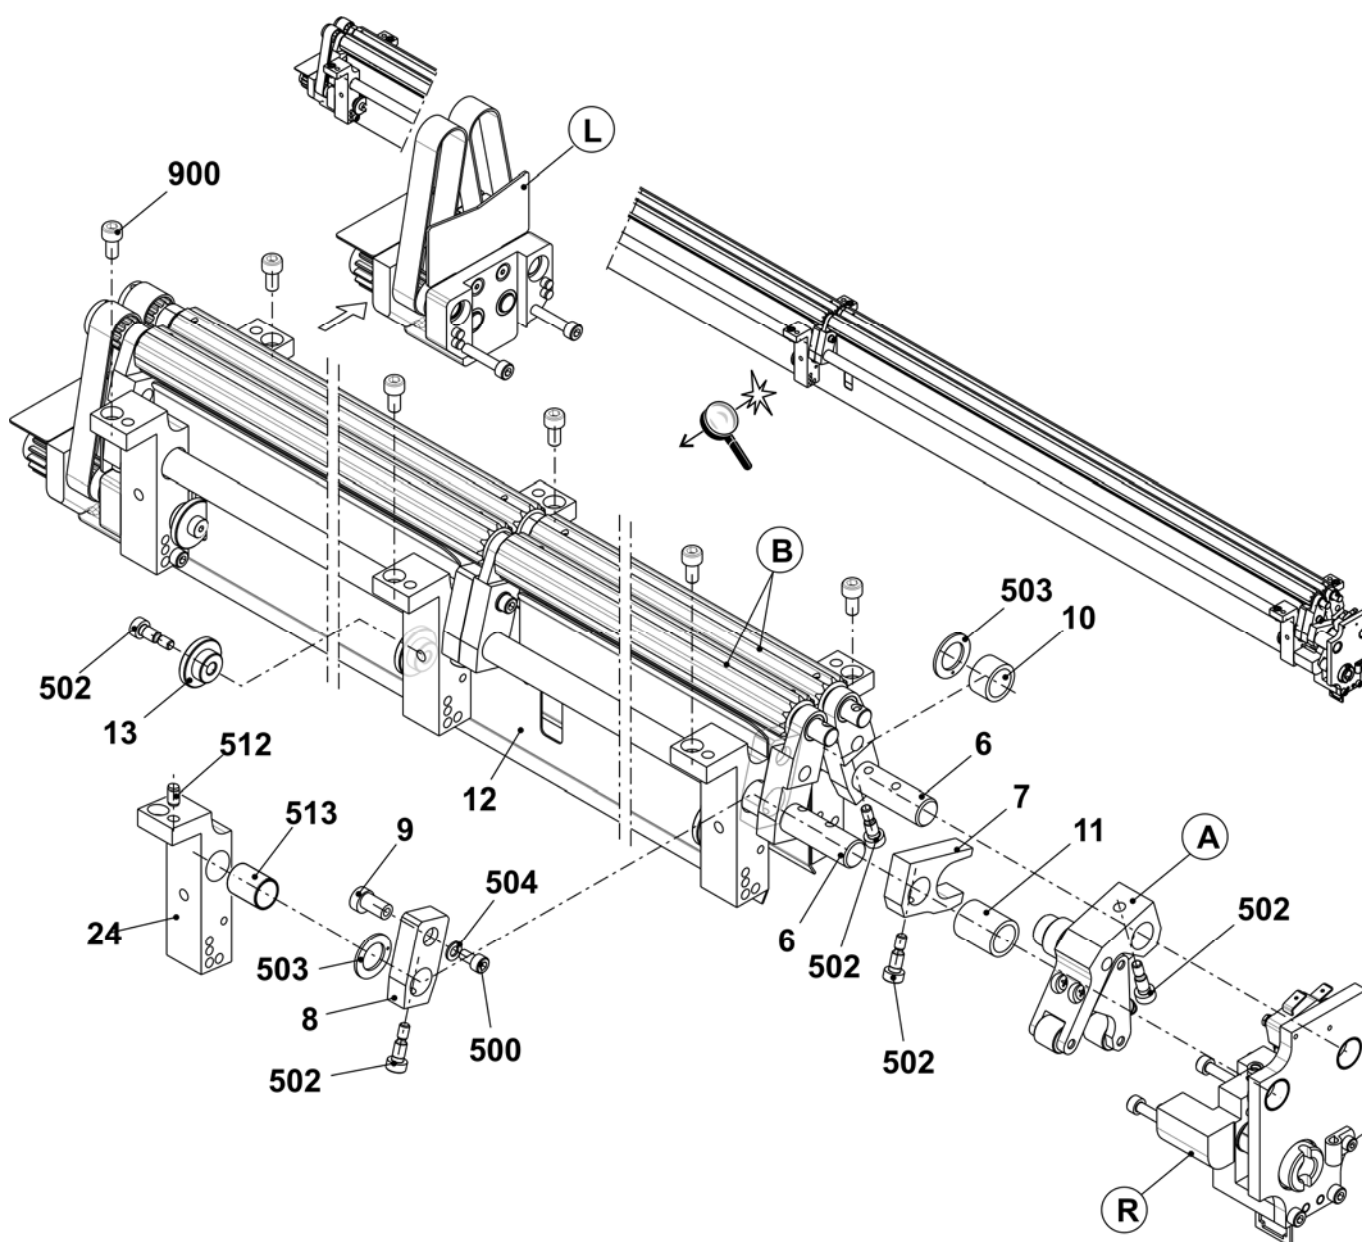


接触杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个接触杆	235 356	501	螺丝帽 10x16-12.9	023 748
1	杆	235 172	502	反沉降螺丝 1-M4x45	023 291
2	开关	235 173	503	压缩弹簧 1.6x6.4x27.1	023 288
3	辊	235 176	504	垫圈 4-200HV	020 870
4	辊	235 171	505	六角螺母 M4-8	023 046
500	滑动轴承 GFM-10x1216-06	023 280	506	暗销钉 5x22-A-ST	023 716

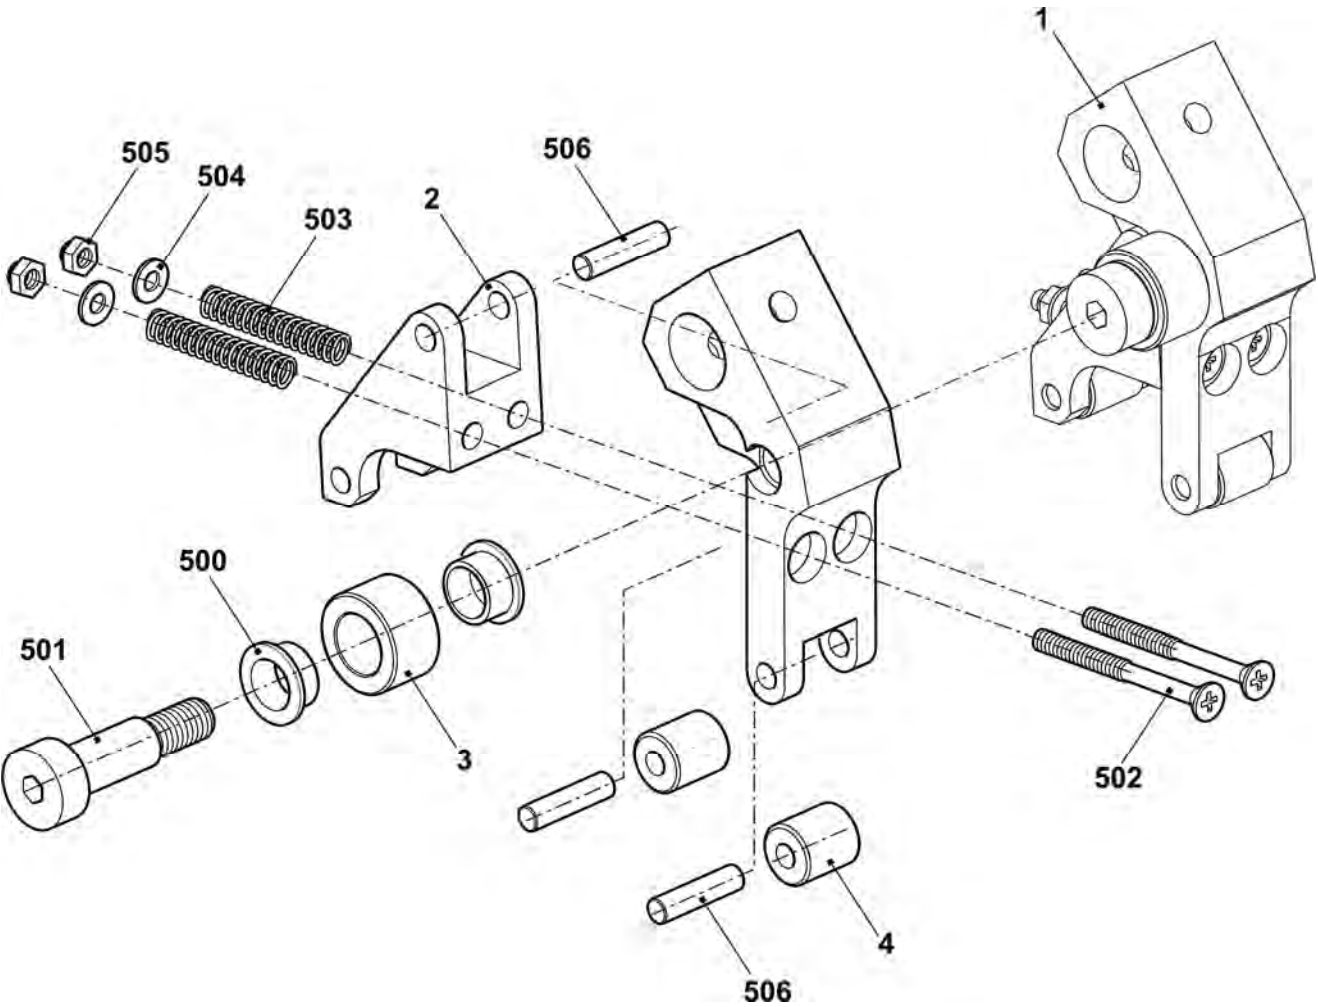


牵拉辊

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个牵拉辊	235 601	6	整个中部杆轴承	235 359
1	牵拉辊	236 957	500	滑动轴承 GFM-101214-07	023 627
2	调速皮带轮	237 043	501	弹簧暗销套管 3x18	237 059
3	销子	236 973			
5	整个左/右杆轴承	235 358			
A 5	针床辊轴承 10x14x10	023 665			

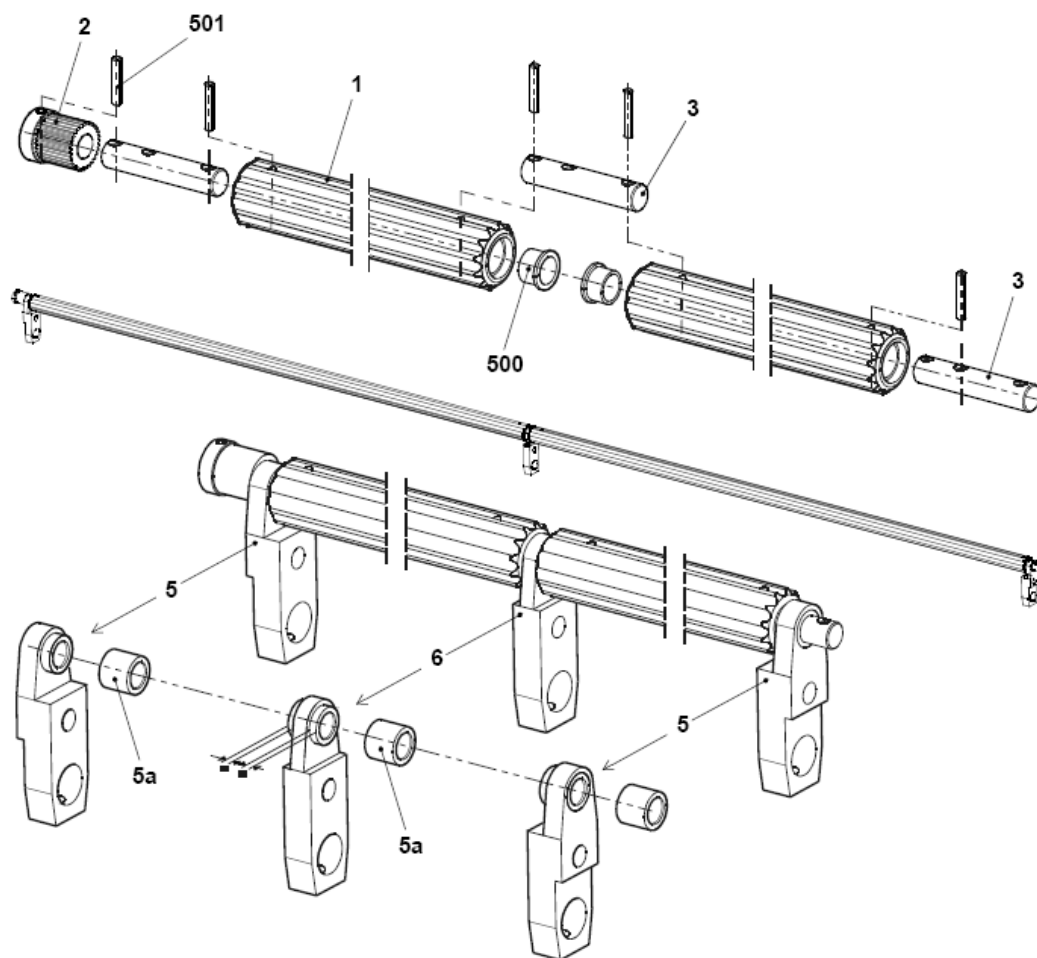


辅助牵拉辊左轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左轴承	236 894			
1	传动轴承	237 422	9	调速皮带轮	237 043
	500 安装销 5x12	021 988	10	齿形皮带 HPS5M NG CLEAN	237 118
2	盖板	236 970	501	滚球轴承 61900-2RS1	023 714
3	盖板	237 037	502	针床辊轴承 10x14x10	023 664
4	销子	236 964	503	螺丝帽 M4x8	022 501
5	销子	236 963	504	埋头螺丝 M4x12	023 062
6	齿轮	236 914	505	锁定环 10x1	020 950
7	齿轮	236 916	506	弹簧暗销套管 3x18	237 059
8	齿轮	236 917	900	螺丝帽 M5x35	022 879

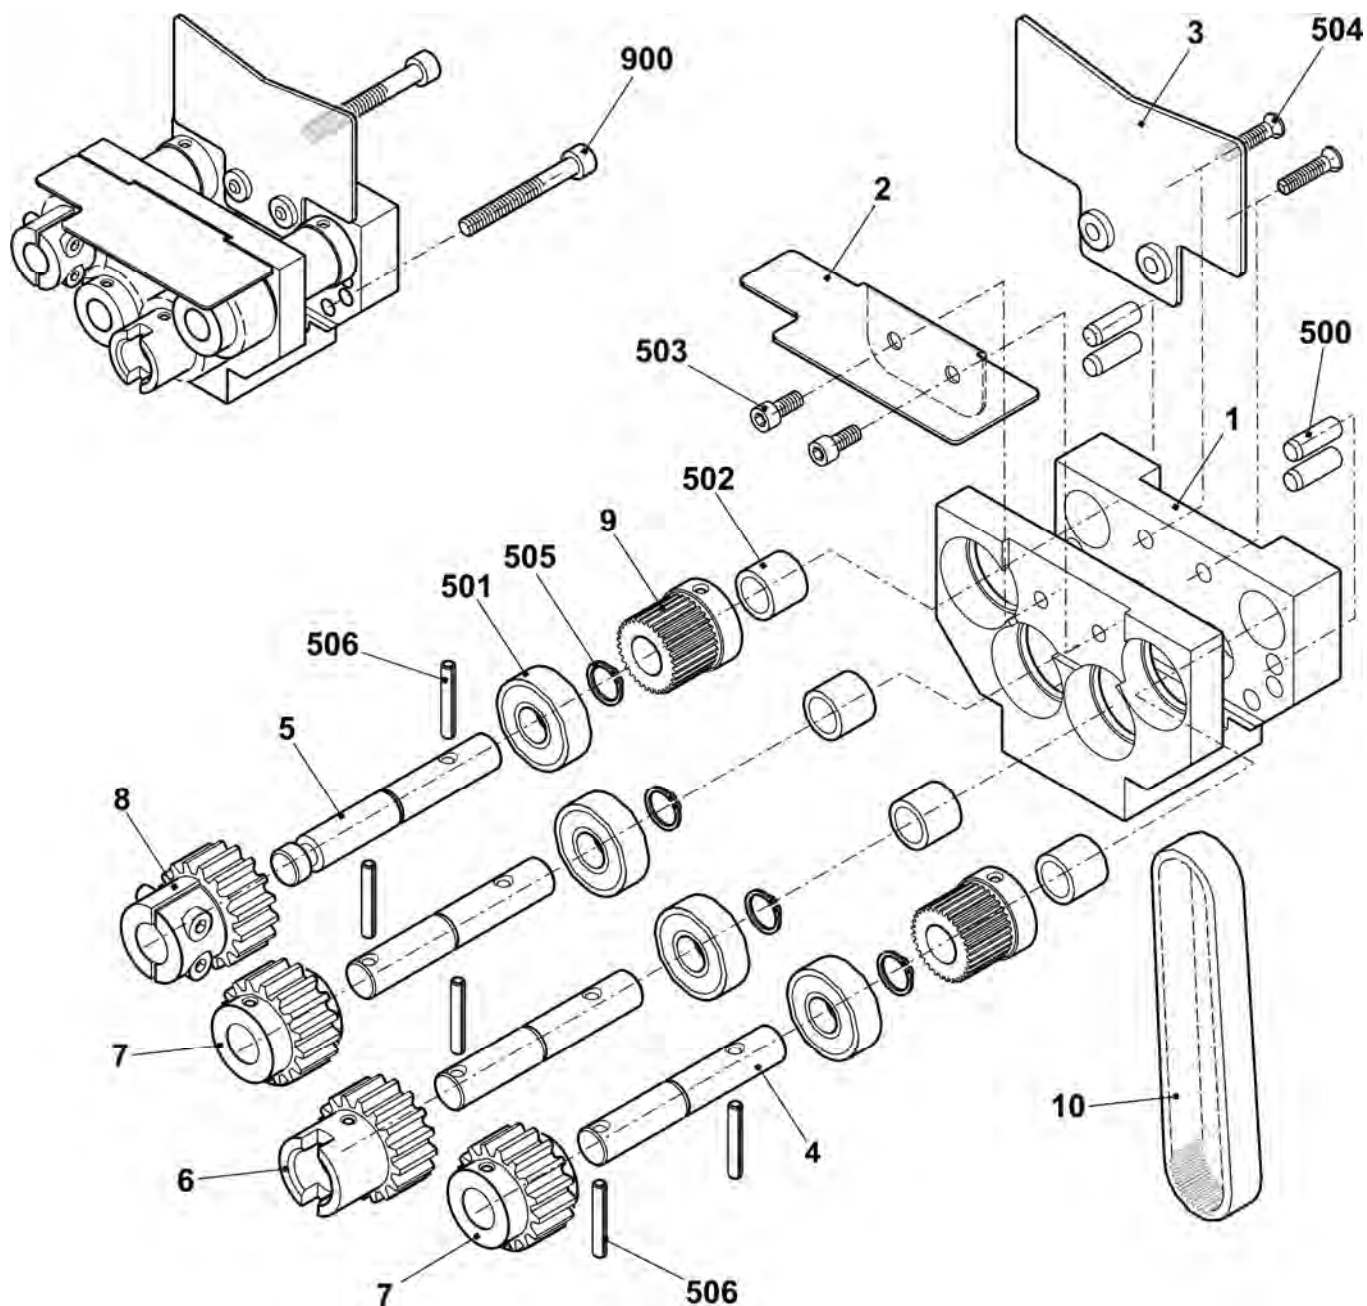


辅助牵拉辊右轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右轴承	235 353	502	压缩弹簧 1.6x6.4x27.1	023 288
1	右轴承	237 520	503	滑动轴承 GFM-2427-07	023 712
	501 安装销 5x12	021 988	504	六角螺丝 M3x16	237 058
2	板	235 168	505	螺丝帽 M4x8	022 501
3	微开关	026 259	506	固定螺丝 M6x12	023 724
4	电缆夹 N-3B 5 毫米	210 729	507	螺丝帽 M5x16	022 726
5	电缆开关 HIAB ST468	235 027	509	滑动轴承 GFM-1517-09	235 342
6	插座金属片	236 068	510	滑键 A 4x4x20	235 349
7	轴	235 159	511	平头螺丝 M4x8	023 579
8	离心	235 165	512	U垫圈3	020 877
500	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356	900	螺丝帽 M5x35	022 879

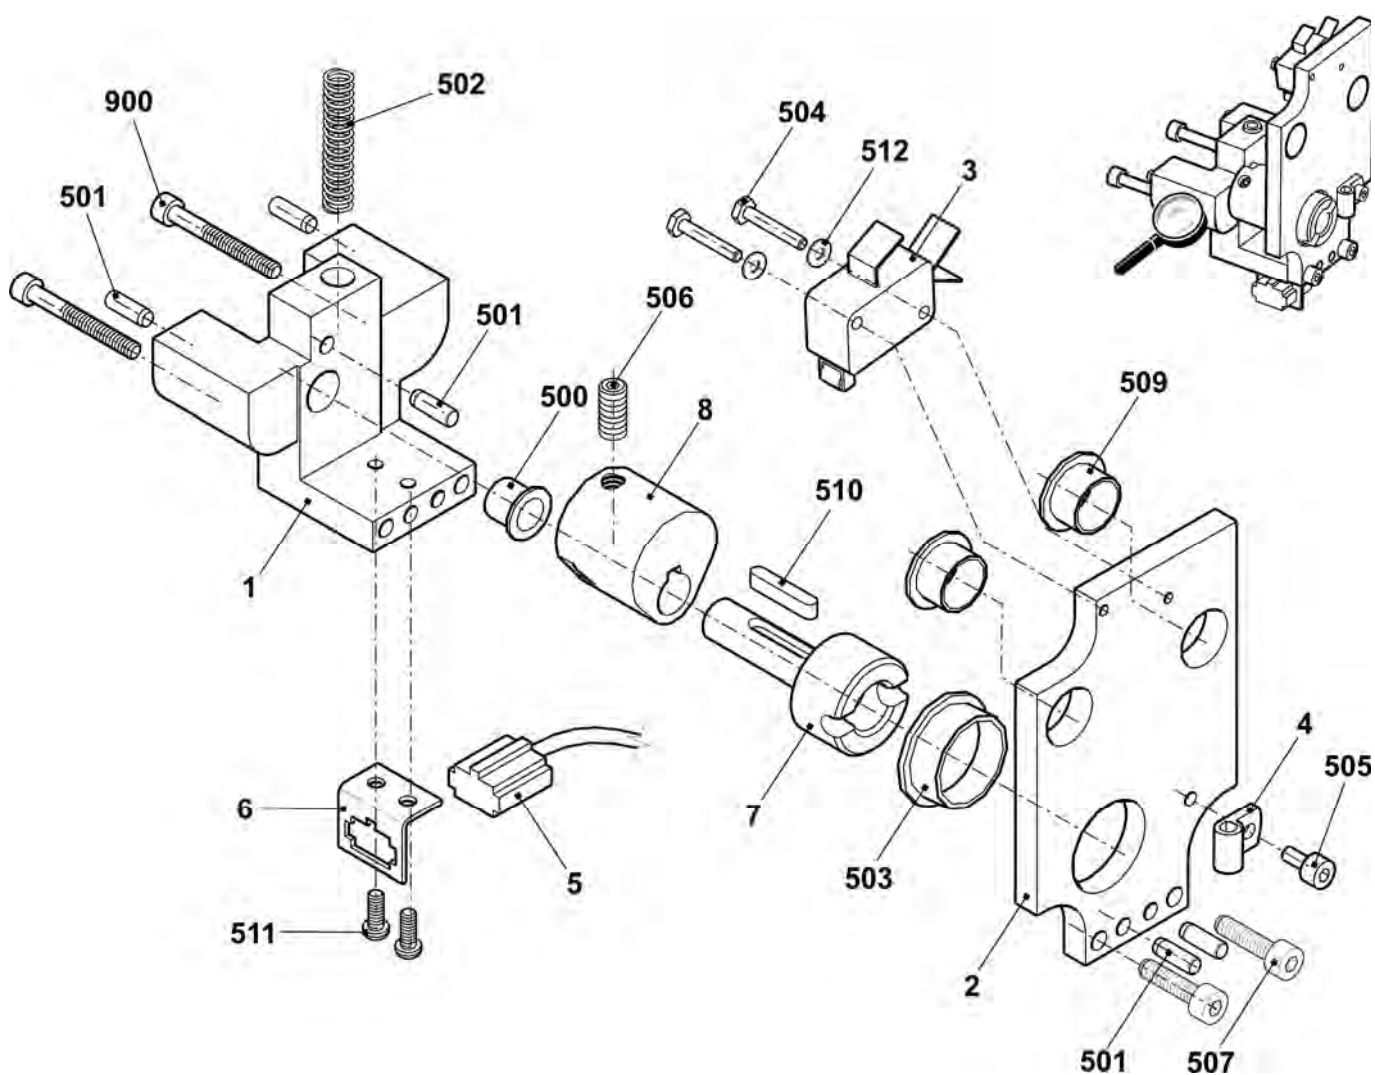

整个辅助牵拉辊马达


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个马达有2相辅助牵拉辊	235 602			
1	马达 1.8NM 30MIN-1	234 805	511	固定螺丝 M6x10	023 543
2	马达支架	235 276	512	螺丝帽 M6x16	020 135
3	传动器套管	235 285	513	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
4	轴	235 300	514	调整垫圈 6x12x1	023 444
510	螺丝帽 M6x12	020 134	515	暗销钉 5x22-A-ST	023 716

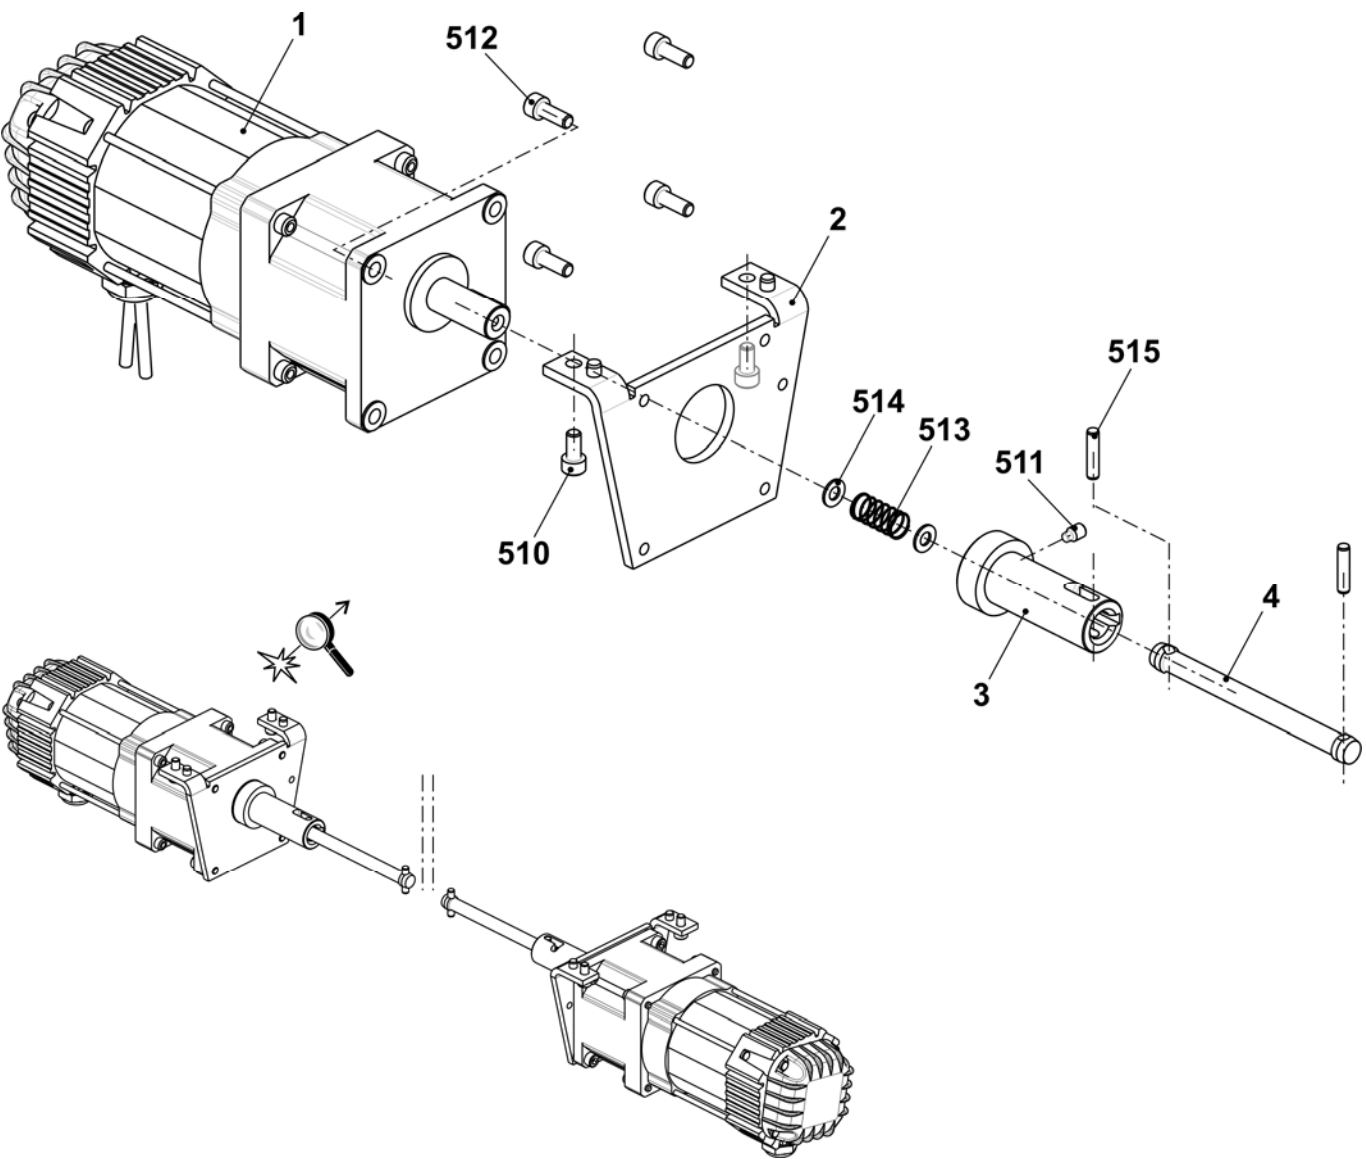

牵拉梳


牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳		3	主牵拉的中间 E3.5.2	254 961
1	左侧牵拉梳	255 265		主牵拉的中间 E5.2	254 962
2	右侧牵拉梳	255 266		主牵拉的中间 E6.2	254 935
				主牵拉的中间 E7.2	254 964
				主牵拉的中间 E9.2	254 965

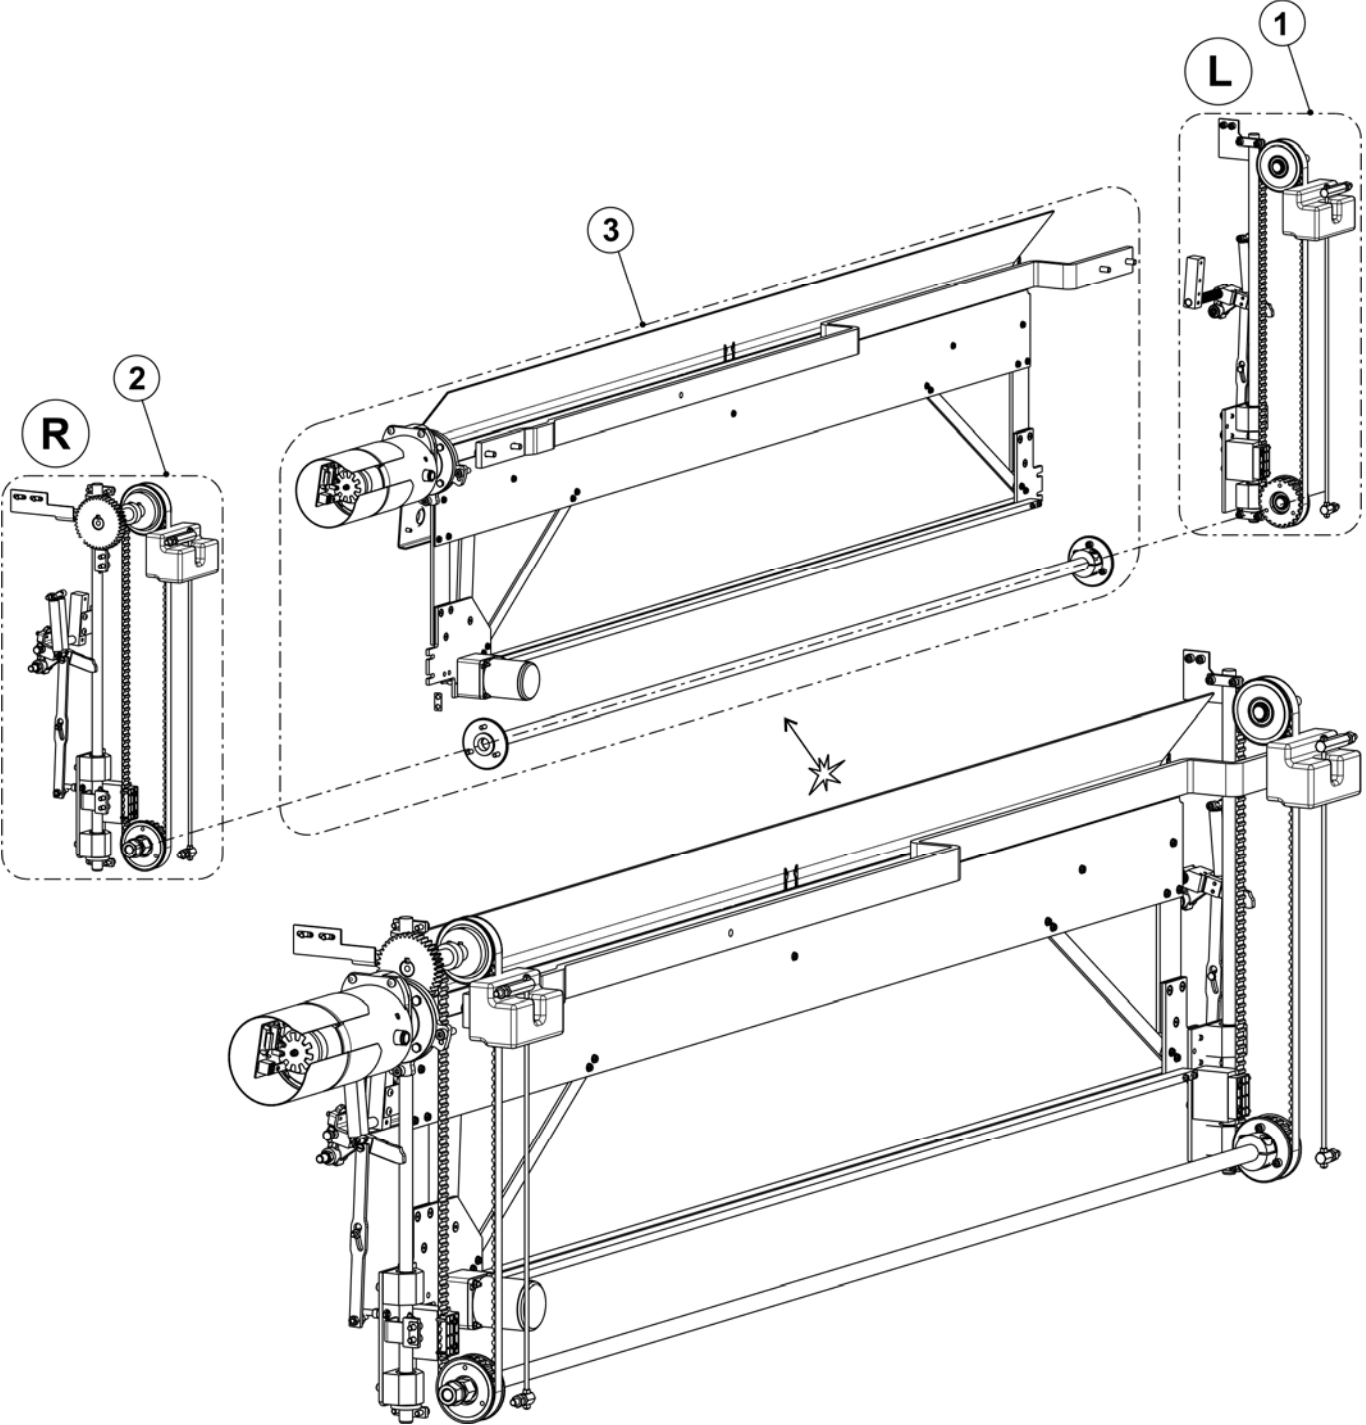


左侧牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧牵拉梳	255 265			
1	夹纱部分	209 379		528 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6x16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6x65	240 162
11	销子	207 689	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
15	在最顶部的齿状锁定垫圈	211 823	512	六角螺母 M5-6	020 835
17	固定销子	222 315	513	六角螺母 M6-6	020 836
18	固定销子	240 056	514	六角螺母 M8-6	020 838
19	绕线杆 M5	240 057	515	六角螺母 M16-6	020 845
25	整个反射器	253 535	517	U垫圈16	020 876
26	导轨 C35	206 560	524	锁定环 17x1	023 299
27	橡皮缓冲器	206 561	530	张力弹簧 Din2097 15x1,50x70,94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	螺丝帽 M6x12	020 134
28a	传动栓	255 427	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

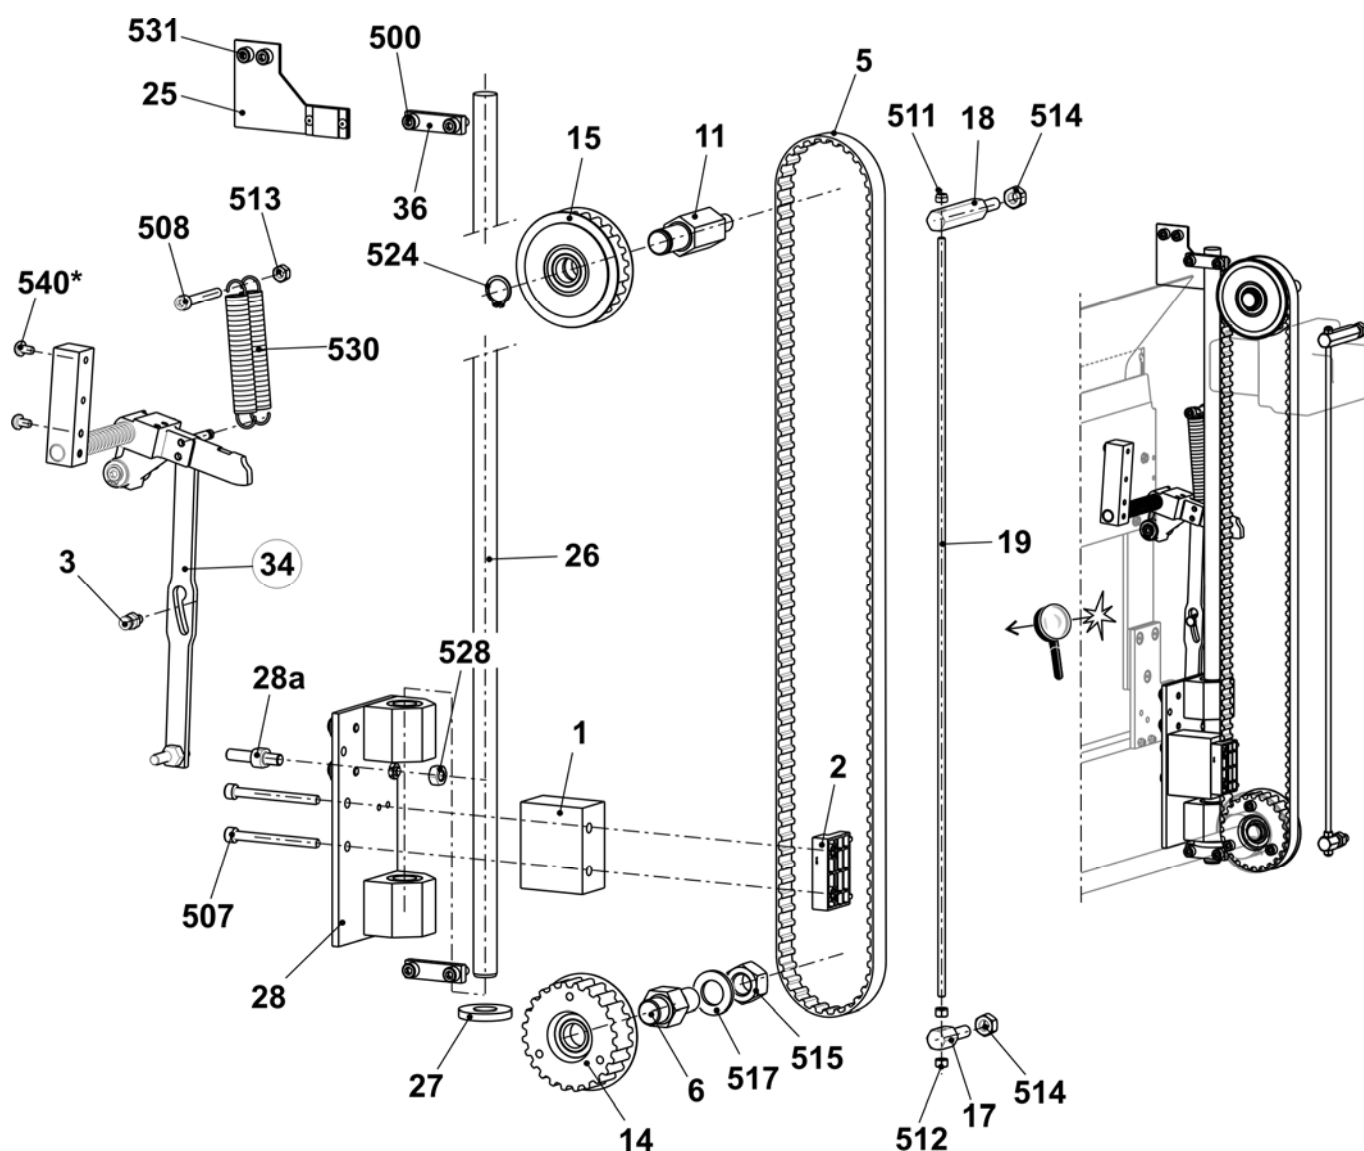


右侧牵拉梳

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧牵拉梳	255 266			
1	夹纱部分	209 379		529 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6x16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6X65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	固定销子	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	固定销子	240 056	513	六角螺母 M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	U垫圈16	020 876
24	整个光电传感器	253 534	530	张力弹簧 15x1.50x70.94	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	螺丝帽 M6x12	020 134
27	橡皮缓冲器	206 561	532	U垫圈6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0.2x12x27	023 735
29a	传动栓	255 427	534*	垫片 0.5x12x27	023 736
29b	角	240 112	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

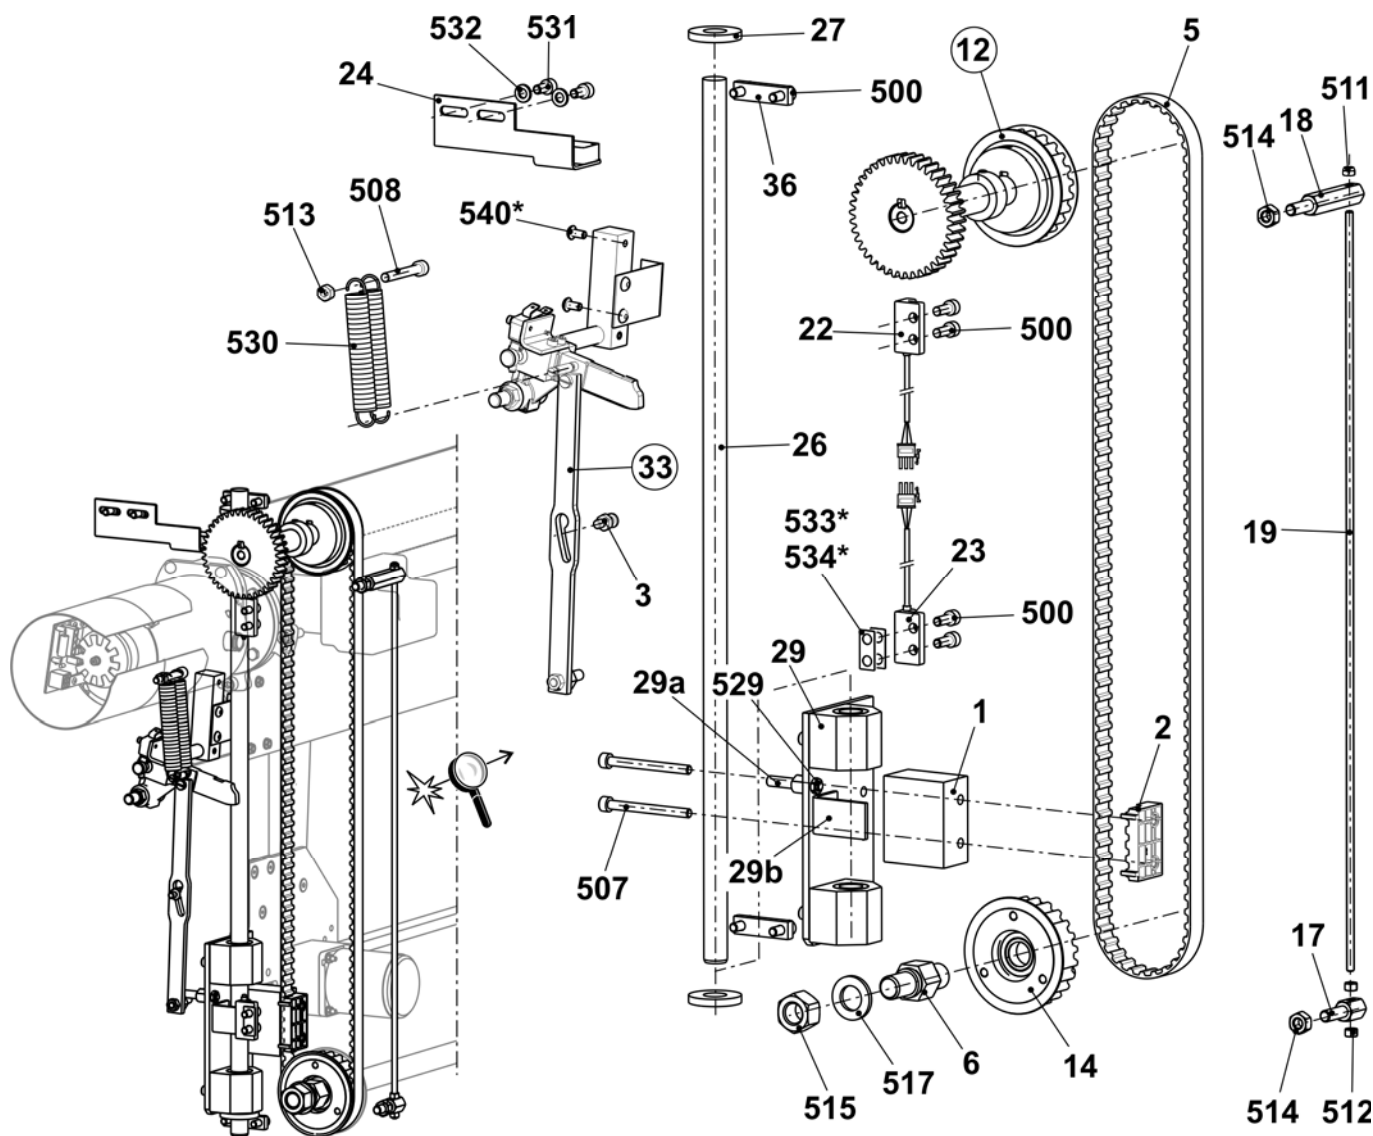


牵拉梳传动轴

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744	502	固定螺丝 M6x8	022 684
	附加订单位置总是502		503	固定螺丝 M6x12	023 898
3	顶部的齿状带盘	206 394	504	固定轴环	020 938
	附加订单位置总是503				

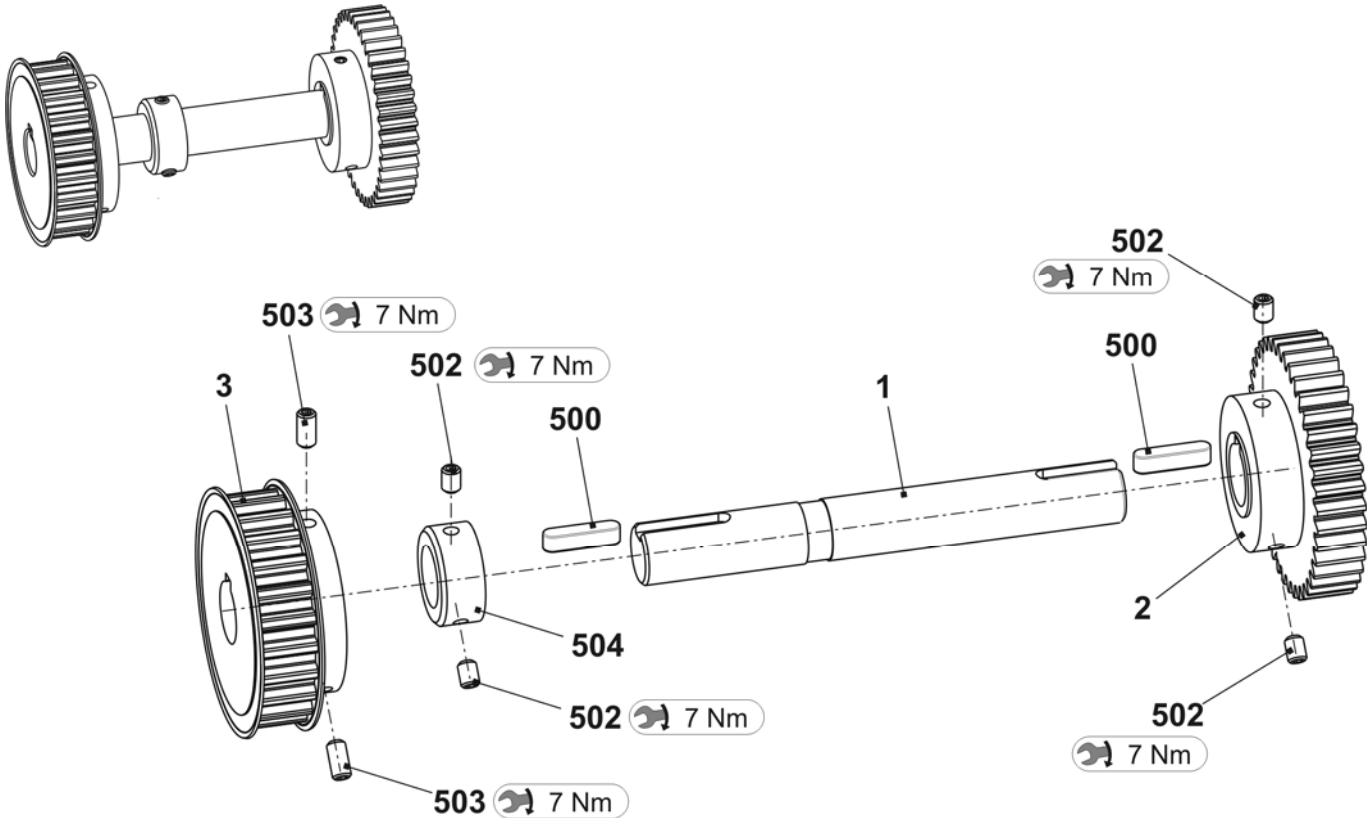


牵拉梳旋转杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ L	左旋转杆	252 859	Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780	1	支架	252 780
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	活塞	255 650	3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248	4	活塞	255 650
6	销子	214 053	5	旋转杆	239 248
7	离心销	255 651	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716	9	离心销	255 651
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	U垫圈10	020 884	502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M8-6	020 838	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺丝帽 M4x8	022 501
			507	U垫圈10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
			510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			511	U垫圈3	020 877
			513	六角螺母 M8-6	020 838

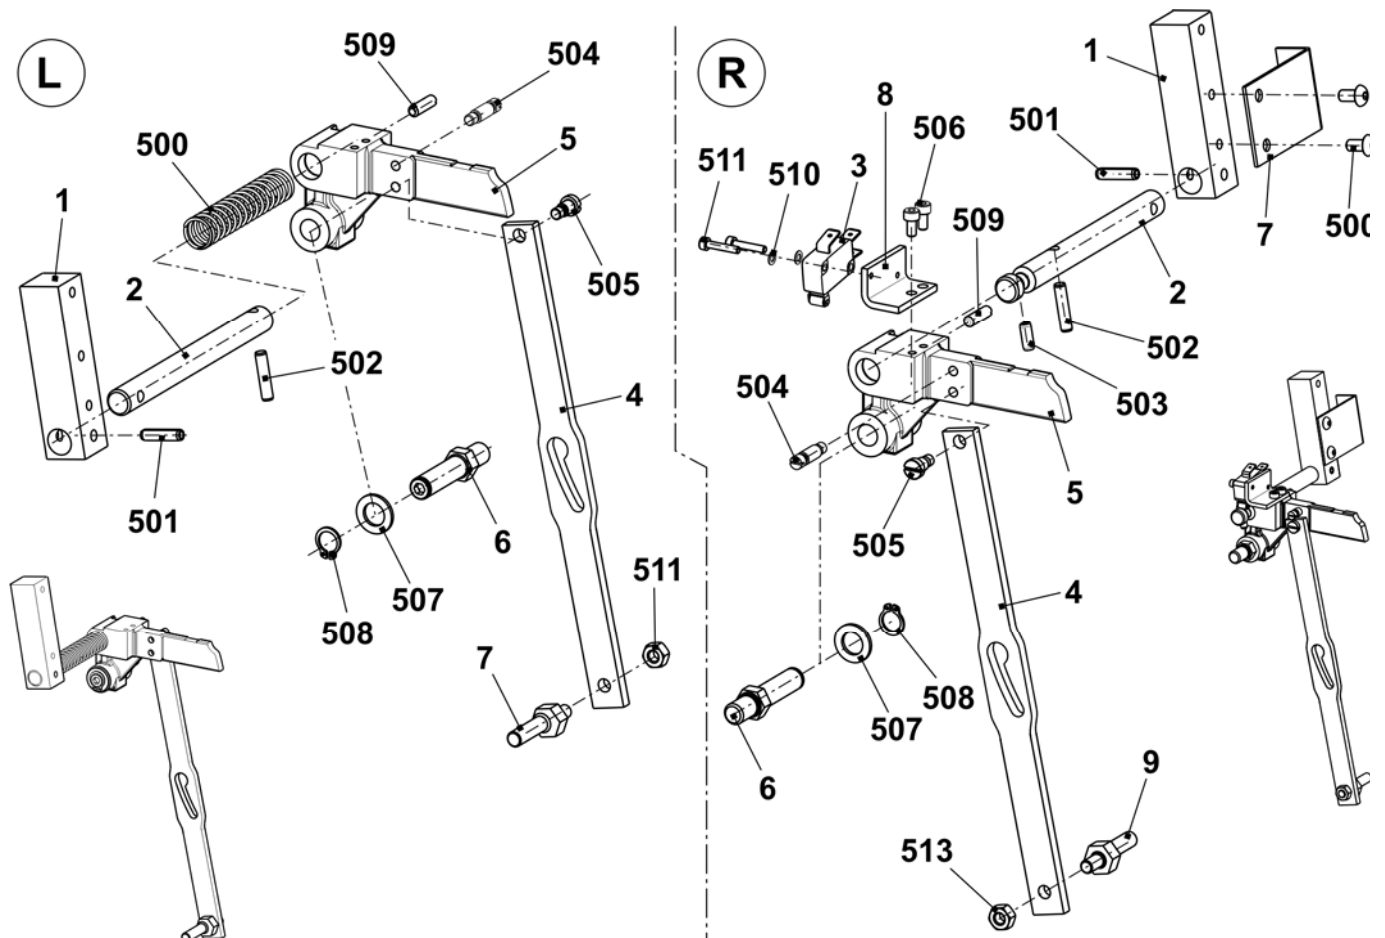


牵拉梳牵拉三角

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳牵拉三角		31	牵拉梳装置	
	E3.5.2	254 961		E3.5.2	232 962
	E5.2	254 962		E5.2	232 964
	E6.2	254 963		E6.2	232 965
	E7.2	254 964		E7.2	232 966
	E9.2	254 965		E9.2	232 967
8	轮缘	207 695	32	整个马达牵拉装置	253 803
9	长轴	218 532	32a	马达牵拉梳装置	214 279
500	螺丝帽 M6x16	020 135	32b	轮缘	241 754
501	反沉降螺丝 M5x10	023 247	532	六角螺丝 M6X16	020 356
502	螺丝帽 M8X25	020 142	35	导板	252 829
525	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489			

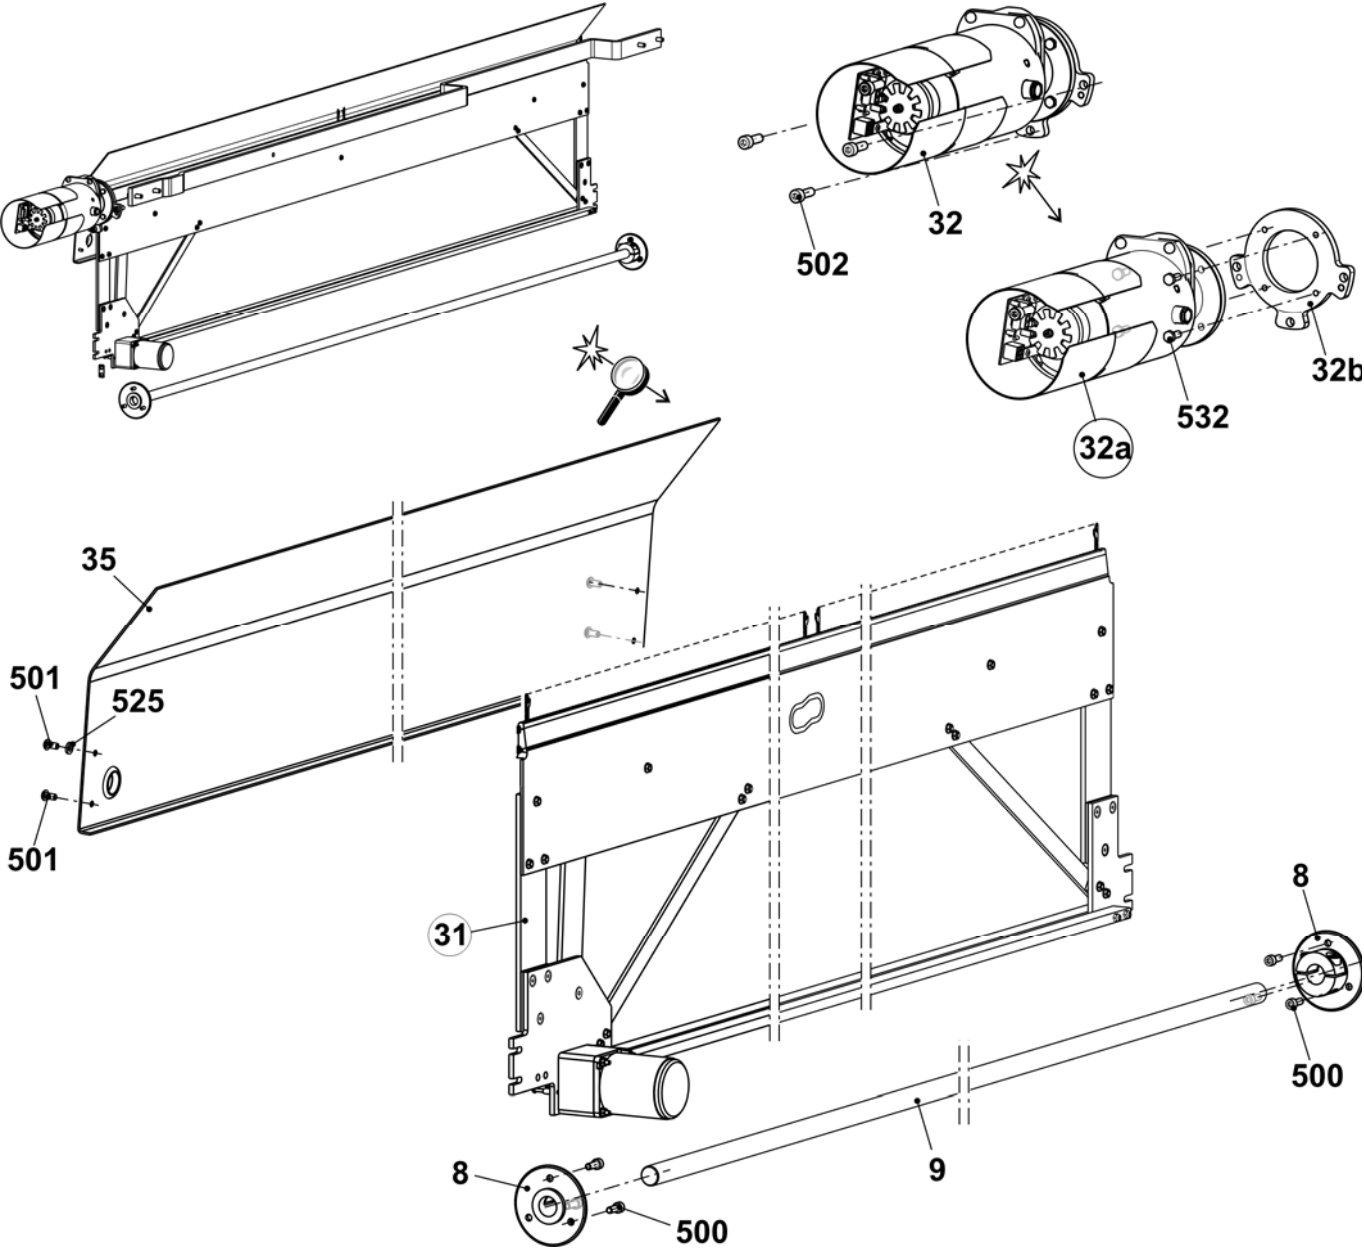


牵拉梳装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	牵拉梳装置				
	E3.5.2	232 962	5	E6.2	232 952
	E5.2	232 964		E7.2	232 953
	E6.2	232 965		E9.2	232 952
	E7.2	232 966	6	稳定器	218 555
	E9.2	232 967	7	整个轴环销子	211 036
1	钩床		8	交叉轨道	218 552
	E3.5.2	232 936	9	罩盖轨道	218 549
	E5.2	232 938	10	活塞	205 678
	E6.2	232 939	11	整个开关杆	235 690
	E7.2	232 940	12	压杆	218 740
	E9.2	232 941	13	中间板	218 742
2	闭合器		500	螺丝帽 M4x50	023 102
	E3.5.2-7.2	232 771	502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
	E9.2	240 619	504	六角螺母 M4-8	023 046
3	机体		505	六角螺母 M5-04	020 854
	E3.5.2-7.2	232 772	506	反沉降螺丝 M5x16	023 417
	E9.2	240 620	508	U垫圈 5-200	020 871
5	钩针轨道		510	螺丝帽 M4x30	023 290
	E3.5.2	232 949	511	簧环	022 774
	E5.2	232 951	520*	离心	232 188

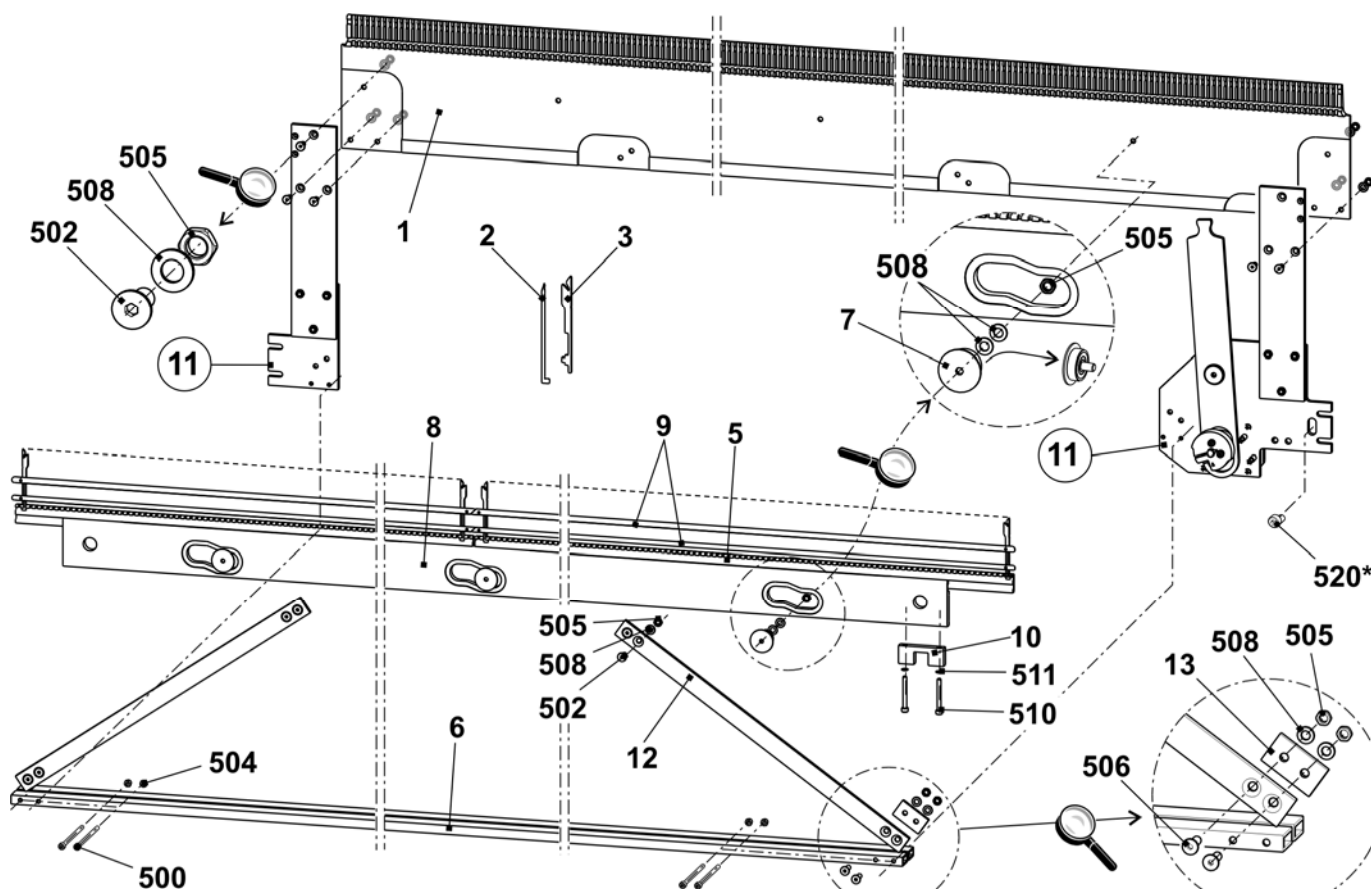


牵拉梳开关杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个开关杆	240 060	500	螺丝帽 M3x25	023 093
1	右搓丝板	240 058	501	螺丝帽 M4x20	023 171
2	左搓丝板	240 059	502	螺丝帽 M4x16	023 123
3	杆	215 228	504	反沉降螺丝 M6x12	023 435
4	轴承销子	215 675	505	反沉降螺丝 M5x16	023 417
5	离心	205 681	506	垫圈环 16x22x2	023 449
6	张力起升器	215 287	507	调整垫圈 10x16x1	023 260
13	中间板	213 980	510	六角螺母 M5	020 854
14	定位板	218 977	511	轴承环 10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种状态	244 635	515	垫片	210 488

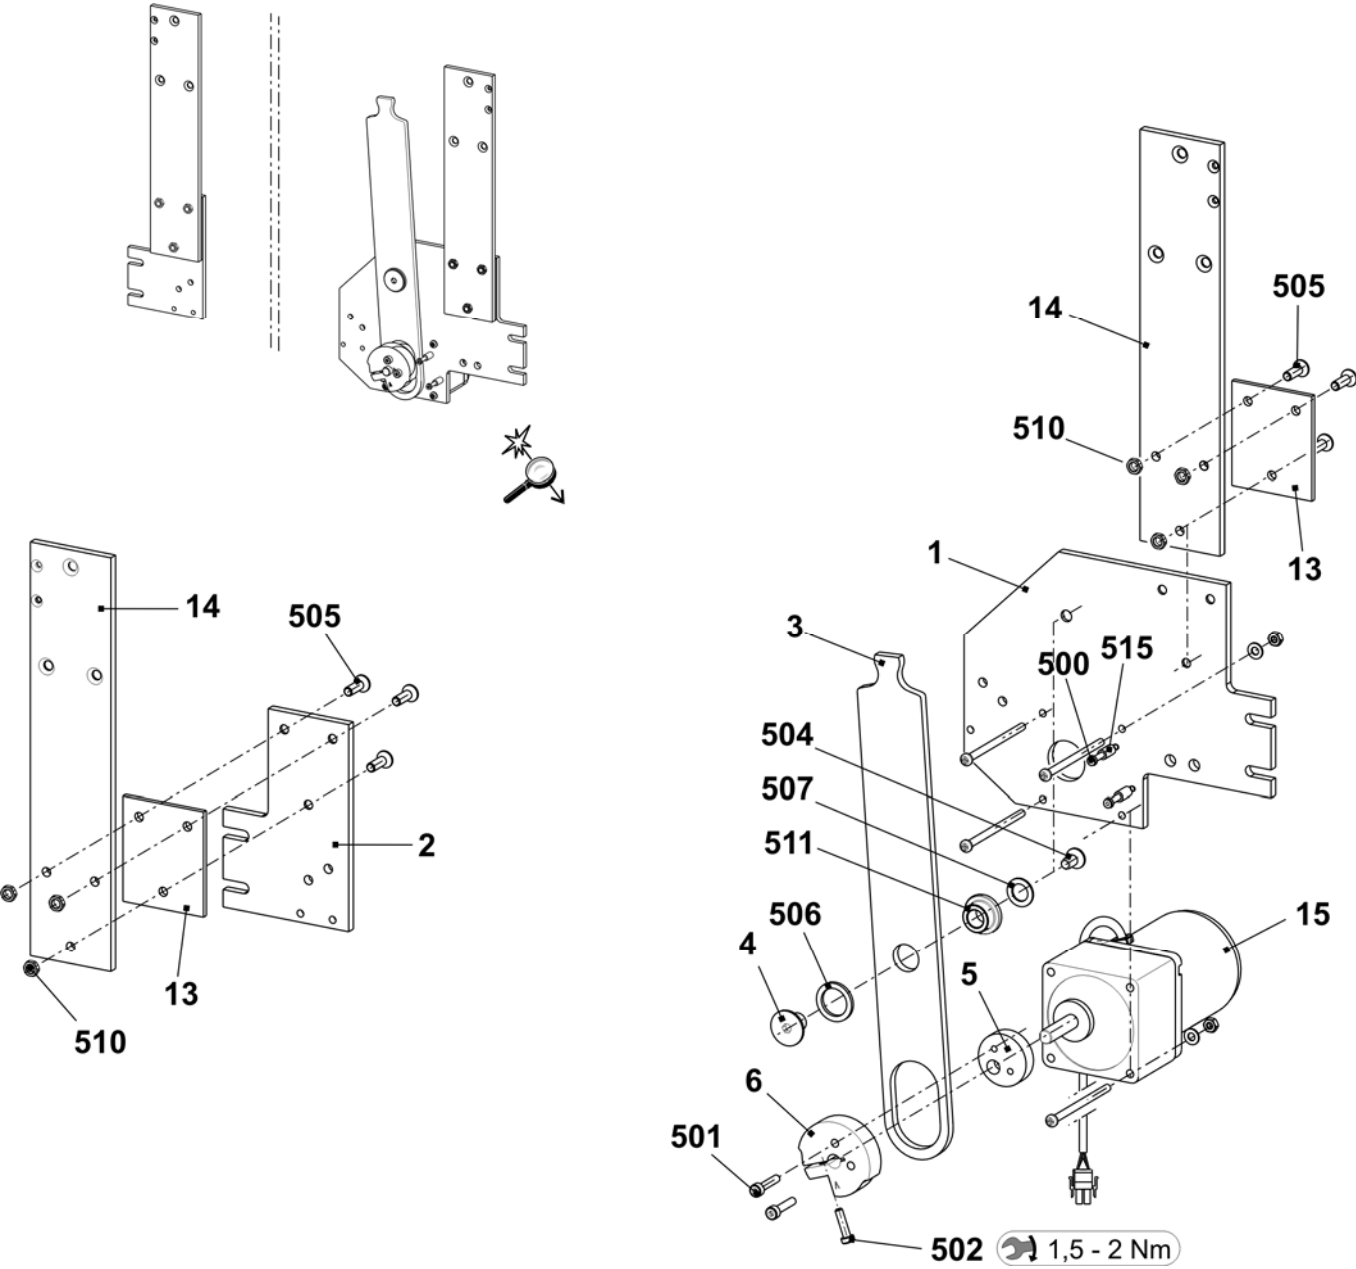


马达牵拉装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	马达牵拉装置	214 279	500	螺丝帽 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	504	U垫圈4	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	506	簧环	022 774
4	罩盖	212 262	507	垫圈环 4x8x1	023 369

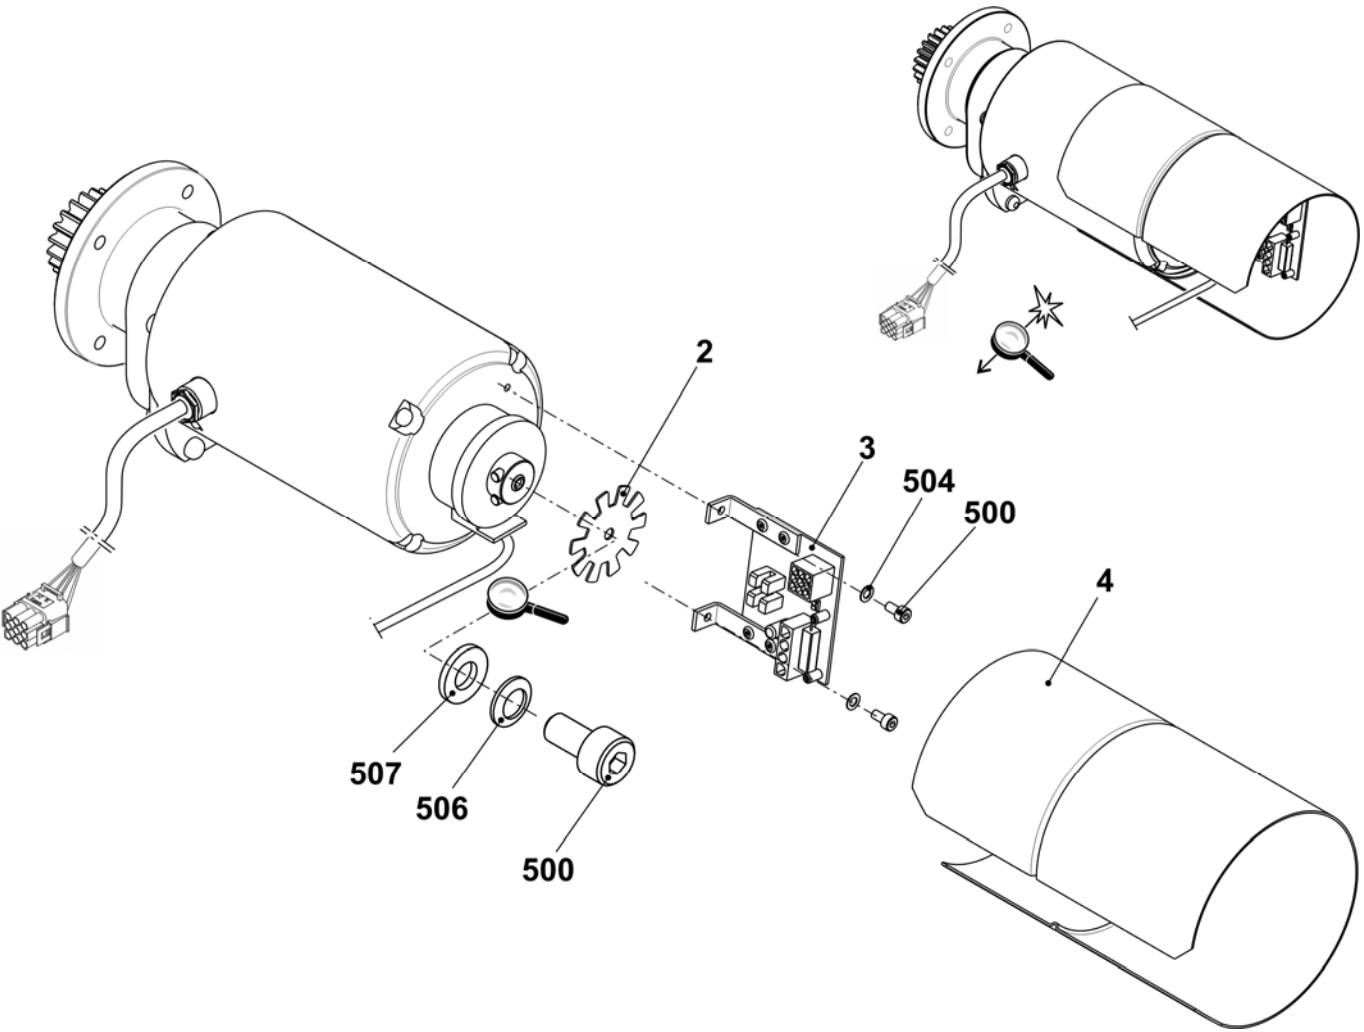


喂纱装置

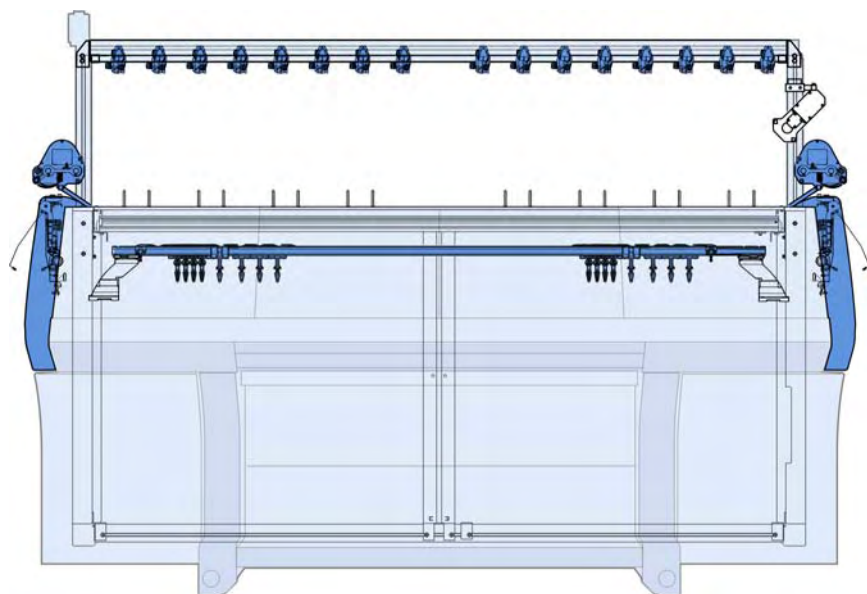


18,22和24 FKE 的导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	18 FKE 72"的导纱系统	241 296	9	支架	243 792
	导纱系统 22 FKE 72"	240 387	11	整个导纱环	241 581
	导纱系统 22 FKE 72"	241 295	16	滑块	228 851
1	支架 72"	243 111	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
3	纱线控制设备 (FKE)	237 124	502	螺丝 M6x20	023 721
4	连接电缆 FKE-3 72"	240 348	503	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
6	导纱条 72"	228 596	505	U垫圈 6-200	022 431
7	右支架	243 601	506	平头螺丝M8x16	023 113
8	左支架	243 600	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

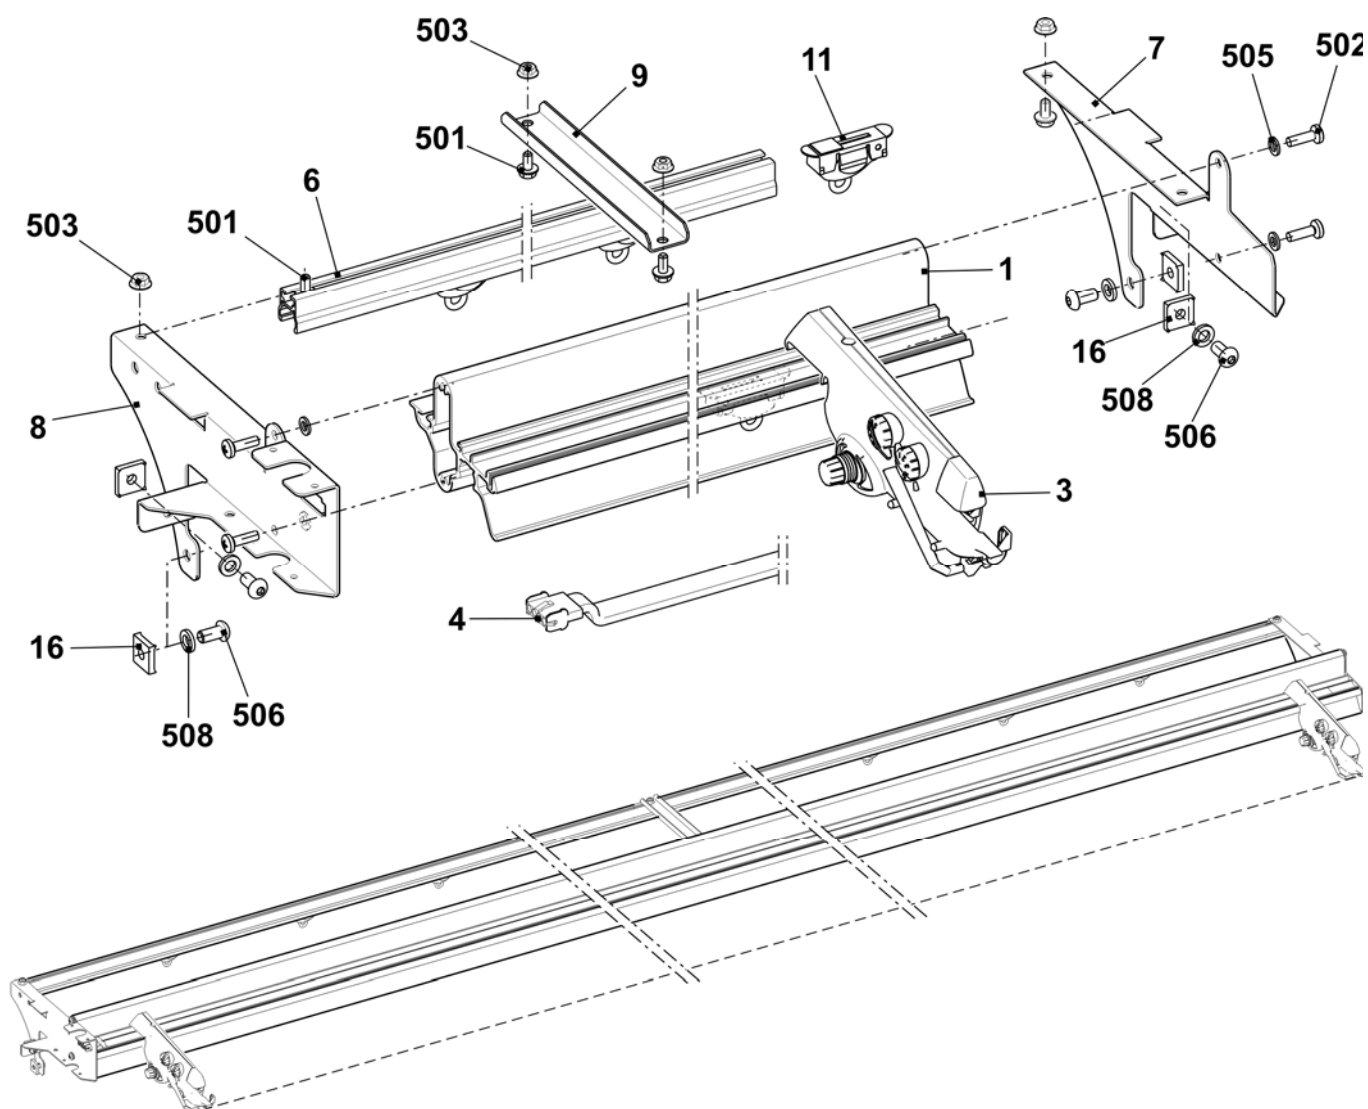


纱线控制装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	纱线控制装置	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头探测器	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	控制片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触件	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触件	253 048
8	套管	253 034	20	接触件	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触件	253 050
10	销子	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	释放三角	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	磁盘	216 372

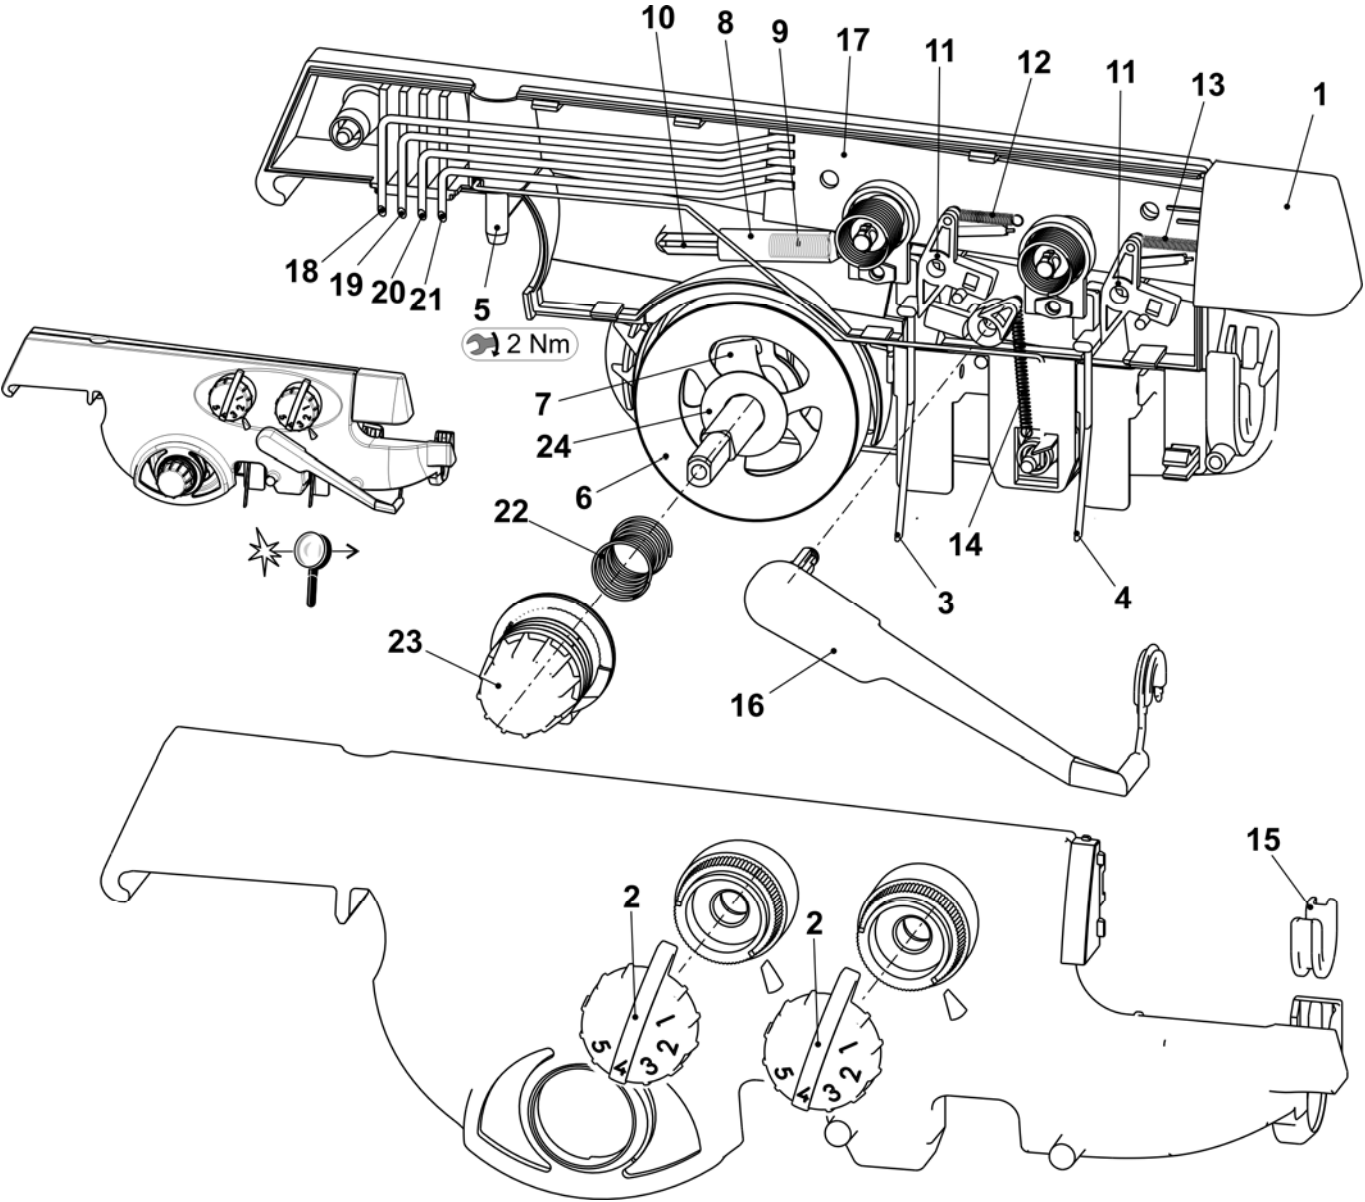


左侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧安全罩盖		9	左侧钢丝弓	241 370
	E3 - E5 (E3,5.2 + E5.2)	241 271	10	纱线转向杆	242 011
	E7 - E8 (E6.2)	241 272	11	连接电缆纱线E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12 张力器 OKC	240 808
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 273	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个左侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 - E5 (E3,5.2 + E5.2)	241 363	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 - E8 (E6.2)	241 364	504	U垫圈	022 537
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 365	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

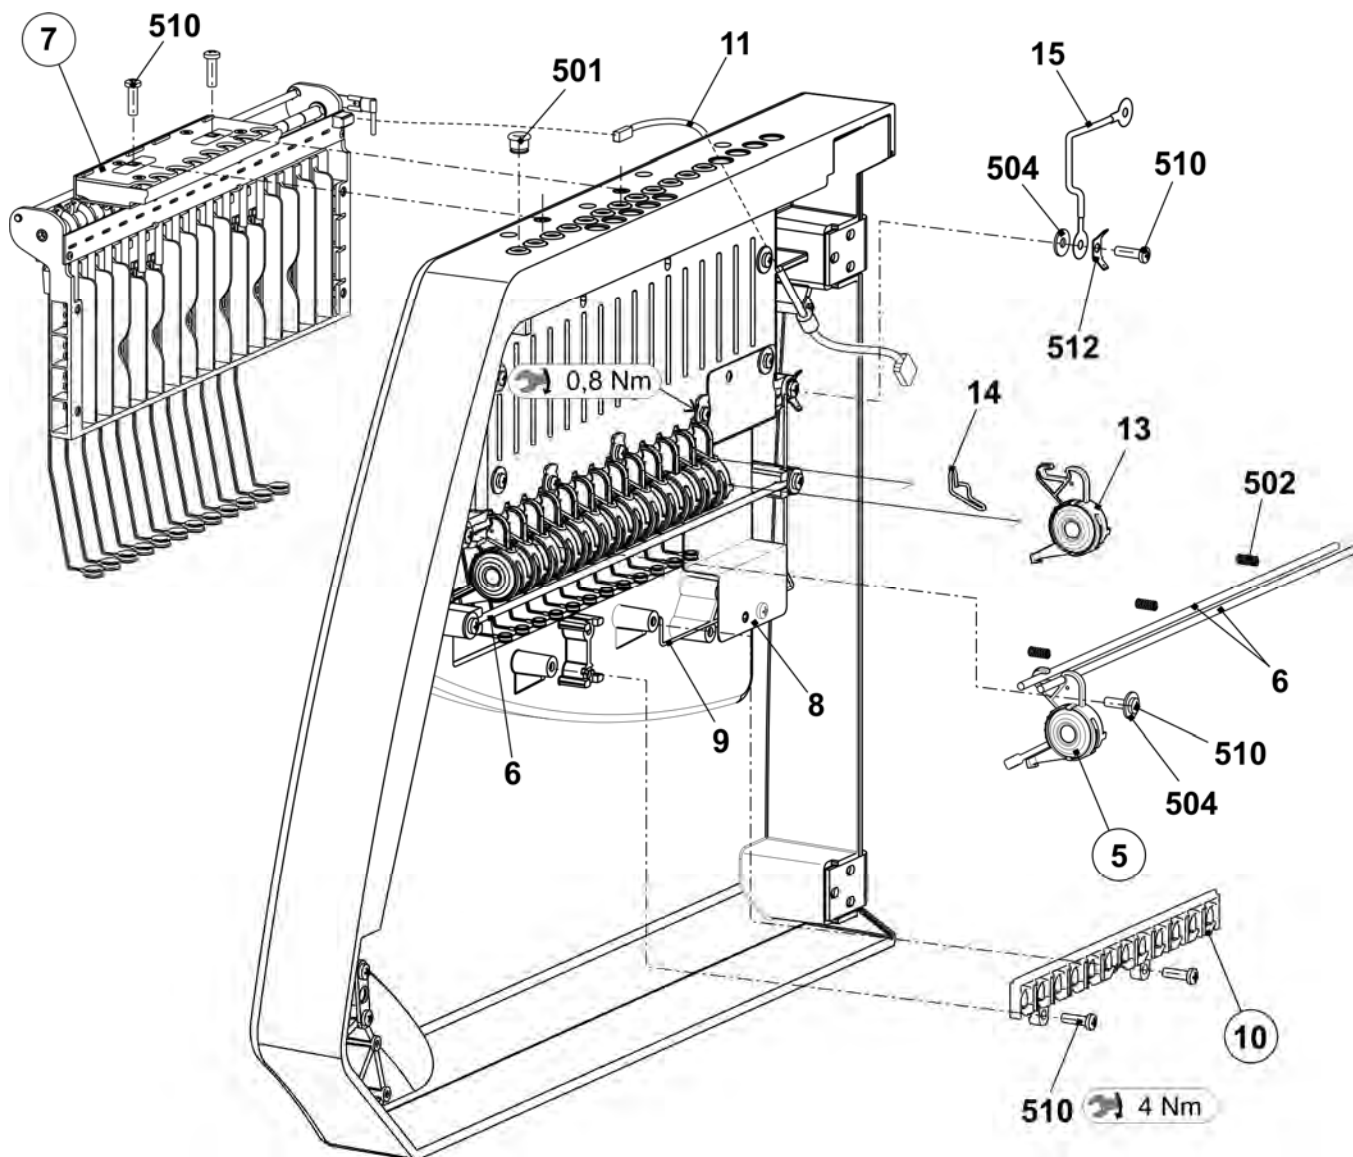



左侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个左侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 - E5 (E3,5.2 + E5.2)	241 363	7	垫片	242 048
	E7 - E8 (E6.2)	241 364	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 365	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	左侧16折纱线张力器卡	241 345	500	螺丝 KB30x8	236 228
2	整个左侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 - E8 (E3,5.2 + E5.2 + E6.2)	241 366	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3,5.2 + E5.2)	023 502
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 381		张力弹簧 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E7.2 + E9.2)	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

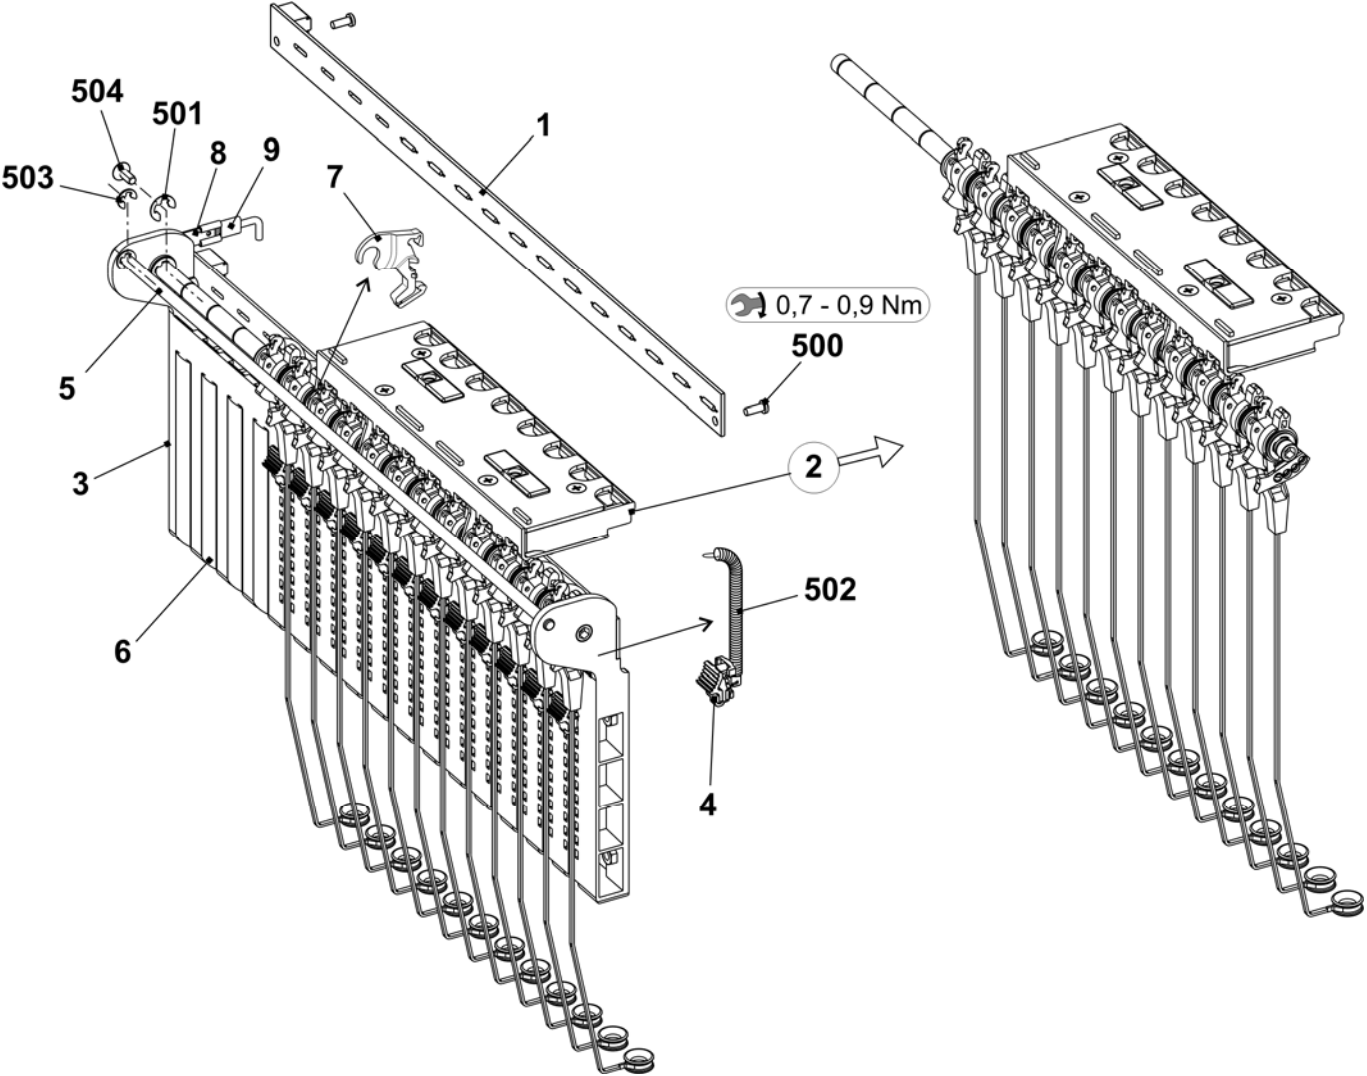


纱线张力盘和转向杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
A	整个纱线张力盘	244 347	B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607	1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606	2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355			
4	打开陶瓷导纱孔	243 778			
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361			
501	O形环 11x2	241 434			

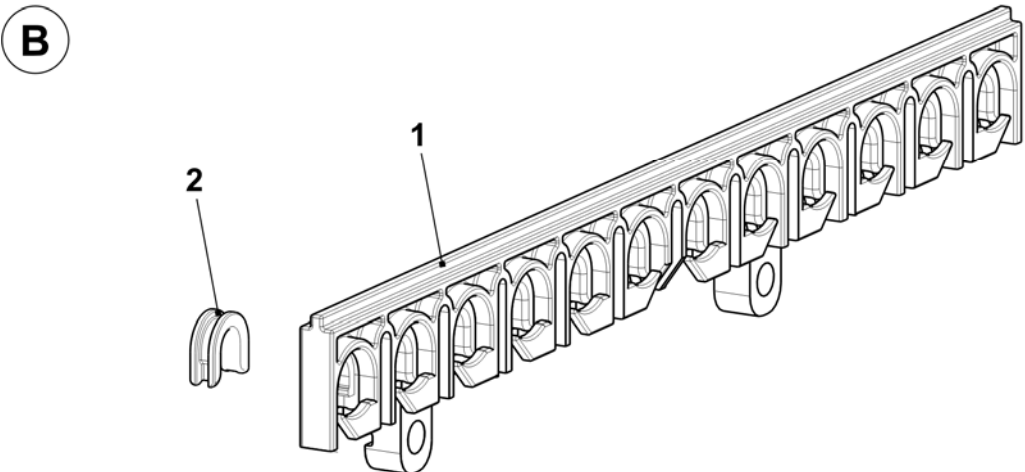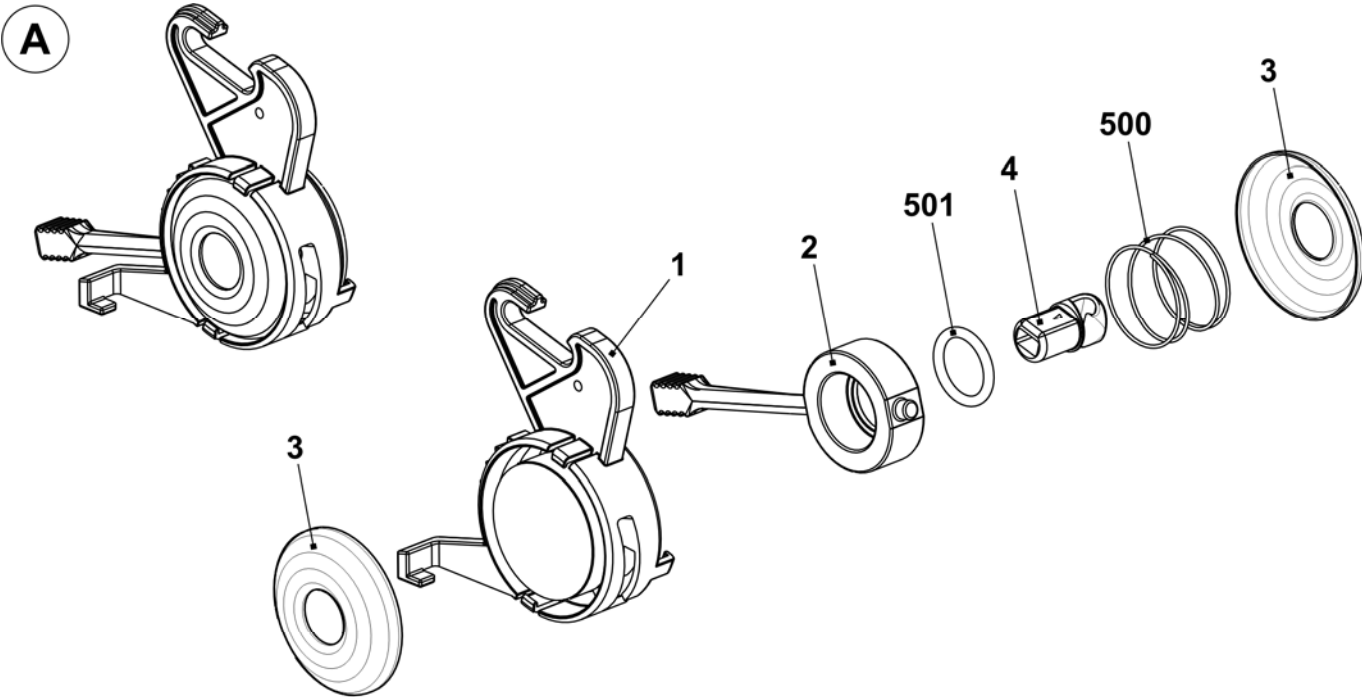


右侧导纱设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧安全罩盖		9	右侧钢丝弓	241 369
	E3 - E5 (E3,5.2 + E5.2)	241 274	10	纱线转向杆	242 011
	E7 - E8 (E6.2)	241 275	11	连接电缆纱线E10 + E12 + E14 + E16 + E18 + E7.2 + E8.2 + E9.2 + 10m.12 + E6.2(12m.10) + E14/12 张力器 OKC	240 808
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 276	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 - E5 (E3,5.2 + E5.2)	241 382	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 - E8 (E6.2)	241 383	504	U垫圈	022 537
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 384	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

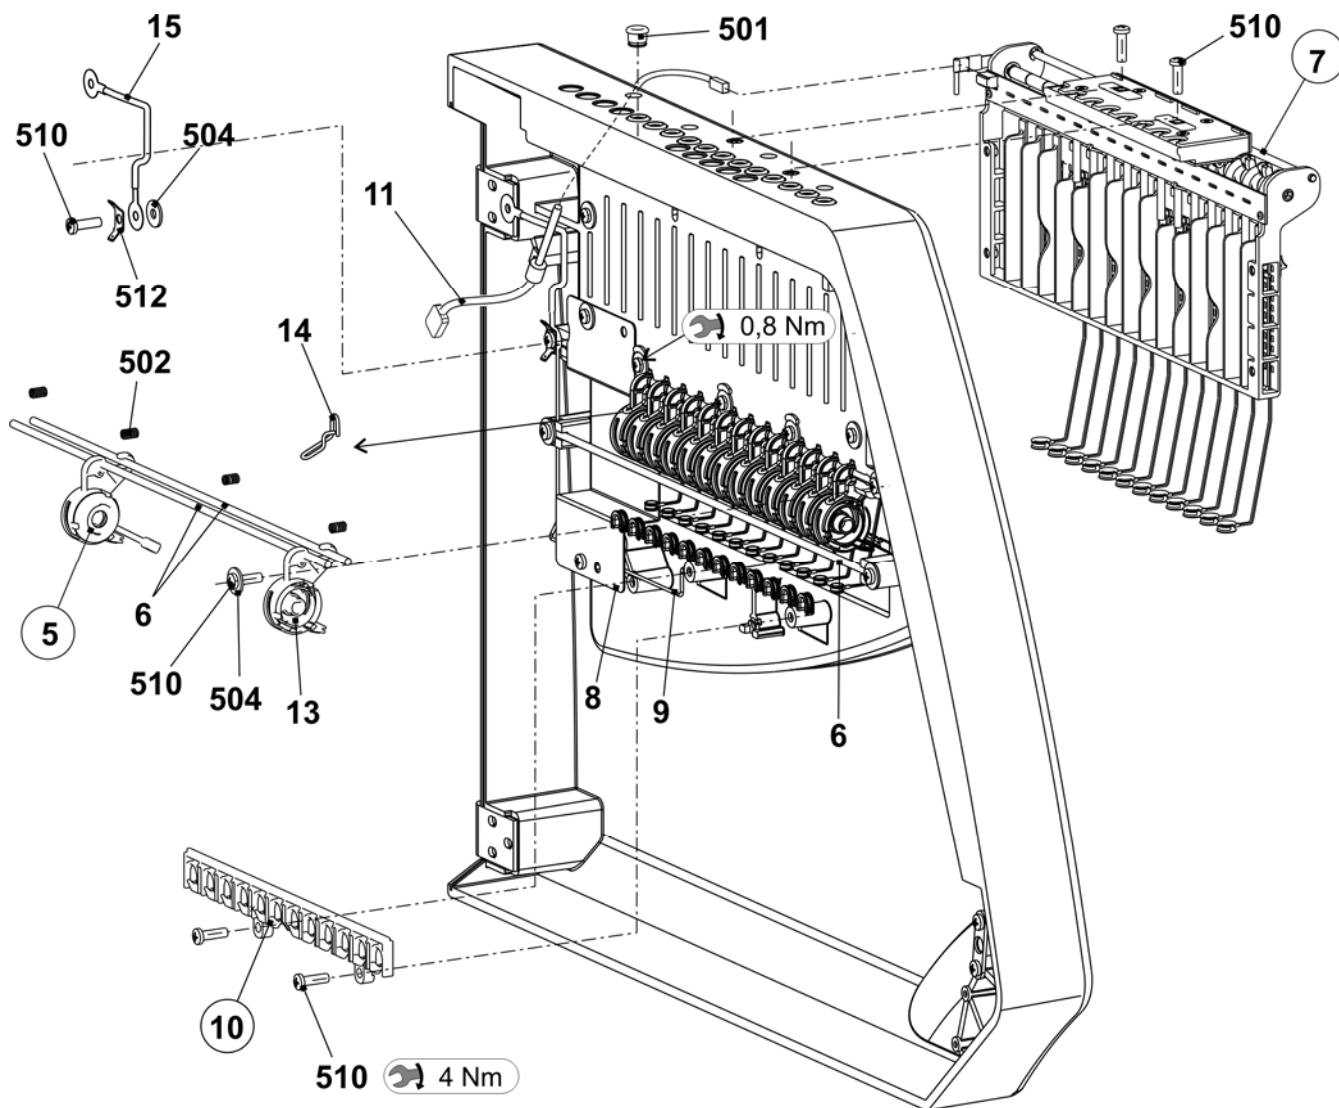


右侧纱线张力器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E3 - E5 (E3,5.2 + E5.2)	241 382	7	垫片	242 048
	E7 - E8 (E6.2)	241 383	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 384	9	纱线张力器接地电缆 OKC	243 105
1	右侧16折纱线张力器卡	241 346	500	螺丝 KB30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 - E8 (E3,5.2 + E5.2 + E6.2)	241 379	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3,5.2 + E5.2)	023 502
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 380		张力弹簧 4.9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 (E7.2 + E9.2)	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

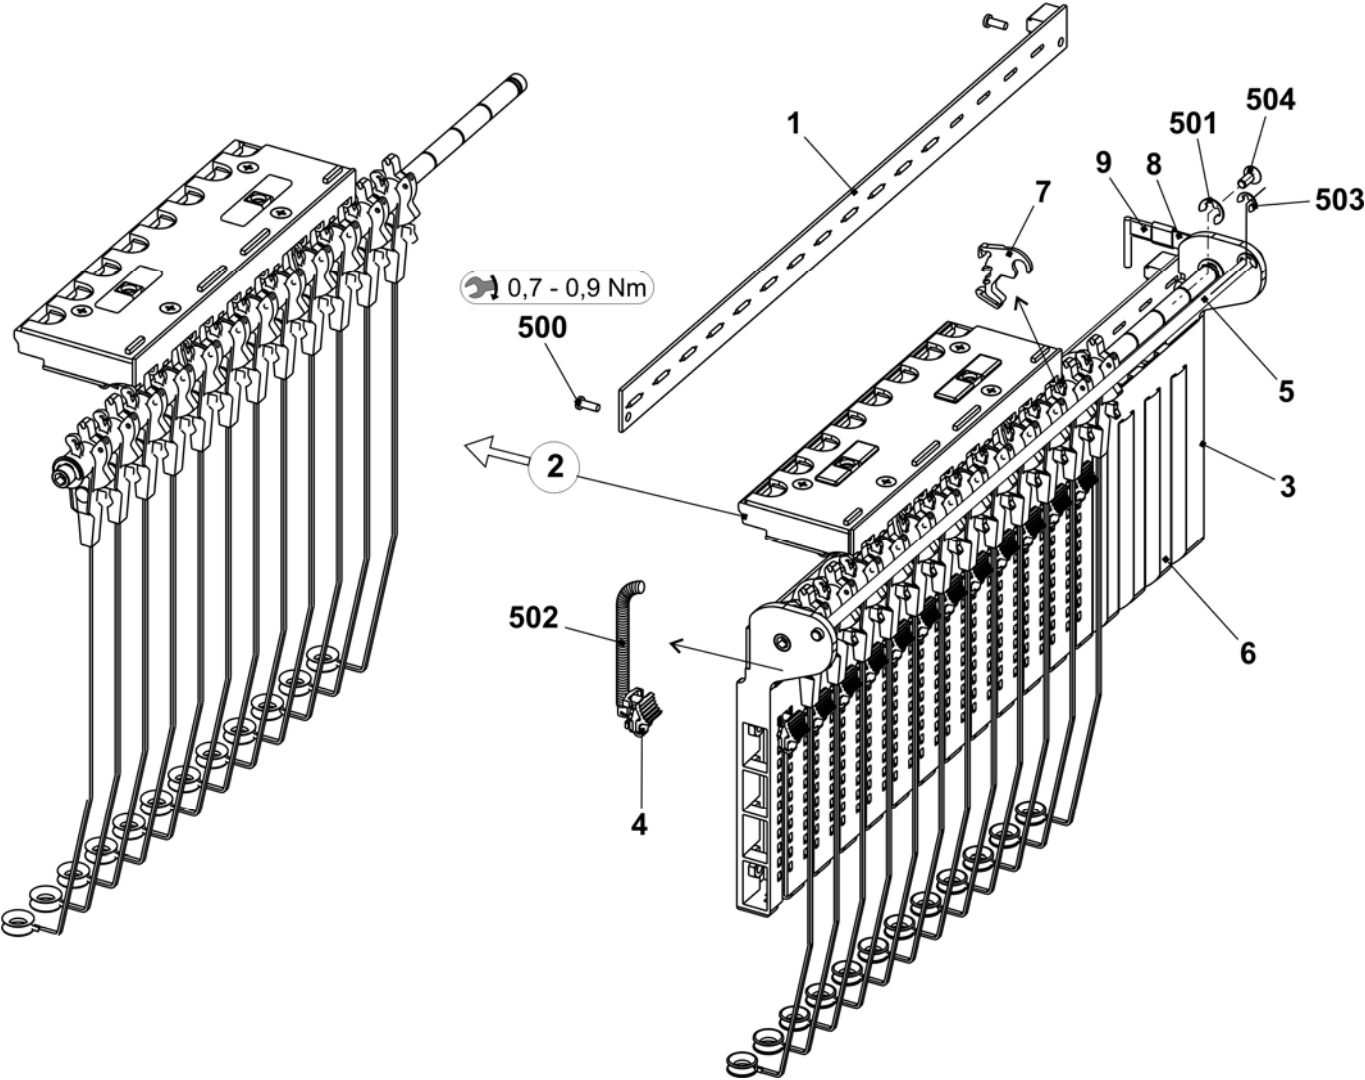


右侧张力轴

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱装置 AKF	238 695
	E3 - E8 (E3,5.2 + E5.2 + E6.2)	241 379	51	机架 AKF	238 689
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 380	52	罩盖 AKF	237 926
1	轴	243 107	53	底部金属片 (机架 AKF)	240 719
2	预装张力臂		54	杆 AKF	238 692
	E3 - E8 (E3,5.2 + E5.2 + E6.2)	242 770	55	推力片 AKF	238 690
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	242 771	56	中间片 AKF	238 691
6	钢丝弓	238 694	57	钢丝弓	238 694
500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501	58	电线	237 940
501	簧环	021 022	551	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销钉 2x6	243 172	552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

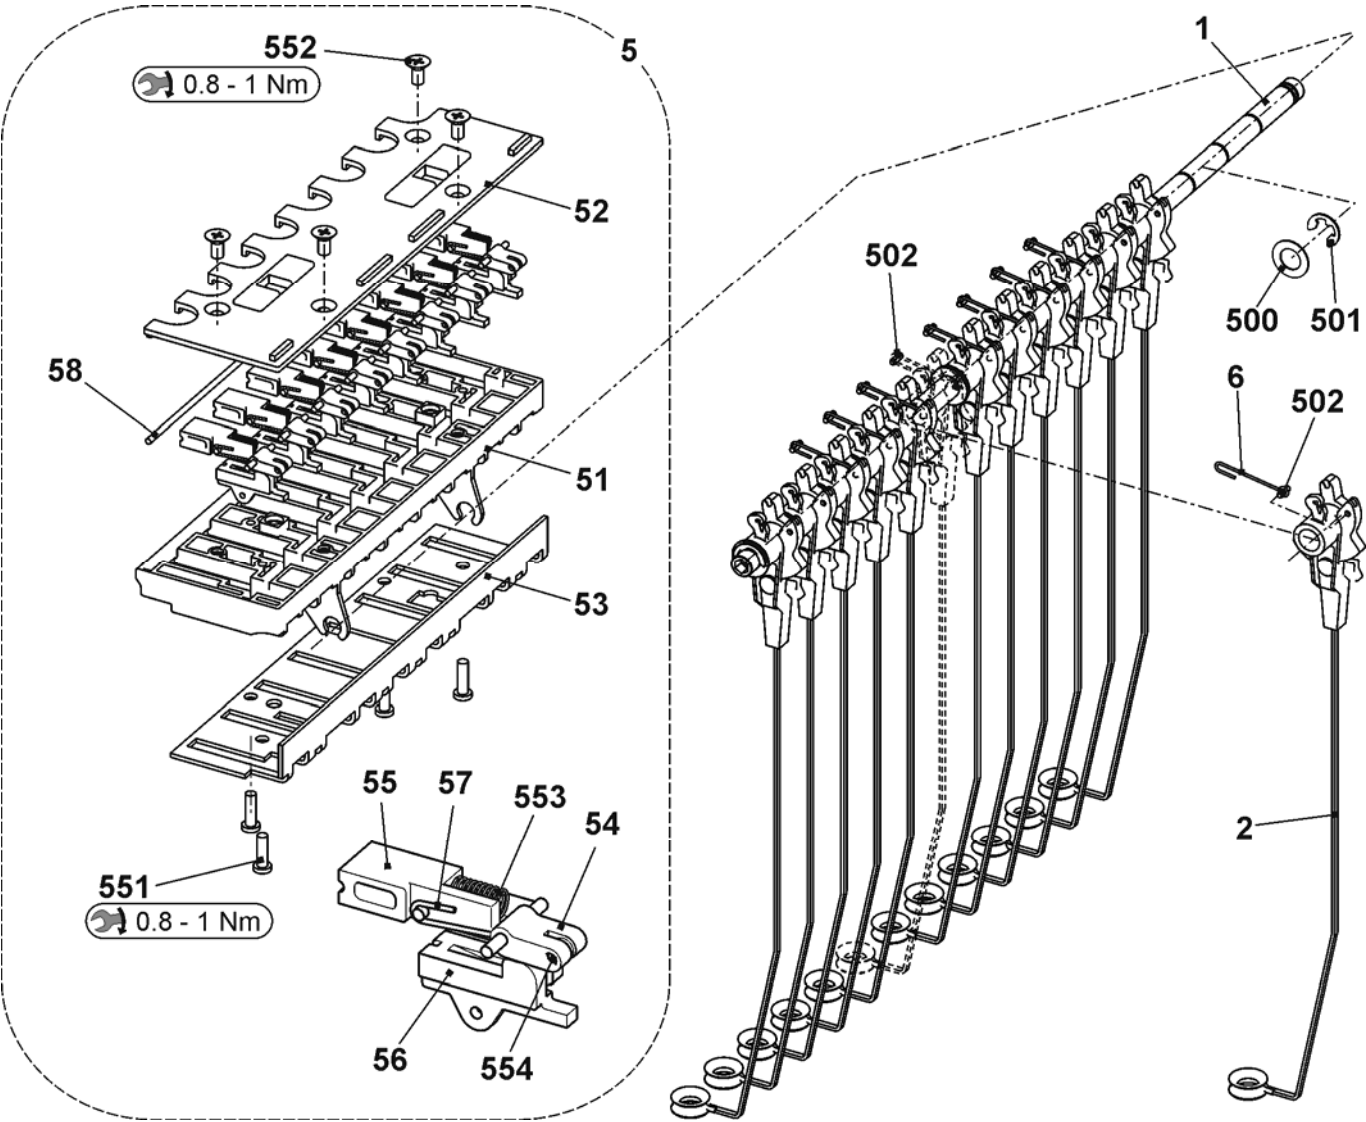


纱筒

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个表 72"	240 391	17	17b 夹弓	209 504
1	工作台	251 245		17c 多孔橡胶 40x20	208 018
4	支架元件	228 594		17d 灯支架	221 951
10	磁性开关保护罩盖	219 983	18	定位销	204 819
11	磁性开关保护罩盖	220 159	24	显示动力链 (38 个链环)	253 888
13	整个顶部导纱轨	240 390	31	USB电缆延伸 okc	240 317
17	整个顶灯	222 509	508	反沉降螺丝 M3x8	023 251
A17	灯 230 V 50/60 Hz	205 546	520	U垫圈	020 901

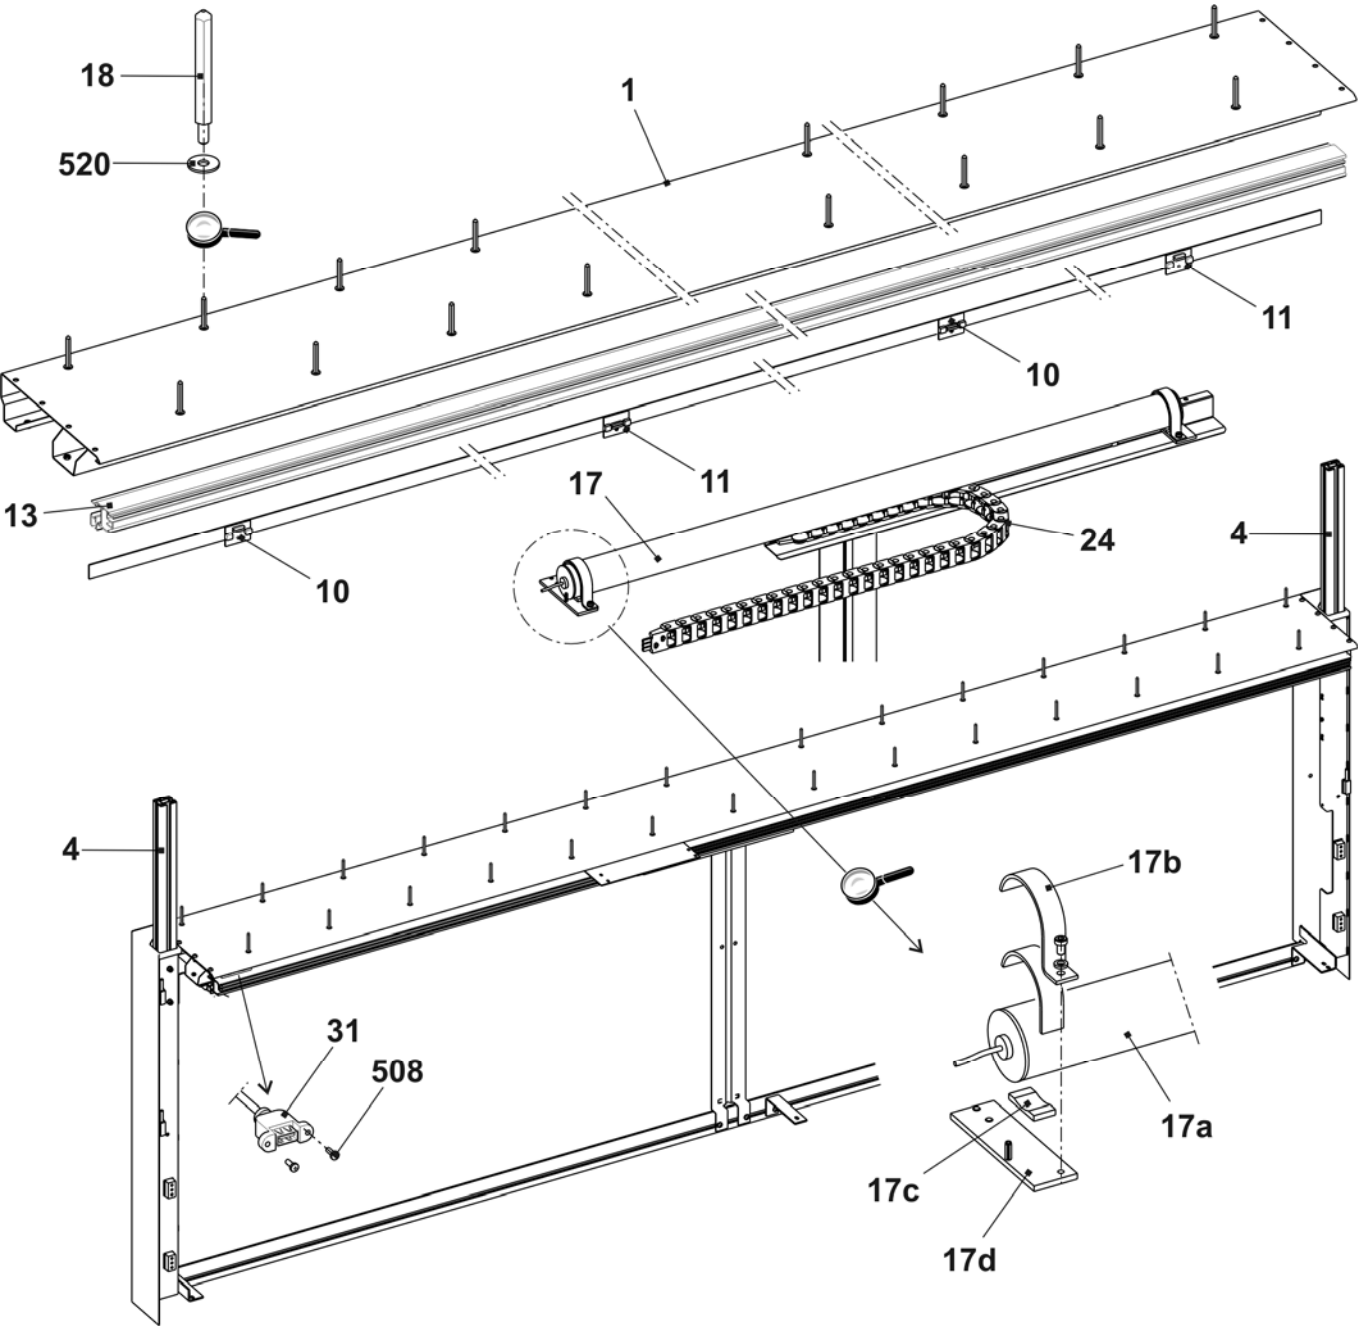


导纱器和导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个导纱设备		E7.2 + E9.2		
	E3,5.2 + E5.2	256 542	1	整个导纱器 1+8 co.	256 553
	E6.2	256 543	2	整个导纱器 2+7 co.	256 554
	E7.2 + E9.2	256 544	3	整个导纱器 3+6 co.	256 555
E3,5.2 + E5.2			4	整个导纱器 4+5 co.	256 556
1	整个导纱器 1+8 co.	256 545	7	整个右侧限位器	244 098
2	整个导纱器 2+7 co.	256 546	8	整个左侧限位器	244 099
3	整个导纱器 3+6 co.	256 547	9	带孔中间片	230 709
4	整个导纱器 4+5 co.	256 548	20*	条状单元	244 101
E6.2			20a*	导纱器导轨	218 665
1	整个导纱器 1+8 co.	256 549	500*	螺丝帽 M6x35	020 139
2	整个导纱器 2+7 co.	256 550	21*	导纱器支架	236 501
3	整个导纱器 3+6 co.	256 551			
4	整个导纱器 4+5 co.	256 552			

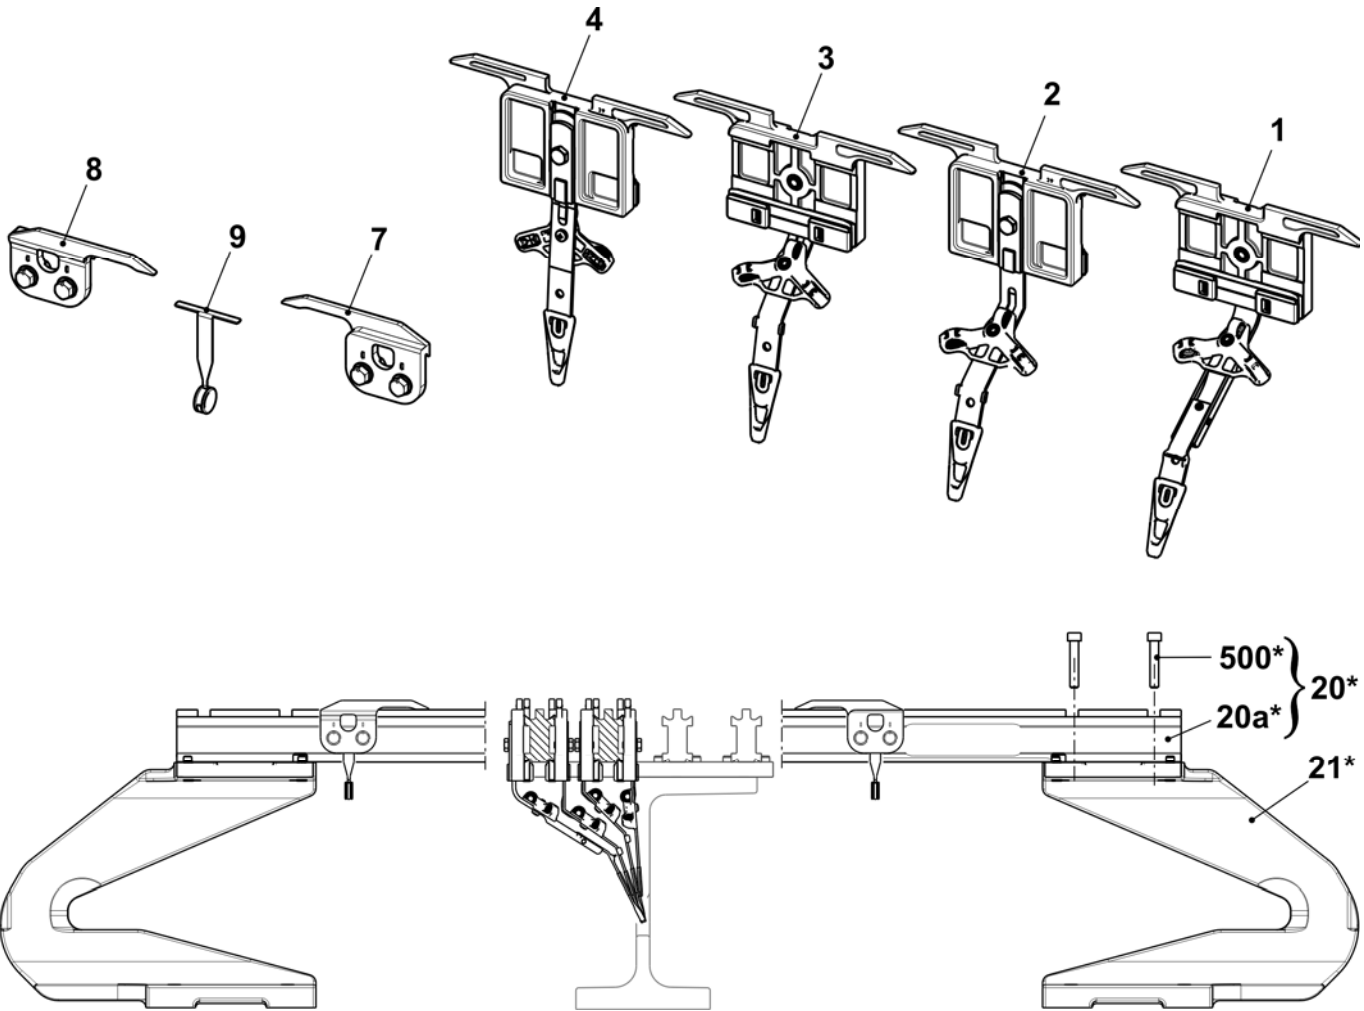


导纱器柄

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个导纱器 1+8 co. E3,5.2 + E5.2	256 545	2	整个导纱器臂 1+8 E3,5.2 + E5.2	240 542
B	整个导纱器 2+7 co. E3,5.2 + E5.2	256 546		整个导纱器臂 2+7 co. E3,5.2 + E5.2	240 543
C	整个导纱器 3+6 co. E3,5.2 + E5.2	256 547		整个导纱器臂 3+6 co. E3,5.2 + E5.2	240 544
D	整个导纱器 4+5 co. E3,5.2 + E5.2	256 548		整个导纱器臂 4+5 co. E3,5.2 + E5.2	240 545
A	整个导纱器 1+8 co. E6.2	256 549		整个导纱器臂 1+8 ko.E6.2	240 538
B	整个导纱器 2+7 co. E6.2	256 550		整个导纱器臂 2+7 ko.E6.2	240 539
C	整个导纱器 3+6 co. E6.2	256 551		整个导纱器臂 3+6 ko.E6.2	240 540
D	整个导纱器 4+5 co. E6.2	256 552		整个导纱器臂 4+5 ko.E6.2	240 541
A	整个导纱器 1+8 co. E7.2 + E9.2	256 553		整个导纱器 1+8 co. E7.2 + E9.2	240 354
B	整个导纱器 2+7 co. E7.2 + E9.2	256 554		整个导纱器 2+7 co. E7.2 + E9.2	240 330
C	整个导纱器 3+6 co. E7.2 + E9.2	256 555		整个导纱器 3+6 co. E7.2 + E9.2	240 331
D	整个导纱器 4+5 co. E7.2 + E9.2	256 556		整个导纱器 4+5 co. E7.2 + E9.2	240 332
1	整个导纱器机头	256 069	A2	导纱轮	242 013
3	垫片	213 035	520	反沉降螺丝 M3x10	023 032
500	六角螺丝 M5x10	020 351			

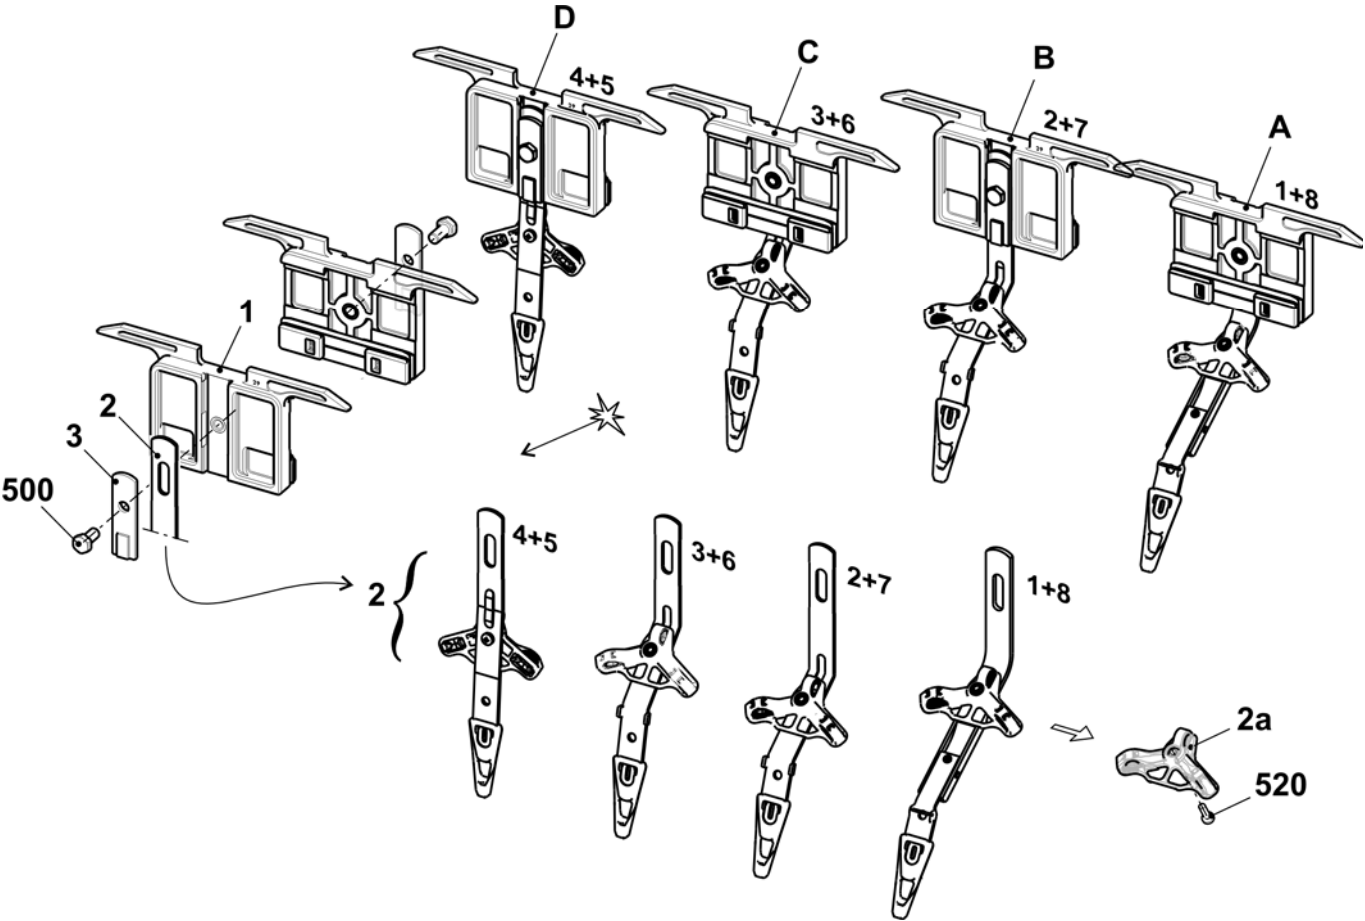


整个左侧和右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	整个左侧摩擦喂纱轮	243 573	Σ R	整个右侧摩擦喂纱轮	243 574
1	左侧摩擦喂纱轮	243 571	1	右侧摩擦喂纱轮	243 572
2	左喂纱轮支架	250 966	2	右喂纱轮支架	250 967
504	螺丝帽 M6x16	020 135	504	螺丝帽 M6x16	020 135
505	滑块	228 851	505	滑块	228 851
506	反沉降螺丝 M8x18	251 331	506	反沉降螺丝 M8x18	251 331
40*	反沉降螺丝 M8x16	023 113	40*	反沉降螺丝 M8x16	023 113

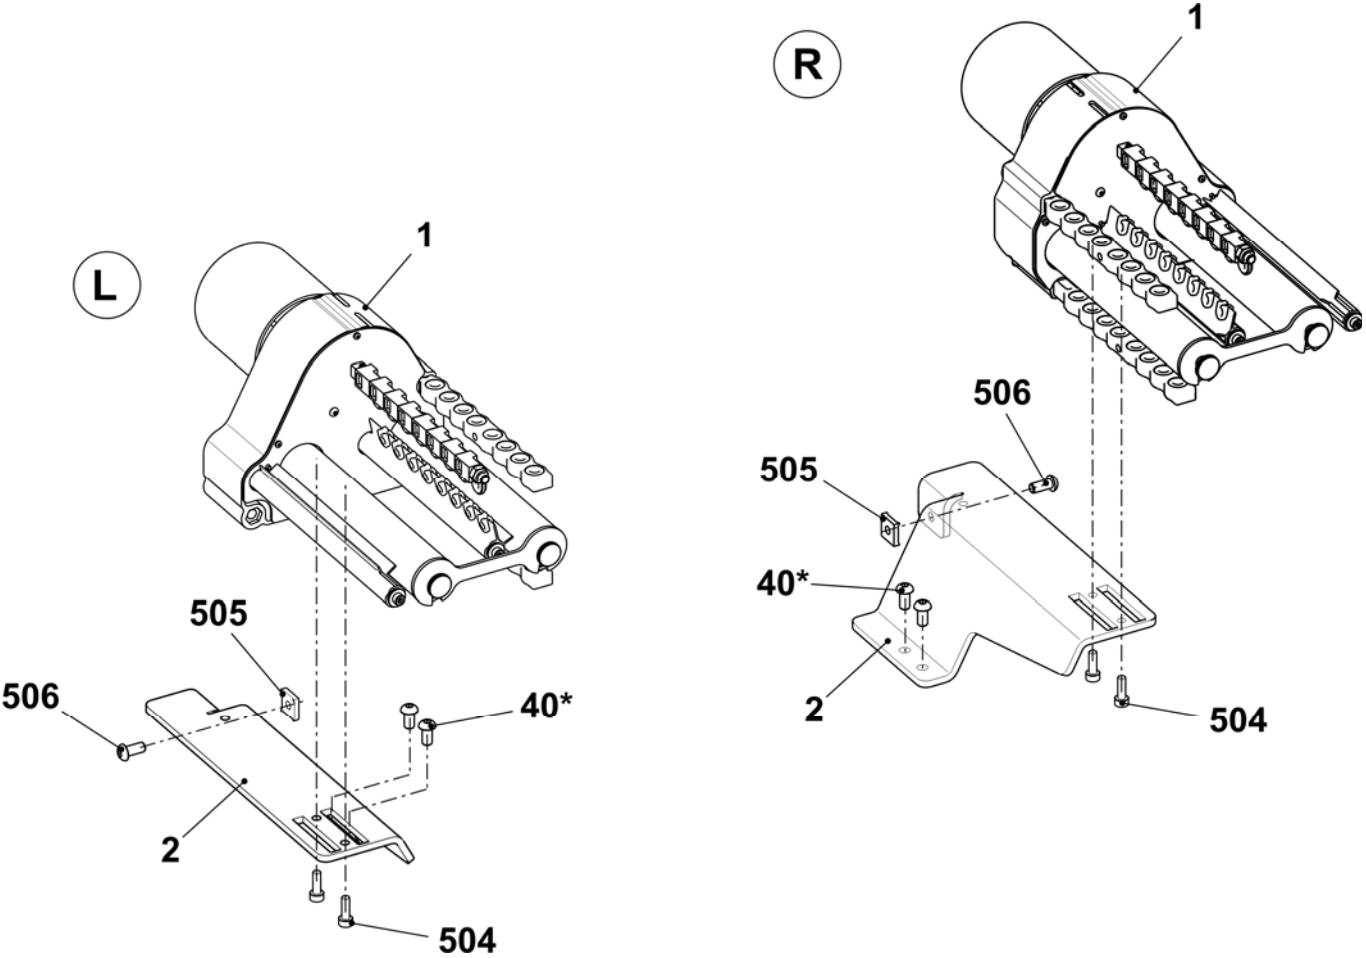


左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
A4	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 - M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5x12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5x16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB40x14	241 358
9	整个带孔左侧止动装置轨道	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	U垫圈5	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	U垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

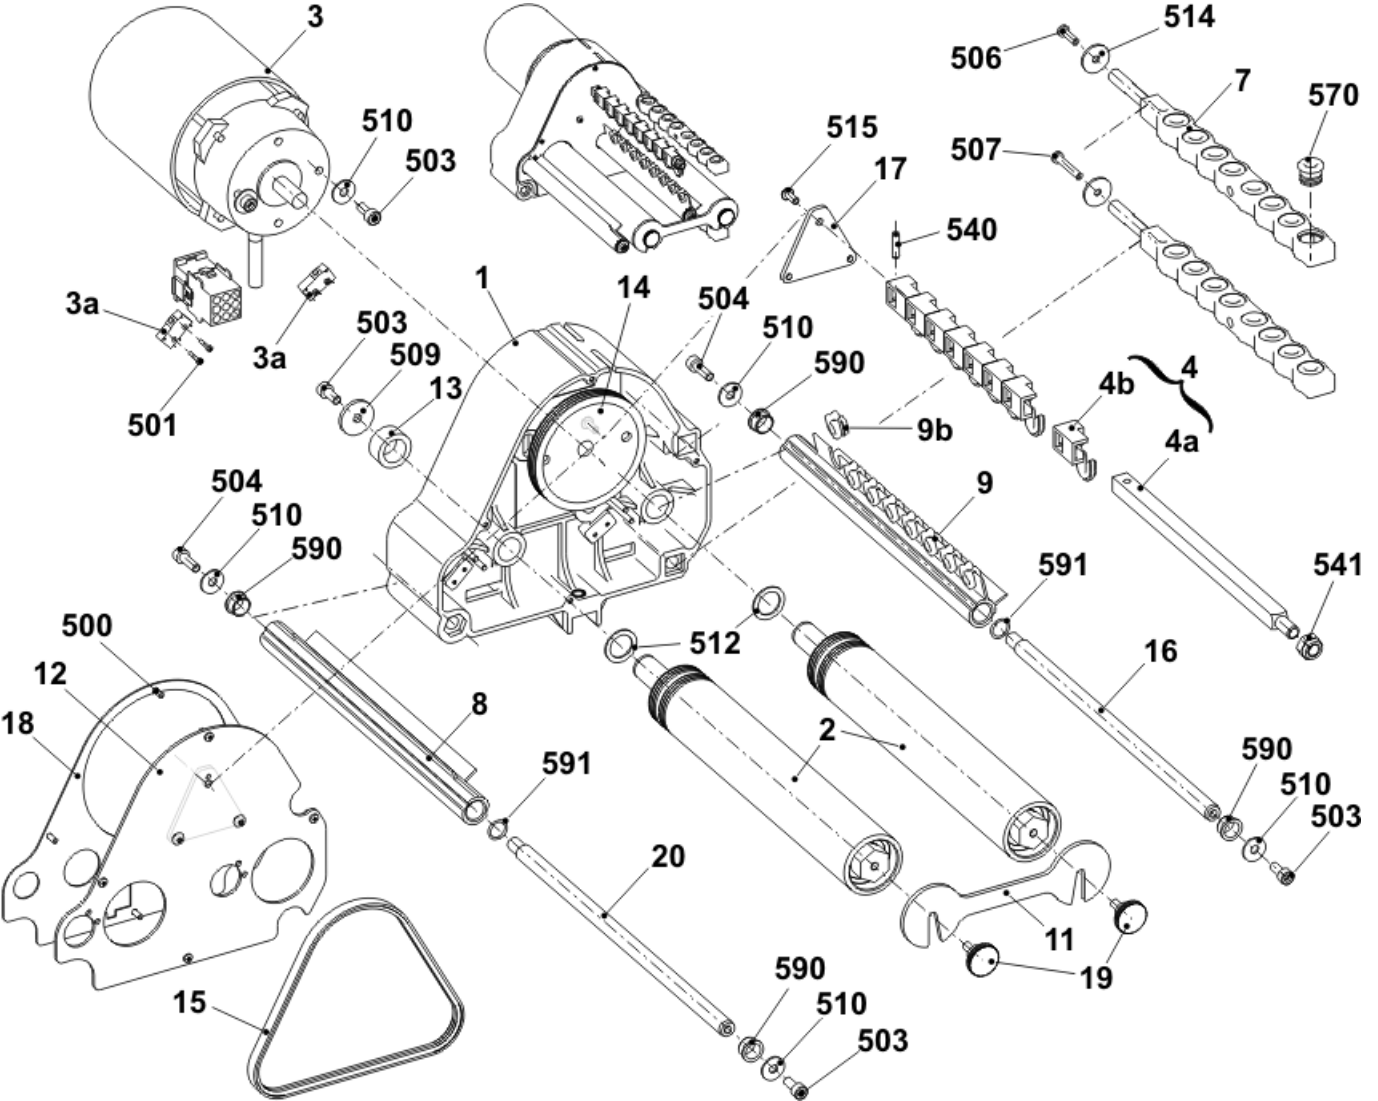


右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	13	衬套	221 391
1	机架	240 368	14	带棱纹V形皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	231 704	15	带棱纹V形皮带轮 V3J 406	206 927
3	整个三相交流电马达	219 800	16	杆	221 319
3a	微开关	008 664	17	支板	251 096
4	整个转向杆 共8孔	250 089	18	罩盖	230 758
A4	支架轨道	250 055	19	压花螺丝	223 361
4b	整个导纱孔	250 077	20	杆	230 658
540	弹簧暗销套管 4x15	020 783	500	螺丝 KB30x8	236 228
541	六角螺母 - M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	螺丝帽 M5x12	020 132
570	瓷孔 8	021 504	504	螺丝帽 M5X16	022 726
8	整个右侧止动装置轨道	230 690	506	螺丝 KB40x14	241 358
9	整个带孔右侧止动装置轨道	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	孔	230 662	509	垫圈 5.3x22x2.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	U垫圈5	020 901
591	O形环	244 895	512	调整垫圈 15x21x1	023 216
11	皮带	221 316	514	U垫圈 4.3	020 908
12	罩盖	251 098	515	反沉降螺丝 M4x10	023 450

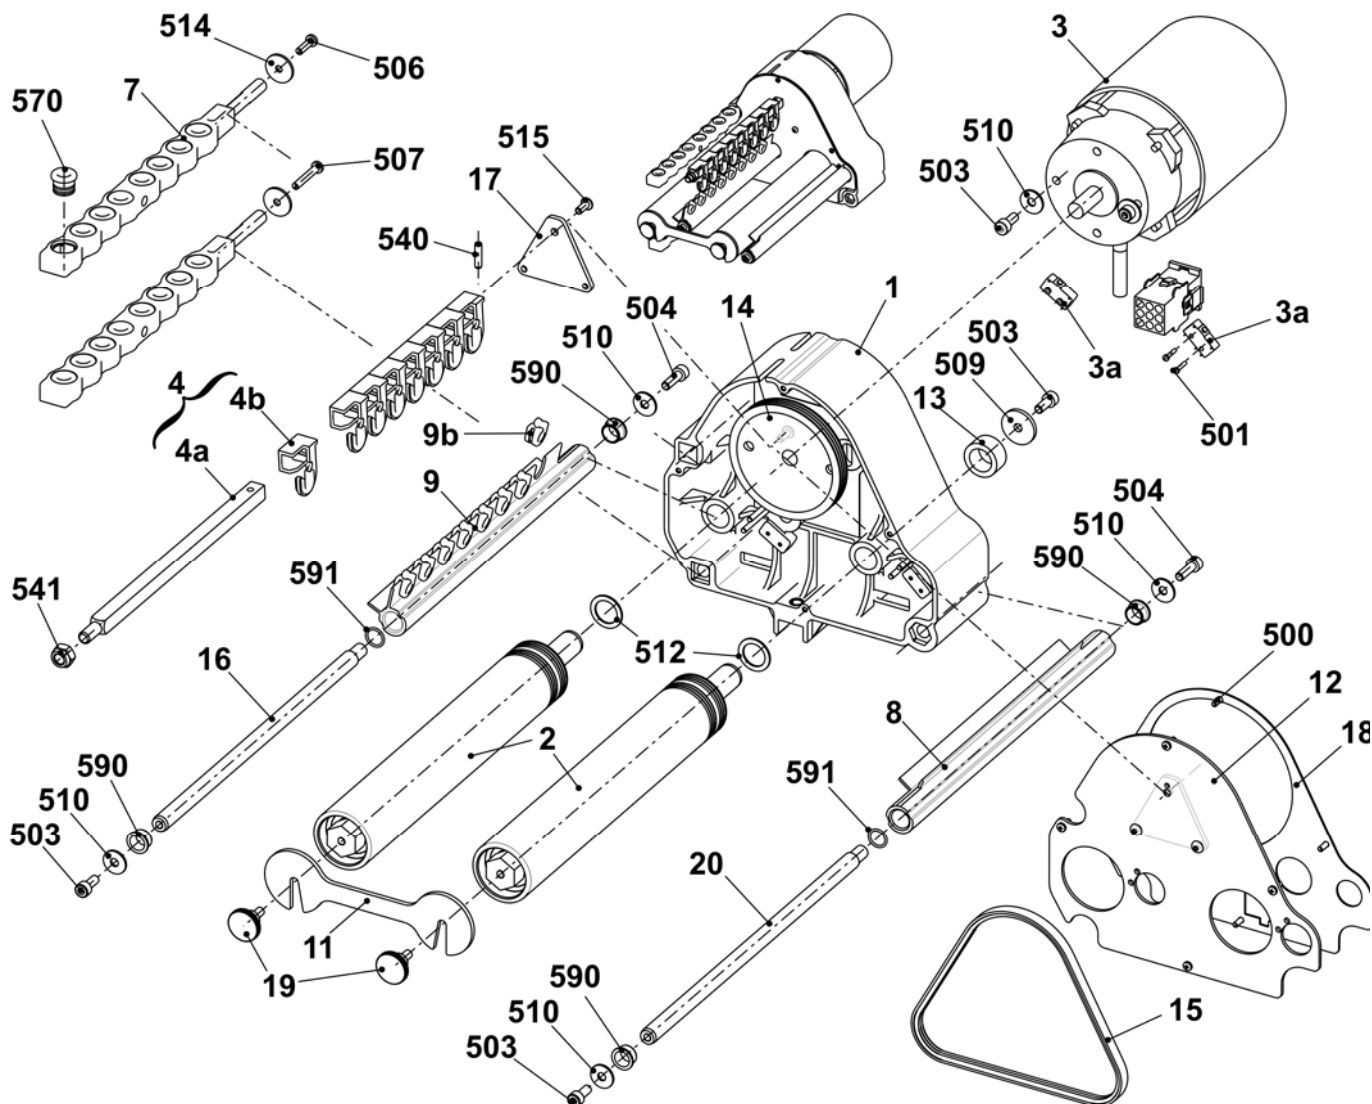

喂纱轮 SFE


位置	名称	ID	注释
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话 +49 (7443) 281-0 +49 7443 281-101, 传真： SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明.
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	231 980	
	A2 喂纱轮 SFE	231 537	

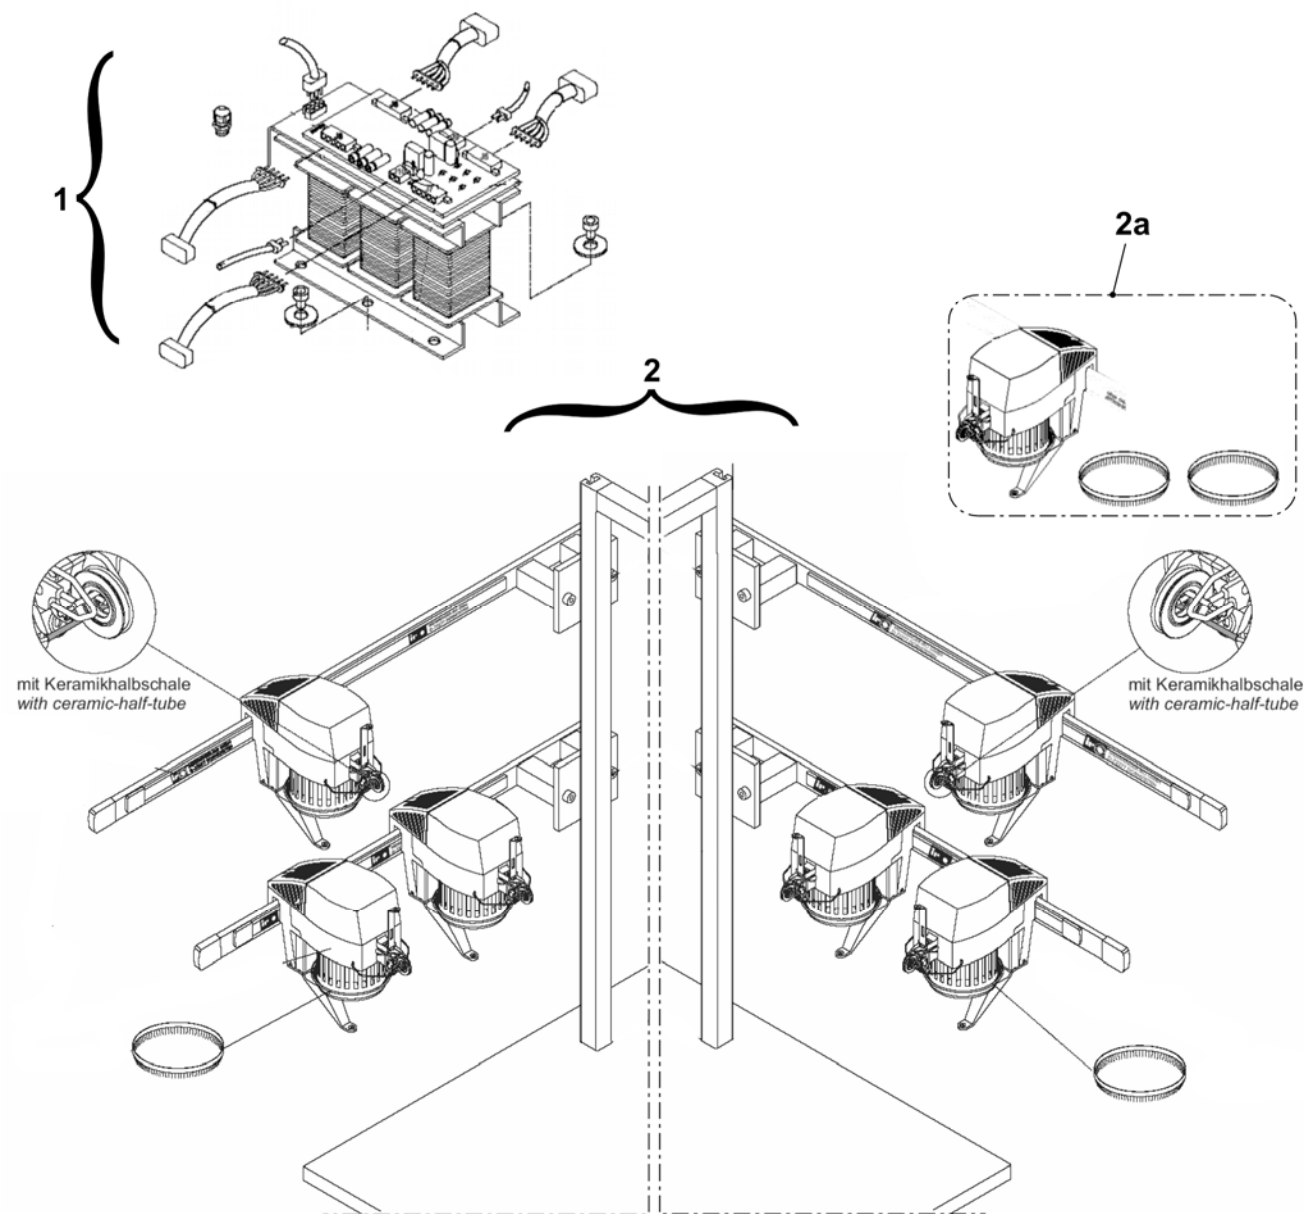

吸尘设备


吸尘设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	吸尘设备				
1	整个吸尘风扇	251 332	4	集尘盒	245 024
2	吸尘软管 29x25x3350	251 328	5	吸尘装置 730S	251 354
3	软管装置	214 653	551	螺丝帽 M4x8	022 501

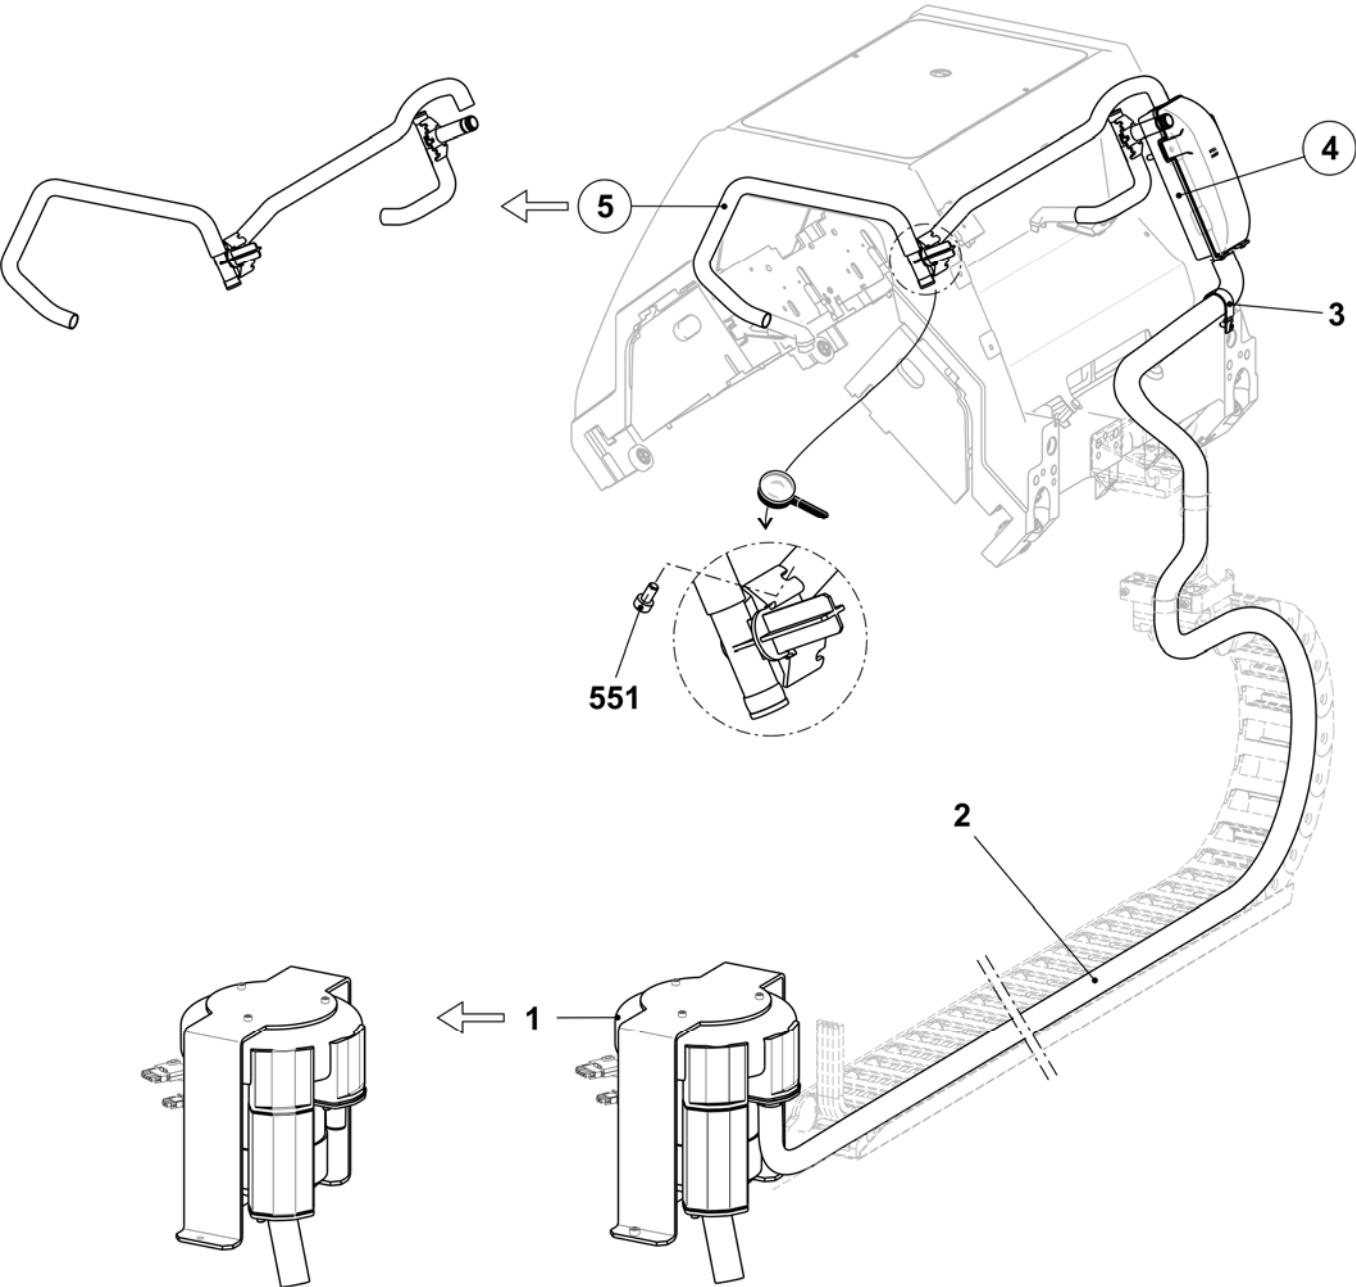


软管装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	吸尘装置 730S	251 354	7*	整个吸管	241 596
1	T形 FLENT	245 021		7a* 支架	254 001
2	连接片 Flent	245 022		7b* 吸管	241 625
500	密封塞	245 029		7c* 毛刷	254 009
501	吸尘软管 20x16x570	251 044		570* 圆片 3.2x12x1	020 892
502	吸尘软管 20x16x140	251 353		571* 螺丝 KB 30x6	241 424
506*	电缆夹	250 051			
521*	螺丝帽 M4x8	022 501			

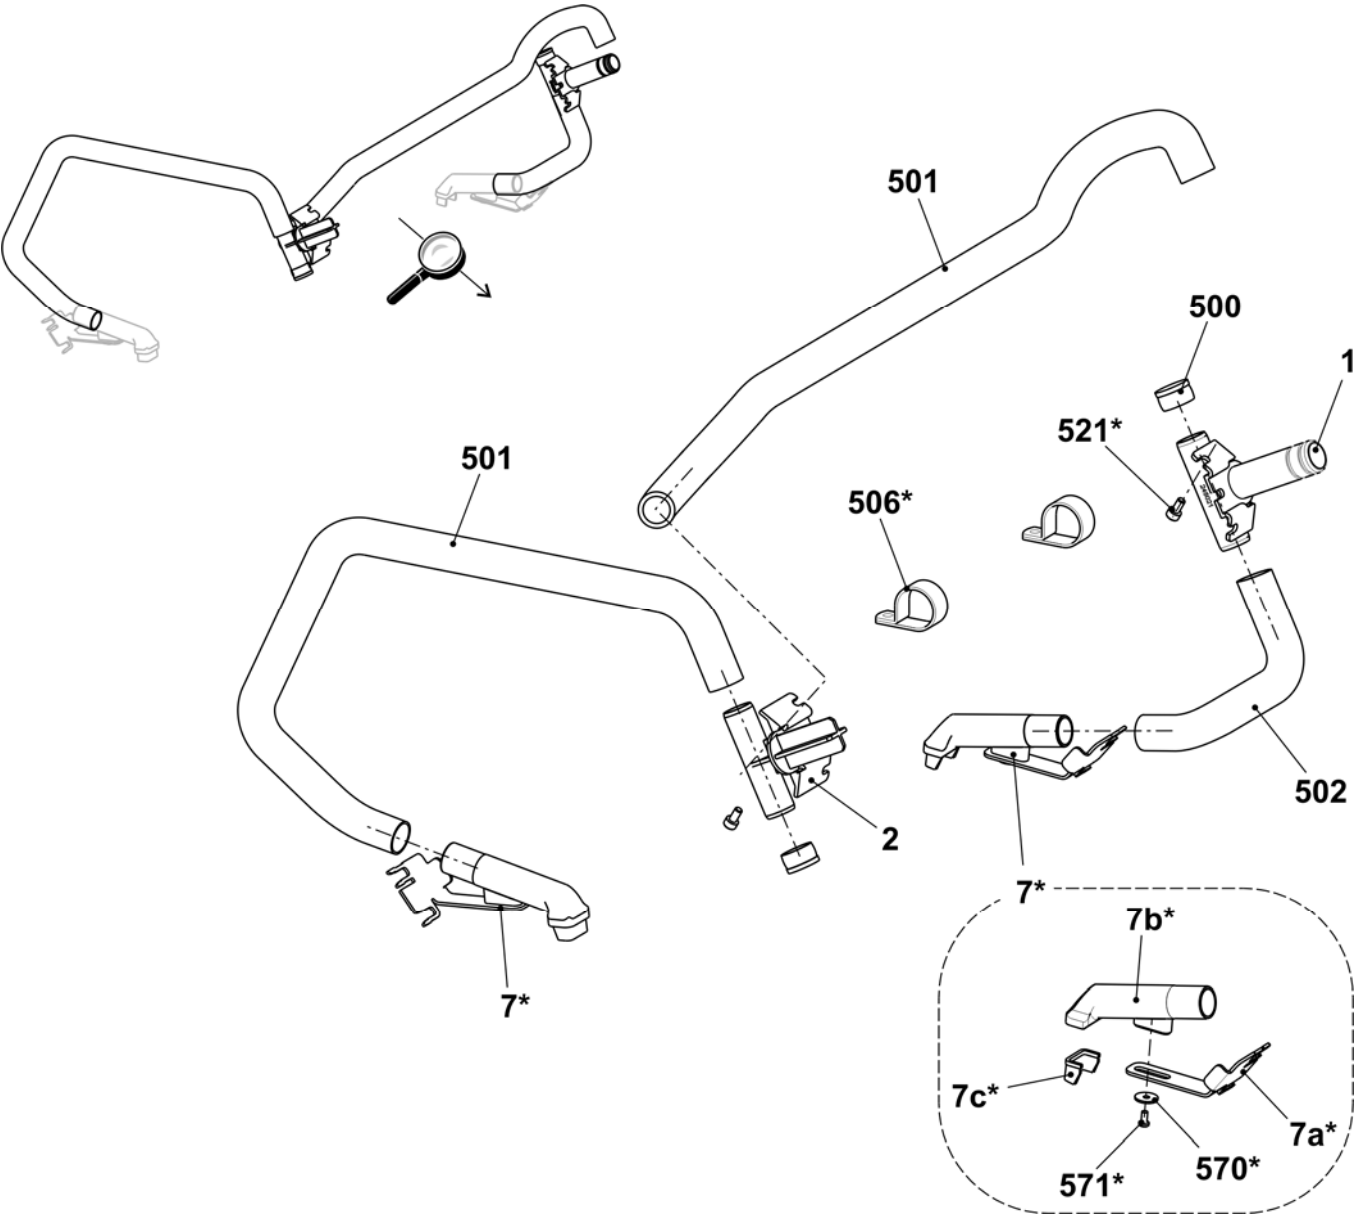

集尘盒


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	集尘盒		6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024	10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028	501*	螺丝帽 M6x10	023 690

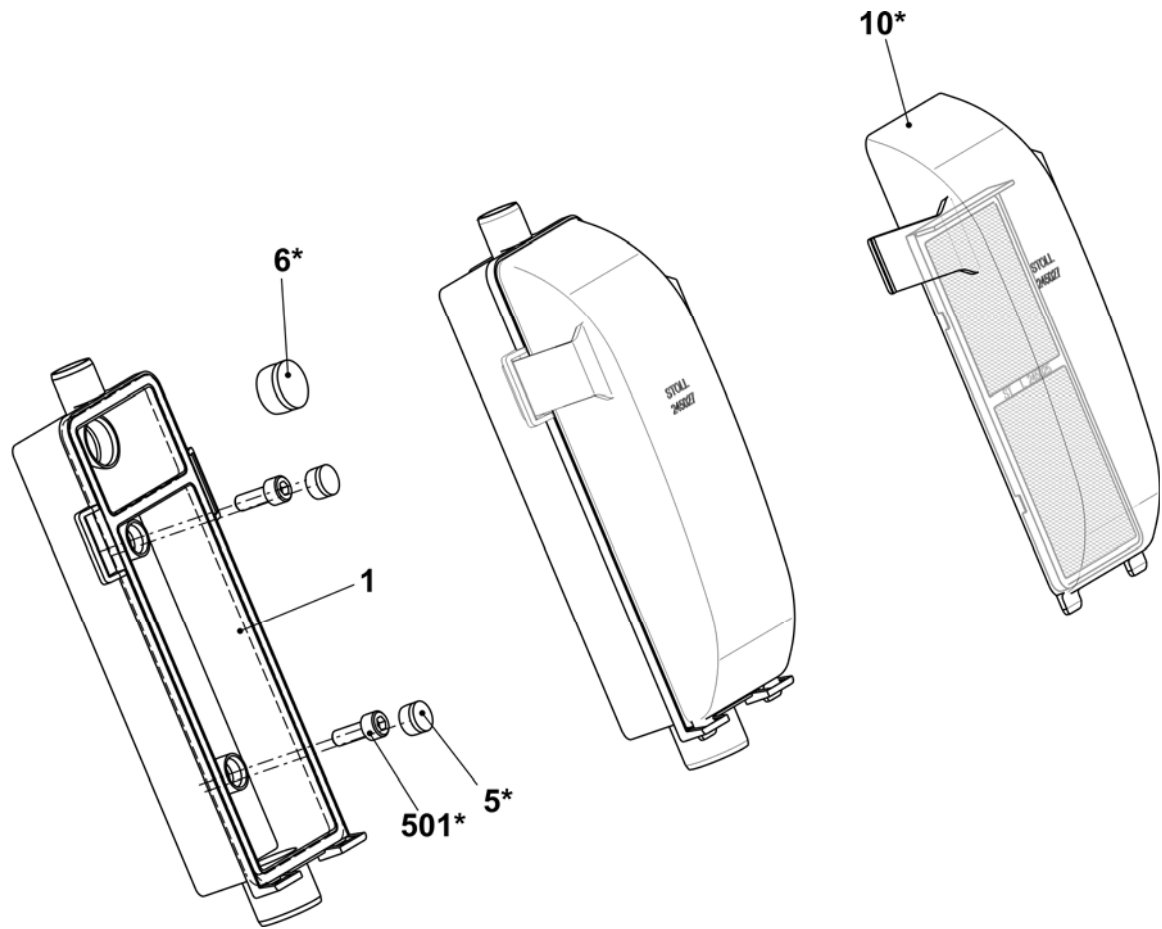

操作和控制


输入装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个输入装置	240 194	6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195	10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198	502	U垫圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298	503	螺丝 KB 50x12	240 359

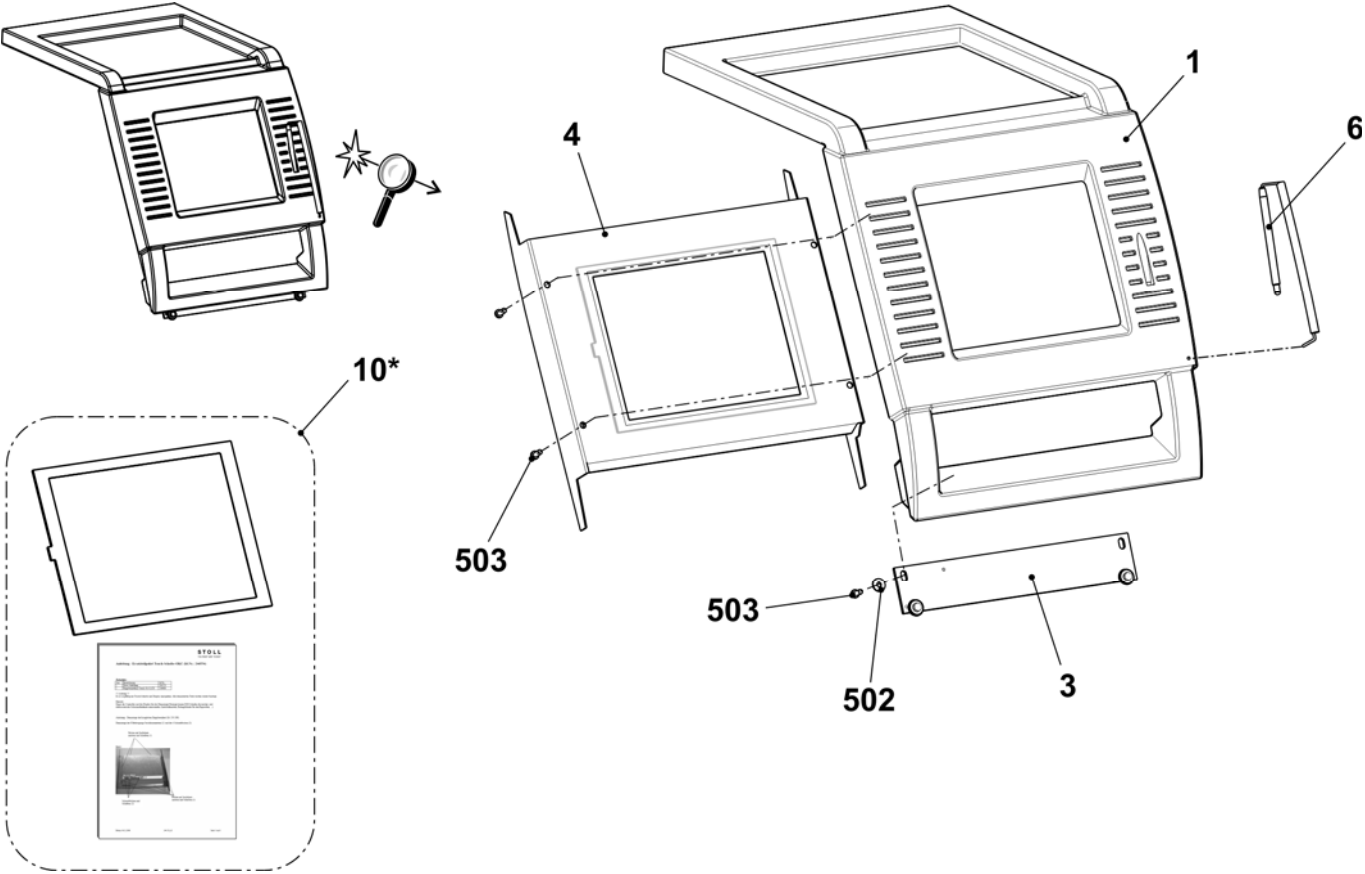


信号灯

位置	名称		ID	位置	名称	ID
Σ	警灯 LED		240 395			
	500	反沉降螺丝 M4x14	023 037			
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482			

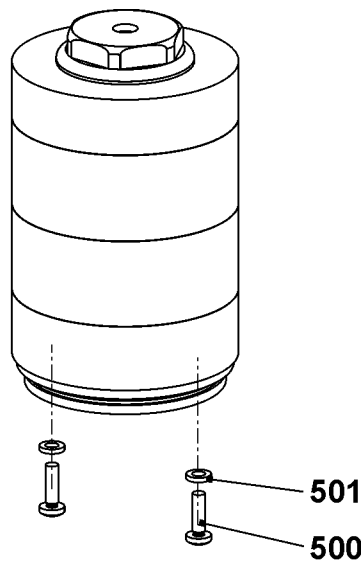


启动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	启动装置	240 569	12	滑块	225 099
1	操纵杆	240 718	502	螺丝帽 M6x16	020 135
2	整个左轴承	250 071	503	反沉降螺丝 M5x14	023 588
3	整个底部导纱轨	251 226	505	螺丝帽 M6x12	020 134
6	右侧盖板	251 214	506	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
7	左侧盖板	251 215	507	U垫圈	020 872
8	整个右轴承	252 964	510	螺丝 M6x25	023 510
9	固定销子	219 107	513	黏合部分	243 055
11	电缆开关保护罩盖	223 350	514	螺丝帽 M6x10	023 690

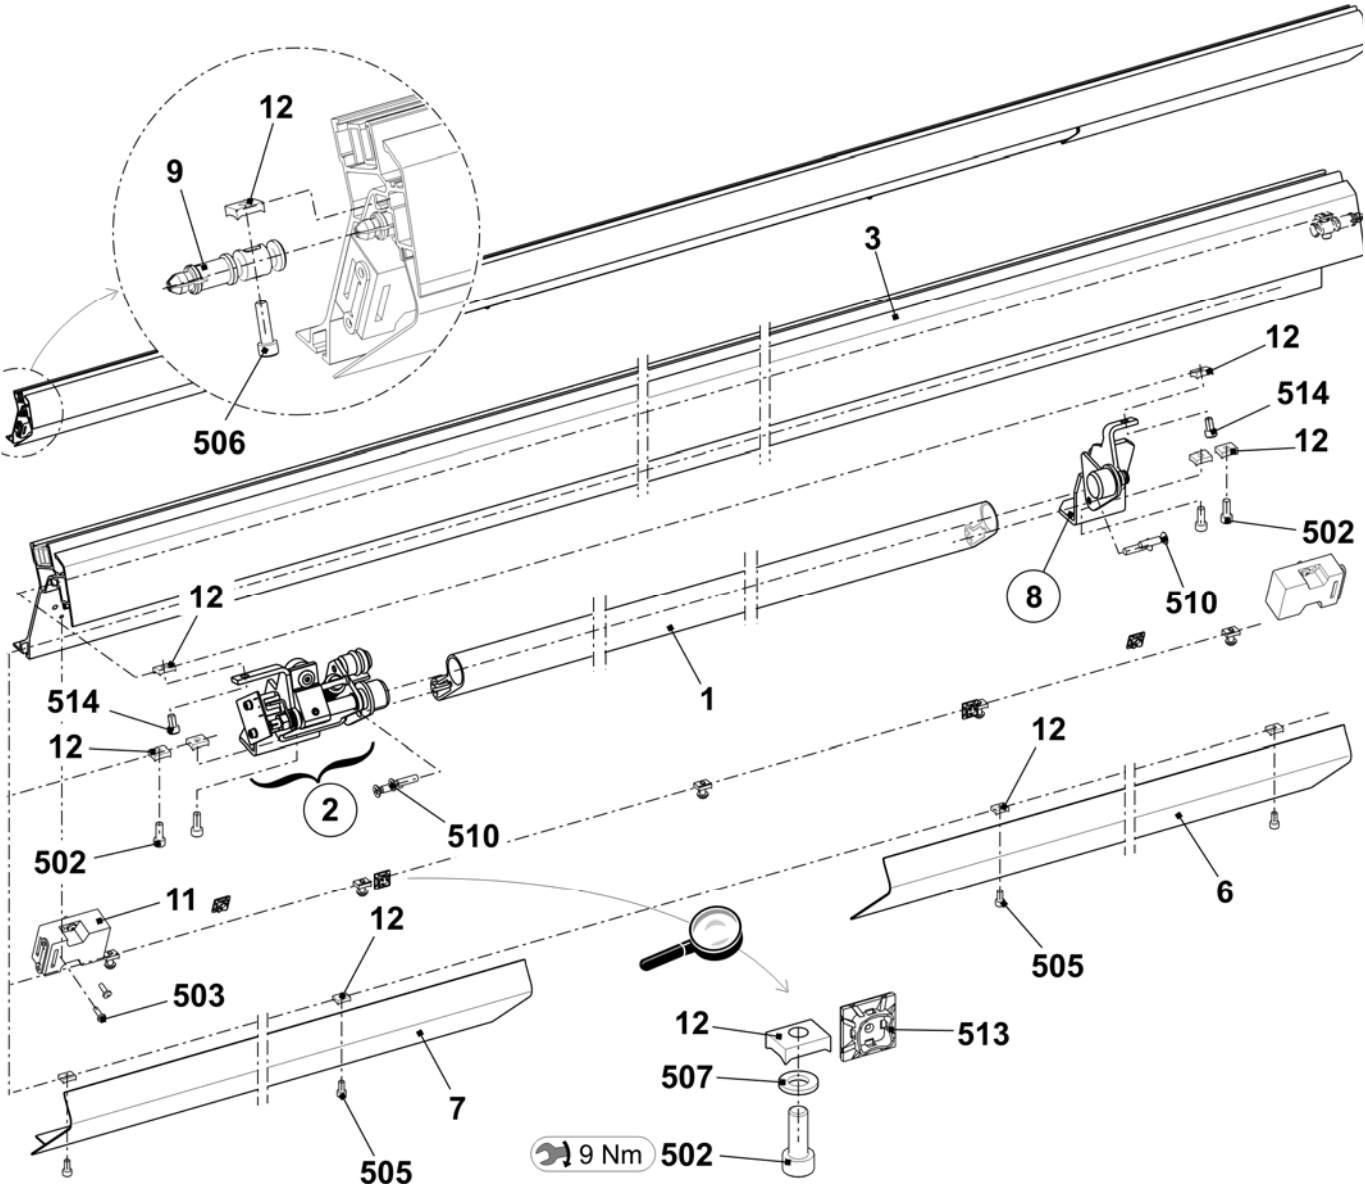


操纵杆轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M8-6	020 838
A1	夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
A2	O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈环 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧销	251 340	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	螺丝帽 M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	螺丝帽 M4x8	022 501	A1	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈环 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	操纵卡 OKC	240 167	500	垫圈环 12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

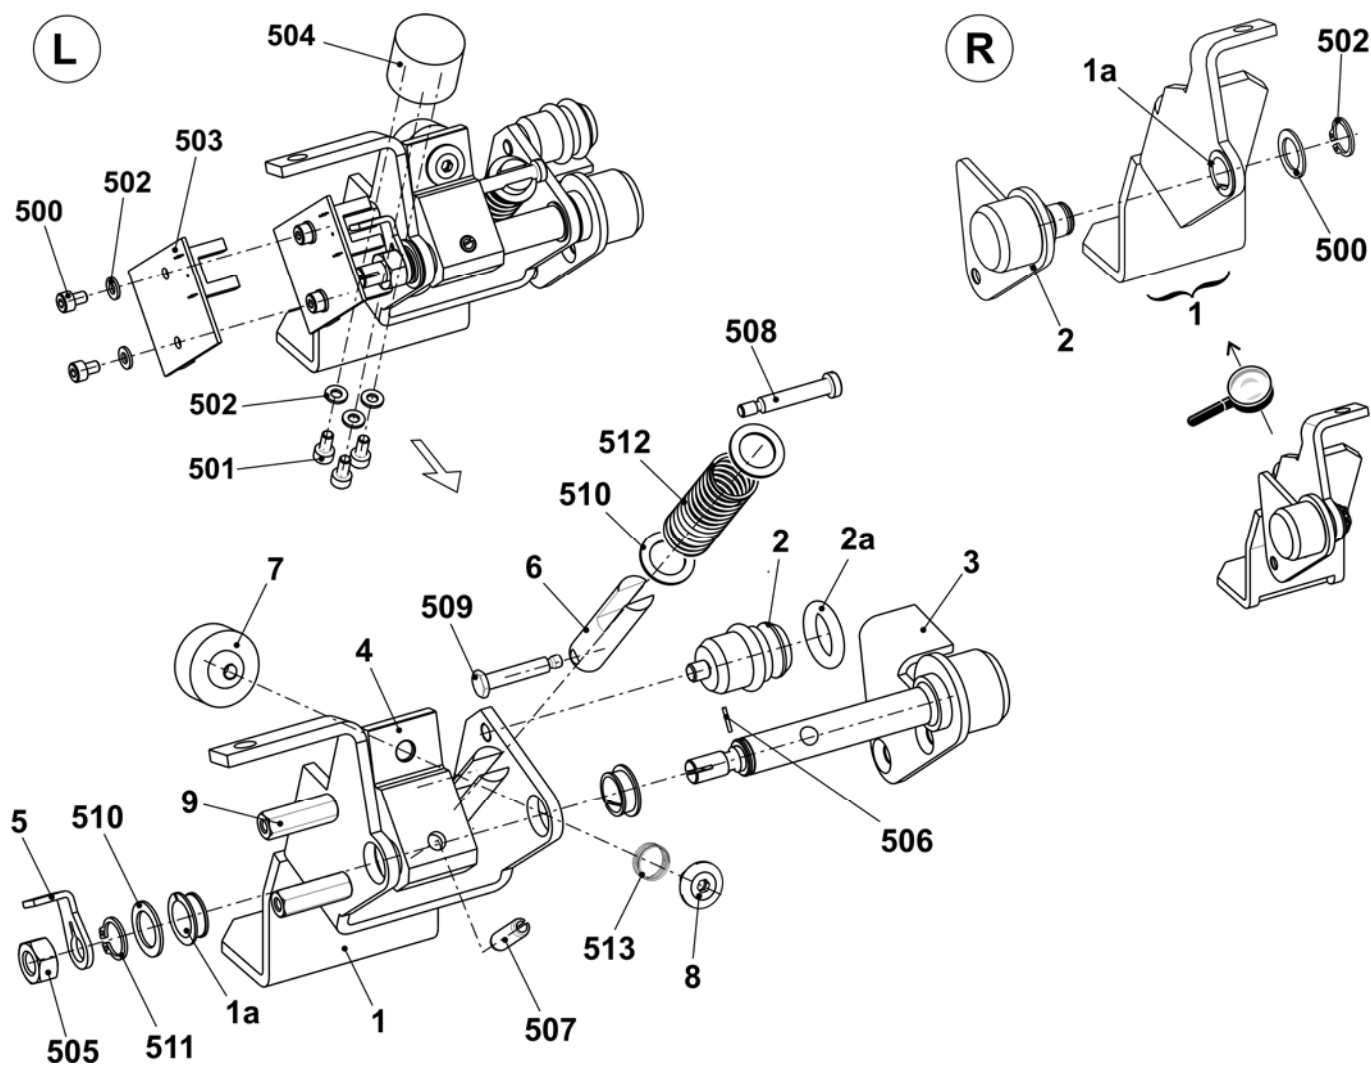


震动止动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个振动自停 730S	255 316	2	前针床的撞针感应器线缆	255 296
1	振动传感器	255 315	3	后针床的撞针感应器线缆	255 295

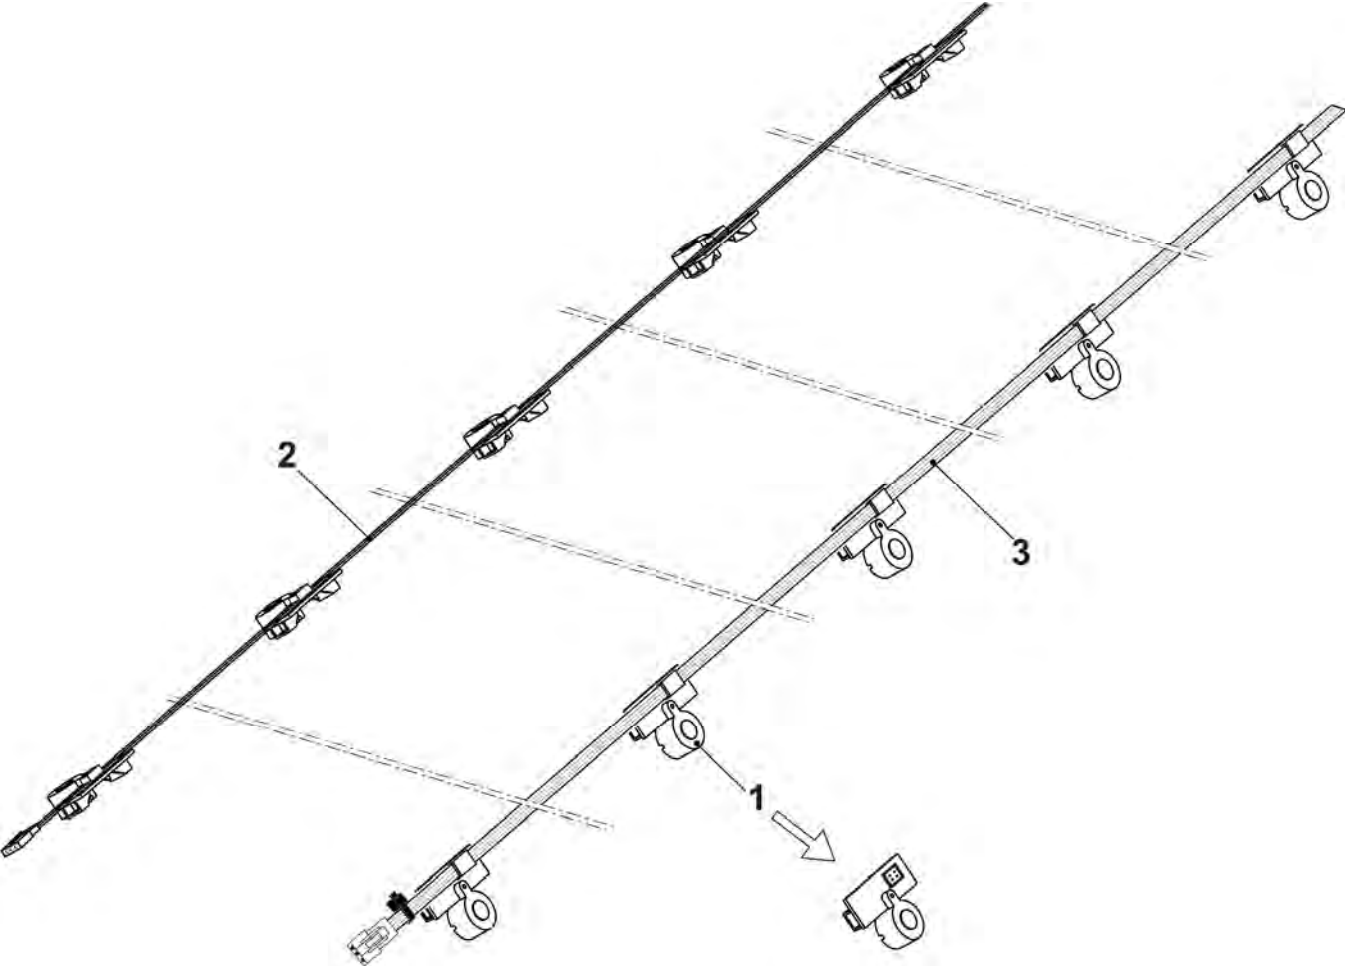


收集区域 - 控件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
A	整个反射器	253 535	B	整个光电传感器	253 534
1	反射器安装板	243 354	1	光电传感器转角支架	243 353
500	暗铆钉 A3x8-Al	023 158	500	螺丝帽 M3x10	022 991
501	反射器 20x20 毫米	243 356	501	光电传感器	243 355
900*	螺丝帽 M6x12	020 134	900*	螺丝帽 M6x12	020 134
			901*	U垫圈	020 872

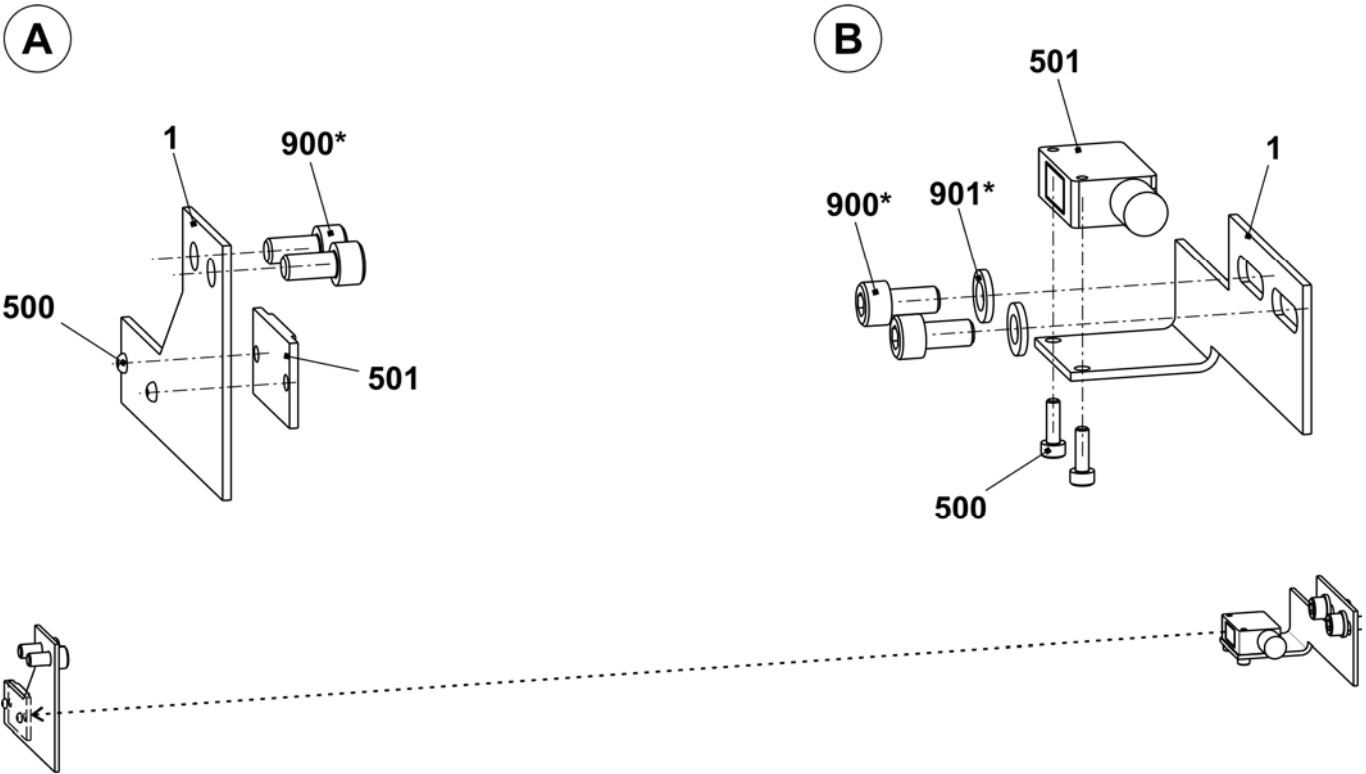

测量设备


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备				
1	测量条	241 037	10*	整个测量头	240 562
2	指南	251 676	500	U垫圈	020 881
4	指南	240 672	501	反沉降螺丝	241 603
5	外部导向件	251 605	502	螺丝 60x20	243 625

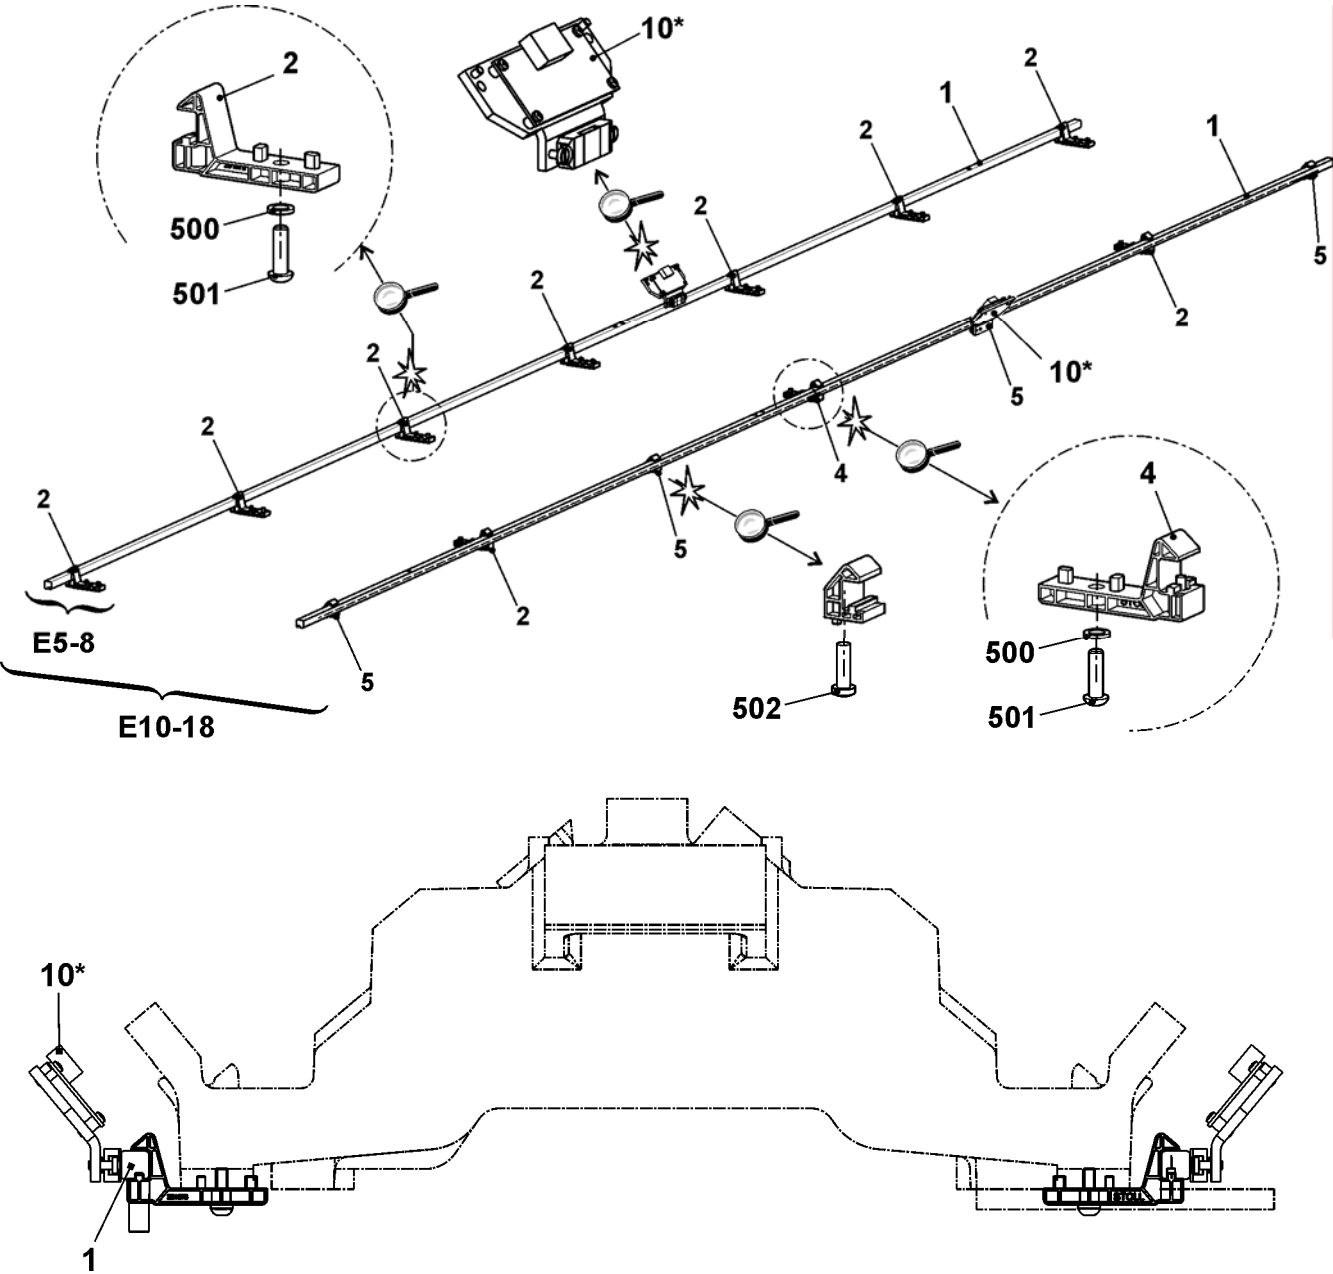

保护设备


安全侧盖

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左侧安全罩盖		Σ	右侧安全罩盖	
	E3 - E5 (E3,5.2 + E5.2)	241 271		E3 - E5 (E3,5.2 + E5.2)	241 274
	E7 - E8 (E6.2)	241 272		E7 - E8 (E6.2)	241 275
	E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 273		E10 - E18 (E7.2 + E9.2)	241 276
1	左侧安全罩盖	250 562	1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994	505	螺丝 KB60x30	237 683
3	板	224 717	510	螺丝 KB 60x20	237 682
4	锁定板	219 748			

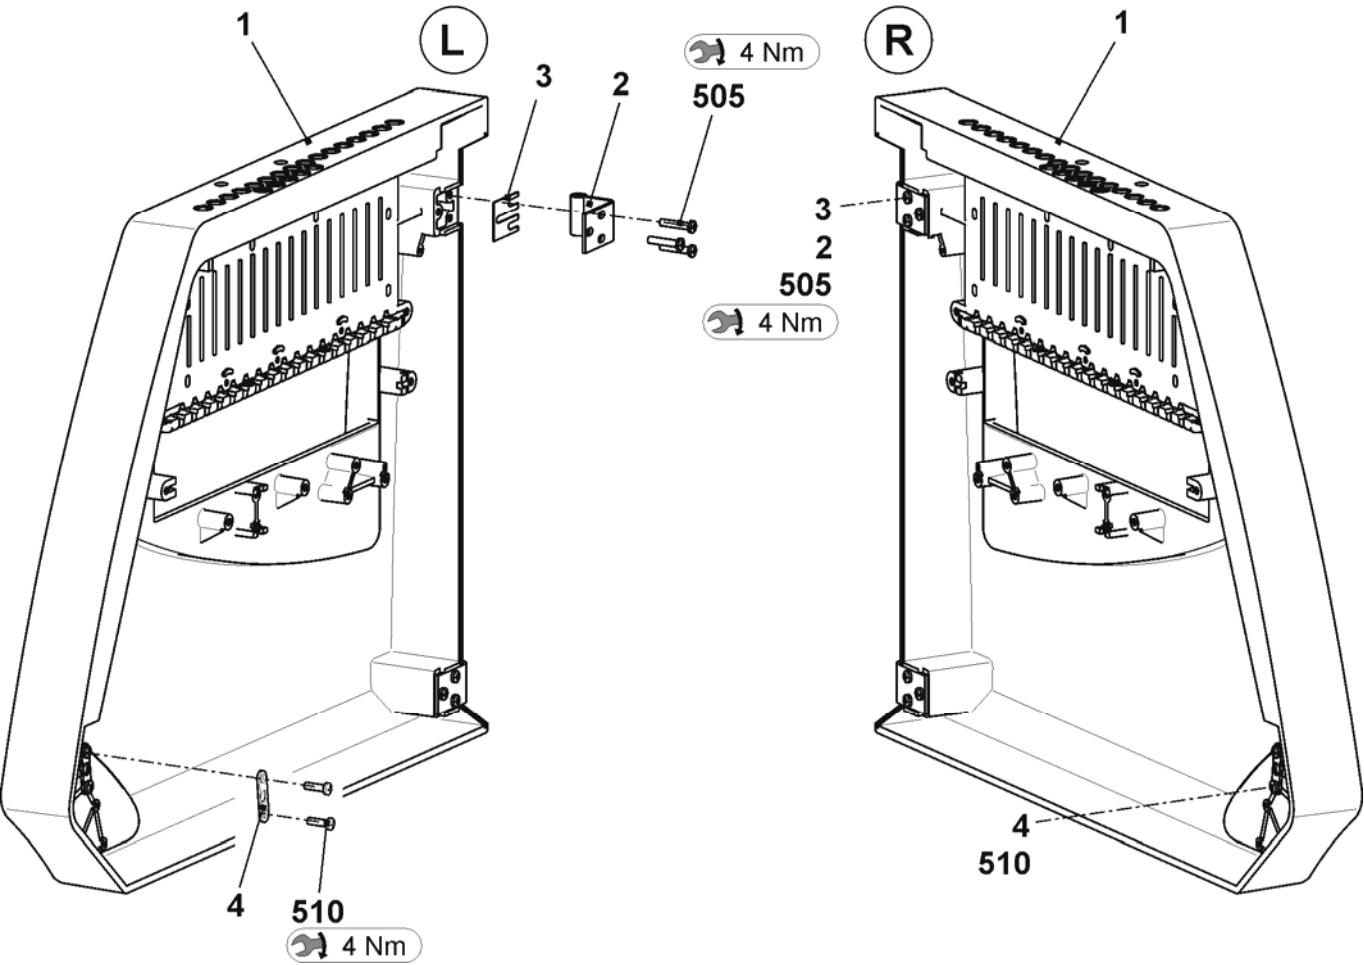


仪表盘

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	罩盖 1 (整个)	251 270	3	罩盖 3 (整个)	251 272
	A1 罩盖 1	251 266		3a 罩盖3	251 268
	1b 入口型把手	251 376		3b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		3c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		3d 磁铁	204 666
2	罩盖 2 (整个)	251 271	4	罩盖 4 (整个)	251 273
	A2 罩盖2	251 267		A4 罩盖4	251 269
	2b 入口型把手	251 376		4b 入口型把手	251 376
	2c 防缠绕板	219 393		4c 防缠绕板	219 393
	2d 磁铁	204 666		4d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置仪表盘	251 235	6	整个右侧控制装置仪表盘	251 236
	A 5 左侧控制装置仪表盘	251 188		A6 右侧控制装置仪表盘	251 189
	5b 边缘部分	244 989		6b 边缘部分	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	5d 皮带	240 412		6d 皮带	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺丝帽 M6x16	020 135		551 螺丝帽 M6x16	020 135

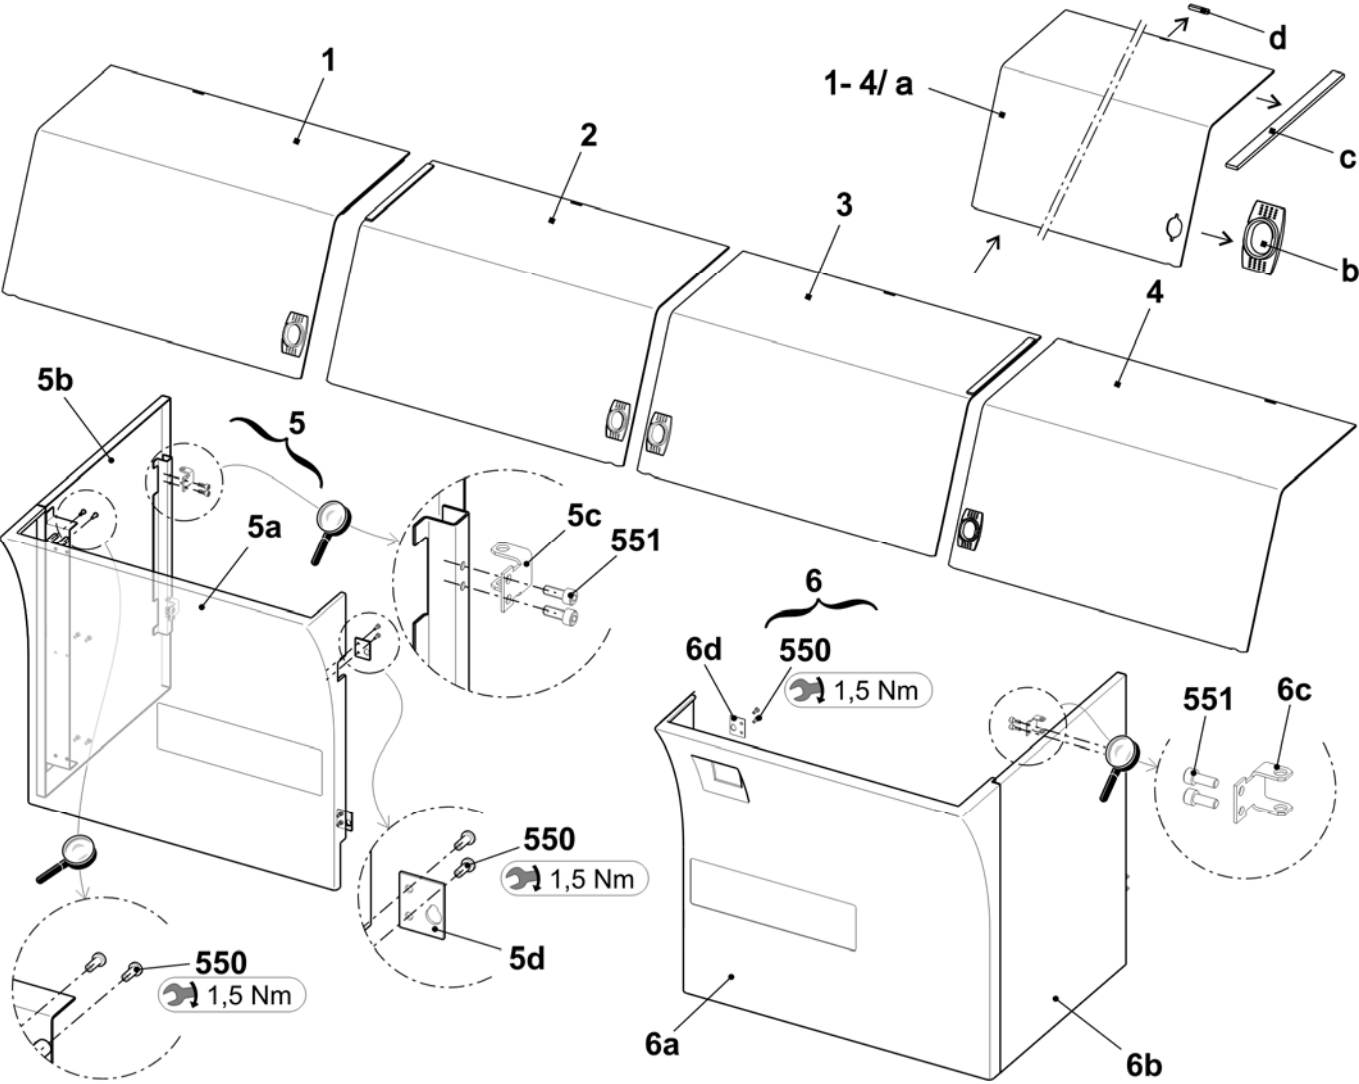

后仪表

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	整个后部仪表	251 569	A1	仪表盘	251 568
			1b	安全框格扣件	243 052

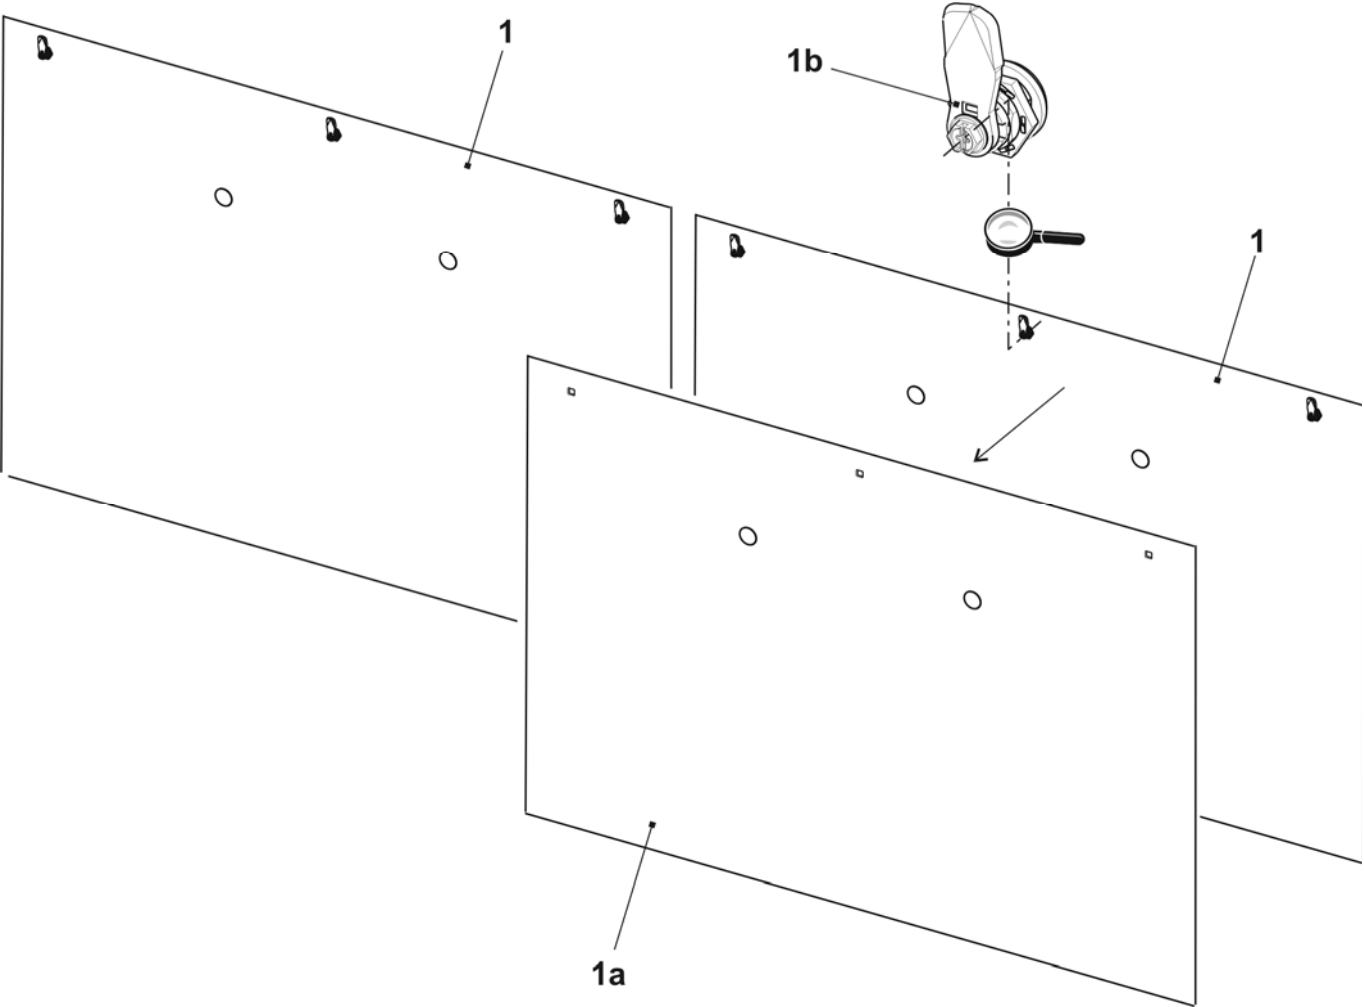


电器设备

PDF格式线路图

名称	标识号	标注
线路图 219 德语	243 991	_GB
线路图 219 英语	243 991	_GB
线路图 219 中文	243 991	CN





在CMS文件的DVD光盘上你可以找到电路图219 识别号为253 132.

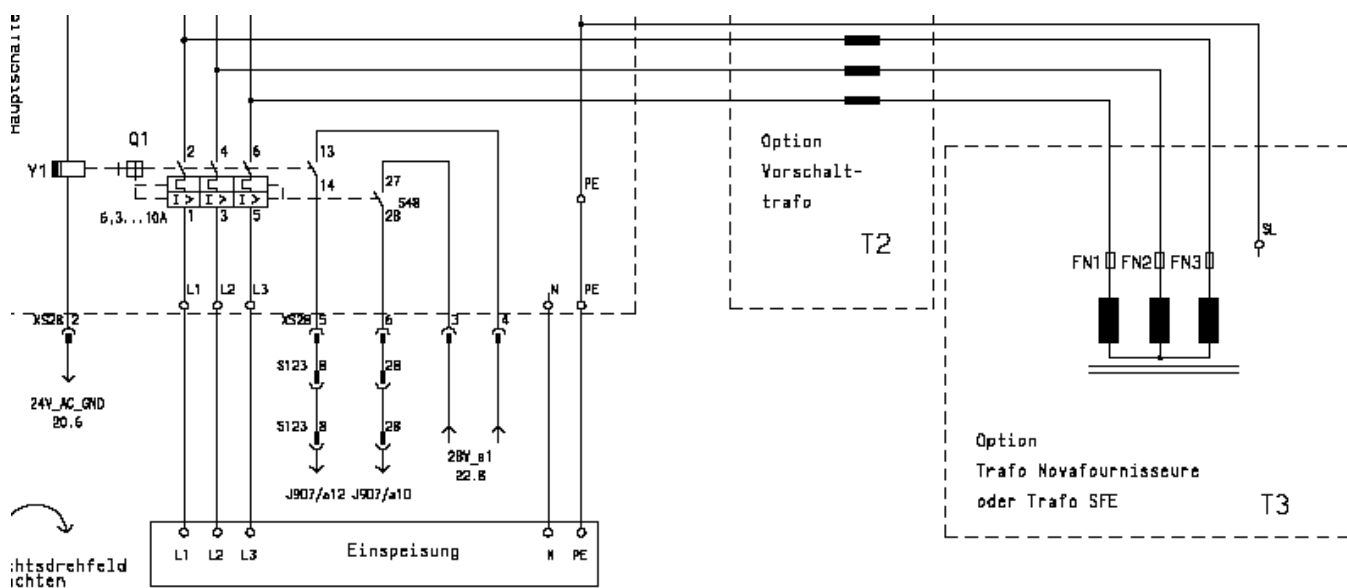






保险丝

名称		ID
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	保险丝 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	保险丝 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6,3x32	241 866
	保险丝 12,5A T/440V 6,3x32	232 367



传动电缆 E5-8

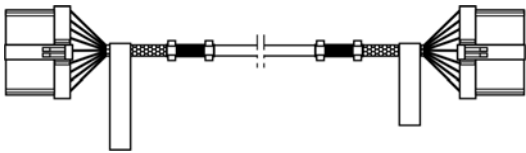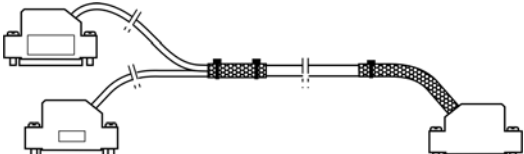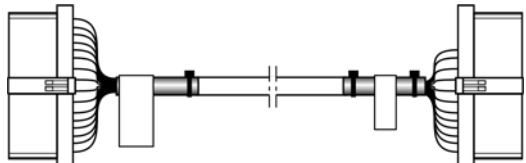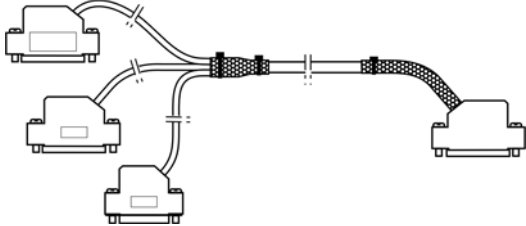名称	标识号	名称	标识号
传动电缆装置 730S OKC E5-8	253 737	后端电缆 SM1 XD4 730S OKC	235 671
后端脉冲发生器电缆 XL136 730S OKC	240 599	前端电缆 SM1 XD4 730S OKC	235 675
			
导纱器缆线730S OKC	241 836	后端电缆 SM2 XD3 730S OKC	235 672
		前端电缆 SM2 XD3 730S OKC	235 676
后端信号电缆 XD1 730S OKC	235 670	后端电缆 SM3 XD3 730S OKC	235 673
前端信号电缆 XD1 730S OKC	235 674	前端电缆 SM3 XD2 730S OKC	235 677
			






传动电缆 E10-18

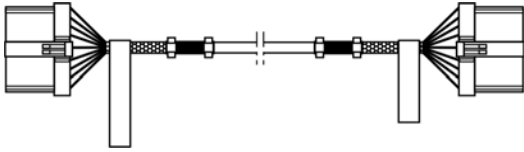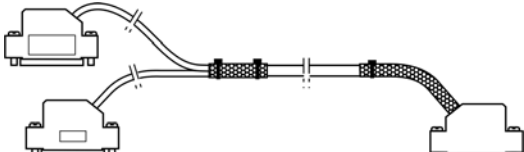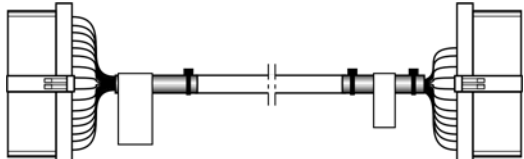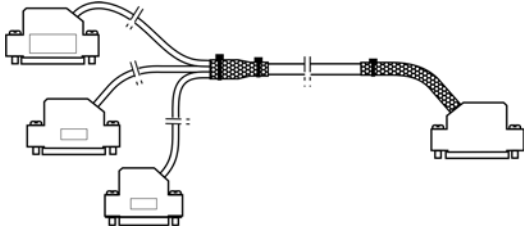名称	标识号	名称	标识号
传动电缆装置 730S OKC	235 669		
后端脉冲发生器电缆 XL136 730S OKC	240 599	后端电缆 SM1 XD4 730S OKC	235 671
前端脉冲发生器电缆 XL136 730S OKC	240 600	前端电缆 SM1 XD4 730S OKC	235 675
			
导纱器缆线730S OKC	241 836	后端电缆 SM2 XD3 730S OKC	235 672
		前端电缆 SM2 XD3 730S OKC	235 676
后端信号电缆 XD1 730S OKC	235 670	后端电缆 SM3 XD3 730S OKC	235 673
前端信号电缆 XD1 730S OKC	235 674	前端电缆 SM3 XD2 730S OKC	235 677
			





织机电缆 1 OKC

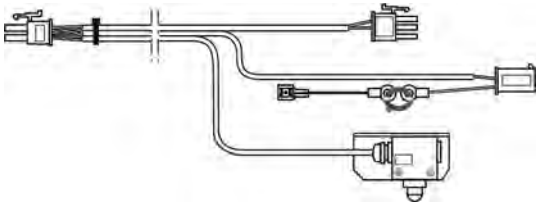名称	标识号	名称	标识号
织机电缆 1 OKC	253 439		
操纵电缆 OKC 3XX	240 289	主电源电缆 FKE 灯 OKC	240 290
			
左侧保护装置电缆 OKC	253 442		
			









织机电缆 2

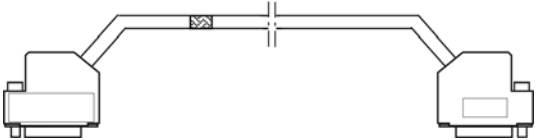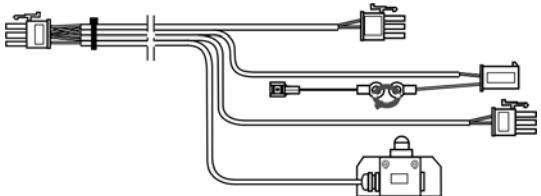名称	标识号	名称	标识号
织机电缆 2 OKC	253 440		
电缆马达 HAAB OKC	240 291	横移限位开关电缆 OKC	240 292
			
通风设备传动电缆 OKC	240 293	右侧喂纱轮电缆 OKC	240 294
			
传动马达电缆 OKC	240 295	分解器传动电缆 OKC	240 296
横移马达电缆 OKC	240 297	横移分解器电缆 OKC	240 298
			
右侧保护装置电缆 OKC	253 441		
			





牵拉梳织机电缆

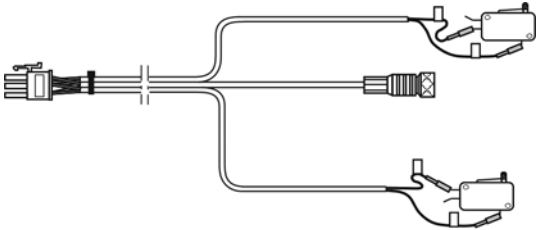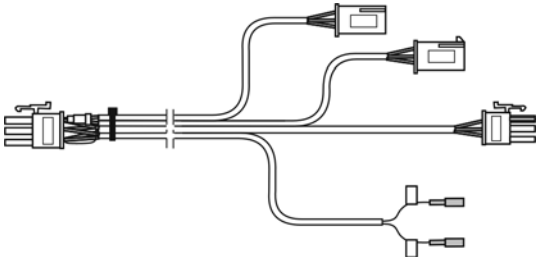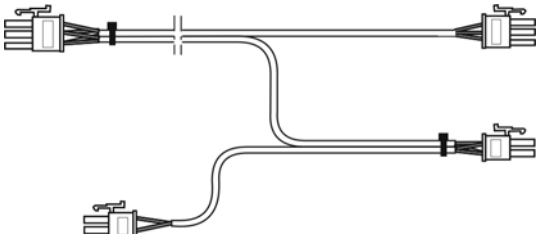名称	标识号	名称	标识号
牵拉梳织机电缆 OKC	240 259		
牵拉梳钩马达电缆 OKC	240 308	开关电缆 KAHA OKC	240 309
			
牵拉梳马达电缆 OKC	240 310	牵拉梳开关电缆 OKC	240 311
			
开关电缆 HAAB OKC	240 312		
			

织机电缆 72"

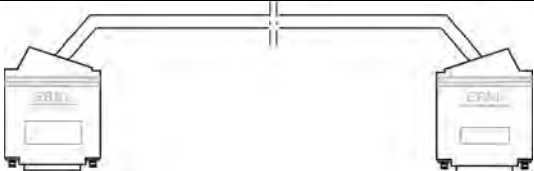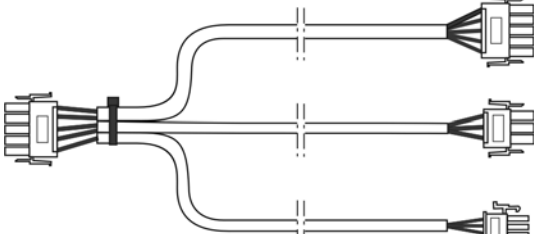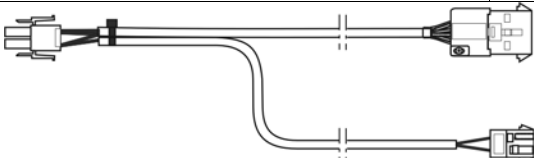名称	标识号	名称	标识号
织机电缆 72" OKC	240 588	电镀物品电缆 72" OKC	240 462
电缆 CAN 72"	240 460		
		马达电缆 HIAB 72" OKC	240 590
左侧喂纱轮电缆 72" OKC	240 465		
		电源电缆 WAZ/F 72" OKC	240 470
开关电缆 HIAB 72" OKC	240 591		
		主电源电缆 OKC	236 573
伺服电源电缆 72"	240 503		
		马达电缆 HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
电源照明电缆 72" OKC	240 506		
		开关 HIAB 压力马达电缆 OKC	240 593
开关电缆 HIAB 72" OKC	240 611		
		电源电缆 FLENT 72" OKC	251 242
HIAB 压力马达电缆 OKC	240 592		
			


机器缆线

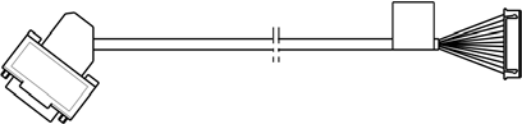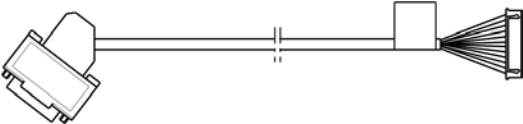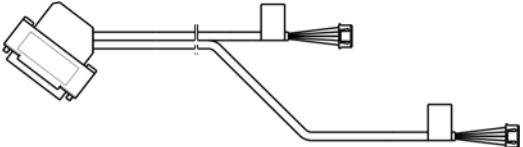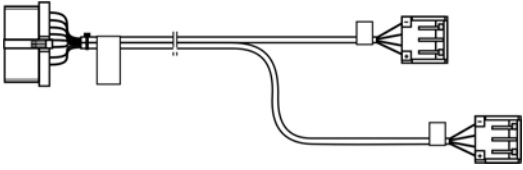名称	标识号	名称	标识号
机器缆线 730S OKC	240 589		
OKC右侧电缆C/C驱动	240 613	OKC左侧电缆C/C驱动	240 612
			
传感器72" OKC电缆 C/C	240 614	电缆导纱系统730S	236 055
			

控制电子元件


左控制箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	730S OKC整个左侧控制装置	240 763			
1	730S OKC整个左侧无配件控制装置	240 762	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置	300 924	7	卡 N-CPU 432	300 965
3	双道电源CG54	300 977	8	卡电源 CPU1	300 966
3a	通风设备电源	239 305	9	卡 IPC P8X OKC	300 976
3b	滤网 CG54	239 350	10	卡 SM-CPU 2	300 946
4	卡电池 OKC	300 951	11	卡 SM-CPU 2 IO-5V	300 947
5	导纱器短路防护板	300 939	14	以太网连接电缆	214 428

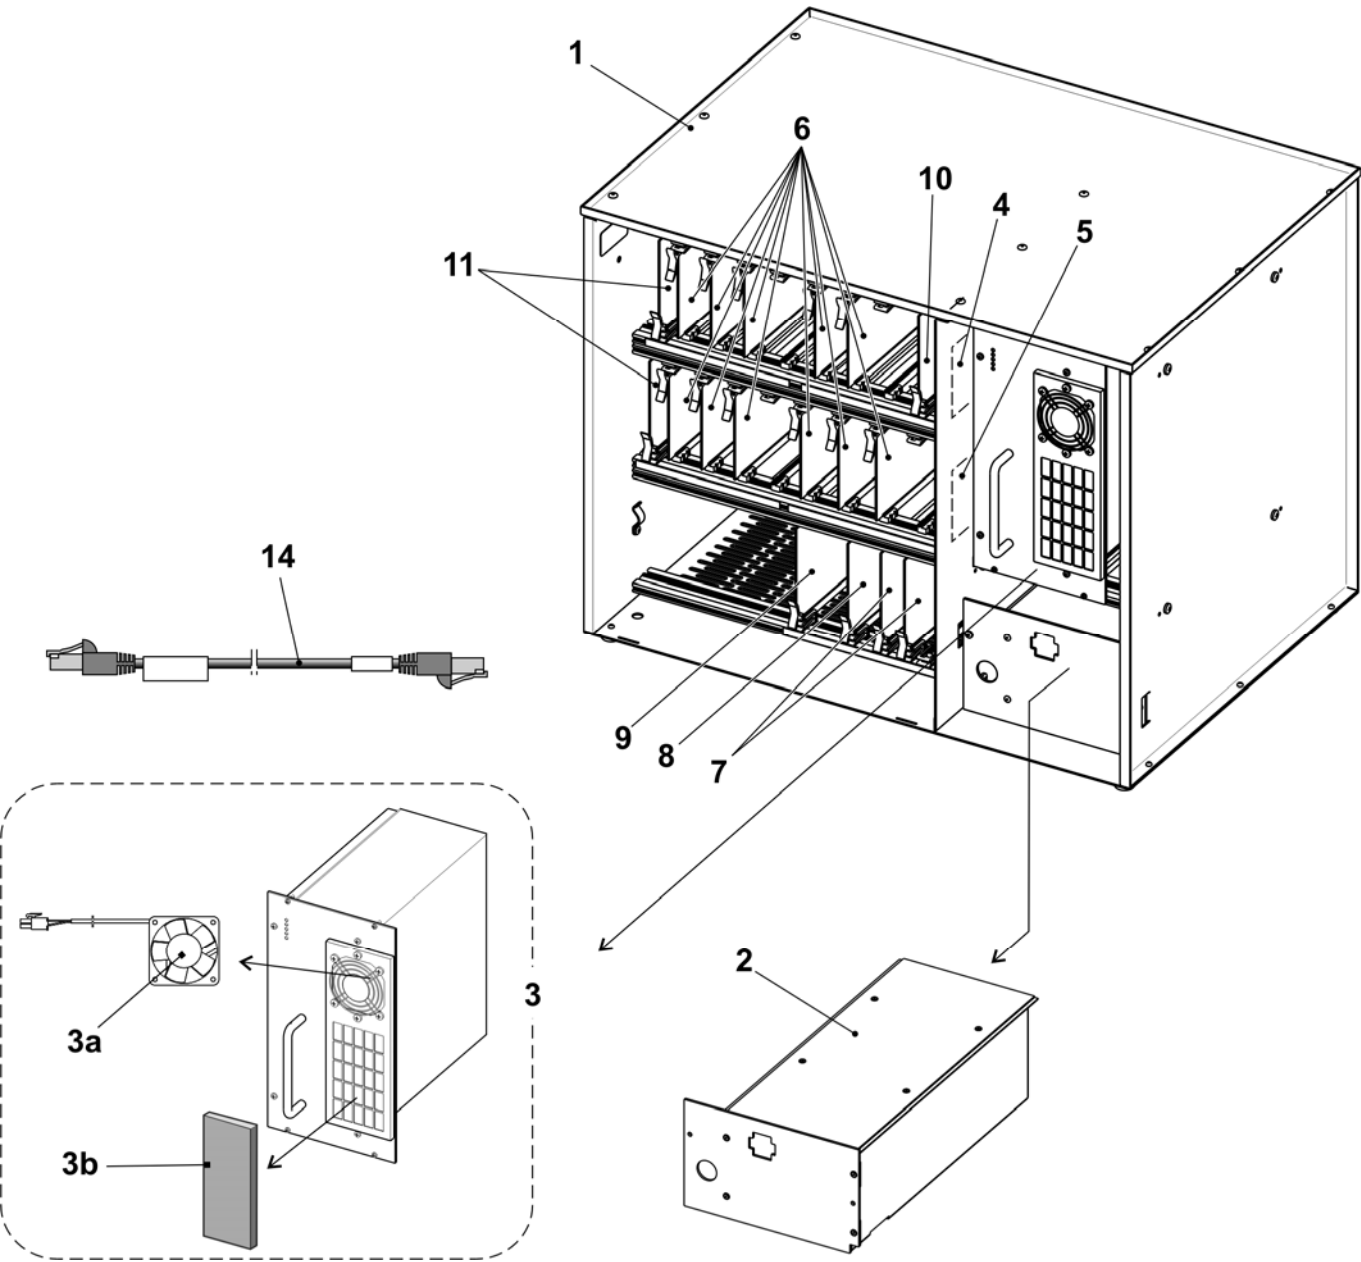


右控制箱

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	2A 72" OKC整个右侧控制装置	238 738			
1	2A 整个右侧控制装置 OKC	238 737	3	继电器板 OKC	300 953
	A1 轴通风设备伺服 05	229 059	4	卡 CWAZ	300 929
2	卡伺服 6 okc	301 000	5	卡 CWAZ 电容器	300 936

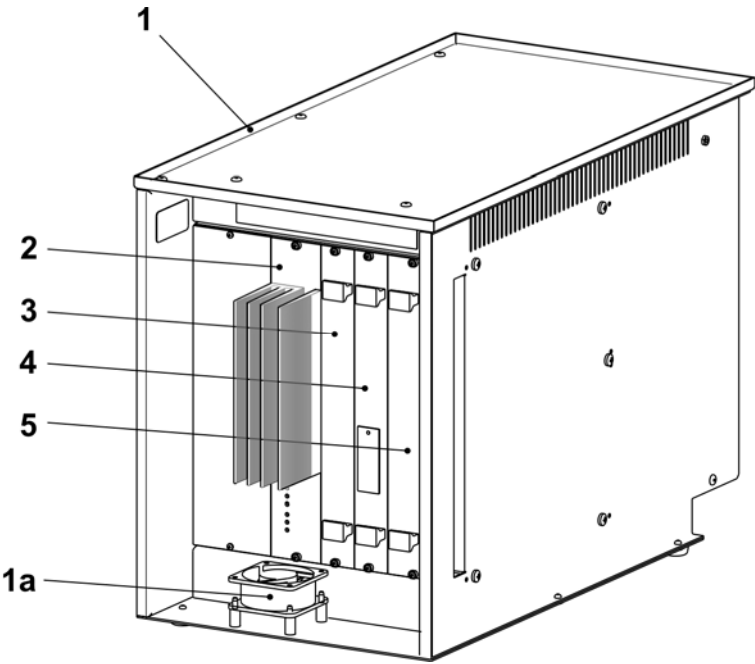


可递送附件

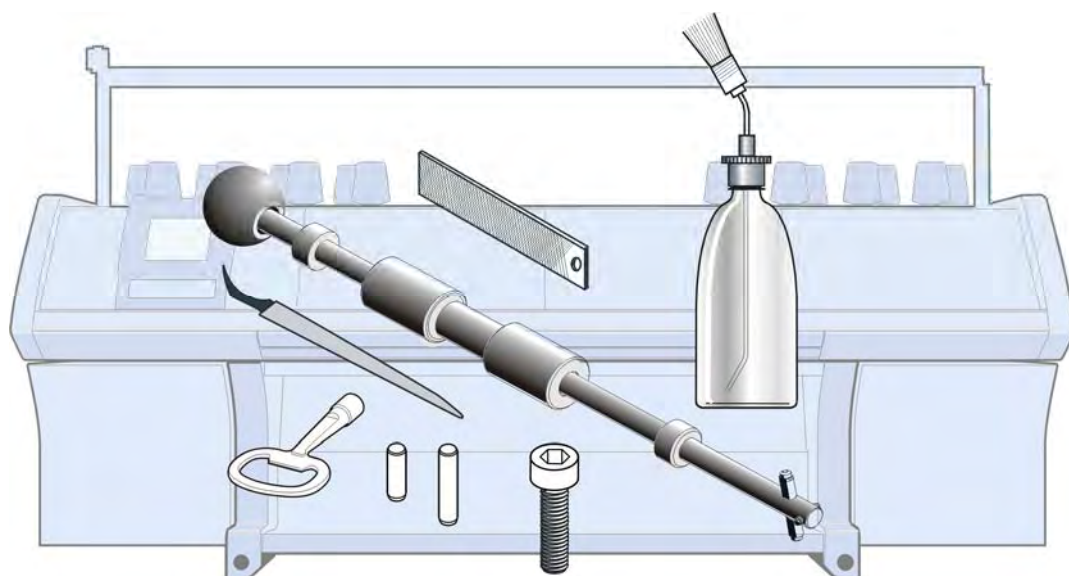

您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。


工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
2	管道凿子 E14-18 (E5-14)	062 316	6	凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽锉刀 0.65毫米 E10-12, E5.2 + 6.2	006 174
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
4	操作钩	227 249		凹槽锉刀 0.45 毫米 E16-18, E9.2	006 179
5	提取钩	232 027	7	开关箱钥匙	009 346
	A 5 小销子	202 843	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b 销子	232 022	10	工具箱	209 527

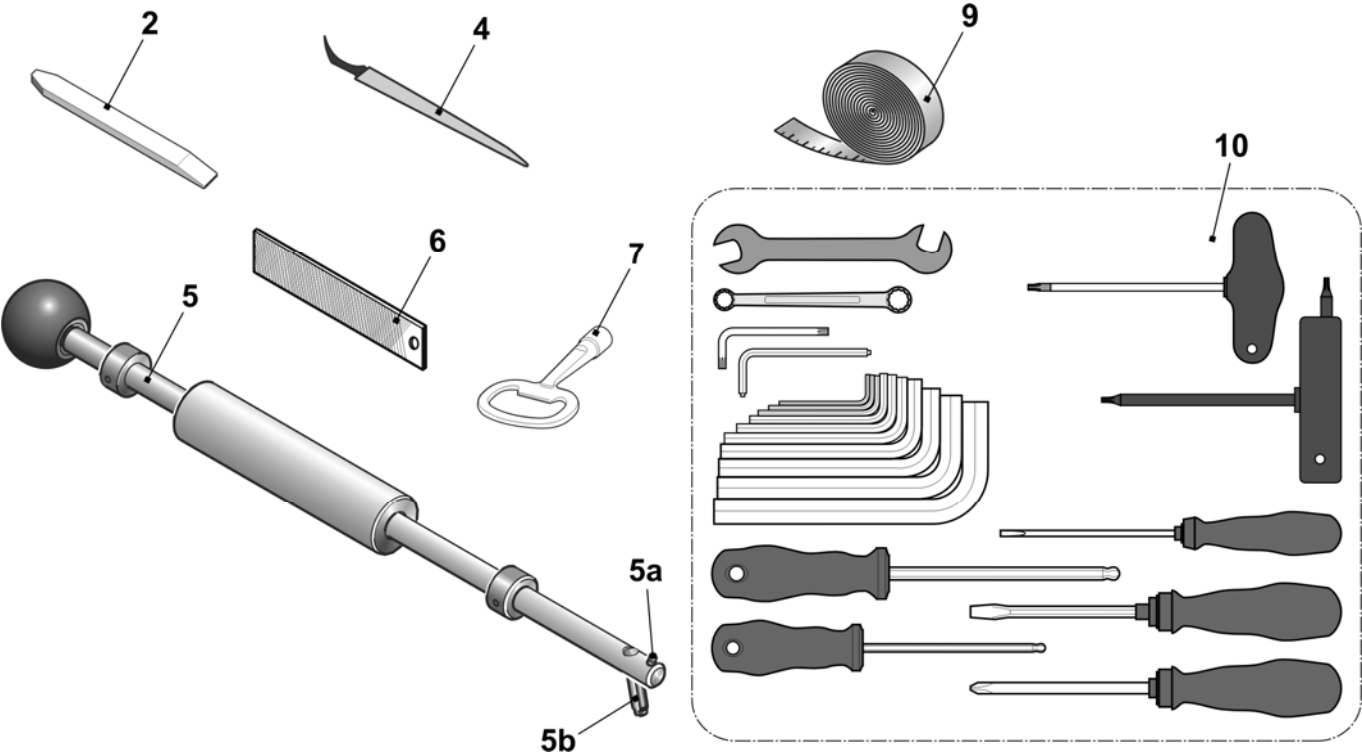


润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614	4	混合油编号 8/10 组 10	216 732
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351	5	白色油脂糊 OKS270	229 372

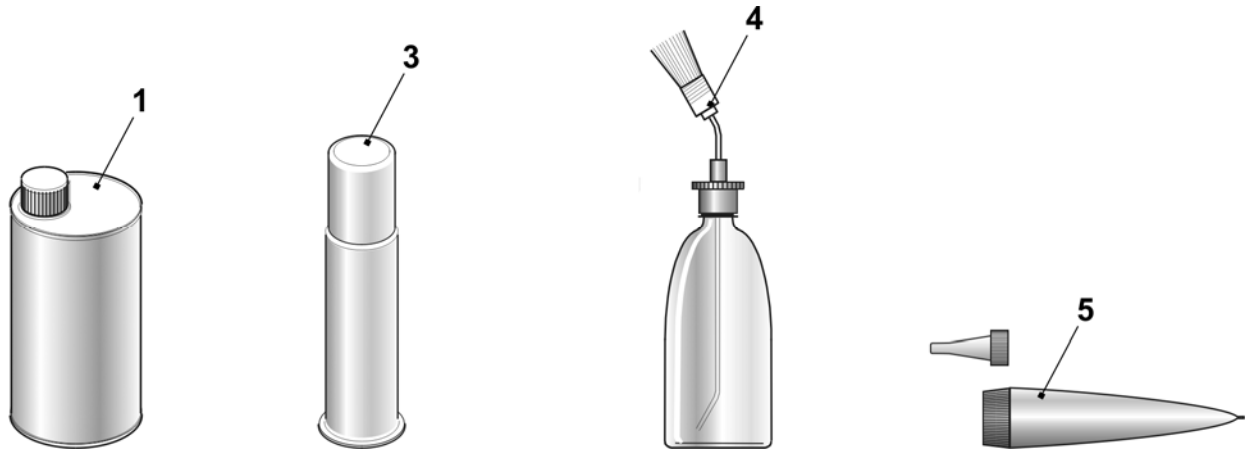

机械部件


位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	螺丝帽 M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M3x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5X16	022 726		电缆扎线 140x3,6毫米	008 379
4	帽螺丝M6X14	022 658		电缆扎线 302x4.8mm	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235		电缆扎线 92x2.4毫米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

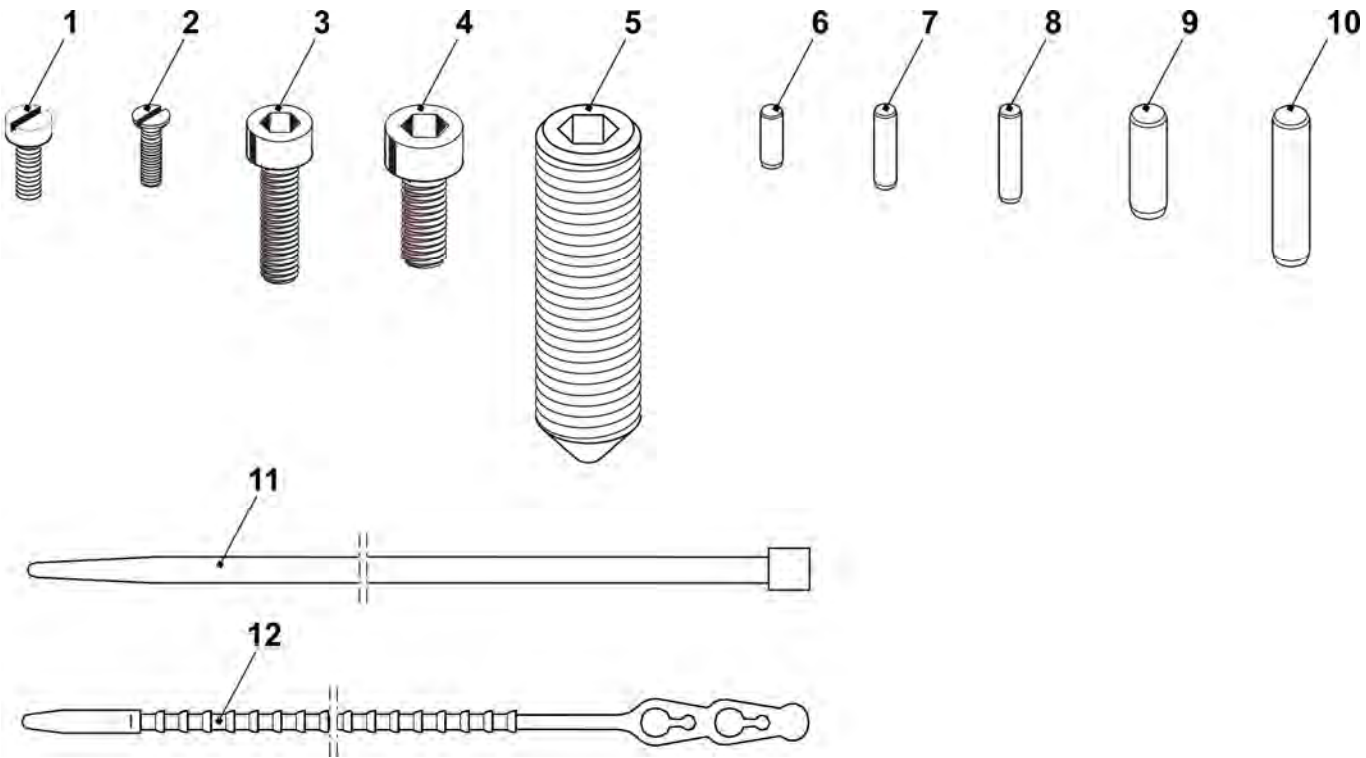

特殊备件


整个嵌花导纱器

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3,5.2+5.2		Σ	E7.2 + E9.2	
1	整个嵌花导纱器机头 1+8	212 974	1	整个嵌花导纱器机头 1+8	214 976
2	整个嵌花导纱器机头 2+7	212 977	2	整个嵌花导纱器机头 2+7	214 979
3	整个嵌花导纱器机头 3+6	212 980	3	整个嵌花导纱器机头 3+6	214 982
4	整个嵌花导纱器机头 4+5	212 983	4	整个嵌花导纱器机头 4+5	214 985
Σ	E6.2				
1	整个嵌花导纱器机头 1+8	212 975			
2	整个嵌花导纱器机头 2+7	212 978			
3	整个嵌花导纱器机头 3+6	212 981			
4	整个嵌花导纱器机头 4+5	212 984			

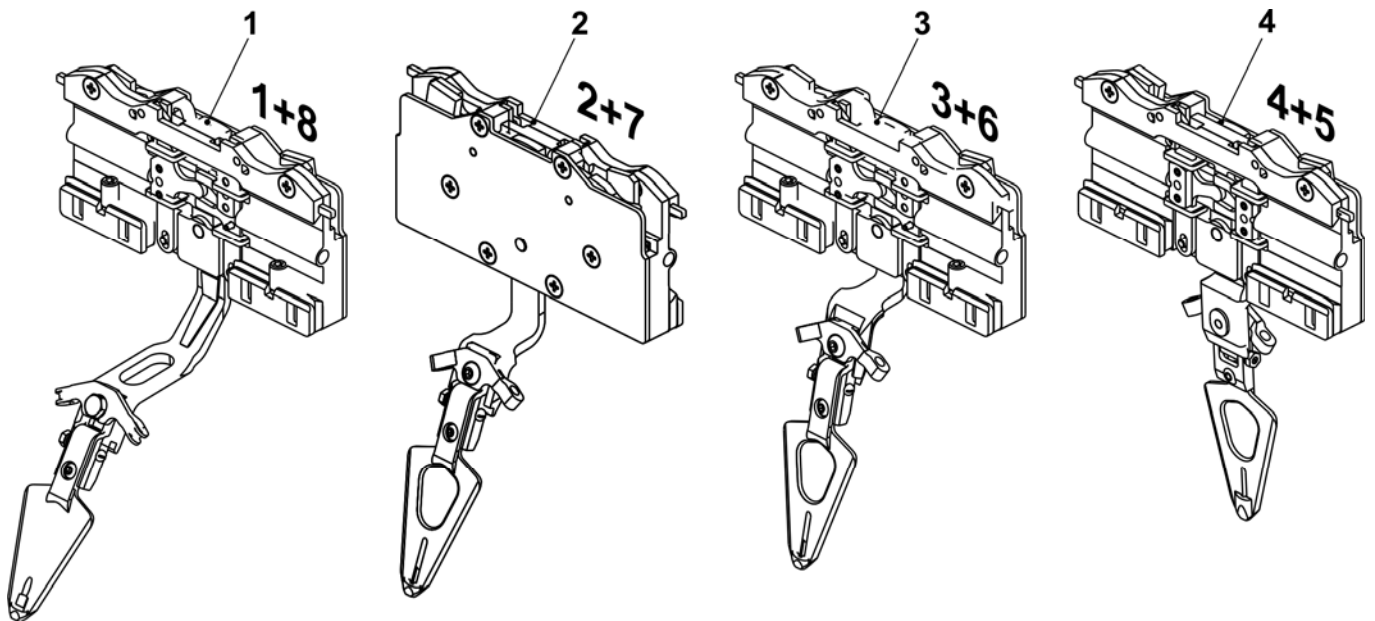

嵌花导纱器机头


位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	整个基板	216 031	14	压板 2.04	201 654
	20 穿纱销子	213 399		压板2.06	208 924
2	整个中间片	217 170		压板 2.02	235 740
3	锁定活塞	212 508	16	弹簧销	201 677
4	滑块	213 807	17	推杆	212 547
7	定位销 3.3	212 504	18	滑片	212 543
	定位销3.4	212 505	20	穿纱销子	213 399
	定位销 3.3	212 506	500	反沉降头螺丝 M4x6	022 994
9	推力片	212 773	502	反沉降头螺丝 M4x12.5	022 979
10	压力辊	212 774	505	压缩弹簧 0,4x3,2x26,5	022 982
11	罩盖	212 507	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
12	右夹片	216 087	508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394
13	左夹片	216 0 88			

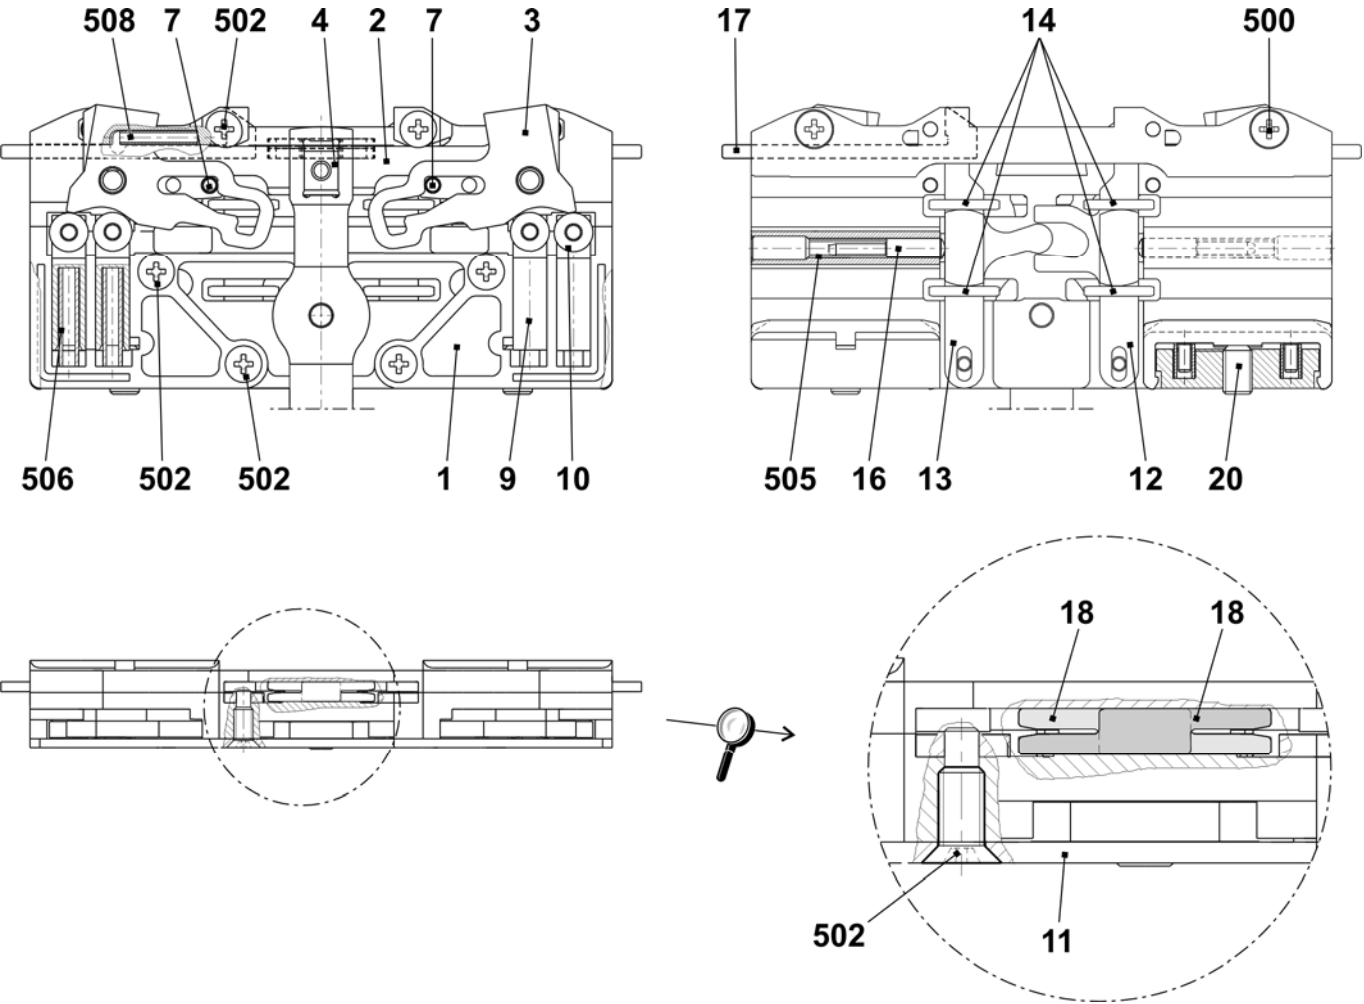

嵌花导纱器臂和头


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
1	导纱器臂 1+8	212 986	7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987	500	反沉降螺丝 M4x8	023 579
3	导纱器臂 3+6	212 988	501	簧环 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989			

位置	名称	机号	路径	标识号	位置	名称	机号	路径	标识号
5	导纱器头	E3,5.2	1 + 8	208 579	6	导纱器头	E3,5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581
		E5.2					E5.2		
		E6.2		208 580			E6.2		208 582
		E7.2		209 700			E7.2		209 701
		E9.2					E9.2		

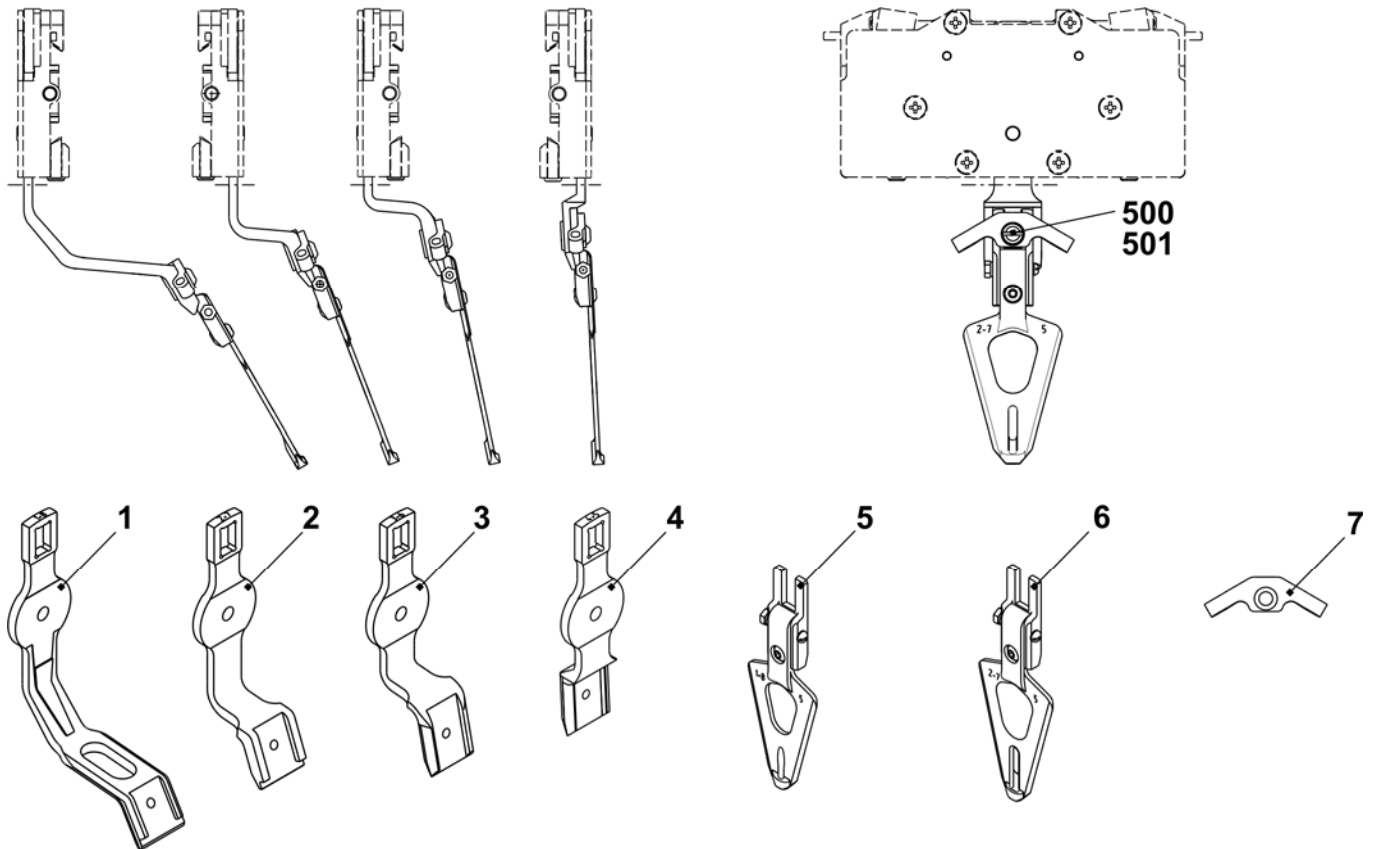


添纱导纱器柄 3+6

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个添纱导纱器机头3+6		6	滑片	252 797
	E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)	252 782	7	整个导纱孔	252 825
	E7-8 (E6.2)	252 784	8	整个导纱孔	252 824
	E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)	252 786	9	垫片	252 796
	E16-18	252 788	10	垫片	213 035
1	添纱导纱器机头	252 806	11	垫片	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	中间片	252 798	500	六角螺丝 M4x5	243 779
4	添纱导纱器臂 3+6		501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)	252 820	502	六角螺丝	252 832
	E7-8 (E6.2)	252 821	503	固定螺丝 M4x16	254 196
	E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)	252 822	504	压缩弹簧	021 399
	E16-18	252 823	505	穿纱销子	213 399
5	添纱导纱器臂 3+6 E5-8	252 800	506	压缩弹簧	253 058
	添纱导纱器臂 3+6 E10-18	252 808			

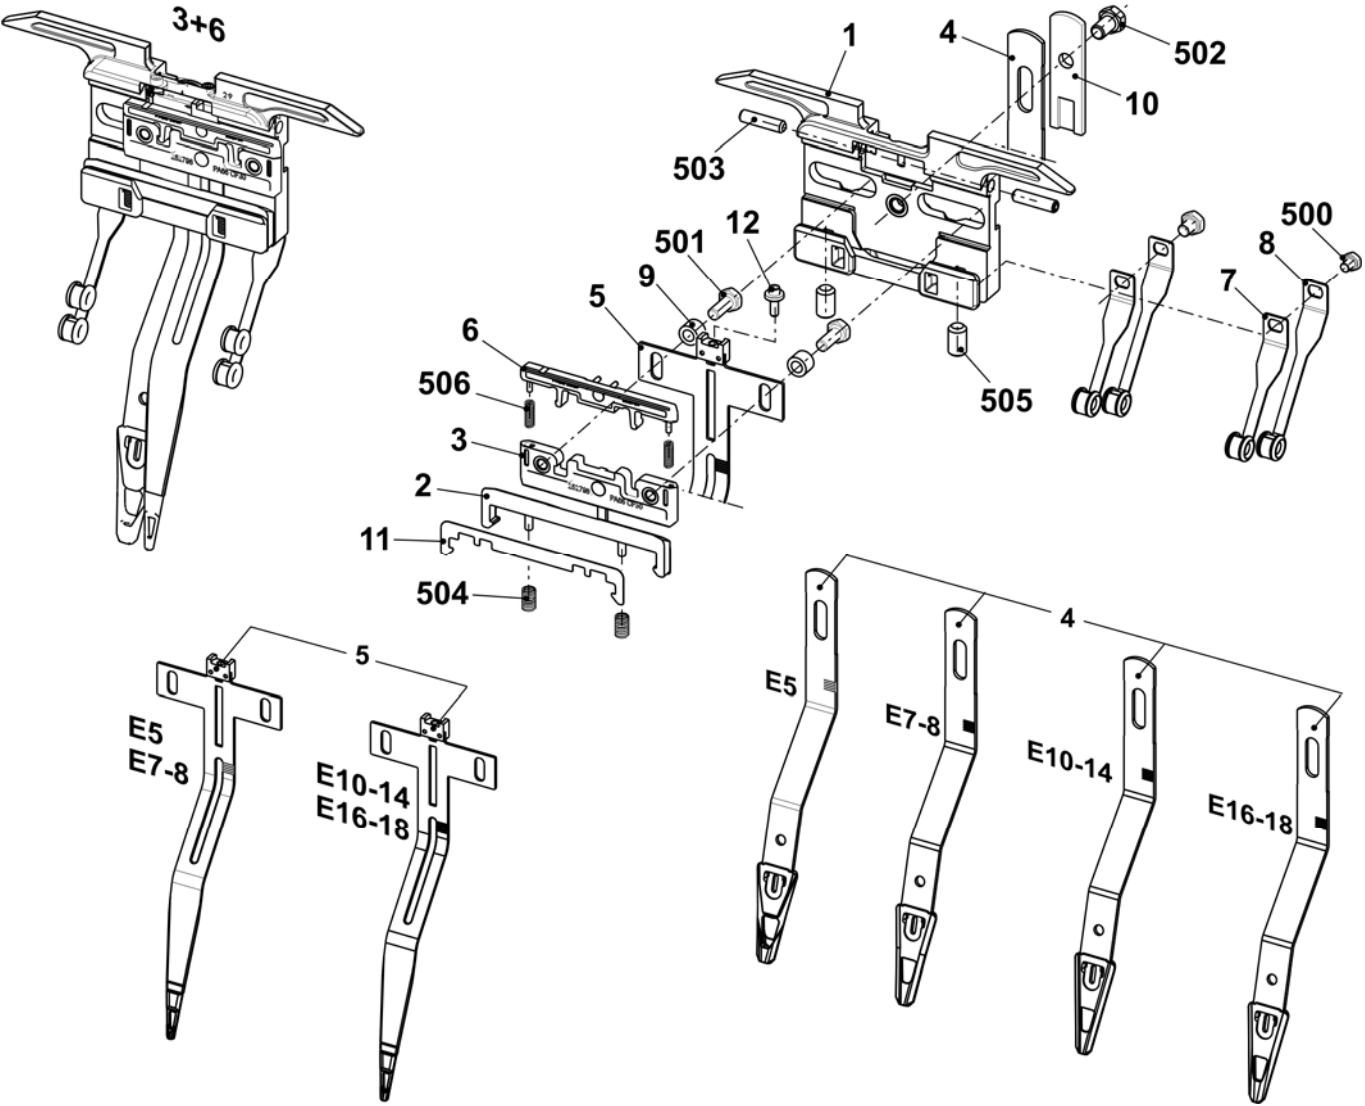


添纱导纱器 4+5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个添纱导纱器机头4+5		6	滑片	252 797
	E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)	252 781	7	整个导纱孔	252 815
	E7-8 (E6.2)	252 783	8	整个导纱孔	252 816
	E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)	252 785	9	垫片	252 796
	E16-18	252 787	10	垫片	213 035
1	添纱导纱器机头	252 806	11	垫片	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	中间片	252 798	500	六角螺丝 M4x5	243 779
4	添纱导纱器臂 4+5		501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E5 (E5.2+E2,5.2+E3,5.2)	252 790	502	六角螺丝	252 832
	E7-8 (E6.2)	252 791	503	固定螺丝 M4x16	254 196
	E10-14 (E7.2+E8.2+E9.2)	252 792	504	压缩弹簧	021 399
	E16-18	252 793	505	穿纱销子	213 399
5	添纱导纱器臂 4+5 E5-8	252 799	506	压缩弹簧	253 058
	添纱导纱器臂 4+5 E10-18	252 807			

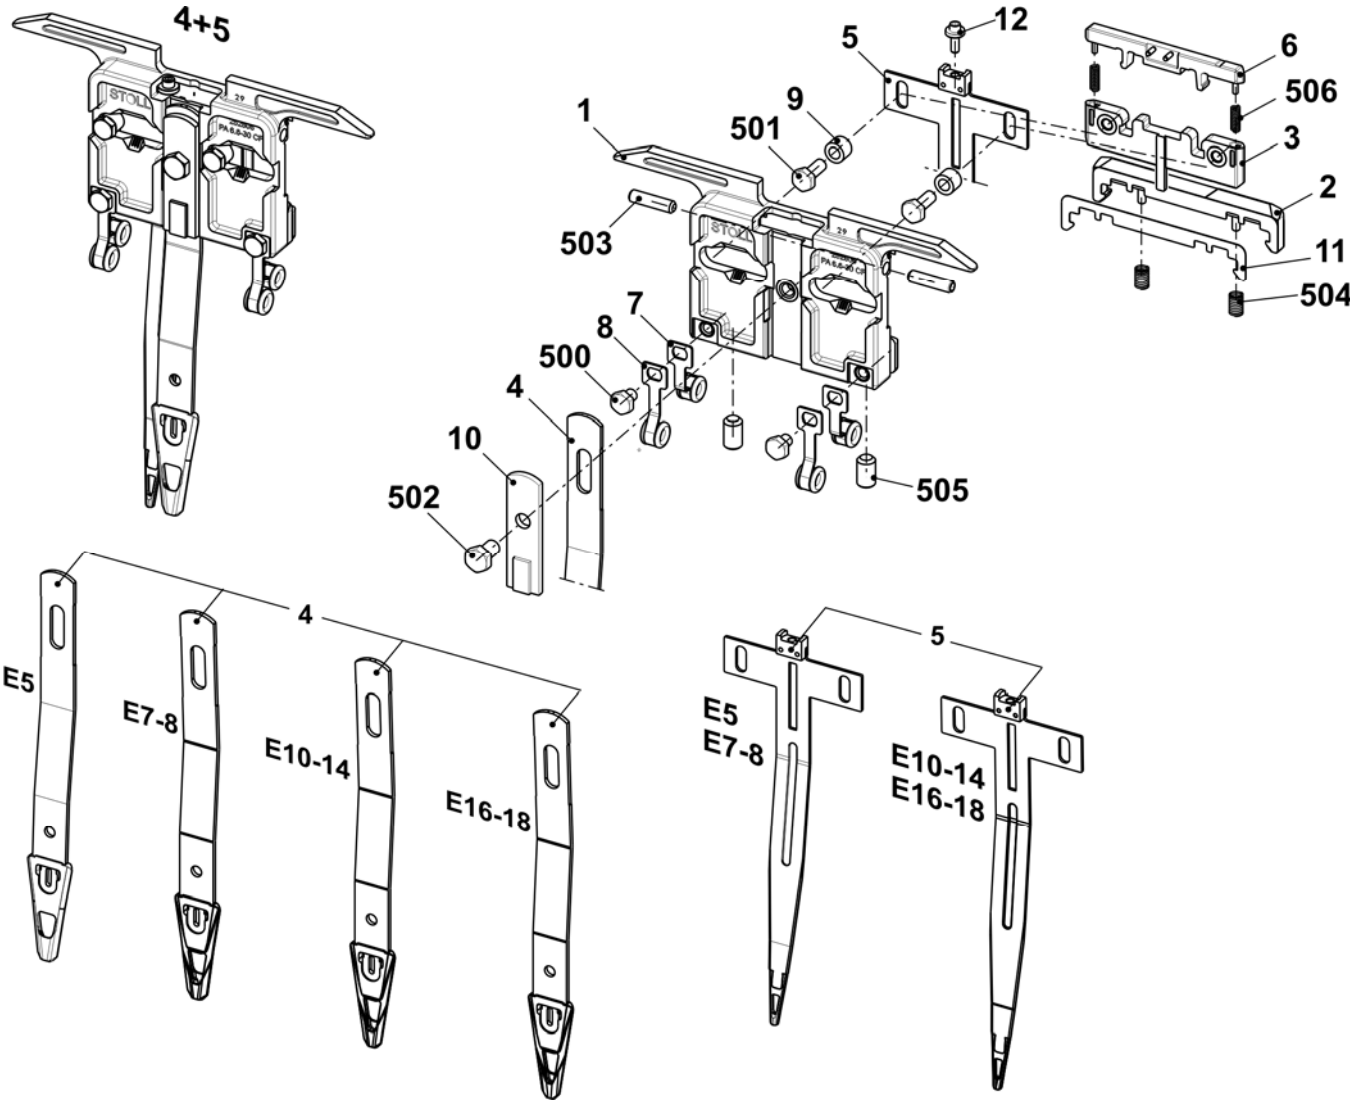


添纱导纱器柄(堰调节)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个添纱导纱器柄	251 867			
1	导纱器柄	251 864	7	导轨部分	253 226
2	滑片	212 583	8	垫片	213 035
3	垫片	216 143	500	压缩弹簧	021 399
4	穿纱销子	213 399	511	U垫圈4	022 481
5	在右侧插入	251 866	512	六角螺丝 M4x8	022 461
6	在左侧插入	251 865	513	六角螺丝 M5x10	020 351

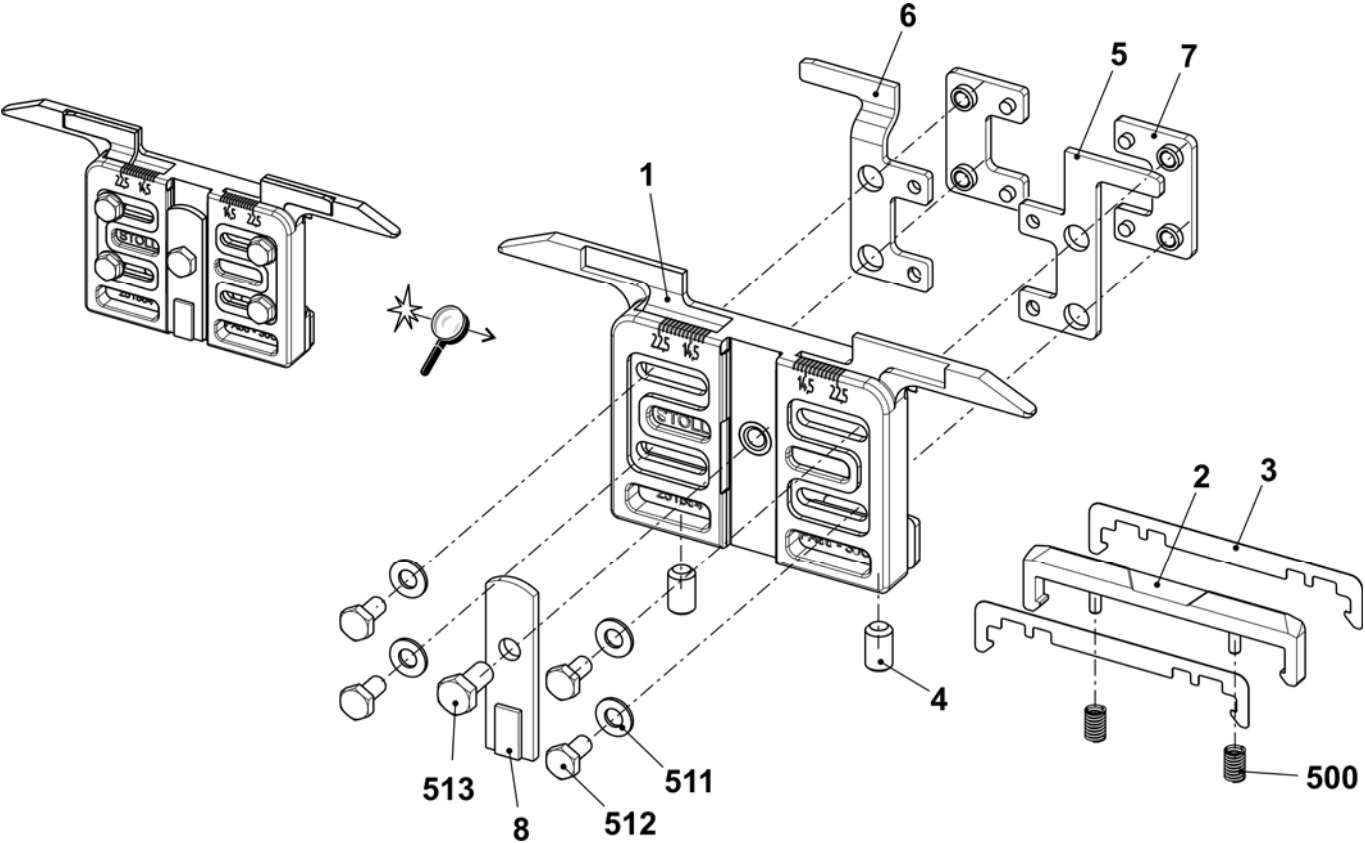


添纱导纱器(46mm)

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	添纱导纱器柄E5-18	244 998	2	垫片	213 035
1	导纱器柄 MW46	244 253	500	六角螺丝 M5x10	020 351

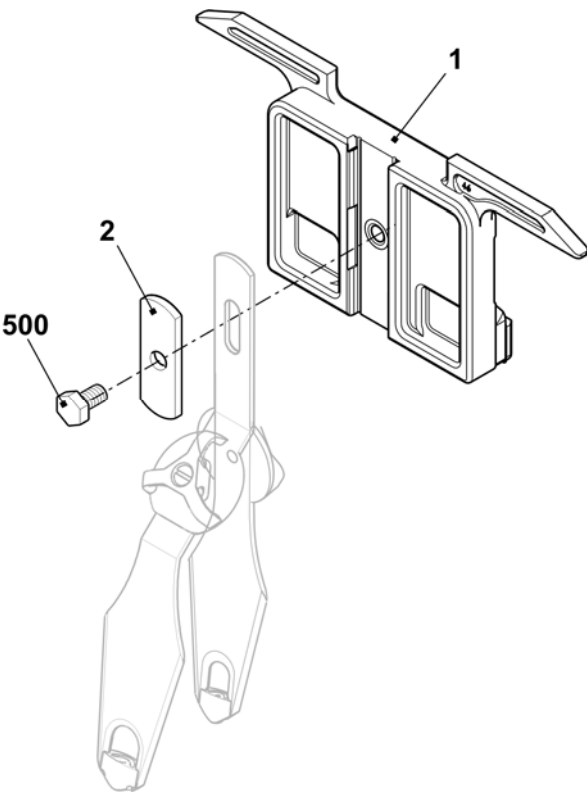


长擀测检设备 (STIXX)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个纱线长度测量装置	228 943	10	长擀测检设备 (STIXX) 3	236 275
20	长擀测检设备电缆	236 718	11	FLM CPU 板	300 934
30	支架	223 029	12	传感器	211 354
40	夹纱	228 583	13	整个传感器	212 406
50	调节砝码	212 241	A13	橡胶连接环	212 390
80	螺丝连杆	200 223	16	整个通风设备	212 255
500	反沉降螺丝 M8x16	023 113	17	螺丝连杆	211 801
501	螺钉 M8X25	022 866	19	导纱杆	211 352
503	六角螺母 M8-6	020 838	510	平头螺丝 M5x10	023 247
504	U垫圈8.4	023 248	511	弹簧螺母 M5	022 873
			512	平头螺丝 M5x6	023 246
			513	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
			514	弹簧垫圈 A5	022 454
			515	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
			516	螺丝帽 M5x22	023 193

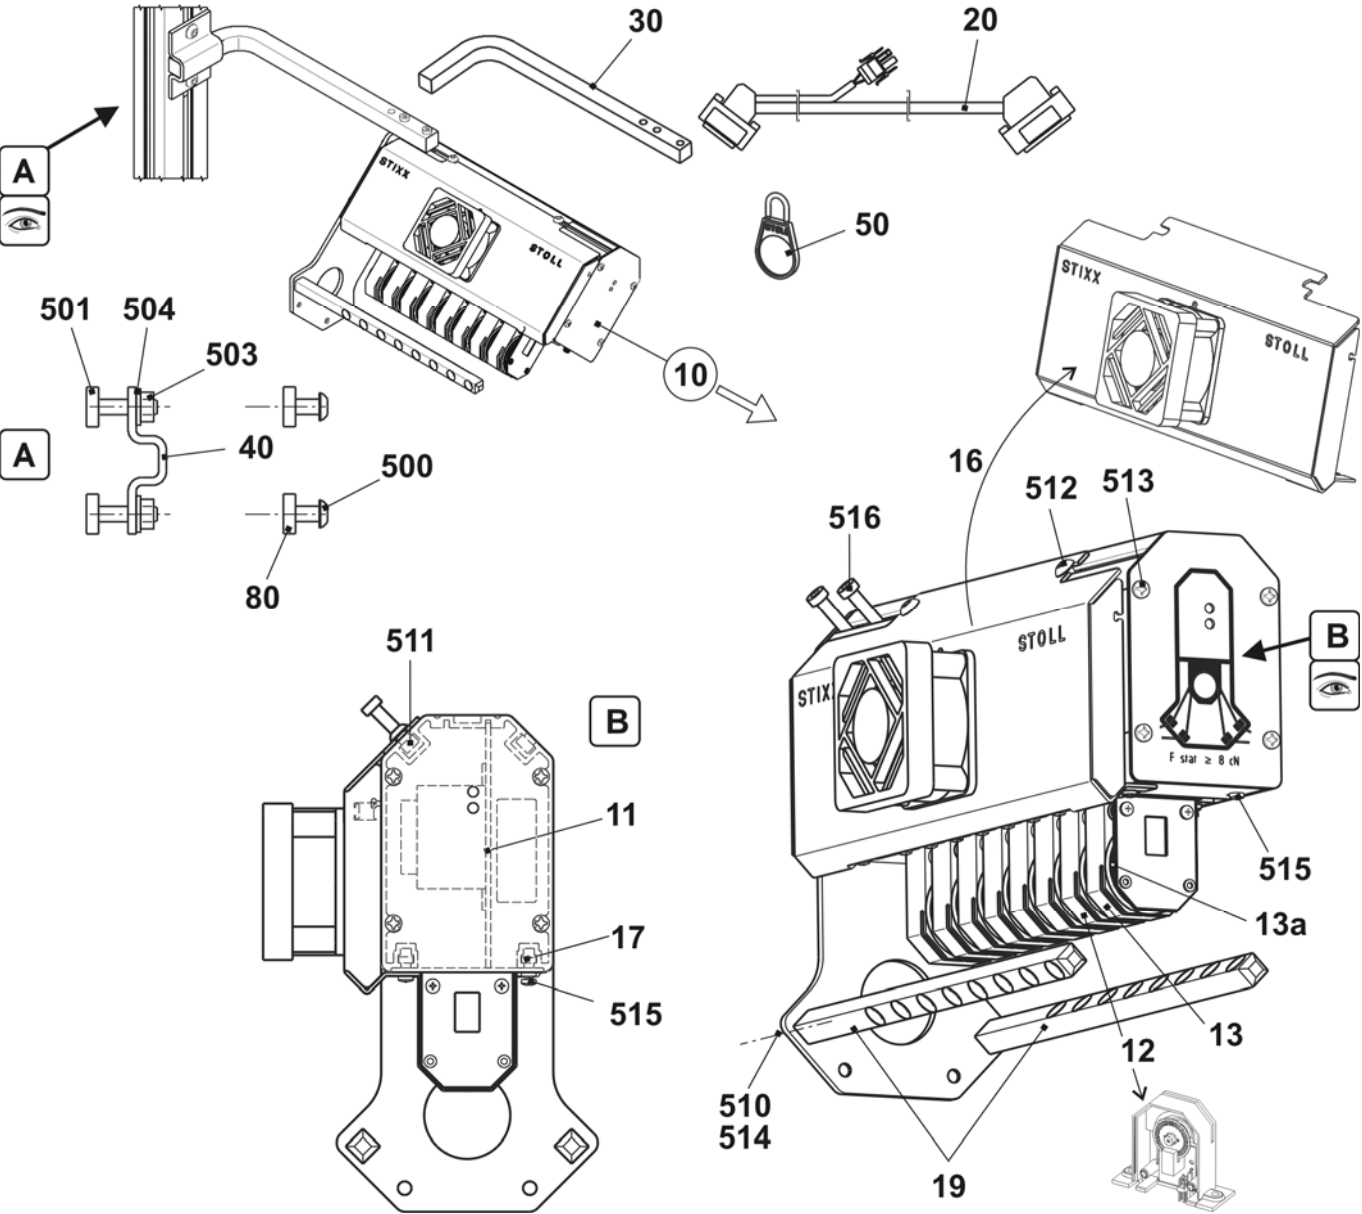


附加板更新工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	附加板更新工具7XX	243 777			
1	附加板 7XX/8XX	241 928	3	左支架	243 602
	A1 辅助纱桶板	241 927	4	右支架	243 603
	1b 定位销	202 777	5	支架	239 295
	1c 圆片 D=130	062 385	6	整个导纱环	241 581
	1d 纱筒支架	200 363	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
	510 平头螺丝 M4x30	023 681	501	平头螺丝 M8x16	023 113
	511 垫圈 5.3x30x1.25	023 556	502	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
2	导纱条 72"	228 596	503	直角螺母 M8	023 269

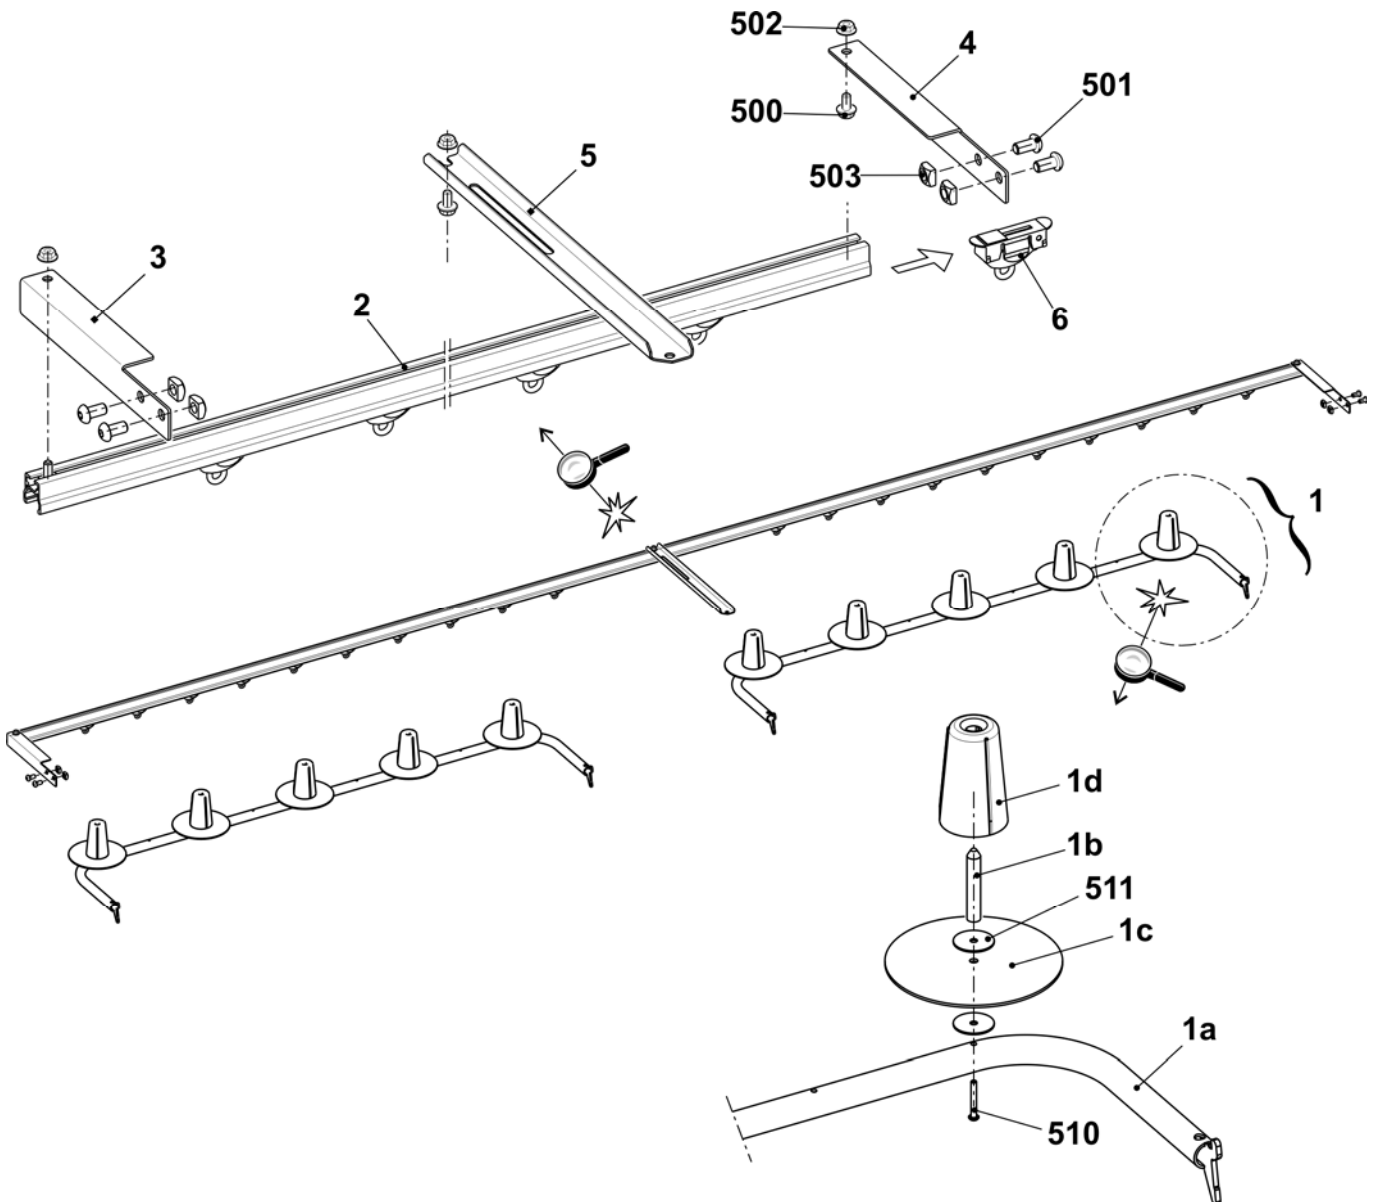


底部附加板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	底部附加板 7XX	253 645	502	平头螺丝 M4x25	023 511
1	辅助纱桶板	253 470	8	导纱系统	243 765
2	定位销	202 777		A8 导轨部分	243 623
3	圆片 D=130	062 385		580 安装销 3x12	020 647
4	纱筒支架	200 363		581 瓷孔 8	021 504
500	平头螺丝 M4x30	023 681	9	582 扣环 A12	020 996
501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556		整个导纱环	241 581

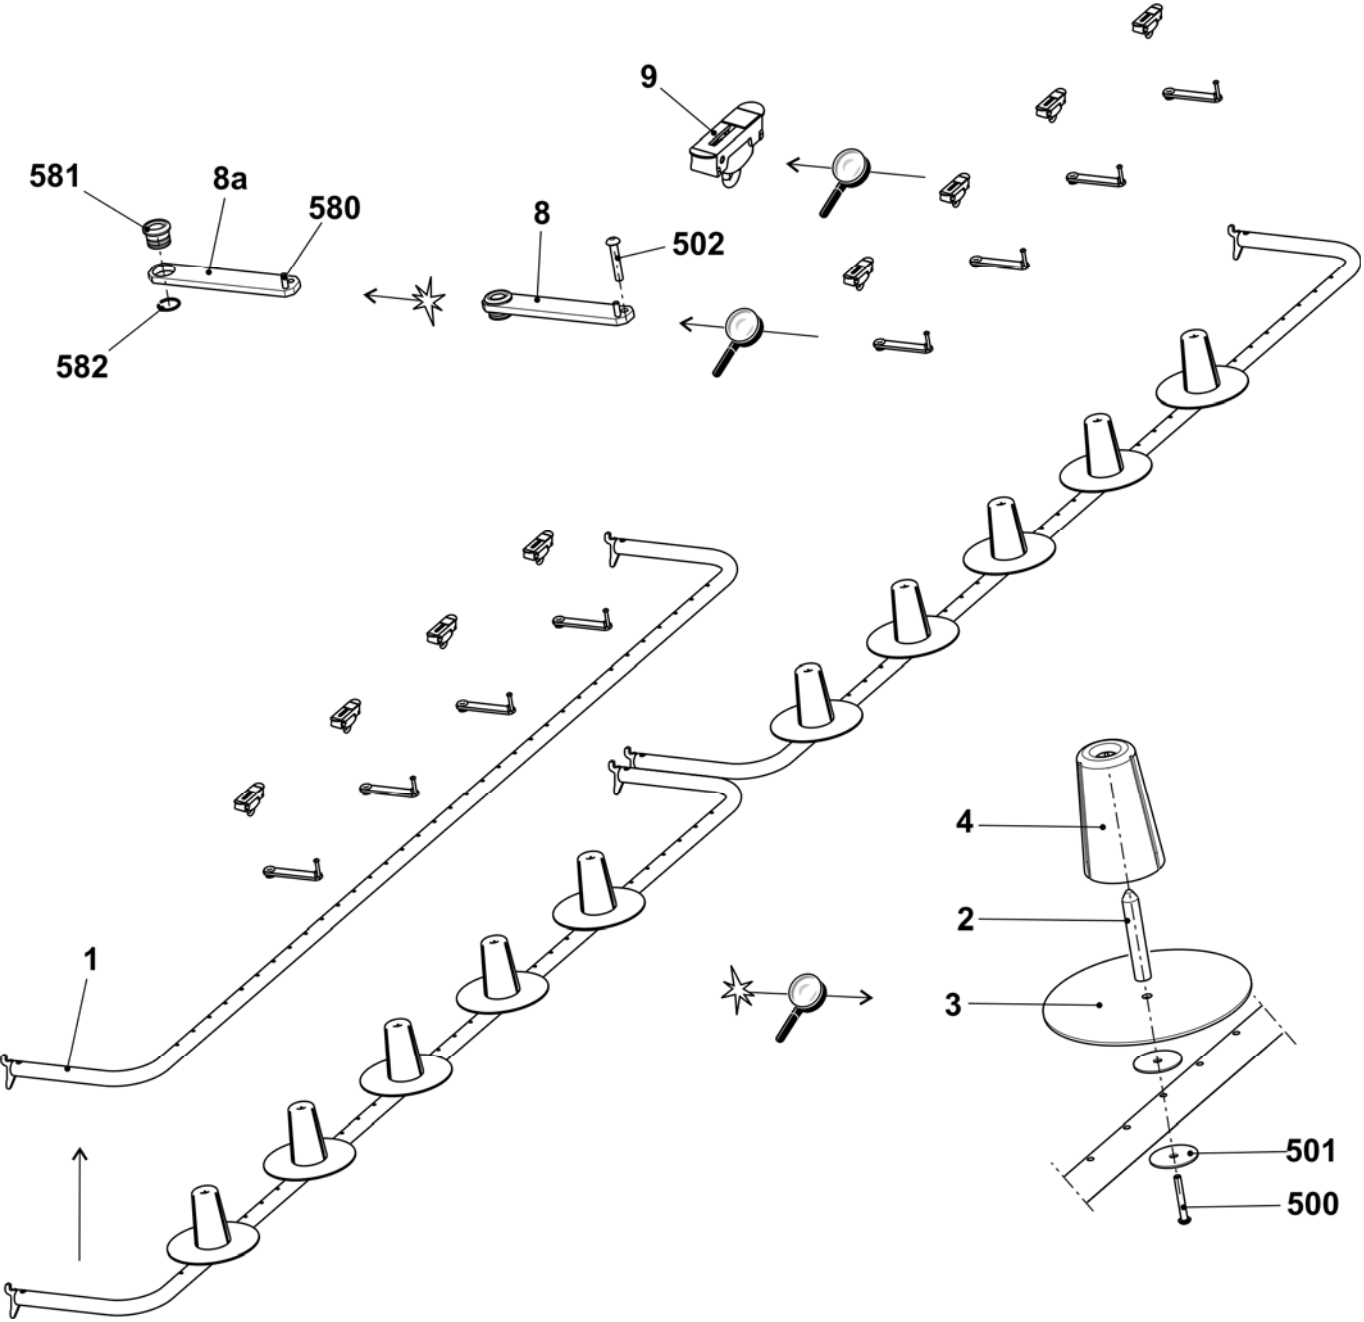

左侧纱筒握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧纱筒握持器	253 965	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫圈6	022 431
4	左支架	253 347	506	六角螺母 M6-6	022 899
5	垫片	253 349	507	反沉降螺丝 M4x16	023 412
6	纱线探测器 Massardi	226 964	508	埋头螺丝 M4x12	023 062
7	夹纱	228 583	509	反沉降螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	反沉降螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	反沉降螺丝 M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	反沉降螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	反沉降螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	六角螺母 M4-6	253 805

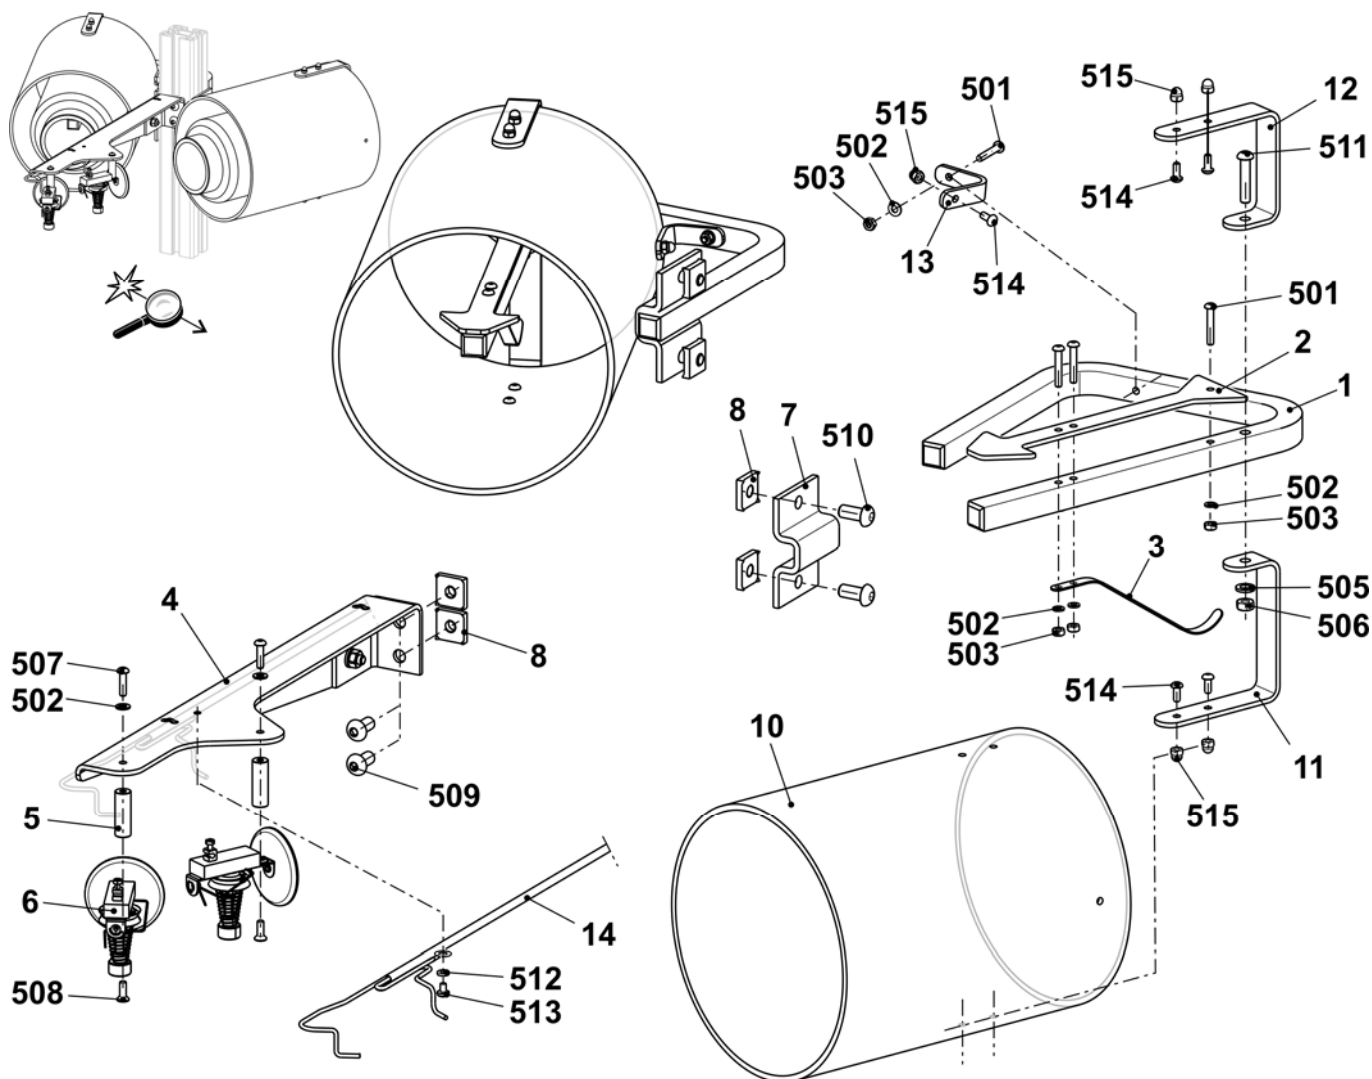

右侧纱筒握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫圈6	022 431
4	右支架	253 348	506	六角螺母 M6-6	022 899
5	垫片	253 349	507	反沉降螺丝 M4x16	023 412
6	纱线探测器 Massardi	226 964	508	埋头螺丝 M4x12	023 062
7	夹纱	228 583	509	反沉降螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	反沉降螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	反沉降螺丝 M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	反沉降螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	反沉降螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	六角螺母 M4-6	253 805

