

备件目录

CMS 520 (型 号 620)

部件类型 000

E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2(12m.10) | E6.2 | E7.2

内容列表

1 机型 CMS 520 5Z 9

2 简介 11

2.1 定单表格 12

2.2 搜索帮助 13

2.3 力矩 14

3 机头传动 15

3.1 传动 16

3.1.1 马达和皮带传动 17

3.1.2 张力轴承 18

3.2 动力链和活塞 19

4 横移 21

4.1 横移传动 22

5 针床 23

5.1 针床 E10 24

5.1.1 连续针床 E10 25

5.2 针床 E12 26

5.2.1 连续针床 E12 27

5.3 针床 E14 28

5.3.1 连续针床 E14 29

5.4 针床 E16 30

5.4.1 连续针床 E16 31

5.5 针床 E18 32

5.5.1 连续针床 E18 33

5.6 针床 E6.2(12m.10) 34

5.6.1 连续针床 E6.2(12m.10) 35

5.7 针床 E6.2 36

5.7.1 连续针床 E6.2 37

5.8 针床 E7.2 38

5.8.1 连续针床 E7.2 39

5.9 针床 E8.2 40

5.9.1 连续针床 E8.2 41

5.10 用于固定针床的部件 42

5.11 罩盖 43

5.12 左侧切夹纱床E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10) 44

5.13 左侧切夹纱床E16|E18|E8.2 45

5.14 右侧切夹纱床 E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10) 46

5.15 右侧切夹纱床E16|E18|E8.2 47

6	机头	49
6.1	机头部分总览	50
6.2	机头	51
6.3	机头盖	52
6.4	机头导轨	53
6.5	毛刷握持器	54
6.6	没有导轨部分的导纱器传动	55
6.7	带导轨部分的导纱器传动	56
6.8	沉降片控制	57
6.9	织针探测器	58
6.10	三角座 E10	59
6.10.1	三角 E10	60
6.11	三角座 E12	61
6.11.1	三角 E12	62
6.12	三角座 E14	63
6.12.1	三角 E14	64
6.13	三角座 E16 E18	65
6.13.1	三角 E14 E14/12	66
6.14	三角座 E6.2	67
6.14.1	三角 E6.2	68
6.15	三角座 E7.2	69
6.15.1	三角座 E7.2	70
6.16	三角座 E8.2	71
6.16.1	三角 E8.2	72
6.17	三角座 E6.2(12m.10)	73
6.17.1	三角 E6.2(12m.10)	74
7	主牵拉辊	75
7.1	主牵拉辊	76
7.1.1	左侧主牵拉左侧主牵拉	77
7.1.1.1	摆动安装轴承	78
7.1.2	主牵拉三角	79
7.1.2.1	安装板	80
7.1.2.2	浮轴	81
7.1.3	主牵拉的中间	82
7.1.3.1	防缠绕板角	83
7.1.3.2	后牵拉辊	84
7.1.3.3	前牵拉辊	85
7.1.3.3.1	前辊元件	86
7.1.3.3.2	压力角轨	87
8	辅助牵拉	89
8.1	预装辅助牵拉	90
8.1.1	辅助牵拉辊右轴承	91
8.1.2	辅助牵拉辊左轴承	92


8.1.3	整个左右两侧金属角片	93
8.2	牵拉中间部分	94
8.3	马达	95
8.4	夹 / 切纱床纱线张力盘	96
9	牵拉梳	97
9.1	牵拉梳	98
9.2	左侧牵拉梳	99
9.3	右侧牵拉梳	100
9.3.1	牵拉梳传动轴	101
9.3.2	牵拉梳旋转杆	102
9.4	牵拉梳牵拉三角	103
9.4.1	牵拉梳装置	104
9.4.2	牵拉梳开关杆	105
10	喂纱装置	107
10.1	12和14 FKE 的导纱系统	108
10.2	纱线控制装置自停	109
10.3	左侧导纱设备	110
10.3.1	左侧纱线张力器	111
10.3.2	纱线张力盘和转向杆	112
10.3.3	左侧张力轴	113
10.4	右侧导纱设备	114
10.4.1	右侧纱线张力器	115
10.4.2	右侧张力轴	116
10.5	纱筒	117
10.6	导纱器和导轨	118
10.7	整个导纱器	119
10.8	左侧摩擦喂纱轮	120
10.9	右侧摩擦喂纱轮	121
11	吸尘设备	123
11.1	吸尘设备	124
11.1.1	集尘盒	125
11.1.2	软管装置	126
11.1.3	吸管	127
12	操作和控制	129
12.1	输入装置	130
12.2	启动装置	131
12.2.1	操纵杆轴承	132
12.3	收集区域 - 控件	133

12.4	信号灯	134
12.5	震动自停传感器 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10)	135
12.6	震动自停传感器 E16 E18 E8.2	136
12.7	测量设备	137
13	保护装置	139
13.1	安全侧盖	140
13.2	仪表盘	141
13.3	后仪表	142
14	电器设备	143
14.1	PDF格式线路图(222)	144
14.2	保险丝	145
14.3	传动电缆	146
14.4	电缆装置安装	147
14.4.1	织机电缆 1	148
14.4.2	织机电缆 2	149
14.4.3	牵拉梳织机电缆	150
14.4.4	织机电缆 5XX	151
15	控制电子元件	153
15.1	控制箱	154
16	可递送附件	155
16.1	工具	156
16.2	润滑材料	157
16.3	机械部件	158
17	特殊备件	159
17.1	整个导纱器 型号 2	160
17.2	添纱导纱器 (43mm)	161
17.3	添纱导纱器柄(堰 调节)	162
17.4	添纱导纱器柄 3+6	163
17.5	添纱导纱器 4+5	164
17.6	长捋测检设备 (STIXX)	165
17.7	喂纱轮 SFE	166
17.8	左侧纱筒握持器	167
17.9	右侧纱筒握持器	168
17.10	辅助纱桶板	169
18	带有24和32 IFF 类型2的 转换工具	171
18.1	24 IFF 转换套装总览E10 E12 E14 E16 E18	172
18.2	24 IFF E6.2转 换套装总览	173

18.3	24 IFF转换套装总览E7.2 E6.2(12m.10)	174
18.4	24 IFF E8.2转换套装总览	175
18.5	32 IFF转换套装总览E10 E12 E14 E16 E18	176
18.6	32 IFF E6.2转换套装总览	177
18.7	32 IFF转换套装总览E7.2 E6.2(12m.10)	178
18.8	32 IFF E8.2转换套装总览	179
18.9	磁铁支架	180
18.10	辅助板(上面的,下面的)	181
18.11	左侧安全门部件E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	182
18.11.1	左侧纱线张力器E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	183
18.11.1.1	张力轴E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	184
18.11.2	纱线张力盘	185
18.11.3	转向杆	186
18.12	右侧安全门部件E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	187
18.12.1	右侧纱线张力器E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	188
18.13	左侧安全门部件E6.2	189
18.13.1	E6.2 左针床张力器	190
18.13.1.1	张力轴E6.2	191
18.13.2	左侧转向杆	192
18.14	右侧安全门部件E6.2	193
18.14.1	E6.2 右针床的纱线张力器	194
18.14.2	纱线张力盘	195
18.14.3	右侧转向杆	196
18.15	18 FKE的 导纱系统部件	197
18.16	20 FKE的 导纱系统部件	198
18.17	整个左侧和右侧积极喂纱轮	199
18.17.1	左侧摩擦喂纱轮	200
18.17.2	右侧摩擦喂纱轮	201
18.18	左侧导纱设备	202
18.19	右侧导纱设备	203
18.20	转向杆	204
18.21	左侧转向杆	205
18.22	右侧转向杆	206
18.23	左侧切夹纱床E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	207
18.24	左侧切夹纱床E16 E18 E8.2	208
18.25	右侧切夹纱床E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	209
18.26	右侧切夹纱床E16 E18 E8.2	210
18.27	导纱器及限位块(24 IFF) E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	211
18.28	导纱器及限位块(24 IFF) E16 E18	212
18.29	导纱器及限位块(24 IFF) E6.2	213

18.30 导纱器及限位块(32 IFF) E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	214
18.31 导纱器及限位块(32 IFF) E16 E18	215
18.32 导纱器及限位块(32 IFF) E6.2	216

1 机型 CMS 520 5Z

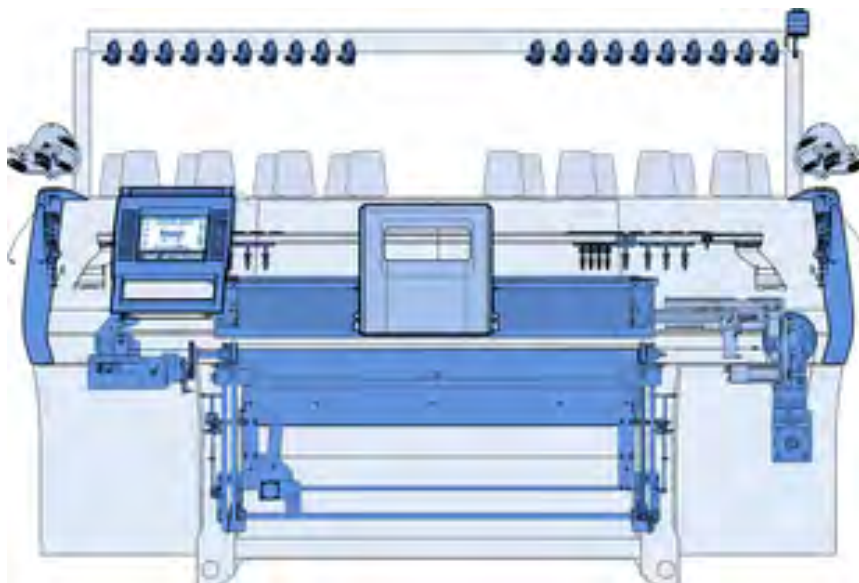

备件目录

CMS 520 (类 型 620)

部件类型 000

发布日期 2010/02

文件编号-No. 257 113_01_CN

机号 E10|E12|E14|E16|E18|E6.2(12m.10)|E6.2|E7.2

2 简介

版本说明

版权所有。

未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。

我们的产品将不断得到发展和更新。鉴于此，技术资料会随产品改进而有所不同。

对本目录的内容不负担任何责任。

©

H.Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根, 德国

电话：+49 (07121) 313-289

传真：+49 7121 313-347

email: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。

只适用于扉页中标明的机器类型。

预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：

1. 机型，机号，机器号。
2. 页号、名称、标识号以及数量。


请使用定单表格！

进行修理时，必须使用 Stoll 的原产部件。

12

2.2 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺 丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

2.3 力矩

启动扭矩		属性类别		
[Nm] ± 10 % (适合 $\mu_{set} = 0,12$)		4,8	8,8	12,9
粗纱架的螺栓	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行


- 力矩 适用 于：
钢- 钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头) 支架切断.
- 力矩 适用 于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈，肋骨状头，涂层和夹住的螺丝和螺母.它 们也都不用于
自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

3 机头传动




3.1 传动

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	传动装置			17	抛物状弹簧	200 661
11	整个传动装置	253 877		23	整个通风设备	253 692
12	整个张力轴承	251 581		523	圆柱形螺丝M8x12	023 138
14	齿形皮带50AT10/4670	253 890		905	螺母M10x12	023 471
16	位距管	222 099		907	圆柱形螺丝M10x25	020 157

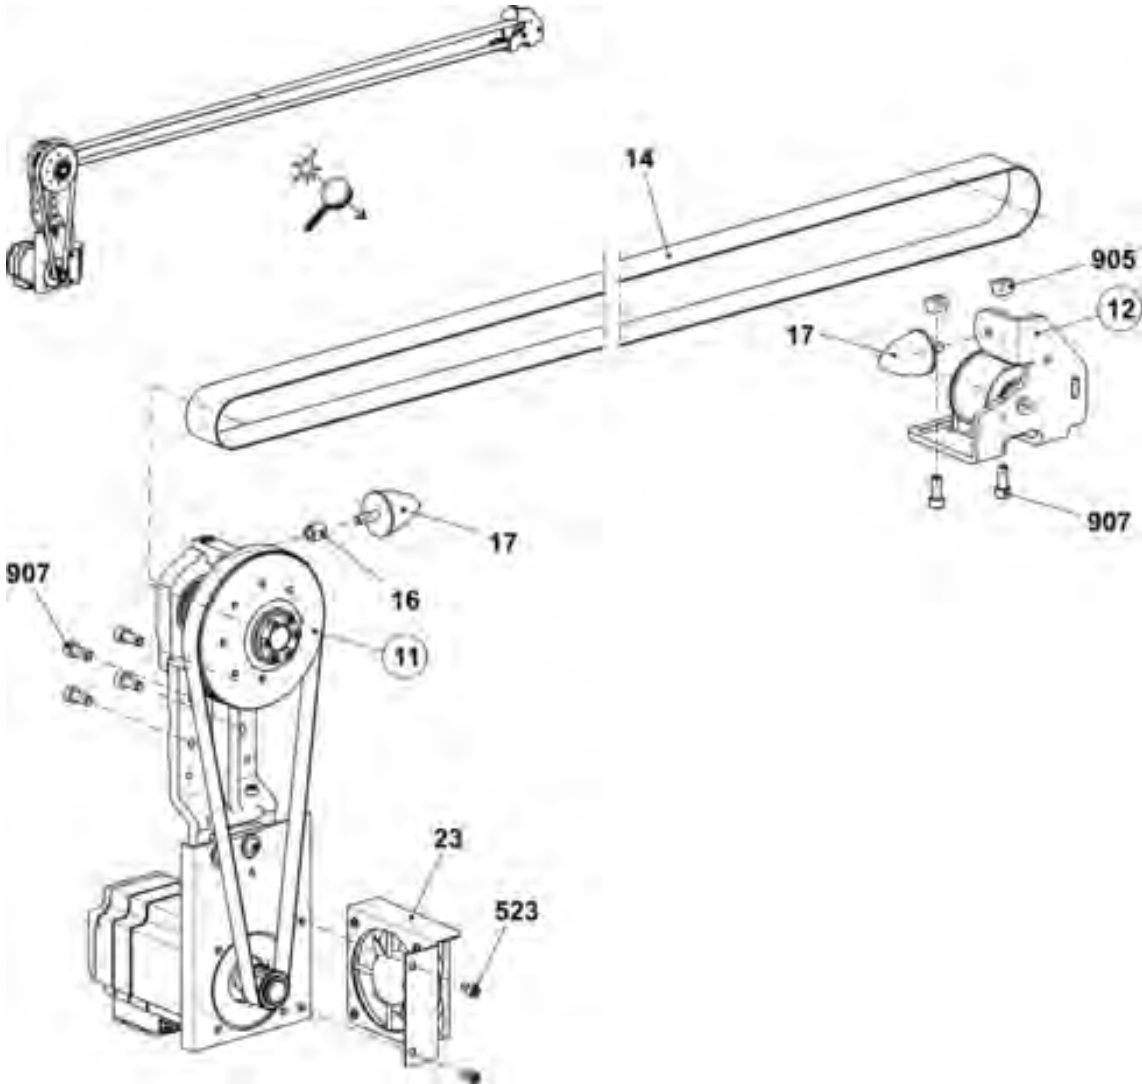

3.1.1 马达和皮带传动


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个传动装置	253 877			
1	传动装置	258 188	2d	缓冲支撑块	222 100
500	沉头螺丝M10X25	023 684	2e	齿形皮带	252 594
501	圆盘 10,5X25X2,5	022 178	520	带帽螺丝M8X35	020 144
2	整个传动轴承	255 005	521	锁定环68x2.5	022 914
2a	传动轴承	241 654	522	深沟球轴承 6207-2RS	022 915
2b	齿形皮带轮	240 616	523	张力装置 30X55	023 208
2c	小齿轮57 AT10 18	242 039	524	带帽螺丝M8X25 12.9	020 142

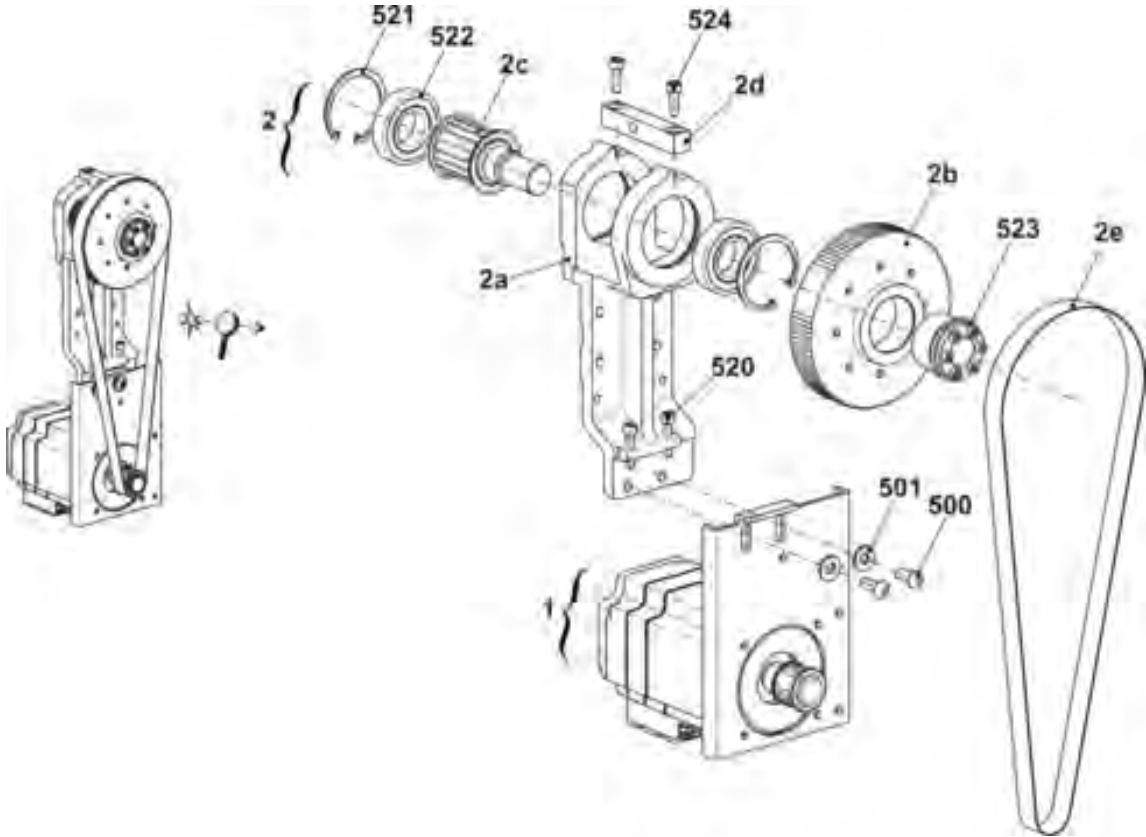

3.1 传动


3.1.2 张力轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴承	251 581			
1	张力轴承	251 560	500	深沟球轴承625-6305-2RS	255 686
2	整个张力辊	256 640	504	锁定环 471-25x1,2	251 617
2a	张力辊	255 684	501	圆柱形螺丝M10x25	023 751
2b	啮合轴	251 579	502	U垫 圈	020 874

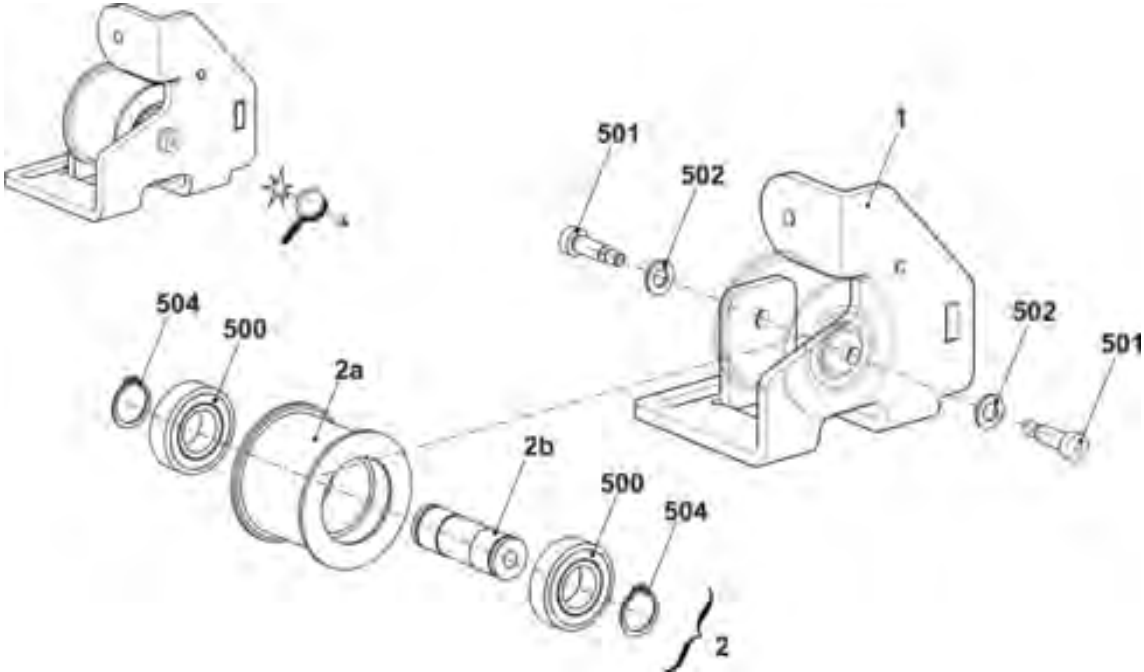

3.2 动力链和活塞

位置	名称		ld		位置	名称		ld
1	动力链 30个 链环		241 555		5	整个连续机头传动器		
4	垫片		214 584			56	黑色多孔橡胶	202 597
501	螺丝帽 M6x8		023 411			550	螺丝帽 M8X16	023 144
503	螺丝帽 M6x16		020 135			551	簧环	022 752
5	整个机头传动器		241 430			552	螺丝帽 M8X30	020 143
	51	机头传动器	241 404			553	螺丝帽 M6x16	020 135
	52	电缆传动器	251 262			554	螺丝帽 M6x12	020 134
	53	夹板	226 111			555	反沉降螺丝 M5x6	023 284
	54	罩盖连杆	230 698			556	固件	026 489
	55	电缆握持器	204 688					

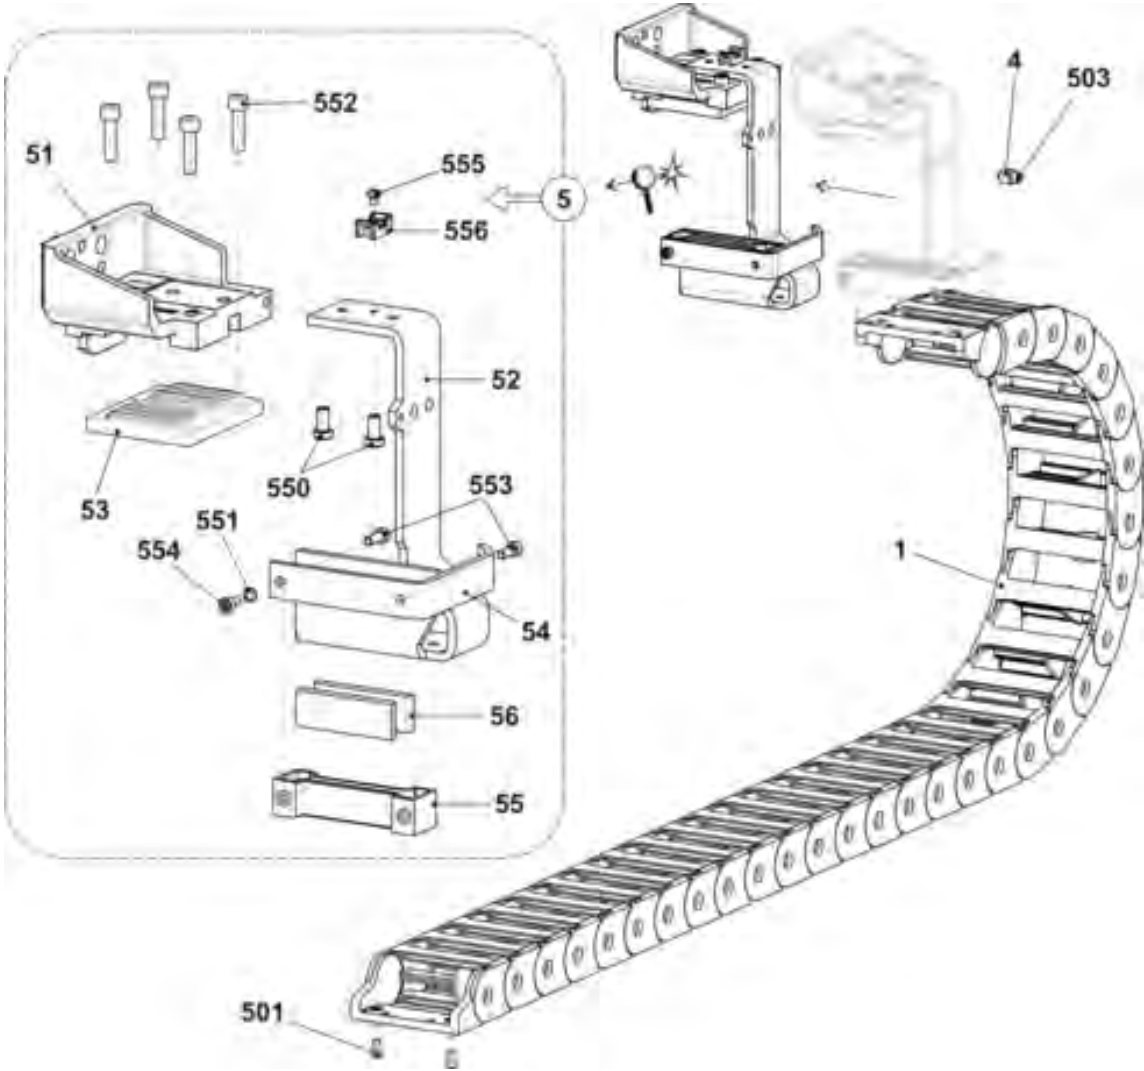


4 横移



4.1 横移传动

4.1 横移传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	横移				
1	整个三相交流伺服横移马达	258 192	505	垫圈8,4X20X3	022 175
2	轴承	227 605	507	0,03x11x80 垫片	023 286
3	心轴轴承	253 262	508	0,05x11x80 垫片	023 287
4	横移限位开关电路板	229 396	509	0,03x15x85 垫片	023 162
5	横移盖板	240 721	510	0,05x15x85 垫片	023 163
6	左侧横移杆	240 696	511	0,1x15x85 垫片	023 164
7	横移杆	240 690	512	垫片0,2x15x85	023 170
8	导板	206 382	518	0,03x15x75 垫片	023 395
9	齿形皮带150 S 5M 490	229 281	519	0,05x15x75 垫片	023 396
13	开关触动板	240 722	520	0,1x15x75 垫片	023 397
19	限位螺丝	221 386	521	0,2x15x75 垫片	023 398
501	带帽螺丝M6x16	023 116	900	带帽螺丝M6x12	022 795
503	沉头螺丝M6x10	023 183	901	沉头螺丝M6x10	023 183
504	带帽螺丝M8x25	020 142	902	带帽螺丝M8x30	020 143

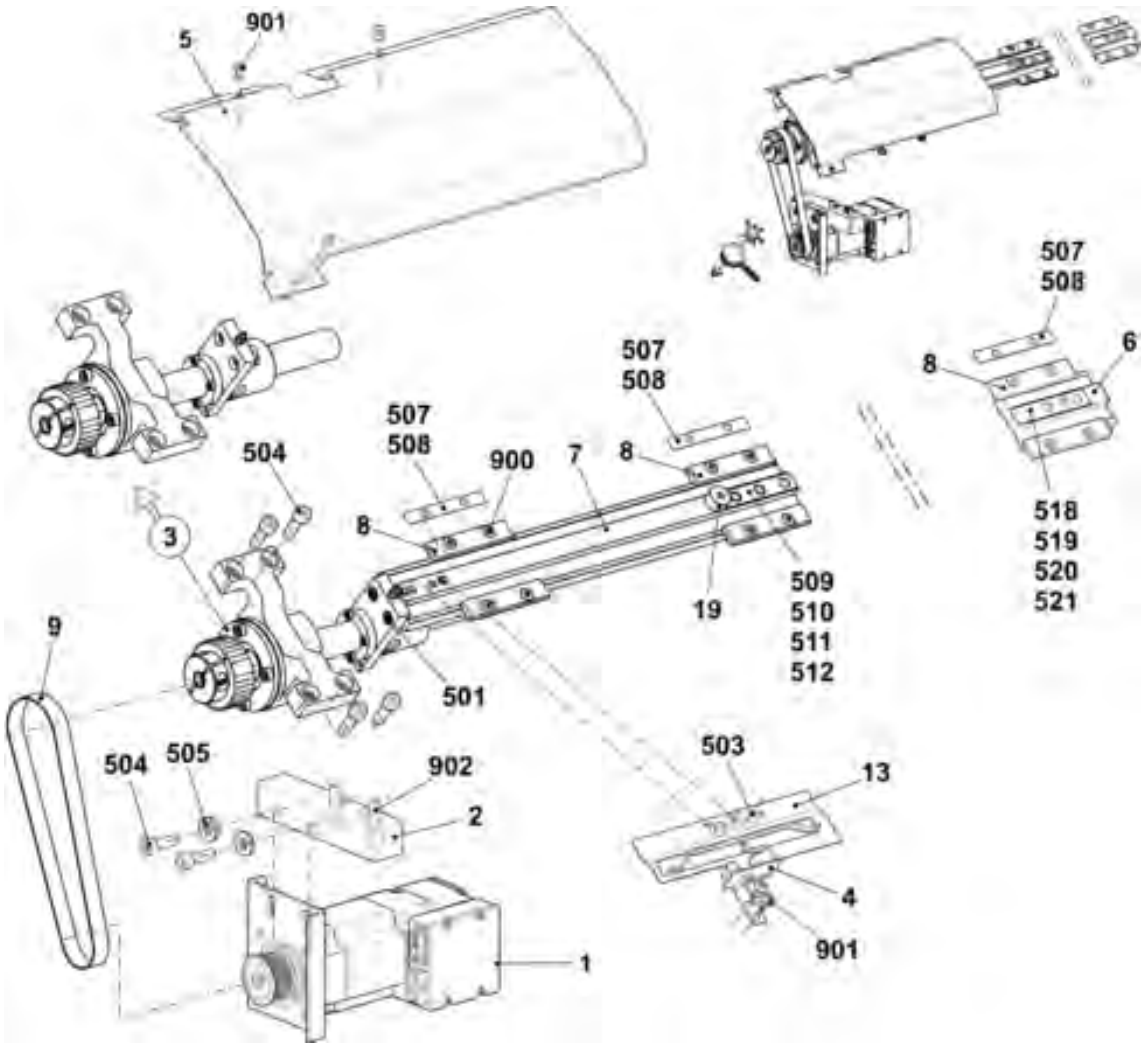


5 针床




5.1 针床 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	253 190			
1	前后针床 E10	253 453	17	前罩盖轨道 E10	214 036
2	后沉降片床 E10	240 447	18	罩盖轨道	213 762
3	前沉降片床 E10	240 430	19	罩盖轨道	213 763
41	带圆钩的织针 E10	205 398	21	固定电线 D=2.8 1290毫 米	213 983
42	挺针片 E10-12	253 382	22	支架	241 339
60	带制动中间片 E10-12	255 535	501	螺丝帽 M5x10	022 918
71	选针片 E10-12	200 688	502	螺丝帽 M6x25	020 137
72	选针弹簧 E10-12	200 691	504	螺丝帽 M5x22	023 193
10	沉降片块 E10	239 756	40*	圆盘刷	235 612
11	沉降片(针 槽壁) E10	239 815	42*	圆盘刷	202 600
14	左侧织针轨道	213 998	43*	调节销子	240 765
15	右侧织针轨道	213 999	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
16	后罩盖轨道	213 981	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540

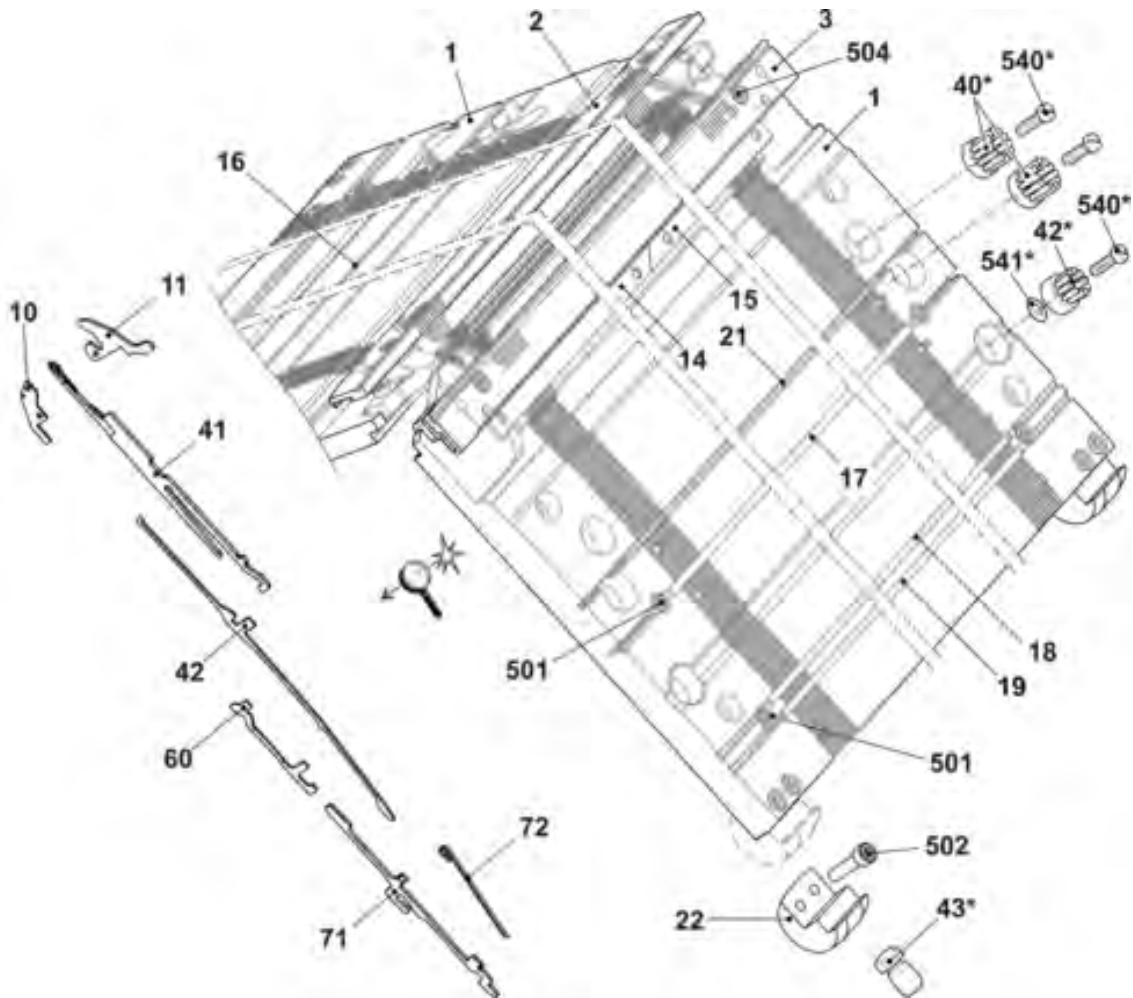


5.1.1 连续针床 E10

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	钢丝弹簧 $\varnothing 0.6$ E10 – E14	213 990		507	弹簧推力片	023 177
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	213 996		509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
12	左侧限位器 E10-14	205 764		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	右侧限位器 E10-14	205 765		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定电线 $\varnothing 2.8$	213 983		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
503	螺丝帽 M5x8	023 154		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

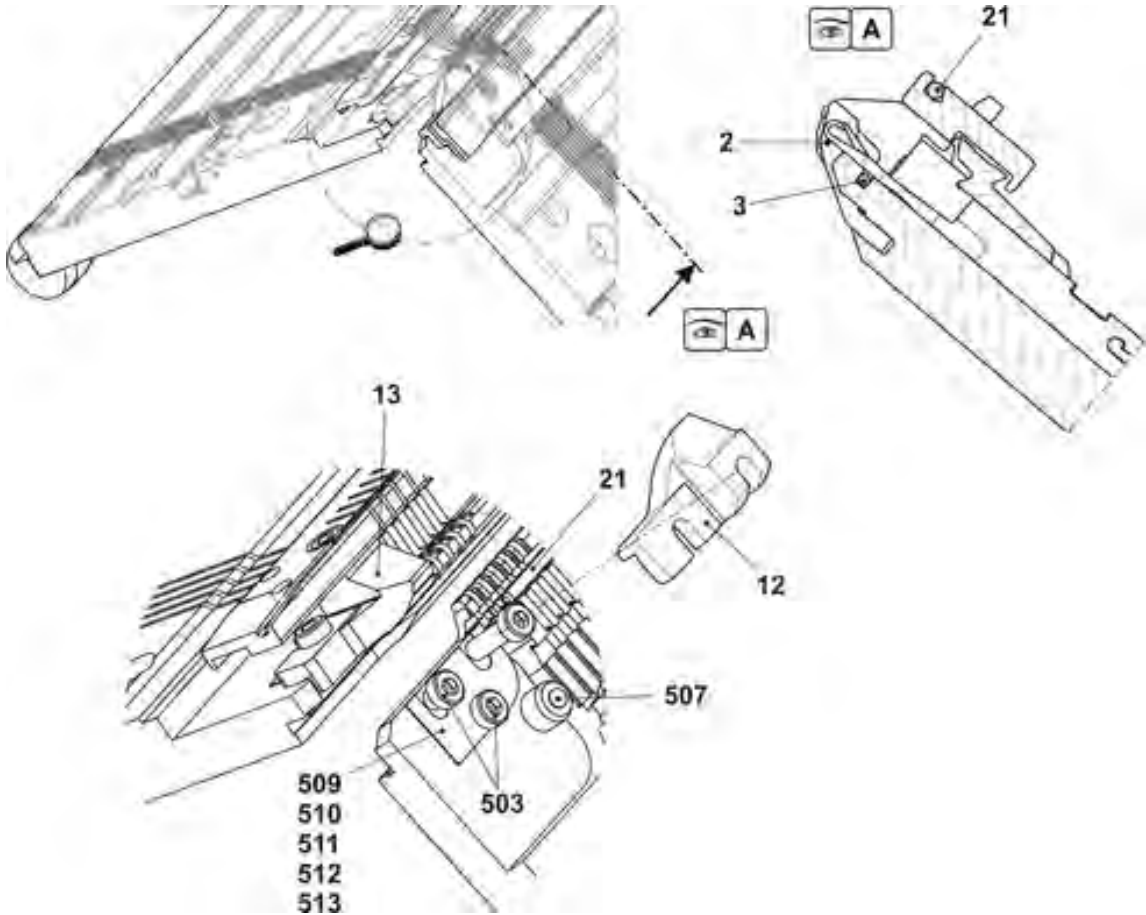


5.2 针床 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12	253 165			
1	前后针床 E12	253 455	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E12	252 628	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
71	织针 E12	204 009	28	衬套	206 090
72	挺针片 E10-12	253 382	34	限位螺丝	235 244
91	带制动中间片 E10-12	255 535	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
101	选针片 E10-12	200 688	40*	圆盘刷	235 612
102	选针弹簧 E10-12	200 691	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E12	240 448	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E12	240 431	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E12	205 013	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片(针 槽壁) E12	227 821	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E12	214 037	509	固定螺栓 M3.5x3-1	020 512

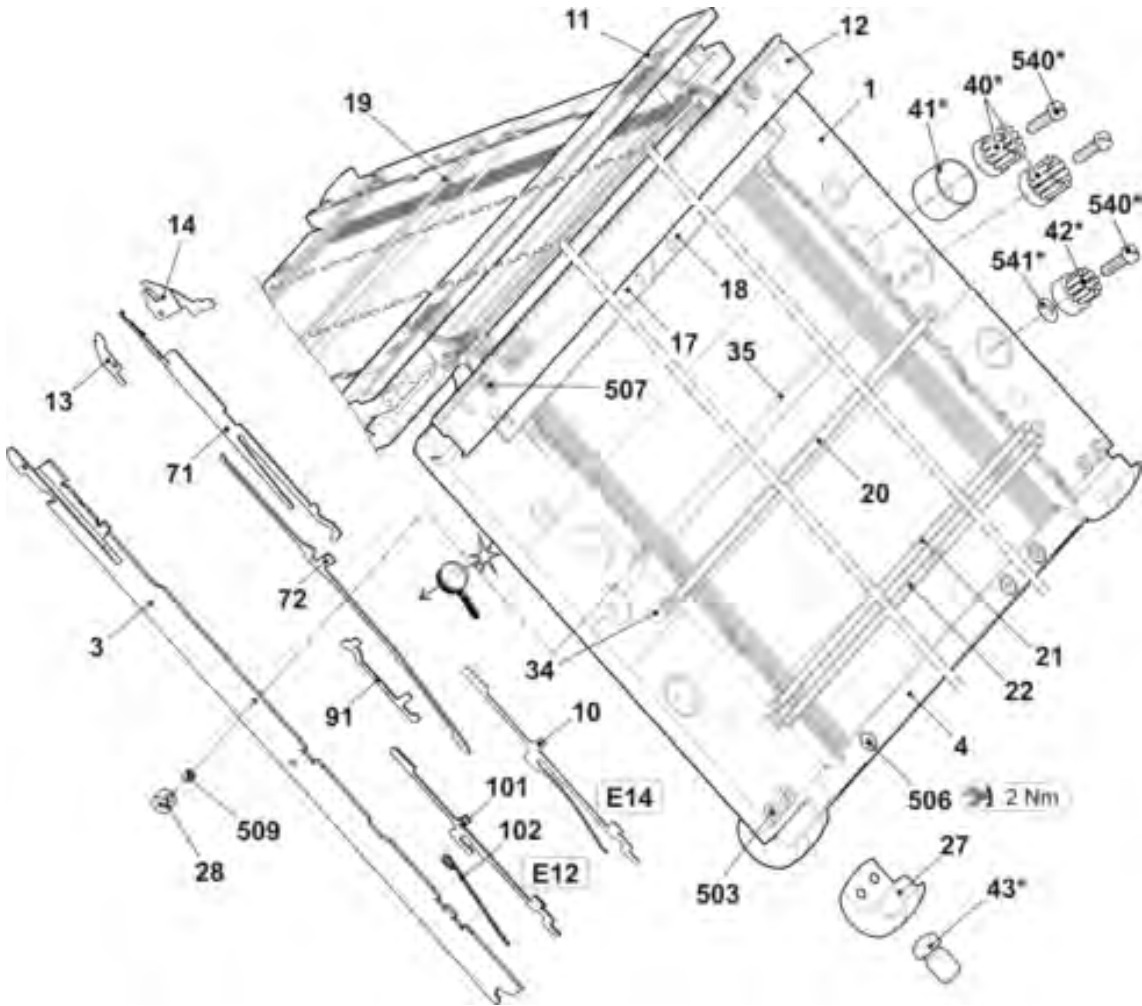


5.2.1 连续针床 E12

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	固定电线 Ø3.4	213 995		508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990		513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764		515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10 - E14	205 765		516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983		517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320		518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154		519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193				

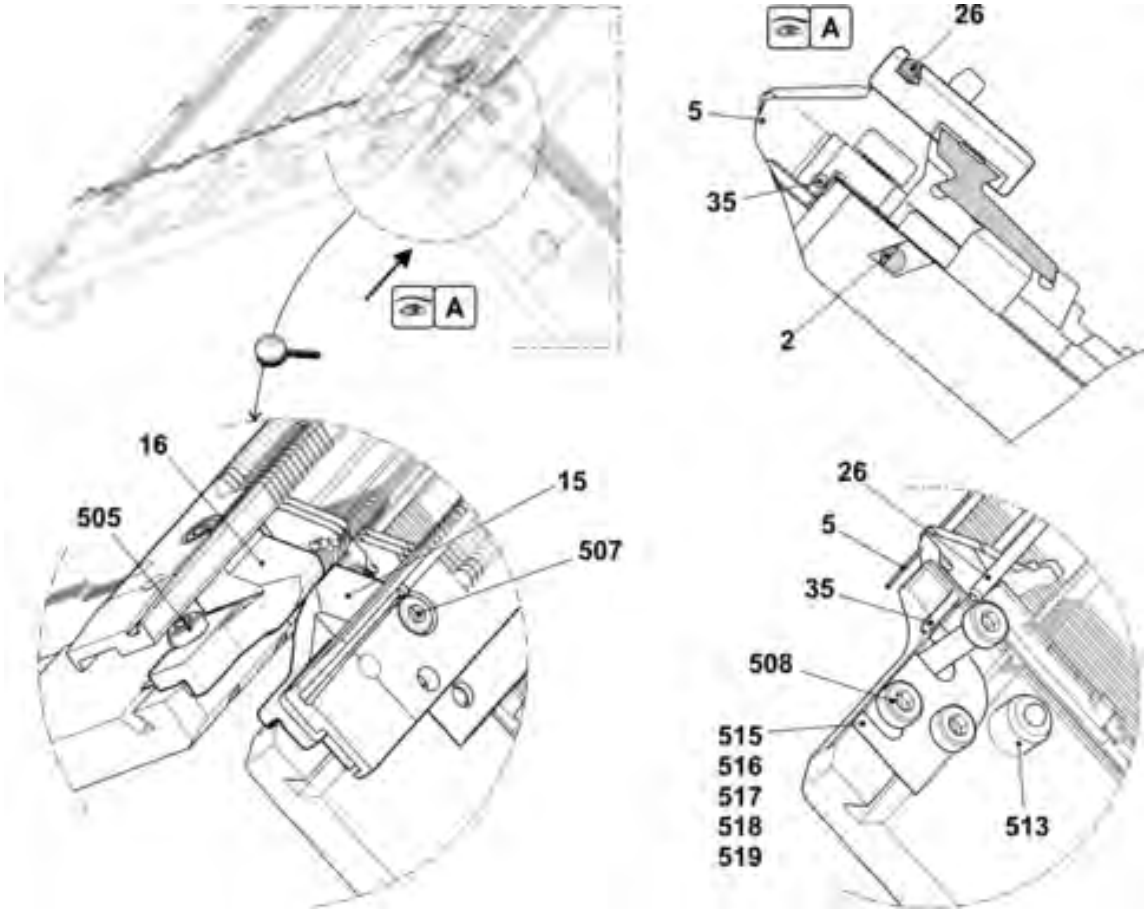


5.3 针床 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E14	254 218	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E14	253 456	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E14	252 629	27	支架	241 339
4	压板 E10 – E14	213 919	28	衬套	206 090
71	织针 E14	209 614	34	限位螺丝	235 244
72	挺针片 E14	253 383	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
91	带制动中间片 E14	255 536	40*	圆盘刷	235 612
10	带弹簧的选针片 E14	224 725	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E14	240 449	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E14	240 432	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E14	209 649	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E14	214 038	509	固定螺栓M3.5x3	020 512

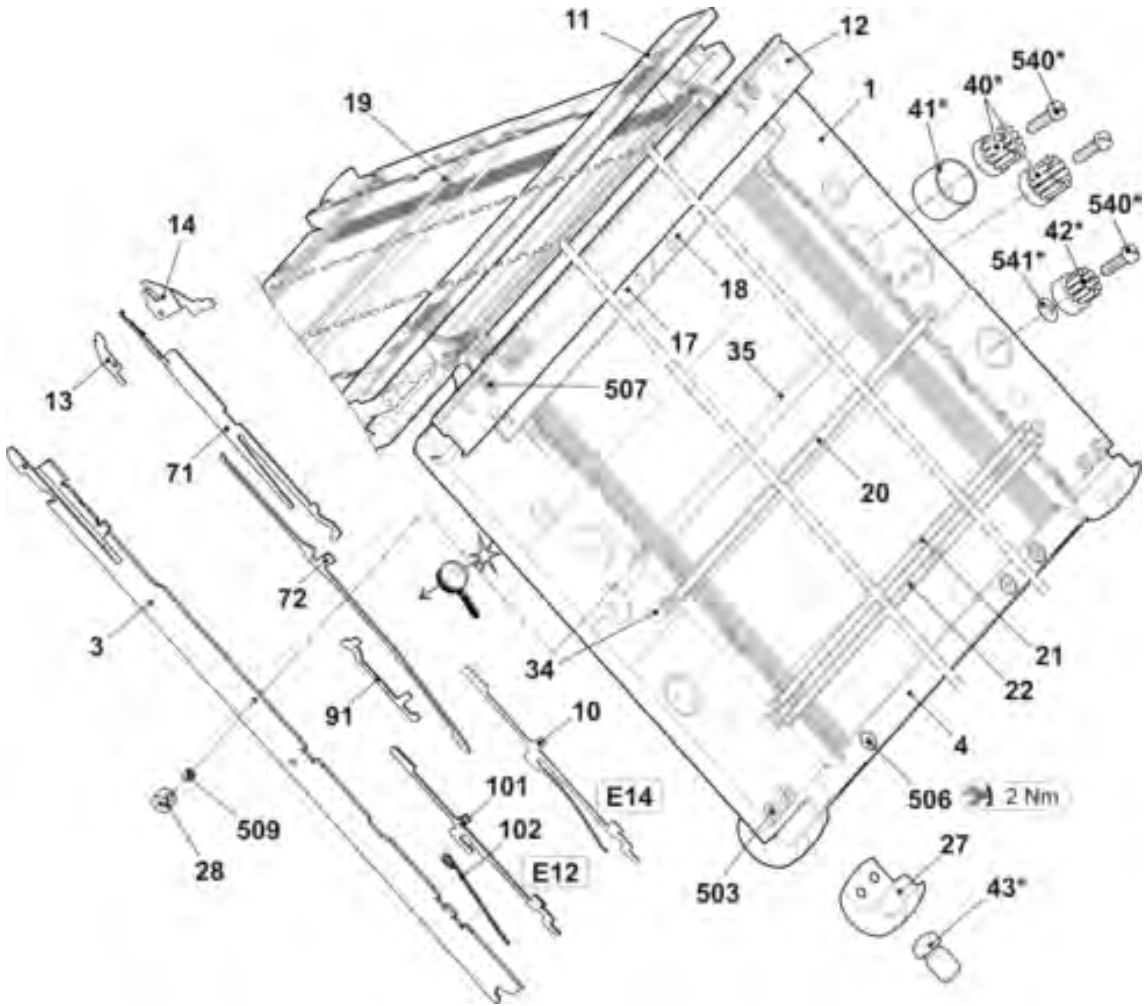


5.3.1 连续针床 E14

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	固定电线 Ø3.4	213 995		508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990		513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764		515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765		516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983		517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320		518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154		519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193				

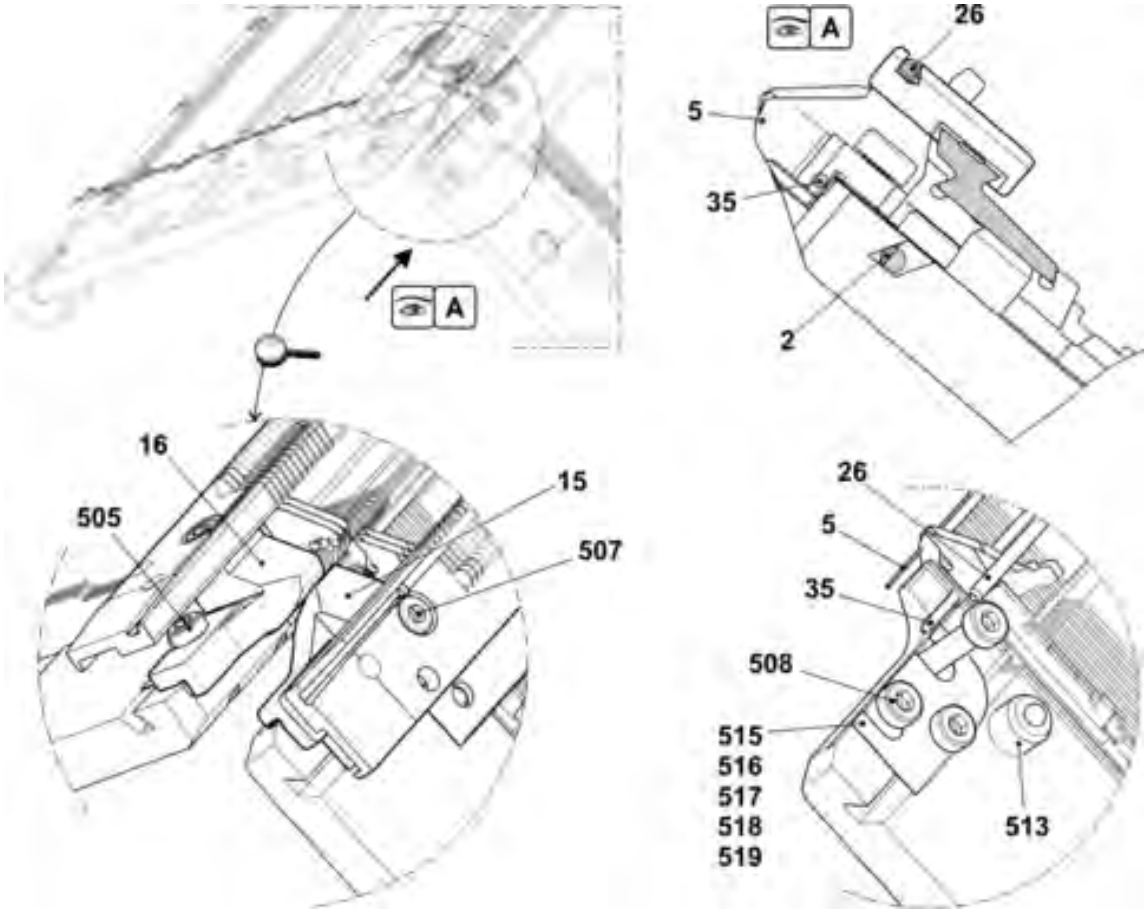


5.4 针床 E16

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E16	253 191	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E16	253 458	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E16	245 319	27	支架	241 339
4	前压力条 E5-14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E16	232 243	34	限位螺丝	235 244
72	挺针片 E16-20	253 384	35	弹簧钢丝 直径为2.0 1287毫米	245 320
8	前压力条 E5-14	219 537	36	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
9	制动中间片 E16-18	255 537	40*	圆盘刷	235 612
10	带选针弹簧的选针片 E16	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E16	240 450	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E16	240 433	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E16	222 503	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片 E16	222 504	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E16	222 531	509	固定螺栓 M3.5x3-1	020 512

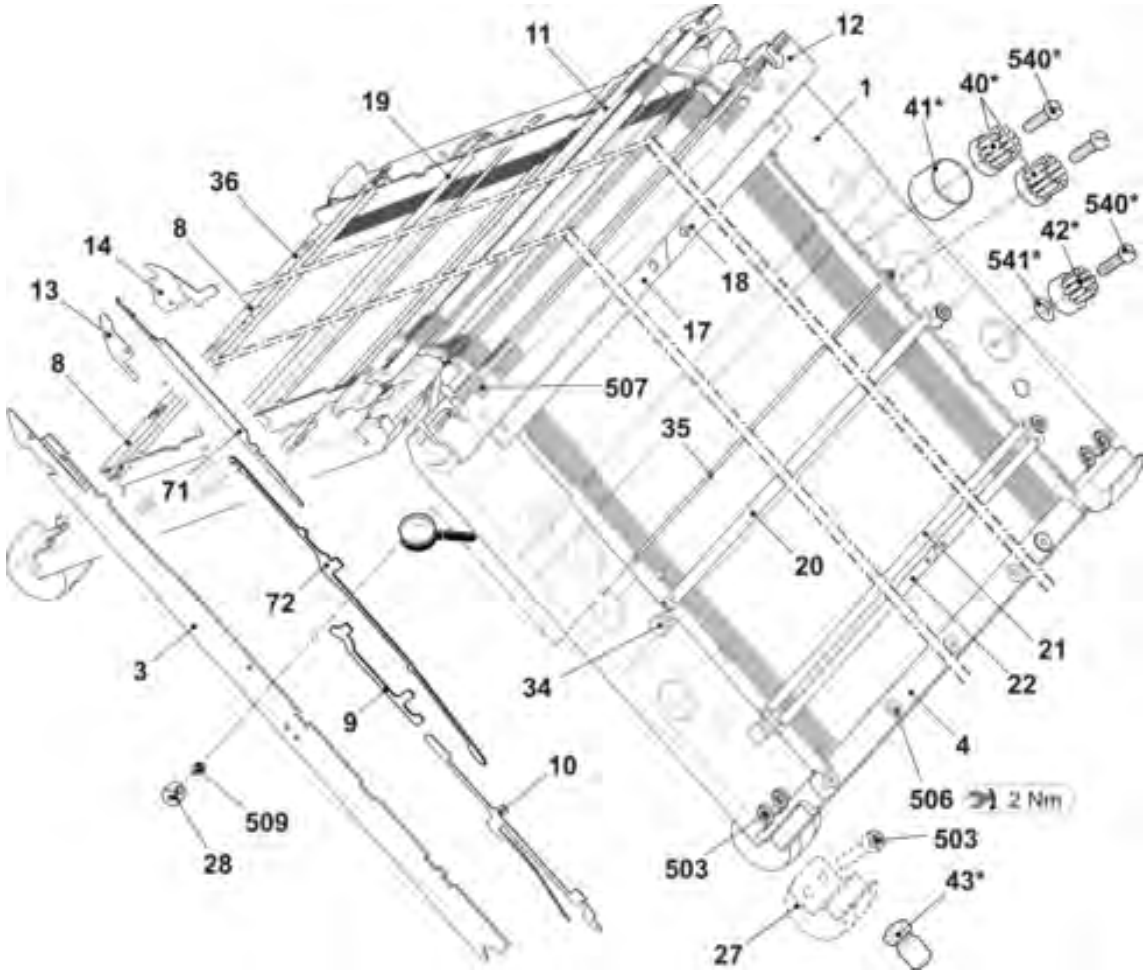


5.4.1 连续针床 E16

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	固定电线 Ø3.4	213 995		508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 Ø0.5	220 759		513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821		515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822		516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	223 922		517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320		518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193		519	垫片 0.02x18.5x34	023 253

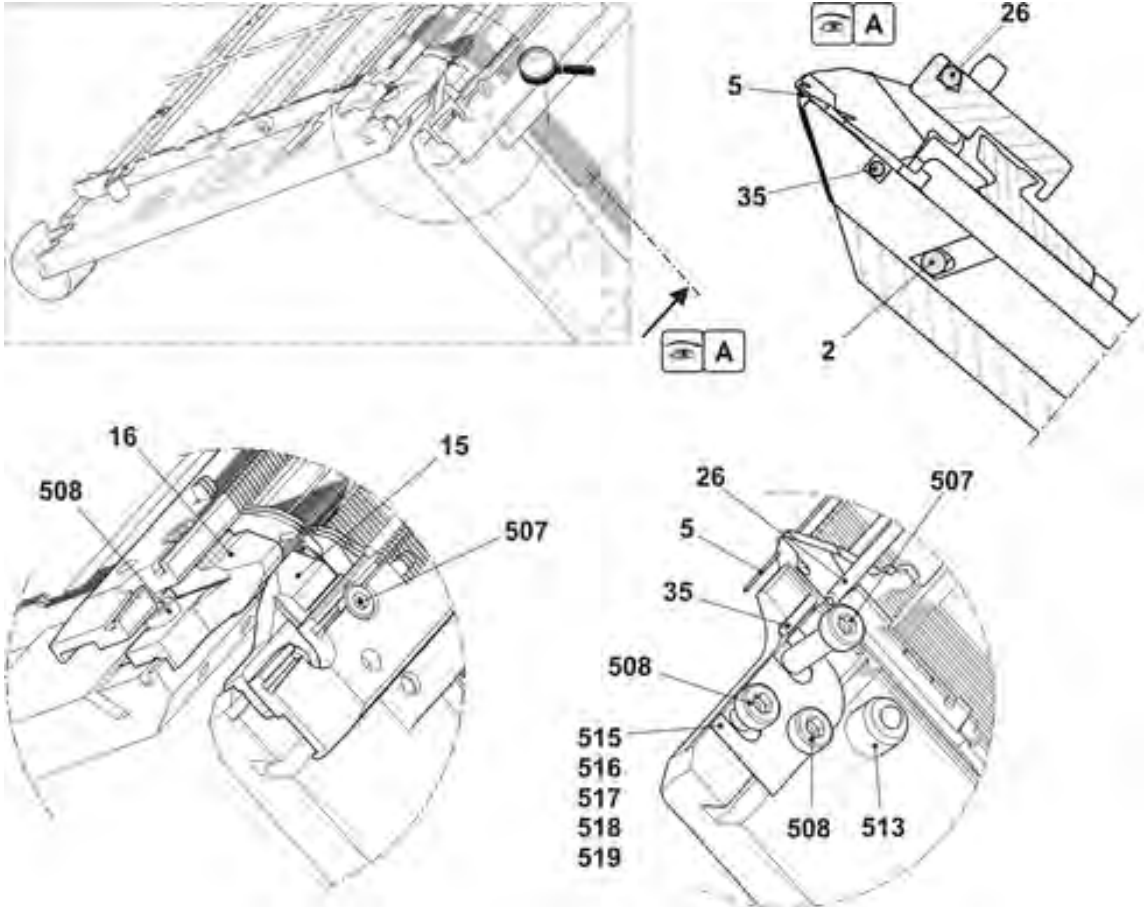


5.5 针床 E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E18	253 192	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E18	253 459	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E18	251 051	27	支架	241 339
4	前压力条 E5-14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E18	239 527	34	限位螺丝	235 244
72	挺针片 E16-20	253 384	35	弹簧钢丝 直径为2.0 1287毫米	245 320
8	前压力条 E5-14	219 537	36	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
9	制动中间片 E16-18	255 537	40*	圆盘刷	235 612
10	选针片 E16-20	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E18	240 451	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E18	240 434	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E18	220 764	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片 E18	220 770	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E18	220 745	509	固定螺栓 M3.5x3-1	020 512

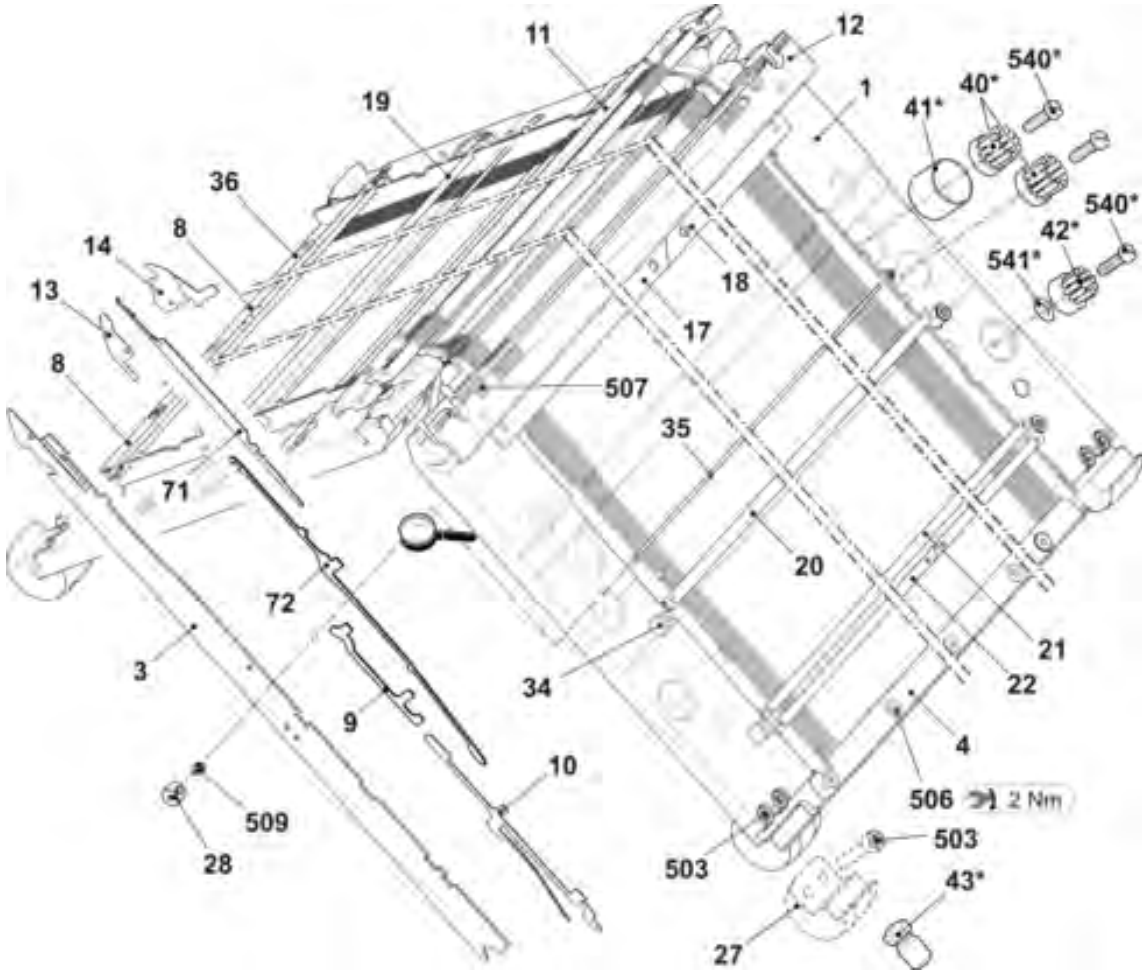


5.5.1 连续针床 E18

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	固定电线 Ø3.4	213 995		508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 Ø0.5	220 759		513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821		515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822		516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	223 922		517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320		518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193		519	垫片 0.02x18.5x34	023 253

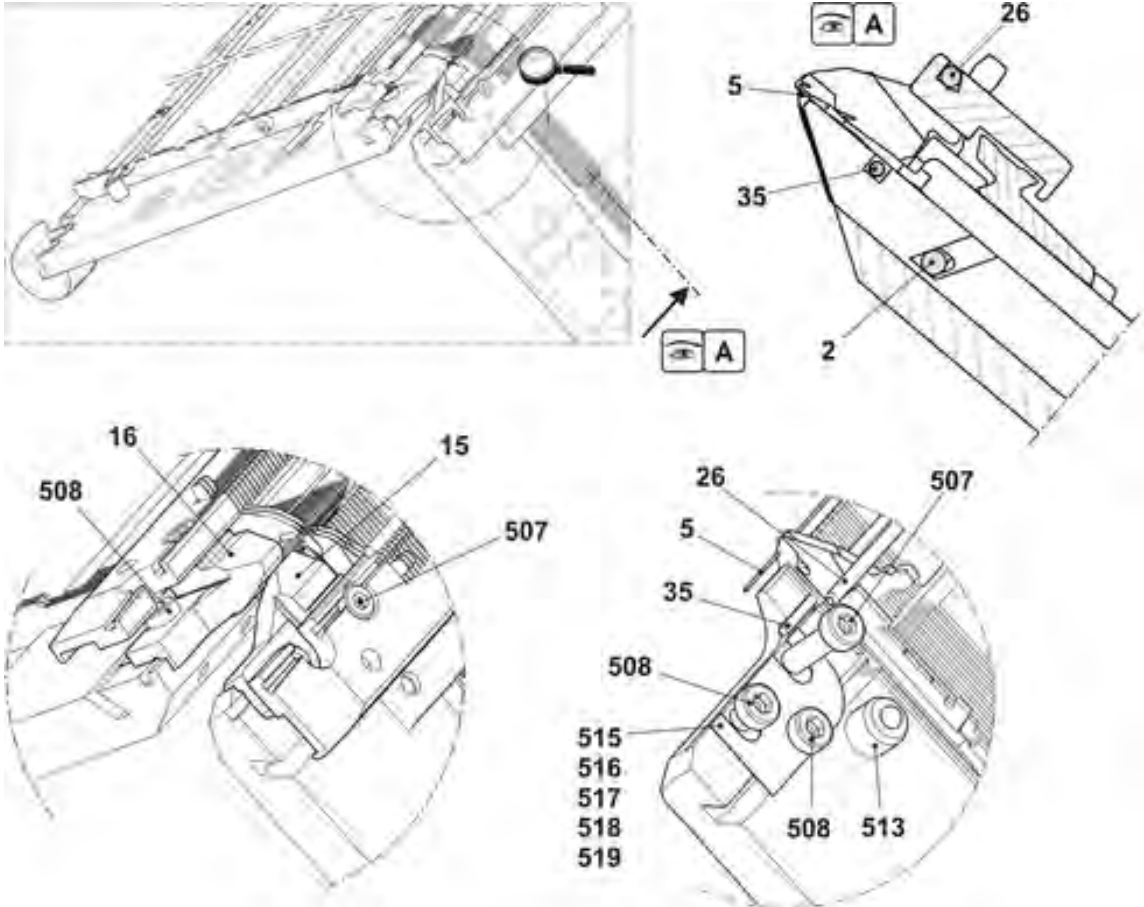


5.6 针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E6.2(12m.10)	255 111			
1	前后针床 E12	253 455	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E12	252 628	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
71	带圆钩的织针 E10	205 398	28	衬套	206 090
72	挺针片 E10-12	253 382	34	限位螺丝	235 244
91	带制动中间片 E10-12	255 535	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
101	选针片 E10-12	200 688	40*	圆盘刷	235 612
102	选针弹簧 E10-12	200 691	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E12	240 448	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E12	240 431	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E12	205 013	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E12	214 037	509	固定螺栓M3.5x3	020 512

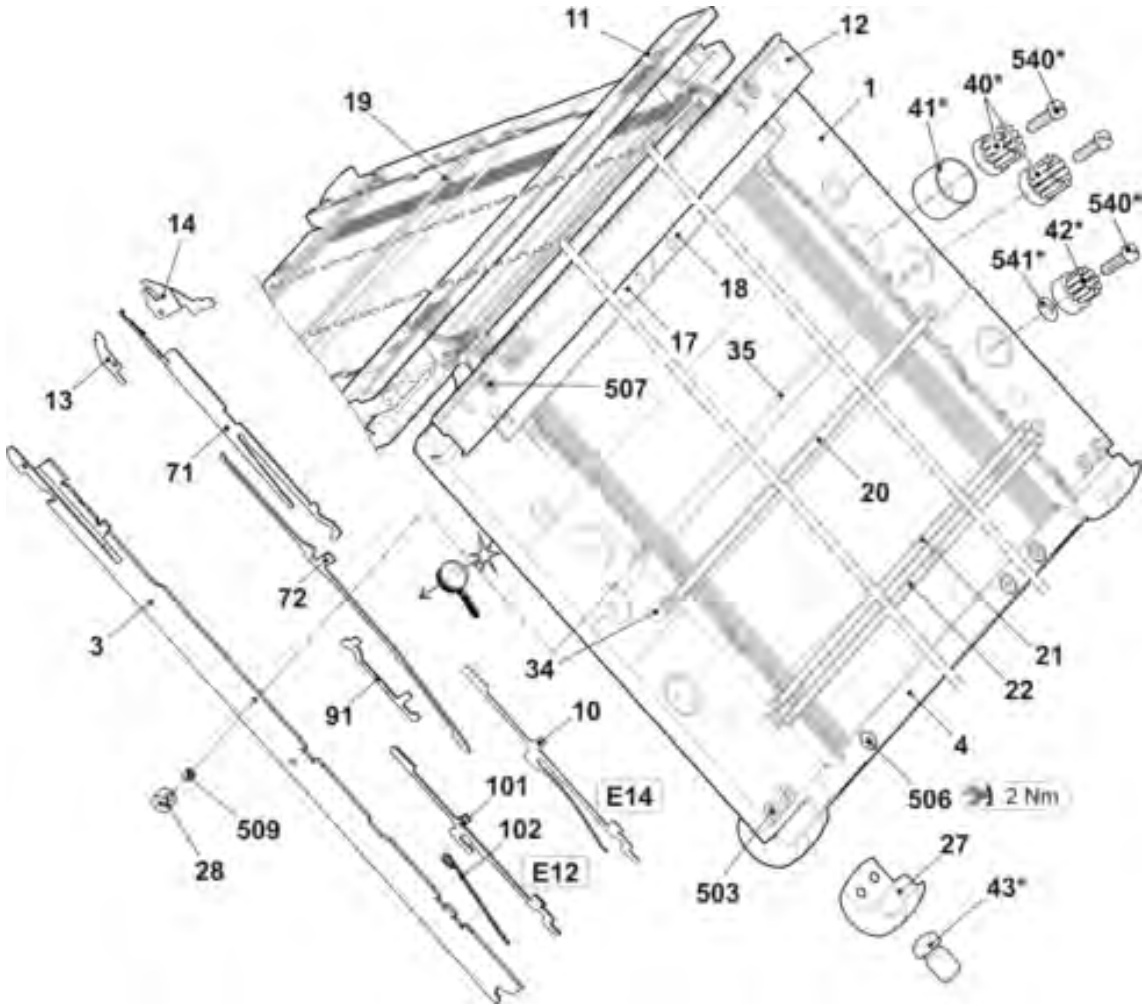


5.6.1 连续针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	固定电线 Ø3.4	213 995		508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990		513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764		515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765		516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983		517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320		518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154		519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193				

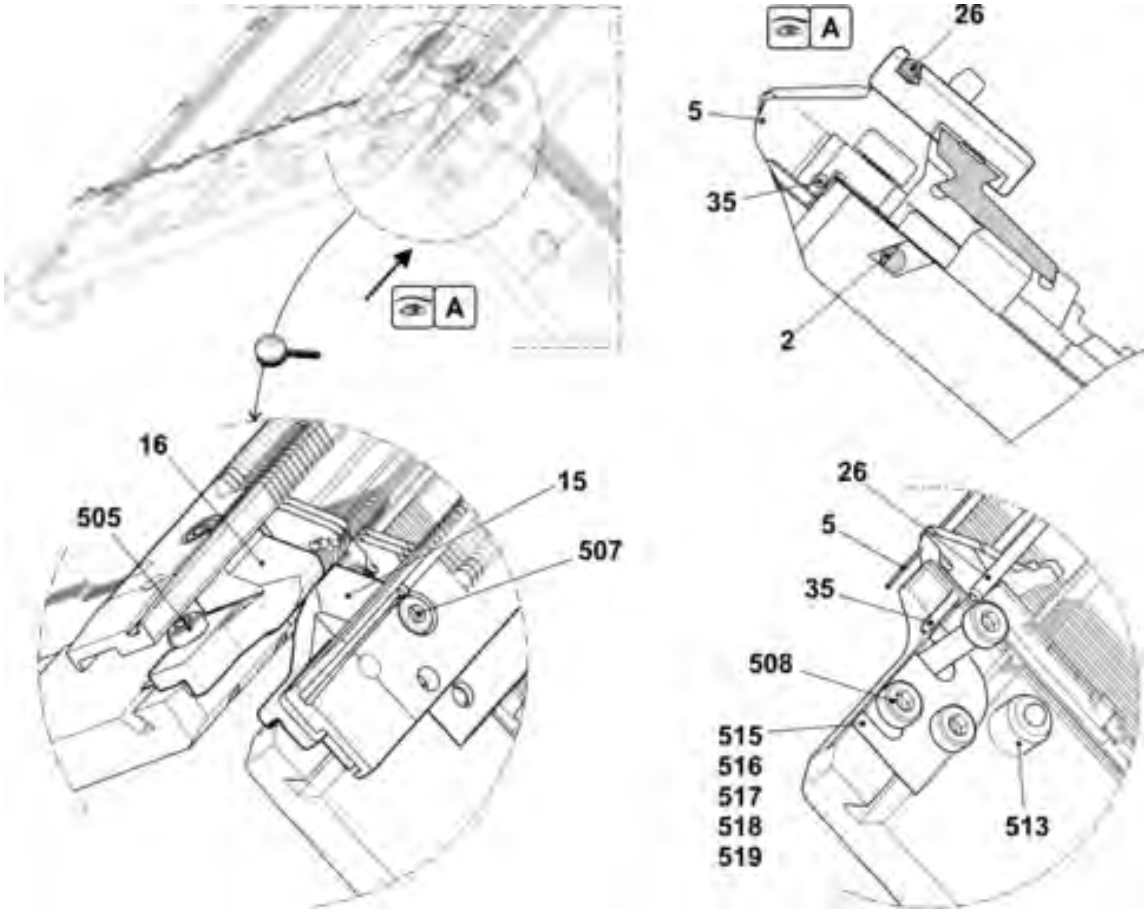


5.7 针床 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E6.2	255 767			
1	前后针床 E12	253 455	21	罩盖轨道	213 762
3	主针槽壁 E12	252 628	22	罩盖轨道	213 763
4	压板 E10 – E14	213 919	27	支架	241 339
71	织针 E6.2	207 349	28	衬套	206 090
72	挺针片 E10-12	253 382	34	限位螺丝	235 244
91	带制动中间片 E10-12	255 535	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
101	选针片 E10-12	200 688	40*	圆盘刷	235 612
102	选针弹簧 E10-12	200 691	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E6.2	240 455	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E6.2	240 438	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E12	205 013	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片(针 槽壁) E12	227 821	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E12	214 037	509	固定螺栓M3.5x3	020 512

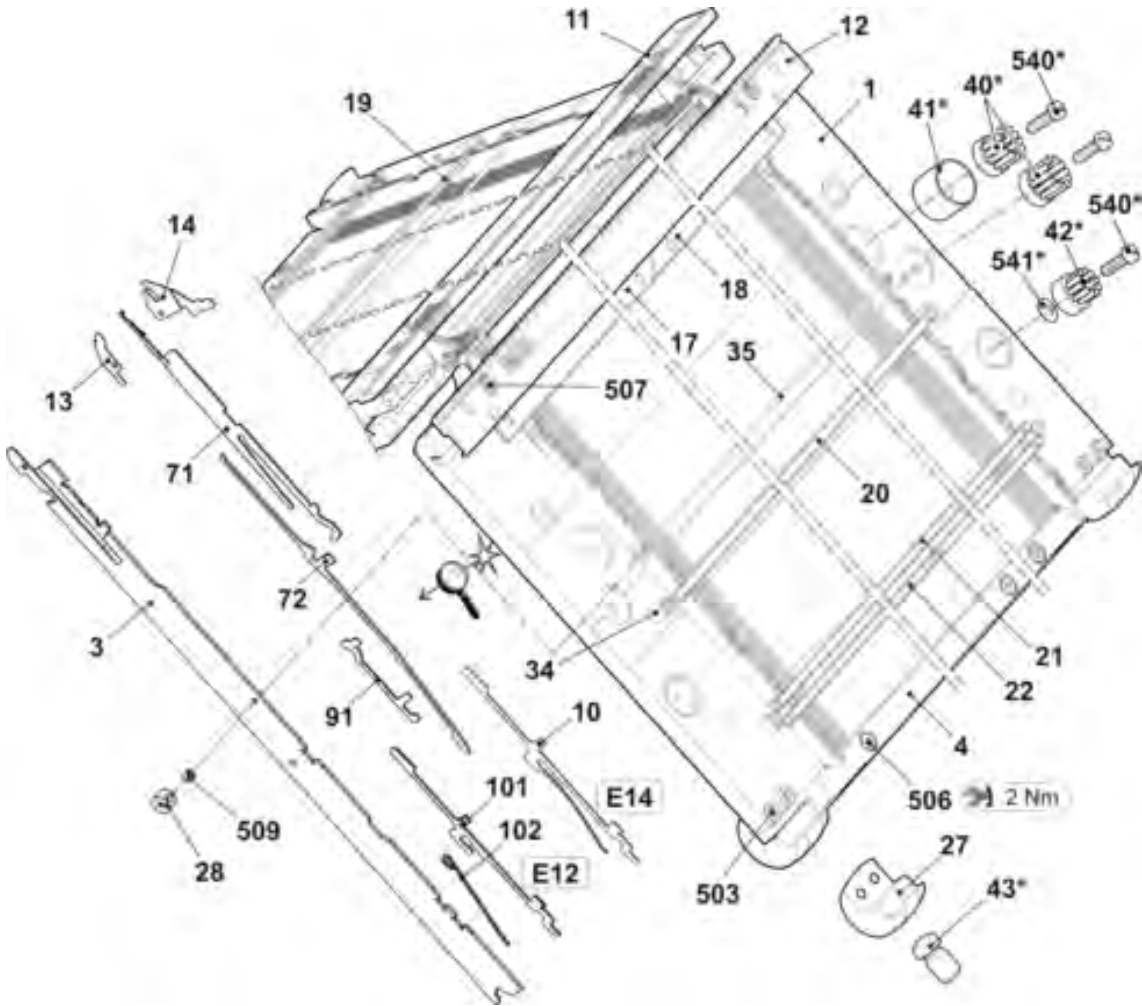


5.7.1 连续针床 E6.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	固定电线 Ø3.4	213 995		508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990		513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764		515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765		516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983		517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320		518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154		519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193				

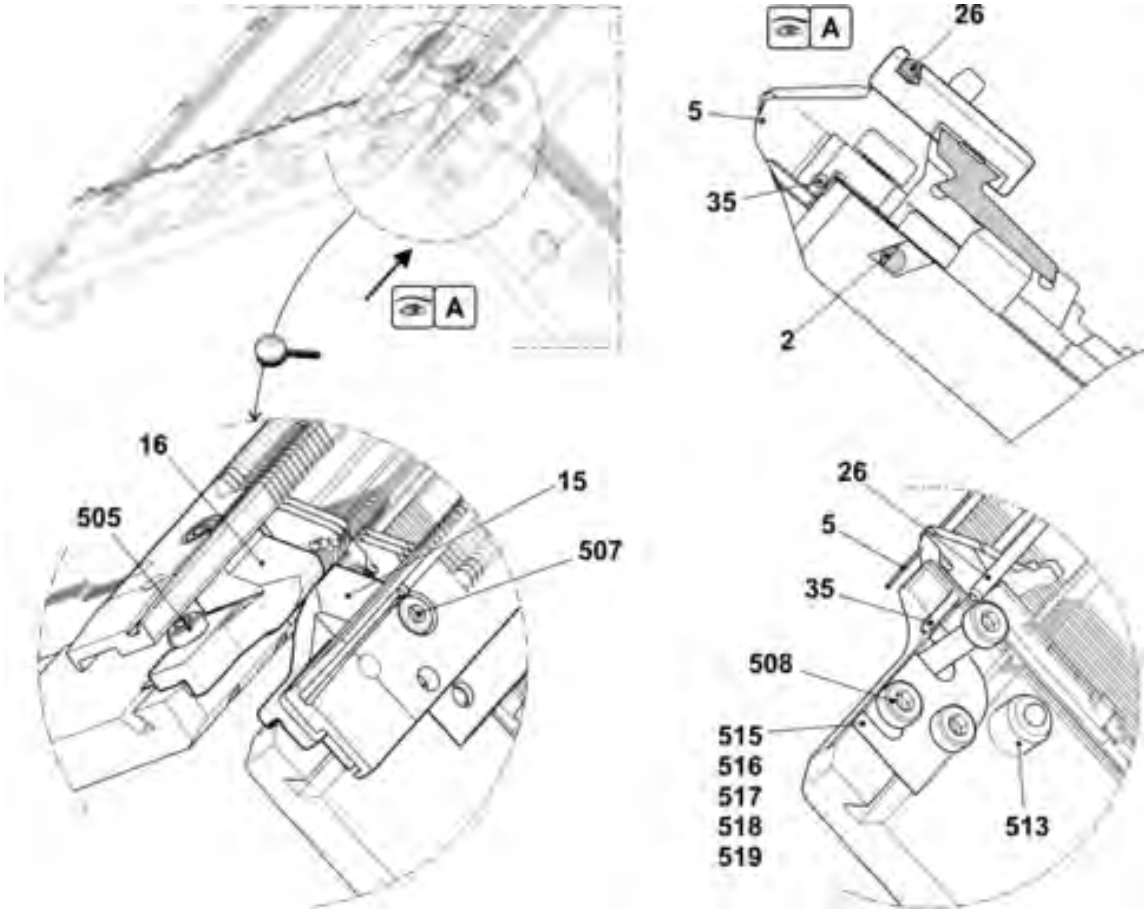


5.8 针床 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7.2	253 166	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E14	253 456	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E14	252 629	27	支架	241 339
4	压板 E10 – E14	213 919	28	衬套	206 090
71	织针 (E7.2)	225 230	34	限位螺丝	235 244
72	挺针片 E14	253 383	35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320
91	带制动中间片 E14	255 536	40*	圆盘刷	235 612
10	带弹簧的选针片 E14	224 725	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E7.2	240 456	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E7.2	240 439	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E14	209 649	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片针槽壁 E14	254 883	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E14	214 038	509	固定螺栓M3.5x3	020 512

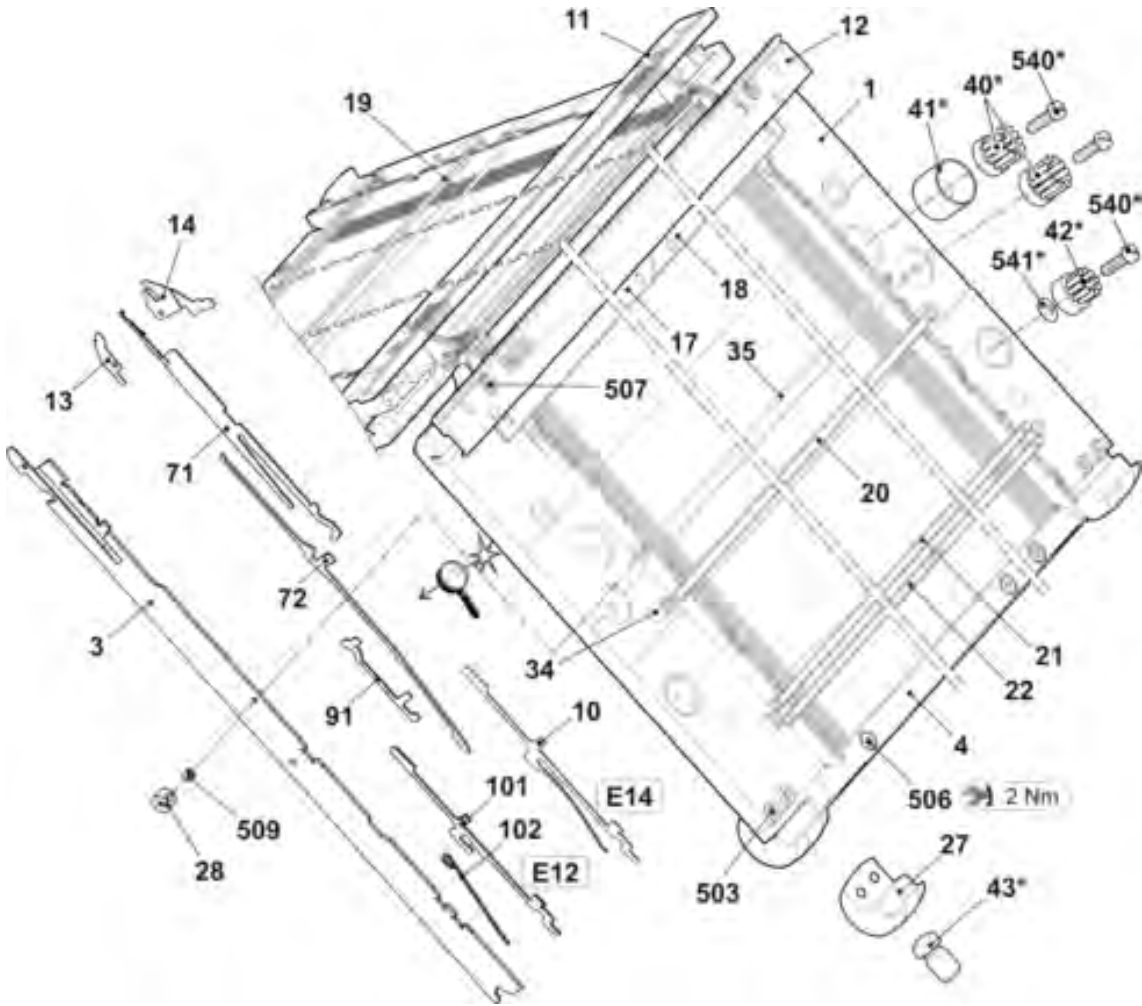


5.8.1 连续针床 E7.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	固定电线 Ø3.4	213 995		508	螺丝帽 M5x12	022 943
5	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	213 990		513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E10-14	205 764		515	垫片 0.02x18.5x34	023 194
16	右侧限位器 E10-14	205 765		516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	213 983		517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320		518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
505	螺丝帽 M5x8	023 154		519	垫片 0.02x18.5x34	023 253
507	螺丝帽 M5x22	023 193				

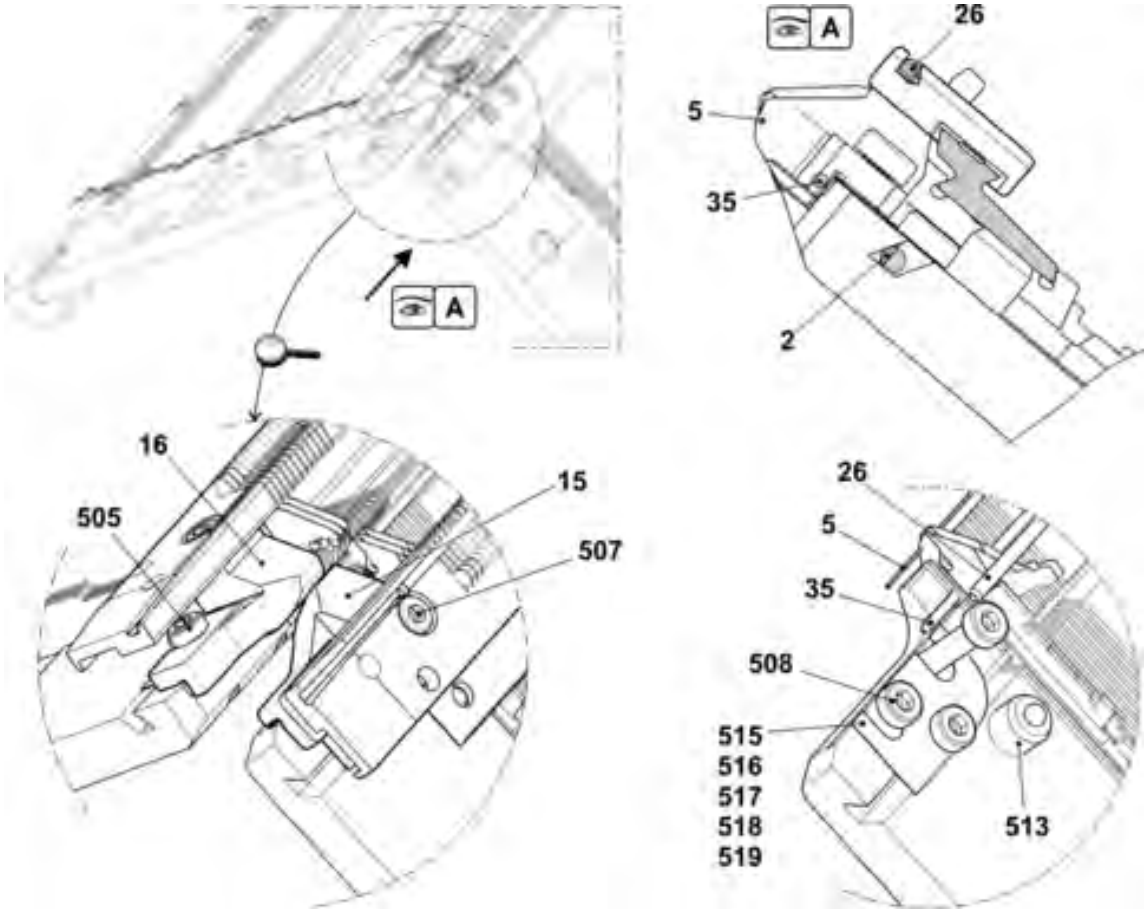


5.9 针床 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E8.2	254 219	21	罩盖轨道	213 762
1	前后针床 E16	253 458	22	罩盖轨道	213 763
3	主针槽壁 E16	245 319	27	支架	241 339
4	前压力条 E5-14	219 536	28	衬套	206 090
71	织针 E18/14	240 026	34	限位螺丝	235 244
72	挺针片 E16-20	253 384	35	弹簧钢丝 直径为2.0 1287毫米	245 320
8	前压力条 E5-14	219 537	36	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
9	制动中间片 E16-18	255 537	40*	圆盘刷	235 612
10	带选针弹簧的选针片 E16	222 265	41*	容器圆盘刷	233 012
11	后沉降片床 E16	240 450	42*	圆盘刷	202 600
12	前沉降片床 E16	240 433	43*	调节销子	240 765
13	沉降片块 E16	222 503	540*	螺丝帽 M5x12	020 032
14	沉降片 E16	222 504	541*	调整垫圈 P6x0.3	023 540
17	左侧织针轨道	213 998	503	螺丝帽 M6X14	022 658
18	右侧织针轨道	213 999	506	螺丝帽 M4-M5x8	023 379
19	后罩盖轨道	213 981	507	螺丝帽 M5x22	023 193
20	前罩盖轨道 E16	222 531	509	固定螺栓 M3.5x3-1	020 512

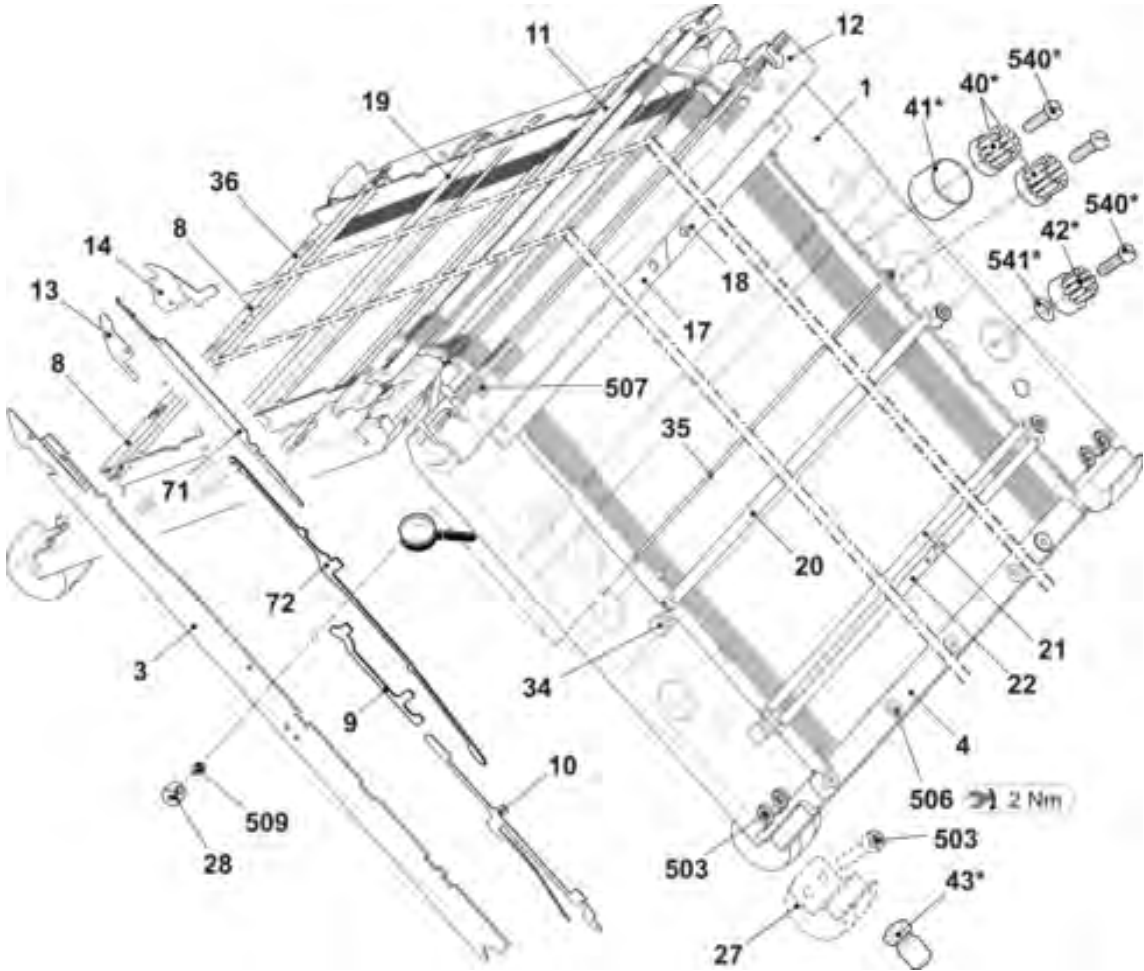


5.9.1 连续针床 E8.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	固定电线 Ø3.4	213 995		508	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
5	弹簧钢丝 Ø0.5	220 759		513	弹簧推力片	023 177
15	左侧限位器 E16 - E20	220 821		515	垫片 0.02x18.5x345	023 194
16	右侧限位器 E16 - E20	220 822		516	垫片 0.03x18.5x34	023 195
26	固定电线 Ø2.8	223 922		517	垫片 0.05x18.5x34	023 196
35	弹簧钢丝 直径为 2.0	245 320		518	垫片 0.1x18.5x34	023 197
507	螺丝帽 M5x22	023 193		519	垫片 0.02x18.5x34	023 253

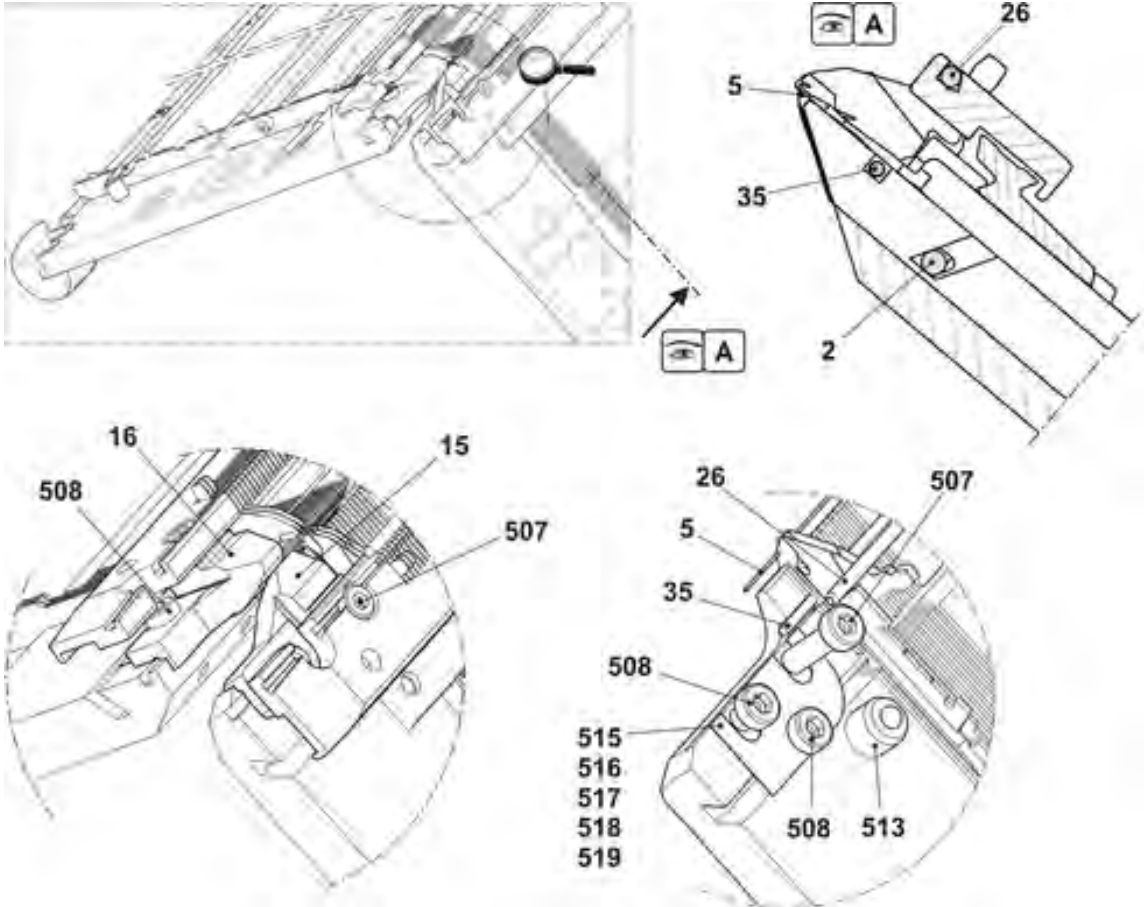


5.10 用于固定针床的部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	固定部件				
500	带帽螺丝M8x25	020 142	501	垫圈	214 040

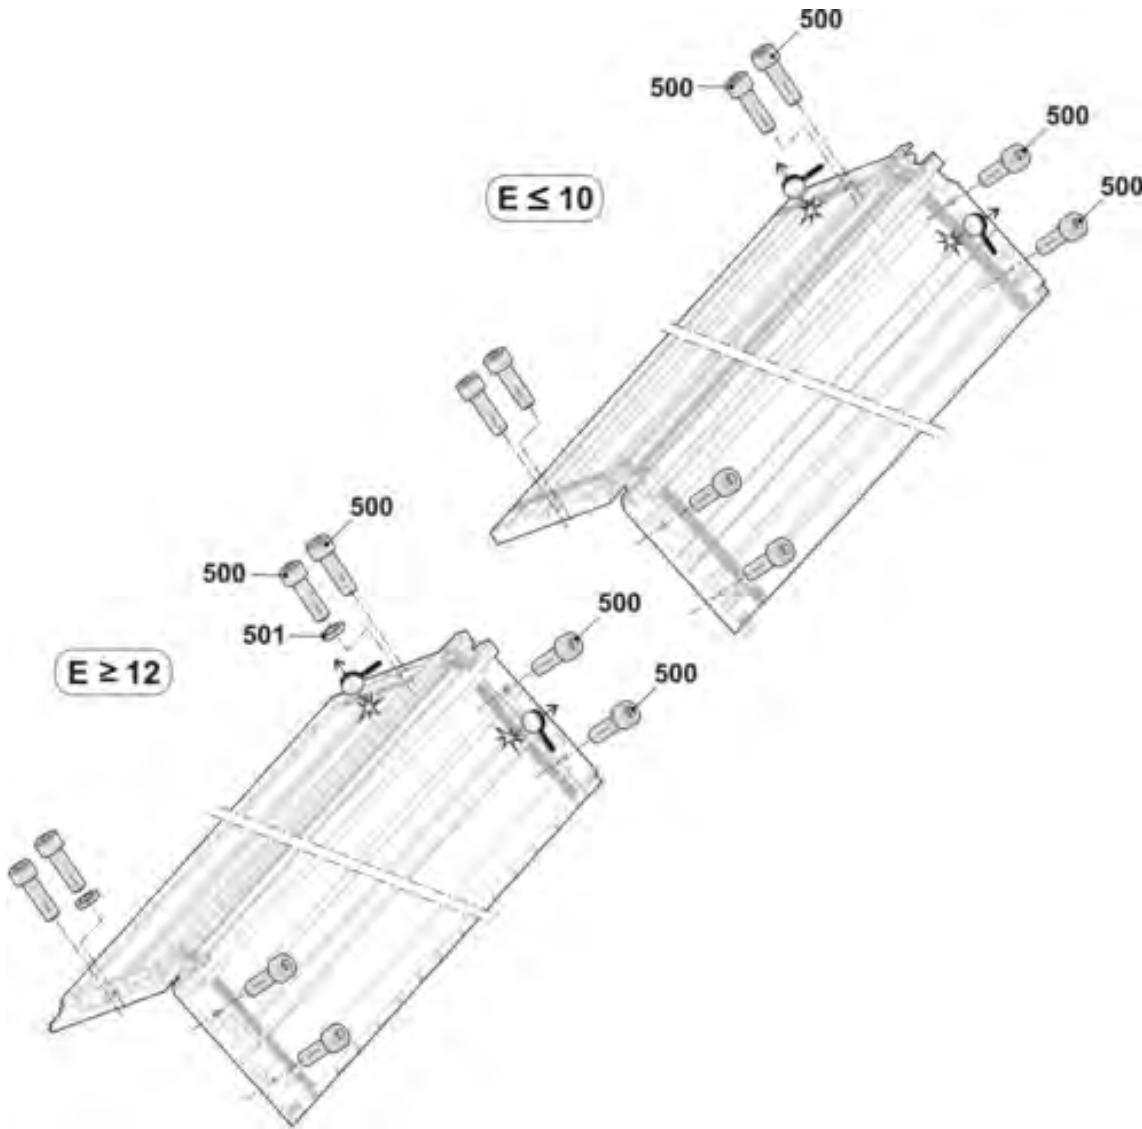


5.11 罩盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	罩盖	241 922		500	反沉降螺丝 M8x10	241 930

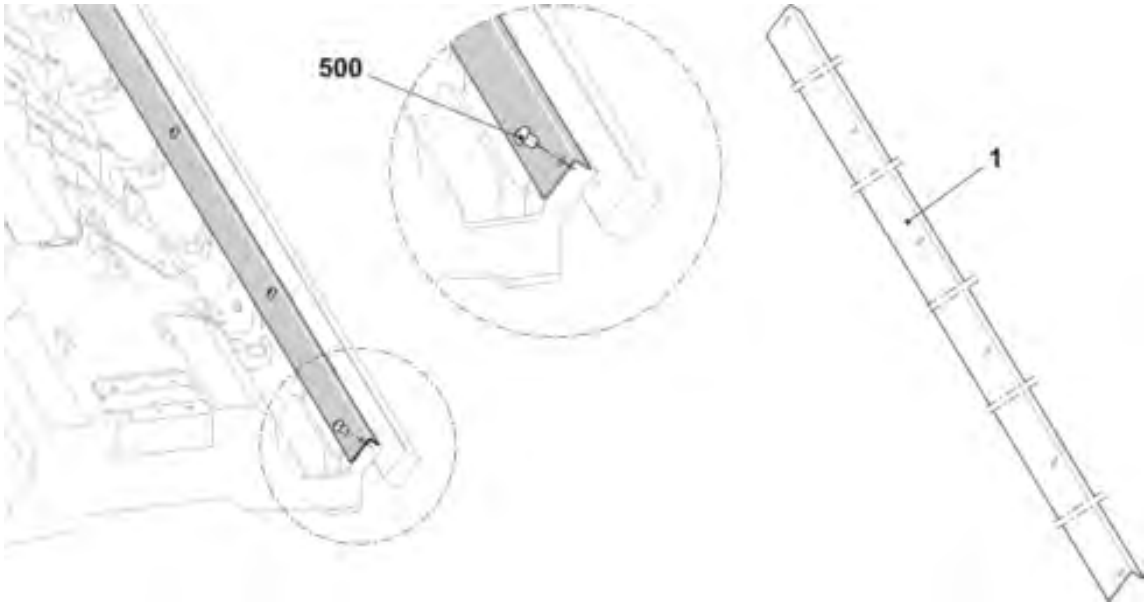


5.12 左侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左侧切夹纱床 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	253 162			
1	左侧导纱板 E5-14	257 194	11	握持条	253 176
A1	左侧导纱板 E10-14	257 190	12	左侧压纱针E5-14	255 813
1b	罩盖轨道	253 173	13	中央三角 E10-14	244 591
1c	罩盖轨道	253 174	14	挺针片 E5-8	253 381
1d	固定电线	253 172	15	带制动中间片 E5-8	255 534
1e	引导销钉	211 351	16	选针片 E4-8	200 687
1f	固定电线	253 171	17	选针弹簧 E4-8	200 690
1g	固定电线	215 927	18	弹簧握持器	255 724
511	固定螺丝 M5x5	236 061	19	穿纱销子	255 723
2	E10-14机 器上的整个左侧盖	251 120	500	螺丝帽 M4x10	023 136
3	左侧压纱钩E10-E18	255 622	501	六角螺母 M4	023 046
4	中间片 E10-14	253 089	502	U垫 圈4	020 870
5	中央三角 E10-14	253 090	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
6	刀片	243 948	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
7	整个左夹纱装置	244 633	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
8	中间部分	255 719	507	弹簧推力片	023 403
			520*	螺丝帽 M6x20	244 824

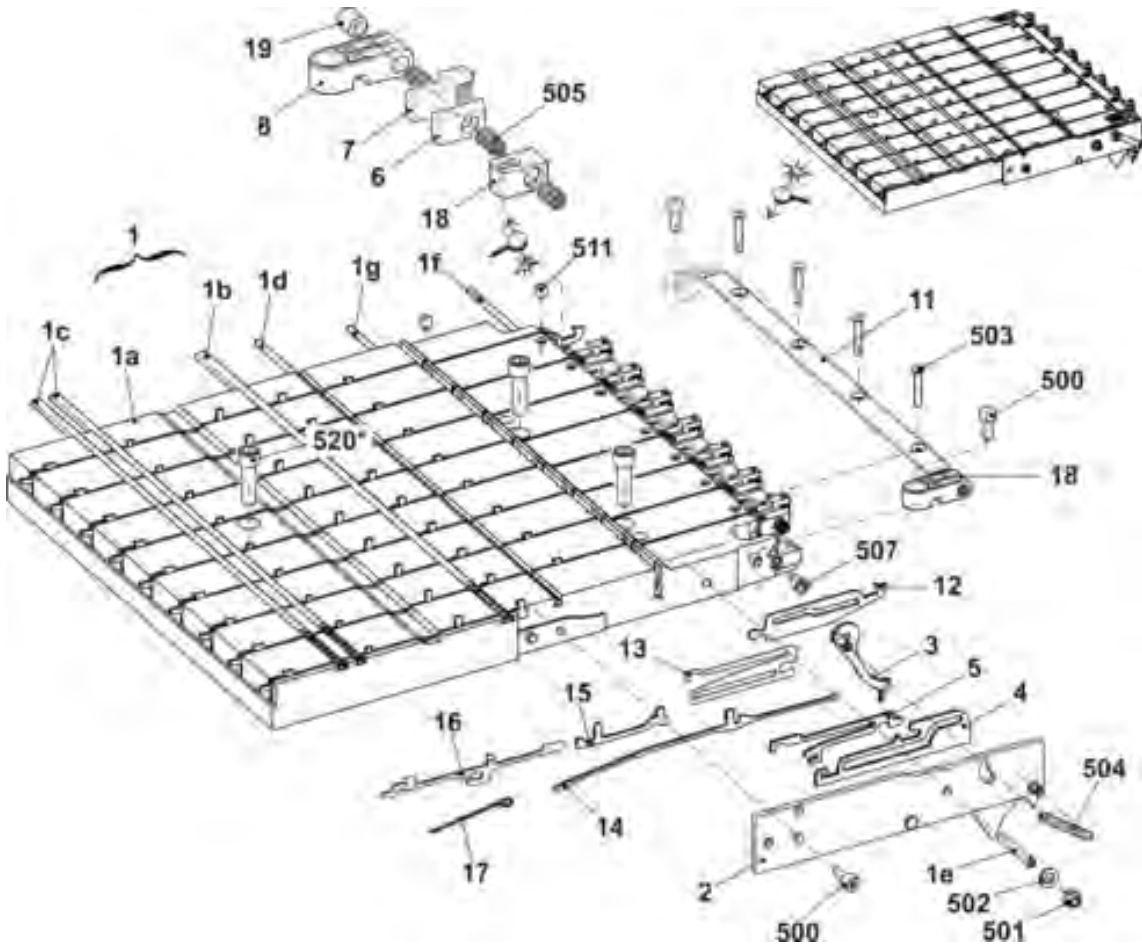


5.13 左侧切夹纱床E16 | E18 | E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧夹/切 床E16-18	253 164	11	握持条	253 176
1	左侧导纱板 E16-18	257 196	12	左侧压纱针 E16-18	255 814
	A1	左侧导纱板 E16-18	13	中间三角	244 741
	1b	罩盖轨道	14	挺针片 E10-12	253 382
	1c	罩盖轨道	15	带制动中间片 E10-12	255 535
	1d	固定电线	16	选针片 E10-12	200 688
	1e	引导销钉	17	选针弹簧 E10-12	200 691
	1f	固定电线	18	弹簧握持器	255 724
	1g	固定电线	19	穿纱销子	255 723
	511	固定螺丝 M5x5	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个左侧罩盖 E16-18	242 835	501	六角螺母 M4	023 046
3	左侧压纱钩E10-E18	255 622	502	U垫 圈4	020 870
4	压板 E16-18	253 095	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	中央三角 (E16-18)	253 096	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	整个左夹纱装置	244 633	507	弹簧推力片	023 403
8	中间部分	255 719	520*	螺丝帽 M6x20	244 824

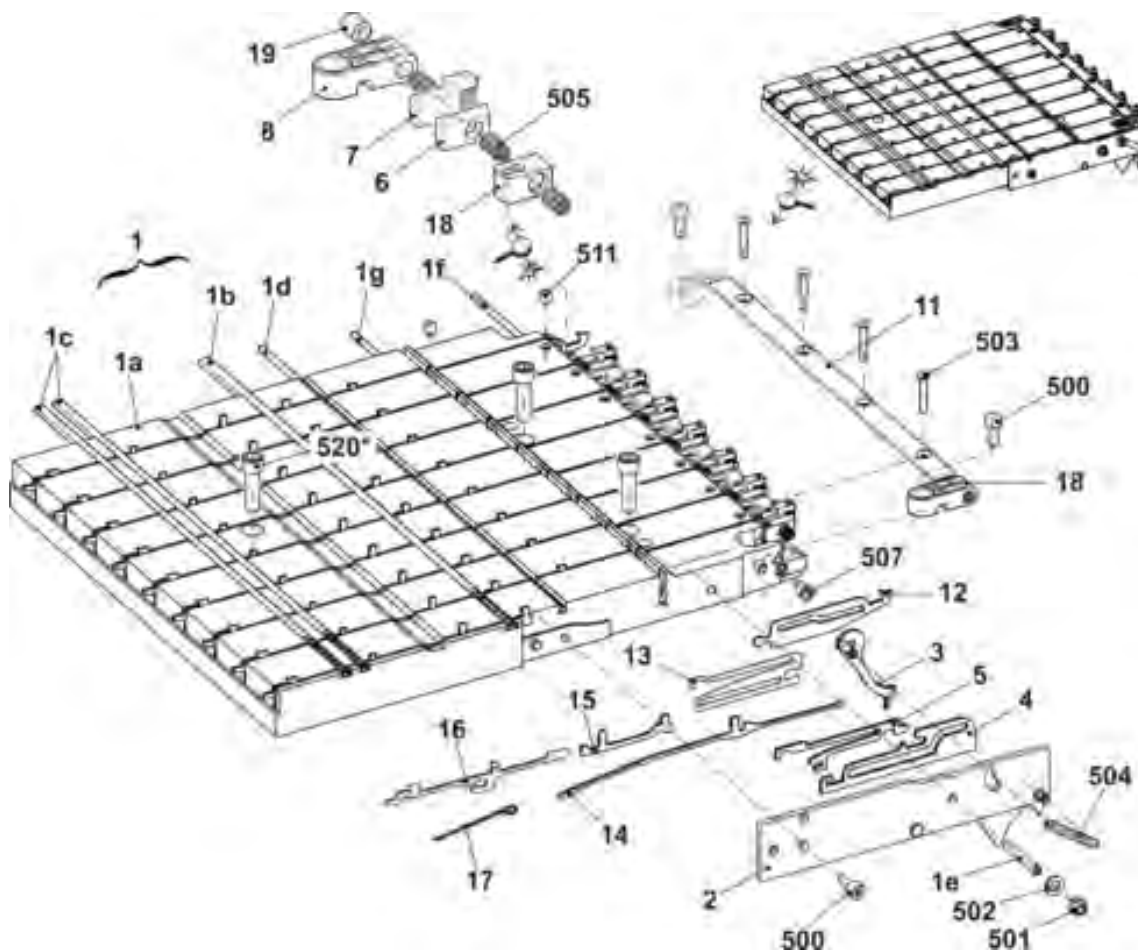


5.14 右侧切夹纱床
E10 | E12 | E14 | E6.2 | E7.2 | E6.2(E12m.10)

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧切夹纱床 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	253 161			
1	右侧导纱板 E5-14	257 193	11	握持条	253 176
	A1 右侧导纱板 E5-14	257 189	12	右侧压纱针 E5-14	255 692
	1b 罩盖轨道	253 173	13	中央三角 E10-14	244 591
	1c 罩盖轨道	253 174	14	挺针片 E5-8	253 381
	1d 固定电线	253 172	15	带制动中间片 E5-8	255 534
	1e 引导销钉	211 351	16	选针片 E4-8	200 687
	1f 固定电线	253 171	17	选针弹簧 E4-8	200 690
	1g 固定电线	215 927	18	弹簧握持器	255 724
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	19	穿纱销子	255 723
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	500	螺丝帽 M4x10	023 136
3	右侧压纱钩 E10-18	255 620	501	六角螺母 M4	023 046
4	中间片 E10-14	253 089	502	U垫 圈4	020 870
5	中央三角 E10-14	253 090	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
6	刀片	243 948	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
7	整个右夹纱装置	244 602	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
8	中间部分	255 719	507	弹簧推力片	023 403
			520*	螺丝帽 M6x20	244 824

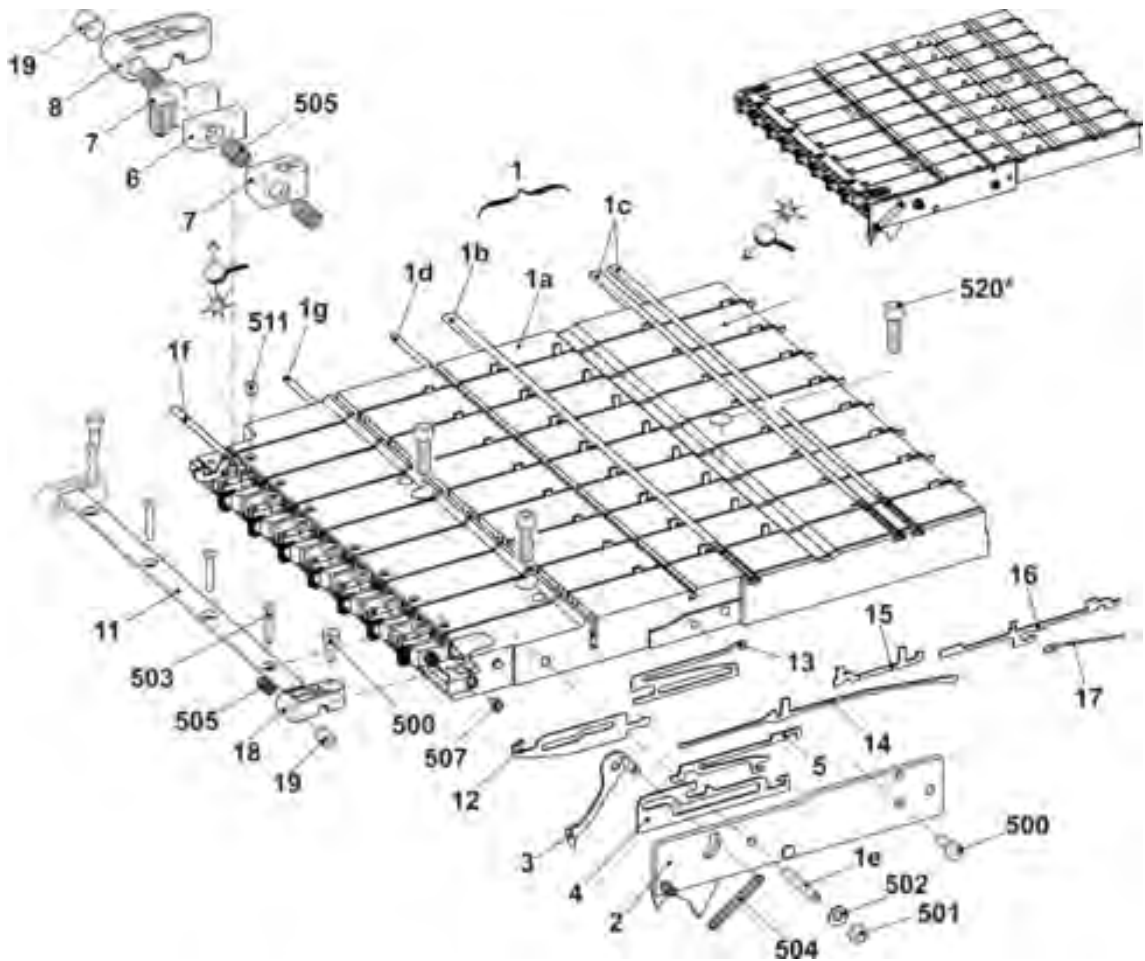

5.15 右侧切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧夹/切 床E16-18	253 163	11	握持条	253 176
1	右侧导纱板 E16-18	257 195	12	右侧压纱针 E16-18	255 693
	A1 右侧导纱板 E16-18	257 191	13	中间三角	244 741
	1b 罩盖轨道	253 173	14	挺针片 E10-12	253 382
	1c 罩盖轨道	253 174	15	带制动中间片 E10-12	255 535
	1d 固定电线	253 172	16	选针片 E10-12	200 688
	1e 引导销钉	211 351	17	选针弹簧 E10-12	200 691
	1f 固定电线	253 171	18	弹簧握持器	255 724
	1g 固定电线	215 927	19	穿纱销子	255 723
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖 E16-18	242 836	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩 E10-18	255 620	502	U垫 圈4	020 870
4	压板 E16-18	253 095	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	中央三角 (E16-18)	253 096	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	整个右夹纱装置	244 602	507	弹簧推力片	023 403
8	中间部分	255 719	520*	螺丝帽 M6x20	244 824

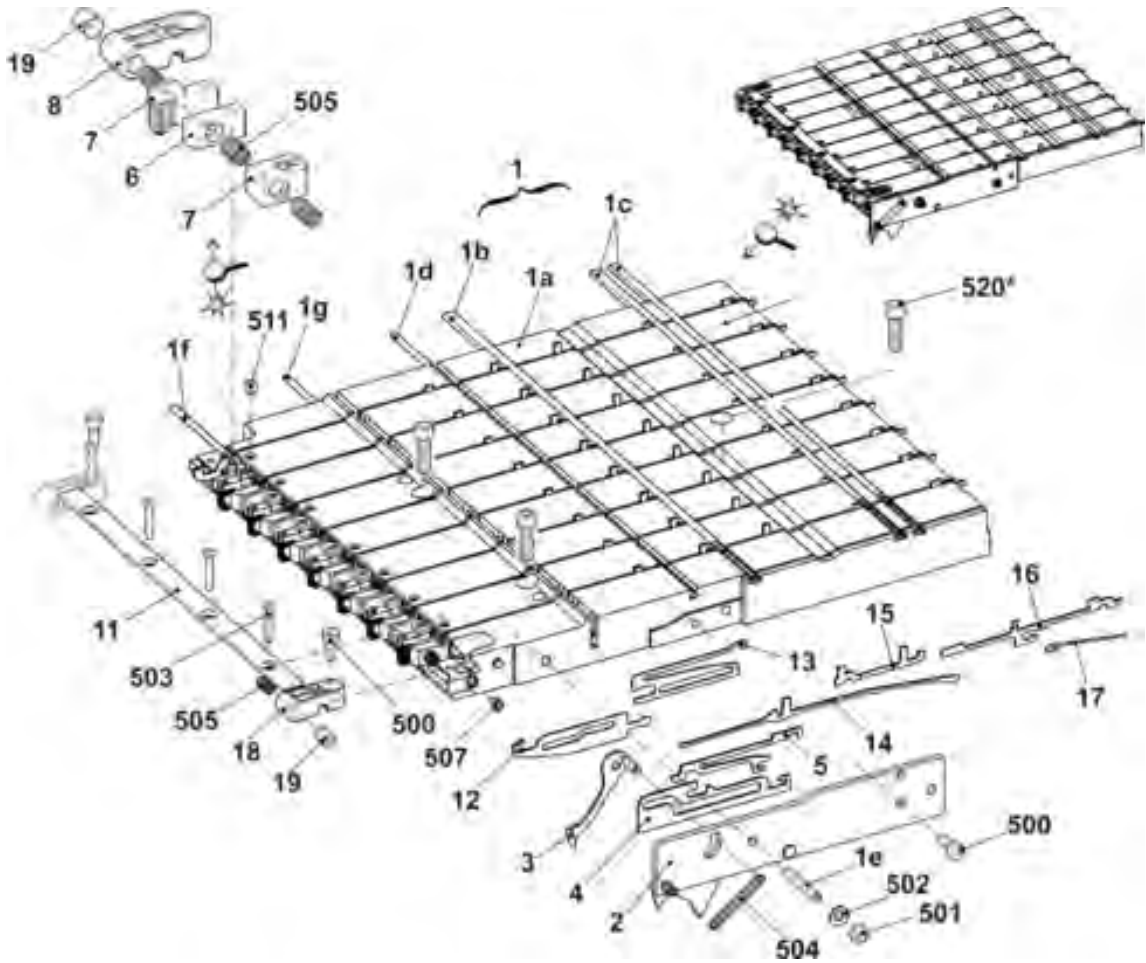


5.15 右侧切夹纱床E16|E18|E8.2

6 机头




6.1 机头部分总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个机头		4	整个沉降片控制	
	E10	256 484		E10	256 306
	E12	256 485		E12 E14 E6.2 E6.2(12m.10)	256 307
	E14	256 486		E16 E18	256 308
	E16 E18	253 329		E7.2	256 309
	E6.2(12m.10)	256 488		E8.2	256 310
	E6.2	255 770	5	整个机头	253 302
	E7.2	256 490	6*	沉降片打开装置	256 623
	E8.2	257 038	7	分配器	255 695
1	整个三角底座		9	整个选针系统	
	E10	256 807		E10 E12 E6.2 E6.2(12m.10)	216 219
	E12	256 808		E14 E7.2	229 300
	E14	256 809		E16 E18	220 114
	E16 E18	253 305	10	清洁器 (毛 毡)	241 411
	E6.2(12m.10)	256 810	11	螺栓	212 392
	E6.2	255 771	12	左侧后部导板	255 436
	E7.2	256 811	13	右侧后部导板	255 437
	E8.2	257 037	14	左侧盖板	250 274
2	外侧导纱器驱动磁铁组	245 297	15	右侧盖板	250 275
3	中间导纱器驱动磁铁组	245 298	16	密度马达(ATM)	251 827
501	带帽螺丝 M4x35	023 550		16a 上齿条	291 817
526	带帽螺丝 M4x20	023 171		16b 下齿条	291 818

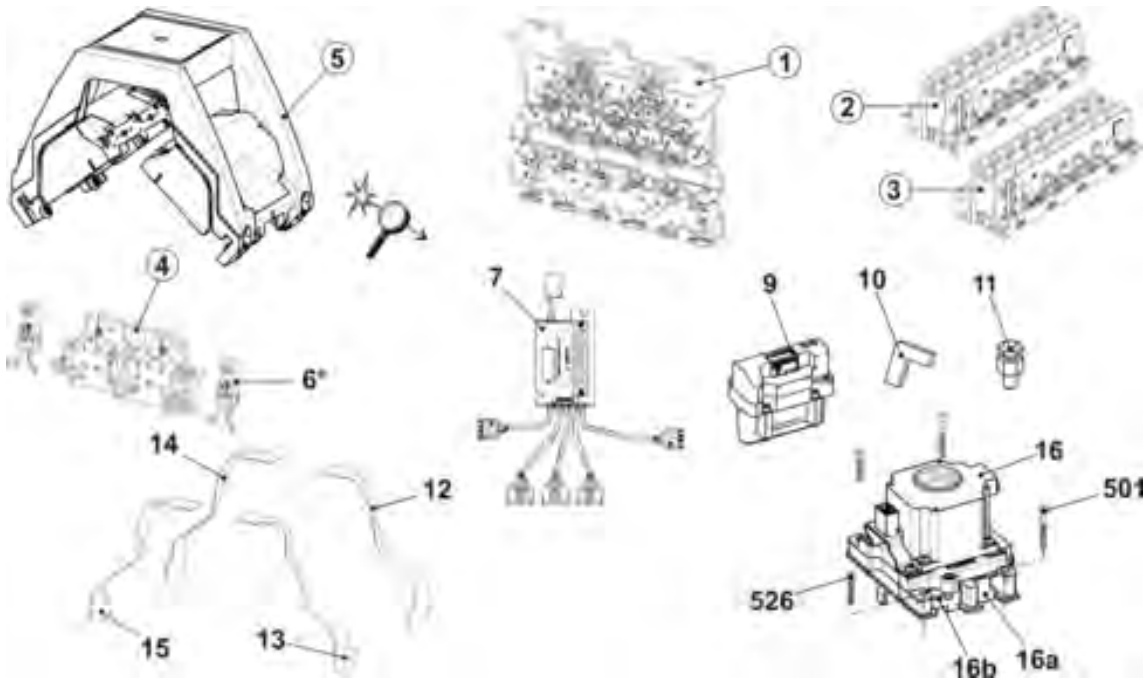


6.2 机头

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	2系 统机头	253 302				
1	2系 统机头框架	253 274		10	衬套	209 274
2	2系 统机头部件	253 116		11	偏心轮	222 983
5	双头螺钉	211 750		13	连接点定位螺栓	244 179
4	垫片	225 312		500	带帽螺丝 M8x30	020 143
8	衬套	207 546		503	弹簧挡圈6	021 022
9	衬套	209 275		515	螺纹衬套	041 863

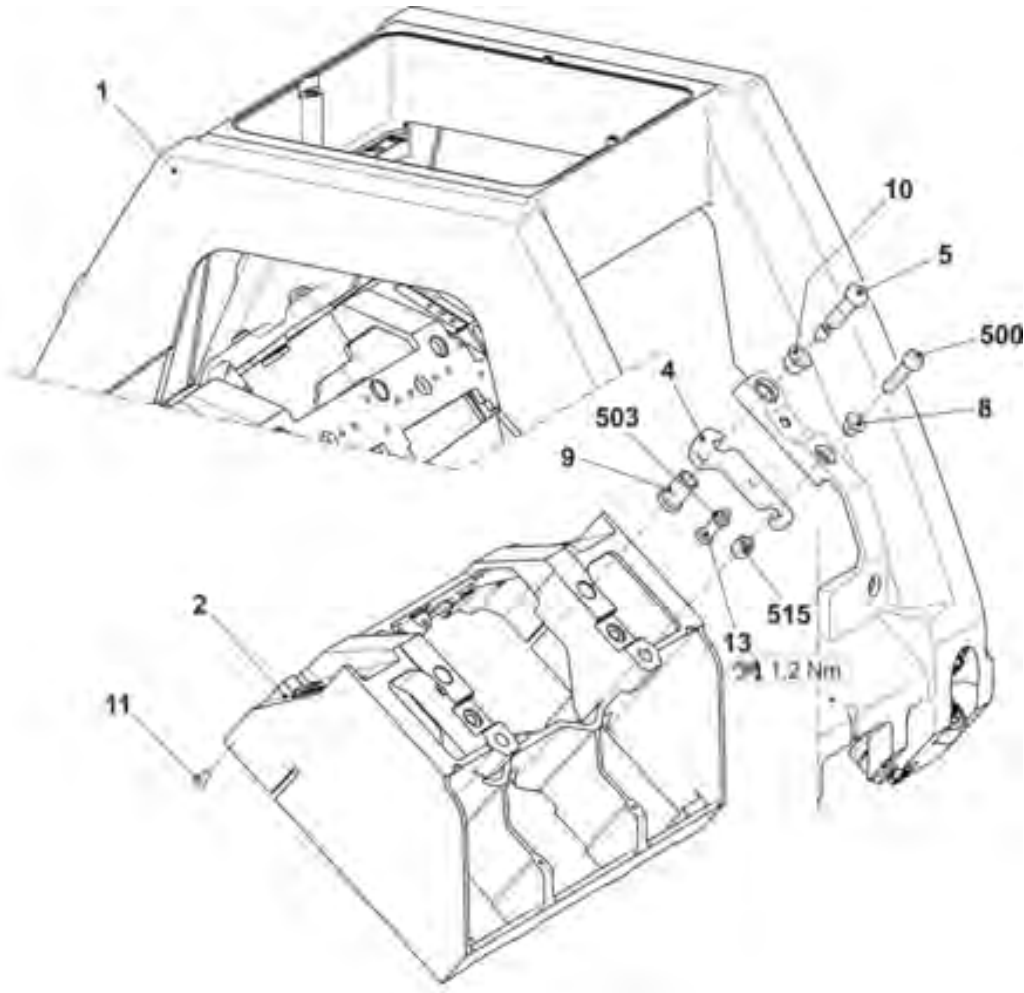


6.3 机头盖

位置	名称		Id		位置	名称		Id
1	整个机头后盖		257 174			1a	机头后盖	253 318
2	整个机头前盖		257 174			2a	机头前盖	253 318
3	整个机头顶盖		257 102			3a	机头顶盖	253 317
	10	定位螺栓	242 382			502	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 385
	500	六角螺母 M6	257 088			503	O形 环 3x2	242 420
	501	垫圈 6.1x9x0.5	023 554			504	压缩弹簧 0.48x7.02x17.29	023 654

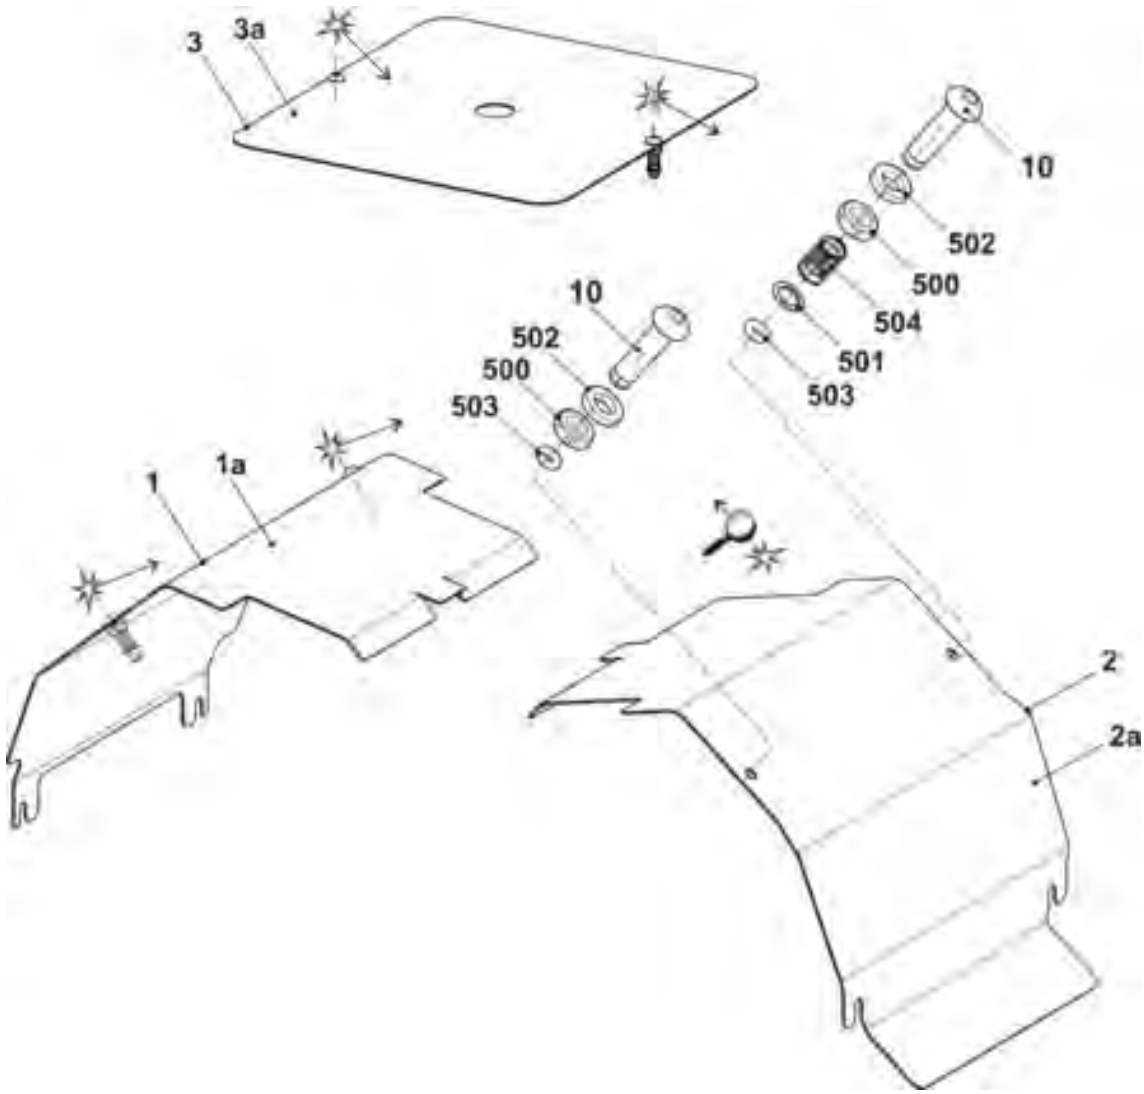


6.4 机头导轨

位置	名称	Id	位置	名称	Id
6	离心轴承销子 0.5	242 060	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 0.5	240 624	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

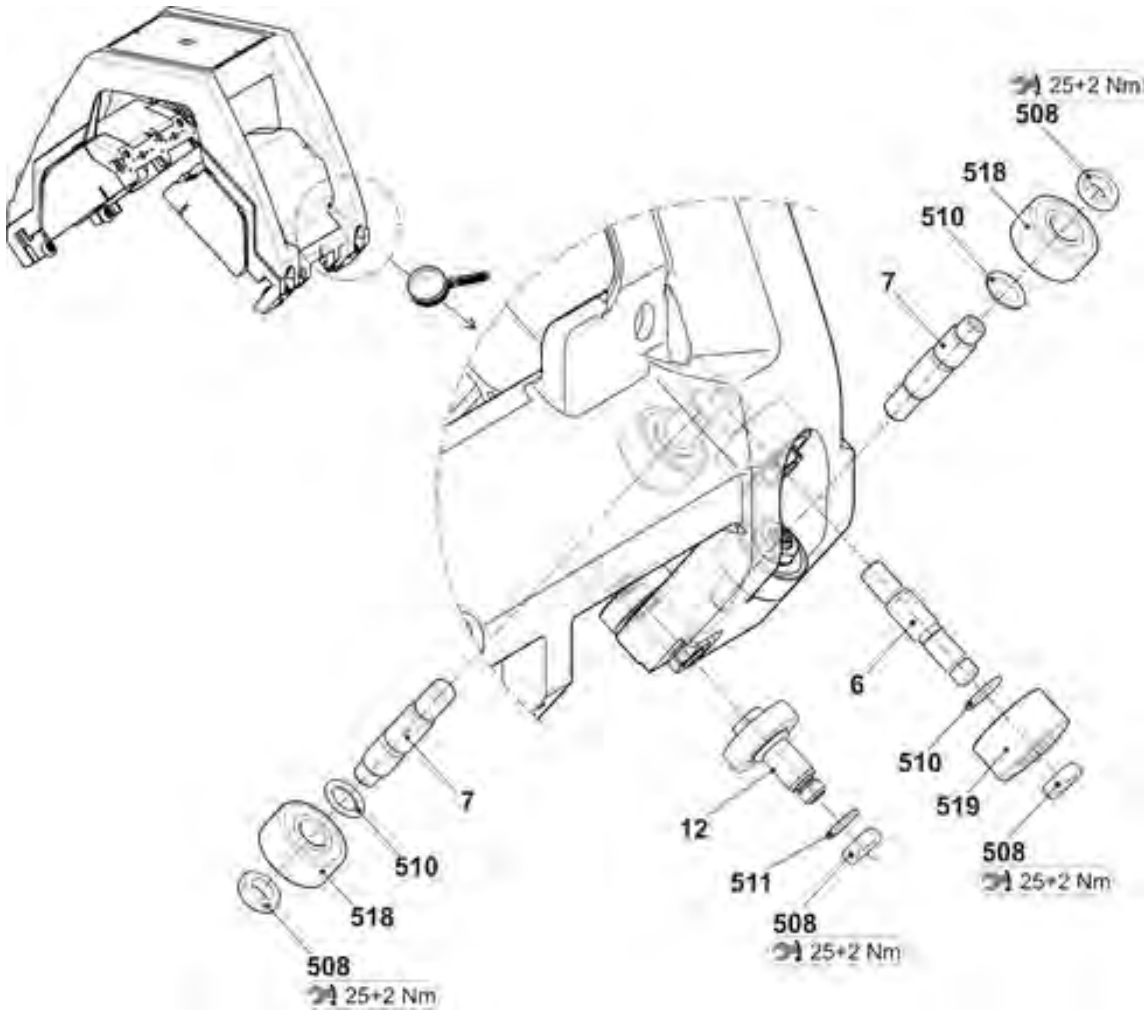


6.5 毛刷握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	252 749		E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	243 074
	E16 E18 E8.2	213 710		E16 E18 E8.2	203 254
1	毛刷握持器	213 009	500	沉头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	螺纹杆	209 740	502	调节垫圈 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 68x2.5	023 347

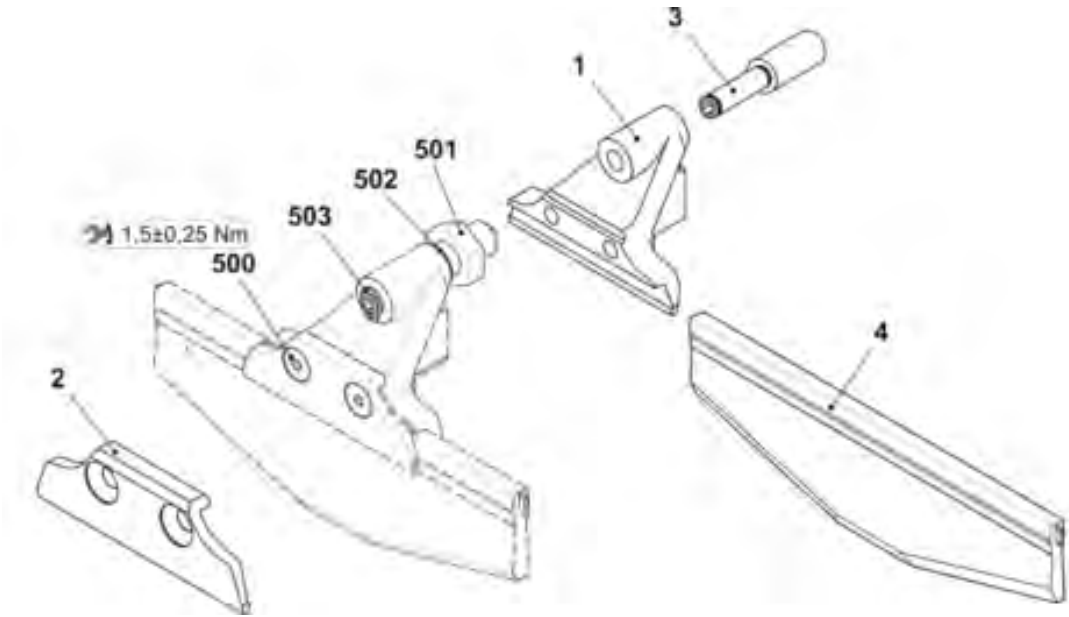

6.6 没有导轨部分的导纱器传动


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个外导纱器传动	245 297		6	开关装置	251 137
1	整个右侧导纱器活塞	243 080		500	螺丝帽 M4x14-l-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118		501	螺丝帽 M4x25-l-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313		502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	外部安装块	245 294		900	轴肩螺丝	231 899
5	导纱器控制电子板	300 960		901	螺丝帽 M6x16	020 135

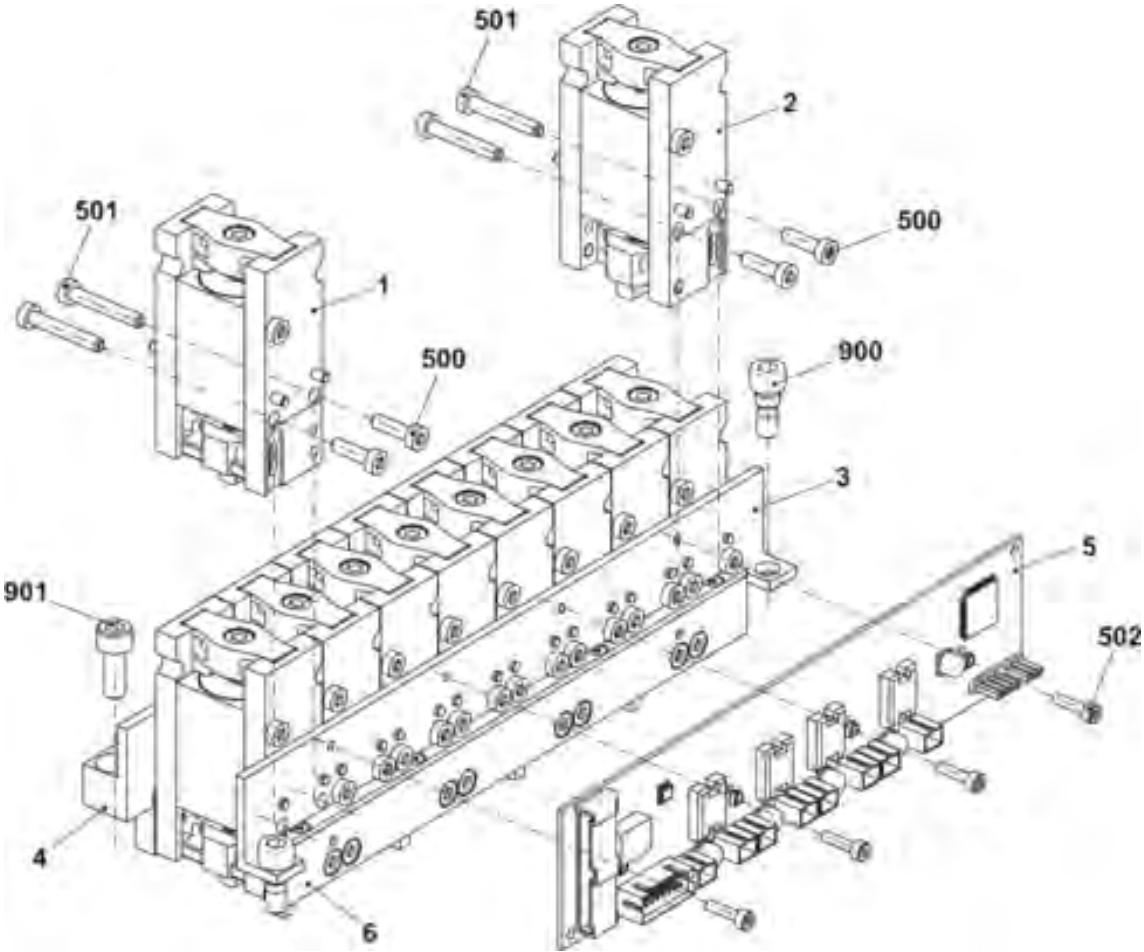

6.7 带导轨部分的导纱器传动


6.7 带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个中央导纱器传动	245 298	7	导纱器控制电子板	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺丝帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	中央安装块	245 308	503	螺丝 KB 60x20	243 625
5	开关装置	251 137	900	轴肩螺丝	231 899
6	导轨部分	239 972	901	螺丝帽 M6x16	020 135

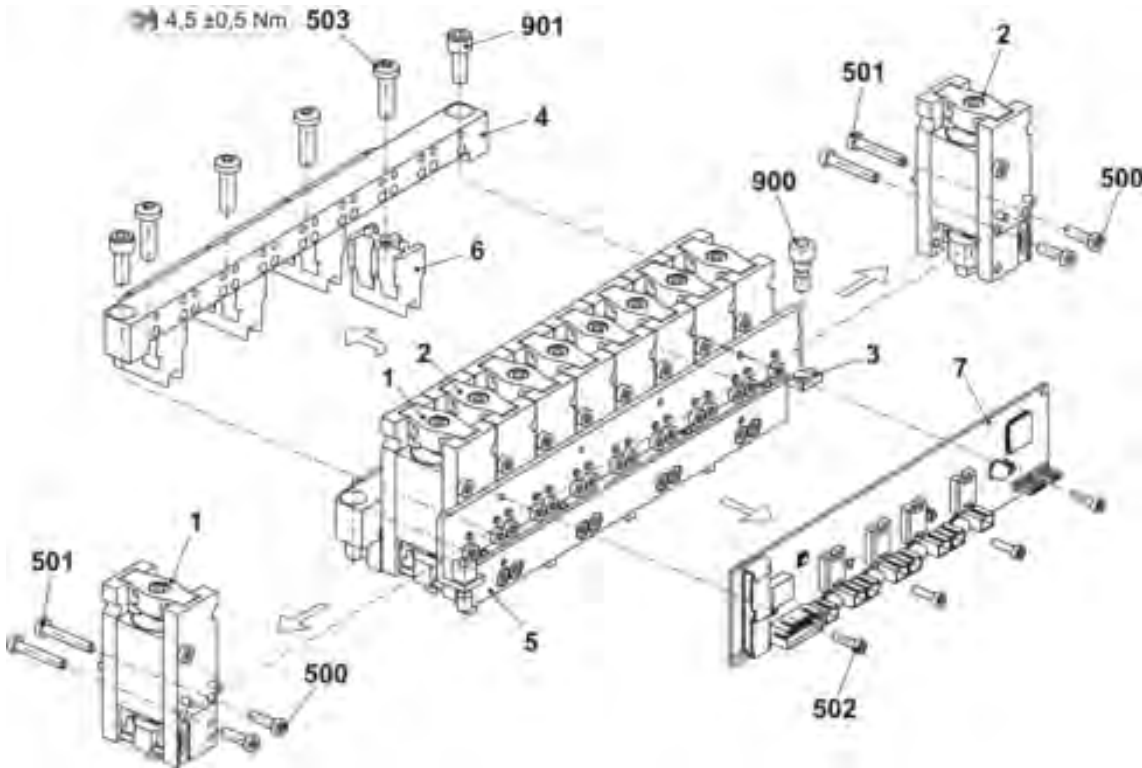


6.8 沉降片控制

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片控制				
	E10	256 306	22	E7.2	256 394
	E12 E14 E6.2 E6.2(12m.10) E14/12	256 307		E8.2	256 395
	E16 E18	256 308	23	整个左侧摆杆滑块	
	E7.2	256 309		E10	256 396
	E8.2	256 310		E12 E14 E6.2 E6.2(12m.10) E14/12	256 397
1	整个集成板	256 311		E16 E18	256 398
4	调节板	256 388		E7.2	256 399
5	插件	256 059		E8.2	256 400
21	基板	256 064	24	螺栓	209 722
22	整个右侧摆杆滑块		500	沉头螺丝 M4x6	023 427
	E10	251 540	501	带帽螺丝M4x12	241 859
	E12 E14 E6.2 E6.2(12m.10) E14/12	256 392	520	调节垫圈 5x10x0.5	256 371
	E16 E18	256 393	521	锁定环 5x0.6	023 347

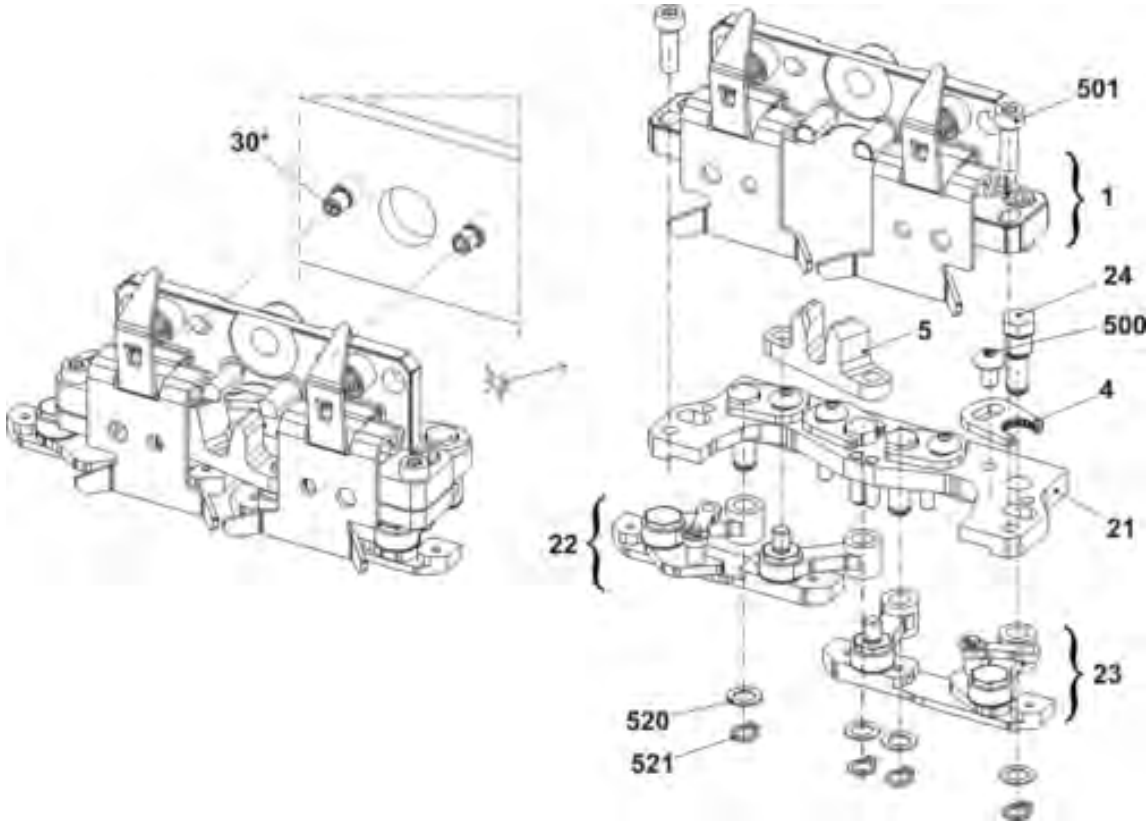


6.9 织针探测器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	探针器 E10 E12 E14 E16 E18 E6.2 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)				
1	预装探针器	256 475	504	压缩弹簧 0.4x4x11.2	256 952
	11 整个探针器电缆	221 207	505	弹簧挡圈	021 018
	12 固定架	256 476	506	弹簧挡圈	023 565
	13 开关触动摇杆	256 477	507	电缆捆扎带 92x2,4	008 378
	14 排列板	256 094	2	预装探针片 E10 E12 E14 E6.2 E8.2 E6.2(12m.10)	256 454
	15 螺栓	256 492		21 探针片 E10 E12 E14	255 758
	16 停位螺栓	256 493		22 角托	255 757
	500 沉头螺丝 M5x10	023 247		520 沉头螺丝 M4x6	023 427
	501 沉头螺丝 M2x8	258 310	2	预装探针片 E16 E18 E8.2	256 784
	502 定位销 4x10-A-St	023 753		21 探针片 E16 E18 E8.2	255 759
	503 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398		22 角托	255 757
				520 沉头螺丝 M4x6	023 427

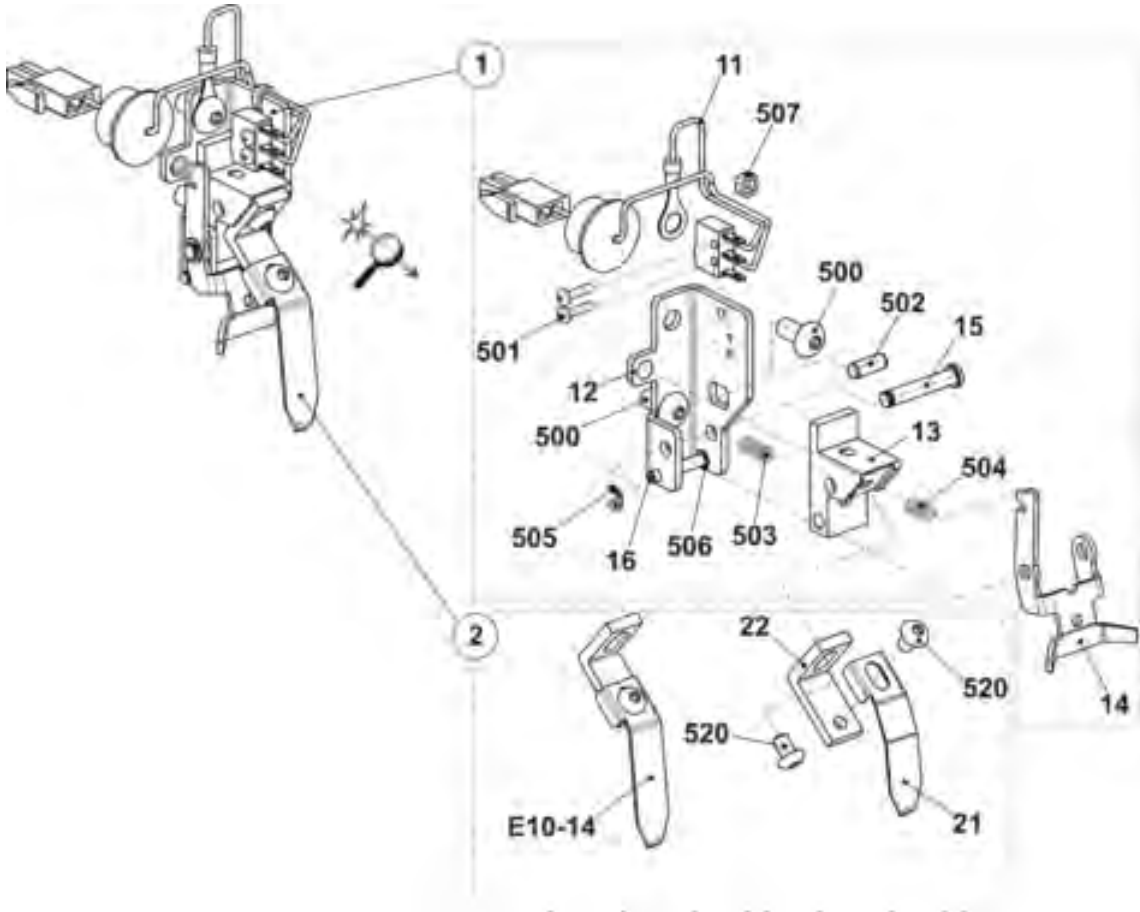

6.10 三角座 E10


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E10	256 807			
1	三角板 E10-18	251 949	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	整个左侧成圈三角 E10	254 246	46	E10-E18机器上的中间三角	255 051
35	整个右侧成圈三角 E10	254 247	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0.03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0.05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0.2x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

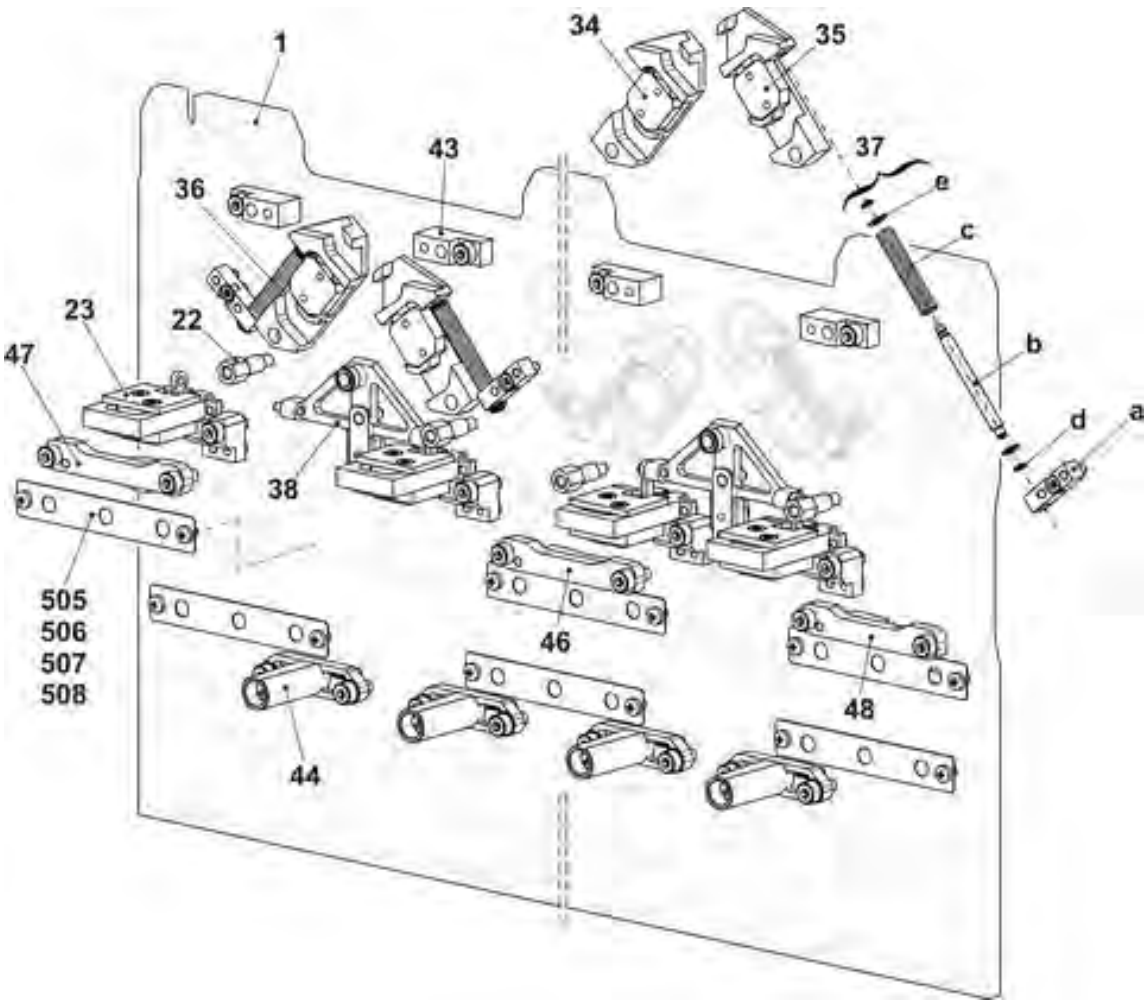

6.10 三角座 E10


6.10.1 三角 E10

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690		25	限位三角 E10 E7.2	251 993
3	右上入口三角E10-18	256 691		26	导向三角 E10	251 994
4	上入口三角E10-18	256 689		27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021		28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389		29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390		30	集圈限位三角 E10 E7.2	254 295
8	左侧入口三角 E10 - E18	255 391		31	起针三角底板 E10-E18	251 992
9	右侧入口三角 E10 - E18	255 392		32	接针三角 E10 E12	251 997
10	压条 E10-14	255 540		33	不带分针的编织起针三角 E10 E12	254 334
11	引导三角E10-18	255 525			带分针的编织起针三角 E10 E12	254 335
12	引导三角E10-18	255 541		39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	左侧三角 E10-18	255 613		40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	右侧三角 E10 - E18	255 614		41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	左侧限位三角 E10-18	251 886		42	限位三角 E10 - E18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887		45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	251 879		49	限位三角 E10 - E18	251 885
18	三角 E10-18	251 881		50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877		500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		501	带帽螺丝M4X6	020 089
24	集圈压块	253 828		510	带帽螺丝 M3x8	020 081

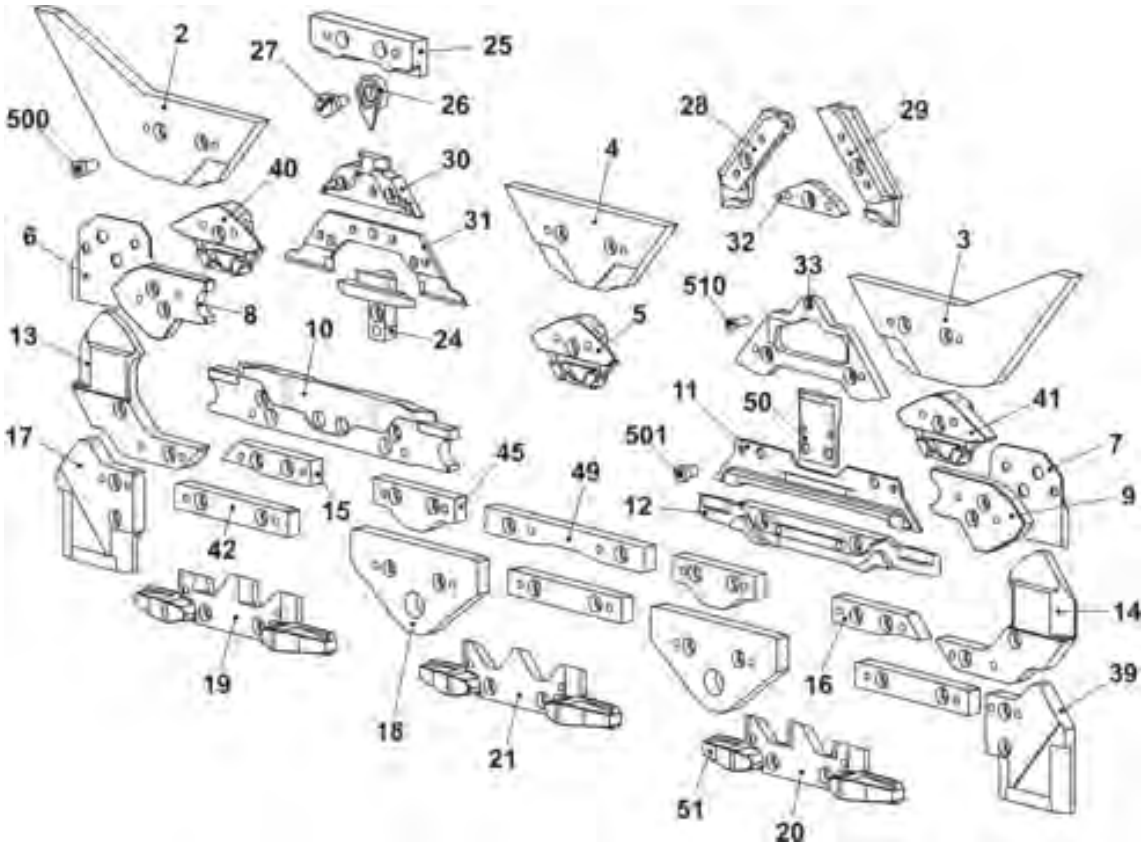

6.11 三角座 E12


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E12	256 808			
1	三角板 E10-18	251 949	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	E10-E18机器上的中间三角	255 051
35	E12-14机 器上的整个右侧成圈三角	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0.03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0.05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0.2x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

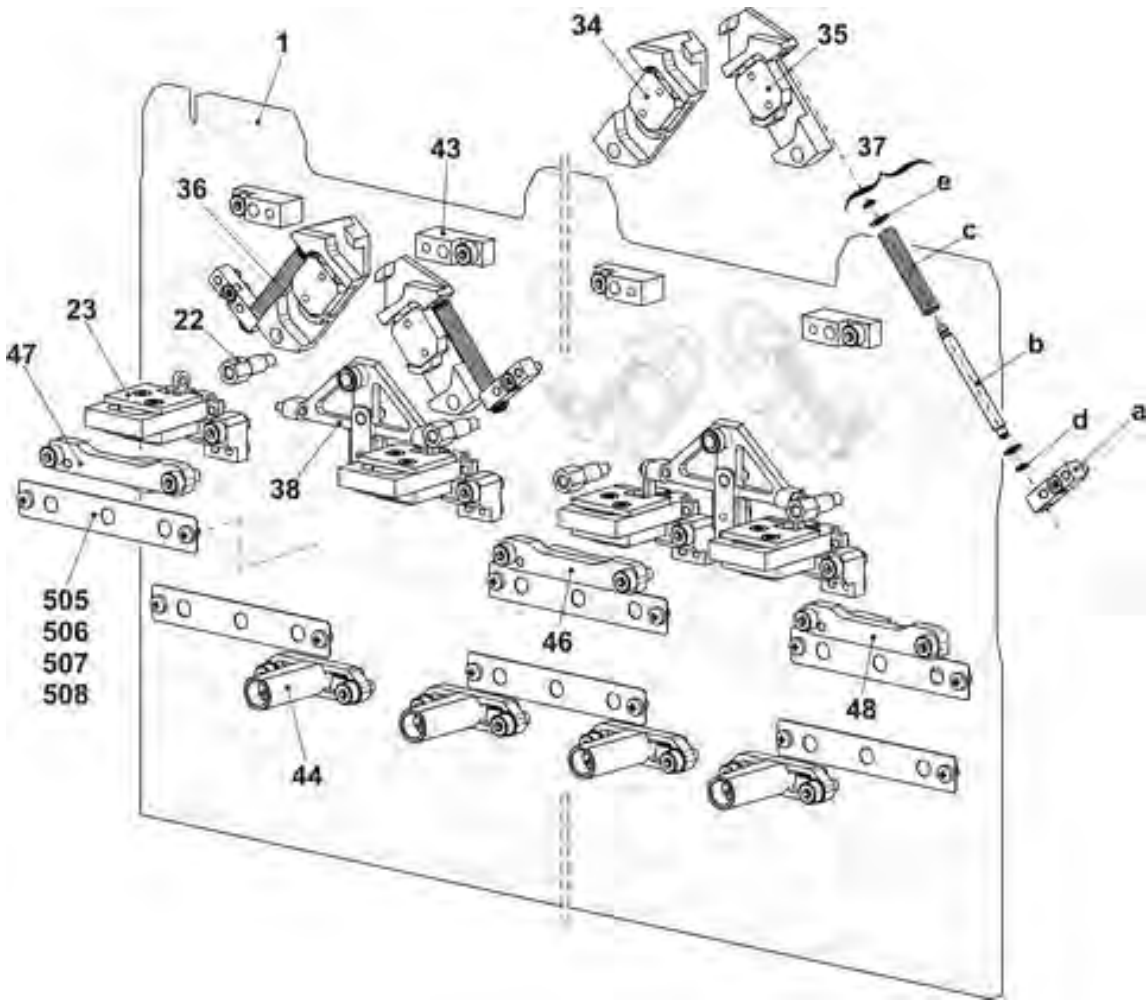

6.11 三角座 E12


6.11.1 三角 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	25	限位三角 E12-14	252 522
3	右上入口三角E10-18	256 691	26	导向三角 E10	251 994
4	上入口三角E10-18	256 689	27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021	28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390	30	集圈限位三角 E12-14	254 298
8	左侧入口三角 E10 - E18	255 391	31	起针三角底板 E10-E18	251 992
9	右侧入口三角 E10 - E18	255 392	32	接针三角 E10 E12	251 997
10	压条 E10-14	255 540	33	不带分针的编织起针三角 E10 E12	254 334
11	引导三角E10-18	255 525		带分针的编织起针三角 E10 E12	254 335
12	引导三角E10-18	255 541	39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	左侧三角 E10-18	255 613	40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	右侧三角 E10 - E18	255 614	41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	42	限位三角 E10 - E18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	251 879	49	限位三角 E10 - E18	251 885
18	三角 E10-18	251 881	50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	501	带帽螺丝M4X6	020 089
24	集圈压块	253 828	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

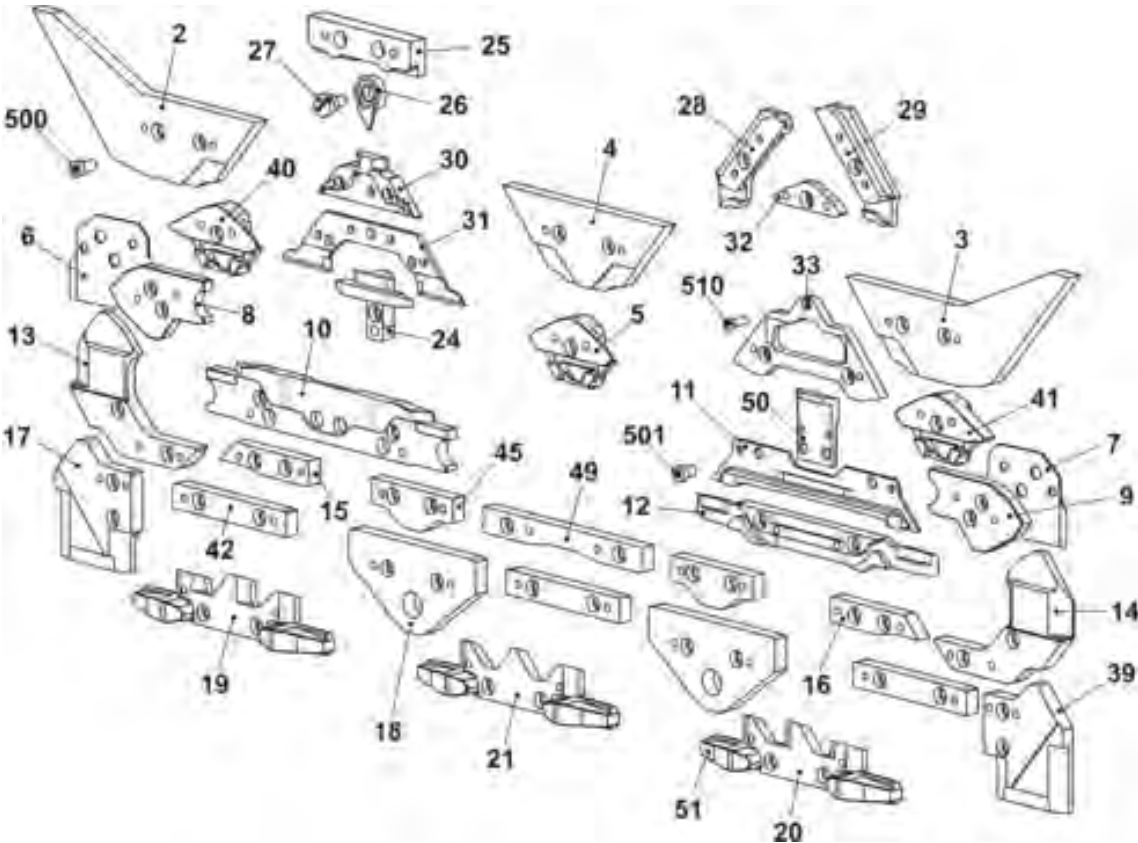

6.12 三角座 E14


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E14	256 809			
1	三角板 E10-18	251 949	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	E10-E18机器上的中间三角	255 051
35	E12-14机 器上的整个右侧成圈三角	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0.03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0.05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0.2x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

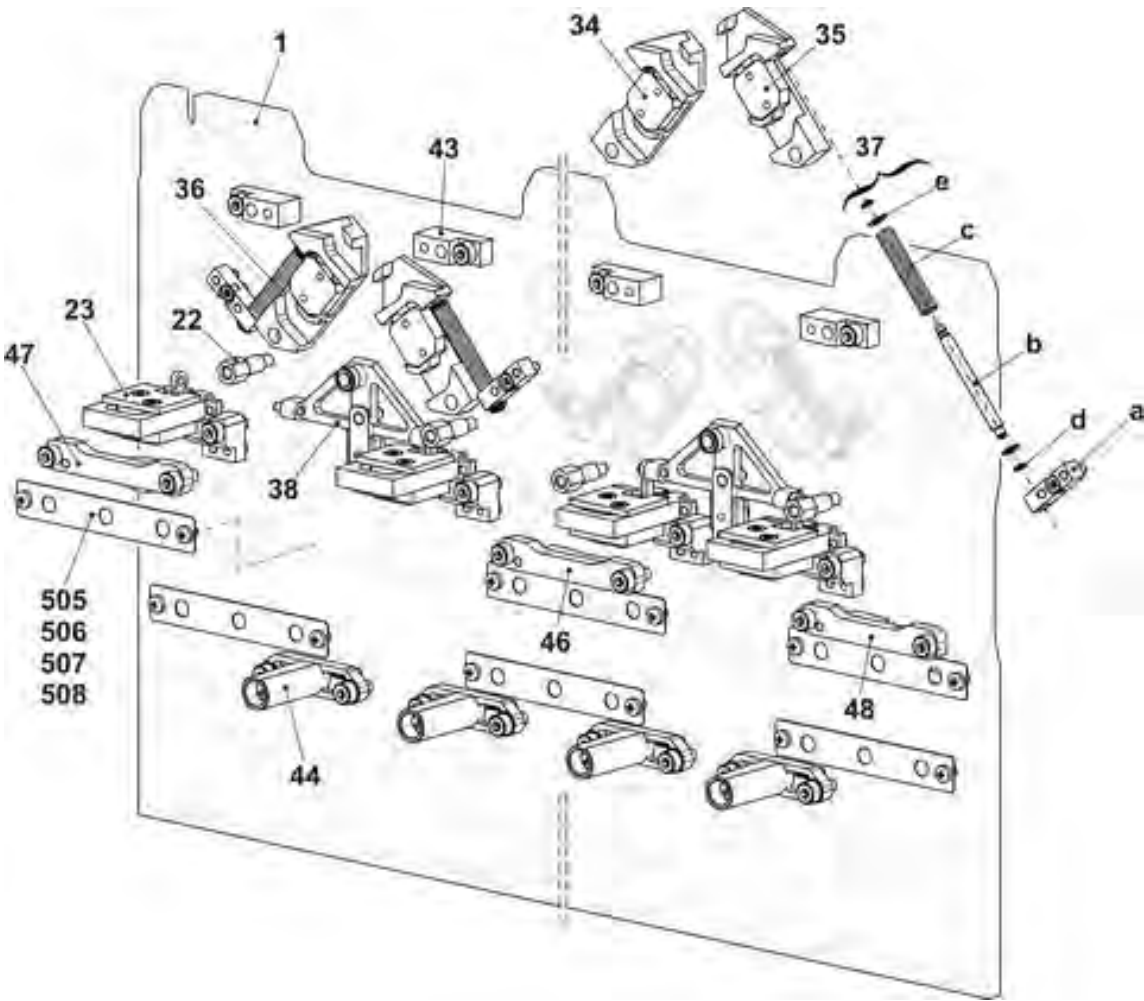

6.12 三角座 E14


6.12.1 三角 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	25	限位三角 E12 E14	252 522
3	右上入口三角E10-18	256 691	26	导向三角 E10	251 994
4	上入口三角E10-18	256 689	27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021	28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390	30	集圈限位三角 E12 E14	254 298
8	左侧入口三角 E10 - E18	255 391	31	起针三角底板 E10-E18	251 992
9	右侧入口三角 E10 - E18	255 392	32	接圈三角 E14	252 607
10	压条 E10-14	255 540	33	不带分针的编织起针三角 E14	254 336
11	引导三角E10-18	255 525		带分针的编织起针三角 E14	254 337
12	引导三角E10-18	255 541	39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	左侧三角 E10-18	255 613	40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	右侧三角 E10 - E18	255 614	41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	42	限位三角 E10 - E18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	251 879	49	限位三角 E10 - E18	251 885
18	三角 E10-18	251 881	50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	501	带帽螺丝M4X6	020 089
24	集圈压块	253 828	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

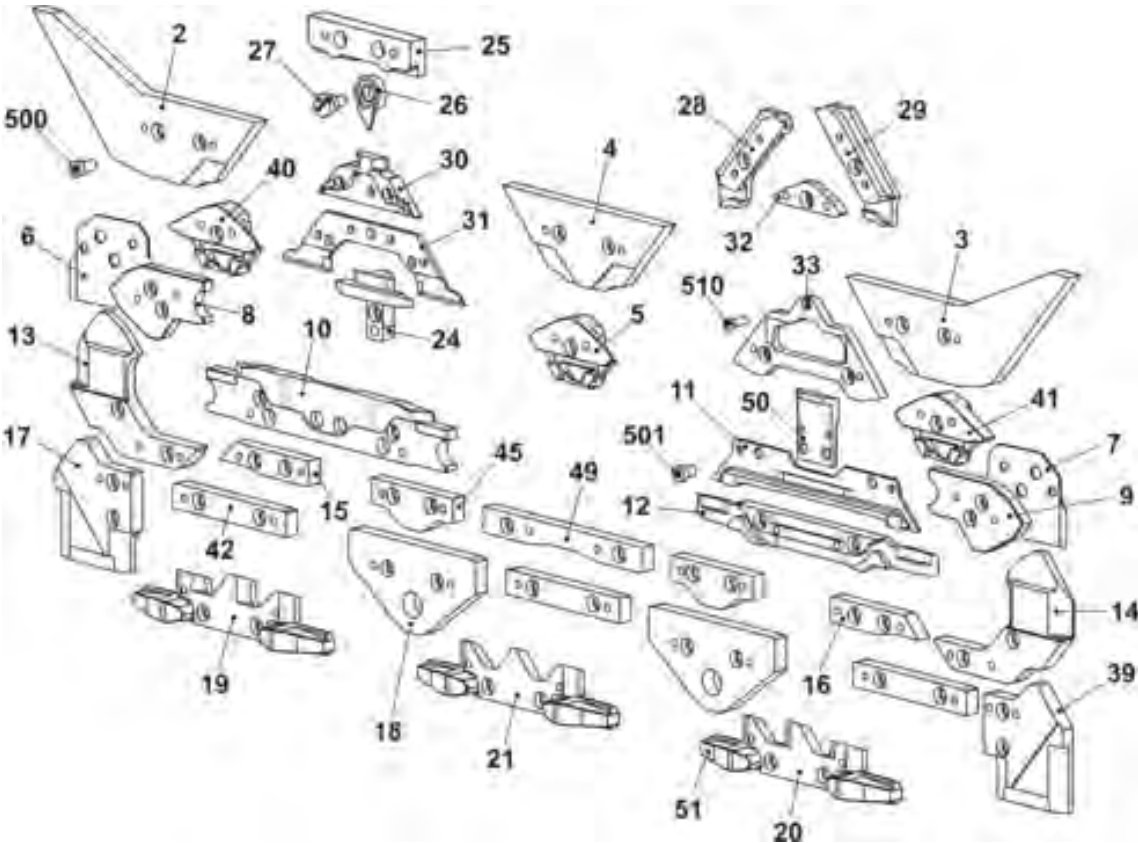

6.13 三角座 E16|E18


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座E16 E18	253 305			
1	三角板 E10-18	251 949	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E16-18机 器上的整个左侧成圈三角	251 965	46	E10-E18机器上的中间三角	255 051
35	E16-18机 器上的整个右侧成圈三角	251 966	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0.03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0.05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0.2x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

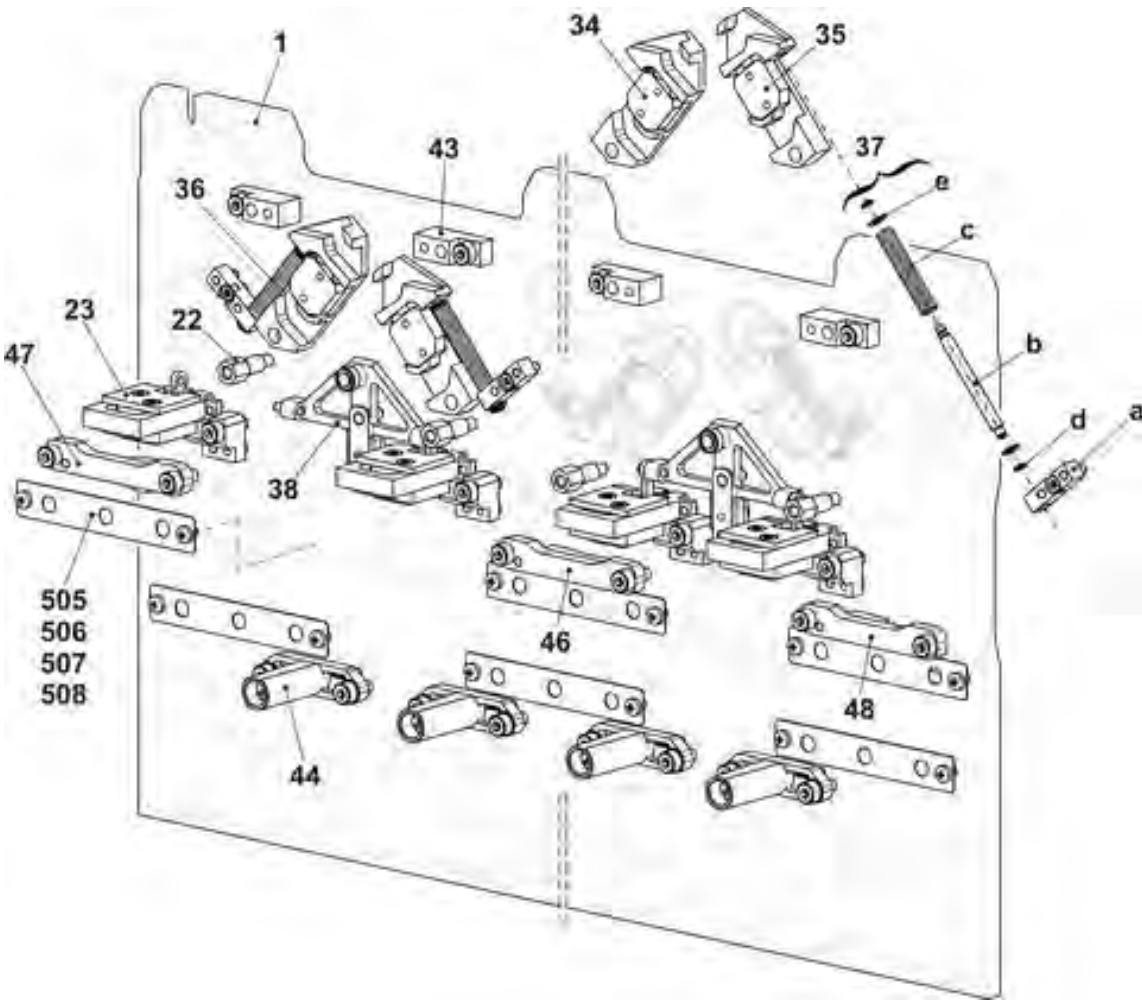

6.13 三角座 E16|E18


6.13.1 三角 E14|E14/12

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690		25	限位三角 E16 E18	252 646
3	右上入口三角E10-18	256 691		26	导向三角 E5-8	252 656
4	上入口三角E10-18	256 689		27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E16 E18 E8.2	255 027		28	左侧成圈三角 E16 E18 E8.2	254 338
6	左侧薄板 E10-18	255 389		29	右侧成圈三角 E16 E18 E8.2	254 339
7	右侧薄板E10-18	255 390		30	集圈限位三角 E16 E18	254 299
8	左侧入口三角 E10 - E18	255 391		31	起针三角底板 E10-E18	251 992
9	右侧入口三角 E10 - E18	255 392		32	接针三角 E16 E18	252 654
10	压条 E16-18	256 681		33	不带分针的编织起针 E16 E18	254 340
11	引导三角E10-18	255 525			带分针的编织起针三角 E16 E18	254 341
12	引导三角E10-18	255 541		39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	左侧三角 E10-18	255 613		40	左侧编织定位三角 E16 E18 E8.2	255 028
14	右侧三角 E10 - E18	255 614		41	右侧编织定位三角E16 E18 E8.2	255 029
15	左侧限位三角 E10-18	251 886		42	限位三角 E10 - E18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887		45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	251 879		49	限位三角 E10 - E18	251 885
18	三角 E10-18	251 881		50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877		500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		501	带帽螺丝M4X6	020 089
24	集圈压块	253 828		510	带帽螺丝 M3x8	020 081

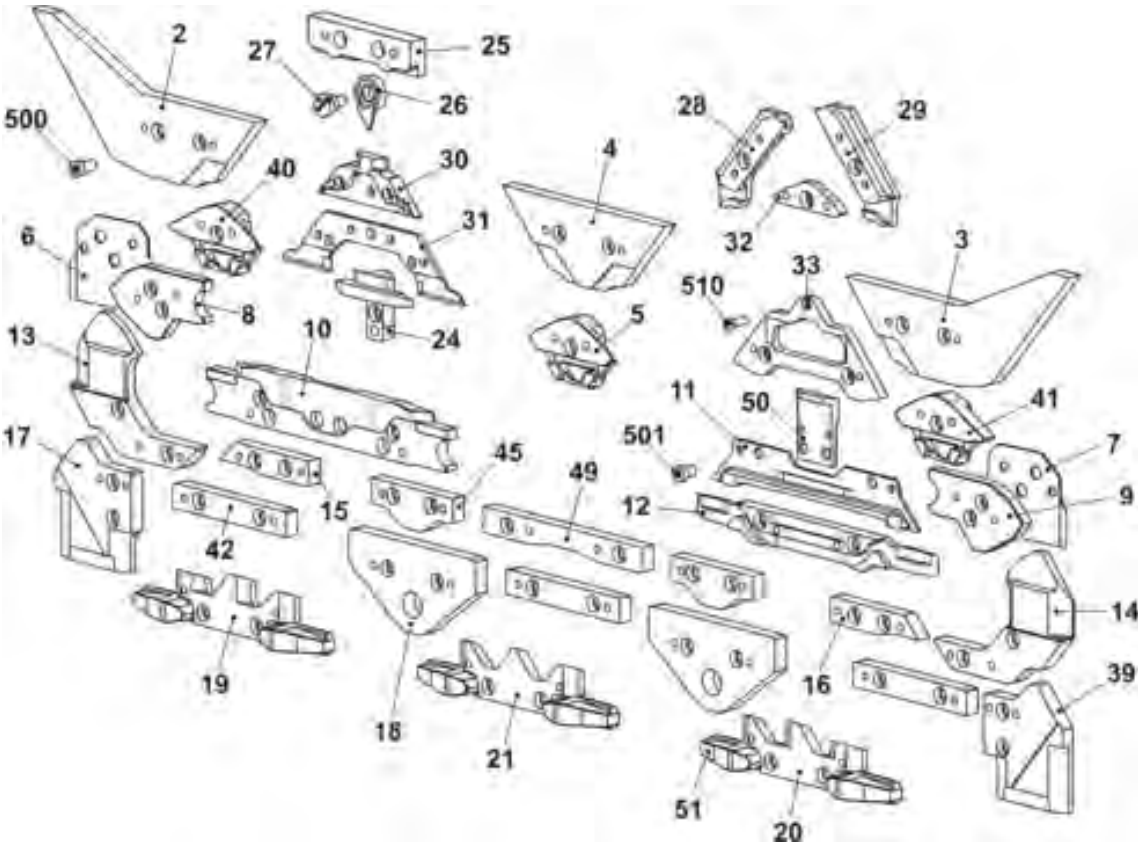

6.14 三角座 E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E6.2的 整个三角装置	255 771			
1	三角板 E10-18	251 949	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	E10-E18机器上的中间三角	255 051
35	E12-14机 器上的整个右侧成圈三角	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0.03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0.05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0.2x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

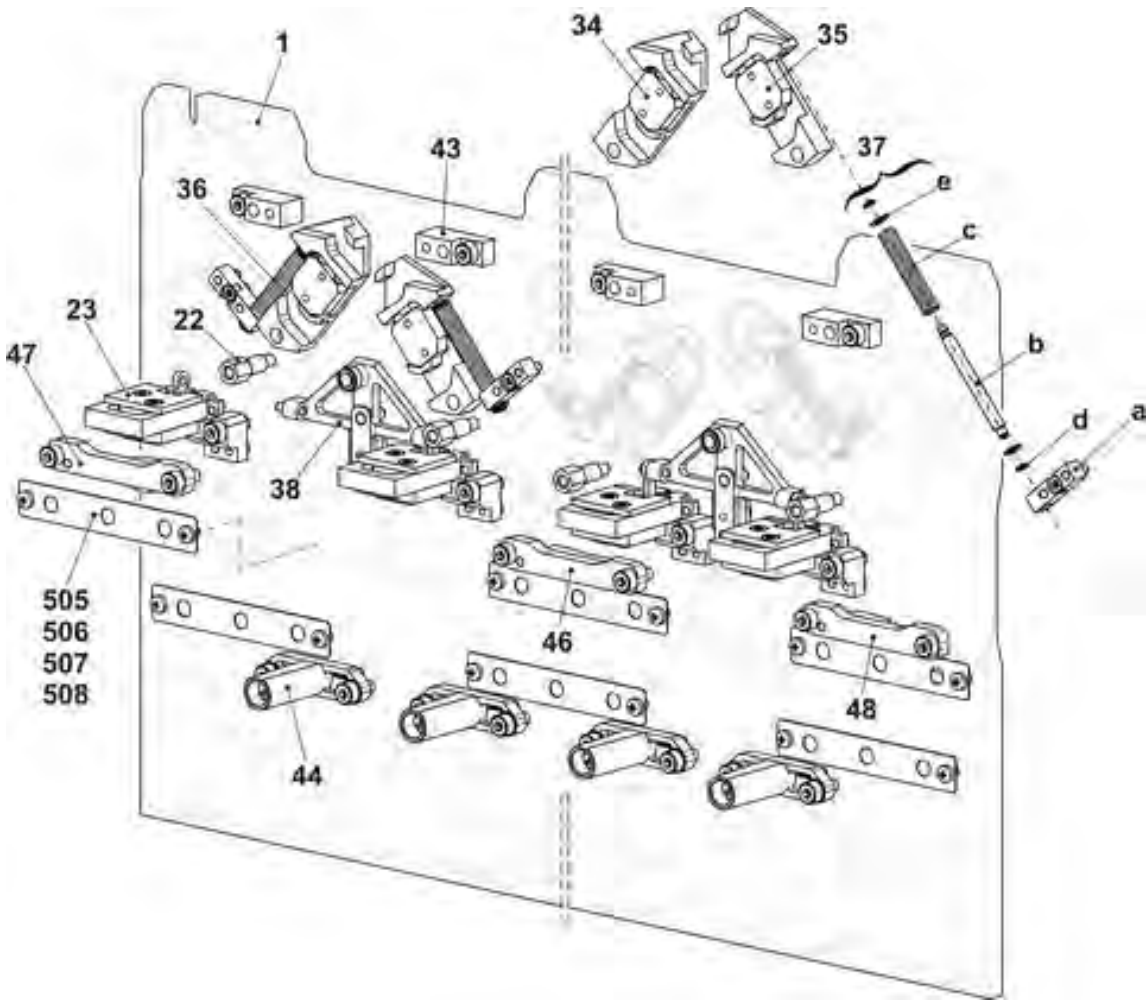

6.14 三角座 E6.2


6.14.1 三角 E6.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690		25	限位三角 E6.2	252 955
3	右上入口三角E10-18	256 691		26	导向三角 E10	251 994
4	上入口三角E10-18	256 689		27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021		28	左侧成圈三角 E6.2	254 342
6	左侧薄板 E10-18	255 389		29	右侧成圈三角 E6.2	254 343
7	右侧薄板E10-18	255 390		30	压纱限位三角 E6.2	254 301
8	左侧入口三角 E10 - E18	255 391		31	起针三角底板 E10-E18	251 992
9	右侧入口三角 E10 - E18	255 392		32	接圈三角 E6.2	252 960
10	压条 E10-14	255 540		33	不带分针的编织起针三角 E6.2	254 344
11	引导三角E10-18	255 525			带分针的编织起针三角 E6.2	254 345
12	引导三角E10-18	255 541		39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	左侧三角 E10-18	255 613		40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	右侧三角 E10 - E18	255 614		41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	左侧限位三角 E10-18	251 886		42	限位三角 E10 - E18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887		45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	251 879		49	限位三角 E10 - E18	251 885
18	三角 E10-18	251 881		50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877		500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		501	带帽螺丝M4X6	020 089
24	集圈压块	253 828		510	带帽螺丝 M3x8	020 081

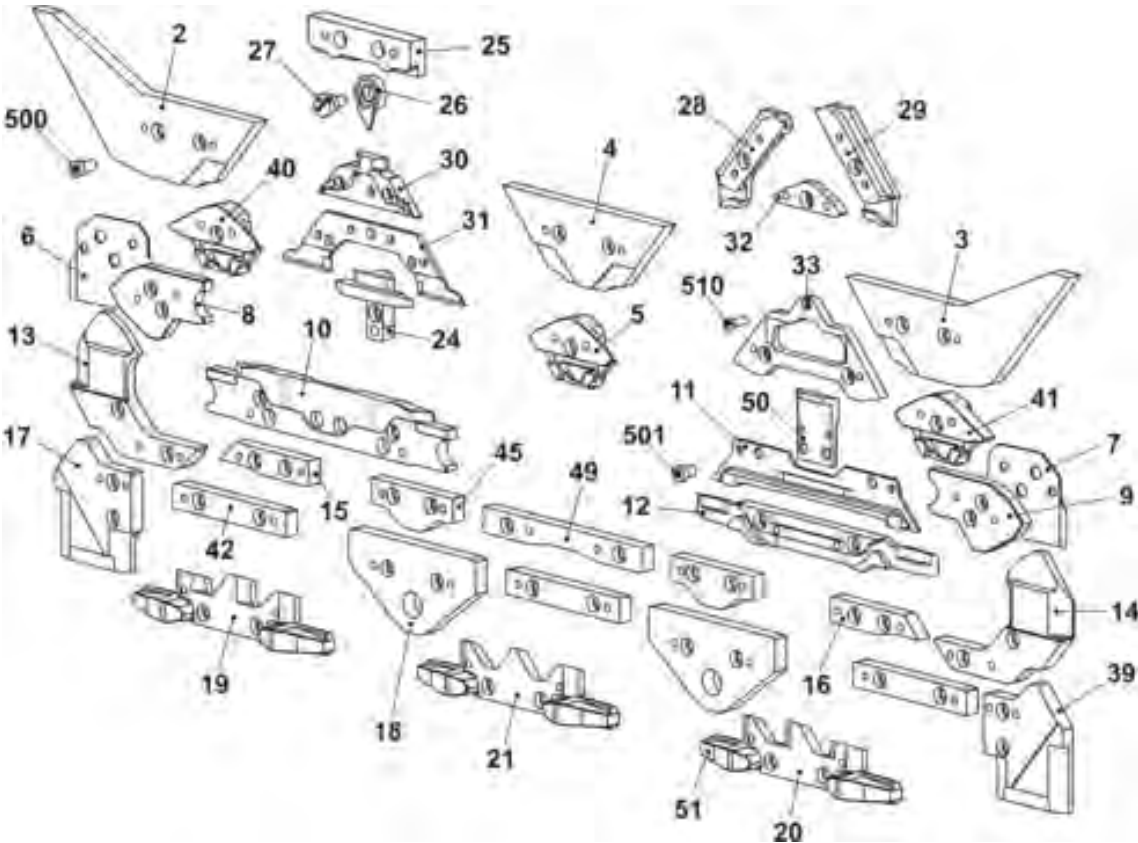

6.15 三角座 E7.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E7.2	256 811			
1	三角板 E10-18	251 949	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	E10-E18机器上的中间三角	255 051
35	E12-14机 器上的整个右侧成圈三角	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0.03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0.05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0.2x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

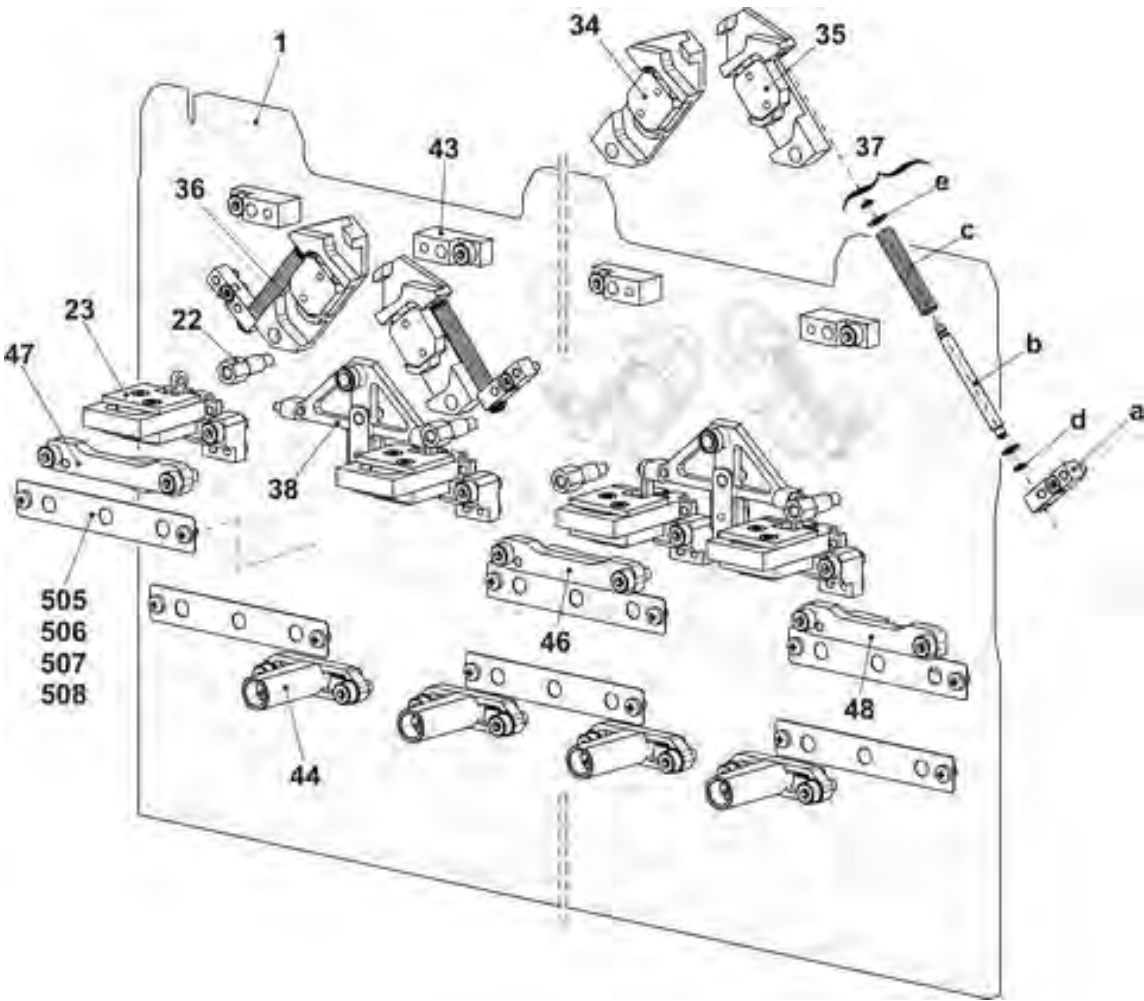

6.15 三角座 E7.2


6.15.1 三角座 E7.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690		25	限位三角 E10 E7.2	251 993
3	右上入口三角E10-18	256 691		26	导向三角 E10	251 994
4	上入口三角E10-18	256 689		27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021		28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389		29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390		30	集圈限位三角 E10 E7.2	254 295
8	左侧入口三角 E10 - E18	255 391		31	起针三角底板 E10-E18	251 992
9	右侧入口三角 E10 - E18	255 392		32	接针三角 E10 E12	251 997
10	压条 E10-14	255 540		33	不带分针的编织起针三角 E10 E12	254 334
11	引导三角E10-18	255 525			带分针的编织起针三角 E10 E12	254 335
12	引导三角E10-18	255 541		39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	左侧三角 E10-18	255 613		40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	右侧三角 E10 - E18	255 614		41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	左侧限位三角 E10-18	251 886		42	限位三角 E10 - E18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887		45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	251 879		49	限位三角 E10 - E18	251 885
18	三角 E10-18	251 881		50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877		500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		501	带帽螺丝M4X6	020 089
24	集圈压块	253 828		510	带帽螺丝 M3x8	020 081

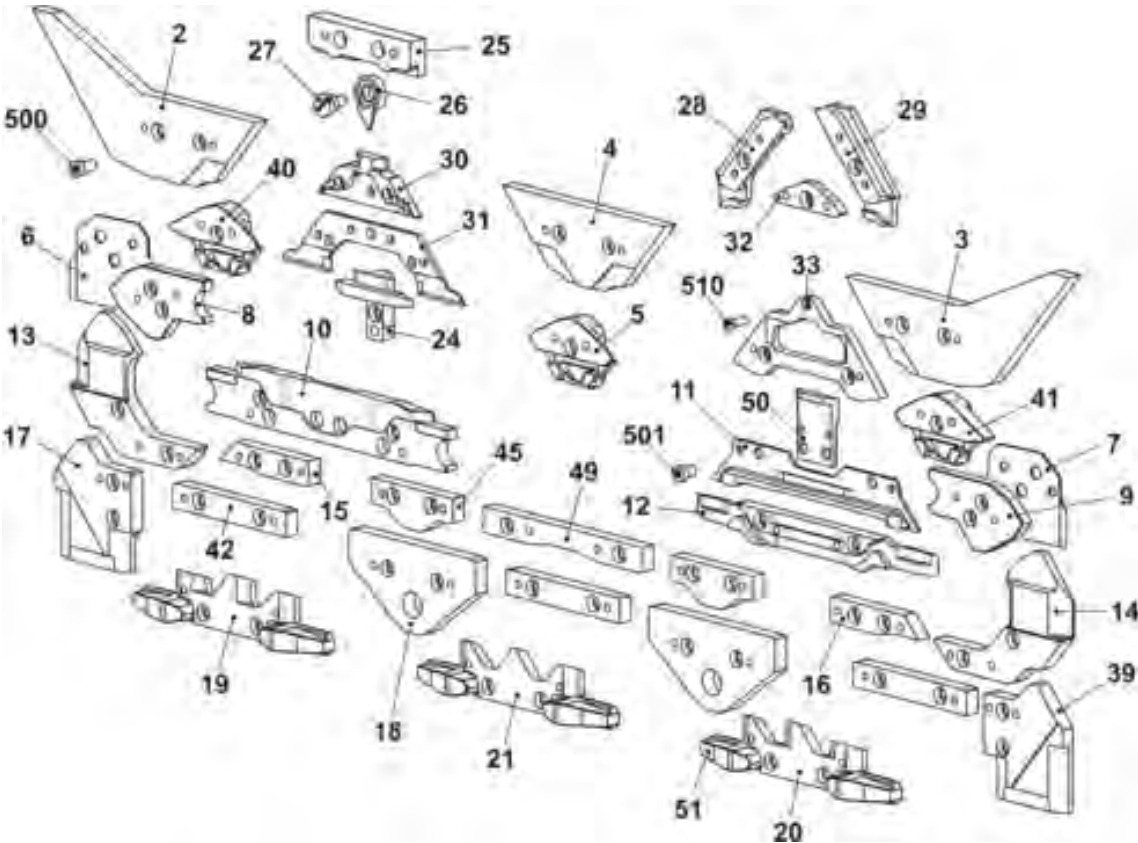

6.16 三角座 E8.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E8.2的 整个三角装置	257 037			
1	三角板 E10-18	251 949	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E16-18机 器上的整个左侧成圈三角	251 965	46	E10-E18机器上的中间三角	255 051
35	E16-18机 器上的整个右侧成圈三角	251 966	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0.03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0.05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0.2x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

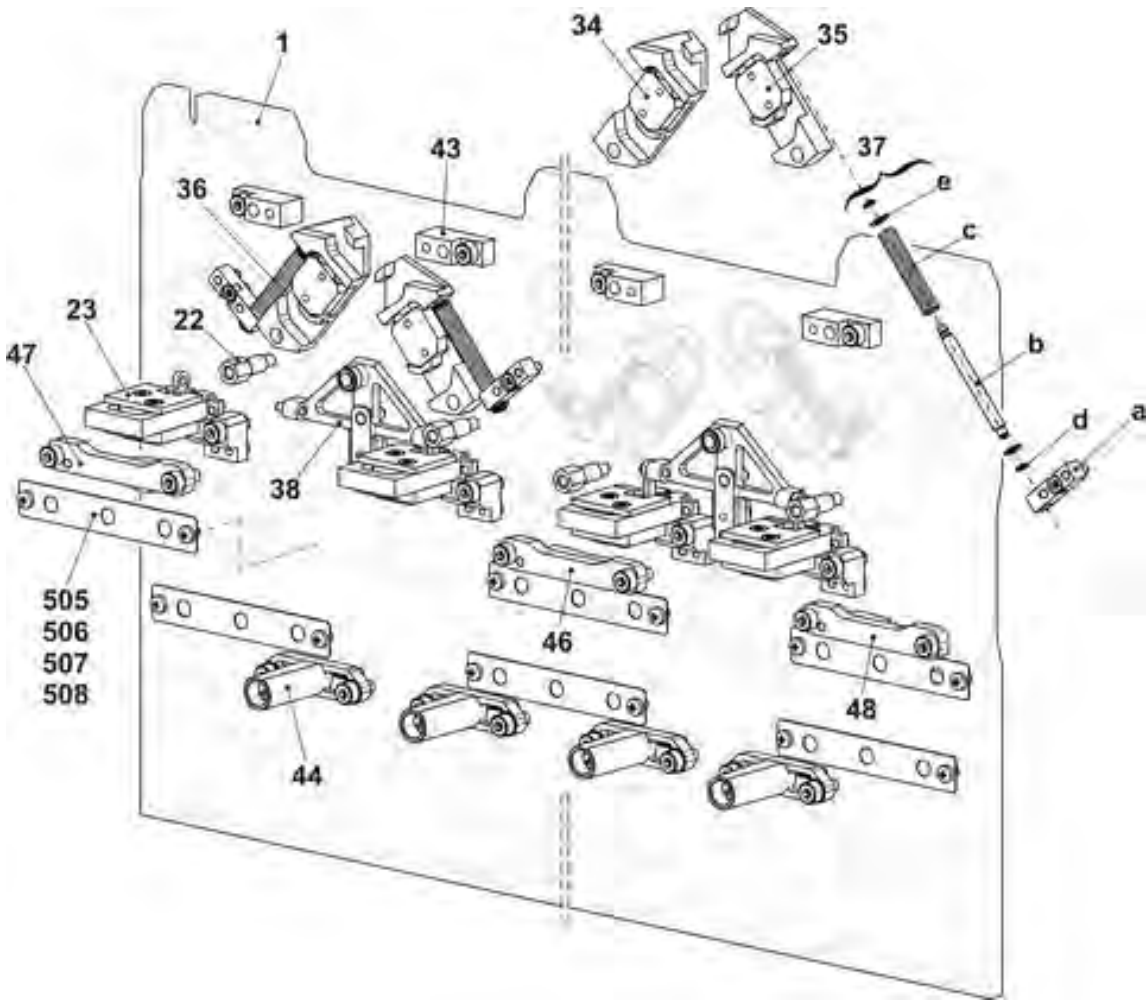

6.16 三角座 E8.2


6.16.1 三角 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	25	限位三角 E8.2	252 974
3	右上入口三角E10-18	256 691	26	导向三角 E5-8	252 656
4	上入口三角E10-18	256 689	27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E16 E18 E8.2	255 027	28	左侧成圈三角 E16 E18 E8.2	254 338
6	左侧薄板 E10-18	255 389	29	右侧成圈三角 E16 E18 E8.2	254 339
7	右侧薄板E10-18	255 390	30	压纱限位三角 E8.2	254 302
8	左侧入口三角 E10 - E18	255 391	31	起针三角底板 E10-E18	251 992
9	右侧入口三角 E10 - E18	255 392	32	接圈三角 E8.2	252 975
10	压条 E16-18	256 681	33	不带分针的编织起针 E16 E18	254 340
11	引导三角E10-18	255 525		带分针的编织起针三角 E16 E18	254 341
12	引导三角E10-18	255 541	39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	左侧三角 E10-18	255 613	40	左侧编织定位三角 E16 E18 E8.2	255 028
14	右侧三角 E10 - E18	255 614	41	右侧编织定位三角E16 E18 E8.2	255 029
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	42	限位三角 E10 - E18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	251 879	49	限位三角 E10 - E18	251 885
18	三角 E10-18	251 881	50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	501	带帽螺丝M4X6	020 089
24	集圈压块	253 828	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

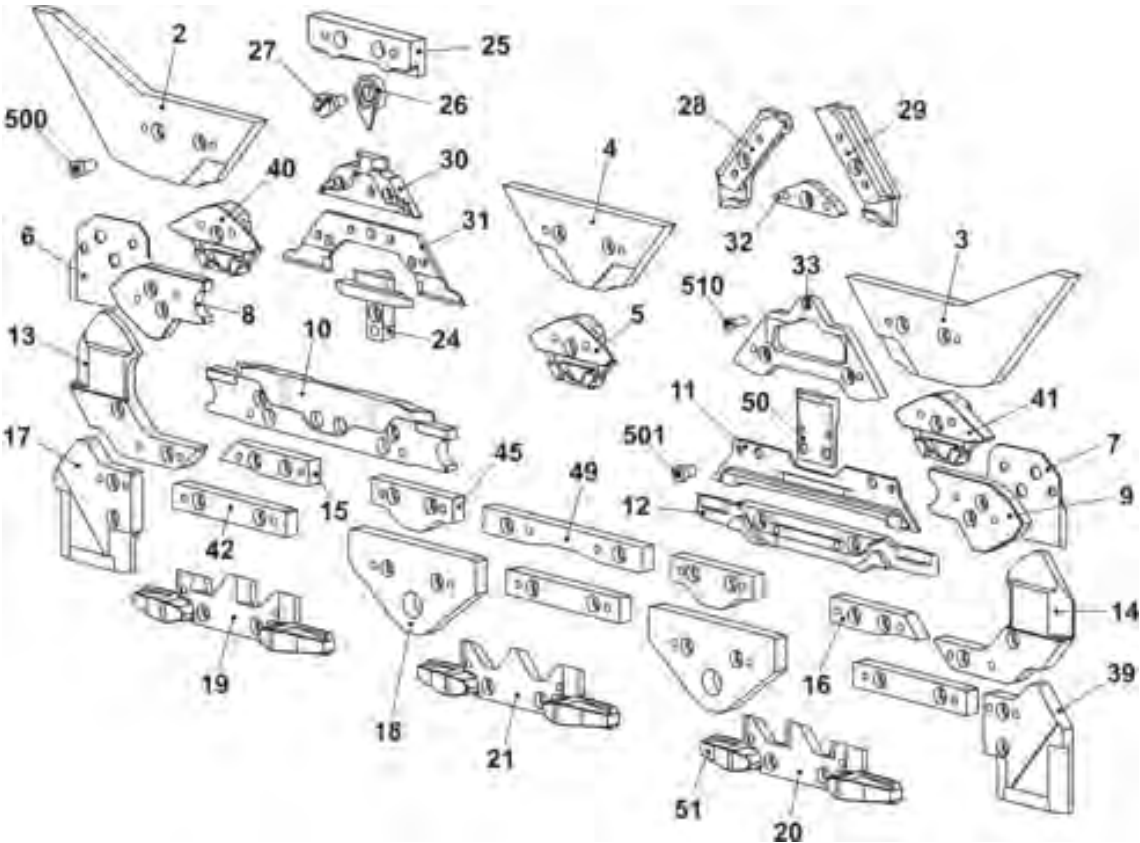

6.17 三角座 E6.2(12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E6.2(12m.10)	256 810			
1	三角板 E10-18	251 949	38	整个滑动压块	251 834
22	固定销子	254 839	43	握持片	251 828
23	整个导向压块	253 480	44	整个限位三角E10-18	251 889
34	E12-14机 器上的整个左侧成圈三角	254 248	46	E10-E18机器上的中间三角	255 051
35	E12-14机 器上的整个右侧成圈三角	254 249	47	右侧中间三角E10-18	255 053
36	整个左侧引导块	252 662	48	左侧中间三角E10-18	255 052
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0.03x12x75	022 828
a	导杆部分	252 660	506	垫片 0.05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	252 872	508	垫片 0.2x12x75	022 831
d	簧环	023 565			
E	U垫 圈	020 877			

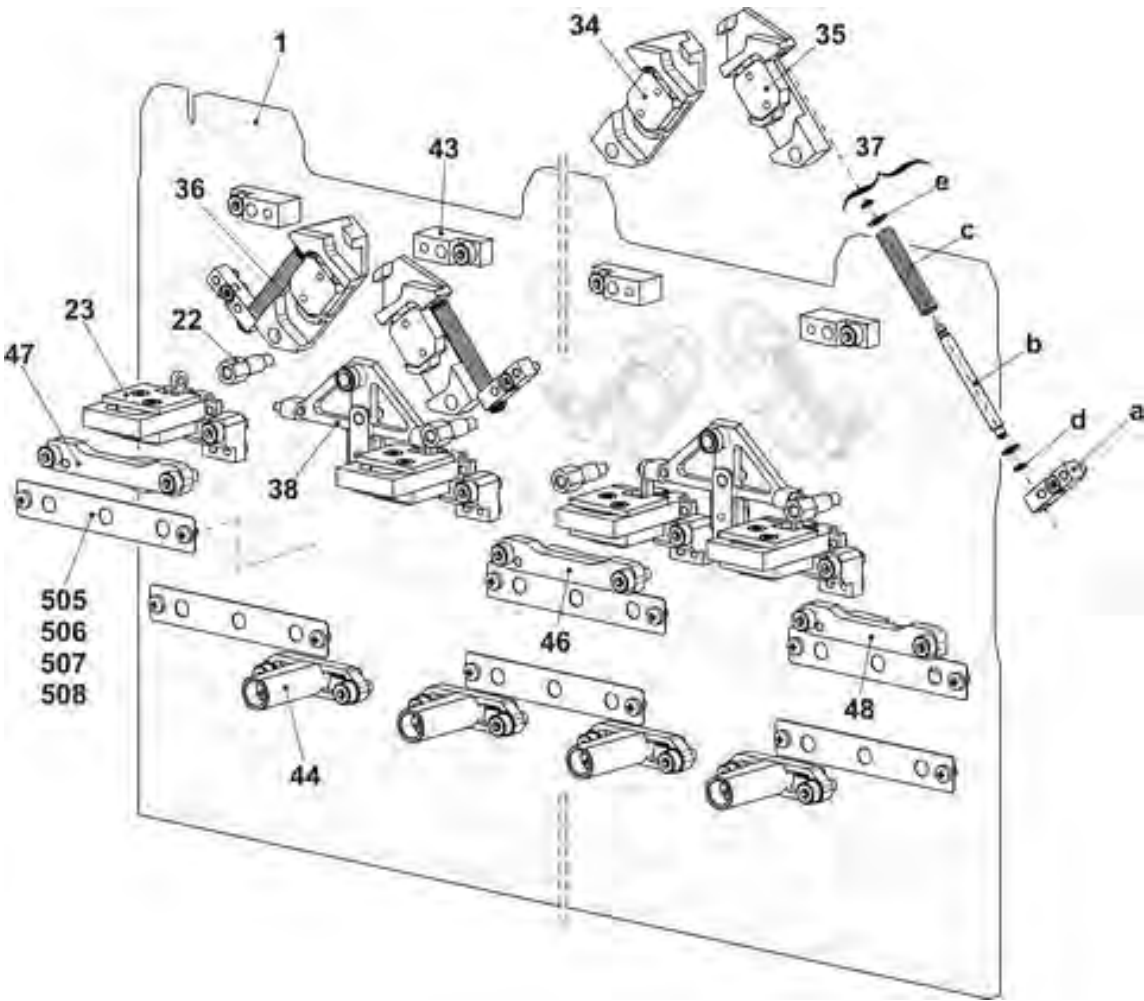


6.17 三角座 E6.2(12m.10)

6.17.1 三角 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	25	限位三角 E10 E7.2	251 993
3	右上入口三角E10-18	256 691	26	导向三角 E10	251 994
4	上入口三角E10-18	256 689	27	螺丝	210 335
5	编织定位三角 E10-E14 E6.2 E7.2	255 021	28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
6	左侧薄板 E10-18	255 389	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
7	右侧薄板E10-18	255 390	30	集圈限位三角 E10 E7.2	254 295
8	左侧入口三角 E10 - E18	255 391	31	起针三角底板 E10-E18	251 992
9	右侧入口三角 E10 - E18	255 392	32	接针三角 E10 E12	251 997
10	压条 E10-14	255 540	33	不带分针的编织起针三角 E10 E12	254 334
11	引导三角E10-18	255 525		带分针的编织起针三角 E10 E12	254 335
12	引导三角E10-18	255 541	39	右侧三角 E10 - E18	251 880
13	左侧三角 E10-18	255 613	40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
14	右侧三角 E10 - E18	255 614	41	右侧编织定位三角E10-E14 E6.2 E7.2	255 023
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	42	限位三角 E10 - E18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	251 879	49	限位三角 E10 - E18	251 885
18	三角 E10-18	251 881	50	移圈压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	501	带帽螺丝M4X6	020 089
24	集圈压块	253 828	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

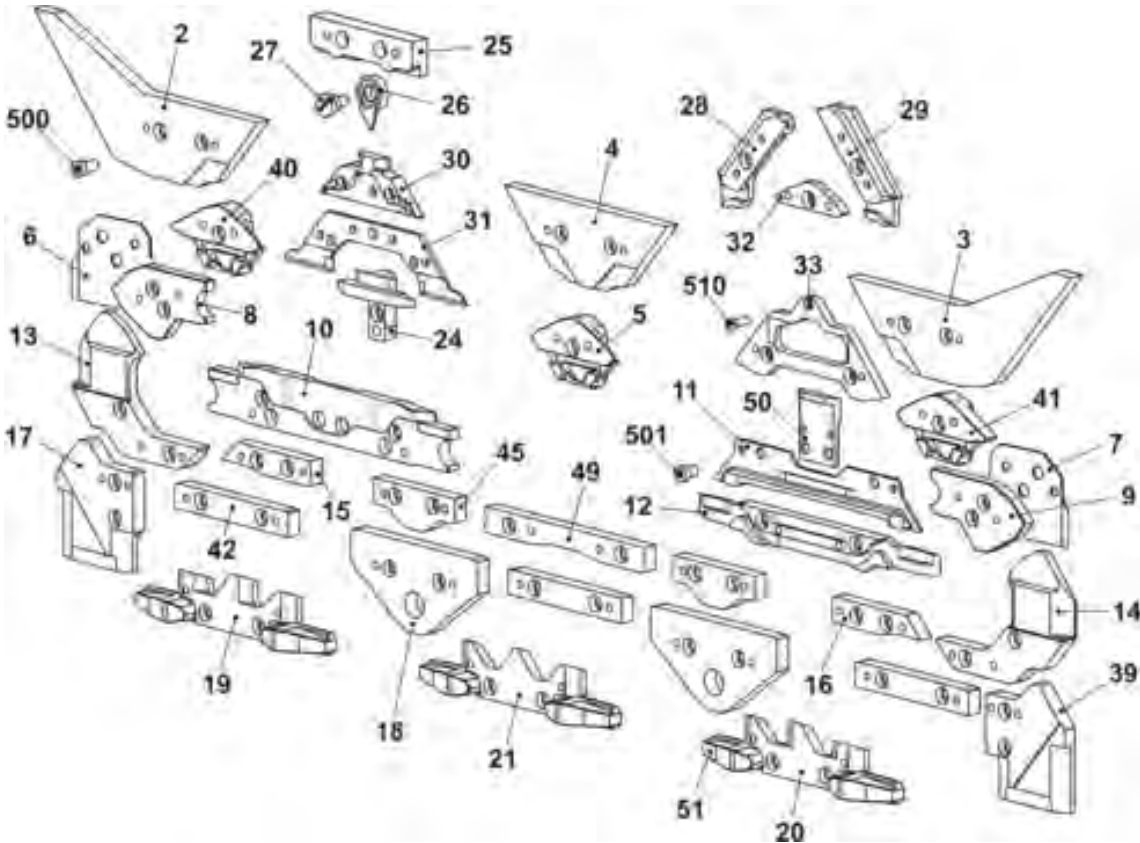


7 主牵拉辊

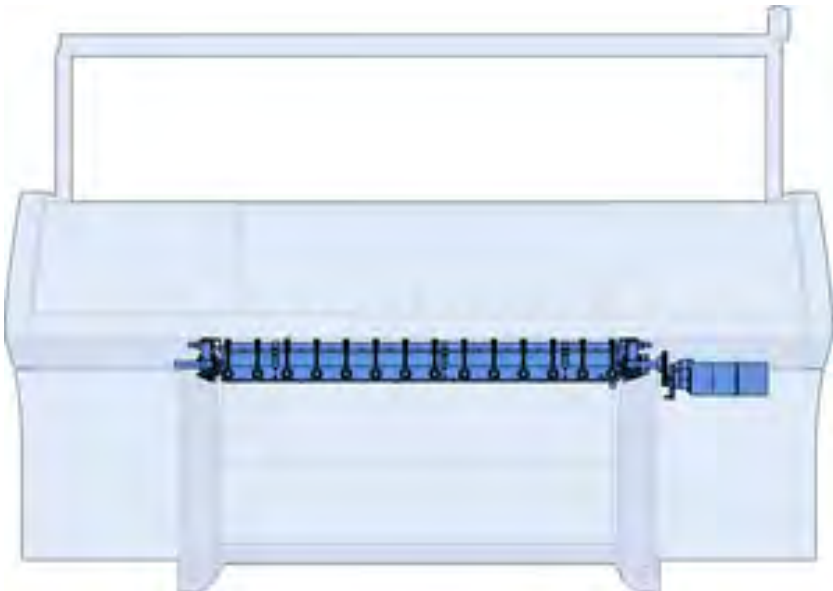


7.1 主牵拉辊

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	Main take-down				
1	左侧主牵拉左侧主牵拉	253 851	3	主牵拉中间部分 E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	253 525
2	主牵拉三角	253 852		主牵拉中间部分E16 E18 E8.2	253 593

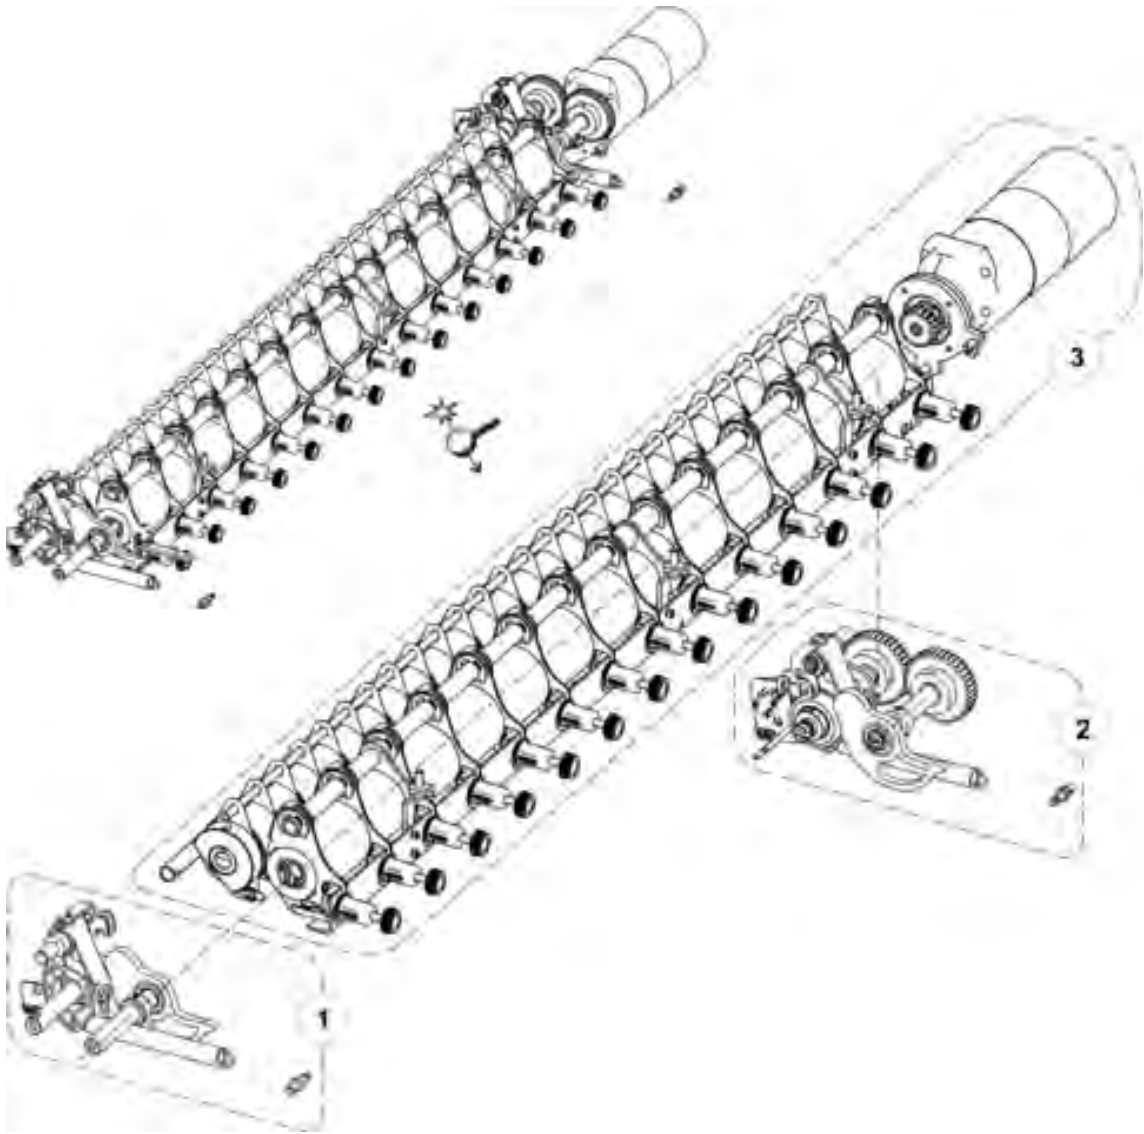

7.1.1 左侧主牵拉左侧主牵拉


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧主牵拉左侧主牵拉	253 851				
2	整个轴承套	244 459		17	弹簧销	221 143
3	后部左轴	221 012		19	停位点	252 503
5	销子	208 538		500	螺丝 50x15	251 728
7	整个左安装板	231 725		504	U垫 圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	251 761		505	锁定环 18x1.2	020 955
10	左侧浮轴	251 984		511	螺丝帽 M6x12	020 134

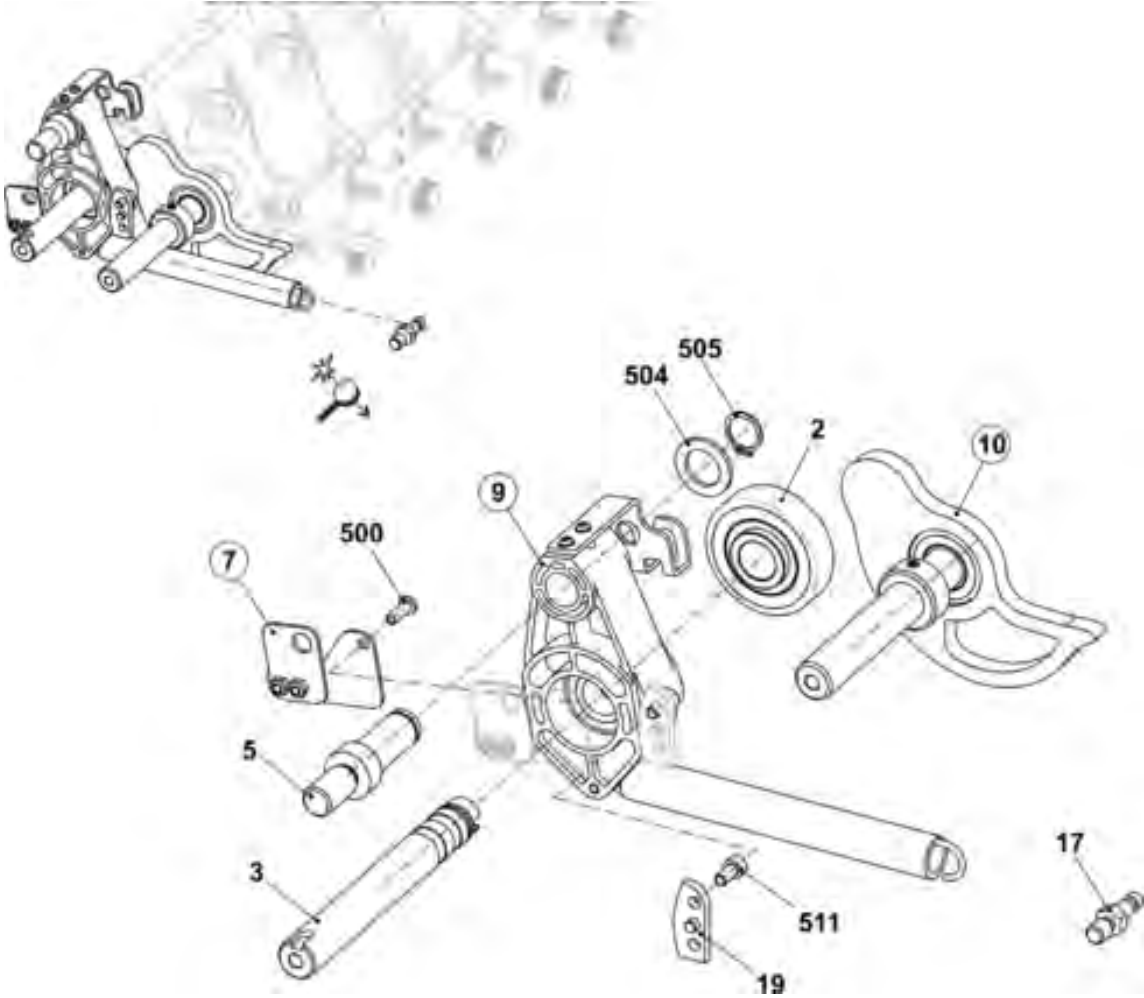

7.1 主牵拉辊


7.1.1.1 摆动安装轴承

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	摆动安装轴承	251 761				
1	摆动安装轴承	241 996		500	螺丝 M35x10	251 729
2	金属片支架	251 749		504	簧环 4	021 020
3	轴	251 758		505	张力弹簧 8x0.9x75	240 217

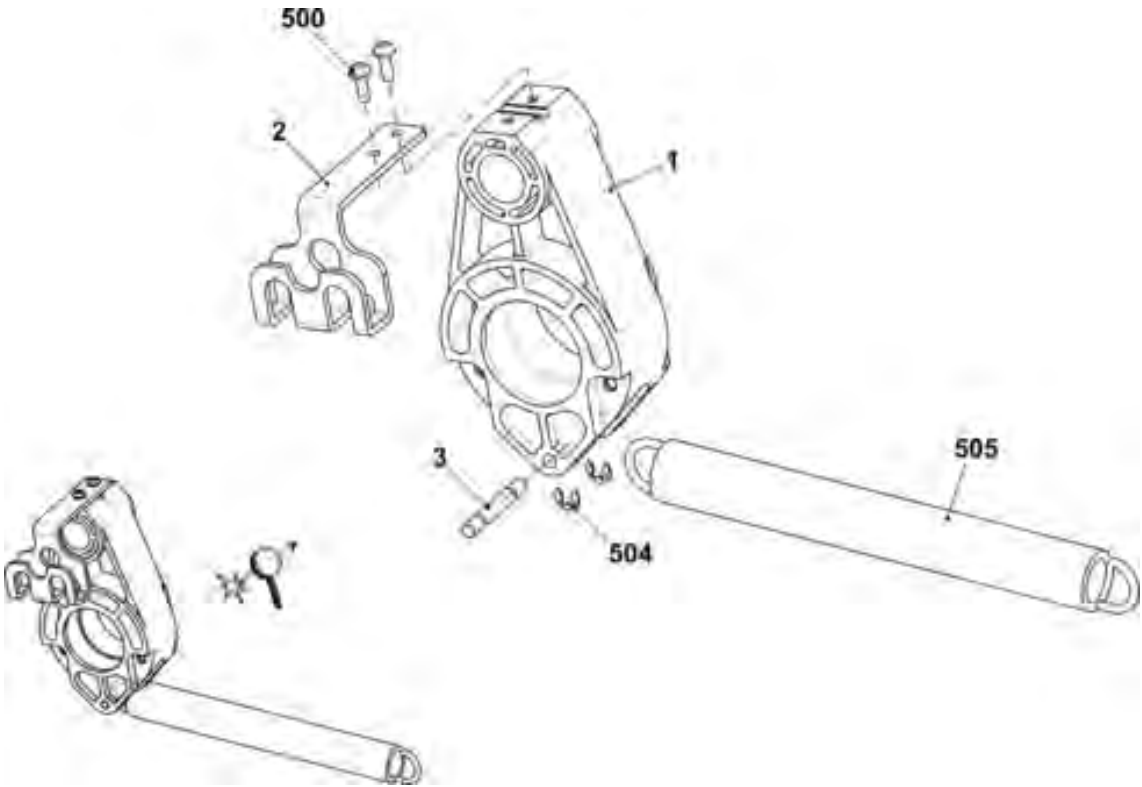

7.1.2 主牵拉三角


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	主牵拉三角	253 852				
1	离合器装置	251 677		20	纱线衬套	222 522
2	整个轴承套	244 459		500	螺丝 50x15	251 728
5	销子	208 538		504	U垫 圈 18	023 295
8	整个右安装板	240 069		505	锁定环 18x1.2	020 955
9	摆动安装轴承	251 761		511	螺丝帽 M6x12	020 134
10	右侧浮轴	251 985		515	微开关 XGK2-S21 250	210 510
17	弹簧销	221 143		516	螺丝帽 M3x20	023 221
19	停位点	252 503		517	U垫 圈3	023 657

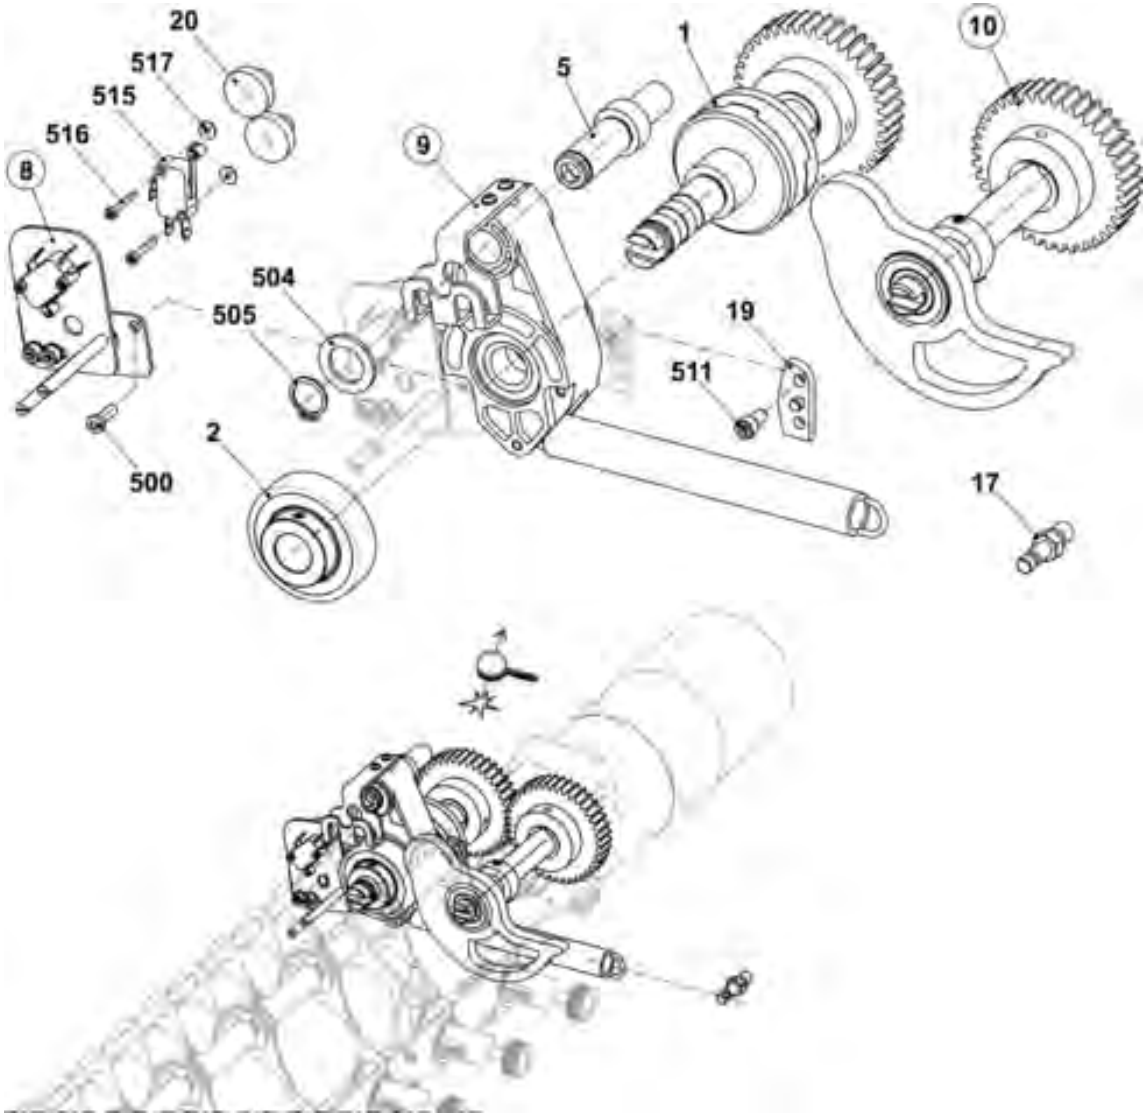

7.1 主牵拉辊


7.1.2.1 安装板

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左安装板	231 725		Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541		1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539		2	固定螺栓	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247		3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 489		500	六角螺母 M4-6	022 536
				501	微开关	026 259
				502	帽螺丝M3X16	022 583
				503	帽螺丝M5x8	244 278
				504	U垫 圈 5-200	020 871

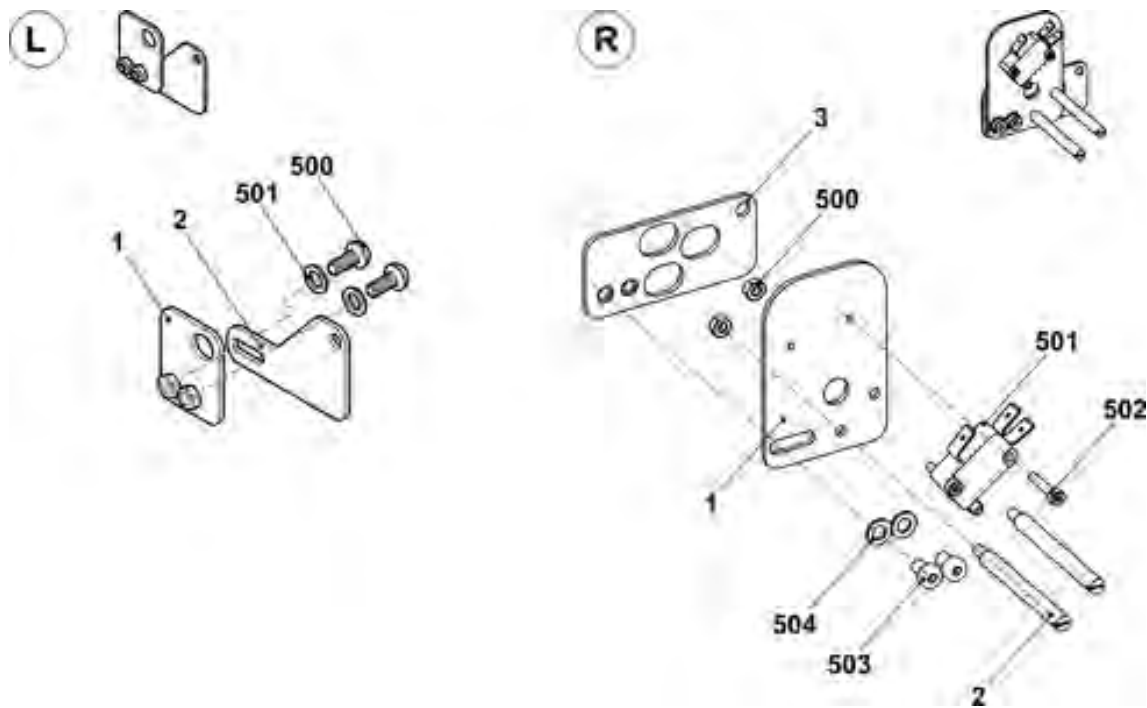

7.1.2.2 浮轴


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧浮轴	251 984		Σ R	右侧浮轴	251 985
1	前端左轴	221 013		1	离心	251 959
2	离心	251 959		2	右侧轴	223 393
500	固定轴环	020 938		3	齿轮 Z=40, M=2	213 744
502	飞轮设备 ZZ6203L	023 294		500	飞轮设备 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684		501	固定轴环	020 938
				502	固定螺丝 M6x8	022 684
				503	滑键 A 6x6x25	023 017

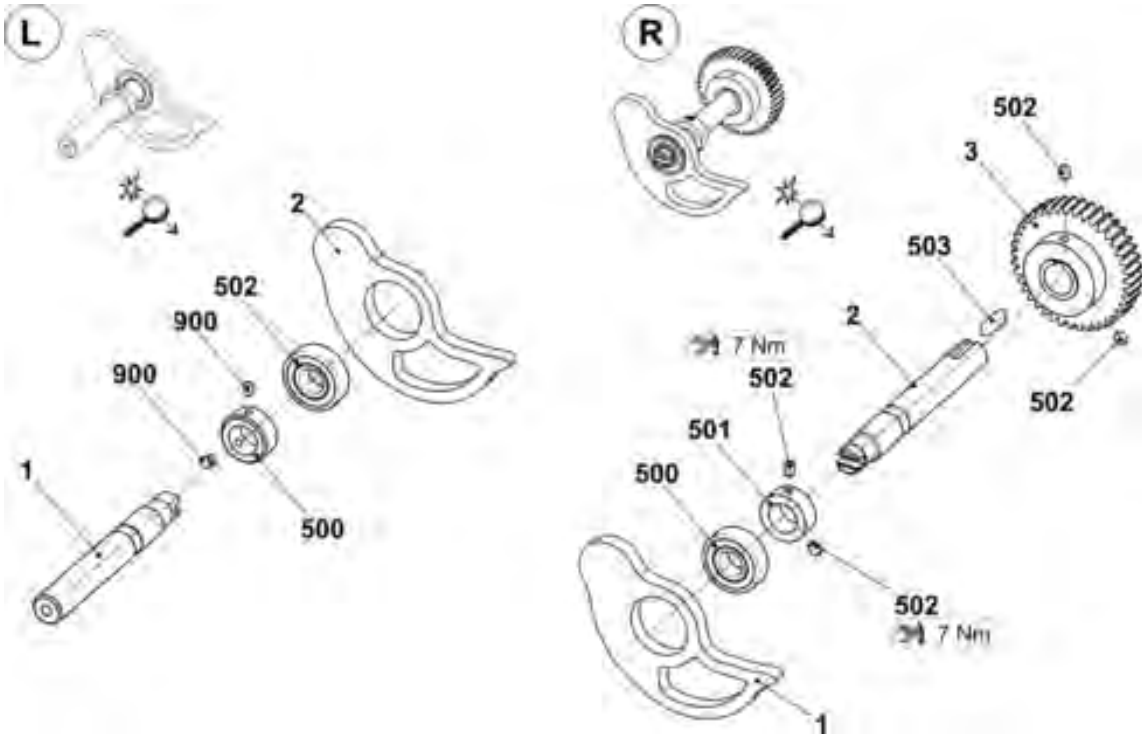

7.1 主牵拉辊


7.1.3 主牵拉的中间

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	主牵拉的中间			13	整个后部牵拉辊	
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2)	253 525			E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	253 853
	E16 E18 E8.2	253 593			E16 E18 E8.2	253 854
4	整个后部防缠绕板角	240 125		509	螺丝帽 M8X25	020 142
12	整个马达牵拉装置	253 803		18*	停位点	253 432
15	整个前端牵拉辊	241 426		512*	U垫 圈6	020 881
20	绕板连接电缆	241 703		513*	反沉降螺丝 M6x16	023 124

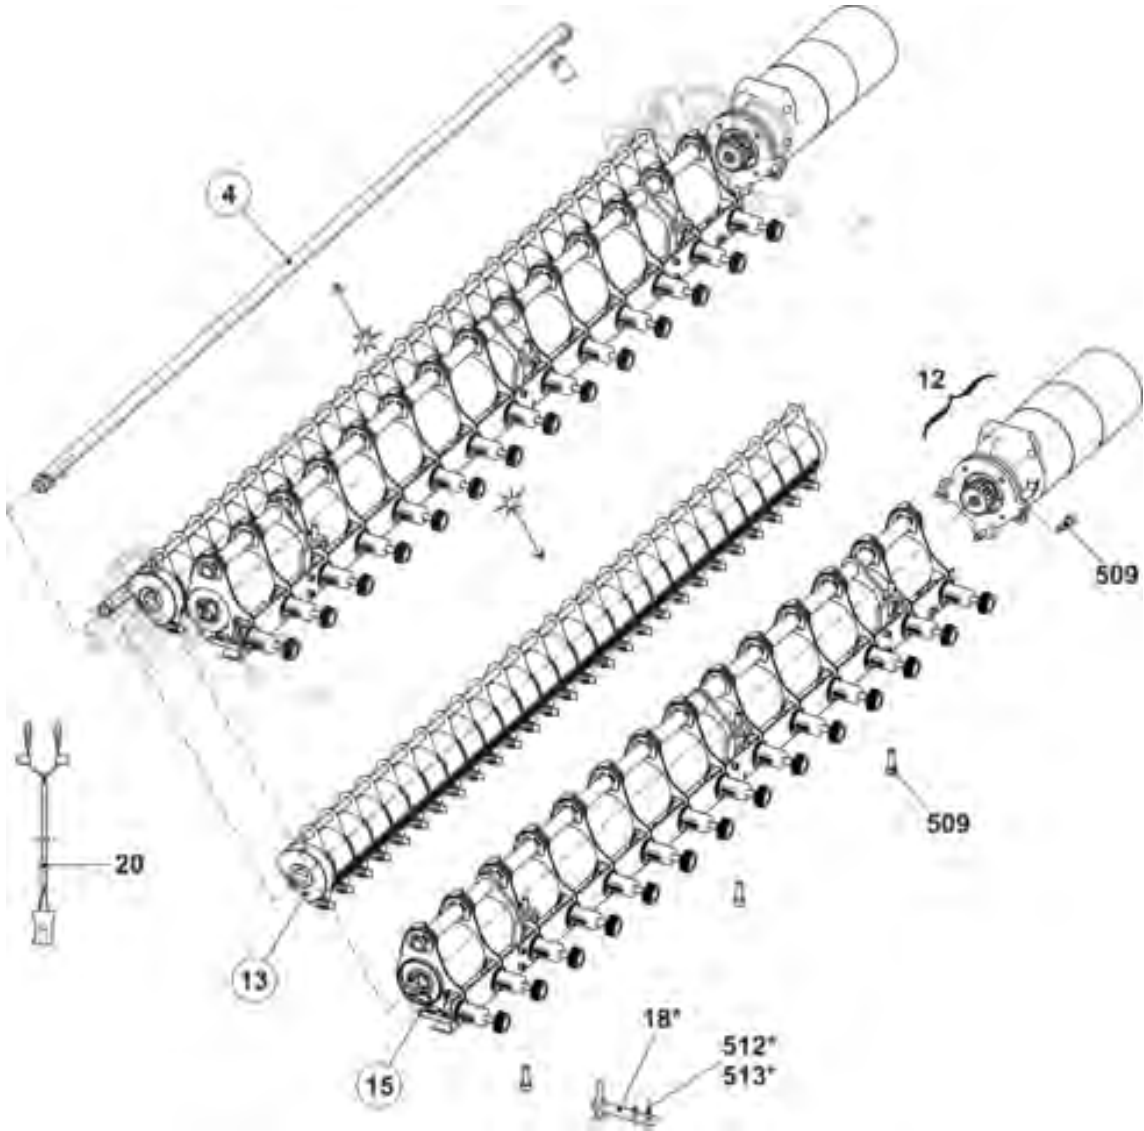

7.1.3.1 防缠绕板角


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个后部防缠绕板角	240 125				
1	防缠绕板角	240 126		5	调节砵码	229 248
2	轴	240 127		500	螺丝帽 M5x8	023 319
3	三角	209 278		501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310		502	固定螺丝 M5x6	022 738

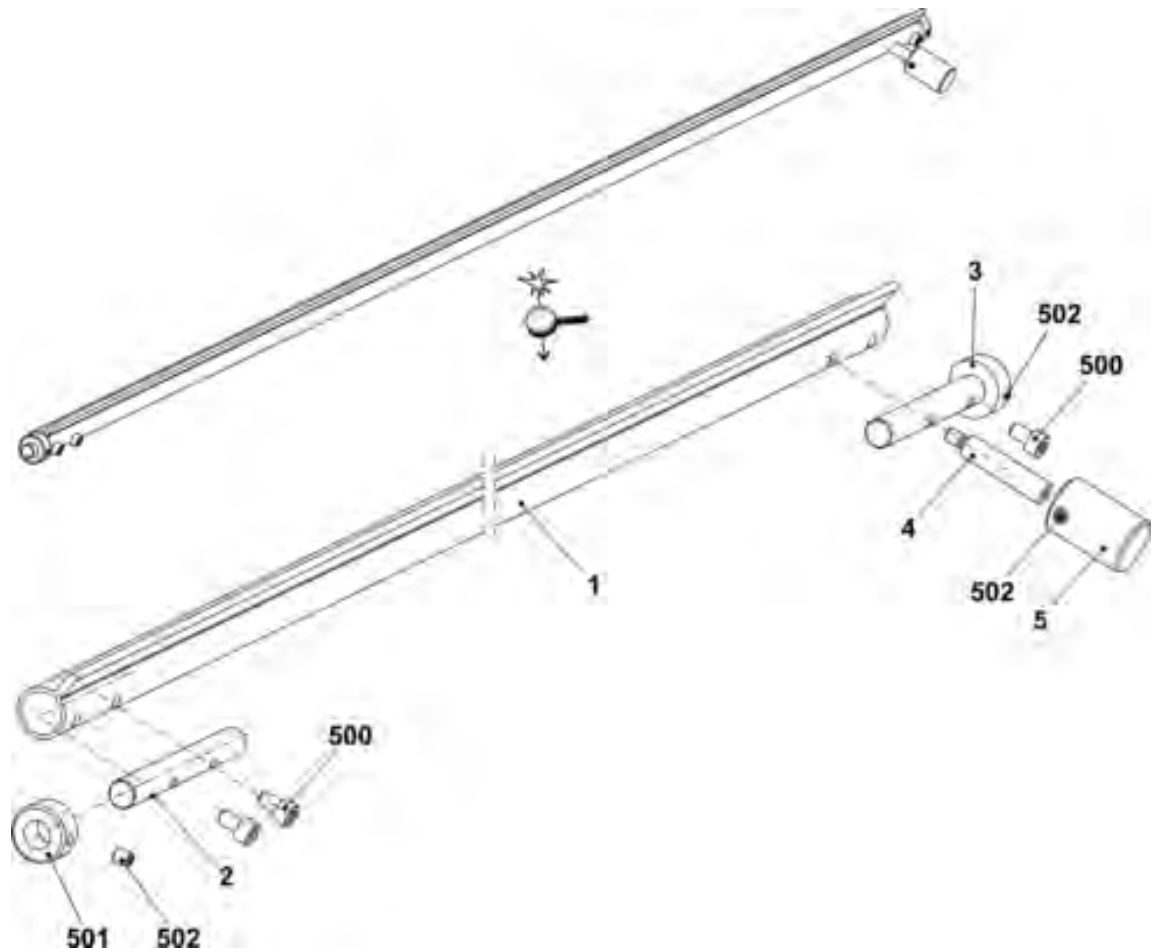

7.1 主牵拉辊


7.1.3.2 后牵拉辊

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个后部牵拉辊					
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	253 853		7	辊 (E5 – 14)	206 770
	E16 E18 E8.2	253 854			辊 E16-18	231 400
1	左环	250 573		8	垫片压板	222 062
2	左停止环	204 369		9	毛刷	225 819
3	轴	221 011		12	杆	253 301
4	防缠绕板	241 612		500	安装销 6x32	020 685
5	垫片压板	240 104		501	固定螺丝M10x15	020 635
6	右环	250 574				

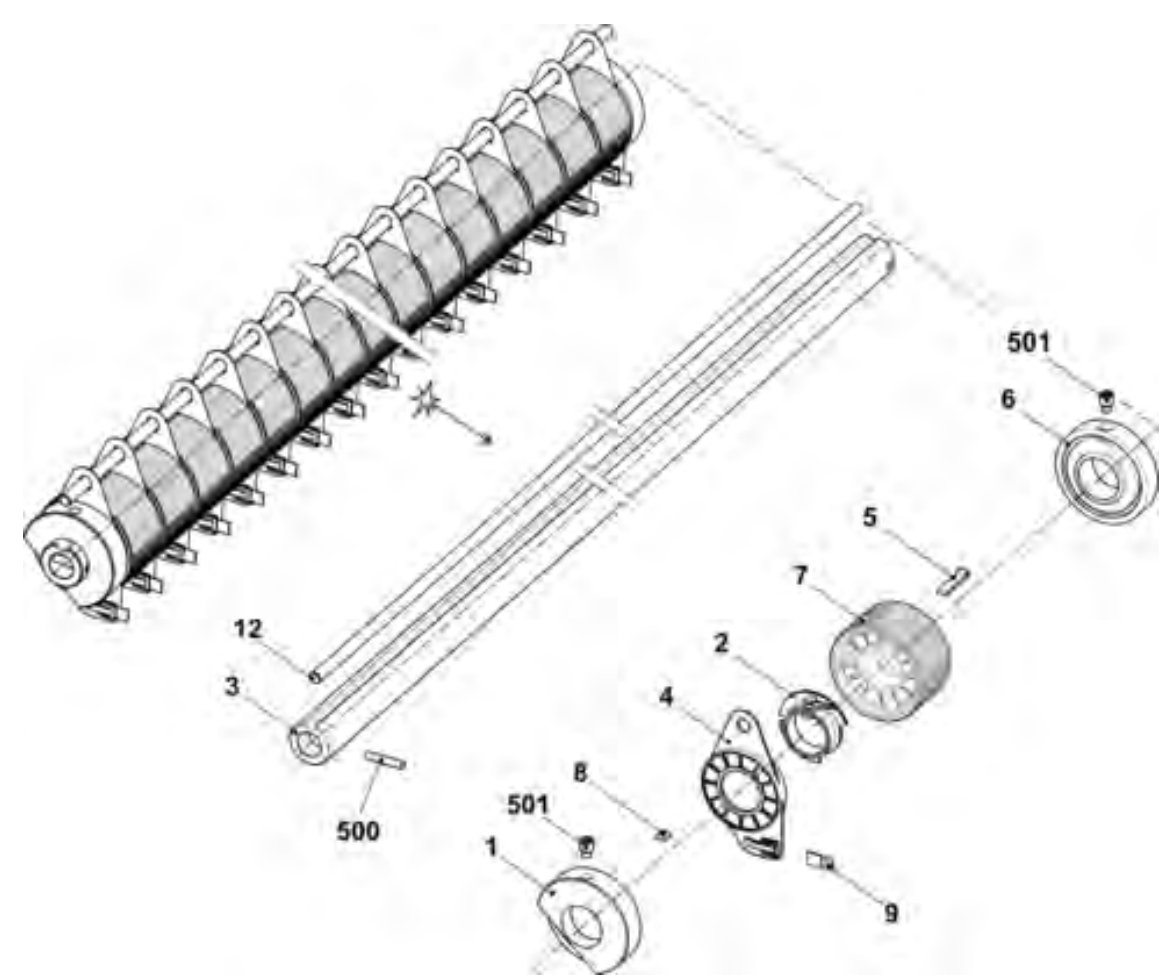

7.1.3.3 前牵拉辊


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前端牵拉辊	241 426		4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	221 243		500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 425		501	螺丝帽 M5x12	020 132
3	压力套管	220 911		502	U垫 圈 5-200	020 880

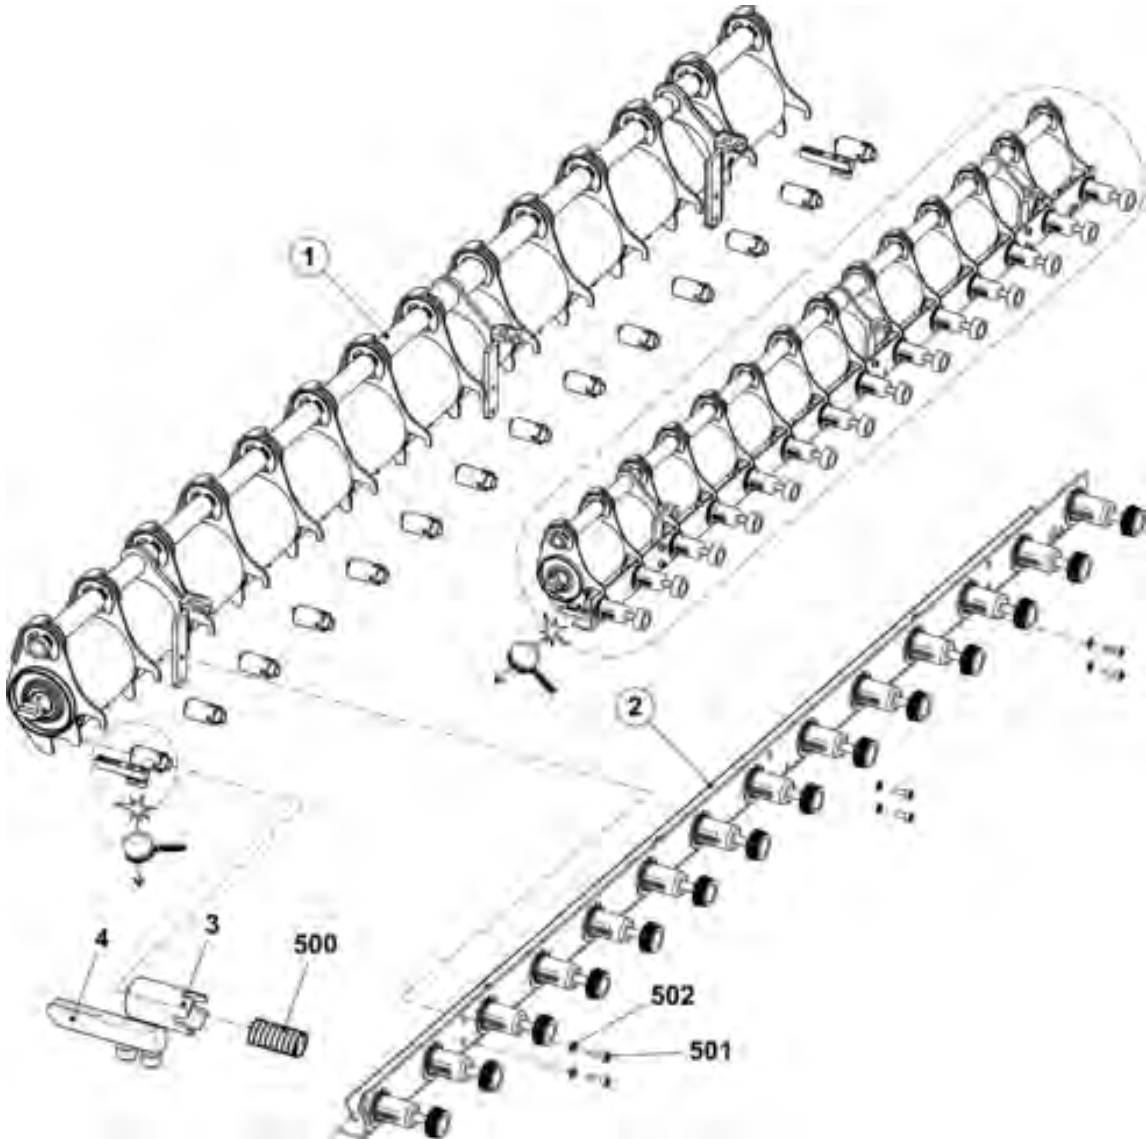

7.1 主牵拉辊


7.1.3.3.1 前辊元件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	前牵拉辊	221 243			
1	左侧整个轴承支架	221 225	4	辊	220 905
	aa 万向接头	221 137	5	管	221 092
	从 适配器	221 132	6	右侧整个轴承支架	221 240
	b 轴承支架	220 913		aa 万向接头	221 137
	c 齿轮	220 910		从 适配器	221 132
	501 弹簧暗销套管 4x20	023 551		b 轴承支架	220 913
	510 螺丝帽 M5x20	020 133		c 齿轮	220 910
	511 U垫 圈5	023 542		501 弹簧暗销套管 4x20	023 551
2	支架	251 557		510 螺丝帽 M5x20	020 133
3	整个轴承支架	221 241		511 U垫 圈5	023 542
	3b 轴承支架	220 913	7	右侧位距管	253 407
	3a 齿轮	220 910	8	左侧位距管	253 408
	530 六角螺母 M5	023 541	500	簧环	021 025
	531 垫圈 5-100hv	023 542			
	532 螺丝帽 M5x30	022 396			

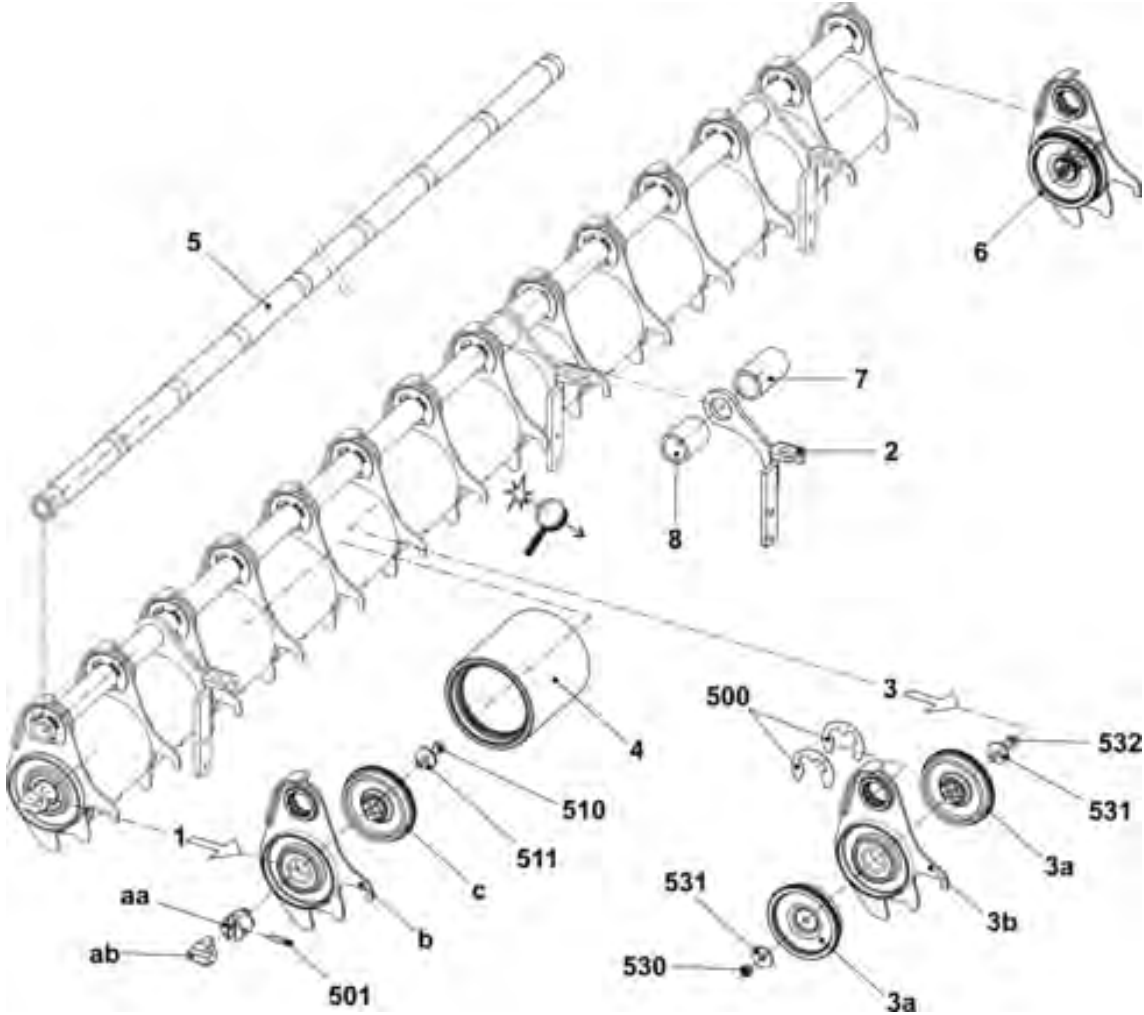

7.1.3.3.2 压力角轨

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个角轨	241 425		500	U垫 圈 6-200	022 431
1	整个电缆开关	221 265		501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327		502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 773		503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	221 101		504	U垫 圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325		505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

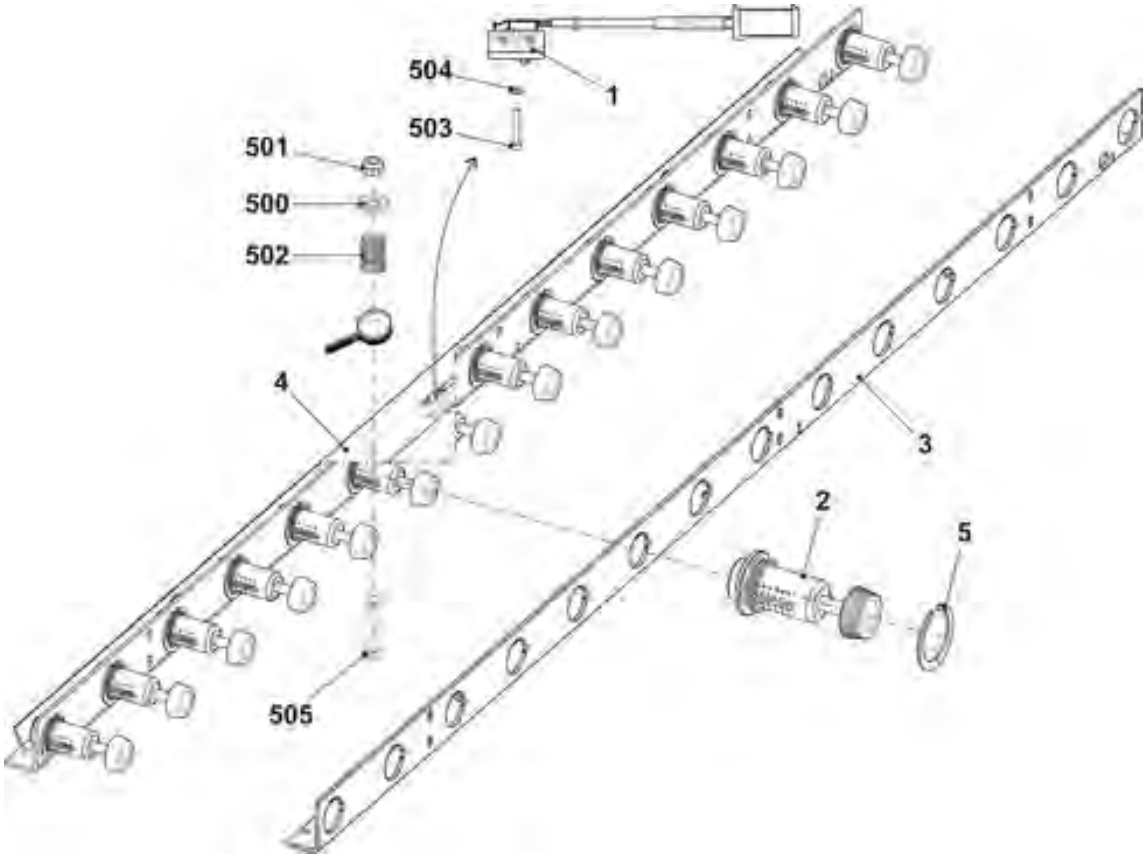


8 辅助牵拉



8.1 预装辅助牵拉


8.1 预装辅助牵拉

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	预装辅助牵拉	254 061			
1	整个右轴承	239 996	14	右侧后杆	227 260
2	整个左轴承	239 999	15	整个齿形皮带盘	226 708
4	导板	213 362	16	销子	227 914
5	整个左侧金属角片	225 013	17	保护板	225 754
6	整个右侧金属角片	225 014	502	轴肩螺丝 M3x27x32	023 634
9	齿形皮带 10T5/260	208 832	504	固定轴环	020 934
10	牵拉辊	224 891	505	停位片	023 646
11	左侧前杆	227 263	506	弹簧暗销套管 3x20	020 776
12	右侧前杆	227 262	507	金属片螺丝 St4.8x22-	023 259
13	左侧后杆	227 261	520*	螺丝帽 M6x12	020 134

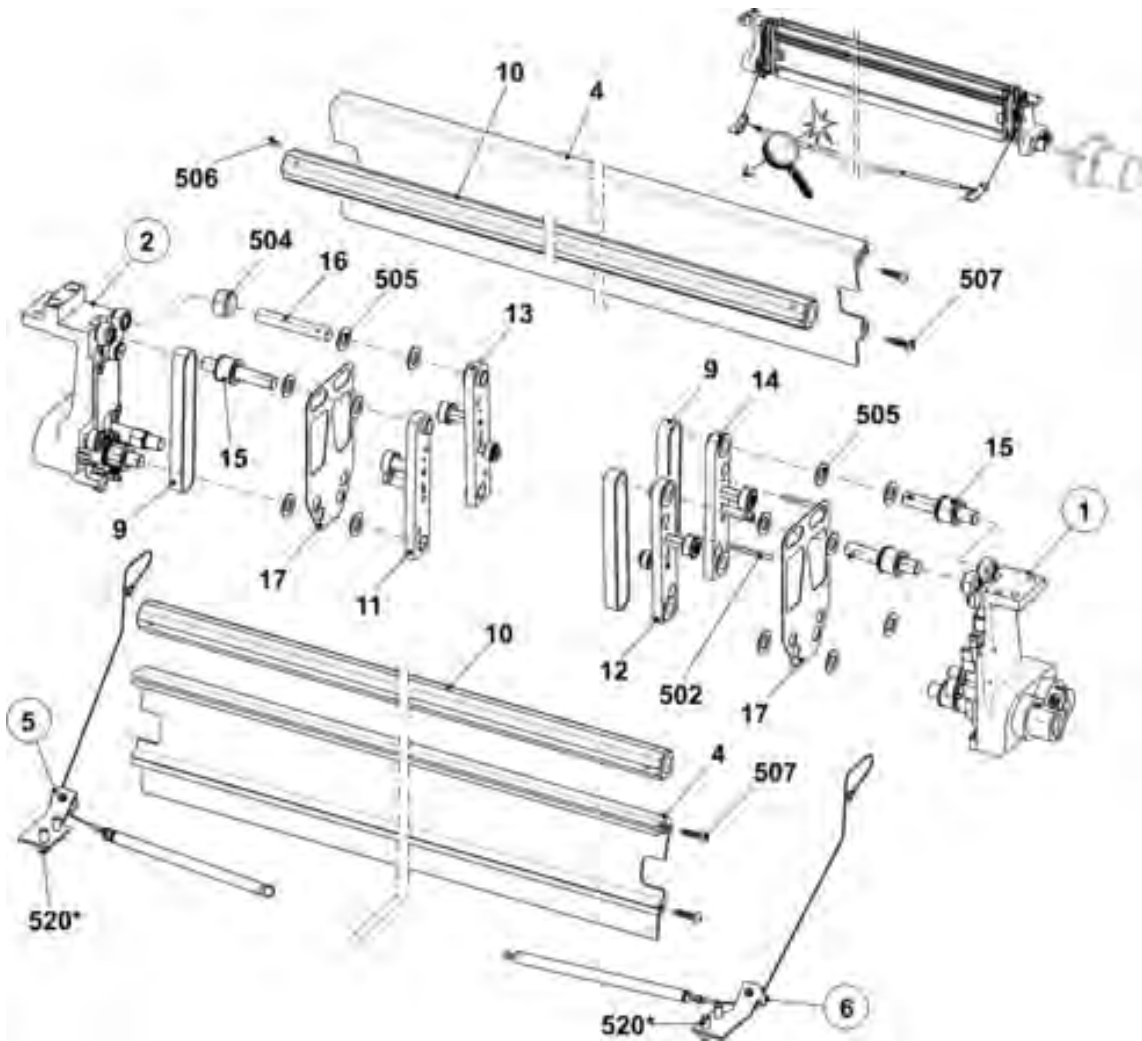

8.1.1 辅助牵拉辊右轴承


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右轴承				
20	右轴承块	239 967	34	导纱辊	218 805
21	罩盖	224 881	35	轴肩螺丝	239 215
22	整个传动轴	227 857	500	轴肩螺丝 M3x16	022 560
23	整个传动轴	227 853	510	螺丝帽 M3x20	022 448
24	齿轮 M=1.5, Z=20	213 880	511	反沉降螺丝 M4x10	023 450
25	齿轮 M=1.5, Z=20	210 504	512	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
26	整个右侧齿轮	218 524	513	六角螺母 M6-6	020 836
27	右侧齿轮齿条	239 218	514	轴肩穿纱销子	243 226
28	垫片	229 683	515	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
29	套管	227 257	516	固定螺丝 M6x16-45	023 092
30	套管	239 997	517	螺旋销 4x24	023 544
31	轴环销子	210 551	518	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
32	辅助牵拉带开关电缆	243 142	519	调整垫圈 10x16x1.5	023 261
33	整个连接杆	226 710	520	锁定环 26x1.2	023 359
33a	连接杆	226 696	521	电缆夹 225/5.2	008 335
531	织针辊轴承 HK1010	023 664	522	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
532	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	523	滚球轴承 6000-2	022 599

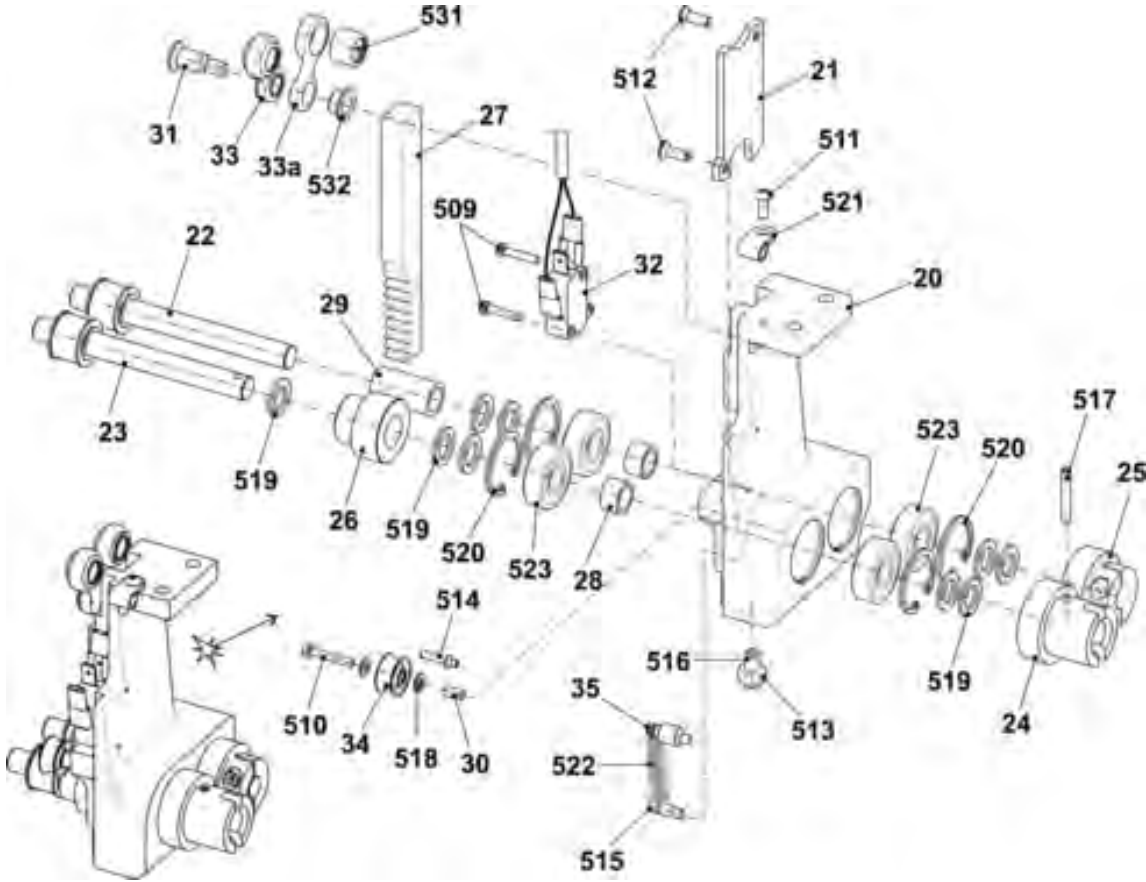

8.1 预装辅助牵拉


8.1.2 辅助牵拉辊左轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左轴承				
21	罩盖	224 881	41	整个左侧齿轮	218 523
28	垫片	229 683	42	左侧齿轮齿条	239 216
30	套管	239 997	510	螺丝帽 M3x20	022 448
31	轴环销子	210 551	512	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
33	整个连接杆	226 710	513	六角螺母 M6-6	020 836
33a	连接杆	226 696	514	轴肩穿纱销子	243 226
530	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	515	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
531	织针辊轴承 HK1010	023 664	516	固定螺丝 M6x16-45	023 092
34	导纱辊	218 805	518	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
35	轴肩螺丝	239 215	519	调整垫圈 10x16x1.5	023 261
36	左轴承块	240 001	520	锁定环 26x1.2	023 359
37	整个传动轴	227 887	522	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
39	销子	226 705	523	滚球轴承 6000-2	022 599

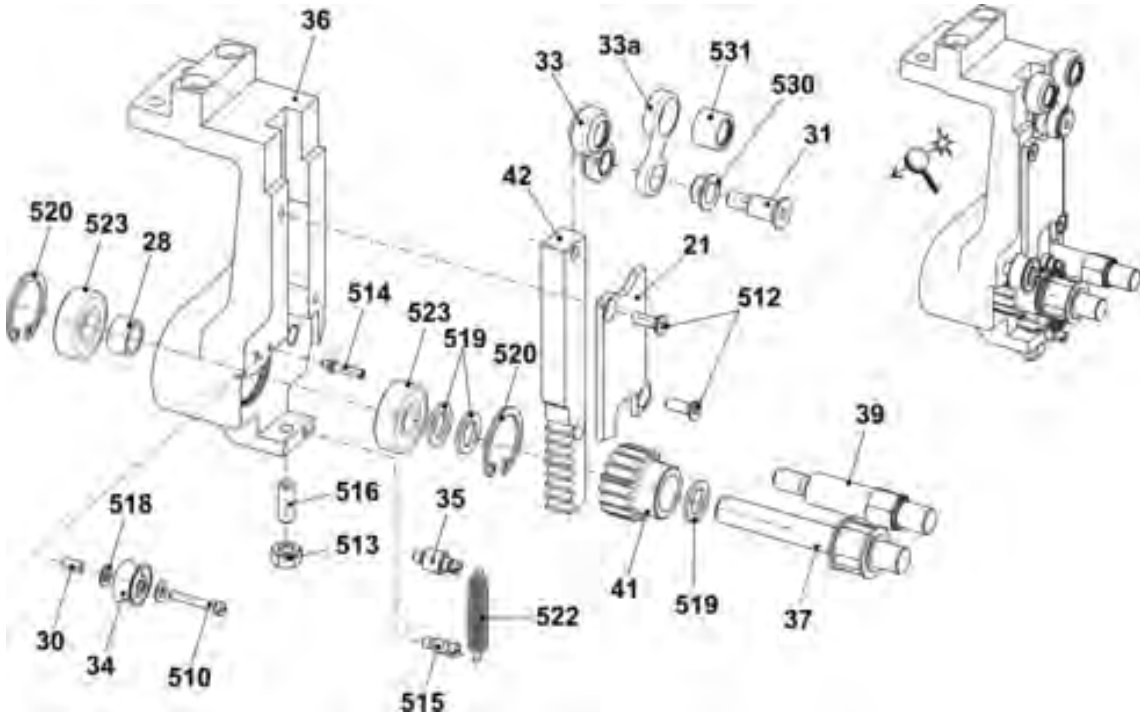


8.1.3 整个左右两侧金属角片

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左侧金属角片	225 013		Σ R	整个右侧金属角片	225 014
1	左侧金属角片	224 920		1	右侧金属角片	224 931
2	导纱辊	218 805		2	导纱辊	218 805
3	细绳	224 977		3	细绳	224 977
4	套管	227 867		4	套管	227 867
500	轴肩螺丝 M3x16	022 560		500	轴肩螺丝 M3x16	022 560
501	六角螺母 M3-6	022 564		501	六角螺母 M3-6	022 564
502	调整垫圈 4x8x0.5	023 384		502	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
503	弹簧垫圈 A3	021 005		503	弹簧垫圈 A3	021 005
507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287		507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287

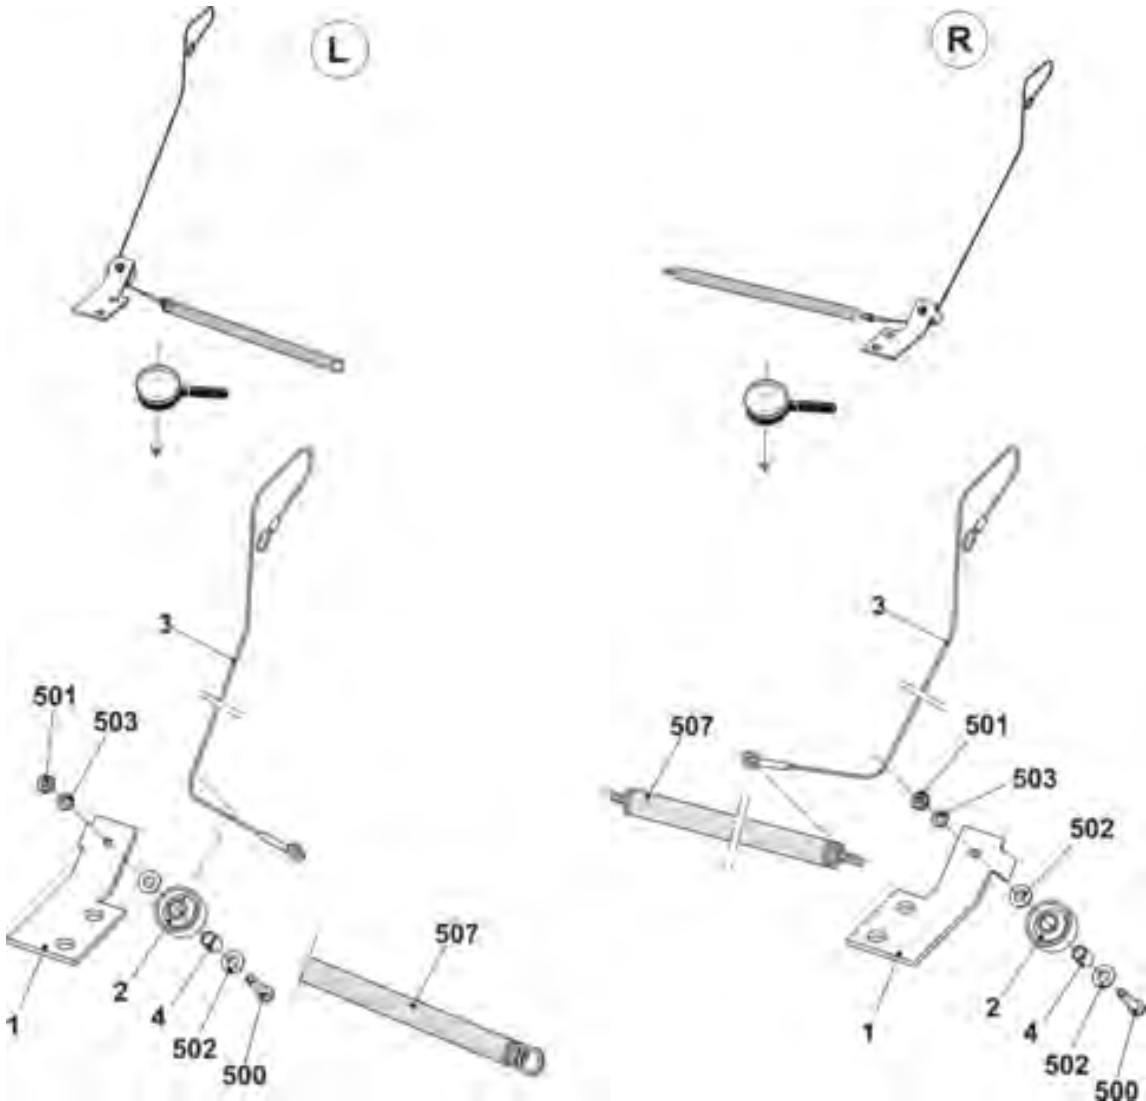


8.2 牵拉中间部分

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	牵拉中间部分	254 062				
3	整个牵拉马达辅助牵拉辊	214 449		8	制动板	222 040
7	轴肩螺丝	207 101		500	螺丝帽 M6x12	020 134

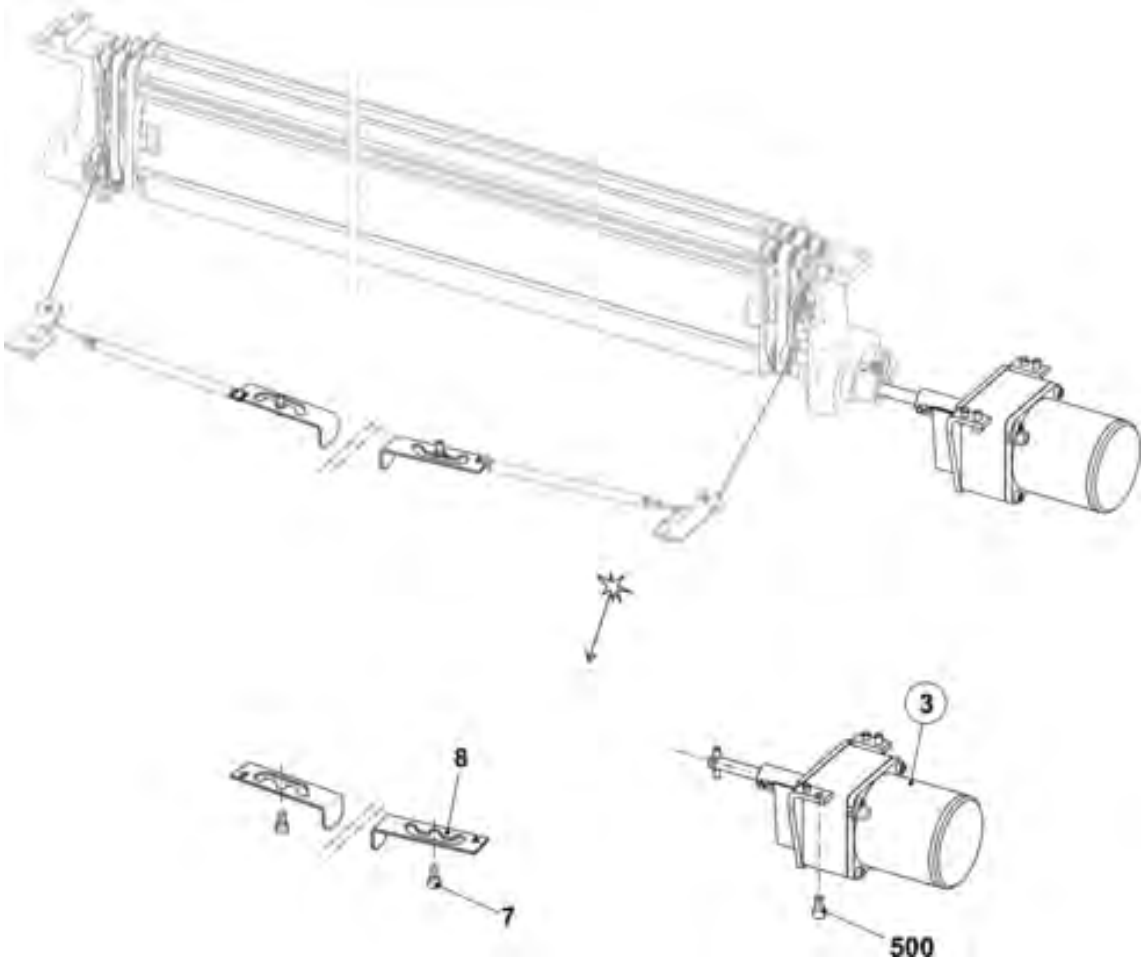


8.3 马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个辅助牵拉辊马达	214 449		8	轴	219 025
1	辅助牵拉辊马达	213 871		500	螺丝帽 M3x6	022 589
2	马达支架	218 040		501	固定螺丝 M6x10	023 543
3	传动器套管	219 024		502	螺丝帽 M5X55	023 321
4	脉冲片	218 449		503	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
5	齿轮 4GN36K	220 353		504	调整垫圈 6x12x1	023 444
7	辅助牵拉辊照片电子传感器	217 462		508	暗销钉 5x28	241 686

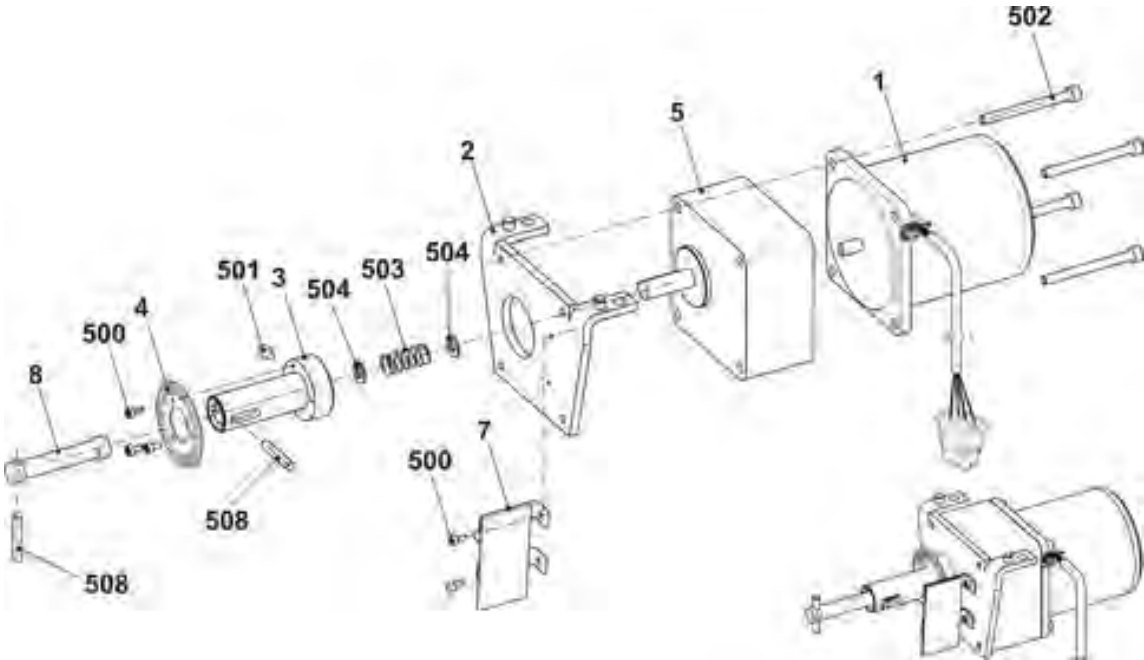

8.4 夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧纱线制动板	256 740		Σ R	右侧纱线制动板	256 715
1	左侧罩盖	256 739		3	右侧罩盖	256 714
2	弹簧片	256 712		1	弹簧片	256 712
3	检测夹板	256 713		2	检测夹板	256 713
500	带帽螺丝M4X6	023 067		500	带帽螺丝M4X6	023 067

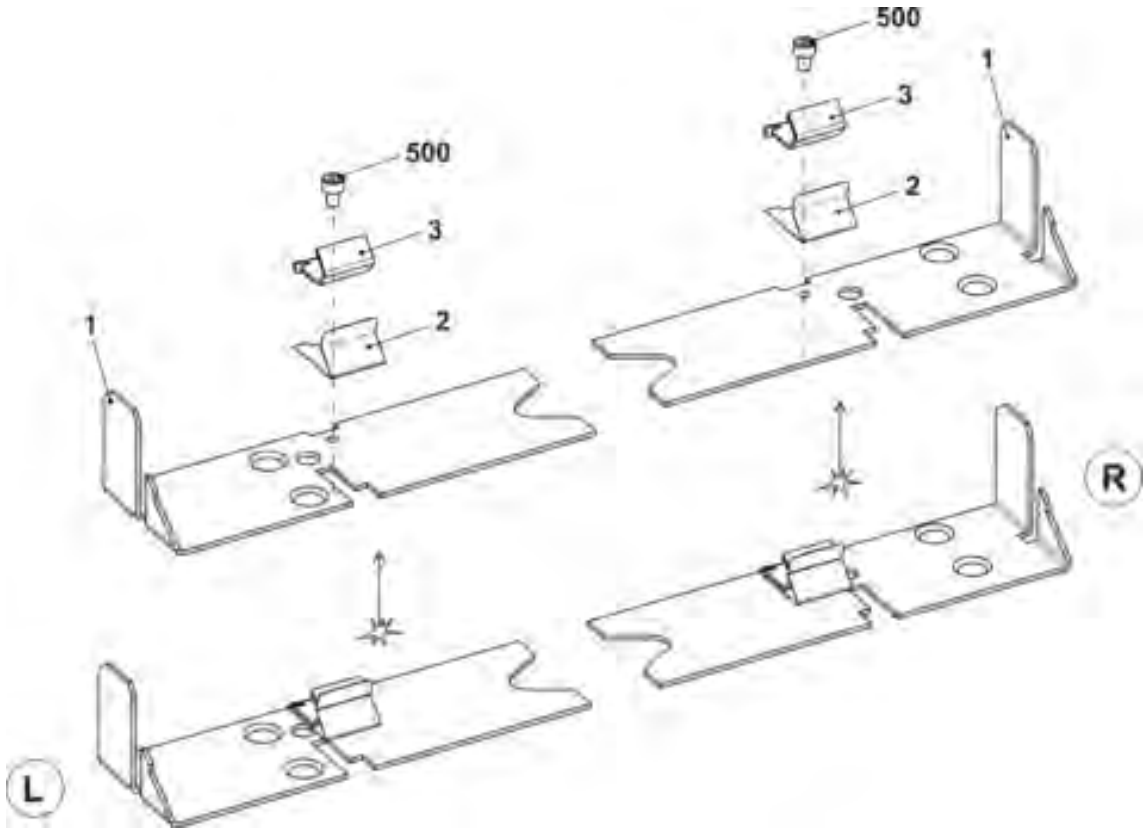


9 牵拉梳




9.1 牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳				
1	左侧牵拉梳	256 834	3	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	253 522
2	右侧牵拉梳	256 835		E14 E7.2	253 590
3	牵拉梳牵拉三角			E16 E8.2	253 591
	E10	253 589		E18	253 592

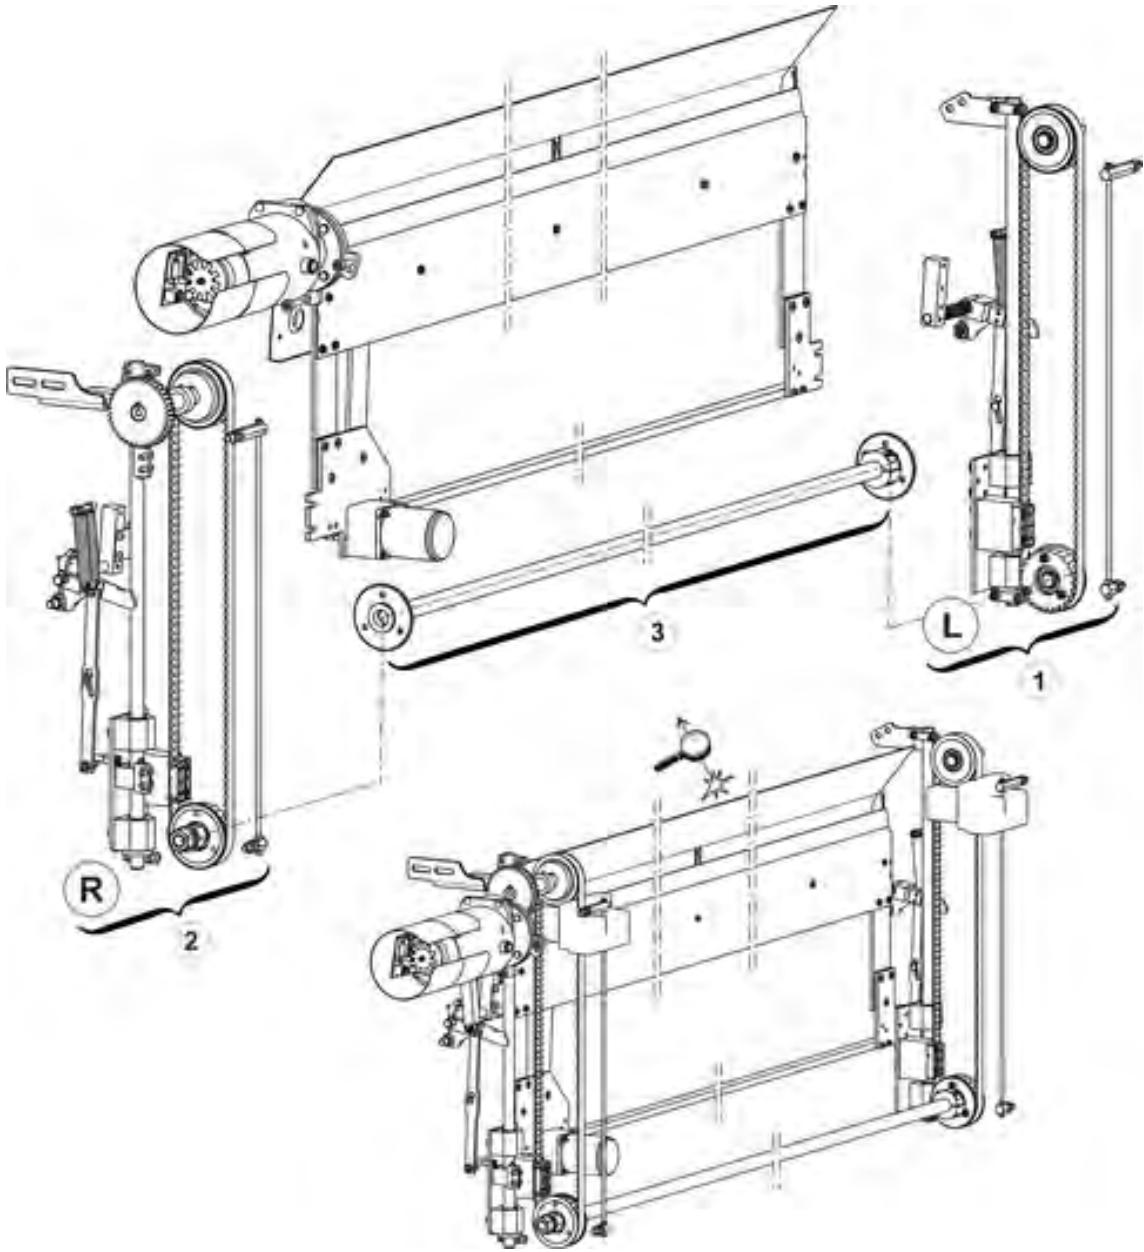


9.2 左侧牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧牵拉梳	256 834			
1	夹纱部分	209 379		528 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M8x35	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6X65	240 162
11	销子	207 689	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
15	在最顶部的齿状锁定垫圈	211 823	512	六角螺母 M5-6	020 835
17	固定销子	222 315	513	六角螺母 M6-6	020 836
18	固定销子	240 056	514	六角螺母 M8-6	020 838
19	绕线杆 M5	240 057	515	六角螺母 M16-6	020 845
25	整个反射器	256 826	517	U垫 圈16	020 876
26	导轨 C35	206 560	524	锁定环 17x1	023 299
27	橡皮缓冲器	206 561	530	张力弹簧 Din2097 15x1.50x70.94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	螺丝帽 M6x12	020 134
28a	传动柱	255 427	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

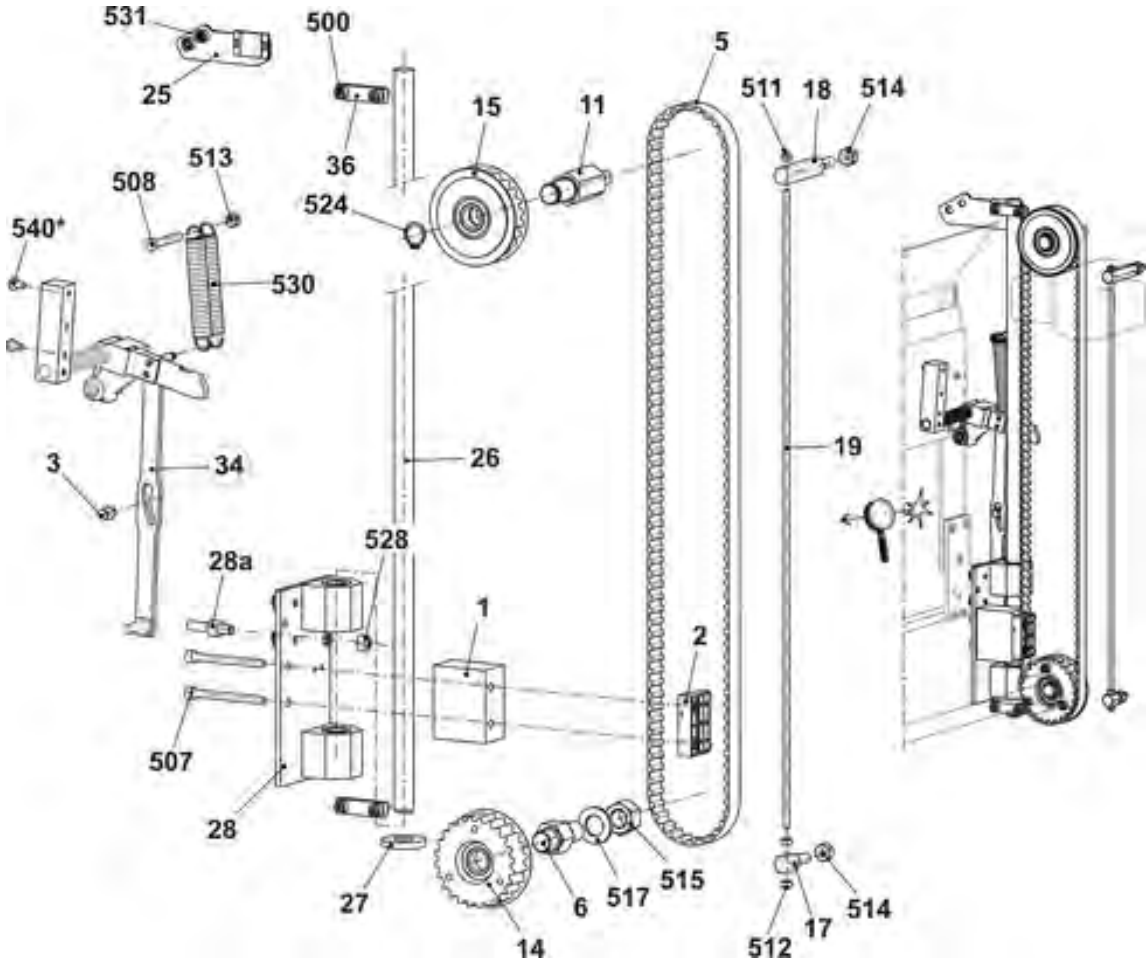


9.3 右侧牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧牵拉梳	256 835			
1	夹纱部分	209 379	529	六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M8x35	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6x65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	固定销子	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	固定销子	240 056	513	六角螺母 M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	U垫 圈16	020 876
24	整个光电传感器	256 825	530	张力弹簧 15x1.50x70.94	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	螺丝帽 M6x12	020 134
27	橡皮缓冲器	206 561	532	U垫 圈6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0.2x12x27	023 735
29a	传动栓	255 427	534*	垫片 0.5x12x27	023 736
29b	角	240 112	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

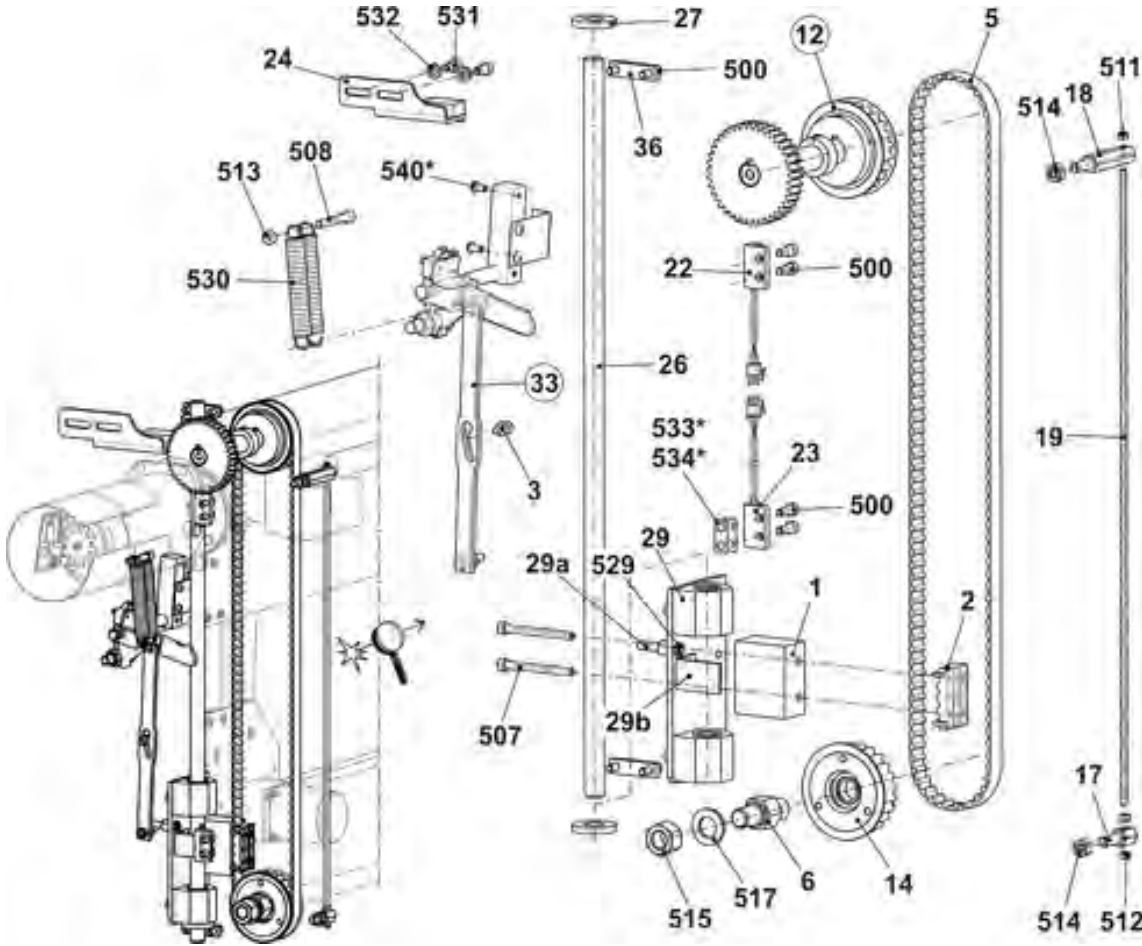

9.3.1 牵拉梳传动轴


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583				
1	轴	213 969		500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744		502	固定螺丝M6x8	022 684
	每次必须额外订购位置502 的配件			503	固定螺丝M6x12	023 898
3	顶部的齿形皮带轮	206 394		504	固定轴环	020 938
	每次必须额外订购位置503 的配件					

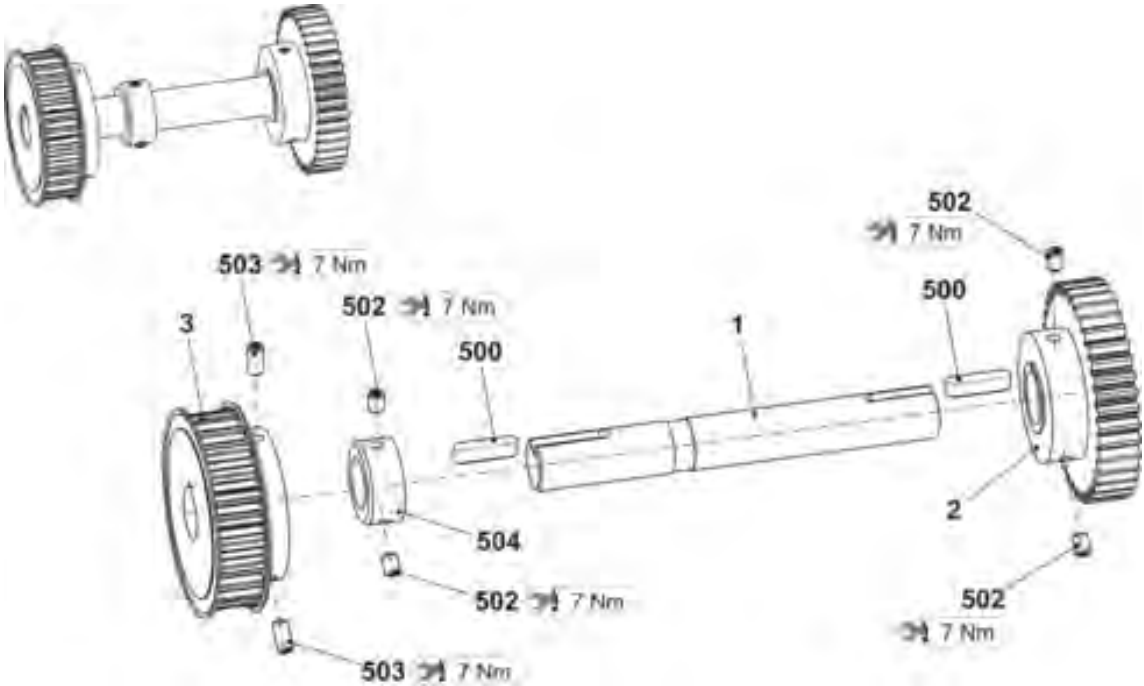

9.3 右侧牵拉梳


9.3.2 牵拉梳旋转杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左旋转杆	252 859		Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780		1	支架	252 780
2	轴	223 994		2	轴	238 339
4	活塞	255 650		3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248		4	活塞	255 650
6	销子	214 053		5	旋转杆	239 248
7	离心销	255 651		6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572		7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794		8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716		9	离心销	255 651
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618		500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365		501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	U垫 圈10	020 884		502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950		503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539		504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M8-6	020 838		505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
				506	螺丝帽 M4x8	022 501
				507	U垫 圈10	020 884
				508	锁定环 10x1	020 950
				509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
				510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
				511	U垫 圈3	020 877
				513	六角螺母 M8-6	020 838

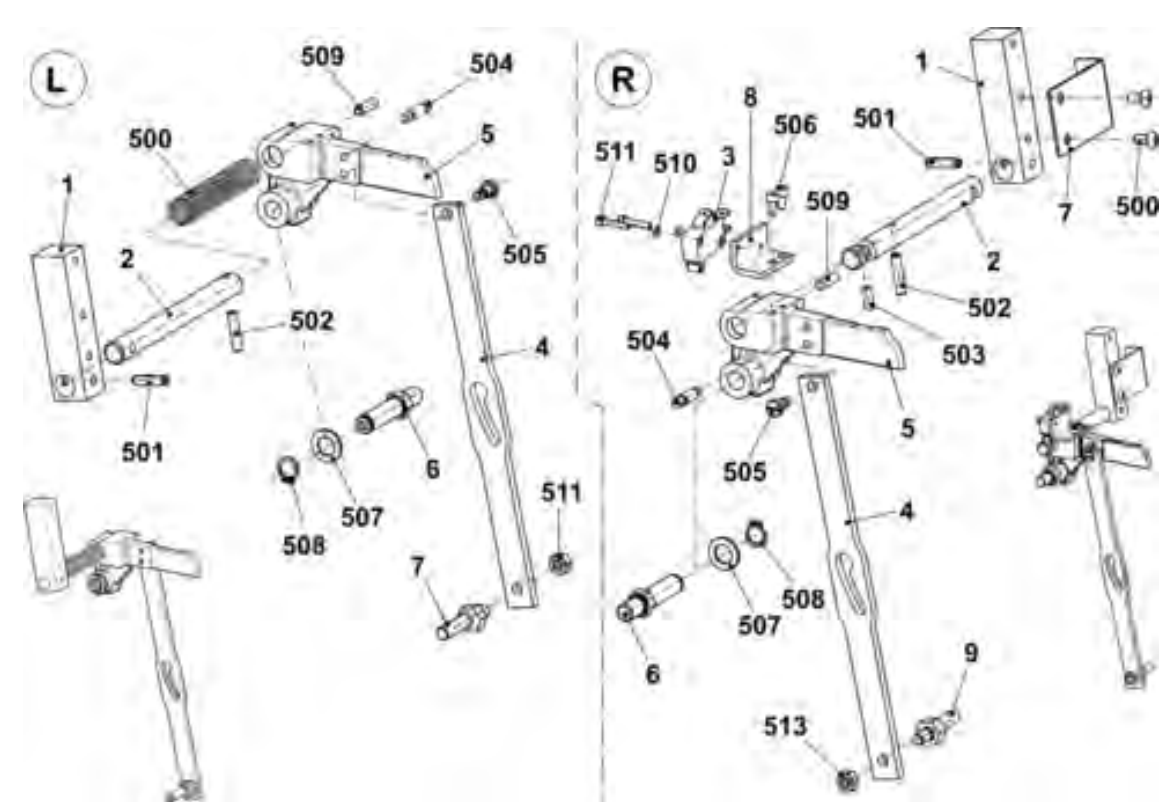

9.4 牵拉梳牵拉三角


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳牵拉三角		31	牵拉梳装置	
	E10	253 589		E10	241 533
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	253 522		E12 E6.2 E6.2(12m.10)	240 061
	E14 E7.2	253 590		E14 E7.2	241 534
	E16 E8.2	253 591		E16 E8.2	241 535
	E18	253 592		E18	241 536
8	轮缘	207 695	32	整个马达牵拉装置	253 803
9	长轴	213 968	35	导板	252 828
500	螺丝帽 M6x16	020 135	502	螺丝帽 M8X25	020 142
501	反沉降螺丝 M5x10	023 247	525	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489

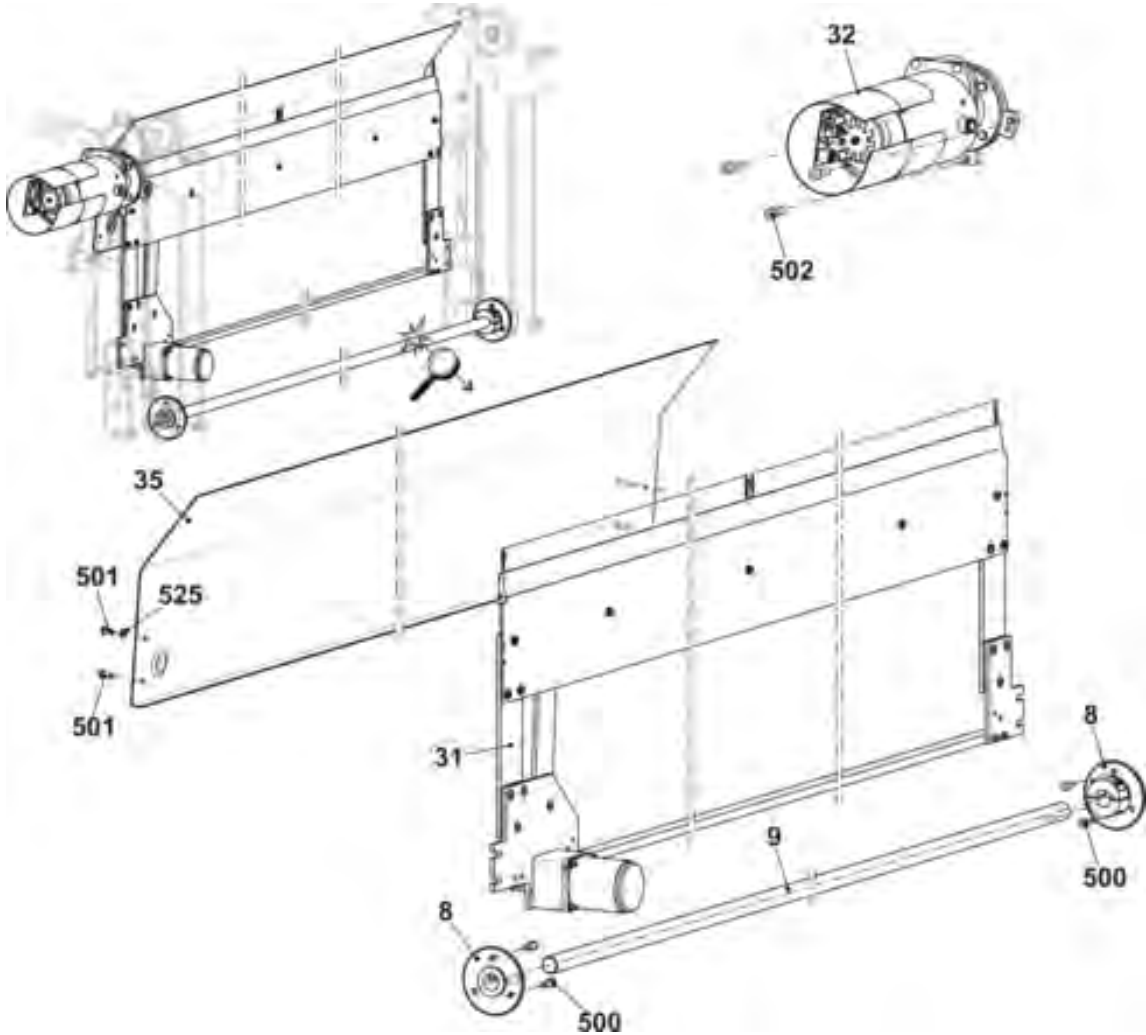

9.4 牵拉梳牵拉三角


9.4.1 牵拉梳装置

位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	牵拉梳装置			5	钩针轨道	
	E10	241 533			E10	220 996
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	240 061			E12 E16 E6.2 8.2 E6.2(12m.10)	220 994
	E14 E7.2	241 534			E14 E7.2	220 993
	E16 E8.2	241 535			E18	220 997
	E18	241 536		7	整个轴环销子	211 036
1	钩床			8	交叉轨道	213 429
	E10	221 196		9	罩盖轨道	222 866
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	221 197		10	活塞	205 678
	E14 E7.2	221 198		11	整个开关杆	240 060
	E16 E8.2	221 199		15	稳定器	215 253
	E18	221 200		500	螺丝帽 M4x30	023 290
2	闭合器			502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10)	230 106		504	六角螺母 M4-8	023 046
	E16 E18 E8.2	230 107		505	六角螺母 M5-04	020 854
3	机体			508	U垫 圈5	020 871
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10)	230 094		510	螺丝帽 M4x35	023 550
	E16 E18 E8.2	230 095		511	簧环	022 774
4	罩盖轨道	213 428				

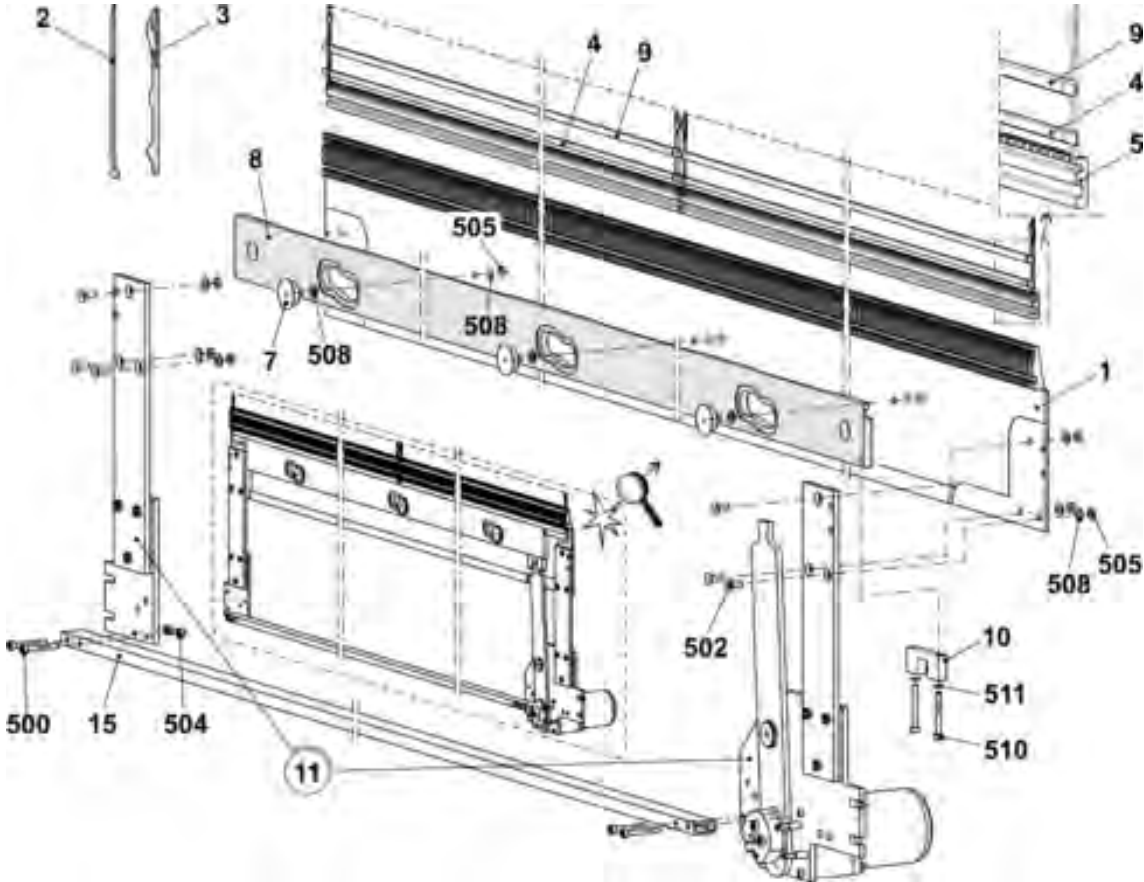


9.4.2 牵拉梳开关杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个开关杆	235 690		500	螺丝帽 M3x25	023 093
1	右搓丝板	232 968		501	螺丝帽 M4x20	023 171
2	左搓丝板	240 059		502	帽螺丝M4x16	023 123
3	杆	215 228		504	埋头螺丝M6x12	023 435
4	轴承销子	215 675		505	埋头螺丝M5x16	023 417
5	离心	205 681		506	配件盘 16x22x2	023 449
6	张力起升器	215 287		507	垫圈环 4x8x1	023 260
13	中间板	213 980		510	六角螺母 M5	020 854
14	定位板	218 977		511	轴承环 10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种 状态	244 635		515	绕线杆	210 488

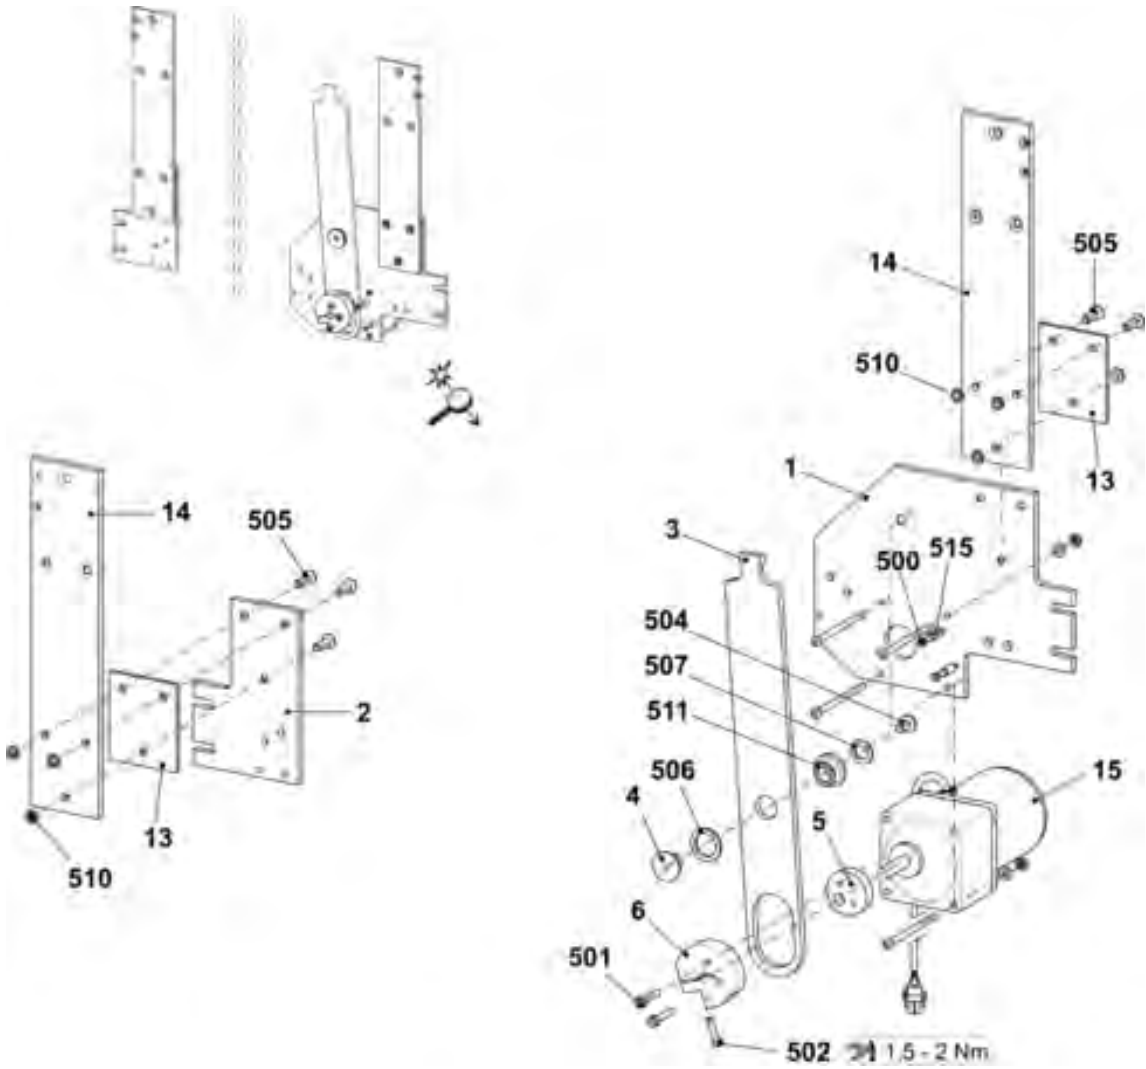


10 喂纱装置

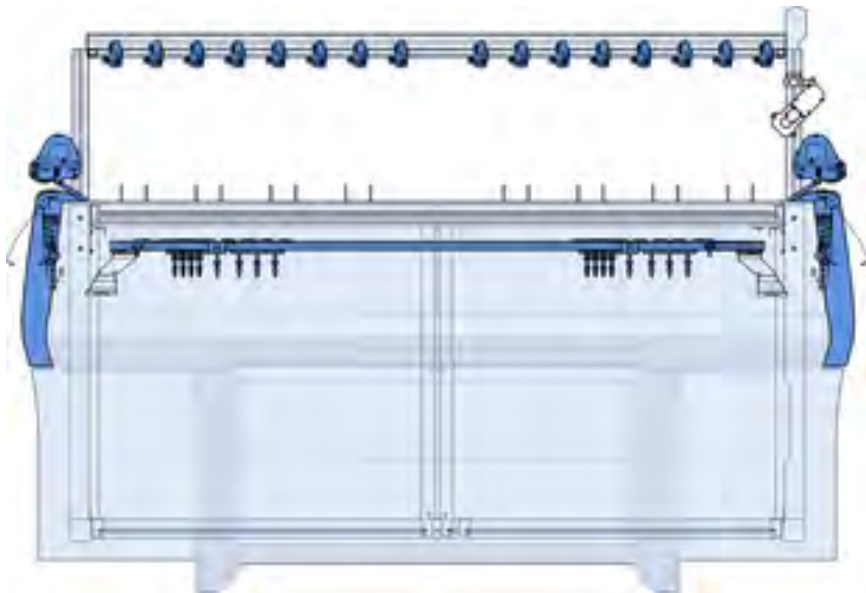

10.1 12和14 FKE 的导纱系统


10.1 12和14 FKE 的导纱系统

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	12 FKE的 导纱系统	241 589			
	14 FKE的 导纱系统	241 587	8	整个导纱环	241 581
1	支架	243 110	11	滑块	228 851
2	纱线控制装置 (FKE)	237 124	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
3	连接电缆 FKE	254 056	502	螺丝 M6x20	023 721
4	导纱环架	240 324	503	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
5	右支架	251 629	505	垫圈 6-200	022 431
6	左支架	251 630	506	盘头螺丝M8x16	023 113
7	支架	243 792	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

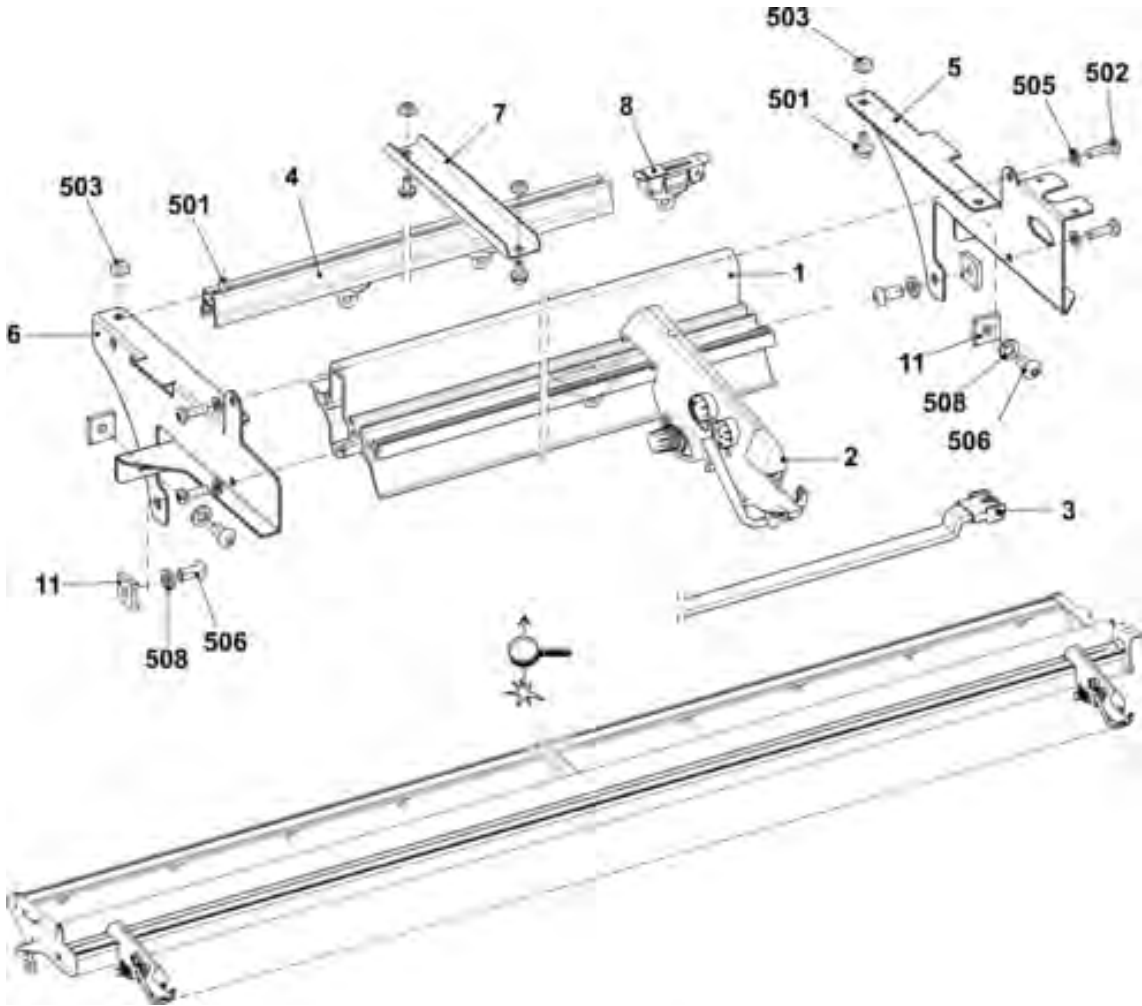


10.2 纱线控制装置自停

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	纱线控制装置自停	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头挡板	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	控制片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触件	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触件	253 048
8	套管	253 034	20	接触件	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触件	253 050
10	识别：	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	释放三角	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	磁盘	216 372

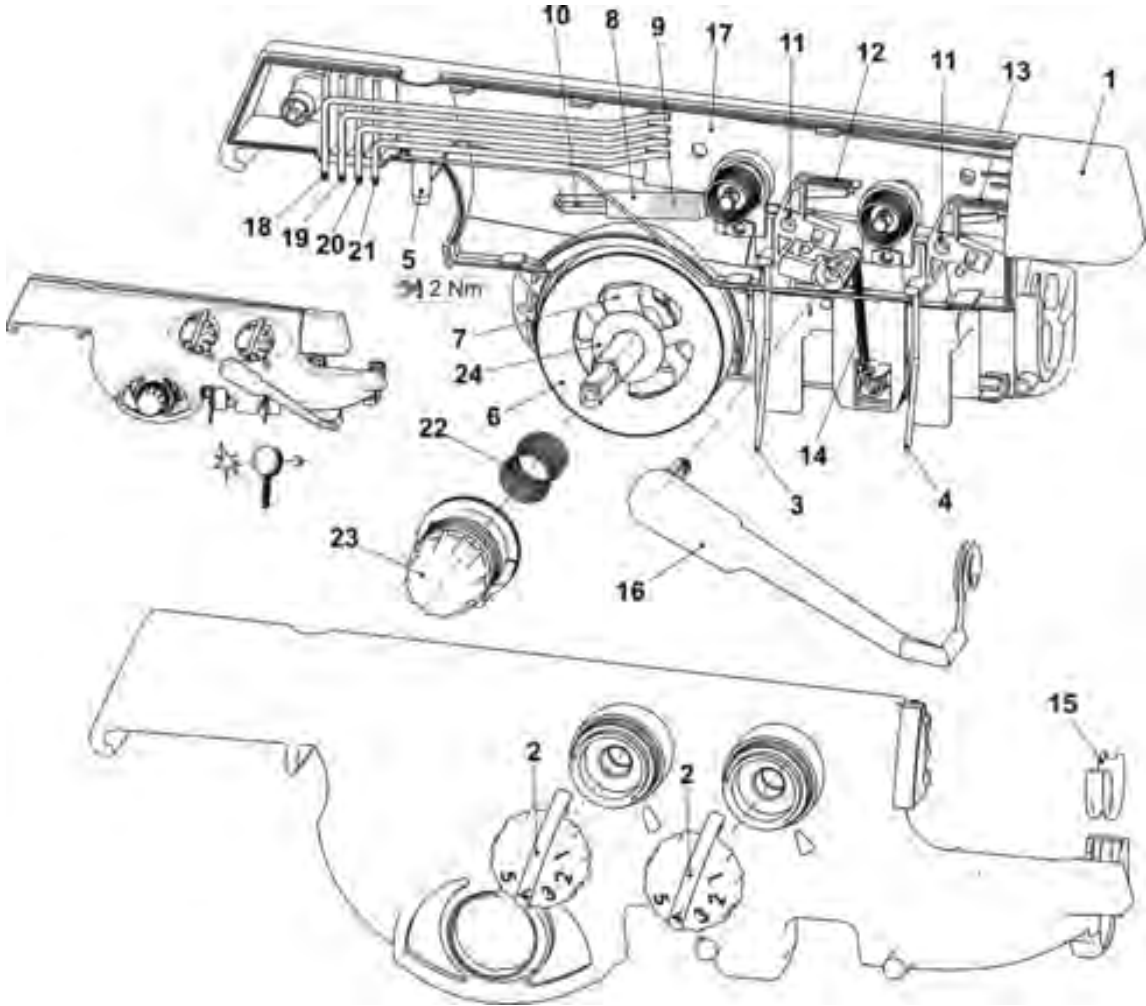


10.3 左侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧安全罩盖		10	纱线转向杆	242 011
	E6.2	241 272	11	纱线张力器连接电缆	240 808
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 273	13	纱线张力盘不可调整	244 356
			14	夹弓	244 409
5	整个纱线张力盘	244 347	15	接地电缆	244 404
6	轴	241 318	501	陶瓷导纱孔	240 640
7	整个左侧纱线张力器		502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E6.2	241 364	504	U垫 圈6	022 537
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 365	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117
9	左侧钢丝弓	241 370			

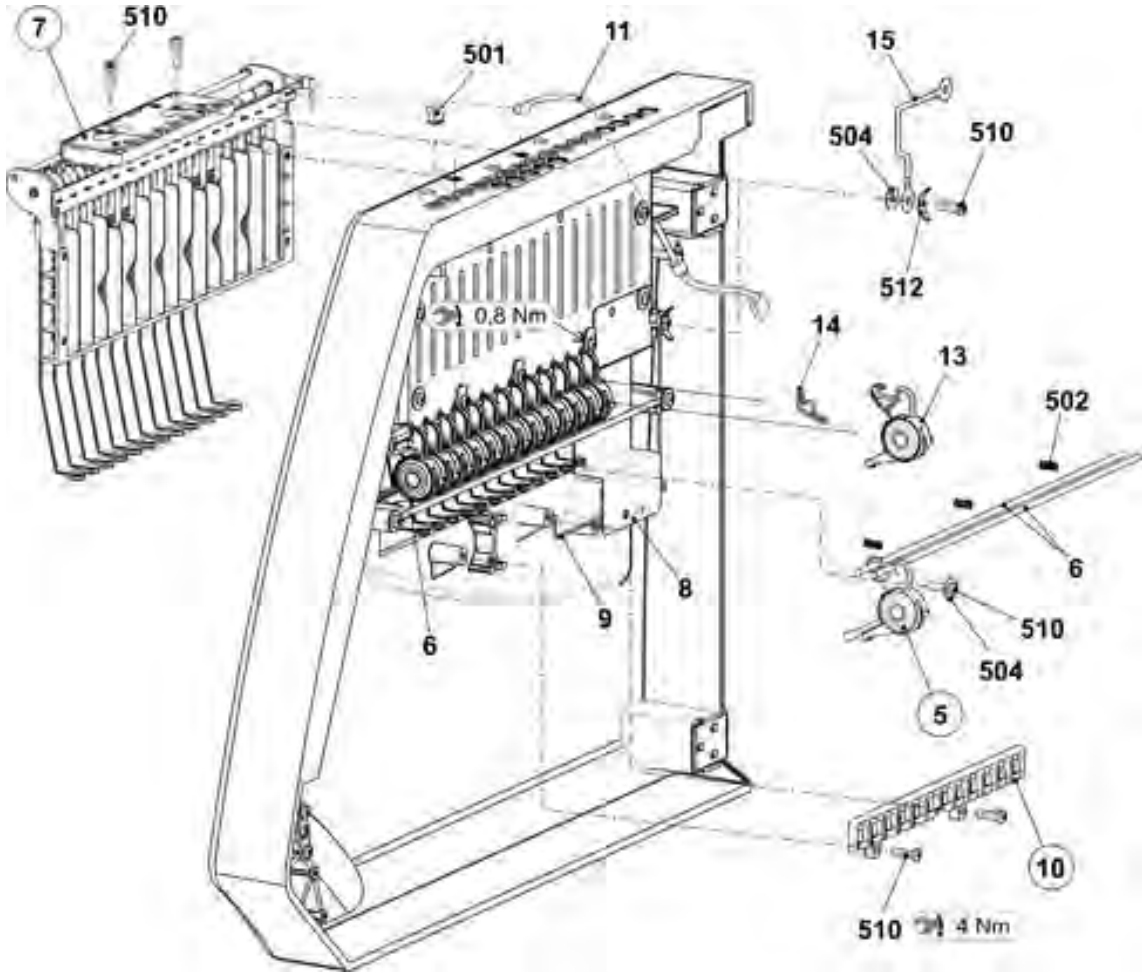

10.3.1 左侧纱线张力器


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器			6	罩盖	242 268
	E6.2	241 364		7	垫片	242 048
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 365		8	张力轴接地金属片	243 121
				9	侧面张力器地线	243 105
1	左侧16折 纱线张力器卡	241 345		500	有头螺钉 M30x8	236 228
2	整个左侧张力轴			501	簧环	021 022
	E6.2	241 366		502	张力弹簧 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 381			张力弹簧 4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	023 504
				503	簧环	021 020
3	机架	241 367		504	反沉降螺丝 M4x10	241 914
4	中间片	241 694				
5	停位点	241 368				

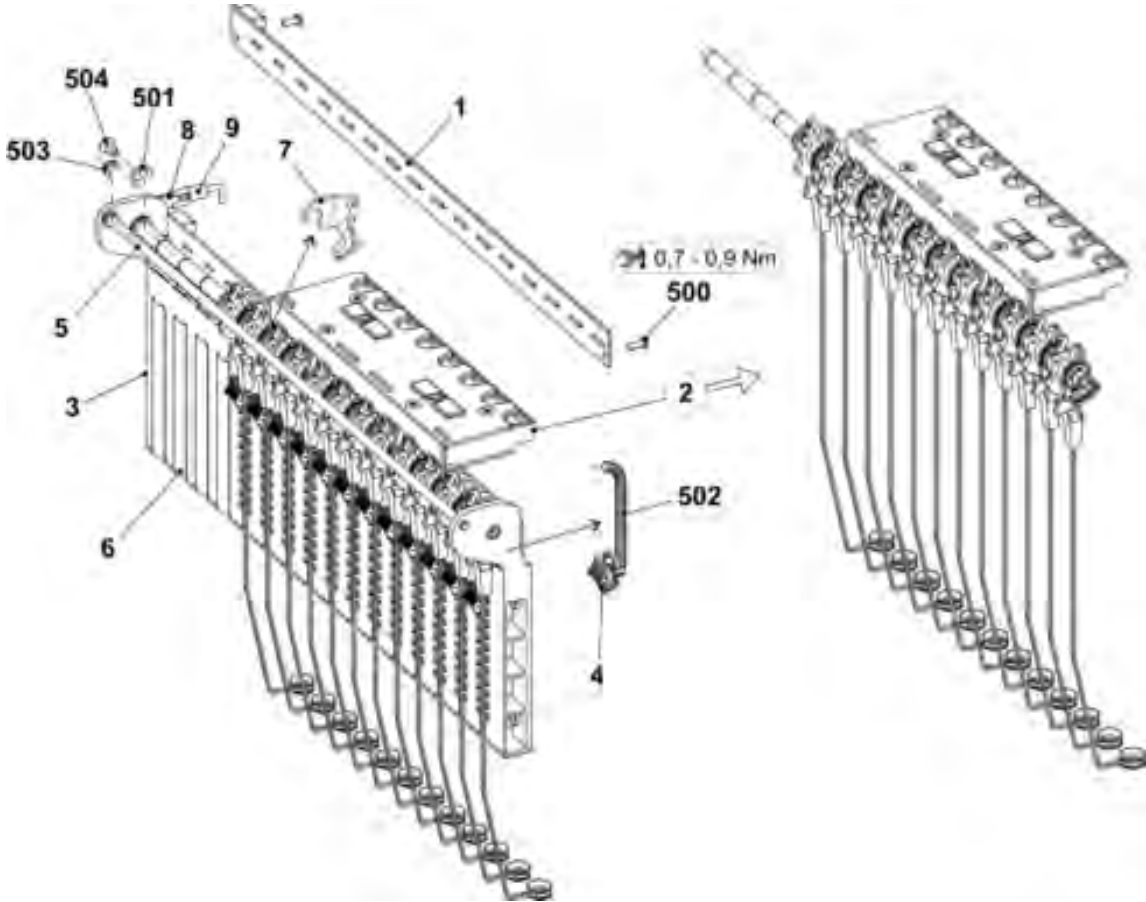

10.3 左侧导纱设备


10.3.2 纱线张力盘和转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个纱线张力盘	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361				
501	O形环 11x2	241 434				

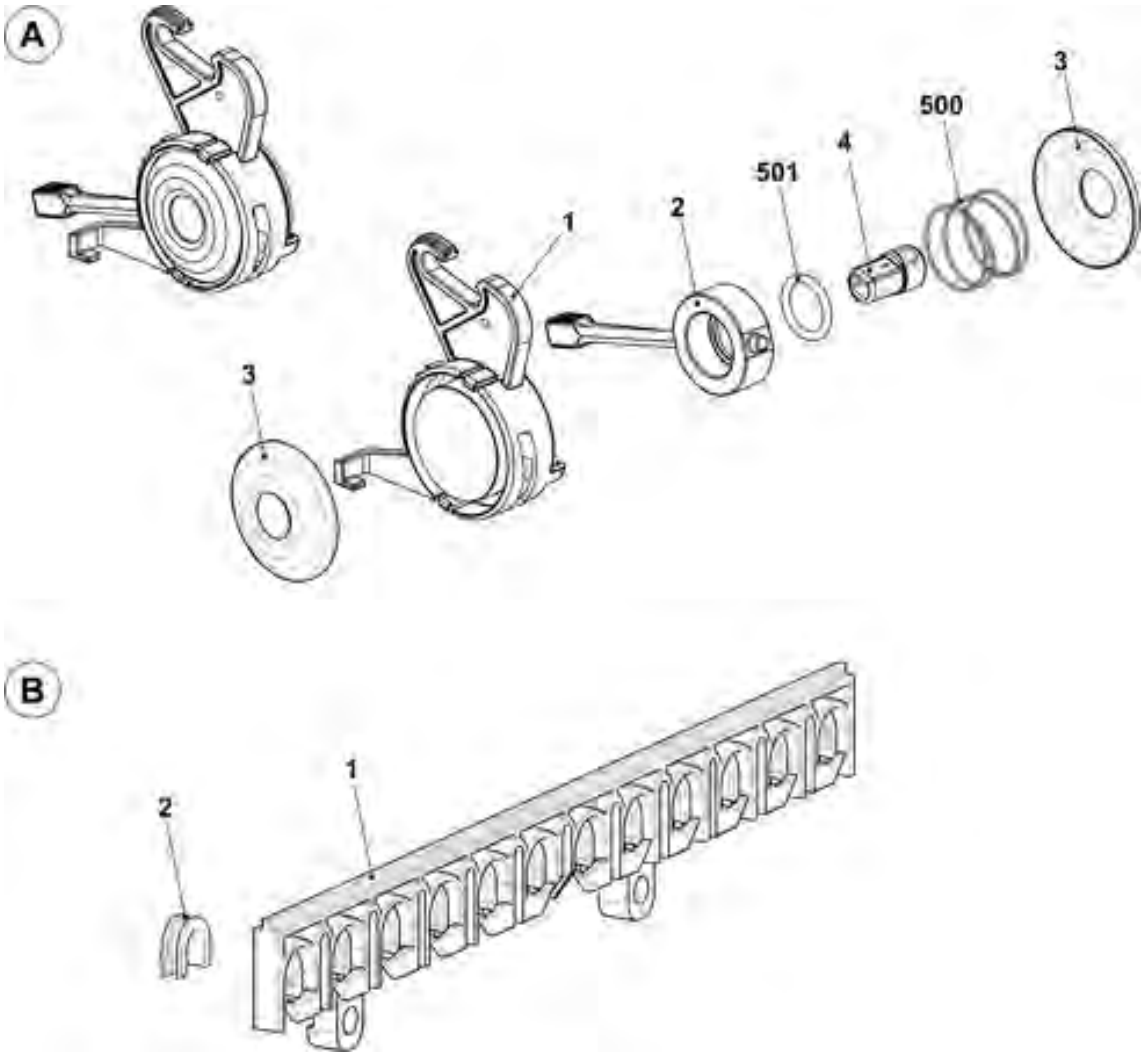


10.3.3 左侧张力轴

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧张力轴			Σ 5	夹纱装置 AKF	238 695
	E6.2	241 366		51	机架 AKF	238 689
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 381		52	罩盖 AKF	237 926
				53	底部金属片 (机 架 AKF)	240 719
1	轴	243 107		54	杆 AKF	238 692
2	预装张力臂			55	推力片 AKF	238 690
	E6.2	242 770		56	中间片 AKF	238 691
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	242 771		57	钢丝弓	238 694
6	钢丝弓	238 694		58	电线	237 940
500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501		551	螺丝 KB 35x12	237 681
501	簧环	021 022		552	螺丝 KB 40x8	236 227
502	凹槽销钉 2x6	243 172		553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
				554	凹槽销钉 2x6	243 172

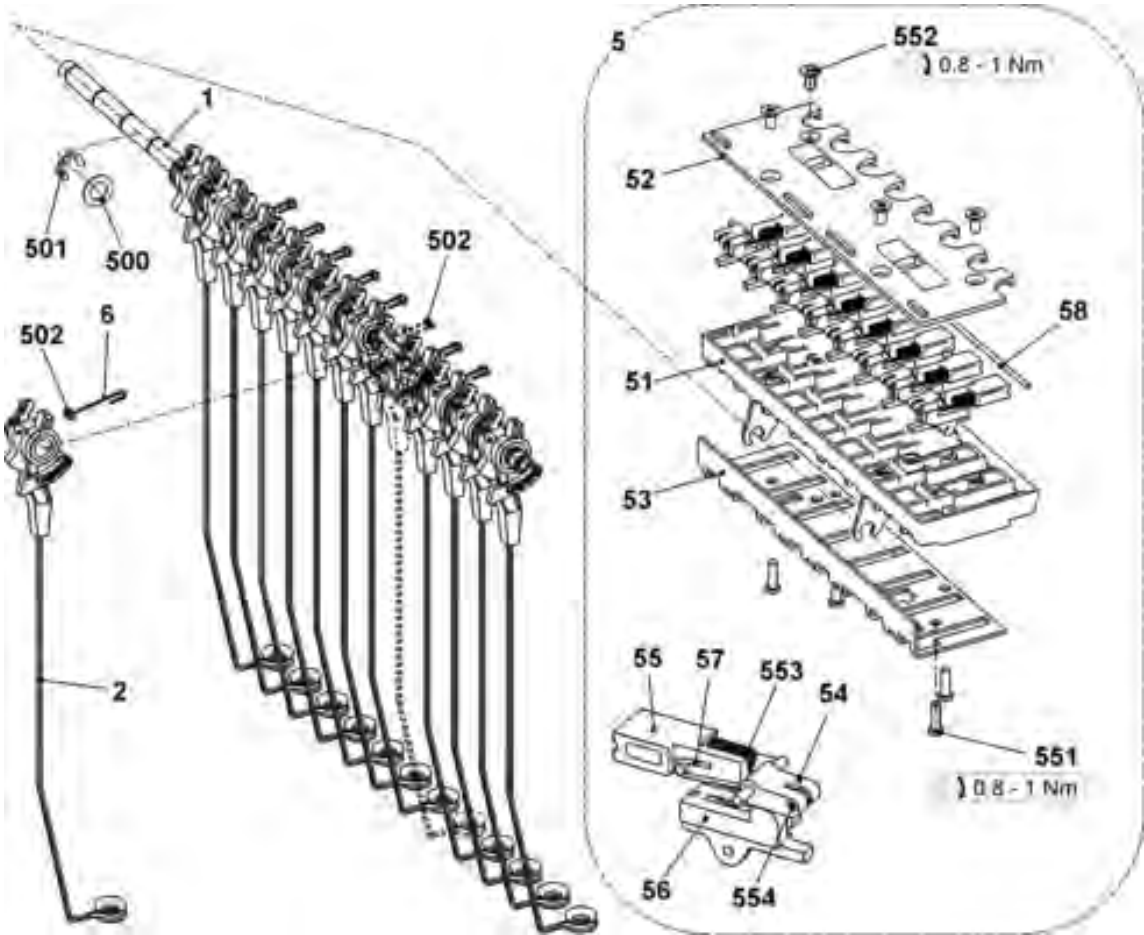


10.4 右侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧安全罩盖		10	纱线转向杆	242 011
	E6.2	241 275	11	纱线张力器连接电缆	240 808
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 276	13	纱线张力盘不可调整	244 356
			14	夹弓	244 409
5	整个纱线张力盘	244 347	15	接地电缆	244 404
6	轴	241 318	501	陶瓷导纱孔	240 640
7	整个右侧纱线张力器		502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E6.2	241 383	504	U垫 圈6	022 537
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 384	510	螺丝 KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117
9	右侧钢丝弓	241 369			

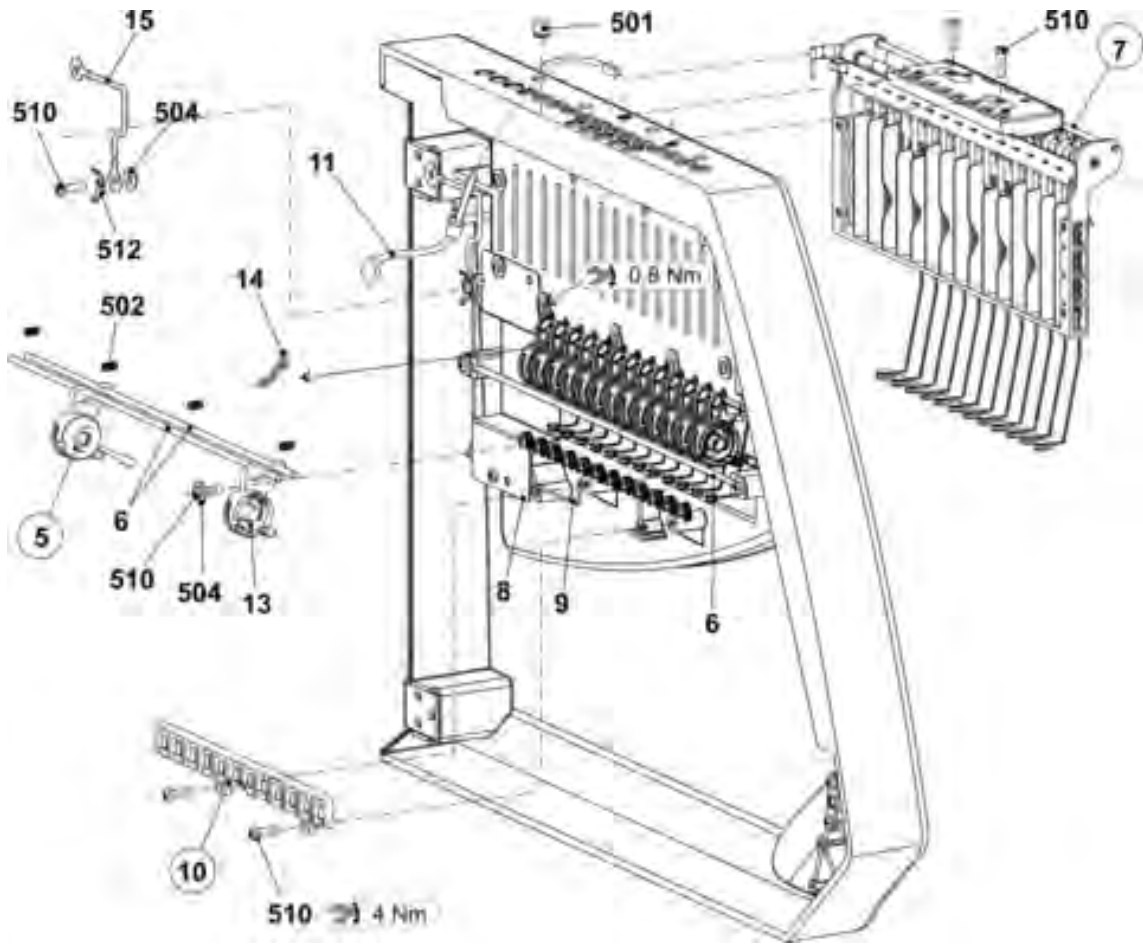

10.4.1 右侧纱线张力器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器		6	罩盖	242 268
	E6.2	241 383	7	垫片	242 048
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 384	8	张力轴接地金属片	243 121
			9	侧面张力器地线	243 105
1	右侧16折 纱线张力器卡	241 346	500	有头螺钉 M30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	簧环	021 022
	E6.2	241 379	502	张力弹簧 4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 380		张力弹簧 4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	023 504
3	机架	241 367	503	簧环	021 020
4	中间片	241 694	504	反沉降螺丝 M4x10	241 914
5	停位点	241 368			

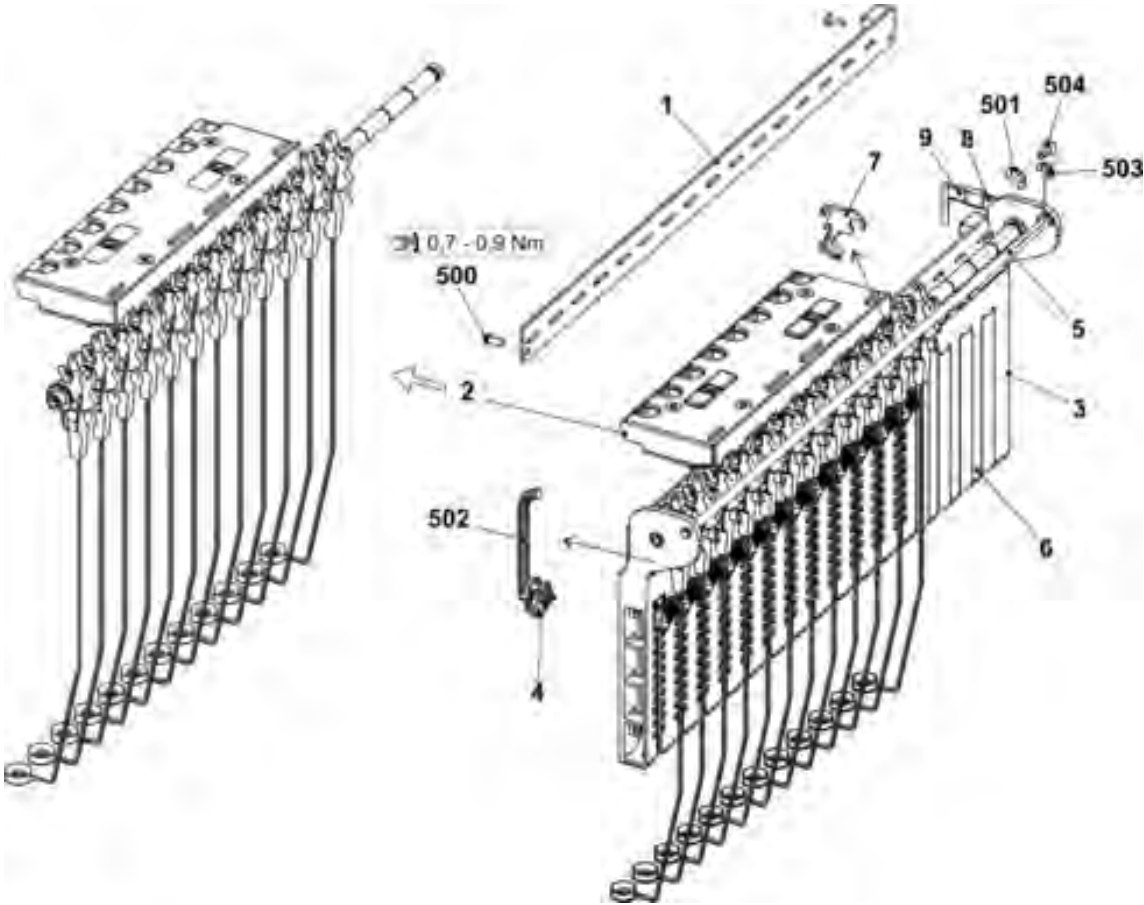

10.4 右侧导纱设备


10.4.2 右侧张力轴

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧张力轴			Σ 5	夹纱装置 AKF	238 695
	E6.2	241 379		51	机架 AKF	238 689
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 380		52	罩盖 AKF	237 926
				53	底部金属片 (机 架 AKF)	240 719
1	轴	243 107		54	杆 AKF	238 692
2	预装张力臂			55	推力片 AKF	238 690
	E6.2	242 770		56	中间片 AKF	238 691
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	242 771				
6	钢丝弓	238 694		57	钢丝弓	238 694
500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501		58	电线	237 940
501	簧环	021 022		551	螺丝 KB 35x12	237 681
502	凹槽销钉 2x6	243 172		552	螺丝 KB 40x8	236 227
				553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
				554	凹槽销钉 2x6	243 172

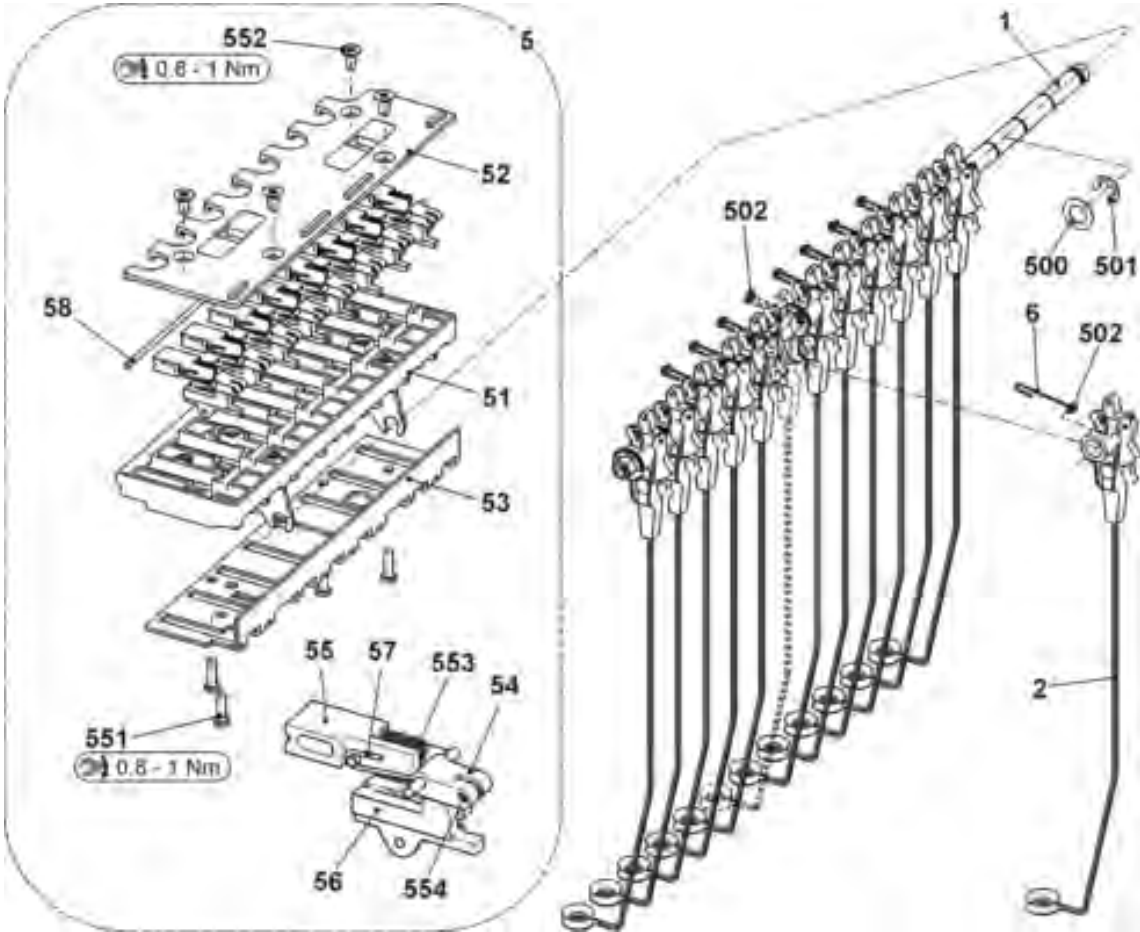


10.5 纱筒

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个表 50"	240 241			
1	工作台	251 244	18	定位销	204 819
4	支架元件	228 594	24	显示动力链 (38 个链环)	253 888
10	磁性开关保护罩盖	219 983	31	USB外 接电缆	253 706
11	磁性开关保护罩盖	220 159	508	反沉降螺丝 M3x8	023 251
13	整个顶部导纱轨	257 485	520	U垫 圈	020 901
17	整个顶灯	222 509	20*	左喂纱轮支架	250 966
A17	灯 230 V 50/60 Hz	205 546	21*	右喂纱轮支架	250 967
17b	夹弓	209 504	22*	滑块	228 851
17c	多孔橡胶 40x20	208 018	520*	反沉降螺丝 M8x16	023 113
17d	灯支架	221 951	521*	反沉降螺丝 M8x18	251 331

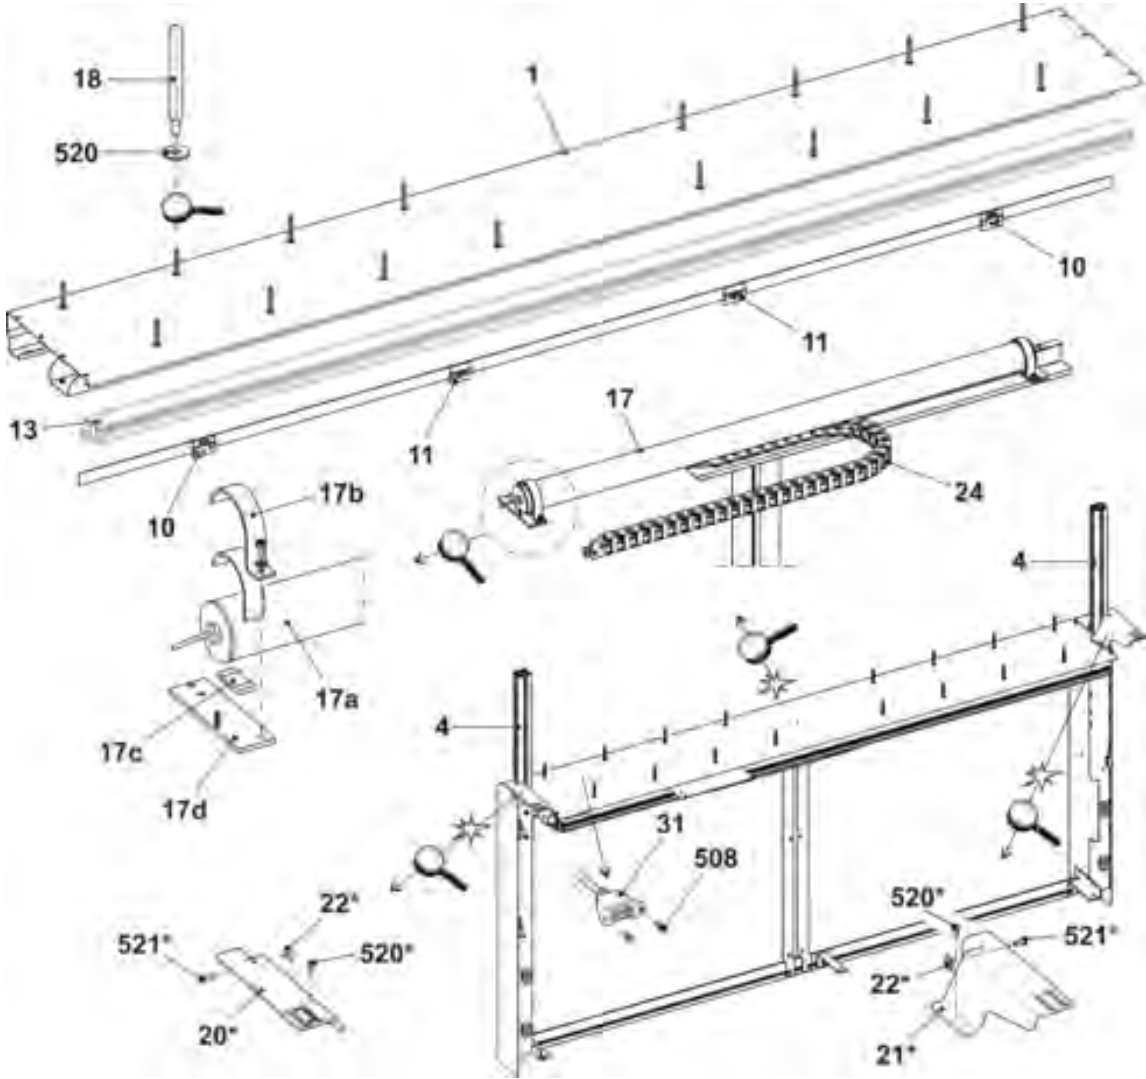


10.6 导纱器和导轨

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备		E6.2		
	E6.2	243 578	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
	E10 E12 E14 E7.2 E6.2(12m.10)	243 579	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
	E16 E18 E8.2	243 580	3	整个导纱器臂 3+6 E7-8	212 925
5	整个左侧限位器	244 099	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
6	整个右侧限位器	244 098	E10 E12 E14 E7.2 E6.2(12m.10)		
7	带孔中间片	230 709	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
10	整个导纱器机头	243 062	2	整个导纱器臂 2+7 E10-14	212 996
11	整个导纱轮	209 257	3	整个导纱器臂 3+6 E10-14	212 995
13	垫片 0.2x12x75	213 035	4	整个导纱器臂 4+5 E10-14	212 997
500	六角螺丝 M5x10	020 351	E16 E18 E8.2		
20*	条状单元		1	整个导纱器臂 1+8 E16-18	223 199
	20a*	导纱器导轨	2	整个导纱器臂 2+7 E16-18	223 201
	20b*	导纱器支架	3	整个导纱器臂 3+6 E16-18	223 200
	500*	螺丝帽 M6x35	4	整个导纱器臂 4+5 E16-18	223 202
	501*	固定螺丝 M8x12			
	900*	螺丝帽 M8X25			

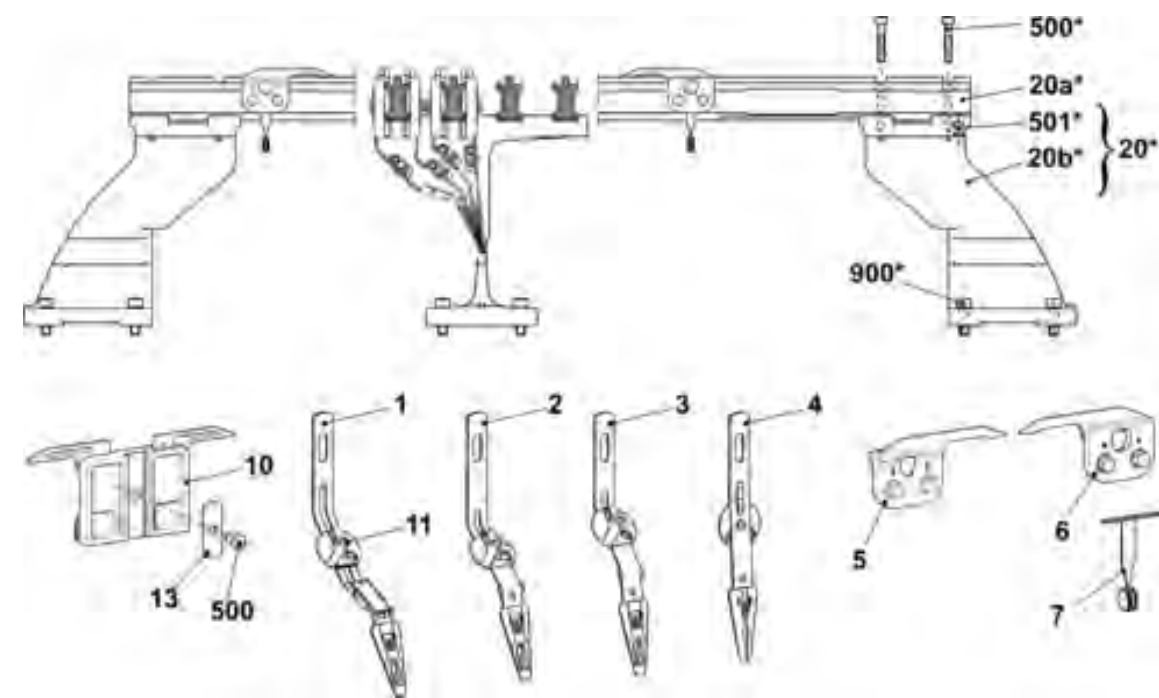


10.7 整个导纱器

位置	名称	路径	ld		位置	名称	路径	ld
E6.2					E16 E18			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939		1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938		2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937		3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936		4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944
E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E8.2 (E12M.10)								
1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943					
2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942					
3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941					
4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940					

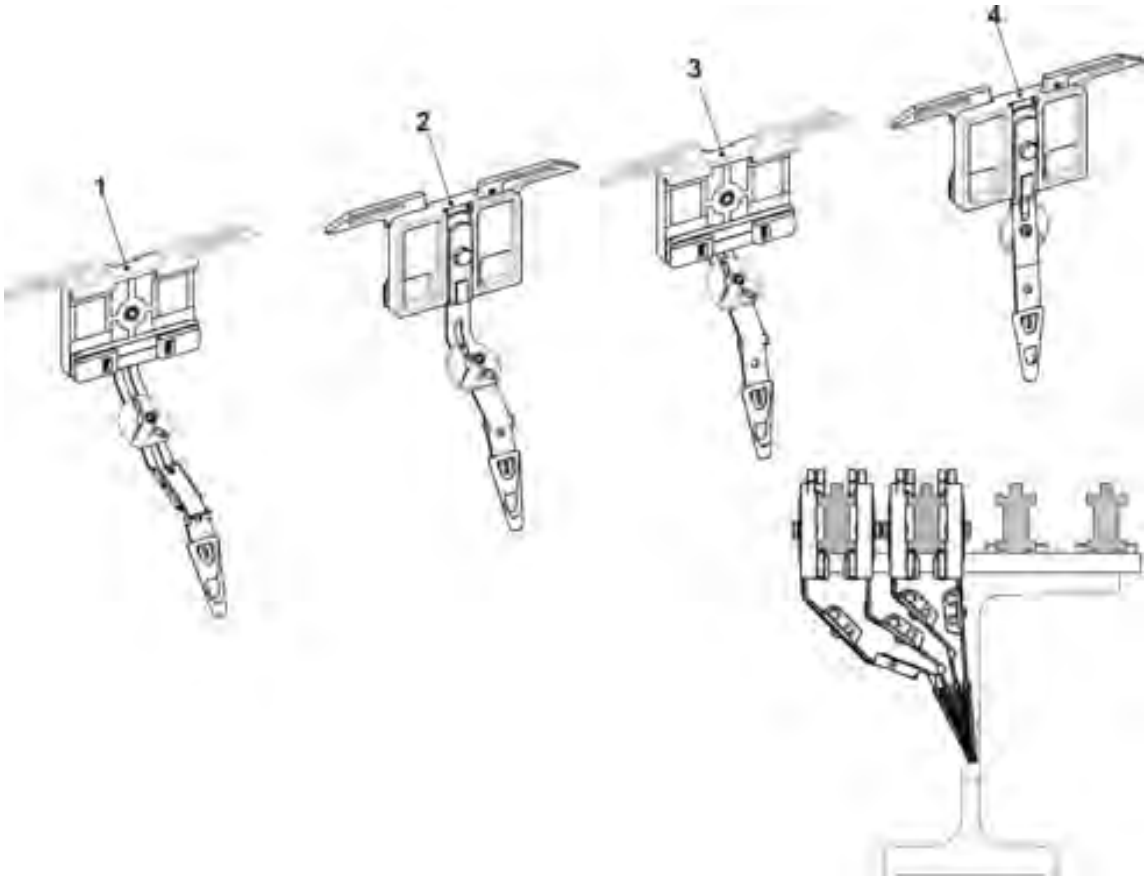


10.8 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
	3a 微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
	4a 支架	250 055	21	接地片	256 622
	4 b 整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
	540 弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	541 六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个左侧带瓷眼自停杆	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
	9b 瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	590 滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

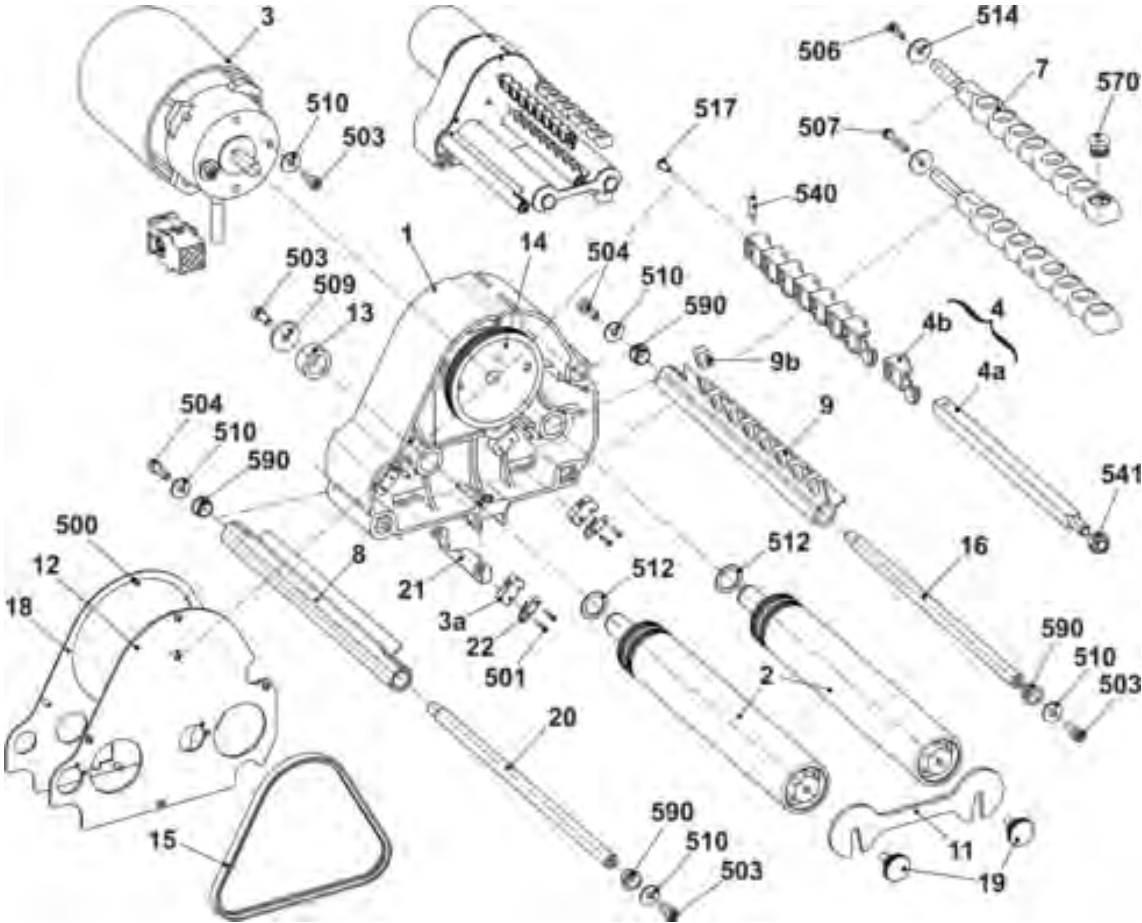


10.9 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4 b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个右侧带瓷眼自停杆	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

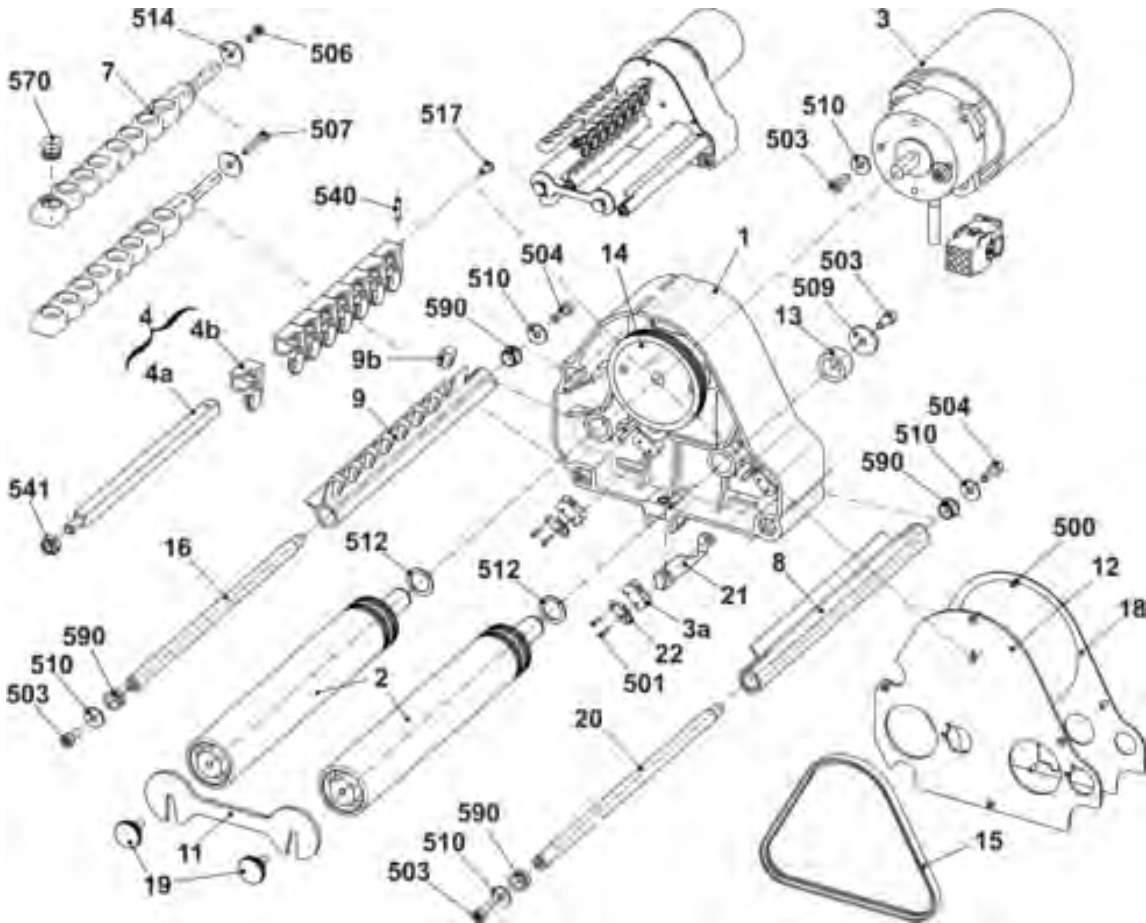


11 吸尘设备

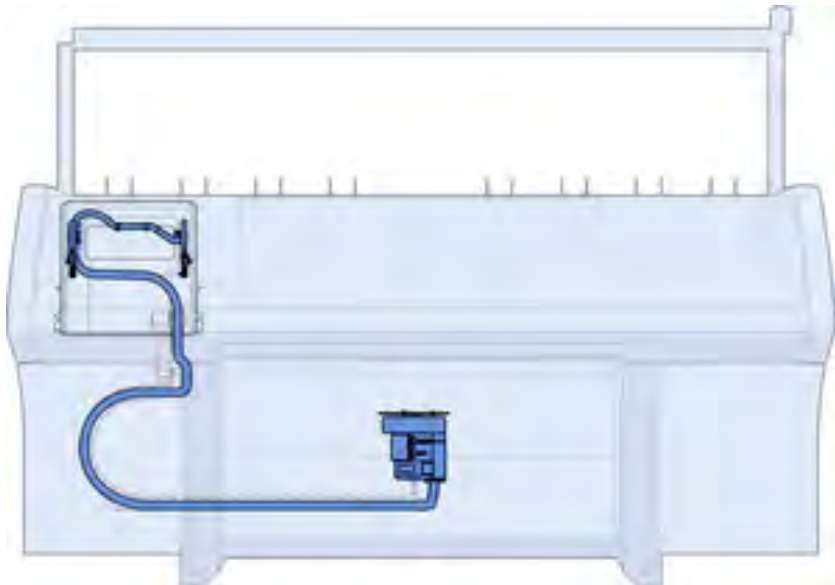


11.1 吸尘设备

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	吸尘设备			4	集尘盒	245 024
1	整个吸尘风扇	251 332		5	整个软管装置	255 080
2	吸尘软管 29x25x2800	252 627		550	反沉降头螺丝 M4x8	251 011
3	电缆夹	250 051		551	螺丝帽 M4x8	022 501

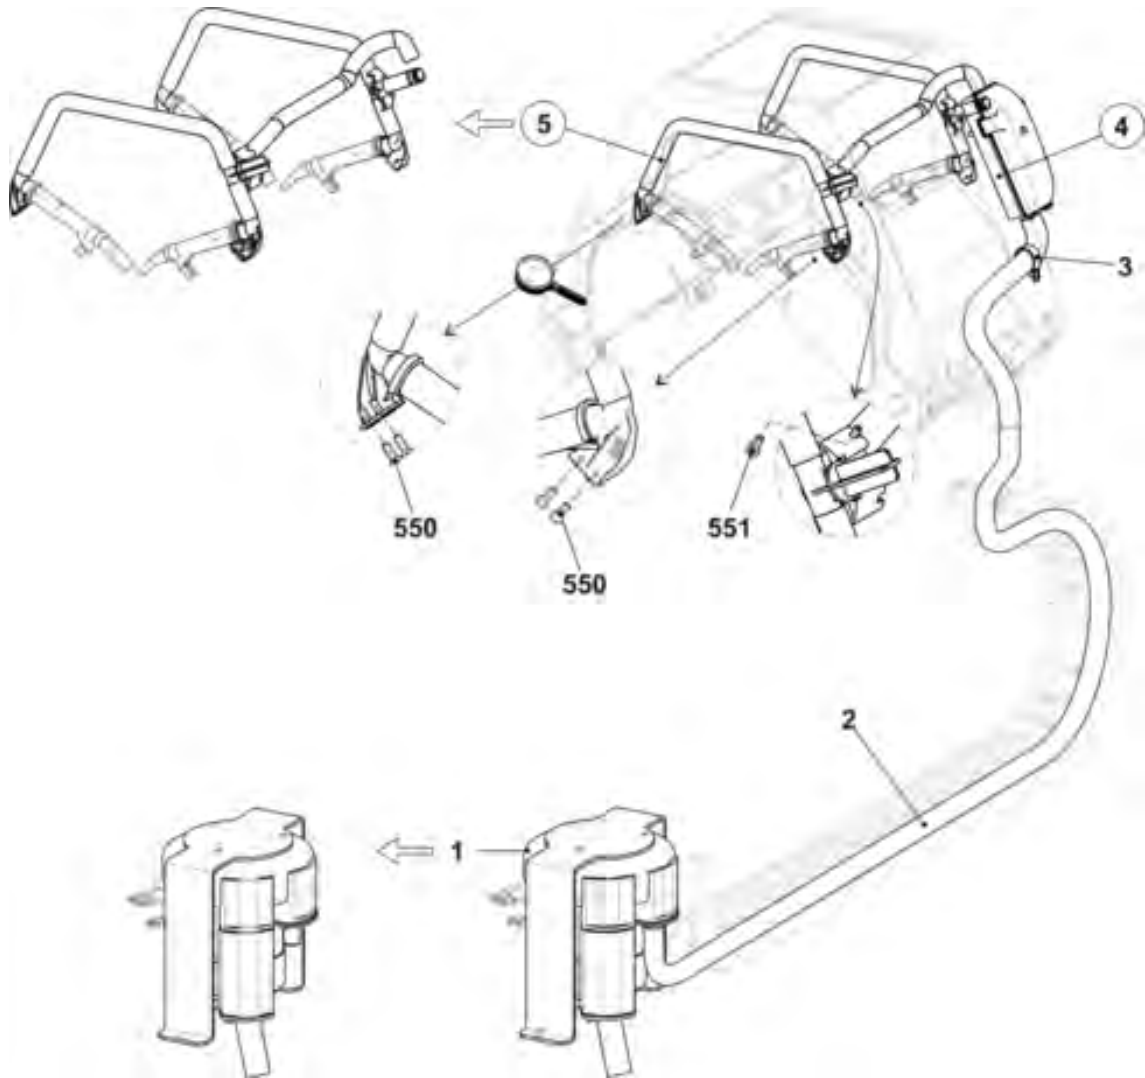

11.1.1 集尘盒


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	集尘盒			6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024		10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028		501*	螺丝帽 M6x10	023 690

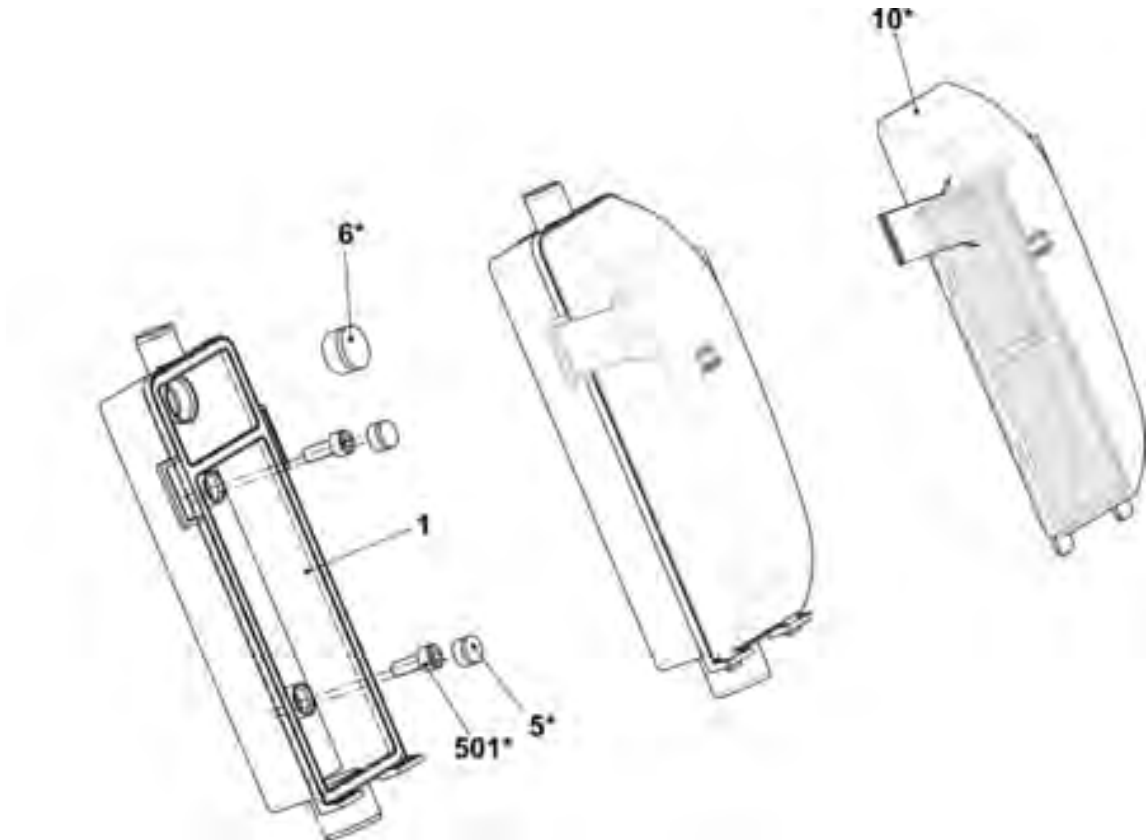

11.1 吸尘设备


11.1.2 软管装置

位置	名称		Id	位置	名称	Id
Σ	整个软管装置		255 080	4	连接片 Flent	245 022
1	右侧连接角度		250 121	500	吸尘软管 20x16x400	244 983
2	左侧连接角度		251 101	501	吸尘软管 20x16x40	251 043
3	T形 FLENT		245 021	502	吸尘软管 20x16x370	255 071
	530	O形环 15x1.5	250 054	504*	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
	531*	螺丝帽 M4x8	022 501	506*	电缆夹	250 051

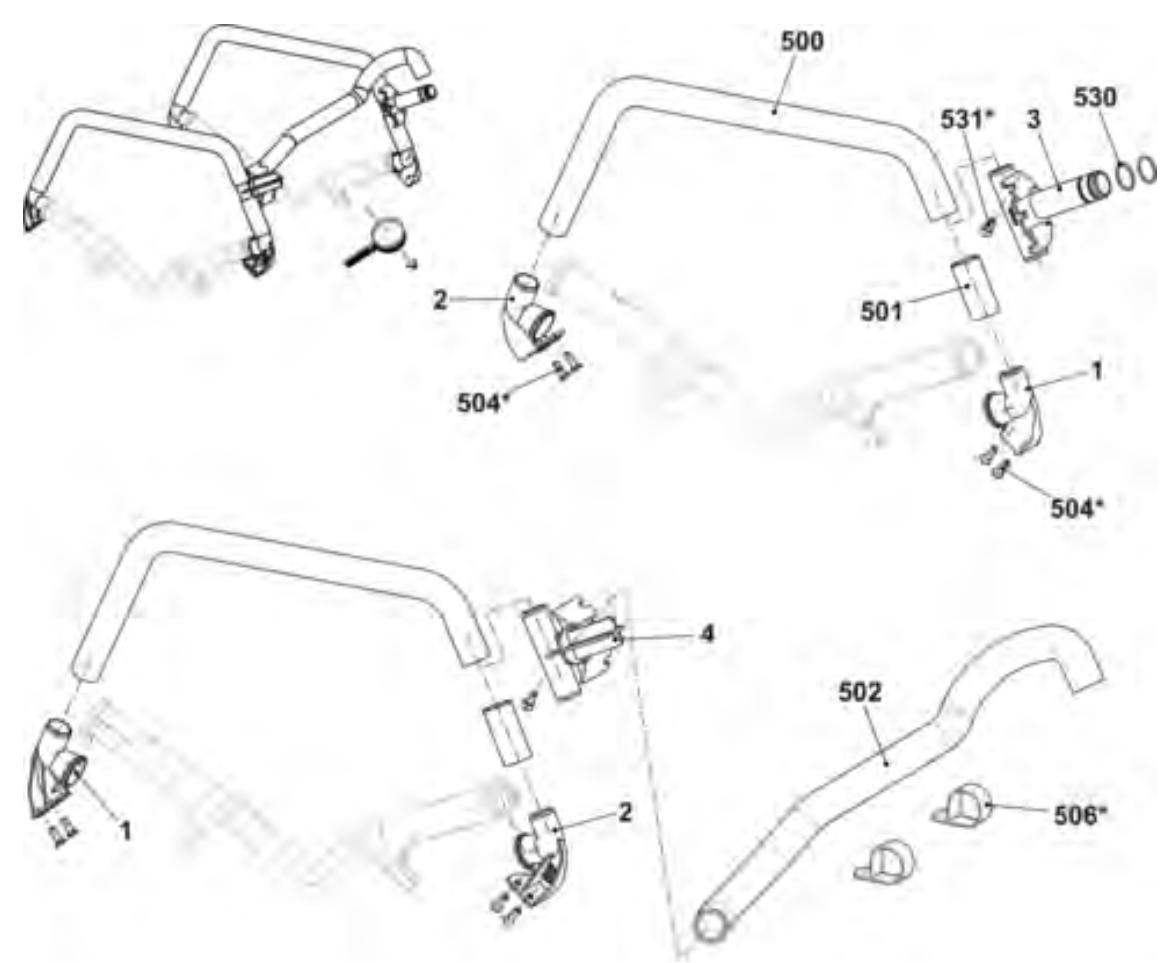


11.1.3 吸管

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个吸管 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10)	251 310		Σ	整个吸管 E16 E18 E8.2	251 311
1	吸管	255 386		1	吸管	255 605
2	固定夹	255 627		2	固定夹	255 627
500	螺丝 KB 30x6	241 424		500	螺丝 KB 30x6	241 424

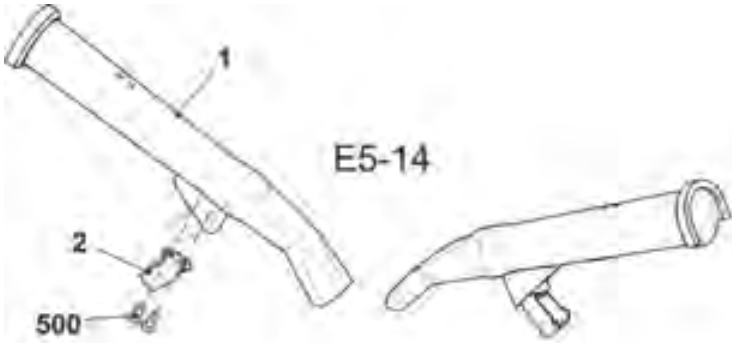


12 操作和控制

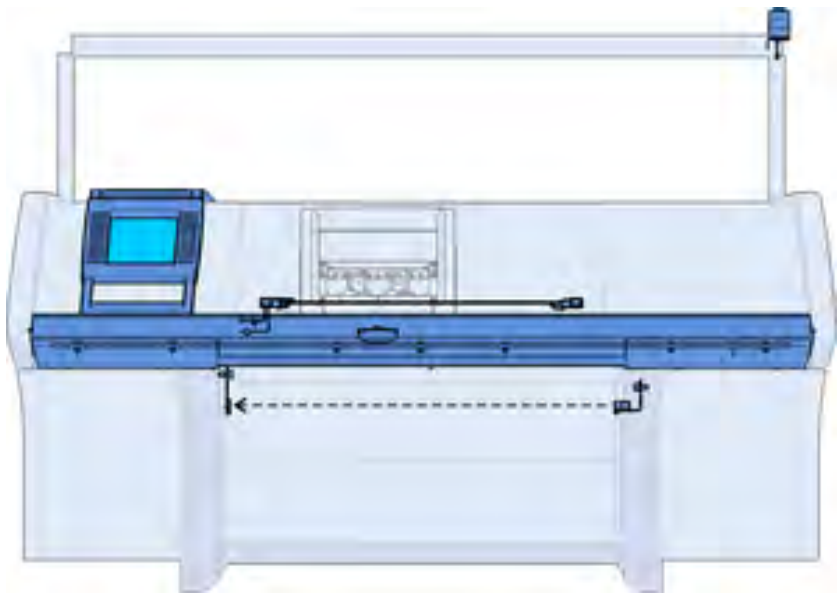


12.1 输入装置

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
Σ	整个输入装置	240 194		6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195		10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198		502	U垫 圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298		503	螺丝 KB 50x12	240 359

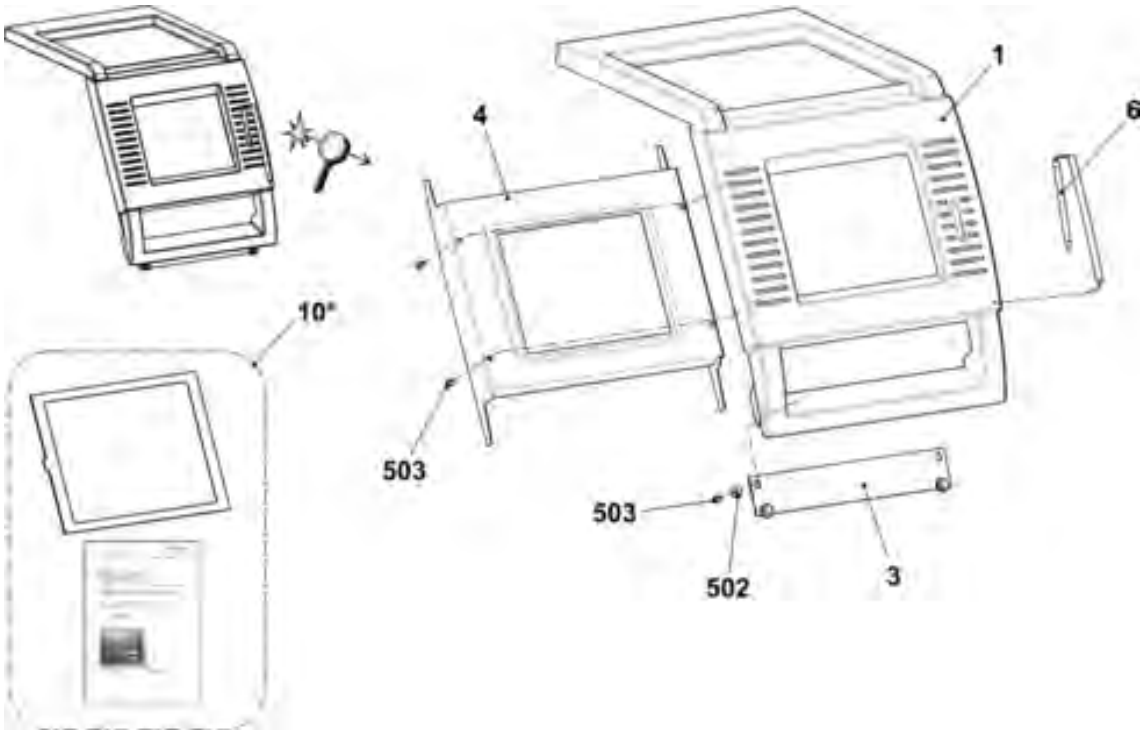

12.2 启动装置


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个启动装置	240 306	12	滑块	225 099
1	操纵杆	240 227	502	螺丝 M6x25	023 510
2	整个左轴承	250 071	503	螺丝帽 M6x16	020 135
3	整个底部导纱轨	257 309	504	反沉降螺丝 M5x14	023 588
6*	右侧盖板	250 931	506	螺丝帽 M6x12	020 134
7*	左侧盖板	250 932	507	螺丝帽 M6x20	020 136
8	整个右轴承	252 964	508	U垫 圈	020 872
9	保护钩电缆开关	223 350	511	黏合部分	243 055
11	固定销子	219 107	512	螺丝帽 M6x10	023 690

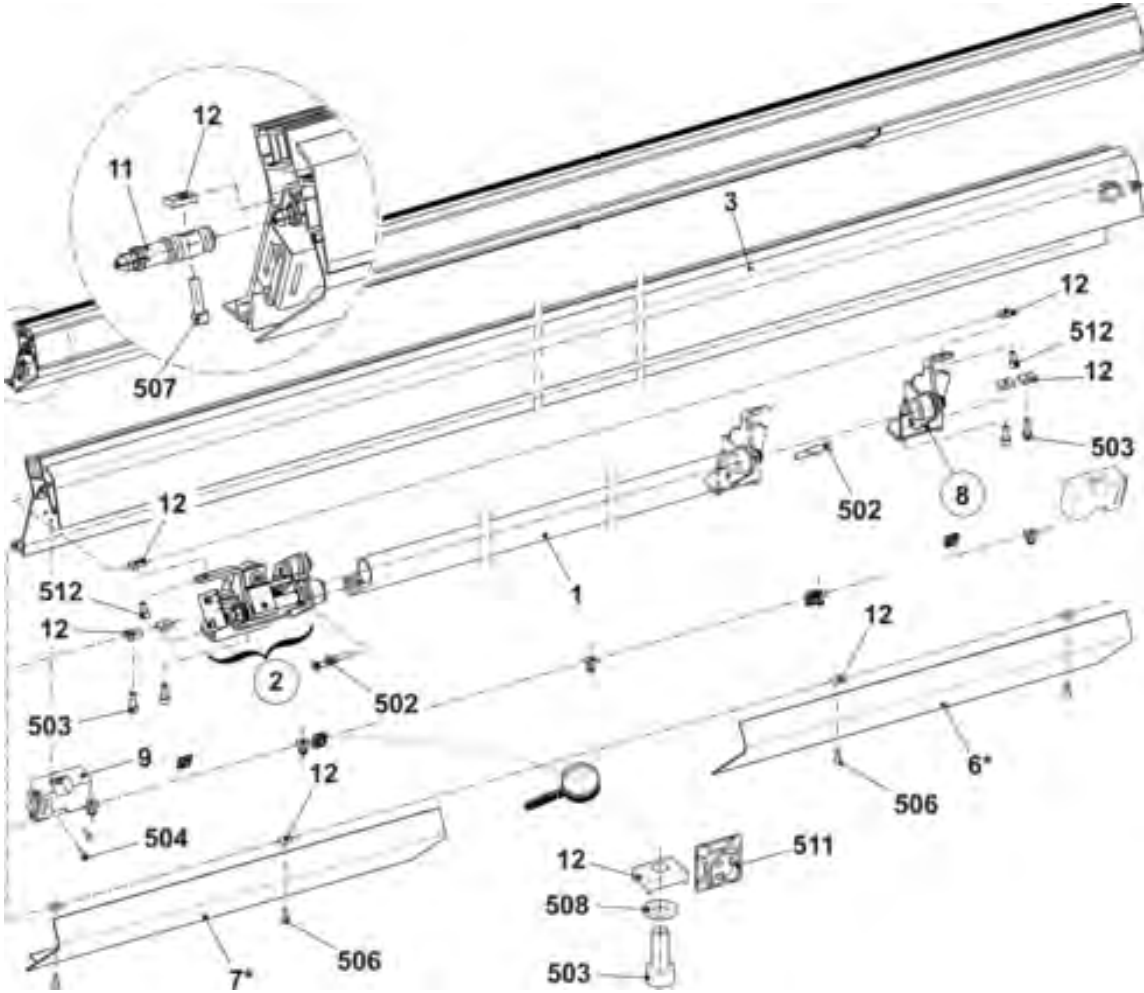

12.2 启动装置


12.2.1 操纵杆轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M8-6	020 838
	A1 夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
	A2 O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈环 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧销	251 340	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	螺丝帽 M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	螺丝帽 M4x8	022 501		A1 夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈环 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	开关电路板	240 167	500	垫圈环 12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

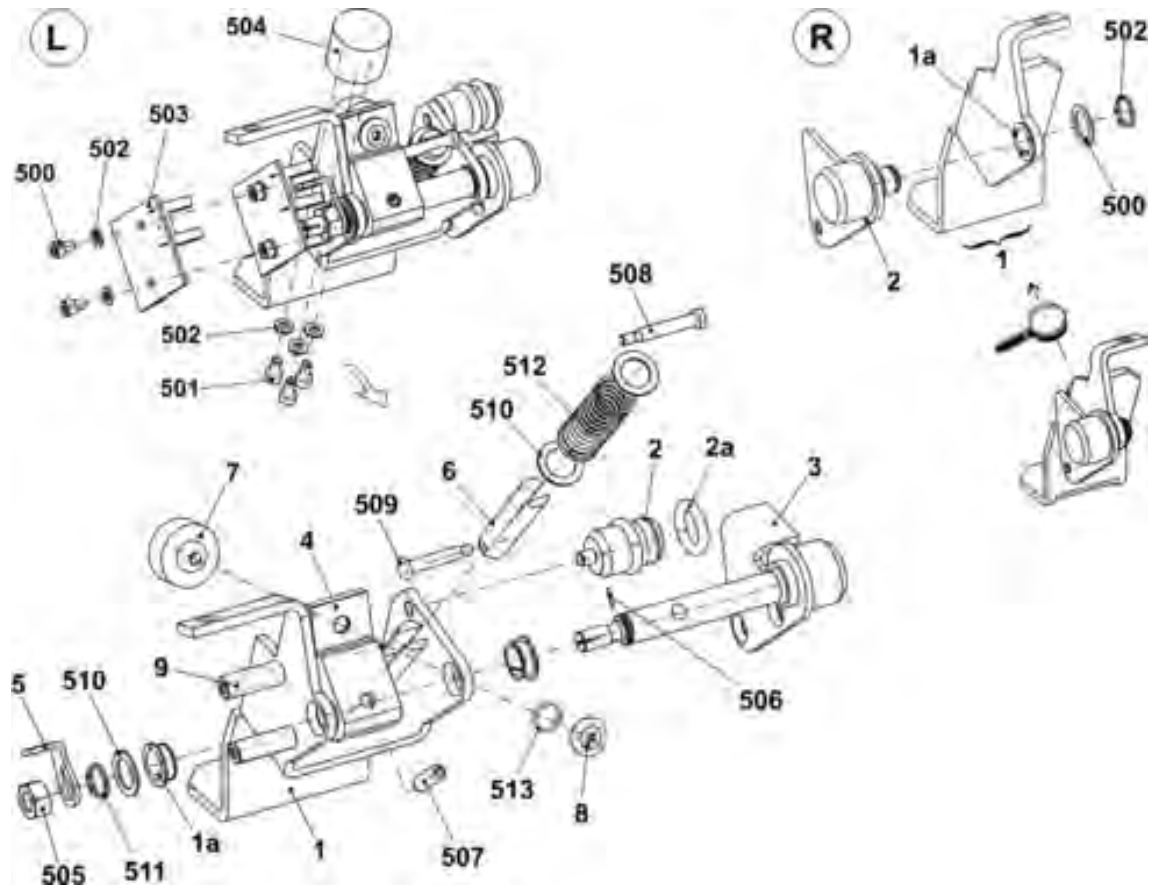


12.3 收集区域 - 控件

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个反射器	256 826		Σ	整个光电传感器	256 825
1	反射器安装板	256 675		1	光电传感器转角支架	256 674
500	暗铆钉 A3x8-AI	023 158		500	螺丝帽 M3x10	022 991
501	反射器 20x20 毫米	243 356		501	光电传感器 W100-P4330	243 355
900*	螺丝帽 M6x12	020 134		900*	螺丝帽 M6x12	020 134
				901*	U垫 圈6	020 872

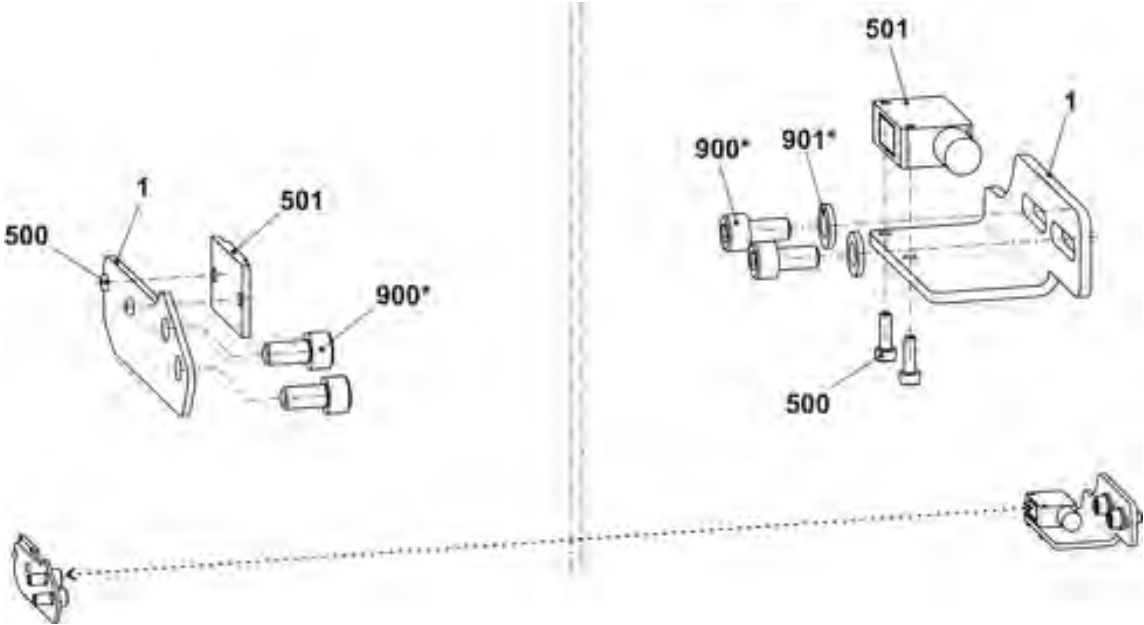


12.4 信号灯

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	警灯 LED		240 395				
	500	埋头螺丝 M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482				

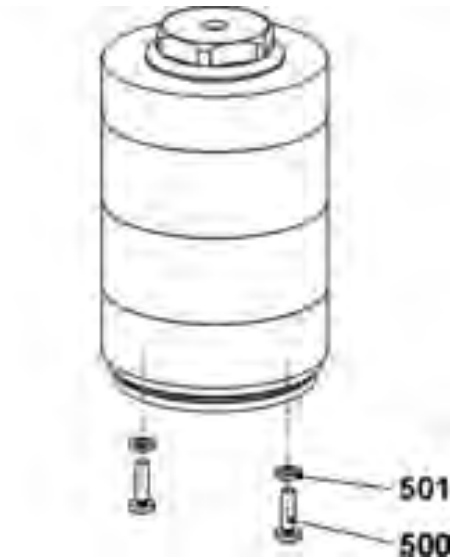


12.5 震动自停传感器
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个振动自停	241 819				
1	振动自停 (振 动)	220 011		10*	NB压 电传感器电缆	240 518
2	振动传感器连接电缆	220 061		500*	反沉降螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053		502*	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

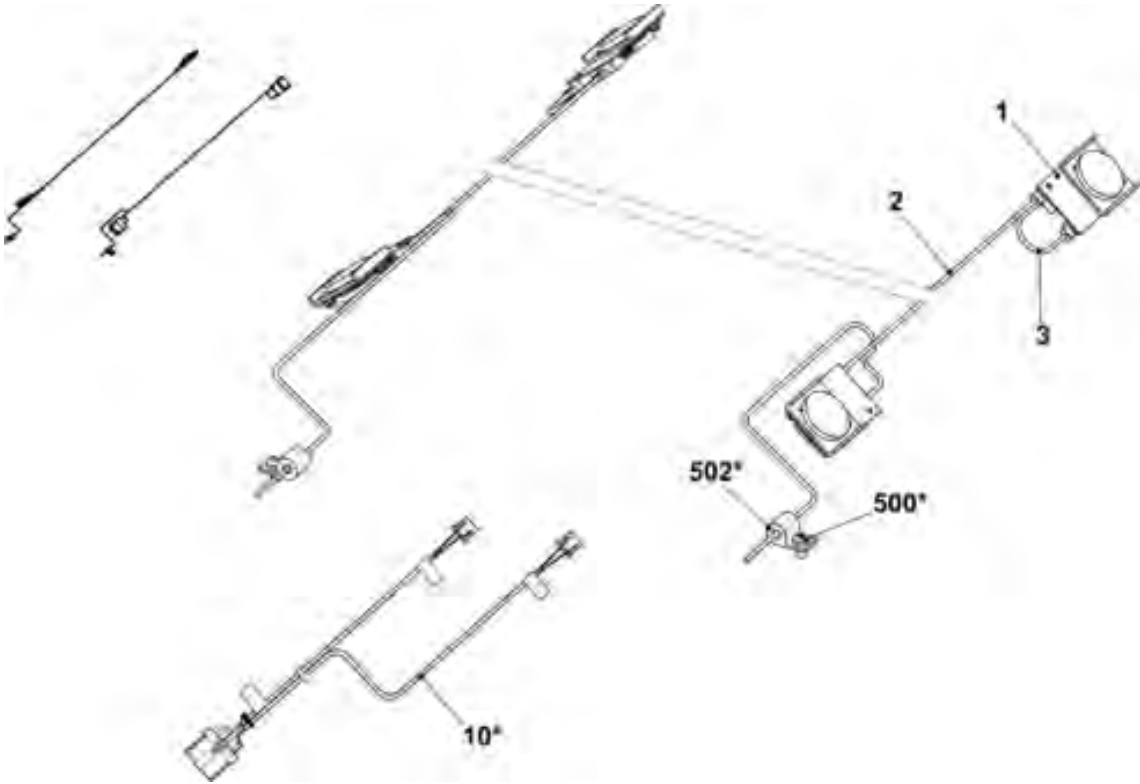


12.6 震动自停传感器 E16|E18|E8.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个震动自停	250 384		4	震动连接电缆	250 295
1	震动自停 (振 动)	220 011		10*	悦动传始畸电缆	240 518
2	震动连接电缆	250 291		500*	反沉降螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053		502*	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

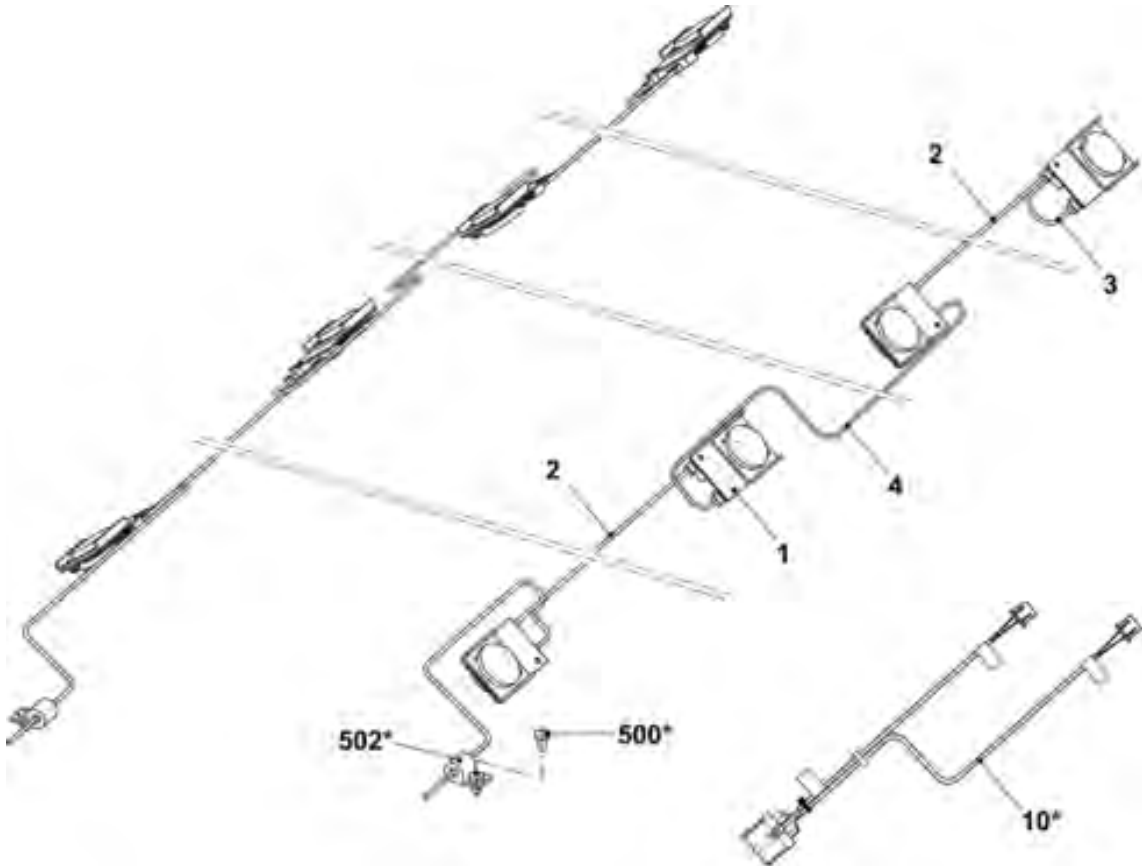


12.7 测量设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	测量设备				
1	测量条	240 229	6	整个测量头	240 562
2	指南	251 676	501	U垫 圈	020 881
3	停位点	209 289	502	反沉降螺丝	241 603
4	指南	240 672	503	螺丝 60x20	243 625
5	外部导向件	251 605	530	固定螺丝	230 803

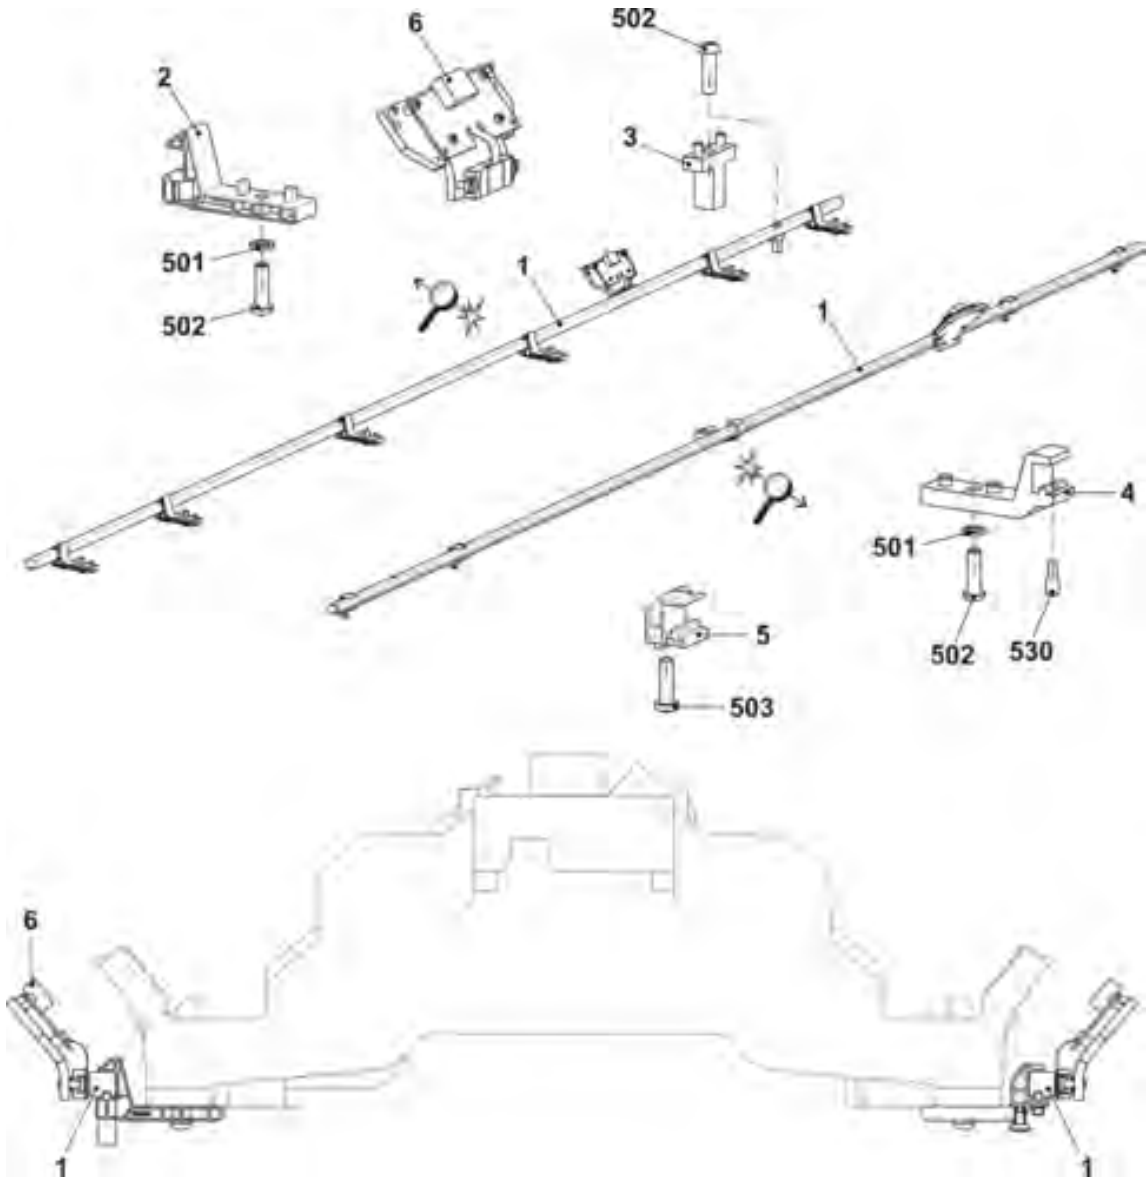


13 保护装置

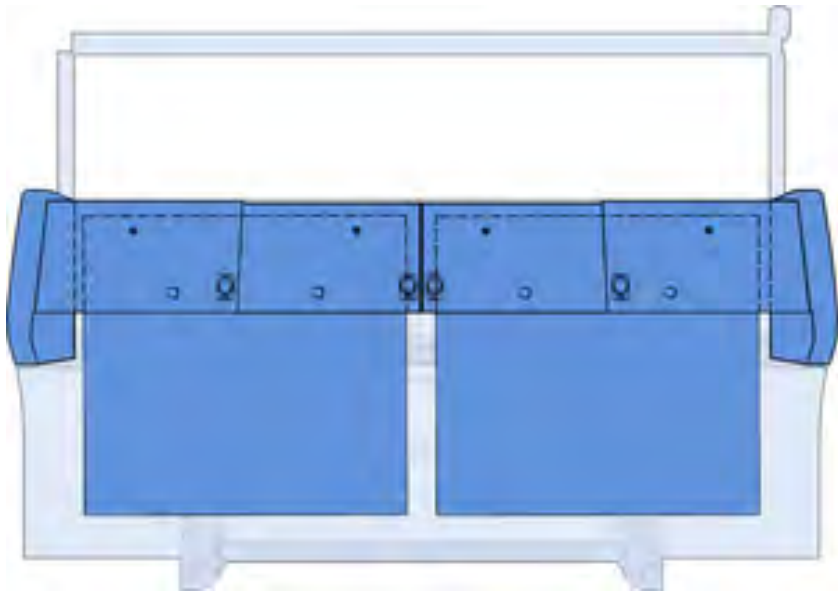

13.1 安全侧盖


13.1 安全侧盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧安全罩盖			Σ	右安全罩	
1	左侧安全罩盖	250 562		1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994		2	轴部	241 994
3	板	224 717		3	板	224 717
4	锁定板	219 748		4	锁定板	219 748
16	操操作员 AZ 15/16	255 492		16	操操作员 AZ 15/16	255 492
505	螺丝 KB60x30	237 683		505	螺丝 KB60x30	237 683
506	螺丝 KB 60x30	241 358		506	螺丝 KB 60x30	241 358
510	螺丝 KB 60x20	237 682		510	螺丝 KB 60x20	237 682

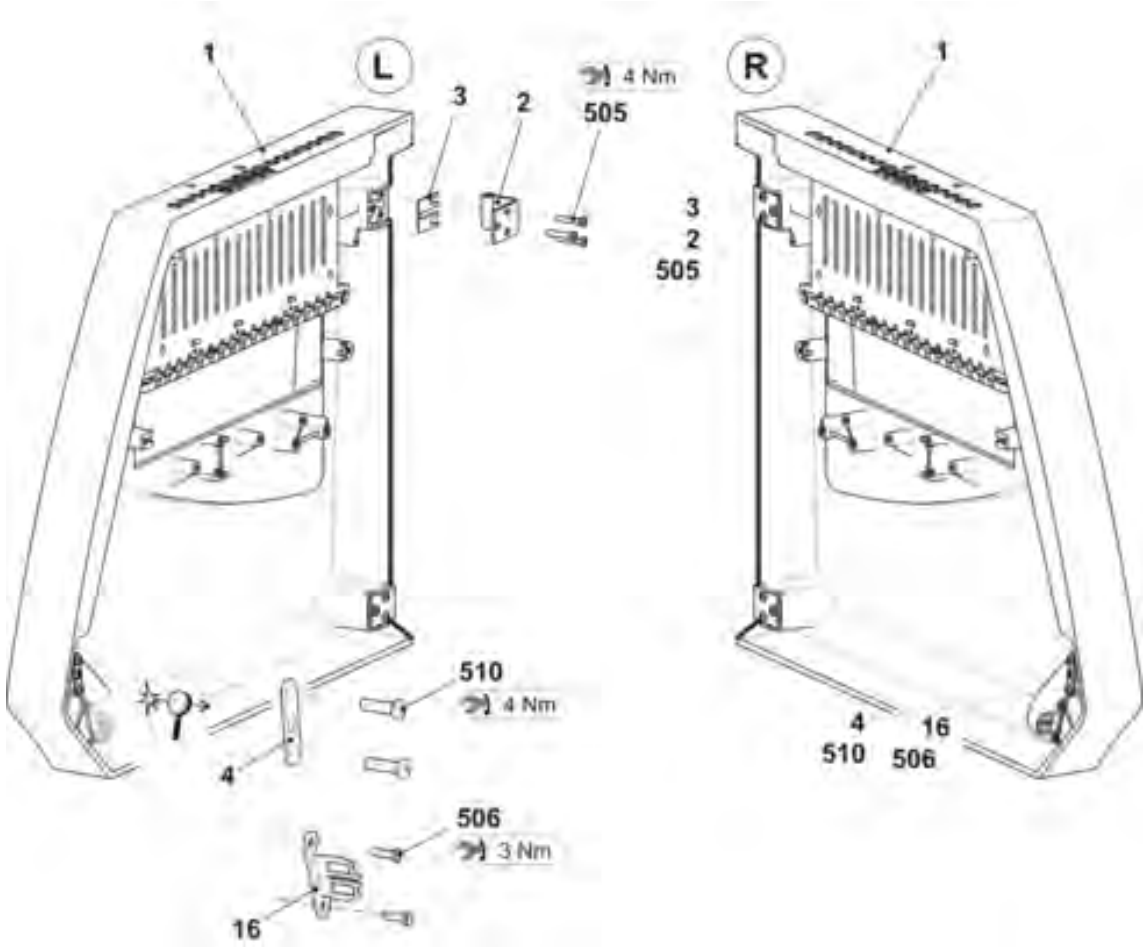


13.2 仪表盘

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	整个罩盖 1	257 303	3	整个罩盖 3	257 305
	A1 罩盖 1	257 296		3a 罩盖3	257 298
	1b 入口型把手	251 376		1b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
2	整个罩盖 2	257 304	4	整个罩盖 4	257 306
	A2 罩盖2	257 297		A4 罩盖4	257 299
	1b 入口型把手	251 376		1b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置仪表盘	251 233	6	整个右侧控制装置仪表盘	251 234
	A 5 左侧控制装置仪表盘	251 185		A6 右侧控制装置仪表盘	251 186
	5b 边缘部分	244 989		6b 边缘部分	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	5d 皮带	240 412		6d 皮带	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺丝帽 M8x35	020 135		551 螺丝帽 M8x35	020 135

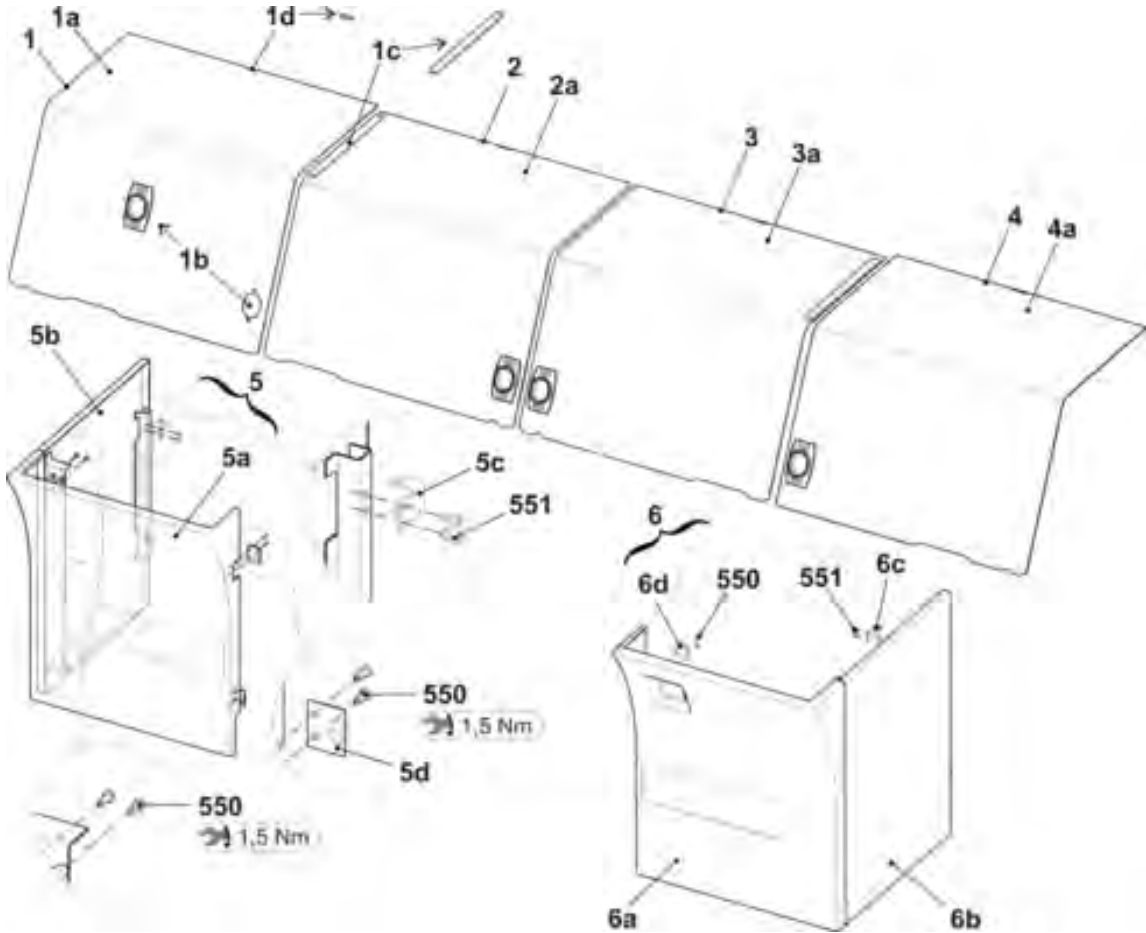


13.3 后仪表

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	整个后护板	257 668		1a	护板	257 662
				1b	护板安全扣	243 052

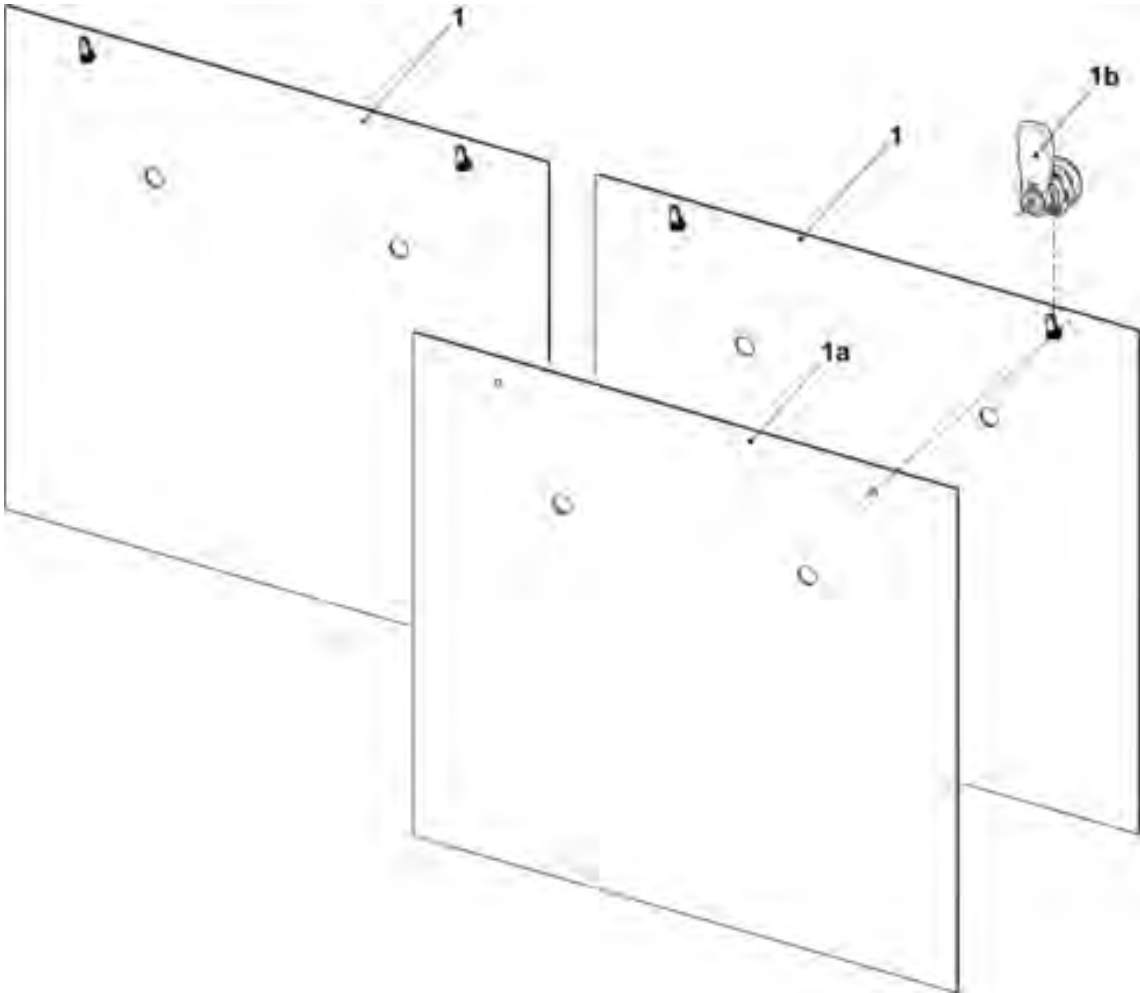


14 电器设备

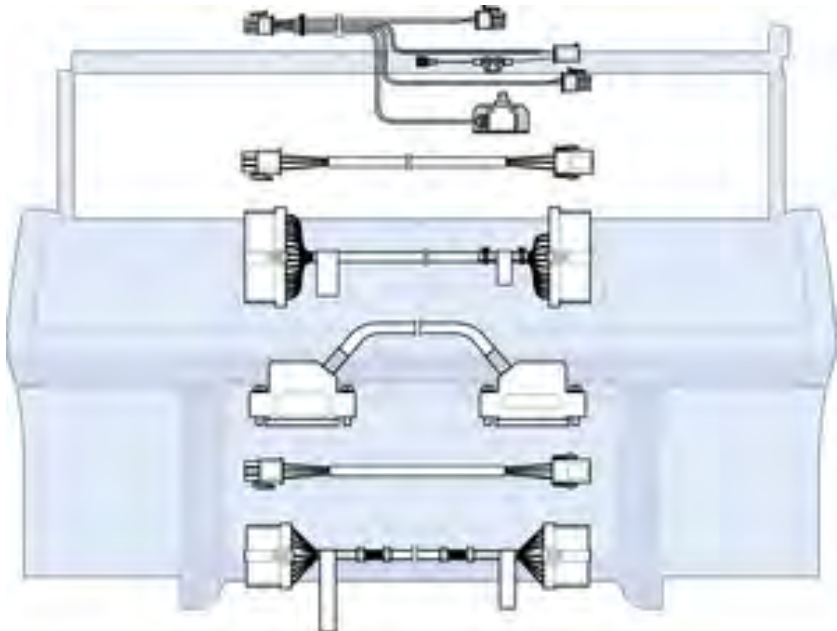


14.1 PDF格式线路图(222)

名称	Id	标注
线路图 222 德语	257 280	_DE
线路图 222 英语	257 280	_GB
线路图 222 中文	257 280	_CN


在CMS文 件的DVD光 盘上你可以找到电路图222 识别号为257 157

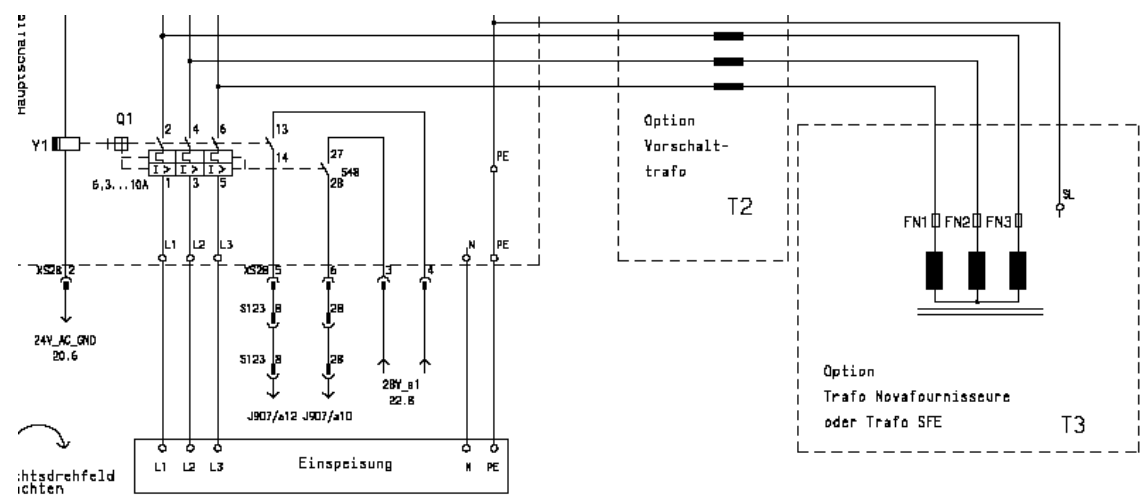

14.2 保险丝

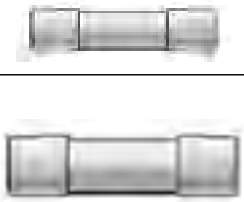	名称	识别号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 1A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367

14.3 传动电缆


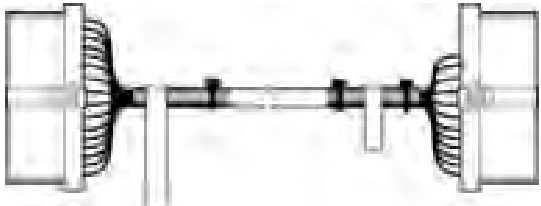
名称		Id	名称		Id
Σ	传动电缆装置 E3	254 885			
	后机头电缆 XR332	255 054		后脉冲发生器电缆 XR136	255 050
					
	前机头电缆 XR333	254 888		前脉冲发生器电缆 XR137	254 887
					
	导纱器电缆 XR161	254 886			
					

14.4 电缆装置安装



名称			Id	名称			Id
Σ	电缆装置安装		253 618				
1	织机电缆 1 OKC		253 619	3	机器缆线		253 621
2	织机电缆 2		240 257	4	牵拉梳织机电缆		240 259
6	主牵拉开关电缆 50"		252 541	7	纱线控制装置信号灯供电电缆		252 587
							

14.4 电缆装置安装

14.4.1 织机电缆 1



名称		Id	名称		Id
Σ	织机电缆 1 OKC	253 619			
	操纵杆电缆	252 538		左侧保护装置电缆	253 620
					
	左侧喂纱轮电缆50"	240 464			
					

14.4.2 织机电缆 2






名称		Id	名称		Id
Σ	织机电缆 2	240 257			
	HAAB马 达电缆	240 291		传动嗶姓嬌电缆	240 296
					
	横移限位开关电缆	240 292		横移马达电缆	240 297
					
	抵风设备传动电缆	240 293		缝埜嗶姓嬌电缆	240 298
					
	右侧喂纱轮电缆	240 294		右侧保护装置电缆	253 441
					
	驱动马达电缆	240 295			
					

14.4 电缆装置安装

14.4.3 牵拉梳织机电缆

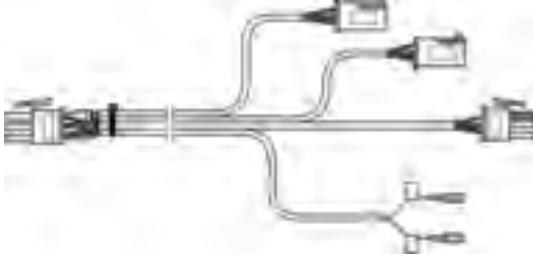名称		Id	名称		Id
Σ	牵拉梳织机电缆	240 259			
	牵拉梳钩子马达电缆	240 308		牵滢灏开关电缆	240 311
					
	KAHA开 关电缆	240 309		开关缆线 HAAB	240 312
					
	牵拉梳马达电缆	240 310			
					

14.4.4 织机电缆 5XX

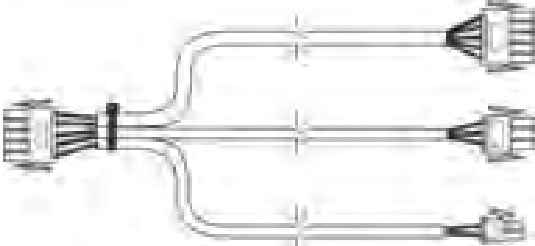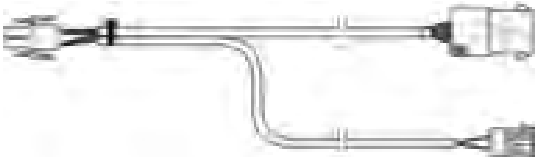名称		Id	名称		Id
Σ	机器缆线	253 621			
	HIAB马 达电缆50	240 467		电源盒电缆	240 505
					
	HIAB脉 冲发生器电缆50	240 468		电源照明电缆	236 572
					
	WAZ/F供 电电缆50	240 469		辅警牵滢辊开关电缆	240 472
					
	伺服电源电缆 50"	240 502		FLENT供 电电缆50"	251 231
					


15 控制电子元件



15.1 控制箱

15.1 控制箱

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧控制装置 520	254 852		6	BIO电 路板	301 007
1	控制箱外壳	254 854		7	导纱器功放电路板 4SM 7TE	300 943
2	双道电源 CG54	300 923		8	N-CPU 432 电路板	300 965
3	电池插件装置	301 008		9	高速 CPU B 电路板	301 009
4	伺服 6 电路板	301 000		10	IPC电 路板-P8X S 01	301 010
5	C-WAZ电 路板	301 006		521*	伺服 5风 扇	229 059

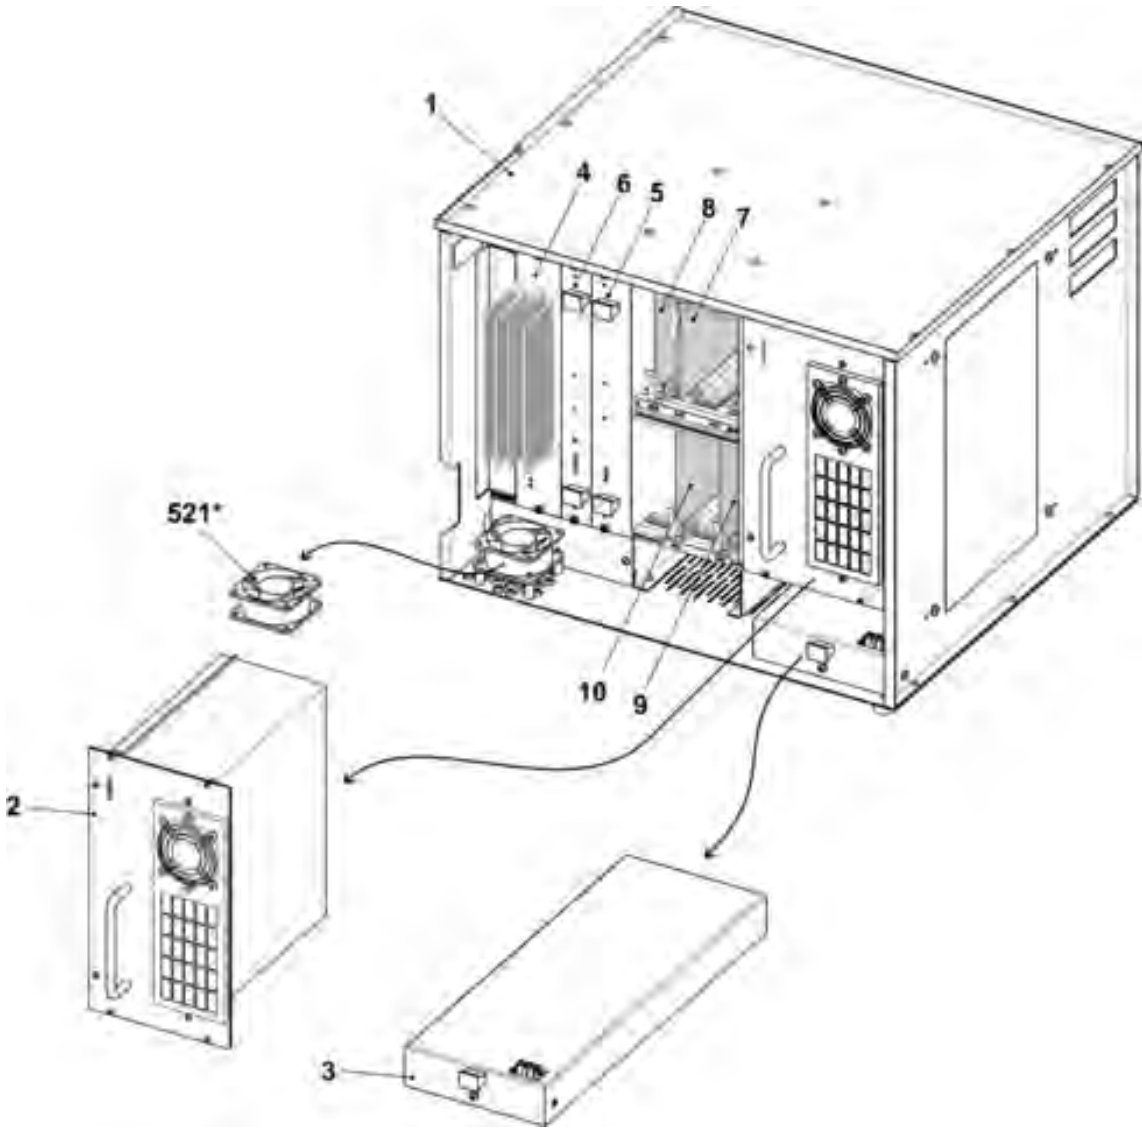

16 可递送附件




您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。

16.1 工具

16.1 工具

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	管道支架 E10, E5.2	062 314	6	针槽锉 0,90mm E10-12, E5.2 6.2	006 175
	管道支架 E12, E6.2	062 315		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E14, E7.2	218 069		凹槽锉刀 0.45 毫米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E16, E8.2	230 188	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E18, E9.2	230 189	8	凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E16	225 111
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
4	操作钩	227 249	9	测量带 L=150 厘米	228 180
5	提取钩	232 027	10	工具箱	209 527
	A 5	小销子			
	5b	销子			

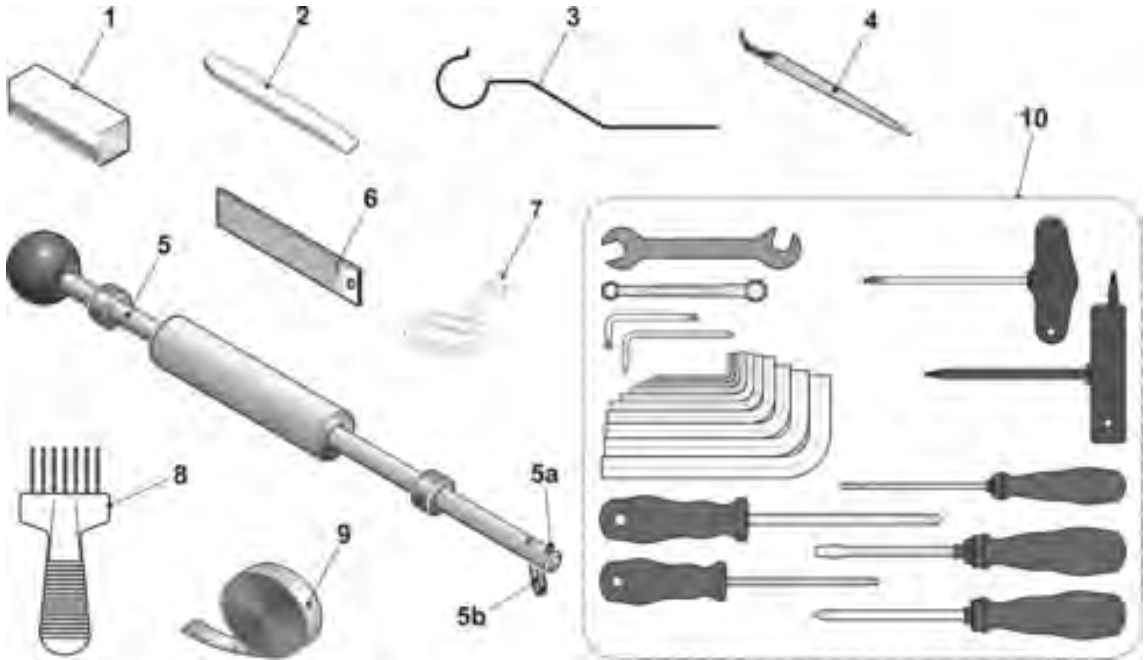


16.2 润滑材料

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614		4	混合油	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公 斤	009 200		5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351		6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191




16.3 机械部件

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	帽螺丝M4x8	020 091		11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M5x6	020 286			电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5x16	022 726			电缆扎线 140x3.6 mm	008 379
4	帽螺丝M6X14	022 658			电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235			电缆扎线 92x2.4毫 米	008 378
6	安装销 3x7	020 643		12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645				
8	安装销 3x12	020 647				
9	安装销 5x12	021 988				
10	安装销 5x18	022 622				

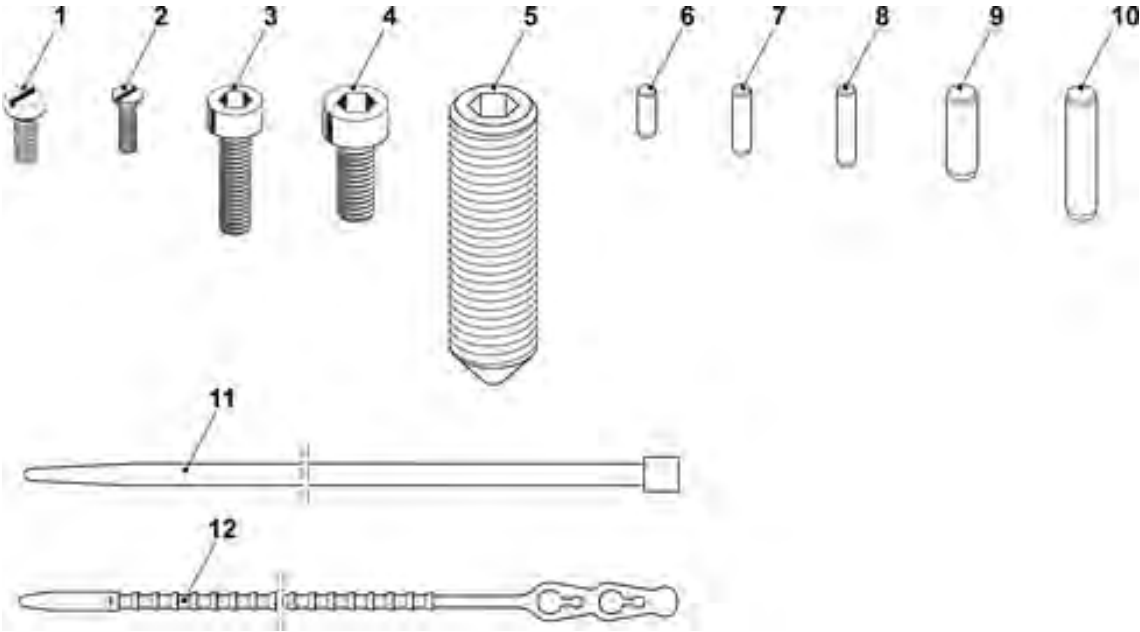


17 特殊备件

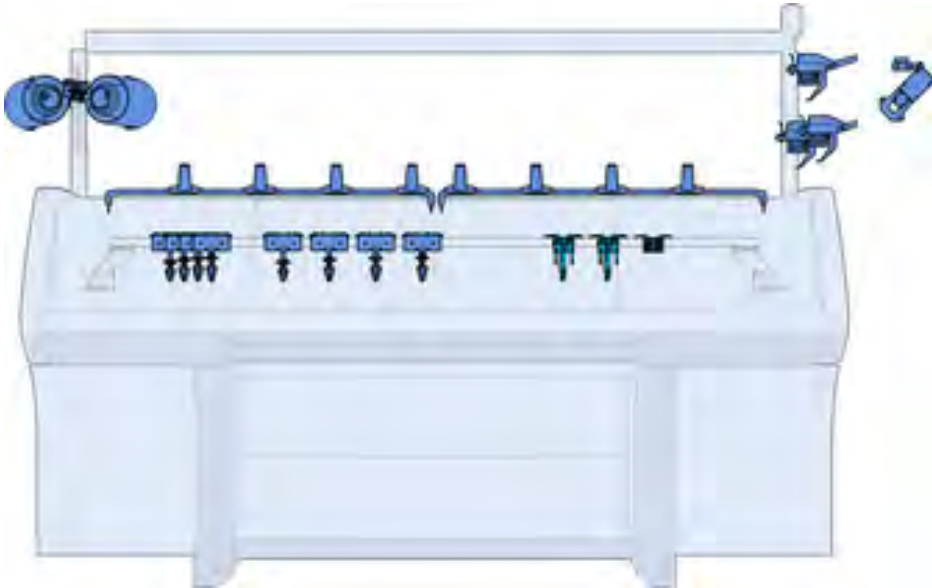

17.1 整个导纱器 型号 2


17.1 整个导纱器 型号 2

名称	机号	路径	位置	识别号		名称	机号	路径	位置	识别号
嵌花导纱器机头 整个	E6.2	1 8	1	250 323		嵌花导纱器机头 整个	E16 E18	1 8	1	250 331
		2 7	2	250 324				2 7	2	250 332
		3 6	3	250 325				3 6	3	250 333
		4 5	4	250 326				4 5	4	250 334
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2	1 8	1	250 327						
		2 7	2	250 328						
		3 6	3	250 329						
		4 5	4	250 330						

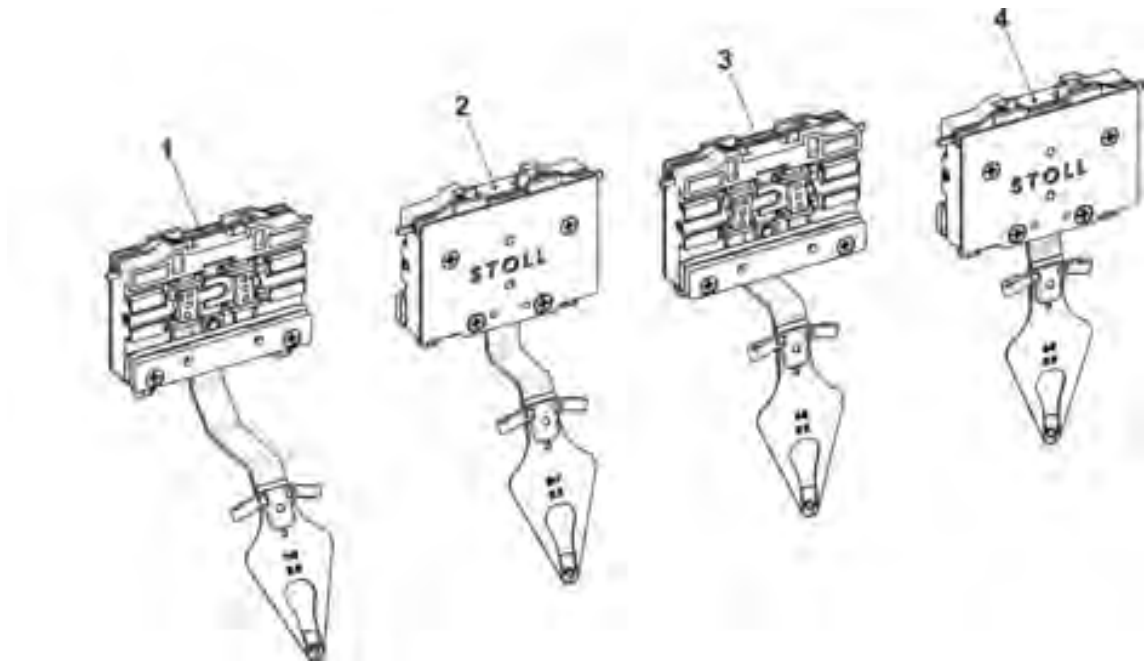

17.2 添纱导纱器 (43mm)


位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	整个添纱导纱器 EW 43	257 241				
2*	垫片 0,03x11x80	213 035		500*	六角螺丝 M5X10	020 351

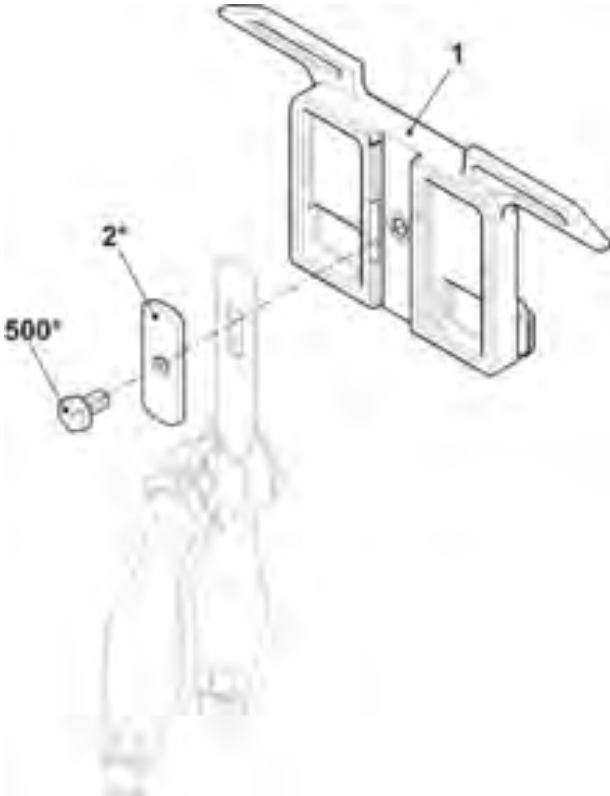

17.3 添纱导纱器柄(壘 调节)


17.3 添纱导纱器柄(壘 调节)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个添纱导纱器	251 867			
1	导纱器柄	251 864	7	导轨部分	253 226
2	滑片	212 583	8	垫片 0,03x11x80	213 035
3	垫片 0,03x11x80	216 143	500	压缩弹簧	021 399
4	穿纱销子	213 399	511	U垫 圈4	022 481
5	在右侧插入	251 866	512	六角螺丝 M4X8	022 461
6	在左侧插入	251 865	513	六角螺丝 M12X120	020 351

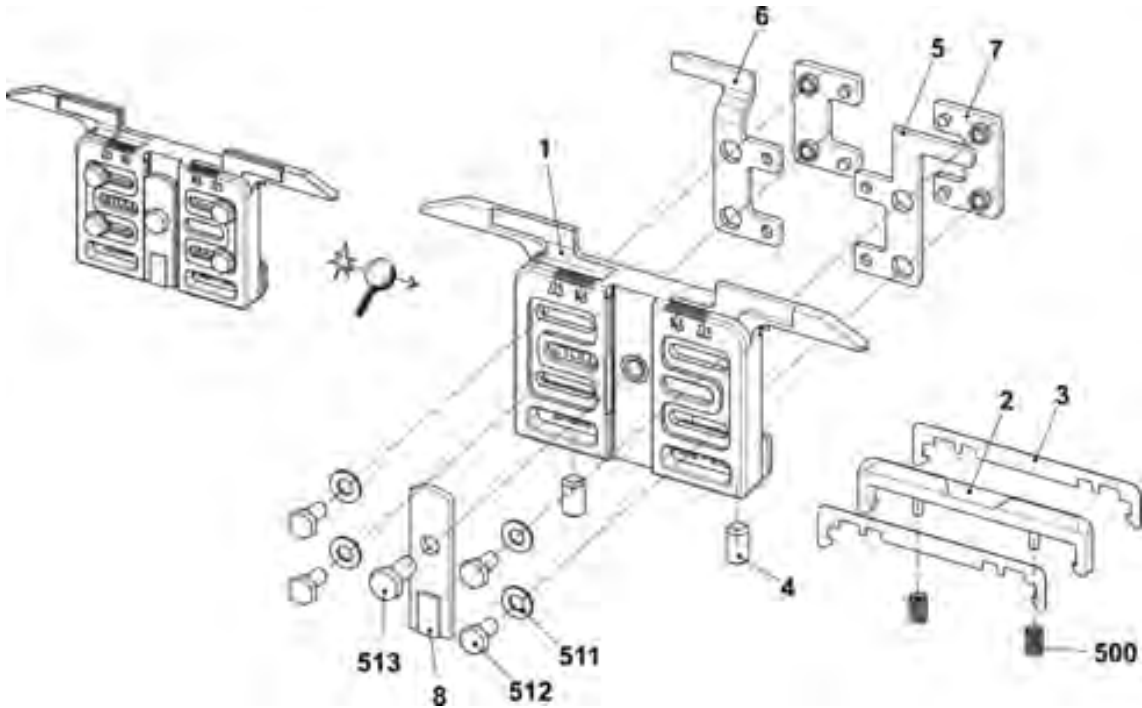


17.4 添纱导纱器柄 3+6

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器 3+6				
	E6.2	252 784	7	整个导纱孔	252 825
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 786	8	整个导纱孔	252 824
	E16 E18	252 788	9	垫片	252 796
1	添纱导纱器机头	252 806	10	垫片 0.2x12x75	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片 0.2x12x75	216 143
3	中间片	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂 3+6		500	六角螺丝 M4x5	243 779
	E6.2	252 821	501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 822	502	六角螺丝	252 832
	E16 E18	252 823	503	固定螺丝 M4x16	254 196
5	添纱导纱器臂 3+6 E6-2	252 800	504	压缩弹簧	021 399
	添纱导纱器臂 3+6 E10-18	252 808	505	穿纱销子	213 399
6	滑片	252 797	506	压缩弹簧	253 058

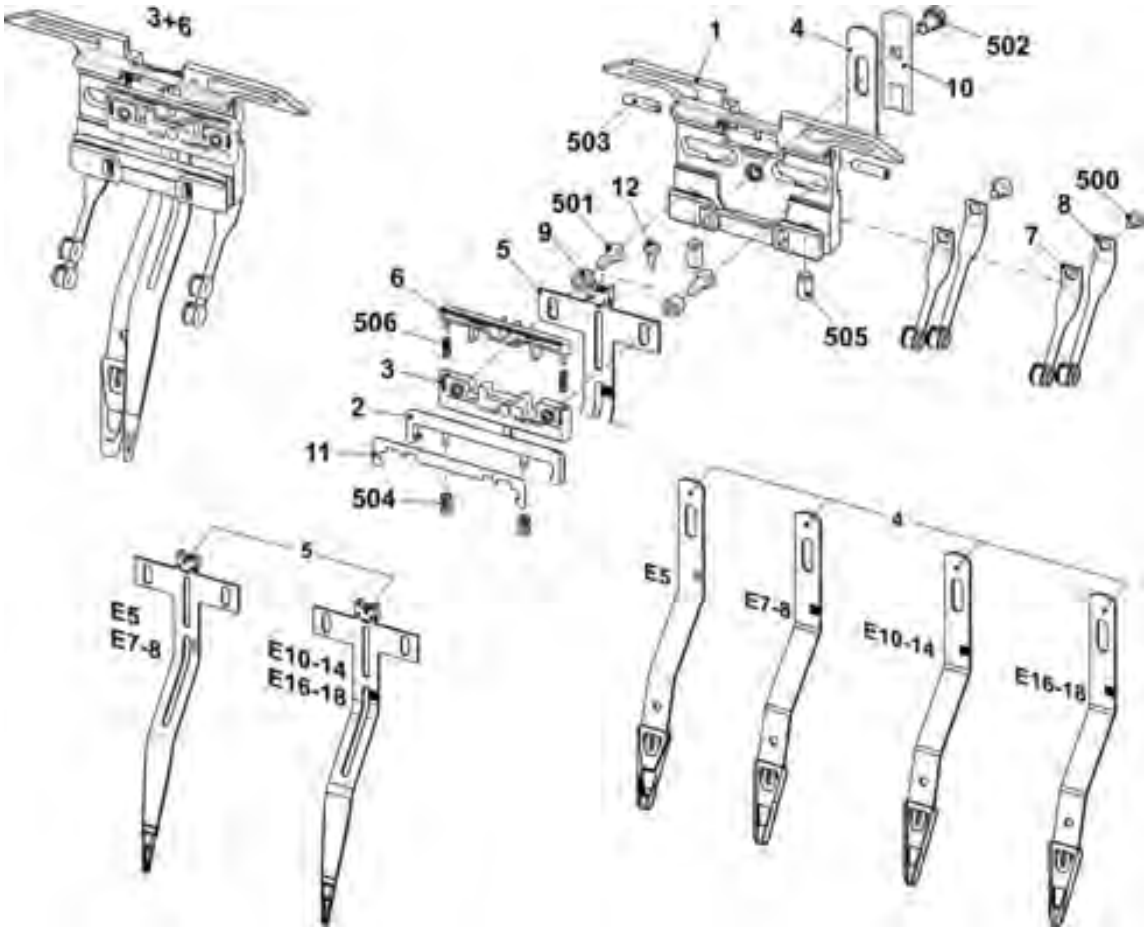


17.5 添纱导纱器 4+5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器 4+5		7	整个导纱孔	252 815
	E6.2	252 783	8	整个导纱孔	252 816
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 785	9	垫片	252 796
	E16 E18	252 787	10	垫片 0.2x12x75	213 035
1	添纱导纱器机头	252 806	11	垫片 0.2x12x75	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	中间片	252 798	500	六角螺丝 M4x5	243 779
4	添纱导纱器臂 3+6		501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E6.2	252 791	502	六角螺丝	252 832
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 792	503	固定螺丝 M4x16	254 196
	E16 E18	252 793	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂 3+6 E6-2	252 799	505	穿纱销子	213 399
	添纱导纱器臂 3+6 E10-18	252 807	506	压缩弹簧	253 058
6	滑片	252 797			

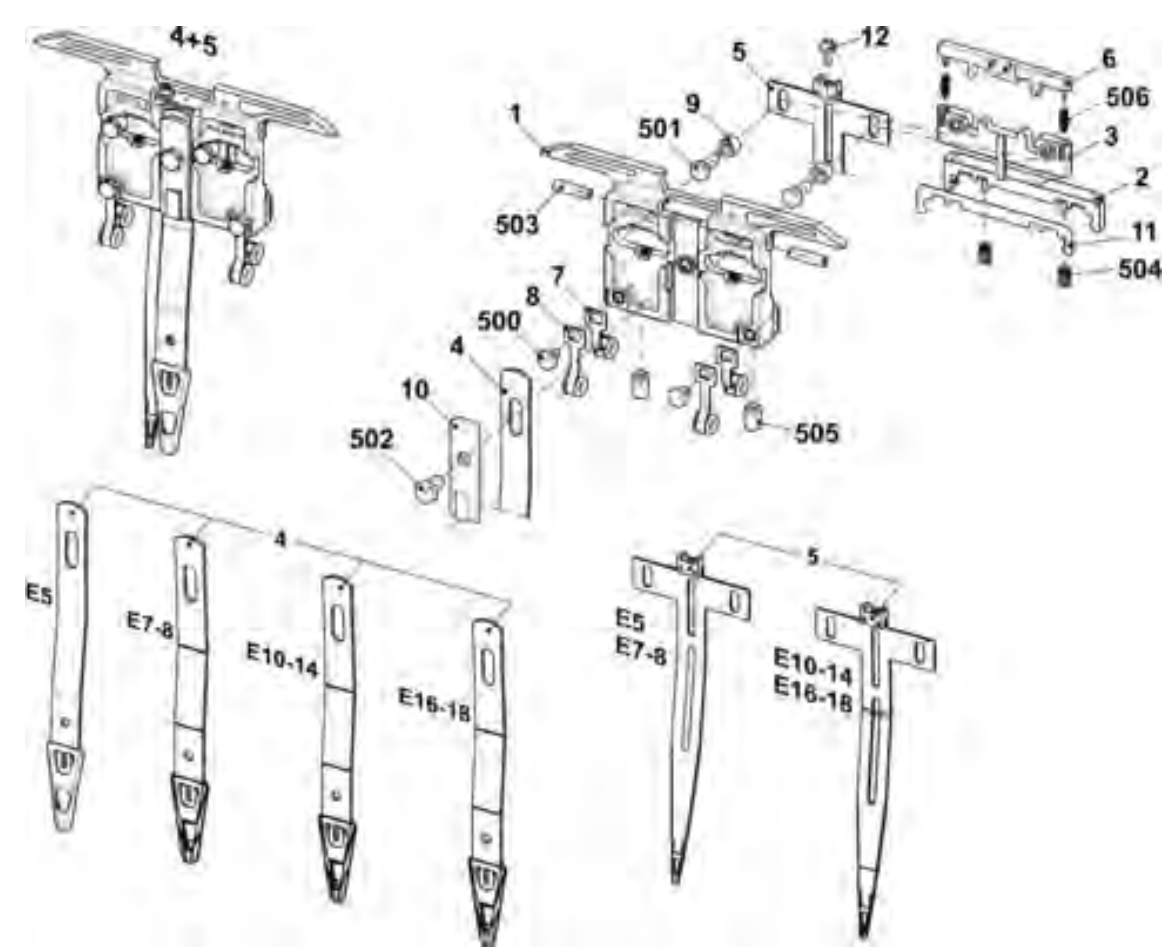


17.6 长擀测检设备 (STIXX)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个纱线长度测量装置	228 943	10	纱线长度测量装置 3	236 275
20	纱线长度测量装置电缆	236 718	11	FLM CPU 电路板	300 934
30	支架	223 029	12	传感器	211 354
40	夹子	228 583	13	整个传感器	212 406
50	调节砝码	212 241	13a	测纱轮橡胶环	258 582
80	螺丝连杆	200 223	16	整个风扇	212 255
500	沉头螺丝 M8x16	023 113	17	螺丝连杆	211 801
501	锤头螺栓M8x25	022 866	19	导纱杆	211 352
503	六角螺母 M4-6	020 838	510	盘头螺丝M5x10	023 247
504	垫圈 8,4	023 248	511	弹簧螺母 M5	022 873
			512	盘头螺丝M5x6	023 246
			513	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
			514	弹簧垫圈 A5	022 454
			515	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
			516	带帽螺丝 M5x22	023 193

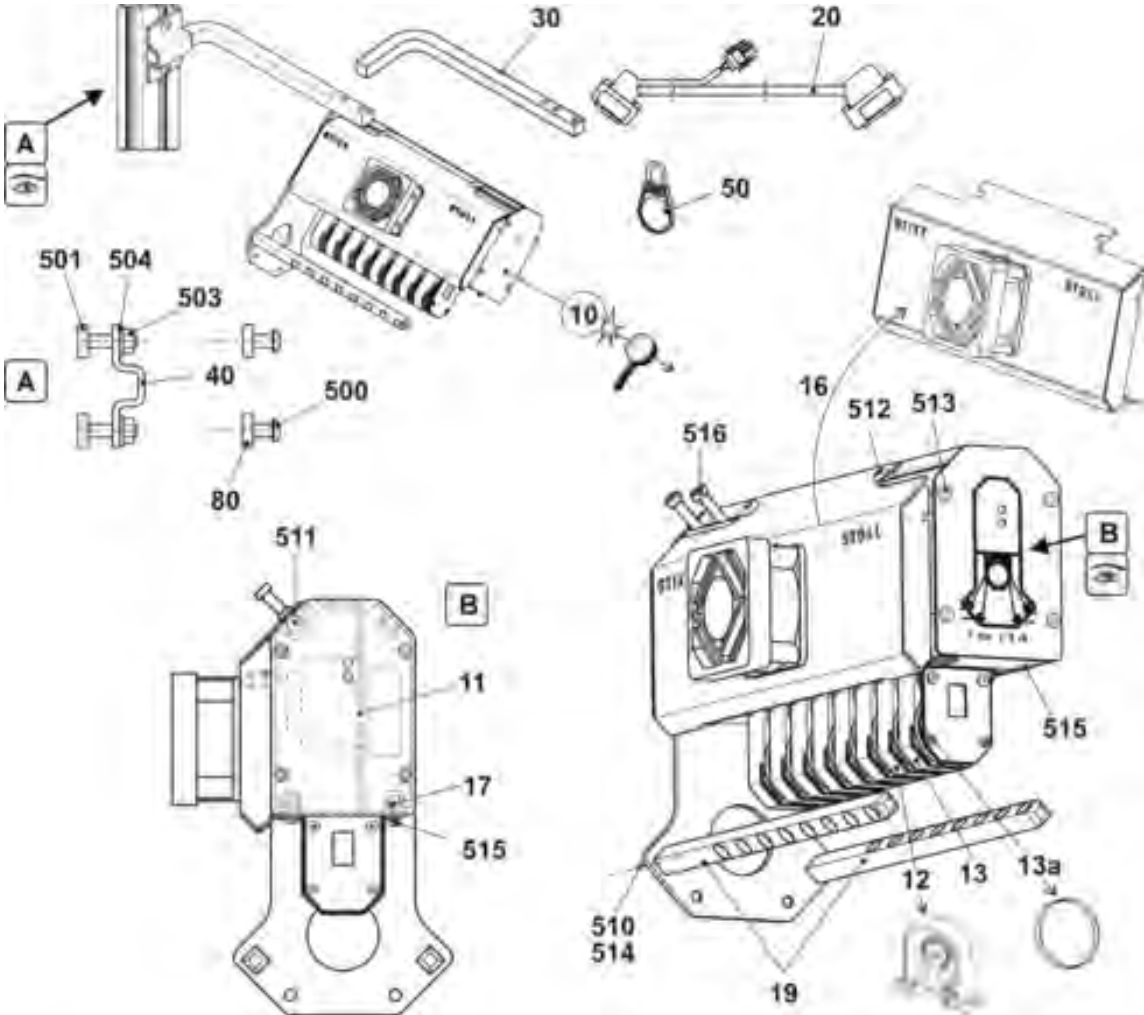


17.7 喂纱轮 SFE

位置	名称	Id	注意
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话 +49 7443 281-0 +49 (07121) 313-347，传 真： SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	231 980	
	2a 喂纱轮 SFE	231 537	

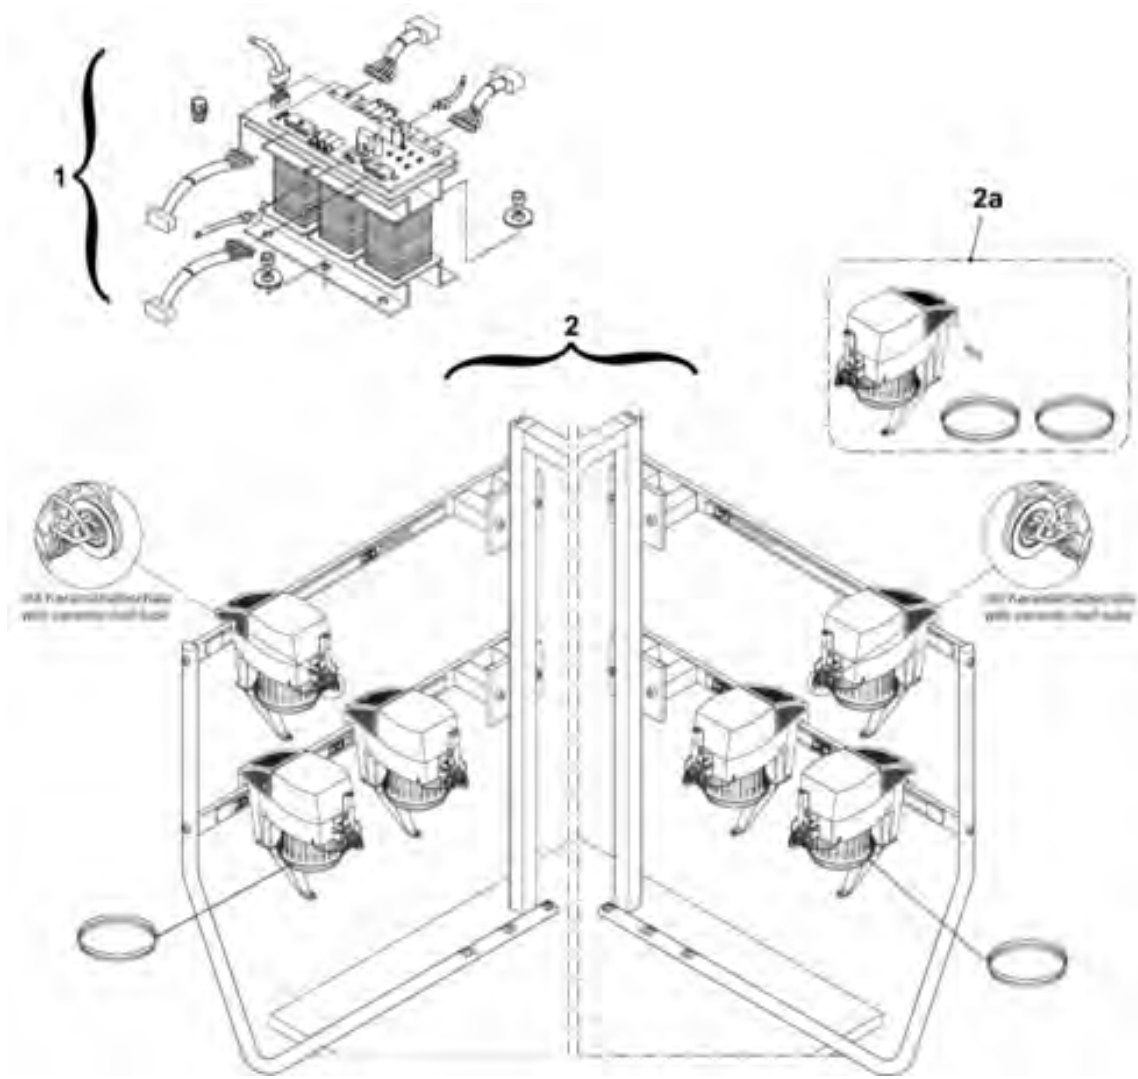


17.8 左侧纱筒握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧纱筒握持器	253 965	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫 圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫 圈 6	022 431
4	左支架	253 347	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	埋头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器	226 964	508	反沉降螺丝 M3x10	023 062
7	夹纱	228 583	509	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	埋头螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	埋头螺丝M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁垫圈 A4.3锯齿形锁垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	埋头螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	埋头螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

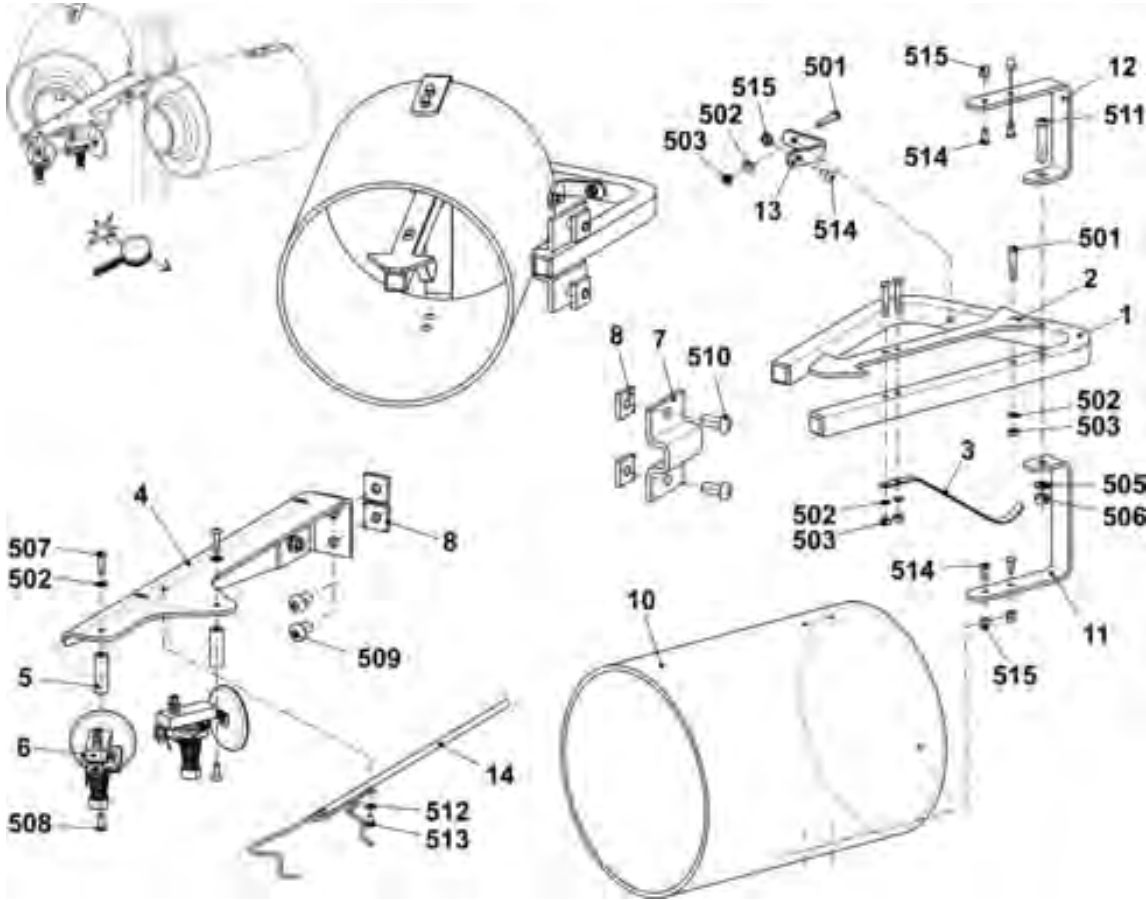


17.9 右侧纱筒握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫 圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫 圈 6	022 431
4	右侧支架	253 348	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	埋头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器	226 964	508	反沉降螺丝 M3x10	023 062
7	夹纱	228 583	509	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	埋头螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	埋头螺丝M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁垫圈 A4.3锯齿 齿形锁垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	埋头螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	埋头螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

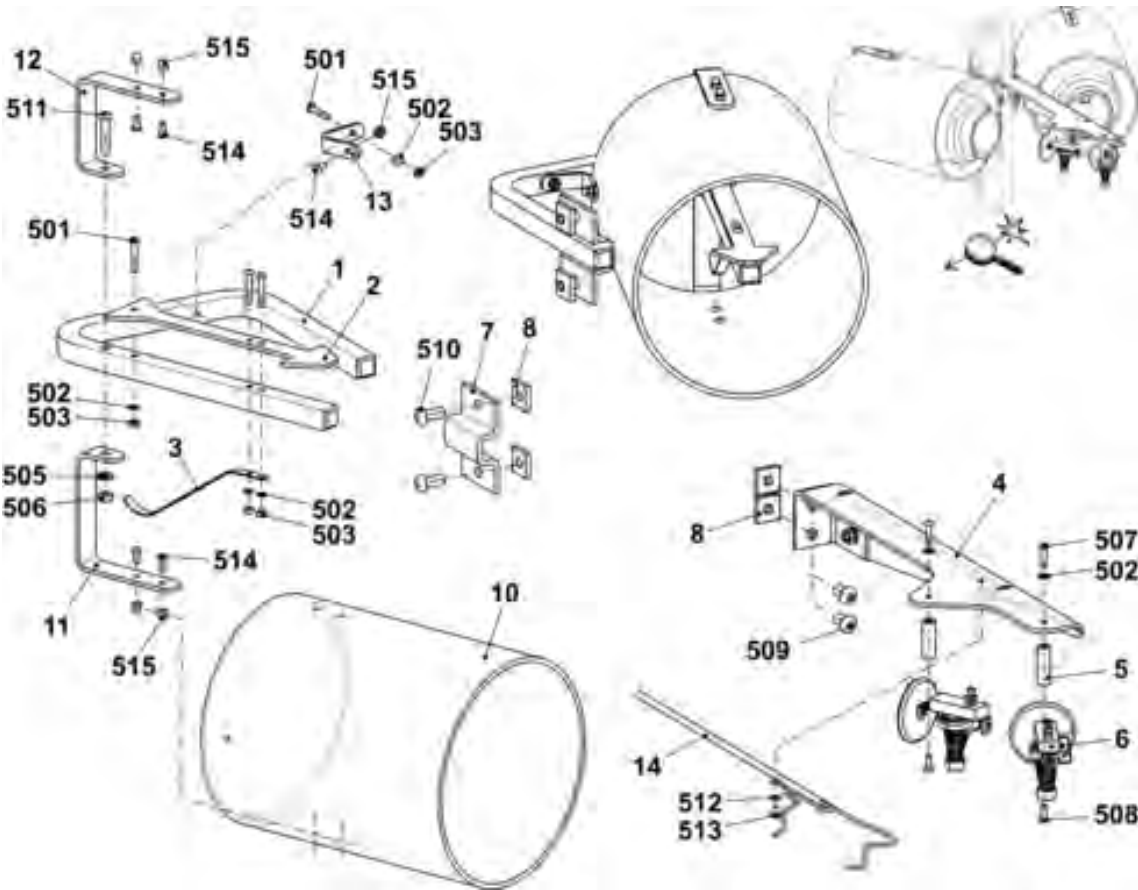

17.10 辅助纱桶板


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	辅助纱桶板	241 852				
1	辅助纱桶板	241 851		4	垫圈 4.3x7x0.5	062 385
2	定位销	202 777		500	平头螺丝 M4x30	023 681
3	纱筒支架	200 363		501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

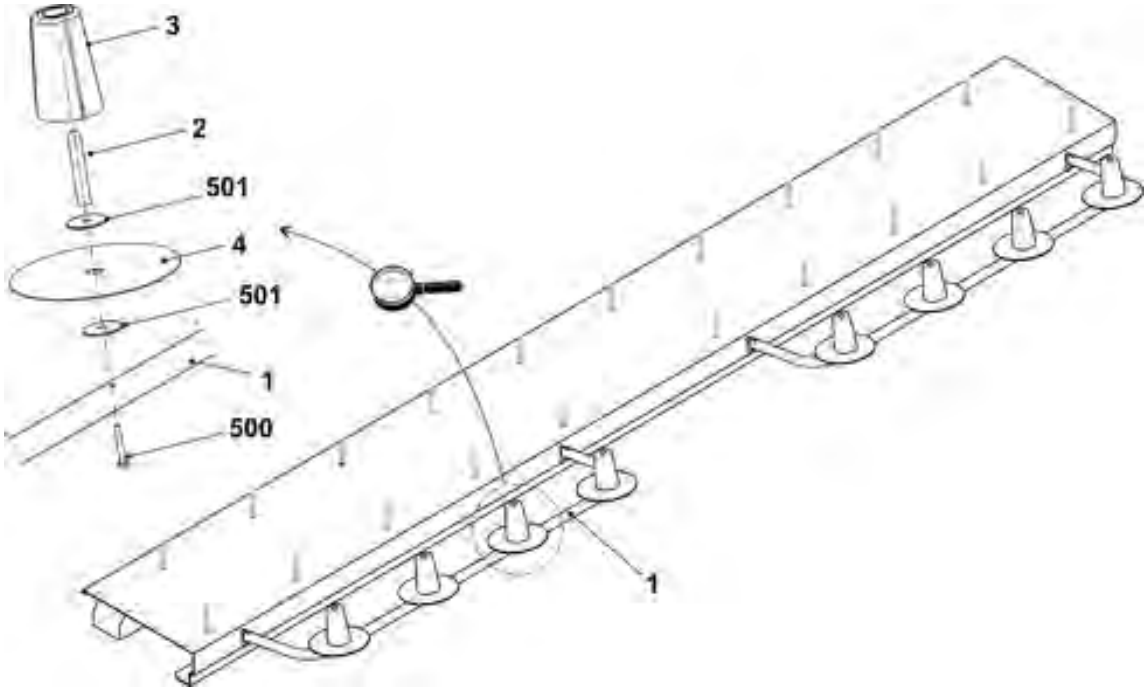

17.10 辅助纱桶板

18 带有24和32 IFF 类型2的 转换工具


	名称	Id
24 嵌花 导纱器:	2型 24 IFF转 换套装E10 E12 E14	257 607
	2型 24 IFF转 换套装E16 E18	257 611
	2型 24 IFF转 换套装E6.2	257 608
	2型 24 IFF转 换套装E7.2 E6.2(12m.10)	257 609
	2型 24 IFF转 换套装E8.2	257 603
32 IFF:	2型 32 IFF转 换套装E10 E12 E14	257 543
	2型 32 IFF转 换套装E16 E18	257 544
	2型 32 IFF转 换套装E6.2	257 545
	2型 32 IFF转 换套装E7.2 E6.2(12m.10)	256 546
	2型 32 IFF转 换套装E8.2	257 547

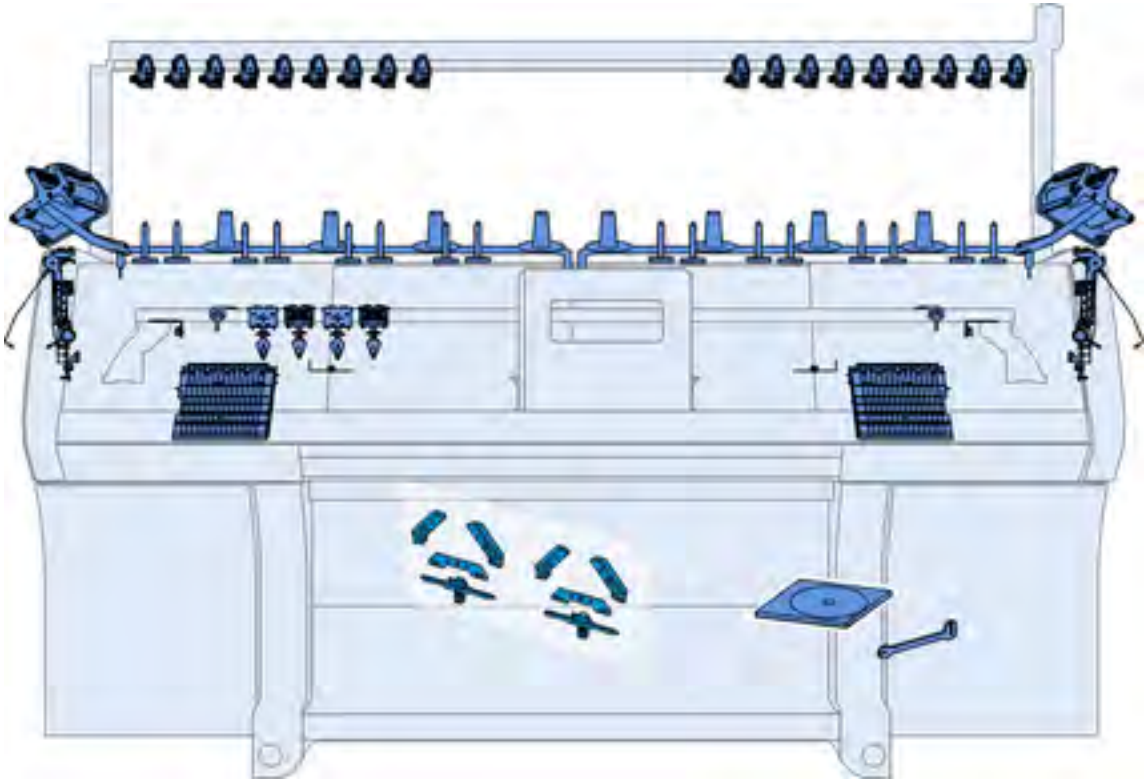

18.1 24 IFF转 换套装总览E10 | E12|E14|E16|E18


18.1 24 IFF转 换套装总览E10 | E12|E14|E16|E18

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24IFF 2型					
	E10 E12 E14	257 607		22	右侧切夹纱床 E10-14	253 681
	E16 E18	257 611		22	右侧切夹纱床E16-18 E8.2	253 683
1	整个磁性纱筒支座	229 373		25	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169
2	整个附加纱筒托板 50" IFF	244 424		26	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500		27	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503			整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937
5	导纱环架 50 英寸	240 324		28	瓷眼	240 640
6	左支架	243 602		30	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
7	右支架	243 603			左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
8	支架	239 295		31	右侧小集圈成圈三角 E10-14+7.2	255 429
9	整个纱线制动器	244 347			右侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
10	夹弓	244 409		32	小集圈压块	255 430
11	纱线控制装置	237 124		34	编织起针三角底板	256 491
12	整个导纱环	241 581		500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个左侧停止杆	258 454		501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个右侧停止杆	258 562		502	方头螺母 M8	023 269
15	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991		503	沉头螺丝 M8x16	023 113
16	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992		504	带帽螺丝M6X14	022 658
17	整个左侧纱线转向杆	244 517		505	垫圈 6	020 881
18	整个右侧纱线转向杆	244 521		506	定位销 6x16	020 677
19	整个转向杆	257 287		507	螺丝 M6x20	244 824
21	左侧切夹纱床 E5-8	253 682		508	螺丝 KB60X20	237 682
	左侧切夹纱床 E16-18 E8.2	253 684		509	圆片 6	022 537

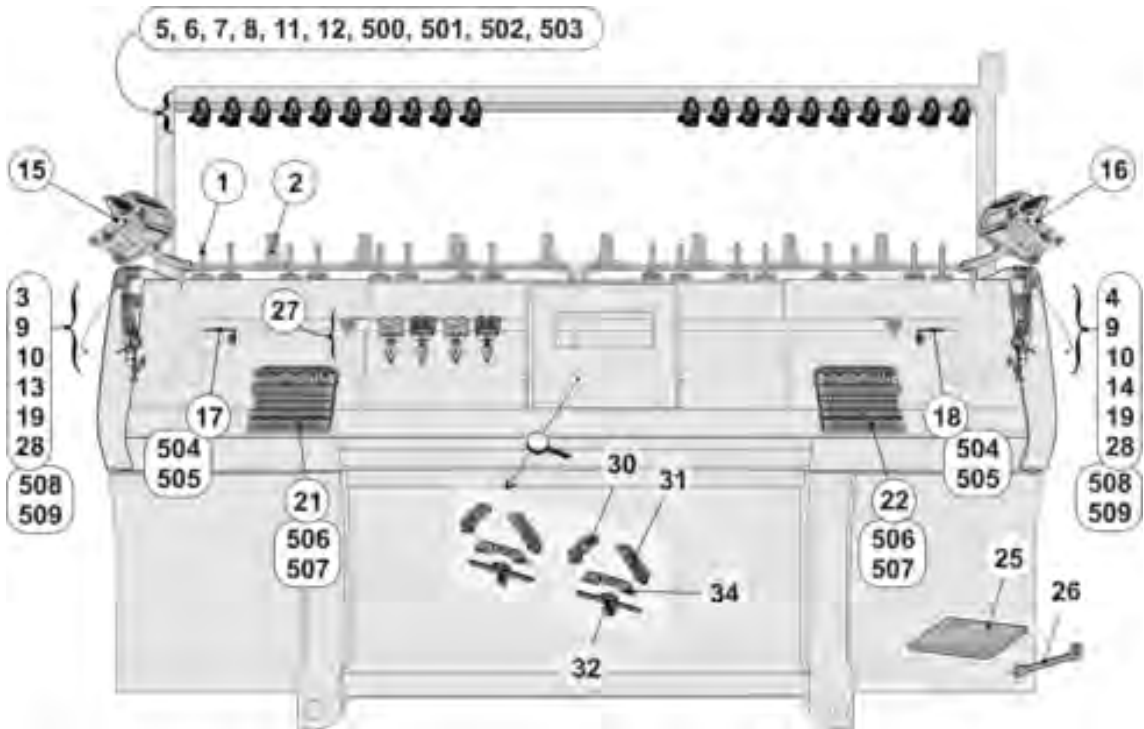


18.2 24 IFF E6.2转 换套装总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	2型 24 IFF转 换套装E6.2	257 608	20	整个右侧转向杆	223 049
1	整个磁性纱筒支座	229 373	21	左侧切夹纱床 E5-8	253 682
2	IFF附 加纱筒托板	244 424	22	右侧切夹纱床 E10-14	253 681
3	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	25	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169
4	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	26	导纱器臂调节工具	250 119
5	整个纱线制动器	244 347	27	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935
6	夹弓	244 409	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	255 551
7	瓷眼	240 640	31	右侧成圈 E6.2 三角小集圈	255 552
8	导纱环架	240 324	32	小集圈压块 E6.2	255 430
9	左支架	243 602	34	编织起针三角底板	256 491
10	右支架	243 603	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	纱线控制装置	237 124	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	整个导纱环	241 581	502	方头螺母 M8	023 269
13	支架	239 295	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
15	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	504	带帽螺丝M6X14	022 658
16	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	505	垫圈 6	020 881
17	整个左侧纱线转向杆	244 517	506	定位销 6x16	020 677
18	整个右侧纱线转向杆	244 521	507	螺丝 M6x20	244 824
19	整个左侧转向杆	223 316	508	螺丝 KB60X20	237 682

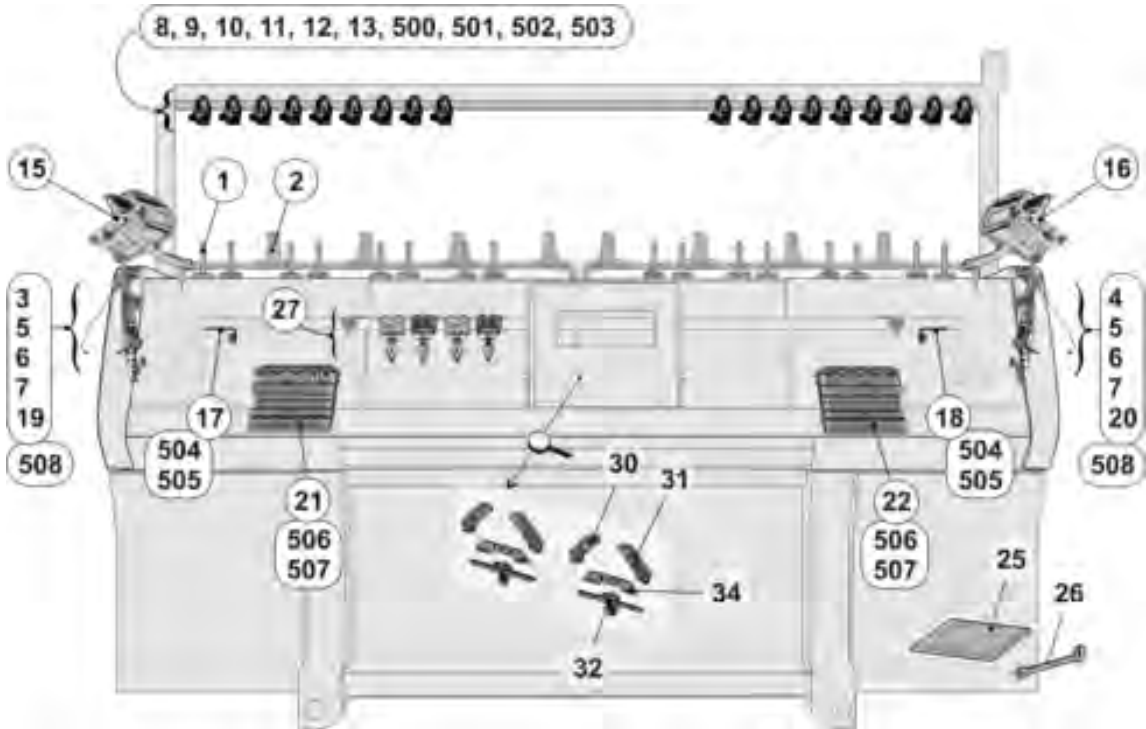


18.3 24 IFF转换套装总览E7.2 | E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	2型 24 IFF转 换套装 E7.2	257 609	21	左侧切夹纱床 E5-8	253 682
1	整个磁性纱筒支座	229 373	22	右侧切夹纱床 E10-14	253 681
2	整个附加纱筒托板 50" IFF	244 424	25	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500	26	导纱器臂调节工具	250 119
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503	27	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936
5	导纱环架 50 英寸	240 324	28	瓷眼	240 640
6	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
7	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角 E10-14+7.2	255 429
8	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
9	整个纱线制动器	244 347	34	编织起针三角底板	256 491
10	夹弓	244 409	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	纱线控制装置	237 124	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	整个导纱环	241 581	502	方头螺母 M8	023 269
13	整个左侧停止杆	258 454	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
14	整个右侧停止杆	258 562	504	带帽螺丝M6X14	022 658
15	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	505	垫圈 6	020 881
16	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	506	定位销 6x16	020 677
17	整个左侧纱线转向杆	244 517	507	螺丝 M6x20	244 824
18	整个右侧纱线转向杆	244 521	508	螺丝 KB60X20	237 682
19	整个转向杆	257 287	509	垫圈 6	022 537

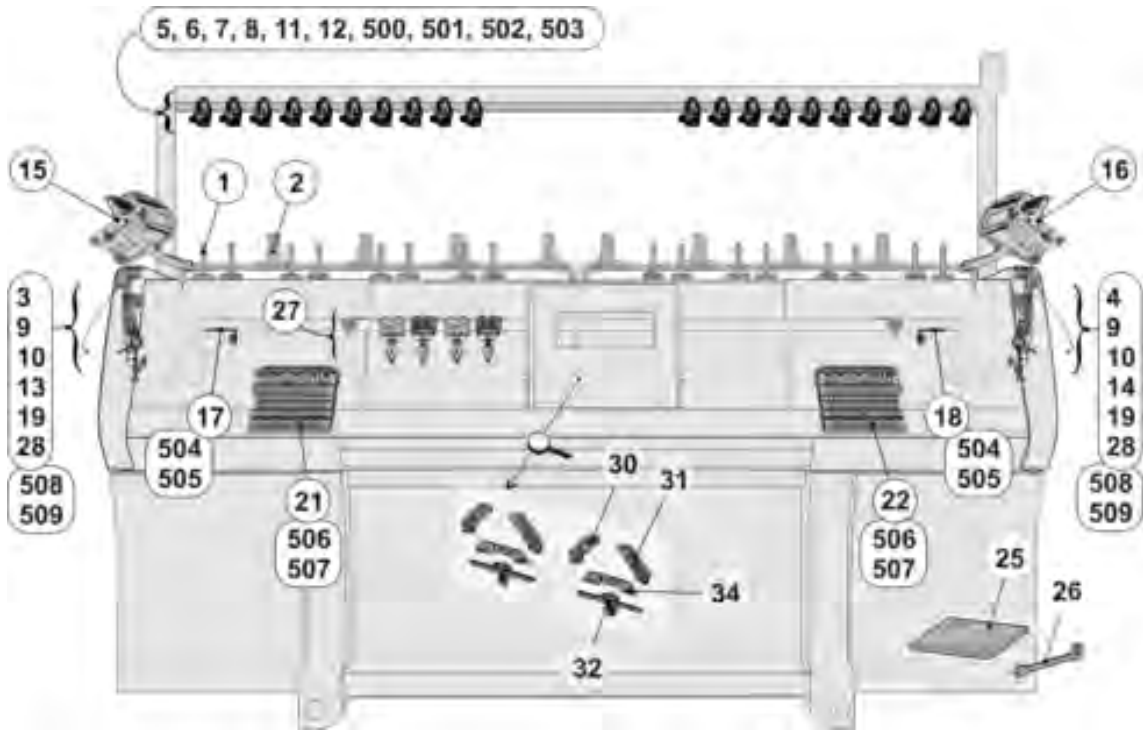


18.4 24 IFF E8.2转 换套装总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	2型 24 IFF转 换套装 E8.2	257 613	21	左侧切夹纱床 E16-18	253 684
1	整个磁性纱筒支座	229 373	22	右侧切夹纱床 E16-18	253 683
2	整个附加纱筒托板 50" IFF	244 424	25	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500	26	导纱器臂调节工具	250 119
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503	27	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936
5	导纱环架 50 英寸	240 324	28	瓷眼	240 640
6	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
7	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
8	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
9	整个纱线制动器	244 347	34	编织起针三角底板	256 491
10	夹弓	244 409	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	纱线控制装置	237 124	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	整个导纱环	241 581	502	方头螺母 M8	023 269
13	整个左侧停止杆	258 454	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
14	整个右侧停止杆	258 562	504	带帽螺丝M6X14	022 658
15	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	505	垫圈 6	020 881
16	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	506	定位销 6x16	020 677
17	整个左侧纱线转向杆	244 517	507	螺丝 M6x20	244 824
18	整个右侧纱线转向杆	244 521	508	螺丝 KB60X20	237 682
19	整个转向杆	257 287	509	圆片 6	022 537

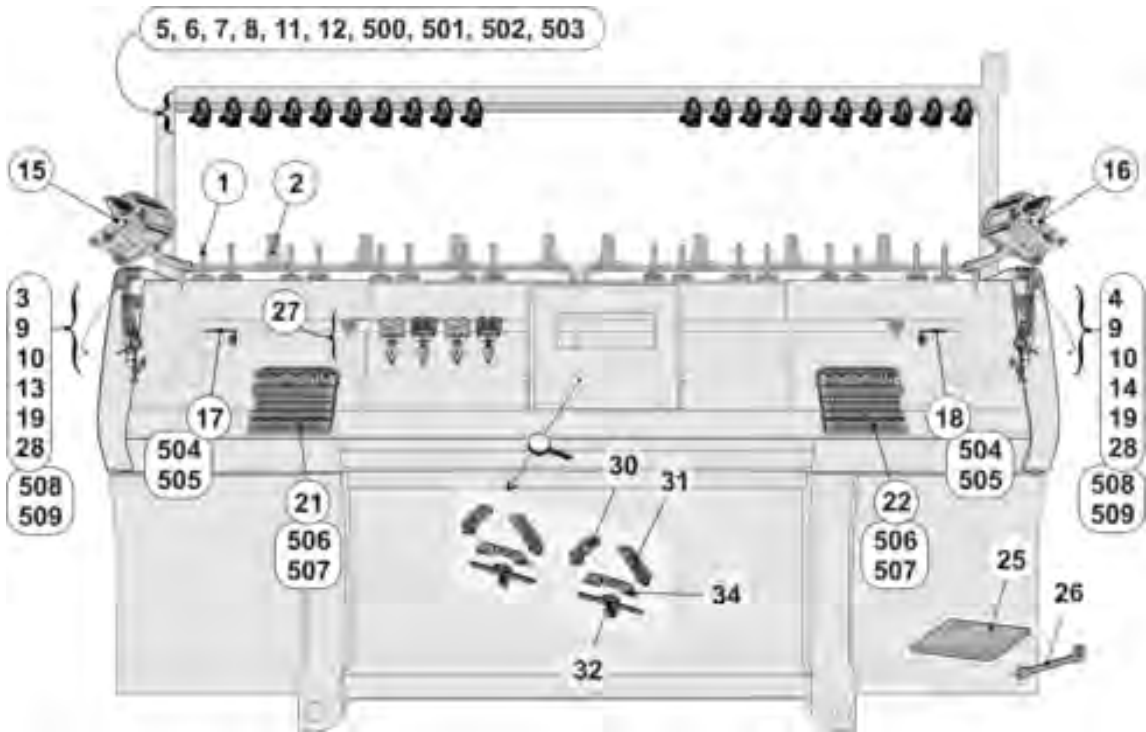


18.5 32 IFF转换套装总览E10 | E12|E14|E16|E18

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24IFF 2型					
	E10 E12 E14	257 543		22	右侧切夹纱床 E10-14	253 681
	E16 E18	257 544			右侧切夹纱床E16-18 E8.2	253 683
1	整个磁性纱筒支座	229 373		25	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169
2	整个附加纱筒托板 50" IFF	244 424		26	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500		27	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503			整个导纱装置 E16-18 IFF 24	245 164
5	导纱环架 50 英寸	240 324		28	瓷眼	240 640
6	左支架	243 602		30	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
7	右支架	243 603			左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
8	支架	239 295		31	右侧小集圈成圈三角 E10-14+7.2	255 429
9	整个纱线制动器	244 347			右侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
10	夹弓	244 409		32	小集圈压块	255 430
11	纱线控制装置	237 124		34	编织起针三角底板	256 491
12	整个导纱环	241 581		500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个左侧停止杆	258 454		501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个右侧停止杆	258 562		502	方头螺母 M8	023 269
15	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991		503	沉头螺丝 M8x16	023 113
16	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992		504	带帽螺丝M6X14	022 658
17	整个左侧纱线转向杆	244 517		505	垫圈 6	020 881
18	整个右侧纱线转向杆	244 521		506	定位销 6x16	020 677
19	整个转向杆	257 287		507	螺丝 M6x20	244 824
21	左侧切夹纱床 E5-8	253 682		508	螺丝 KB60X20	237 682
	左侧切夹纱床 E16-18 E8.2	253 684		509	垫圈 6	022 537

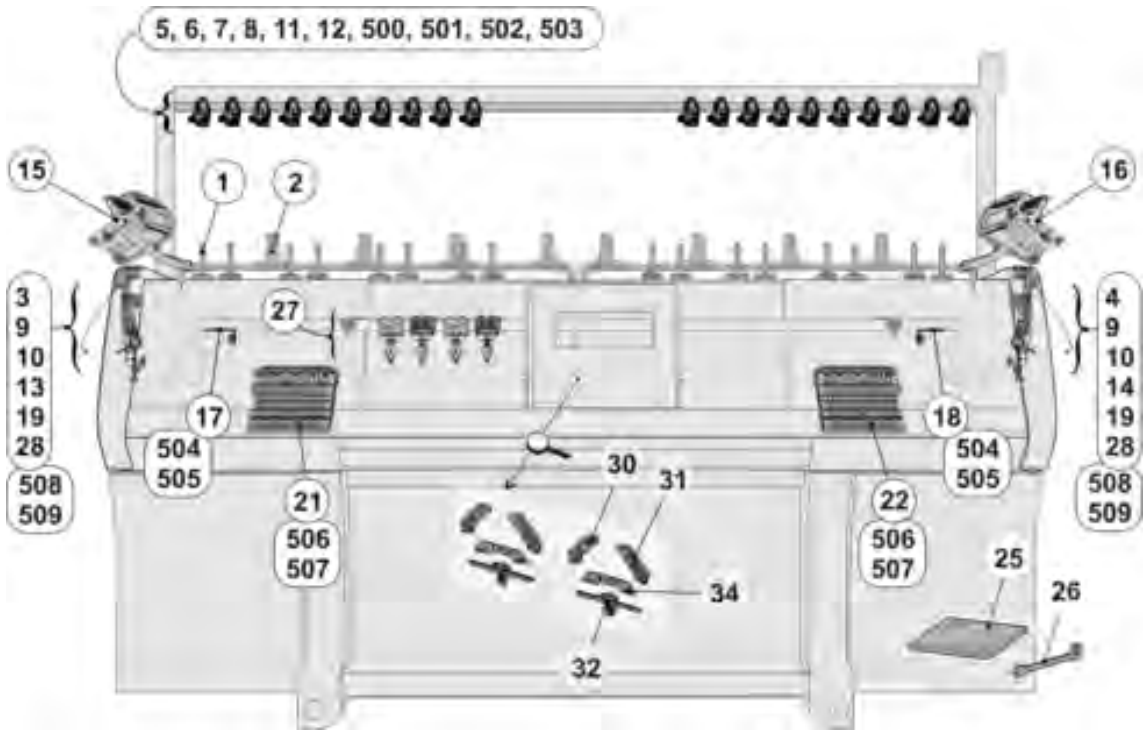


18.6 32 IFF E6.2转 换套装总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	2型 24 IFF转 换套装E6.2	257 545	20	整个右侧转向杆	223 049
1	整个磁性纱筒支座	229 373	21	左侧切夹纱床 E5-8	253 682
2	IFF附 加纱筒托板	244 424	22	右侧切夹纱床 E10-14	253 681
3	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	25	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169
4	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	26	导纱器臂调节工具	250 119
5	整个纱线制动器	244 347	27	整个导纱装置 E7-8 IFF	245 162
6	夹弓	244 409	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	255 551
7	瓷眼	240 640	31	右侧成圈 E6.2 三角小集圈	255 552
8	导纱环架	240 324	32	小集圈压块 E6.2	255 430
9	左支架	243 602	34	编织起针三角底板	256 491
10	右支架	243 603	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	纱线控制装置	237 124	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	整个导纱环	241 581	502	方头螺母 M8	023 269
13	支架	239 295	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
15	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	504	带帽螺丝M6X14	022 658
16	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	505	垫圈 6	020 881
17	整个左侧纱线转向杆	244 517	506	定位销 6x16	020 677
18	整个右侧纱线转向杆	244 521	507	螺丝 M6x20	244 824
19	整个左侧转向杆	223 316	508	螺丝 KB60X20	237 682

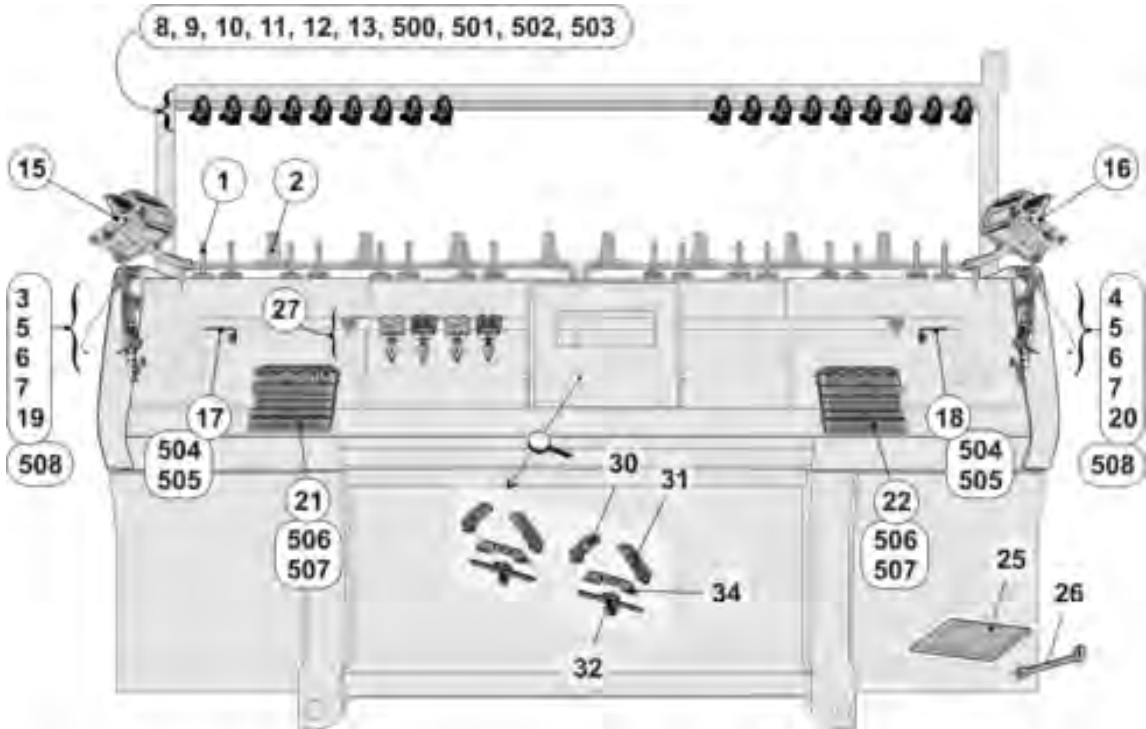


18.7 32 IFF转换套装总览E7.2 | E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	2型 32 IFF转 换套装 E7.2	257 546	21	左侧切夹纱床 E5-8	253 682
1	整个磁性纱筒支座	229 373	22	右侧切夹纱床 E10-14	253 681
2	整个附加纱筒托板 50" IFF	244 424	25	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500	26	导纱器臂调节工具	250 119
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503	27	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163
5	导纱环架 50 英寸	240 324	28	瓷眼	240 640
6	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
7	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角 E10-14+7.2	255 429
8	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
9	整个纱线制动器	244 347	34	编织起针三角底板	256 491
10	夹弓	244 409	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	纱线控制装置	237 124	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	整个导纱环	241 581	502	方头螺母 M8	023 269
13	整个左侧停止杆	258 454	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
14	整个右侧停止杆	258 562	504	带帽螺丝M6X14	022 658
15	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	505	垫圈 6	020 881
16	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	506	定位销 6x16	020 677
17	整个左侧纱线转向杆	244 517	507	螺丝 M6x20	244 824
18	整个右侧纱线转向杆	244 521	508	螺丝 KB60X20	237 682
19	整个转向杆	257 287	509	圆片 6	022 537

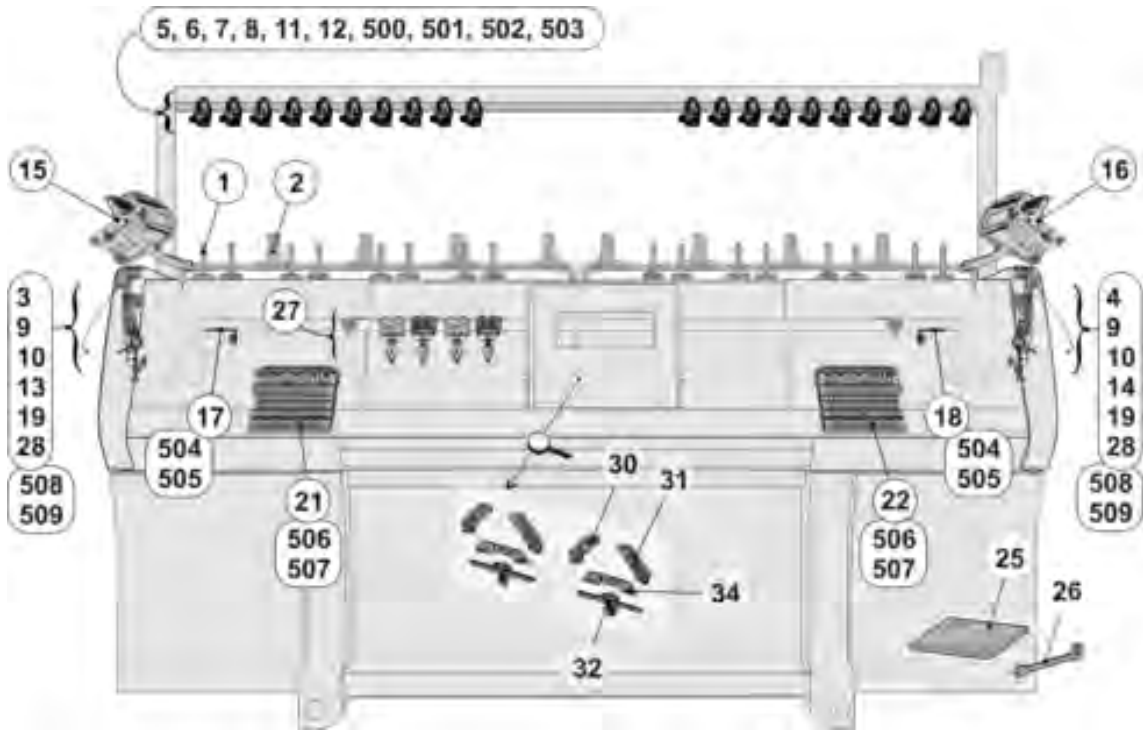

18.8 32 IFF E8.2转 换套装总览


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	2型 24 IFF转 换套装 E8.2	257 547	21	左侧切夹纱床 E16-18	253 684
1	整个磁性纱筒支座	229 373	22	右侧切夹纱床 E16-18	253 683
2	整个附加纱筒托板 50" IFF	244 424	25	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	244 500	26	导纱器臂调节工具	250 119
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	244 503	27	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163
5	导纱环架 50 英寸	240 324	28	瓷眼	240 640
6	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
7	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
8	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
9	整个纱线制动器	244 347	34	编织起针三角底板	256 491
10	夹弓	244 409	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	纱线控制装置	237 124	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	整个导纱环	241 581	502	方头螺母 M8	023 269
13	整个左侧停止杆	258 454	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
14	整个右侧停止杆	258 562	504	带帽螺丝M6X14	022 658
15	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	505	垫圈 6	020 881
16	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	506	定位销 6x16	020 677
17	整个左侧纱线转向杆	244 517	507	螺丝 M6x20	244 824
18	整个右侧纱线转向杆	244 521	508	螺丝 KB60X20	237 682
19	整个左侧转向杆	223 316	509	垫圈 6	022 537

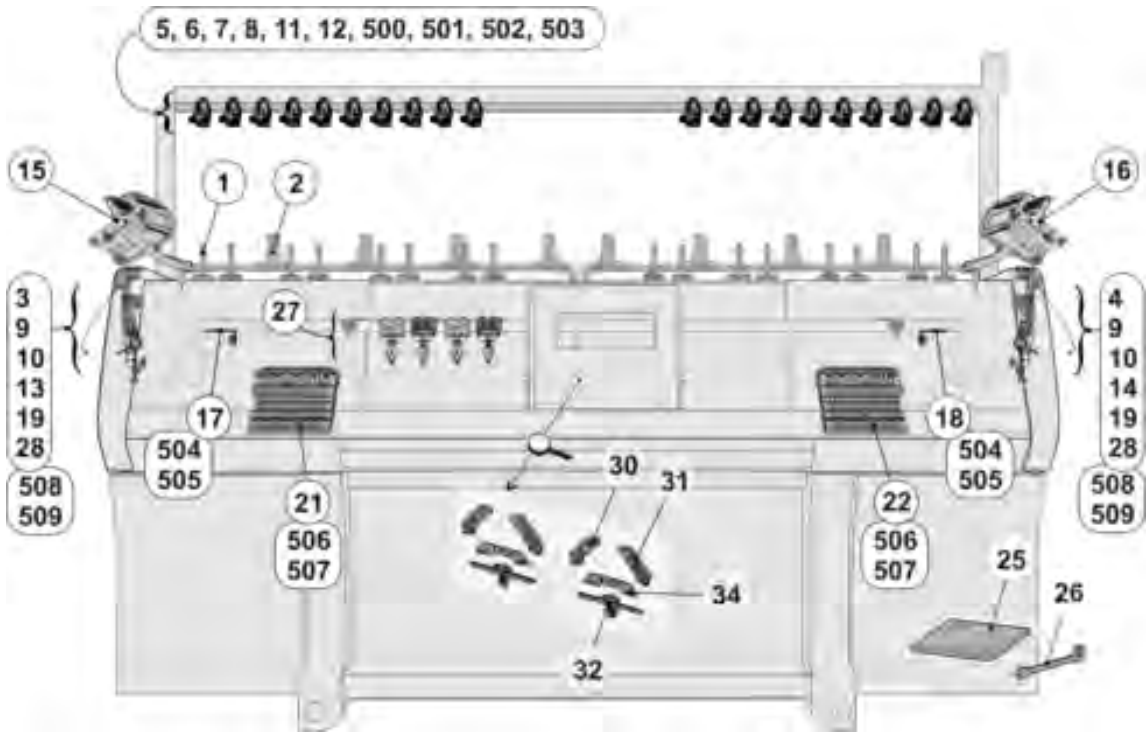

18.9 磁铁支架


18.9 磁铁支架

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个磁性支架	229 373				
1	定位销	229 345		3	毡制圆形空白片 37毫 米	245 165
2	平头钳子 Pg40l	227 311		500	反沉降头螺丝 M5x16	023 417

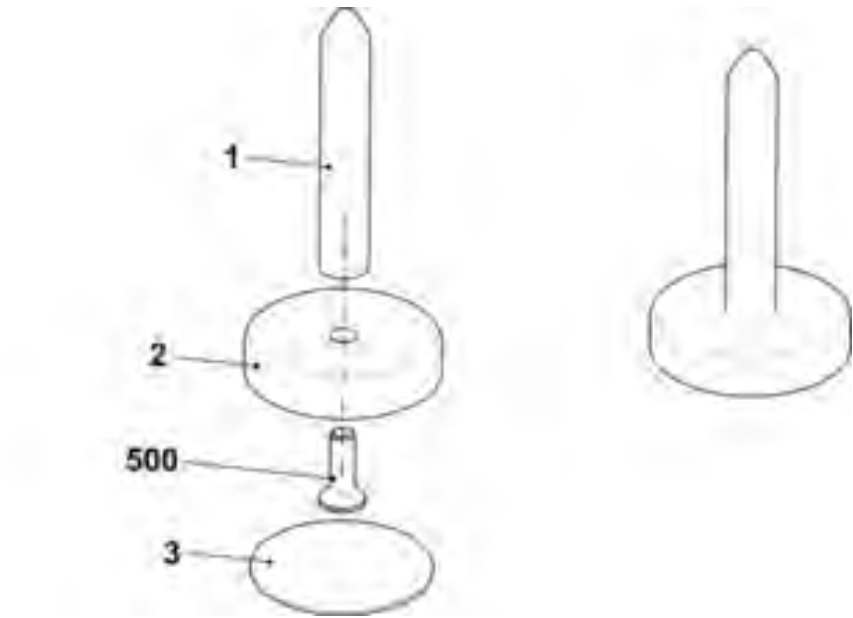

18.10 辅助板 (上面的 , 下面的)


位置	名称		ID		位置	名称		ID
Σ	整个嵌花导纱器附加板 50"		244 424					
1	辅助纱桶板		243 608		5	550	安装销 3x12	020 647
2	定位销		202 777			551	孔	021 504
3	圆片 D=130		062 385			552	扣环 A12	020 996
4	纱筒支架		200 363		500	反沉降螺丝 M4x30		023 681
5	导纱系统		243 765		501	垫圈 5.3x30x1.25		023 556
	A 5	导轨部分	243 623		502	反沉降螺丝 M4x25		023 511

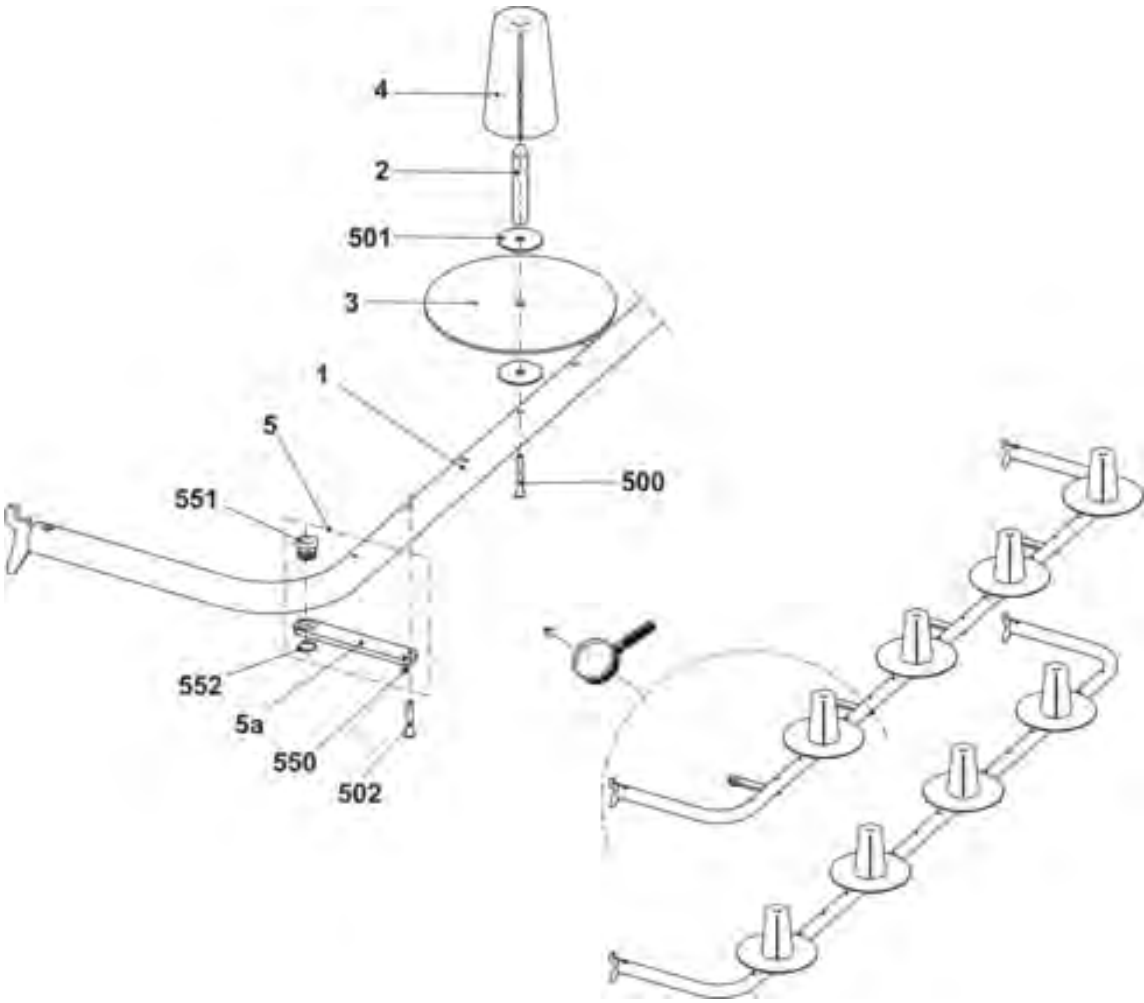

18.11 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


18.11 左侧安全门部件
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	19	整个转向杆	257 287
9	整个纱线制动器	244 347	28	瓷眼	240 640
10	夹弓	244 409	508	螺丝 KB60X20	237 682
13	整个左侧停止杆	258 454	509	垫圈 6	022 537

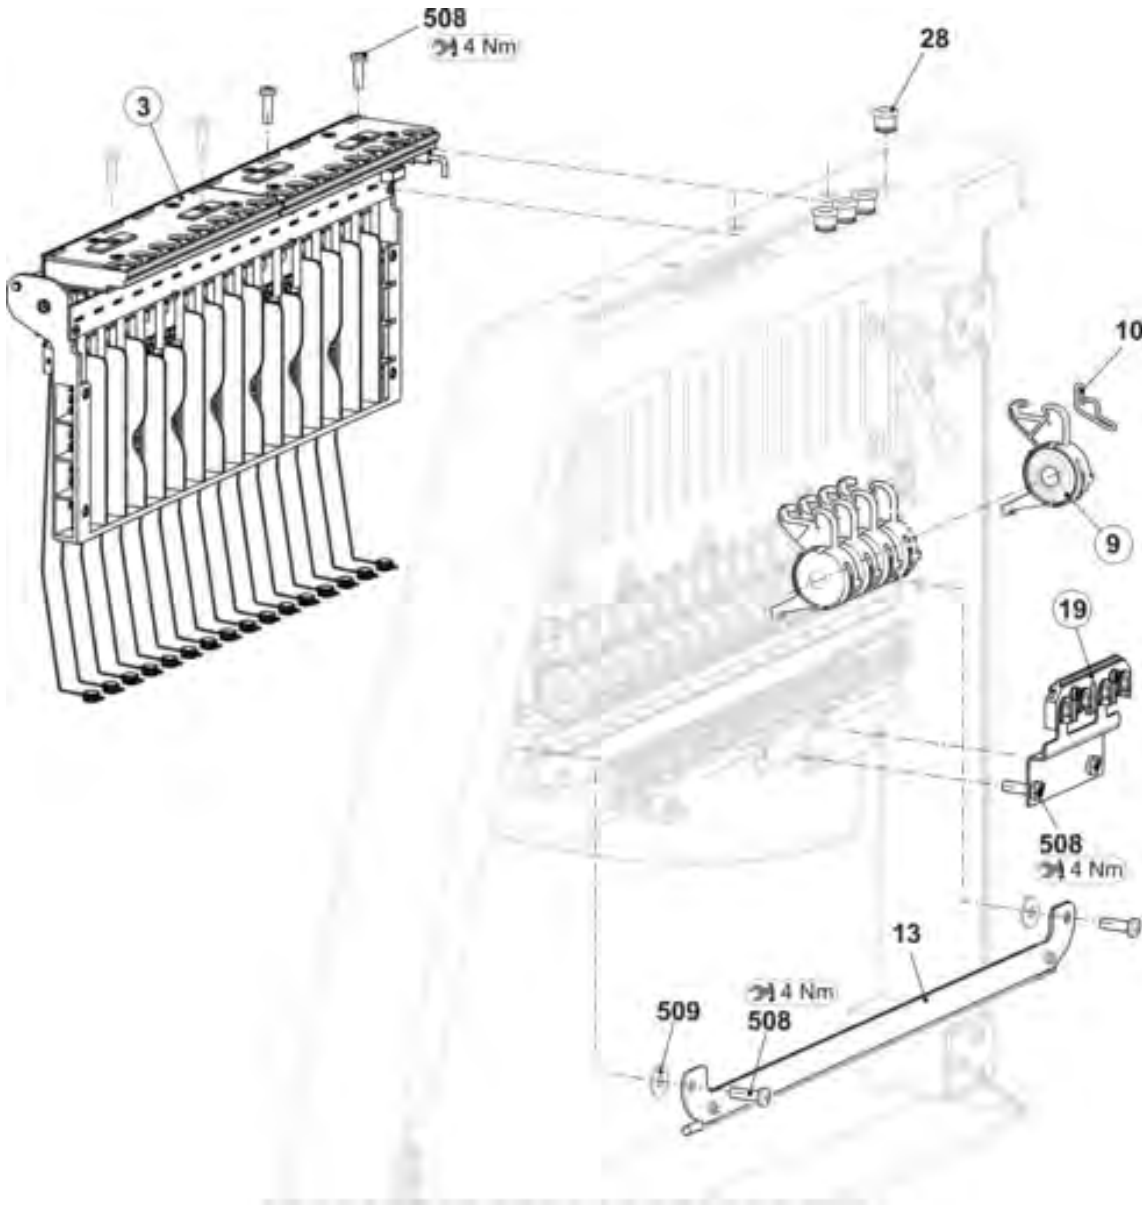

18.11.1 左侧纱线张力器
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	7	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345	8	纱线张力器地线OKC	243 105
2	整个张力轴 E10-18	258 460	500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

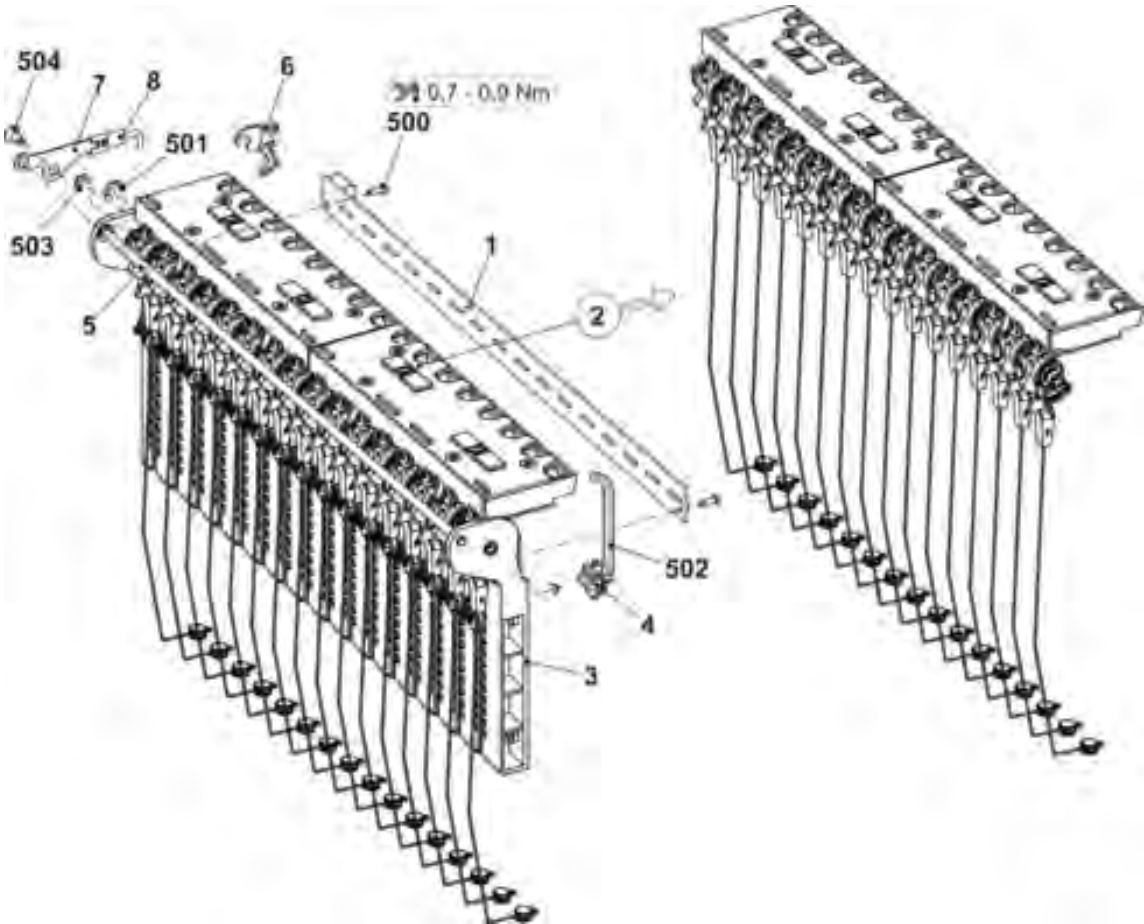

18.11 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


18.11.1.1 张力轴 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴 E10-18	258 460	3	夹纱器 AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	底壳 AKF	238 689
2	预装张力臂E10 - 18	258 459	32	罩盖 AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	34	杆 AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	压力块 AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块 AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	钢丝	237 940
			531	螺丝 KB 35x12	237 681
			532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

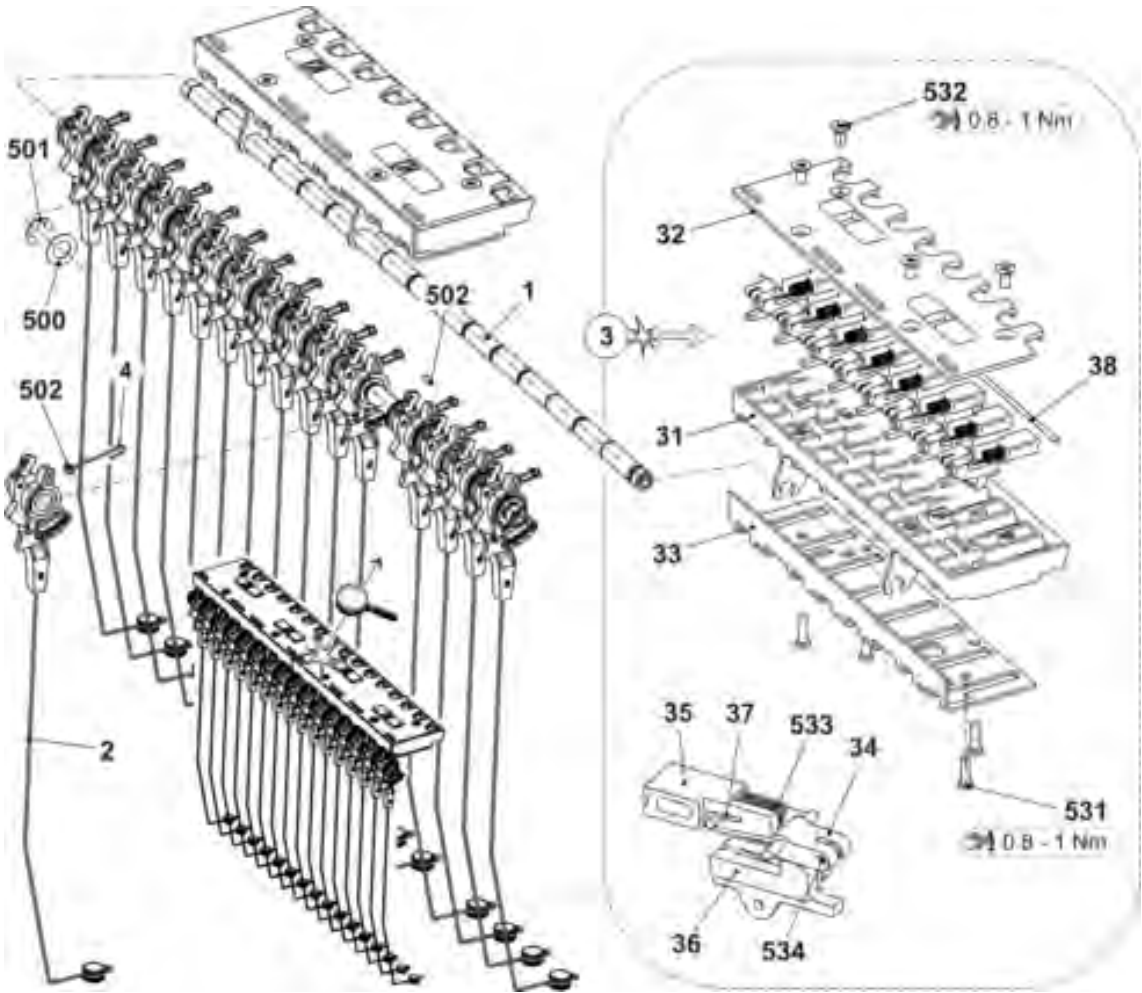

18.11.2 纱线张力盘


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个纱线张力盘	244 347				
1	支架	240 607		4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	中间片	240 606		500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361
3	张力盘圆片	244 355		501	O形环 11x2	241 434

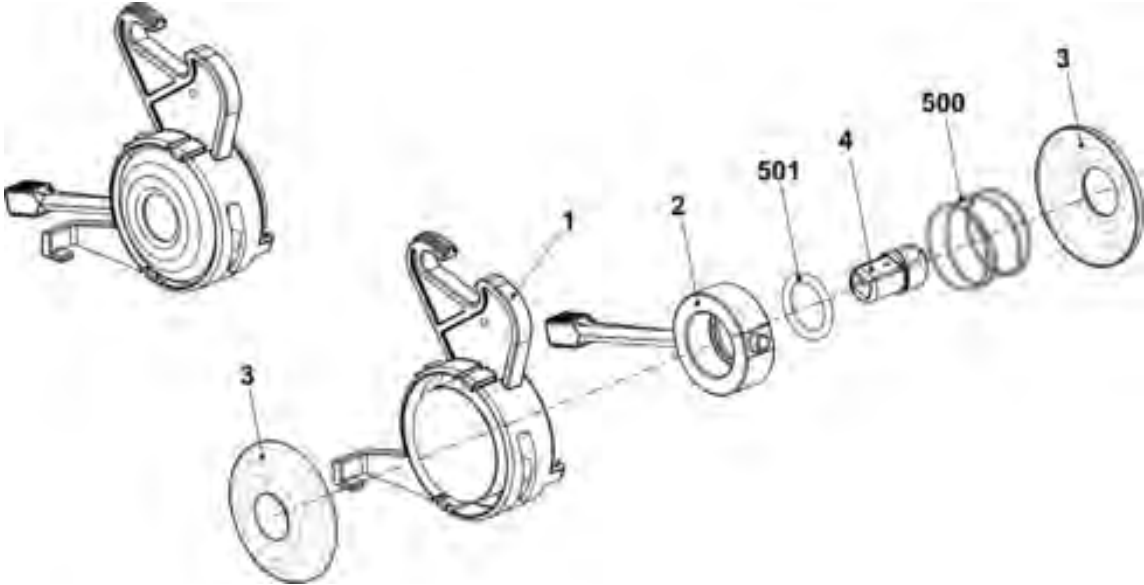

18.11 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


18.11.3 转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个转向杆	257 287		500	带帽螺丝M4x16	023 123
1	纱线转向杆支架	257 289		501	六角螺母 M4-8	023 046
2	纱线转向杆	257 288		502	垫圈4	020 879

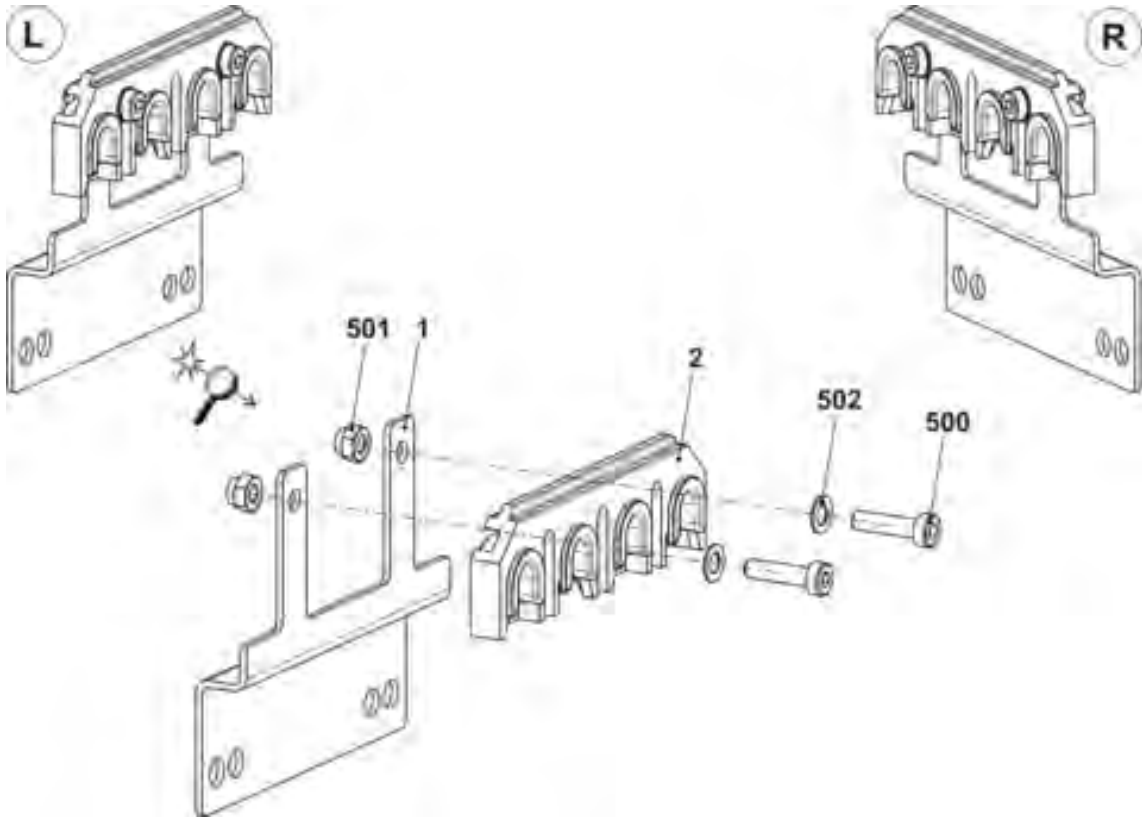

18.12 右侧安全门部件
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


位置	名称	Id		位置	名称	Id
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463		19	整个转向杆	257 287
9	整个纱线制动器	244 347		28	瓷眼	240 640
10	夹弓	244 409		508	螺丝 KB60X20	237 682
14	整个右侧停止杆	258 562		509	垫圈 6	022 537

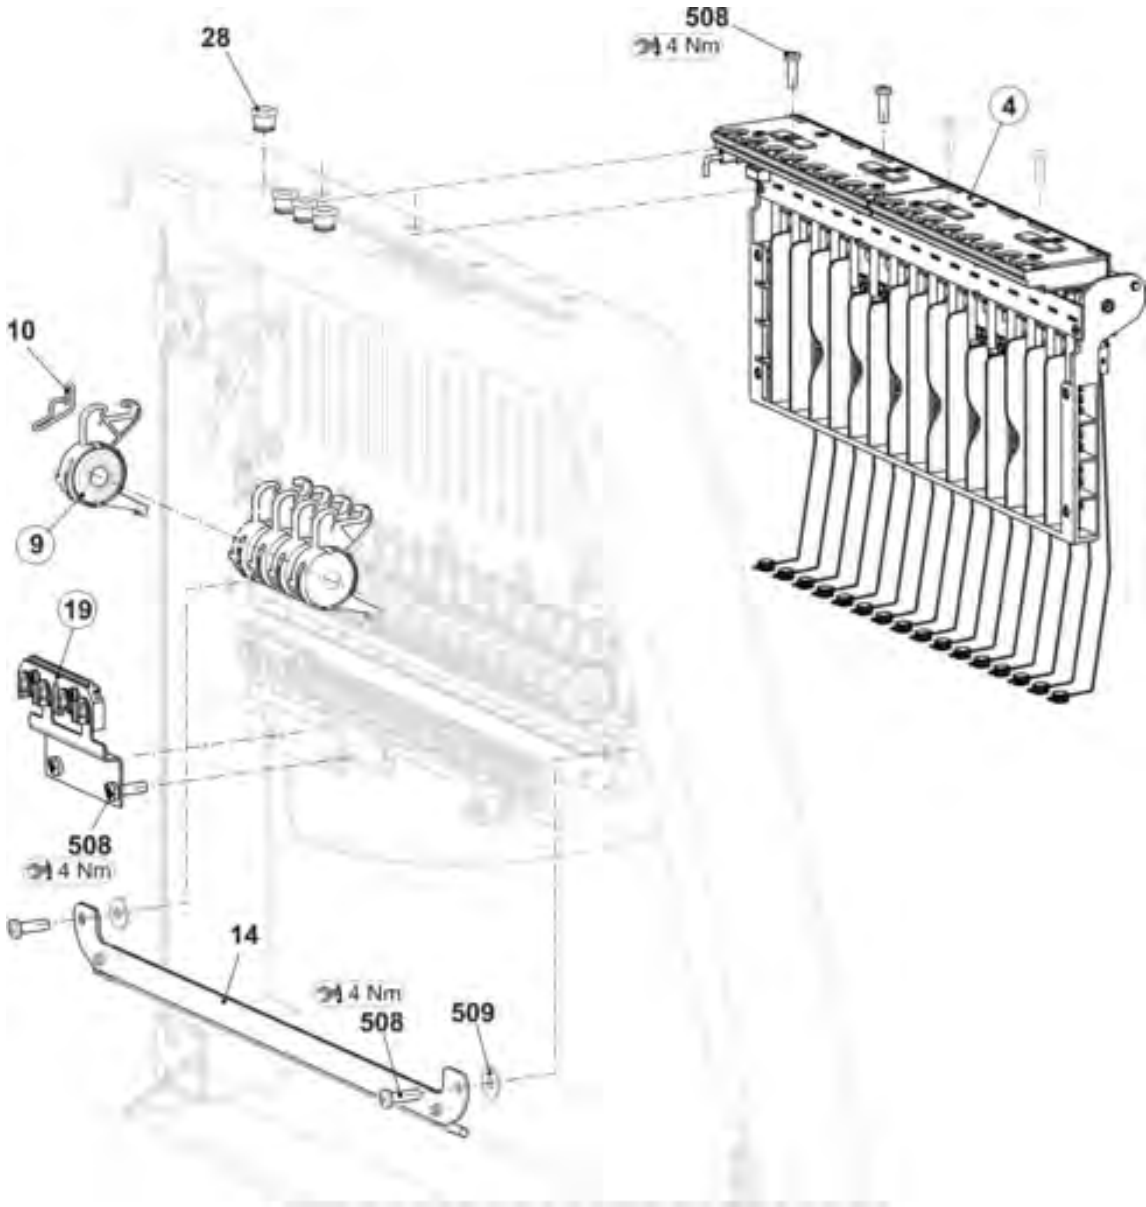

18.12 右侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


18.12.1 右侧纱线张力器 E10
|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 463		7	张力轴接地片	243 121
1	右侧16路 纱线张力器电路板	241 346		8	纱线张力器地线OKC	243 105
2	整个张力轴 E10-18	258 460		500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367		501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694		502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
5	停位杆	241 368		503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048		504	沉头螺丝 M4x12	241 914

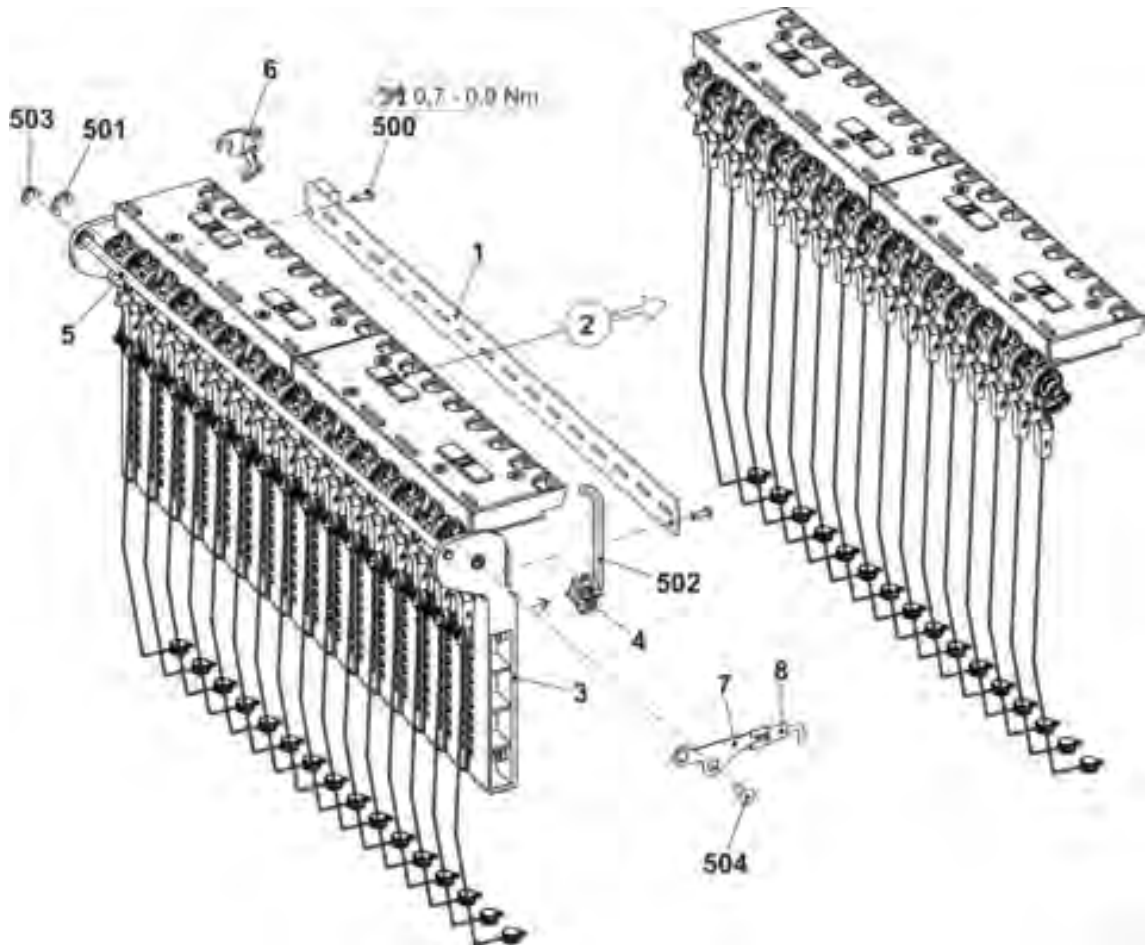

18.13 左侧安全门部件 E6.2


位置	名称	Id		位置	名称	Id
3	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499		11	瓷眼	240 640
9	整个纱线制动器	244 347		20	整个左侧转向杆	223 316
10	夹弓	244 409		508	螺丝 KB60X20	237 682

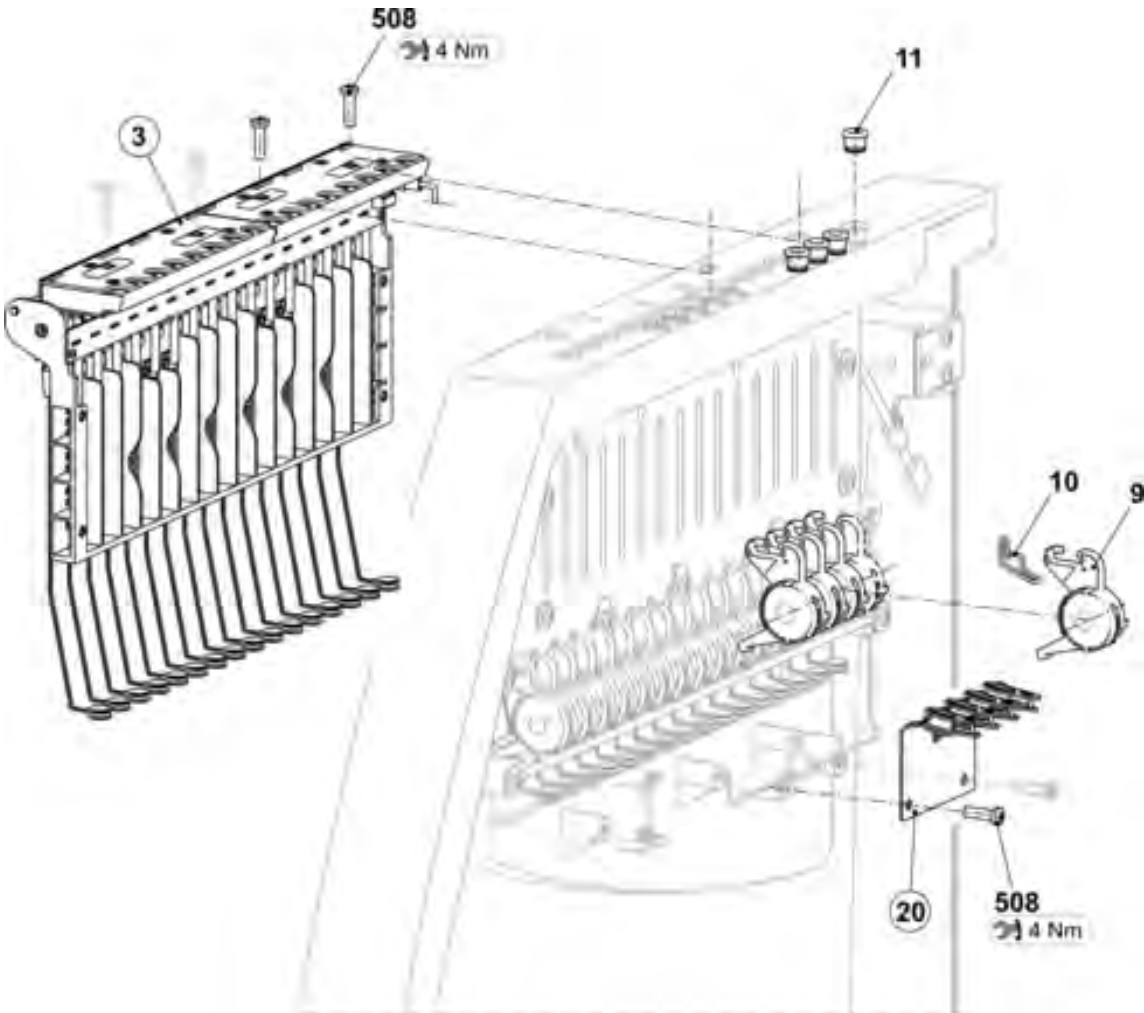

18.13 左侧安全门部件 E6.2


18.13.1 E6.2 左针床张力器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499		7	张力轴接地金属片	243 121
1	左侧16折 纱线张力器卡	241 345		8	侧面张力器地线	243 105
2	整个张力轴 E3-8	244 494		500	有头螺钉 M30x8	236 228
3	机架	241 367		501	簧环	021 022
4	中间片	241 694		502	张力弹簧 4.9x0.5x53张 力弹簧 4.9x0.5x53	023 503
5	停位点	241 368		503	簧环	021 020
6	垫片	242 048		504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

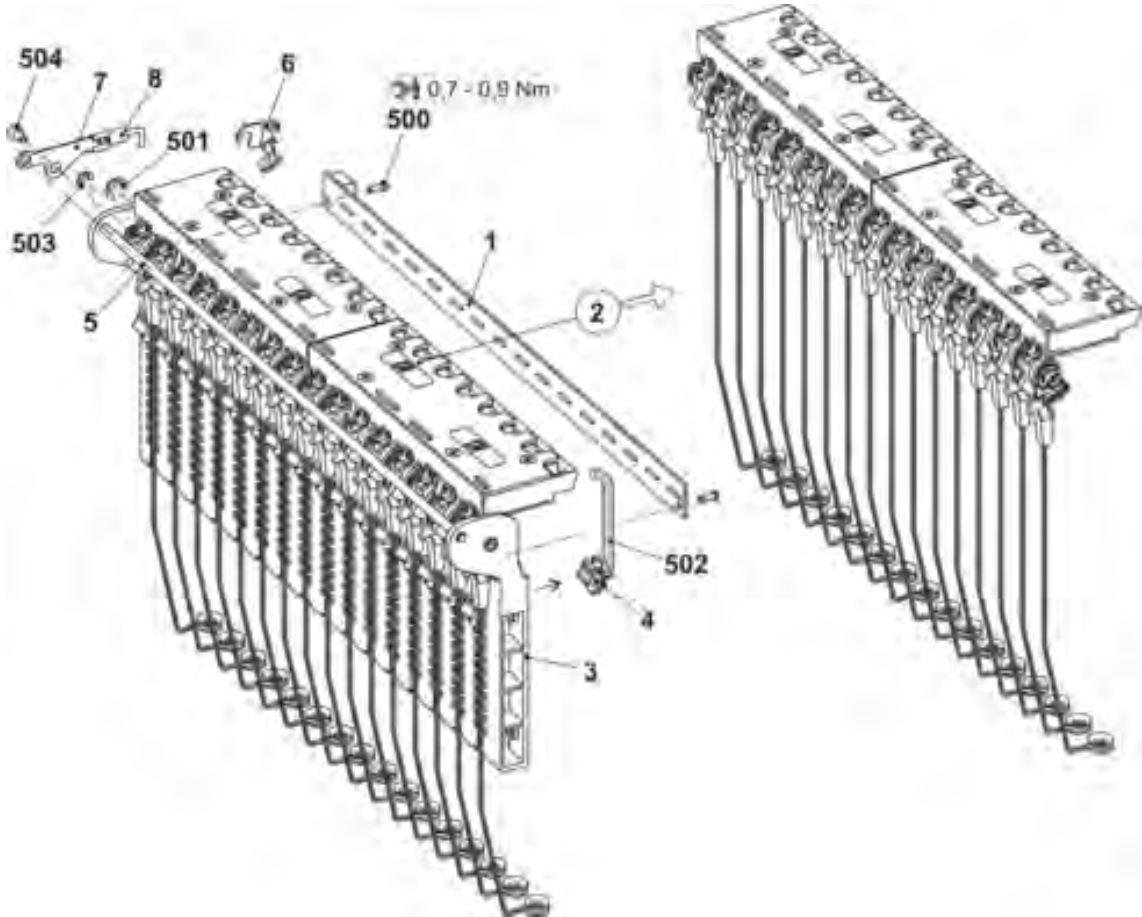

18.13.1.1 张力轴 E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴 E3-8 (E6.2)	244 494	3	夹纱器 AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	底壳 AKF	238 689
2	预装张力臂 E3 - E8	242 770	32	罩盖 AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	34	杆 AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	压力块 AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块 AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	钢丝	237 940
			531	螺丝 KB 35x12	237 681
			532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

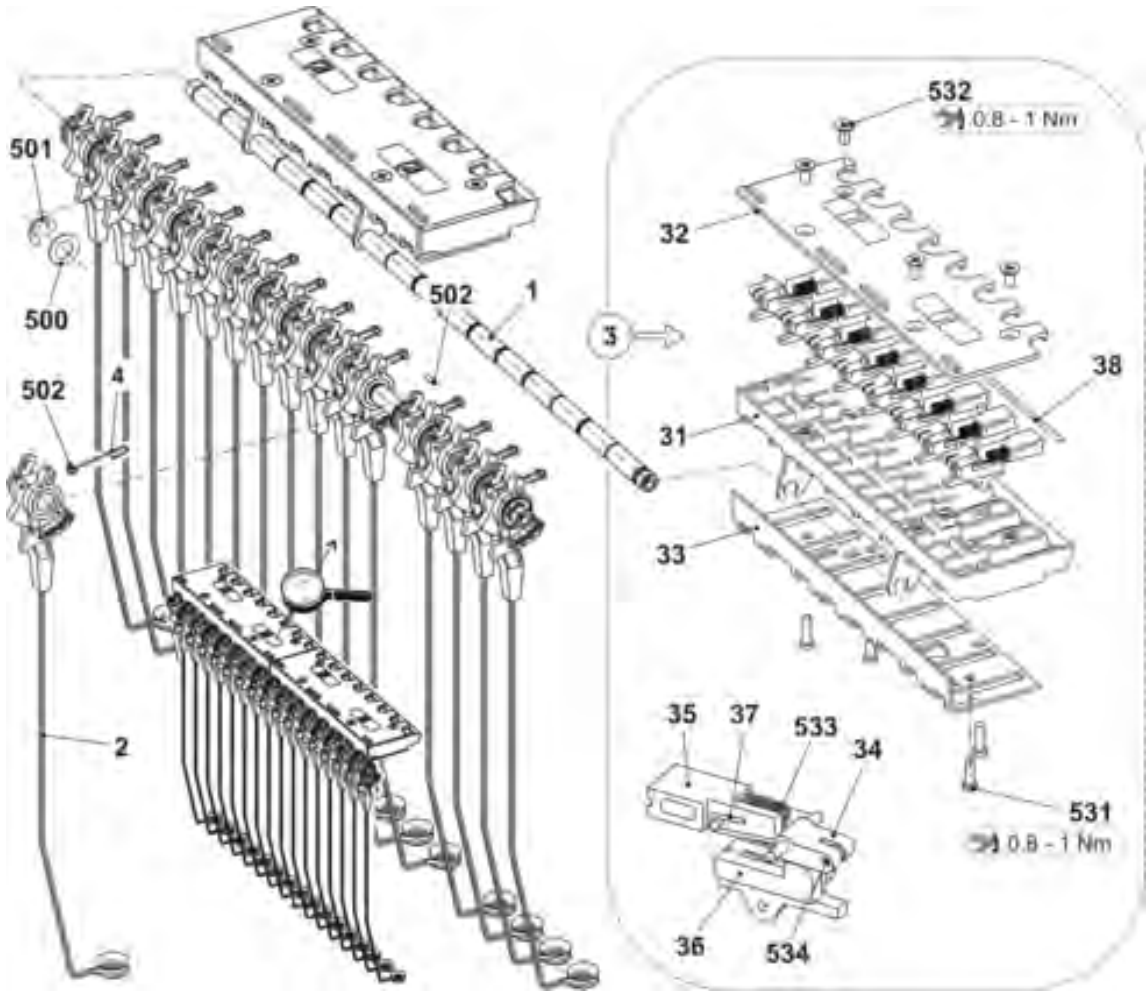

18.13 左侧安全门部件 E6.2


18.13.2 左侧转向杆

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个左侧转向杆	223 316		4	套管	219 222
1	左侧辊支架	223 312		5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362		6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363		500	六角螺母 M3-8	022 884

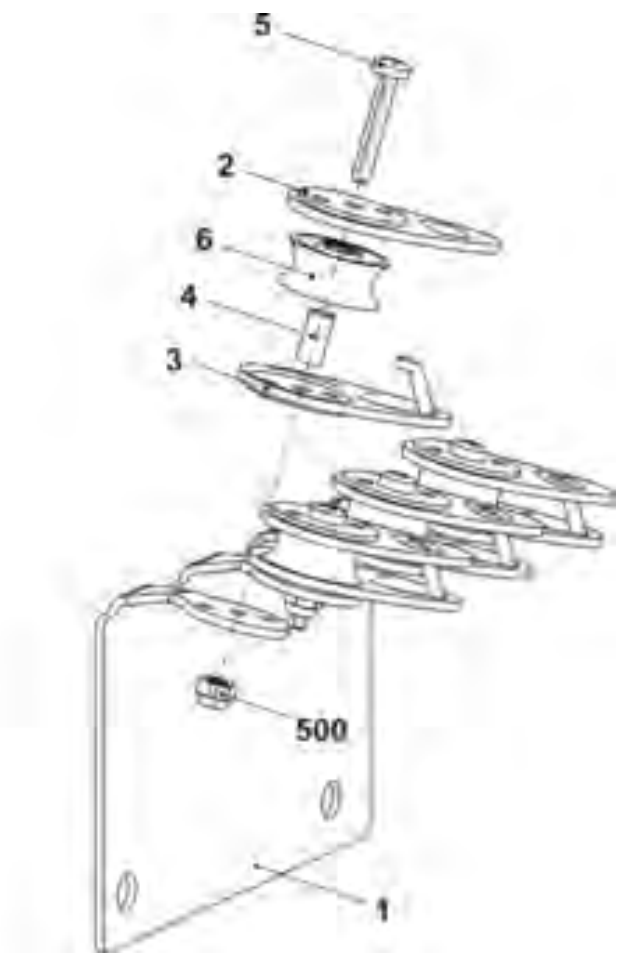

18.14 右侧安全门部件 E6.2


位置	名称	Id		位置	名称	Id
3	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502		11	瓷眼	240 640
10	夹弓	244 409		20	整个右侧转向杆	223 049
9	整个纱线制动器	244 347		508	螺丝 KB60X20	237 682

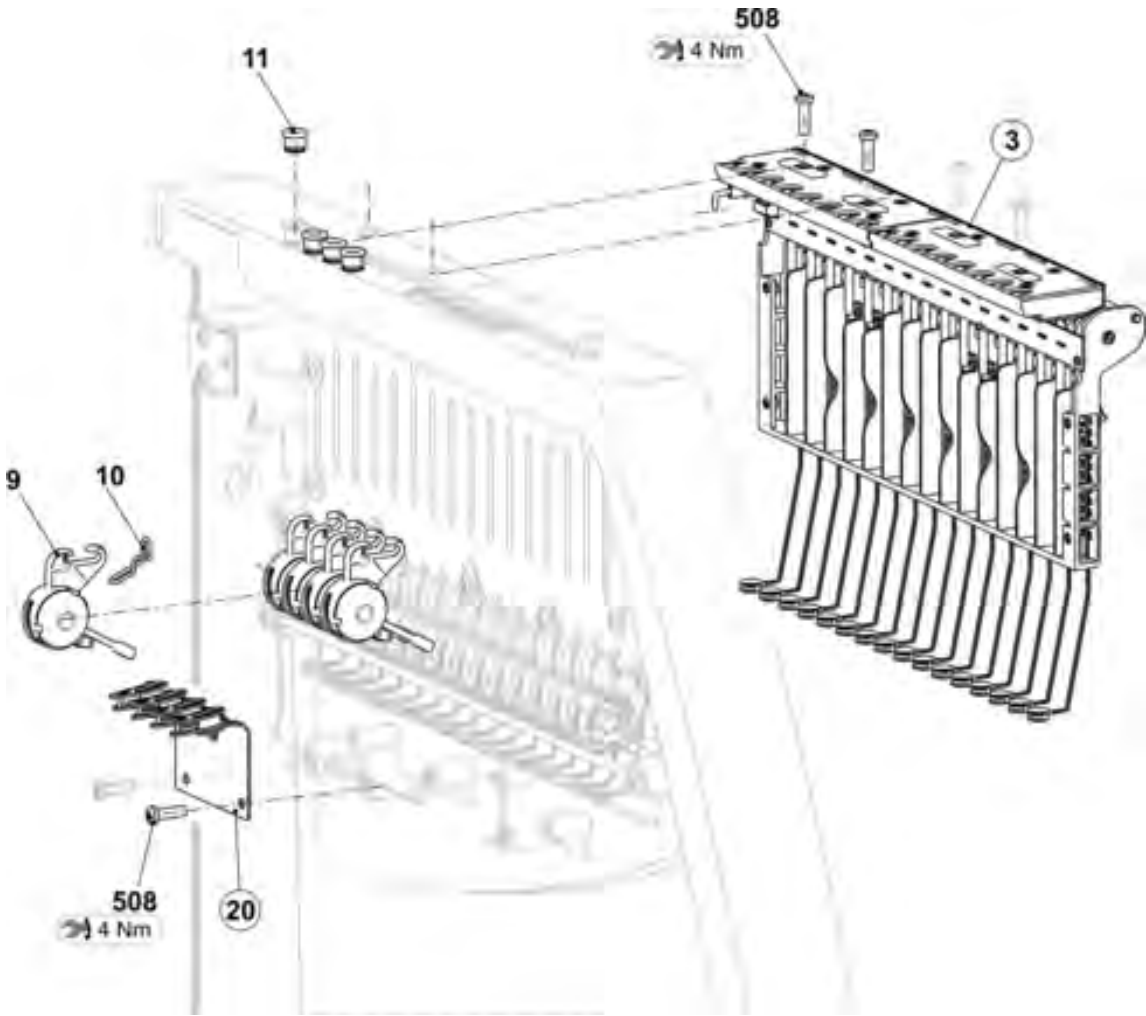

18.14 右侧安全门部件 E6.2


18.14.1 E6.2 右针床的纱线张力器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器	244 502		7	张力轴接地金属片	243 121
1	右侧16折 纱线张力器卡	241 346		8	侧面张力器地线	243 105
2	整个张力轴 E7-8	244 494		500	有头螺钉 M30x8	236 228
3	机架	241 367		501	簧环	021 022
4	中间片	241 694		502	张力弹簧 4.9x0.5x53张 力弹簧 4.9x0.5x53	023 503
5	停位点	241 368		503	簧环	021 020
6	垫片	242 048		504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

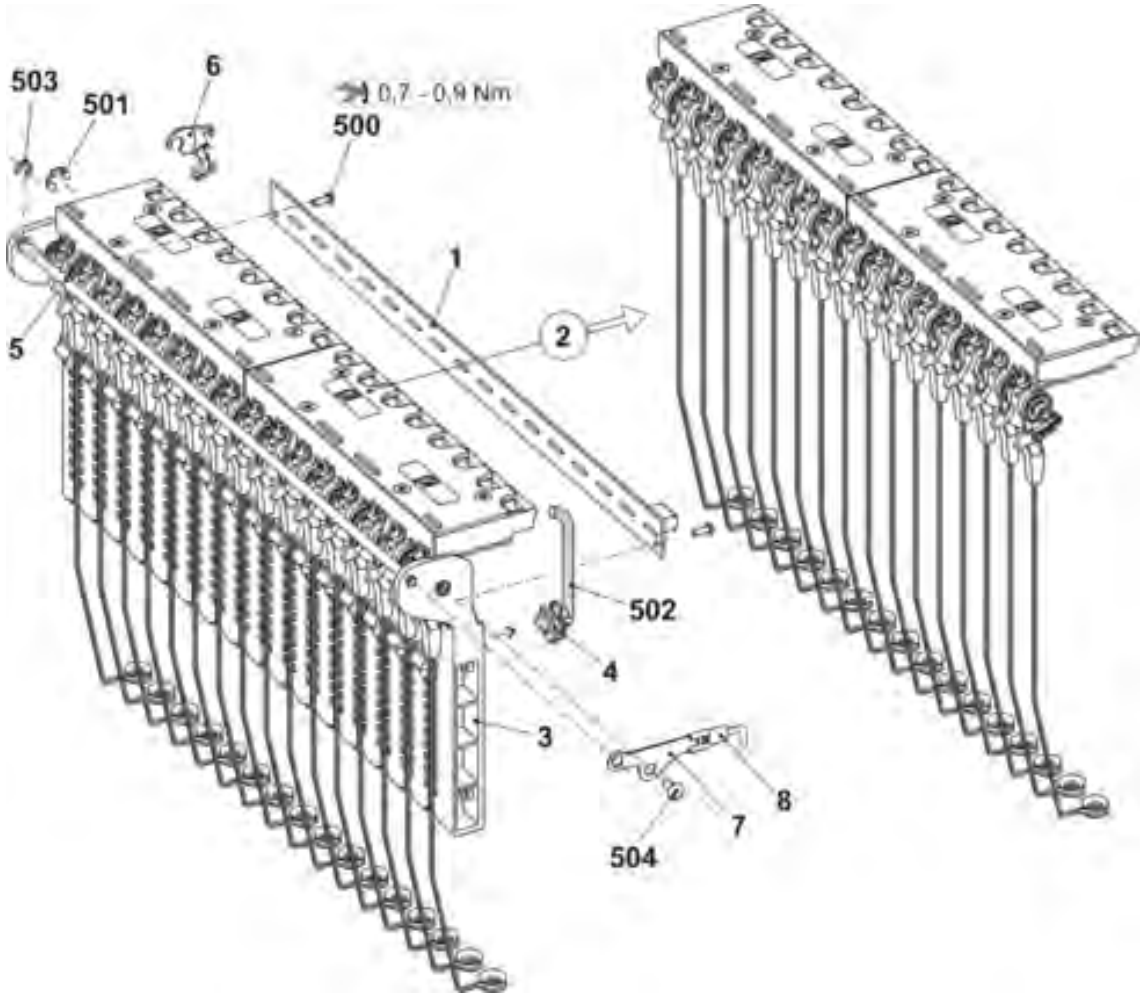

18.14.2 纱线张力盘


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个纱线张力盘	244 347				
1	支架	240 607		4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	中间片	240 606		500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361
3	张力盘圆片	244 355		501	O形环 11x2	241 434

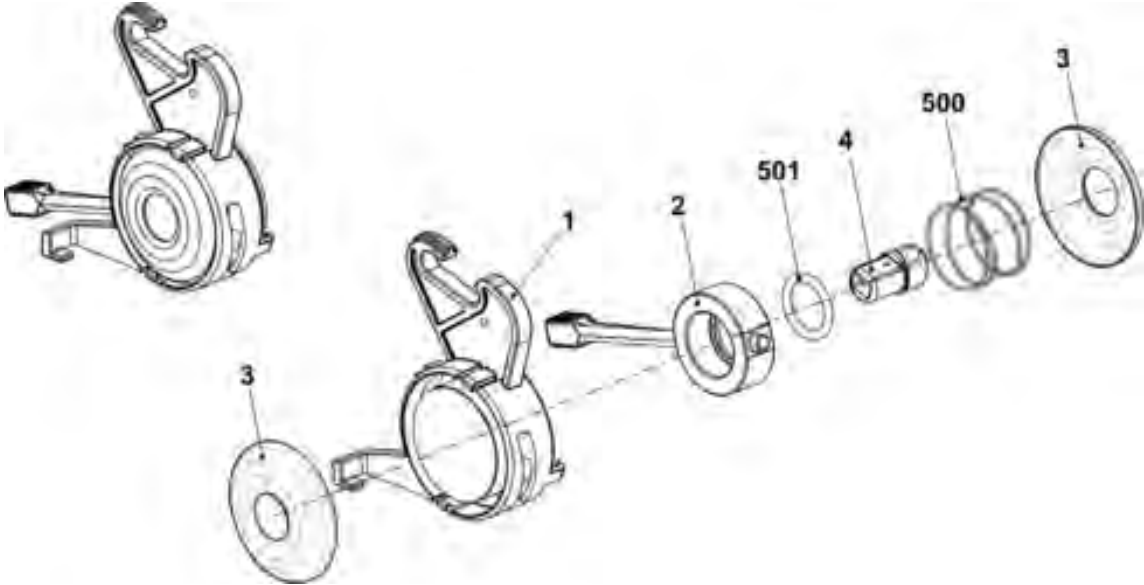

18.14 右侧安全门部件 E6.2


18.14.3 右侧转向杆

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个右侧转向杆	223 049		4	套管	219 222
1	右侧辊支架	223 044		5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362		6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363		500	六角螺母 M3-8	022 884

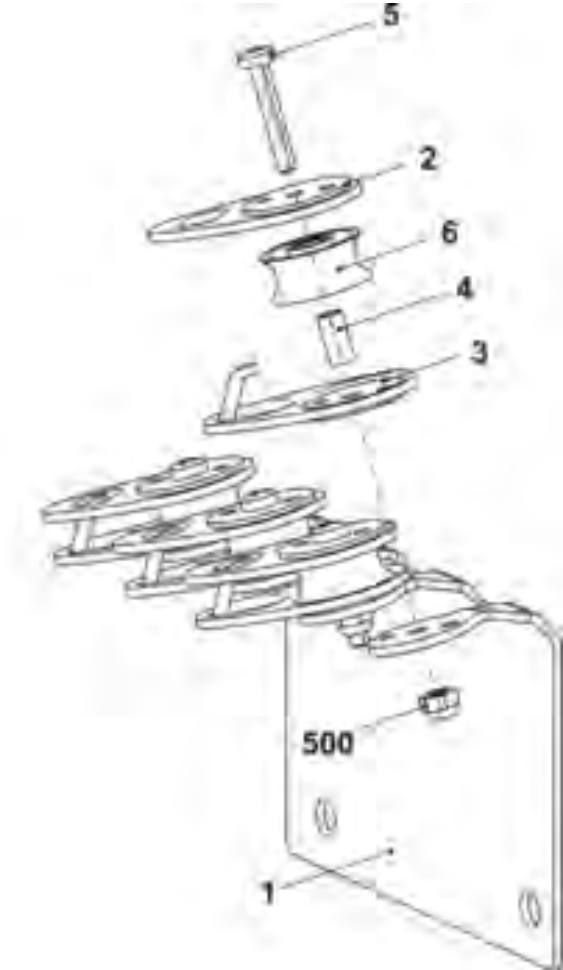


18.15 18 FKE的 导纱系统部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	18 FKE的 导纱系统部件 E10 E12 E14 E16 E18				
5	导纱条	240 324	12	整个导纱环	241 581
6	左支架	243 602	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
7	右支架	243 603	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
8	支架	239 295	502	直角螺母 M8	023 269
11	纱线控制设备	237 124	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113

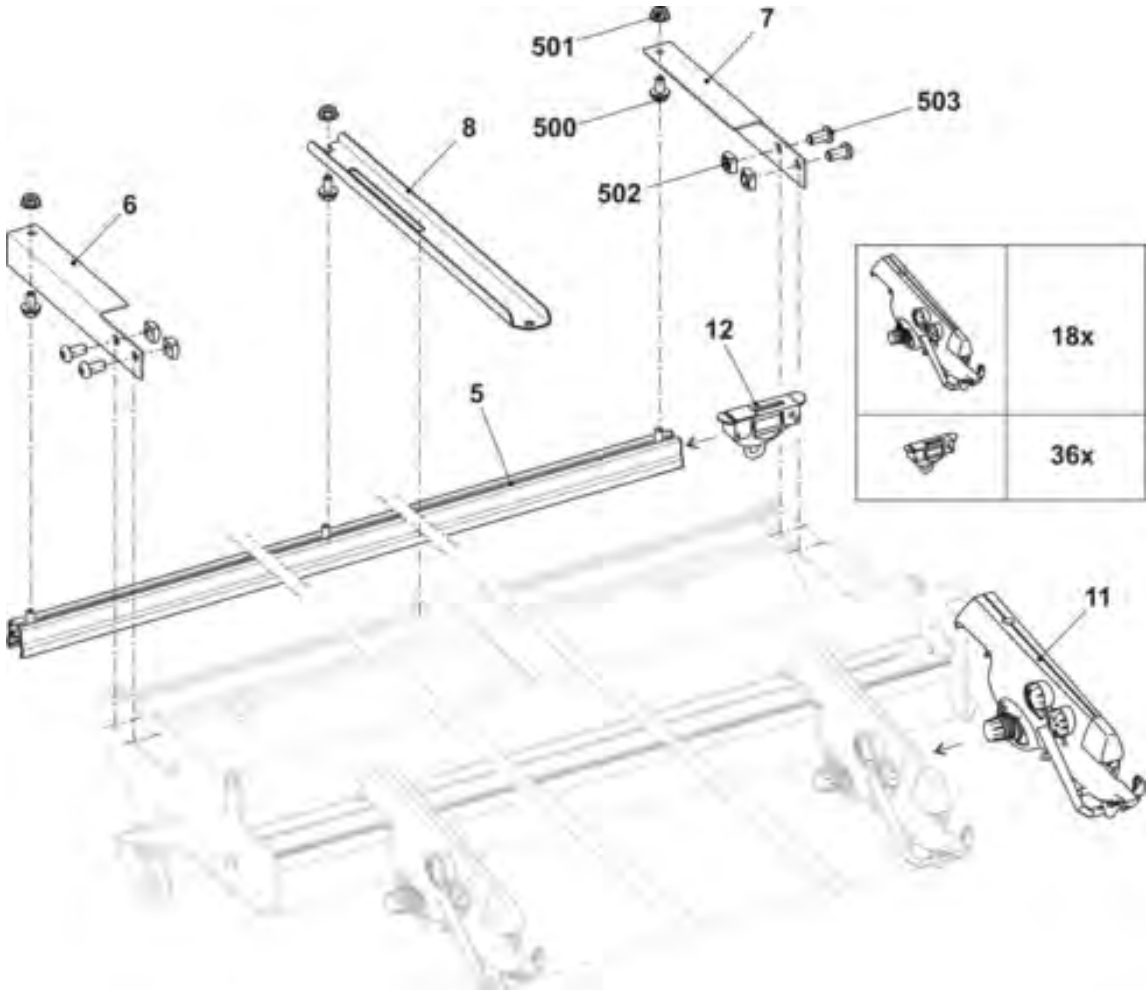


18.16 20 FKE的 导纱系统部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	20 FKE的 导纱系统部件 E6.2 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)				
5	导纱条	240 324	12	整个导纱环	241 581
6	左支架	243 602	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
7	右支架	243 603	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
8	支架	239 295	502	直角螺母 M8	023 269
11	纱线控制设备	237 124	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113

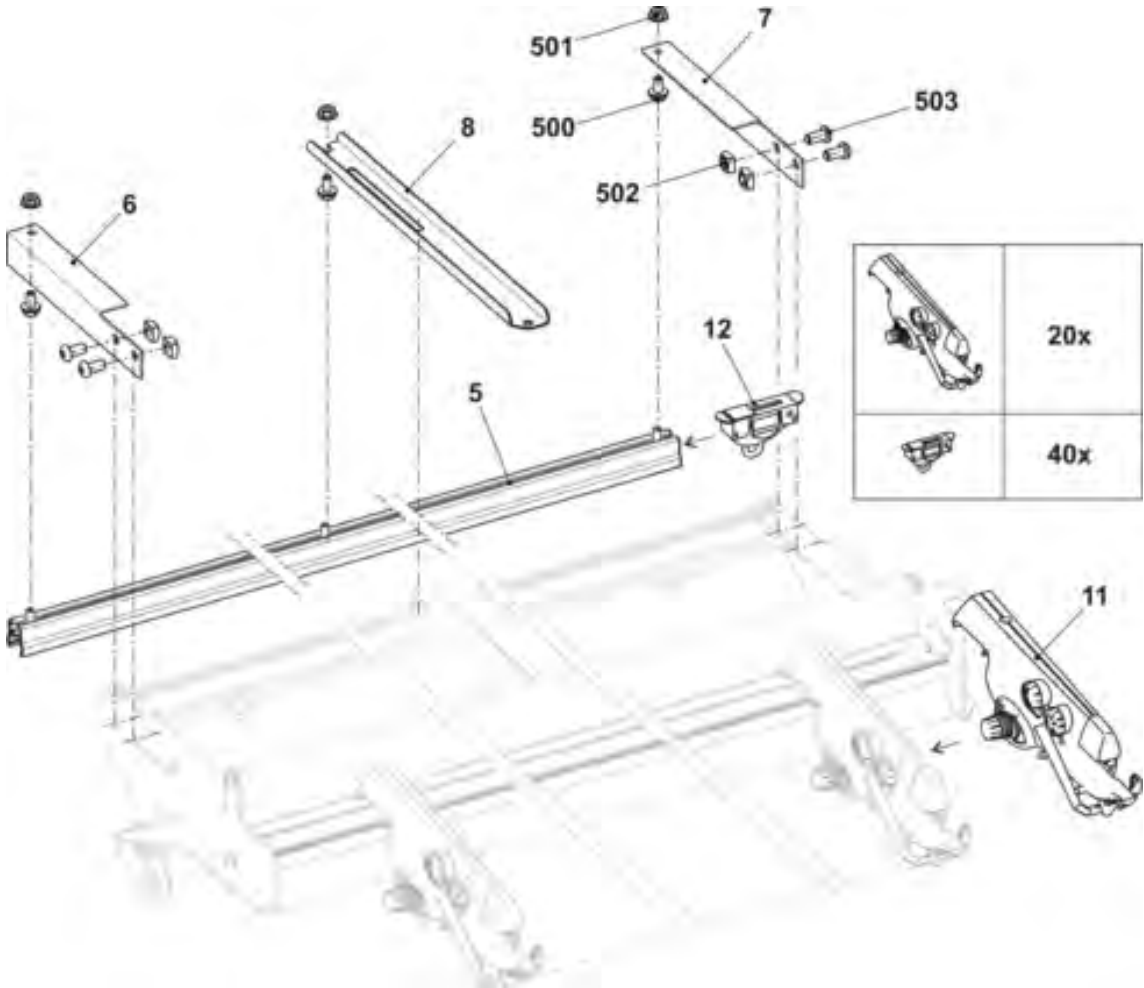

18.17 整个左侧和右侧积极喂纱轮


位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣL	整个16折 左侧摩擦喂纱轮	244 991		ΣR	整个16折 右侧摩擦喂纱轮	244 992
1	左侧摩擦喂纱轮	244 185		1	右侧摩擦喂纱轮	244 186
2	左支架	243 869		2	右支架	244 142
501	埋头螺丝 M8x25	023 027		501	埋头螺丝 M8x25	023 027
502	螺丝帽 M6x16	020 135		502	螺丝帽 M6x16	020 135
503	反沉降螺丝 M5x8	239 408		503	反沉降螺丝 M5x8	239 408

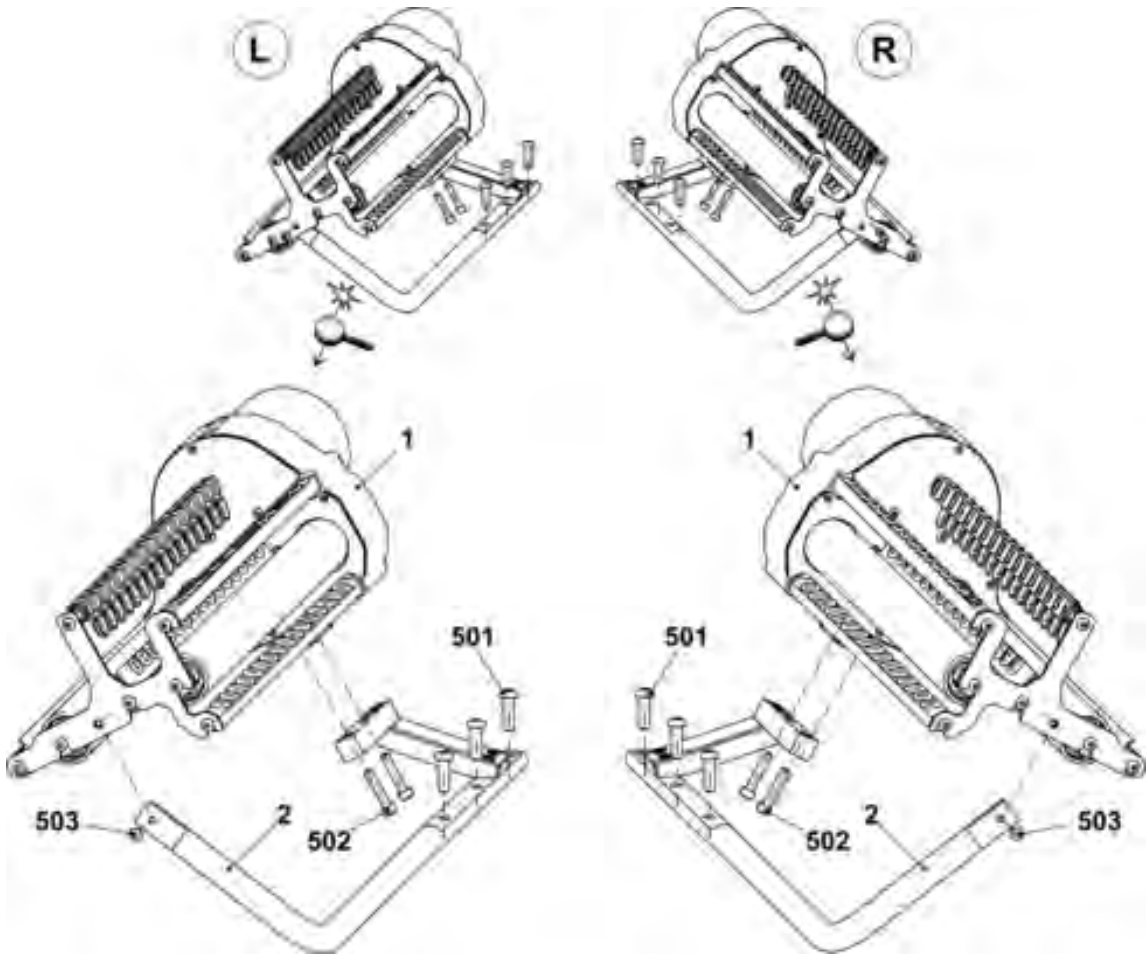

18.17 整个左侧和右侧积极喂纱轮


18.17.1 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 185	11	衬套	221 391
1	外壳	240 368	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	243 860	13	带棱纹V形 皮带	206 927
3	整个三相交流马达 3x42V	219 800	14	杆	243 868
	3a 三相交流马达	220 161	15	罩盖	230 758
	3b 微动开关	008 664	18	整个16孔 转向杆	250 102
5	整个16孔 导纱杆	244 576	20	接地片	256 622
6	整个16孔 导纱杆	244 578	21	弹性片	256 702
	6a 16孔 导纱杆	244 577	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	6b 瓷眼	240 640	501	螺丝 M20x10	244 736
7	整个右侧自停杆	243 863	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	7a 右侧自停杆	243 864	503	带帽螺丝 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	带帽螺丝 M5x25	023 523
8	整个左侧自停杆	243 865	506	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	A8 左侧自停杆	243 866	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	调节垫圈 15x21x1	023 216
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
9	连接片	251 113	511	沉头螺丝 M5x8	239 408
10	罩盖	251 098	514	盘头螺丝M4x8	023 579

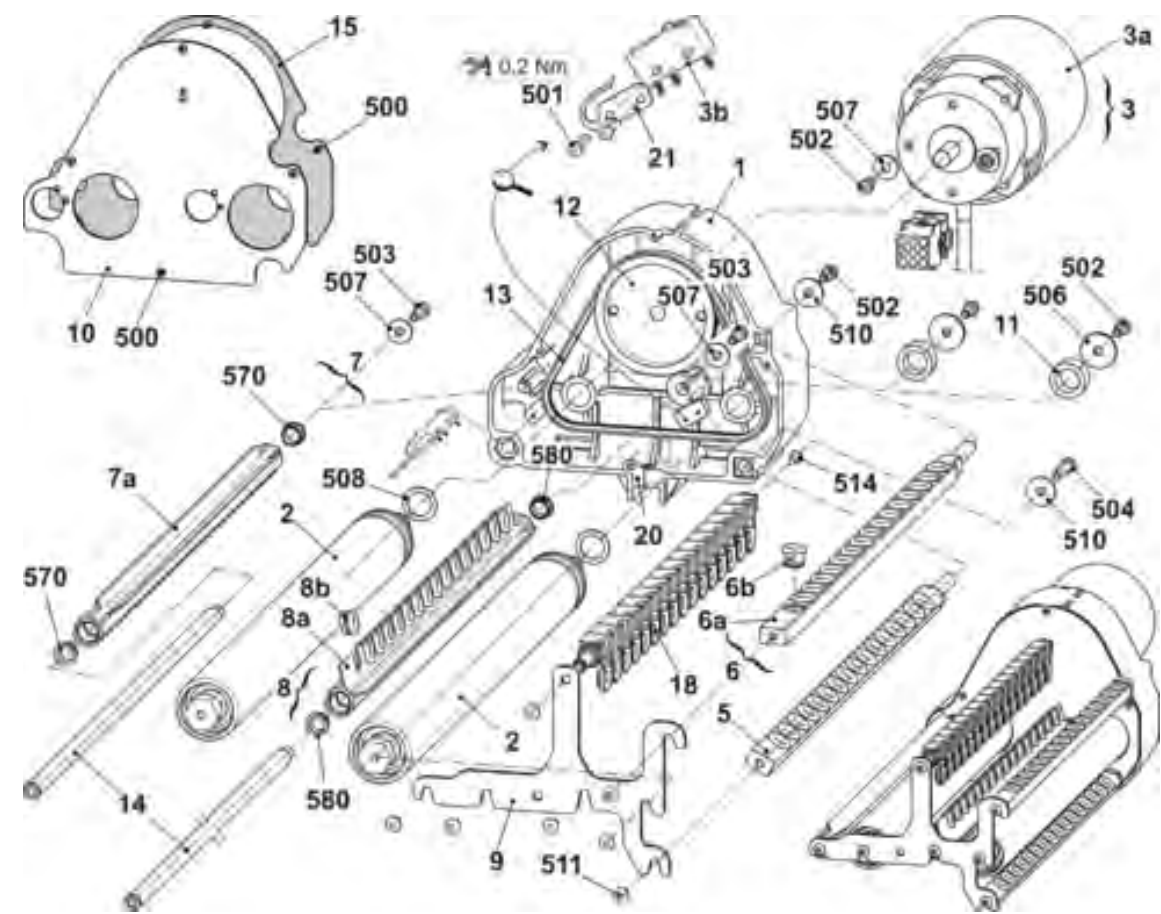

18.17.2 右侧摩擦喂纱轮


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 186	11	衬套	221 391
1	外壳	240 368	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	243 860	13	带棱纹V形 皮带	206 927
3	整个三相交流马达 3x42V	219 800	14	杆	243 868
	3a 三相交流马达	220 161	15	罩盖	230 758
	3b 微动开关	008 664	18	整个16孔 转向杆	250 102
5	整个16孔 导纱杆	244 772	20	接地片	256 622
6	整个16孔 导纱杆	244 578	21	弹性片	256 702
	6a 整个16孔 导纱杆	244 577	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	6b 瓷眼	240 640	501	螺丝 M20x10	244 736
7	整个右侧自停杆	243 863	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	7a 右侧自停杆	243 864	503	带帽螺丝 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	带帽螺丝 M5x25	023 523
8	整个右侧自停杆	244 530	506	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	A8 右侧自停杆	244 531	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
9	连接片	251 113	511	沉头螺丝 M5x8	239 408
10	罩盖	251 098	514	盘头螺丝M4x8	023 579

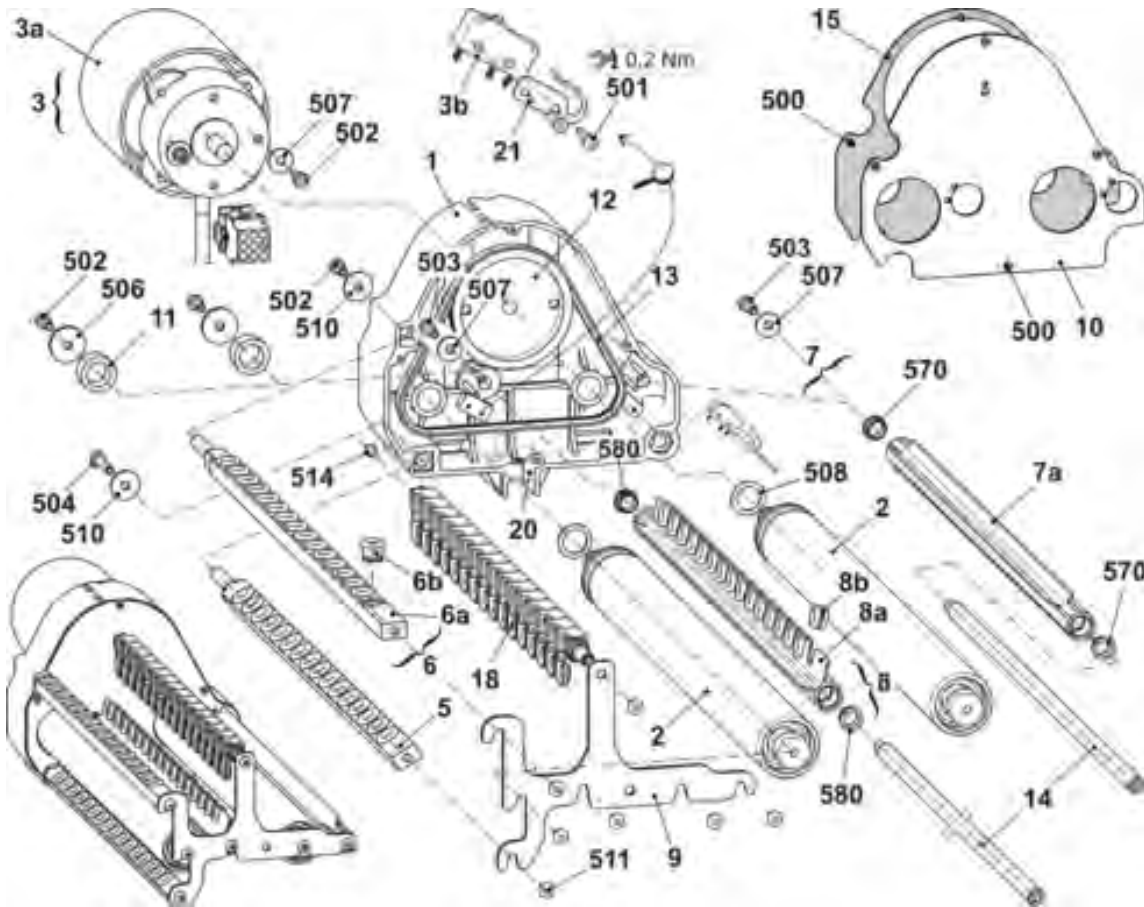

18.18 左侧导纱设备


18.18 左侧导纱设备

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个左侧纱线转向杆	244 517				
1	转角支架	244 516		502	U垫 圈6	020 881
2	销子	214 894		503	U垫 圈6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127		504	O形 环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183		504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064		505*	U垫 圈6	020 881

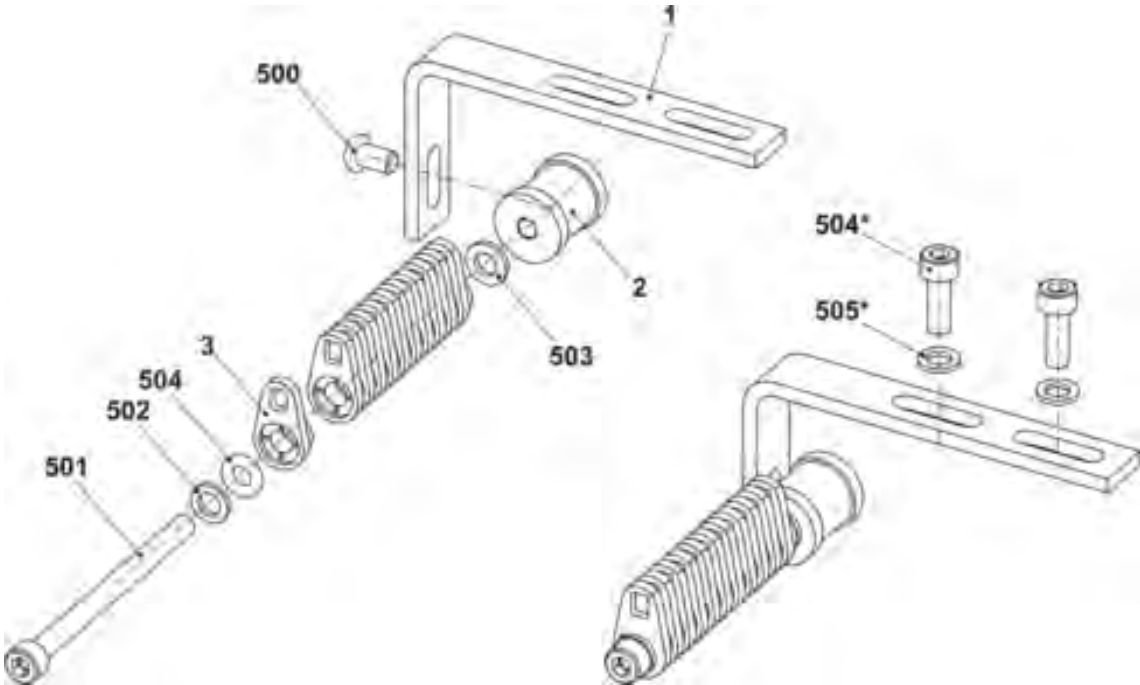

18.19 右侧导纱设备


位置	名称	标识率	位置	名称	标识率
Σ	整个右侧纱线转向杆	244 521			
1	转角支架	244 516	502	U垫 圈6	020 881
2	销子	214 894	503	U垫 圈6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127	504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183	504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064	505*	U垫 圈6	020 881

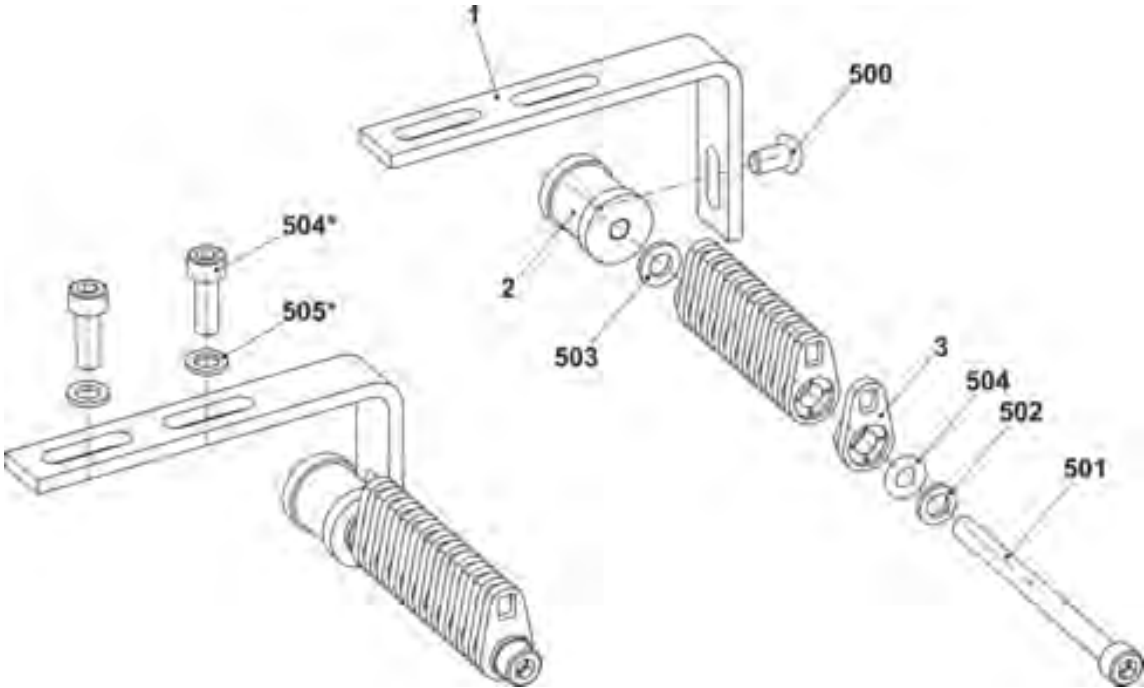

18.20 转向杆


18.20 转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个转向杆	257 287		500	带帽螺丝M4x16	023 123
1	纱线转向杆支架	257 289		501	六角螺母 M4-8	023 046
2	纱线转向杆	257 288		502	垫圈4	020 879

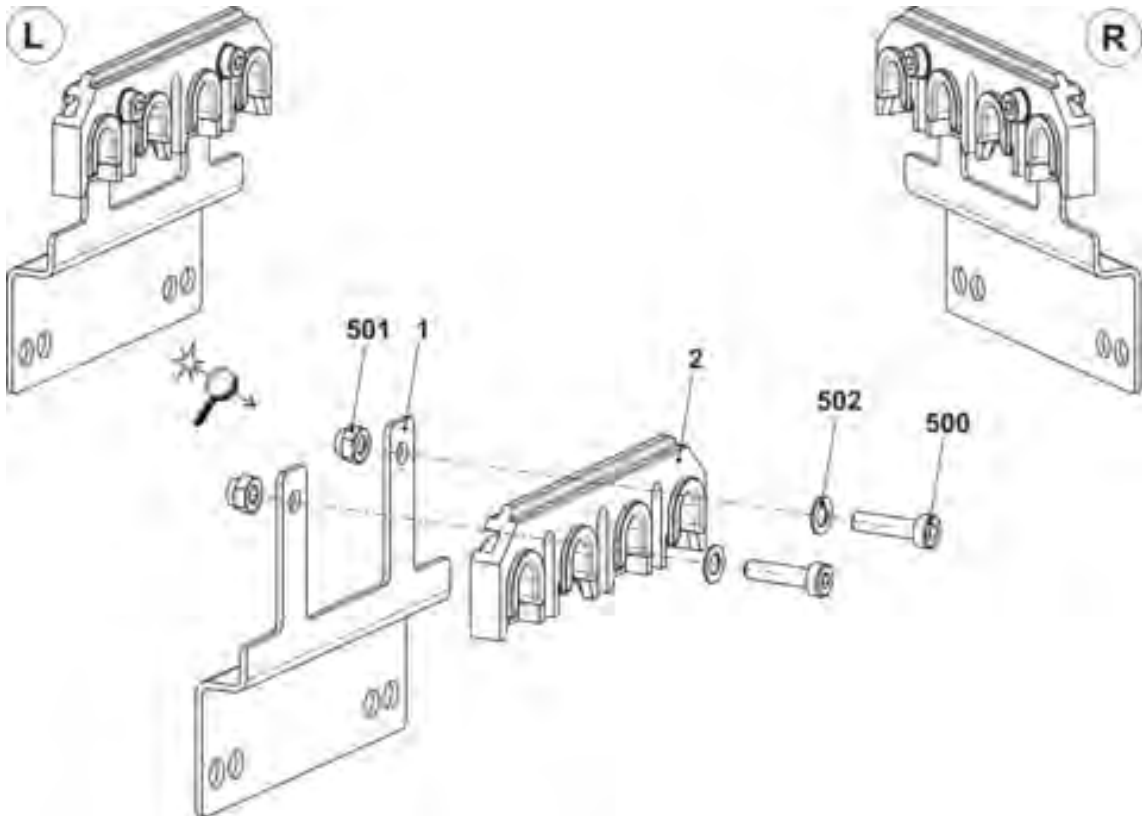

18.21 左侧转向杆

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个左侧转向杆	223 316		4	套管	219 222
1	左侧辊支架	223 312		5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362		6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363		500	六角螺母 M3-8	022 884

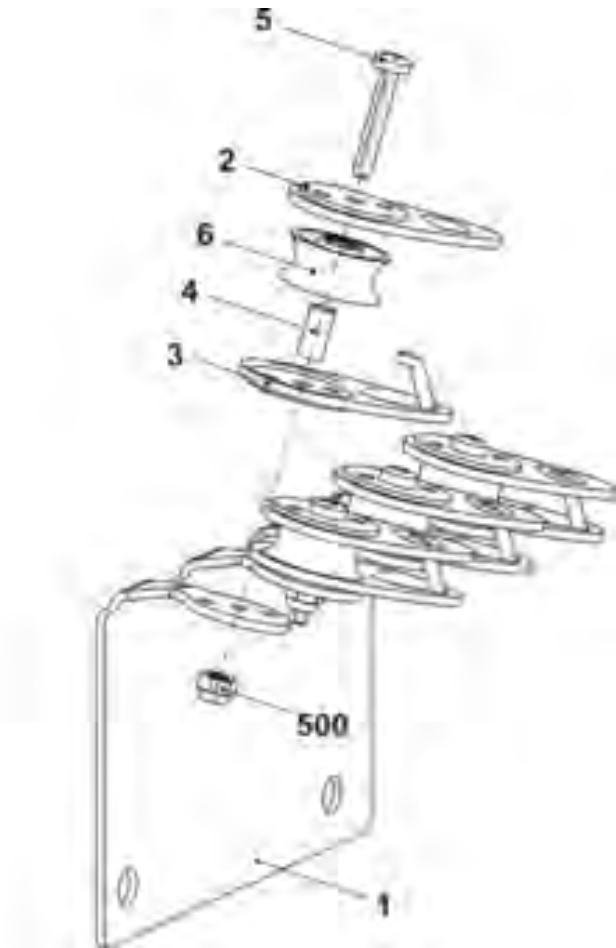

18.22 右侧转向杆


18.22 右侧转向杆

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个右侧转向杆	223 049		4	套管	219 222
1	右侧辊支架	223 044		5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362		6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363		500	六角螺母 M3-8	022 884



18.23 左侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)


位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左侧夹/切 床 E10-14	253 682	11	左侧压纱针 E10-14	244 630
1	左侧导纱板 E5-14	257 236	12	中央三角 E10-14	244 591
	A1 左侧导纱板 E10-14	257 232	13	挺针片 E5-8	253 381
	1b 罩盖轨道	243 923	14	带制动中间片 E5-8	255 534
	1c 罩盖轨道	243 924	15	选针片 E4-8	200 687
	1d 固定电线	243 925	16	选针弹簧 E4-8	200 690
	1e 轴	257 201	17	左侧握持条	256 996
	1f 引导销钉	211 351	18	左侧导向板	255 556
	1g 固定电线	215 927	19	弹簧握持器	255 724
	1h 固定电线	244 589	20	穿纱销子	255 723
	510 安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4	023 046
2	E10-14机 器上的整个左侧盖	251 120	502	U垫 圈4	020 870
3	左侧压纱钩E10-E18	255 622	503	反沉降螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E10-14	253 089	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
5	中央三角 E10-14	253 090	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
6	刀片	243 948	507	弹簧推力片	023 403
7	整个左夹纱装置	244 633	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

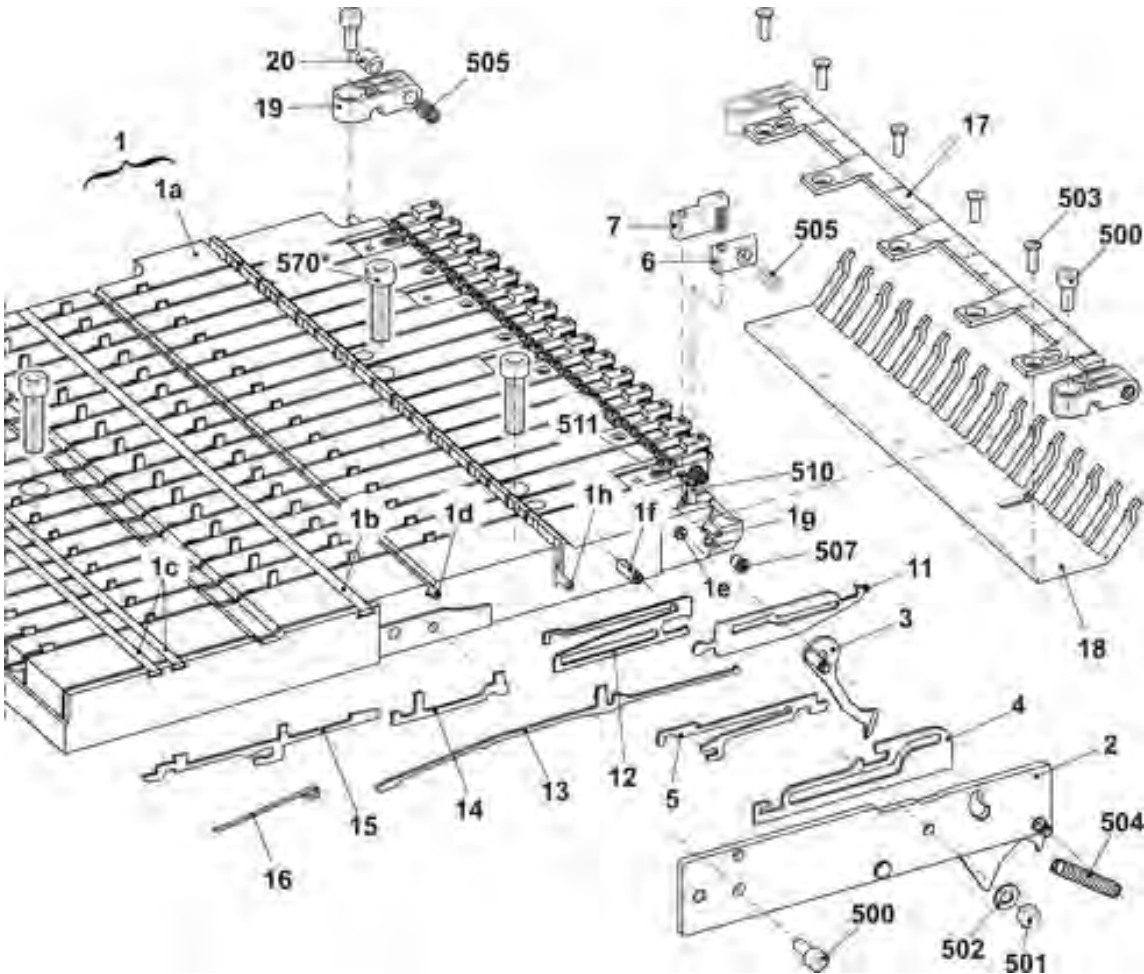

18.24 左侧切夹纱床E16|E18|E8.2


18.24 左侧切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称		Id	位置	名称		Id
Σ	左侧夹/切 床E16-18		253 684	11	左侧压纱针 E16-18		244 740
1	左侧导纱板 E16-18		257 238	12	中间三角		244 741
	A1	左侧导纱板 E16-18	257 234	13	挺针片 E10-12		253 382
	1b	罩盖轨道	243 923	14	带制动中间片 E10-12		255 535
	1c	罩盖轨道	243 924	15	选针片 E10-12		200 688
	1d	固定电线	243 925	16	选针弹簧 E10-12		200 691
	1e	轴	257 201	17	左侧握持条		256 996
	1f	引导销钉	211 351	18	左侧导向板		255 556
	1g	固定电线	215 927	19	弹簧握持器		255 724
	1h	固定电线	244 589	20	穿纱销子		255 723
	510	安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10		023 136
	511	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4		023 046
2	整个左侧罩盖 E16-18		242 835	502	U垫 圈4		020 870
3	左侧压纱钩E10-E18		255 622	503	反沉降螺丝 M3x10		242 029
4	压板 E16-18		253 095	504	张力弹簧 5x0.5x17.4		023 377
5	中央三角 (E16-18)		253 096	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1		023 521
6	刀片		243 948	507	弹簧推力片		023 403
7	整个左夹纱装置		244 633	570*	螺丝帽 M6x20		244 824

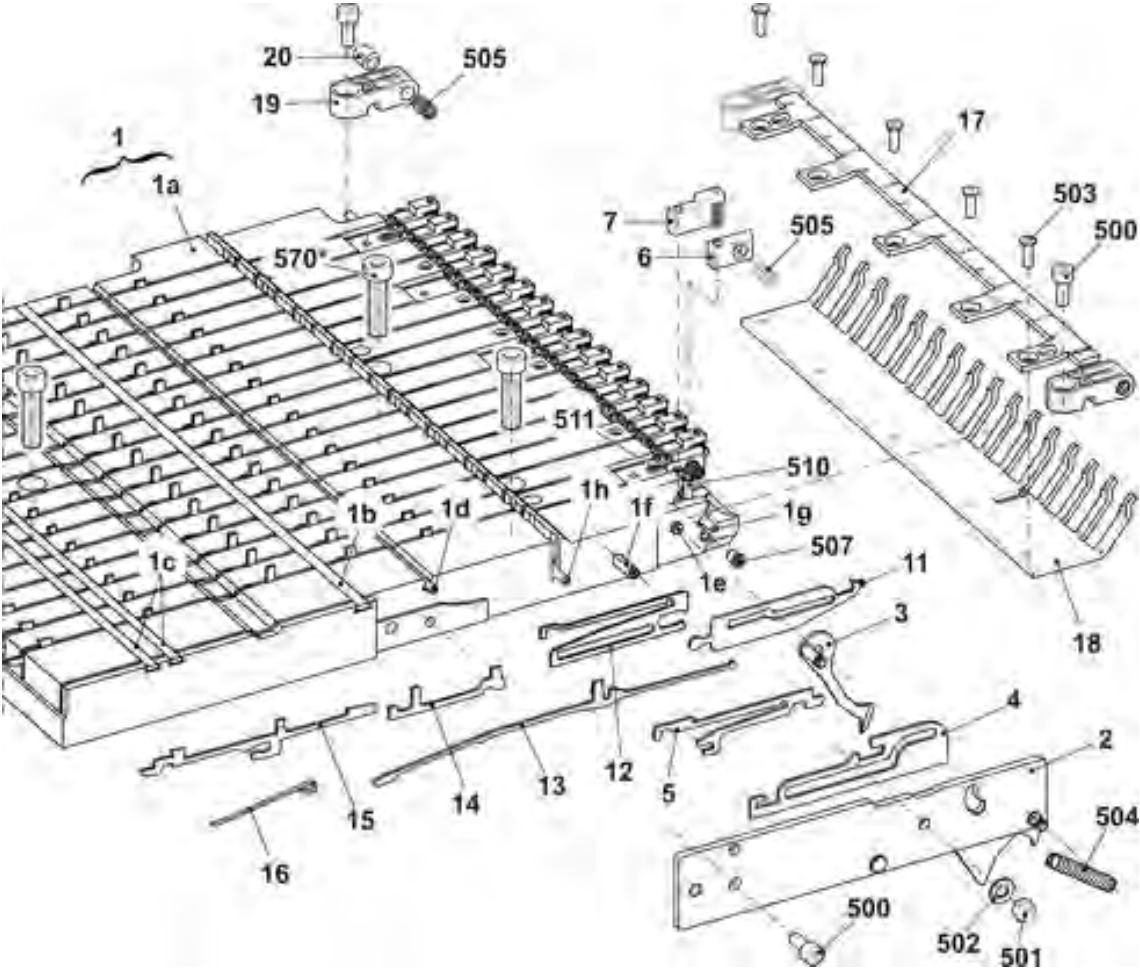

18.25 右侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)


位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧夹/切 床E10-14	253 681	11	右侧压纱针 E10-14	244 592
1	右侧导纱板 E5-14	257 235	12	中央三角 E10-14	244 591
	A1 右侧导纱板 E5-14	257 231	13	挺针片 E5-8	253 381
	1b 罩盖轨道	243 923	14	带制动中间片 E5-8	255 534
	1c 罩盖轨道	243 924	15	选针片 E4-8	200 687
	1d 固定电线	243 925	16	选针弹簧 E4-8	200 690
	1e 轴	257 201	17	右侧握持条	256 995
	1f 引导销钉	211 351	18	右侧转向杆	255 555
	1g 固定电线	215 927	19	弹簧握持器	255 724
	1h 固定电线	244 589	20	穿纱销子	255 723
	510 安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4	023 046
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	502	U垫 圈4	020 870
3	右侧压纱钩 E10-18	255 620	503	反沉降螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E10-14	253 089	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
5	中央三角 E10-14	253 090	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
6	刀片	243 948	507	弹簧推力片	023 403
7	整个右夹纱装置	244 602	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

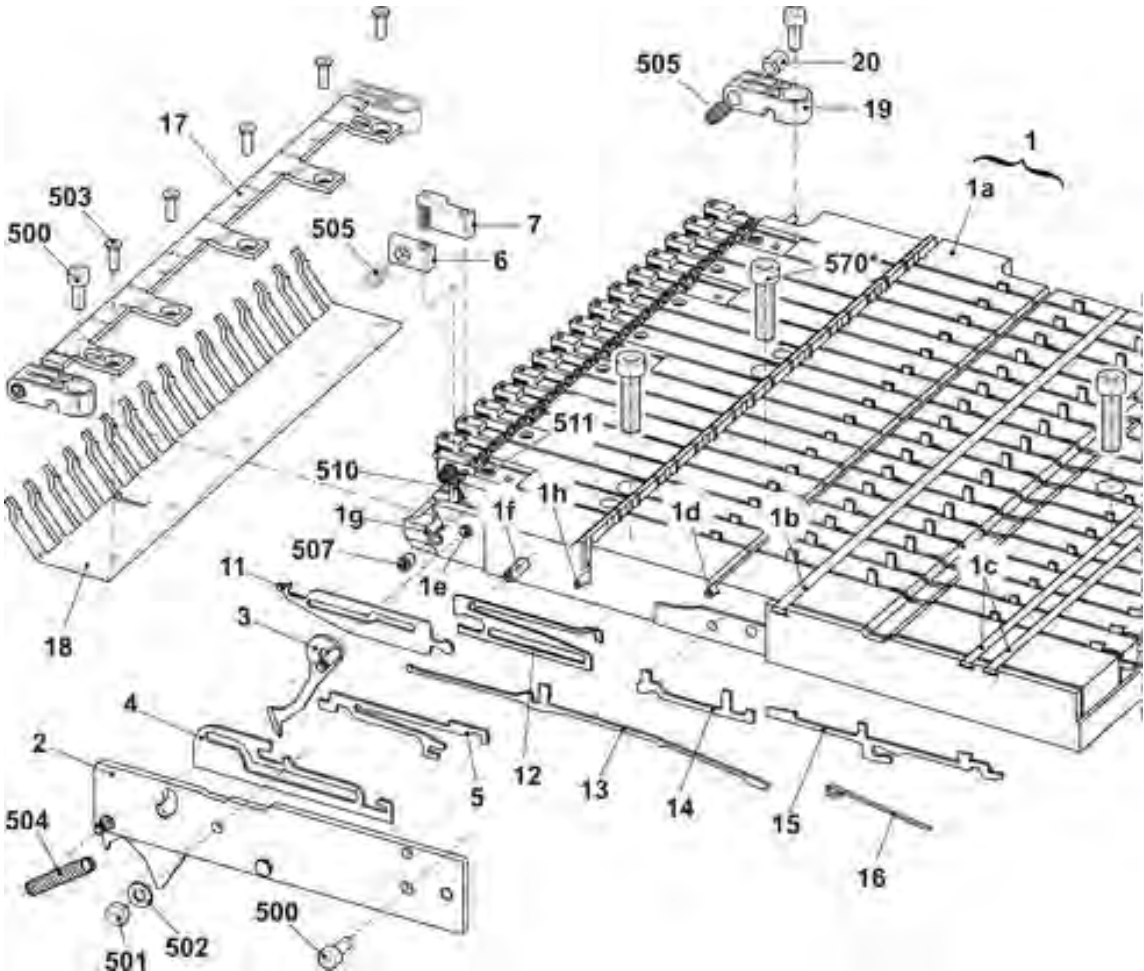

18.26 右侧切夹纱床E16|E18|E8.2


18.26 右侧切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧夹/切 床E16-18	253 683	11	右侧压纱针 E16-18	244 739
1	右侧切夹纱床底板 E3	257 237	12	中间三角	244 741
	A1 右侧切夹纱床底板 E3	257 233	13	挺针片 E10-12	253 382
	1b 罩盖轨道	243 923	14	带制动中间片 E10-12	255 535
	1c 罩盖轨道	243 924	15	选针片 E10-12	200 688
	1d 固定电线	243 925	16	选针弹簧 E10-12	200 691
	1e 轴	257 201	17	右侧握持条	256 995
	1f 引导销钉	211 351	18	右侧转向杆	255 555
	1g 固定电线	215 927	19	弹簧握持器	255 724
	1h 固定电线	244 589	20	穿纱销子	255 723
	510 安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4	023 046
2	整个右侧罩盖 E16-18	242 836	502	U垫 圈4	020 870
3	右侧压纱钩 E10-18	255 620	503	反沉降螺丝 M3x10	242 029
4	压板 E16-18	253 095	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
5	中央三角 (E16-18)	253 096	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
6	刀片	243 948	507	弹簧推力片	023 403
7	整个右夹纱装置	244 602	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

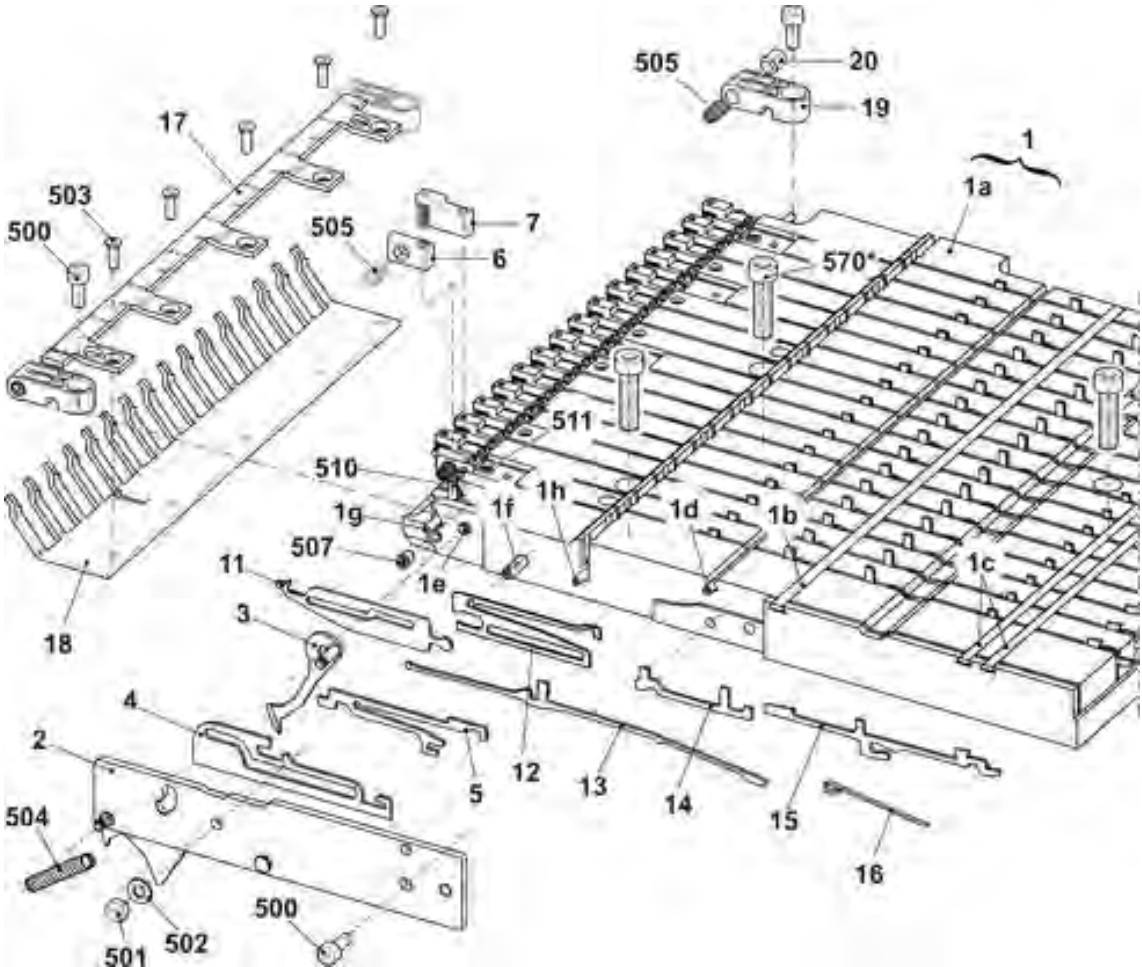


18.27 导纱器及限位块(24 IFF)
E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936			
1	嵌花导纱器 1+8 E10-14 (6 个)	250 327	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E10-14 (6 个)	250 328		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E10-14 (6 个)	250 329	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E10-14 (6 个)	250 330			
	4a 嵌花导纱器座 E10-14	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010			

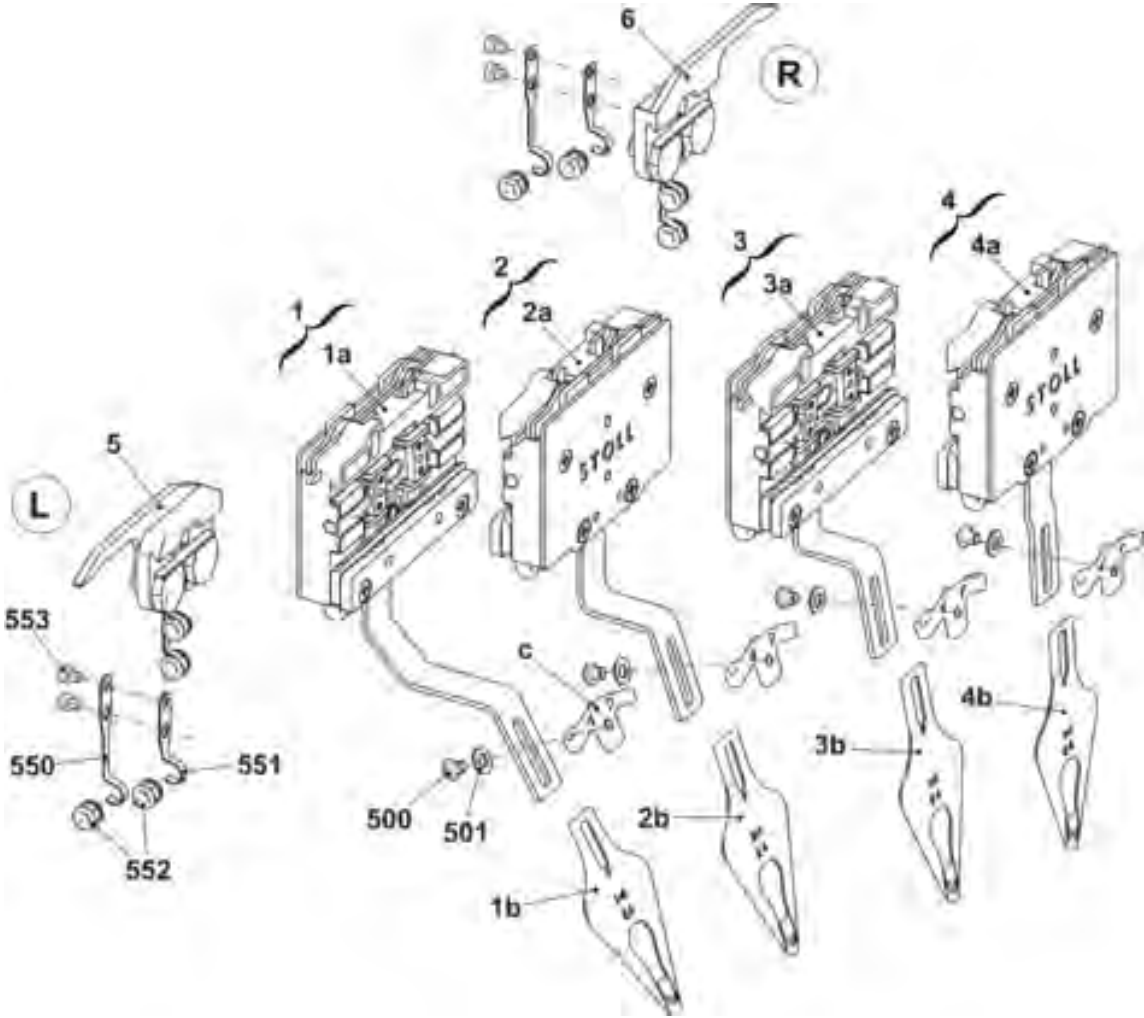


18.28 导纱器及限位块(24 IFF) E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937			
1	嵌花导纱器 1+8 E16-18 (6 个)	250 331	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E16-18	250 011		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E16-18 (6 个)	250 332		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E16-18	250 012	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E16-18 (6 个)	250 333	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E16-18 (6 个)	250 334			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013			

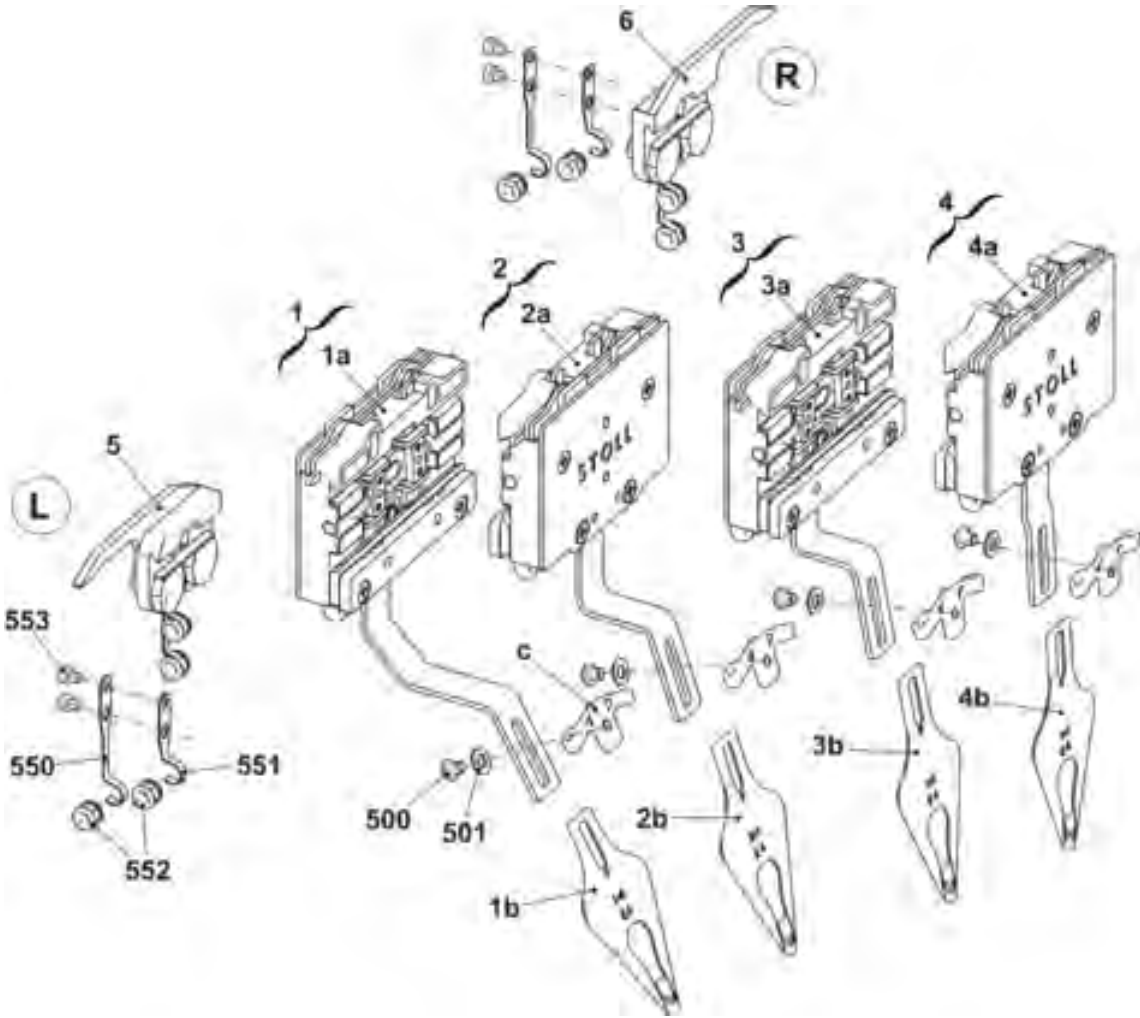

18.29 导纱器及限位块(24 IFF) E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935			
1	嵌花导纱器 1+8 E7-8 (6 个)	250 323	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E7-8	244 082		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E7-8 (6 个)	250 324		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E7-8	244 083	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E7-8 (6 个)	250 325	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E7-8 (6 个)	250 326			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084			

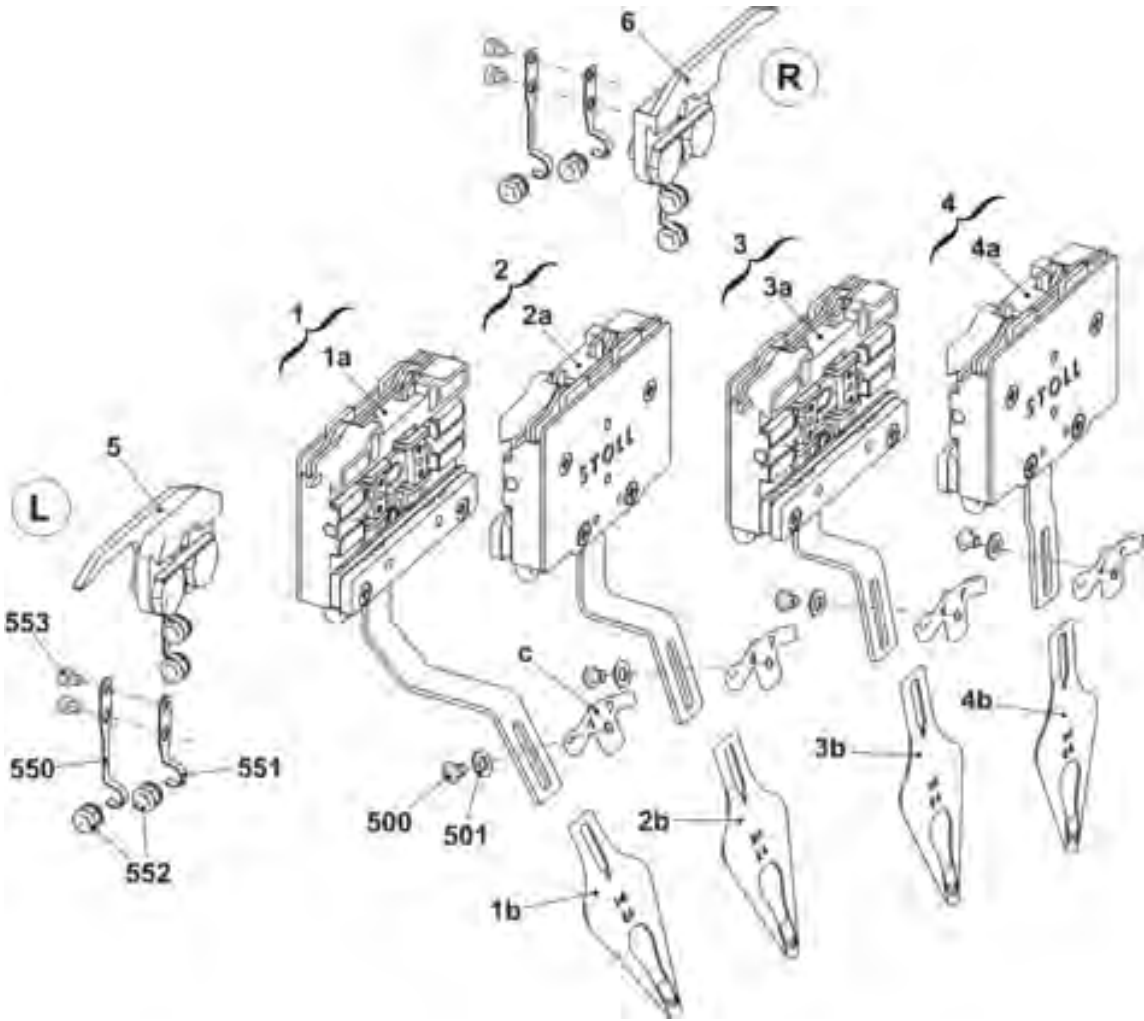

18.30 导纱器及限位块(32 IFF) E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


18.30 导纱器及限位块(32 IFF)
E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163			
1	嵌花导纱器 1+8 E10-14 (8 个)	250 327	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E10-14 (8个)	250 328		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块 (8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E10-14 (8个)	250 329	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E10-14 (8个)	250 330			
	4a 嵌花导纱器座 E10-14	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010			

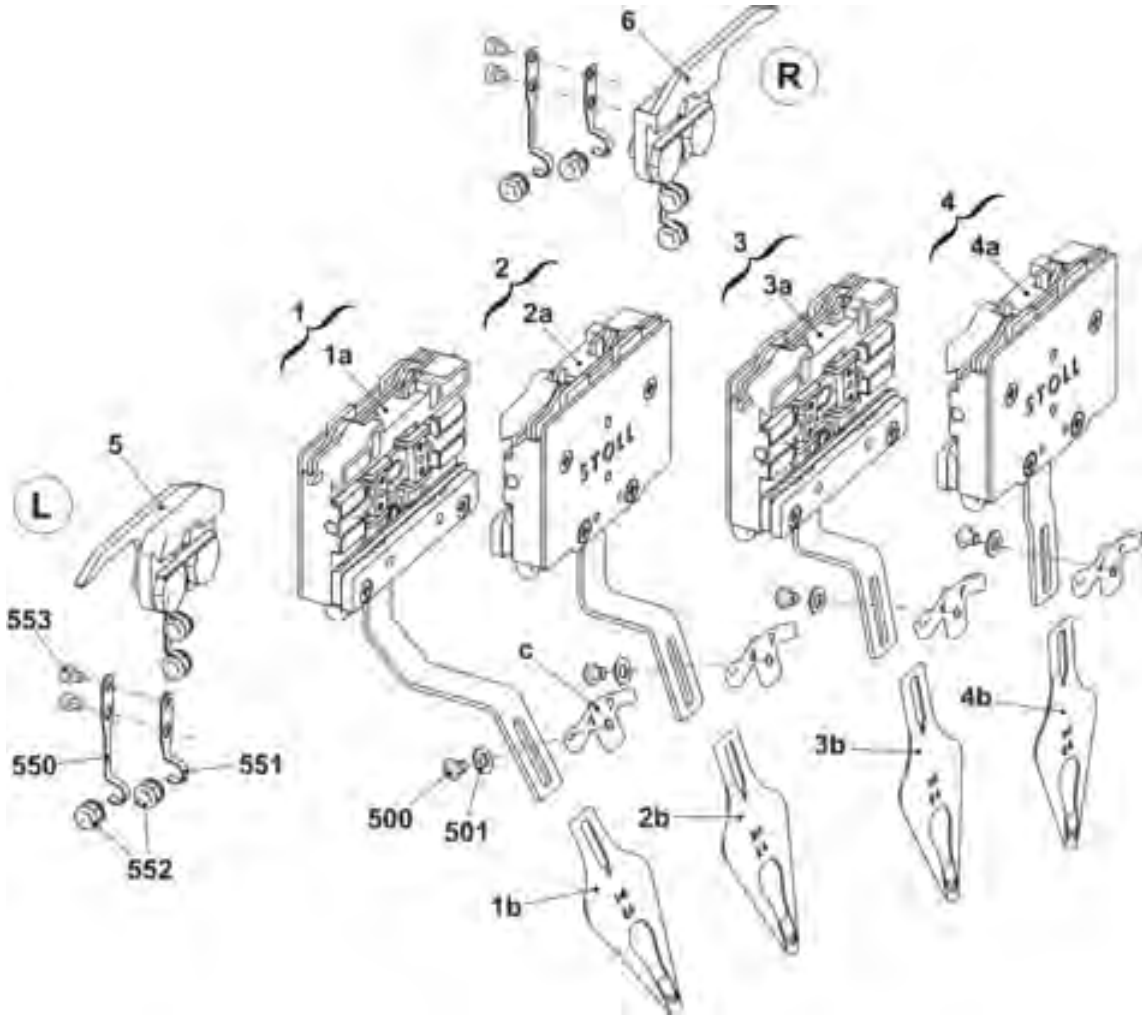

18.31 导纱器及限位块(32 IFF) E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E16-18 IFF	245 164			
1	嵌花导纱器1+8 E16-18 (8 个)	250 331	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E16-18	250 011		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E16-18 (8 个)	250 332		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E16-18	250 012	6	右侧双眼限位块 (8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E16-18 (8 个)	250 333	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E16-18 (8个)	250 334			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013			

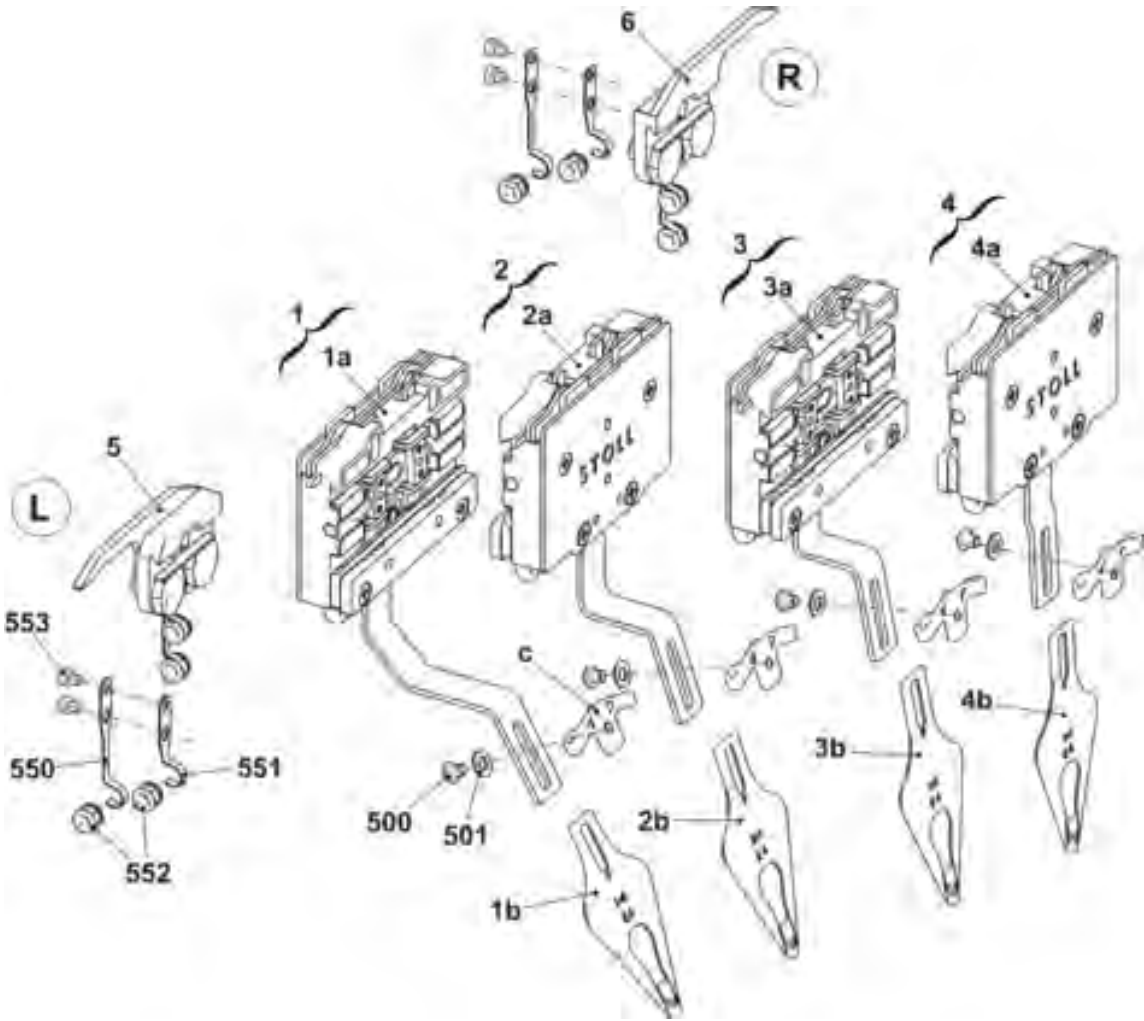

18.32 导纱器及限位块(32 IFF) E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置E7-8 IFF	245 162			
1	嵌花导纱器 1+8 E7-8 (8 个)	250 323	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E7-8	244 082		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E7-8 (8个)	250 324		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E7-8	244 083	6	右侧双眼限位块 (8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E7-8 (8个)	250 325	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E7-8 (8个)	250 326			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084			

