

备件目录

CMS 822 (型 号 623)

部件类型 000

E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2(12m.10) | E6.2k&w | E7.2k&w | E6.2 mg | E7.2mg | E8.2mg

内容列表

1 简介 9

1.1 定单表格 10

1.2 搜索帮助 11

1.3 力矩 12

2 机头传动 13

2.1 传动 14

2.1.1 马达和皮带传动 15

2.1.2 张力轴承 16

2.2 动力链和活塞 17

3 横移 19

3.1 横移传动 20

4 针床 21

4.1 针床 E10 22

4.1.1 连续针床 E10 23

4.2 针床 E12 24

4.2.1 E12机 器上的针床 25

4.3 针床 E14 26

4.3.1 E14机 器上的针床 27

4.4 针床 E16 28

4.4.1 E16机 器上的针床 29

4.5 针床 E18 30

4.5.1 E18机 器上的针床 31

4.6 针床 E6.2 织可穿 32

4.6.1 连续针床 E6.2 织可穿 33

4.7 针床 E7.2 织可穿 34

4.7.1 连续针床 E7.2 织可穿 35

4.8 针床 E6.2 mg 36

4.8.1 连续针床 E6.2 mg 37

4.9 针床 E7.2 mg 38

4.9.1 连续针床 E7.2 mg 39

4.10 针床 E8.2 mg 40

4.10.1 连续针床 E8.2 mg 41

4.11 针床 E6.2(12m.10) 42

4.11.1 连续针床 E6.2(12m.10) 43

4.12 用于固定针床的部件 44

4.13 左侧切夹纱床E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12 45

4.14 左侧切夹纱床E16|E18|E8.2 46

4.15 右侧切夹纱床 E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12 47

4.16	右侧切夹纱床E16 E18 E8.2	48
4.17	左右两侧罩盖	49
4.18	连接测量条	50
5	分机头	51
5.1	机头部分总览	52
5.1.1	机头部件	53
5.1.2	机头	54
5.1.3	机头盖	55
5.1.4	机头连接	56
5.1.5	毛刷握持器	57
5.1.6	没有导轨部分的导纱器传动	58
5.1.7	带导轨部分的导纱器传动	59
5.1.8	沉降片控制	60
5.1.8.1	沉降片三角座 E10	61
5.1.8.2	沉降片三角座 E12 E14 E6.2(E12m.10) E6.2 mg	62
5.1.8.3	沉降片装置 E16 E18 E8.2 mg	63
5.1.8.4	沉降片三角座 E6.2 织可穿	64
5.1.8.5	沉降片三角座 E7.2kw	65
5.1.8.6	沉降片三角座 E7.2mg	66
5.1.8.7	整个支架	67
5.1.9	织针探测器	68
5.1.10	三角座 E10	69
5.1.10.1	三角 E10	70
5.1.11	三角座 E12	71
5.1.11.1	三角 E12	72
5.1.12	三角座 E14	73
5.1.12.1	三角 E14	74
5.1.13	三角座 E16 E18	75
5.1.13.1	三角部分 E16 E18	76
5.1.14	三角座 E6.2(12m.10)	77
5.1.14.1	三角 E6.2(12m.10)	78
5.1.15	三角座 E6.2kw	79
5.1.15.1	三角 E6.2kw	80
5.1.16	三角座 E7.2kw	81
5.1.16.1	三角 E7.2kw	82
5.1.17	三角座 E6.2mg	83
5.1.17.1	三角 E6.2mg	84
5.1.18	三角座 E7.2 mg	85
5.1.18.1	三角 E7.2 mg	86
5.1.19	三角座 E8.2 mg	87
5.1.19.1	三角 E8.2 mg	88
5.1.20	窄连接三角 E10 E12 E14 E16 E18 E6.2(12m.10) E6.2 mg E7.2 mg E8.2 mg	89
5.1.21	窄连接三角 E7.2 kw E8.2 kw	90
5.2	备件包机头导轨	91
6	主牵拉辊	93
6.1	主牵拉辊	94
6.2	左侧主牵拉左侧主牵拉	95

6.3	右侧主牵拉	96
6.3.1	安装板	97
6.3.2	浮轴	98
6.4	主牵拉的中间	99
6.4.1	防缠绕板角	100
6.4.2	后牵拉辊	101
6.4.3	前牵拉辊	102
6.4.3.1	前辊元件	103
6.4.3.2	压力角轨	104
6.5	牵拉关闭装置	105
6.5.1	附加牵拉关闭装置	106
6.5.1.1	右摆动支架	107
6.5.1.2	中部摆动握持器	108
6.5.1.3	左摆动握持器	109
7	辅助牵拉辊	111
7.1	辅助牵拉辊	112
7.1.1	预装辅助牵拉	113
7.1.1.1	接触杆	114
7.1.1.2	牵拉辊	115
7.1.1.3	辅助牵拉辊左轴承	116
7.1.1.4	辅助牵拉辊右轴承	117
7.1.2	马达	118
7.2	夹 / 切纱床纱线张力盘	119
8	牵拉梳	121
8.1	牵拉梳	122
8.1.1	左侧牵拉梳	123
8.1.2	右侧牵拉梳	124
8.1.2.1	牵拉梳传动轴	125
8.1.2.2	牵拉梳旋转杆	126
8.1.3	牵拉梳牵拉三角	127
8.1.3.1	牵拉梳装置	128
8.1.3.1.1	牵拉梳开关杆	129
9	喂纱装置	131
9.1	从20直 至26FKE的 导纱系统	132
9.2	纱线控制装置自停	133
9.3	左侧导纱设备	134
9.3.1	左侧纱线张力器	135
9.3.2	纱线张力盘和转向杆	136
9.3.3	左侧张力轴	137
9.4	右侧导纱设备	138
9.4.1	右侧纱线张力器	139
9.4.2	右侧张力轴	140

9.5	纱筒	141
9.6	整个导纱器	142
9.7	导纱器和导轨	143
9.8	左侧摩擦喂纱轮	144
9.9	右侧摩擦喂纱轮	145
10	吸尘设备	147
10.1	吸尘设备	148
10.1.1	集尘盒	149
10.1.2	左右吸管	150
10.1.3	吸管	151
11	操作和控制	153
11.1	输入装置	154
11.2	启动装置	155
11.2.1	操纵杆轴承	156
11.3	信号灯	157
11.4	收集区域 - 控件	158
11.5	震动自停传感器 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10)	159
11.6	震动自停传感器 E16 E18 E8.2	160
11.7	测量设备	161
12	保护装置	163
12.1	安全侧盖	164
12.2	仪表盘	165
12.3	后仪表	166
13	电器设备	167
13.1	PDF格式线路图(221)	168
13.2	保险丝	169
13.3	传动电缆	170
13.4	电缆	171
13.5	附加电缆I	172
13.6	附加电缆II	173
14	控制电子元件	175
14.1	左控制箱	176
14.2	右控制箱	177
15	可递送附件	179
15.1	保险丝	180
15.2	工具	181
15.3	润滑材料	182

15.4 机械部件	183
16 特殊设备	185
16.1 整个导纱器 型号 2	186
16.2 添纱导纱器柄 3+6	187
16.3 添纱导纱器 4+5	188
16.4 添纱导纱器 (43mm)	189
16.5 添纱导纱器柄(堰 调节)	190
16.6 STIXX 装置	191
16.7 喂纱轮 SFE	192
16.8 左侧纱筒握持器	193
16.9 右侧纱筒握持器	194
16.10 底部附加板	195
17 带有24和32 IFF 类型2的 转换工具	197
17.1 24 IFF转换套装总览E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	198
17.2 24 IFF转换套装总览E16 E18	199
17.3 24 IFF E6.2转 换套装总览	200
17.4 24 IFF E8.2转 换套装总览	201
17.5 32 IFF转换套装总览E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	202
17.6 32 IFF转换套装总览E16 E18	203
17.7 32 IFF E6.2转 换套装总览	204
17.8 32 IFF E8.2转 换套装总览	205
17.9 左侧安全门部件 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	206
17.9.1 左侧纱线张力器 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	207
17.9.1.1 张力轴 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	208
17.9.2 纱线张力盘	209
17.9.3 转向杆	210
17.10 右侧安全门部件 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	211
17.10.1 右侧纱线张力器 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	212
17.11 左侧安全门部件 E6.2	213
17.11.1 E6.2 左针床张力器	214
17.11.1.1 张力轴 E6.2	215
17.11.2 左侧转向杆	216
17.12 右侧安全门部件 E6.2	217
17.12.1 E6.2 右针床的纱线张力器	218
17.12.2 纱线张力盘	219
17.12.3 右侧转向杆	220
17.13 导纱系统部件	221
17.14 整个左侧和右侧积极喂纱轮	222
17.14.1 左侧摩擦喂纱轮	223

17.14.2 右侧摩擦喂纱轮	224
17.15 左侧导纱设备	225
17.16 右侧导纱设备	226
17.17 左侧切夹纱床E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	227
17.18 左侧切夹纱床E16 E18 E8.2	228
17.19 右侧切夹纱床 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	229
17.20 右侧切夹纱床E16 E18 E8.2	230
17.21 附加板	231
17.22 导纱器及限位块(32 IFF) E6.2	232
17.23 导纱器及限位块(32 IFF) E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	233
17.24 导纱器及限位块(32 IFF) E16 E18	234
17.25 导纱器及限位块(24 IFF) E6.2	235
17.26 导纱器及限位块(24 IFF) E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	236
17.27 导纱器及限位块(24 IFF) E16 E18	237

1 简介

版本说明

版权所有。

未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。

我们的产品将不断得到发展和更新。鉴于此，技术资料会随产品改进而有所不同。

对本目录的内容不负担任何责任。

©

H.Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根, 德国

电话：+49 (07121) 313-289

传真：+49 7121 313-347

email: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。

只适用于扉页中标明的机器类型。

预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：

1. 机型，机号，机器号。
2. 页号、名称、标识号以及数量。

请使用定单表格！

进行修理时，必须使用 Stoll 的原产部件。

10

1.2 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺 丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

1.3 力矩

启动转矩		属性类别		
[Nm] ± 10 % (适合 $\mu_{set} = 0,12$)		4,8	8,8	12,9
粗纱架的螺栓	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行


- 力矩 适用 于：
钢- 钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头) 支架切断.
- 力矩 适用 于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈，肋骨状头，涂层和夹住的螺丝和螺母.它 们也都不用于
自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

2 机头传动




2.1 传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	传动装置				
1	整个传动装置	240 743	16	六角销子	238 922
2	整个张力轴承	251 581	17	抛物状弹簧	200 661
3	整个通风设备	242 413	18	位距管	222 099
	3a 通风板传动马达	241 823	500	螺丝帽 M8x12	023 138
	3b 整个通风设备	213 722	501	滑动螺母 M10x2	023 471
14	齿形皮带 50AT10/7150	236 656	502	螺丝帽 M10x25	020 157

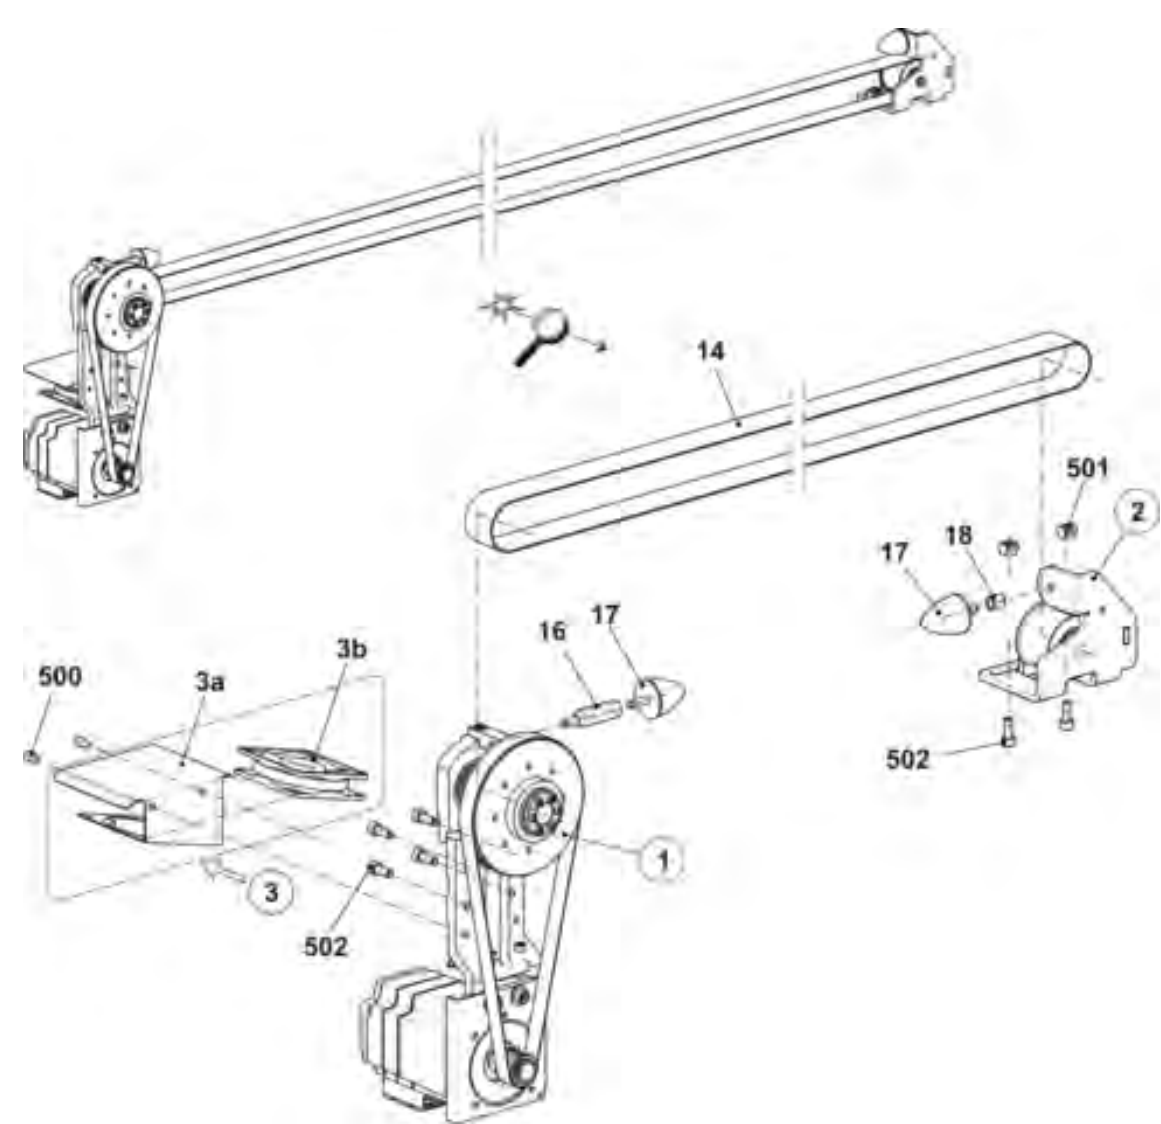


2.1.1 马达和皮带传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个传动装置	240 743			
1	传动装置	256 301	2d	缓冲支撑块	222 100
500	带帽螺丝 M10x25	020 157	2e	齿形皮带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628
501	圆片 5.3X30X1.25	022 178	520	带帽螺丝M8X35	020 144
2	整个传动轴承	240 742	521	锁定环 68x2.5	022 914
2a	传动轴承	241 654	522	深沟球轴承 6207-2RS	022 915
2b	齿形皮带轮	240 616	523	张力装置 30x55	023 208
2c	小齿轮	242 039	524	带帽螺丝 M8x16 8.8	020 142

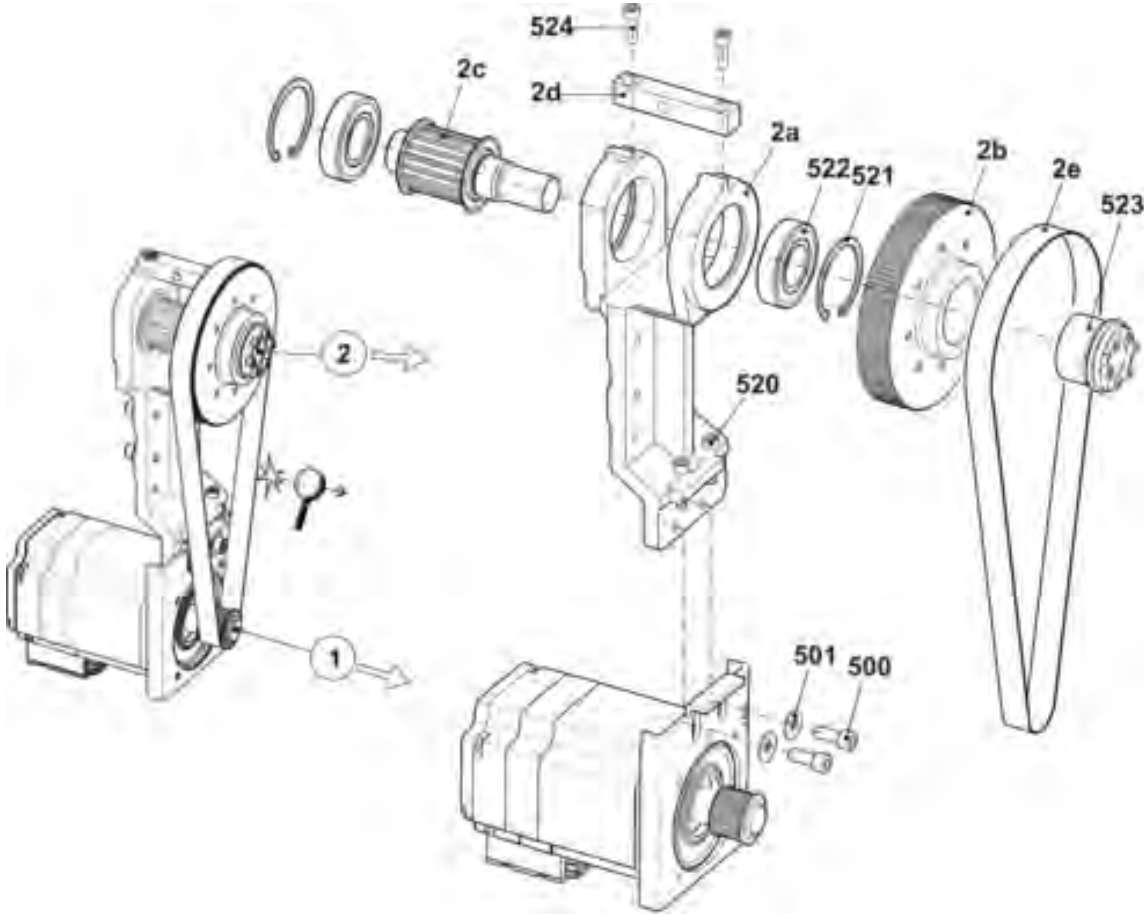


2.1.2 张力轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴承	251 581			
1	张力轴承	251 560	500	深沟球轴承625-6305-2RS	255 686
2	整个张力辊	256 640	504	锁定环 471-25x1,2	251 617
2a	张力辊	255 684	501	圆柱形螺丝M10x25	023 751
2b	啮合轴	251 579	502	U垫 圈	020 874

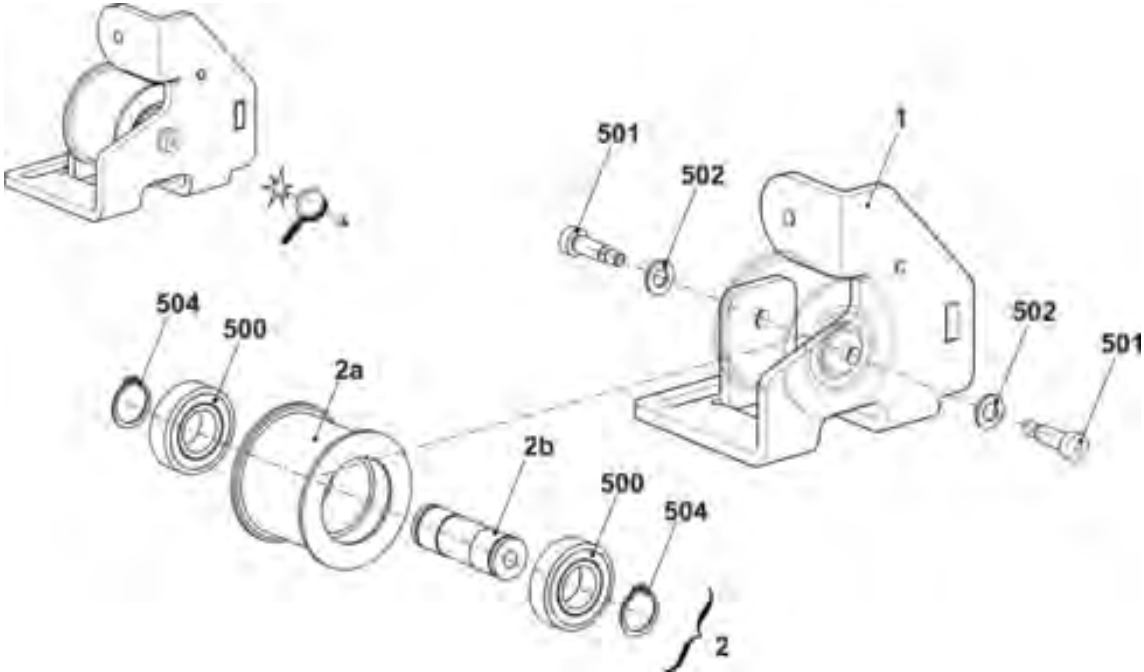

2.2 动力链和活塞

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	动力链 41个 链环	236 927	5	整个连续机头传动器	
4	垫片	214 584	550	螺丝帽 M8X20-8.8	023 621
501	螺丝帽 M6x8	023 411	551	簧环	022 752
502	螺丝帽 M6x12	020 134	552	螺丝帽 M8X30	020 143
503	螺丝帽 M6x16	020 135	553	螺丝帽 M6x16	020 135
5	整个机头传动器	242 803	554	螺丝帽 M6x12	020 134
51	机头传动器,2个 三角座	242 255	555	反沉降螺丝 M5x6	023 284
52	电缆传动器	251 262	556	固件	026 489
53	夹板	226 111	6	整个停位点	242 776
54	罩盖连杆	230 698	61	停位点	242 528
55	电缆握持器	204 688	62	电缆握持器	244 330
56	黑色多孔橡胶	202 597	554	螺丝帽 M6x12	020 134
57	定位板	226 129			

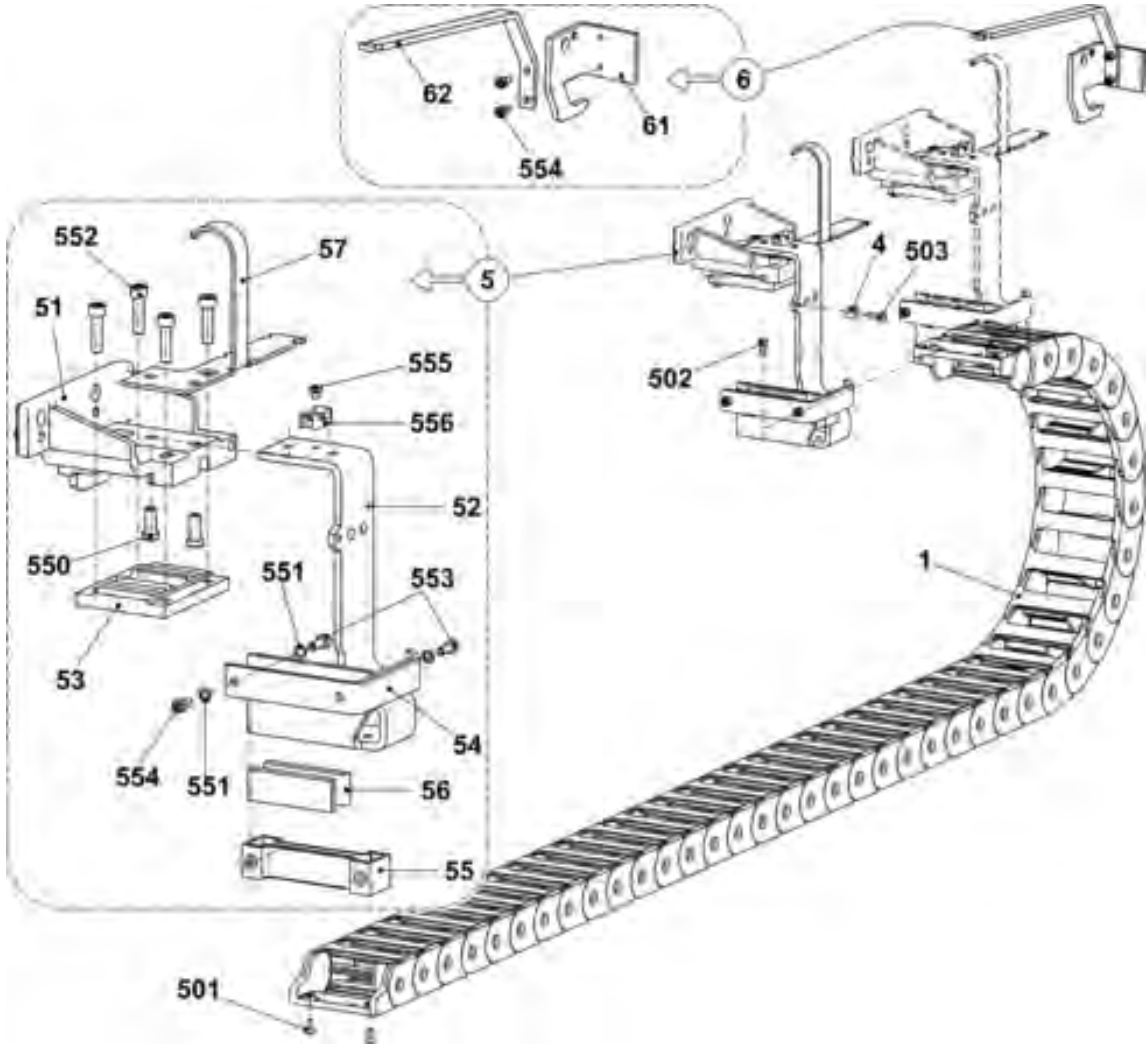


3 横移




3.1 横移传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	横移				
1	整个横移马达	258 192	504	带帽螺丝M5x12	020 132
2	轴承	227 605	505	垫圈	022 175
3	整个心轴轴承	253 262	507	垫片 0,03x11x80	023 286
4	横移限位开关电路板	229 396	508	垫片 0,05x11x80	023 287
5	横移盖板	230 048	509	垫片 0,03x15x85	023 162
6	横移杆	241 921	510	垫片 0,05x15x85	023 163
7	左侧横移杆	240 696	511	垫片 0,1x15x85	023 164
8	导板	206 382	512	垫片 0,2x15x85	023 170
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	518	垫片 0,03x15x75	023 395
13	开关触动板	240 722	519	垫片 0,05x15x75	023 396
19	限位螺丝	221 386	520	垫片 0,1x15x75	023 397
20	盖板	232 544	521	垫片 0,2x15x75	023 398
21	定距螺栓	232 543	900	带帽螺丝 M6x12	022 795
500	带帽螺丝M4x4	022 767	901	沉头螺丝 M6x10	023 183
501	带帽螺丝 M6X16	023 116	902	带帽螺丝 M8x30	020 143
503	沉头螺丝 M6x10	023 183	903	带帽螺丝M8x25	020 142

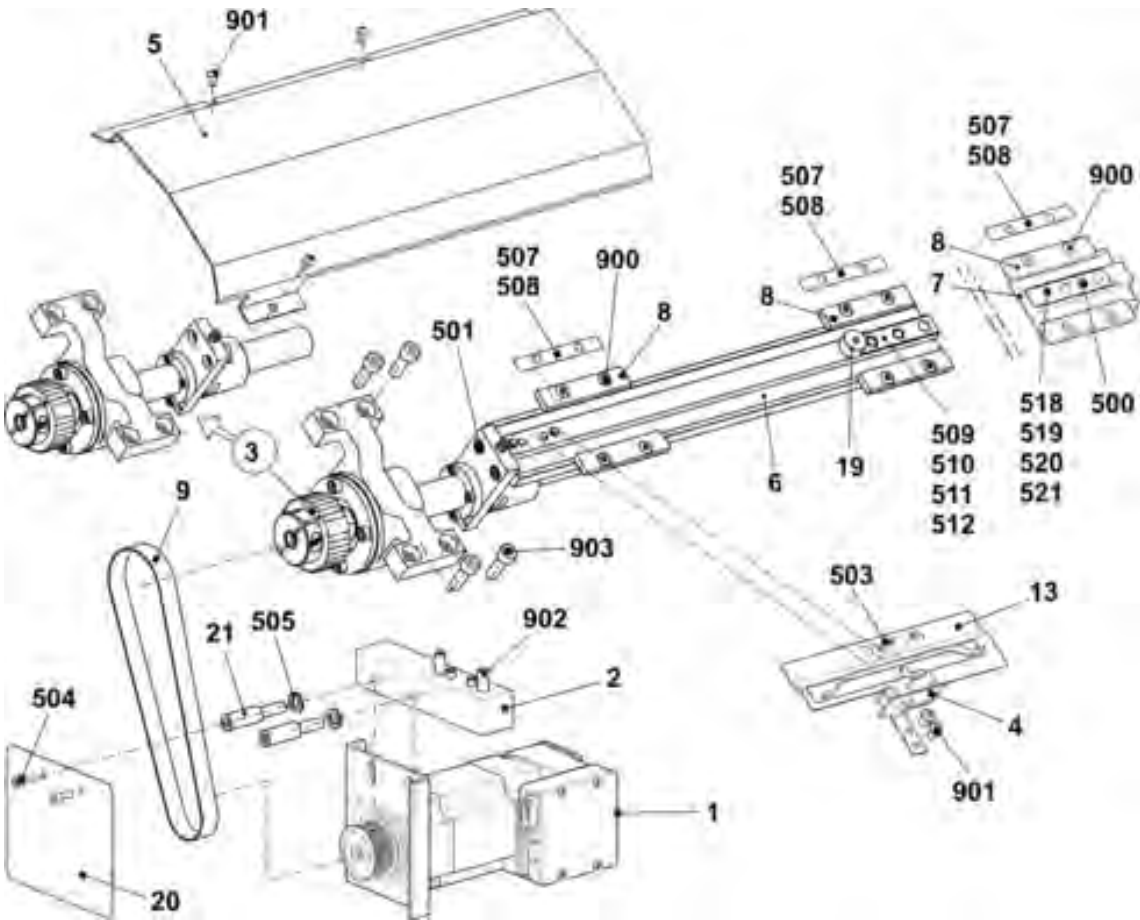


4 针床

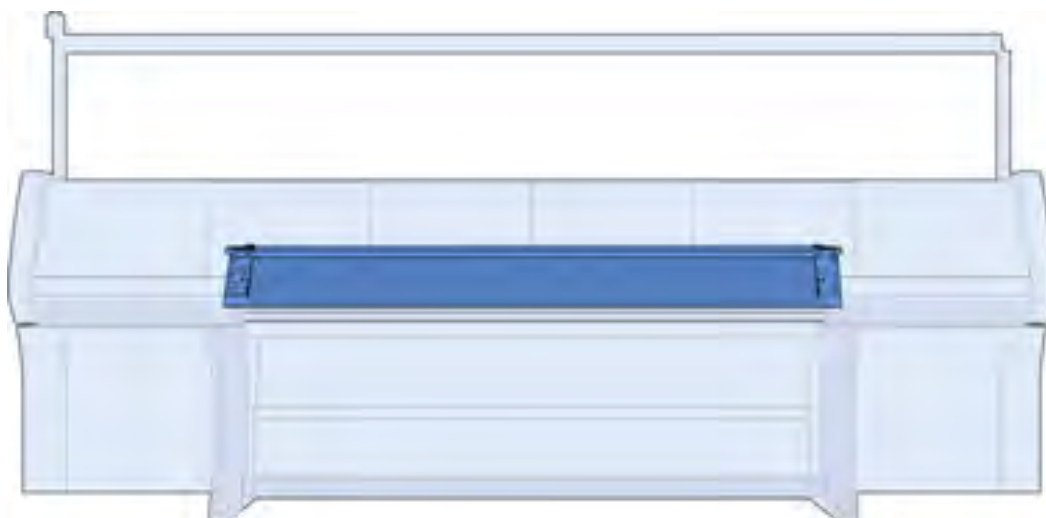


4.1 针床 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	256 533	16	左侧织针轨道	205 311
2	弹簧钢丝 E10-14 Ø0.6	223 849	17	右侧织针轨道	205 312
3	弹簧钢丝 直径为 2.0	223 854	18	中部织针轨道	237 387
A4	带圆钩的织针 E10	205 398	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
4b	挺针片 E10-12	253 382	505	螺丝帽 M5x8	023 379
6	带制动中间片 E10-12	255 535	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
A7	选针弹簧 E10-12	200 691	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
7b	选针片 E10-12	200 688	509	垫片 0.02x18.5x34	023 194
10	沉降片块 E10	239 756	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
11	沉降片针槽壁 E10	239 815	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
12	固定电线 Ø2.8	223 862	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
13	支架	206 352	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253

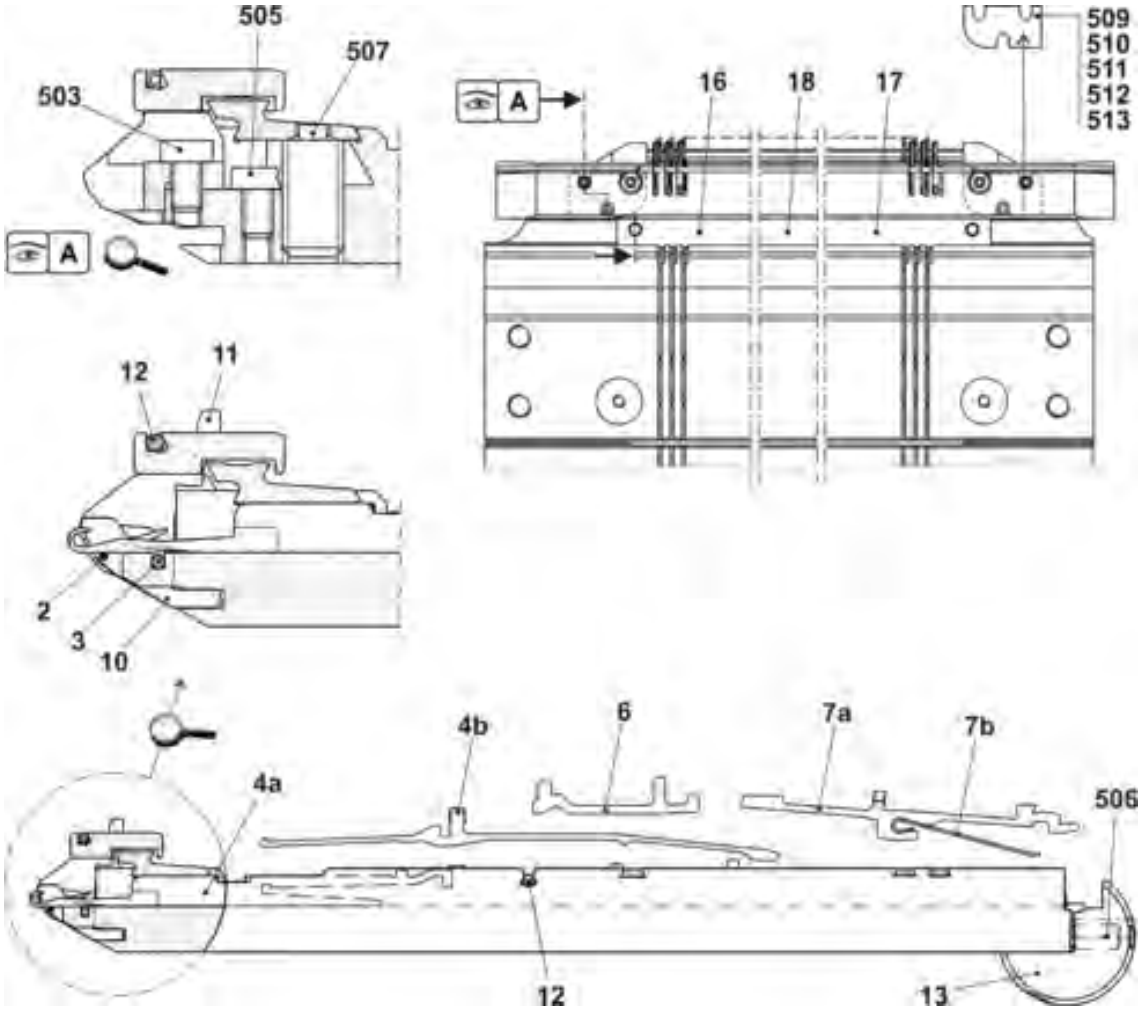


4.1.1 连续针床 E10

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	256 535				
1	前后针床 E10	253 461		502	螺丝帽 M6x25	020 137
2	后沉降片床 E10	238 030		504	螺丝帽 M5x22	023 193
3	前沉降片床 E10	238 024		30*	调节片	206 375
4	左侧限位器 E10-14	205 764		31*	整个固定螺丝	207 712
5	右侧限位器 E10-14	205 765		40*	圆盘刷	235 612
8	后罩盖轨道	237 379		41*	容器，板刷	233 012
9	前罩盖轨道 E5.2	237 506		42*	圆盘刷	235 612
10	罩盖轨道	237 382		50*	调节销子	240 765
11	罩盖轨道	237 383		520*	螺丝帽 M5x12	020 032
501	螺丝帽 M5x10	022 918		521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

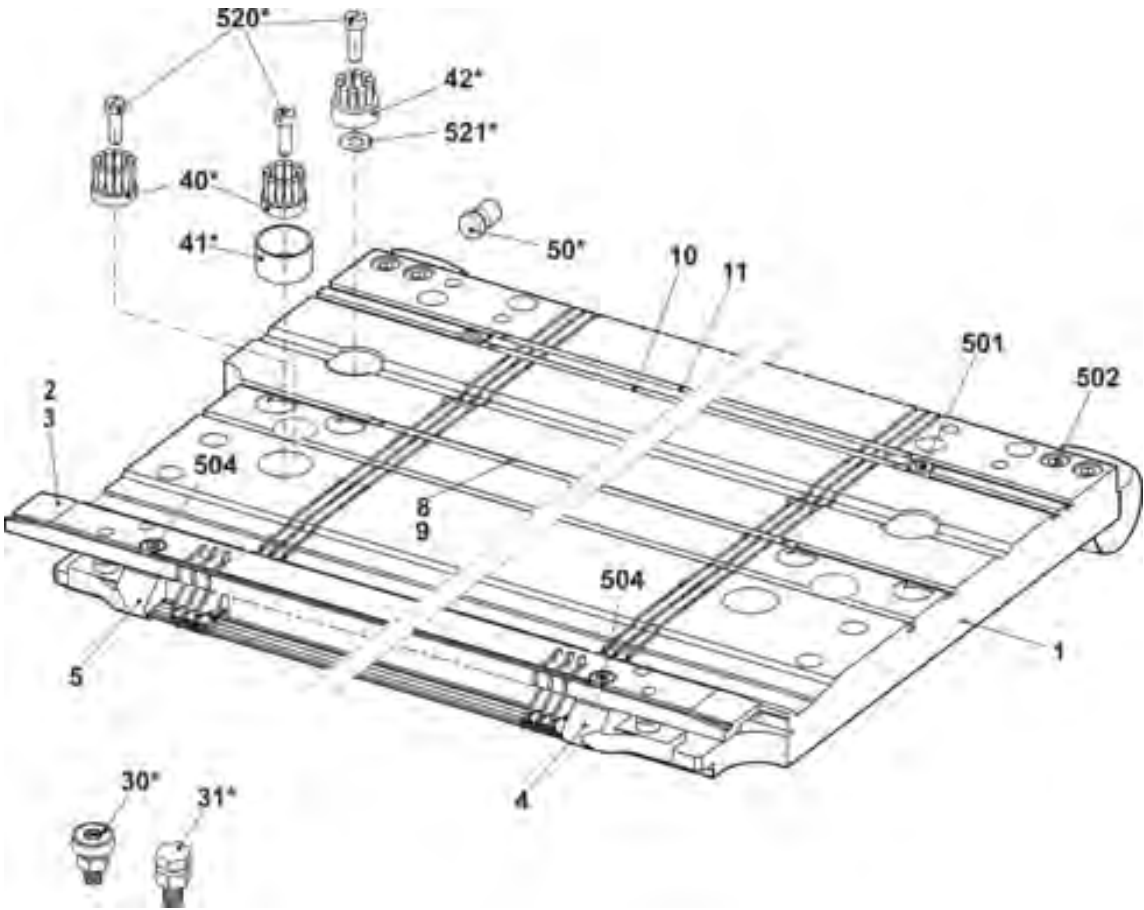


4.2 针床 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12	256 534	23	左侧织针轨道	205 311
4	主针槽壁 E12	252 628	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 E10-14 Ø.6	223 849	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针 E12	204 009	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E10-12	253 382	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E5-E8	255 535	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12a	E10-12机 器上的选针片	200 688	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	沉降片块 E12	205 013	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
21	固定电线 Ø2.8	223 862	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

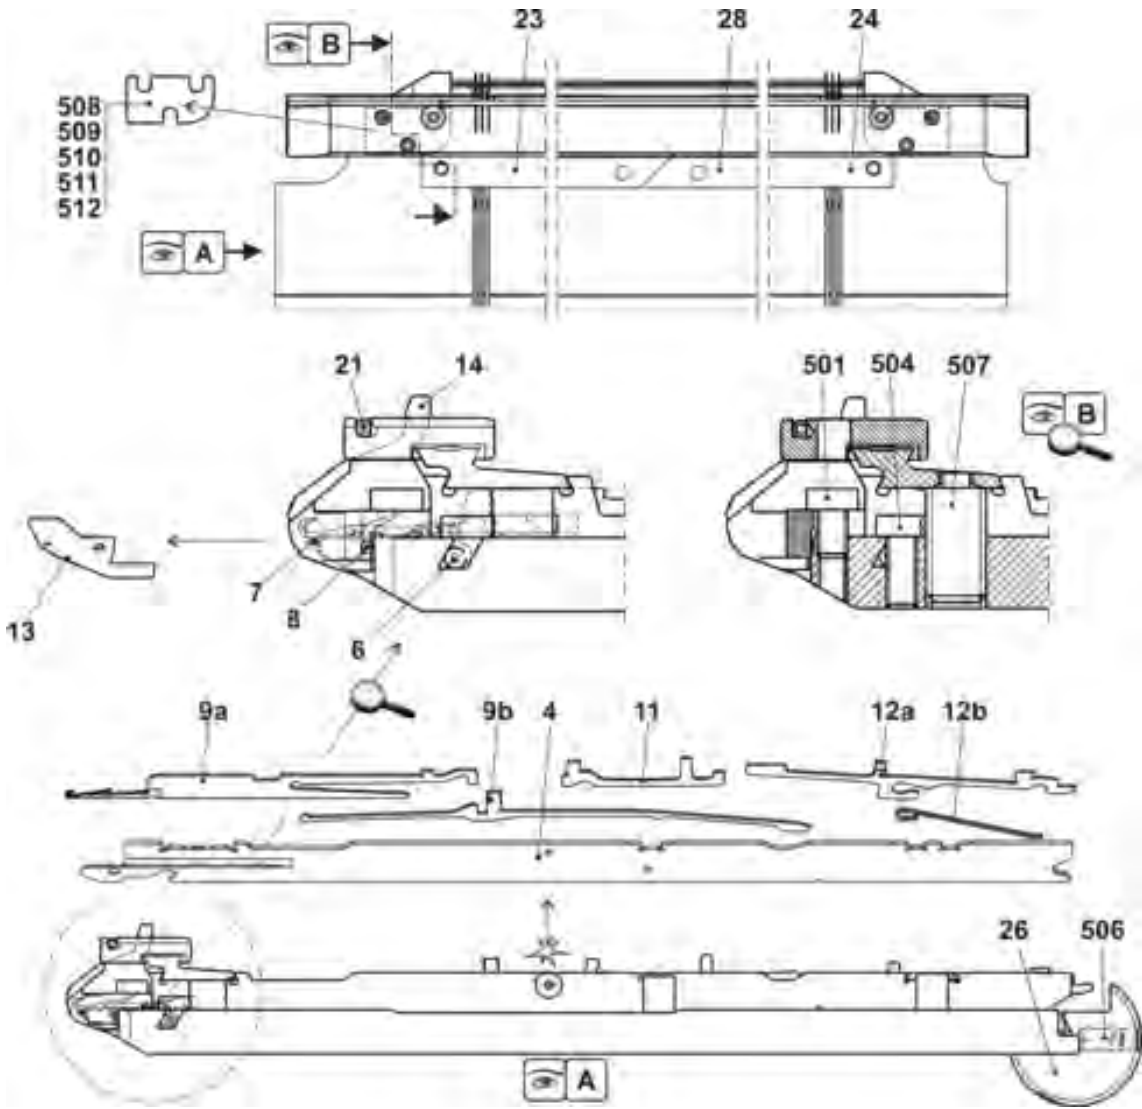


4.2.1 E12机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12	256 534	27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E6.2	253 463	500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E12	238 025	502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E12	238 031	503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509	505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085	30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379	41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道E6.2	237 507	42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382	50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383	520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

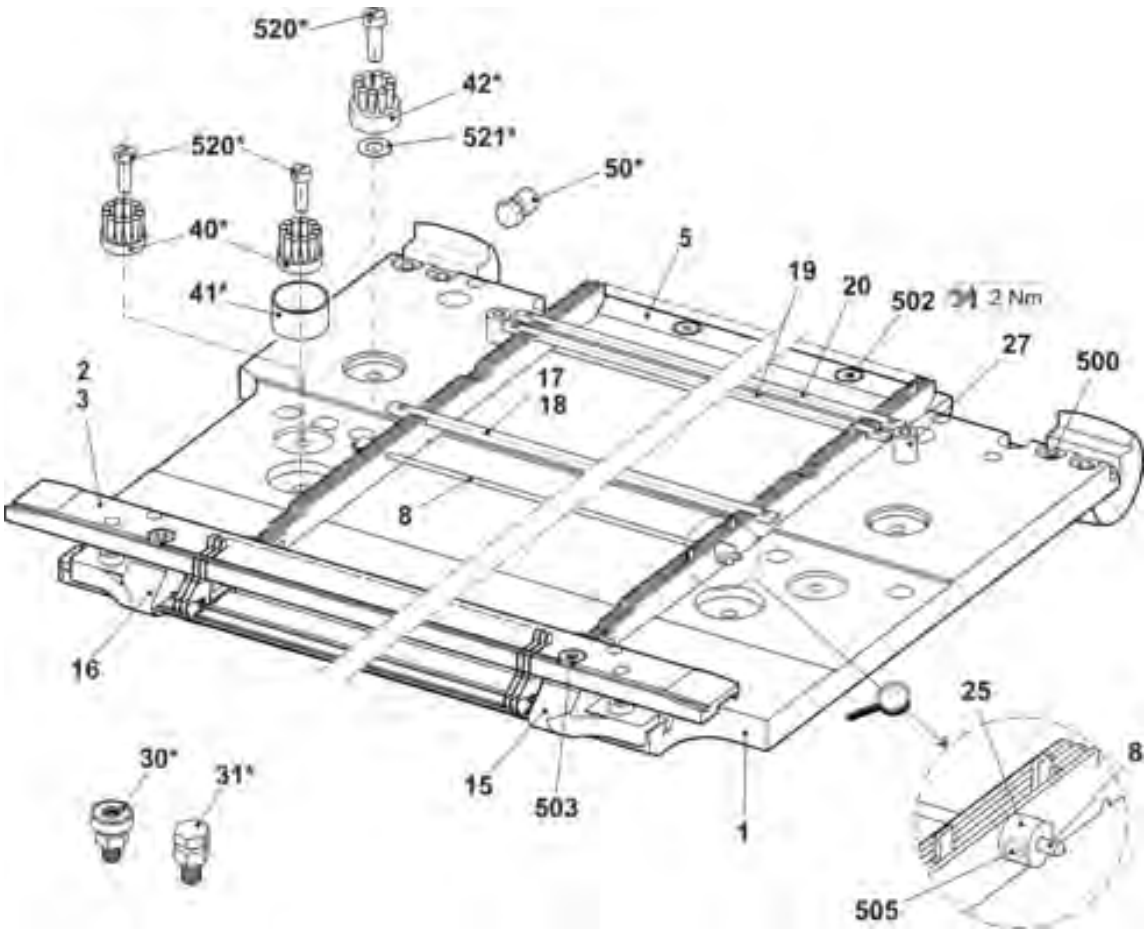


4.3 针床 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E14	256 535			
4	主针槽壁 E14	252 629	24	右侧织针压条	205 312
6	固定钢丝 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 E10-14 Ø.6	223 849	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	带帽螺丝 M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针 E14	209 614	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E14	253 383	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E14	255 536	507	弹簧压件 B-M10	023 177
12	带弹簧的选针片 E14	224 725	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
13	齿口片 E14	209 649	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
21	固定钢丝 ø2.8	223 862	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
23	左侧织针压条	205 311	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253

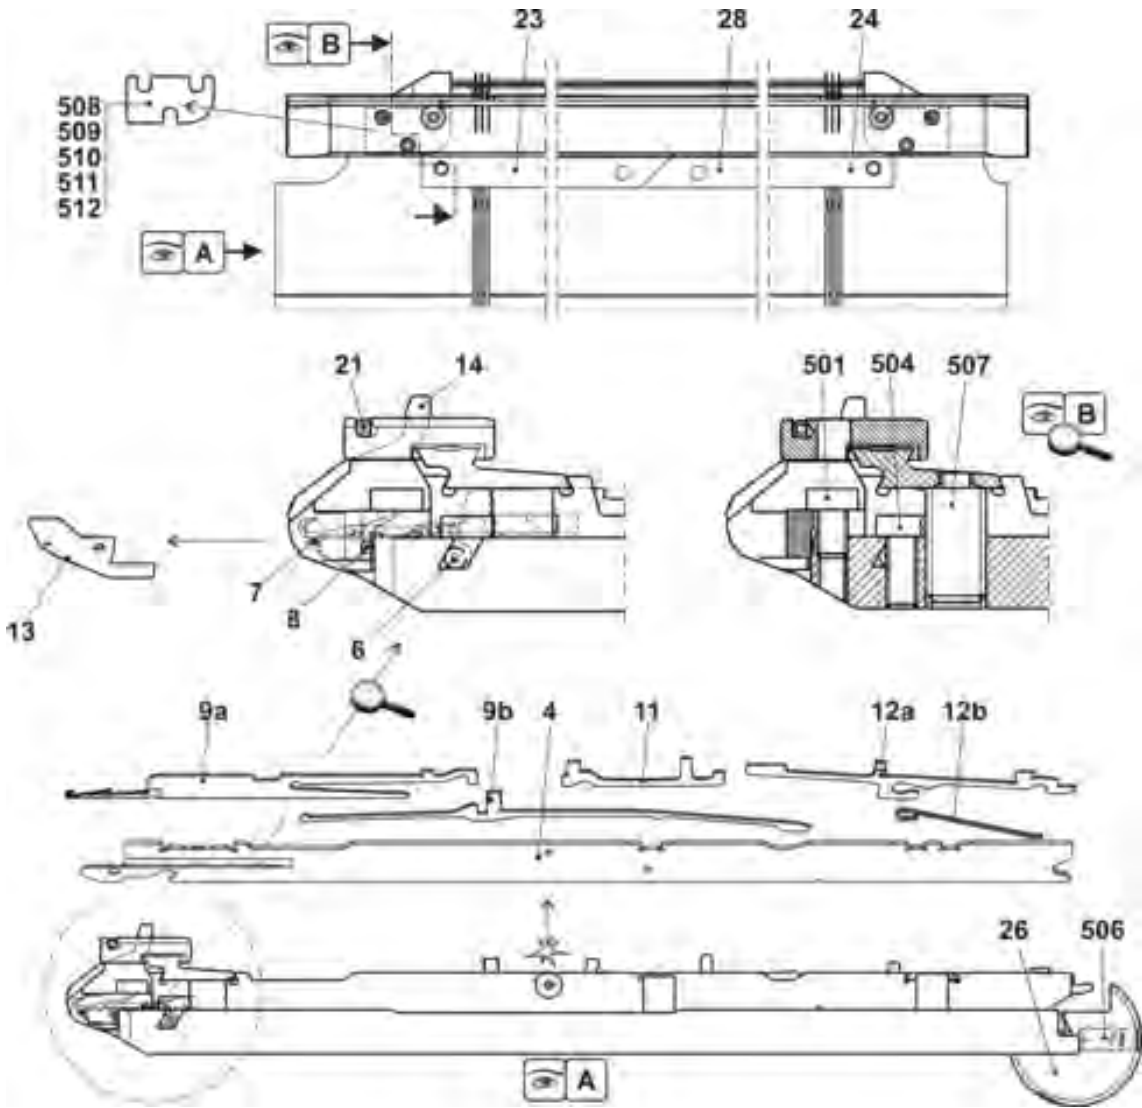


4.3.1 E14机 器上的针床

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E14	256 535		27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E14 E7.2	253 464		500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E14	238 026		502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E14	238 032		503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509		505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085		30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764		31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E4-E8	205 765		40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379		41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道E7.2	237 508		42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382		50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383		520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090		521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

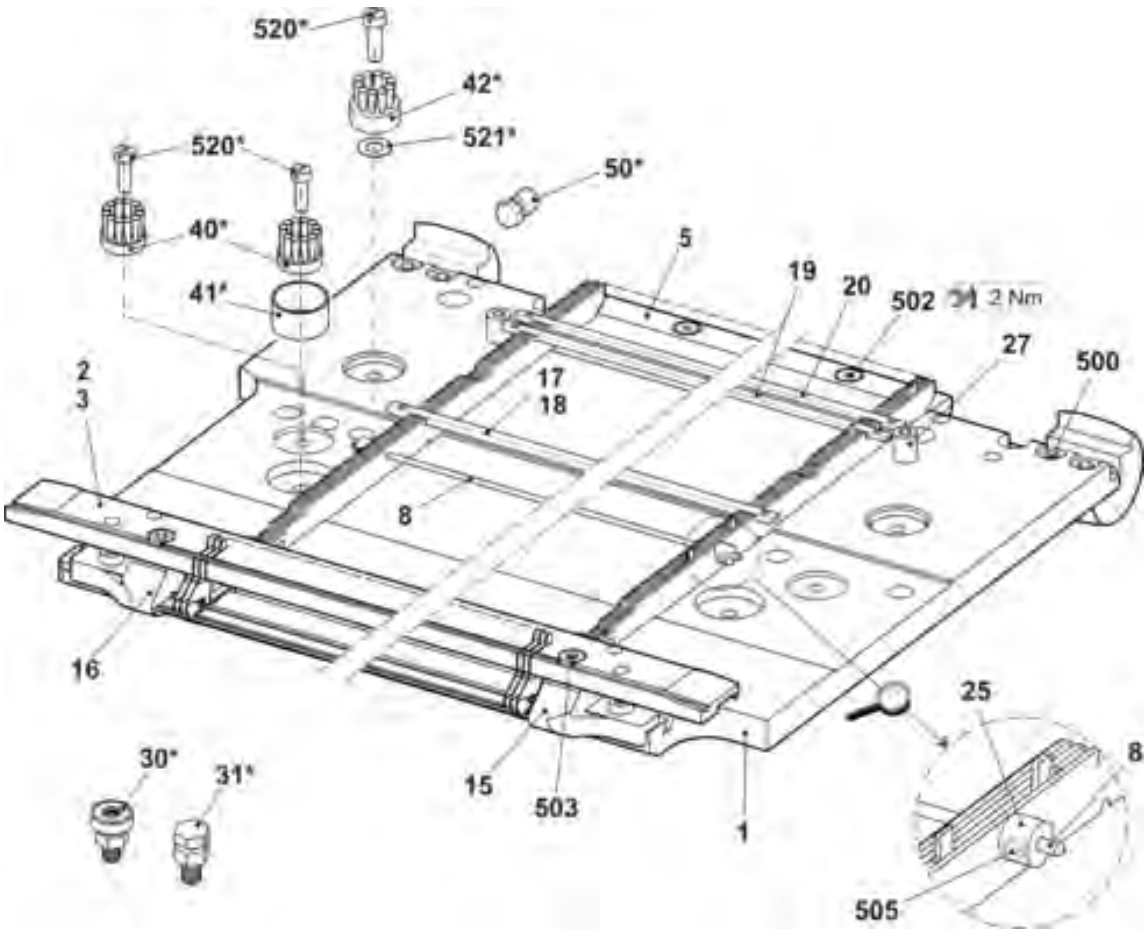


4.4 针床 E16

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E16	256 536			
4	主针槽壁 E16	245 319	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 .5	238 942	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针 E16-18	232 243	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E16-18	253 384	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E16-18	255 537	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12	E16-20机 器上的选针片	222 265	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
13	沉降片块 E16	222 503	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
14	沉降片 E16	222 504	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	238 950	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
23	左侧织针轨道	205 311	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

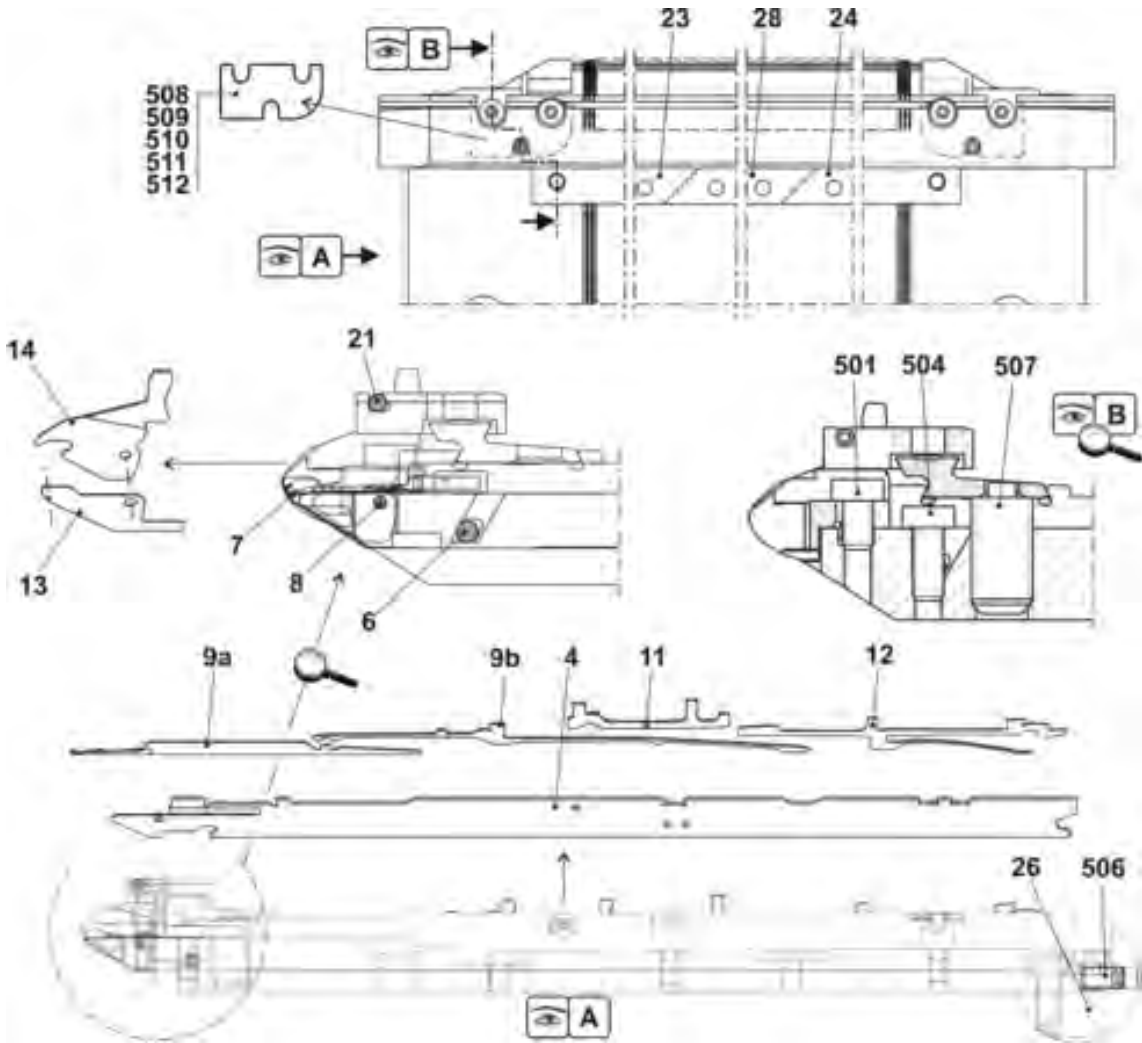


4.4.1 E16机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E16	256 536	27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E16	253 466	500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E16	238 917	502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E16	238 920	503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509	505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085	30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E16-E20	220 821	31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E16-E20	220 822	40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379	41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道 E16	238 925	42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382	50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383	520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

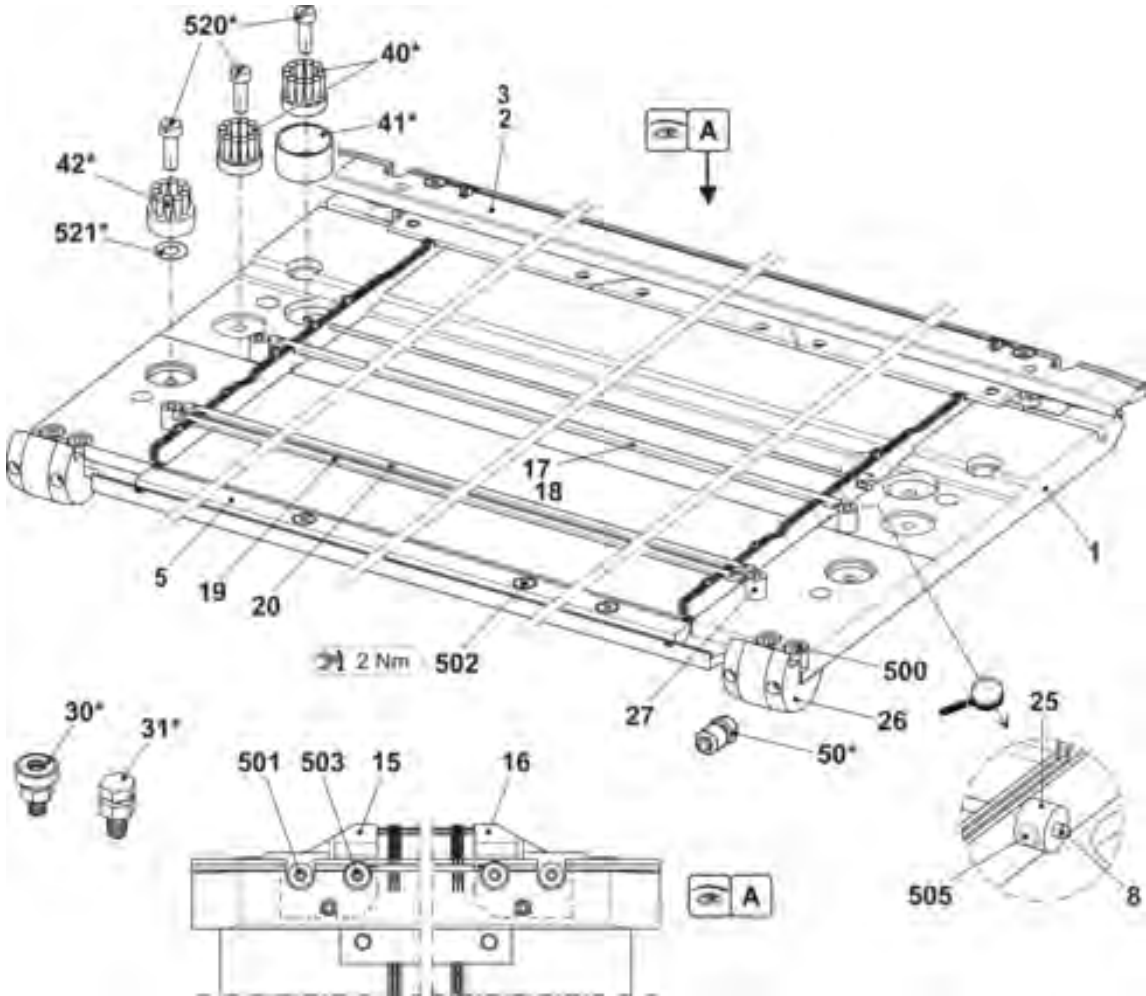


4.5 针床 E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E18	255 114			
4	主针槽壁 E18	251 051	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 .5	238 942	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针 E18	239 527	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E16-18	253 384	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E16-18	255 537	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12	E16-20机 器上的选针片	222 265	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
13	沉降片块 E18	220 764	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
14	沉降片 E18	220 770	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	238 950	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
23	左侧织针轨道	205 311	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

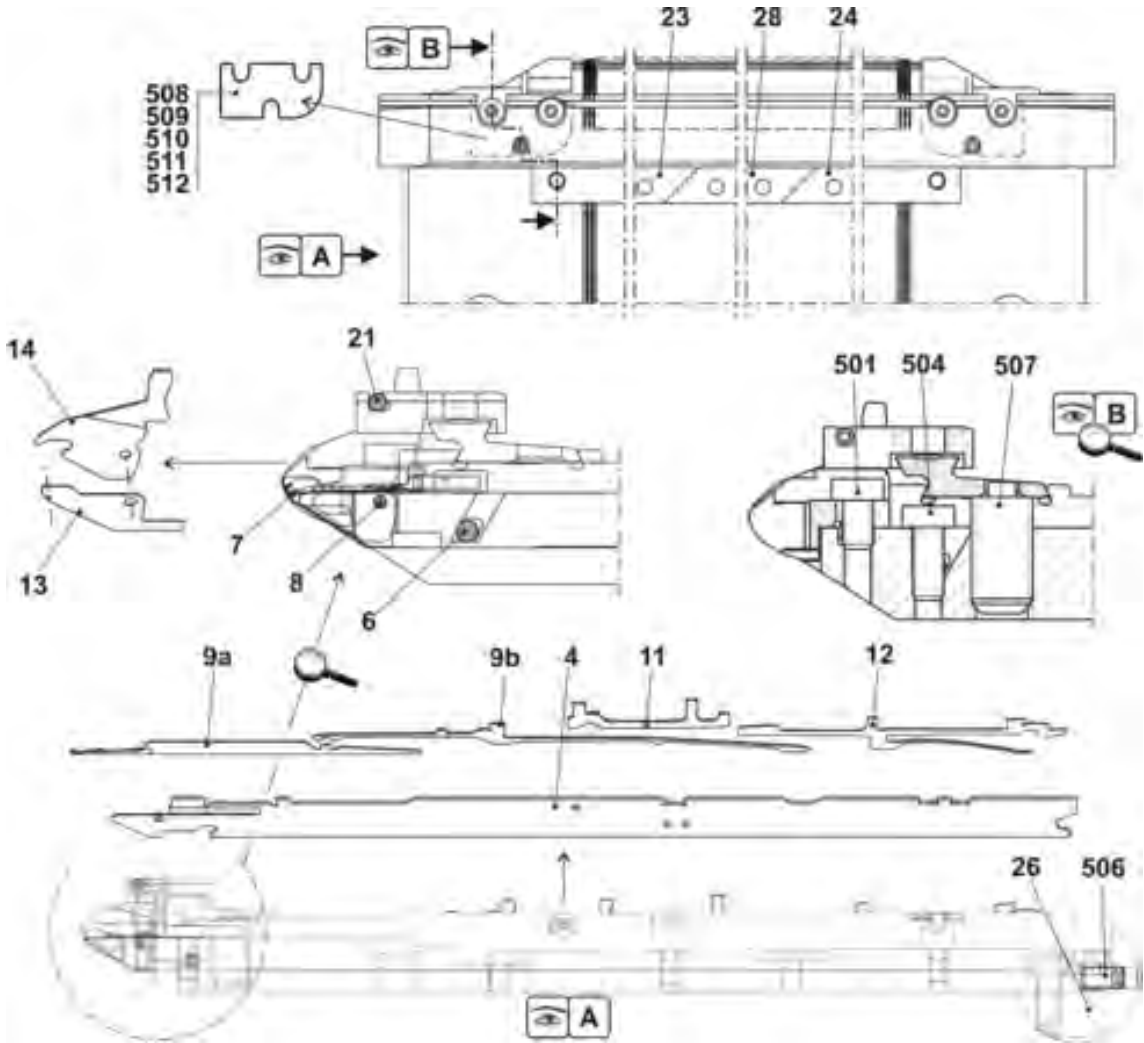


4.5.1 E18机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E18	255 114	27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E18	253 467	500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E18	238 918	502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E18	238 921	503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509	505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085	30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E16-E20	220 821	31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E16-E20	220 822	40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379	41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道E9.2	238 020	42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382	50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383	520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

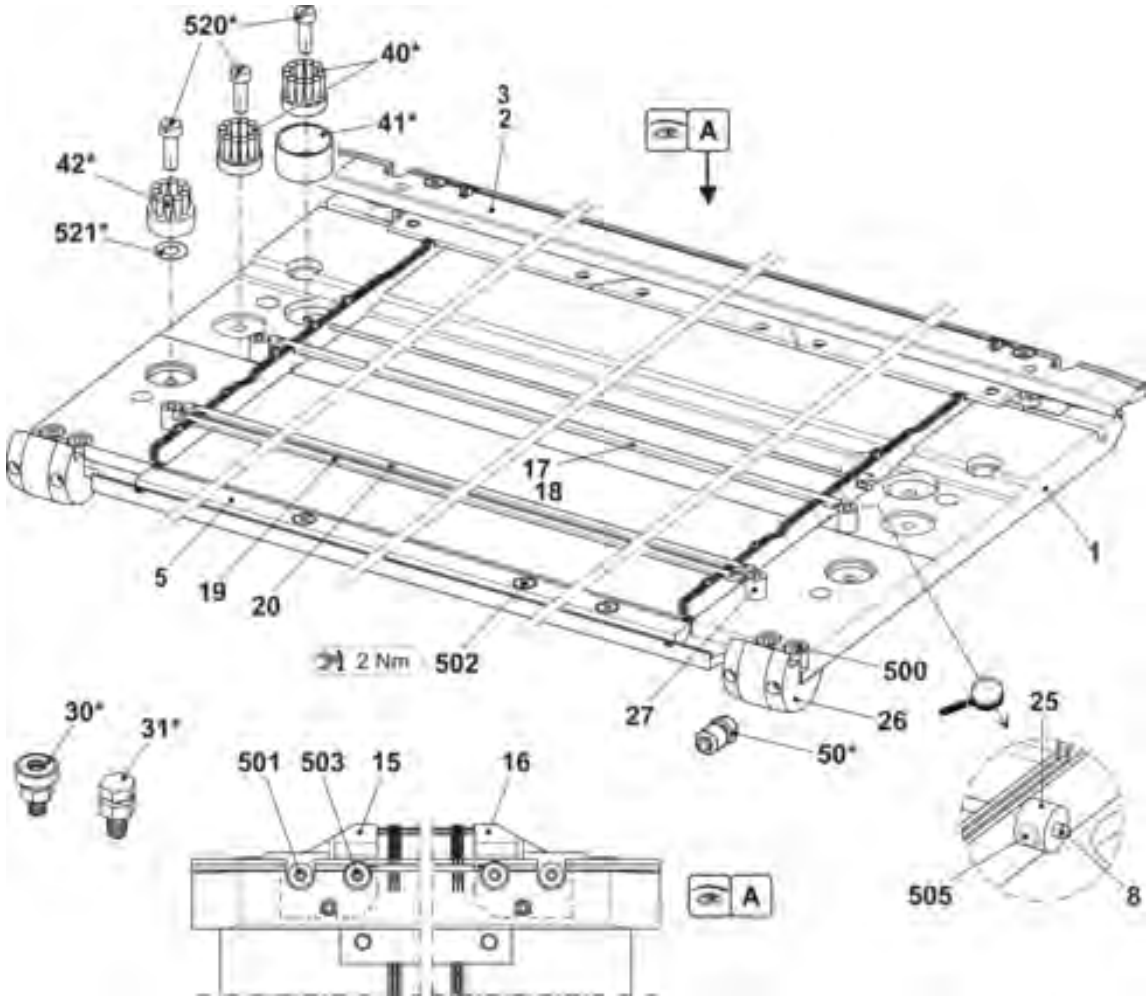


4.6 针床 E6.2 织可穿

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E6.2	253 194	23	左侧织针轨道	205 311
4	主针槽壁 E12	252 628	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 E10-14 Ø.6	223 849	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	帽螺丝M5x8	023 154
9a	织针 E6.2	207 349	504	帽螺丝M5x12	022 943
9b	挺针片 E10-12	253 382	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E10	255 535	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12a	E10-12机 器上的选针片	200 688	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	沉降片块 E6.2	237 863	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
14	沉降片E6.2	237 852	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
21	固定电线 Ø2.8	223 862	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

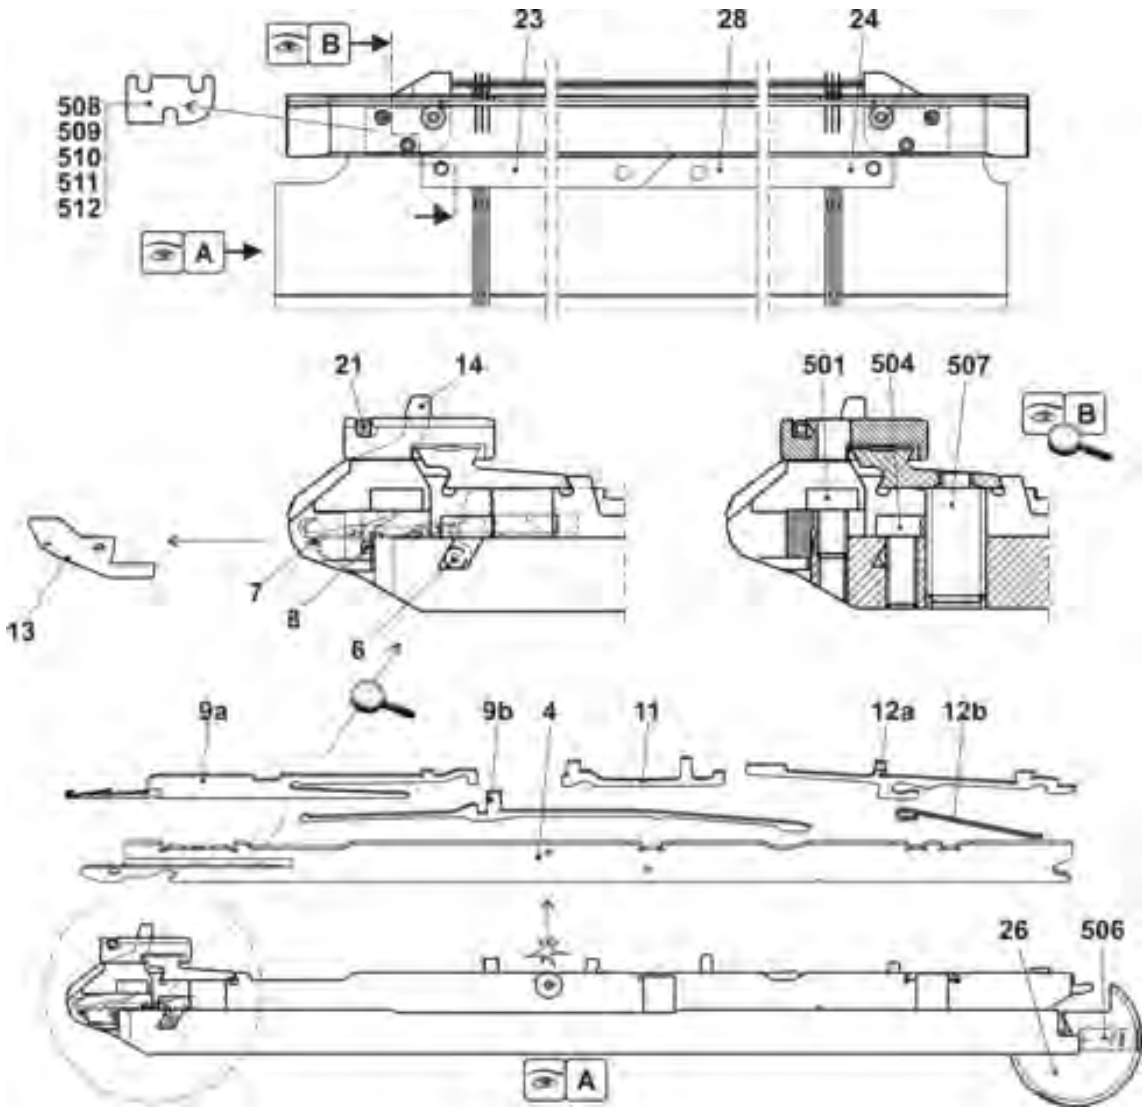


4.6.1 连续针床 E6.2 织可穿

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E6.2	253 194	27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E12 E6.2	253 463	500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E6.2	237 492	502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E6.2	237 500	503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509	505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085	30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379	41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道E6.2	237 507	42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382	50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383	520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

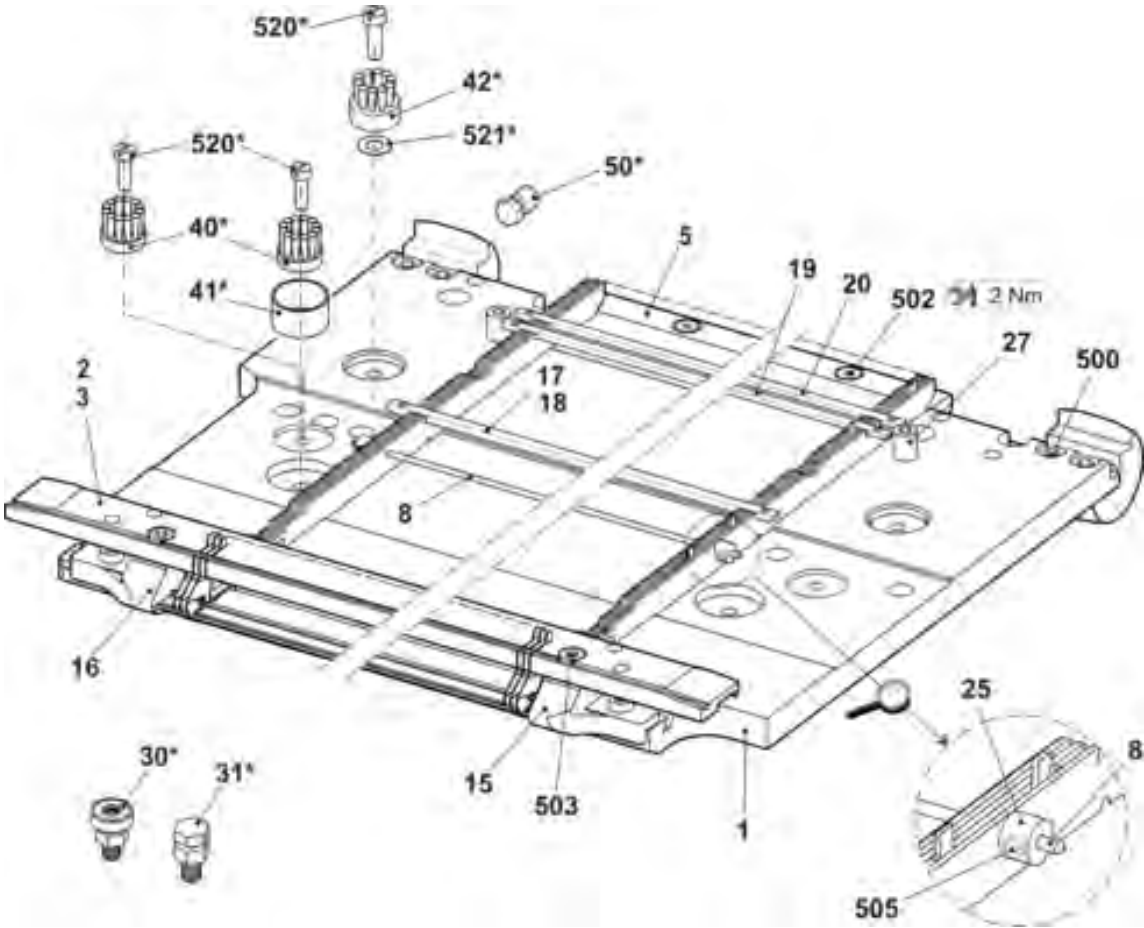


4.7 针床 E7.2 织可穿

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7.2	256 538			
4	主针槽壁 E14	252 629	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 E10-14 Ø.6	223 849	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针 E7.2	225 230	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E14	253 383	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E14	255 536	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12	带弹簧的选针片 E14	224 725	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
13	沉降片块 E7.2	234 903	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
14	沉降片E7.2	236 954	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	223 862	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
23	左侧织针轨道	205 311	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

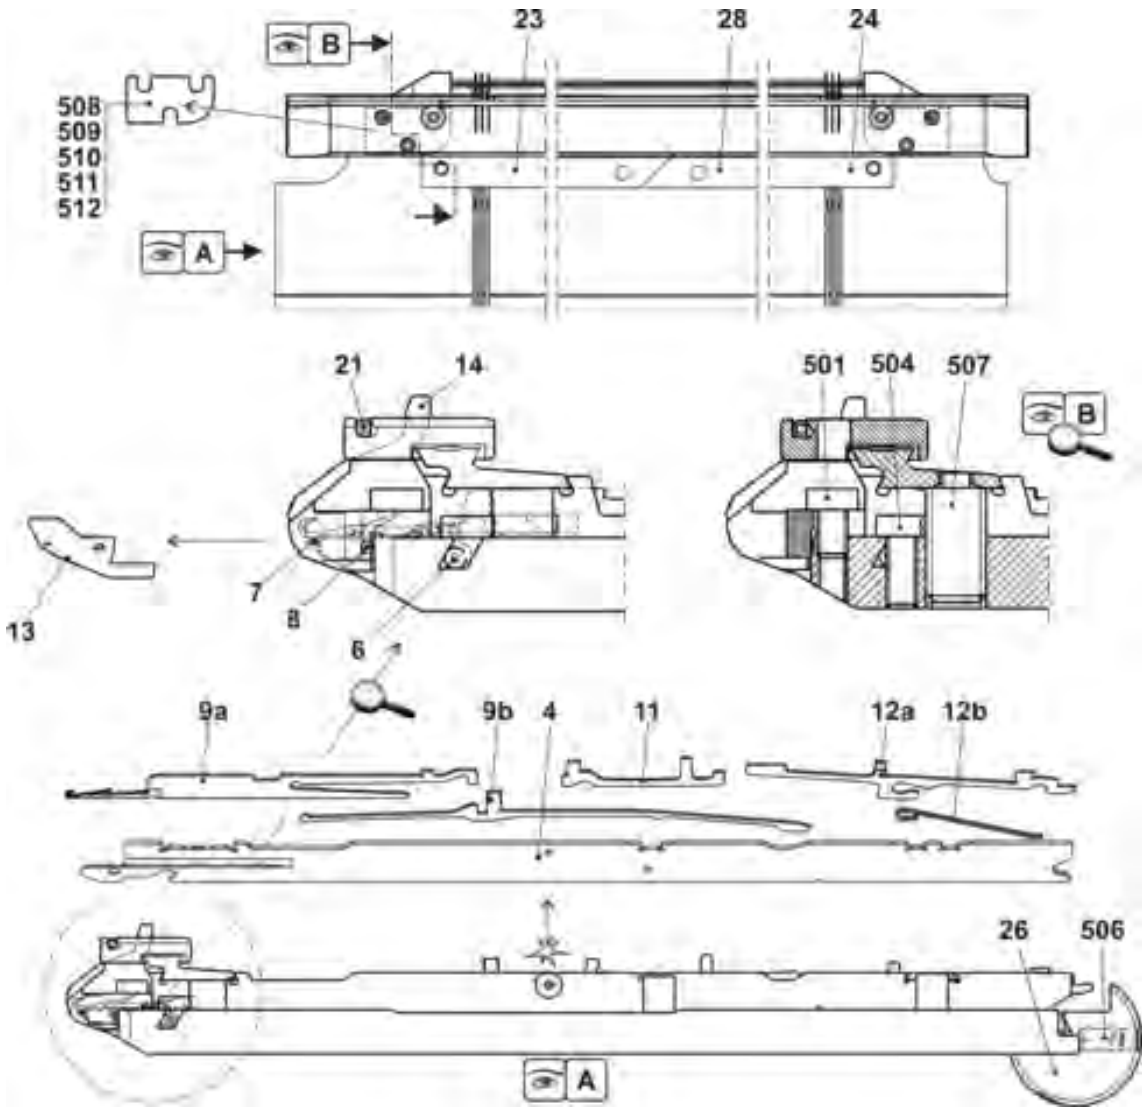


4.7.1 连续针床 E7.2 织可穿

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7.2	256 538	27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E7.2	253 464	500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E7.2	237 493	502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E7.2	237 501	503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509	505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085	30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379	41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道E7.2	237 508	42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382	50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383	520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

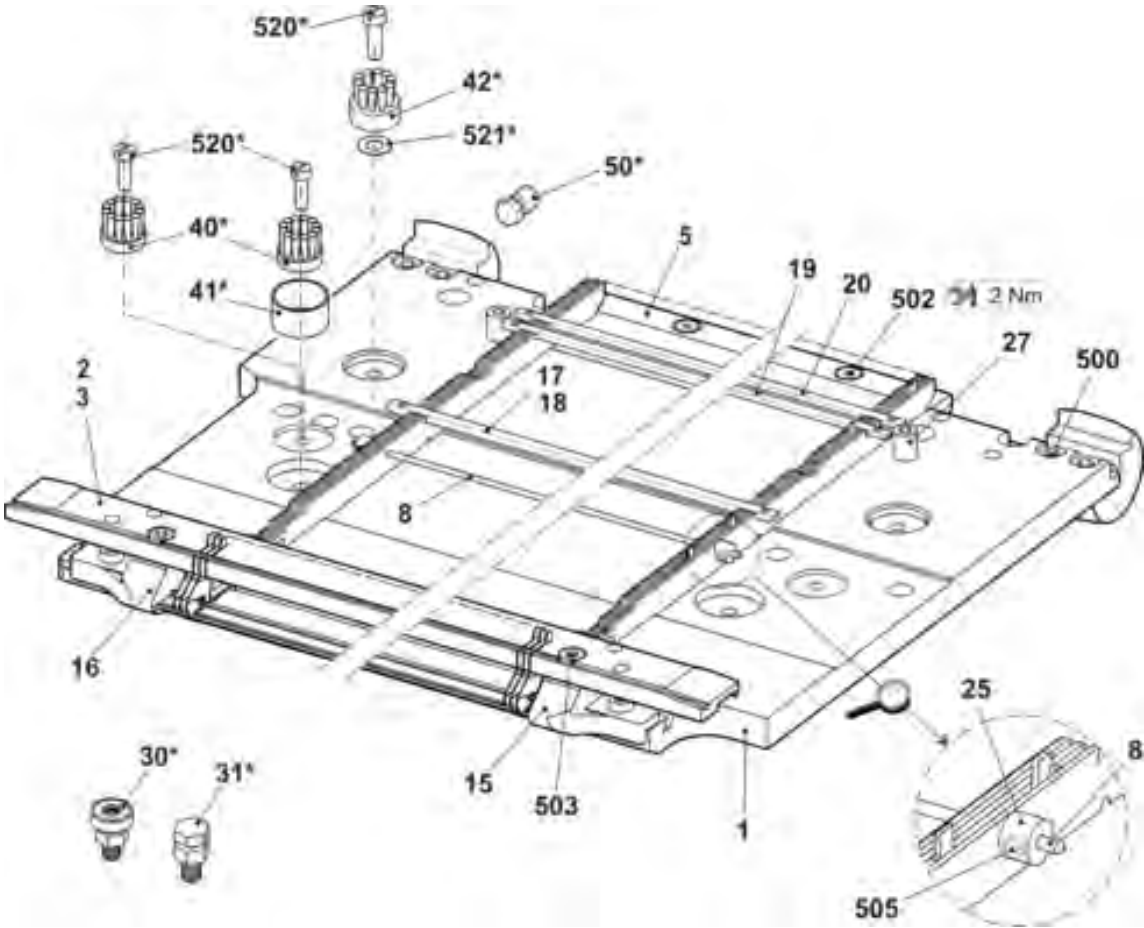


4.8 针床 E6.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E6.2	256 539	23	左侧织针轨道	205 311
4	主针槽壁 E12	252 628	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 E10-14 Ø.6	223 849	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针 E6.2	207 349	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E10-12	253 382	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E10	255 535	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12a	E10-12机 器上的选针片	200 688	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	沉降片块 E12	205 013	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
21	固定电线 Ø2.8	223 862	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

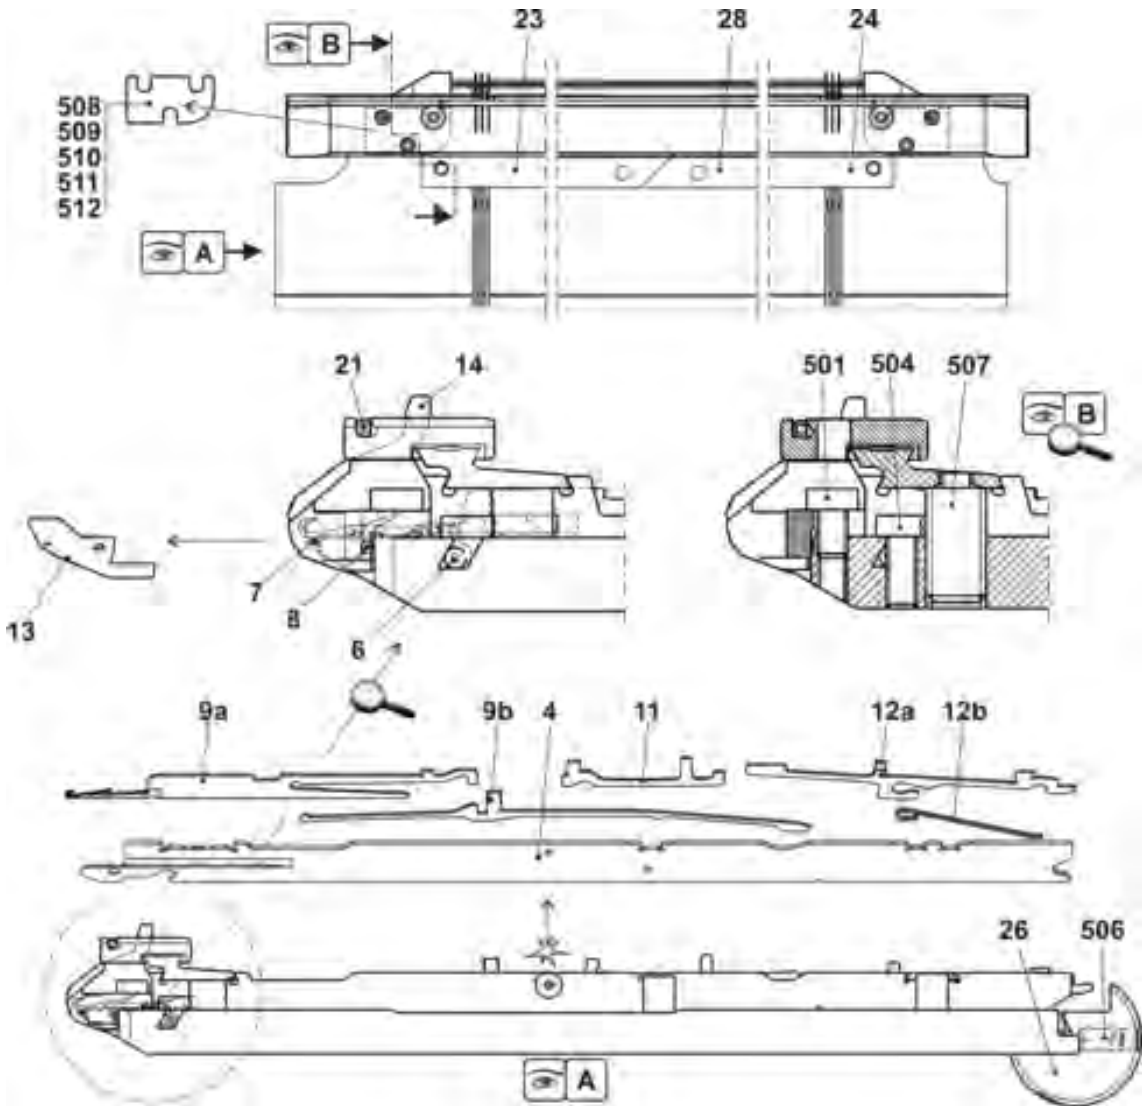


4.8.1 连续针床 E6.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E6.2	256 539	27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E12 E6.2	253 463	500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E6.2	237 492	502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E6.2	237 500	503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509	505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085	30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379	41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道E6.2	237 507	42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382	50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383	520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

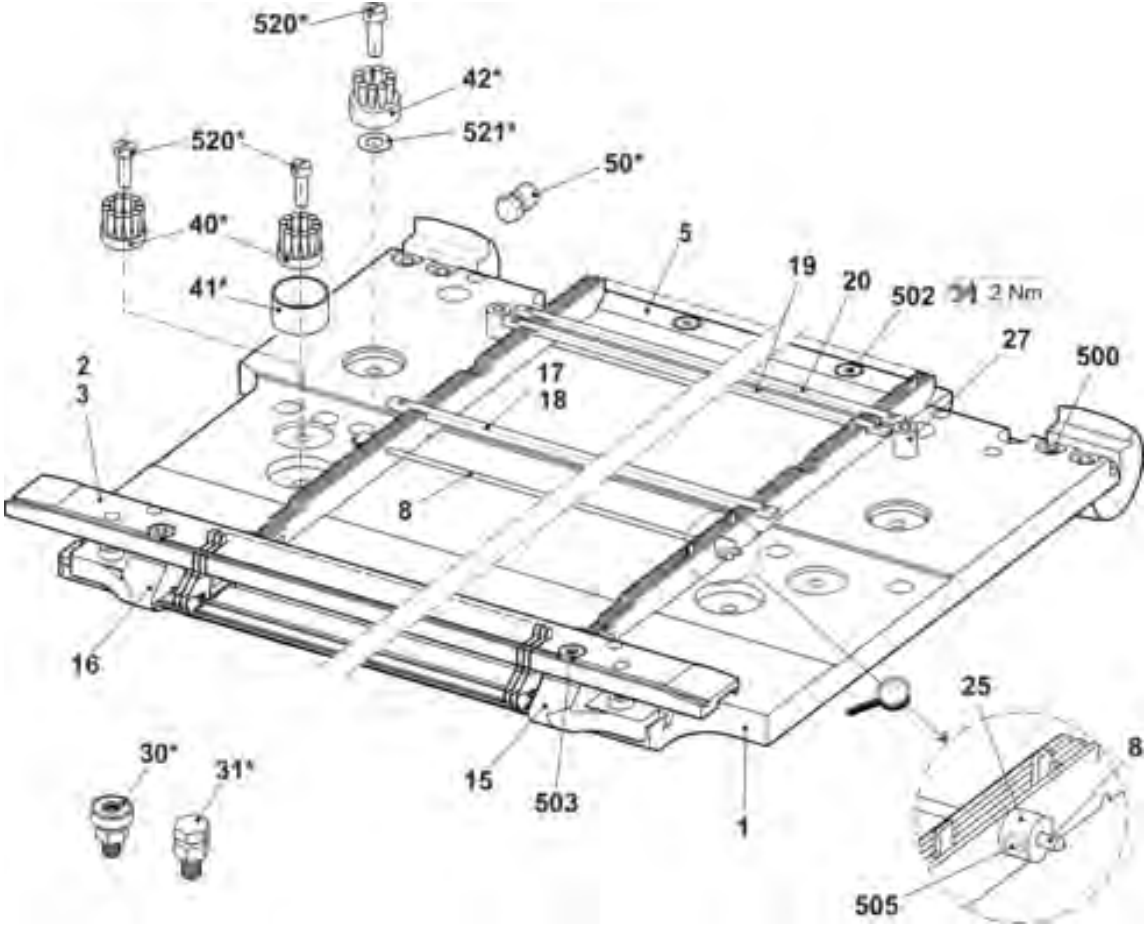


4.9 针床 E7.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7.2	255 115			
4	主针槽壁 E14	252 629	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 E10-14 Ø.6	223 849	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针 E7.2	225 230	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E14	253 383	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E14	255 536	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12	带弹簧的选针片 E14	224 725	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
13	沉降片块 E14	209 649	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	223 862	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
23	左侧织针轨道	205 311	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

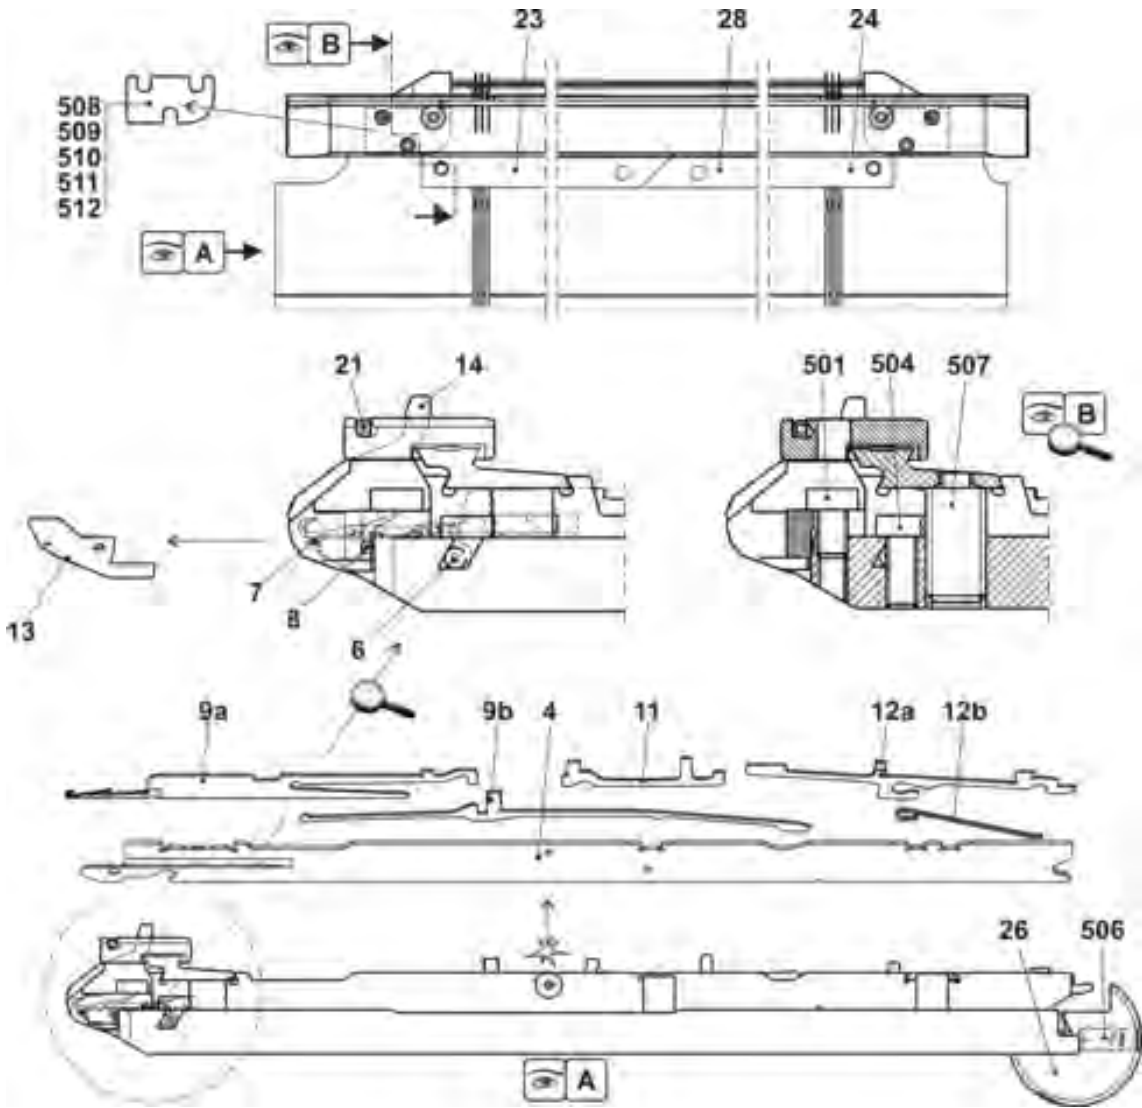


4.9.1 连续针床 E7.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7.2	255 115	27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E7.2	253 464	500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E7.2	237 493	502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E7.2	237 501	503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509	505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085	30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379	41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道E7.2	237 508	42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382	50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383	520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

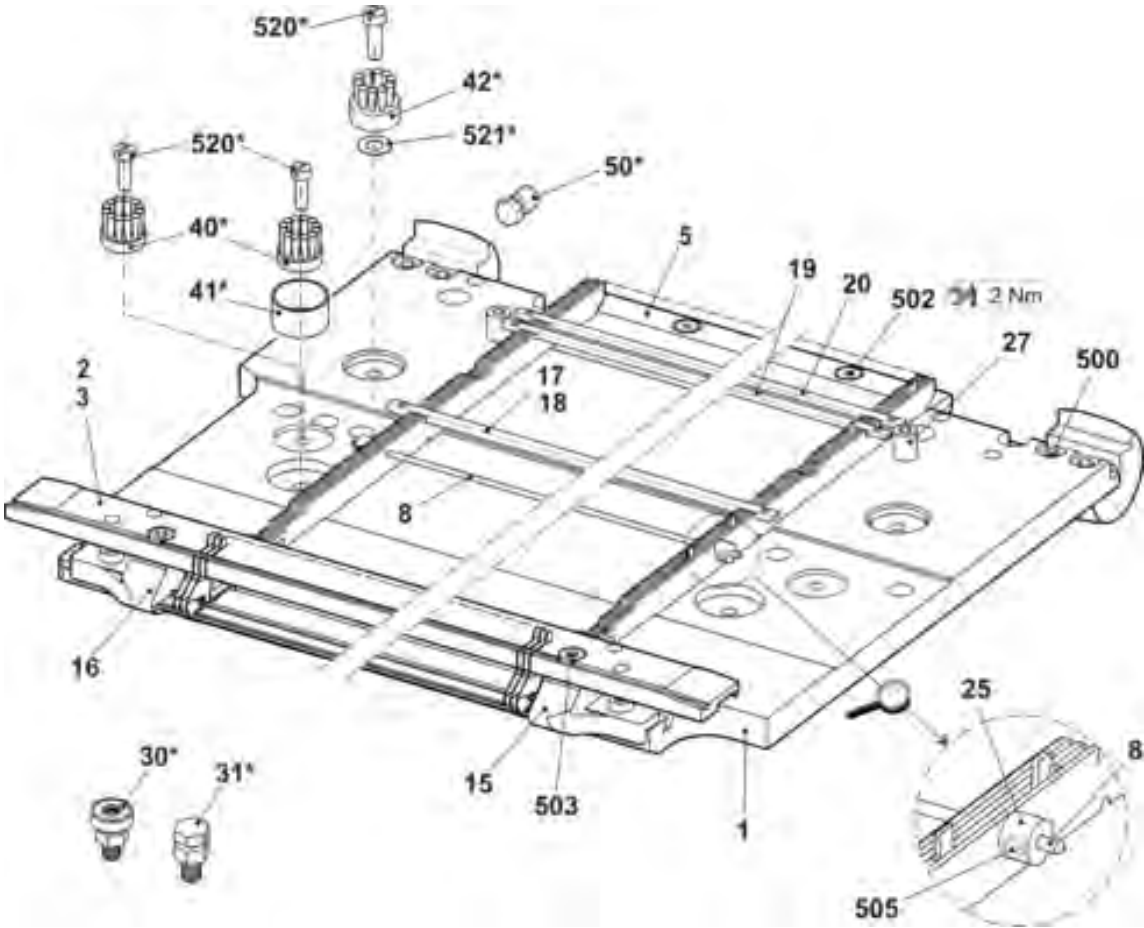


4.10 针床 E8.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E8.2 mg	256 540			
4	主针槽壁 E16	245 319	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 .5	238 942	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针 E8.2	240 026	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E16-18	253 384	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E16-18	255 537	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12	E16-20机 器上的选针片	222 265	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
13	沉降片块 E16	222 503	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
14	沉降片 E16	222 504	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
21	固定电线 Ø2.8	238 950	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
23	左侧织针轨道	205 311	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

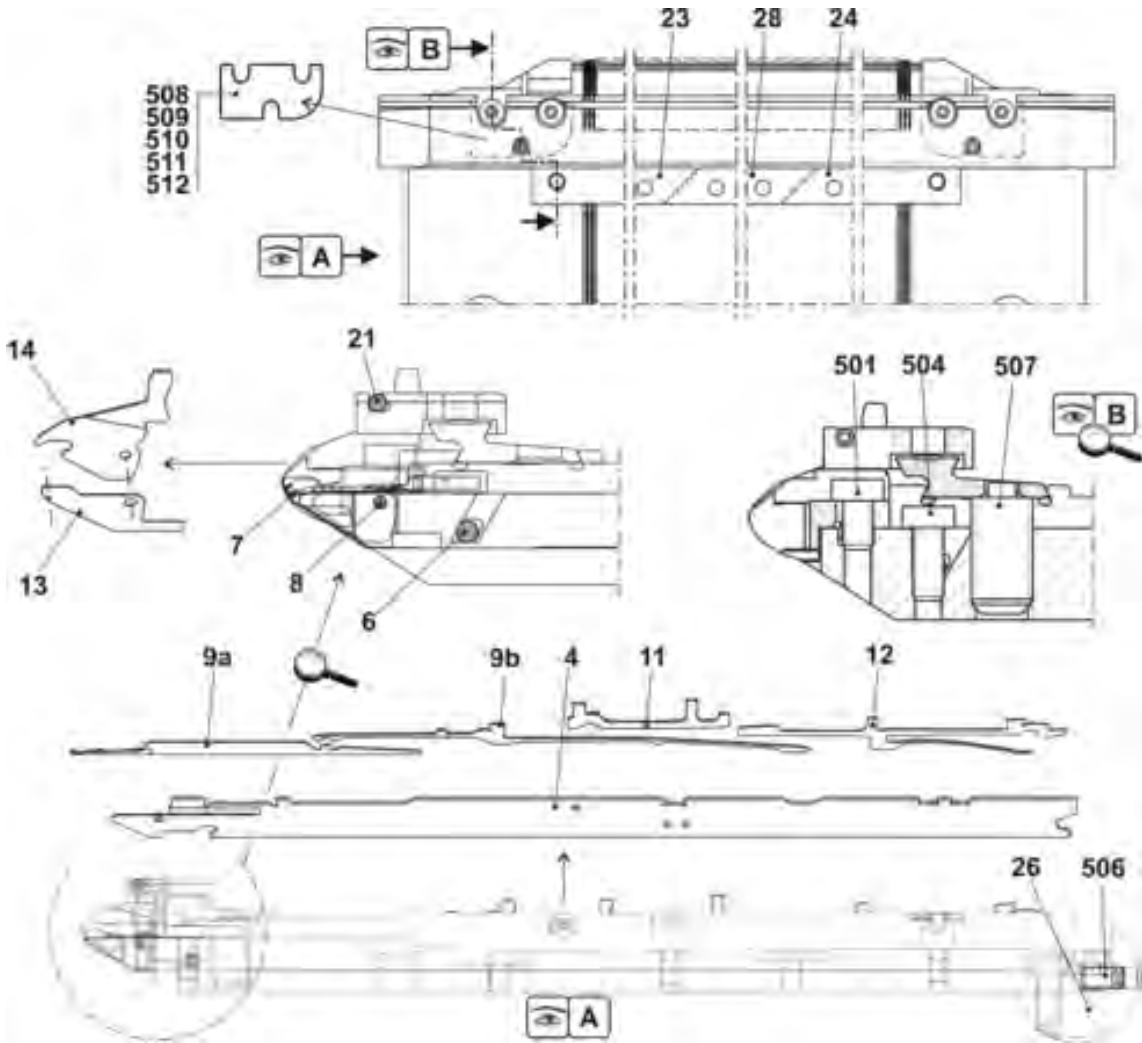


4.10.1 连续针床 E8.2 mg

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E8.2	256 540		27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E16	253 466		500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E16	238 917		502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E16	238 920		503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509		505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085		30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E16-E20	220 821		31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E16-E20	220 822		40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379		41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道 E16	238 925		42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382		50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383		520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090		521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

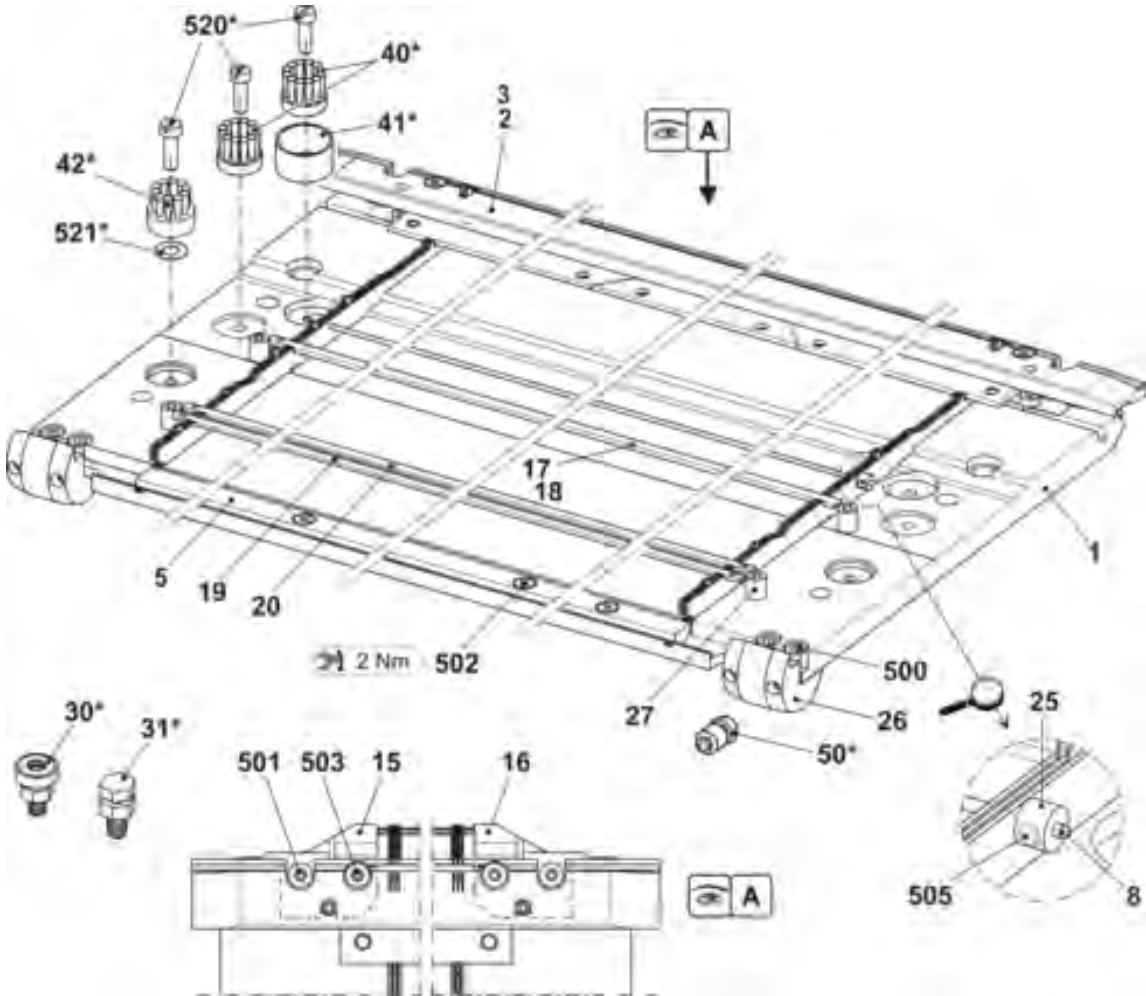


4.11 针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12m.10	256 537	23	左侧织针轨道	205 311
4	主针槽壁 E12	252 628	24	右侧织针轨道	205 312
6	固定电线 Ø3.4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 E10-14 Ø.6	223 849	28	中部织针轨道	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
9a	带圆钩的织针 E10	205 398	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片 E10-12	253 382	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
11	带制动中间片 E5-E8	255 535	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
12a	E10-12机 器上的选针片	200 688	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
13	沉降片块 E12	205 013	510	垫片 .05x18.5x34	023 196
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	511	垫片 .1x18.5x34	023 197
21	固定电线 Ø2.8	223 862	512	垫片 .2x18.5x34	023 253

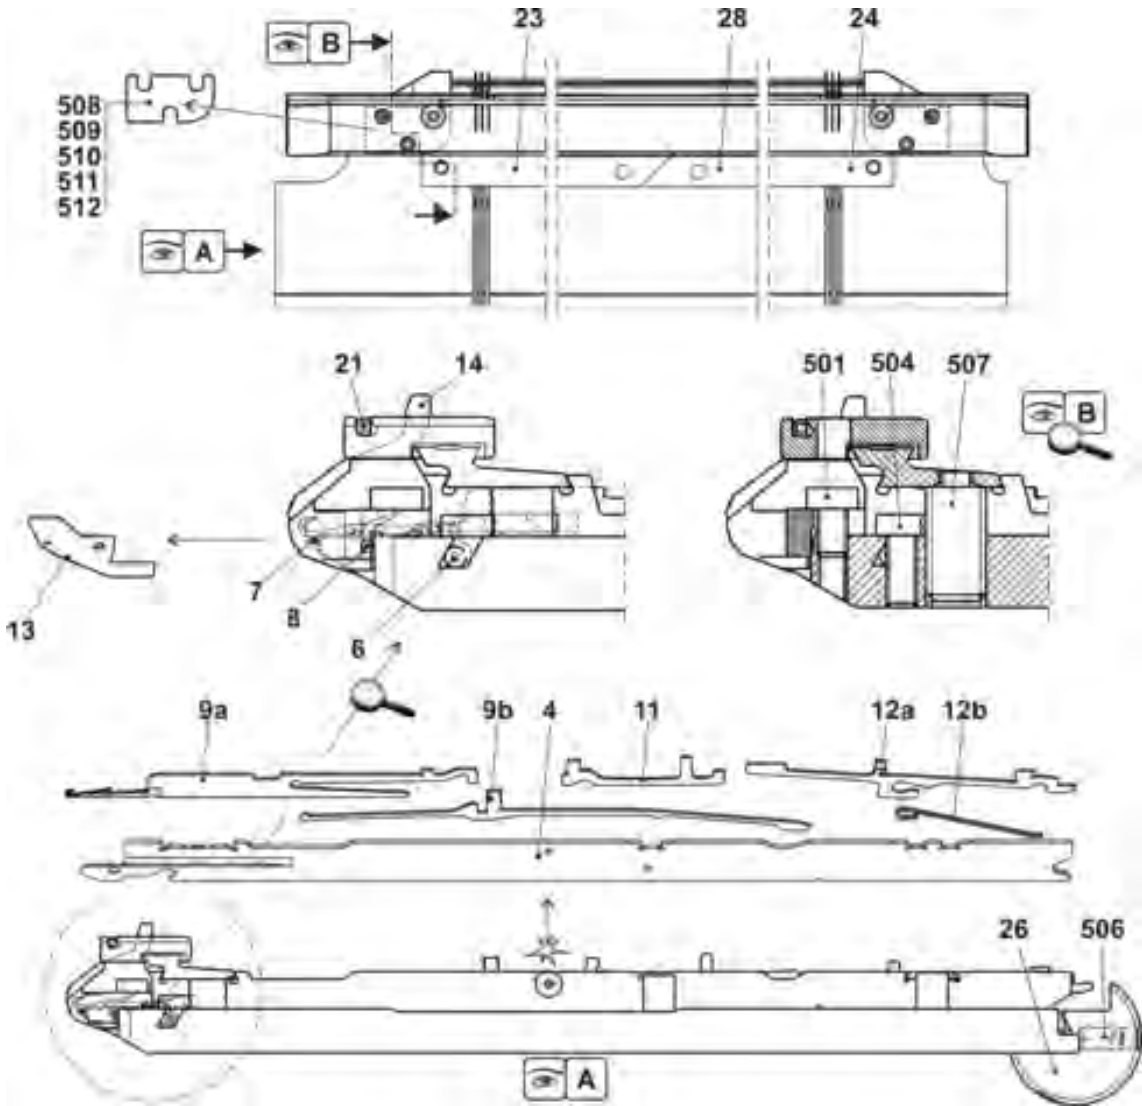


4.11.1 连续针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12m.10	256 537		27	限位螺丝	235 244
1	前后针床 E12 E6.2	253 463		500	帽螺丝M6X14	022 658
2	前沉降片床 E12	238 025		502	帽螺丝M5x8	023 379
3	后沉降片床 E12	238 031		503	螺丝帽 M5x22	023 193
5	压板	237 509		505	固定螺丝 M3,5x3-1	020 512
8	弹簧钢丝 直径为 2.0	251 085		30*	调节片	206 375
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764		31*	整个固定螺丝	207 712
16	右侧限位器 E4-E8	205 765		40*	圆盘刷	235 612
17	后罩盖轨道	237 379		41*	容器圆盘刷	233 012
18	前罩盖轨道E6.2	237 507		42*	圆盘刷	235 612
19	罩盖轨道	237 382		50*	调节销子	240 765
20	罩盖轨道	237 383		520*	帽螺丝M5x12	020 032
25	衬套	206 090		521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

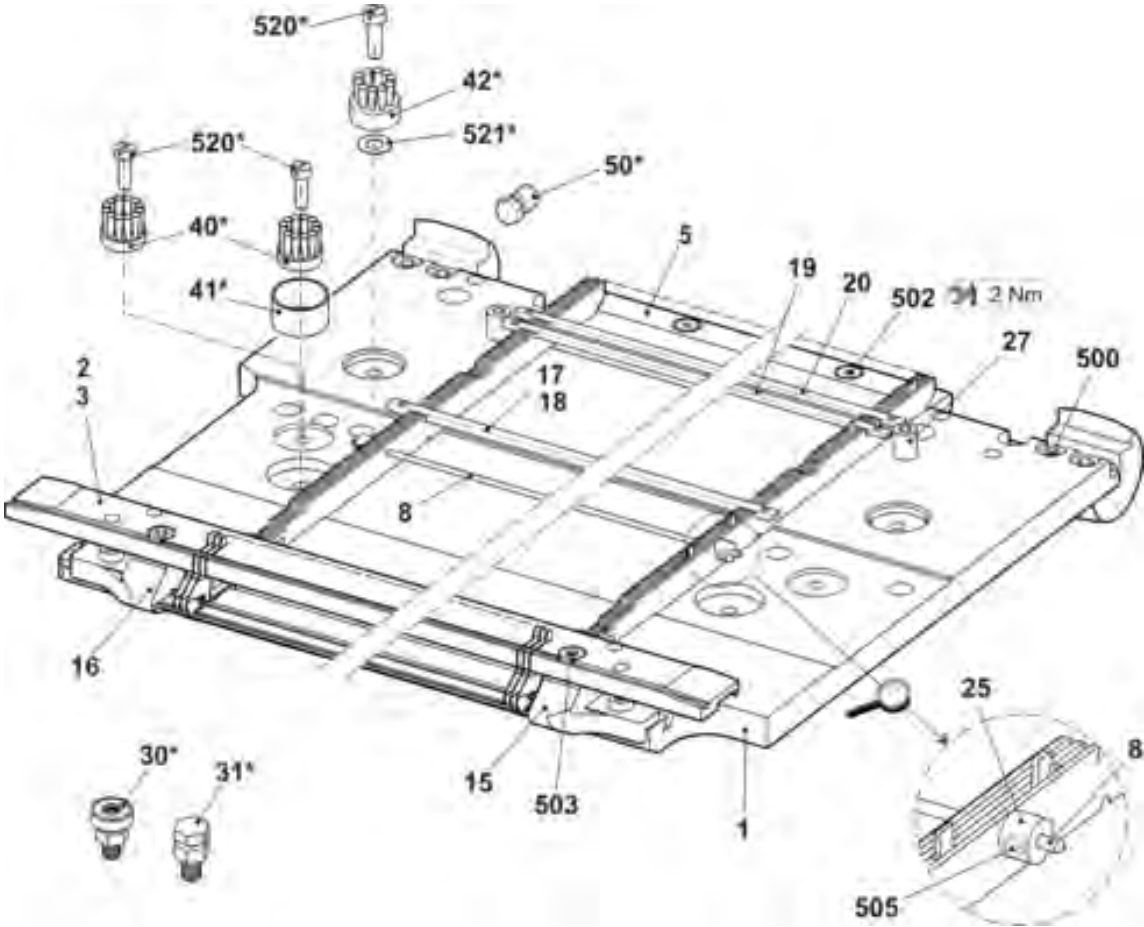


4.12 用于固定针床的部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	固定部件				
500	带帽螺丝M8x25	020 142	501	垫圈	214 040

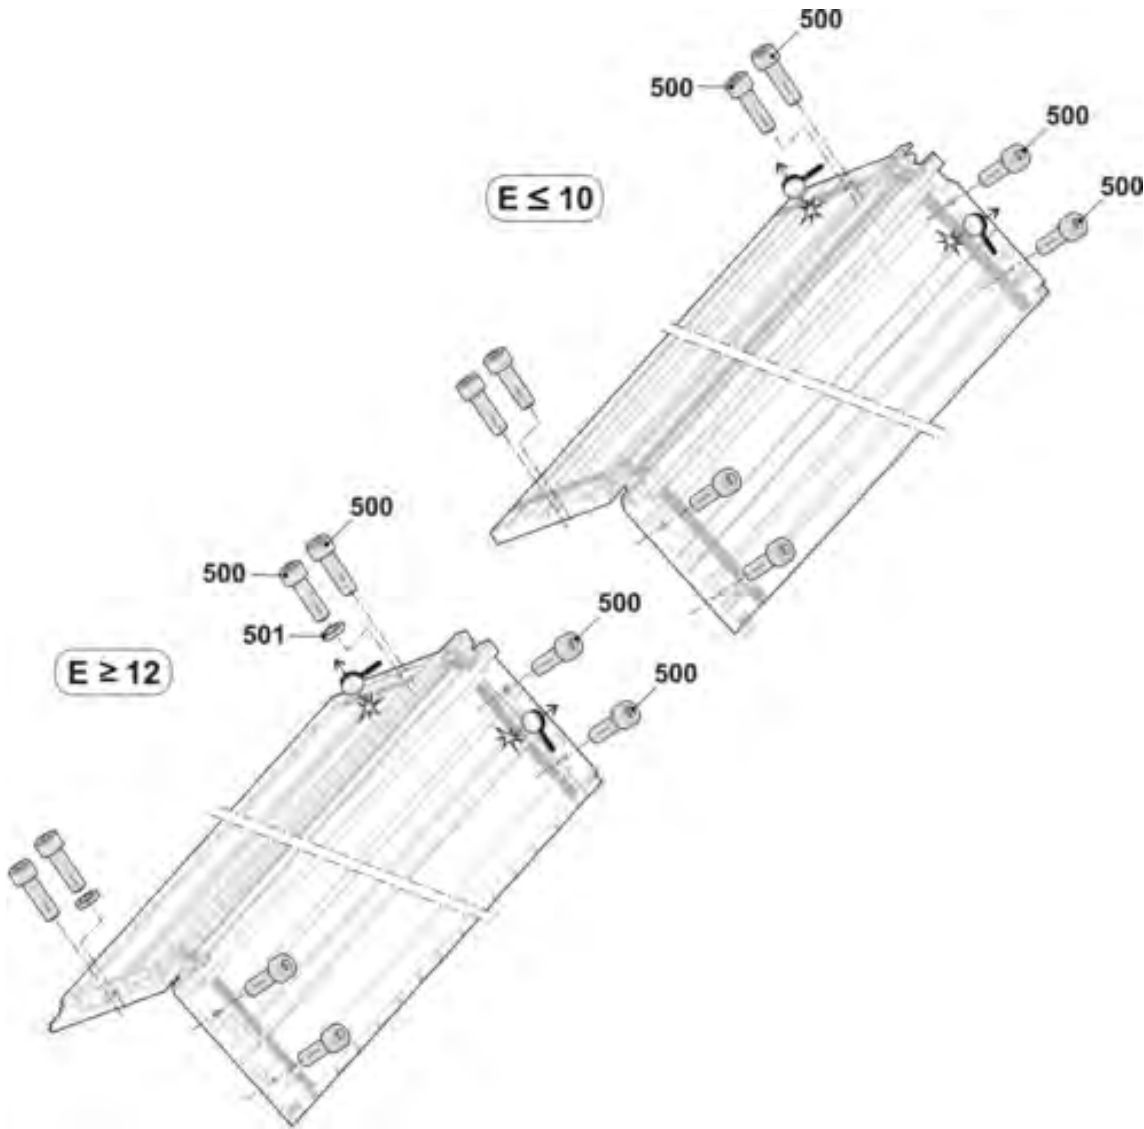

4.13 左侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12


位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左侧夹/切 床	253 162	11	握持条	253 176
1	左侧导纱板 E5-14	257 194	12	E5-14机 器上的左侧压纱针	255 813
1a	左侧导纱板 E10-14	257 190	13	中央三角 E10-14	244 591
1b	罩盖轨道	253 173	14	挺针片 E5-8	253 381
1c	罩盖轨道	253 174	15	带制动中间片 E5-8	255 534
1d	固定电线	253 172	16	E4-8机 器上的选针片	200 687
1e	引导销钉	211 351	17	选针弹簧 E4-8	200 690
1f	固定电线	253 171	18	弹簧握持器	255 724
1g	固定电线	215 927	19	穿纱销子	255 723
511	固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	E10-14机 器上的整个左侧盖	251 120	501	六角螺母 M4	023 046
3	左侧压纱钩E10-E18	255 622	502	U垫 圈4	020 870
4	中间片 E10-14	253 089	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	中央三角 E10-14	253 090	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧 060x3.23x12.5	023 521
7	整个左夹纱装置	244 633	507	弹簧推力片	023 403
8	中间部分	255 719	520*	帽螺丝M6X20	244 824

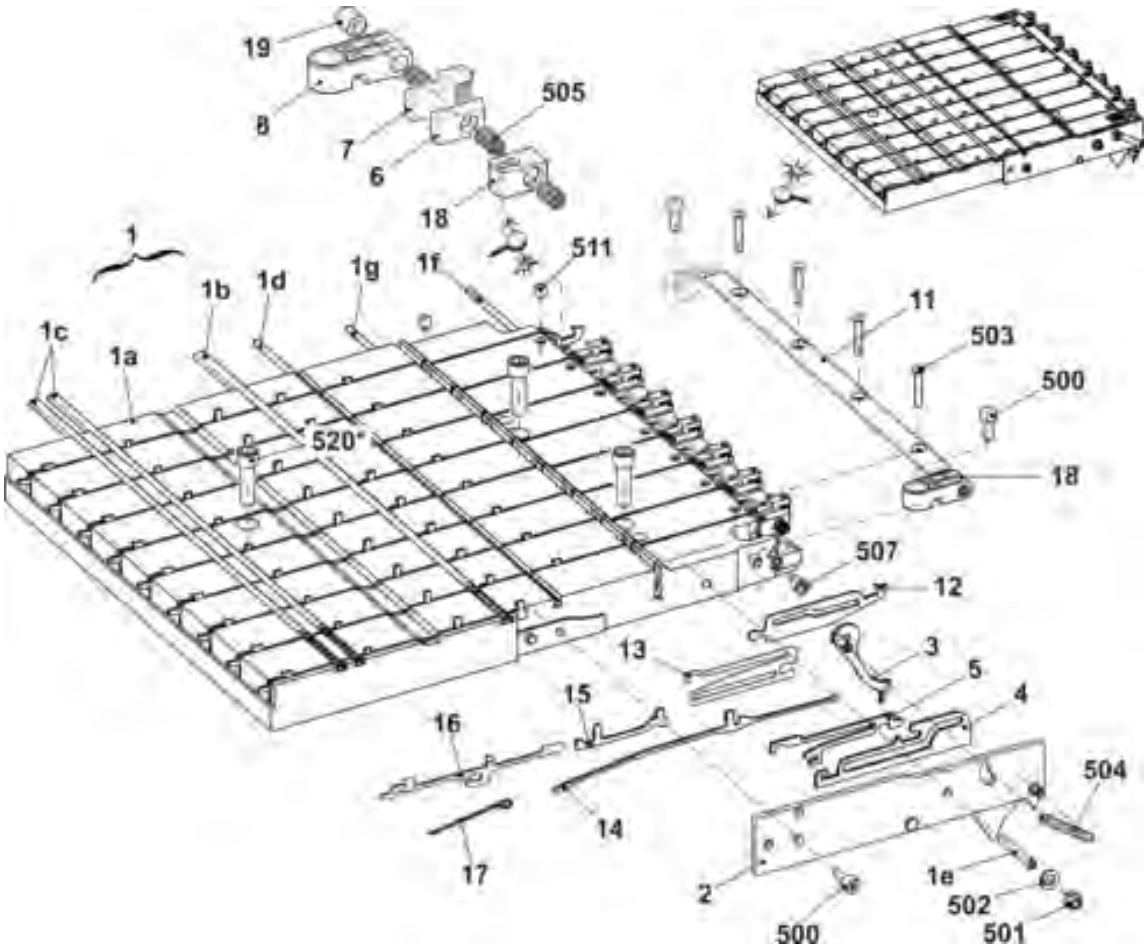

4.14 左侧切夹纱床E16|E18|E8.2


4.14 左侧切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称		ld		位置	名称	ld
Σ	左侧夹/切 床E16-18		253 164		11	握持条	253 176
1	左侧导纱板 E16-18		257 196		12	左侧压纱针 E16-18	255 814
	A1	左侧导纱板 E16-18	257 192		13	中间三角	244 741
	1b	罩盖轨道	253 173		14	挺针片 E10-12	253 382
	1c	罩盖轨道	253 174		15	带制动中间片 E10-12	255 535
	1d	固定电线	253 172		16	选针片 E10-12	200 688
	1e	引导销钉	211 351		17	选针弹簧 E10-12	200 691
	1f	固定电线	253 171		18	弹簧握持器	255 724
	1g	固定电线	215 927		19	穿纱销子	255 723
	511	固定螺丝 M5x5	236 061		500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个左侧罩盖 E16-18		242 835		501	六角螺母 M4	023 046
3	左侧压纱钩E10-E18		255 622		502	U垫 圈4	020 870
4	压板 E16-18		253 095		503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	中央三角 (E16-18)		253 096		504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
6	刀片		243 948		505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	整个左夹纱装置		244 633		507	弹簧推力片	023 403
8	中间部分		255 719		520*	螺丝帽 M6x20	244 824

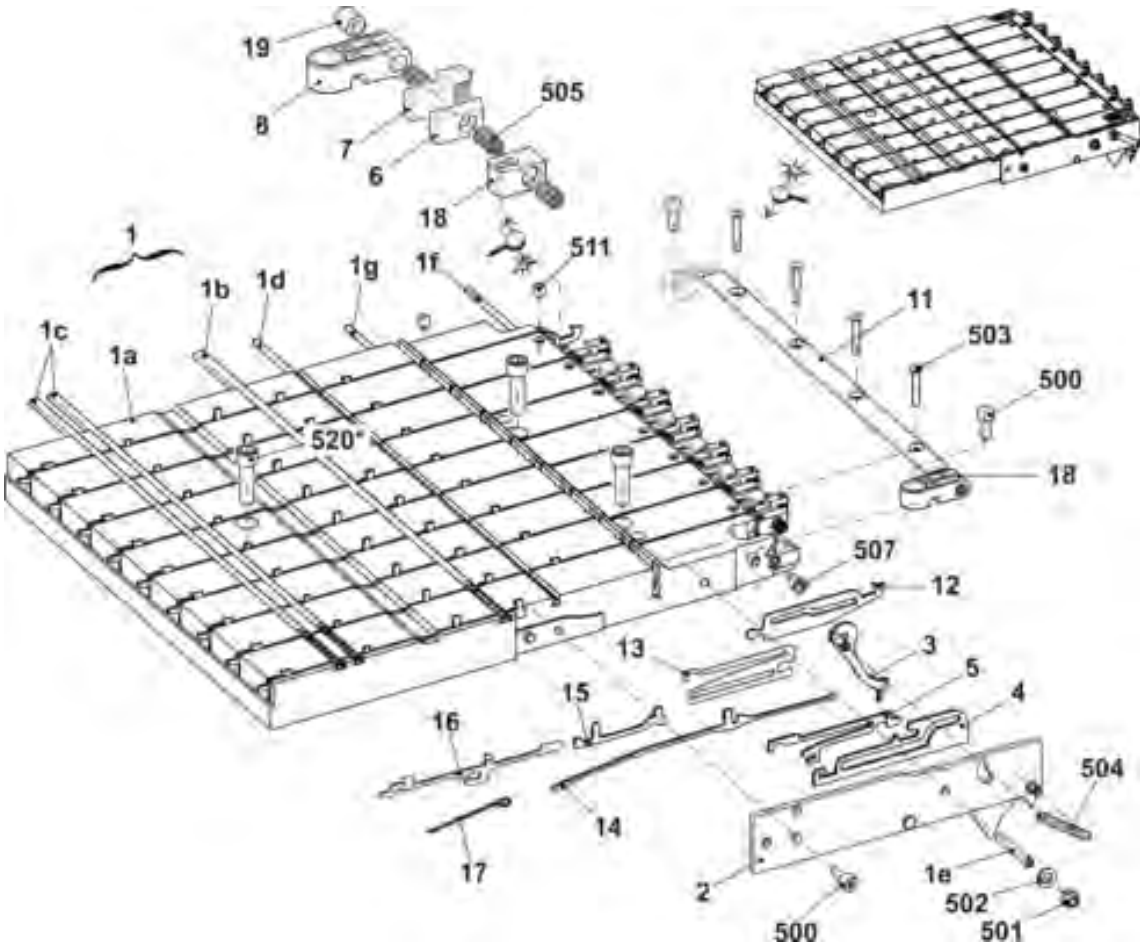


4.15 右侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧夹/切 纱针床	253 161	11	握持条	253 176
1	E5-14机 器右侧的添纱装置 EPT	257 193	12	右侧压纱针 E5-14	255 692
1a	右侧导纱板 E5-14	257 189	13	中央三角 E10-14	244 591
1b	罩盖轨道	253 173	14	挺针片 E5-8	253 381
1c	罩盖轨道	253 174	15	带制动中间片 E5-8	255 534
1d	固定电线	253 172	16	E4-8机 器上的选针片	200 687
1e	引导销钉	211 351	17	选针弹簧 E4-8	200 690
1f	固定电线	253 171	18	弹簧握持器	255 724
1g	固定电线	215 927	19	穿纱销子	255 723
511	固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩 E10-18	255 620	502	U垫 圈4	020 870
4	中间片 E10-14	253 089	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	中央三角 E10-14	253 090	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧 060x3.23x12.5	023 521
7	整个右夹纱装置	244 602	507	弹簧推力片	023 403
8	中间部分	255 719	520*	帽螺丝M6X20	244 824

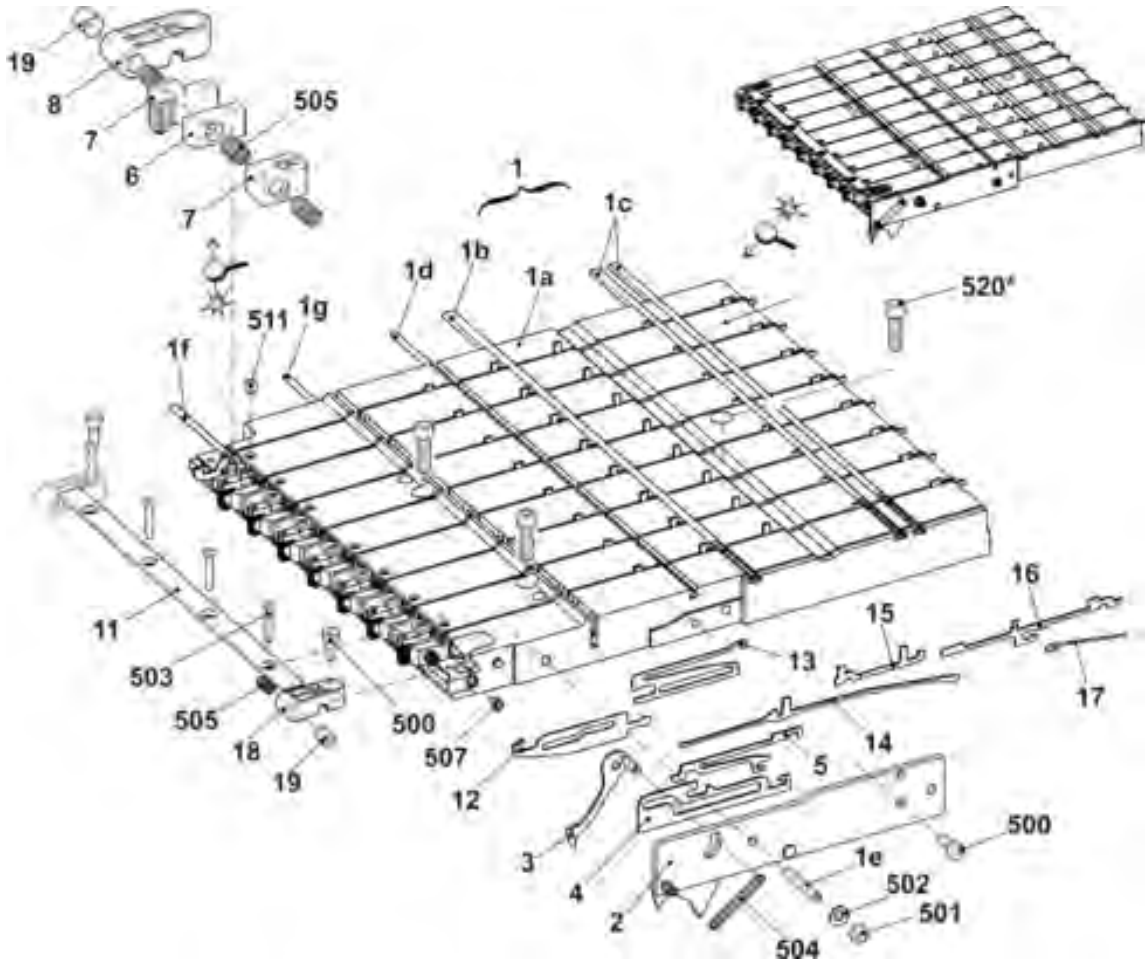


4.16 右侧切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧夹/切 床E16-18	253 163	11	握持条	253 176
1	右侧导纱板 E16-18	257 195	12	右侧压纱针 E16-18	255 693
	A1 右侧导纱板 E16-18	257 191	13	中间三角	244 741
	1b 罩盖轨道	253 173	14	挺针片 E10-12	253 382
	1c 罩盖轨道	253 174	15	带制动中间片 E10-12	255 535
	1d 固定电线	253 172	16	选针片 E10-12	200 688
	1e 引导销钉	211 351	17	选针弹簧 E10-12	200 691
	1f 固定电线	253 171	18	弹簧握持器	255 724
	1g 固定电线	215 927	19	穿纱销子	255 723
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖 E16-18	242 836	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩 E10-18	255 620	502	U垫 圈4	020 870
4	压板 E16-18	253 095	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	中央三角 (E16-18)	253 096	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
7	整个右夹纱装置	244 602	507	弹簧推力片	023 403
8	中间部分	255 719	520*	螺丝帽 M6x20	244 824

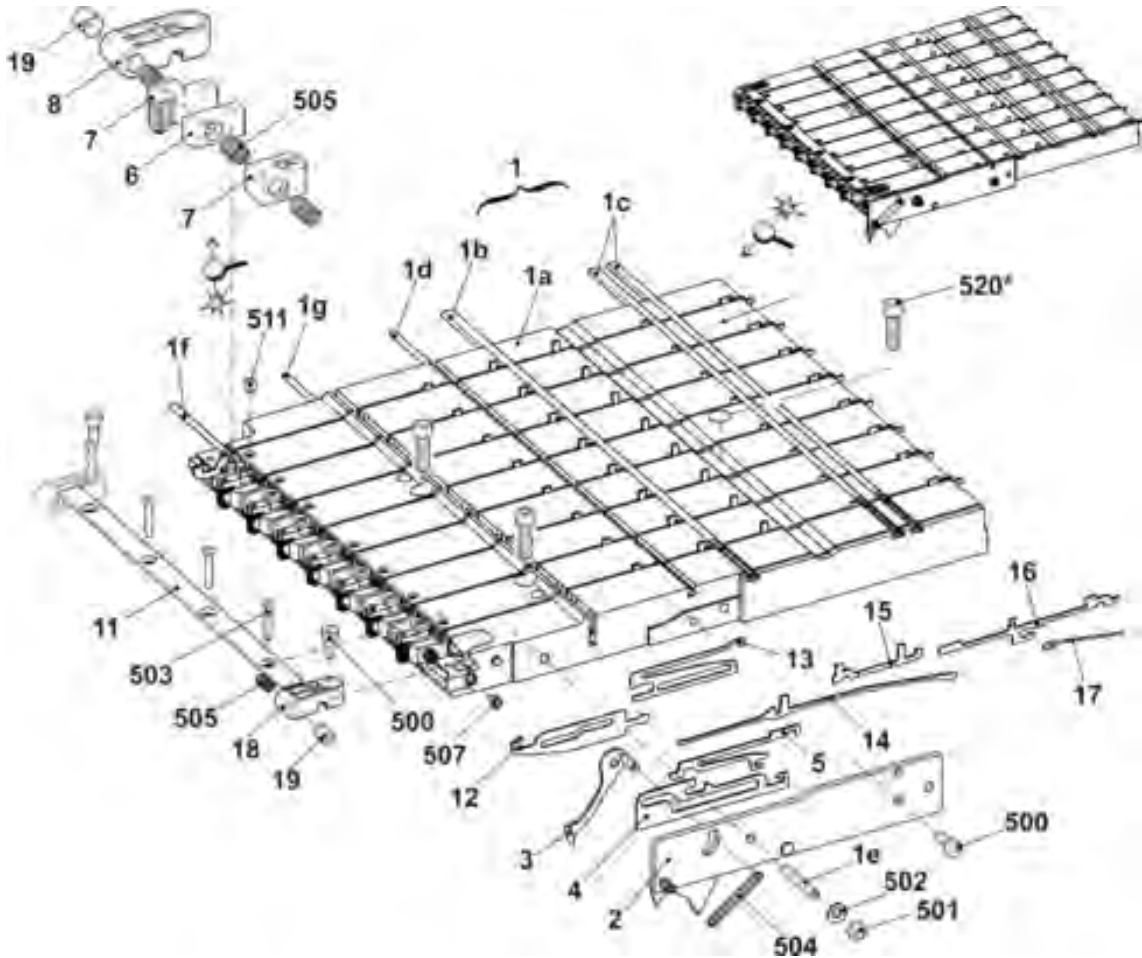


4.17 左右两侧罩盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	左侧罩盖	241 938		500	反沉降螺丝 M8x10	241 930
2	右侧罩盖	241 939				

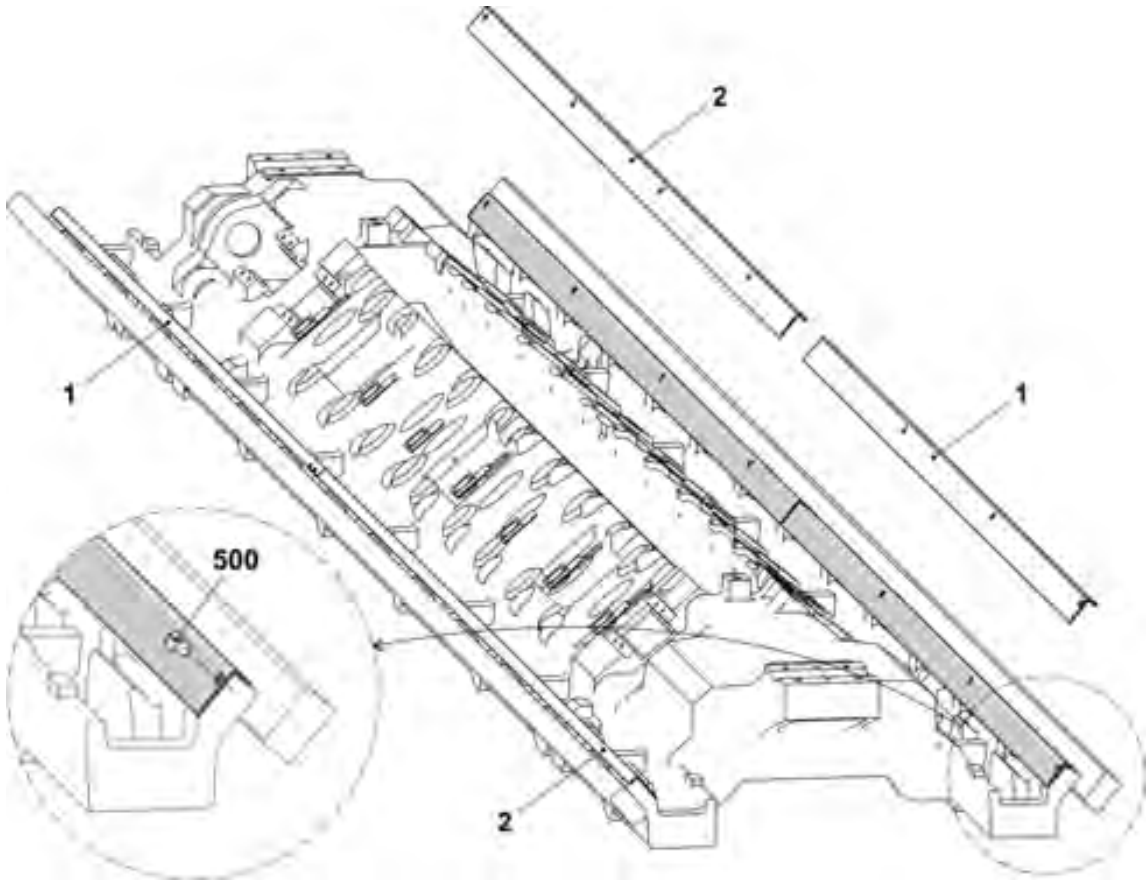


4.18 连接测量条

位置	名称	Id		位置	名称	Id
ΣG	粗连接测量条 (E10 E10m.12)	244 606		ΣF	连接测量条 (E12 E14 E16 E18 E5.2 E6.2 E7.2 E8.2 mg)	244 608
1	轴承叉	240 689		1	轴承叉	244 535
2	停位点	209 289		2	活塞	244 536
500	螺丝帽 M6x16	020 135		3	停位点	244 537
501	反沉降螺丝 M6x20	241 603		4	轴肩螺丝	209 790
				500	反沉降螺丝 M6x20	241 603
				501	螺丝帽 M5X16	022 726

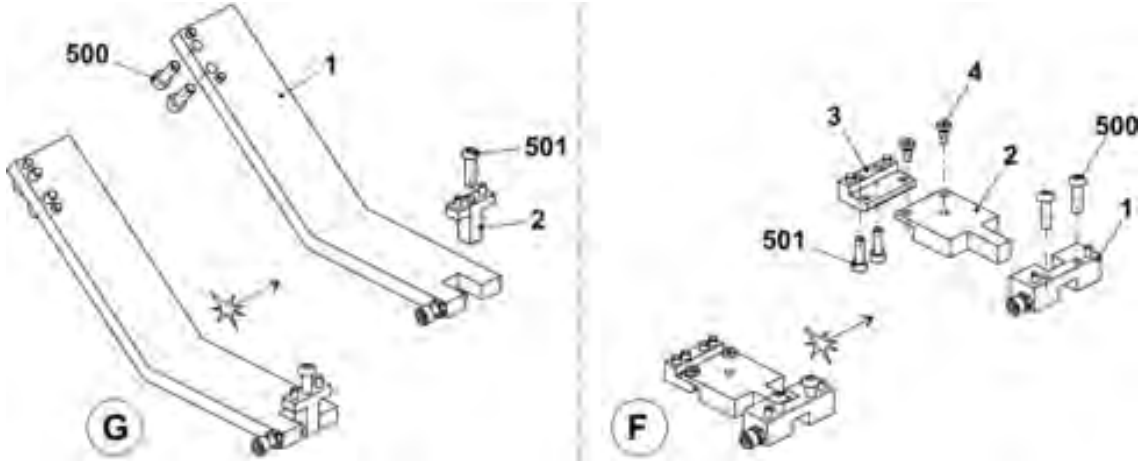


5 分机头

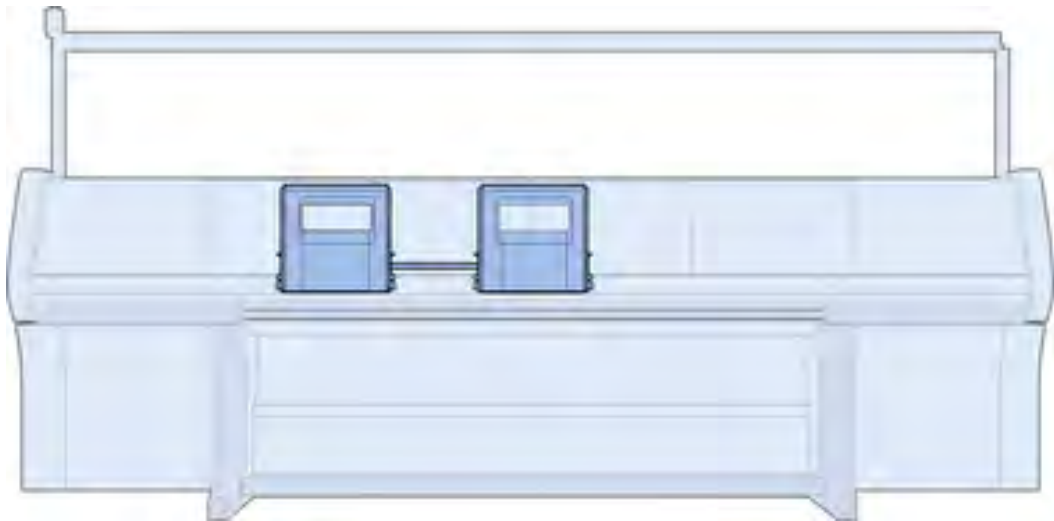


5.1 机头部分总览

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	E10侧 整个机头	256 517		Σ	E10右 整个机头	256 518
	E12侧 整个机头	256 519			E12右 整个机头	256 520
	E14侧 整个机头	256 521			E14右 整个机头	256 522
	E16-18侧 整个机头	255 116			E16-18右 整个机头	255 117
	E12m.10侧整个机头	256 523			E12m.10右整个机头侧整个机头	256 524
	E16.2kw侧 整个机头	253 326			E6.2kw右 整个机头	253 327
	E7.2kw侧 整个机头	256 525			E7.2kw右 整个机头	256 526
	E16.2mg侧 整个机头	256 527			E6.2mg右 整个机头	256 528
	E7.2mg侧 整个机头	255 118			E7.2mg右 整个机头	255 119
	E8.2mg侧 整个机头	256 529			E8.2mg右 整个机头	256 530

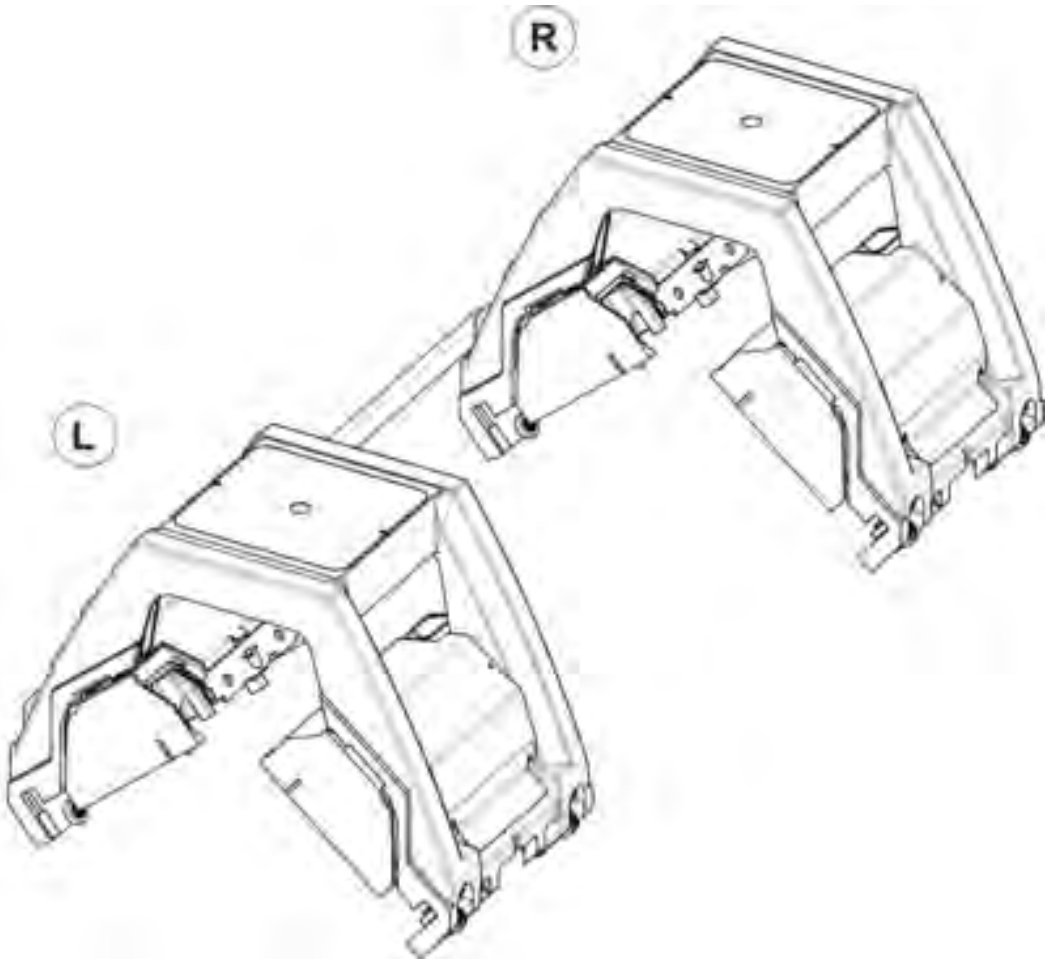

5.1.1 机头部件


位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	整个三角座		8	822整 个机头	253 304
	E10	256 883	9	整个选针系统	
	E12	256 884		E10 E12 E10m.12 E6.2(12m.10) E6.2kw E6.2mg	216 219
	E14	256 885		E14 E7.2kw E7.2mg	229 300
	E16 E18	255 121		E16 E18 E8.2mg	220 114
	E6.2(12m.10)	256 886	10	清洁器 (毛 毡)	241 411
	E6.2 kw	253 325	11	螺栓	212 392
	E7.2 kw	256 887	13	左侧后部导板	255 438
	E6.2 mg	256 888	14	左侧盖板	250 274
	E7.2 mg	255 122	15	右侧盖板	250 275
	E8.2 mg	256 889	19	右侧后部导板	255 439
3	外侧导纱器驱动磁铁组	245 297	21	密度马达	251 827
4	中间导纱器驱动磁铁组	245 298		21a 上齿条	251 817
5	整个沉降片控制			21b 下齿条	251 818
	E10	254 230	22	2系 统分配器	253 141
	E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 mg	254 231	501	螺丝 M4x35	023 550
	E16 E18 E8.2 mg	254 232	526	螺丝 M4x20	023 171
	E6.2 kw	253 353			
	E7.2 kw	254 229			
	E7.2 mg	254 233			

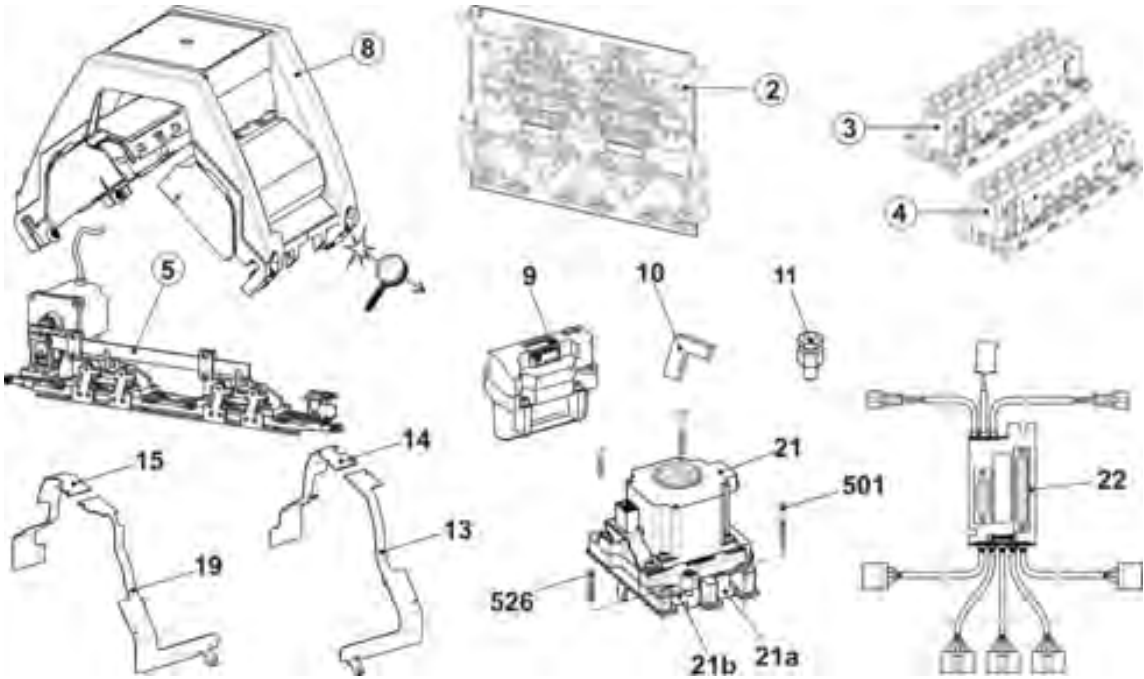

5.1 机头部分总览


5.1.2 机头

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	822整个机头	253 304				
1	2系 统机头框架	252 773		10	衬套	209 274
2	2系 统机头部件	253 088		11	偏心轮	222 983
4	垫片	225 312		13	连接点定位螺栓	244 179
5	双头螺钉	211 750		500	带帽螺丝 M8x30	020 143
8	衬套	207 546		503	弹簧挡圈5	021 021
9	衬套	209 275		515	螺纹衬套 M12x11.5	041 863

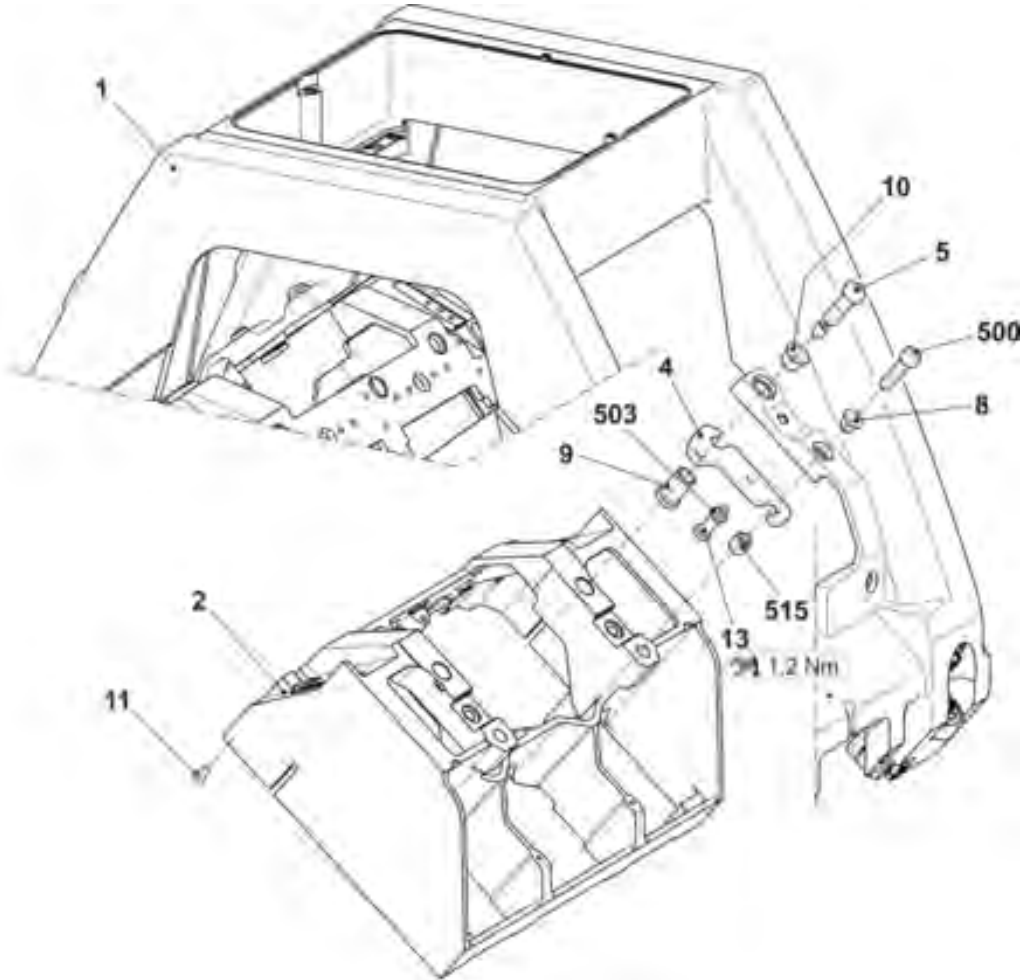

5.1.3 机头盖


位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	整个机头后盖	257 174	1a	机头后盖	253 318
2	整个机头前盖	257 174	2a	机头前盖	253 318
3	整个机头顶盖	257 102	3a	机头顶盖	253 317
10	定位螺栓	242 382	502	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 385
500	六角螺母 M6	257 088	503	O形 环 3x2	242 420
501	垫圈 6.1x9x0.5	023 554	504	压缩弹簧 0.48x7.02x17.29	023 654

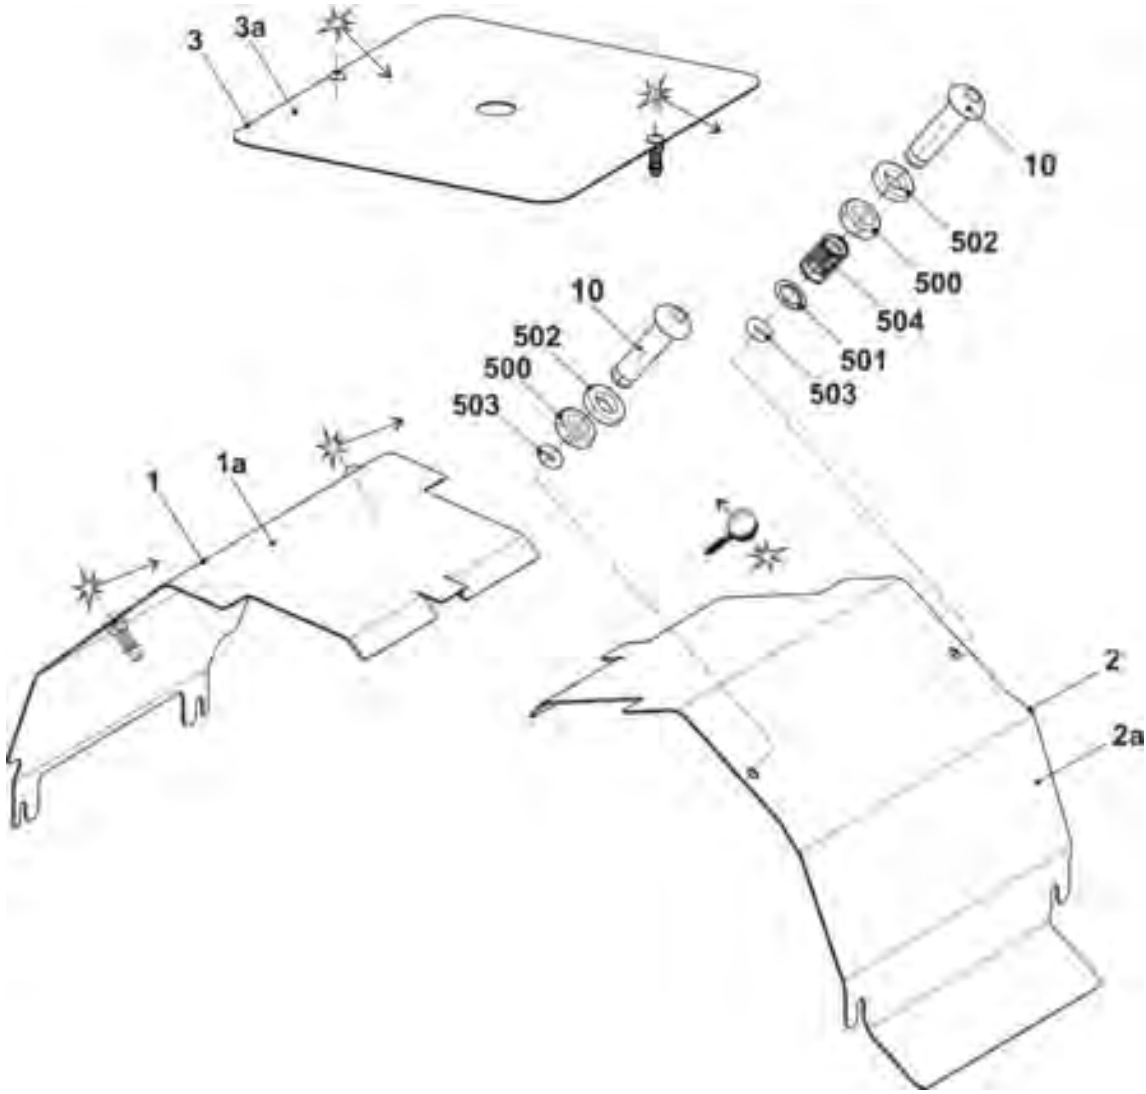

5.1 机头部分总览


5.1.4 机头连接

位置	名称	Id		位置	名称	Id
100	连接杆	254 981		120	套管	225 600
110	短连接杆	242 891		506	螺丝帽 M16x45	023 366

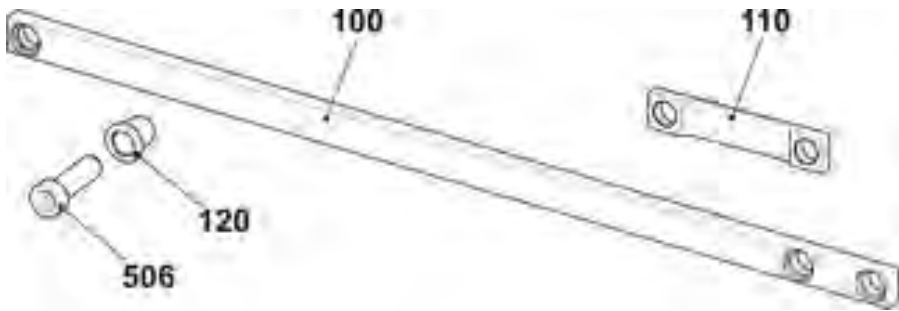

5.1.5 毛刷握持器


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个毛刷握持器			4	毛刷	
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	253 371			E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	243 074
	E16 E18 E8.2	220 064			E16 E18 E8.2	203 254
1	毛刷握持器	219 423		500	埋头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010		501	六角螺母M8	020 856
3	绕线杆	209 740		502	调整垫圈	023 348
				503	锁定环 18x1.2	023 347

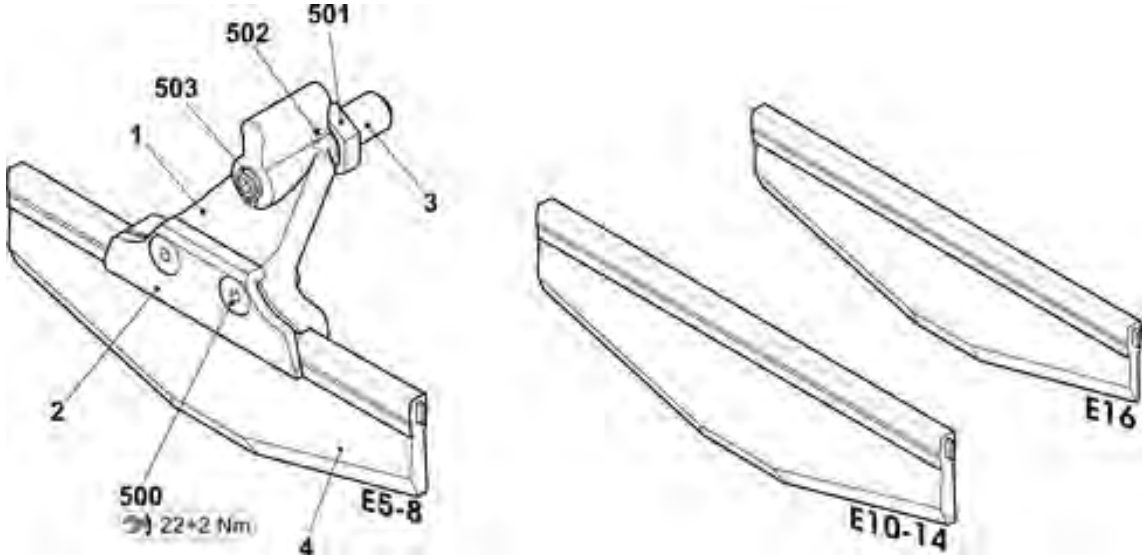

5.1 机头部分总览


5.1.6 没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个外导纱器传动	245 297		6	开关装置	251 137
1	整个右侧导纱器活塞	243 080		500	螺旋帽 M4x16-I-Torx	258 336
2	整个左侧导纱器活塞	243 118		501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313		502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	外部安装块	245 294		900	暗销螺丝	231 899
5	导纱器控制电子板	300 960		901	螺丝帽 M6x16	020 135

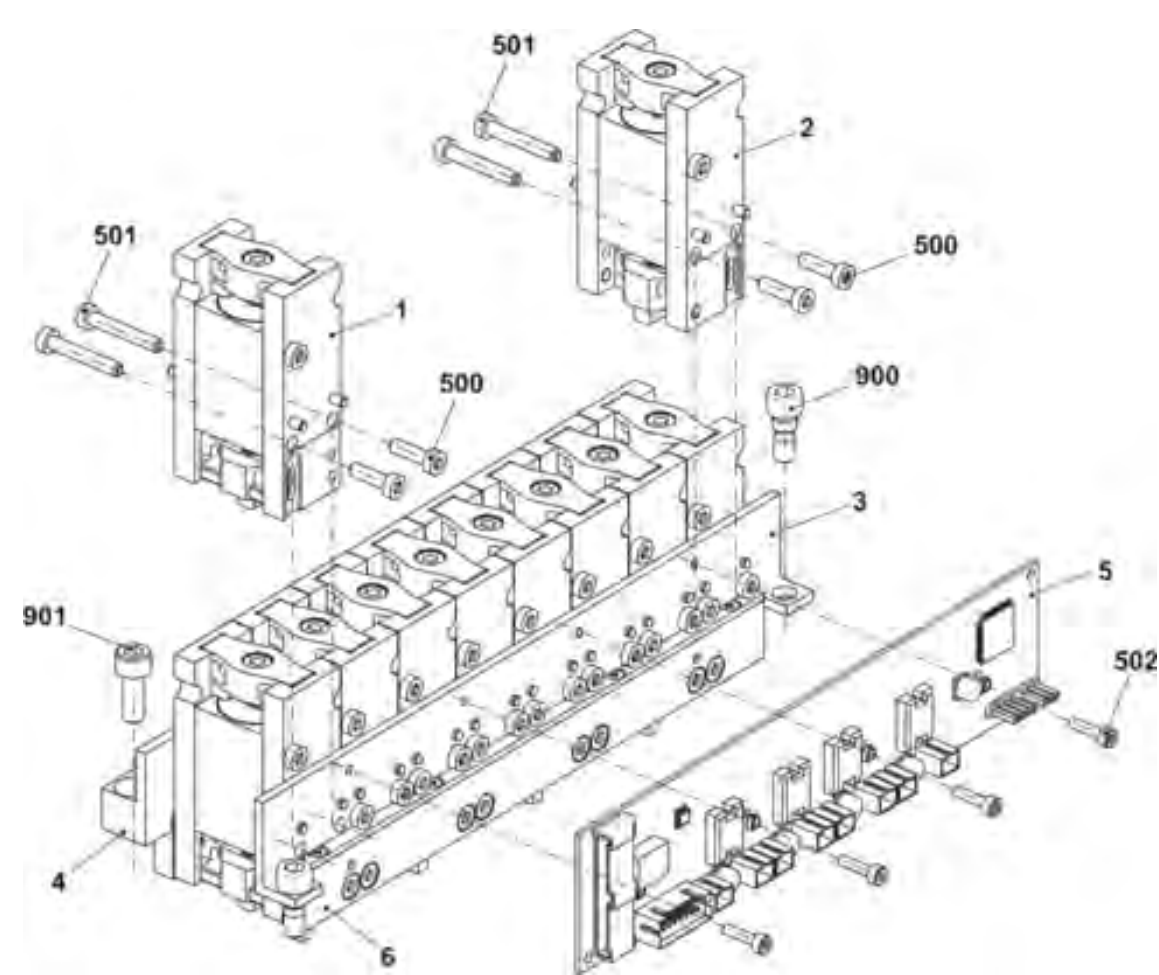

5.1.7 带导轨部分的导纱器传动


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个中央导纱器传动	245 298		7	导纱器控制电子板	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080		500	螺旋帽 M4x16-l-Torx	258 336
2	整个左侧导纱器活塞	243 118		501	螺丝帽 M4x25-l-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313		502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	中央安装块	245 308		503	螺丝 KB60X20	243 625
5	开关装置	251 137		900	暗销螺丝	231 899
6	导杆	239 972		901	螺丝帽 M6x16	020 135

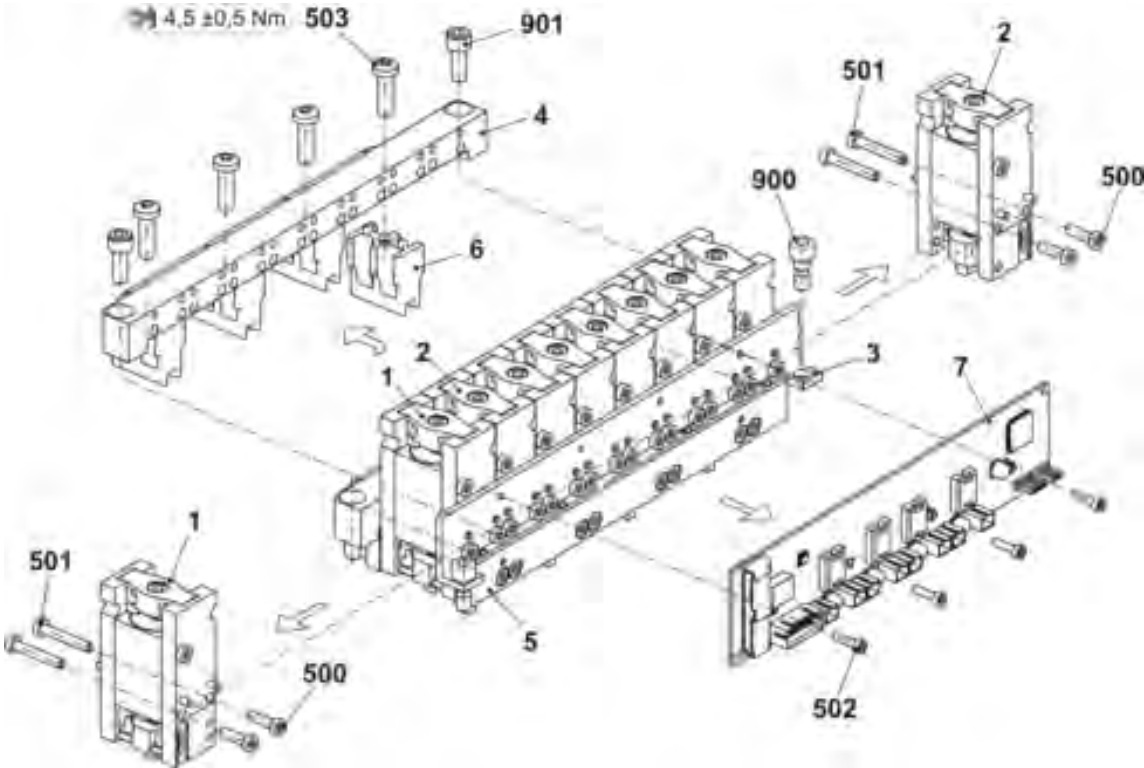

5.1 机头部分总览


5.1.8 沉降片控制

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个沉降片控制			1	整个沉降片三角座	
	E10	254 230			E10	254 223
	E12 E14 E6.2 (12m.10) E6.2 mg	254 231			E12 E14 E6.2 (12m.10) E6.2 mg	254 224
	E16 E18 E8.2 mg	254 232			E16 E18 E8.2 mg	254 225
	E6.2 kw	253 353			E6.2 kw	253 354
	E7.2 kw	254 229			E7.2 kw	254 222
	E7.2 mg	254 233			E7.2 mg	254 226
2	沉降片控制装置	239 342		500	垫片 0.05x19x22	251 878
3	整个控制片	252 544		501	螺丝帽 M3x6	241 857
4	盖板	252 774		502	螺丝帽 M6x12	020 134

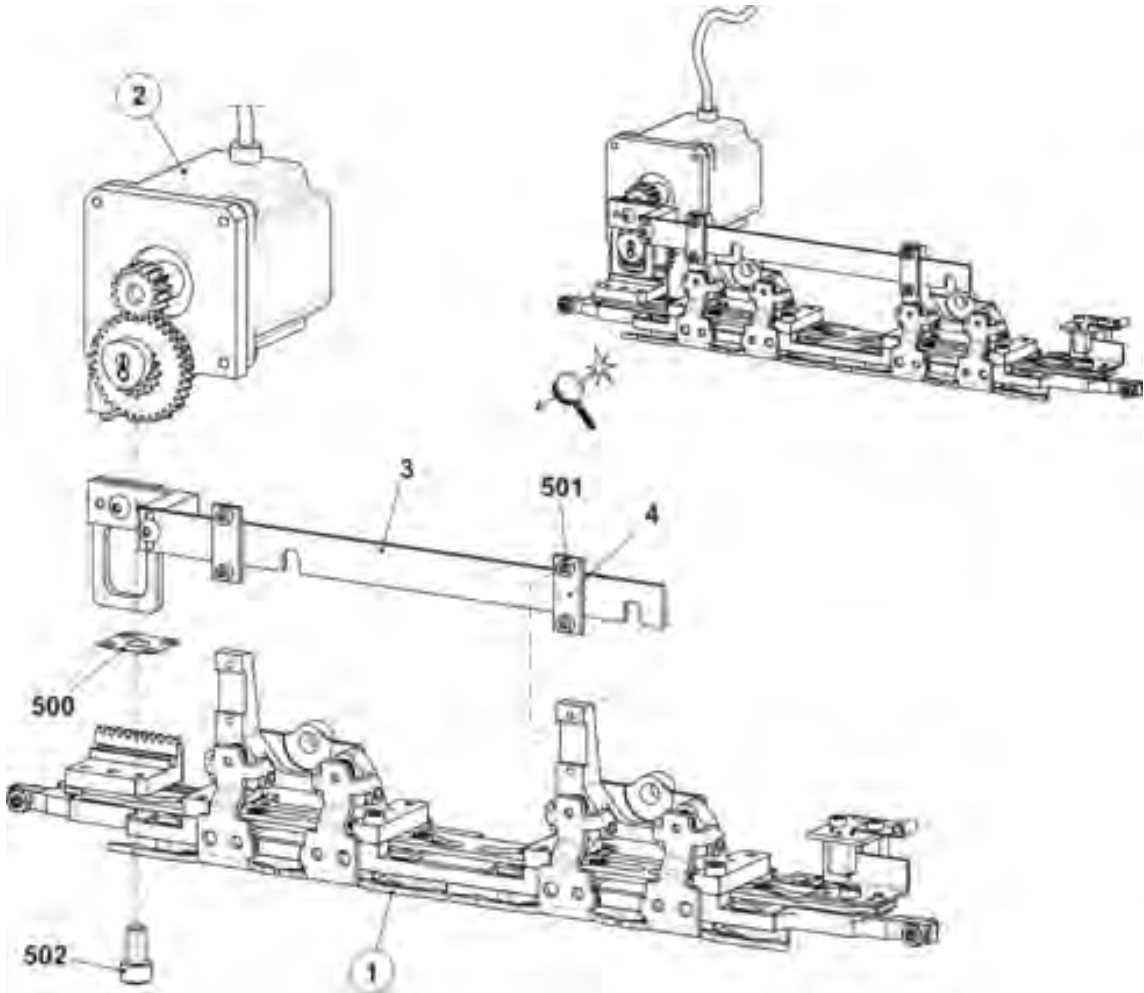

5.1.8.1 沉降片三角座 E10


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	沉降片装置 E10	254 223	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	螺丝帽 M4x12	241 859
3	整个控制片 E10-16	254 053	501	螺丝帽 M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E10	254 076	502	反沉降螺丝 M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E10	254 075	503	固定螺丝 M4x6	023 726
6	右侧的浮线三角 E10	254 074	504	六角螺母 M4-6	022 536
7	左侧的浮线三角 E10	254 073	505	六角螺母 M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片0.03	252 999
9	离心	239 344	507	垫片	253 000
10	调节螺丝	241 936	508	垫片0.1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片0.2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

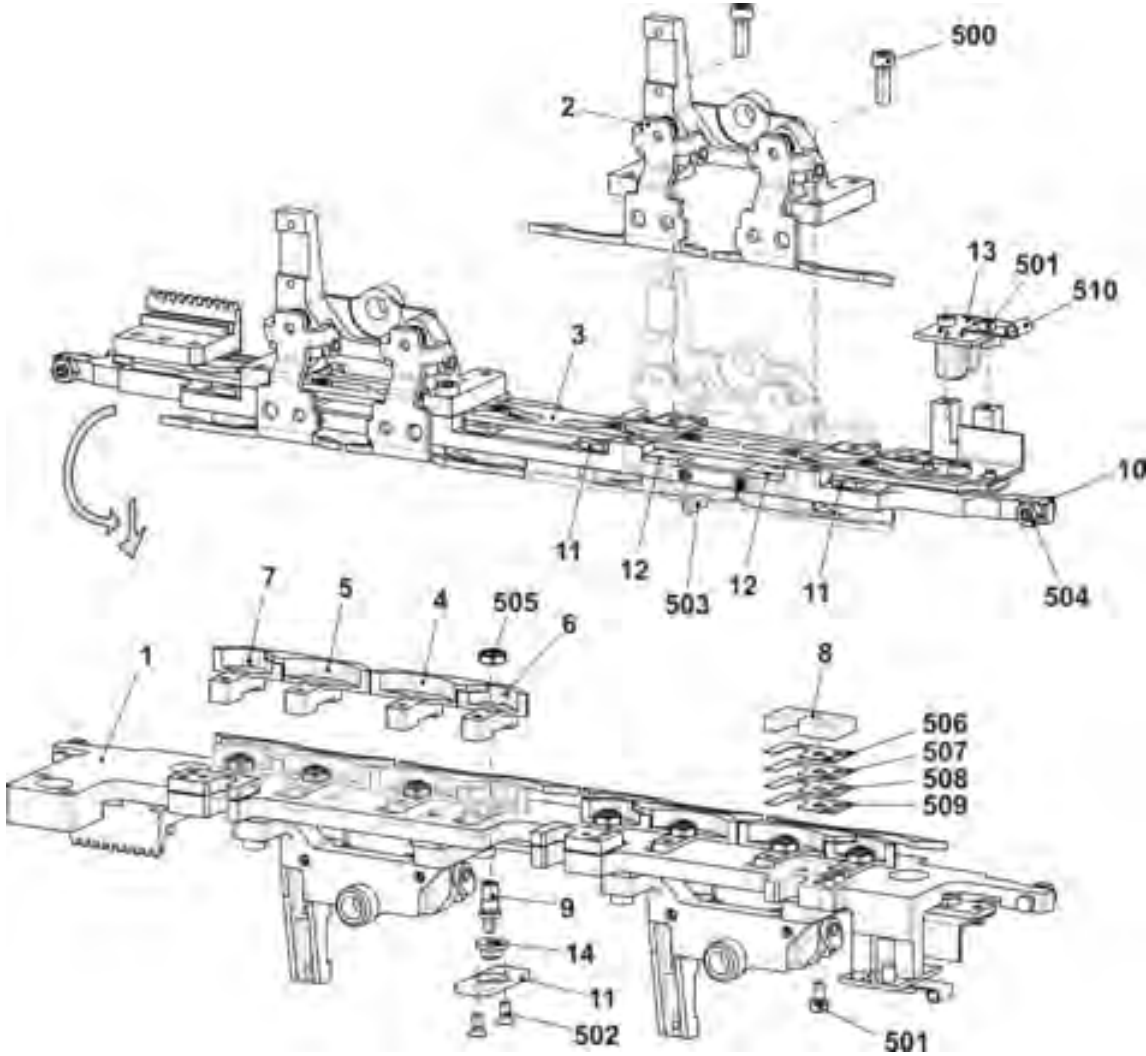

5.1 机头部分总览


5.1.8.2 沉降片三角座 E12 | E14 | E6.2(E12m.10) | E6.2 mg

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整个沉降片三角座 E12+14+6.2 mg	254 224	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	螺丝帽 M4x12	241 859
3	整个控制片 E10-16	254 053	501	螺丝帽 M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E12-14+6.2 mg	254 080	502	反沉降螺丝 M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E12-14+6.2 mg	254 079	503	固定螺丝 M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E12-14+6.2 mg	254 078	504	六角螺母 M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E12-14+6.2 mg	254 077	505	六角螺母 M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片0.03	252 999
9	离心	239 344	507	垫片	253 000
10	调节螺丝	241 936	508	垫片0.1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片0.2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

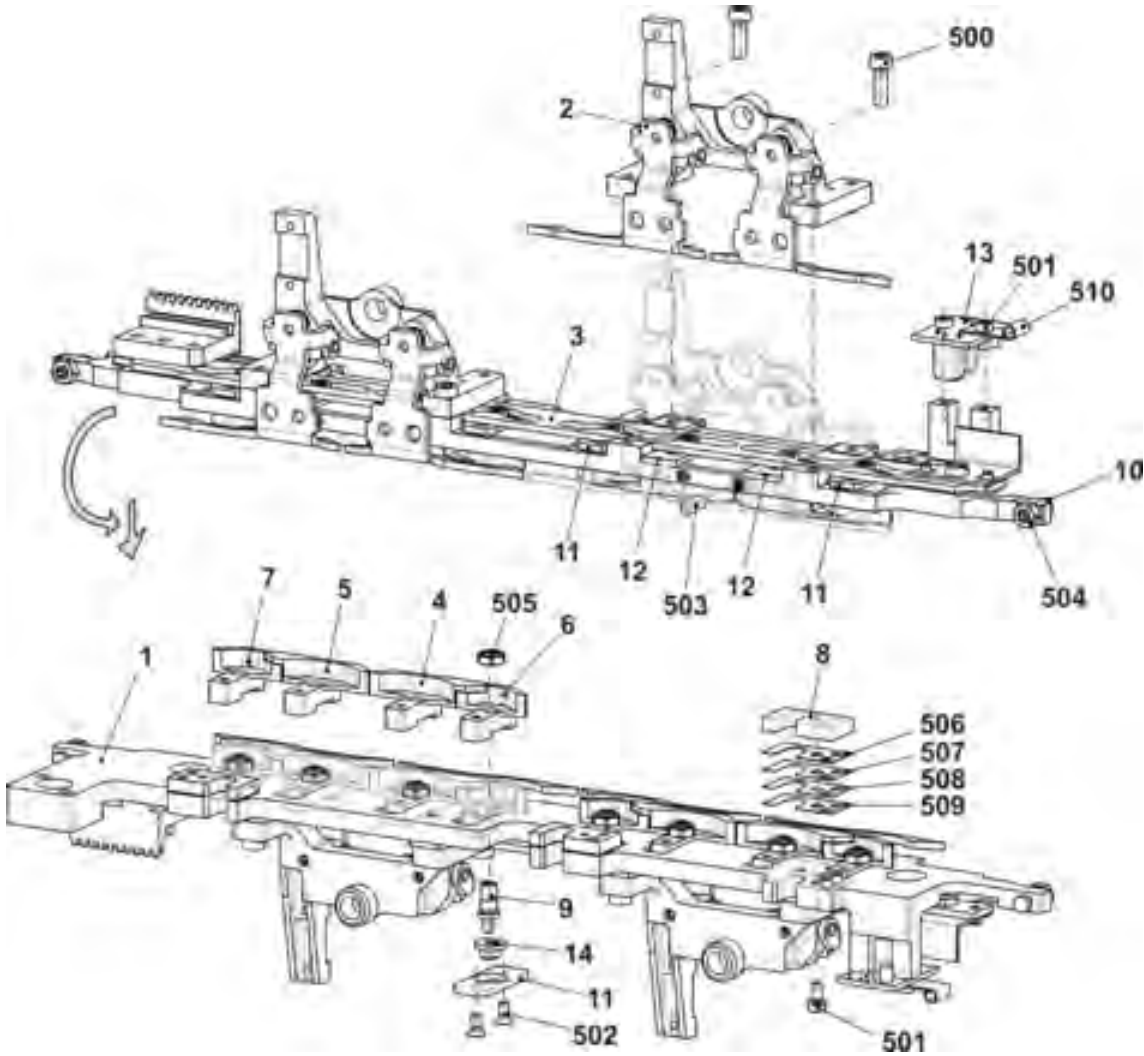

5.1.8.3 沉降片装置 E16 | E18 | E8.2 mg


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片三角座 E16-18+8.2 mg	254 225	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	螺丝帽 M4x12	241 859
3	整个控制片 E10-16	254 053	501	螺丝帽 M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E16-18+8.2 mg	254 084	502	反沉降螺丝 M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E16-18+8.2 mg	254 083	503	固定螺丝 M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E16	254 082	504	六角螺母 M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E16	254 081	505	六角螺母 M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片0.03	252 999
9	离心	239 344	507	垫片	253 000
10	调节螺丝	241 936	508	垫片0.1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片0.2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

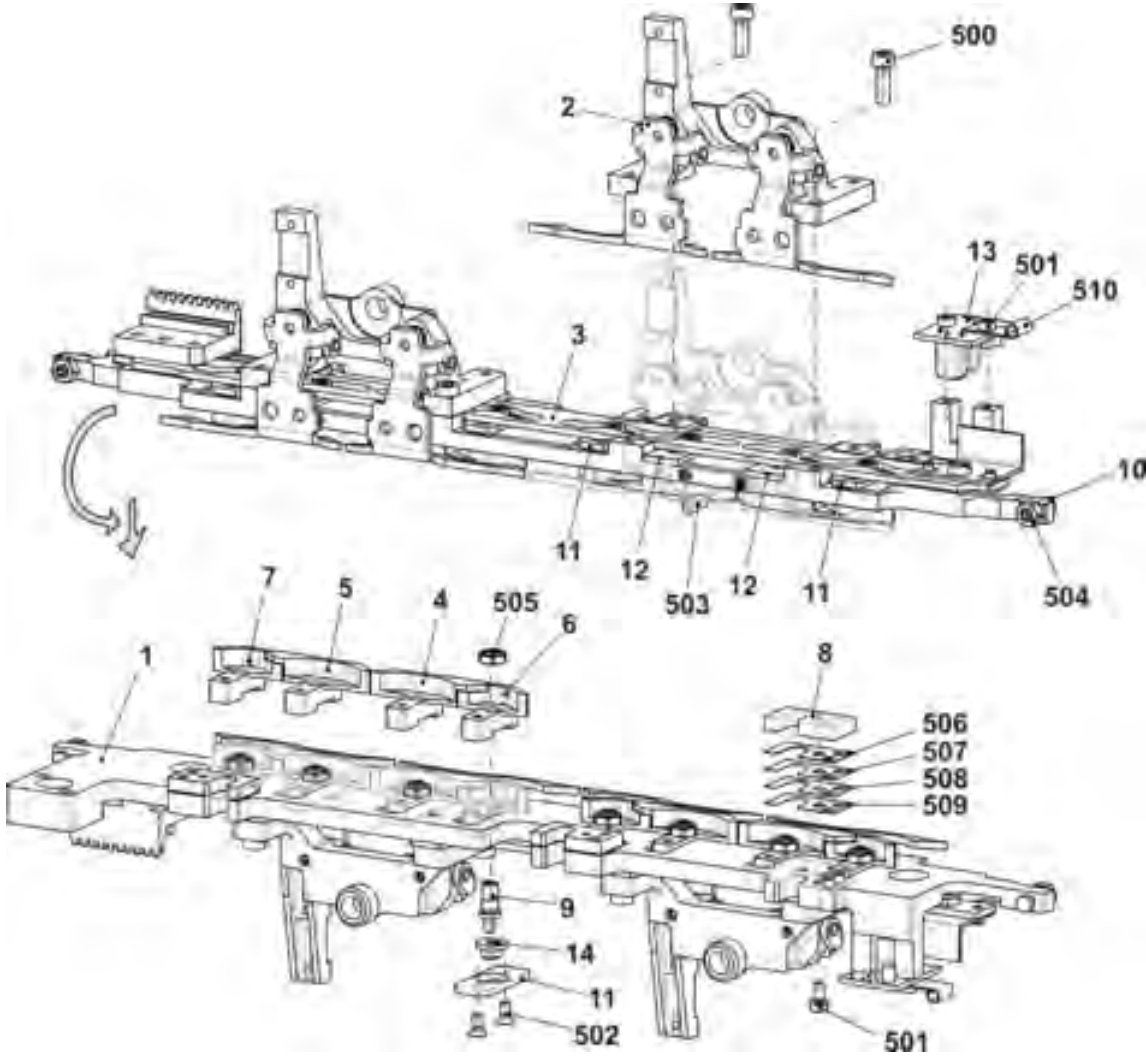

5.1 机头部分总览


5.1.8.4 沉降片三角座 E6.2 织可穿

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片三角座 E6.2织 可穿	253 354	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	螺丝帽 M4x12	241 859
3	E14整个控制片	252 511	501	螺丝帽 M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E6.2kw	252 519	502	反沉降螺丝 M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E6.2kw	252 518	503	固定螺丝 M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E6.2kw	252 517	504	六角螺母 M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E6.2kw	252 516	505	六角螺母 M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片0.03	252 999
9	离心	239 344	507	垫片	253 000
10	调节螺丝	241 936	508	垫片0.1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片0.2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

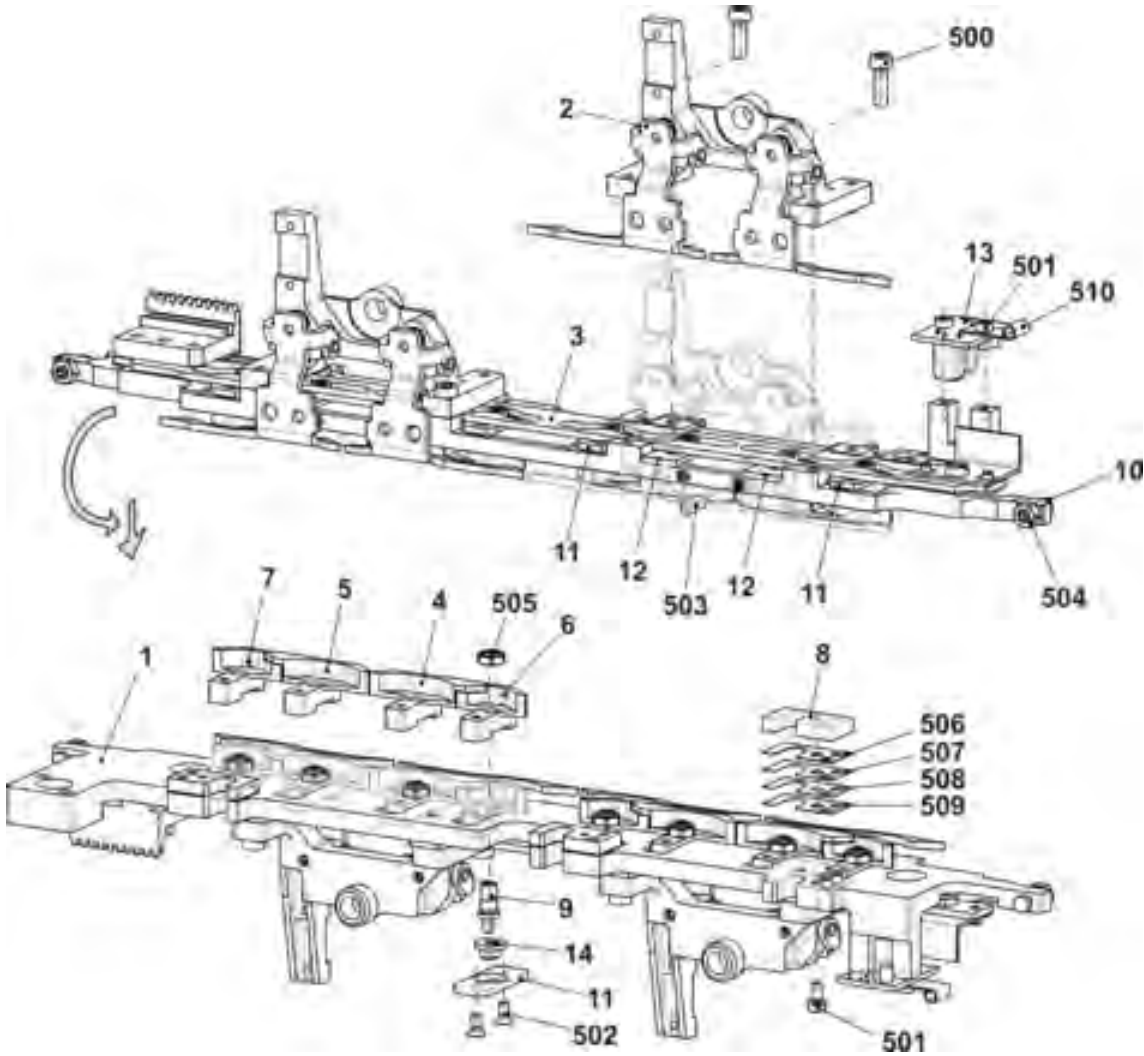

5.1.8.5 沉降片三角座 E7.2kw


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片三角座 E7.2 织 可穿	254 222	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	螺丝帽 M4x12	241 859
3	E14整 个控制片	252 511	501	螺丝帽 M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E7.2kw	254 072	502	反沉降螺丝 M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E7.2kw	254 071	503	固定螺丝 M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E7.2kw	254 070	504	六角螺母 M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E7.2kw	254 069	505	六角螺母 M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片0.03	252 999
9	离心	239 344	507	垫片	253 000
10	调节螺丝	241 936	508	垫片0.1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片0.2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

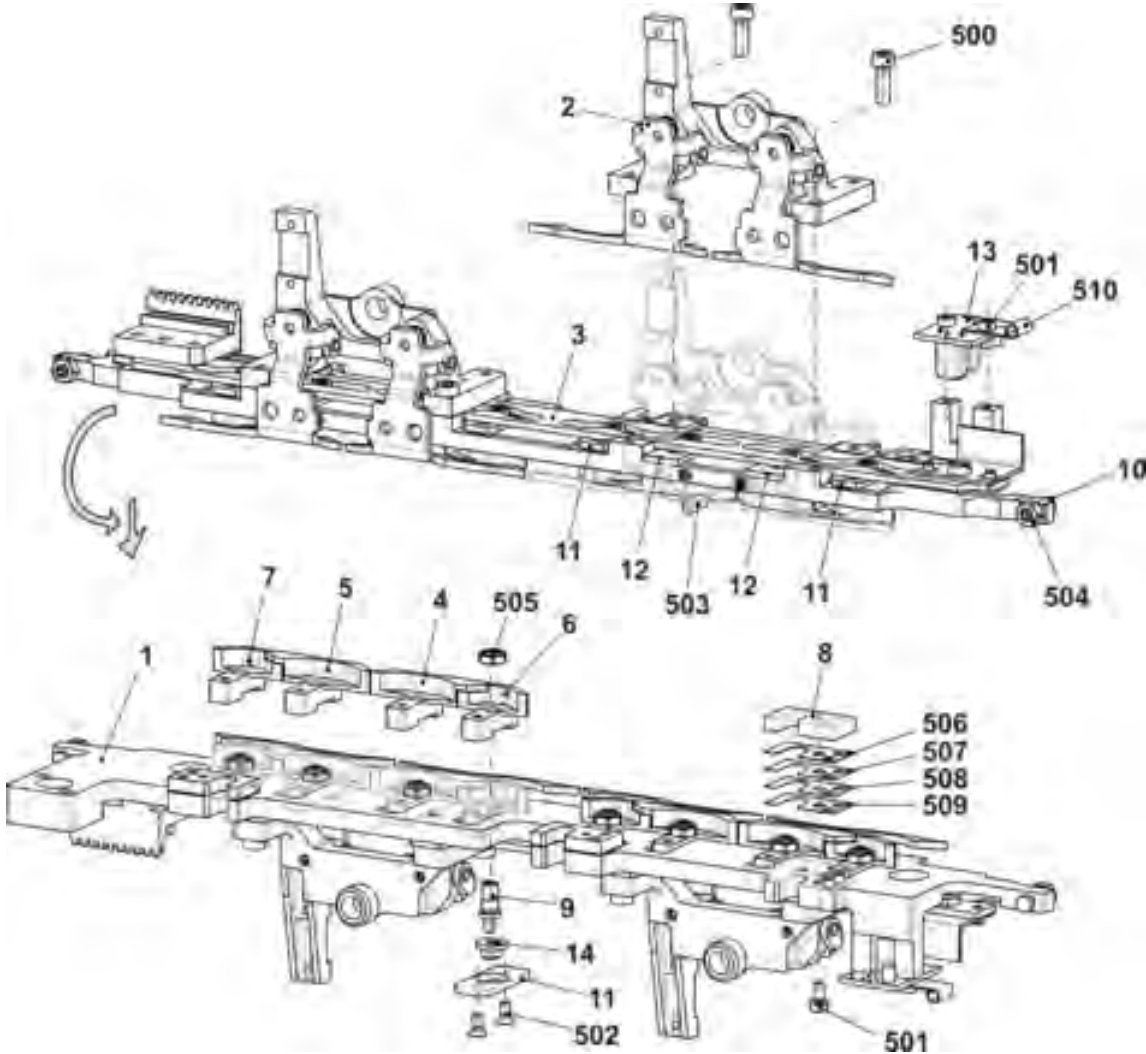

5.1 机头部分总览


5.1.8.6 沉降片三角座 E7.2mg

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整个沉降片三角座 E7.2mg	254 226	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	螺丝帽 M4x12	241 859
3	E14整个控制片	252 511	501	螺丝帽 M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E7-8 + 3,5.2	254 088	502	反沉降螺丝 M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E7-8 + 3,5.2mg	254 087	503	固定螺丝 M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E7.2kw	254 070	504	六角螺母 M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E7.2kw	254 069	505	六角螺母 M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片0.03	252 999
9	离心	239 344	507	垫片	253 000
10	调节螺丝	241 936	508	垫片0.1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片0.2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

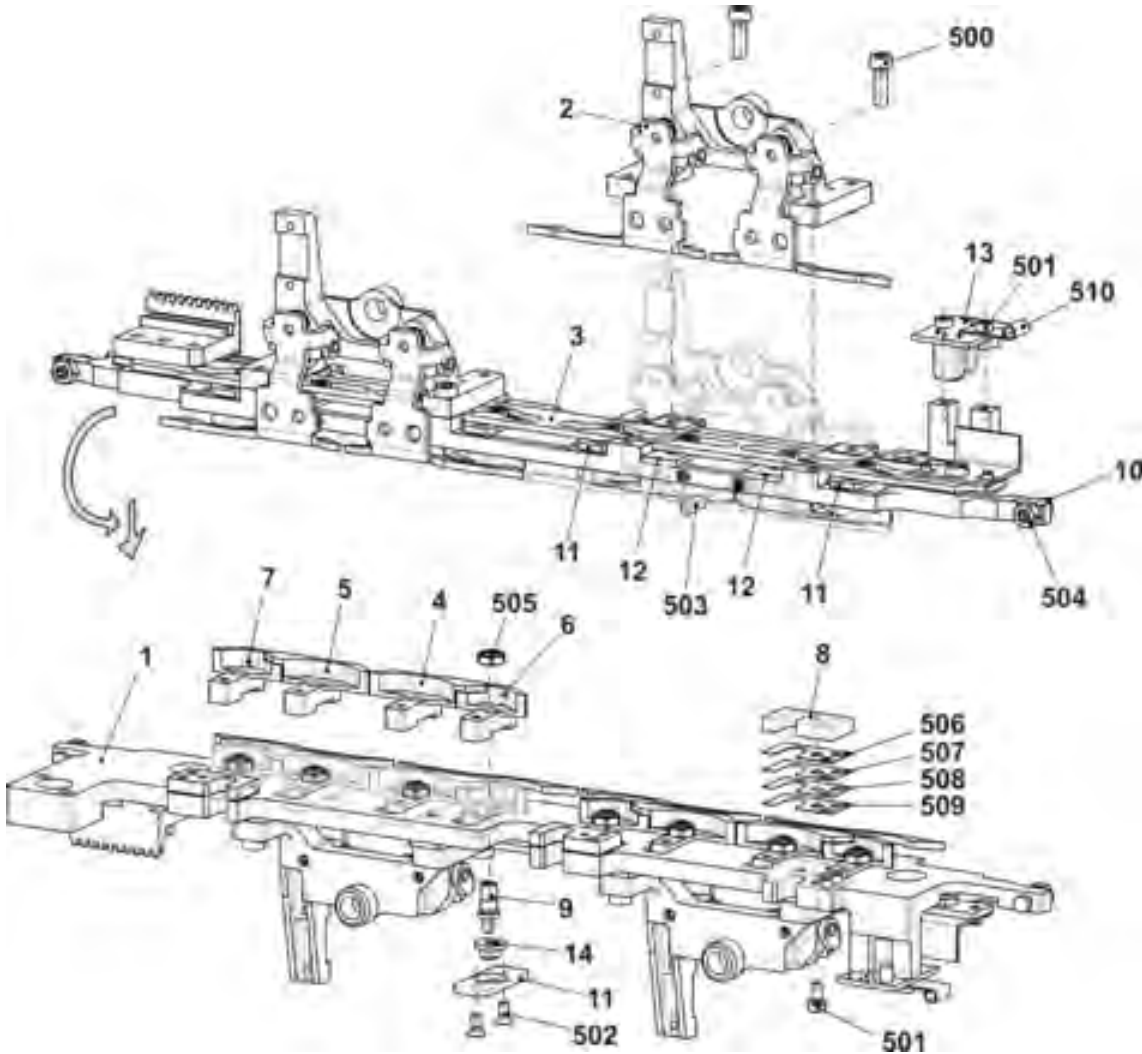

5.1.8.7 整个支架


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个支架	252 545				
1	支架	254 980		500	压缩弹簧 0.8x5.0x12	250 693
2	右侧排列板	252 514		501	固定螺丝 M4x6	023 726
3	左侧排列板	252 515		502	安装销 4x22	020 663

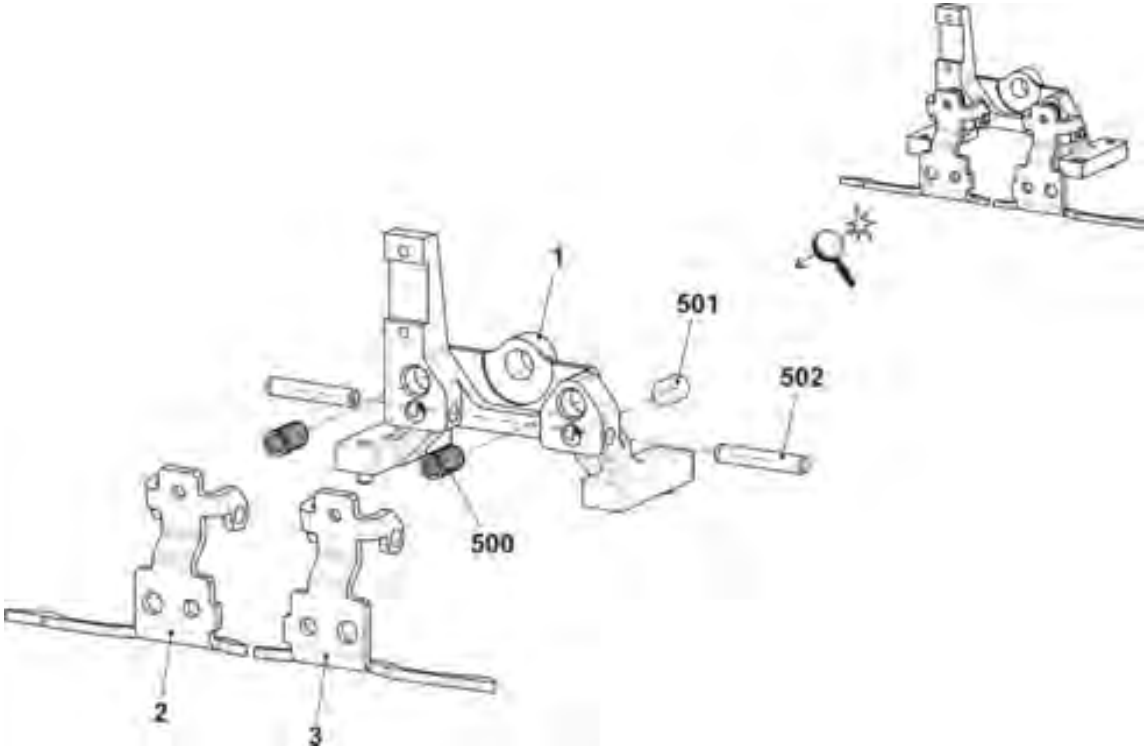

5.1 机头部分总览


5.1.9 织针探测器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	探针器					
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 kw E7.2 kw E6.2 mg E7.2 mg	256 822				
	E16 E18 E8.2mg	256 823				
1	探针器握持器	256 828		500	沉头螺丝 M2x8	258 310
2	开关触动摇杆	256 829		501	固定螺丝M5x8	022 809
3	整个探针器电缆	240 018		502	固定销 4x16	020 660
4	预装探针片 E10-14	256 454		503	压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398
	预装探针片 E16-18	256 784		504	沉头螺丝 M4x6	023 427

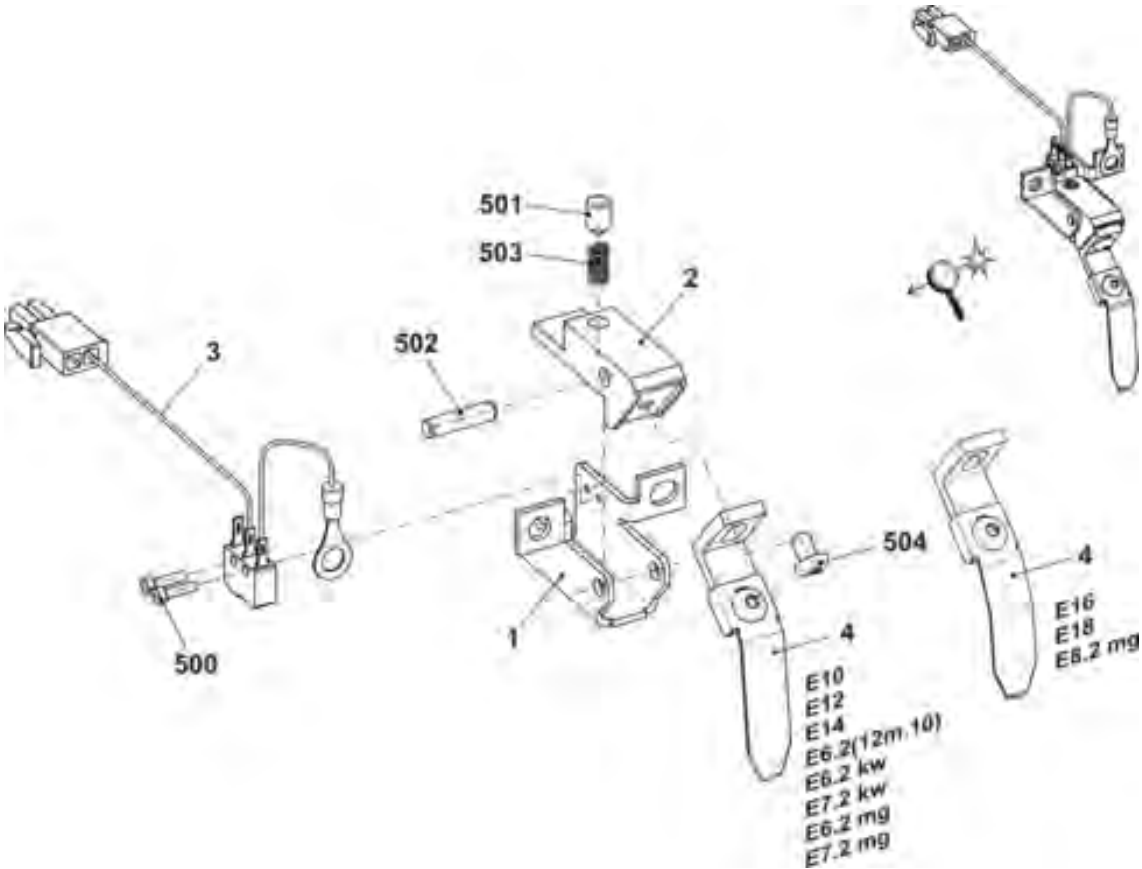

5.1.10 三角座 E10


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E10	256 883			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角 E10	254 246	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角 E10	254 247	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

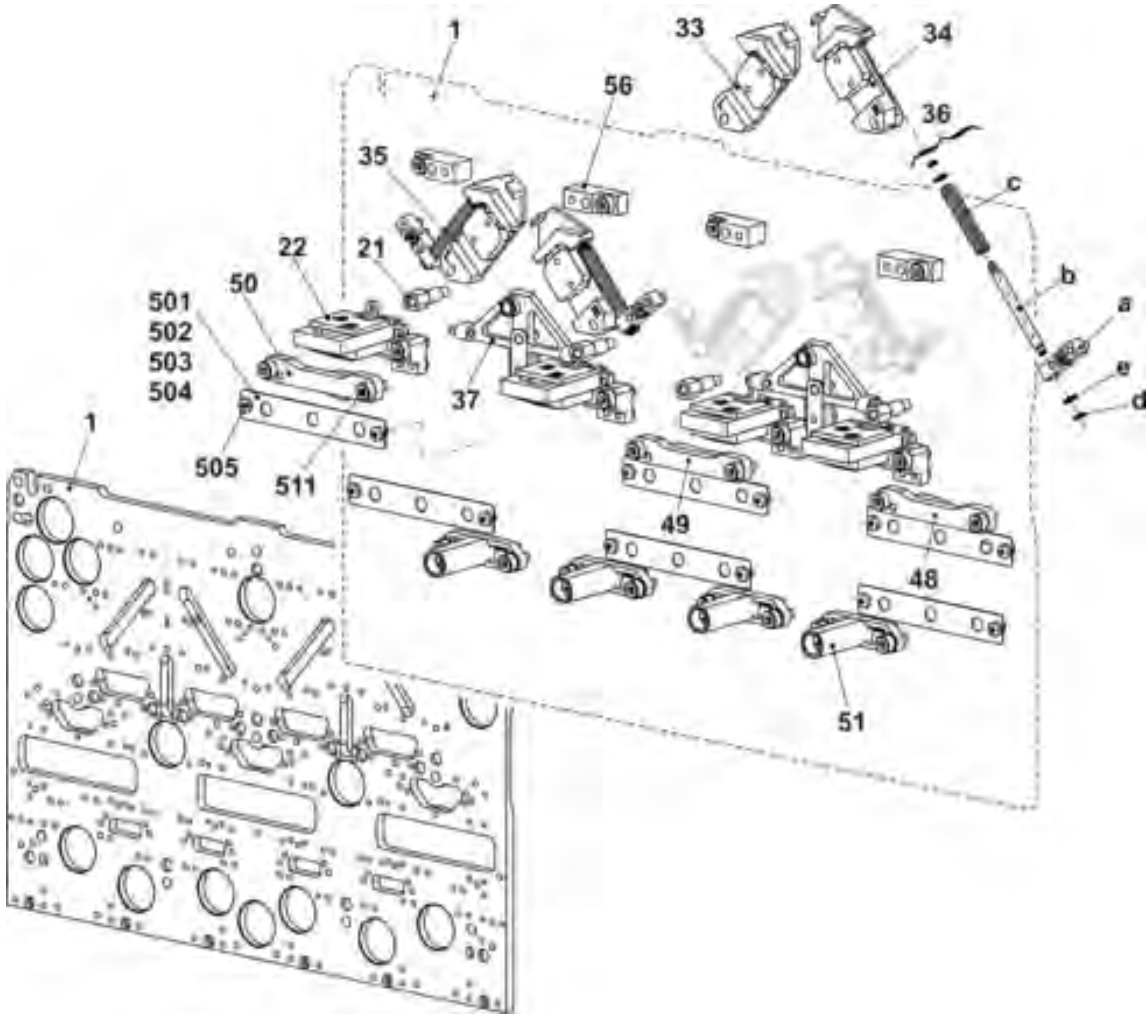

5.1 机头部分总览


5.1.10.1 三角 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	27	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	254 331
3	右上入口三角E10-18	256 691	28	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	254 332
4	上入口三角E10-18	256 689	29	集圈限位三角 E10 + E7.2	254 295
5	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 021	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E10-12	251 997
7	右侧薄板E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E10-12+7.2	254 334
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角E10-12, E7.2	254 335
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E10-14	255 540	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角E10-18	255 525	42	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 022
12	引导三角E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 023
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E10+7.2	251 993	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E10	251 994	513	带帽螺丝M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

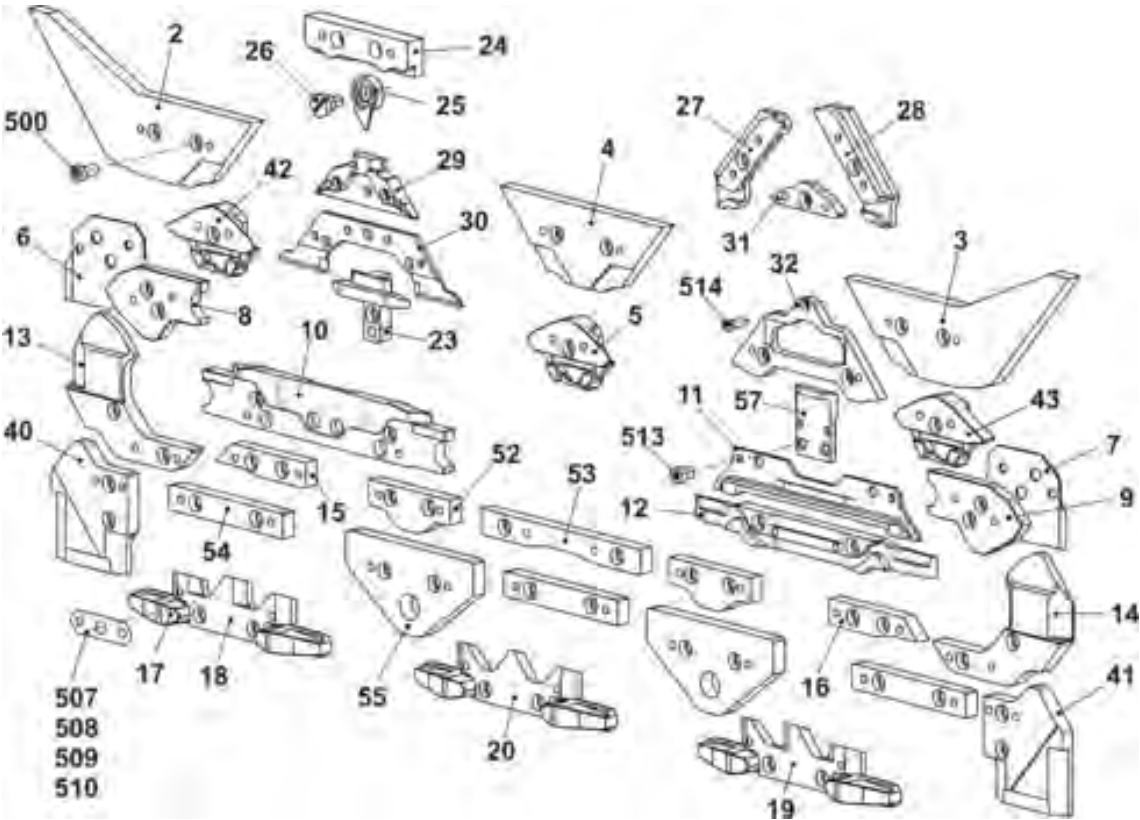

5.1.11 三角座 E12


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E12	256 884			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

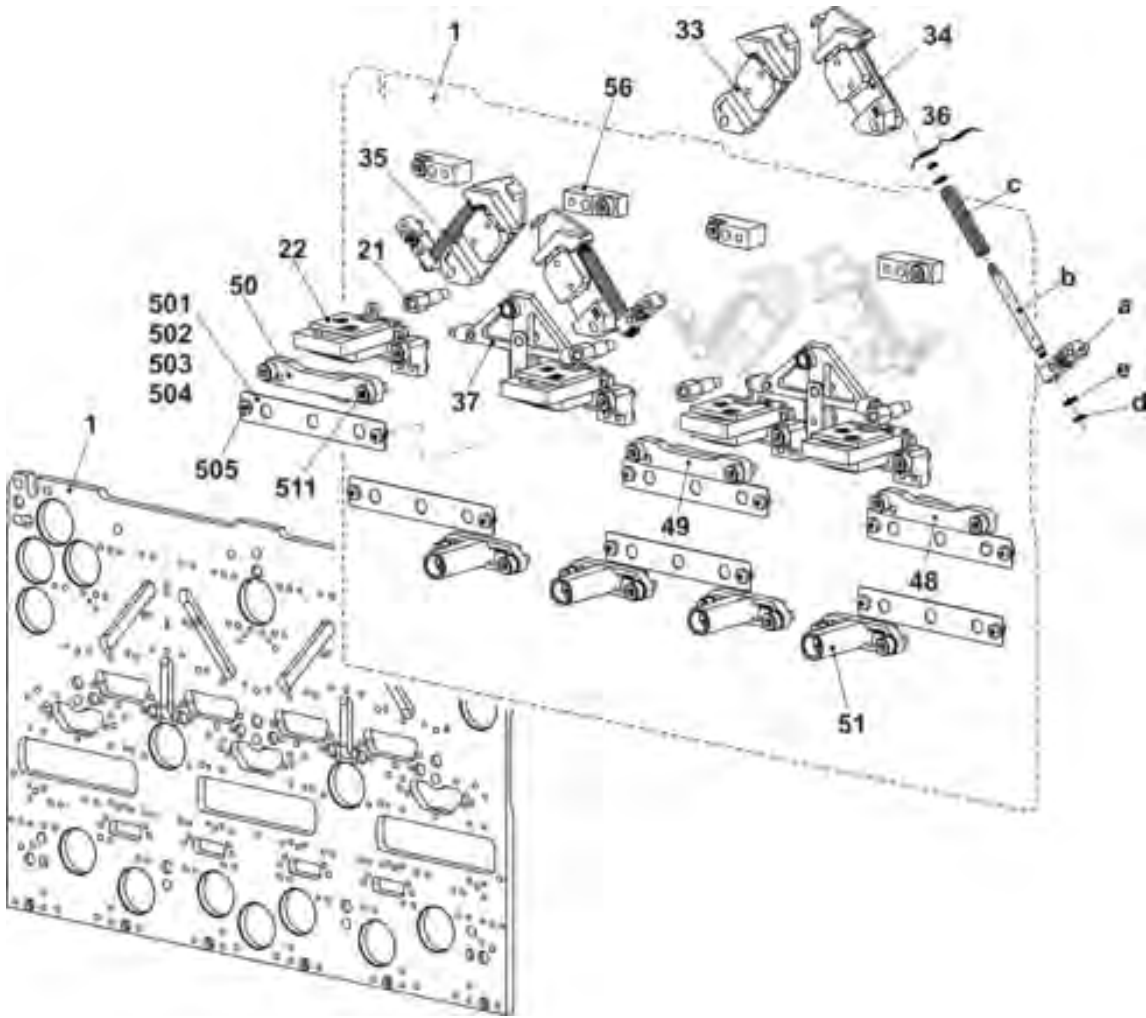

5.1 机头部分总览


5.1.11.1 三角 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	27	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	254 331
3	右上入口三角E10-18	256 691	28	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	254 332
4	上入口三角E10-18	256 689	29	集圈限位三角 E12-14	254 298
5	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 021	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E10-12	251 997
7	右侧薄板E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E10-12+7.2	254 334
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角E10-12, E7.2	254 335
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E10-14	255 540	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角E10-18	255 525	42	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 022
12	引导三角E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 023
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E12-14	252 522	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E10	251 994	513	带帽螺丝M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

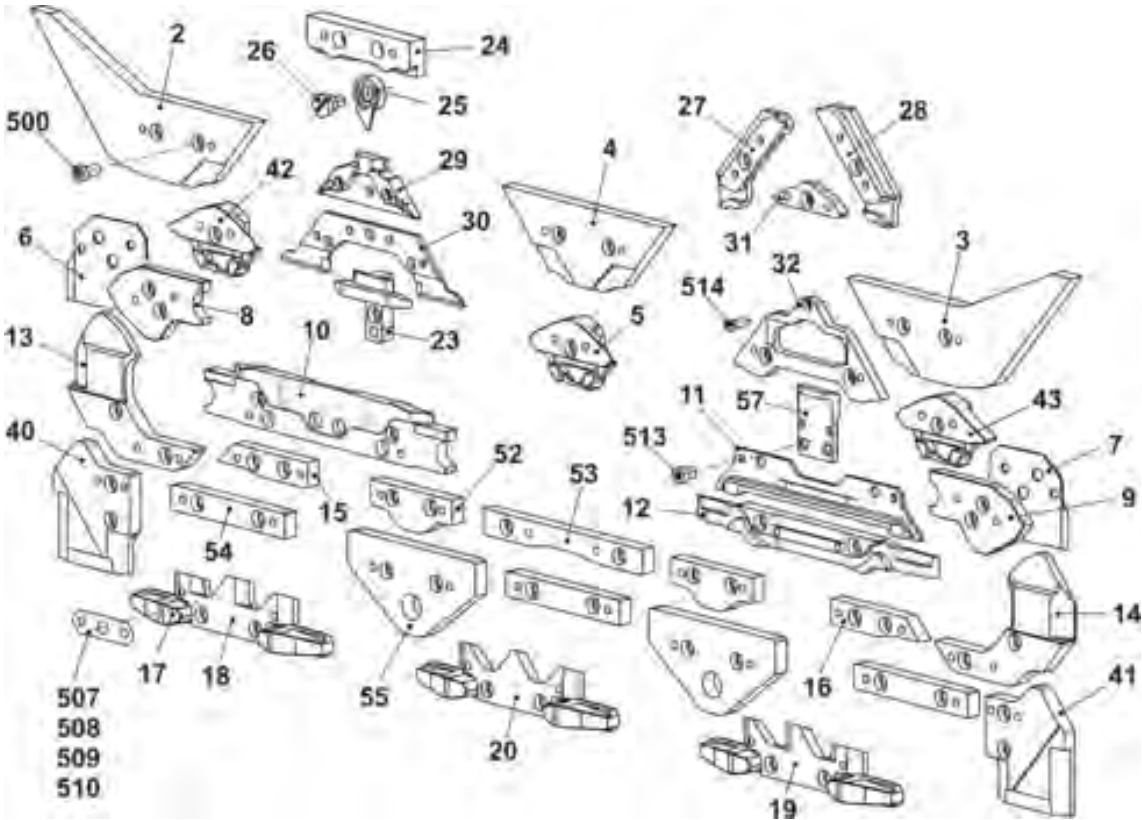

5.1.12 三角座 E14


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E14	256 885			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

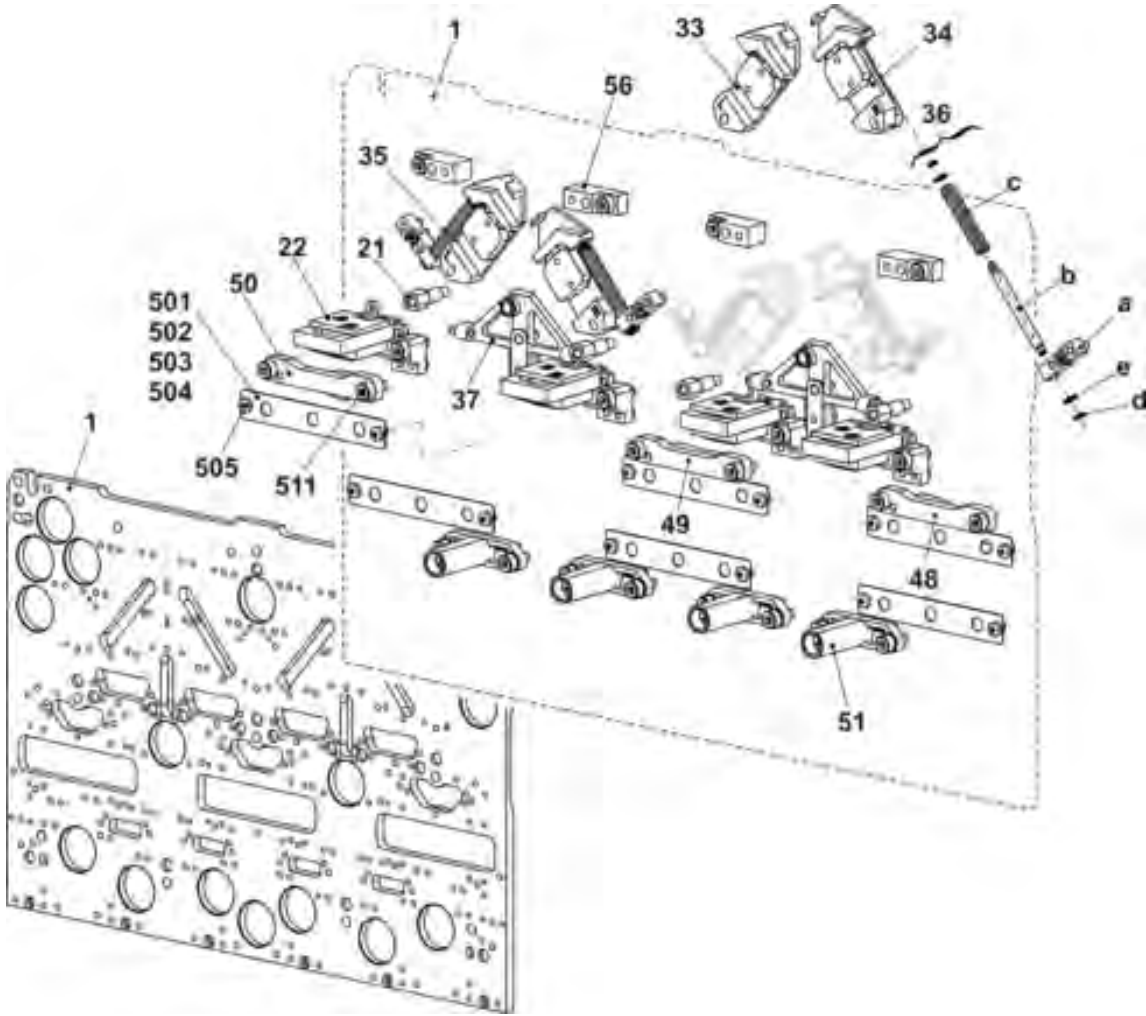

5.1 机头部分总览


5.1.12.1 三角 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	27	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	254 331
3	右上入口三角E10-18	256 691	28	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	254 332
4	上入口三角E10-18	256 689	29	集圈限位三角 E10-14	254 298
5	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 021	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E14	252 607
7	右侧薄板E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E14	254 336
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角 E14	254 337
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E10-14	255 540	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角E10-18	255 525	42	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 022
12	引导三角E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 023
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E12-14	252 522	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E10	251 994	513	带帽螺丝M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

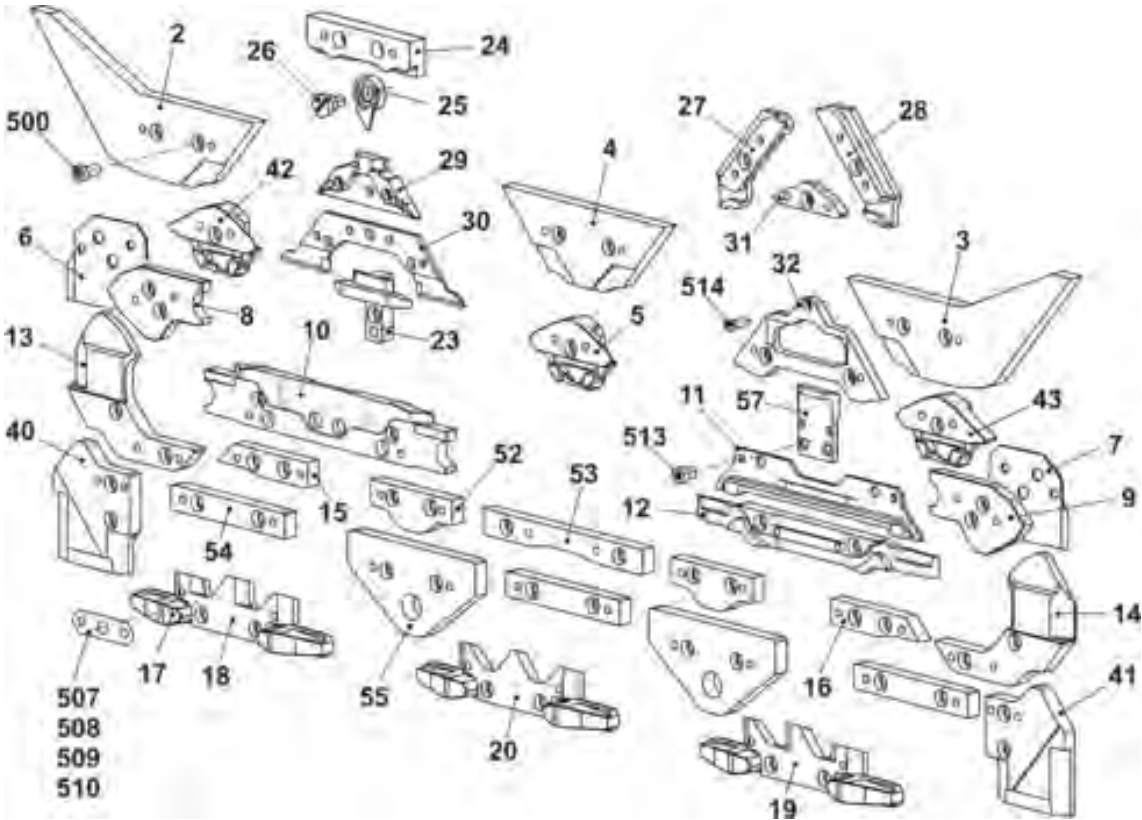


5.1.13 三角座 E16 | E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E16-18	255 121			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角E16-18	251 965	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角E16-18	251 966	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

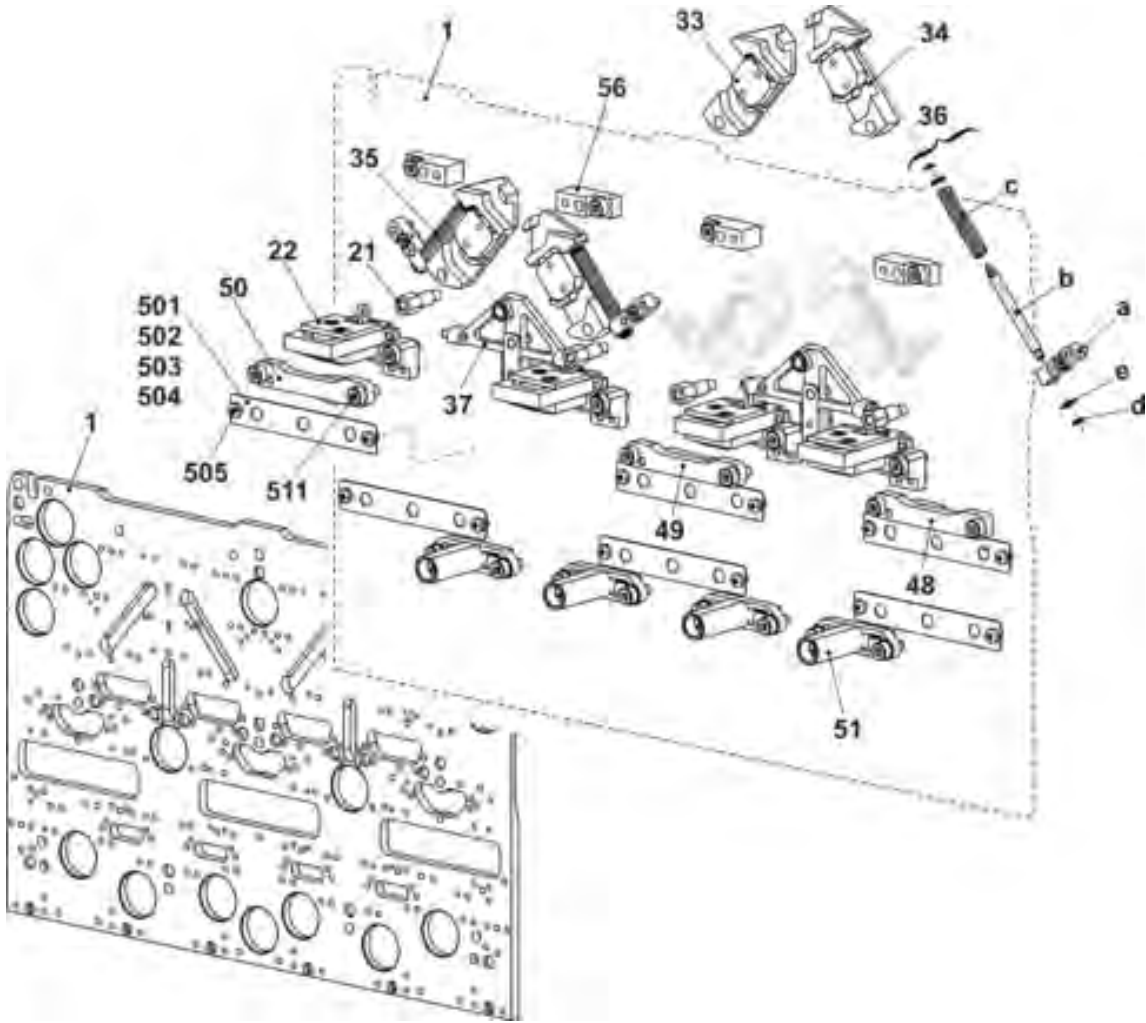


5.1.13.1 三角部分 E16 | E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	27	左侧成圈三角 E16-18, E8.2	254 338
3	右上入口三角E10-18	256 691	28	右侧成圈三角 E16-18, E8.2	254 339
4	上入口三角E10-18	256 689	29	集圈限位三角E16-18	254 299
5	编织定位三角 E16-18	255 027	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E16-18	252 654
7	右侧薄板E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E16-18+8.2	254 340
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角 E16-18, E8.2	254 341
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E16-18	256 681	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角E10-18	255 525	42	左侧编织定位三角E16-18	255 028
12	引导三角E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角E16-18	255 029
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E16-18	252 646	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E16-18	252 656	513	带帽螺丝M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

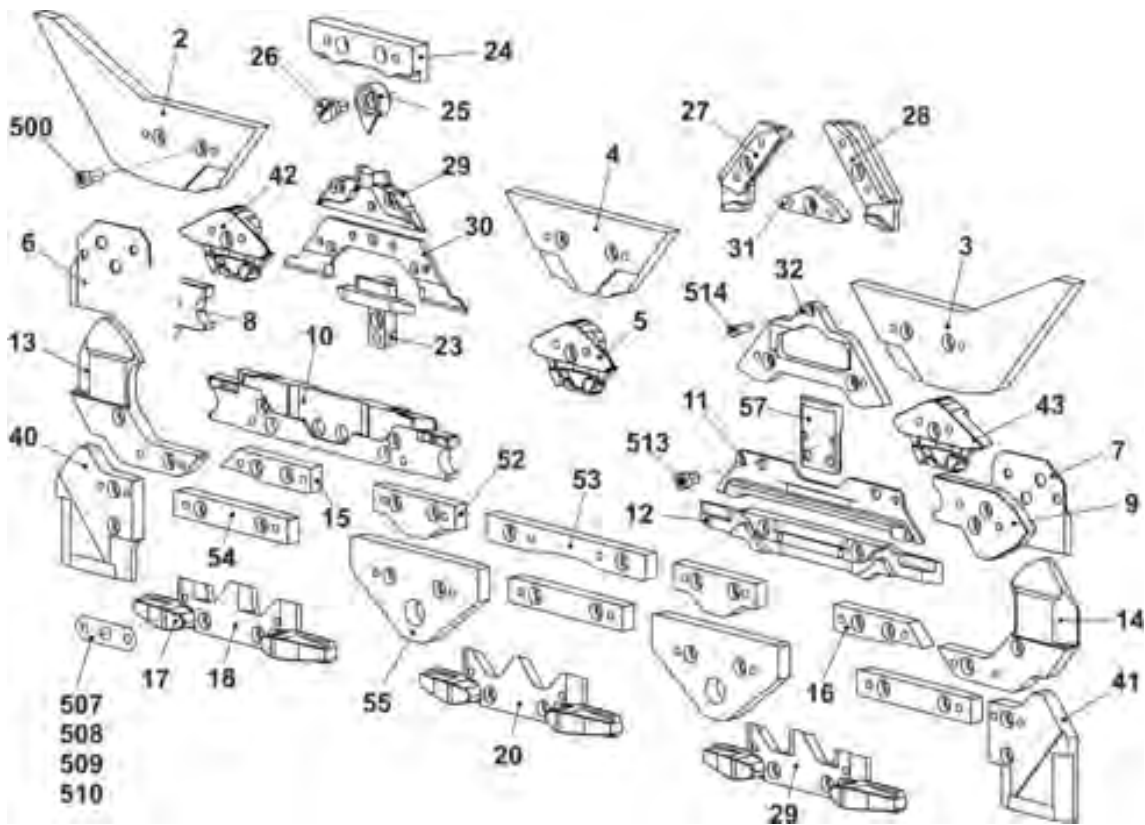

5.1.14 三角座 E6.2(12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E6.2(12m.10)	256 886			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

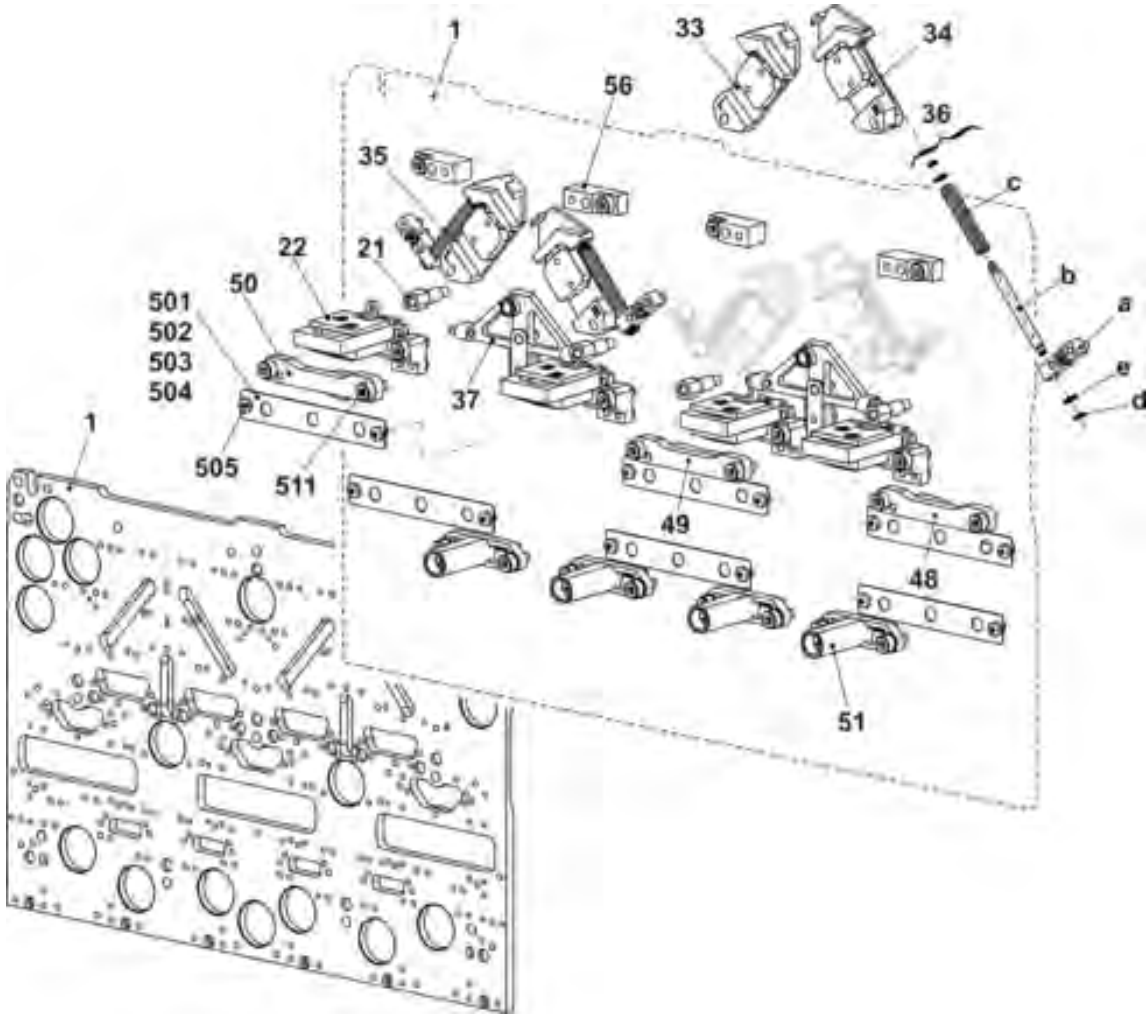

5.1 机头部分总览


5.1.14.1 三角 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	27	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	254 331
3	右上入口三角E10-18	256 691	28	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	254 332
4	上入口三角E10-18	256 689	29	集圈限位三角 E10+7.2	254 295
5	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 021	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E10-12	251 997
7	右侧薄板E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E10-12+7.2	254 334
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角E10-12, E7.2	254 335
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E10-14	255 540	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角E10-18	255 525	42	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 022
12	引导三角E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 023
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E10+7.2	251 993	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E10	251 994	513	带帽螺丝M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

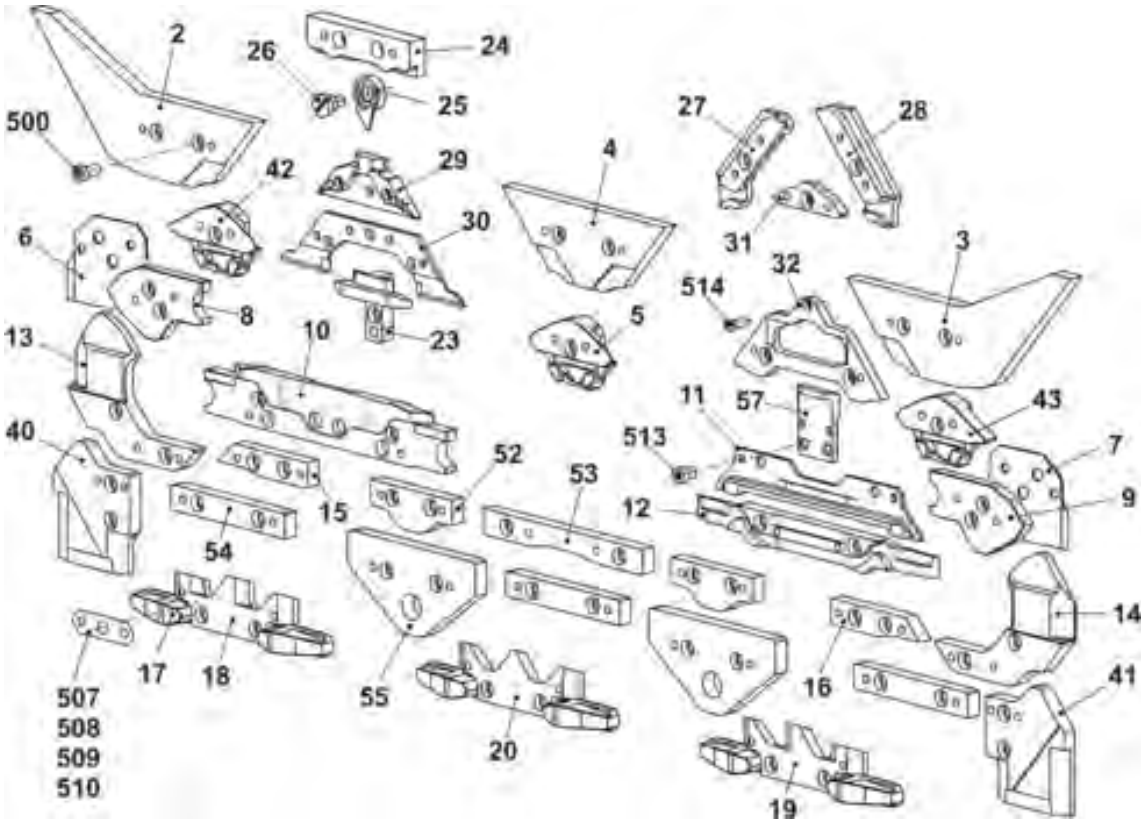

5.1.15 三角座 E6.2kw


位置	名称		ld		位置	名称	ld
Σ	整个三角底座 E6.2kw		253 325				
1	三角底板 E10-18		252 883		37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓		254 839		48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块		253 480		49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角 E12-14		254 248		50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角 E12-14		254 249		51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块		252 662		56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块		252 663		501	垫片 0,03x12x75	022 828
	a	引导块	252 660		502	垫片 0,05x12x75	022 829
	b	弹簧杆	252 661		503	垫片 0.1x12x75	022 830
	c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872		504	垫片 0,05x12x75	022 831
	d	弹簧挡圈 3	023 565		505	沉头螺丝 M3x4	023 142
	E	垫圈3	020 877		511	带帽螺丝 M4x10	023 136

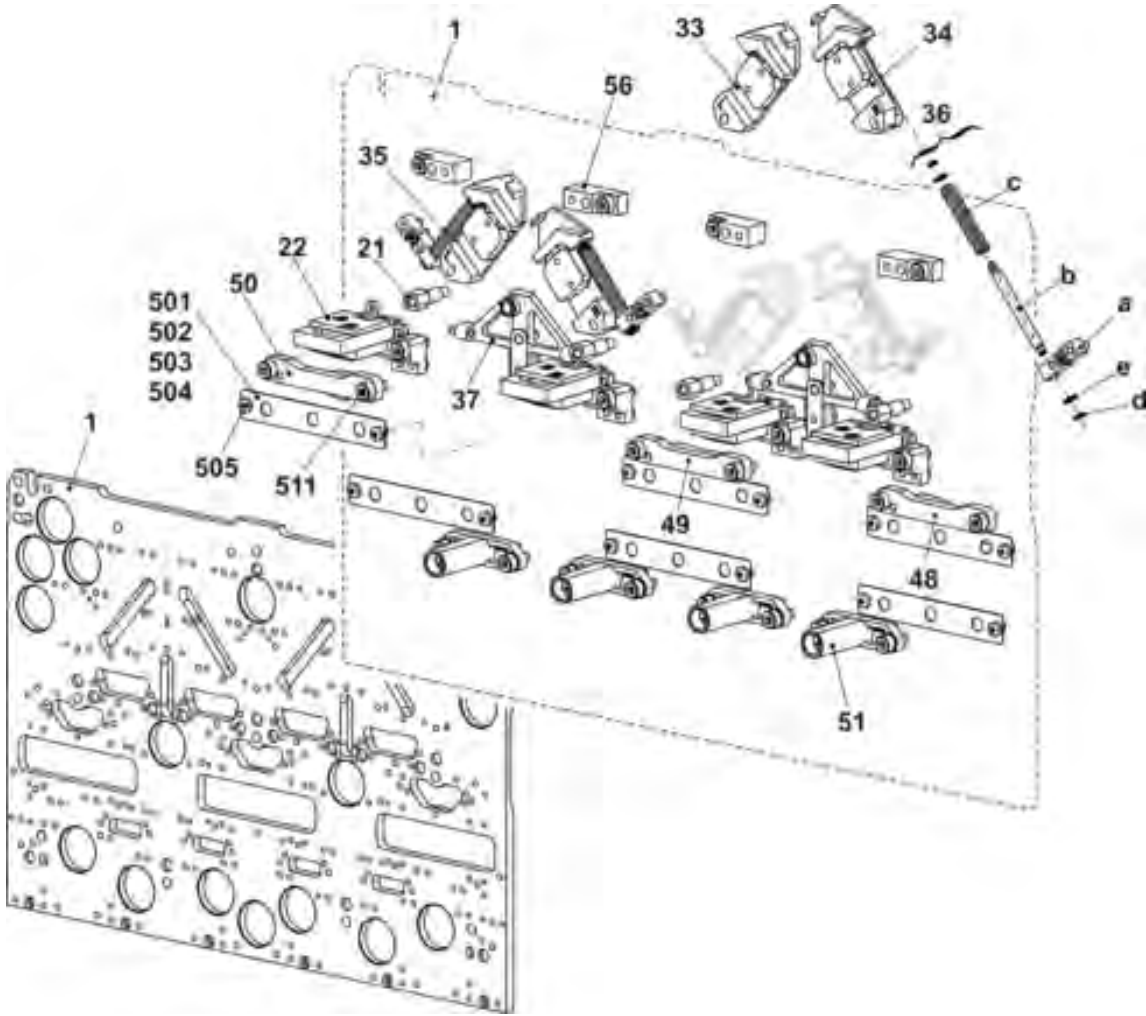

5.1 机头部分总览


5.1.15.1 三角 E6.2kw

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角	256 693	27	左侧成圈三角 E6.2	254 342
3	右上入口三角	256 694	28	右侧成圈三角 E6.2	254 343
4	顶部入口三角	256 692	29	集圈限位三角 E6.2	254 301
5	编织定位三角 E6.2+7.2	255 031	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E6.2	252 960
7	右侧薄板 E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E6.2	254 344
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角 E6.2	254 345
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E10-14	255 540	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角 E10-18	255 525	42	左侧编织定位三角 E6.2+7.2	255 032
12	引导三角 E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角 E6.2+E7.2	255 033
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角 E10-18	251 876	500	带帽螺丝 M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角 E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E6.2	252 955	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E10	251 994	513	带帽螺丝 M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

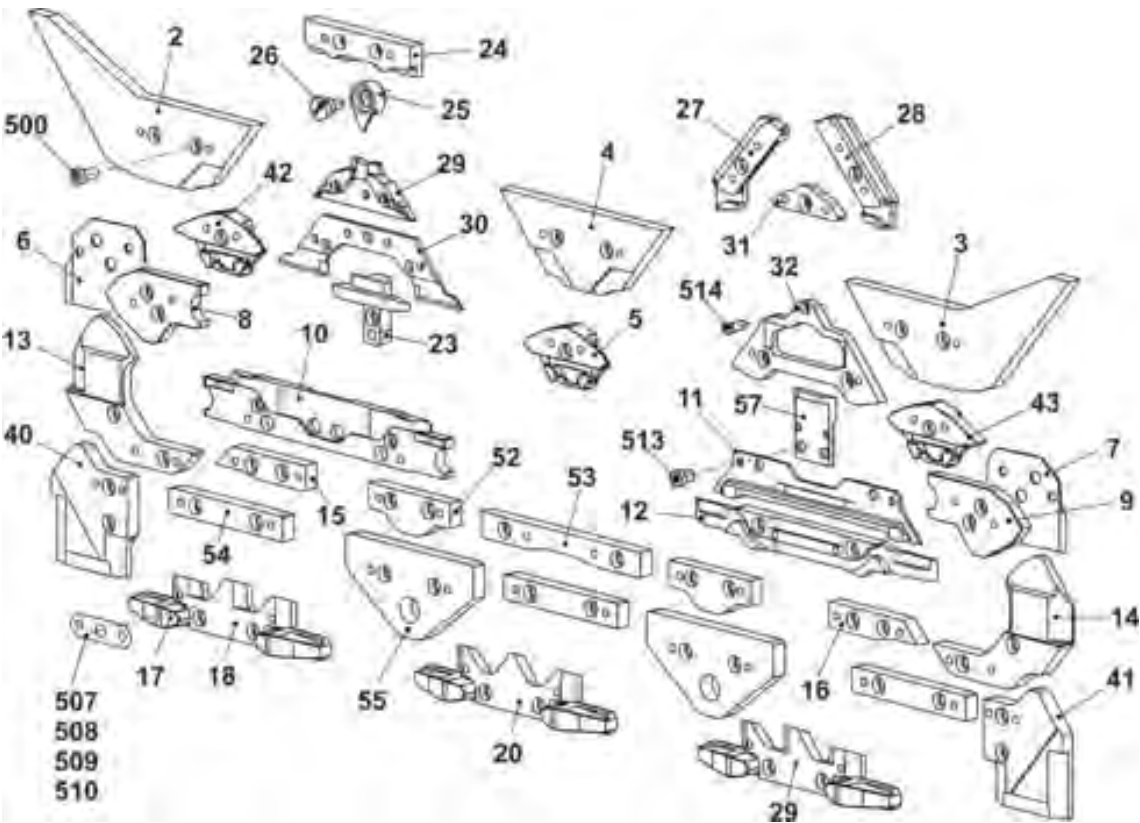

5.1.16 三角座 E7.2kw


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E7.2 kw	256 887			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

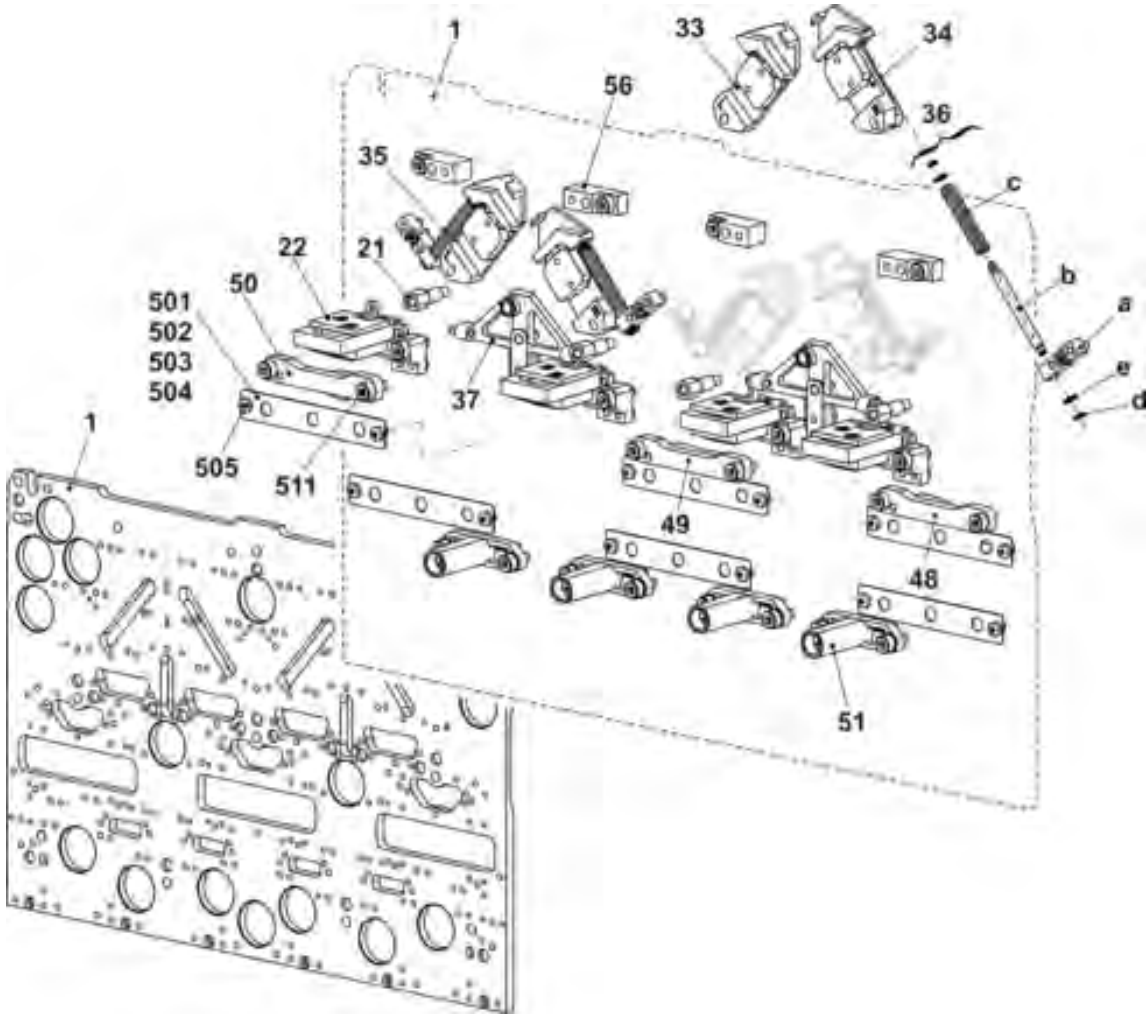

5.1 机头部分总览


5.1.16.1 三角 E7.2kw

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角	256 693	27	左侧成圈三角 E10-14 + E7.2	254 331
3	右上入口三角	256 694	28	右侧成圈三角 E10-14 + E7.2	254 332
4	顶部入口三角	256 692	29	集圈限位三角 E10 + E7.2	254 295
5	编织定位三角 E6.2+7.2	255 031	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E10-12	251 997
7	右侧薄板 E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E10-12+7.2	254 334
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角 E10-12, 7.2	254 335
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E10-14	255 540	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角 E10-18	255 525	42	左侧编织定位三角 E6.2+7.2	255 032
12	引导三角 E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角 E6.2+E7.2	255 033
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角 E10-18	251 876	500	带帽螺丝 M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角 E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E10+7.2	251 993	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E10	251 994	513	带帽螺丝 M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

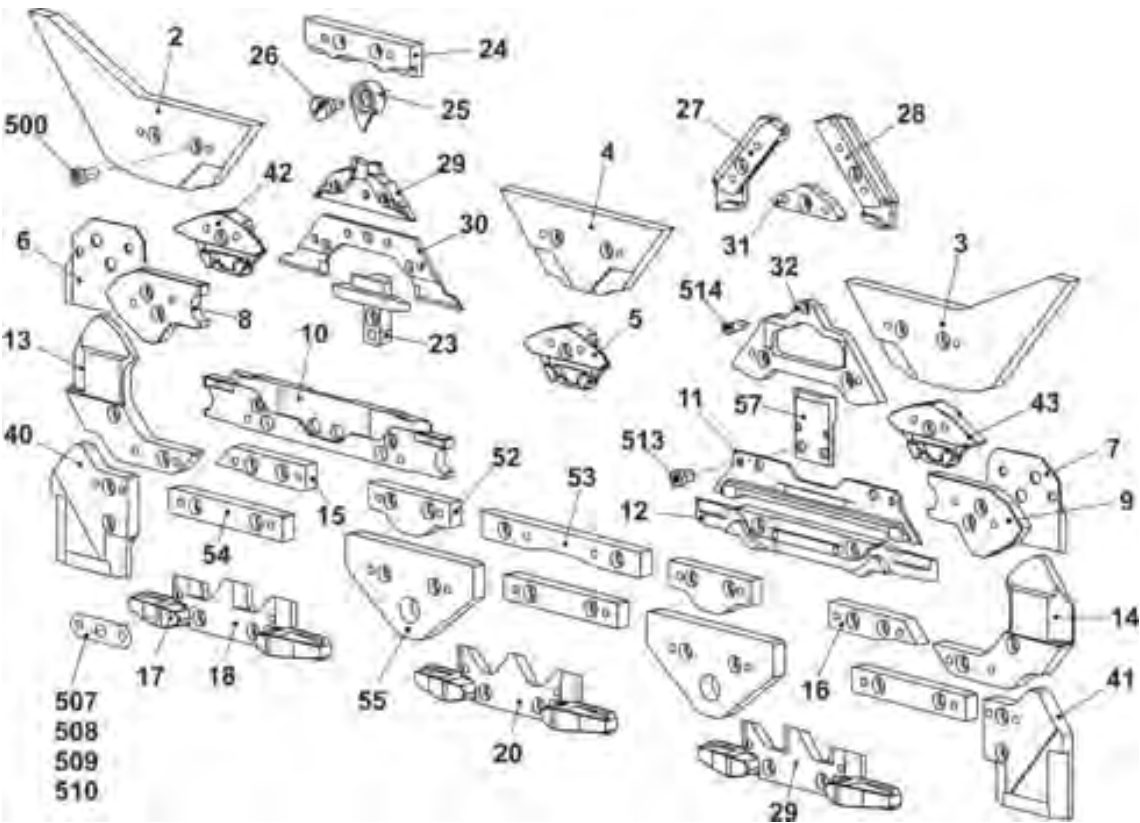

5.1.17 三角座 E6.2mg


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E7.2 mg	256 888			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

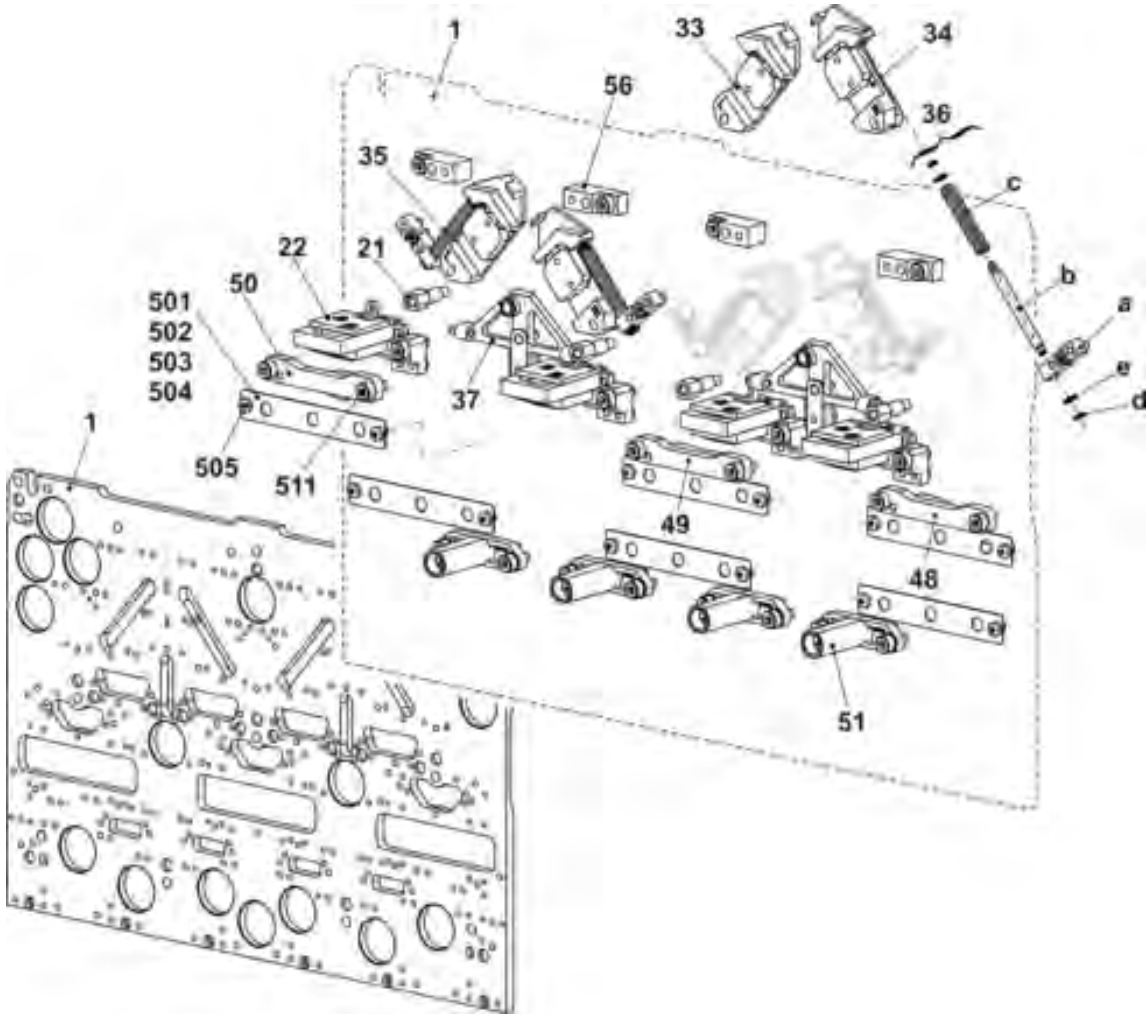

5.1 机头部分总览


5.1.17.1 三角 E6.2mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	27	左侧成圈三角 E6.2	254 342
3	右上入口三角E10-18	256 691	28	右侧成圈三角 E6.2	254 343
4	上入口三角E10-18	256 689	29	集圈限位三角 E6.2	254 301
5	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 021	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E6.2	252 960
7	右侧薄板E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E6.2	254 344
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角 E6.2	254 345
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E10-14	255 540	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角E10-18	255 525	42	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 022
12	引导三角E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 023
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E6.2	252 955	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E10	251 994	513	带帽螺丝M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

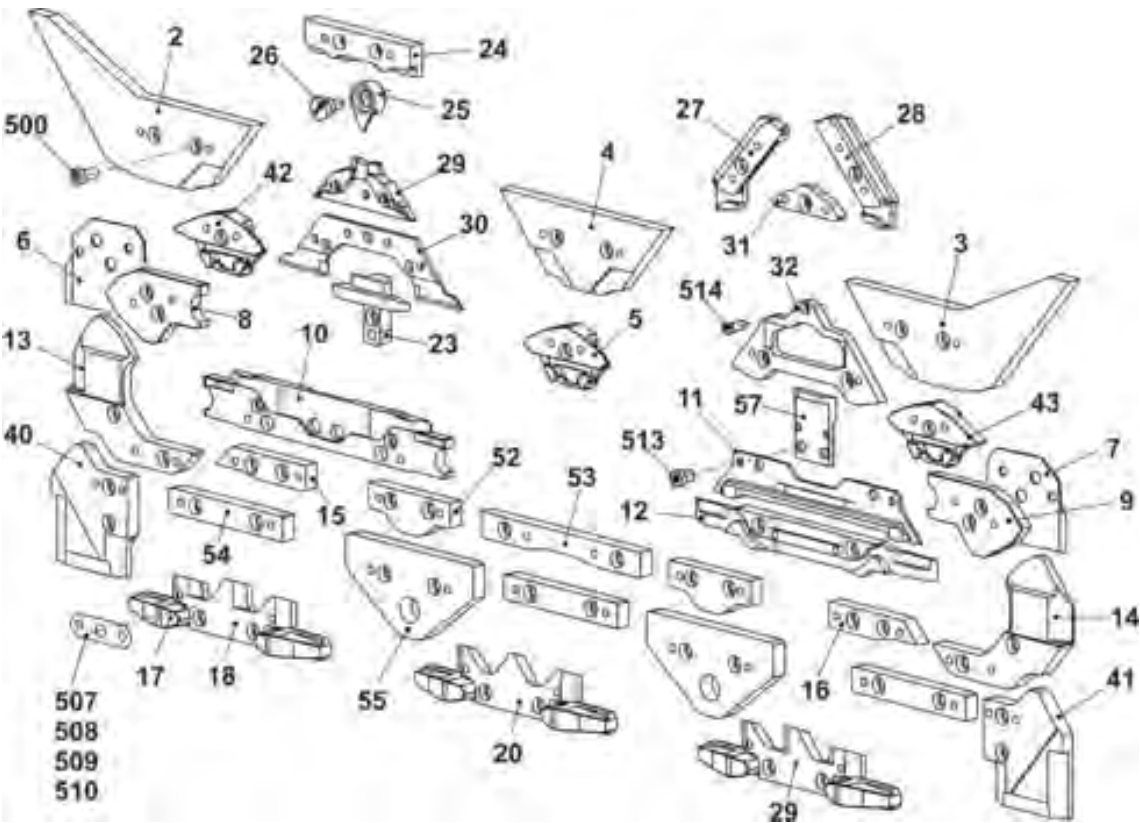

5.1.18 三角座 E7.2 mg


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E7.2 mg	255 122			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

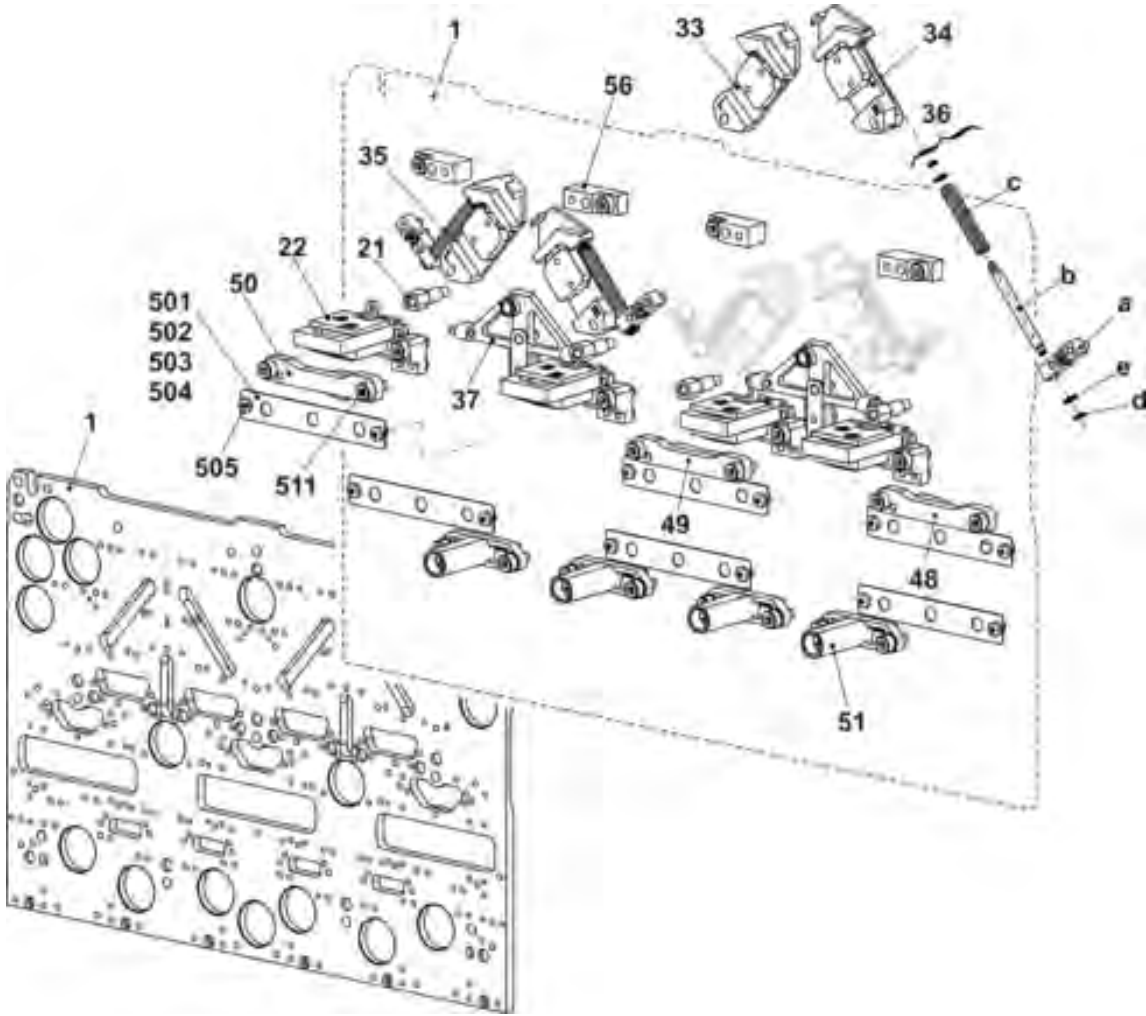

5.1 机头部分总览


5.1.18.1 三角 E7.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	27	左侧成圈三角 E10-14 + 7.2	254 331
3	右上入口三角E10-18	256 691	28	右侧成圈三角 E10-14 + 7.2	254 332
4	上入口三角E10-18	256 689	29	集圈限位三角 E10+7.2	254 295
5	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 021	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E10-12	251 997
7	右侧薄板E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E10-12+7.2	254 334
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角 E6.2	254 335
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E10-14	255 540	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角E10-18	255 525	42	编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 022
12	引导三角E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角 E10-14, 6.2, 7.2	255 023
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E10+7.2	251 993	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E10	251 994	513	带帽螺丝M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

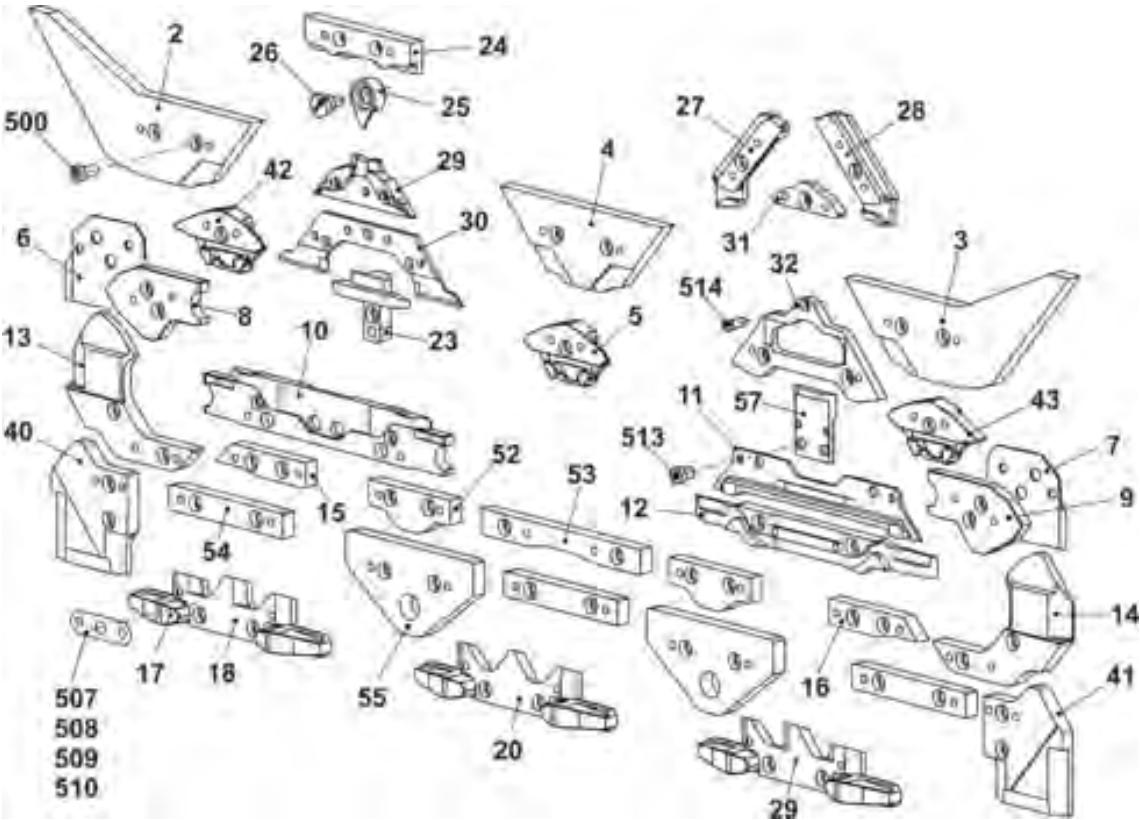

5.1.19 三角座 E8.2 mg


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角底座 E16-18	256 889			
1	三角底板 E10-18	252 883	37	整个滑动压块	251 834
21	支撑螺栓	254 839	48	左侧中间三角E10-18	255 052
22	整个导向压块	253 480	49	中间三角 E10-18	255 051
33	整个左侧成圈驱动三角E16-18	251 965	50	右侧中间三角E10-18	255 053
34	整个右侧成圈驱动三角E16-18	251 966	51	整个限位三角E10-18	251 889
35	整个左侧引导块	252 662	56	握持片	251 828
36	整个右侧引导块	252 663	501	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	252 660	502	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	503	垫片 0.1x12x75	022 830
c	压缩弹簧 0,50x5,00x63,00	252 872	504	垫片 0,05x12x75	022 831
d	弹簧挡圈 3	023 565	505	沉头螺丝 M3x4	023 142
E	垫圈3	020 877	511	带帽螺丝 M4x10	023 136

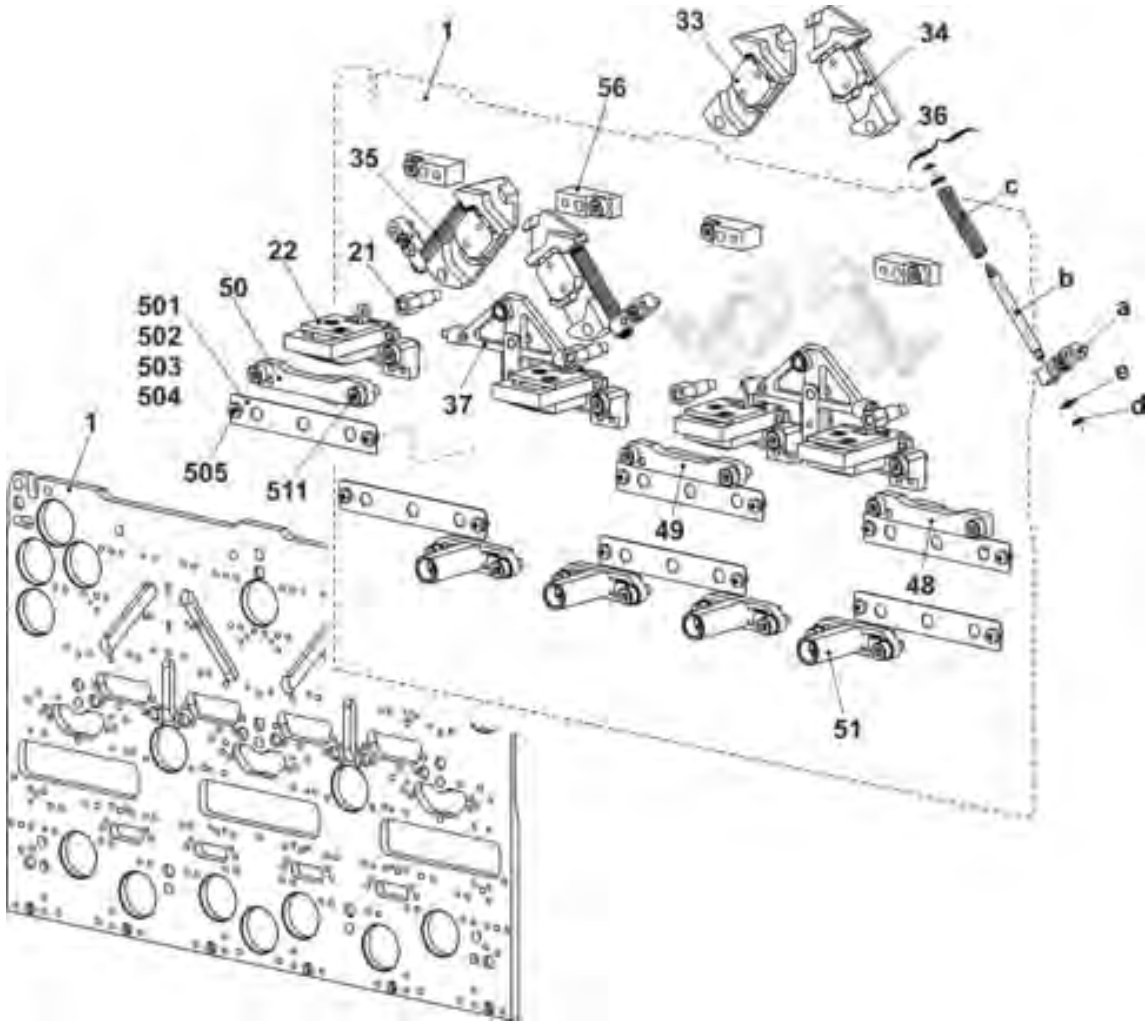

5.1 机头部分总览


5.1.19.1 三角 E8.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	27	左侧成圈三角 E16-18, E8.2	254 338
3	右上入口三角E10-18	256 691	28	右侧成圈三角 E16-18, E8.2	254 339
4	上入口三角E10-18	256 689	29	集圈限位三角 E8.2	254 302
5	编织定位三角 E16-18	255 027	30	起针三角底板 E10-18	251 992
6	左侧薄板 E10-18	255 389	31	接圈三角 E8.2	252 975
7	右侧薄板E10-18	255 390	32	不带分针的编织起针三角 E16-18+8.2	254 340
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	32	带分针的起针三角 E16-18, E8.2	254 341
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	40	左侧三角 E10-18	251 879
10	压条 E16-18	256 681	41	右侧三角 E10-18	251 880
11	引导三角E10-18	255 525	42	左侧编织定位三角E16-18	255 028
12	引导三角E10-18	255 541	43	右侧编织定位三角E16-18	255 029
13	左侧三角 E10-18	255 613	52	三角 E10-18	251 888
14	右侧三角 E10-18	255 614	53	限位三角 E10-18	251 885
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	54	限位三角 E10-18	251 882
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	55	三角 E10-18	251 881
17	供给三角	210 185	57	移圈压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角 E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角 E8.2	252 974	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角 E16-18	252 656	513	带帽螺丝M4X6	020 089
26	螺丝	210 335	514	带帽螺丝 M3x8	020 081

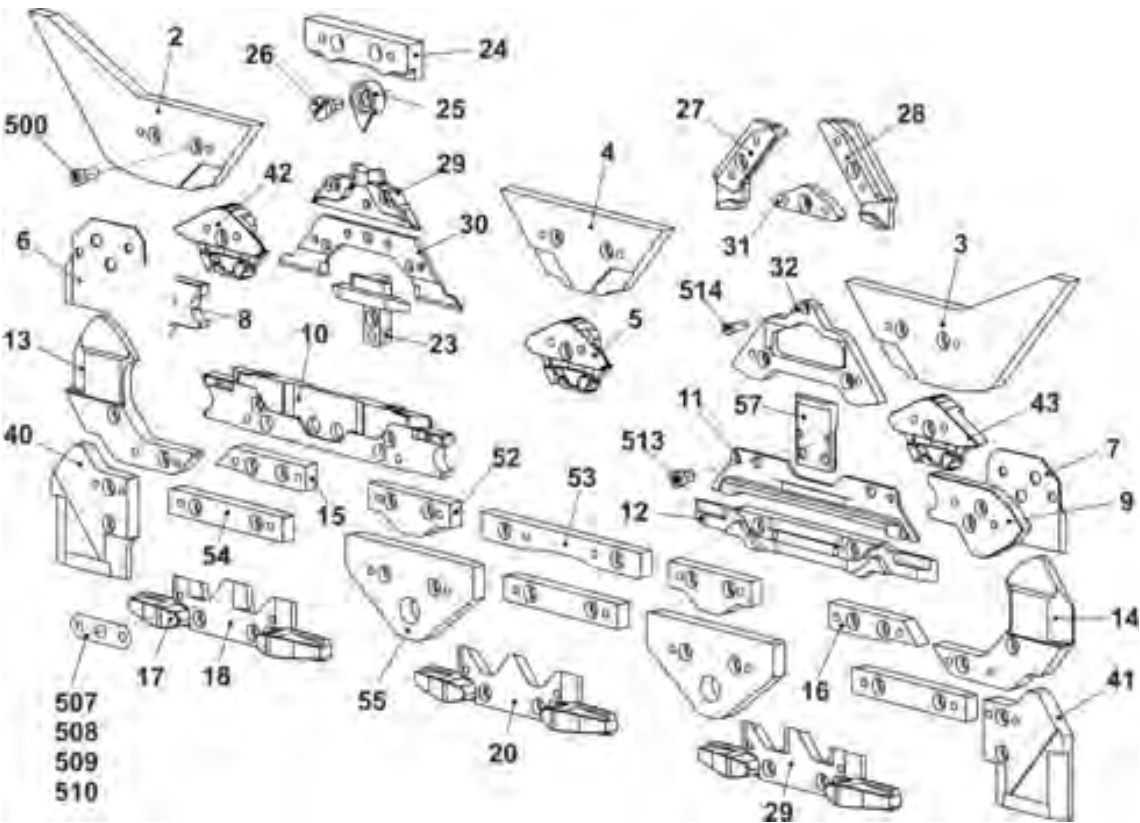

5.1.20 窄连接三角 E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2(12m.10) | E6.2 mg | E7.2 mg | E8.2 mg


位置	名称	Id		位置	名称	Id
38	E10-18机 器的左侧三角	252 002		45	右上入口三角E10-18	256 697
39	E10-18机 器的右侧三角	252 003		46	E10-18机 器的左侧三角	252 004
44	左上入口三角 E10-18	256 696		47	E10-18机 器的右侧三角	252 005

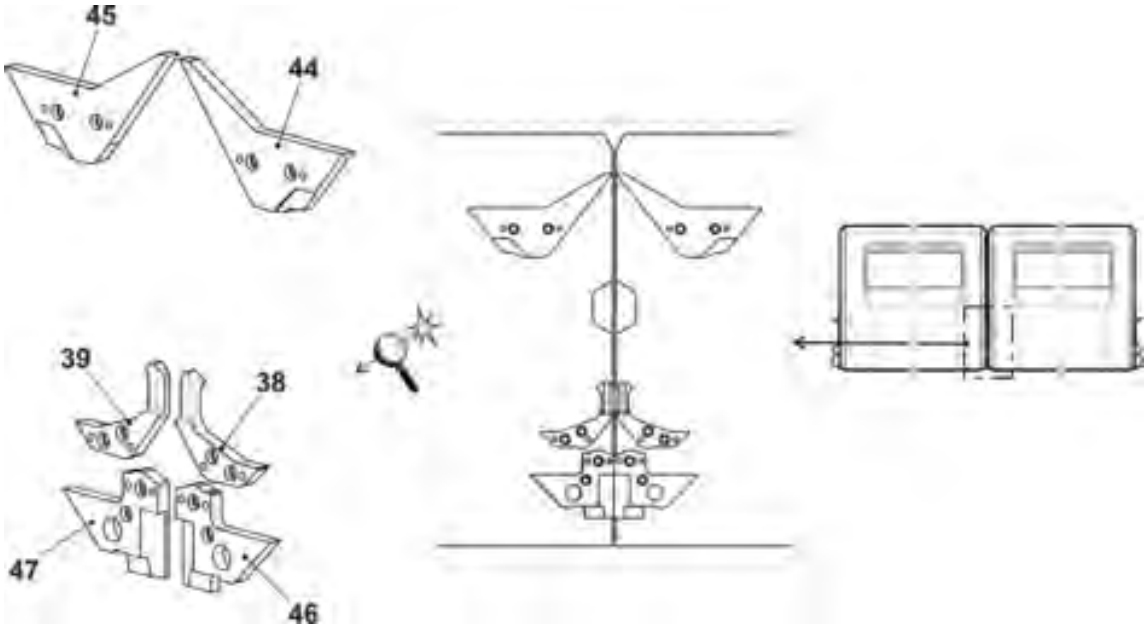

5.1 机头部分总览


5.1.21 窄连接三角 E7.2 kw | E8.2 kw

位置	名称	Id		位置	名称	Id
38	E10-18机 器的左侧三角	252 002		45	顶部右侧起针三角kw	256 786
39	E10-18机 器的右侧三角	252 003		46	E10-18机 器的左侧三角	252 004
44	顶部左侧起针三角kw	256 785		47	E10-18机 器的右侧三角	252 005

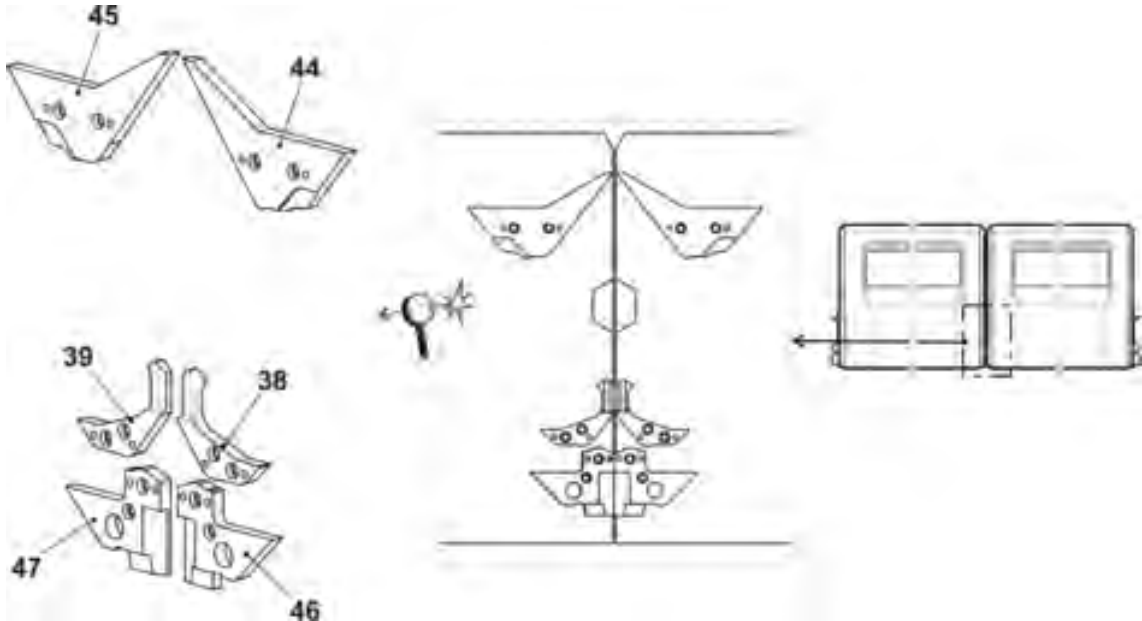


5.2 备件包机头导轨

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	备件包机头导轨	252 993		501	垫片 0.05x22x42	243 291
1	机头导轨	242 486		502	垫片 0.10x22x42	243 292
2	调整离心	241 219		503	垫片 0.20x22x42	243 293
500	垫片 0.03x22x42	243 289		510*	螺丝帽 M8X20	020 141

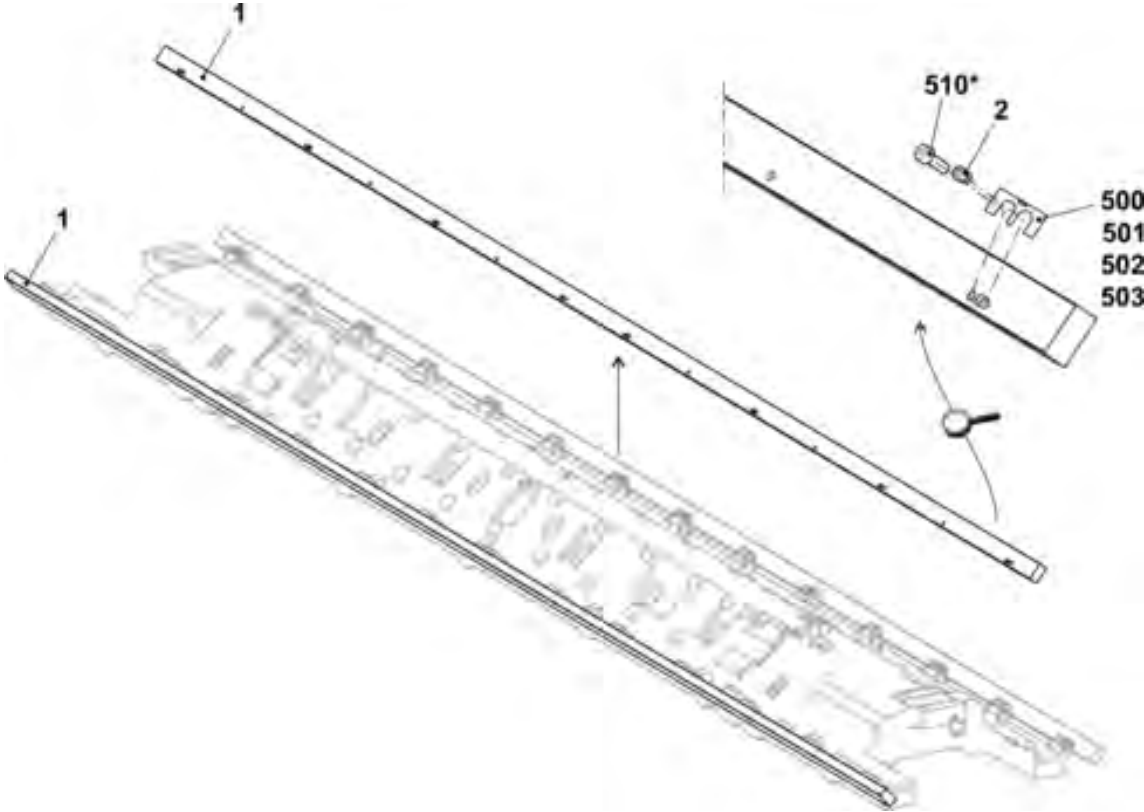


6 主牵拉辊

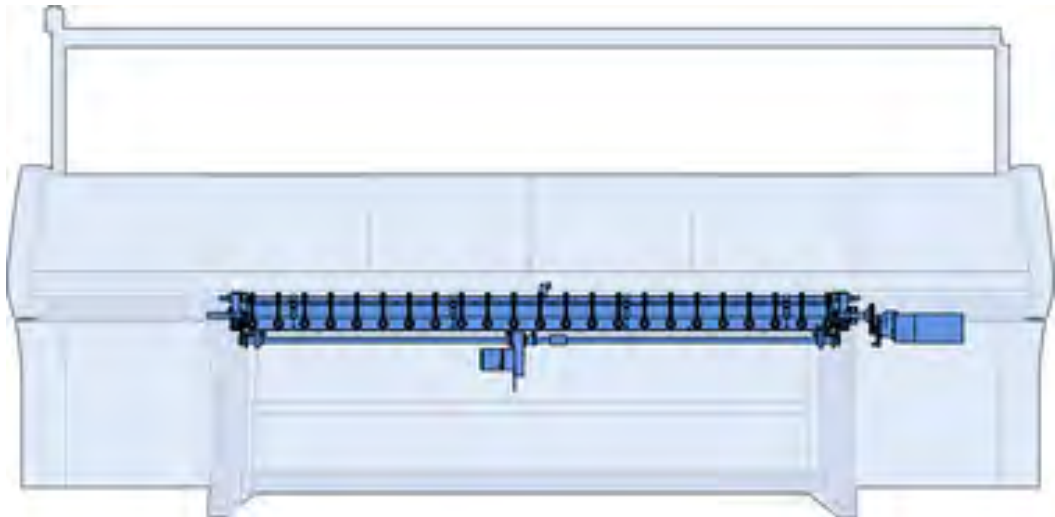

6.1 主牵拉辊


6.1 主牵拉辊

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	Main take-down				
1	左侧主牵拉左侧主牵拉	255 257	4	整个主牵拉辊开/关	253 387
2	主牵拉三角	255 258			
3	主牵拉的中间 E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	255 249			
	主牵拉的中间 E16 E18 E8.2	255 283			

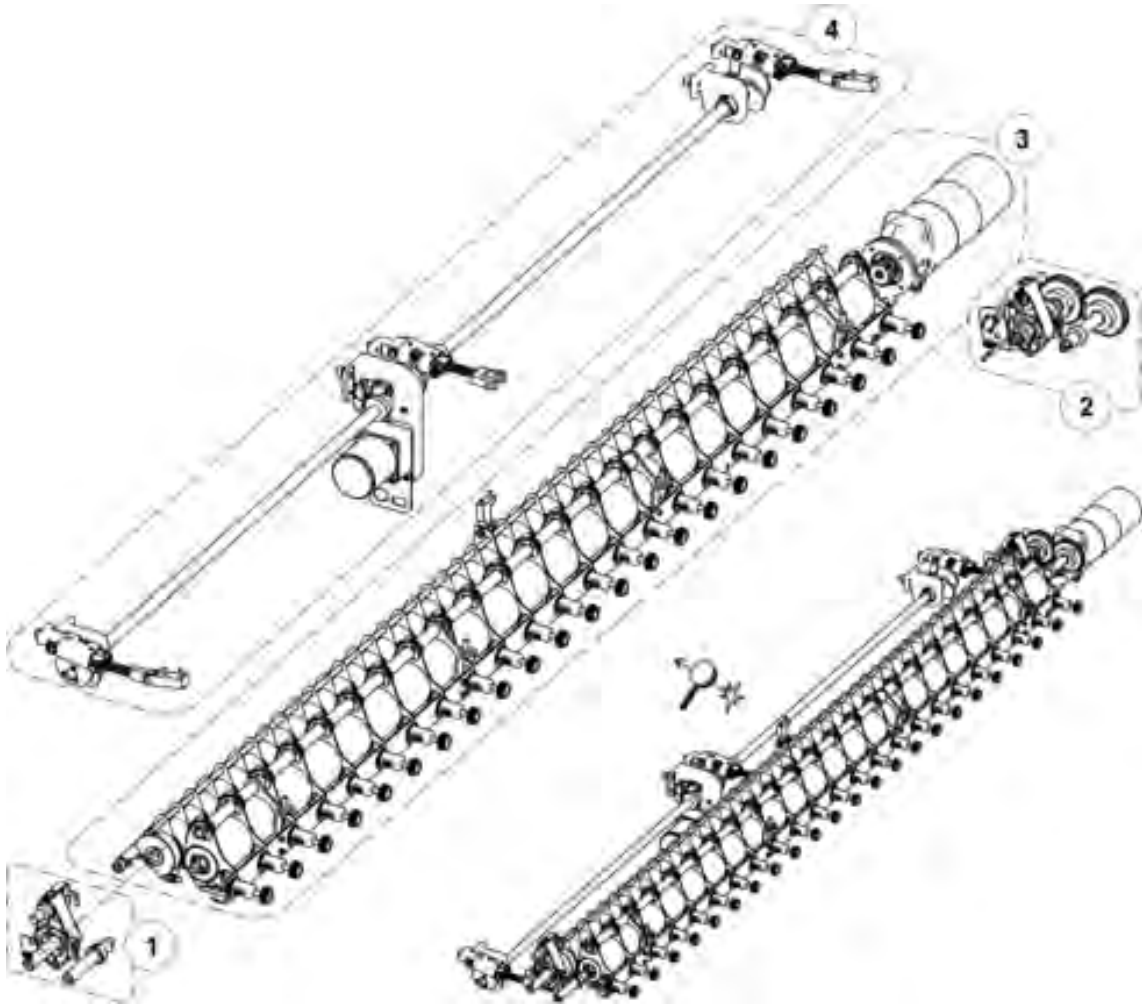


6.2 左侧主牵拉左侧主牵拉

位置	名称		Id	位置	名称		Id
Σ	左侧主牵拉左侧主牵拉		255 257	11	左侧浮轴		237 354
3	后部左轴		255 305	19	停位点		252 503
5	销子		208 538	500	螺丝 50x15		251 728
7	整个左安装板		231 725	504	U垫 圈 18		023 295
9	摆动安装轴承		253 247	505	锁定环 18x1.2		020 955
	A9	摆动安装轴承	253 200	507	固定轴环		020 938
	9b	金属片支架	253 212	508	固定螺丝		022 684
	590	螺丝 35x10	251 729	511	螺丝帽 M6x12		020 134

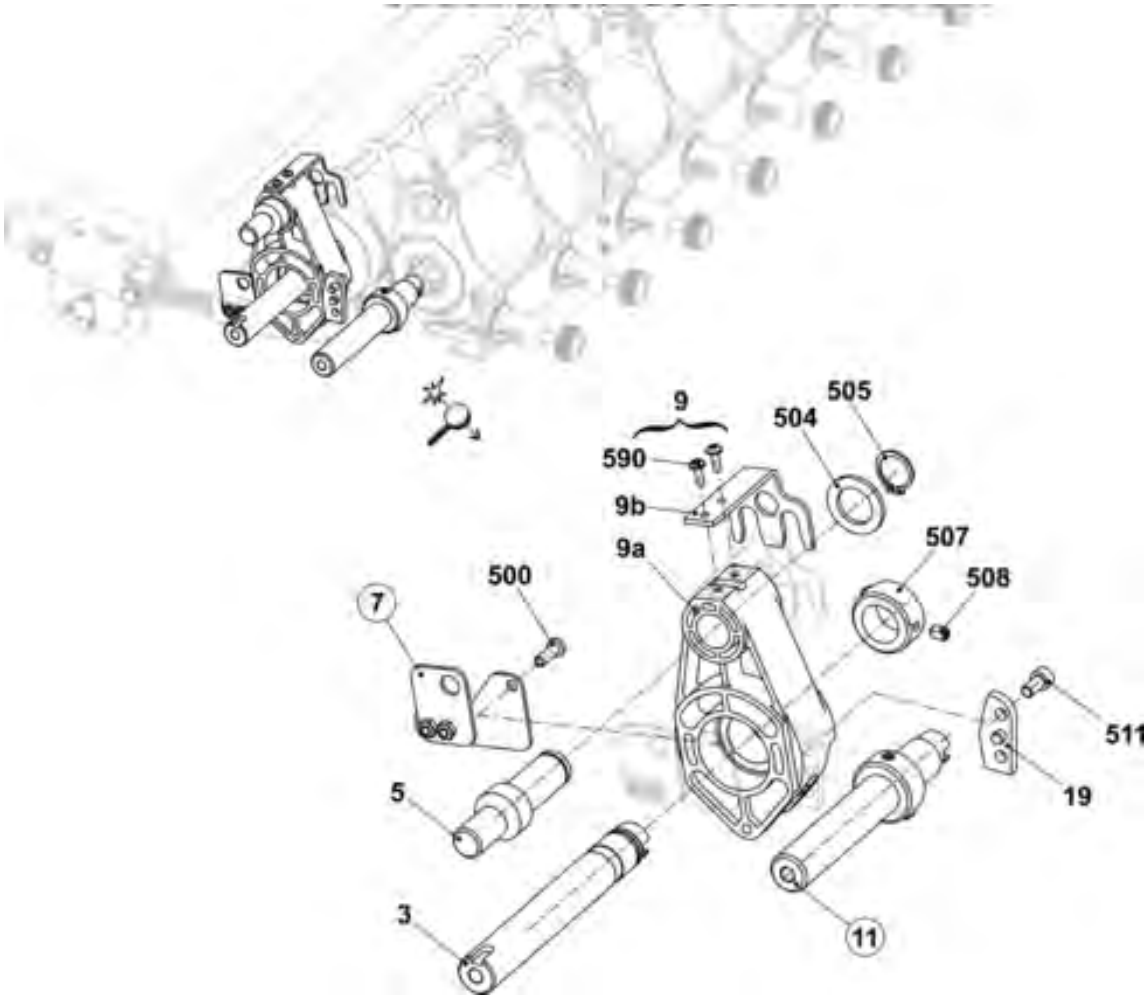


6.3 右侧主牵拉

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右侧主牵拉	255 258	10	右侧浮轴	237 353
1	离合器装置	253 260	19	停位点	252 503
5	销子	208 538	500	螺丝 50x15	251 728
8	整个右安装板	240 069	504	U垫 圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环 18x1.2	020 955
	9a	摆动安装轴承	507	固定轴环 A20	020 938
	9b	金属片支架	508	固定螺丝 M6x8	022 684
	590	螺丝 35x10	511	螺丝帽 M6x12	020 134

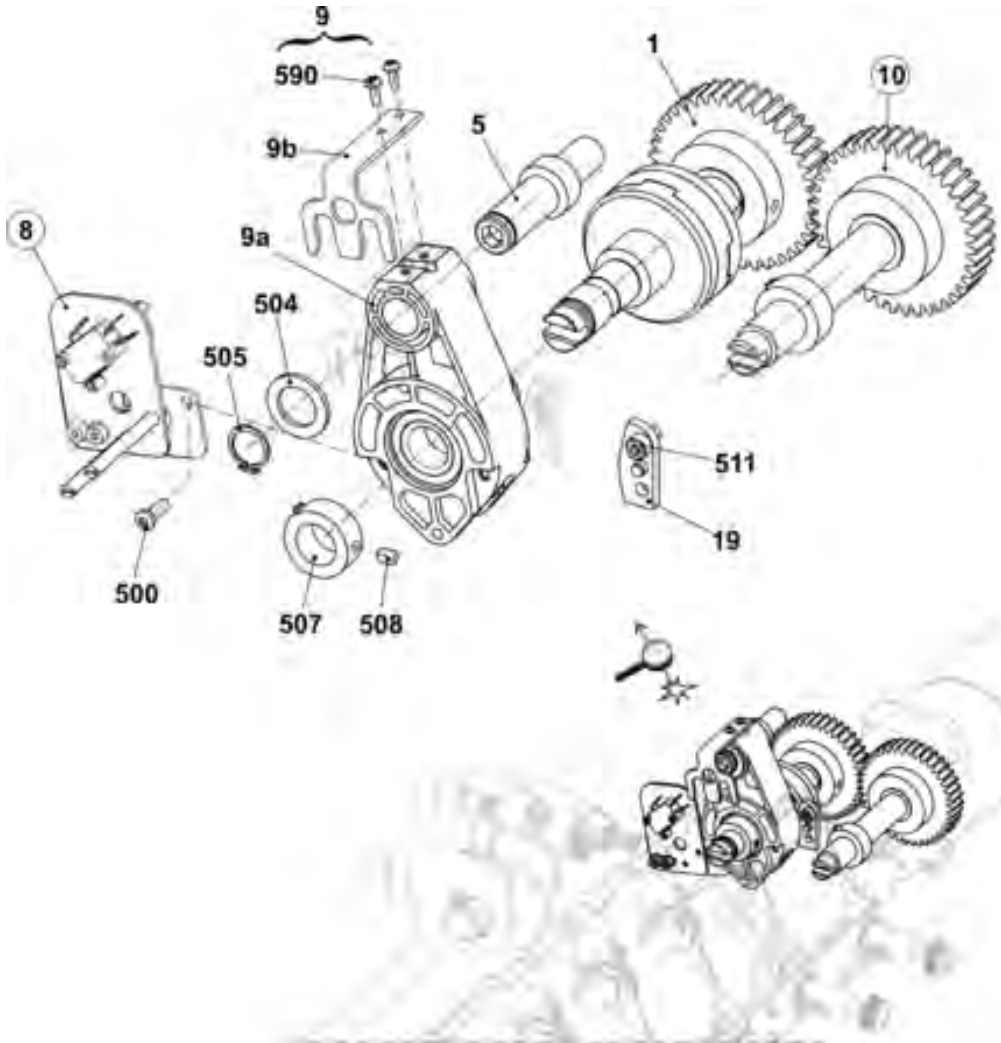

6.3.1 安装板


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左安装板	231 725		Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541		1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539		2	固定螺栓	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247		3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 489		500	六角螺母 M4-6	022 536
				501	微开关	026 259
				502	帽螺丝M3X16	022 583
				503	帽螺丝M5x8	244 278
				504	U垫 圈 5-200	020 871

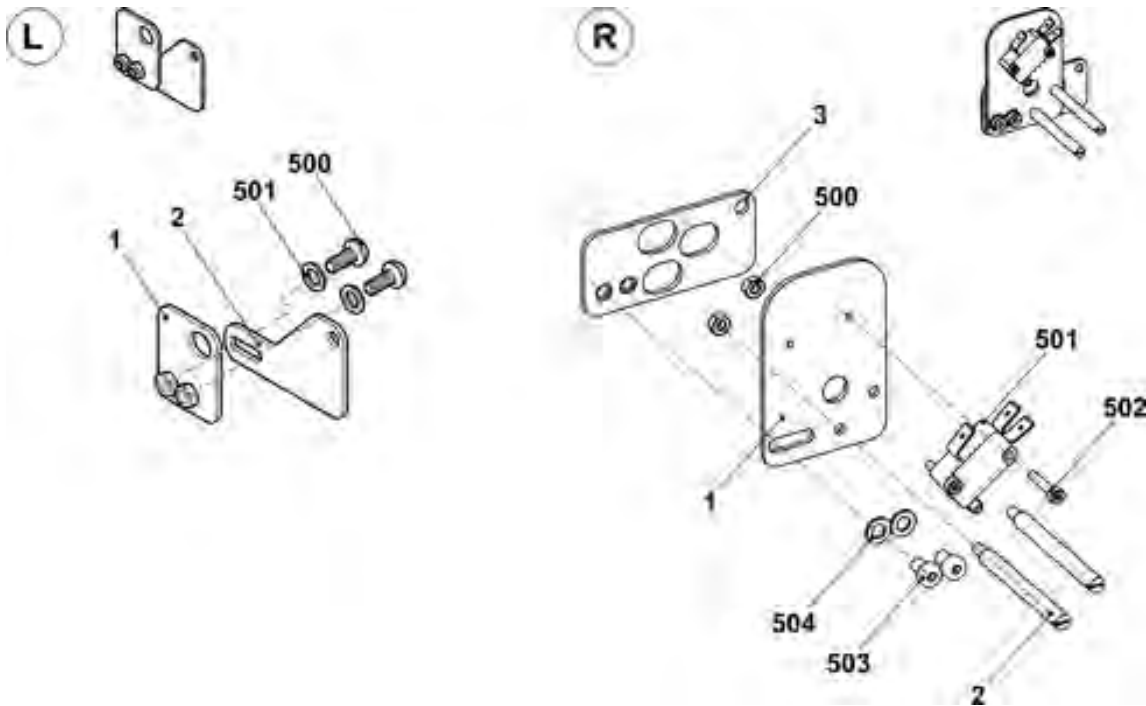

6.3 右侧主牵拉


6.3.2 浮轴

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ L	左侧浮轴	237 354		Σ R	右侧浮轴	237 353
1	前端左轴	237 334		1	前端右轴	237 340
500	固定轴环	020 938		2	齿轮 z=40, m=2	213 744
501	固定螺丝 M6x8	022 684		500	固定轴环	020 938
				501	固定螺丝 M6x8	022 684
				502	滑键 A 6x6x25	023 017

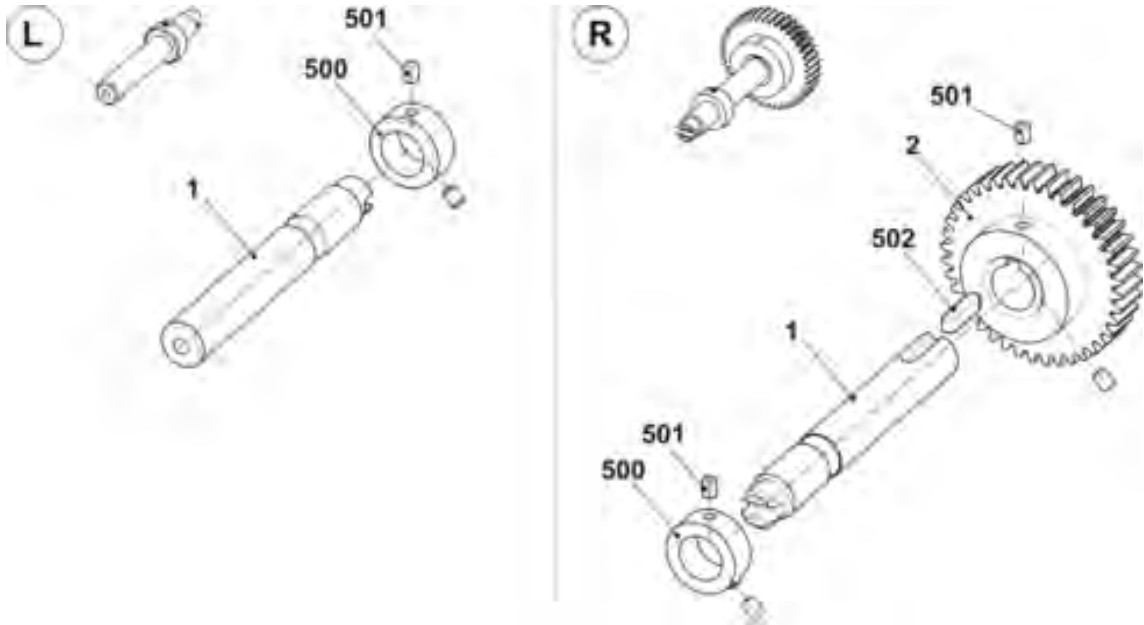

6.4 主牵拉的中间


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	主牵拉的中间		13	整个后部牵拉辊	
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	255 249		E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	243 810
	E16 E18 E8.2 mg	255 283		E16 E18 E8.2 mg	243 889
4	整个后部防缠绕板角	241 935	20	绕板连接电缆	241 703
12	整个马达牵拉装置	253 803	509	螺丝帽 M8X25	020 142
15	整个前端牵拉辊	253 390	510	平头螺丝 M4x6	235 450

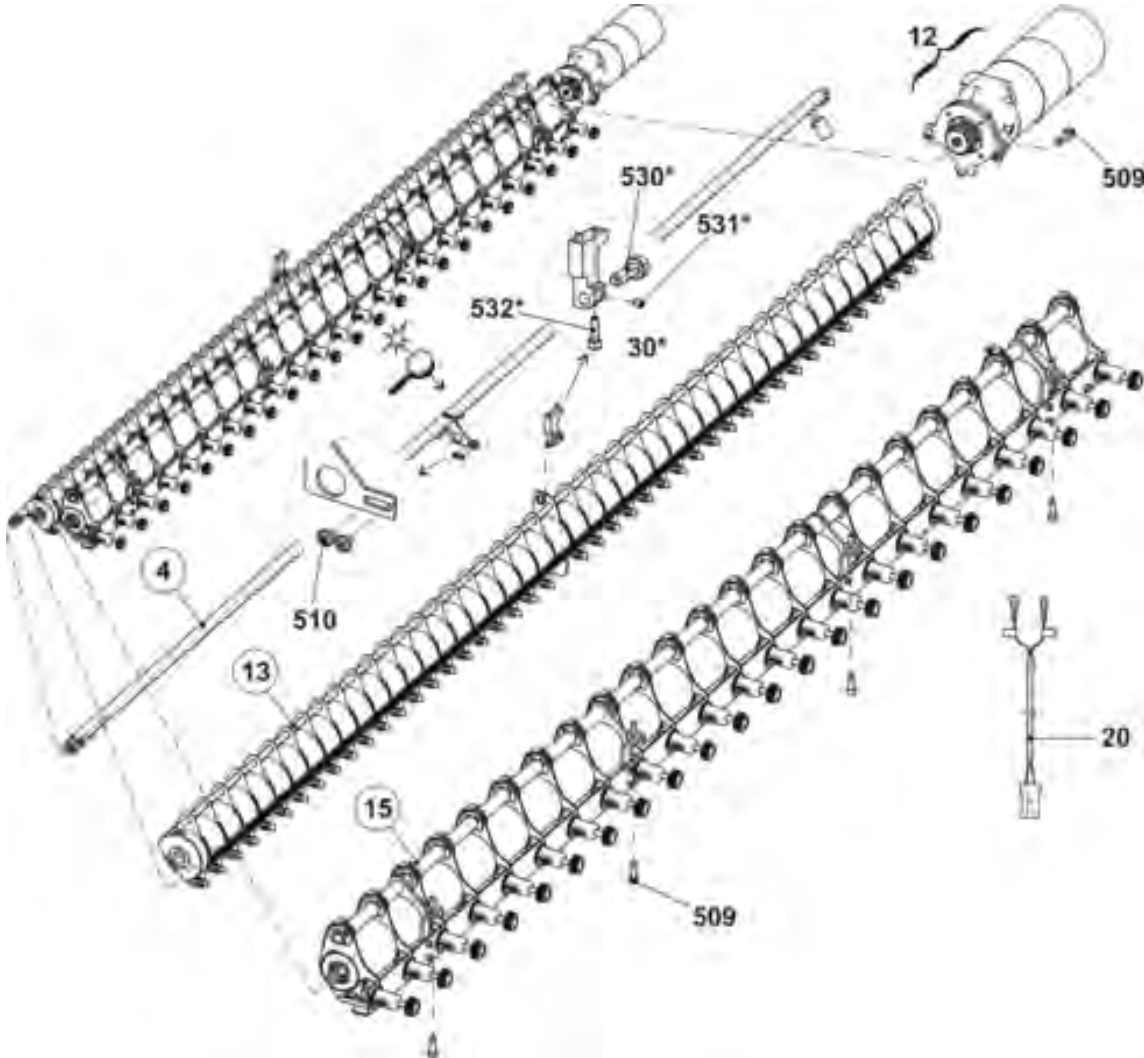

6.4 主牵拉的中间


6.4.1 防缠绕板角

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	整个后部防缠绕板角	241 935		6	皮带	235 731
1	右侧防缠绕板角	241 933		7	左侧防缠绕板角	241 934
2	轴	240 127		8	配重设置	229 248
3	三角	209 278		500	螺丝帽 M5x8	023 319
4	销子	228 310		501	固定轴环	020 934
5	轴	228 803		502	固定螺丝 M5x6	022 738

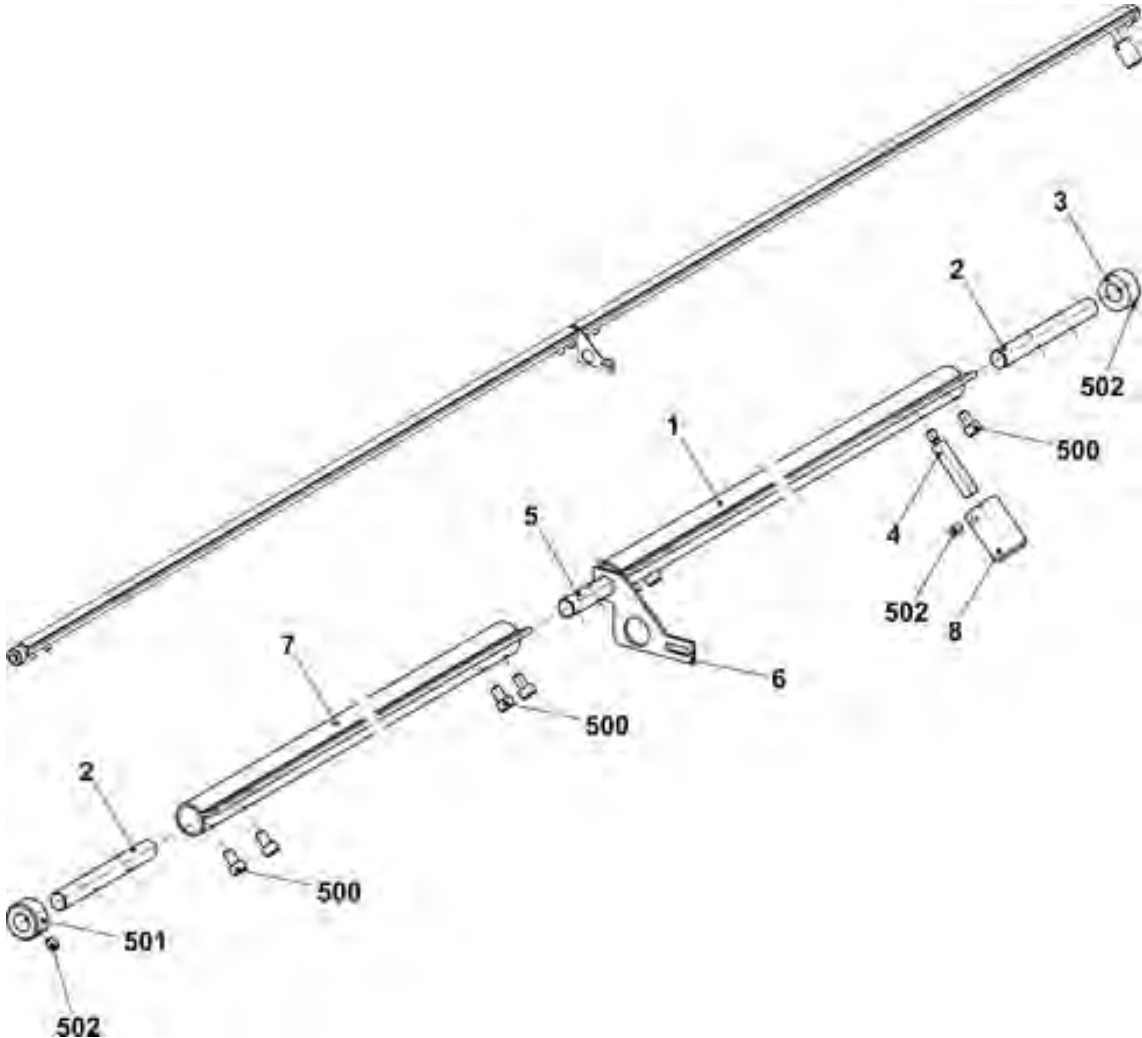

6.4.2 后牵拉辊

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个后部牵拉辊			1	辊	
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	243 810			E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	206 770
	E16 E18 E8.2 mg	243 889			E16 E18 E8.2 mg	231 400
2	防缠绕板	241 612		10c	环	222 895
3	轴	237 190		9	左停止环	222 910
4	左环	250 573		11	毛刷	225 819
5	右环	250 574		12	杆	237 192
6	垫片压板	222 062		500	固定螺丝 M10x15-4	020 635
7	左停止环	204 369		501	安装销 6x32	020 685
8	垫片压板	240 104		510	滚球轴承 16007	021 697
10	支架	232 578		511	滑动轴承 GFM-101216-06	023 280
10a	支板	232 512		512	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356
10b	轴承	232 571				

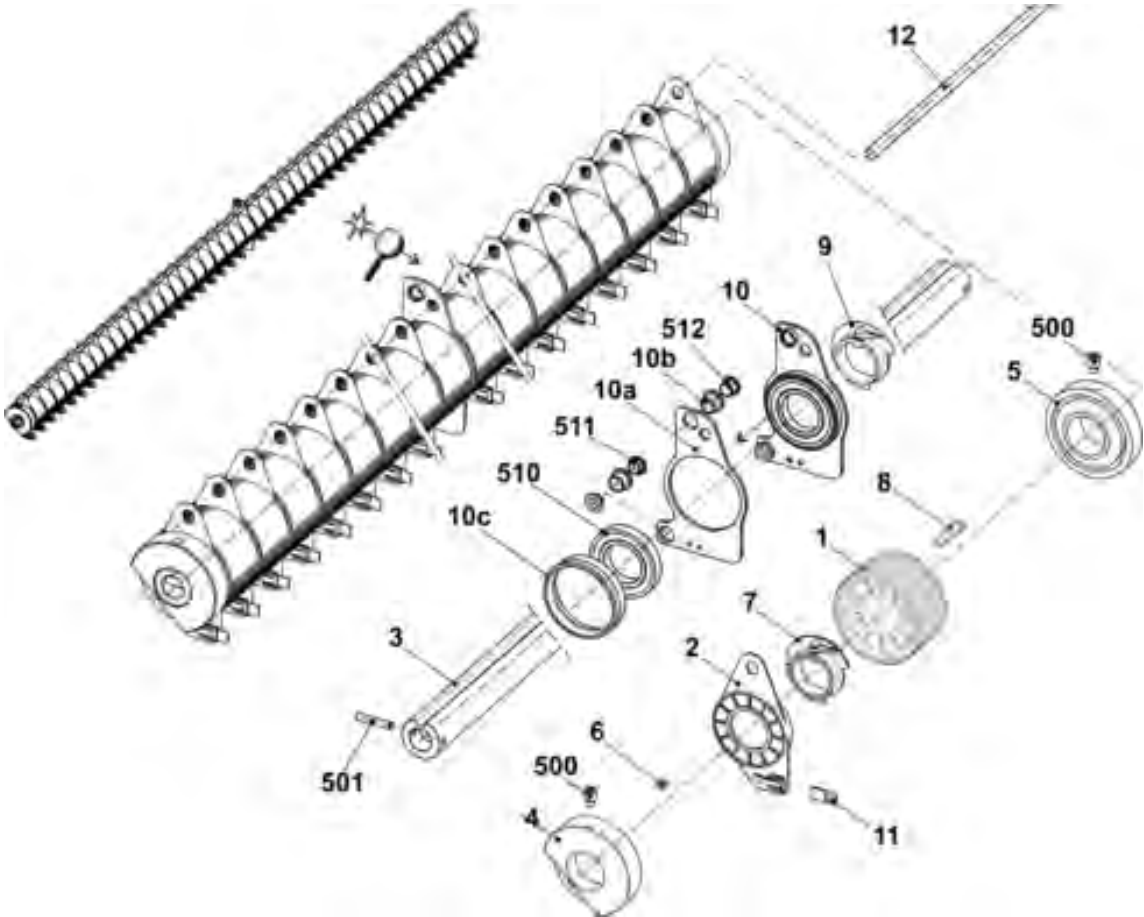

6.4 主牵拉的中间


6.4.3 前牵拉辊

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	整个前端牵拉辊	253 390		4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	253 423		500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	242 316		501	螺丝帽 M5X12	020 132
3	压力套管	220 911		502	U垫 圈 5-200	020 880



6.4.3.1 前辊元件


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前牵拉辊	253 423	4	辊	220 905
1	左侧整个轴承支架	221 225	5	管	237 191
	1aa 适配器	221 132	6	右侧整个轴承支架	221 240
	1ab 万向接头	221 137		1aa 万向接头	221 137
	1b 轴承支架	220 913		1ab 适配器	221 132
	1c 齿轮	220 910		1b 轴承支架	220 913
	510 螺丝帽 M5x20	020 133		1c 齿轮	220 910
	511 U垫 圈 5	023 542		510 螺丝帽 M5x20	020 133
	515 弹簧暗销套管 4x20	023 551		511 U垫 圈 5	023 542
2	支架	251 557		515 弹簧暗销套管 4x20	023 551
3	整个轴承支架	221 241	7	右侧位距管	253 407
	3a 轴承支架	220 913	8	左侧位距管	253 408
	3b 齿轮	220 910	500	簧环	021 025
	531 六角螺母 M5-8	023 541			
	532 螺丝帽 M5x30	022 396			

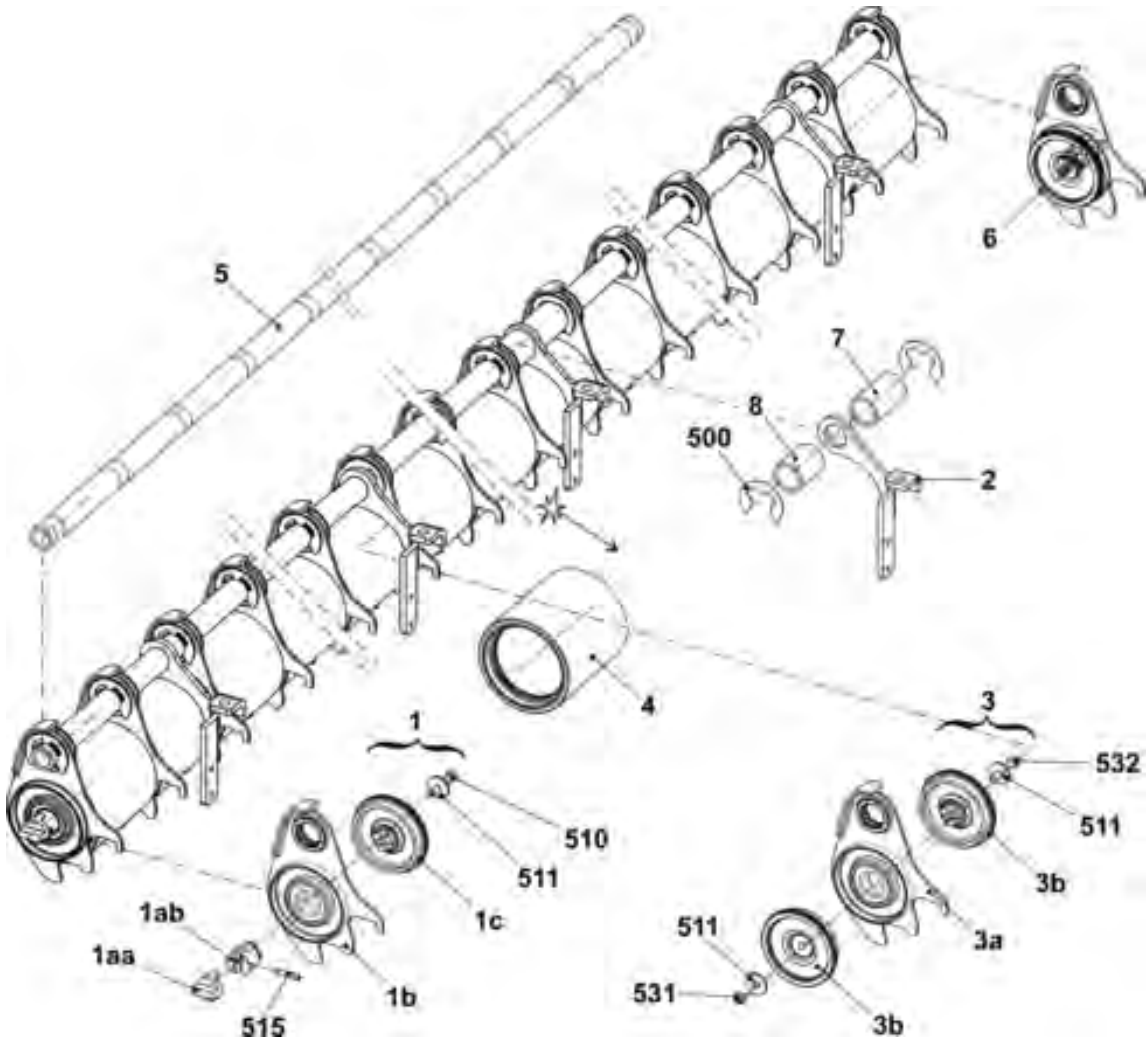

6.4 主牵拉的中间


6.4.3.2 压力角轨

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	整个角轨	242 316		500	U垫 圈 6	022 431
1	整个电缆开关	221 265		501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327		502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	242 277		503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	237 195		504	U垫 圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325		505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

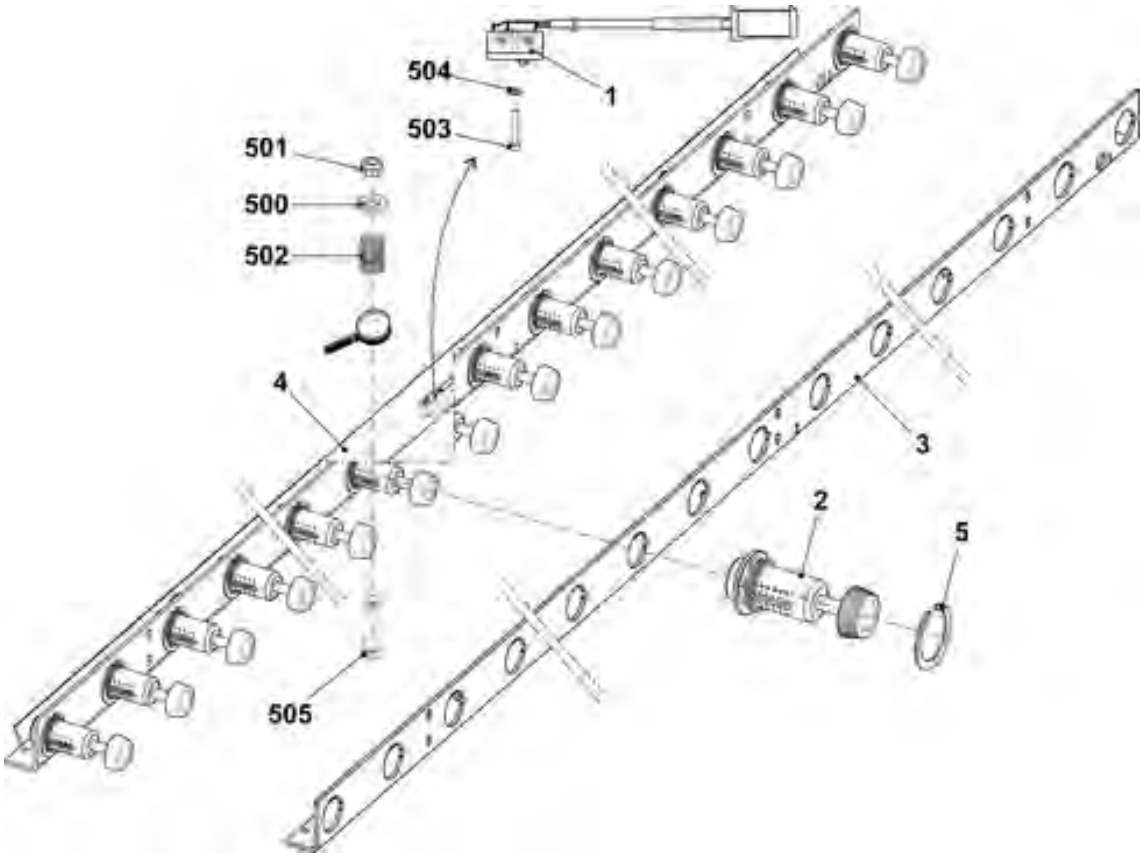

6.5 牵拉关闭装置


位置	名称		Id	位置	名称		Id
Σ	整个主牵拉辊开/关		253 387	19	整个右侧摆动支架		
1	整个马达			20	整个左侧摆动握持器		
	A1	马达 25W	232 456	21	整个中部摆动握持器		
	1b	齿轮	234 983	22	打开开关电缆 HAAB		232 442
	510	螺丝帽 M5X55	023 321	500	螺丝帽 M5x8		023 319
2	金属片		232 992	501	固定螺丝 M4x4		022 875
3	齿轮		232 434	505	螺丝帽 M3x15		020 009
5	整个中间支架			506	组装元件		209 543
	550	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720	900	螺丝帽 M6X14		022 658
	551	锁定环 42x1.75	023 293	901	螺丝帽 M10x16		023 895
11	限位开关的定位板		235 190	902	螺丝钉M50x30		253 257
12	微开关 XGK2-S21 250 VAC		210 510	903	螺丝帽 M10x25		023 751

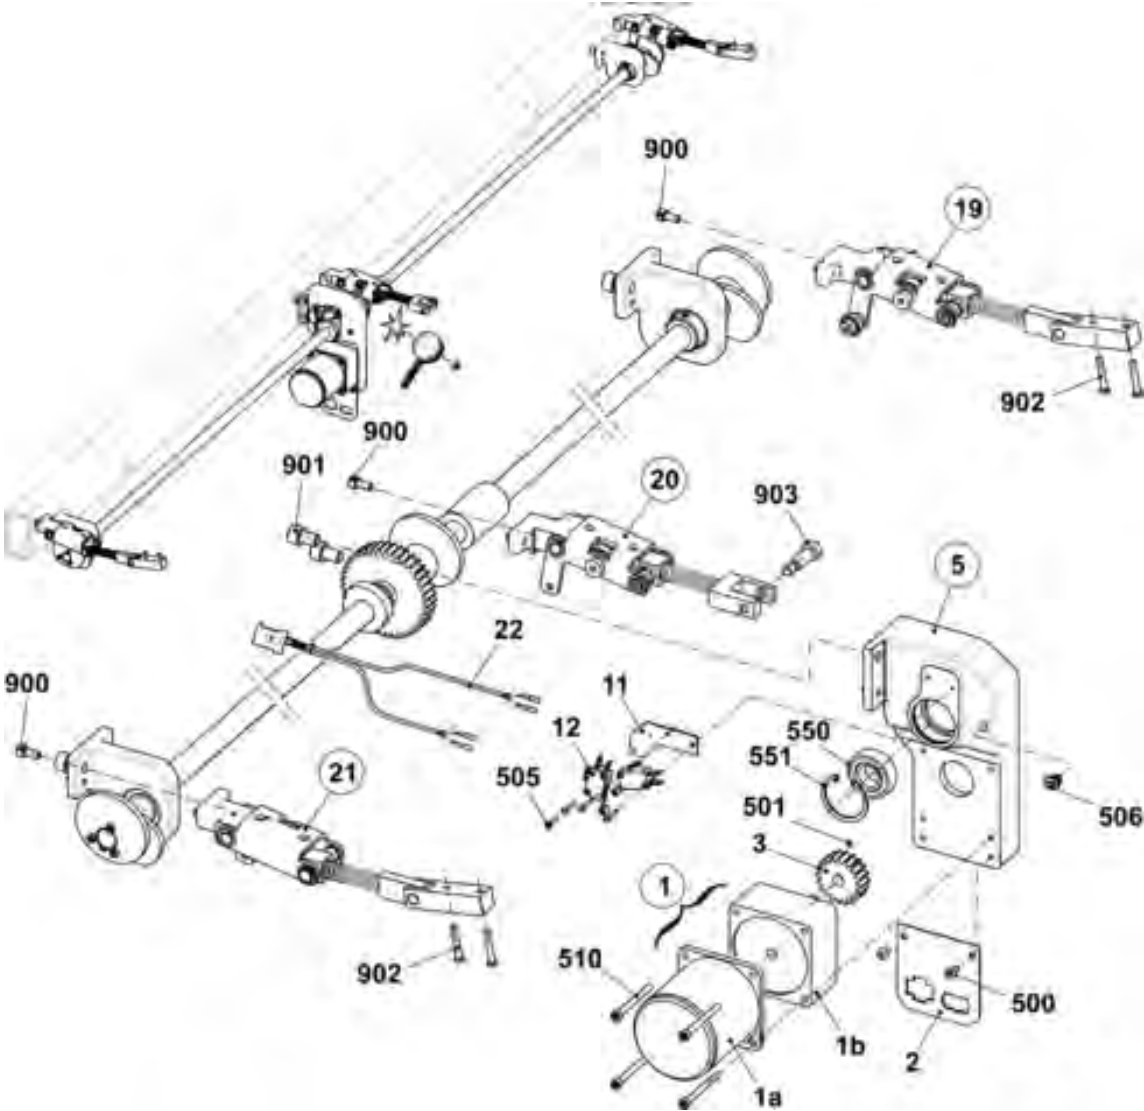

6.5 牵拉关闭装置


6.5.1 附加牵拉关闭装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主牵拉辊开/关	253 387	15	导板衬套	234 876
4	齿轮	213 744	16	导板衬套	235 623
6	轴	237 180	17	离心	232 382
7	轴	237 181	18	位距管	235 128
8	垫片	232 385	502	滑键 A 6x6x25	023 017
9	释放三角	232 383	503	固定螺丝 M6x8	023 723
10	挺针片	232 604	504	固定螺丝 M6x5	023 192
13	整个外部支架	235 248	508	固定轴环 A20	020 938
	13a 支架	234 780	510	螺丝帽 M4x25	023 302
	513 深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720	511	螺丝帽 M4x14	023 604
14	离心	235 135	901	螺丝帽 M10x16	023 895

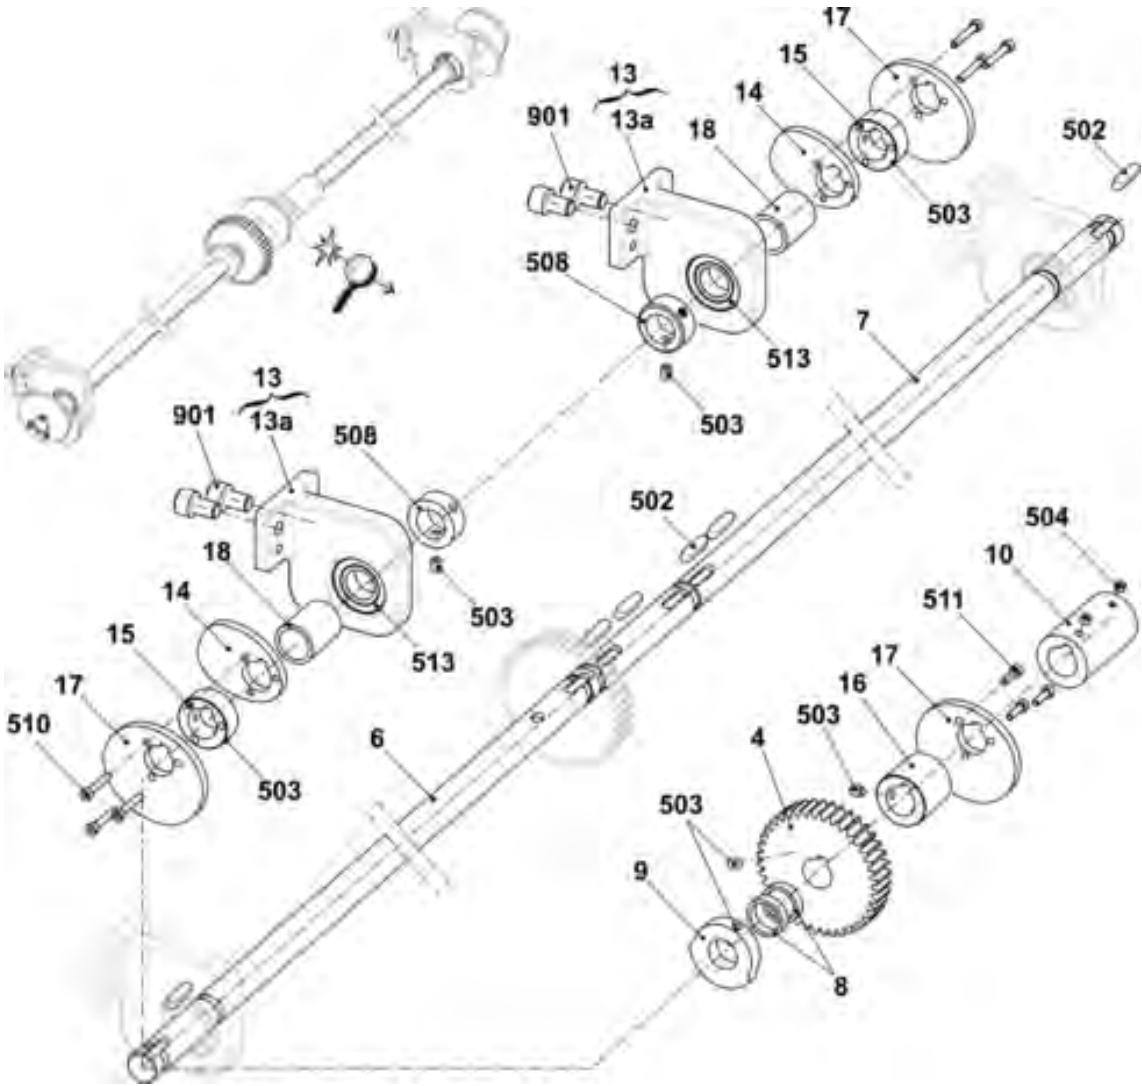

6.5.1.1 右摆动支架


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摆动支架		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	臂	238 974	502	六角螺母M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	配件盘 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	绕线杆	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

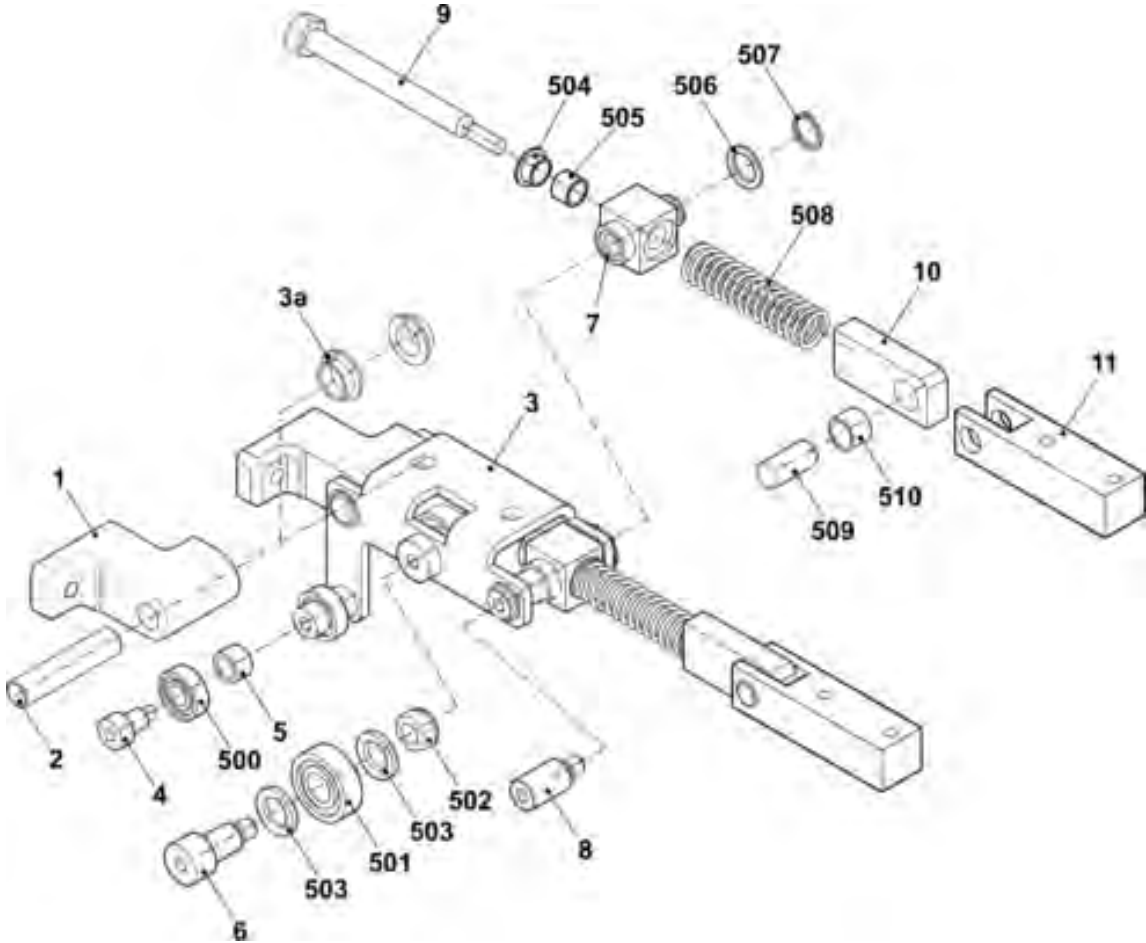

6.5 牵拉关闭装置


6.5.1.2 中部摆动握持器

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整个中部摆动握持器		10	角	238 778
1	支架	239 163	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销钉	239 164	502	六角螺母 - M8-8	022 843
3	臂	238 974	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
3a		023 639	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
6	轴肩螺丝	239 132	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	垫圈环 10x16x1	023 315
8	轴承销子	239 117	507	锁定环 12x1	020 951
9	内部弹簧心轴	232 388	508	压缩弹簧 2,5x12,5x67,5	023 743

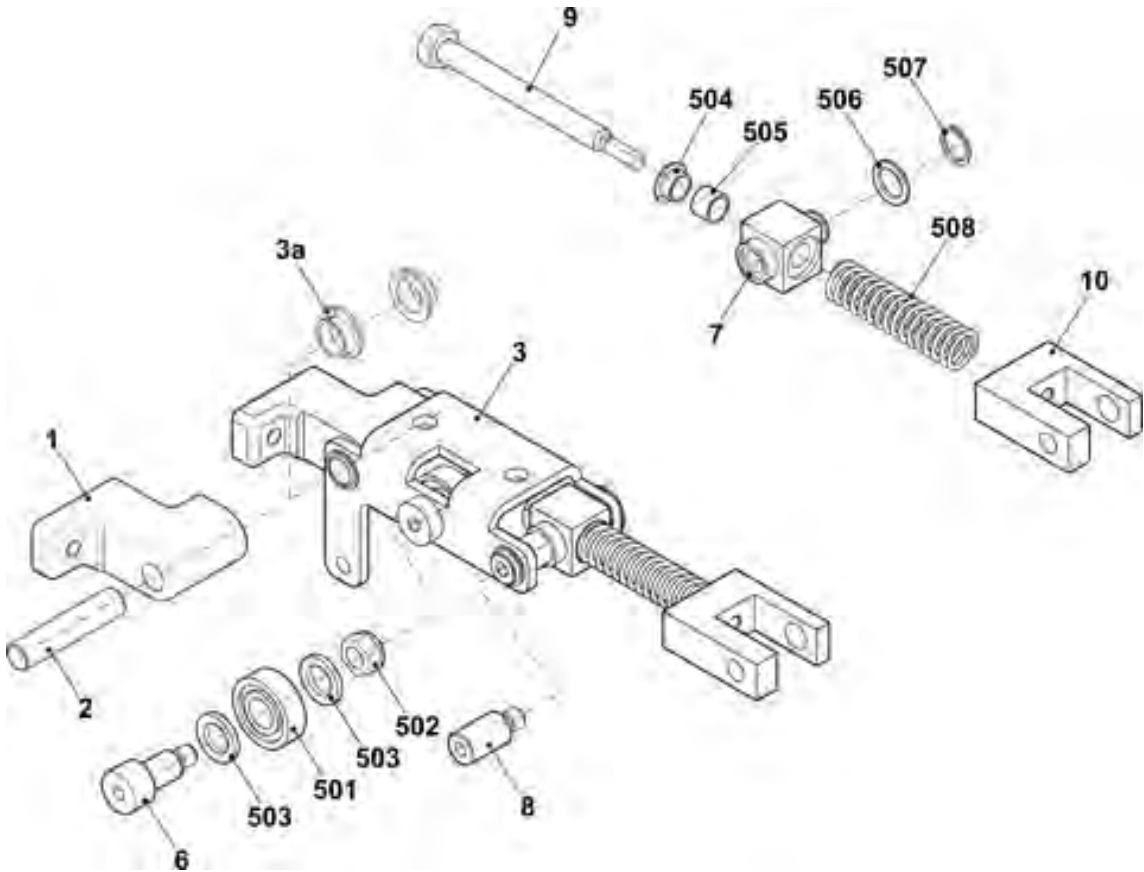

6.5.1.3 左摆动握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摆动握持器		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧臂	239 184	502	六角螺母M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	配件盘 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	绕线杆	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

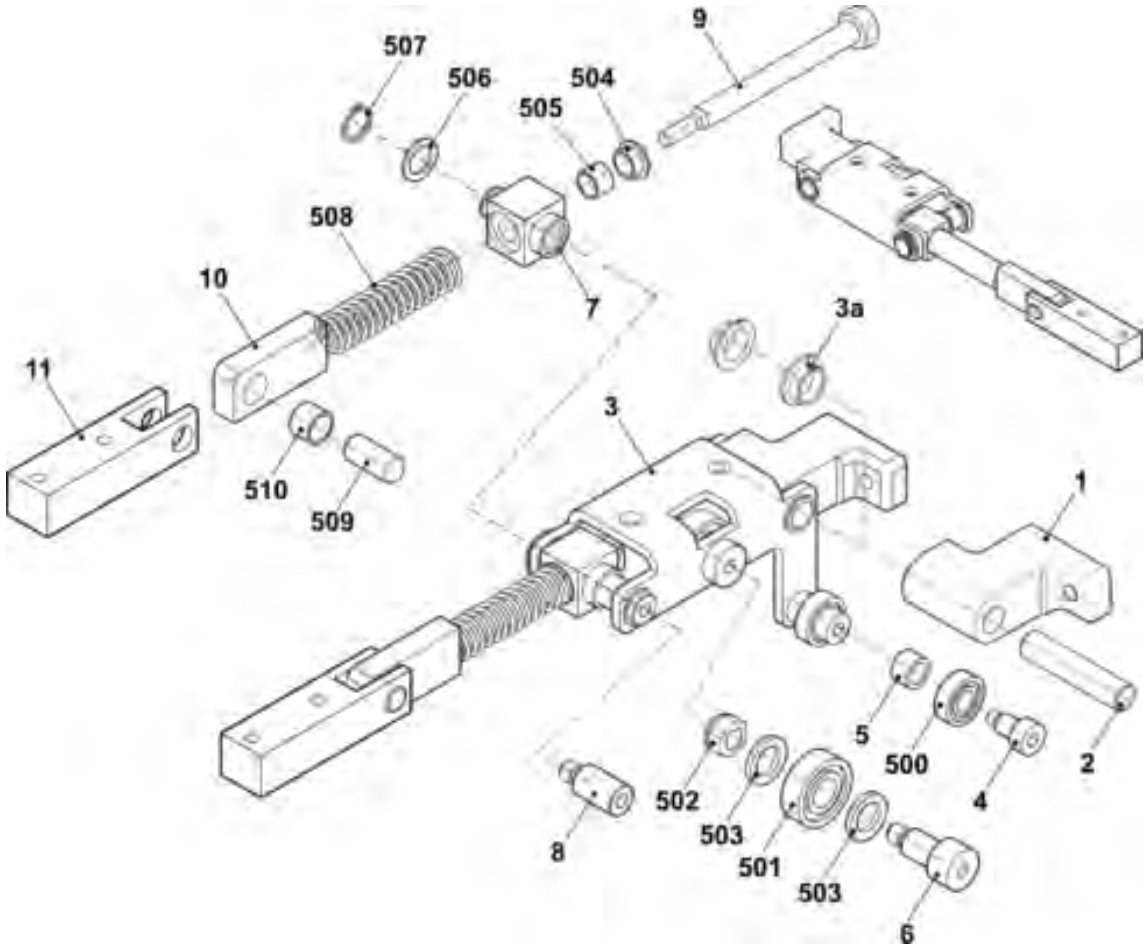


7 辅助牵拉辊




7.1 辅助牵拉辊

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	辅助牵拉辊					
1	预装辅助牵拉	254 974		2	整个马达有2相 辅助牵拉辊	235 602

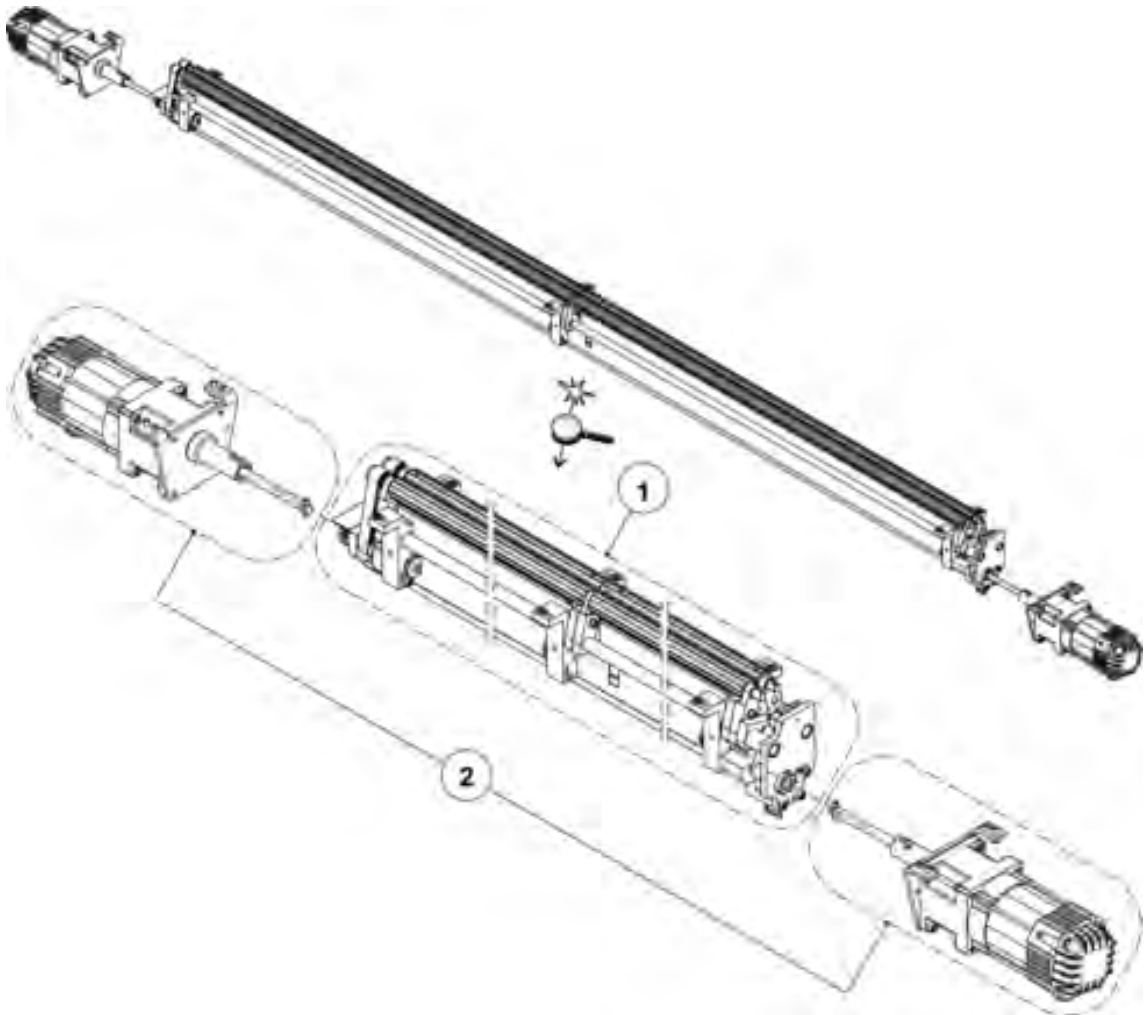

7.1.1 预装辅助牵拉


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	预装辅助牵拉	254 974			
6	接触轴	237 126	B	牵拉辊	237 128
7	杆	235 164	L	左轴承	236 894
8	夹杆	235 156	R	右轴承	235 353
9	离心	236 952	500	螺丝帽 M5x10	022 918
10	位距管	235 189	502	螺丝帽 6x10	235 448
11	位距管	235 192	503	停位片 GTM-1524-015	235 447
12	盖板	237 127	504	圆片 5	020 871
13	辊	235 178	512	暗销钉 6x10	023 268
24	支架	235 150	513	滑动轴承 FSM-1517-20	237 060
A	接触杆	235 356	900	螺丝帽 M6x12	020 134

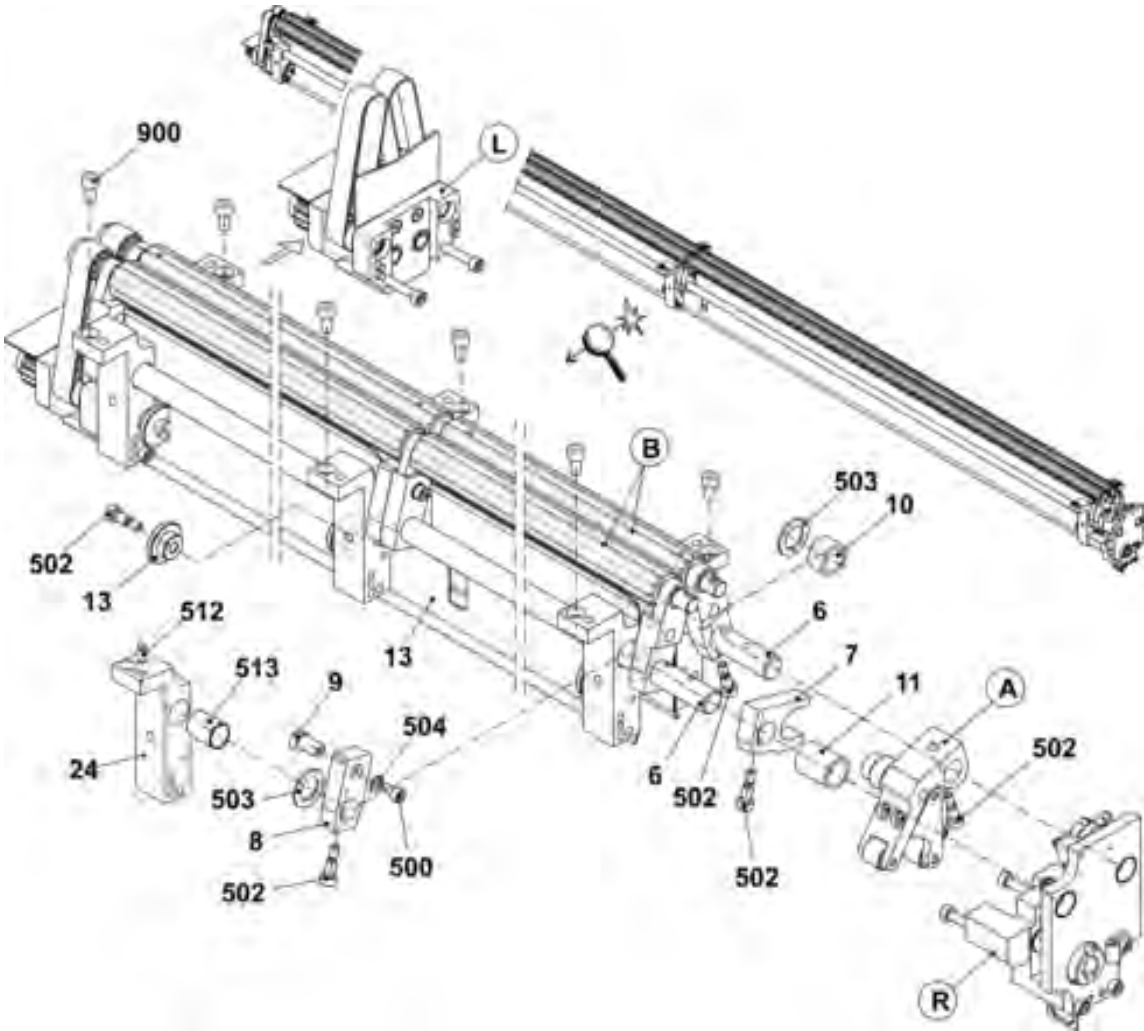

7.1 辅助牵拉辊


7.1.1.1 接触杆

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	接触杆	235 356		526	滑动轴承 GFM-10x1216-06	023 280
33	杆	235 172		527	螺丝帽 M10x16	023 748
34	倾斜杆	235 173		528	反沉降螺丝 M4x45	023 291
35	辊	235 176		529	六角螺母 M4-8	023 046
36	辊	235 171		530	暗销钉 5x22-A-ST	023 716
515	压缩弹簧 1.6x6.4x27.1	023 288		532	U垫 圈 4	020 870

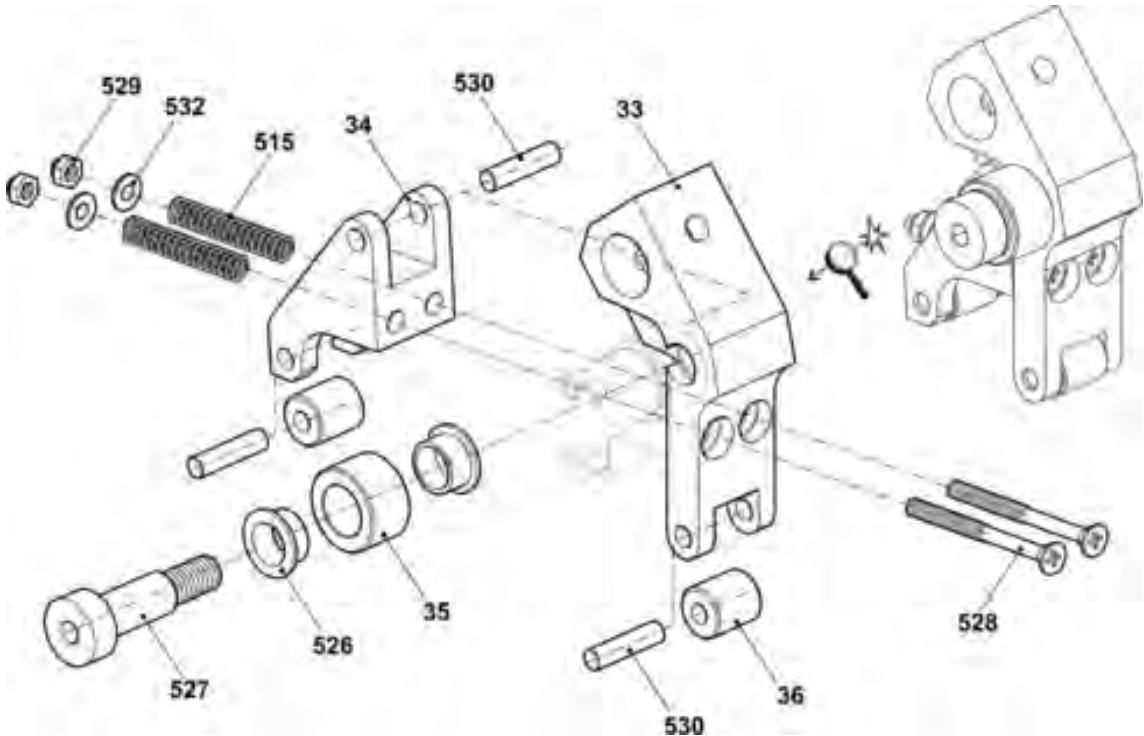

7.1.1.2 牵拉辊


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	牵拉辊	237 128				
22	调速皮带轮	237 043			40a 针床辊轴承 10x14x10	023 665
37	牵拉辊	237 125		41	整个中部杆轴承	235 359
39	销子	236 973		531	滑动轴承 GFM-101214-07	023 627
40	整个左/右 杆轴承	235 358		510	弹簧暗销套管 3x18	237 059

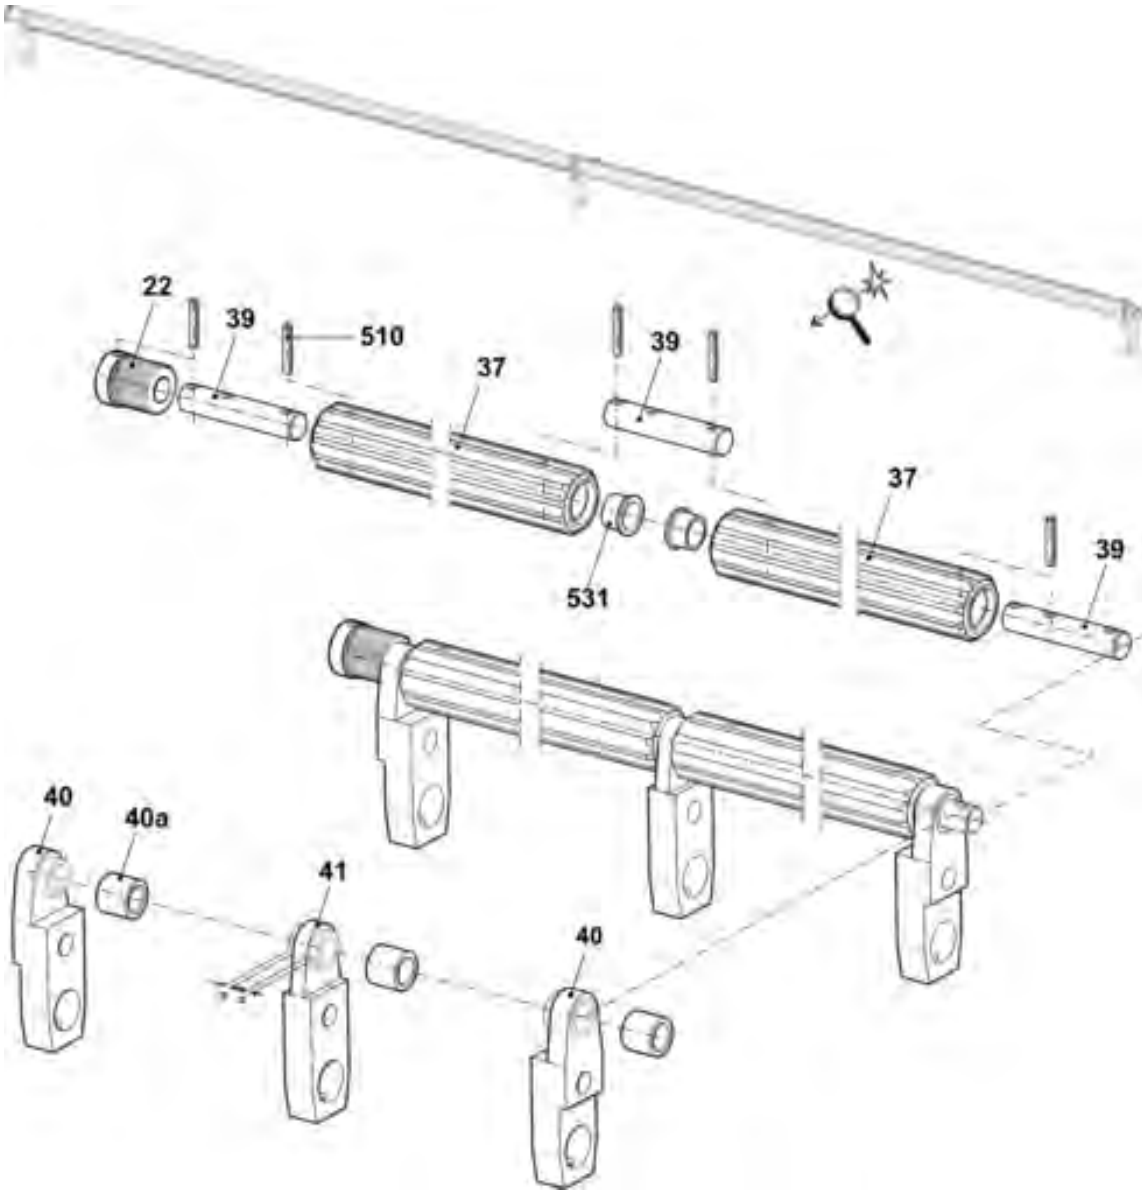

7.1 辅助牵拉辊


7.1.1.3 辅助牵拉辊左轴承

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	左轴承	236 894	22	调速皮带轮	237 043
14	传动轴承	237 422	23	齿形皮带 HPS5M NG CLEAN	237 118
15	盖板	236 970	505	深凹槽滚球轴承 61900-2RS1	023 714
16	盖板	237 037	506	针床辊轴承 10x14x10	023 664
17	销子	236 964	507	螺丝帽 M4x8	022 501
18	销子	236 963	508	反沉降螺丝 M4x12	023 062
19	齿轮	236 914	509	锁定环 10x1	020 950
20	齿轮	236 916	510	弹簧暗销套管 3x18	237 059
21	齿轮	236 917	900	螺丝帽 M5x35	022 879

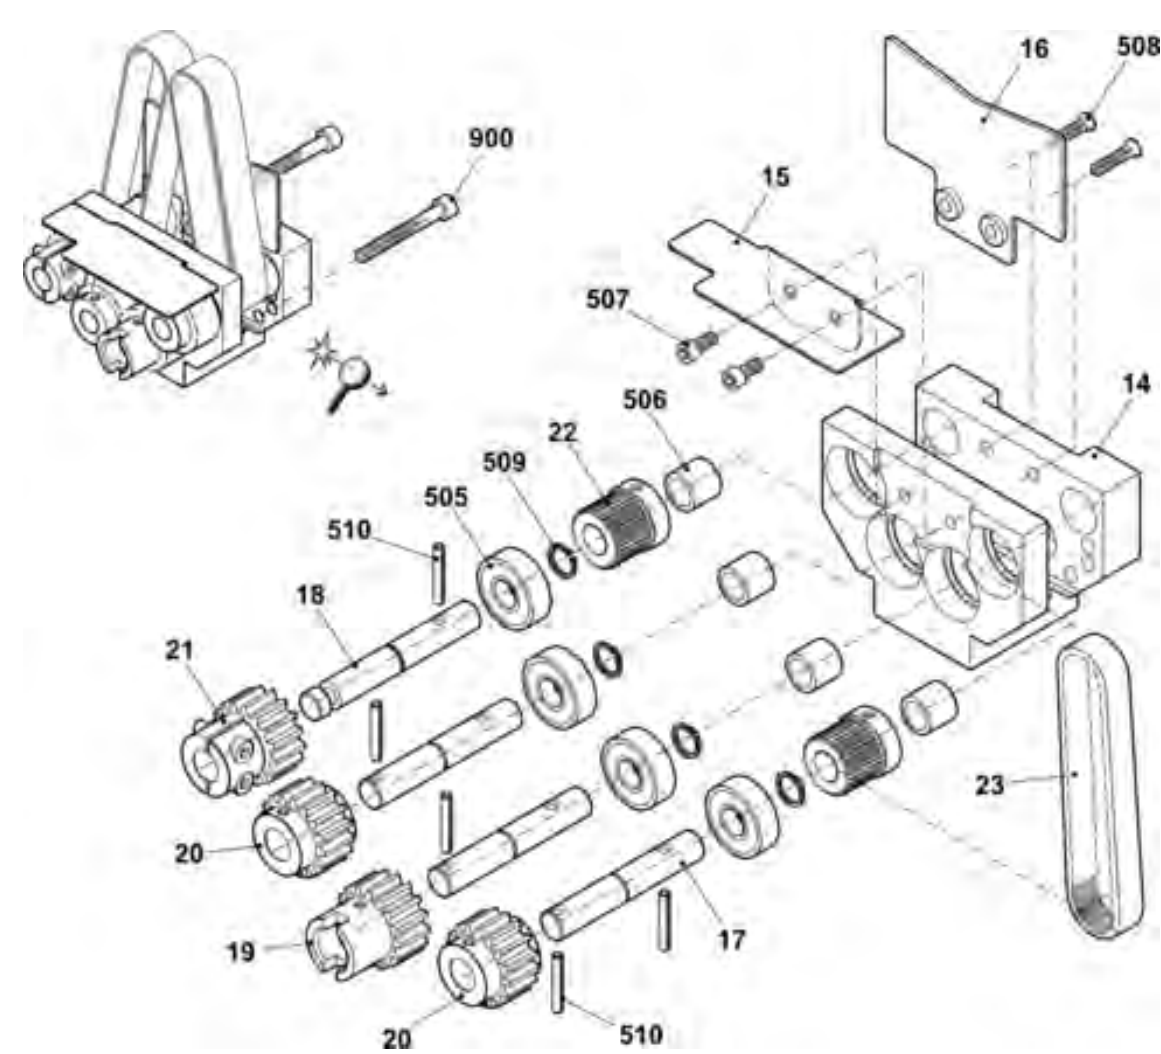

7.1.1.4 辅助牵拉辊右轴承


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	右轴承	235 353			
25	右轴承	237 520	514	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356
26	板	235 168	515	压缩弹簧 1.6x6.4x27.1	023 288
27	微开关	026 259	516	滑动轴承 GFM-2427-07	023 712
28	电缆夹 N-3B 5 毫米	210 729	517	六角螺丝 M3x16	237 058
29	电缆开关 HIAB ST468	235 027	519	固定螺丝 M6x12	023 724
30	插座金属片	236 068	520	螺丝帽 M5X16	022 726
31	轴	235 159	521	滑动轴承 GFM-1517-09	235 342
32	离心	235 165	522	滑键 A 4x4x20	235 349
501	平头螺丝 M4x8	023 579	524	U垫 圈 3	020 877
507	螺丝帽 M4x8	022 501	900	螺丝帽 M5x35	022 879

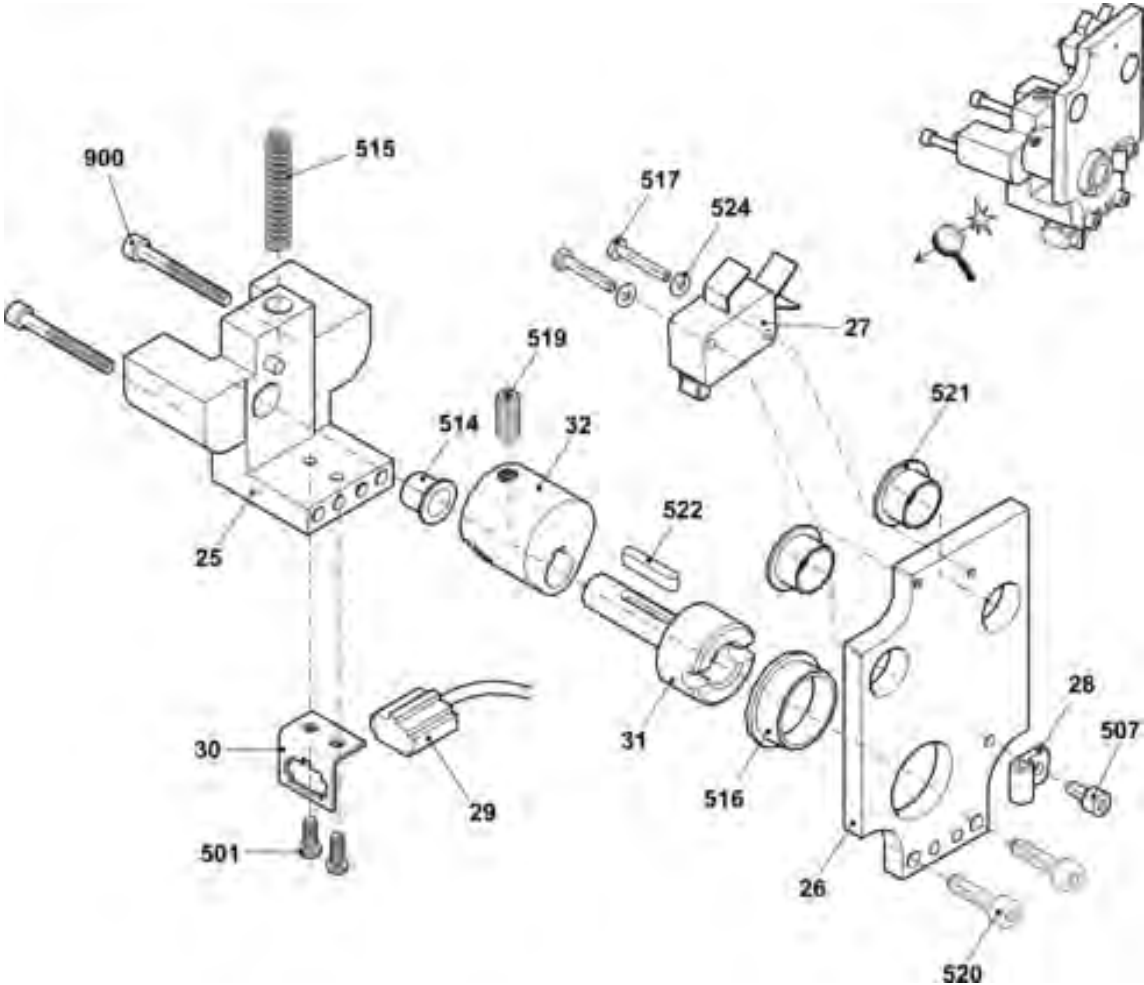

7.1 辅助牵拉辊


7.1.2 马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个马达有2相 辅助牵拉辊					
1	马达 1.8NM 30MIN-1	234 805		511	固定螺丝 M6x10	023 543
2	马达支架	235 276		512	螺丝帽 M6x16	020 135
3	传动器套管	235 285		513	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
4	轴	235 300		514	调整垫圈 6x12x1	023 444
510	螺丝帽 M6x12	020 134		515	暗销钉 5x22-A-ST	023 716

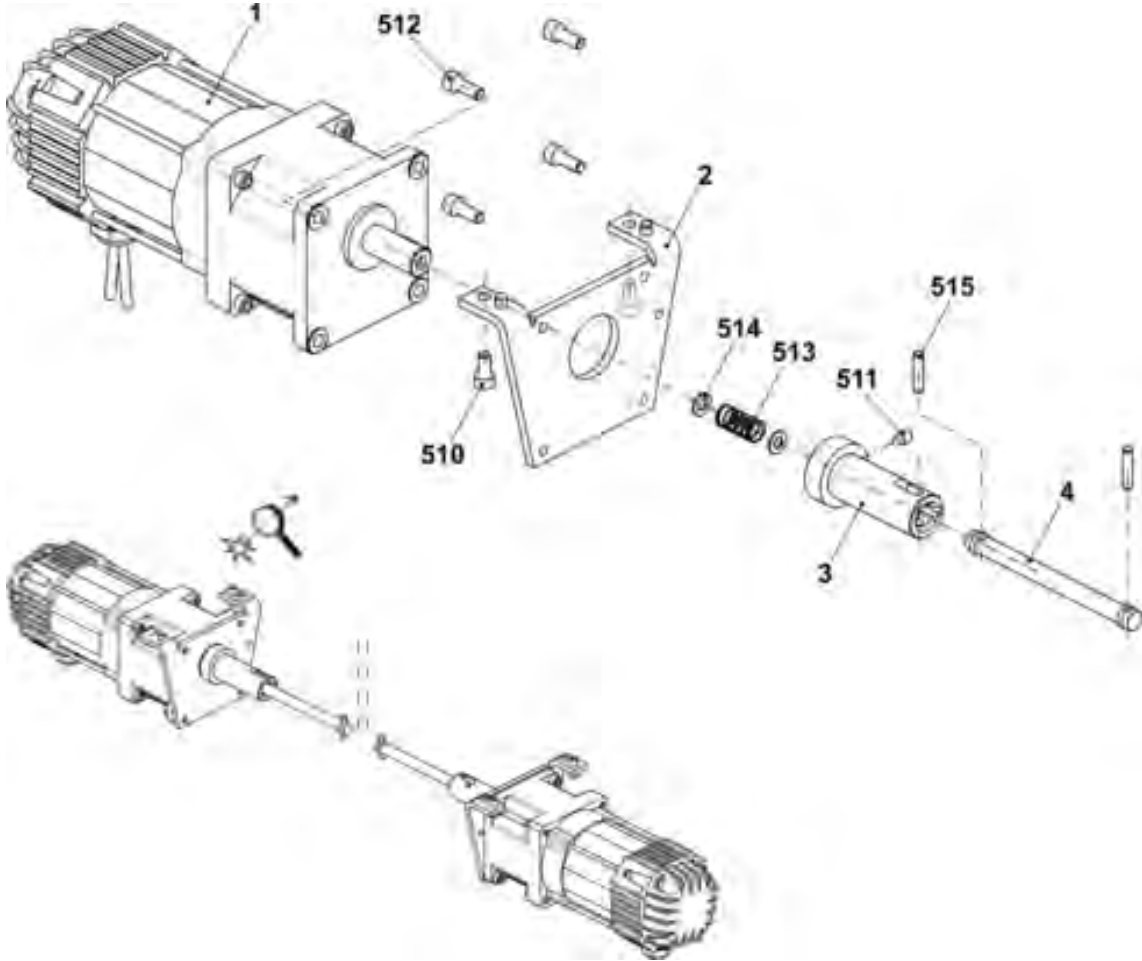


7.2 夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧纱线制动板	257 794		Σ R	右侧纱线制动板	257 793
1	左侧罩盖	257 792		3	右侧罩盖	257 791
2	弹簧片	256 712		1	弹簧片	256 712
3	检测夹片	256 713		2	检测夹片	256 713
500	带帽螺丝M4X6	023 067		500	带帽螺丝M4X6	023 067

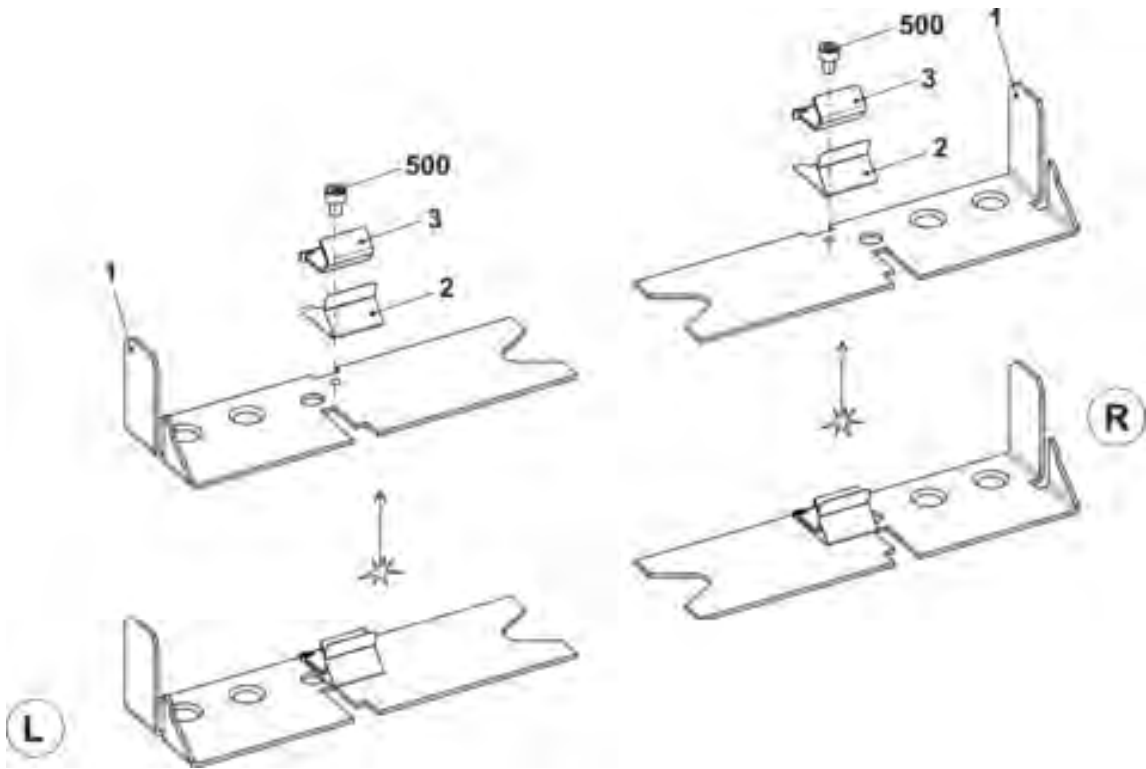

7.2 夹 / 切纱床纱线张力盘


8 牵拉梳

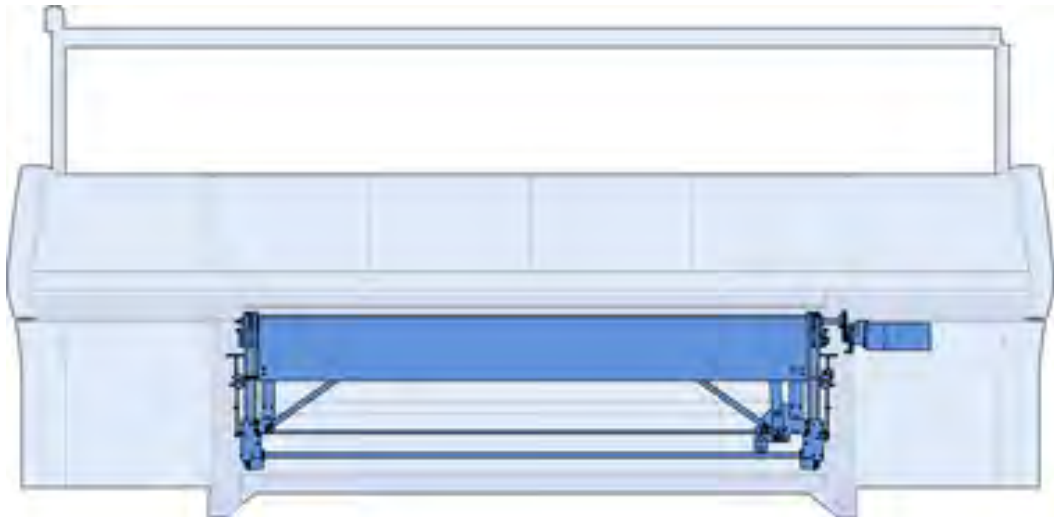

8.1 牵拉梳


8.1 牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳		3	牵拉梳牵拉三角	
1	左侧牵拉梳	255 265		E10	255 271
2	右侧牵拉梳	255 266		E12 E6.2 E6.2(12m.10)	255 248
				E14 E7.2	255 272
				E16 E8.2	255 273
				E18	255 274

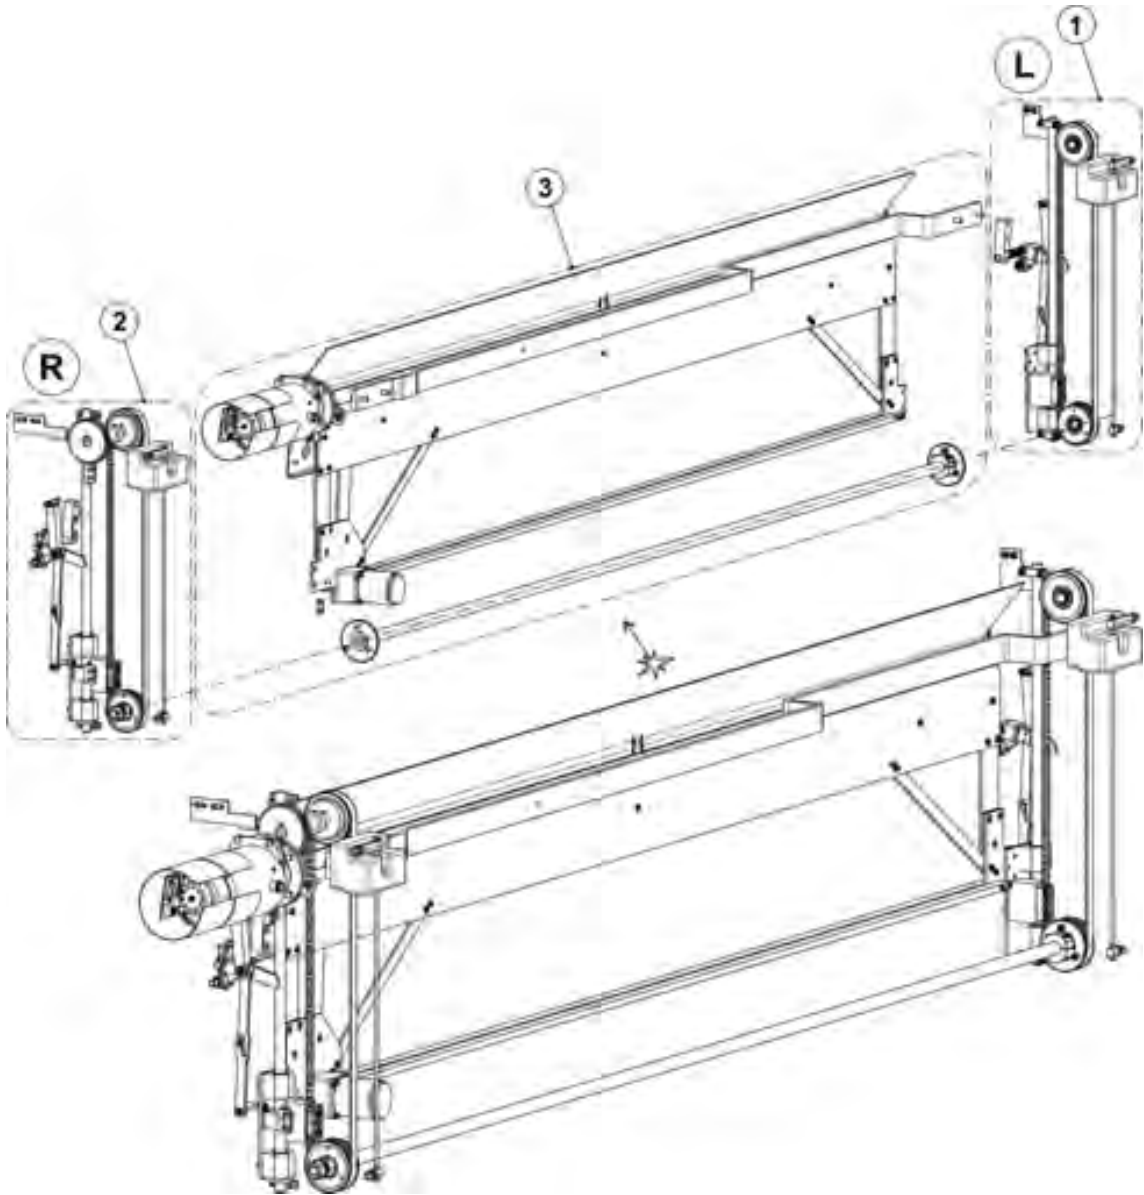

8.1.1 左侧牵拉梳


位置	名称		Id		位置	名称		Id	
Σ	左侧牵拉梳		255 265						
1	夹纱部分		209 379			528	六角螺母 M8-6		020 838
2	压板		241 967		34	左旋转杆		252 859	
3	销子		222 152		36	夹板		227 159	
5	齿形皮带 16T10/1300		240 065		500	螺丝帽 M6x16		020 135	
6	离心销		222 320		507	螺丝帽 M6X65		240 162	
11	销子		207 689		508	螺丝帽 M6x45		022 689	
14	在最底部的齿状锁定垫圈		211 822		511	六角螺母 M5-8		023 541	
15	在最顶部的齿状锁定垫圈		211 823		512	六角螺母 M5-6		020 835	
17	固定销子		222 315		513	六角螺母 M6-6		020 836	
18	固定销子		240 056		514	六角螺母 M8-6		020 838	
19	绕线杆 M5		240 057		515	六角螺母 M16-6		020 845	
25	整个反射器		253 535		517	U垫 圈16		020 876	
26	导轨 C35		206 560		524	锁定环 17x1		023 299	
27	橡皮缓冲器		206 561		530	张力弹簧 Din2097 15x1,50x70,94		251 614	
28	左导纱梳		255 425		531	螺丝帽 M6x12		020 134	
	28a	传动柱	255 427		540*	反沉降螺丝 M5x10		023 247	

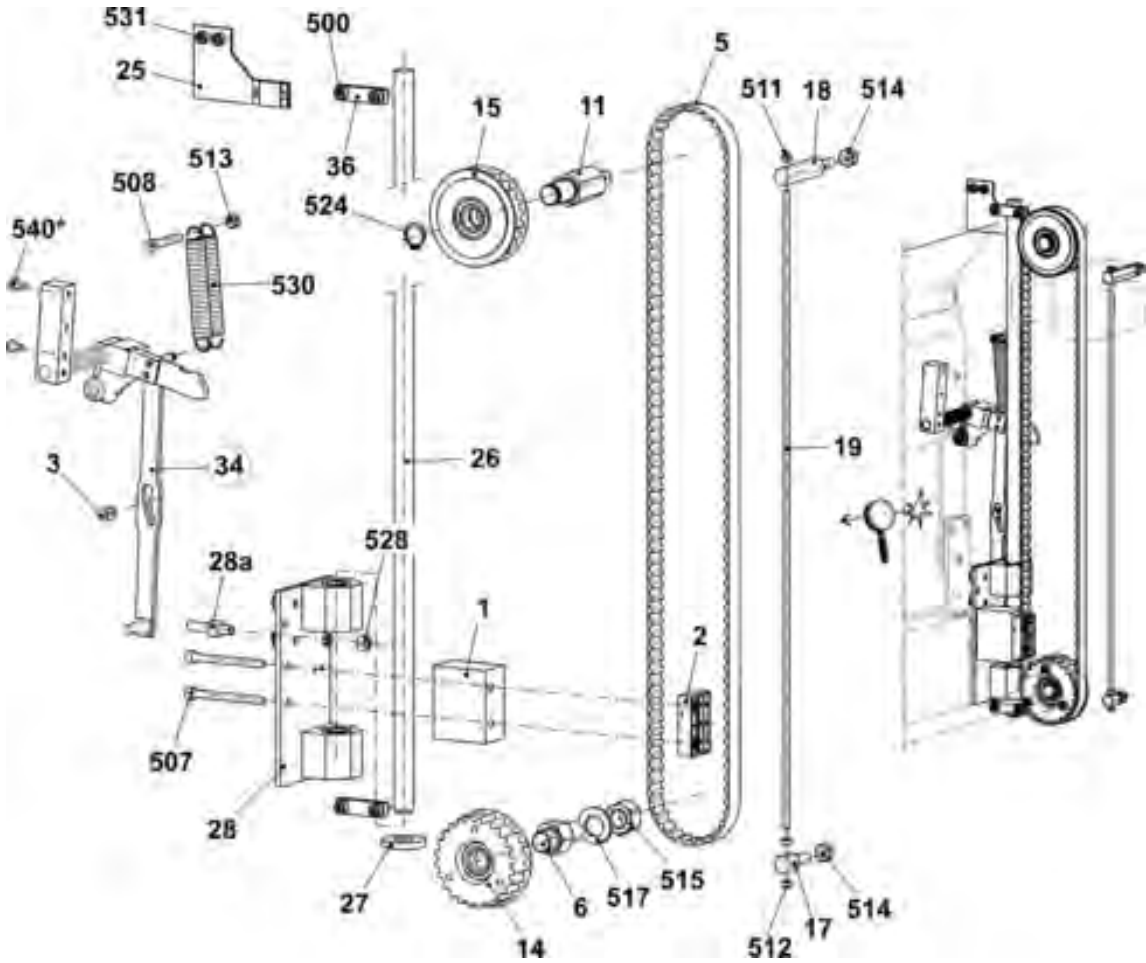

8.1 牵拉梳


8.1.2 右侧牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧牵拉梳	255 266			
1	夹纱部分	209 379	529	六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6x16	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6X65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	固定销子	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	固定销子	240 056	513	六角螺母 M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	U垫 圈16	020 876
24	整个光电传感器	253 534	530	张力弹簧 15x1.50x70.94	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	螺丝帽 M6x12	020 134
27	橡皮缓冲器	206 561	532	U垫 圈6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0.2x12x27	023 735
29a	传动栓	255 427	534*	垫片 0.5x12x27	023 736
29b	角	240 112	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

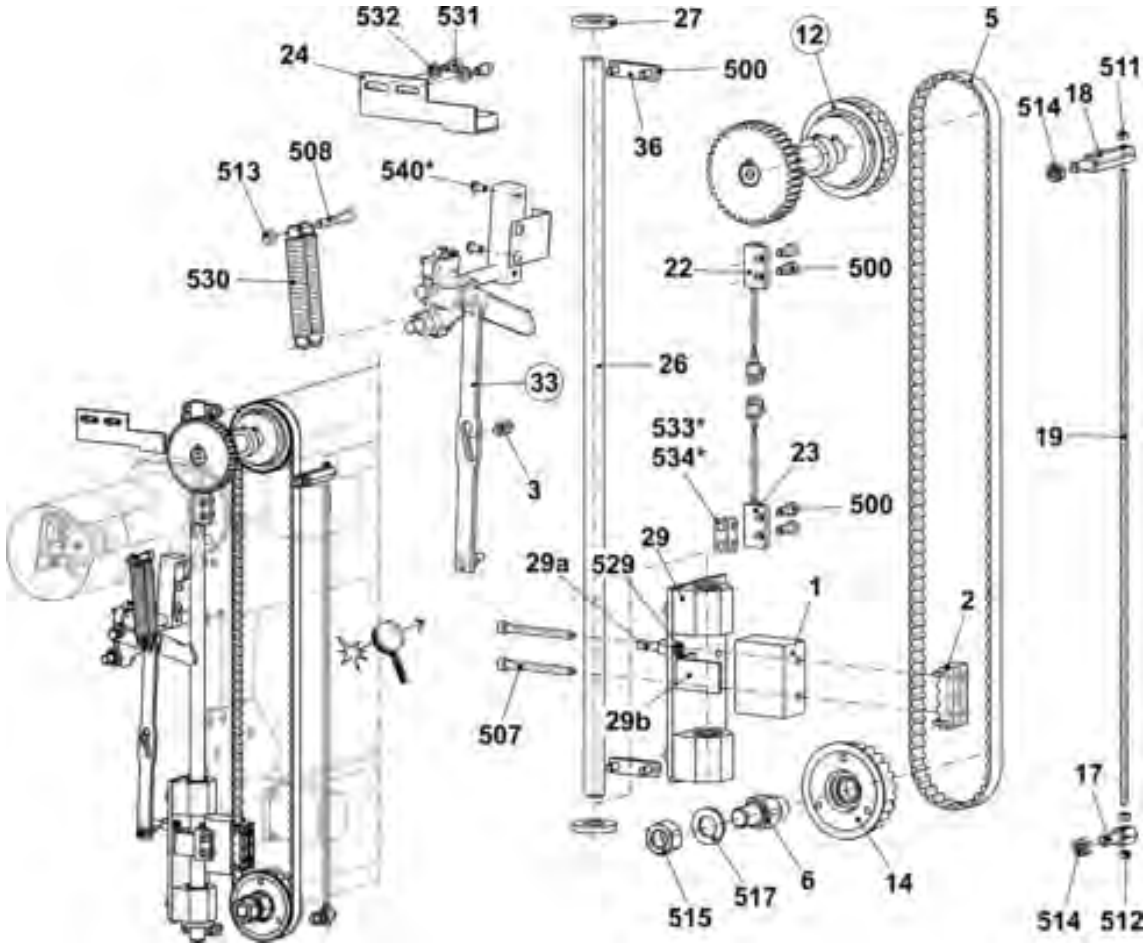

8.1.2.1 牵拉梳传动轴


位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583				
1	轴	213 969		500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744		502	固定螺丝M6x8	022 684
				每次必须额外订购位置502 的配件	503	固定螺丝M6x12
3	顶部的齿形皮带轮	206 394		504	固定轴环	020 938
				每次必须额外订购位置503 的配件		

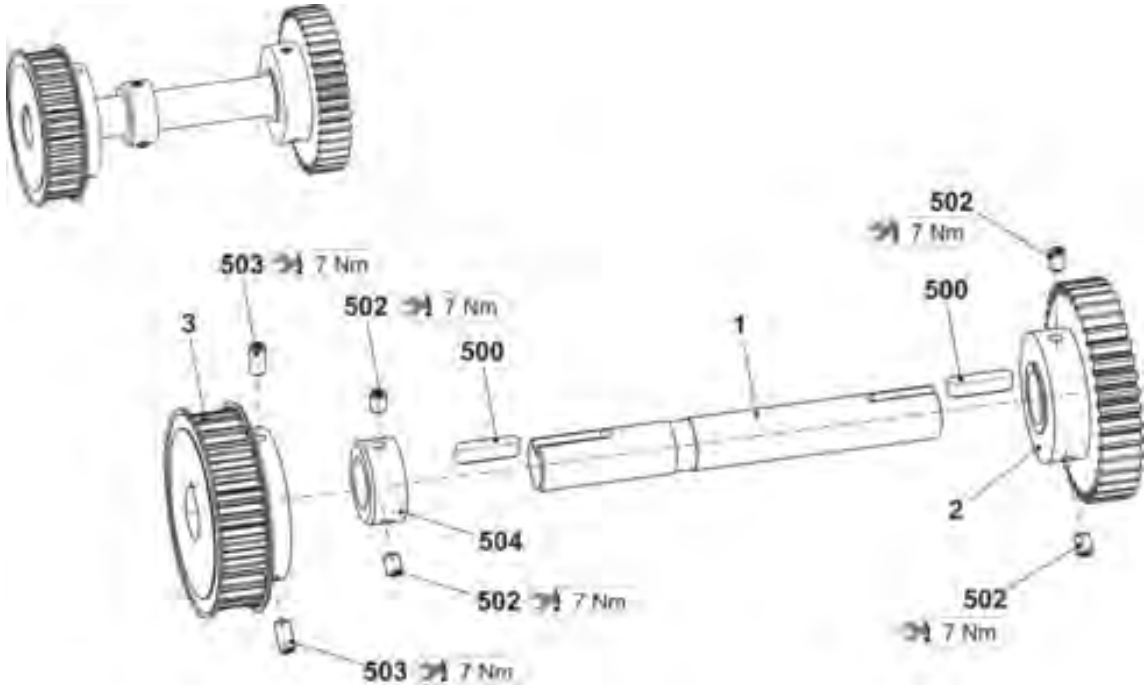

8.1 牵拉梳


8.1.2.2 牵拉梳旋转杆

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	左旋转杆	252 859	Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780	1	支架	252 780
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	活塞	255 650	3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248	4	活塞	255 650
6	销子	214 053	5	旋转杆	239 248
7	离心销	255 651	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716	9	离心销	255 651
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	U垫 圈10	020 884	502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M8-6	020 838	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺丝帽 M4x8	022 501
			507	U垫 圈10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
			510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			511	U垫 圈3	020 877
			513	六角螺母 M8-6	020 838

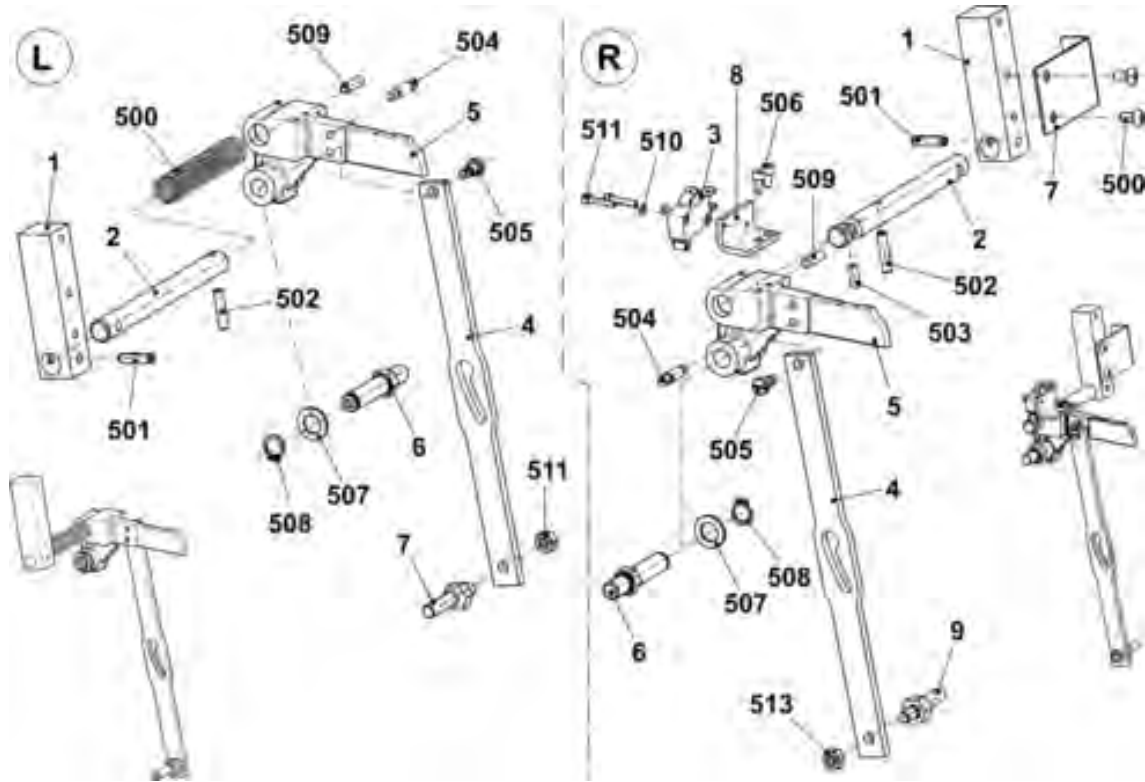

8.1.3 牵拉梳牵拉三角


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	牵拉梳牵拉三角			31	牵拉梳装置	
	E10	255 271			E10	242 259
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	255 248			E12 E6.2(12m.10) E6.2	242 260
	E14 E7.2	255 272			E14 E7.2	242 261
	E16 E8.2 mg	255 273			E16 E8.2 mg	242 262
	E18	255 274			E18	242 263
8	轮缘	207 695		32	整个马达牵拉装置	253 803
9	长轴	236 875		35	导板	252 830
500	螺丝帽 M6x16	020 135		502	螺丝帽 M8X25	020 142
501	反沉降螺丝 M5x10	023 247		525	锯齿形锁定垫圈 J5.3	022 489

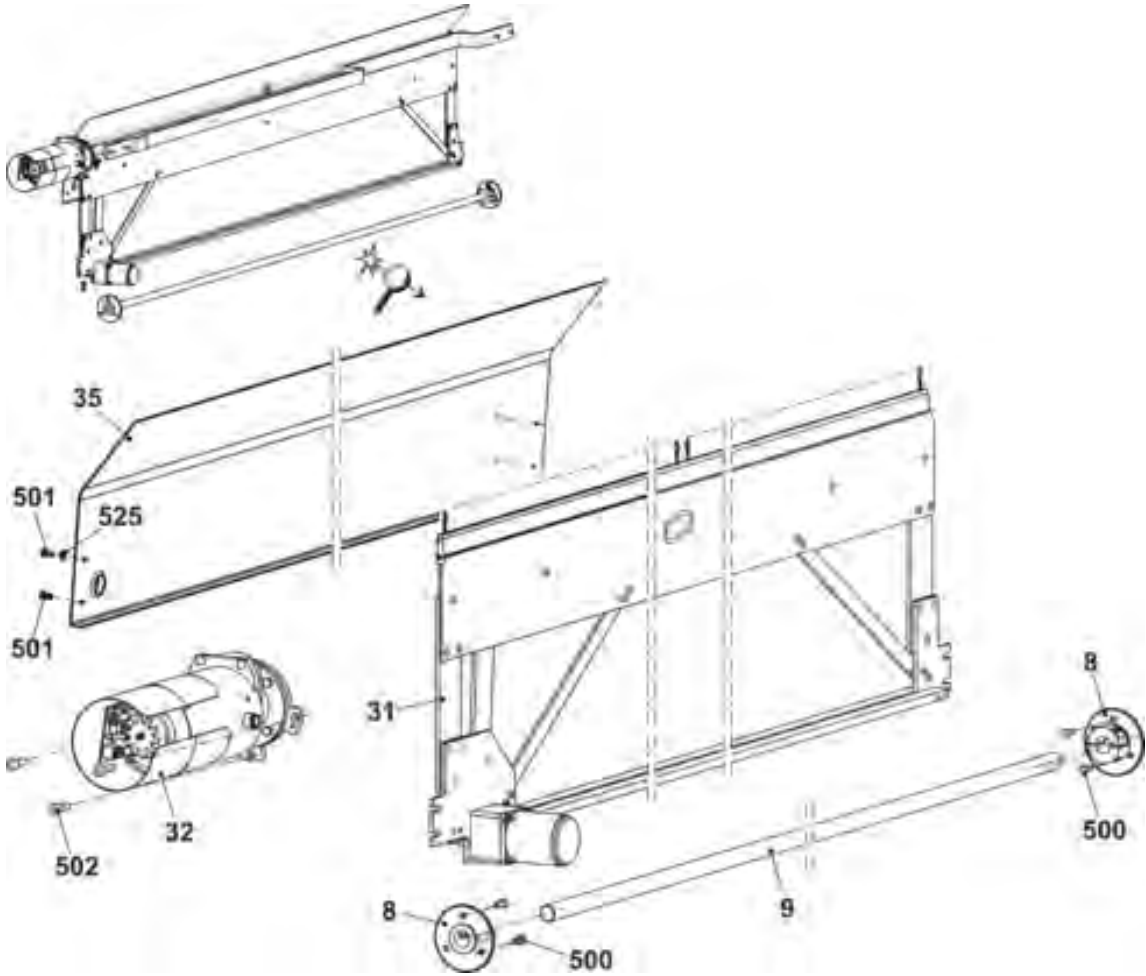

8.1 牵拉梳


8.1.3.1 牵拉梳装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳装置				
	E10	242 259	4	罩盖轨道	237 065
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	242 260	5	钩针轨道	
	E14 E7.2	242 261		E10	237 465
	E16 E8.2 mg	242 262		E12 E6.2(12m.10) E6.2	237 466
	E18	242 263		E14 E7.2	237 464
1	钩床			E16 E8.2 mg	237 466
	E10 E10m.12 E5.2	237 470		E18	237 467
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	237 471	6	压杆	218 740
	E14 E7.2	237 472	7	整个轴环销子	211 036
	E16 E8.2 mg	237 695	8	交叉轨道	237 069
	E18	237 473	9	罩盖轨道	237 074
2	闭合器		10	活塞	205 678
	E10 E10m.12 E5.2	230 106	11	整个开关杆	240 060
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	230 106	12	中间板	218 742
	E14 E7.2	230 106	13	稳定器	237 056
	E16 E8.2 mg	230 107	500	螺丝帽 M4x50	023 102
	E18	230 107	502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
3	机体		504	六角螺母 M4-8	023 046
	E10	230 094	505	六角螺母 M5-04	020 854
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	230 094	508	U垫 圈 5-200	020 871
	E14 E7.2	230 094	510	螺丝帽 M4x30	023 290
	E16 E8.2 mg	230 095	511	簧环	022 774
	E18	230 095	512	反沉降螺丝 M5x16	023 417

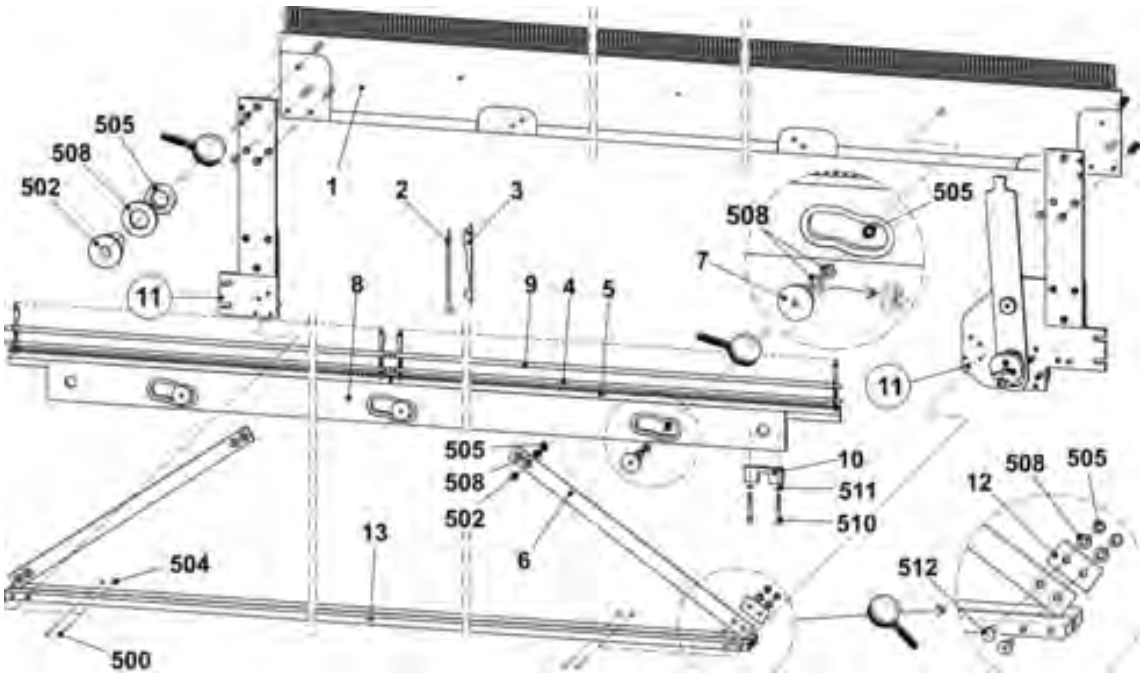


8.1.3.1.1 牵拉梳开关杆

位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	整个开关杆	235 690		500	螺丝帽 M3x25	023 093
1	右搓丝板	232 968		501	螺丝帽 M4x20	023 171
2	左搓丝板	240 059		502	帽螺丝M4x16	023 123
3	杆	215 228		504	埋头螺丝M6x12	023 435
4	轴承销子	215 675		505	埋头螺丝M5x16	023 417
5	离心	205 681		506	配件盘 16x22x2	023 449
6	张力起升器	215 287		507	垫圈环 4x8x1	023 260
13	中间板	213 980		510	六角螺母 M5	020 854
14	定位板	218 977		511	轴承环 10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种 状态	244 635		515	绕线杆	210 488

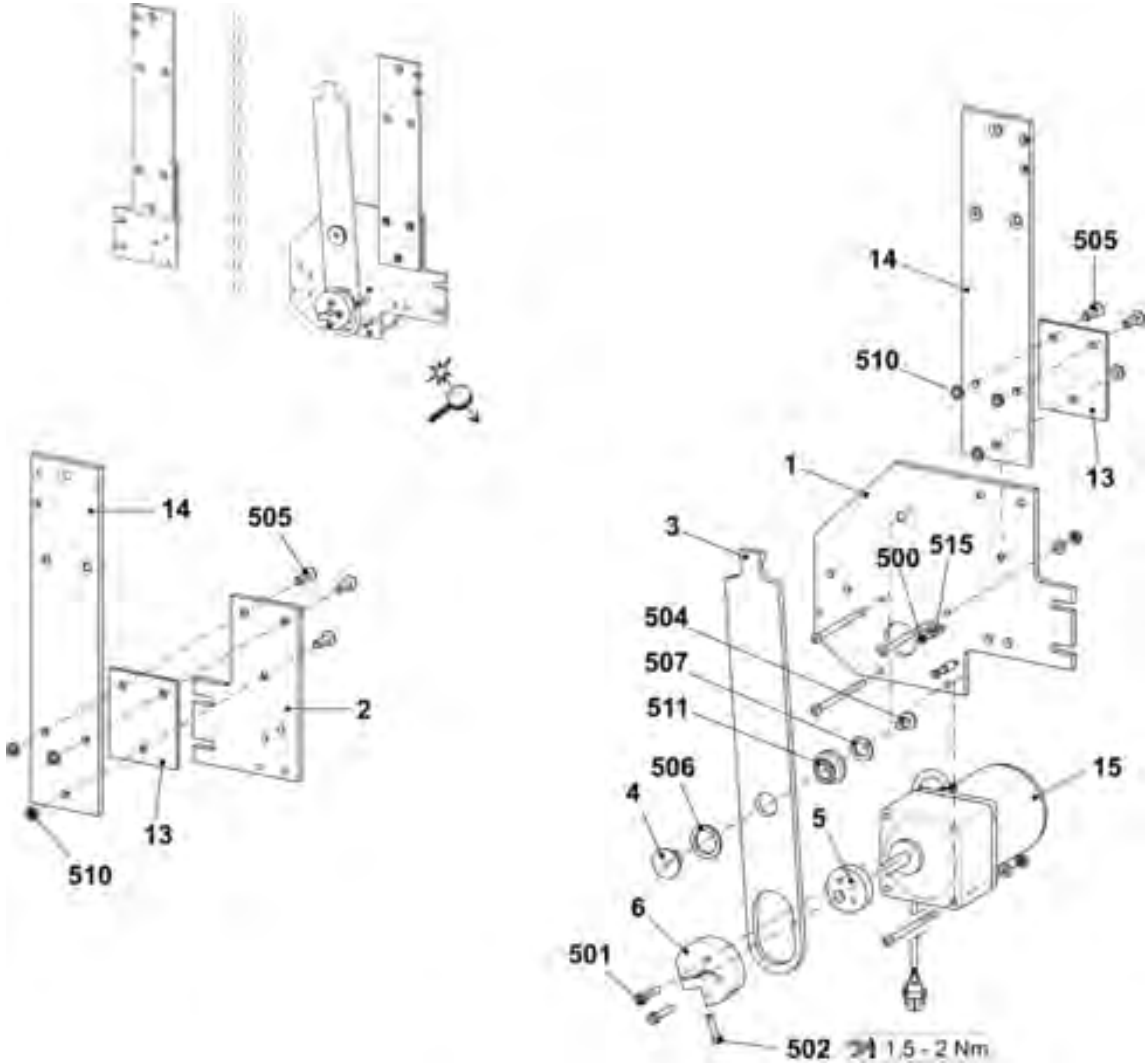


9 喂纱装置

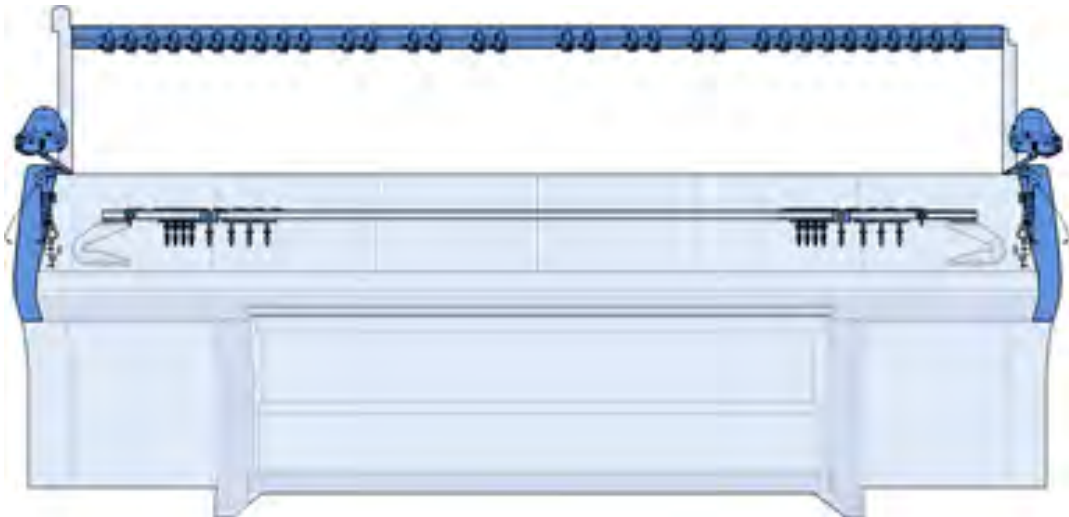

9.1 从20直 至26FKE的 导纱系统


9.1 从20直 至26FKE的 导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	导纱系统 20 FKE 84"	240 685			
	导纱系统 26 FKE 84"	242 269	8	整个导纱环	241 581
1	支架 84"	243 112	9	滑块	228 851
2	纱线控制设备 (FKE)	237 124	500	锯齿形锁定垫圈	023 388
3	连接电缆 FKE-3 84"	240 349	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
4	导纱条	236 932	502	螺丝 M6x20	023 721
5	右支架	243 601	503	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
6	左支架	243 600	505	U垫 圈 6-200	022 431
7	支架	243 792	506	平头螺丝M8x16	023 113

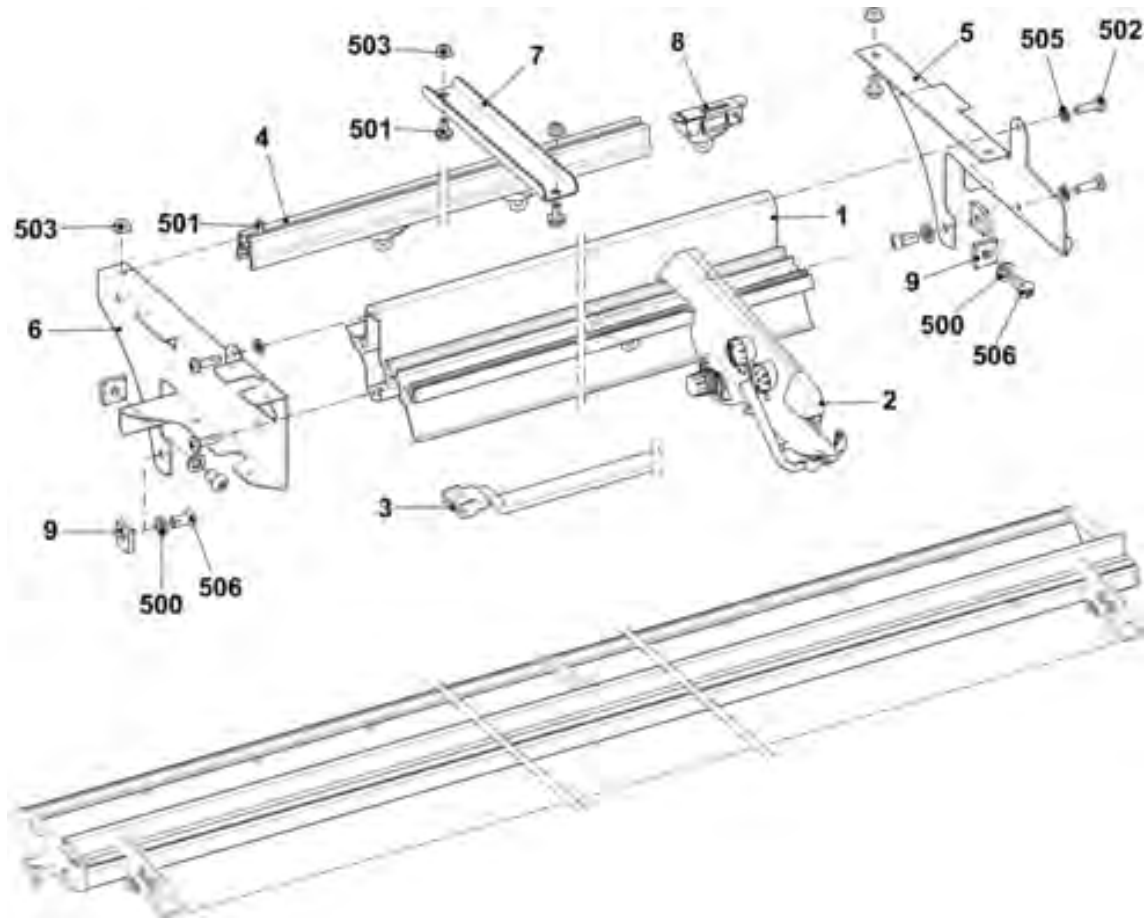

9.2 纱线控制装置自停


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	纱线控制装置自停	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头挡板	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	控制片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触件	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触件	253 048
8	套管	253 034	20	接触件	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触件	253 050
10	识别：	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	释放三角	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	磁盘	216 372

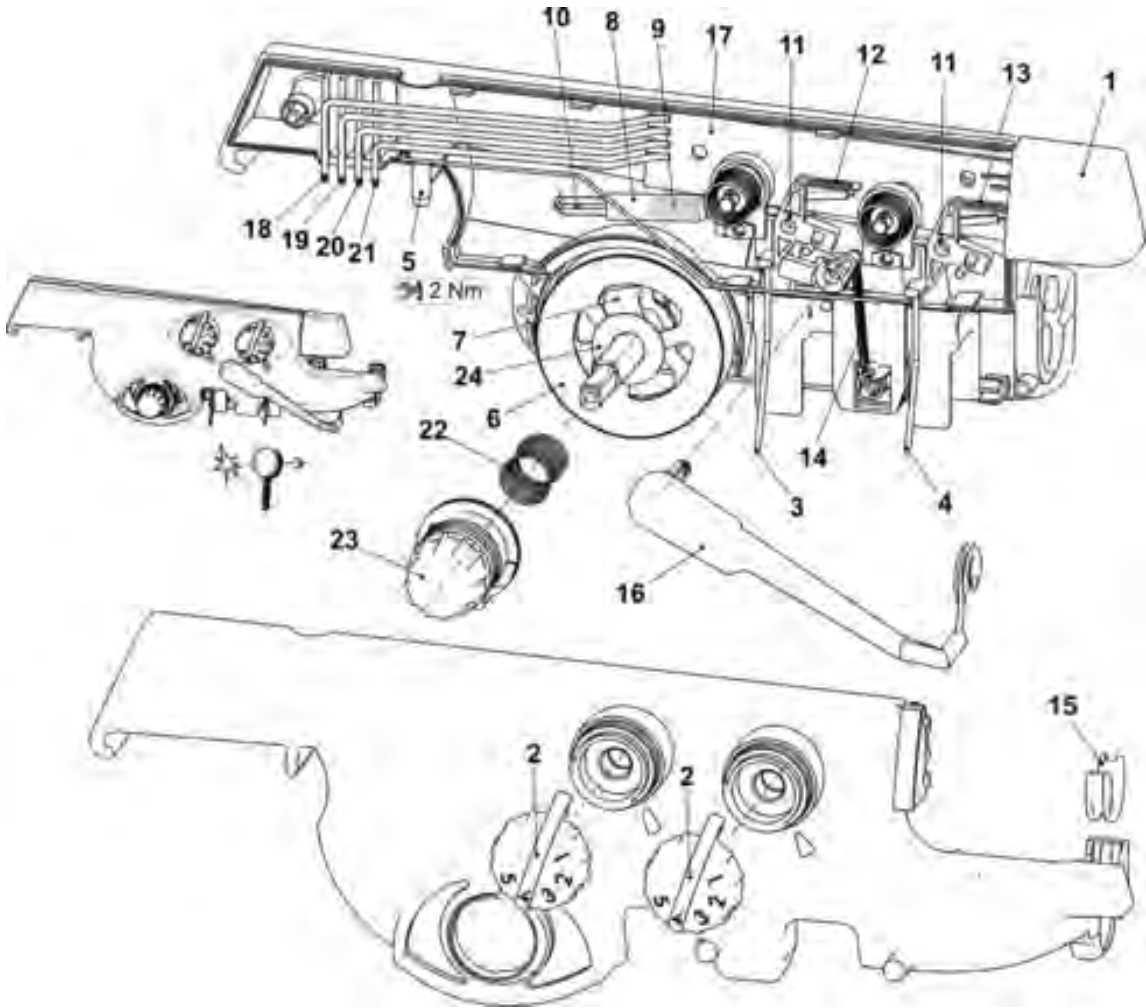

9.3 左侧导纱设备


9.3 左侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧安全罩 E10-18	241 273	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个左侧纱线张力器 E10-18	241 365	501	陶瓷导纱孔	240 640
8	罩盖	240 783	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
9	左侧钢丝弓	241 370	504	U垫 圈6	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB 60x20	237 682
11	纱线张力器连接电缆	240 808	512	平接头 2x45° M6	243 117

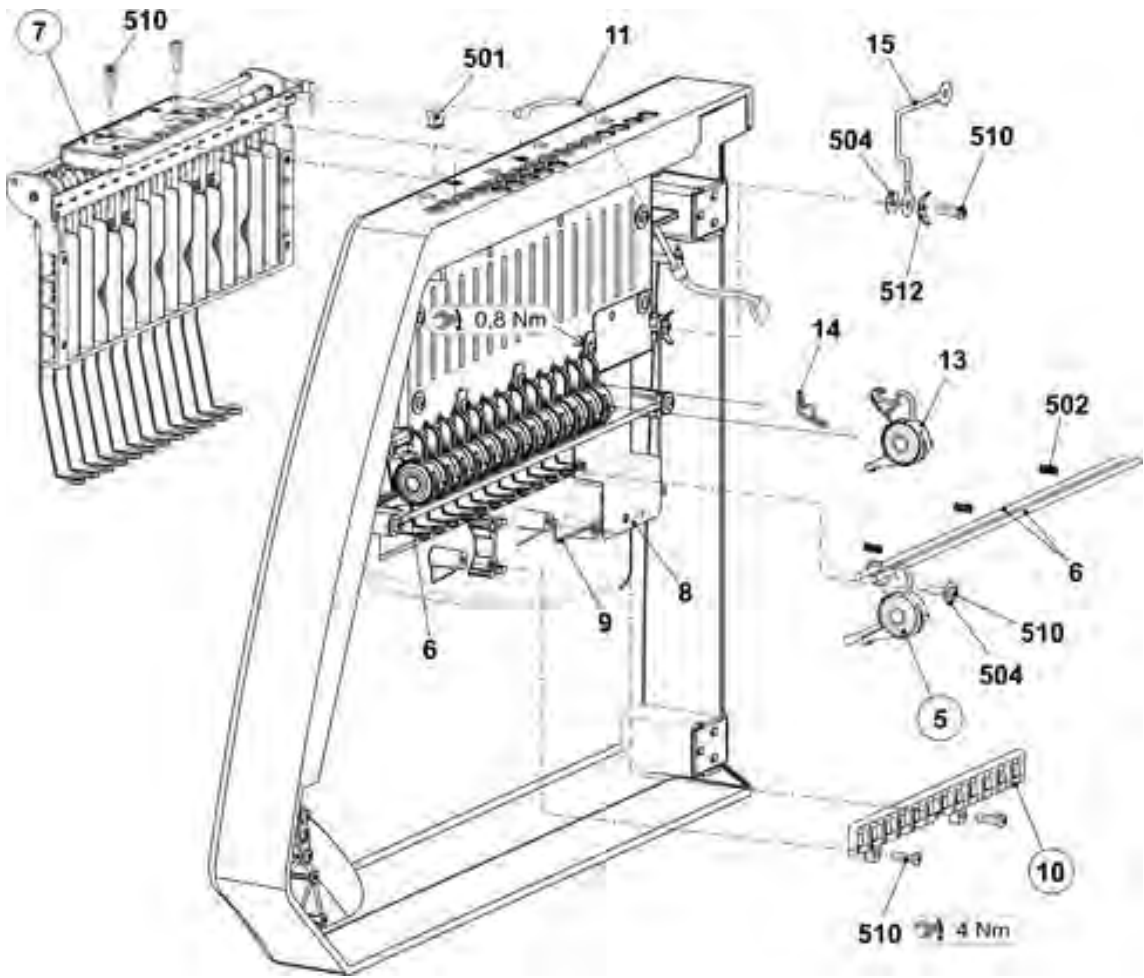

9.3.1 左侧纱线张力器


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	241 365				
1	左侧16折 纱线张力器卡	241 345		8	张力轴接地金属片	243 121
2	整个左侧张力轴(E10 – 18)	241 381		9	侧面张力器地线	243 105
3	机架	241 367		500	有头螺钉 M30x8	236 228
4	中间片	241 694		501	簧环	021 022
5	停位点	241 368		502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
6	罩盖	242 268		503	簧环	021 020
7	垫片	242 048		504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

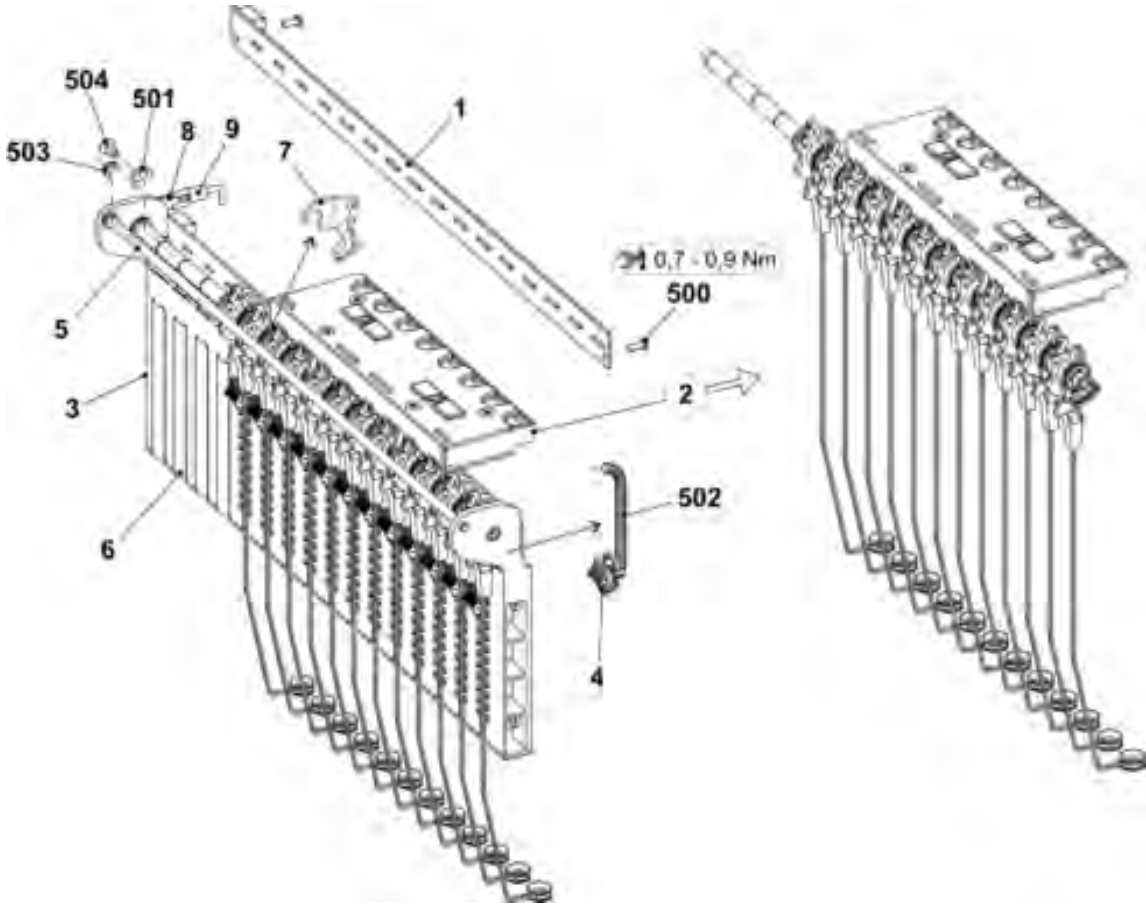

9.3 左侧导纱设备


9.3.2 纱线张力盘和转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个纱线张力盘	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361				
501	O形环 11x2	241 434				

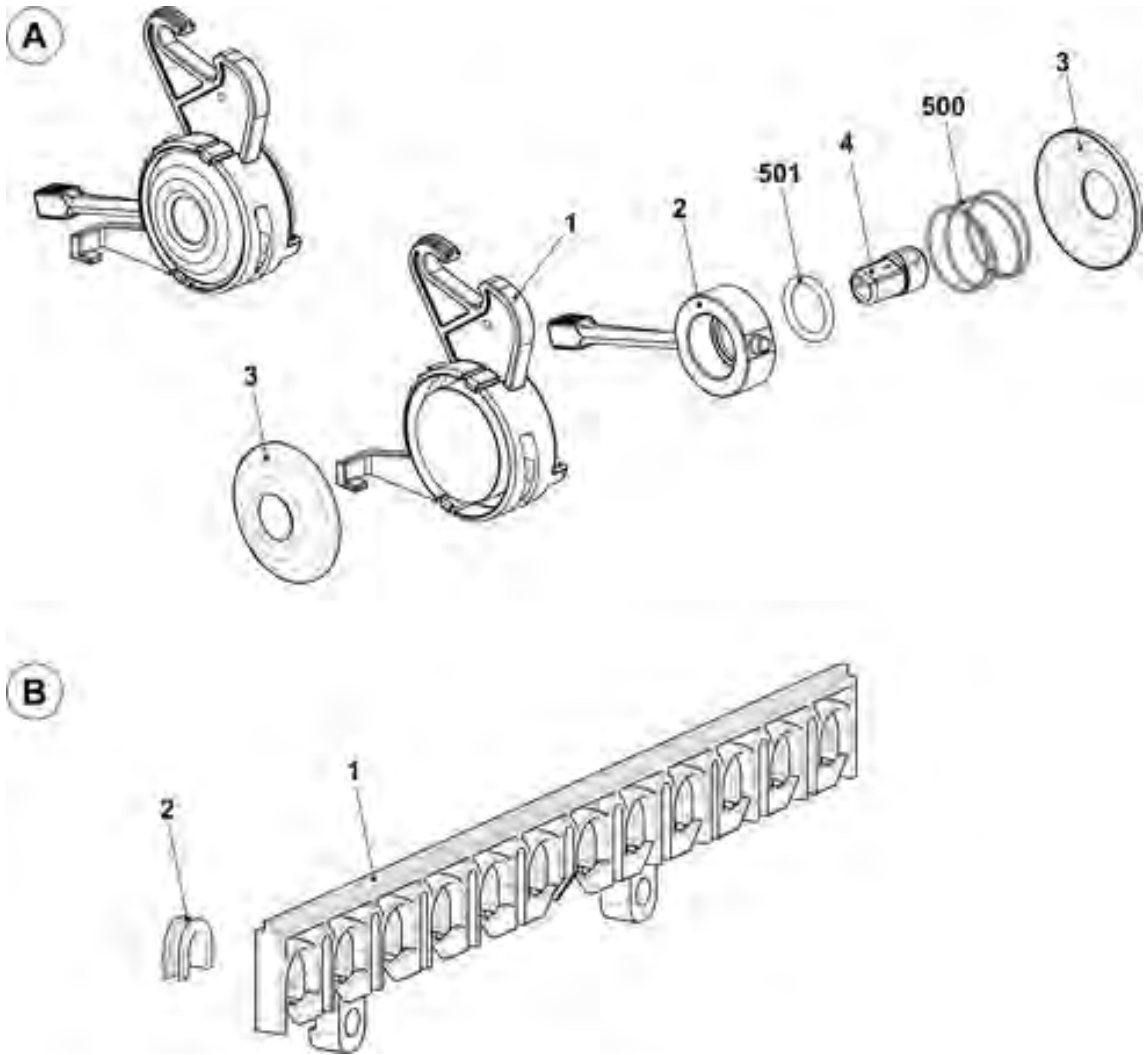

9.3.3 左侧张力轴


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧张力轴 E10-18	241 381	57	钢丝弓	238 694
1	轴	243 107	58	电线	237 940
2	E10 -18 预先组装的张力臂	242 771	551	螺丝 KB 35x12	237 681
5	夹纱装置 AKF	238 695	552	螺丝 KB 40x8	236 227
	51 机架 AKF	238 689	553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
	52 罩盖 AKF	237 926	554	凹槽销钉 2x6	243 172
	53 底部金属片 (机 架 AKF)	240 719	6	钢丝弓	238 694
	54 杆 AKF	238 692	500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501
	55 推力片 AKF	238 690	501	簧环	021 022
	56 中间片 AKF	238 691	502	凹槽销钉 2x6	243 172

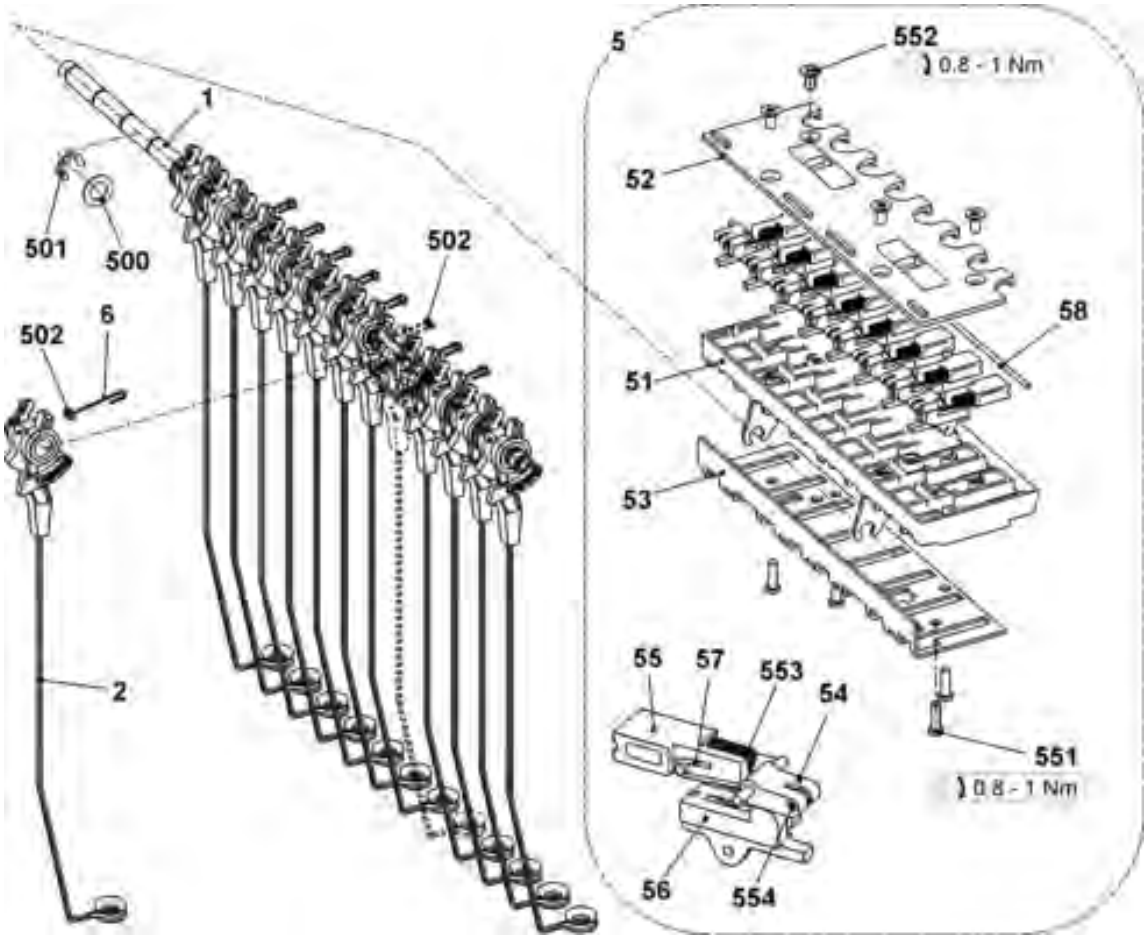

9.4 右侧导纱设备


9.4 右侧导纱设备

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧安全罩 E10-18	241 276		13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347		14	夹弓	244 409
6	轴	241 318		15	接地电缆	244 404
7	整个右侧纱线张力器 E10-18	241 384		501	陶瓷导纱孔	240 640
8	罩盖	240 783		502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
9	右侧钢丝弓	241 369		504	U垫 圈6	022 537
10	纱线转向杆	242 011		510	螺丝 KB 60x20	237 682
11	纱线张力器连接电缆	240 808		512	平接头 2x45° M6	243 117

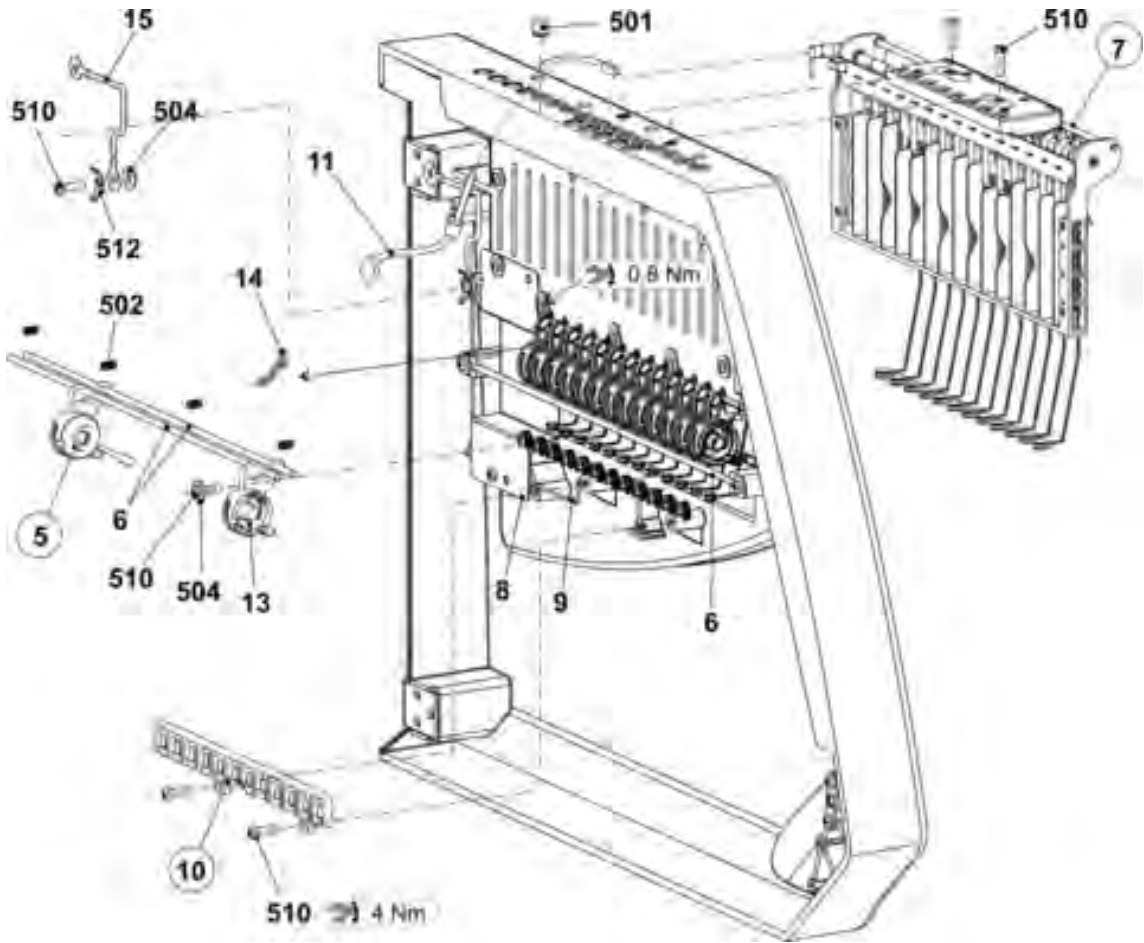

9.4.1 右侧纱线张力器


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器 E10-18	241 384				
1	右侧16折 纱线张力器卡	241 346		8	张力轴接地金属片	243 121
2	整个右侧张力轴 E10-18	241 380		9	侧面张力器地线	243 105
3	机架	241 367		500	有头螺钉 M30x8	236 228
4	中间片	241 694		501	簧环	021 022
5	停位点	241 368		502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
6	罩盖	242 268		503	簧环	021 020
7	垫片	242 048		504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

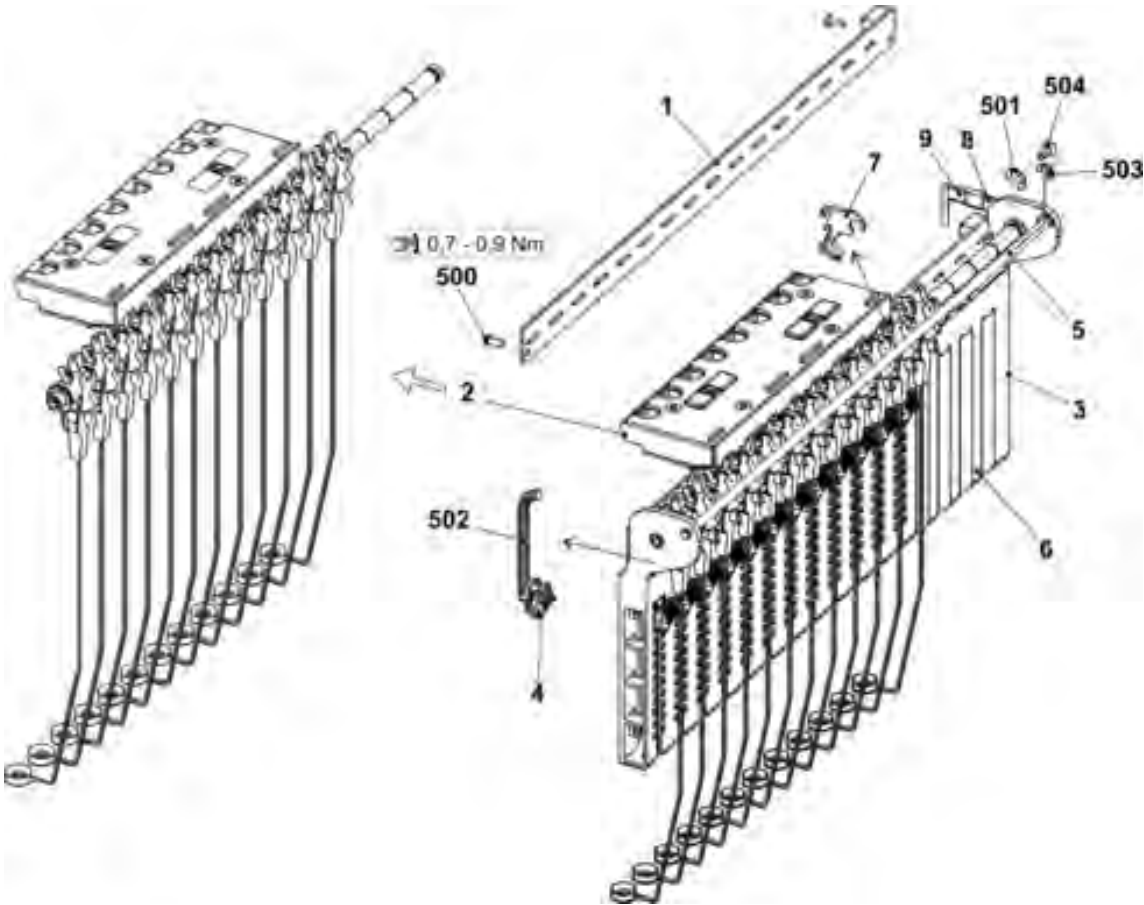

9.4 右侧导纱设备


9.4.2 右侧张力轴

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧张力轴 E10-18	241 380	57	钢丝弓	238 694
1	轴	243 107	58	电线	237 940
2	E10 –18 预先组装的张力臂	242 771	551	螺丝 KB 35x12	237 681
5	夹纱装置 AKF	238 695	552	螺丝 KB 40x8	236 227
51	机架 AKF	238 689	553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
52	罩盖 AKF	237 926	554	凹槽销钉 2x6	243 172
53	底部金属片 (机 架 AKF)	240 719	6	钢丝弓	238 694
54	杆 AKF	238 692	500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501
55	推力片 AKF	238 690	501	簧环	021 022
56	中间片 AKF	238 691	502	凹槽销钉 2x6	243 172

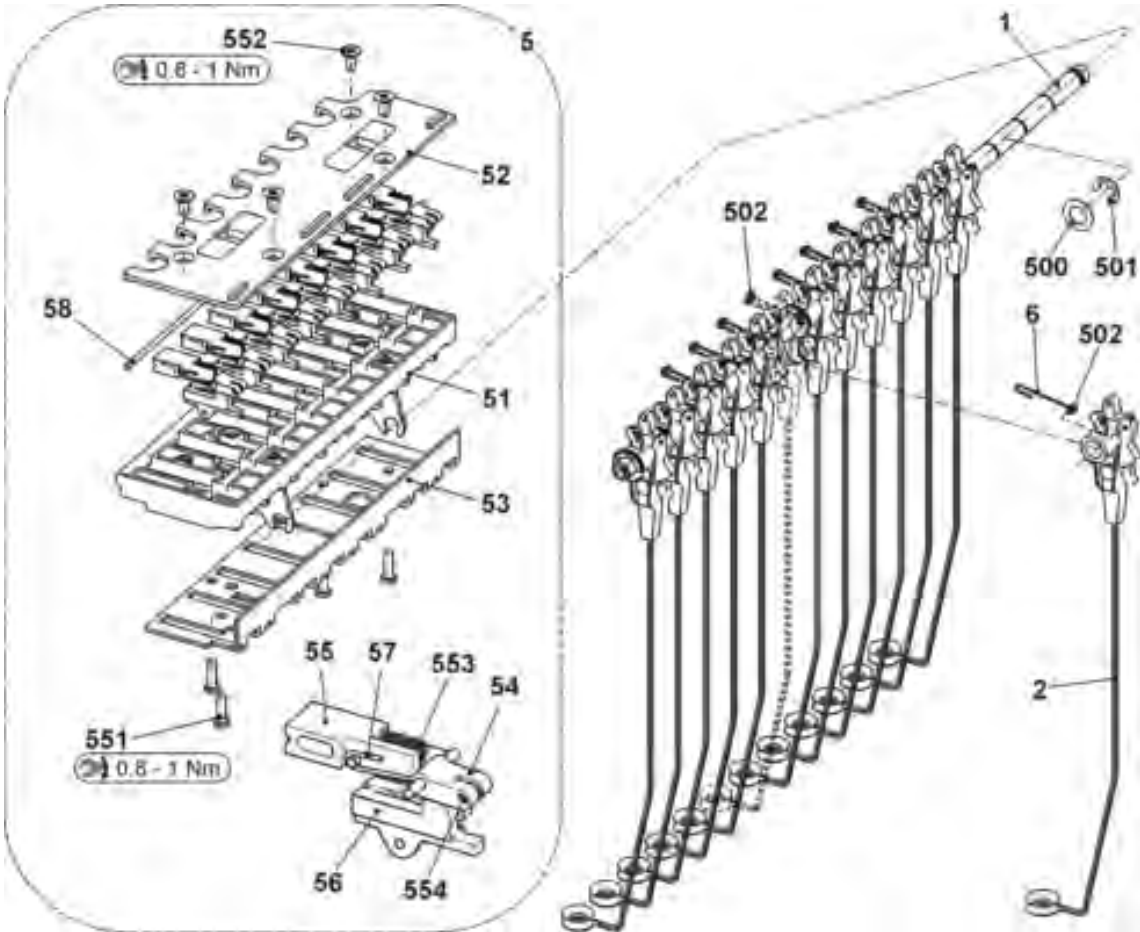


9.5 纱筒

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	整个表		240 681				
1	工作台		251 246		15	定位销	204 819
4	支架元件		228 594		20	显示动力链 (38 个链环)	253 888
7	磁性开关保护罩盖		219 983		37	USB外 接电缆	243 070
8	磁性开关保护罩盖		220 159		40	滑块	228 851
10	整个顶部导纱轨		240 684		42	左喂纱轮支架	250 966
14	整个顶灯		236 693		43	右喂纱轮支架	250 967
	A14	长灯 RL60V - 230 V	212 580		504	反沉降螺丝 M8x16	023 113
	14b	夹弓	209 504		516	反沉降螺丝 M3x8	023 251
	14c	多孔橡胶 40x20	208 018		518	反沉降螺丝 M8x18	251 331
	14d	灯支架	221 951	520	U垫 圈	020 901	

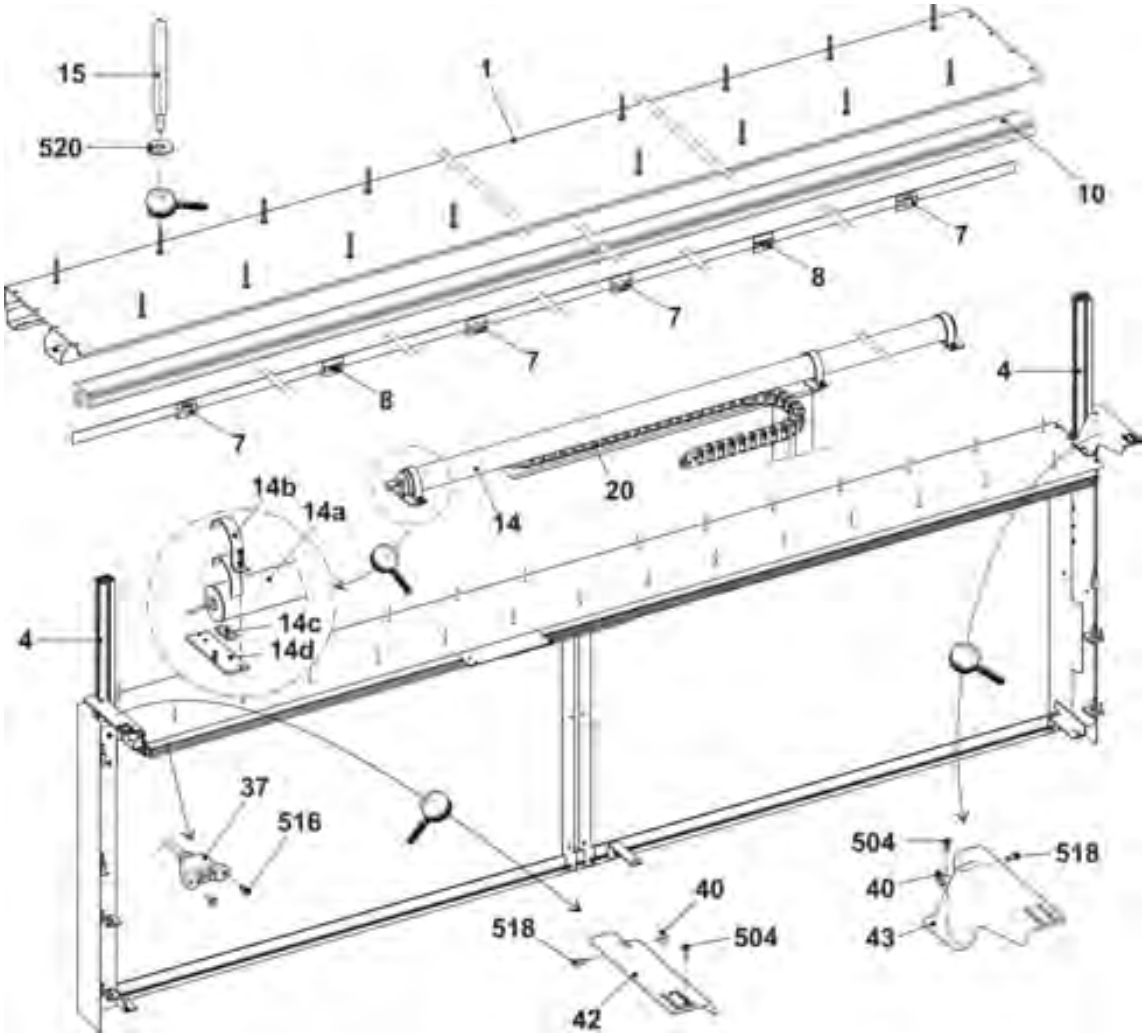


9.6 整个导纱器

位置	名称	路径	ld		位置	名称	路径	ld
E6.2					E16 E18			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939		1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938		2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937		3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936		4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944
E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2 E8.2								
1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943					
2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942					
3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941					
4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940					

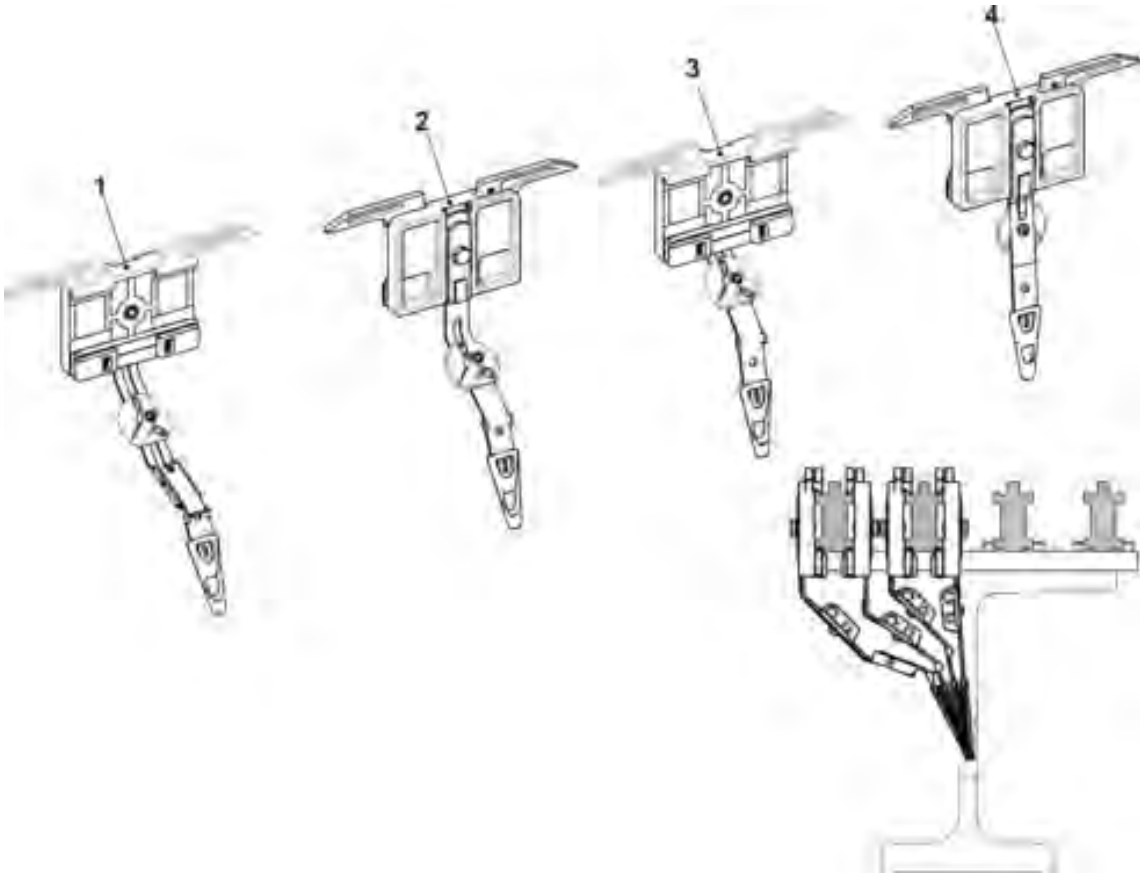

9.7 导纱器和导轨


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备		E6.2		
	E6.2	244 004	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2 E8.2	244 005	2	整个导纱器臂 2+7 E7-8	212 914
	E16 E18	244 006	3	整个导纱器臂 3+6 E7-8	212 925
5	整个左侧限位器	244 099	4	整个导纱器臂 4+5 E7-8	212 910
6	整个右侧限位器	244 098	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2 E8.2		
7	带孔中间片	230 709	1	整个导纱器臂 1+8 E10-14	212 994
9	导纱器导轨	255 467	2	整个导纱器臂 2+7 E10-14	212 996
10	整个导纱器机头	243 062	3	整个导纱器臂 3+6 E10-14	212 995
11	整个导纱轮	209 257	4	整个导纱器臂 4+5 E10-14	212 997
13	垫片 0.2x12x75	213 035	E16 E18		
500	六角螺丝 M5x10	020 351	1	整个导纱器臂 1+8 E16-18	223 199
			2	整个导纱器臂 2+7 E16-18	223 201
			3	整个导纱器臂 3+6 E16-18	223 200
			4	整个导纱器臂 4+5 E16-18	223 202

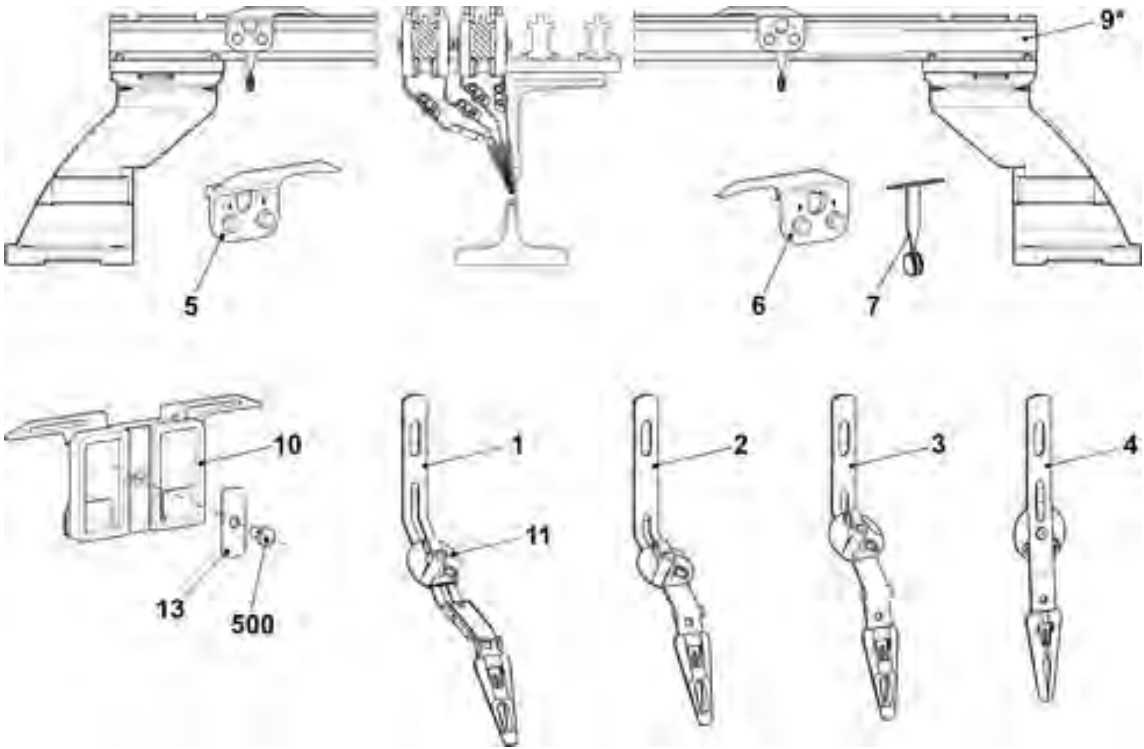

9.8 左侧摩擦喂纱轮


9.8 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
	3a 微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
	4a 支架	250 055	21	接地片	256 622
	4 b 整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
	540 弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	541 六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个左侧带瓷眼自停杆	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
	9b 瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	590 滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

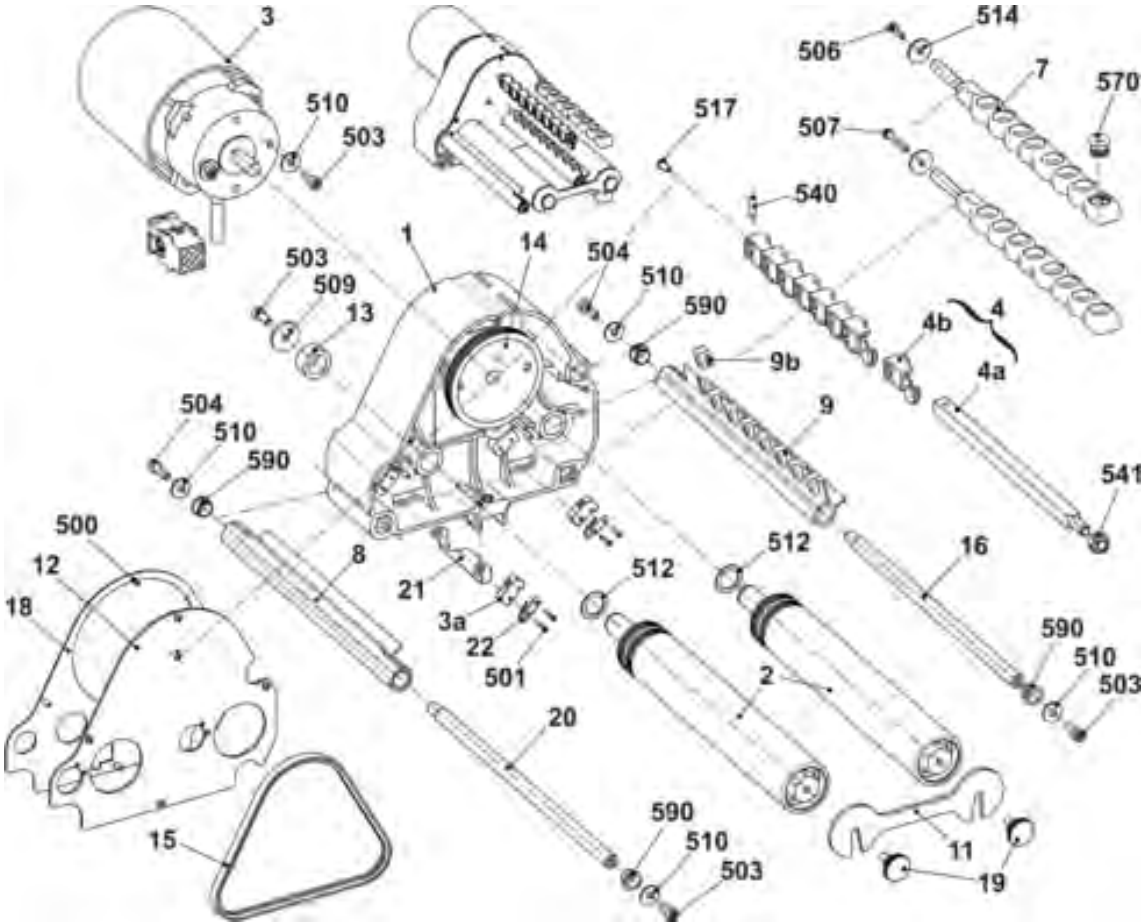


9.9 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
	3a 微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
	4a 支架	250 055	21	接地片	256 622
	4 b 整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
	540 弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	541 六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个右侧带瓷眼自停杆	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
	9b 瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	590 滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

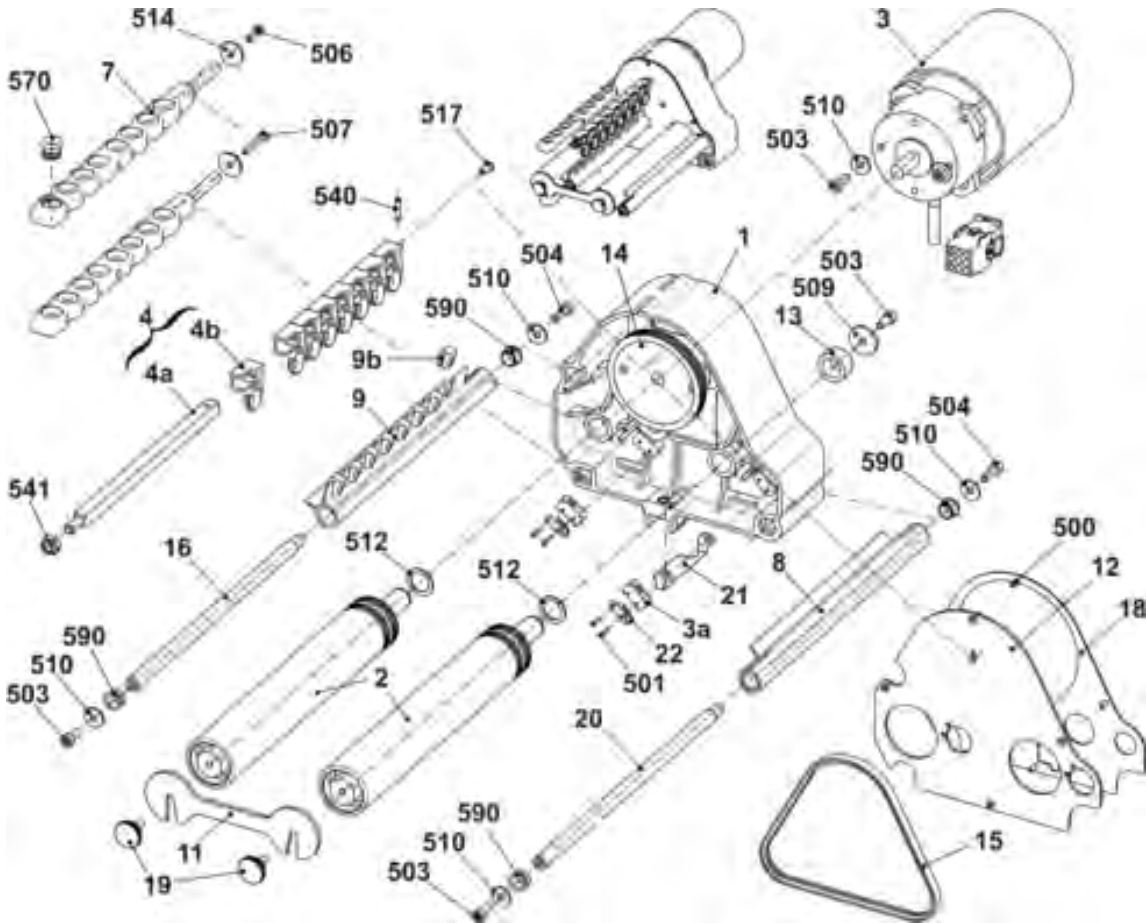


9.9 右侧摩擦喂纱轮

10 吸尘设备

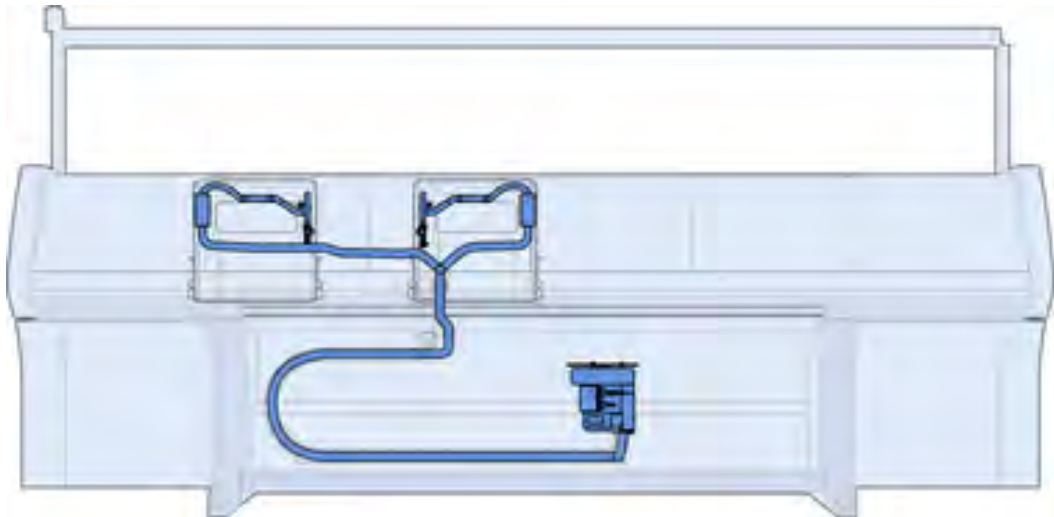


10.1 吸尘设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	吸尘装置		7	吸尘软管 29x25x1170	257 993
1	整个吸尘风扇	251 332	8	吸尘软管 29x25x350	252 746
2	吸尘软管 29x25x2850	252 747	9	软管夹	214 653
3	软管接口 25mm	245 011	10*	整个吸管E5-14	251 312
4	集尘盒	245 024		整个吸管 E16-18	251 313
5	整个左侧吸尘装置	255 070	550	沉头螺丝 M4x8	251 011
6	整个右侧吸尘装置	255 072	551	带帽螺丝M4x8	022 501

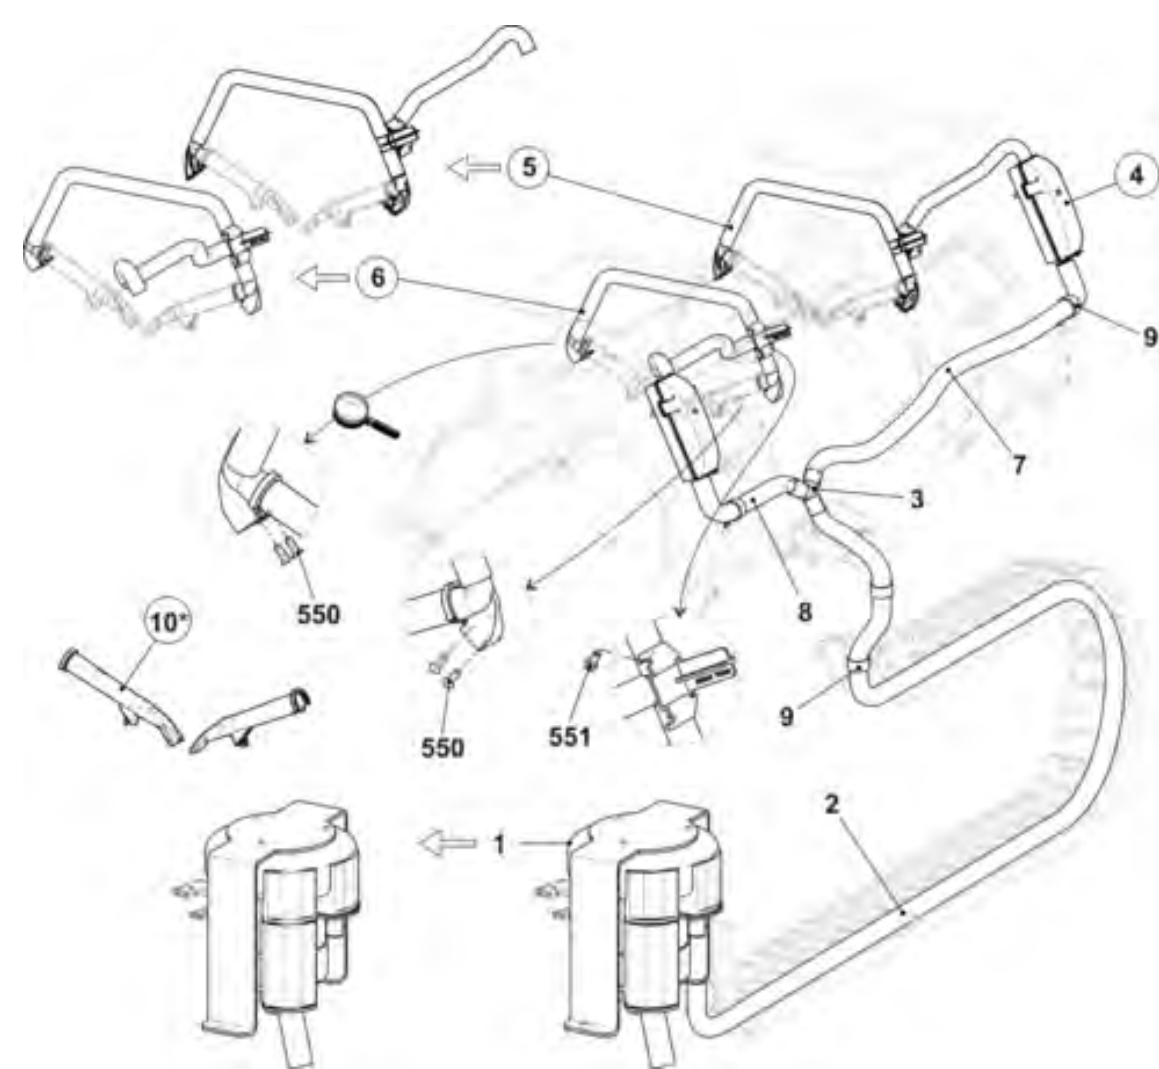

10.1.1 集尘盒


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	集尘盒			6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024		10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028		501*	螺丝帽 M6x10	023 690

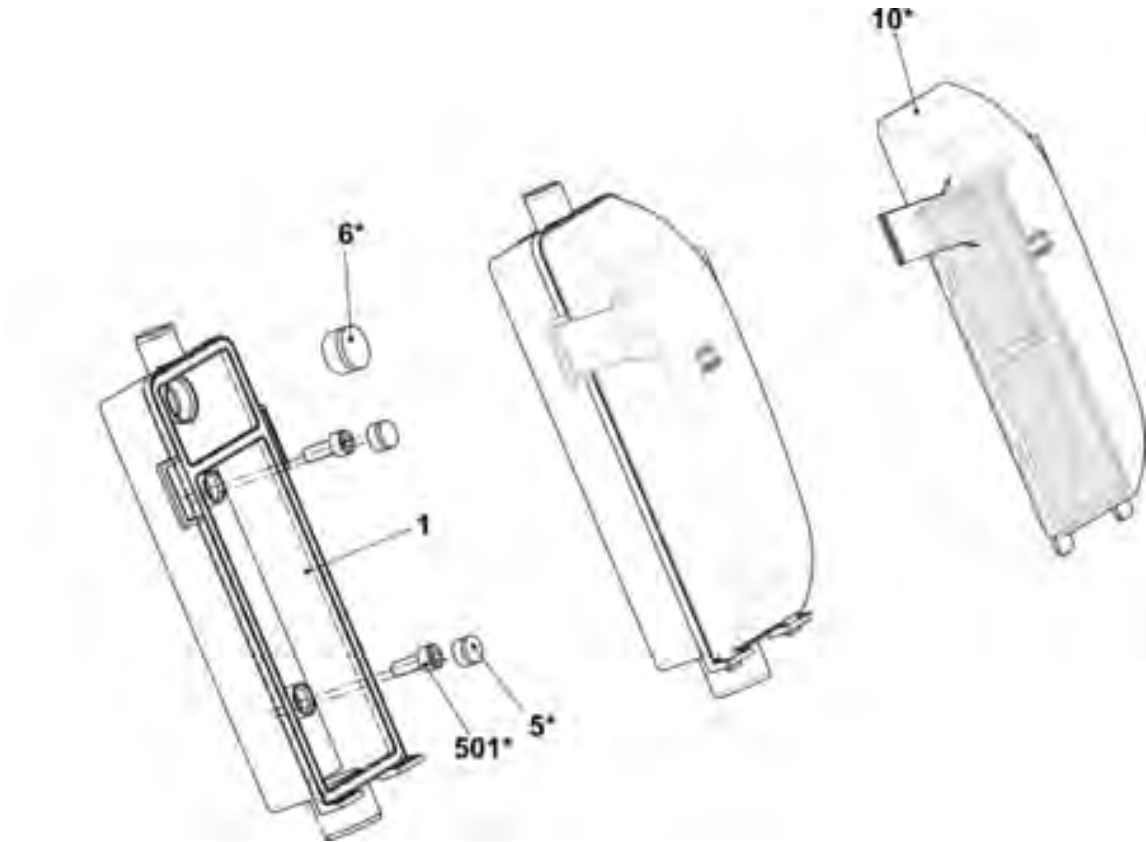

10.1 吸尘设备


10.1.2 左右吸管

位置	名称	Id		位置	名称	Id
L	5Z机 器上的整个左侧吸尘装置	255 070				
R	5Z机 器上的整个右侧吸尘装置	255 072		501	吸尘软管 20x16x40	251 043
1	右侧连接角度	250 121		502	吸尘软管 20x16x370	255 071
2	左侧连接角度	251 101		504*	反沉降头螺丝 M4x8	251 011
3	连接片 Flent	245 022		506*	电缆夹	250 051
500	吸尘软管 20x16x400	244 983		531*	螺丝帽 M4x8	022 501

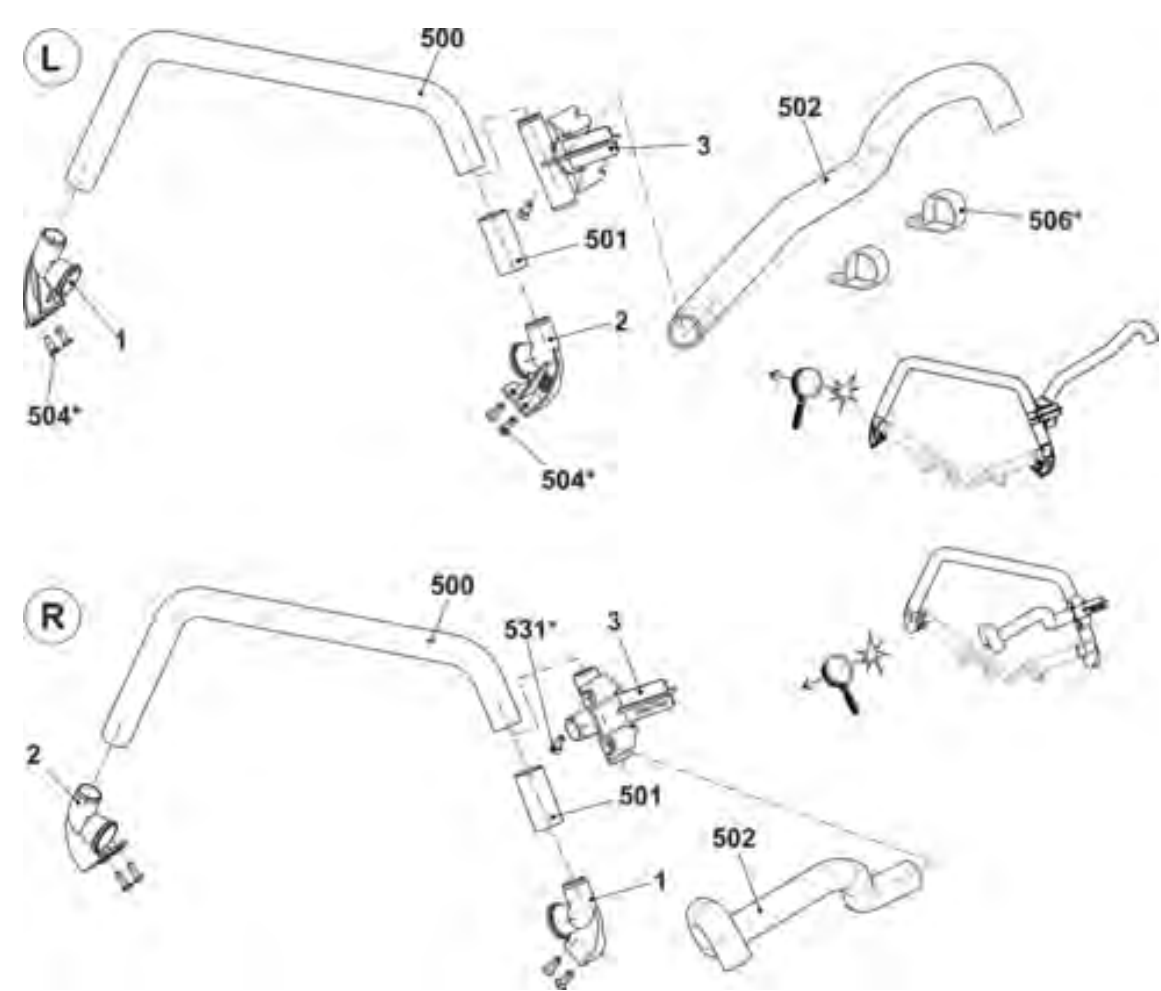


10.1.3 吸管

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个吸管(E5-14)	251 312		Σ	整个吸管 E16-18	251 313
1	吸管	255 386		1	吸管	255 605
2	固定夹	255 628		2	固定夹	255 628
500	螺丝 KB 30x6	241 424		500	螺丝 KB 30x6	241 424

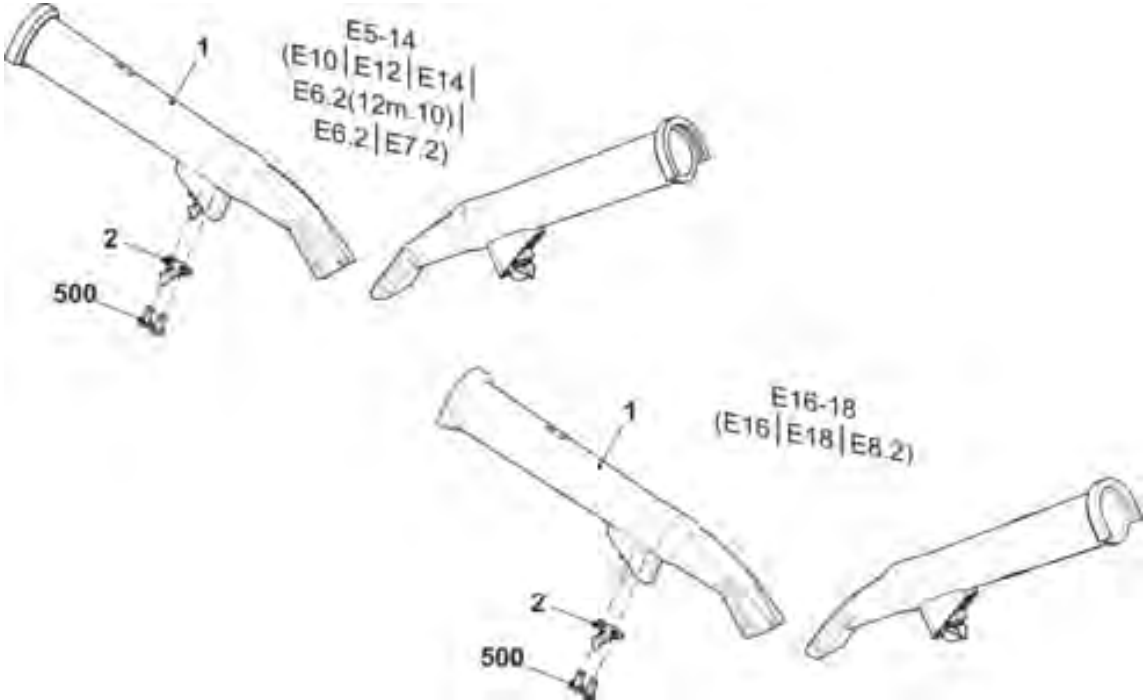


11 操作和控制

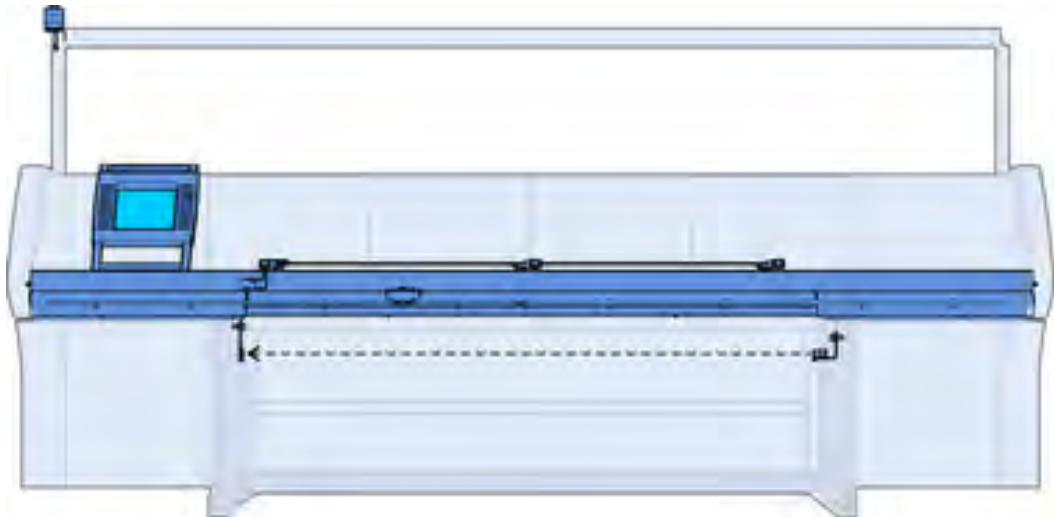


11.1 输入装置

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
Σ	整个输入装置	240 194		6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195		10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198		502	U垫 圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298		503	螺丝 KB 50x12	240 359

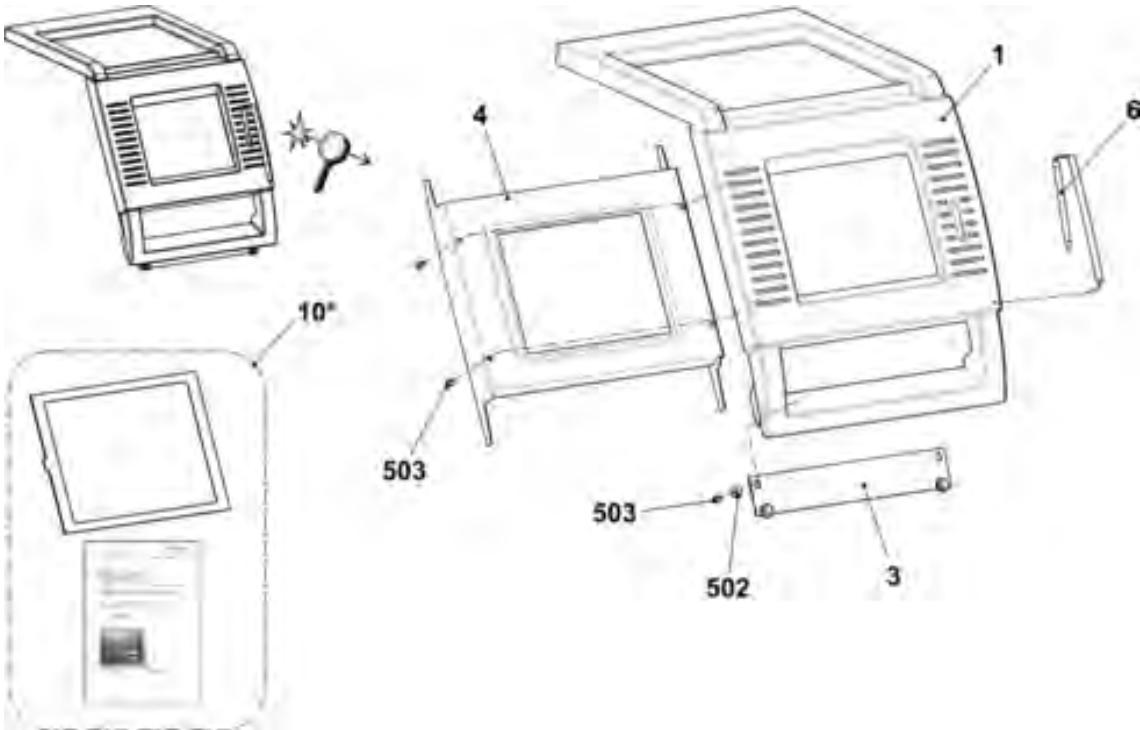

11.2 启动装置


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个启动装置	241 039	11	整个右轴承	252 964
1	操纵杆	241 030	502	螺丝帽 M6x16	020 135
2	整个左轴承	250 071	503	反沉降螺丝 M5x14	023 588
3	整个底部导纱轨	251 227	504	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
6	右侧盖板	251 216	505	螺丝帽 M6x12	020 134
7	左侧盖板	251 217	507	U垫 圈	020 872
8	固定销子	219 107	509	螺丝 M6x25	023 510
9	保护钩电缆开关	223 350	511	黏合部分	243 055
10	滑块	225 099	512	螺丝帽 M6x10	023 690

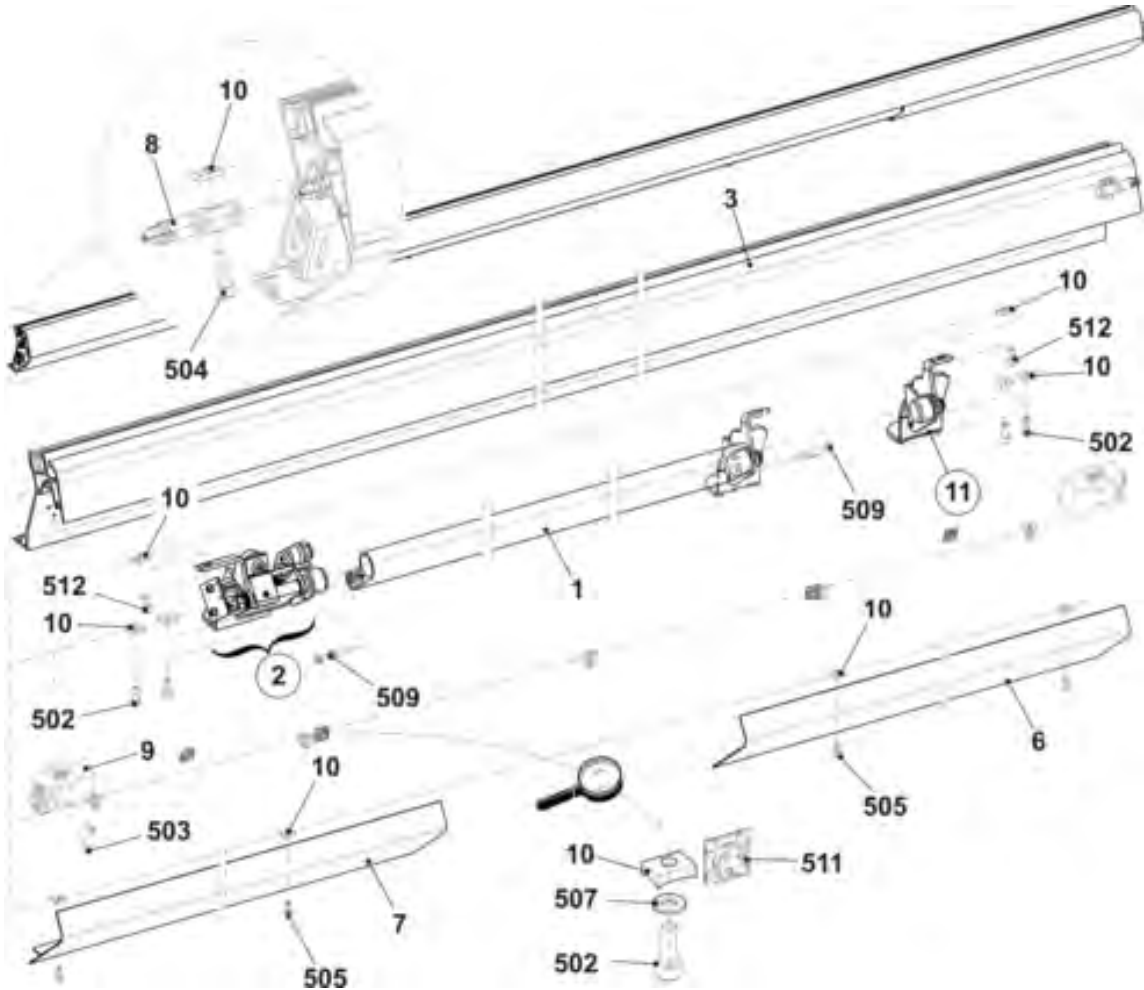

11.2 启动装置


11.2.1 操纵杆轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M4-6	020 838
1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
2a	O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	调整垫圈 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧心轴	251 340	512	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	帽螺丝M4X6	023 067	1	右轴承	240 230
501	帽螺丝M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	调节垫圈 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	开关电路板	240 167	500	垫圈环 10x16x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

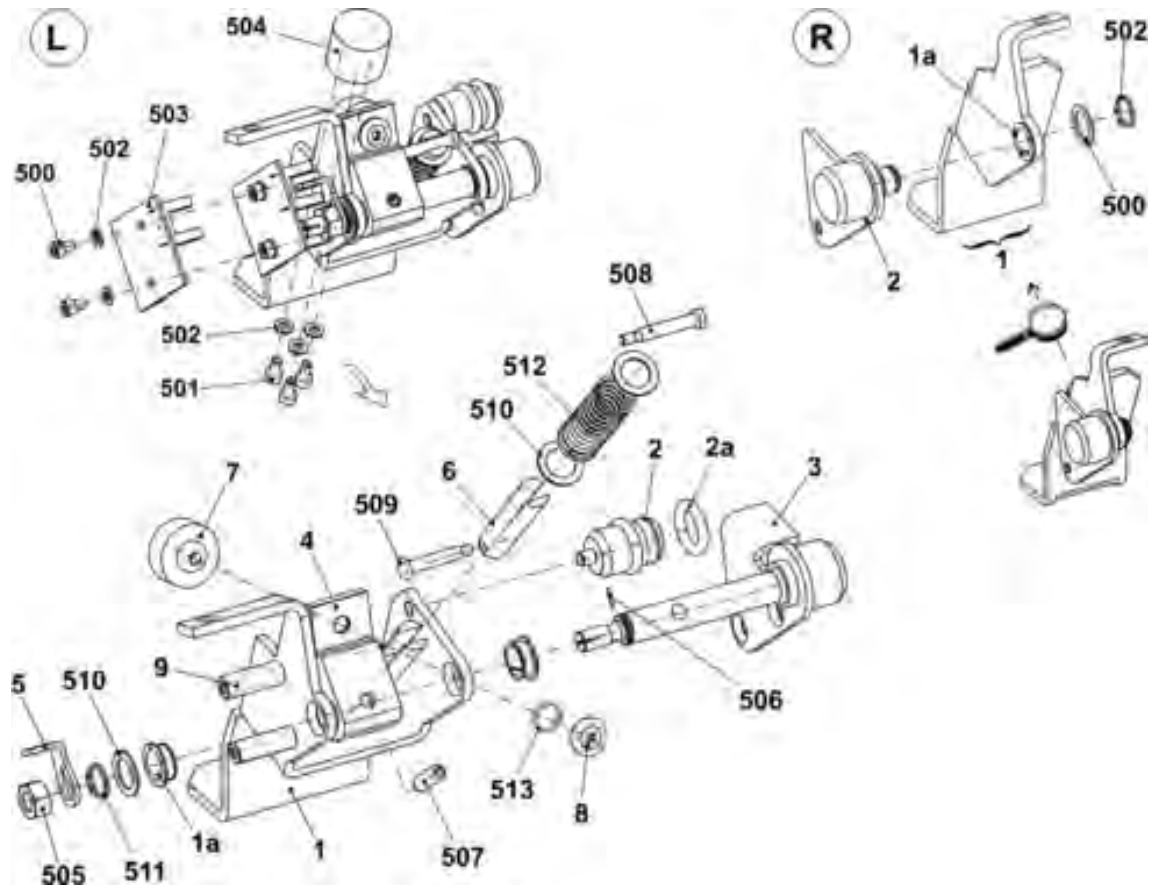


11.3 信号灯

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	警灯 LED		240 395				
	500	埋头螺丝 M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482				

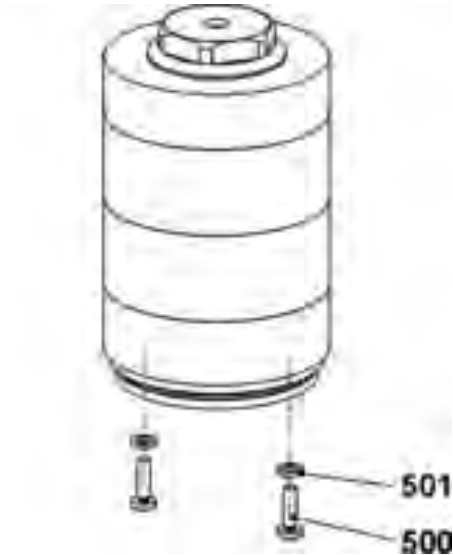


11.5 震动自停传感器
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个震动自停	223 947		3	末端插头振动传感器	220 053
1	震动自停 (振 动)	220 011		500	反沉降螺丝 M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061		502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

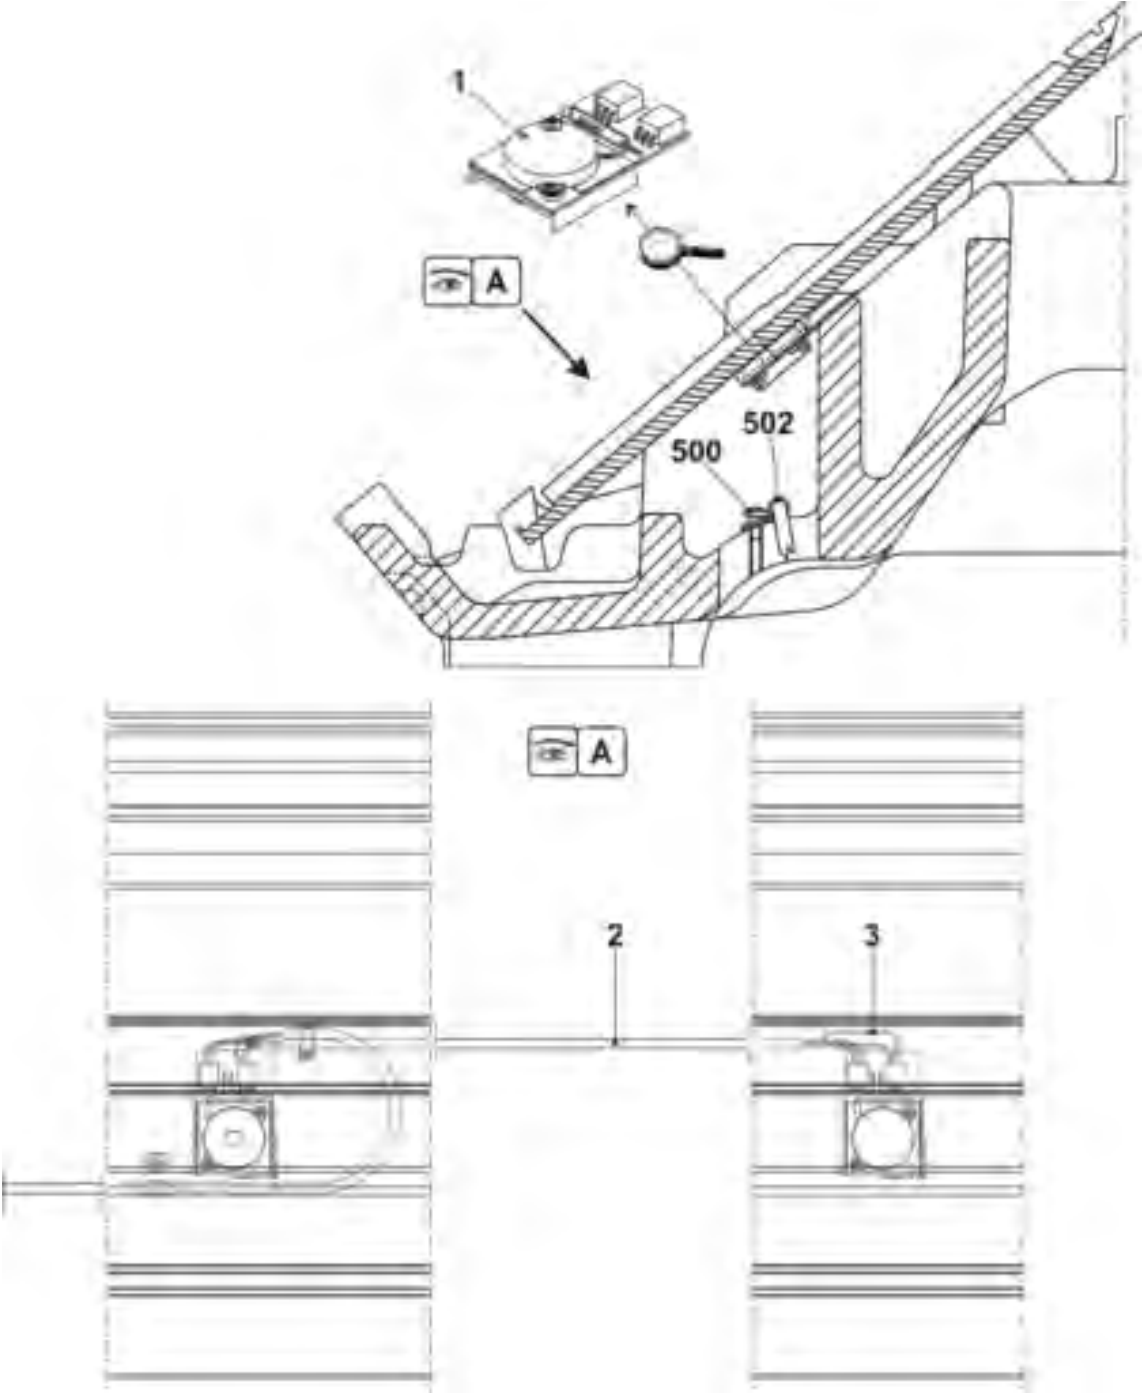


11.6 震动自停传感器 E16|E18|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个振动自停装置 E16-18	250 386			
1	振动自停 (振 动)	220 011	4	振动连接电缆	250 292
2	振动连接电缆	250 293	500	反沉降螺丝 M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053	502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

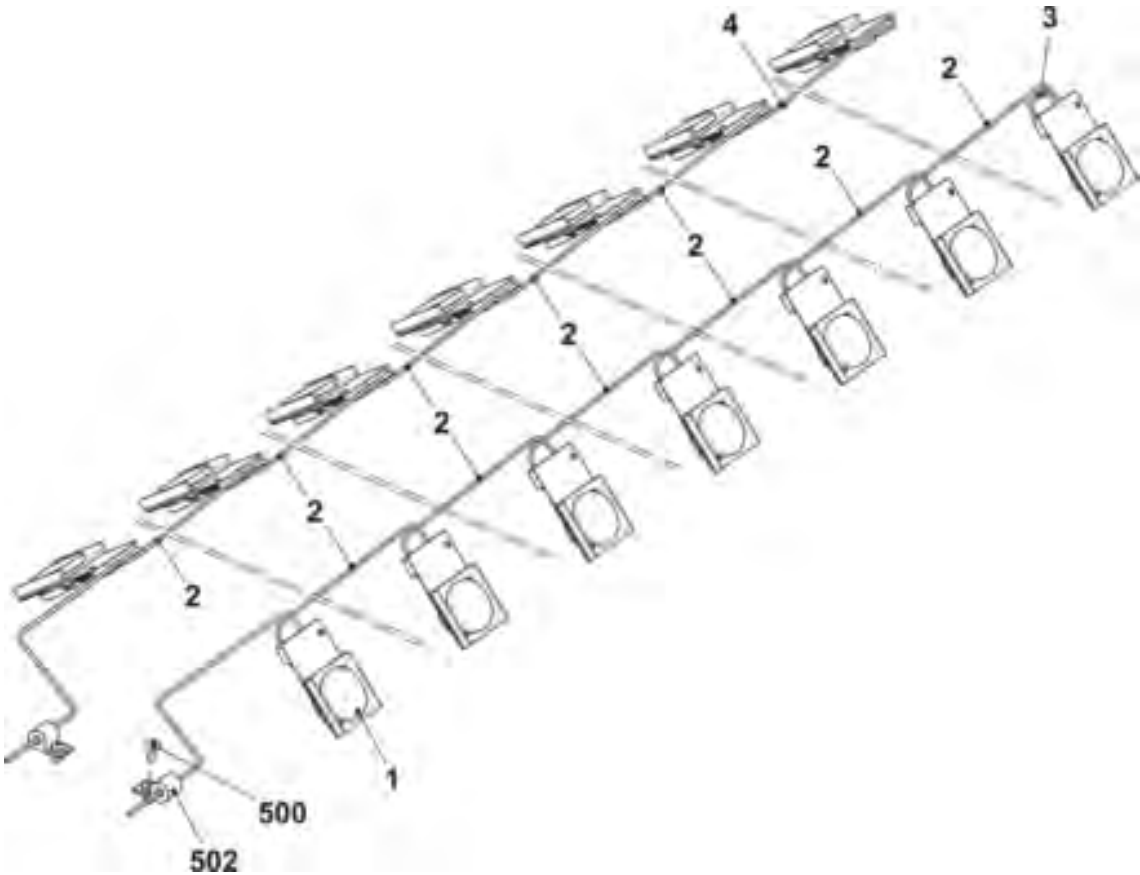

11.7 测量设备

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	测量设备					
1	测量条	241 804		5*	整个测量头	240 562
2	指南	212 210		501	U垫 圈 6	020 881
4	指南	240 672		502	埋头螺丝M6x20	241 603

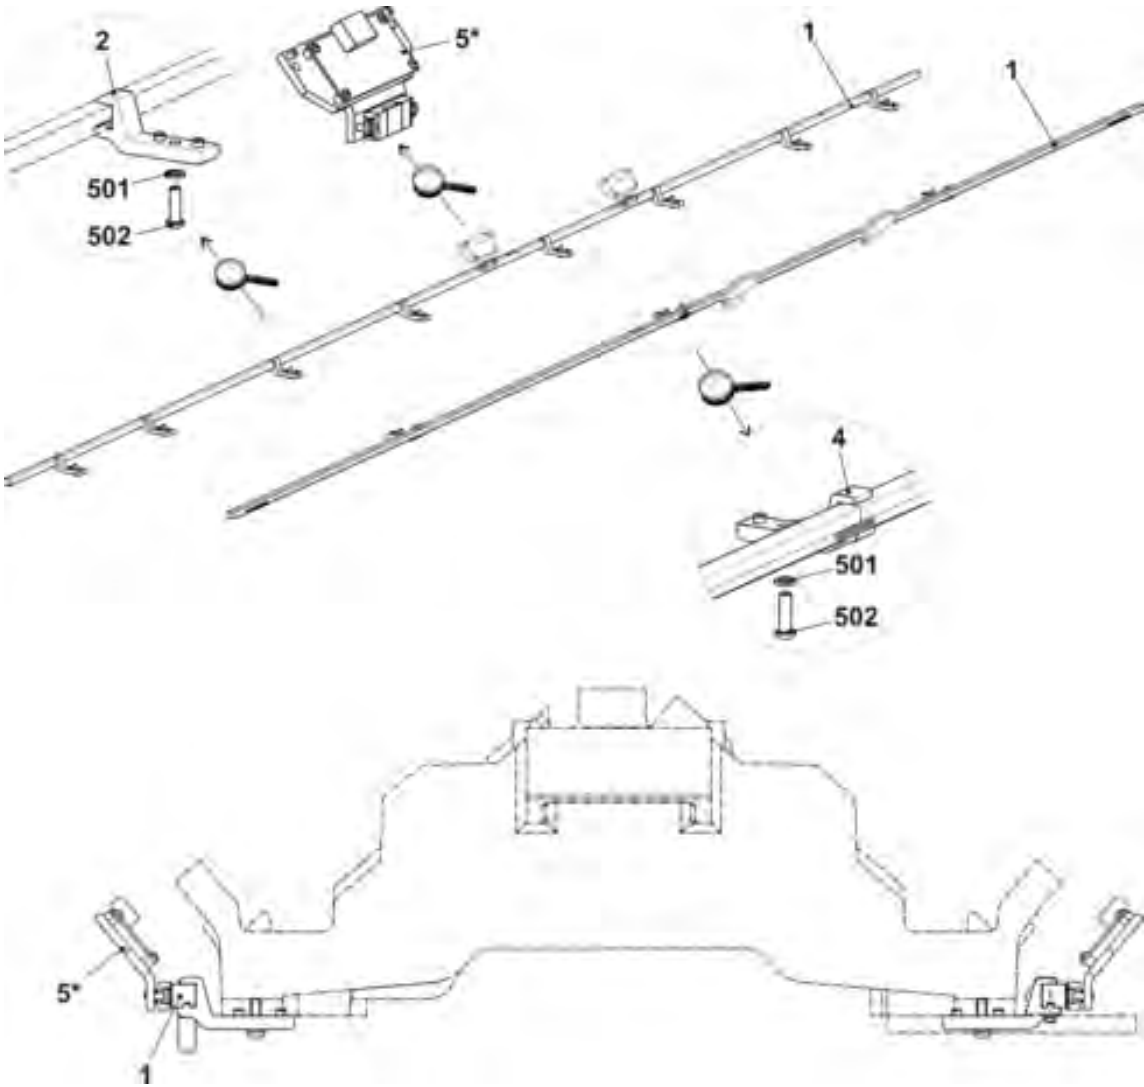


12 保护装置



12.1 安全侧盖


12.1 安全侧盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧安全罩盖			Σ	右安全罩	
1	左侧安全罩盖	250 562		1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994		2	轴部	241 994
3	板	224 717		3	板	224 717
4	锁定板	219 748		4	锁定板	219 748
16	操操作员 AZ 15/16	255 492		16	操操作员 AZ 15/16	255 492
505	螺丝 KB60x30	237 683		505	螺丝 KB60x30	237 683
506	螺丝 KB 60x30	241 358		506	螺丝 KB 60x30	241 358
510	螺丝 KB 60x20	237 682		510	螺丝 KB 60x20	237 682

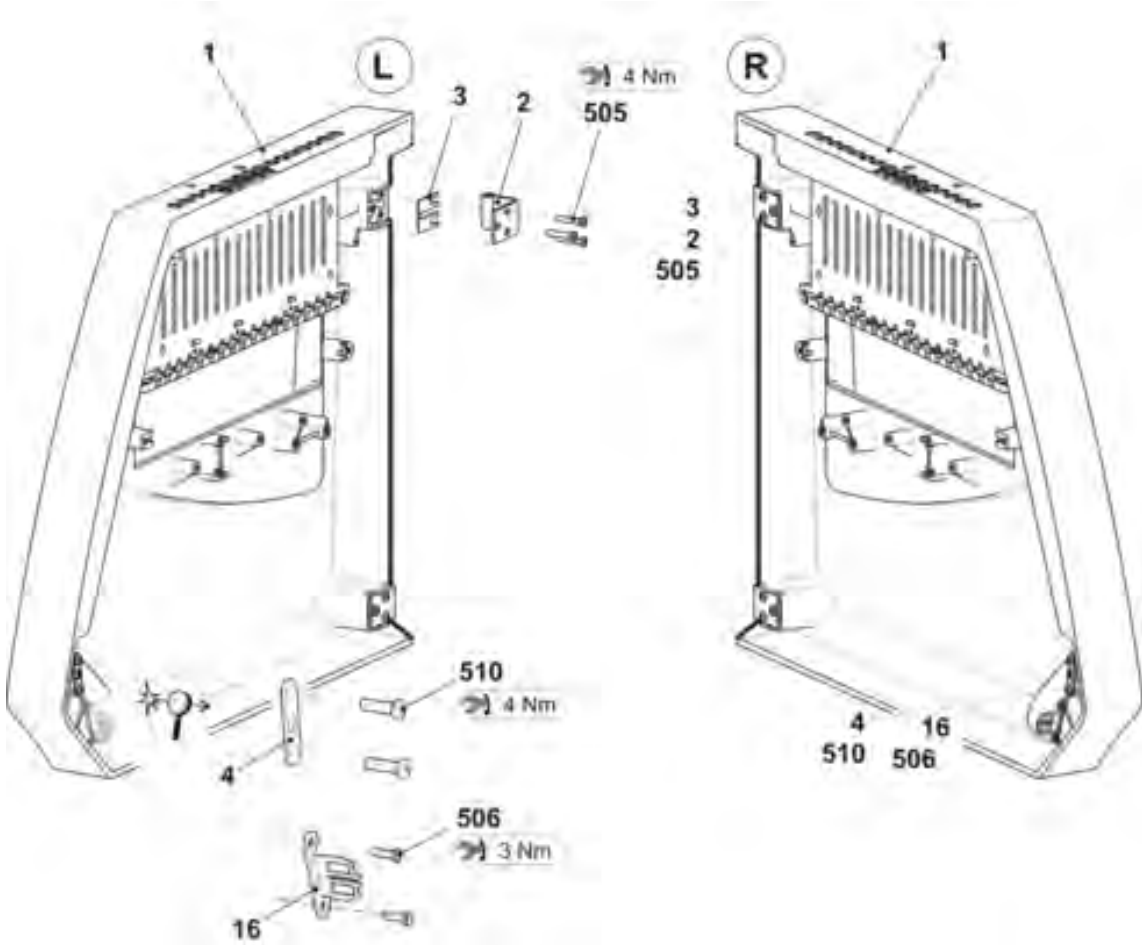


12.2 仪表盘

位置	名称		Id	位置	名称		Id	
1	罩盖 1 (整 个)		257 532	1-5	b	嵌入式把手	251 376	
	1a	罩盖 1	257 527		c	保护条	219 393	
2	罩盖 2 (整 个)		257 533		d	磁铁	255 129	
	2a	罩盖2	257 528	7	整个左侧控制箱外壳		251 237	
3	罩盖 3 (整 个)		257 534		7a	左侧控制箱外壳		251 190
	3a	罩盖3	257 529	8	整个右侧控制箱外壳		251 238	
4	罩盖 4 (整 个)		257 535		A8	右侧控制箱外壳		251 191
	4a	罩盖4	257 530	7-8	x	侧面外壳	244 989	
5	罩盖 5 (整 个)		257 536		y	合页	250 273	
	5a	罩盖5	257 531		z	连接片	240 412	
					500	螺丝 KB 50x12		240 359
					501	带帽螺丝 M6x16		020 135

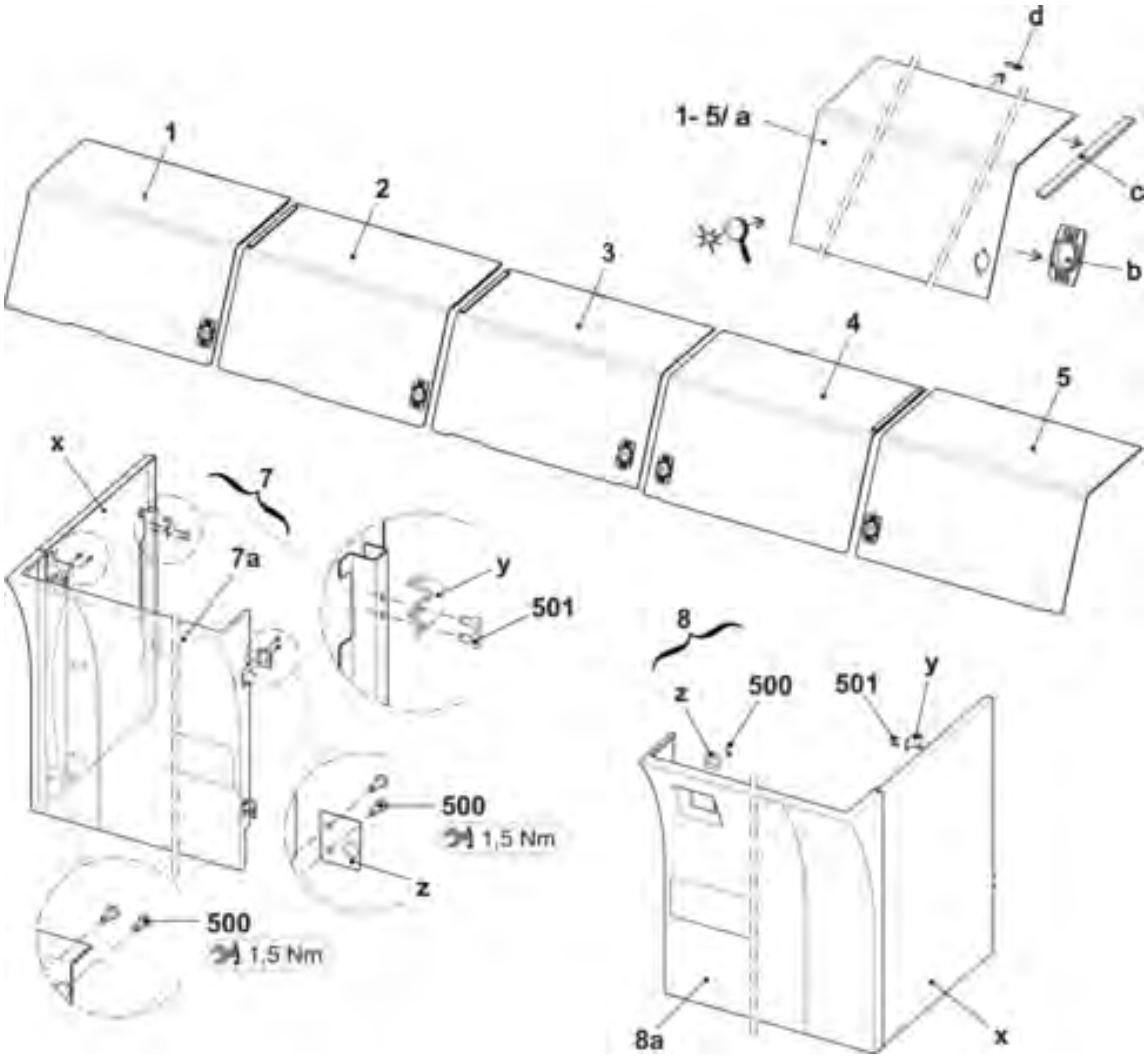


12.3 后仪表

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	整个后护板	257 670		11	护板	257 664
				12	护板安全扣	243 052

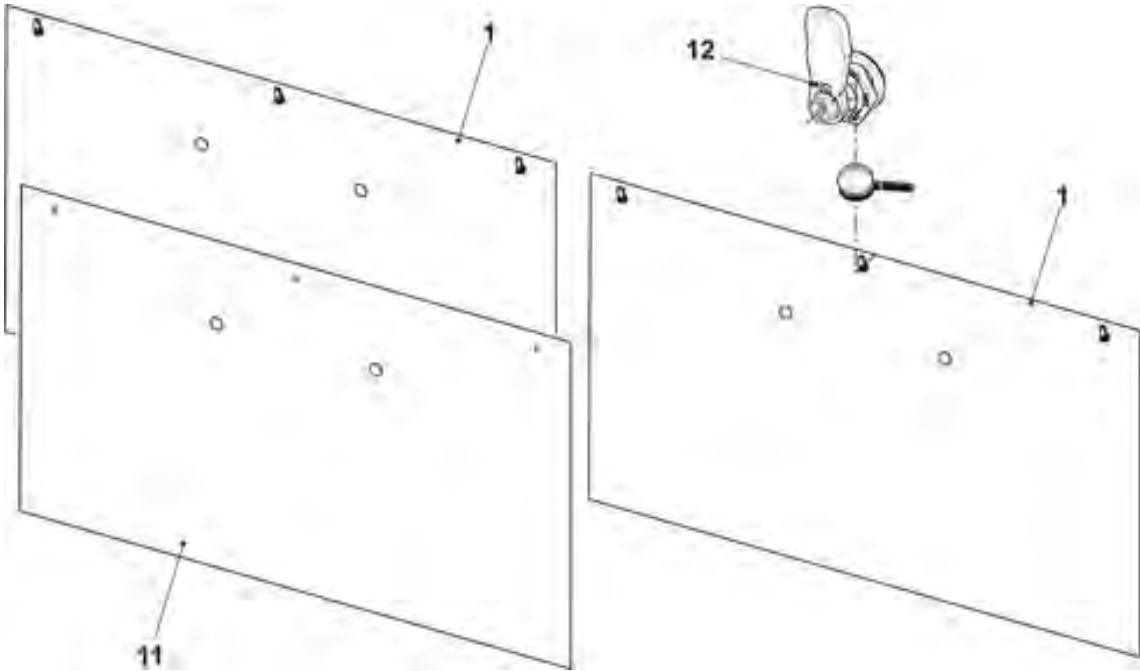


13 电器设备

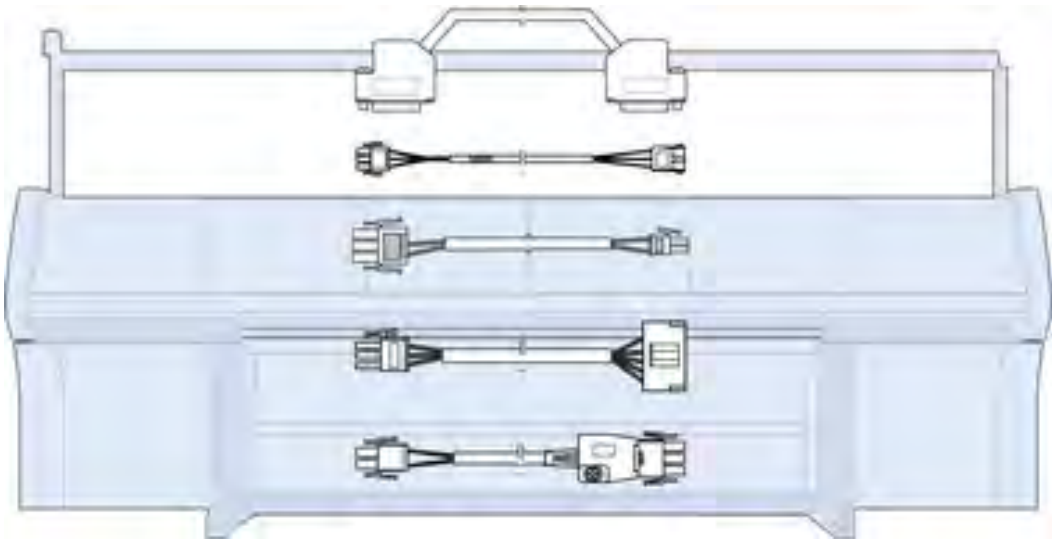


13.1 PDF格式线路图(221)

名称	Id	标注
线路图 221 德语	257 279	_DE
线路图 221 英语	257 279	_GB
线路图 221 中文	257 279	_CN




在CMS文 件的DVD光 盘上你可以找到电路图221 识别号为257 157

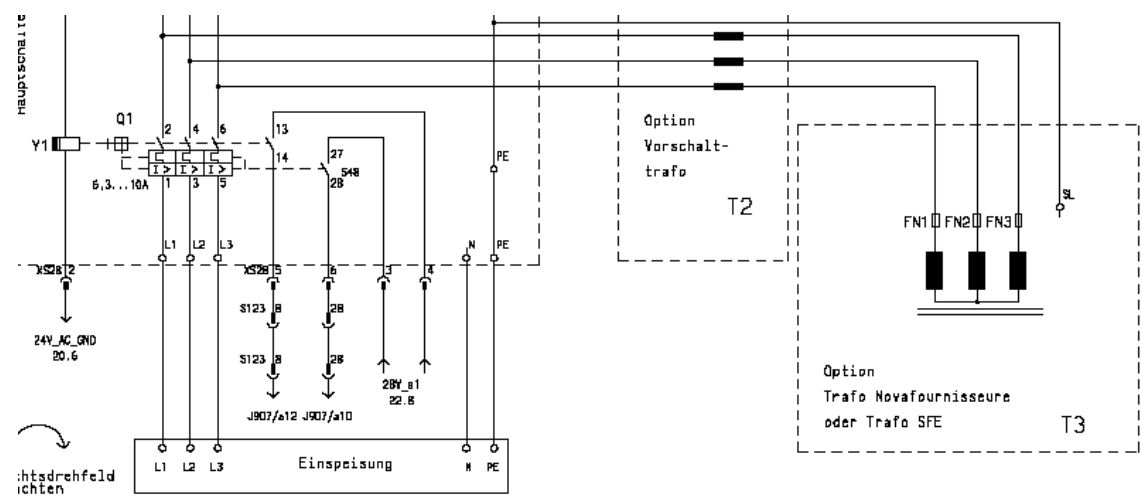






13.2 保险丝

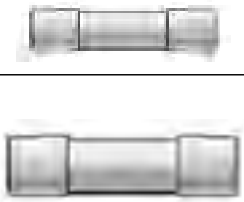	名称	识别号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 1A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367

13.3 传动电缆


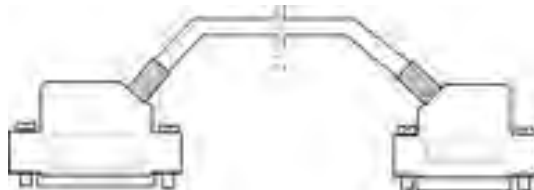
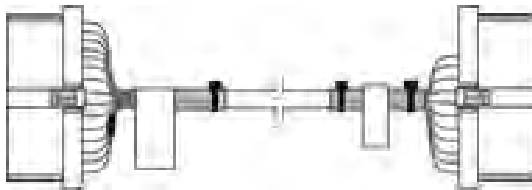
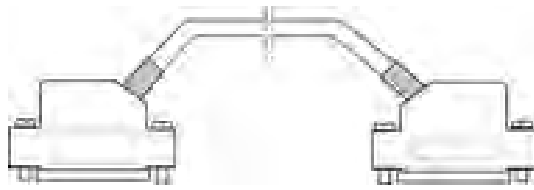
名称	Id	名称	Id
右侧后部脉冲发生器电缆 XL136	242 285	左后侧缆线SM XL321	255 195
右侧前部脉冲发生器电缆 XL137	242 286	左前侧缆线SM XL323	255 197
左侧后部脉冲发生器电缆 XL138	242 287	右后侧缆线SM XL325	255 199
左侧前部脉冲发生器电缆 XL139	242 288	右前侧缆线SM XL327	255 201
			
左侧导纱器缆线	242 289	左侧后部信号缆线 XL322	255 196
右侧导纱器缆线	242 290	左前侧信号缆线 XL324	255 198
		右侧后部信号电缆 XL326	255 200
		右前侧信号缆线 XL328	255 202
			

13.4 电缆

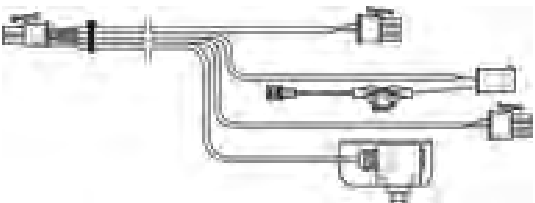
名称	Id	名称	Id
操纵杆电缆	240 289	纱线控制装置信号灯供电电缆	240 290
			
左侧保护装置电缆	253 442	HIAB马 达电缆	240 291
			
横移限位开关电缆	240 292	拆风设备传动电缆	240 293
			
右侧喂纱轮电缆	240 294	驱动马达电缆	240 295
左侧喂纱轮电缆	240 466	横移马达电缆	240 297
			
传动嗶姓犄电缆	240 296	右侧保护装置电缆	253 441
蹇堇嗶姓犄电缆	240 298		
		电镀物品电缆	240 463
CAN 电缆	240 461		
			

13.5 附加电缆I

13.5 附加电缆I

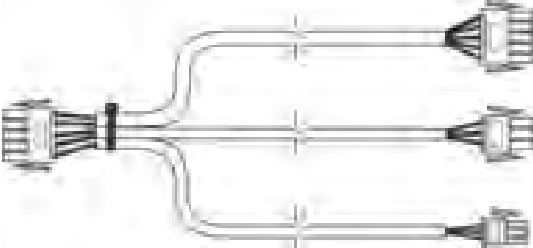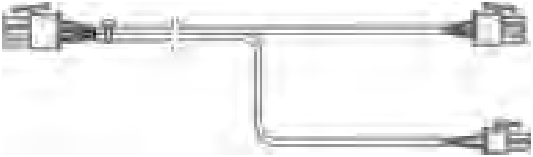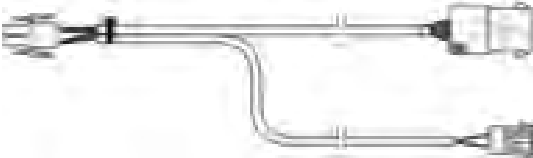名称	Id	名称	Id
HIAB马 达电缆	242 226	开关电缆 HIAB	242 227
			
WAZ/F 电源电缆	240 471	伺服电源电缆	240 504
			
电源盒电缆	240 505	电源照明电缆	240 507
			
马达缆线 HAAB OEF/S	242 228	开关电缆 HAOS	242 229
			
开关电缆 HIAB	240 593	HIAB马 达电缆	240 592
			
FLENT 电源电缆	251 243	牵拉梳钩子马达电缆	240 308
			

13.6 附加电缆II

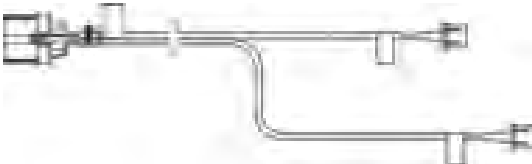名称	Id		名称	Id
KAHA开 关电缆	240 309		牵拉梳马达电缆	240 310
				
牵滢灏开关电缆	240 311		开关缆线 HAAB	240 312
				
NB压 电传感器电缆	240 518			
				


14 控制电子元件



14.1 左控制箱


14.1 左控制箱

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧控制装置		254 866				
1	左侧无设备控制装置		254 868		4	电池卡	300 951
2	电池插件装置		300 924		5	卡适配器 4SM 7TE	300 943
3	电源单元CG54		300 923		6	卡 N-CPU 432	300 965
	31	通风设备电源	239 305		7	高速CPU B 电路板	301 009
	32	滤网 CG54	239 350		8	IPC电 路板-P8X B	301 010

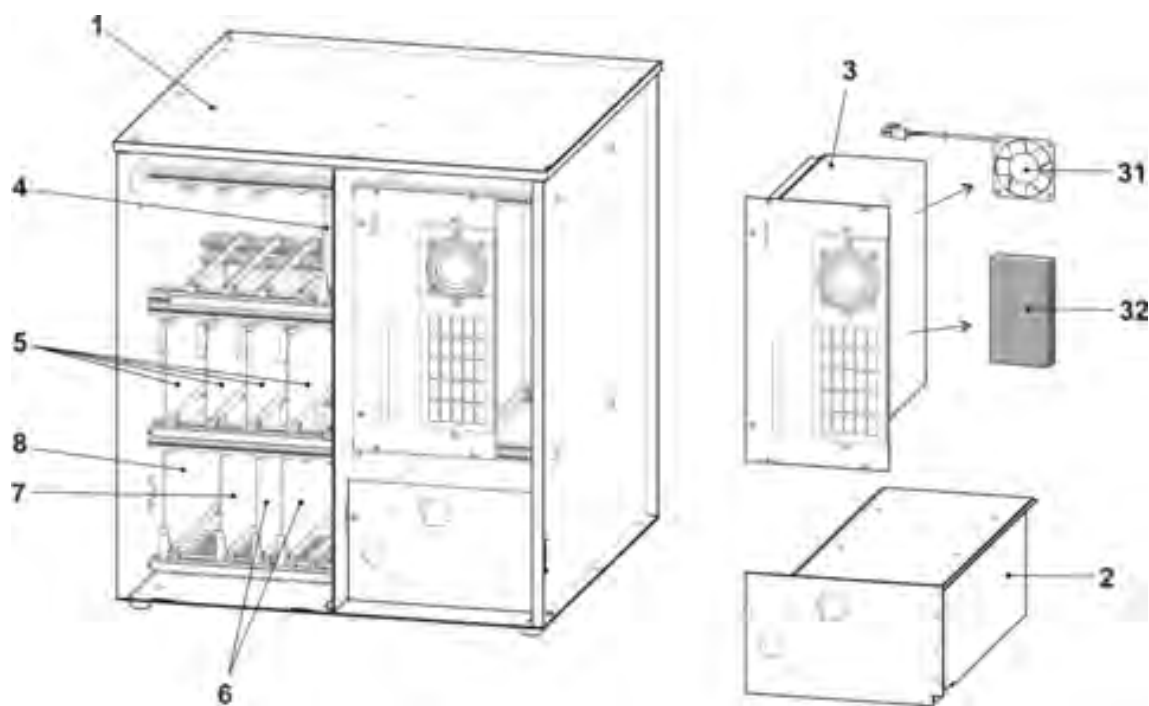


14.2 右控制箱

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
Σ	整个右侧控制装置	238 738				
1	左侧无设备控制装置	238 737		3	中继器板	300 953
1a	驱动器5的 轴风扇	229 059		4	卡 CWAZ	300 929
2	卡伺服 6	301 000		5	卡 CWAZ 电容器	300 936

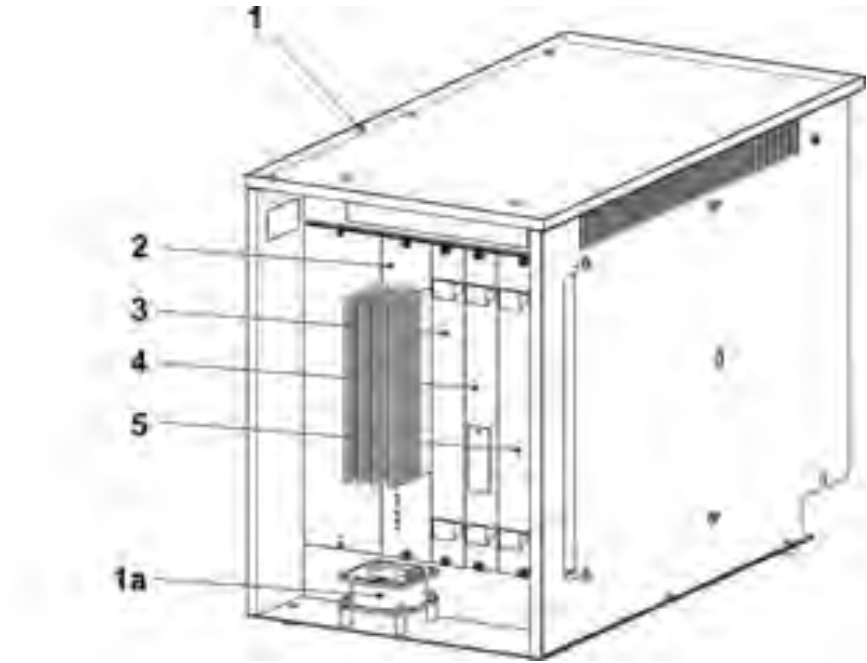

15 可递送附件

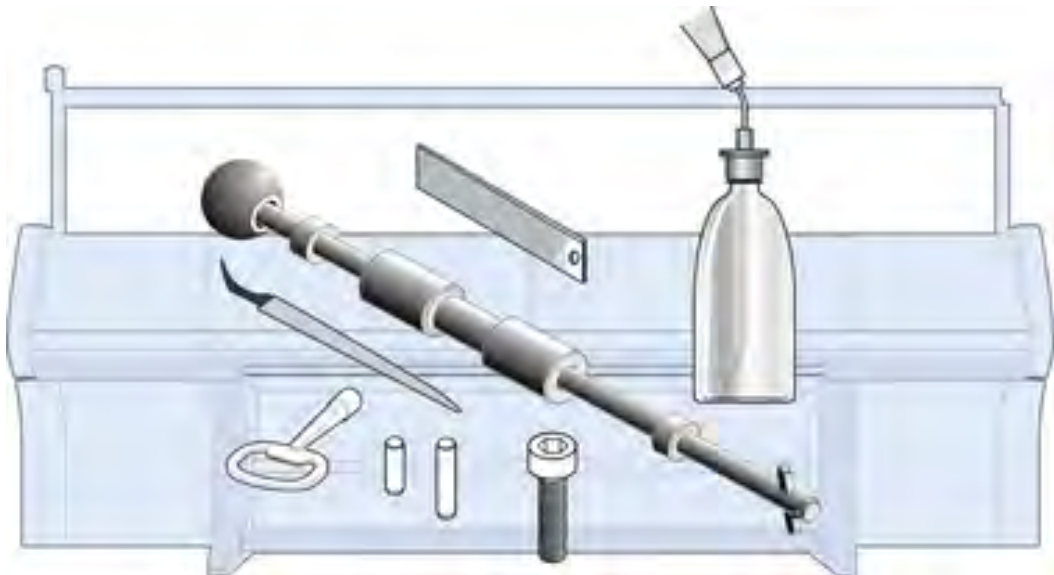


15.1 保险丝

	名称	标识号
	可视型保险丝 F1.0A	008 748
	保险丝 3,15 A T/440V 6.3x3.2	025 261
	保险丝 10 A T/440V 6.3x3.2	025 258
	保险丝 2.5 A T/440V 6.3x3.2	217 465
	保险丝 1,6 A T/440V 6.3x3.2	236 229
	保险丝 6,3 A T/440V 6.3x3.2	026 809
	保险丝 8 A T/440V 6.3x3.2	241 866
	保险丝 12.5 A TT 6.3x3.2	232 367

15.2 工具

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	管道支架 E10	062 314	6	凹槽锉刀 0.90 mm E10-12, E6.2	006 175
	管道支架 E12, E6.2	062 315		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E14, E7.2	218 069		凹槽锉刀 0,45mm E16-18	006 179
	管道支架 E16, E8.2	230 188	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E18, E9.2	230 189	8	凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E16 (E8.2)	225 111
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
4	操作钩	227 249	9	测量带 L=150 厘米	228 180
5	提取钩	232 027	10	工具箱	209 527
	A 5 小销子	202 843			
	5b 销子	232 022			

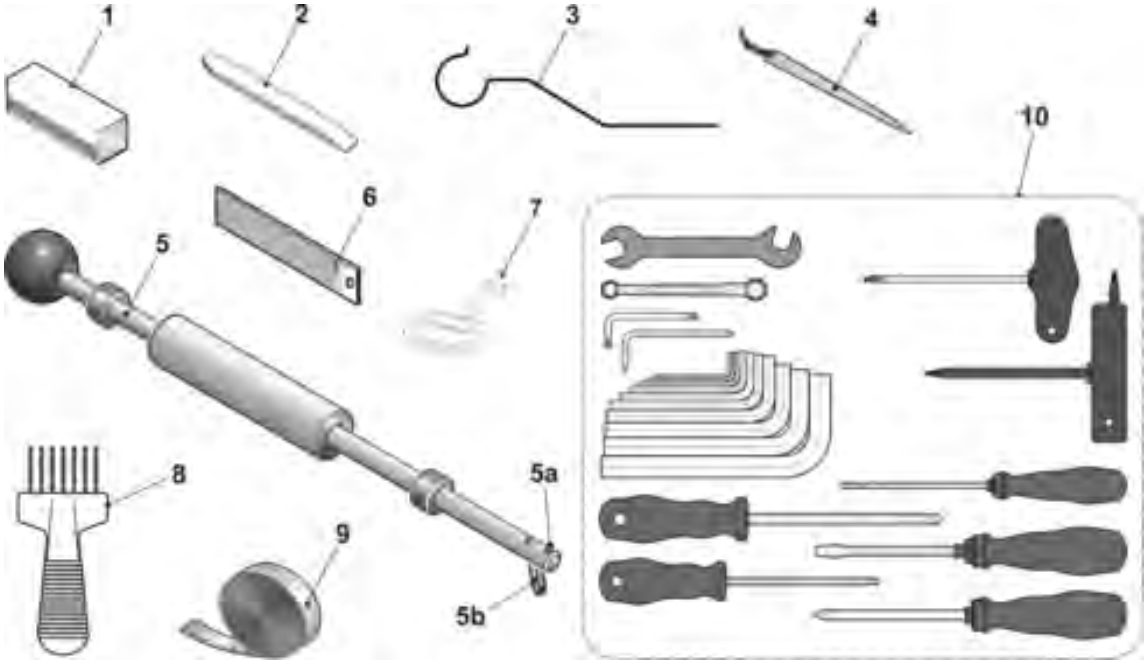


15.3 润滑材料

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614		4	混合油	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公 斤	009 200		5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351		6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191




15.4 机械部件

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	帽螺丝M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M5x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5x16	022 726		电缆扎线 140x3.6 mm	008 379
4	帽螺丝M6X14	022 658		电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235		电缆扎线 92x2.4毫 米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

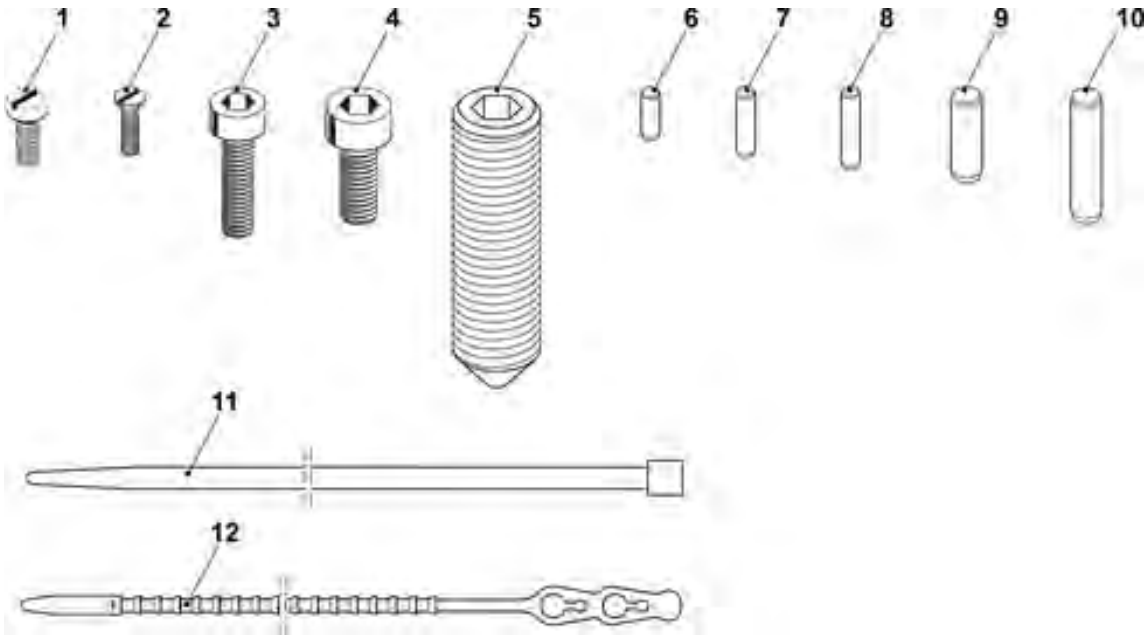


16 特殊设备

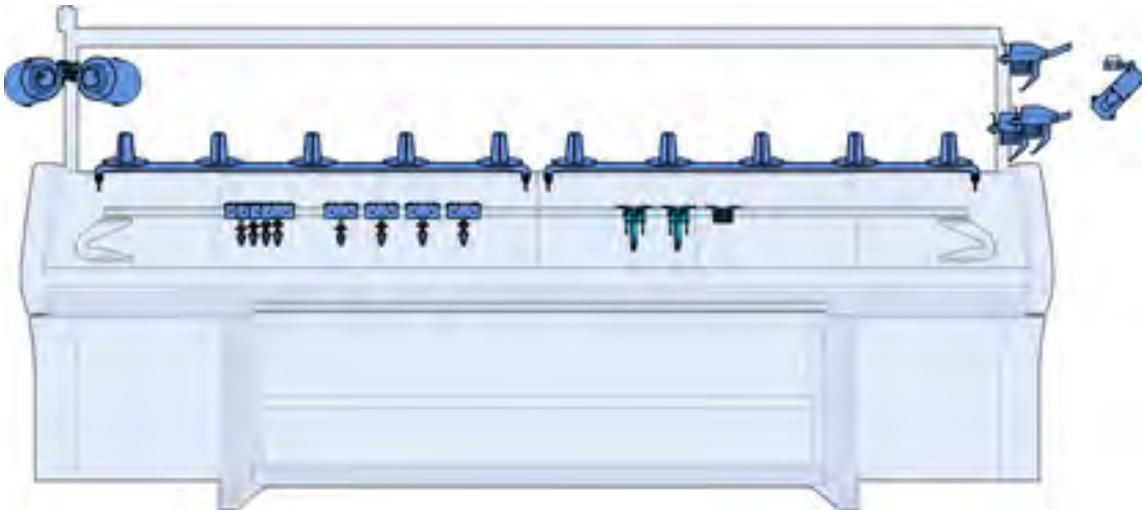

16.1 整个导纱器 型号 2


16.1 整个导纱器 型号 2

名称	机号	路径	位置	识别号		名称	机号	路径	位置	识别号
嵌花导纱器机头 整个	E6.2	1 8	1	250 323		嵌花导纱器机头 整个	E16 E18	1 8	1	250 331
		2 7	2	250 324				2 7	2	250 332
		3 6	3	250 325				3 6	3	250 333
		4 5	4	250 326				4 5	4	250 334
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2	1 8	1	250 327						
		2 7	2	250 328						
		3 6	3	250 329						
		4 5	4	250 330						

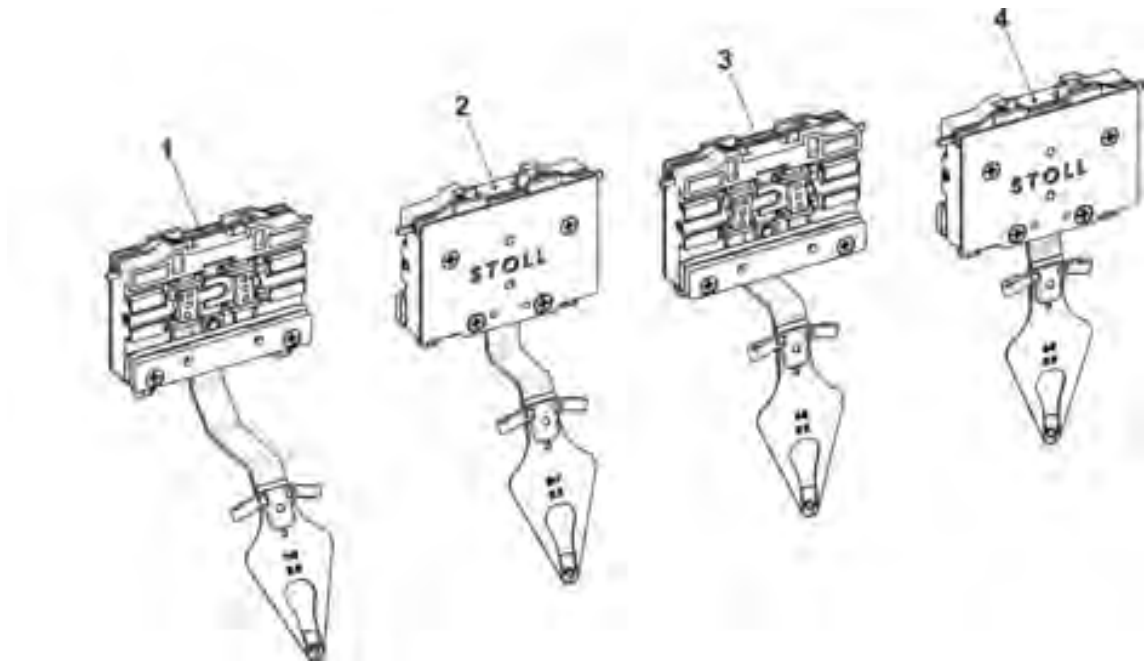


16.2 添纱导纱器柄 3+6

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器 3+6				
	E6.2	252 784	7	整个导纱孔	252 825
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 786	8	整个导纱孔	252 824
	E16 E18	252 788	9	垫片	252 796
1	添纱导纱器机头	252 806	10	垫片 0.2x12x75	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片 0.2x12x75	216 143
3	中间片	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂 3+6		500	六角螺丝 M4x5	243 779
	E6.2	252 821	501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 822	502	六角螺丝	252 832
	E16 E18	252 823	503	固定螺丝 M4x16	254 196
5	添纱导纱器臂 3+6 E6-2	252 800	504	压缩弹簧	021 399
	添纱导纱器臂 3+6 E10-18	252 808	505	穿纱销子	213 399
6	滑片	252 797	506	压缩弹簧	253 058

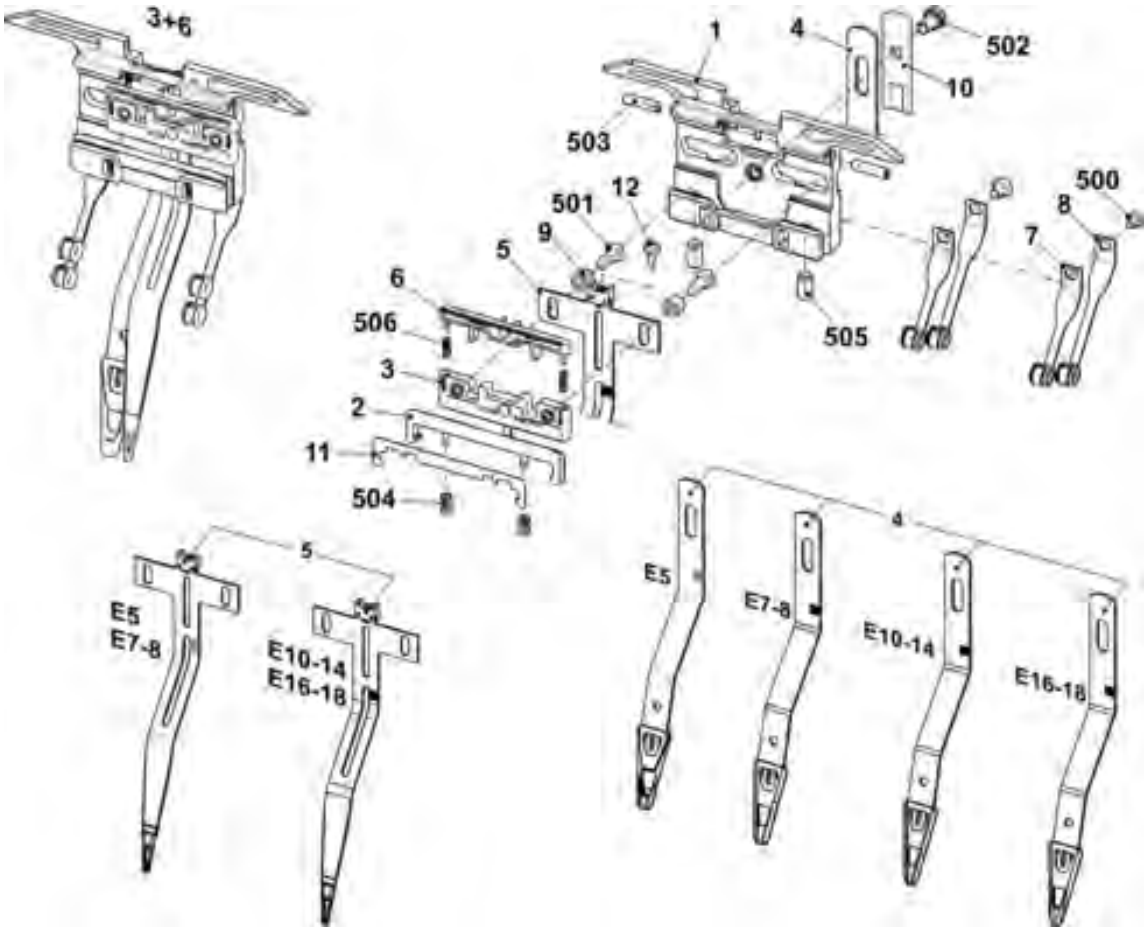


16.3 添纱导纱器 4+5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器 4+5		7	整个导纱孔	252 815
	E6.2	252 783	8	整个导纱孔	252 816
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 785	9	垫片	252 796
	E16 E18	252 787	10	垫片 0.2x12x75	213 035
1	添纱导纱器机头	252 806	11	垫片 0.2x12x75	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	中间片	252 798	500	六角螺丝 M4x5	243 779
4	添纱导纱器臂 3+6		501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E6.2	252 791	502	六角螺丝	252 832
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 792	503	固定螺丝 M4x16	254 196
	E16 E18	252 793	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂 3+6 E6-2	252 799	505	穿纱销子	213 399
	添纱导纱器臂 3+6 E10-18	252 807	506	压缩弹簧	253 058
6	滑片	252 797			

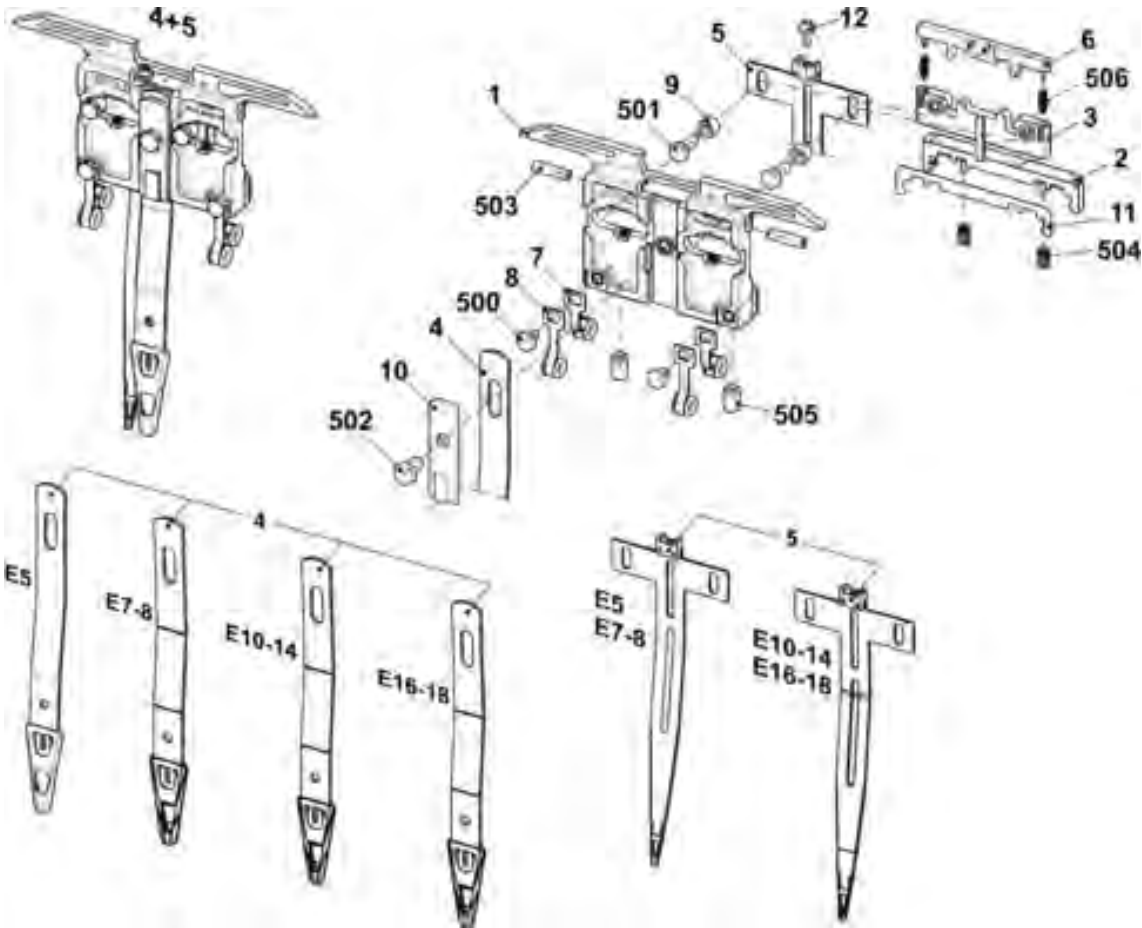

16.4 添纱导纱器 (43mm)


位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	整个添纱导纱器 EW 43	257 241				
2*	垫片 0,03x11x80	213 035		500*	六角螺丝 M5X10	020 351

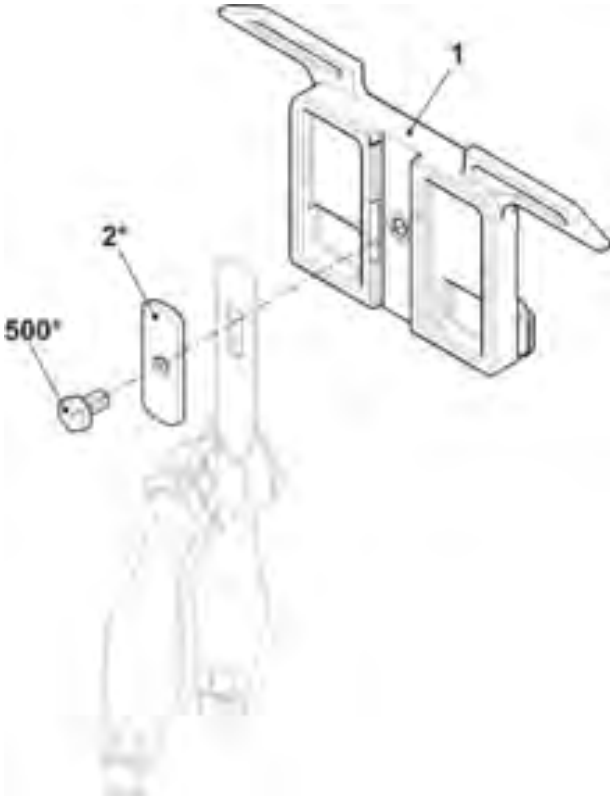

16.5 添纱导纱器柄(壘 调节)


16.5 添纱导纱器柄(壘 调节)

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个添纱导纱器	251 867			
1	导纱器柄	251 864	7	导轨部分	253 226
2	滑片	212 583	8	垫片 0,03x11x80	213 035
3	垫片 0,03x11x80	216 143	500	压缩弹簧	021 399
4	穿纱销子	213 399	511	U垫 圈4	022 481
5	在右侧插入	251 866	512	六角螺丝 M4X8	022 461
6	在左侧插入	251 865	513	六角螺丝 M12X120	020 351

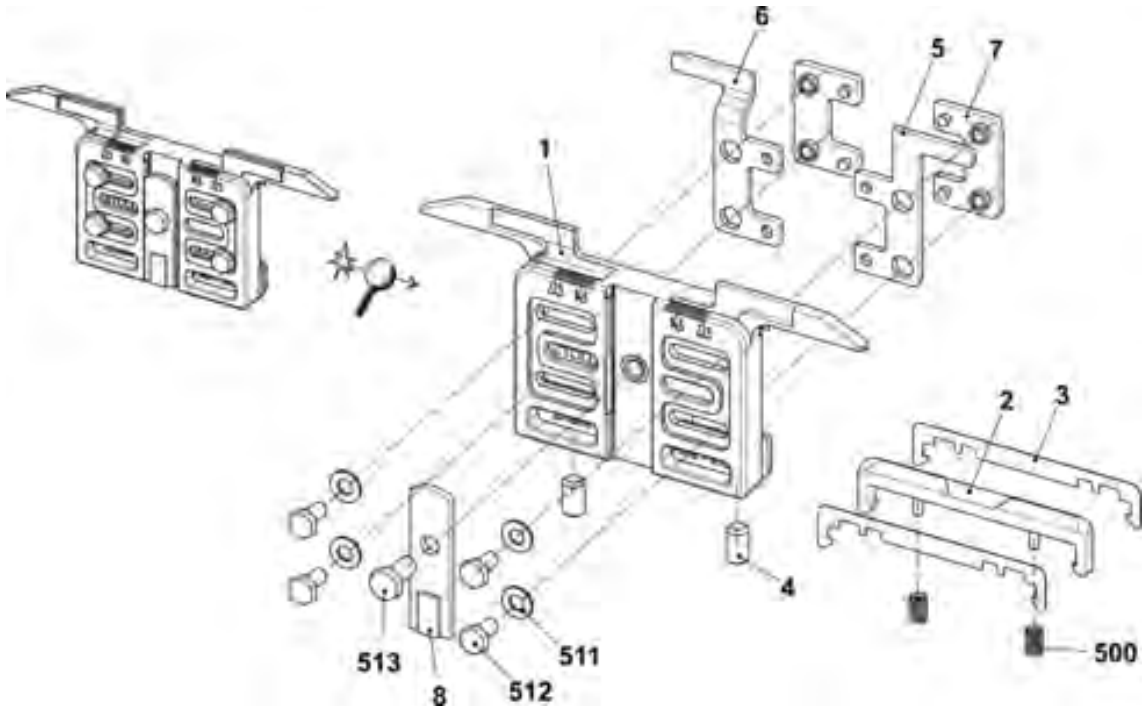


16.6 STIXX 装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	STIXX 装置	228 943			
1	纱线长度测量装置	236 275		511	弹簧螺母 M5
	1a	传感器	211 354	512	盘头螺丝M5x6
	1b	整个传感器	212 406	513	金属片螺丝 ST3.5x13
	1ba	测纱轮橡胶环	258 582	514	弹簧垫圈 A5
	1c	支架	236 278	515	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10
	1d	螺纹杆	211 801	516	带帽螺丝 M5x22
	1e	导纱杆	211 352	2	支架
	1f	STIXX-CPU 电路板	300 934	3	夹子
	1g	整个风扇	212 255	5	调节砝码
	510	盘头螺丝M5x10	023 247	8	螺纹杆
			500	沉头螺丝 M8x16	023 113

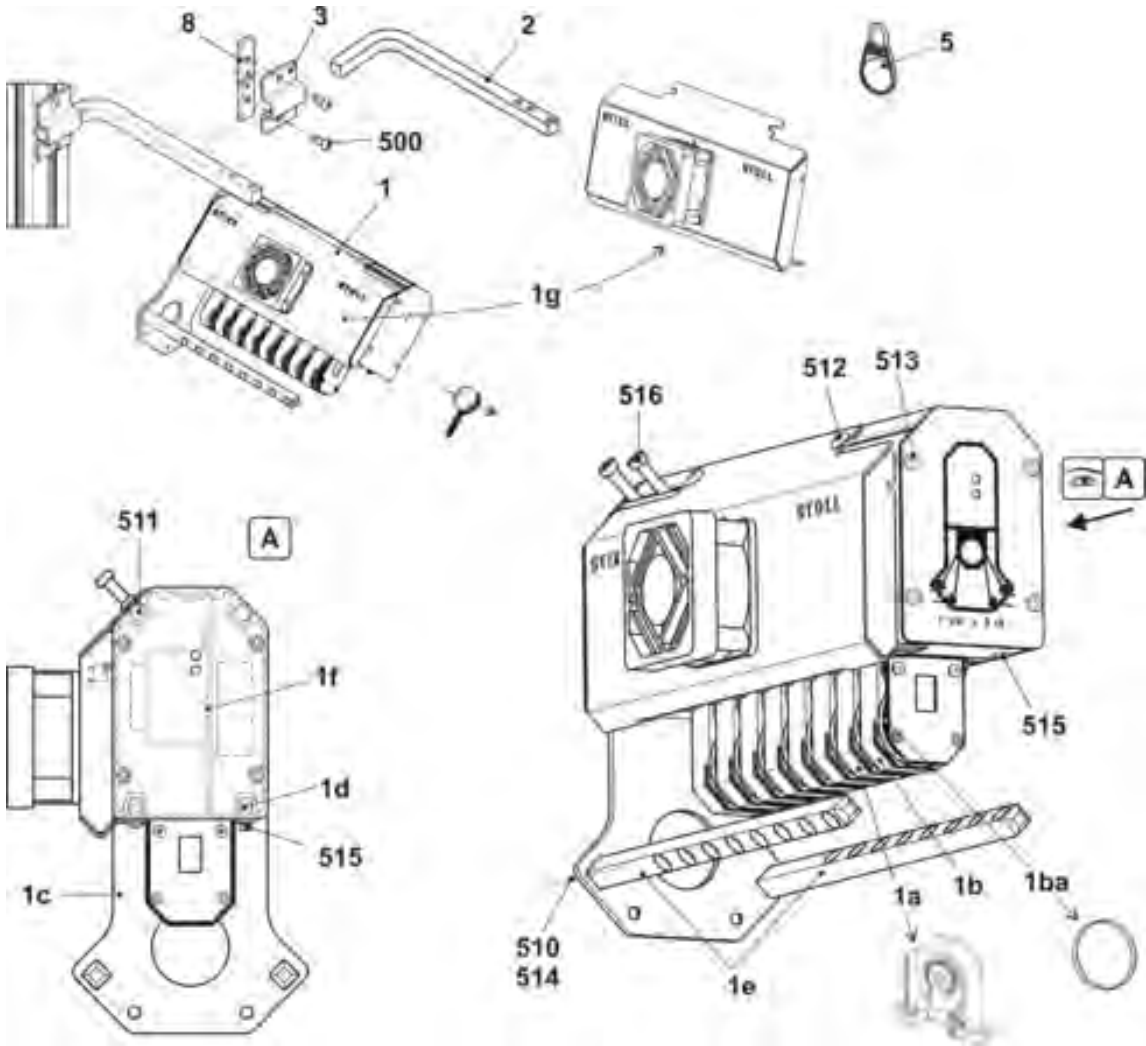


16.7 喂纱轮 SFE

位置	名称	Id	注意
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话 +49 7443 281-0 +49 (07121) 313-347，传 真： SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	231 980	
	2a 喂纱轮 SFE	231 537	

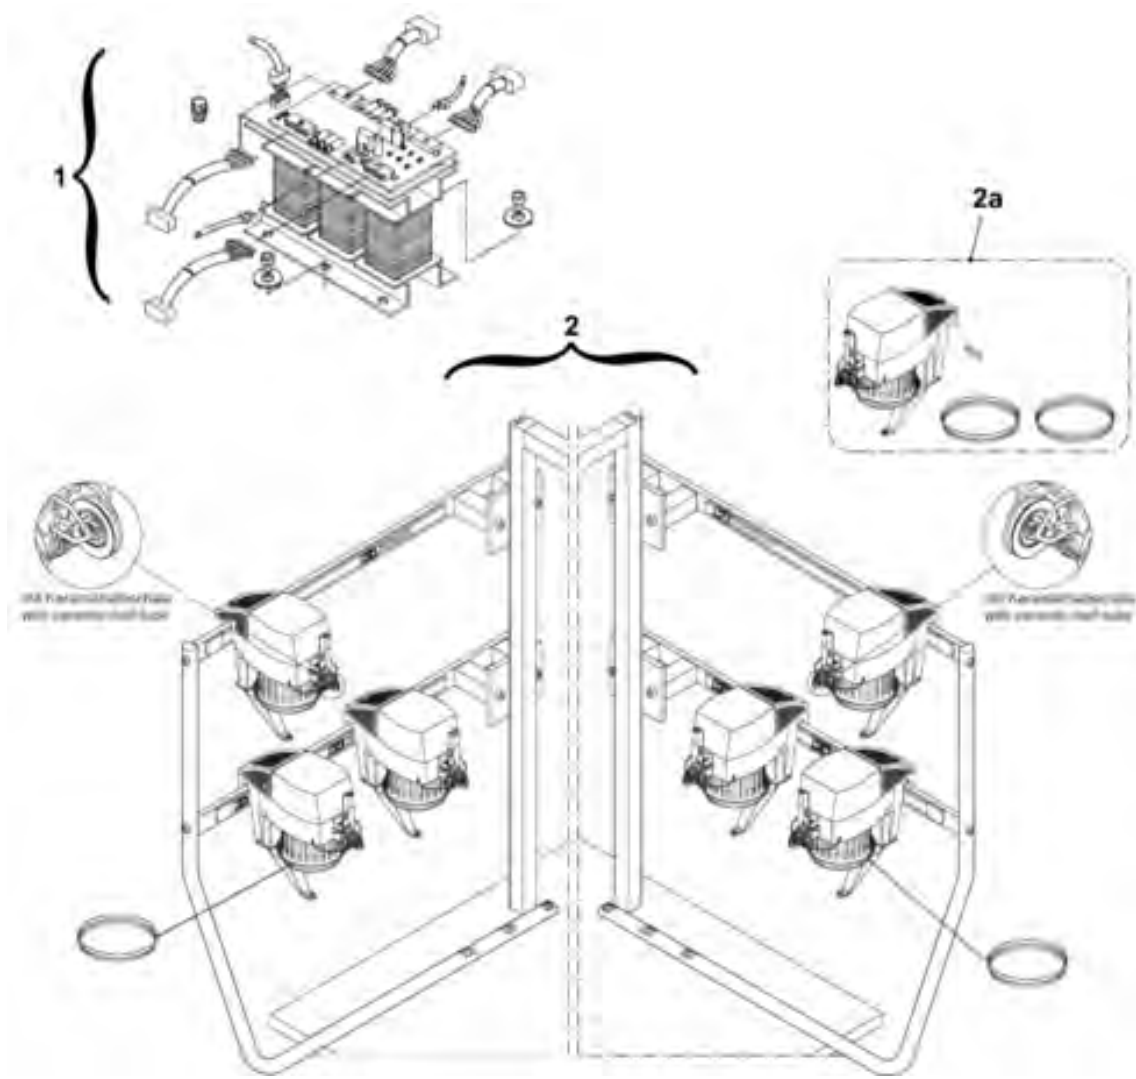


16.8 左侧纱筒握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧纱筒握持器	253 965	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫 圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫 圈 6	022 431
4	左支架	253 347	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	埋头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器	226 964	508	反沉降螺丝 M3x10	023 062
7	夹纱	228 583	509	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	埋头螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	埋头螺丝M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁垫圈 A4.3锯齿形锁垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	埋头螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	埋头螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

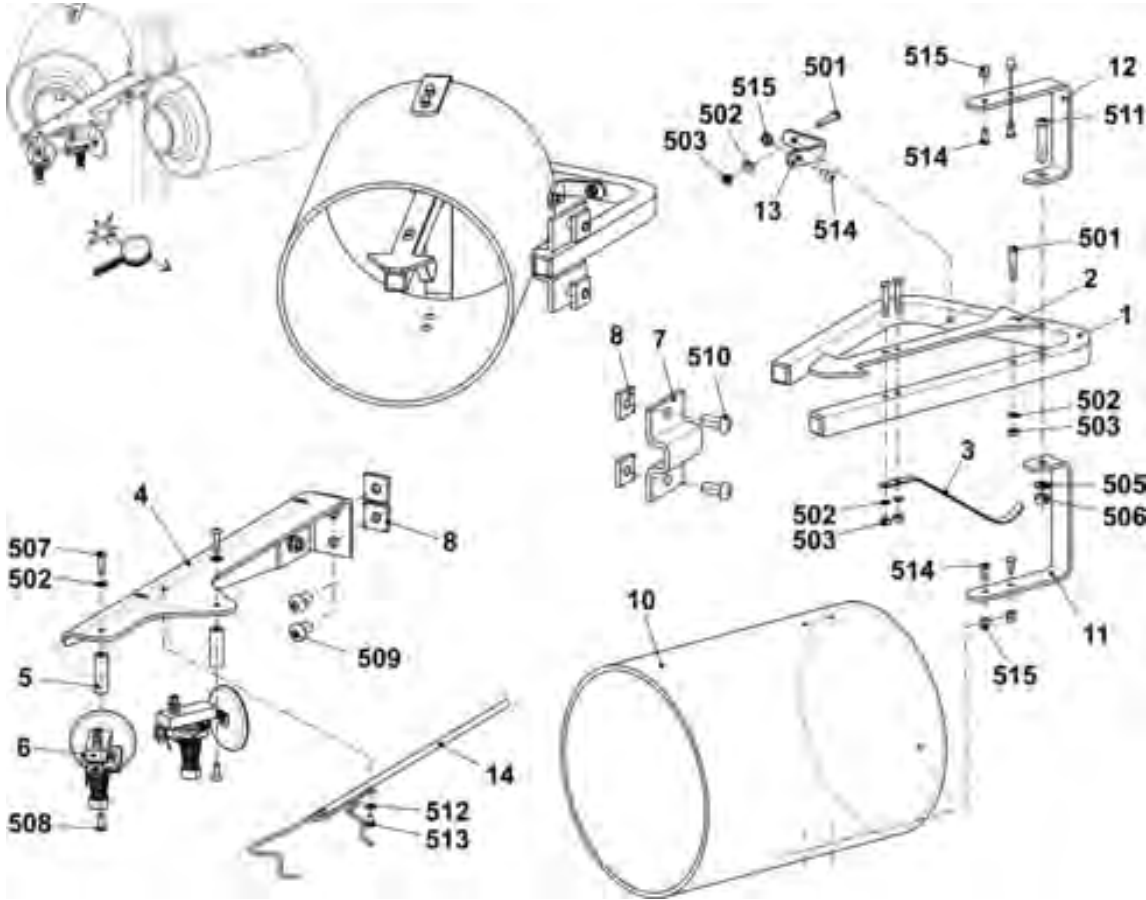


16.9 右侧纱筒握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫 圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫 圈 6	022 431
4	右侧支架	253 348	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	埋头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器	226 964	508	反沉降螺丝 M3x10	023 062
7	夹纱	228 583	509	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	埋头螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	埋头螺丝M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁垫圈 A4.3锯齿 齿形锁垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	埋头螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	埋头螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

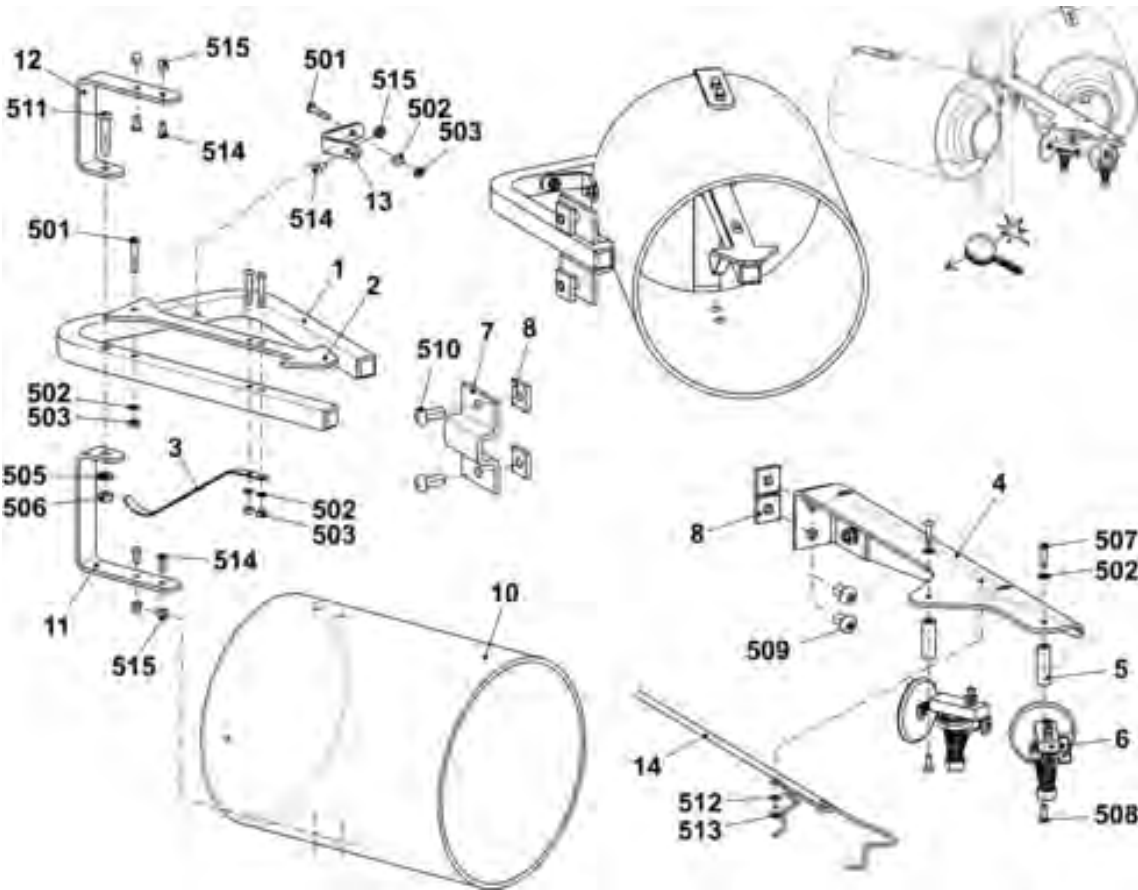

16.10 底部附加板


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	底部附加板	253 646				
1	辅助纱桶板	253 472		8	导纱系统	243 765
2	定位销	202 777		9	导纱系统	241 581
3	垫圈 4.3x7x0.5	062 385		500	平头螺丝 M4x30	023 681
4	纱筒支架	200 363		501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

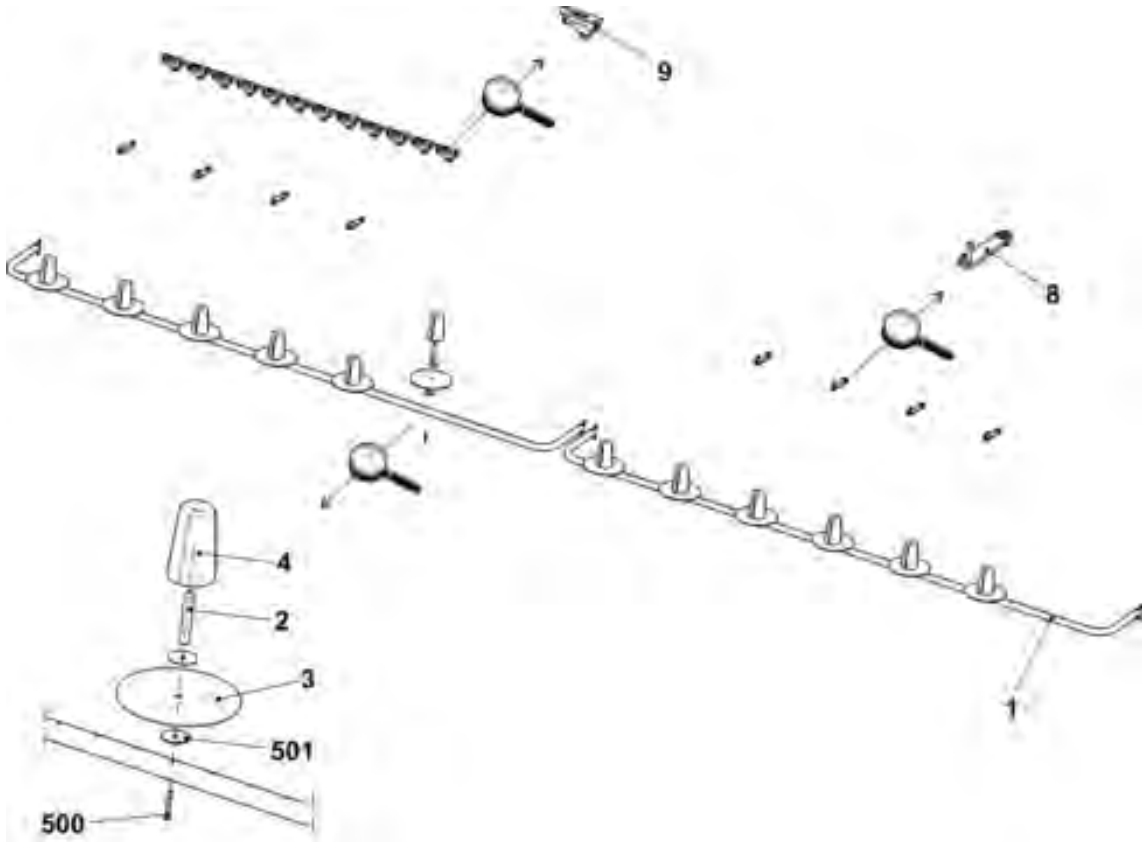

16.10 底部附加板

17 带有24和32 IFF 类型2的 转换工具


	名称	Id
24 嵌花导纱器:	转换工具 24 IFF 类型2 E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	257 453
	2型 24 IFF转 换套装E16 E18	257 454
	2型 24 IFF转 换套装E6.2	257 473
	2型 24 IFF转 换套装E8.2	257 455
32 IFF:	转换工具 32 IFF 类型2 E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	257 386
	2型 32 IFF转 换套装E16 E18	257 385
	2型 32 IFF转 换套装E6.2	257 472
	2型 32 IFF转 换套装E8.2	257 388

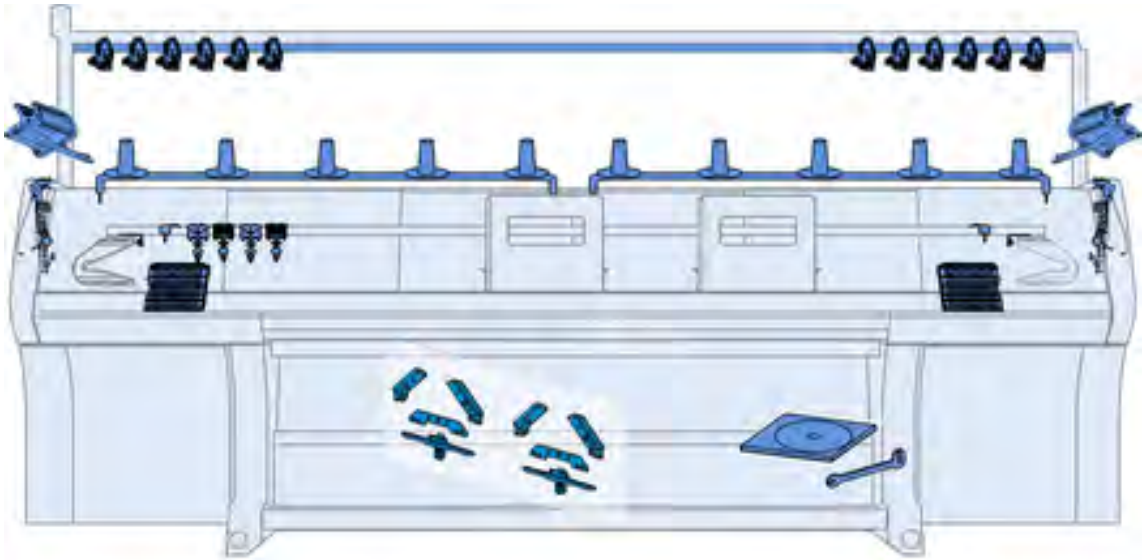

17.1 24 IFF转 换套装总览E10 | E12 | E14 | E6.2(12m.10) | E7.2


17.1 24 IFF转换套装总览E10
| E12 | E14 | E6.2(12m.10) | E7.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E10-14	257 453				
2	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461		24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463		25	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936
4	导纱环架 84 英寸	236 932		26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602		27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603		28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295		30	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
8	整个转向杆	237 287		31	右侧小集圈成圈三角 E10-14+7.2	255 429
10	纱线控制装置	237 124		32	小集圈压块	255 430
11	整个导纱环	241 581		34	编织起针三角底板	256 491
12	整个左侧停止杆	258 454		500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个右侧停止杆	258 562		501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991		502	方头螺母 M8	023 269
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992		503	沉头螺丝 M8x16	023 113
16	整个左侧纱线转向杆	244 517		504	带帽螺丝M6X14	022 658
17	整个右侧纱线转向杆	244 521		505	垫圈 6	020 881
18	左侧切夹纱床 E5-8	253 682		506	固定销 6x16	020 677
19	右侧切夹纱床 E10-14	253 681		507	螺丝 M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169		508	螺丝 KB60X20	237 682
23	附加纱筒托板	241 928		509	垫圈 6	022 537

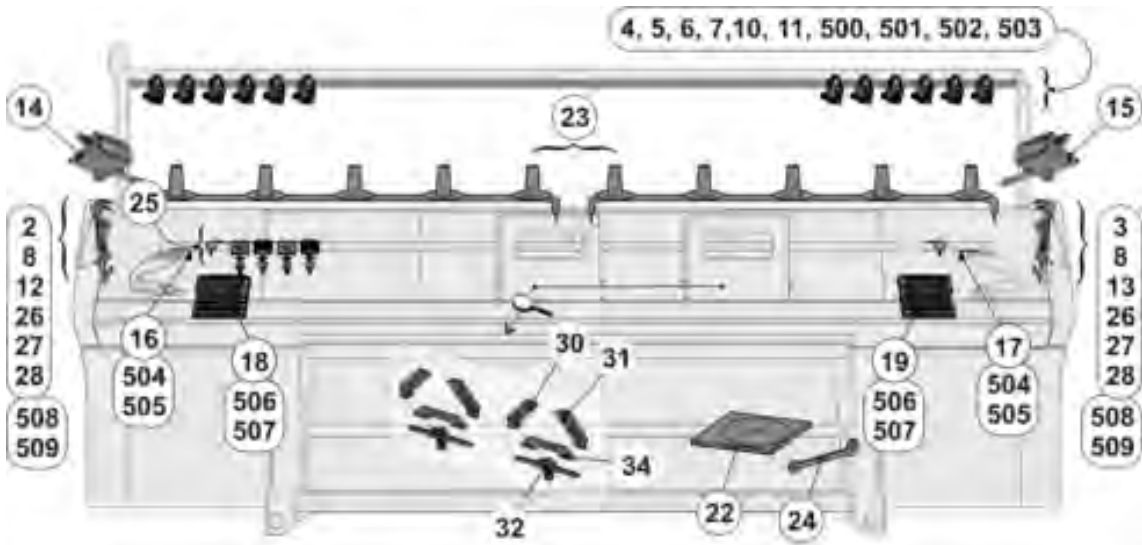

17.2 24 IFF转换套装总览E16|E18


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E16-18	257 454			
2	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463	25	整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937
4	导纱环架 84 英寸	236 932	26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602	27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603	28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295	30	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
8	整个转向杆	237 287	31	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
10	纱线控制装置	237 124	32	小集圈压块	255 430
11	整个导纱环	241 581	34	起针三角底板	256 491
12	整个左侧停止杆	258 454	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个右侧停止杆	258 562	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	502	方头螺母 M8	023 269
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
16	整个左侧纱线转向杆	244 517	504	带帽螺丝M6X14	022 658
17	整个右侧纱线转向杆	244 521	505	垫圈 6	020 881
18	左侧切夹纱床 E16-18	253 684	506	固定销 6x16	020 677
19	右侧切夹纱床 E16-18	253 683	507	螺丝 M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝 KB60X20	237 682
23	附加纱筒托板	241 928	509	垫圈 6	022 537

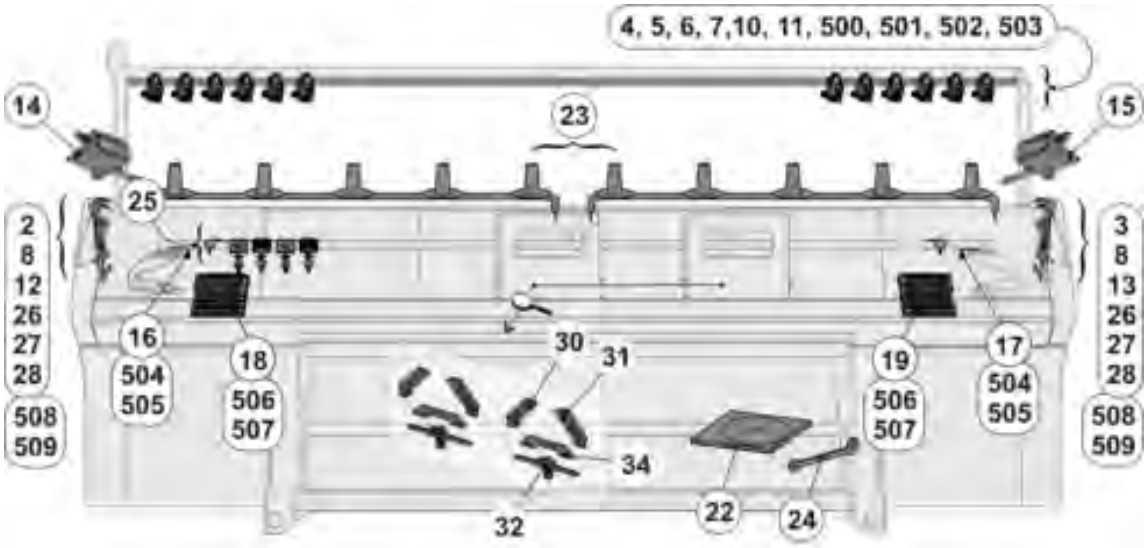

17.3 24 IFF E6.2转 换套装总览


17.3 24 IFF E6.2转 换套装总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E6.2	257 473			
2	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	25	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935
4	导纱环架 84 英寸	236 932	26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602	27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603	28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	255 551
8	整个左侧转向杆	223 316	31	右侧小集圈成圈三角 E6.2	255 552
9	整个右侧转向杆	223 049	32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置	237 124	34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	502	方头螺母 M8	023 269
16	整个左侧纱线转向杆	244 517	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
17	整个右侧纱线转向杆	244 521	504	带帽螺丝M6X14	022 658
18	左侧切夹纱床 E5-8	253 682	505	垫圈 6	020 881
19	右侧切夹纱床 E10-14	253 681	506	固定销 6x16	020 677
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	507	螺丝 M6x20	244 824
23	附加纱筒托板	241 928	508	螺丝 KB60X20	237 682

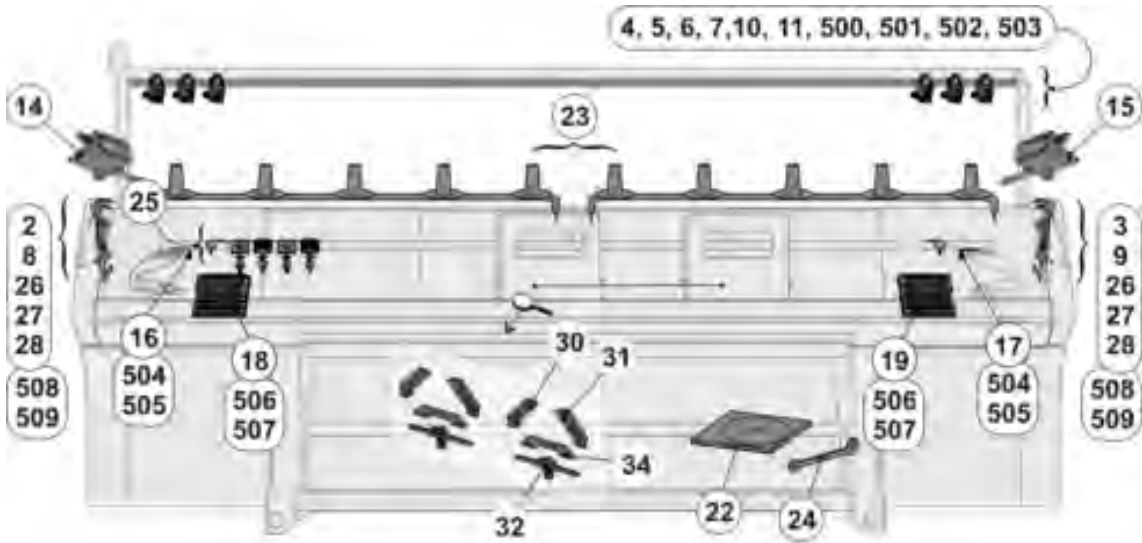


17.4 24 IFF E8.2转 换套装总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E8.2	257 455			
2	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463	25	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936
4	导纱环架 84 英寸	236 932	26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602	27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603	28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295	30	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
8	整个转向杆	237 287	31	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
10	纱线控制装置	237 124	32	小集圈压块	255 430
11	整个导纱环	241 581	34	起针三角底板	256 491
12	整个左侧停止杆	258 454	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个右侧停止杆	258 562	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	502	方头螺母 M8	023 269
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
16	整个左侧纱线转向杆	244 517	504	带帽螺丝M6X14	022 658
17	整个右侧纱线转向杆	244 521	505	垫圈 6	020 881
18	左侧切夹纱床 E16-18	253 684	506	固定销 6x16	020 677
19	右侧切夹纱床 E16-18	253 683	507	螺丝 M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝 KB60X20	237 682
23	附加纱筒托板	241 928	509	垫圈 6	022 537

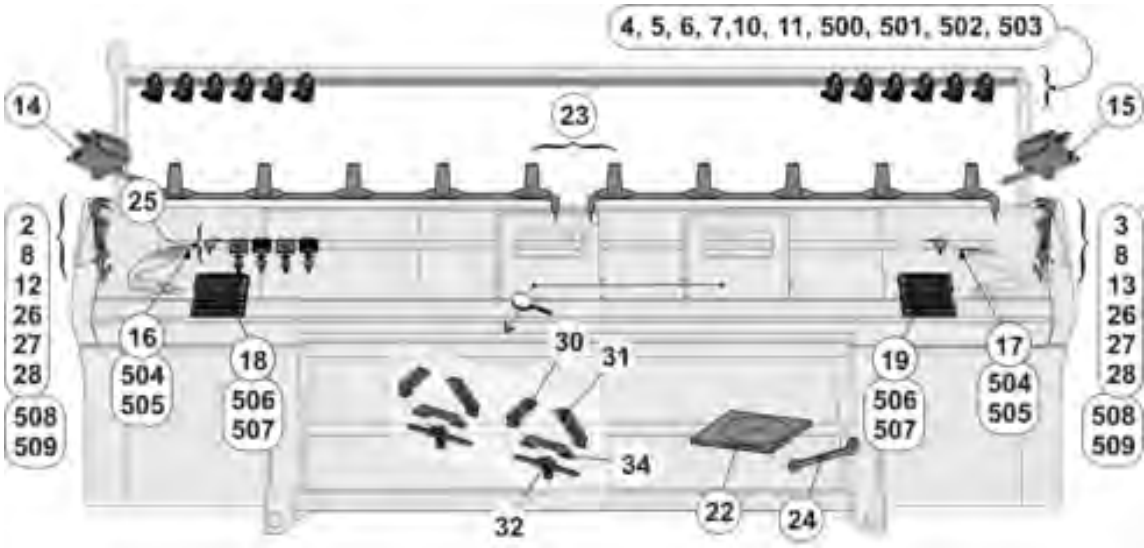


17.5 32 IFF转换套装总览E10
| E12 | E14 | E6.2(12m.10) | E7.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E10-14	257 386				
2	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461		24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463		25	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163
4	导纱环架 84 英寸	236 932		26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602		27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603		28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295		30	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
8	整个转向杆	237 287		31	右侧小集圈成圈三角 E10-14+7.2	255 429
10	纱线控制装置	237 124		32	小集圈压块	255 430
11	整个导纱环	241 581		34	起针三角底板	256 491
12	整个左侧停止杆	258 454		500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个右侧停止杆	258 562		501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991		502	方头螺母 M8	023 269
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992		503	沉头螺丝 M8x16	023 113
16	整个左侧纱线转向杆	244 517		504	带帽螺丝M6X14	022 658
17	整个右侧纱线转向杆	244 521		505	垫圈 6	020 881
18	左侧切夹纱床 E5-8	253 682		506	固定销 6x16	020 677
19	右侧切夹纱床 E10-14	253 681		507	螺丝 M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169		508	螺丝 KB60X20	237 682
23	附加纱筒托板	241 928		509	垫圈 6	022 537

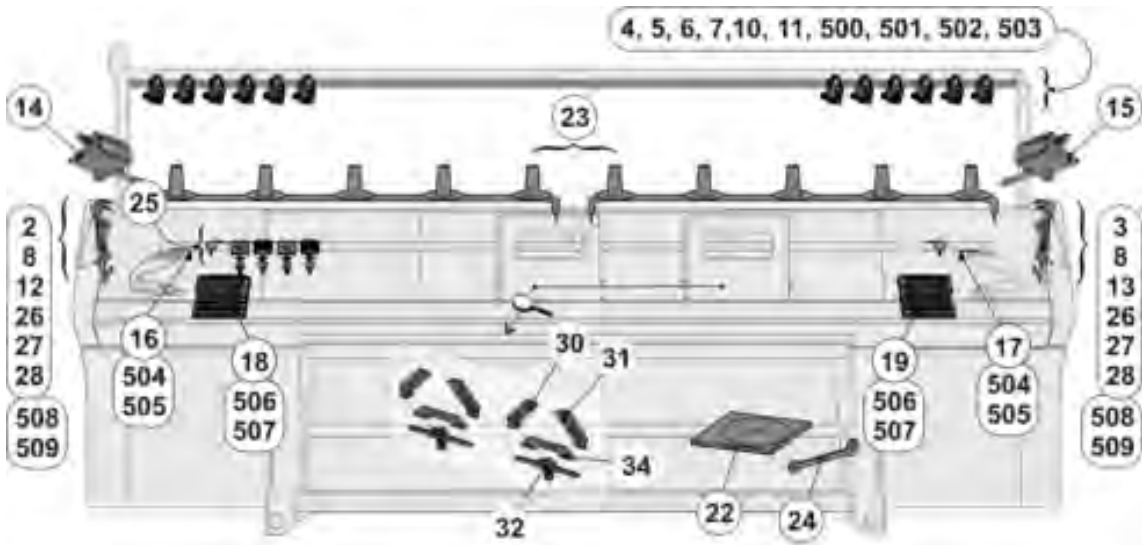


17.6 32 IFF转换套装总览E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E16-18	257 385			
2	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463	25	整个导纱装置 E16-18 IFF	245 164
4	导纱环架 84 英寸	236 932	26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602	27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603	28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295	30	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
8	整个转向杆	237 287	31	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
10	纱线控制装置	237 124	32	小集圈压块	255 430
11	整个导纱环	241 581	34	起针三角底板	256 491
12	整个左侧停止杆	258 454	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个右侧停止杆	258 562	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	502	方头螺母 M8	023 269
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
16	整个左侧纱线转向杆	244 517	504	带帽螺丝M6X14	022 658
17	整个右侧纱线转向杆	244 521	505	垫圈 6	020 881
18	左侧切夹纱床 E16-18	253 684	506	固定销 6x16	020 677
19	右侧切夹纱床 E16-18	253 683	507	螺丝 M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝 KB60X20	237 682
23	附加纱筒托板	241 928	509	垫圈 6	022 537

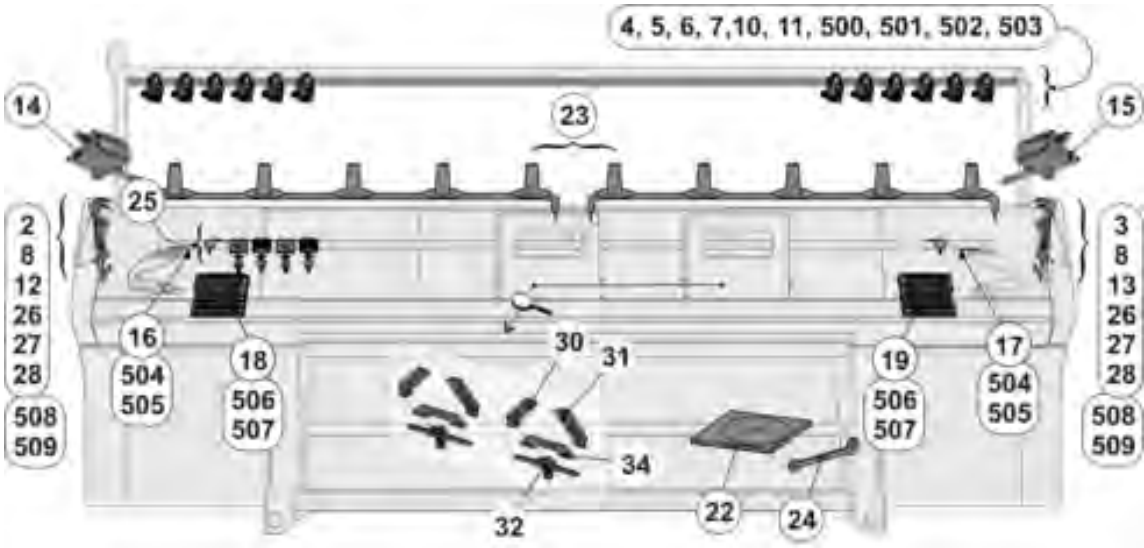


17.7 32 IFF E6.2转 换套装总览

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E6.2	257 472				
2	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499		24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502		25	Yarn guide complete E7-8 IFF	245 162
4	导纱环架 84 英寸	236 932		26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602		27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603		28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295		30	左侧小集圈成圈三角E6.2	255 551
8	整个左侧转向杆	223 316		31	右侧小集圈成圈三角 E6.2	255 552
9	整个右侧转向杆	223 049		32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置	237 124		34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581		500	自锁螺丝 M6x12	023 415
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991		501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992		502	方头螺母 M8	023 269
16	整个左侧纱线转向杆	244 517		503	沉头螺丝 M8x16	023 113
17	整个右侧纱线转向杆	244 521		504	带帽螺丝M6X14	022 658
18	左侧切夹纱床 E5-8	253 682		505	垫圈 6	020 881
19	右侧切夹纱床 E10-14	253 681		506	固定销 6x16	020 677
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169		507	螺丝 M6x20	244 824
23	附加纱筒托板	241 928		508	螺丝 KB60X20	237 682

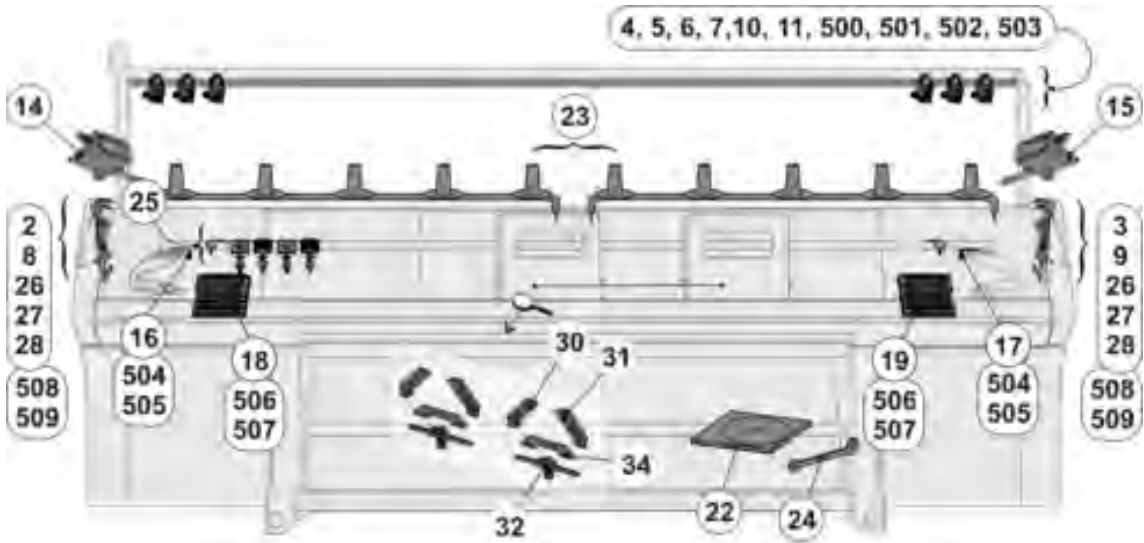

17.8 32 IFF E8.2转 换套装总览


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E8.2	257 388			
2	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463	25	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163
4	导纱环架 84 英寸	236 932	26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602	27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603	28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295	30	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 547
8	整个转向杆	237 287	31	左侧小集圈成圈三角 E16-18+8.2	255 548
10	纱线控制装置	237 124	32	小集圈压块	255 430
11	整个导纱环	241 581	34	起针三角底板	256 491
12	整个左侧停止杆	258 454	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
13	整个右侧停止杆	258 562	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	502	方头螺母 M8	023 269
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
16	整个左侧纱线转向杆	244 517	504	带帽螺丝M6X14	022 658
17	整个右侧纱线转向杆	244 521	505	垫圈 6	020 881
18	左侧切夹纱床 E16-18	253 684	506	固定销 6x16	020 677
19	右侧切夹纱床 E16-18	253 683	507	螺丝 M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝 KB60X20	237 682
23	附加纱筒托板	241 928	509	垫圈 6	022 537

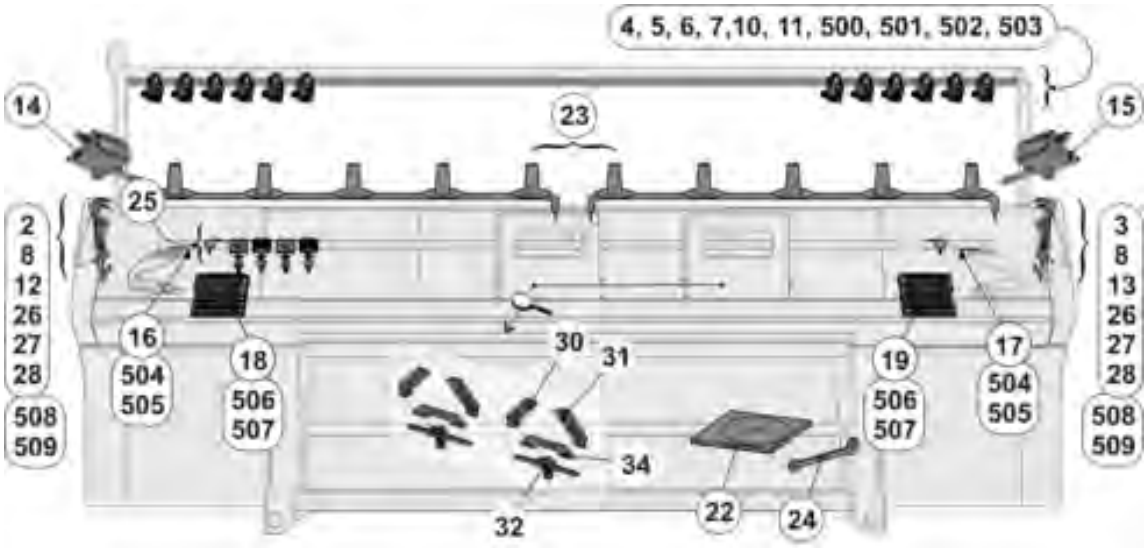

17.9 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

17.9 左侧安全门部件
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	27	夹弓	244 409
8	整个转向杆	257 287	28	瓷眼	240 640
12	整个左侧停止杆	258 454	508	螺丝 KB60X20	237 682
26	整个纱线制动器	244 347	509	垫圈 6	022 537

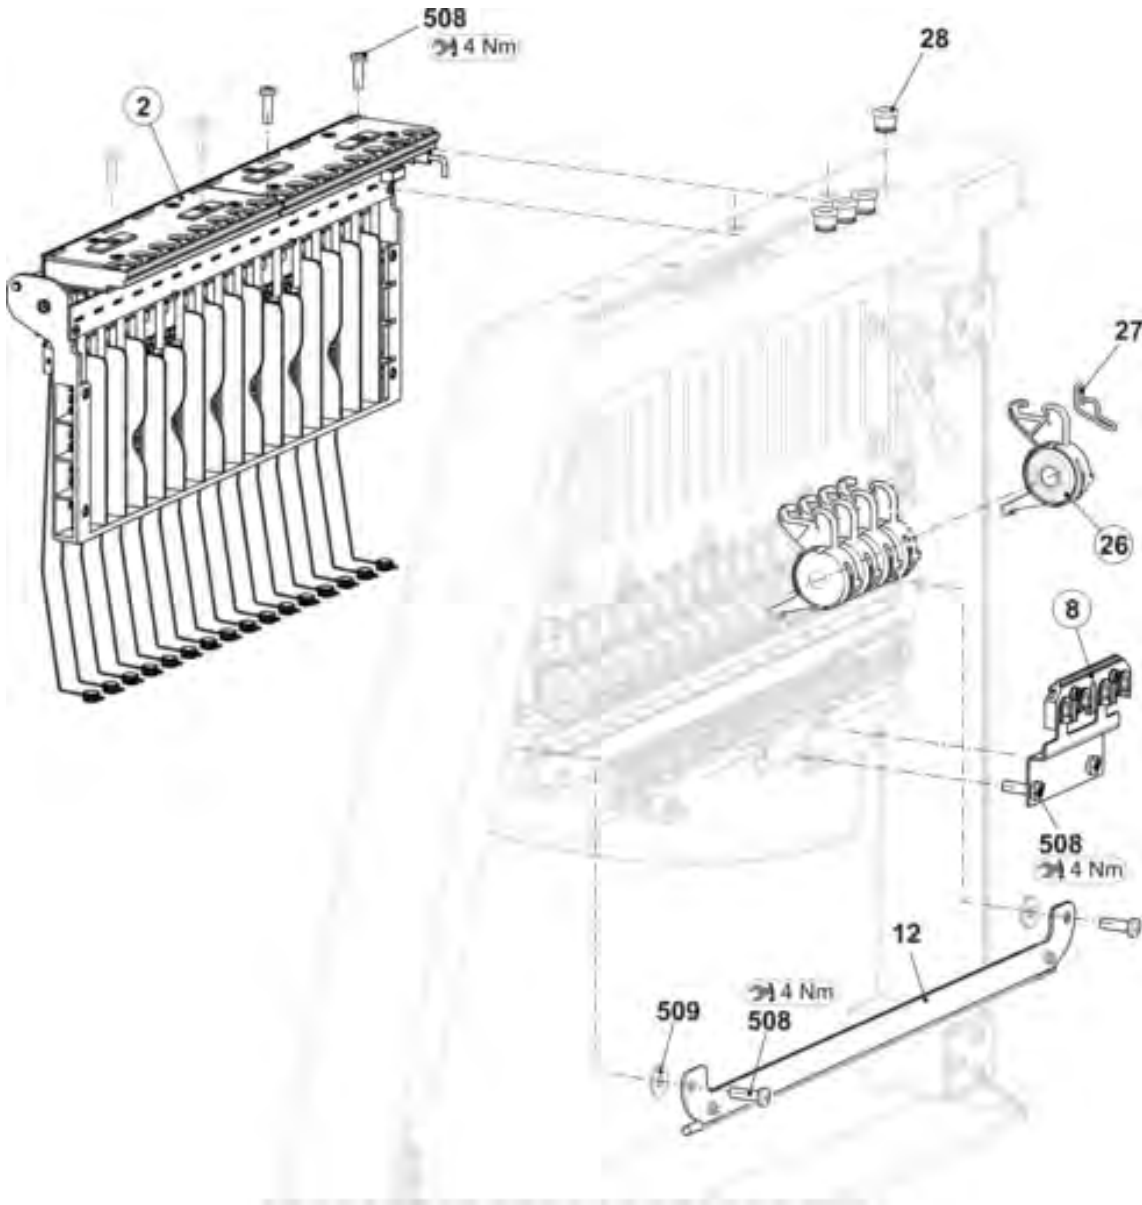

17.9 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

17.9.1 左侧纱线张力器
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	7	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345	8	纱线张力器地线OKC	243 105
2	整个张力轴 E10-18	258 460	500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

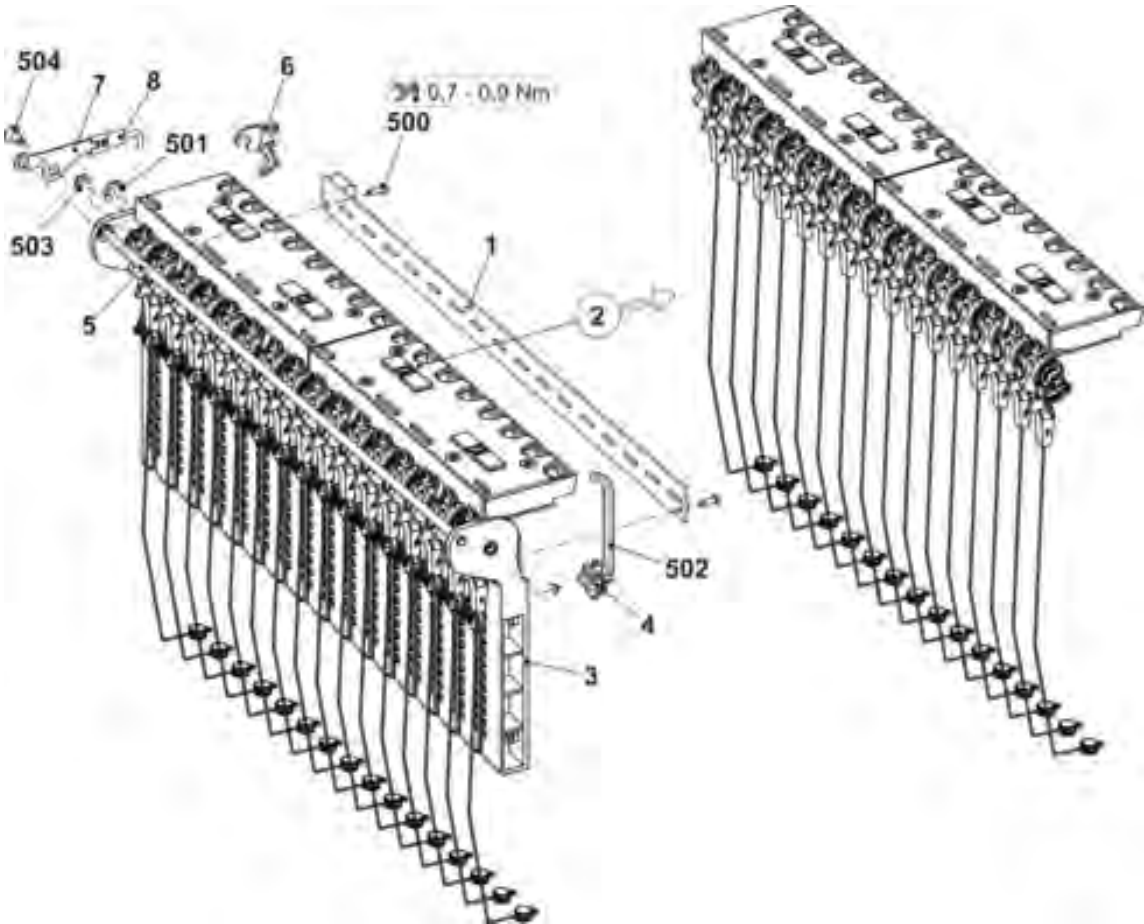

17.9 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


17.9.1.1 张力轴 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴 E10-18	258 460	3	夹纱器 AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	底壳 AKF	238 689
2	预装张力臂E10 - 18	258 459	32	罩盖 AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	34	杆 AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	压力块 AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块 AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	钢丝	237 940
			531	螺丝 KB 35x12	237 681
			532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

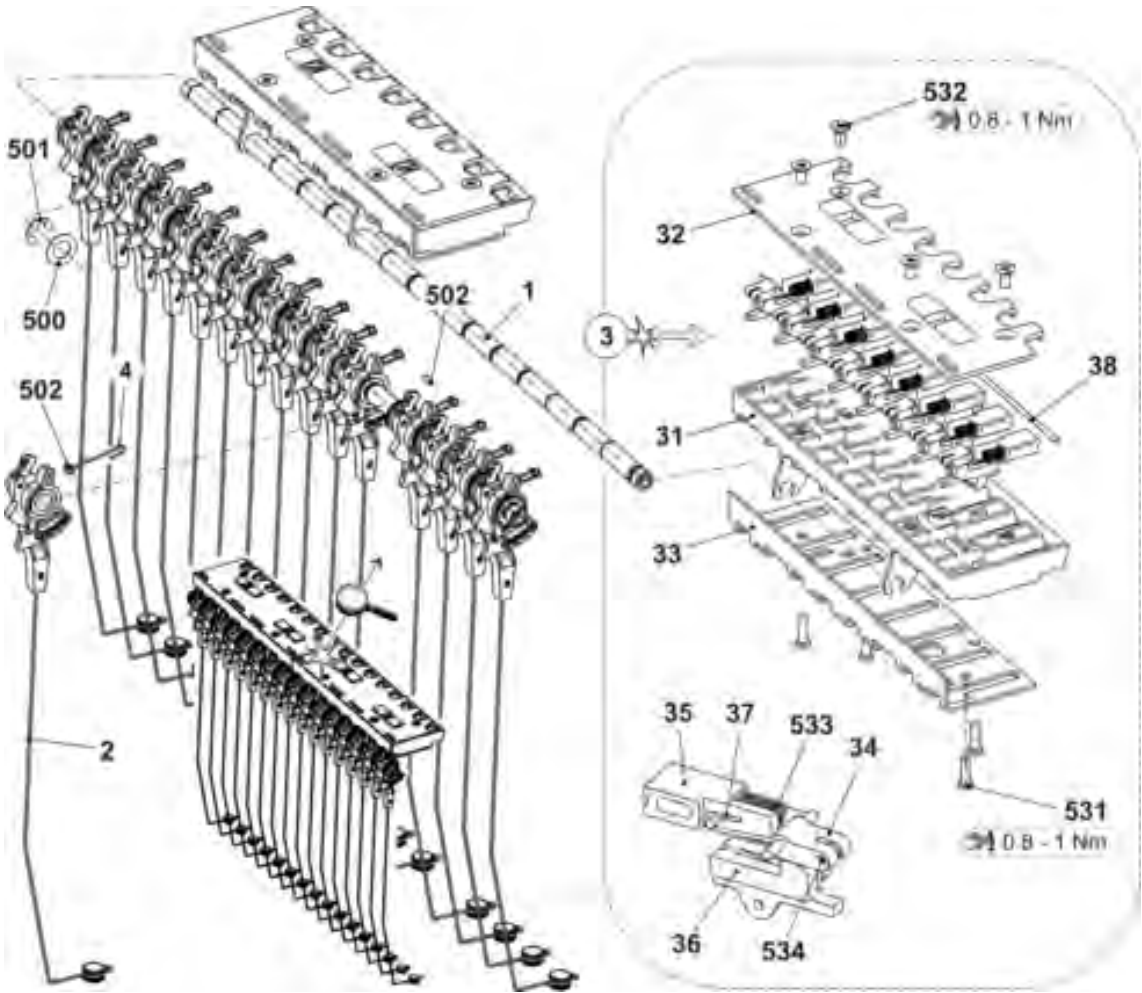

17.9.2 纱线张力盘


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个纱线张力盘	244 347				
1	支架	240 607		4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	中间片	240 606		500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361
3	张力盘圆片	244 355		501	O形环 11x2	241 434

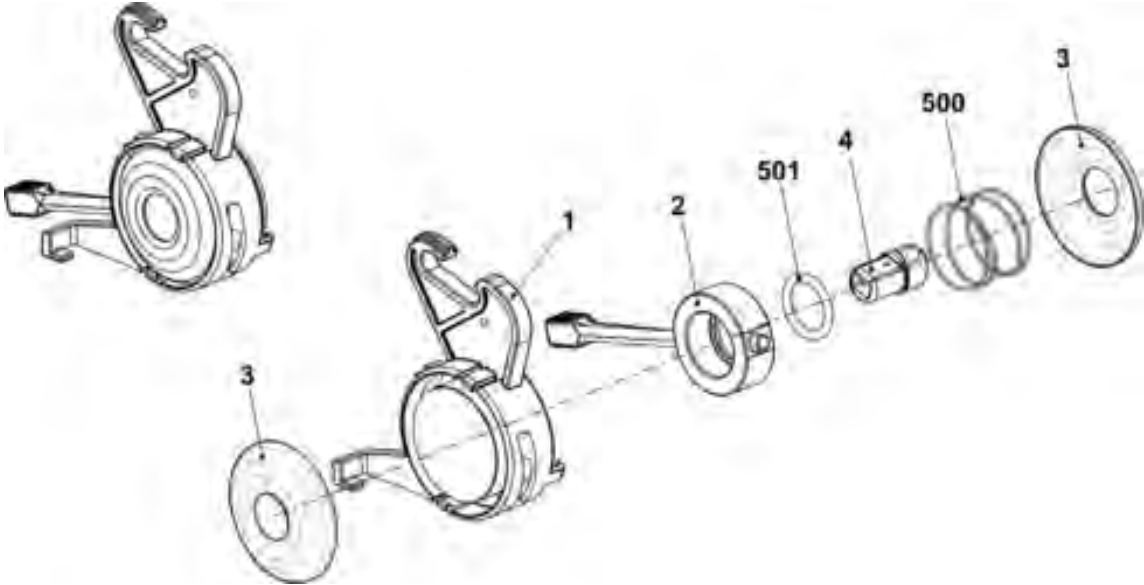

17.9 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


17.9.3 转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个转向杆	257 287		500	带帽螺丝M4x16	023 123
1	纱线转向杆支架	257 289		501	六角螺母 M4-8	023 046
2	纱线转向杆	257 288		502	垫圈4	020 879

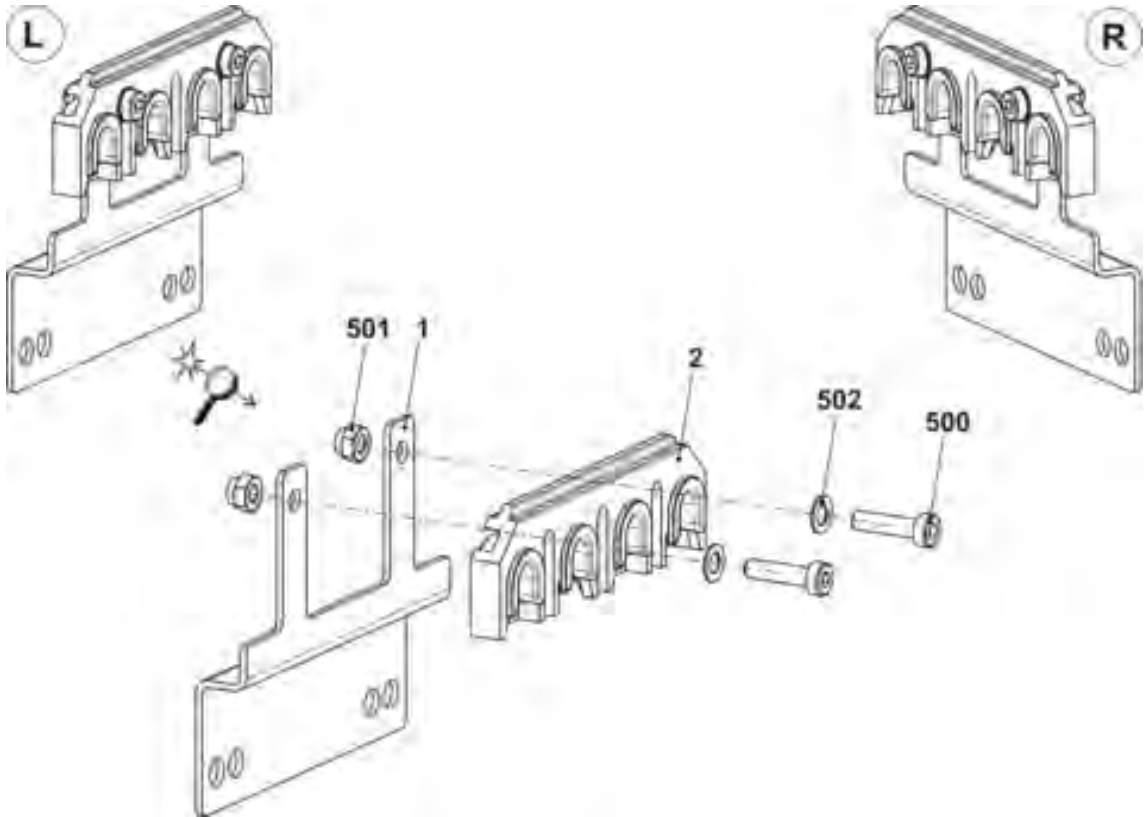

17.10 右侧安全门部件
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


位置	名称	Id		位置	名称	Id
3	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463		27	夹弓	244 409
8	整个转向杆	257 287		28	瓷眼	240 640
13	整个右侧停止杆	258 562		508	螺丝 KB60X20	237 682
26	整个纱线制动器	244 347		509	垫圈 6	022 537

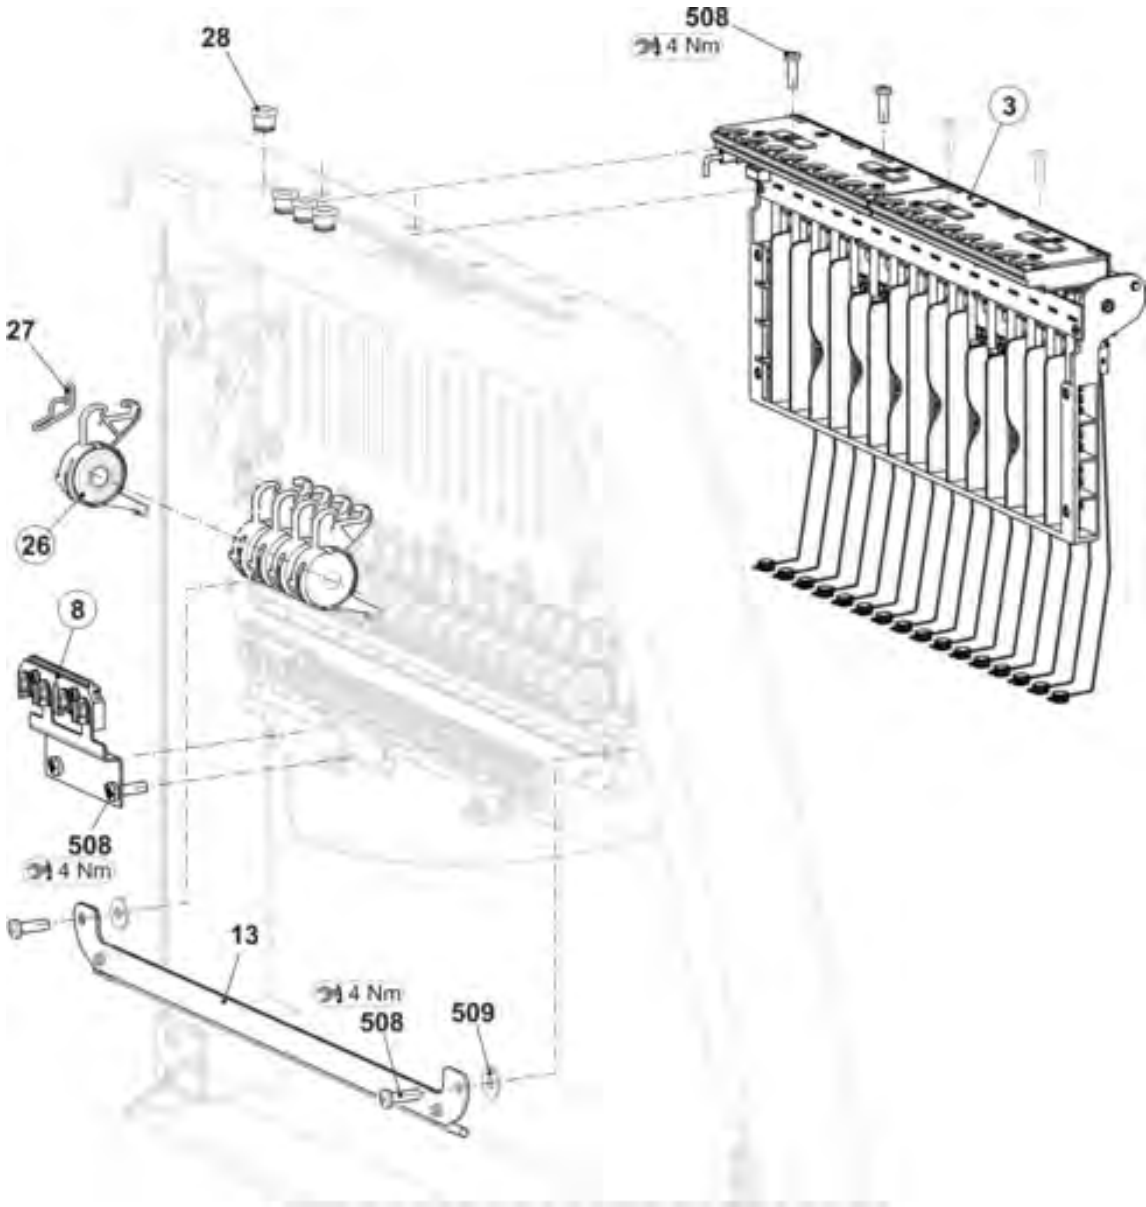

17.10 右侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


17.10.1 右侧纱线张力器 E10
|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 463	7	张力轴接地片	243 121
1	右侧16路 纱线张力器电路板	241 346	8	纱线张力器地线OKC	243 105
2	整个张力轴 E10-18	258 460	500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

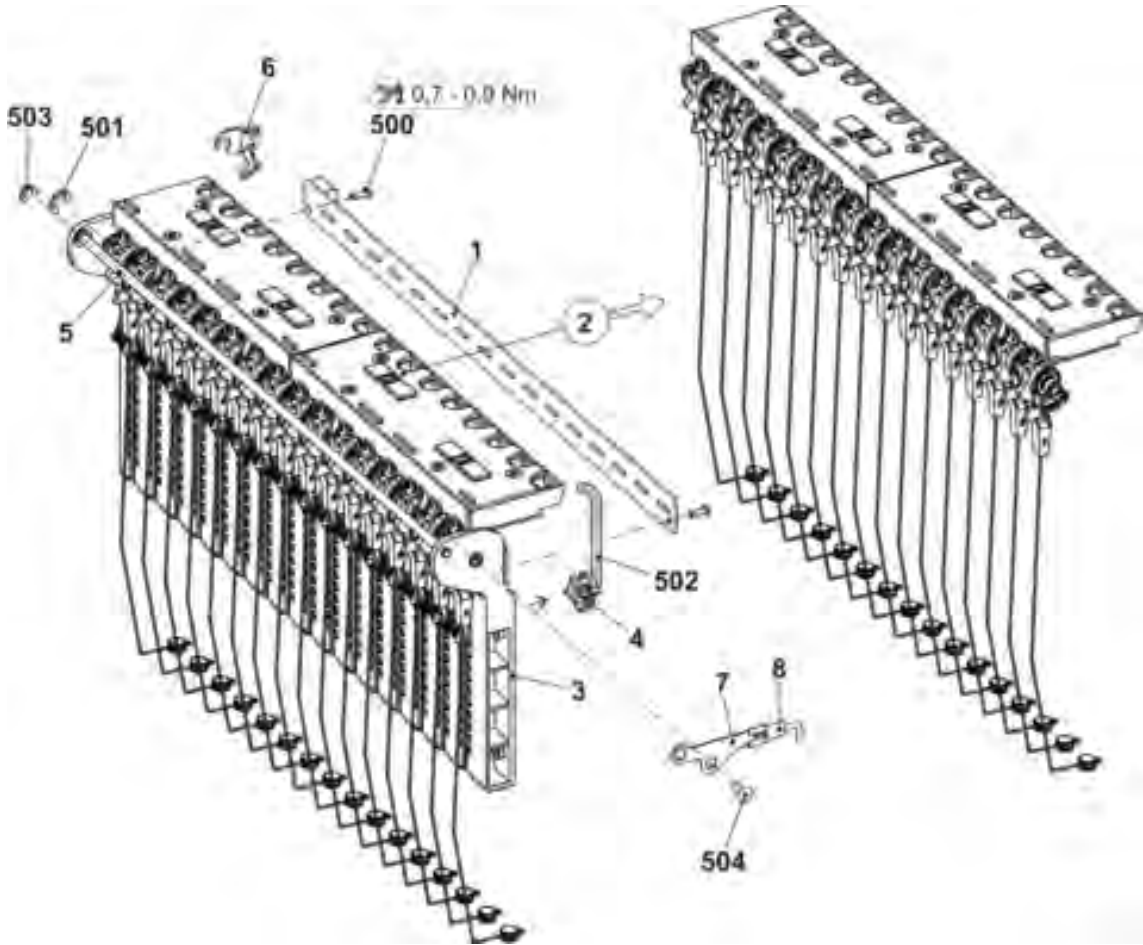

17.11 左侧安全门部件 E6.2


位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499		27	夹弓	244 409
8	整个左侧转向杆	223 316		28	瓷眼	240 640
26	整个纱线制动器	244 347		508	螺丝 KB60X20	237 682

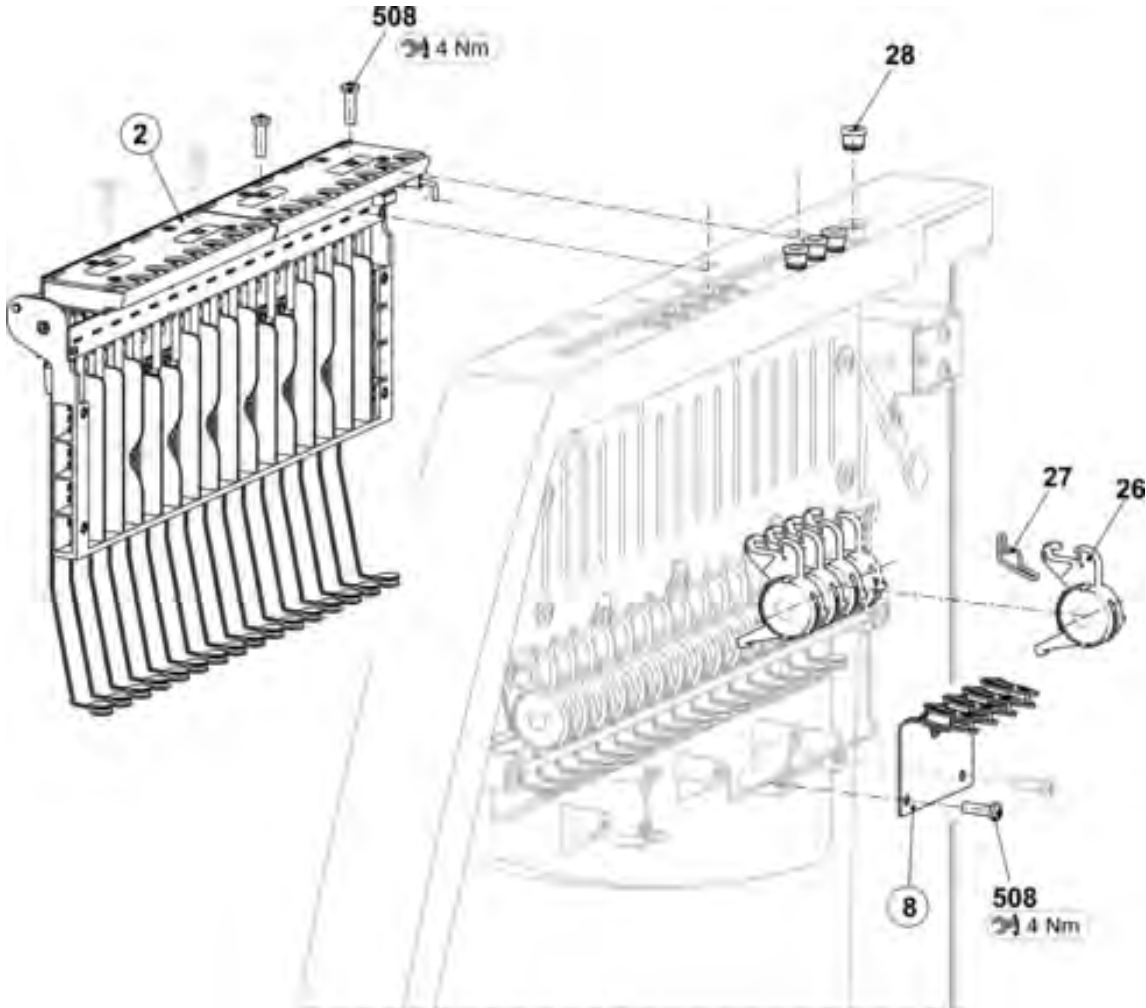

17.11 左侧安全门部件 E6.2


17.11.1 E6.2 左针床张力器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499		7	张力轴接地金属片	243 121
1	左侧16折 纱线张力器卡	241 345		8	侧面张力器地线	243 105
2	整个张力轴 E3-8	244 494		500	有头螺钉 M30x8	236 228
3	机架	241 367		501	簧环	021 022
4	中间片	241 694		502	张力弹簧 4.9x0.5x53张 力弹簧 4.9x0.5x53	023 503
5	停位点	241 368		503	簧环	021 020
6	垫片	242 048		504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

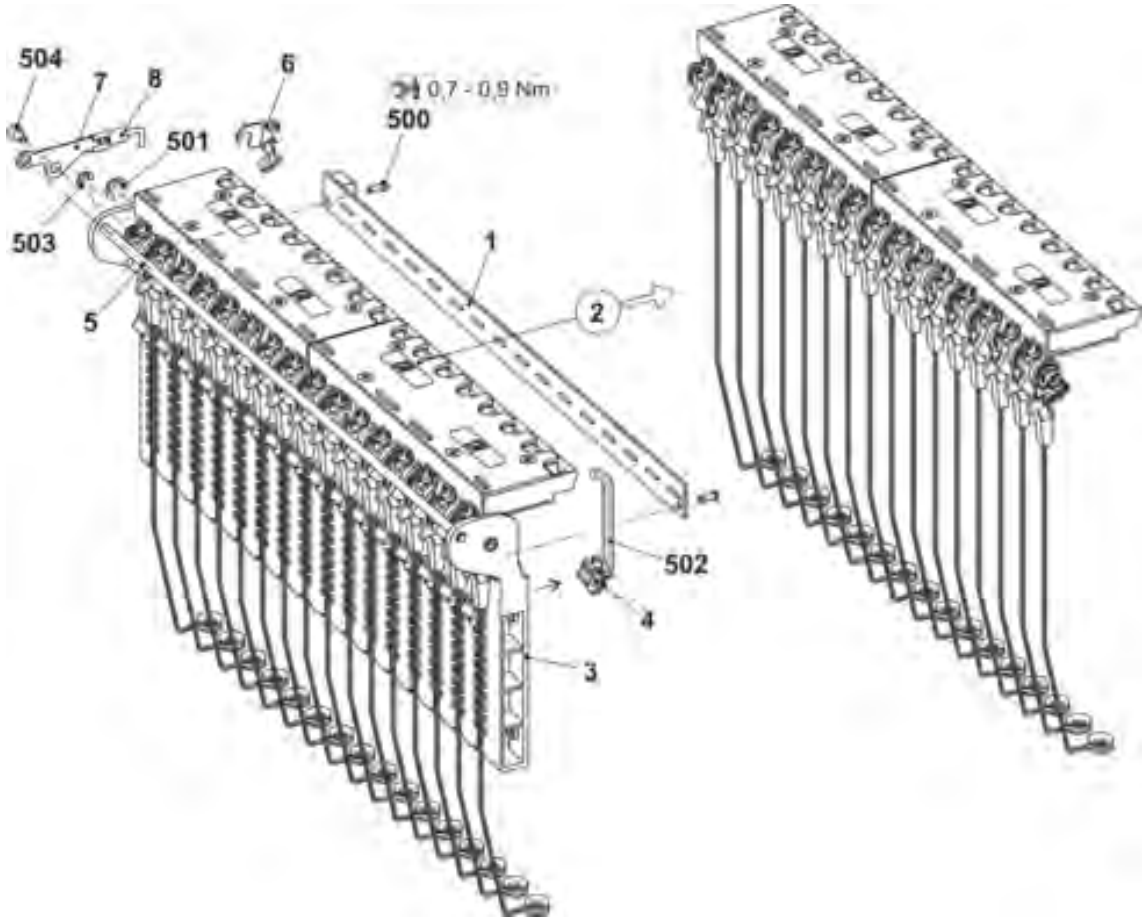

17.11.1.1 张力轴 E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴 E3-8 (E6.2)	244 494	3	夹纱器 AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	底壳 AKF	238 689
2	预装张力臂 E3 - E8	242 770	32	罩盖 AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	34	杆 AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	压力块 AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块 AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	钢丝	237 940
			531	螺丝 KB 35x12	237 681
			532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

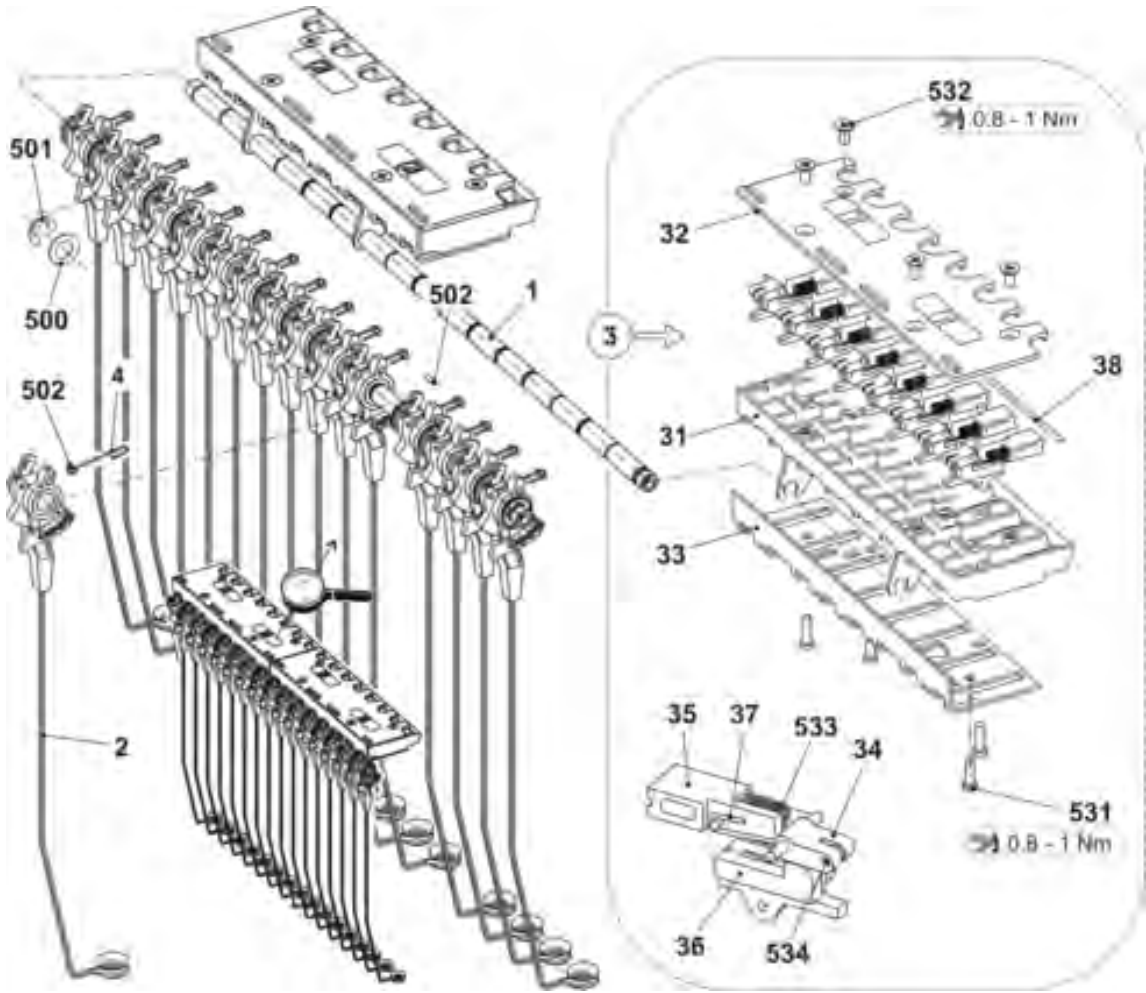

17.11 左侧安全门部件 E6.2


17.11.2 左侧转向杆

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个左侧转向杆	223 316		4	套管	219 222
1	左侧辊支架	223 312		5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362		6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363		500	六角螺母 M3-8	022 884

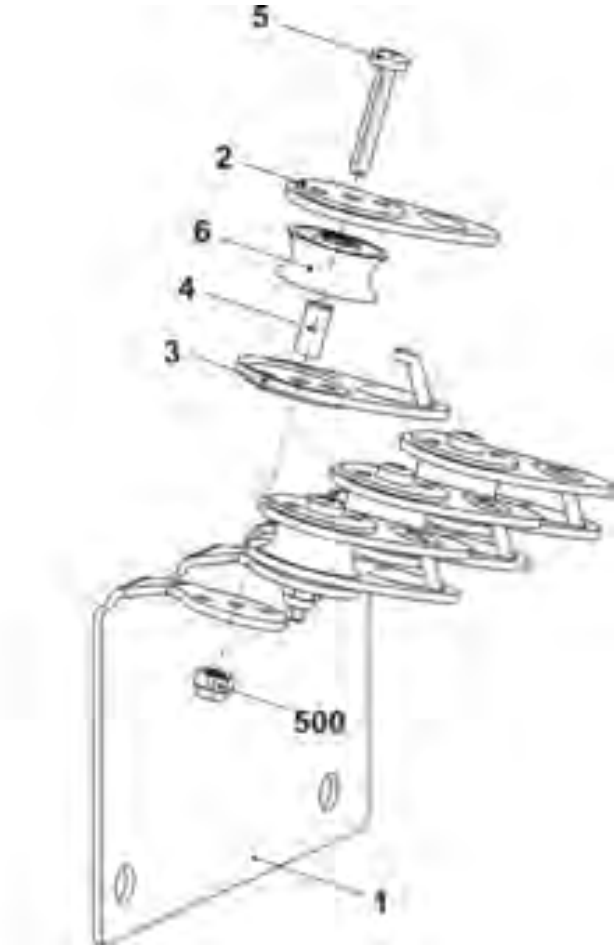

17.12 右侧安全门部件 E6.2


位置	名称	Id		位置	名称	Id
3	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502		27	夹弓	244 409
9	整个右侧转向杆	223 049		28	瓷眼	240 640
26	整个纱线制动器	244 347		508	螺丝 KB60X20	237 682

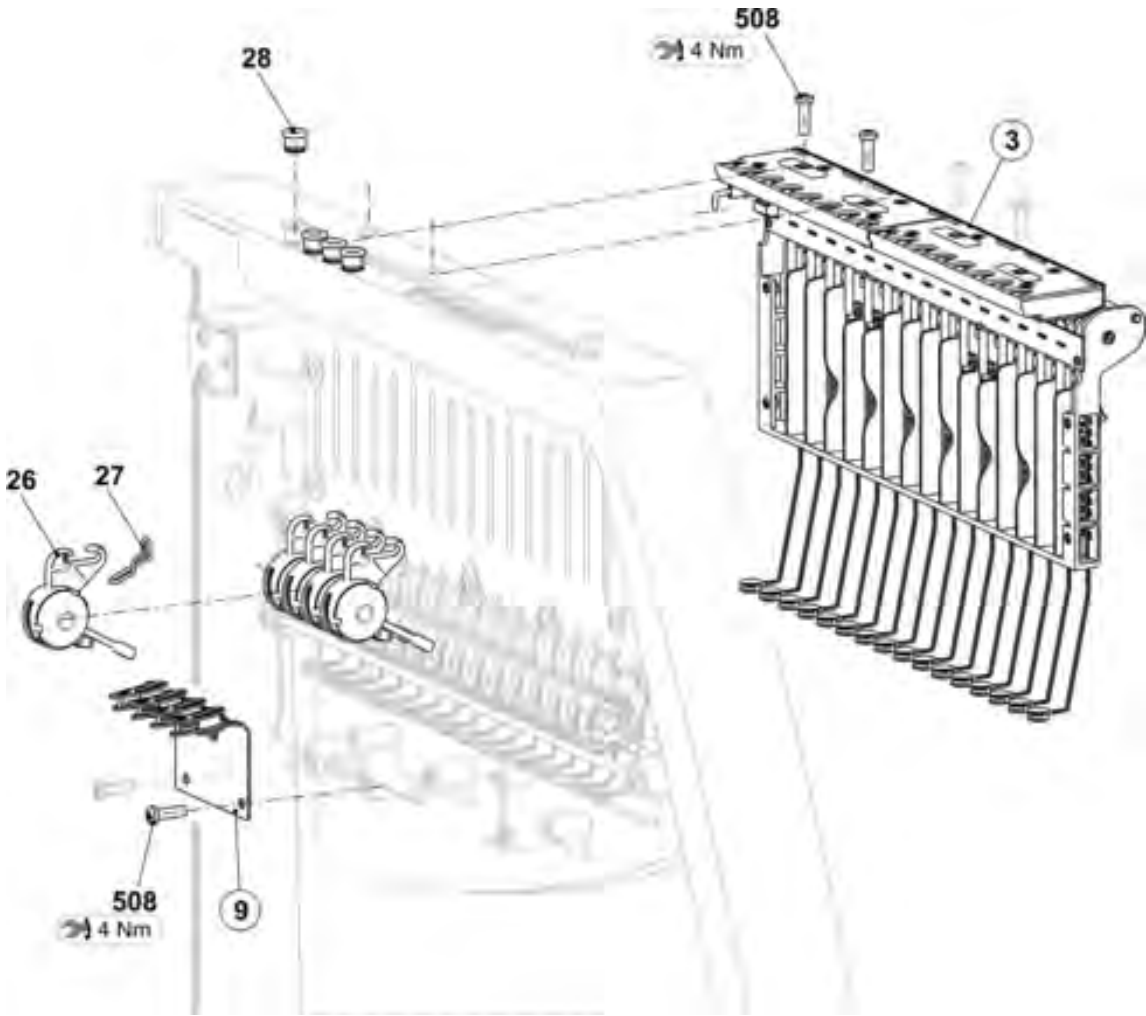

17.12 右侧安全门部件 E6.2


17.12.1 E6.2 右针床的纱线张力器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器	244 502		7	张力轴接地金属片	243 121
1	右侧16折 纱线张力器卡	241 346		8	侧面张力器地线	243 105
2	整个张力轴 E7-8	244 494		500	有头螺钉 M30x8	236 228
3	机架	241 367		501	簧环	021 022
4	中间片	241 694		502	张力弹簧 4.9x0.5x53张 力弹簧 4.9x0.5x53	023 503
5	停位点	241 368		503	簧环	021 020
6	垫片	242 048		504	反沉降螺丝 M4x10	241 914

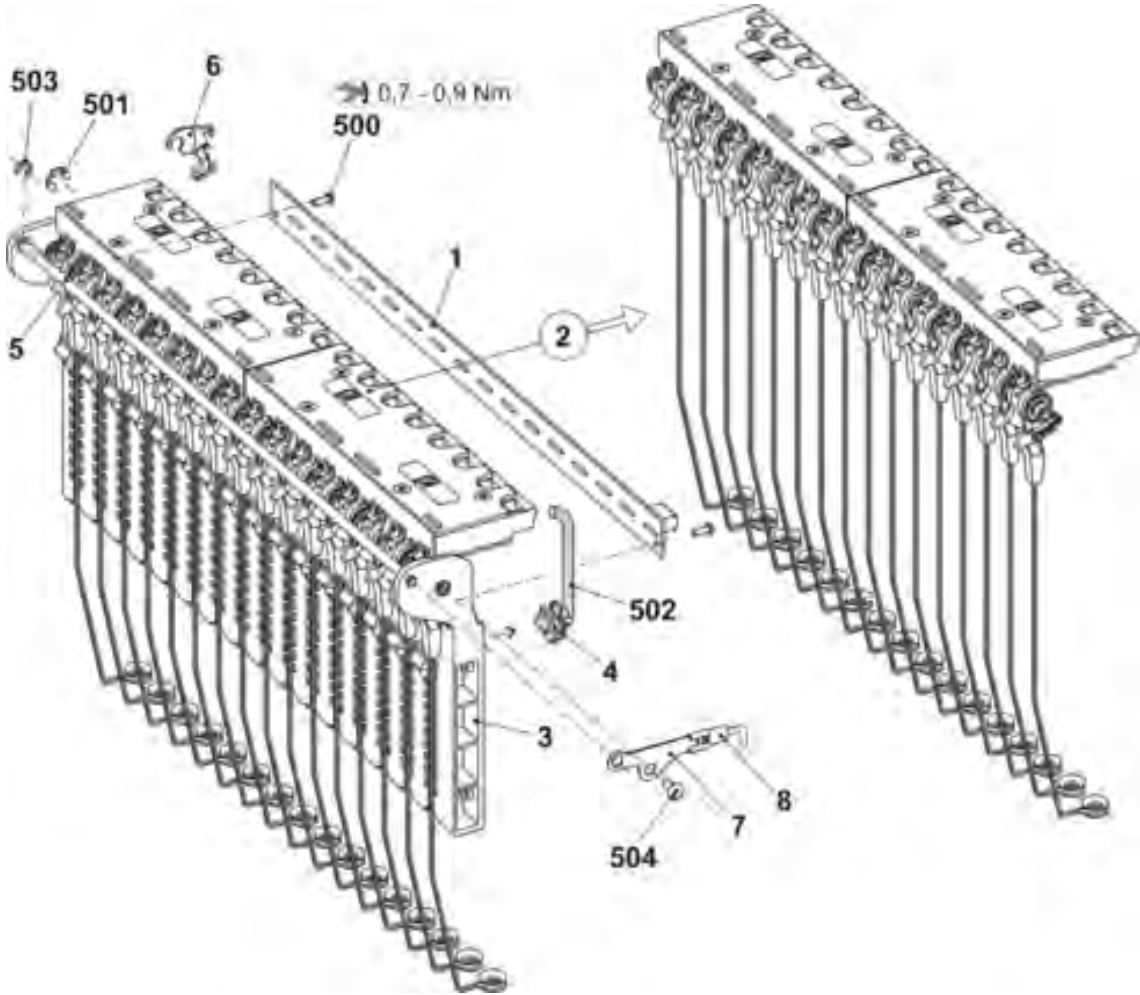

17.12.2 纱线张力盘


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个纱线张力盘	244 347				
1	支架	240 607		4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	中间片	240 606		500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361
3	张力盘圆片	244 355		501	O形环 11x2	241 434

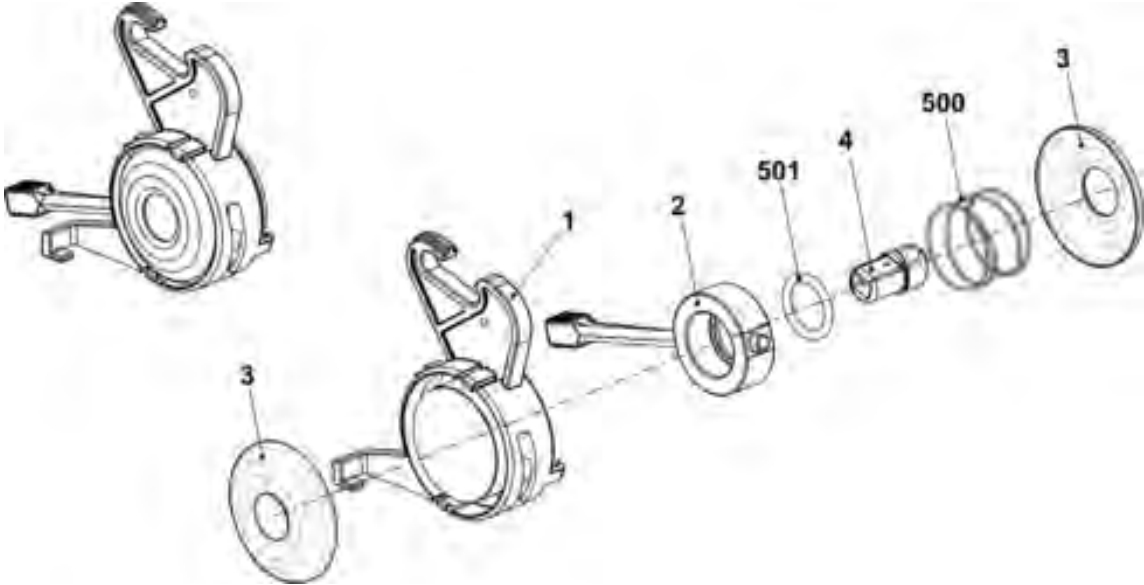

17.12 右侧安全门部件 E6.2


17.12.3 右侧转向杆

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个右侧转向杆	223 049		4	套管	219 222
1	右侧辊支架	223 044		5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362		6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363		500	六角螺母 M3-8	022 884

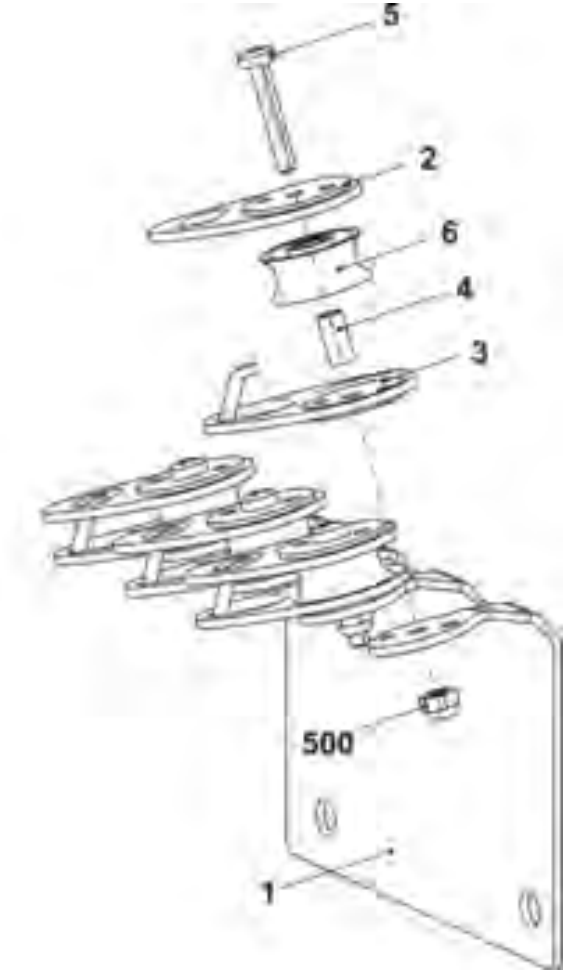

17.13 导纱系统部件


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	导纱系统				
4	导纱条 84"	236 932	11	整个导纱环	241 581
5	左支架	243 602	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
6	右支架	243 603	501	棱纹安全螺母 M6-10	023 414
7	支架	239 295	502	直角螺母 M8	023 269
10	纱线控制设备	237 124	503	反沉降螺丝 M8x16	023 113

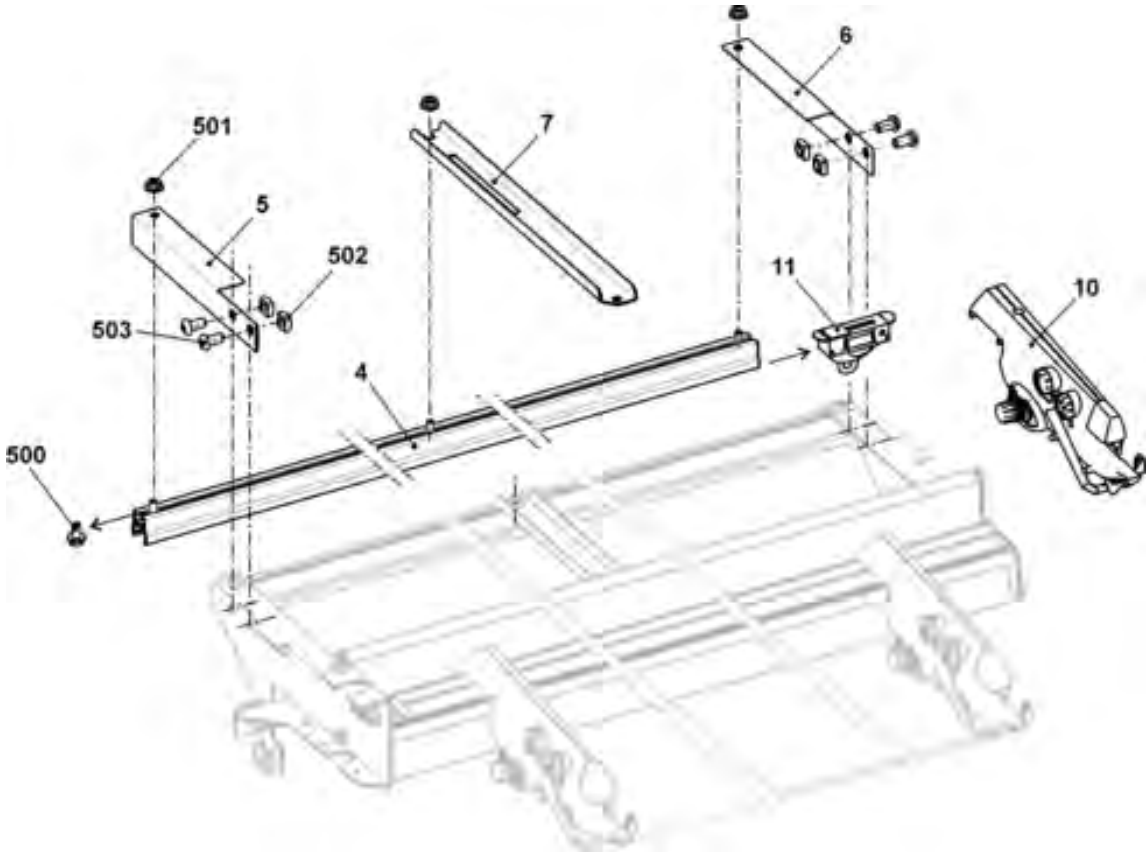

17.14 整个左侧和右侧积极喂纱轮


17.14 整个左侧和右侧积极喂纱轮

位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣL	整个16折 左侧摩擦喂纱轮	244 991		ΣR	整个16折 右侧摩擦喂纱轮	244 992
1	左侧摩擦喂纱轮	244 185		1	右侧摩擦喂纱轮	244 186
2	左支架	243 869		2	右支架	244 142
501	埋头螺丝 M8x25	023 027		501	埋头螺丝 M8x25	023 027
502	螺丝帽 M6x16	020 135		502	螺丝帽 M6x16	020 135
503	反沉降螺丝 M5x8	239 408		503	反沉降螺丝 M5x8	239 408

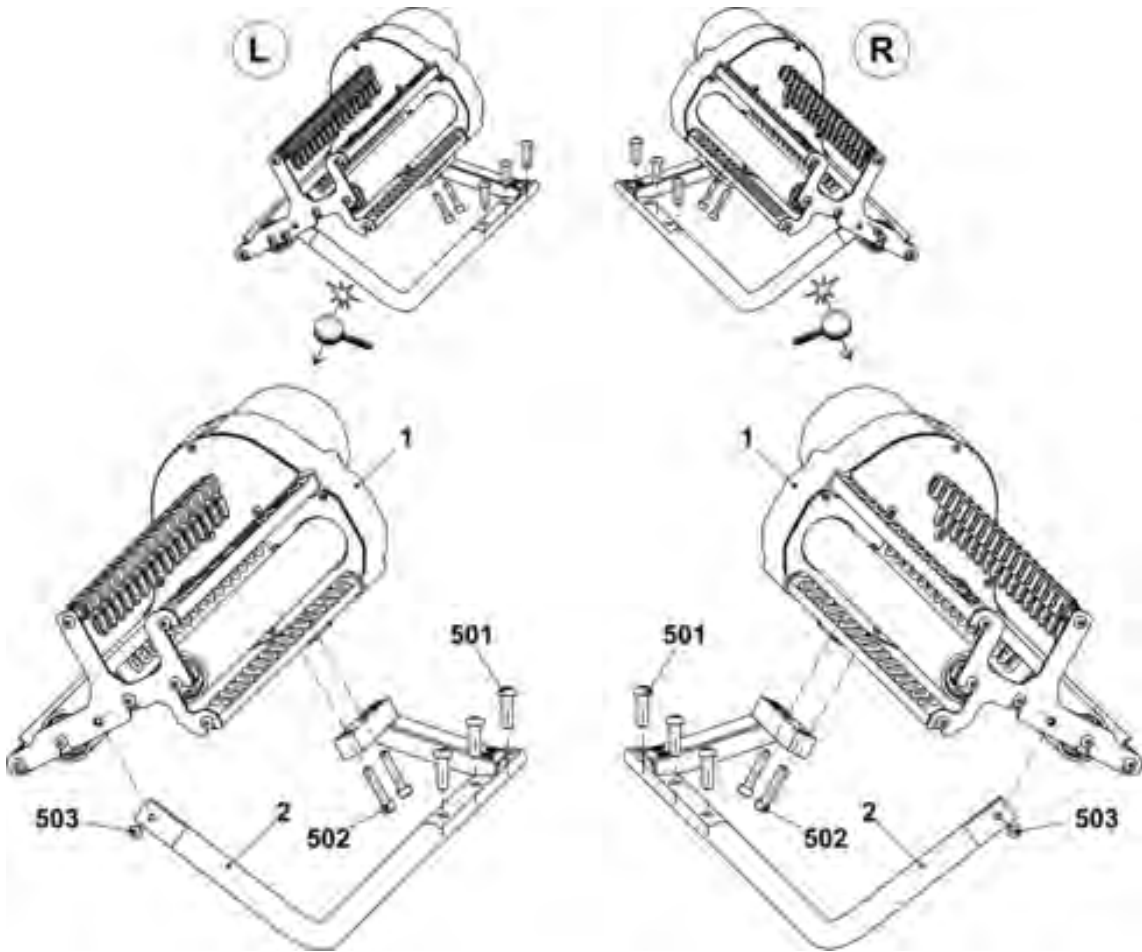

17.14.1 左侧摩擦喂纱轮


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 185	11	衬套	221 391
1	外壳	240 368	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	243 860	13	带棱纹V形 皮带	206 927
3	整个三相交流马达 3x42V	219 800	14	杆	243 868
	3a 三相交流马达	220 161	15	罩盖	230 758
	3b 微动开关	008 664	18	整个16孔 转向杆	250 102
5	整个16孔 导纱杆	244 576	20	接地片	256 622
6	整个16孔 导纱杆	244 578	21	弹性片	256 702
	6a 16孔 导纱杆	244 577	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	6b 瓷眼	240 640	501	螺丝 M20x10	244 736
7	整个右侧自停杆	243 863	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	7a 右侧自停杆	243 864	503	带帽螺丝 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	带帽螺丝 M5x25	023 523
8	整个左侧自停杆	243 865	506	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	A8 左侧自停杆	243 866	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	调节垫圈 15x21x1	023 216
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
9	连接片	251 113	511	沉头螺丝 M5x8	239 408
10	罩盖	251 098	514	盘头螺丝M4x8	023 579

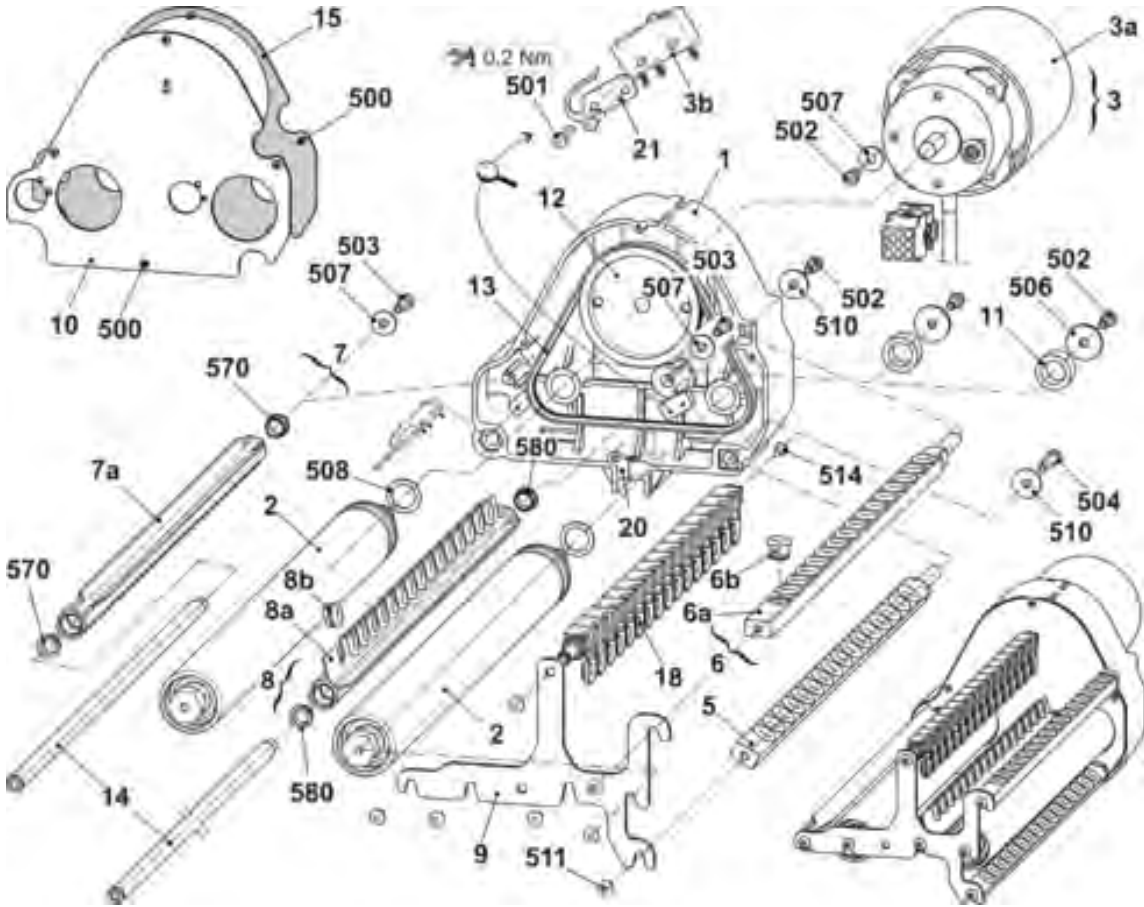

17.14 整个左侧和右侧积极喂纱轮


17.14.2 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 186	11	衬套	221 391
1	外壳	240 368	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	243 860	13	带棱纹V形 皮带	206 927
3	整个三相交流马达 3x42V	219 800	14	杆	243 868
	3a 三相交流马达	220 161	15	罩盖	230 758
	3b 微动开关	008 664	18	整个16孔 转向杆	250 102
5	整个16孔 导纱杆	244 772	20	接地片	256 622
6	整个16孔 导纱杆	244 578	21	弹性片	256 702
	6a 整个16孔 导纱杆	244 577	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	6b 瓷眼	240 640	501	螺丝 M20x10	244 736
7	整个右侧自停杆	243 863	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	7a 右侧自停杆	243 864	503	带帽螺丝 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	带帽螺丝 M5x25	023 523
8	整个右侧自停杆	244 530	506	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	A8 右侧自停杆	244 531	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
9	连接片	251 113	511	沉头螺丝 M5x8	239 408
10	罩盖	251 098	514	盘头螺丝M4x8	023 579

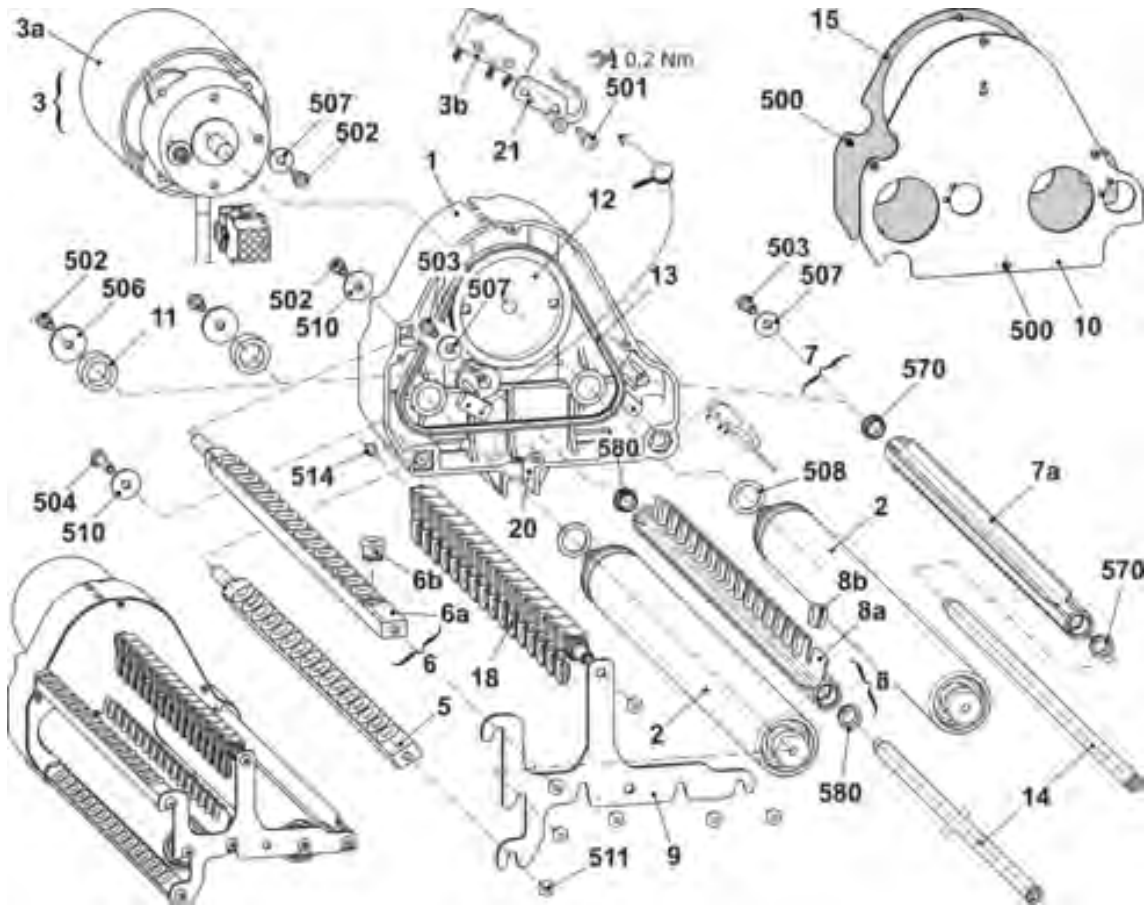

17.15 左侧导纱设备


位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个左侧纱线转向杆	244 517				
1	转角支架	244 516		502	U垫 圈6	020 881
2	销子	214 894		503	U垫 圈6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127		504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183		504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064		505*	U垫 圈6	020 881

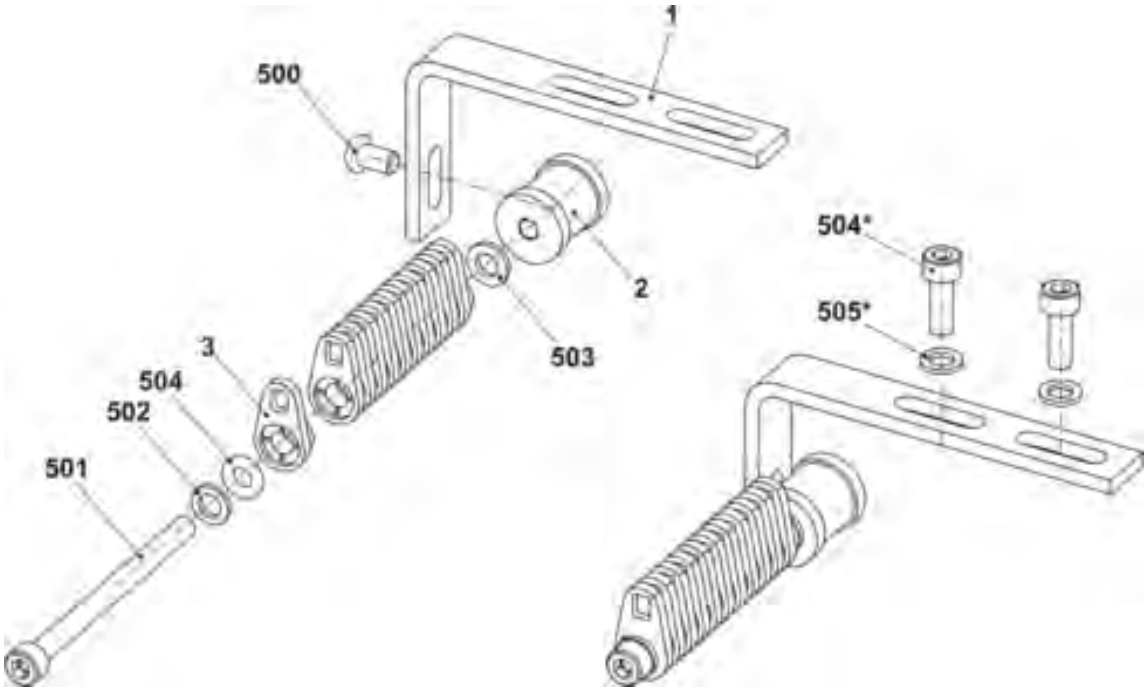

17.16 右侧导纱设备


17.16 右侧导纱设备

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个右侧纱线转向杆	244 521				
1	转角支架	244 516		502	U垫 圈6	020 881
2	销子	214 894		503	U垫 圈6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127		504	O形 环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183		504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064		505*	U垫 圈6	020 881

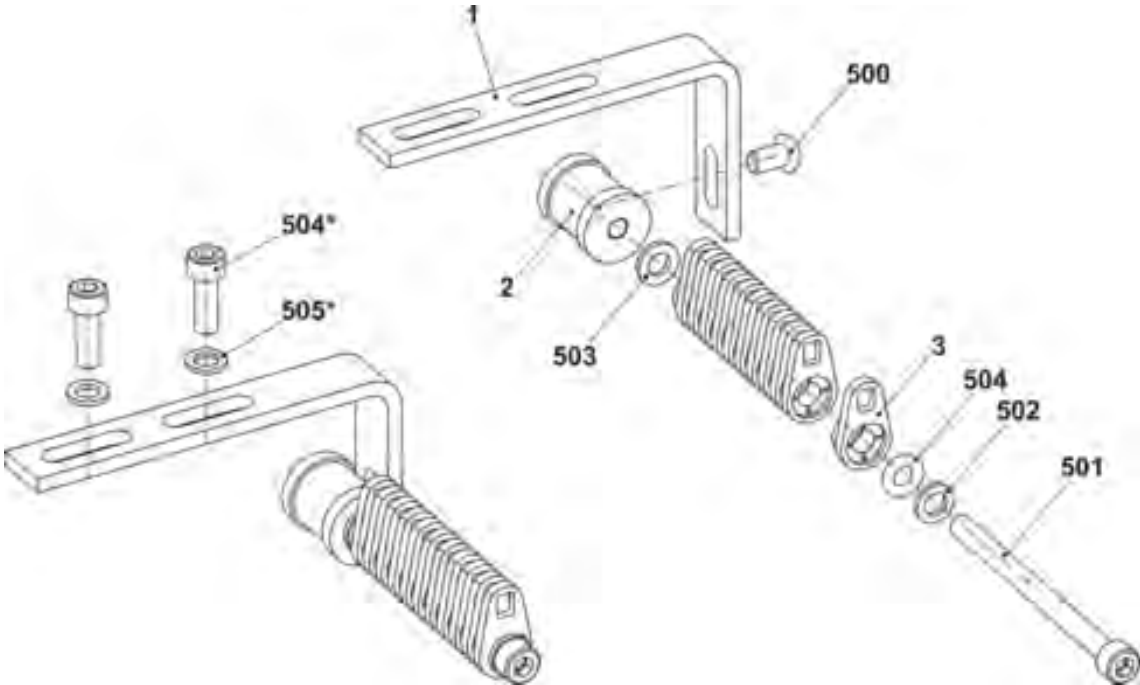

17.17 左侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)


位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左侧夹/切 床 E3	253 682	11	左侧压纱针E5-14	244 630
1	左侧导纱板 E5-14	257 236	12	中央三角 E10-14	244 591
	A1 左侧导纱板 E10-14	257 232	13	挺针片 E5-8	253 381
	1b 罩盖轨道	243 923	14	带制动中间片 E5-8	255 534
	1c 罩盖轨道	243 924	15	选针片 E4-8	200 687
	1d 固定电线	243 925	16	选针弹簧 E4-8	200 690
	1e 轴	257 201	17	左侧握持条	256 996
	1f 引导销钉	211 351	18	左侧导向板	255 556
	1g 固定电线	215 927	19	弹簧握持器	255 724
	1h 固定电线	244 589	20	穿纱销子	255 723
	510 安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4	023 046
2	E10-14机 器上的整个左侧盖	251 120	502	U垫 圈4	020 870
3	左侧压纱钩E10-E18	255 622	503	反沉降螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E10-14	253 089	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
5	中央三角 E10-14	253 090	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
6	刀片	243 948	507	弹簧推力片	023 403
7	整个左夹纱装置	244 633	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

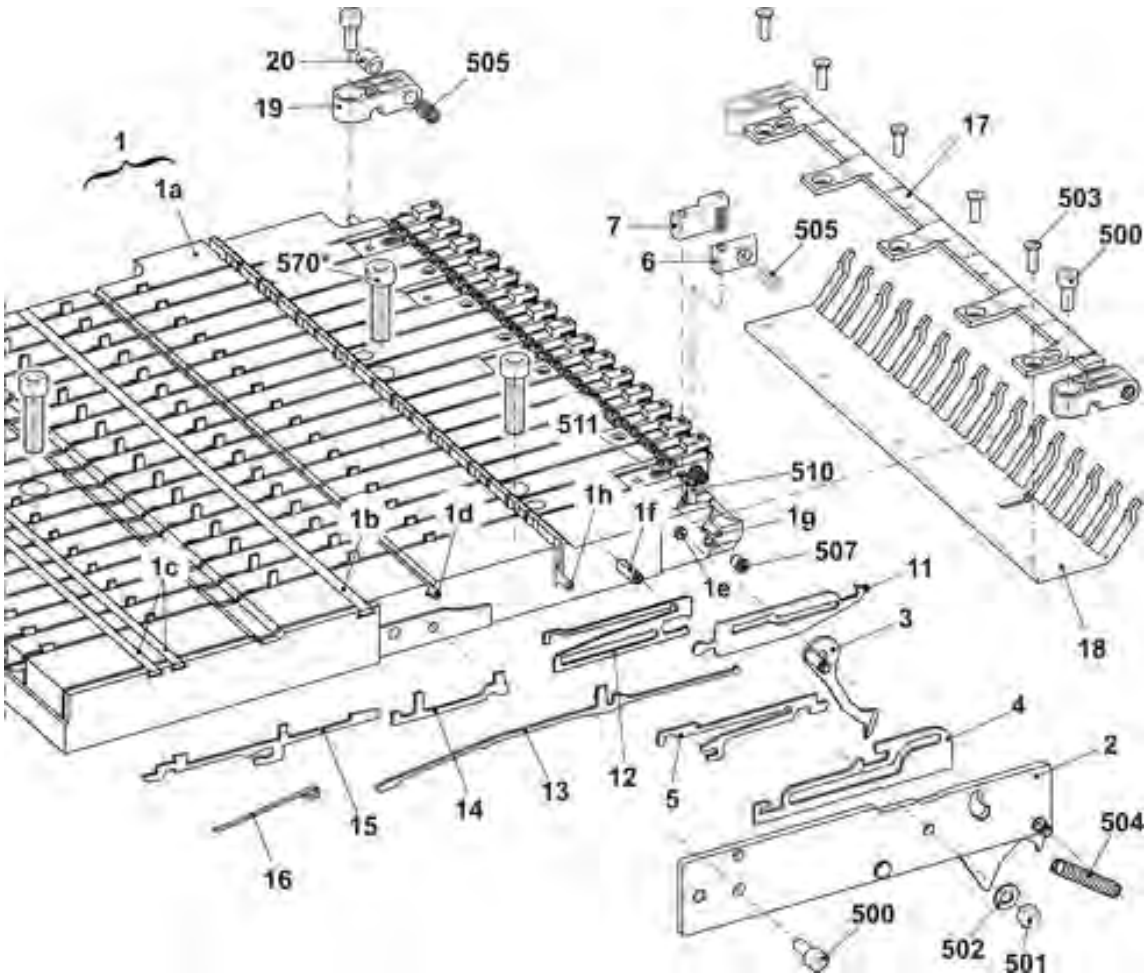

17.18 左侧切夹纱床E16|E18|E8.2


17.18 左侧切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称		Id	位置	名称		Id
Σ	左侧夹/切 床E16-18		253 684	11	左侧压纱针 E16-18		244 740
1	左侧导纱板 E16-18		257 238	12	中间三角		244 741
	A1	左侧导纱板 E16-18	257 234	13	挺针片 E10-12		253 382
	1b	罩盖轨道	243 923	14	带制动中间片 E10-12		255 535
	1c	罩盖轨道	243 924	15	选针片 E10-12		200 688
	1d	固定电线	243 925	16	选针弹簧 E10-12		200 691
	1e	轴	257 201	17	左侧握持条		256 996
	1f	引导销钉	211 351	18	左侧导向板		255 556
	1g	固定电线	215 927	19	弹簧握持器		255 724
	1h	固定电线	244 589	20	穿纱销子		255 723
	510	安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10		023 136
	511	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4		023 046
2	整个左侧罩盖 E16-18		242 835	502	U垫 圈4		020 870
3	左侧压纱钩E10-E18		255 622	503	反沉降螺丝 M3x10		242 029
4	压板 E16-18		253 095	504	张力弹簧 5x0.5x17.4		023 377
5	中央三角 (E16-18)		253 096	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1		023 521
6	刀片		243 948	507	弹簧推力片		023 403
7	整个左夹纱装置		244 633	570*	螺丝帽 M6x20		244 824

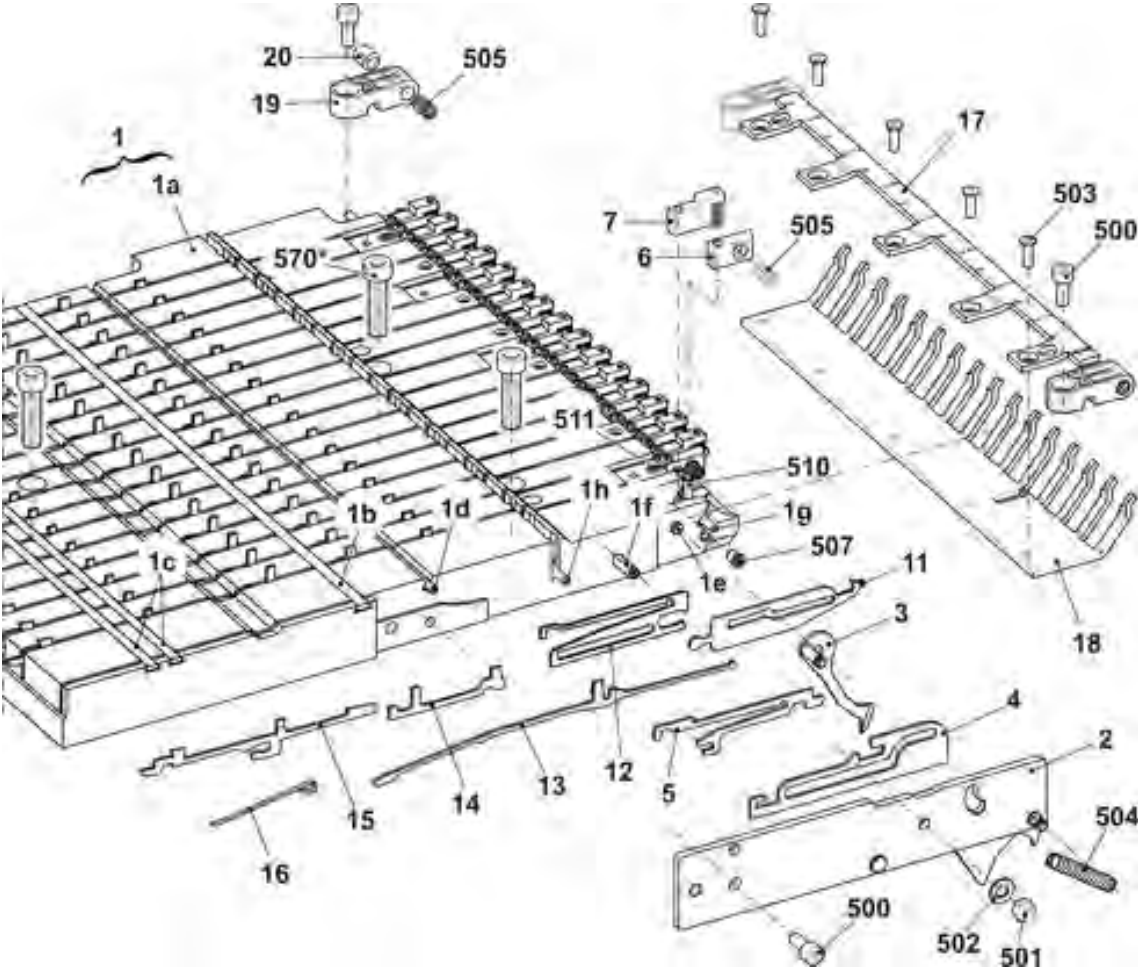


17.19 右侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧夹/切 床E10-14	253 681	11	右侧压纱针 E10-14	244 592
1	右侧导纱板 E5-14	257 235	12	中央三角 E10-14	244 591
	A1 右侧导纱板 E5-14	257 231	13	挺针片 E5-8	253 381
	1b 罩盖轨道	243 923	14	带制动中间片 E5-8	255 534
	1c 罩盖轨道	243 924	15	选针片 E4-8	200 687
	1d 固定电线	243 925	16	选针弹簧 E4-8	200 690
	1e 轴	257 201	17	右侧握持条	256 995
	1f 引导销钉	211 351	18	右侧转向杆	255 555
	1g 固定电线	215 927	19	弹簧握持器	255 724
	1h 固定电线	244 589	20	穿纱销子	255 723
	510 安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4	023 046
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	502	U垫 圈4	020 870
3	右侧压纱钩 E10-18	255 620	503	反沉降螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E10-14	253 089	504	张力弹簧 5x0.5x17.4	023 377
5	中央三角 E10-14	253 090	505	压缩弹簧 07x4.3x12.1	023 521
6	刀片	243 948	507	弹簧推力片	023 403
7	整个右夹纱装置	244 602	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

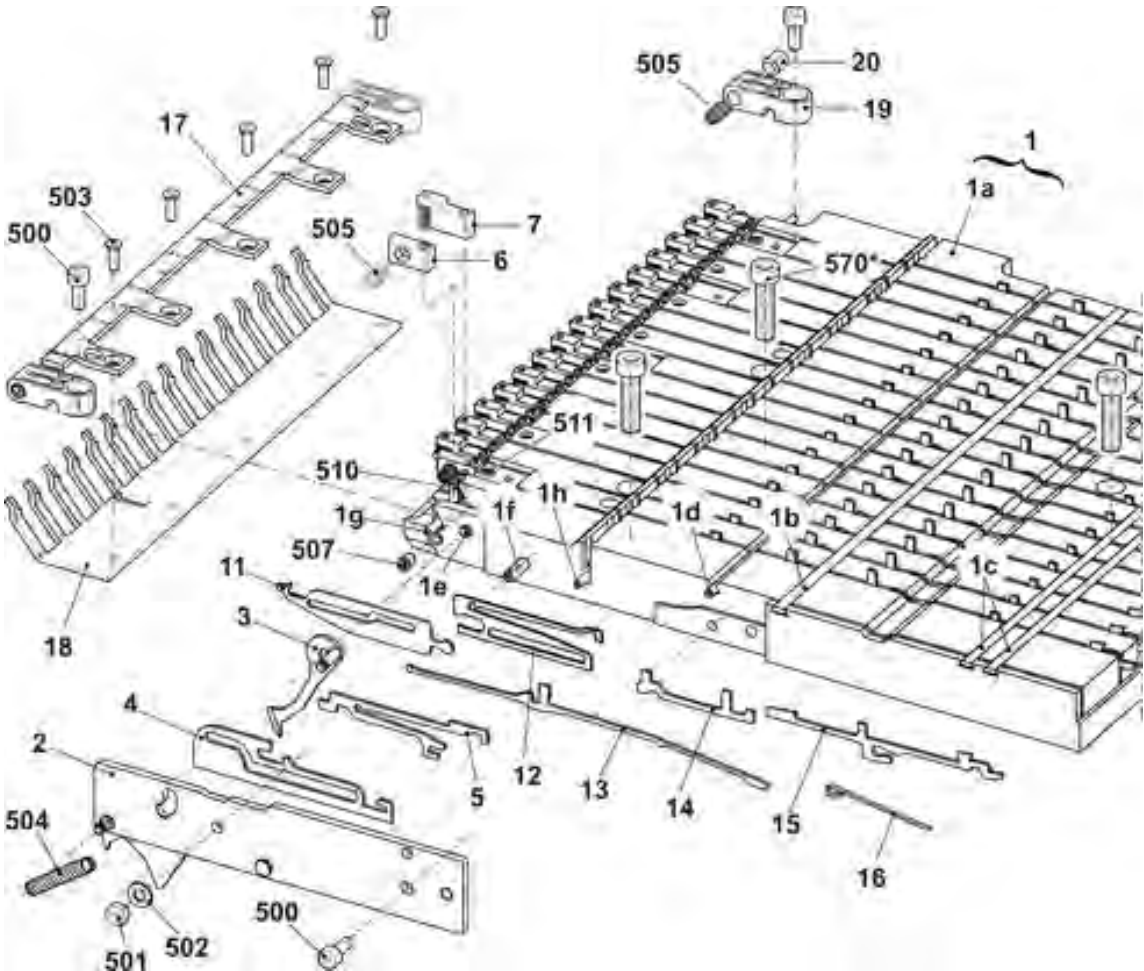


17.21 附加板

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	附加板 7XX/8XX	241 928				
1	焊接的附加板	241 927		4	纱筒支架	200 363
2	定位销	202 777		500	反沉降螺丝 M4x30	023 681
3	圆片 D=130	062 385		501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

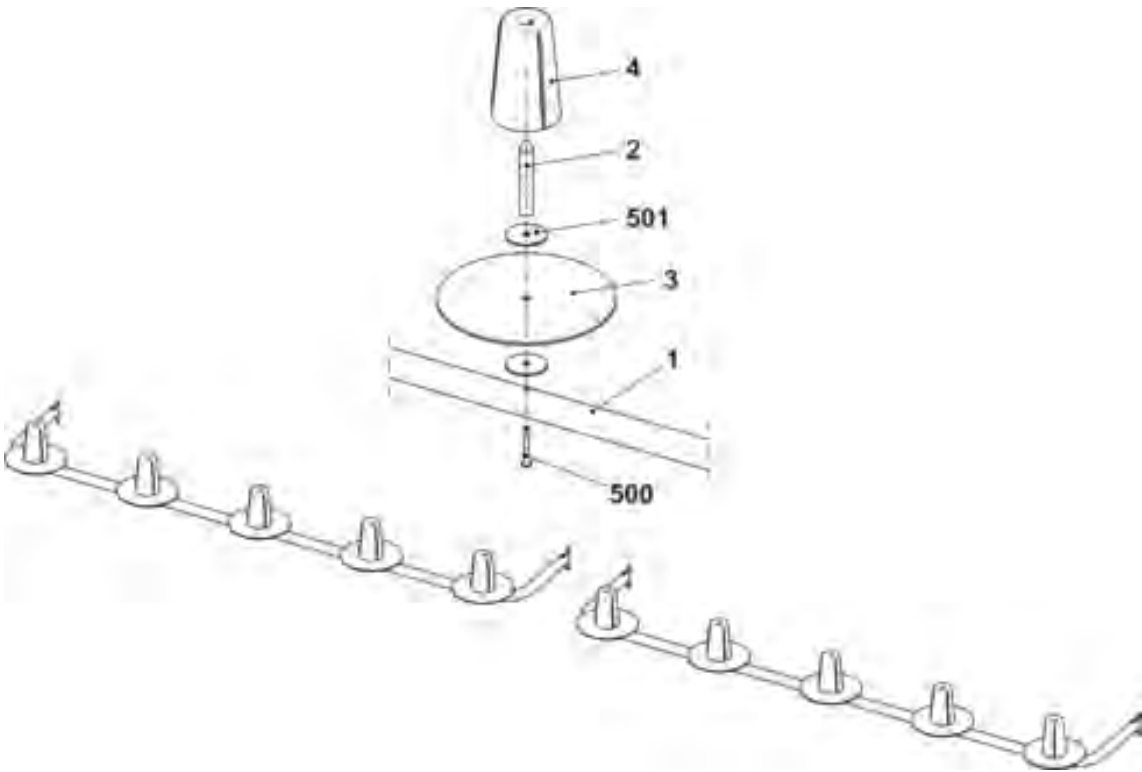


17.22 导纱器及限位块(32 IFF) E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置E7-8 IFF	245 162			
1	嵌花导纱器 1+8 E7-8 (8 个)	250 323	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E7-8	244 082		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E7-8 (8个)	250 324		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E7-8	244 083	6	右侧双眼限位块 (8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E7-8 (8个)	250 325	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E7-8 (8个)	250 326			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084			

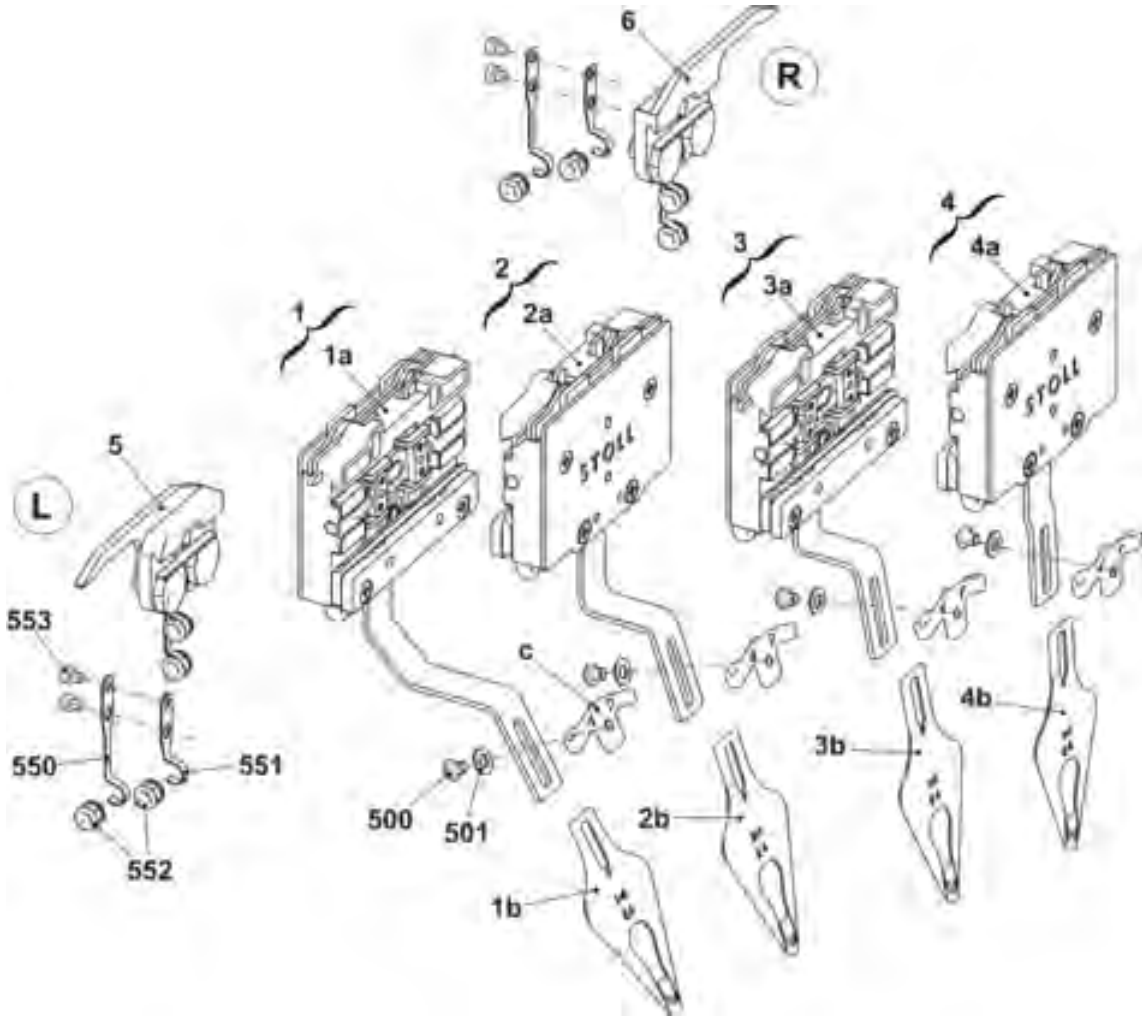


17.23 导纱器及限位块(32 IFF)
E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163			
1	嵌花导纱器 1+8 E10-14 (8 个)	250 327	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E10-14 (8 个)	250 328		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块(8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E10-14 (8 个)	250 329	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E10-14 (8 个)	250 330			
	4a 嵌花导纱器座 E10-14	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010			

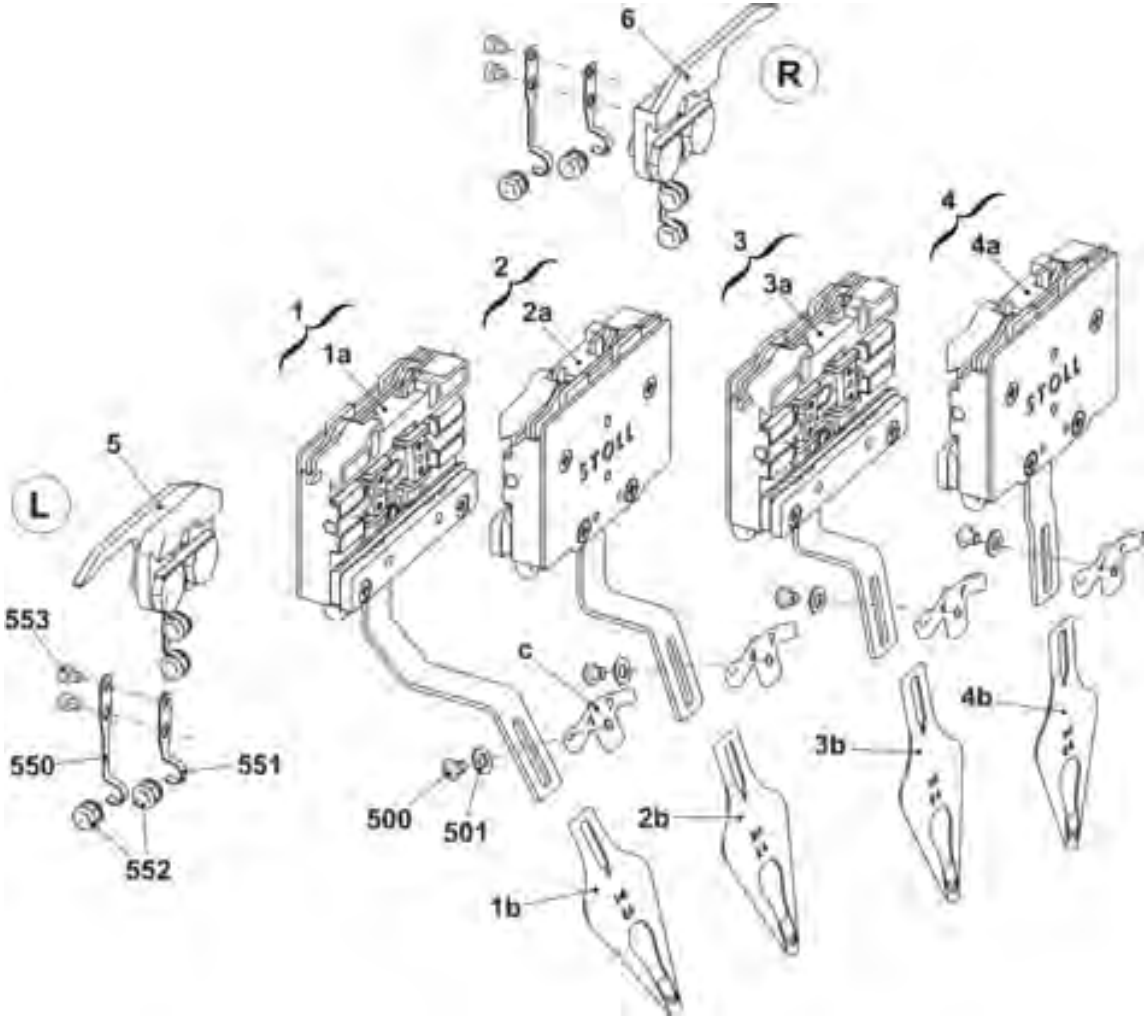


17.24 导纱器及限位块(32 IFF) E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E16-18 IFF	245 164			
1	嵌花导纱器 1+8 E16-18 (8 个)	250 331	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E16-18	250 011		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E16-18 (8个)	250 332		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E16-18	250 012	6	右侧双眼限位块(8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E16-18 (8 个)	250 333	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E16-18 (8 个)	250 334			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013			

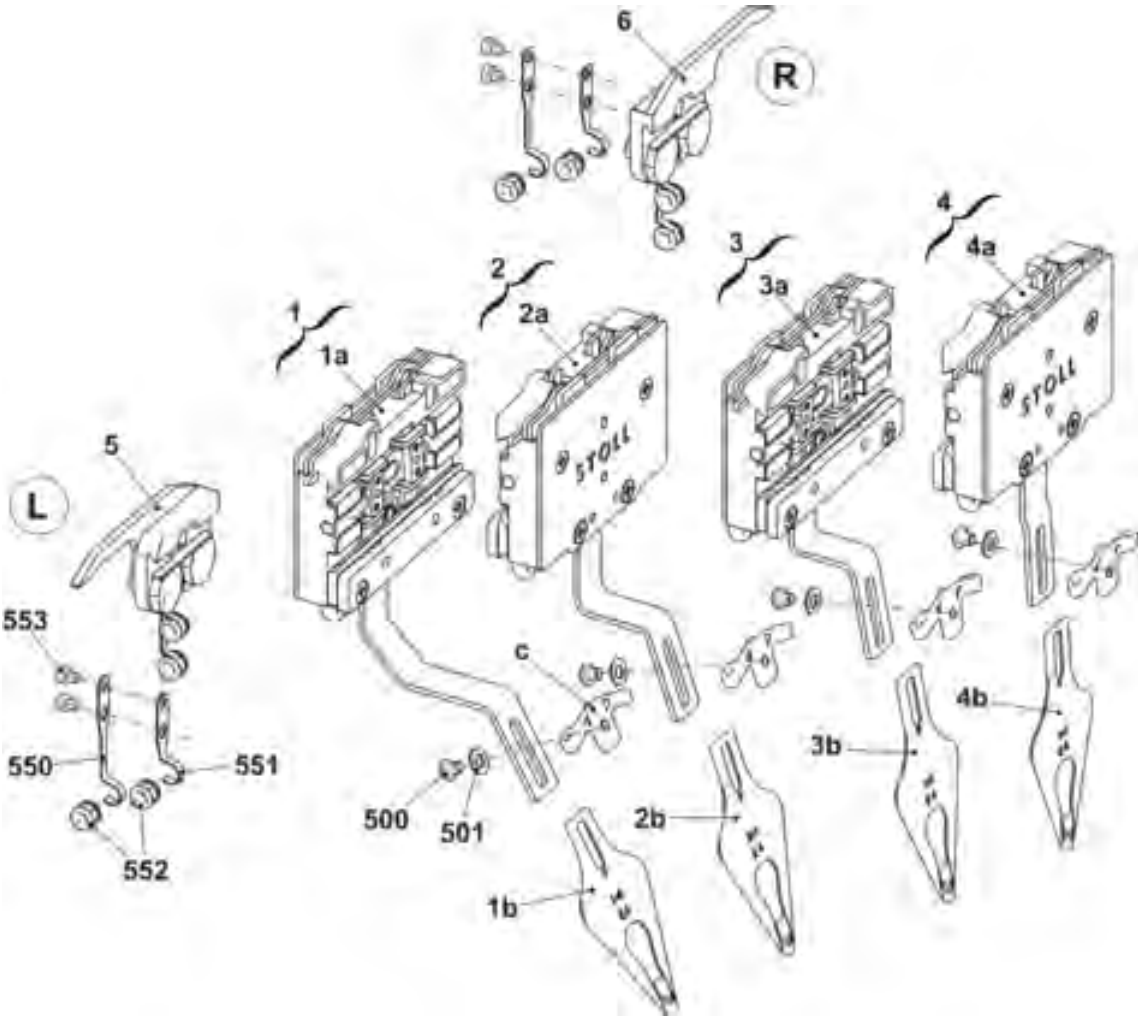

17.25 导纱器及限位块(24 IFF) E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935			
1	嵌花导纱器 1+8 E7-8 (6 个)	250 323	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E7-8	244 082		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E7-8 (6 个)	250 324		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E7-8	244 083	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E7-8 (6 个)	250 325	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E7-8 (6 个)	250 326			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084			

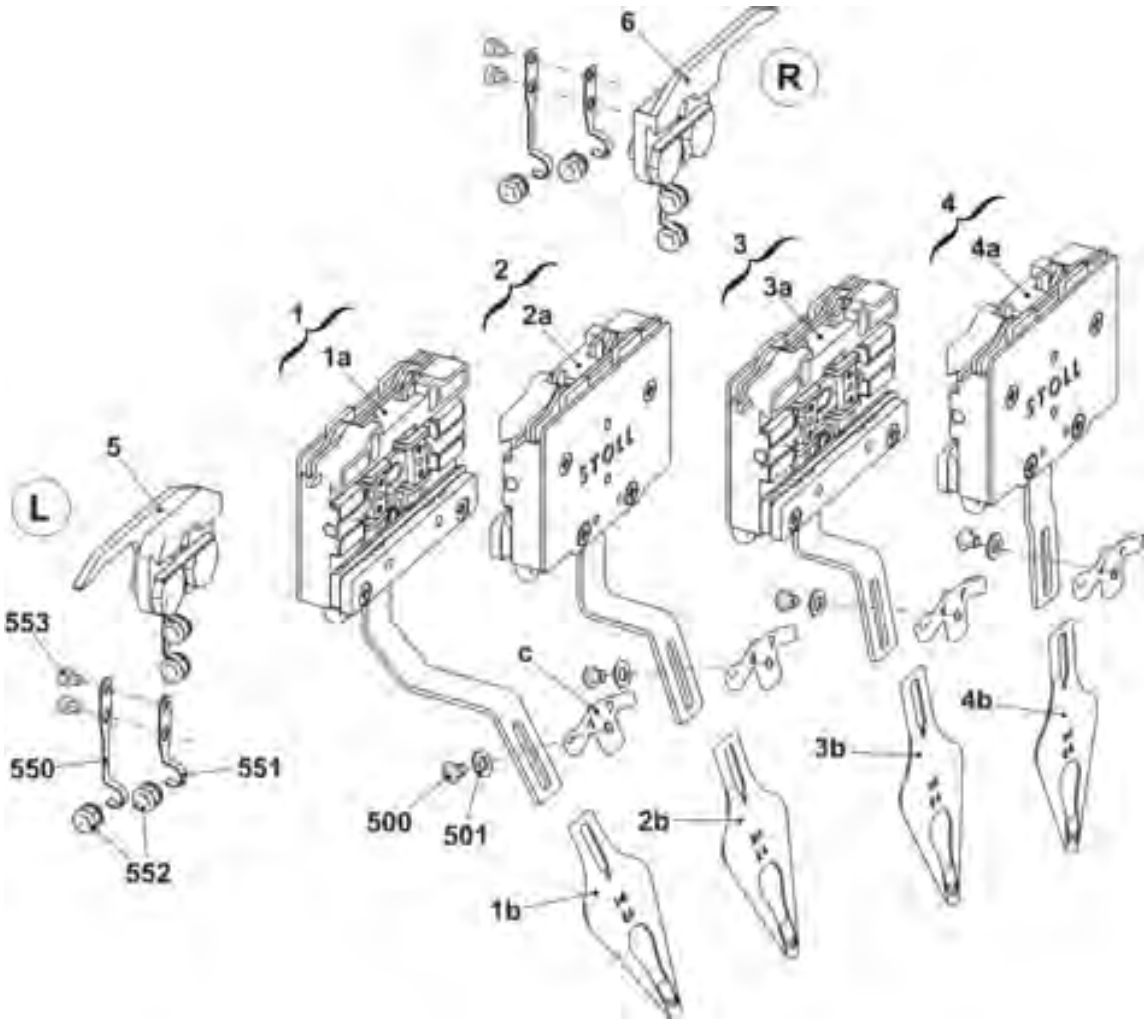

17.26 导纱器及限位块(24 IFF) E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

17.26 导纱器及限位块(24 IFF)
E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936			
1	嵌花导纱器 1+8 E10-14 (6 个)	250 327	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E10-14 (6 个)	250 328		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E10-14 (6 个)	250 329	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E10-14 (6 个)	250 330			
	4a 嵌花导纱器座 E10-14	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010			

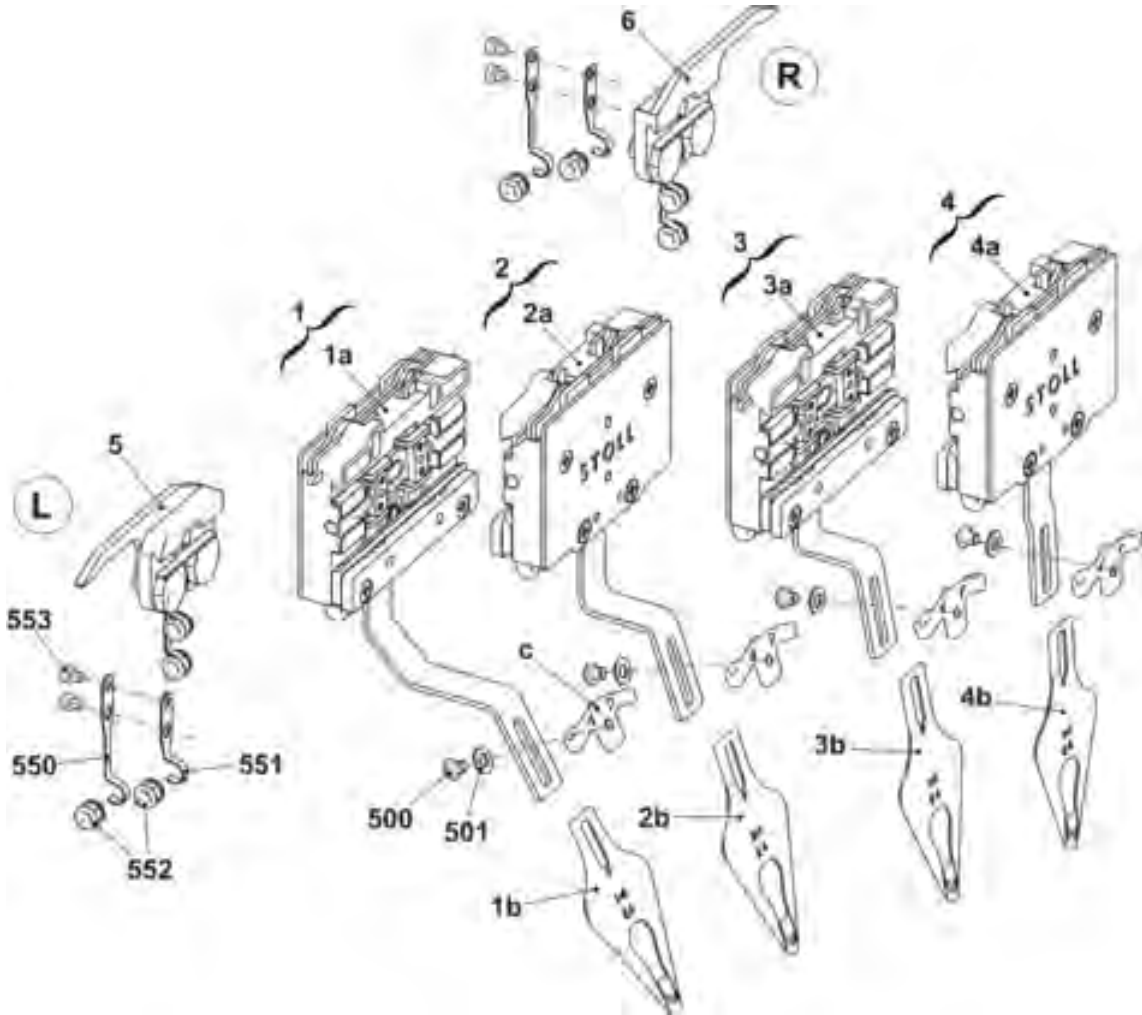

17.27 导纱器及限位块(24 IFF) E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937			
1	嵌花导纱器 1+8 E16-18 (6 个)	250 331	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E16-18	250 011		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E16-18 (6个)	250 332		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝 M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E16-18	250 012	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E16-18 (6 个)	250 333	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E16-18 (6 个)	250 334			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013			

