


备件目录

CMS 822 (型 号 623)

部件类型 001

E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2(12m.10) | E6.2 k&w | E7.2 k&w | E6.2 mg | E7.2 mg | E8.2 mg

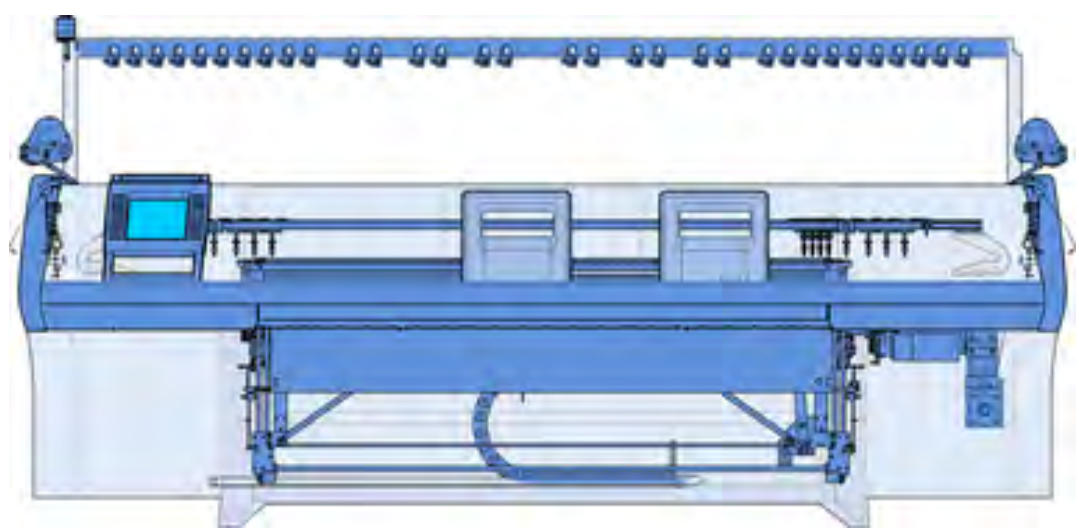

内容列表

1 简介 9

1.1 搜索帮助 10

1.2 力矩 11

2 机头传动 13

2.1 驱动器 14

2.1.1 马达和皮带传动 15

2.1.2 张力轴承 16

2.2 动力链和携带架 17

3 横移 19

3.1 横移传动 20

4 针床 21

4.1 针床 E10 22

4.1.1 E10机器上的针床 23

4.2 针床 E12 24

4.2.1 E12机器上的针床 25

4.3 针床 E14 26

4.3.1 E14机器上的针床 27

4.4 针床 E16 28

4.4.1 E16机器上的针床 29

4.5 针床 E18 30

4.5.1 E18机器上的针床 31

4.6 针床 E6.2 织可穿 32

4.6.1 连续针床 E6.2 织可穿 33

4.7 针床 E7.2 织可穿 34

4.7.1 连续针床 E7.2 织可穿 35

4.8 针床 E6.2 mg 36

4.8.1 连续针床 E6.2 mg 37

4.9 针床 E7.2 mg 38

4.9.1 连续针床 E7.2 mg 39

4.10 针床 E8.2 mg 40

4.10.1 连续针床 E8.2 mg 41

4.11 针床 E6.2(12m.10) 42

4.11.1 连续针床 E6.2(12m.10) 43

4.12 用于固定针床的部件 44

4.13 左切夹纱床E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12 45

4.14 左切夹纱床E16|E18|E8.2 46

4.15 右切夹纱床 E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12 47

4.16 右切夹纱床E16|E18|E8.2 48

4.17	左右两侧罩盖	49
5	分机头	51
5.1	机头部分总览	52
5.1.1	机头部件	53
5.1.2	机头	54
5.1.3	机头导向	55
5.1.4	机头盖	56
5.1.5	机头连接	57
5.1.6	毛刷支架	58
5.1.7	没有导轨部分的导纱器驱动	59
5.1.8	带导轨部分的导纱器驱动	60
5.1.9	沉降片控制	61
5.1.9.1	沉降片三角座 E10	62
5.1.9.2	沉降片三角座 E12 E14 E6.2(E12m.10) E6.2 mg	63
5.1.9.3	沉降片装置 E16 E18 E8.2 mg	64
5.1.9.4	沉降片三角座 E6.2 织可穿	65
5.1.9.5	沉降片三角座 E7.2kw	66
5.1.9.6	沉降片三角座 E7.2 mg	67
5.1.9.7	整个支架	68
5.1.10	探针器	69
5.1.11	三角座E10	70
5.1.11.1	三角 E10	71
5.1.12	三角座E12	72
5.1.12.1	三角 E12	73
5.1.13	三角座 E14	74
5.1.13.1	三角 E14	75
5.1.14	三角座 E16 E18	76
5.1.14.1	三角部分 E16 E18	77
5.1.15	三角座 E6.2(12m.10)	78
5.1.15.1	三角 E6.2(12m.10)	79
5.1.16	三角座 E6.2kw	80
5.1.16.1	三角 E6.2kw	81
5.1.17	三角座 E7.2kw	82
5.1.17.1	三角 E7.2kw	83
5.1.18	三角座 E6.2mg	84
5.1.18.1	三角 E6.2 mg	85
5.1.19	三角座 E7.2 mg	86
5.1.19.1	三角 E7.2 mg	87
5.1.20	三角座 E8.2 mg	88
5.1.20.1	三角 E8.2 mg	89
5.1.21	窄连接三角	90
5.2	备件包机头导轨	91
6	主牵拉	93
6.1	主牵拉	94
6.2	左侧主牵拉左侧主牵拉	95
6.3	主牵拉三角	96
6.3.1	安装板	97

6.3.2	全浮动轴	98
6.4	主牵拉的中间	99
6.4.1	防缠绕板	100
6.4.2	后牵拉辊	101
6.4.3	前牵拉辊	102
6.4.3.1	前辊元件	103
6.4.3.2	压力角轨	104
6.5	牵拉关闭装置	105
6.5.1	附加牵拉关闭装置	106
6.5.1.1	右摆动支架	107
6.5.1.2	中部摆动握持器	108
6.5.1.3	左摆动握持器	109
7	辅助牵拉	111
7.1	辅助牵拉	112
7.1.1	预装辅助牵拉	113
7.1.1.1	接触杆	114
7.1.1.2	牵拉辊	115
7.1.1.3	辅助牵拉左轴承	116
7.1.1.4	辅助牵拉辊右轴承	117
7.1.2	马达	118
7.2	夹 / 切纱床纱线张力盘	119
8	牵拉梳牵拉	121
8.1	牵拉梳	122
8.1.1	左侧牵拉梳	123
8.1.2	右侧牵拉梳	124
8.1.2.1	牵拉梳传动轴	125
8.1.2.2	牵拉梳旋转杆	126
8.1.3	牵拉梳牵拉三角	127
8.1.3.1	牵拉梳装置	128
8.1.3.1.1	牵拉梳开关杆	129
9	喂纱装置	131
9.1	从20直 至26FKE的 导纱系统	132
9.2	纱线控制装置	133
9.3	左侧导纱设备 E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	134
9.3.1	纱线张力盘和转向杆	135
9.3.2	左回纱张力器	136
9.3.2.1	左侧张力轴	137
9.3.3	左整路制动装置	138
9.4	左导纱钩 E16 E18 E8.2	139
9.5	左侧导纱设备E6.2	140
9.5.1	纱线张力盘和转向杆	141
9.5.2	左边纱线张力器E6.2	142
9.5.2.1	左侧张力轴E6.2	143

9.6	右侧导纱设备E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	144
9.6.1	右侧纱线张力器	145
9.6.1.1	右侧张力轴	146
9.6.2	右整路制动装置	147
9.7	右侧导纱设备 E16 E18 E8.2	148
9.8	右侧导纱设备 E6.2	149
9.8.1	E6.2机 器的右纱线张力器	150
9.8.1.1	右侧张力轴	151
9.9	纱筒托板	152
9.10	整个导纱装置	153
9.11	条状单元	154
9.12	左侧摩擦喂纱轮	155
9.13	右侧摩擦喂纱轮	156
10	吸尘装置	157
10.1	吸尘装置	158
10.1.1	集尘盒	159
10.1.2	左右吸管	160
10.1.3	吸管	161
11	操作和控制	163
11.1	输入装置	164
11.2	启动装置	165
11.2.1	操纵杆轴承	166
11.3	信号灯	167
11.4	收集区域 - 控件	168
11.5	震动自停传感器 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10)	169
11.6	震动自停传感器 E16 E18 E8.2	170
11.7	测量设备	171
11.8	连接测量尺	172
12	保护装置	173
12.1	安全侧盖	174
12.2	护板	175
12.3	后仪表	176
13	电器设备	177
13.1	PDF格式线路图(221)	178
13.2	保险丝	179
13.3	随动电缆	180
13.4	绞花	181
13.5	附加电缆I	182
13.6	附加电缆II	183

14 控制电子元件	185
14.1 左控制箱	186
14.2 右控制箱	187
15 可递送附件	189
15.1 保险丝	190
15.2 工具	191
15.3 润滑材料	192
15.4 机械部件	193
16 特殊附件	195
16.1 2型 导纱器 E10 12 E14 E7.2 E8.2 E9.2	196
16.2 2型 导纱器 E16 E18	197
16.3 整个导纱器 型号 2	198
16.4 添纱导纱器 3+6	199
16.5 添纱导纱器4+5	200
16.6 添纱导纱器柄EW43 EW	201
16.7 添纱导纱器柄(堰 调节)	202
16.8 左长擀测检设备	203
16.8.1 纱线长度测量装置	204
16.9 右长擀测检设备	205
16.9.1 右擀测检设备	206
16.10 储纱器 MSF 2	207
16.11 左侧纱筒握持器	208
16.12 右侧纱筒握持器	209
16.13 底部附加板	210
16.14 砂纸制动器	211
17 嵌花导纱器转换套装 24 IFF 和32 IFF 2型	213
17.1 24 IFF转换套装总览E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	214
17.2 24 IFF转换套装总览E16 E18	215
17.3 24 IFF E6.2嵌 花导纱器转换套装	216
17.4 24 IFF E8.2嵌 花导纱器转换套装	217
17.5 32 IFF转换套装总览E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	218
17.6 32 IFF转换套装总览E16 E18	219
17.7 24 IFF E6.2嵌 花导纱器转换套装	220
17.8 32 IFF E8.2嵌 花导纱器转换套装	221
17.9 左侧安全门部件 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	222
17.9.1 左侧纱线张力器 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	223
17.9.1.1 张力轴 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	224

17.9.2	左右侧转向杆	225
17.10	右侧安全门部件 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	226
17.10.1	右侧纱线张力器 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	227
17.10.1.1	张力轴 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	228
17.11	左侧安全门部件 E6.2	229
17.11.1	E6.2 左侧纱线张力器	230
17.11.1.1	张力轴 E6.2	231
17.11.2	纱线张力盘	232
17.12	右侧安全门部件 E6.2	233
17.12.1	E6.2 右侧纱线张力器	234
17.13	导纱系统部件	235
17.14	整个左侧和右侧摩擦喂纱轮	236
17.14.1	左侧摩擦喂纱轮	237
17.14.2	右侧摩擦喂纱轮	238
17.15	左侧切夹纱床E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	239
17.16	左切夹纱床E16 E18 E8.2	240
17.17	右侧切夹纱床 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10)	241
17.18	右切夹纱床E16 E18 E8.2	242
17.19	附加纱筒托板	243
17.20	整个导纱装置(32 IFF) E6.2	244
17.21	导纱器及限位块(32 IFF) E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	245
17.22	整个导纱装置(32 IFF) E16 E18	246
17.23	整个导纱装置(24 IFF) E6.2	247
17.24	导纱器及限位块(24 IFF) E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	248
17.25	整个导纱装置(24 IFF) E16 E18	249
17.26	路制动装置	250

1 简介

版本说明

版权所有。

未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。

我们的产品将不断得到发展和更新。 鉴于此，技术资料会随产品改进而有所不同。

对本目录的内容不负担任何责任。

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, 德 国

电话: +49 (07121) 313-289

传真: +49 (07121) 313-347

电子邮件: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。


只适用于扉页中标明的机器类型。

预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：

1. 机型，机号，机器号。
 2. 页号、 名称、标识号以及数量。
- 进行修理时，必须使用 STOLL 原产备件。

1.1 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

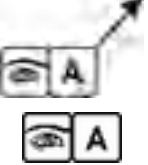符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺 丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

1.2 力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $\mu_{ges} = 0,12$)		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
阻锁的纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行


- 力矩 适用 于：
钢- 钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头) 支架切断.
- 力矩 适用 于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈，肋骨状头，涂层和夹住的螺丝和螺母. 它们也都不用于自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

2 机头传动




2.1 驱动器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	传动装置				
1	整个传动装置	240 743	16	六角螺栓	238 922
2	整个张力轴承	251 581	17	抛物线弹簧	200 661
3	整个通风设备	242 413	18	间隔管	222 099
3a	通风板传动马达	241 823	500	带帽螺丝 M8x12	023 138
3b	整个通风设备 512	213 722	501	滑动螺母 M10X12	023 471
14	齿形皮带50AT10/7150	236 656	502	带帽螺丝M10X25	020 157

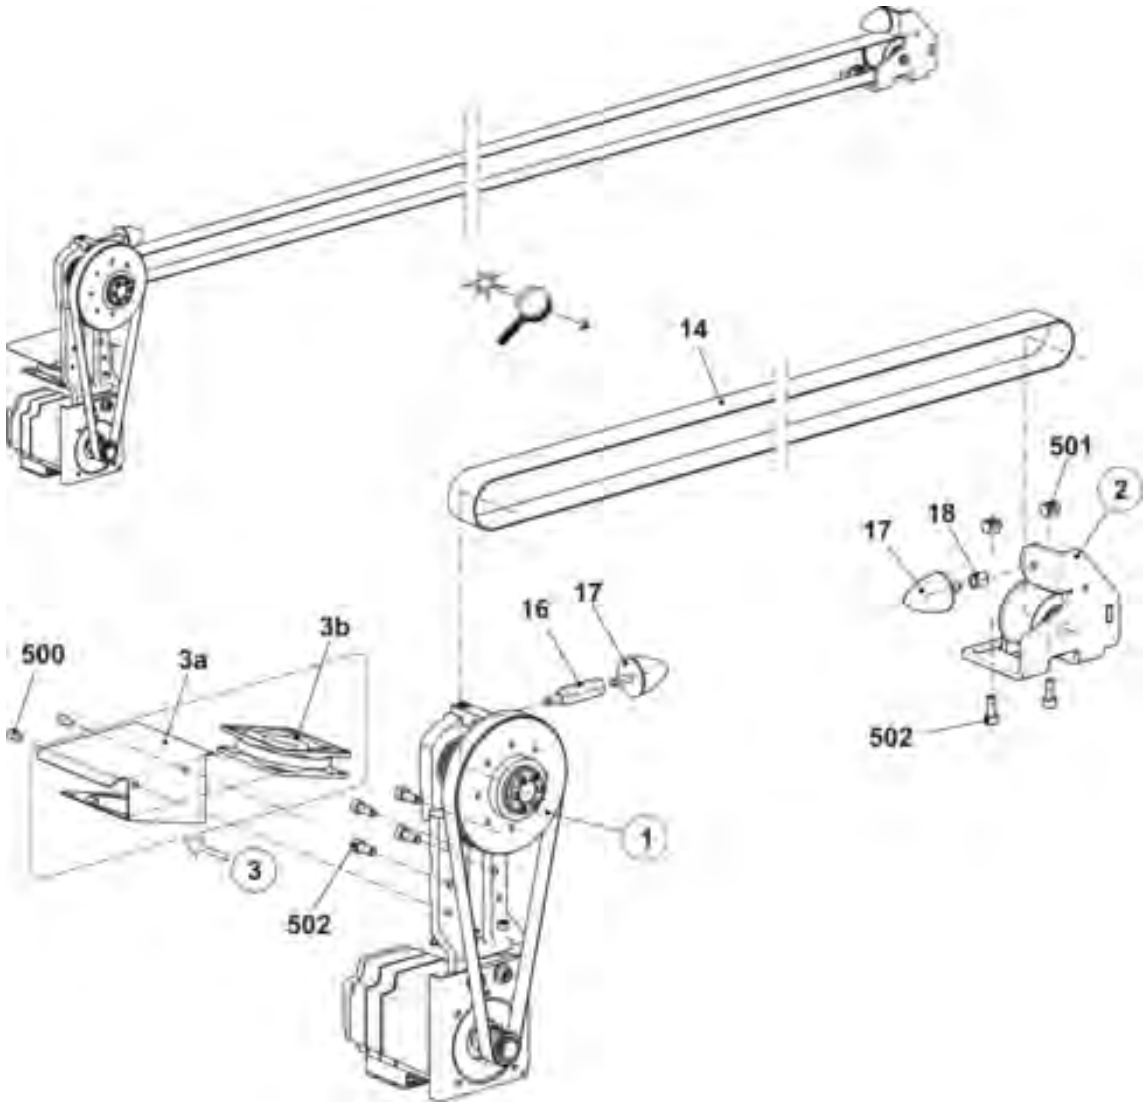

2.1.1 马达和皮带传动


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个传动装置	240 743			
1	传动装置	256 301	2d	缓冲支撑块	222 100
500	带帽螺丝M10X25	020 157	2e	齿形皮带250 HP-S5M 1050 NG	240 628
501	圆盘10,5X25X2,5	022 178	520	带帽螺丝M8X35	020 144
2	整个传动轴承	240 742	521	锁定环68x2.5	022 914
	2a	传动轴承	522	深沟球轴承 6207-2RS	022 915
	2b	齿形皮带轮	523	张力装置 30X55	023 208
	2c	小齿轮57 AT10 18	524	带帽螺丝M8X25 12.9	020 142

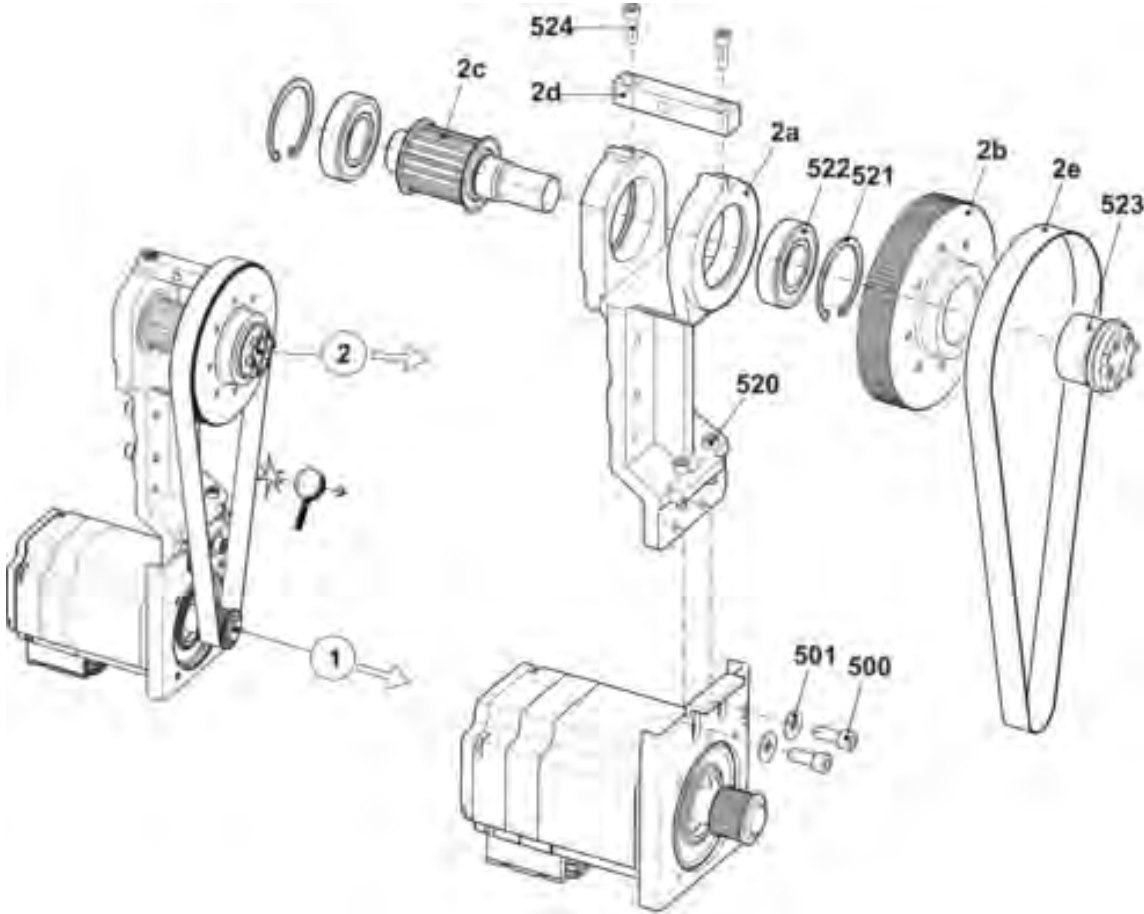

2.1 驱动器


2.1.2 张力轴承

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个张力轴承	251 581		2	500 深沟球轴承 625-6305-2RS	255 686
1	张力轴承	251 560			504 锁定环 471-25x1,2	251 617
2	整个张力辊	256 640		501	带帽螺丝 M10x25	023 751
	2a 张力辊	255 684		502	垫圈	020 874
	2b 啮合轴	251 579		510*	偏心轮	255 499

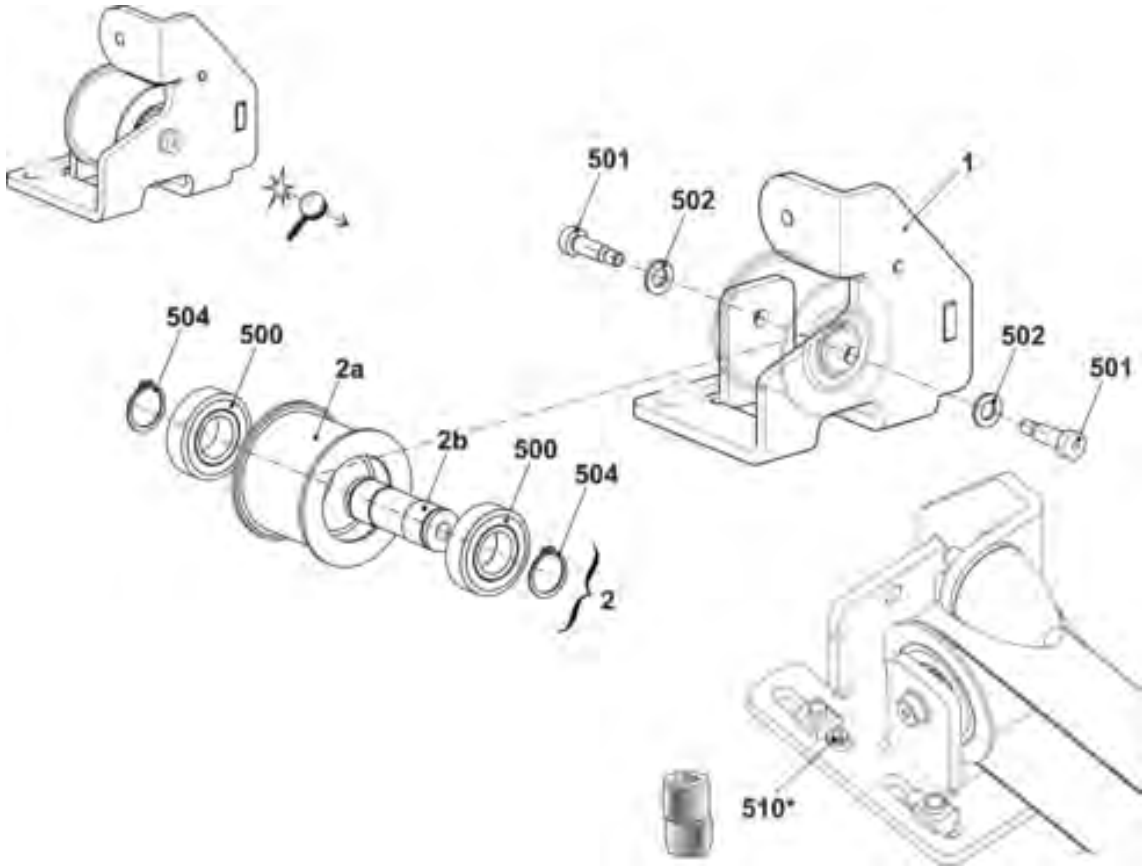

2.2 动力链和携带架

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	动力链 40 个链环	259 232	5	56 黑色多孔橡胶	202 597
4	定距衬套	214 584		57 盖条	258 379
501	带帽螺丝M6x8	023 411		58 开关标志旗机头传动器	259 278
502	带帽螺丝M6x12	020 134		59 机头携带架	259 284
503	带帽螺丝M6x16	020 135		520 带帽螺丝M6x8	023 411
5	整个机头携带架	259 281		504 带帽螺丝M6x12	020 134
	53 电缆携带架	259 286		517 带帽螺丝M8x30	020 143
	54 夹板	252 592		519 固件	026 489
	55 电缆夹	204 688	6	6 停位杆 电缆握持器	258 005

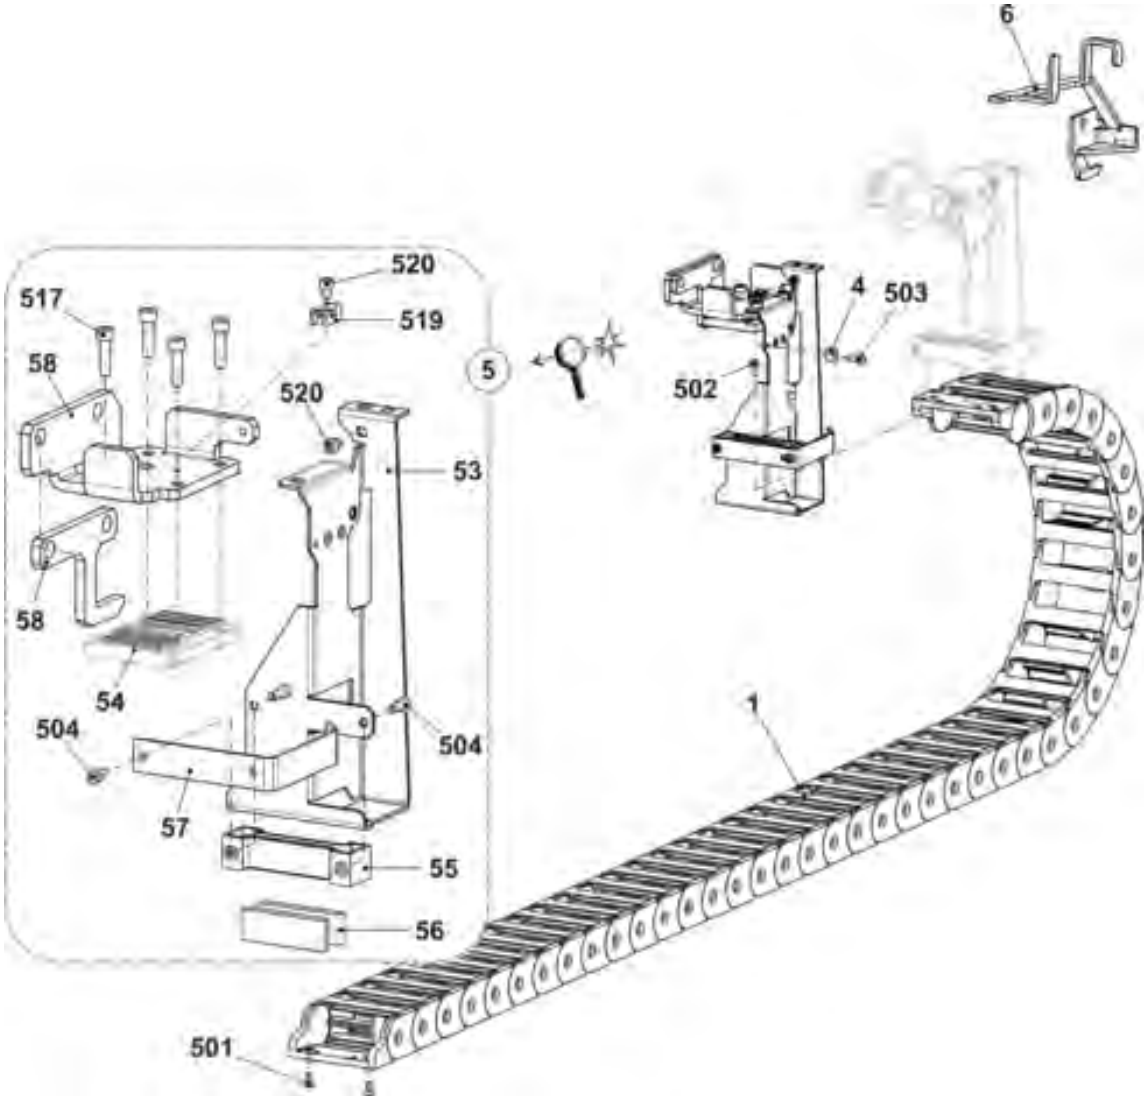


3 横移



3.1 横移传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	横移				
1	整个横移马达	258 192	504	带帽螺丝M5x12	020 132
2	轴承	227 605	505	垫圈	022 175
3	整个心轴轴承	253 262	507	垫片 0,03x11x80	023 286
4	横移限位开关电路板	229 396	508	垫片 0,05x11x80	023 287
5	横移装置盖板	230 048	509	垫片 0,03x15x85	023 162
6	横移杆	241 921	510	垫片 0,05x15x85	023 163
7	左侧横移杆	240 696	511	垫片 0,1x15x85	023 164
8	导板	206 382	512	垫片 0,2x15x85	023 170
9	齿形皮带150 S 5M 490	229 281	518	垫片 0,03x15x75	023 395
13	切换金属板	240 722	519	垫片 0,05x15x75	023 396
19	限位螺丝	221 386	520	垫片 0,1x15x75	023 397
20	盖板	232 544	521	垫片 0,2x15x75	023 398
21	定距螺栓	232 543	900	带帽螺丝M6x12	022 795
500	带帽螺丝M4x4	022 767	901	沉头螺丝M6x10	023 183
501	带帽螺丝M6x16	023 116	902	带帽螺丝M8x30	020 143
503	沉头螺丝M6x10	023 183	903	带帽螺丝M8x25	020 142

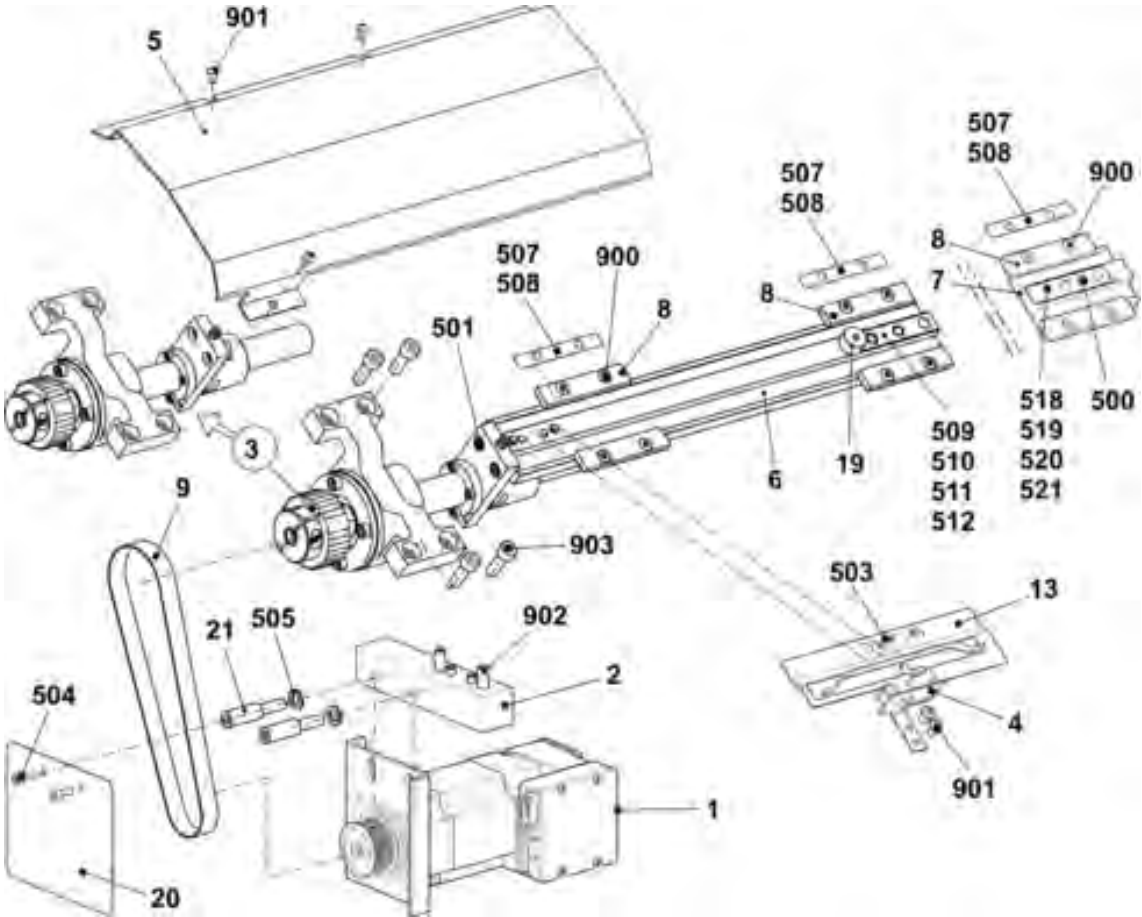


4 针床




4.1 针床 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E10	256 533	16	左侧织针压条	205 311
2	弹簧钢丝E10-14 Ø0,6	223 849	17	右侧织针压条	205 312
3	弹簧钢丝Ø2,0	223 854	18	中间织针压条	237 387
4a	带有圆钩的织针E10	205 398	503	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
4b	挺针片E10-12	253 382	505	带帽螺丝M5x8	023 379
6	带制动中间滑片E10-12	255 535	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
7a	选针弹簧E10-12	200 691	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7b	选针片E10-12	200 688	509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
10	齿口片E10	239 756	510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
11	沉降片针槽壁E10	239 815	511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
12	固定电线Ø2,8	223 862	512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
13	支架	206 352	513	垫片 0,2x18,5x34	023 253

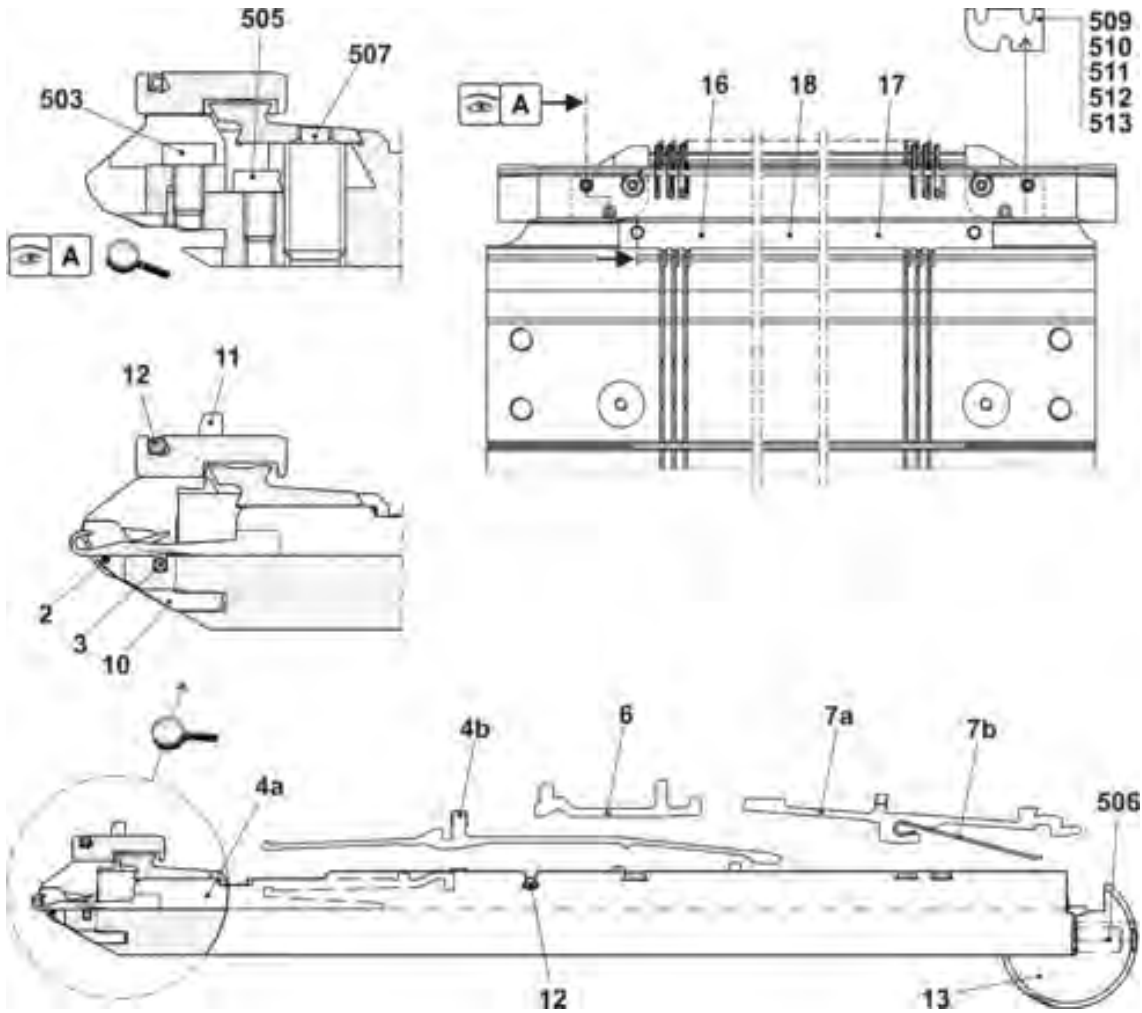


4.1.1 E10机器上的针床

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E10	256 535		501	带帽螺丝M5x10	022 918
1	前后针床E10	253 461		502	带帽螺丝M6x25	020 137
2	后沉降片床E10	238 030		504	带帽螺丝M5x22	023 193
3	前沉降片床E10	238 024		30*	调节片	206 375
4	左限位块E10-14	205 764		31*	整个固定螺丝	207 712
5	整个右侧限位块E10-14	205 765		40*	圆刷	235 612
8	后压条	237 379		41*	圆刷盒	233 012
9	前罩盖轨道E5.2	237 506		42*	圆刷∅12	202 600
10	压条	237 382		50*	调节螺栓	240 765
11	压条	237 383		520*	带帽螺丝M5x12	020 032

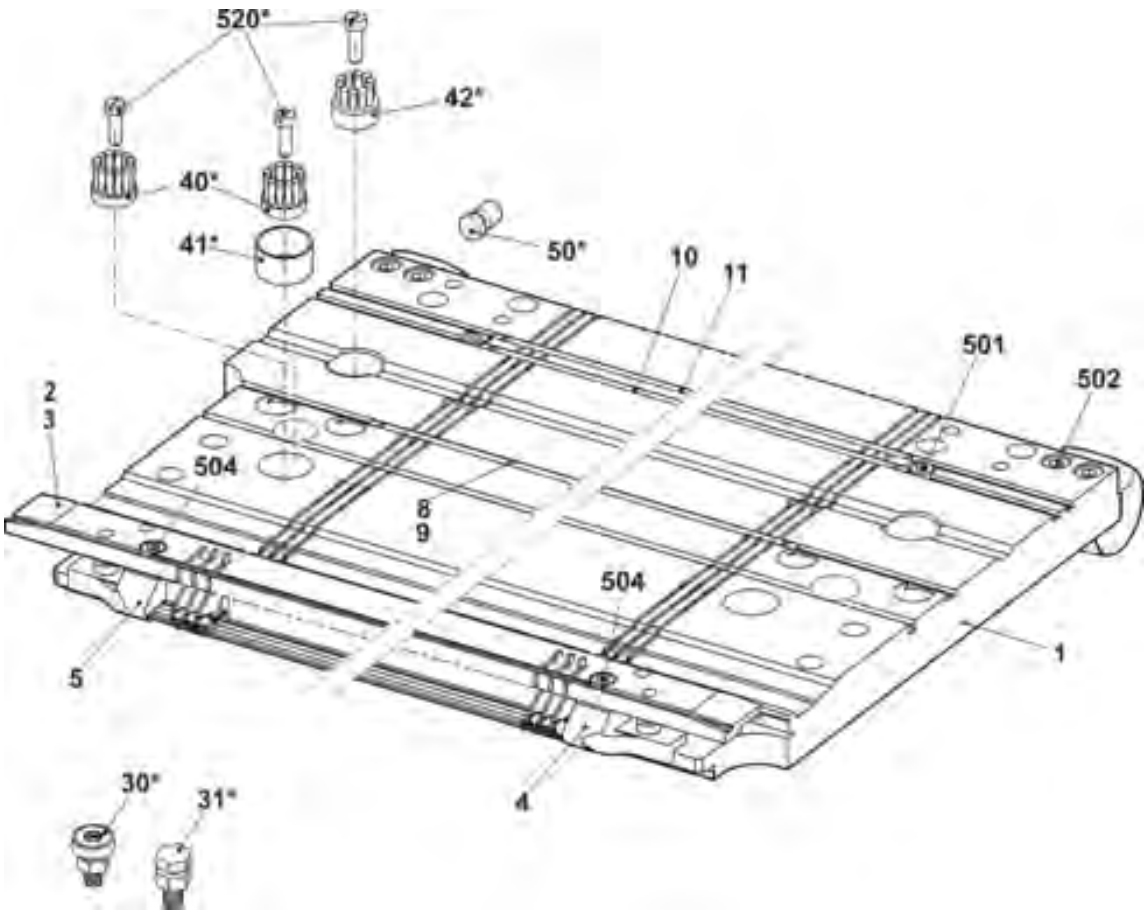


4.2 针床 E12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E12	256 534	23	左侧织针压条	205 311
4	主针槽壁E12	252 628	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝E10-14 Ø0,6	223 849	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针E12	204 009	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E10-12	253 382	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E10-12	255 535	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12a	选针片E10-12	200 688	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
12b	选针弹簧E10-12	200 691	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
13	齿口片E12	205 013	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
14	沉降片针槽壁E12	227 821	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
21	固定电线Ø2,8	223 862	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

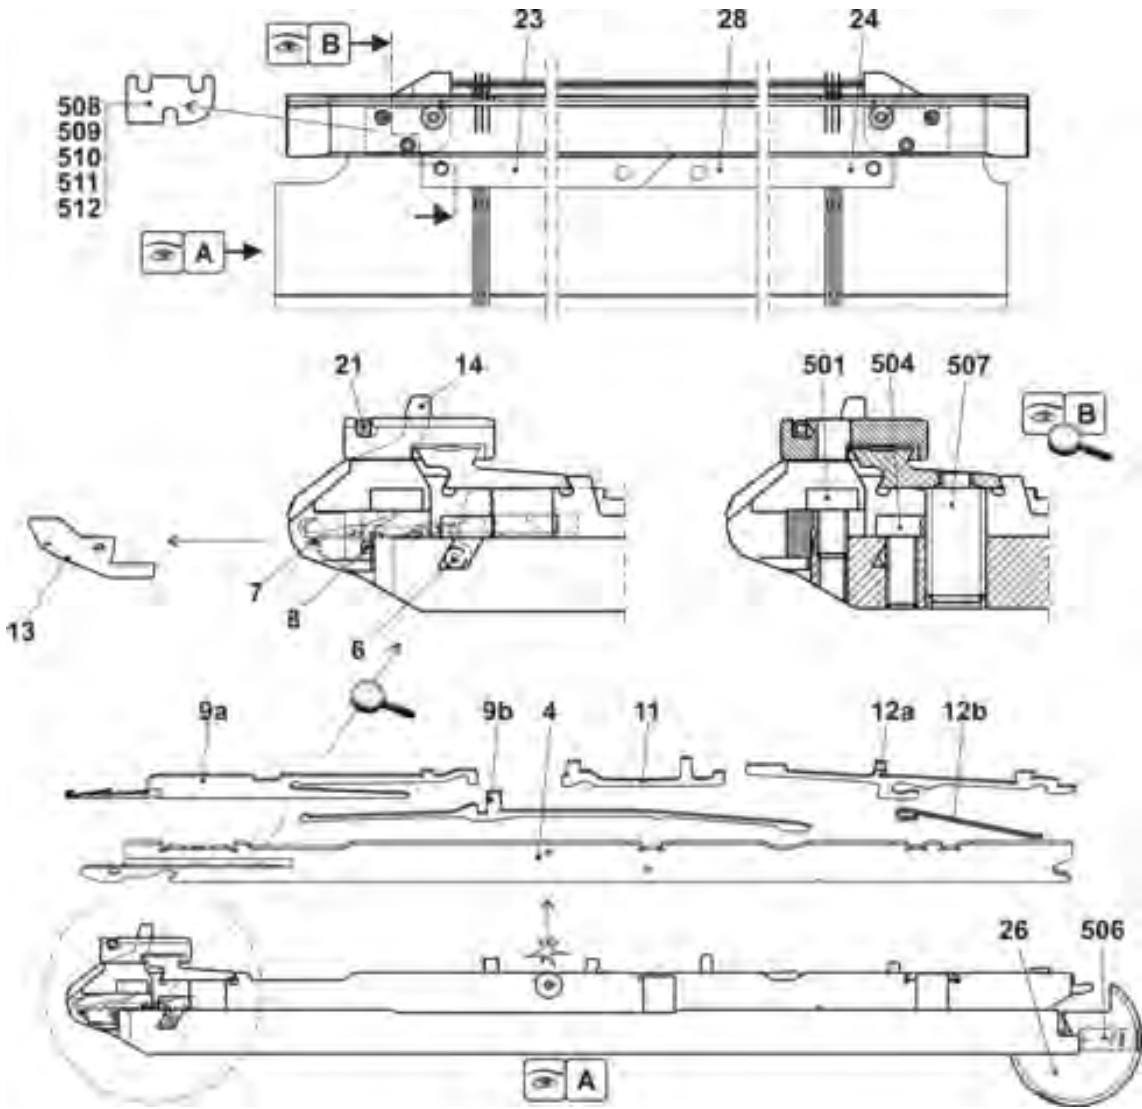


4.2.1 E12机 器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E12	256 534			
1	前后针床E6.2	253 463	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E12	238 025	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E12	238 031	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E10-14	205 764	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E6.2	237 507	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

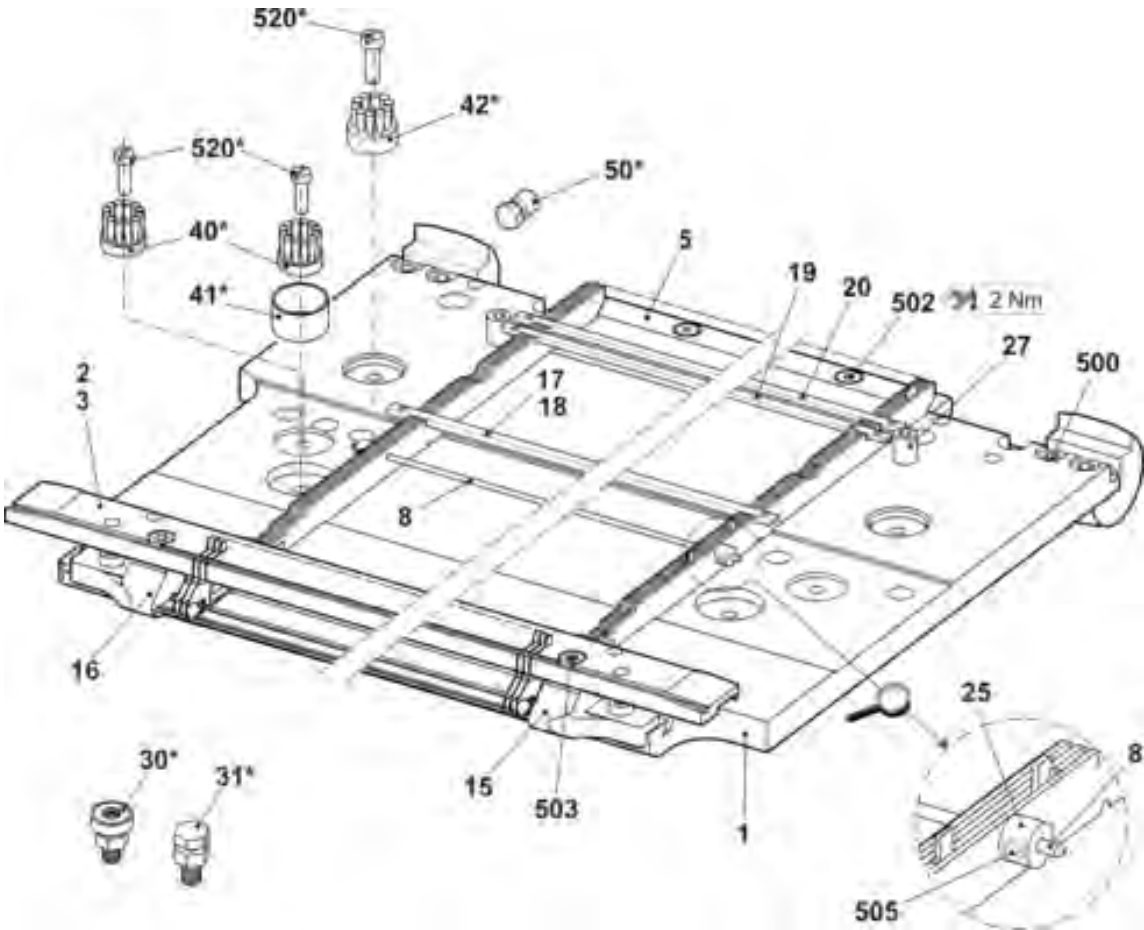


4.3 针床 E14

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E14	256 535			
4	主针槽壁E14	252 629	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝E10-14 Ø0,6	223 849	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针E14	209 614	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E14	253 383	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E14	255 536	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12	带弹簧的选针片E14	224 725	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
13	齿口片E14	209 649	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
14	沉降片针槽壁E14	235 262	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
21	固定电线Ø2,8	223 862	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
23	左侧织针压条	205 311	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

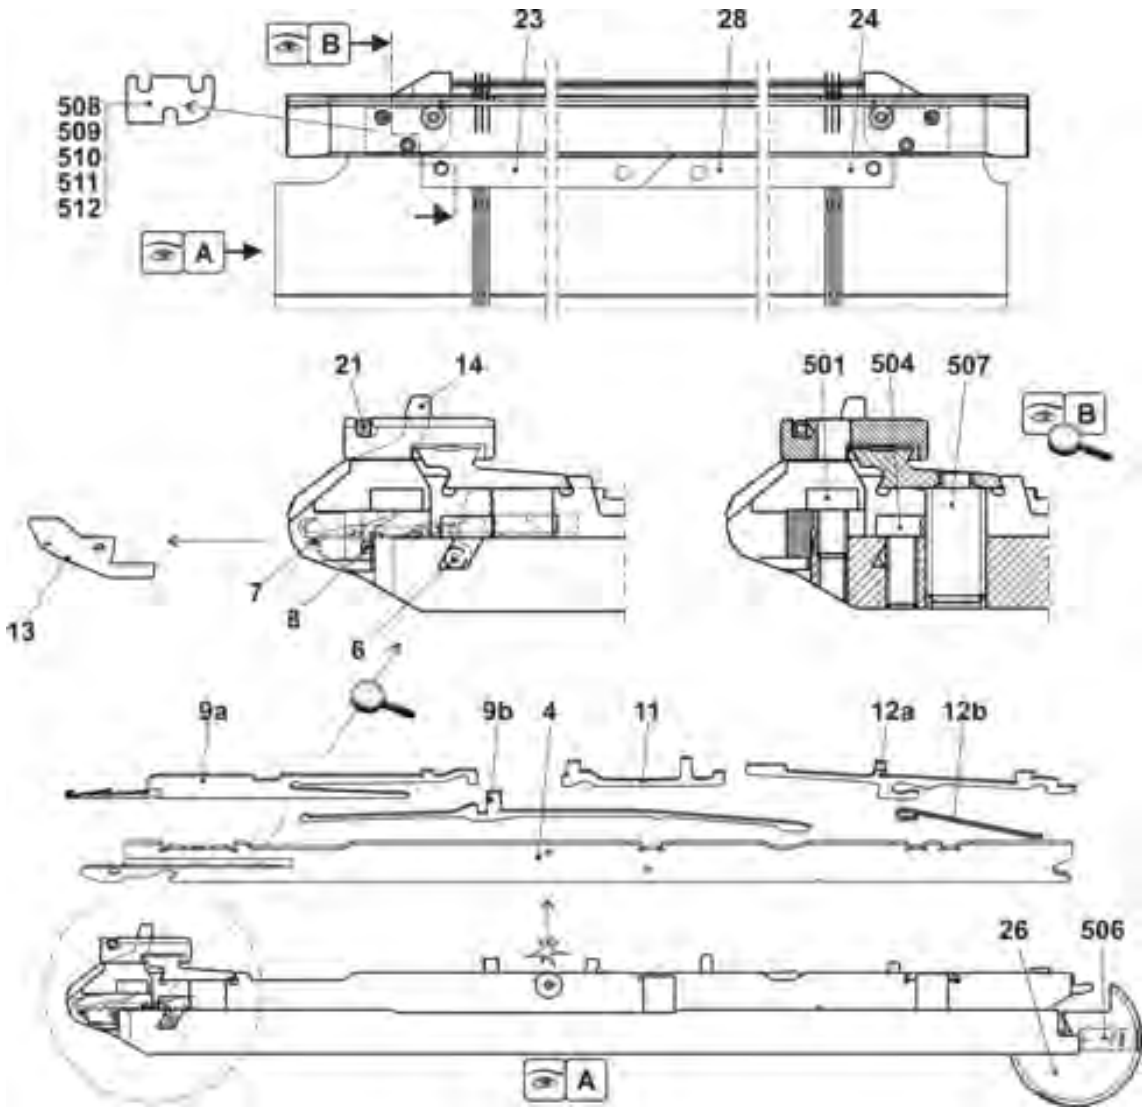


4.3.1 E14机 器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E14	256 535			
1	前后针床E14 E7.2	253 464	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E14	238 026	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E14	238 032	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E10-14	205 764	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E7.2	237 508	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

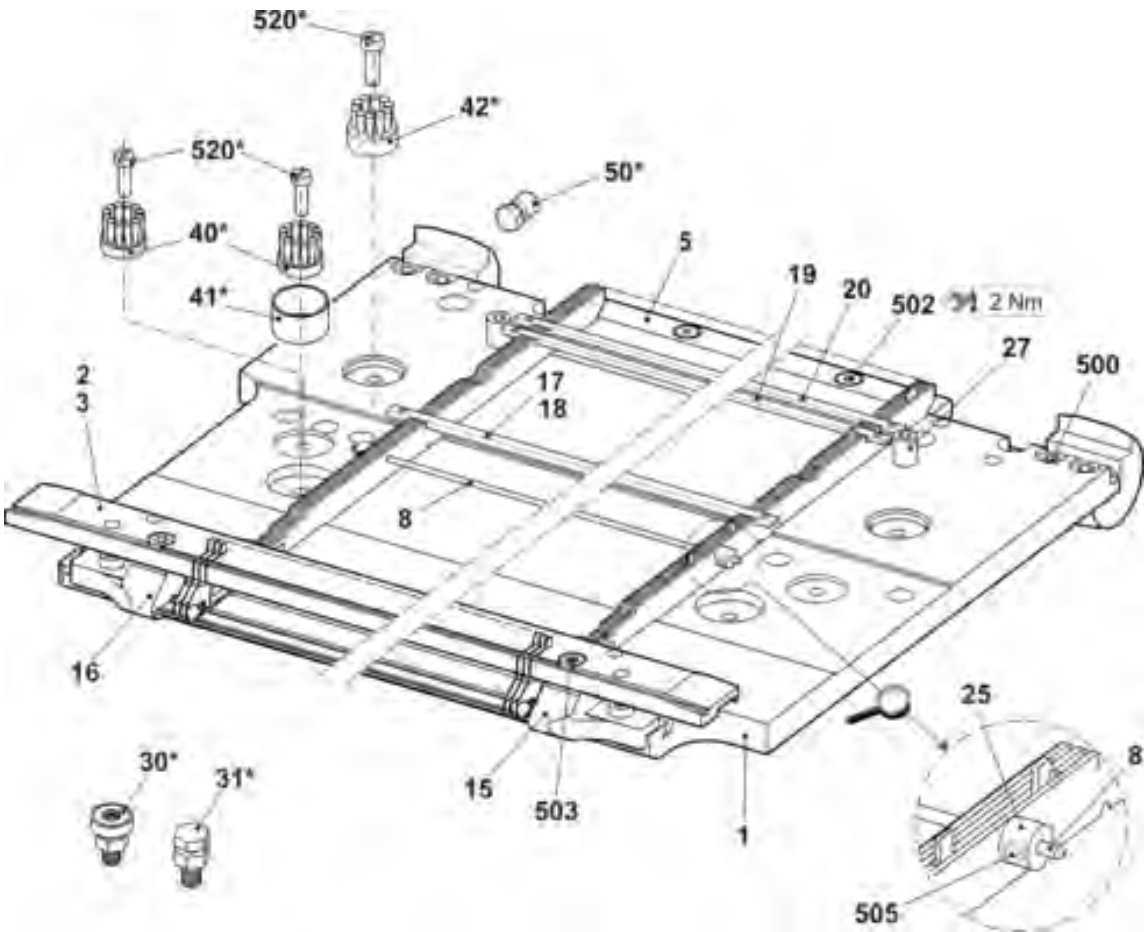


4.4 针床 E16

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E16	256 536			
4	主针槽壁E16	245 319	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝Ø0,5	238 942	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针E16-18	232 243	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E16-18	253 384	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E16-18	255 537	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12	选针片E16-20	222 265	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
13	齿口片E8.2	258 400	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
14	沉降片E16	222 504	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
21	固定电线Ø2,8	238 950	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
23	左侧织针压条	205 311	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

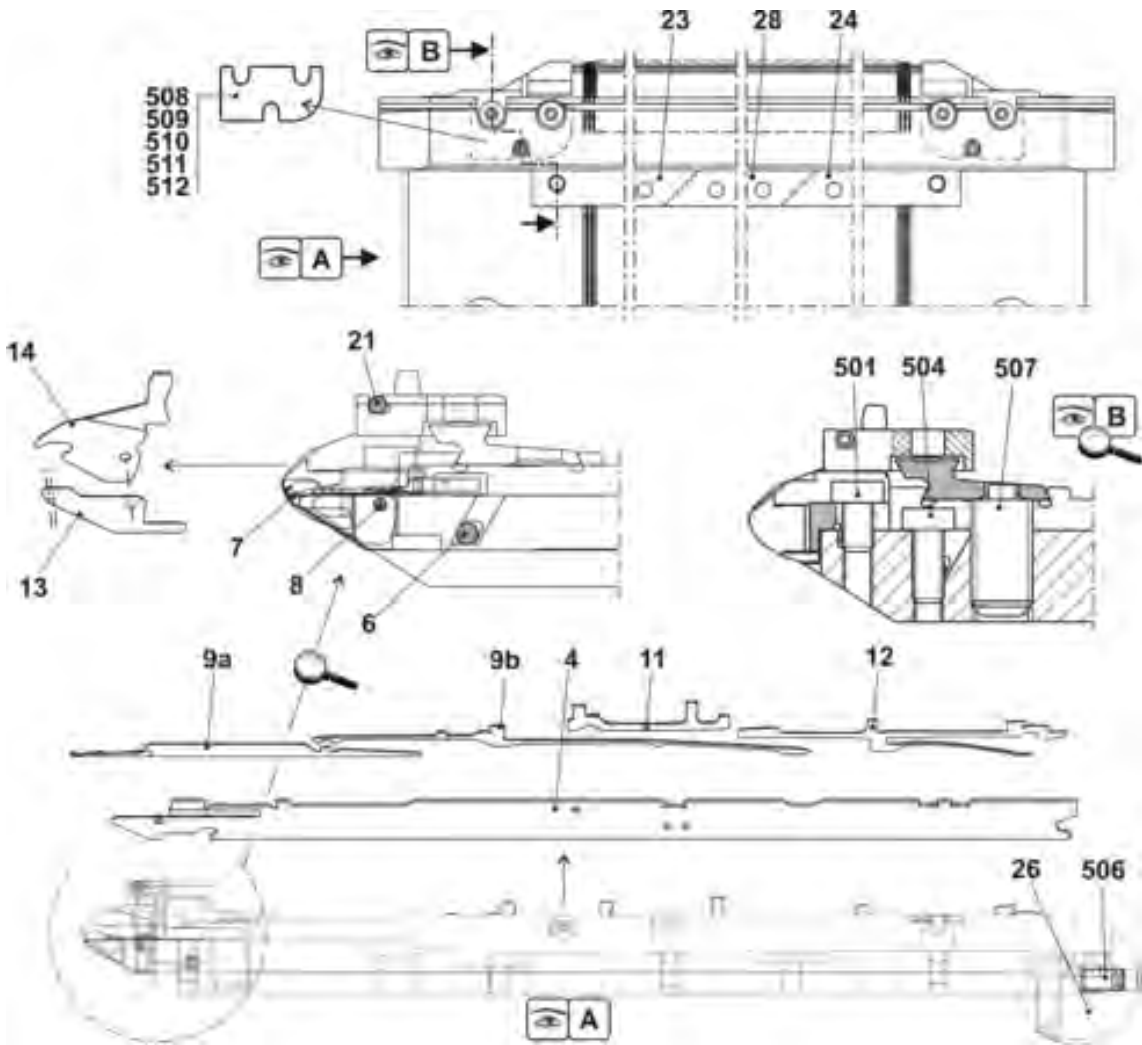


4.4.1 E16机 器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E16	256 536			
1	前后针床E16	253 466	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E16	238 917	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E16	238 920	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E16-20	220 821	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E16-20	220 822	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E16	238 925	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

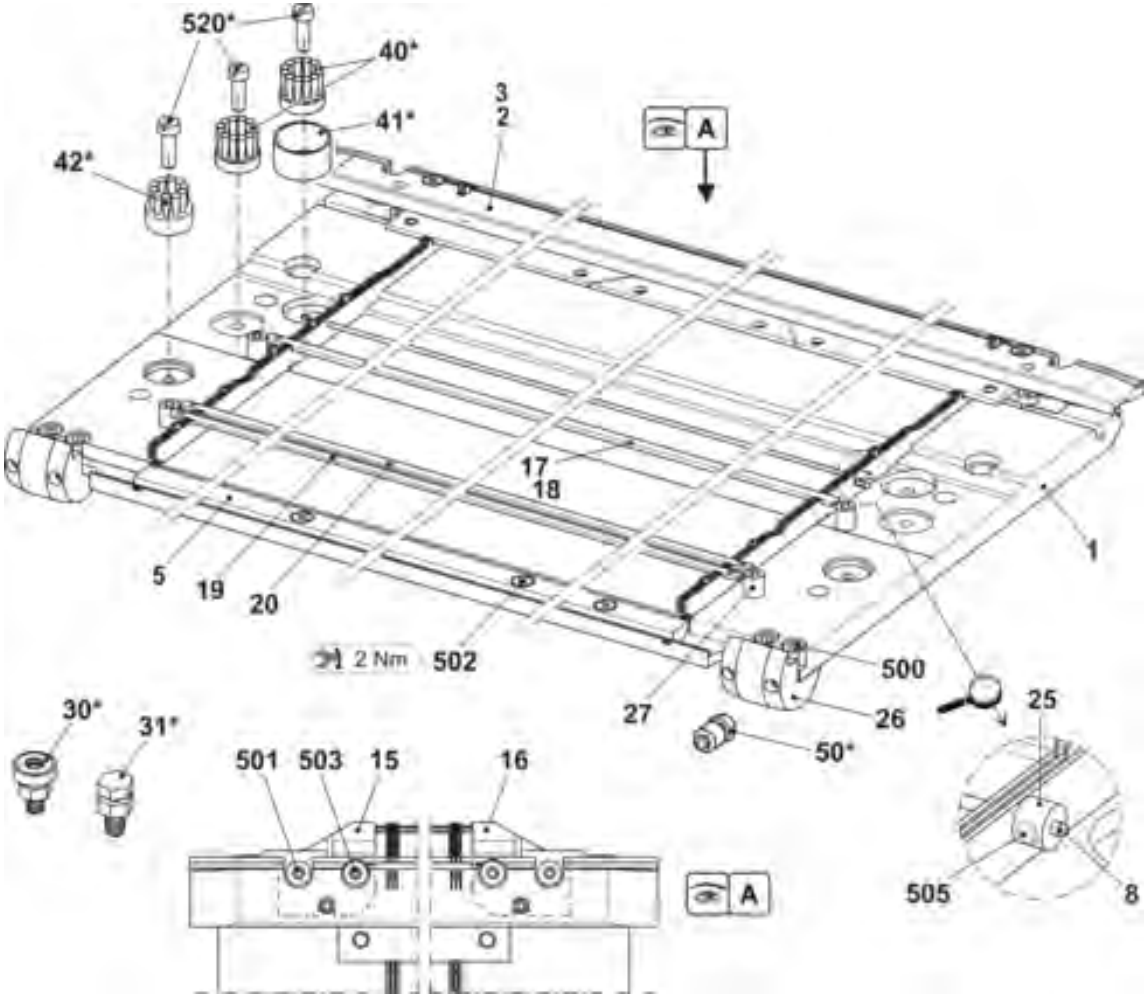


4.5 针床 E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E18	255 114			
4	主针槽壁E18	251 051	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝Ø0,5	238 942	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针E18	239 527	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E16-18	253 384	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E16-18	255 537	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12	选针片E16-20	222 265	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
13	齿口片0,8 mm	258 595	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
14	沉降片E18	220 770	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
21	固定电线Ø2,8	238 950	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
23	左侧织针压条	205 311	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

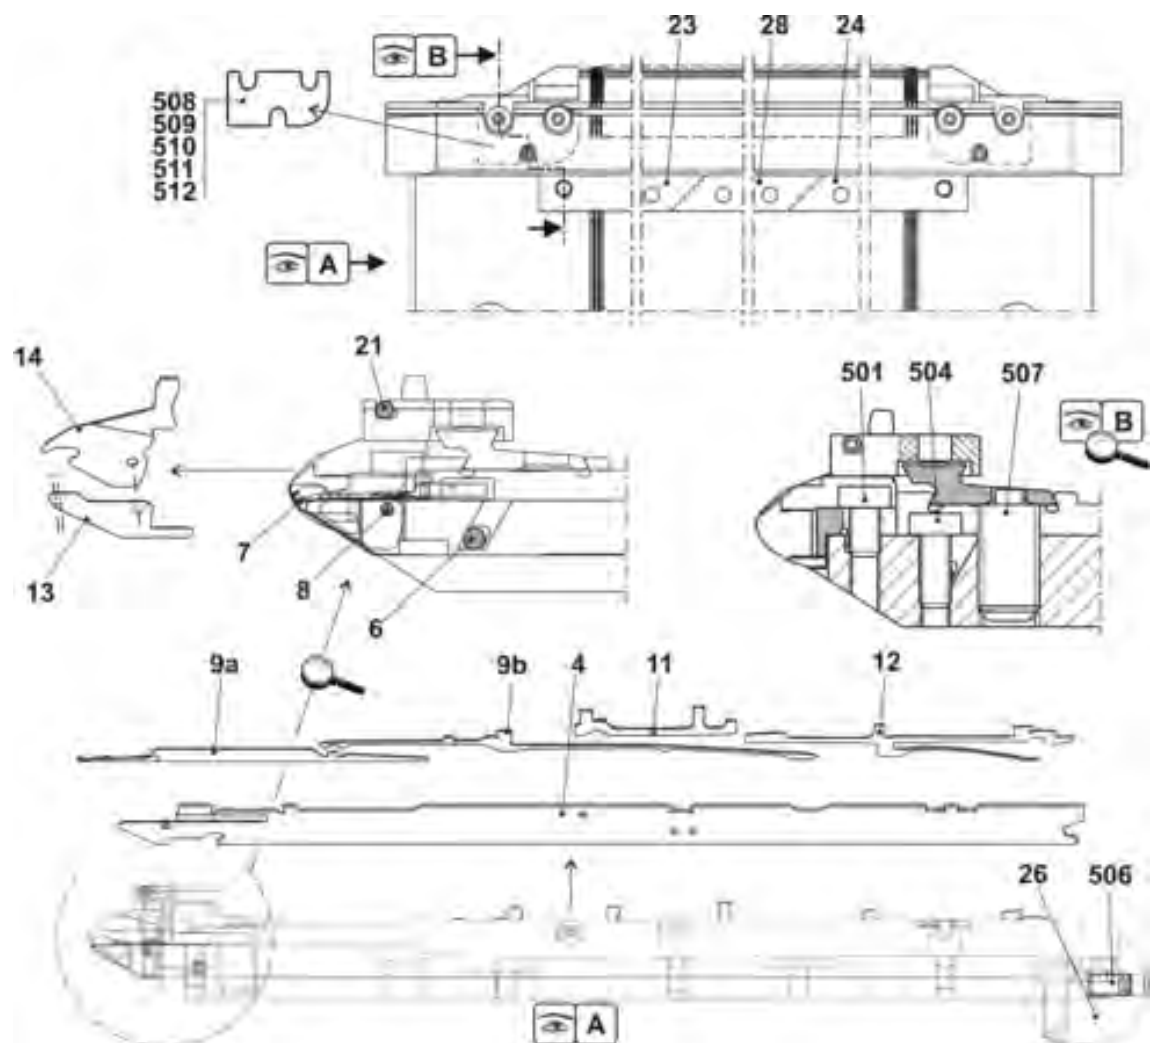


4.5.1 E18机器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E18	255 114			
1	前后针床E18	253 467	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E18	238 918	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E18	238 921	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E16-20	220 821	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E16-20	220 822	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E9.2	238 020	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

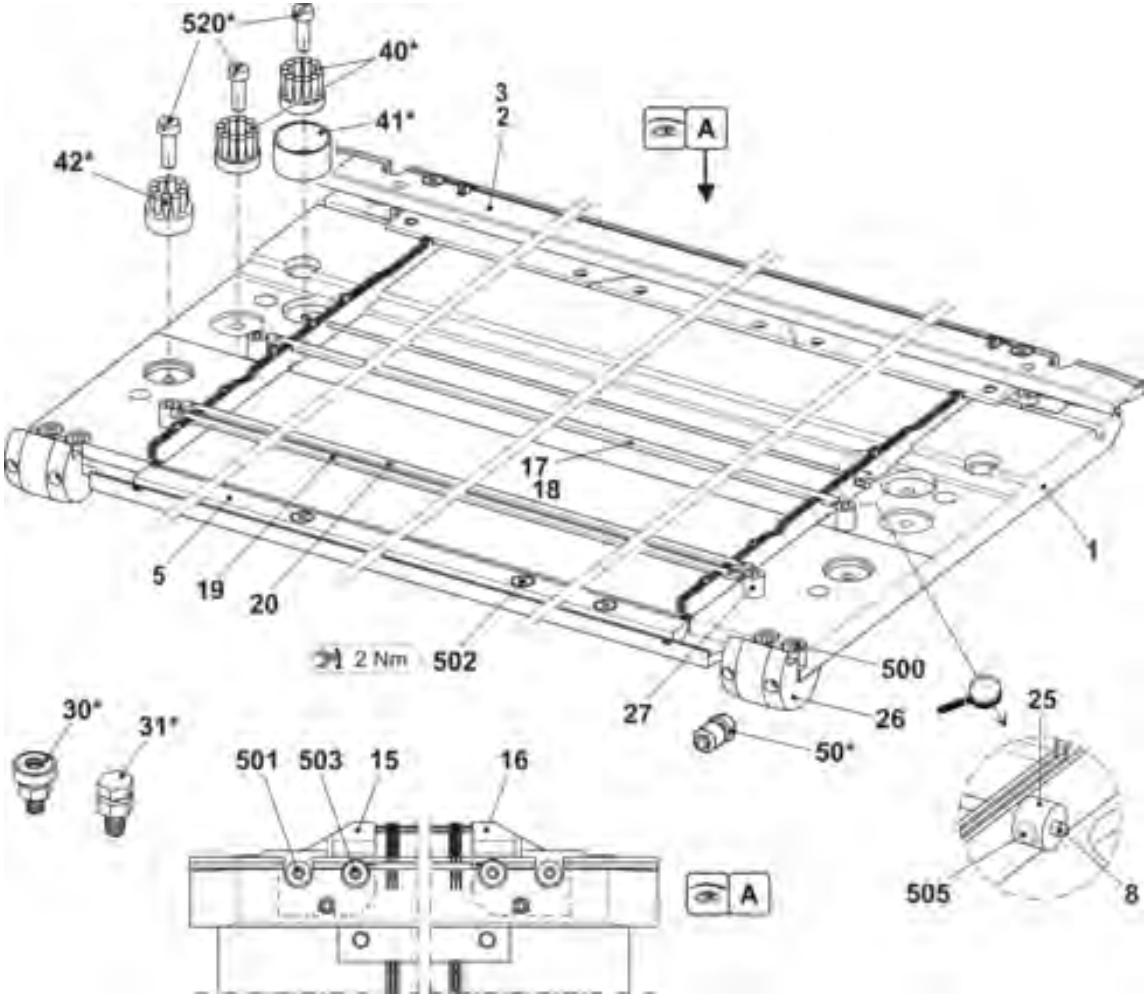


4.6 针床 E6.2 织可穿

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E6.2	253 194	23	左侧织针压条	205 311
4	主针槽壁E12	252 628	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝E10-14 Ø0,6	223 849	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8	023 154
9a	织针E6.2	207 349	504	带帽螺丝M5x12	022 943
9b	挺针片E10-12	253 382	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E10	255 535	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12a	选针片E10-12	200 688	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
12b	选针弹簧E10-12	200 691	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
13	齿口片E6.2	237 863	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
14	沉降片E6.2	237 852	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
21	固定电线Ø2,8	223 862	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

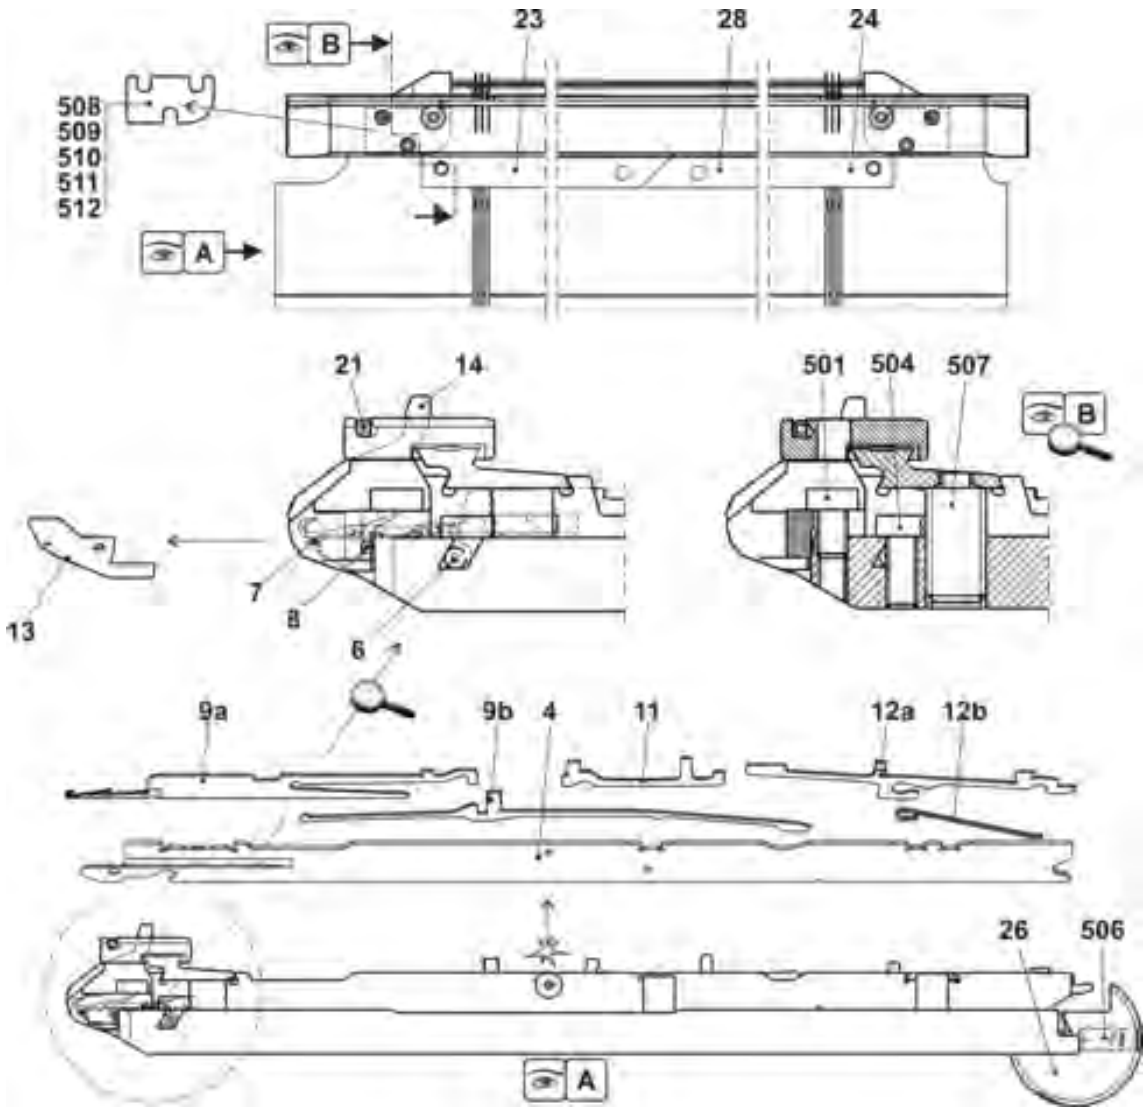


4.6.1 连续针床 E6.2 织可穿

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E6.2	253 194			
1	前后针床E12 E6.2	253 463	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E6.2	237 492	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E6.2	237 500	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E10-14	205 764	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E6.2	237 507	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

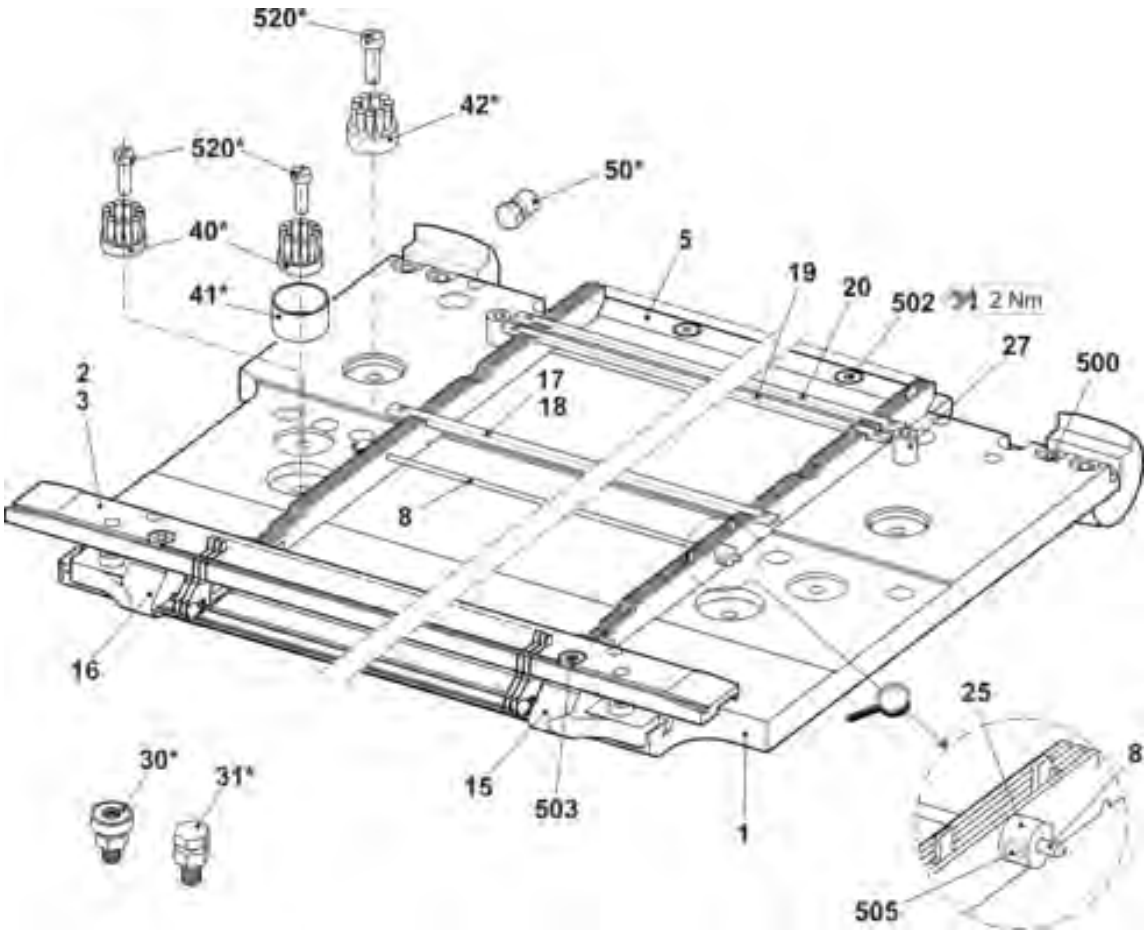


4.7 针床 E7.2 织可穿

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7.2	256 538			
4	主针槽壁E14	252 629	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝E10-14 Ø0,6	223 849	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针E7.2	225 230	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E14	253 383	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E14	255 536	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12	带弹簧的选针片E14	224 725	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
13	齿口片E7.2	234 903	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
14	沉降片E7.2	236 954	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
21	固定电线Ø2,8	223 862	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
23	左侧织针压条	205 311	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

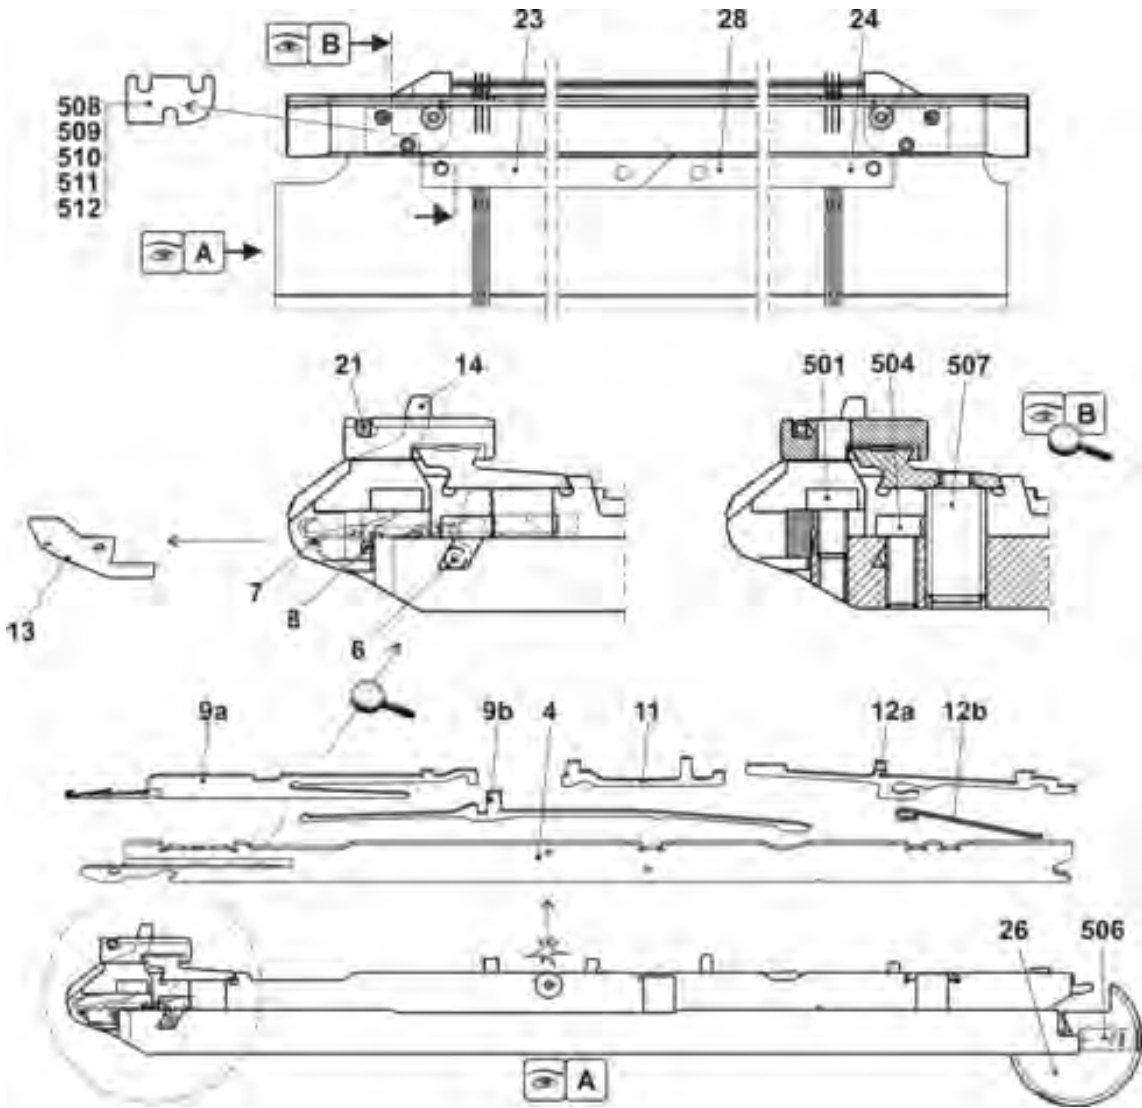


4.7.1 连续针床 E7.2 织可穿

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7.2	256 538			
1	前后针床E7.2	253 464	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E7.2	237 493	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E7.2	237 501	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E10-14	205 764	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E7.2	237 508	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

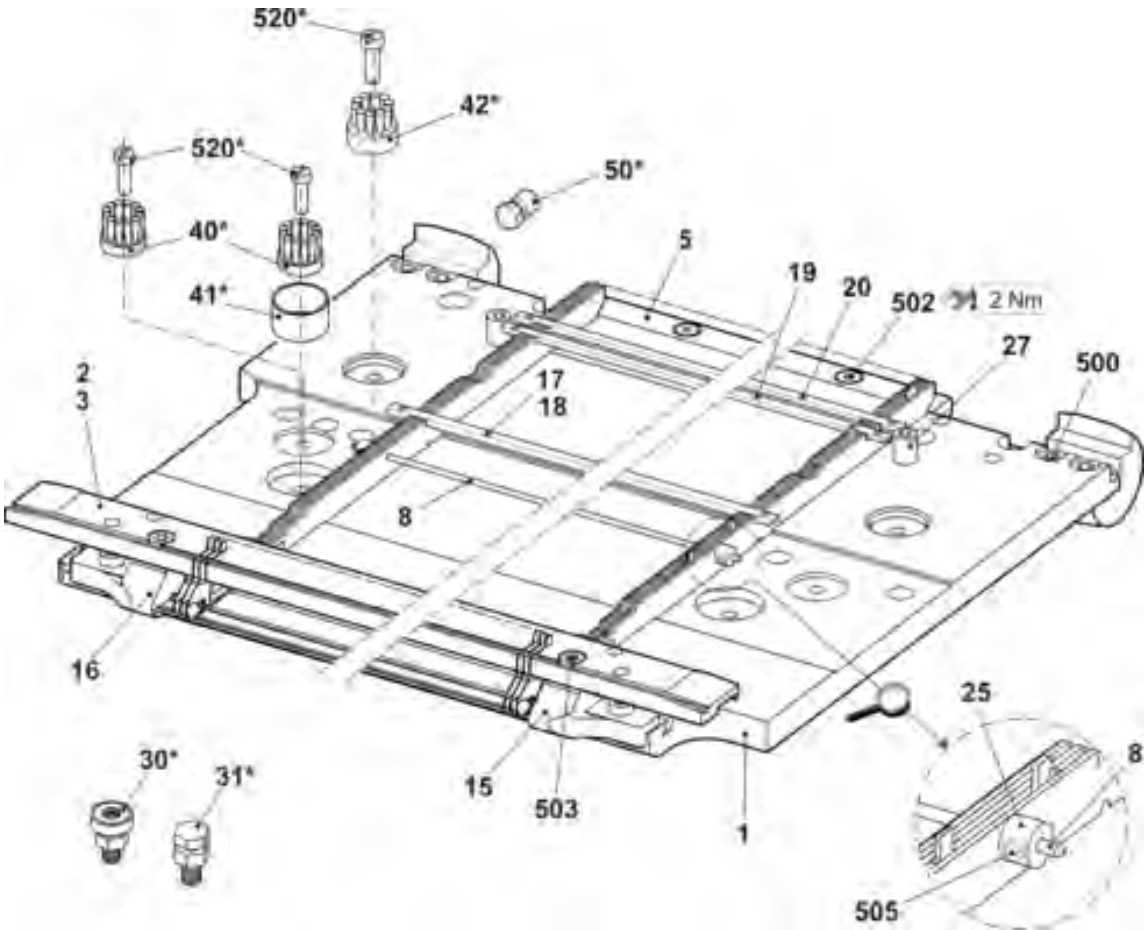


4.8 针床 E6.2 mg

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E6.2	256 539	23	左侧织针压条	205 311
4	主针槽壁E12	252 628	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝E10-14 Ø0,6	223 849	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针E6.2	207 349	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E10-12	253 382	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E10	255 535	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12a	选针片E10-12	200 688	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
12b	选针弹簧E10-12	200 691	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
13	齿口片E12	205 013	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
14	沉降片针槽壁E12	227 821	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
21	固定电线Ø2,8	223 862	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

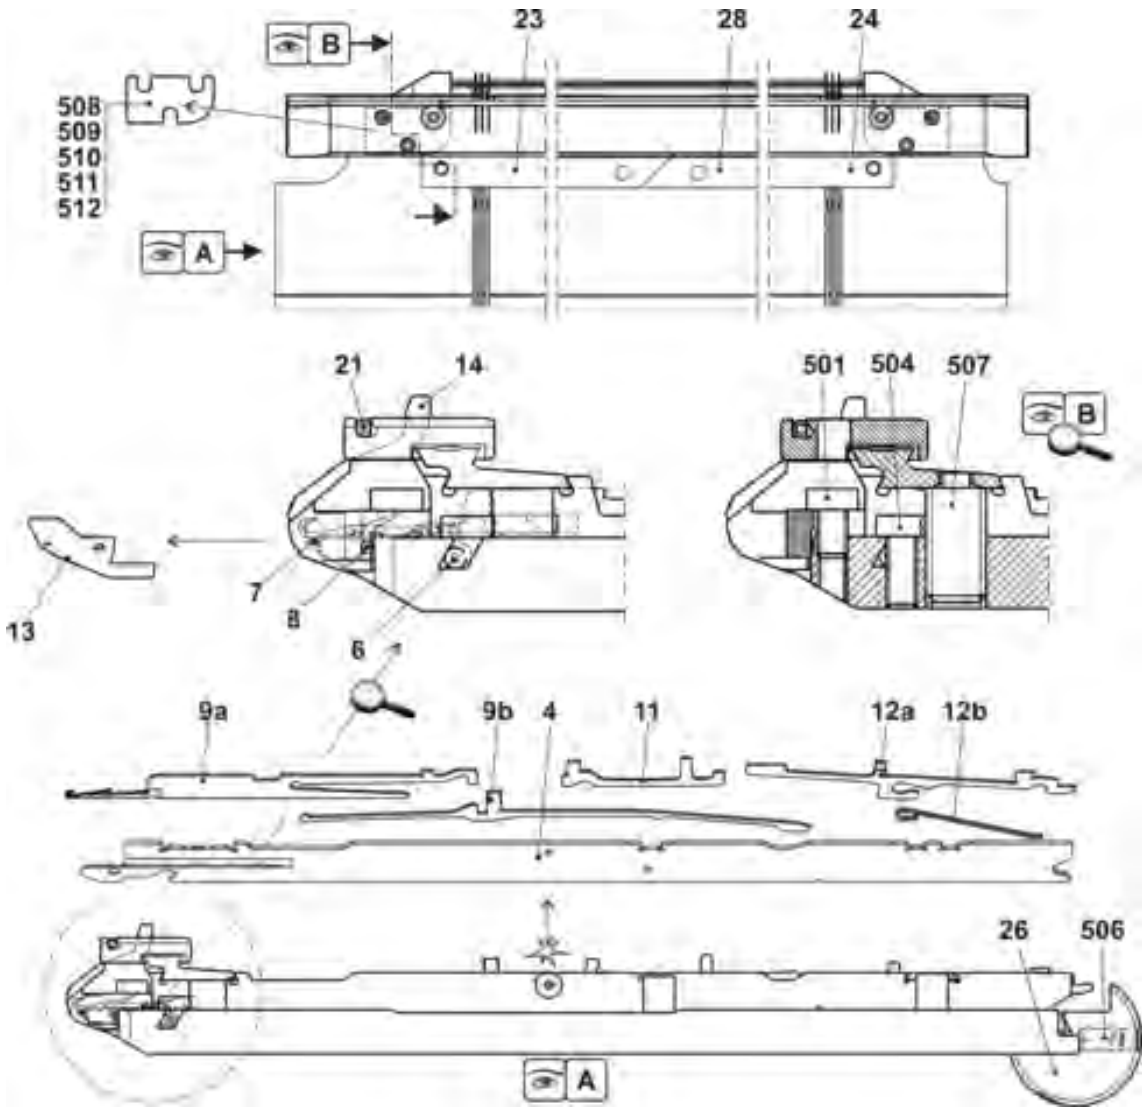


4.8.1 连续针床 E6.2 mg

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E6.2	256 539			
1	前后针床E12 E6.2	253 463	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E6.2	237 492	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E6.2	237 500	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E10-14	205 764	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E6.2	237 507	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

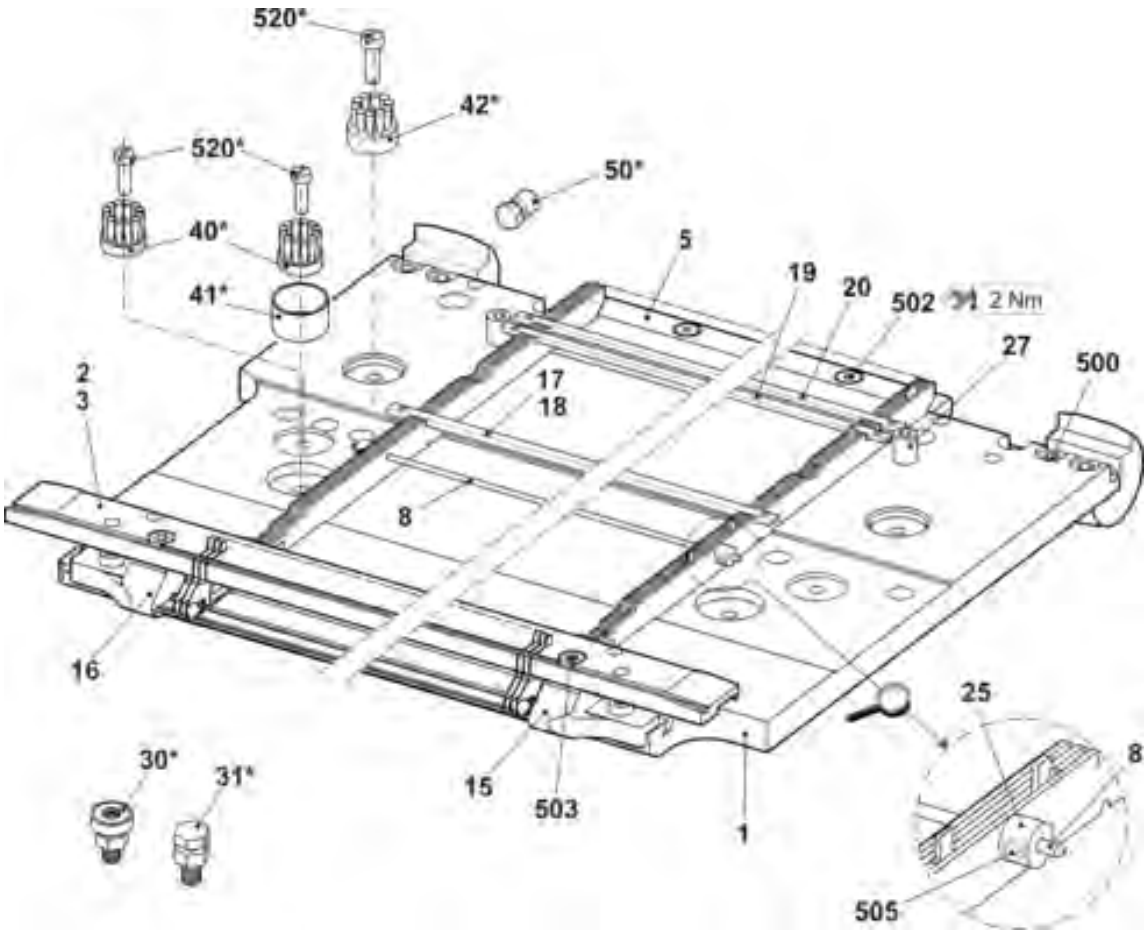


4.9 针床 E7.2 mg

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7.2	255 115			
4	主针槽壁E14	252 629	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝E10-14 Ø0,6	223 849	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针E7.2	225 230	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E14	253 383	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E14	255 536	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12	带弹簧的选针片E14	224 725	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
13	齿口片E14	256 912	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
14	沉降片针槽壁E7.2	258 396	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
21	固定电线Ø2,8	223 862	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
23	左侧织针压条	205 311	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

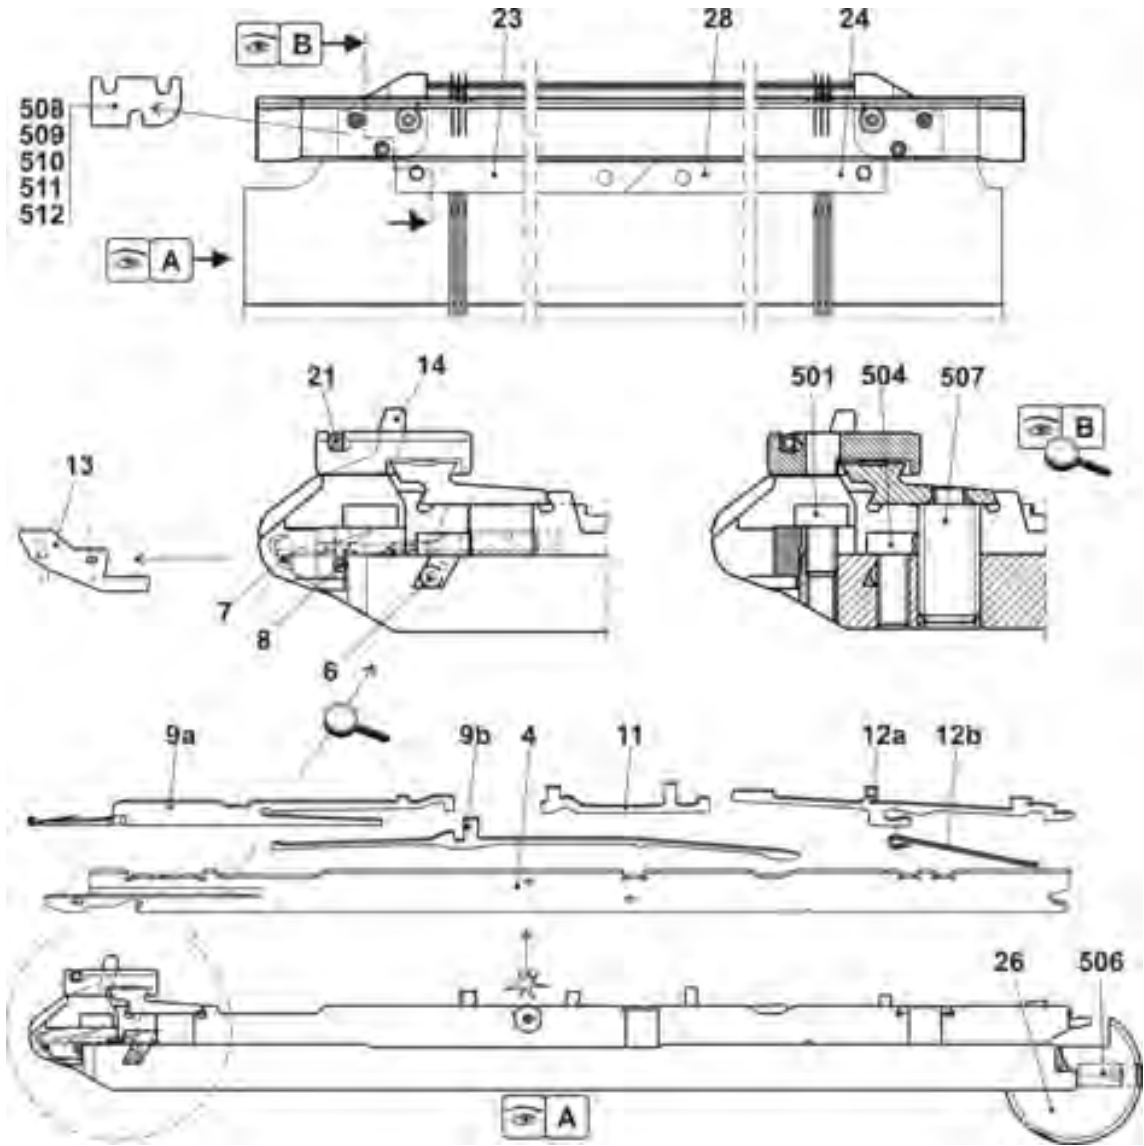


4.9.1 连续针床 E7.2 mg

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7.2	255 115			
1	前后针床E7.2	253 464	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E7.2	237 493	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E7.2	237 501	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E10-14	205 764	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E7.2	237 508	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

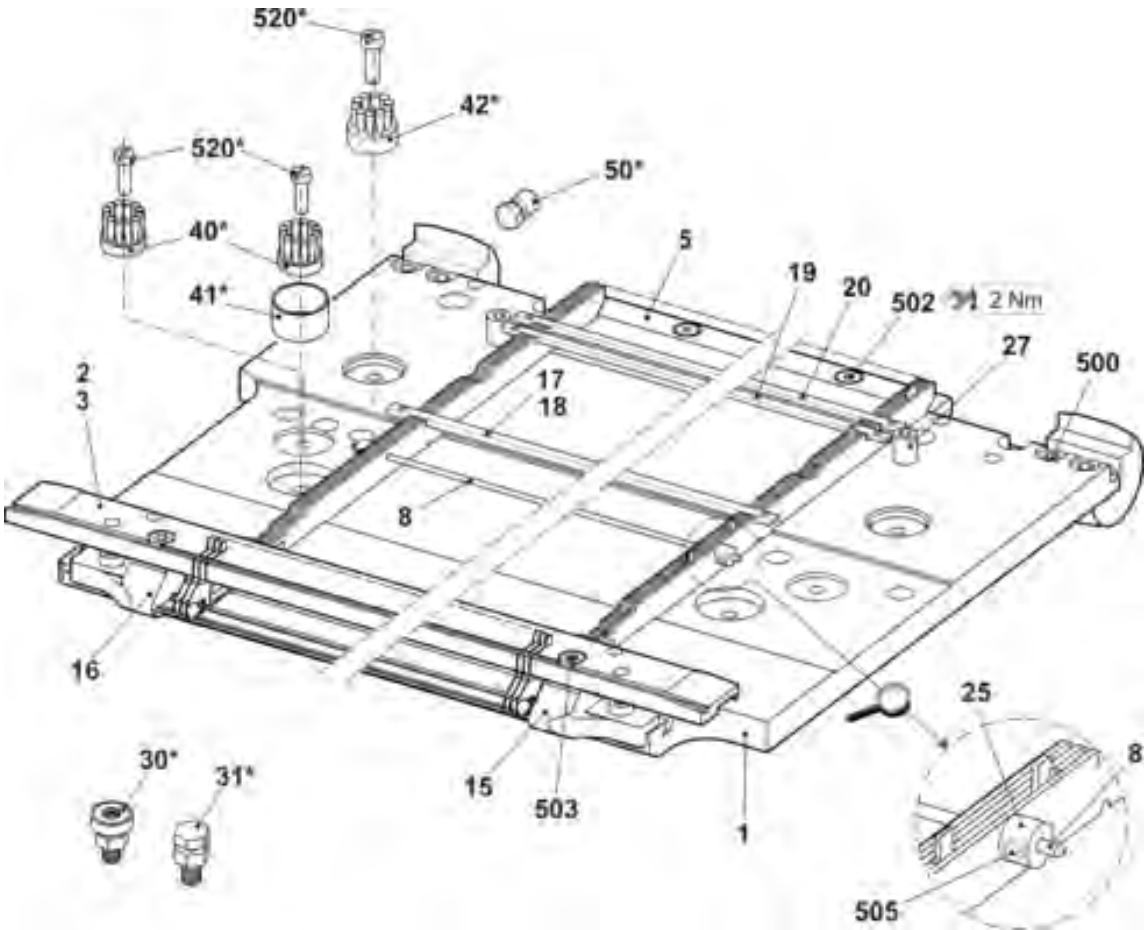


4.10 针床 E8.2 mg

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E8.2 mg	256 540			
4	主针槽壁E16	245 319	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝Ø0,5	238 942	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	织针E8.2	240 026	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E16-18	253 384	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E16-18	255 537	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12	选针片E16-20	222 265	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
13	齿口片0.8 mm E8.2	258 400	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
14	沉降片E16	222 504	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
21	固定电线Ø2,8	238 950	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
23	左侧织针压条	205 311	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

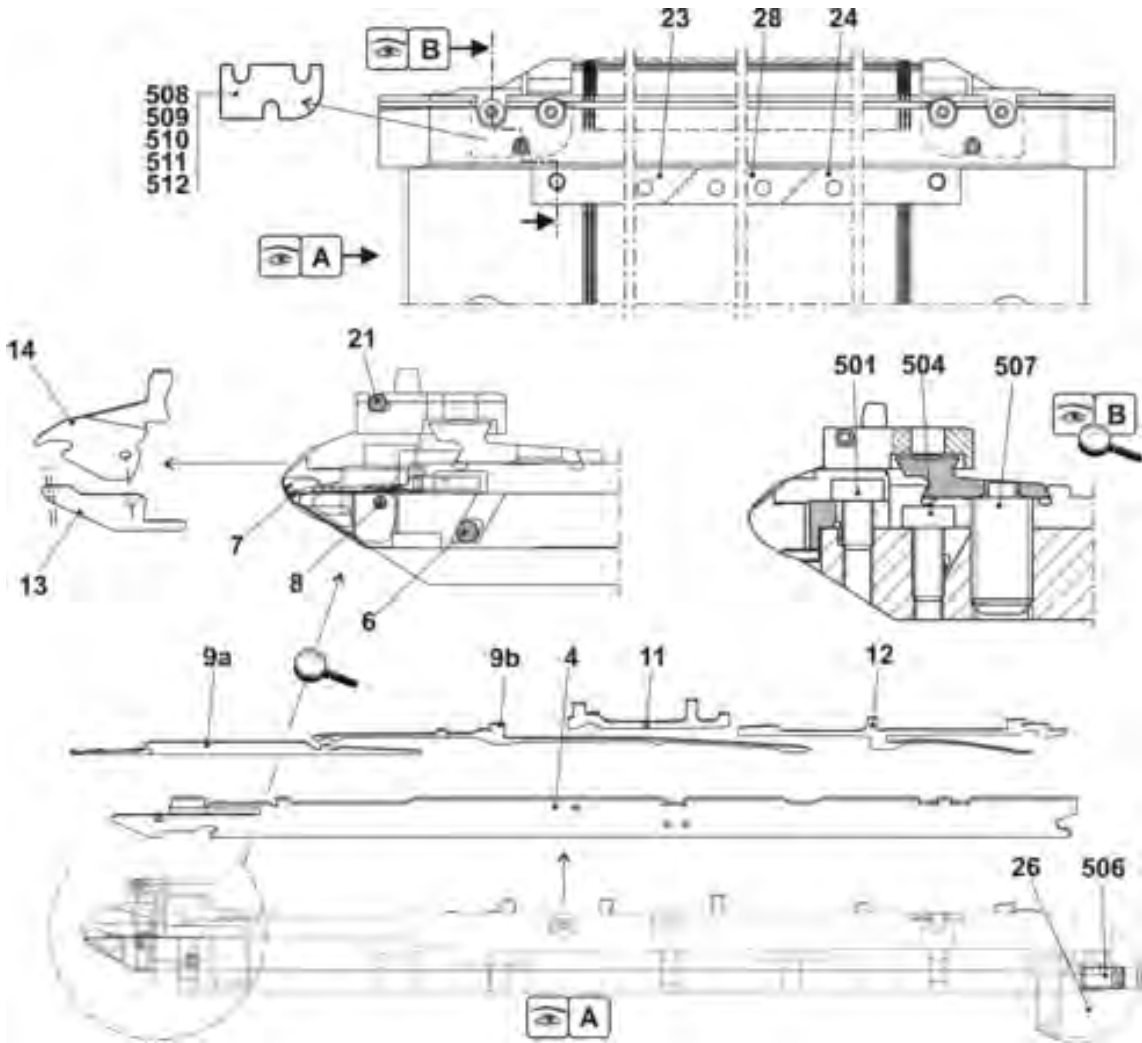


4.10.1 连续针床 E8.2 mg

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E8.2	256 540			
1	前后针床E16	253 466	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E16	238 917	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E16	238 920	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺丝M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E16-20	220 821	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E16-20	220 822	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E16	238 925	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

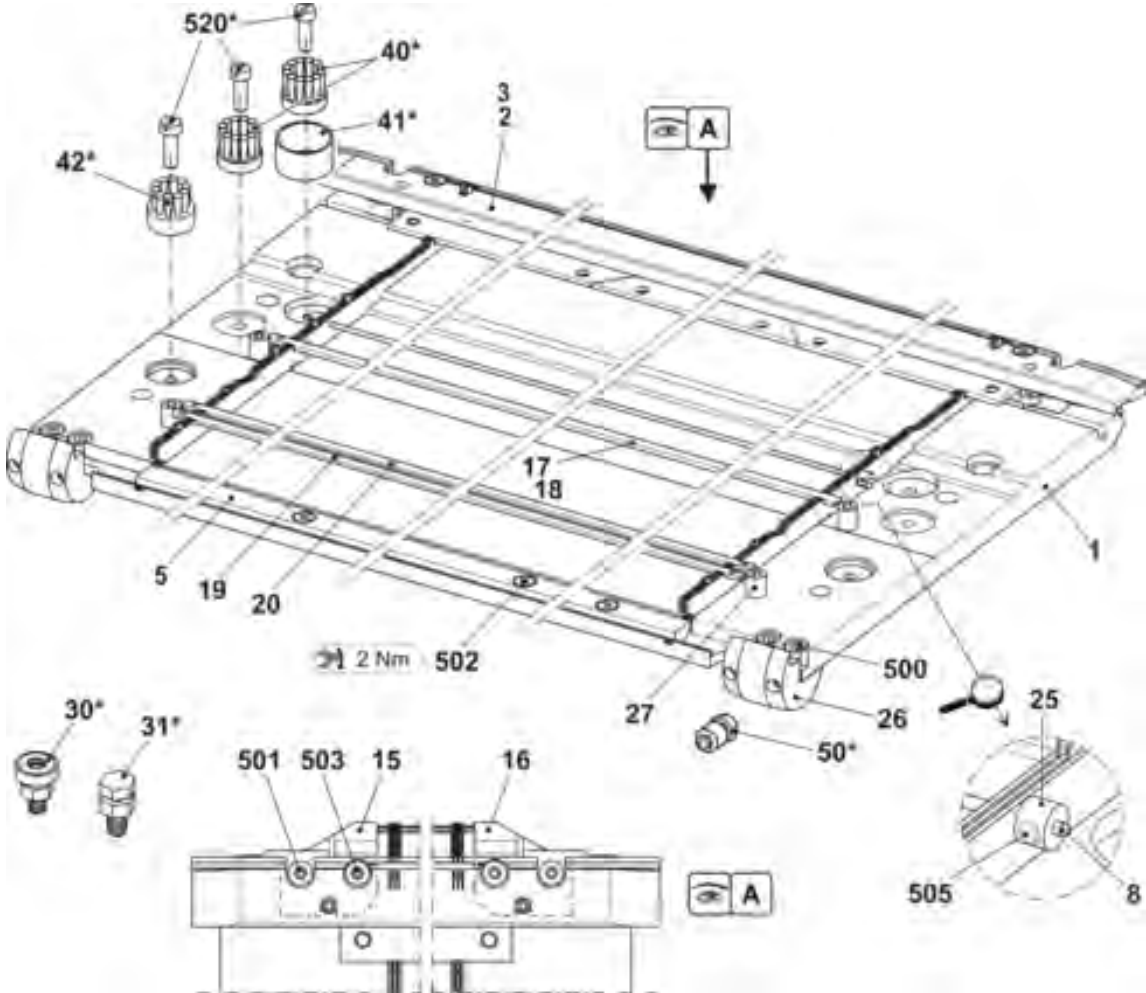


4.11 针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E12m.10	256 537	23	左侧织针压条	205 311
4	主针槽壁E12	252 628	24	右侧织针压条	205 312
6	固定电线Ø3,4	223 868	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝E10-14 Ø0,6	223 849	28	中间织针压条	237 387
8	弹簧钢丝 Ø2	251 085	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
9a	带有圆钩的织针E10	205 398	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9b	挺针片E10-12	253 382	506	固定螺丝M6x12-45	022 400
11	带制动中间滑片E10-12	255 535	507	弹性推力片 B-M10	023 177
12a	选针片E10-12	200 688	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
12b	选针弹簧E10-12	200 691	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
13	齿口片E12	205 013	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
14	沉降片针槽壁E12	227 821	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
21	固定电线Ø2,8	223 862	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

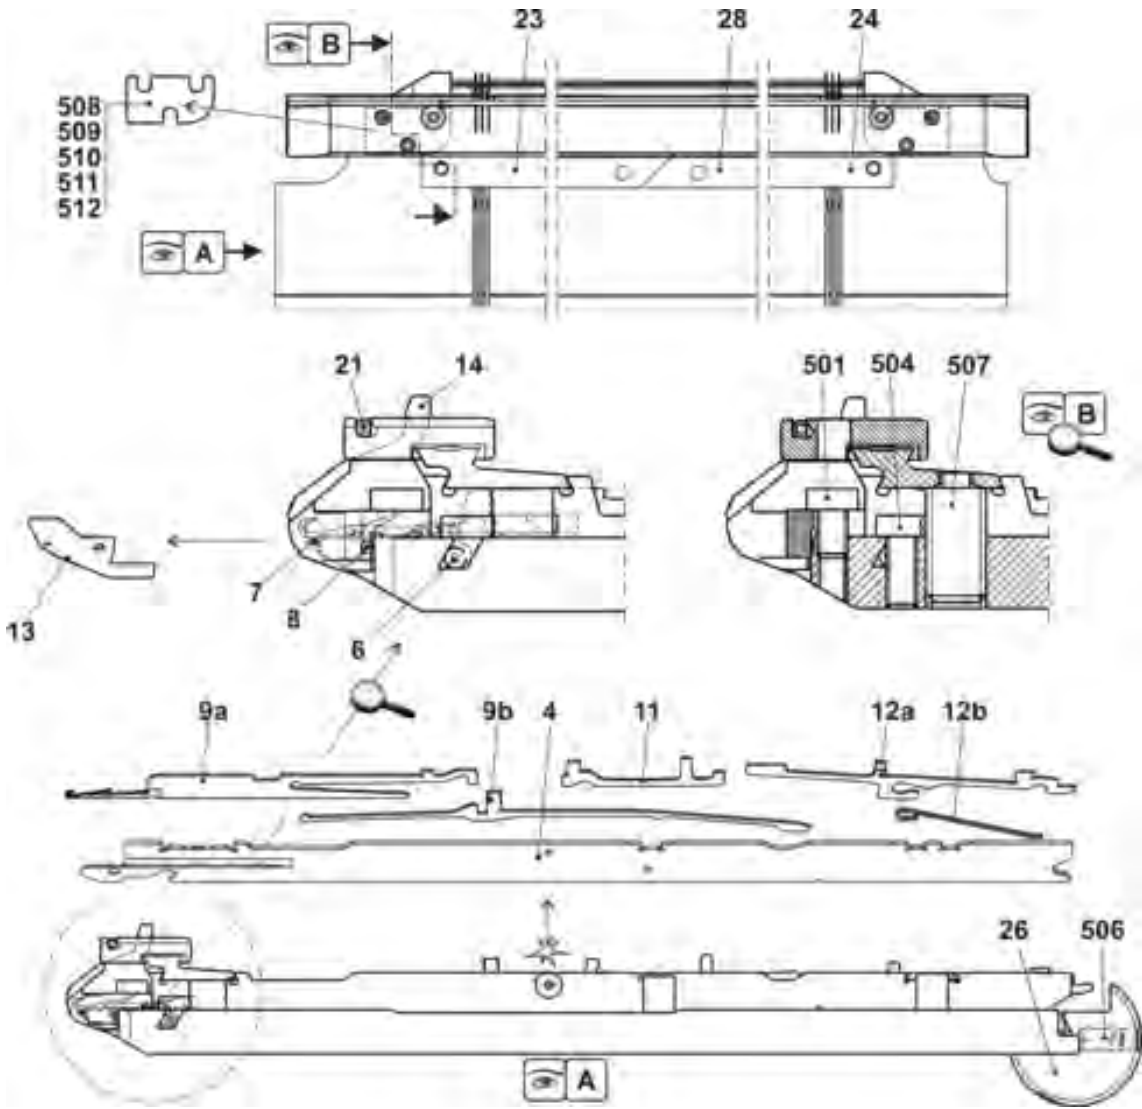

4.11.1 连续针床 E6.2(12m.10)


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E12m.10	256 537			
1	前后针床E12 E6.2	253 463	27	限位螺丝	235 244
2	前沉降片床E12	238 025	500	带帽螺丝M6x14	022 658
3	后沉降片床E12	238 031	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力楔	237 509	503	带帽螺丝M5x22	023 193
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 085	505	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
15	左限位块E10-14	205 764	30*	调节片	206 375
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	31*	整个固定螺丝	207 712
17	后压条	237 379	40*	圆刷	235 612
18	前罩盖轨道E6.2	237 507	41*	圆刷盒	233 012
19	压条	237 382	42*	圆刷Ø12	202 600
20	压条	237 383	50*	调节螺栓	240 765
25	衬套	206 090	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

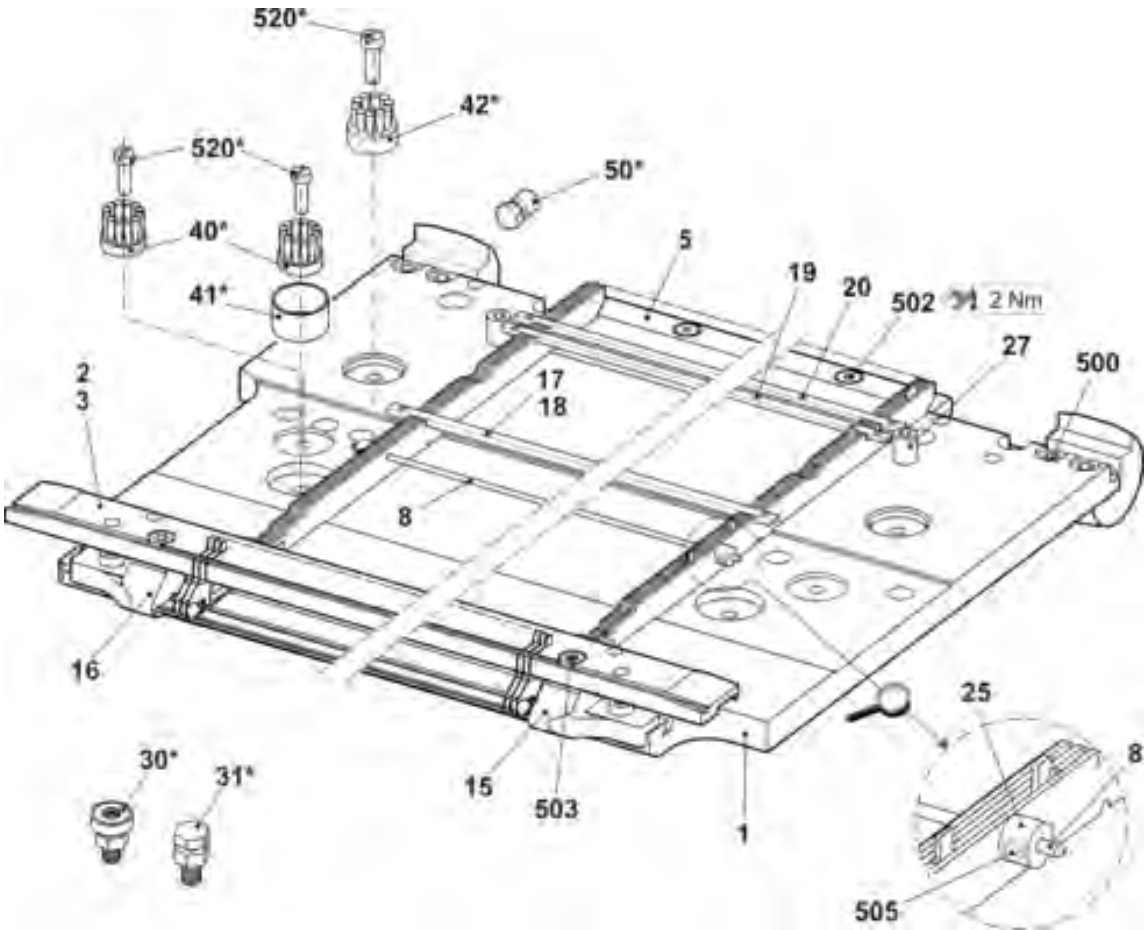

4.12 用于固定针床的部件


4.12 用于固定针床的部件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	固定部件				
500	带帽螺丝M8x25	020 142	501	垫圈	214 040

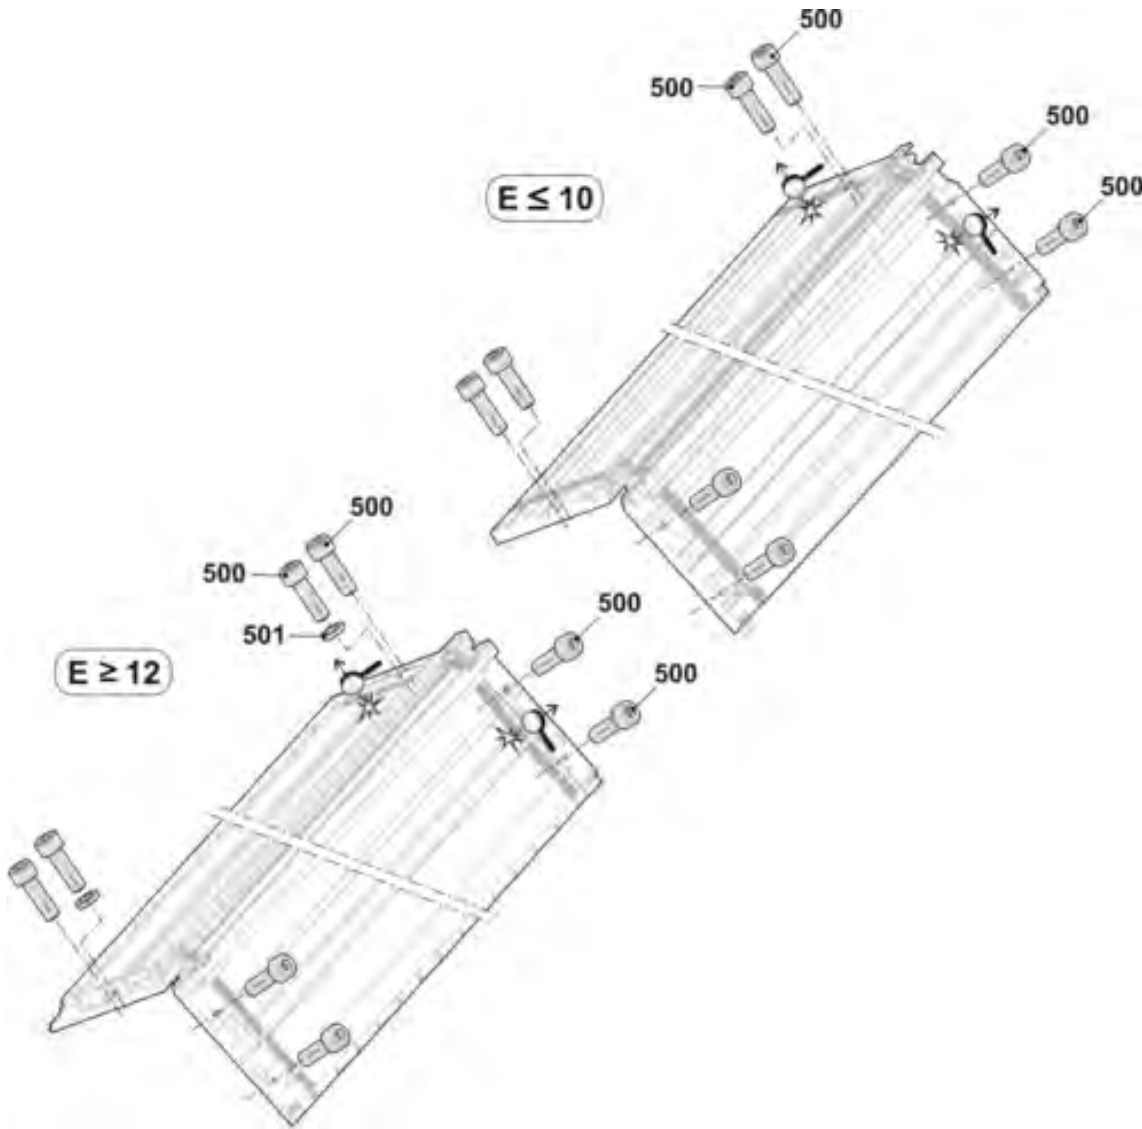


4.13 左切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左切夹纱床	253 162	11	握持条	253 176
1	E5-14 机器左侧的添纱装置 EPT	257 194	12	左侧剪纱针E5-14	255 813
1a	左侧导纱板E10-14	257 190	13	中间三角E10-14	244 591
1b	压条	253 173	14	挺针片E5-8	253 381
1c	压条	253 174	15	带制动中间滑片E5-8	255 534
1d	定位钢丝	253 172	16	选针片E4-8	200 687
1e	导向销	211 351	17	选针弹簧E4-8	200 690
1f	定位钢丝	253 171	18	弹簧支架	255 724
1g	定位钢丝	215 927	19	螺纹栓	255 723
511	固定螺丝M5x5	236 061	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个左侧罩盖E10-14	251 120	501	六角螺母M4	023 046
3	左侧压纱钩E10-18	255 622	502	垫圈4	020 870
4	滑块E10-14	253 089	503	沉头螺丝M3x18	242 728
5	中间三角E10-14	253 090	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	整个左夹纱装置	244 633	507	弹性推力片	023 403
8	中间片	255 719	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

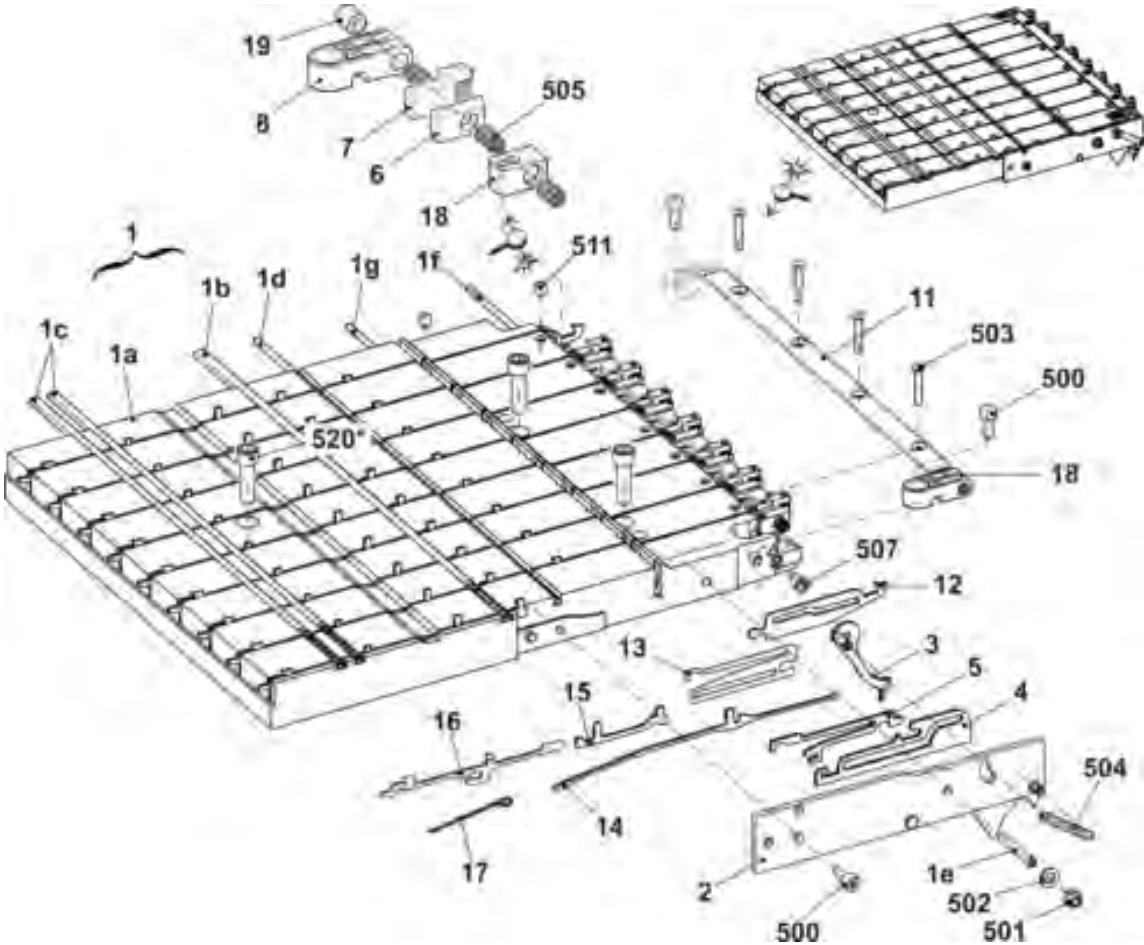


4.14 左切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左切夹纱床E16-18	253 164	11	握持条	253 176
1	E16-18 机器左侧的添纱装置 EPT	257 196	12	左侧剪纱针E16-18	255 814
	1a 左侧导纱板E16-18	257 192	13	中间三角	244 741
	1b 压条	253 173	14	挺针片E10-12	253 382
	1c 压条	253 174	15	带制动中间滑片E10-12	255 535
	1d 定位钢丝	253 172	16	选针片E10-12	200 688
	1e 导向销	211 351	17	选针弹簧E10-12	200 691
	1f 定位钢丝	253 171	18	弹簧支架	255 724
	1g 定位钢丝	215 927	19	螺纹栓	255 723
	511 固定螺栓M5x5	236 061	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个左侧罩盖E16-18	242 835	501	六角螺母 M4	023 046
3	左侧压纱钩E10-18	255 622	502	垫圈4	020 870
4	滑块E16-18	253 095	503	沉头螺丝M3x18	242 728
5	中间三角E16-18	253 096	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	整个左夹纱装置	244 633	507	弹性推力片	023 403
8	中间片	255 719	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

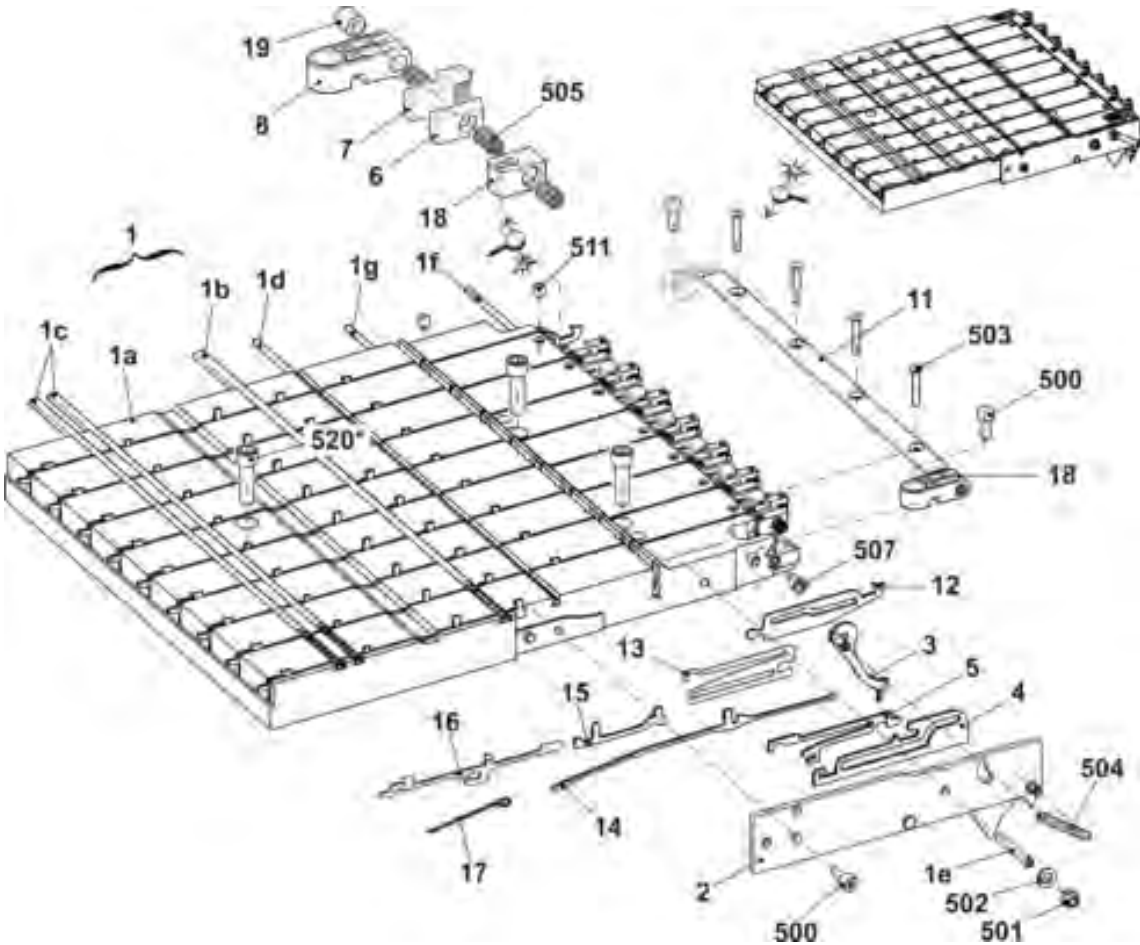


4.15 右切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧的切夹纱床	253 161	11	握持条	253 176
1	右侧导纱板EPT E5-14	257 193	12	右侧压纱针E5-14	255 692
	1a 右侧导纱板E5-14	257 189	13	中间三角E10-14	244 591
	1b 压条	253 173	14	挺针片E5-8	253 381
	1c 压条	253 174	15	带制动中间滑片E5-8	255 534
	1d 定位钢丝	253 172	16	选针片E4-8	200 687
	1e 导向销	211 351	17	选针弹簧E4-8	200 690
	1f 定位钢丝	253 171	18	弹簧支架	255 724
	1g 定位钢丝	215 927	19	螺纹栓	255 723
	511 固定螺丝M5x5	236 061	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖E10-14	251 119	501	六角螺母M4	023 046
3	右侧压纱钩E10-18	255 620	502	垫圈4	020 870
4	滑块E10-14	253 089	503	沉头螺丝M3x18	242 728
5	中间三角E10-14	253 090	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	整个右夹纱装置	244 602	507	弹性推力片	023 403
8	中间片	255 719	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

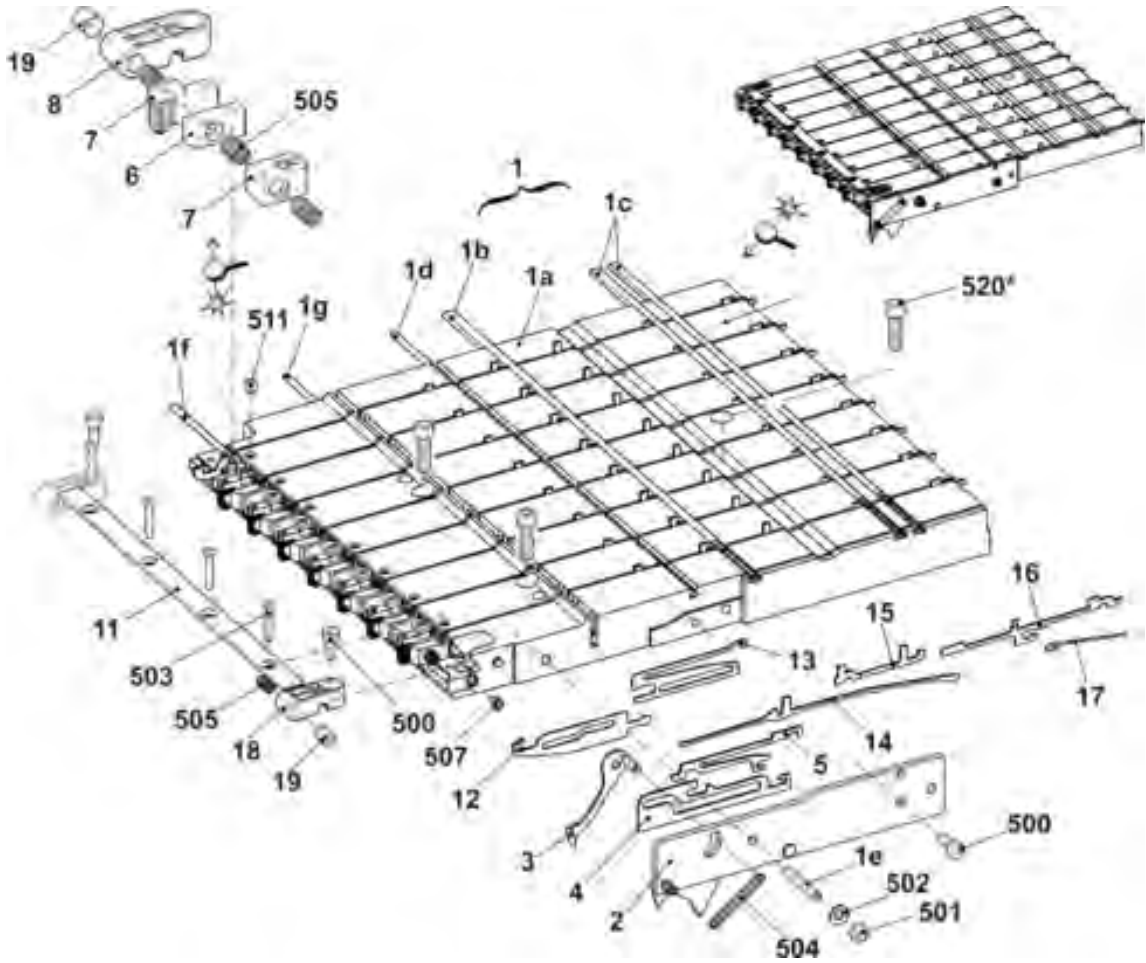


4.16 右切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧的切夹纱床E16-18	253 163	11	握持条	253 176
1	右侧导纱板EPT E16-18	257 195	12	右侧压纱针E16-18	255 693
	1a 右侧导纱板E16-18	257 191	13	中间三角	244 741
	1b 压条	253 173	14	挺针片E10-12	253 382
	1c 压条	253 174	15	带制动中间滑片E10-12	255 535
	1d 定位钢丝	253 172	16	选针片E10-12	200 688
	1e 导向销	211 351	17	选针弹簧E10-12	200 691
	1f 定位钢丝	253 171	18	弹簧支架	255 724
	1g 定位钢丝	215 927	19	螺纹栓	255 723
	511 固定螺栓M5x5	236 061	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖E16-18	242 836	501	六角螺母M4	023 046
3	右侧压纱钩E10-18	255 620	502	垫圈4	020 870
4	滑块E16-18	253 095	503	沉头螺丝M3x18	242 728
5	中间三角E16-18	253 096	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	整个右夹纱装置	244 602	507	弹性推力片	023 403
8	中间片	255 719	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

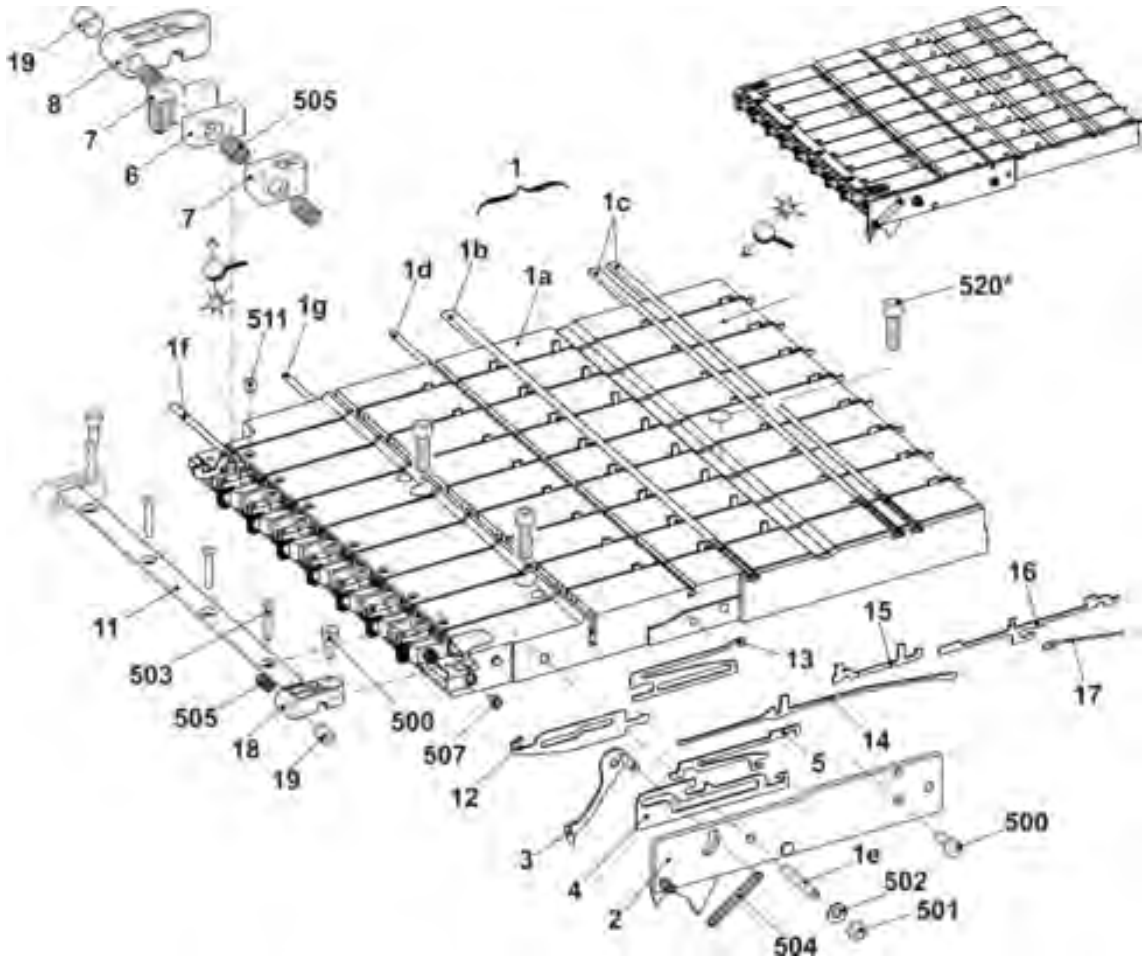


4.17 左右两侧罩盖

位置	名称	ID		位置	名称	ID
1	左侧罩盖	241 938		500	沉头螺丝 M5x8M8x10	241 930
2	右侧罩盖	241 939				

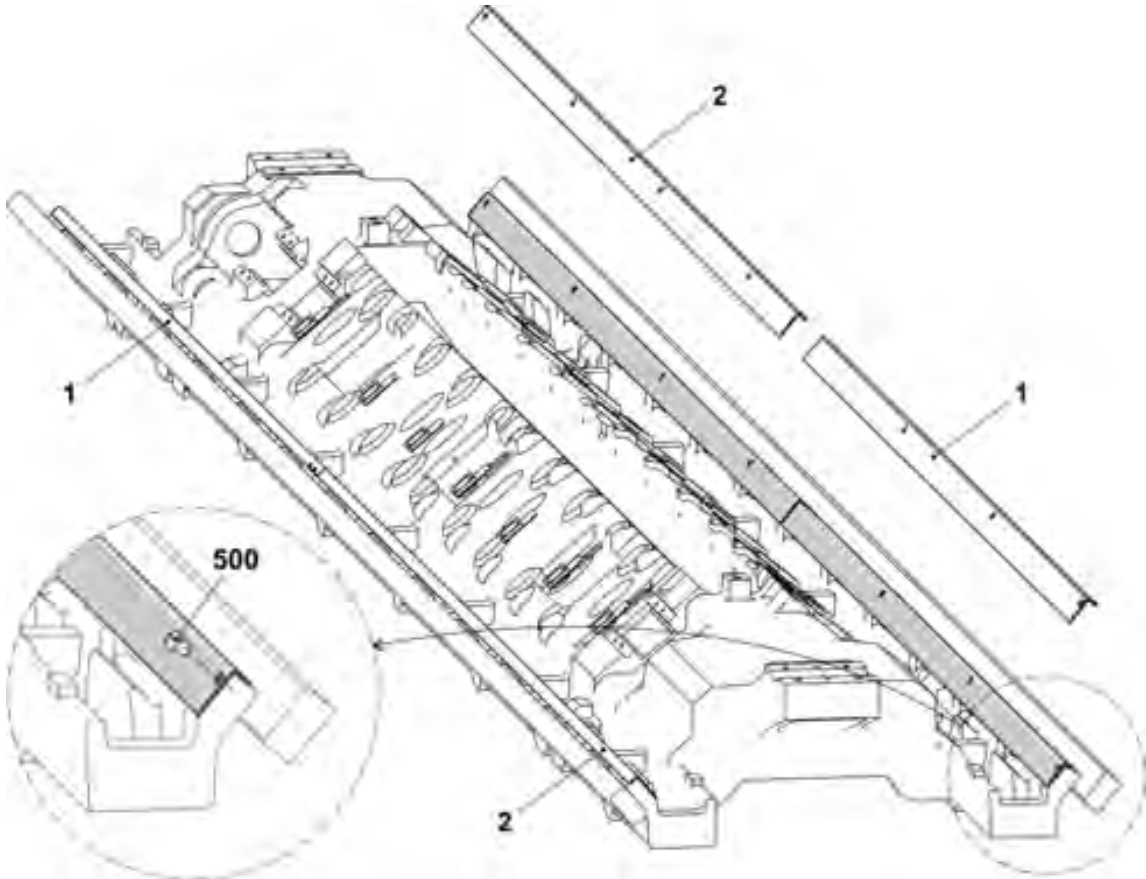


4.17 左右两侧罩盖

5 分机头

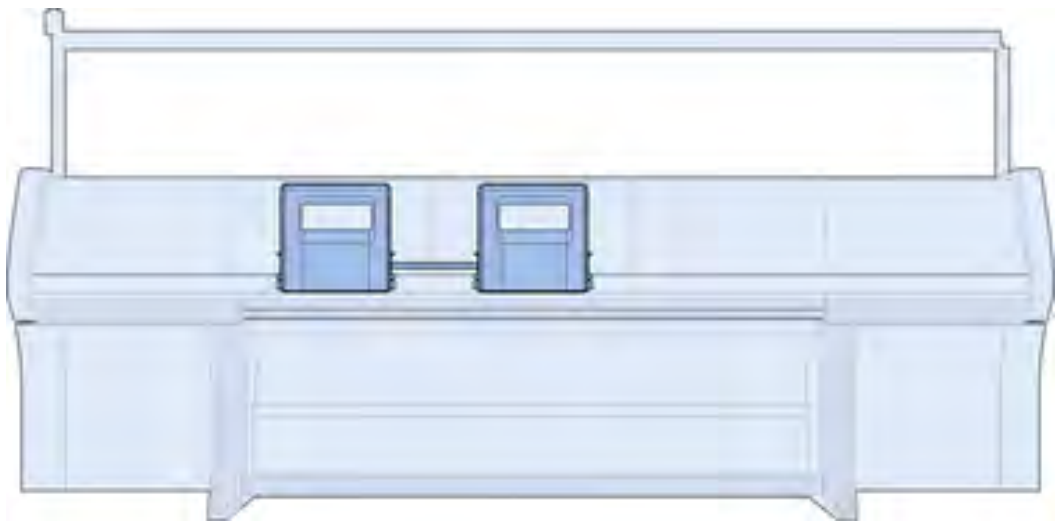


5.1 机头部分总览

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	侧整个机头 E10	256 517		Σ	右整个机头 E10	256 518
	侧整个机头 E12	256 519			右整个机头 E12	256 520
	侧整个机头 E14	256 521			右整个机头 E14	256 522
	侧整个机头 E16-18	255 116			右整个机头 E16-18	255 117
	侧整个机头 E12m.10	256 523			右整个机头 E12m.10	256 524
	侧整个机头 E16.2 kw	253 326			右整个机头 E6.2 kw	253 327
	侧整个机头 E7.2 kw	256 525			右整个机头 E7.2 kw	256 526
	侧整个机头 E16.2 mg	256 527			右整个机头 E6.2 mg	256 528
	侧整个机头 E7.2 mg	255 118			右整个机头 E7.2 mg	255 119
	侧整个机头 E8.2 mg	256 529			右整个机头 E8.2 mg	256 530

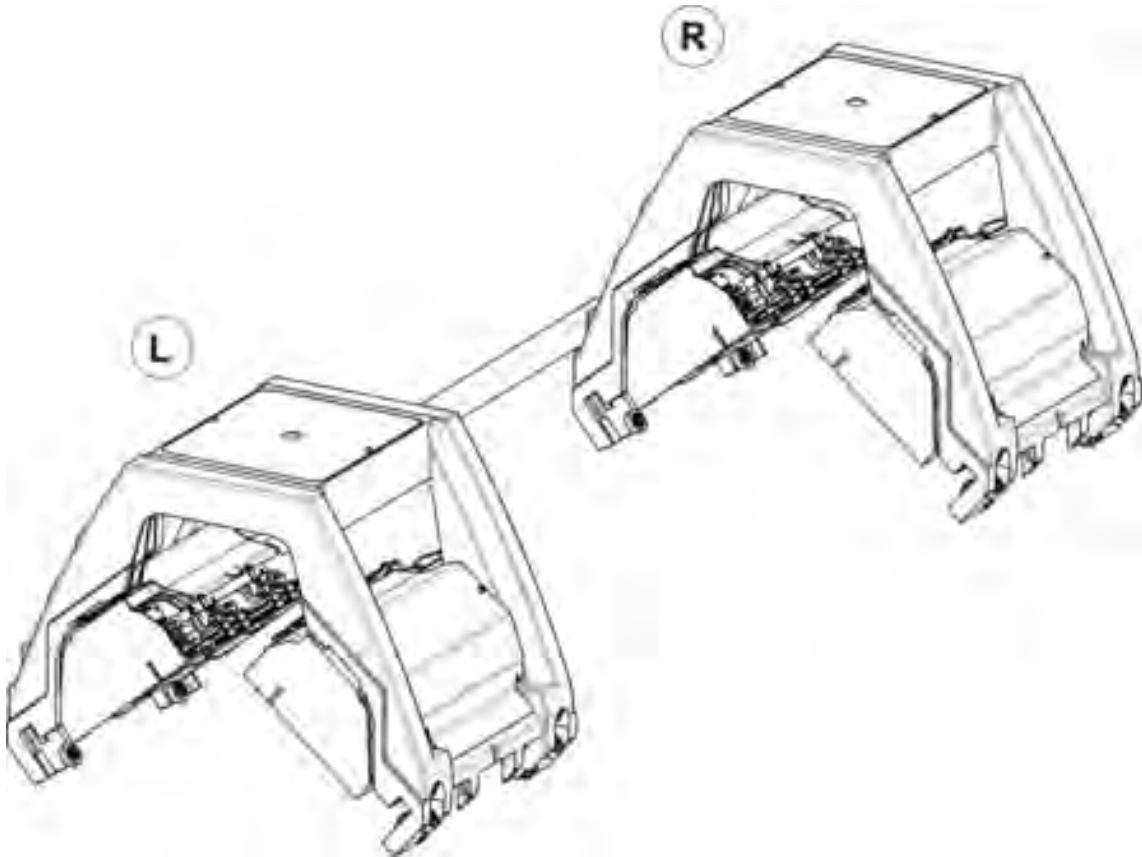

5.1.1 机头部件


位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	整个三角座		8	822 整个机头	253 304
	E10	259 263	9	整个选针系统	
	E12	259 264		E10 E12 E10m.12 E6.2(12m.10) E6.2kw E6.2mg	216 219
	E14	259 265		E14 E7.2kw E7.2mg	229 300
	E16 E18	259 266		E16 E18 E8.2mg	220 114
	E6.2 (12m.10)	259 267	10	清洁器 (毛毡)	241 411
	E6.2 kw	259 268	11	螺栓	212 392
	E7.2 kw	259 269	13	左侧后部导板	255 438
	E6.2 mg	259 270	14	左侧盖板	250 274
	E7.2 mg	259 271	15	右侧盖板	250 275
	E8.2 mg	259 272	19	右侧后部导板	255 439
3	外侧导纱器驱动磁铁组	245 297	21	密度马达	251 827
4	中间导纱器驱动磁铁组	245 298		21a 上齿条	251 817
5	整个沉降片控制			21b 下齿条	251 818
	E10	254 230	22	2系 统分配器 PL. 5Z	253 141
	E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 mg	254 231	501	螺丝M4x35	023 550
	E16 E18 E8.2 mg	254 232	526	螺丝M4x20	023 171
	E6.2 kw	253 353			
	E7.2 kw	254 229			
	E7.2 mg	254 233			

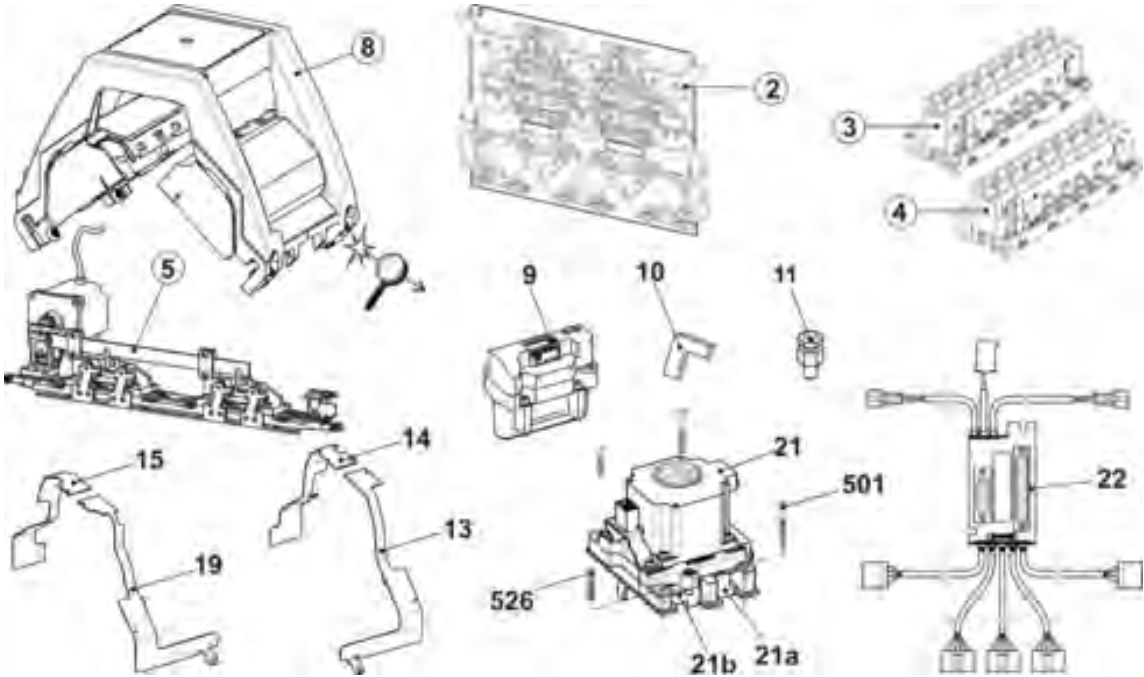

5.1 机头部分总览


5.1.2 机头

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	822 整个机头	253 304				
1	2系 统机头框架	258 696		10	衬套	209 274
2	2系 统机头部件5英 寸822	253 088		11	偏心轮	222 983
4	垫片	225 312		13	连接点定位螺栓	244 179
5	双头螺钉	211 750		500	带帽螺丝M8x30	020 143
8	衬套	207 546		503	弹簧挡圈5	021 021
9	衬套	209 275		515	螺纹衬套M12x11,5	041 863

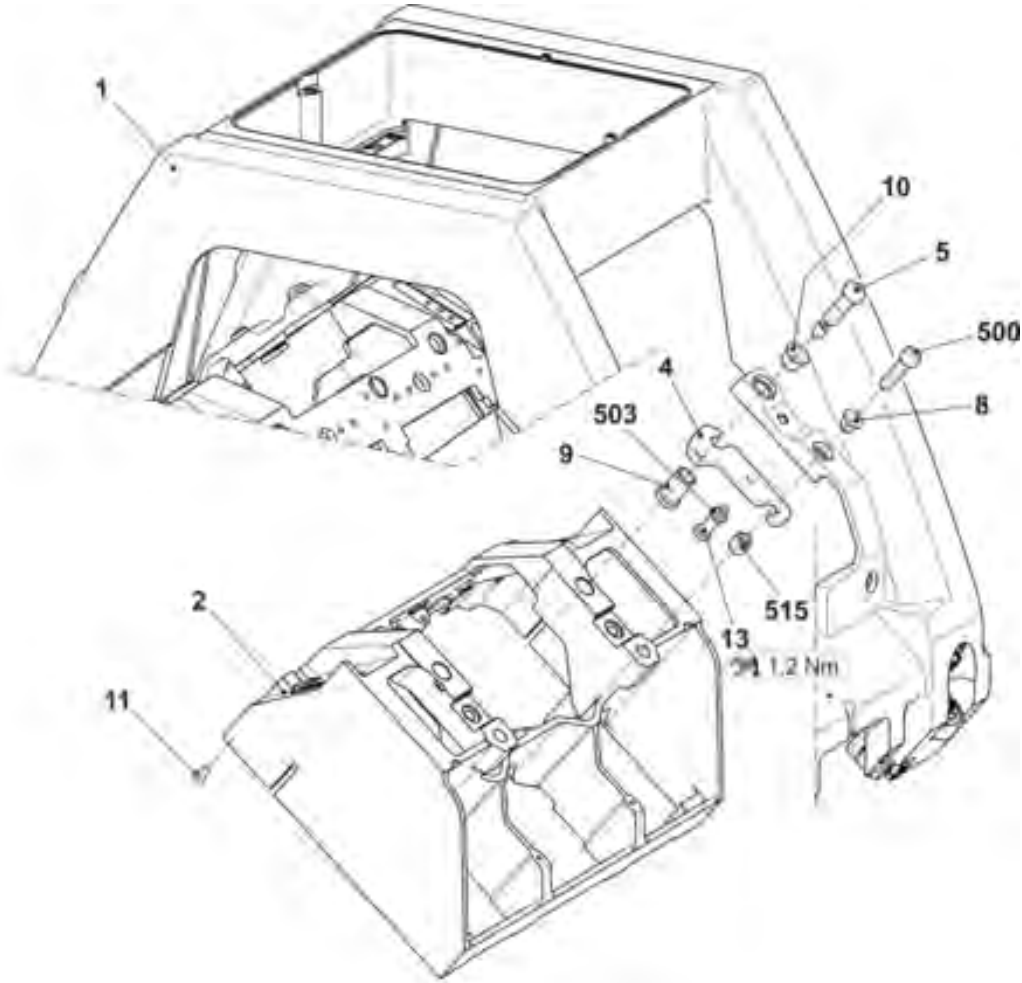

5.1.3 机头导向


位置	名称	ID		位置	名称	ID
6	离心轴承销子 0,5	242 060		510	垫圈环12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 0,5	240 624		511	垫圈环10x16x1	023 260
12	预装螺栓	244 283		518	深沟球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母M10	023 316		519	深沟球轴承 62300-2RS1	242 070

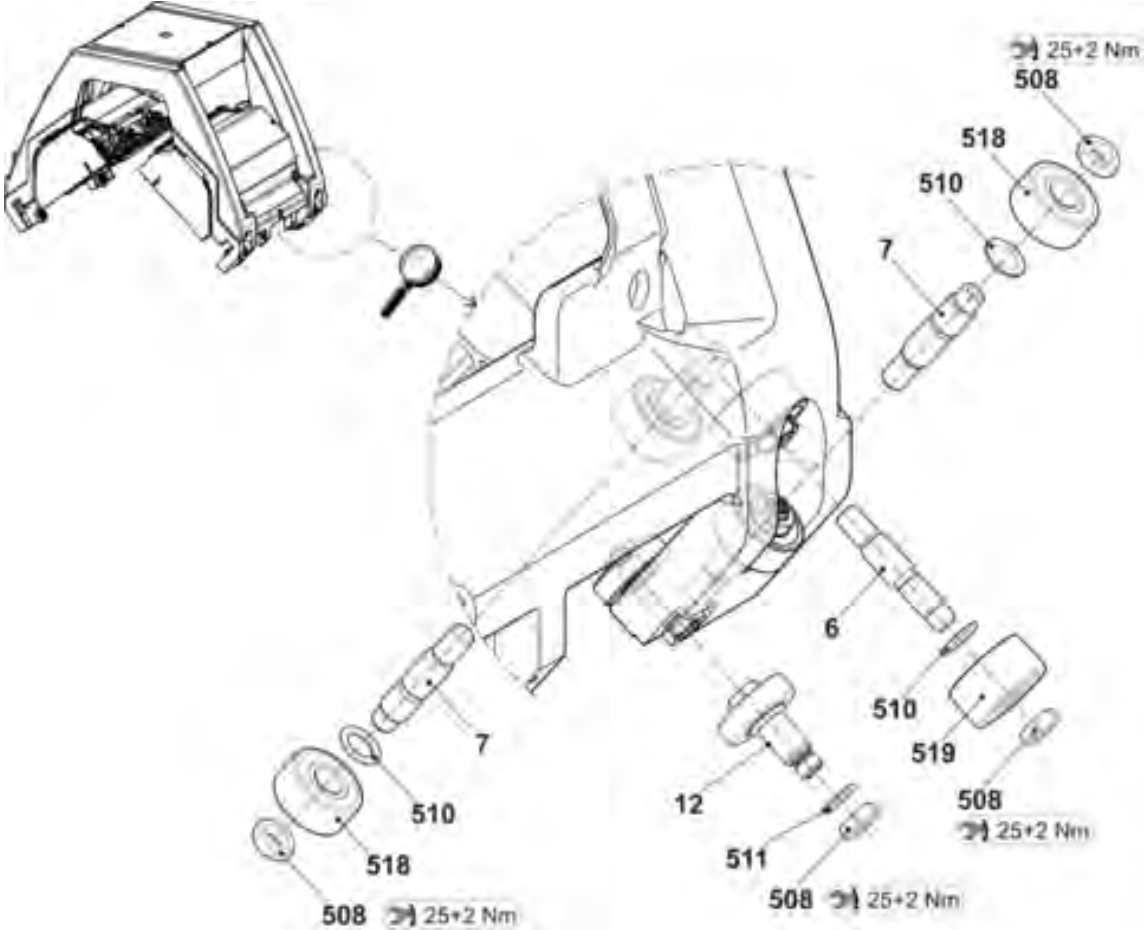

5.1 机头部分总览


5.1.4 机头盖

位置	名称		Id		位置	名称		Id
1	整个机头后盖		257 174		1	1a	机头后盖	253 318
2	整个机头前盖		257 174		2	2a	机头前盖	253 318
3	整个机头顶盖		257 102		3	3a	机头顶盖	253 317
	10	定位螺栓	242 382			502	锯齿形锁定垫圈J6,4	022 385
	500	六角螺母 M6	257 088			503	O形 环3x2	242 420
	501	垫圈6,1x9x0,5	023 554			504	压缩弹簧0,48x7,02x17,29	023 654

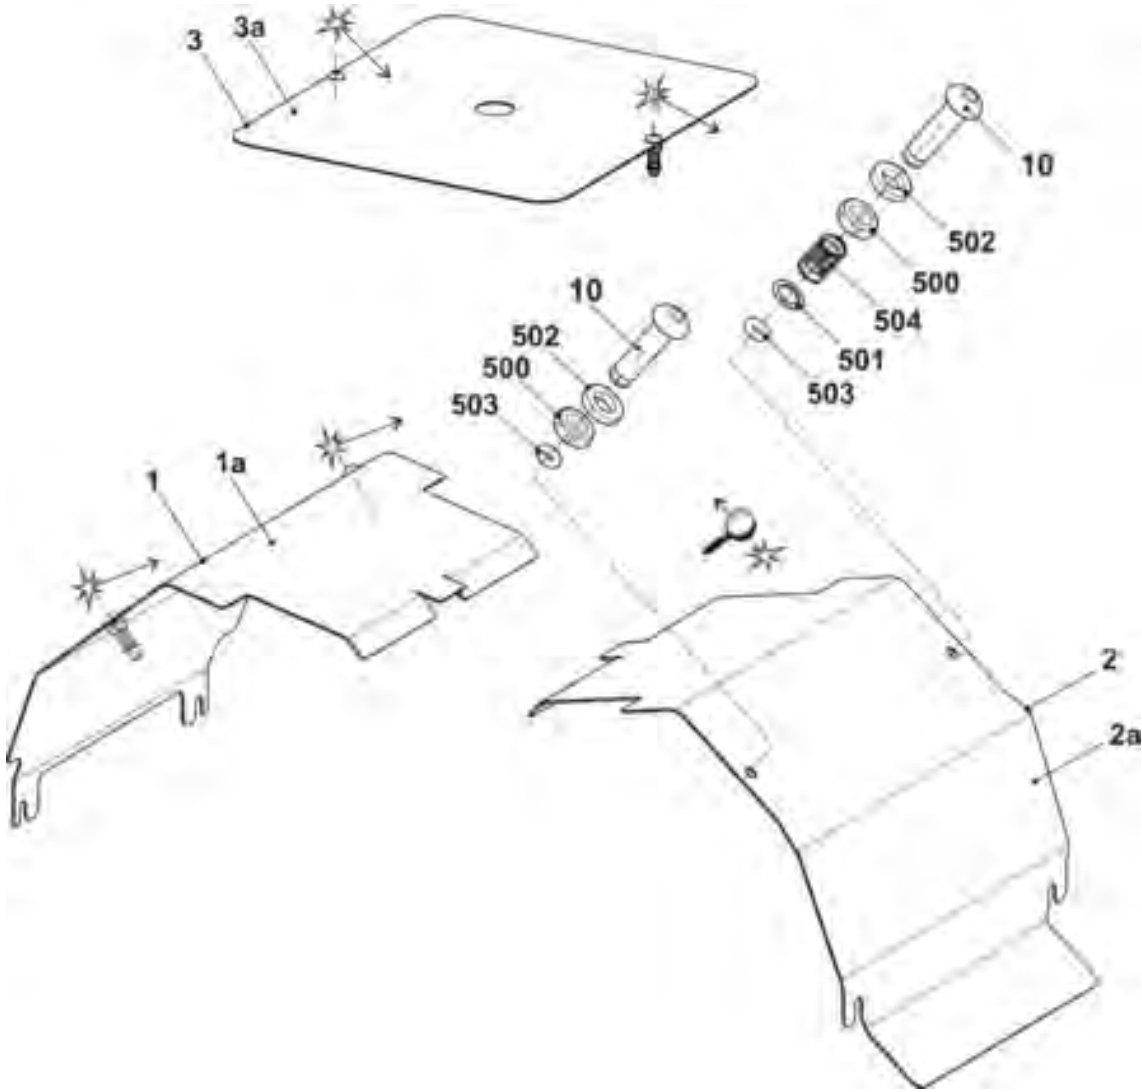

5.1.5 机头连接


位置	名称	Id		位置	名称	Id
100	822 连接杆5英 寸	254 981		120	套管	225 600
110	短连接杆	242 891		506	带帽螺丝M16x45	023 366

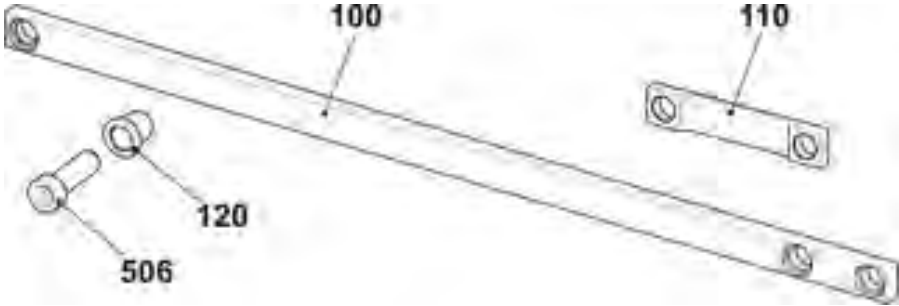

5.1 机头部分总览


5.1.6 毛刷支架

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个毛刷握持器			4	毛刷	
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	253 371			E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	243 074
	E16 E18 E8.2	220 064			E16 E18 E8.2	203 254
1	毛刷支架	219 423		500	沉头螺丝M4x12	023 062
2	毛刷夹	213 010		501	六角螺母M8	020 856
3	螺纹杆	209 740		502	垫圈	023 348
				503	锁定环5x0,6	023 347

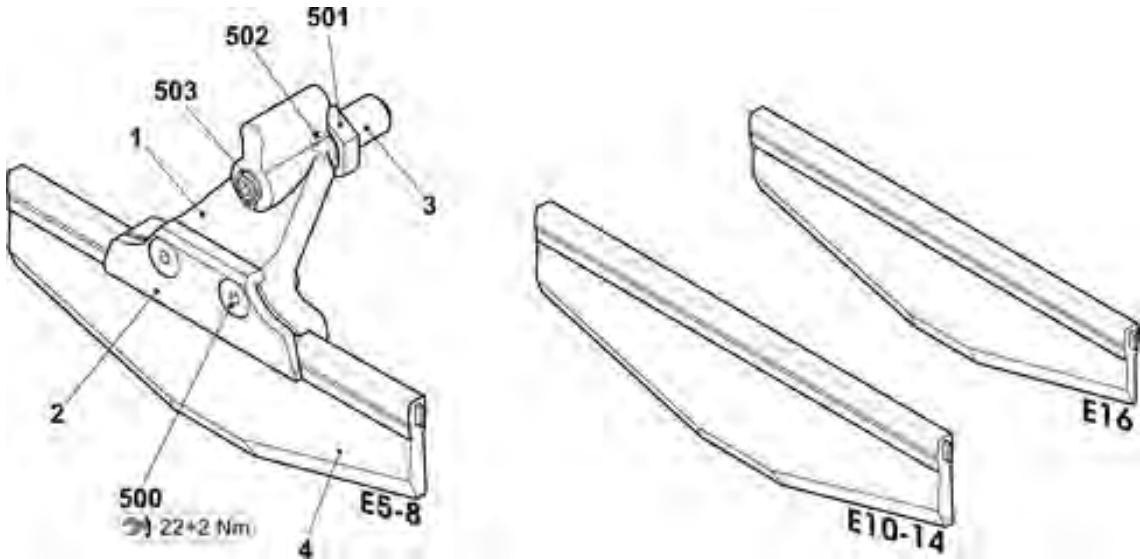

5.1.7 没有导轨部分的导纱器驱动


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	外侧导纱器驱动磁铁组	245 297	6	开关装置	251 137
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	带帽螺丝M4x16-I-Torx	258 336
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	带帽螺丝M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	带帽螺丝M3x12-12.9	022 648
4	固定块	245 294	900	双头螺钉	231 899
5	导纱器控制电子板OKC	300 960	901	带帽螺丝M6x16	020 135

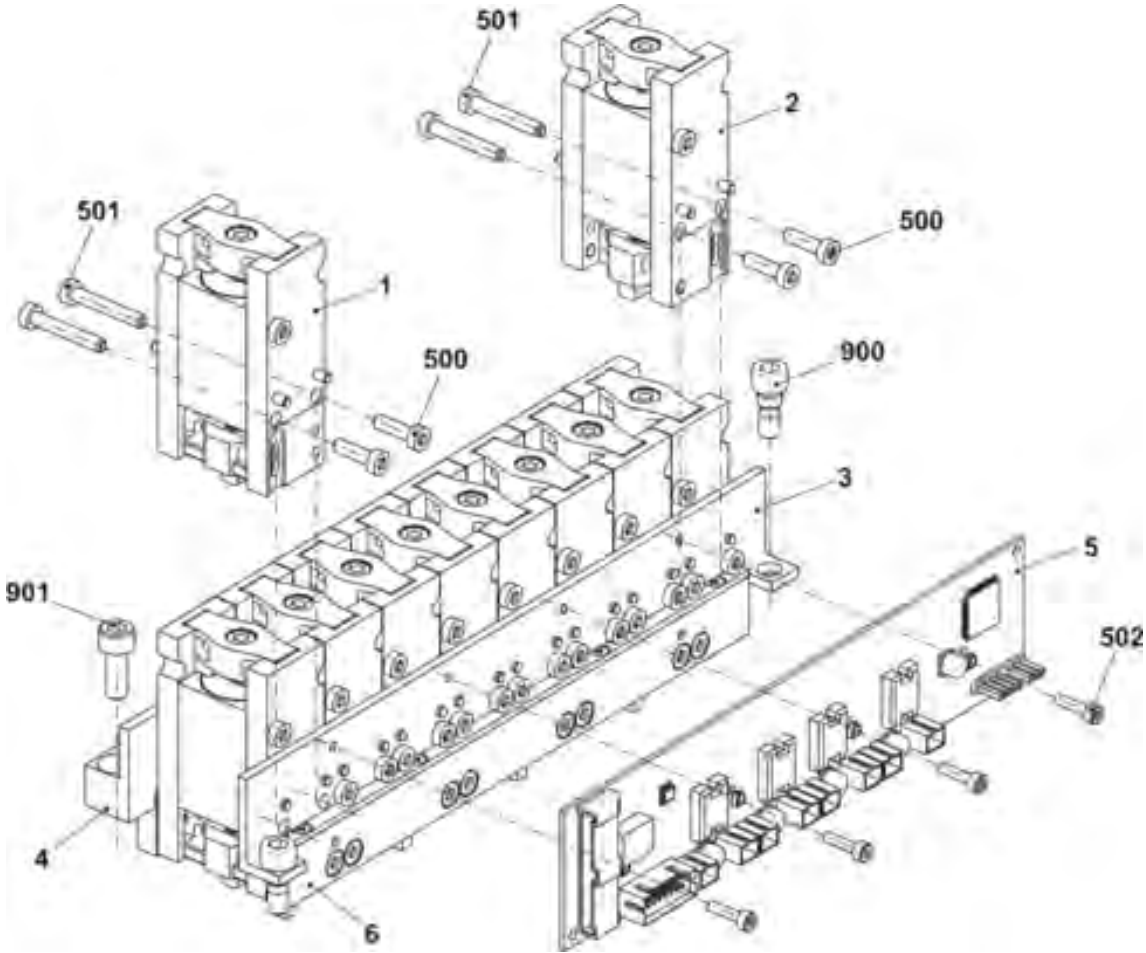

5.1 机头部分总览


5.1.8 带导轨部分的导纱器驱动

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个中央导纱器传动	245 298		7	导纱器控制电子板OKC	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080		500	带帽螺丝M4x16-I-Torx	258 336
2	整个左侧导纱器活塞	243 118		501	带帽螺丝M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313		502	带帽螺丝M3x12-12.9	022 648
4	固定块	245 308		503	螺丝KB60x20	243 625
5	开关装置	251 137		900	双头螺钉	231 899
6	导向件	239 972		901	带帽螺丝M6x16	020 135

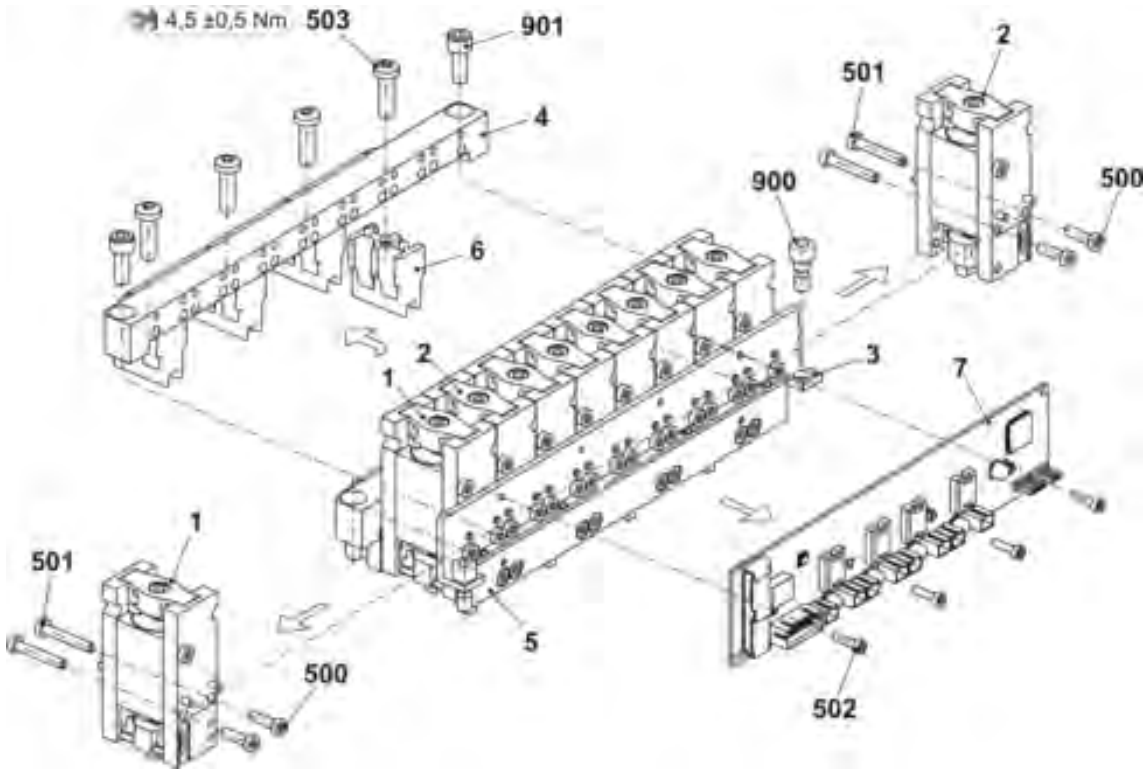

5.1.9 沉降片控制


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个沉降片控制			1	整个沉降片三角座	
	E10	254 230		E10	254 223	
	E12 E14 E6.2 (12m.10) E6.2 mg	254 231		E12 E14 E6.2 (12m.10) E6.2 mg	254 224	
	E16 E18 E8.2 mg	254 232		E16 E18 E8.2 mg	254 225	
	E6.2 kw	253 353		E6.2 kw	253 354	
	E7.2 kw	254 229		E7.2 kw	254 222	
	E7.2 mg	254 233		E7.2 mg	254 226	
2	沉降片控制装置	239 342		500	垫片 0,05x19x22	251 878
3	整个控制片	252 544		501	带帽螺丝M3x6	241 857
4	盖板	252 774		502	带帽螺丝M6x12	020 134

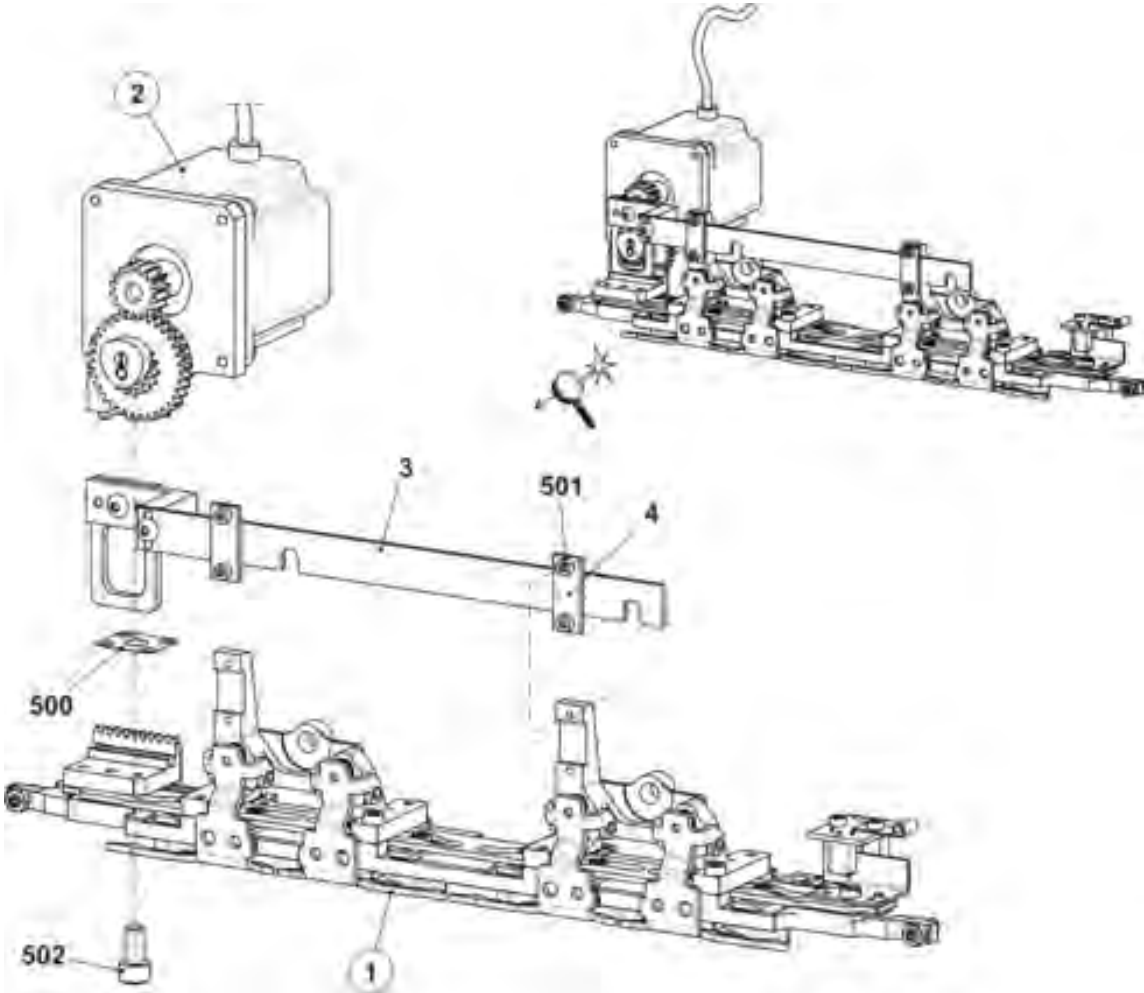

5.1 机头部分总览


5.1.9.1 沉降片三角座 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片三角座 E10	254 223	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	带帽螺丝M4x12	241 859
3	整个控制片 E10-16	254 053	501	带帽螺丝M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E10	254 076	502	沉头螺丝M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E10	254 075	503	固定螺丝M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E10	254 074	504	六角螺母M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E10	254 073	505	六角螺母M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片 0,03	252 999
9	偏心轮	239 344	507	垫片 0,05	253 000
10	固定螺丝	241 936	508	垫片 0,1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片 0,2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

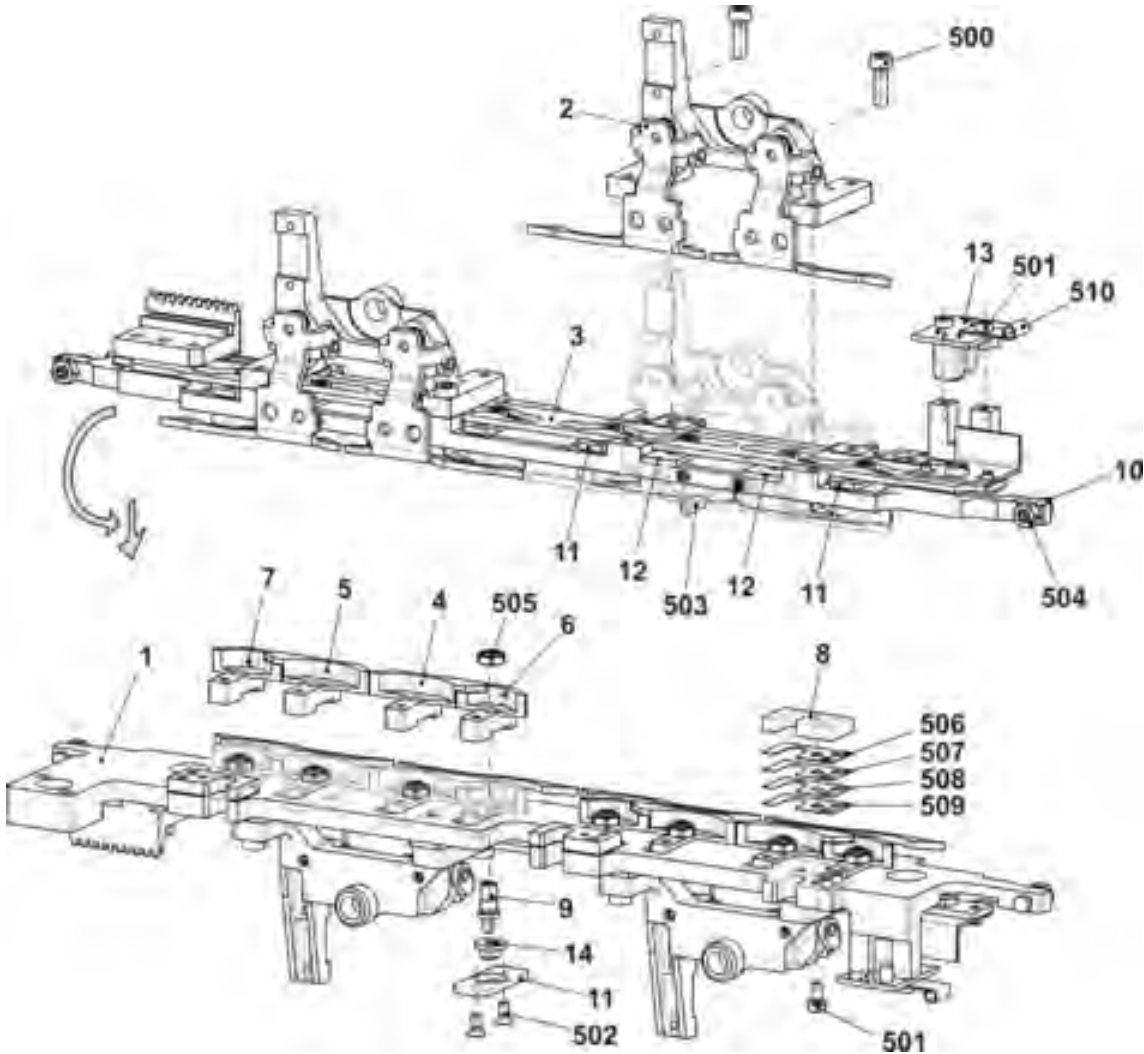

5.1.9.2 沉降片三角座 E12 | E14 | E6.2(E12m.10) | E6.2 mg


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片三角座 E12+14+6.2 mg	254 224	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	带帽螺丝M4x12	241 859
3	整个控制片 E10-16	254 053	501	带帽螺丝M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E12-14+6.2 mg	254 080	502	沉头螺丝M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E12-14+6.2 mg	254 079	503	固定螺丝M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E12-14+6.2 mg	254 078	504	六角螺母M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E12-14+6.2 mg	254 077	505	六角螺母M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片 0,03	252 999
9	偏心轮	239 344	507	垫片 0,05	253 000
10	固定螺丝	241 936	508	垫片 0,1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片 0,2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

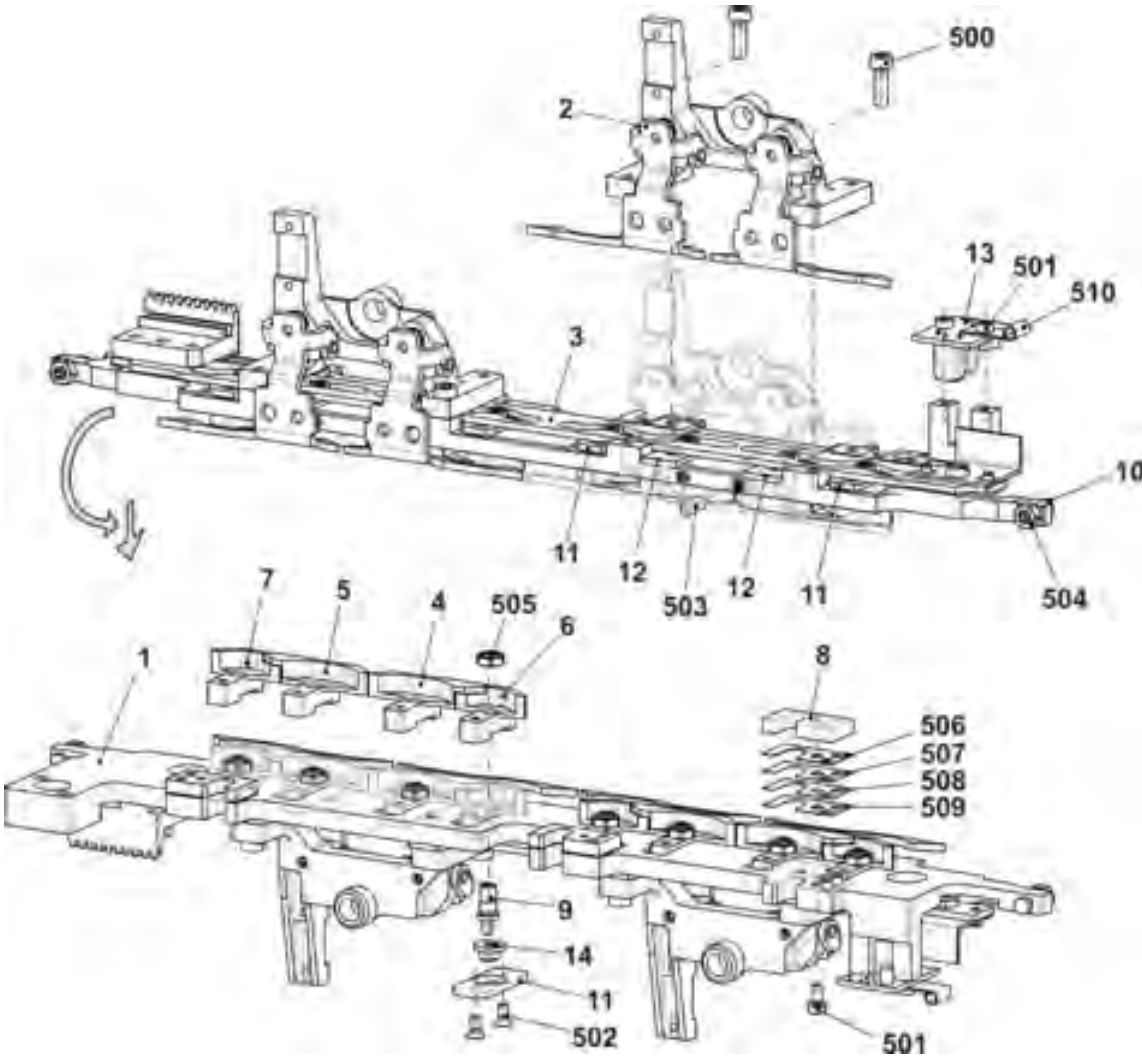

5.1 机头部分总览


5.1.9.3 沉降片装置 E16 | E18 | E8.2 mg

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整个沉降片三角座 E16-18+8.2 mg	254 225	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	带帽螺丝M4x12	241 859
3	整个控制片 E10-16	254 053	501	带帽螺丝M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E16-18+8.2 mg	254 084	502	沉头螺丝M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E16-18+8.2 mg	254 083	503	固定螺丝M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E16	254 082	504	六角螺母M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E16	254 081	505	六角螺母M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片 0,03	252 999
9	偏心轮	239 344	507	垫片 0,05	253 000
10	固定螺丝	241 936	508	垫片 0,1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片 0,2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

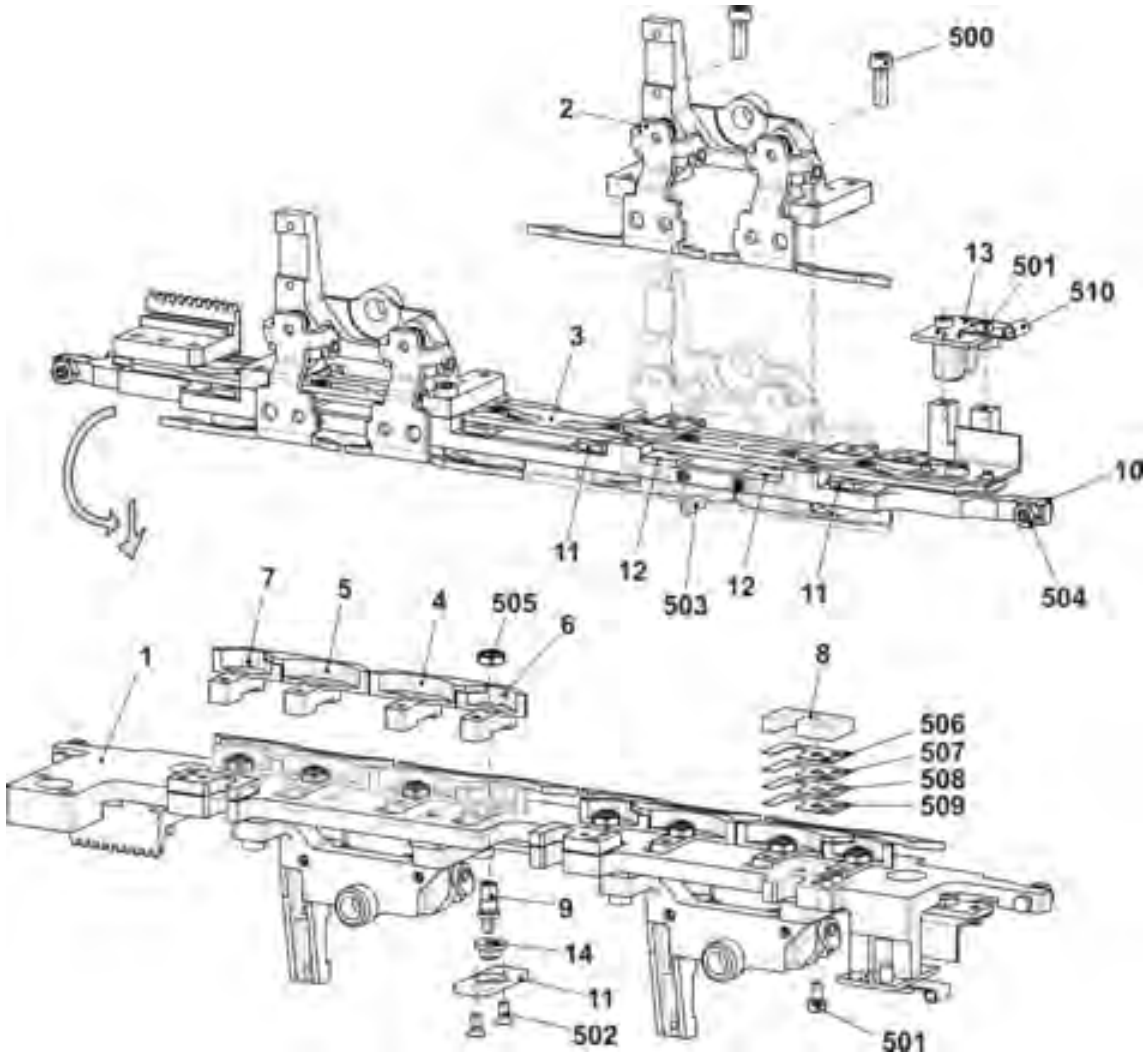

5.1.9.4 沉降片三角座 E6.2 织可穿


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片三角座 E6.2 kw	253 354	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	带帽螺丝M4x12	241 859
3	整个控制片 E5-8	252 511	501	带帽螺丝M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E6.2 kw	252 519	502	沉头螺丝M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E6.2 kw	252 518	503	固定螺丝M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E6.2 kw	252 517	504	六角螺母M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E6.2 kw	252 516	505	六角螺母M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片 0,03	252 999
9	偏心轮	239 344	507	垫片 0,05	253 000
10	固定螺丝	241 936	508	垫片 0,1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片 0,2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

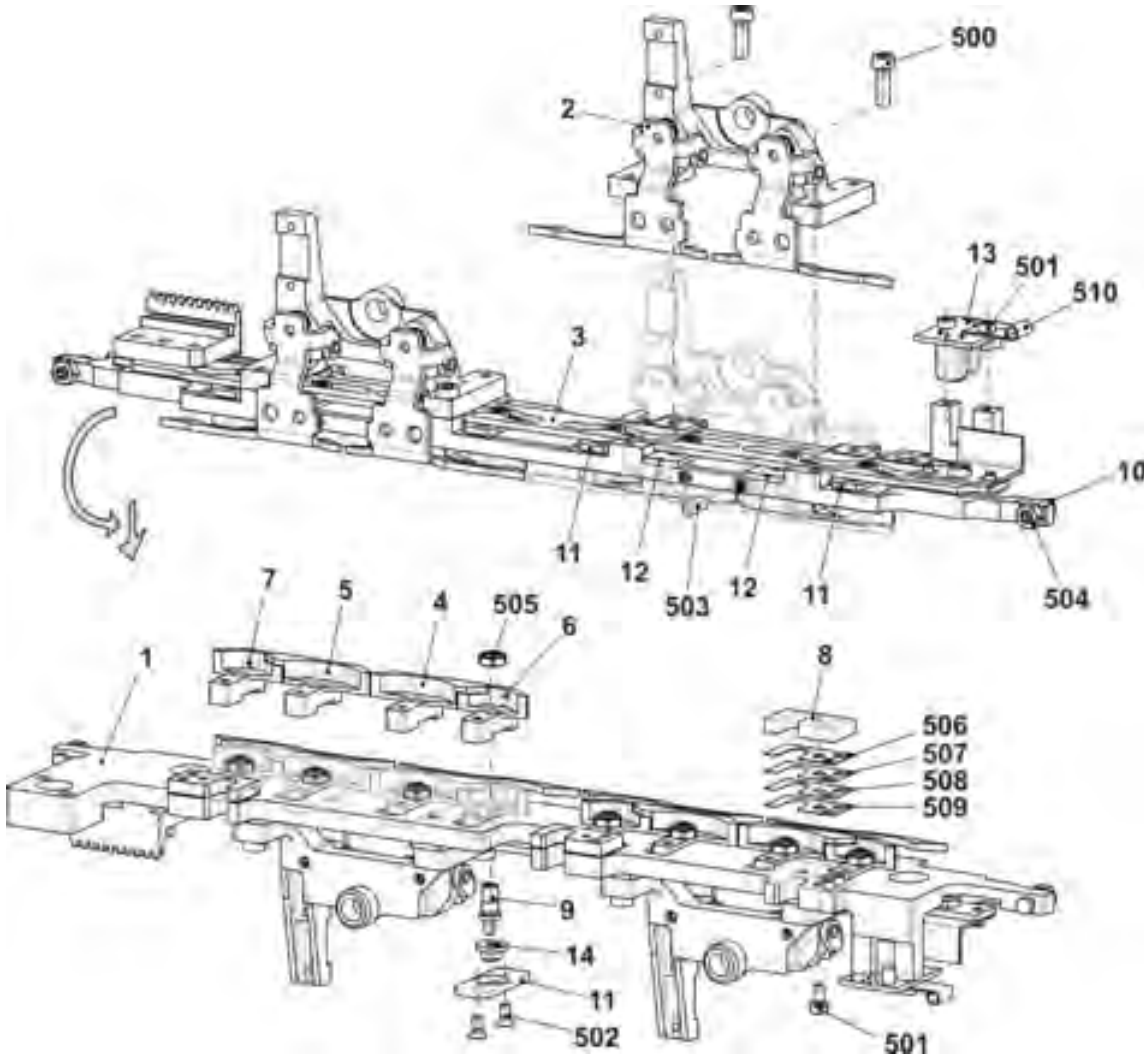

5.1 机头部分总览


5.1.9.5 沉降片三角座 E7.2kw

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片三角座 E7.2 kw	254 222	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	带帽螺丝M4x12	241 859
3	整个控制片 E5-8	252 511	501	带帽螺丝M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E7.2 kw	254 072	502	沉头螺丝M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E7.2 kw	254 071	503	固定螺丝M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E7.2 kw	254 070	504	六角螺母M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E7.2 kw	254 069	505	六角螺母M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片 0,03	252 999
9	偏心轮	239 344	507	垫片 0,05	253 000
10	固定螺丝	241 936	508	垫片 0,1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片 0,2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

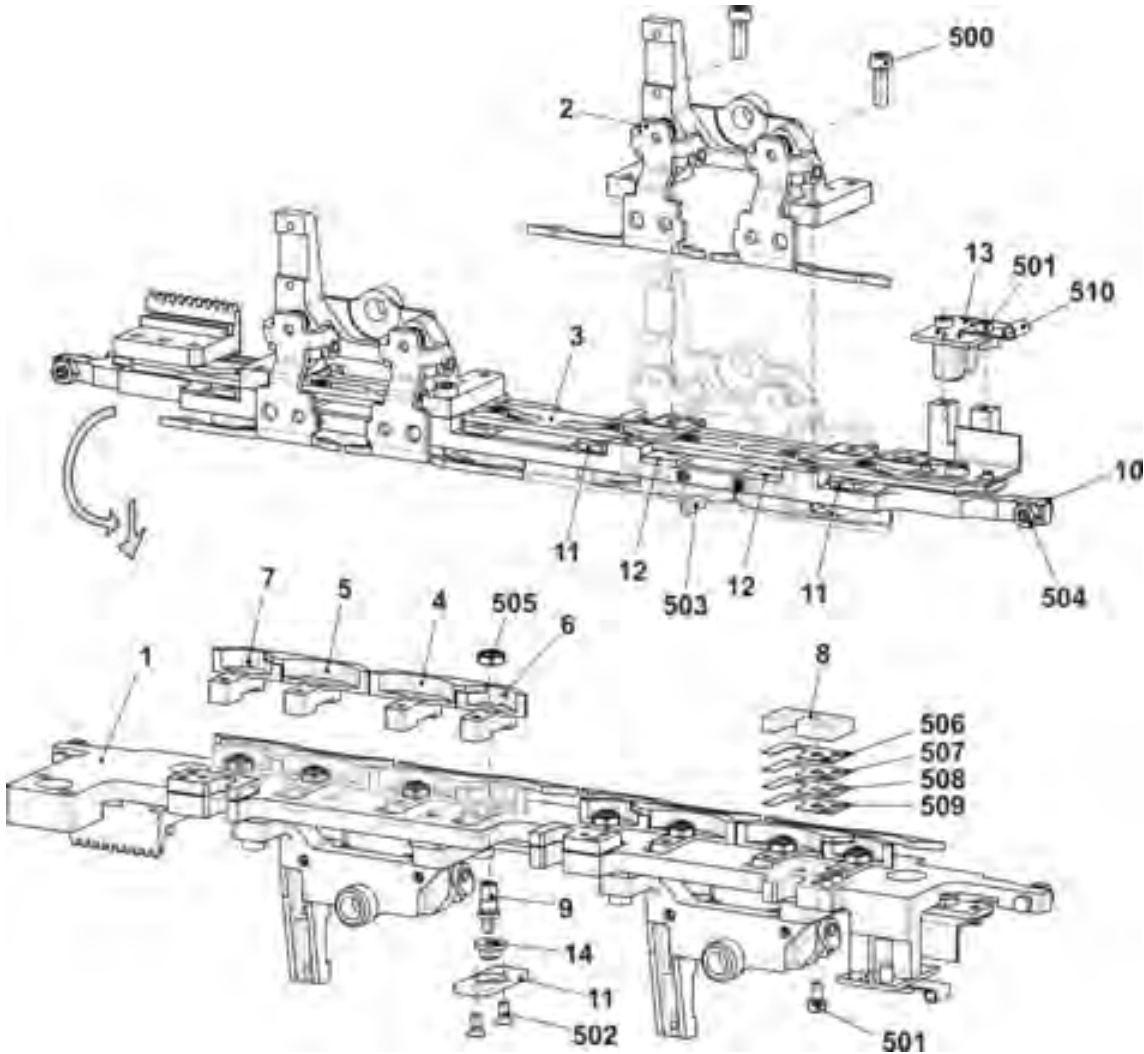

5.1.9.6 沉降片三角座 E7.2 mg


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片三角座 E7.2 mg	254 226	13	整个光电传感器	239 362
1	沉降片三角座板	255 035	14	带帽衬套	225 855
2	整个支架	252 545	500	带帽螺丝M4x12	241 859
3	整个控制片 E5-8	252 511	501	带帽螺丝M3x6	241 857
4	右侧挺针滑片 E7-8+3,5.2	254 088	502	沉头螺丝M3x6	020 286
5	左侧挺针滑片 E7-8+3,5.2 mg	254 087	503	固定螺丝M4x6	023 726
6	右侧浮线三角 E7.2 kw	254 070	504	六角螺母M4-6	022 536
7	左侧浮线三角 E7.2 kw	254 069	505	六角螺母M5-04	020 854
8	中间板	252 868	506	垫片 0,03	252 999
9	偏心轮	239 344	507	垫片 0,05	253 000
10	固定螺丝	241 936	508	垫片 0,1	253 001
11	盖板	250 178	509	垫片 0,2	253 002
12	盖板	251 466	510	紧固夹	008 321

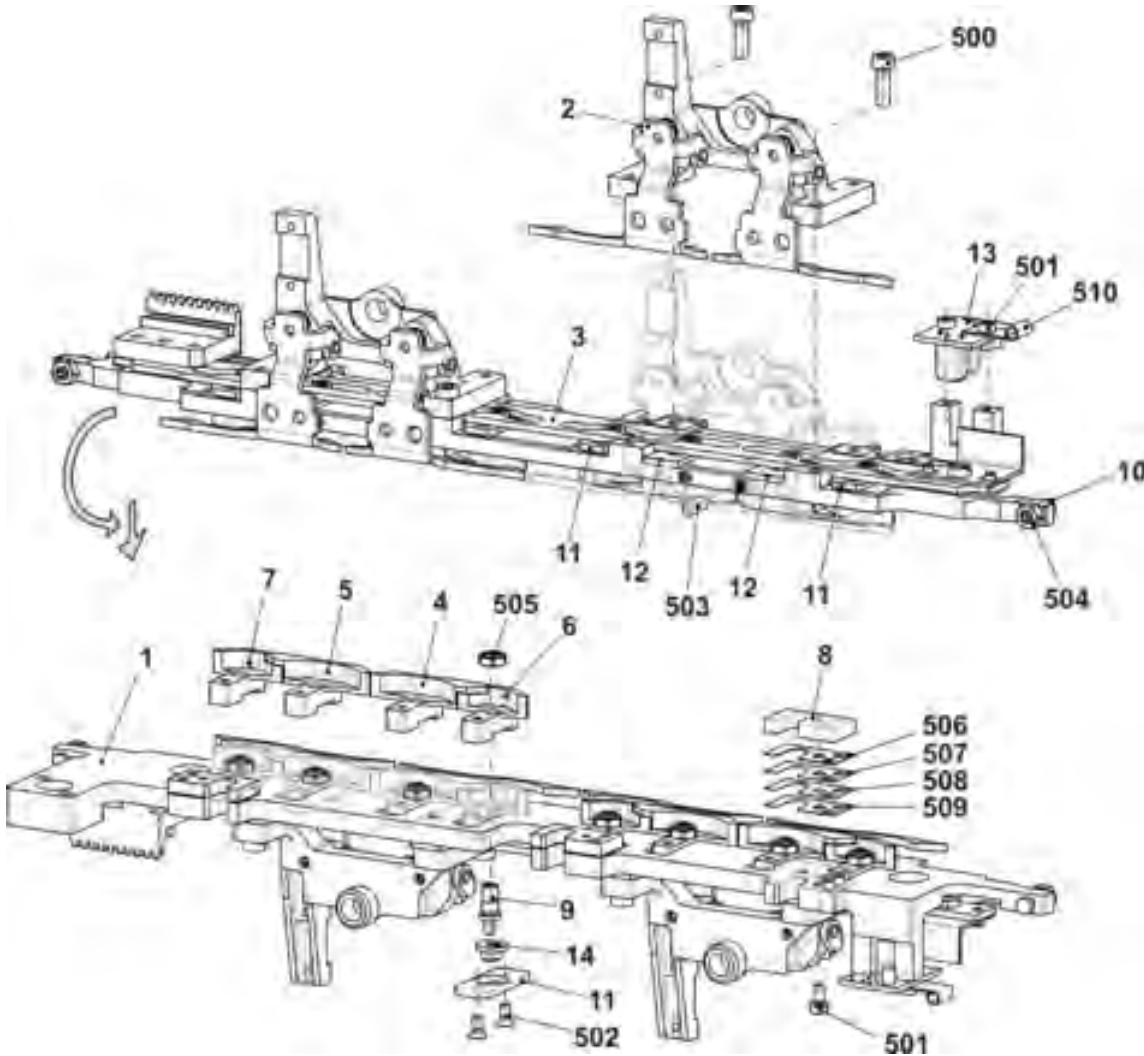

5.1 机头部分总览


5.1.9.7 整个支架

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个支架	252 545				
1	支架	254 980		500	压缩弹簧0,8x5,0x12	250 693
2	右侧排列板	252 514		501	固定螺丝M4x6	023 726
3	左侧排列板	252 515		502	定位销4x22	020 663

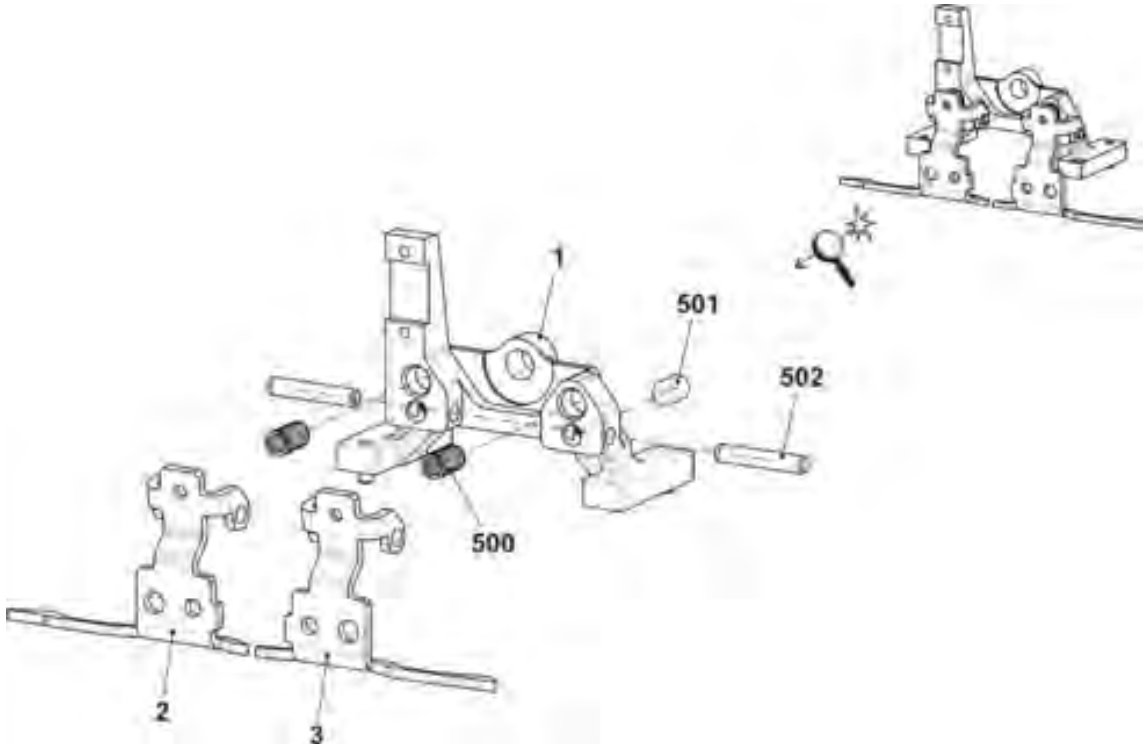

5.1.10 探针器


位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	探针器					
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 kw E7.2 kw E6.2 mg E7.2 mg	256 822				
	E16 E18 E8.2 mg	256 823				
1	探针器握持器	256 828		500	沉头螺丝 M5x8M2x8	258 310
2	开关触动摇杆	256 829		501	固定螺丝M5x8	022 809
3	整个探针器电缆	240 018		502	定位销4x16	020 660
4	预装探针片E10-14	256 454		503	压缩弹簧4,3x0,45x10	021 398
	预装探针片E16-18	256 784		504	沉头螺丝 M5x8M4x6	023 427

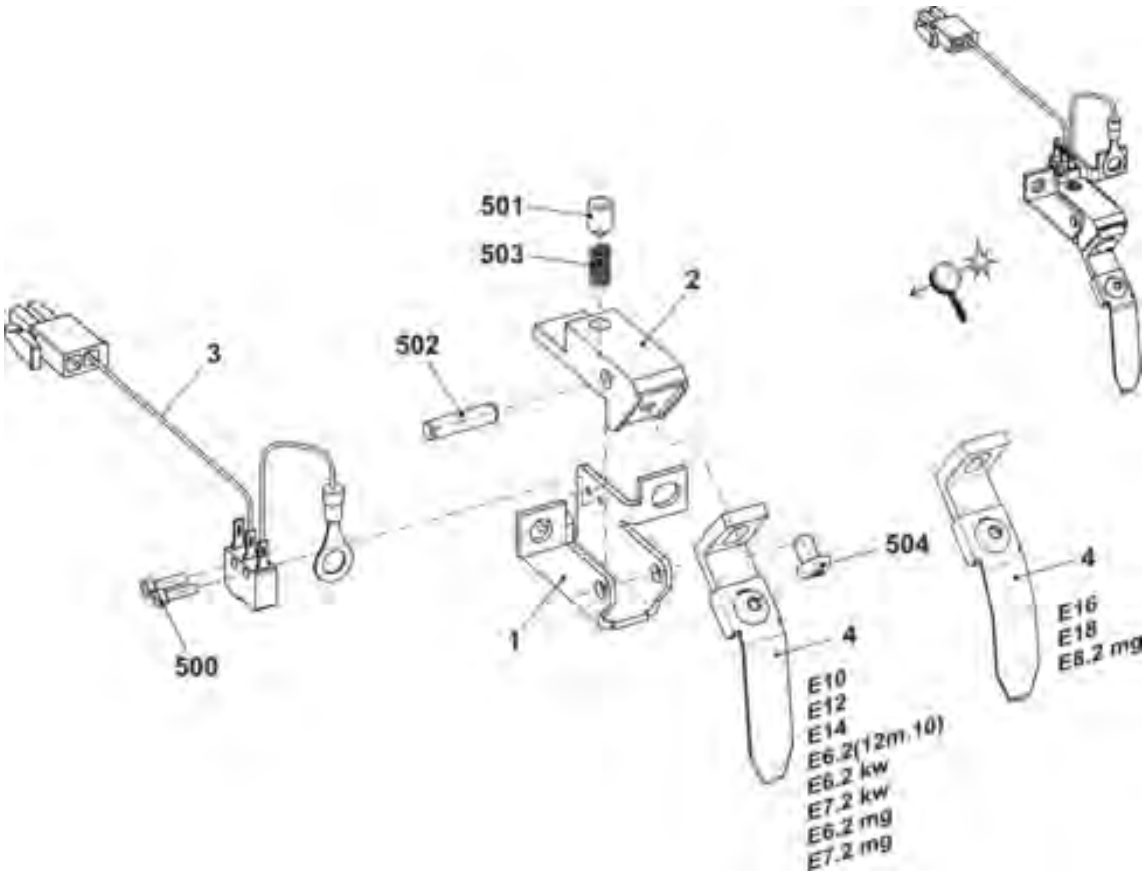

5.1 机头部分总览


5.1.11 三角座E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E10	259 263	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E10	254 246	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E10	254 247	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
a	引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
b	弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
c	压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

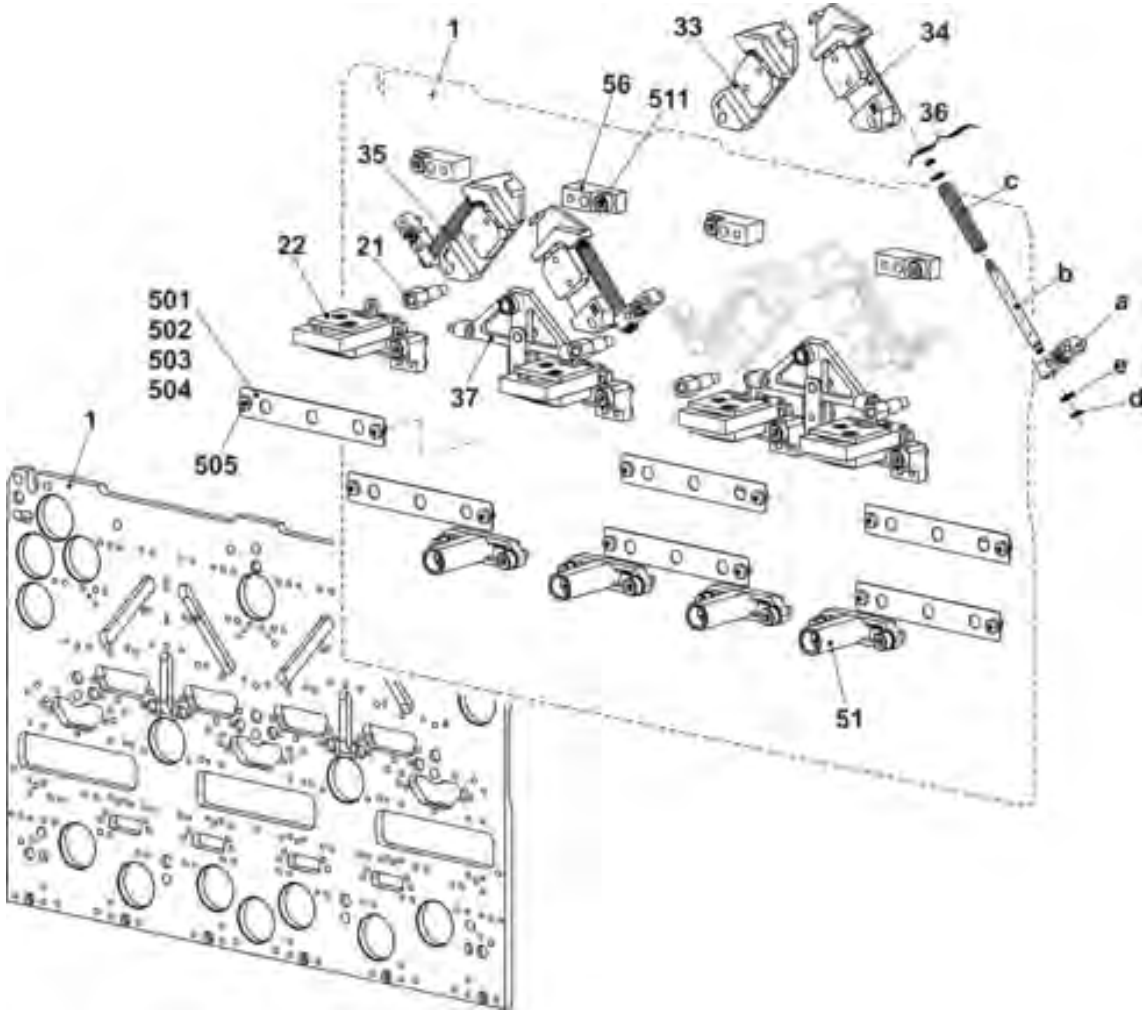

5.1.11.1 三角 E10


位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左上入口三角E10-18	256 690	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角E10-18	256 691	27	左侧成圈三角E10 -E14, E7.2	254 331
4	上入口三角E10-18	256 689	28	右侧成圈三角E10 -E14, E7.2	254 332
5	编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 021	29	集圈限位三角E10, E7.2	254 295
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E10 - 12	251 997
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E10-12, E7.2	254 334
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E10-12, E7.2	254 335
10	压力带E10-14	255 540	40	左侧三角E10-18	258 153
11	上引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 022
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 023
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E10+7.2	251 993	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E10	251 994	514	带帽螺丝M3x8	020 081

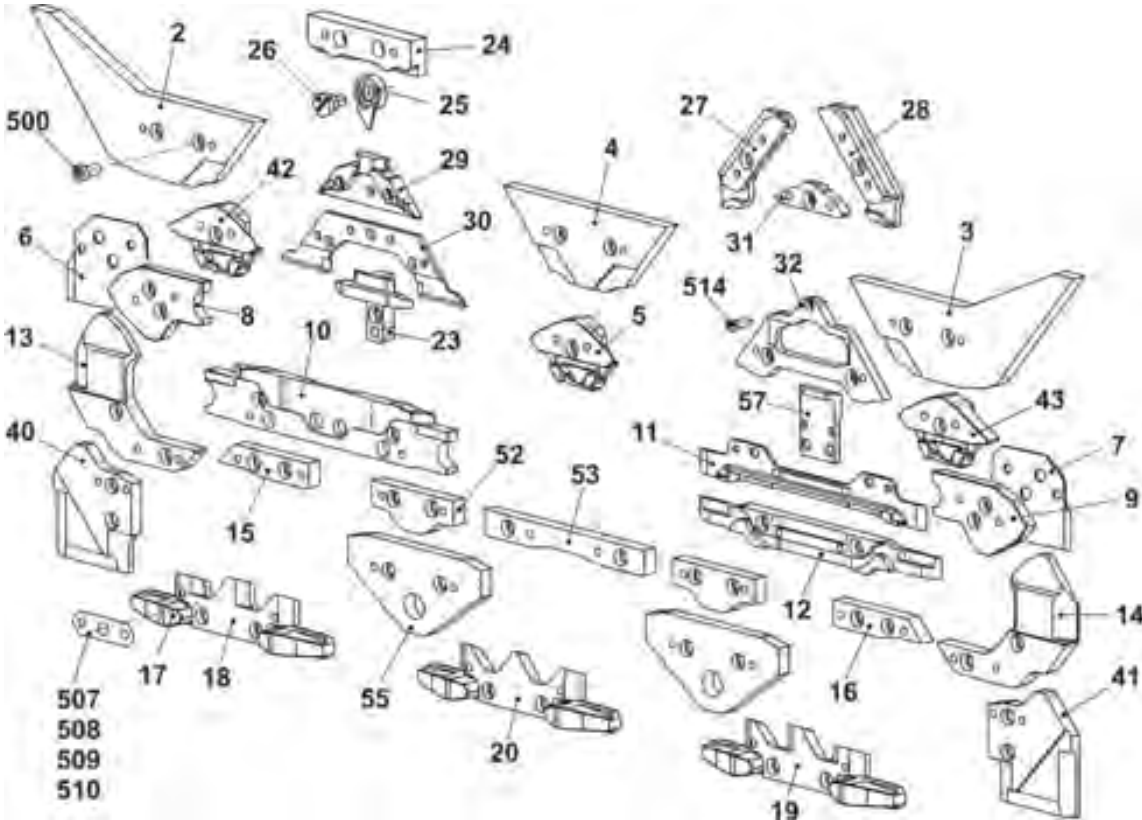

5.1 机头部分总览


5.1.12 三角座E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E12	259 264	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
a	引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
b	弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
c	压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

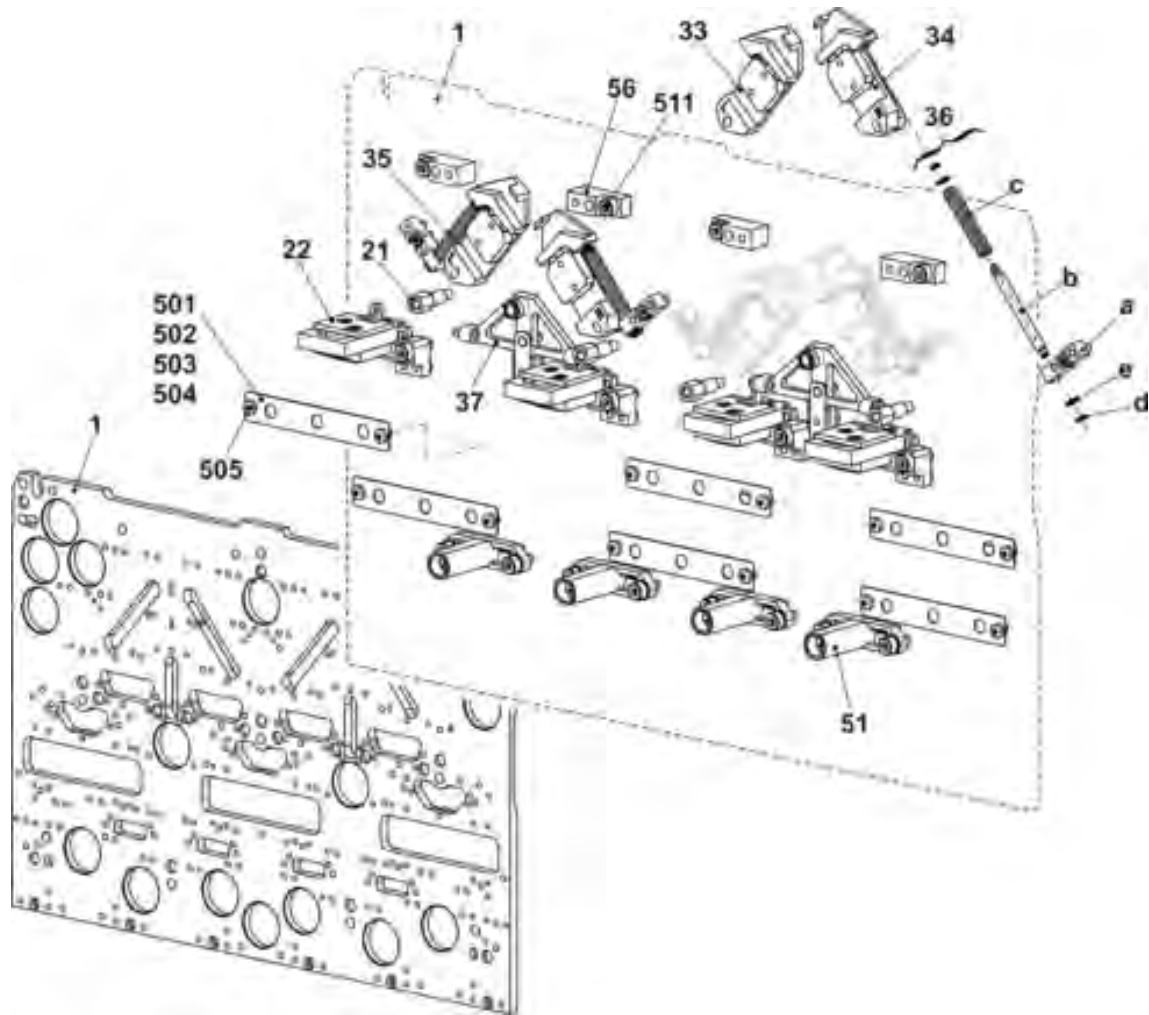

5.1.12.1 三角 E12


位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左上入口三角E10-18	256 690	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角E10-18	256 691	27	左侧成圈三角E10 -E14, E7.2	254 331
4	上入口三角E10-18	256 689	28	右侧成圈三角E10 -E14, E7.2	254 332
5	编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 021	29	集圈限位三角E12-14	254 298
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E10 - 12	251 997
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E10-12, E7.2	254 334
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E10-12, E7.2	254 335
10	压力带E10-14	255 540	40	左侧三角E10-18	258 153
11	上引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 022
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 023
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E12-14	252 522	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E10	251 994	514	带帽螺丝M3x8	020 081

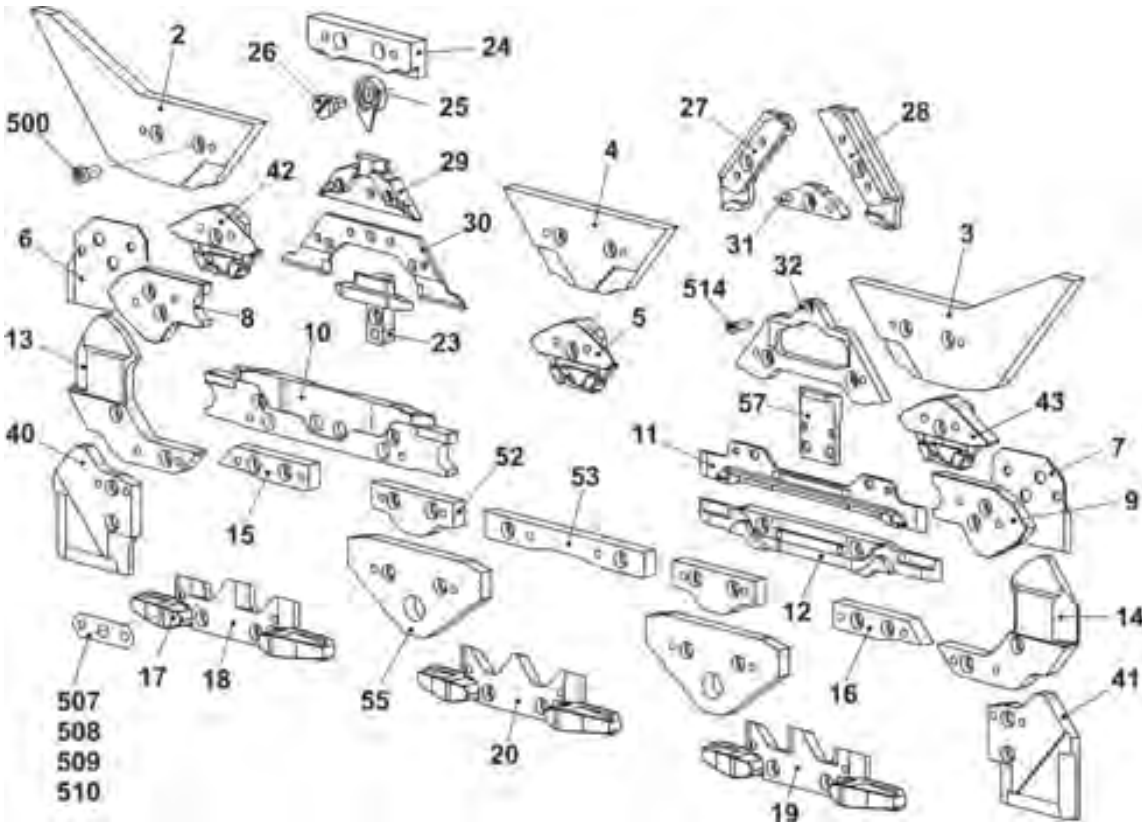

5.1 机头部分总览


5.1.13 三角座 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E14	259 265	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
	a 引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
	b 弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
	c 压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

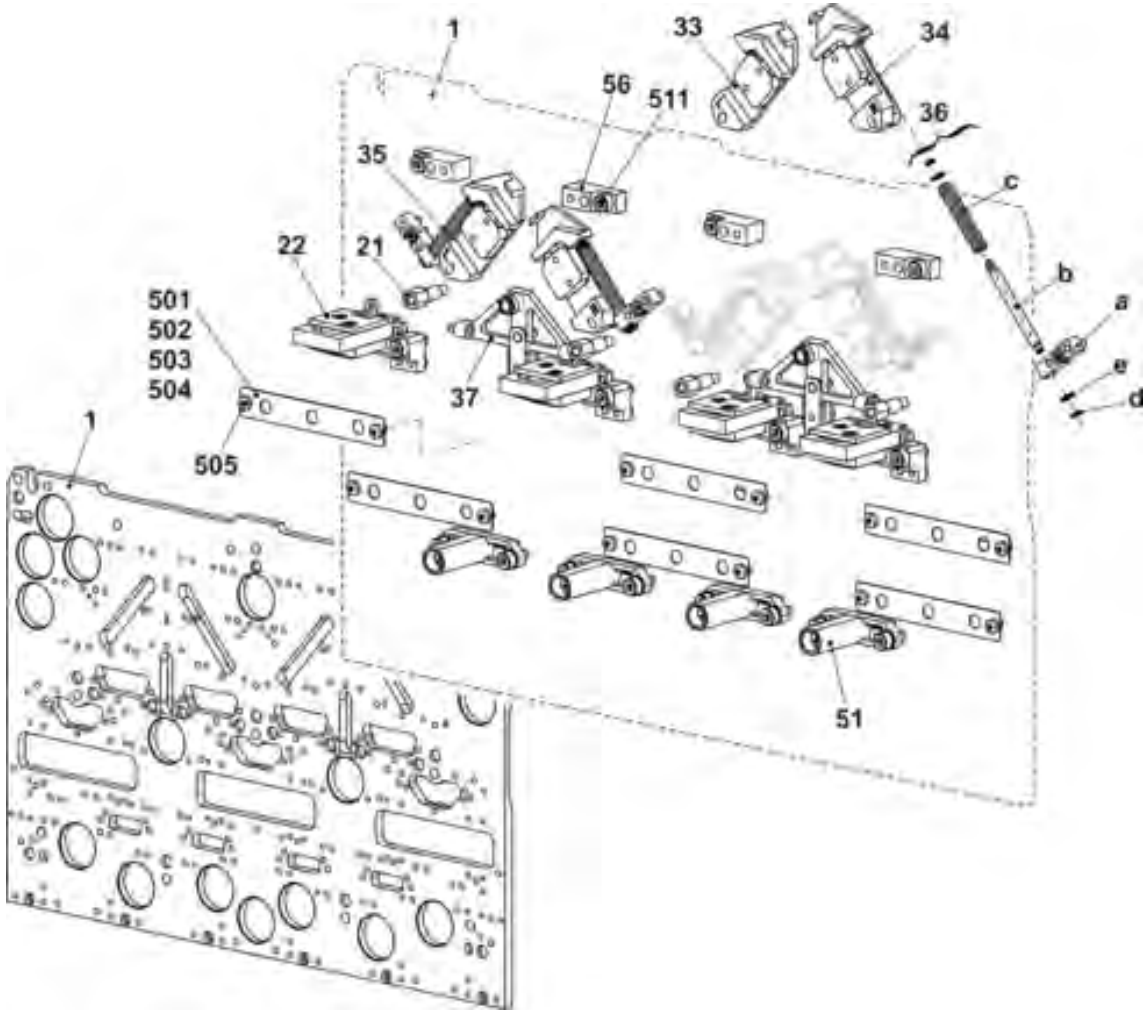

5.1.13.1 三角 E14


位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左上入口三角E10-18	256 690	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角E10-18	256 691	27	左侧成圈三角E10 -E14, E7.2	254 331
4	上入口三角E10-18	256 689	28	右侧成圈三角E10 -E14, E7.2	254 332
5	编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 021	29	集圈限位三角E10-14	254 298
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E14	252 607
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E14	254 336
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E14	254 337
10	压力带E10-14	255 540	40	左侧三角E10-18	258 153
11	上引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 022
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 023
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E12-14	252 522	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E10	251 994	514	带帽螺丝M3x8	020 081

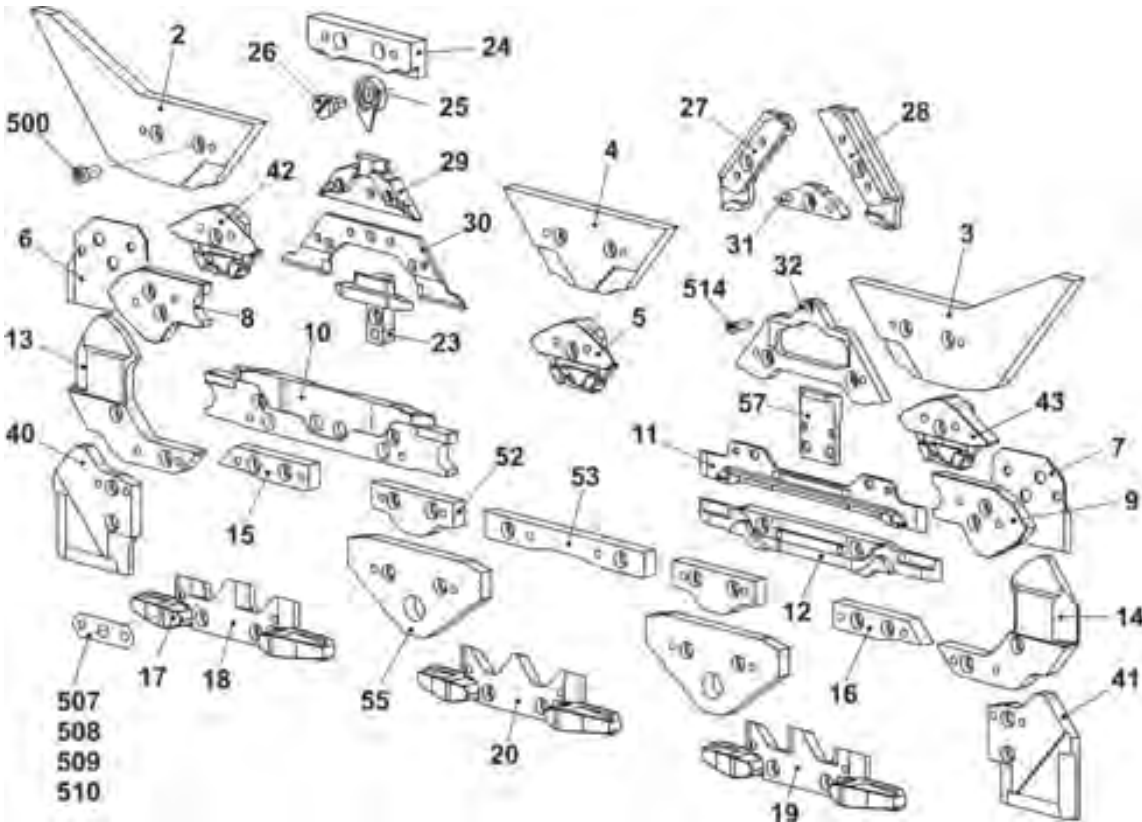

5.1 机头部分总览


5.1.14 三角座 E16 | E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E16-18	259 266	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E16-18	251 965	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E16-18	251 966	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
	a 引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
	b 弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
	c 压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

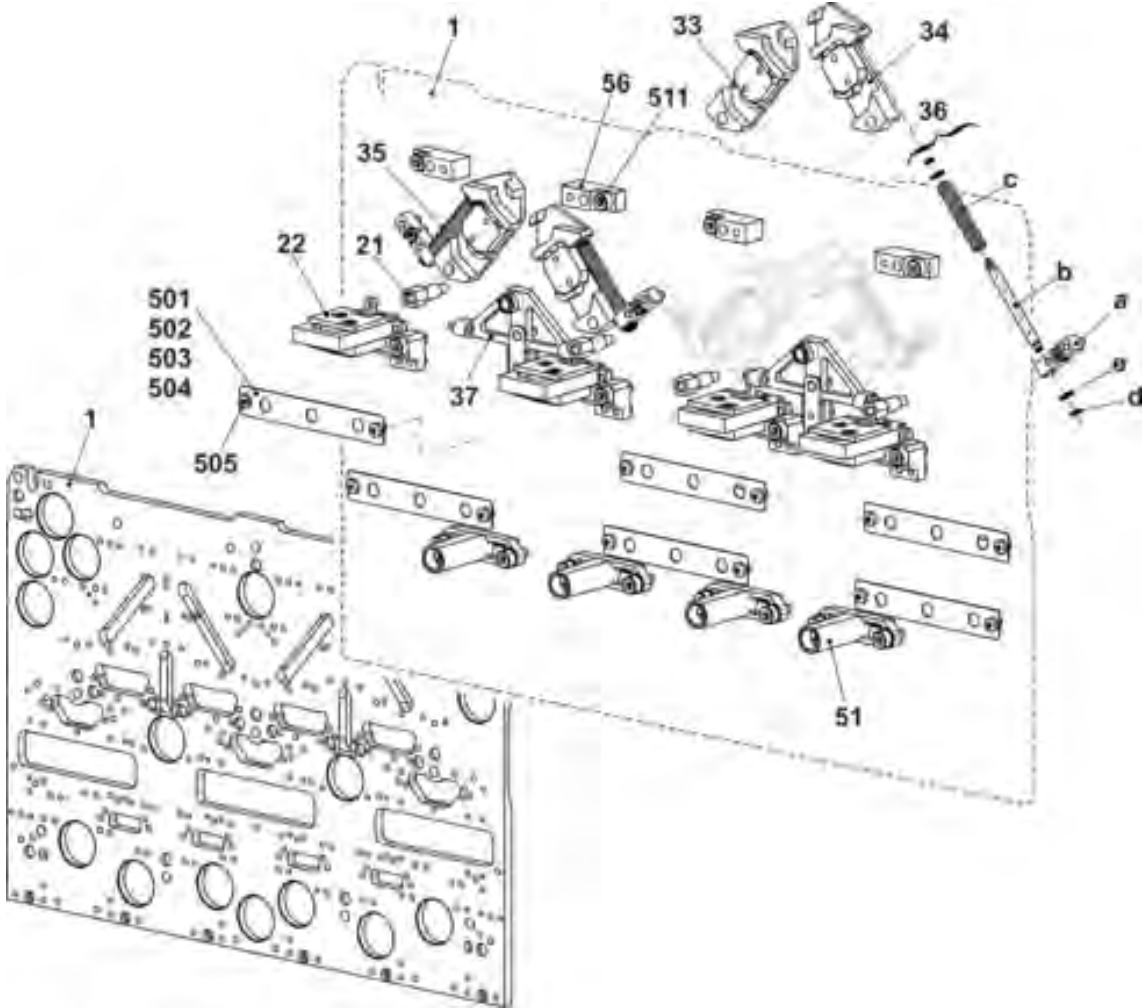

5.1.14.1 三角部分 E16 | E18


位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左上入口三角E10-18	256 690	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角E10-18	256 691	27	左侧成圈三角E16-18, E8.2	254 338
4	上入口三角E10-18	256 689	28	右侧成圈三角E16-18, E8.2	254 339
5	编织定位三角E16-18	255 027	29	集圈限位三角E16-18	254 299
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E16-18	252 654
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E16-18, E8.2	254 340
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E16-18, E8.2	254 341
10	压力带E16-18	256 681	40	左侧三角E10-18	258 153
11	引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E16-18	255 028
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E16-18	255 029
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E16-18	252 646	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E16-18	252 656	514	带帽螺丝M3x8	020 081

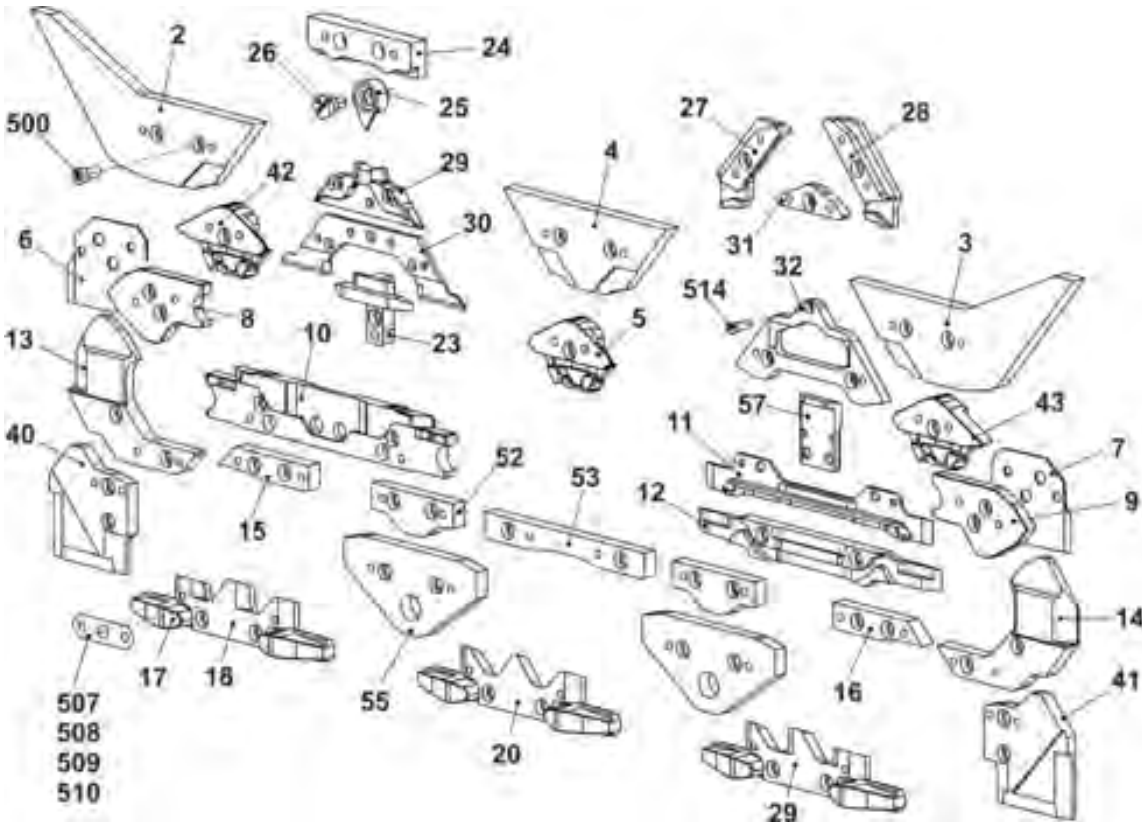

5.1 机头部分总览


5.1.15 三角座 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E6.2(12m.10)	259 267	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
	a 引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
	b 弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
	c 压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

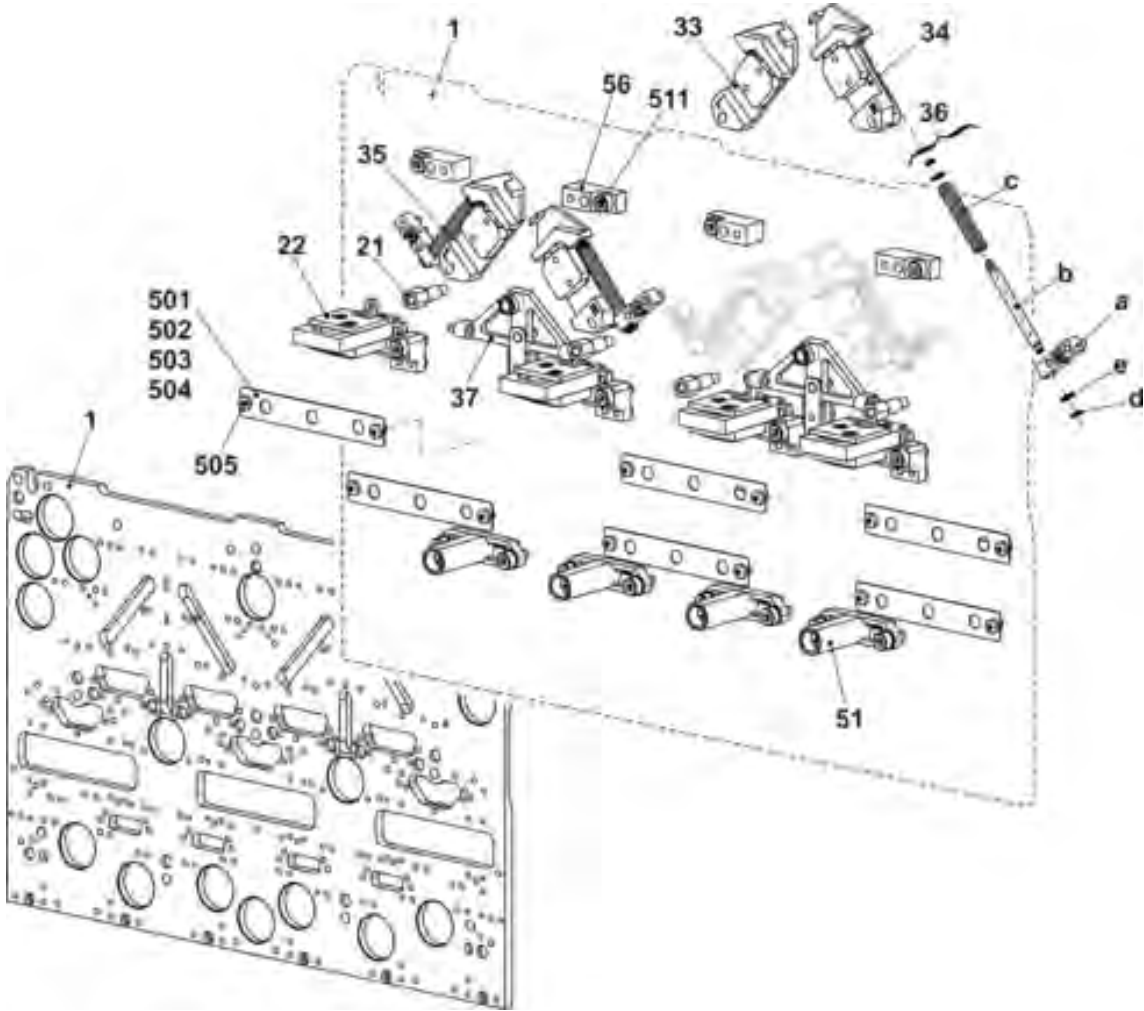

5.1.15.1 三角 E6.2(12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角E10-18	256 690	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角E10-18	256 691	27	左侧成圈三角E10 -E14, E7.2	254 331
4	上入口三角E10-18	256 689	28	右侧成圈三角E10 -E14, E7.2	254 332
5	编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 021	29	集圈限位三角E10+7.2	254 295
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E10 - 12	251 997
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E10-12, E7.2	254 334
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E10-12, E7.2	254 335
10	压力带E10-14	255 540	40	左侧三角E10-18	258 153
11	引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 022
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 023
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E10+7.2	251 993	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E10	251 994	514	带帽螺丝M3x8	020 081

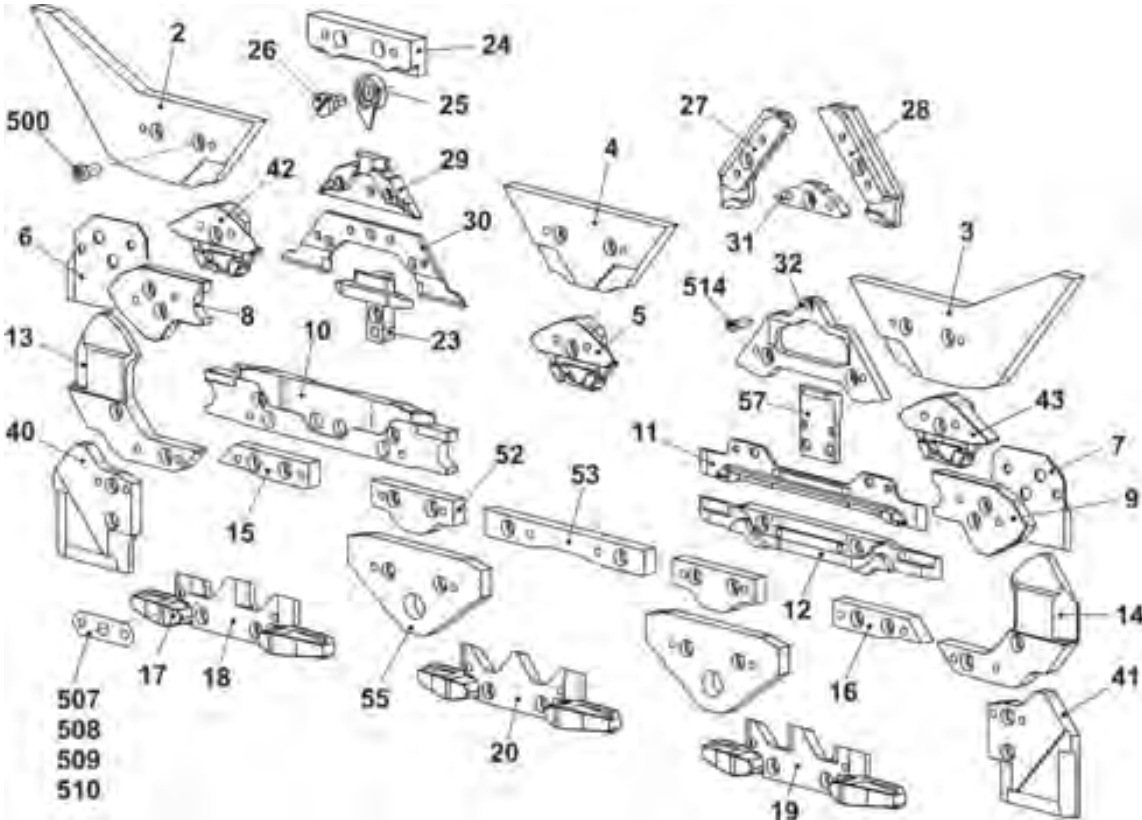

5.1 机头部分总览


5.1.16 三角座 E6.2kw

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E6.2 kw	259 268	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
	a 引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
	b 弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
	c 压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

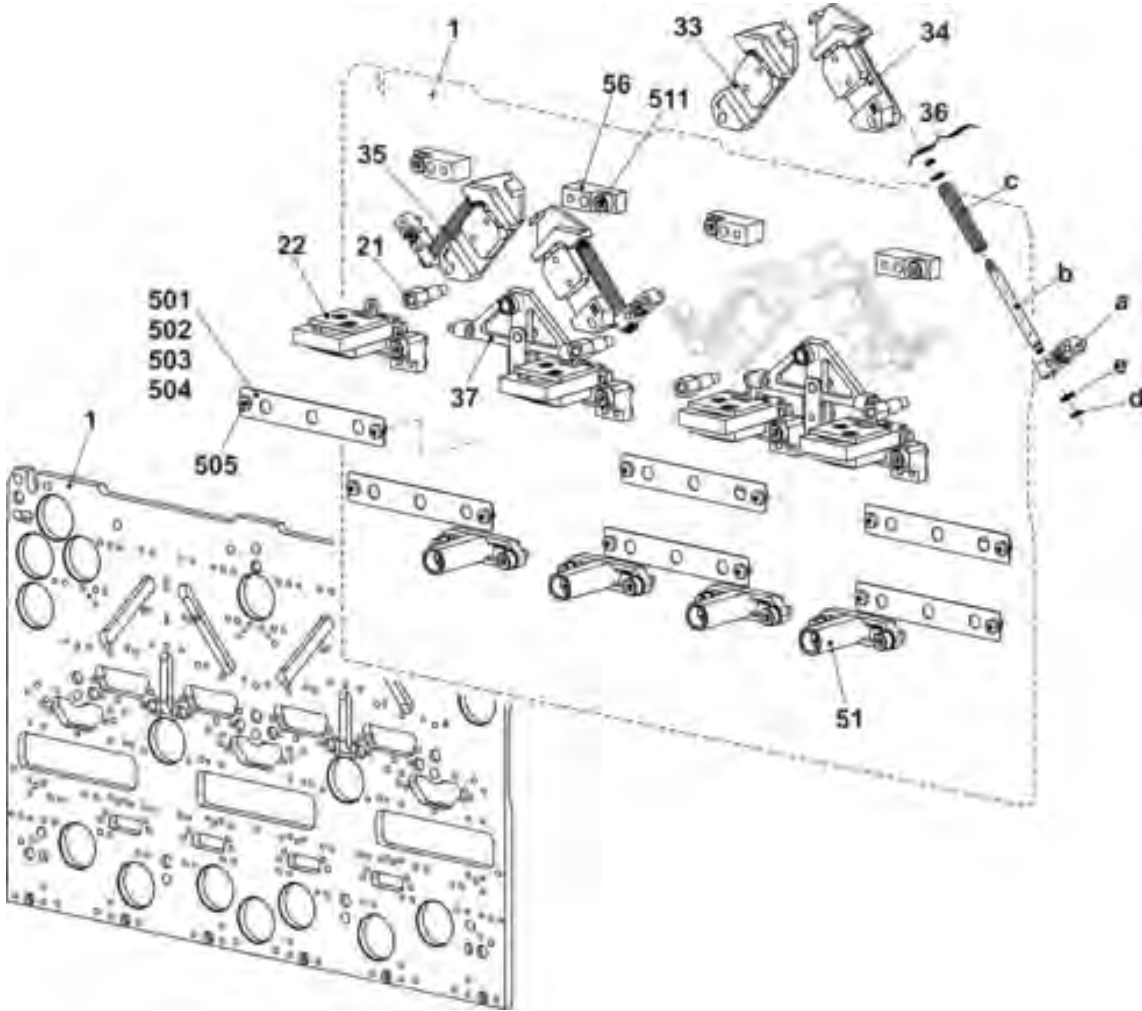

5.1.16.1 三角 E6.2kw


位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角	256 693	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角	256 694	27	左侧成圈三角E6.2	254 342
4	上入口三角	256 692	28	右侧成圈三角E6.2	254 343
5	编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 021	29	集圈限位三角E6.2	254 301
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E6.2	252 960
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E6.2	254 344
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E6.2	254 345
10	压力带E10-14	255 540	40	左侧三角E10-18	258 153
11	上引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 022
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 023
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E6.2	252 955	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E10	251 994	514	带帽螺丝M3x8	020 081

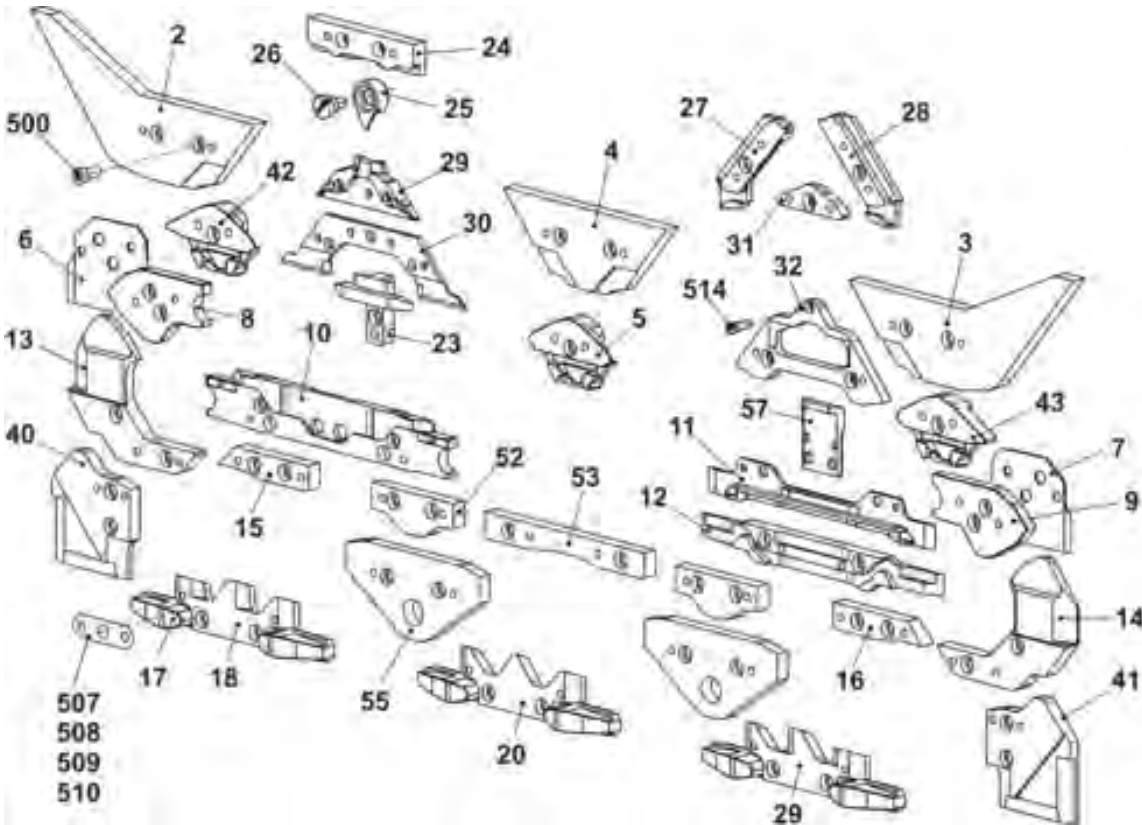

5.1 机头部分总览


5.1.17 三角座 E7.2kw

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E7.2 kw	259 269	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
a	引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
b	弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
c	压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

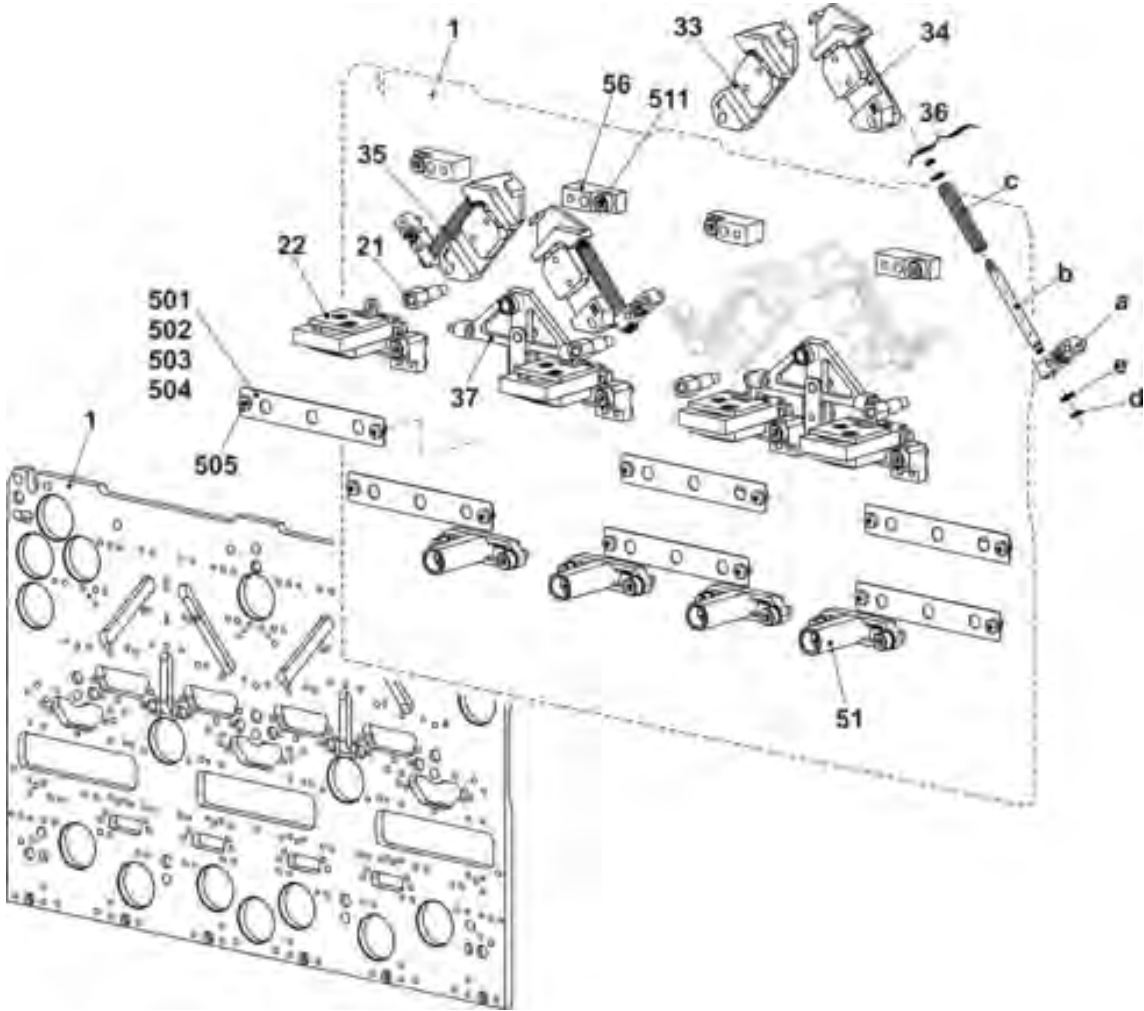

5.1.17.1 三角 E7.2kw


位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角	256 693	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角	256 694	27	左侧成圈三角E10-14, E7.2	254 331
4	上入口三角	256 692	28	右侧成圈三角E10-14, E7.2	254 332
5	编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 021	29	集圈限位三角E10+E7.2	254 295
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E10-12	251 997
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E10-12, 7.2	254 334
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E10-12, 7.2	254 335
10	压力带E10-14	255 540	40	左侧三角E10-18	258 153
11	上引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 022
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 023
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E10+7.2	251 993	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E10	251 994	514	带帽螺丝M3x8	020 081

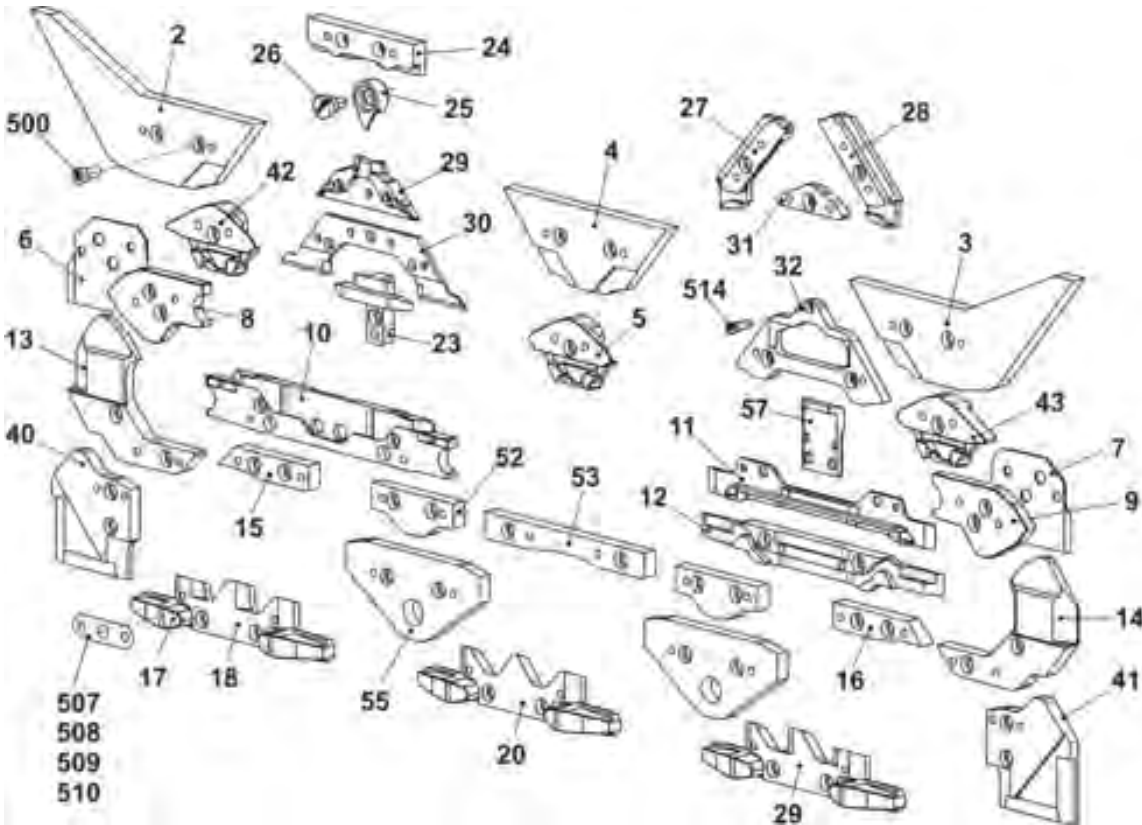

5.1 机头部分总览


5.1.18 三角座 E6.2mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E6.2 mg	259 270	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
	a 引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
	b 弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
	c 压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

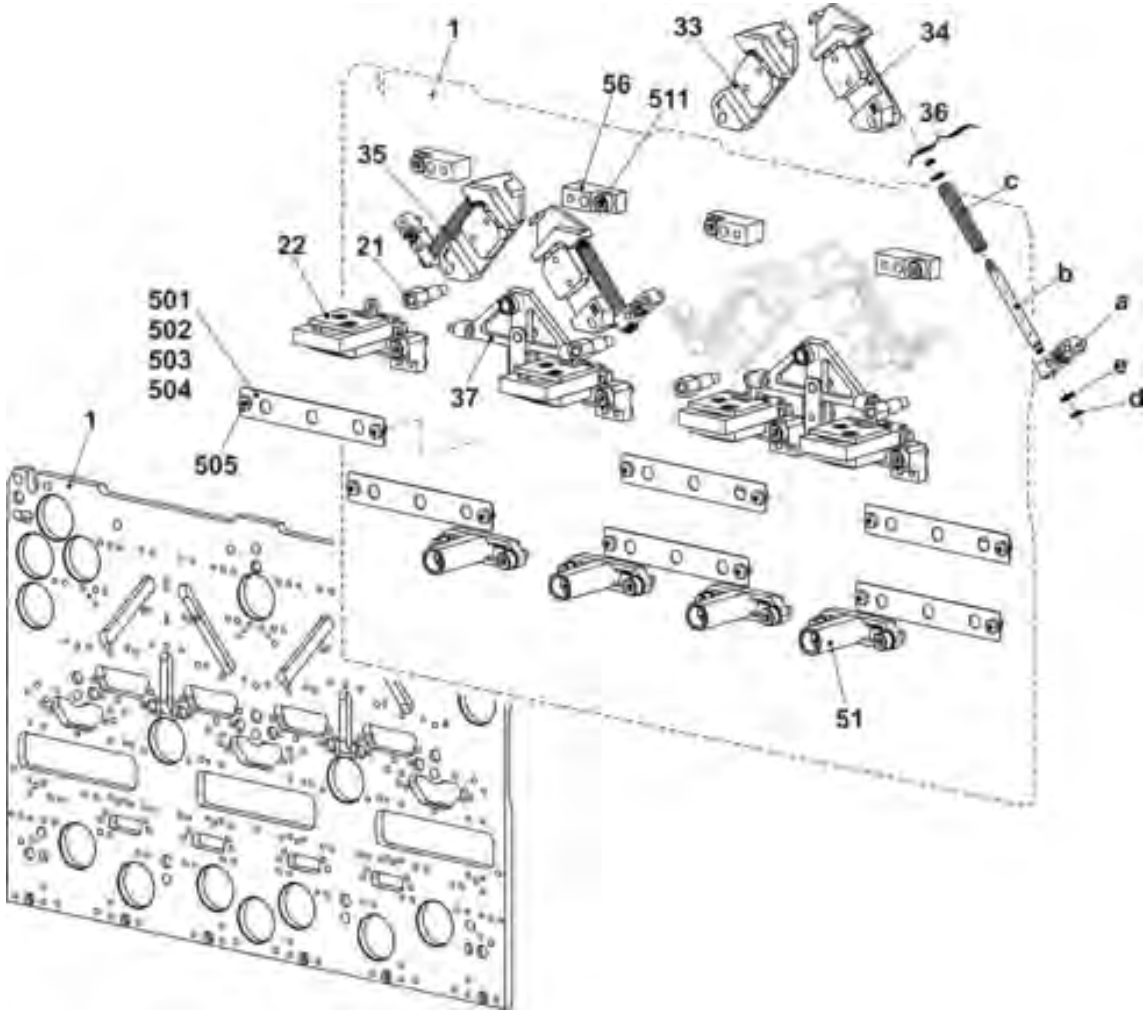

5.1.18.1 三角 E6.2 mg


位置	名称	ld	位置	名称	ld
2	左上入口三角E10-18	256 690	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角E10-18	256 691	27	左侧成圈三角E6.2	254 342
4	上入口三角E10-18	256 689	28	右侧成圈三角E6.2	254 343
5	编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 021	29	集圈限位三角E6.2	254 301
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E6.2	252 960
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E6.2	254 344
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E6.2	254 345
10	压力带E10-14	255 540	40	左侧三角E10-18	258 153
11	上引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 022
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 023
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E6.2	252 955	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E10	251 994	514	带帽螺丝M3x8	020 081

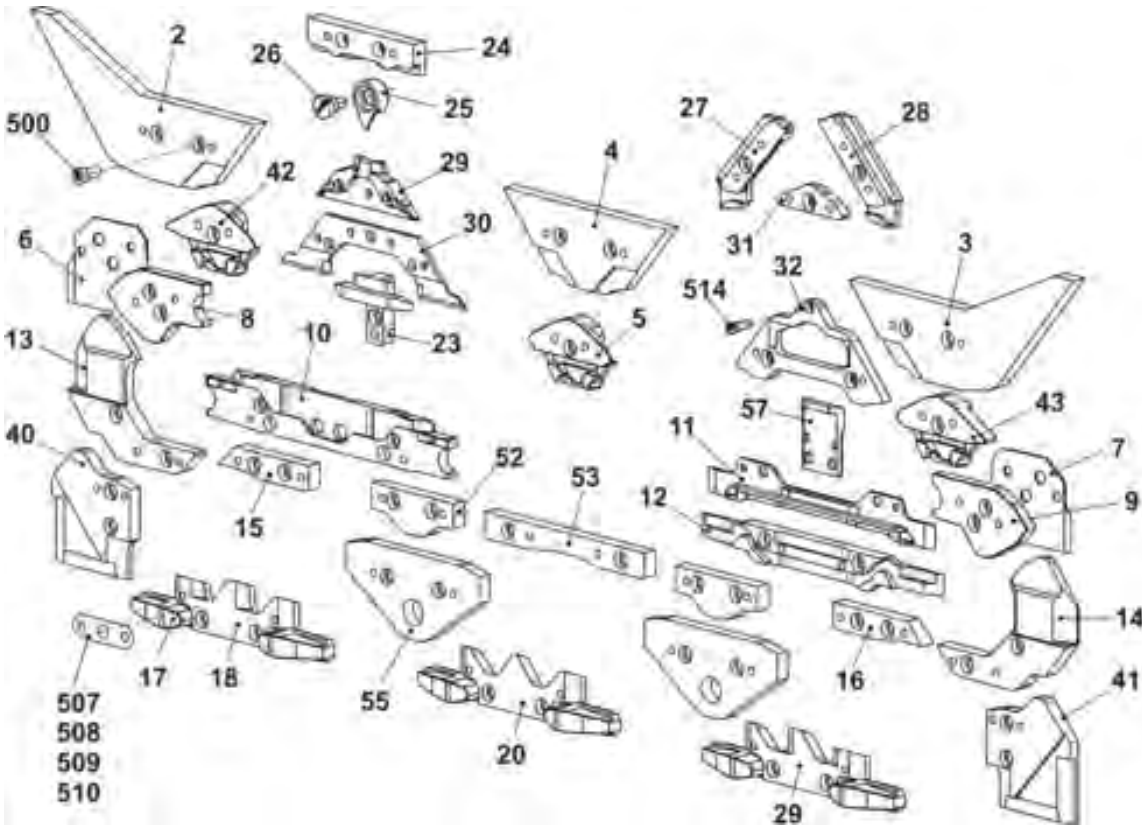

5.1 机头部分总览


5.1.19 三角座 E7.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E7.2 mg	259 271	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
a	引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
b	弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
c	压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

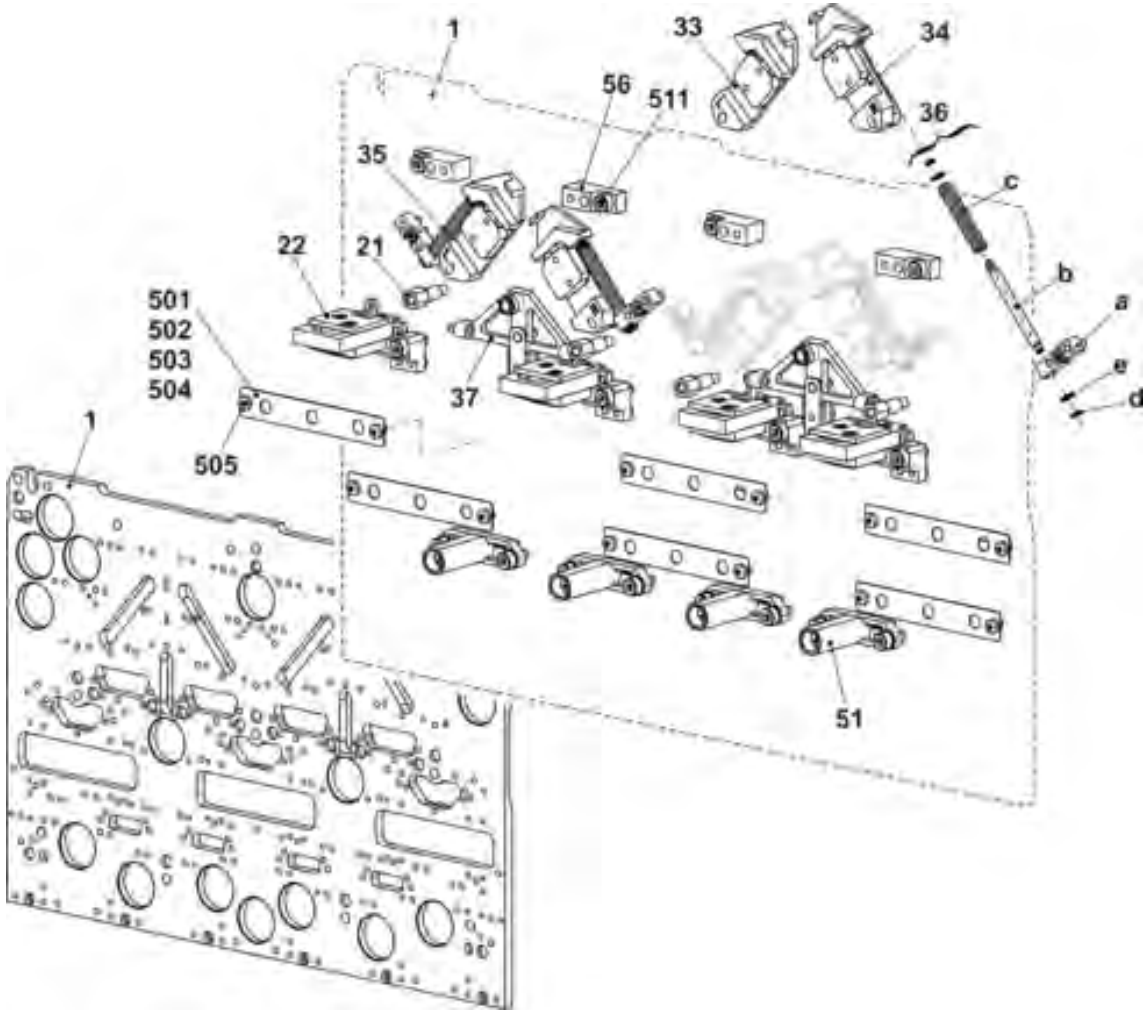

5.1.19.1 三角 E7.2 mg


位置	名称	ld	位置	名称	ld
2	左上入口三角E10-18	256 690	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角E10-18	256 691	27	左侧成圈三角E10-14, 7.2	254 331
4	上入口三角E10-18	256 689	28	右侧成圈三角E10-14, 7.2	254 332
5	编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 021	29	集圈限位三角E10+7.2	254 295
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E10-12	251 997
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E10-12, 7.2	254 334
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E6.2	254 335
10	压力带E10-14	255 540	40	左侧三角E10-18	258 153
11	上引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 022
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E10-14, 6.2, 7.2	255 023
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E10+7.2	251 993	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E10	251 994	514	带帽螺丝M3x8	020 081

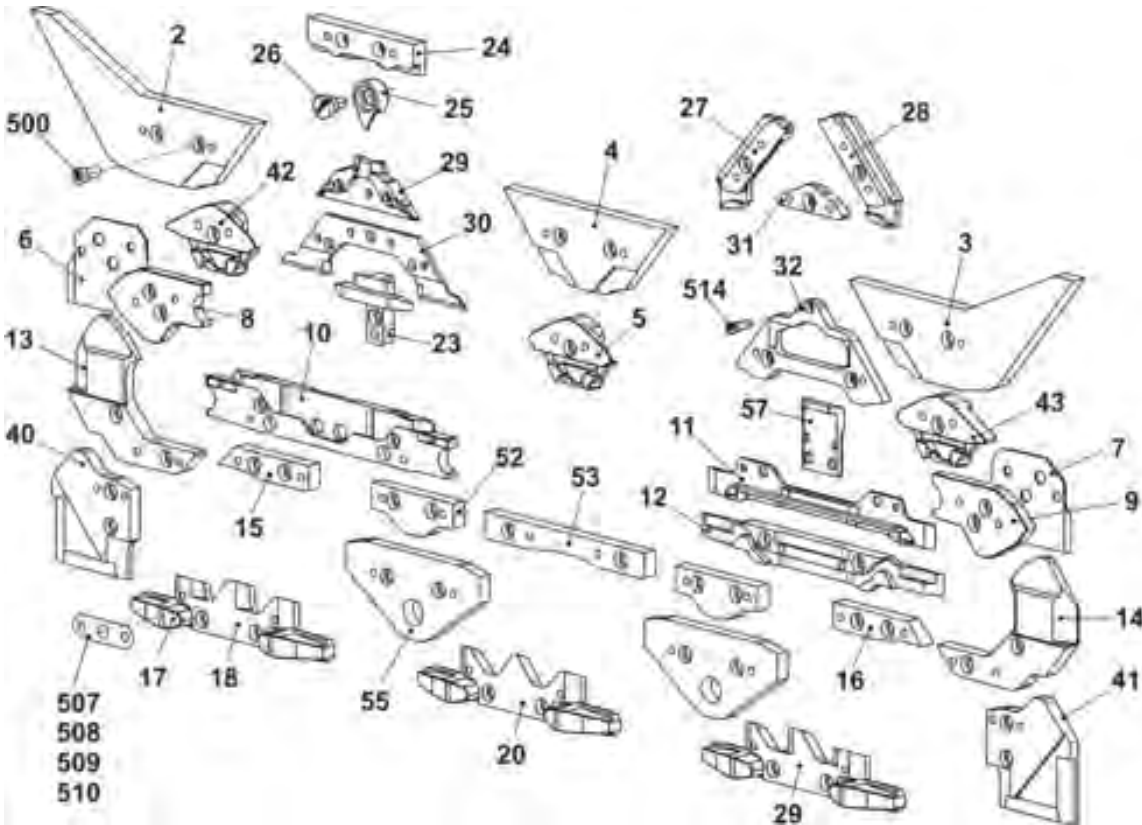

5.1 机头部分总览


5.1.20 三角座 E8.2 mg

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E16-18	259 272	36	d 弹簧挡圈3	023 565
1	三角底板E10-18	258 160		E 垫圈3	020 877
21	支撑螺栓	254 839	37	整个滑动压块	251 834
22	整个导向压块	253 480	51	整个左侧限位器E10-18	251 889
33	整个左侧的成圈三角E16-18	251 965	56	握持片	251 828
34	整个右侧成圈三角E16-18	251 966	501	垫片 0,03x12x75	022 828
35	整个左侧引导块	252 662	502	垫片 0,05x12x75	022 829
36	整个右侧引导块	252 663	503	垫片 0,1x12x75	022 830
a	引导块	252 660	504	垫片 0,2x12x75	022 831
b	弹簧杆	252 661	505	沉头螺丝 M5x8M3x4	023 142
c	压缩弹簧0,60x5,30x59,25	257 082	511	带帽螺丝M4x10	023 136

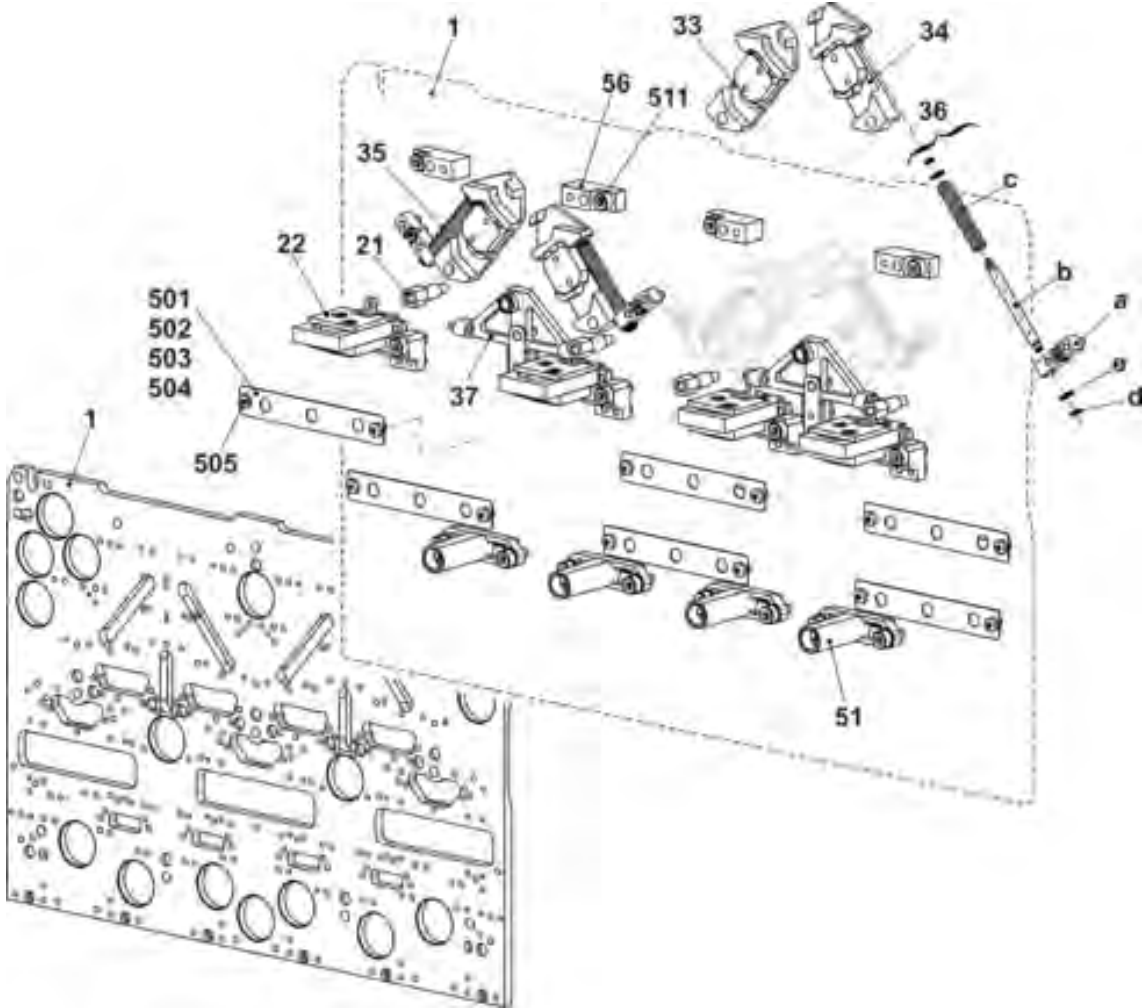

5.1.20.1 三角 E8.2 mg


位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左上入口三角E10-18	256 690	26	螺丝	210 335
3	右上入口三角E10-18	256 691	27	左侧成圈三角E16-18, E8.2	254 338
4	上入口三角E10-18	256 689	28	右侧成圈三角E16-18, E8.2	254 339
5	编织定位三角E16-18	255 027	29	集圈限位三角E8.2	254 302
6	左侧薄板 E10-18	255 389	30	起针三角底板E10-18	251 992
7	右侧薄板E10-18	255 390	31	接圈三角E8.2	252 975
8	左侧入口三角E10-18	255 391	32	不带分针的起针三角E16-18, E8.2	254 340
9	右侧入口三角E10-18	255 392	32	带分针的起针三角部分E16-18, E8.2	254 341
10	压力带E16-18	256 681	40	左侧三角E10-18	258 153
11	上引导三角E10-18	258 161	41	右侧三角E10-18	258 154
12	引导三角E10-18	255 541	42	左侧编织定位三角E16-18	255 028
13	左侧三角E10-18	255 613	43	右侧编织定位三角E16-18	255 029
14	右侧三角E10-18	255 614	52	三角E10-18	251 888
15	左侧限位三角E10-18	251 886	53	限位三角E10-18	251 885
16	右侧限位三角E10-18	251 887	55	三角E10-18	258 152
17	供给三角	210 185	57	翻针压块	253 838
18	左侧选针三角E10-18	251 876	500	带帽螺丝M4x8	020 091
19	右侧选针三角E10-18	251 877	507	垫片 0,03x8x28	023 452
20	选针三角E10-18	251 875	508	垫片 0,05x8x28	023 020
23	集圈压块	253 828	509	垫片 0,1x8x28	023 018
24	限位三角E8.2	252 974	510	垫片 0,2x8x28	023 385
25	导向三角E16-18	252 656	514	带帽螺丝M3x8	020 081

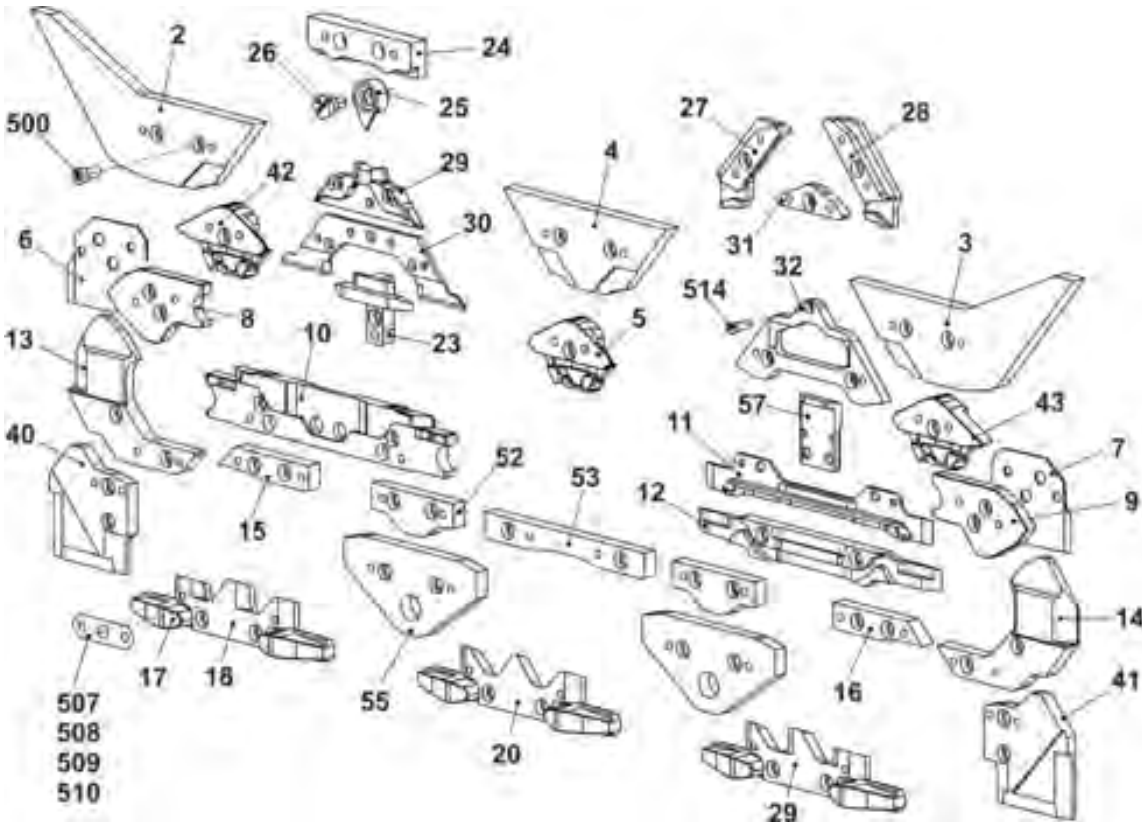

5.1 机头部分总览


5.1.21 窄连接三角

位置	名称	Id		位置	名称	Id
38	左侧三角E10-18	252 002		45	右上入口三角E10-18	256 697
39	右侧三角E10-18	252 003		46	左侧三角E10-18	258 155
44	左上入口三角E10-18	256 696		47	右侧三角E10-18	258 156

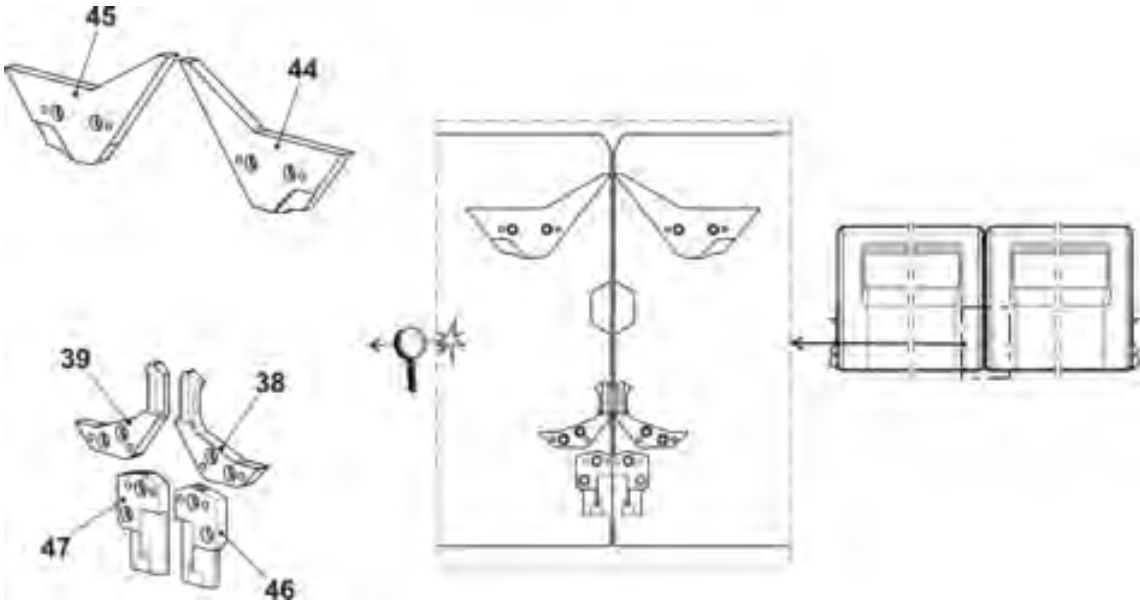

5.2 备件包机头导轨

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	备件包机头导轨84"	252 993		501	垫片 0,05x22x42	243 291
1	机头导轨	242 486		502	垫片 0,10x22x42	243 292
2	调节偏心销	241 219		503	垫片 0,20x22x42	243 293
500	垫片 0,03x22x42	243 289		510*	带帽螺丝M8x20	020 141

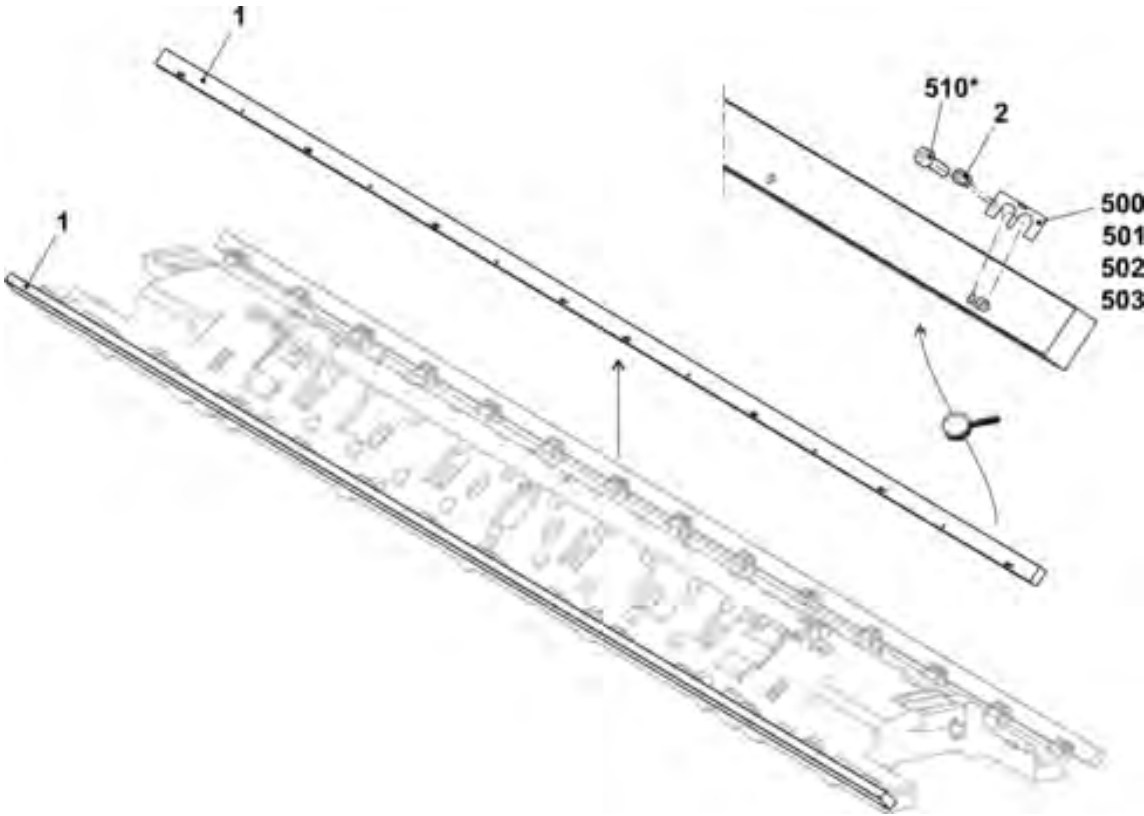


6 主牵拉




6.1 主牵拉

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉				
1	左侧主牵拉左侧主牵拉	255 257	4	整个主牵拉辊开启/关 闭 84"	253 387
2	主牵拉三角	255 258			
3	主牵拉的中间E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	255 249			
	主牵拉的中间E16 E18 E8.2	255 283			

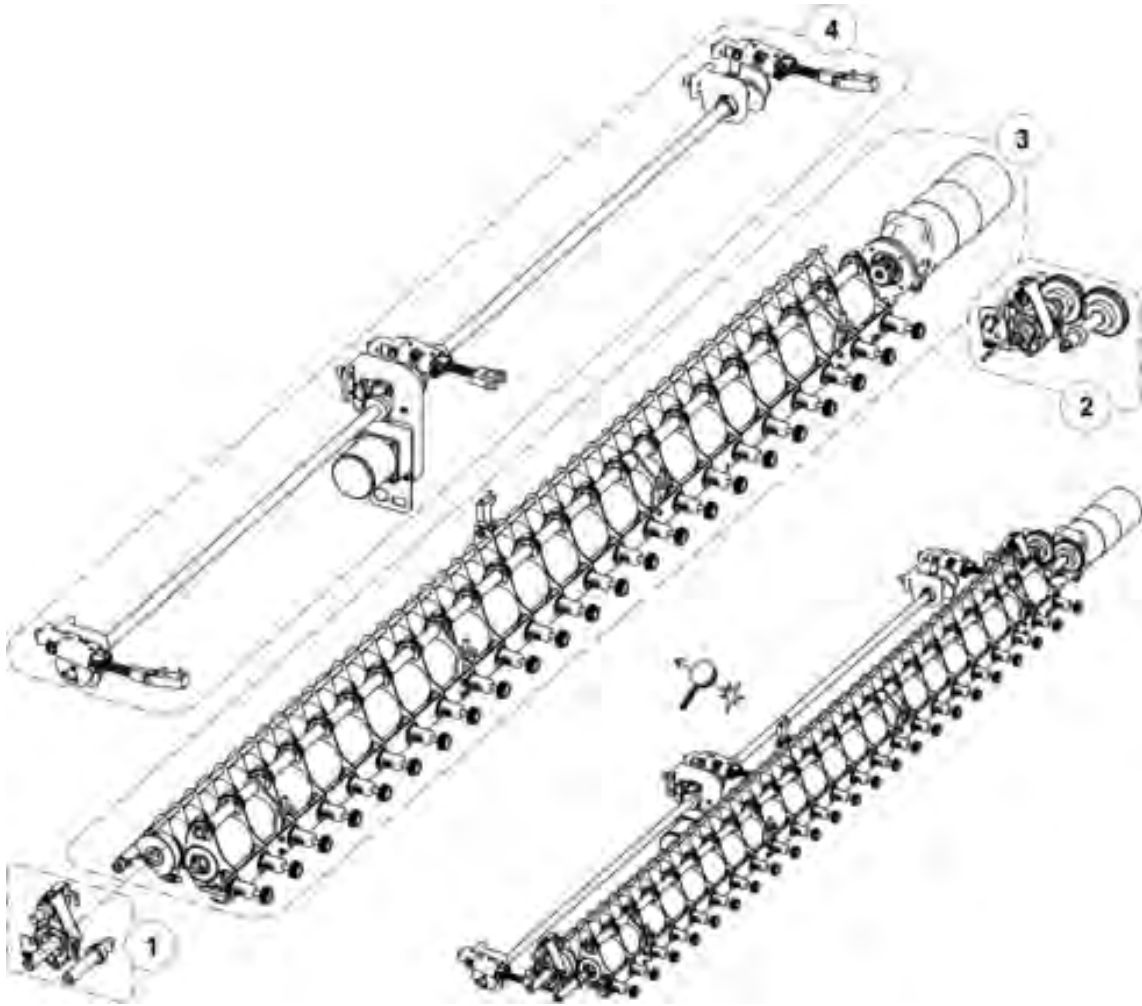


6.2 左侧主牵拉左侧主牵拉

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧主牵拉左侧主牵拉	255 257	11	左侧全浮动轴	237 354
3	后部左轴	255 305	19	停位杆	252 503
5	螺栓	208 538	500	螺丝50x15	251 728
7	整个左安装板	231 725	504	垫圈18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环18x1,2	020 955
9a	摆动安装轴承	253 200	507	固定轴环	020 938
9b	金属片支架	253 212	508	固定螺丝	022 684
590	螺丝35x10	251 729	511	带帽螺丝M6x12	020 134

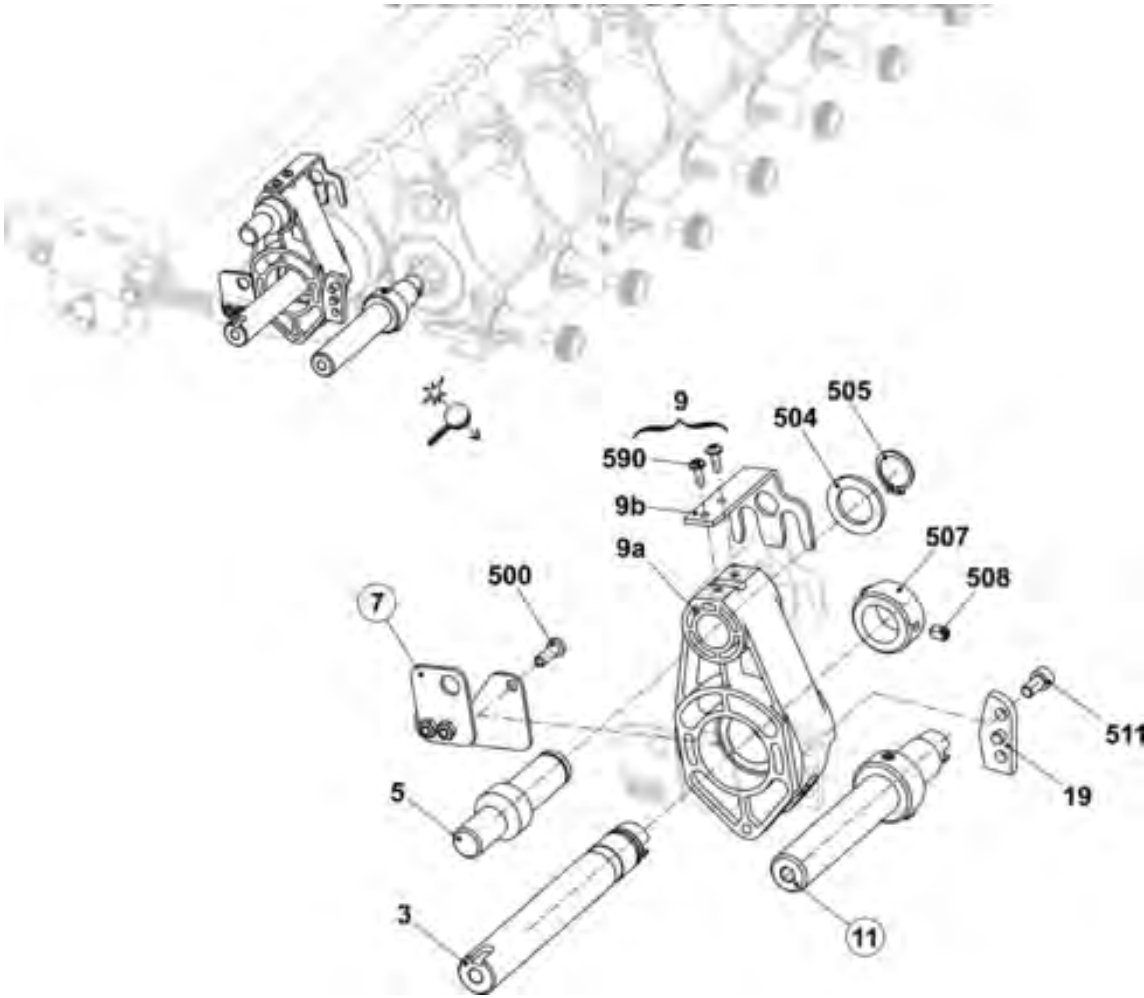


6.3 主牵拉三角

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉三角	255 258	10	右侧全浮动轴	237 353
1	整套离合器	253 260	19	停位杆	252 503
5	螺栓	208 538	500	螺丝50x15	251 728
8	整个右安装板	240 069	504	垫圈18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环18x1,2	020 955
	9a	摆动安装轴承	507	固定轴环A20	020 938
	9b	金属片支架	508	固定螺丝M6x8	022 684
	590	螺丝35x10	511	带帽螺丝M6x12	020 134

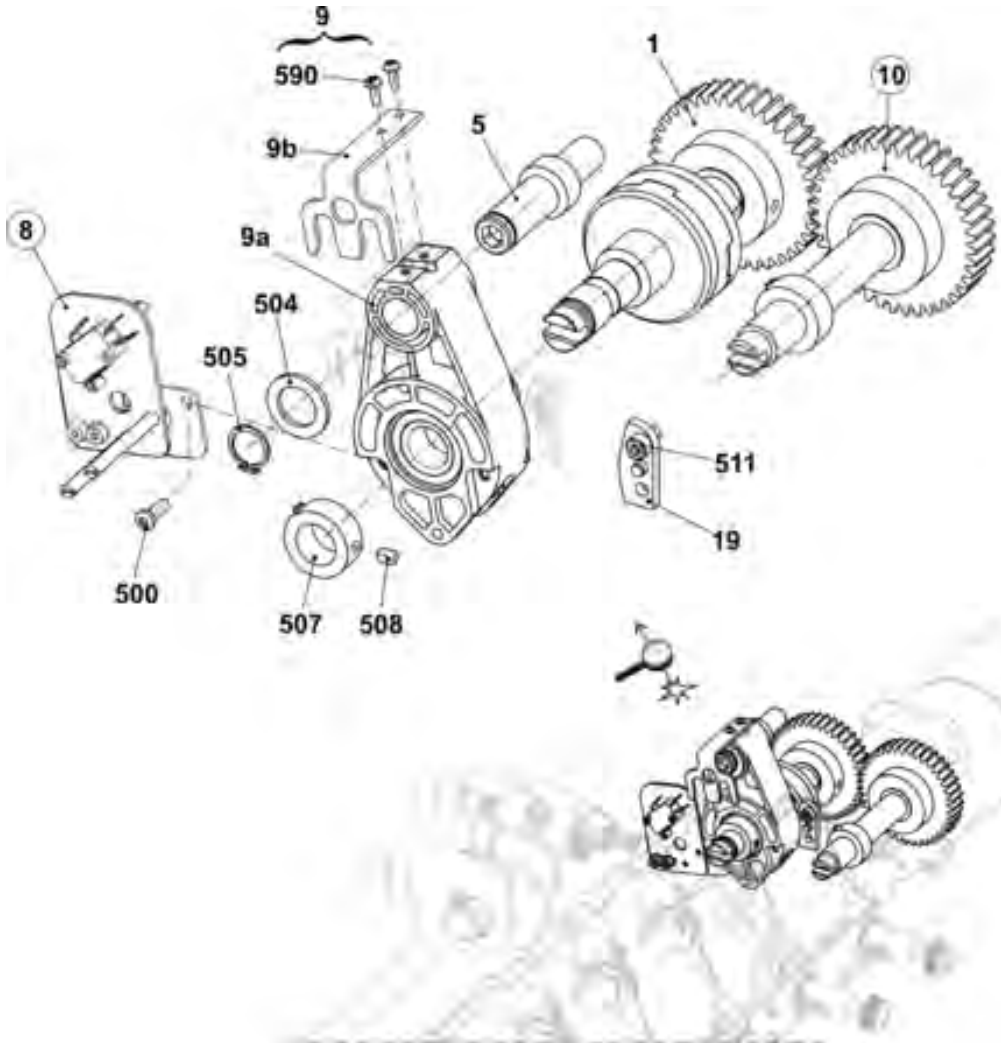

6.3.1 安装板


位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ L	整个左安装板	231 725		Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541		1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539		2	双头螺钉	240 067
500	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247		3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈J5,3	022 489		500	六角螺母M4-6	022 536
				501	微动开关	026 259
				502	带帽螺丝M3x16	022 583
				503	带帽螺丝M5x8	244 278
				504	垫圈5-200	020 871

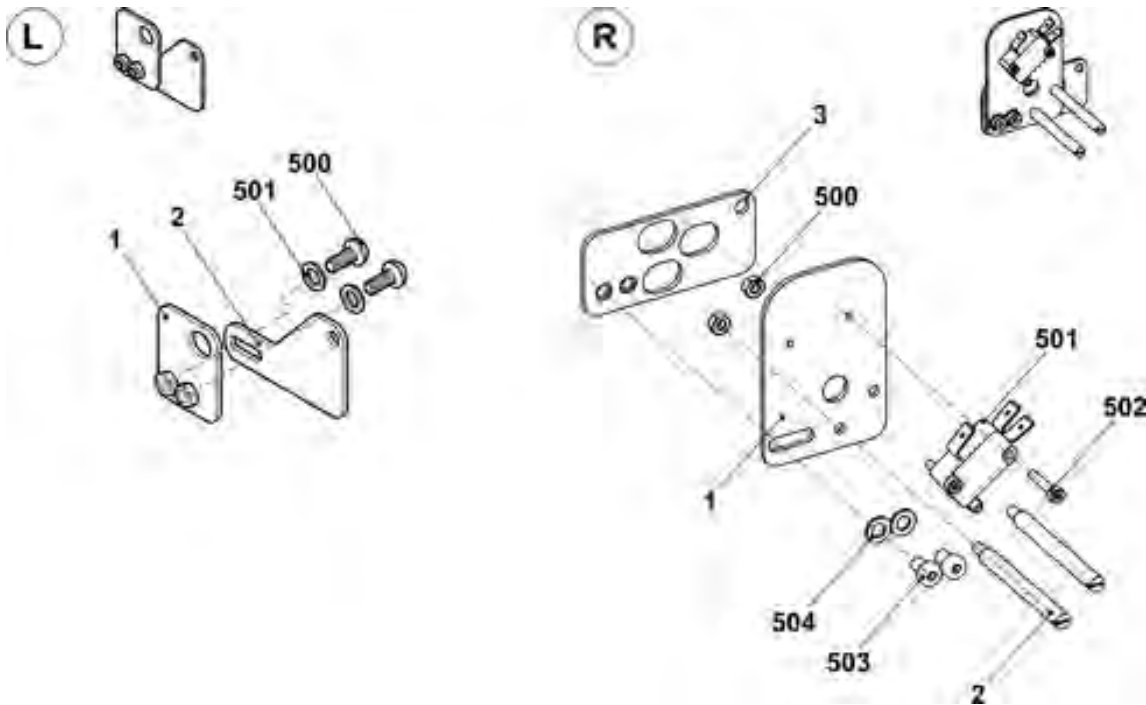

6.3 主牵拉三角


6.3.2 全浮动轴

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ L	左侧全浮动轴	237 354		Σ R	右侧全浮动轴	237 353
1	前端左轴	237 334		1	前端右侧轴	237 340
500	固定轴环	020 938		2	齿轮Z=40, M=2	213 744
501	固定螺丝M6x8	022 684		500	固定轴环	020 938
				501	固定螺丝M6x8	022 684
				502	平键A 6x6x25	023 017

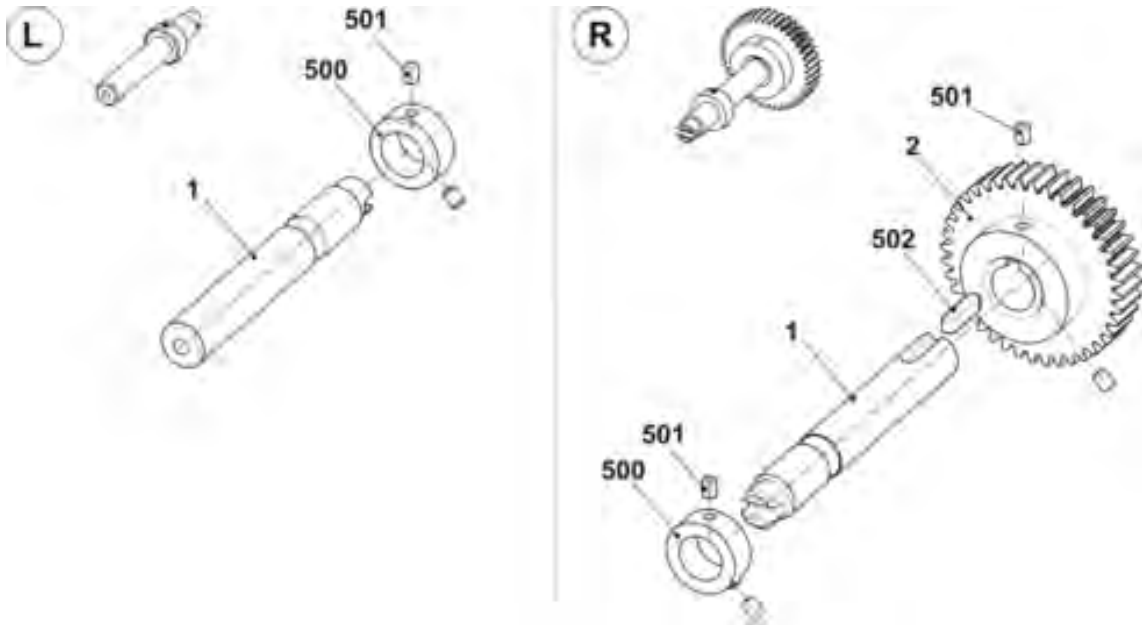

6.4 主牵拉的中间


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉的中间部分		13	整个后部牵拉辊	
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	255 249		E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	243 810
	E16 E18 E8.2 mg	255 283		E16 E18 E8.2 mg	243 889
4	整个后部防缠绕板	241 935	20	绕板连接电缆	241 703
12	整个牵拉马达	253 803	509	带帽螺丝M8x25	020 142
15	整个前端牵拉辊	253 390	510	沉头螺丝M4x6	235 450

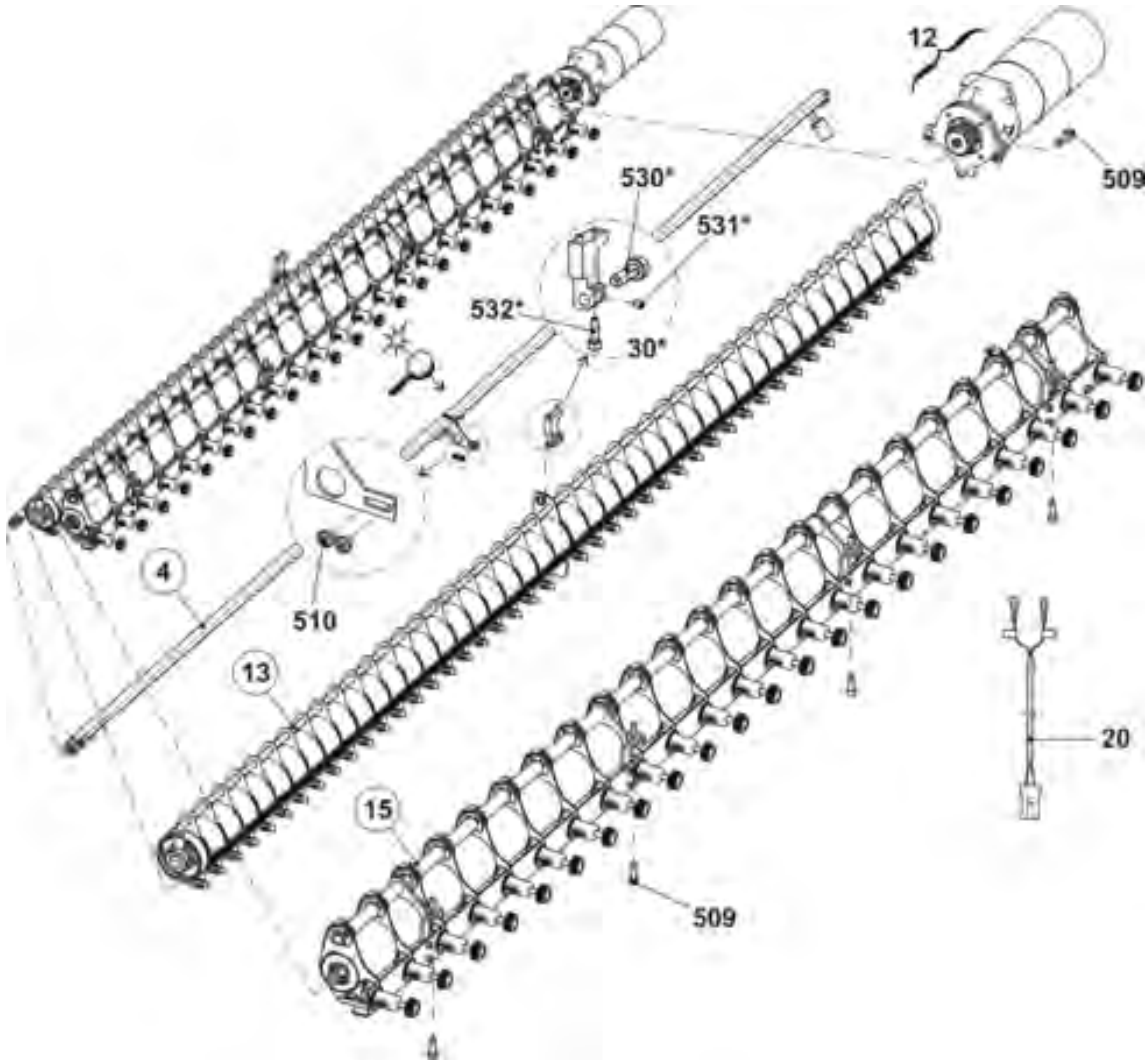

6.4 主牵拉的中间


6.4.1 防缠绕板

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个后部防缠绕板	241 935		6	支架	235 731
1	右侧防缠绕板角	241 933		7	左侧防缠绕板角	241 934
2	轴	240 127		8	调节砵码	229 248
3	三角	209 278		500	带帽螺丝M5x8	023 319
4	螺栓	228 310		501	固定轴环	020 934
5	啮合轴	228 803		502	固定螺丝M5x6	022 738

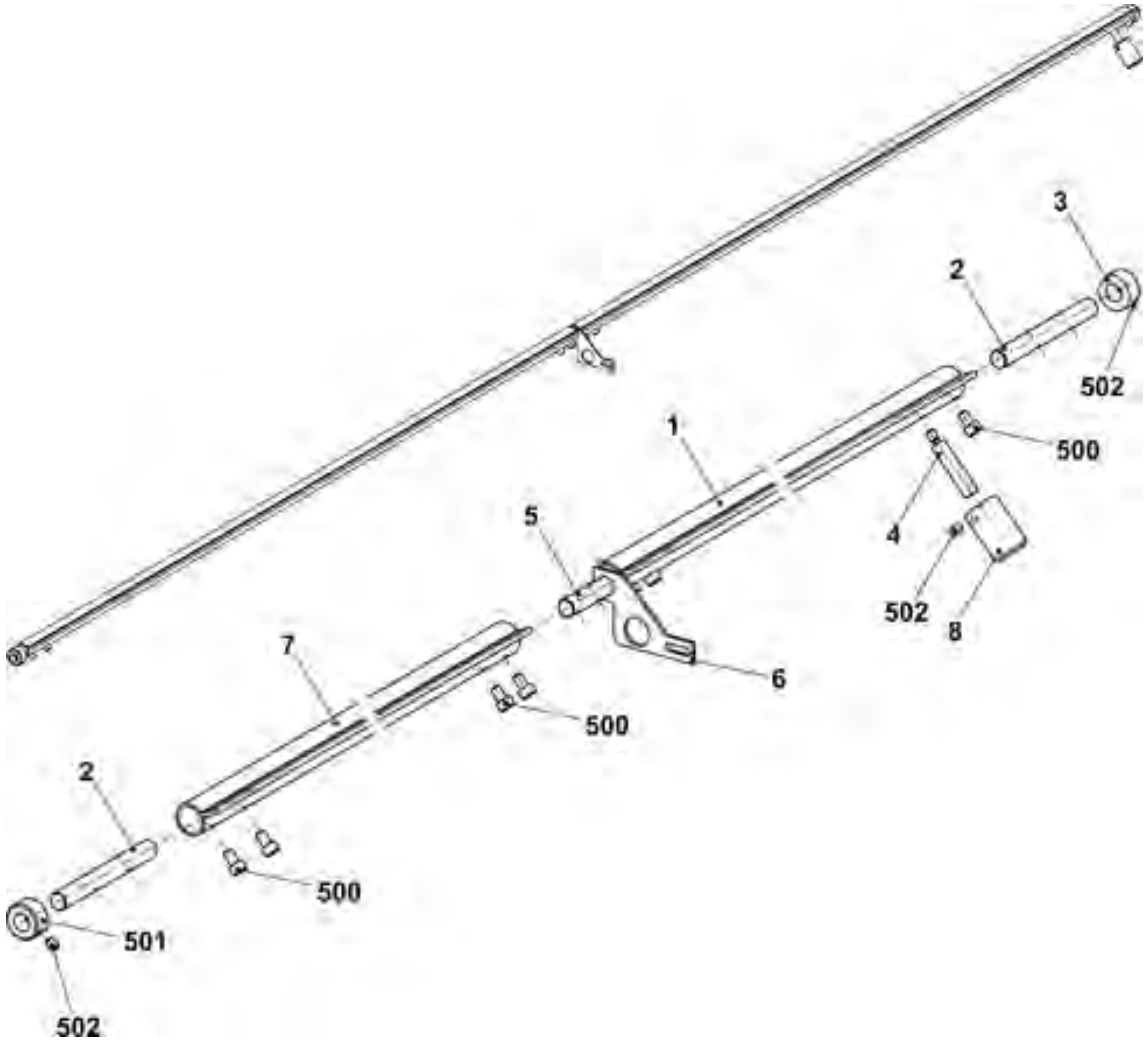

6.4.2 后牵拉辊

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个后部牵拉辊		1	辊	
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	243 810		E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E6.2 E7.2	206 770
	E16 E18 E8.2 mg	243 889		E16 E18 E8.2 mg	231 400
2	防缠绕板	241 612	10c	环	222 895
3	轴	237 190	9	左停止环	222 910
4	左环	255 830	11	毛刷	225 819
5	右环	255 831	12	杆	237 192
6	间隔片	222 062	500	固定螺丝	258 910
7	左停止环	204 369	501	定位销6x32	020 685
8	间隔片	240 104	510	深沟球轴承 16007	021 697
10	支架	232 578	511	滑动轴承GFM-101216-06	023 280
10a	支板	232 512	512	滑动轴承GFM-101216-09	023 356
10b	轴承	232 571			

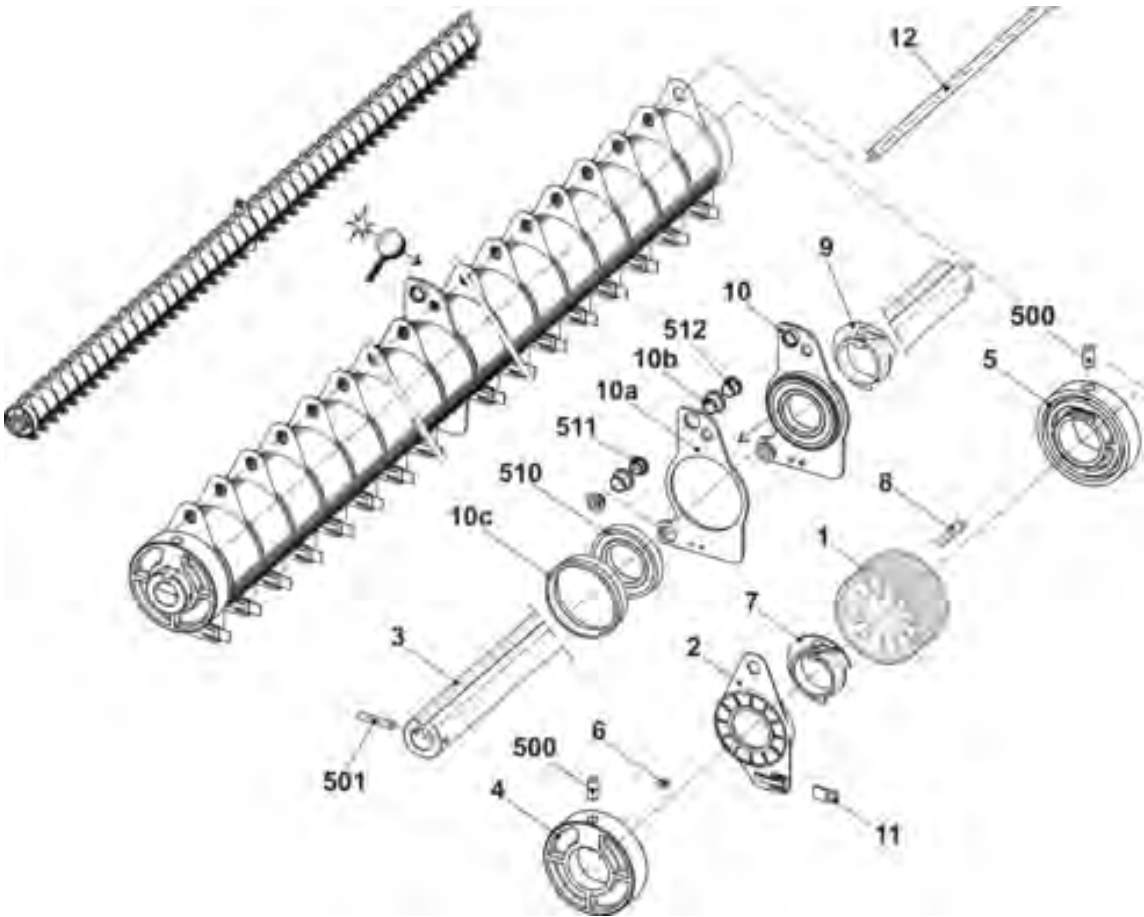

6.4 主牵拉的中间


6.4.3 前牵拉辊

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前端牵拉辊	253 390		4	定位片	221 935
1	前牵拉辊	253 423		500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	242 316		501	带帽螺丝 M5x12	020 132
3	压力套管	220 911		502	垫圈 5-200	020 880



6.4.3.1 前辊元件


位置	名称		ID	位置	名称		ID
Σ	前牵拉辊		253 423	4	辊		220 905
1	整个左侧轴承支架		221 225	5	管		237 191
	1aa	适配器	221 132	6	整个右侧轴承支架		221 240
	1ab	万向接头	221 137		1aa	万向接头	221 137
	1b	轴承座	220 913		1ab	适配器	221 132
	1c	齿轮	220 910		1b	轴承座	220 913
	510	带帽螺丝M5x20	020 133		1c	齿轮	220 910
	511	垫圈5	023 542		510	带帽螺丝M5x20	020 133
	515	弹簧销套管4x20	023 551		511	垫圈5	023 542
2	支架		251 557		515	弹簧销套管4x20	
3	整个轴承支架		221 241	7	右侧位距管		253 407
	3a	轴承座	220 913	8	左侧位距管		253 408
	3b	齿轮	220 910	500	弹簧挡圈		021 025
	531	六角螺母M5-8	023 541				
	532	带帽螺丝M5x30	022 396				

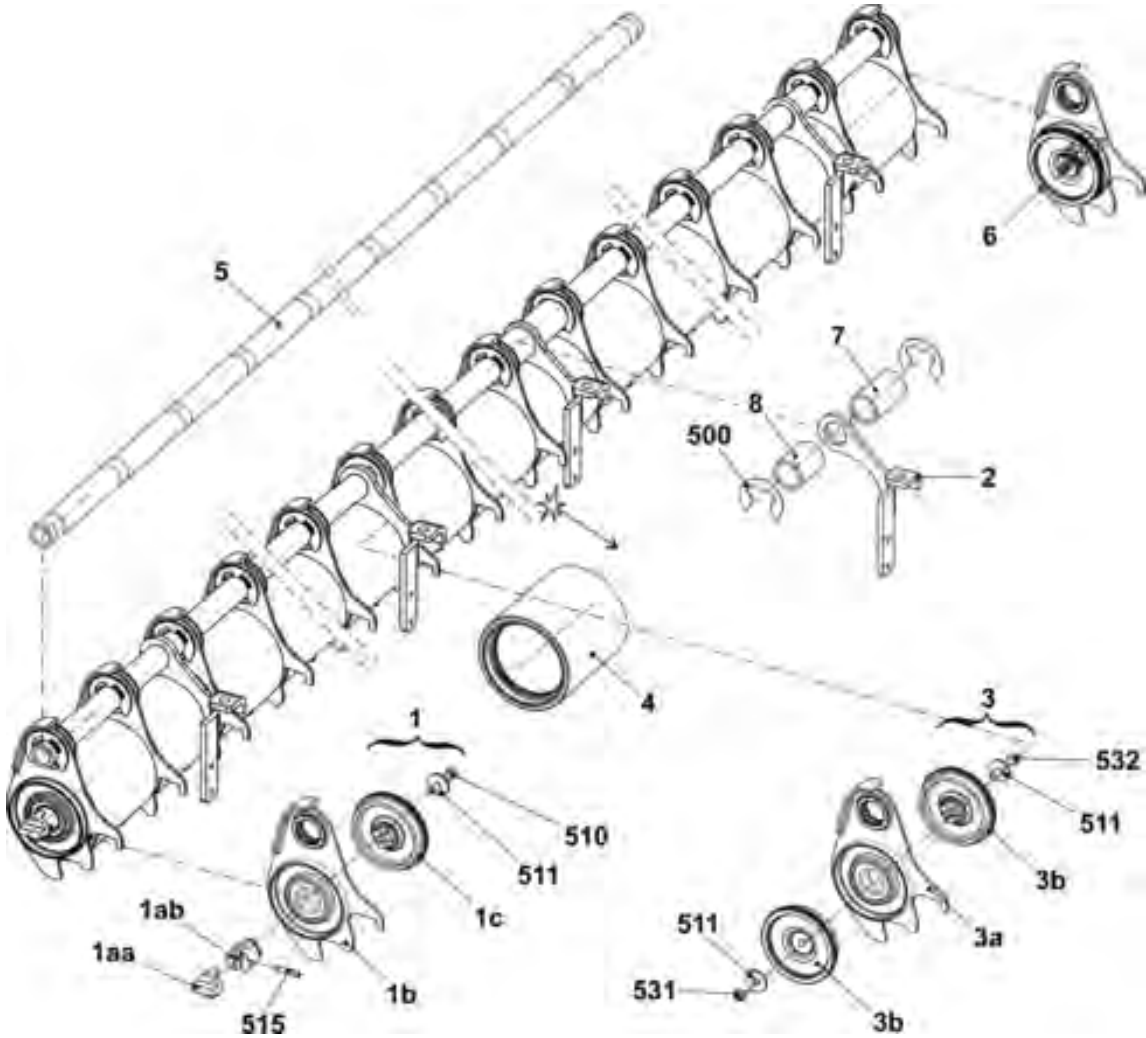

6.4 主牵拉的中间


6.4.3.2 压力角轨

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个角轨	242 316		500	垫圈6	022 431
1	整个电缆开关	221 265		501	六角螺母M5-8	023 541
2	弹簧法兰	242 327		502	压缩弹簧0,8x9,2x27,5	023 537
3	角轨	242 277		503	带帽螺丝M2x12	023 522
4	卷绕板	237 195		504	垫圈2-200	022 908
5	锁定环	242 325		505	轴肩螺丝M5x20x5	023 675

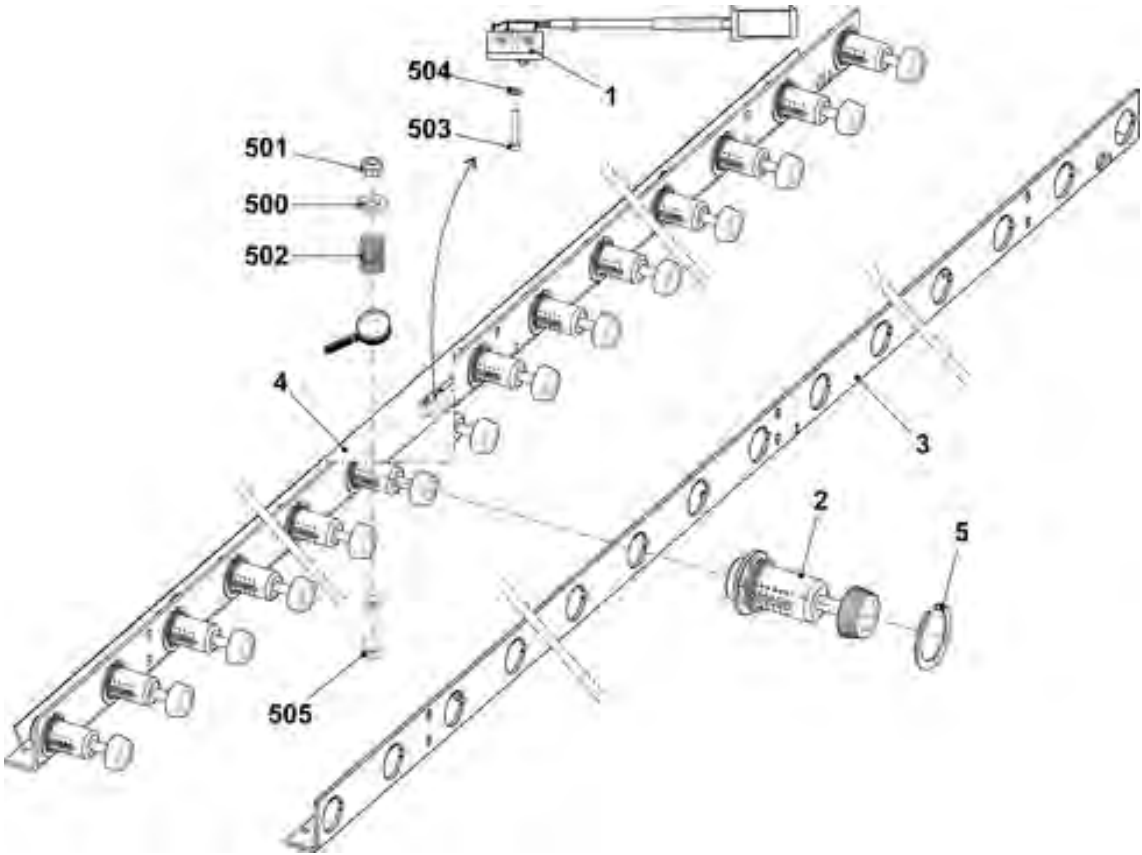

6.5 牵拉关闭装置


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个主牵拉开/关	253 387	19	整个右侧摆动支架	
1	整个马达		20	整个左侧摆动握持器	
1a	马达 25W	232 456	21	整个中部摆动握持器	
1b	齿轮	234 983	22	开关电缆 HAAB 打开	232 442
510	带帽螺丝M5x55	023 321	500	带帽螺丝M5x8	023 319
2	金属片	232 992	501	固定螺丝M4x4	022 875
3	齿轮	232 434	505	带帽螺丝M3x15	020 009
5	整个中间支架		506	组装元件	209 543
550	深沟球轴承 6004-2Z	022 720	900	带帽螺丝M6x14	022 658
551	锁定环42x1,75	023 293	901	带帽螺丝M10x16	023 895
11	限位开关的定位板	235 190	902	螺丝M50x30	253 257
12	微动开关XGK2-S21 250 VAC	210 510	903	带帽螺丝M10x25	023 751

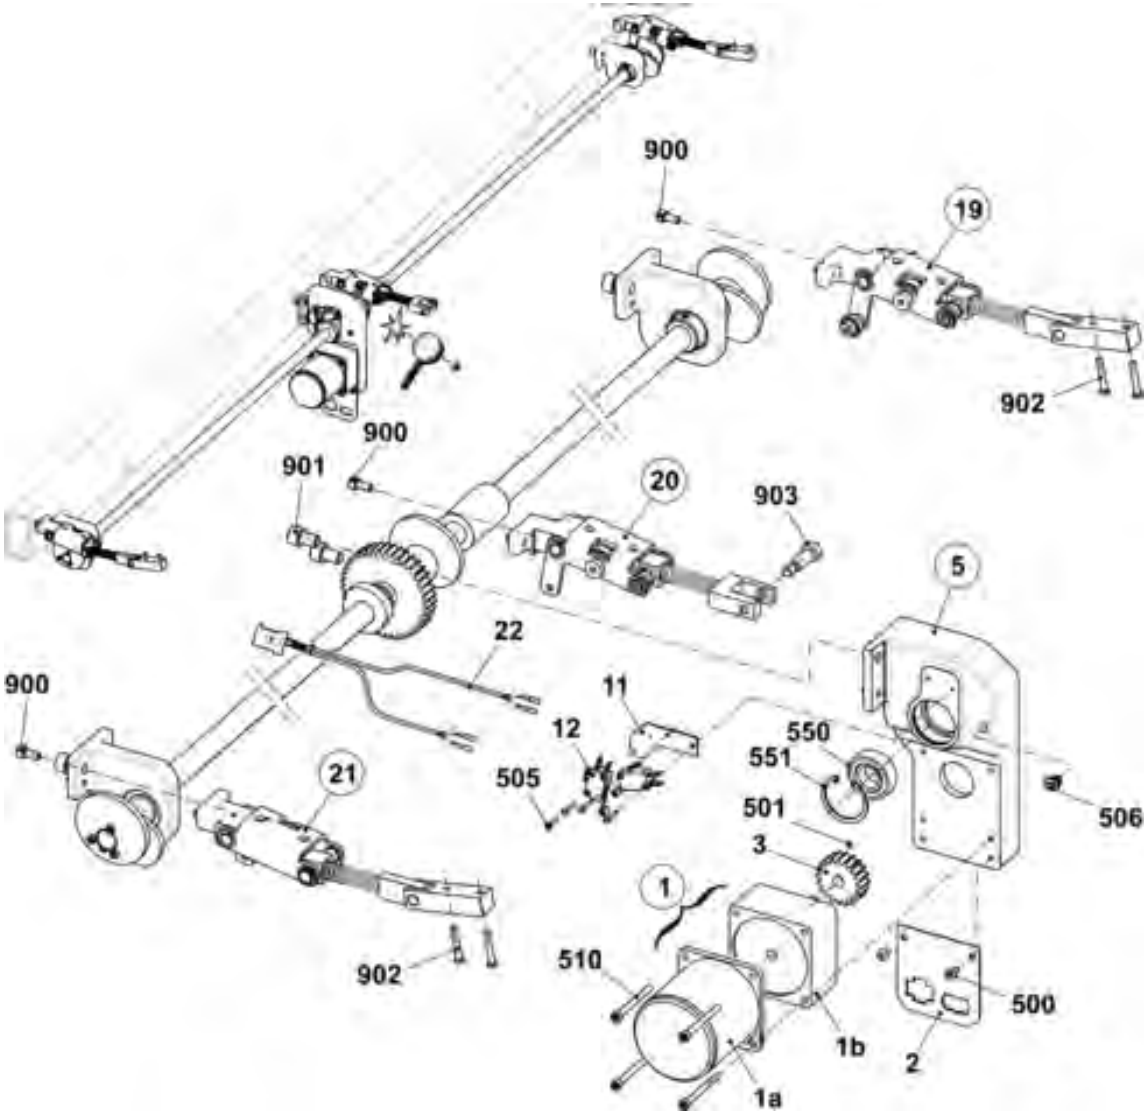

6.5 牵拉关闭装置


6.5.1 附加牵拉关闭装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个主牵拉开/关	253 387	15	导套	234 876
4	齿轮	213 744	16	导套	235 623
6	轴	237 180	17	偏心轮	232 382
7	晃动	237 181	18	间隔管	235 128
8	定距衬套	232 385	502	平键A 6x6x25	023 017
9	触发凸轮	232 383	503	固定螺丝M6x8	023 723
10	合机头连接	232 604	504	固定螺丝M6x5	023 192
13	整个外部支架	235 248	508	固定轴环A20	020 938
13a	支架	234 780	510	带帽螺丝M4x25	023 302
513	深沟球轴承 6004-2Z	022 720	511	带帽螺丝M4x14	023 604
14	偏心轮	235 135	901	带帽螺丝M10x16	023 895

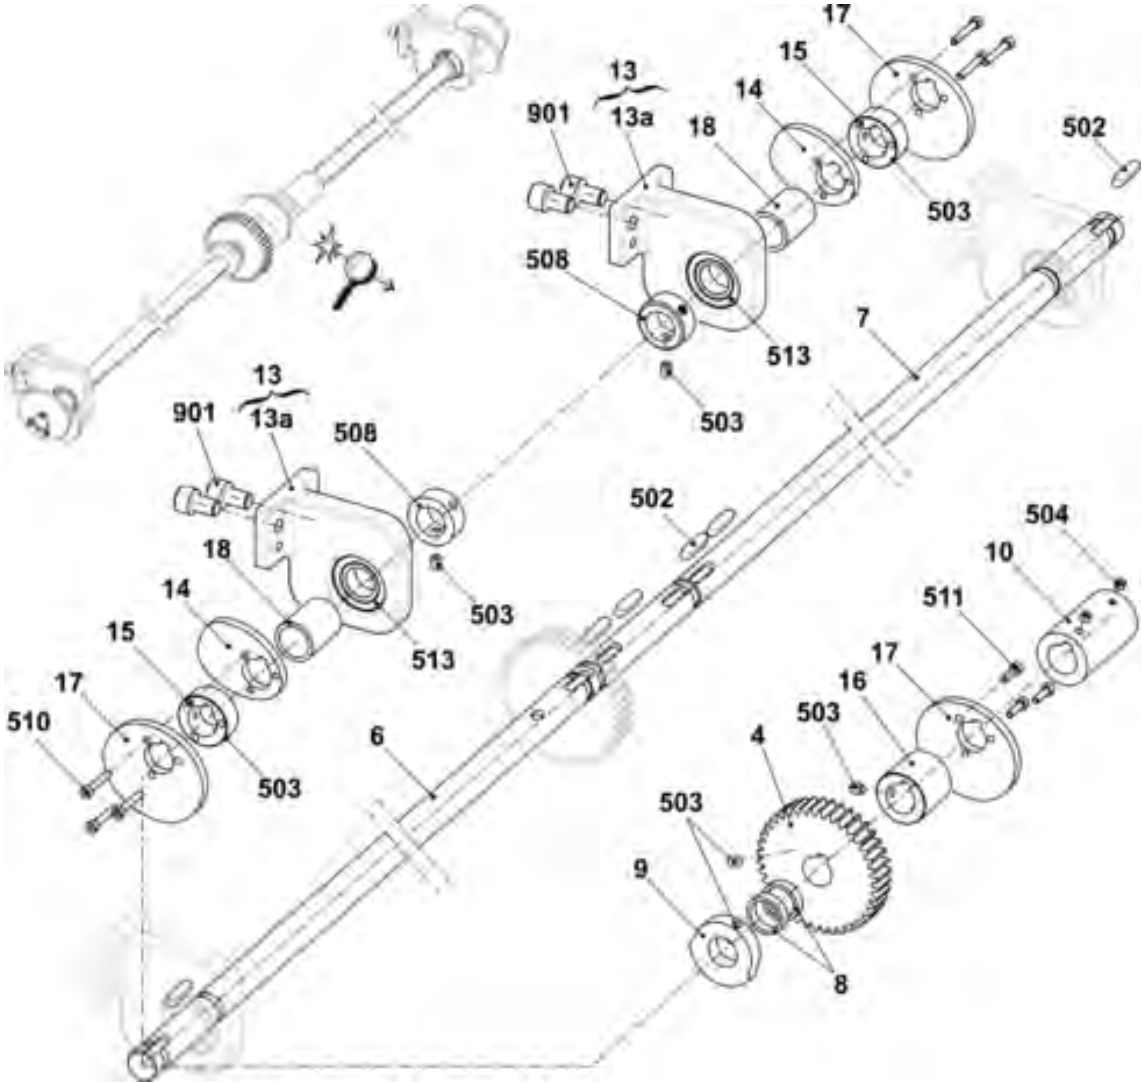

6.5.1.1 右摆动支架


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧摆动支架		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	深沟球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销	239 164	501	深沟球轴承 6000-2Z	022 599
3	弓	238 974	502	六角螺母M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	垫圈环10x16x2	023 600
4	双头螺钉	239 133	504	滑动轴承GFM-081014-06	023 358
5	定距衬套	239 134	505	滑动轴承GSM-0810-10	023 896
6	双头螺钉	239 132	506	垫圈环12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环12x1	020 951
8	轴承螺栓	239 117	508	压缩弹簧2,5x12,5x67,5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	定位销10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承GSM-1012-10	239 178

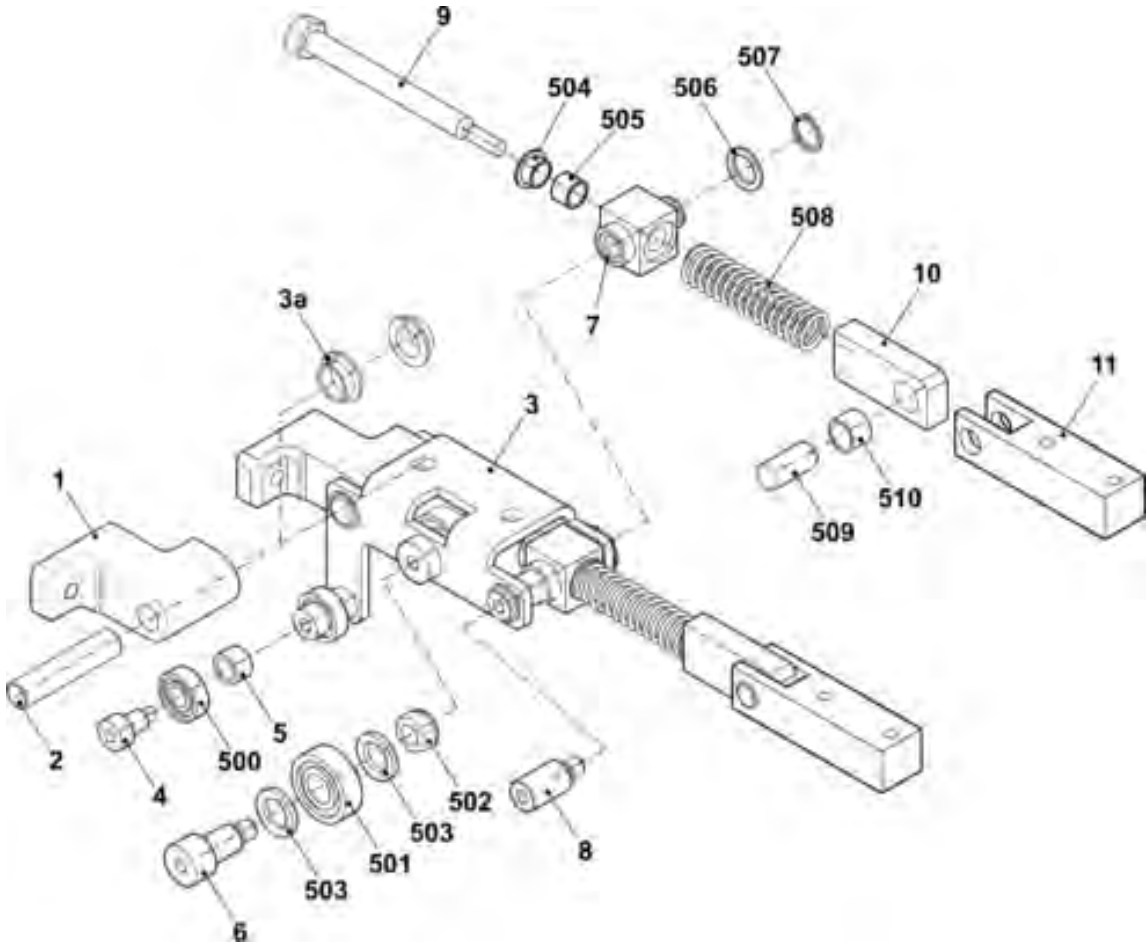

6.5 牵拉关闭装置


6.5.1.2 中部摆动握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个中部摆动握持器		10	角托	238 778
1	支架	239 163	501	深沟球轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销	239 164	502	六角螺母M8-8	022 843
3	弓	238 974	503	垫圈环10x16x2	023 600
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	504	滑动轴承GFM-081014-06	023 358
6	双头螺钉	239 132	505	滑动轴承GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	垫圈环12x18x1	023 315
8	轴承螺栓	239 117	507	锁定环12x1	020 951
9	内部弹簧心轴	232 388	508	压缩弹簧2,5x12,5x67,5	023 743

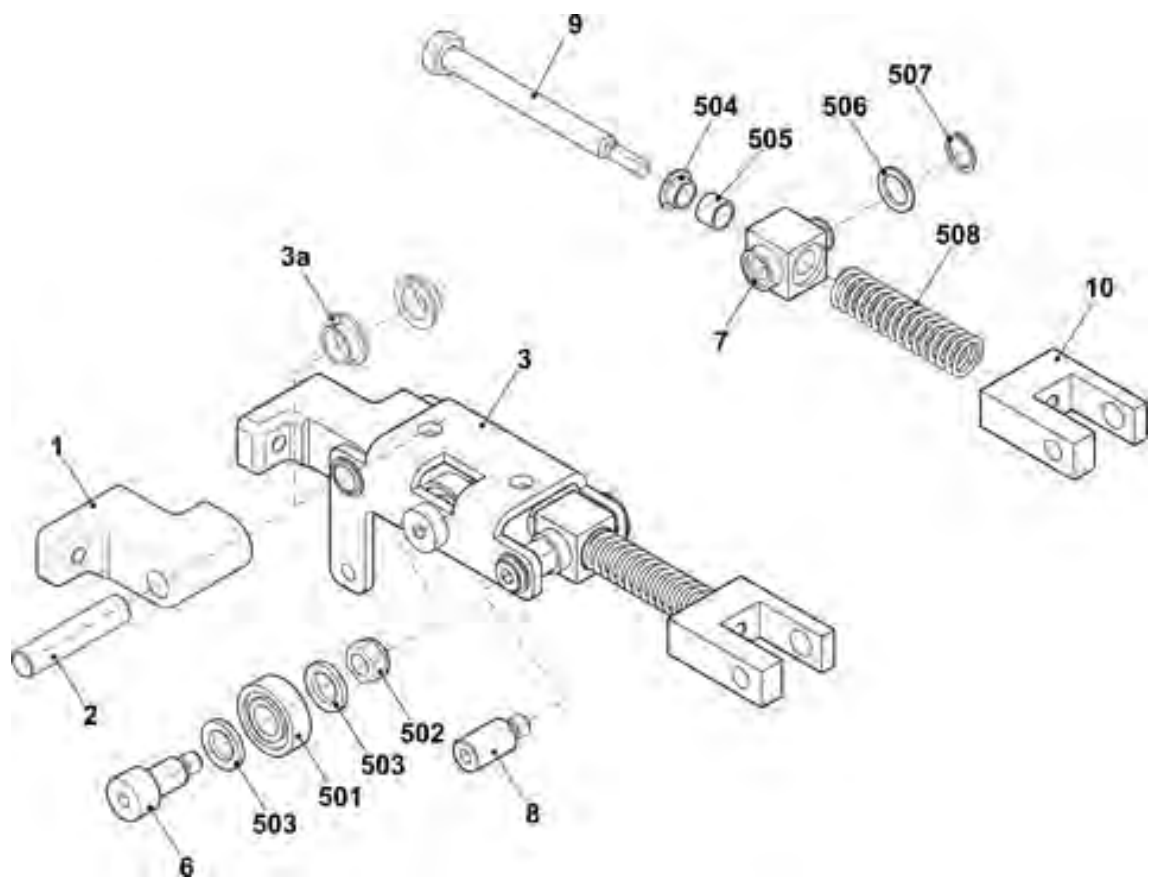

6.5.1.3 左摆动握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧摆动握持器		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	深沟球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销	239 164	501	深沟球轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧臂	239 184	502	六角螺母M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	垫圈环10x16x2	023 600
4	双头螺钉	239 133	504	滑动轴承GFM-081014-06	023 358
5	定距衬套	239 134	505	滑动轴承GSM-0810-10	023 896
6	双头螺钉	239 132	506	垫圈环12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环12x1	020 951
8	轴承螺栓	239 117	508	压缩弹簧2,5x12,5x67,5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	定位销10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承GSM-1012-10	239 178

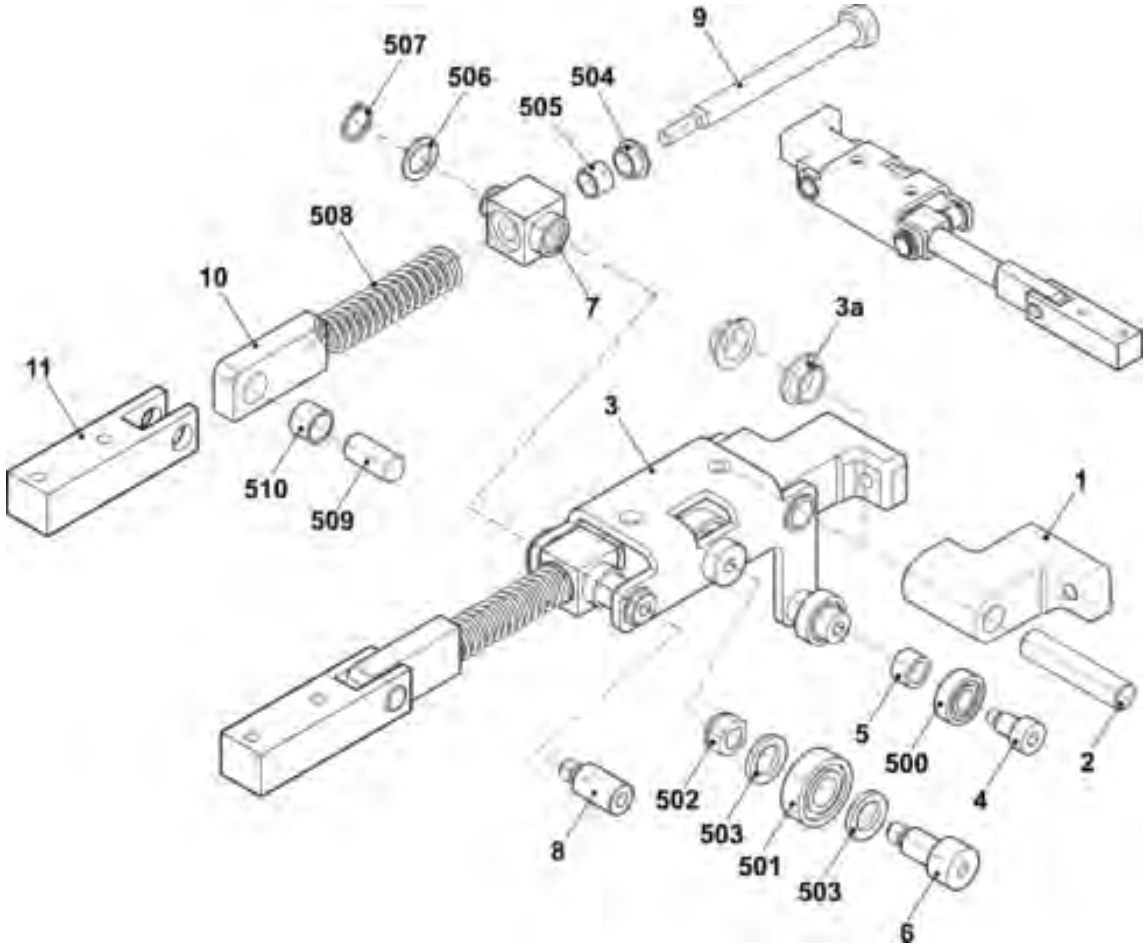


7 辅助牵拉




7.1 辅助牵拉

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	辅助牵拉					
1	预装辅助牵拉	254 974		2	整个马达有2相 辅助牵拉辊	

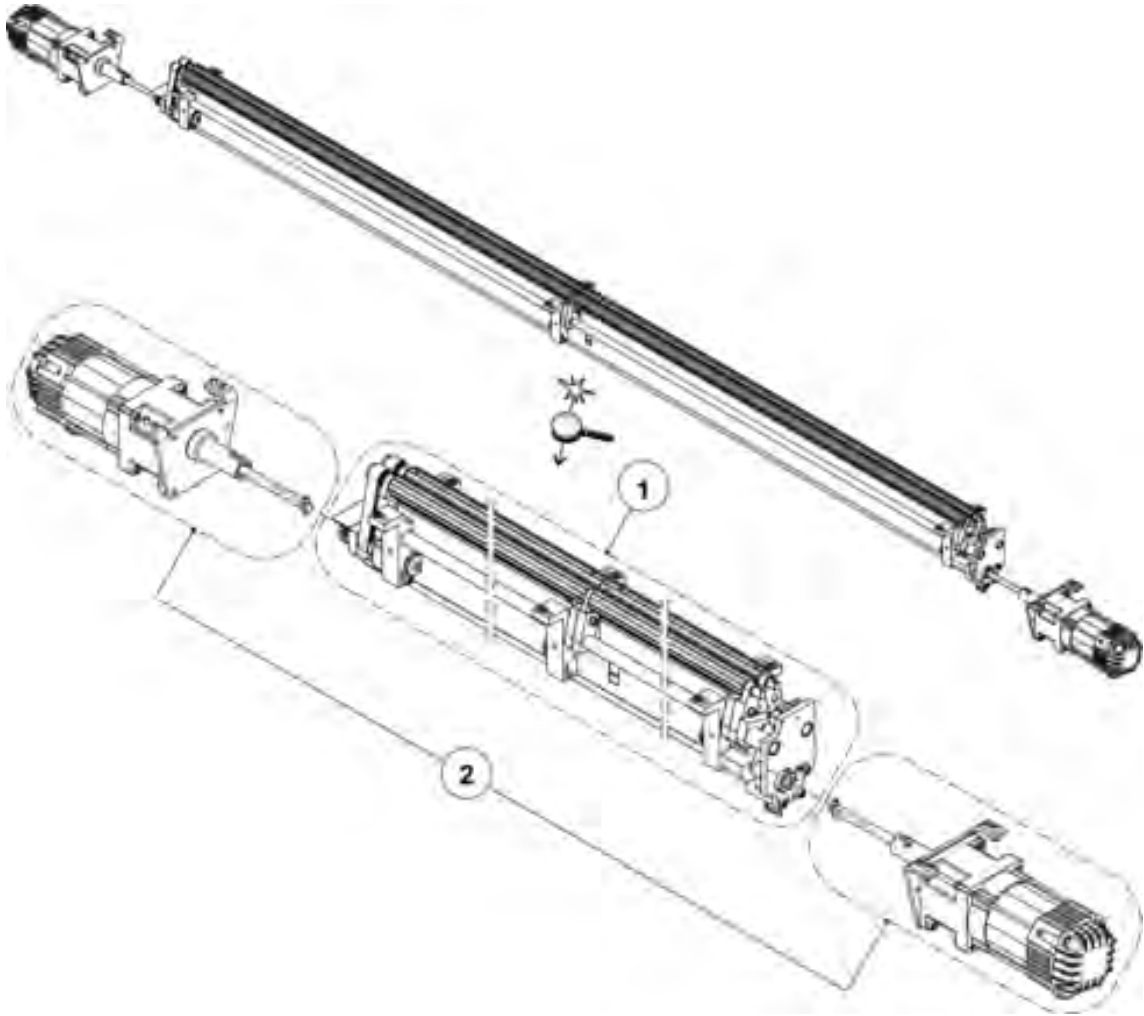

7.1.1 预装辅助牵拉


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	预装辅助牵拉	254 974				
6	接触轴	237 126		B	牵拉辊	237 128
7	杆	235 164		L	左轴承	236 894
8	夹持杆	235 156		R	右轴承	235 353
9	偏心轮	236 952		500	带帽螺丝M5x10	022 918
10	间隔管	235 189		502	带帽螺丝6x10	235 448
11	间隔管	235 192		503	停位片 GTM-1524-015	235 447
12	盖板	237 127		504	圆盘5	020 871
13	辊	235 178		512	定位销6x10	023 268
24	支架	235 150		513	滑动轴承FSM-1517-20	237 060
A	接触杆	235 356		900	带帽螺丝M6x12	020 134

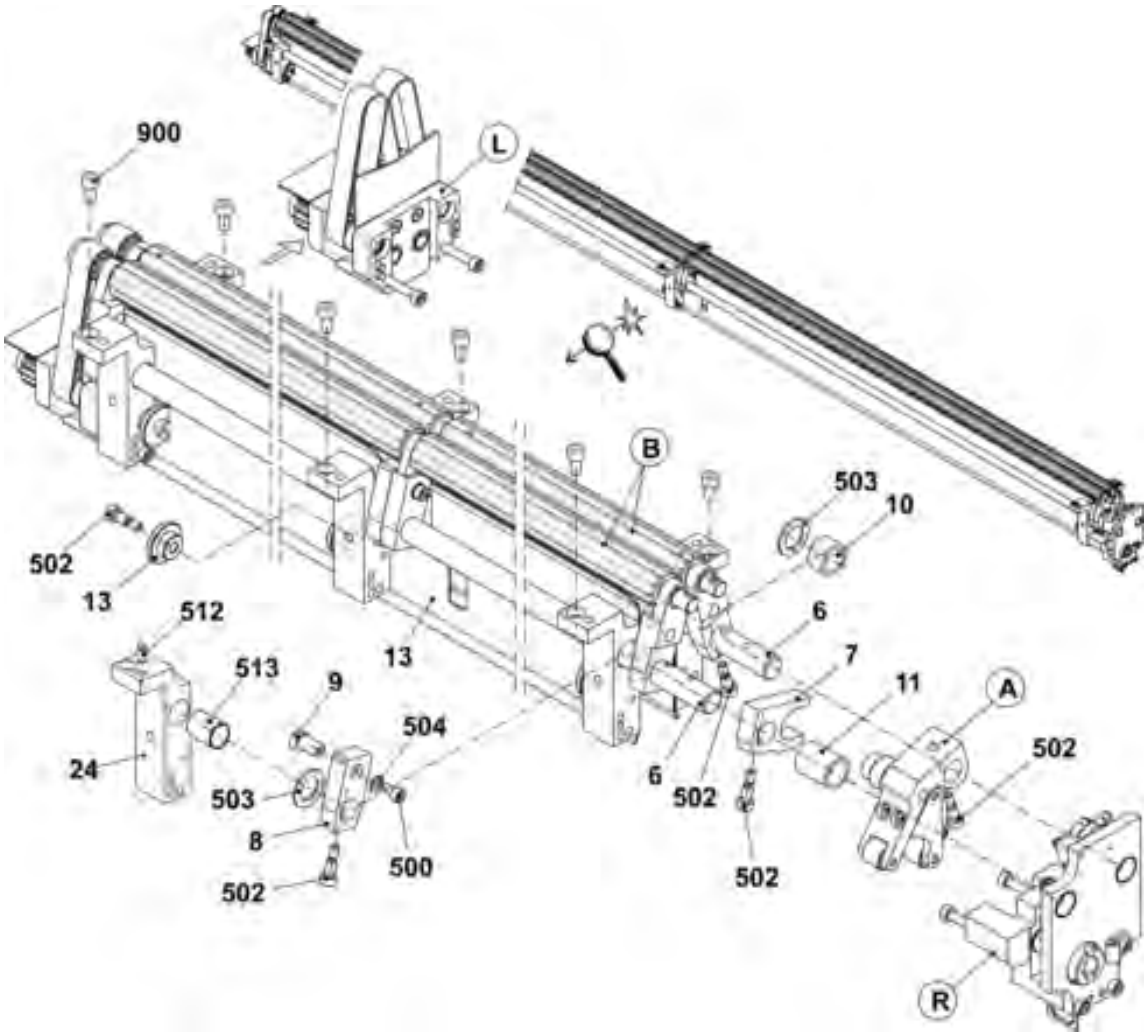

7.1 辅助牵拉


7.1.1.1 接触杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	接触杆	235 356		526	滑动轴承GFM-10x1216-06	023 280
33	杆	235 172		527	带帽螺丝M10x16	023 748
34	倾斜杆	235 173		528	沉头螺丝M4x45	023 291
35	辊	235 176		529	六角螺母M4-8	023 046
36	辊	235 171		530	定位销5x22-A-ST	023 716
515	压缩弹簧 1,6x6,4x27,1	023 288		532	垫圈4	020 870

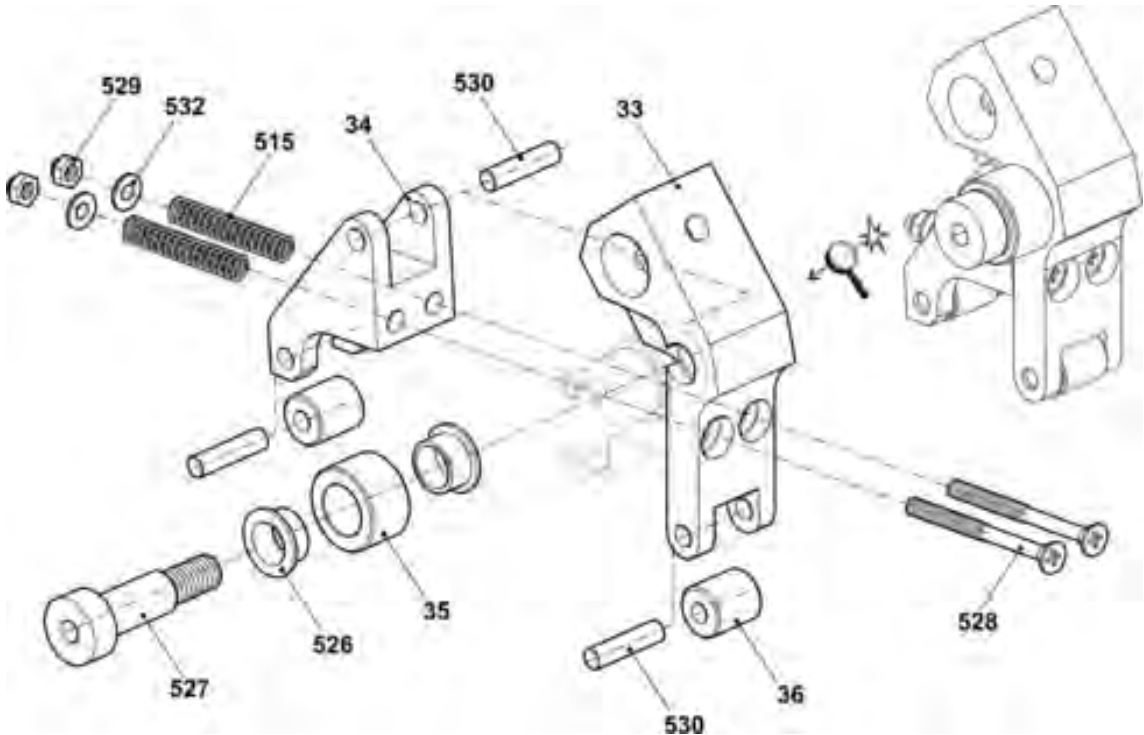

7.1.1.2 牵拉辊


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉辊	237 128			
22	齿形皮带轮	237 043	40a	滚针轴承10x14x12	023 665
37	牵拉辊	237 125	41	整个中间杠杆轴承	235 359
39	螺栓	236 973	531	滑动轴承GFM-101214-07	023 627
40	整个左/右 杠杆轴承	235 358	510	弹簧销套管3x18	237 059

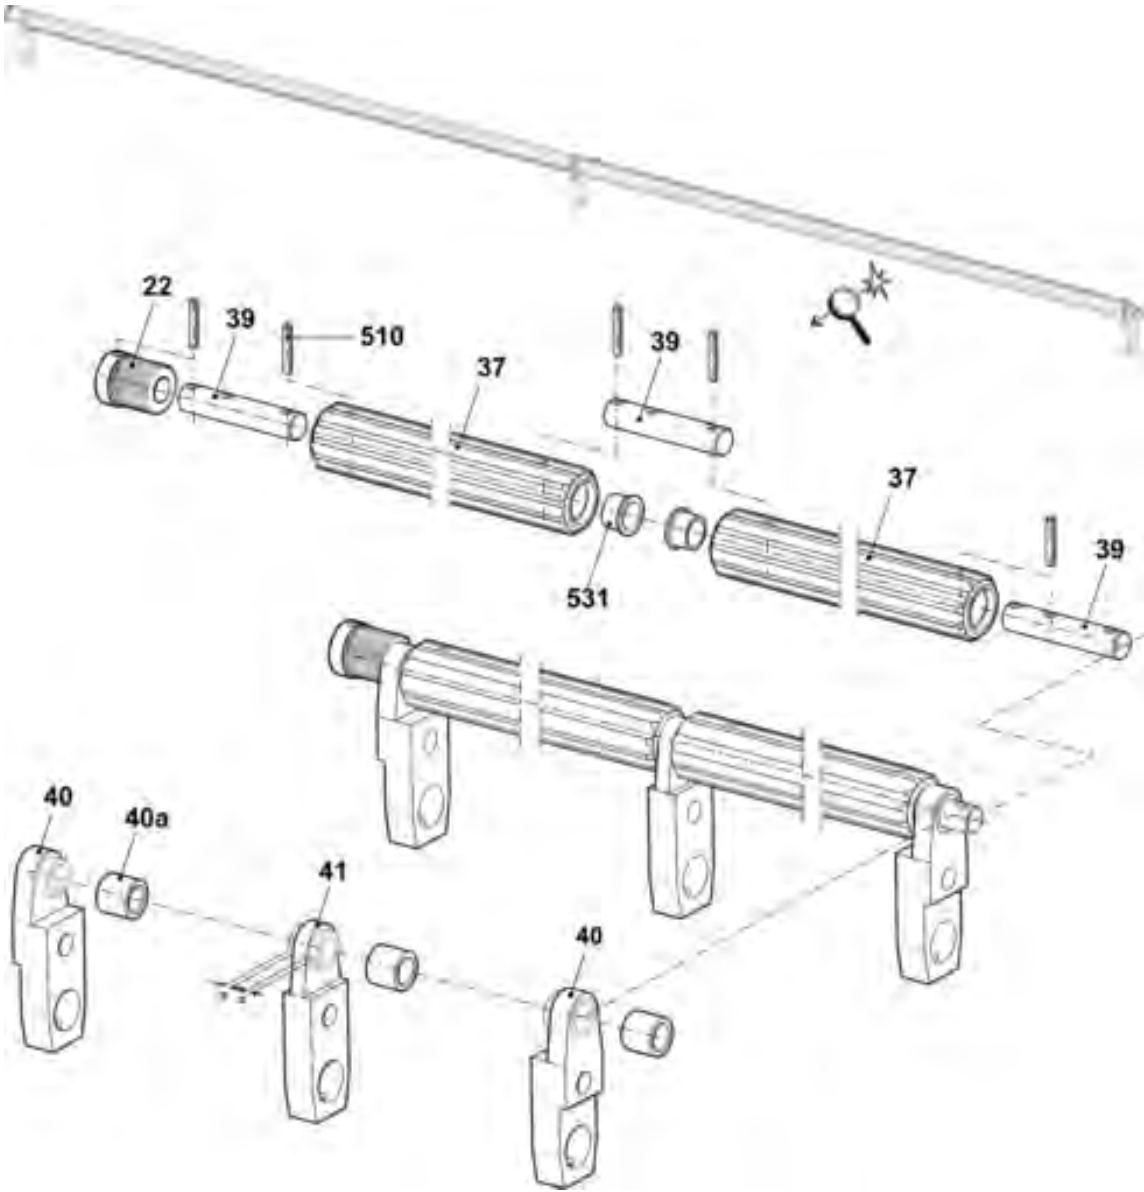

7.1 辅助牵拉


7.1.1.3 辅助牵拉左轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左轴承	236 894	22	齿形皮带轮	237 043
14	传动轴承	237 422	23	齿形皮带HPS5M NG CLEAN	237 118
15	盖板	236 970	505	深沟球轴承 61900-2RS1	023 714
16	盖板	237 037	506	滚针轴承10x14x10	023 664
17	螺栓	236 964	507	带帽螺丝M4x8	022 501
18	螺栓	236 963	508	沉头螺丝M4x12	023 062
19	齿轮	236 914	509	锁定环10x1	020 950
20	齿轮	236 916	510	弹簧销套管3x18	237 059
21	齿轮	236 917	900	带帽螺丝M5x35	022 879

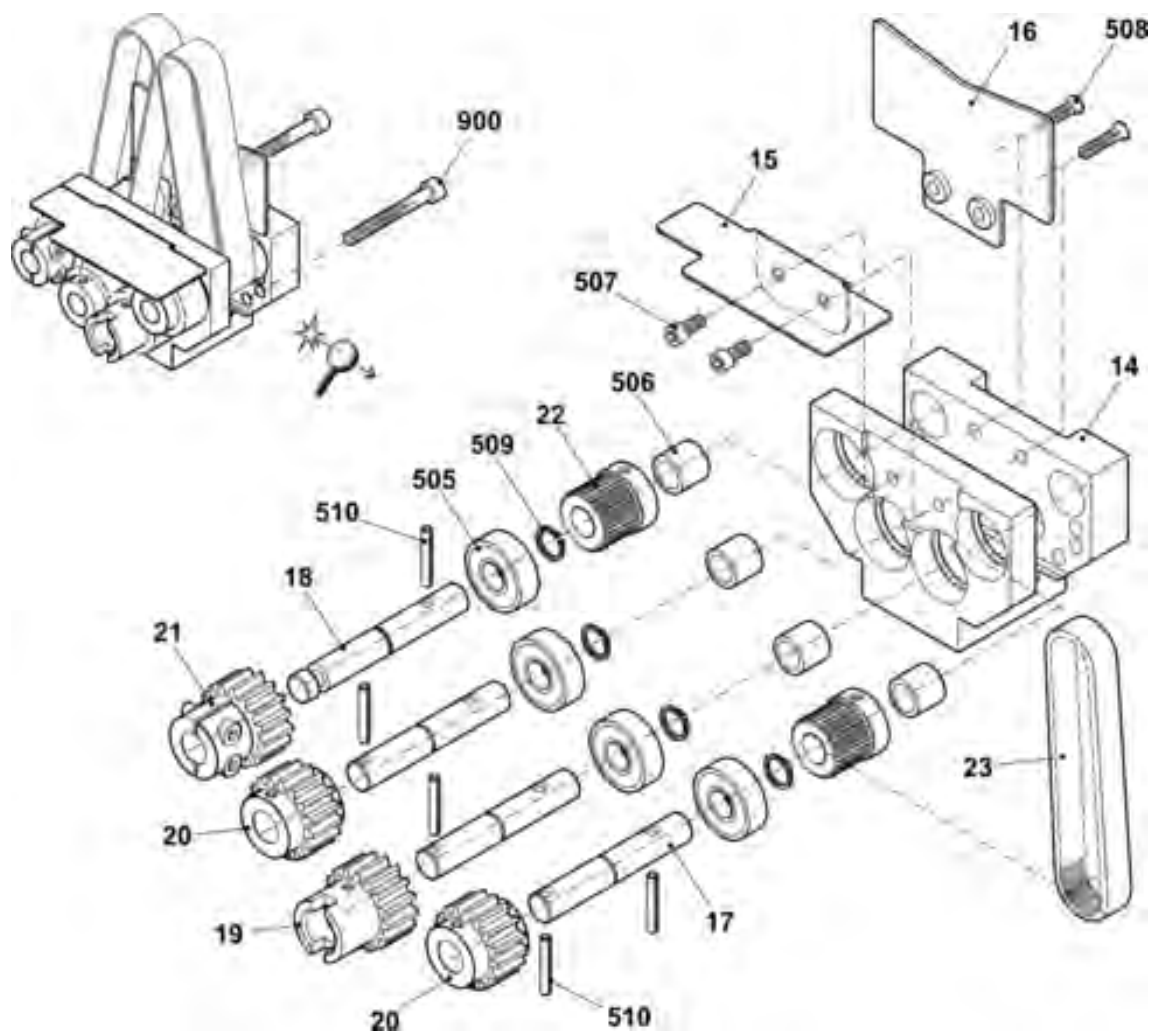

7.1.1.4 辅助牵拉辊右轴承


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右轴承	235 353			
25	右轴承	237 520	514	滑动轴承GFM-101216-09	023 356
26	板	235 168	515	压缩弹簧1,6x6,4x27,1	023 288
27	微动开关	026 259	516	滑动轴承GFM-2427-07	023 712
28	电缆夹N-3B 5mm	210 729	517	六角螺丝M3x16	237 058
29	开关电缆HIAB St468	235 027	519	固定螺丝M6x12	023 724
30	插头金属片	236 068	520	带帽螺丝M5x16	022 726
31	轴	235 159	521	滑动轴承GFM-1517-09	235 342
32	偏心轮	235 165	522	平键 A4x4x20	235 349
501	沉头螺丝M4x8	023 579	524	垫圈3	020 877
507	带帽螺丝M4x8	022 501	900	带帽螺丝M5x35	022 879

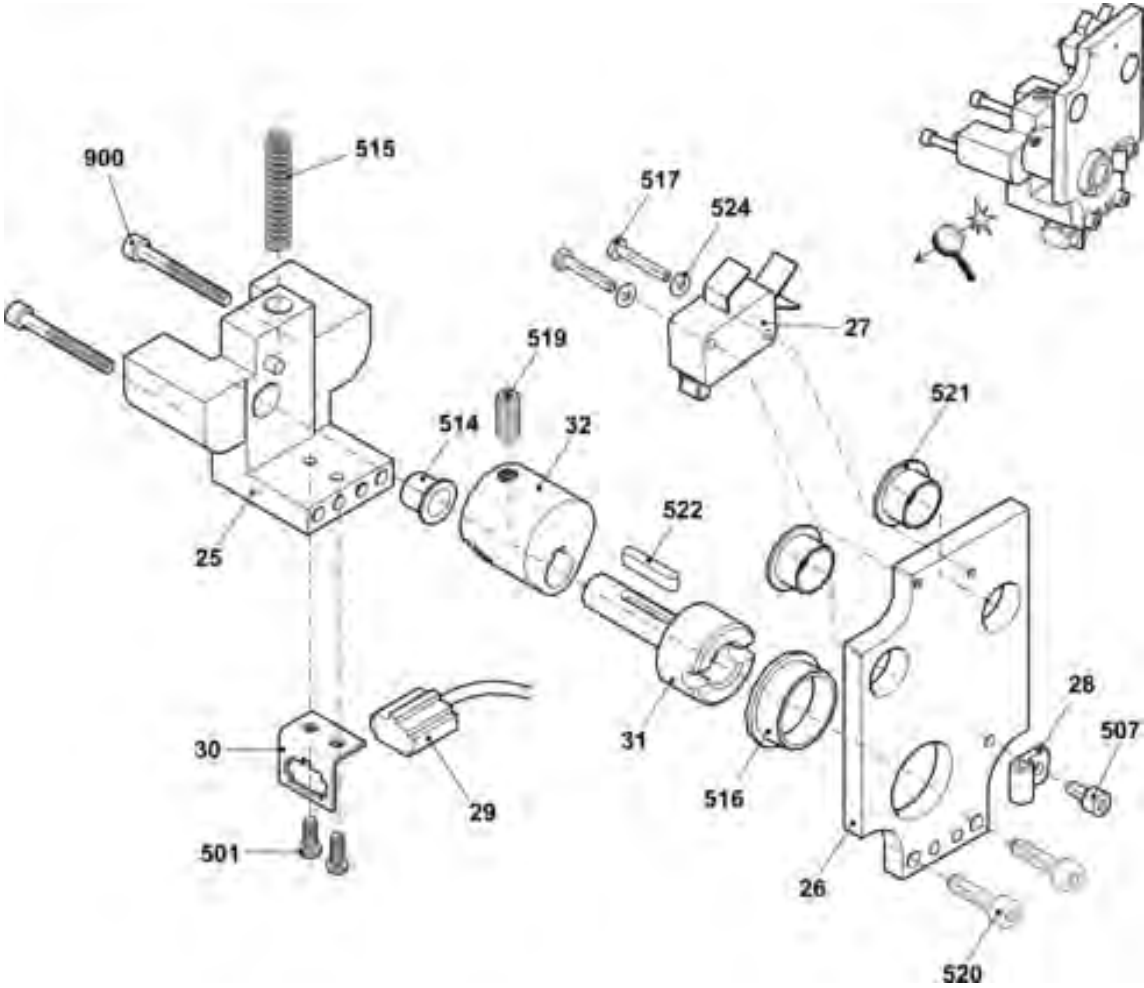

7.1 辅助牵拉


7.1.2 马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个马达有2相 辅助牵拉辊					
1	马达 1,8NM 30MIN-1	234 805		511	固定螺丝M6x10	023 543
2	马达支架	235 276		512	带帽螺丝M6x16	020 135
3	传动套筒	235 285		513	压缩弹簧0,63x10,97x40	023 500
4	轴	235 300		514	垫圈环6x12x1	023 444
510	带帽螺丝M6x12	020 134		515	定位销5x22-A-ST	023 716

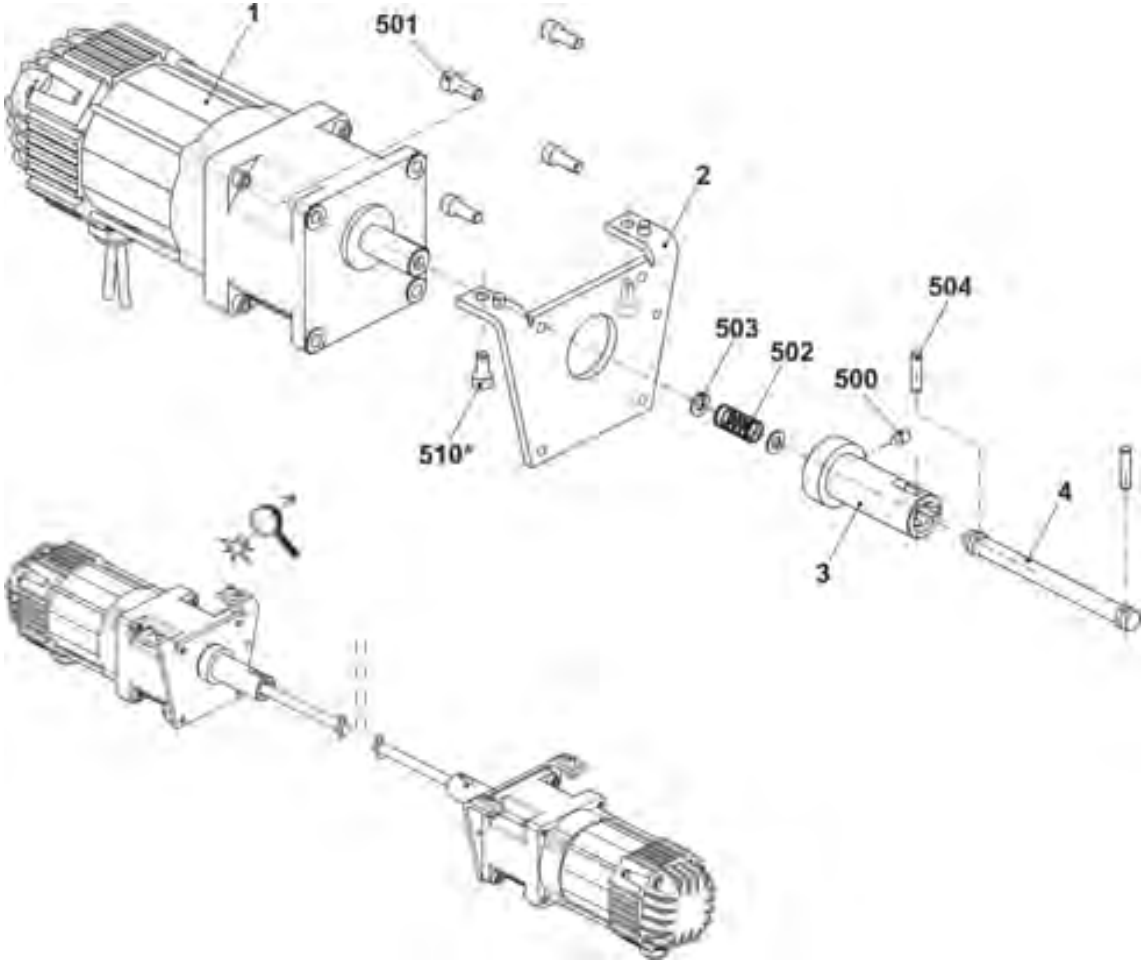


7.2 夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧纱线制动器	257 794		Σ R	右侧纱线制动器	257 793
1	左侧罩盖	257 792		3	右侧罩盖	257 791
2	弹簧片	256 712		1	弹簧片	256 712
3	检测夹板	256 713		2	检测夹板	256 713
500	带帽螺丝M4x6	023 067		500	带帽螺丝M4x6	023 067

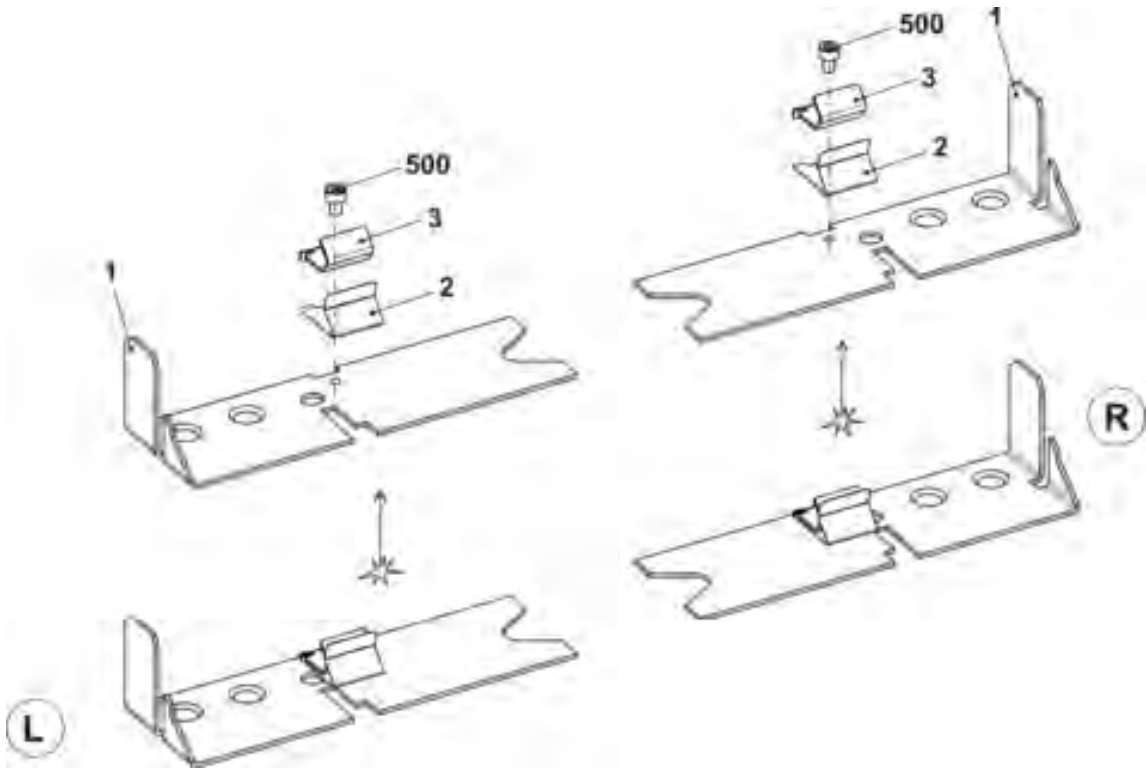

7.2 夹 / 切纱床纱线张力盘


8 牵拉梳牵拉

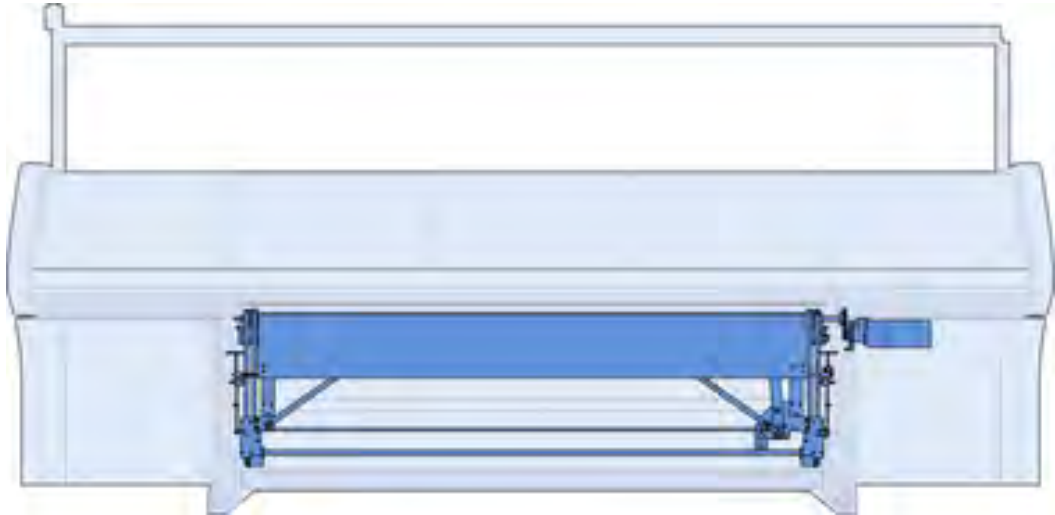

8.1 牵拉梳


8.1 牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳		3	牵拉梳牵拉三角	
1	左侧牵拉梳	255 265		E10	255 271
2	右侧牵拉梳	255 266		E12 E6.2 E6.2(12m.10)	255 248
				E14 E7.2	255 272
				E16 E8.2	255 273
				E18	255 274

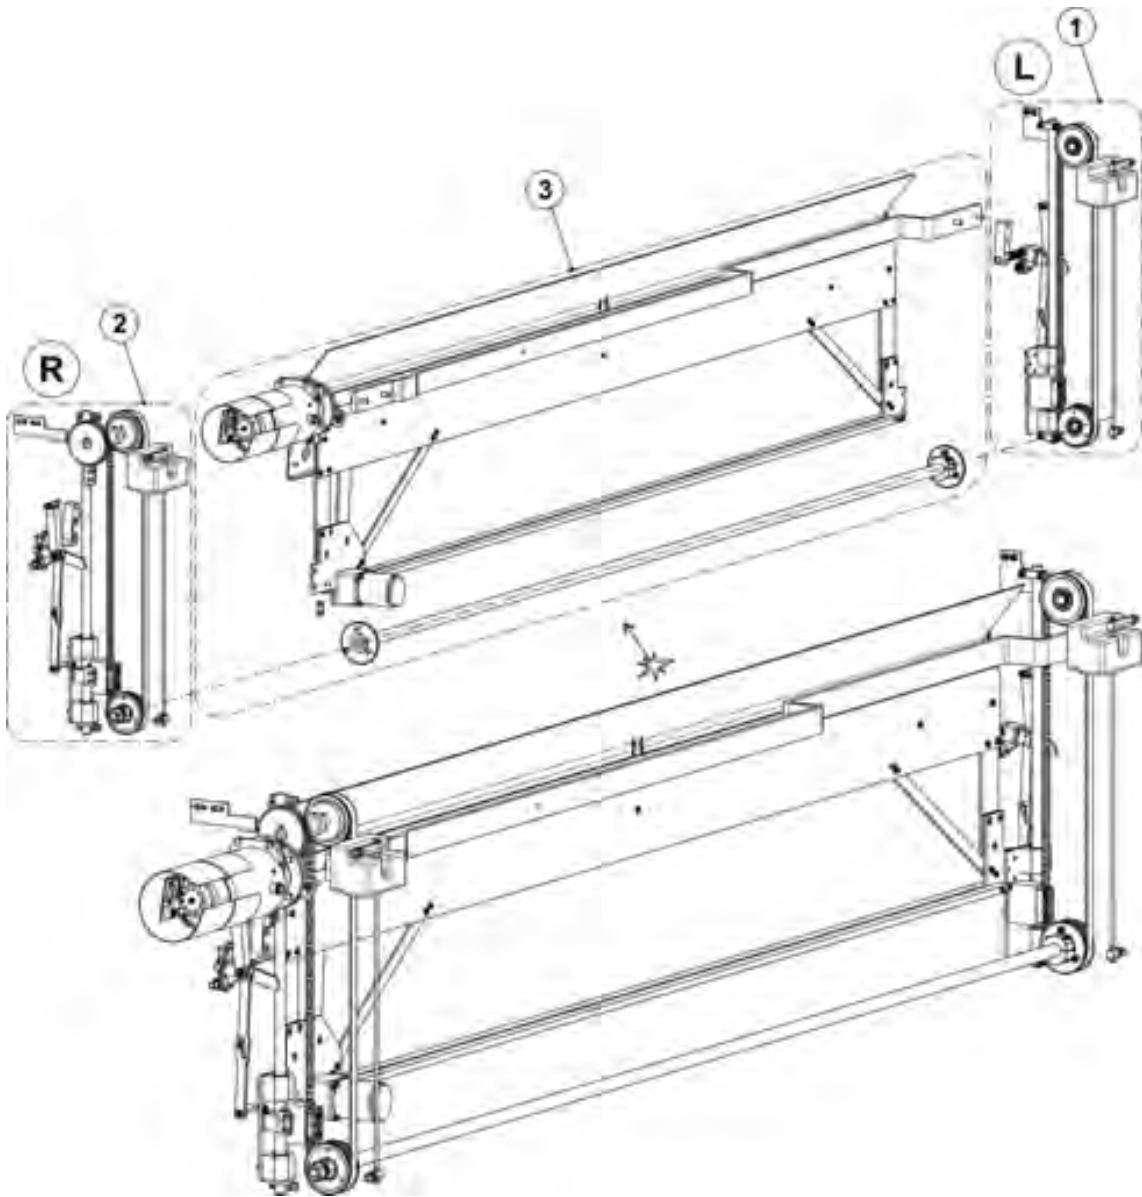

8.1.1 左侧牵拉梳


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧牵拉梳	256 838			
1	夹片	209 379		528 六角螺母M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	螺栓	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带16T10/1300	240 065	500	带帽螺丝M6x16	020 135
6	偏心销	222 320	507	带帽螺丝M6x65	240 162
11	螺栓	207 689	508	带帽螺丝M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母M5-8	023 541
15	在最顶部的齿状锁定垫圈	211 823	512	六角螺母M5-6	020 835
17	支撑螺栓	222 315	513	六角螺母M6-6	020 836
18	支撑螺栓	240 056	514	六角螺母M8-6	020 838
19	绕线杆M5	240 057	515	六角螺母M16-6	020 845
25	整个反射器	256 826	517	垫圈16	020 876
26	导轨C35	206 560	524	锁定环17x1	023 299
27	橡胶缓冲垫	206 561	530	张力弹簧Din 2097 15x1,50x70,94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	带帽螺丝M6x12	020 134
28a	传动螺栓	255 427	540*	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

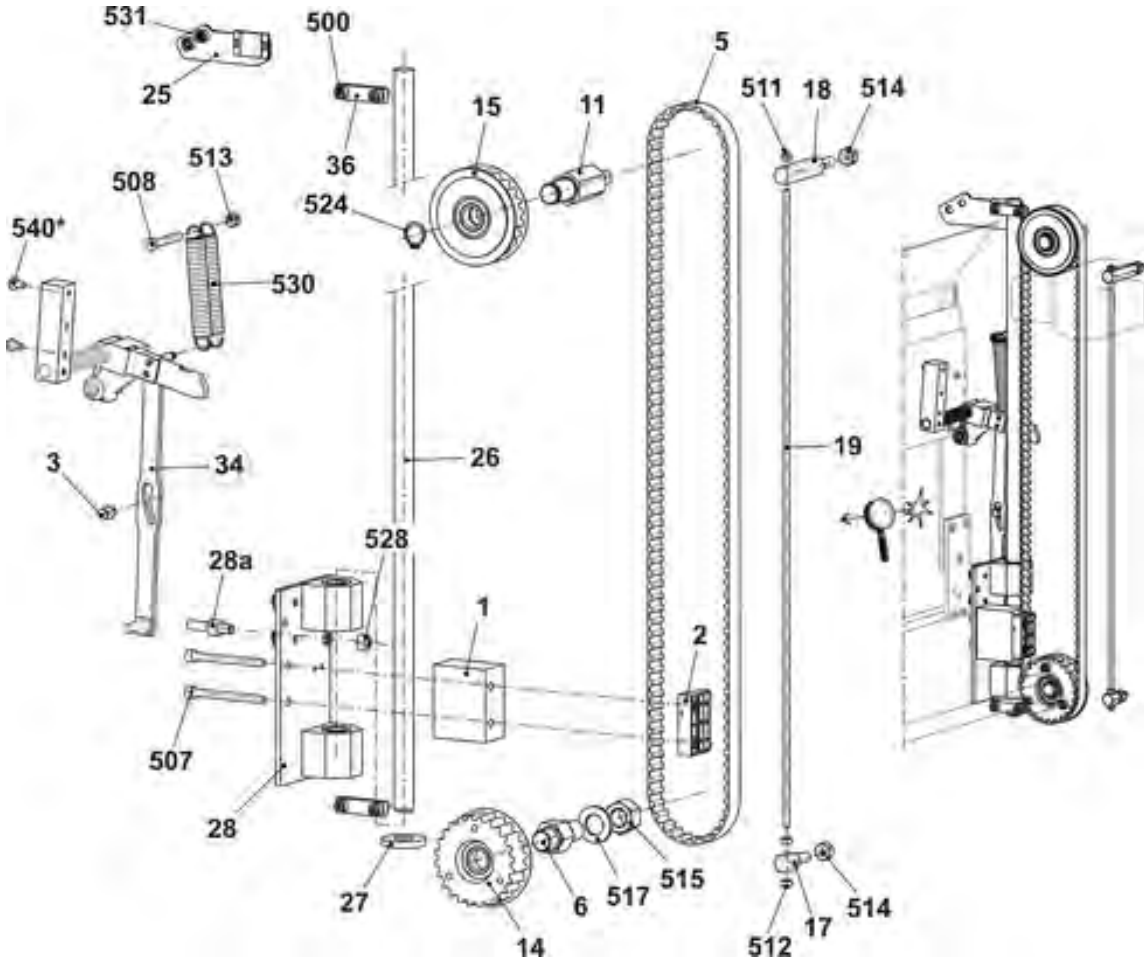

8.1 牵拉梳


8.1.2 右侧牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧牵拉梳	256 839			
1	夹片	209 379	529	六角螺母M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	螺栓	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带16T10/1300	240 065	500	带帽螺丝M6x16	020 135
6	偏心销	222 320	507	带帽螺丝M6x65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	带帽螺丝M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母M5-8	023 541
17	支撑螺栓	222 315	512	六角螺母M5-6	020 835
18	支撑螺栓	240 056	513	六角螺母M6-6	020 836
19	绕线杆M5	240 057	514	六角螺母M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	垫圈16	020 876
24	光电传感器转角支架	257 409	530	张力弹簧15x1,50x70,94	251 614
26	导轨C35	206 560	531	带帽螺丝M6x12	020 134
27	橡胶缓冲垫	206 561	532	垫圈6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0,2x12x27	023 735
29a	传动螺栓	255 427	534*	垫片 0,5x12x27	023 736
29b	角托	240 112	540*	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

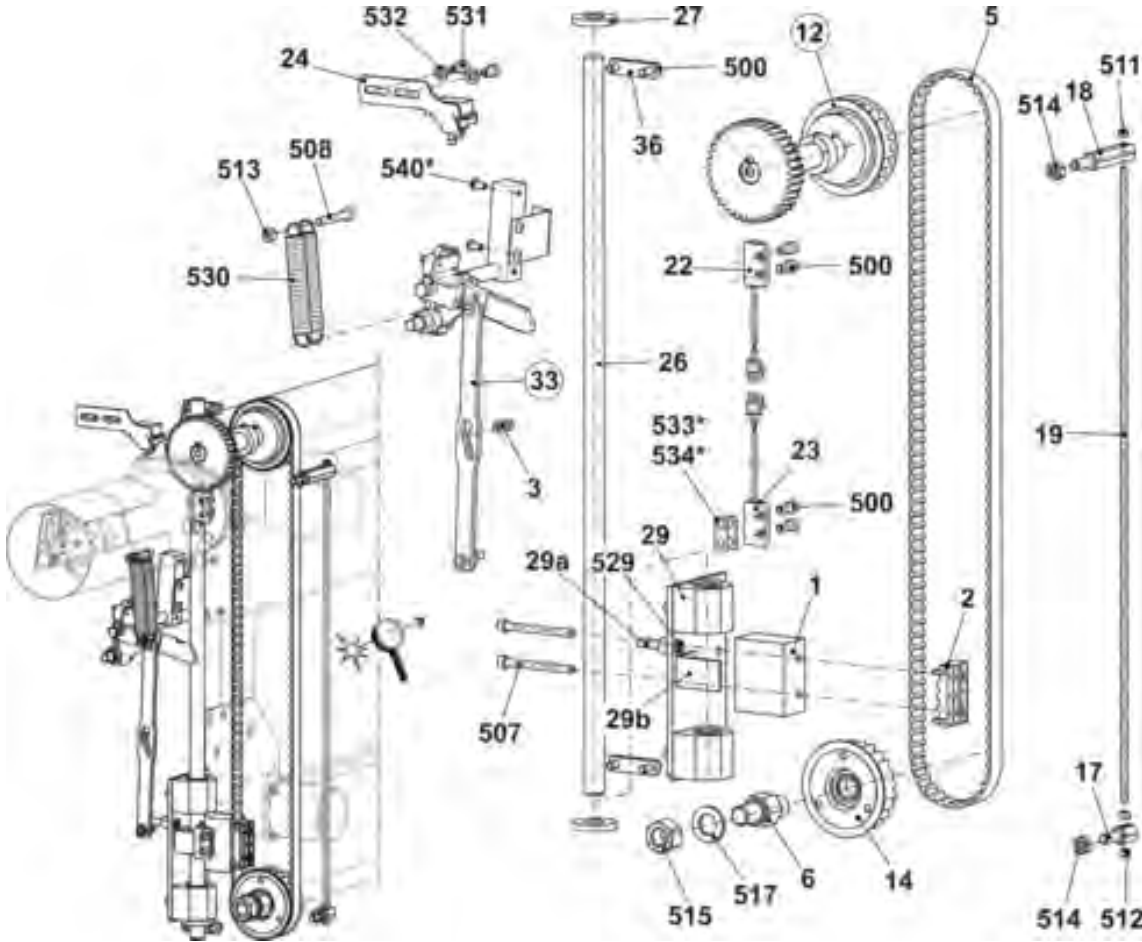

8.1.2.1 牵拉梳传动轴


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583				
1	轴	213 969		500	平键A 6x6x25	023 017
2	齿轮Z=40, M=2	213 744		502	固定螺栓M6x8	022 684
	每次必须额外订购位置502 的配件			503	固定螺栓M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394		504	固定轴环	020 938
	每次必须额外订购位置503 的配件					

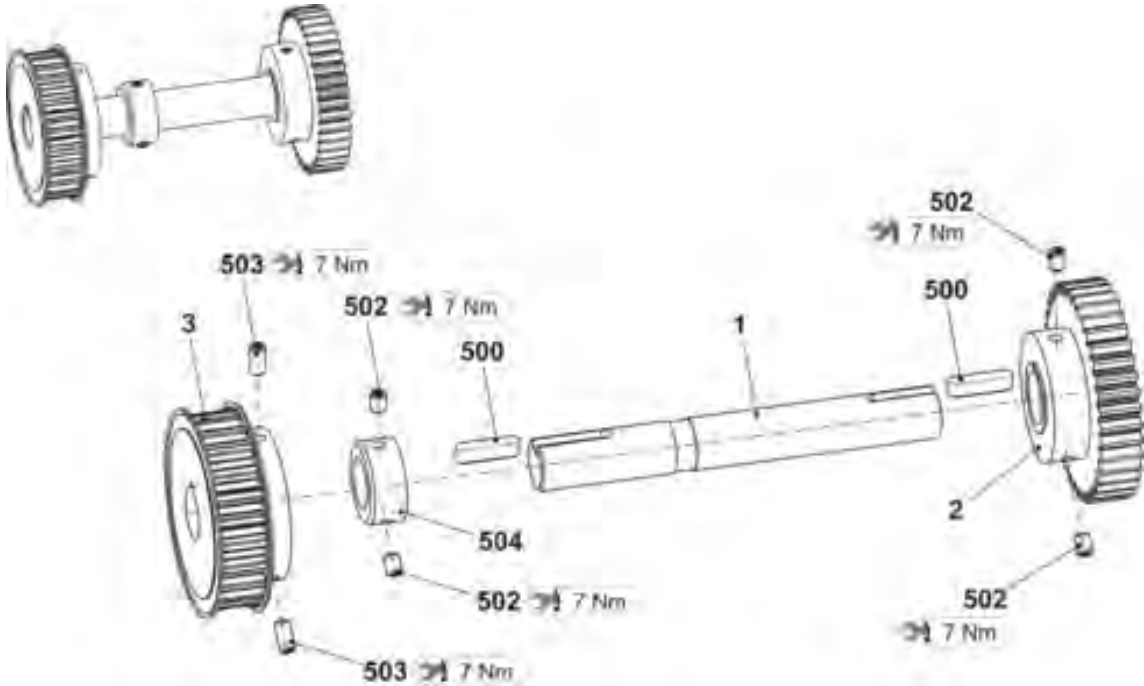

8.1 牵拉梳


8.1.2.2 牵拉梳旋转杆

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	左旋转杆	252 859	Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780	1	支架	252 780
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	携带销	255 650	3	微动开关	026 259
5	摆杆	239 248	4	携带销	255 650
6	螺栓	214 053	5	摆杆	239 248
7	偏心螺栓	255 651	6	螺栓	214 053
500	压缩弹簧 1,4x13,6x93	023 572	7	角托	224 009
501	弹簧销套管 Iso8752-5x20	020 794	8	角托	238 304
502	定位销 5x22	023 716	9	偏心螺栓	255 651
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5,8x6,2	023 365	501	弹簧销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10	020 884	502	定位销 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M8-6	020 838	505	轴肩螺丝 M5X5,8X6,2	023 365
			506	带帽螺丝 M4x8	022 501
			507	垫圈 10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5X12X18	020 539
			510	带帽螺丝 M3x16	022 583
			511	垫圈 3	020 877
			513	六角螺母 M8-6	020 838

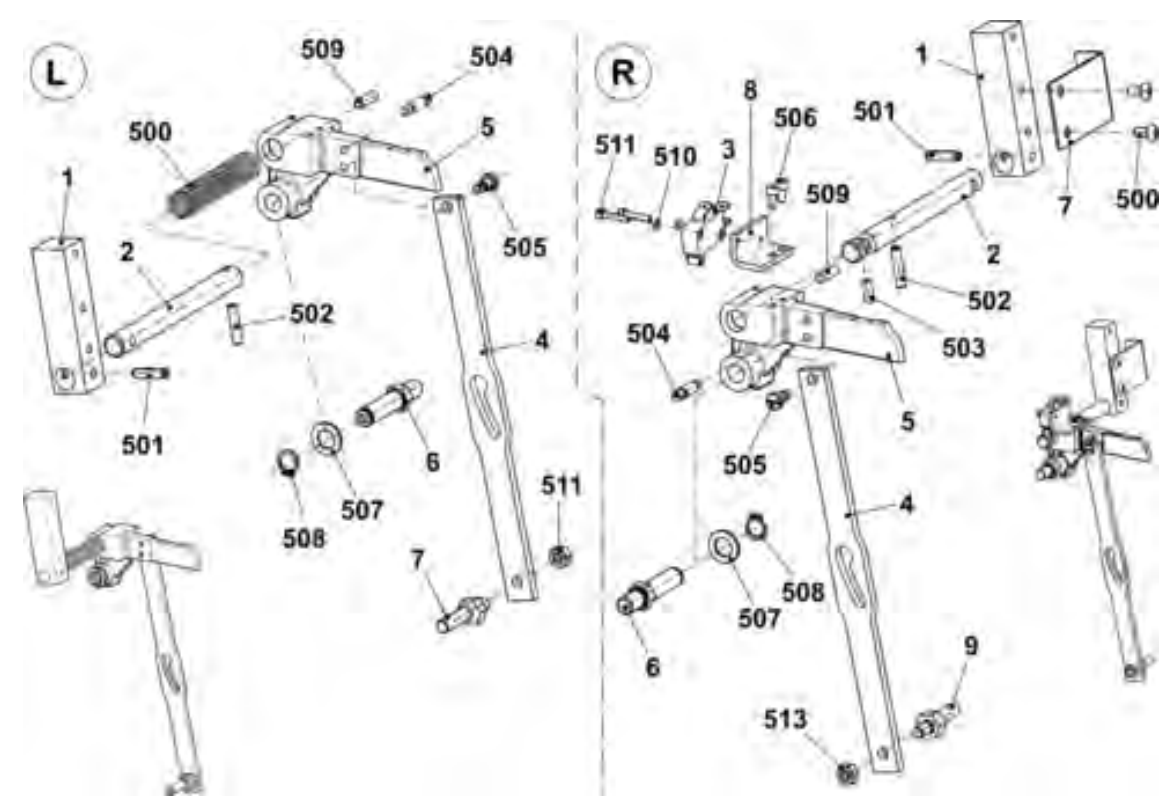

8.1.3 牵拉梳牵拉三角


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	牵拉梳牵拉三角			31	牵拉梳装置	
	E10	255 271			E10	242 259
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	255 248			E12 E6.2(12m.10) E6.2	242 260
	E14 E7.2	255 272			E14 E7.2	242 261
	E16 E8.2 mg	255 273			E16 E8.2 mg	242 262
	E18	255 274			E18	242 263
8	法兰	207 695		32	整个牵拉马达	253 803
9	长轴	236 875		35	导板	252 830
500	带帽螺丝M6x16	020 135		502	带帽螺丝M8x25	020 142
501	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247		525	锯齿形锁定垫圈J5,3	022 489

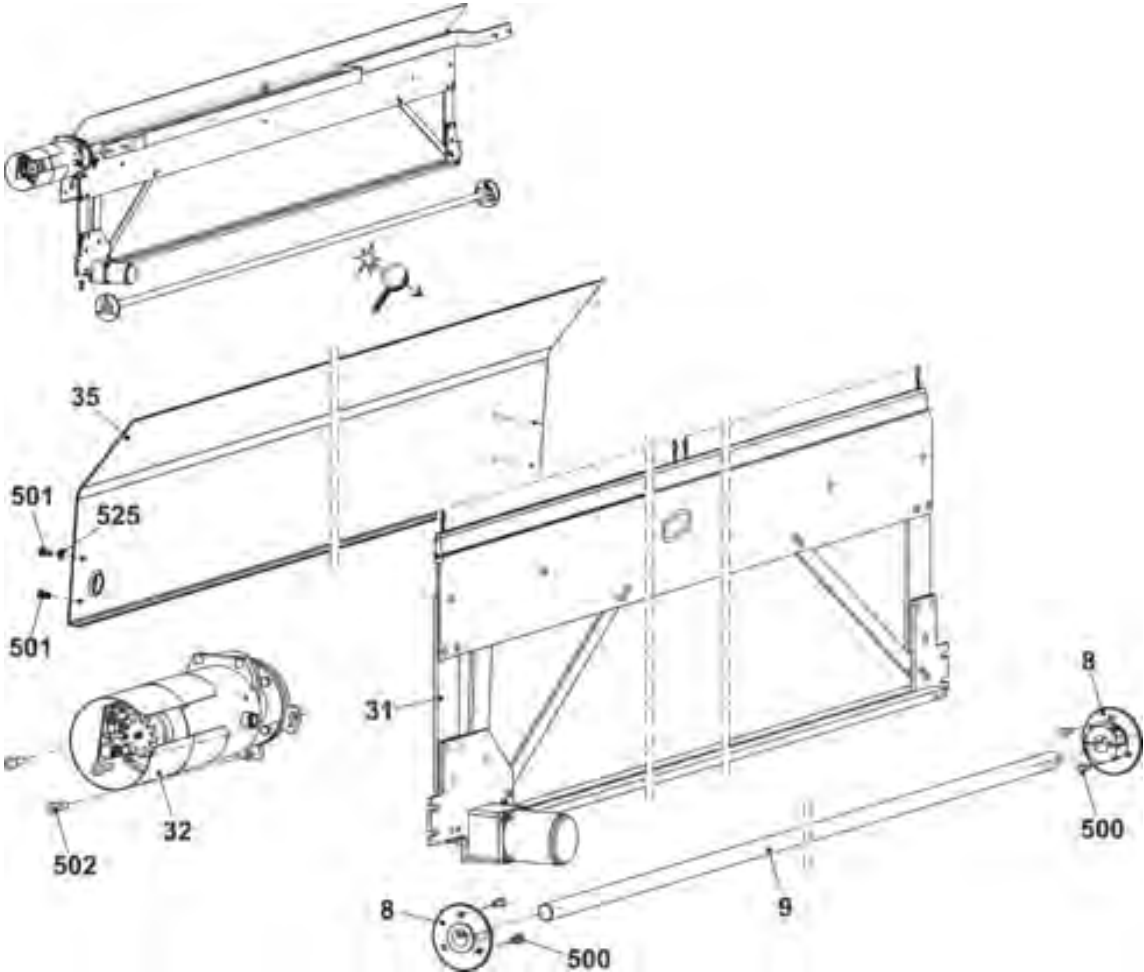

8.1 牵拉梳


8.1.3.1 牵拉梳装置

位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	牵拉梳装置					
	E10	242 259		4	压条	237 065
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	242 260		5	钩针轨道	
	E14 E7.2	242 261			E10	237 465
	E16 E8.2 mg	242 262			E12 E6.2(12m.10) E6.2	237 466
	E18	242 263			E14 E7.2	237 464
1	钩床				E16 E8.2 mg	237 466
	E10 E10m.12 E5.2	237 470			E18	237 467
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	237 471		6	压杆	218 740
	E14 E7.2	237 472		7	整个轴环销子	211 036
	E16 E8.2 mg	237 695		8	交叉轨道	237 069
	E18	237 473		9	压条	237 074
2	闭合器			10	携带销	205 678
	E10 E10m.12 E5.2	230 106		11	整个开关杆	240 060
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	230 106		12	中间板	218 742
	E14 E7.2	230 106		13	稳定器	237 056
	E16 E8.2 mg	230 107		500	带帽螺丝M4x50	023 102
	E18	230 107		502	沉头螺丝M5x12	023 340
3	机体			504	六角螺母M4-8	023 046
	E10	230 094		505	六角螺母M5-04	020 854
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	230 094		508	垫圈5-200	020 871
	E14 E7.2	230 094		510	带帽螺丝M4x30	023 290
	E16 E8.2 mg	230 095		511	弹簧挡圈	022 774
	E18	230 095		512	沉头螺丝M5x16	023 417

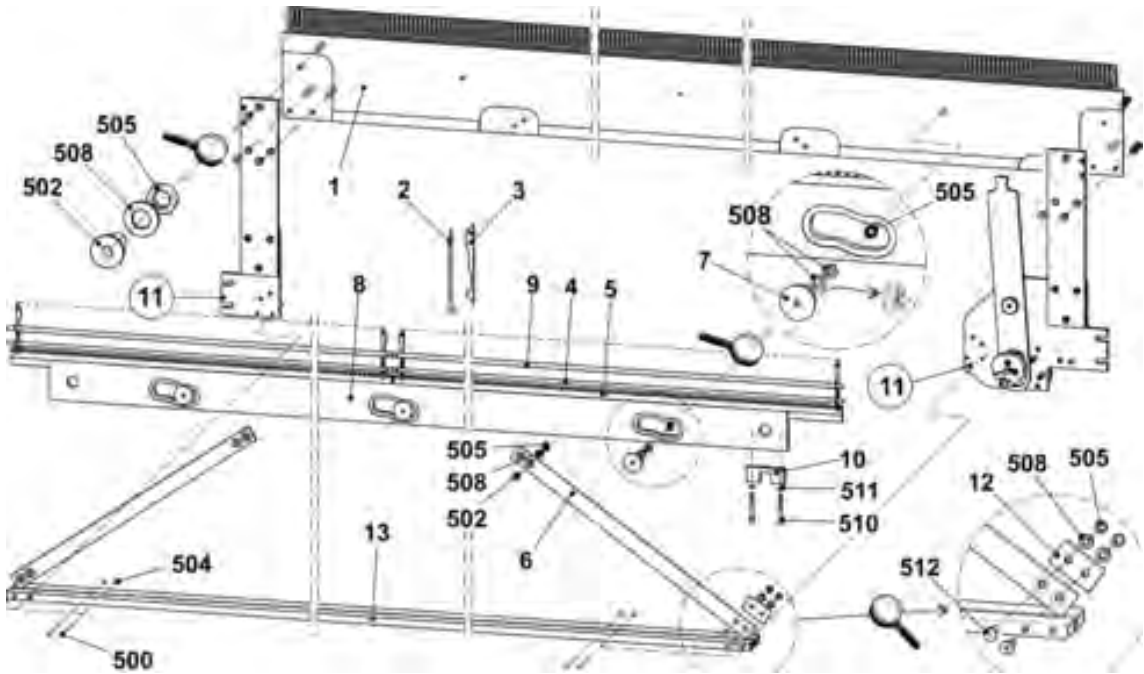

8.1.3.1.1 牵拉梳开关杆

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个开关杆	240 060		500	带帽螺丝M3x25	023 093
1	右侧螺丝底板	240 058		501	带帽螺丝M4x20	023 171
2	左侧螺丝底板	240 059		502	带帽螺丝M4x16	023 123
3	杆	215 228		504	沉头螺丝M6x12	023 435
4	轴承螺栓	215 675		505	沉头螺丝M5x16	023 417
5	偏心轮	205 681		506	垫圈环16x22x2	023 449
6	张力三角	215 287		507	垫圈环10x16x1	023 260
13	中间板	213 980		510	六角螺母M5	020 854
14	握持板	218 977		511	轴承环10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种 状态	244 635		515	定距衬套	210 488

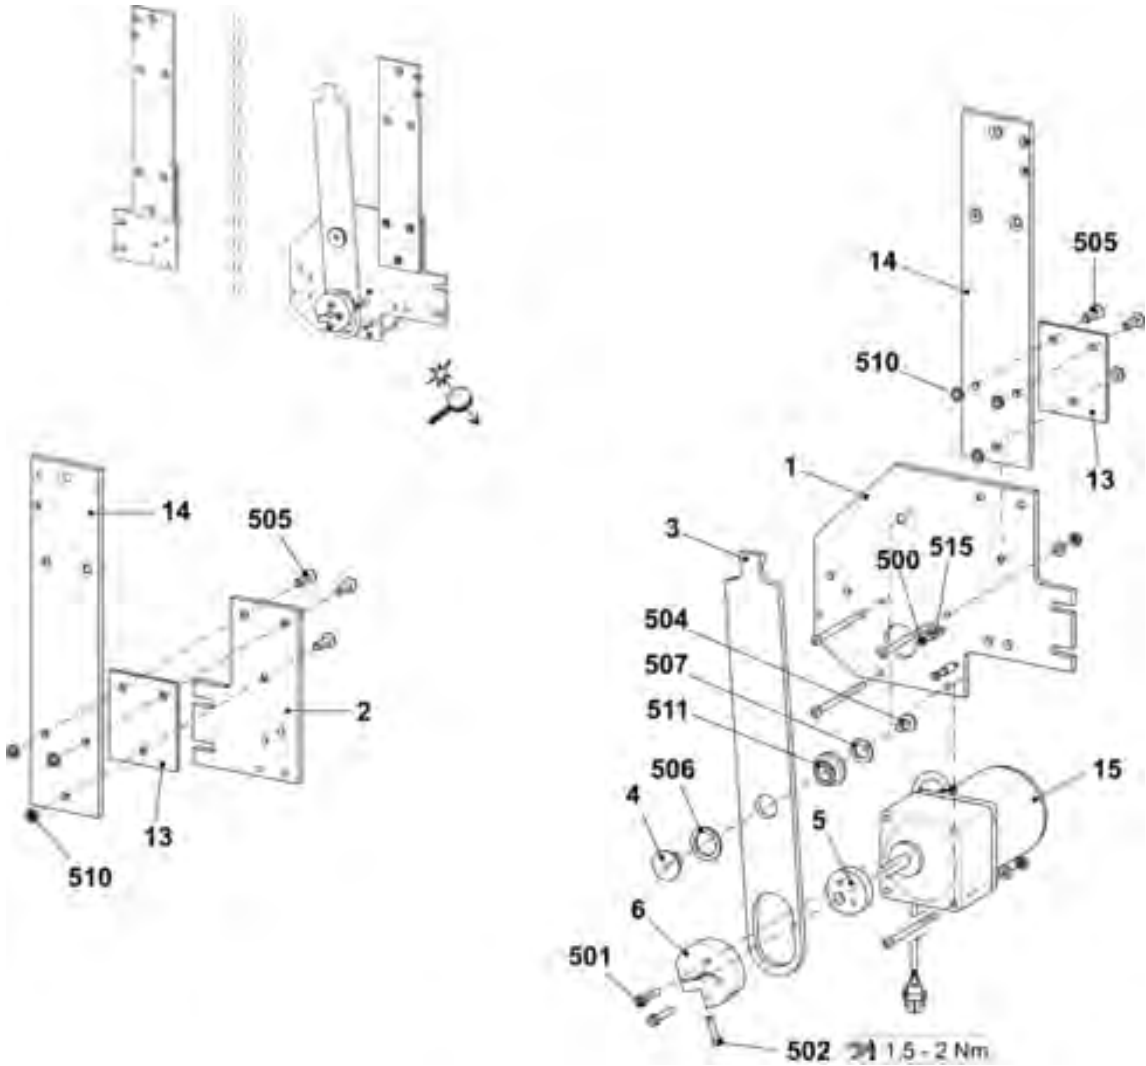

8.1 牵拉梳


9 喂纱装置



9.1 从20直 至26FKE的 导纱系统


9.1 从20直 至26FKE的 导纱系统

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	导纱系统20 FKE 84"	240 685			
	导纱系统26 FKE 84"	242 269	8	整个导纱环	241 581
1	支架84"	243 112	9	槽螺母	228 851
2	纱线控制装置自停(FKE)	237 124	500	锯齿形锁定垫圈	023 388
3	连接电缆FKE-3 84"	240 349	501	自锁螺丝M6x12	023 415
4	导纱环架	236 932	502	螺丝M6x20	023 721
5	右支架	243 601	503	齿形螺母M6-10	023 414
6	左支架	243 600	505	垫圈6-200	022 431
7	支架	243 792	506	沉头螺丝M8x16	023 113

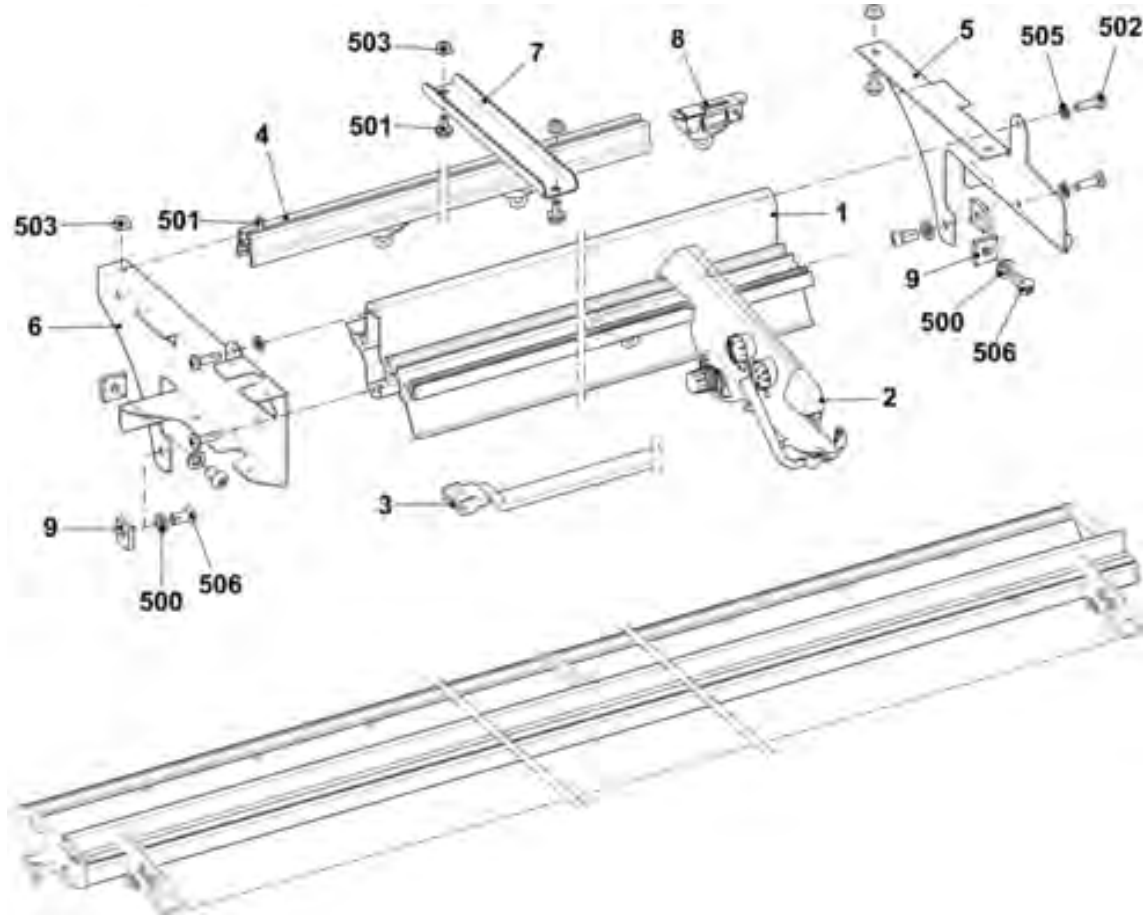


9.2 纱线控制装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	纱线控制装置	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头挡板	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	沉降片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触销	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触销	253 048
8	套管	253 034	20	接触销	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触销	253 050
10	笔	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	触发凸轮	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	圆盘	216 372

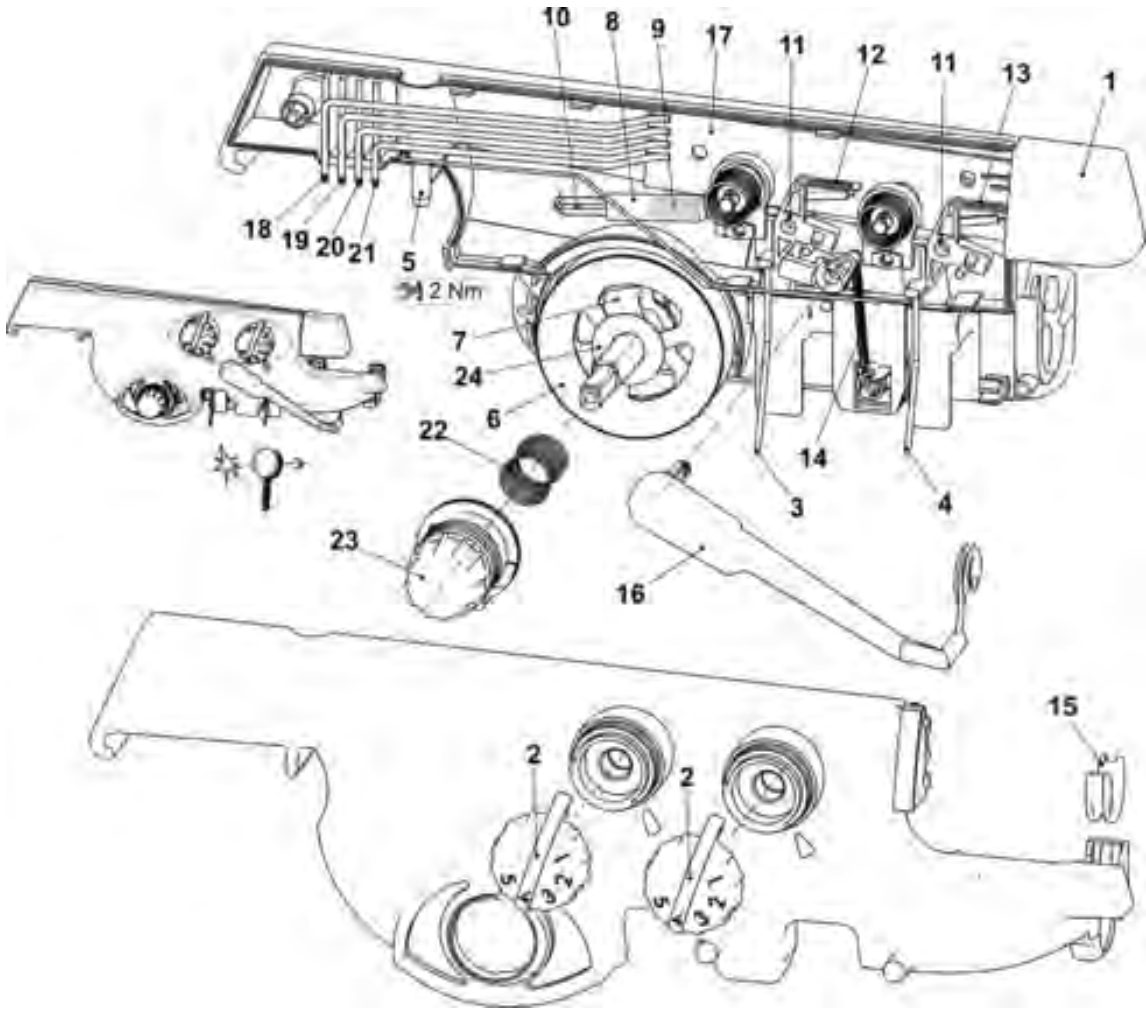


9.3 左侧导纱设备 E10|E12|E14|E6.2(12m.10)|E7.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左安全门 E10-18	241 273	15	地线	244 404
6	轴	241 318	17	整个左侧停位杆	258 454
7	整个左侧纱线张力器E10-18	241 365	20*	左整个12路 制动装置	260 342
8	盖板16-折 叠	259 400	501	瓷眼	240 640
9	左侧钢丝弓	241 370	504	垫圈6	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝KB 60x20	237 682
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	512	连接片2x45° M6	243 117

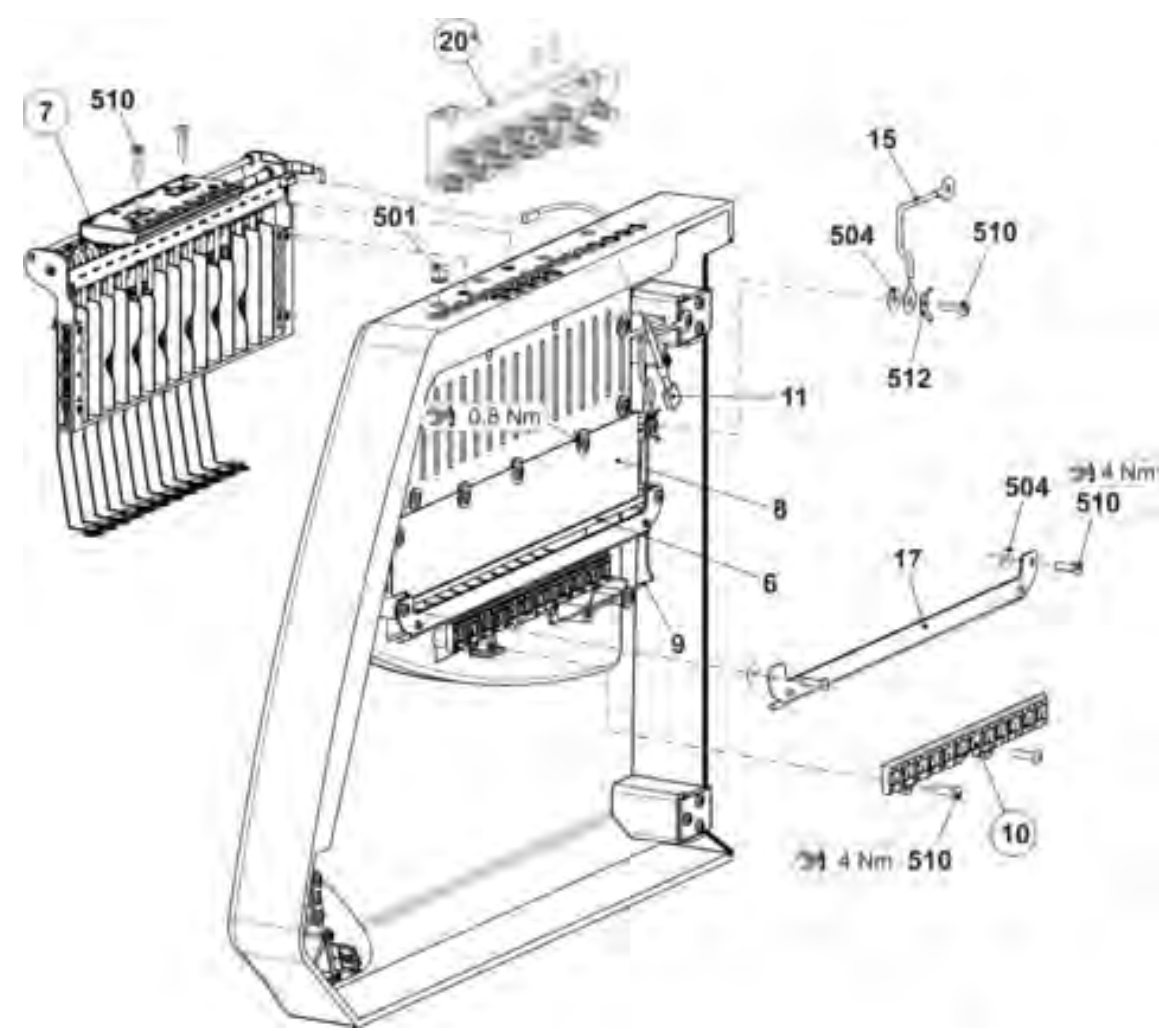

9.3.1 纱线张力盘和转向杆


位置	名称	ID		位置	名称	ID
A	整个纱线制动器	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	滑块	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧0,65x20,15x14,80	241 361				
501	O形环11x2	241 434				

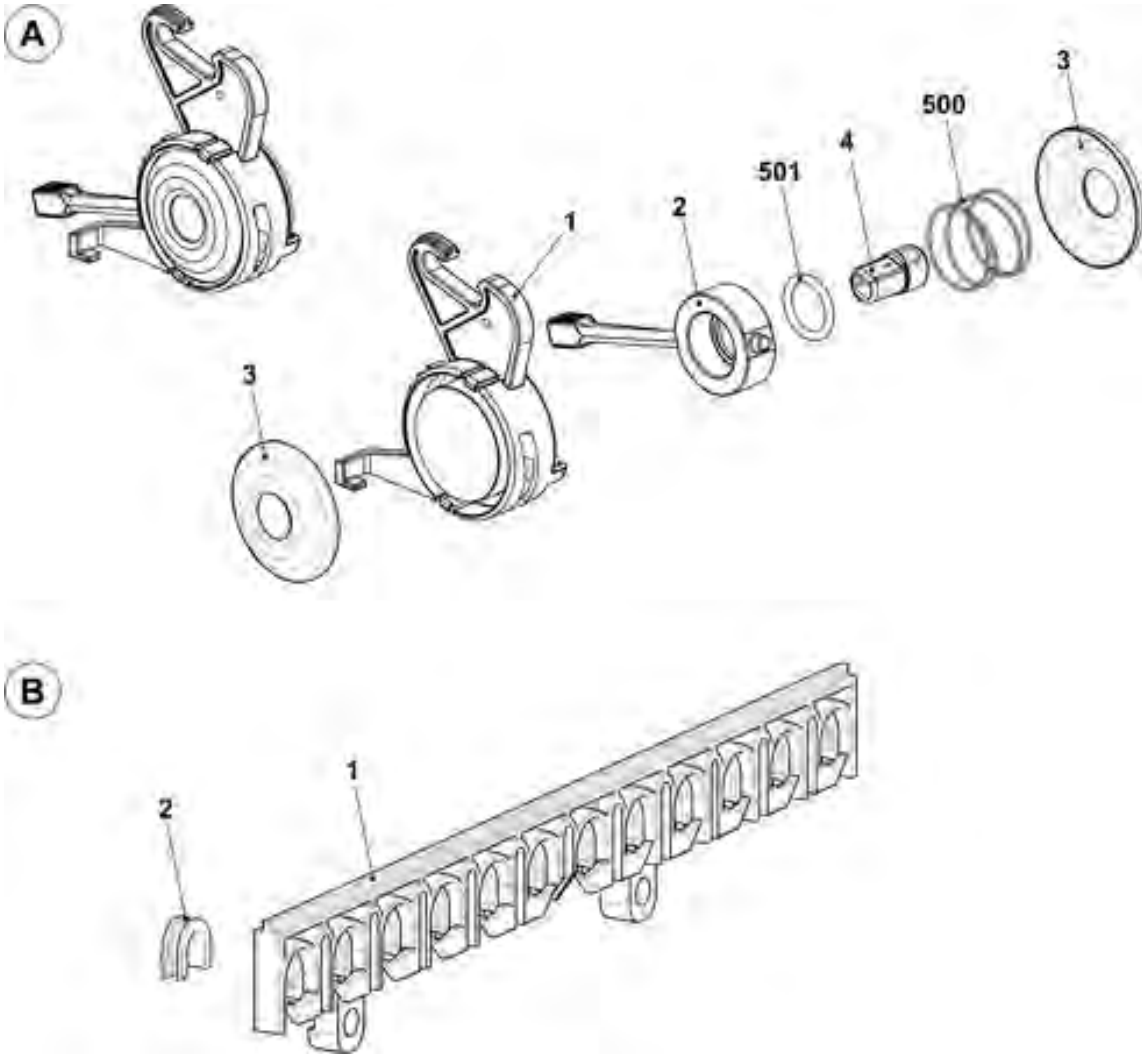

9.3 左侧导纱设备 E10|E12|E14|E6.2(12m.10)|E7.2


9.3.2 左回纱张力器

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个左侧纱线张力器			6	边条	242 268
	E7-8, (E6.2)	241 364		7	间隔件	242 048
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 365		8	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345		9	纱线张力器地线okc	243 105
2	整个左侧张力轴			500	螺丝KB 30x8	236 228
	E7-8, (E6.2)	241 366		501	弹簧挡圈	021 022
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 381		502	张力弹簧4,9x0,5x53 (E6.2)	023 503
3	外壳	241 367			张力弹簧4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	023 504
4	滑块	241 694		503	弹簧挡圈	021 020
5	停位杆	241 368		504	沉头螺丝M4x10	241 914

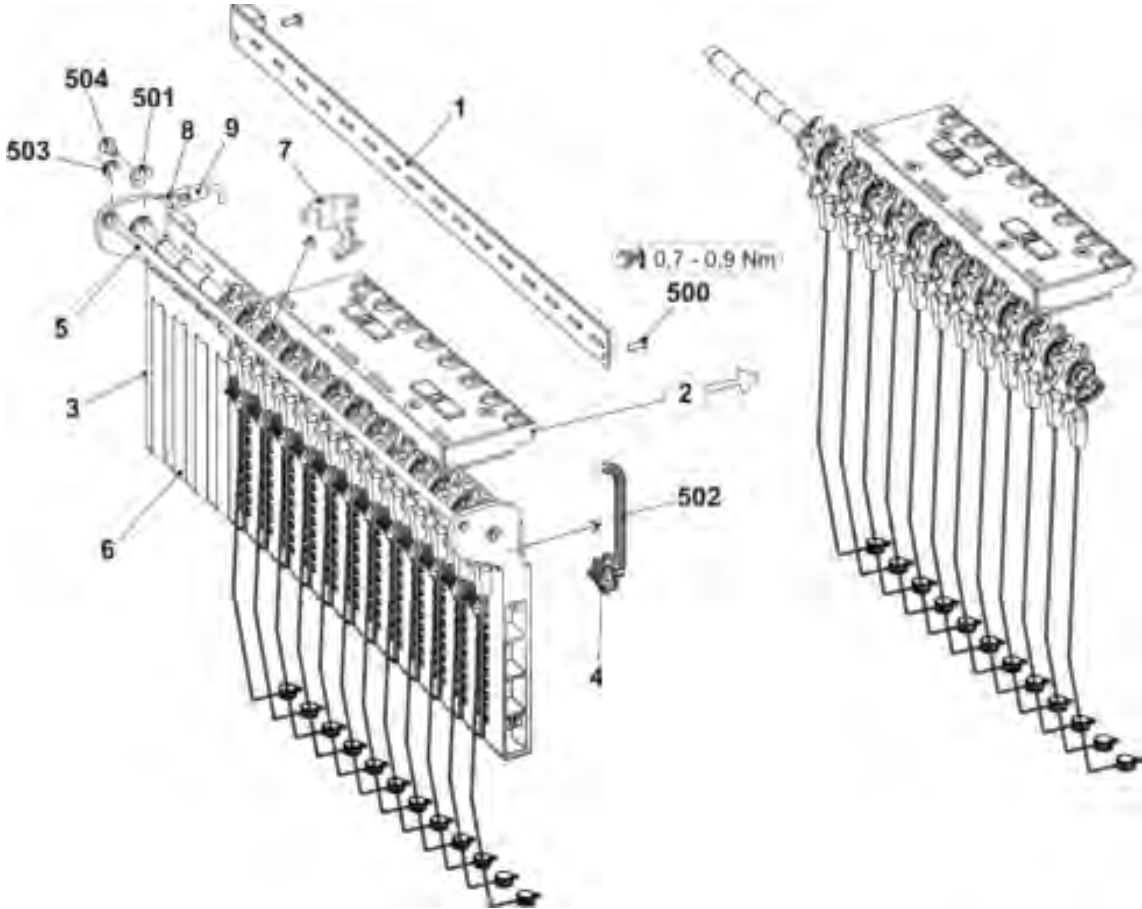


9.3.2.1 左侧张力轴

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧张力轴		Σ 5	夹纱器AKF	238 695
	E6.2	241 366	51	外壳AKF	238 689
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	241 381	52	罩盖AKF	237 926
1	啮合轴	243 107	53	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
2	预装张力臂		54	杆AKF	238 692
	E6.2	258 557	55	推力片AKF	238 690
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	258 459	56	滑块AKF	238 691
6	钢丝弓	238 694	57	钢丝弓	238 694
500	垫圈8x14x0,5	023 501	58	金属线	237 940
501	弹簧挡圈	021 022	551	螺丝KB 35x12	237 681
502	槽销 2x6	243 172	552	螺丝KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
			554	槽销 2x6	243 172

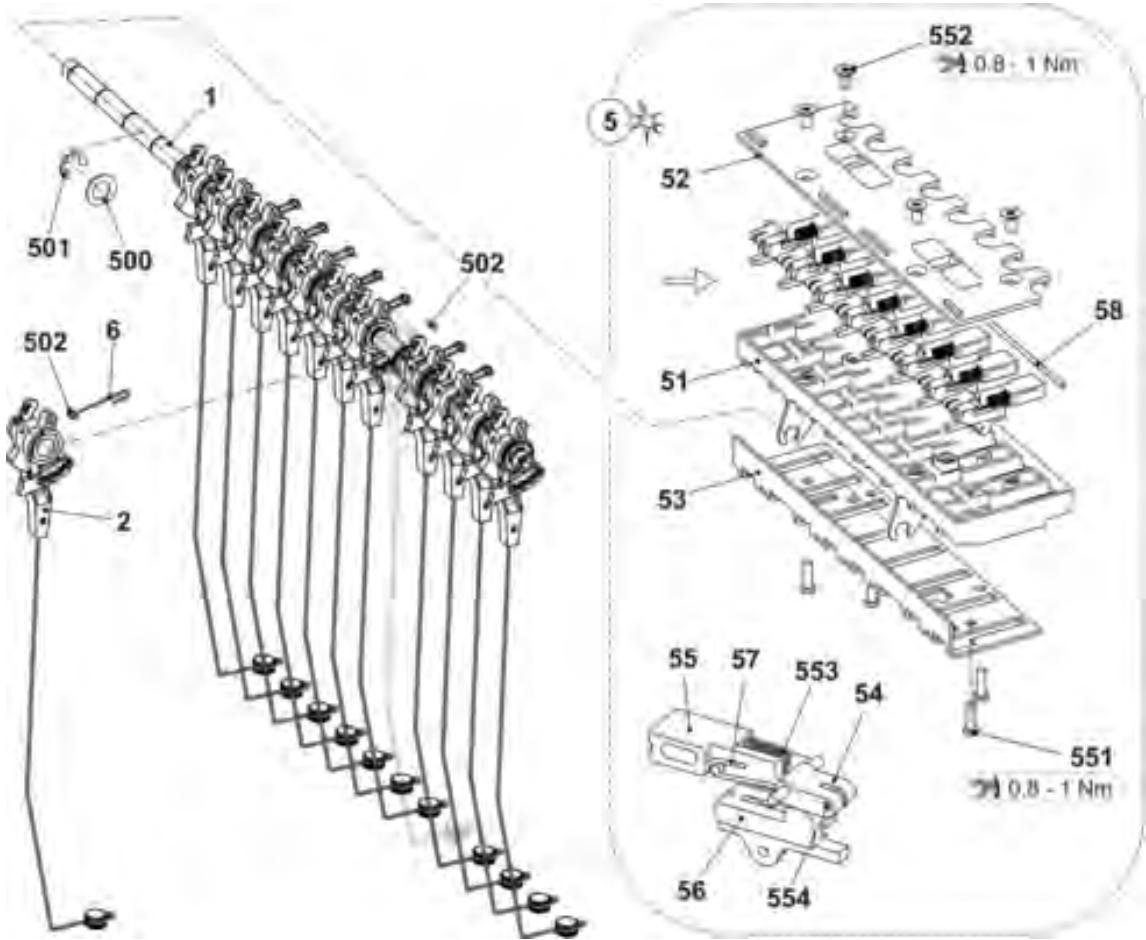


9.3.3 左整路制动装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左整个12路 制动装置	260 342		500	瓷眼4,2	021 502
1	纱线张力盘E10-18	259 440		501	瓷眼夹持环	259 606
2	左支架	260 288		510*	沉头螺丝 M5x8 M5x10	023 247

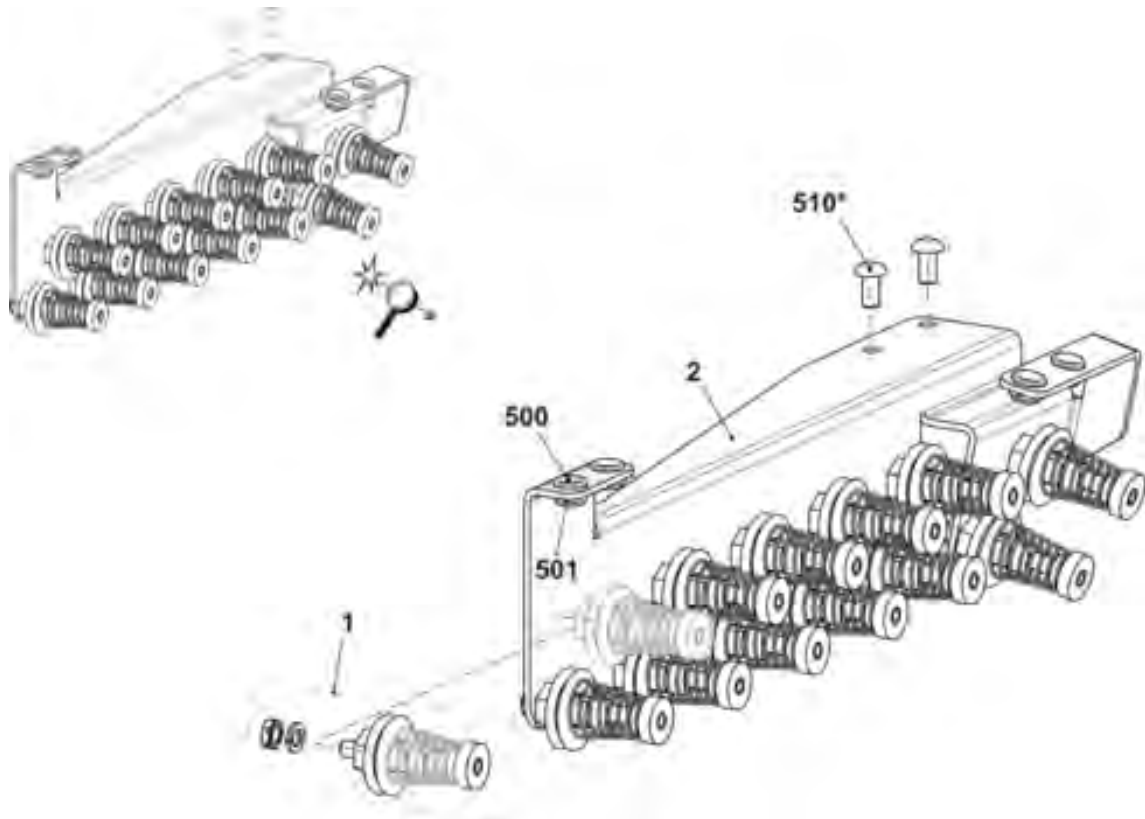

9.4 左导纱钩 E16|E18|E8.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左安全门E16-18	259 725			
5	整个纱线制动器	244 347	14	夹弓	244 409
6	晃动	241 318	15	地线	244 404
7	整个左侧纱线张力器E10-18	241 365	17	整个左侧停位杆	258 454
8	罩盖	240 783	501	瓷眼	240 640
9	左侧钢丝弓	241 370	502	压缩弹簧0,90x5,40x13,60	241 360
10	纱线转向杆	242 011	504	垫圈6	022 537
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	510	螺丝KB 60x20	237 682
13	不可调节纱线制动器	244 356	512	连接片2x45° M6	243 117

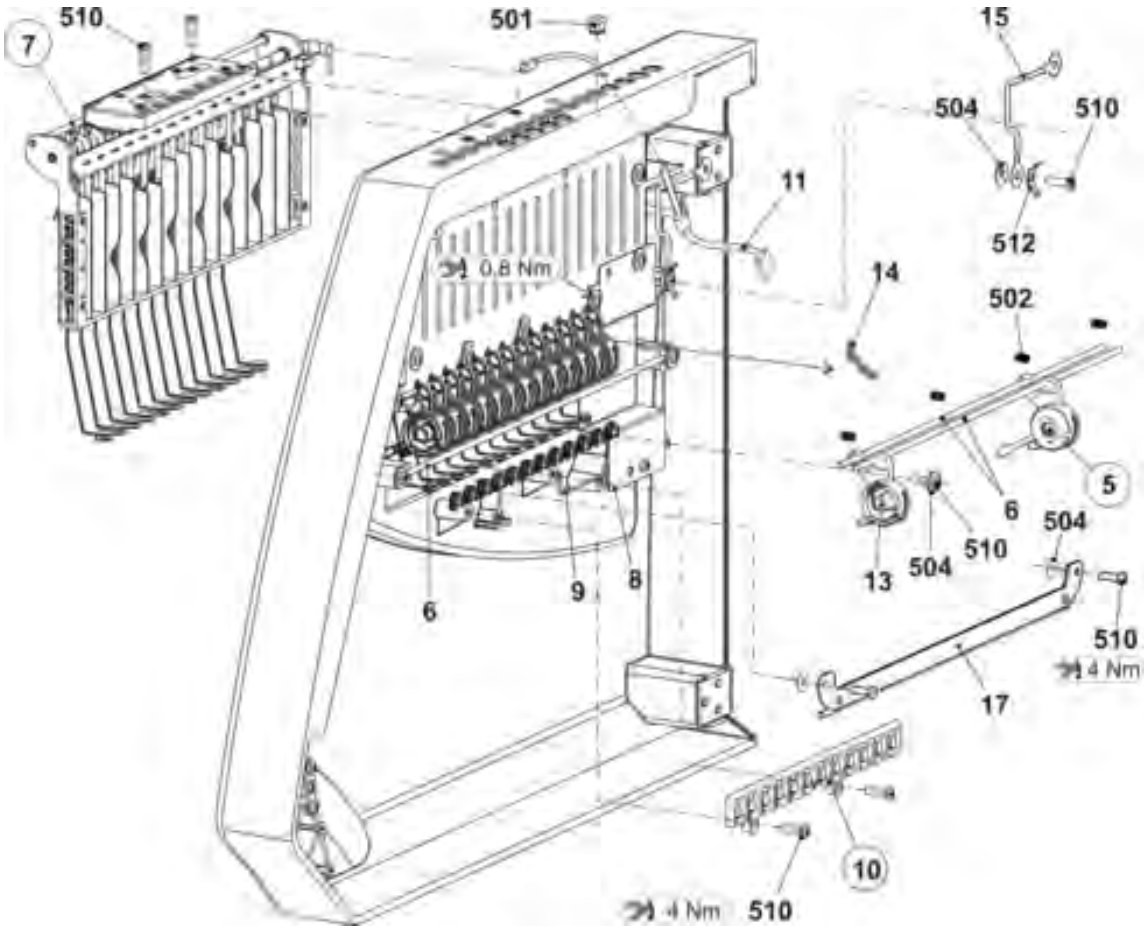

9.5 左侧导纱设备E6.2


9.5 左侧导纱设备E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左安全门E7-8	241 272			
5	整个纱线制动器	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	地线	244 404
7	整个左侧纱线张力器E7-8	241 364	17	整个左侧停位杆	258 454
8	罩盖	240 783	501	瓷眼	240 640
9	左侧钢丝弓	241 370	502	压缩弹簧0,90x5,40x13,60	241 360
10	纱线转向杆	242 011	504	垫圈6	022 537
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	510	螺丝KB 60x20	237 682
13	不可调节纱线制动器	244 356	512	连接片2x45° M6	243 117

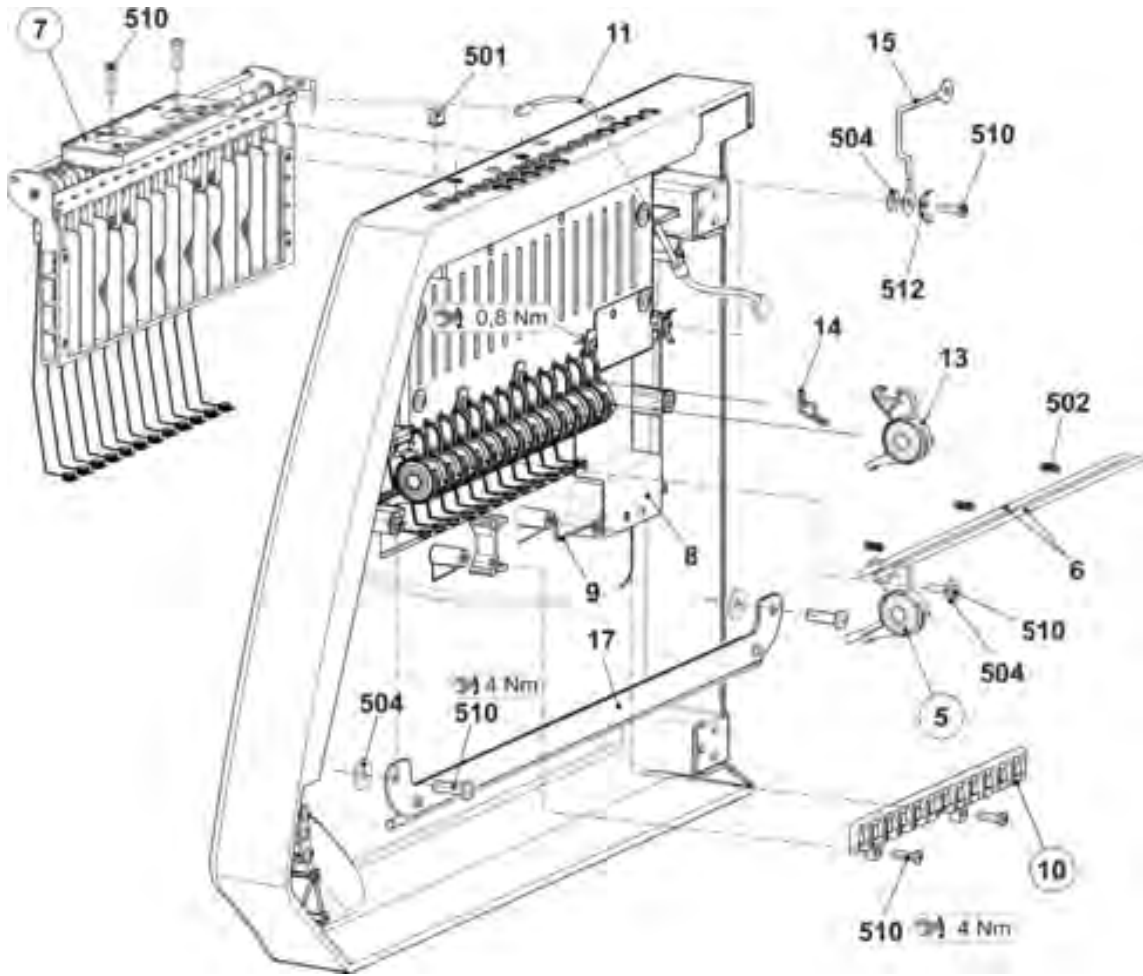

9.5.1 纱线张力盘和转向杆


位置	名称	ID		位置	名称	ID
A	整个纱线制动器	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	滑块	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧0,65x20,15x14,80	241 361				
501	O形 环11x2	241 434				

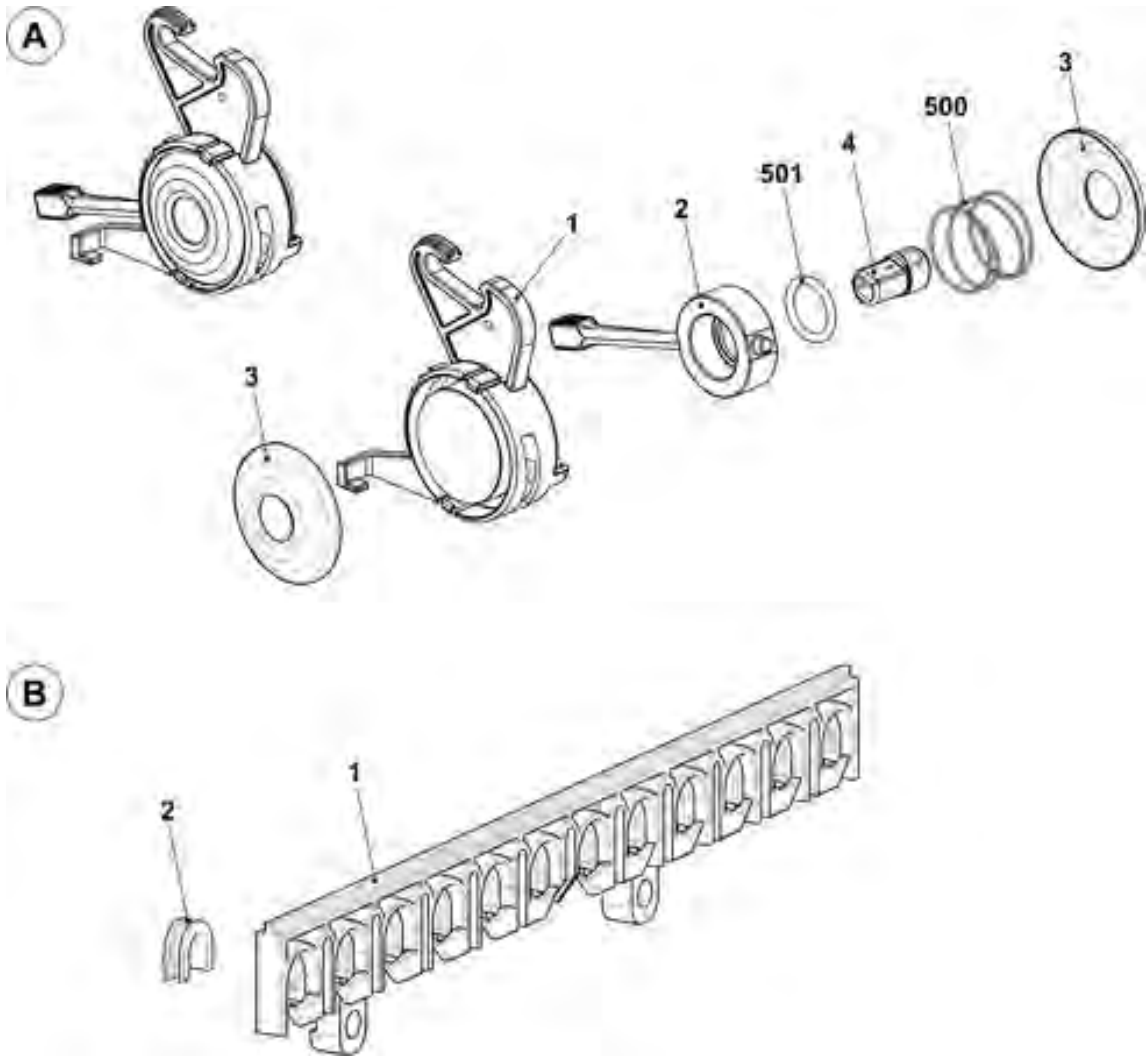

9.5 左侧导纱设备E6.2


9.5.2 左边纱线张力器E6.2

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个左侧纱线张力器 E7-8	241 364				
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345		7	间隔件	242 048
2	整个左侧张力轴 E3-8	241 366		8	张力轴接地片	243 121
3	外壳	241 367		9	纱线张力器地线okc	243 105
4	滑块	241 694		500	螺丝KB 30x8	236 228
5	停位杆	241 368		501	弹簧挡圈	021 022
6	边条	242 268		502	张力弹簧4,9x0,5x53 E6.2	023 503
504	沉头螺丝M4x10	241 914		503	弹簧挡圈	021 020

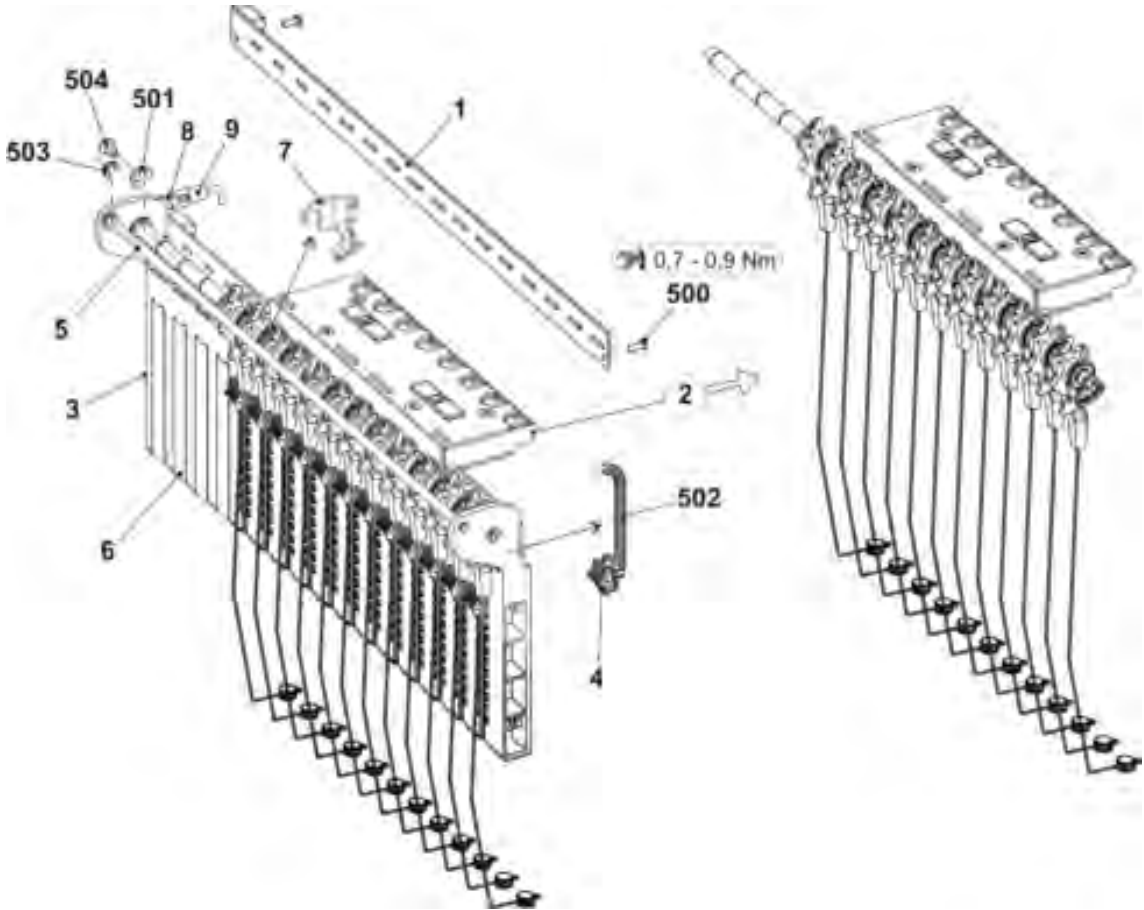


9.5.2.1 左侧张力轴E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	E3 – 8 整个左侧张力轴	241 366	Σ 5	夹纱器AKF	238 695
1	啮合轴	243 107	51	外壳AKF	238 689
2	预装张力臂E3 - 8	259 448	52	罩盖AKF	237 926
6	钢丝弓	238 694	53	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
500	垫圈8x14x0,5	023 501	54	杆AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	55	推力片AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	56	滑块AKF	238 691
			57	钢丝弓	238 694
			58	金属线	237 940
			551	螺丝KB 35x12	237 681
			552	螺丝KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
			554	槽销 2x6	243 172

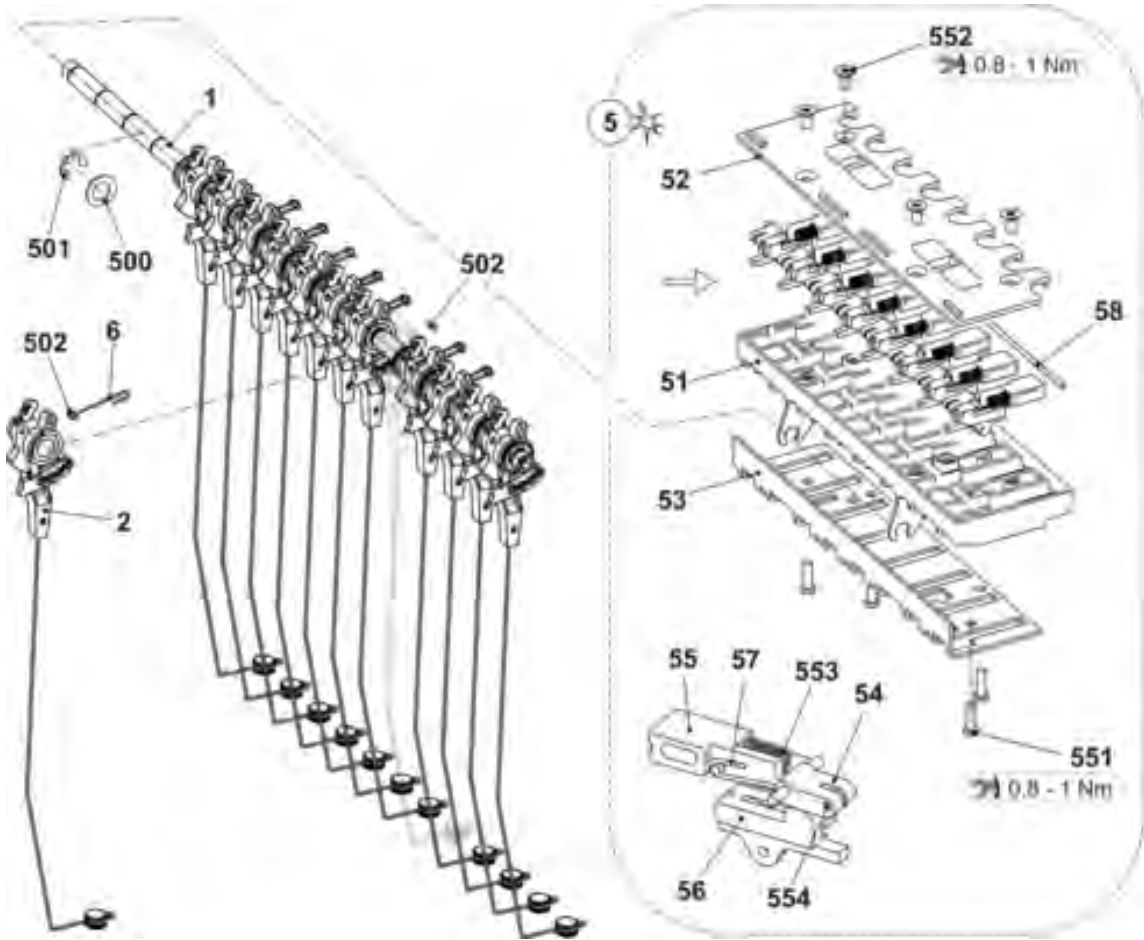


9.6 右侧导纱设备E10|E12|E14|E6.2(12m.10) |E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右安全门E10-18	241 276	15	地线	244 404
6	轴	241 318	17	整个右侧停位杆	258 562
7	整个右侧纱线张力器E10-18	241 384	20*	整个12路 制动装置	260 341
8	盖板16-折 叠	259 400	501	瓷眼	240 640
9	右侧钢丝弓	241 369	504	垫圈6	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝KB 60x20	237 682
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	512	连接片2x45° M6	243 117

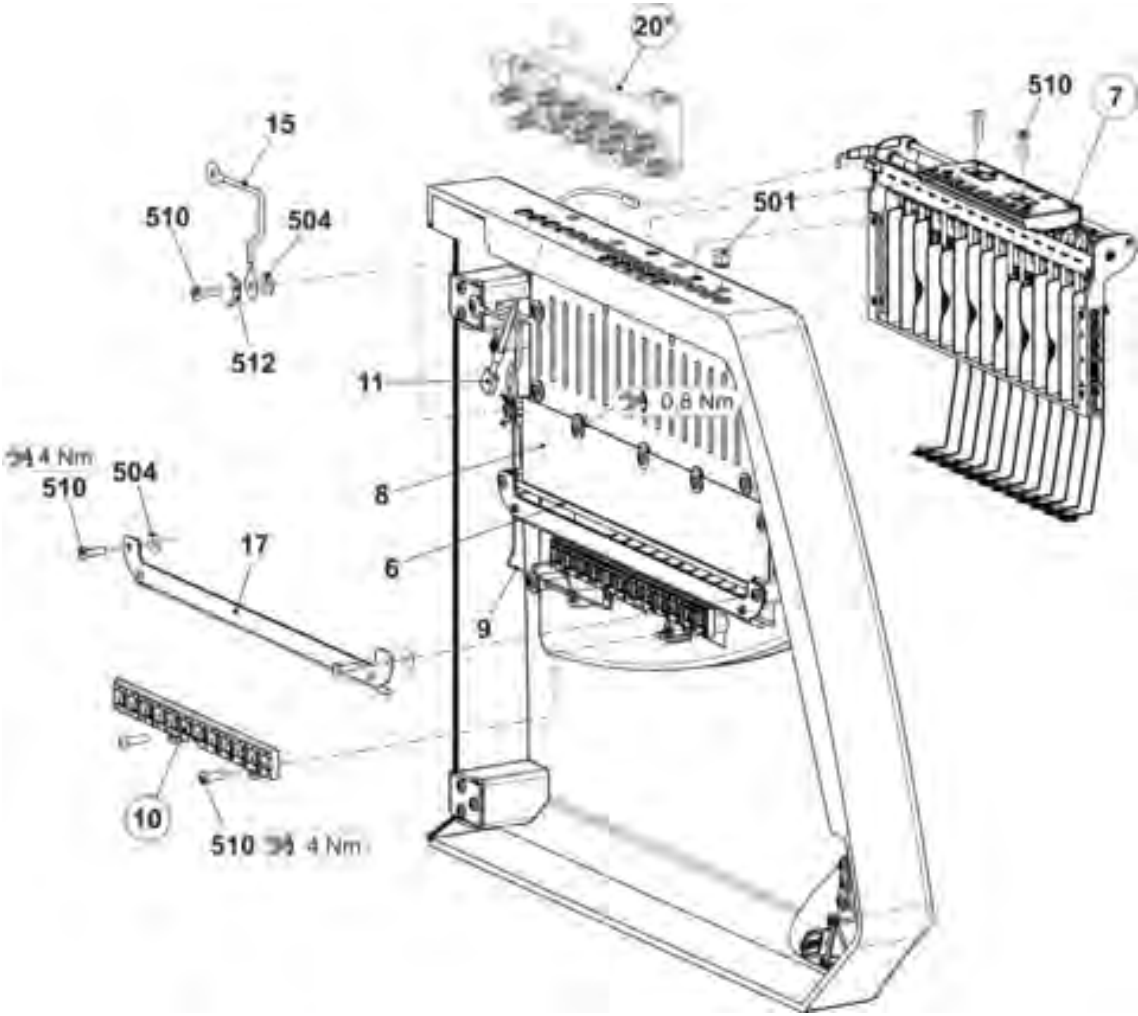

9.6.1 右侧纱线张力器


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器E10-18	241 384				
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346		8	张力轴接地片	243 121
2	整个右侧张力轴E10-18	241 380		9	纱线张力器地线okc	243 105
3	外壳	241 367		500	螺丝KB 30x8	236 228
4	滑块	241 694		501	弹簧挡圈	021 022
5	停位杆	241 368		502	张力弹簧4,9x0,45x53	023 504
6	边条	242 268		503	弹簧挡圈	021 020
7	间隔件	242 048		504	沉头螺丝M4x10	241 914

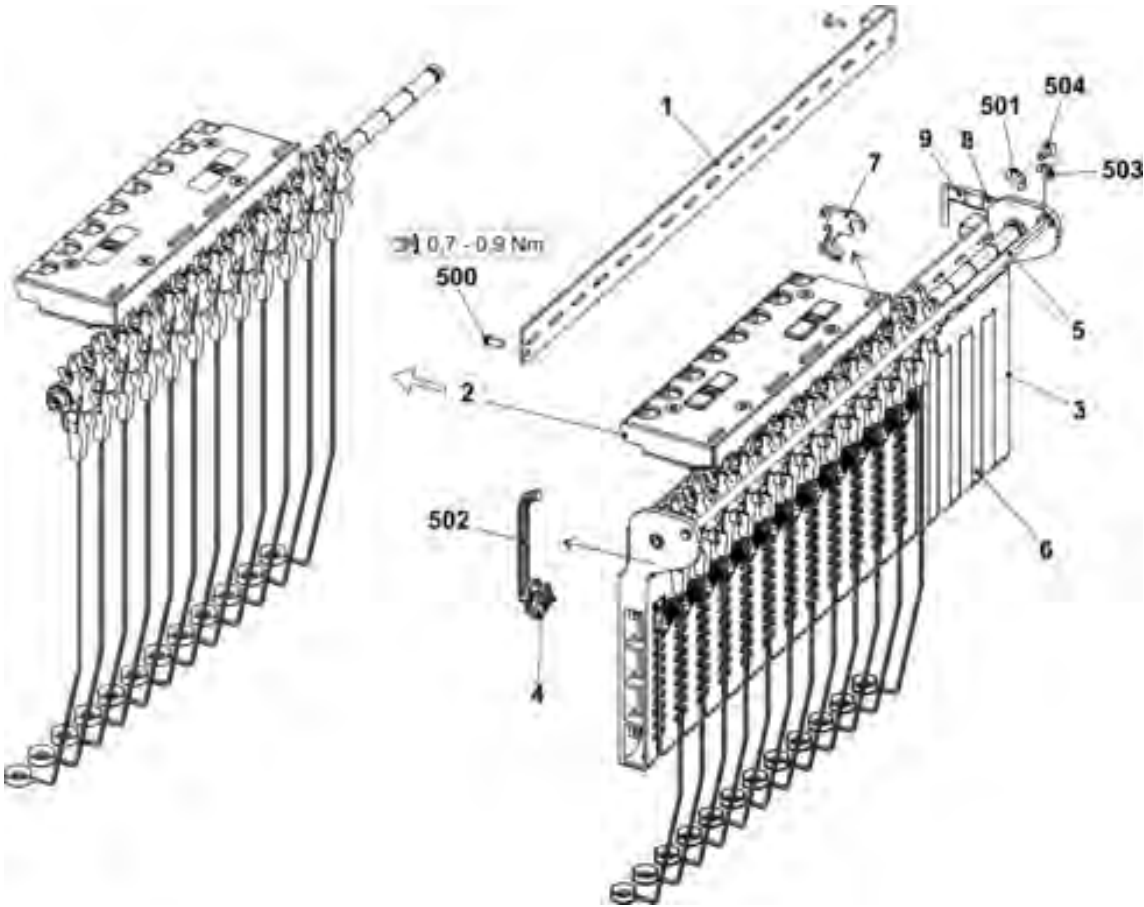

9.6 右侧导纱设备E10|E12|E14|E6.2(12m.10) |E7.2


9.6.1.1 右侧张力轴

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整个右侧张力轴E10-18	241 380	57	钢丝弓	238 694
1	啮合轴	243 107	58	金属线	237 940
2	预装张力臂E10-18	242 771	551	螺丝KB 35x12	237 681
5	夹纱器AKF	238 695	552	螺丝KB 40x8	236 227
51	外壳AKF	238 689	553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
52	罩盖AKF	237 926	554	槽销 2x6	243 172
53	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719	6	钢丝弓	238 694
54	杆AKF	238 692	500	垫圈8x14x0,5	023 501
55	推力片AKF	238 690	501	弹簧挡圈	021 022
56	滑块AKF	238 691	502	槽销 2x6	243 172

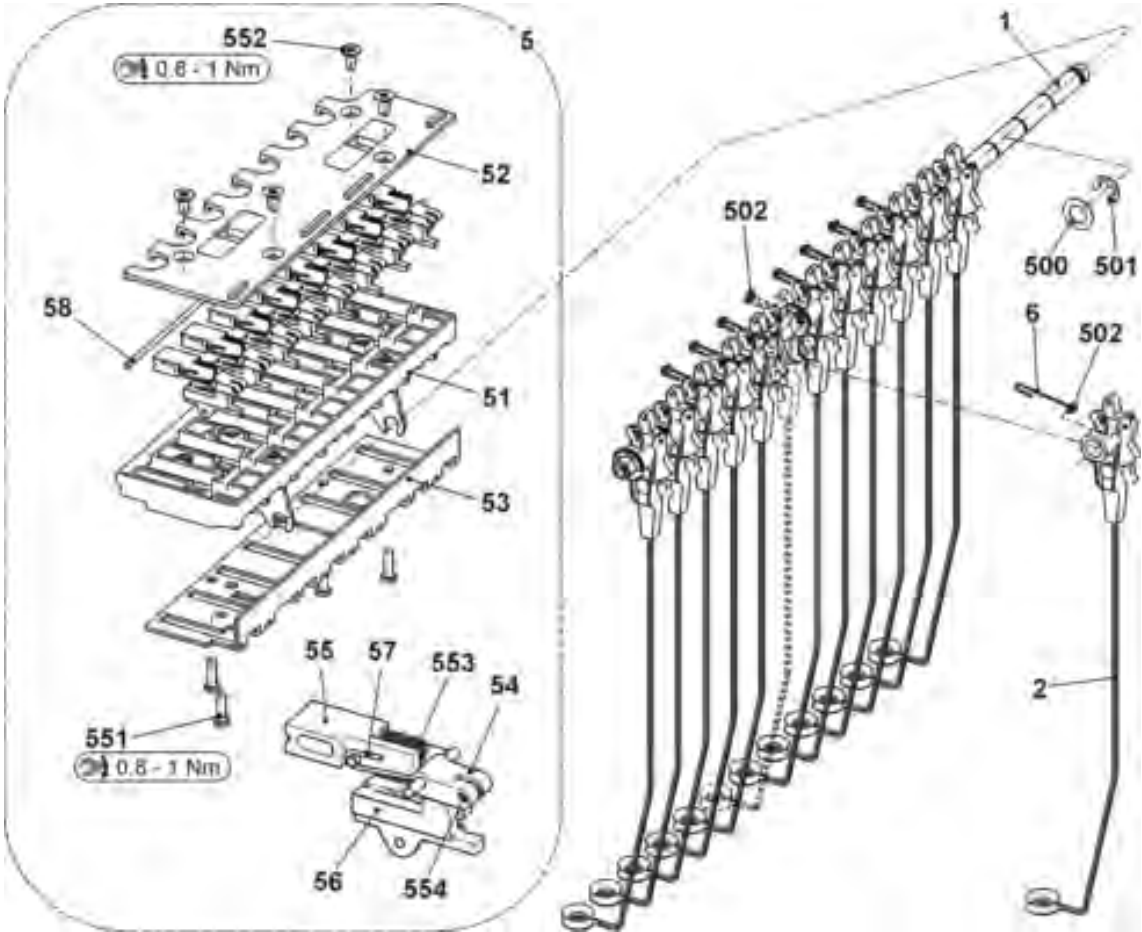

9.6.2 右整路制动装置


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	右整个12路 制动装置	260 341		500	瓷眼4,2	021 502
1	纱线张力盘E10-18	259 440		501	瓷眼夹持环	259 606
2	右支架	260 287		510*	沉头螺丝 M5x8 M5x10	023 247

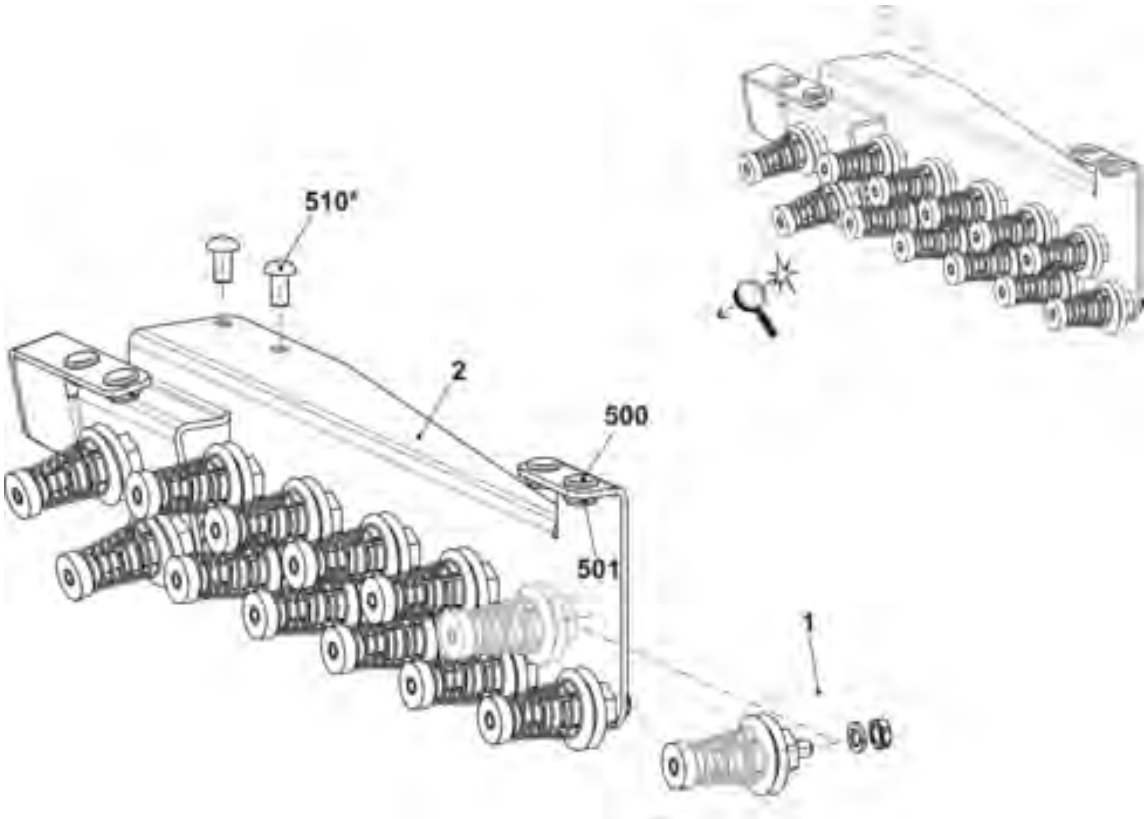

9.7 右侧导纱设备 E16|E18|E8.2


9.8 右侧导纱设备 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右安全门E7-8	241 275	13	不可调节纱线制动器	244 356
5	整个纱线制动器	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	地线	244 404
7	整个右侧纱线张力器E7-8	241 383	501	瓷眼	240 640
8	罩盖	240 783	502	压缩弹簧0,90x5,40x13,60	241 360
9	右侧钢丝弓	241 369	504	垫圈6	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝KB 60x20	237 682
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	512	连接片2x45° M6	243 117

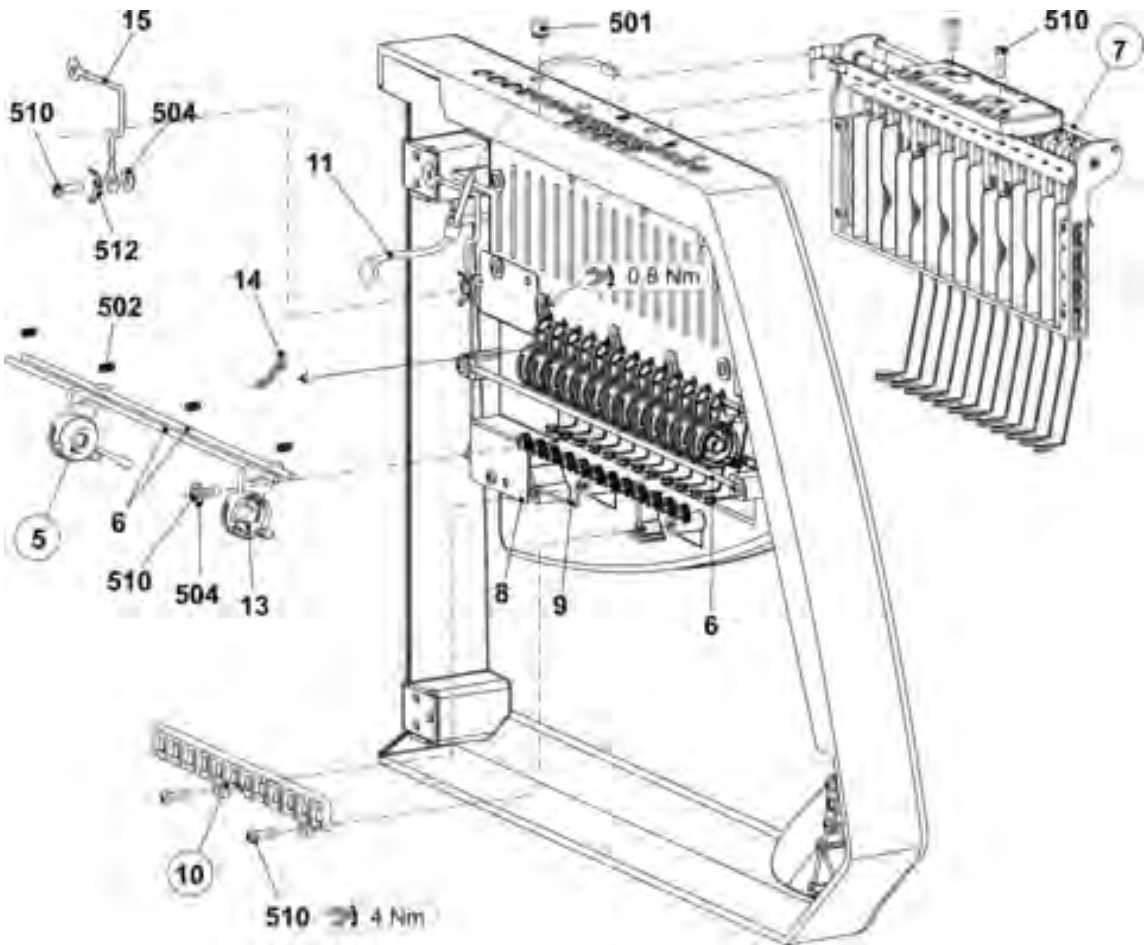


9.8.1 E6.2机 器的右纱线张力器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器E7-8	241 383			
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346	8	张力轴接地片	243 121
2	整个右侧张力轴E3-8	241 379	9	纱线张力器地线okc	243 105
3	外壳	241 367	500	螺丝KB 30x8	236 228
4	滑块	241 694	501	弹簧挡圈	021 022
5	停位杆	241 368	502	张力弹簧4,9x0,5x53	023 503
6	边条	242 268	503	弹簧挡圈	021 020
7	间隔件	242 048	504	沉头螺丝M4x10	241 914

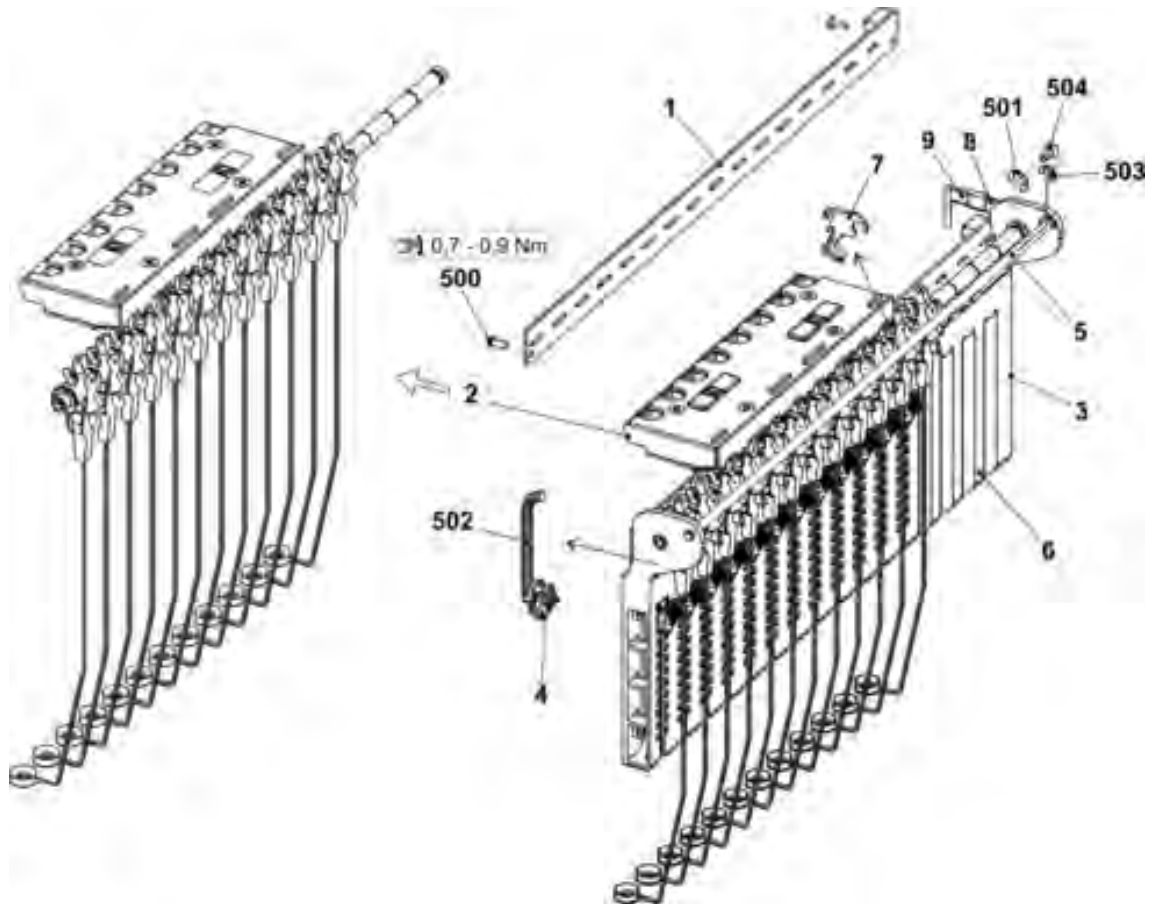


9.8.1.1 右侧张力轴

位置	名称		ID		位置	名称		ID
Σ	整个右侧张力轴E3-8		241 379			56	滑块AKF	238 691
1	啮合轴		243 107			57	钢丝弓	238 694
2	预装张力臂E3-8		258 557			58	金属线	237 940
6	钢丝弓		238 694			551	螺丝KB 35x12	237 681
5	夹纱器AKF		238 695			552	螺丝KB 40x8	236 227
	51	外壳AKF	238 689			553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
	52	罩盖AKF	237 926			554	槽销 2x6	243 172
	53	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719		500	垫圈8x14x0,5		023 501
	54	杆AKF	238 692		501	弹簧挡圈		021 022
	55	推力片AKF	238 690		502	槽销 2x6		243 172

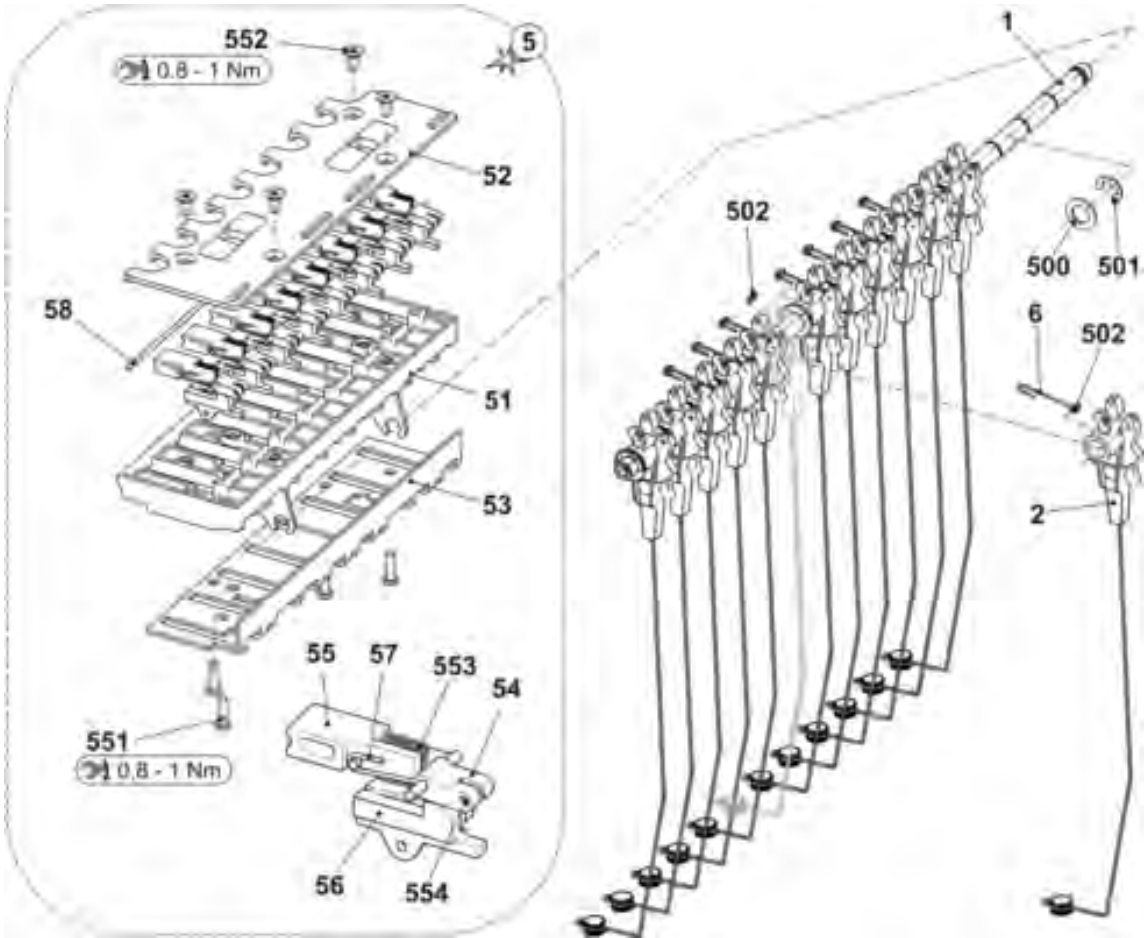


9.9 纱筒托板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个表84"	240 681			
1	表格	251 246	15	定位销	204 819
4	支撑元件	228 594	20	显示动力链 38 个链环	253 888
7	磁性开关保护罩盖	219 983	37	USB 外接电缆84 okc	243 070
8	磁性开关保护罩盖	220 159	40	槽螺母	228 851
10	整个顶部导纱轨	240 684	42	左喂纱轮支架	250 966
14	整个顶灯	236 693	43	右喂纱轮支架	250 967
	14a	长灯 RL60V - 230 V	504	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
	14b	夹弓	516	沉头螺丝 M5x8M3x8	023 251
	14c	黑色多孔橡胶40x20	518	沉头螺丝 M5x8M8x18	251 331
	14d	灯支架	520	垫圈	020 901

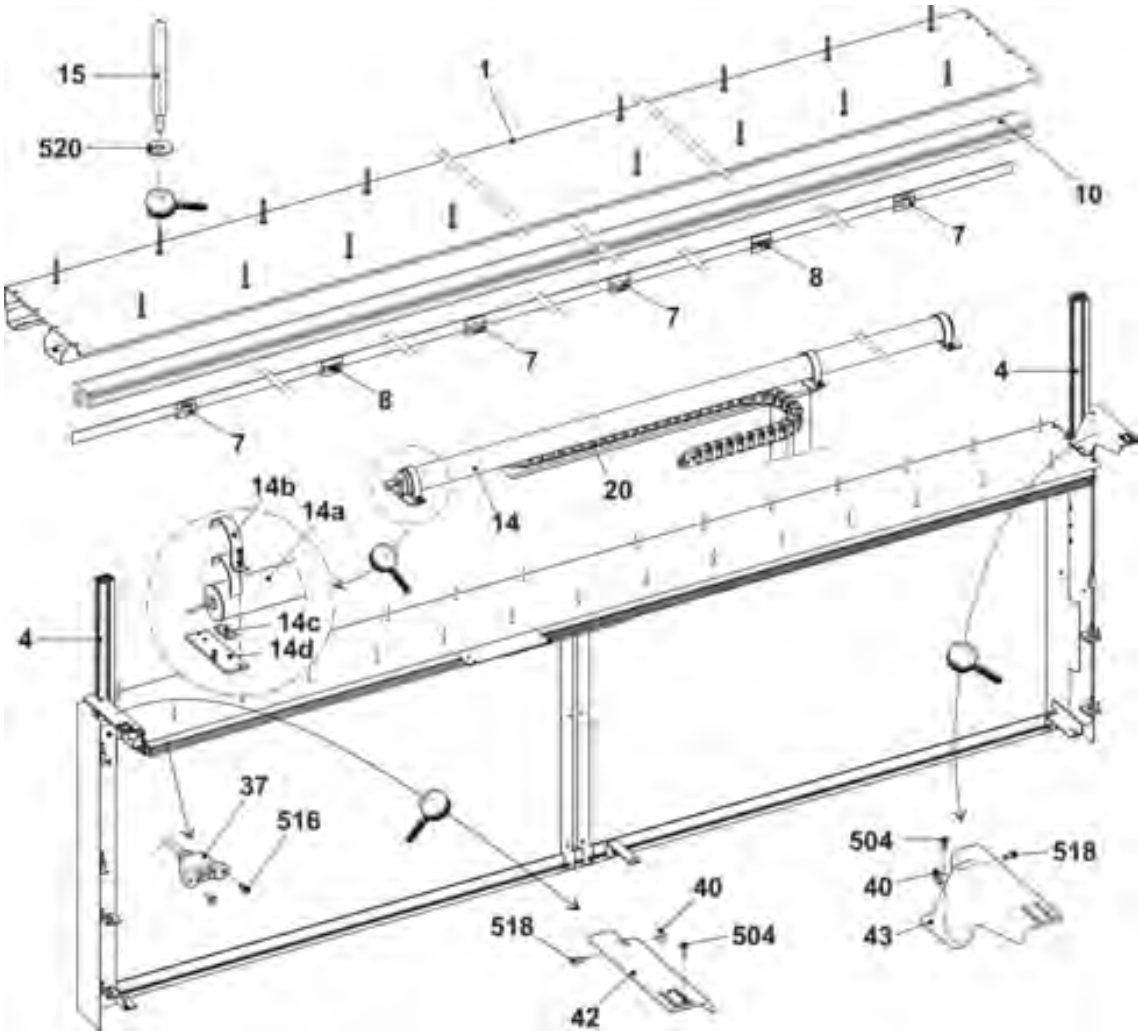


9.10 整个导纱装置

位置	名称	轨道	ID	位置	名称	ID
E6.2				E6.2		
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939	1a	整个导纱器臂 1+8E7-8	212 892
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938	2a	整个导纱器臂 2+7E7-8	212 914
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937	3a	整个导纱器臂 3+6E7-8	212 925
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936	4a	整个导纱器臂 4+5E7-8	212 910
E10 E12 E14 E6.2(E12M.10) E7.2 E8.2				E10 E12 E14 E6.2(E12M.10) E7.2 E8.2		
1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943	1a	整个导纱器臂 1+8E10-14	212 994
2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942	2a	整个导纱器臂 2+7E10-14	212 996
3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941	3a	整个导纱器臂 3+6E10-14	212 995
4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940	4a	整个导纱器臂 4+5E10-14	212 997
E16 E18				E16 E18		
1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947	1a	整个导纱器臂 1+8E16-18	223 199
2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946	2a	整个导纱器臂 2+7E16-18	223 201
3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945	3a	整个导纱器臂 3+6E16-18	223 200
4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944	4a	整个导纱器臂 4+5E16-18	223 202
5	整个左侧限位器		244 099	11	整个导纱轮	209 257
6	整个右侧限位器		244 098	13	垫片	213 035
7	带孔中间片		230 709	500	六角螺丝 M5x10	020 351
10	整个导纱器机头		243 062			

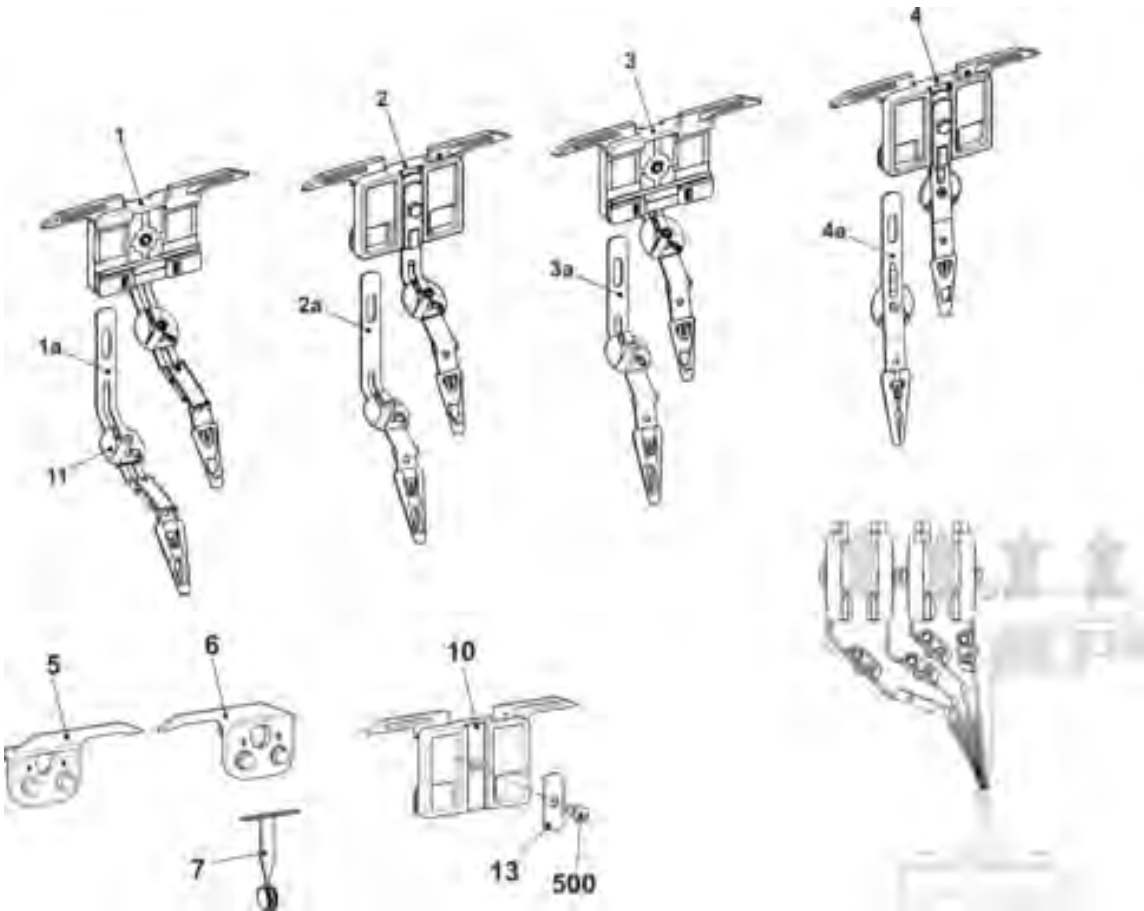


9.11 条状单元

位置	名称		ID	位置	名称		ID
Σ	条状单元		244 103		530	瓷眼4,2	021 502
1	导纱器导轨		255 467		531	夹持环	259 606
2	导纱器支架		253 674		532	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408
3	整个导纱环		259 403		930	沉头螺丝 M5x8M6x10	023 183
	31	整个瓷眼支架	259 402	500	带帽螺丝M6x35		020 139
	32	固定角托	259 574	900	带帽螺丝M8x25		020 142

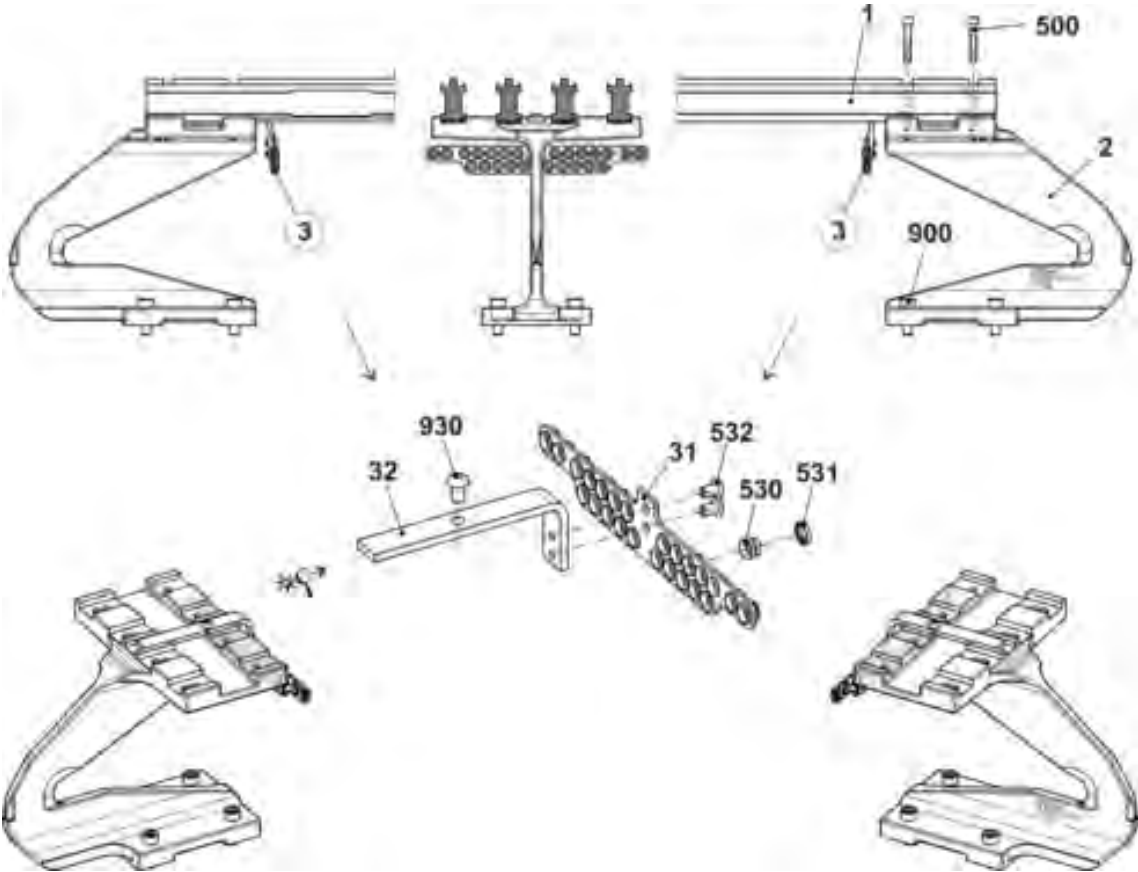

9.12 左侧摩擦喂纱轮


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
	3a 微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个转向杆 共8孔	250 089	20	杆	230 658
	4a 支架	250 055	21	接地片	256 622
	4b 整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
	540 弹簧销套管4x15	020 783	500	螺丝KB30x8	236 228
	541 六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 瓷眼8	021 504	504	带帽螺丝M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝KB 40x14	241 358
9	整个左侧带瓷眼自停杆	230 683	507	螺丝KB 40x25	241 595
	9b 瓷眼	230 662	509	垫圈5,3x22x2,5	023 219
	590 滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
	591 导向件	^259 453	512	垫圈环15x21x1	023 216
11	支架	221 316	514	垫圈4,3	020 908
12	罩盖	251 098	517	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 579
13	衬套	221 391			

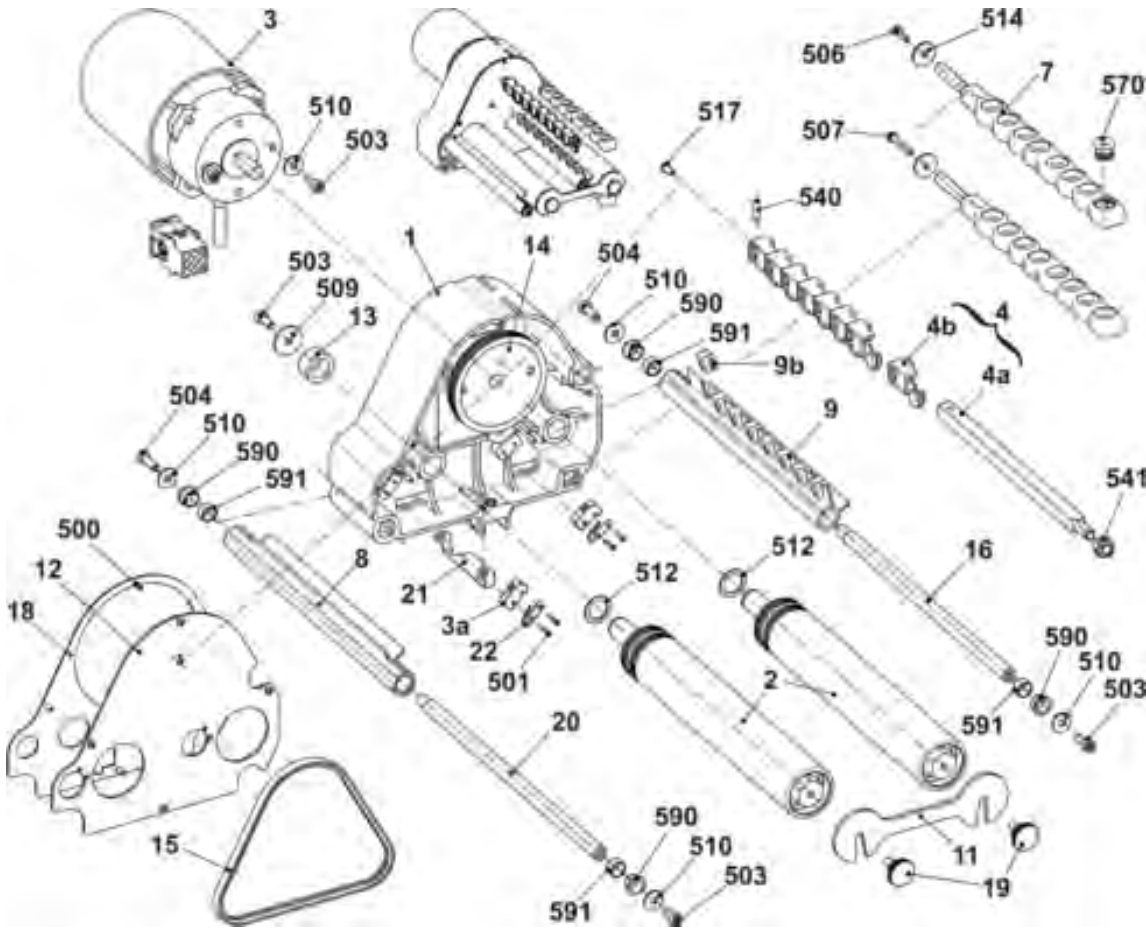


9.13 右侧摩擦喂纱轮

9.13 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个转向杆 共8孔	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧销套管4x15	020 783	500	螺丝KB30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼8	021 504	504	带帽螺丝M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝KB 40x14	241 358
9	整个右侧带瓷眼自停杆	230 682	507	螺丝KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈5,3x22x2,5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
591	导向件	259 453	512	垫圈15x21x1	023 216
11	支架	221 316	514	垫圈4,3	020 908
12	罩盖	251 098	517	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 579
13	衬套	221 391			

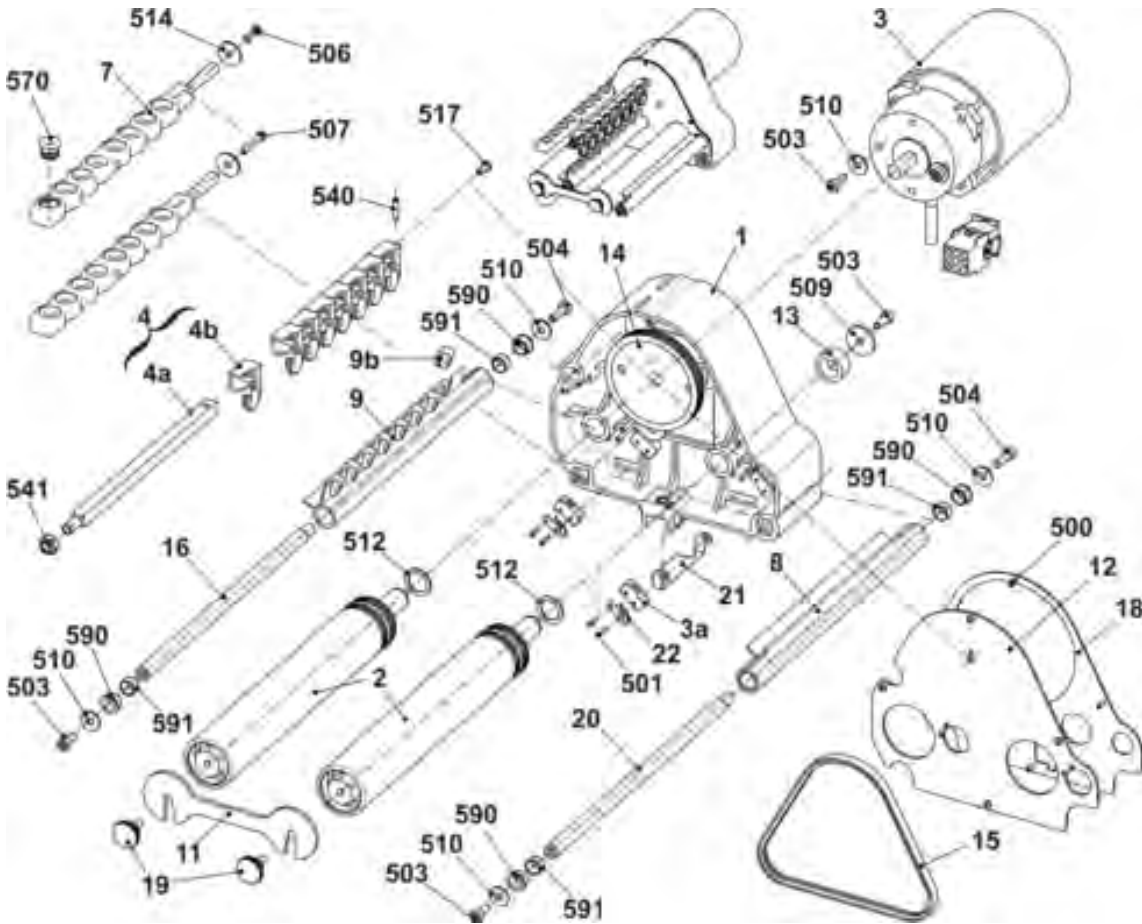


10 吸尘装置

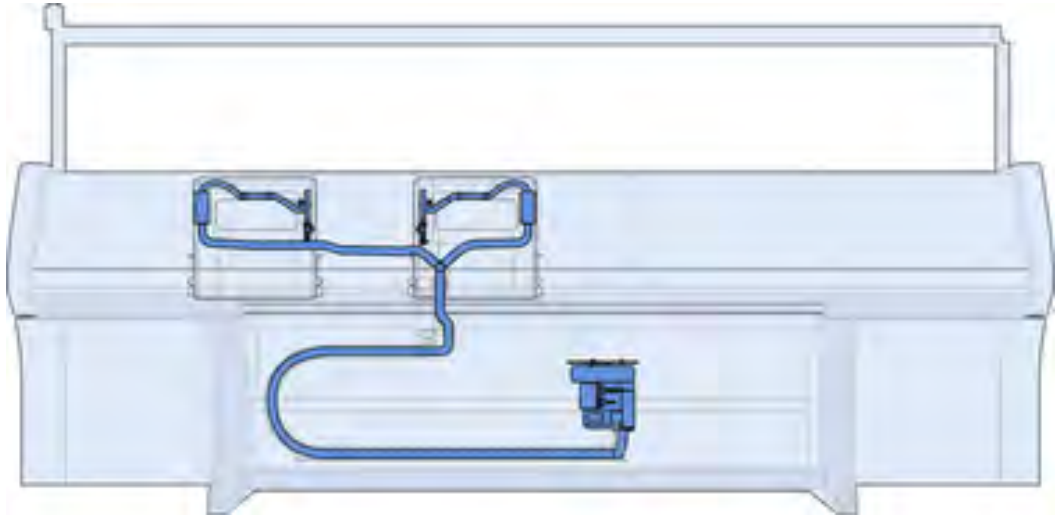


10.1 吸尘装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	吸尘装置		7	吸尘软管29x25x1170	257 993
1	整个吸尘风扇	251 332	8	吸尘软管29x25x350	252 746
2	吸尘软管29x25x2850	252 747	9	软管夹	214 653
3	软管接头 25 mm	245 011	10*	整个吸管822 E5-14	251 312
4	集尘盒	245 024		整个吸管822 E16-18	251 313
5	整个左侧吸尘装置 822	255 070	550	沉头螺丝M4x8	251 011
6	整个右侧吸尘装置 822	255 072	551	带帽螺丝M4x8	022 501

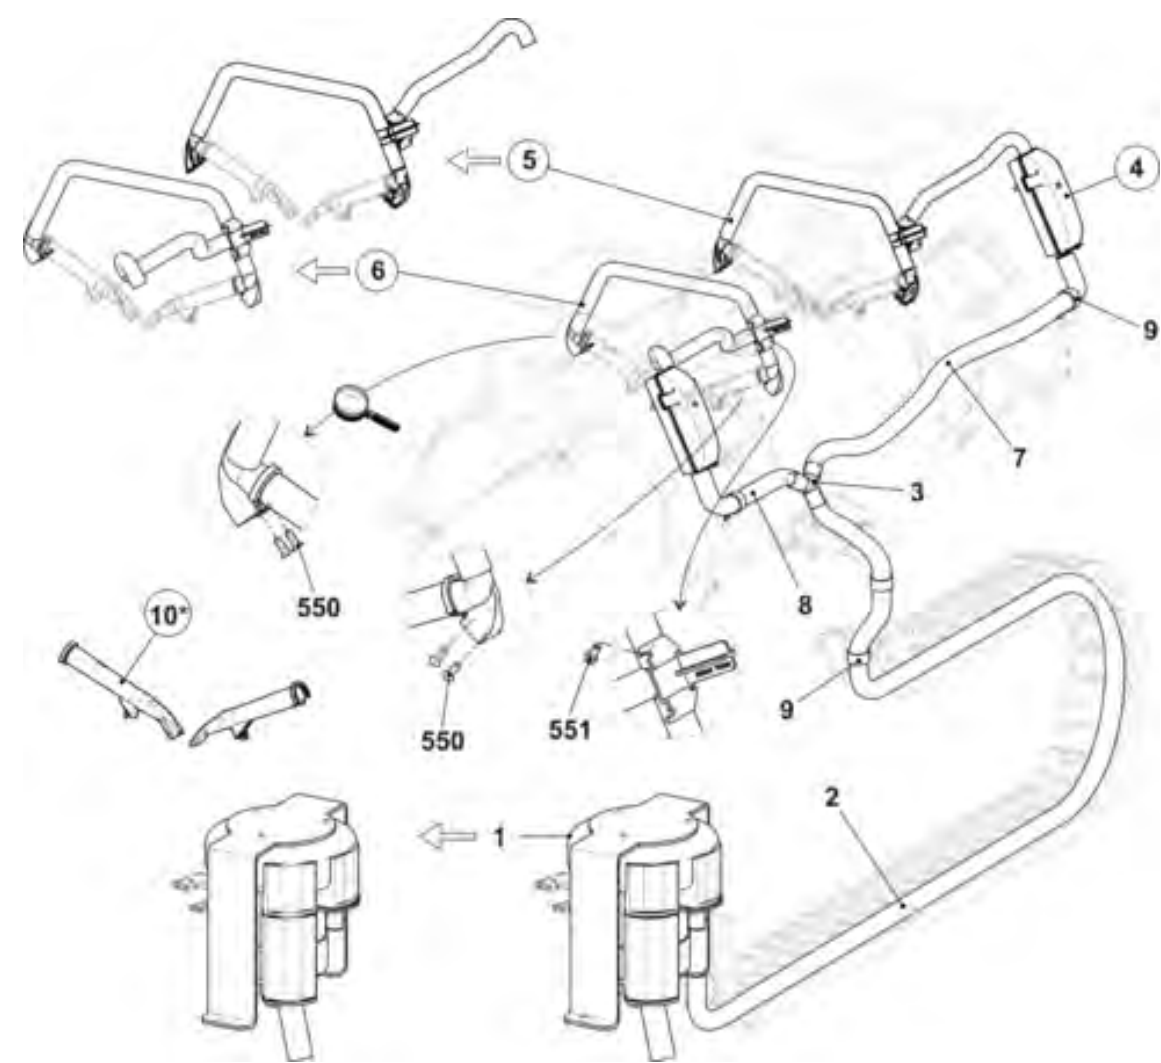

10.1.1 集尘盒


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	集尘盒			6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024		10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028		501*	带帽螺丝M6x10	023 690

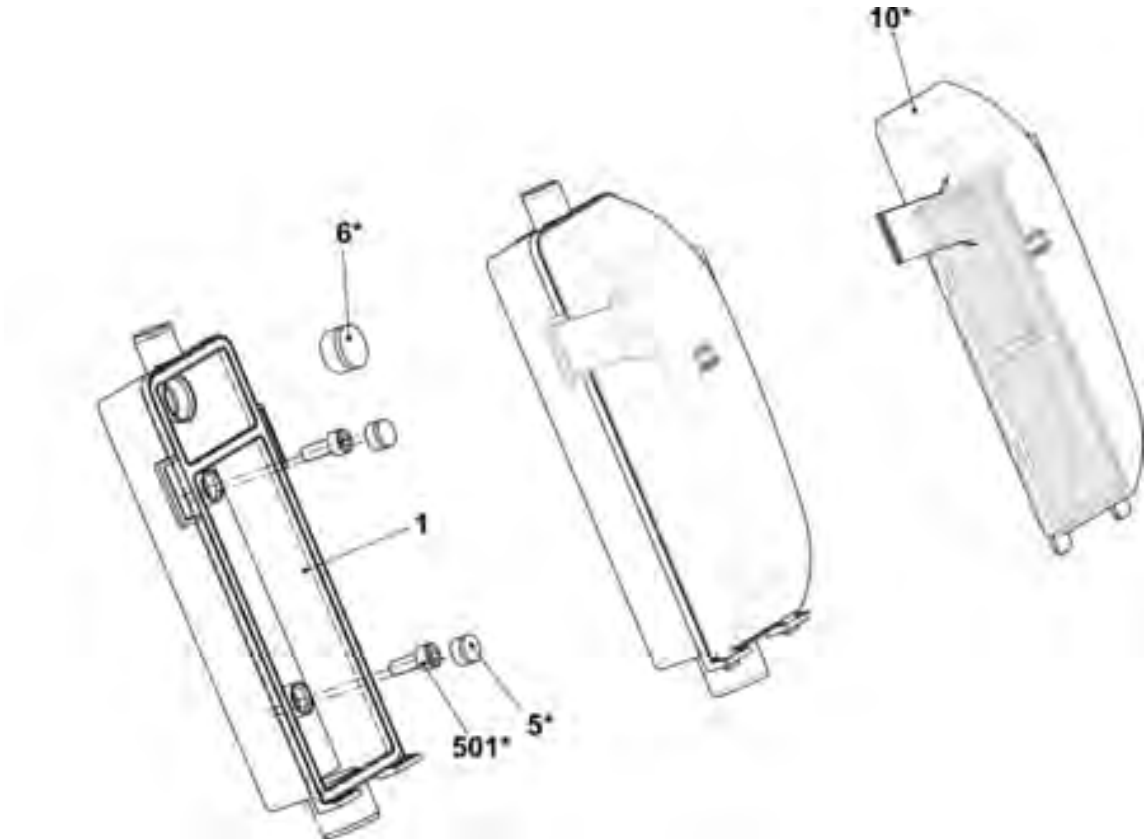

10.1 吸尘装置


10.1.2 左右吸管

位置	名称	Id	位置	名称	Id
L	整个左侧吸尘装置 822 5Z	255 070			
R	整个右侧吸尘装置 822 5Z	255 072	501	吸尘软管20x16x40	251 043
1	右侧连接角度	250 121	502	吸尘软管20x16x370	255 071
2	左侧连接角度	251 101	504*	沉头螺丝M4x8	251 011
3	连接区段FLENT	245 022	506*	电缆夹	250 051
500	吸尘软管20x16x400	244 983	531*	带帽螺丝M4x8	022 501

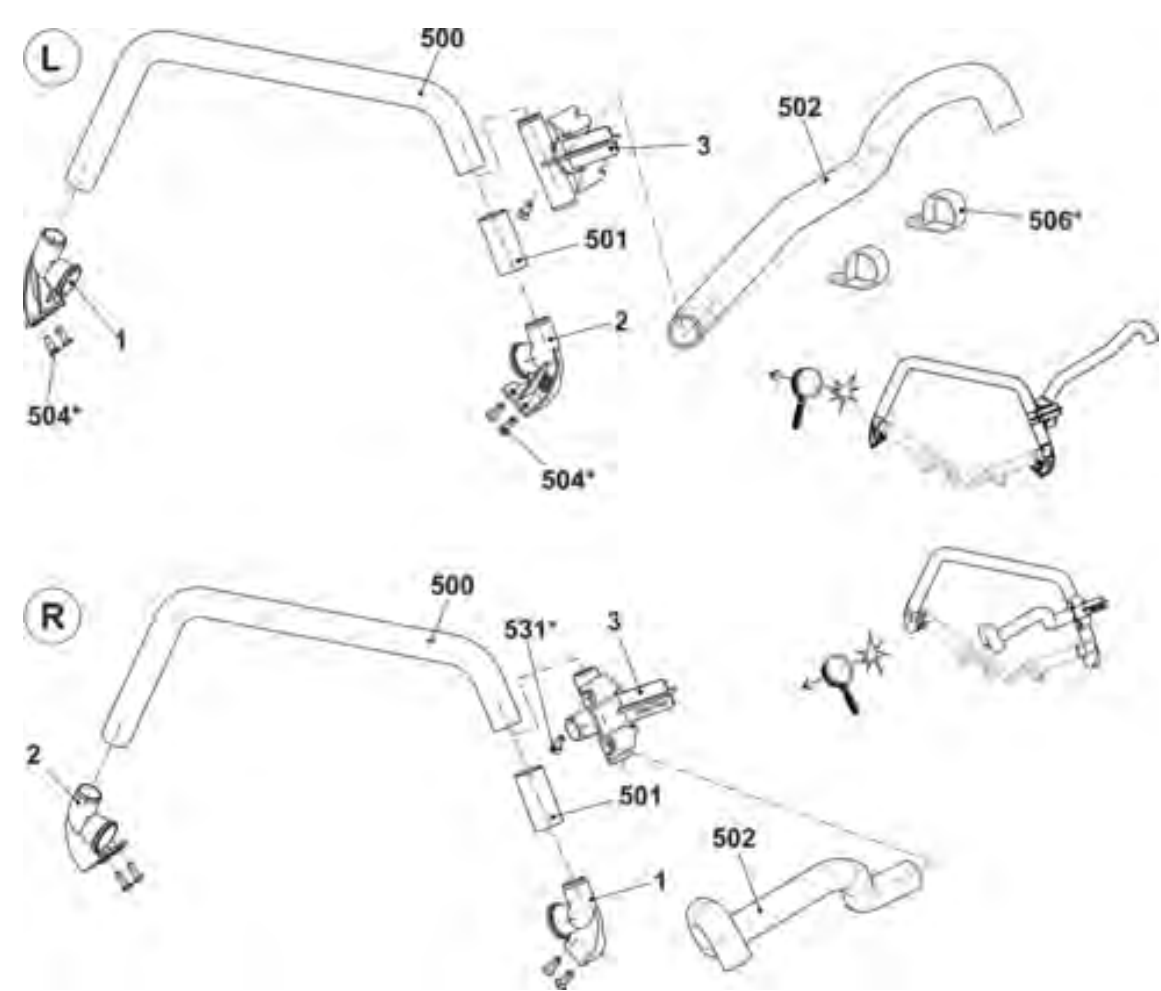


10.1.3 吸管

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个吸管E5-14	251 312		Σ	整个吸管E16-18	251 313
1	吸管	255 386		1	吸管	255 605
2	支架	255 628		2	支架	255 628
500	螺丝KB30x6	241 424		500	螺丝KB30x6	241 424

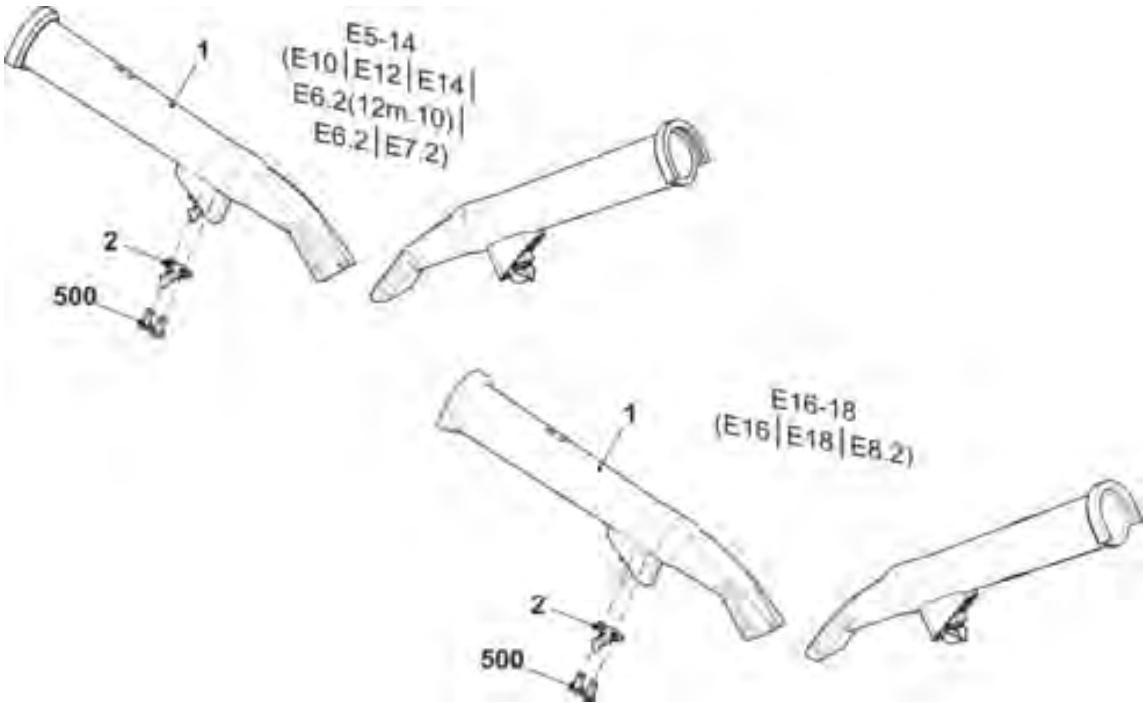


11 操作和控制

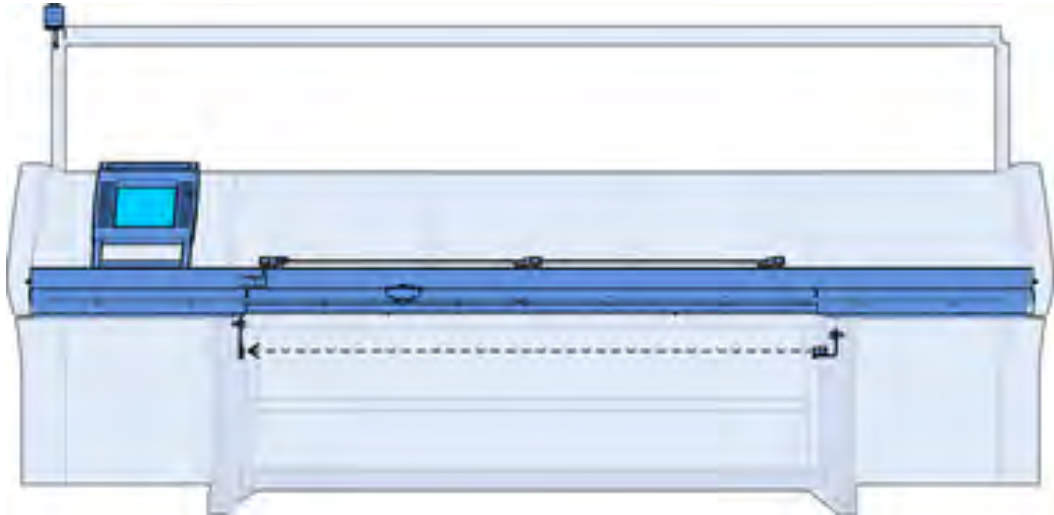


11.1 输入装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个输入装置	240 194				
1	基础框架	240 195		10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198		502	垫圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298		503	螺丝KB 50x12	240 359
6	触笔	242 812		507	螺丝KB 50x15	251 728

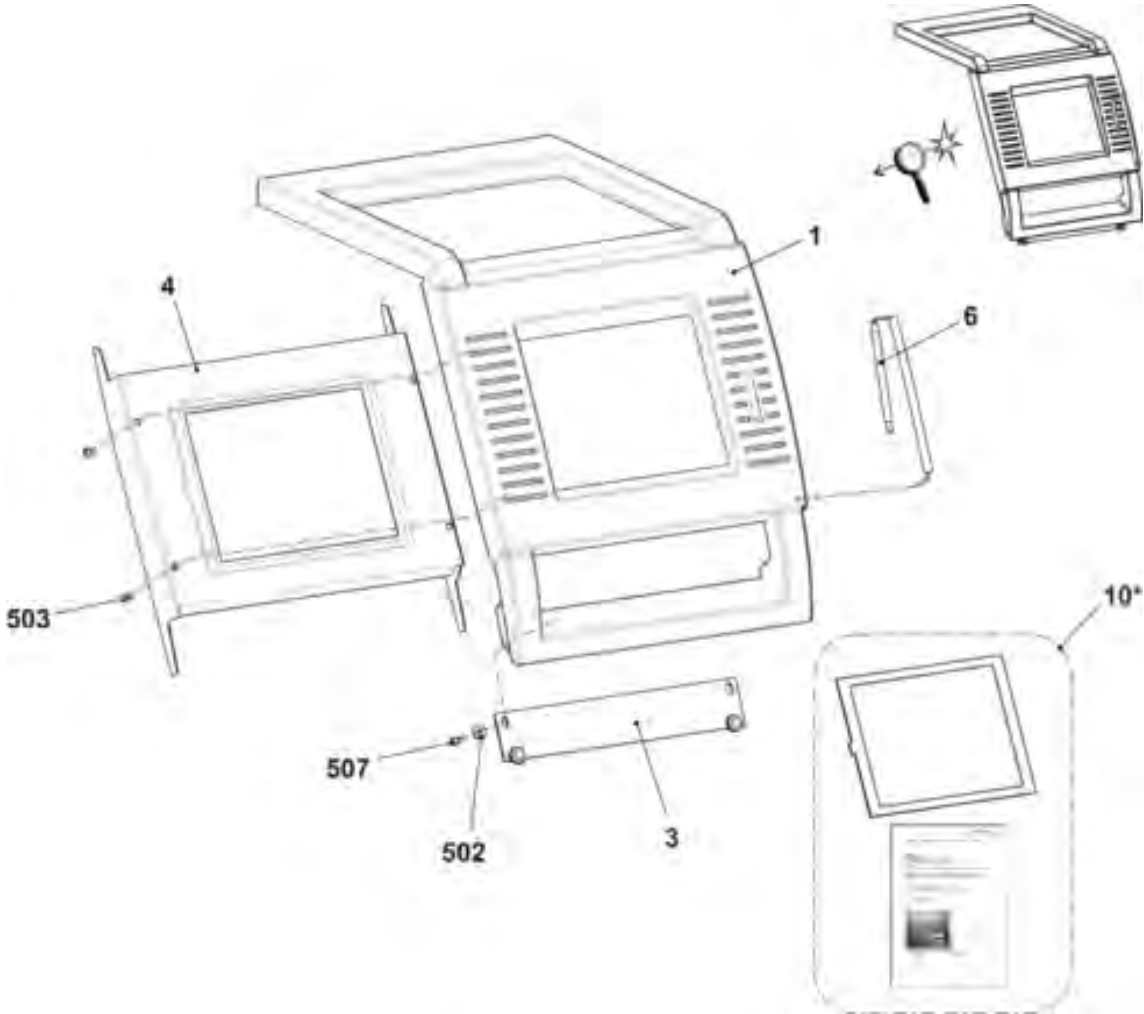

11.2 启动装置


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个启动装置	241 039	11	整个右轴承	252 964
1	操纵杆	241 030	502	带帽螺丝M6x16	020 135
2	整个左轴承	250 071	503	沉头螺丝 M5x8M5x14	023 588
3	整个底部导纱轨	257 540	504	带帽螺丝M6x20-12.9	020 136
6	右侧盖板	251 216	505	带帽螺丝M6x12	020 134
7	左侧盖板	251 217	507	垫圈	020 872
8	定位螺栓	219 107	509	螺丝M6x25	023 510
9	保护钩电缆开关	223 350	511	黏合部分	243 055
10	滑动螺母(槽 螺母)	225 099	512	带帽螺丝M6x10	023 690

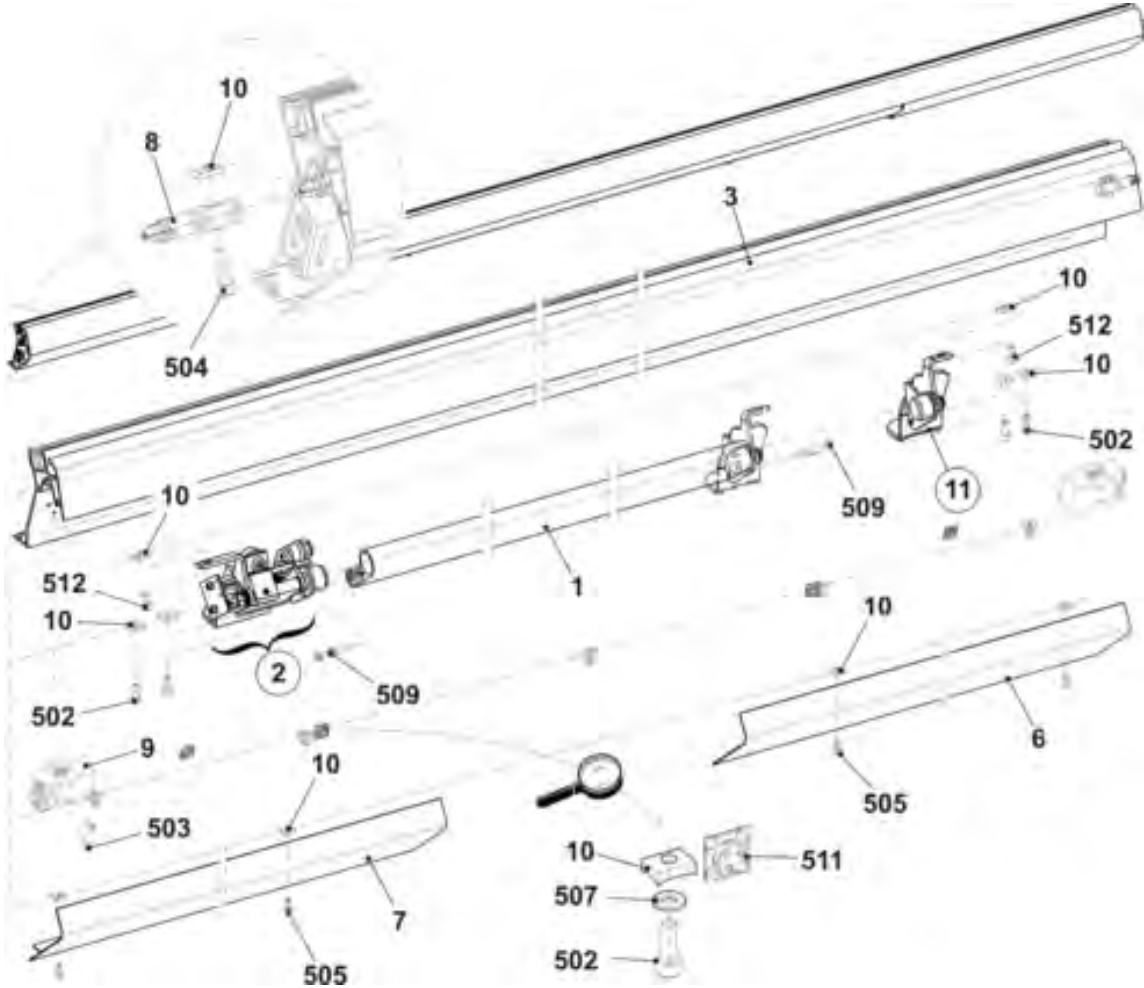

11.2 启动装置


11.2.1 操纵杆轴承

位置	名称	ID	位置	名称	ID
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母M8-6	020 838
1a	夹子轴承MCM 12-04	023 639	506	定位销1,5x8	236 923
2	缓冲支撑块	220 561	507	弹簧销套管6x20	023 719
2a	O形环14x4	023 237	508	轴肩螺丝M4x24,8x7,7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	双头螺钉	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈环12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环12x1	020 951
6	弹簧心轴	251 340	512	压缩弹簧1,25x15x98,2	023 609
7	圆盘	245 222	513	压缩弹簧0,5x11x12	251 369
8	双头螺钉	254 528			
9	定距螺栓	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	带帽螺丝M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	带帽螺丝M4x8	022 501	1a	夹子轴承MCM 12-04	023 639
502	垫圈环4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	开关电路板	259 000	500	垫圈环12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环12x1	020 951

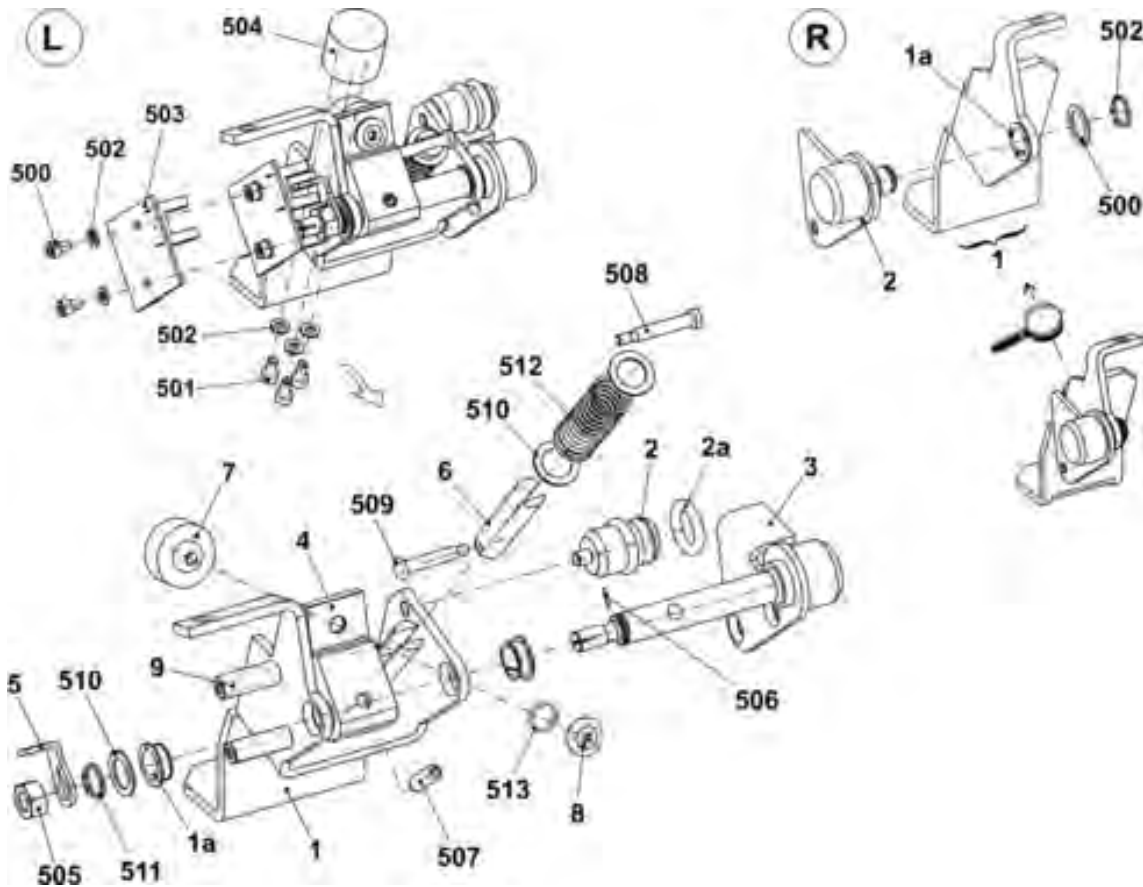


11.3 信号灯

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	信号灯 LED		240 395				
	500	沉头螺丝 M5x8M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈A4,3-FS	022 482				

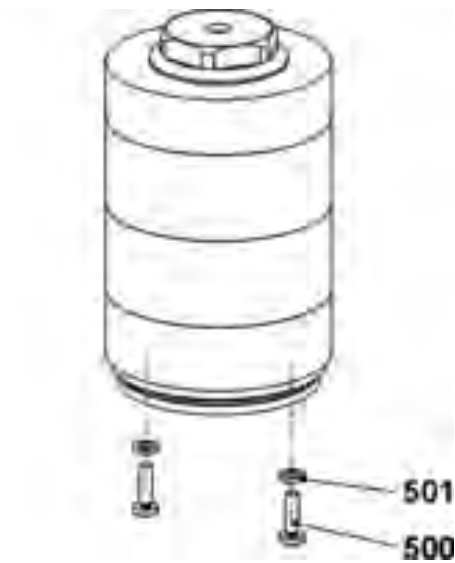


11.4 收集区域 - 控件

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个反射器	256 826		Σ	光电传感器转角支架	257 409
1	反射器安装板	256 675		1	固定角托	256 806
500	抽芯铆钉A3x8-Al	023 158		2	光栅WI100-P4330	243 355
501	反光片20x20	243 356		500	带帽螺丝M4x10	023 136
900*	带帽螺丝M6x12	020 134		501	带帽螺丝M3x10	022 991
				900*	带帽螺丝M6x12	020 134
				901*	垫圈6	020 872

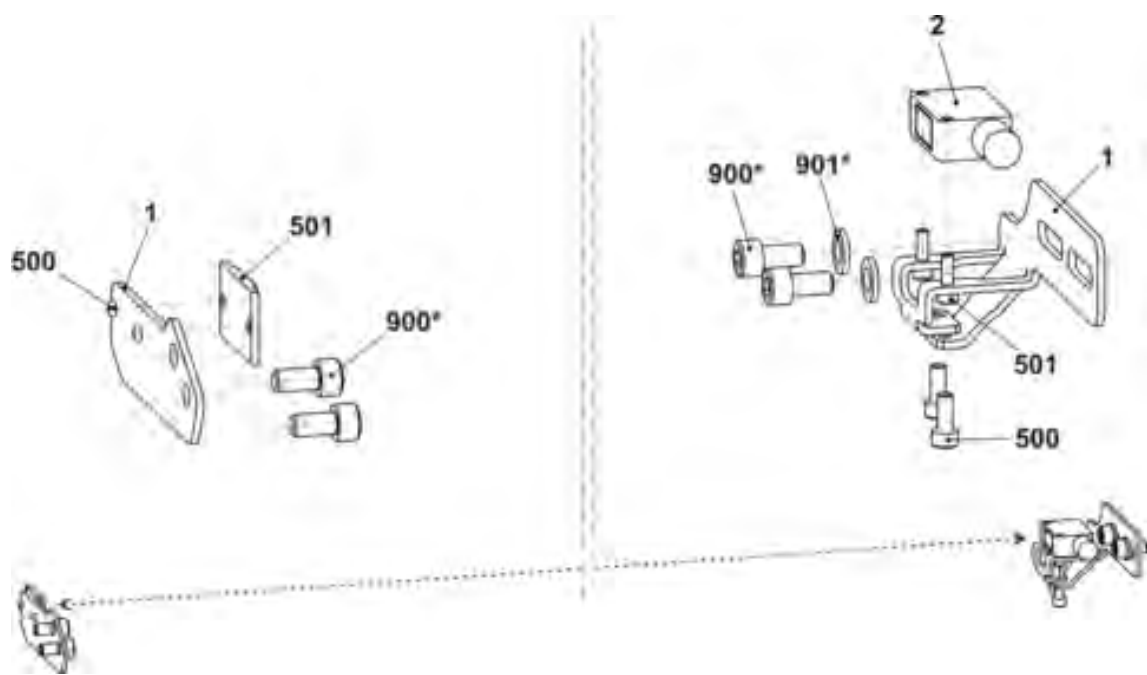


11.5 震动自停传感器
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个振动自停E3	223 947		3	末端插头振动传感器	220 053
1	振动自停 (振 动)	220 011		500	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061		502	电缆夹N-3B, 5 mm	210 729

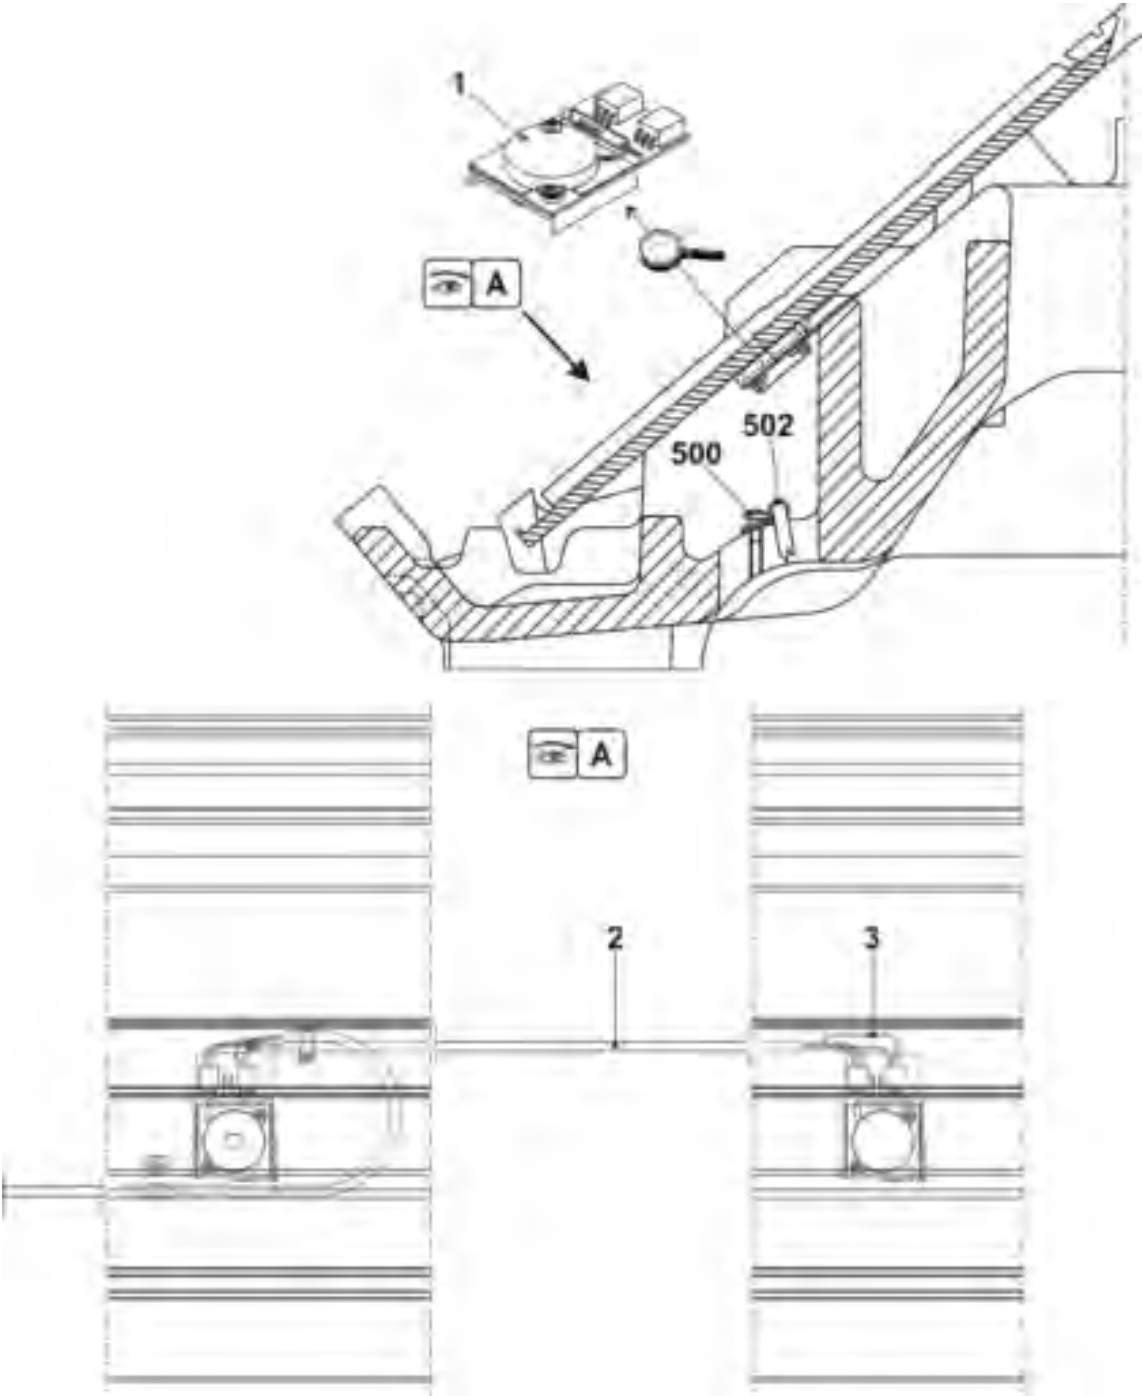


11.6 震动自停传感器 E16|E18|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个振动自停E16-18	250 386			
1	振动自停 (振 动)	220 011	4	振动连接电缆	250 292
2	振动连接电缆	250 293	500	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053	502	电缆夹N-3B, 5 mm	210 729

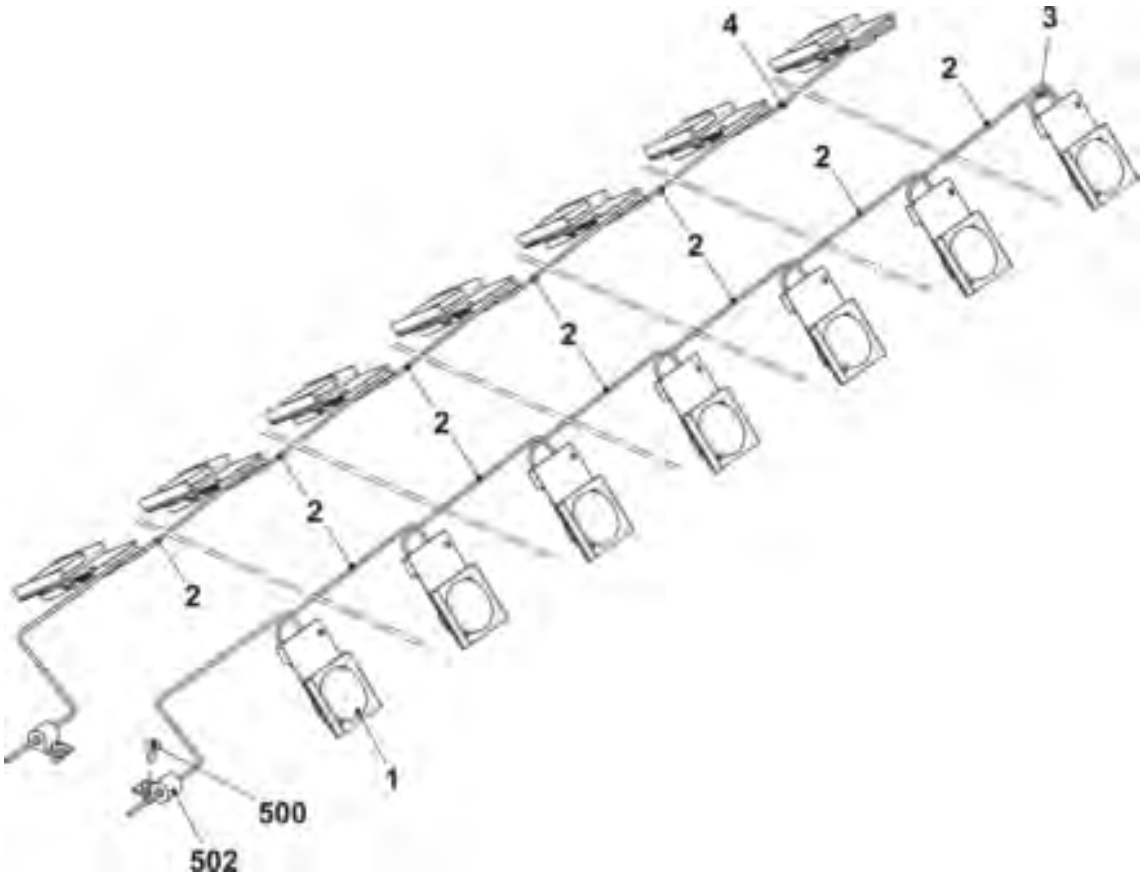


11.7 测量设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	测量设备				
1	测量尺	258 308	7	携带销	244 536
2	指南	212 210	8	双头螺钉	209 790
3	指南	240 672	10*	脉冲发生器GLM	257 003
4	夹子	212 203	500	沉头螺丝 M5x8M6x20	241 603
5	停位杆	244 537	501	带帽螺丝 M5x16	022 726
6	轴承叉	244 535	503	垫圈6	020 881

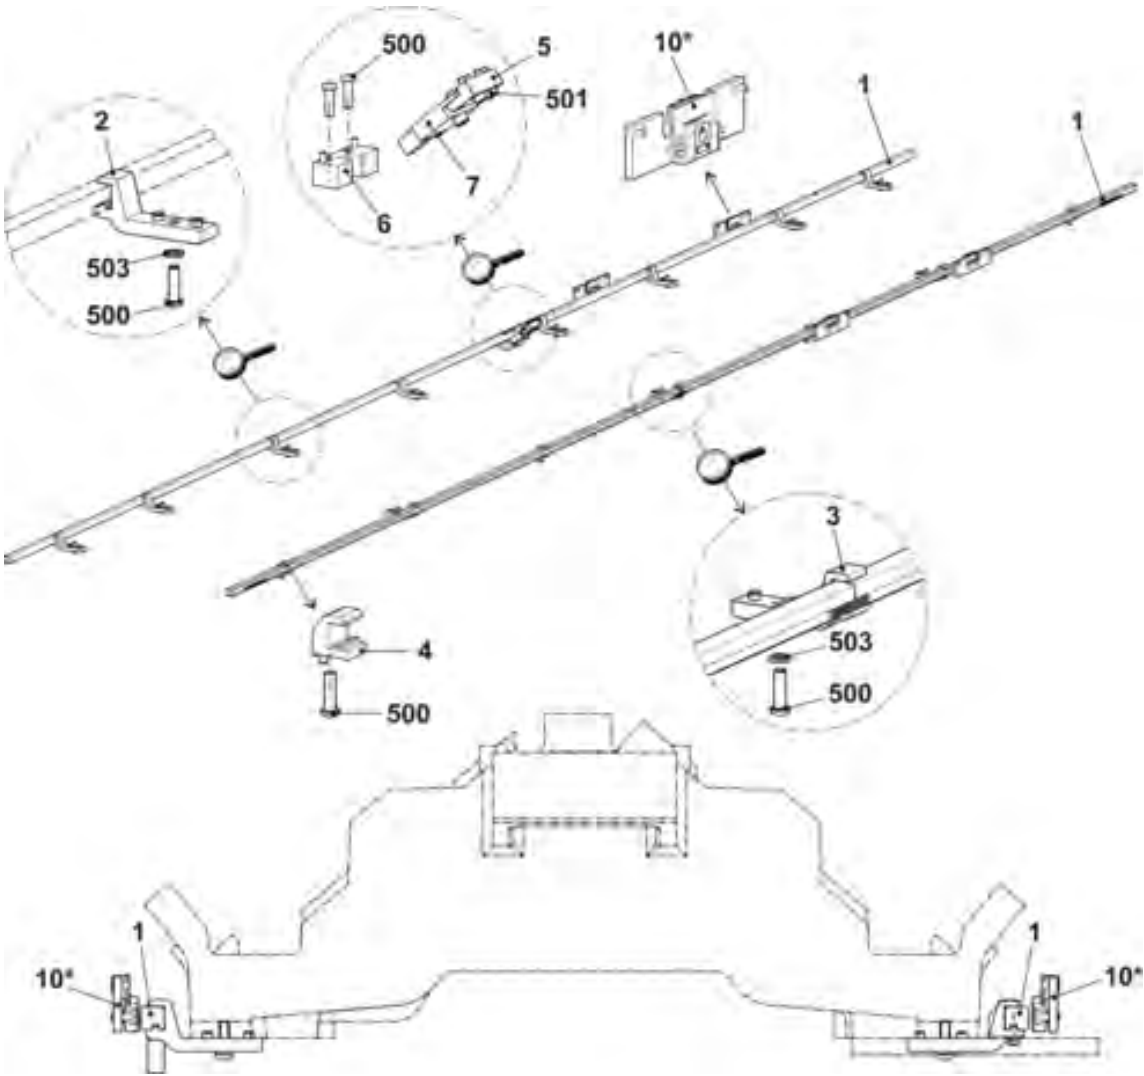


11.8 连接测量尺

位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣG	连接测量尺(粗 针) (E10)	244 606		ΣF	连接测量尺(细) (E12 E14 E16 E18 E5.2 E6.2 E7.2 E8.2 mg E6.2(12m.10)	244 608
1	轴承叉	240 689		1	轴承叉	244 535
2	停位杆	209 289		2	携带销	244 536
500	带帽螺丝M6x16	020 135		3	停位杆	244 537
501	沉头螺丝 M5x8M6x20	241 603		4	双头螺钉	209 790
				500	沉头螺丝 M5x8M6x20	241 603
				501	带帽螺丝M5x16	022 726

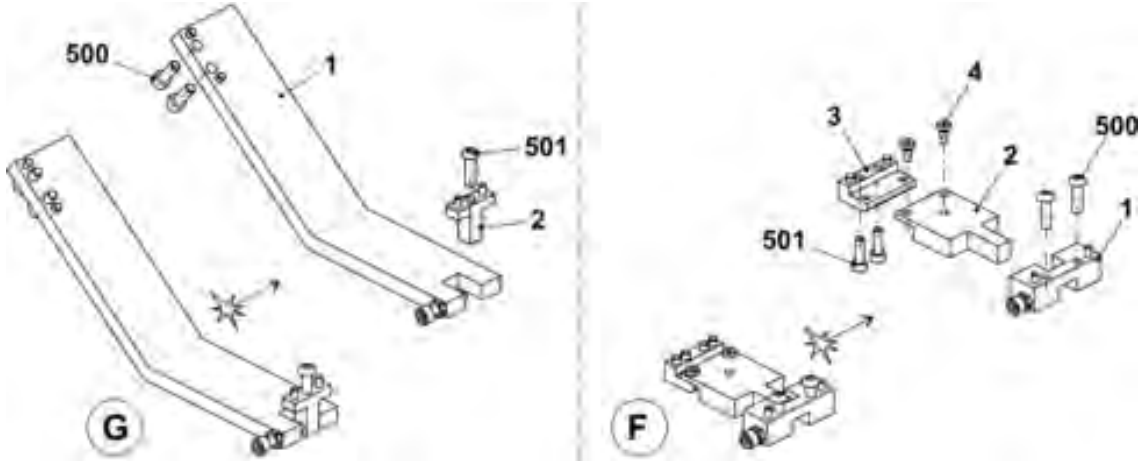


12 保护装置

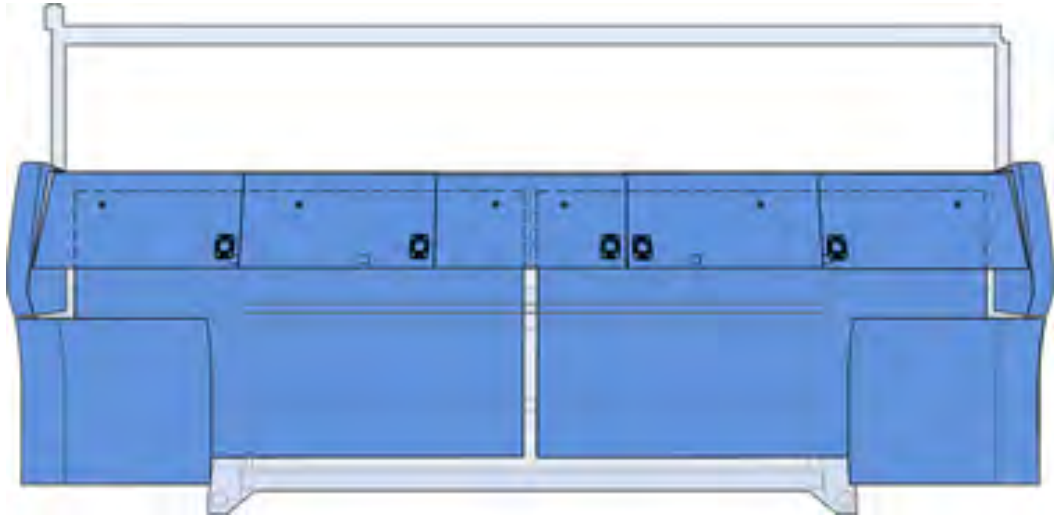


12.1 安全侧盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧安全门			Σ	右侧安全门	
1	左侧安全门	250 562		1	右侧安全门	250 563
2	合页	241 994		2	合页	241 994
3	板	224 717		3	板	224 717
4	锁定板	219 748		4	锁定板	219 748
16	执行器AZ 15/16	255 492		16	执行器AZ 15/16	255 492
505	螺丝KB 60x30	237 683		505	螺丝KB 60x30	237 683
506	螺丝KB 40x14	241 358		506	螺丝KB 40x14	241 358
510	螺丝KB 60x20	237 682		510	螺丝KB 60x20	237 682

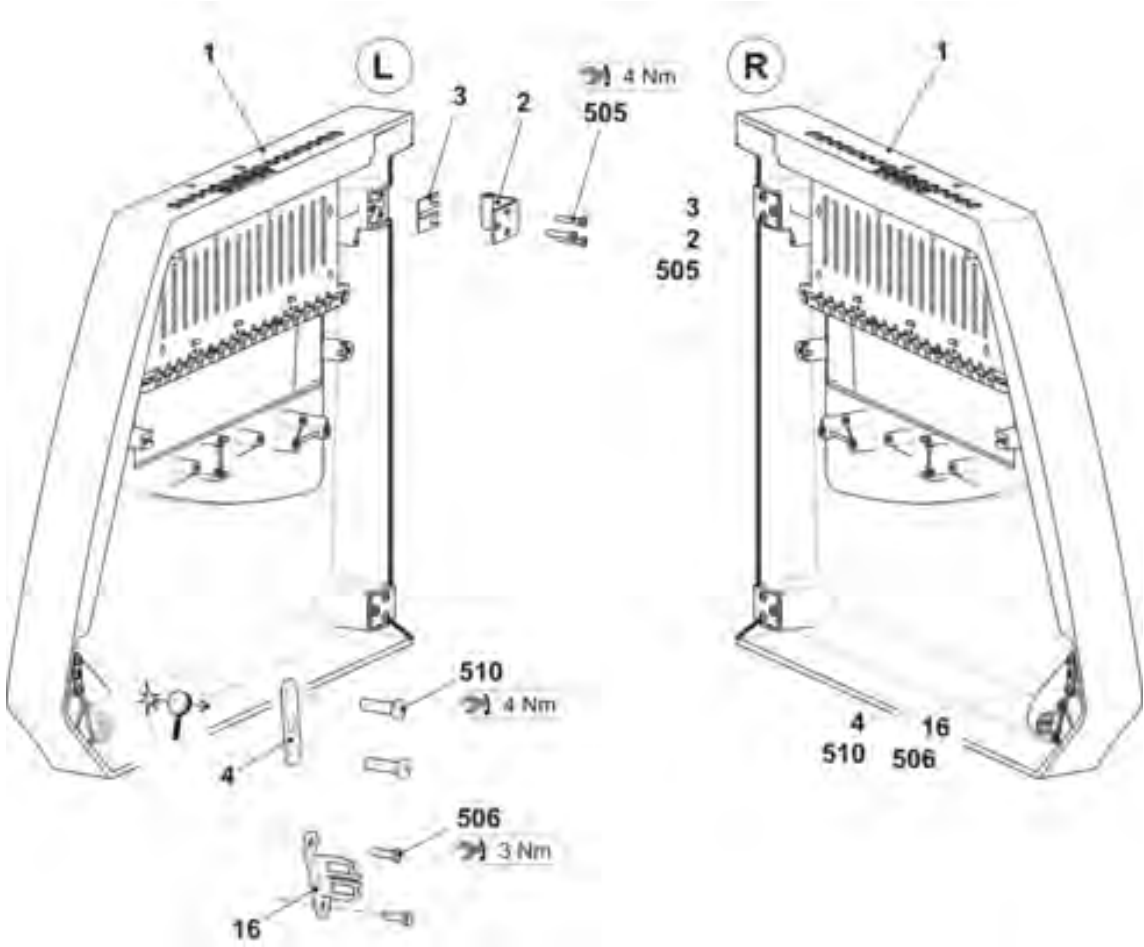


12.2 护板

位置	名称		ld	位置	名称		ld	
1	罩盖 1 (整 个)		257 532	1-5	b	嵌入式把手	251 376	
	1a	罩盖 1	257 527		c	防缠绕板	219 393	
2	罩盖 2 (整 个)		257 533		d	磁铁	255 129	
	2a	罩盖2	257 528	7	整个左侧控制箱外壳		251 237	
3	罩盖 3 (整 个)		257 534		7a	左侧控制箱外壳		251 190
	3a	罩盖3	257 529	8	整个右侧控制箱外壳		251 238	
4	罩盖 4 (整 个)		257 535		8a	右侧控制箱外壳		251 191
	4a	罩盖4	257 530	7-8	x	侧面	244 989	
5	罩盖 5 (整 个)		257 536		y	合页	250 273	
	5a	罩盖5	257 531		z	支架	240 412	
					500	螺丝KB 50x12		240 359
					501	带帽螺丝M6x16		020 135

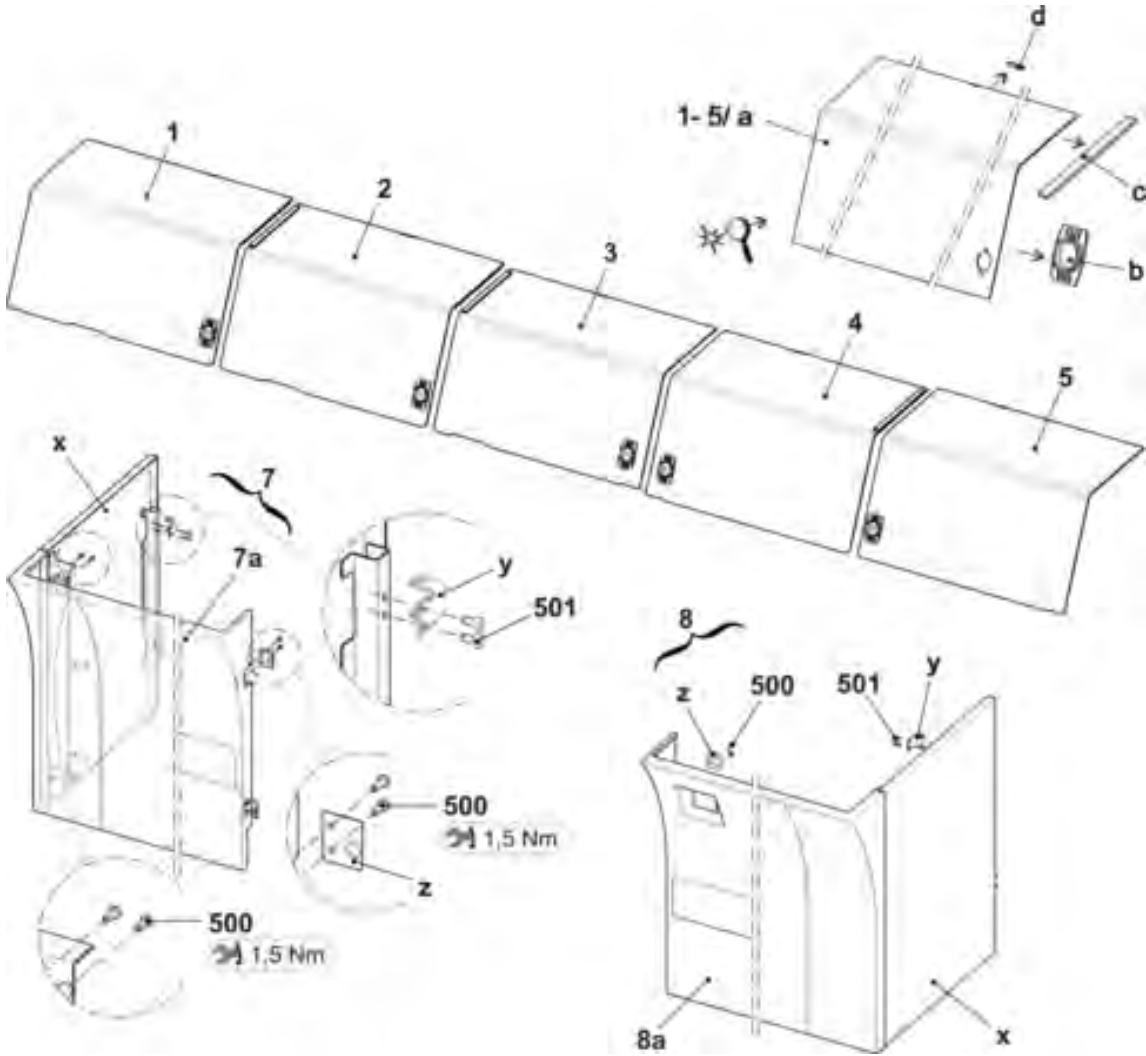


12.3 后仪表

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	整个后护板	257 670		11	护板	257 664
				12	护板安全扣	243 052

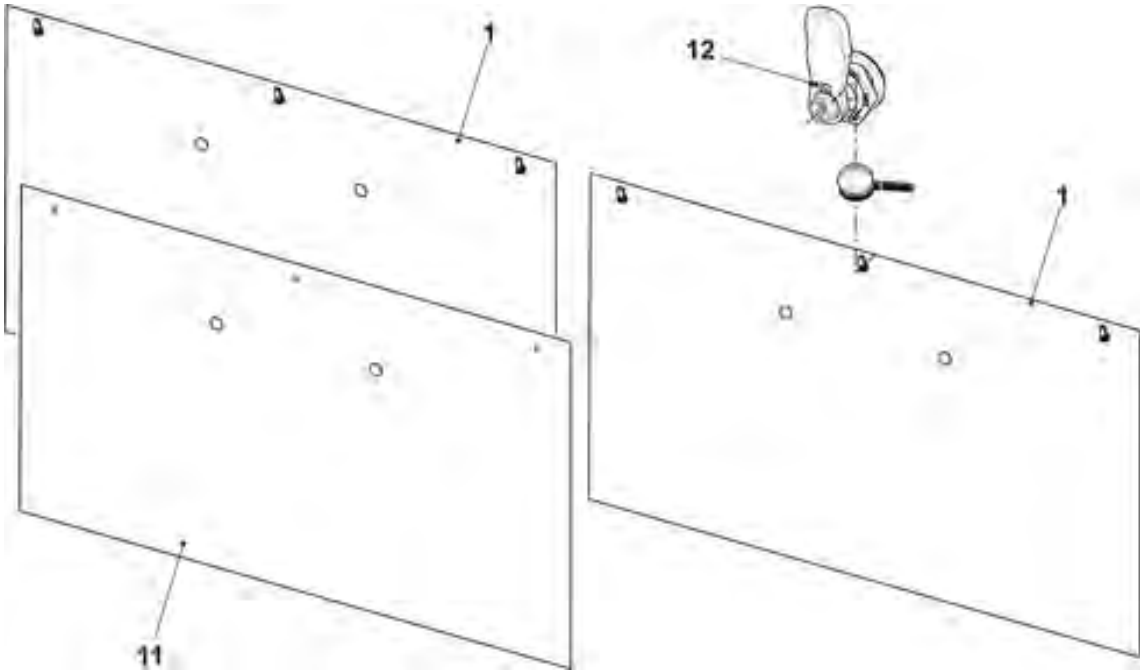


13 电器设备

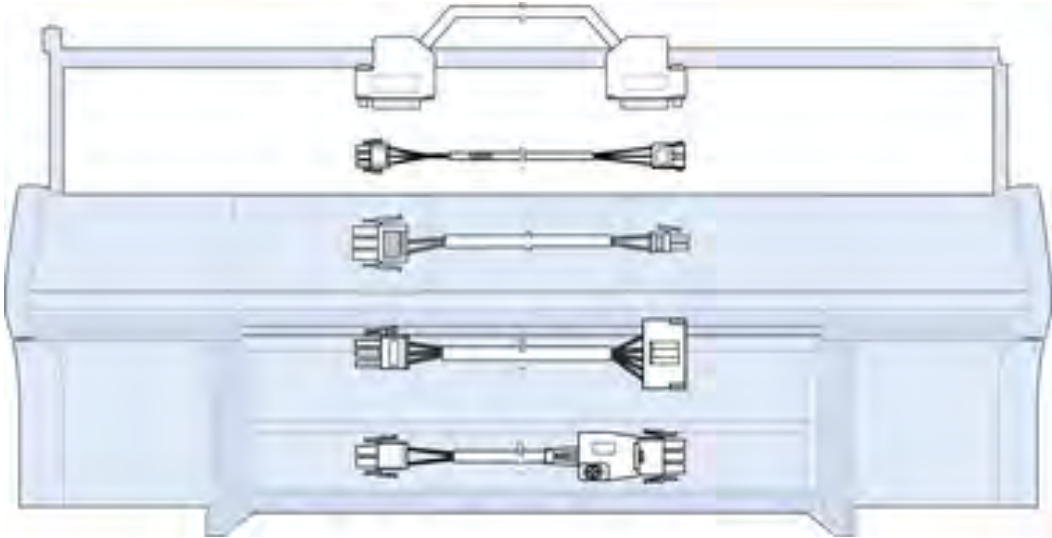


13.1 PDF格式线路图(221)

名称	ID	标注
线路图 221 德语	257 279	_DE
线路图 221 英语	257 279	_GB
线路图 221 中文	257 279	_CN



在CMS文 件的DVD光 盘上你可以找到电路图221识 别号为 257 157

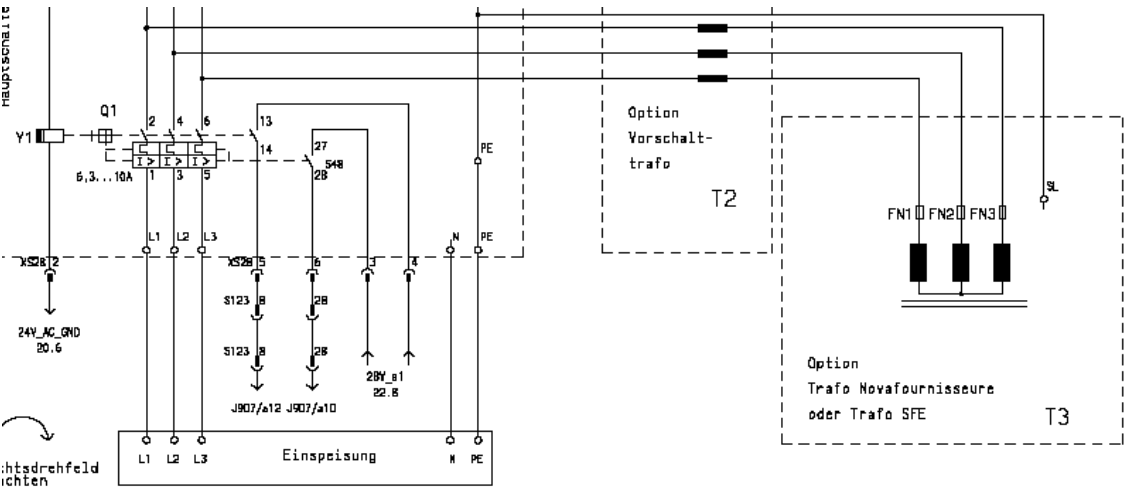





13.2 保险丝

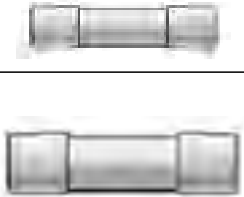	名称	Id
	保险丝 1,0A F 5x20	008 748
	保险丝 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6,3x32	025 258
	保险丝 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	保险丝 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	保险丝 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6,3x32	241 866
	保险丝 12,5A T/440V 6,3x32	232 367

13.3 随动电缆




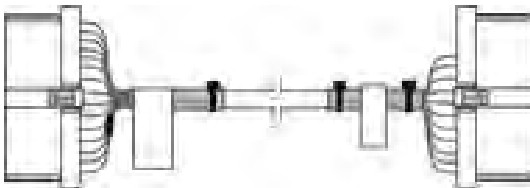
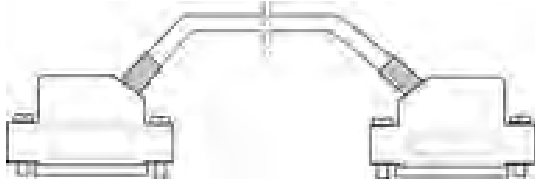
名称	Id	名称	Id
传动电缆装置OKC 822 2IMP-2	259 304		
2左 侧后部脉冲发生器电缆XL138	259 367	左后侧缆线SM XL321	255 195
2左 侧前部脉冲发生器电缆XL139	259 368	左前侧缆线SM XL323	255 197
2右 侧后部脉冲发生器电缆XL136	259 369	右后侧缆线SM XL325	255 199
2右 侧前部脉冲发生器电缆XL137	259 370	右前侧缆线SM XL327	255 201
			
左侧导纱器缆线	242 289	左侧后部信号电缆XL322	255 196
右侧导纱器缆线	242 290	左前侧信号缆线 XL324	255 198
		右侧后部信号电缆XL326	255 200
		右前侧信号缆线XL328	255 202
			

13.4 绞花

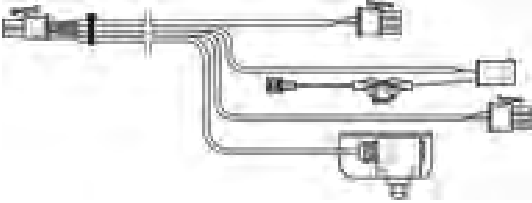
名称	Id	名称	Id
操纵杆电缆OKC	240 289	主电源电缆FKE灯OKC	240 290
			
左侧保护装置电缆OKC	253 442	马达电缆HIAB OKC	240 291
			
横移限位开关电缆OKC	240 292	拆风设备传动电缆OKC	240 293
			
右侧喂纱轮电缆OKC	240 294	传动马达电缆OKC	240 295
左侧喂纱轮电缆84“ OKC	240 466	横移马达电缆OKC	240 297
			
传动分解器电缆OKC	240 296	右侧保护装置电缆OKC	253 441
横移分解器电缆OKC	240 298		
		电镀物品电缆84“ OKC	240 463
绞花CAN 84“	240 461		
			

13.5 附加电缆I

13.5 附加电缆I

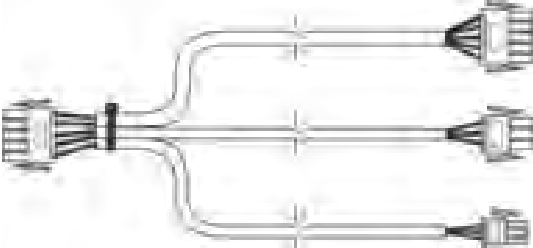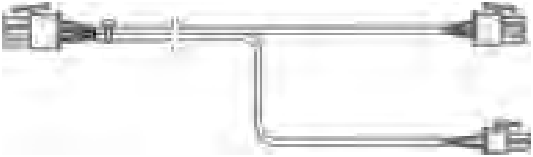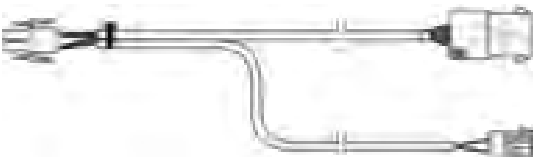名称	Id		名称	Id
马达电缆HIAB 84" OKC	242 226		开关电缆HIAB 84" OKC	242 227
				
电源电缆WAZ/F 84" OKC	240 471		伺服电源电缆84"	240 504
				
电源盒电缆OKC	240 505		电源照明电缆84" OKC	240 507
				
马达电缆HAAB OEF/S 84"	242 228		开关电缆HAOS 84" OKC	242 229
				
开关电缆HIAB OKC	240 593		马达电缆HIAB OKC	240 592
				
电源电缆FLENT 84" OKC	251 243		牵拉梳钩子马达电缆OKC	240 308
				

13.6 附加电缆II

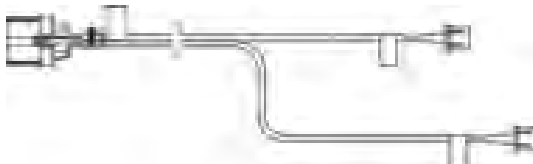名称	Id	名称	Id
开关电缆KAHA OKC	240 309	牵拉梳马达电缆OKC	240 310
			
牵滢灏开关电缆OKC	240 311	开关电缆HAAB OKC	240 312
			
悦动传始畸电缆NB OKC	240 518		
			


14 控制电子元件



14.1 左控制箱


14.1 左控制箱

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧控制装置8225/6英 寸	254 866			
1	左侧无设备控制装置	254 868	4	卡电池 OKC	300 951
2	电池插件装置	300 924	5	导纱器控制电子板4SM 7TE	300 943
3	主电源CG54	300 923	6	卡N-CPU 432	300 965
	31 电源盒风扇	239 305	7	卡Power CPU B	301 009
	32 过滤垫 CG54	239 350	8	卡IPC P8X B	301 010

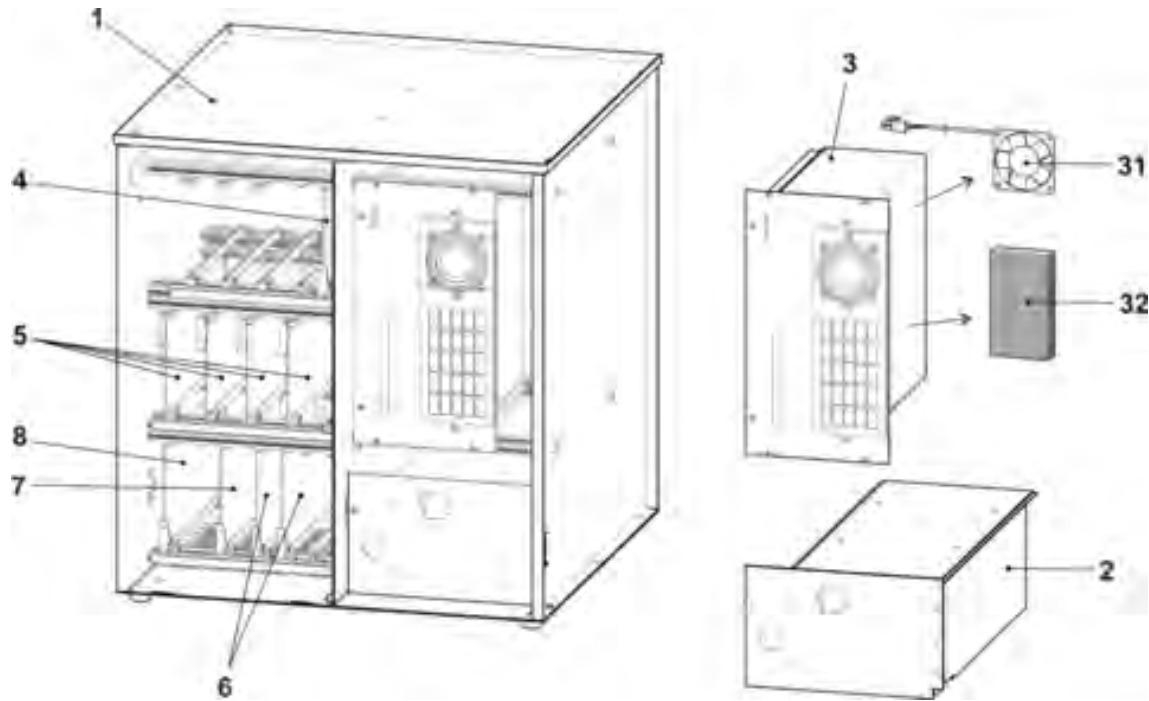


14.2 右控制箱

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧控制装置OKC	238 738				
1	左侧无设备控制装置	238 737		3	继电器卡okc	300 953
1a	轴通风设备Servo 5	229 059		4	卡CWAZ	300 929
2	卡Servo 6	301 000		5	电容器板 CWAZ	300 936

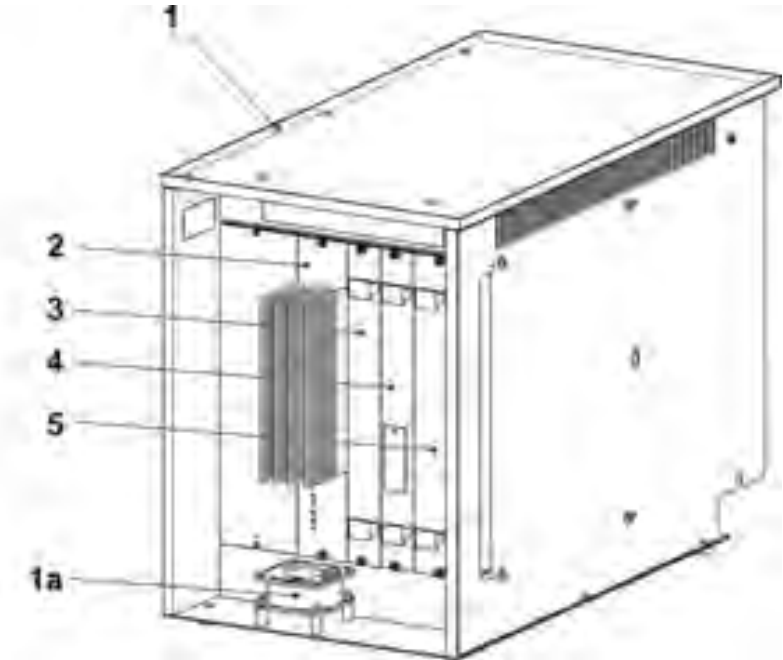

15 可递送附件

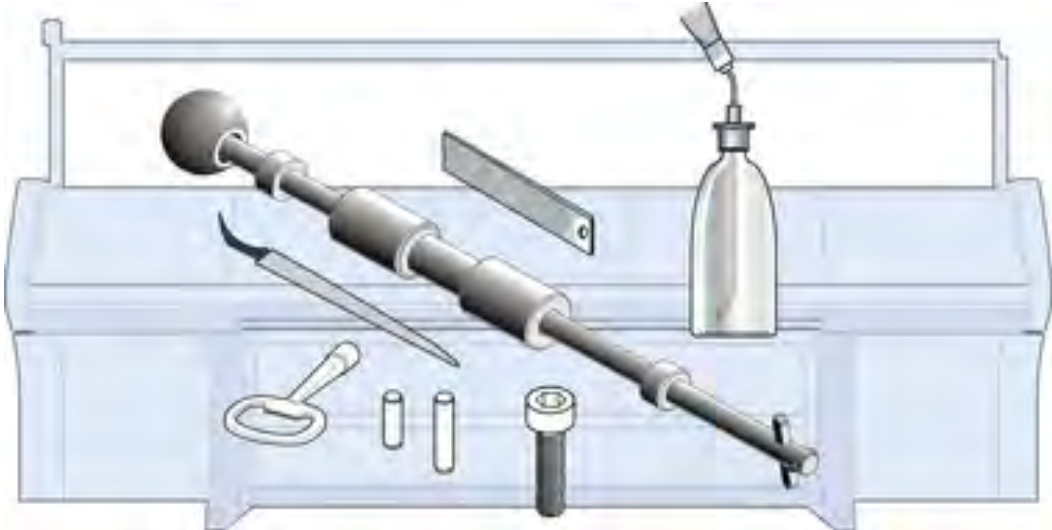


15.1 保险丝

	名称	ID
	微型保险丝 F1,0 A	008 748
	保险丝 3,15 A T/440V 6,3x3,2	025 261
	保险丝 10 A T/440V 6,3x3,2	025 258
	保险丝 2,5 A T/440V 6,3x3,2	217 465
	保险丝 1,6 A T/440V 6,3x3,2	236 229
	保险丝 6,3 A T/440V 6,3x3,2	026 809
	保险丝 8 A T/440V 6,3x3,2	241 866
	保险丝 12,5 A TT 6,3x3,2	232 367

15.2 工具

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	管道支架E10	062 314	6	针槽锉 0,90mm E10-12, E6.2	006 175
	管道支架E12 (E6.2)	062 315		针槽锉 0,73mm E14, E7.2	006 173
	管道支架E14 (E7.2)	218 069		针槽锉 0,45mm E16-18	006 179
	管道支架E16 (E8.2)	230 188	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架E18 (E9.2)	230 189	8	凹槽清洁器E10 (E5.2)	031 238
2	管道凿子E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器E12 (E6.2)	031 240
	管道凿子E10-14	062 318		凹槽清洁器E14 (E7.2)	031 242
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器E16 (E8.2)	225 111
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器E18 (E9.2)	225 112
4	操作钩	227 249	9	测量胶带L=150cm	228 180
5	提取钩	232 027	10	工具箱	209 527
	5a	小销子			
	5b	笔			

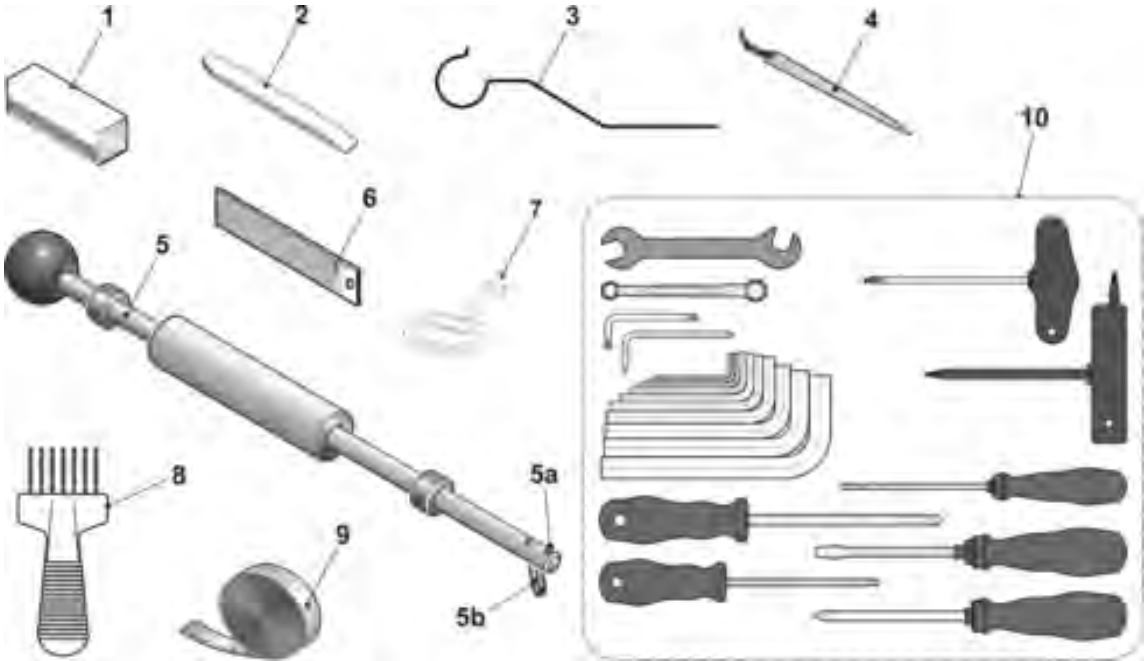


15.3 润滑材料

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	编织机油T46, 1l	230 614		4	混合油	216 732
2	润滑脂OKS 475, 1kg	009 200		5	白色油脂糊OKS270	229 372
3	润滑脂OKS 475, 150g	005 351		6	润滑脂 StaburagsNBU 12/300KP	231 191




15.4 机械部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	带帽螺丝M4x8	020 091	11	电缆夹203x3,6mm	025 815
2	沉头螺丝M3x6	020 286		电缆夹T50L	026 294
3	带帽螺丝M5x16	022 726		电缆夹140x3,6mm	008 379
4	带帽螺丝M6x14	022 658		电缆夹302x4,8mm	008 642
5	固定螺栓M16x50	023 235		电缆夹92x2,4mm	008 378
6	定位销3x7	020 643	12	电缆夹ABV 232 320mm	026 557
7	定位销3x10	020 645			
8	定位销3x12	020 647			
9	定位销5x12	021 988			
10	定位销5x18	022 622			

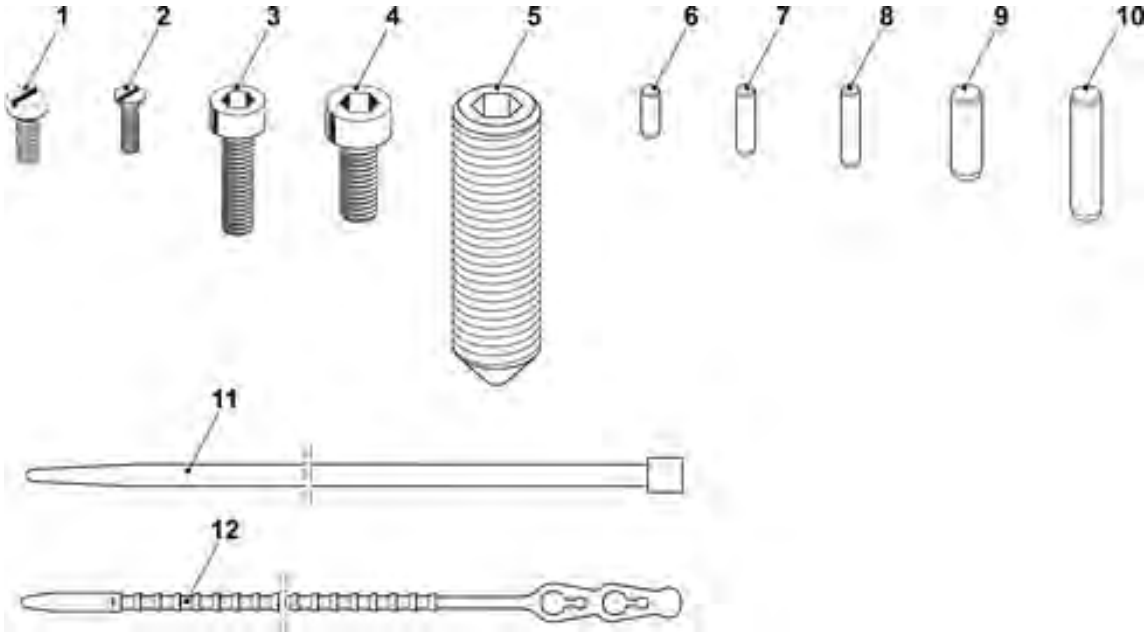


16 特殊附件

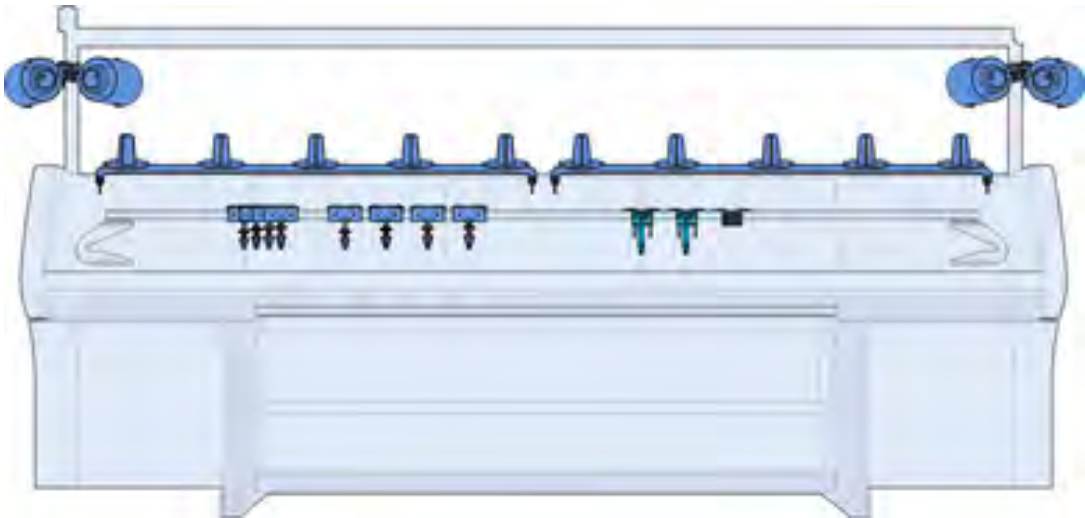

16.1 2型 导纱器 E10 | 12 | E14 | E7.2 | E8.2 | E9.2


16.1 2型 导纱器 E10 | 12 | E14 | E7.2 | E8.2 | E9.2

轨道	位置	名称	ID		轨道	轨道		ID
1+8	整个导纱器机头 1+8 EW 23		259 122		3+6	整个导纱器机头 3+6 EW 23		258 630
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂1+8E10-14	259 929			2	整个导纱器臂3+6E10-14	258 613
	整个导纱器机头 1+8 EW 29		259 123			整个导纱器机头 3+6 EW 29		259 127
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂1+8E10-14	259 929			2	整个导纱器臂3+6E10-14	258 613
	整个导纱器机头 1+8 EW 43		259 924			整个导纱器机头 3+6 EW 43		259 926
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂1+8E10-14	259 929			2	整个导纱器臂3+6E10-14	258 613
	整个导纱器机头 1+8 EW 46		259 124			整个导纱器机头 3+6 EW 46		259 128
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂1+8E10-14	259 929			2	整个导纱器臂3+6E10-14	258 613
2+7	整个导纱器机头 2+7 EW 23		258 629		4+5	整个导纱器机头 4+5 EW 23		258 631
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂2+7E10-14	258 611			2	整个导纱器臂4+5E10-14	258 615
	整个导纱器机头 2+7 EW 29		259 125			整个导纱器机头 4+5 EW 29		259 129
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂2+7E10-14	258 611			2	整个导纱器臂4+5E10-14	258 615
	整个导纱器机头 2+7 EW 43		259 925			整个导纱器机头 4+5 EW 43		259 927
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂2+7E10-14	258 611			2	整个导纱器臂4+5E10-14	258 615
	整个导纱器机头 2+7 EW 46		259 126			整个导纱器机头 4+5 EW 46		259 130
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂2+7E10-14	258 611			2	整个导纱器臂4+5E10-14	258 615

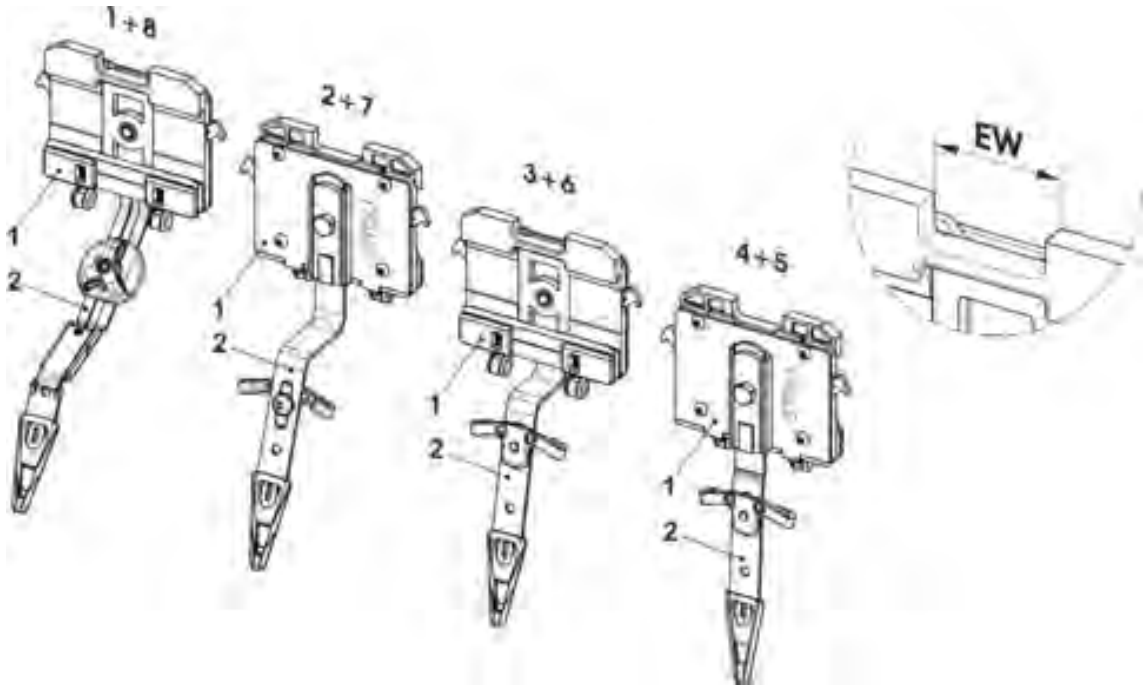

16.2 2型 导纱器 E16 | E18


轨道	位置	名称	ID		轨道	轨道		ID
1+8	整个导纱器机头 1+8 EW 23 E16-18		260 047		3+6	整个导纱器机头 3+6 EW 23 E16-18		260 049
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂1+8E16-18	259 944			2	整个导纱器臂3+6E16-18	259 946
	整个导纱器机头 1+8 EW 29 E16-18		260 051			整个导纱器机头 3+6 EW 29 E16-18		260 053
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂1+8E16-18	259 944			2	整个导纱器臂3+6E16-18	259 946
	整个导纱器机头 1+8 EW 43 E16-18		260 055			整个导纱器机头 3+6 EW 43 E16-18		260 057
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂1+8E16-18	259 944			2	整个导纱器臂3+6E16-18	259 946
	整个导纱器机头 1+8 EW 46 E16-18		260 016			整个导纱器机头 3+6 EW 46 E16-18		260 018
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂1+8E16-18	259 944			2	整个导纱器臂3+6E16-18	259 946
2+7	整个导纱器机头 2+7 EW 23 E16-18		260 048		4+5	整个导纱器机头 4+5 EW 23 E16-18		260 050
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂2+7E16-18	259 945			2	整个导纱器臂4+5E16-18	259 947
	整个导纱器机头 2+7 EW 29 E16-18		260 052			整个导纱器机头 4+5 EW 29 E16-18		260 054
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂2+7E16-18	259 945			2	整个导纱器臂4+5E16-18	259 947
	整个导纱器机头 2+7 EW 43 E16-18		260 056			整个导纱器机头 4+5 EW 43 E16-18		260 058
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂2+7E16-18	259 945			2	整个导纱器臂4+5E16-18	259 947
	整个导纱器机头 2+7 EW 46 E16-18		260 017			整个导纱器机头 4+5 EW 46 E16-18		260 019
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂2+7E16-18	259 945			2	整个导纱器臂4+5E16-18	259 947

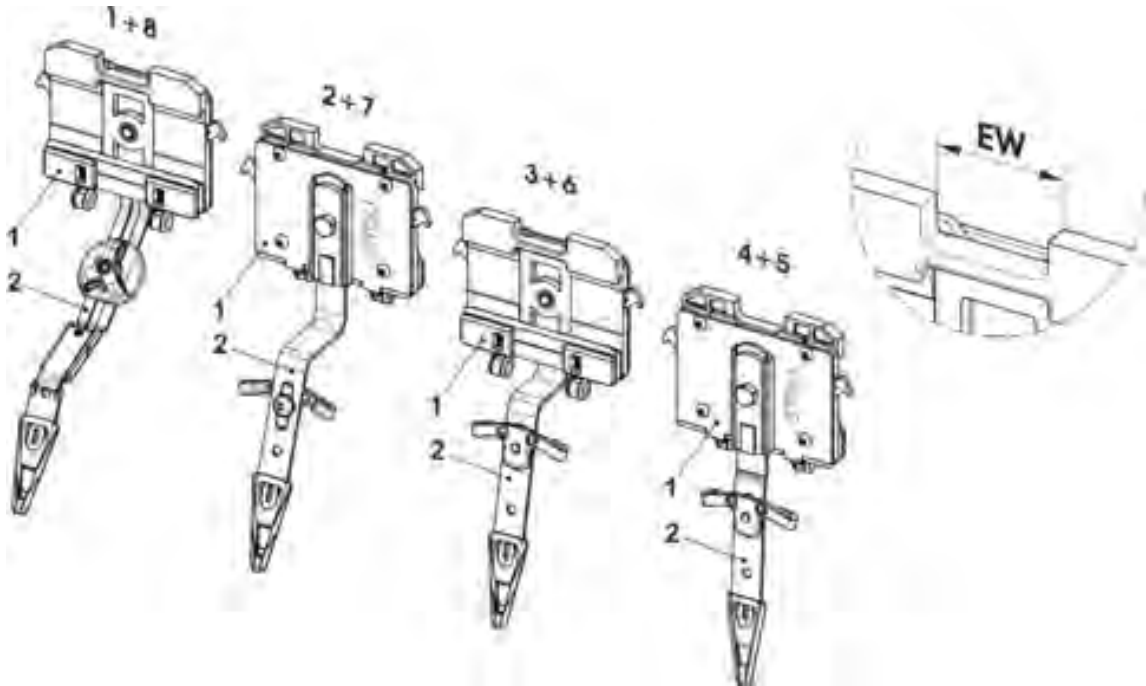

16.3 整个导纱器 型号 2


16.3 整个导纱器 型号 2

名称	机号	轨道	位置	Id		名称	机号	轨道	位置	Id
嵌花导纱器座 整个	E6.2	1 8	1	259 736		嵌花导纱器座 整个	E16 E18	1 8	1	259 744
		2 7	2	259 737				2 7	2	259 745
		3 6	3	259 738				3 6	3	259 746
		4 5	4	259 739				4 5	4	259 747
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2	1 8	1	259 740						
		2 7	2	259 741						
		3 6	3	259 742						
		4 5	4	259 743						

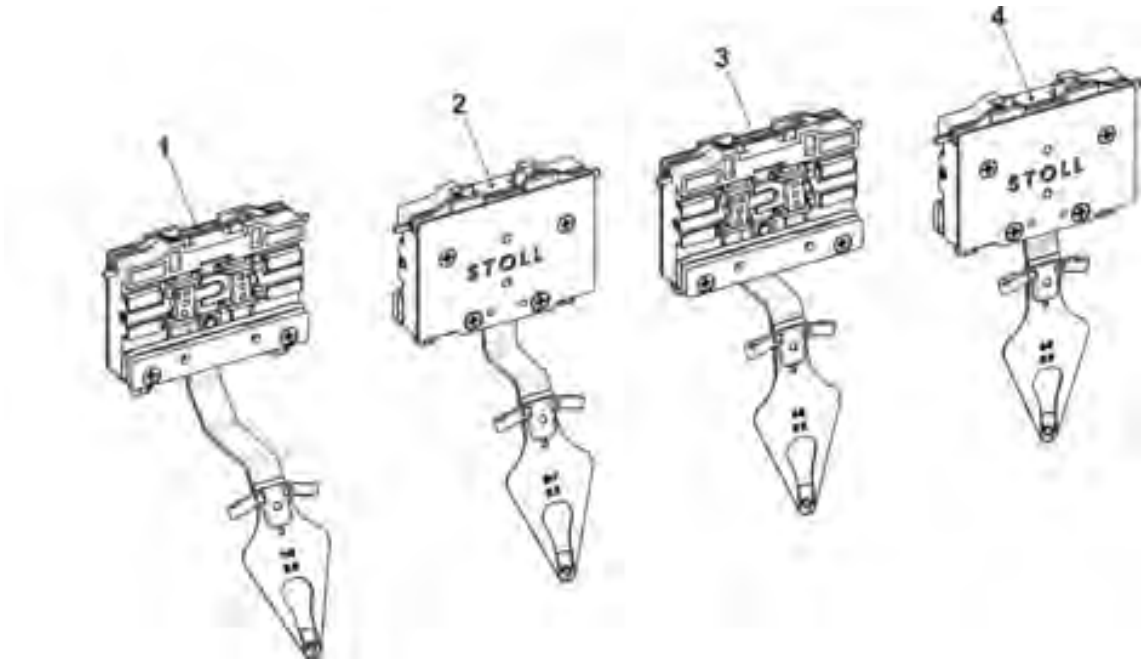

16.4 添纱导纱器 3+6


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器3+6				
	E6.2	252 784	7	整个瓷眼支架	252 825
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 786	8	整个瓷眼支架	252 824
	E16 E18	252 788	9	定距衬套	252 796
1	添纱导纱器座	252 806	10	垫片	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片	216 143
3	滑块	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂 3+6		500	六角螺丝M4x5	243 779
	E6.2	252 821	501	六角螺丝M4x10	020 346
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 822	502	六角螺丝	252 832
	E16 E18	252 823	503	固定螺丝M4x16	254 196
5	添纱导纱器臂3+6 E6.2	252 800	504	压缩弹簧	021 399
	添纱导纱器臂3+6 E10-E18	252 808	505	螺纹栓	213 399
6	滑片	252 797	506	压缩弹簧	253 058

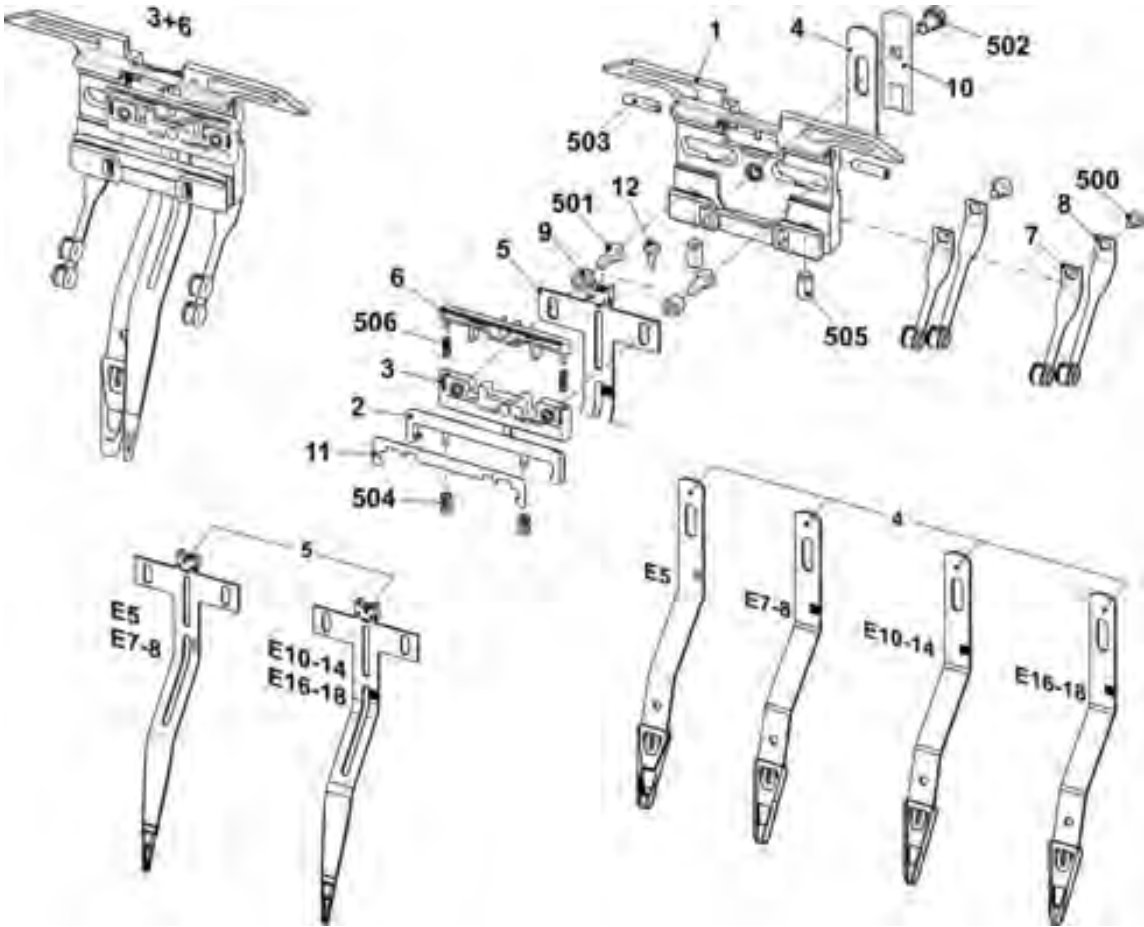

16.5 添纱导纱器4+5


16.5 添纱导纱器4+5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器4+5		7	整个瓷眼支架	252 815
	E6.2	252 783	8	整个瓷眼支架	252 816
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 785	9	定距衬套	252 796
	E16 E18	252 787	10	垫片	213 035
1	添纱导纱器座	252 806	11	垫片	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	滑块	252 798	500	六角螺丝M4x5	243 779
4	添纱导纱器臂3+6		501	六角螺丝M4x10	020 346
	E6.2	252 791	502	六角螺丝	252 832
	E10 E12 E14 E7.2 E8.2 E6.2(12m.10)	252 792	503	固定螺丝M4x16	254 196
	E16 E18	252 793	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂3+6 E6.2	252 799	505	螺纹栓	213 399
	添纱导纱器臂3+6 E10-E18	252 807	506	压缩弹簧	253 058
6	滑片	252 797			

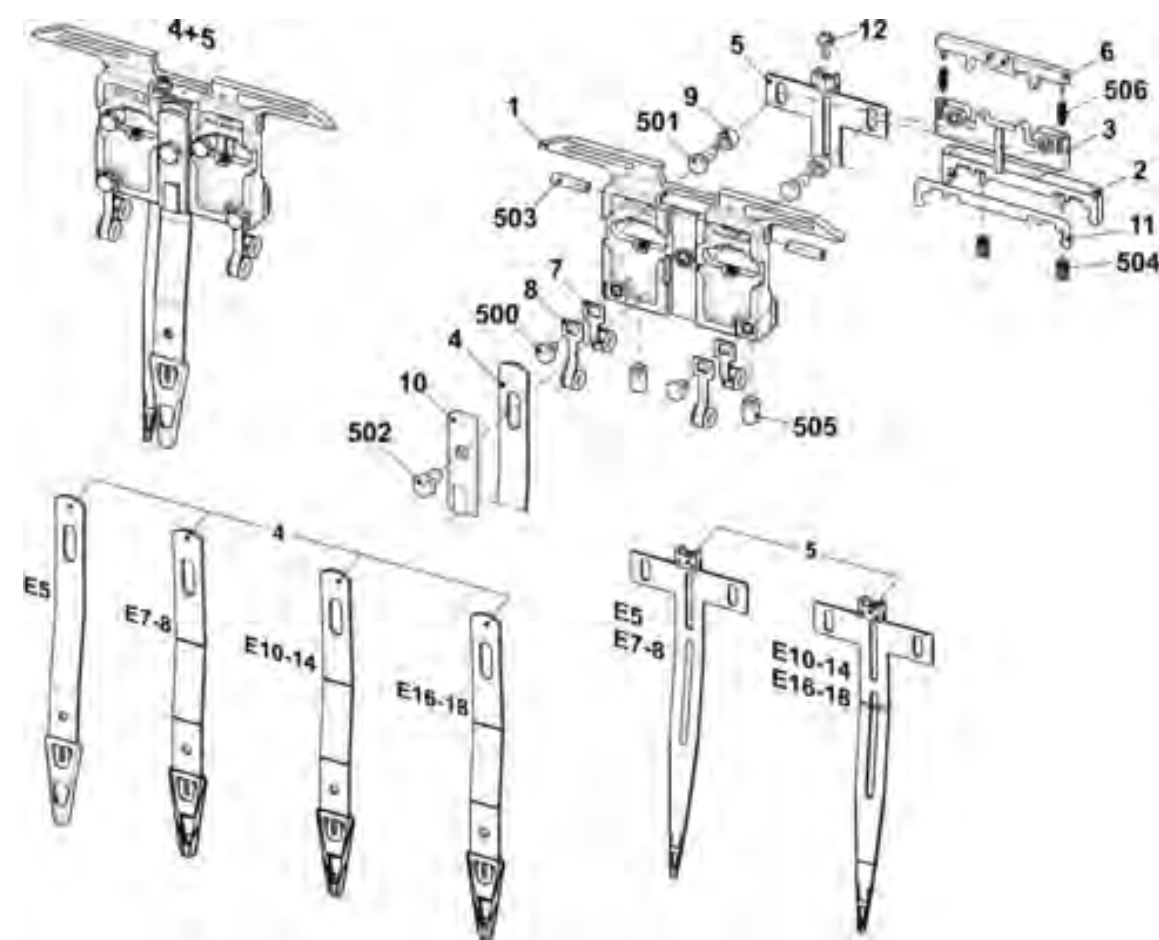

16.6 添纱导纱器柄EW43|EW


位置	名称	Id	位置	名称	Id
A	整个添纱导纱器 EW 43	257 241	B	整个添纱导纱器 E5-18	244 998
1	导纱器机头:EW 43	257 240	1	导纱器机头:EW 46	244 253
2	滑片	212 583	1a	导纱器机头:	243 881
3	垫片	216 143	1b	滑片	212 583
4	螺纹栓	213 399	1c	垫片	216 143
500	压缩弹簧4,0x0,55x11	021 399	1d	螺纹栓	213 399
10*	垫片	213 035	500	压缩弹簧4,0x0,55x11	021 399
510*	六角螺丝 M5x10	020 351	2	垫片	213 035
			510	六角螺丝 M5x10	020 351

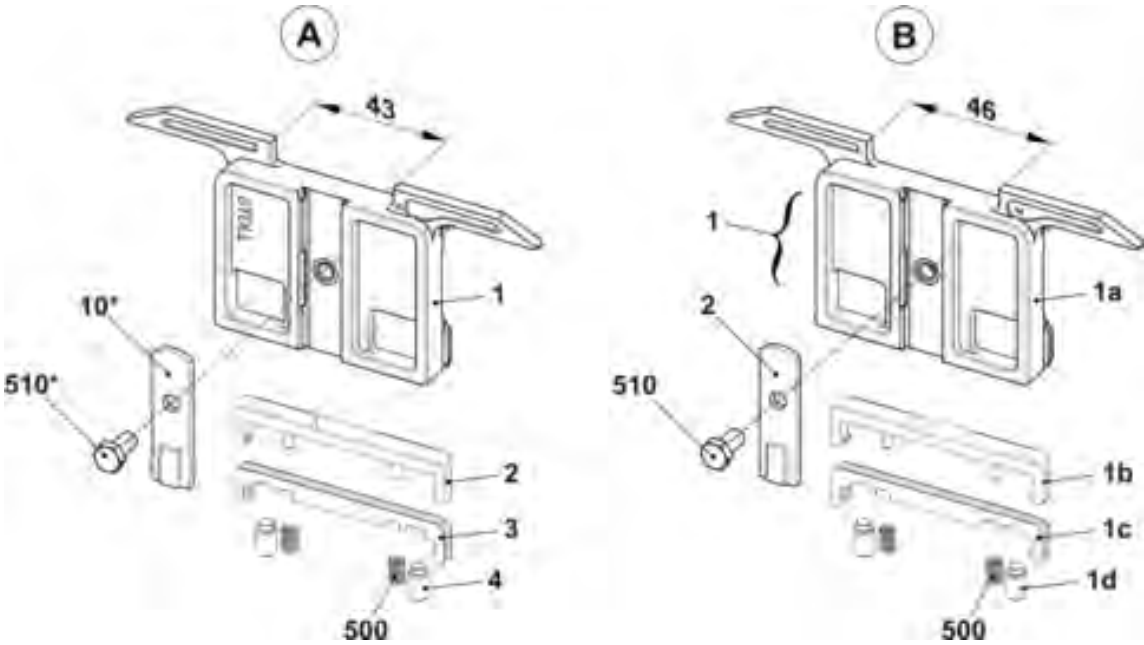

16.7 添纱导纱器柄(壘 调节)


16.7 添纱导纱器柄(壘 调节)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器	251 867				
1	导纱器柄	251 864		7	导向件	253 226
2	滑片	212 583		8	垫片	213 035
3	垫片	216 143		500	压缩弹簧	021 399
4	螺纹栓	213 399		511	垫圈4	022 481
5	在右侧插入	251 866		512	六角螺丝M4x8	022 461
6	在左侧插入	251 865		513	六角螺丝M5x10	020 351

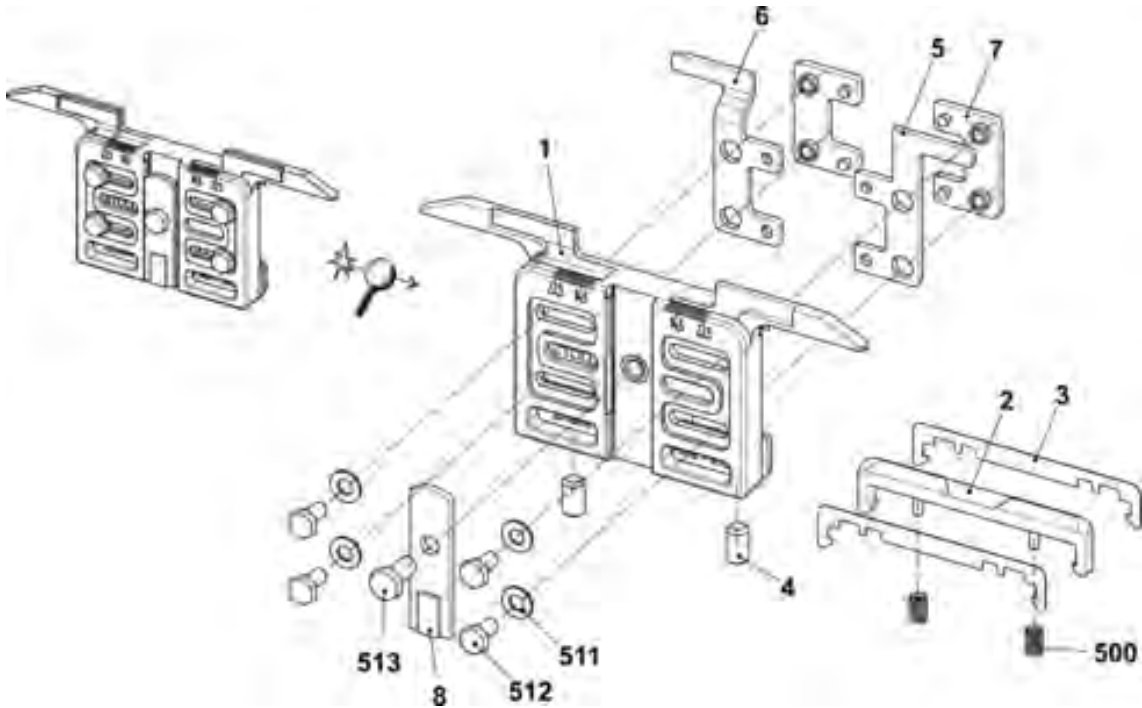

16.8 左长擀测检设备


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左长擀测检设备	257 600			
1	左长擀测检设备	257 283	10	操作说明ASCON	259 381
2	绞花ASCON	257 239	500	T形 头螺栓M8x25	022 866
3	左支架	257 122	501	齿形螺母M8-10	023 026
4	左侧压线端子	257 137	502	带帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砵码	212 241	503	电缆带302x4,8	008 642
8	操作说明DVD	258 391	504	带帽螺丝M5x12	020 132
9	握持板	258 386	505	垫圈5	020 871

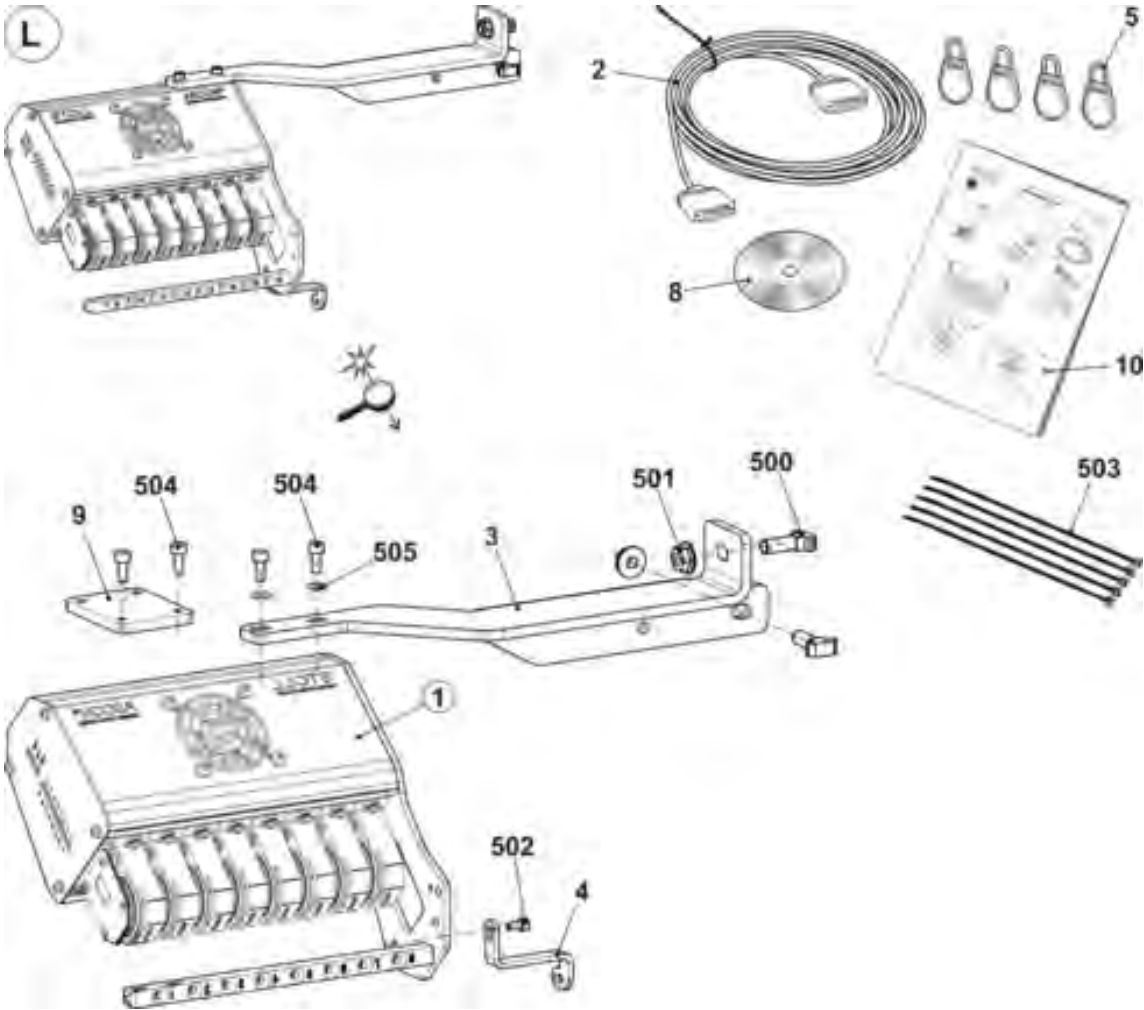

16.8 左长擷测检设备


16.8.1 纱线长度测量装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左长擷测检设备	257 283	8	导纱杆	257 139
1	外壳	257 281	9	卡Ascon	255 000
2	支架	257 278	10	螺纹杆	257 138
3	罩盖	257 273	500	沉头螺丝M5x10	023 247
4	通风设备	257 048	501	螺丝50x15	251 728
5	风扇保护栅Servo5	229 142	502	自攻螺丝ST3,5x13	022 940
6	探针片	211 354	503	带垫圈椭圆头螺丝M3x10	023 380
	6a 测纱轮橡胶环	258 582	504	弹簧螺母M5	022 873
7	整个传感器	212 406	505	锯齿形锁定垫圈J3,7	022 554

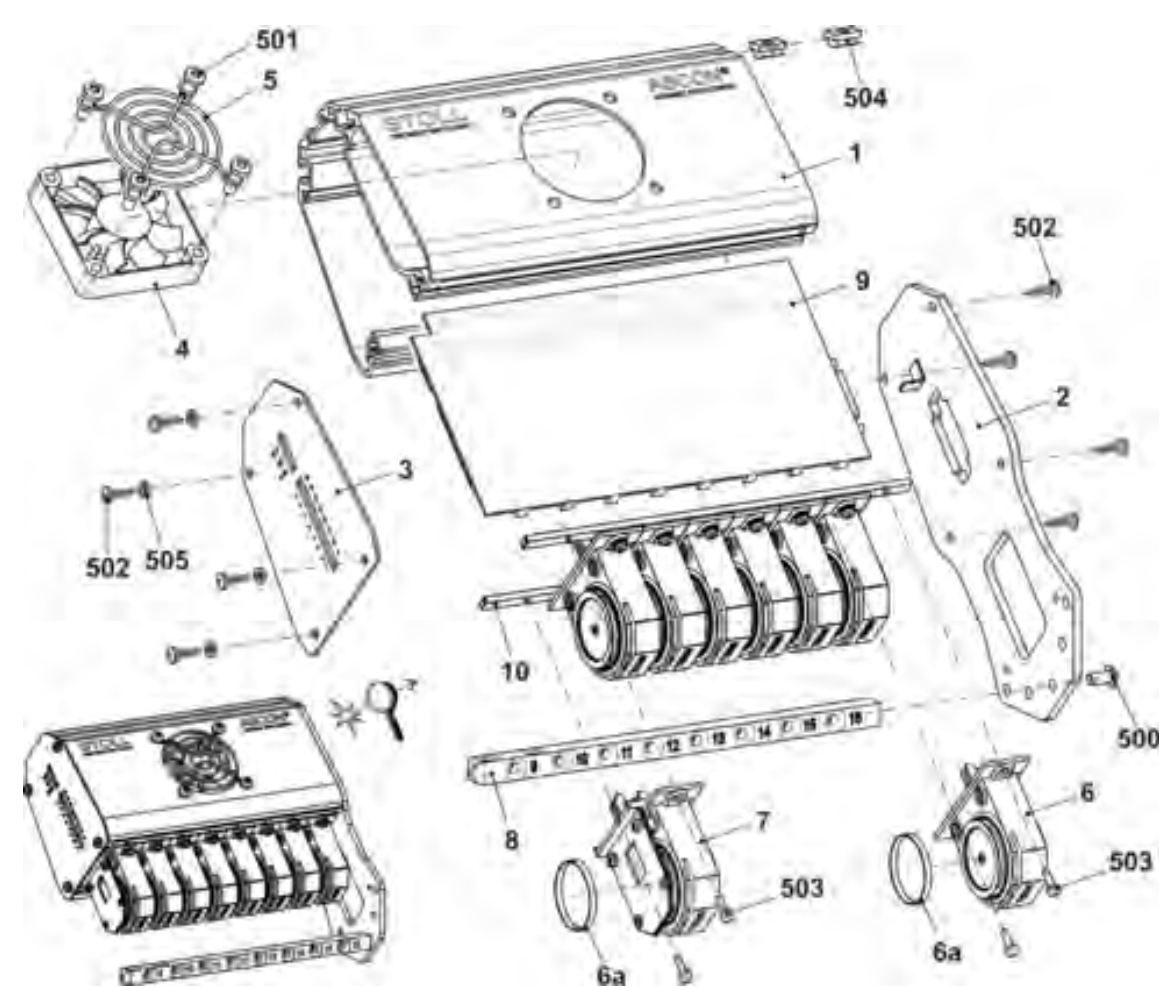

16.9 右长擀测检设备


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	右长擀测检设备	257 599				
1	右长擀测检设备	257 282		6	操作说明ASCON	259 381
2	绞花ASCON	257 239		500	T形 头螺栓M8x25	022 866
3	右侧支架	257 121		501	齿形螺母M8-10	023 026
4	右侧压线端子	257 136		502	带帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砒码	212 241		503	电缆带302x4,8	008 642
8	操作说明DVD	258 391		504	带帽螺丝M5x12	020 132
9	握持板	258 386		505	垫圈5	020 871

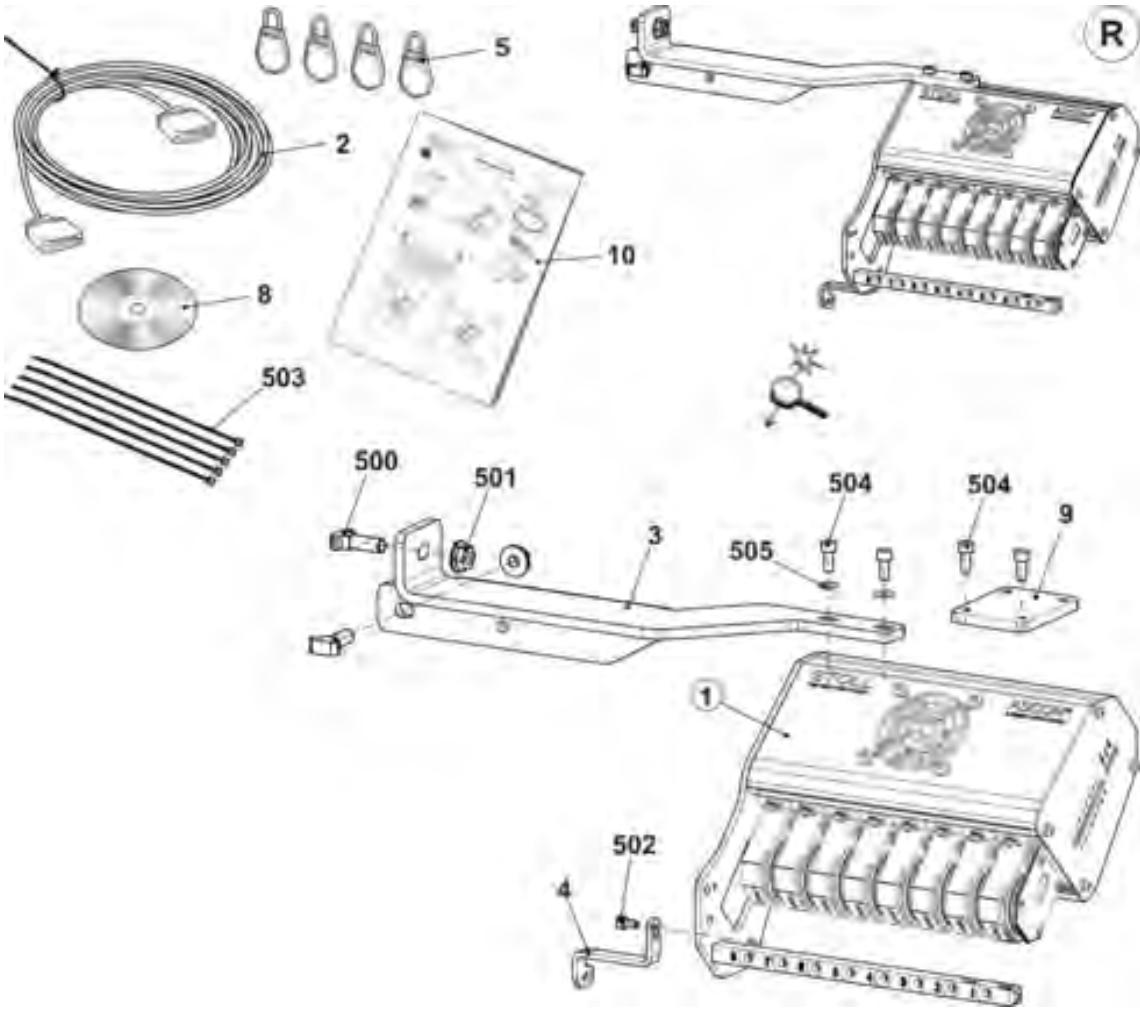

16.9 右长擀测检设备


16.9.1 右擀测检设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右长擀测检设备	257 282	8	导纱杆	257 139
1	外壳	257 281	9	卡Ascon	255 000
2	支架	257 278	10	螺纹杆	257 138
3	罩盖	257 273	500	沉头螺丝M5x10	023 247
4	通风设备	257 048	501	螺丝50x15	251 728
5	风扇保护栅Servo5	229 142	502	自攻螺丝ST3,5x13	022 940
6	探针片	211 354	503	带垫圈椭圆头螺丝M3x10	023 380
	6a 测纱轮橡胶环	258 582	504	弹簧螺母M5	022 873
7	整个传感器	212 406	505	锯齿形锁定垫圈J3,7	022 554

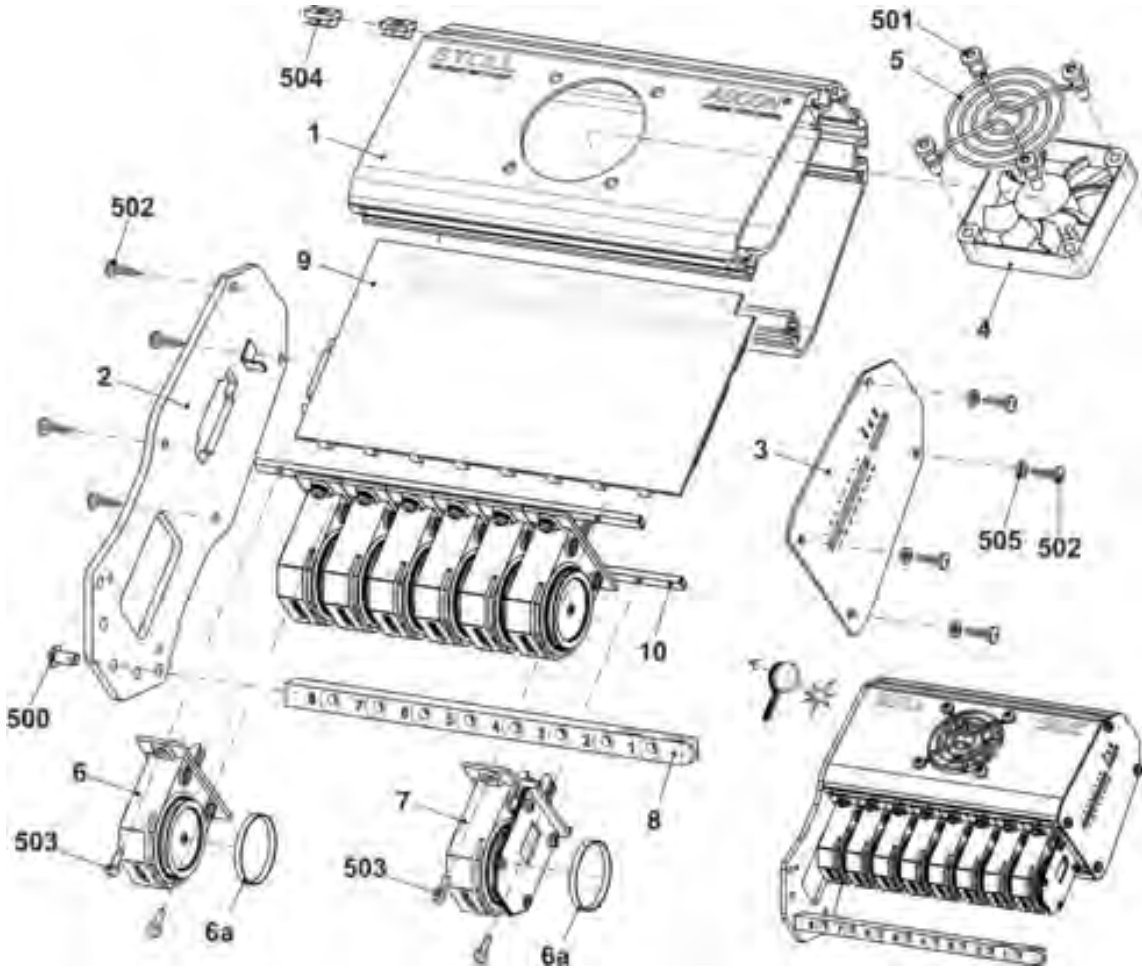

16.10 储纱器 MSF 2


位置	名称	ID	注意
Σ	附件装置储纱器MSF-2	259 575	请订购MSF-2备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D72280 Dornstetten 电话: +49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 MSF-2备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明.
1	MSF-2带电缆的变压器	259 611	
2	无变压器安装装置MSF-2	259 612	
5*	储纱器MSF-2	259 604	

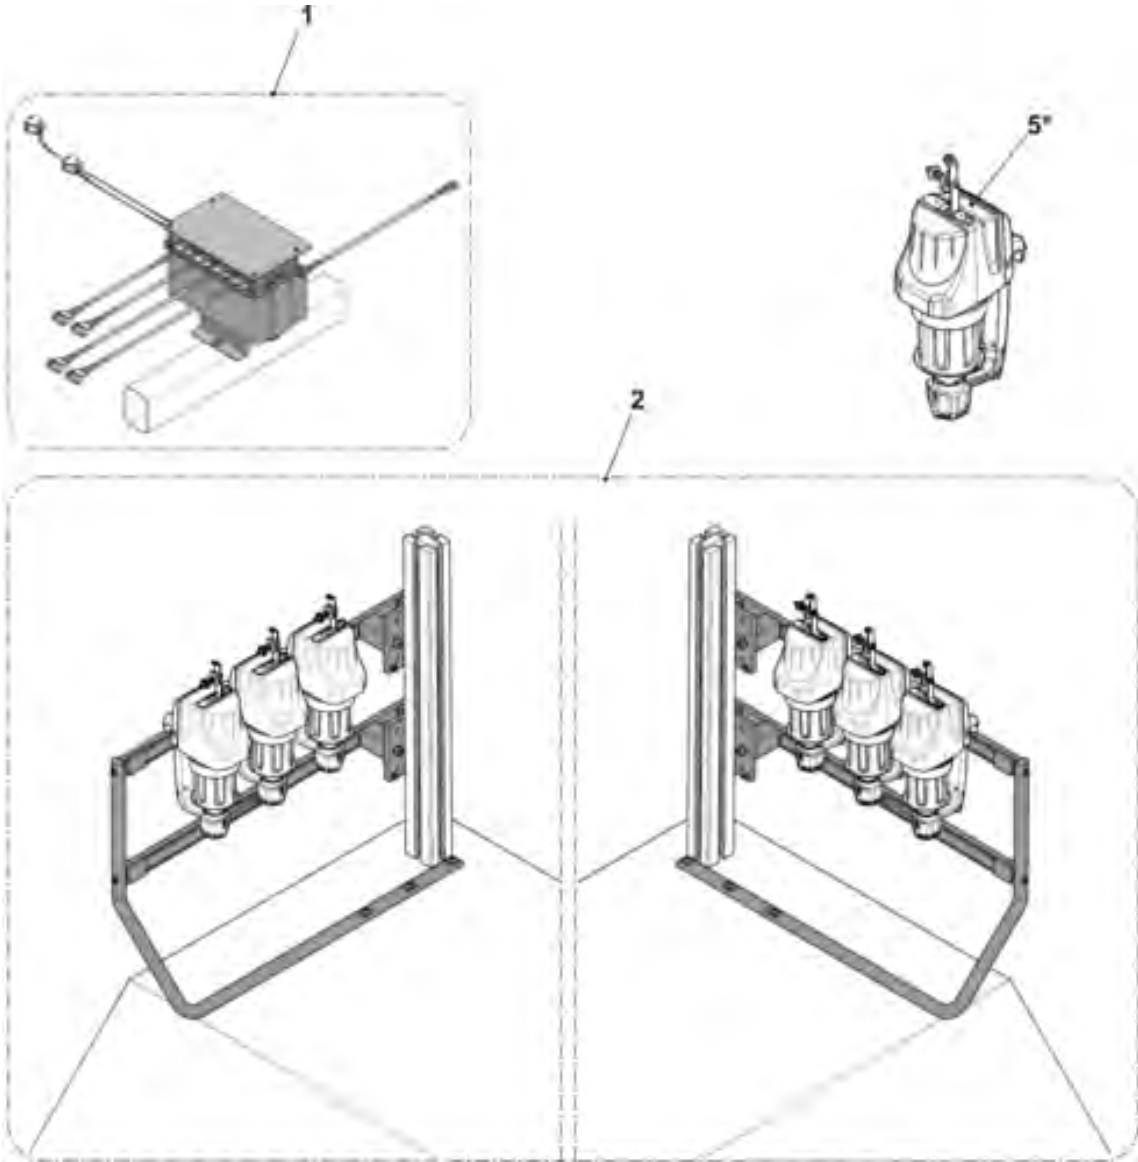

16.11 左侧纱筒握持器


16.11 左侧纱筒握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧纱筒握持器	253 965	501	沉头螺丝 M5x8M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	垫圈6	022 431
4	左支架	253 347	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔件	253 349	507	沉头螺丝 M5x8M4x16	023 412
6	纱线感应器Massardi	226 964	508	沉头螺丝M4x12	023 062
7	夹子	228 583	509	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
8	槽螺母	228 851	510	沉头螺丝 M5x8M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	沉头螺丝 M5x8M6x30	023 451
11	固定角托	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4,3	022 482
12	固定角托	253 963	513	沉头螺丝 M5x8M4x6	022 946
13	固定角托	253 967	514	沉头螺丝 M5x8M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺母M4-6	253 805

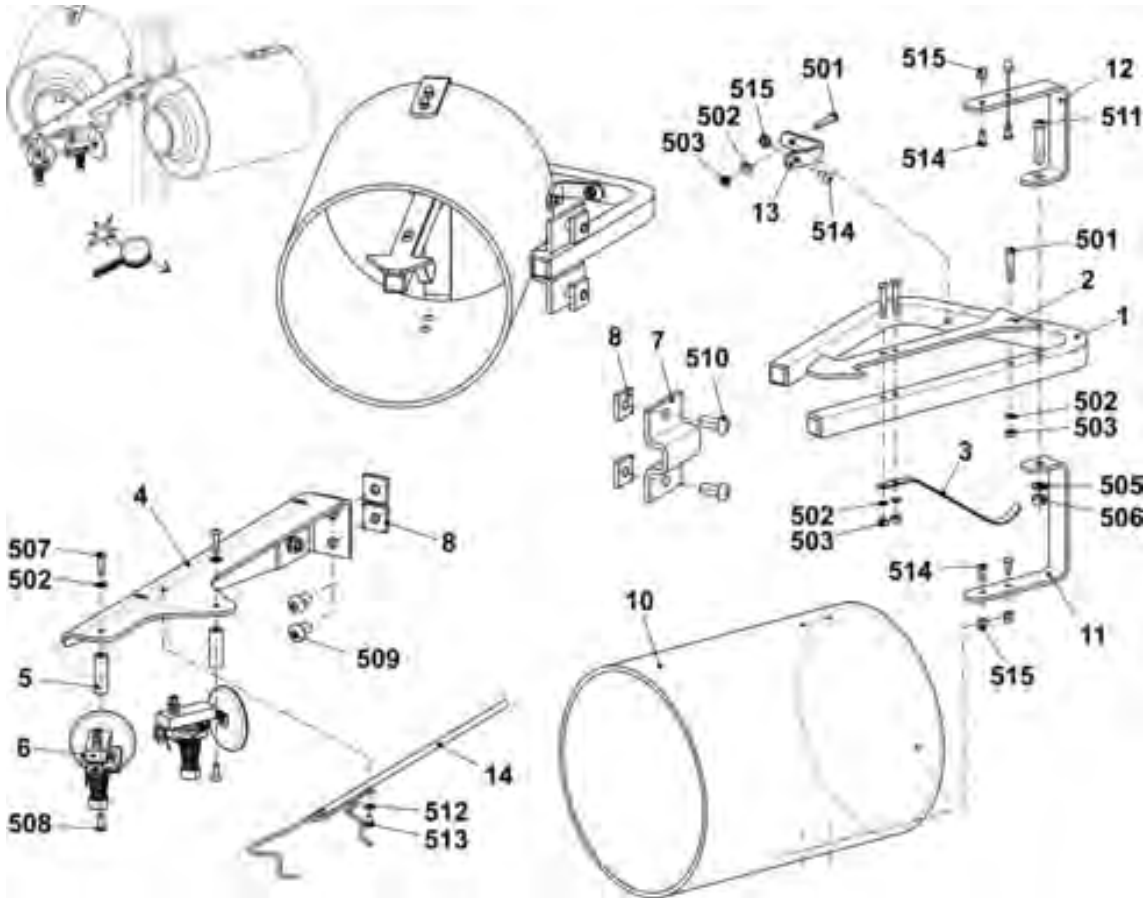


16.12 右侧纱筒握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	沉头螺丝 M5x8M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	垫圈6	022 431
4	右侧支架	253 348	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔件	253 349	507	沉头螺丝 M5x8M4x16	023 412
6	纱线感应器Massardi	226 964	508	沉头螺丝M4x12	023 062
7	夹子	228 583	509	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
8	槽螺母	228 851	510	沉头螺丝 M5x8M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	沉头螺丝 M5x8M6x30	023 451
11	固定角托	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4,3	022 482
12	固定角托	253 963	513	沉头螺丝 M5x8M4x6	022 946
13	固定角托	253 967	514	沉头螺丝 M5x8M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺母M4-6	253 805

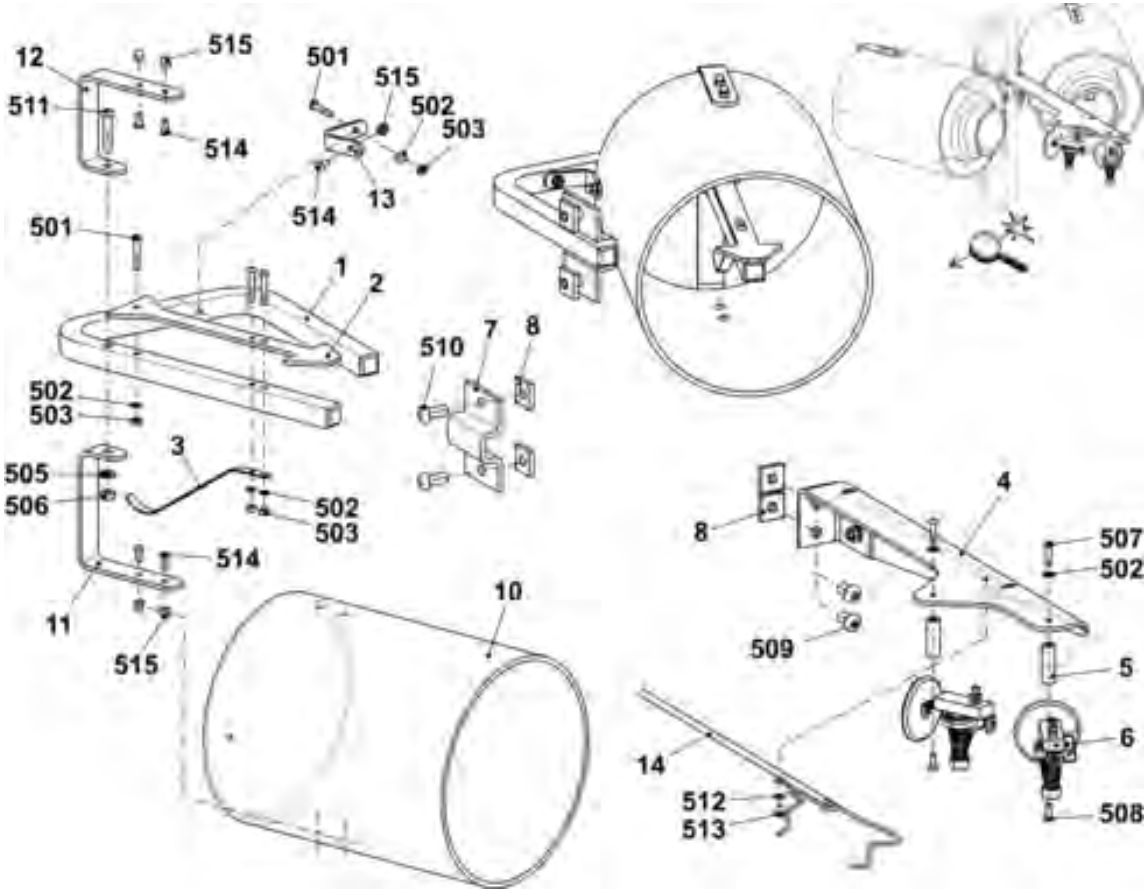


16.13 底部附加板

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	Zusatztisch 8XX unten	253 646				
1	辅助纱桶板	253 472		8	导纱系统	243 765
2	定位销	202 777		9	导纱环	241 581
3	圆盘D=130	062 385		500	沉头螺丝M4x30	023 681
4	纱筒支撑轴	200 363		501	垫圈5,3x30x1,25	023 556

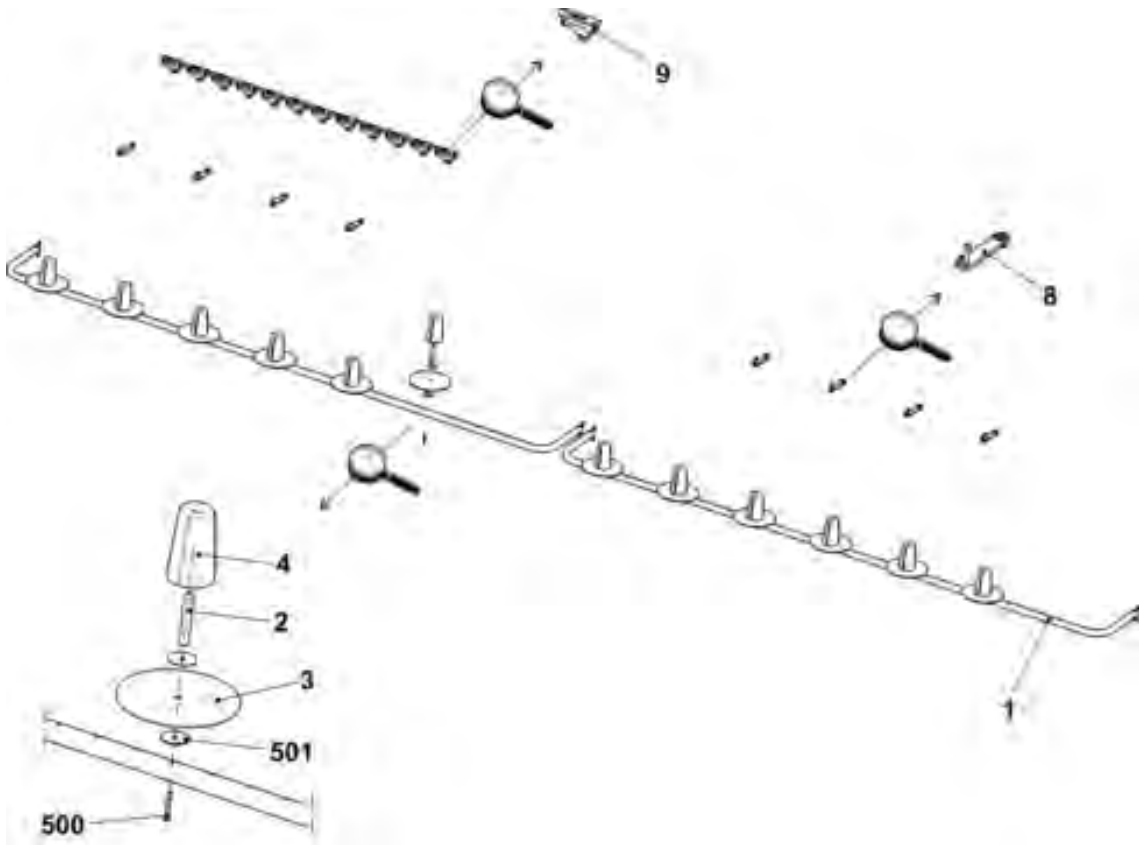

16.14 砂纸制动器


位置	名称		ID		位置	名称	ID
Σ	砂纸制动器套装		257 674				
1	整个轴		257 509		2	晃动	241 318
	1a	晃动	241 318		3	砂纸制动器支架	257 586
	1b	调整部分	257 508		4	左侧砂纸制动器支架	257 626
	510	压缩弹簧0,32x2,51x14,20	237444		500	螺丝KB 60x20	237 682
	511	固定螺栓M4x6	022 955		501	固定螺栓M4x5	023 088

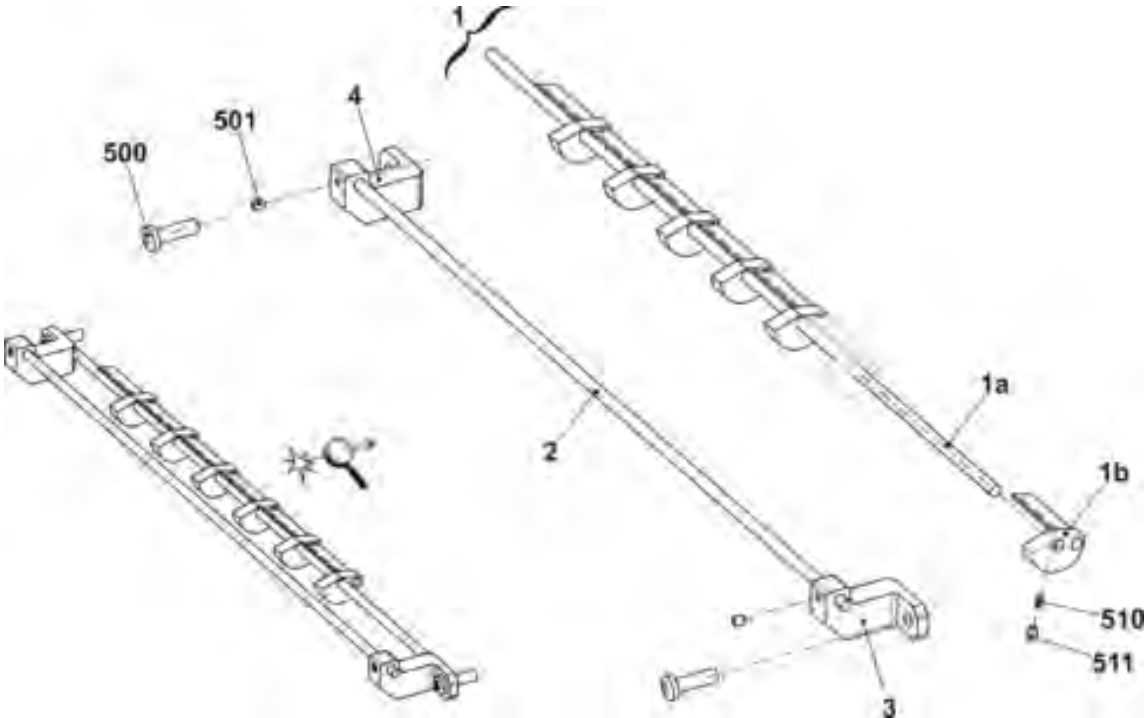

16.14 砂纸制动器


17 嵌花导纱器转换套装 24 IFF 和32 IFF 2型

	名称	Id
24 IFF:	嵌花导纱器转换套装24IFF 2型E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	257 453
	嵌花导纱器转换套装24IFF 2型E16 E18	257 454
	2型 24 IFF转 换套装E6.2	257 473
	嵌花导纱器转换套装24IFF 2型E8.2	257 455
32 IFF:	嵌花导纱器转换套装32IFF 2型E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2	257 386
	嵌花导纱器转换套装32IFF 2型E16 E18	257 385
	嵌花导纱器转换套装32IFF 2型E6.2	257 472
	嵌花导纱器转换套装 32 IFF 2型 E8.2	257 388

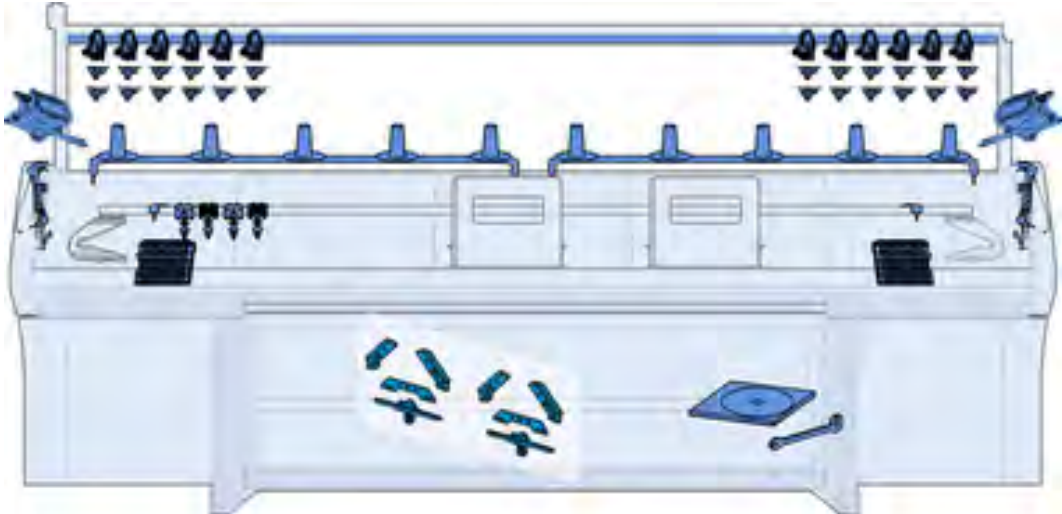


17.1 24 IFF转换套装总览E10
|E12|E14|E6.2(12m.10)|E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFFE10-14	257 453			
2	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	25	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936
4	导纱环架84"	236 932	28	瓷眼	240 640
5	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
6	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 429
7	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置	237 124	34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581	36	整个16路 制动装置	259 455
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝M6x12	023 415
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	齿形螺母M6-10	023 414
16	整个左侧转向杆	259 573	502	方头螺母M8	023 269
17	整个右侧转向杆	259 570	503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
18	左切夹纱床E10-14	253 682	506	定位销6x16	020 677
19	右侧的切夹纱床E10-14	253 681	507	螺丝M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
23	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	510	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

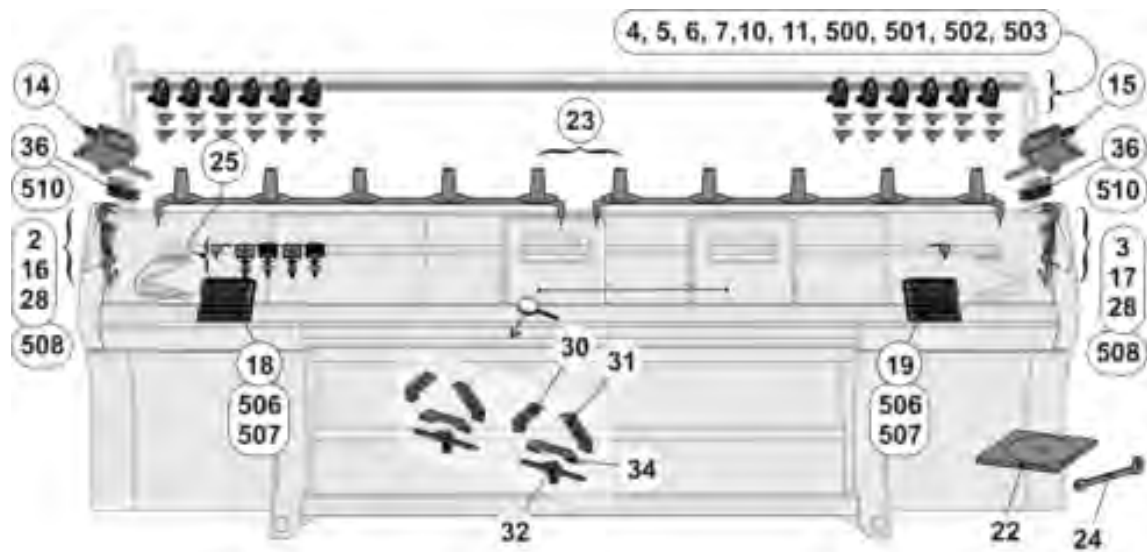


17.2 24 IFF转换套装总览E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E10-14	257 454			
2	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	25	整个导纱装置 E16-18IFF 24	256 937
4	导纱环架84”	236 932	28	瓷眼	240 640
5	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角E16-18+8.2	255 547
6	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角E16-18+8.2	255 548
7	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置自停	237 124	34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581	36	整个16路 制动装置	259 455
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝M6x12	023 415
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	齿形螺母M6-10	023 414
16	整个左侧转向杆	259 573	502	方头螺母M8	023 269
17	整个右侧转向杆	259 570	503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
18	左切夹纱床E16-18	253 684	506	定位销6x16	020 677
19	右侧的切夹纱床E16-18	253 683	507	螺丝M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
23	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	510	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

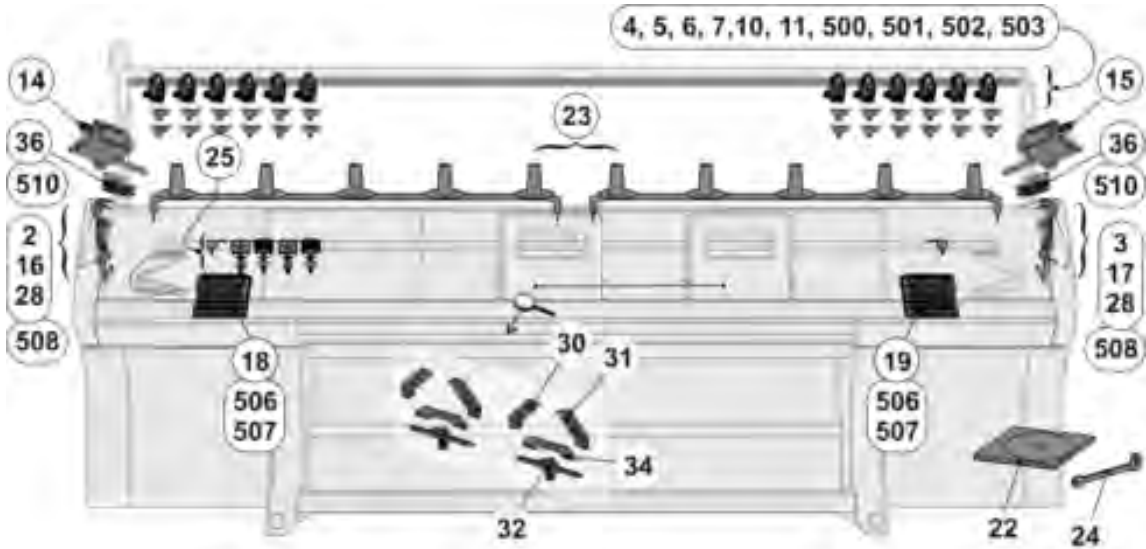


17.3 24 IFF E6.2嵌 花导纱器转换套装

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFFE6.2	257 473			
2	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502	25	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935
4	导纱环架84"	236 932	26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602	27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603	28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	255 551
8	整个左侧转向杆	259 573	31	右侧小集圈成圈三角E6.2	255 552
9	整个右侧转向杆	259 570	32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置	237 124	34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝M6x12	023 415
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	501	齿形螺母M6-10	023 414
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	502	方头螺母M8	023 269
18	左切夹纱床E10-14	253 682	503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
19	右侧的切夹纱床E10-14	253 681	506	定位销6x16	020 677
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	507	螺丝M6x20	244 824
23	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	508	螺丝KB60x20	237 682

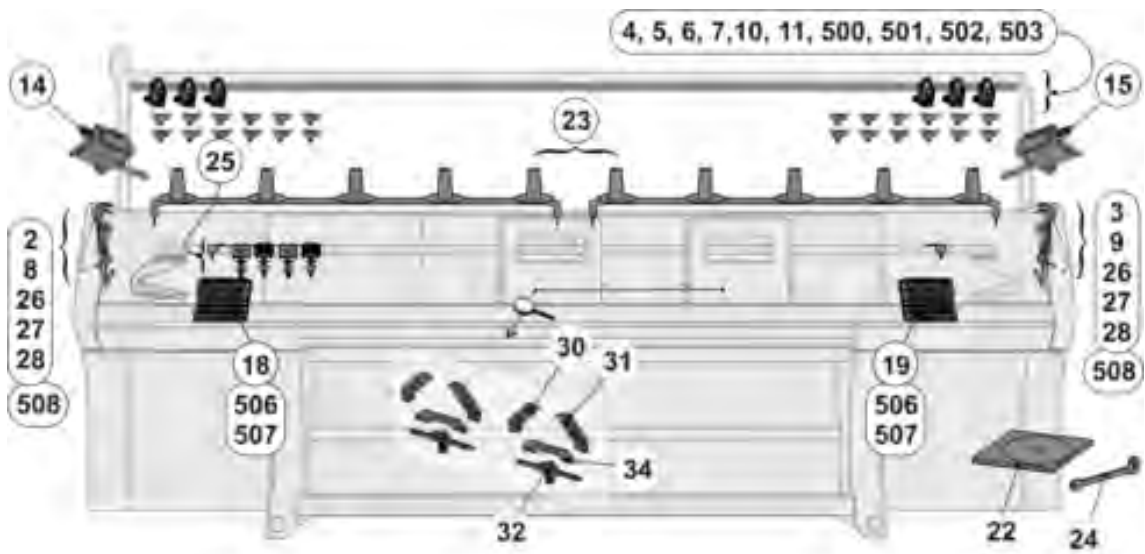


17.4 24 IFF E8.2嵌 花导纱器转换套装

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFFE8.2	257 455				
2	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461		24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463		25	整个导纱装置 E10-14IFF 24	256 936
4	导纱环架84”	236 932		28	瓷眼	240 640
5	左支架	243 602		30	左侧小集圈成圈三角E16-18+8.2	255 547
6	右支架	243 603		31	右侧小集圈成圈三角E16-18+8.2	255 548
7	支架	239 295		32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置	237 124		34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581		36	整个16路 制动装置	259 455
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991		500	自锁螺丝M6x12	023 415
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992		501	齿形螺母M6-10	023 414
16	整个左侧转向杆	259 573		502	方头螺母M8	023 269
17	整个右侧转向杆	259 570		503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
18	左切夹纱床E16-18	253 684		506	定位销6x16	020 677
19	右侧的切夹纱床E16-18	253 683		507	螺丝M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169		508	螺丝KB60x20	237 682
23	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928		510	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

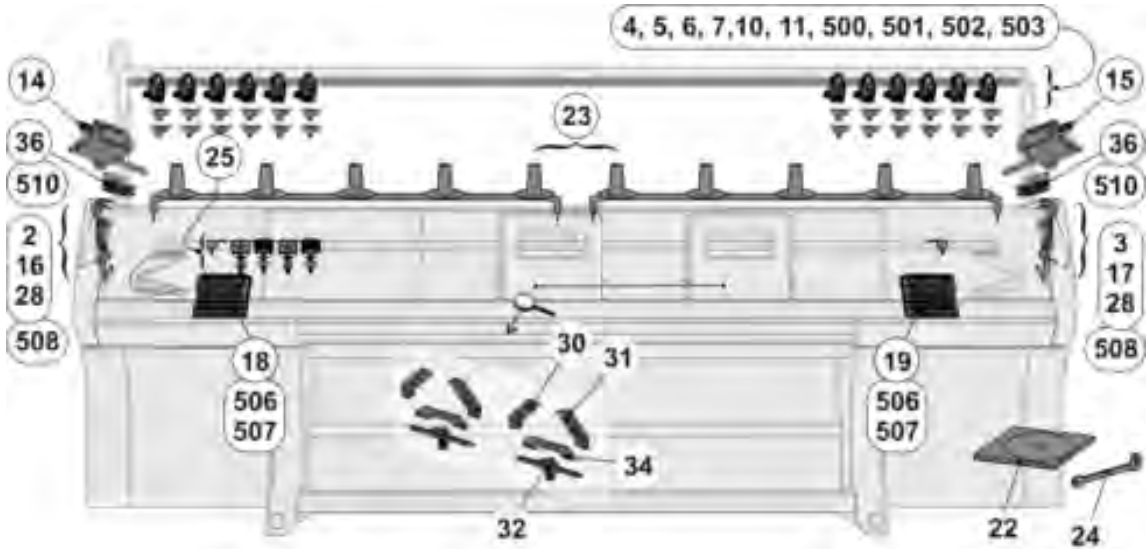


17.5 32 IFF转换套装总览E10
|E12|E14|E6.2(12m.10)|E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E10-14	257 386			
2	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	25	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163
4	导纱环架84"	236 932	28	瓷眼	240 640
5	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 428
6	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角E10-14+7.2	255 429
7	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置自停	237 124	34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581	36	整个16路 制动装置	259 455
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝M6x12	023 415
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	齿形螺母M6-10	023 414
16	整个左侧转向杆	259 573	502	方头螺母M8	023 269
17	整个右侧转向杆	259 570	503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
18	左切夹纱床E10-14	253 682	506	定位销6x16	020 677
19	右侧的切夹纱床E10-14	253 681	507	螺丝M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
23	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	510	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

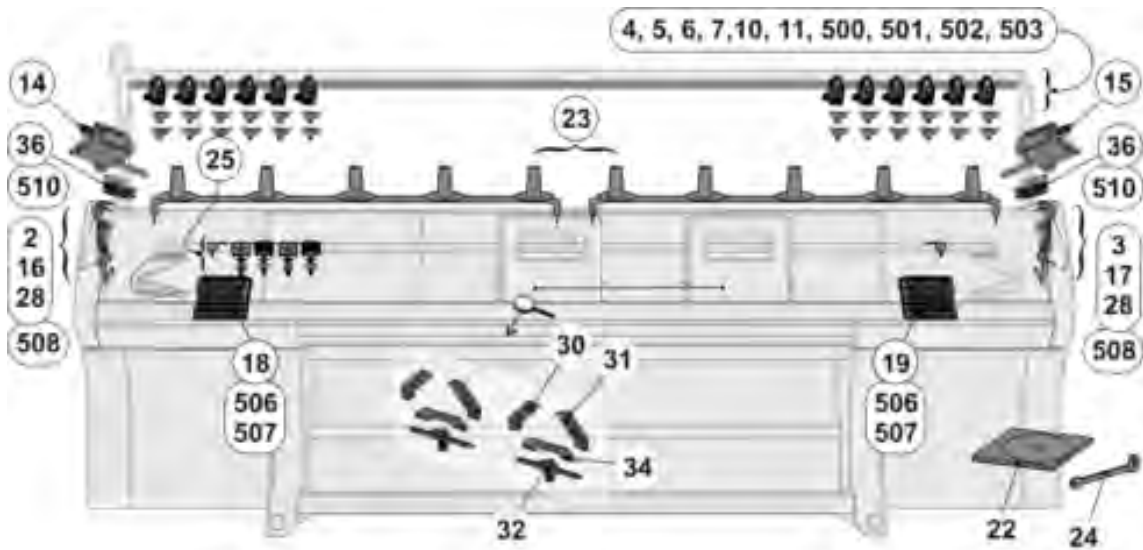


17.6 32 IFF转 换套装总览E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E10-14	257 385			
2	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	25	整个导纱装置 E16-18 IFF	245 164
4	导纱环架84”	236 932	28	瓷眼	240 640
5	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角E16-18+8.2	255 547
6	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角E16-18+8.2	255 548
7	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置自停	237 124	34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581	36	整个16路 制动装置	259 455
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝M6x12	023 415
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	齿形螺母M6-10	023 414
16	整个左侧转向杆	259 573	502	方头螺母M8	023 269
17	整个右侧转向杆	259 570	503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
18	左切夹纱床E16-18	253 684	506	定位销6x16	020 677
19	右侧的切夹纱床E16-18	253 683	507	螺丝M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
23	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	510	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

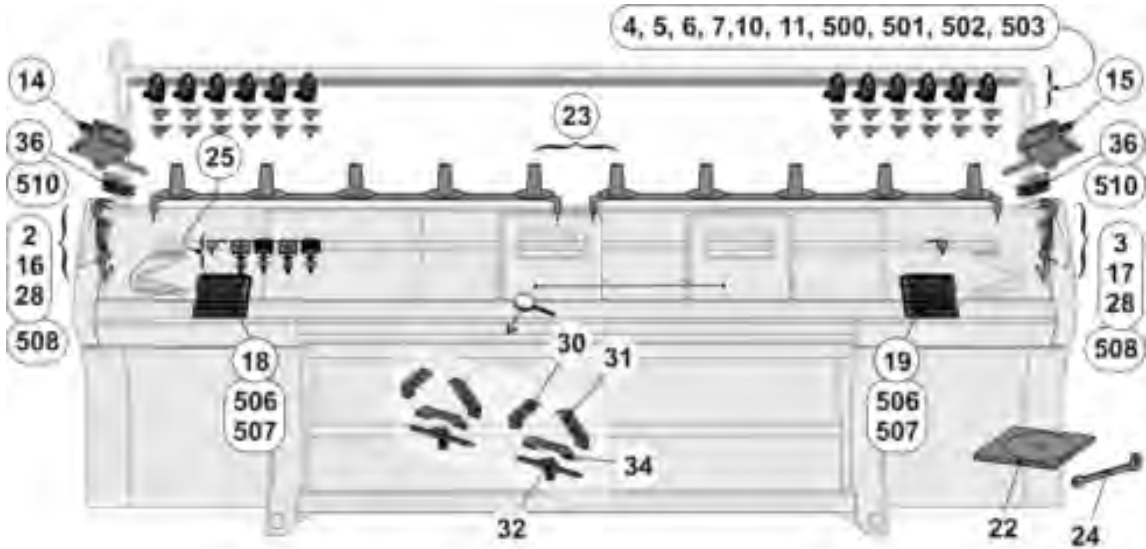


17.7 24 IFF E6.2嵌 花导纱器转换套装

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFFE6.2	257 472			
2	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502	25	整个导纱装置 IFFE7-8	245 162
4	导纱环架84"	236 932	26	整个纱线制动器	244 347
5	左支架	243 602	27	夹弓	244 409
6	右支架	243 603	28	瓷眼	240 640
7	支架	239 295	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	255 551
8	整个左侧转向杆	259 573	31	右侧小集圈成圈三角E6.2	255 552
9	整个右侧转向杆	259 570	32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置	237 124	34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝M6x12	023 415
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	501	齿形螺母M6-10	023 414
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	502	方头螺母M8	023 269
18	左切夹纱床E10-14	253 682	503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
19	右侧的切夹纱床E10-14	253 681	506	定位销6x16	020 677
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	507	螺丝M6x20	244 824
23	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	508	螺丝KB60x20	237 682

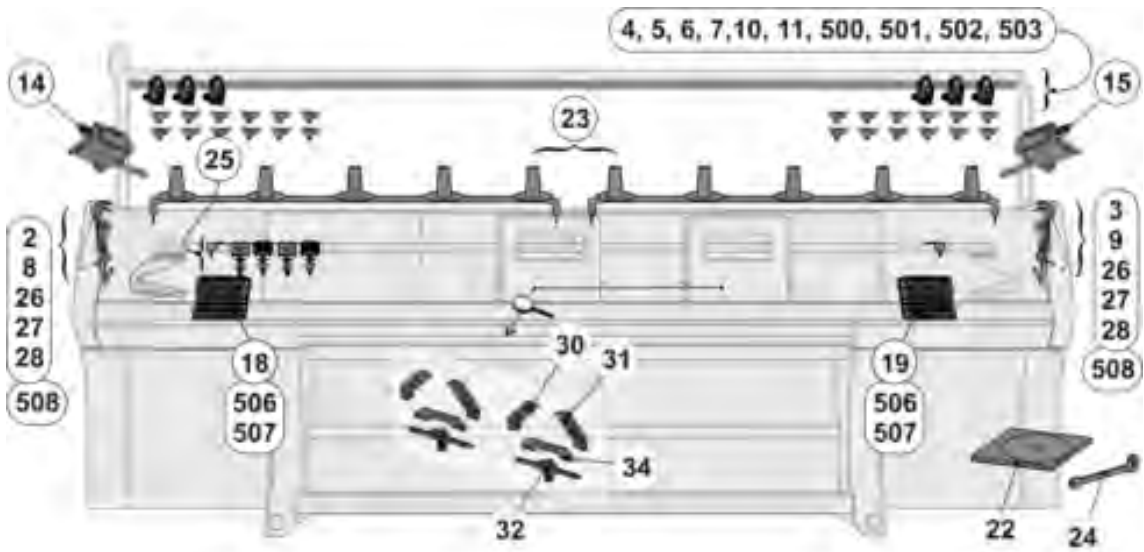

17.8 32 IFF E8.2嵌 花导纱器转换套装


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFFE8.2	257 388			
2	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	24	导纱器臂调节工具	250 119
3	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	25	整个导纱装置 IFFE10-14	245 163
4	导纱环架84”	236 932	28	瓷眼	240 640
5	左支架	243 602	30	左侧小集圈成圈三角E16-18+8.2	255 547
6	右支架	243 603	31	右侧小集圈成圈三角E16-18+8.2	255 548
7	支架	239 295	32	小集圈压块	255 430
10	纱线控制装置	237 124	34	起针三角底板	256 491
11	整个导纱环	241 581	36	整个16路 制动装置	259 455
14	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝M6x12	023 415
15	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	齿形螺母M6-10	023 414
16	整个左侧转向杆	259 573	502	方头螺母M8	023 269
17	整个右侧转向杆	259 570	503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
18	左切夹纱床E16-18	253 684	506	定位销6x16	020 677
19	右侧的切夹纱床E16-18	253 683	507	螺丝M6x20	244 824
22	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
23	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	510	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

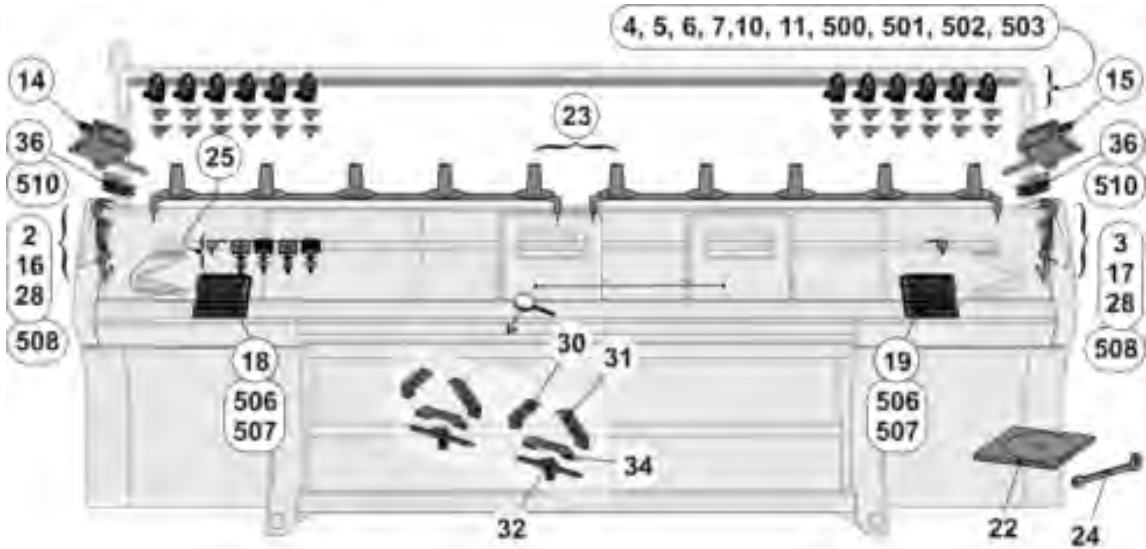

17.9 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


17.9 左侧安全门部件
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	28	瓷眼	240 640
16	整个左侧转向杆	259 573	508	螺丝KB60x20	237 682

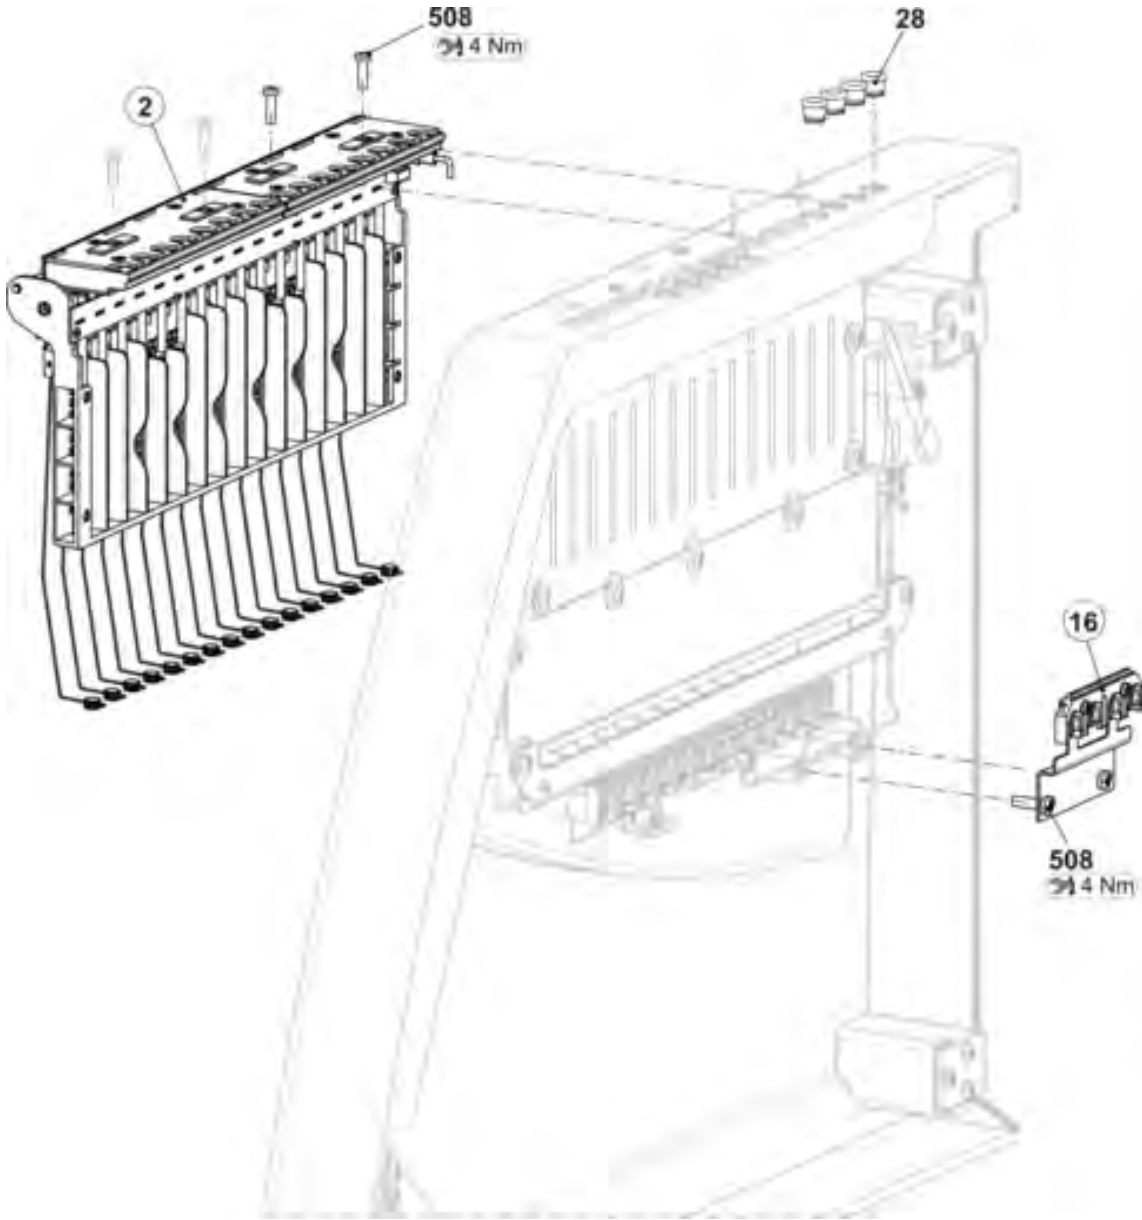

17.9.1 左侧纱线张力器
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	7	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345	8	纱线张力器地线okc	243 105
2	整个张力轴E10-18	258 460	500	螺丝KB30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧4,9x0,45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝M4x10	241 914

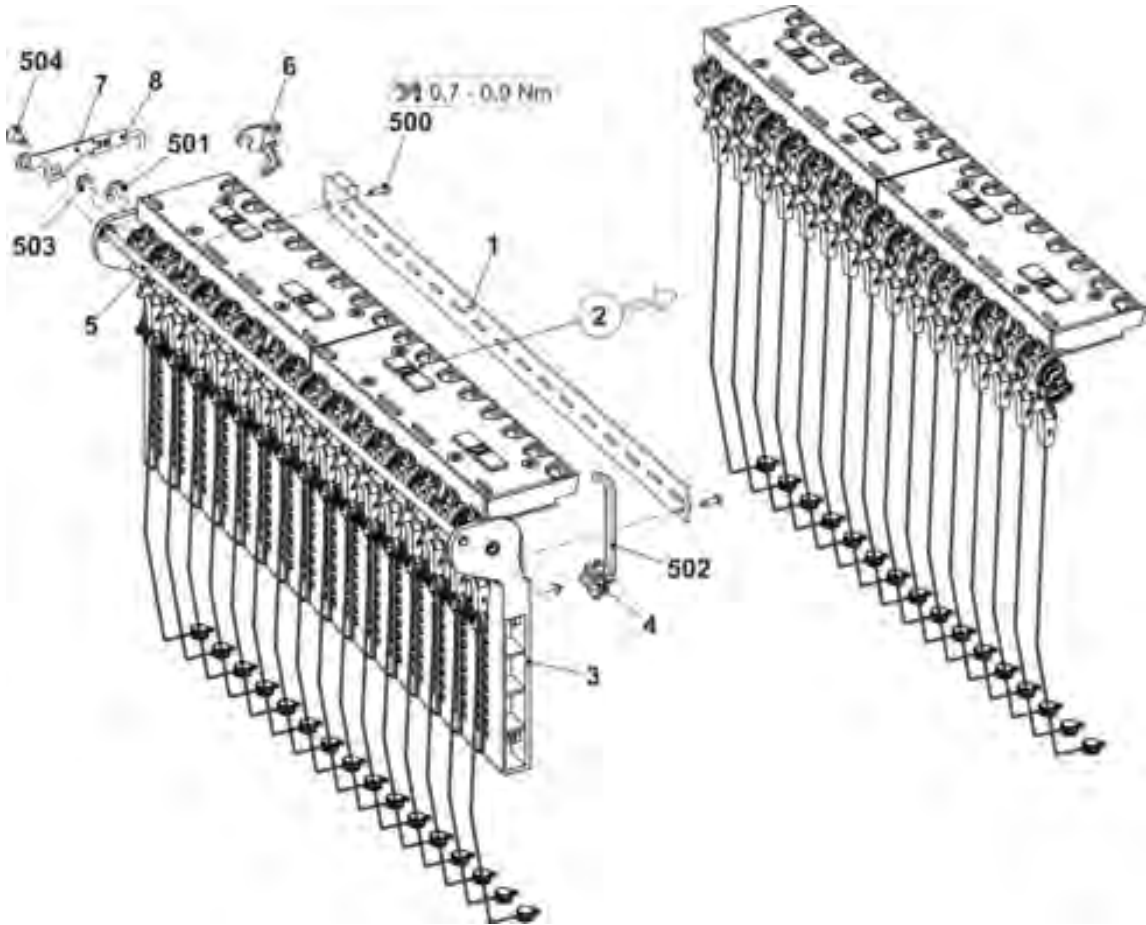

17.9 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


17.9.1.1 张力轴 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个张力轴E10-18	258 460	3	夹纱器AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	外壳AKF	238 689
2	预装张力臂E10-18	258 459	32	罩盖AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
500	垫圈8x14x0,5	023 501	34	杆AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	推力片AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	金属线	237 940
			531	螺丝KB35x12	237 681
			532	螺丝KB40x8	236 227
			533	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

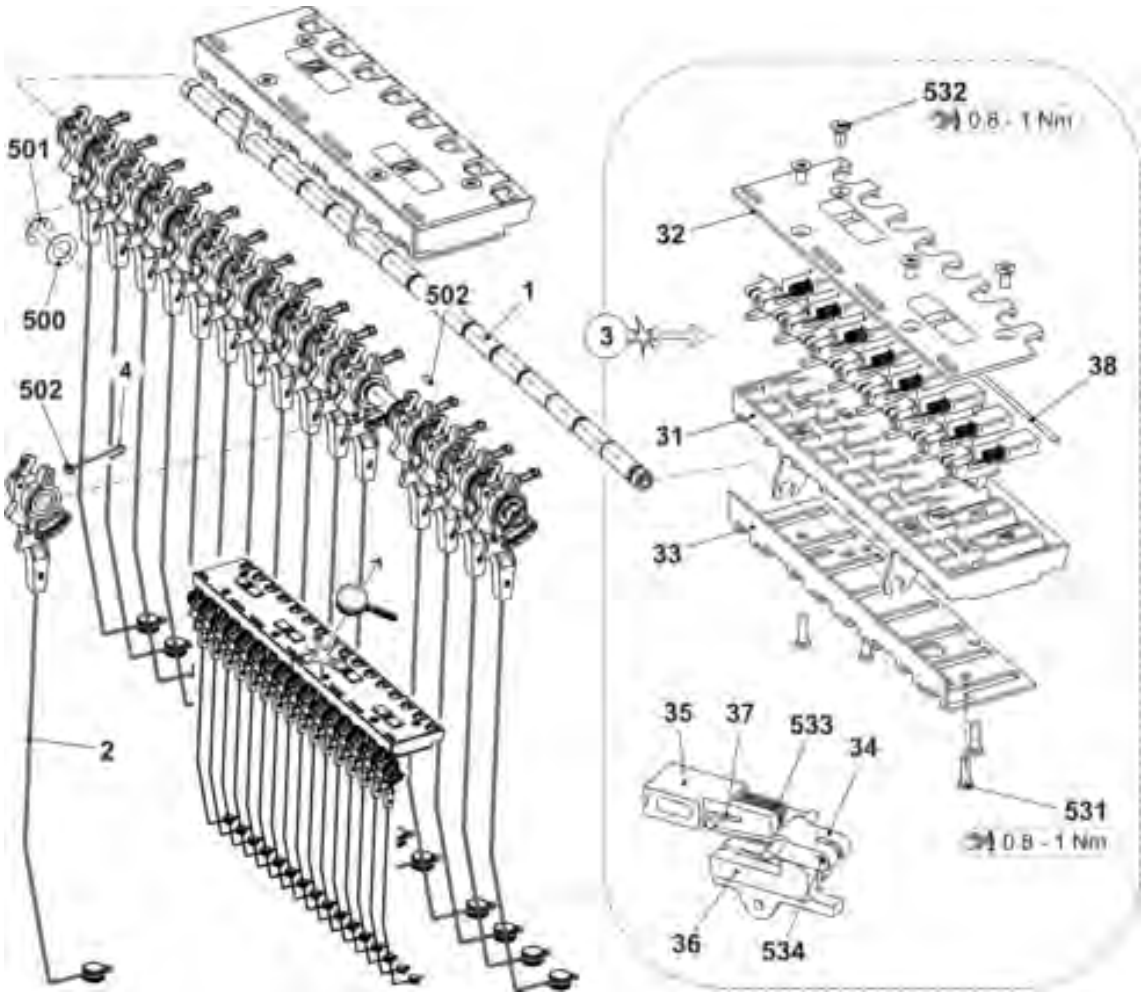

17.9.2 左右侧转向杆


位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣL	整个左侧转向杆	259 573		ΣR	整个右侧转向杆	259 570
1	纱线转向杆支架	257 286		1	纱线转向杆支架	257 286
2	左纱线转向杆	259 572		2	右侧进纱装置	259 569
500	带帽螺丝M4x16	023 123		500	带帽螺丝M4x16	023 123
501	六角螺母M4-8	023 046		501	六角螺母M4-8	023 046
502	垫圈4	020 879		502	垫圈4	020 879
900	螺丝KB60x20	237 682		900	螺丝KB60x20	237 682

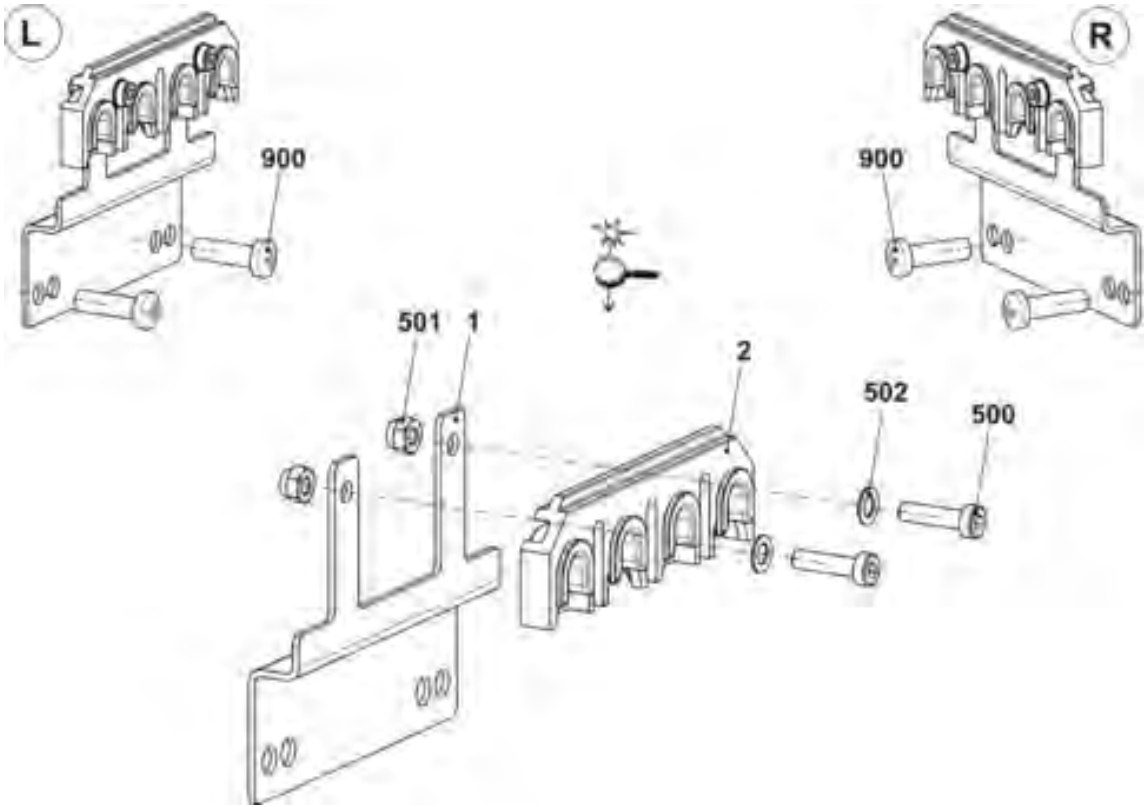

17.10 右侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

17.10 右侧安全门部件
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


位置	名称	ID	位置	名称	ID
3	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	28	瓷眼	240 640
17	整个转向杆	259 570	508	螺丝KB60x20	237 682

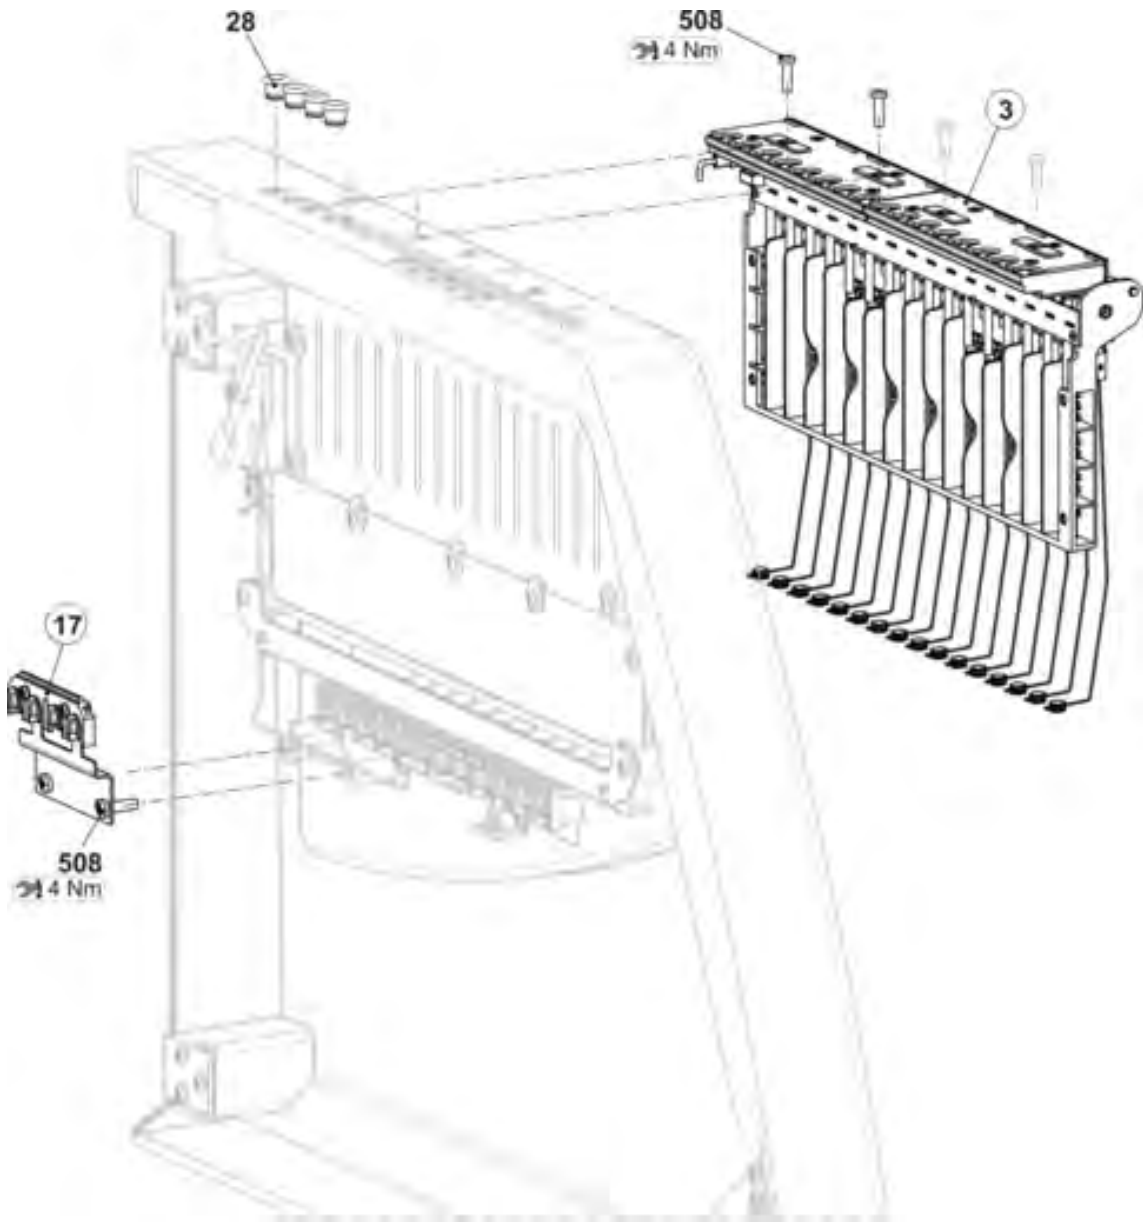

17.10 右侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

17.10.1 右侧纱线张力器 E10
|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器E10-18	258 463	7	张力轴接地片	243 121
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346	8	纱线张力器地线okc	243 105
2	整个张力轴E10-18	258 460	500	螺丝KB30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧4,9x0,45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝M4x10	241 914

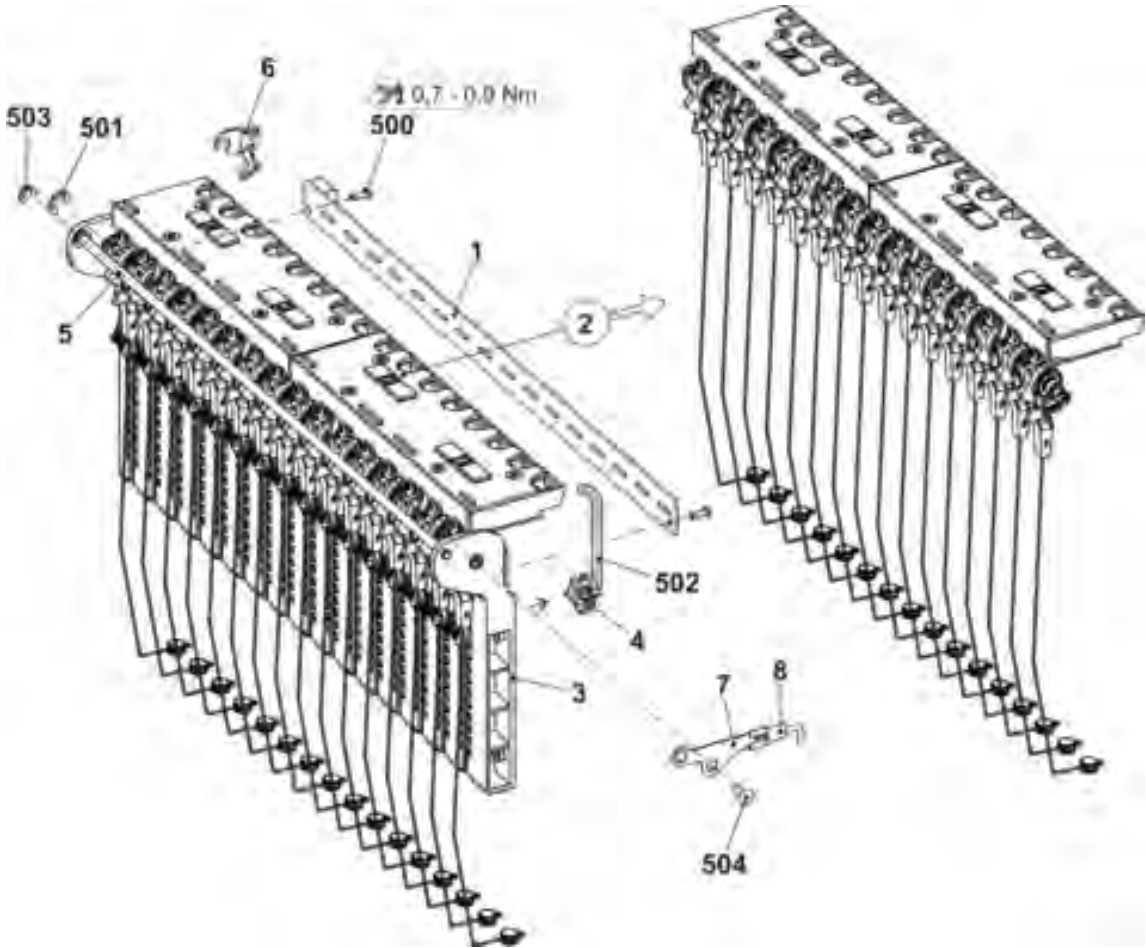

17.10 右侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


17.10.1.1 张力轴 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个张力轴E10-18	258 460	3	夹纱器AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	外壳AKF	238 689
2	预装张力臂E10-18	258 459	32	罩盖AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
500	垫圈8x14x0,5	023 501	34	杆AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	推力片AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	金属线	237 940
			531	螺丝KB35x12	237 681
			532	螺丝KB40x8	236 227
			533	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

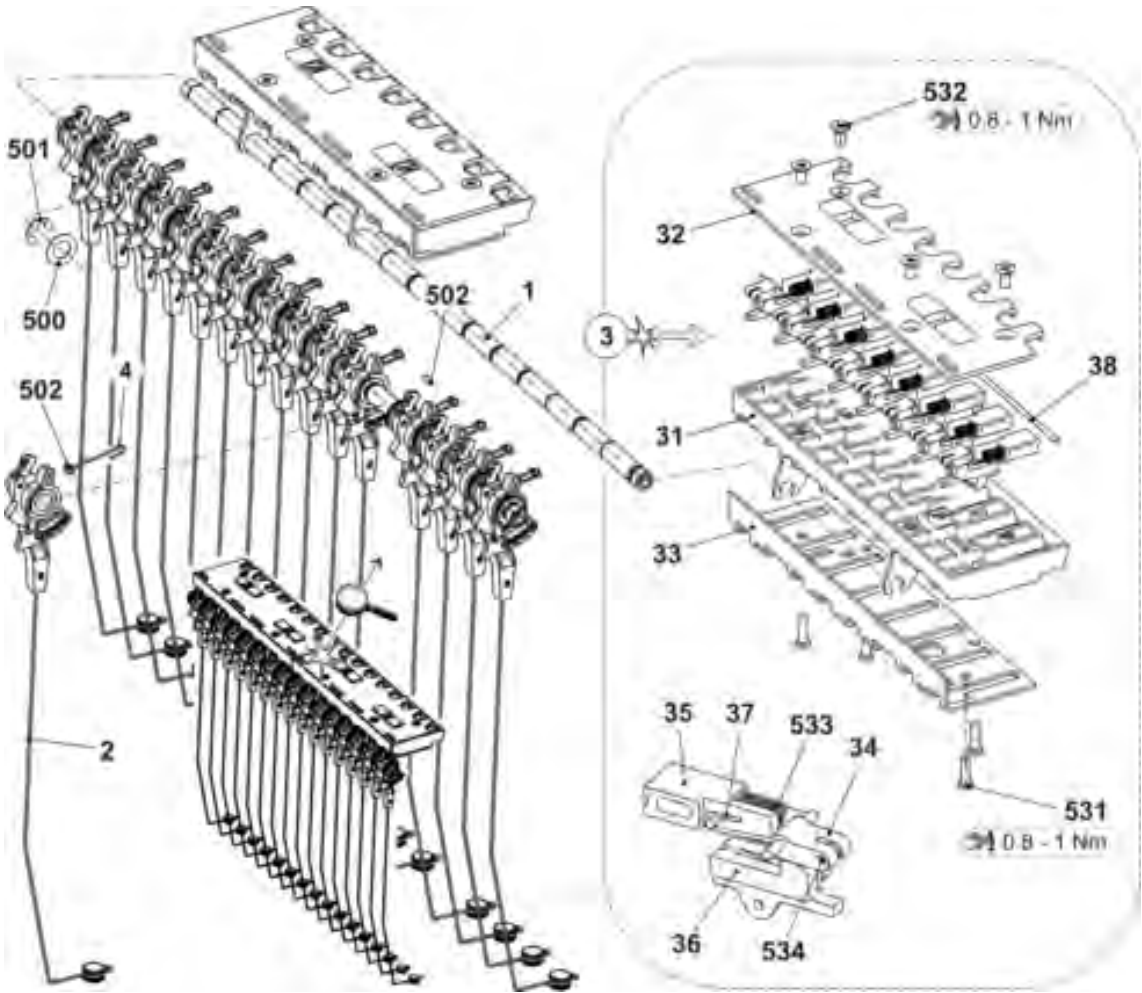

17.11 左侧安全门部件 E6.2


位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499		27	夹弓	244 409
8	整个左侧转向杆	259 573		28	瓷眼	240 640
26	整个纱线制动器	244 347		508	螺丝KB60x20	237 682

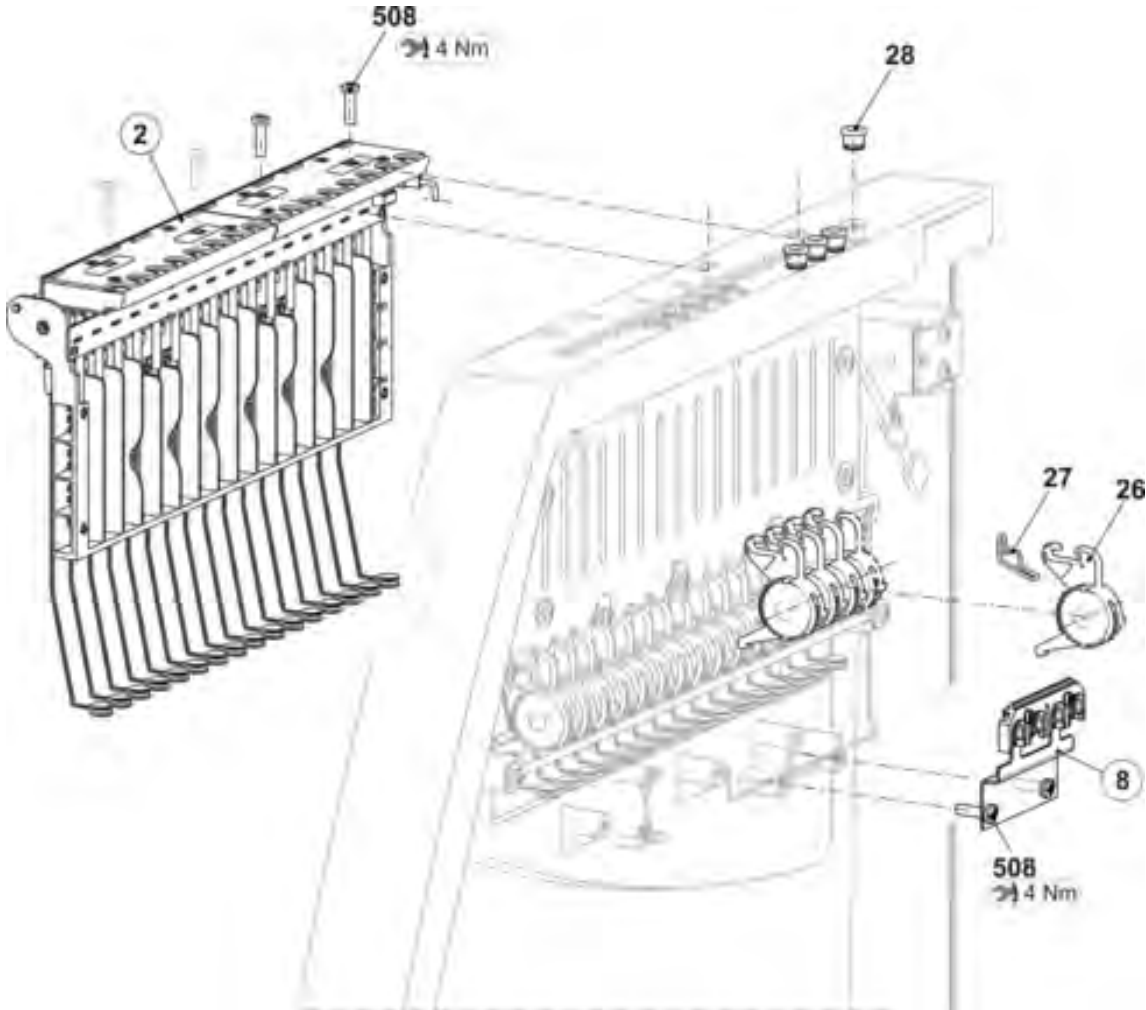

17.11 左侧安全门部件 E6.2


17.11.1 E6.2 左侧纱线张力器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499		7	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345		8	纱线张力器地线okc	243 105
2	整个张力轴E3-8	244 494		500	螺丝KB30x8	236 228
3	外壳	241 367		501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694		502	张力弹簧4,9x0,5x53	023 503
5	停位杆	241 368		503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048		504	沉头螺丝M4x10	241 914

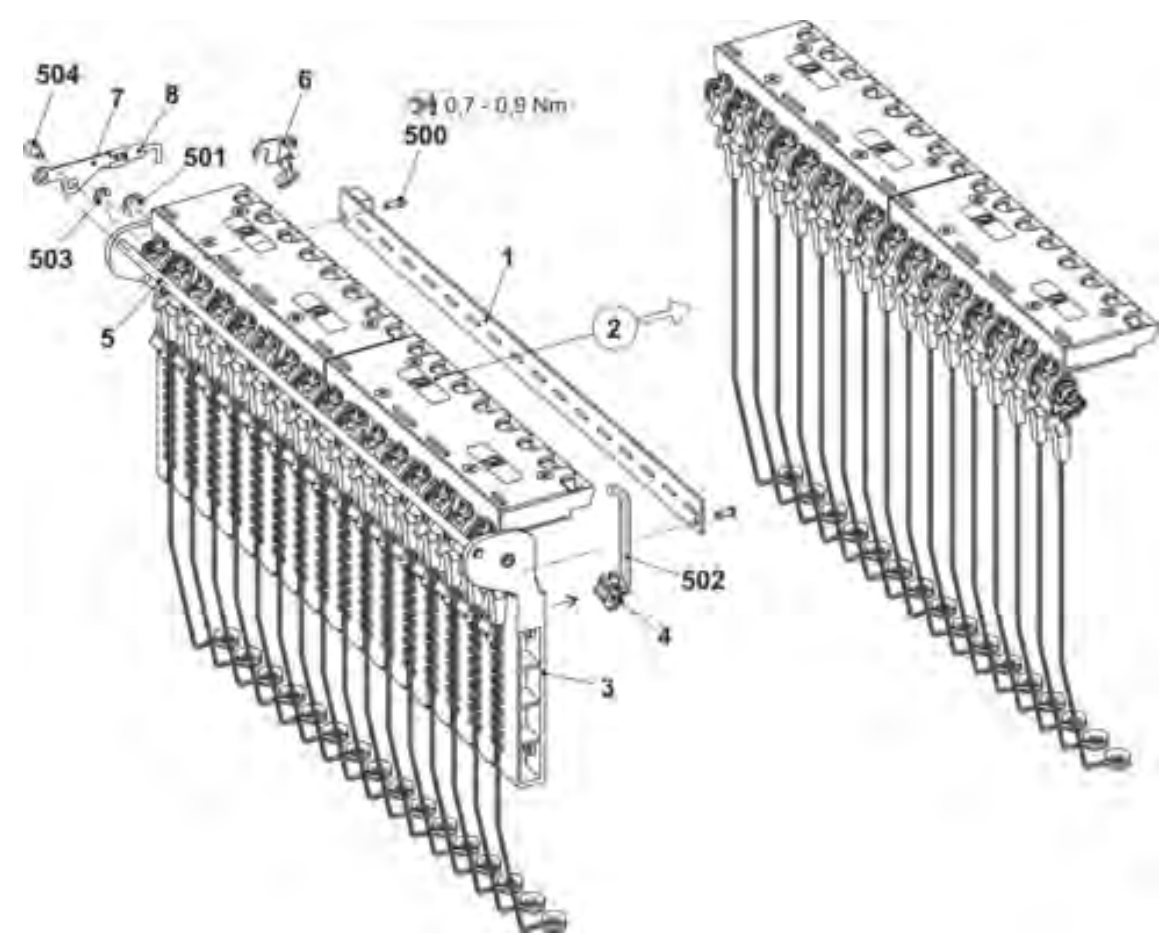

17.11.1.1 张力轴 E6.2


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个张力轴E6.2	244 494	3	夹纱器AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	外壳AKF	238 689
2	预装张力臂E3-8	259 448	32	罩盖AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
500	垫圈环8x14x0,5	023 501	34	杆AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	推力片AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	金属线	237 940
			531	螺丝KB 35x12	237 681
			532	螺丝KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

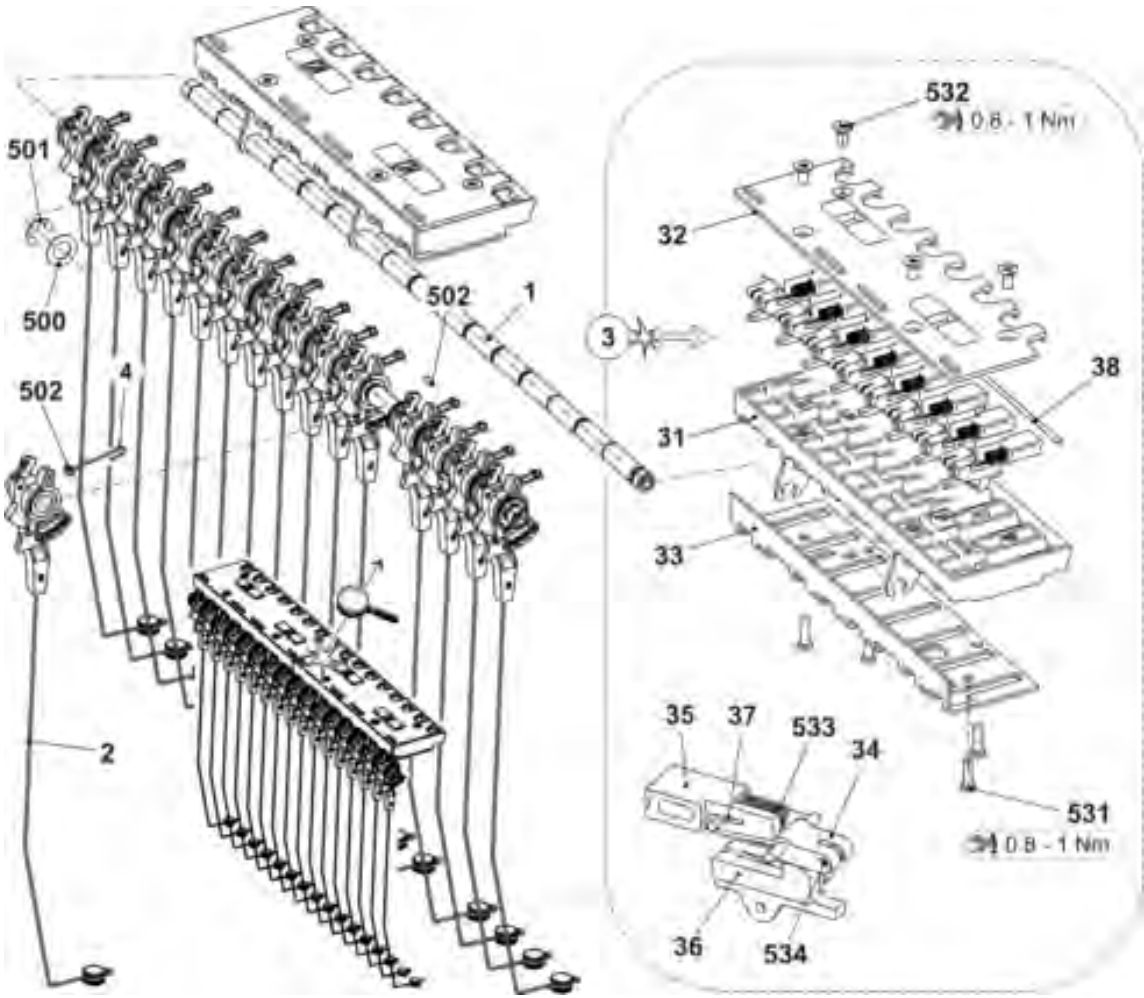

17.11 左侧安全门部件 E6.2


17.11.2 纱线张力盘

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个纱线制动器	244 347				
1	支架	240 607		4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	滑块	240 606		500	压缩弹簧0,65x20,15x14,80	241 361
3	张力盘圆片	244 355		501	O形环11x2	241 434

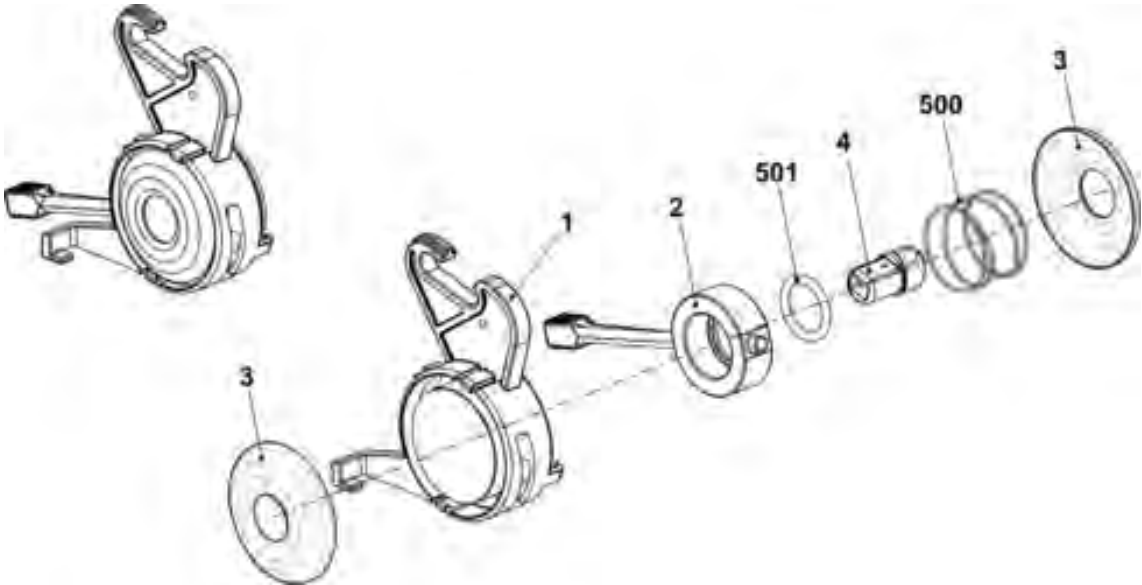

17.12 右侧安全门部件 E6.2


位置	名称	Id		位置	名称	Id
3	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502		27	夹弓	244 409
9	整个右侧转向杆	259 570		28	瓷眼	240 640
26	整个纱线制动器	244 347		508	螺丝KB60x20	237 682

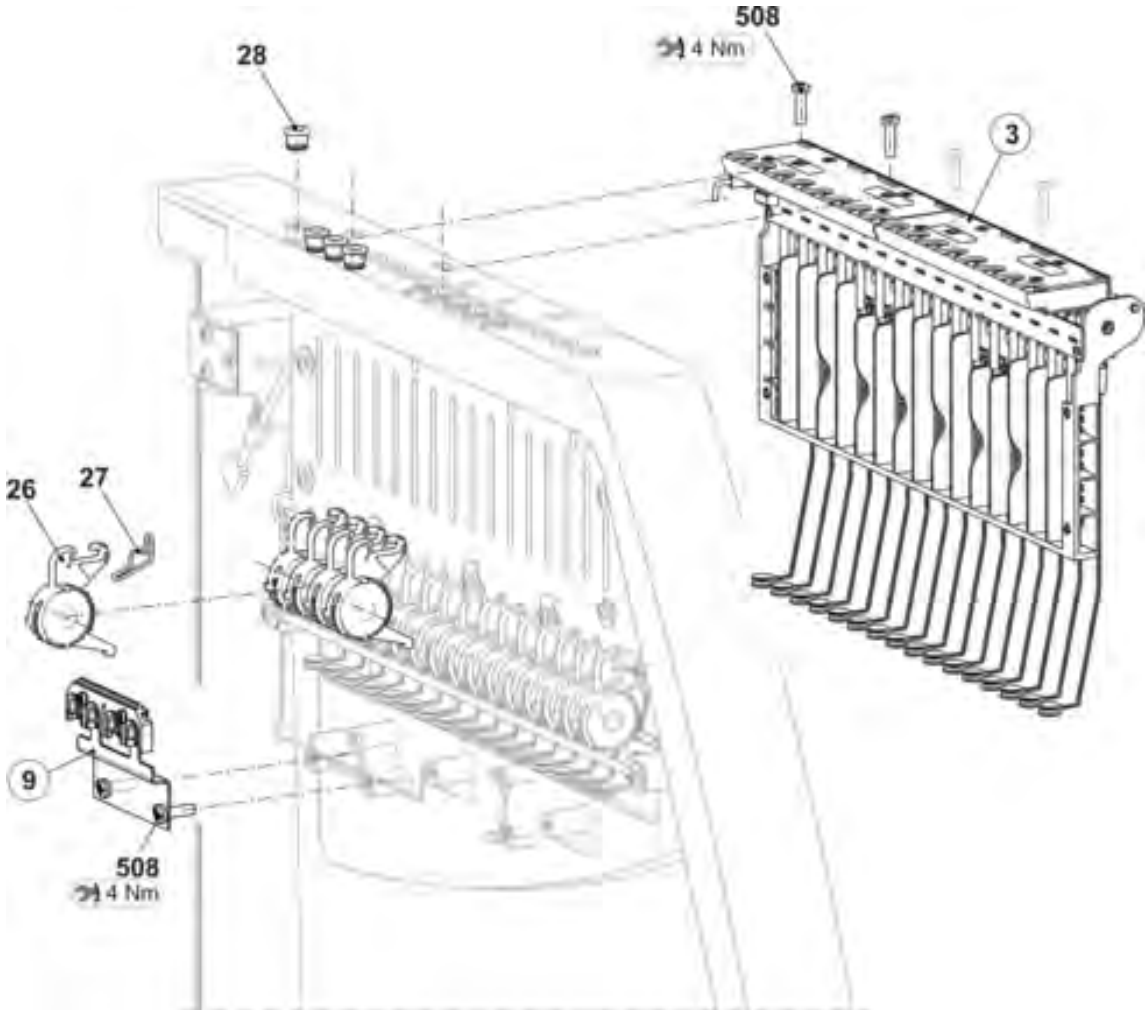

17.12 右侧安全门部件 E6.2


17.12.1 E6.2 右侧纱线张力器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502		7	张力轴接地片	243 121
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346		8	回纱张力器接地缆线 OKC	243 105
2	整个张力轴E7-8	244 494		500	螺丝KB30x8	236 228
3	外壳	241 367		501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694		502	张力弹簧4,9x0,5x53	023 503
5	停位杆	241 368		503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048		504	沉头螺丝M4x10	241 914

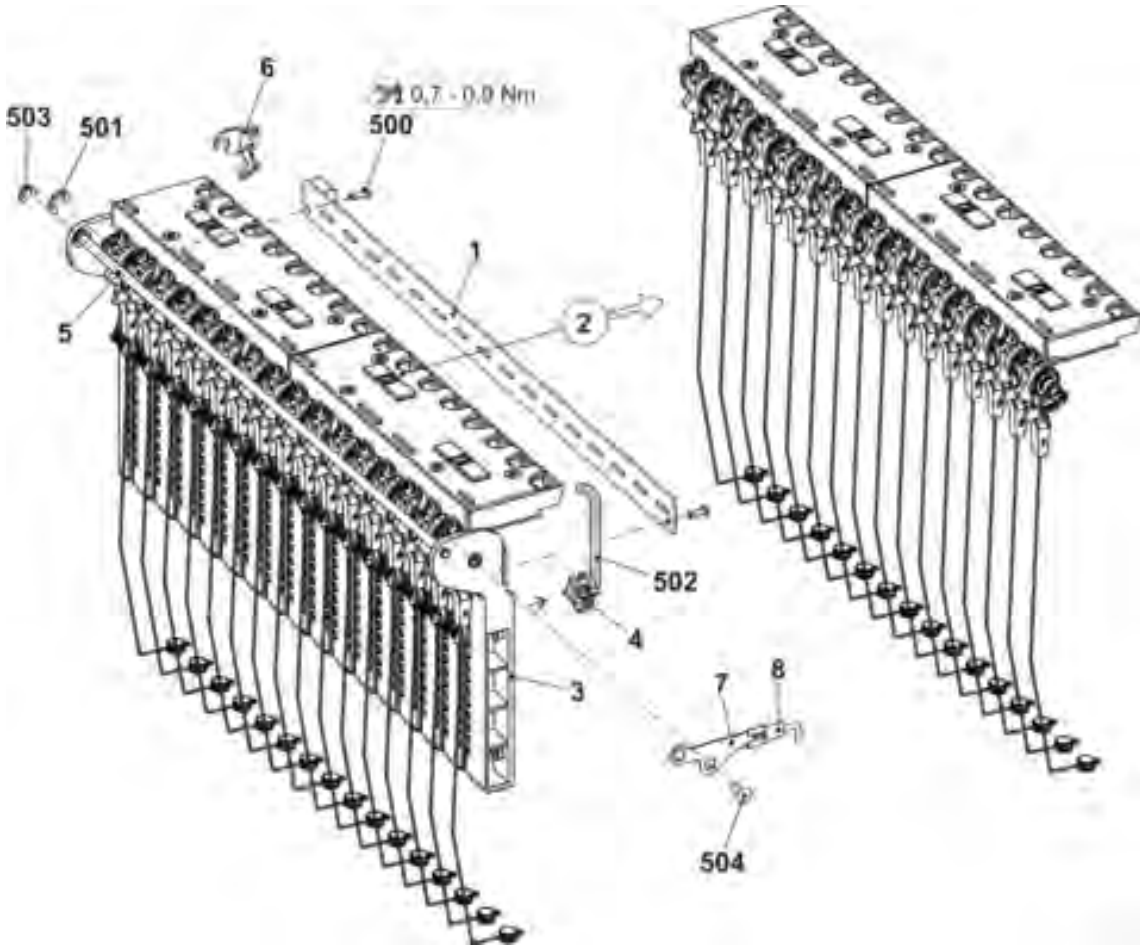

17.13 导纱系统部件


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	导纱系统				
4	导纱环架84"	236 932	11	整个导纱环	241 581
5	左支架	243 602	500	自锁螺丝M6x12	023 415
6	右支架	243 603	501	齿形螺母M6-10	023 414
7	支架	239 295	502	方头螺母M8	023 269
10	纱线控制装置自停	237 124	503	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113

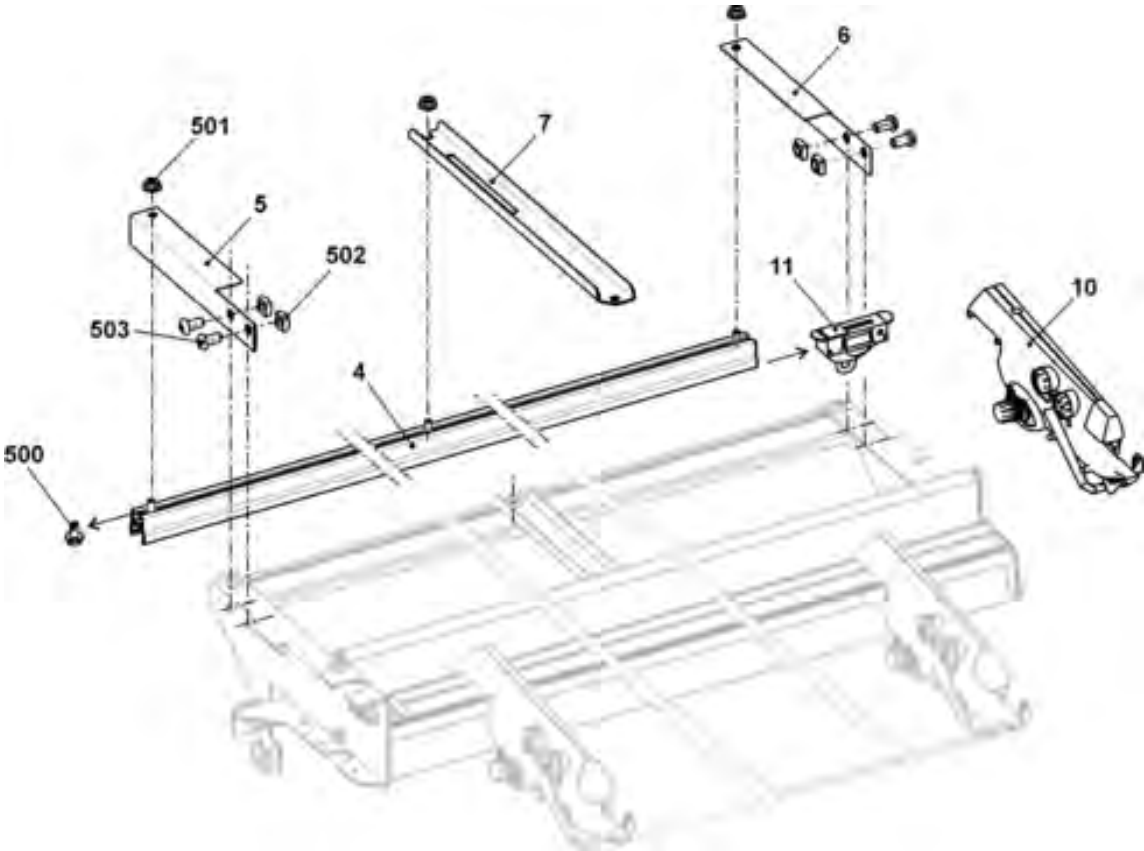

17.14 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


17.14 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣL	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991		ΣR	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992
1	左侧摩擦喂纱轮	244 185		1	右侧摩擦喂纱轮	244 186
2	左支架	243 869		2	右侧支架	244 142
501	沉头螺丝 M5x8M8x25	023 027		501	沉头螺丝 M5x8M8x25	023 027
502	带帽螺丝M6x16	020 135		502	带帽螺丝M6x30	020 138
503	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408		503	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408

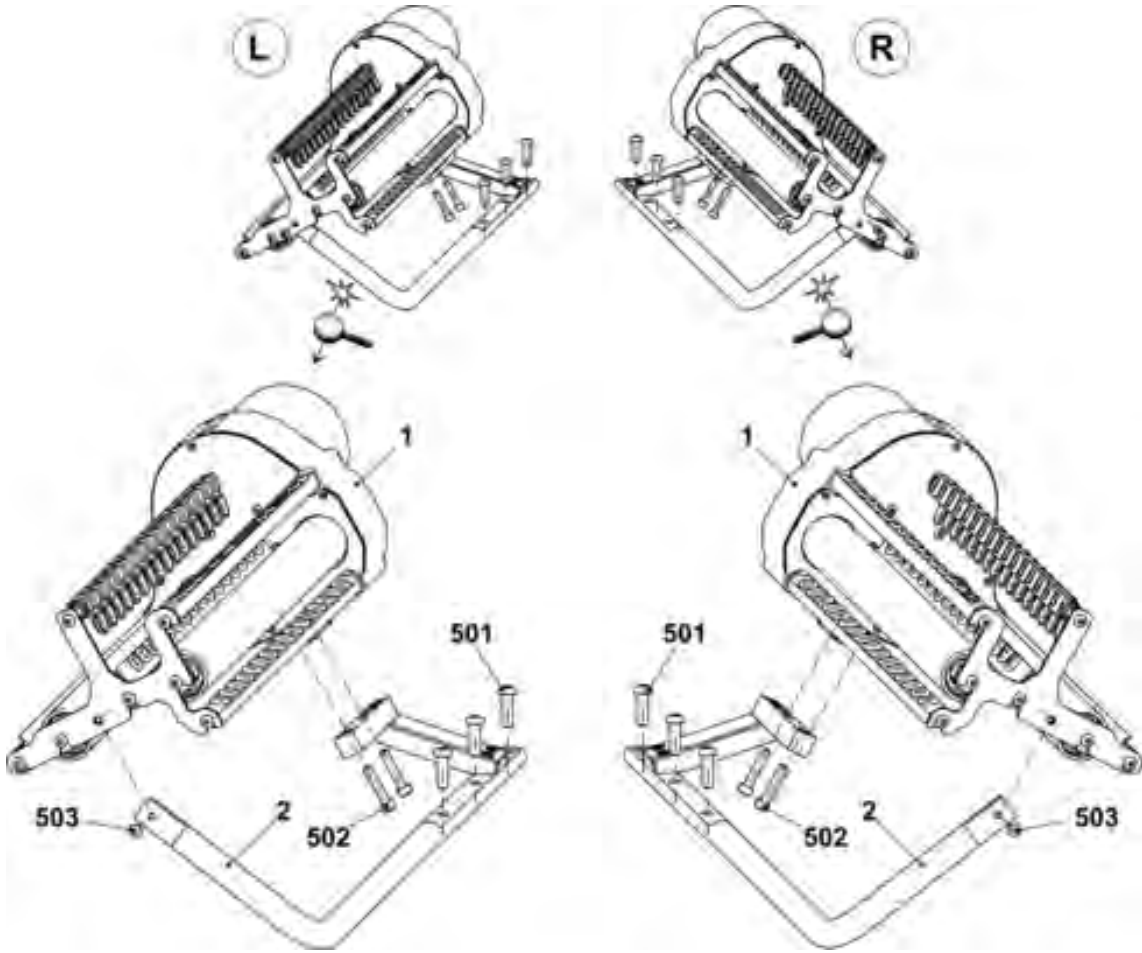

17.14.1 左侧摩擦喂纱轮


位置	名称		ID		位置	名称	ID
Σ	整个左侧16路 摩擦喂纱轮		244 185		10	罩盖	251 098
1	外壳		240 368		11	衬套	221 391
2	整个摩擦辊		243 860		12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
3	3x42V 整个三相交流马达		219 800		13	带棱纹V形 皮带	206 927
	3a	三相交流马达	220 161		14	杆	243 868
	3b	微动开关	008 664		15	罩盖	230 758
5	整个16孔 导纱杆		244 576		18	整个16孔 转向杆	250 102
6	整个16孔 导纱杆		244 578		20	接地片	256 622
	6a	整个16孔 导纱杆	244 577		21	弹性片	256 702
	6b	瓷眼	240 640		500	螺丝KB30x8	236 228
7	整个右侧自停杆		243 863		501	螺丝M20x10	244 736
	7a	右侧自停杆	243 864		502	带帽螺丝M5x12	020 132
	570	滑动轴承GFM-101214-07	023 627		503	带帽螺丝M5x16	022 726
	571	导向件	259 453		504	带帽螺丝M5x25	023 523
8	整个左侧自停杆		243 865		506	垫圈5,3x22x2,5	023 219
	8a	左侧自停杆	243 866		507	垫圈5	020 901
	8b	瓷眼	230 662		508	垫圈环15x21x1	023 216
	580	滑动轴承GFM-101214-07	023 627		510	垫圈5	023 542
	581	导向件	259 453		511	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408
9	支架		251 113		514	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 579

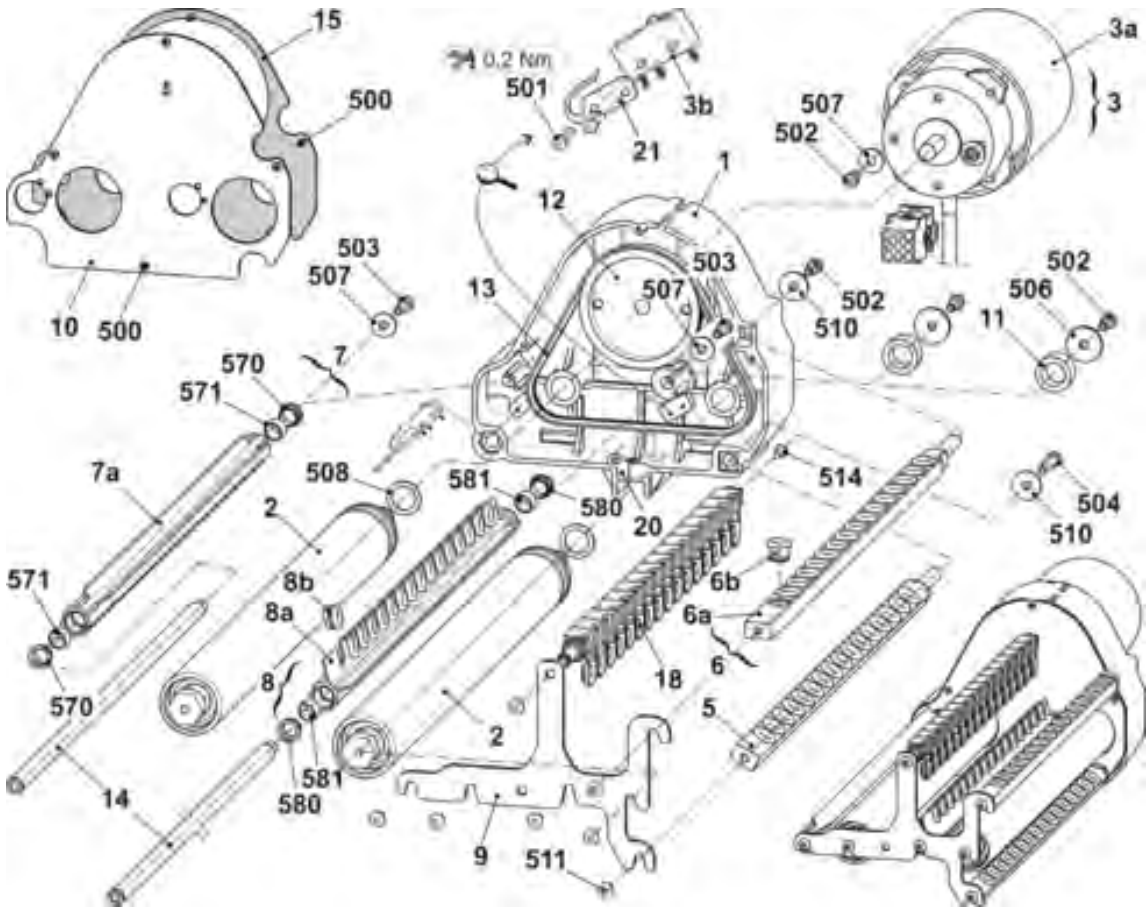

17.14 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


17.14.2 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 186	10	罩盖	251 098
1	外壳	240 368	11	衬套	221 391
2	整个摩擦辊	243 860	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
3	3x42V 整个三相交流马达	219 800	13	带棱纹V形 皮带	206 927
	3a 三相交流马达	220 161	14	杆	243 868
	3b 微动开关	008 664	15	罩盖	230 758
5	整个16孔 导纱杆	244 772	18	整个16孔 转向杆	250 102
6	整个16孔 导纱杆	244 578	20	接地片	256 622
	6a 整个16孔 导纱杆	244 577	21	弹性片	256 702
	6b 瓷眼	240 640	500	螺丝KB30x8	236 228
7	整个右侧自停杆	243 863	501	螺丝M20x10	244 736
	7a 右侧自停杆	243 864	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 滑动轴承GFM-101214-07	023 627	503	带帽螺丝M5x16	022 726
	571 导向件	259 453	504	带帽螺丝M5x25	023 523
8	整个右侧自停杆	244 530	506	垫圈5,3x22x2,5	023 219
	8a 右侧自停杆	244 531	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	垫圈环15x21x1	023 216
	580 滑动轴承GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
	581 导向件	259 453	511	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408
9	支架	251 113	514	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 579

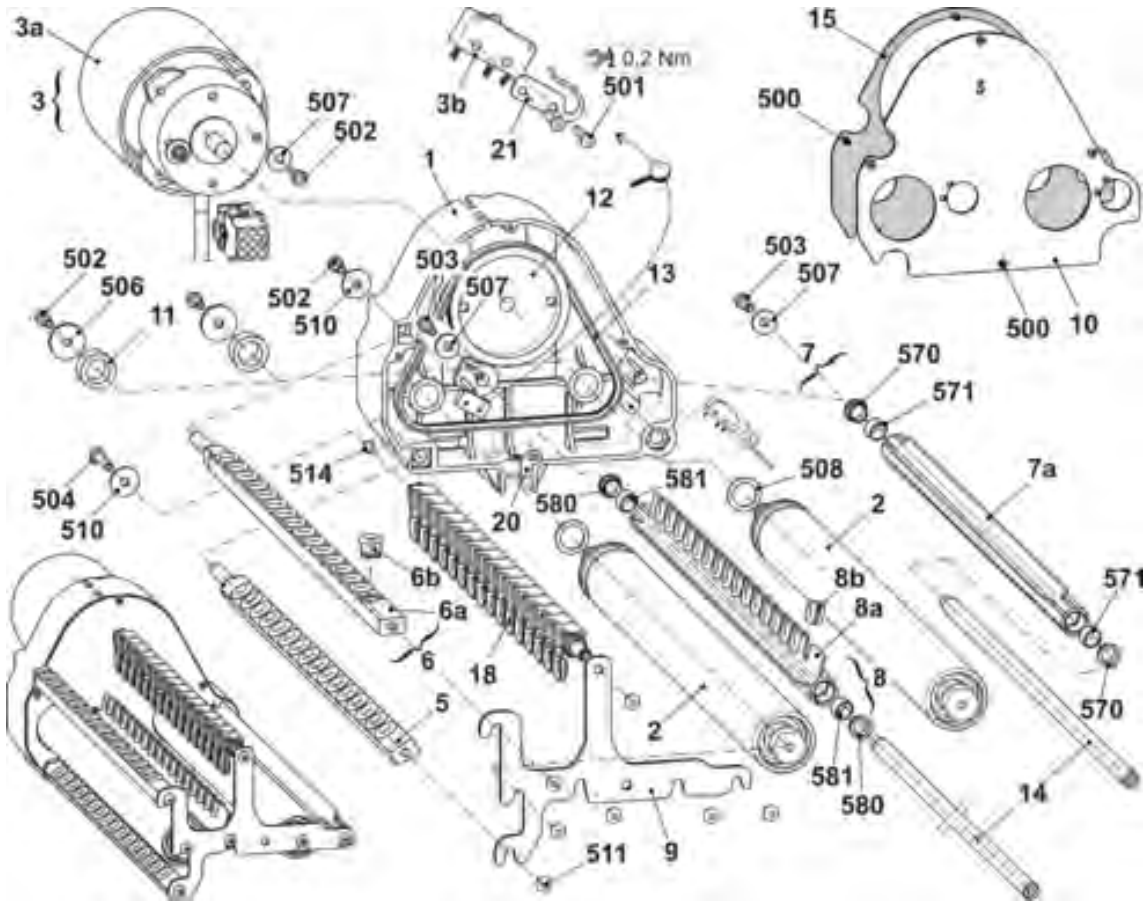

17.15 左侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左切夹纱床E10-14	253 682	11	左侧剪纱针E5-14	244 630
1	E5-14 机器左侧的添纱装置 EPT	257 236	12	中间三角E10-14	244 591
1a	左侧导纱板E10-14	257 232	13	挺针片E5-8	253 381
1b	压条	243 923	14	带制动中间滑片E5-8	255 534
1c	压条	243 924	15	选针片E4-8	200 687
1d	定位钢丝	243 925	16	选针弹簧E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	17	左侧握持条	256 996
1f	导向销	211 351	18	左侧导向板	255 556
1g	定位钢丝	215 927	19	弹簧支架	255 724
1h	定位钢丝	244 589	20	螺纹栓	255 723
510	定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
511	固定螺丝M5x5	236 061	501	六角螺母M4	023 046
2	整个左侧罩盖E10-14	251 120	502	垫圈4	020 870
3	左侧压纱钩E10-18	255 622	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E10-14	253 089	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	中间三角E10-14	253 090	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
6	刀片	243 948	507	弹性推力片	023 403
7	整个左夹纱装置	244 633	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

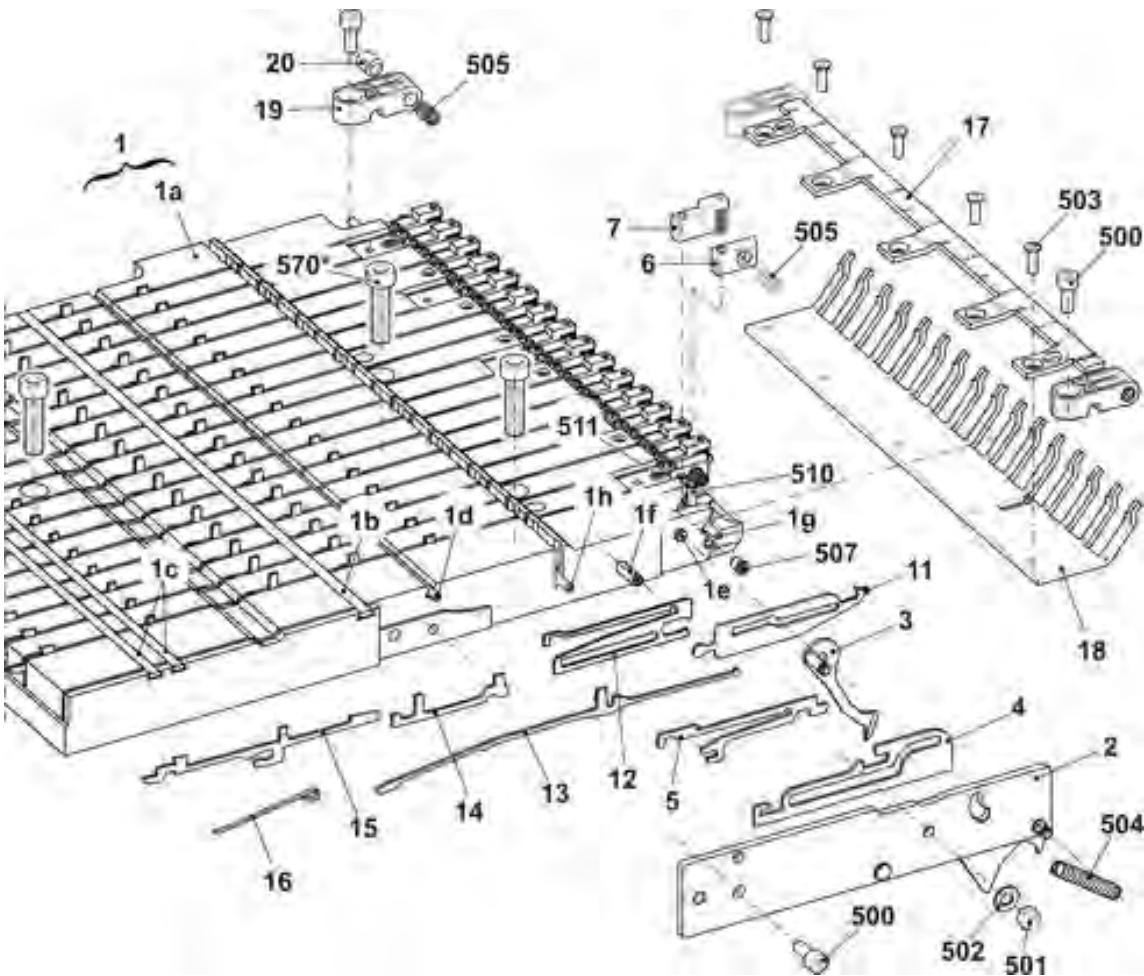

17.16 左切夹纱床E16|E18|E8.2


17.16 左切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左切夹纱床E16-18	253 684		11	左侧剪纱针E16-18	244 740
1	E16-18 机器左侧的添纱装置 EPT	257 238		12	中间三角	244 741
	1a 左侧导纱板E16-18	257 234		13	挺针片E10-12	253 382
	1b 压条	243 923		14	带制动中间滑片E10-12	255 535
	1c 压条	243 924		15	选针片E10-12	200 688
	1d 定位钢丝	243 925		16	选针弹簧E10-12	200 691
	1e 啮合轴	257 201		17	左侧握持条	256 996
	1f 导向销	211 351		18	左侧导向板	255 556
	1g 定位钢丝	215 927		19	弹簧支架	255 724
	1h 定位钢丝	244 589		20	螺纹栓	255 723
	510 定位销3x14	252 771		500	带帽螺丝M4x10	023 136
	511 固定螺栓M5x5	236 061		501	六角螺母M4	023 046
2	整个左侧罩盖E16-18	242 835		502	垫圈4	020 870
3	左侧压纱钩E10-18	255 622		503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E16-18	253 095		504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	中间三角E16-18	253 096		505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
6	刀片	243 948		507	弹性推力片	023 403
7	整个左夹纱装置	244 633		570*	带帽螺丝M6x20	244 824

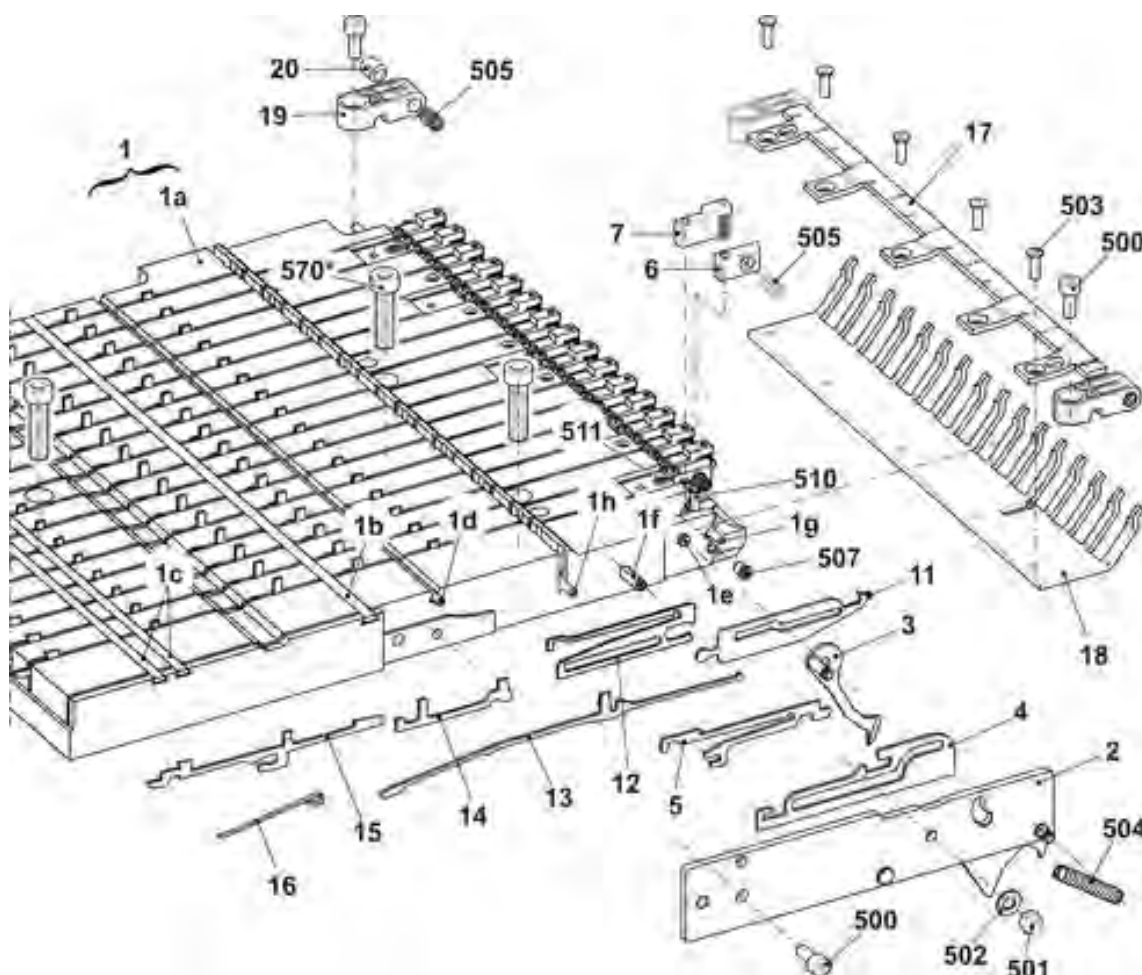

17.17 右侧切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧的切夹纱床E10-14	253 681	11	右侧压纱针E10-14	244 592
1	右侧导纱板EPT E5-14	257 235	12	中间三角E10-14	244 591
1a	右侧导纱板E5-14	257 231	13	挺针片E5-8	253 381
1b	压条	243 923	14	带制动中间滑片E5-8	255 534
1c	压条	243 924	15	选针片E4-8	200 687
1d	定位钢丝	243 925	16	选针弹簧E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	17	右侧握持条	256 995
1f	导向销	211 351	18	右侧转向杆	255 555
1g	定位钢丝	215 927	19	弹簧支架	255 724
1h	定位钢丝	244 589	20	螺纹栓	255 723
510	定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
511	固定螺丝M5x5	236 061	501	六角螺母M4	023 046
2	整个右侧罩盖E10-14	251 119	502	垫圈4	020 870
3	右侧压纱钩E10-18	255 620	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E10-14	253 089	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	中间三角E10-14	253 090	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
6	刀片	243 948	507	弹性推力片	023 403
7	整个右夹纱装置	244 602	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

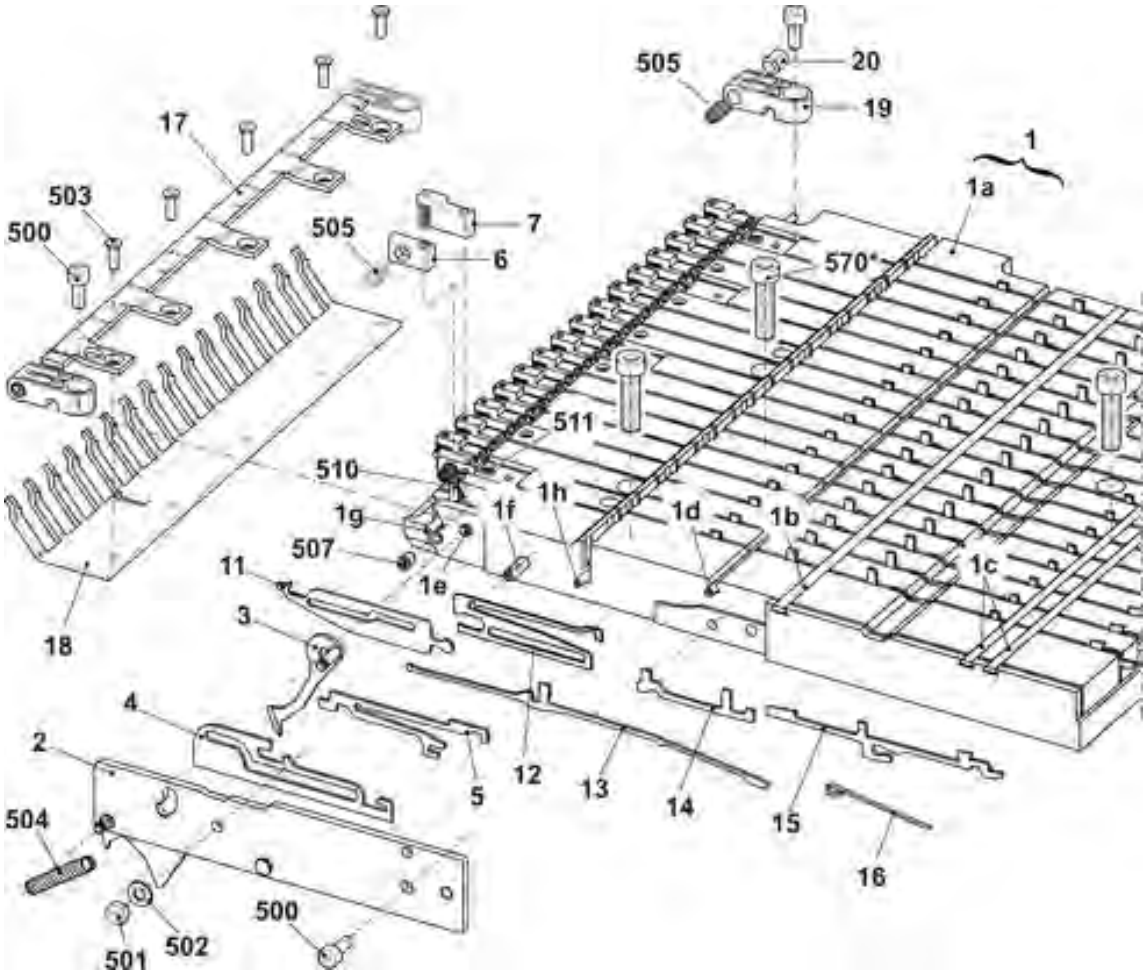

17.18 右切夹纱床E16|E18|E8.2


17.18 右切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧的切夹纱床E16-18	253 683	11	右侧压纱针E16-18	244 739
1	右侧导纱板EPT E3	257 237	12	中间三角	244 741
	1a 右侧导纱板E3	257 233	13	挺针片E10-12	253 382
	1b 压条	243 923	14	带制动中间滑片E10-12	255 535
	1c 压条	243 924	15	选针片E10-12	200 688
	1d 定位钢丝	243 925	16	选针弹簧E10-12	200 691
	1e 啮合轴	257 201	17	右侧握持条	256 995
	1f 导向销	211 351	18	右侧转向杆	255 555
	1g 定位钢丝	215 927	19	弹簧支架	255 724
	1h 定位钢丝	244 589	20	螺纹栓	255 723
	510 定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
	511 固定螺栓M5x5	236 061	501	六角螺母M4	023 046
2	整个右侧罩盖E16-18	242 836	502	垫圈4	020 870
3	右侧压纱钩E10-18	255 620	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E16-18	253 095	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	中间三角E16-18	253 096	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
6	刀片	243 948	507	弹性推力片	023 403
7	整个右夹纱装置	244 602	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

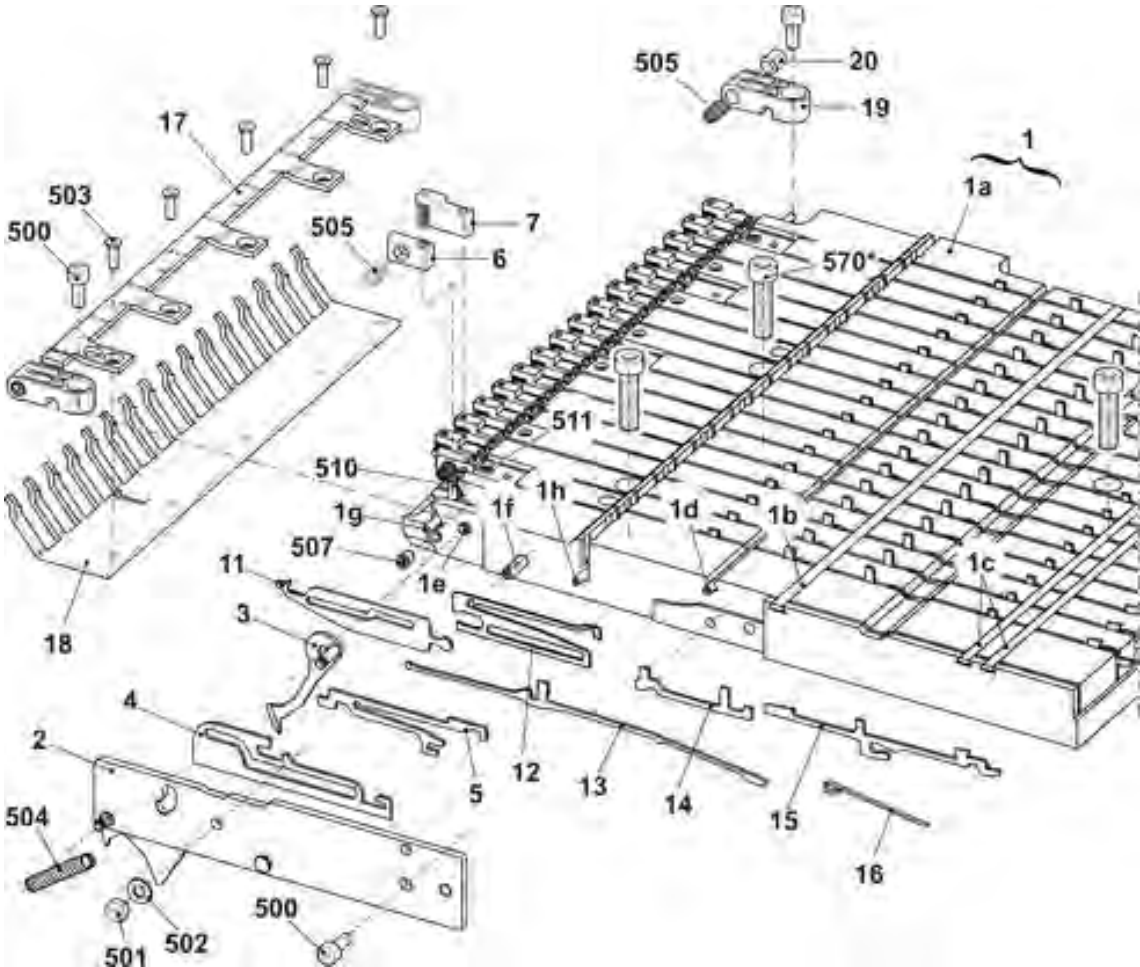


17.19 附加纱筒托板

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	底部附加板 7XX/8XX	241 928				
1	辅助纱桶板	241 927		4	纱筒支撑轴	200 363
2	定位销	202 777		500	沉头螺丝 M5x8M4x30	023 681
3	圆盘D=130	062 385		501	垫圈5,3x30x1,25	023 556

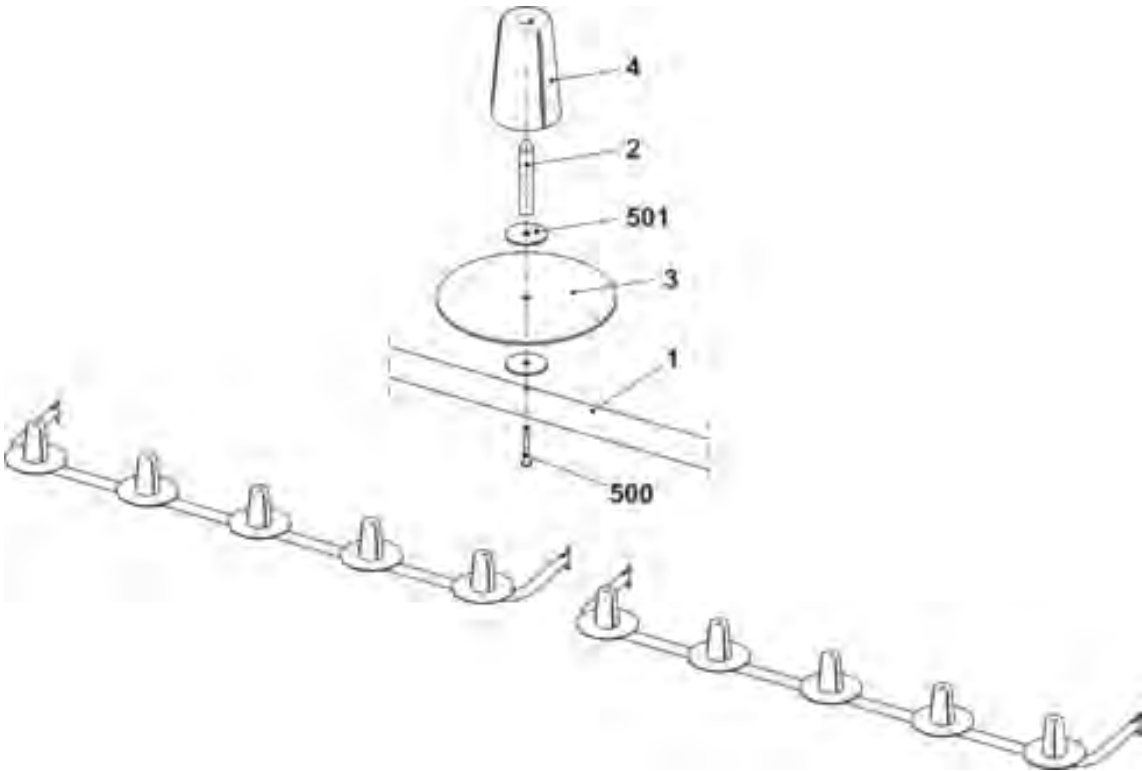


17.20 整个导纱装置(32 IFF) E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E7-8 IFF	245 162			
1	嵌花导纱器 1+8 E7-8 (8 个)	259 736	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	259 728		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E7-8	244 082		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E7-8 (8 个)	259 737		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	259 729		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E7-8	244 083	6	右侧双眼限位块(8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E7-8 (8 个)	259 738	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	259 730	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E7-8 (8 个)	259 739			
	4a 嵌花导纱器座4+5	259 731			
	4b 整个导纱器头3-6 E7-8	244 084			

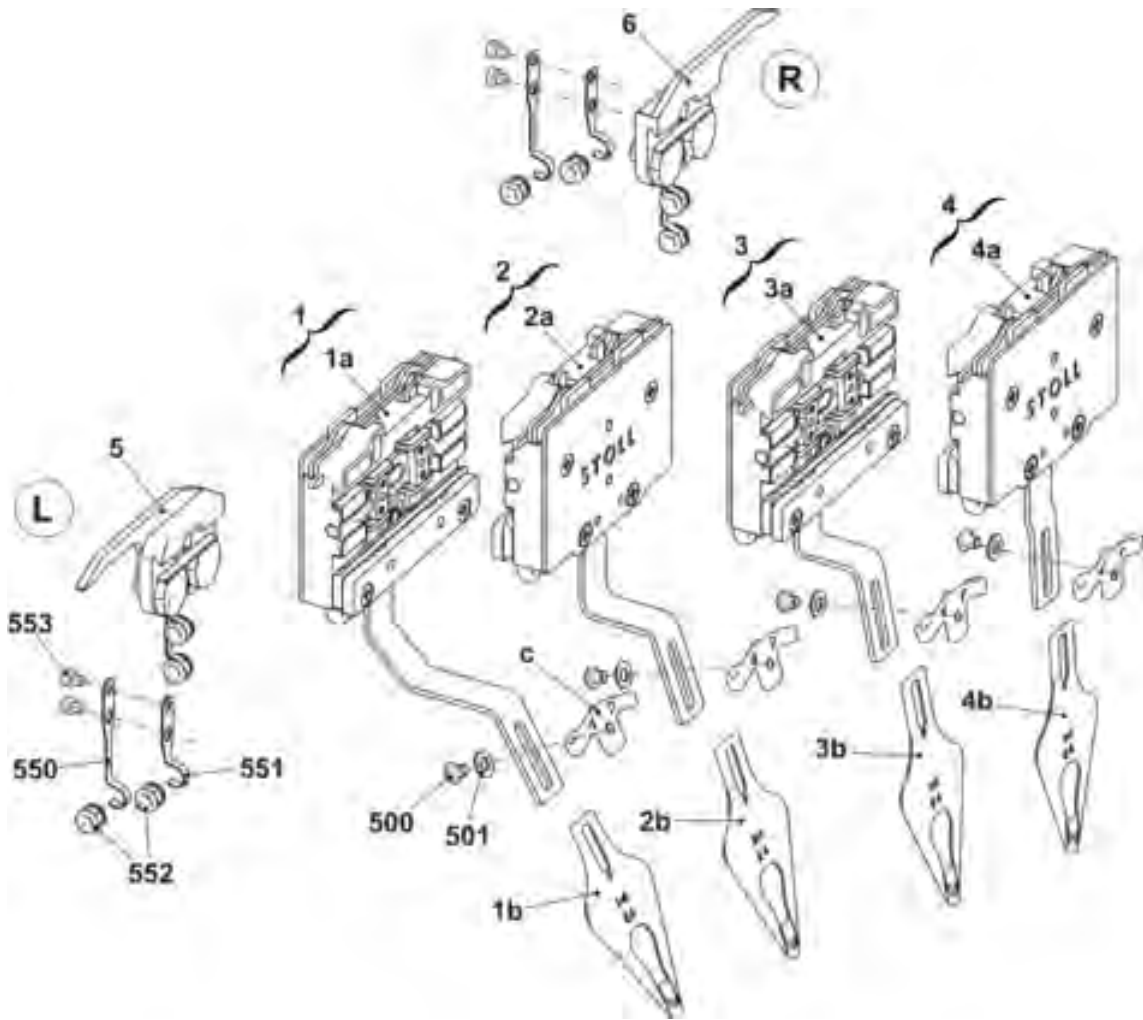


17.21 导纱器及限位块(32 IFF)
E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163			
1	嵌花导纱器 1+8 E10-14 (8 个)	259 740	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	259 728		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E10-14 (8 个)	259 741		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	259 729		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块(8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E10-14 (8 个)	259 742	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	259 730	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E10-14 (8 个)	259 743			
	4a 嵌花导纱器座E10-14	259 731			
	4 b 整个导纱器头3-6 E10-14	250 010			

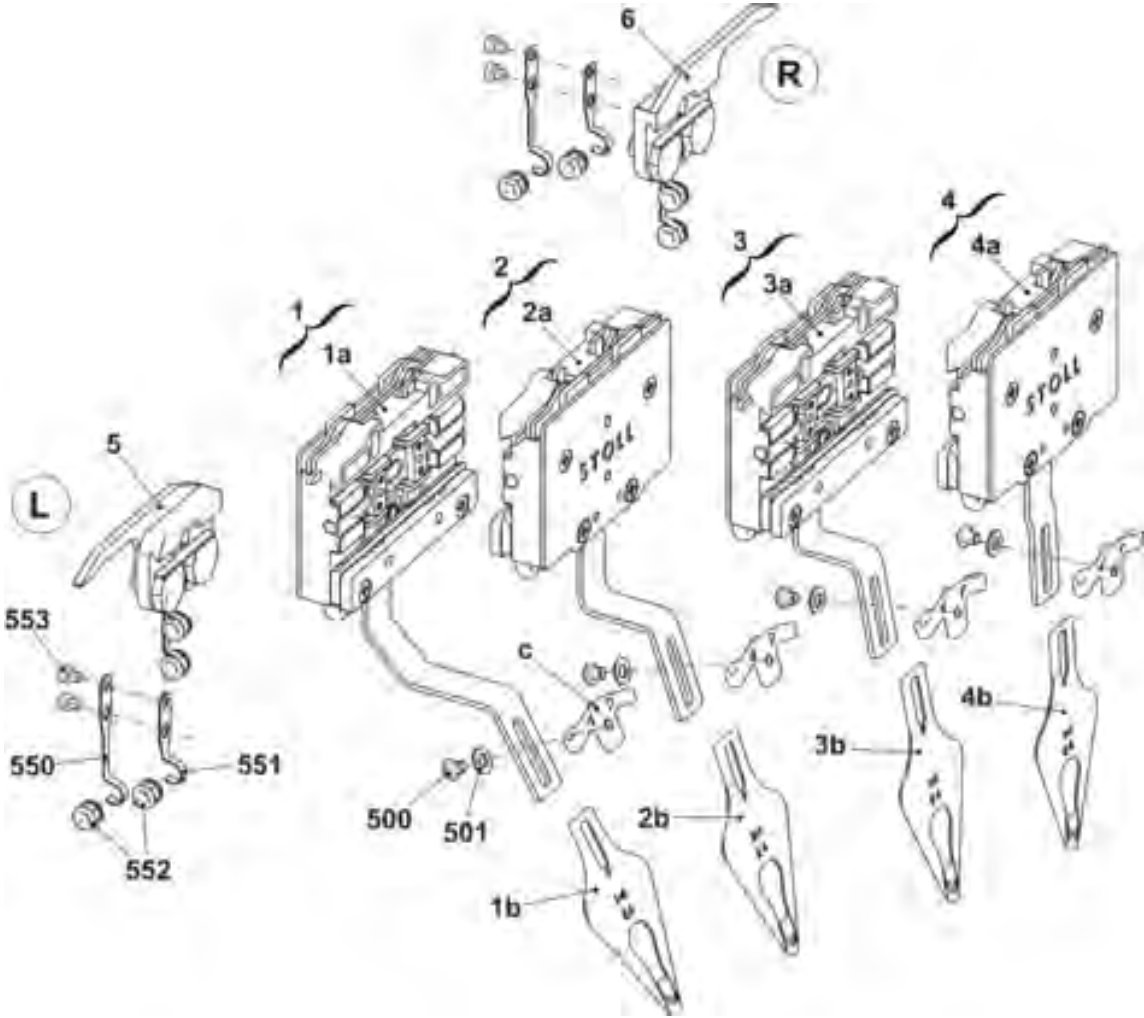


17.22 整个导纱装置(32 IFF) E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E16-18 IFF	245 164			
1	嵌花导纱器 1+8 E16-18 (8 个)	259 744	5	左侧双眼限位块(8 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	259 728		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E16-18	250 011		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E16-18 (8 个)	259 745		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	259 729		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E16-18	250 012	6	右侧双眼限位块(8 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E16-18 (8 个)	259 746	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	259 730	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E16-18 (8 个)	259 747			
	4a 嵌花导纱器座4+5	259 731			
	4 b 整个导纱器头3-6 E16-18	250 013			

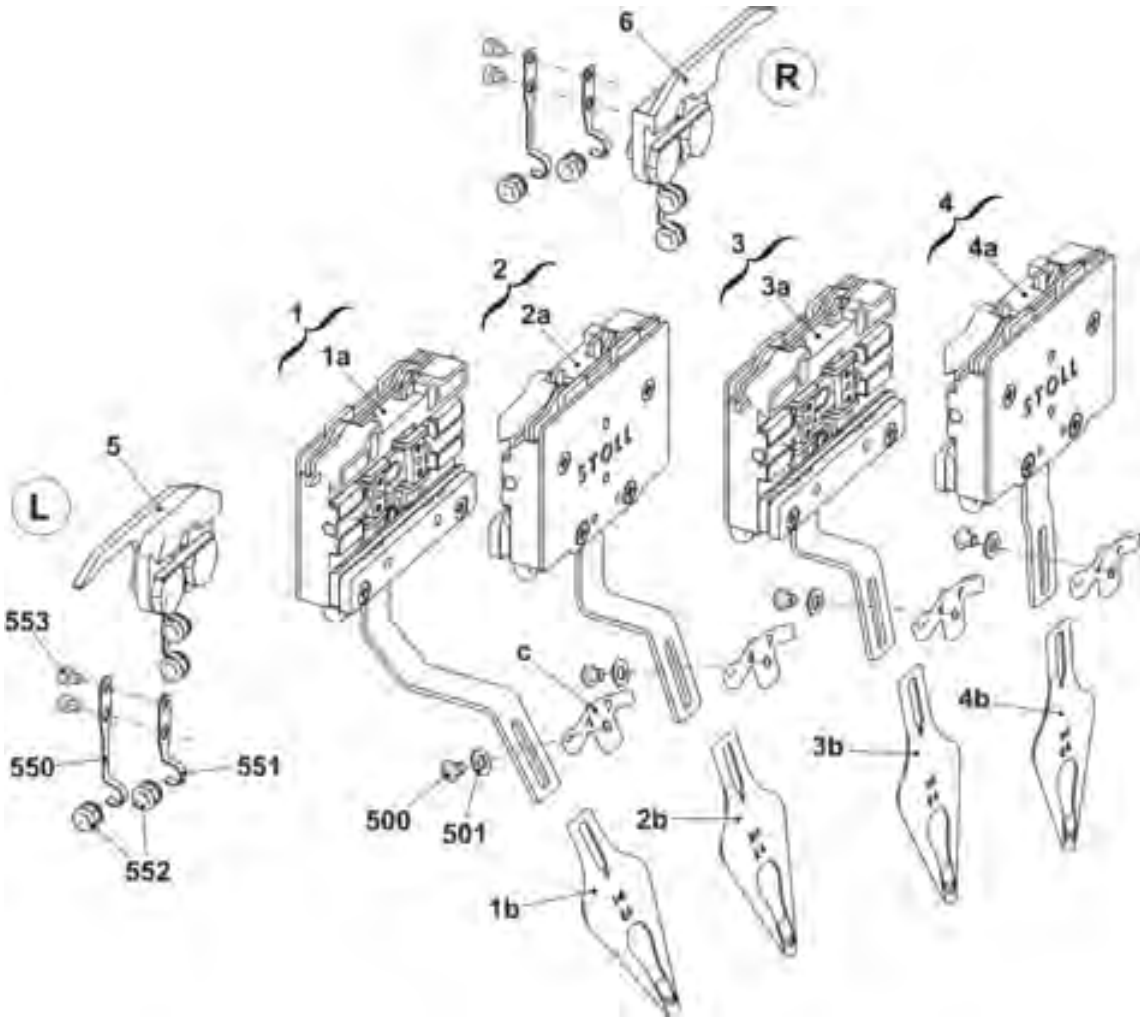

17.23 整个导纱装置(24 IFF) E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935			
1	嵌花导纱器 1+8 E7-8 (6 个)	259 736	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	259 728		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E7-8	244 082		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E7-8 (6 个)	259 737		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	259 729		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E7-8	244 083	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E7-8 (6 个)	259 738	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	259 730	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E7-8 (6 个)	259 739			
	4a 嵌花导纱器座4+5	259 731			
	4b 整个导纱器头3-6 E7-8	244 084			

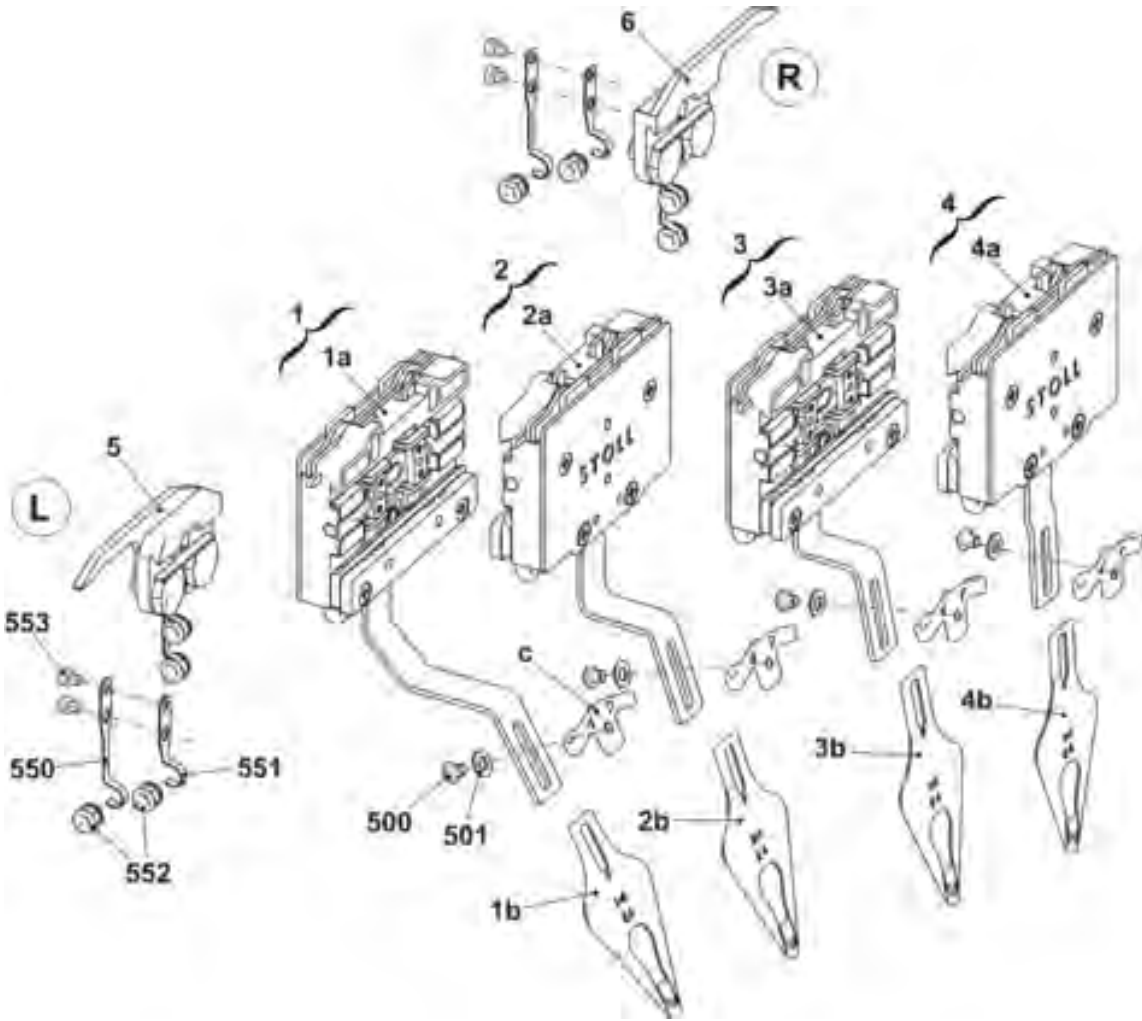

17.24 导纱器及限位块(24 IFF) E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)


17.24 导纱器及限位块(24 IFF)
E10|E12|E14|E7.2|E8.2|E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936			
1	嵌花导纱器 1+8 E10-14 (6 个)	259 740	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	259 728		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E10-14 (6 个)	259 741		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	259 729		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E10-14 (6 个)	259 742	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	259 730	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E10-14 (6 个)	259 743			
	4a 嵌花导纱器座E10-14	259 731			
	4 b 整个导纱器头3-6 E10-14	250 010			

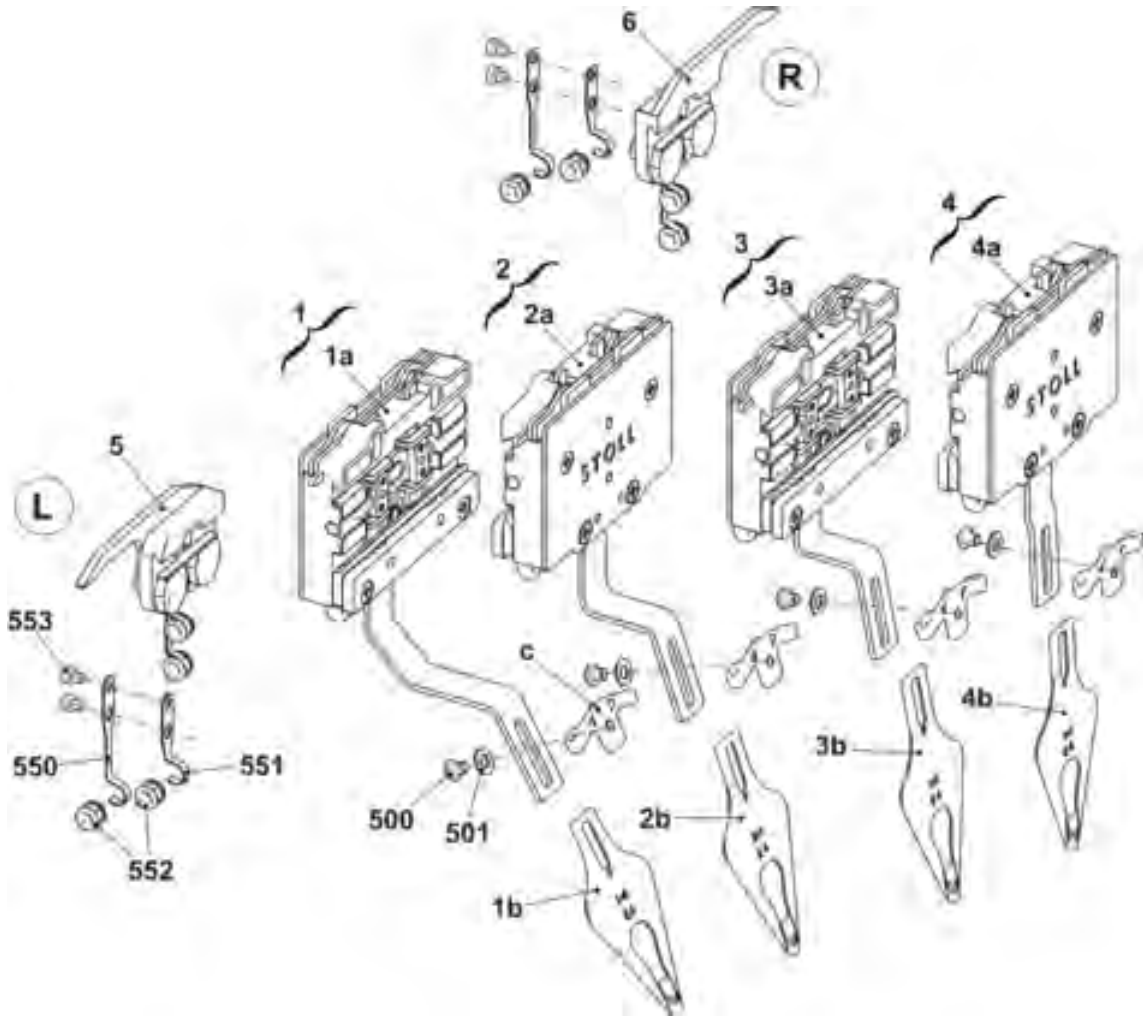

17.25 整个导纱装置(24 IFF) E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937			
1	嵌花导纱器 1+8 E16-18 (6 个)	259 744	5	左侧双眼限位块(6 个)	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	259 728		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E16-18	250 011		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E16-18 (6 个)	259 745		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	259 729		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E16-18	250 012	6	右侧双眼限位块(6 个)	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E16-18 (6 个)	259 746	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	259 730	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E16-18 (6 个)	259 747			
	4a 嵌花导纱器座4+5	259 731			
	4 b 整个导纱器头3-6 E16-18	250 013			

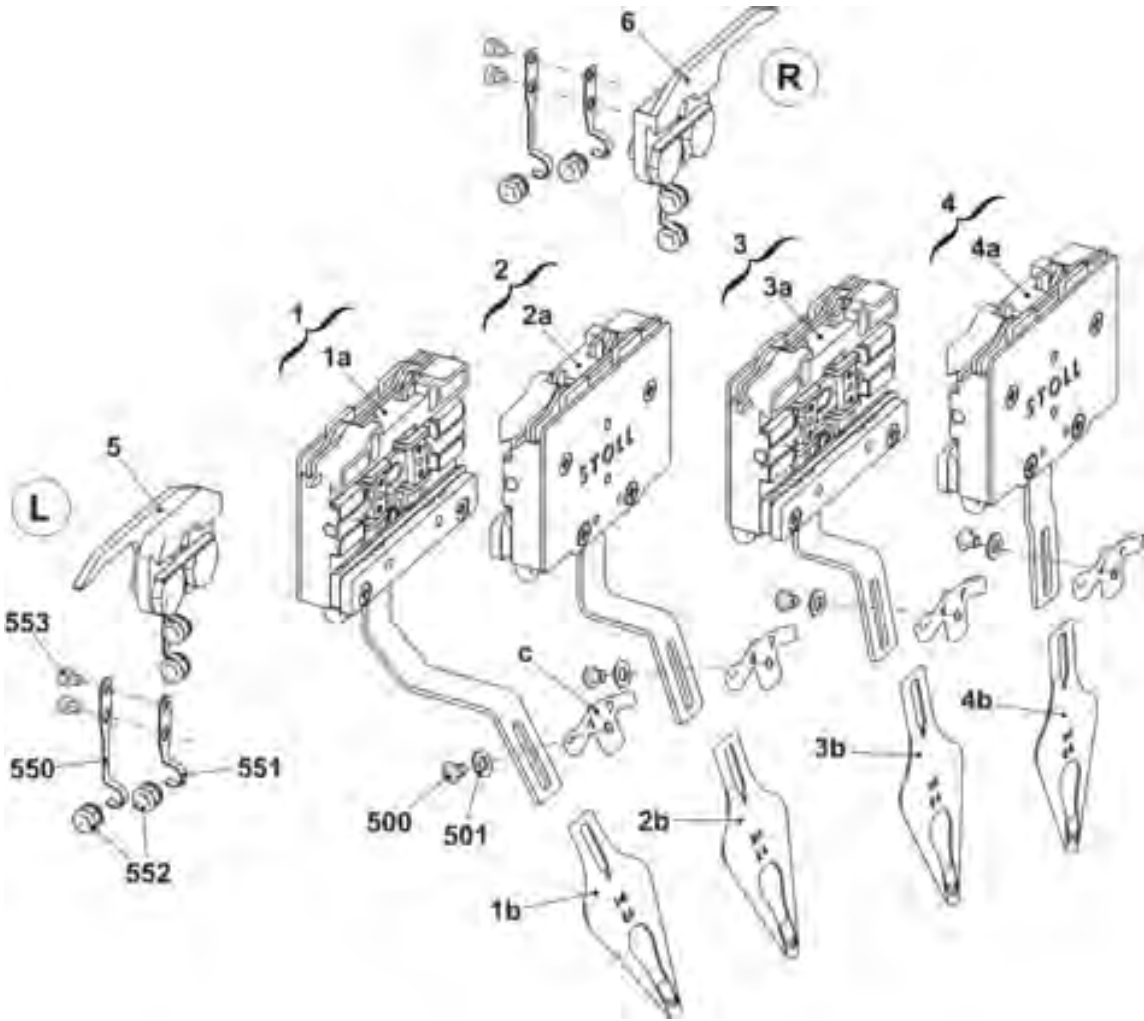

17.26 路制动装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
L+R	整个16路 制动装置	259 455	2	纱线张力盘	259 440
1	支撑板	259 401	510	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

