

备件目录

CMS 520C (型 号 629)

部件类型 000

E3|E3,5|E4

内容列表

1	简介	7
1.1	定单表格	8
1.2	搜索帮助	9
1.3	力矩	10
2	机头传动	11
2.1	传动	12
2.1.1	马达和皮带传动	13
2.1.2	张力轴承	14
2.2	动力链和活塞	15
3	横移	17
3.1	横移传动	18
4	针床	19
4.1	E3机 器上的针床	20
4.1.1	E3机 器上的针床	21
4.2	E3,5机 器上的针床	22
4.2.1	E3,5机 器上的针床	23
4.3	E4机 器上的针床	24
4.3.1	E4机 器上的针床	25
4.4	用于固定针床的部件	26
4.5	左切/夹 纱针床	27
4.6	右侧夹/切 纱针床	28
5	机头	29
5.1	机头部分总览	30
5.2	机头	31
5.3	机头导轨	32
5.4	机头盖	33
5.5	织针	34
5.6	织针三角座	35
5.7	沉降片三角座	36
5.8	没有导轨部分的导纱器传动	37
5.9	带导轨部分的导纱器传动	38
5.10	左右侧的沉降片控制	39
5.11	织针探测器	40
5.12	毛刷握持器	41

6	主牵拉辊	43
6.1	主牵拉辊	44
6.1.1	左侧主牵拉左侧主牵拉	45
6.1.1.1	摆动安装轴承	46
6.1.2	主牵拉三角	47
6.1.2.1	安装板	48
6.1.2.2	浮轴	49
6.1.3	主牵拉的中间	50
6.1.3.1	防缠绕板角	51
6.1.3.2	后牵拉辊	52
6.1.3.3	前牵拉辊	53
6.1.3.3.1	前辊元件	54
6.1.3.3.2	压力角轨	55
7	辅助牵拉	57
7.1	辅助牵拉	58
7.2	辅助牵拉辊右轴承	59
7.3	辅助牵拉左轴承	60
7.4	马达	61
7.5	整个左右两侧金属角片	62
7.6	夹 / 切纱床纱线张力盘	63
8	牵拉梳	65
8.1	牵拉梳	66
8.2	左侧牵拉梳	67
8.3	右侧牵拉梳	68
8.3.1	牵拉梳传动轴	69
8.3.2	牵拉梳旋转杆	70
8.4	牵拉梳牵拉三角	71
8.4.1	牵拉梳装置 E3 + E3,5 + E4	72
8.4.2	牵拉梳开关杆	73
9	喂纱装置	75
9.1	24 FKE的 导纱系统	76
9.2	左侧导纱装置 E3 E3,5 E4	77
9.2.1	左侧纱线张力器 E3 E3,5 E4	78
9.2.2	右侧张力轴 E3 + E3,5 + E4	79
9.2.3	纱线张力盘和转向杆	80
9.3	右侧导纱装置 E3 E3,5 E4	81
9.3.1	右侧纱线张力器 E3 E3,5 E4	82
9.3.2	右侧张力轴 E3 E3,5 E4	83
9.4	纱筒	84
9.5	导纱器和导轨	85
9.6	整个导纱器	86
9.7	左侧摩擦喂纱轮	87

9.8	右侧摩擦喂纱轮	88
10	吸尘设备	89
10.1	吸尘设备	90
10.1.1	集尘盒	91
10.1.2	软管装置	92
10.1.3	吸管	93
11	操作和控制	95
11.1	输入装置	96
11.2	启动装置	97
11.2.1	操纵杆轴承	98
11.3	信号灯	99
11.4	收集区域 - 控件	100
11.5	E3-4机 器的振动自停装置	101
11.6	测量设备	102
12	保护装置	103
12.1	安全侧盖	104
12.2	仪表盘	105
12.3	后仪表	106
13	电器设备	107
13.1	PDF格式线路图(222)	108
13.2	保险丝	109
13.3	传动电缆 E5-8	110
13.4	电缆装置安装	111
13.4.1	织机电缆 1	112
13.4.2	织机电缆 2	113
13.4.3	机器缆线	114
13.4.4	牵拉梳织机电缆	115
14	控制电子元件	117
14.1	控制箱	118
15	可递送附件	119
15.1	工具	120
15.2	润滑材料	121
15.3	机械部件	122
16	特殊备件	123
16.1	辅助板 (上面的 , 下面的)	124

16.2	导纱器柄	125
16.3	特别粗的纱线使用的导纱器	126
16.4	整个嵌花导纱器	127
16.4.1	嵌花导纱器臂和头	128
16.5	长褥测梭设备 (STIXX)	129
16.6	喂纱轮 SFE	130

1 简介

版本说明

版权所有。

未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。

我们的产品将不断得到发展和更新。鉴于此，技术资料会随产品改进而有所不同。

对本目录的内容不负担任何责任。

©

H.Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根, 德国

电话：+49 (07121) 313-289

传真：+49 7121 313-347

email: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。

只适用于扉页中标明的机器类型。

预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：

1. 机型，机号，机器号。
2. 页号、名称、标识号以及数量。

请使用定单表格！

进行修理时，必须使用 Stoll 的原产部件。



公司
名称
街道
城镇邮政编码
电话
传真
客户号
运输类型
定单日期
机器类型
机号
机器号
Sirix 号

[illegible]

簽名

1.2 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺 丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.


1.3 力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $g_{es} = 0.12$) 		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
粗间距纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行


- 力矩 适用 于：
钢- 钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头) 支架切断.
- 力矩 适用 于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈，肋骨状头，涂层和夹住的螺丝和螺母.它 们也都不用于
自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

2 机头传动

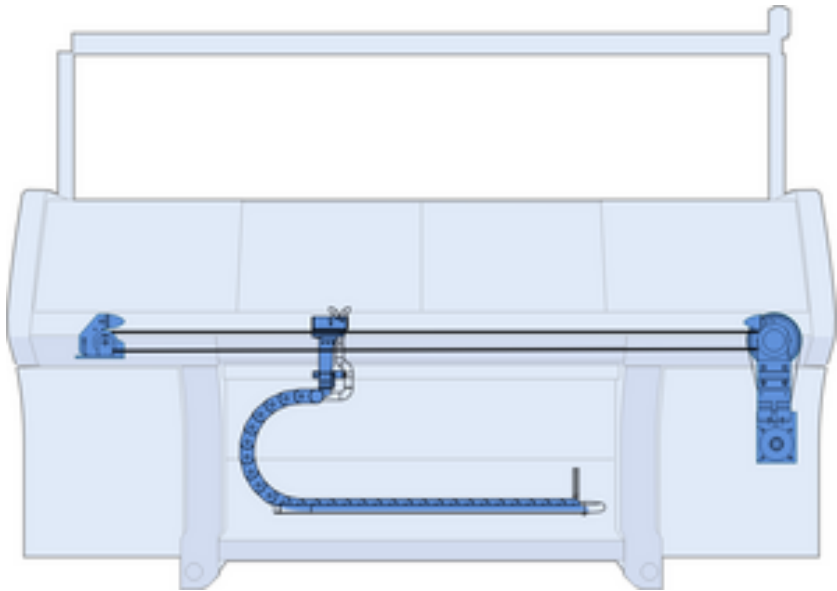


2.1 传动

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	传动装置			17	抛物状弹簧	200 661
11	整个传动装置	253 877		23	整个通风设备	253 692
12	整个张力轴承	251 581		523	圆柱形螺丝M8x12	023 138
14	齿形皮带50AT10/4670	253 890		905	螺母M10x12	023 471
16	位距管	222 099		907	圆柱形螺丝M10x25	020 157

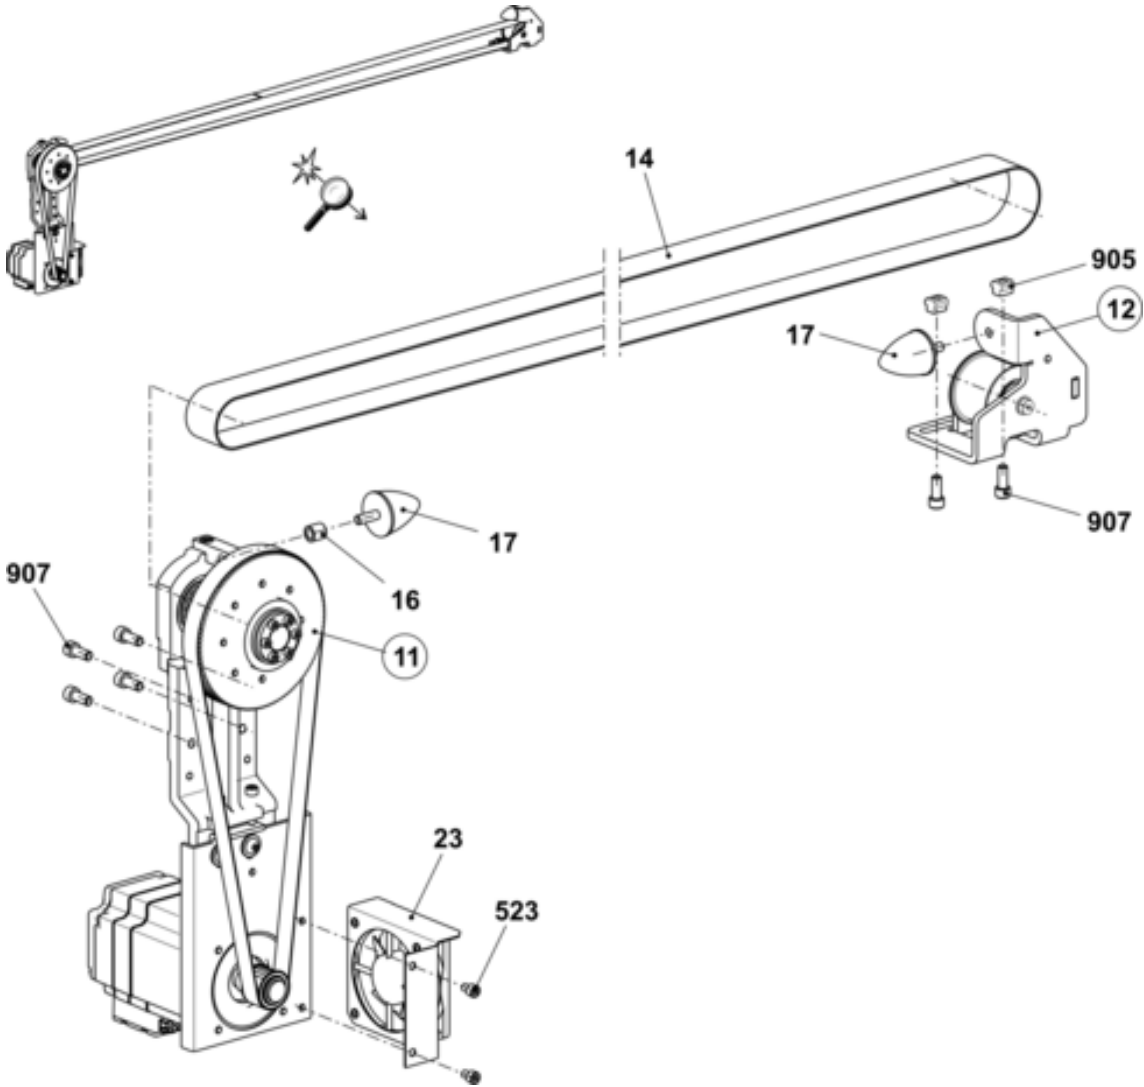


2.1.1 马达和皮带传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个传动装置	253 877			
1	传动装置	258 188	2d	缓冲支撑块	222 100
500	沉头螺丝M10X25	023 684	2e	齿形皮带	252 594
501	圆盘 10,5X25X2,5	022 178	520	带帽螺丝M8X35	020 144
2	整个传动轴承	255 005	521	锁定环68x2.5	022 914
	2a	传动轴承	522	深沟球轴承 6207-2RS	022 915
	2b	齿形皮带轮	523	张力装置 30X55	023 208
	2c	小齿轮57 AT10 18	524	带帽螺丝M8X25 12.9	020 142
		242 039			

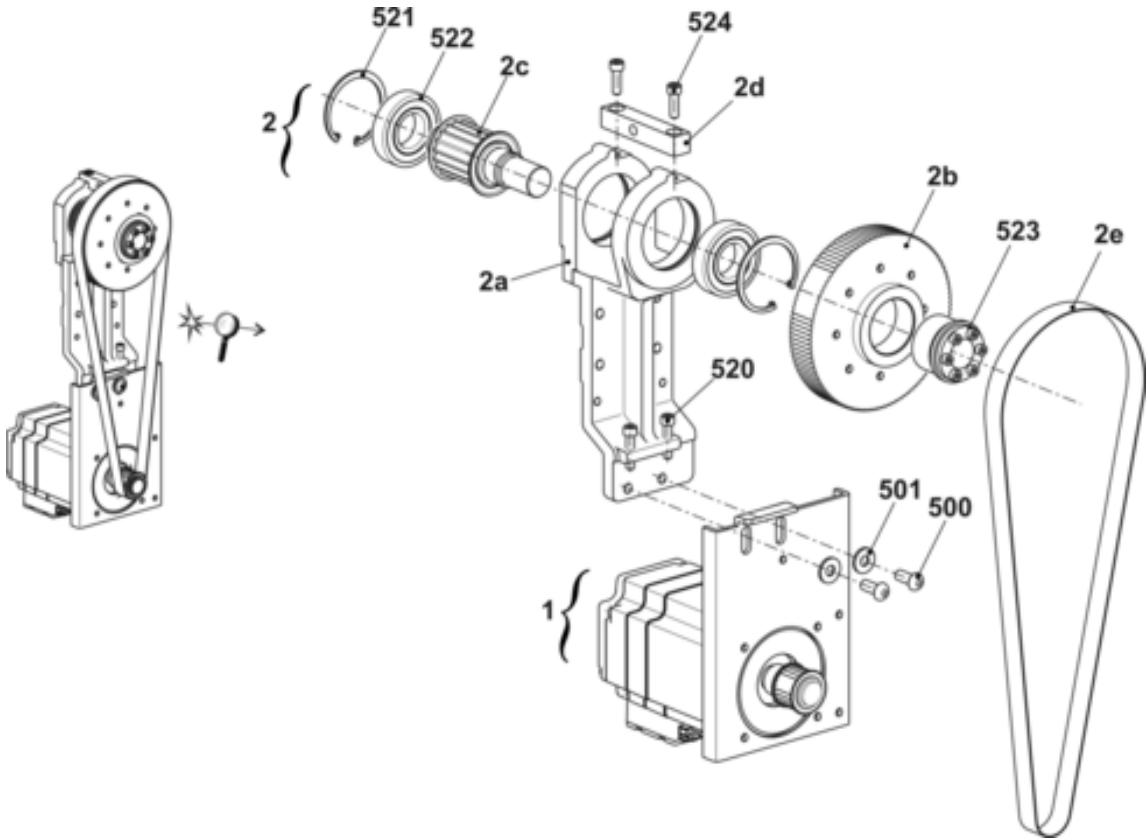


2.1.2 张力轴承

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个张力轴承	251 581				
1	张力轴承	251 560		500	深沟球轴承625-6305-2RS	255 686
2	整个张力辊	256 640		504	锁定环 471-25x1,2	251 617
	2a 张力辊	255 684		501	圆柱形螺丝M10x25	023 751
	2b 啮合轴	251 579		502	U垫 圈	020 874

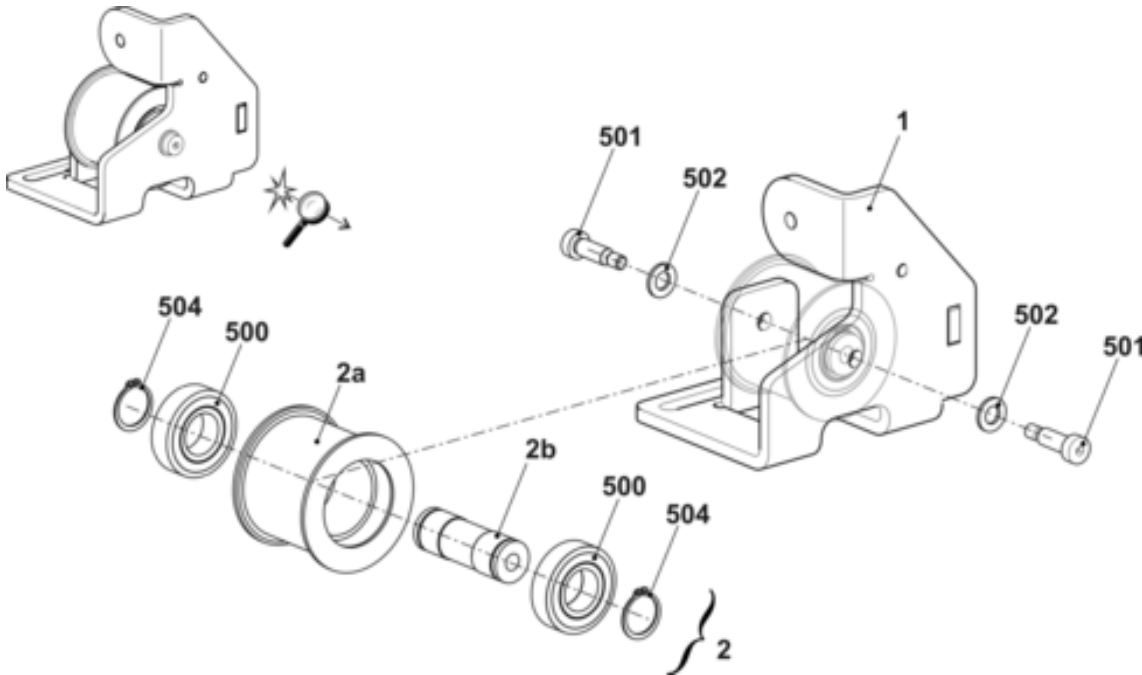


2.2 动力链和活塞

位置	名称		ld		位置	名称		ld
1	动力链 30个 链环		241 555		5	整个连续机头传动器		
4	垫片		214 584			56	黑色多孔橡胶	202 597
501	圆柱形螺丝M6x8		023 411			550	圆柱形螺丝M8x16 8.8	023 144
503	圆柱形螺丝M6x16		020 135			551	簧环S6	022 752
5	整个机头传动器		241 430			552	圆柱形螺丝M8x30	020 143
	51	机头传动器	241 404			553	圆柱形螺丝M6x16	020 135
	52	电缆传动器	251 262			554	圆柱形螺丝M6x12	020 134
	53	夹板	226 111			555	反沉降螺丝M5x6	023 284
	54	罩盖连杆	230 698			556	固件	026 489
55	电缆握持器		204 688					

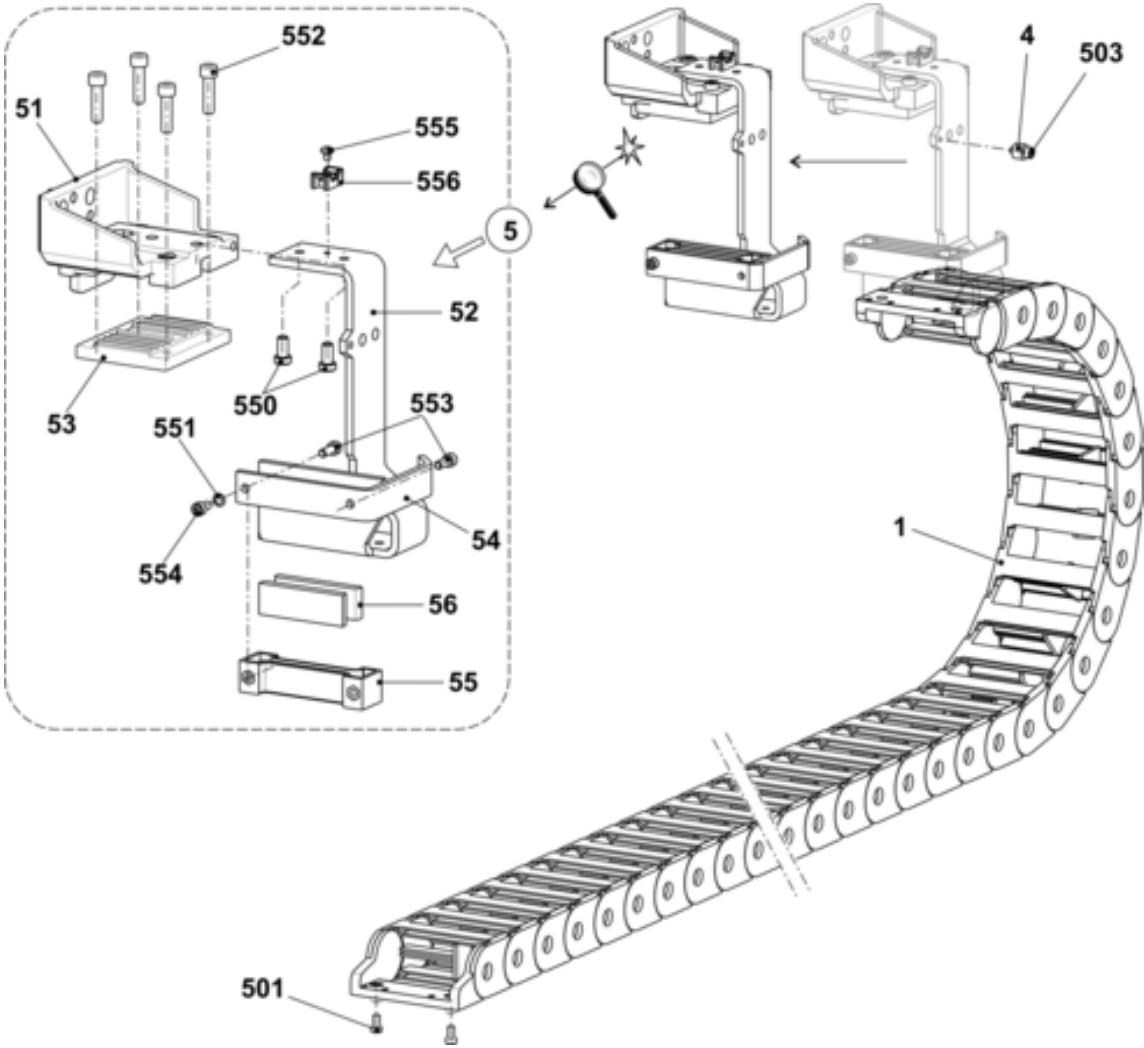


3 横移

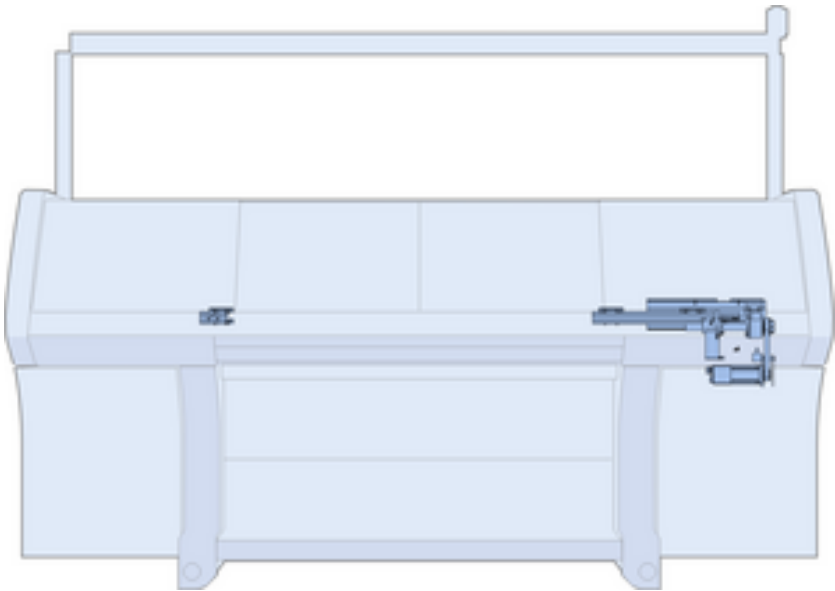


3.1 横移传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	横移				
1	整个三相交流伺服横移马达	258 192	505	垫圈8,4X20X3	022 175
2	轴承	227 605	507	0,03x11x80 垫片	023 286
3	心轴轴承	253 262	508	0,05x11x80 垫片	023 287
4	横移限位开关电路板	229 396	509	0,03x15x85 垫片	023 162
5	横移盖板	240 721	510	0,05x15x85 垫片	023 163
6	左侧横移杆	240 696	511	0,1x15x85 垫片	023 164
7	横移杆	240 690	512	垫片0,2x15x85	023 170
8	导板	206 382	518	0,03x15x75 垫片	023 395
9	齿形皮带150 S 5M 490	229 281	519	0,05x15x75 垫片	023 396
13	开关触动板	240 722	520	0,1x15x75 垫片	023 397
19	限位螺丝	221 386	521	0,2x15x75 垫片	023 398
501	带帽螺丝M6x16	023 116	900	带帽螺丝M6x12	022 795
503	沉头螺丝M6x10	023 183	901	沉头螺丝M6x10	023 183
504	带帽螺丝M8x25	020 142	902	带帽螺丝M8x30	020 143

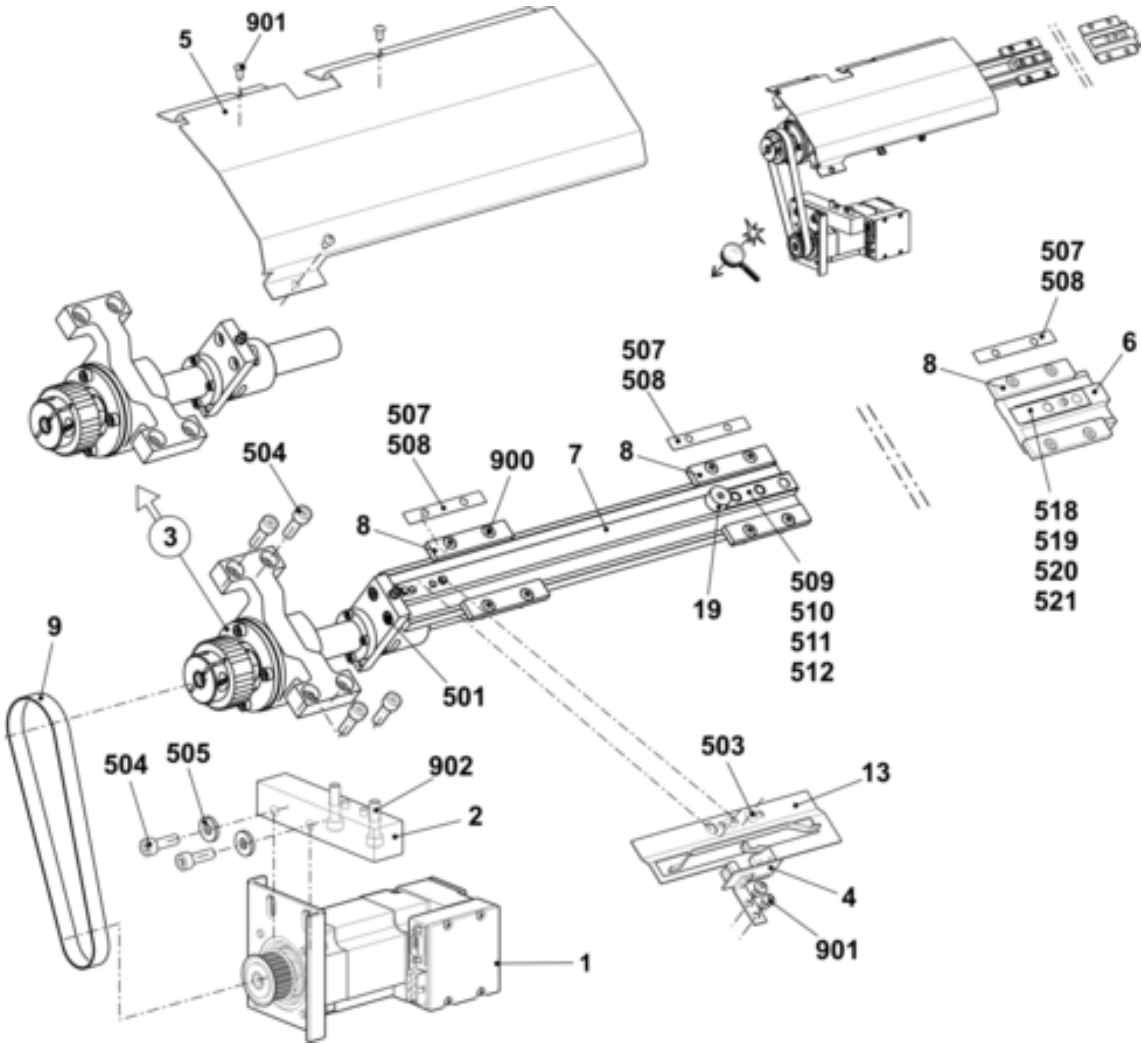


4 针床

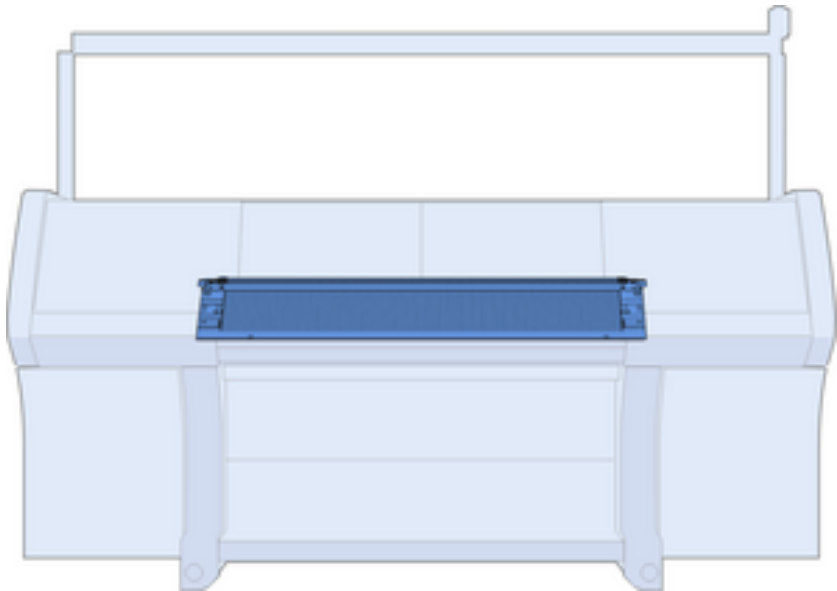

4.1 E3机 器上的针床


4.1 E3机 器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3机 器上的整个前后针床	243 178			
1	整个前后针床 EPT E3	243 175	1	120 支架	241 339
	101 E3机 器上的前后针床	243 144		121 离心	204 603
	102 E3机 器上前针床沉降片	243 147		502 螺丝帽 M6X14	022 658
	103 E3机 器后针床沉降片	243 150	2	织针 E3-4	213 389
	104 E3机 器上的前针床选针片	243 155	3	E3-4机 器上的挺针片	213 348
	105 E3机 器上的后针床选针片	243 158	4	E3-4机 器上的中间片	218 799
	109 左侧织针轨道	213 998	5	E3-4机 器上的选针片	213 372
	110 右侧织针轨道	213 999	6	选针弹簧 E4-8	200 690
	111 E3机 器上的前罩盖轨道	213 724	7	E3机 器上的沉降片	206 894
	112 后罩盖轨道	213 981	8	固定缆线 D=1.0 1294毫 米	213 717
	113 弹簧片	243 153	40*	圆盘刷	235 612
	115 罩盖轨道	213 762	43*	调节销子	206 348
	116 罩盖轨道	213 763	540*	螺丝帽 M5x12	020 032

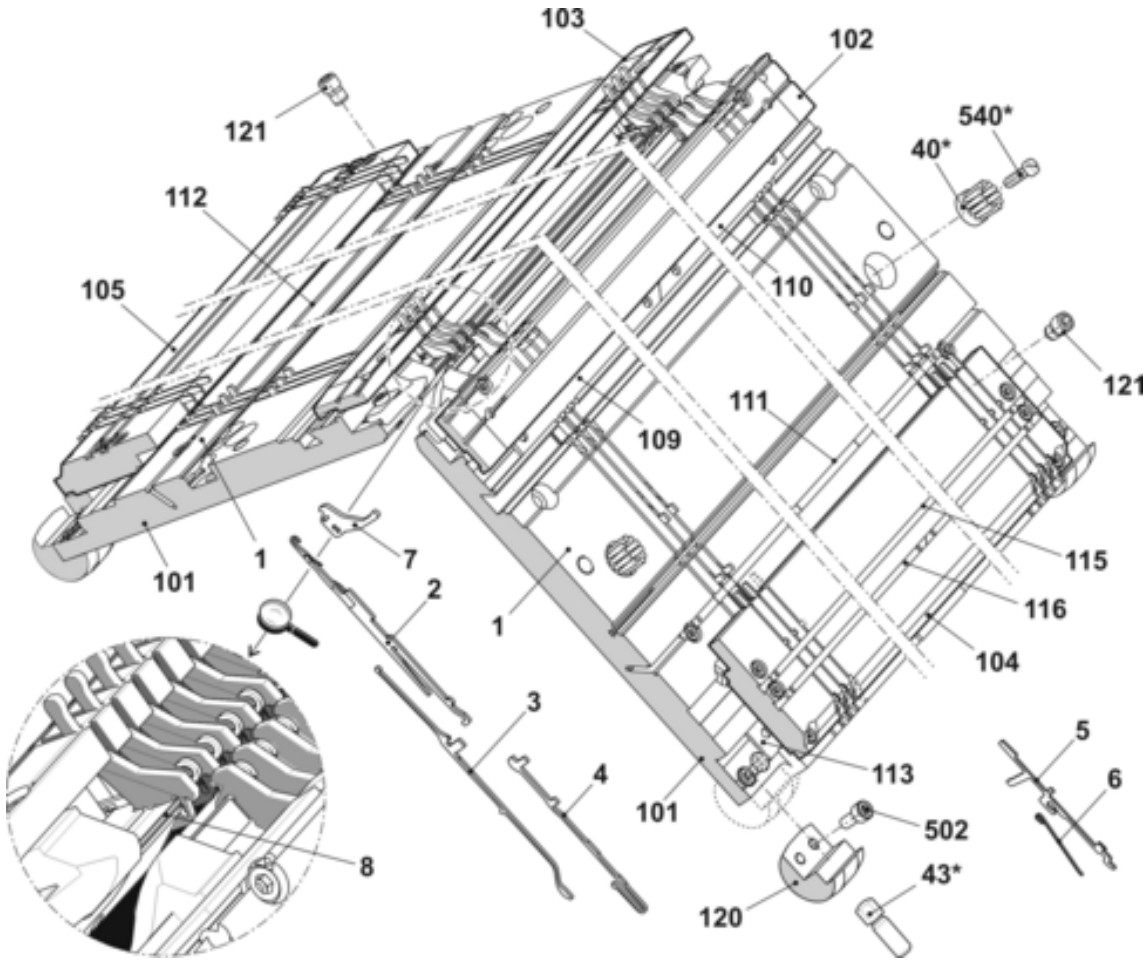


4.1.1 E3机 器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 EPT E3	243 175	504	螺丝帽 M5x22	023 193
6	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
7	右侧限位器 E4-8	205 344	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
8	沉降片压板	213 712	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
18	固定电线 D=2.8 1290毫 米	213 983	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
19	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫 米	213 996	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
500	螺丝帽 M5x10	022 918	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x20	020 133	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	513	椭圆头螺丝 M3x25-10.9	023 447

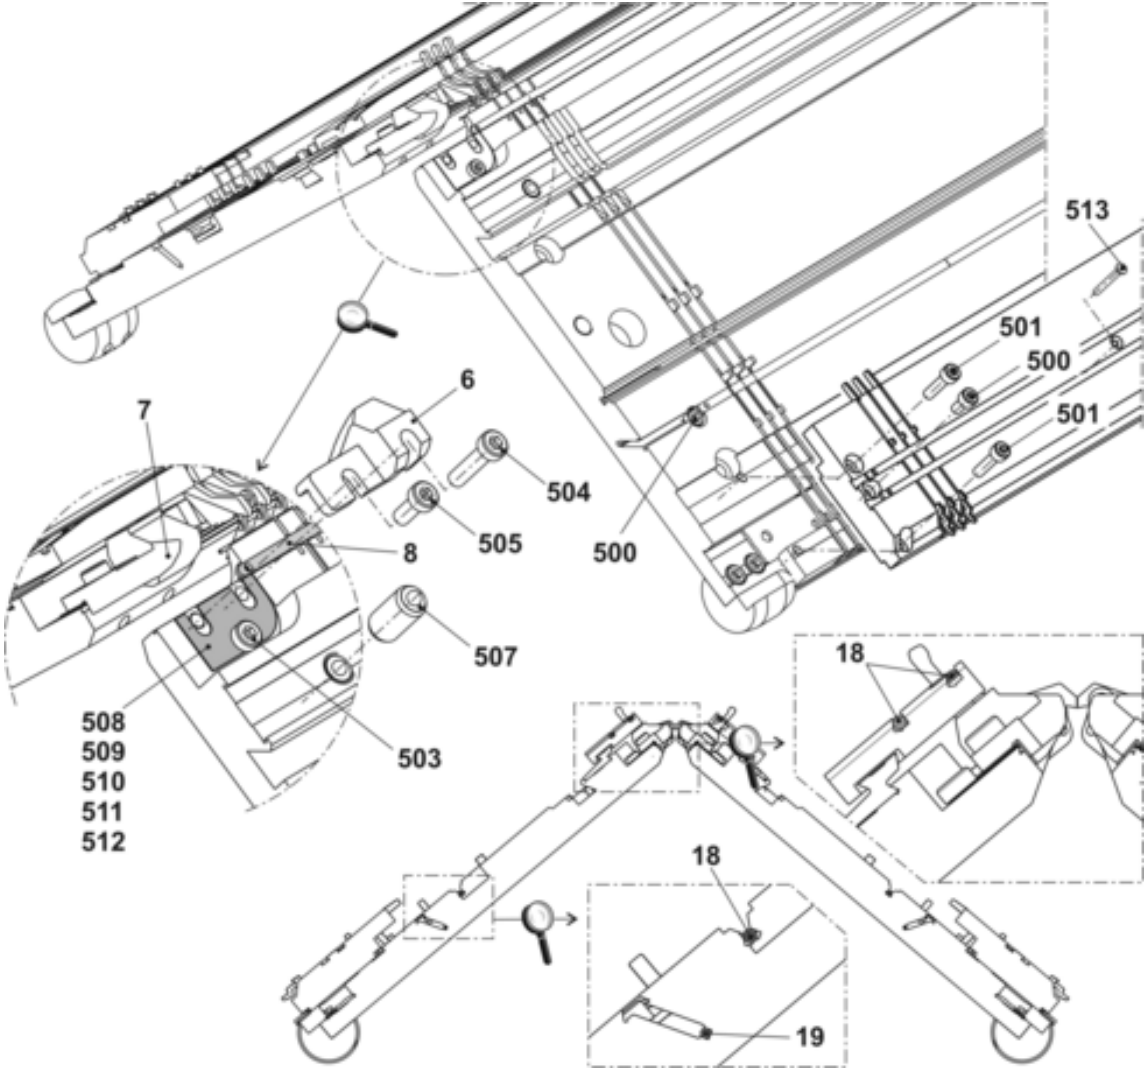


4.2 E3,5机 器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3,5机 器上的整个前后针床	243 179			
1	前后针床 EPT E3,5	243 176	1	120 支架	241 339
101	E3,5机 器上的前后针床	243 145	121	离心	204 603
102	E3,5机 器上的前针床沉降片	243 148	502	螺丝帽 M6X14	022 658
103	E3,5机 器后针床沉降片	243 151	2	织针 E3-4	213 389
104	E3,5机 器上的前针床选针片	243 156	3	E3-4机 器上的挺针片	213 348
105	E3,5机 器上的后针床选针片	243 159	4	E3-4机 器上的中间片	218 799
109	左侧织针轨道	213 998	5	E3-4机 器上的选针片	213 372
110	右侧织针轨道	213 999	6	选针弹簧 E4-8	200 690
111	E3,5机 器上前罩盖轨道	213 725	7	E3,5机 器上的沉降片	205 089
112	后罩盖轨道	213 981	8	固定缆线 D=1.0 1294毫 米	213 717
113	弹簧片	243 153	40*	圆盘刷	235 612
115	罩盖轨道	213 762	43*	调节销子	206 348
116	罩盖轨道	213 763	540*	螺丝帽 M5x12	020 032

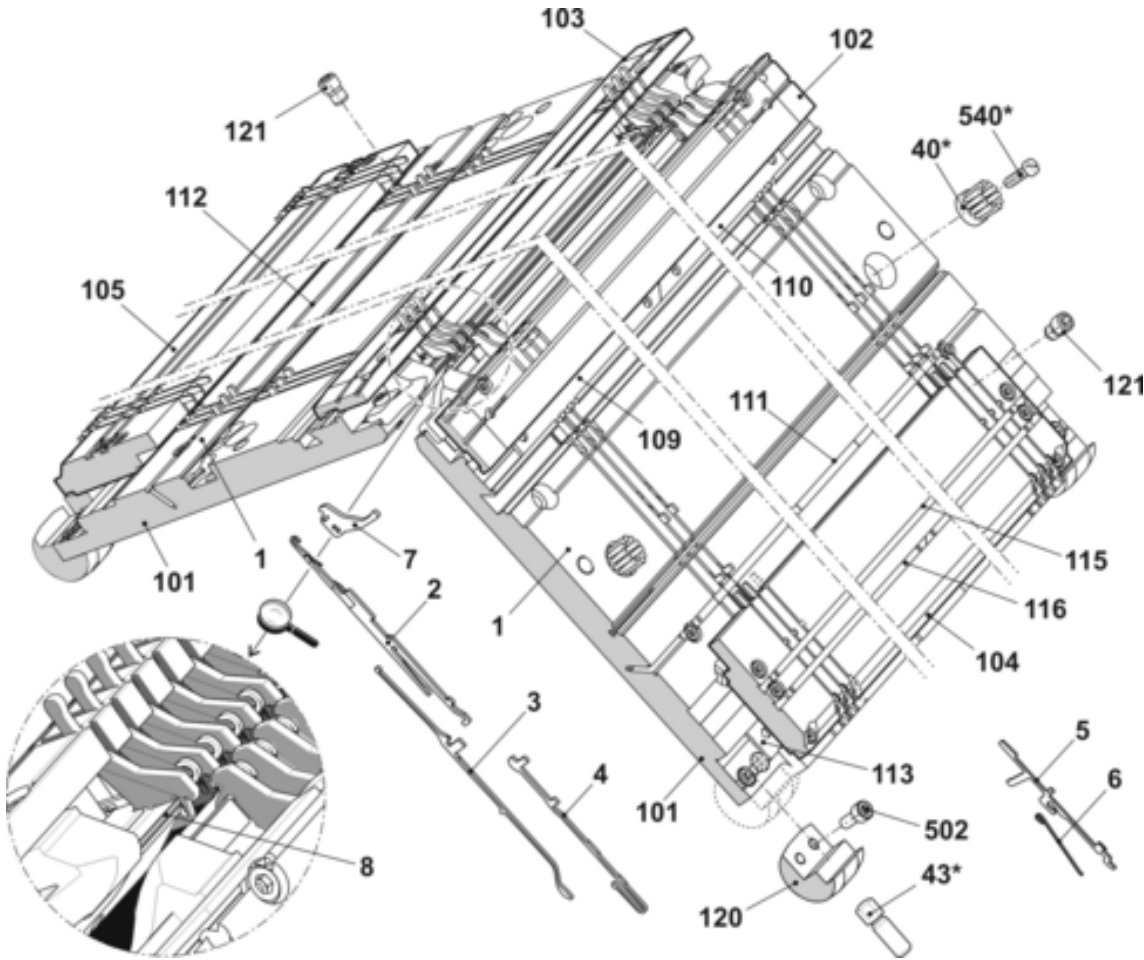

4.2.1 E3,5机 器上的针床


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前后针床 EPT E3,5	243 176	504	螺丝帽 M5x22	023 193
6	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
7	右侧限位器 E4-8	205 344	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
8	沉降片压板	213 712	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
18	固定电线 D=2.8 1290毫 米	213 983	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
19	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫 米	213 996	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
500	螺丝帽 M5x10	022 918	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x20	020 133	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	513	椭圆头螺丝 M3x25-10.9	023 447

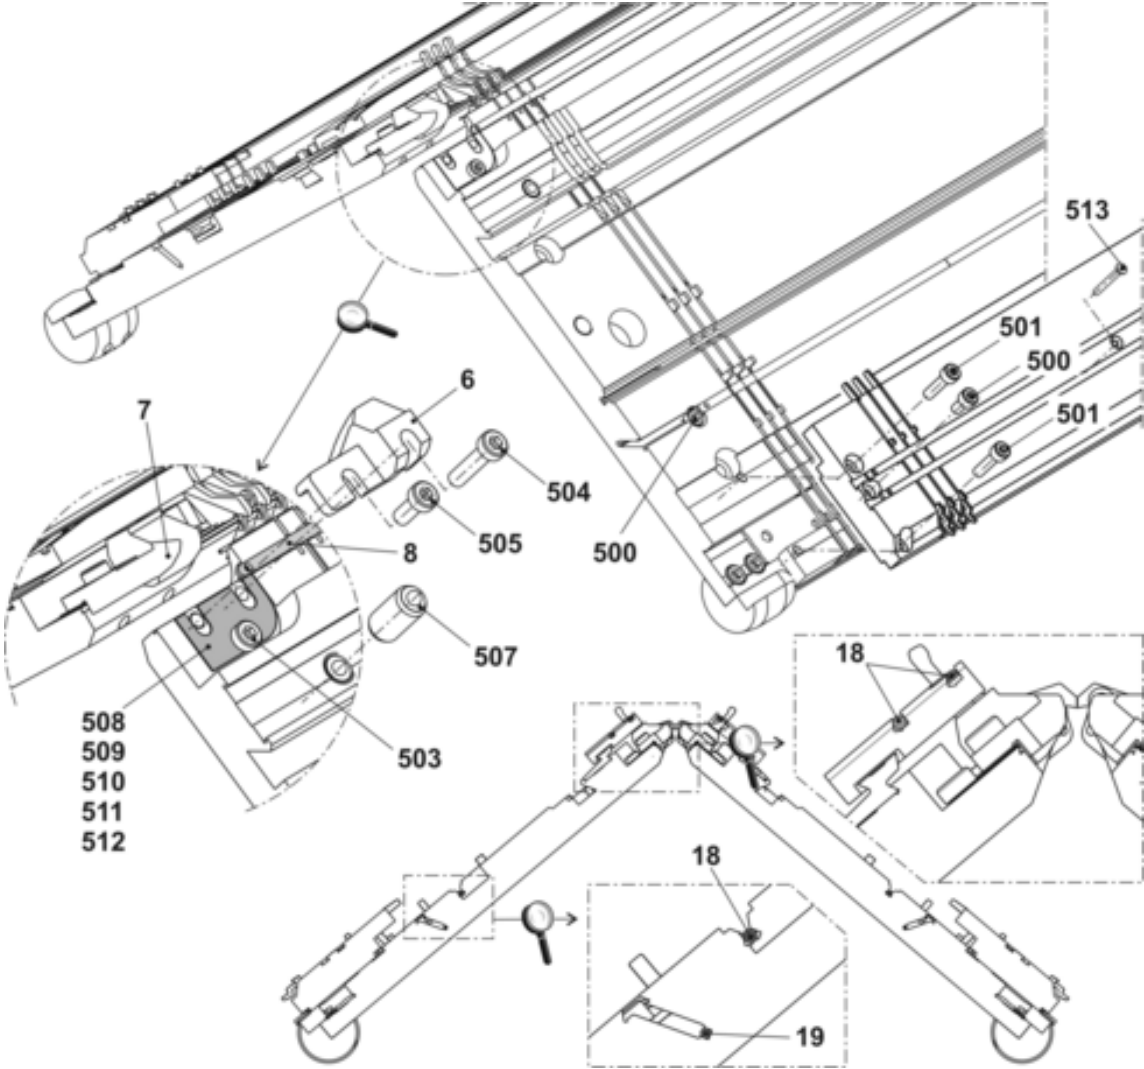

4.3 E4机器上的针床


4.3 E4机 器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E4机 器上的整个前后针床	243 180			
1	前后针床 EPT E4	243 177	1	120 支架	241 339
	101 E4机 器上的前后针床	243 146		121 离心	204 603
	102 E4机 器的前针床沉降片	243 149		502 螺丝帽 M6X14	022 658
	103 E4机 器后针床沉降片	243 152	2	织针 E3-4	213 389
	104 E4机 器上的前针床选针片	243 157	3	E3-4机 器上的挺针片	213 348
	105 E4机 器上的后针床选针片	243 160	4	E3-4机 器上的中间片	218 799
	109 左侧织针轨道	213 998	5	E3-4机 器上的选针片	213 372
	110 右侧织针轨道	213 999	6	选针弹簧 E4-8	200 690
	111 E4机 器上的前罩盖轨道	213 726	7	E4机 器上的沉降片	205 090
	112 后罩盖轨道	213 981	8	固定缆线 D=1.0 1294毫 米	213 717
	113 弹簧片	243 153	40*	圆盘刷	235 612
	115 罩盖轨道	213 762	43*	调节销子	206 348
	116 罩盖轨道	213 763	540*	螺丝帽 M5x12	020 032

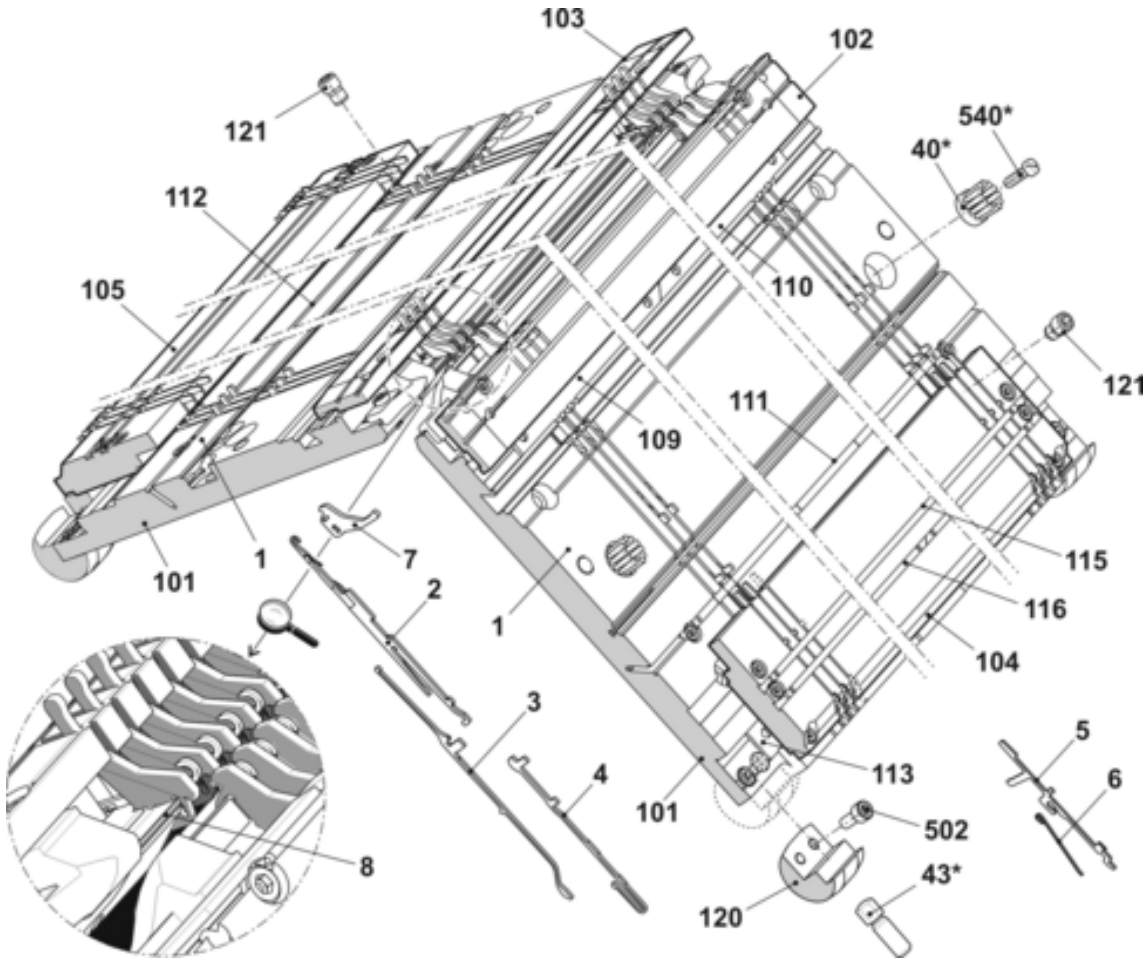


4.3.1 E4机 器上的针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	前后针床 EPT E4	243 177	504	螺丝帽 M5x22	023 193
6	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
7	右侧限位器 E4-8	205 344	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
8	沉降片压板	213 712	508	垫片 0.02x18.5x34	023 194
18	固定电线 D=2.8 1290毫 米	213 983	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
19	弹簧钢丝 D=2.0 1286毫 米	213 996	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
500	螺丝帽 M5x10	022 918	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
501	螺丝帽 M5x20	020 133	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154	513	椭圆头螺丝 M3x25-10.9	023 447

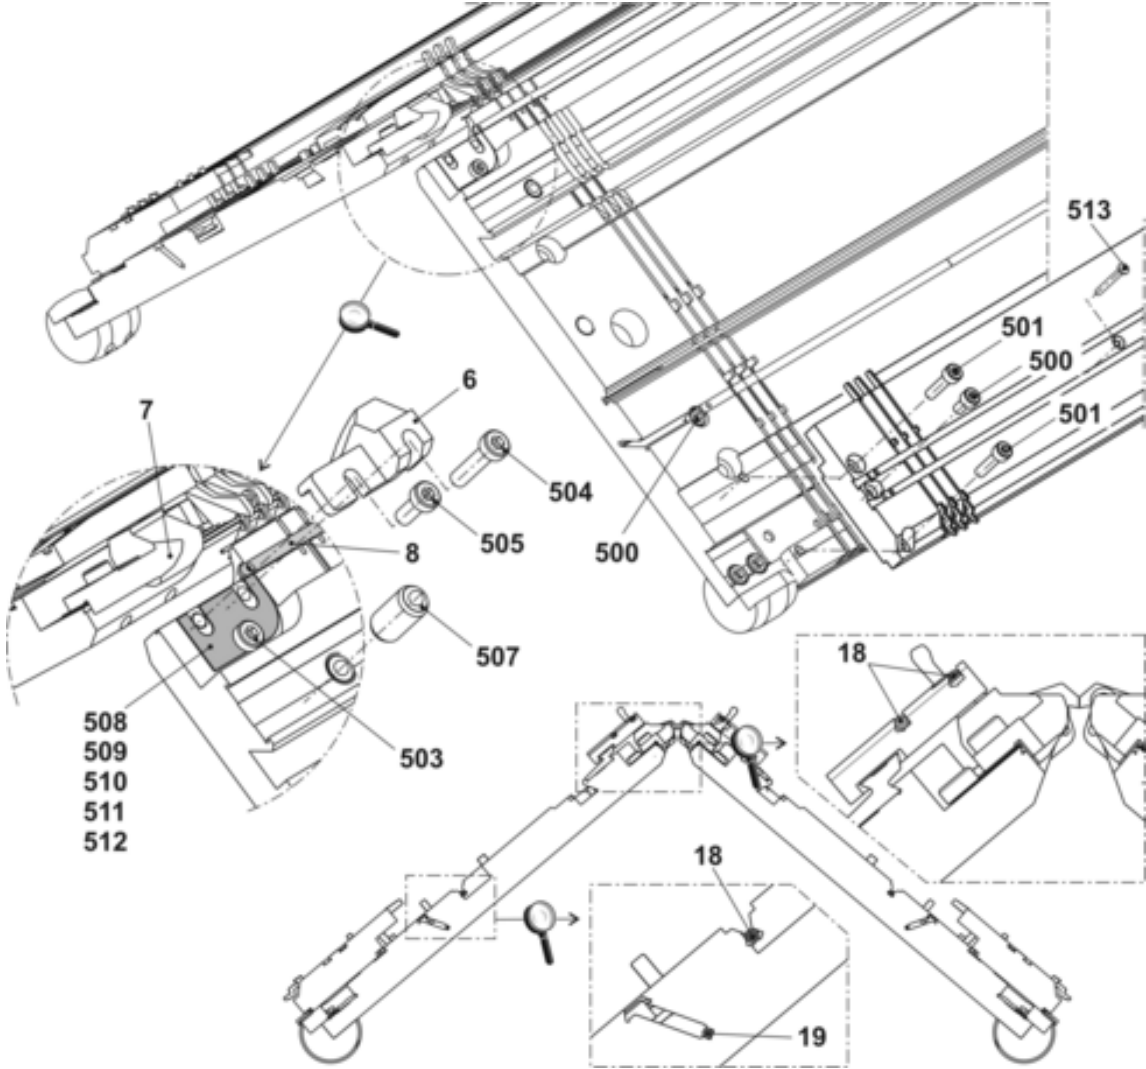


4.4 用于固定针床的部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	固定部件				
500	带帽螺丝M8x25	020 142	501	垫圈	214 040

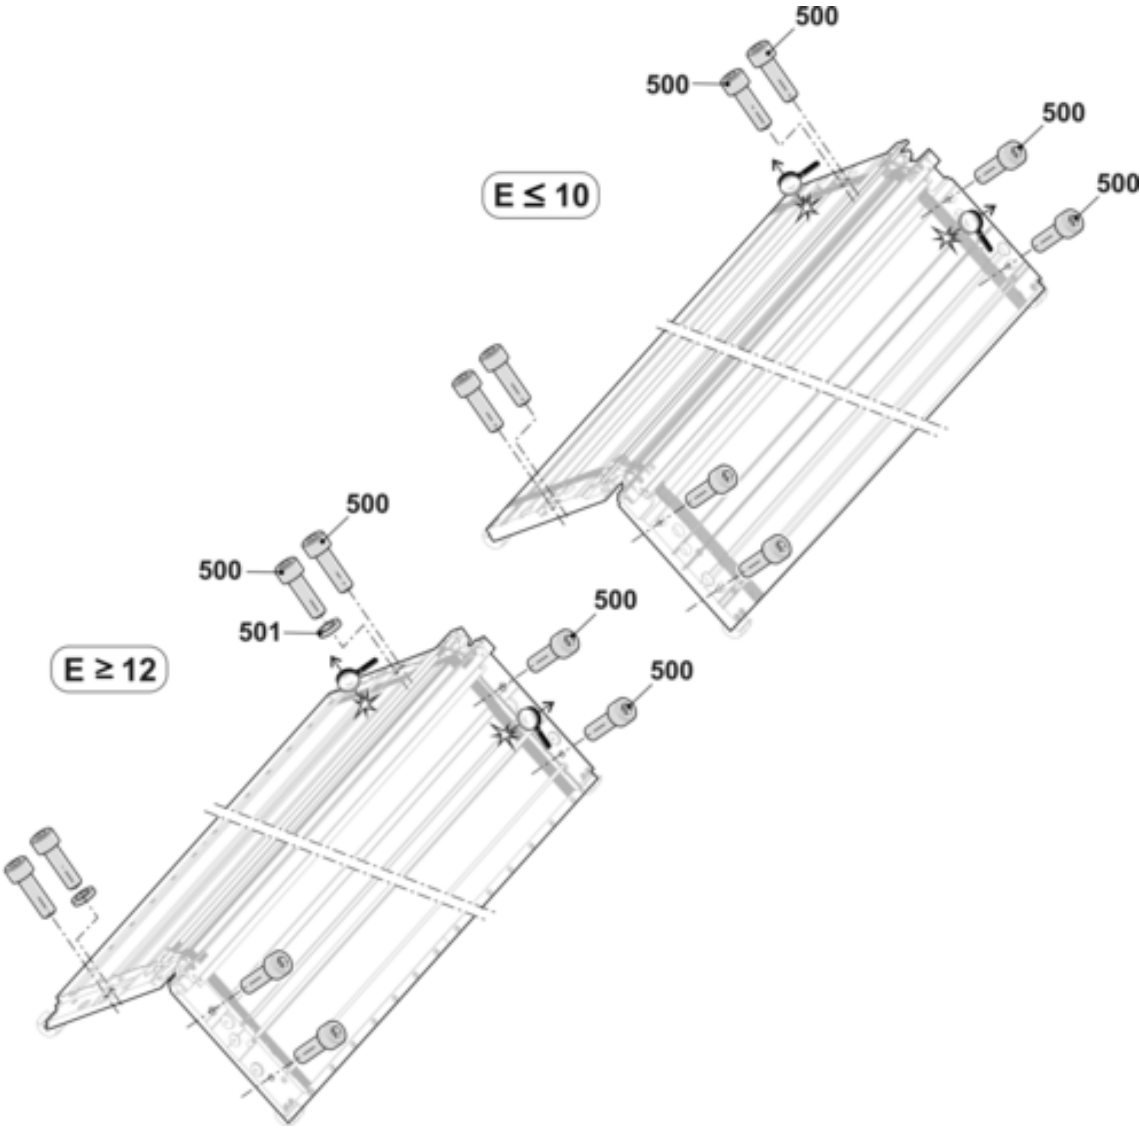


4.5 左切/夹 纱针床

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	E3-4机 器上的左侧夹/切 纱针床	245 339			
1	E3-4机 器左侧的添纱装置 EPT	245 345	10	整个左夹纱装置	210 462
	1b 罩盖轨道	211 358	11	E3-4机 器上的挺针片	213 348
	1c 罩盖轨道	216 105	12	E3-4机 器上的中间片	218 799
	1d 罩盖轨道	209 224	13	E3-4机 器上的选针片	213 372
	1e 固定电线	215 927	14	选针弹簧 E4-8	200 690
	1f 销子	208 094	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1g 轴	211 349	501	螺丝帽 M4x16	020 131
	1h 引导销钉	211 351	503	六角螺母 M4	023 046
	1i E3-4机 器上的左针床选针片	215 906	504	U垫 圈4	020 870
	1j 弹簧片	215 908	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
	511 安装销 5x12	021 988	507	簧环 3.2	021 019
5	E3-4机 器上的整个左侧盖	215 925	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	左侧压纱钩E3-E4	215 887	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片	215 827	510	滚球 5	023 309
8	E3-4机 器上的左侧压纱针	215 879	520*	螺丝帽 M6x25	023 335
9	刀片	210 422	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

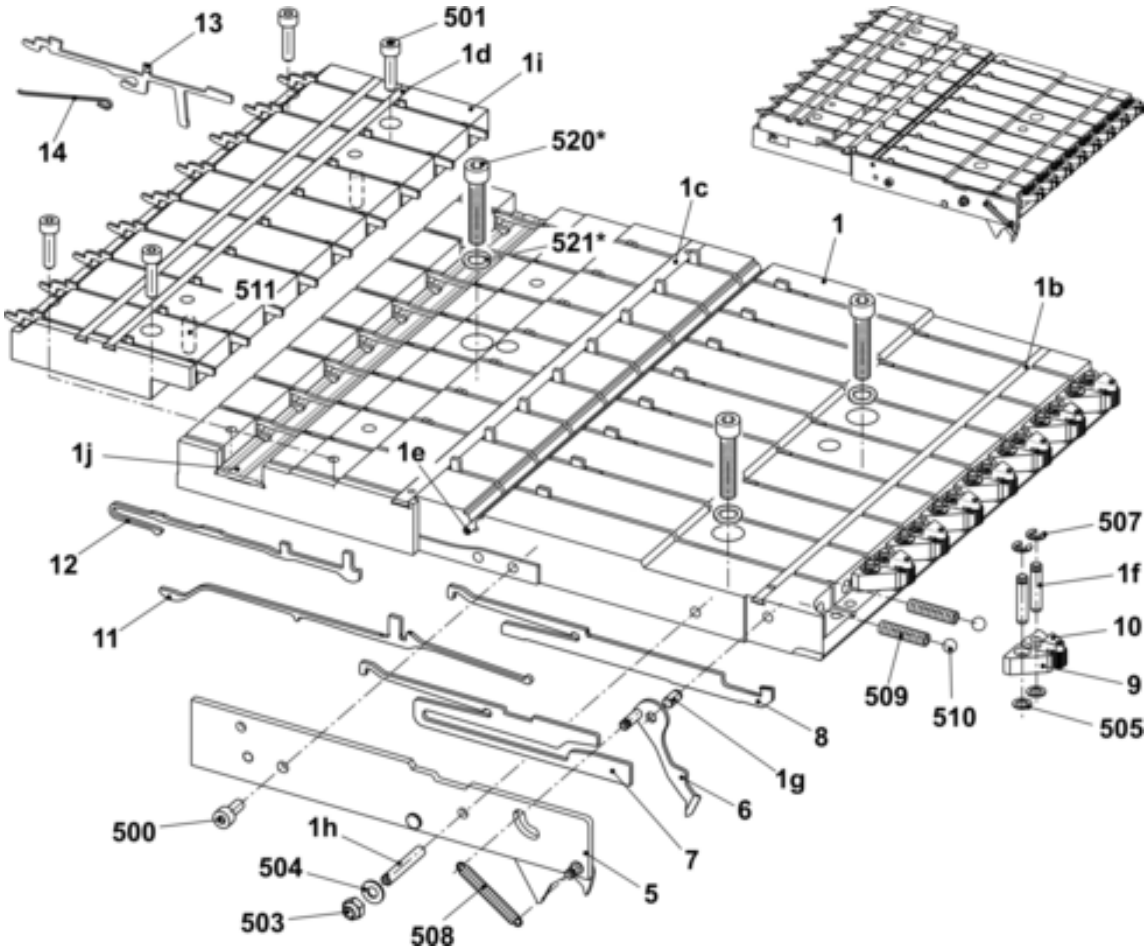

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	夹/切 纱针床 三角 E3-4	245 340			
1	E3-4机 器右侧的添纱装置 EPT	245 346	10	整个右夹纱装置	210 464
	1b 罩盖轨道	211 358	11	E3-4机 器上的挺针片	213 348
	1c 罩盖轨道	216 105	12	E3-4机 器上的中间片	218 799
	1d 罩盖轨道	209 224	13	E3-4机 器上的选针片	213 372
	1e 固定电线	215 927	14	选针弹簧 E4-8	200 690
	1f 销子	208 094	500	螺丝帽 M4x10	023 136
	1g 轴	211 349	501	螺丝帽 M4x16	020 131
	1h 引导销钉	211 351	503	六角螺母 M4	023 046
	1i E3-4机 器的左针床选针片	215 907	504	U垫 圈4	020 870
	1j 弹簧片	215 908	505	垫圈 4.3x7x0.5	022 153
	511 安装销 5x12	021 988	507	簧环 3.2	021 019
5	E3-4机 器上的整个左侧盖	215 926	508	张力弹簧 4x0.55x18.9	023 392
6	右侧压纱钩 E3-4	215 888	509	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 333
7	中间片	215 827	510	滚球 5	023 309
8	E3-4机 器的右侧压纱针	215 874	520*	螺丝帽 M6x25	023 335
9	刀片	210 422	521*	垫圈 7.6x11.6x1.5	023 334

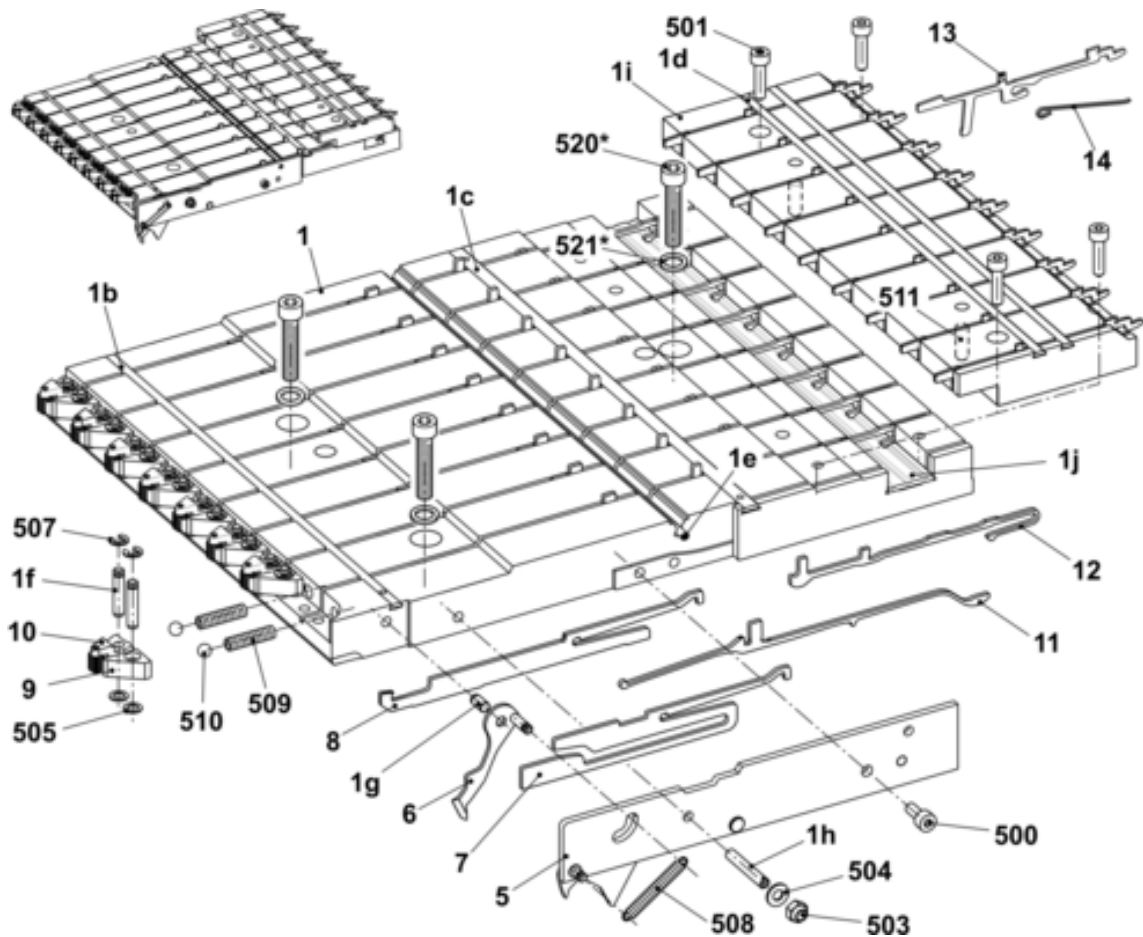


5 机头



5.1 机头部分总览


5.1 机头部分总览

位置	名称	Id		位置	名称	Id	
Σ	E3-4机 器的整个机头	256 647		14	整个选针系统 E2-8	216 218	
2	整个织针三角	214 808		15	清洁器 (毛 毡)	241 411	
3	整个沉降片三角座	214 809		25	整个马达装置 (AT=714946)		214 946
4	整个外导纱器传动	241 080			25a	顶部齿轮齿条	214 290
5	整个中央导纱器传动	241 081			25b	中央齿轮齿条	214 291
7	右侧的沉降片控制	214 717			25c	底部齿轮齿条	214 292
8	左侧的沉降片控制	214 800			520	螺丝 M4x40	023 095
12	总共配有2个 三角座的机头	256 499		27	分配器 520C		253 666

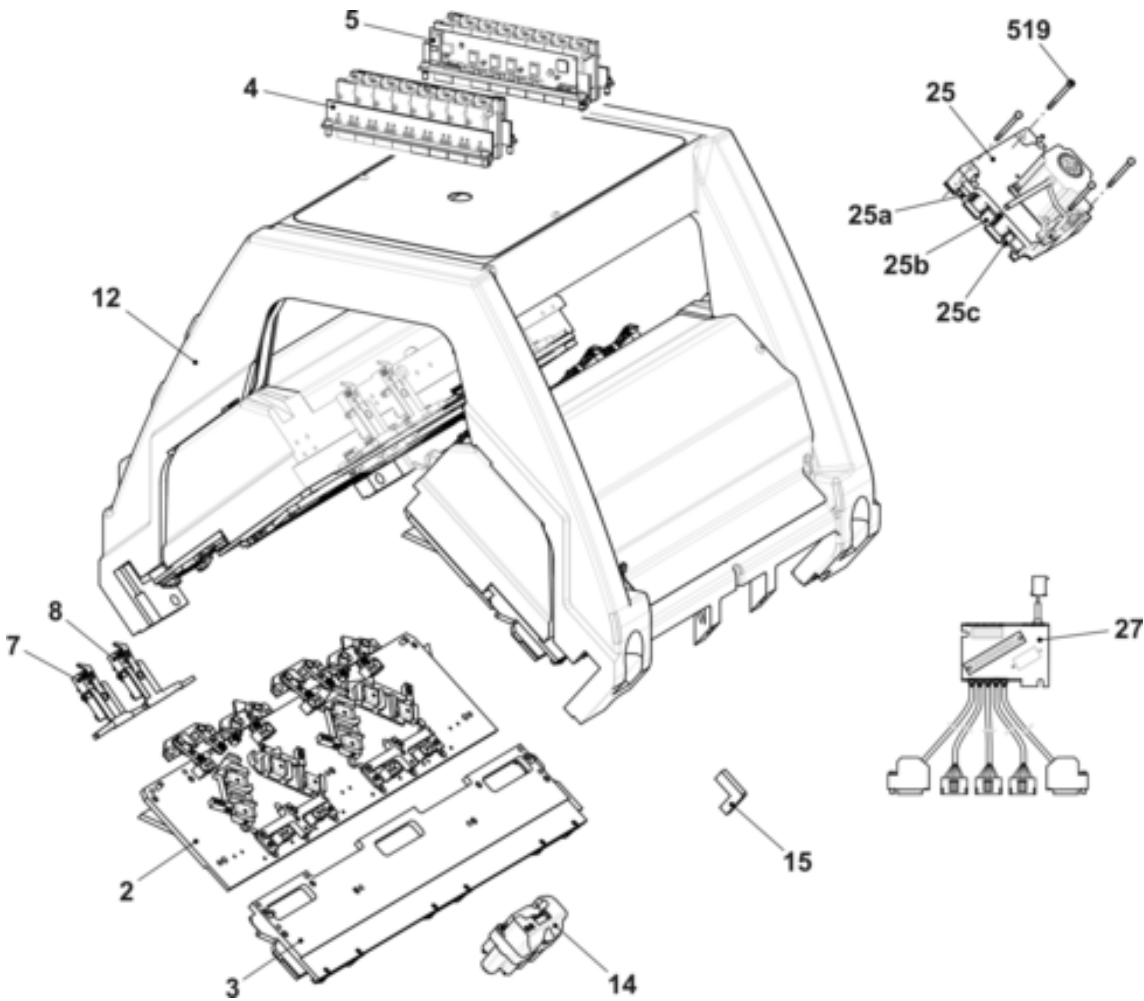


5.2 机头

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	总共配有2个 三角座的机头520C	256 499		9	衬套	209 275
1	机头结构,2个 三角座	256 505		10	衬套	209 274
2	机头部分, 2个 三角座	243 100		13	固定销子连接点	244 179
4	垫片	225 312		500	螺旋帽 M8x30	020 143
5	暗销螺丝	211 750		515	纱线衬套	041 863
8	衬套	207 546		520	簧环	021 022

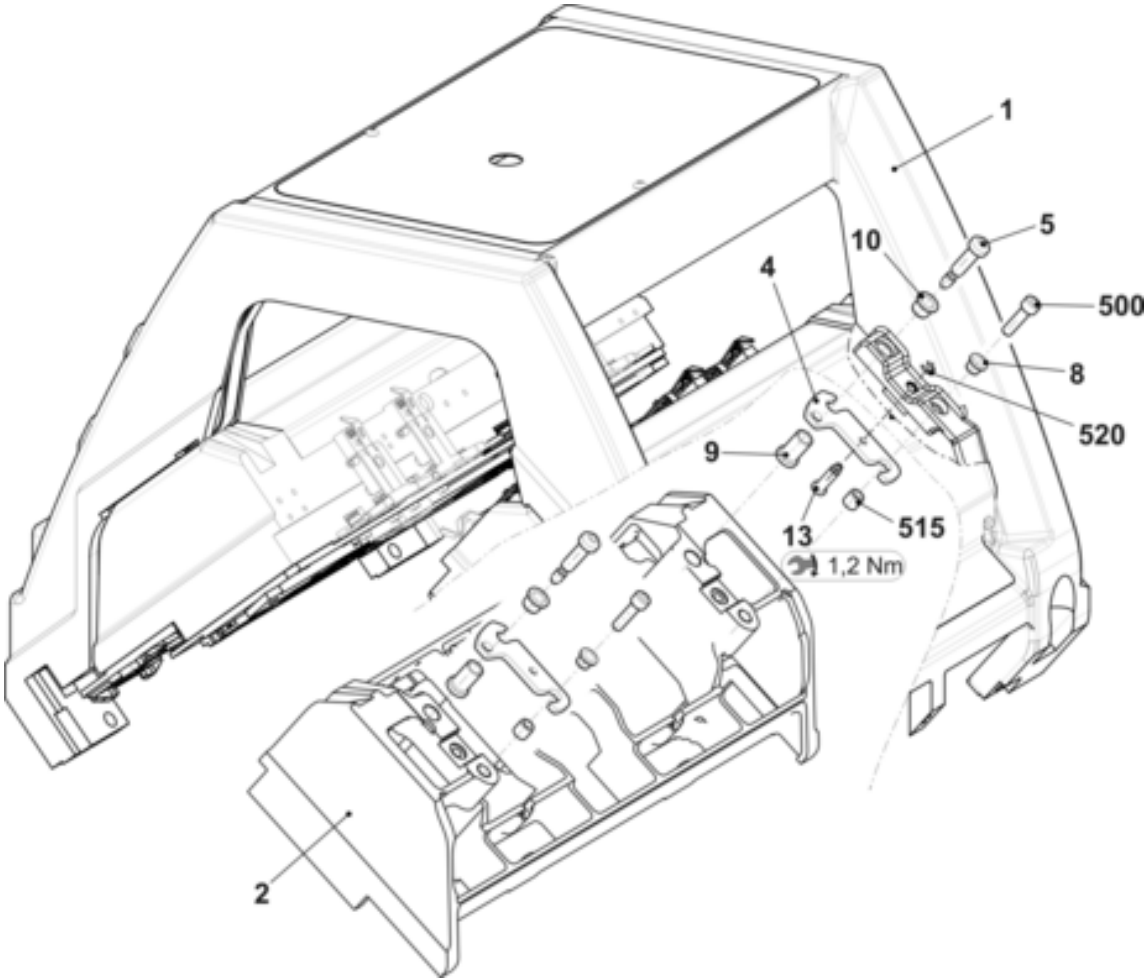


5.3 机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 0.5	242 060	508	螺母 M10	023 316
7	离心轴承销子 0.5	240 624	510	垫圈环 12x18x1	023 315
12	整个带轴承销子	244 283	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
	525 辊 10X32X9	242 071	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
	526 调整垫圈 10x16x2	023 600	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

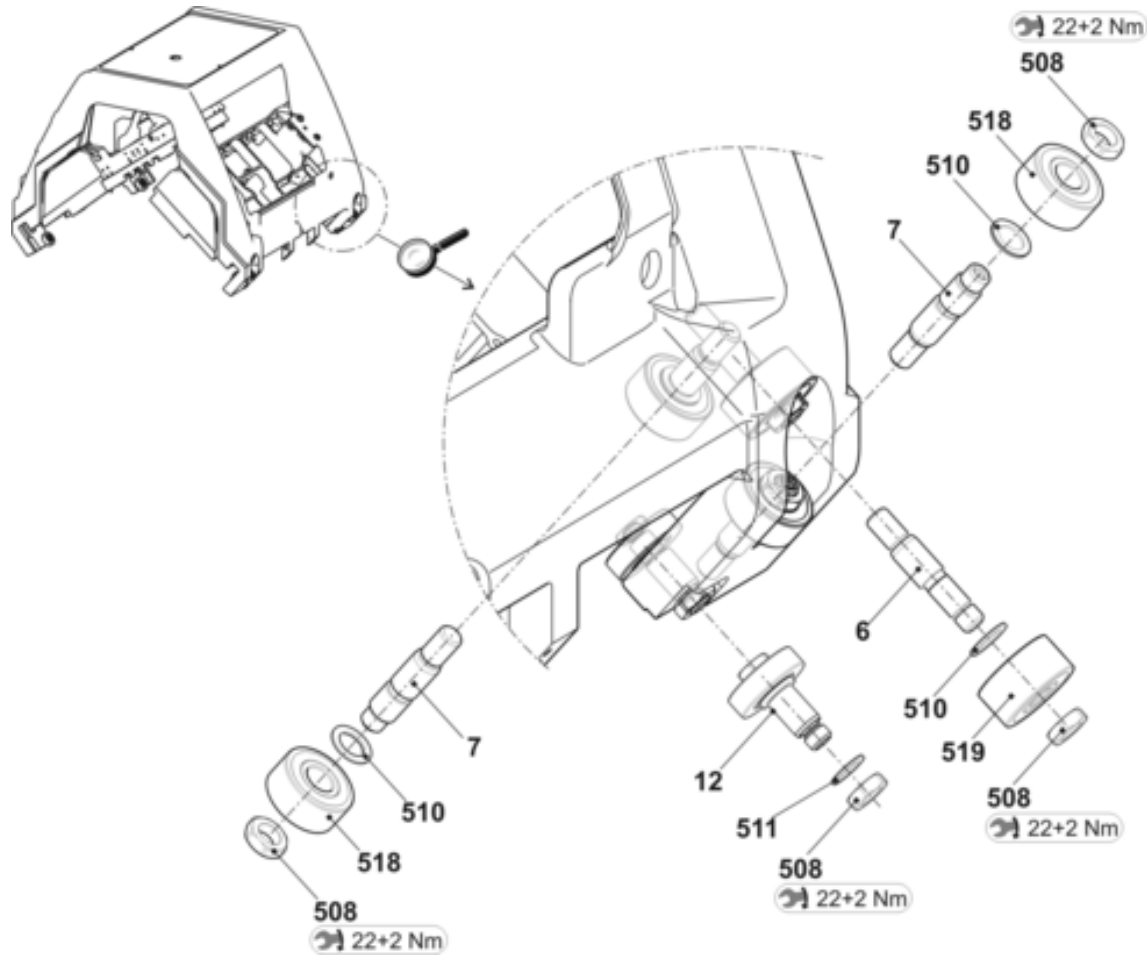


5.4 机头盖

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	3系 统机头顶盖	257 100			
	1a 2系 统机头顶盖 6 Z	256 510	16	螺栓	212 392
2	整个机头后盖	257 171	17	后部螺栓	243 171
	2a 机头后盖 520C	256 770	19	左侧盖板	250 274
3	整个机头前盖	257 170	20	右侧盖板	250 275
	3a 机头前盖 520C	256 769	38	左侧后部导板	245 323
1,2,3	10 定位螺栓	242 382	39	右侧后部导板	245 324
	500 六角螺母 M6	257 088	504	压缩弹簧 0.48x7.02x17.29	023 654
	501 锯齿形锁定垫圈 6.4	022 385			
	502 垫圈 6.1x9x0.5	023 554			
	503 O形 环 3x2	242 420			

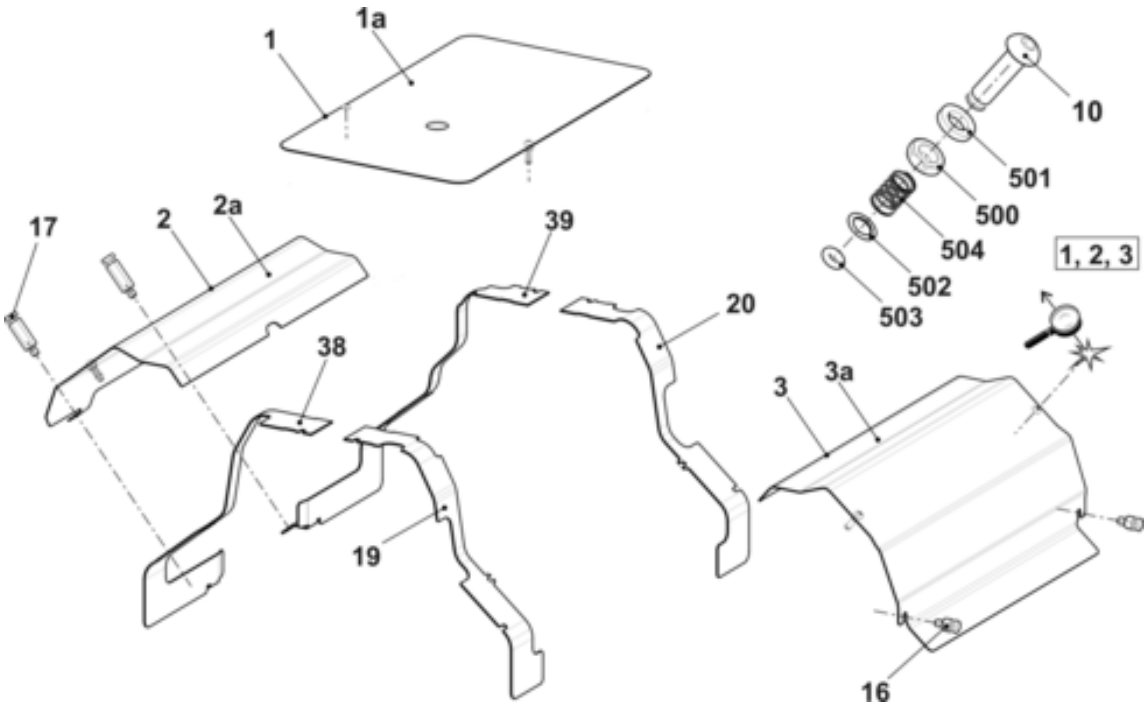


5.5 织针

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个织针三角 (位于顶部)	214 808			
1	E3-4机 器的添纱织针三角	214 899	26	中间片	210 953
21	整个左侧限位三角	214 657	28	整个左侧中间片	214 248
22	整个右侧限位三角	214 656	28a	E3-4机 器左侧的压板	241 758
23	左杆引导部件	214 477	28b	CMS320机器的连接杆	214 186
23a	左杆引导部件	214 475	28c	啮合轴	252 742
23b	弹簧杆	214 476	28d	左侧的金属薄片	214 193
530	帽螺丝M4x8	020 091	580	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
531	垫圈 10.5 x 25 x 2.5 软的	022 153	29	整个右侧中间片	214 271
532	簧环 3.2	021 019	29a	E3-4机 器右侧的压板	241 759
533	压缩弹簧 0.55x4.95x74.8	023 344	30	垫片	214 603
24	右杆引导部件	214 478	33	臂 E3-4	216 225
24a	右杆引导部件	214 473	502	调整垫圈 4x8x0.5	023 348
25	切换片	214 322	503	锁定环 68x2.5	023 347

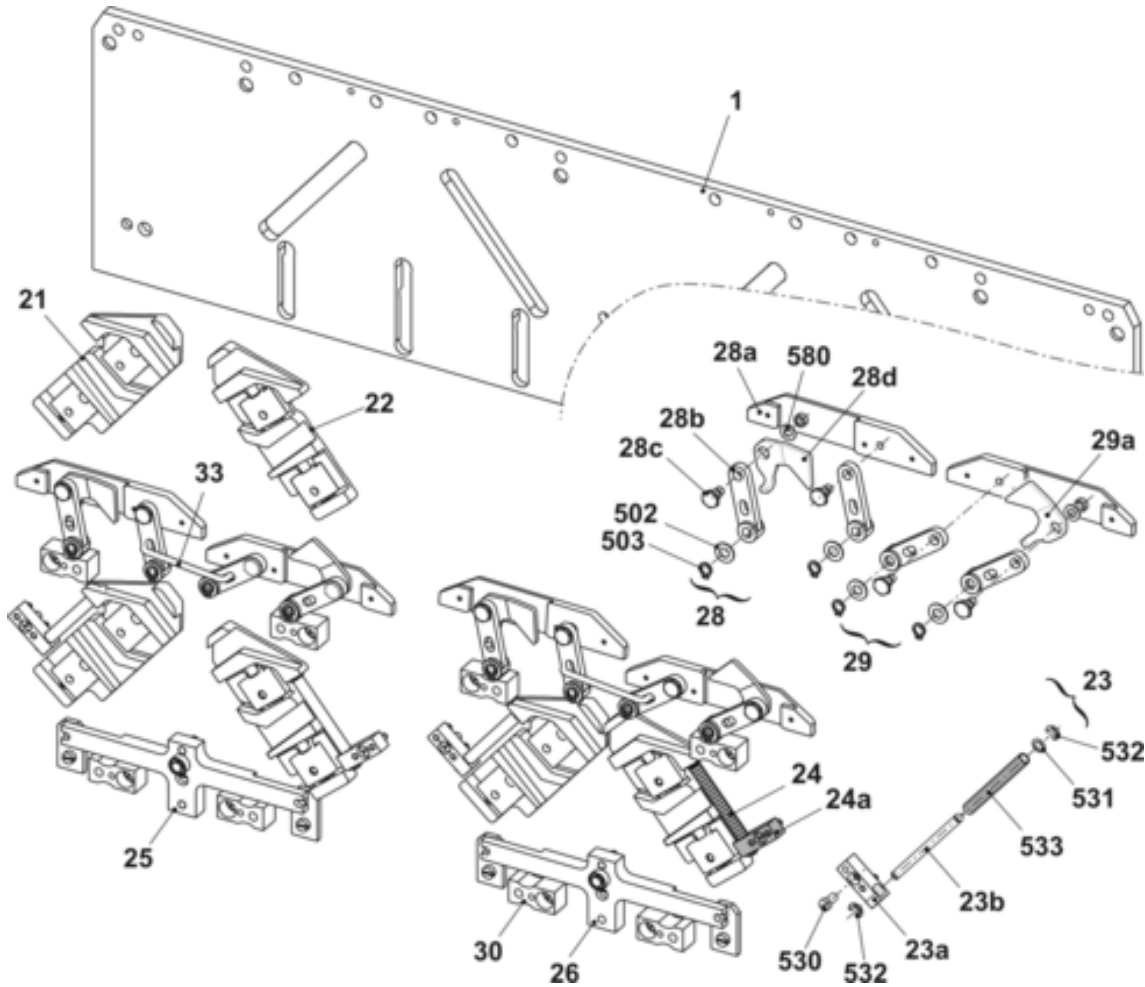


5.6 织针三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个织针三角座 (位于底部)	214 808	13	添纱起针三角	214 286
2	E3-4机 器左侧的起针三角	214 850	14	不带分针的起针三角	216 012
3	E3-4机 器右侧的起针三角	214 851		用拆分抬升三角部分 附件	216 011
4	E3-4机 器中间的起针三角	214 852	15	接圈三角	214 190
5	起针三角	214 579	16	E3-4机 器的集圈限位三角	218 047
6	E3-4机 器的编织区域三角	220 179	17	E3-4机 器左侧的限位三角	218 048
7	E3-4机 器的压条	214 663	18	E3-4机 器右侧的限位三角	218 049
8	左侧压力部件 E3-4	216 008	19	E3-4机 器的指示器	218 050
9	右侧压力部件 E3-4	216 009	20	螺丝	214 576
10	集圈压力部件 E3-4	216 130	31	E3-4机 器底部的限位三角	215 994
11	E3-4机 器左侧的成圈三角	214 895	500	螺丝帽 M4x8	020 091
12	E3-4机 器右侧的成圈三角	214 896	501	埋头螺丝 M3x6-4.8	020 286

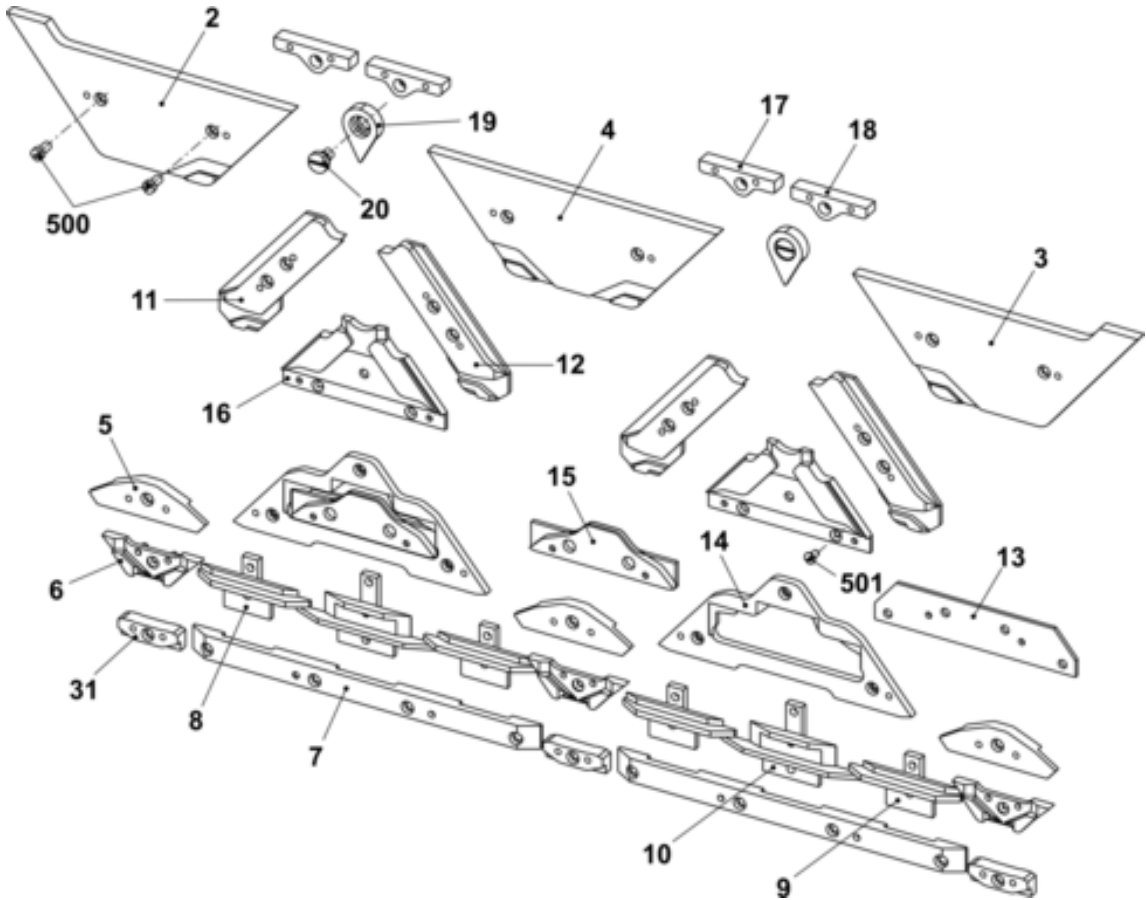


5.7 沉降片三角座

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个沉降片三角座	214 809	9	E3-4机 器的右侧三角	213 938
1	沉降片三角座板	214 900	12	左侧选针三角	213 868
2	左侧三角	214 594	13	右侧选针三角	213 870
3	右侧三角	214 596	14	选针三角	213 869
4	左侧三角	214 586	15	供给三角	210 185
5	右侧三角	214 587	500	螺丝帽 M4x8	020 091
6	E3-4机 器的左侧三角	213 911	501	反沉降螺丝 M3x4	023 142
7	E3-4机 器的右侧三角	213 915	502	垫片 0.1x12x75	022 830
8	E3-4机 器的左侧三角	213 920	503	垫片 0.2x12x75	022 831

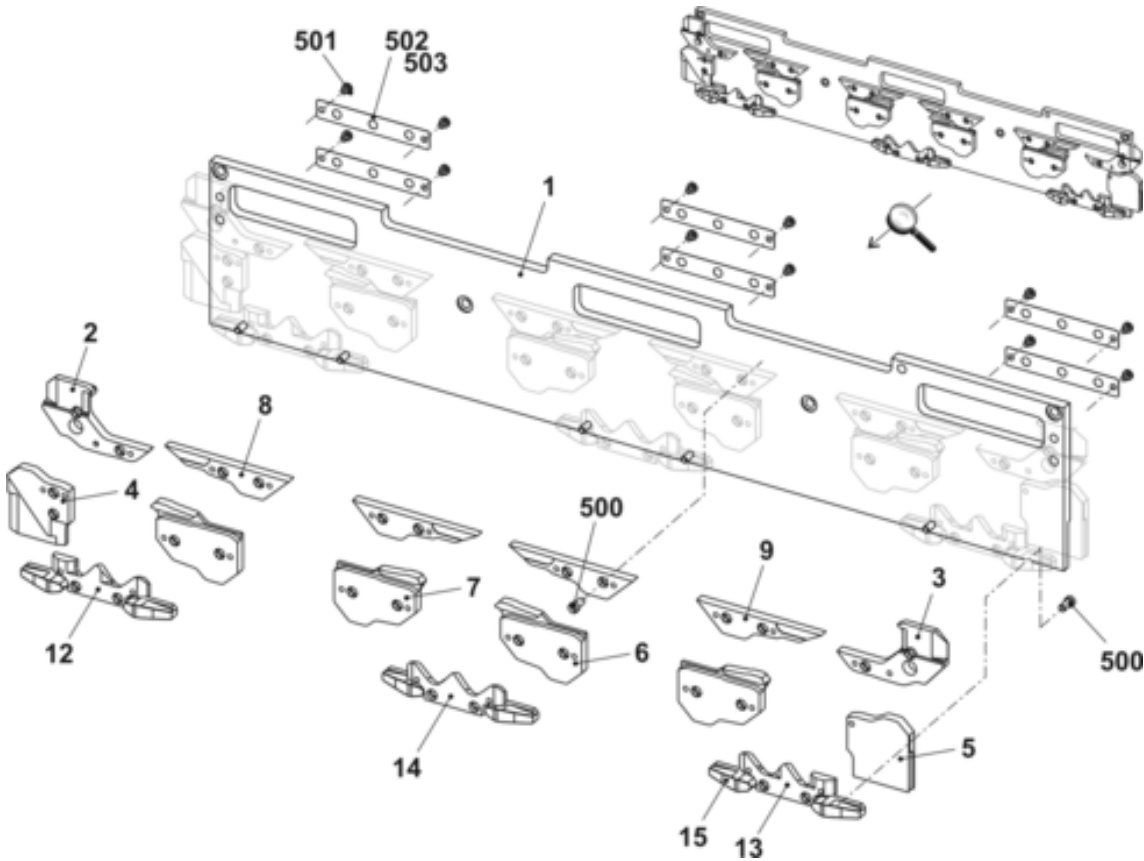


5.8 没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个外导纱器传动	241 080				
1	整个导纱器活塞	242 214		500	螺旋帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038		501	螺丝帽 M5x12-8.8	022 648
3	导纱器控制电子板	300 960		900	帽螺丝M6X14	022 658
4	导纱器传动转角支架	242 903		901	轴肩螺丝	231 899

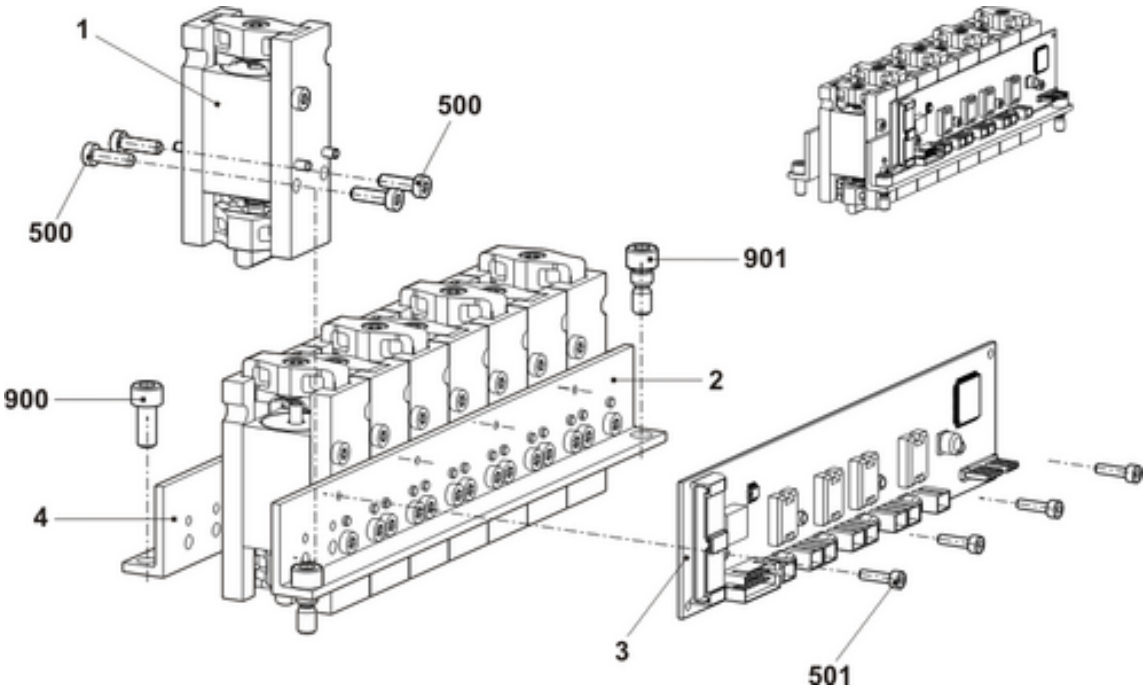


5.9 带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个中央导纱器传动	241 081			
1	整个导纱器活塞	242 214	500	螺旋帽 M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038	501	螺丝帽 M5x12-8.8	022 648
3	导纱器传动转角支架	241 044	502	螺丝 KB60X20	243 625
4	导纱器控制电子板	300 960	900	帽螺丝M6X14	022 658
5	导杆	239 972	901	轴肩螺丝	231 899

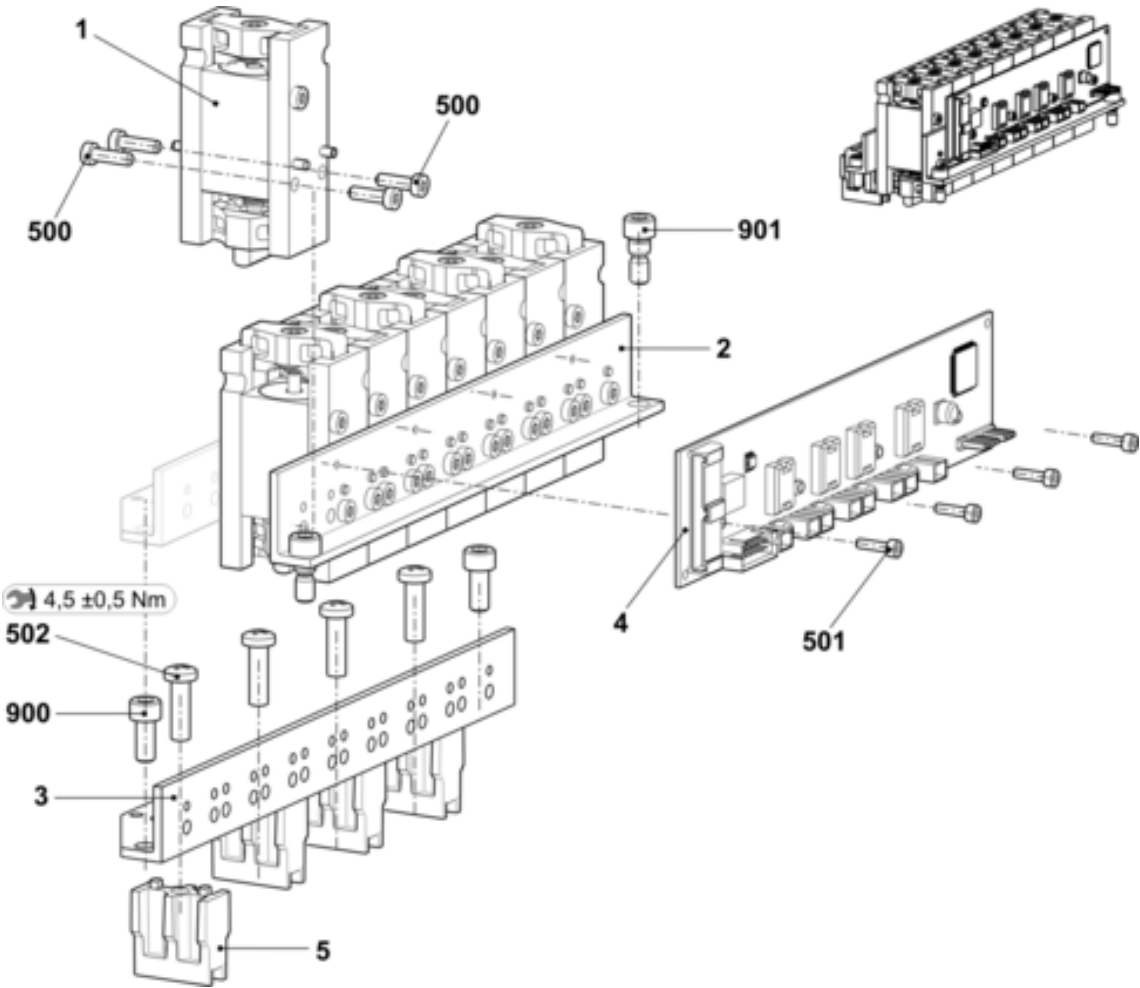


5.10 左右侧的沉降片控制

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	右侧的沉降片控制	214 717		2	左侧的沉降片控制	214 800
500*	带帽螺丝 M5x20	020 133		500*	带帽螺丝 M5x20	020 133

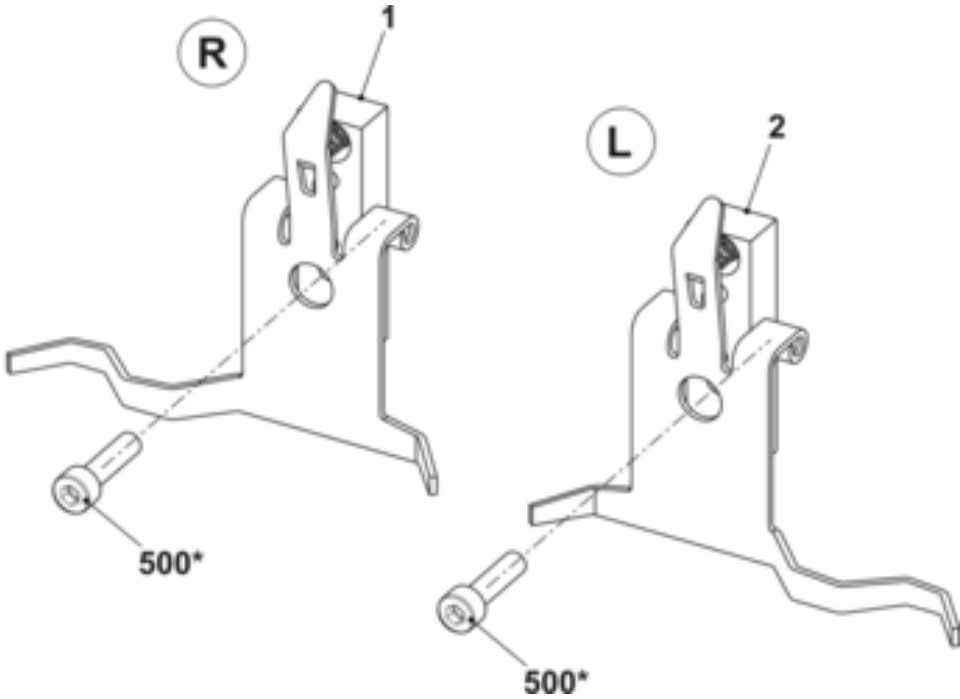


5.11 织针探测器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	探针器 E3 E4	237 675			
1	预装探针器	221 773	2	预装探针片	237 674
	11 整个探针器电缆	221 207		21 探针片	220 839
	12 固定架	220 464		22 角托	237 668
	13 螺栓	258 390		500 沉头螺丝 M4x6	023 427
	14 开关触发摇杆	220 637	500	沉头螺丝 M4x6	023 427
	510 沉头螺丝 M5x10	023 247			
	511 弹簧挡圈	021 018			
	512 沉头螺丝 M2x8	258 310			
	513 固定螺丝M5x20	023 526			
	514 压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398			

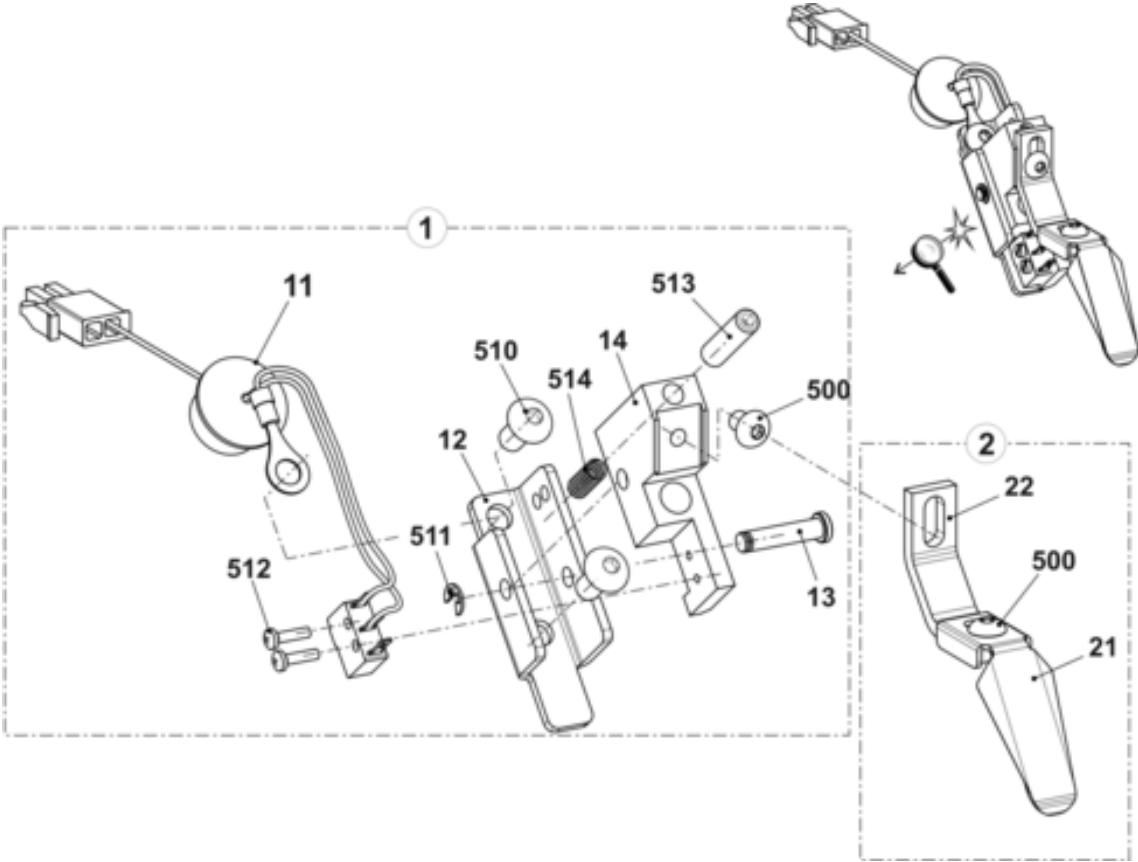


5.12 毛刷握持器

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	整个毛刷握持器	214 710				
1	毛刷握持器	213 009		500	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010		501	六角螺母 M8x5	023 750
3	绕线杆	209 740		502	垫圈环 5x10x0.5	023 348
4	E2-4机 器的针舌刷	061 407		503	锁定环 5x0.6	023 347

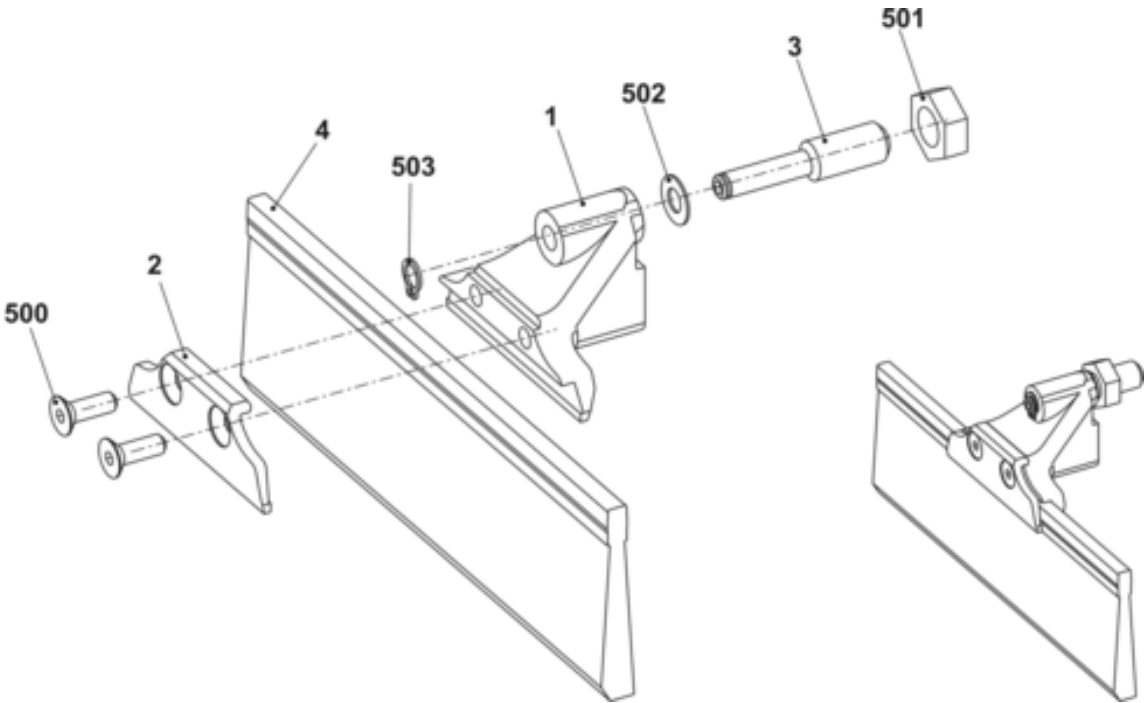




6 主牵拉辊

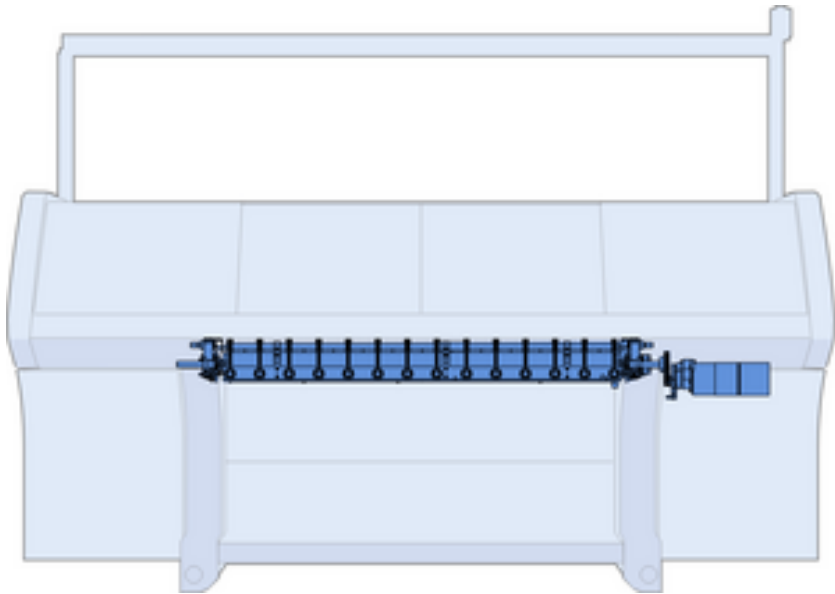

6.1 主牵拉辊


6.1 主牵拉辊

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	Main take-down		2	主牵拉三角	253 852
1	左侧主牵拉左侧主牵拉	253 851	3	主牵拉的中间E5-14	253 525

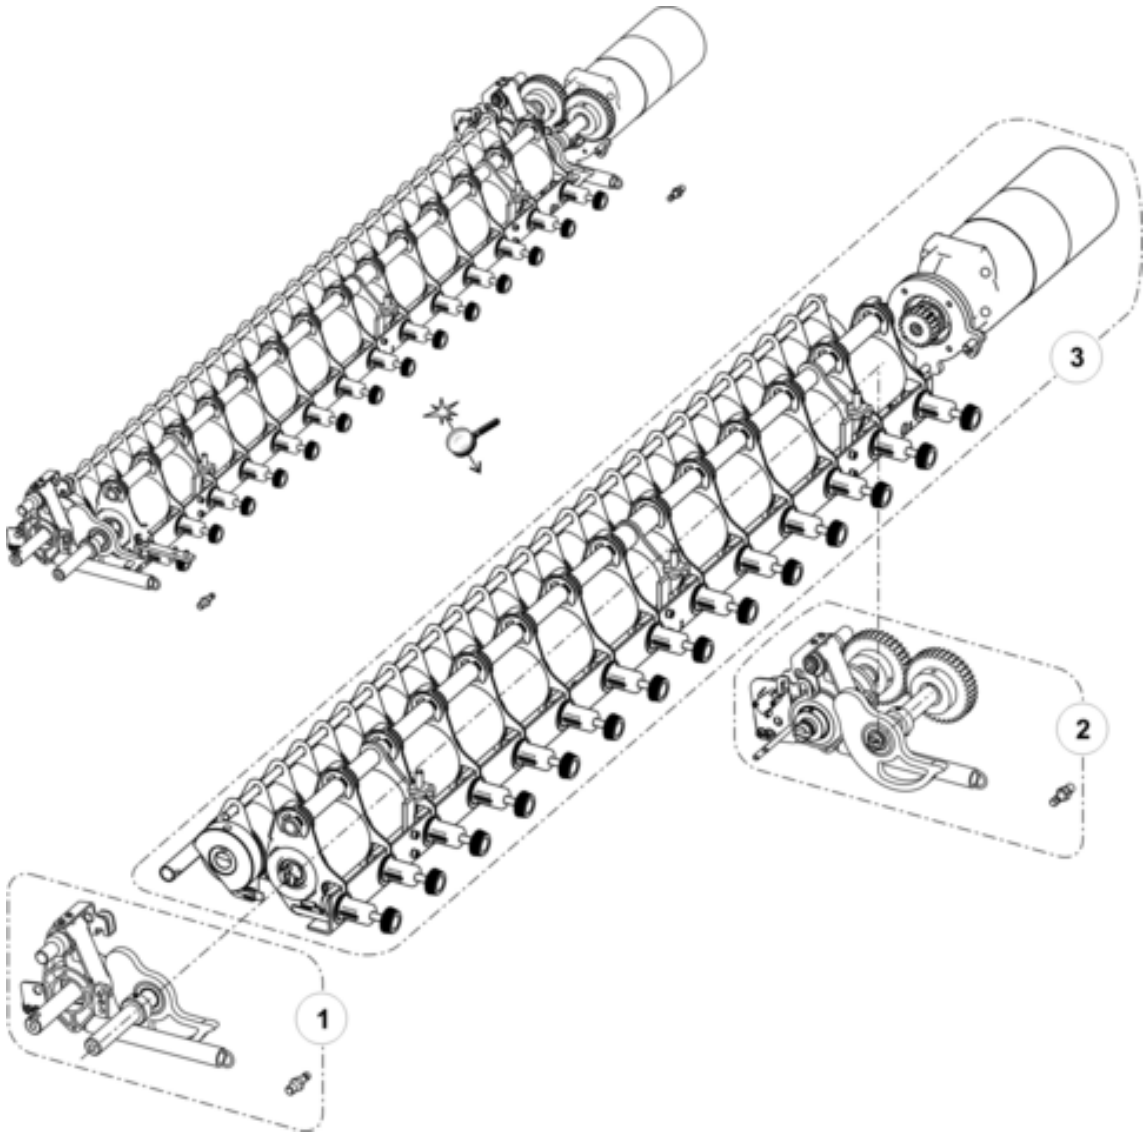

6.1.1 左侧主牵拉左侧主牵拉


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧主牵拉左侧主牵拉	253 851				
2	整个轴承套	244 459		17	弹簧销	221 143
3	后部左轴	221 012		19	停位点	252 503
5	销子	208 538		500	螺丝 50x15	251 728
7	整个左安装板	231 725		504	U垫 圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	251 761		505	锁定环 18x1.2	020 955
10	左侧浮轴	251 984		511	螺丝帽 M6x12	020 134

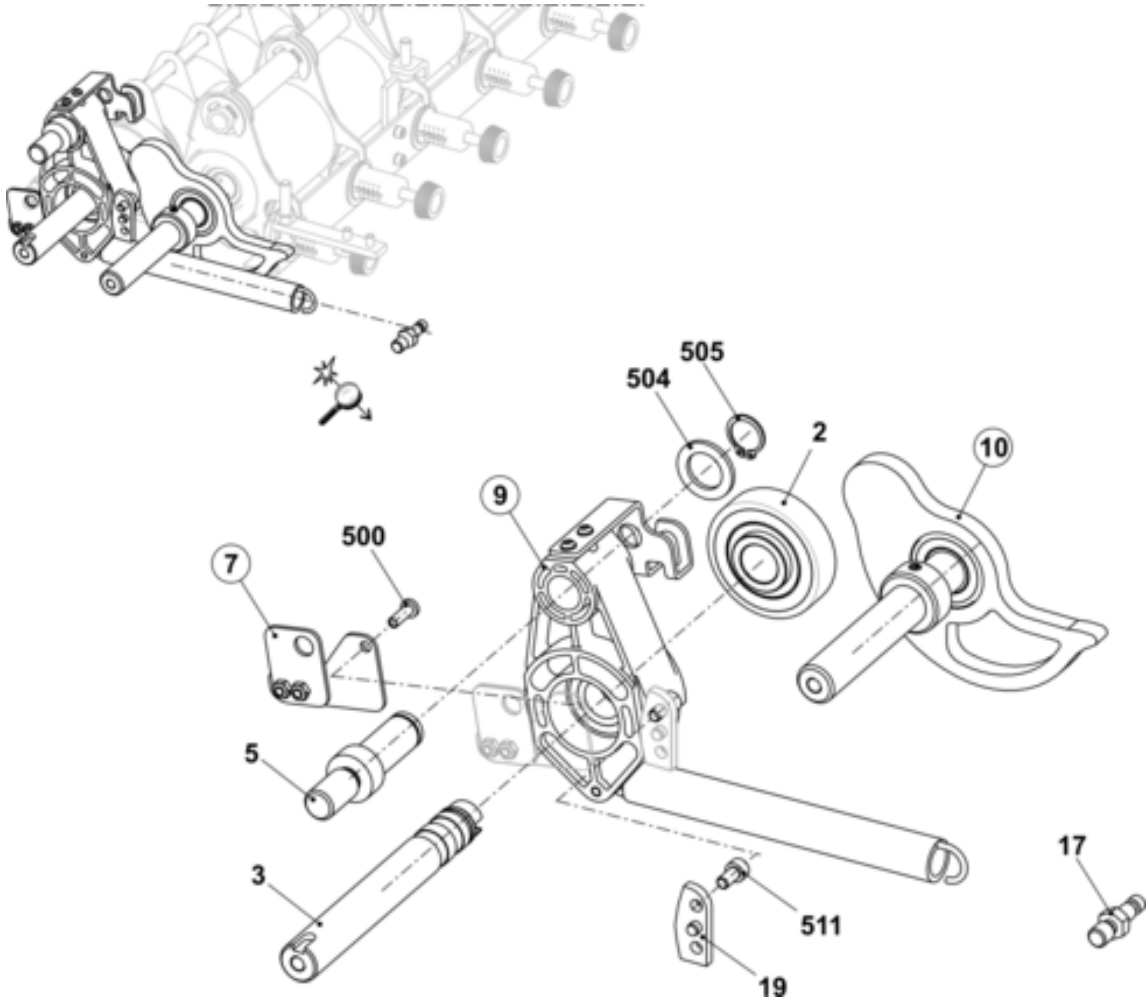

6.1 主牵拉辊


6.1.1.1 摆动安装轴承

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	摆动安装轴承	251 761				
1	摆动安装轴承	241 996		500	螺丝 M35x10	251 729
2	金属片支架	251 749		504	簧环 4	021 020
3	轴	251 758		505	张力弹簧 8x0.9x75	240 217

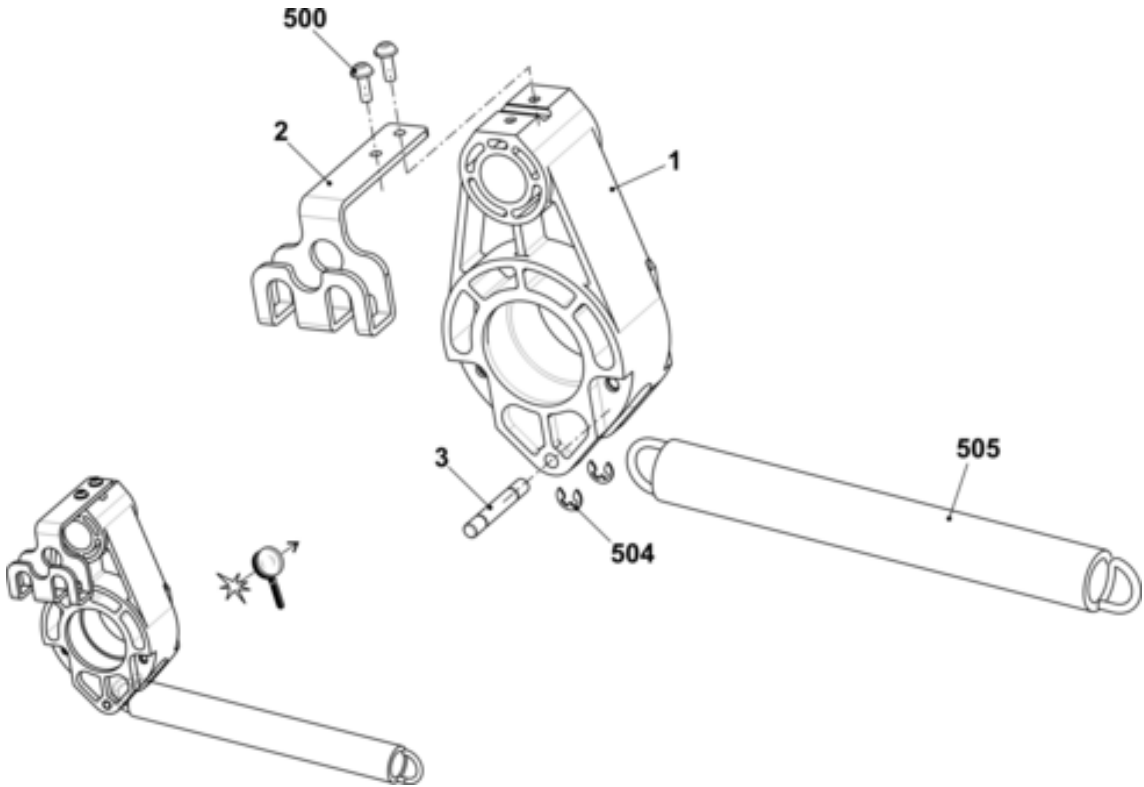

6.1.2 主牵拉三角


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	主牵拉三角	253 852			
1	离合器装置	251 677	20	纱线衬套	222 522
2	整个轴承套	244 459	500	螺丝 50x15	251 728
5	销子	208 538	504	U垫 圈 18	023 295
8	整个右安装板	240 069	505	锁定环 18x1.2	020 955
9	摆动安装轴承	251 761	511	螺丝帽 M6x12	020 134
10	右侧浮轴	251 985	515	微开关 XGK2-S21 250	210 510
17	弹簧销	221 143	516	螺丝帽 M3x20	023 221
19	停位点	252 503	517	U垫 圈3	023 657

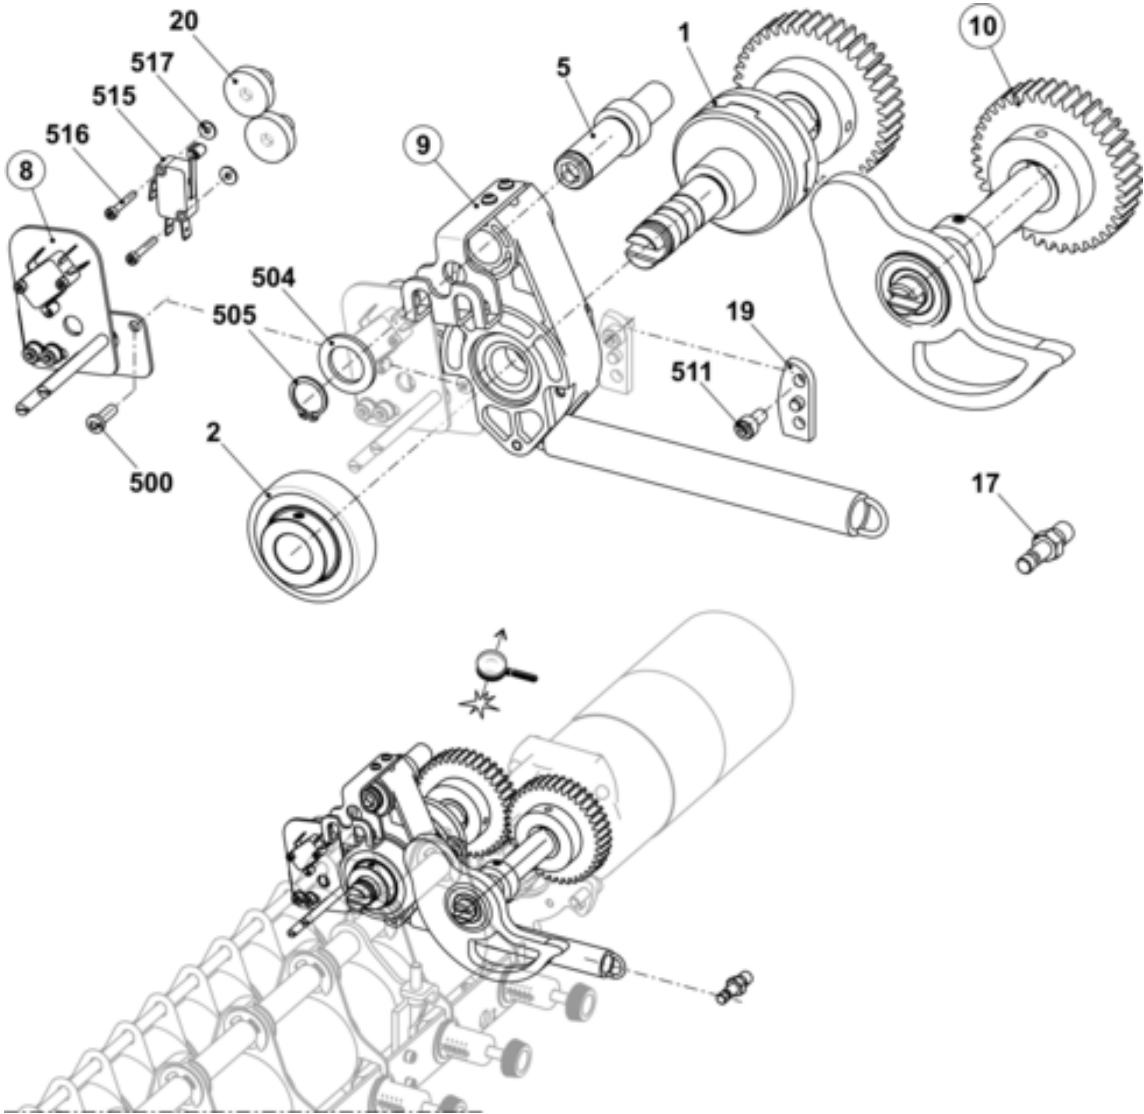

6.1 主牵拉辊


6.1.2.1 安装板

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左安装板	231 725		Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541		1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539		2	固定螺栓	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247		3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 489		500	六角螺母 M4-6	022 536
				501	微开关	026 259
				502	帽螺丝M3X16	022 583
				503	帽螺丝M5x8	244 278
				504	U垫 圈 5-200	020 871

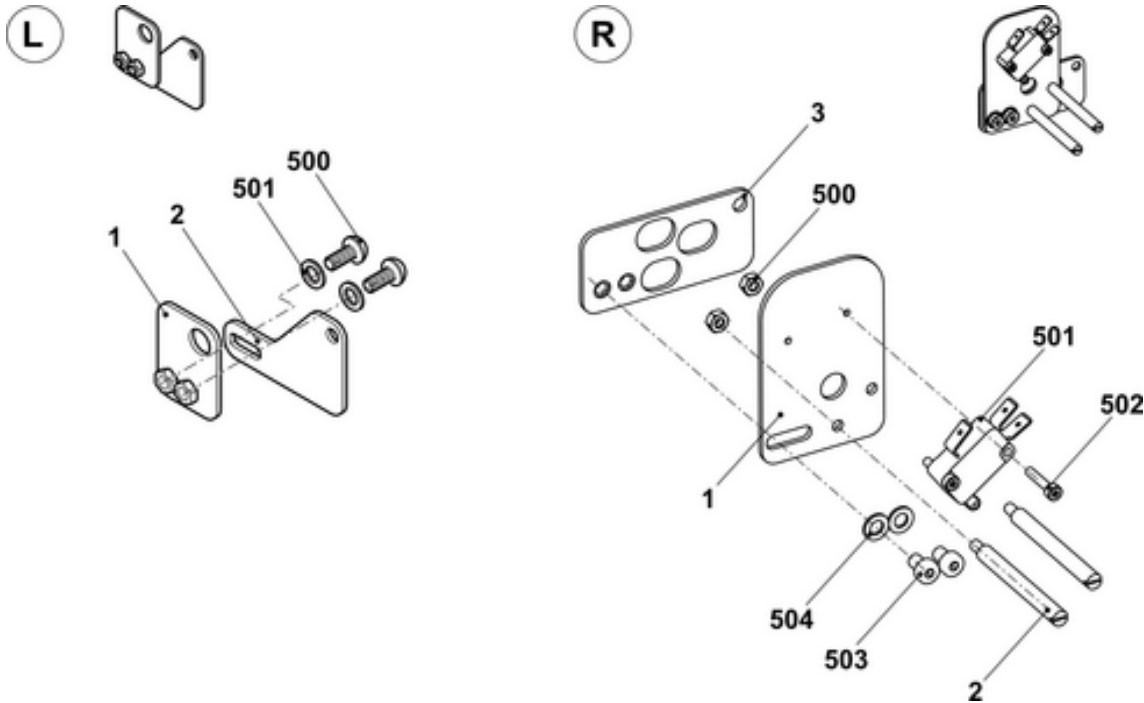

6.1.2.2 浮轴


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧浮轴	251 984		Σ R	右侧浮轴	251 985
1	前端左轴	221 013		1	离心	251 959
2	离心	251 959		2	右侧轴	223 393
500	固定轴环	020 938		3	齿轮 Z=40, M=2	213 744
502	飞轮设备 ZZ6203L	023 294		500	飞轮设备 ZZ6203L	023 294
900	固定螺丝 M6x8	022 684		501	固定轴环	020 938
				502	固定螺丝 M6x8	022 684
				503	滑键 A 6x6x25	023 017

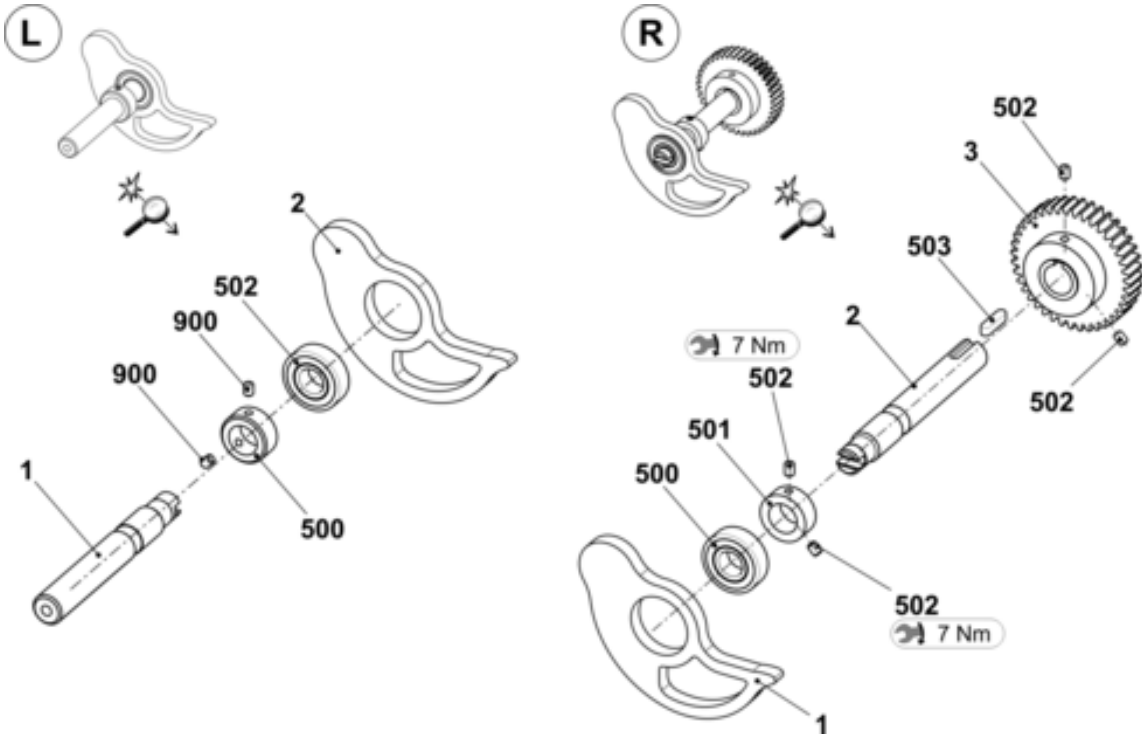

6.1 主牵拉辊


6.1.3 主牵拉的中间

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	主牵拉的中间E5-14	253 525		20	绕板连接电缆	241 703
4	整个后部防缠绕板角	240 125		509	帽螺丝M8x25	020 142
12	整个马达牵拉装置	253 803		18*	停位点	253 432
13	E7-14机 器上的整个后部牵拉辊	253 853		512*	U垫 圈 6	020 881
15	整个前端牵拉辊	241 426		513*	埋头螺丝M6x16	023 124

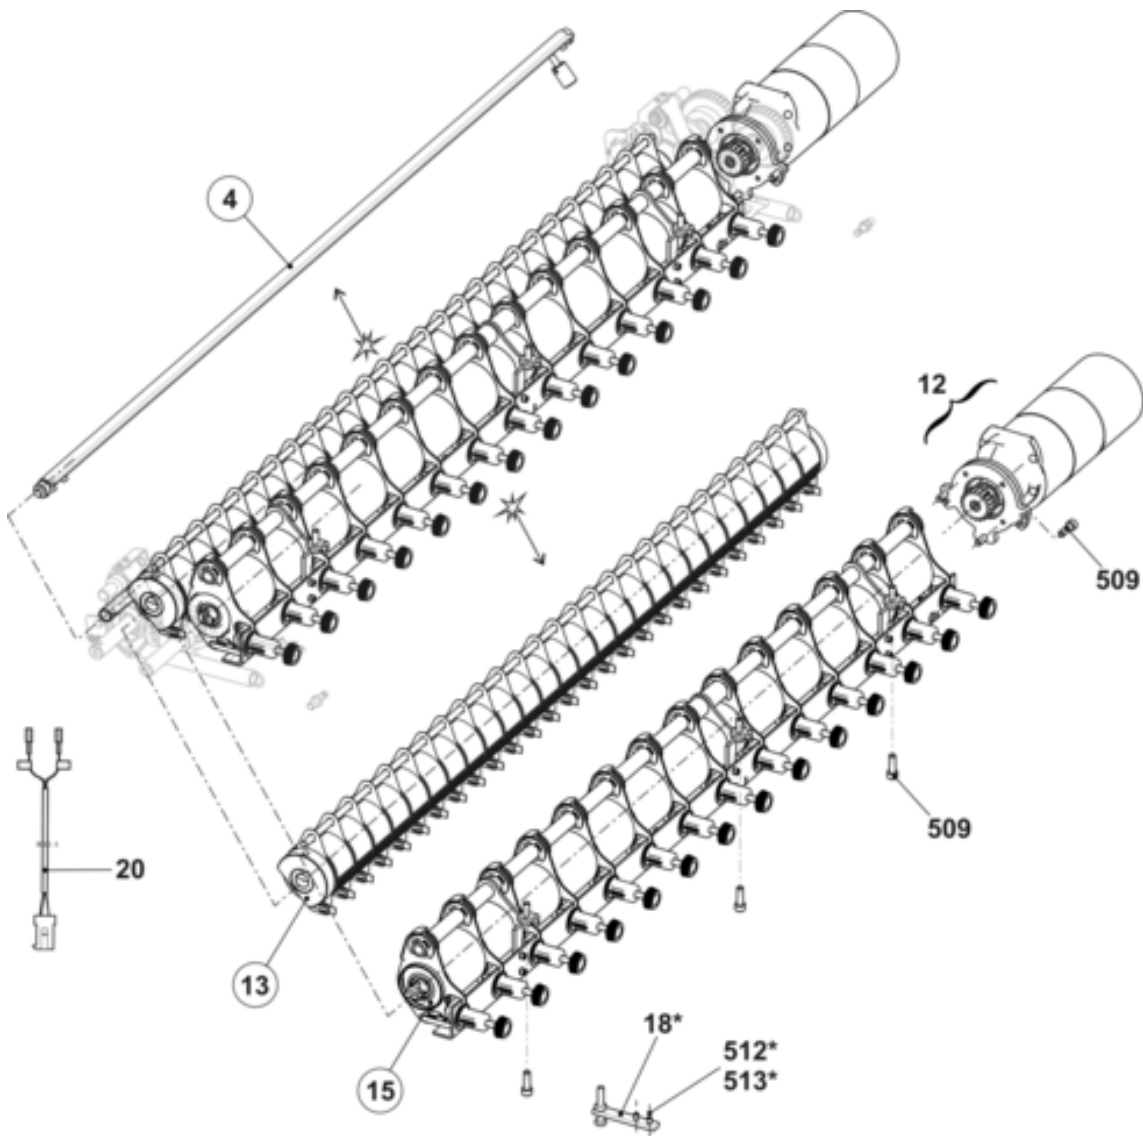

6.1.3.1 防缠绕板角


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个后部防缠绕板角	240 125				
1	防缠绕板角	240 126		5	调节砝码	229 248
2	轴	240 127		500	螺丝帽 M5x8	023 319
3	三角	209 278		501	固定轴环	020 934
4	销子	228 310		502	固定螺丝 M5x6	022 738

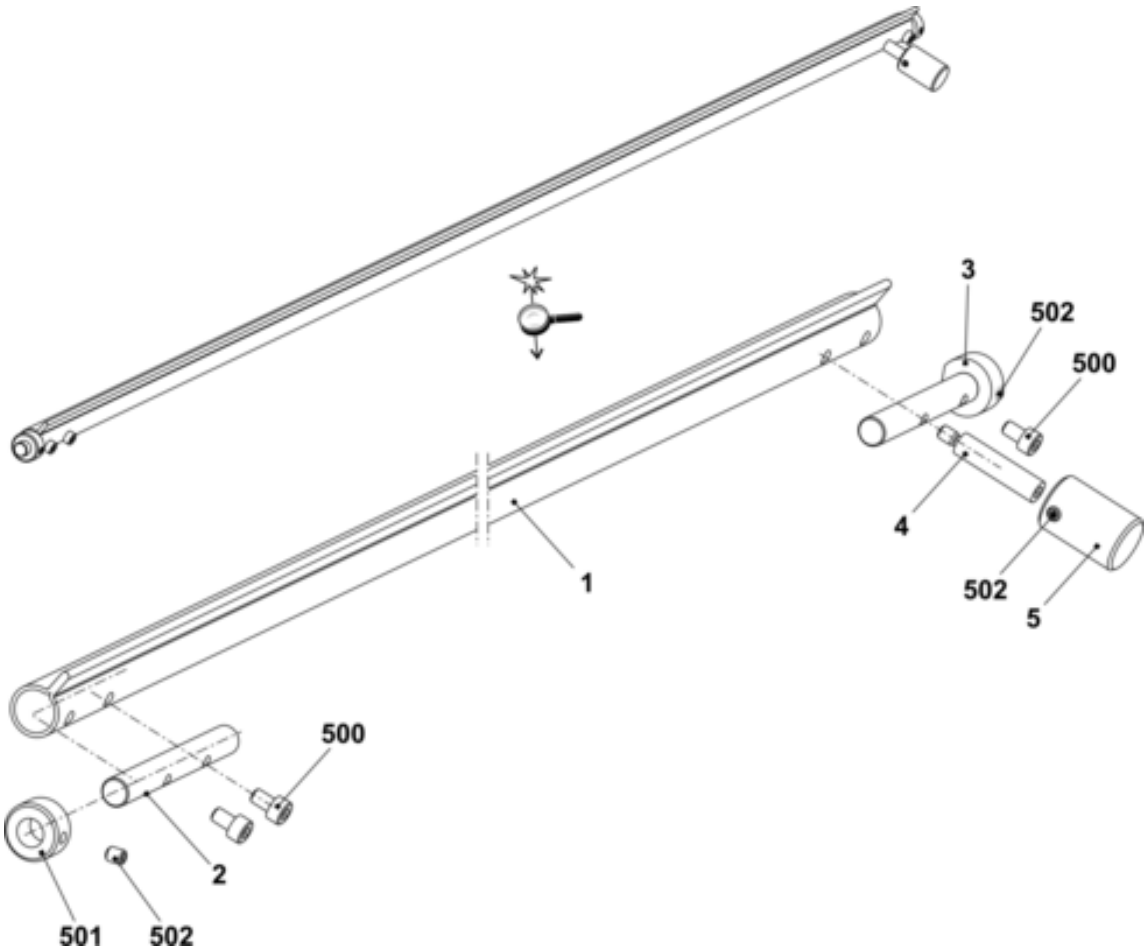

6.1 主牵拉辊


6.1.3.2 后牵拉辊

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	E5-14机 器上的整个后部牵拉辊	253 853				
1	左环	250 573		7	辊 (E5 – 14)	206 770
2	左停止环	204 369		8	垫片压板	222 062
3	轴	221 011		9	毛刷	225 819
4	防缠绕板	241 612		12	杆	253 301
5	垫片压板	240 104		500	装配杆 6x32	020 685
6	右环	250 574		501	固定螺丝 M10x15	020 635

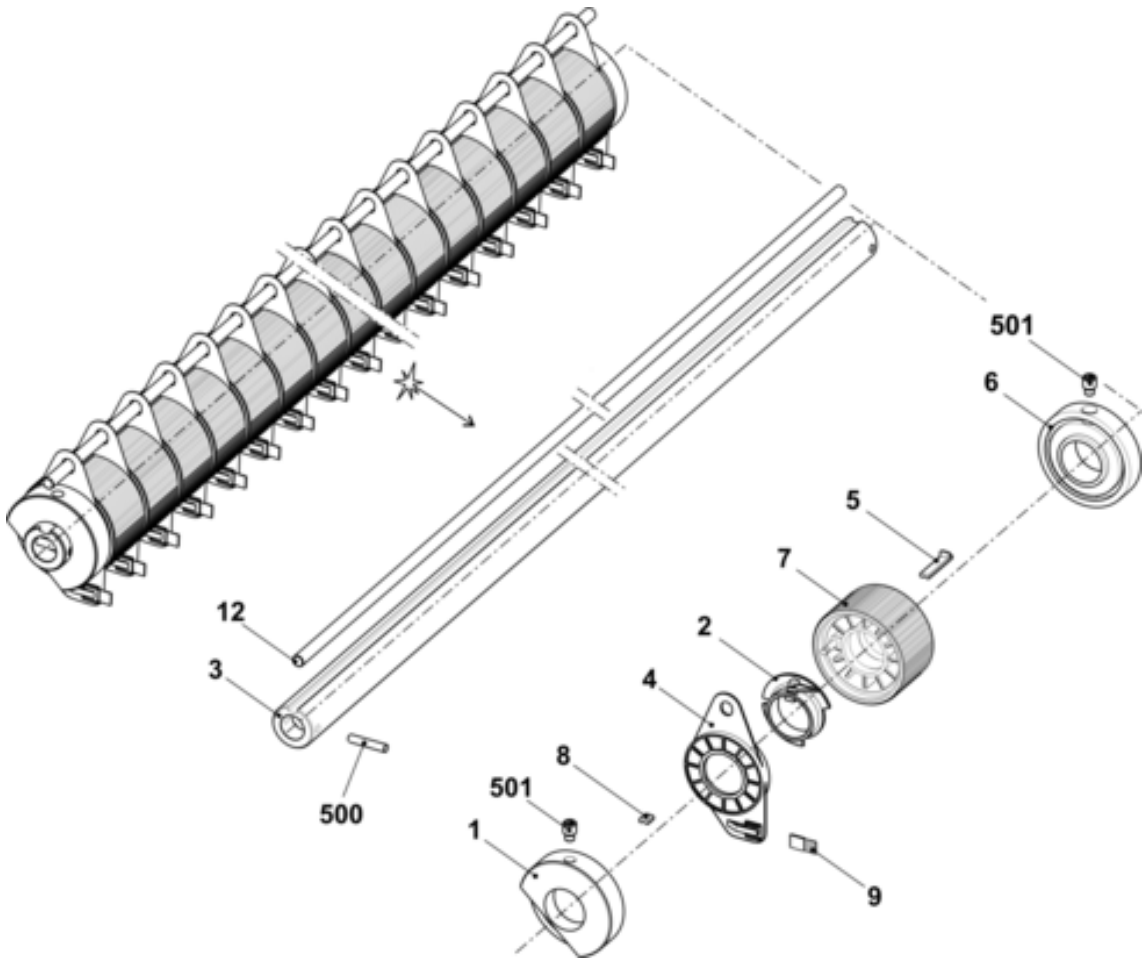


6.1.3.3 前牵拉辊

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前端牵拉辊	241 426		4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	221 243		500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 425		501	螺丝帽 M5x12	020 132
3	压力套管	220 911		502	U垫 圈 5-200	020 880

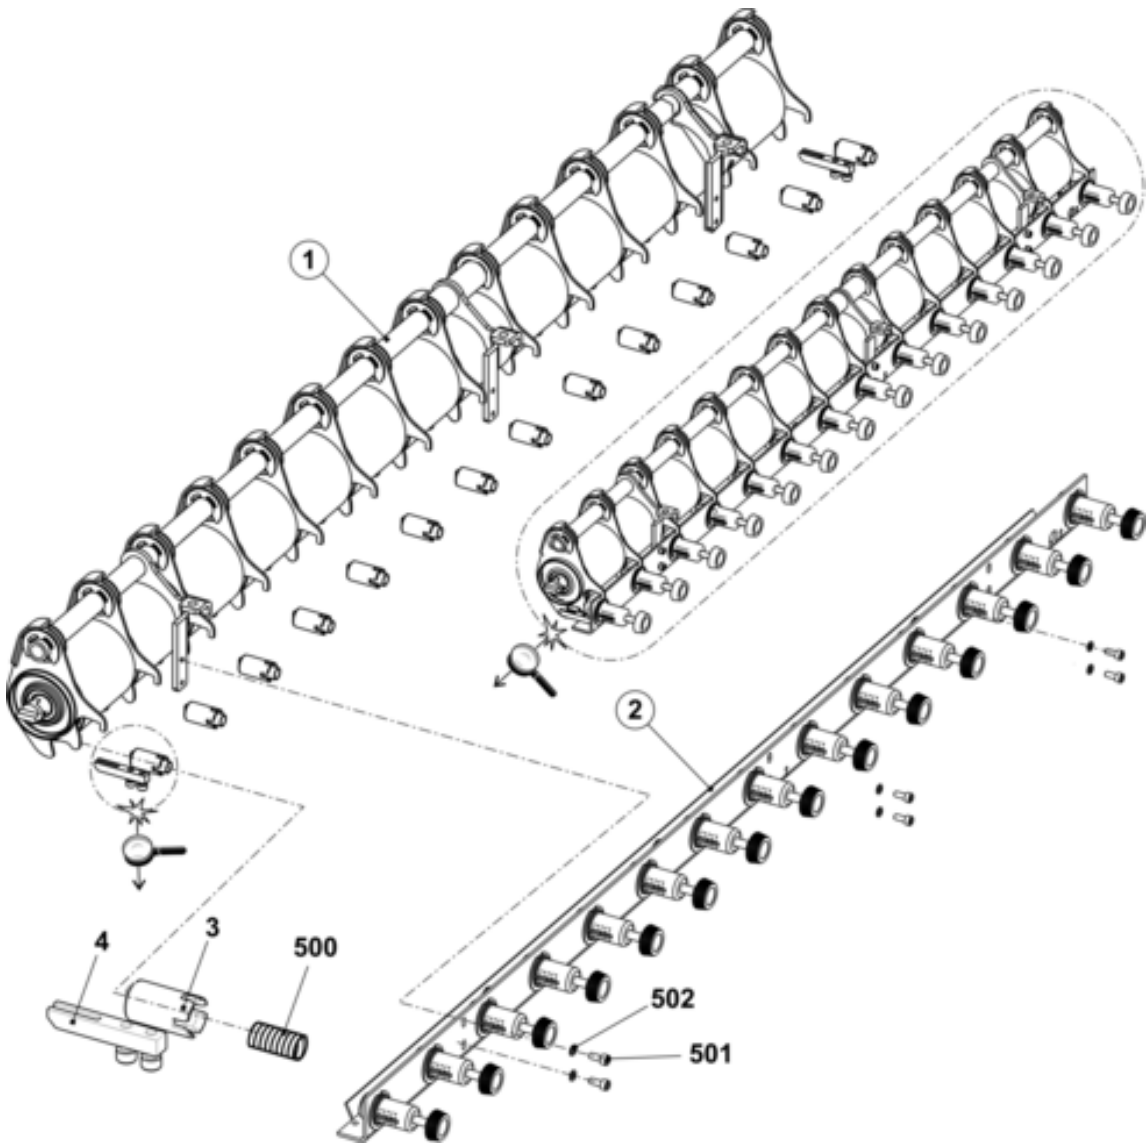


6.1.3.3.1 前辊元件

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	前牵拉辊	221 243			
1	左侧整个轴承支架	221 225	4	辊	220 905
	aa 万向接头	221 137	5	管	221 092
	从 适配器	221 132	6	右侧整个轴承支架	221 240
	b 轴承支架	220 913		aa 万向接头	221 137
	c 齿轮	220 910		从 适配器	221 132
	501 弹簧暗销套管 4x20	023 551		b 轴承支架	220 913
	510 螺丝帽 M5x20	020 133		c 齿轮	220 910
	511 U垫 圈5	023 542		501 弹簧暗销套管 4x20	023 551
2	支架	251 557		510 螺丝帽 M5x20	020 133
3	整个轴承支架	221 241		511 U垫 圈5	023 542
	3b 轴承支架	220 913	7	右侧位距管	253 407
	3a 齿轮	220 910	8	左侧位距管	253 408
	530 六角螺母 M5	023 541	500	簧环	021 025
	531 垫圈 5-100hv	023 542			
	532 螺丝帽 M5x30	022 396			

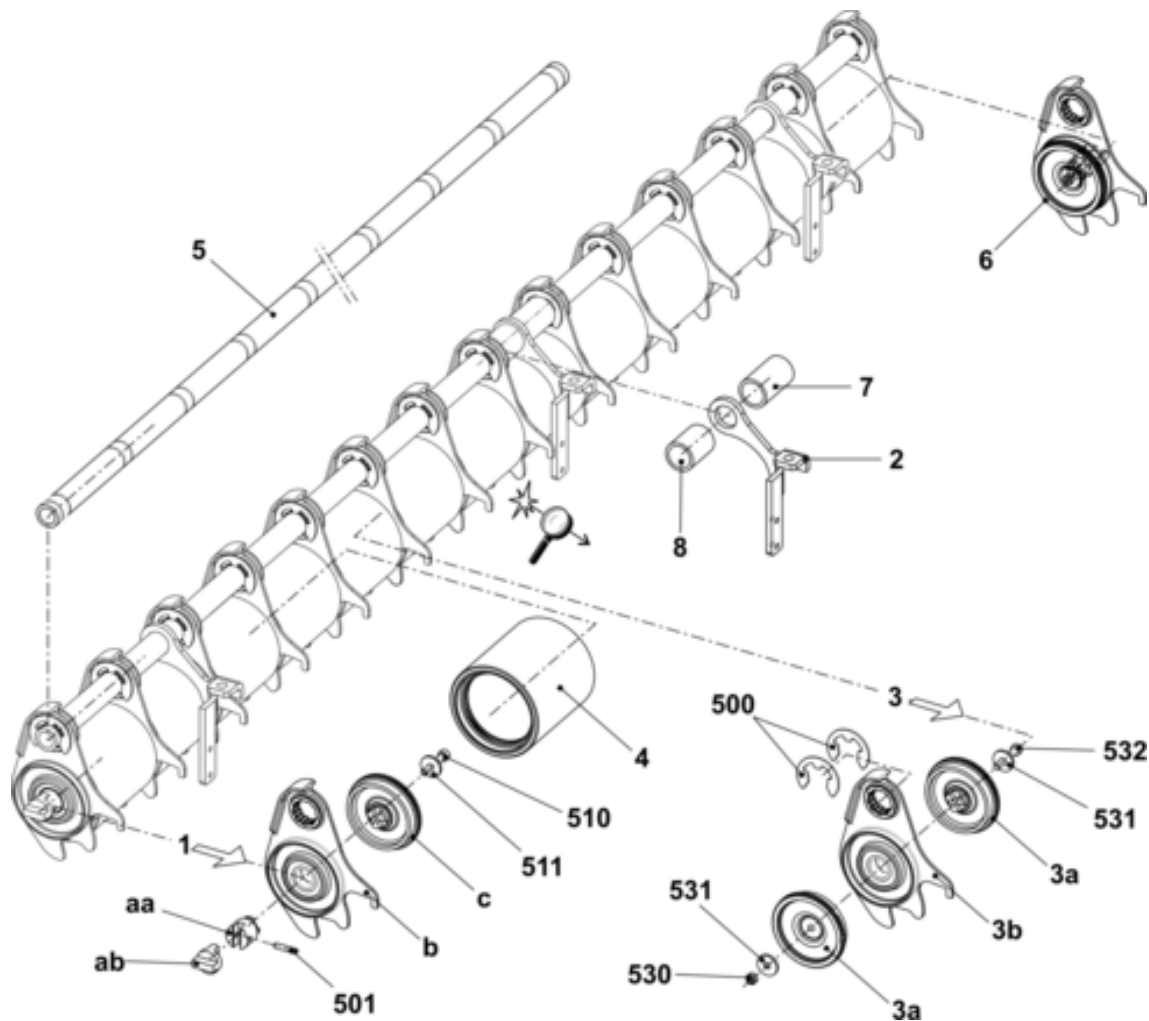


6.1.3.3.2 压力角轨

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个角轨	241 425		500	U垫 圈 6-200	022 431
1	整个电缆开关	221 265		501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327		502	压缩弹簧 0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 773		503	螺丝帽 M2x12	023 522
4	绕板	221 101		504	U垫 圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325		505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

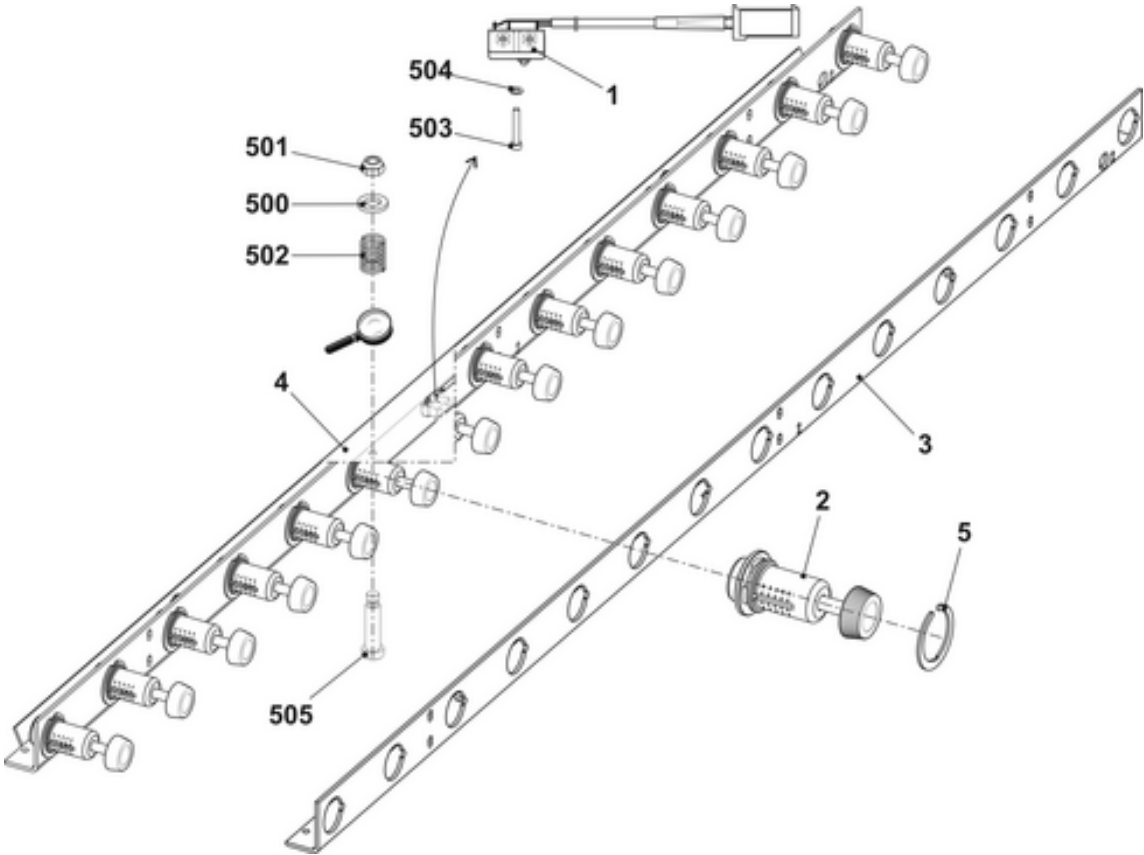


7 辅助牵拉

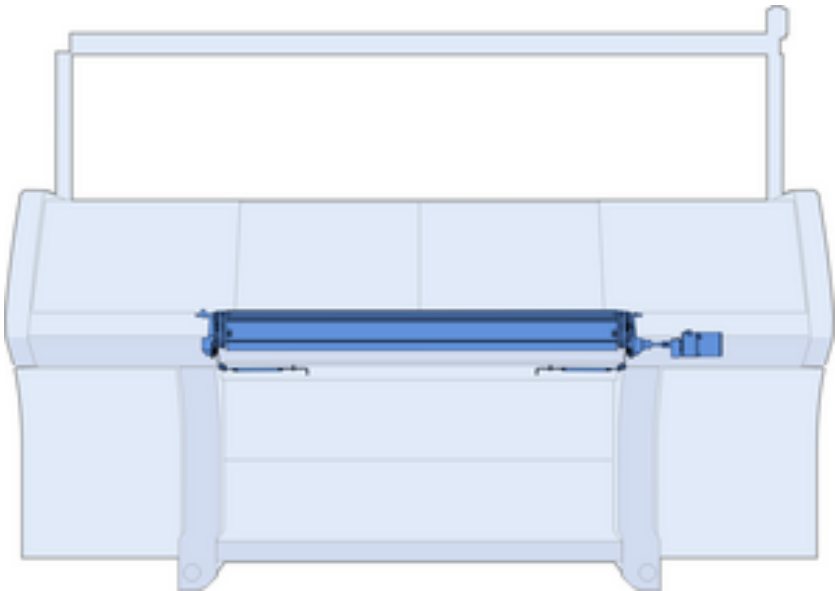

7.1 辅助牵拉


7.1 辅助牵拉

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	辅助牵拉		12	右侧前杆	227 262
1	整个右轴承	239 996	13	左侧后杆	227 261
2	整个左轴承	239 999	14	右侧后杆	227 260
3	整个辅助牵拉马达	214 449	15	整个齿形皮带盘	226 708
4	导板	213 362	16	螺栓	227 914
5	整个左侧金属角片	225 013	17	保护板	225 754
6	整个右侧金属角片	225 014	500	带帽螺丝M6X12	020 134
7	轴肩螺丝	207 101	502	轴肩螺丝 M3x27x32	023 634
8	制动板	222 040	504	固定轴环	020 934
9	齿形皮带 10T5/260	208 832	505	停位片	023 646
10	牵拉辊	224 891	506	弹簧暗销套管3x20	020 776
11	左侧前杆	227 263	507	金属片螺丝 St4.8x22-	023 259

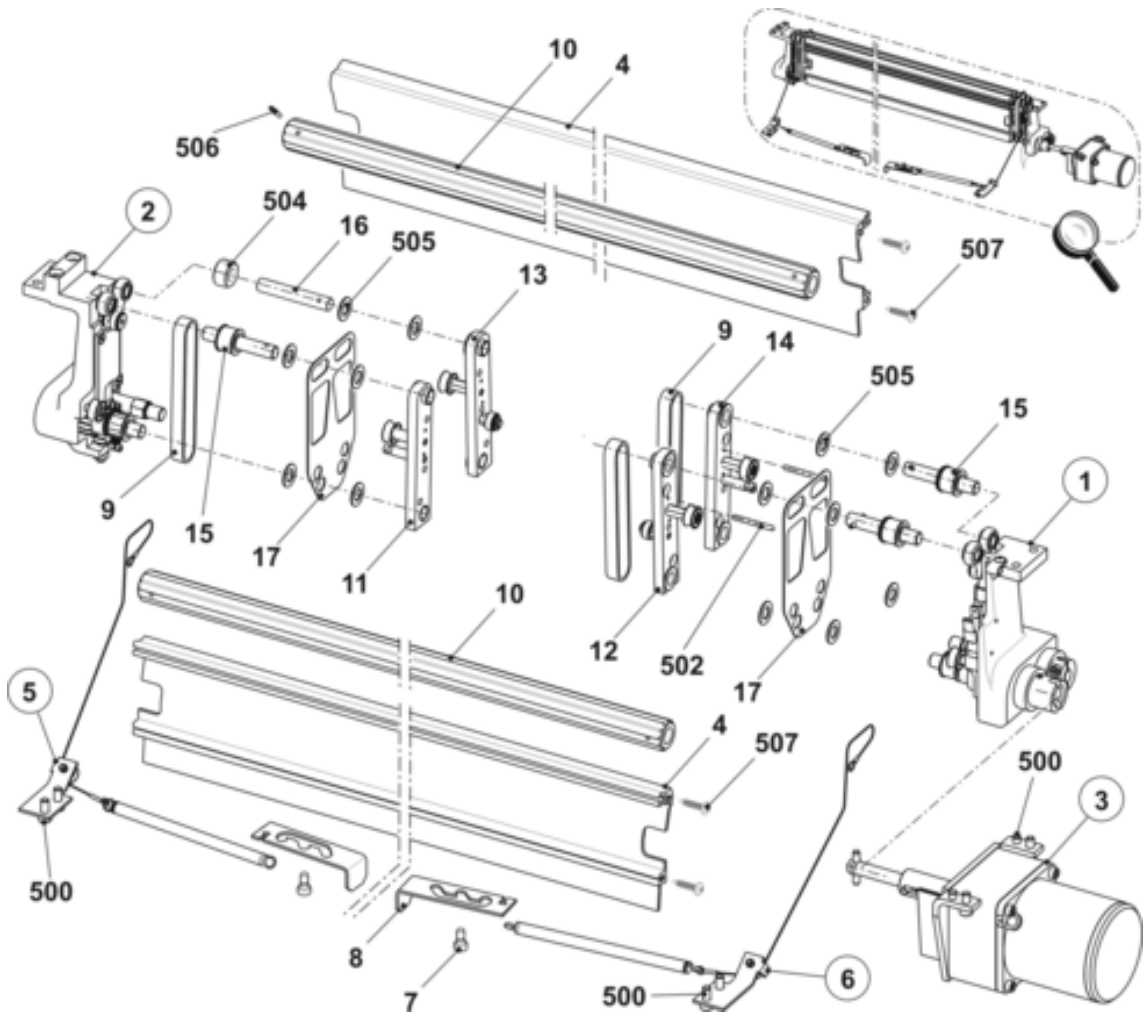

7.2 辅助牵拉辊右轴承


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个右轴承	239 996			
1	右轴承块	239 967	501	螺丝帽 M3x20	022 448
2	罩盖	224 881	502	反沉降螺丝 M4x10	023 450
3	整个传动轴	227 857	503	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
4	整个传动轴	227 853	504	六角螺母 M6-6	020 836
6	整个连接杆	226 710	505	轴肩穿纱销子	243 226
61	连接杆	226 696	506	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
560	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	507	固定螺丝 M6x16-45	023 092
561	织针辊轴承 HK1010	023 664	508	螺旋销 4x24	023 544
7	整个右侧齿轮	218 524	509	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
8	右侧齿轮齿条	239 218	510	调整垫圈 10x16x1.5	023 261
9	垫片	229 683	511	锁定环 26x1.2	023 359
11	套管	239 997	512	电缆夹 225/5.2	008 335
12	轴环销子	210 551	513	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
13	辅助牵拉辊开关电缆 okc	243 142	514	滚球轴承 6000-2	022 599
15	导纱辊	218 805	900	齿轮 M=1.5, Z=20	213 880
16	轴肩螺丝	239 215	901	齿轮 M=1.5, Z=20	210 504
500	轴肩螺丝 M3x16	022 560	902	套管	227 257

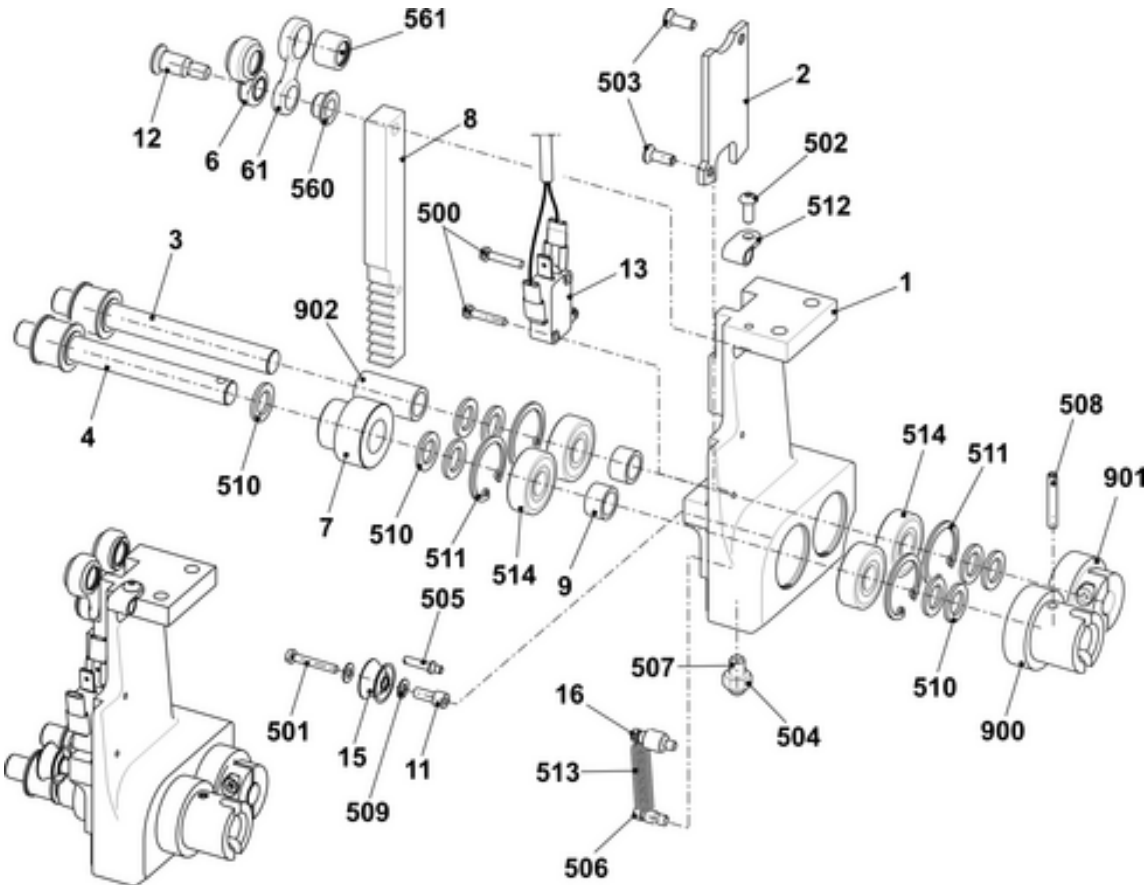

7.3 辅助牵拉左轴承


7.3 辅助牵拉左轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左轴承	239 999	11	套管	239 997
1	左轴承支座	240 001	12	轴肩螺丝	239 215
2	罩盖	224 881	500	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
3	整个传动轴	227 887	501	六角螺母M6-6	020 836
4	轴环螺栓	210 551	502	锁定环 26x1.2	023 359
5	螺栓	226 705	503	轴肩螺栓	243 226
6	整个连接杆	226 710	504	带帽螺丝M3X20	022 448
	6a 连接杆	226 696	505	垫圈环 4x8x0.5	023 384
	560 滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	506	垫圈环 10x16x1.5	023 261
	561 滚针轴承 HK1010	023 664	507	沉头螺丝M4x12	023 062
7	螺纹杆	229 683	508	深沟球轴承 6004-2Z	022 599
8	整个左侧齿轮	218 523	509	固定螺丝 M6x16-45	023 092
9	左侧齿轮齿条	239 216	510	张力弹簧 7.5x0.7x28	023 595
10	转向轮	218 805			

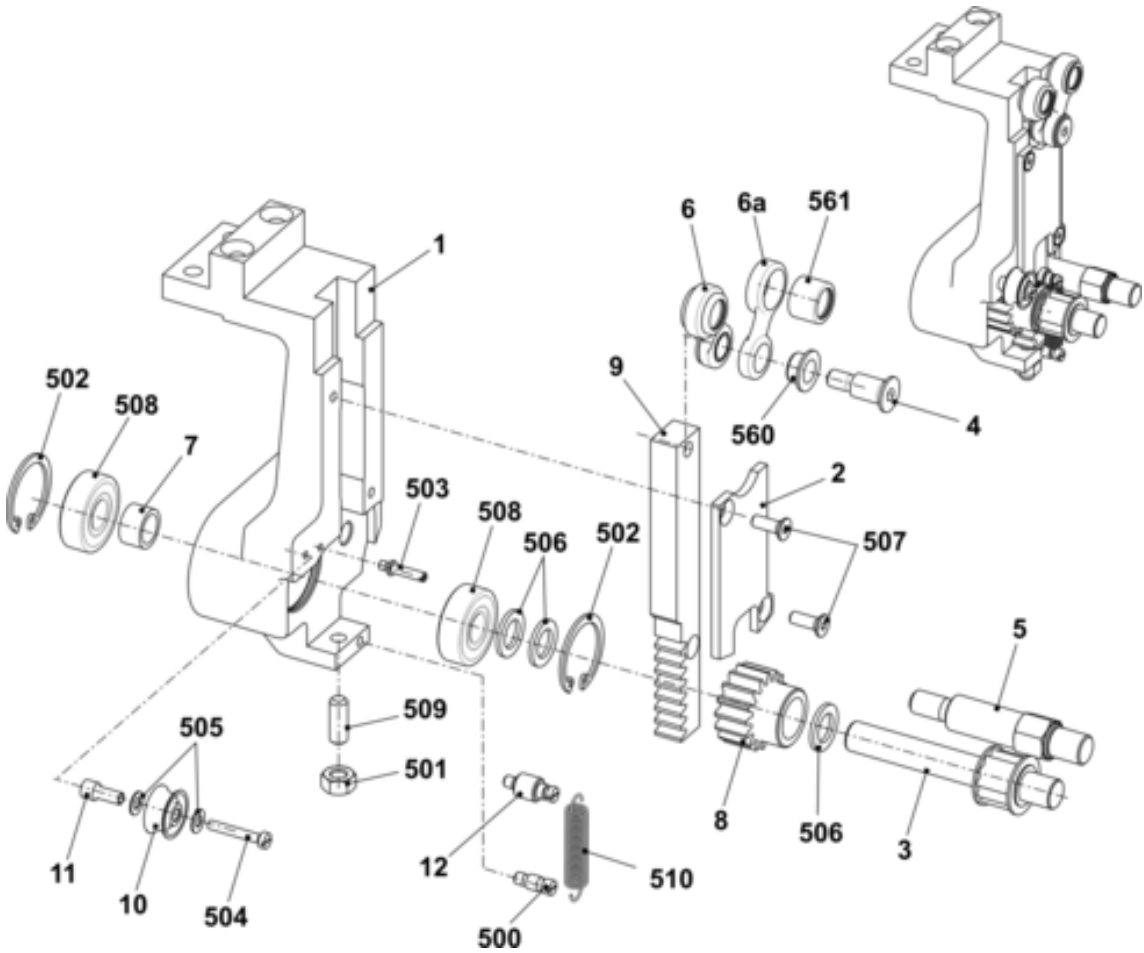

7.4 马达


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个辅助牵拉辊马达	214 449		8	轴	219 025
1	辅助牵拉辊马达	213 871		500	螺丝帽 M3x6	022 589
2	马达支架	218 040		501	固定螺丝 M6x10	023 543
3	传动器套管	219 024		502	螺丝帽 M5X55	023 321
4	脉冲片	218 449		503	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
5	齿轮 4GN36K	220 353		504	调整垫圈 6x12x1	023 444
7	辅助牵拉辊照片电子传感器	217 462		508	暗销钉 5x28	241 686

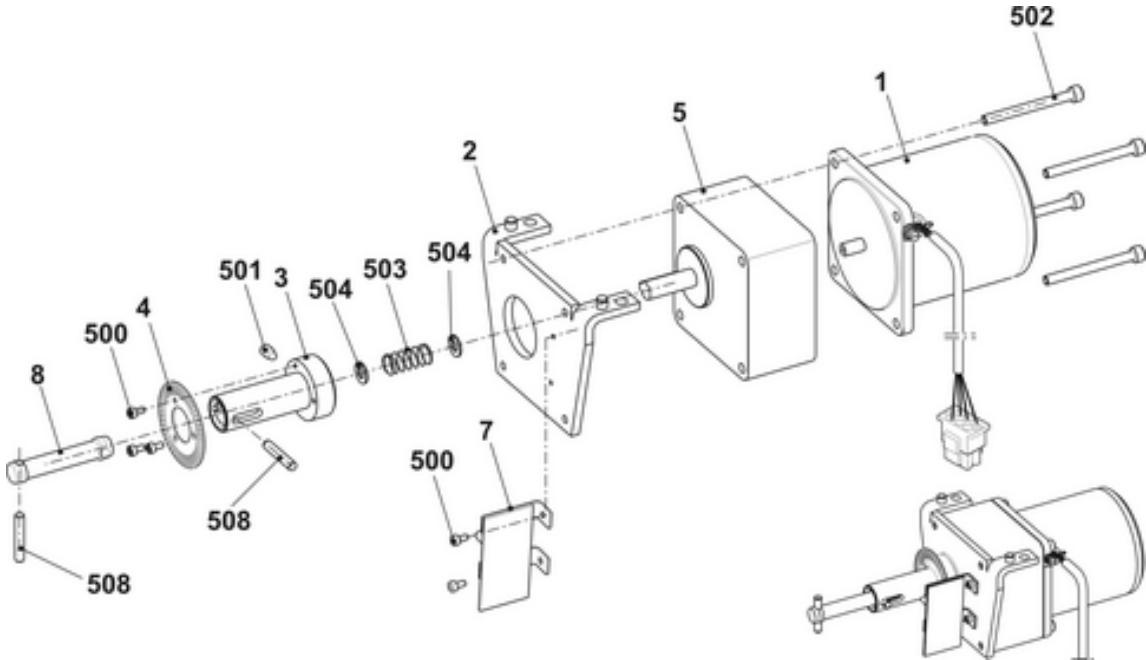

7.5 整个左右两侧金属角片


7.5 整个左右两侧金属角片

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左侧金属角片	225 013		Σ R	整个右侧金属角片	225 014
1	左侧金属角片	224 920		1	右侧金属角片	224 931
2	导纱辊	218 805		2	导纱辊	218 805
3	细绳	224 977		3	细绳	224 977
4	套管	227 867		4	套管	227 867
500	轴肩螺丝 M3x16	022 560		500	轴肩螺丝 M3x16	022 560
501	六角螺母 M3-6	022 564		501	六角螺母 M3-6	022 564
502	调整垫圈 4x8x0.5	023 384		502	调整垫圈 4x8x0.5	023 384
503	弹簧垫圈 A3	021 005		503	弹簧垫圈 A3	021 005
507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287		507	张力弹簧 8x0.9x75	021 287

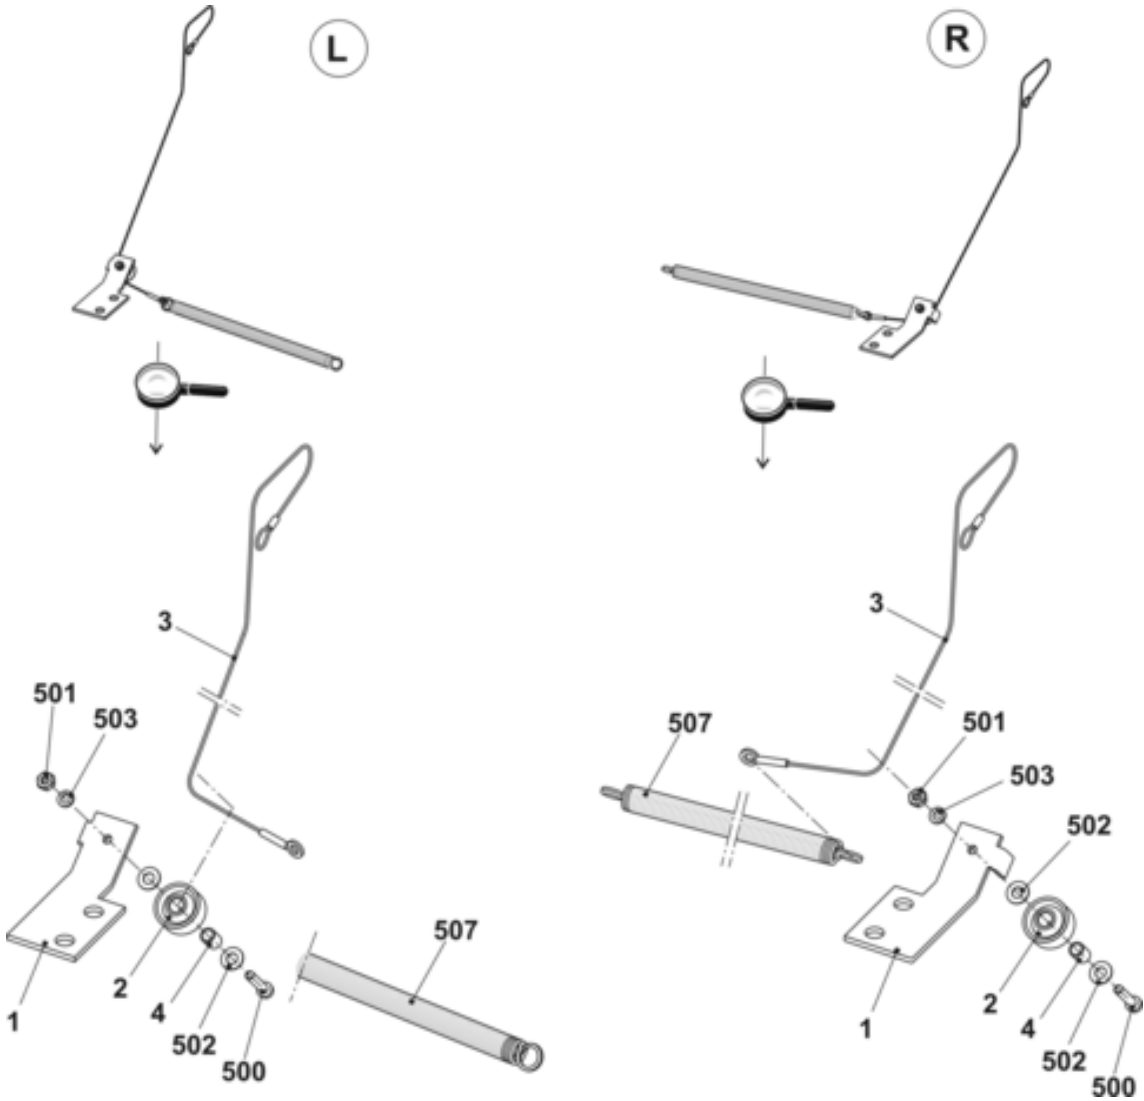

7.6 夹 / 切纱床纱线张力盘


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧纱线制动板	256 740		Σ R	右侧纱线制动板	256 715
1	左侧罩盖	256 739		3	右侧罩盖	256 714
2	弹簧片	256 712		1	弹簧片	256 712
3	检测夹板	256 713		2	检测夹板	256 713
500	带帽螺丝M4X6	023 067		500	带帽螺丝M4X6	023 067

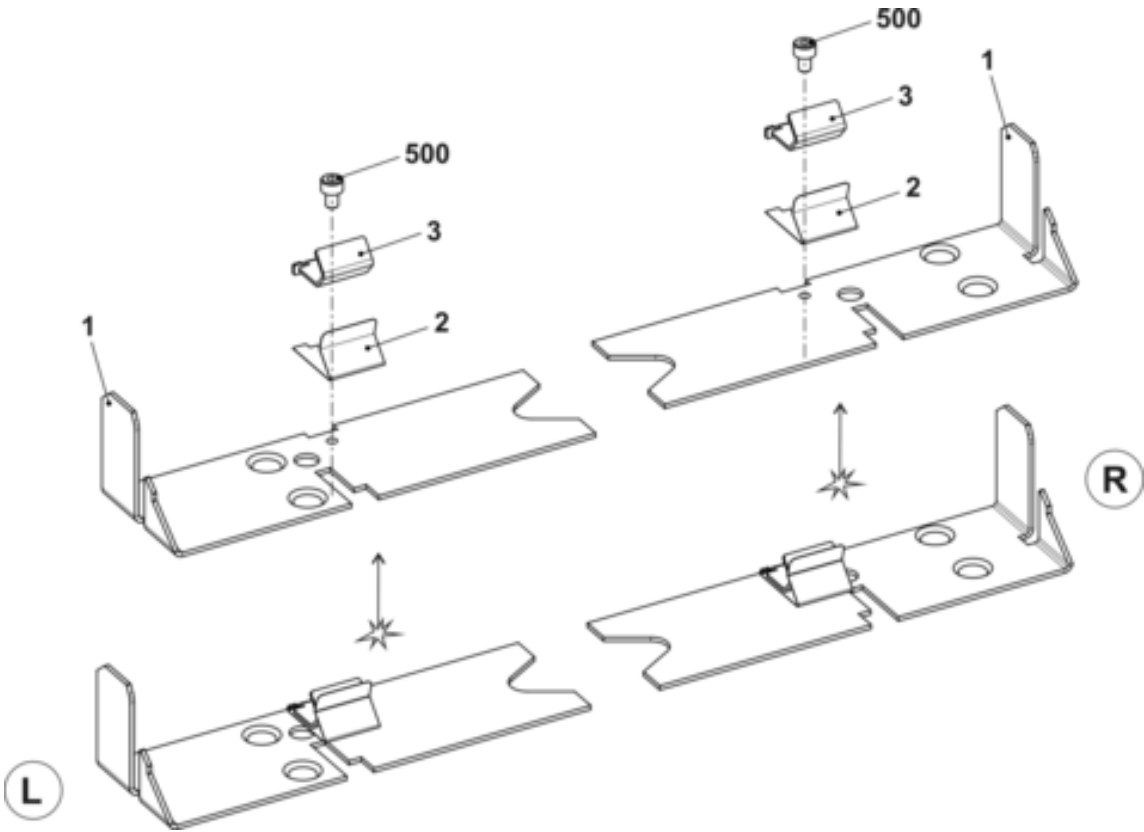

7.6 夹 / 切纱床纱线张力盘




8 牵拉梳

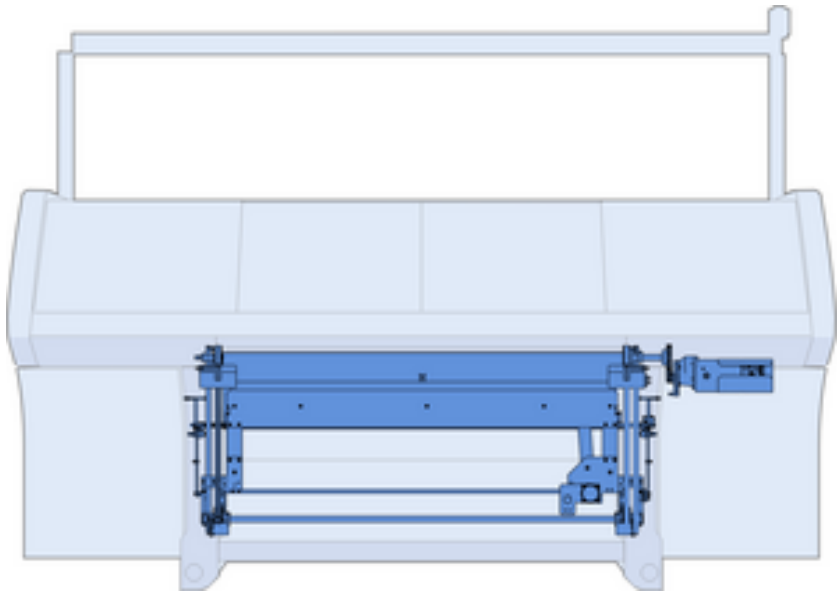


8.1 牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳		3	牵拉梳剩余部件 E3	253 622
1	左侧牵拉梳	256 834		牵拉梳剩余部件 E7 (E3,5)	253 587
2	右侧牵拉梳	256 835		牵拉梳剩余部件 E8 (E4)	253 588

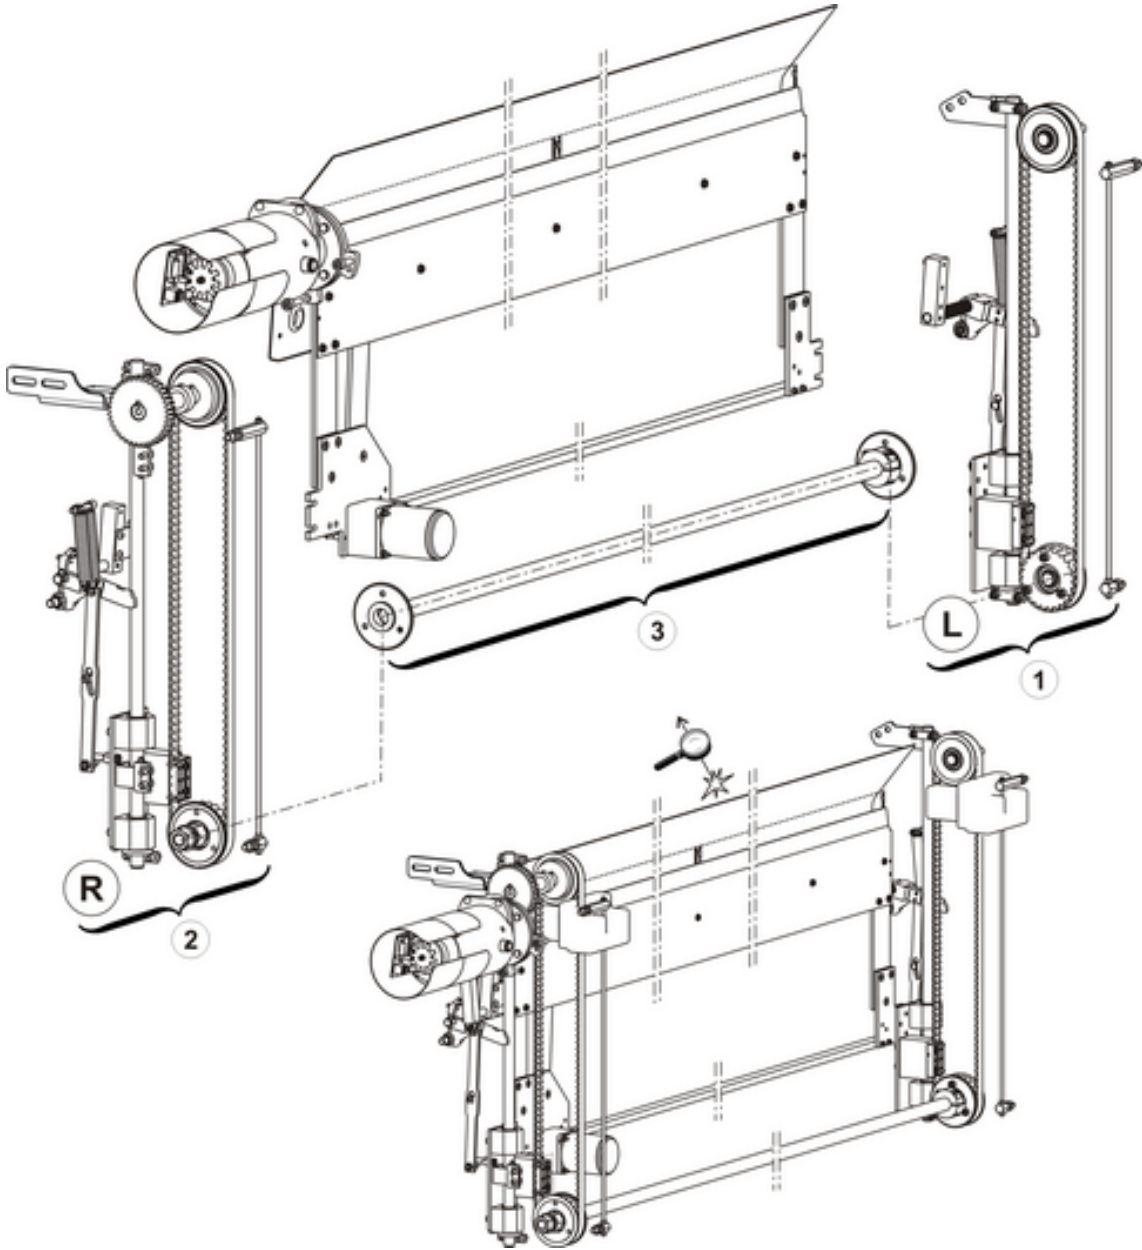


8.2 左侧牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧牵拉梳	256 834			
1	夹纱部分	209 379		528 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M8x35	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6X65	240 162
11	销子	207 689	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
15	在最顶部的齿状锁定垫圈	211 823	512	六角螺母 M5-6	020 835
17	固定销子	222 315	513	六角螺母 M6-6	020 836
18	固定销子	240 056	514	六角螺母 M8-6	020 838
19	绕线杆 M5	240 057	515	六角螺母 M16-6	020 845
25	整个反射器	256 826	517	U垫 圈16	020 876
26	导轨 C35	206 560	524	锁定环 17x1	023 299
27	橡皮缓冲器	206 561	530	张力弹簧 Din2097 15x1.50x70.94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	螺丝帽 M6x12	020 134
28a	传动柱	255 427	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

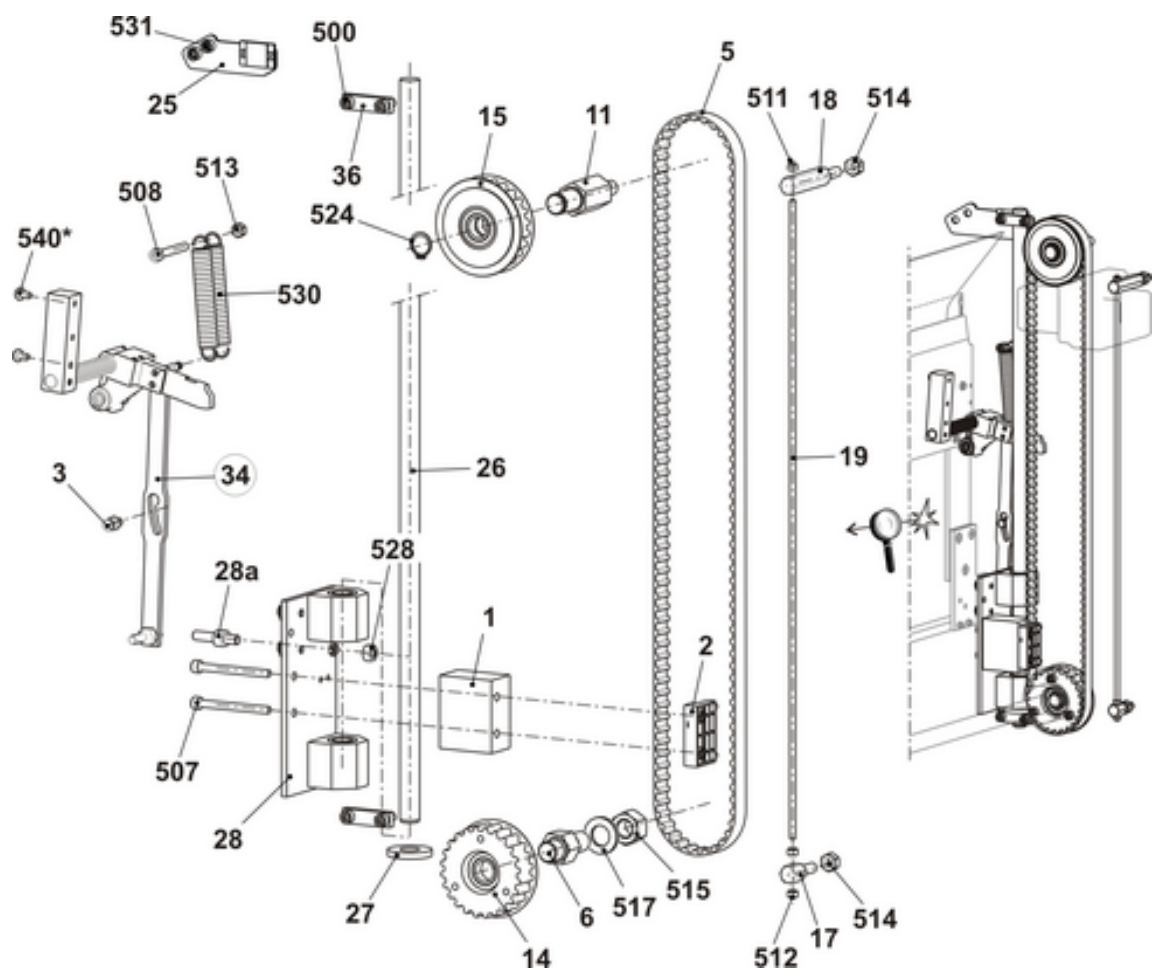


8.3 右侧牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧牵拉梳	256 835			
1	夹纱部分	209 379	529	六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M8x35	020 135
6	离心销	222 320	507	螺丝帽 M6x65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	螺丝帽 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	固定销子	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	固定销子	240 056	513	六角螺母 M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	U垫 圈16	020 876
24	整个光电传感器	256 825	530	张力弹簧 15x1.50x70.94	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	螺丝帽 M6x12	020 134
27	橡皮缓冲器	206 561	532	U垫 圈6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0.2x12x27	023 735
29a	传动栓	255 427	534*	垫片 0.5x12x27	023 736
29b	角	240 112	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

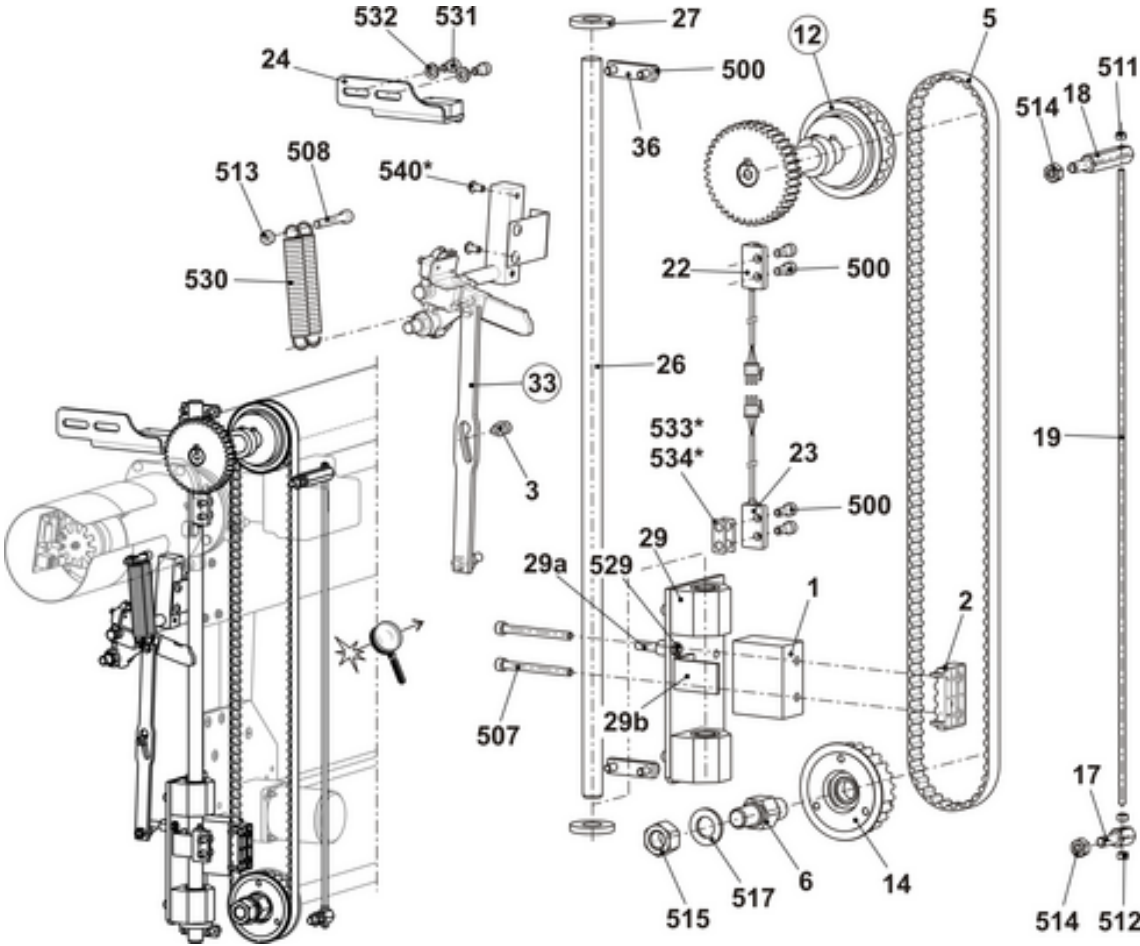

8.3.1 牵拉梳传动轴


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583				
1	轴	213 969		500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744		502	固定螺丝M6x8	022 684
	每次必须额外订购位置502 的配件			503	固定螺丝M6x12	023 898
3	顶部的齿形皮带轮	206 394		504	固定轴环	020 938
	每次必须额外订购位置503 的配件					

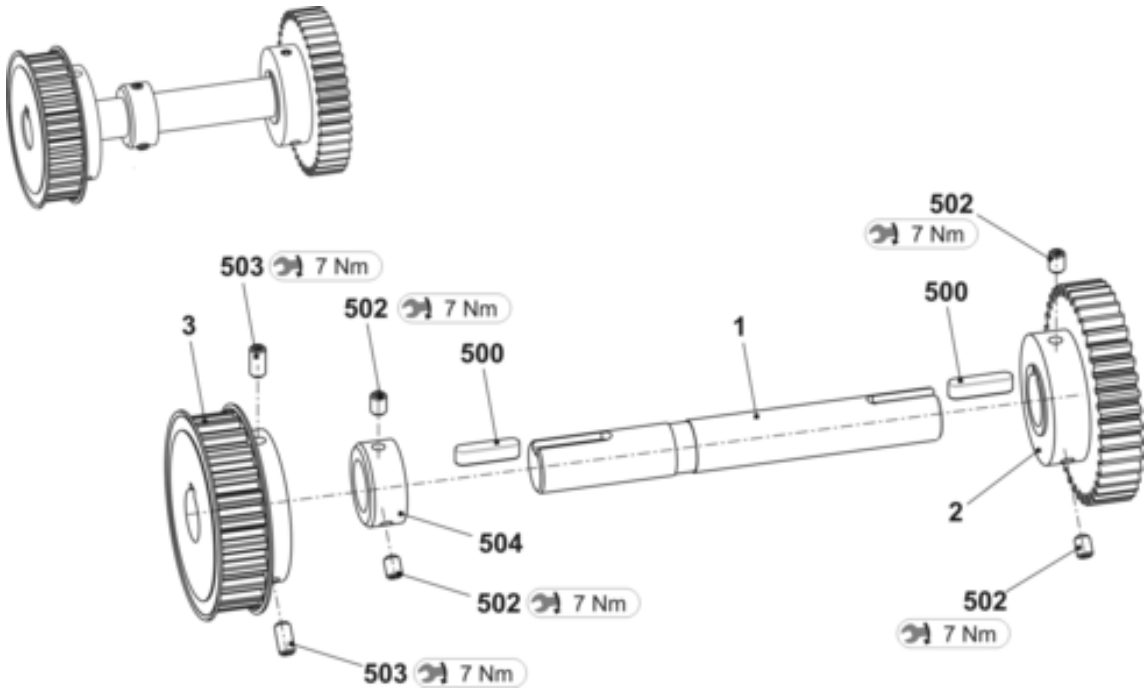

8.3 右侧牵拉梳


8.3.2 牵拉梳旋转杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左旋转杆	252 859		Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780		1	支架	252 780
2	轴	223 994		2	轴	238 339
4	活塞	255 650		3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248		4	活塞	255 650
6	销子	214 053		5	旋转杆	239 248
7	离心销	255 651		6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572		7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794		8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716		9	离心销	255 651
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618		500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365		501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	U垫 圈10	020 884		502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950		503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539		504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M8-6	020 838		505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
				506	螺丝帽 M4x8	022 501
				507	U垫 圈10	020 884
				508	锁定环 10x1	020 950
				509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
				510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
				511	U垫 圈3	020 877
				513	六角螺母 M8-6	020 838

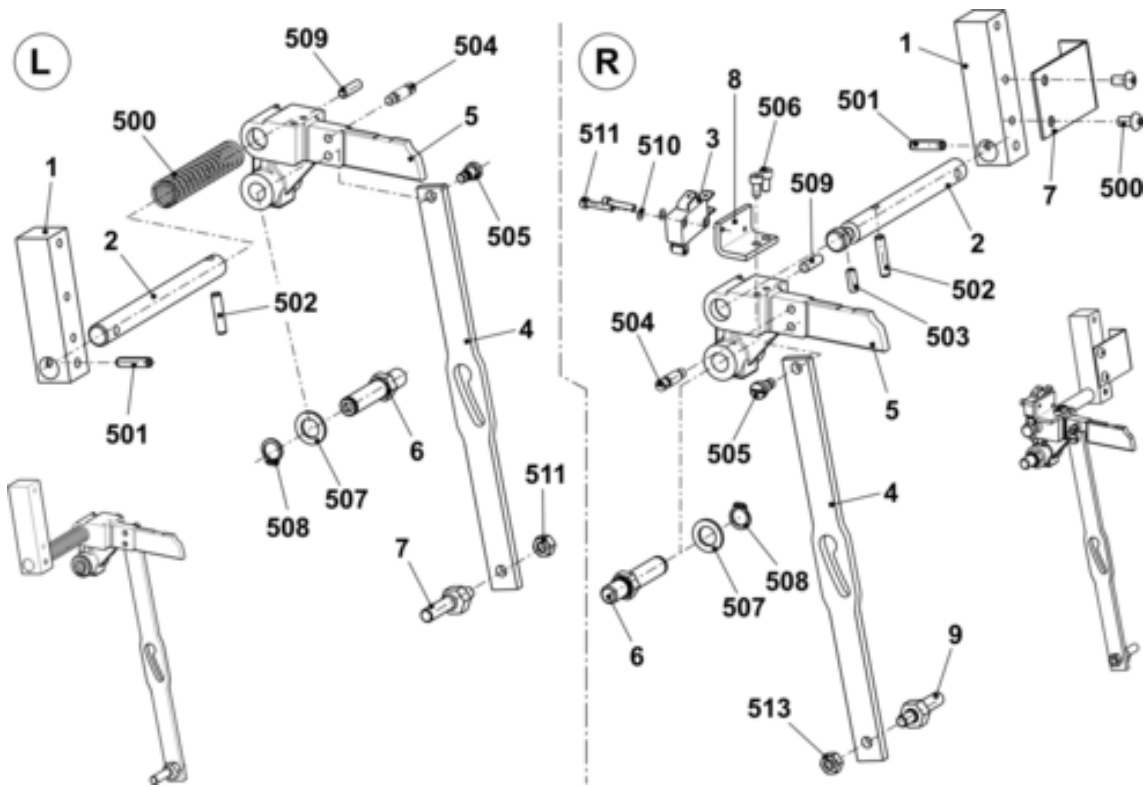

8.4 牵拉梳牵拉三角


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳牵拉三角		31	牵拉梳装置	
	E3	253 622		E3	243 626
	E7 (E3,5)	253 587		E3,5+7 (E3,5)	241 531
	E8 (E4)	253 588		E4+8 (E4)	241 532
8	轮缘	207 695	32	整个马达牵拉装置	253 803
9	长轴	213 968	35	导板	252 828
500	螺丝帽 M6x16	020 135	502	帽螺丝M8x25	020 142
501	反沉降螺丝 M5x10	023 247	525	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 489

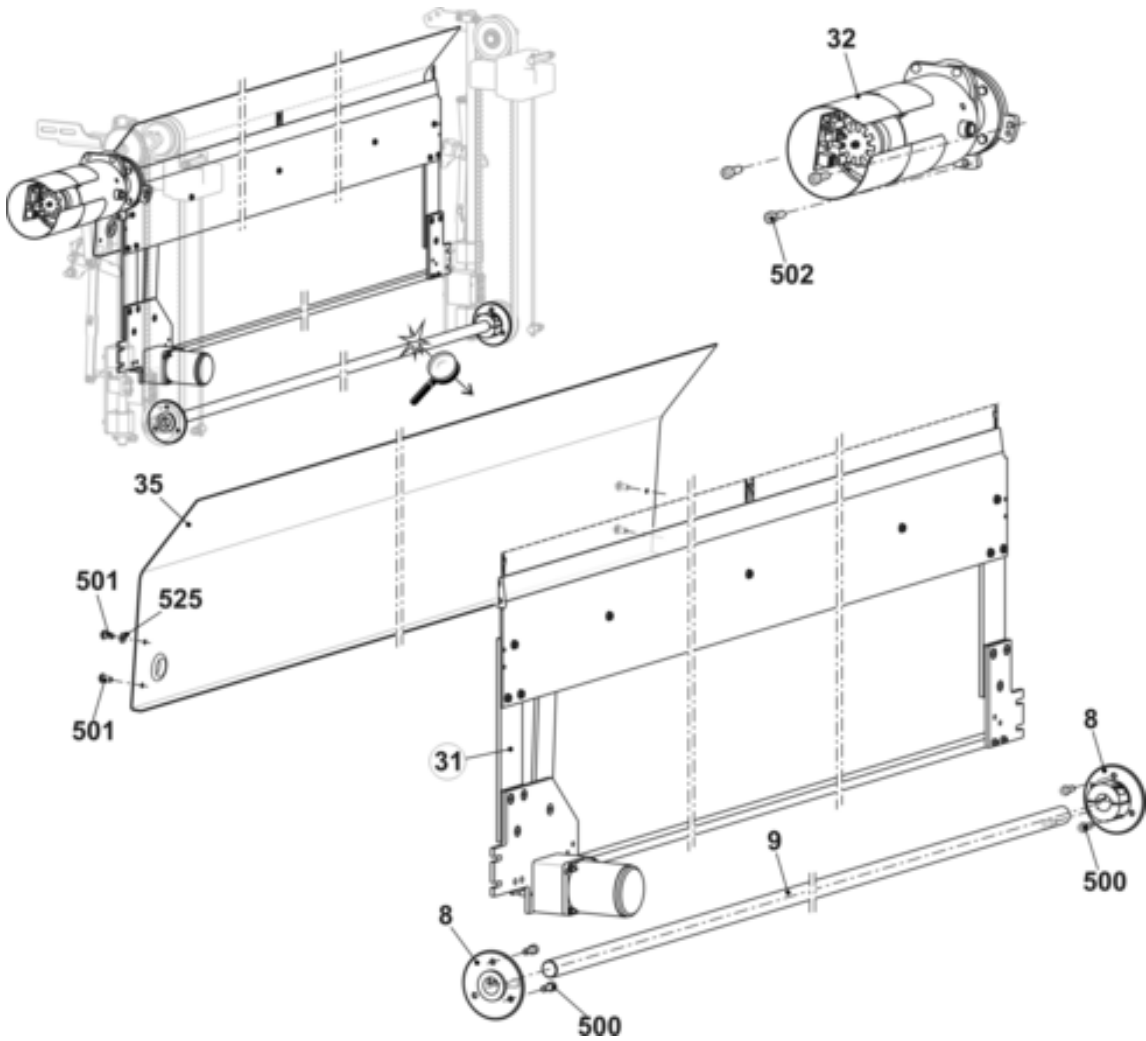

8.4 牵拉梳牵拉三角


8.4.1 牵拉梳装置 E3 + E3,5 + E4

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号	
	牵拉梳装置					
	E3	243 626		7	整个轴环销子	211 036
	E7 (E3,5)	241 531		8	交叉轨道	213 429
	E8 (E4)	241 532		9	罩盖轨道	222 866
1	钩床			10	活塞	205 678
	E3	221 190		11	整个开关杆	240 060
	E7	221 194		15	稳定器	215 253
	E8	221 195		500	螺丝帽 M4x30	023 290
2	闭合器 E3-8	230 105		502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
3	机体 E3-8	230 093		504	六角螺母 M4-8	023 046
4	罩盖轨道 E3-14	213 428		505	六角螺母 M5-04	020 854
5	钩针轨道			508	U垫 圈5	020 871
	E3	220 992		510	螺丝帽 M4x35	023 550
	E3,5	220 993		511	簧环	022 774
	E4	220 994				

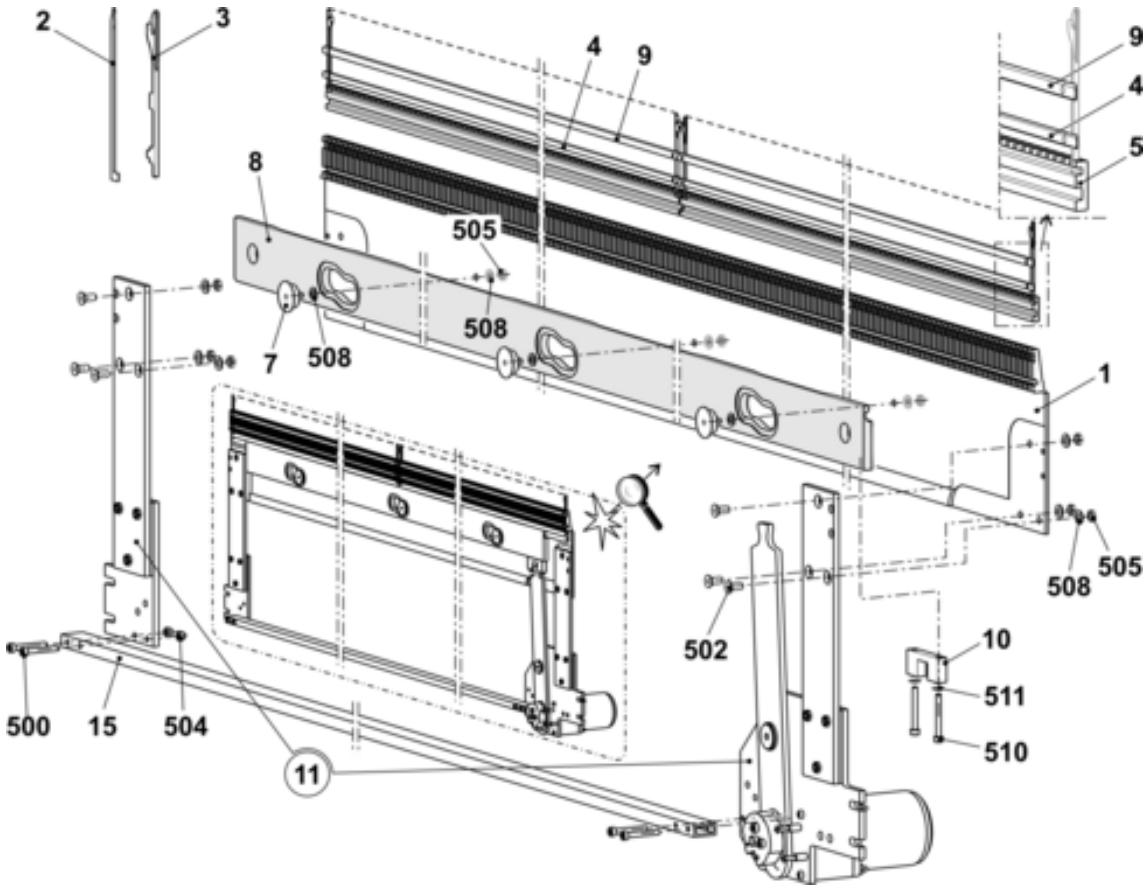


8.4.2 牵拉梳开关杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个开关杆	235 690		500	螺丝帽 M3x25	023 093
1	右搓丝板	232 968		501	螺丝帽 M4x20	023 171
2	左搓丝板	240 059		502	帽螺丝M4x16	023 123
3	杆	215 228		504	埋头螺丝M6x12	023 435
4	轴承销子	215 675		505	埋头螺丝M5x16	023 417
5	离心	205 681		506	配件盘 16x22x2	023 449
6	张力起升器	215 287		507	垫圈环 4x8x1	023 260
13	中间板	213 980		510	六角螺母 M5	020 854
14	定位板	218 977		511	轴承环 10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种 状态	244 635		515	绕线杆	210 488

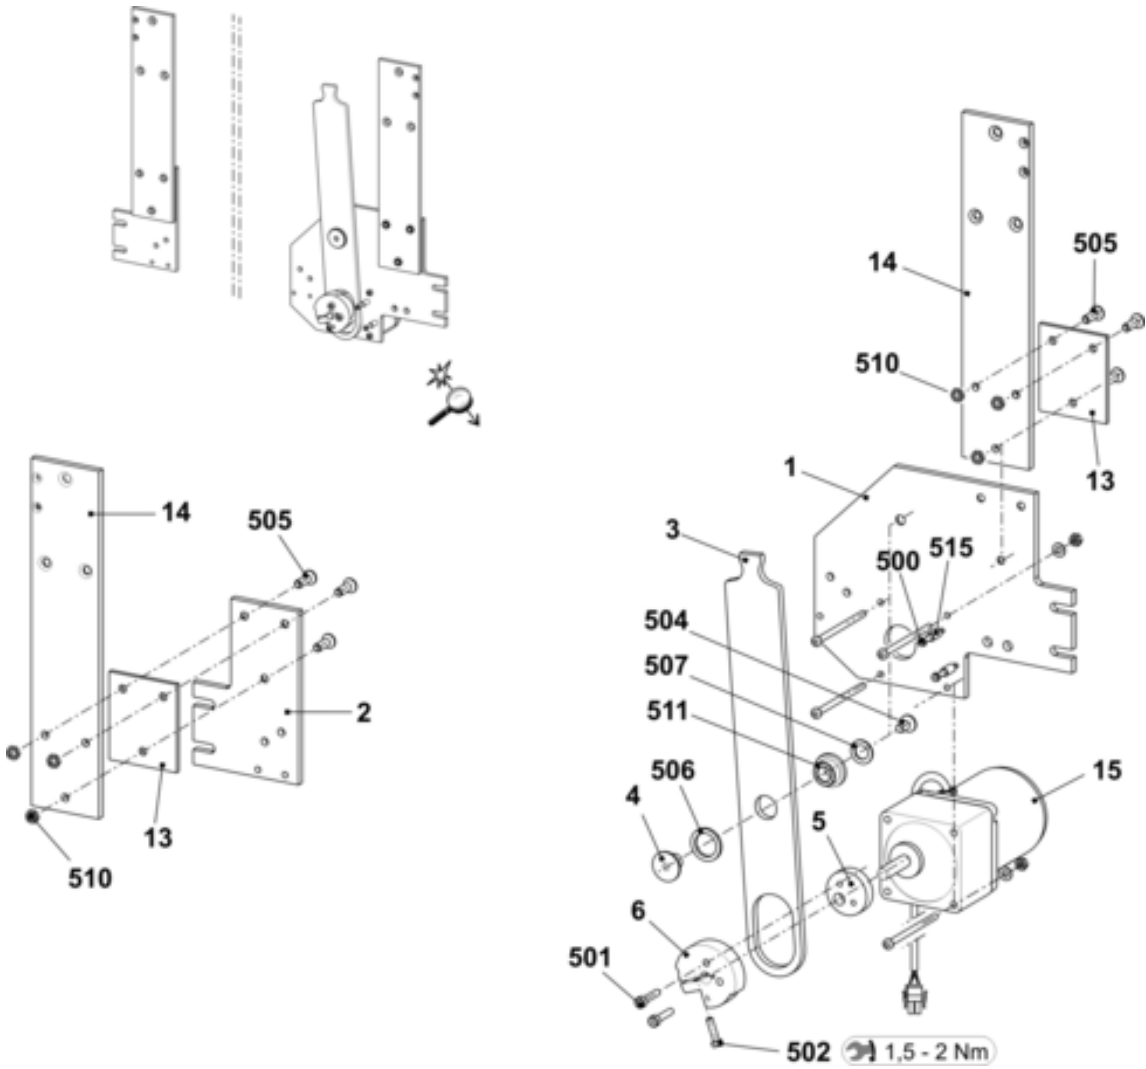


9 喂纱装置

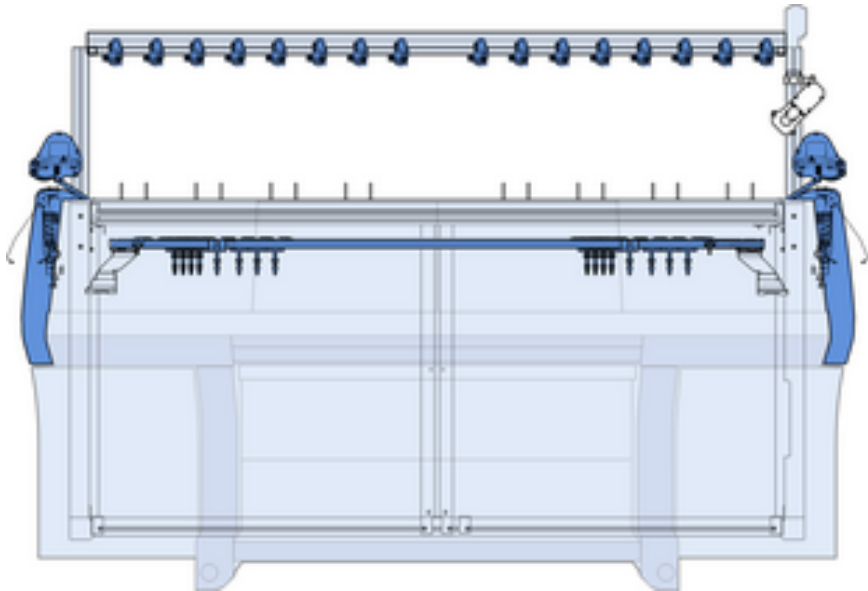


9.1 24 FKE的 导纱系统

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	24 FKE 50"的 导纱系统	241 549			
1	支架	243 110	10	右支架	243 603
2	纱线控制设备 (FKE)	237 124	11	滑块	228 851
3	连接电缆 FKE 50" ECO	254 056	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
4	导纱条	240 324	502	螺丝 M6x20	023 721
5	右支架	251 629	503	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
6	左支架	251 630	505	U垫 圈6	022 431
7	支架	239 295	506	平头螺丝M8x16	023 113
8	整个导纱环	241 581	507	直角螺母 M8	023 269
9	左支架	243 602	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

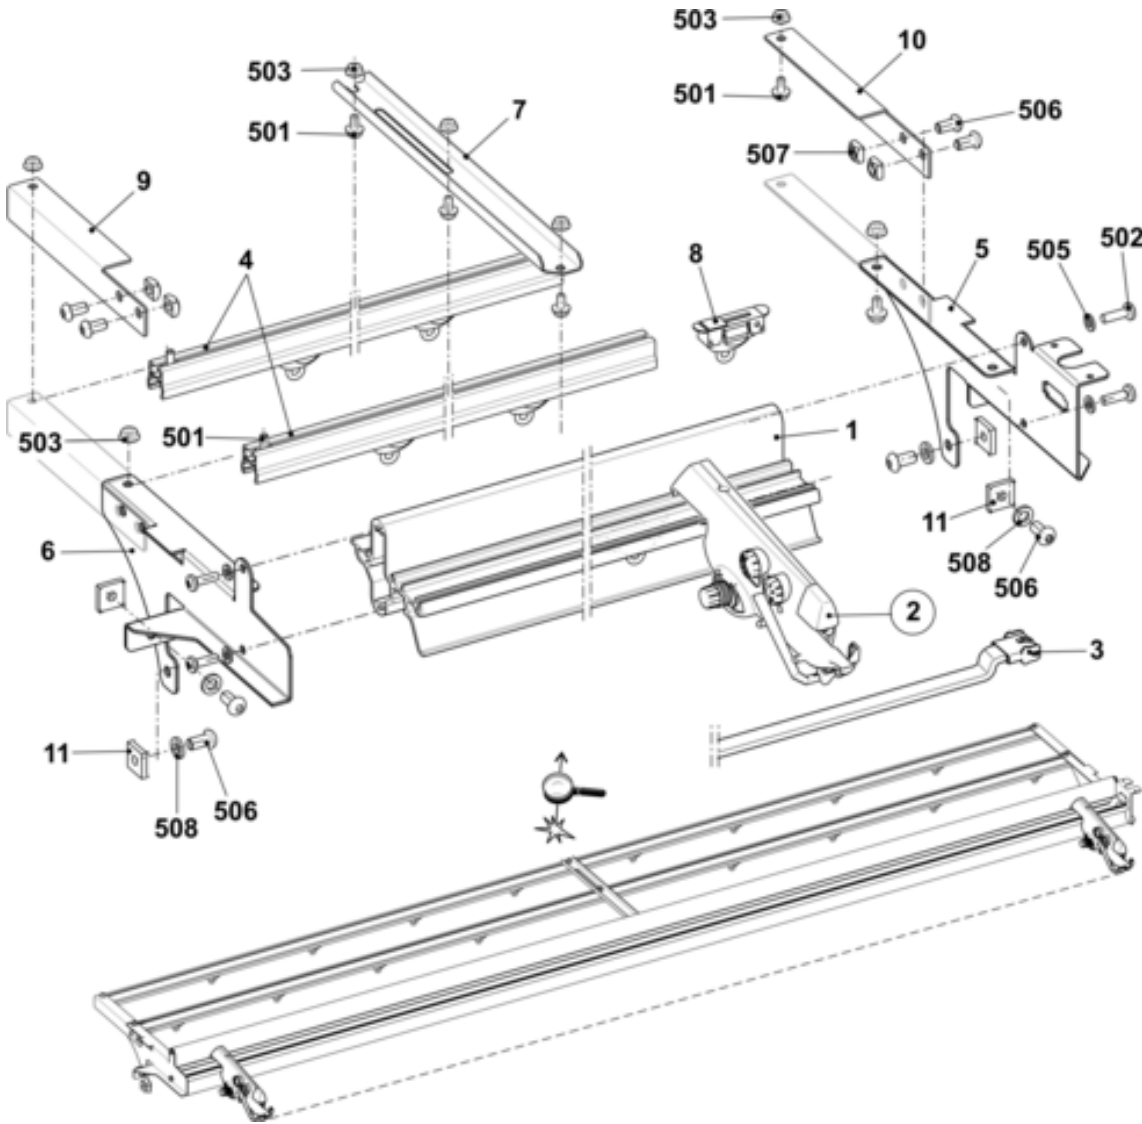

9.2 左侧导纱装置 E3 | E3,5 | E4


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧安全门 E3 E4 E5	241 271	13	不可调节纱线制动器	244 356
5	整个纱线制动器	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	地线	244 404
7	整个左侧纱线张力器E3 - E5	241 363	501	瓷眼	240 640
8	罩盖	240 783	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
9	左侧钢丝弓	241 370	504	垫圈	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB60X20	237 682
11	纱线张力器连接电缆	240 808	512	平接头 2x45° M6	243 117

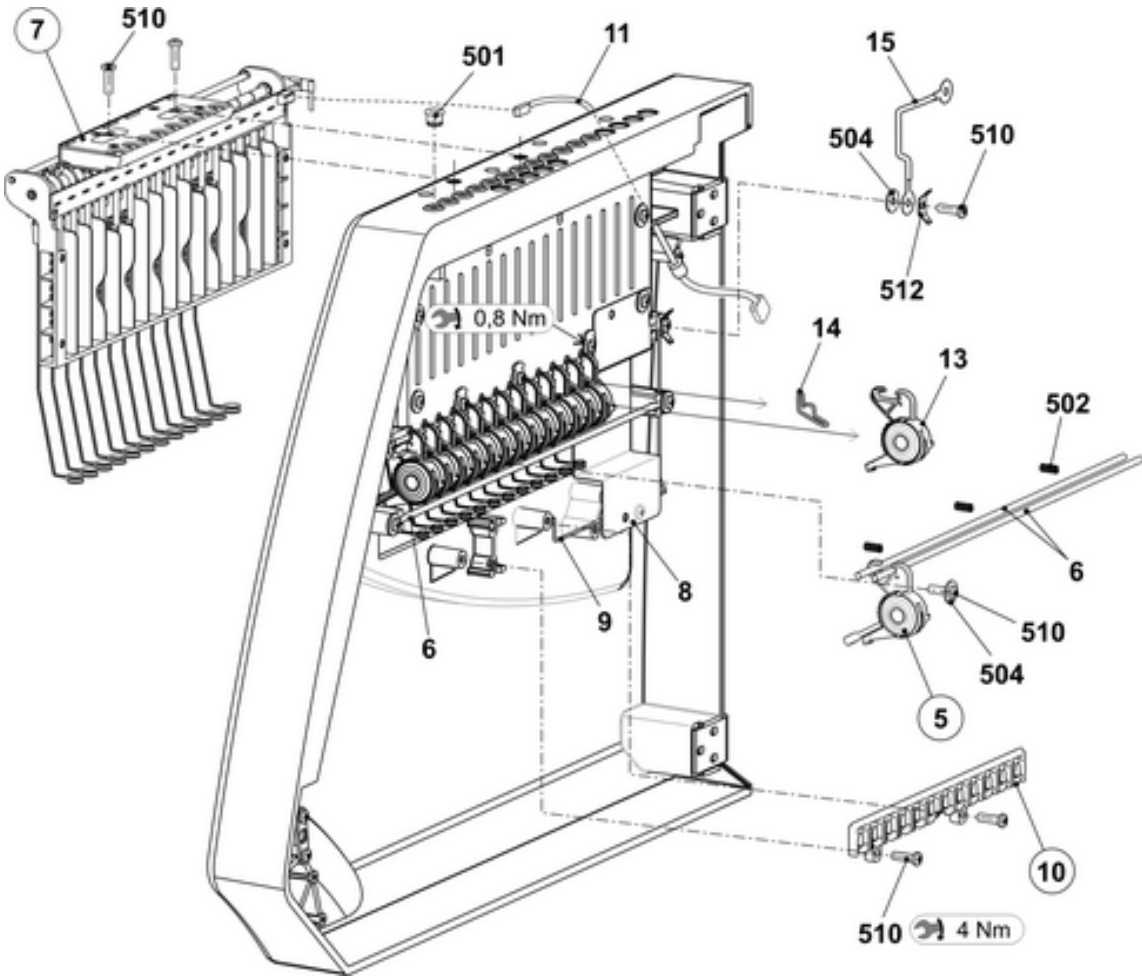

9.2 左侧导纱装置 E3 | E3,5 | E4


9.2.1 左侧纱线张力器 E3 | E3,5 | E4

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧纱线张力器E3 - E5	241 363				
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345		8	张力轴接地片	243 121
2	整个左侧张力轴 E3-E8	241 366		9	纱线张力器地线	243 105
3	外壳	241 367		500	螺丝 KB 30x8	236 228
4	滑块	241 694		501	弹簧挡圈	021 022
5	停位杆	241 368		502	张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10-E14)	023 502
6	边框	242 268		503	弹簧挡圈	021 020
7	间隔件	242 048		504	沉头螺丝 M4x12	241 914

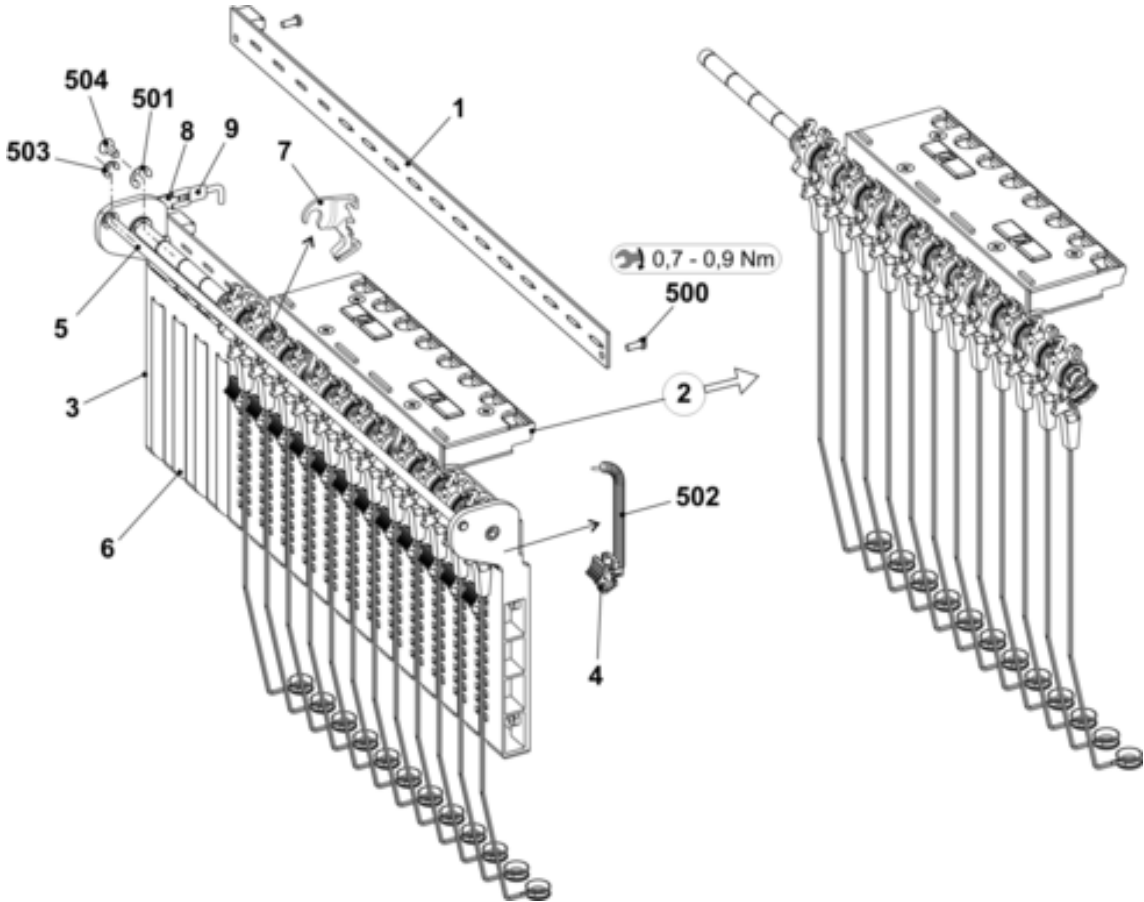


9.2.2 右侧张力轴 E3 + E3,5 + E4

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号	
Σ	整个左侧张力轴			5	夹纱装置 AKF		238 695
	E3 – E8	241 366			51	机架 AKF	238 689
1	轴	243 107			52	罩盖 AKF	237 926
2	E3 – E8机 器上预先组装的张力臂	242 770			53	底部金属片 (机 架 AKF)	240 719
6	钢丝弓	238 694			54	杆 AKF	238 692
500	配件盘 4x8x0 8x14x0.5	023 501			55	推力片 AKF	238 690
501	簧环	021 022			56	中间片 AKF	238 691
502	凹槽销钉 2x6	243 172			57	钢丝弓	238 694
					58	电线	237 940
					551	螺丝 KB 35x12	237 681
					552	螺丝 KB 40x8	236 227
					553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
					554	凹槽销钉 2x6	243 172

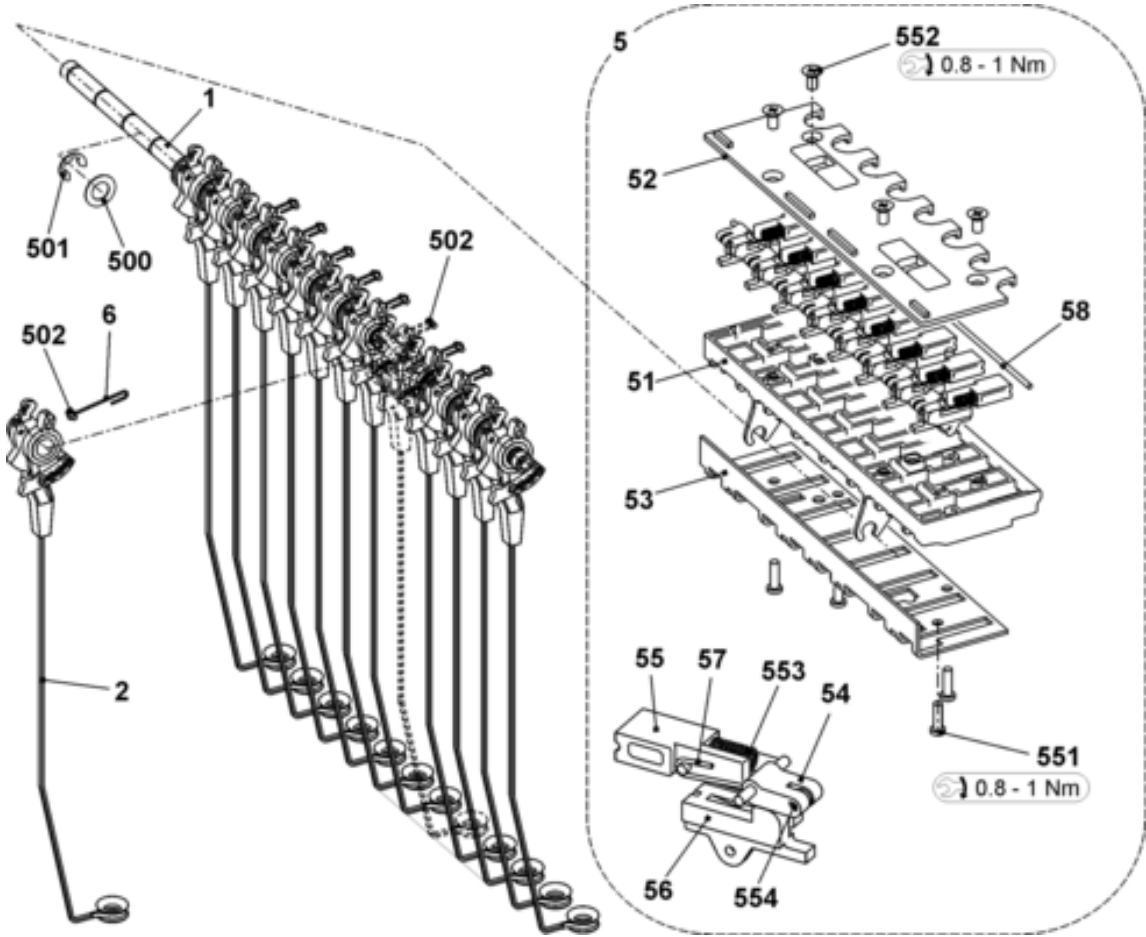


9.2.3 纱线张力盘和转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个纱线张力盘	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧 0.55x4.95x74.8	241 361				
501	O 形环 11x2	241 434				

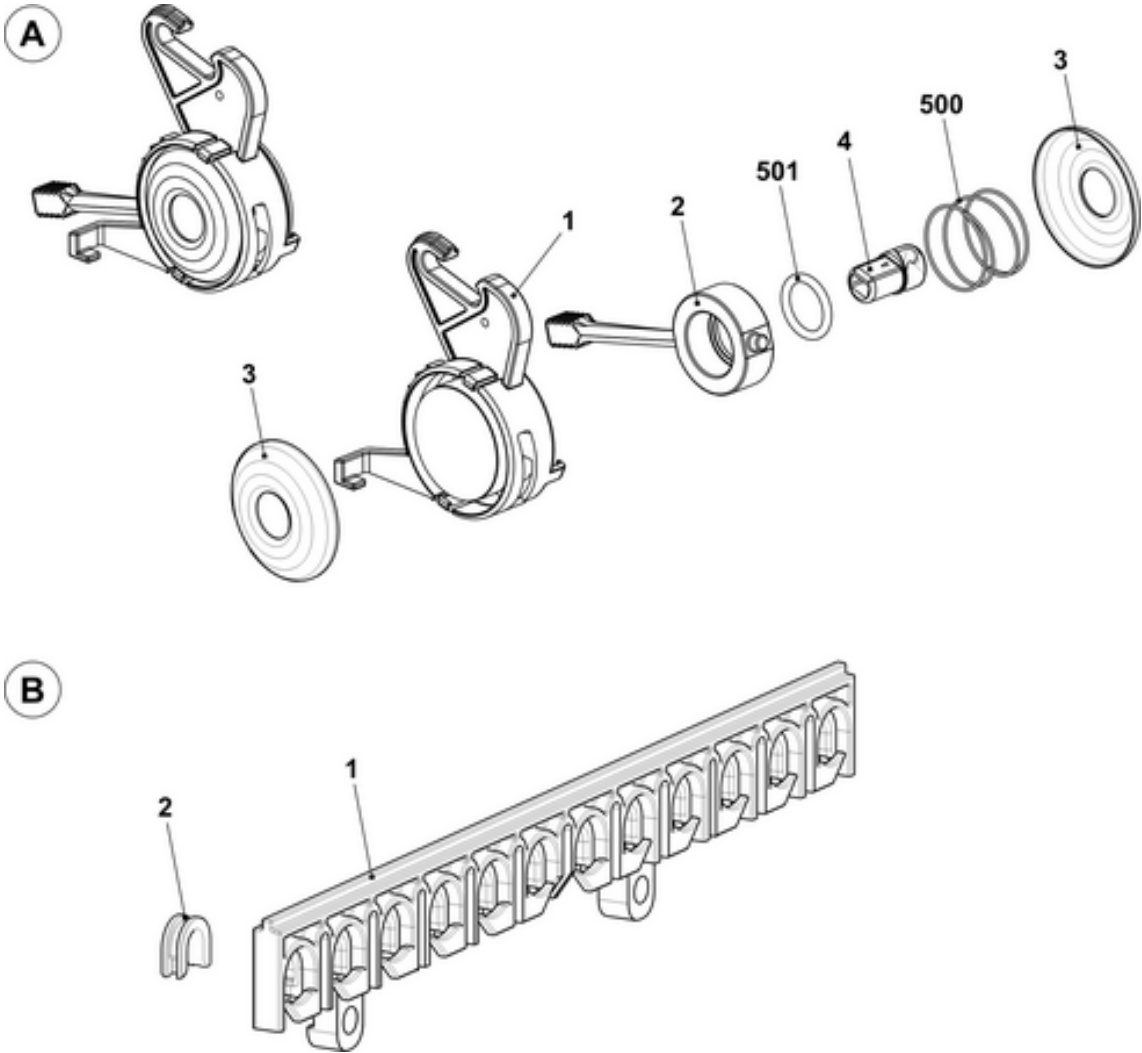

9.3 右侧导纱装置 E3 | E3,5 | E4


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧安全门				
	E3 E4 E5	241 274	13	不可调节纱线制动器	244 356
5	整个纱线制动器	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	地线	244 404
7	整个右侧纱线张力器E3 - E5	241 382	501	瓷眼	240 640
8	罩盖	240 783	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
9	右侧钢丝弓	241 369	504	垫圈	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝 KB60X20	237 682
11	纱线张力器连接电缆	240 808	512	平接头 2x45° M6	243 117

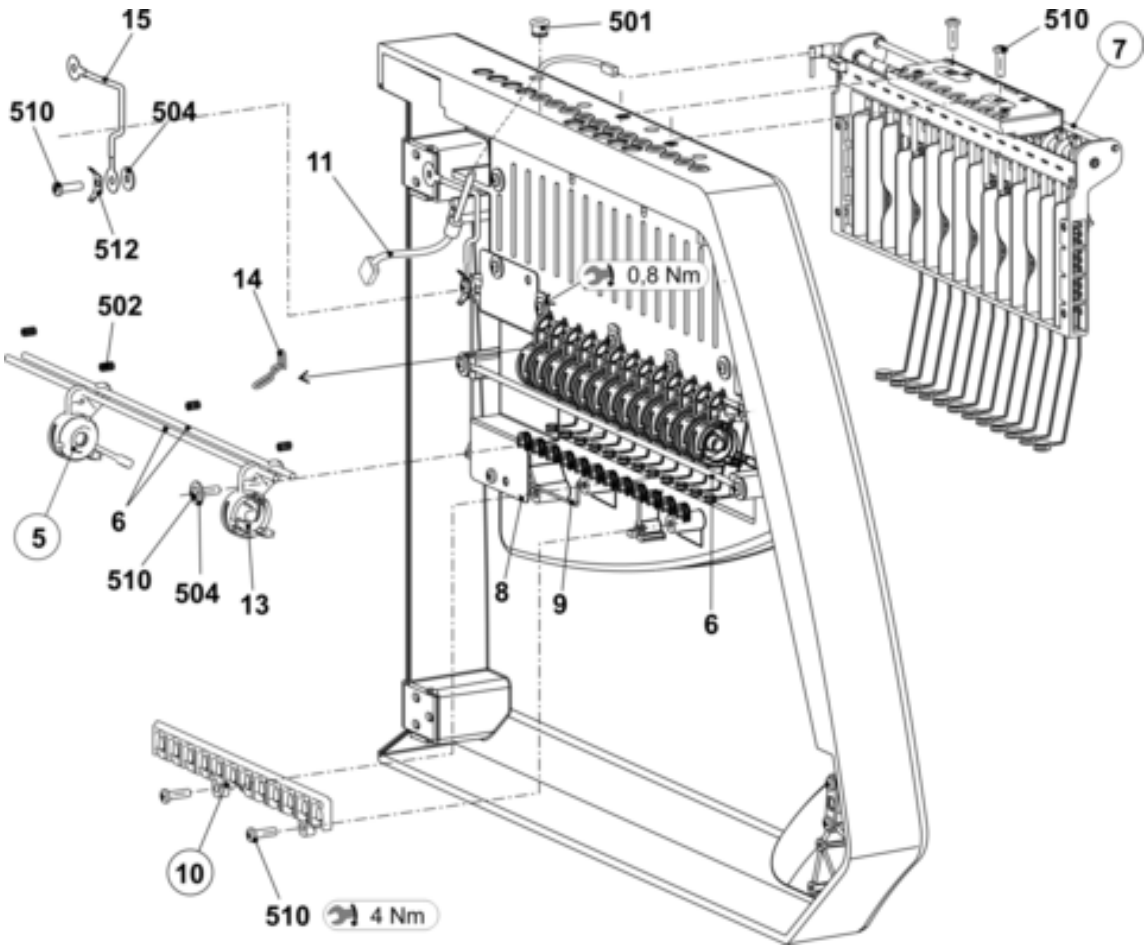

9.3 右侧导纱装置 E3 | E3,5 | E4


9.3.1 右侧纱线张力器 E3 | E3,5 | E4

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧纱线张力器E3 - E5	241 382			
1	右侧16路 纱线张力器电路板	241 346	8	张力轴接地片	243 121
2	整个右侧张力轴 E3-8	241 379	9	纱线张力器地线	243 105
3	外壳	241 367	500	螺丝 KB 30x8	236 228
4	滑块	241 694	501	弹簧挡圈	021 022
5	停位杆	241 368	502	张力弹簧 4.9x0.45x53 (E10-E14)	023 502
6	边框	242 268	503	弹簧挡圈	021 020
7	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

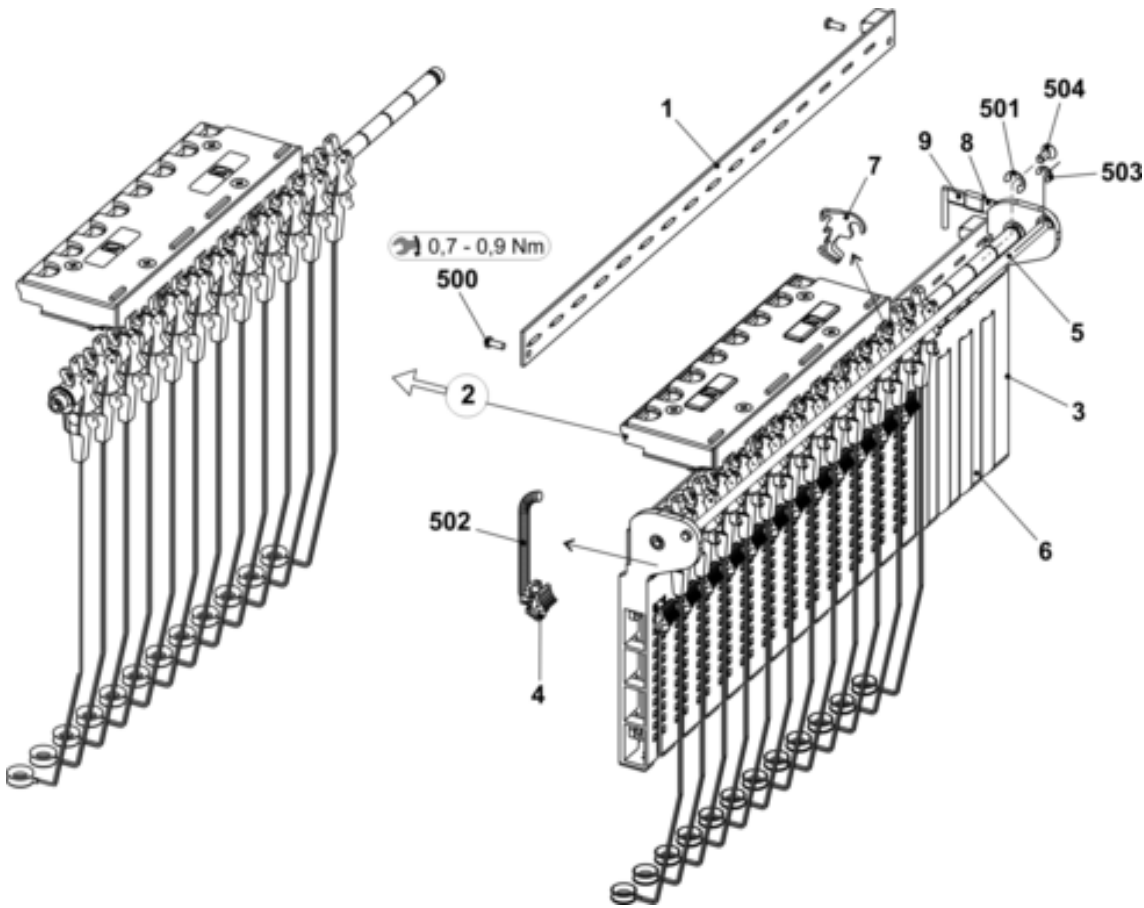


9.3.2 右侧张力轴 E3 | E3,5 | E4

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧张力轴		5	夹纱器 AKF	238 695
	E3 – E8	241 379		51 底壳 AKF	238 689
1	啮合轴	243 107		52 罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂 E3 - E8	242 770		53 底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
6	钢丝弓	238 694		54 杆 AKF	238 692
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501		55 压力块 AKF	238 690
501	弹簧挡圈	021 022		56 滑块 AKF	238 691
502	槽销 2x6	243 172		57 钢丝弓	238 694
				58 钢丝	237 940
				551 螺丝 KB 35x12	237 681
				552 螺丝 KB 40x8	236 227
				553 压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
				554 槽销 2x6	243 172

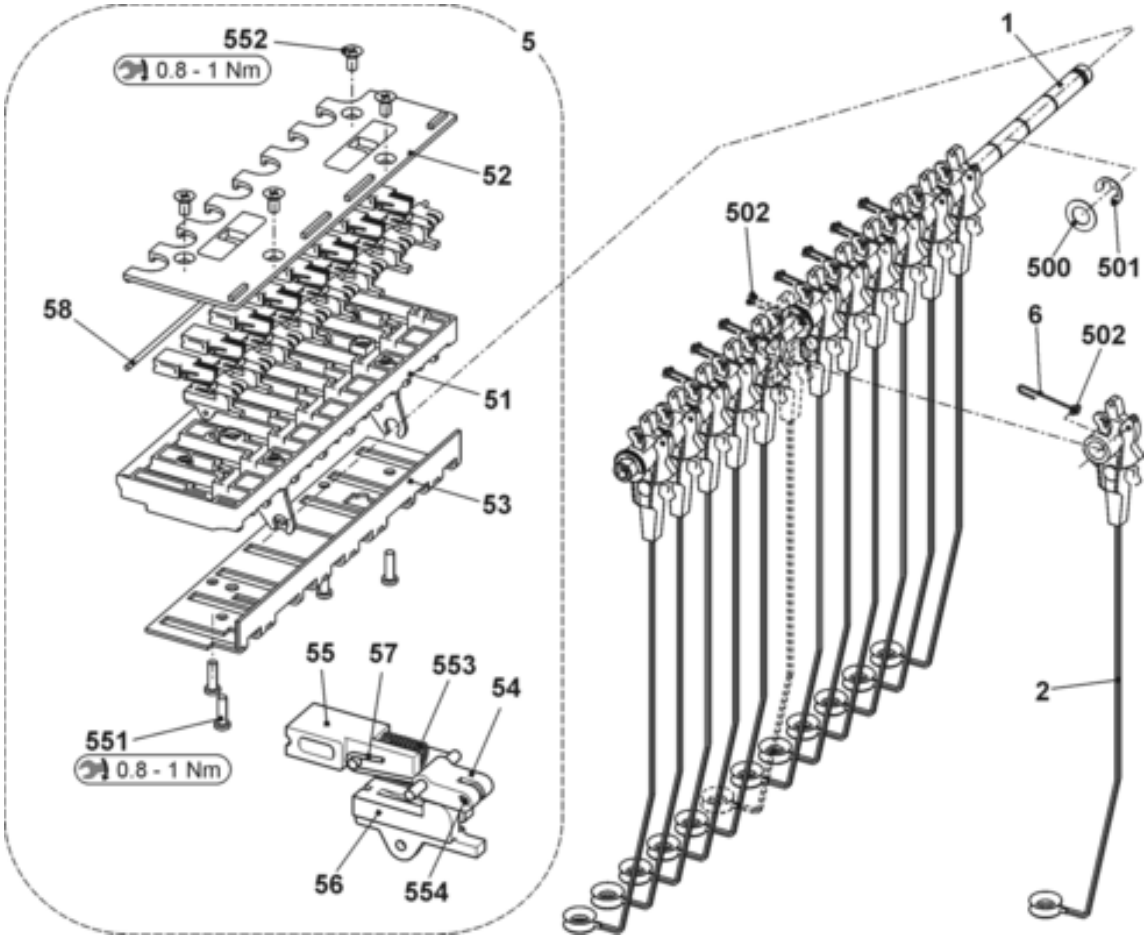


9.4 纱筒

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个表 50"	240 241			
1	工作台	251 244	18	定位销	204 819
4	支架元件	228 594	24	显示动力链 38 个链环	253 888
10	磁性开关保护罩盖	219 983	31	USB外 接电缆	253 706
11	磁性开关保护罩盖	220 159	508	埋头螺丝 M3x8	023 251
13	整个顶部导纱轨	257 485	520	U垫 圈	020 901
17	整个顶灯	222 509	20*	左喂纱轮支架	250 966
17a	灯 230 V 50/60 Hz	205 546	21*	右喂纱轮支架	250 967
17b	夹弓	209 504	22*	滑块	228 851
17c	多孔橡胶 40x20	208 018	520*	埋头螺丝 M8x16	023 113
17d	灯支架	221 951	521*	埋头螺丝 M8x18	251 331

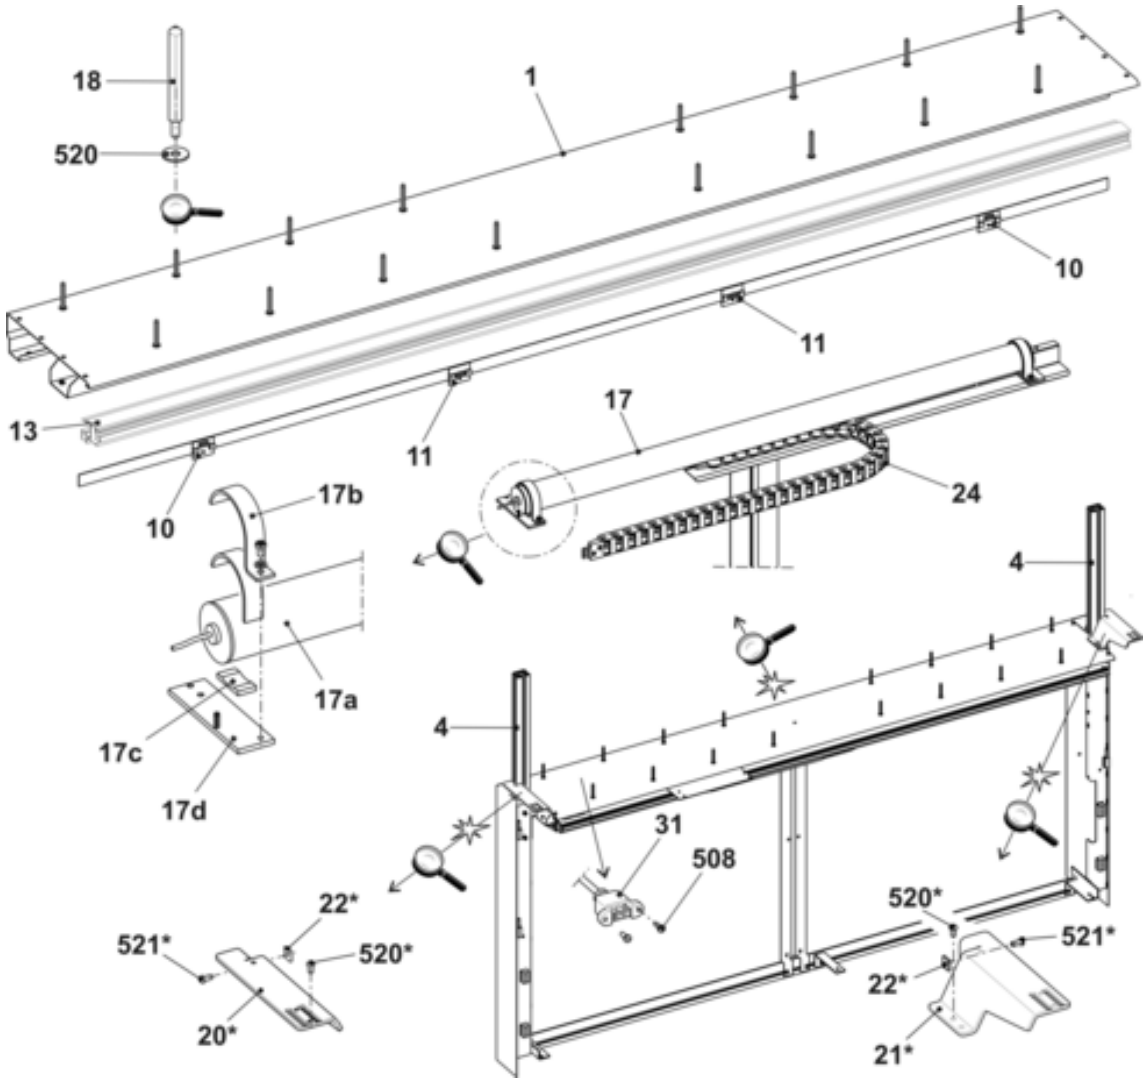


9.5 导纱器和导轨

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备 E3 E4	215 663			
1	E3-4机 器的整个导纱器臂 1+8	216 266	6	整个右侧限位块	244 098
	1a 导纱轮	202 146	7	带孔中间片	230 709
2	整个导纱器臂 2+7 E3-4	216 267	9*	导纱器杆 50“	242 959
3	整个导纱器臂 3+6 E3-4	216 268	10	整个导纱器机头	241 887
4	整个导纱器臂 4+5 E3-4	216 269	13	垫片 0.03x12x75	213 035
5	整个左侧限位块	244 099	500	六角螺母 M8x5	020 351

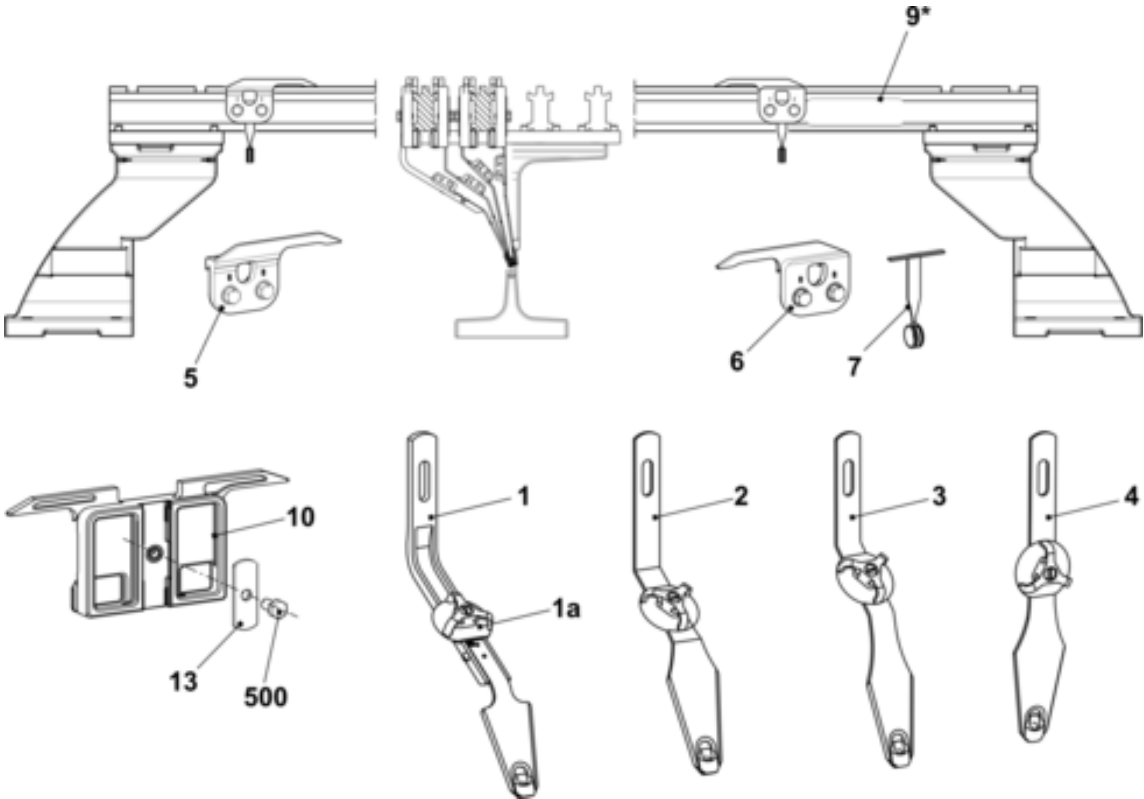


9.6 整个导纱器

位置	名称	路径	Id		位置	名称	路径	Id
1	E3-4机 器的整个导纱器机头	1+8	217 486		3	E3-4机 器的整个导纱器机头	3+6	217 488
2	E3-4机 器的整个导纱器机头	2+7	217 487		4	E3-4机 器的整个导纱器机头	4+5	217 489

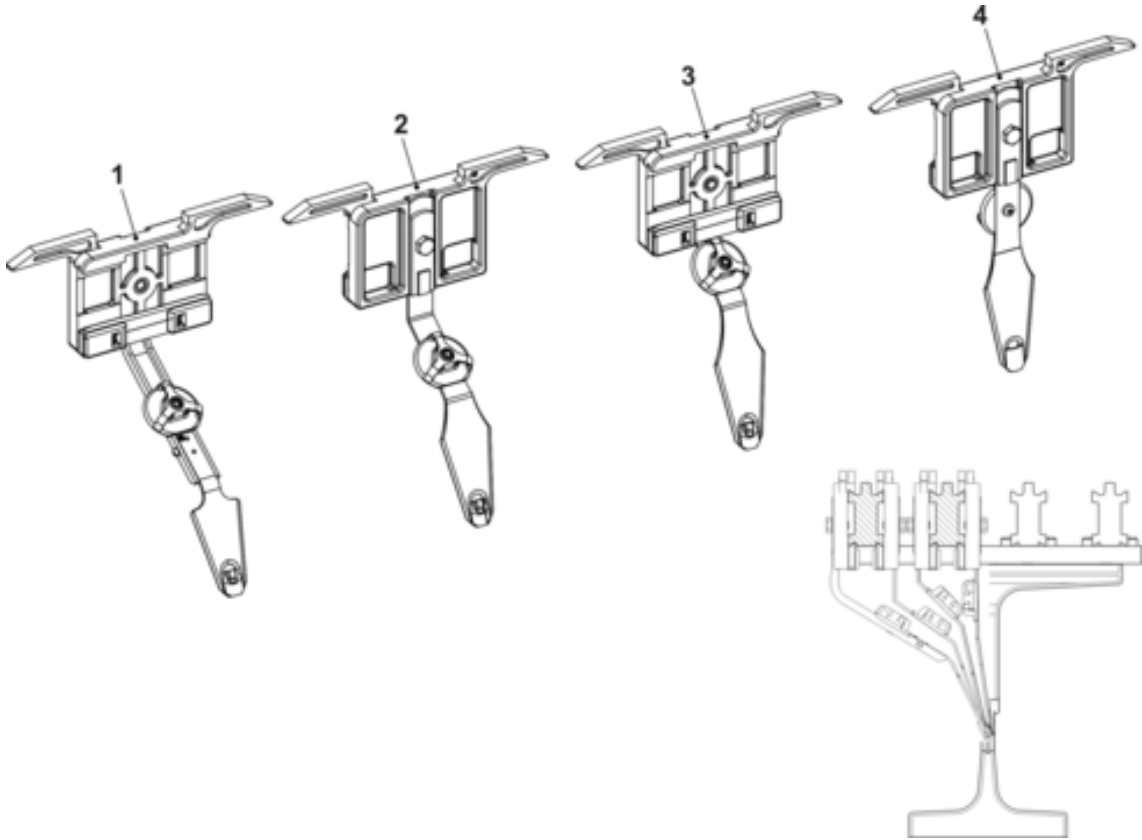


9.7 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
	3a 微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
	4a 支架	250 055	21	接地片	256 622
	4 b 整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
	540 弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	541 六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个左侧带瓷眼自停杆	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
	9b 瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	590 滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

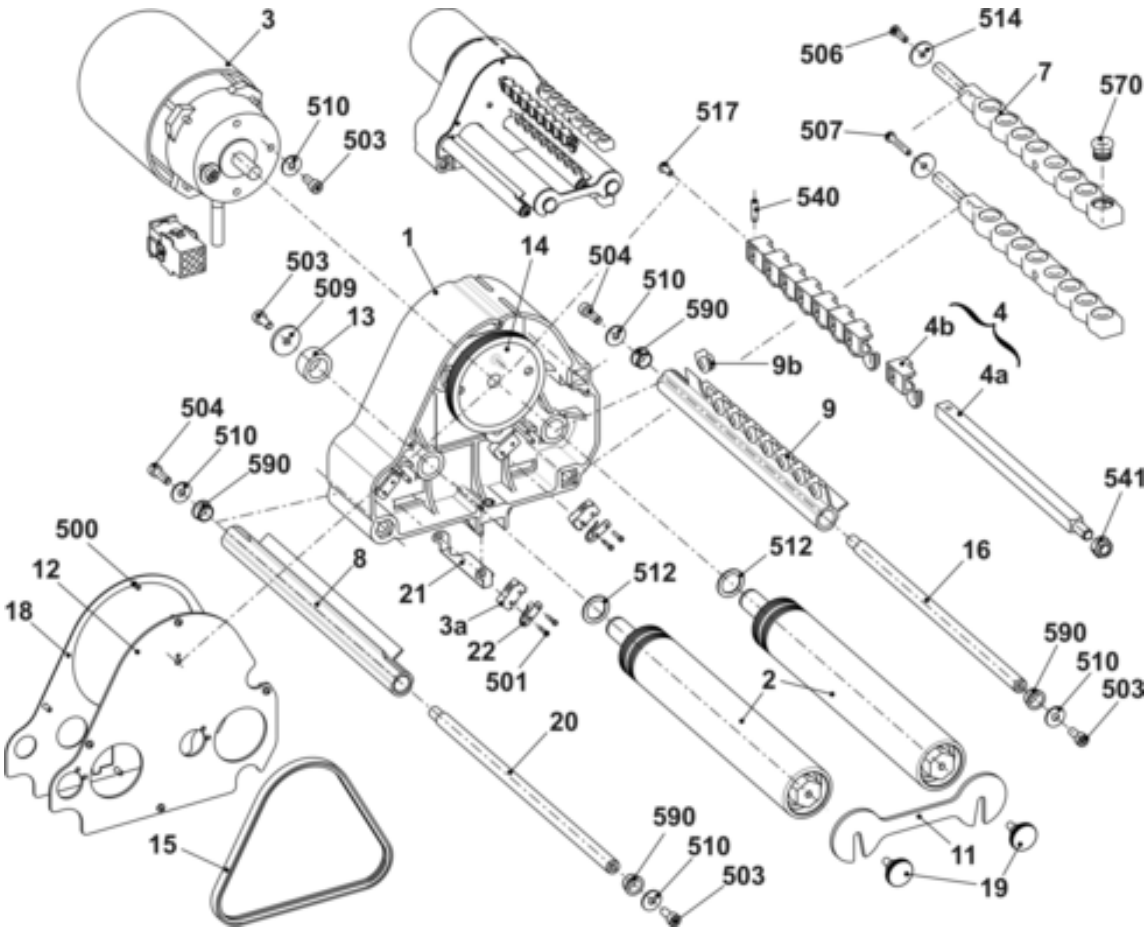


9.8 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4 b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个右侧带瓷眼自停杆	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

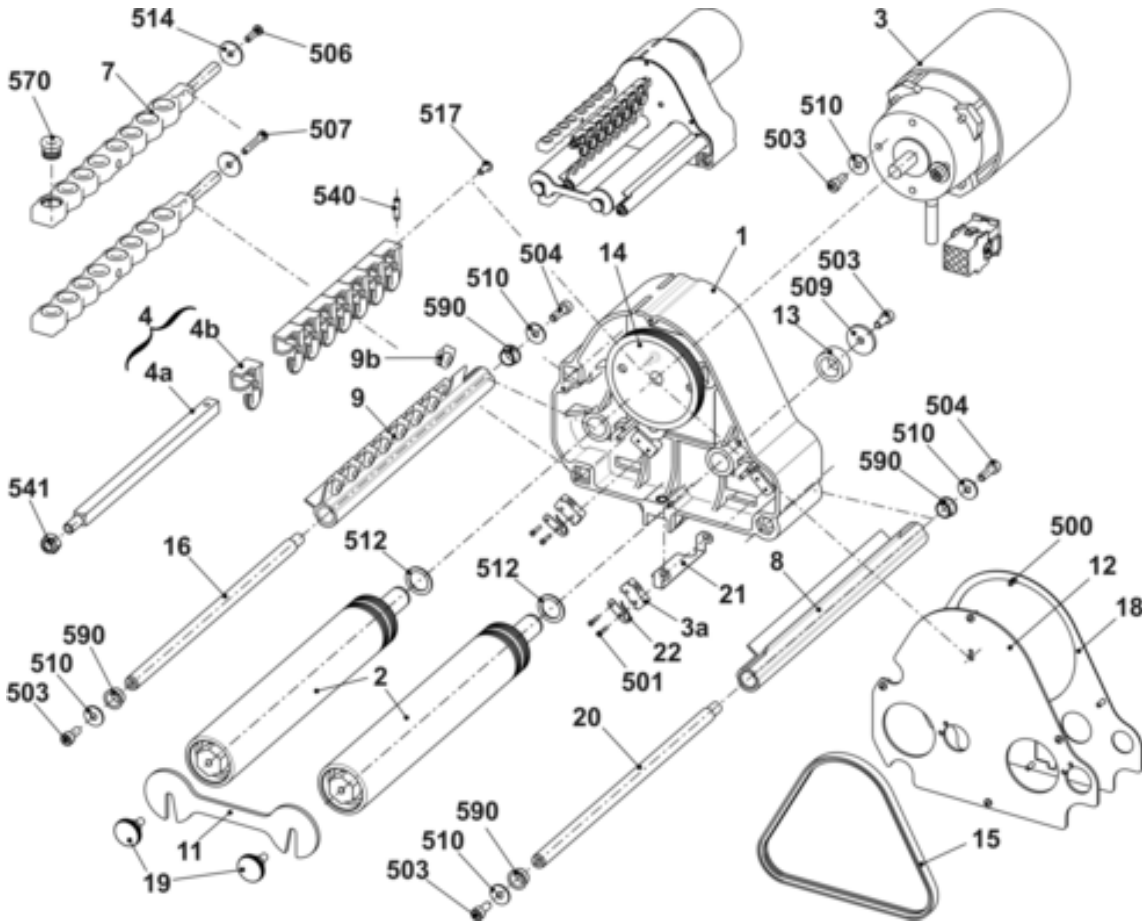


10 吸尘设备

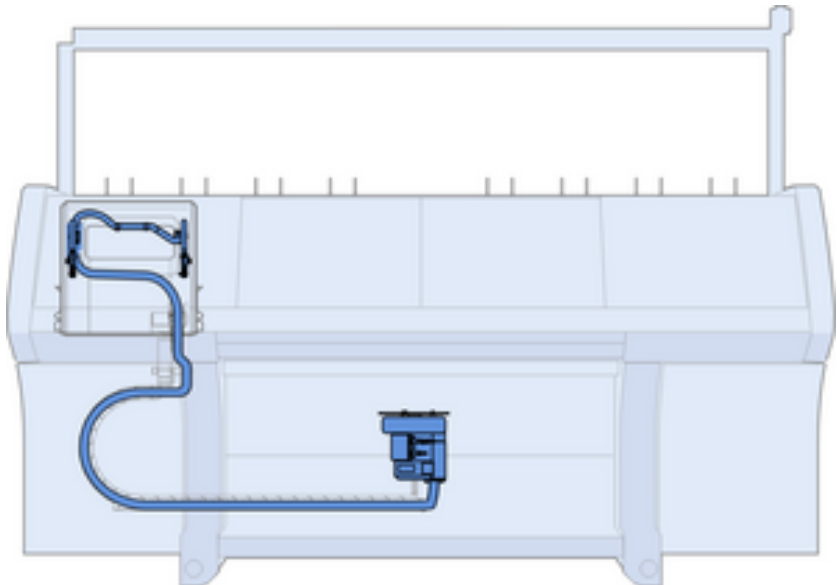


10.1 吸尘设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	吸尘设备		4	集尘盒	245 024
1	整个吸尘风扇	251 332	5	整个软管装置	251 339
2	吸尘软管 29x25x5000	252 627	550	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
3	电缆夹	250 051	551	螺丝帽 M6x16	022 501

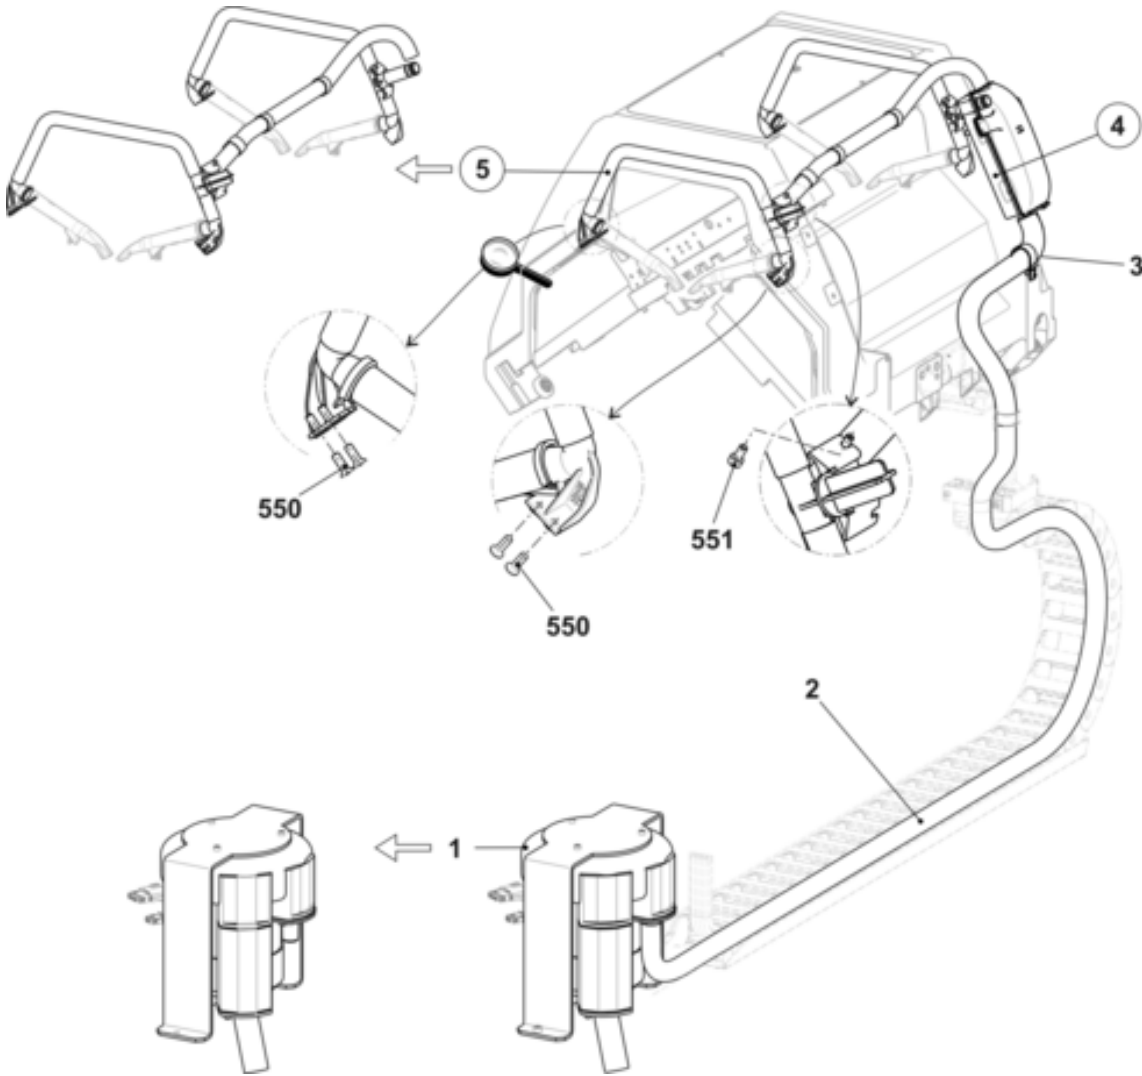

10.1.1 集尘盒


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	集尘盒			6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024		10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028		501*	螺丝帽 M6x10	023 690

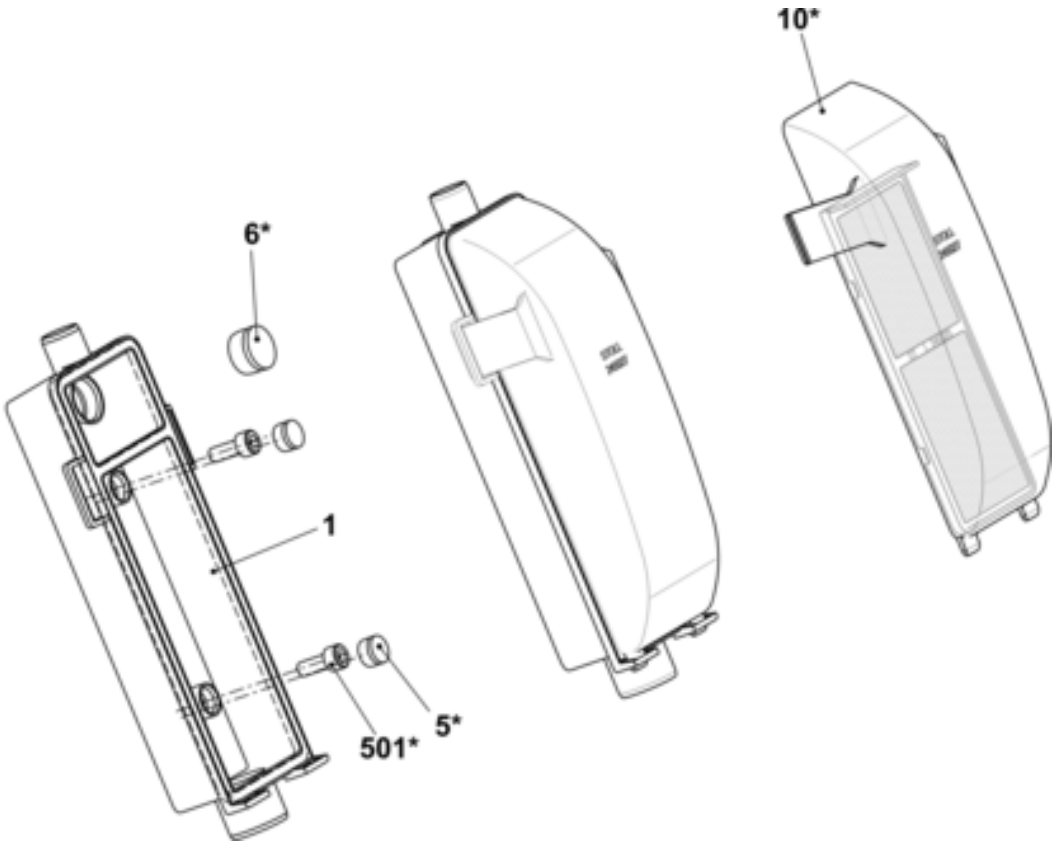

10.1 吸尘设备


10.1.2 软管装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整套吸管 530/520C	251 339		500	吸尘软管 20x16x400	244 983
1	右侧连接角度	250 121		501	吸尘软管 20x16x40	251 043
2	左侧连接角度	251 101		502	吸尘软管 20x16x570	251 044
3	T形 FLENT	245 021		504*	反沉降头螺丝 M4x12	023 062
	530 O形环 10x1.3	250 054		506*	电缆夹	250 051
4	连接片 Flent	245 022		531*	螺丝帽 M6x16	022 501

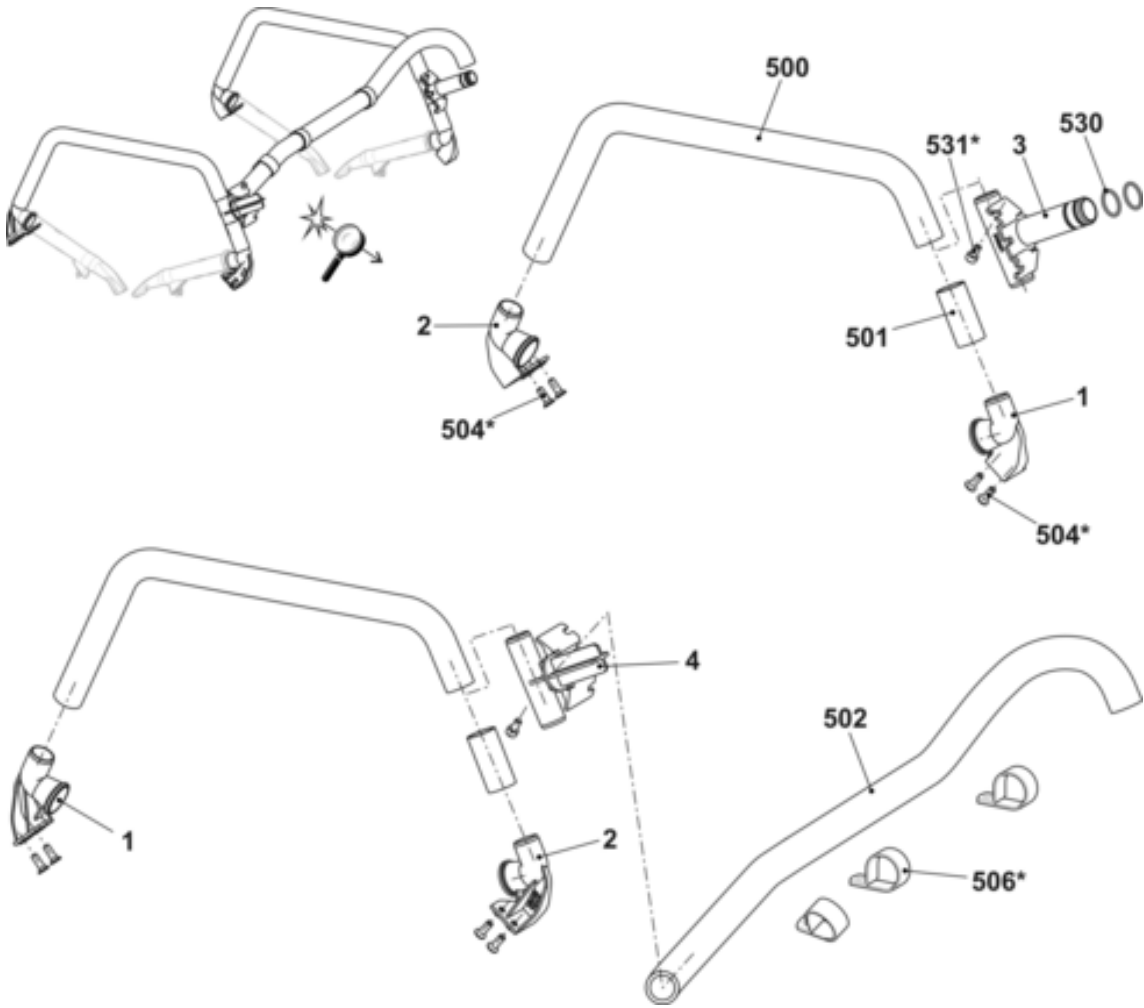


10.1.3 吸管

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个吸管E5-14	251 313				
1	吸管	255 605				
2	固定夹	255 628				
500	螺丝 KB60X20	241 424				

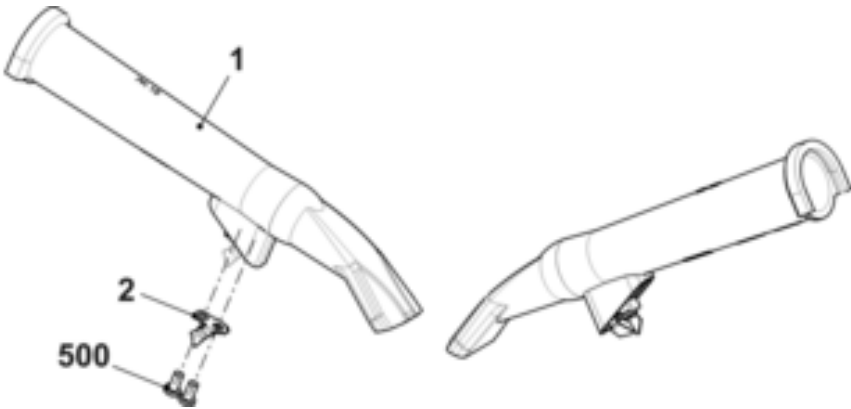


11 操作和控制

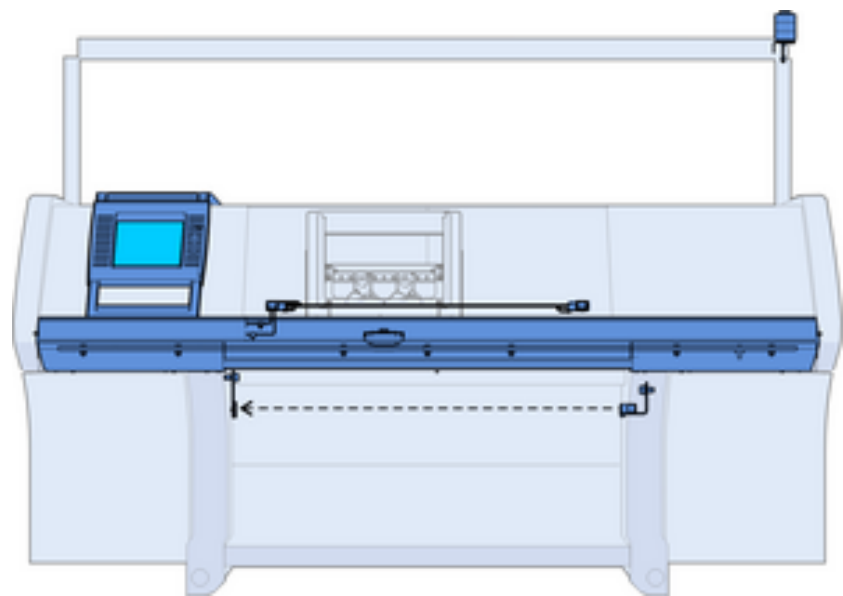


11.1 输入装置

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
Σ	整个输入装置	240 194		6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195		10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198		502	U垫 圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298		503	螺丝 KB 50x12	240 359

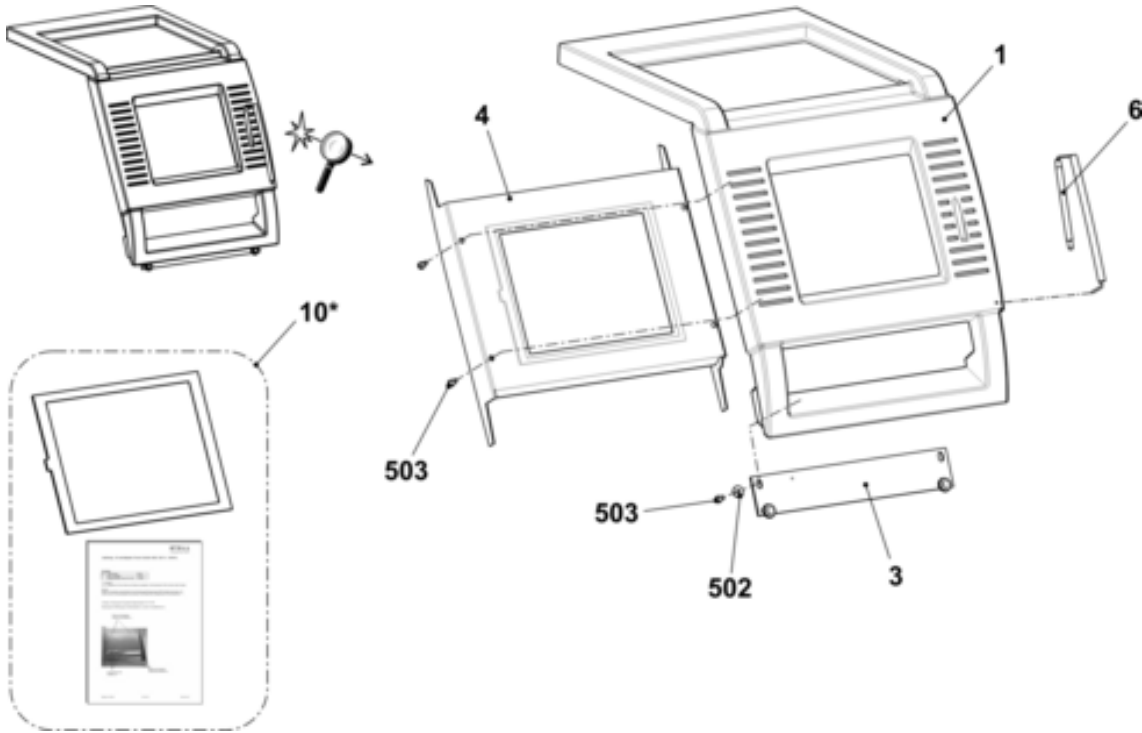

11.2 启动装置


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个启动装置	240 306	12	滑块	225 099
1	操纵杆	240 227	502	螺丝 M6x25	023 510
2	整个左轴承	250 071	503	螺丝帽 M6x16	020 135
3	整个底部导纱轨	257 309	504	反沉降螺丝 M5x14	023 588
6*	右侧盖板	250 931	506	螺丝帽 M6x12	020 134
7*	左侧盖板	250 932	507	螺丝帽 M6x20	020 136
8	整个右轴承	252 964	508	U垫 圈	020 872
9	保护钩电缆开关	223 350	511	黏合部分	243 055
11	固定销子	219 107	512	螺丝帽 M6x10	023 690

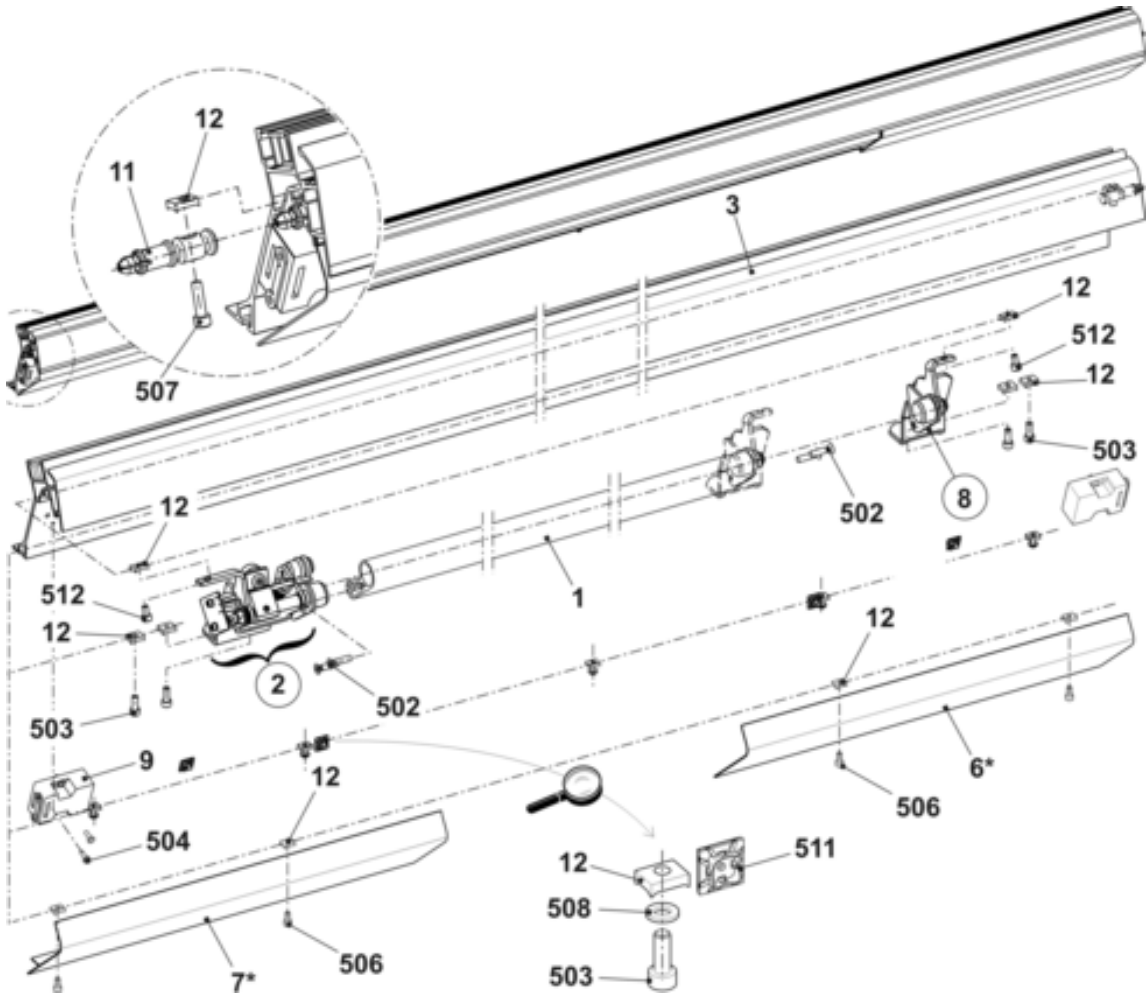

11.2 启动装置


11.2.1 操纵杆轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M8-6	020 838
	A1 夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
	A2 O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈环 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧销	251 340	512	压缩弹簧 1.25x15x98.2	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	螺丝帽 M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	螺丝帽 M4x8	022 501		A1 夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈环 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	开关电路板	240 167	500	垫圈环 12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

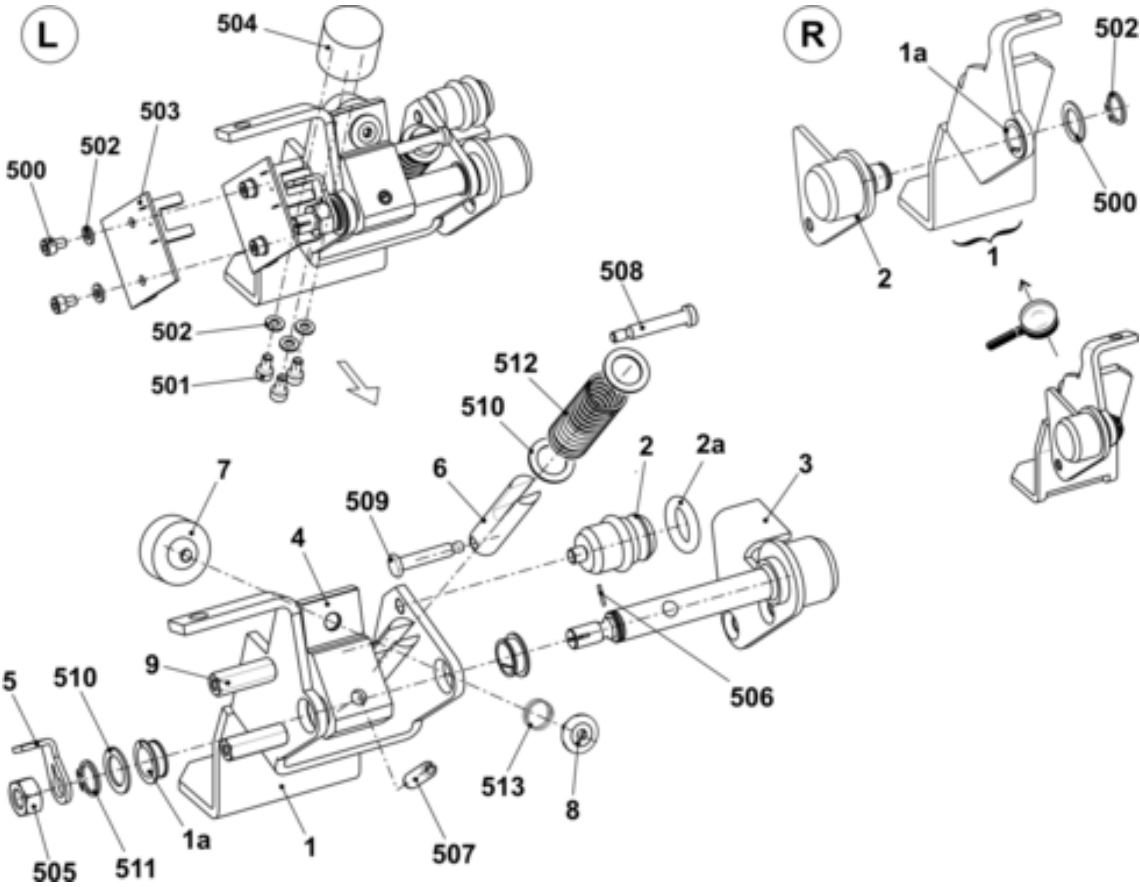


11.3 信号灯

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	警灯 LED		240 395				
	500	埋头螺丝 M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482				

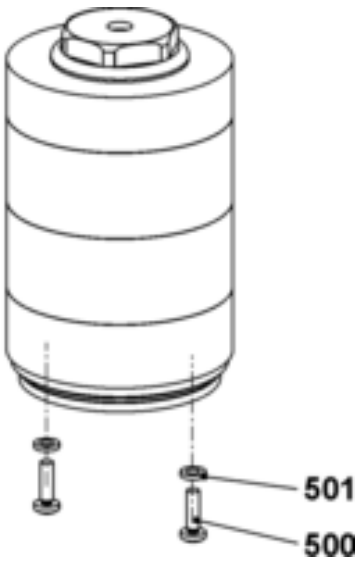


11.4 收集区域 - 控件

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个反射器	256 826		Σ	整个光电传感器	256 825
1	反射器安装板	256 675		1	光电传感器转角支架	256 674
500	暗铆钉 A3x8-Al	023 158		500	螺丝帽 M3x10	022 991
501	反射器 20x20 毫米	243 356		501	光电传感器 WI100-P4330	243 355
900*	螺丝帽 M6x12	020 134		900*	螺丝帽 M6x12	020 134
				901*	U垫 圈6	020 872

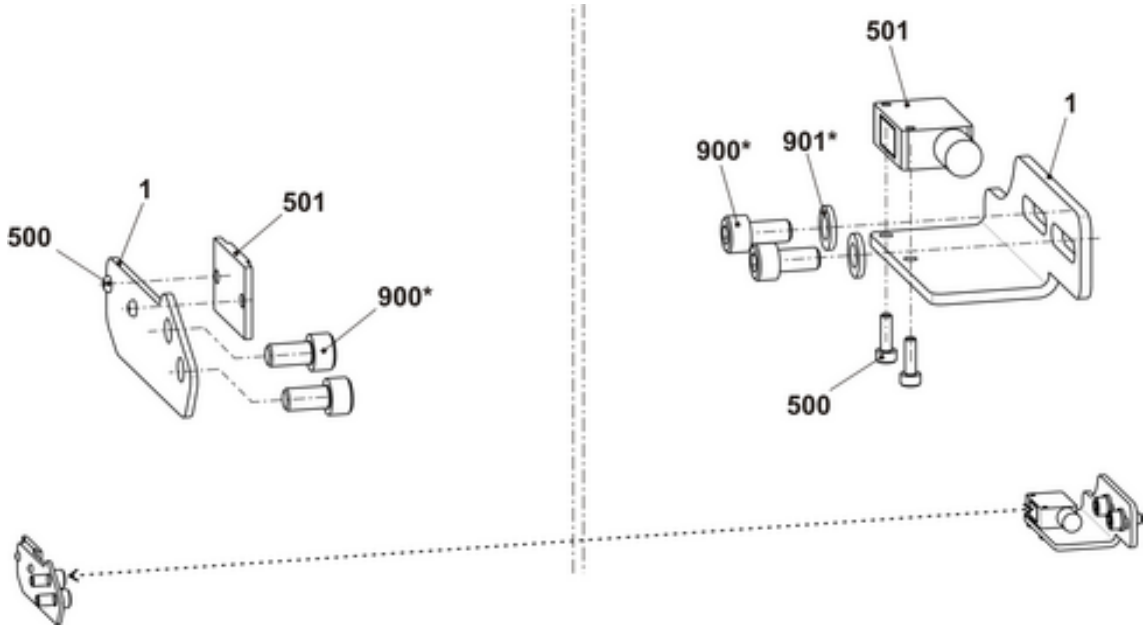


11.5 E3-4机 器的振动自停装置

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	E3-4机 器的整个振动自停装置	224 242		3	末端插头振动传感器	220 062
1	振动自停 (振 动)	220 011		500*	反沉降螺丝 M4x8	023 036
2	振动传感器连接电缆	220 061		502*	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

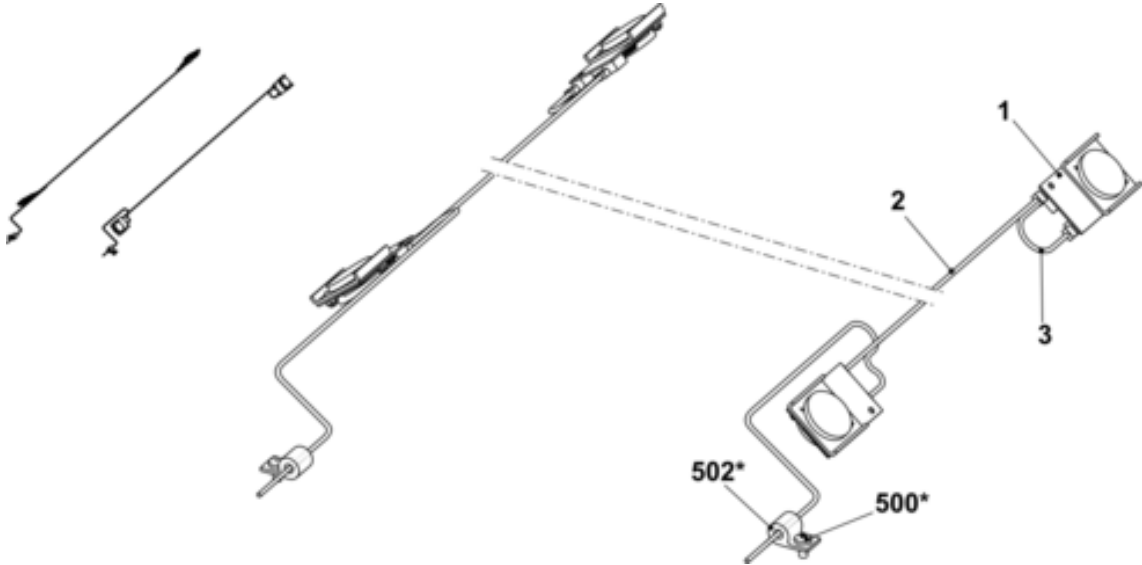


11.6 测量设备

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	测量设备				
1	测量条	240 229	5	整个测量头	240 562
2	指南	251 676	501	U垫 圈	020 881
3	停位点	209 289	502	反沉降螺丝	241 603

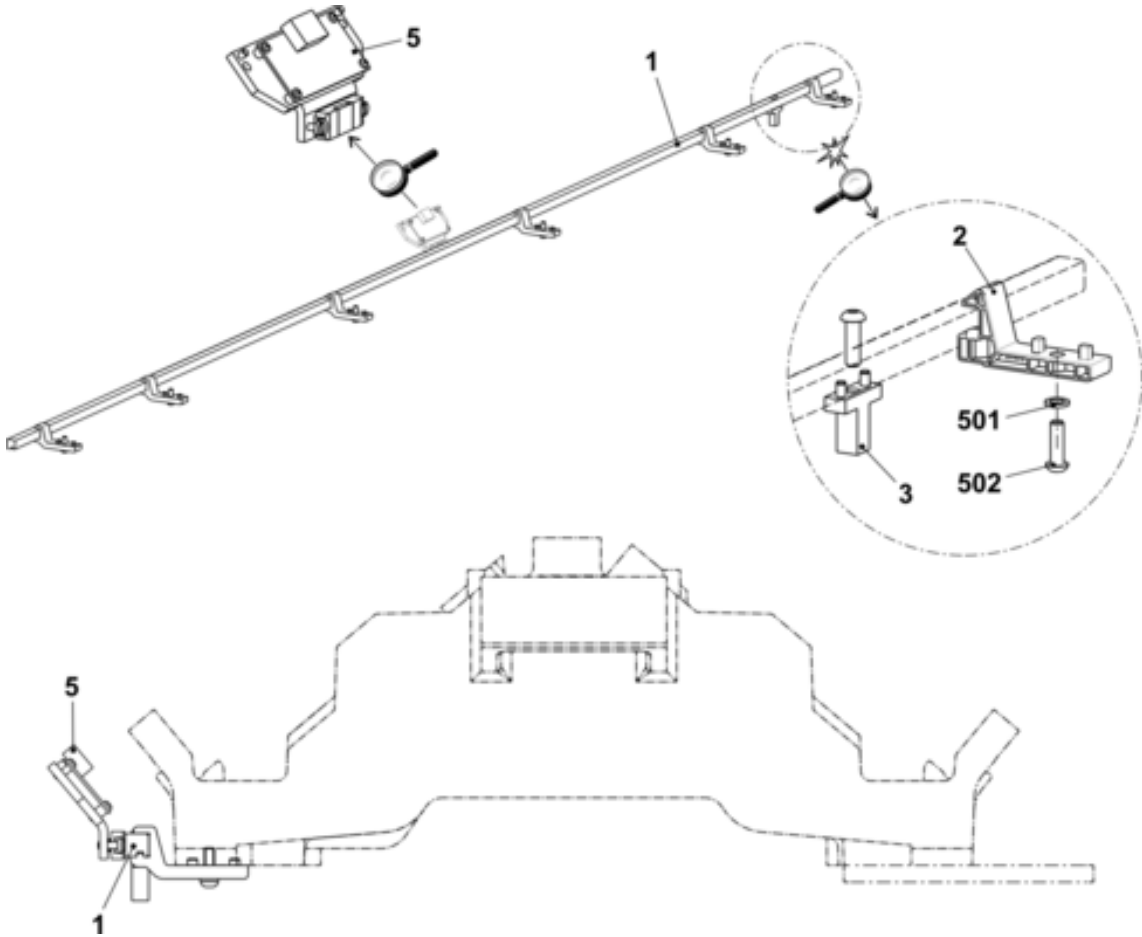


12 保护装置

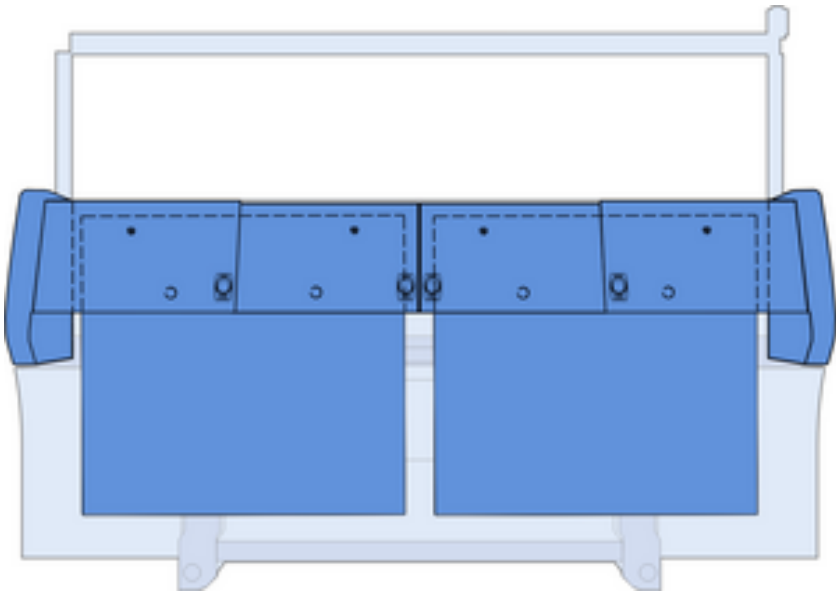


12.1 安全侧盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧安全罩盖			Σ	右安全罩	
1	左侧安全罩盖	250 562		1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994		2	轴部	241 994
3	板	224 717		3	板	224 717
4	锁定板	219 748		4	锁定板	219 748
16	操操作员 AZ 15/16	255 492		16	操操作员 AZ 15/16	255 492
505	螺丝 KB60x30	237 683		505	螺丝 KB60x30	237 683
506	螺丝 KB 60x30	241 358		506	螺丝 KB 60x30	241 358
510	螺丝 KB 60x20	237 682		510	螺丝 KB 60x20	237 682

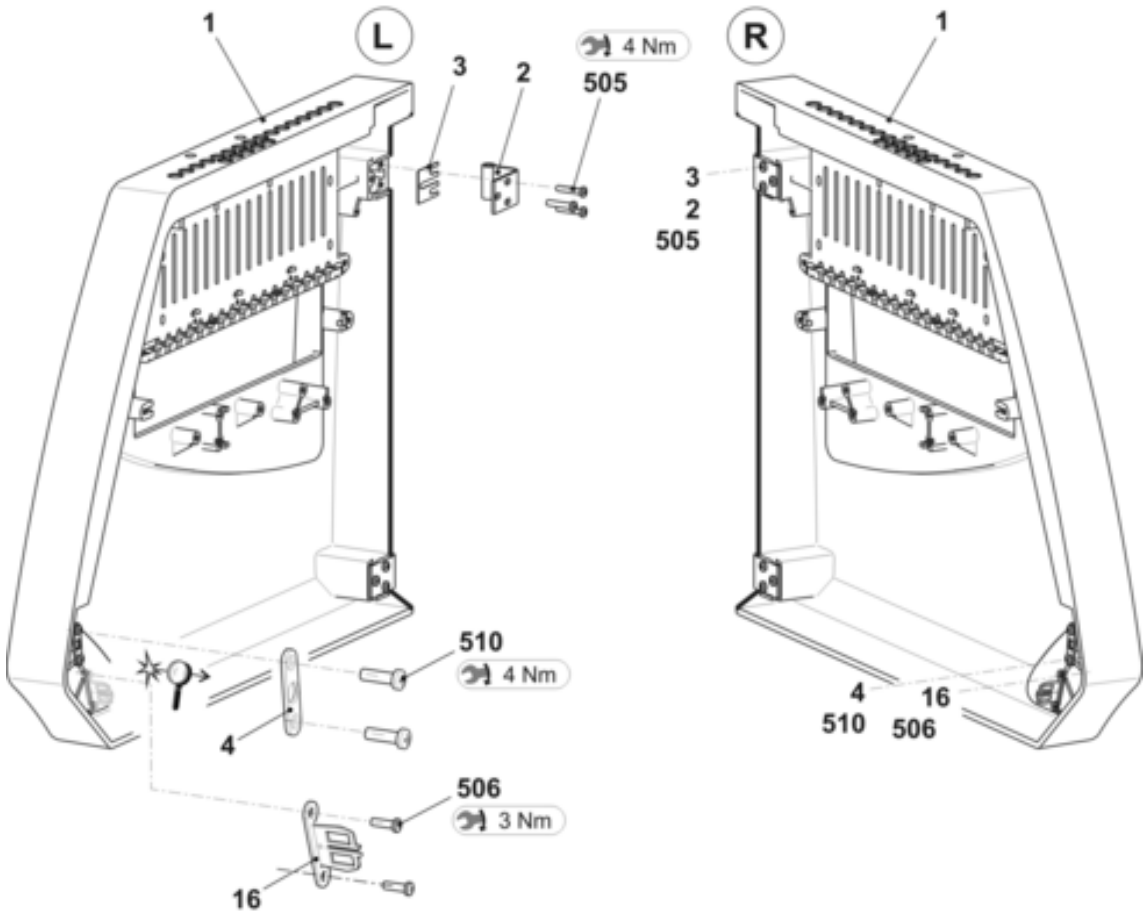


12.2 仪表盘

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	整个罩盖 1	257 303	3	整个罩盖 3	257 305
	A1 罩盖 1	257 296		3a 罩盖3	257 298
	1b 入口型把手	251 376		1b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
2	整个罩盖 2	257 304	4	整个罩盖 4	257 306
	A2 罩盖2	257 297		A4 罩盖4	257 299
	1b 入口型把手	251 376		1b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		1c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		1d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置仪表盘	251 233	6	整个右侧控制装置仪表盘	251 234
	A 5 左侧控制装置仪表盘	251 185		A6 右侧控制装置仪表盘	251 186
	5b 边缘部分	244 989		6b 边缘部分	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	5d 皮带	240 412		6d 皮带	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺丝帽 M8x35	020 135		551 螺丝帽 M8x35	020 135

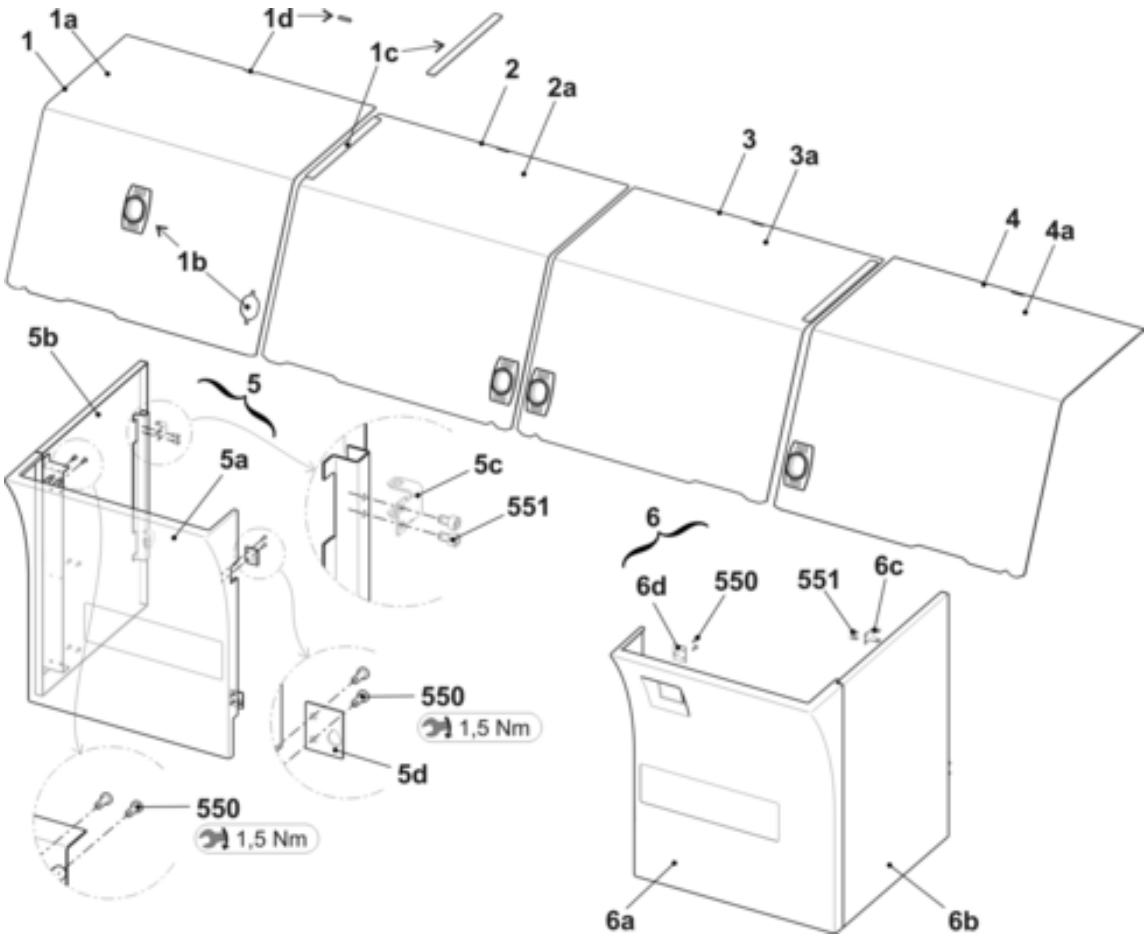


12.3 后仪表

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	整个后护板	257 668		1a	护板	257 662
				1b	护板安全扣	243 052

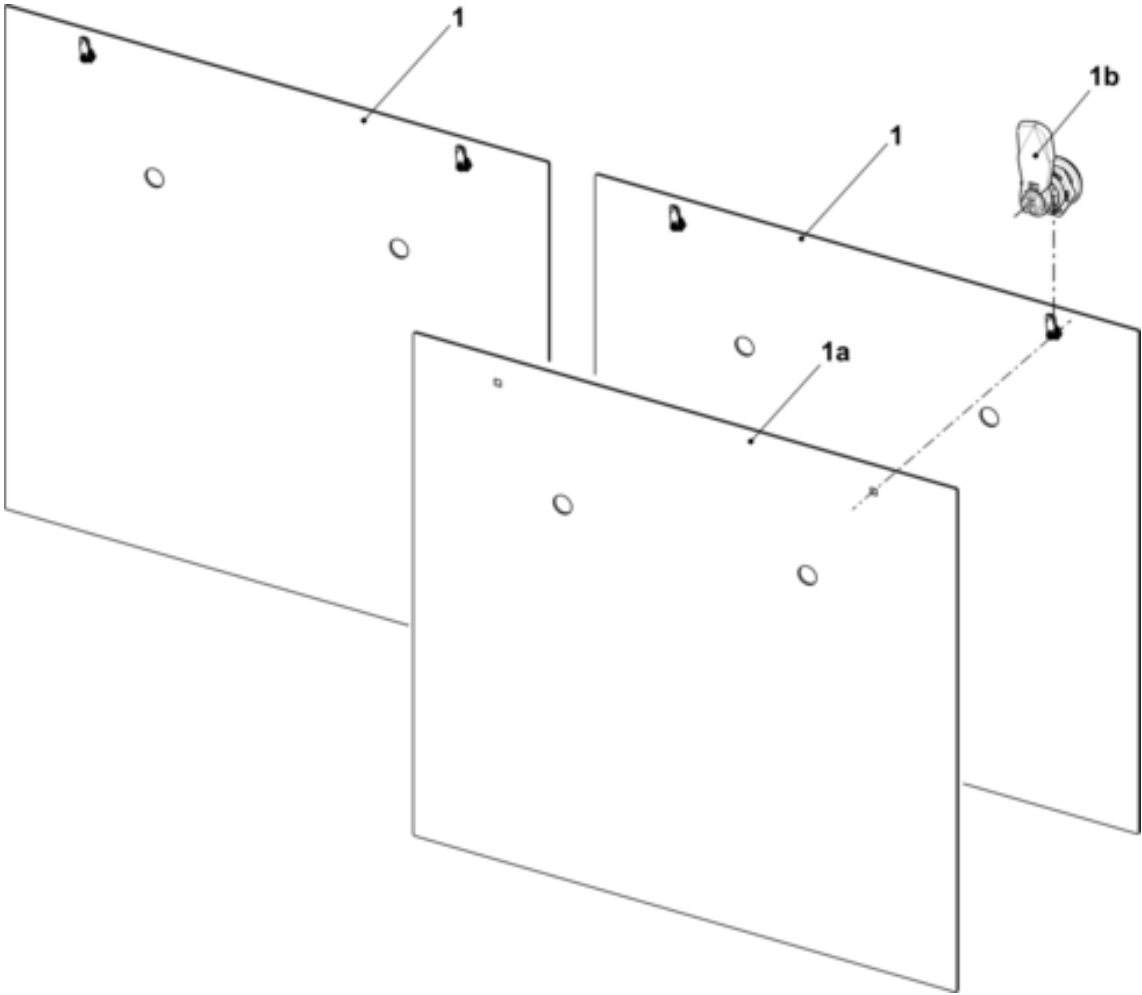


13 电器设备

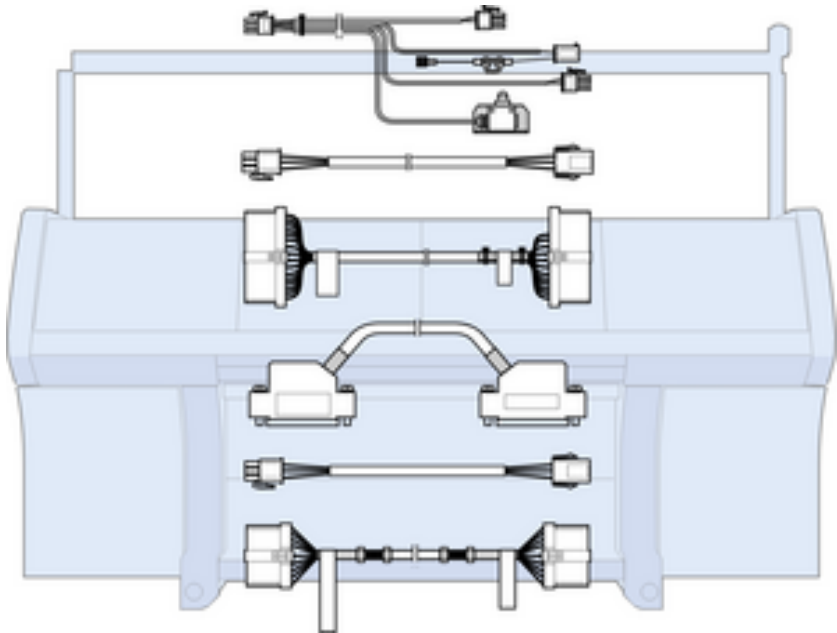


13.1 PDF格式线路图(222)

名称	Id	标注
线路图 222 德语	257 280	_DE
线路图 222 英语	257 280	_GB
线路图 222 中文	257 280	_CN





在CMS文 件的DVD光 盘上你可以找到电路图222 识别号为257 157

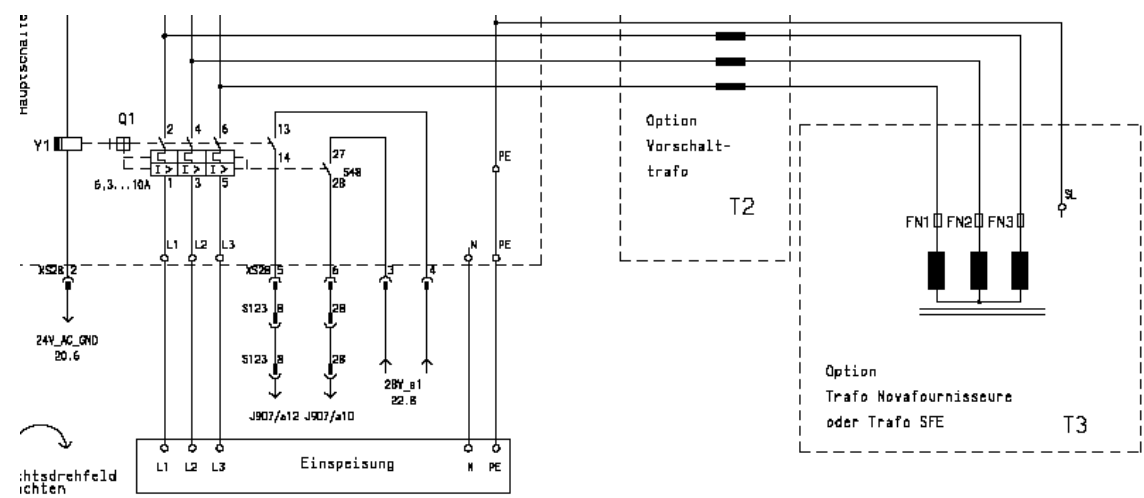

13.2 保险丝

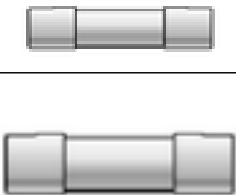	名称	识别号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 1A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367

13.3 传动电缆 E5-8

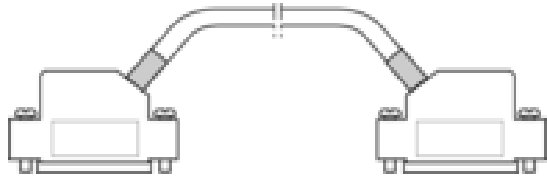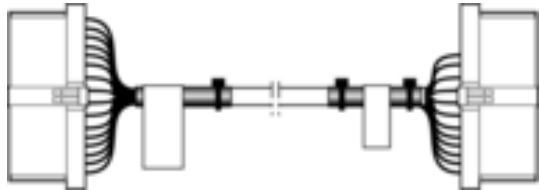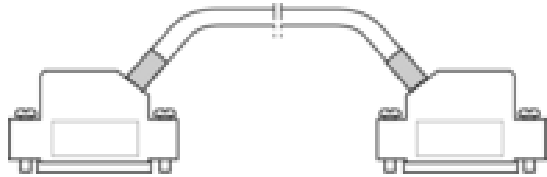
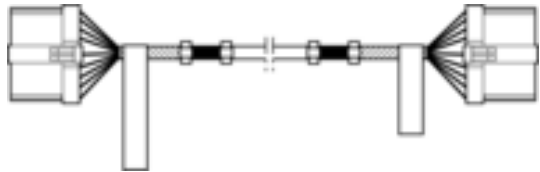
名称		标识号	名称		标识号
Σ	传动电缆装置 520 1IMP. BME2 E5-8	254 884			
	后机头电缆 520C BME2 XR332	255 054		导纱器电缆 XR161	254 886
					
	前机头电缆 520C BME2 XR333	254 888		后脉冲发生器电缆 XL136	255 050
					

13.4 电缆装置安装








名称			Id	名称			Id
Σ	电缆装置安装		253 618				
1	织机电缆 2		253 619				
2	织机电缆 2		240 257				
6	主牵拉开关电缆 50"		252 541				
							
3	机器缆线		253 621				
4	牵拉梳织机电缆		240 259				
7	纱线控制装置信号灯供电电缆		252 587				

13.4 电缆装置安装

13.4.1 织机电缆 1



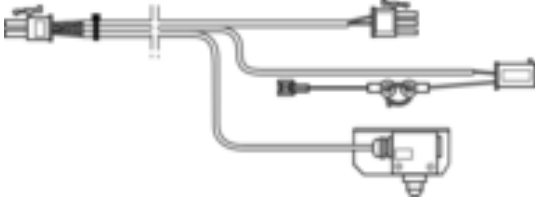
名称		Id	名称		Id
Σ	织机电缆 2	253 619			
	左侧喂纱轮电缆	240 464		左侧保护装置电缆	253 620
					
	操纵杆电缆	252 538			
					

13.4.2 织机电缆 2

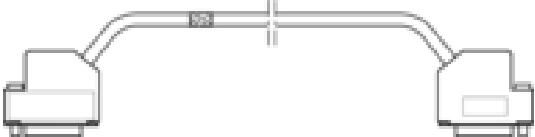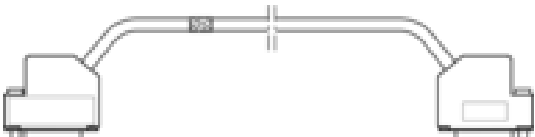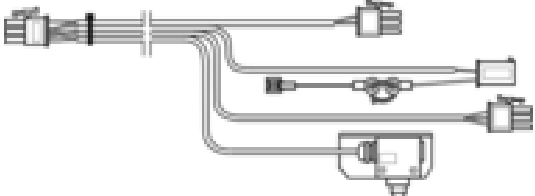

名称		标识号	名称		标识号
Σ	织机电缆 2 OKC	240 257			
	马达电缆 HIAB OKC	240 291		分解器传动电缆 OKC 3xx	240 296
					
	横移限位开关电缆 OKC 3xx	240 292		横移马达电缆 OKC 3xx	240 297
					
	通风设备传动电线 3xx OKC	240 293		分解器横移电缆 OKC 3xx	240 298
					
	右侧/左 侧喂纱轮电缆 OKC	240 294		右侧保护装置电缆 OKC	253 441
					
	传动马达电缆 OKC 3xx	240 295			
					

13.4 电缆装置安装

13.4.3 机器缆线

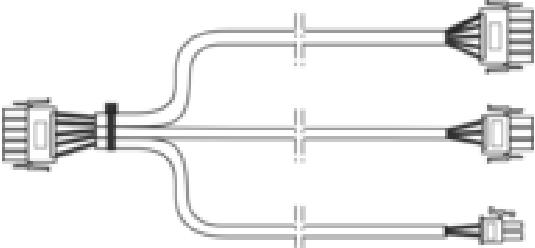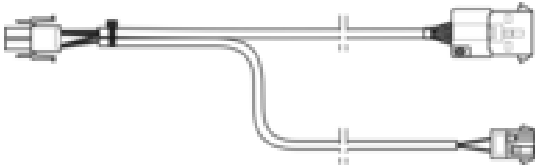名称	Id		名称	Id
机器缆线	253 621			
辅助牵拉马达电缆 50"	240 467		电源盒电缆	240 505
				
辅助牵拉脉冲生成器缆线	240 468		电源照明电缆	236 572
				
WAZ/F 电源电缆	240 469		辅助牵拉辊开关电缆 3xx okc	240 472
				
伺服电源电缆	240 502		FLENT 电源电缆	251 231
				

13.4.4 牵拉梳织机电缆

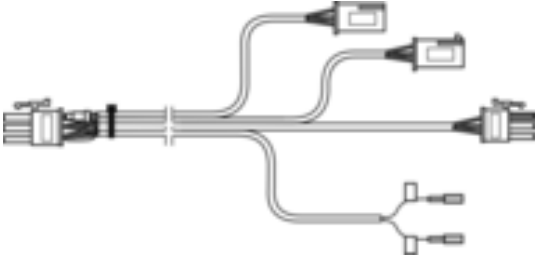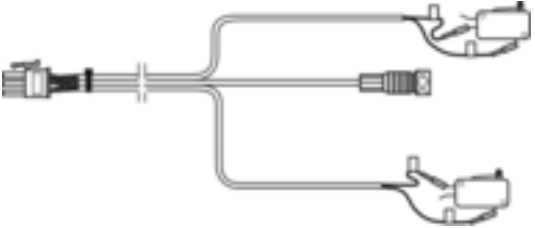名称		Id	名称		Id
Σ	牵拉梳织机电缆	240 259			
	牵拉梳钩子马达电缆	240 308		牵滢灏开关电缆	240 311
					
	KAHA开 关电缆	240 309		开关缆线 HAAB	240 312
					
	牵拉梳马达电缆	240 310			
					


14 控制电子元件




14.1 控制箱

14.1 控制箱

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧控制装置 520	254 852	6	BIO电 路板	301 007
1	控制箱外壳	254 854	7	导纱器功放电路板 4SM 7TE	300 943
2	双道电源 CG54	300 923	8	N-CPU 432 电路板	300 965
3	电池插件装置	301 008	9	高速 CPU B 电路板	301 009
4	伺服 6 电路板	301 000	10	IPC电 路板-P8X S 01	301 010
5	C-WAZ电 路板	301 006	521*	伺服 5风 扇	229 059

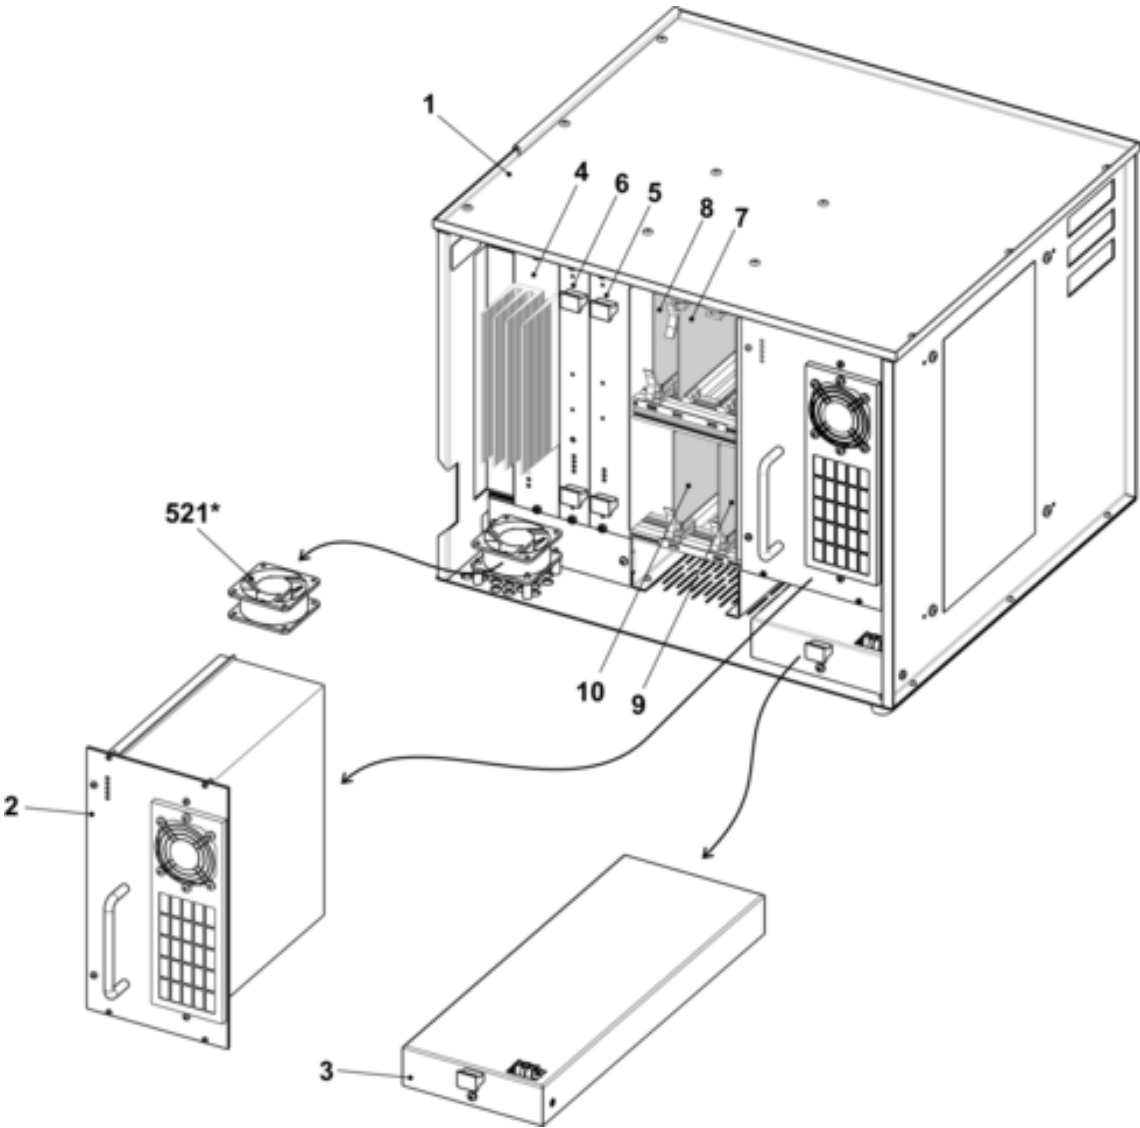

15 可递送附件

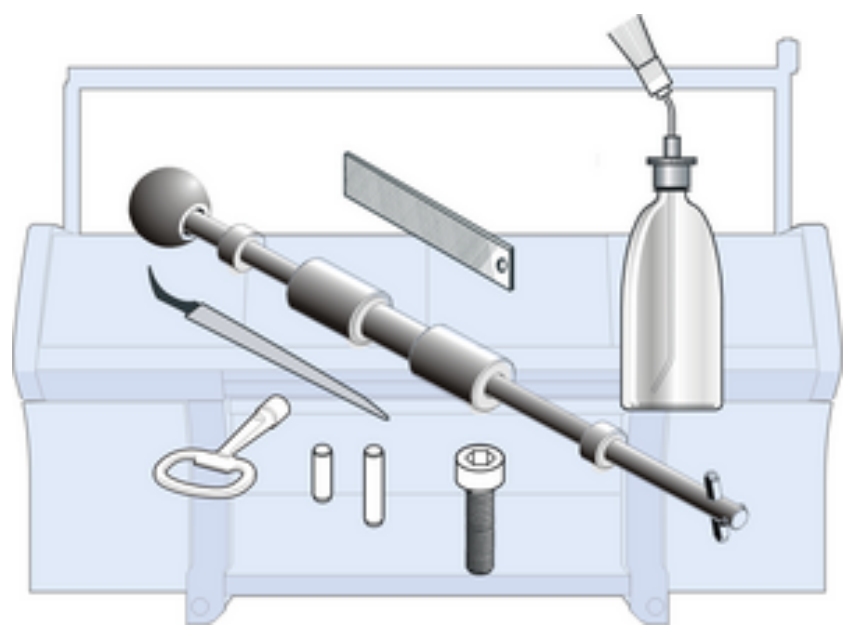


您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。

15.1 工具


15.1 工具

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 0,45mm E16-18	006 169
	管道支架 E5, E2,5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		针槽锉 0,90mm E10-12, E5.2 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45毫 米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
5	提取钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	A 5 小销子	202 843	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b 识别：	232 022	10	工具箱	209 527

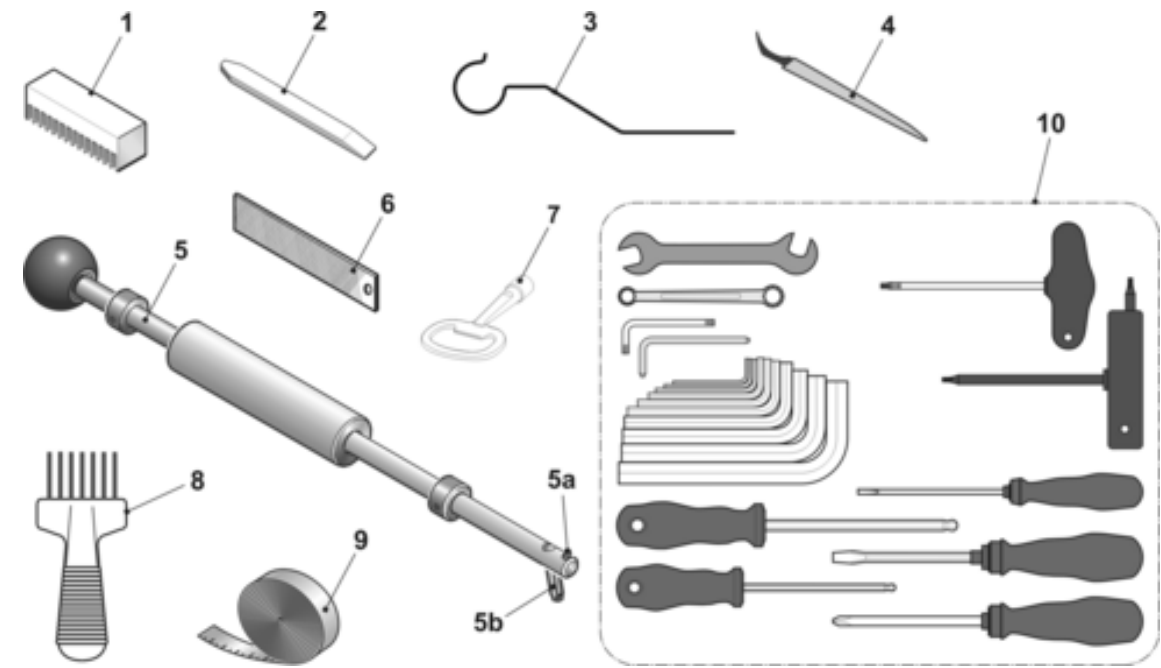


15.2 润滑材料

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614		4	混合油	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公 斤	009 200		5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351		6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191

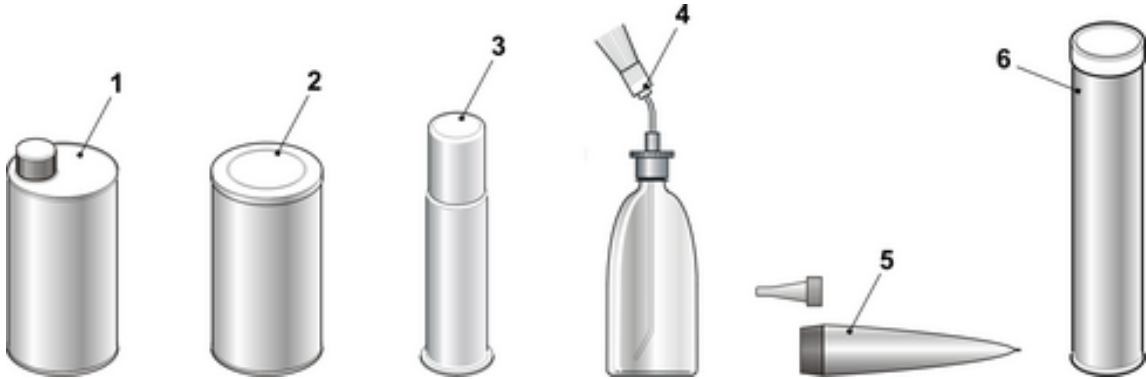


15.3 机械部件

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	帽螺丝M4x8	020 091	11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M5x6	020 286		电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5x16	022 726		电缆扎线 140x3.6 mm	008 379
4	帽螺丝M6X14	022 658		电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235		电缆扎线 92x2.4毫 米	008 378
6	安装销 3x7	020 643	12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645			
8	安装销 3x12	020 647			
9	安装销 5x12	021 988			
10	安装销 5x18	022 622			

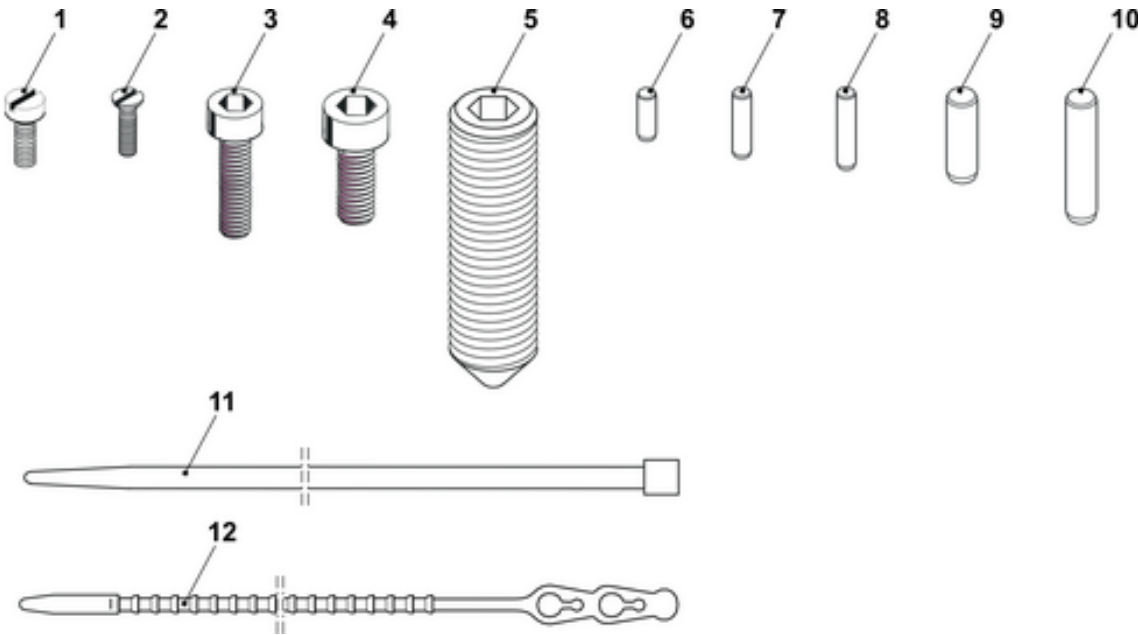


16 特殊备件

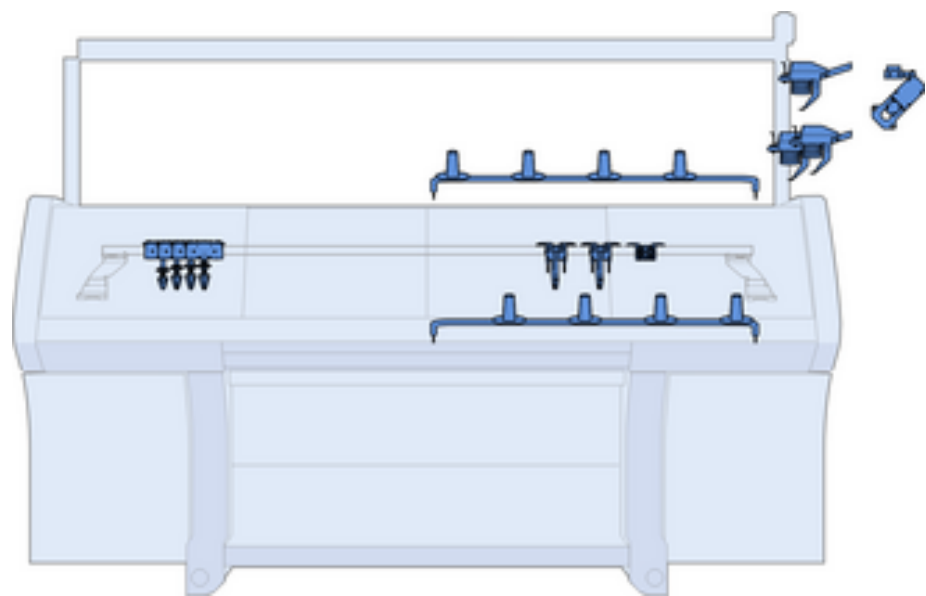

16.1 辅助板 (上面的 , 下面的)


16.1 辅助板 (上面的 , 下面的)

位置	名称		ID		位置	名称		ID
Σ	整个嵌花导纱器附加板 50"		244 424					
1	辅助纱桶板		243 608		5	550	安装销 3x12	020 647
2	定位销		202 777			551	孔	021 504
3	圆片 D=130		062 385			552	扣环 A12	020 996
4	纱筒支架		200 363		500	反沉降螺丝 M4x30		023 681
5	导纱系统		243 765		501	垫圈 5.3x30x1.25		023 556
	A 5	导轨部分	243 623		502	反沉降螺丝 M4x25		023 511

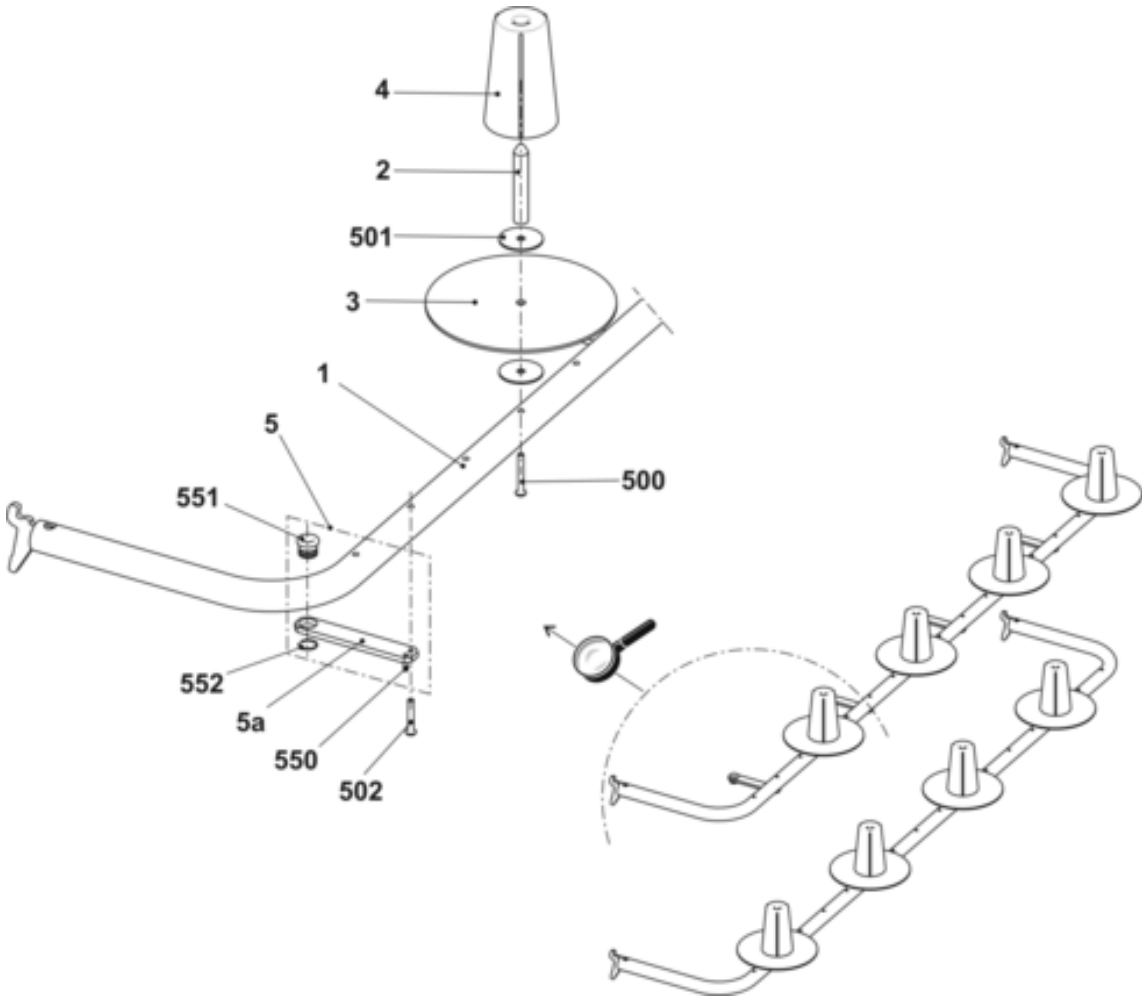

16.2 导纱器柄


位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
1	整个导纱器柄1+8	217 486		3	整个导纱器柄3+6	217 488
2	整个导纱器柄2+7	217 487		4	整个导纱器柄4+5 整个导纱器柄4+5	217 489

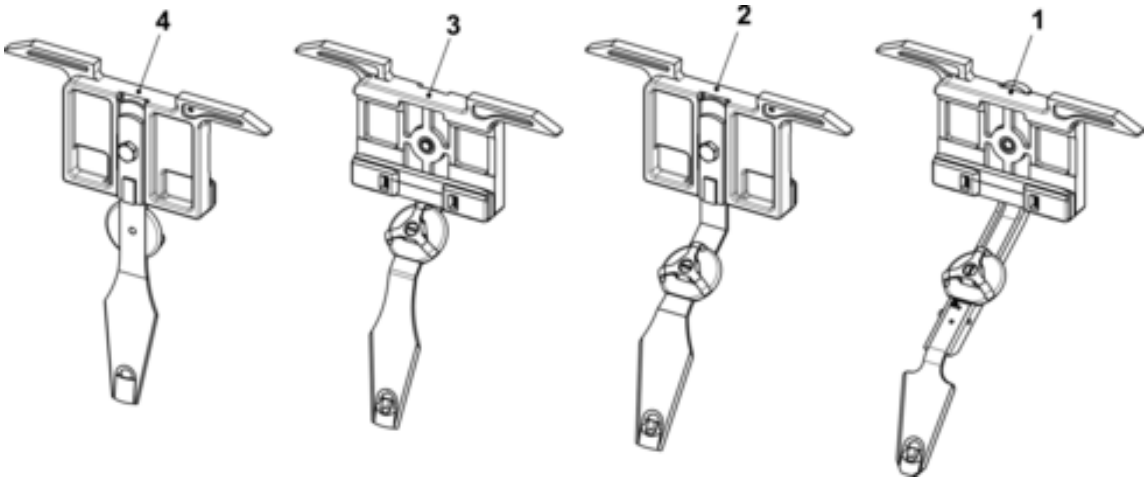

16.3 特别粗的纱线使用的导纱器


16.3 特别粗的纱线使用的导纱器

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
1	整个导纱器柄1+8	231 856		3	整个导纱器柄3+6	231 858
2	整个导纱器柄2+7	231 857		4	整个导纱器柄4+5整个导纱器柄4+5	231 859

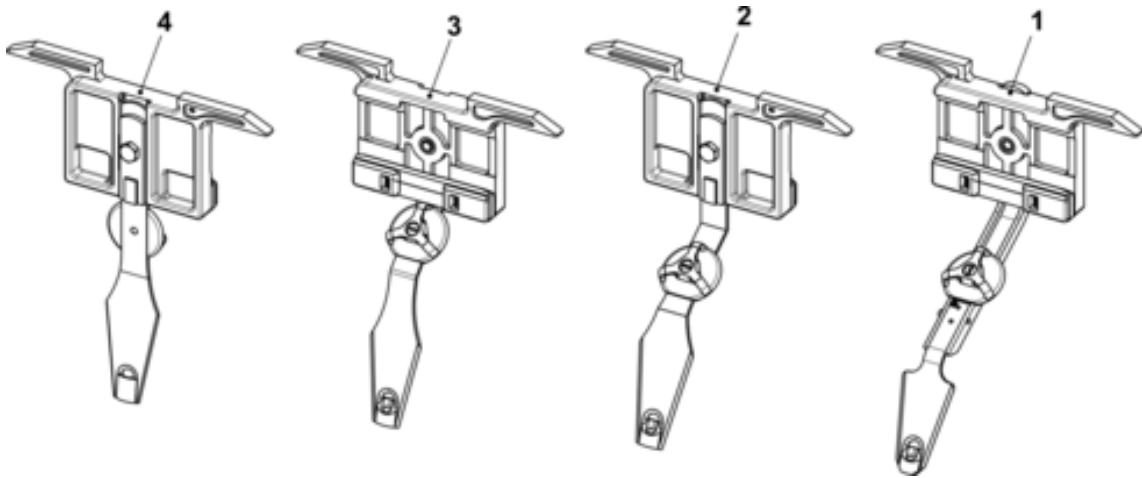

16.4 整个嵌花导纱器


位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
ΣA	整个嵌花导纱器机头 1+8	213 773	10	压力辊	212 774
ΣB	整个嵌花导纱器机头 2+7	213 774	11	罩盖	213 392
ΣC	整个嵌花导纱器机头 3+6	213 775	12	右夹片	216 100
ΣD	整个嵌花导纱器机头 4+5	213 776	13	左夹片	216 101
1	整个基板	213 408	14	压板 2.04	201 654
2	中间片	217 188		压板2.06	208 924
3	锁定活塞	212 508	16	弹簧销	201 677
4	滑块	213 807	17	推杆	212 547
5	整个导纱器臂 x+y		18	滑片	213 391
7	定位销 3.3 (2+7/3+6)	212 504	21	穿纱销子	213 399
	定位销 3.4 (1+8/2+7/3+6/4+5)	212 505	500	反沉降头螺丝 M4x6	022 994
8	定位销 3.3 (2+7/3+6/4+5)	212 504	502	反沉降头螺丝 M4x12.5	022 979
	定位销 3.4 (2+7/3+6/4+5)	212 505	506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
	定位销 3.5 (1+8)	212 506	508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394
9	推力片	212 773			

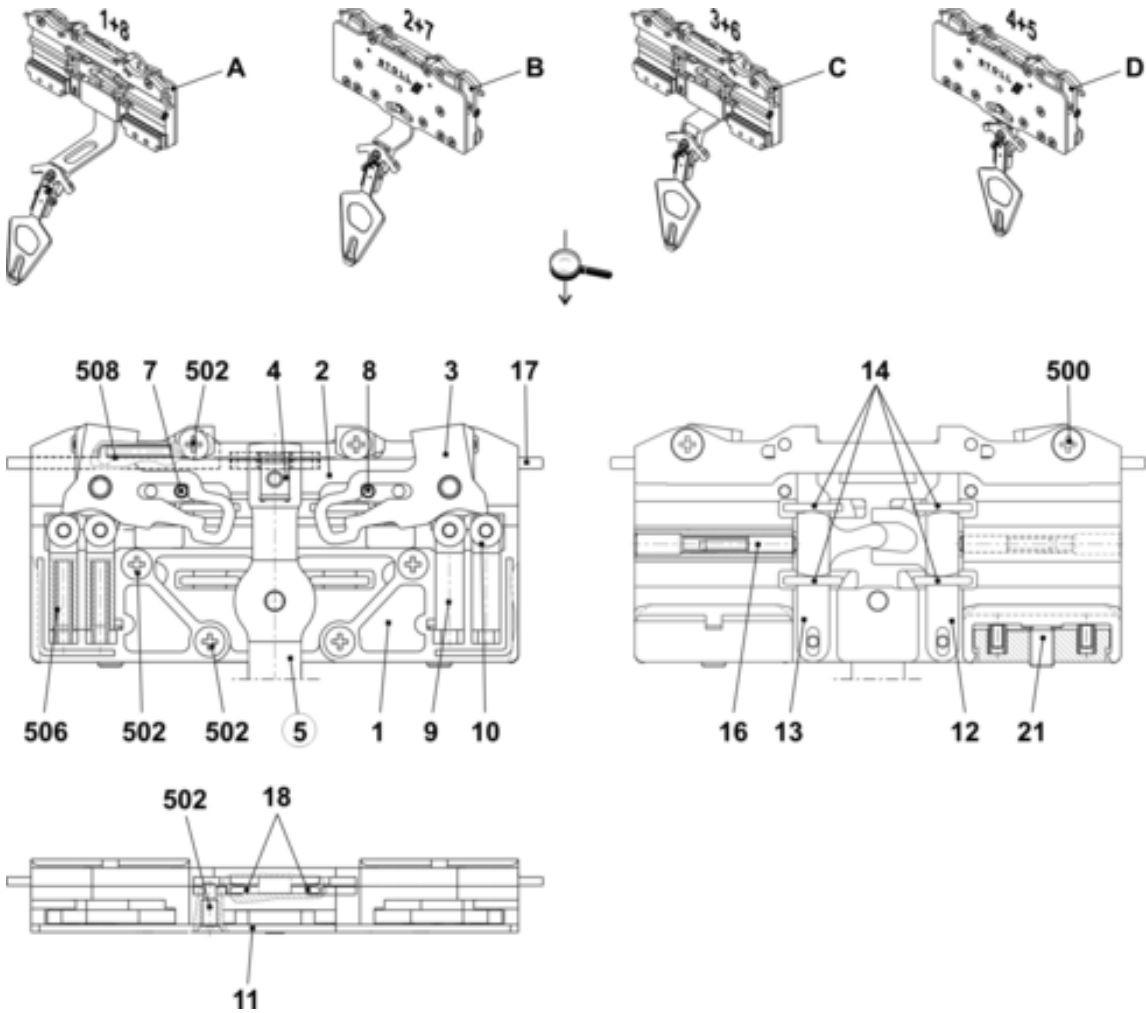

16.4 整个嵌花导纱器


16.4.1 嵌花导纱器臂和头

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	整个嵌花导纱器机头 1+8	213 773				
	整个嵌花导纱器机头 2+7	213 774		5	整个导纱器头 1+8	216 352
	整个嵌花导纱器机头 3+6	213 775		6	整个导纱器头 2+7	216 353
	整个嵌花导纱器机头 4+5	213 776		7	整个导纱器头 3+6	216 354
1	整个导纱器臂 1+8	213 768		8	整个导纱器头 4+5	216 355
2	整个导纱器臂 2+7	213 769		a	导纱角	201 672
3	整个导纱器臂 3+6	213 770		500	螺丝帽 M4x8	022 977
4	整个导纱器臂 4+5	213 771		501	簧环 S4-FST	022 774

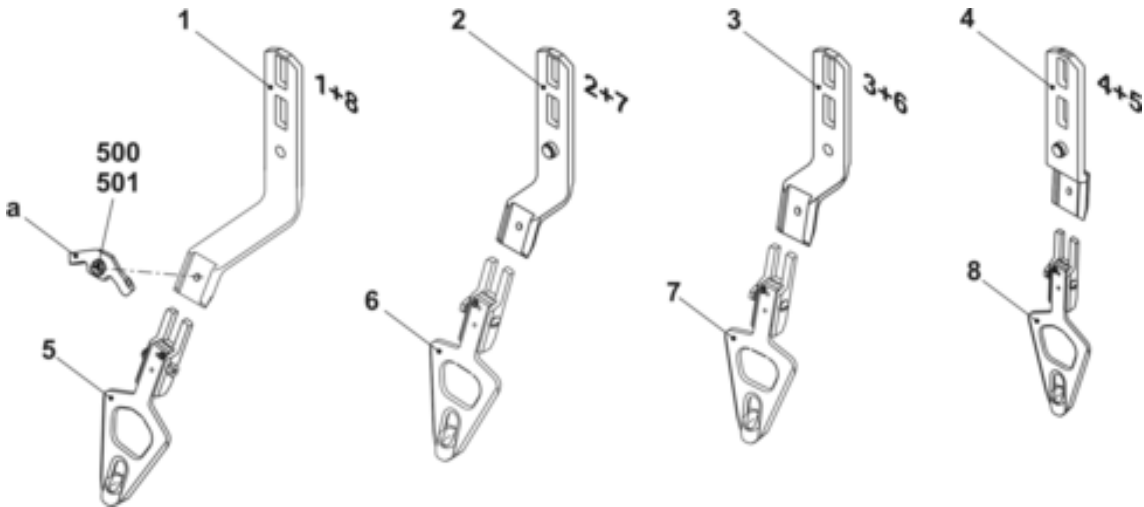

16.5 长擗测检设备 (STIXX)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个纱线长度测量装置	228 943	10	纱线长度测量装置 3	236 275
20	纱线长度测量装置电缆	236 718	11	FLM CPU 电路板	300 934
30	支架	223 029	12	传感器	211 354
40	夹子	228 583	13	整个传感器	212 406
50	调节砝码	212 241	13a	测纱轮橡胶环	258 582
80	螺丝连杆	200 223	16	整个风扇	212 255
500	沉头螺丝 M8x16	023 113	17	螺丝连杆	211 801
501	锤头螺栓M8x25	022 866	19	导纱杆	211 352
503	六角螺母 M4-6	020 838	510	盘头螺丝M5x10	023 247
504	垫圈 8,4	023 248	511	弹簧螺母 M5	022 873
			512	盘头螺丝M5x6	023 246
			513	金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
			514	弹簧垫圈 A5	022 454
			515	带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
			516	带帽螺丝 M5x22	023 193

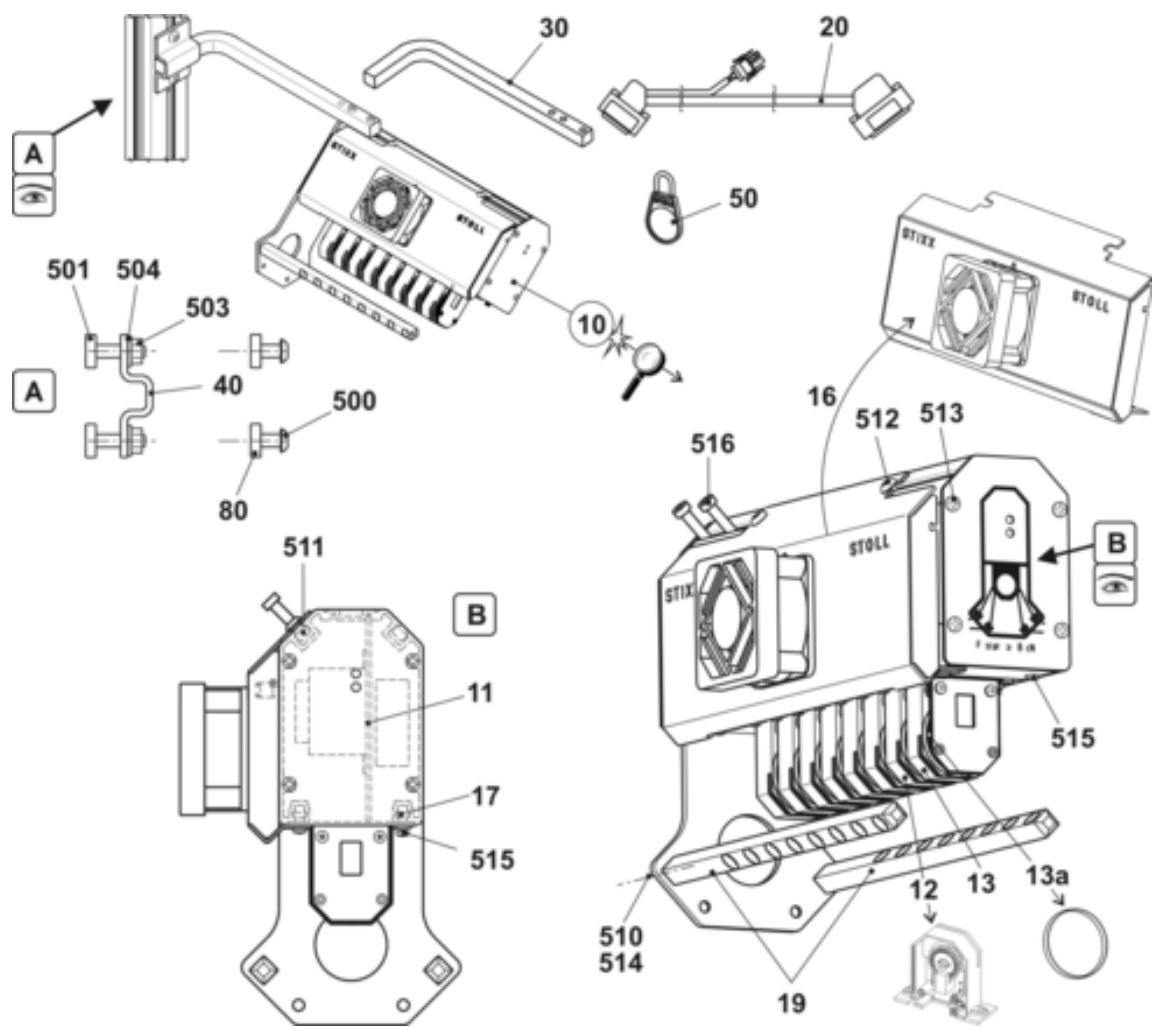

16.6 喂纱轮 SFE

位置	名称	Id	注意
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话 +49 7443 281-0 +49 (07121) 313-347，传 真： SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	231 980	
	2a 喂纱轮 SFE	231 537	

