

备件目录

CMS 740 型号 630)

部件类型 000

E5|E7|E8|E10|E12|E14|E16|E18|E5m.4|E7m.5|E7m.8|E8m.7|E12m.10|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2|E7.2

内容列表

1	简介	9
1.1	定单表格	10
1.2	搜索帮助	11
1.3	力矩	12
2	机头传动	13
2.1	传动	14
2.1.1	马达和皮带传动	15
2.1.2	张力轴承	16
2.2	动力链和机头传动器	17
3	横移	19
3.1	横移传动	20
4	针床	21
4.1	针床 E5	22
4.1.1	连续针床 E5	23
4.2	针床 E7	24
4.2.1	连续针床 E7	25
4.3	针床 E8	26
4.3.1	E8机 器上的针床	27
4.4	针床 E10	28
4.4.1	E10机 器上的针床	29
4.5	针床 E12	30
4.5.1	连续针床 E12	31
4.6	针床 E14	32
4.6.1	E14机 器上的针床	33
4.7	针床 E16	34
4.7.1	E16机 器上的针床	35
4.8	针床 E18	36
4.8.1	E18机 器上的针床	37
4.9	针床 E5m.4	38
4.9.1	连续针床 E5m.4	39
4.10	针床 E7m.5	40
4.10.1	连续针床 E7m.5	41
4.11	针床 E7m.8	42
4.11.1	连续针床 E7m.8	43
4.12	针床 E8m.7	44
4.12.1	连续针床 E8m.7	45
4.13	针床 E12m.10	46
4.13.1	连续针床 E12m.10	47

4.14	针床 E2,5.2	48
4.14.1	连续针床 E2,5.2	49
4.15	针床 E2,5.2	50
4.15.1	连续针床 E3,5.2	51
4.16	针床 E5.2	52
4.16.1	连续针床 E5.2	53
4.17	针床 E6.2	54
4.17.1	连续针床 E6.2	55
4.18	针床 E7.2	56
4.18.1	连续针床 E7.2	57
4.19	用于固定针床的部件	58
4.20	左切/夹 纱针床 左切/夹 纱针床 E5 E7 E8 E10 E12 E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E12m.10	59
4.21	左侧夹/切 纱针床 E16 E18	60
4.22	左切/夹 纱针床 E5 E7 E8 E10 E12 E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E12m.10	61
4.23	右侧夹/切 纱针床 E16 + E18	62
5	机头	63
5.1	机头部分总览	64
5.2	机头	65
5.3	机头盖	66
5.4	机头导轨	67
5.5	备件包机头导轨	68
5.6	毛刷握持器	69
5.7	没有导轨部分的导纱器传动	70
5.8	带导轨部分的导纱器传动	71
5.9	沉降片控制	72
5.10	织针探测器	73
5.11	三角座 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5m.4 E7m.5	74
5.11.1	三角 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5m.4 E7m.5	75
5.12	三角座 E7 E8 E7m.8 E8m.7	76
5.12.1	三角 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7	77
5.13	三角座 E10	78
5.13.1	三角 E10	79
5.14	三角座 E12	80
5.14.1	三角 E12	81
5.15	三角座 E14	82
5.15.1	三角 E14	83
5.16	三角座 E16 E18	84
5.16.1	三角 E14 E14/12	85
5.17	三角座 E12m.10	86
5.17.1	三角 E12m.10	87

5.18	三角座 E5.2	88
5.18.1	三角 E5.2	89
5.19	三角座 E6.2	90
5.19.1	三角 E6.2	91
5.20	三角座 E7.2	92
5.20.1	三角 E7.2	93
6	主牵拉	95
6.1	主牵拉	96
6.2	主牵拉的中间	97
6.3	左侧主牵拉左侧主牵拉	98
6.4	主牵拉三角	99
6.4.1	安装板	100
6.4.2	浮轴	101
6.5	防缠绕板角	102
6.6	后牵拉辊	103
6.7	前牵拉辊	104
6.7.1	前辊元件	105
6.7.2	压力角轨	106
6.8	牵拉关闭装置	107
6.9	附加牵拉关闭装置	108
6.9.1	右摆动支架	109
6.9.2	左摆动握持器	110
6.9.3	中部摆动握持器	111
7	辅助牵拉	113
7.1	辅助牵拉	114
7.1.1	预装辅助牵拉	115
7.1.1.1	接触杆	116
7.1.1.2	牵拉辊	117
7.1.1.3	辅助牵拉辊左轴承	118
7.1.1.4	辅助牵拉辊右轴承	119
7.1.2	整个辅助牵拉辊马达	120
7.2	夹 / 切纱床纱线张力盘	121
8	牵拉梳	123
8.1	牵拉梳	124
8.1.1	左侧牵拉梳	125
8.1.2	右侧牵拉梳	126
8.1.2.1	牵拉梳传动轴	127
8.1.2.2	牵拉梳旋转杆	128
8.1.3	牵拉梳牵拉三角	129
8.1.3.1	牵拉梳装置	130
8.1.3.1.1	牵拉梳开关杆	132

9	喂纱装置	133
9.1	18,22和24 FKE 的导纱系统	134
9.1.1	纱线控制装置自停	135
9.2	左侧导纱设备	136
9.2.1	左侧纱线张力器	137
9.2.1.1	左侧张力轴	138
9.2.2	纱线张力盘和转向杆	139
9.3	右侧导纱设备	140
9.3.1	右侧纱线张力器	141
9.3.1.1	右侧张力轴	142
9.4	纱筒	143
9.5	导纱器和导纱器杆	144
9.6	整个导纱器	145
9.7	整个左侧和右侧摩擦喂纱轮	146
9.7.1	左侧摩擦喂纱轮	147
9.7.2	右侧摩擦喂纱轮	148
9.8	喂纱轮 SFE	149
10	吸尘	151
10.1	吸尘	152
10.2	集尘盒	153
10.3	软管装置	154
10.4	吸管	155
11	中央润滑装置	157
11.1	中央润滑装置	158
11.1.1	整个前端润滑装置	159
11.1.2	整个分配器	160
11.1.3	整个后部润滑装置	161
12	操作和控制	163
12.1	输入装置	164
12.2	信号灯	165
12.3	启动装置	166
12.3.1	操纵杆轴承	167
12.4	收集区域 - 控件	168
12.5	E5-14机 器的振动自停装置	169
12.6	振动自停装置 E16-18	170
12.7	测量设备 E5-8	171
12.8	测量设备 E10-18	172
13	保护装置	173
13.1	安全侧盖	174

13.2	仪表盘	175
13.3	后仪表	176
14	电器设备	177
14.1	保险丝	178
14.2	PDF格式线路图(221)	179
14.3	传动电缆	180
14.4	织机电缆 1	181
14.5	织机电缆 2	182
14.6	牵拉梳织机电缆	183
14.7	织机电缆 72"	184
15	控制电子元件	185
15.1	左控制箱	186
15.2	右控制箱	187
16	可递送附件	189
16.1	工具	190
16.2	润滑材料	191
16.3	机械部件	192
17	特殊备件	193
17.1	整个导纱器	194
17.2	整个导纱器 型号 1	195
17.2.1	机头 IFF	196
17.2.2	嵌花导纱器臂和头	197
17.3	整个导纱器 型号 2	198
17.4	添纱导纱器柄 3+6	199
17.5	添纱导纱器4+5	200
17.6	添纱导纱器柄(堰 调节)	201
17.7	添纱导纱器(46mm)	202
17.8	STIXX 装置	203
17.9	喂纱轮 SFE	204
17.10	左侧纱筒握持器	205
17.11	右侧纱筒握持器	206
17.12	附加板更新工具	207
17.13	底部附加板	208
18	带有32和24 IFF 类型2的 转换工具	209
18.1	转换工具的总览 E5 (32 IFF)	210

18.2 转换工具的总览 E7-8 (32 IFF)	211
18.3 转换工具的总览 E10-14 (32 IFF)	212
18.4 转换工具的总览 E6.2 (32 IFF)	213
18.5 转换工具的总览 E16-18 (32 IFF)	214
18.6 转换工具的总览 E5 (24 IFF)	215
18.7 转换工具的总览 E7-8 (24 IFF)	216
18.8 转换工具的总览 E10-14 (24 IFF)	217
18.9 转换工具的总览 E6.2 (24 IFF)	218
18.10 转换工具的总览 E16-18 (24 IFF)	219
18.11 左侧安全门部件 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E612m.10	220
18.11.1 左侧纱线张力器 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E12m.10	221
18.11.2 张力轴 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E12m.10	222
18.11.3 转向杆	223
18.11.4 纱线张力盘	224
18.12 右侧安全门部件 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E612m.10	225
18.12.1 右侧纱线张力器 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E8.2 E12m.10	226
18.13 左侧安全门部件 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	227
18.13.1 左侧纱线张力器 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6	228
18.13.1.1 张力轴 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	229
18.13.2 左侧转向杆	230
18.13.3 纱线张力盘	231
18.14 右侧安全门部件 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6	232
18.14.1 右侧纱线张力器 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	233
18.14.2 右侧转向杆	234
18.15 左侧导纱设备	235
18.16 右侧导纱设备	236
18.17 导纱系统部件	237
18.17.1 纱线控制装置自停	238
18.18 整个左侧和右侧积极喂纱轮	239
18.18.1 左侧摩擦喂纱轮	240
18.18.2 右侧摩擦喂纱轮	241
18.19 左侧切夹纱床 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	242
18.20 左侧切夹纱床 E10 E12 E14 E7.2	243
18.21 左侧切夹纱床 E16 E18	244
18.22 右侧切夹纱床 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	245
18.23 右侧切夹纱床 E10 E12 E14 E7.2	246
18.24 右侧切夹纱床 E16 E18	247
18.25 导纱器及停位块 E5 E3,5.2 E5.2 IFF	248
18.26 导纱器及停位块 E7 E8 E6.2 IFF	249
18.27 导纱器及停位块 E10 E12 E14 E7.2 IFF	250
18.28 整个导纱设备 E16 18 IFF	251
18.29 附加板	252

1 简介

版本说明

版权所有。

未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。

我们的产品将不断得到发展和更新。鉴于此，技术资料会随产品改进而有所不同。

对本目录的内容不负担任何责任。

©

H.Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 罗伊特林根, 德国

电话：+49 (07121) 313-289

传真：+49 7121 313-347

email: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。

只适用于扉页中标明的机器类型。

预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：

1. 机型，机号，机器号。
2. 页号、名称、标识号以及数量。

请使用定单表格！

进行修理时，必须使用 Stoll 的原产部件。

10

1.2 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺 丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.


1.3 力矩

启动转矩		属性类别		
[Nm] ± 10 % (适合 $\mu_{set} = 0,12$)		4,8	8,8	12,9
粗纱架的螺栓	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行


- 力矩 适用 于：
钢- 钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头) 支架切断.
- 力矩 适用 于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈，肋骨状头，涂层和夹住的螺丝和螺母.它 们也都不用于
自带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

2 机头传动

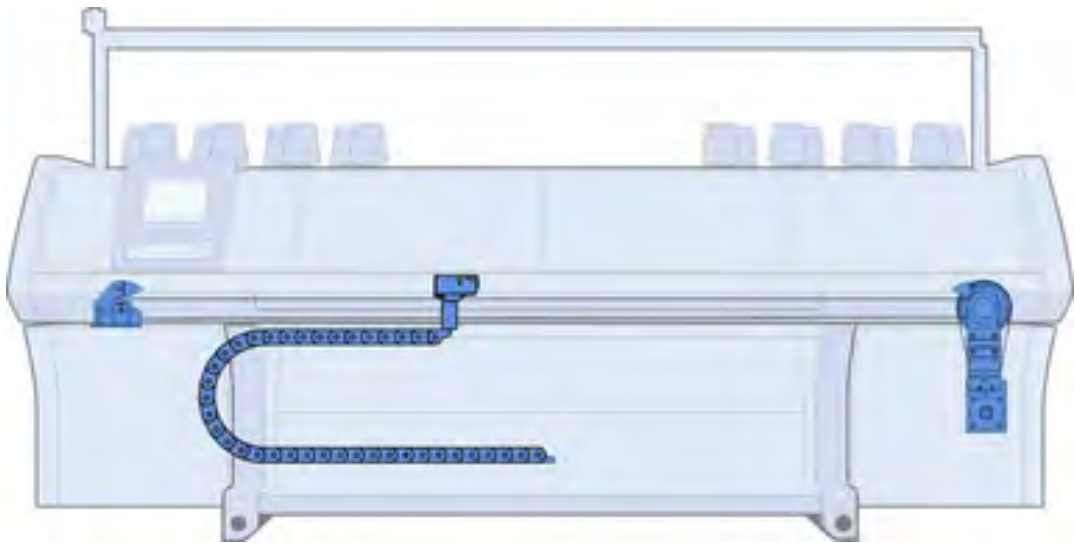


2.1 传动

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	传动装置				
11	整个传动装置	240 743	23	整个通风设备	242 413
12	整个张力轴承	251 581		23a 通风板传动马达	241 823
14	齿形皮带 50AT10/6370	253 850		23b 通风设备	213 722
16	位距管	222 099	523	螺丝帽 M8X12	023 138
17	抛物状弹簧	200 661	905	滑动螺母 M10x12	023 471
18	六角销子	214 275	907	螺丝帽 M10x25	020 157

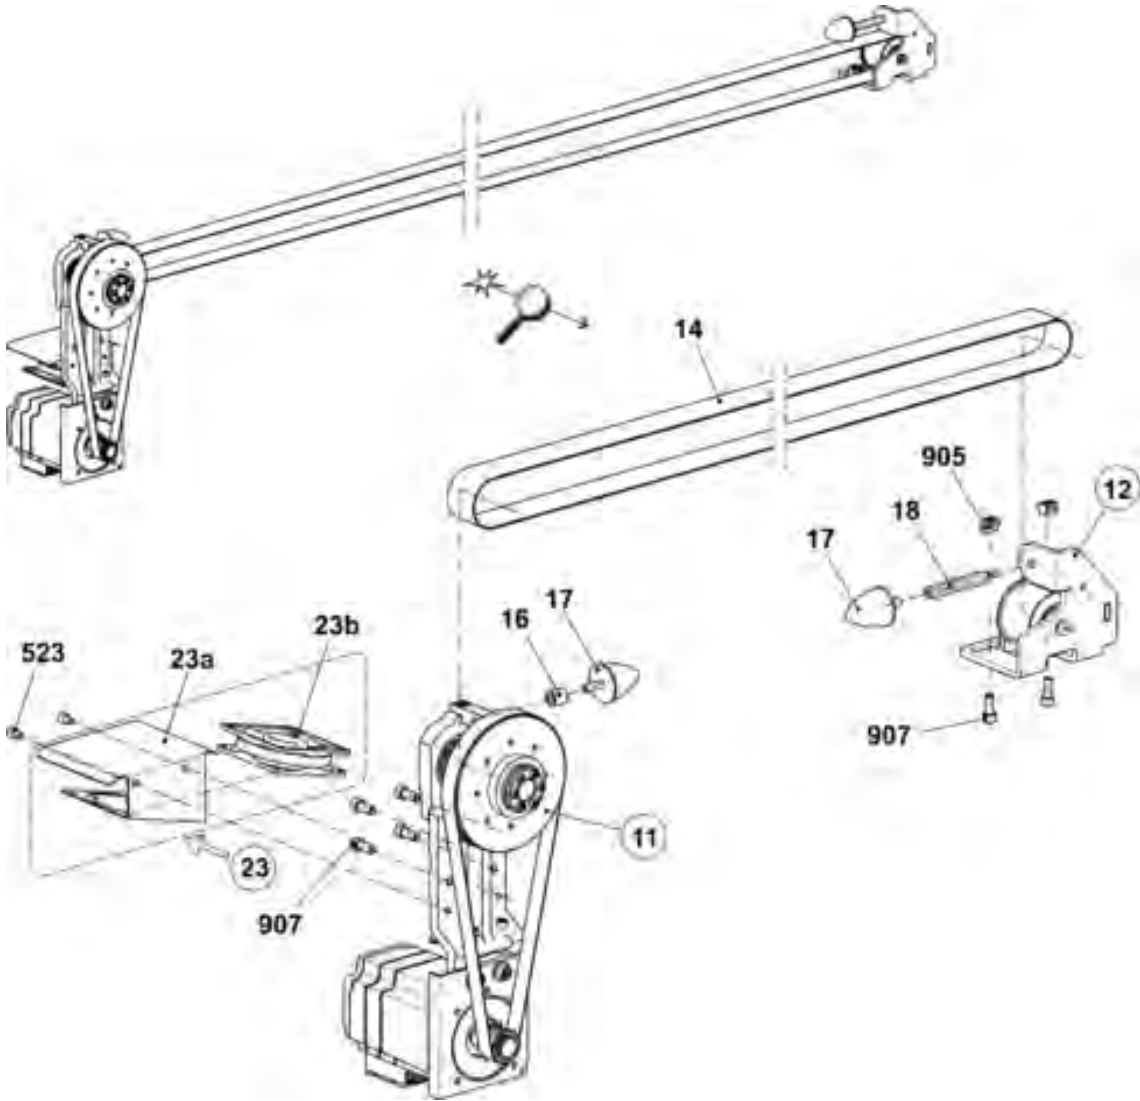


2.1.1 马达和皮带传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个传动装置	240 743			
1	传动装置	256 301	2d	缓冲支撑块	222 100
500	带帽螺丝 M10x25	020 157	2e	齿形皮带 250 HP-S5M 1050 NG	240 628
501	圆片 5.3X30X1.25	022 178	520	带帽螺丝M8X35	020 144
2	整个传动轴承	240 742	521	锁定环 68x2.5	022 914
2a	传动轴承	241 654	522	深沟球轴承 6207-2RS	022 915
2b	齿形皮带轮	240 616	523	张力装置 30x55	023 208
2c	小齿轮	242 039	524	带帽螺丝 M8x16 8.8	020 142

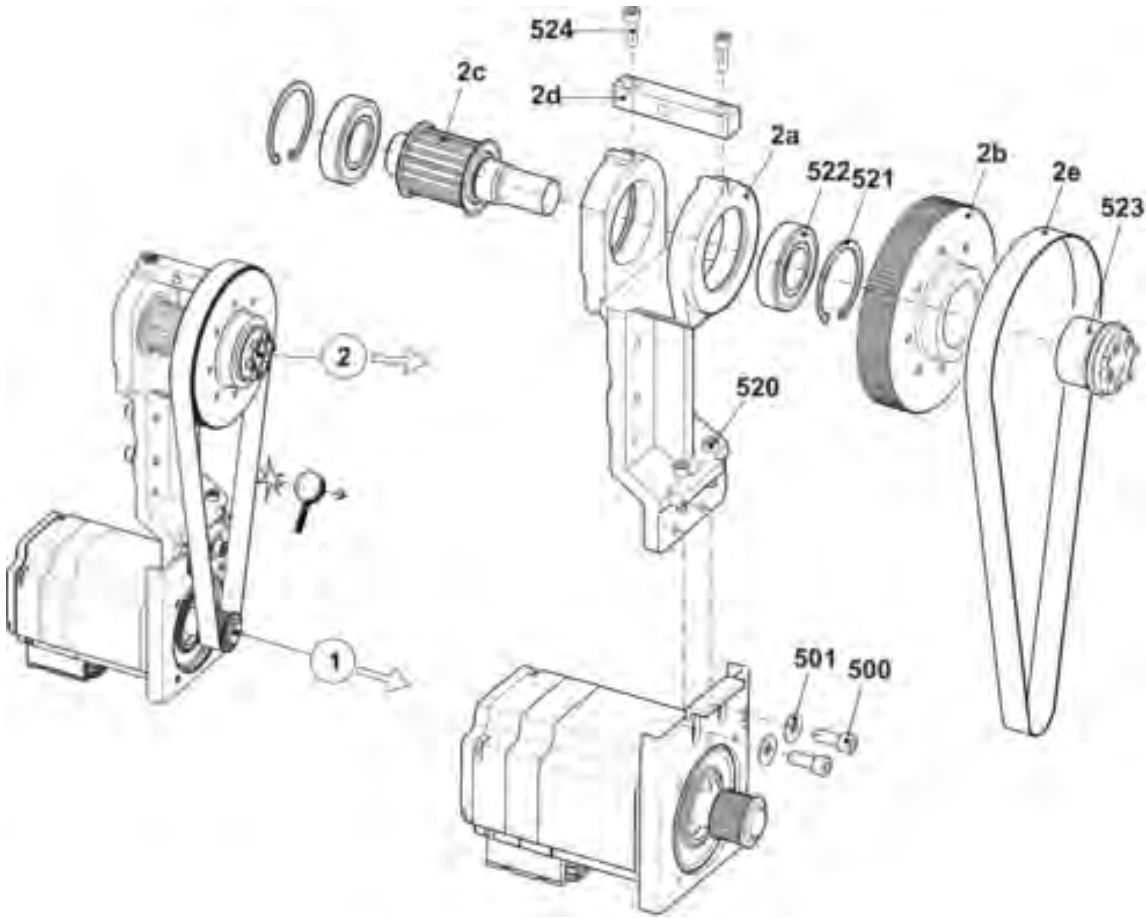


2.1.2 张力轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴承	251 581			
1	张力轴承	251 560	500	深沟球轴承625-6305-2RS	255 686
2	整个张力辊	256 640	504	锁定环 471-25x1,2	251 617
2a	张力辊	255 684	501	圆柱形螺丝M10x25	023 751
2b	啮合轴	251 579	502	U垫 圈	020 874

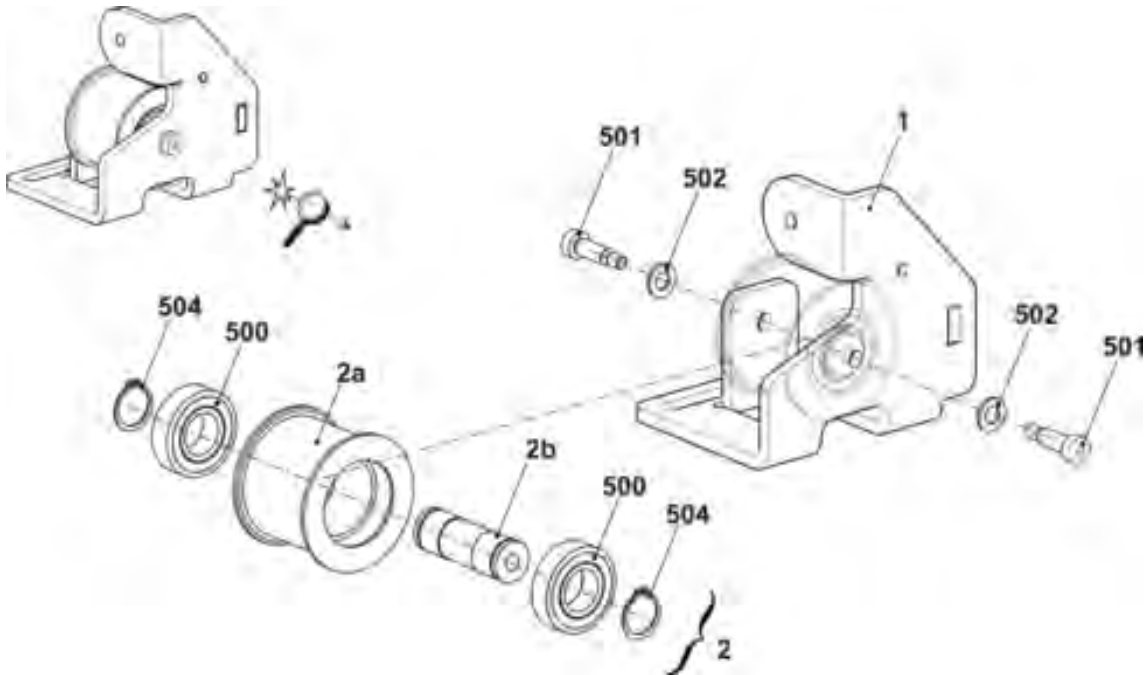


2.2 动力链和机头传动器

位置	名称		标识号		位置	名称		标识号	
1	动力链 37个 链环		223 864		5	整个连续机头传动器			
4	垫片		214 584			56	黑色多孔橡胶		202 597
501	螺丝帽 M6x8		023 411			550	螺丝帽 M8x16 8.8		023 144
502	螺丝帽 M6x12		020 134			551	簧环 S6		022 752
5	整个机头传动器		241 430			552	螺丝帽 M8X30		020 143
	51	机头传动器	241 404			553	螺丝帽 M6x16		020 135
	52	电缆传动器	251 262			554	螺丝帽 M6x12		020 134
	53	夹板	226 111			555	反沉降螺丝 M5x6		023 284
	54	罩盖连杆	230 698			556	固件		026 489
	55	电缆握持器	204 688		503	螺丝帽 M6x16		020 135	

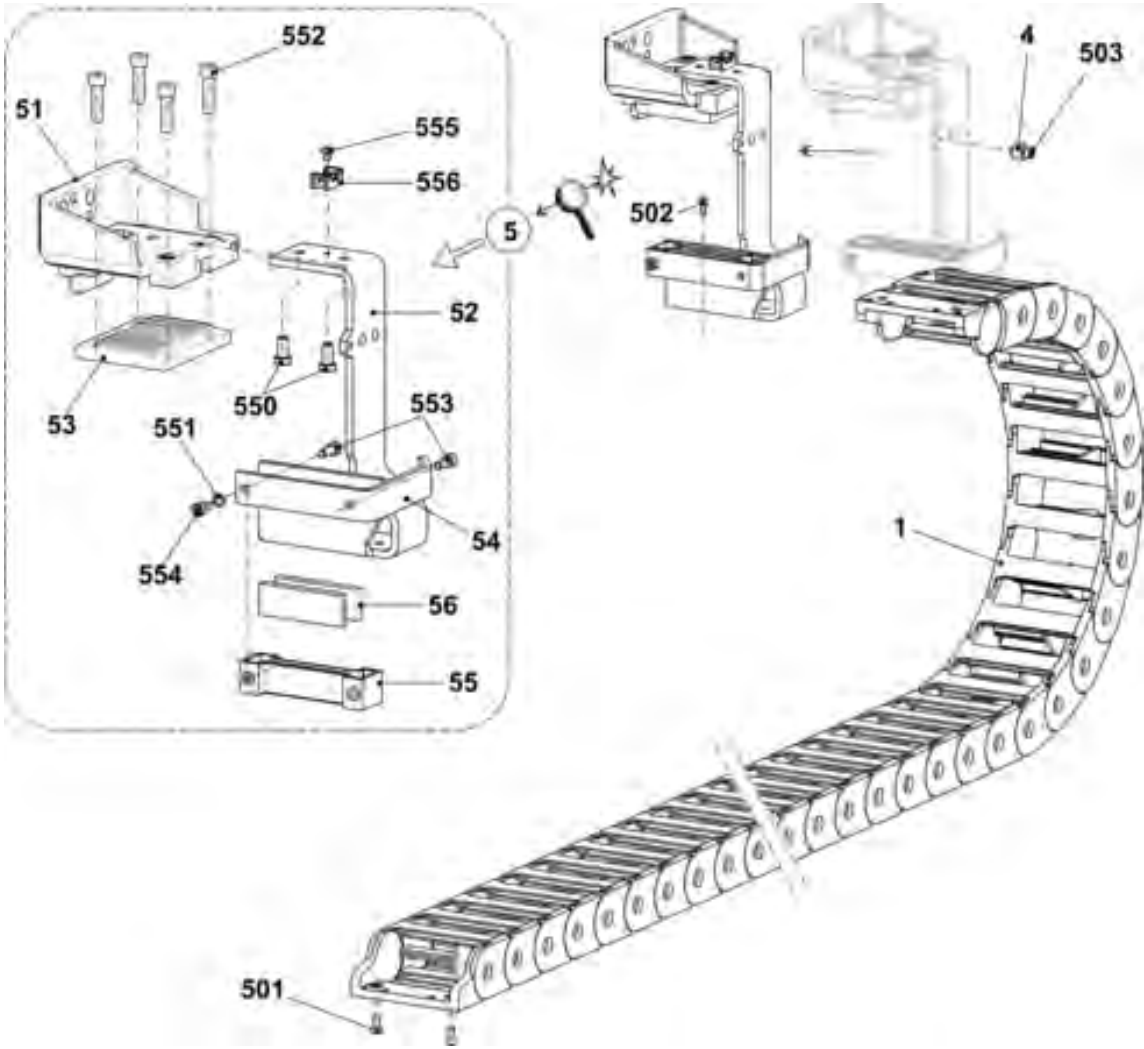


3 横移

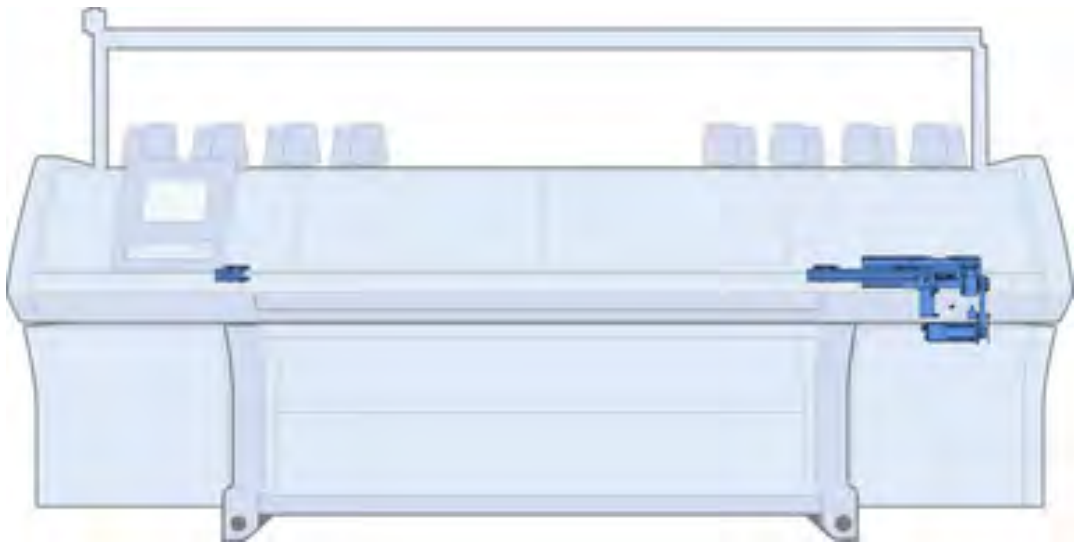


3.1 横移传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	横移				
1	整个横移马达	258 192	504	带帽螺丝M5x12	020 132
2	轴承	227 605	505	垫圈	022 175
3	整个心轴轴承	253 262	507	垫片 0,03x11x80	023 286
4	横移限位开关电路板	229 396	508	垫片 0,05x11x80	023 287
5	横移盖板	230 048	509	垫片 0,03x15x85	023 162
6	横移杆	241 921	510	垫片 0,05x15x85	023 163
7	左侧横移杆	240 696	511	垫片 0,1x15x85	023 164
8	导板	206 382	512	垫片 0,2x15x85	023 170
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	518	垫片 0,03x15x75	023 395
13	开关触动板	240 722	519	垫片 0,05x15x75	023 396
19	限位螺丝	221 386	520	垫片 0,1x15x75	023 397
20	盖板	232 544	521	垫片 0,2x15x75	023 398
21	定距螺栓	232 543	900	带帽螺丝 M6x12	022 795
500	带帽螺丝M4x4	022 767	901	沉头螺丝 M6x10	023 183
501	带帽螺丝 M6X16	023 116	902	带帽螺丝 M8x30	020 143
503	沉头螺丝 M6x10	023 183	903	带帽螺丝M8x25	020 142

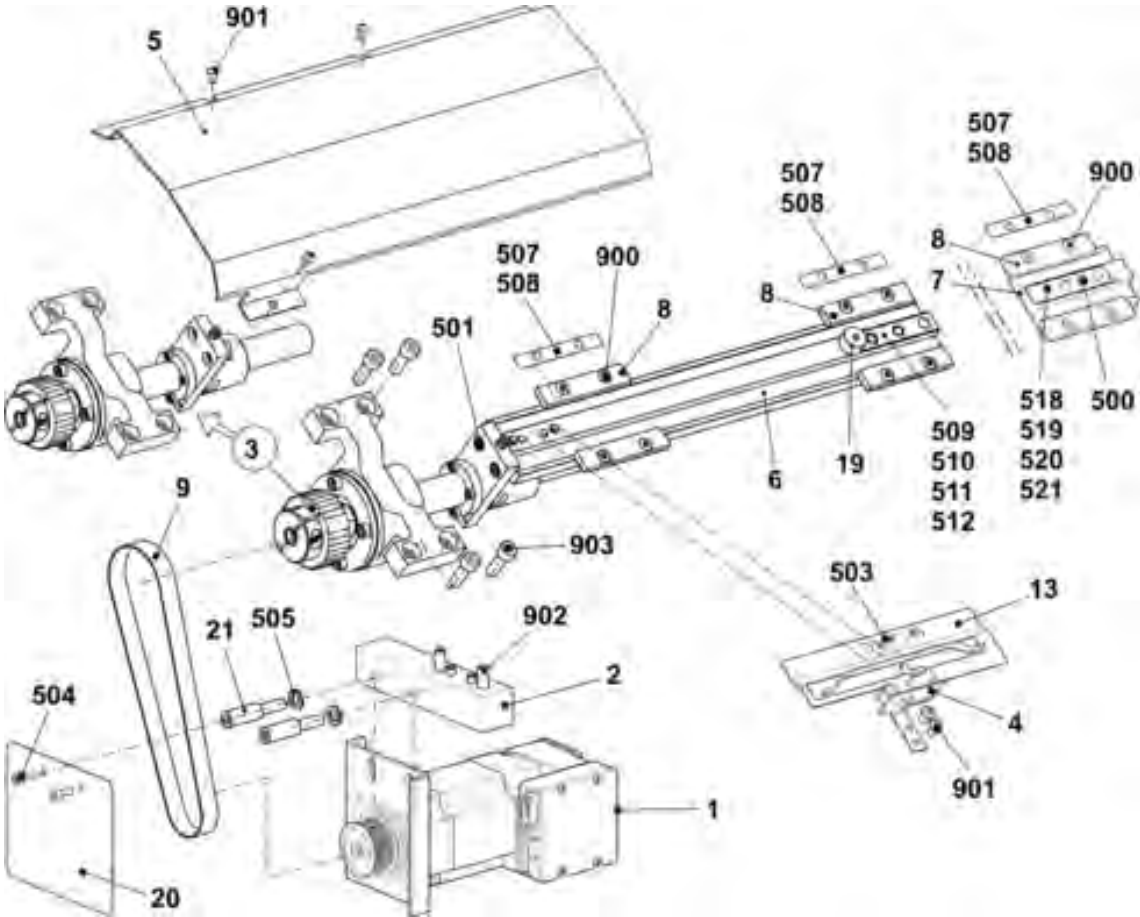


4 针床

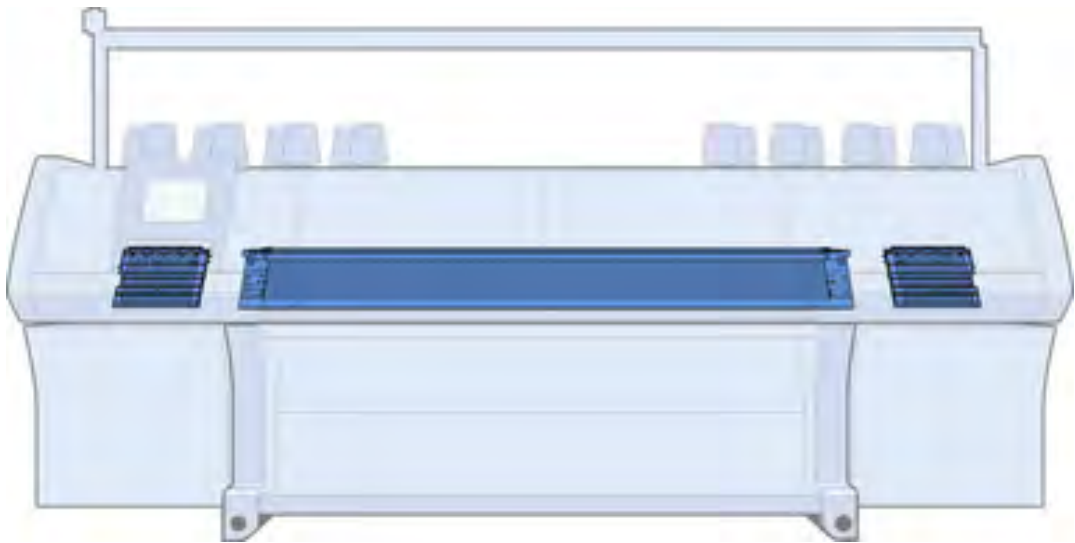


4.1 针床 E5

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E5	218 958				
1	E5机 器上的前后针床	218 216		11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E5	218 708		501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E5	218 705		502	帽螺丝M6X25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343		504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344		509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728		31*	调节销子	240 765

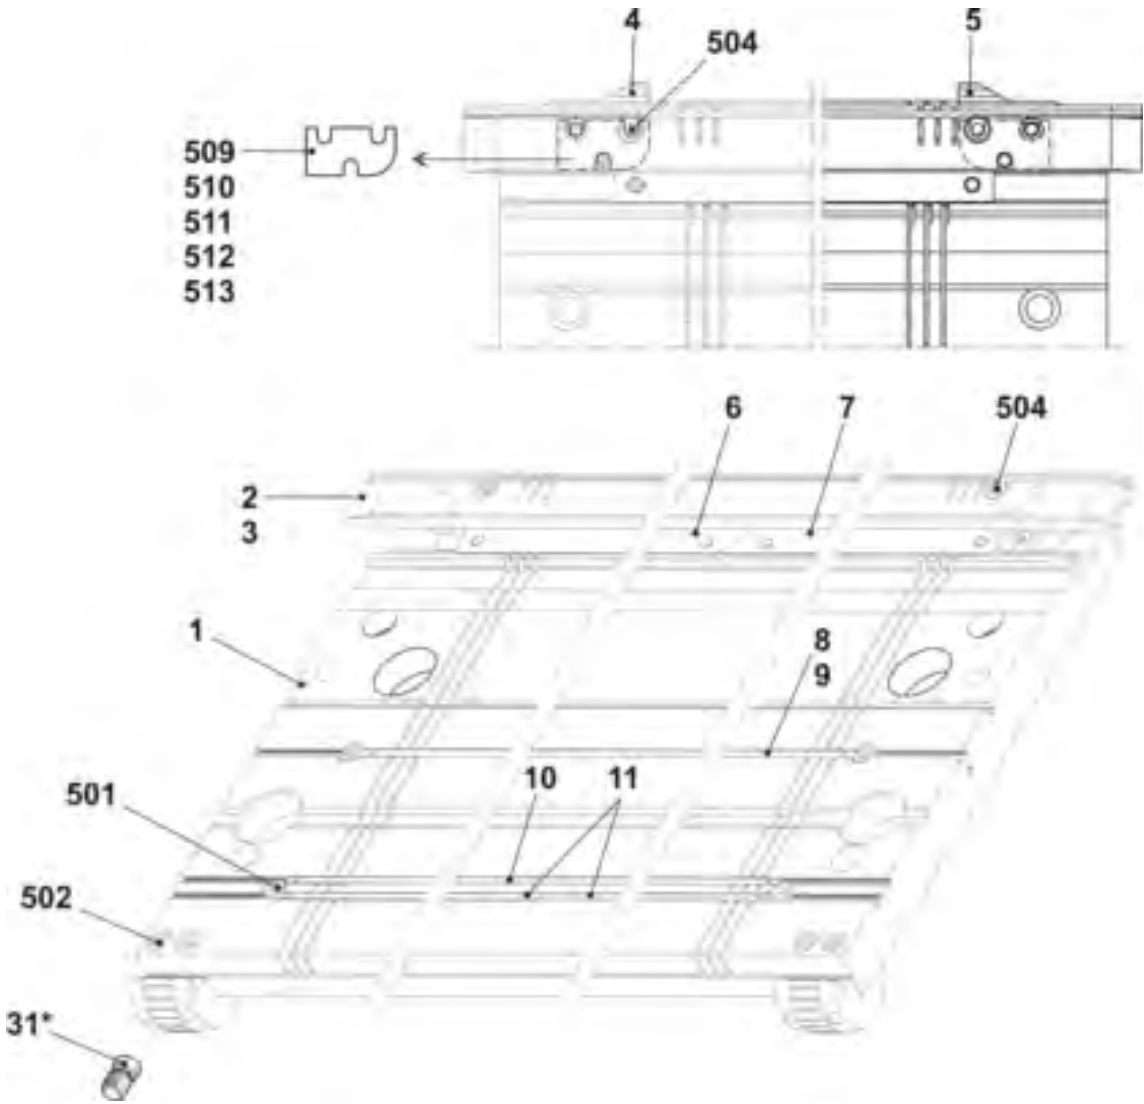


4.1.1 连续针床 E5

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E5	218 958	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	螺丝帽 M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 Ø2.0	218 676	505	螺丝帽 M5x8	023 379
4a	织针 E5	205 396	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
4b	挺针片 E4-E8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	选针片 E4-E8	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7b	选针弹簧 E4-E8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	520*	螺丝帽 M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

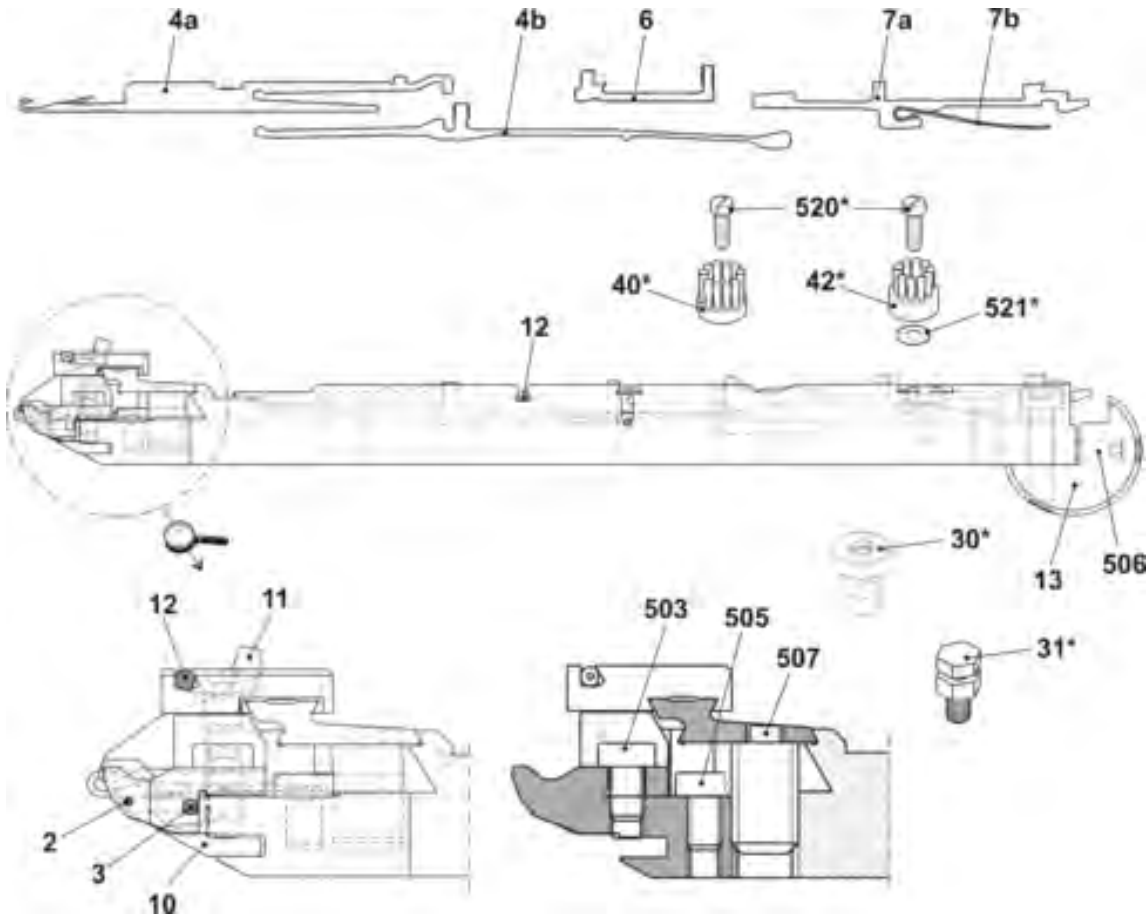


4.2 针床 E7

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7	218 959				
1	前后针床 E7	218 217		11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E7	218 709		501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706		502	帽螺丝 M6X25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343		504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344		509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728		31*	调节销子	240 765

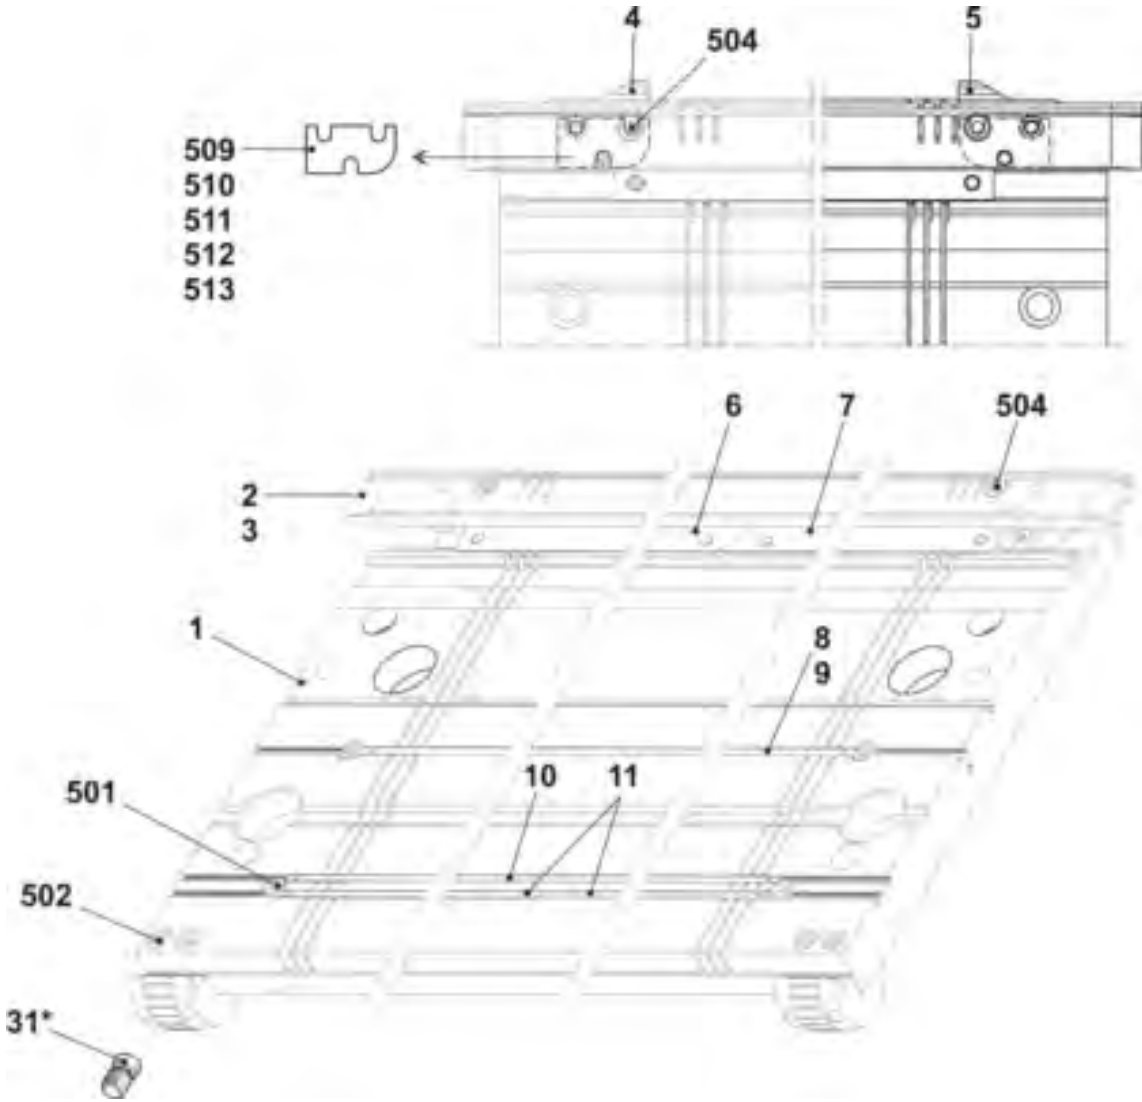


4.2.1 连续针床 E7

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7	218 959	13	支架	206 352
2	钢丝弹簧 Ø0.8	219 667	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	织针 E7	205 397	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E4-8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	E4-8机 器上的选针片	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E4-8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E7	205 032	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

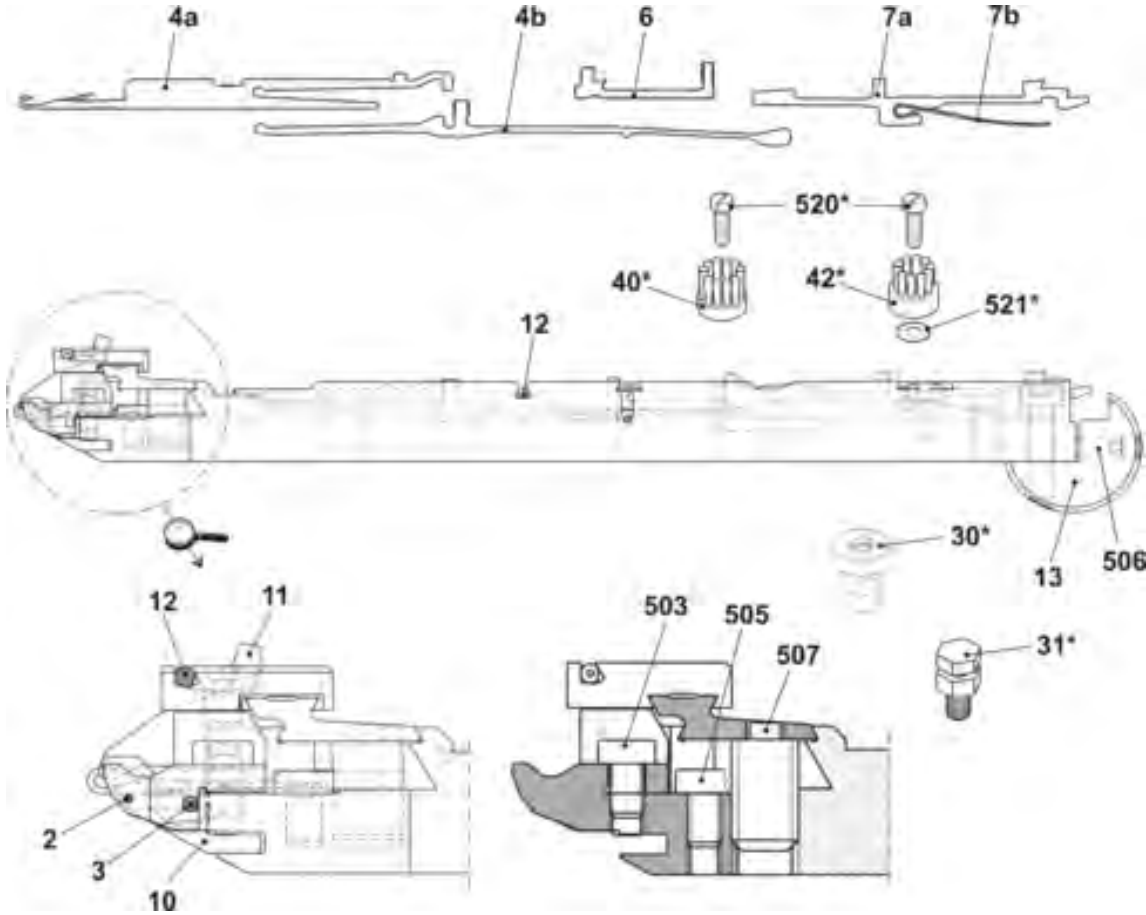


4.3 针床 E8

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E8	218 960				
1	E8机 器上的前后针床	218 218		11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E8	218 710		501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E8	218 707		502	帽螺丝M6X25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343		504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344		509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E8	218 931		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728		31*	调节销子	240 765

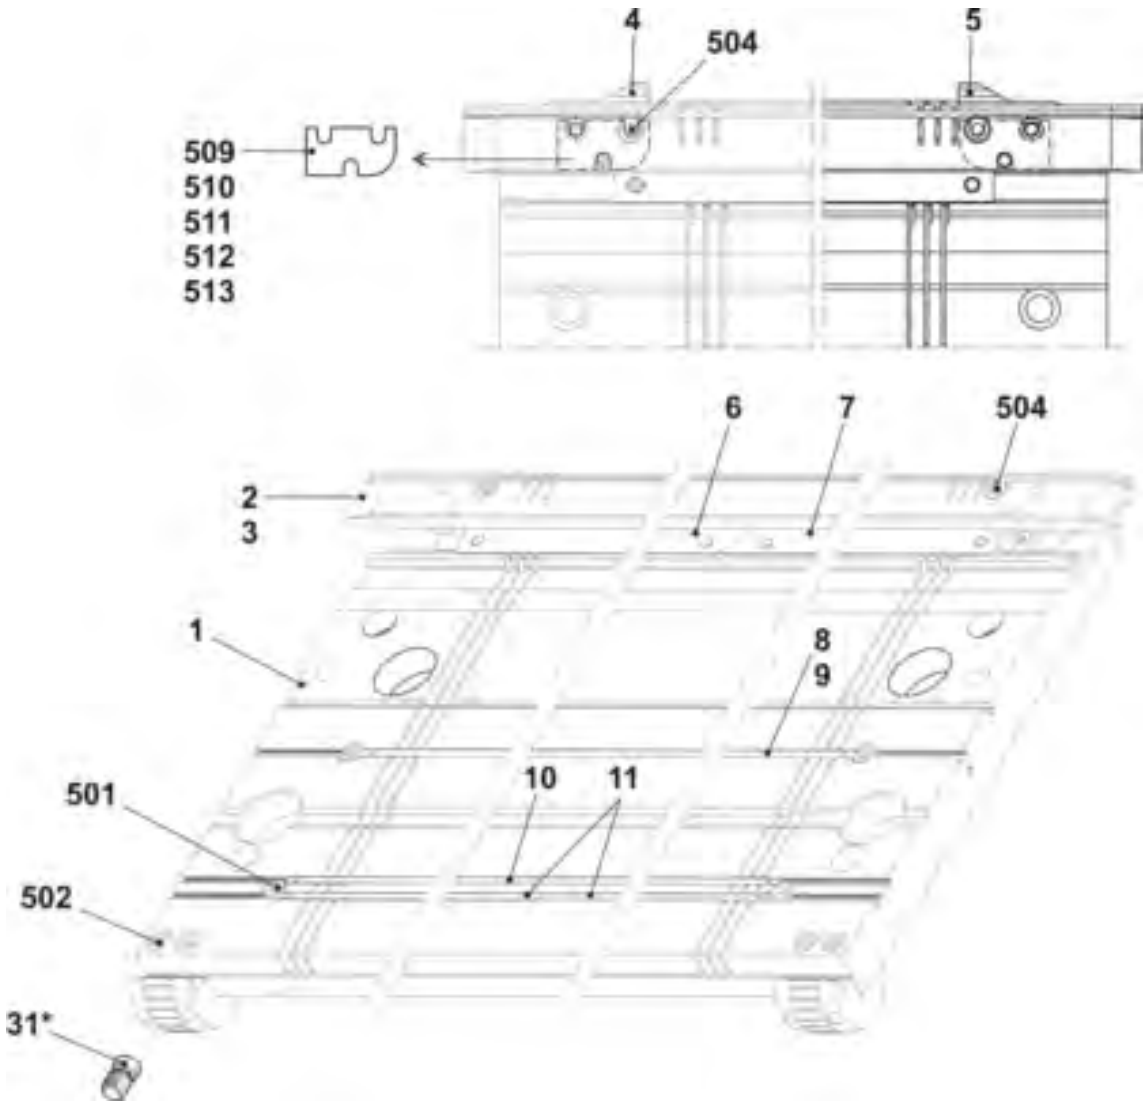


4.3.1 E8机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E8	218 960	13	支架	206 352
2	钢丝弹簧 Ø0.8	219 667	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	织针 E8	208 745	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E4-8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	E4-8机 器上的选针片	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E4-8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E8	205 028	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

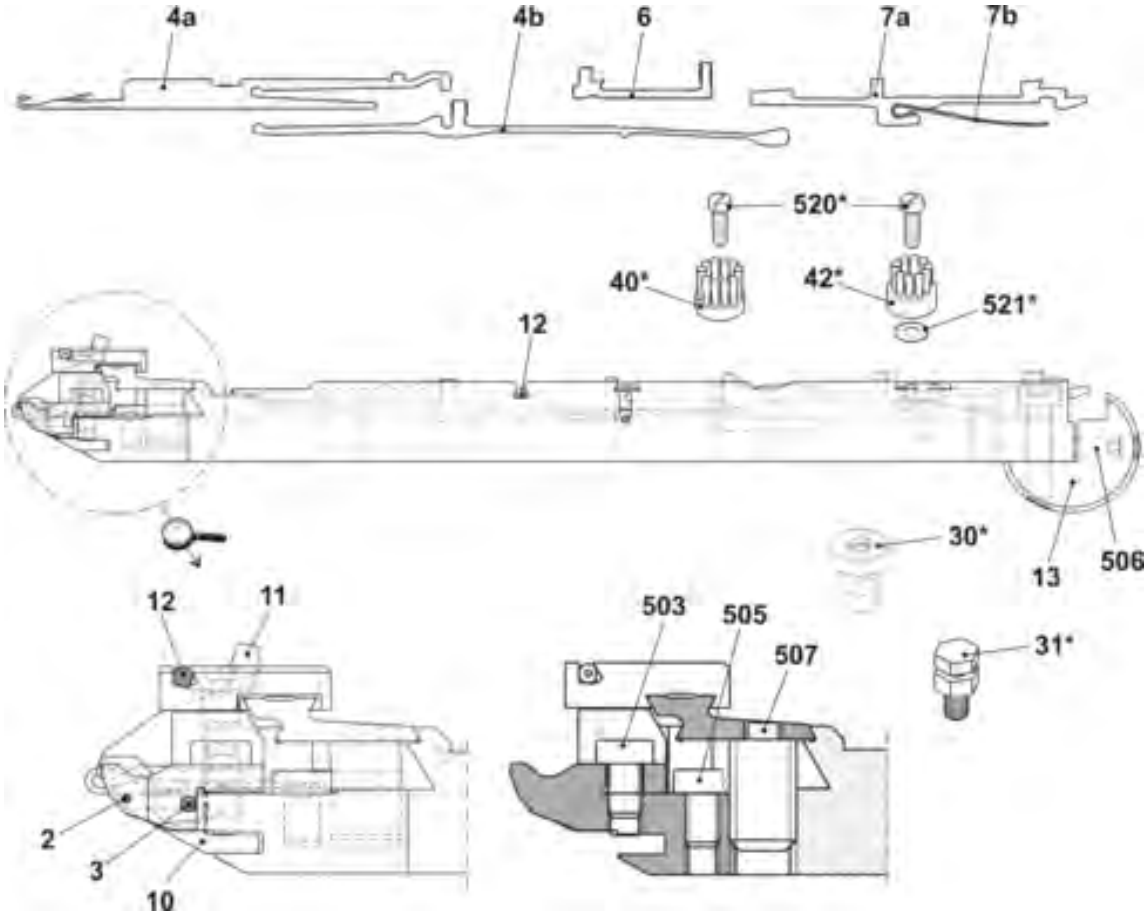


4.4 针床 E10

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	241 647				
1	前后针床 E10	241 607		11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E10	220 887		501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前后针床 E10	220 884		502	帽螺丝 M6X25	020 137
4	整个左侧限位块	205 764		504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 765		509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道E10	218 726		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728		31*	调节销子	240 765

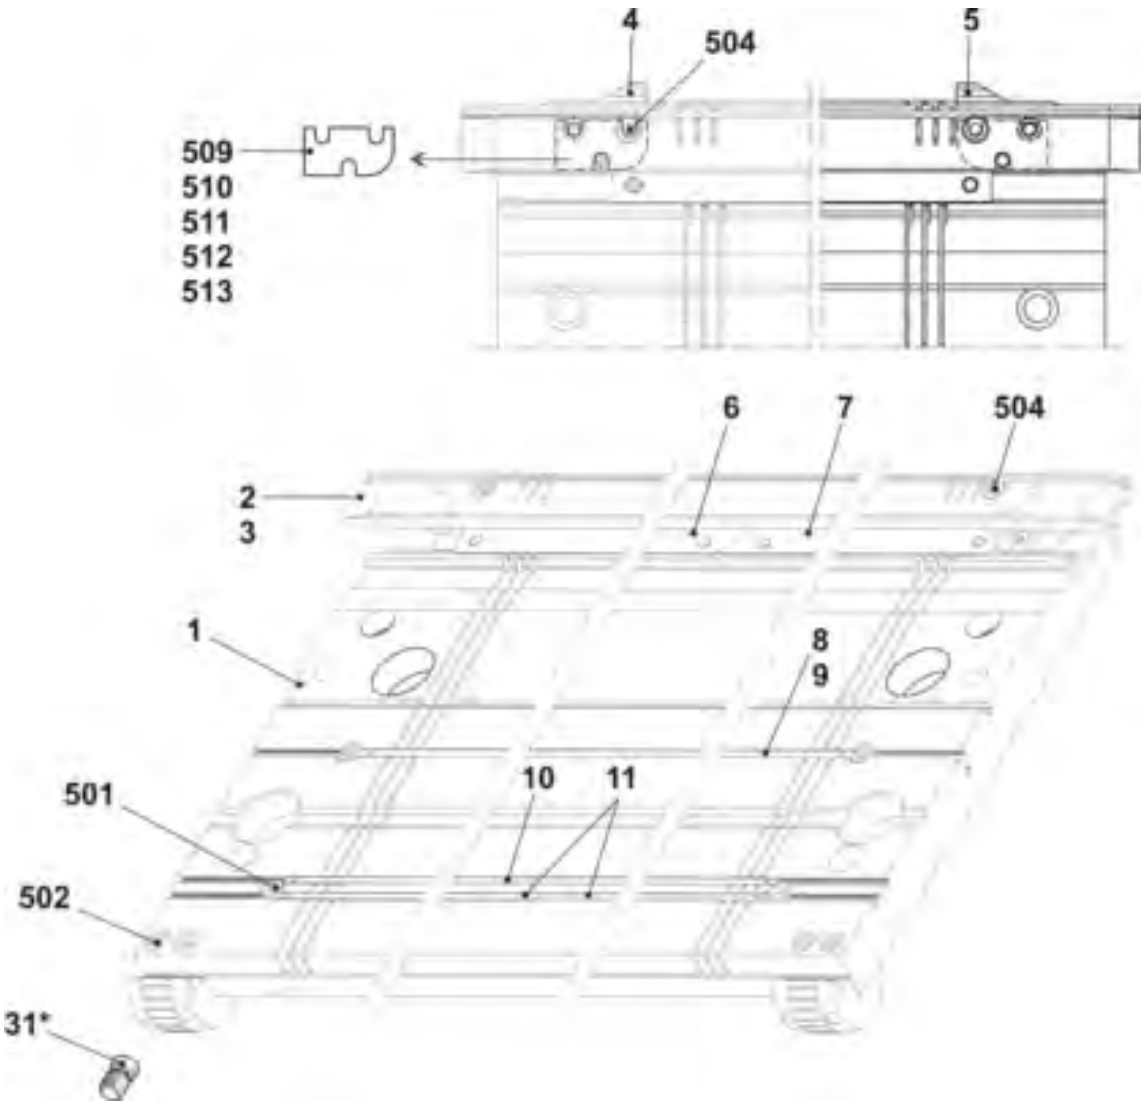


4.4.1 E10机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	241 647	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø.6	218 675	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	织针 E10	205 398	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E10-12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 324	30*	调节片	206 375
7a	E10-12机 器上的选针片	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E10-12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E10	239 756	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E10	239 815	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

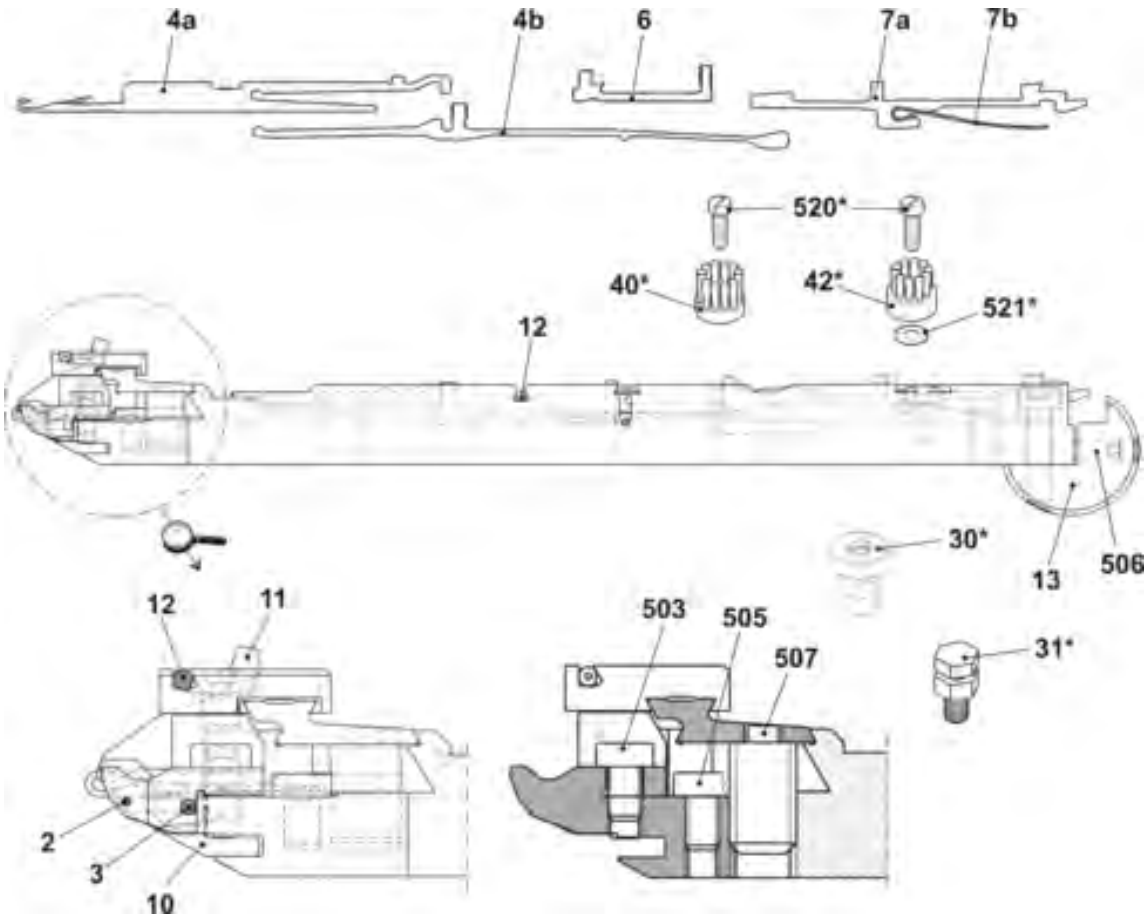


4.5 针床 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12	253 723	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E12	253 721	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E12	220 885	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E12	220 888	500	帽螺丝M6X14	022 658
4	主针槽壁 E12	252 628	502	帽螺丝M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	固定螺栓M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道E12	218 727	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	240 765

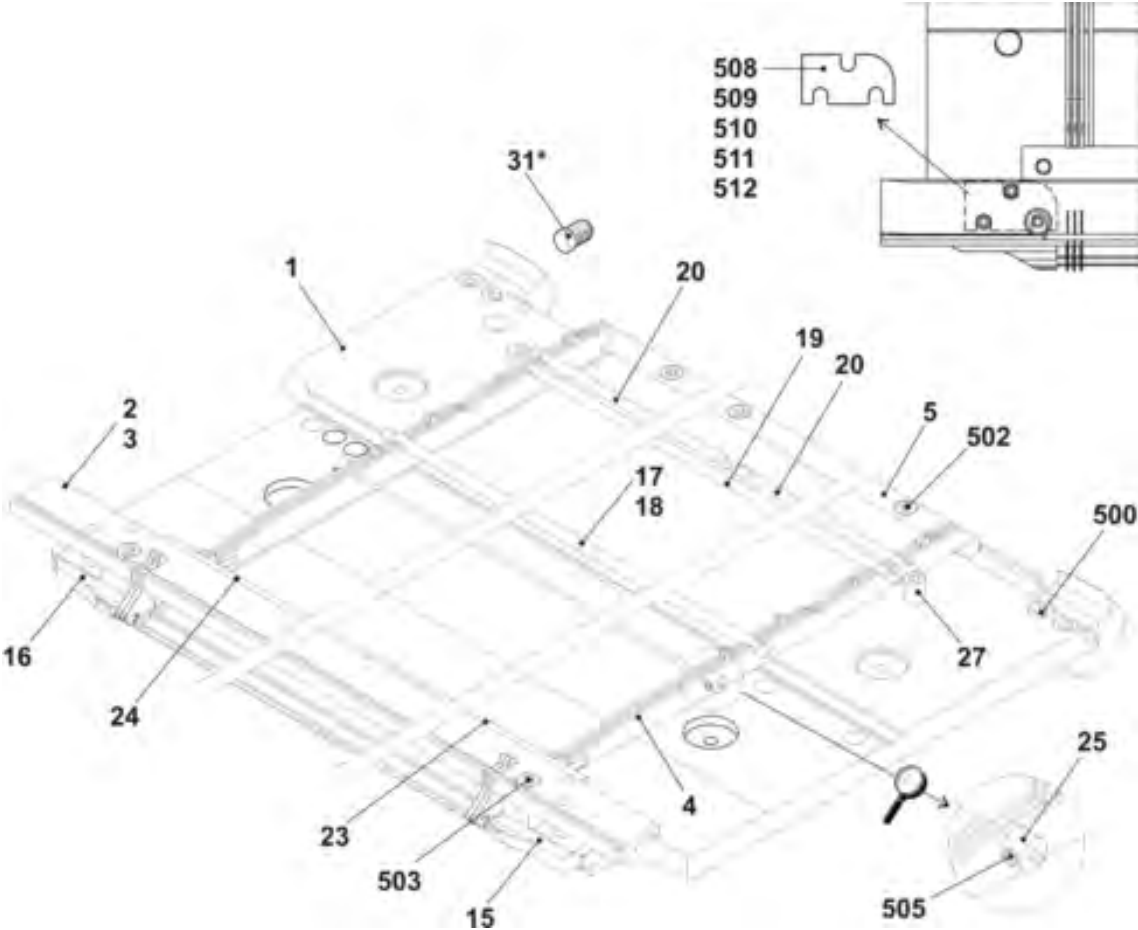


4.5.1 连续针床 E12

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个前后针床 E12	253 723	26	支架	206 352
6	固定电线 Ø3.4	218 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.6	218 675	504	螺丝帽 M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 Ø2.0	251 075	506	固定螺丝 M6x12-45	022 400
9a	织针 E12	204 009	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E10-12	200 683	30*	调节片	206 375
11	带制动中间片 E10-12	237 324	31*	整个固定螺丝	207 712
12a	选针片 E10-12	200 688	40*	圆盘刷	235 612
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	41*	容器圆盘刷	233 012
13	沉降片块 E12	205 013	42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	520*	螺丝帽 M5x12	020 032
21	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

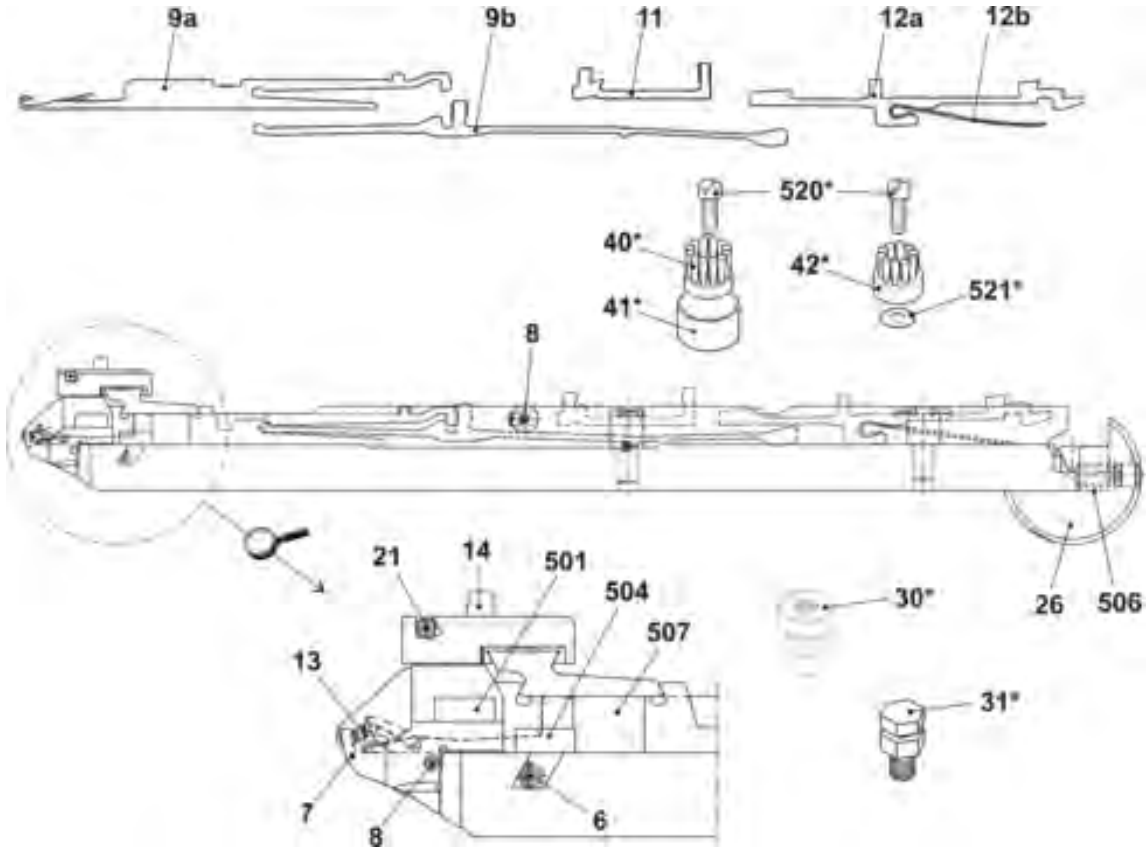


4.6 针床 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E14	253 724	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E14	253 722	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E14	220 886	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E14	220 889	500	帽螺丝M6X14	022 658
4	主针槽壁 E14	252 629	502	帽螺丝M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	固定螺栓M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E14	219 686	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	240 765

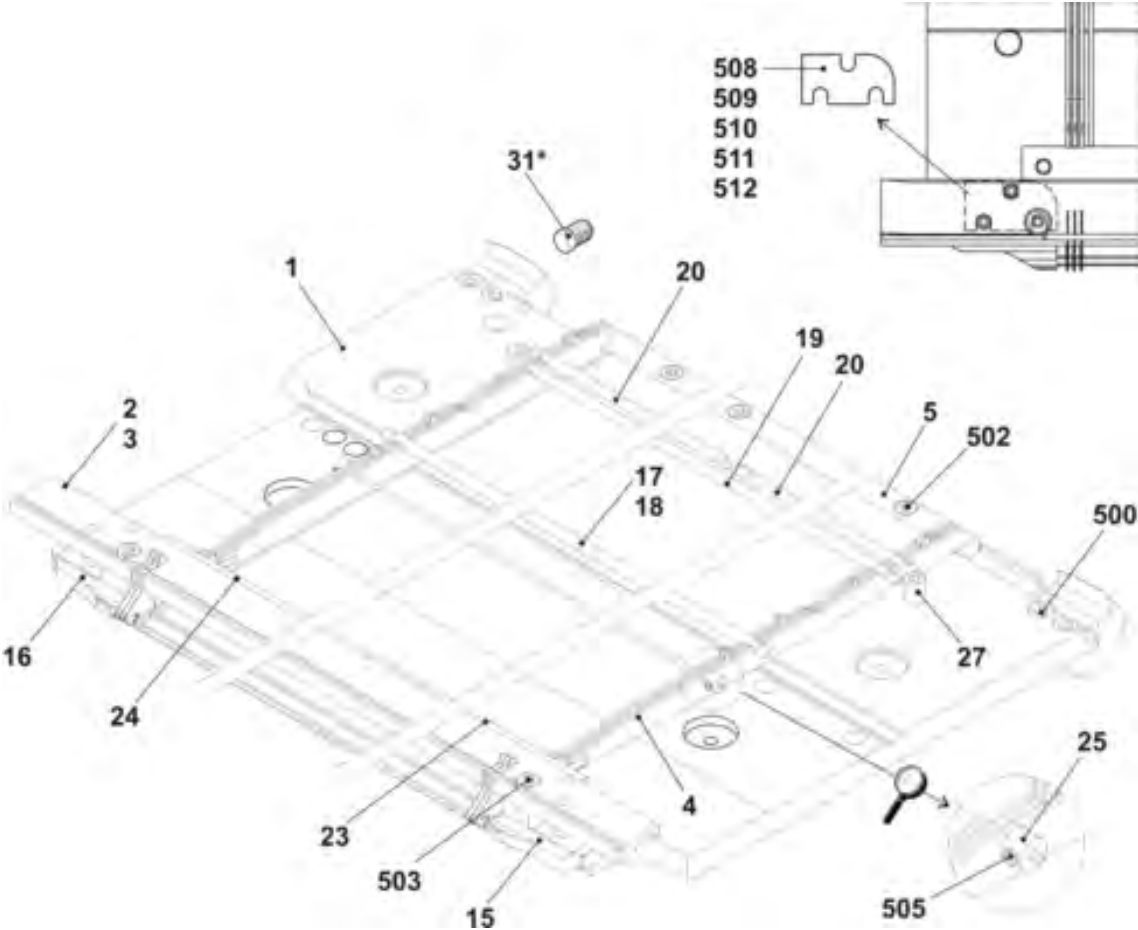


4.6.1 E14机 器上的针床

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E14	253 724				
6	固定电线 Ø3.4	218 674		501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø.6	218 675		504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	251 075		506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针 E14	209 614		507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E14	253 383		30*	调节片	206 375
11	带制动中间片 E14	237 373		31*	整个固定螺丝	207 712
12	带弹簧的选针片 E14	224 725		40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E14	209 649		41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片针槽壁 E14	235 262		42*	圆盘刷	202 600
21	固定电线 Ø2.8	218 730		520*	帽螺丝M5x12	020 032
26	支架	206 352		521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

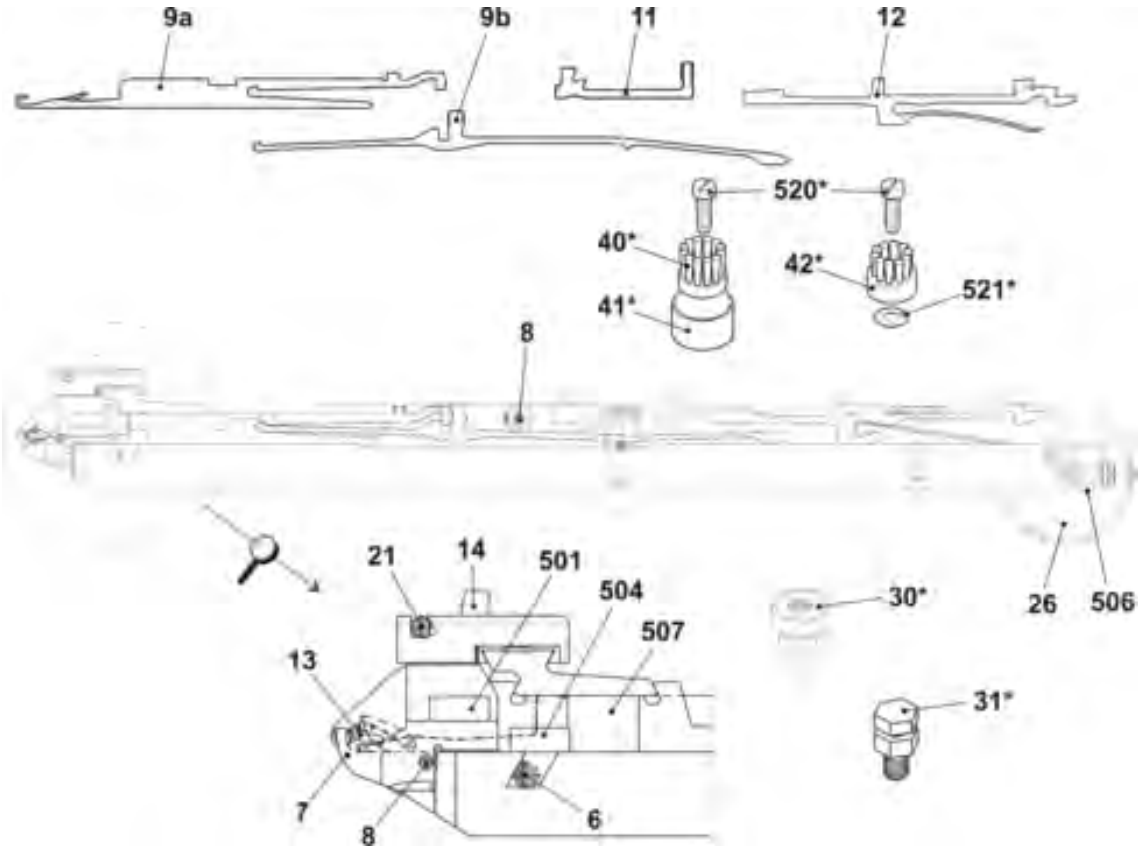


4.7 针床 E16

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E16	251 109	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E16	251 071	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E16	224 675	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E16	224 677	500	帽螺丝M6X14	022 658
4	主针槽壁 E16	245 319	502	帽螺丝M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺栓M3.5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E16	224 704	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	240 765

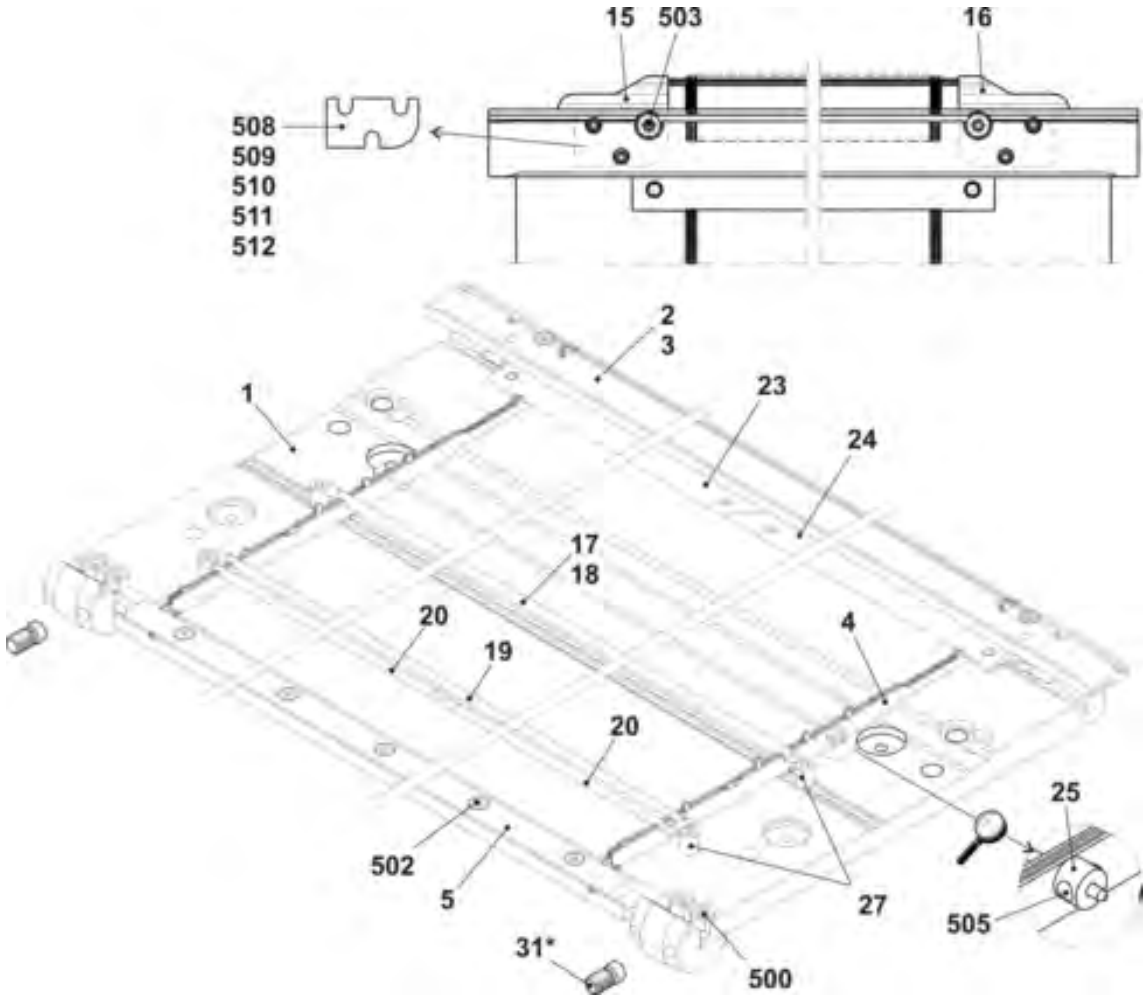


4.7.1 E16机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E16	251 109			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.5	224 703	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	251 075	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针 E16	232 243	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E16-18	253 384	30*	调节片	206 375
11	带制动中间片 E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	E16-20机 器上的选针片	222 265	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E16	222 503	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片 E16	222 504	42*	圆盘刷	202 600
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	帽螺丝M5x12	020 032
26	支架	206 352	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

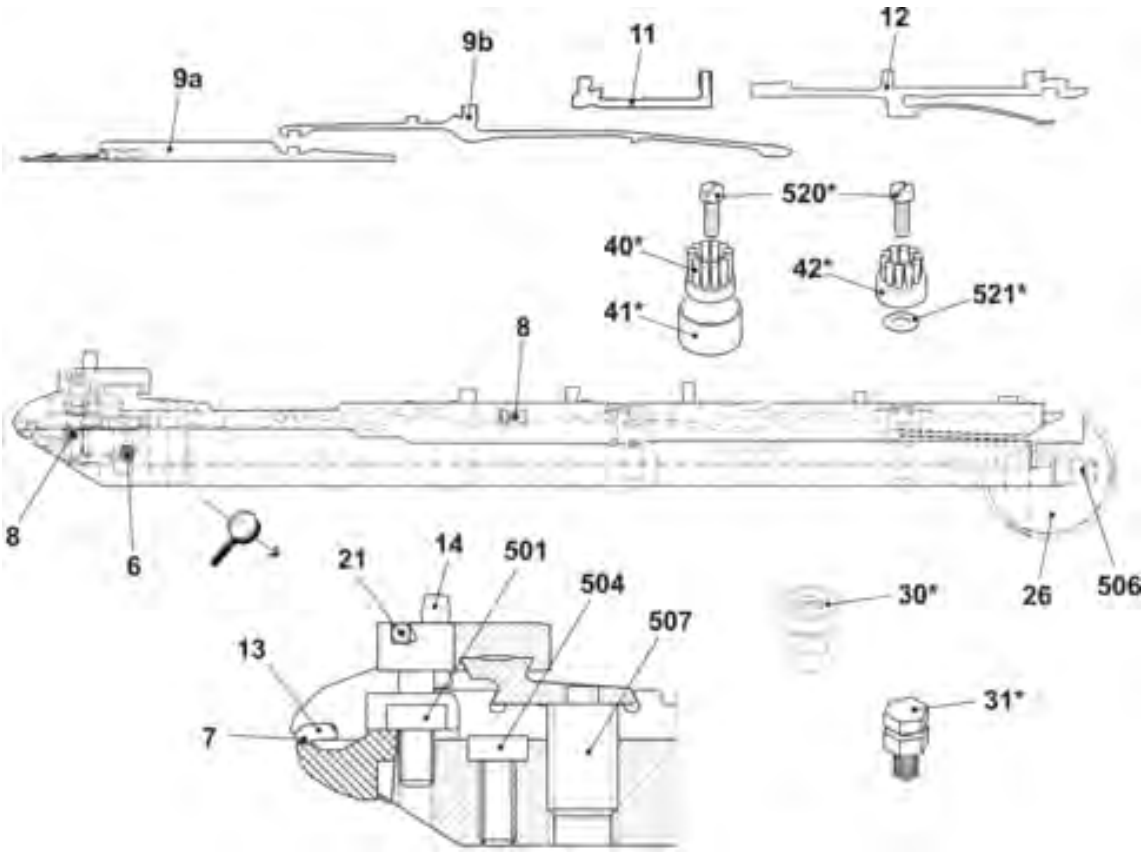


4.8 针床 E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E18	251 110	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E18	251 072	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E18	224 676	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E18	224 678	500	帽螺丝M6X14	022 658
4	主针槽壁 E18	251 051	502	帽螺丝M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺栓M3.5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E18	224 705	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	240 765

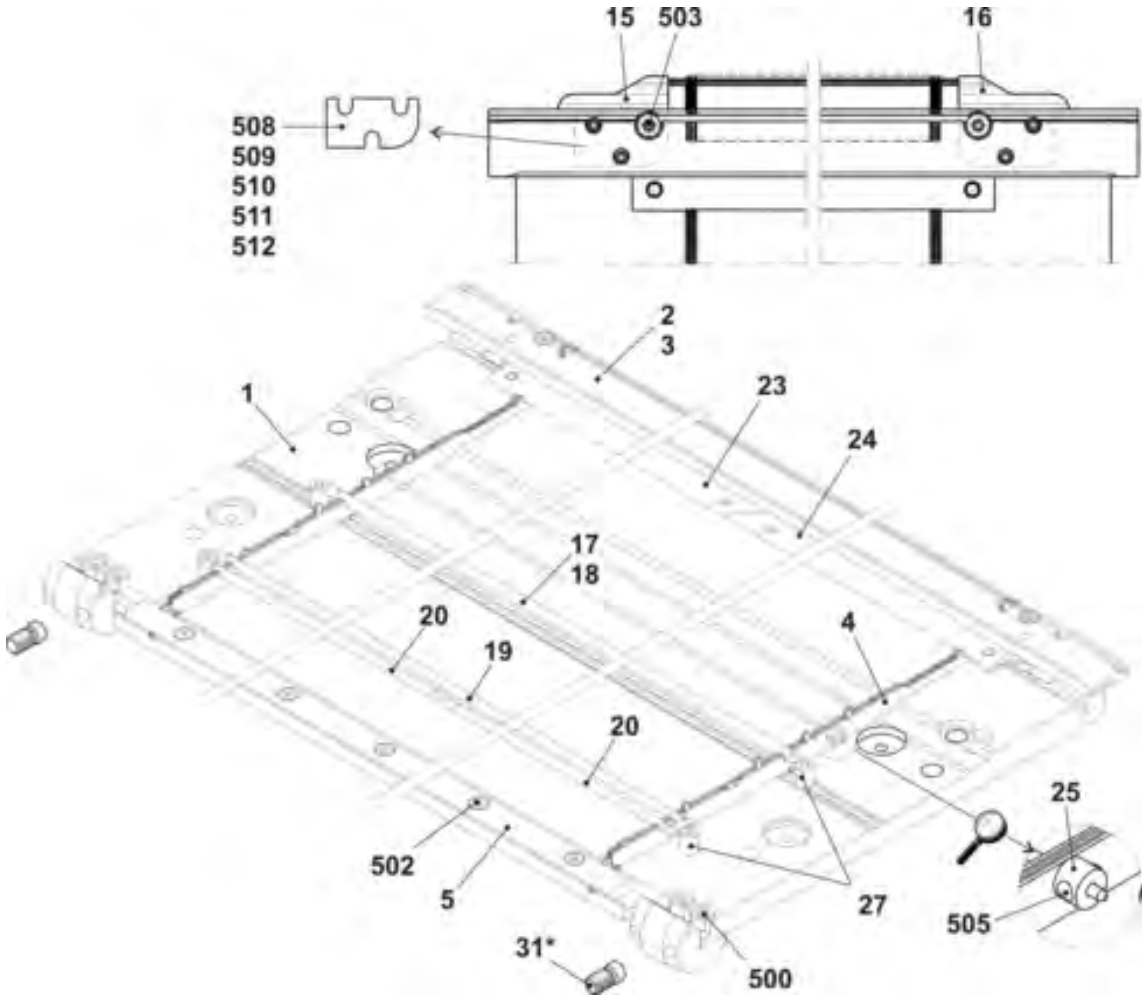


4.8.1 E18机 器上的针床

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E18	251 110			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø0.5	224 703	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	251 075	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针 E18	239 527	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E16-18	253 384	30*	调节片	206 375
11	带制动中间片 E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	E16-20机 器上的选针片	222 265	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E18	220 764	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片 E18	220 770	42*	圆盘刷	202 600
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	帽螺丝M5x12	020 032
26	支架	206 352	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

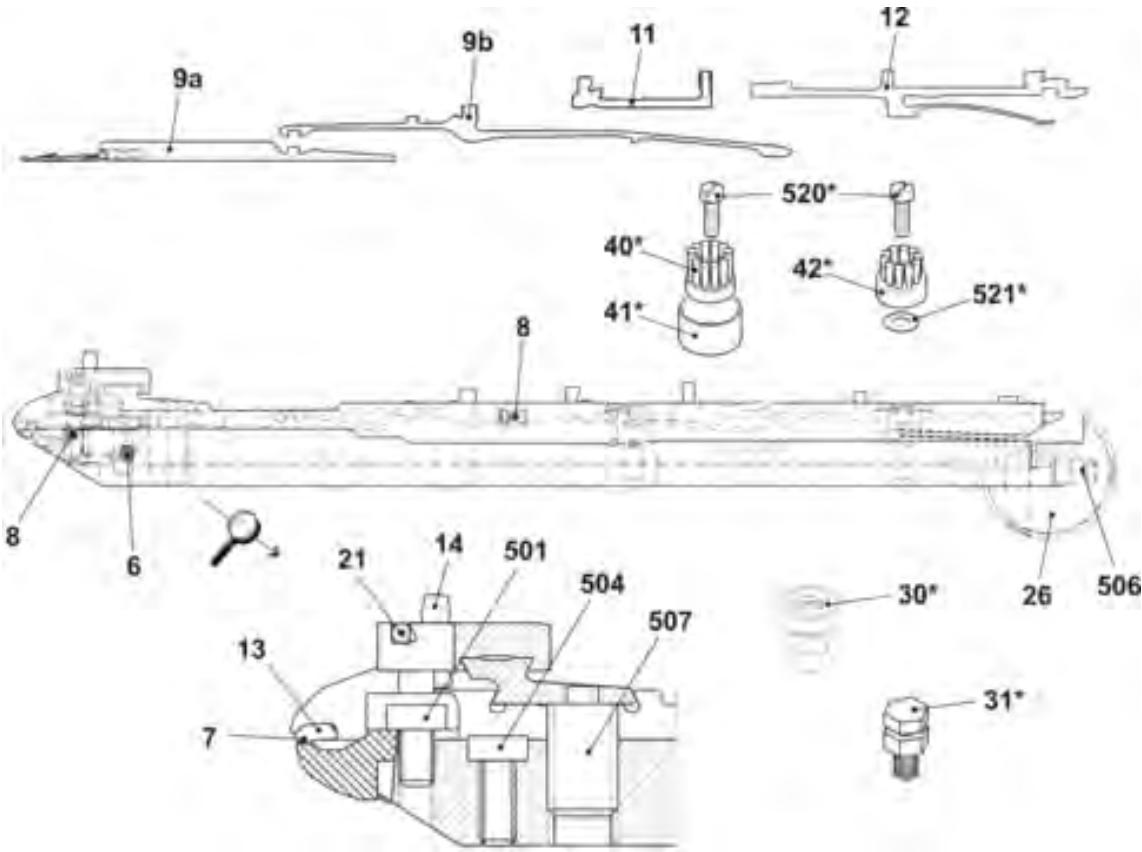


4.9 针床 E5m.4

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E5m.4	219 334				
1	E5机 器上的前后针床	218 216		11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E5	218 708		501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E5	218 705		502	帽螺丝M6X25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343		504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344		509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728		31*	调节销子	240 765

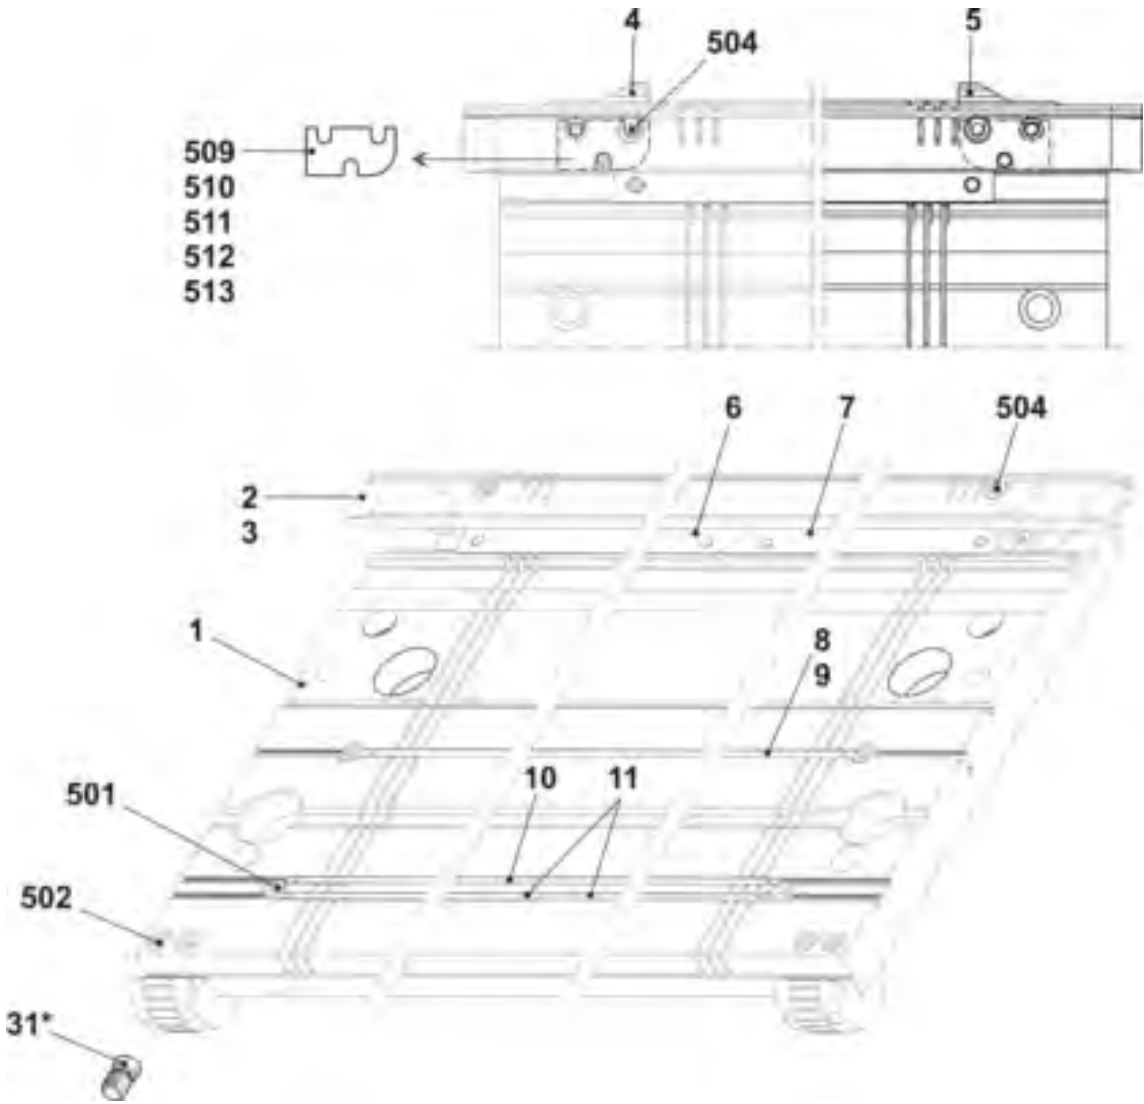


4.9.1 连续针床 E5m.4

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E5m.4	219 334	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-6,5.2	232 581	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E4-8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	E4-8机 器上的选针片	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E4-8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

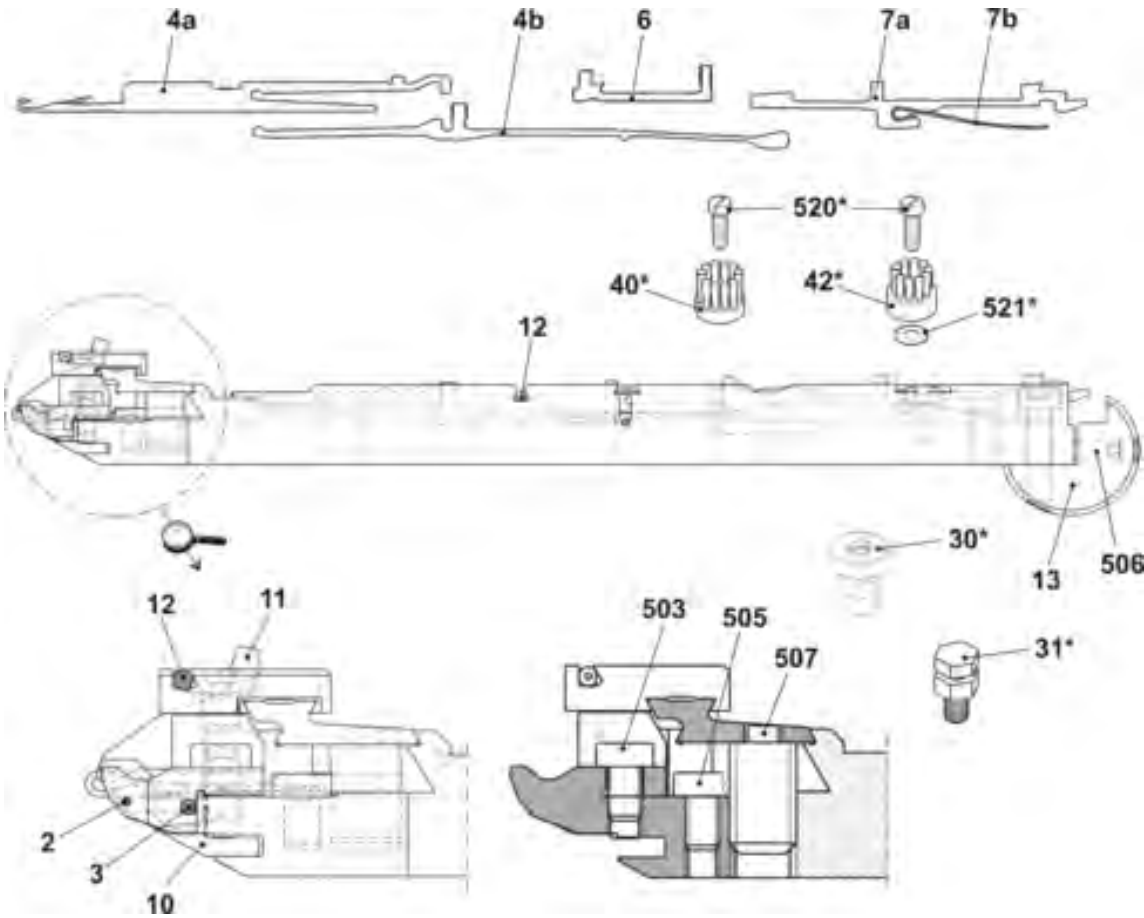


4.10 针床 E7m.5

位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	整个前后针床 E7m.5	219 335				
1	前后针床 E7	218 217		11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E7	218 709		501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706		502	帽螺丝 M6X25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343		504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344		509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728		31*	调节销子	240 765

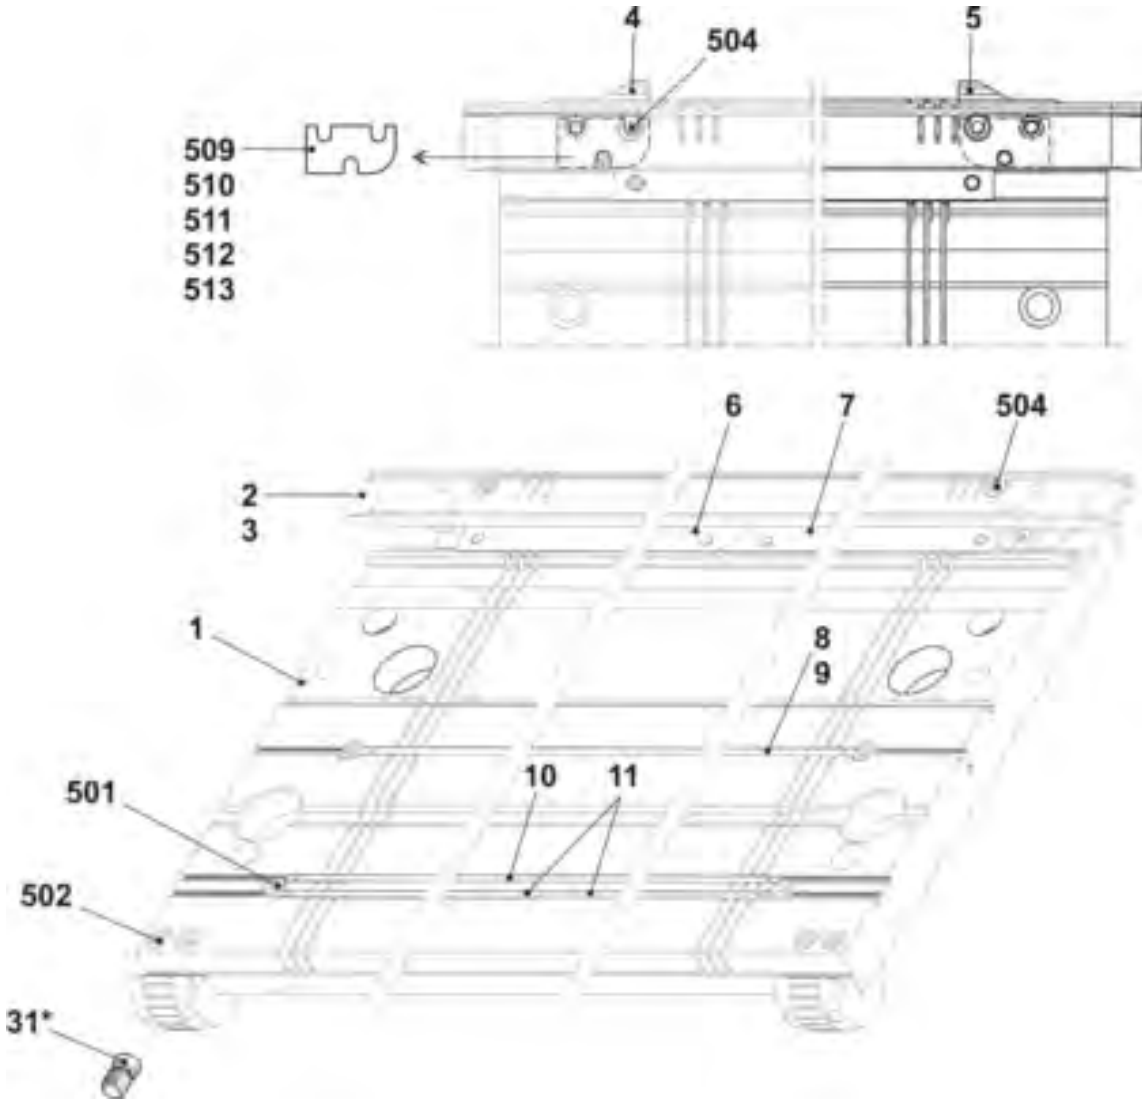


4.10.1 连续针床 E7m.5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7m.5	219 335	13	支架	206 352
2	钢丝弹簧 Ø0.8	219 667	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	带圆钩织针 E5-6	205 396	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E4-8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	E4-8机 器上的选针片	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E4-8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E7	205 032	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

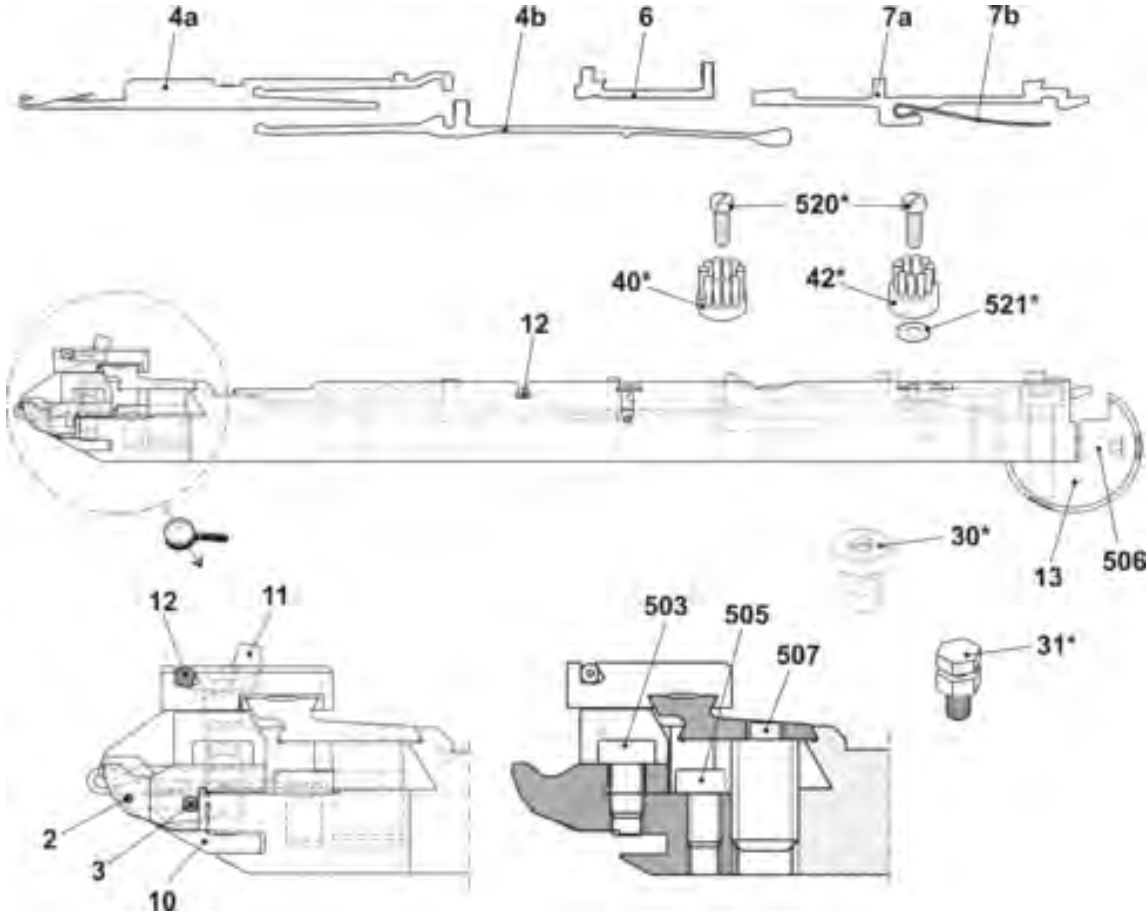


4.11 针床 E7m.8

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7m.8	219 336			
1	前后针床 E7	218 217	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E7	218 709	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E7	218 706	502	帽螺丝 M6X25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	240 765

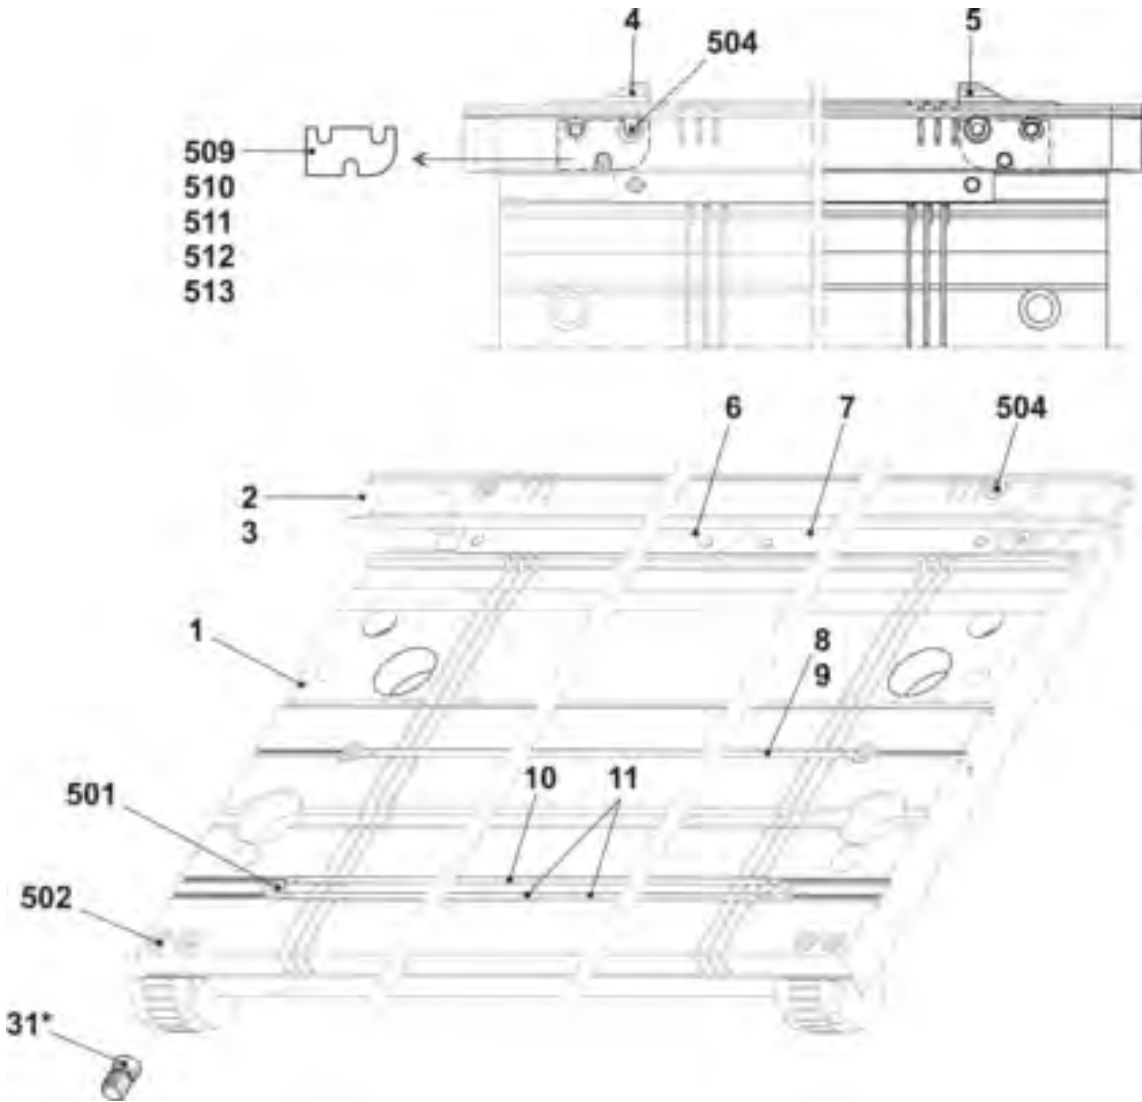


4.11.1 连续针床 E7m.8

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7m.8	219 336	13	支架	206 352
2	钢丝弹簧 Ø0.8	219 667	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	带圆钩的织针 E8	208 745	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E4-8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	E4-8机 器上的选针片	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E4-8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E7	207 055	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E7	205 032	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

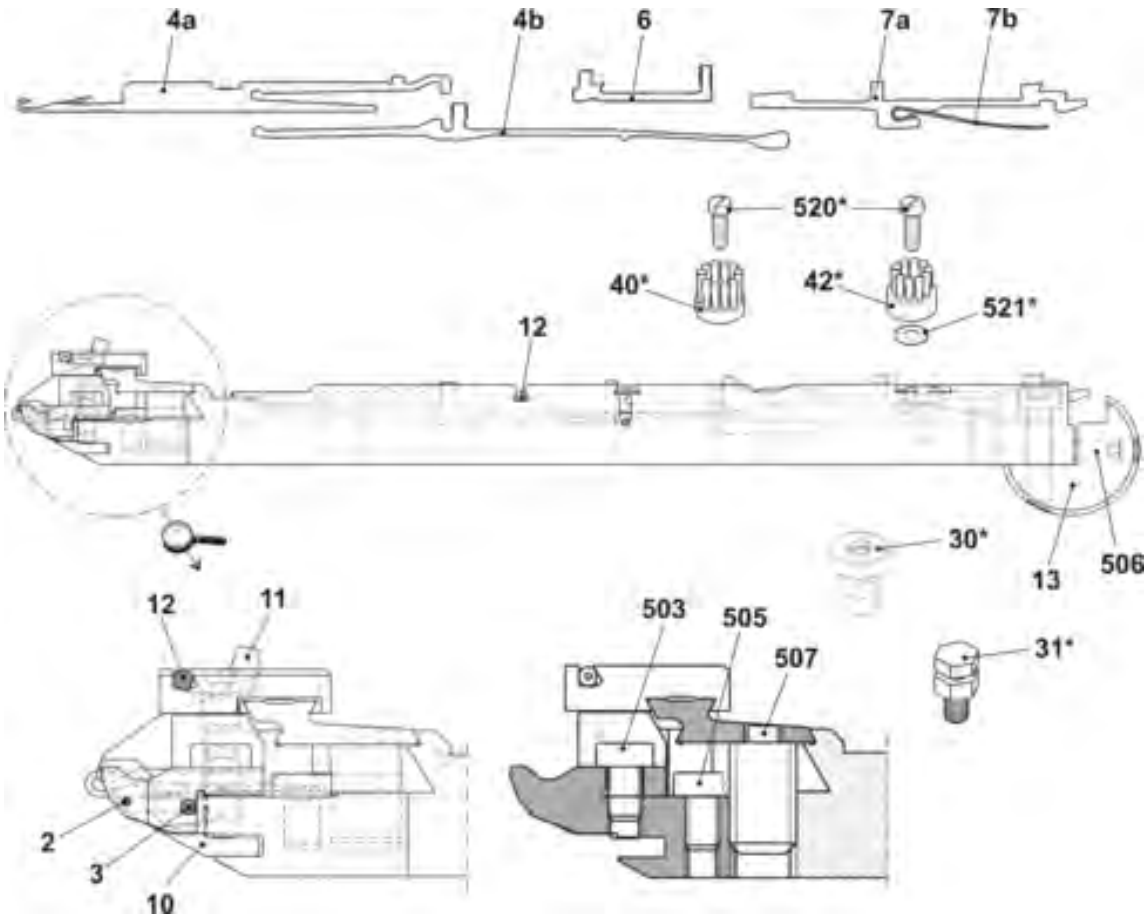


4.12 针床 E8m.7

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E8m.7	219 337			
1	E8机 器上的前后针床	218 218	11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E8	218 710	501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E8	218 707	502	帽螺丝M6X25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732	510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733	511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725	512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E8	218 931	513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728	31*	调节销子	240 765

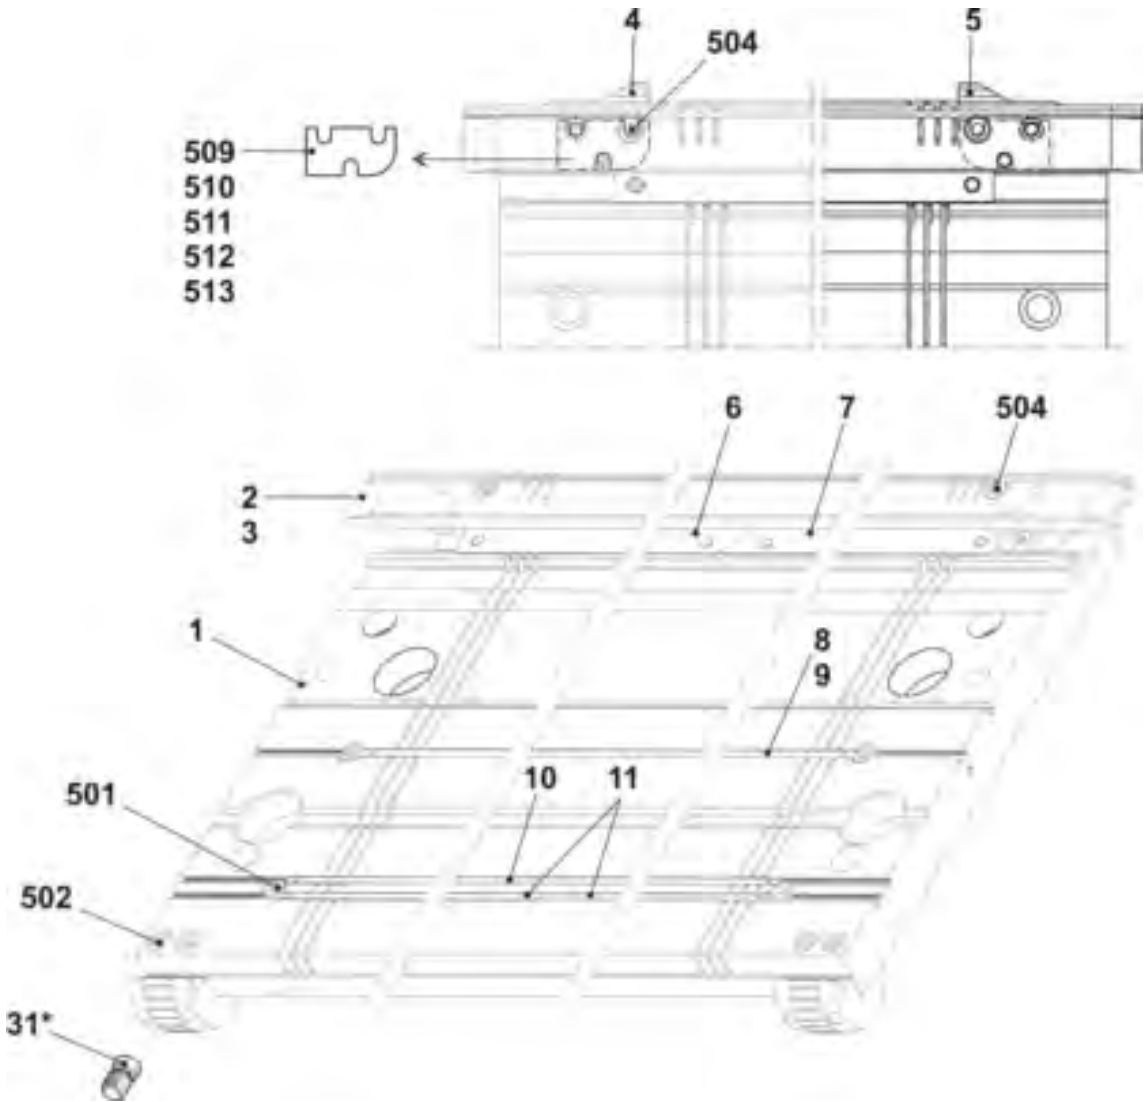


4.12.1 连续针床 E8m.7

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E8m.7	219 337	13	支架	206 352
2	钢丝弹簧 Ø0.8	219 667	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	织针 E8	208 745	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E4-8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	中间片	237 323	30*	调节片	206 375
7a	E4-8机 器上的选针片	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E4-8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E8	207 054	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E8	205 028	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

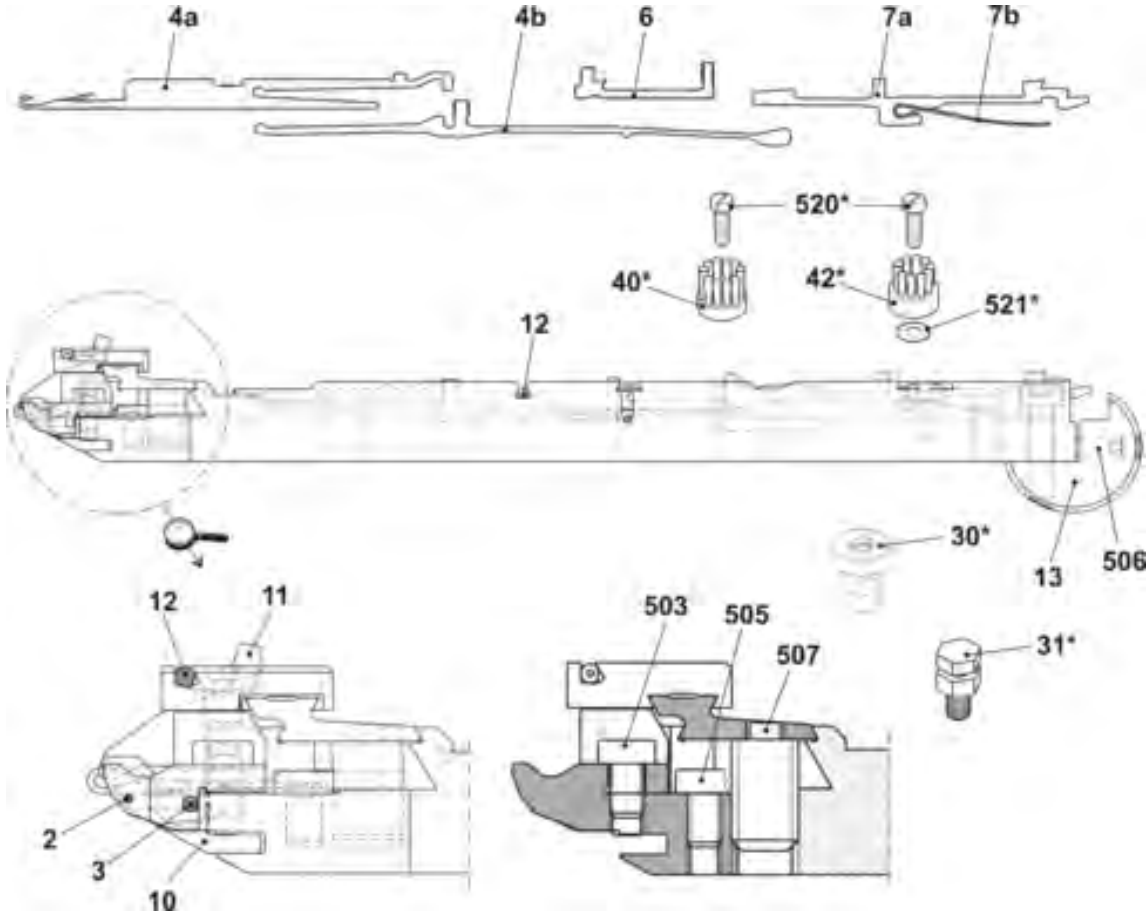


4.13 针床 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12m.10	253 725	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E12	253 721	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E12	220 885	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E12	220 888	500	帽螺丝M6X14	022 658
4	主针槽壁 E12	252 628	502	帽螺丝M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	固定螺栓M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道E12	218 727	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	240 765

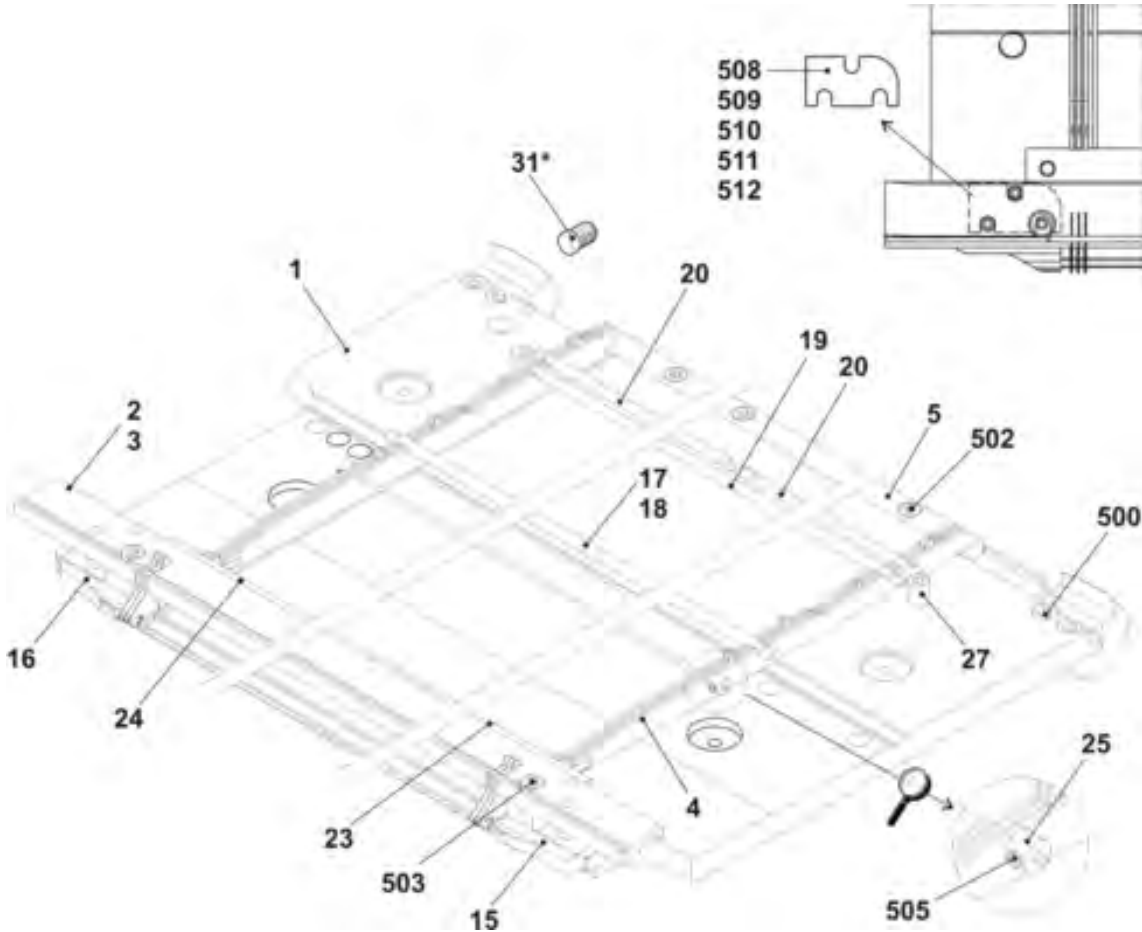


4.13.1 连续针床 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12m.10	253 725			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø.6	218 675	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	251 075	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9a	带圆钩的织针 E10	205 398	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E10-12	200 683	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间片 E5-E8	237 324	30*	调节片	206 375
12a	E10-12机 器上的选针片	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧 E10-12	200 691	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E12	205 013	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片针槽壁 E12	227 821	42*	圆盘刷	202 600
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	帽螺丝M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 Ø1.95	218 731	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

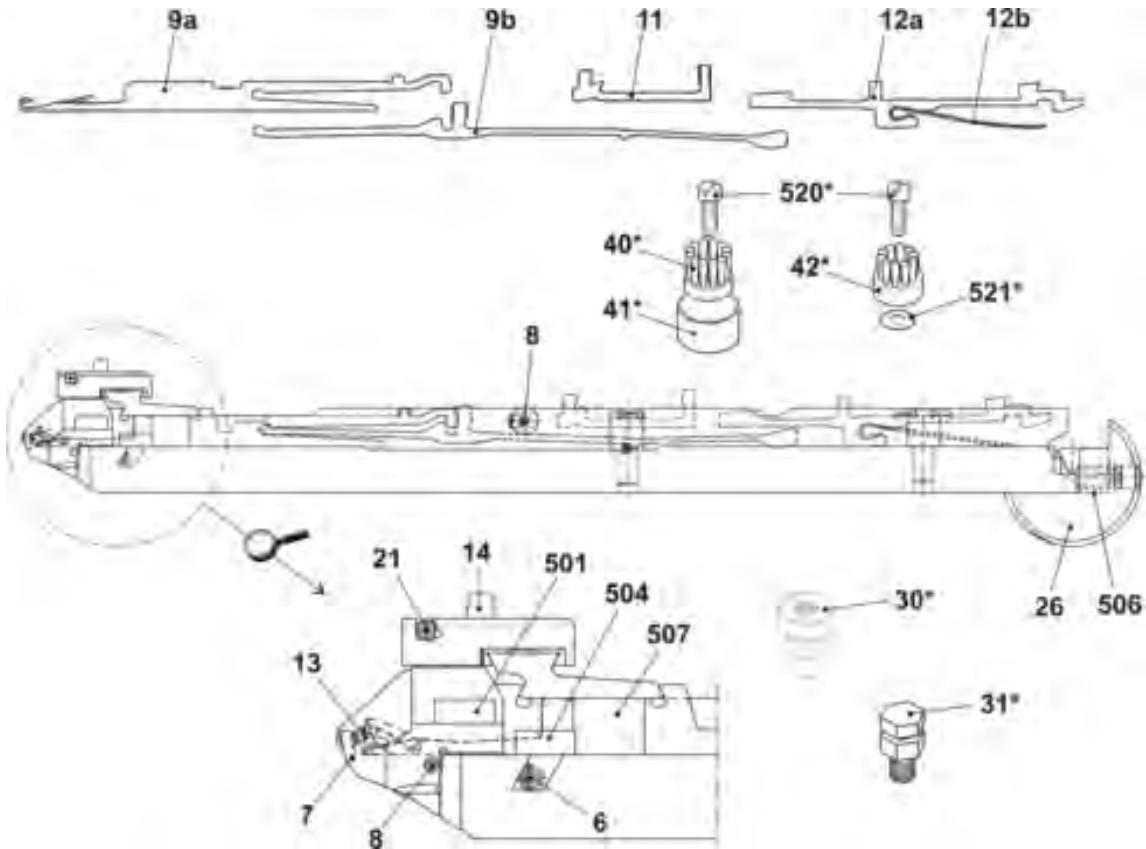


4.14 针床 E2,5.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E2,5.2	229 518				
1	E5机 器上的前后针床	218 216		11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 E2,5.2	229 427		501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E2,5.2	229 426		502	帽螺丝M6X25	020 137
4	左侧限位器 E4-E8	205 343		504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	右侧限位器 E4-8	205 344		509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E5	218 955		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728		31*	调节销子	240 765

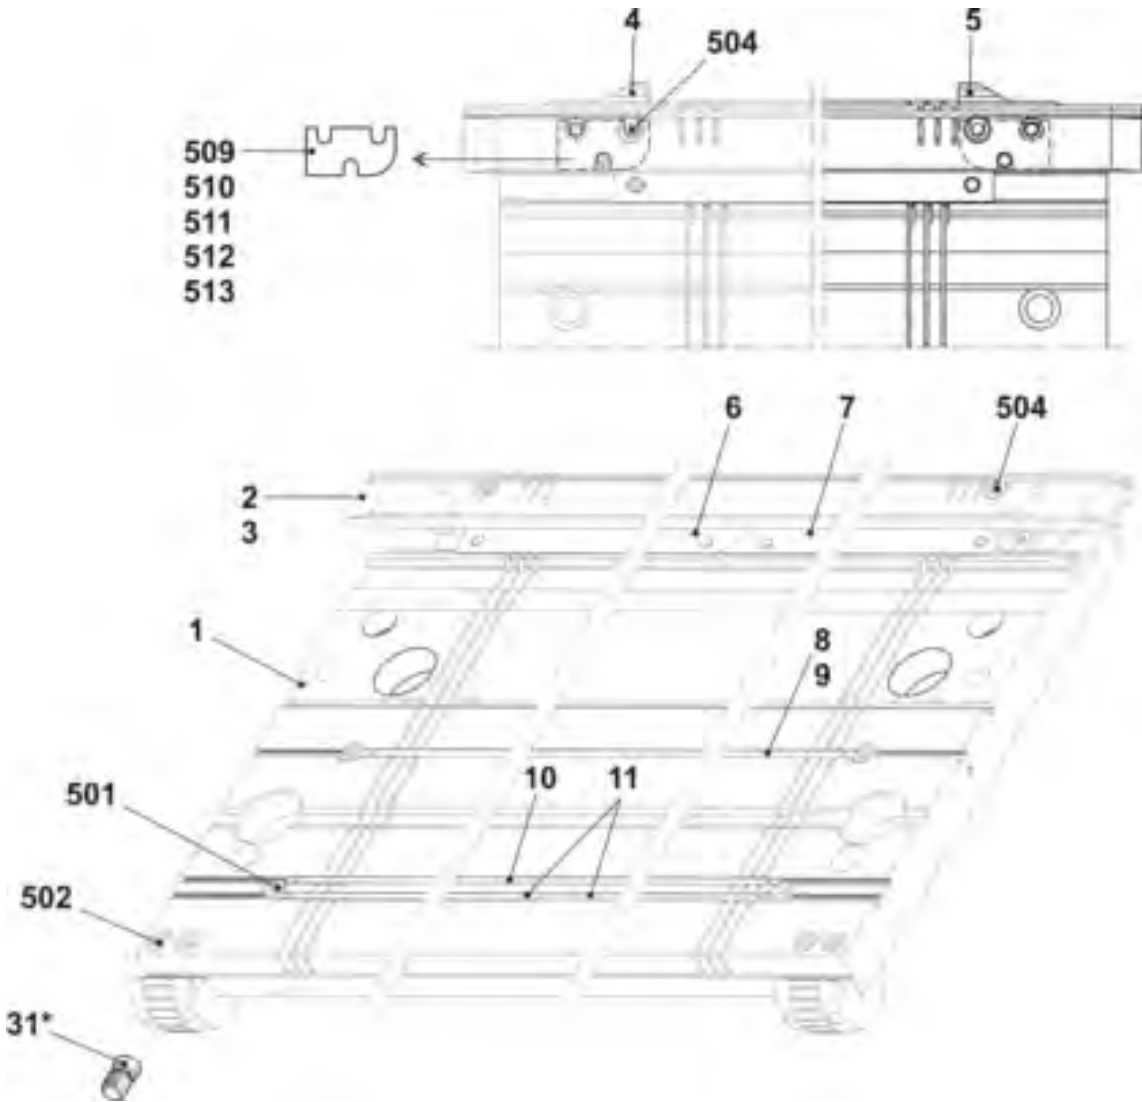


4.14.1 连续针床 E2,5.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E2,5.2	229 518	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-6,5.2	232 581	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E4-8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	E4-8机 器上的选针片	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E4-8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E5	204 996	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片 E5	205 031	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

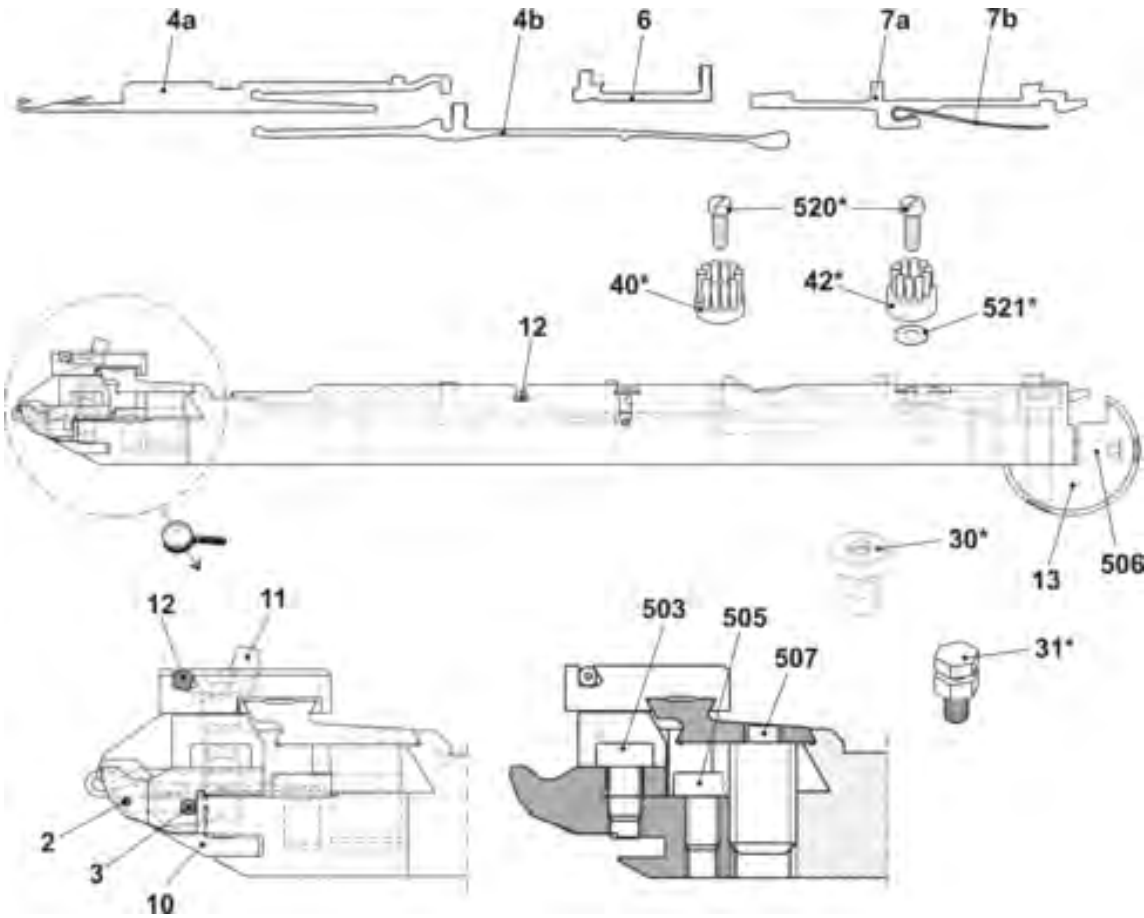


4.15 针床 E2,5.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E3,5.2	228 584				
1	前后针床 E7	218 217		11	罩盖轨道	218 729
2	后沉降片床 (E3,5.2)	229 040		501	螺丝帽 M5x10	022 918
3	前沉降片床 E2,5.2	229 039		502	帽螺丝 M6X25	020 137
4	左侧限位器 E4-E8	205 343		504	螺丝帽 M5x22	023 193
5	右侧限位器 E4-8	205 344		509	垫片 0.03x18.5x34	023 194
6	左侧织针轨道	218 732		510	垫片 0.03x18.5x34	023 195
7	右侧织针轨道	218 733		511	垫片 0.05x18.5x34	023 196
8	后罩盖轨道	218 725		512	垫片 0.1x18.5x34	023 197
9	前罩盖轨道 E7	218 930		513	垫片 0.2x18.5x34	023 253
10	罩盖轨道	218 728		31*	调节销子	240 765

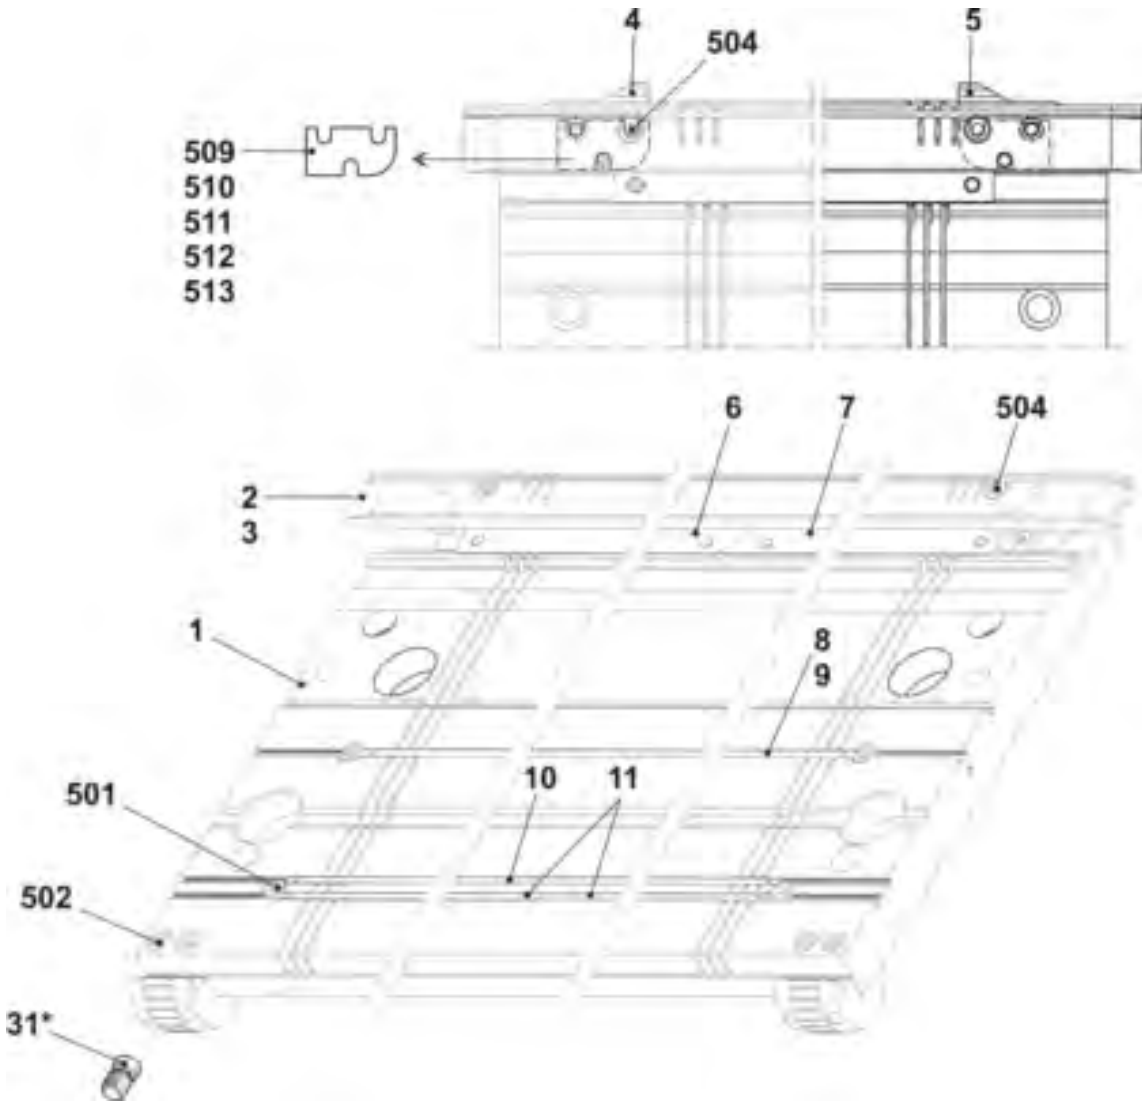


4.15.1 连续针床 E3,5.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7	228 584	13	支架	206 352
2	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961	503	帽螺丝M5x8-8.8	023 154
3	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676	505	帽螺丝M5x8	023 379
4a	织针 E2,5.2-6,5.2	232 581	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
4 b	挺针片 E4-8	200 682	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
6	带制动中间片 E5-8	237 323	30*	调节片	206 375
7a	E4-8机 器上的选针片	200 687	31*	整个固定螺丝	207 712
7 b	选针弹簧 E4-8	200 690	40*	圆盘刷	235 612
10	沉降片块 E3,5.2	229 034	42*	圆盘刷	202 600
11	沉降片胸	229 032	520*	帽螺丝M5x12	020 032
12	固定电线 Ø2.8	218 730	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

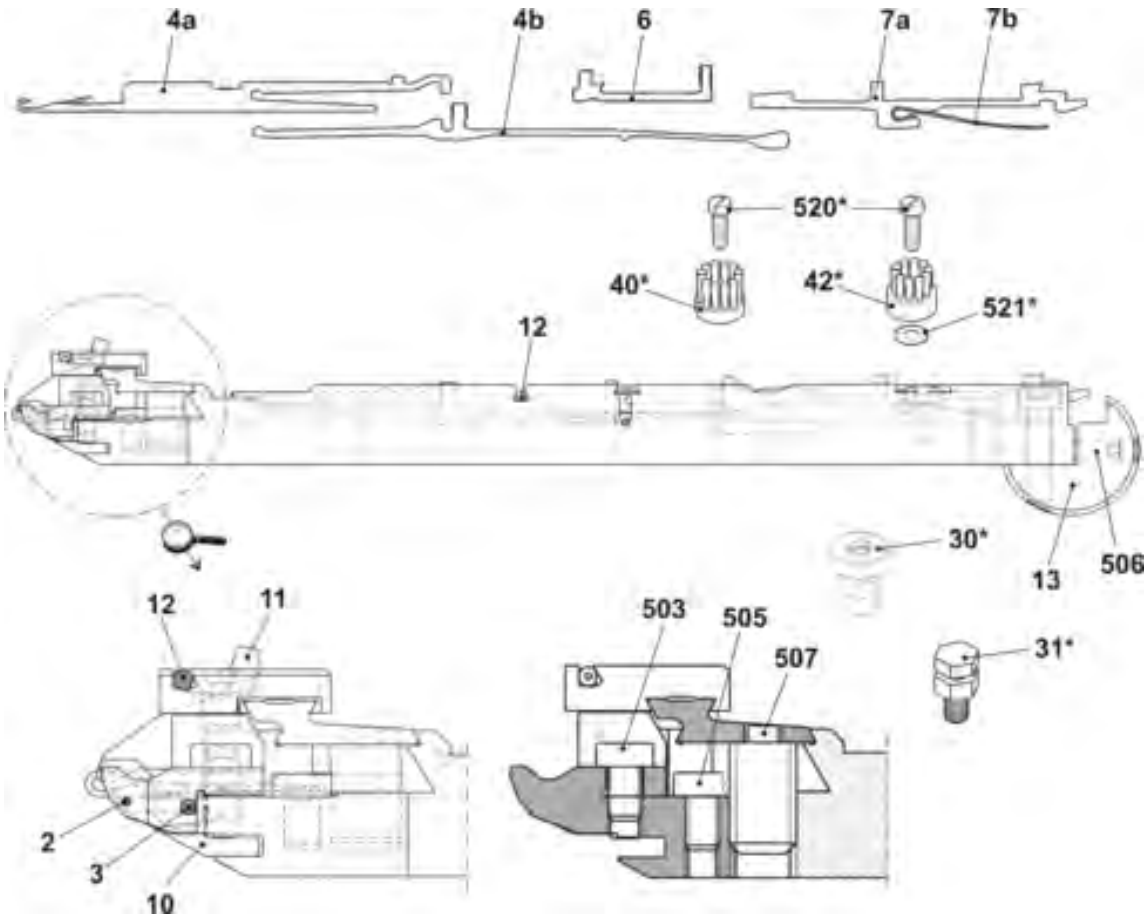


4.16 针床 E5.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E5.2	219 340	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E5.2	219 284	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E5.2	219 394	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E5.2	219 397	500	帽螺丝M6X14	022 658
4	主针槽壁 (E5.2)	219 171	502	帽螺丝M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E4-E8	205 343	505	固定螺栓M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E4-8	205 344	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道E10	218 726	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	240 765

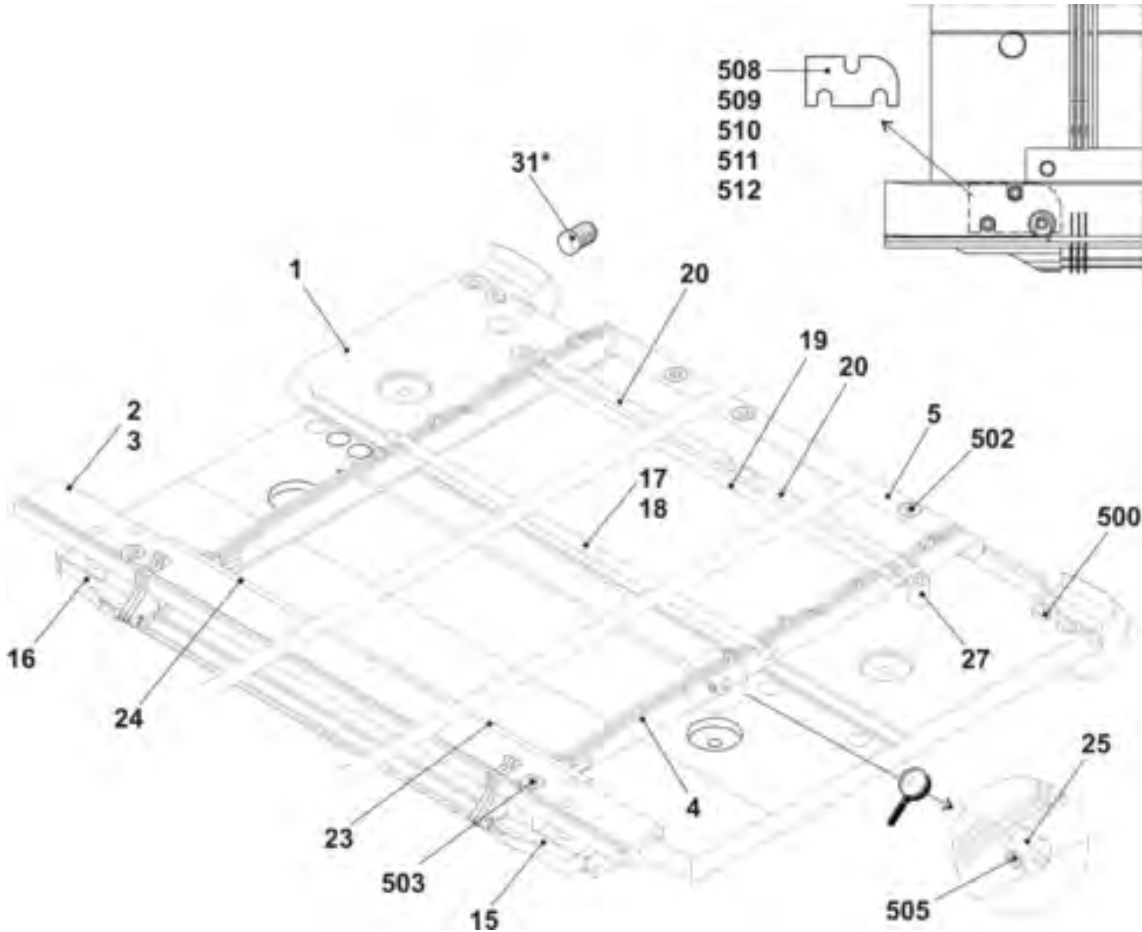


4.16.1 连续针床 E5.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E5.2	219 340				
6	固定电线 Ø3.4	218 674		26	支架	206 352
7	弹簧钢丝 直径为 Ø1.0	218 961		501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	218 676		504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9a	织针 (E5.2)	219 181		506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9b	挺针片 E5.2	219 188		507	弹簧推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间片 E5.2	236 030		30*	调节片	206 375
12a	选针片 E5.2	219 214		31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针器弹簧 E5.2	219 265		40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E5.2	221 367		41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片胸 E5.2	229 832		42*	圆盘刷	202 600
21	固定电线 Ø2.8	218 730		520*	帽螺丝M5x12	020 032
22	弹簧钢丝 直径为 Ø1.95	218 731		521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

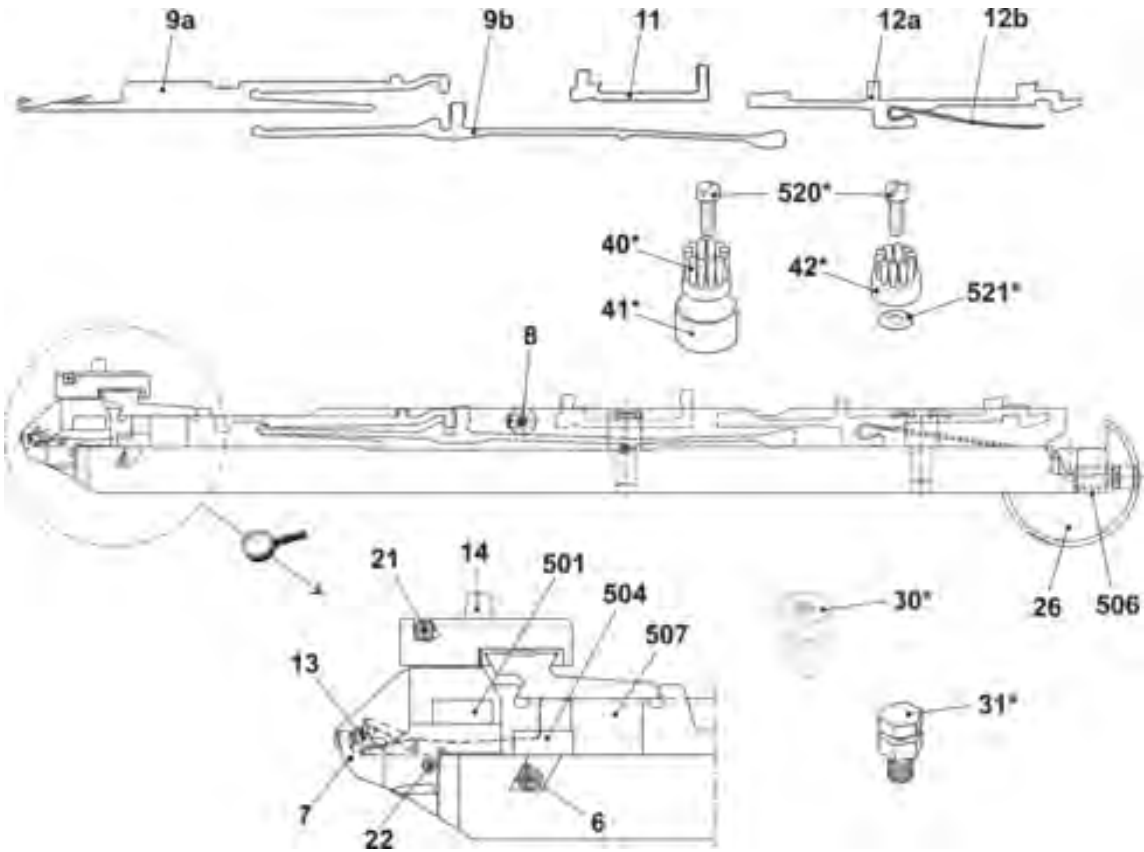


4.17 针床 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E6.2	253 726	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E12	253 721	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E6.2	218 719	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E6.2	218 723	500	帽螺丝M6X14	022 658
4	主针槽壁 E12	252 628	502	帽螺丝M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	固定螺栓M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道E12	218 727	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	240 765

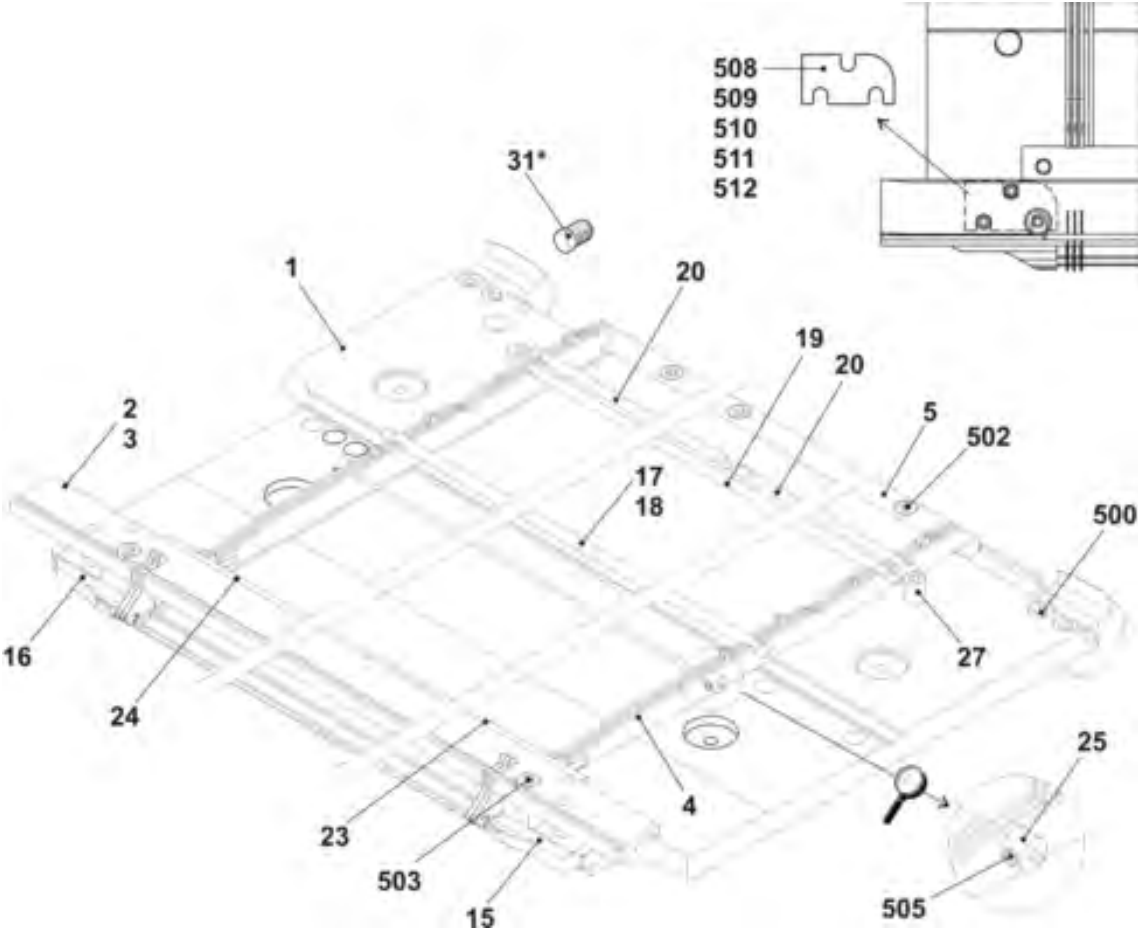


4.17.1 连续针床 E6.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E6.2	253 726		26	支架	206 352
6	固定电线 Ø3.4	218 674		501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø.6	218 675		504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	251 075		506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针 E6.2	207 349		507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E10-12	200 683		30*	调节片	206 375
11	带制动中间片 E5-E8	237 324		31*	整个固定螺丝	207 712
12a	E10-12机 器上的选针片	200 688		40*	圆盘刷	235 612
12b	选针弹簧 E10-12	200 691		41*	容器圆盘刷	233 012
13	沉降片块 E12	205 013		42*	圆盘刷	202 600
14	沉降片E6.2	237 852		520*	帽螺丝M5x12	020 032
21	固定电线 Ø2.8	218 730		521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

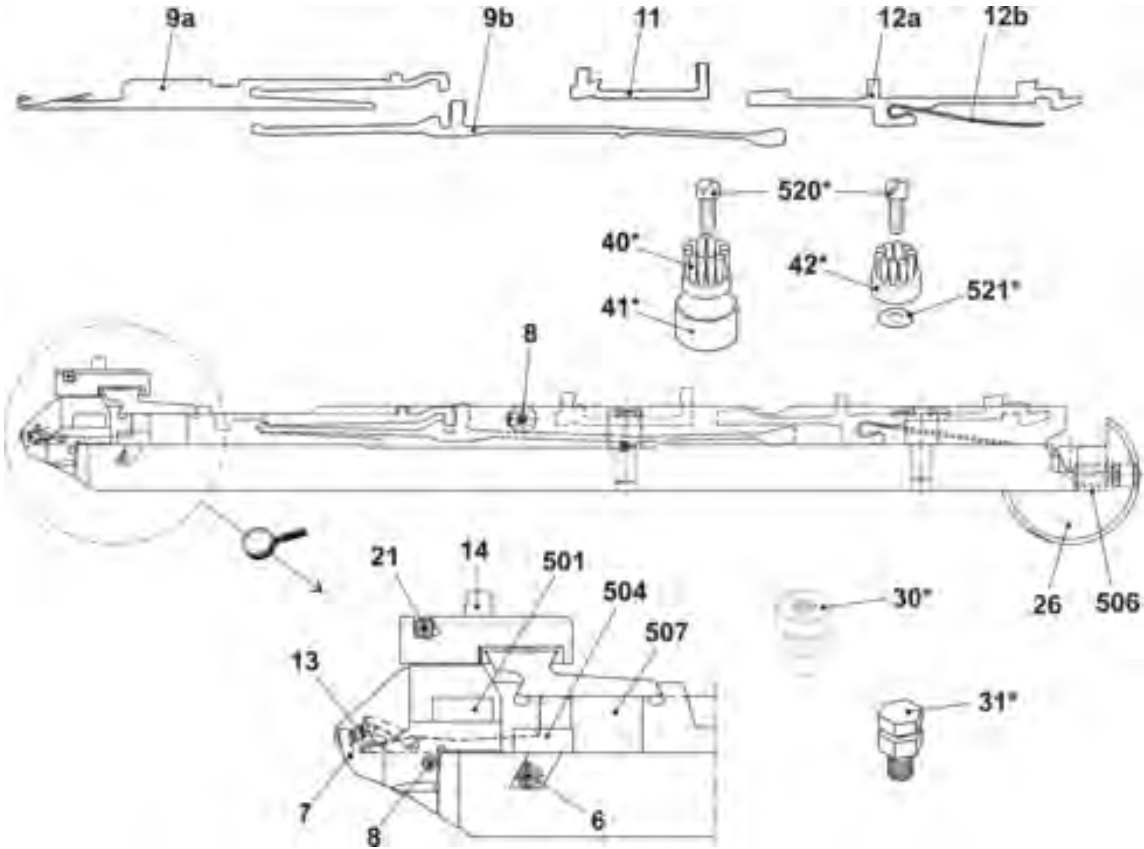


4.18 针床 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7.2	253 727	24	右侧织针轨道	218 733
1	前后针床 E14	253 722	25	衬套	206 090
2	前沉降片床 E7.2	219 396	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床 E7.2	219 399	500	帽螺丝M6X14	022 658
4	主针槽壁 E14	252 629	502	帽螺丝M5x8	023 379
5	压板	218 673	503	螺丝帽 M5x22	023 193
15	左侧限位器 E10 - E14	205 764	505	固定螺栓M3.5x3	020 512
16	右侧限位器 E4-E8	205 765	508	垫片 0.03x18.5x34	023 194
17	后罩盖轨道	218 725	509	垫片 0.03x18.5x34	023 195
18	前罩盖轨道 E14	219 686	510	垫片 0.05x18.5x34	023 196
19	罩盖轨道	218 728	511	垫片 0.1x18.5x34	023 197
20	罩盖轨道	218 729	512	垫片 0.2x18.5x34	023 253
23	左侧织针轨道	218 732	31*	调节销子	240 765

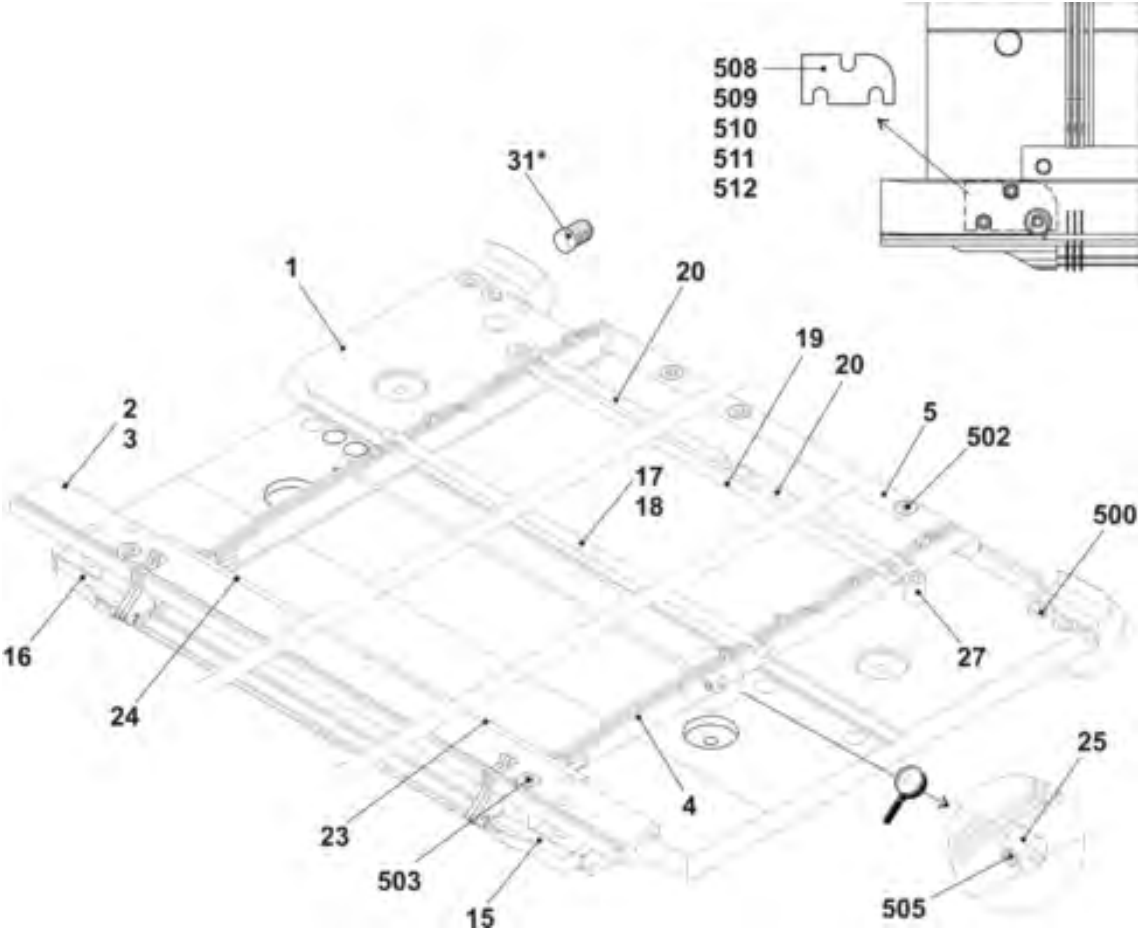

4.18.1 连续针床 E7.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7.2	253 727			
6	固定电线 Ø3.4	218 674	501	螺丝帽 M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝 直径为 Ø.6	218 675	504	帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝 直径为 Ø2.0	251 075	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针 E7.2	225 230	507	弹簧推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片 E14	253 383	30*	调节片	206 375
11	带制动中间片 E14	237 373	31*	整个固定螺丝	207 712
12	带弹簧的选针片 E14	224 725	40*	圆盘刷	235 612
13	沉降片块 E7.2	234 903	41*	容器圆盘刷	233 012
14	沉降片E7.2	236 954	42*	圆盘刷	202 600
21	固定电线 Ø2.8	218 730	520*	帽螺丝M5x12	020 032
26	支架	206 352	521*	调整垫圈 P6x12x0.3	023 540

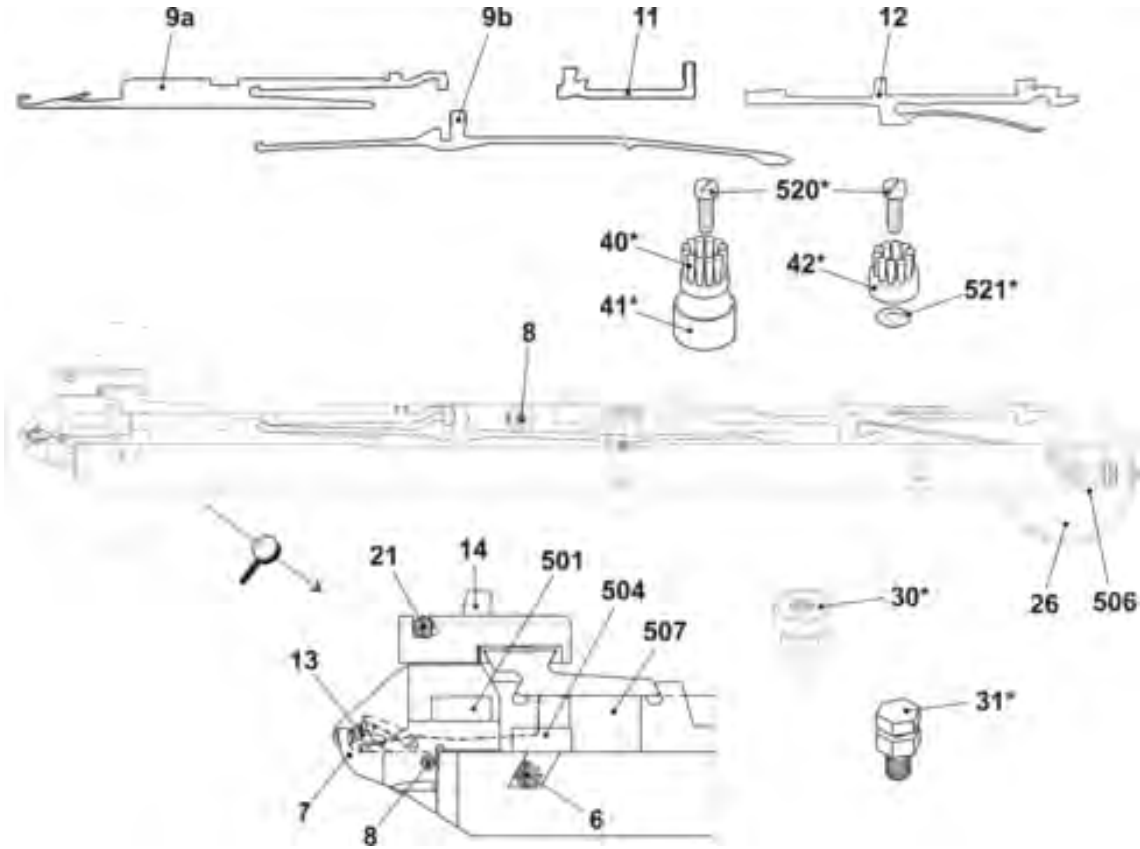

4.19 用于固定针床的部件


4.19 用于固定针床的部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	固定部件				
500	带帽螺丝M8x25	020 142	501	垫圈	214 040

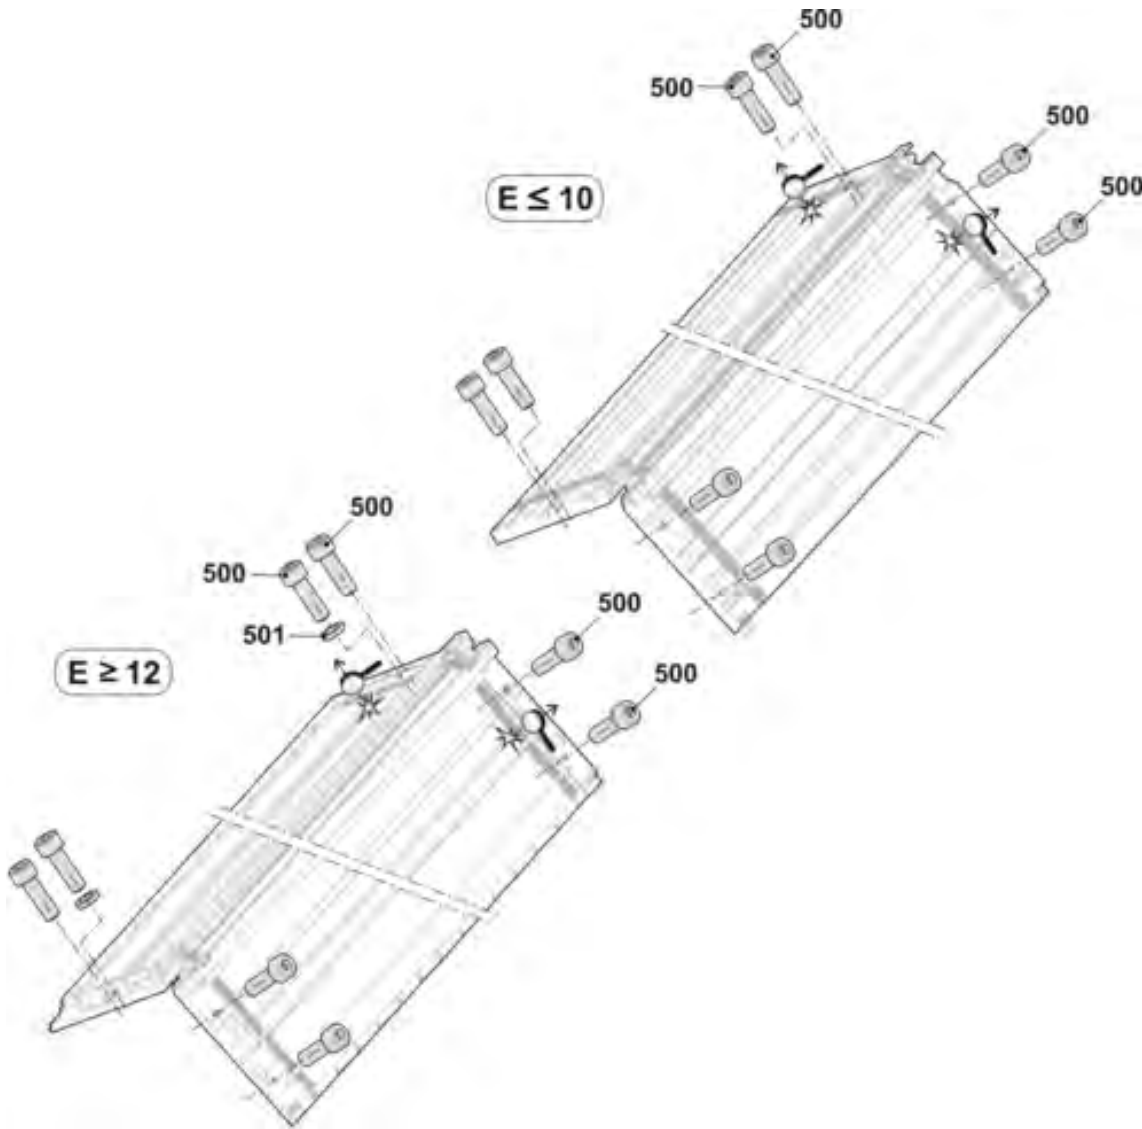


4.20 左切/夹 纱针床 左切/夹 纱针床 E5|E7|E8|
E10|E12|E14|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E5m.4|E7m.5|
E7m.8|E8m.7|E12m.10

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左侧夹/切 床E5-14	257 198	8	弹簧握持器	255 724
1	左侧导纱板 E5-14	257 194	9	穿纱销子	255 723
1a	左侧导纱板 E5-14	257 190	10	握持条	253 176
1b	罩盖轨道	253 173	11	E5-4机 器上的左侧压纱针	255 813
1c	罩盖轨道	253 174	12	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	253 172	13	挺针片 E4-8	200 682
1e	引导销钉	211 351	14	带制动中间片 E5-8	237 323
1f	固定电线	253 171	15	E4-8机 器上的选针片	200 687
1g	固定电线	215 927	16	选针弹簧 E4-8	200 690
511	固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	E10-14机 器上的整个左侧盖	251 120	501	六角螺母 M4	023 046
3	左侧压纱钩E10-E14	251 377	502	U垫 圈4	020 870
4	中间片 E5-14	253 084	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
6	整个左夹纱装置	244 633	505	压缩弹簧 060x3.23x12.5	023 521
7	中间部分	255 719	520*	帽螺丝M6X20	244 824

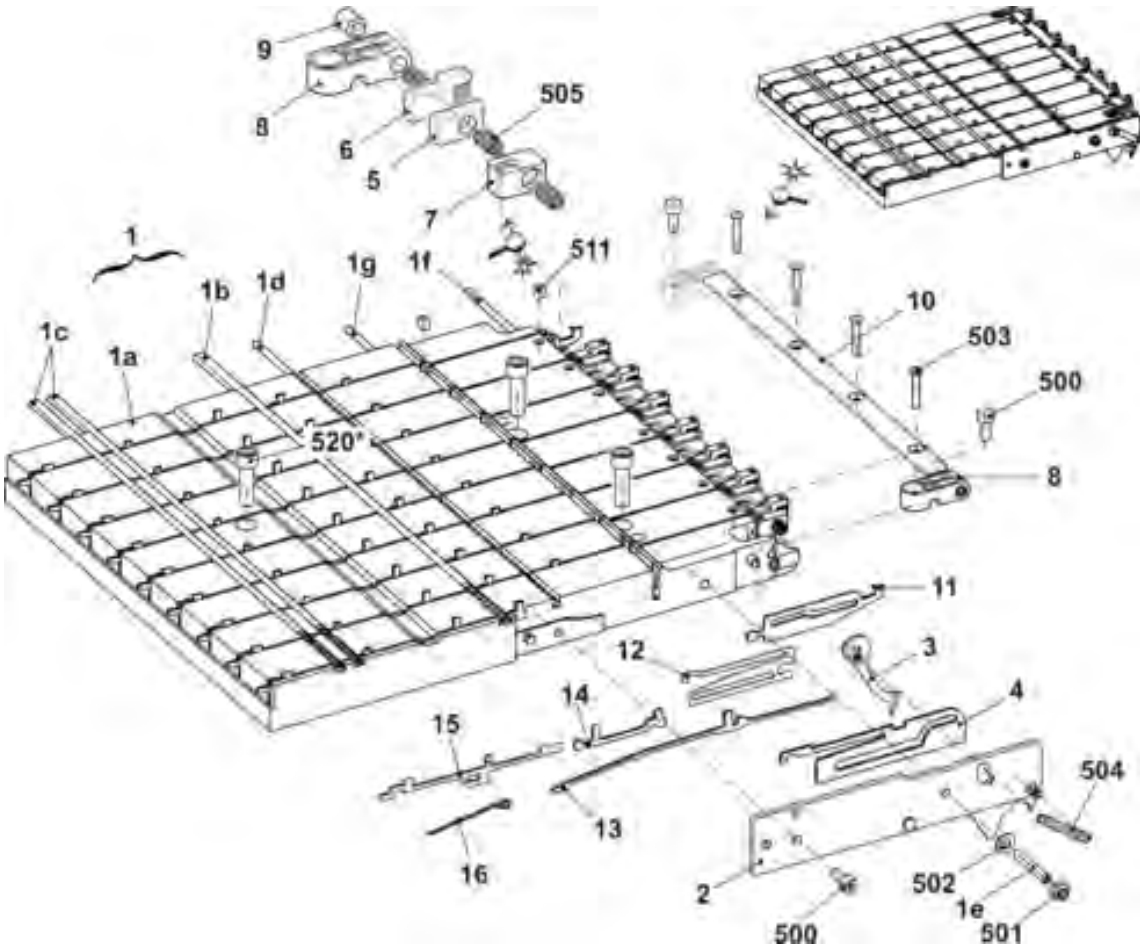


4.21 左侧夹/切 纱针床 E16|E18

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左侧夹/切 床 E16-18	257 200	8	弹簧握持器	255 724
1	左侧导纱板 E16-18	257 196	9	穿纱销子	255 723
	1a 左侧导纱板 E16-18	257 192	10	握持条	253 176
	1b 罩盖轨道	253 173	11	左侧压纱针 E16-18	255 814
	1c 罩盖轨道	253 174	12	中间三角	244 741
	1d 固定电线	253 172	13	挺针片 E10-12	200 683
	1e 引导销钉	211 351	14	制动中间片 E10-12	237 324
	1f 固定电线	253 171	15	E10-12机 器上的选针片	200 688
	1g 固定电线	215 927	16	选针弹簧 E10-12	200 691
	511 固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	E16-18 机器上的整个左侧盖	242 835	501	六角螺母 M4	023 046
3	左侧压纱钩 E16-E18	242 831	502	U垫 圈4	020 870
4	中间片 E16-18	242 828	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
6	整个左夹纱装置	244 633	505	压缩弹簧 060x3.23x12.5	023 521
7	中间部分	255 719	520*	帽螺丝M6X20	244 824

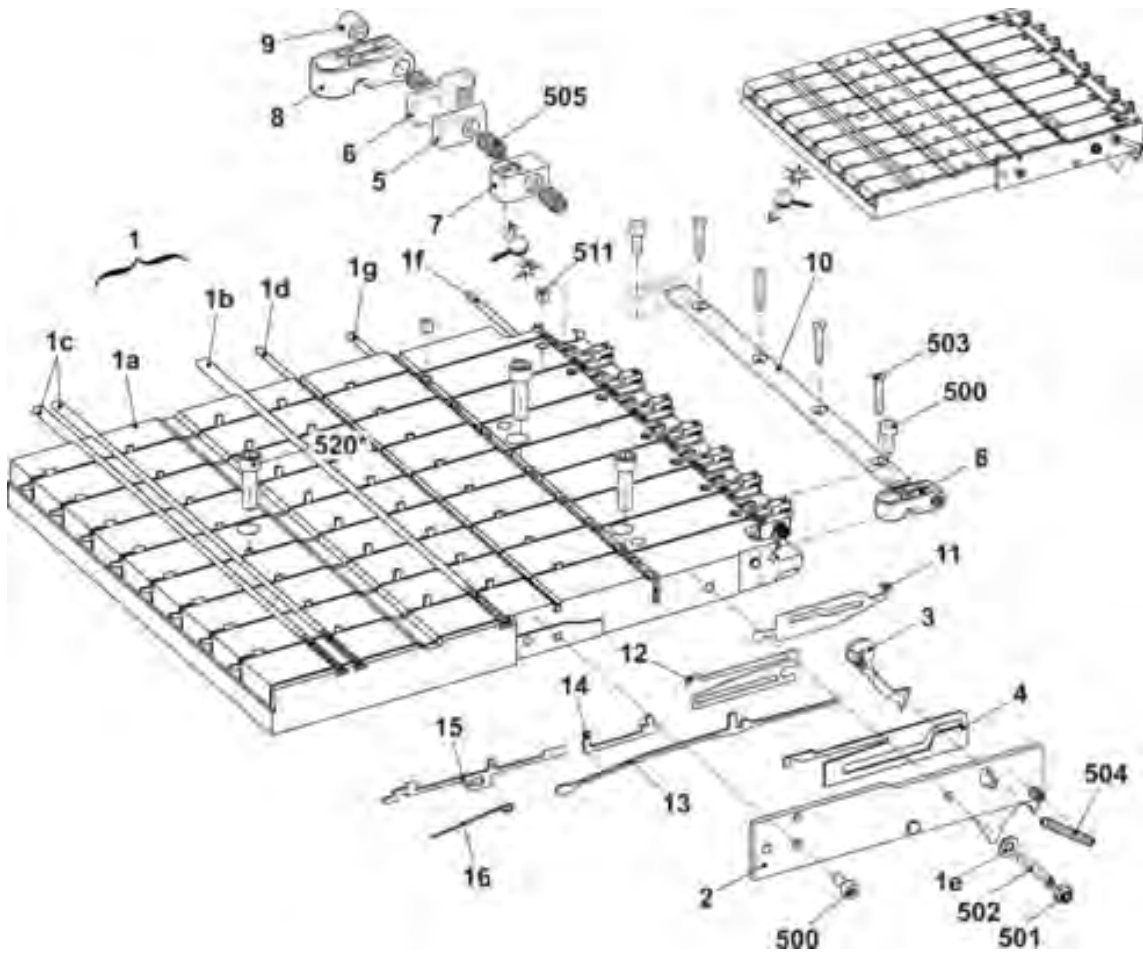


4.22 左切/夹 纱针床 E5|E7|E8|
E10|E12|E14|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E5m.4|E7m.5|
E7m.8|E8m.7|E12m.10

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧夹/切 床E5-14	257 197	8	弹簧握持器	255 424
1	E5-14机 器右侧的添纱装置 EPT	257 193	9	穿纱销子	255 723
1a	右侧导纱板 E5-14	257 189	10	握持条	253 176
1b	罩盖轨道	253 173	11	右侧压纱针 E5-14	255 692
1c	罩盖轨道	253 174	12	中央三角 E10-14	244 591
1d	固定电线	253 172	13	挺针片 E4-8	200 682
1e	引导销钉	211 351	14	带制动中间片 E5-8	237 323
1f	固定电线	253 171	15	E4-8机 器上的选针片	200 687
1g	固定电线	215 927	16	选针弹簧 E4-8	200 690
511	固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩 E10-14	251 378	502	U垫 圈4	020 870
4	中间片 E5-14	253 084	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
6	整个右夹纱装置	244 602	505	压缩弹簧 060x3.23x12.5	023 521
7	中间部分	255 719	520*	帽螺丝M6X20	244 824

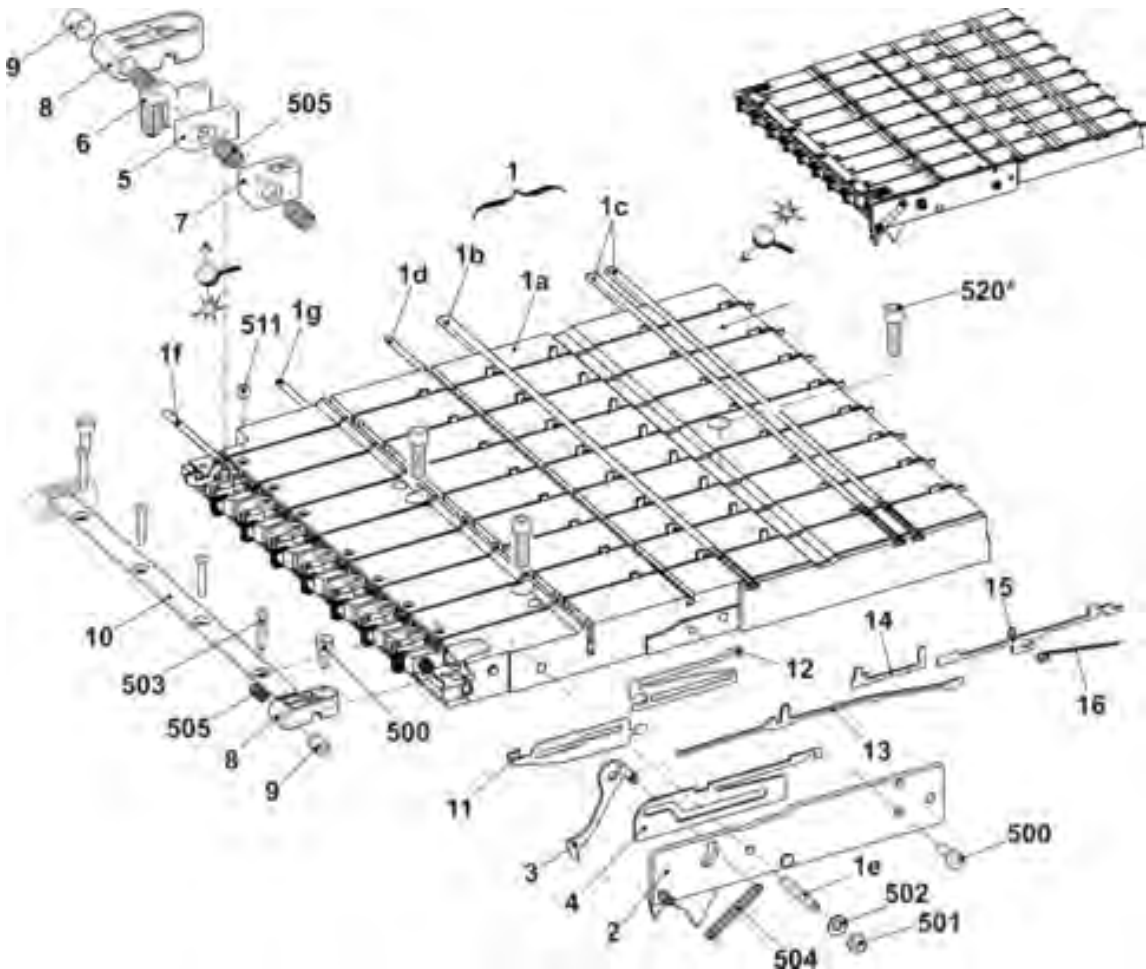


4.23 右侧夹/切 纱针床 E16 + E18

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	夹/切 纱针床 三角 E16-18	257 199	8	弹簧握持器	255 724
1	右侧导纱板 E16-18	257 195	9	穿纱销子	255 723
1a	右侧导纱板 E16-18	257 191	10	握持条	253 176
1b	罩盖轨道	253 173	11	E16-18机 器的右侧压纱针	255 693
1c	罩盖轨道	253 174	12	中间三角	244 741
1d	固定电线	253 172	13	挺针片 E10-12	200 683
1e	引导销钉	211 351	14	制动中间片 E10-12	237 324
1f	固定电线	253 171	15	E10-12机 器上的选针片	200 688
1g	固定电线	215 927	16	选针弹簧 E10-12	200 691
511	固定螺丝 M5x5	236 061	500	螺丝帽 M4x10	023 136
2	整个右盖 E16-20	242 836	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩 E16-18	242 833	502	U垫 圈4	020 870
4	中间片 E16-20	242 828	503	反沉降螺丝 M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
6	整个右夹纱装置	244 602	505	压缩弹簧 060x3.23x12.5	023 521
7	中间部分	255 719	520*	帽螺丝M6X20	244 824

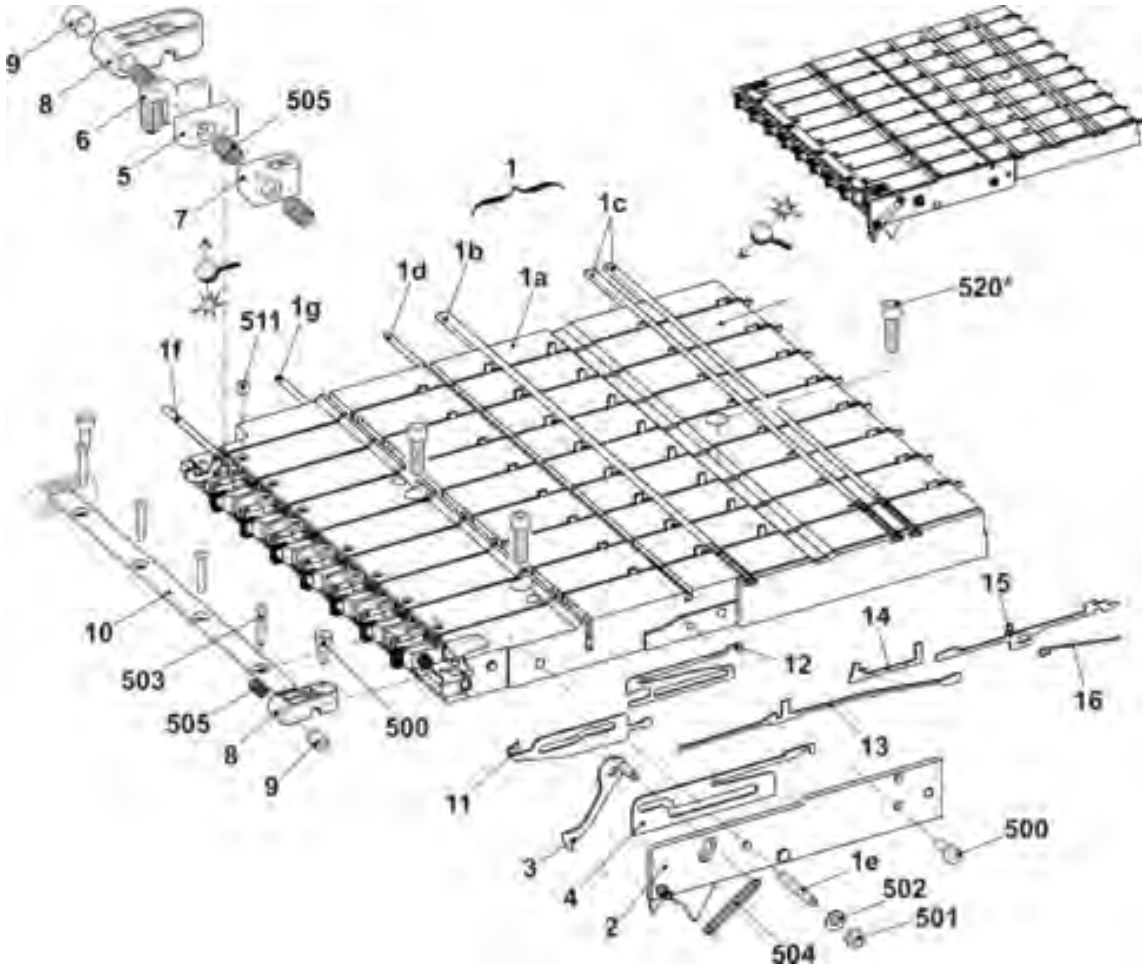


5 机头

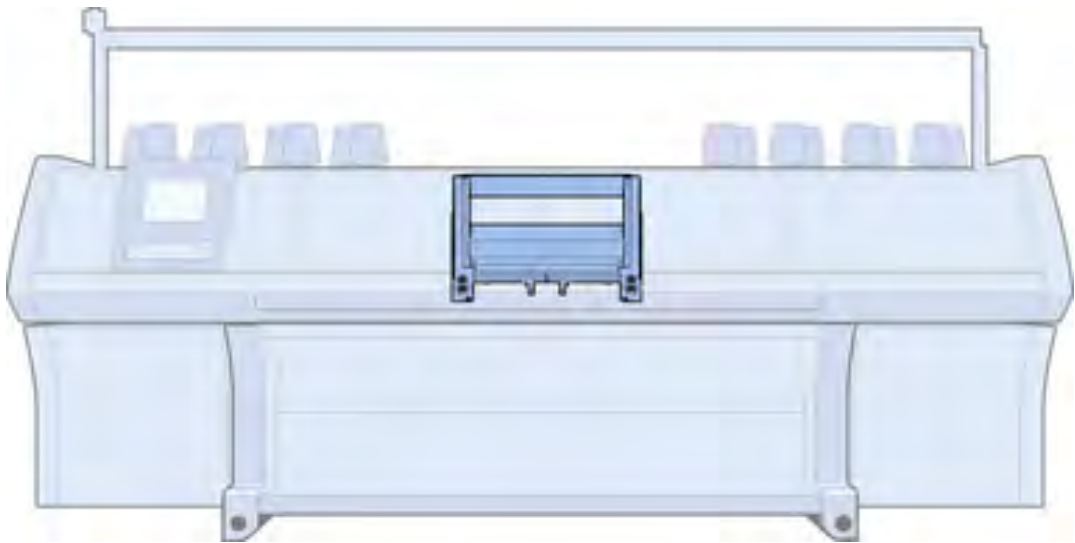


5.1 机头部分总览

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个机头		1	整个三角安装装置	
	E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	256 283		E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2	250 084
	E7 E8 E7m.8 E8m.7	256 284		E7 E8 E7m.8 E8m.7	250 085
	E10	256 285		E10	250 087
	E12	256 286		E12	245 039
	E14	256 287		E14	245 281
	E16 E18	256 288		E16-18	250 088
	E12m.10	256 289		E12m.10	243 407
	E5.2	256 290		E5.2	244 375
	E6.2	256 291		E6.2	244 376
	E7.2	256 292		E7.2	243 397
2	整个外导纱器传动	245 297	7	后分配器 740	243 273
3	整个中央导纱器传动	245 298	8	前分配器 740	243 274
4	整个沉降片控制		10	清洁器 (毛毡)	241 411
	E5 E7 E8 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	241 515	11	销子	212 392
	E10	241 516	12	销子	243 171
	E12 E14 E6.2 12m.10 E7.2	241 517	14	左侧盖板	250 274
	E16 E18	250 250	15	右侧盖板	250 275
	E5.2 E7.2	241 518	16	整个马达装置 (AT=711017)	253 531
5	总共配有 4 个三角座的机头	256 496		16a 顶部齿轮齿条	209 781
9	整个选针系统			16b 中央齿轮齿条	209 782
	E5-8/7m.8/8m.7/5m.4/7m.5/2,5.2/3,5.2 /E5.2	216 218		16c 底部齿轮齿条	209 783
	E10-12/10m.12/12m.10/5.2/6.2	216 219	23	左侧后部导纱板	245 323
	E14/7.2	229 300	24	右侧后部导纱板	245 324
	E16-20/9.2	220 114	501	帽螺丝M4x30	023 290

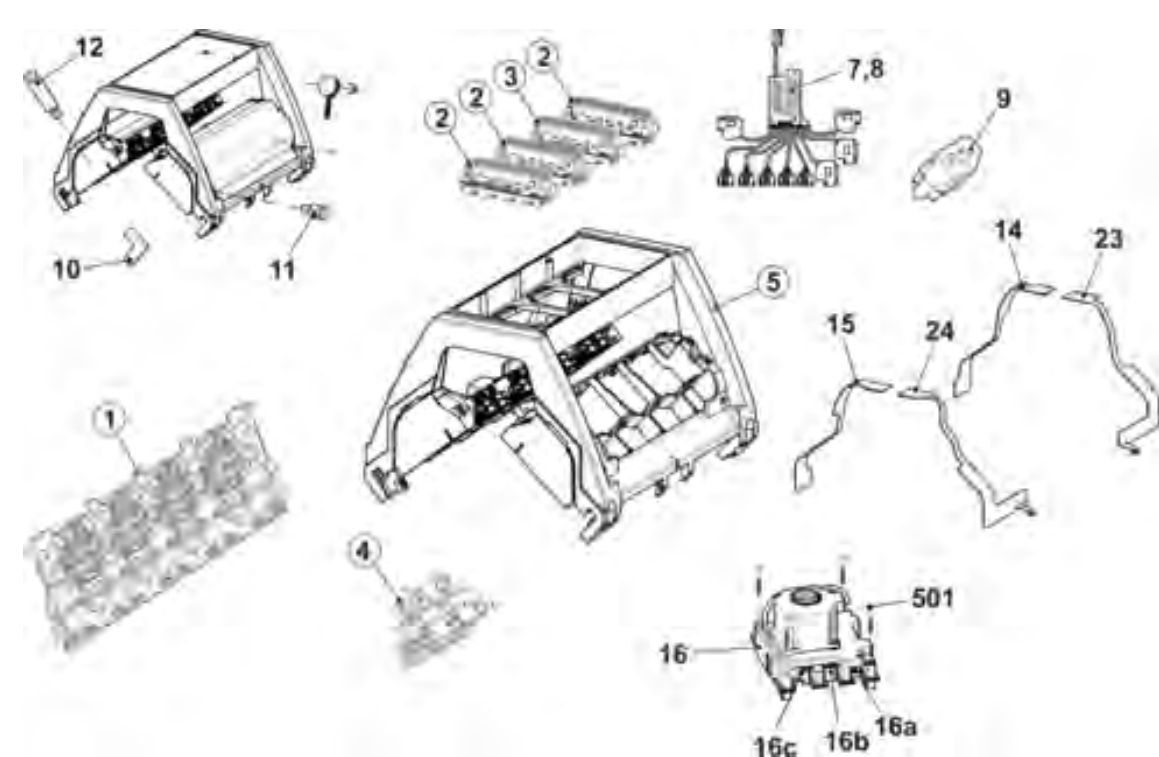


5.2 机头

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个4系 统机头	256 496		13	连接点定位螺栓	244 179
1	4系 统机头框架	256 508		500	带帽螺丝 M8x30	020 143
2	4系 统机头部件	241 675		502	盘头螺丝M6x10	023 183
4	垫片	225 312		504	弹簧挡圈6	021 022
5	双头螺钉	211 750		514	固定销 5x14	020 670
8	衬套	207 546		515	螺纹衬套	041 863
9	衬套	209 275		522	垫片 0,2x10x70	023 699
10	衬套	209 274		523	垫片 0,1x10x70	023 698
11	偏心轮	222 983		524	垫片 0,05x10x70	023 697

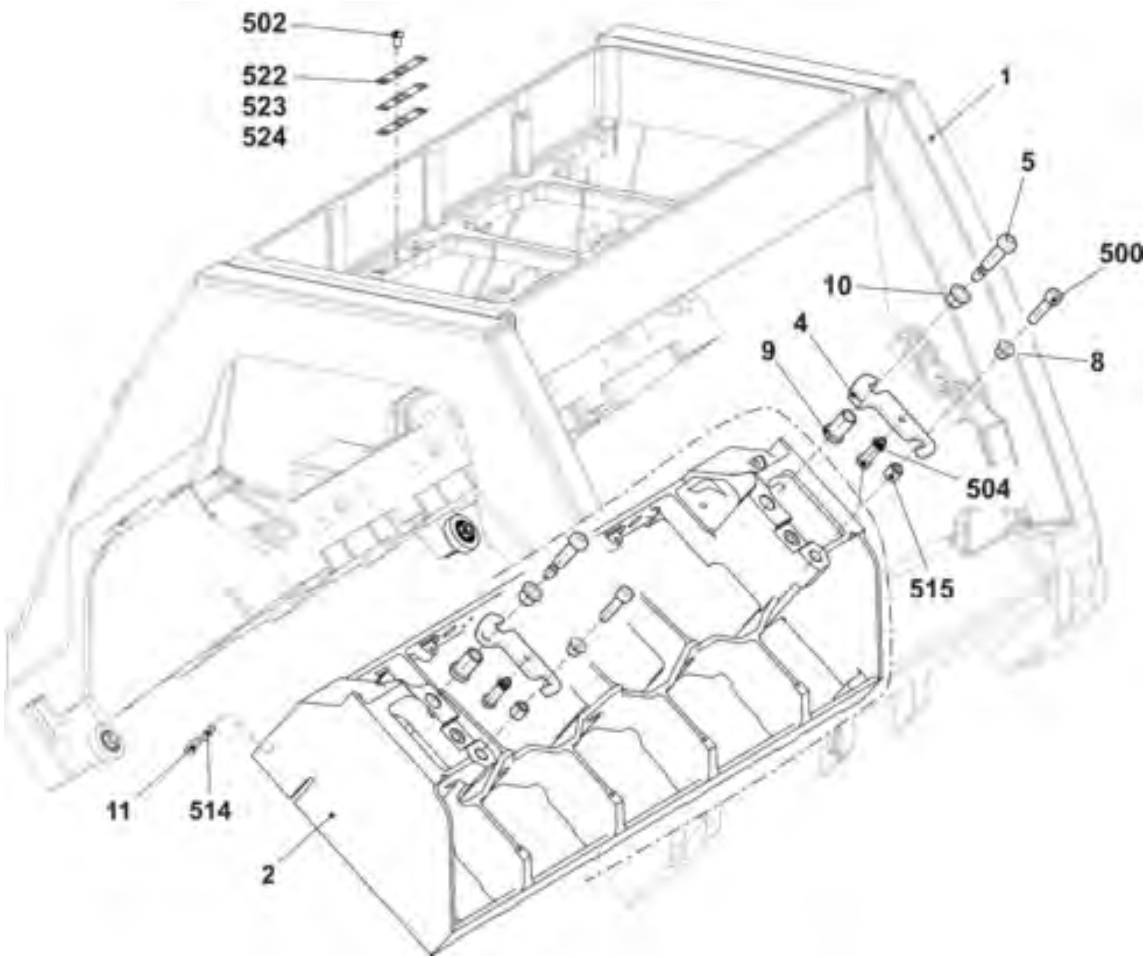


5.3 机头盖

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ1	整个机头后盖	257 101	4	固定销子	242 382
	1a 机头顶盖	256 511	500	六角螺母 M6	257 088
Σ2	整个机头前盖	257 168	501	U垫 圈 6.1x9x0.5	023 554
	2a 机头前盖	256 737	502	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 385
Σ3	整个机头后盖	257 169	503	O形 环 3x2	242 420
	3a 机头后盖	256 738	504	压缩弹簧	023 654

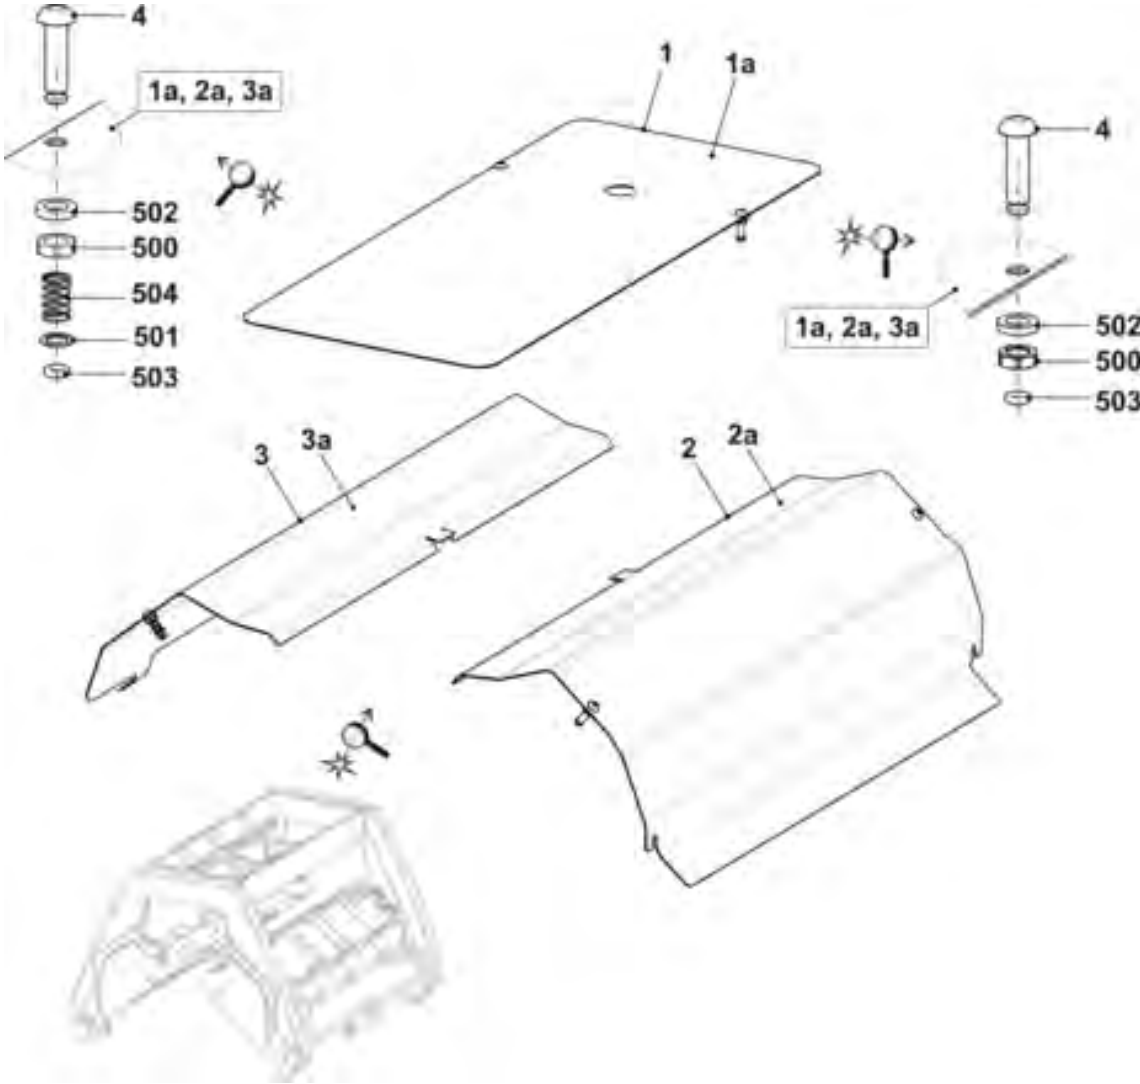


5.4 机头导轨

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
6	离心轴承销子 0.5	242 060	510	垫圈环 12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 0.5	240 624	511	调整垫圈 10x16x1	023 260
12	预装销子	244 283	518	滚球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母 M10	023 316	519	滚球轴承 62300-2RS1	242 070

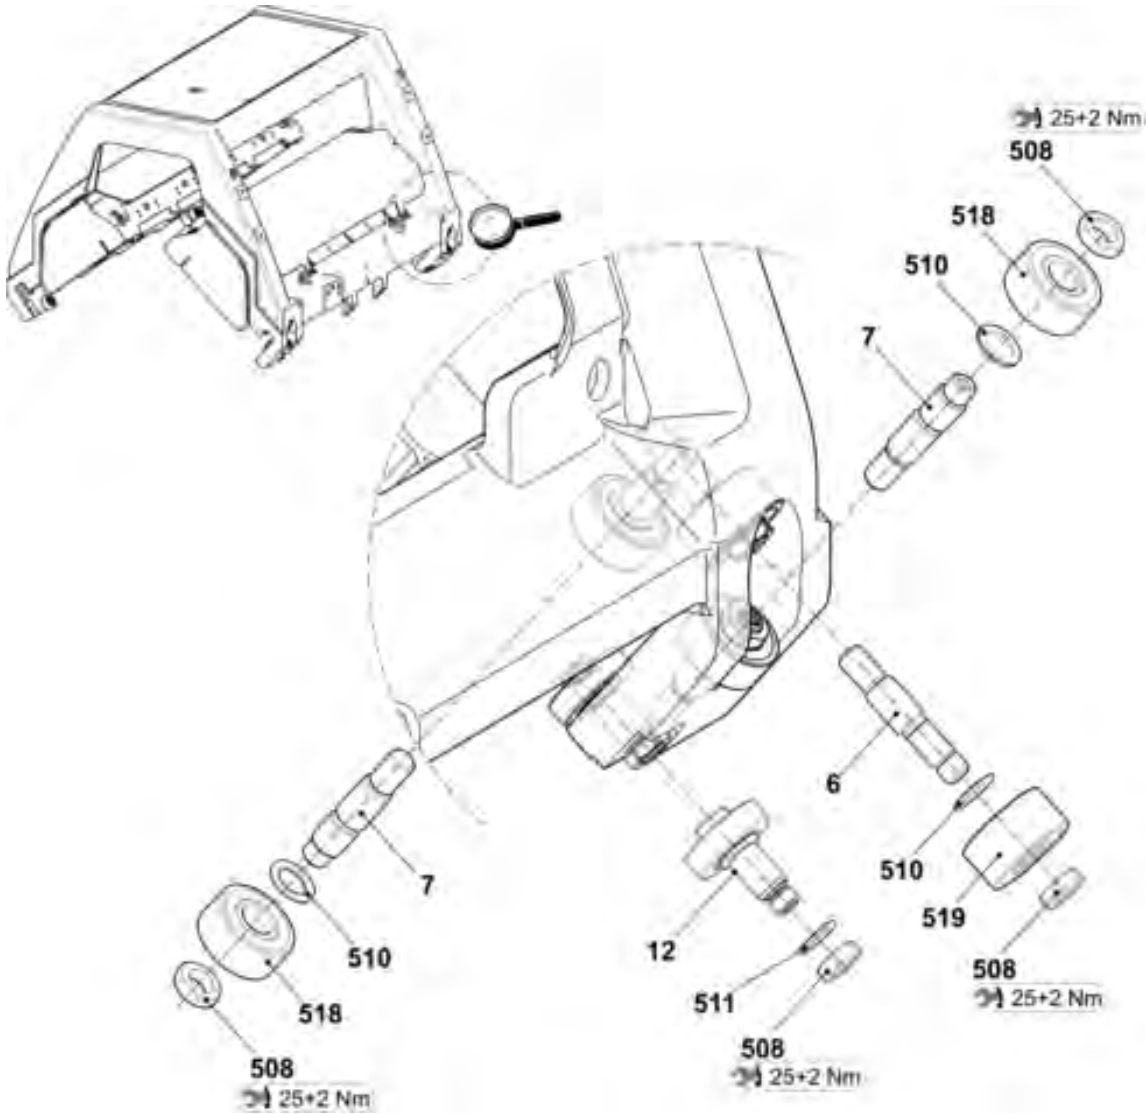


5.5 备件包机头导轨

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	备件包机头导轨 72"	252 992		501	垫片 0,05x22x42	243 291
1	机头导轨	241 308		502	垫片 0,10x22x42	243 292
2	调整离心	241 219		503	垫片 0,20x22x42	243 293
500	垫片 0,03x22x42	243 289		510*	螺丝帽 M8x20	020 141

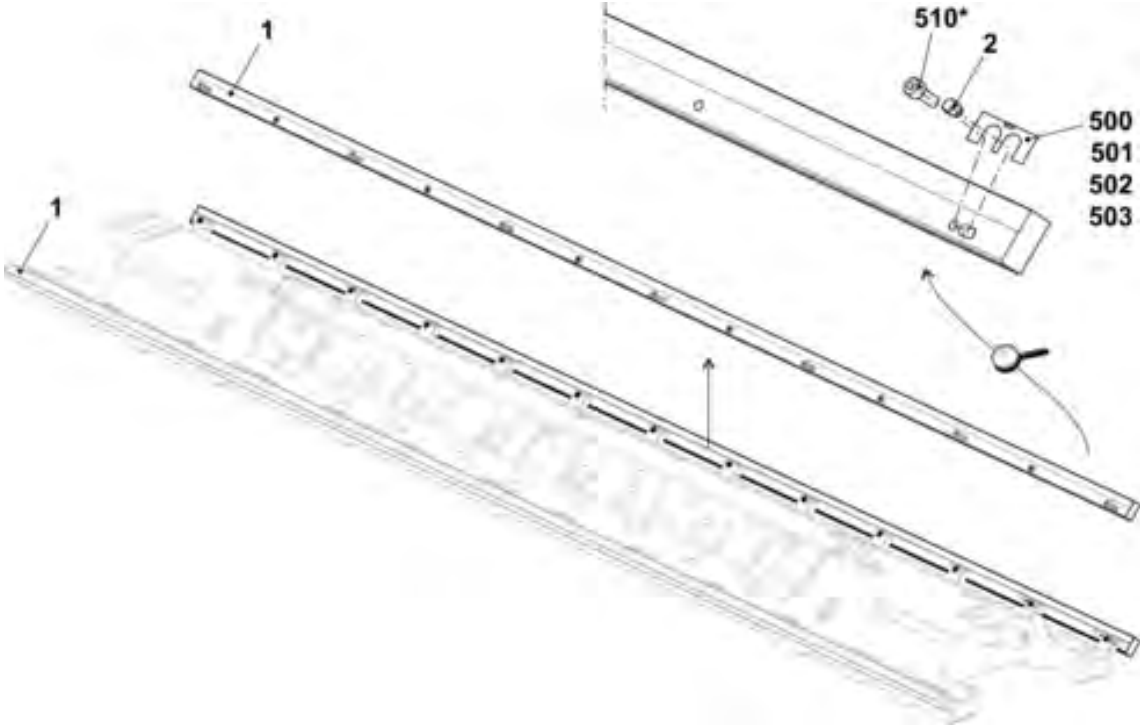

5.6 毛刷握持器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	213 710		E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	203 254
	E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	213 711		E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	212 854
	E16 E18	223 185		E16 E18	224 822
1	毛刷握持器	213 009	500	沉头螺丝M4x12	023 062
2	毛刷夹子	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	螺纹杆	209 740	502	垫圈环 5x10x0.5	023 348
			503	锁定环 68x2.5	023 347

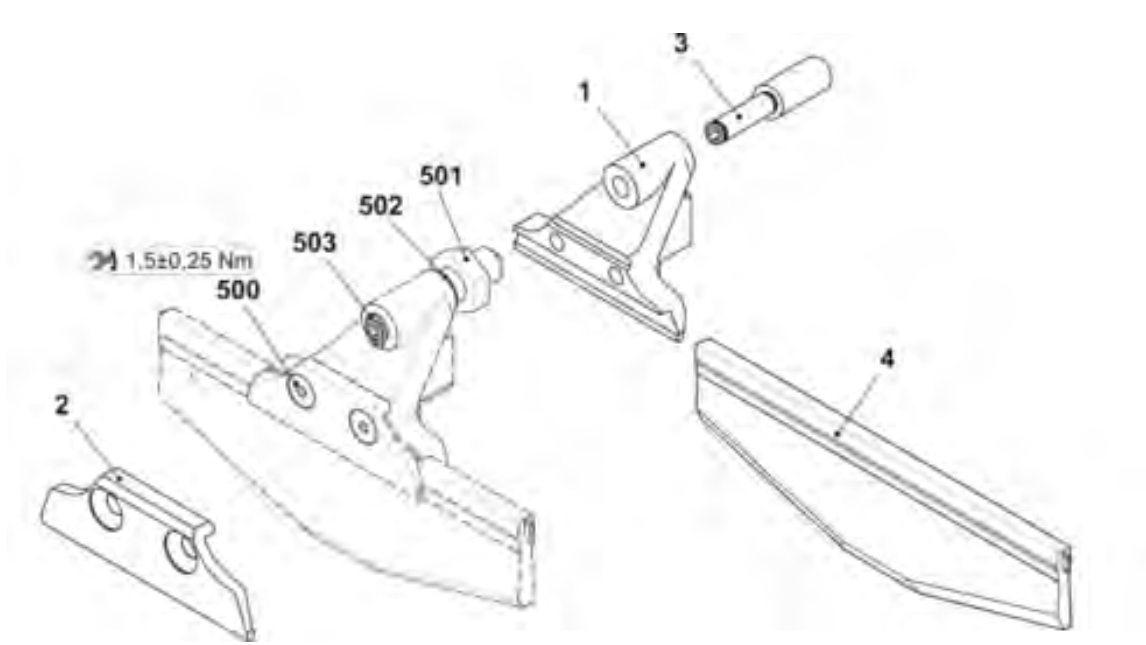

5.7 没有导轨部分的导纱器传动


5.7 没有导轨部分的导纱器传动

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个外导纱器传动	245 297		6	开关装置	251 137
1	整个右侧导纱器活塞	243 080		500	螺旋帽 M4x16-I-Torx	258 336
2	整个左侧导纱器活塞	243 118		501	螺丝帽 M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313		502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	外部安装块	245 294		900	暗销螺丝	231 899
5	导纱器控制电子板	300 960		901	螺丝帽 M6x16	020 135

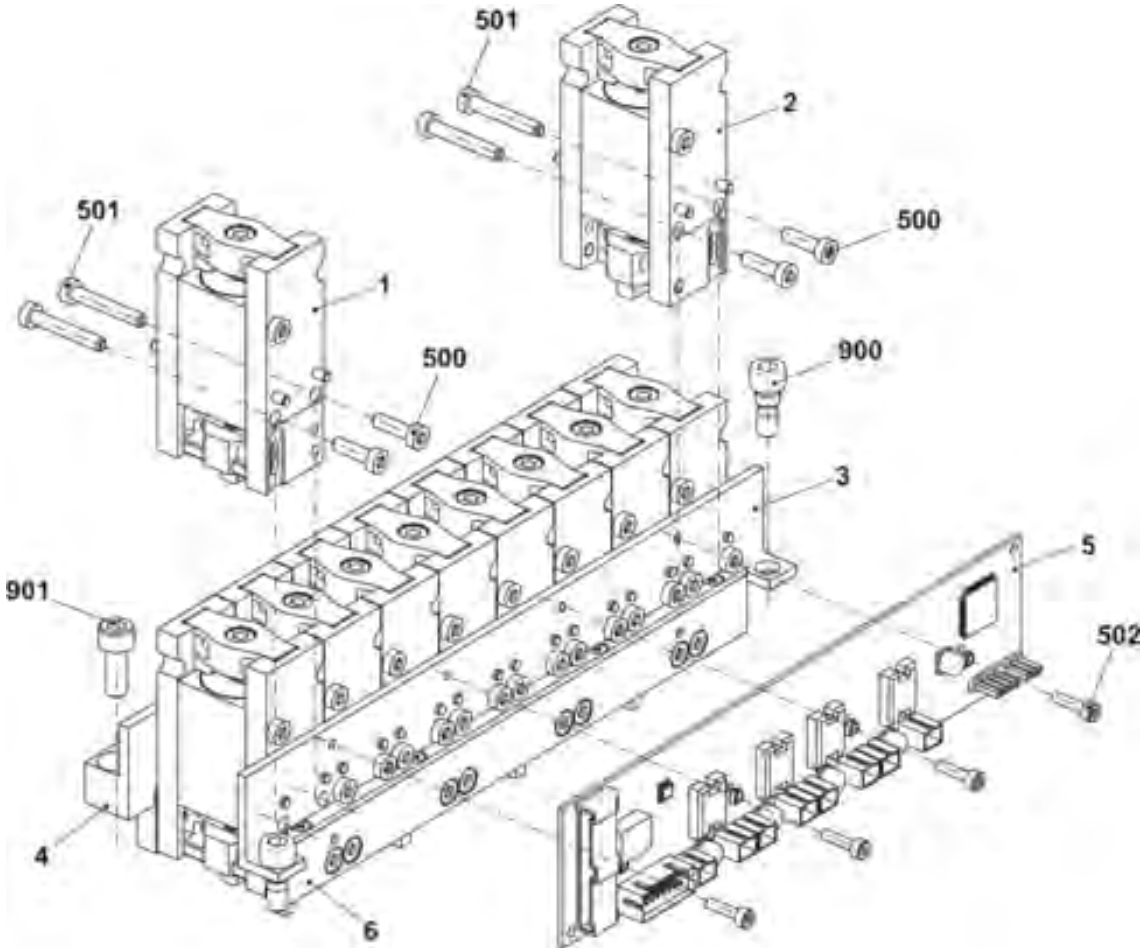


5.8 带导轨部分的导纱器传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个中央导纱器传动	245 298	7	导纱器控制电子板	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	螺旋帽 M4x16-l-Torx	258 336
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	螺丝帽 M4x25-l-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	螺丝帽 M3x12-12.9	022 648
4	中央安装块	245 308	503	螺丝 KB60X20	243 625
5	开关装置	251 137	900	暗销螺丝	231 899
6	导杆	239 972	901	螺丝帽 M6x16	020 135

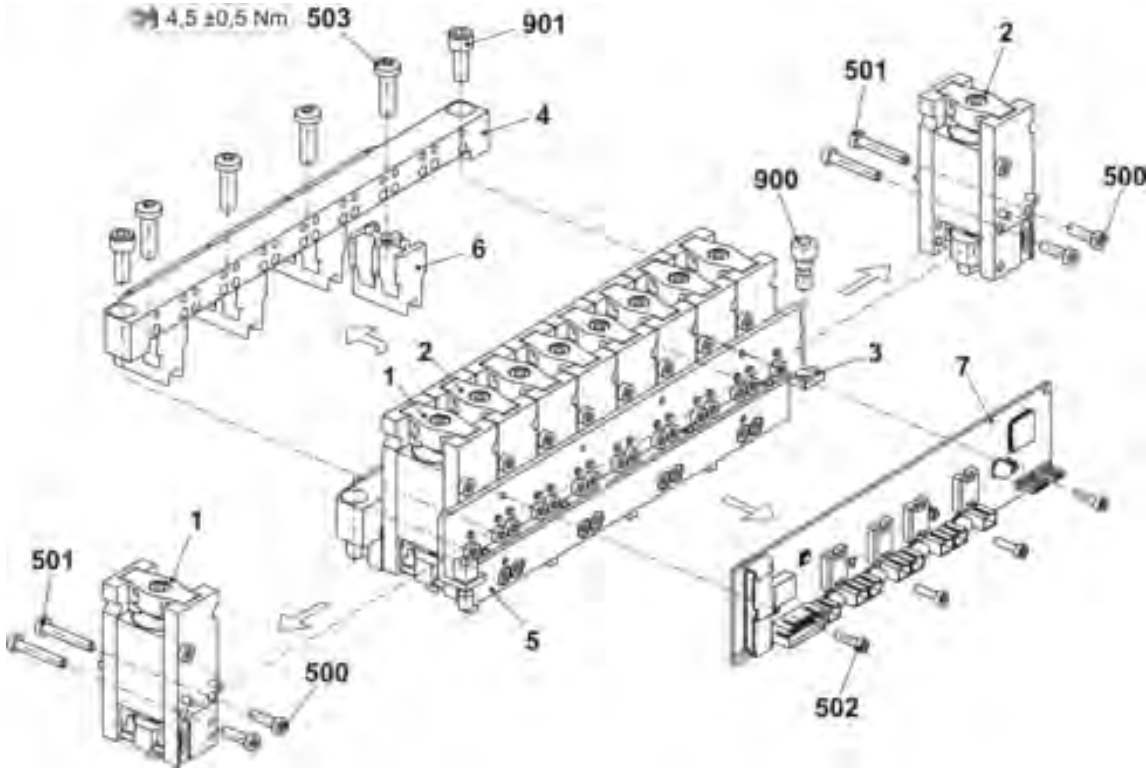


5.9 沉降片控制

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片控制E5-8		3	整个沉降片三角板	
	E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2	241 515		E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2	241 521
	E10	241 516		E10	241 522
	E12 E14 E12m.10	241 517		E12 E14 E12m.10	241 523
	E16 E18	250 250		E16 E18	250 251
	E5.2 E7.2	241 518		E5.2 E7.2	241 524
	E6.2	241 519		E6.2	241 525
1	整个集成板	244 234	500	平头螺丝M4x8	023 579
2	连接板	241 326	504	帽螺丝M5x12	020 132
5	调节板	211 507	505	帽螺丝M4x12	241 859
7	活塞	210 559			

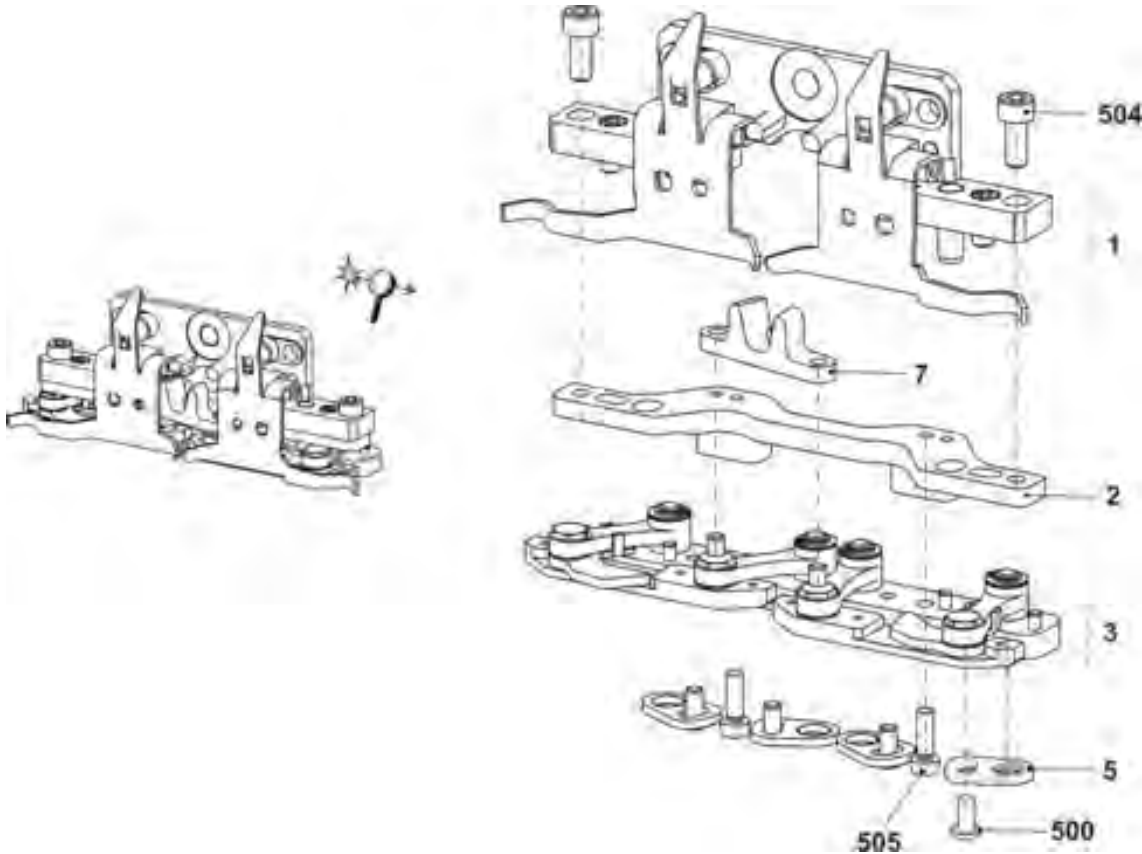


5.10 织针探测器

位置	名称		Id		位置	名称		Id
Σ	探针器		221 238			512	沉头螺丝 M2x8	258 310
1	预装探针器		221 773			513	固定螺栓M5x20	023 526
	11	整个探针器电缆	221 207			514	压缩弹簧 4.3x0.45x10	021 398
	12	固定架	220 464		2	预装探针片		221 758
	13	螺栓	258 390			21	探针片	220 839
	14	开关触动摇杆	220 637			22	角托	221 175
	510	沉头螺丝 M5x10	023 247			500	沉头螺丝 M4x6	023 427
	511	弹簧挡圈	021 018		500	沉头螺丝 M4x6		023 427

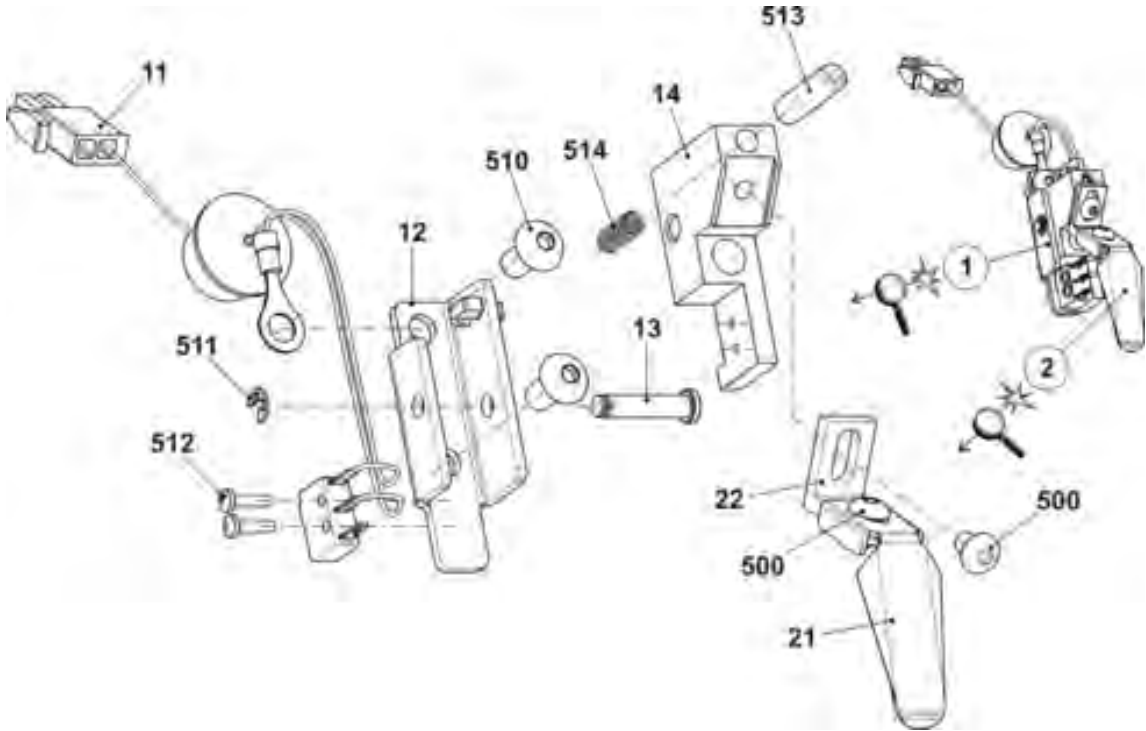


5.11 三角座 E5 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5m.4 | E7m.5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E5	250 084	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

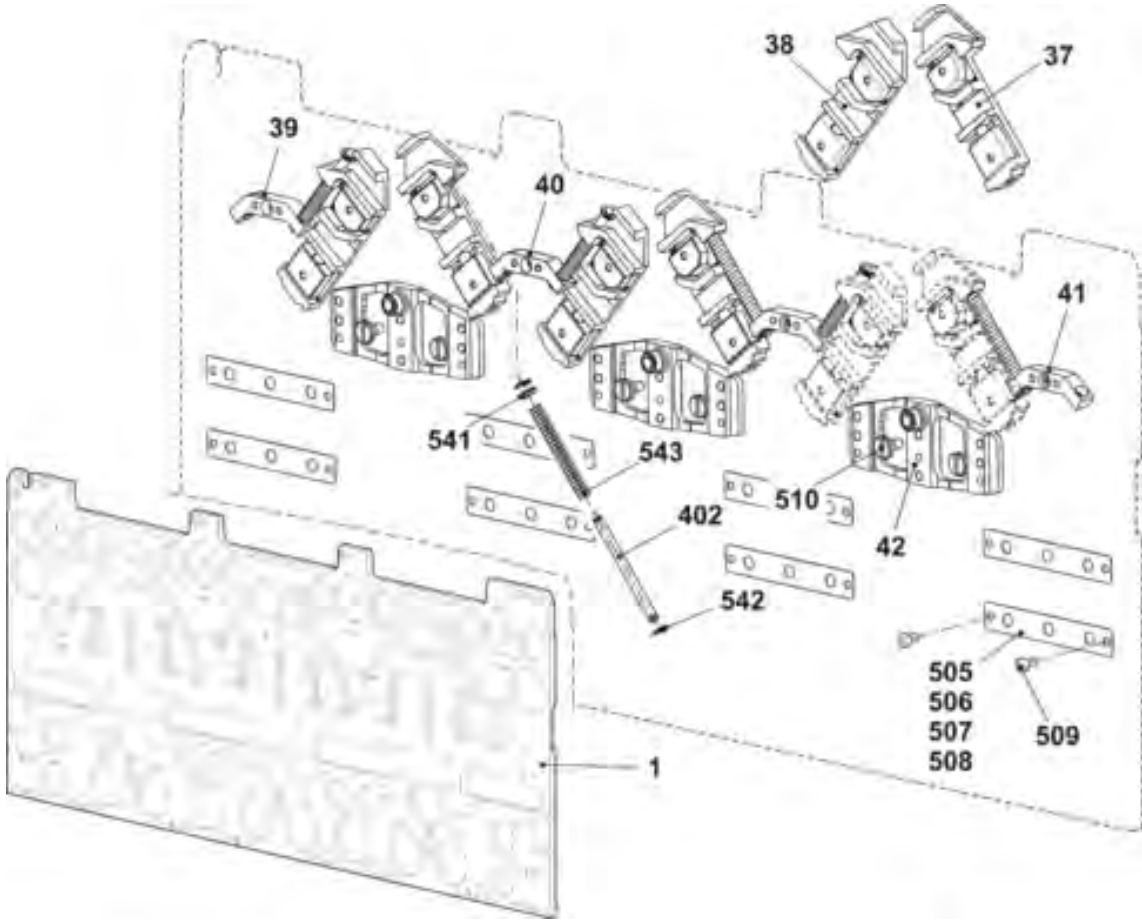


5.11.1 三角 E5|E2,5.2|E3,5.2|E5m.4|E7m.5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左侧入口三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧入口三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	上入口三角	210 285	24	左侧接圈压块	239 848
5	中下入口三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧接圈压块	239 849
6	左侧薄板	230 988	26	集圈压块	239 621
7	中间薄板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧薄板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	导向三角 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中间三角	231 040	31	左侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧成圈三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	集圈限位三角 E5	214 051
14	左侧三角E5-14	212 265	34	起针三角底板 E4-12	204 372
15	右侧三角E5-14	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	213 302
17	右侧三角	236 193		带分针的编织起针三角 E5	213 294
18	左侧三角E5-14	212 274	48	右侧三角E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左下入口三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右下入口三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	带帽螺丝M4x8	020 091

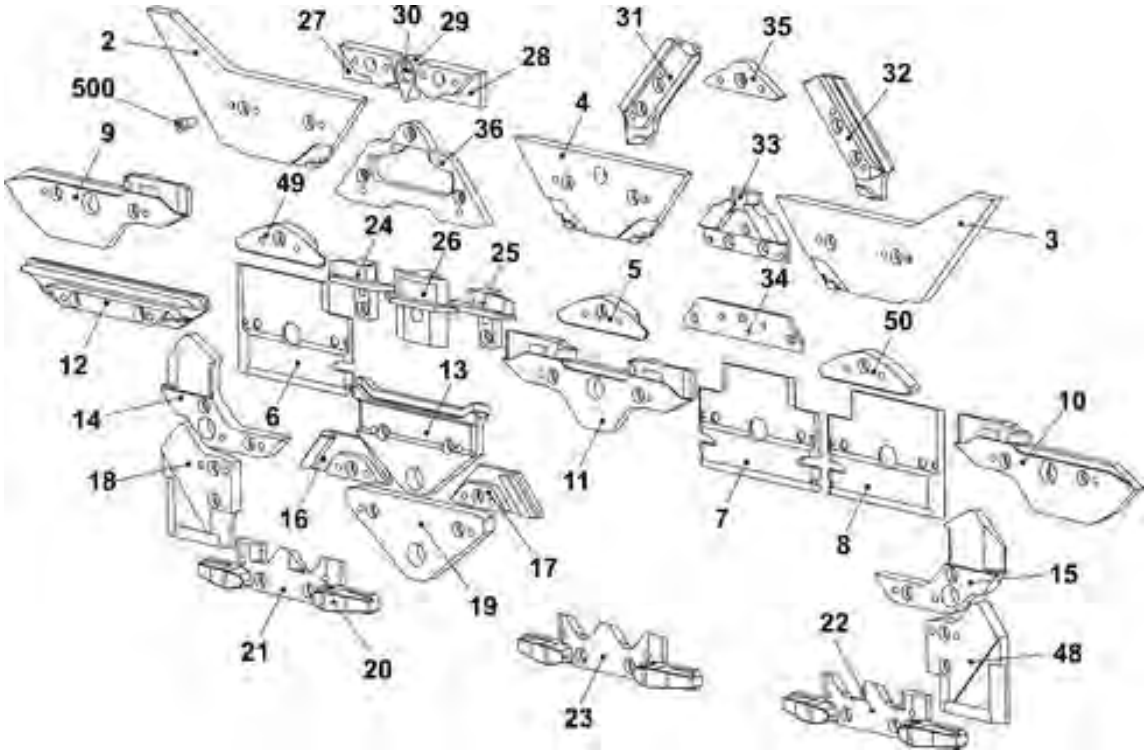


5.12 三角座 E7 | E8 | E7m.8 | E8m.7

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E7-8	250 085	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

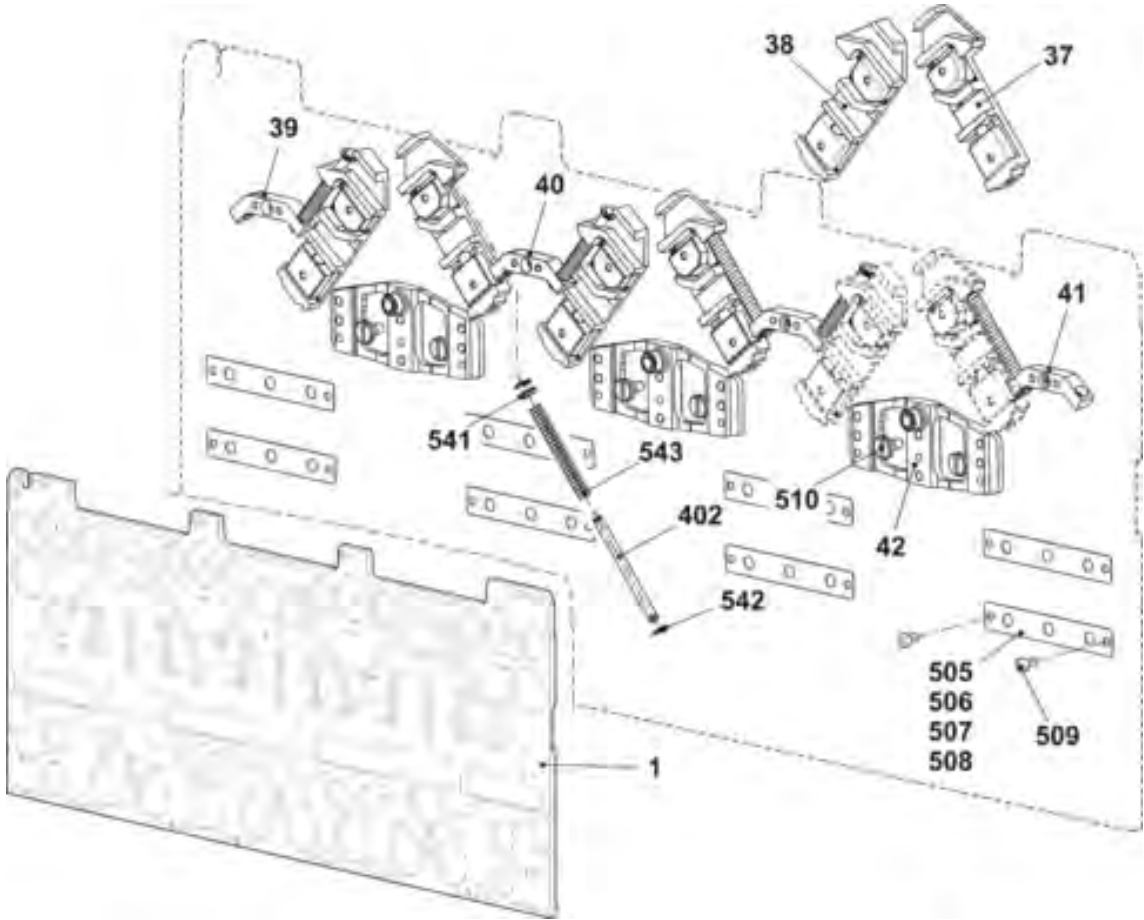


5.12.1 三角 E7 + E8 + E7m.8 + E8m.7

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	左侧起针三角	213 304	23	选针三角	212 946
3	右侧起针三角	213 303	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	顶部起针三角	210 285	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E5-8	212 395	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	左侧限位三角 E7-8	210 291
7	中间板	231 035	28	右侧限位三角 E7-8	210 292
8	右侧板	231 036	29	指针 E5-8	210 336
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角 E7-8	210 324
11	中央三角	231 040	32	右侧成圈三角 E7-8	210 323
12	三角	227 923	33	压纱限位三角 E7-8	255 056
13	三角	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5-14	212 265	35	接圈三角 E7-8	210 339
15	右侧三角 E5-14	212 266	36	抬升三角部分无需拆分 E7-8	255 055
16	左侧三角	236 192		带分针的起针三角部分 E7-8 备件	255 192
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角 E5-14	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	左侧起针三角 E5-8	213 161
19	三角	210 252	50	右侧起针三角 E5-8	213 162
20	供给三角	210 185	500	螺丝帽 M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

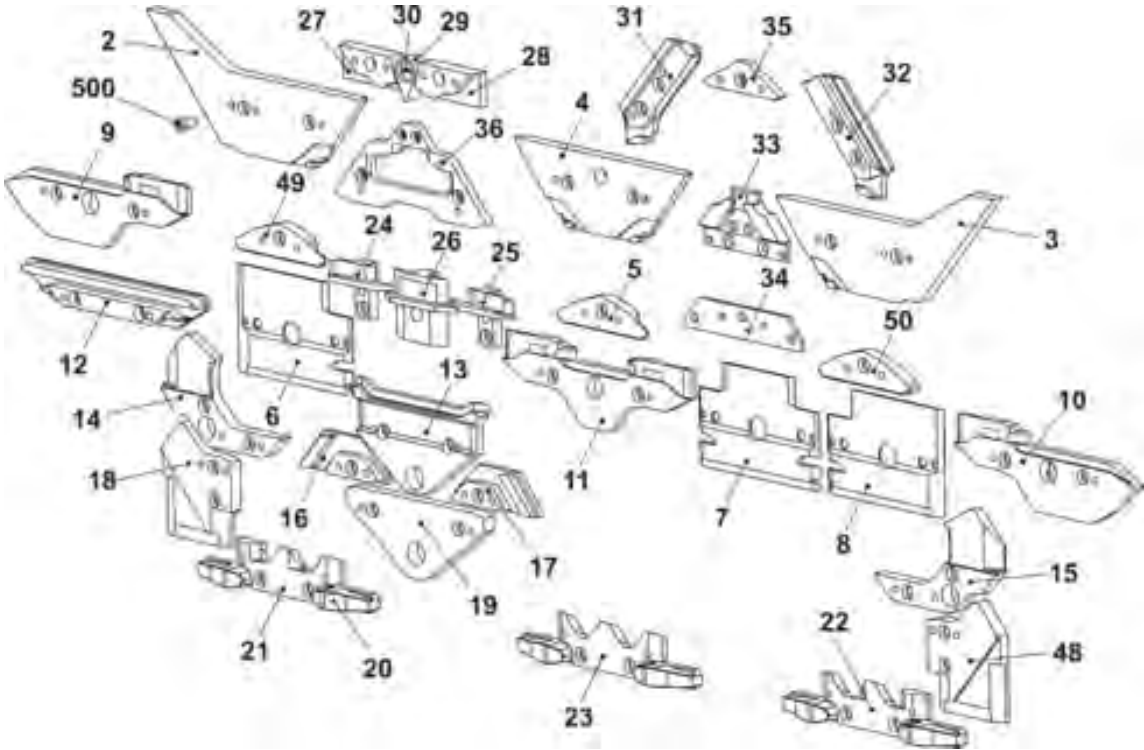


5.13 三角座 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E10	250 087	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E5-10	211 163	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5-10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个机头 包括 两侧 针床的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

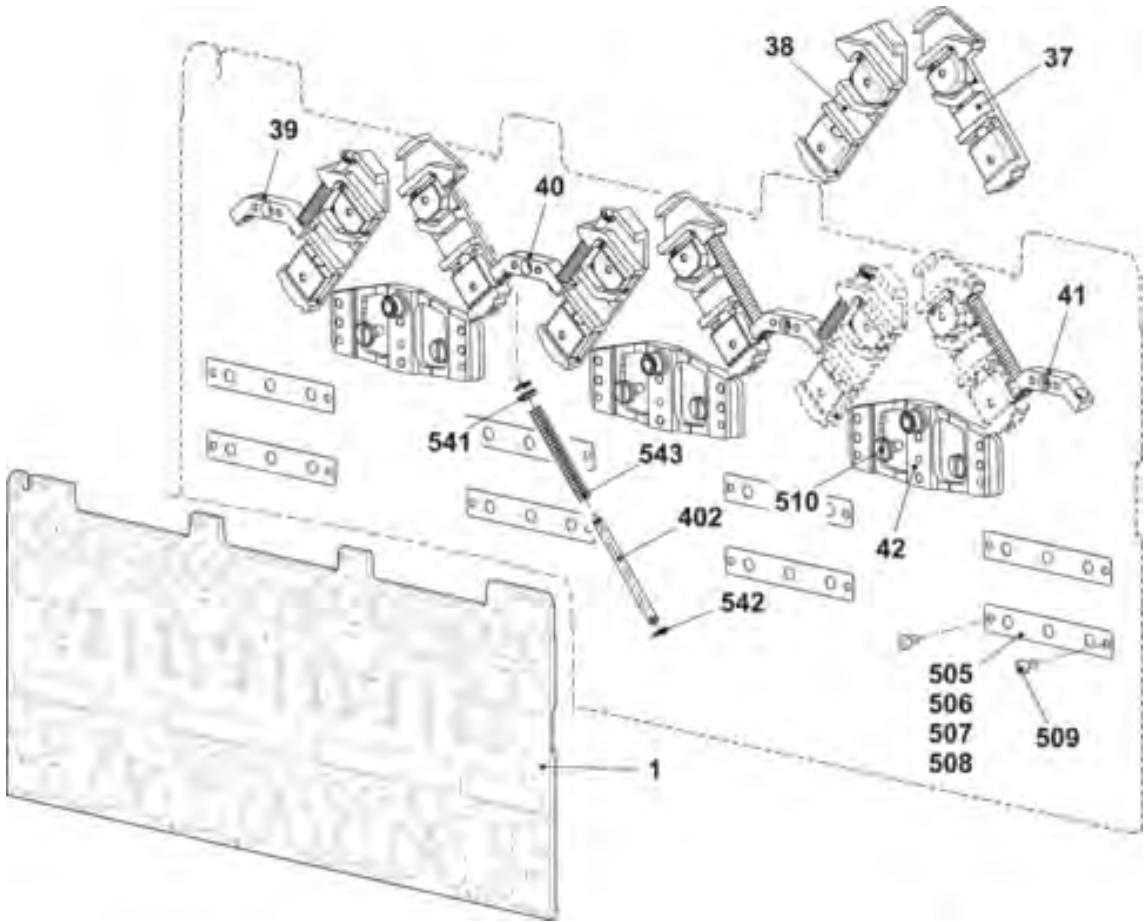


5.13.1 三角 E10

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左侧入口三角	243 595				
3	右侧入口三角	243 597		23	选针三角	212 946
4	上入口三角	243 596		24	左侧接圈压块	239 848
5	下入口三角 -1,5 E10-14	216 328		25	右侧接圈压块	239 849
6	左侧薄板	230 988		26	集圈压块	239 621
7	中间薄板	231 035		27	限位三角 E10	210 611
8	右侧薄板	231 036		29	导向三角 E10-4	210 349
9	左侧三角	231 039		30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041		31	左侧成圈三角 E10-14 + E7.2	236 318
11	中间三角	231 040		32	右侧成圈三角 E10-14 + E7.2	236 319
12	三角	227 923		33	集圈限位三角 E12	236 345
13	三角	210 254		34	起针三角底板 E4-12	204 372
14	左侧三角E5-14	212 265		35	接圈三角 E10-12	210 595
15	右侧三角E5-14	212 266		36	不带分针的编织起针三角 E10-12	237 993
16	左侧三角	236 192			带分针的起针三角部分 E10 – E12机 器上的附件	213 300
17	右侧三角	236 193		48	右侧三角E5-14	212 275
18	左侧三角E5-14	212 274		49	左侧入口三角-1,5 E10-14	216 329
19	三角	210 252		50	右侧入口三角 -1,5 E10-14	216 330
20	供给三角	210 185		500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944		60	右侧后部成圈三角 E10-E-12	236 320
22	右侧选针三角	212 947				

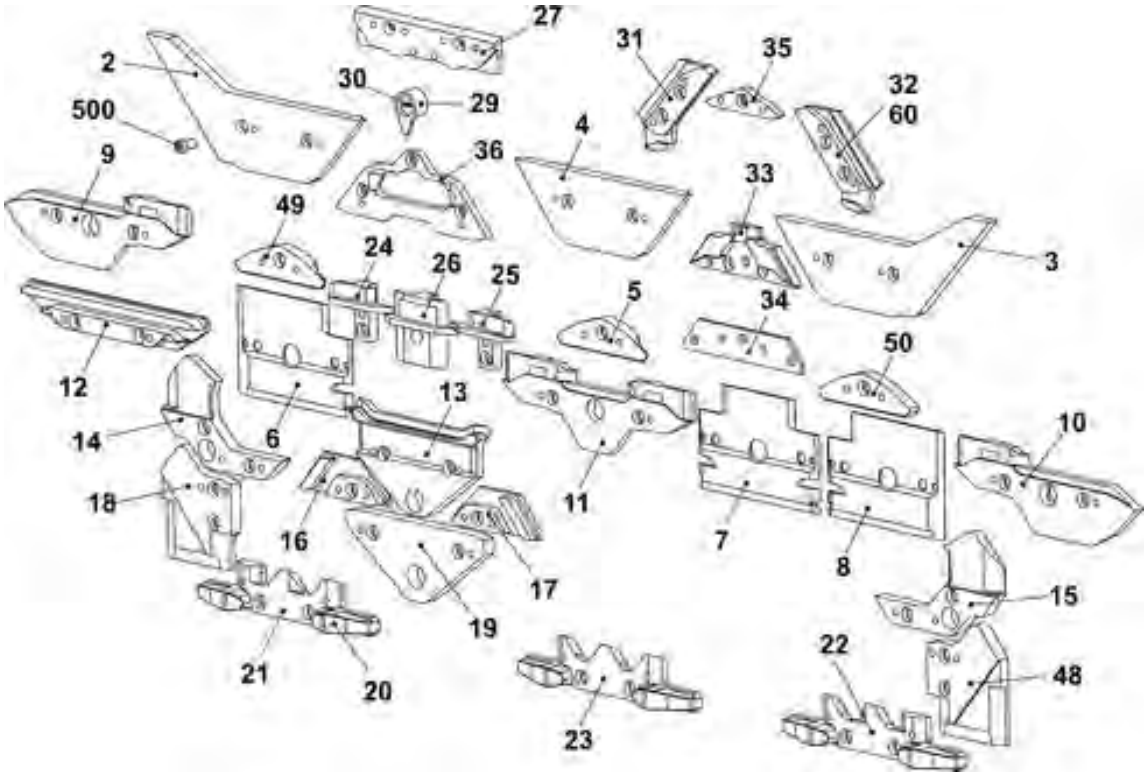


5.14 三角座 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E12	245 039	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个机头 包括 两侧 针床的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

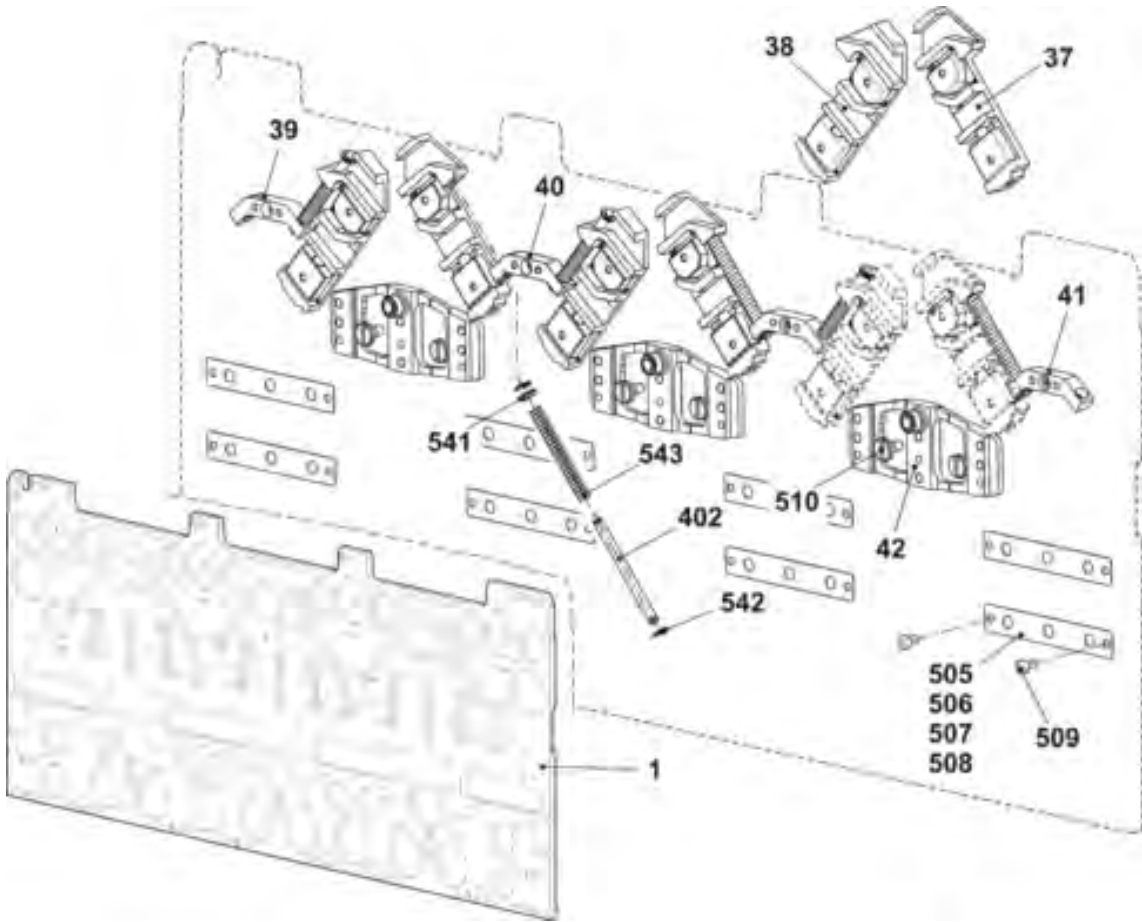


5.14.1 三角 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	E16机器上的左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	机器上的右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中间的三角部分	231 040	33	压纱限位三角 E12	236 403
12	三角部分	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角部分	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	E5-14机器的左侧三角	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	E5-14机器的右侧三角	212 266		带分针的起针三角部分 E10 – E12机器上的附件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	E5-14机器的右侧三角	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	-1.5 E10机器上的左侧起针三角	216 329
18	E5-14机器的左侧三角	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角部分	210 252	500	帽螺丝M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

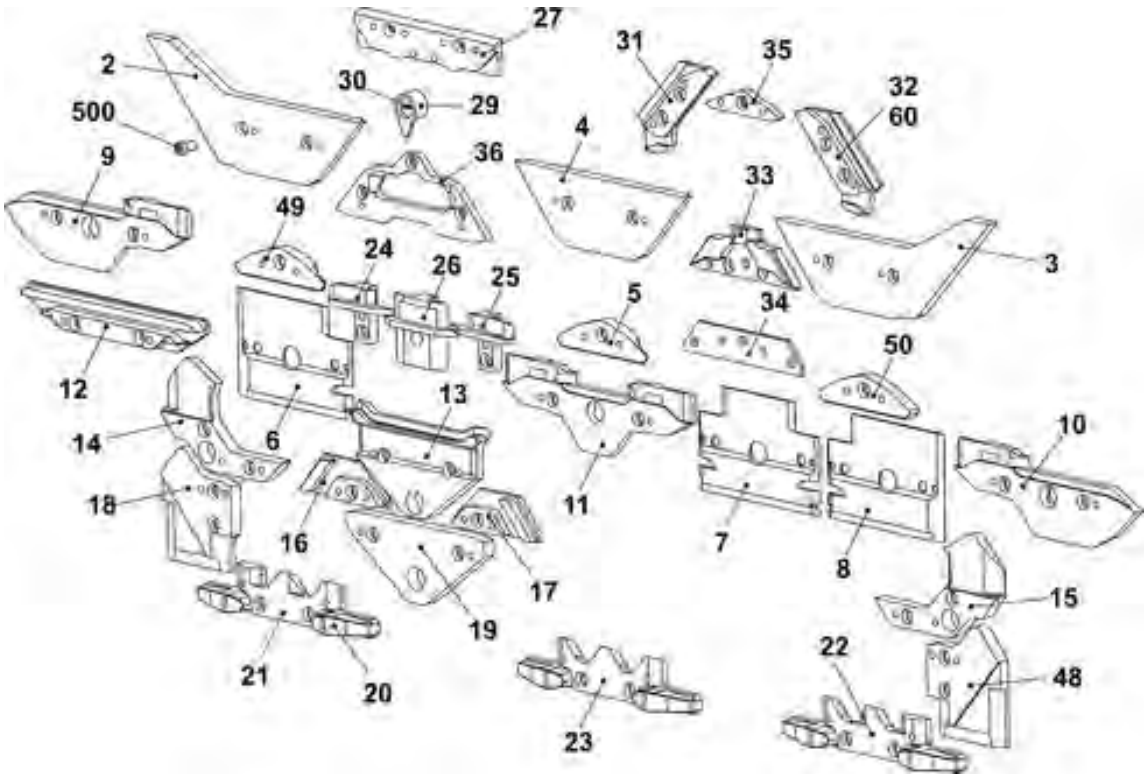


5.15 三角座 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E14	245 281	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

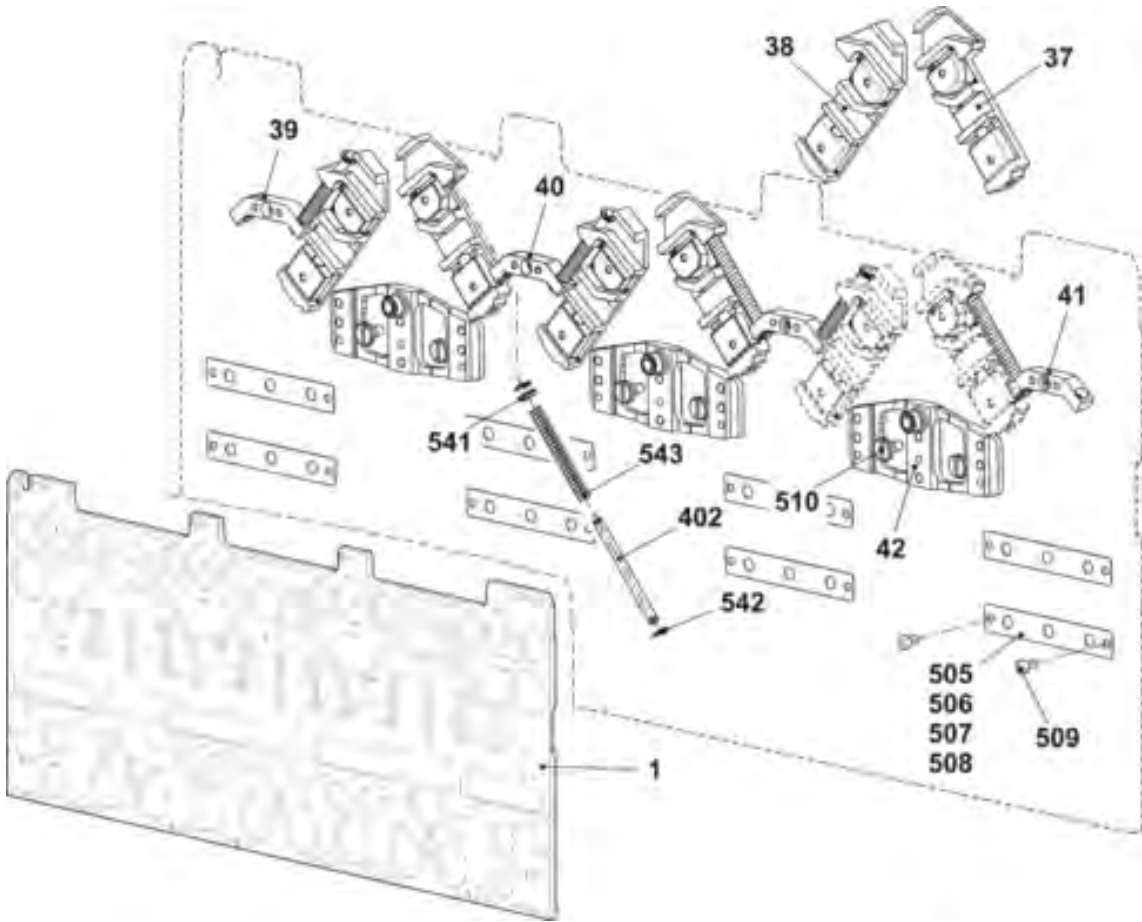


5.15.1 三角 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	E16机 器上的左侧起针三角	232 531	23	选针三角	212 946
3	机器上的右侧起针三角	232 533	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	232 532	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E12 – E14	210 612
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中间的三角部分	231 040	33	压纱限位三角 E14	236 428
12	三角部分	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角部分	210 254	35	接圈三角 E14	236 944
14	E5-14机 器的左侧三角	212 265	36	不带分针的起针三角 E14	236 767
15	E5-14机 器的右侧三角	212 266		带分针的起针三角部分 E14 备件	214 212
16	左侧三角	236 192	48	E5-14机 器的右侧三角	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	-1.5 E10机 器上的左侧起针三角	216 329
18	E5-14机 器的左侧三角	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角部分	210 252	500	帽螺丝M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

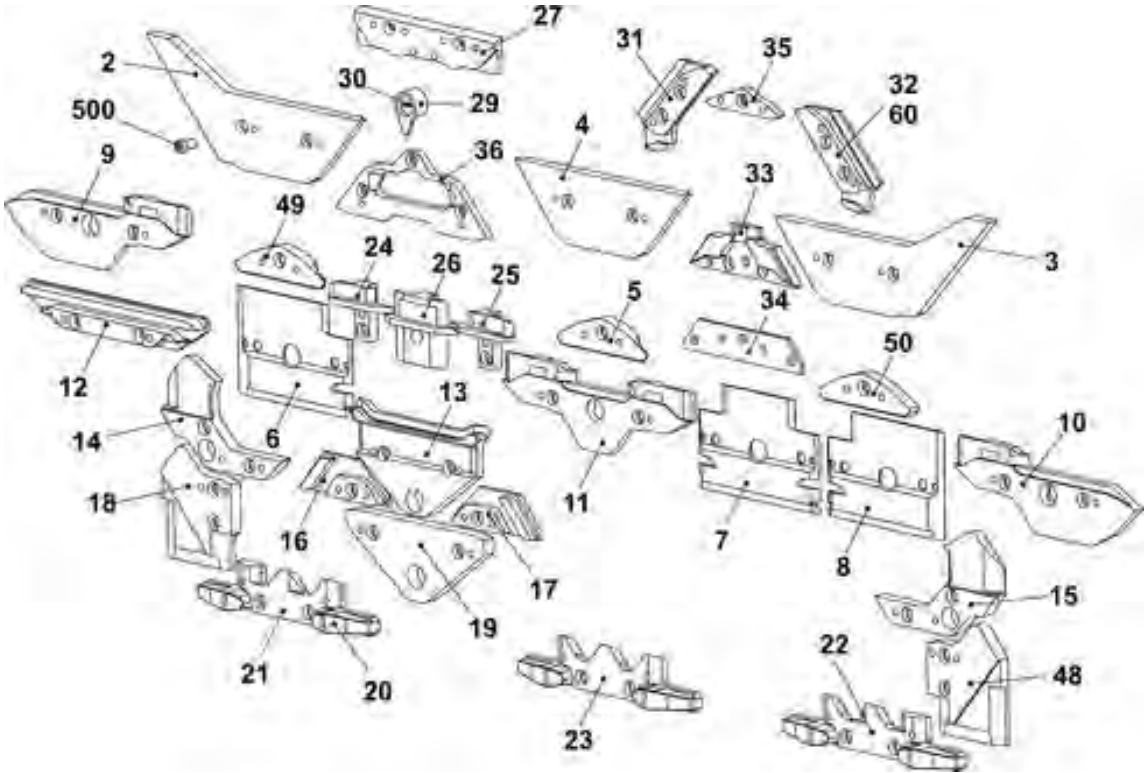


5.16 三角座 E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E16 - E18	250 088	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E16 – E20	221 123	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E16 – E20	221 124	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

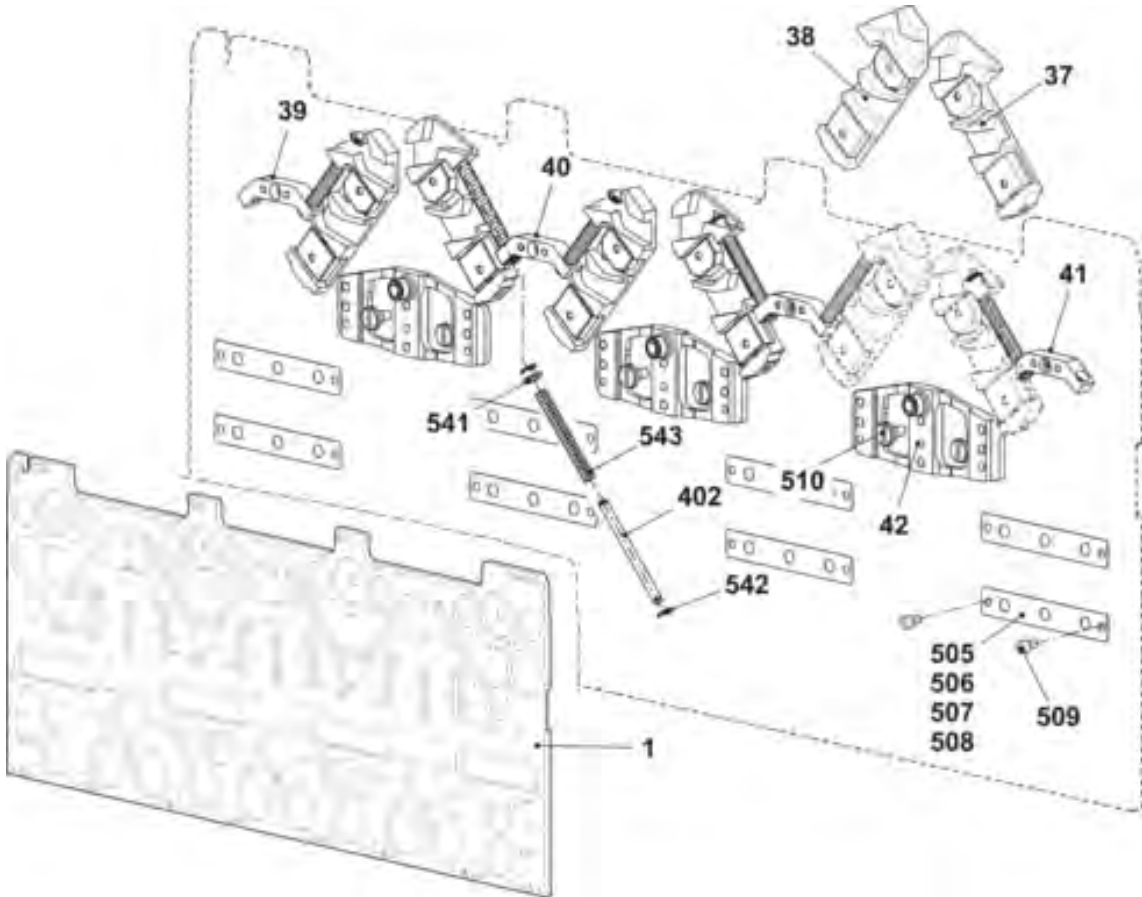


5.16.1 三角 E14|E14/12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	E16机器上的左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	机器上的右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 E16 - E20	220 842	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E16 - E20	220 865
7	中间板	231 035	29	指针 E16 - E20	224 383
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E16 - E20	220 870
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E16 - E20	220 871
11	中间的三角部分	231 040	33	压纱限位三角 E16 - E18	239 936
12	三角部分	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角部分	210 254	35	接圈三角 E16 - E20	220 863
14	E5-14机器的左侧三角	212 265	36	不带分针的起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 457
15	E5-14机器的右侧三角	212 266		带分针的起针三角部分 E16 - E18 + E9.2 附件	239 742
16	左侧三角	236 192	48	E5-14机器的右侧三角	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	左侧起针三角 E16 - E20	220 841
18	E5-14机器的左侧三角	212 274	50	右侧起针三角 E16 - E20	220 843
19	三角部分	210 252	500	帽螺丝M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

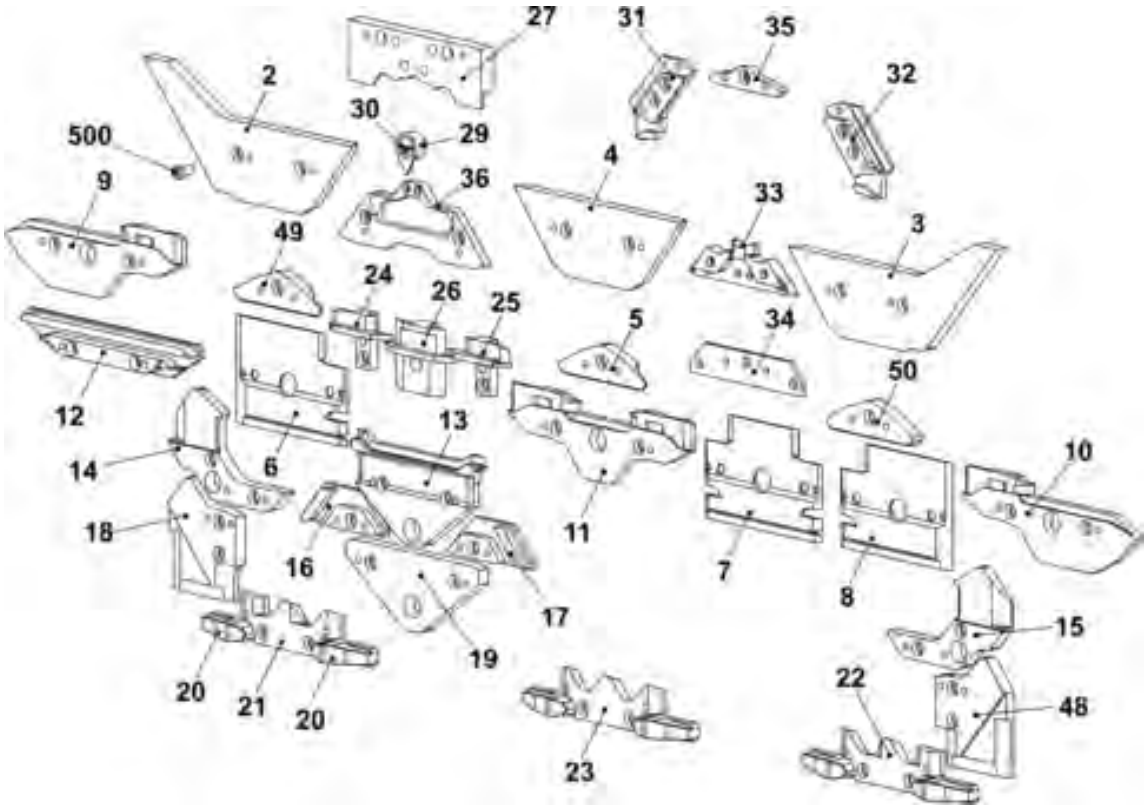


5.17 三角座 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座装置 E12m.10	243 407	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个机头 包括 两侧 针床的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

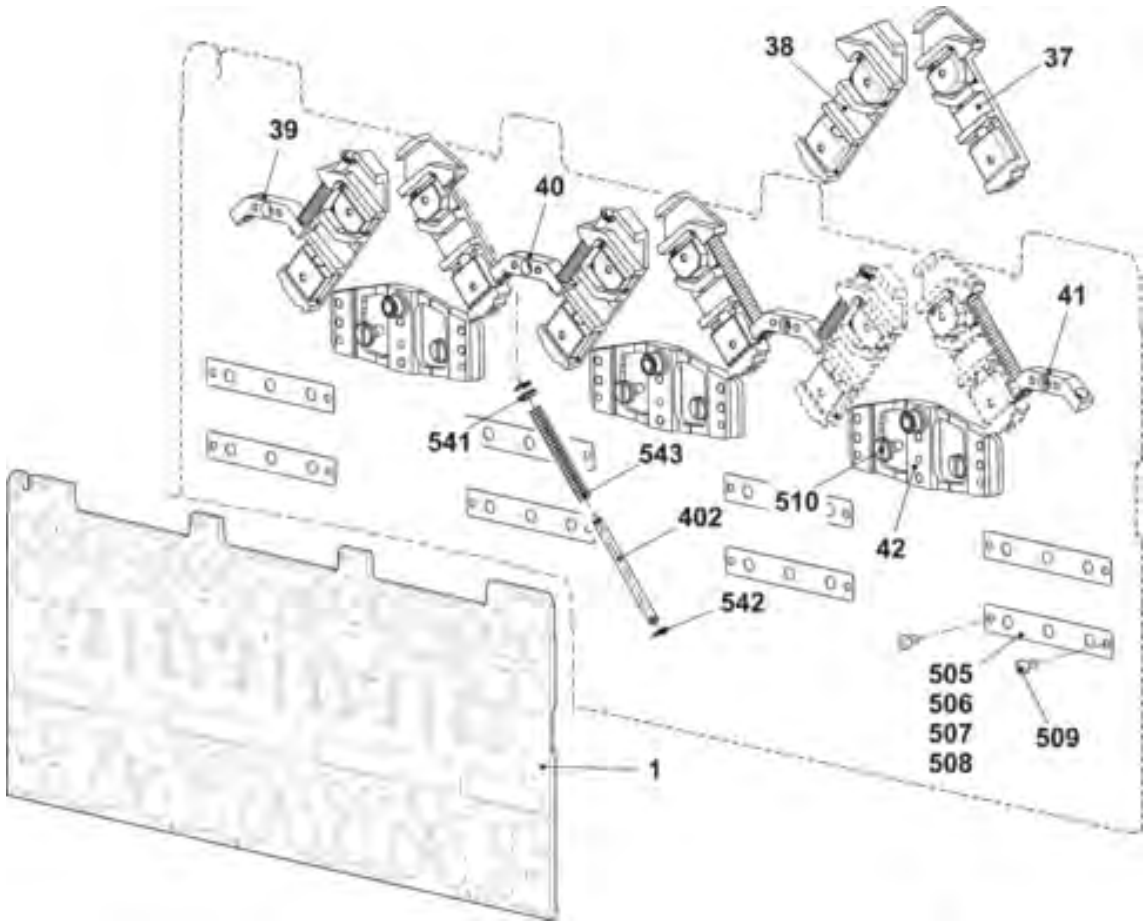


5.17.1 三角 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	E16机器上的左侧起针三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	机器上的右侧起针三角	243 597	24	左侧压力部分接圈	239 848
4	位于中间的起针三角	243 596	25	右侧压力部分接圈	239 849
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	26	压纱压力部分	239 621
6	左侧板	230 988	27	限位三角 E10	210 611
7	中间板	231 035	29	指针 E10 – E14	210 349
8	右侧板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角部分	231 041	32	右侧成圈三角 E10-E14 + E7.2	236 319
11	中间的三角部分	231 040	33	压纱限位三角 E10 + E7.2	236 345
12	三角部分	227 923	34	起针三角板 E4-12	204 372
13	三角部分	210 254	35	接圈三角 E10 - E12	210 595
14	E5-14机器的左侧三角	212 265	36	不带分针的起针三角 E10-E12 + E7.2	237 993
15	E5-14机器的右侧三角	212 266		带分针的起针三角部分 E10-E12 + E7.2 附件	237 300
16	左侧三角	236 192	48	E5-14机器的右侧三角	212 275
17	右侧三角部分	236 193	49	-1.5 E10机器上的左侧起针三角	216 329
18	E5-14机器的左侧三角	212 274	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
19	三角部分	210 252	500	帽螺丝M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角 E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

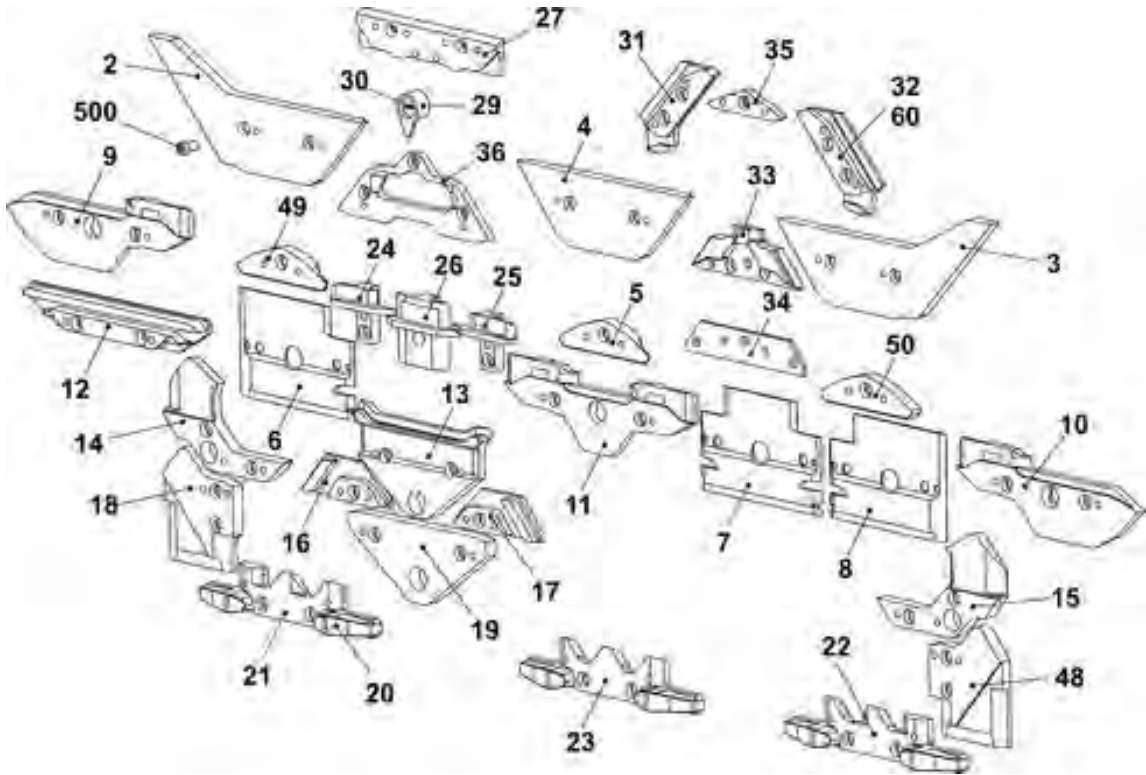


5.18 三角座 E5.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E5.2	244 375	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E5 - E10	211 163	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E5 - E10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

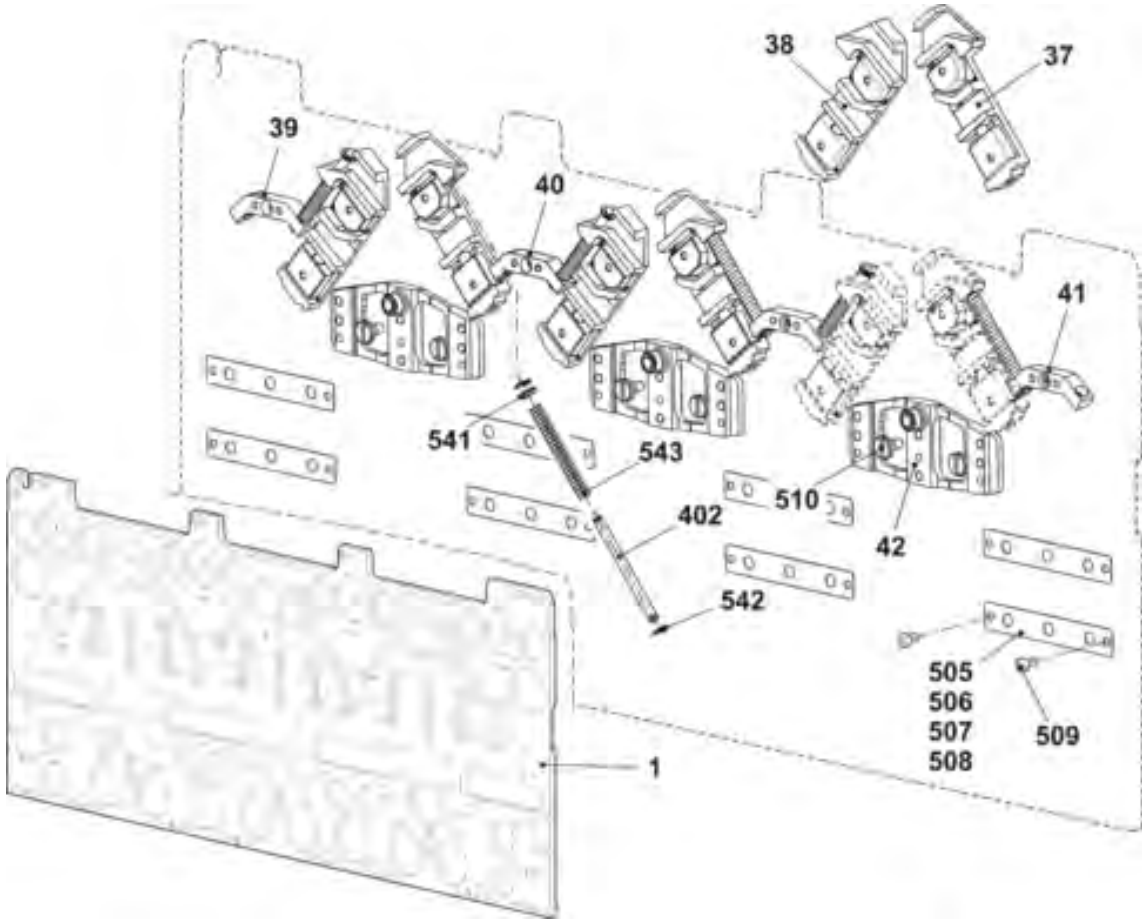


5.18.1 三角 E5.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	E16机 器上的左侧起针三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	机器上的右侧起针三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	顶部入口三角	210 285	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部中央起针三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	左侧限位三角 E5	210 289
8	右侧板	231 036	28	右侧限位三角 E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	指针 E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角部分	231 041	30	螺丝	210 335
11	中间的三角部分	231 040	31	左侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角部分	227 923	32	右侧开关三角 E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角部分	210 254	33	压纱限位三角 E5	253 517
14	E5-14机 器的左侧三角	212 265	34	起针三角板 E4-12	204 372
15	E5-14机 器的右侧三角	212 266	35	接圈三角 E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的起针三角 E5	253 516
17	右侧三角部分	236 193		带分针的编织起针三角部分 E5 附件	255 174
18	E5-14机 器的左侧三角	212 274	48	E5-14机 器的右侧三角	212 275
19	三角部分	210 252	49	左侧底部起针三角 E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右侧底部起针三角 E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	帽螺丝M4x8	020 091

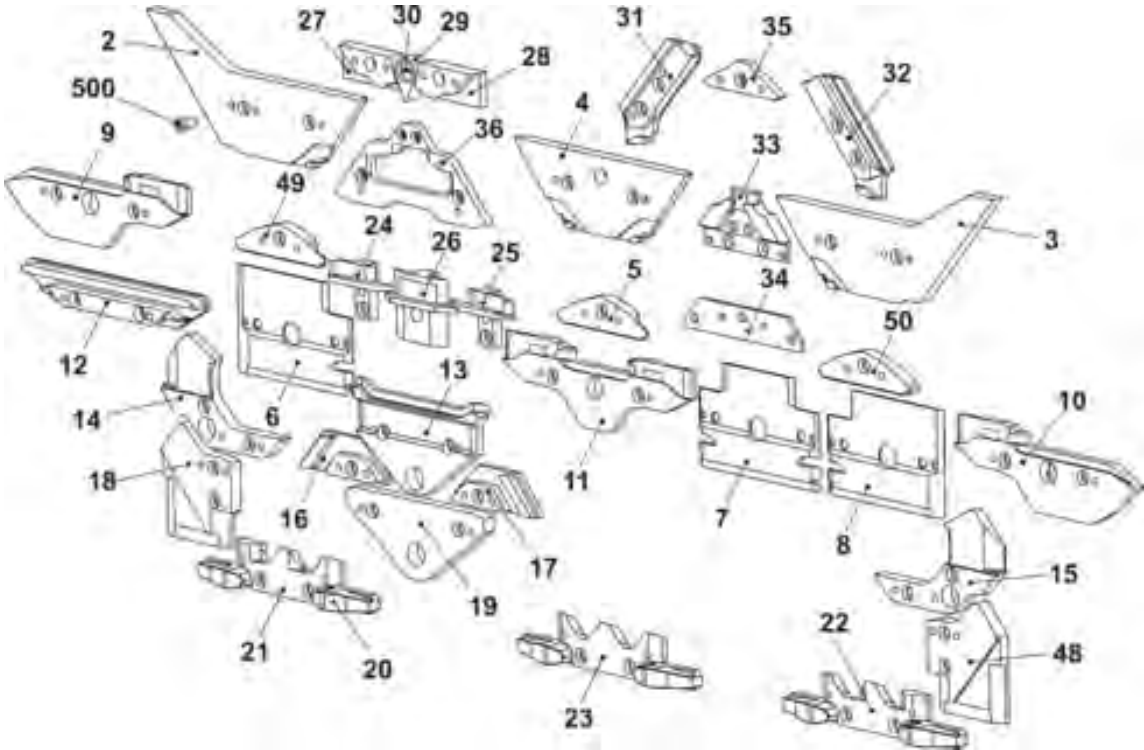


5.19 三角座 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E6.2	244 376	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

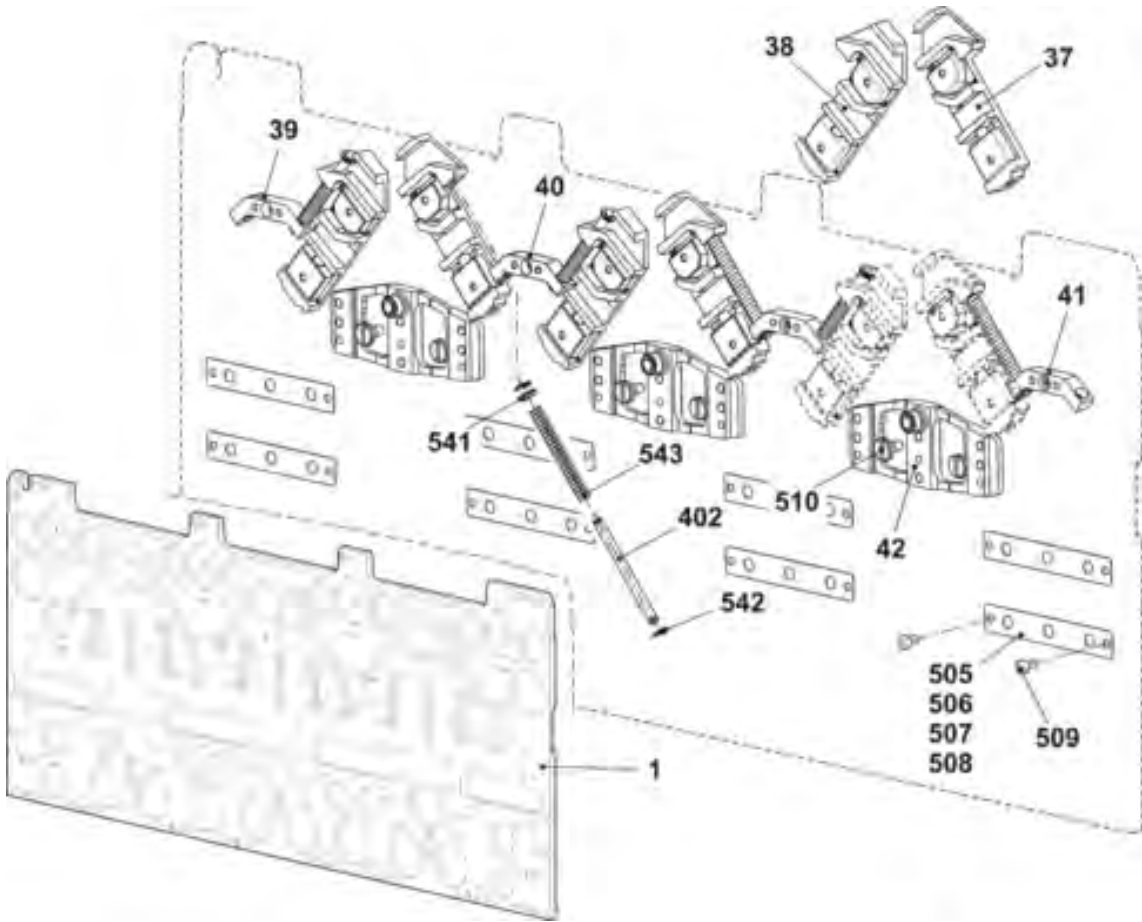


5.19.1 三角 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	E16机器上的左侧起针三角	243 595	22	右侧选针三角	212 947
3	机器上的右侧起针三角	243 597	23	选针三角	212 946
4	位于中间的起针三角	243 596	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部起针三角 -1.5 E10 - E14	216 328	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	限位三角 E6.2	218 306
8	右侧板	231 036	29	指针 E10 – E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E6.2	236 392
11	中间的三角部分	231 040	32	右侧成圈三角 E6.2	236 393
12	三角部分	227 923	33	压纱限位三角 E6.2	236 429
13	三角部分	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5 – E14	212 265	35	接圈三角 E6.2	236 943
15	右侧三角 E5 - E14	212 266	36	不带分针的起针三角部分 E6.2	236 766
16	左侧三角	236 192		带分针的起针三角部分 E6.2 备件	237 948
17	右侧三角部分	236 193	48	E5-14机器的右侧三角	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	-1.5 E10机器上的左侧起针三角	216 329
19	三角部分	210 252	50	右侧起针三角 -1.5 E10 - E14	216 330
20	供给三角	210 185	500	帽螺丝M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

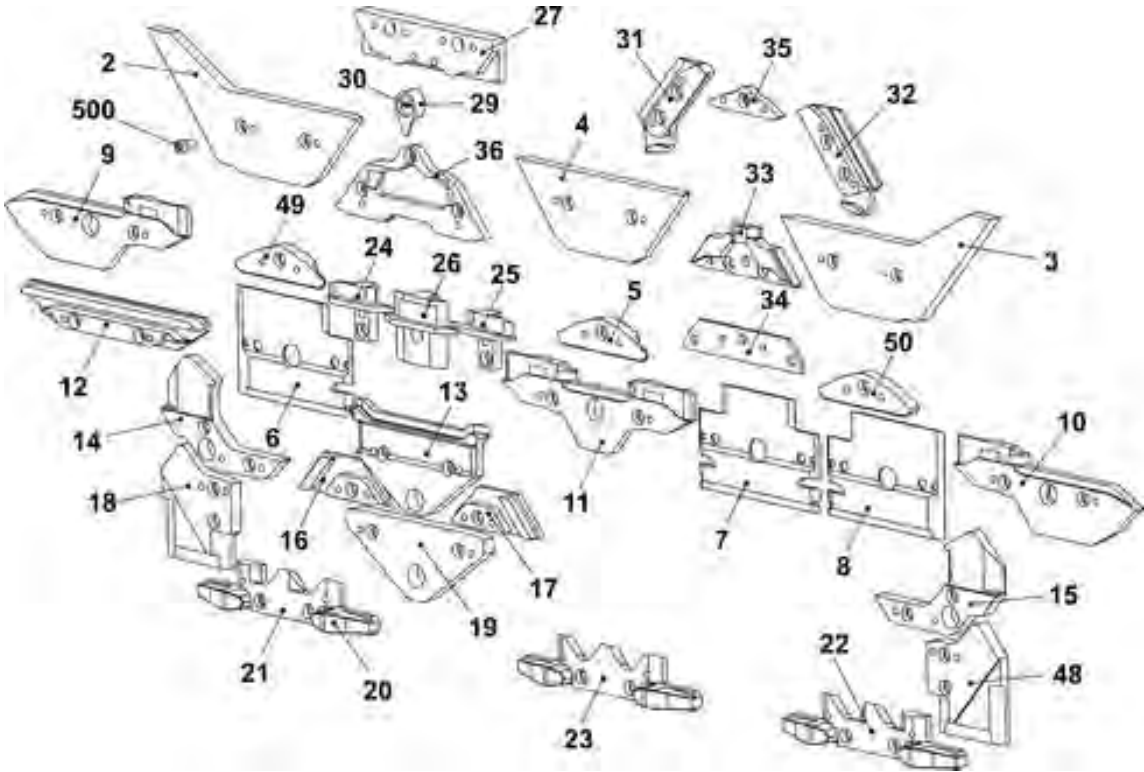


5.20 三角座 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E7.2	243 397	42	切换片	240 281
1	三角板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角 E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈三角 E12 – E14	214 089	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左杆引导部件	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央杆引导部件	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右杆引导部件	211 168	510	轴肩螺丝	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	簧环 3.2	021 019			
543	弹簧	023 344			

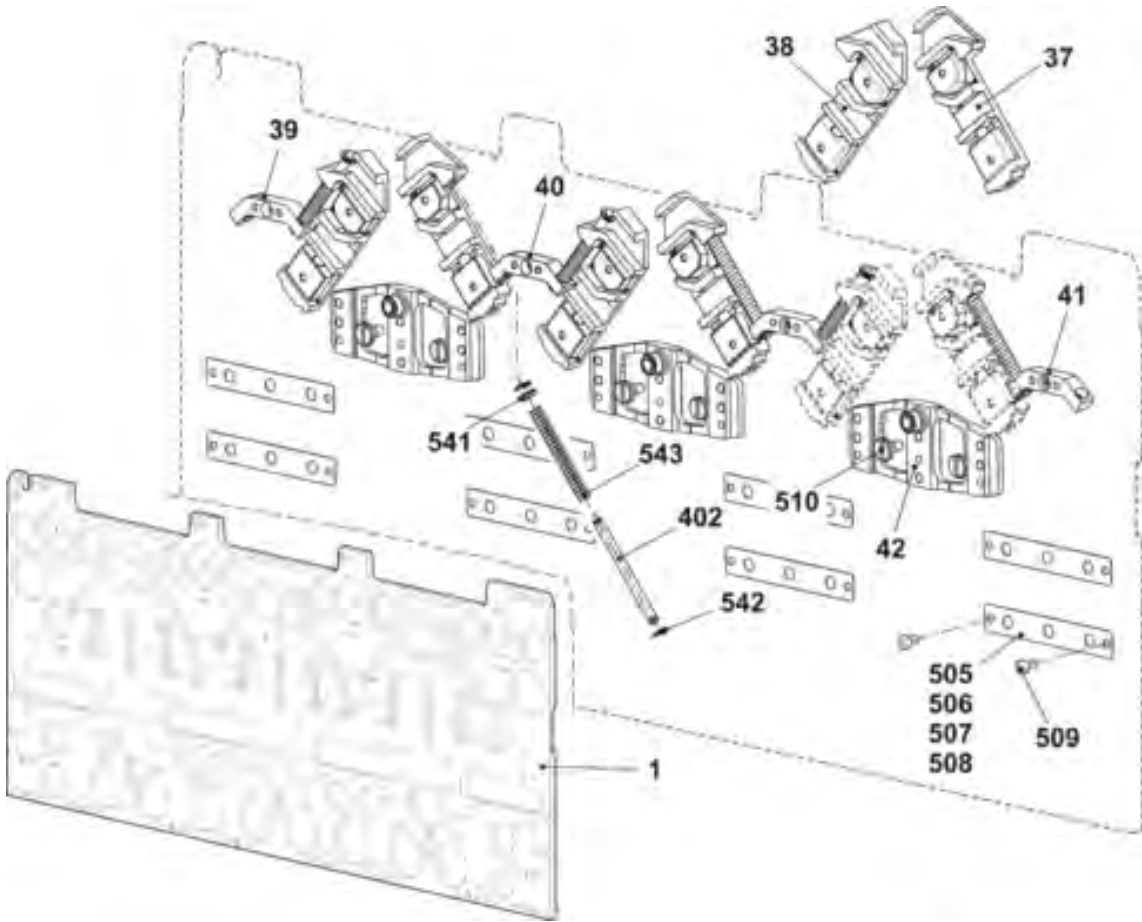


5.20.1 三角 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左底部起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 870	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 872	23	选针三角	212 946
4	顶部起针三角 E6.2 + 7.2 + 9.2	243 871	24	左侧压力部分接圈	239 848
5	底部起针三角 E5-8	212 395	25	右侧压力部分接圈	239 849
6	左侧板	230 988	26	压纱压力部分	239 621
7	中间板	231 035	27	限位三角 E10	210 611
8	右侧板	231 036	29	指针 E10 – E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角部分	231 041	31	左侧成圈三角 E10-14 + 7.2	236 318
11	中间的三角部分	231 040	32	右侧成圈三角 E10-14 + 7.2	236 319
12	三角部分	227 923	33	集圈限位三角 E10+7.2	236 345
13	三角部分	210 254	34	起针三角板 E4-12	204 372
14	左侧三角 E5 – E14	212 265	35	接圈三角 E10-12	210 595
15	右侧三角 E5 - E14	212 266	36	无需拆分E10-12+7.2机 器 即可抬升三角部分	237 993
16	左侧三角	236 192		用拆分抬升三角部分 附件	213 300
17	右侧三角部分	236 193	48	E5-14机 器的右侧三角	212 275
18	左侧三角 E5-14	212 274	49	E5-8机 器上的左侧起针三角	213 161
19	三角部分	210 252	50	E5-8机 器右侧的起针三角	213 162
20	供给三角	210 185	500	帽螺丝M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

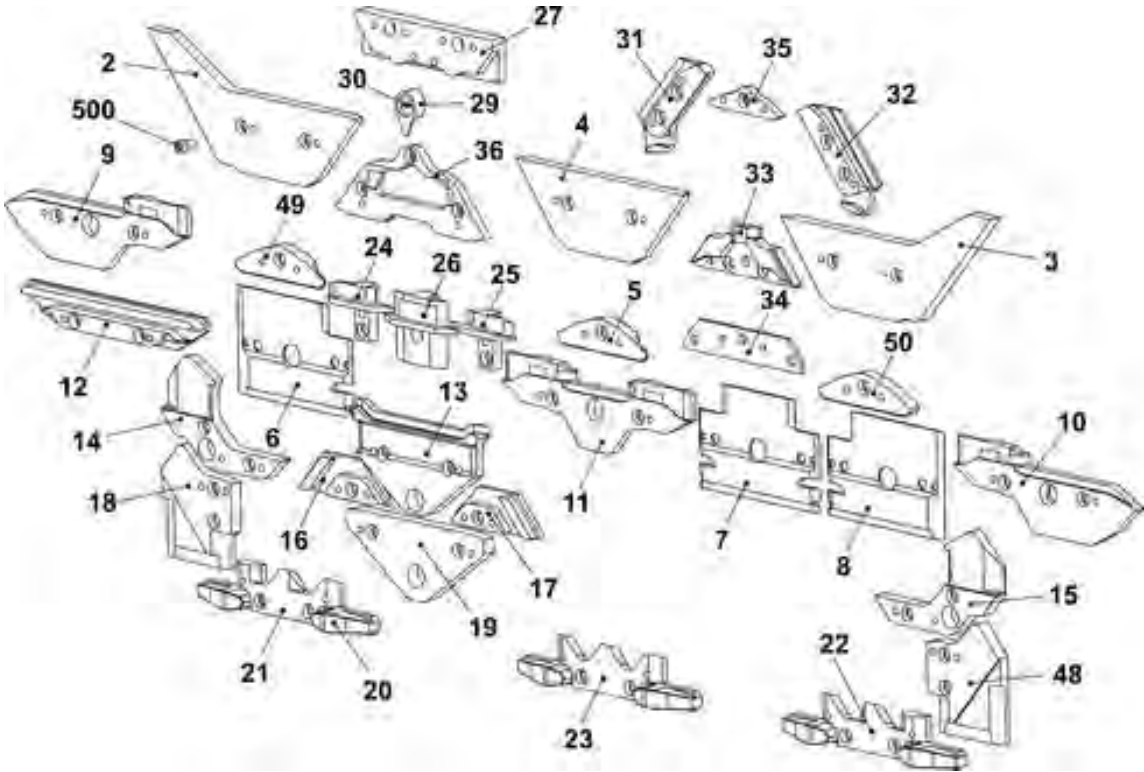


6 主牵拉

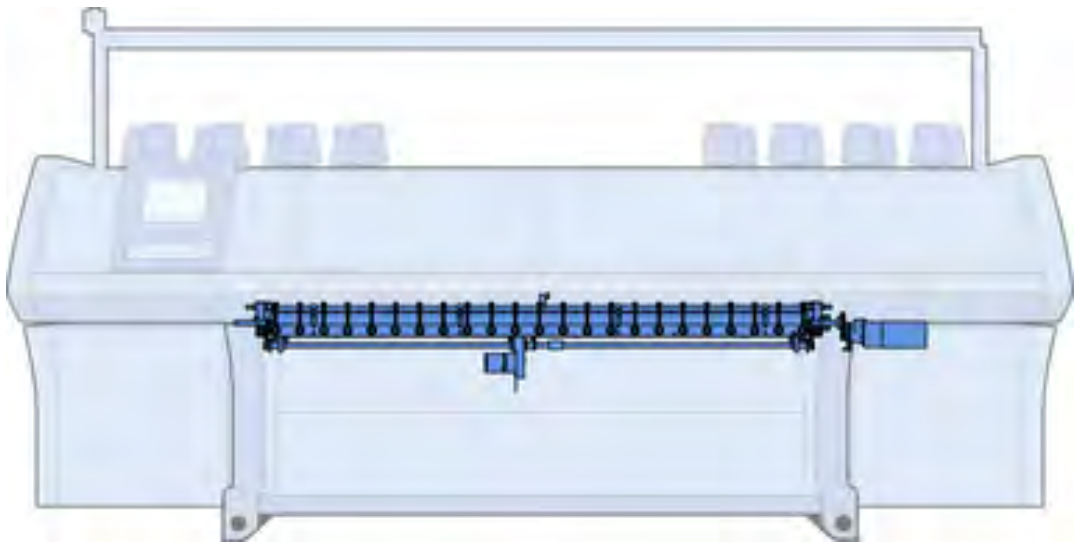


6.1 主牵拉

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	主牵拉				
1	左侧主牵拉左侧主牵拉	254 943	4	整个主牵拉辊开/关 72"	253 935
2	主牵拉三角	254 944			
3	主牵拉的中间				
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	254 931			
	E16 E18	254 932			

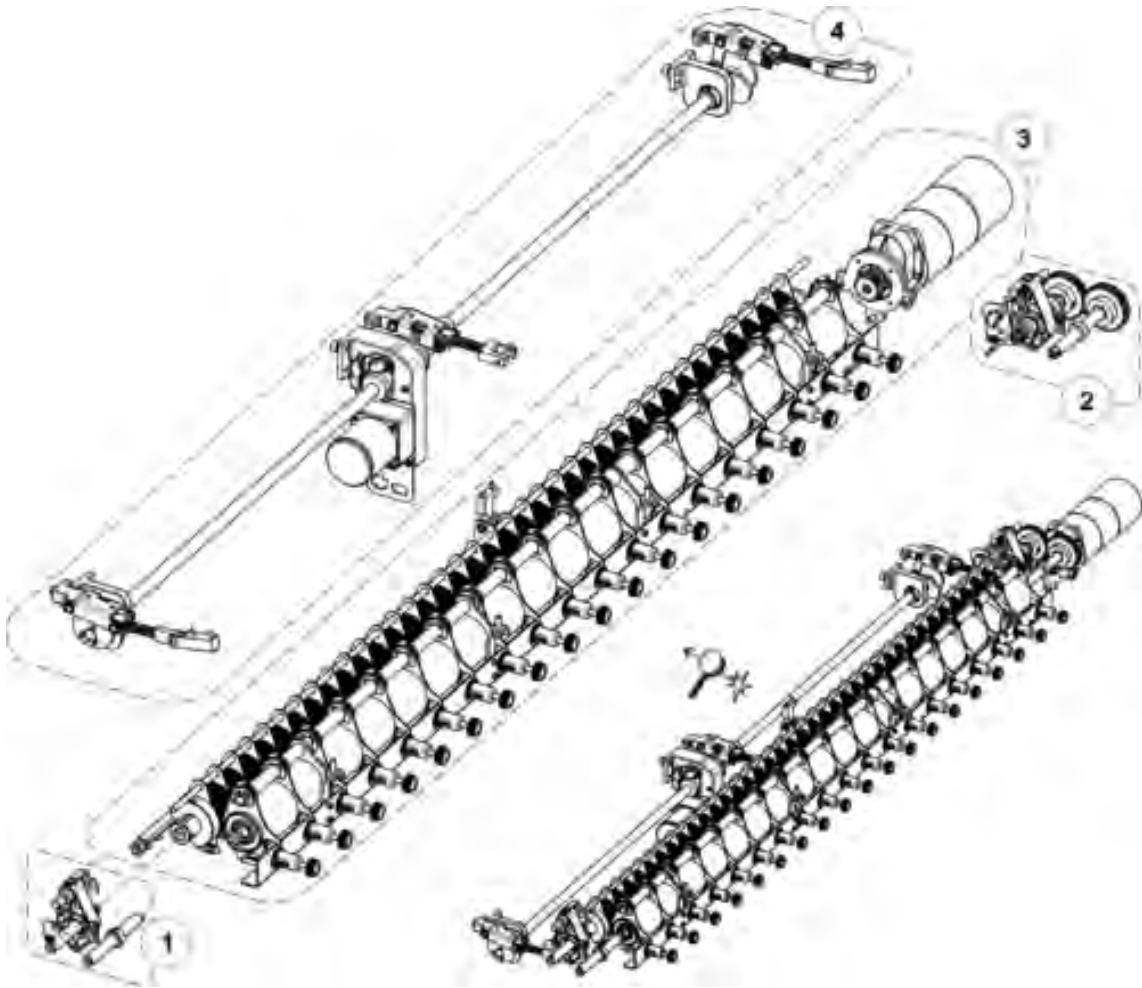


6.2 主牵拉的中间

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳剩余部件				
	E5 + E7 + E8 + E10 + E12 + E14 + E5m.4 + E7m.5 + 7m.8 + E8m.7 + E10m.12 + E6.2(12m.10) + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2 + E6.2 + E7.2	254 931	13	E5-14机 器上的整个后部牵拉辊	242 463
	E16 E18	254 932	15	整个前端牵拉辊	253 912
4	整个后部防缠绕板角	240 413	20	绕板连接电缆	241 703
12	整个马达牵拉装置	253 803	510	椭圆头螺丝 M4x6	235 450
	12a 马达牵拉梳装置	214 279	30*	轴承块	237 357
	12b 轮缘	241 754	530*	销子	237 211
	512 六角螺丝 M6X16	020 356	531*	固定螺栓M6x8	023 723
509	帽螺丝M8x25	020 142	532*	帽螺丝M6X20	020 136

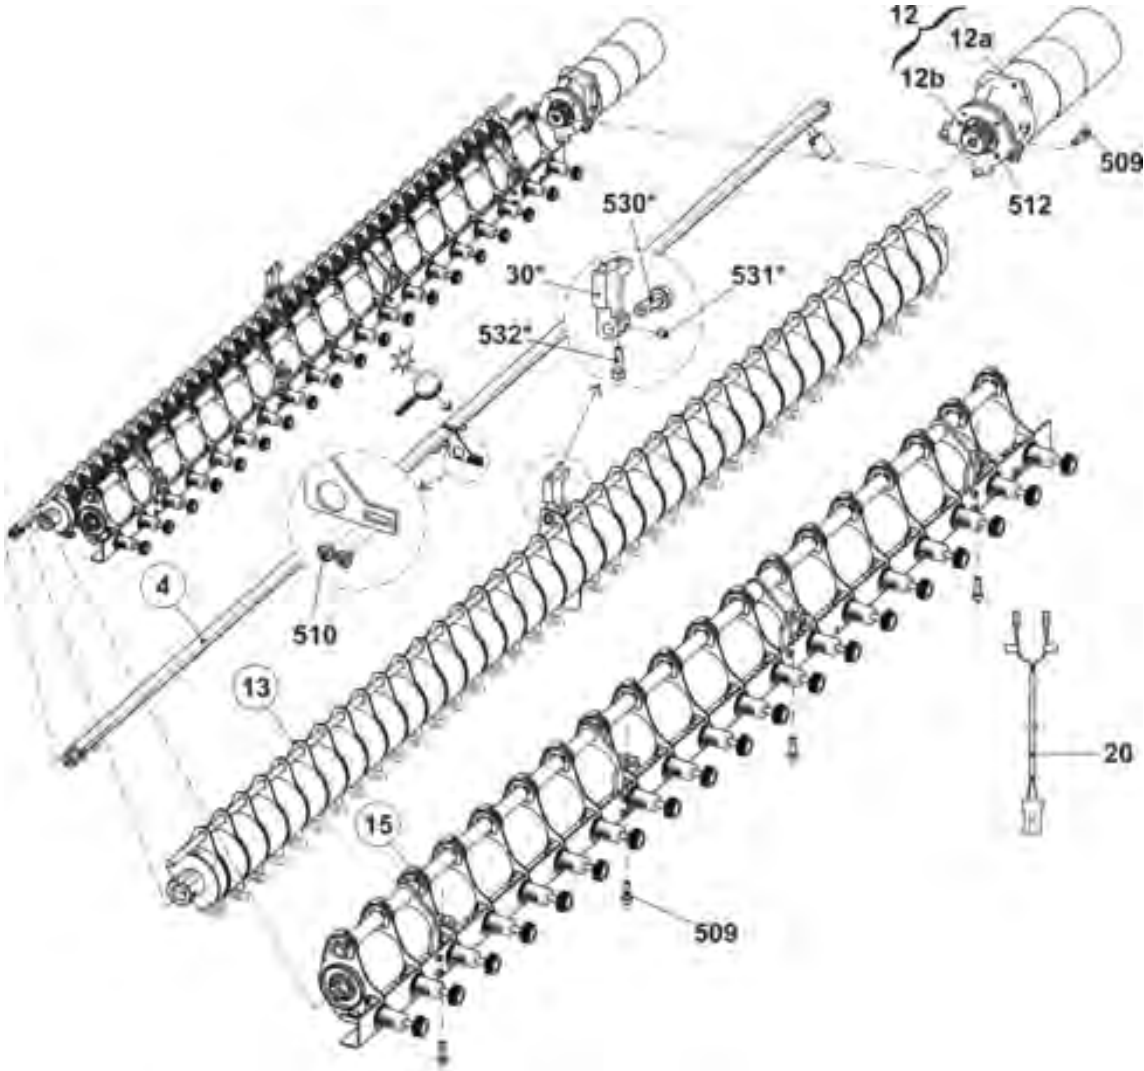


6.3 左侧主牵拉左侧主牵拉

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧主牵拉左侧主牵拉	254 943	11	左侧浮轴	235 829
3	后部左轴	221 012	19	停位点	252 503
5	销子	208 538	500	螺丝 20x10	251 728
7	整个左安装板	231 725	504	U垫 圈18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环 18x1.2	020 955
9a	摆动安装轴承	253 200	507	固定轴环	020 938
9b	金属片支架	253 212	508	固定螺丝	022 684
590	螺丝 35x10	251 729	511	帽螺丝M6X12	020 134

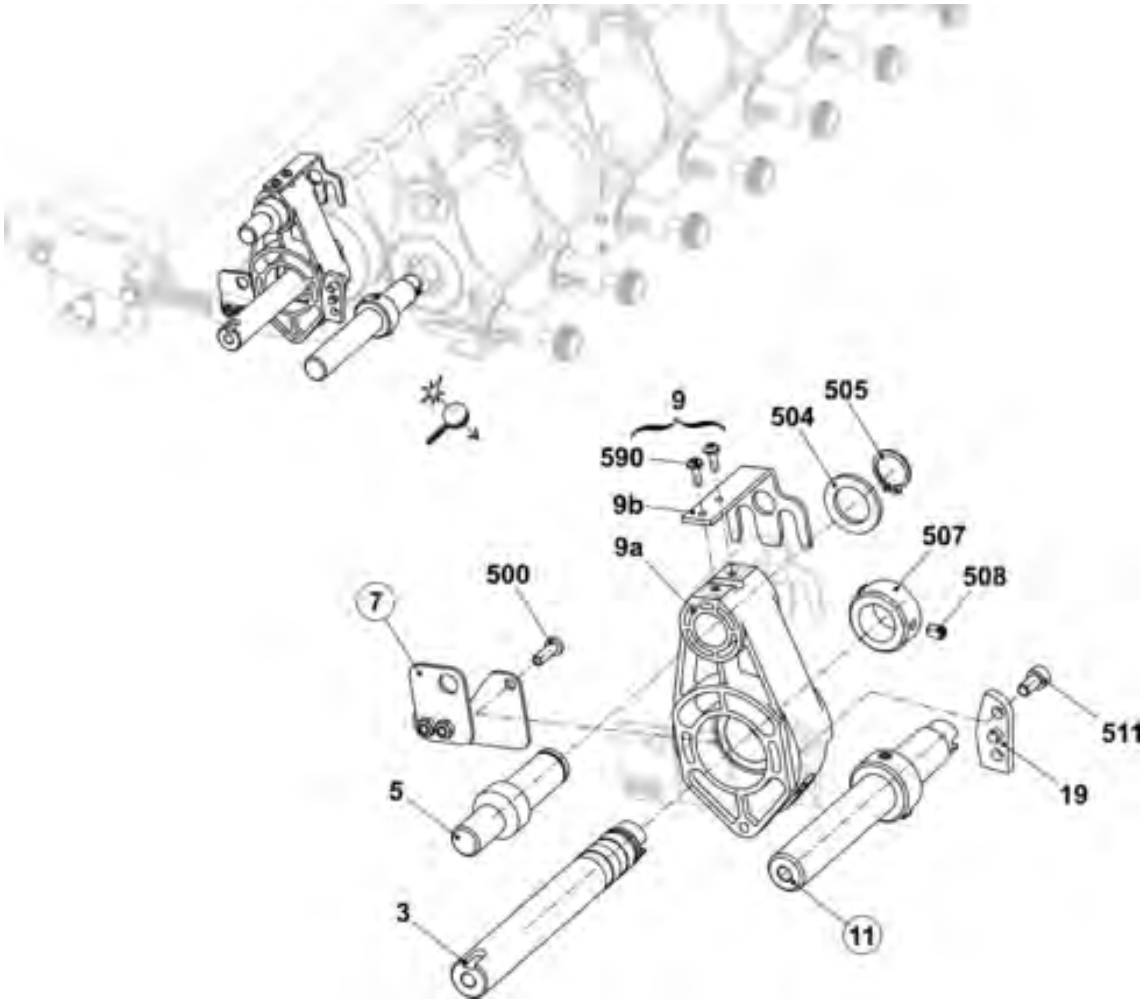

6.4 主牵拉三角


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	主牵拉三角	254 944	10	右侧浮轴	235 830
1	离合器装置	251 677	19	停位点	252 503
5	销子	208 538	500	螺丝 20x10	251 728
8	整个右安装板	240 069	504	U垫 圈18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环 18x1.2	020 955
	9a 摆动安装轴承	253 200	507	固定轴环 A20	020 938
	9b 金属片支架	253 212	508	固定螺栓M6x8	022 684
	590 螺丝 35x10	251 729	511	帽螺丝M6X12	020 134

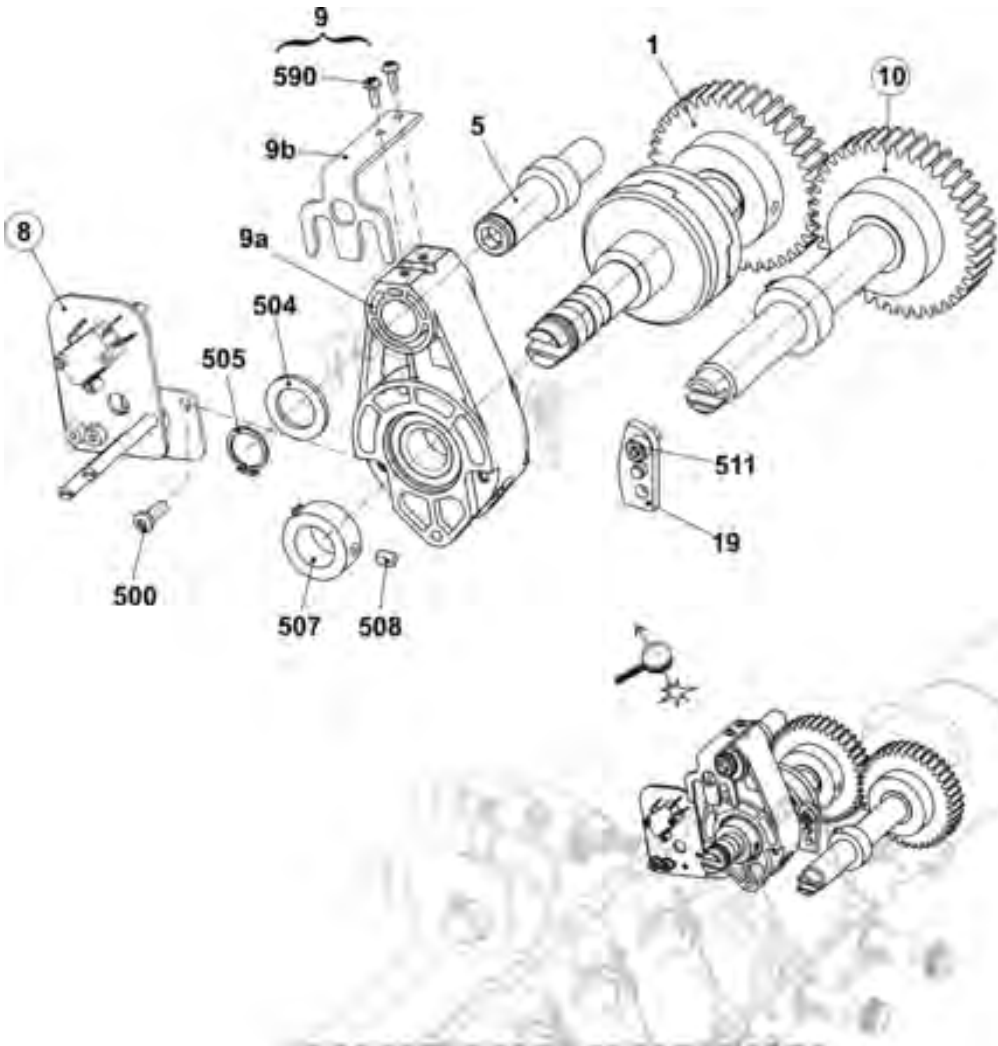

6.4 主牵拉三角



6.4.1 安装板

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左安装板	231 725		Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541		1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539		2	固定螺栓	240 067
500	反沉降螺丝 M5x10	023 247		3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 489		500	六角螺母 M4-6	022 536
				501	微开关	026 259
				502	帽螺丝M3X16	022 583
				503	帽螺丝M5x8	244 278
				504	U垫 圈 5-200	020 871

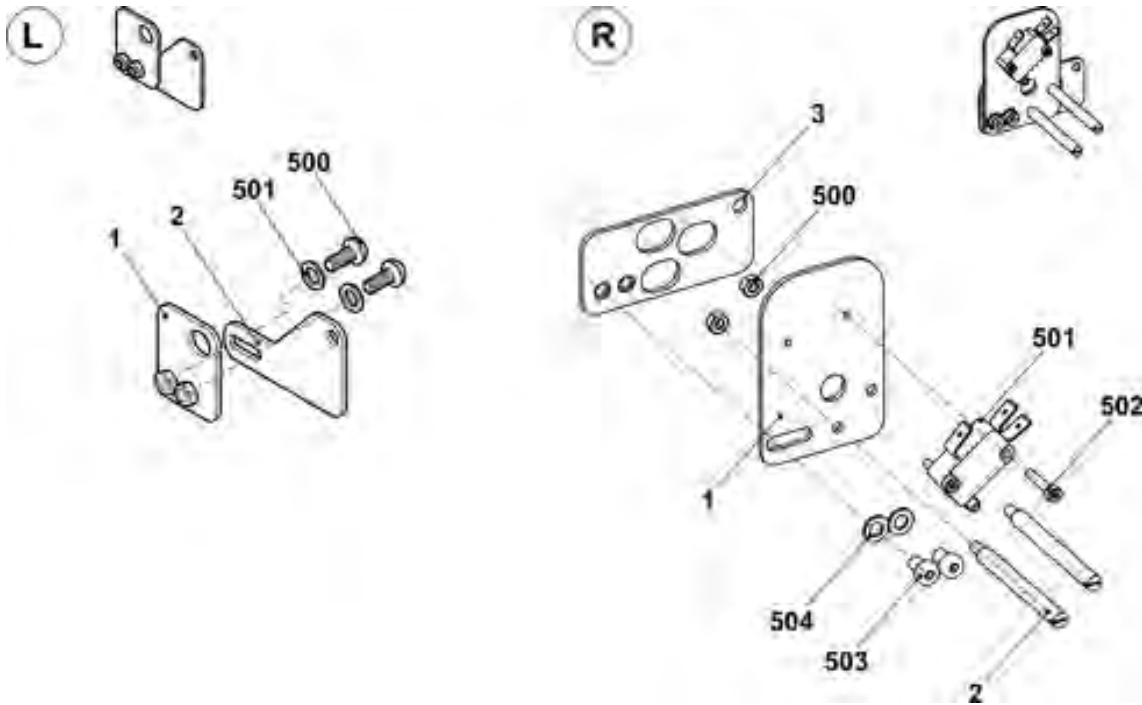


6.4.2 浮轴

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧浮轴	235 829		Σ R	右侧浮轴	235 830
1	前端左轴	235 827		1	前端右侧轴	235 826
500	固定轴环	020 938		2	齿轮 Z=40, M=2	213 744
501	固定螺栓M6x8	022 684		500	固定轴环	020 938
				501	固定螺栓M6x8	022 684
				502	滑键 A 6x6x25	023 017

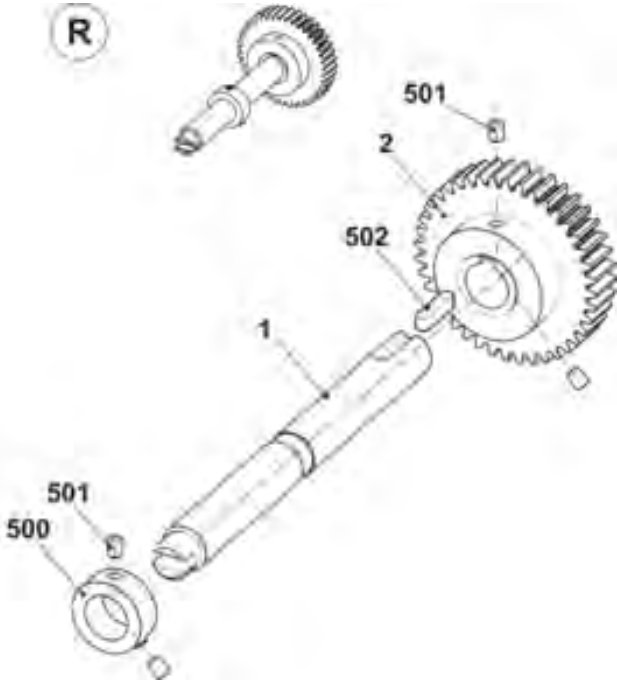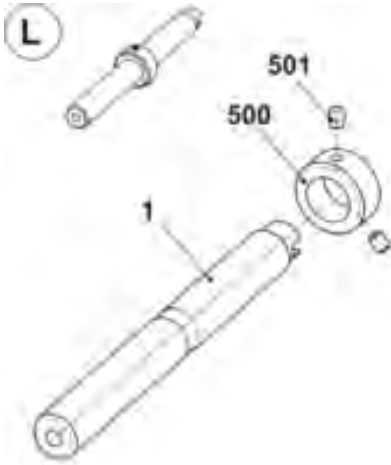


6.5 防缠绕板角

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个后部防缠绕板角	240 413		6	皮带	235 731
1	右侧防缠绕板角	240 414		7	左侧防缠绕板角	240 415
2	轴	240 127		8	调节砵码	229 248
3	三角	209 278		500	帽螺丝M5x8	023 319
4	销子	228 310		501	固定轴环	020 934
5	啮合轴	228 803		502	固定螺丝 M5x6	022 738

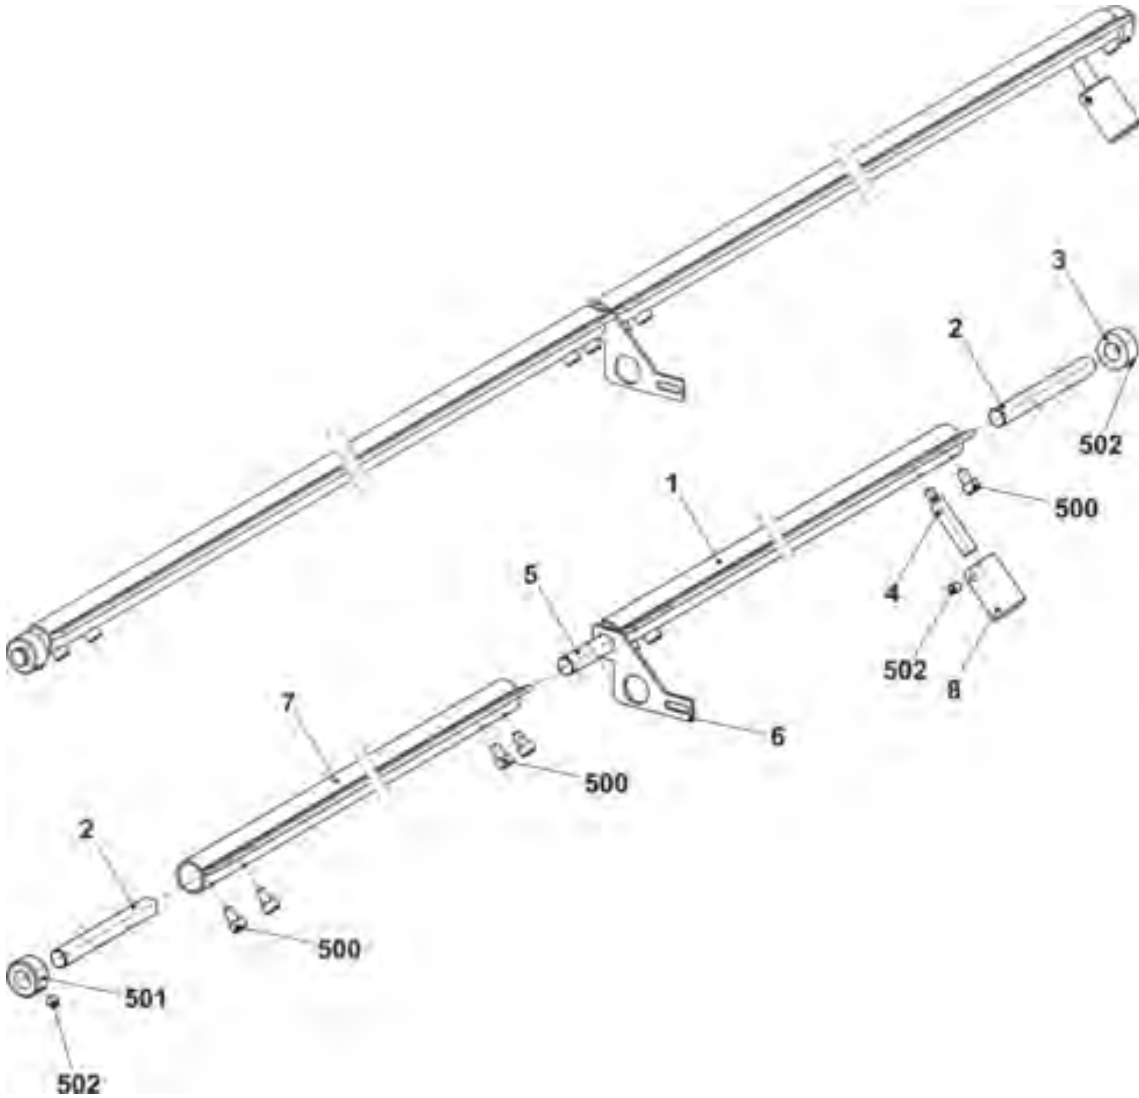


6.6 后牵拉辊

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	E5-14机 器上的整个后部牵拉辊	242 463	10	支架	232 578
1	辊	206 770	10a	支板	232 512
2	防缠绕板	241 612	10b	轴承	232 571
3	轴	222 147	10c	环	222 895
4	左环	250 573	11	毛刷	225 819
5	右环	250 574	500	固定螺丝 M6x16-45	020 635
6	垫片压板	222 062	501	装配杆 6x32	020 685
7	左停止环	204 369	510	滚球轴承 16007	021 697
8	垫片压板	240 104	511	滑动轴承 GFM-101216-06	023 280
9	左停止环	222 910	512	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356

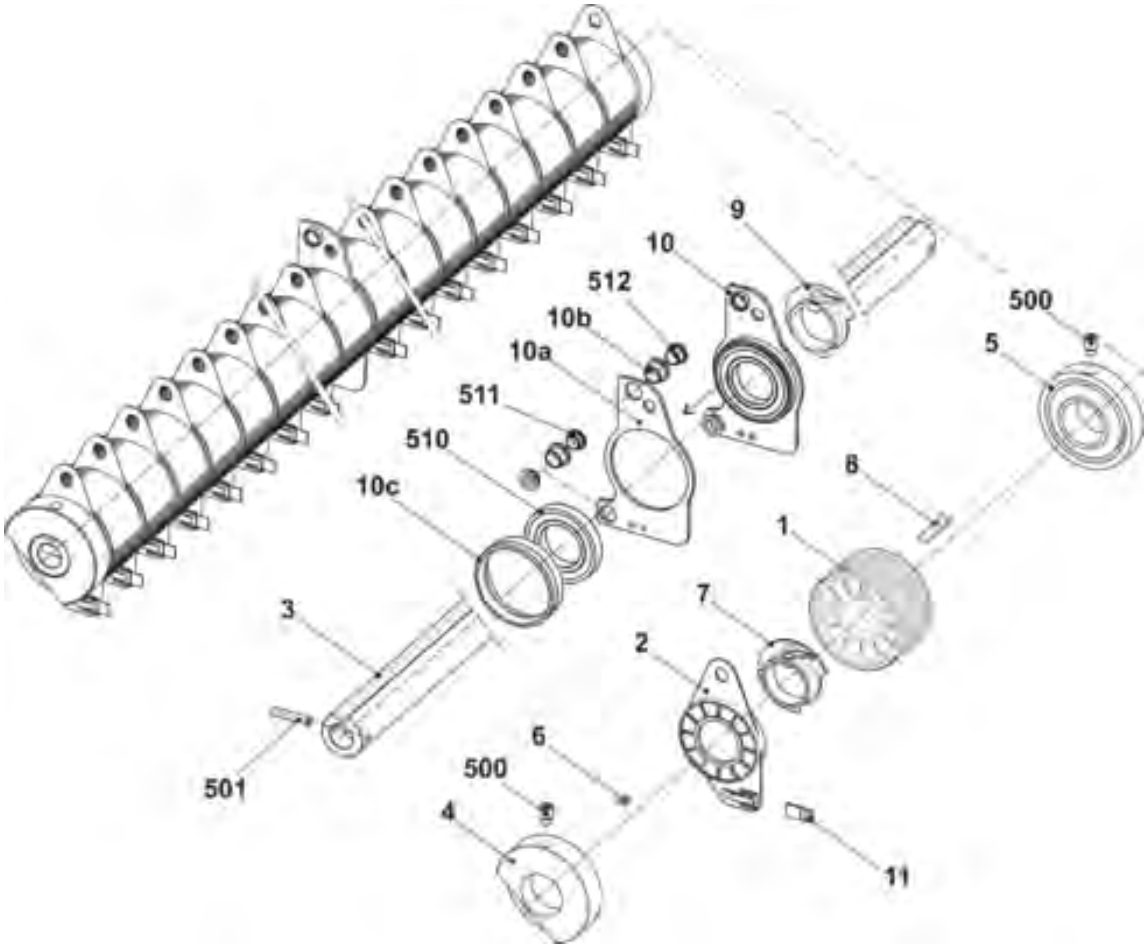


6.7 前牵拉辊

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前端牵拉辊	253 912		4	固定片	221 935
1	前牵拉辊	253 902		500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 828		501	帽螺丝M5x12	020 132
3	压力套管	220 911		502	U垫 圈 5-200	020 880

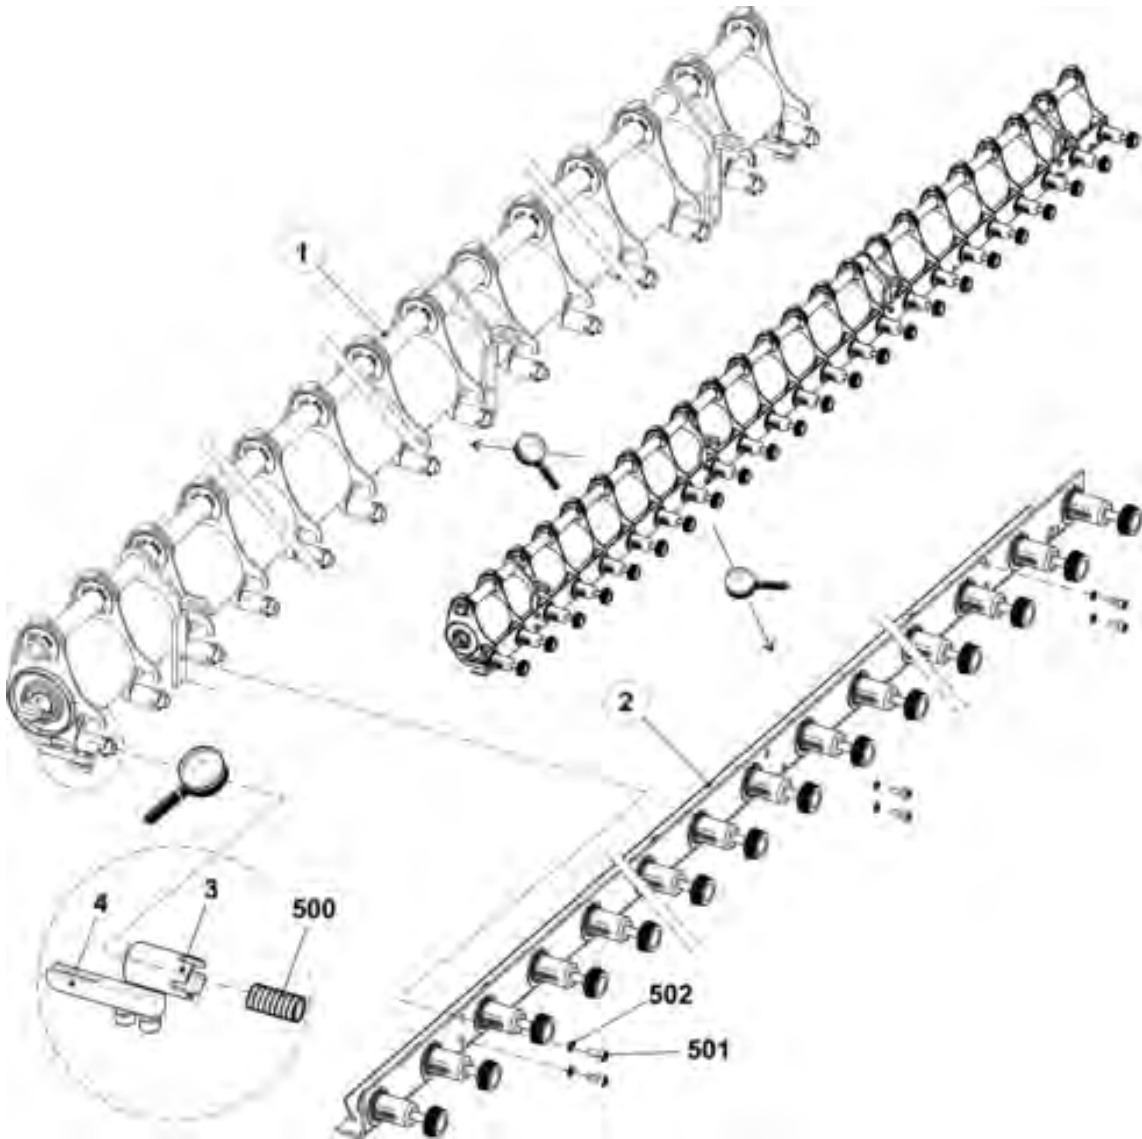

6.7.1 前辊元件


位置	名称		Id	位置	名称		Id
Σ	前牵拉辊		253 902	4	辊		220 905
1	左侧整个轴承支架		221 225	5	管		222 151
	10	万向接头	221 137	6	右侧整个轴承支架		221 240
	11	适配器	221 132		10	万向接头	221 137
	12	轴承支架	220 913		11	适配器	221 132
	13	齿轮	220 910		12	轴承支架	220 913
	510	螺丝帽 M5X20	020 133		13	齿轮	220 910
	511	垫圈 5-100hv	023 542		510	螺丝帽 M5X20	020 133
	515	弹簧暗销套管4x20	023 551		511	垫圈 5-100hv	023 542
2	支架		251 557		515	弹簧暗销套管4x20	
3	整个轴承支架		221 241	7	右侧位距管		253 407
	12	轴承支架	220 913	8	左侧位距管		253 408
	13	齿轮	220 910	500	簧环		021 025
	511	垫圈 5-100hv	023 542				
	512	螺旋帽 M5x30	022 396				

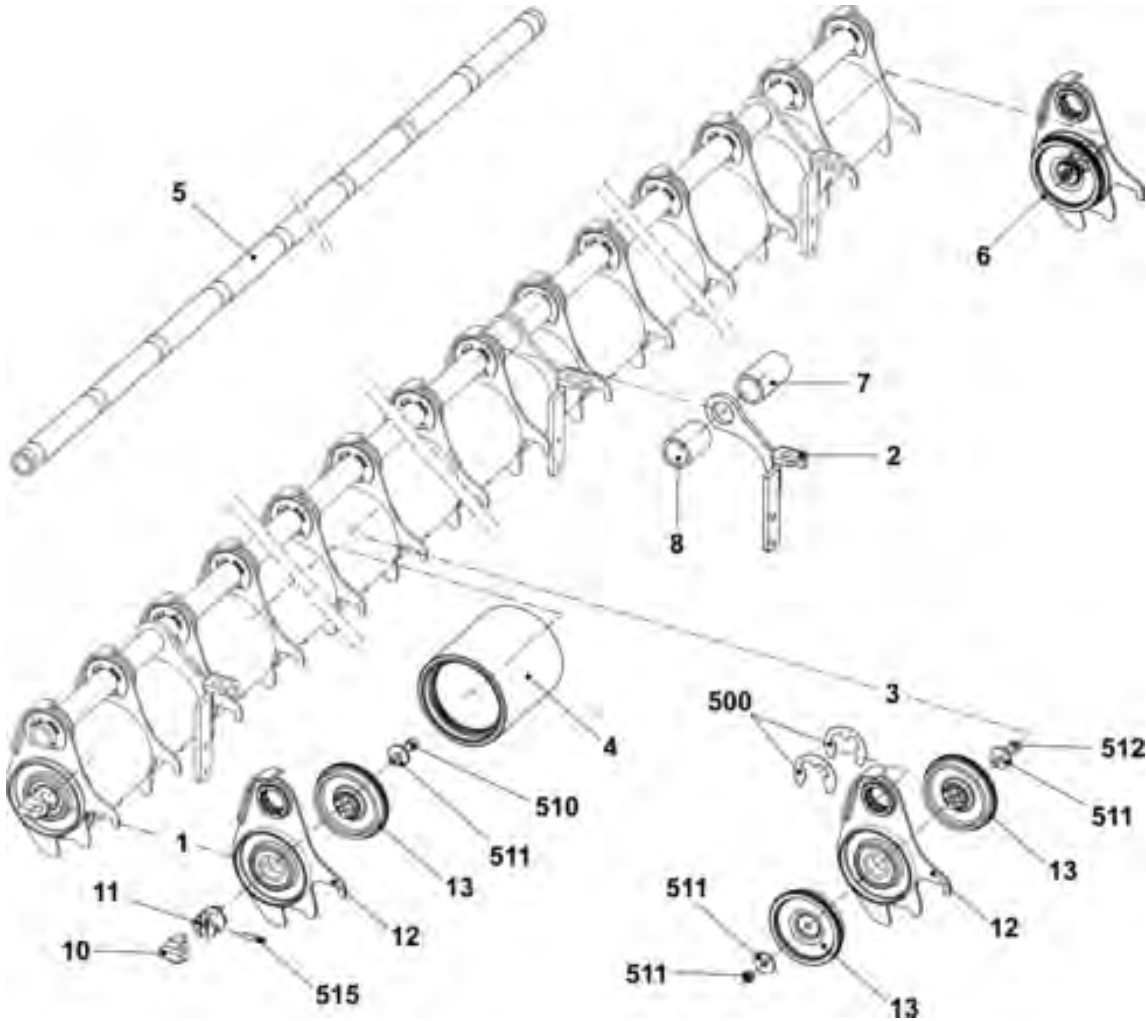

6.7 前牵拉辊


6.7.2 压力角轨

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个角轨	241 828		500	U垫 圈 6	022 431
1	整个电缆开关	221 265		501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧凸缘	242 327		502	压缩弹簧0.8x9.2x27.5	023 537
3	角轨	241 774		503	帽螺丝M2X12	023 522
4	绕板	222 105		504	U垫 圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325		505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

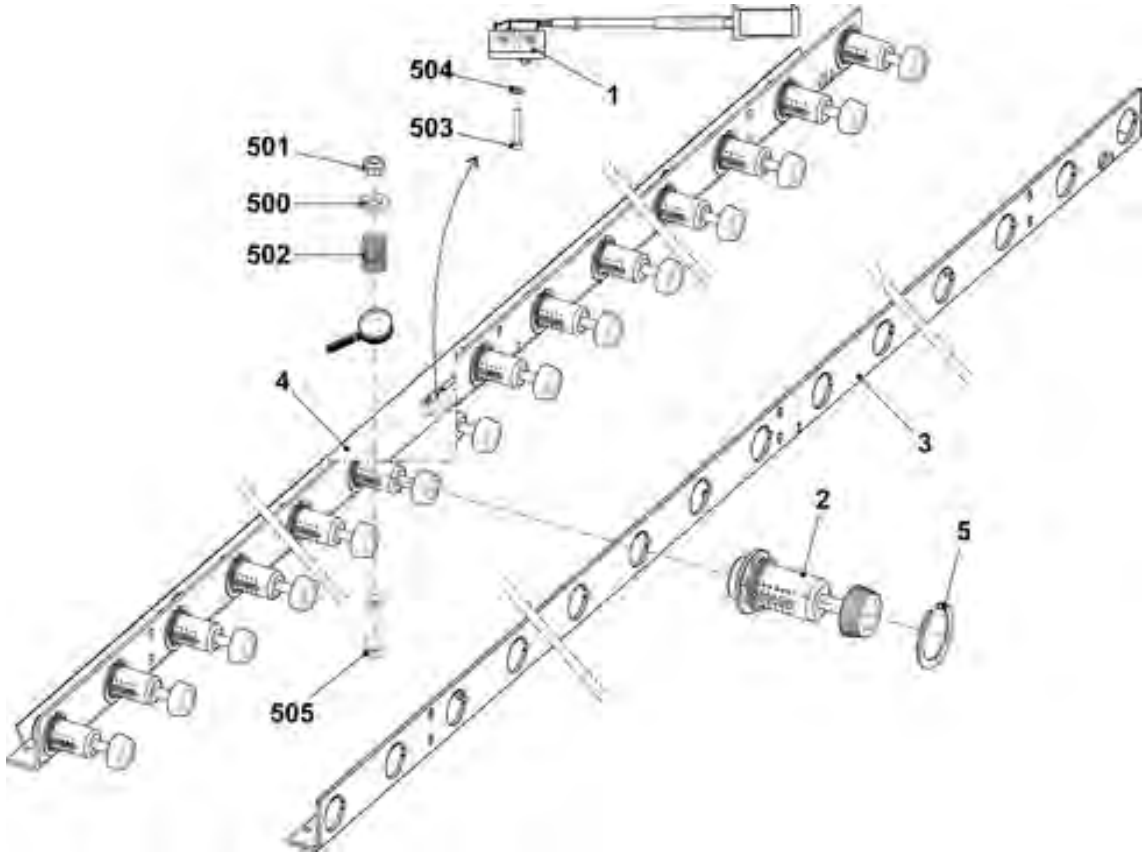


6.8 牵拉关闭装置

位置	名称		Id	位置	名称		Id
Σ	整个主牵拉辊开/关		253 935	19	整个右侧摆动支架		253 389
1	整个马达		235 246	20	整个左侧摆动握持器		253 388
	1a	马达 25W	232 456	21	整个中部摆动握持器		239 188
	1b	齿轮	234 983	22	打开开关电缆 HAAB		232 442
	510	帽螺丝M5X55	023 321	500	帽螺丝M5x8		023 319
2	金属片		232 992	501	固定螺栓M4x4		022 875
3	齿轮		232 434	505	螺丝帽 M3x15		020 009
5	整个中间支架		235 247	506	组装元件		209 543
	550	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720	900	帽螺丝M6X14		022 658
	551	锁定环 42x1.75	023 293	901	螺丝帽 M10X16		023 895
11	限位开关的定位板		235 190	902	螺丝钉M50x30		253 257
12	微开关 XGK2-S21 250 VAC		210 510	903	螺丝帽 M3x20		023 751

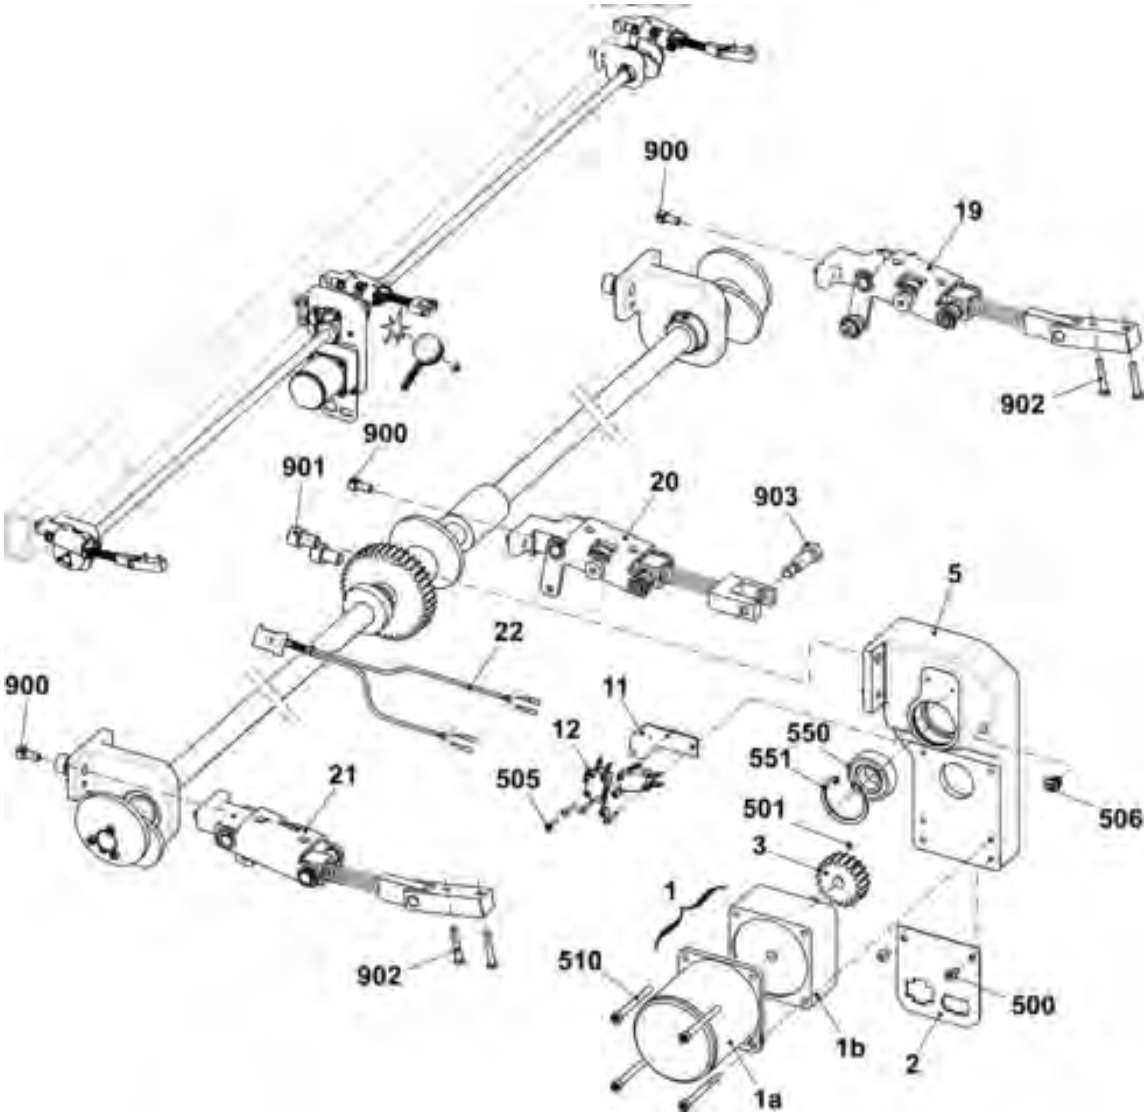


6.9 附加牵拉关闭装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个主牵拉辊开/关	253 935	15	导板衬套	234 876
4	齿轮	213 744	16	导板衬套	235 623
6	轴	235 618	17	离心	232 382
7	轴	235 619	18	位距管	235 128
8	绕线杆	232 385	502	滑键 A 6x6x25	023 017
9	释放三角	232 383	503	固定螺栓M6x8	023 723
10	挺针片	232 604	504	固定螺丝 M6x5	023 192
13	整个外部支架	235 248	508	固定轴环 A20	020 938
13a	支架	234 780	510	帽螺丝M4x25	023 302
513	深凹槽滚球轴承 6004-2Z	022 720	511	帽螺丝M4x14	023 604
14	离心	235 135	901	螺丝帽 M10x16	023 895

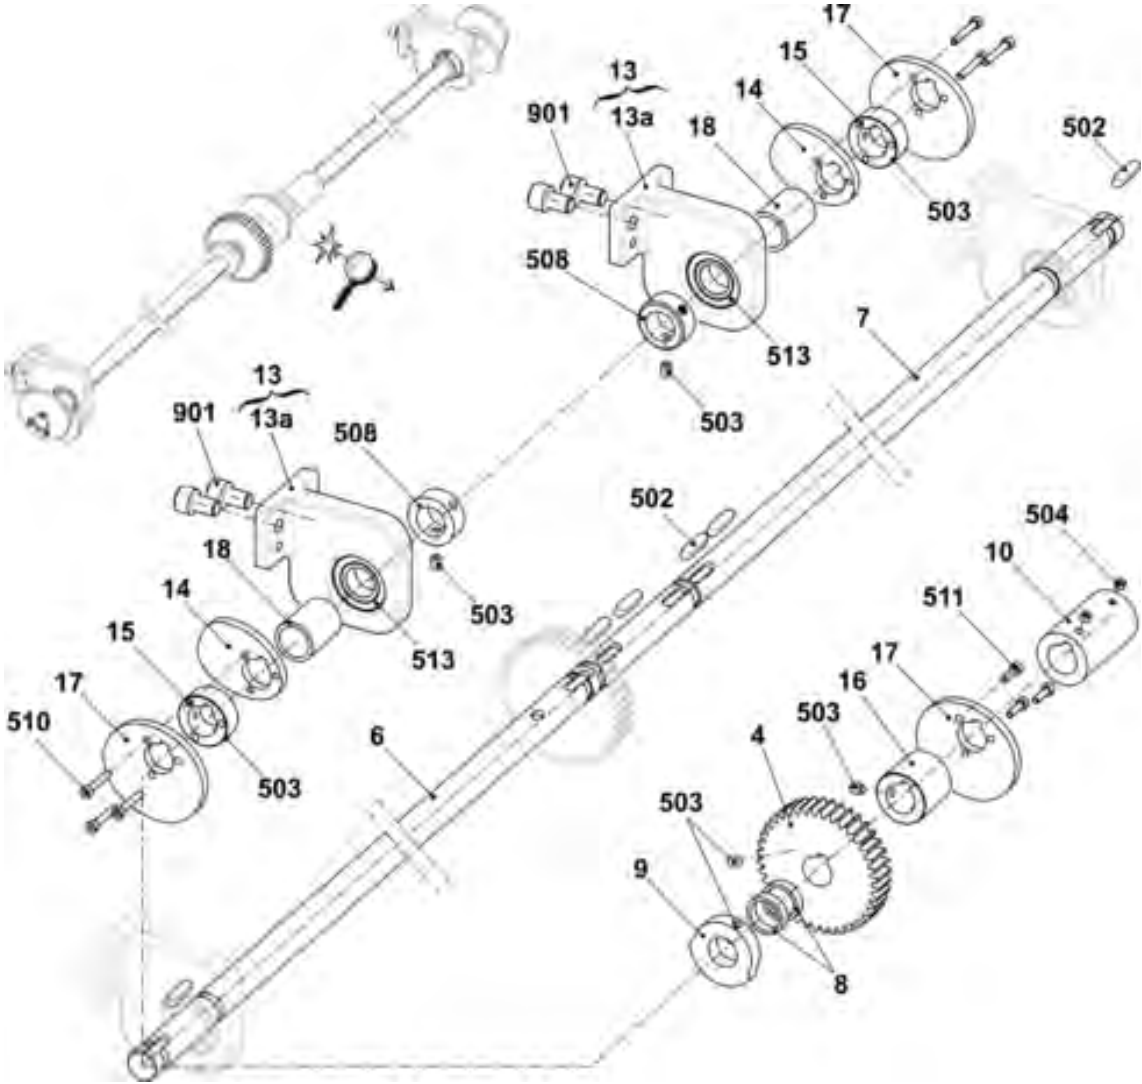

6.9.1 右摆动支架


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摆动支架		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	臂	238 974	502	六角螺母M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	配件盘 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	绕线杆	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

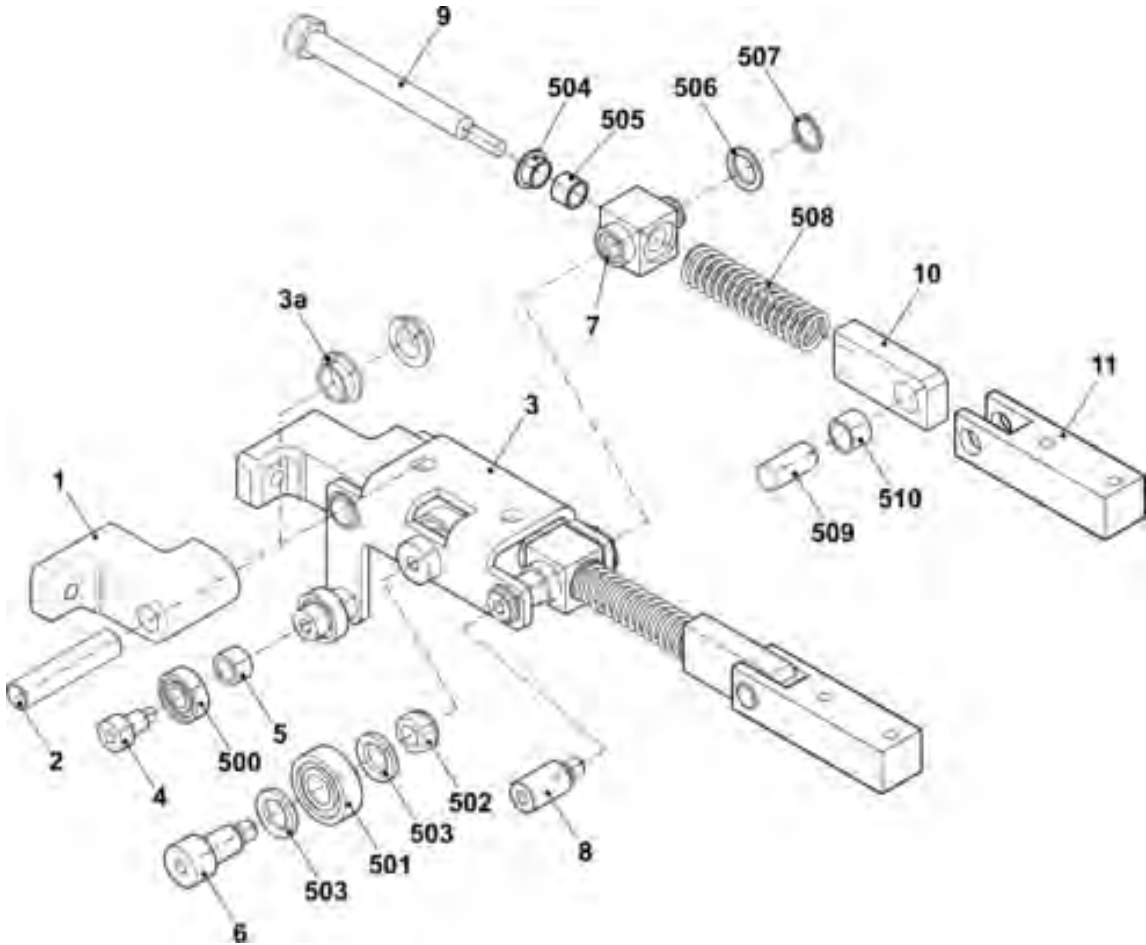

6.9 附加牵拉关闭装置


6.9.2 左摆动握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摆动握持器		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	滚球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销钉	239 164	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧臂	239 184	502	六角螺母M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	配件盘 10x16x2	023 600
4	轴肩螺丝	239 133	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
5	绕线杆	239 134	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
6	轴肩螺丝	239 132	506	垫圈环 12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环 12x1	020 951
8	轴承销子	239 117	508	压缩弹簧 2.5x12.5x67.5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	暗销钉 10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承 GSM-1012-10	239 178

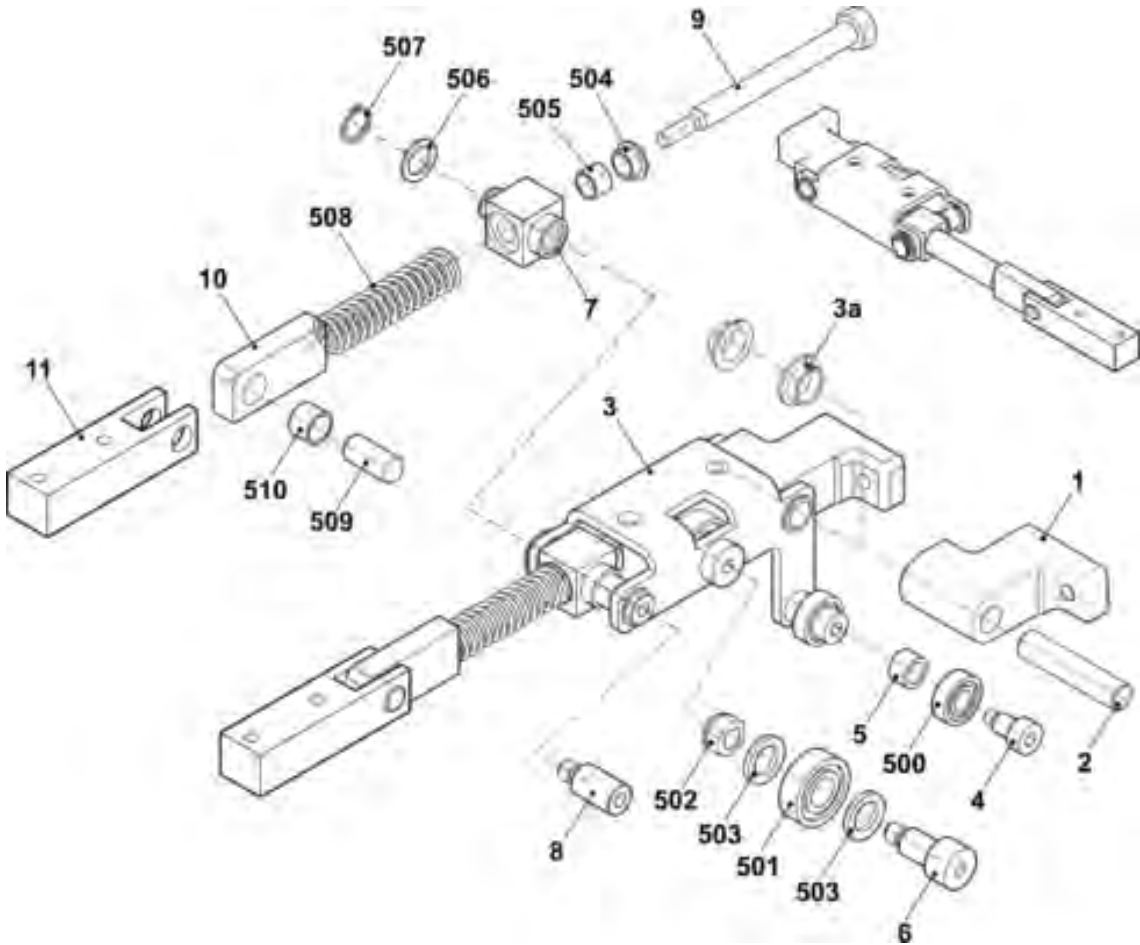


6.9.3 中部摆动握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个中部摆动握持器		10	角	238 778
1	支架	239 163	501	深凹槽滚球轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销钉	239 164	502	六角螺母 - M8-8	022 843
3	臂	238 974	503	调整垫圈 10x16x2	023 600
3a		023 639	504	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
6	轴肩螺丝	239 132	505	滑动轴承 GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	垫圈环 10x16x1	023 315
8	轴承销子	239 117	507	锁定环 12x1	020 951
9	内部弹簧心轴	232 388	508	压缩弹簧 2,5x12,5x67,5	023 743

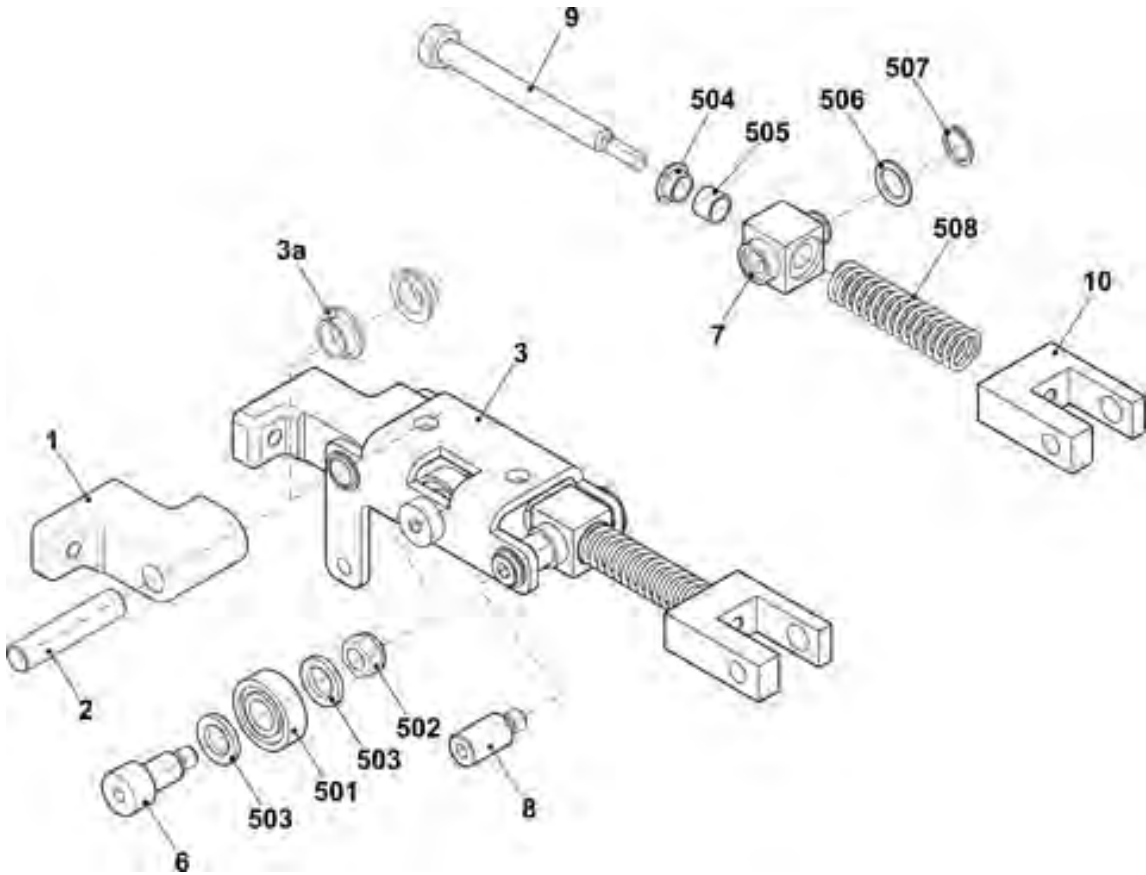


6.9 附加牵拉关闭装置

7 辅助牵拉

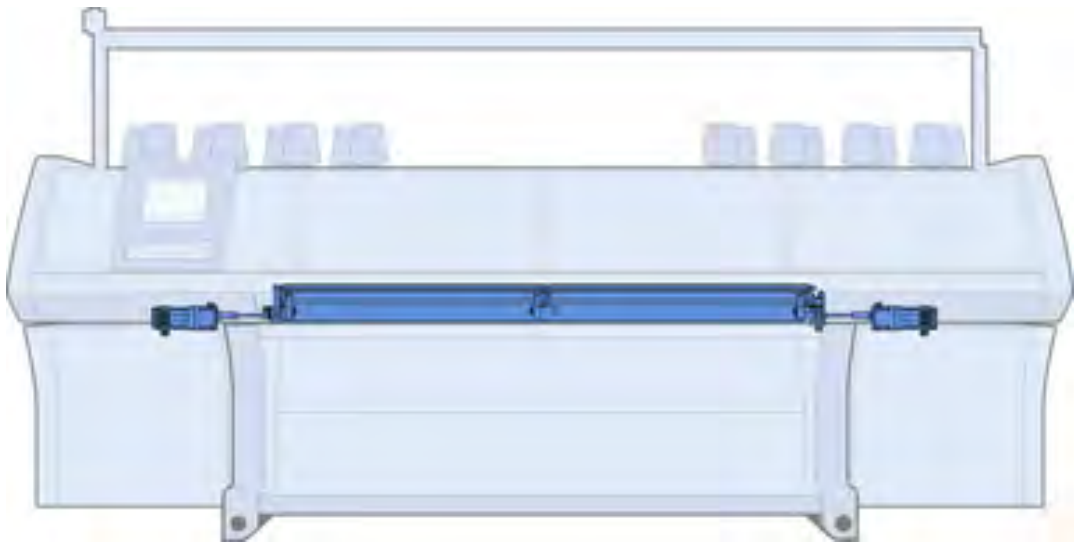


7.1 辅助牵拉

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	辅助牵拉				
1	预装辅助牵拉	254 945	2	整个马达有2相 辅助牵拉辊	235 602

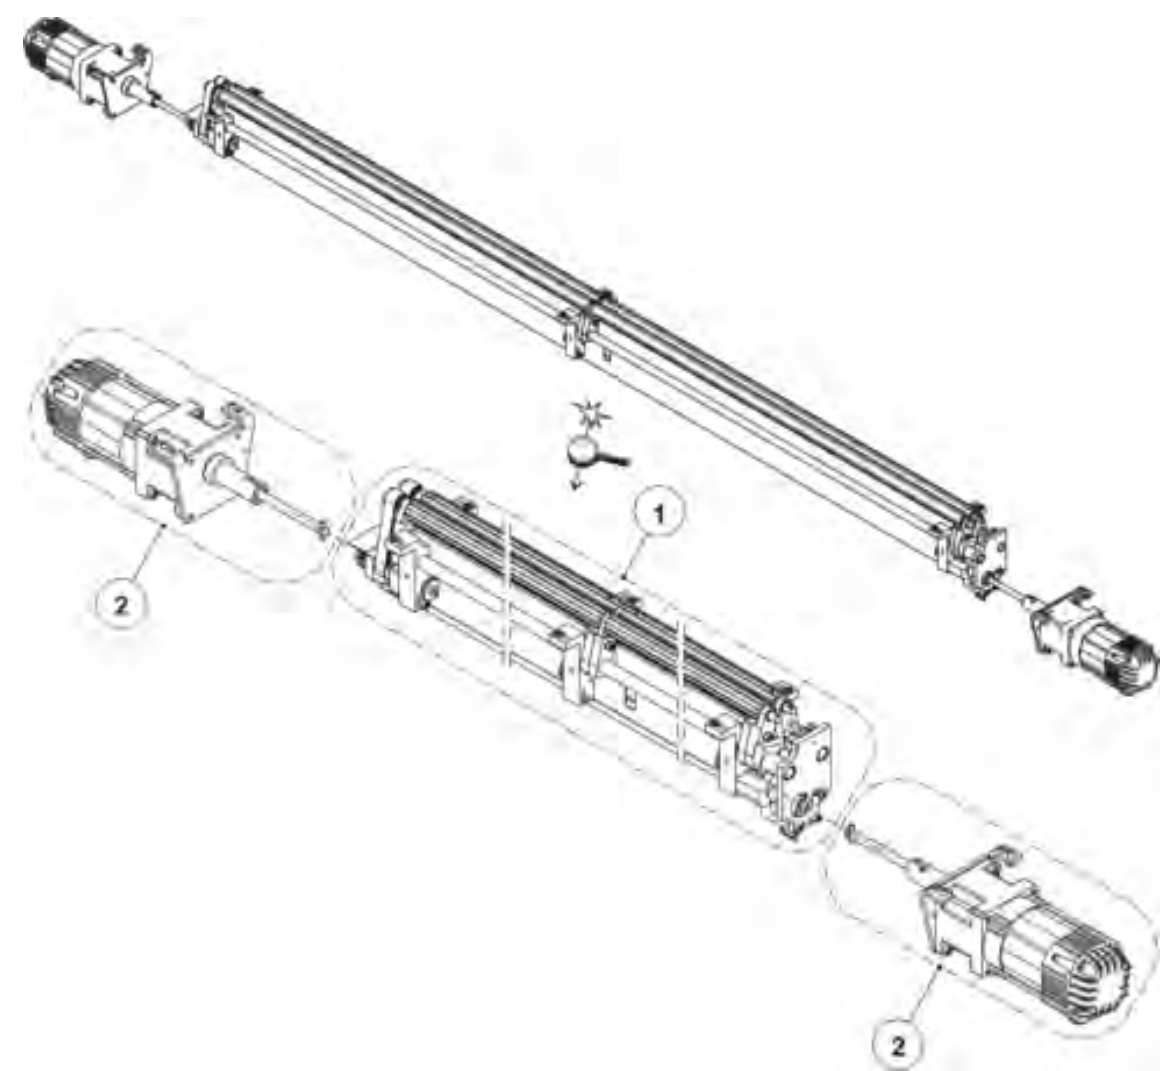

7.1.1 预装辅助牵拉


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	预装辅助牵拉	254 945			
6	接触轴	235 595	B	牵拉辊	235 601
7	杆	235 164	L	左轴承	236 894
8	夹杆	235 156	R	右轴承	235 353
9	离心	236 952	500	螺丝帽 M5x10	022 918
10	位距管	235 189	502	螺丝帽 6x10	235 448
11	位距管	235 192	503	停位片 GTM-1524-015	235 447
12	盖板	235 596	504	圆片 5	020 871
13	辊	235 178	512	接合销 6x10	023 268
24	支架	235 150	513	滑动轴承 FSM-1517-20	237 060
A	接触杆	235 356	900	螺旋帽 M6x12	020 134

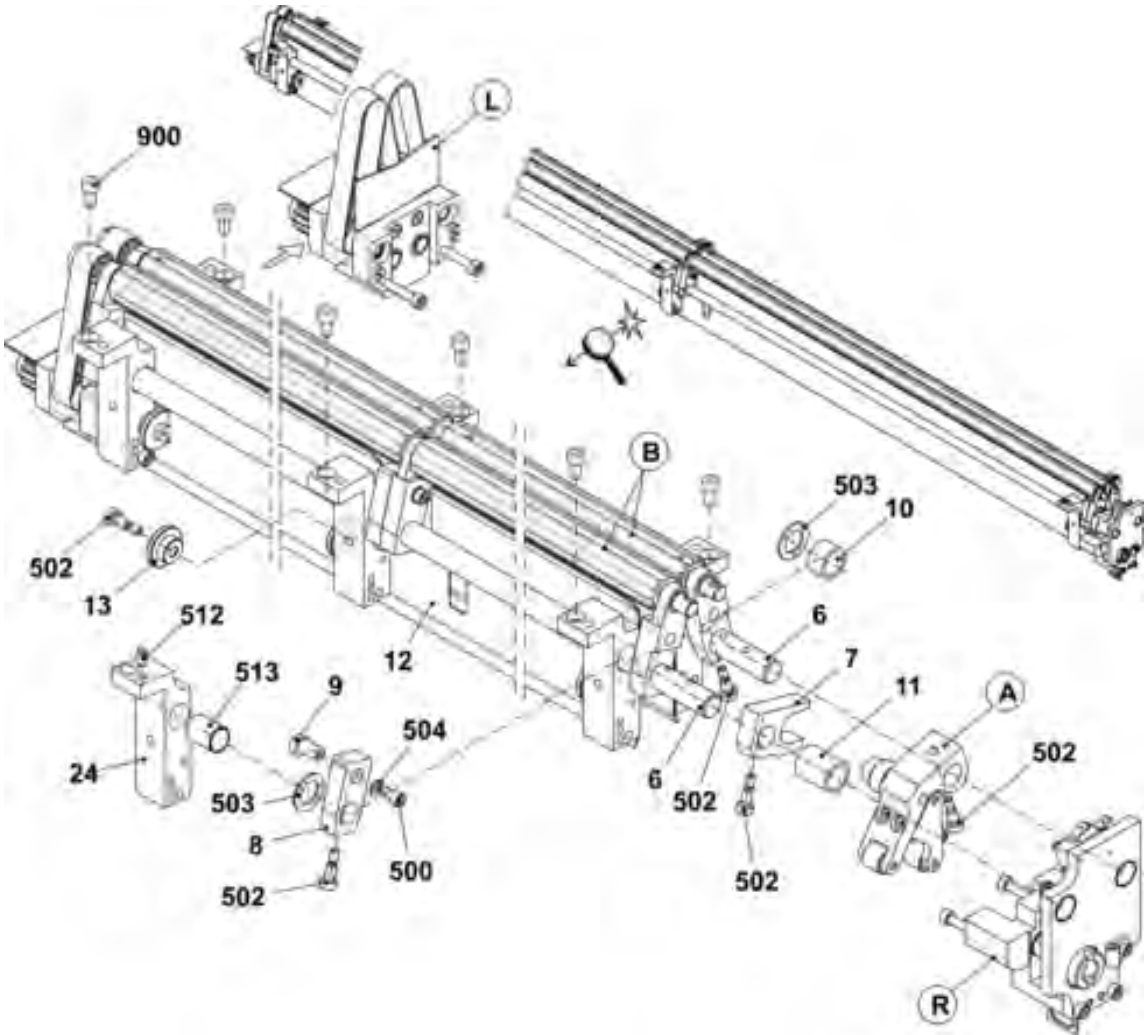

7.1 辅助牵拉


7.1.1.1 接触杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个接触杆	235 356		501	螺丝帽 10x16-12.9	023 748
1	杆	235 172		502	反沉降螺丝 1-M4x45	023 291
2	倾斜杆	235 173		503	压缩弹簧 1,6x6,4x27,1	023 288
3	辊	235 176		504	垫圈 4-200HV	020 870
4	辊	235 171		505	六角螺母 M4-8	023 046
500	滑动轴承 GFM-10x1216-06	023 280		506	暗销钉 5x22-A-ST	023 716

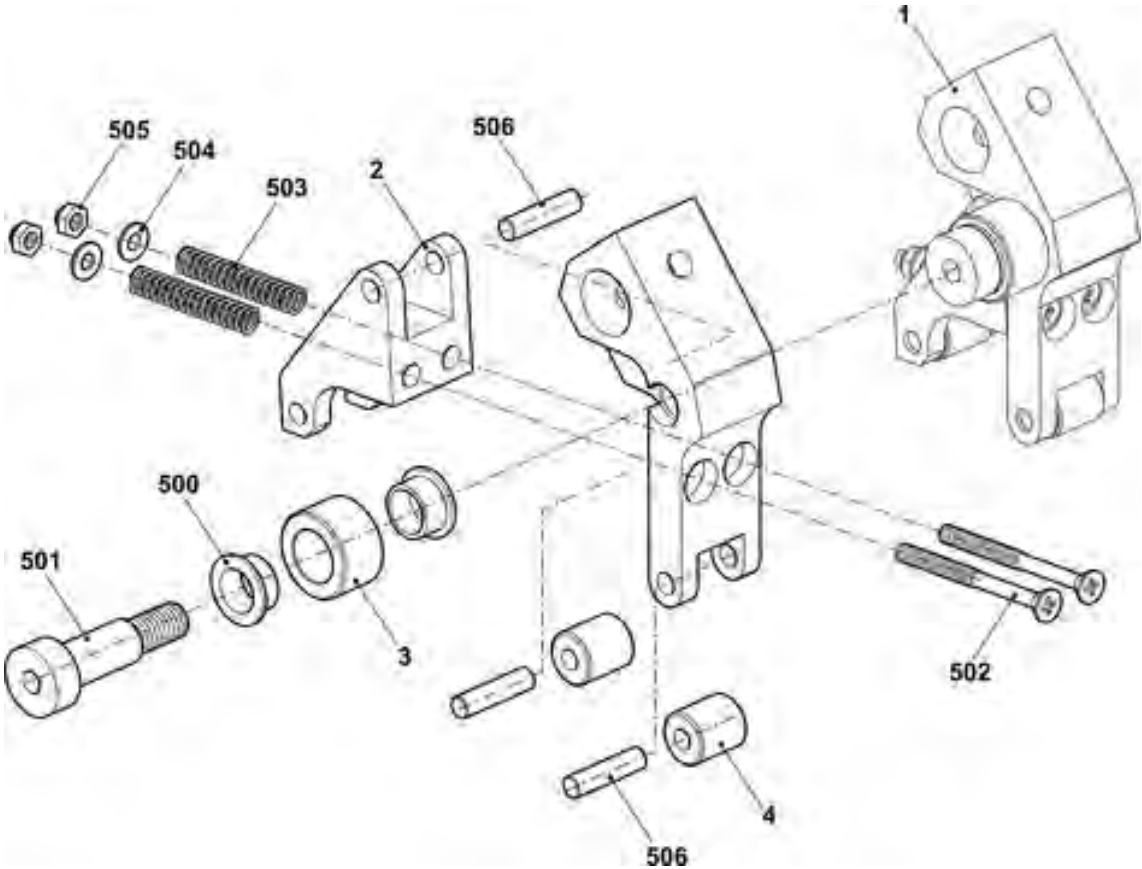

7.1.1.2 牵拉辊


位置	名称		Id		位置	名称		Id
Σ	整个牵拉辊		235 601		6	整个中间杠杆轴承		235 359
1	牵拉辊		236 957		500	滑动轴承 GFM-101214-07		023 627
2	同步带轮		237 043		501	弹簧暗销套管 3x18		237 059
3	螺栓		236 973					
5	整个左/右 杠杆轴承		235 358					
	5a	滚针轴承 10x14x10	023 665					

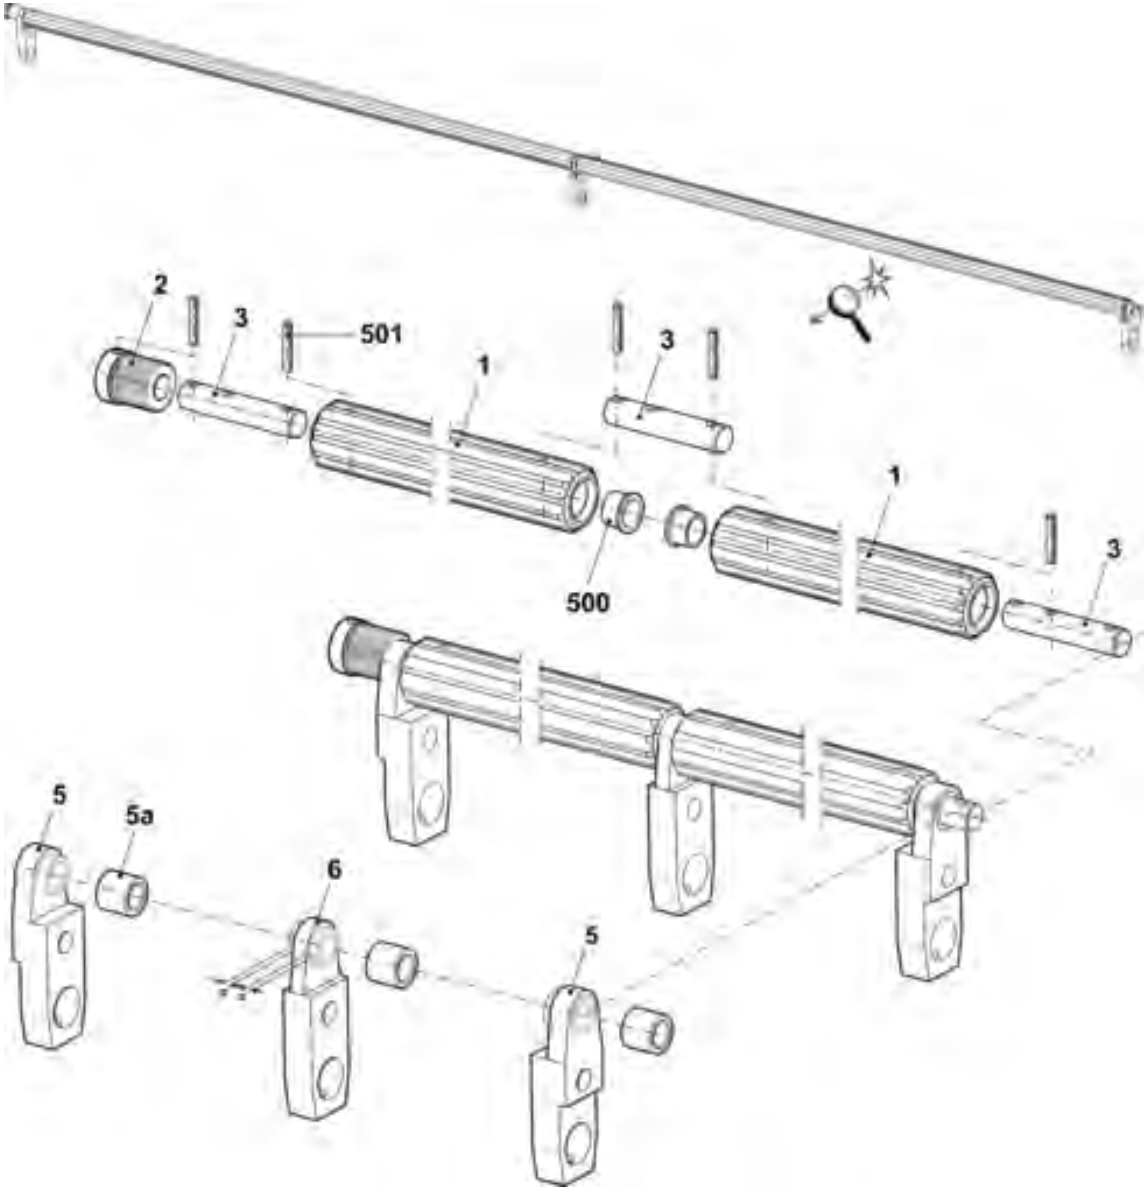

7.1 辅助牵拉


7.1.1.3 辅助牵拉辊左轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左轴承	236 894			
1	传动轴承	237 422	9	调速皮带轮	237 043
	500 安装销 5x12	021 988	10	齿形皮带 HPS5M NG CLEAN	237 118
2	盖板	236 970	501	滚球轴承 61900-2RS1	023 714
3	盖板	237 037	502	针床辊轴承 10x14x10	023 664
4	销子	236 964	503	帽螺丝M4x8	022 501
5	销子	236 963	504	埋头螺丝 M4x12	023 062
6	齿轮	236 914	505	锁定环 10x1	020 950
7	齿轮	236 916	506	弹簧暗销套管 3x18	237 059
8	齿轮	236 917	900	螺丝帽 M5x35	022 879

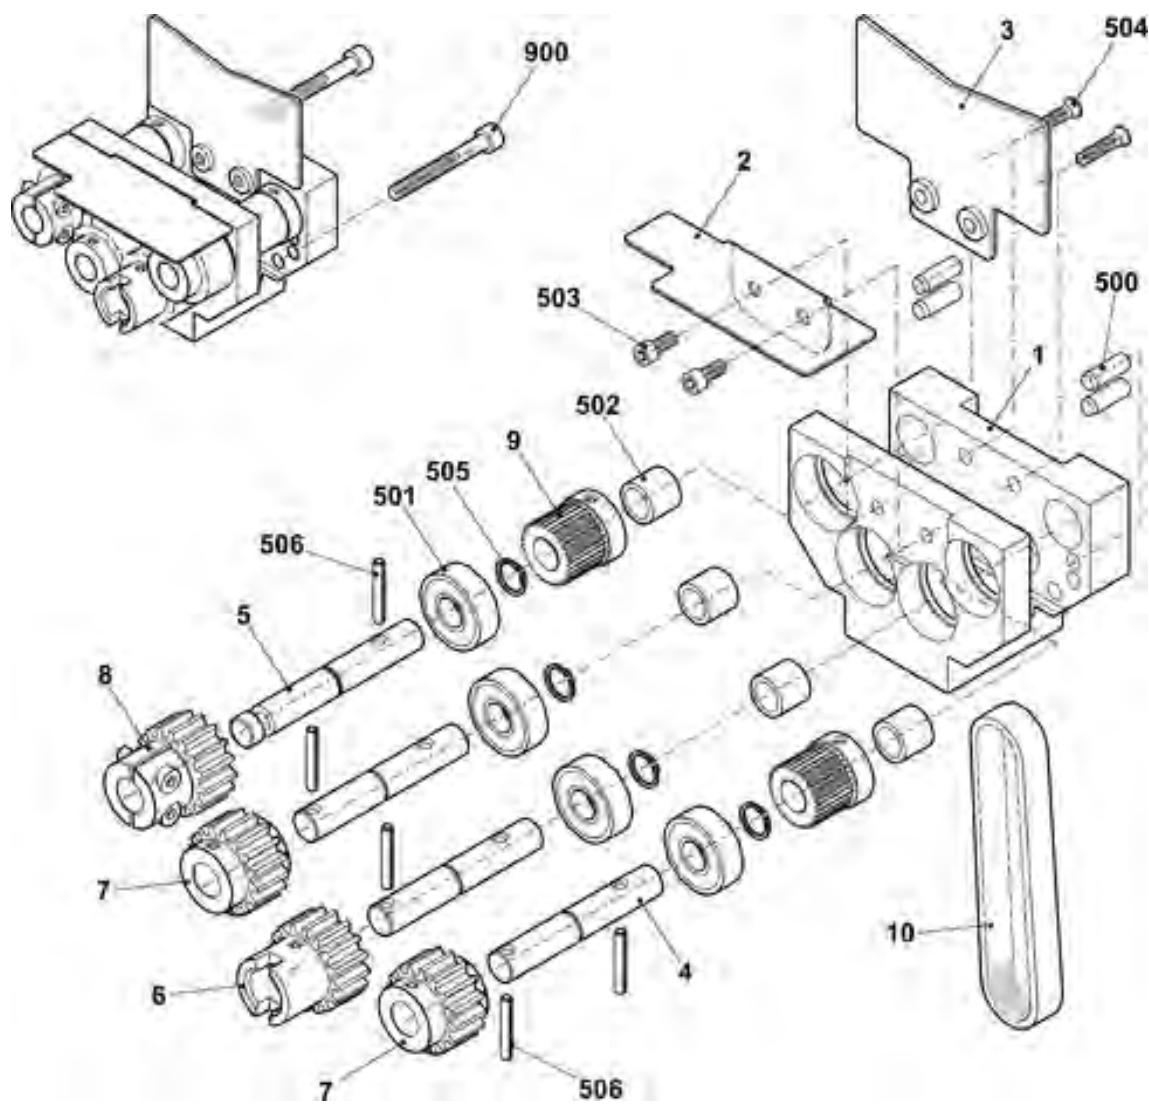

7.1.1.4 辅助牵拉辊右轴承


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右轴承	235 353	502	压缩弹簧 1,6x6,4x27,1	023 288
1	右轴承	237 520	503	滑动轴承 GFM-2427-07	023 712
	501 安装销 5x12	021 988	504	六角螺丝 M3x16	237 058
2	板	235 168	505	帽螺丝M4x8	022 501
3	微开关	026 259	506	固定螺栓M6x12	023 724
4	电缆夹 N-3B 5 毫米	210 729	507	螺丝帽 M5x16	022 726
5	开关电缆 HIAB	235 027	509	滑动轴承 GFM-1517-09	235 342
6	插座金属片	236 068	510	滑键 A 4x4x20	235 349
7	轴	235 159	511	平头螺丝M4x8	023 579
8	离心	235 165	512	U垫 圈3	020 877
500	滑动轴承 GFM-101216-09	023 356	900	帽螺丝 M5X35	022 879

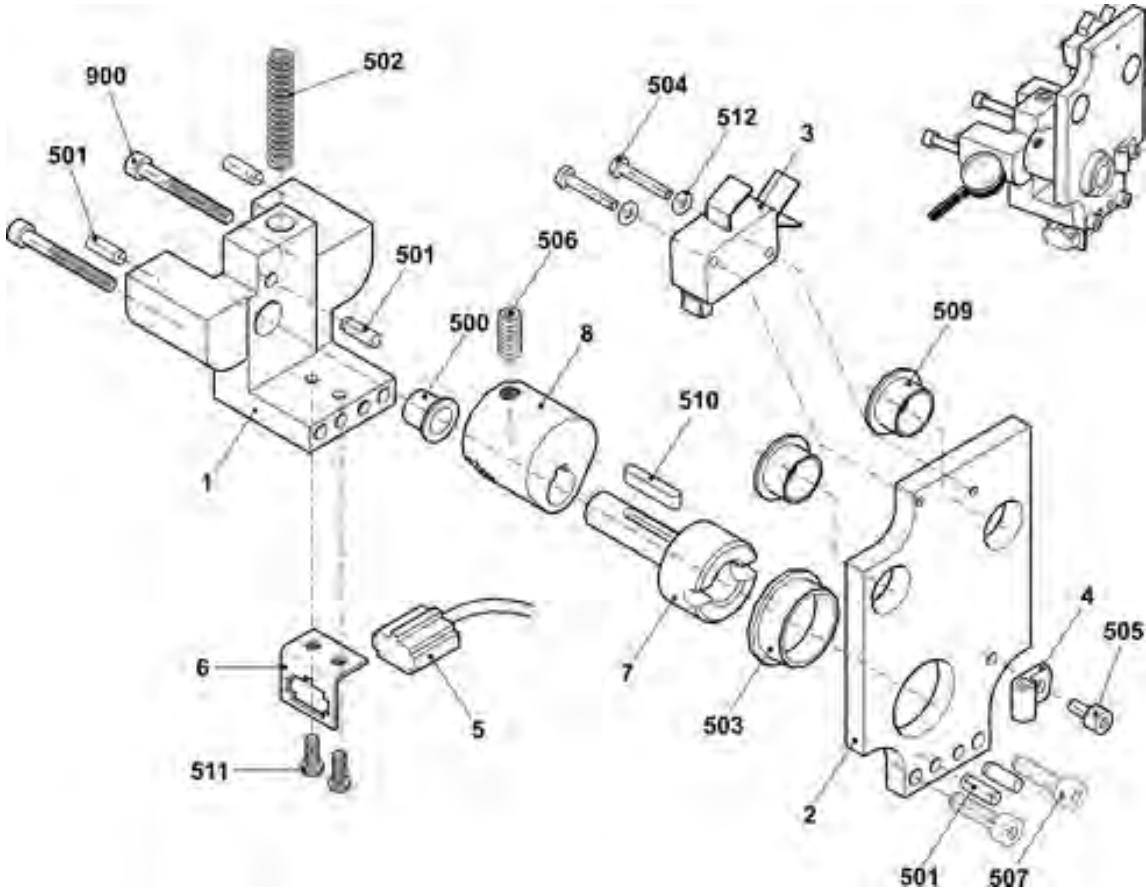

7.1 辅助牵拉


7.1.2 整个辅助牵拉辊马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个马达有2相 辅助牵拉辊	235 602				
1	马达	234 805		501	螺丝帽 M6x16	020 135
2	马达支架	235 276		502	压缩弹簧 0.63x10.97x40	023 500
3	传动器套管	235 285		503	调整垫圈 6x12x1	023 444
4	轴	235 300		504	暗销钉 5x22-A-ST	023 716
500	固定螺丝 M6x10	023 543		510*	螺旋帽 M6x12	020 134

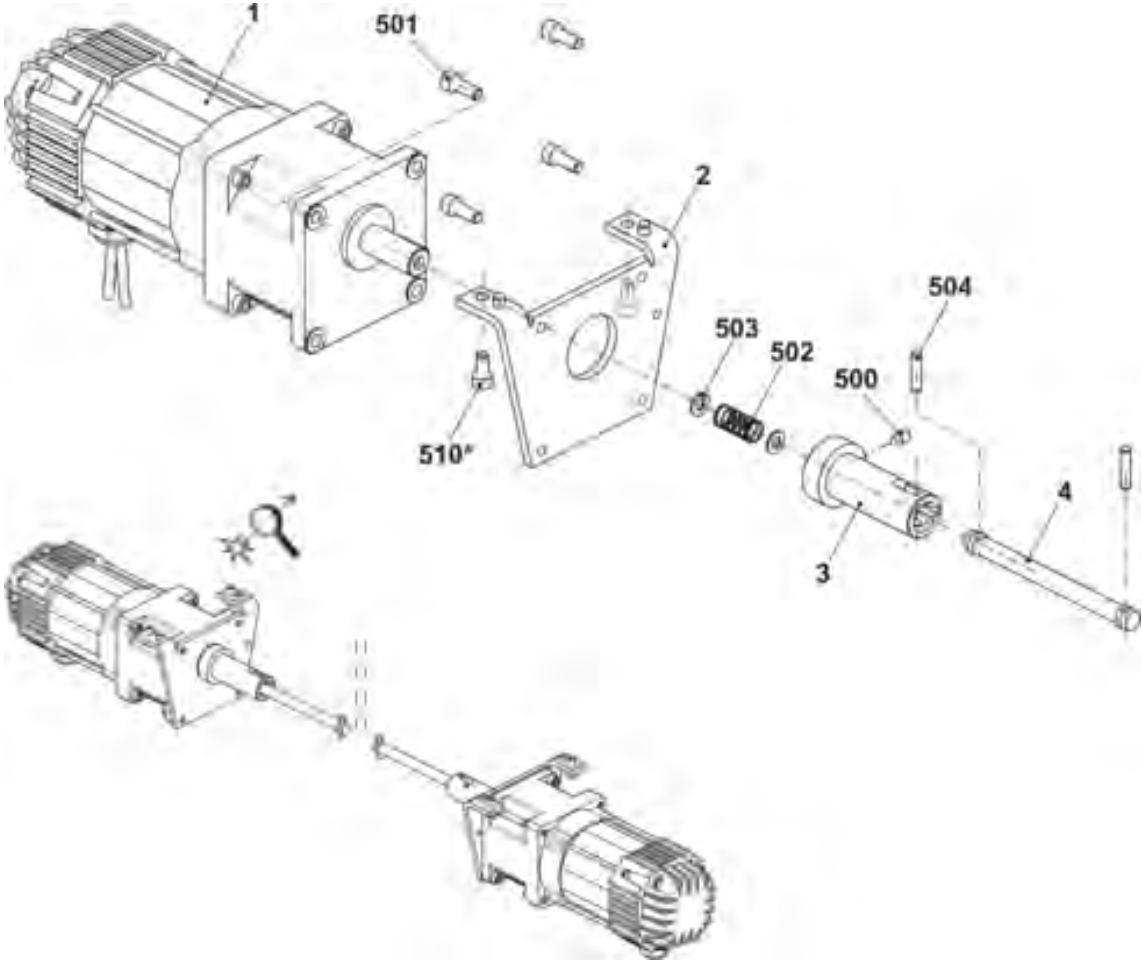


7.2 夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧纱线制动板	257 794		Σ R	右侧纱线制动板	257 793
1	左侧罩盖	257 792		3	右侧罩盖	257 791
2	弹簧片	256 712		1	弹簧片	256 712
3	检测夹片	256 713		2	检测夹片	256 713
500	带帽螺丝M4X6	023 067		500	带帽螺丝M4X6	023 067

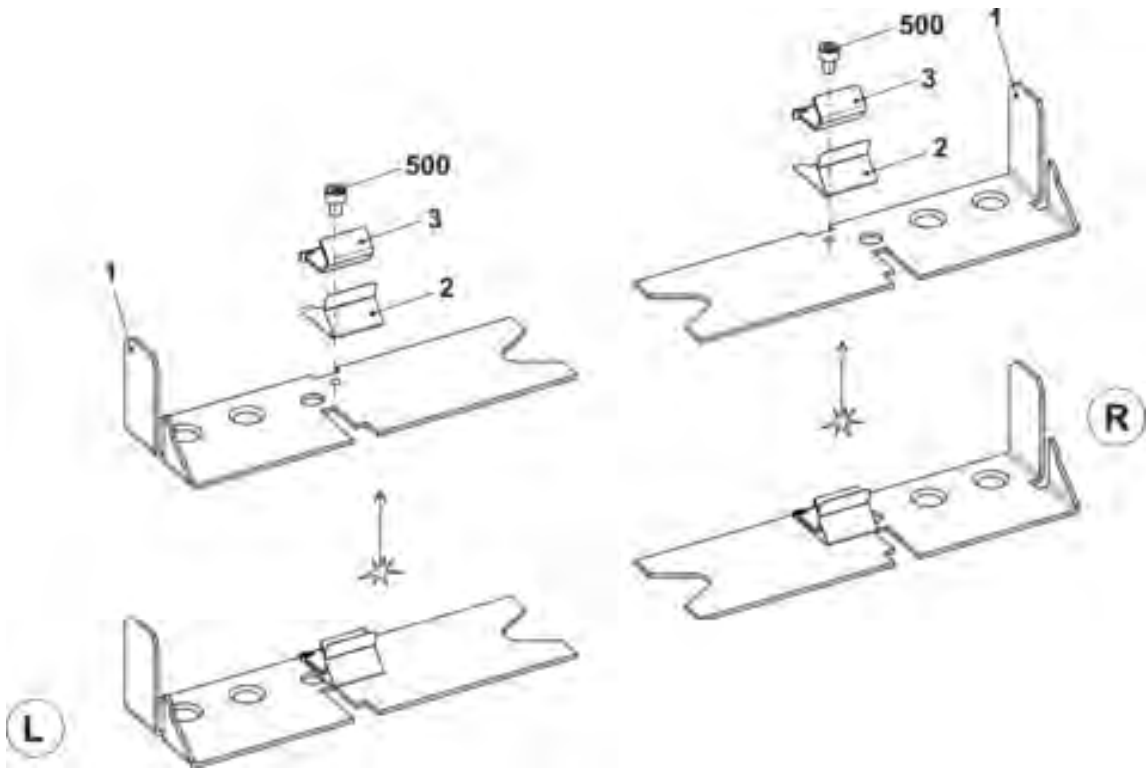


7.2 夹 / 切纱床纱线张力盘

8 牵拉梳

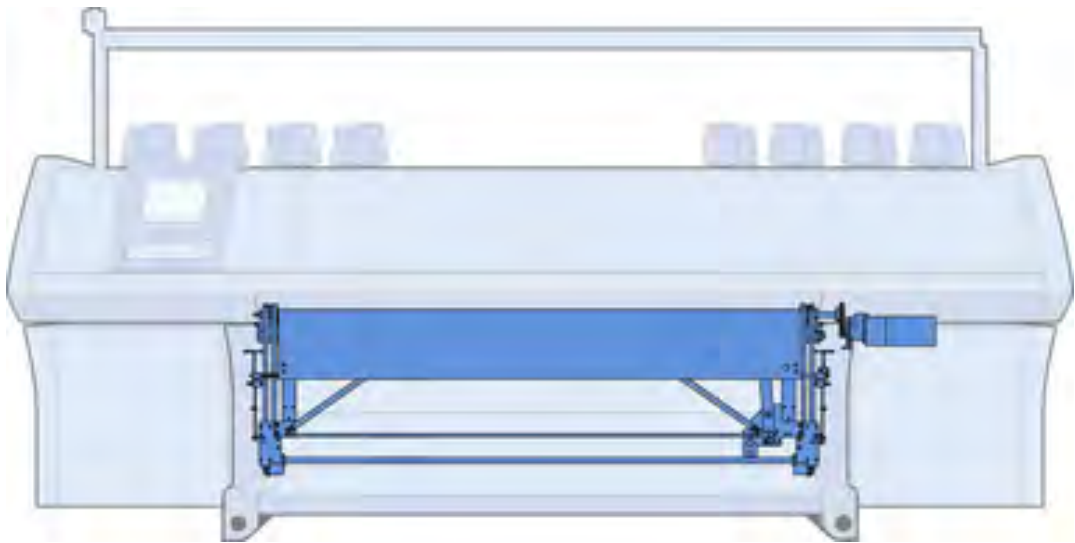


8.1 牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳		3	E8 E8m.7	255 320
1	左侧牵拉梳	256 838		E10 E10m.12 E5.2	255 321
2	右侧牵拉梳	256 839		E12+ E6.2 + E6.2(12m.10)	255 314
3	牵拉梳牵拉三角			E14 E7.2 E14/12	255 322
	E5 E5m.4 E2,5.2	255 318		E16	255 323
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	255 319		E18	255 324

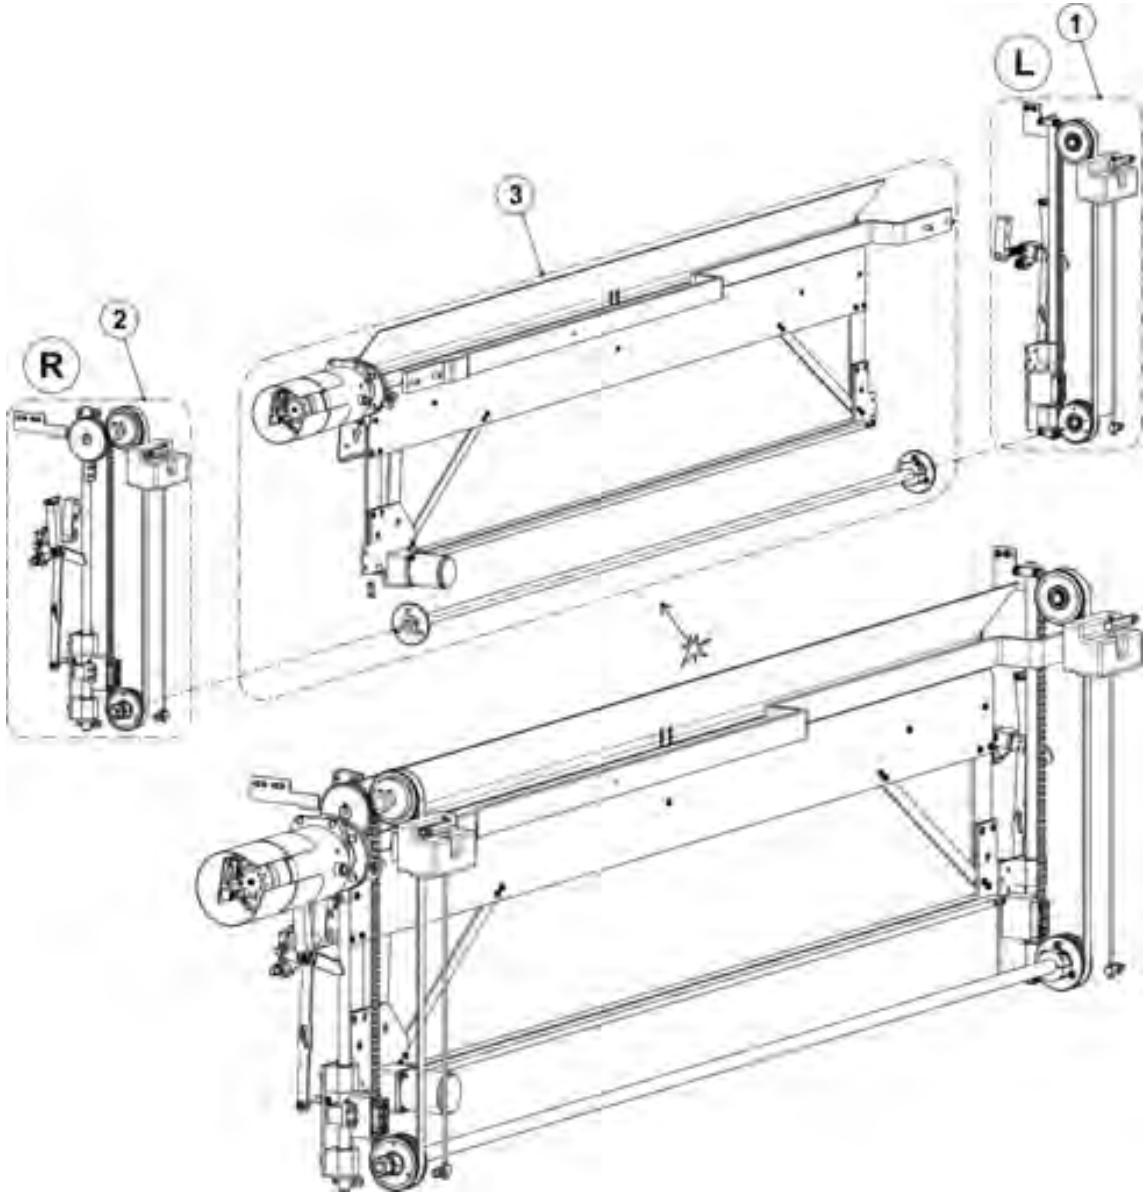

8.1.1 左侧牵拉梳


位置	名称		Id		位置	名称		Id	
Σ	左侧牵拉梳		256 838						
1	夹纱部分		209 379			528	六角螺母 M8-6		020 838
2	压板		241 967		34	左旋转杆		252 859	
3	销子		222 152		36	夹板		227 159	
5	齿形皮带 16T10/1300		240 065		500	螺丝帽 M6x16		020 135	
6	离心销		222 320		507	帽螺丝M6X65		240 162	
11	销子		207 689		508	帽螺丝M6X45		022 689	
14	在最底部的齿状锁定垫圈		211 822		511	六角螺母 M5-8		023 541	
15	在最顶部的齿状锁定垫圈		211 823		512	六角螺母 M5-6		020 835	
17	固定销子		222 315		513	六角螺母M6-6		020 836	
18	固定销子		240 056		514	六角螺母 M8-6		020 838	
19	绕线杆 M5		240 057		515	六角螺母 M16-6		020 845	
25	整个反射器		256 826		517	U垫 圈16		020 876	
26	导轨 C35		206 560		524	锁定环 17x1		023 299	
27	橡皮缓冲器		206 561		530	张力弹簧 Din2097 15x1.50x70.94		251 614	
28	左导纱梳		255 425		531	帽螺丝M6X12		020 134	
	28a	传动柱	255 427		540*	反沉降螺丝 M5x10		023 247	

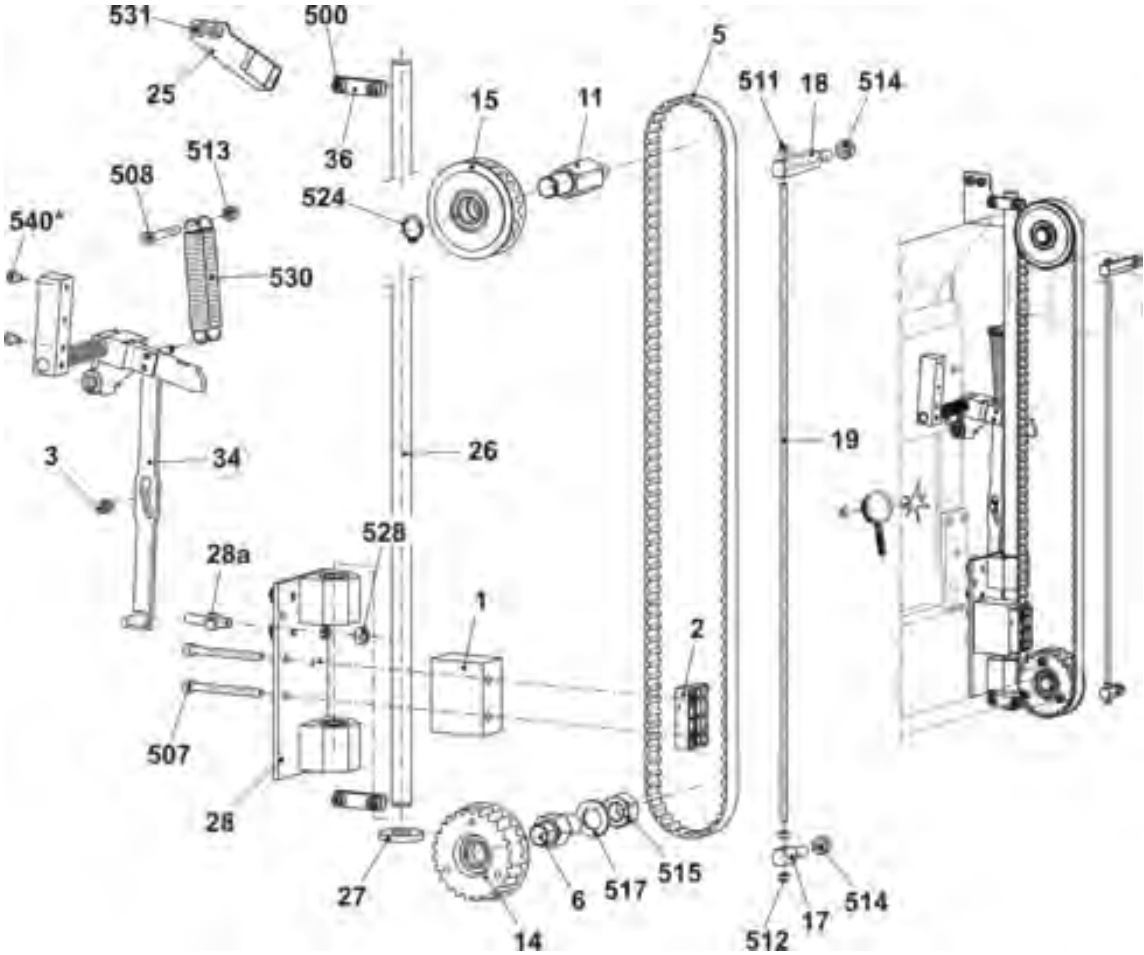

8.1 牵拉梳


8.1.2 右侧牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧牵拉梳	256 839			
1	夹纱部分	209 379	529	六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	螺丝帽 M6x16	020 135
6	离心销	222 320	507	帽螺丝M6X65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	帽螺丝M6X45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	固定销子	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	固定销子	240 056	513	六角螺母M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	U垫 圈16	020 876
24	光电传感器转角支架	257 409	530	张力弹簧 5x0.55x18.9	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	帽螺丝M6X12	020 134
27	橡皮缓冲器	206 561	532	U垫 圈 6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0,2x12x75	023 735
29a	传动栓	255 427	534*	垫片 0,5x12x75	023 736
29b	角	240 112	540*	反沉降螺丝 M5x10	023 247

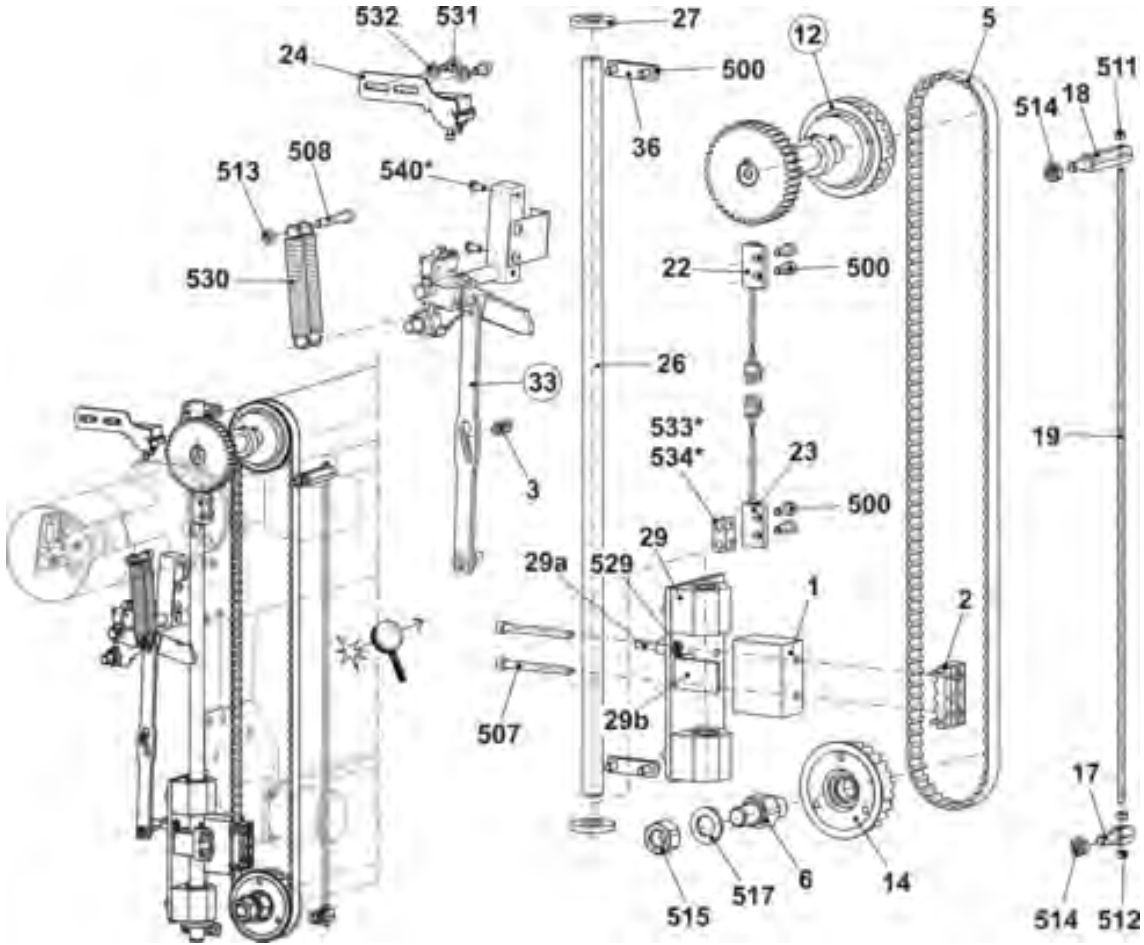

8.1.2.1 牵拉梳传动轴


位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583				
1	轴	213 969		500	滑键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744		502	固定螺丝M6x8	022 684
	每次必须额外订购位置502 的配件			503	固定螺丝M6x12	023 898
3	顶部的齿形皮带轮	206 394		504	固定轴环	020 938
	每次必须额外订购位置503 的配件					

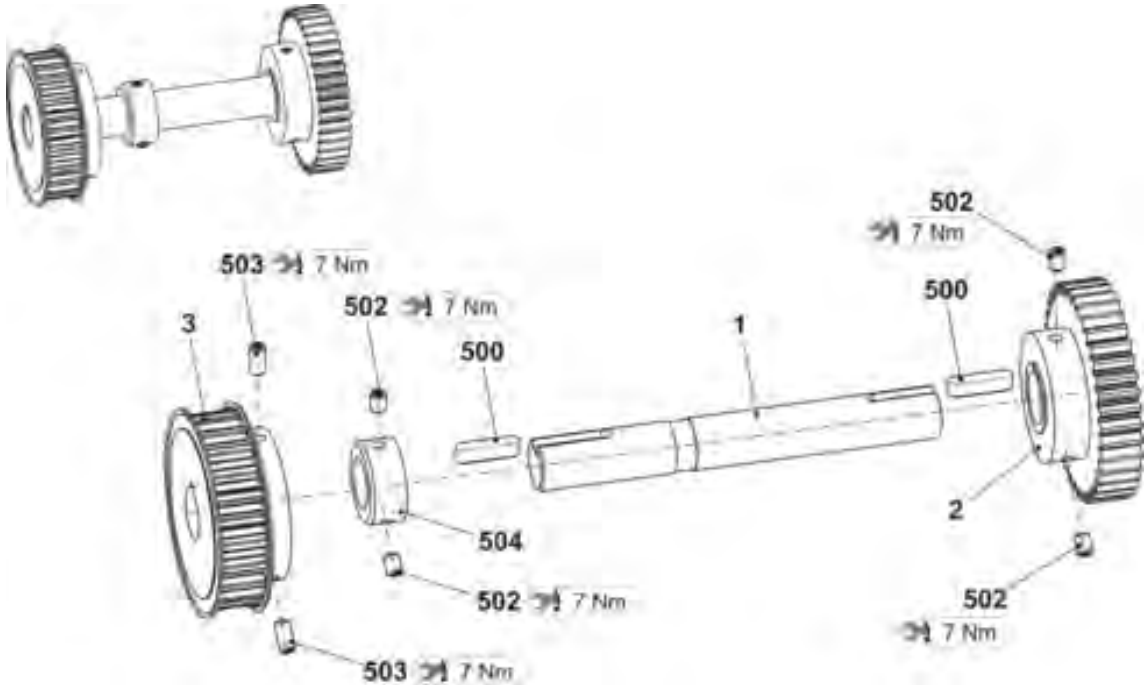

8.1 牵拉梳


8.1.2.2 牵拉梳旋转杆

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	左旋转杆	252 859	Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780	1	支架	252 780
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	活塞	255 650	3	微开关	026 259
5	旋转杆	239 248	4	活塞	255 650
6	销子	214 053	5	旋转杆	239 248
7	离心销	255 651	6	销子	214 053
500	压缩弹簧 1.4x13.6x93	023 572	7	角	224 009
501	弹簧暗销套管 ISO8752-5x20	020 794	8	角	238 304
502	暗销钉 5x22	023 716	9	离心销	255 651
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	反沉降螺丝 M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365	501	弹簧暗销套管 5x20	020 794
507	U垫 圈10	020 884	502	暗销钉 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧暗销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M8-6	020 838	505	轴肩螺丝 M5x5.8x6.2	023 365
			506	螺丝帽 M4x8	022 501
			507	U垫 圈10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539
			510	轴肩螺丝 M3x16	022 583
			511	U垫 圈3	020 877
			513	六角螺母 M8-6	020 838

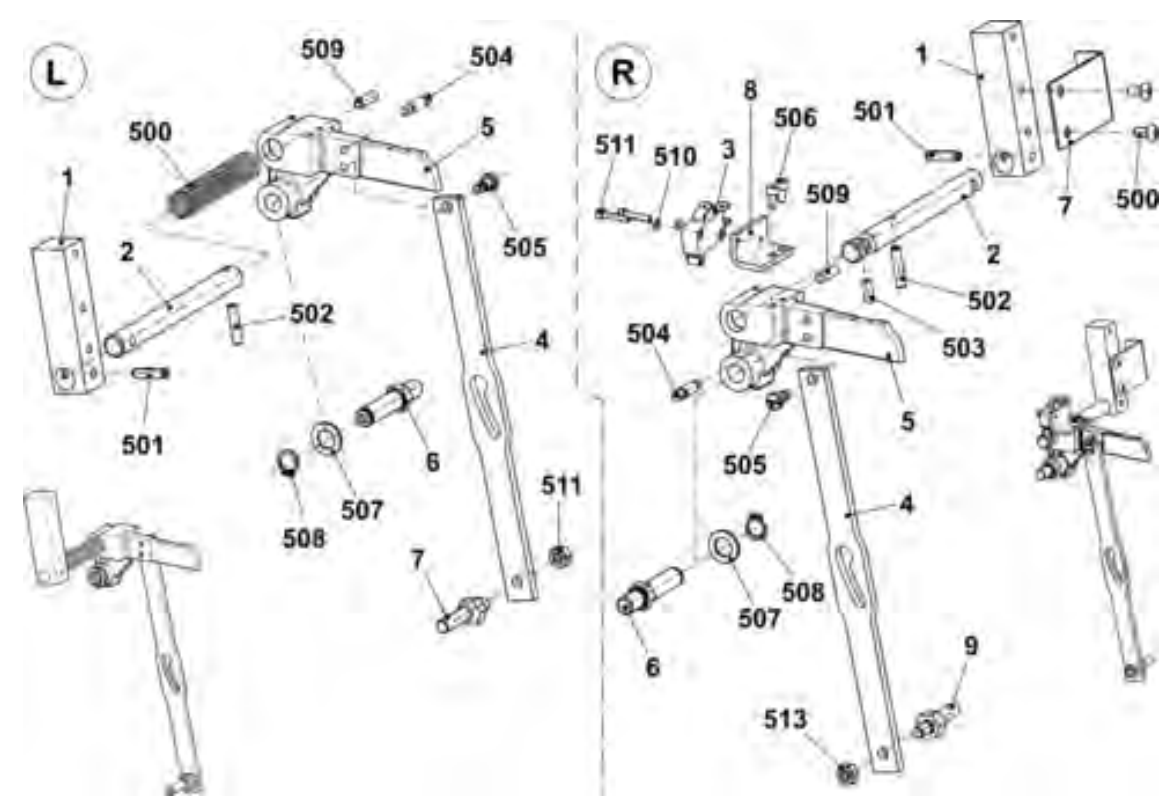

8.1.3 牵拉梳牵拉三角


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	牵拉梳牵拉三角		31	牵拉梳装置	
	E5 E5m.4 E2,5.2	255 318		E5 E5m.4 E2,5.2	243 399
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	255 319		E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	243 400
	E8 + E8m.7	255 320		E8 E8m.7	243 401
	E10 E10m.12 E5.2	255 321		E10 E10m.12 E5.2	243 402
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	255 314		E12 E6.2(12m.10) E6.2	243 403
	E14 E7.2 E14/12	255 322		E14 E7.2 E14/12	243 404
	E16	255 323		E16	243 405
	E18	255 324		E18	243 406
8	轮缘	207 695	32	整个马达牵拉装置	253 803
9	长轴	218 532		32a 马达牵拉梳装置	214 279
500	螺丝帽 M6x16	020 135		32b 轮缘	241 754
501	反沉降螺丝 M5x10	023 247		532 六角螺丝 M6X16	020 356
502	帽螺丝M8x25	020 142	35	导板	252 829
525	锯齿形锁定垫圈 J6.4	022 489			

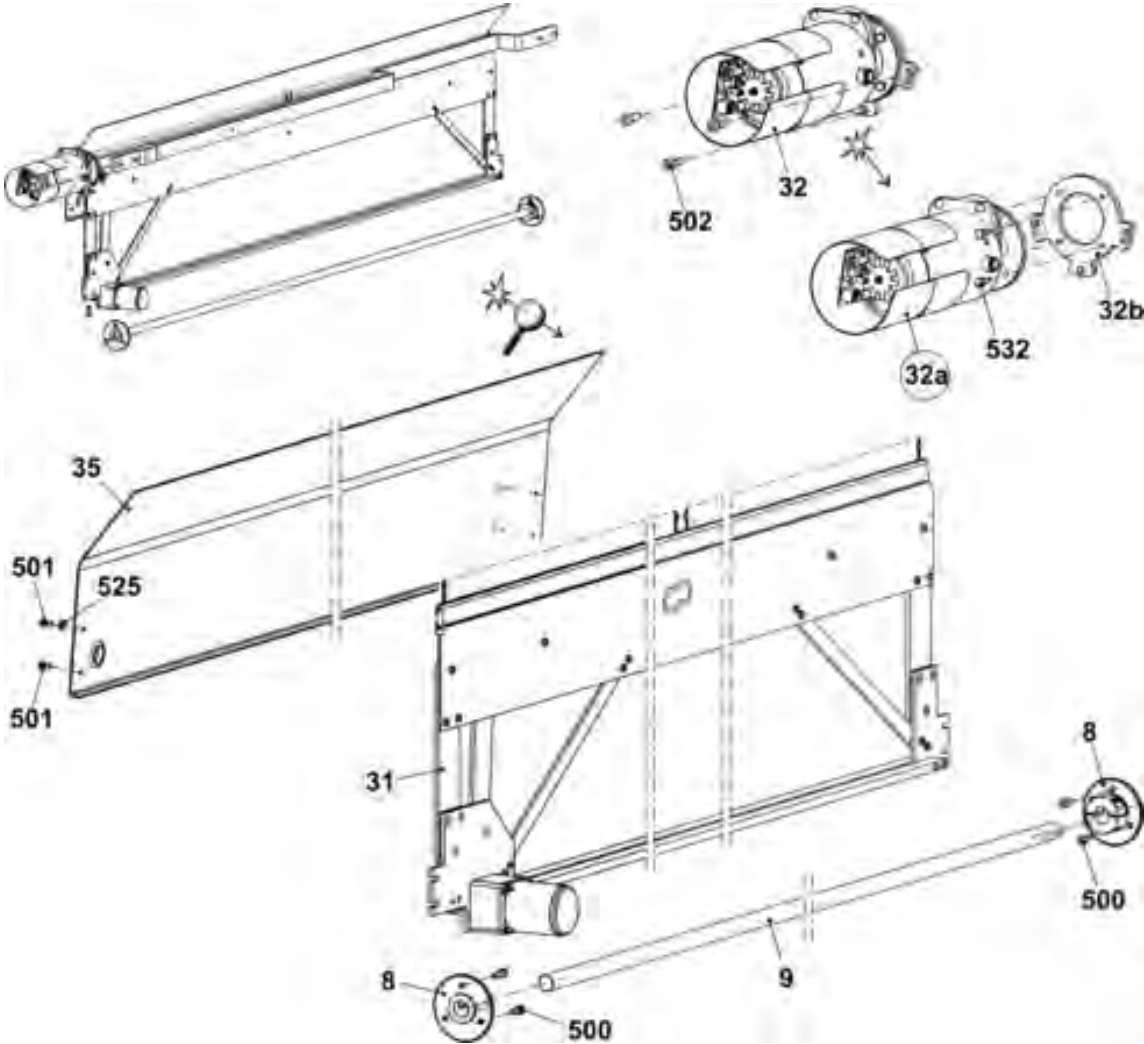

8.1 牵拉梳

8.1.3.1 牵拉梳装置


位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	牵拉梳装置			3	机体	
	E5 E5m.4 E2,5.2	243 399			E12 12m.10 E6.2	230 094
	E7 + E7m.5 + E7m.8 + E3,5.2	243 400			E14 E6.2 E7.2	230 094
	E8 + E8m.7	243 401			E16	230 095
	E10 E10m.12 E5.2	243 402			E18	230 095
	E12 12m.10	243 403			4	罩盖轨道
	E14 E6.2 E7.2	243 404		5		钩针轨道
	E16	243 405			E5 E5m.4 E2,5.2	221 295
	E18	243 406			E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	221 297
1	钩床				E8 E8m.7	221 298
	E5 E5m.4 E2,5.2	218 558			E10 E10m.12 E5.2	221 299
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	218 559			E12 12m.10 E6.2	221 298
	E8 E8m.7	218 560			E14 E6.2 E7.2	221 297
	E10 E10m.12 E5.2	218 561			E16	221 298
	E12 12m.10 E6.2	218 562		E18	221 296	
	E14 E6.2 E7.2	218 563		6	压杆	218 740
	E16	227 413		7	整个轴环销子	211 036
	E18	227 414		8	交叉轨道	218 552
2	闭合器			9	罩盖轨道	222 861
	E5 E5m.4 E2,5.2	230 105		10	活塞	205 678
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	230 105		11	整个开关杆	240 060
	E8 E8m.7	230 105		12	中间板	218 742
	E10 E10m.12 E5.2	230 106		13	稳定器	218 555
	E12 12m.10 E6.2	230 106		500	帽螺丝M4X50	023 102
	E14 E6.2 E7.2	230 106		502	反沉降头螺丝 M5x12	023 340
	E16	230 107		504	六角螺母 M4-8	023 046
	E18	230 107		505	六角螺母 M5-04	020 854
3	机体			508	U垫 圈 5-200	020 871
	E5 E5m.4 E2,5.2	230 093		510	帽螺丝M4x30	023 290
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	230 093		511	簧环	022 774
	E8 E8m.7	230 093		512	埋头螺丝M5x16	023 417
	E10 E10m.12 E5.2	230 094				

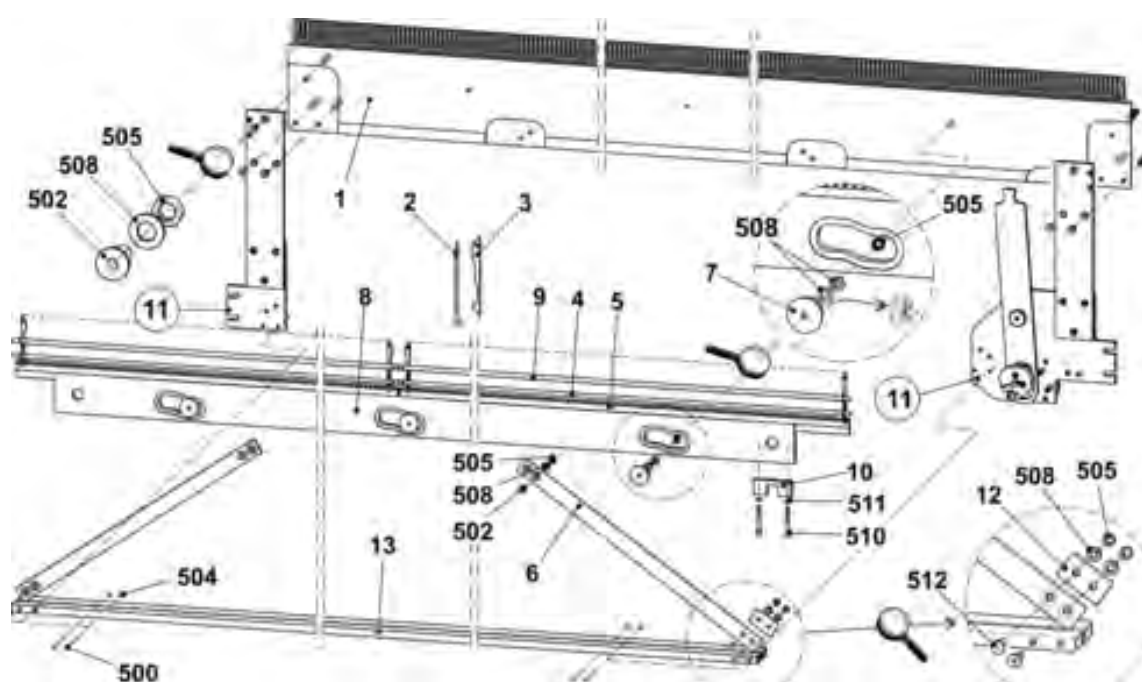


8.1 牵拉梳

8.1.3.1.1 牵拉梳开关杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个开关杆	235 690		500	螺丝帽 M3x25	023 093
1	右搓丝板	232 968		501	螺丝帽 M4x20	023 171
2	左搓丝板	240 059		502	帽螺丝M4x16	023 123
3	杆	215 228		504	埋头螺丝M6x12	023 435
4	轴承销子	215 675		505	埋头螺丝M5x16	023 417
5	离心	205 681		506	配件盘 16x22x2	023 449
6	张力起升器	215 287		507	垫圈环 4x8x1	023 260
13	中间板	213 980		510	六角螺母 M5	020 854
14	定位板	218 977		511	轴承环 10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种 状态	244 635		515	绕线杆	210 488

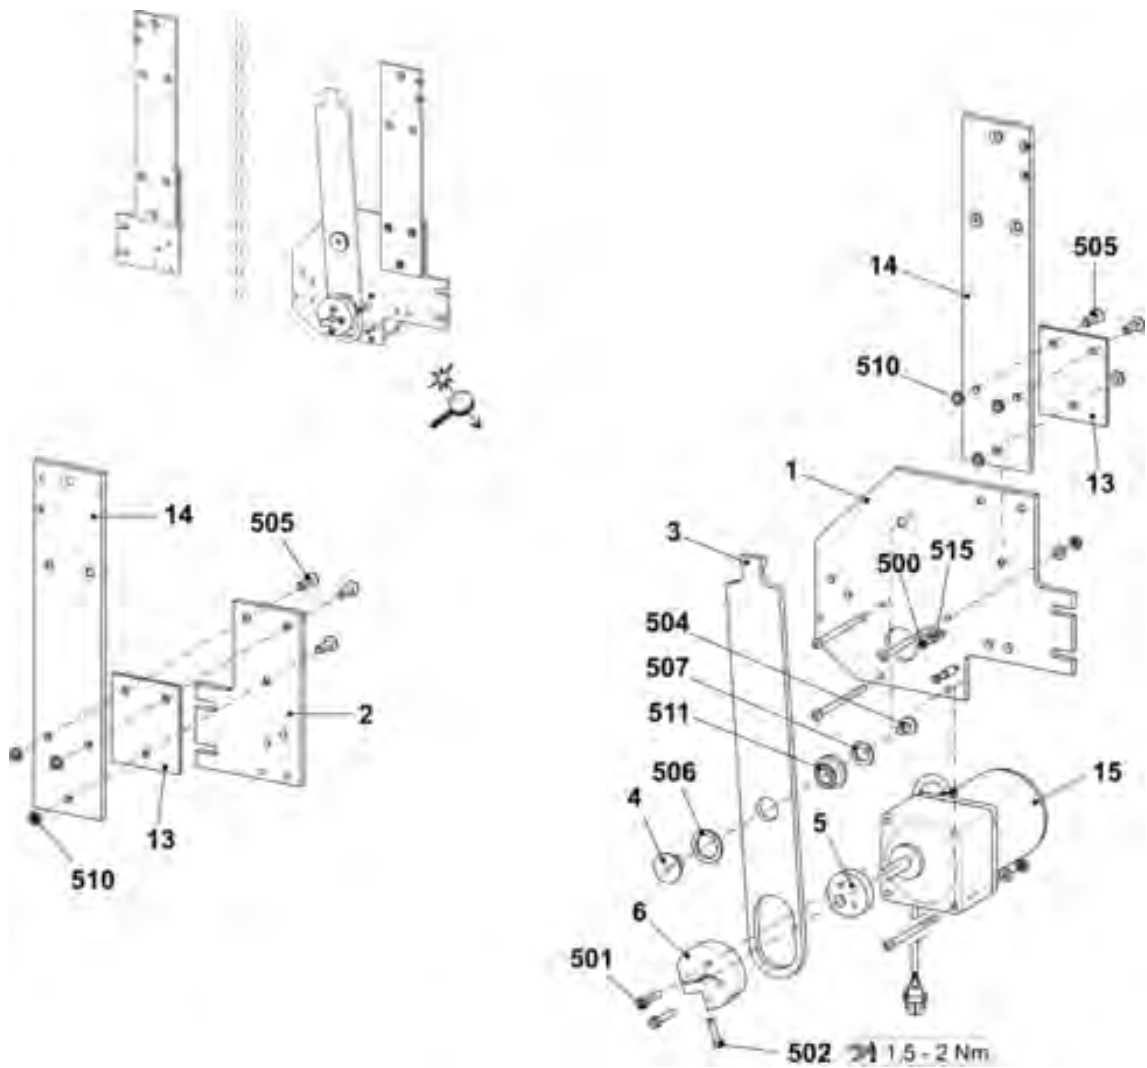


9 喂纱装置

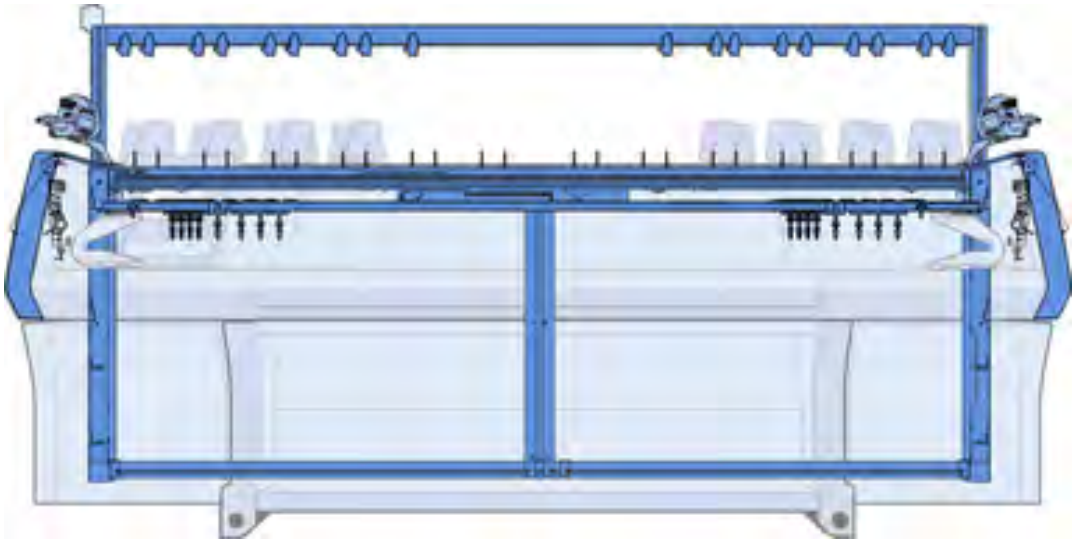


9.1 18,22和24 FKE 的导纱系统

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	18 FKE 72"的 导纱系统	241 296	9	支架	243 792
	22 FKE 72"的 导纱系统	240 387	11	整个导纱环	241 581
	24 FKE 72"的 导纱系统	241 295	16	滑块	228 851
1	支架 72"	243 111	501	自锁螺丝 M6x12	023 415
3	纱线控制设备 (FKE)	237 124	502	螺丝 M6x20	023 721
4	连接电缆 FKE-3 72"	240 348	503	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
6	导纱条 72"	228 596	505	U垫 圈 6-200	022 431
7	右支架	243 601	506	平头螺丝M8x16	023 113
8	左支架	243 600	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

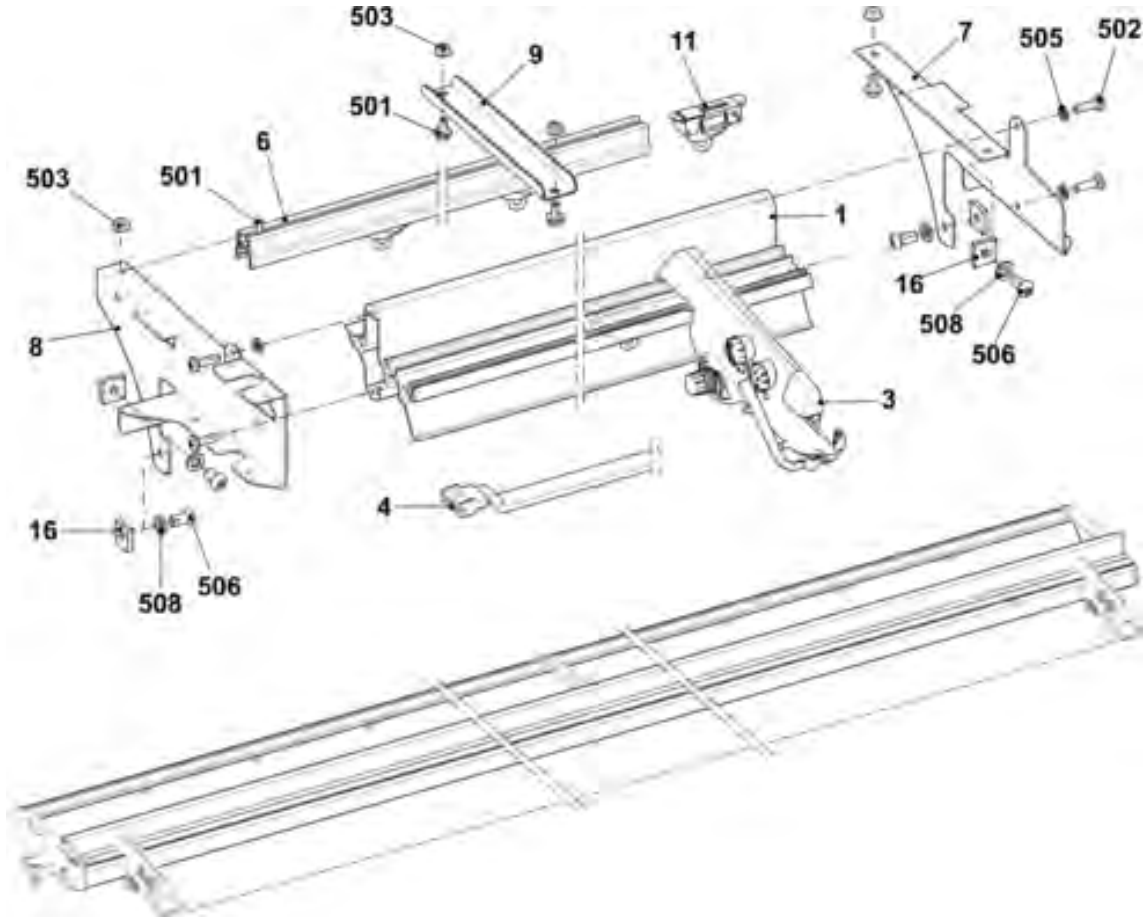


9.1.1 纱线控制装置自停

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	纱线控制装置自停	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头挡板	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	控制片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触件	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触件	253 048
8	套管	253 034	20	接触件	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触件	253 050
10	识别：	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	释放三角	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	磁盘	216 372

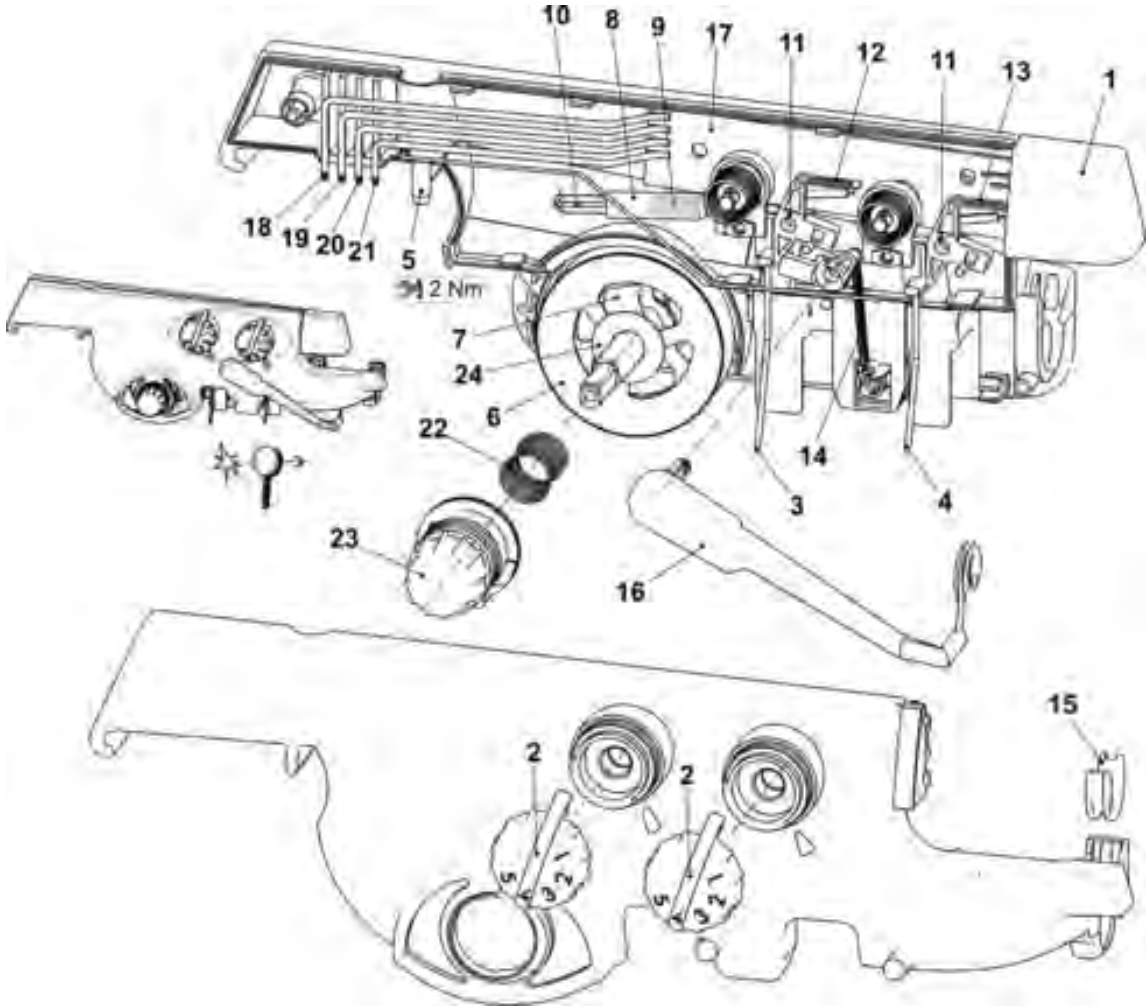


9.2 左侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧安全罩盖		9	左侧钢丝弓	241 370
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 271	10	纱线转向杆	242 011
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 272	11	纱线张力器连接电缆	240 808
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 273	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个左侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 363	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 364	504	U垫 圈 6	022 537
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 365	510	螺丝 KB60X20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

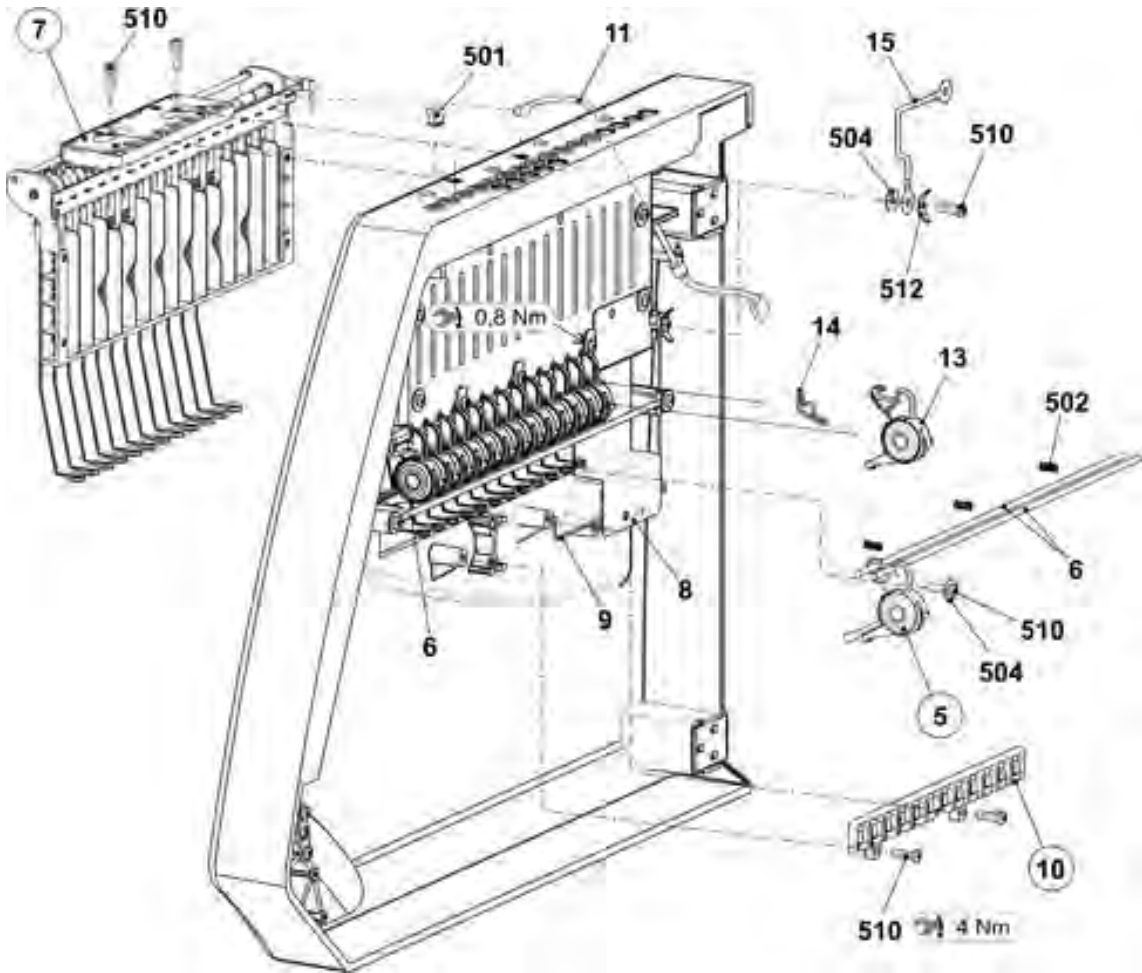

9.2.1 左侧纱线张力器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器		6	边	242 268
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 363	7	间隔	242 048
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 364	8	张力轴接地金属片	243 121
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 365	9	侧面张力器地线	243 105
1	左侧16折 纱线张力器卡	241 345	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个左侧张力轴		501	簧环	021 022
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	241 366	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 E3-5 (E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5)	023 502
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 381		张力弹簧 4.9x0.5x53 E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E 8m.7	023 503
3	机架	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	023 504
4	中间片	241 694	503	簧环	021 020
5	停位点	241 368	504	埋头螺丝 M4x12	241 914

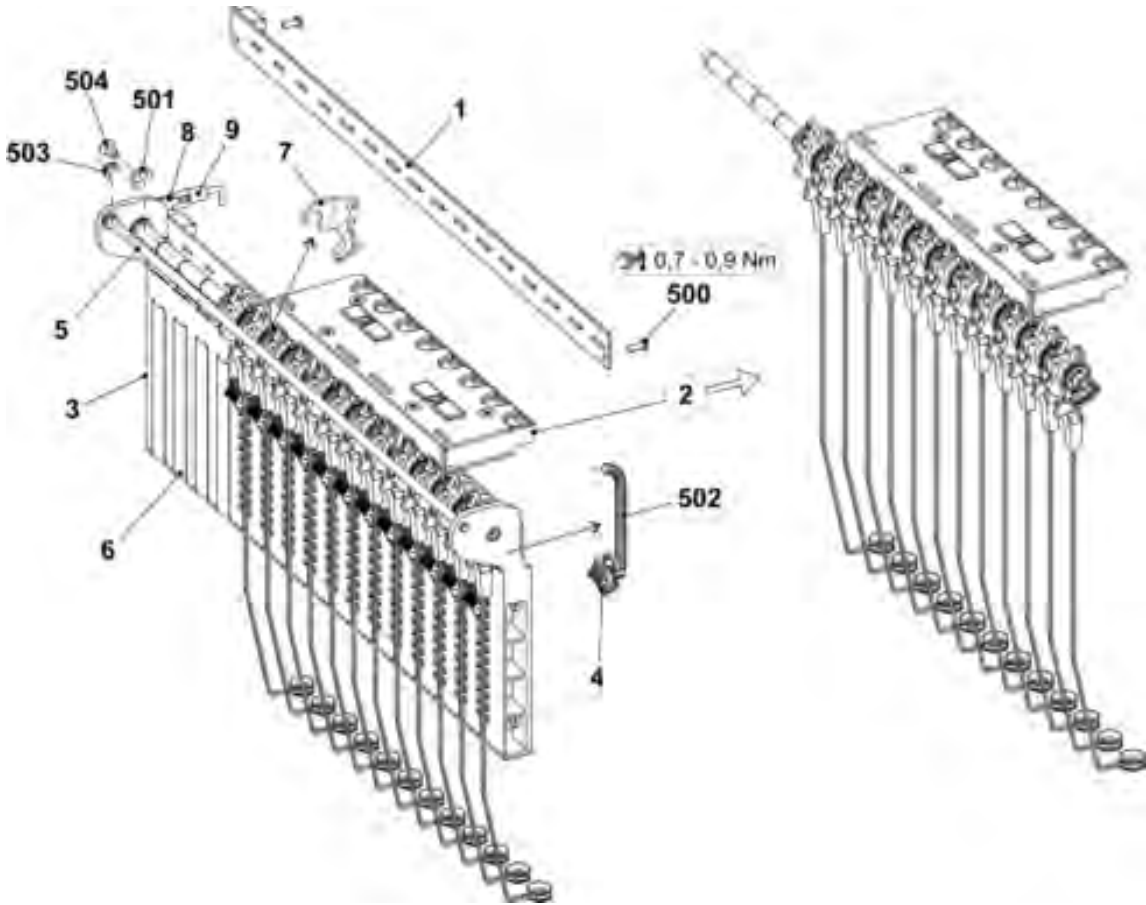

9.2 左侧导纱设备


9.2.1.1 左侧张力轴

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整个左侧张力轴				
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	241 366	5	夹纱装置 AKF	238 695
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 381	51	机架 AKF	238 689
1	啮合轴	243 107	52	罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (机 架 AKF)	240 719
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	242 770	54	杆 AKF	238 692
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	242 771	55	推力片 AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	中间片 AKF	238 691
500	垫圈环 5x10x0.5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	簧环	021 022	58	电线	237 940
502	凹槽销钉 2x6	243 172	551	螺丝 KB 35x12	237 681
			552	螺丝 KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			554	凹槽销钉 2x6	243 172

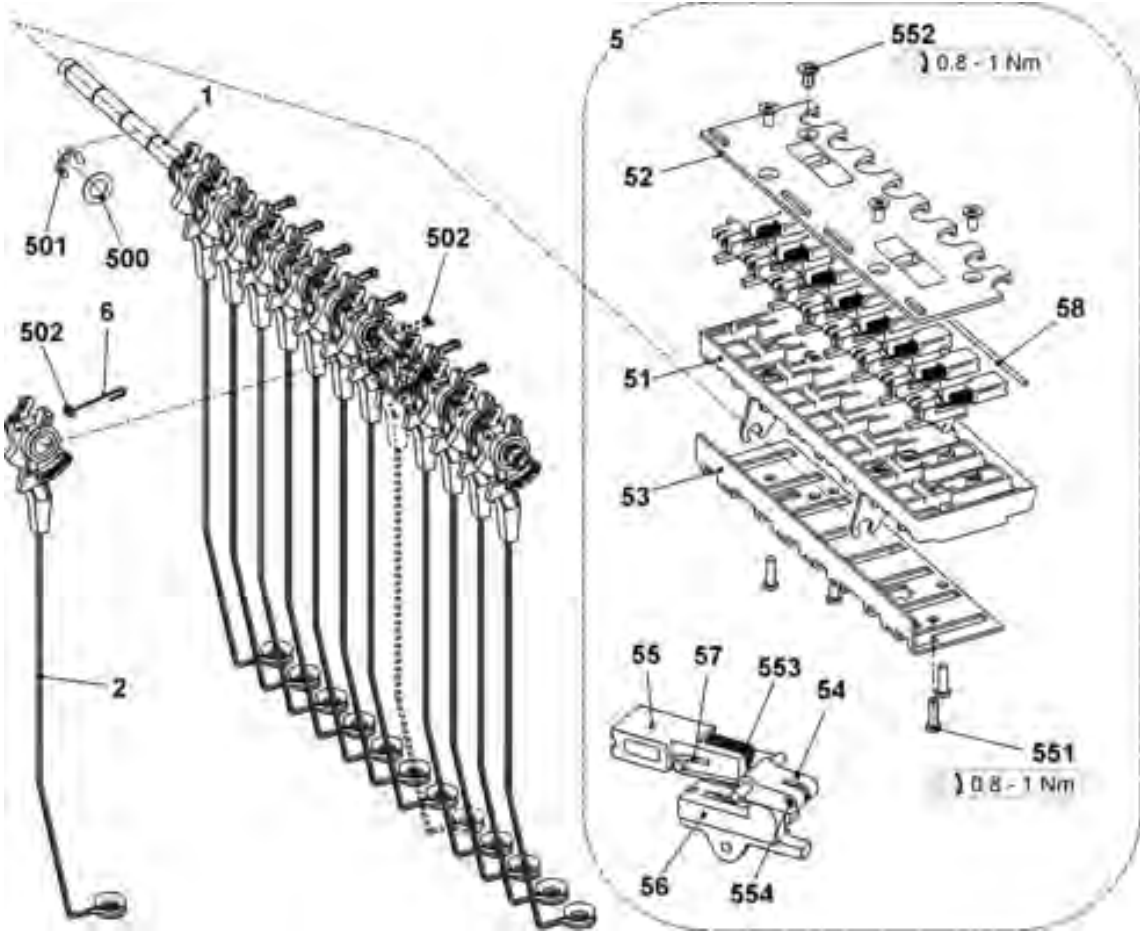


9.2.2 纱线张力盘和转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个纱线张力盘	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	中间片	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361				
501	O形环 11x2	241 434				

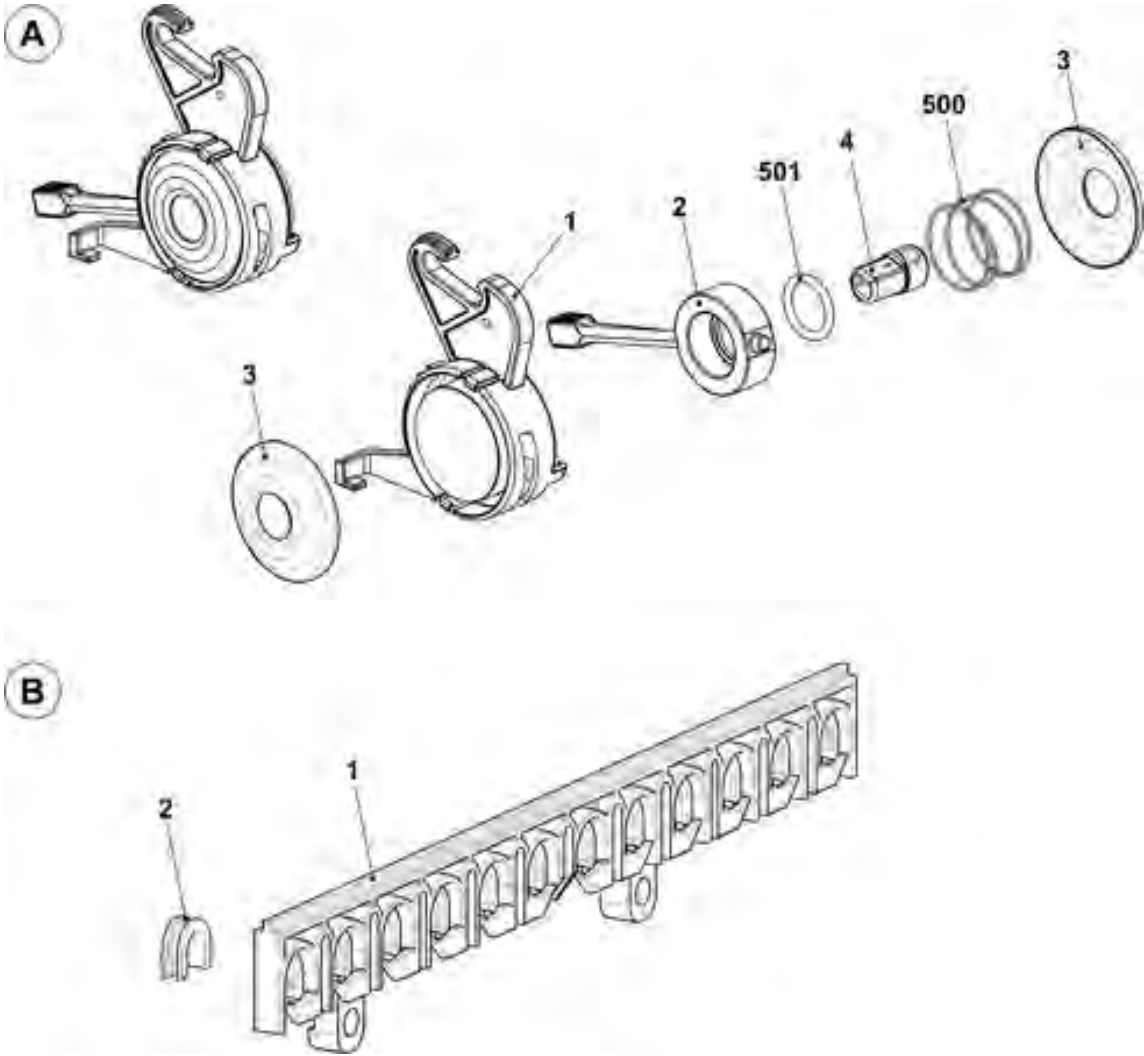


9.3 右侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧安全罩盖		9	右侧钢丝弓	241 369
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 274	10	纱线转向杆	242 011
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 275	11	纱线张力器连接电缆	240 808
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 276	13	纱线张力盘不可调整	244 356
5	整个纱线张力盘	244 347	14	夹弓	244 409
6	轴	241 318	15	接地电缆	244 404
7	整个右侧纱线张力器		501	陶瓷导纱孔	240 640
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 382	502	压缩弹簧 0.90x5.40x13.60	241 360
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 383	504	U垫 圈 6	022 537
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 384	510	螺丝 KB60X20	237 682
8	罩盖	240 783	512	平接头 2x45° M6	243 117

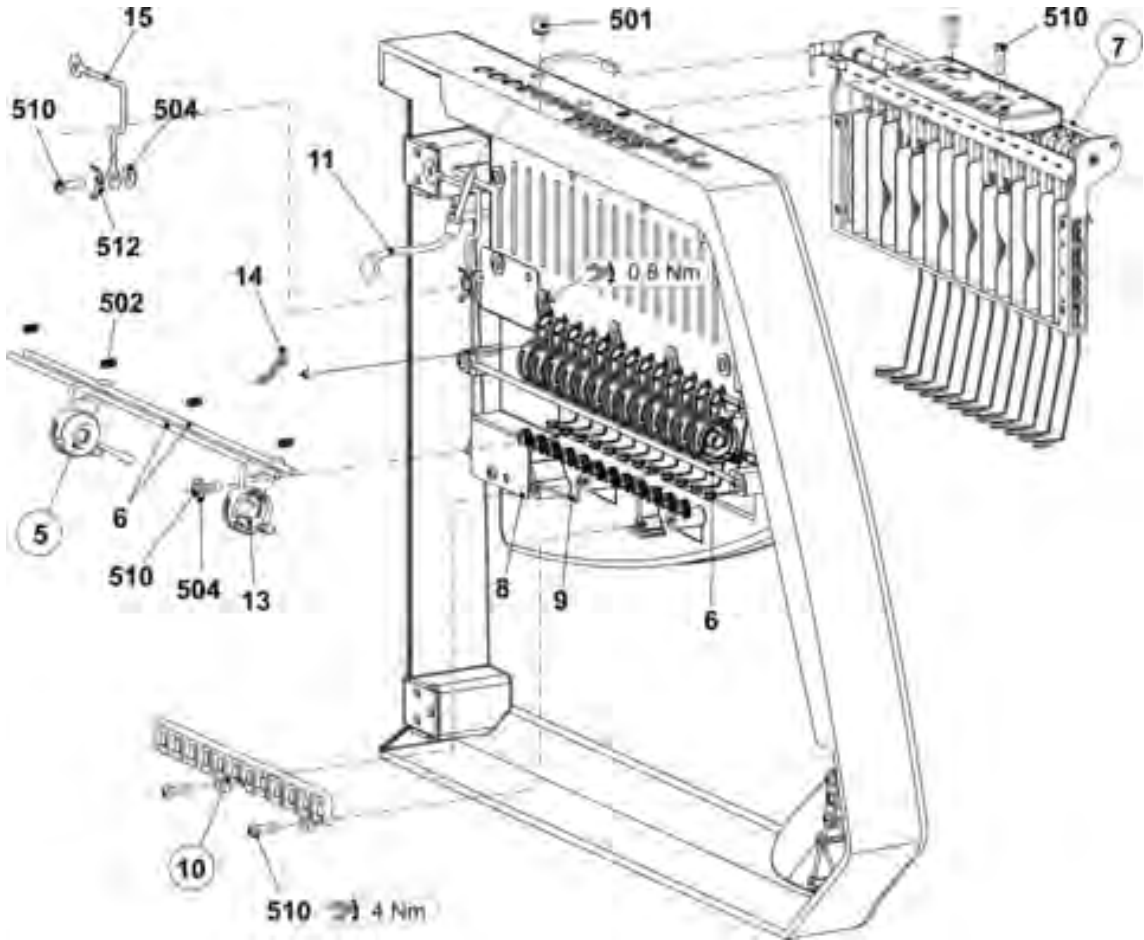

9.3.1 右侧纱线张力器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧纱线张力器		6	边框	242 268
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 382	7	间隔件	242 048
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 383	8	张力轴接地片	243 121
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 384	9	纱线张力器地线	243 105
1	右侧16路 纱线张力器电路板	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	弹簧挡圈	021 022
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	241 379	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 E5 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	023 502
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 380		张力弹簧 4.9x0.5x53 E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	023 503
3	外壳	241 367		张力弹簧 4.9x0.45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	023 504
4	滑块	241 694	503	弹簧挡圈	021 020
5	停位杆	241 368	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

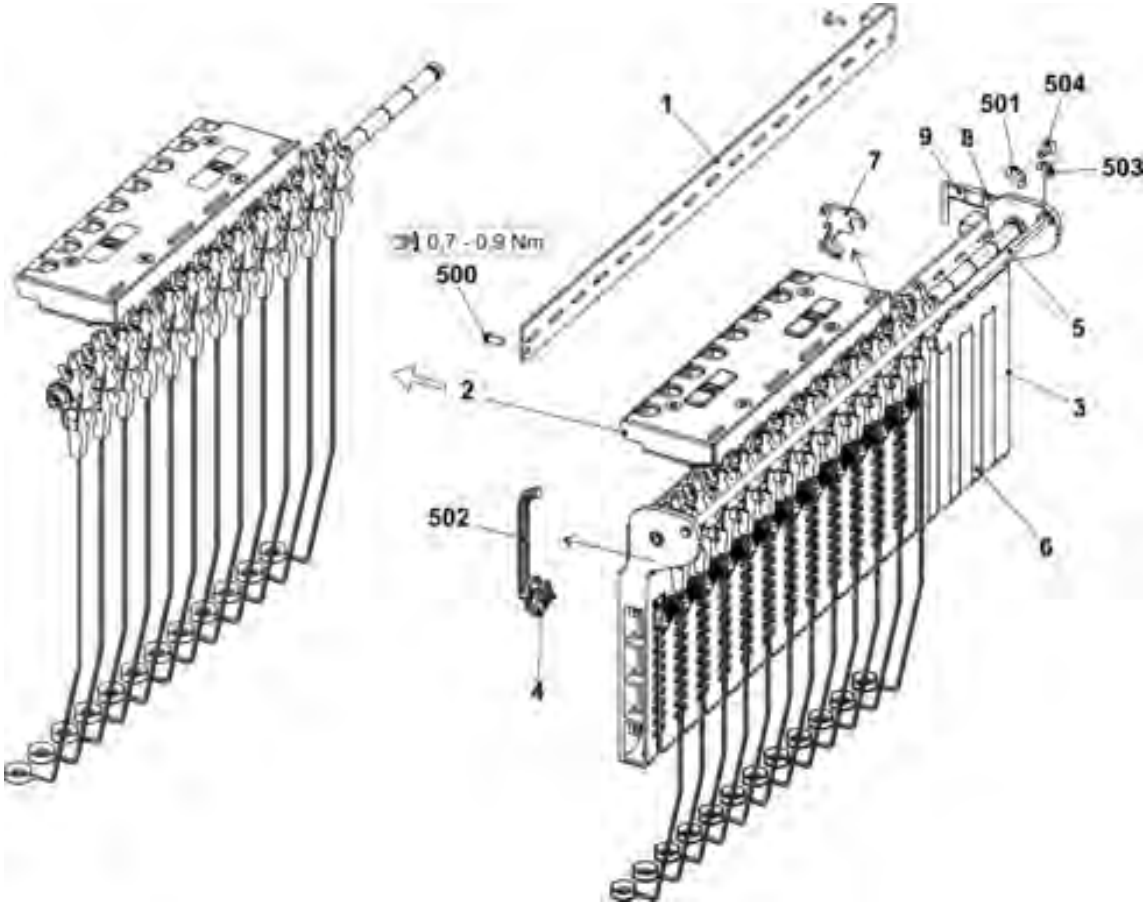

9.3 右侧导纱设备


9.3.1.1 右侧张力轴

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧张力轴					
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	241 379		5	夹纱器 AKF	238 695
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 380		51	底壳 AKF	238 689
1	啮合轴	243 107		52	罩盖 AKF	237 926
2	预装张力臂			53	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	242 770		54	杆 AKF	238 692
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	242 771		55	压力块 AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694		56	滑块 AKF	238 691
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501		57	钢丝弓	238 694
501	弹簧挡圈	021 022		58	钢丝	237 940
502	槽销 2x6	243 172		551	螺丝 KB 35x12	237 681
				552	螺丝 KB 40x8	236 227
				553	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
				554	槽销 2x6	243 172

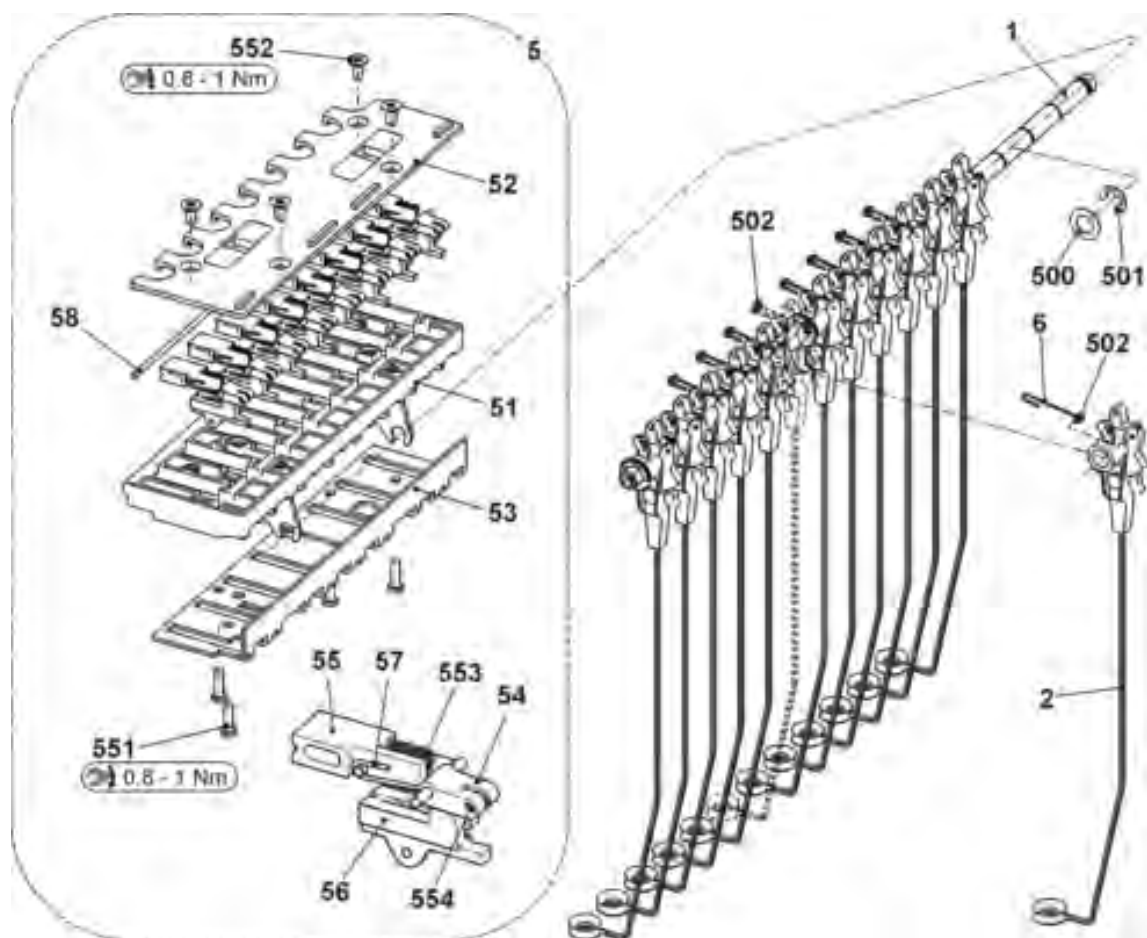


9.4 纱筒

位置	名称		Id	位置	名称		Id
Σ	整个表 72"		240 391	17	17b	夹弓	209 504
1	工作台		251 245		17c	多孔橡胶 40x20	208 018
4	支架元件		228 594		17d	灯支架	221 951
10	磁性开关保护罩盖		219 983	18	定位销		204 819
11	磁性开关保护罩盖		220 159	24	显示动力链 38 个链环		253 888
13	整个顶部导纱轨		257 518	31	USB外 接电缆		243 070
17	整个顶灯		222 509	508	埋头螺丝 M3x8		023 251
	17a	灯 230 V 50/60 Hz	205 546	520	U垫 圈		020 901

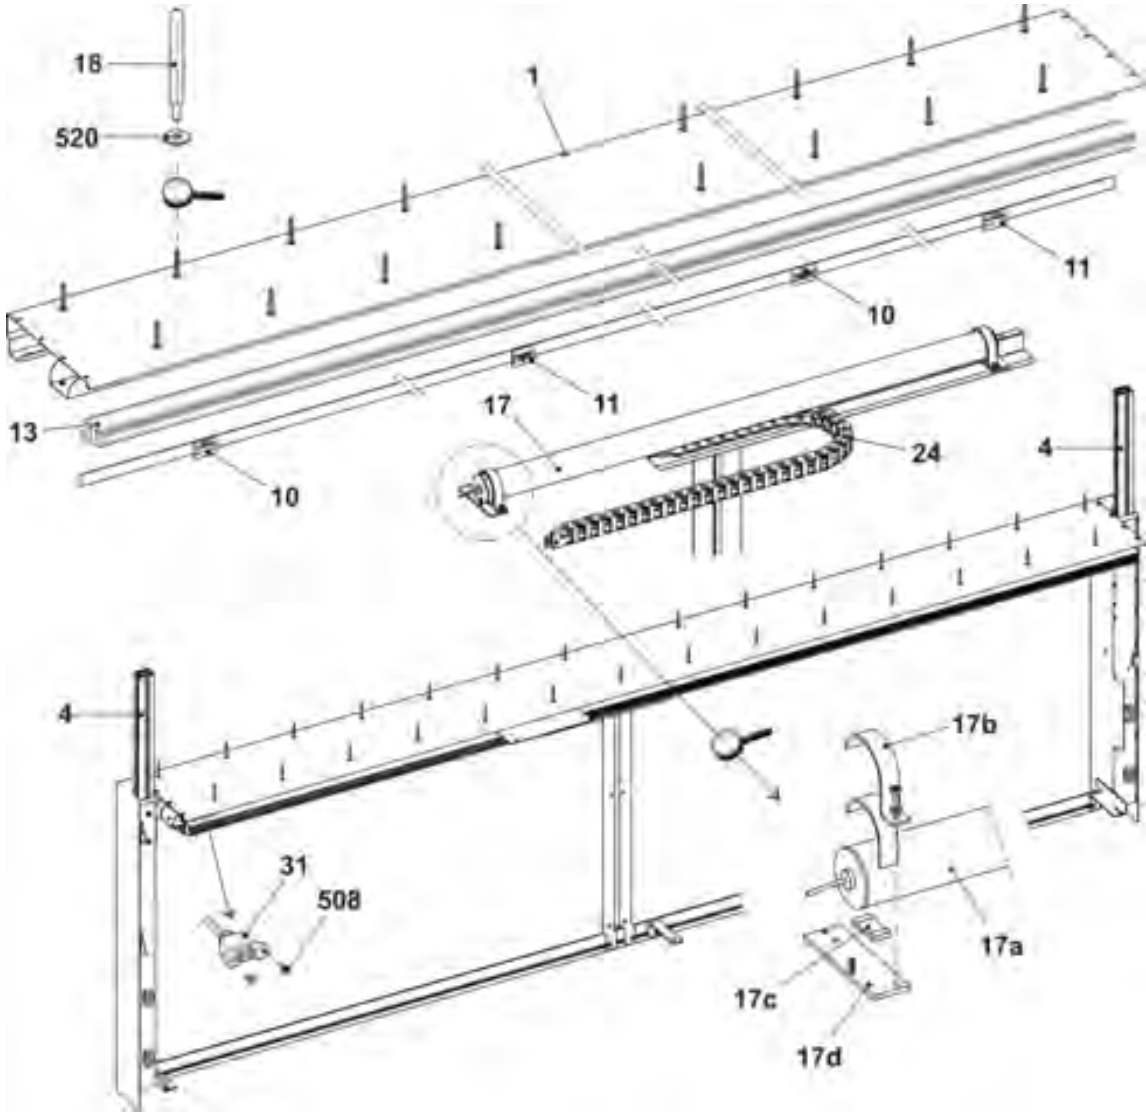


9.5 导纱器和导纱器杆

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备 E5	250 374	E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2		
	整个导纱设备 E7 – E8	250 375	1	整个导纱器臂 1+8 E5	212 990
	整个导纱设备 E10 – E14	250 376	2	整个导纱器臂 2+7 E5	212 992
	整个导纱设备 E16 – E18	250 377	3	整个导纱器臂 3+6 E5	212 991
5	整个左侧限位器	244 099	4	整个导纱器臂 4+5 E5	212 993
6	整个右侧限位器	244 098	E7 E8 E6.2 E7.2		
7	带孔中间片	230 709	1	整个导纱器臂 1+8 E7-8	212 892
9*	导纱器导轨	218 665	2	整个导纱器臂 +7 E7-8	212 914
10	整个导纱器机头	243 062	3	整个导纱器臂 3+6 E7-E8	212 925
13	垫片 0,03x11x80	213 035	4	整个导纱器臂 4+5 E7 - E8	212 910
500	六角螺丝 M5X10	020 351	E10 E12 E14 E12M.10 E8.2		
			1	整个导纱器臂 1+8 E10 - E14	212 994
			2	整个导纱器臂 2+7 E10 - E14	212 996
			3	整个导纱器臂 3+6 E10 - E14	212 995
			4	整个导纱器臂 4+5 E10 - E14	212 997
			E16 E18		
			1	整个导纱器臂 1+8 E16-18	223 199
			2	整个导纱器臂 2+7 E16-18	223 201
			3	整个导纱器臂 3+6 E16-18	223 200
			4	整个导纱器臂 4+5 E16-18	223 202
			a	整个导纱轮	209 257
			510	平头螺丝M3x10	023 032

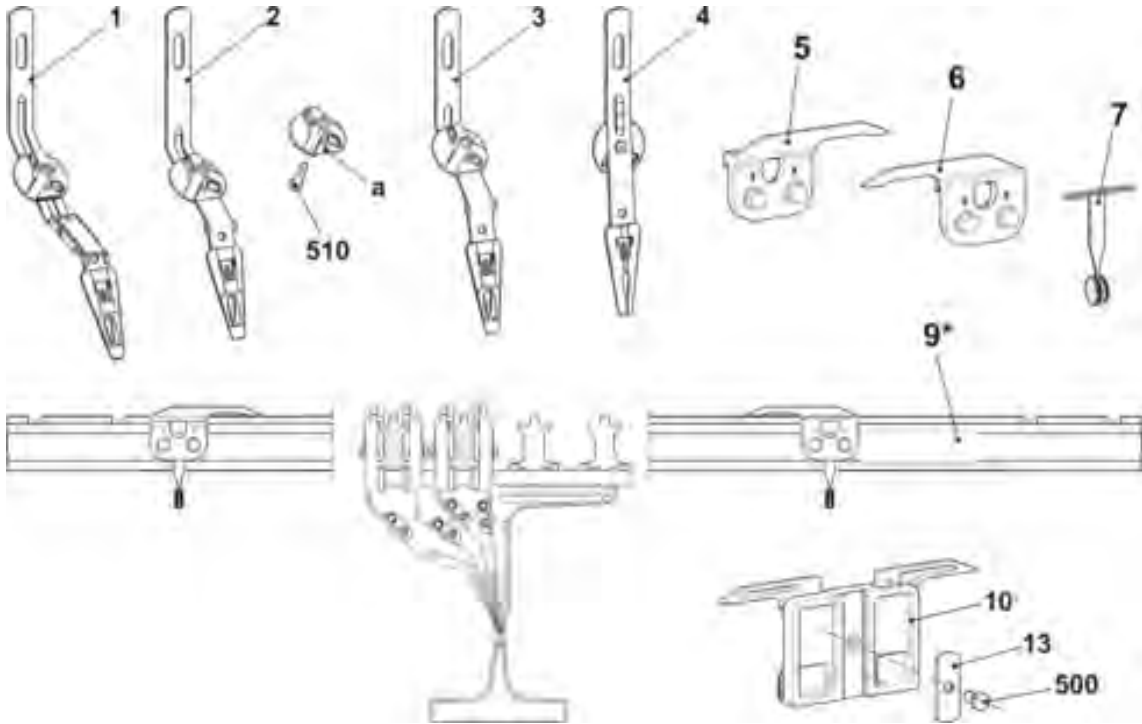

9.6 整个导纱器


位置	名称	路径	Id		位置	名称	路径	Id
E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2					E10 E12 E14 E12m.10 E7.2			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935		1	E10-14机 器的整个导纱器机头	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934		2	E10-14机 器的整个导纱器机头	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933		3	E10-14机 器的整个导纱器机头	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932		4	E10-14机 器的整个导纱器机头	4+5	243 940
E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7					E16 E18			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939		1	E16-18机 器的整个导纱器机头	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938		2	E16-18机 器的整个导纱器机头	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937		3	E16-18机 器的整个导纱器机头	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936		4	E16-18机 器的整个导纱器机头	4+5	243 944

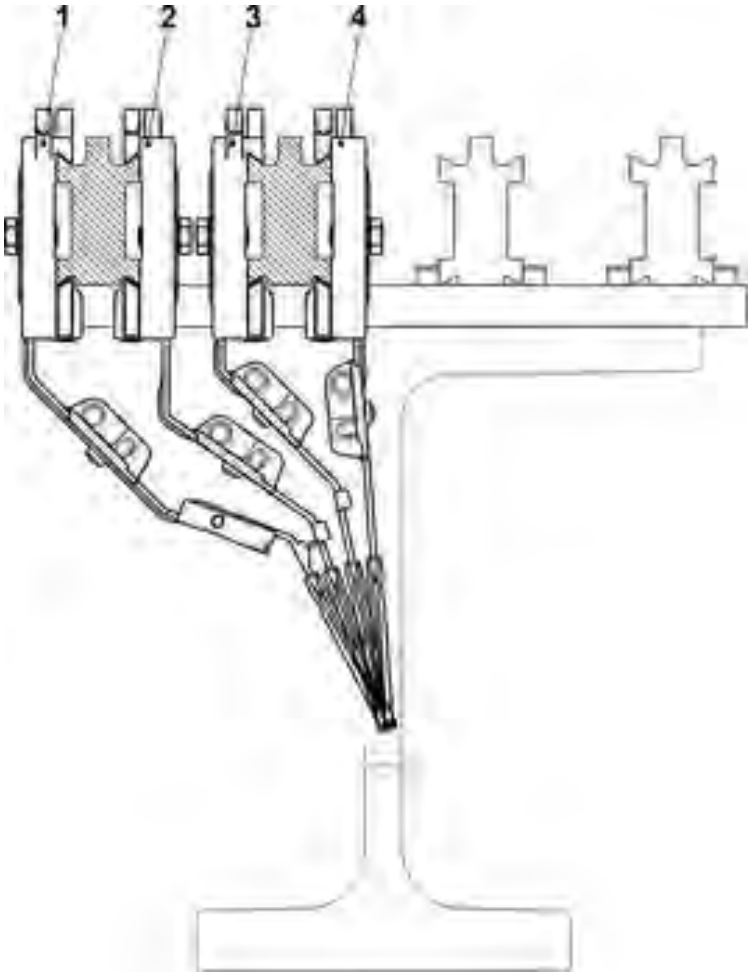

9.7 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


9.7 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左侧摩擦喂纱轮	243 573		Σ R	整个右侧摩擦喂纱轮	243 574
1	左侧摩擦喂纱轮	243 571		1	右侧摩擦喂纱轮	243 572
2	左喂纱轮支架	250 966		2	右喂纱轮支架	250 967
504	螺丝帽 M6x16	020 135		504	螺丝帽 M6x16	020 135
505	滑块	228 851		505	滑块	228 851
506	埋头螺丝 M8x18	251 331		506	埋头螺丝 M8x18	251 331
40*	埋头螺丝 M8x16	023 113		40*	埋头螺丝 M8x16	023 113

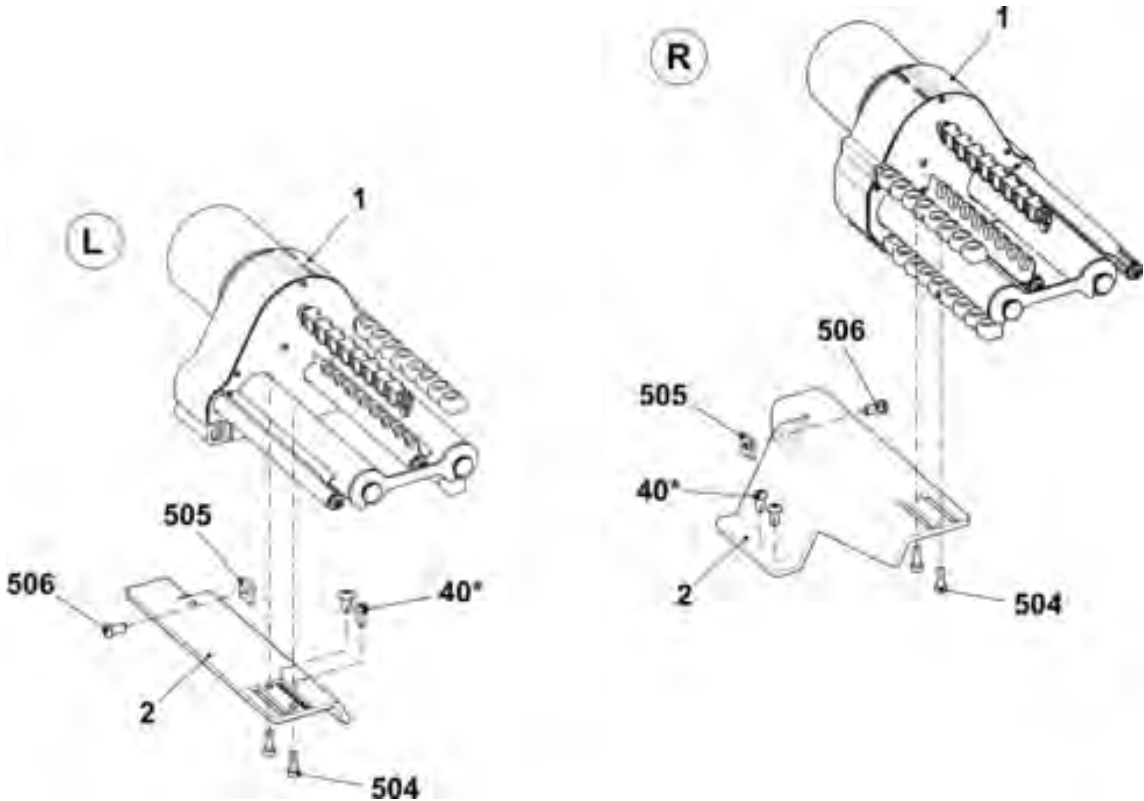

9.7.1 左侧摩擦喂纱轮


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4 b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个左侧带瓷眼自停杆	230 683	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

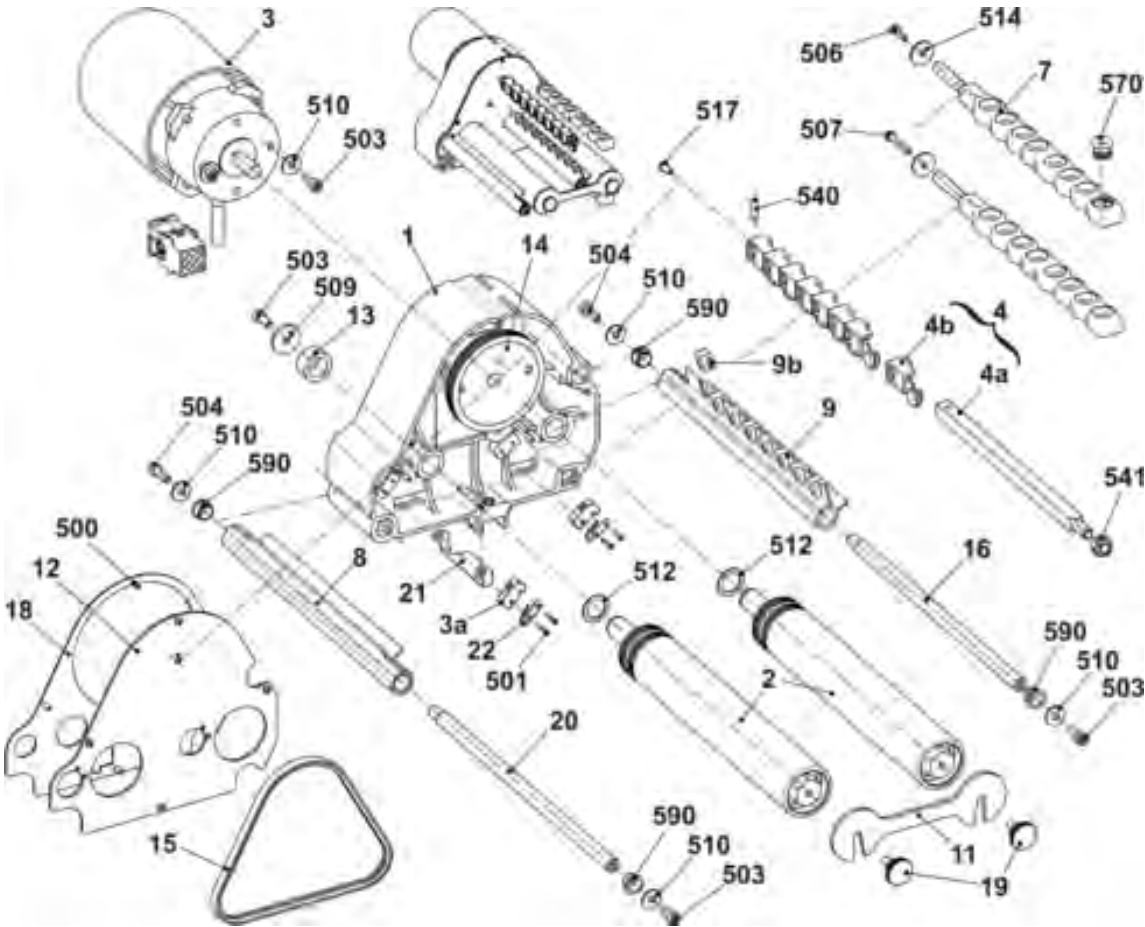

9.7 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


9.7.2 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带轮 V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4 b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧暗销套管4x15	020 783	500	螺丝 KB 30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝 20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼 8	021 504	504	带帽螺丝 M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝 KB 40x14	241 358
9	整个右侧带瓷眼自停杆	230 682	507	螺丝 KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
11	连接片	221 316	512	调节垫圈 15x21x1	023 216
12	罩盖	251 098	514	垫圈 4.3	020 908
13	衬套	221 391	517	盘头螺丝M4x8	023 579

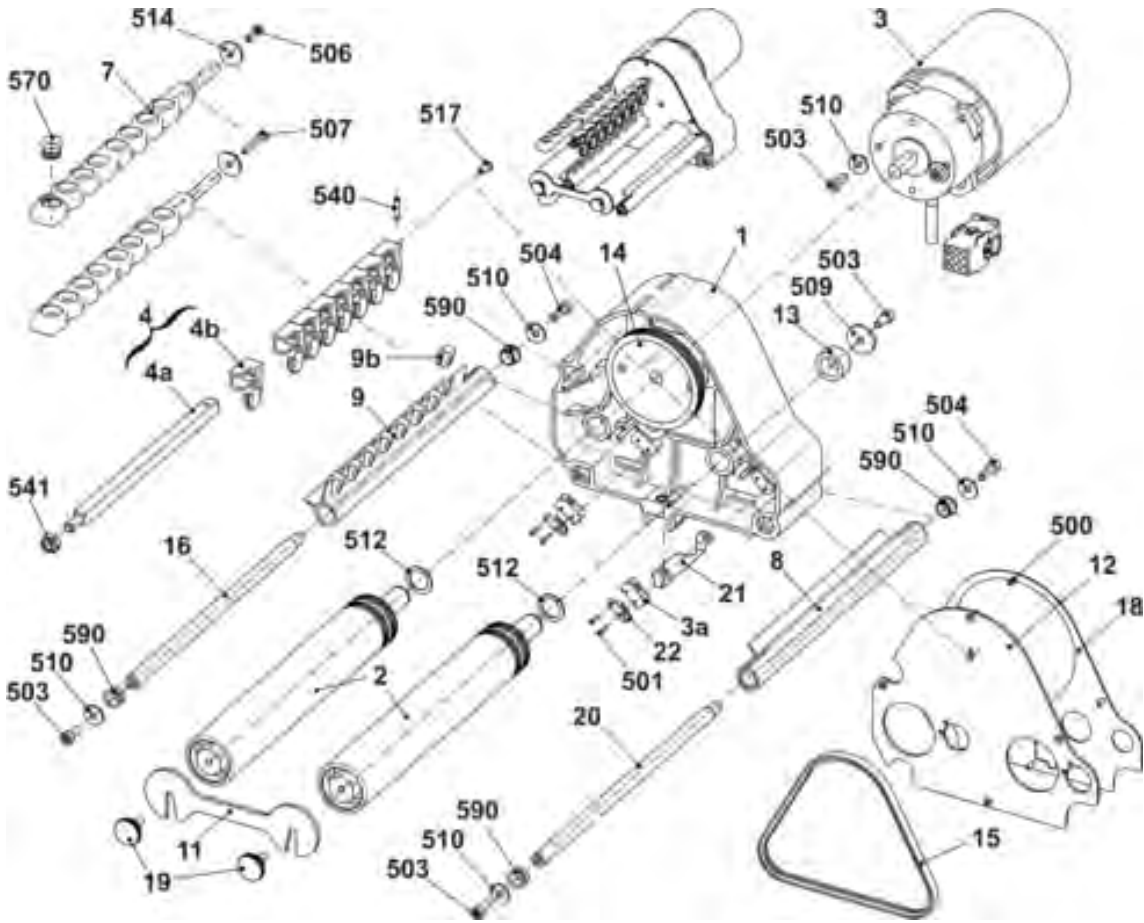


9.8 喂纱轮 SFE

位置	名称	Id	注意
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话 +49 7443 281-0 +49 (07121) 313-347，传 真： SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	231 980	
2a	喂纱轮 SFE	231 537	

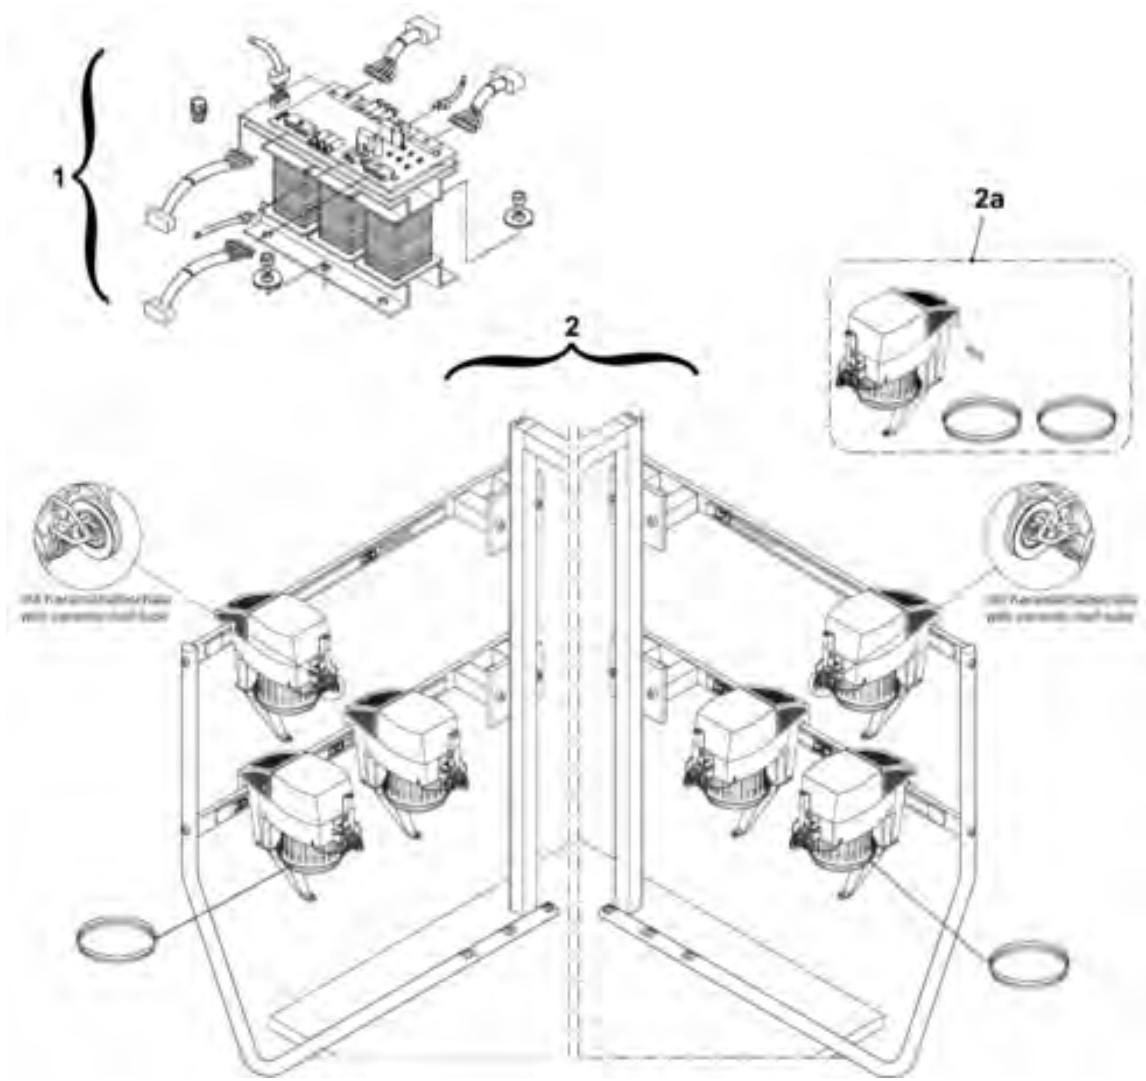


10 吸尘

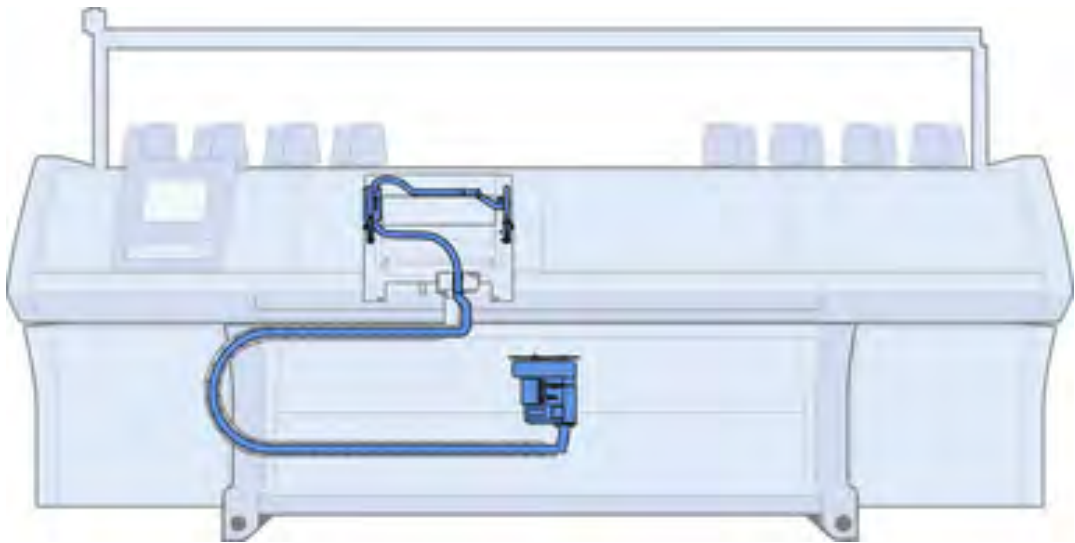


10.1 吸尘

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	吸尘				
1	整个吸尘风扇	251 332	5	整个软管装置	251 341
2	吸尘软管 29x25x3350	251 328	550	反沉降头螺丝M4x12	023 062
3	合体袜	214 653	551	帽螺丝M4x8	022 501
4	集尘盒	245 024			

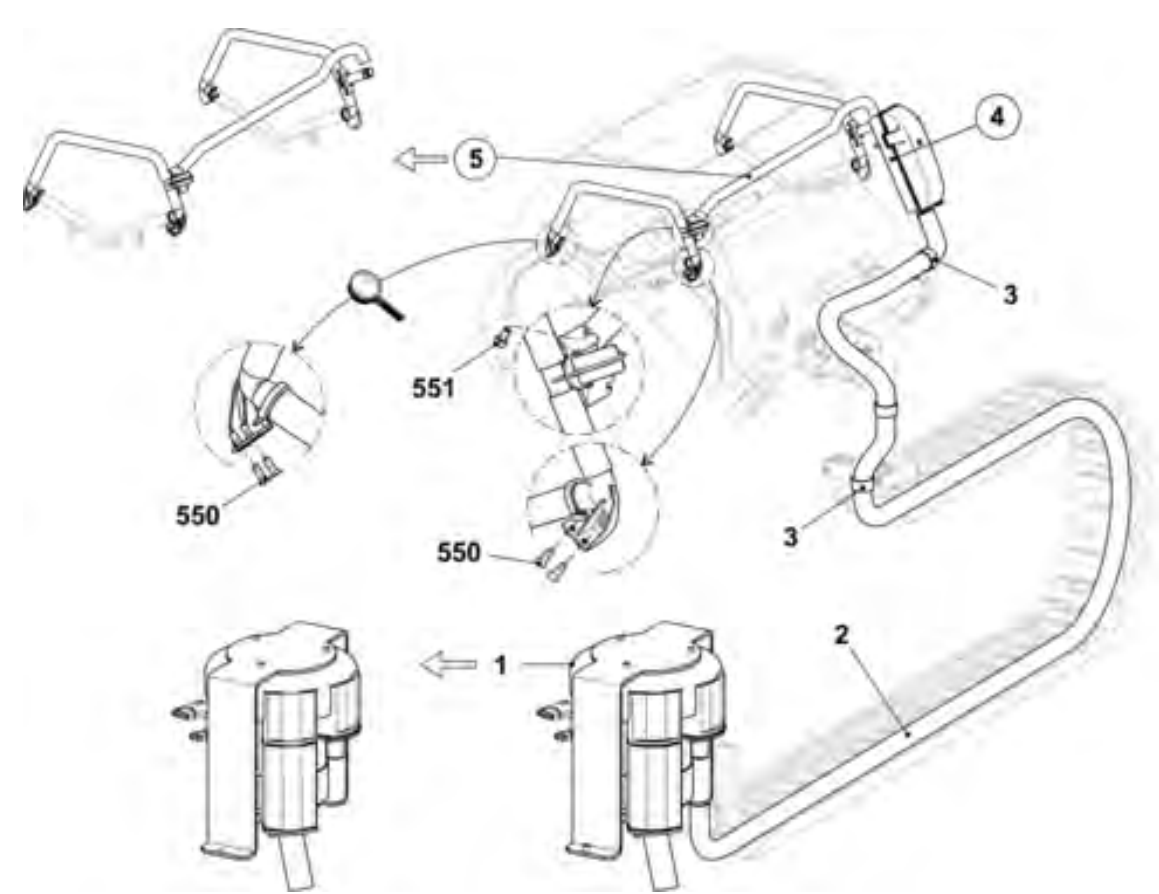


10.2 集尘盒

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	集尘盒			6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024		10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028		501*	螺丝帽 M6x10	023 690

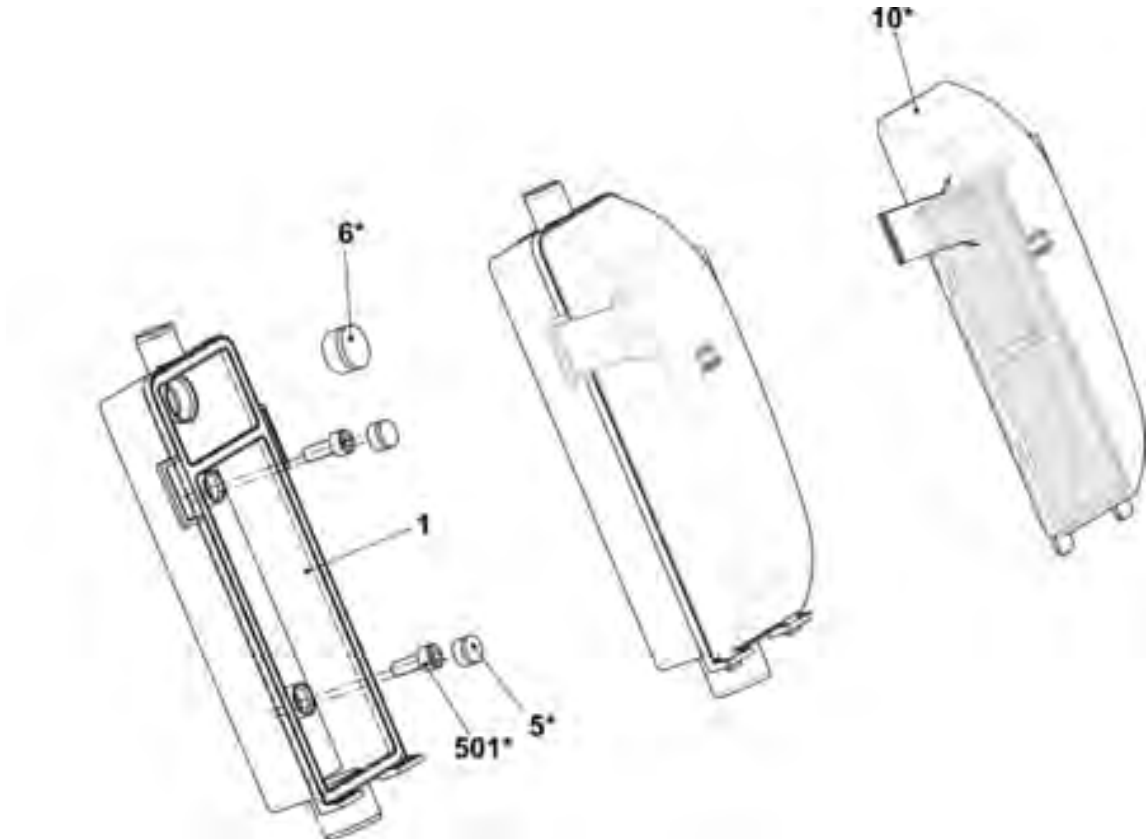


10.3 软管装置

位置	名称		Id	位置	名称	Id
Σ	整套吸管 740/830C		251 341	4	连接片 Flent	245 022
1	右侧连接角度		250 121	500	吸尘软管 20x16x400	244 983
2	左侧连接角度		251 101	501	吸尘软管 20x16x40	251 043
3	T形 FLENT		245 021	502	吸尘软管 20x16x720	251 046
	530	O形环 15x1.5	250 054	504*	反沉降头螺丝M4x12	023 062
	531*	帽螺丝M4x8	022 501	506*	电缆夹	250 051

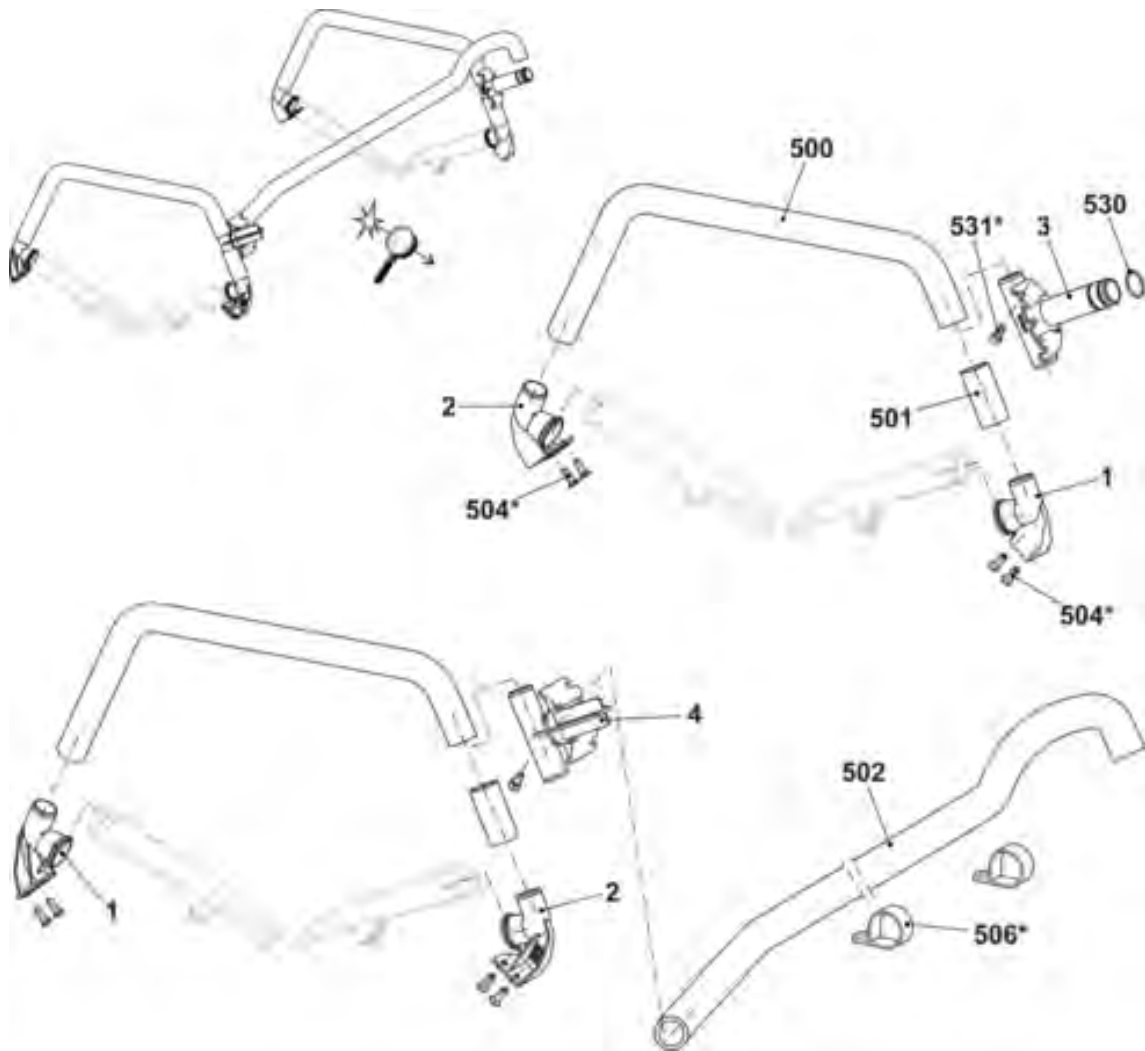


10.4 吸管

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个吸管E5-14	251 310				
	整个吸管 E16-18	251 311				
1	吸嘴 (E5-14)	255 386		2	固定夹	255 627
	吸嘴 (E16-18)	255 605		500	螺丝 KB 30x6	241 424

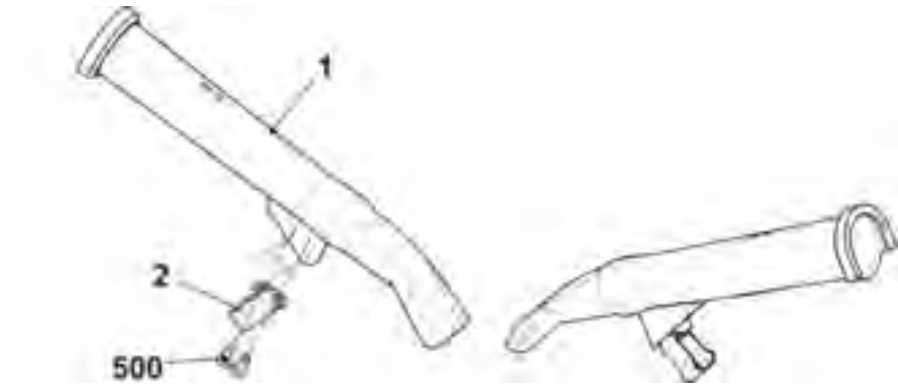


11 中央润滑装置

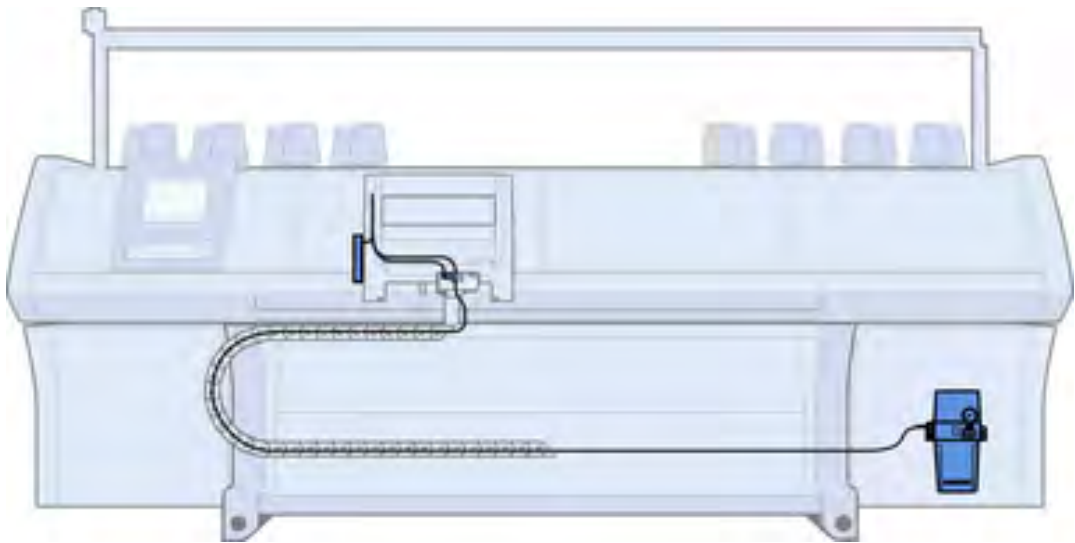


11.1 中央润滑装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	中央润滑装置	243 384			
1	油剂中央润滑泵 Vogel	235 068	11	密封塞	240 777
2	润滑油装备支架	241 636	12*	边	240 778
3	整个前端润滑装置	241 047	500	软管 D6, L=500	235 037
4	整个后部润滑装置	241 048	501	软管 D6, L=1000	235 038
5	前端接头	240 791	503	帽螺丝M8X16	023 629
6	后部接头	240 792	504	U垫 圈8	020 883
7	整个 T 形片	235 039	507	平头螺丝M6x12	235 935
8	主电源电缆 CL 72"/84"	241 850	509	组装元件	209 543
9	控制电缆CL	238 704	510*	软管 D6, L=4500	235 043

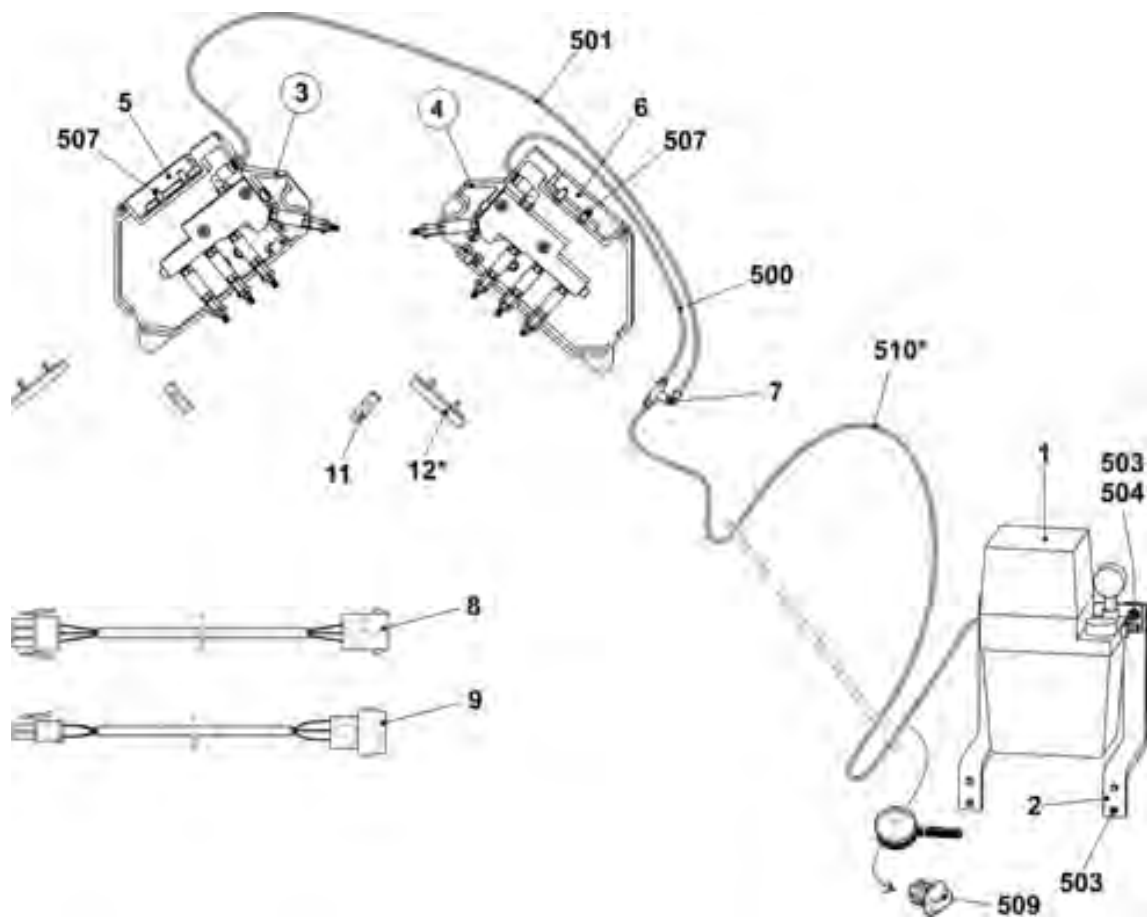

11.1.1 整个前端润滑装置


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前端润滑装置	241 047				
1	前端机架	240 771		500	六角螺母 M4	023 046
2	整个分配器	241 046		501	U垫 圈4	023 047
4	锁定活塞	235 054		502	螺丝 KB 40x8	238 089
5	轴肩螺丝	240 790		503	螺丝 KB 30x8	236 228

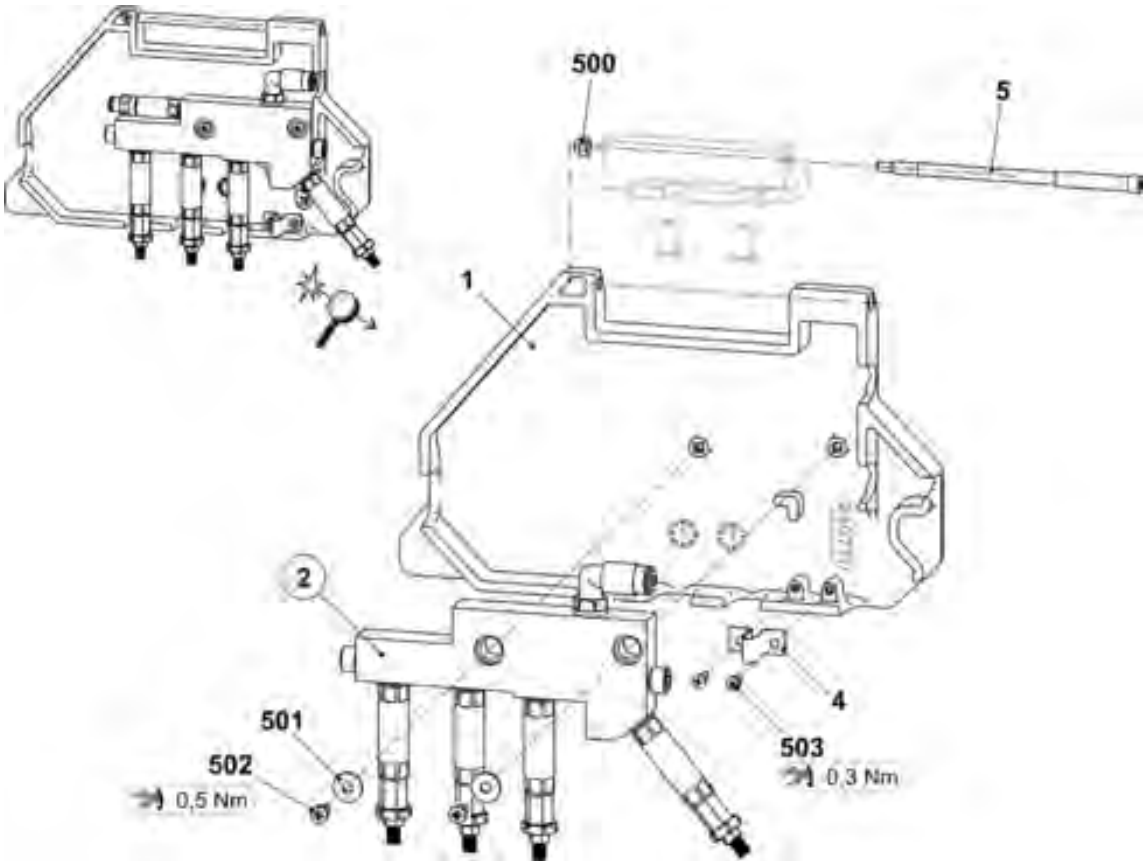

11.1 中央润滑装置


11.1.2 整个分配器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个分配器	241 046				
1	分配器	240 773		502	六角螺母M8-04	020 856
2	毛刷	235 050		503	密封环 A8x11.5	023 892
3	毛刷适配器	235 049		505	摆动连接	235 067
500	帽螺丝M6X10	023 690		506	定量给料装置螺丝接口	235 079
501	密封环 A6.5x9.5	237 456		507	定量给料装置螺丝接口	237 809

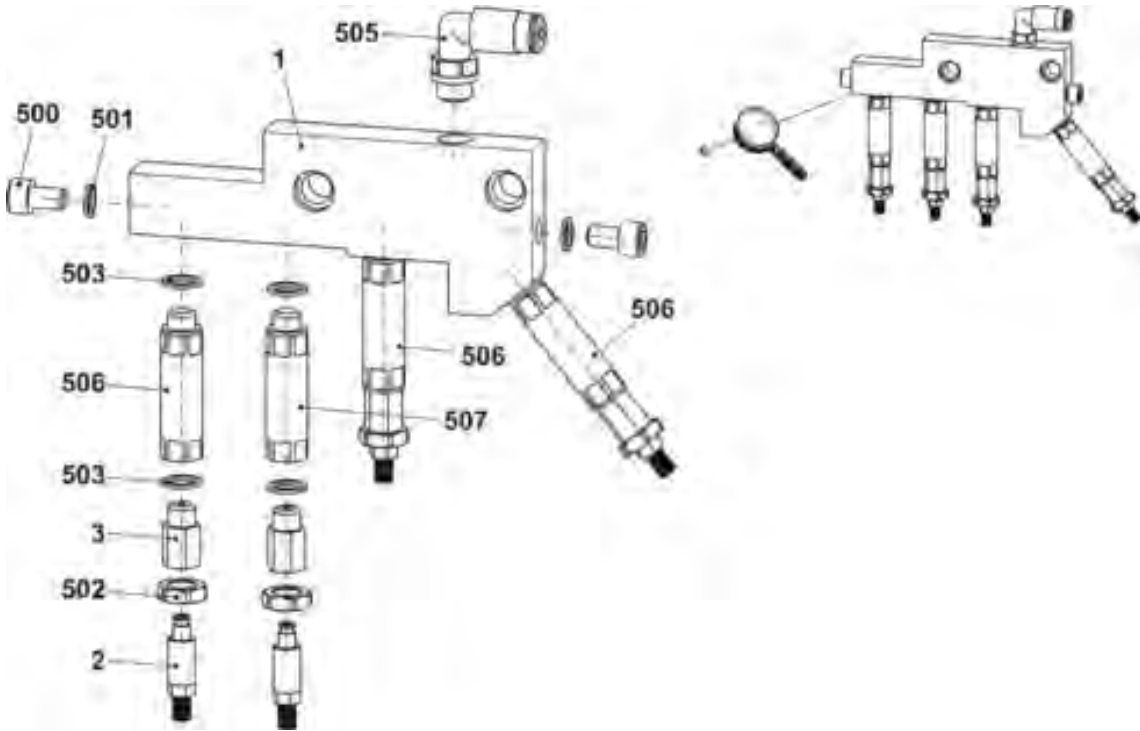


11.1.3 整个后部润滑装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个后部润滑装置	241 048				
1	后部机架	240 772		500	六角螺母 M4	023 046
2	整个分配器	241 046		501	U垫 圈4	023 047
4	锁定活塞	235 054		502	螺丝 KB 40x8	238 089
5	轴肩螺丝	240 790		503	螺丝 KB 30x8	236 228

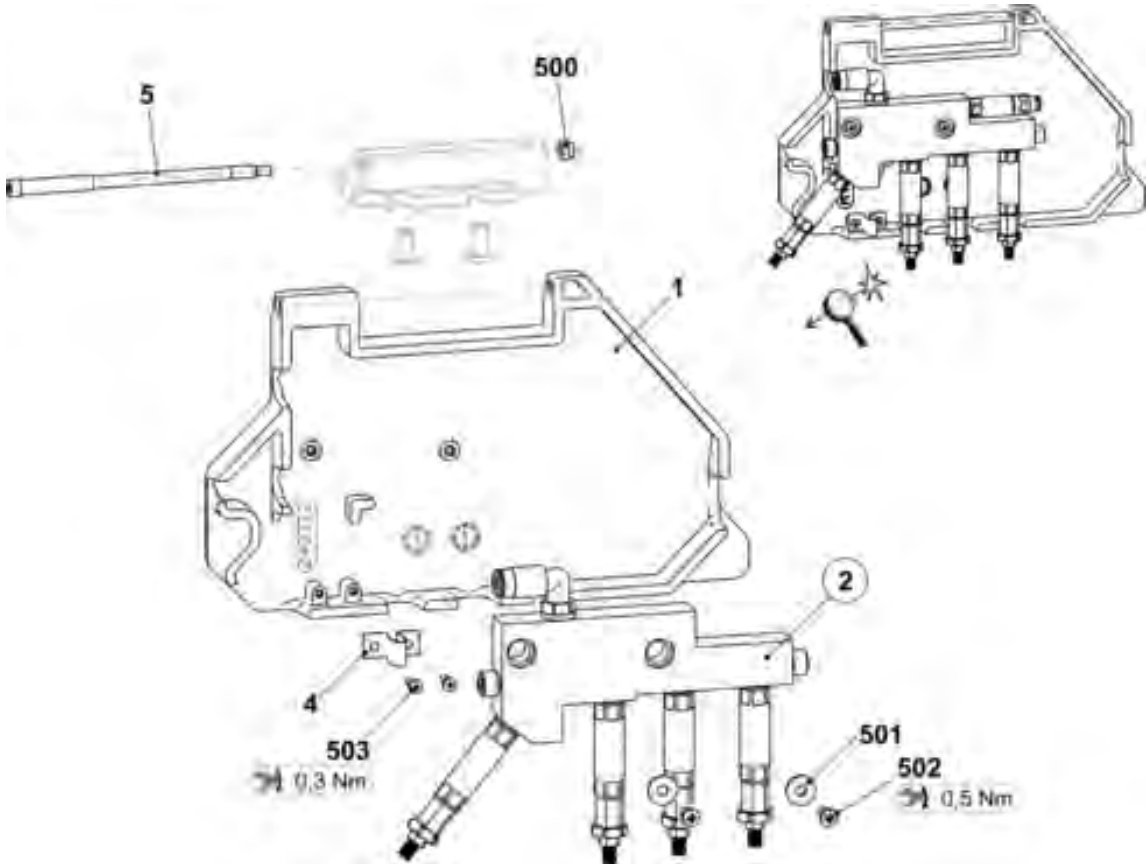


12 操作和控制

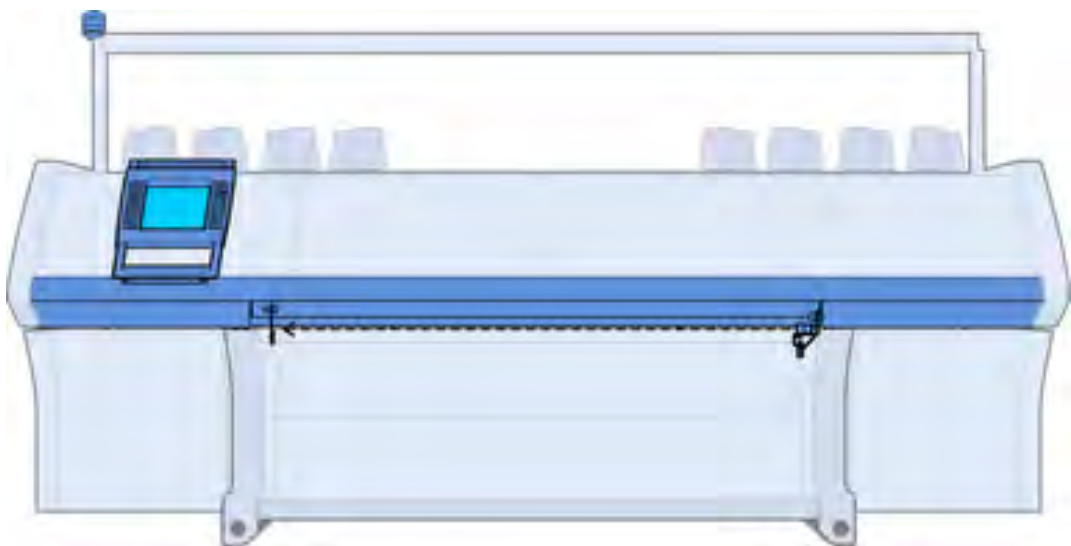


12.1 输入装置

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
Σ	整个输入装置	240 194		6	触笔	242 812
1	基础框架	240 195		10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198		502	U垫 圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298		503	螺丝 KB 50x12	240 359

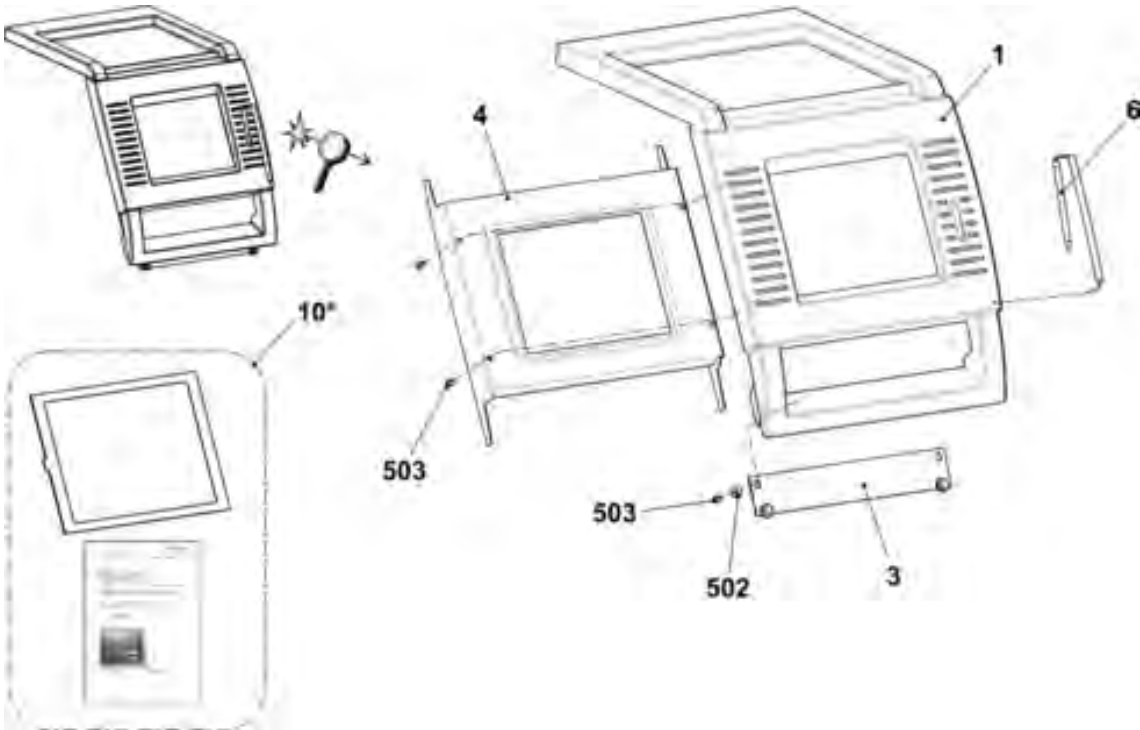


12.2 信号灯

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	警灯 LED		240 395				
	500	埋头螺丝 M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈 A4.3-FS	022 482				

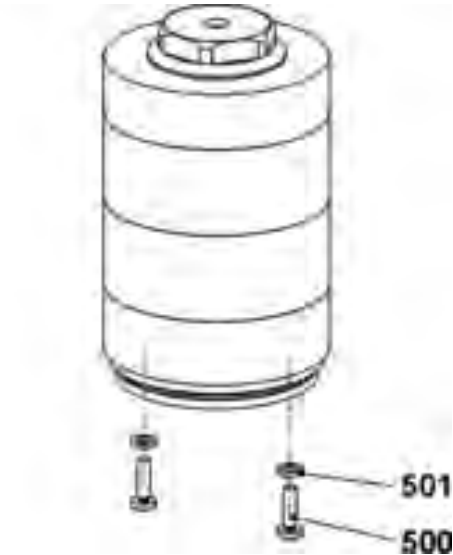


12.3 启动装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	启动装置	240 569	12	滑块	225 099
1	操纵杆	240 718	502	螺丝帽 M6x16	020 135
2	整个左轴承	250 071	503	反沉降螺丝 M5x14	023 588
3	整个底部导纱轨	257 516	505	帽螺丝M6X12	020 134
6	右侧盖板	251 214	506	螺丝帽 M6x20-12.9	020 136
7	左侧盖板	251 215	507	U垫 圈	020 872
8	整个右轴承	252 964	510	螺丝 M6x25	023 510
9	固定销子	219 107	513	黏合部分	243 055
11	电缆开关保护罩盖	223 350	514	帽螺丝M6X10	023 690

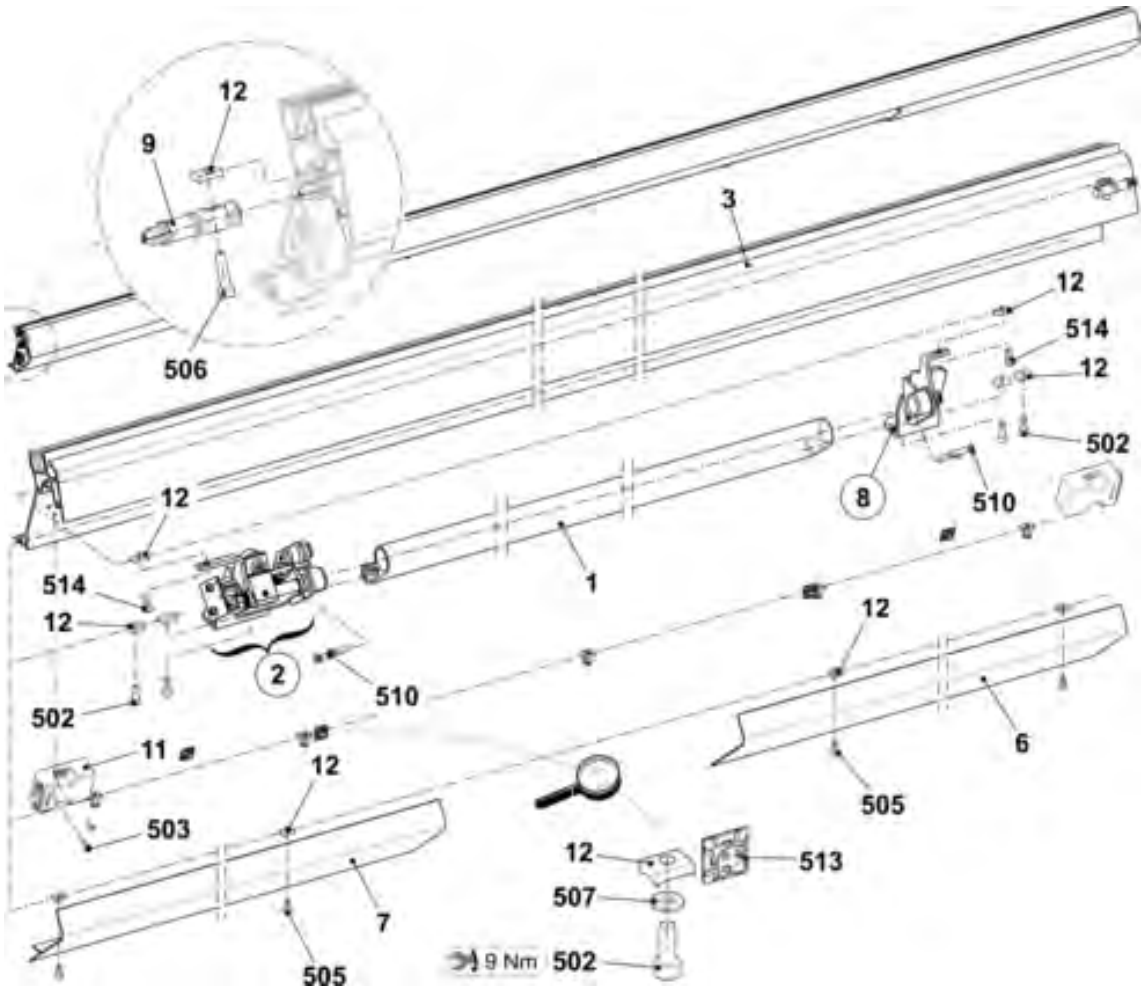


12.3.1 操纵杆轴承

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母 M4-6	020 838
1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	暗销钉 1.5x8	236 923
2	缓冲支持	220 561	507	弹簧暗销套管6x20	023 719
2a	O 形环 14x4	023 237	508	轴肩螺丝 M4x24.8x7.7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	轴肩螺丝	251 316
4	转子	253 776	510	调整垫圈 12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环 12x1	020 951
6	弹簧心轴	251 340	512	压缩弹簧 0.8x4x26.3	023 609
7	圆片	245 222	513	压缩弹簧 0.5x11x12	251 369
8	轴肩螺丝	254 528			
9	位距销子	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	帽螺丝M4X6	023 067	1	右轴承	240 230
501	帽螺丝M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	调节垫圈 4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	开关电路板	240 167	500	垫圈环 10x16x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环 12x1	020 951

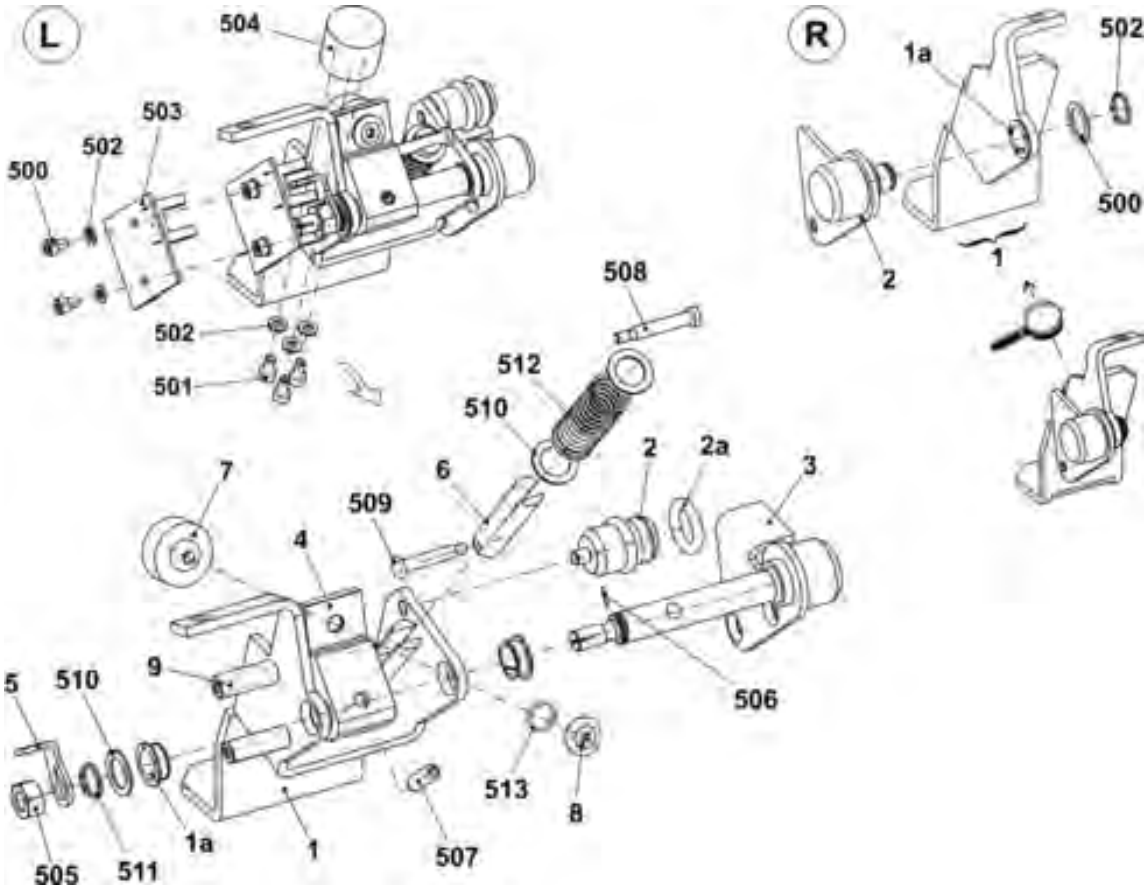


12.4 收集区域 - 控件

位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个反射器	256 826		B	光电传感器转角支架	257 409
900*	帽螺丝M6X12	020 134		1	转角支架	256 806
				2	光电传感器	243 355
				500	螺丝帽 M4x10	023 136
				501	帽螺丝M3X10	022 991
				900*	帽螺丝M6X12	020 134
				901*	U垫 圈	020 872

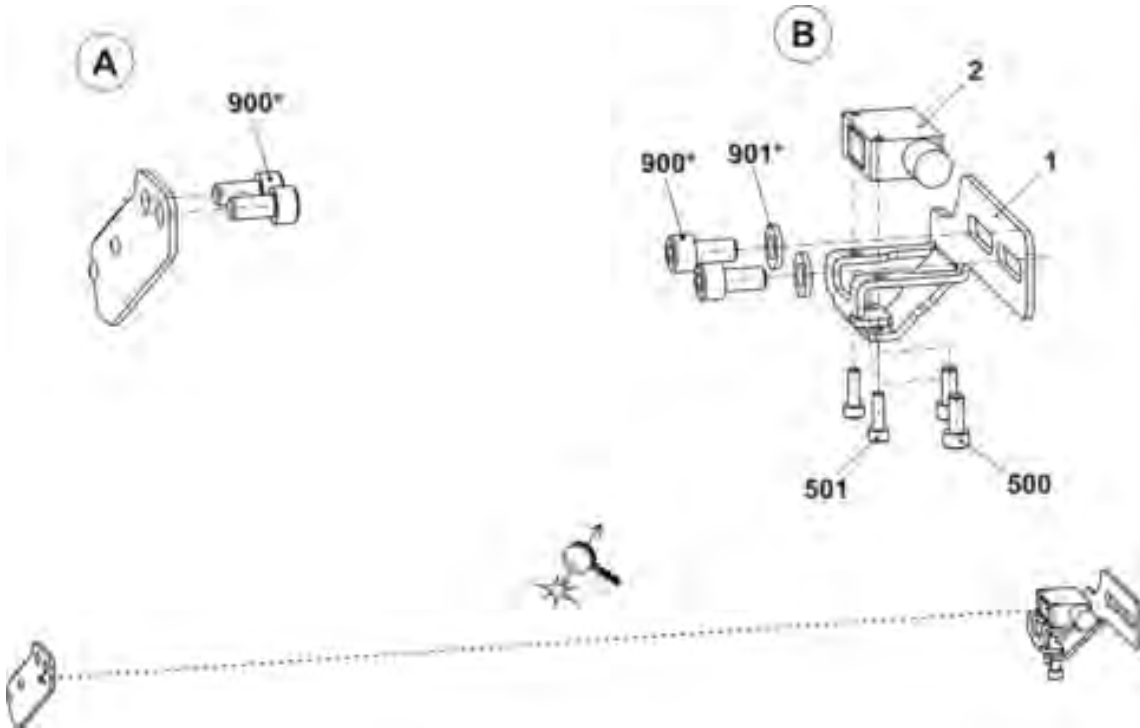


12.5 E5-14机 器的振动自停装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个振动自停 E5 – E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 EXm.Y	223 947				
1	振动自停 (振 动)	220 011		10*	NB压 电传感器电缆	240 518
2	振动传感器连接电缆	220 061		500*	平头螺丝M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053		502*	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

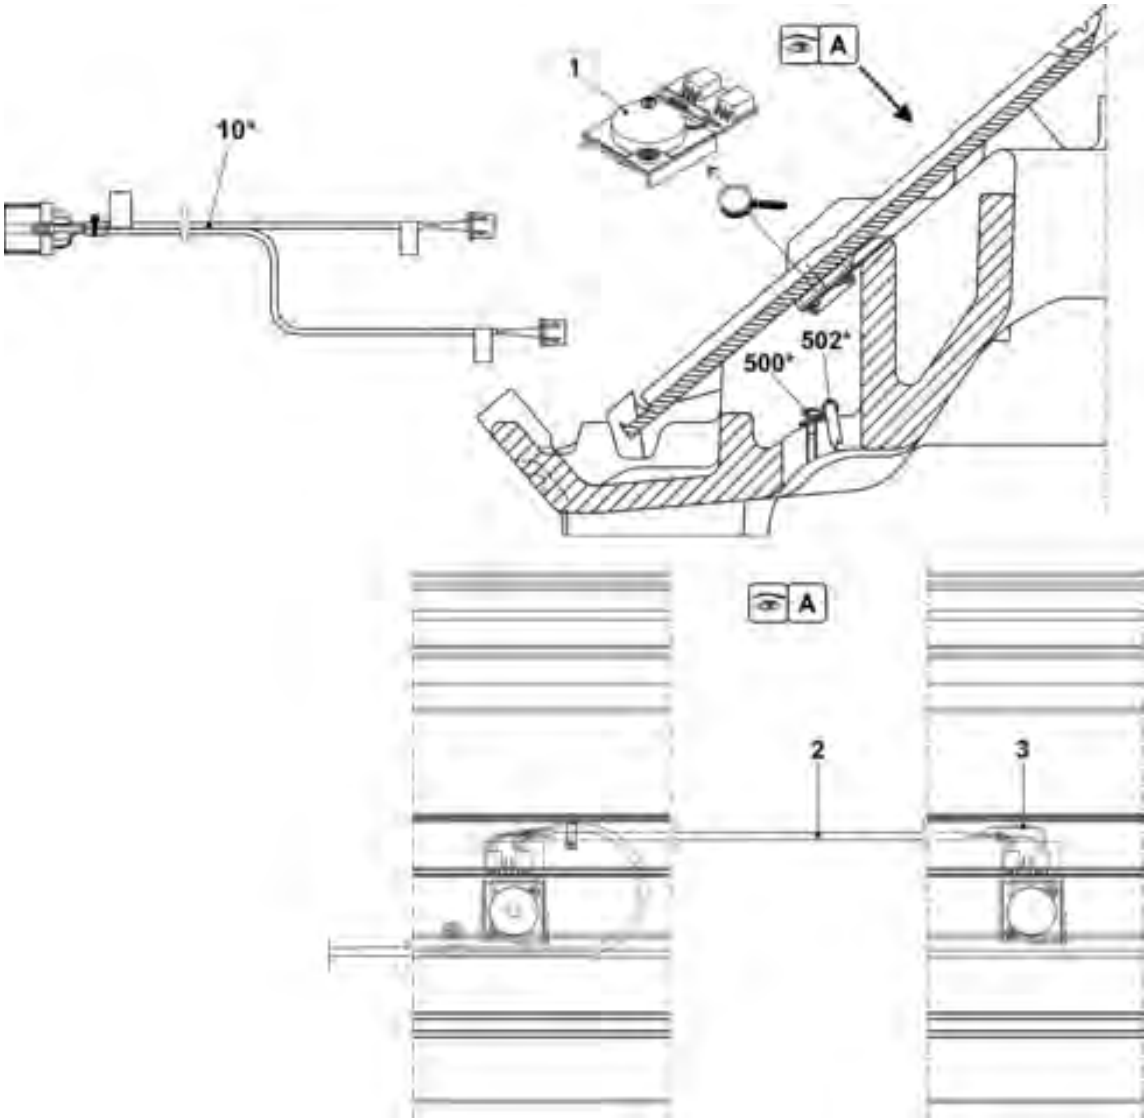


12.6 振动自停装置 E16-18

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个振动自停装置 E16 - E18	250 385				
1	振动自停 (振 动)	220 011		4	振动连接电缆	250 292
2	振动连接电缆	250 293		500	平头螺丝M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053		502	电缆夹 N-3B, 5 毫米	210 729

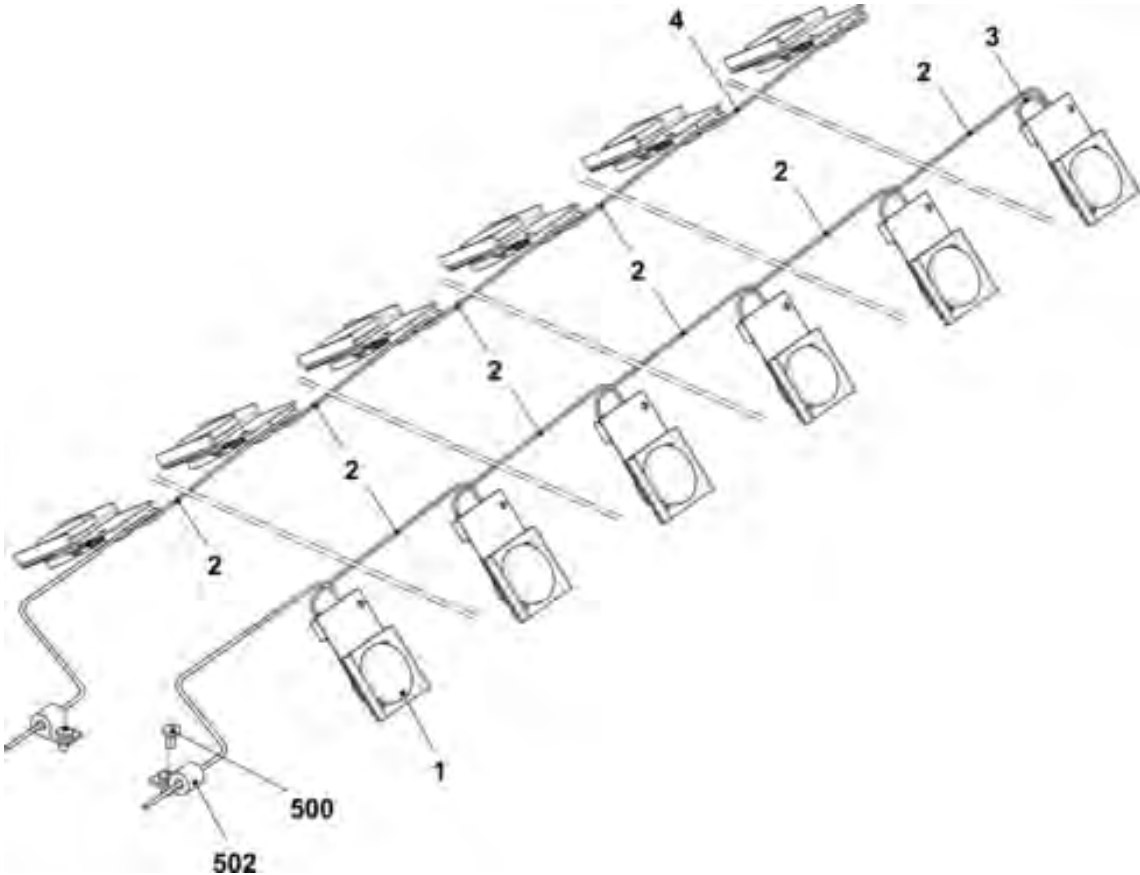


12.7 测量设备 E5-8

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	测量设备 E5-8				
1	测量条	241 037	10*	整个测量头	240 562
2	指南	251 676	500	U垫 圈	020 881
4	指南	240 672	501	反沉降螺丝	241 603

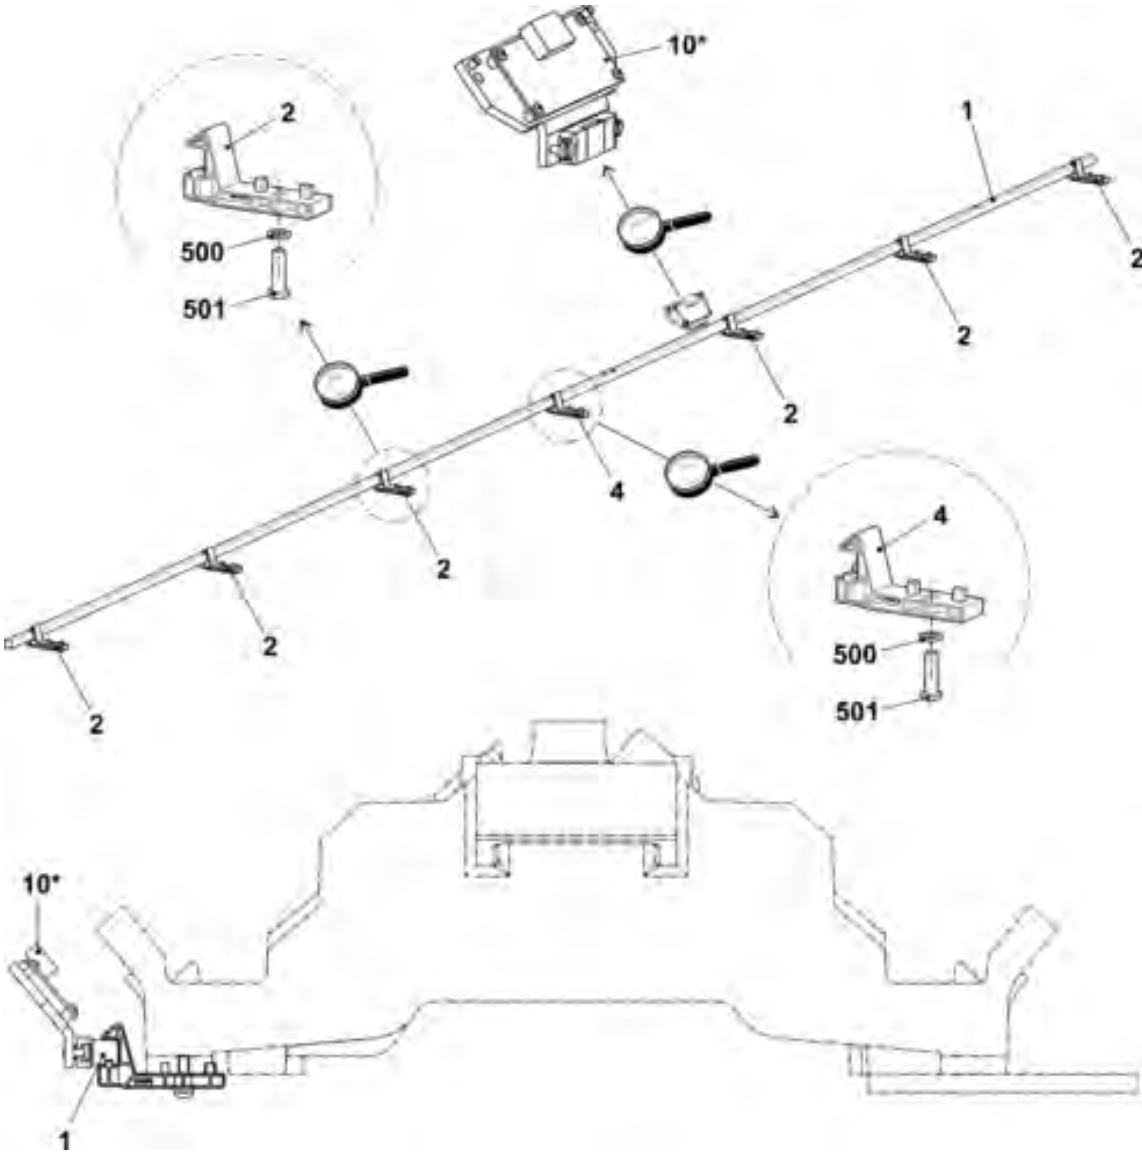

12.8 测量设备 E10-18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	测量设备 E10-18				
1	测量条	241 037	10*	整个测量头	240 562
2	指南	251 676	500	U垫 圈	020 881
4	指南	240 672	501	反沉降螺丝	241 603
5	外部导向件	251 605	502	螺丝 60x20	243 625

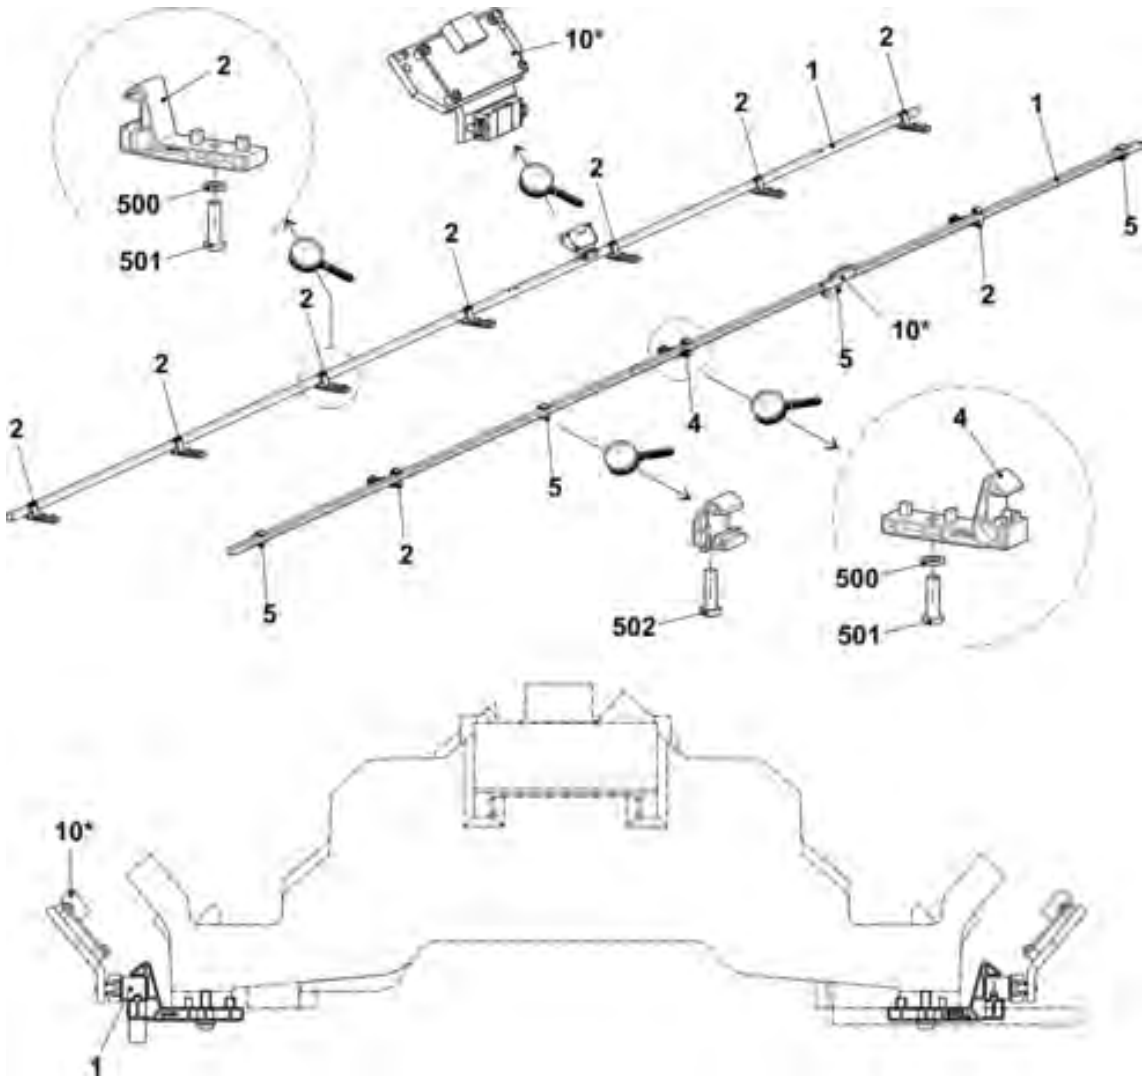


13 保护装置



13.1 安全侧盖


13.1 安全侧盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧安全罩盖			Σ	右安全罩	
1	左侧安全罩盖	250 562		1	右侧安全罩盖	250 563
2	轴部	241 994		2	轴部	241 994
3	板	224 717		3	板	224 717
4	锁定板	219 748		4	锁定板	219 748
16	操操作员 AZ 15/16	255 492		16	操操作员 AZ 15/16	255 492
505	螺丝 KB60x30	237 683		505	螺丝 KB60x30	237 683
506	螺丝 KB 60x30	241 358		506	螺丝 KB 60x30	241 358
510	螺丝 KB 60x20	237 682		510	螺丝 KB 60x20	237 682

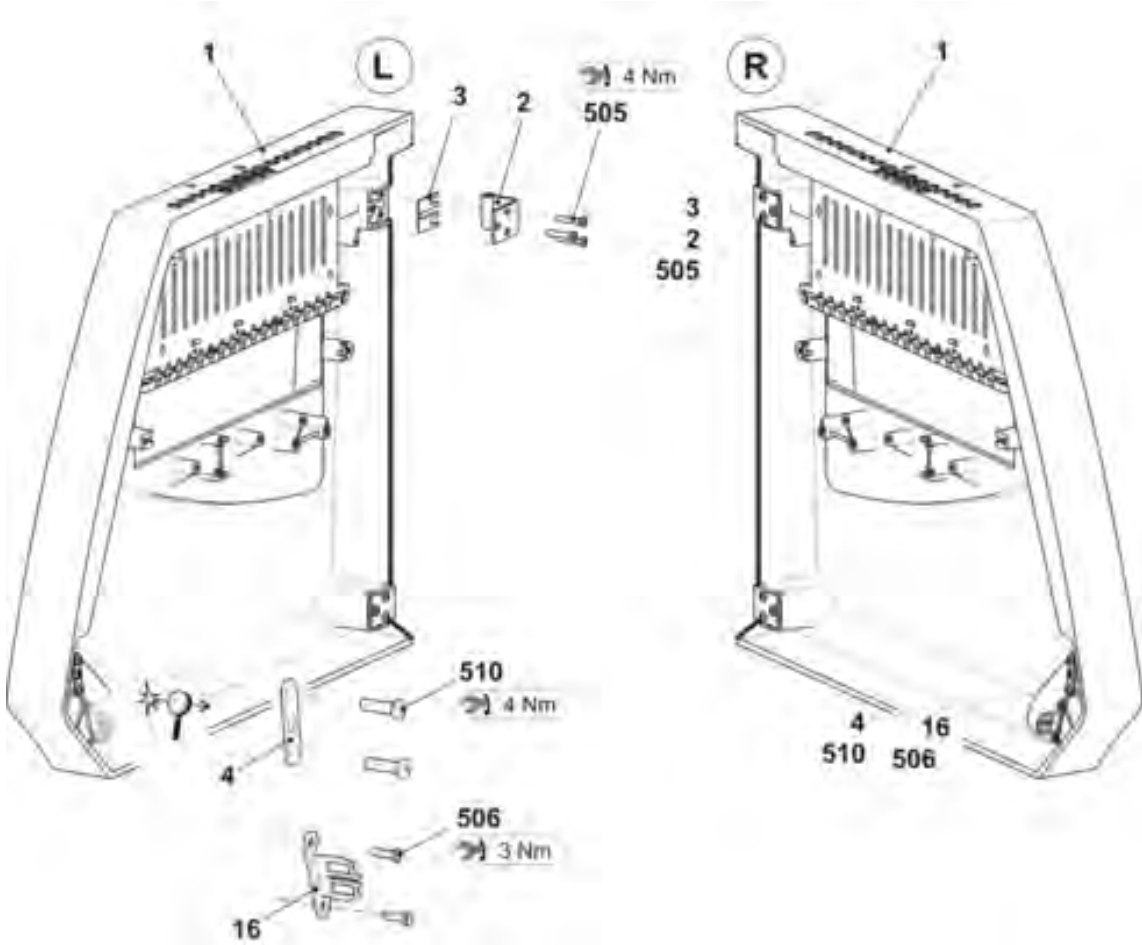


13.2 仪表盘

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	罩盖 1 (整 个)	257 511	3	罩盖 3 (整 个)	257 513
	1a 罩盖 1	257 503		3a 罩盖3	257 505
	1b 入口型把手	251 376		3 b 入口型把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		3c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		3d 磁铁	204 666
2	罩盖 2 (整 个)	257 512	4	罩盖 4 (整 个)	257 514
	2a 罩盖2	257 504		4a 罩盖4	257 506
	2b 入口型把手	251 376		4 b 入口型把手	251 376
	2c 防缠绕板	219 393		4c 防缠绕板	219 393
	2d 磁铁	204 666		4d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制装置仪表盘	251 235	6	整个右侧控制装置仪表盘	251 236
	A 5 左侧控制装置仪表盘	251 188		6a 右侧控制装置仪表盘	251 189
	5b 边缘部分	244 989		6b 边缘部分	244 989
	5c 轴部	250 273		6c 轴部	250 273
	D5 皮带	240 412		6 D 皮带	240 412
	550 螺丝 KB 50x12	240 359		550 螺丝 KB 50x12	240 359
	551 螺丝帽 M6x16	020 135		551 螺丝帽 M6x16	020 135

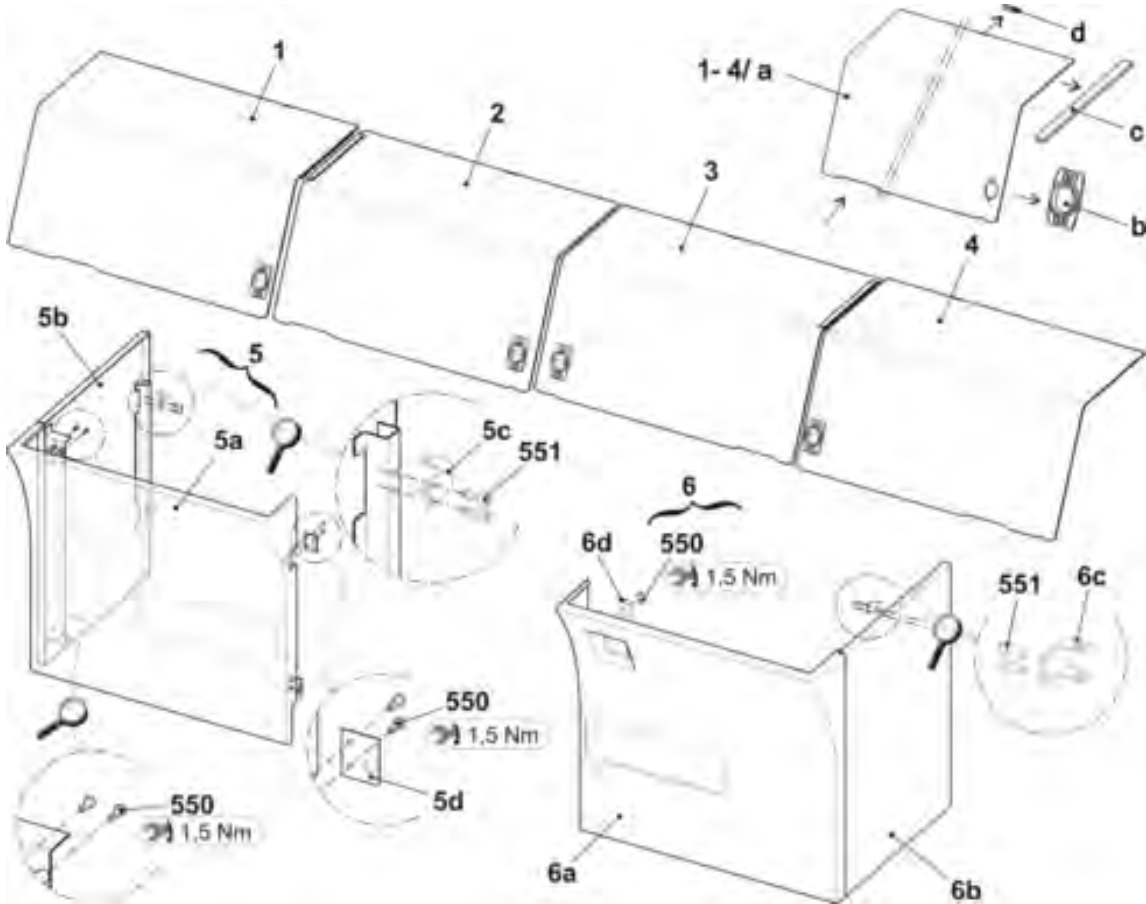


13.3 后仪表


位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	整个后部仪表	257 669		1a	仪表盘	257 663
				1b	安全框格扣件	243 052

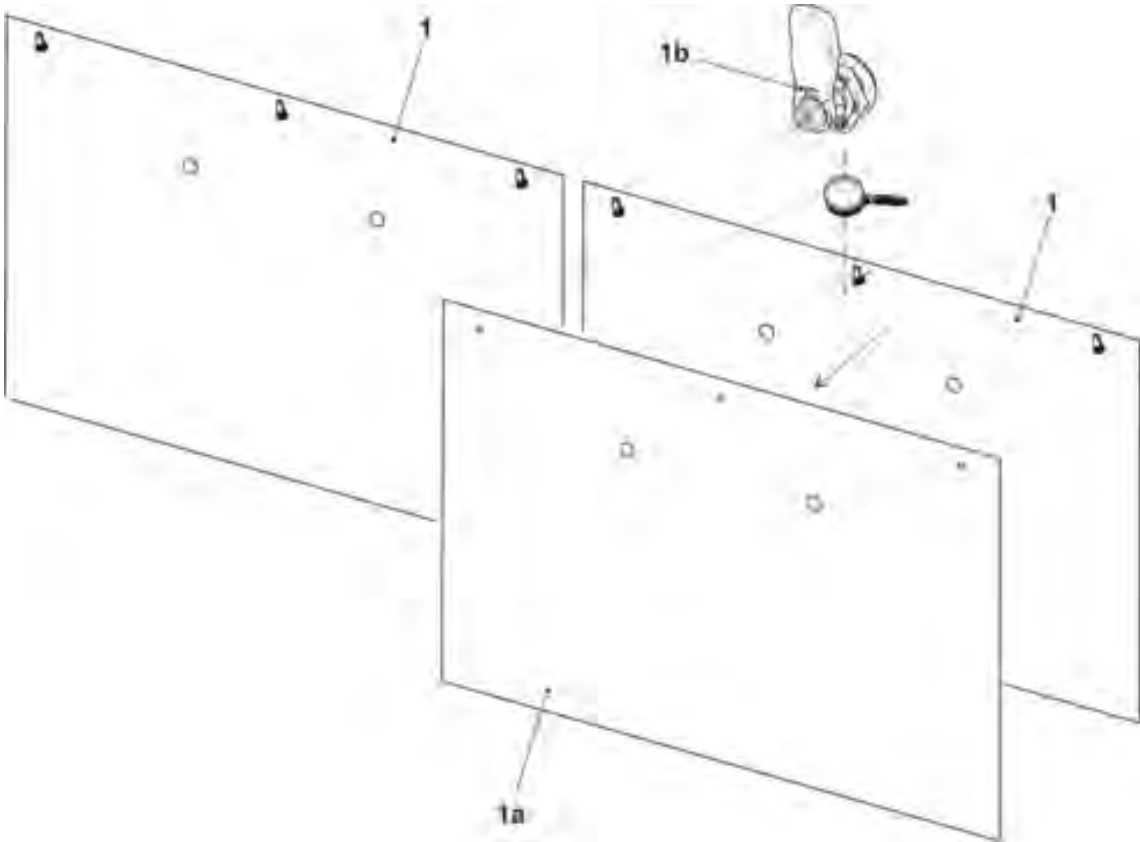

14 电器设备

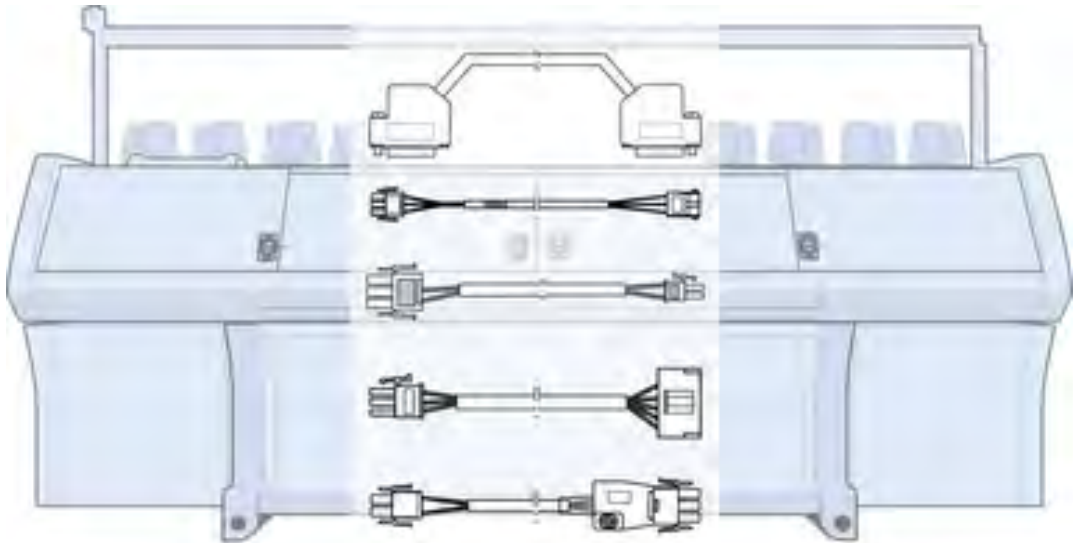


14.1 保险丝

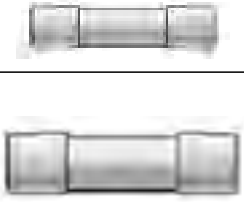	名称	识别号
	保险丝 1.0A F 5x20	008 748
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	025 261
	保险丝 1A T/440V 6.3x32	025 258
	保险丝 3.15A T/440V 6.3x32	217 465
	保险丝 1.6A T/440V 6.3x32	236 229
	保险丝 6.3A T/440V 6.3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6.3x32	241 866
	保险丝 12.5A T/440V 6.3x32	232 367


14.2 PDF格式线路图(221)

名称	Id	标注
线路图 221 德语	257 279	_DE
线路图 221 英语	257 279	_GB
线路图 221 中文	257 279	_CN



在CMS文 件的DVD光 盘上你可以找到电路图221 识别号为257 157

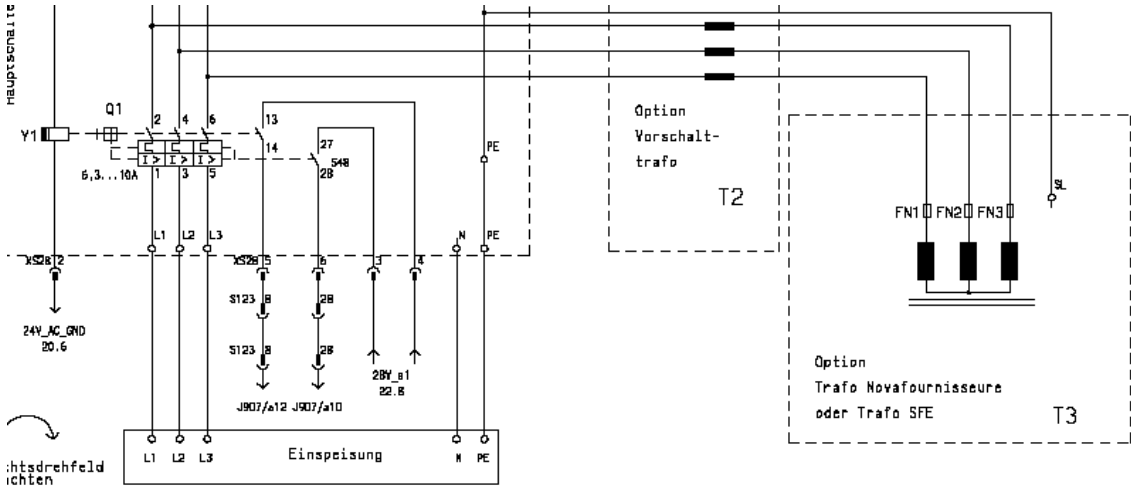




14.3 传动电缆

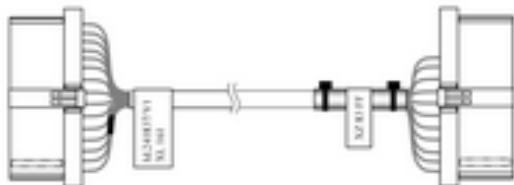名称	Id		名称	Id
后脉冲发生器电缆 XL136 740	243 369		后部 SM 电缆 XL325 740	243 372
前脉冲发生器电缆 XL137 740	243 370		前端 SM 电缆 XL327 740	243 374
				
导纱器电缆 740	243 371		后部信号电缆 XL326 740	243 373
			前端信号电缆 XL328 740	243 375
				


14.4 织机电缆 1

名称	Id		名称	Id	
织机电缆 1	240 256				
缆线缠绕 OKC	240 289		纱线控制装置信号灯供电电缆	240 290	
					
左侧保护装置电缆	253 442				
					

14.5 织机电缆 2





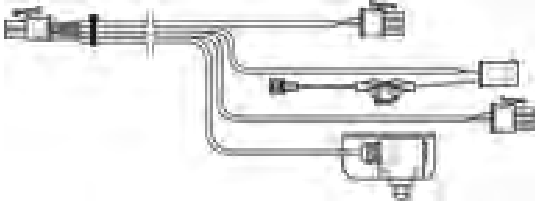
名称	Id		名称	Id
织机电缆 2	240 257			
HAAB马 达电缆	240 291		横移限位开关电缆	240 292
				
拆风设备传动电缆	240 293		右侧喂纱轮电缆	240 294
				
驱动马达电缆	240 295		传动嗶姓矮电缆	240 296
横移马达电缆	240 297		嗶堃嗶姓矮电缆	240 298
				
右侧保护装置电缆	253 441			
				

14.6 牵拉梳织机电缆

名称	Id	名称	Id
牵拉梳织机电缆	240 259		
牵拉梳钩子马达电缆	240 308	KAHA开 关电缆	240 309
			
牵拉梳马达电缆	240 310	牵滢濑开关电缆	240 311
			
开关缆线 HAAB	240 312		
			

14.7 织机电缆 72"

14.7 织机电缆 72"

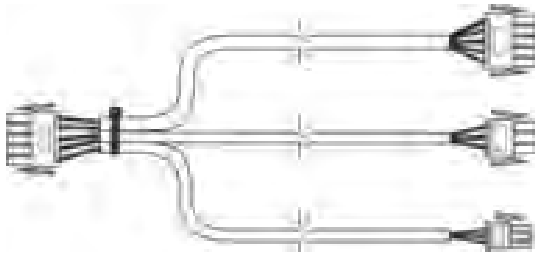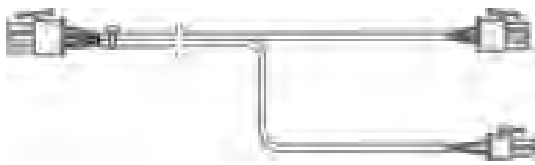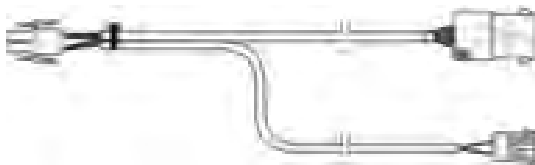名称	Id	名称	Id
织机电缆 72"	240 588		
电缆 CAN 72"	240 460	电镀物品电缆 72"	240 462
			
左侧喂纱轮电缆 72"	240 465	HIAB马 达电缆72"	240 590
			
开关电缆 HIAB 72"	240 591	WAZ/F供 电电缆72"	240 470
			
伺服电源电缆 72"	240 503	电源盒电缆	236 573
			
电源电缆 72"	240 506	马达缆线 HAAB OEF/S 72"	240 610
			
开关电缆 HAOS 72"	240 611	开关 HIAB 压力马达电缆 OKC	240 593
			
HIAB 压力马达电缆 OKC	240 592	FLENT供 电电缆72"	251 242
			


15 控制电子元件



15.1 左控制箱


15.1 左控制箱

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧控制装置 740	255 952	4	电池卡	300 951
1	整个左侧无配件控制装置	254 868	6	卡适配器 4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置	300 924	7	卡 N-CPU 432	300 965
3	电源单元CG54	300 923	8	高速 CPU B 电路板	301 009
3a	通风设备电源	239 305	9	IPC电 路板-P8X S 01	301 010
3 b	滤网 CG54	239 350	10	左侧板设备的粘贴标签	255 953

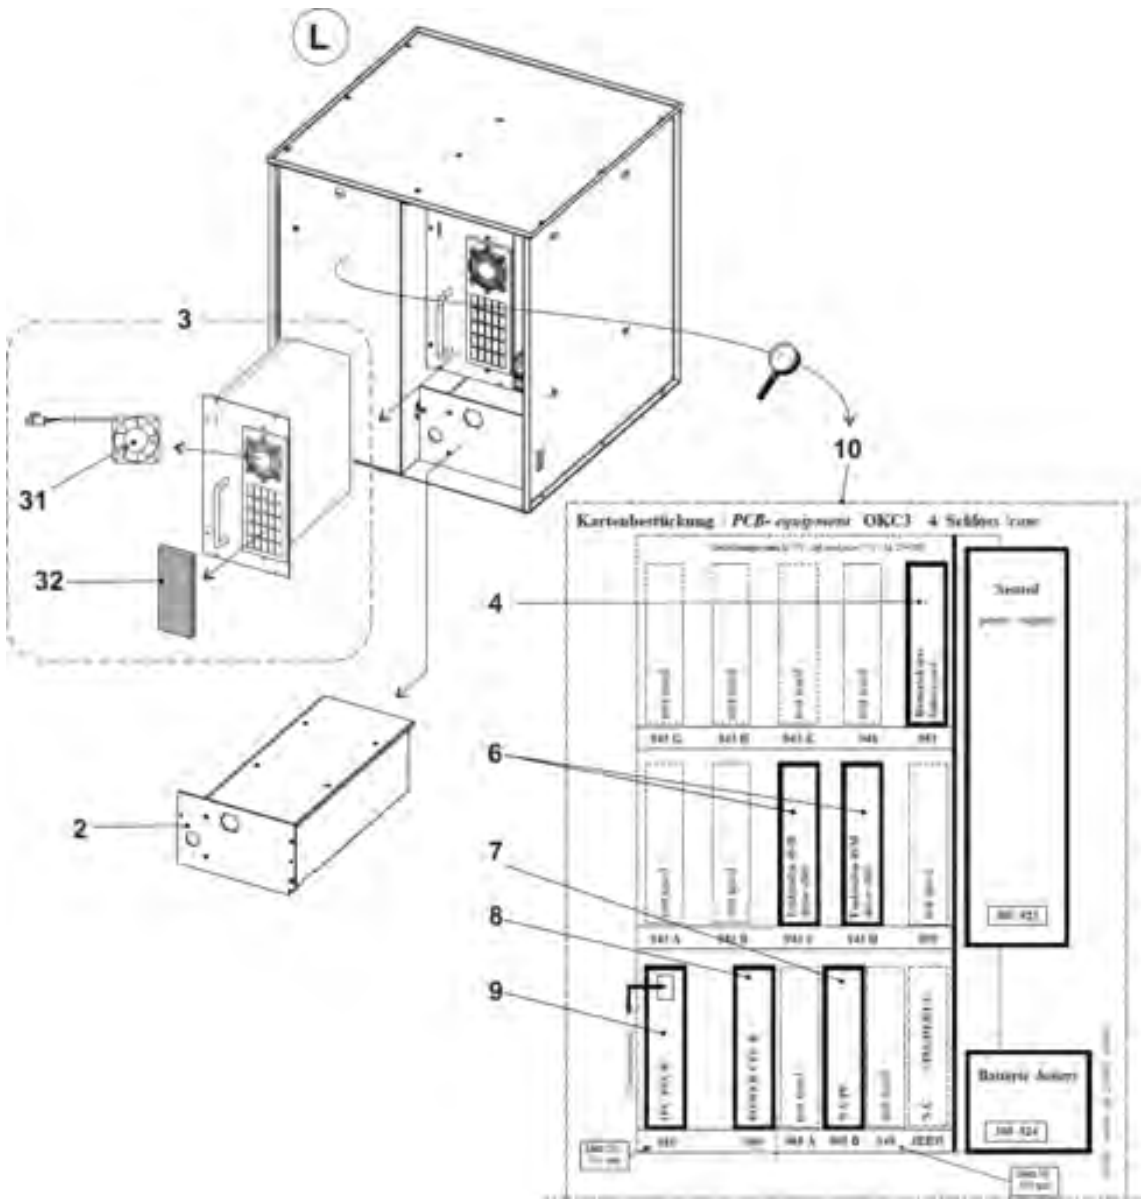


15.2 右控制箱

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧控制装置 2A		238 738				
1	右侧无设备控制装置		238 737		3	中继器板	300 953
	1a	轴通风设备伺服 05	229 059		4	卡 CWAZ	300 929
2	卡伺服 6		301 000		5	卡 CWAZ 电容器	300 936

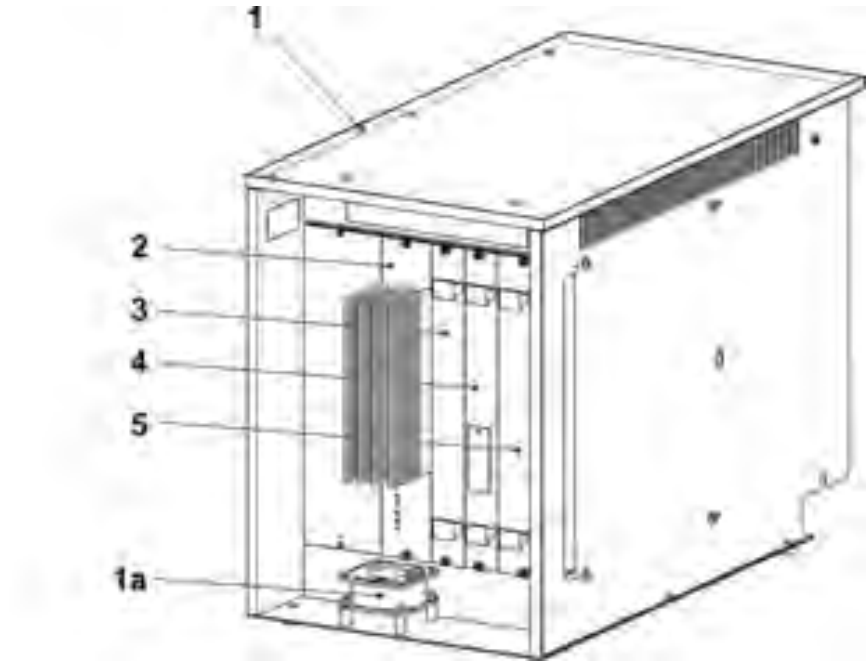

16 可递送附件

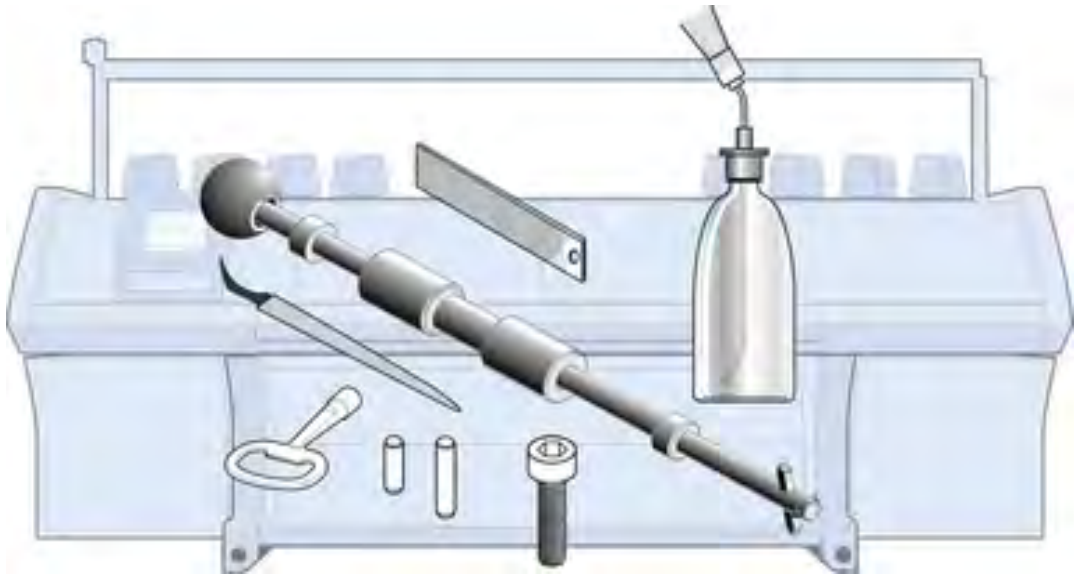


您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。

16.1 工具

16.1 工具

位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
1	管道支架 E4	062 309	6	凹槽锉刀 0,45mm E16-18	006 169
	管道支架 E5, E2,5.2	062 310		凹槽锉刀 1.25 毫米 E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架 E7, E3,5.2	062 312		针槽锉 0,90mm E10-12, E5.2 6.2	006 175
	管道支架 E8	062 313		凹槽锉刀 0.73 毫米 E14, E7.2	006 173
	管道支架 E10, E5.2	062 314		凹槽锉刀 0.45毫 米 E16-18, E9.2	006 179
	管道支架 E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架 E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器 E4	031 232
	管道支架 E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器 E5	031 233
	管道支架 E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器 E6	031 234
	管道支架 E20	230 190		凹槽清洁器 E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器 E8	031 236
	管道凿子 E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器 E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子 E10-14	062 318		凹槽清洁器 E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器 E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器 E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁器 E18 (E9.2)	225 112
5	提取钩	232 027		凹槽清洁器 E20	225 113
	A 5	小销子	9	测量带 L=150 厘米	228 180
	5b	识别 :	10	工具箱	209 527

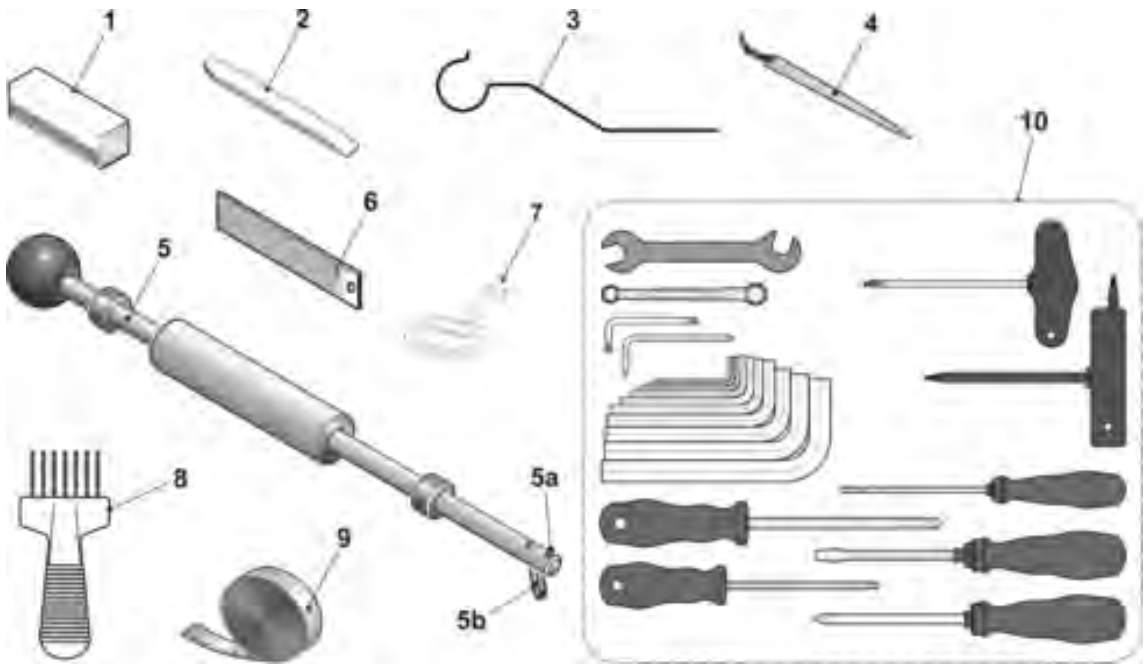


16.2 润滑材料

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	纺织机油 T46, 1l	230 614		4	混合油	216 732
2	润滑脂 OKS 475, 1公 斤	009 200		5	白色油脂糊 OKS270	229 372
3	润滑脂 OKS 475, 150克	005 351		6	润滑脂 Staburags NBU 12/300KP	231 191



16.3 机械部件

位置	名称	识别号		位置	名称	识别号
1	帽螺丝M4x8	020 091		11	电缆扎线 203x3.6 毫米	025 815
2	反沉降螺丝 M5x6	020 286			电缆扎线 T50L	026 294
3	螺丝帽 M5x16	022 726			电缆扎线 140x3.6 mm	008 379
4	帽螺丝M6X14	022 658			电缆扎线 302x4.8 mm	008 642
5	固定螺丝 M16x50	023 235			电缆扎线 92x2.4毫 米	008 378
6	安装销 3x7	020 643		12	可重复用带子 ABV 232 320 毫米	026 557
7	安装销 3x10	020 645				
8	安装销 3x12	020 647				
9	安装销 5x12	021 988				
10	安装销 5x18	022 622				

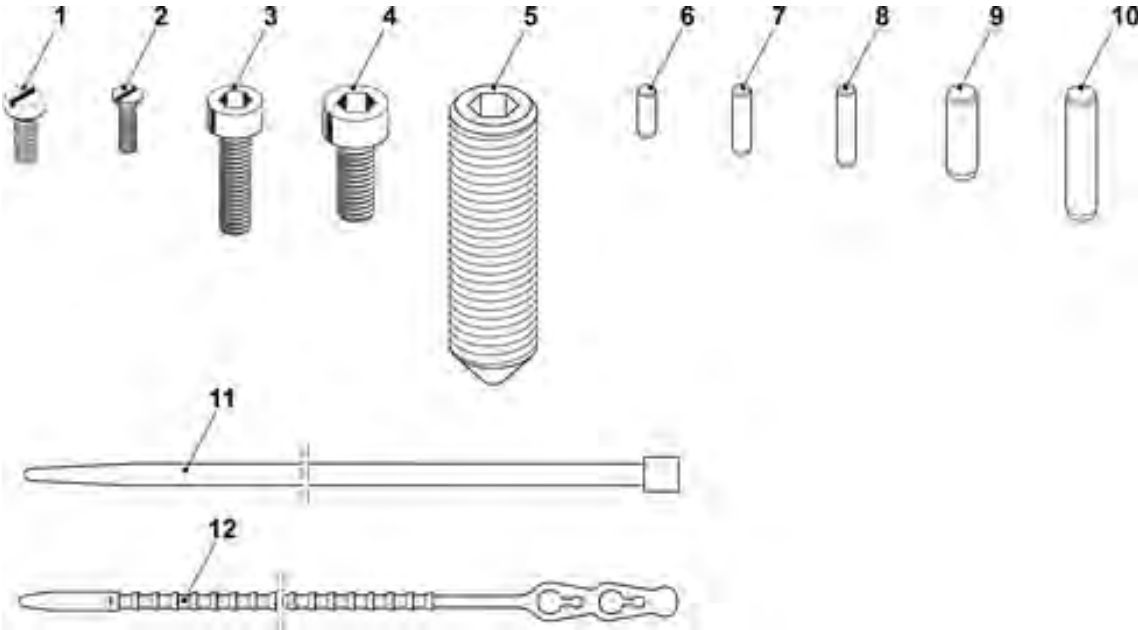


17 特殊备件



17.1 整个导纱器


17.1 整个导纱器

位置	名称	路径	Id		位置	名称	路径	Id
E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 + E5.2					E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935		1	E10-14机 器的整个导纱器机头	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934		2	E10-14机 器的整个导纱器机头	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933		3	E10-14机 器的整个导纱器机头	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932		4	E10-14机 器的整个导纱器机头	4+5	243 940
E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7					E16 + E18 + E8.2			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939		1	E16-18机 器的整个导纱器机头	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938		2	E16-18机 器的整个导纱器机头	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937		3	E16-18机 器的整个导纱器机头	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936		4	E16-18机 器的整个导纱器机头	4+5	243 944

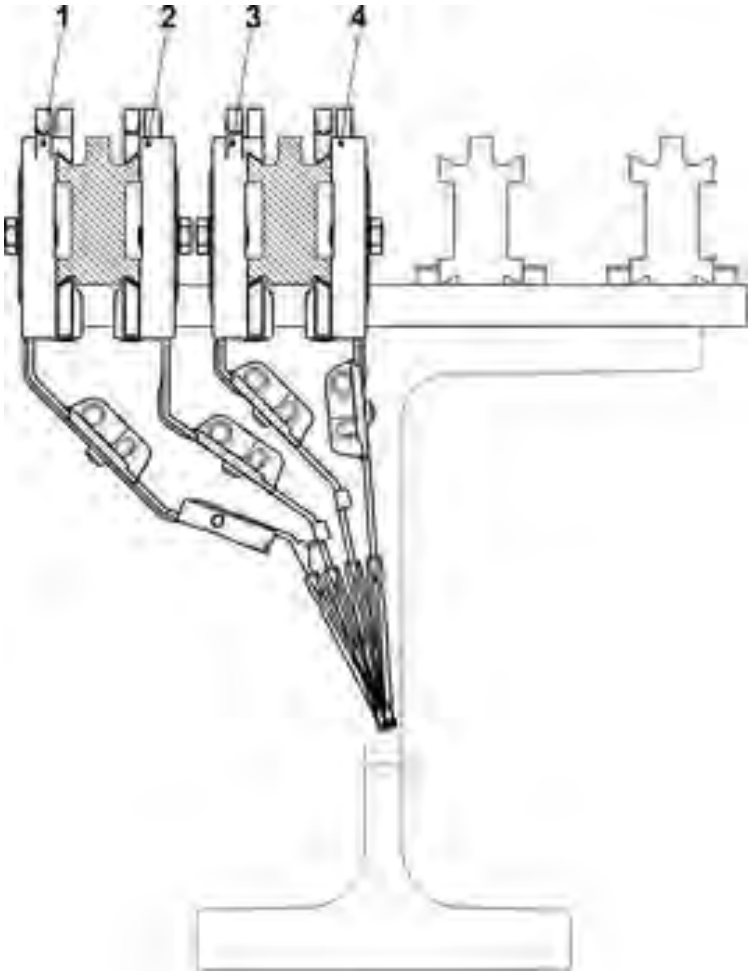

17.2 整个导纱器 型号 1


名称	机号	路径	位置	Id		名称	机号	路径	位置	Id
嵌花导纱器座 整个	E2,5.2	1 + 8	1	212 974		嵌花导纱器座 整个	E2,5.2	3 + 6	3	212 980
		2 + 7	2	212 977				4 + 5	4	212 983

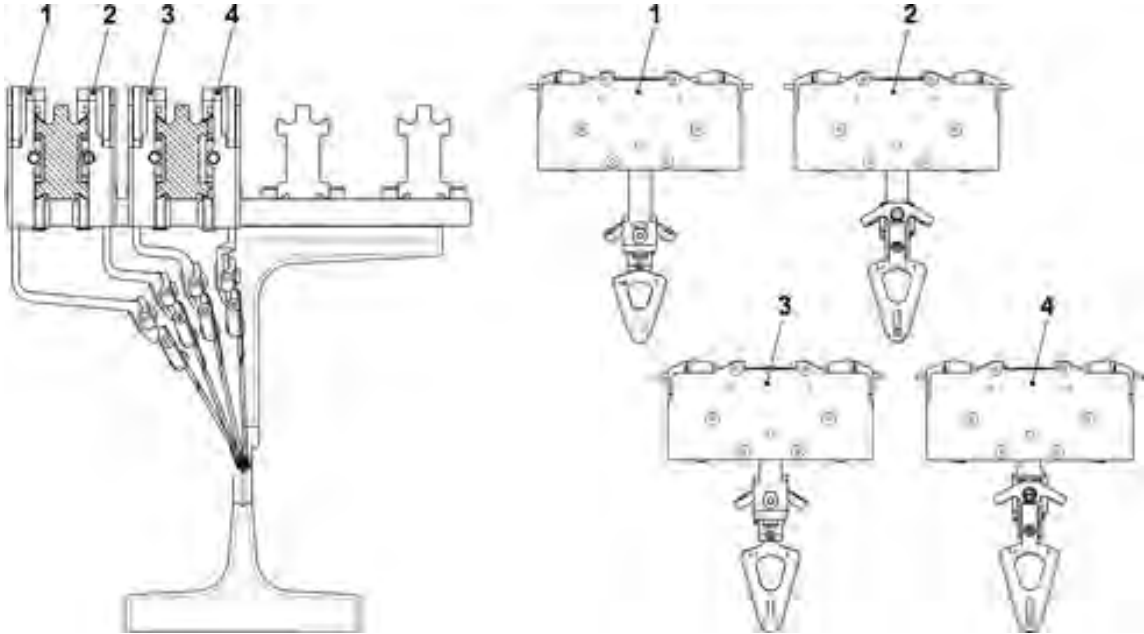

17.2 整个导纱器 型号 1

17.2.1 机头 IFF


位置	名称	ld		位置	名称	ld
1	整个基板	216 031		14	压板 2.04	201 654
	20 螺纹杆	213 399			压板2.06	208 924
2	整个滑板	217 170			压板 2.02	235 740
3	锁定片	212 508		16	弹簧销	201 677
4	滑块	213 807		17	推杆	212 547
7	定位销 3.3	212 504		18	滑片	212 543
	定位销 3.4	212 505		20	螺纹杆	213 399
	定位销 3.5	212 506		500	沉头螺丝M4x6	022 994
9	推力片	212 773		502	沉头螺丝 M4x12.5	022 979
10	压力辊	212 774		505	压缩弹簧 0.4x3.2x26.5	022 982
11	罩盖	212 507		506	压缩弹簧 4.0x0.7x25	022 969
12	右夹片	216 087		508	压缩弹簧 2.8x0.35x19	023 394
13	左夹片	216 0 88				

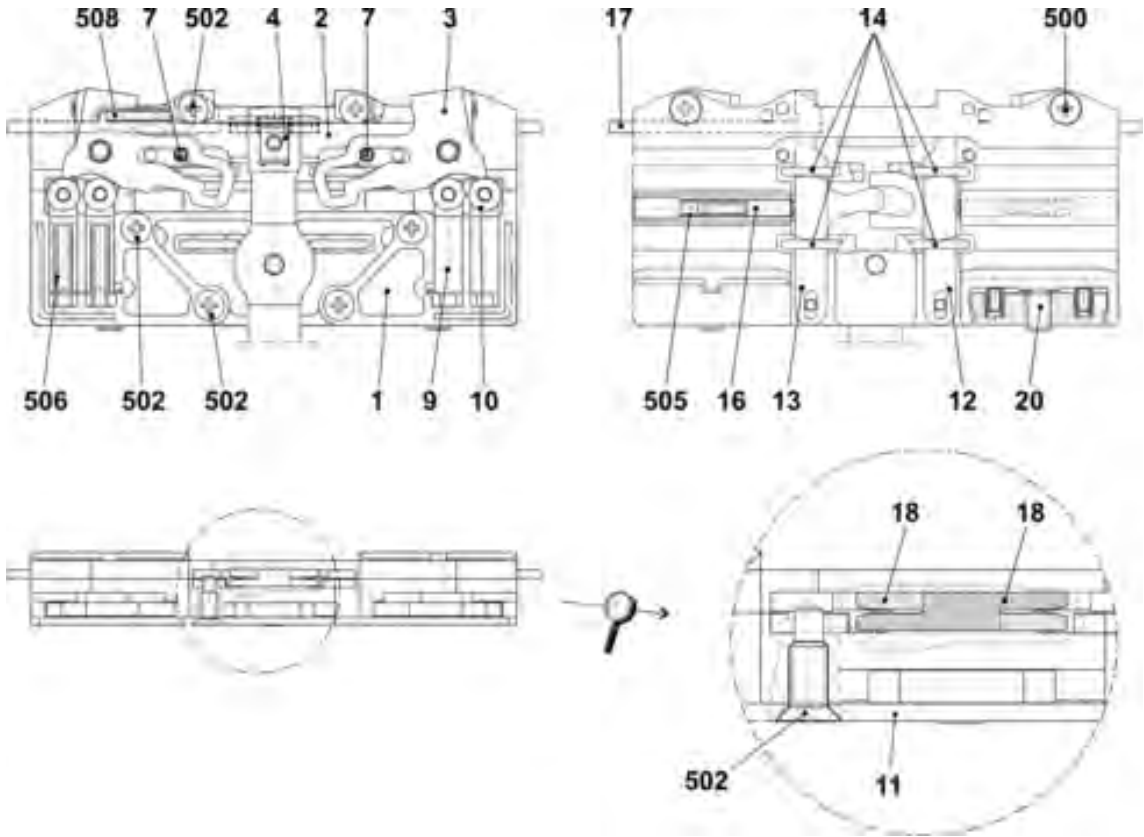

17.2.2 嵌花导纱器臂和头

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	导纱器臂 1+8	212 986		7	导纱角	201 672
2	导纱器臂 2+7	212 987		500	平头螺丝M4x8	023 579
3	导纱器臂 3+6	212 988		501	簧环 S4-FST	022 774
4	导纱器臂 4+5	212 989				


位置	名称	机号	路径	Id		位置	名称	机号	路径	Id
5	导纱器头	E3,5.2	1 + 8	208 579		6	导纱器头	E3,5.2	2 + 7 3 + 6 4 + 5	208 581

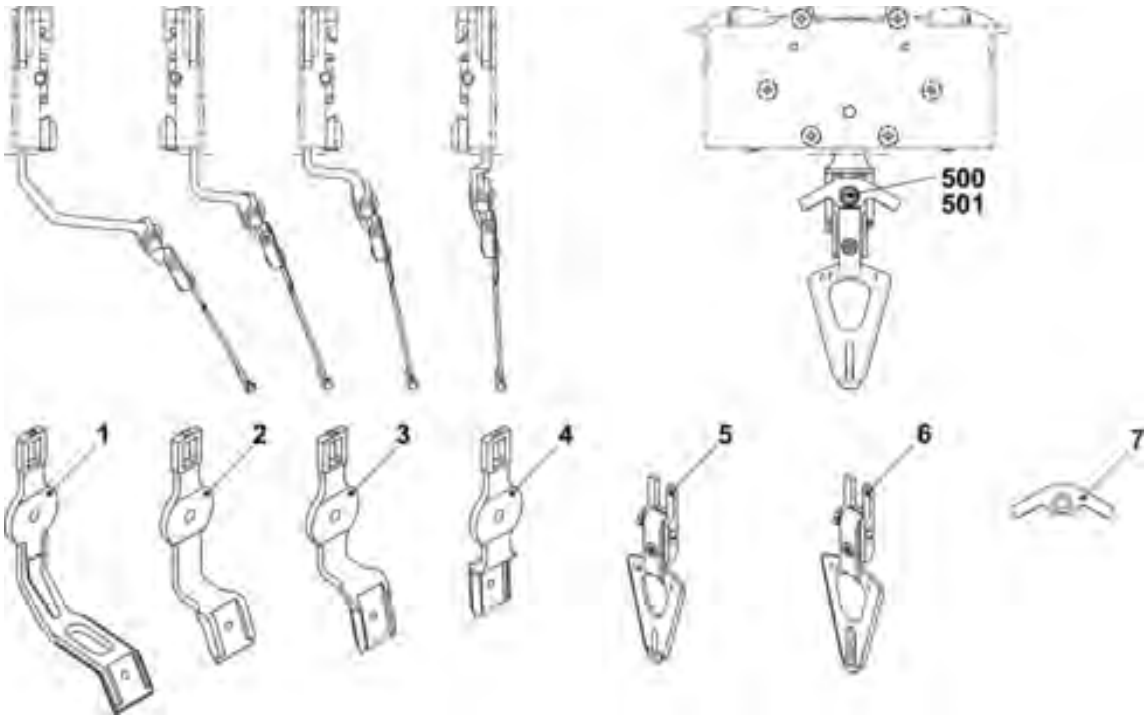

17.3 整个导纱器 型号 2


17.3 整个导纱器 型号 2

名称	机号	路径	位置	Id		名称	机号	路径	位置	Id
嵌花导纱器机头 整个	E5 E3,5.2 E5.2	1 8	1	250 319		嵌花导纱器机头 整个	E10 E12 E14 E7.2	1 8	1	250 327
		2 7	2	250 320				2 7	2	250 328
		3 6	3	250 321				3 6	3	250 329
		4 5	4	250 322				4 5	4	250 330
	E7 E8 E6.2	1 8	1	250 323			E16 E18	1 8	1	250 331
		2 7	2	250 324				2 7	2	250 332
		3 6	3	250 325				3 6	3	250 333
		4 5	4	250 326				4 5	4	250 334

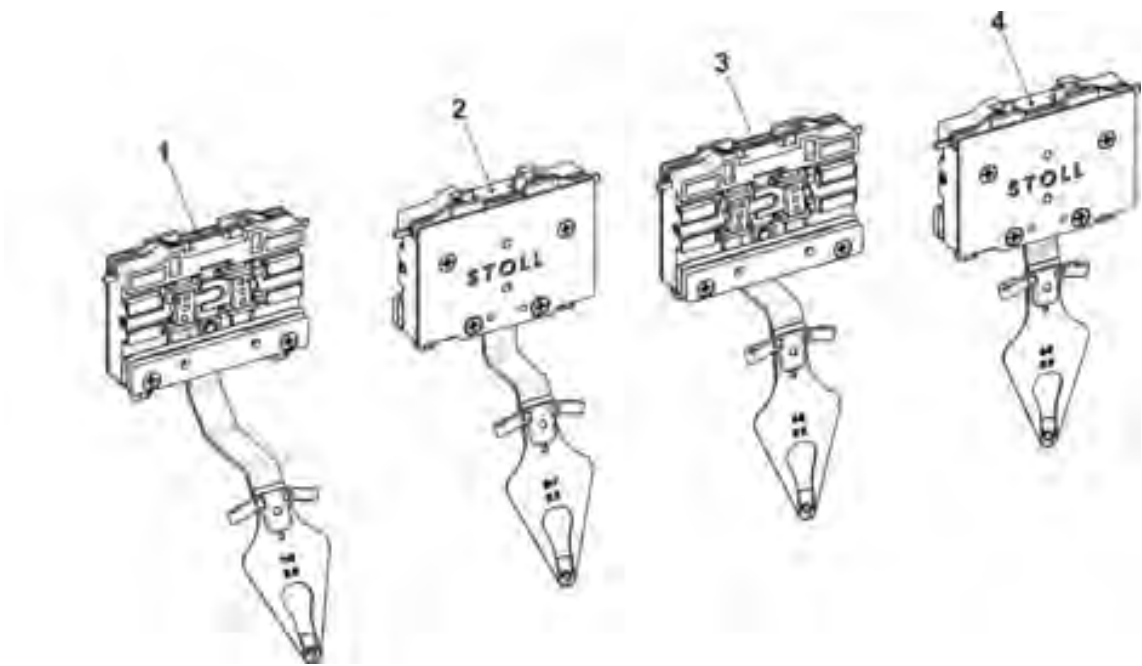

17.4 添纱导纱器柄 3+6


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器 3+6				
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 782	6	滑片	252 797
	E7-8 (E6.2)	252 784	7	整个导纱孔	252 825
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 786	8	整个导纱孔	252 824
	E16-18 (E9.2)	252 788	9	位距衬套	252 796
1	添纱导纱器机头	252 806	10	垫片 0,03x11x80	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片 0,03x11x80	216 143
3	中间片	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂 3+6		500	六角螺丝 M4X5	243 779
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 820	501	六角螺丝 M4X10	020 346
	E7-8 (E6.2)	252 821	502	六角螺丝	252 832
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 822	503	固定螺丝 M4x16	254 196
	E16-18 (E9.2)	252 823	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂 3+6 E5-8	252 800	505	穿纱销子	213 399
	添纱导纱器臂 3+6 E10-18	252 808	506	压缩弹簧	253 058

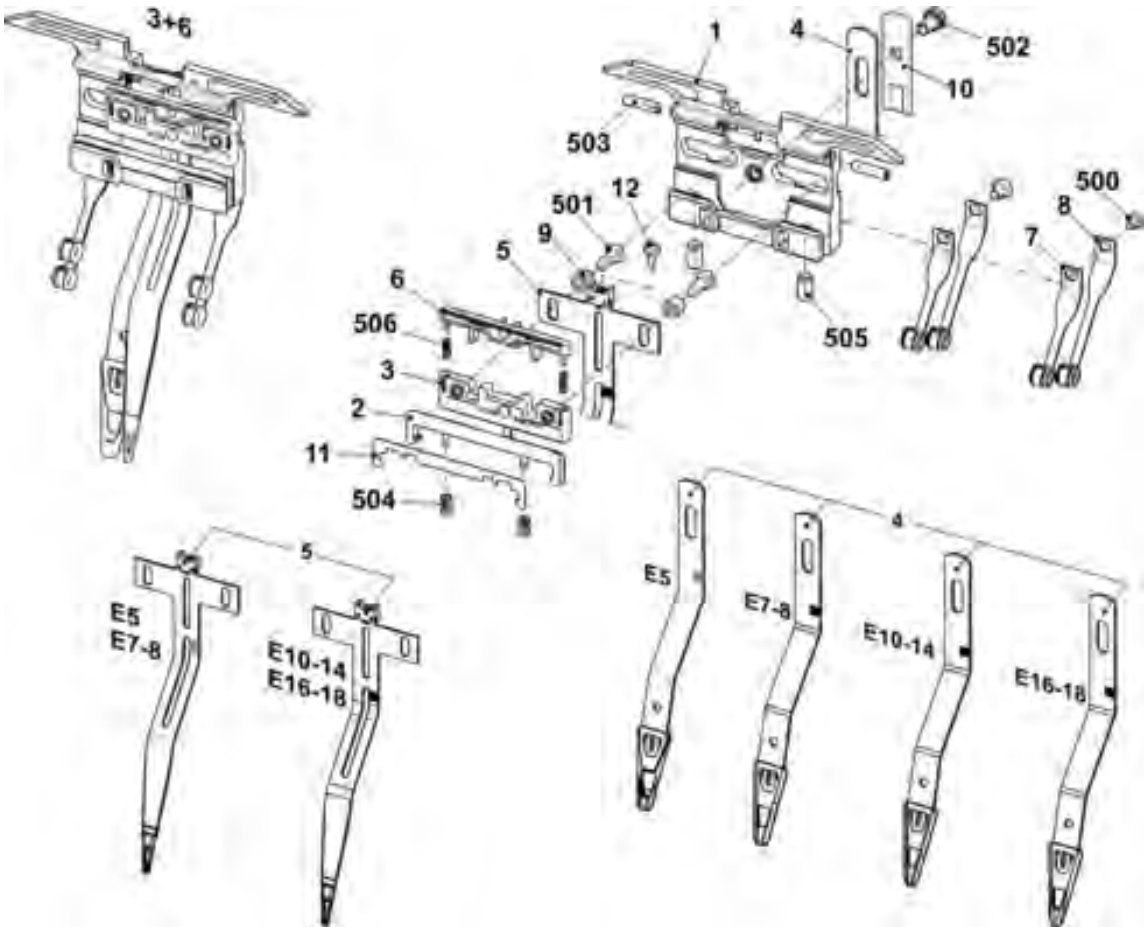

17.5 添纱导纱器4+5


17.5 添纱导纱器4+5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器 4+5				
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 781	6	滑片	252 797
	E7-8 (E6.2)	252 783	7	整个导纱孔	252 815
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 785	8	整个导纱孔	252 816
	E16-18 (E9.2)	252 787	9	位距衬套	252 796
1	添纱导纱器机头	252 806	10	垫片 0,03x11x80	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片 0,03x11x80	216 143
3	中间片	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂 4+5		500	六角螺丝 M4X5	243 779
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 790	501	六角螺丝 M4X10	020 346
	E7-8 (E6.2)	252 791	502	六角螺丝	252 832
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 792	503	固定螺丝 M4x16	254 196
	E16-18 (E9.2)	252 793	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂 4+5 E5-8	252 799	505	穿纱销子	213 399
	添纱导纱器臂 4+5 E10-18	252 807	506	压缩弹簧	253 058

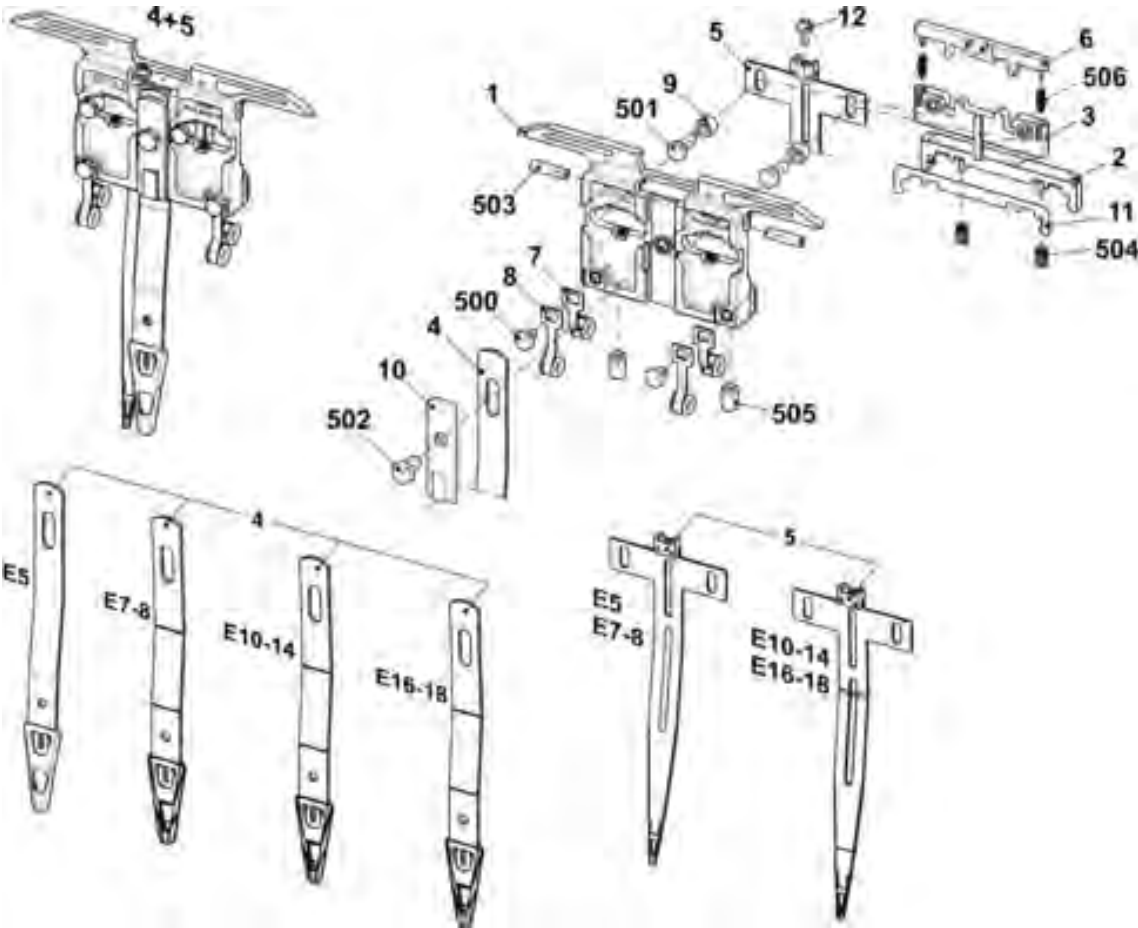

17.6 添纱导纱器柄(壩 调节)


位置	名称	识别号	位置	名称	识别号
Σ	整个添纱导纱器	251 867			
1	导纱器柄	251 864	7	导轨部分	253 226
2	滑片	212 583	8	垫片 0,03x11x80	213 035
3	垫片 0,03x11x80	216 143	500	压缩弹簧	021 399
4	穿纱销子	213 399	511	U垫 圈4	022 481
5	在右侧插入	251 866	512	六角螺丝 M4X8	022 461
6	在左侧插入	251 865	513	六角螺丝 M12X120	020 351

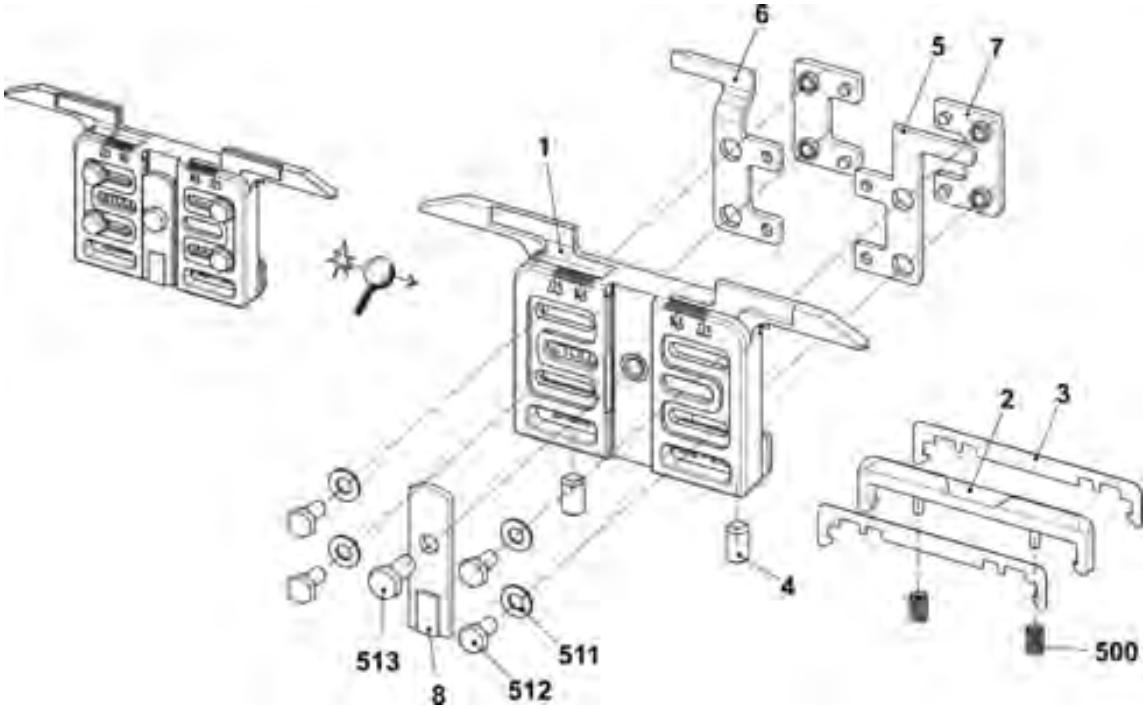

17.7 添纱导纱器(46mm)


17.7 添纱导纱器(46mm)

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	添纱导纱器柄E5-18	244 998		2	垫片	213 035
1	导纱器柄 MW46	244 253		500	六角螺丝 M5x10	020 351

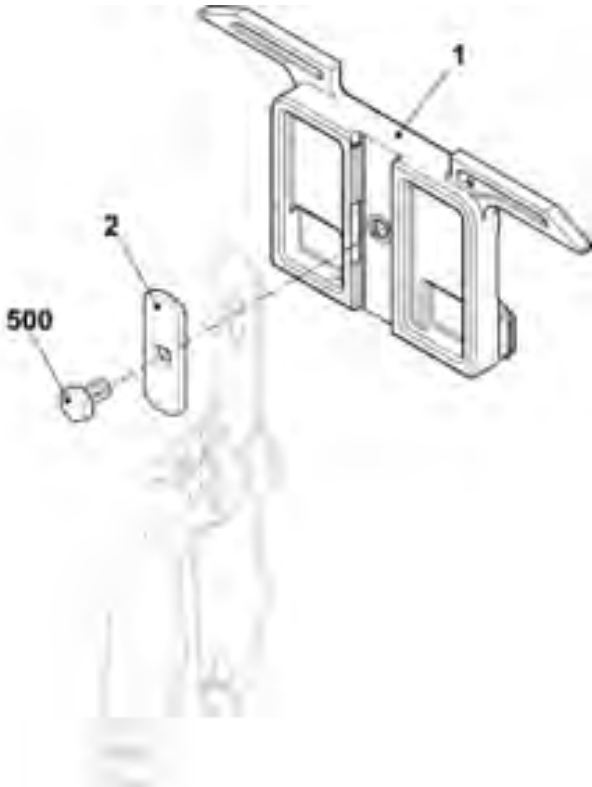


17.8 STIXX 装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	STIXX 装置	228 943			
1	纱线长度测量装置	236 275			
	1a 传感器	211 354		511 弹簧螺母 M5	022 873
	1b 整个传感器	212 406		512 盘头螺丝M5x6	023 246
	1ba 测纱轮橡胶环	258 582		513 金属片螺丝 ST3.5x13	022 940
	1c 支架	236 278		514 弹簧垫圈 A5	022 454
	1d 螺纹杆	211 801		515 带垫圈椭圆头螺丝 M3x10	023 380
	1e 导纱杆	211 352		516 带帽螺丝 M5x22	023 193
	1f STIXX-CPU 电路板	300 934	2	支架	223 029
	1g 整个风扇	212 255	3	夹子	228 583
	510 盘头螺丝M5x10	023 247	5	调节砝码	212 241
			8	螺纹杆	200 223
			500	沉头螺丝 M8x16	023 113

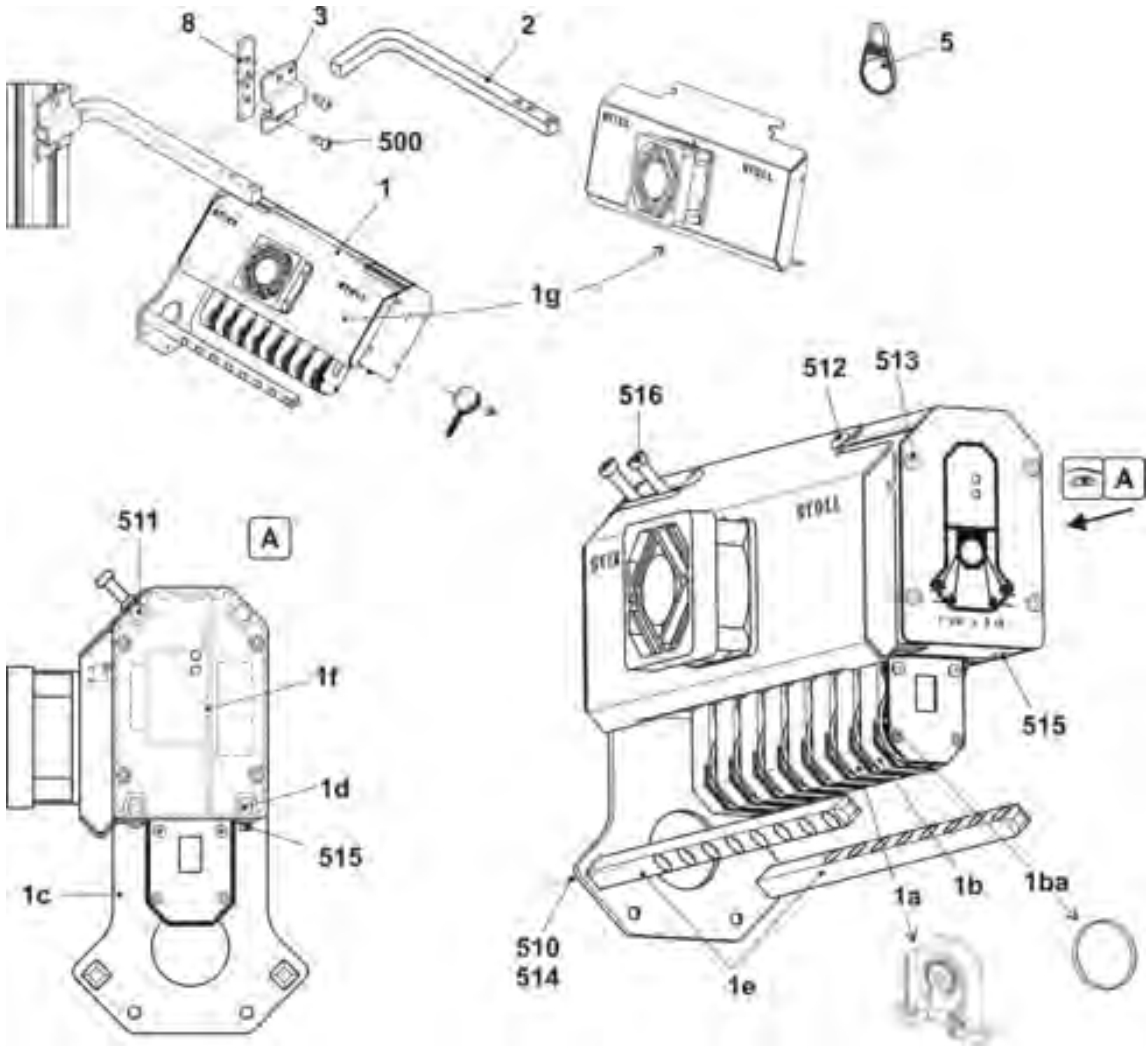


17.9 喂纱轮 SFE

位置	名称	Id	注意
Σ	存线喂纱轮安装装置 SFE	231 427	请订购SFE备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D-72280 Dornstetten 电话 +49 7443 281-0 +49 (07121) 313-347，传 真： SFE备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明
1	带电缆的变压器	231 979	
2	无变压器安装装置SFE	231 980	
	2a 喂纱轮 SFE	231 537	

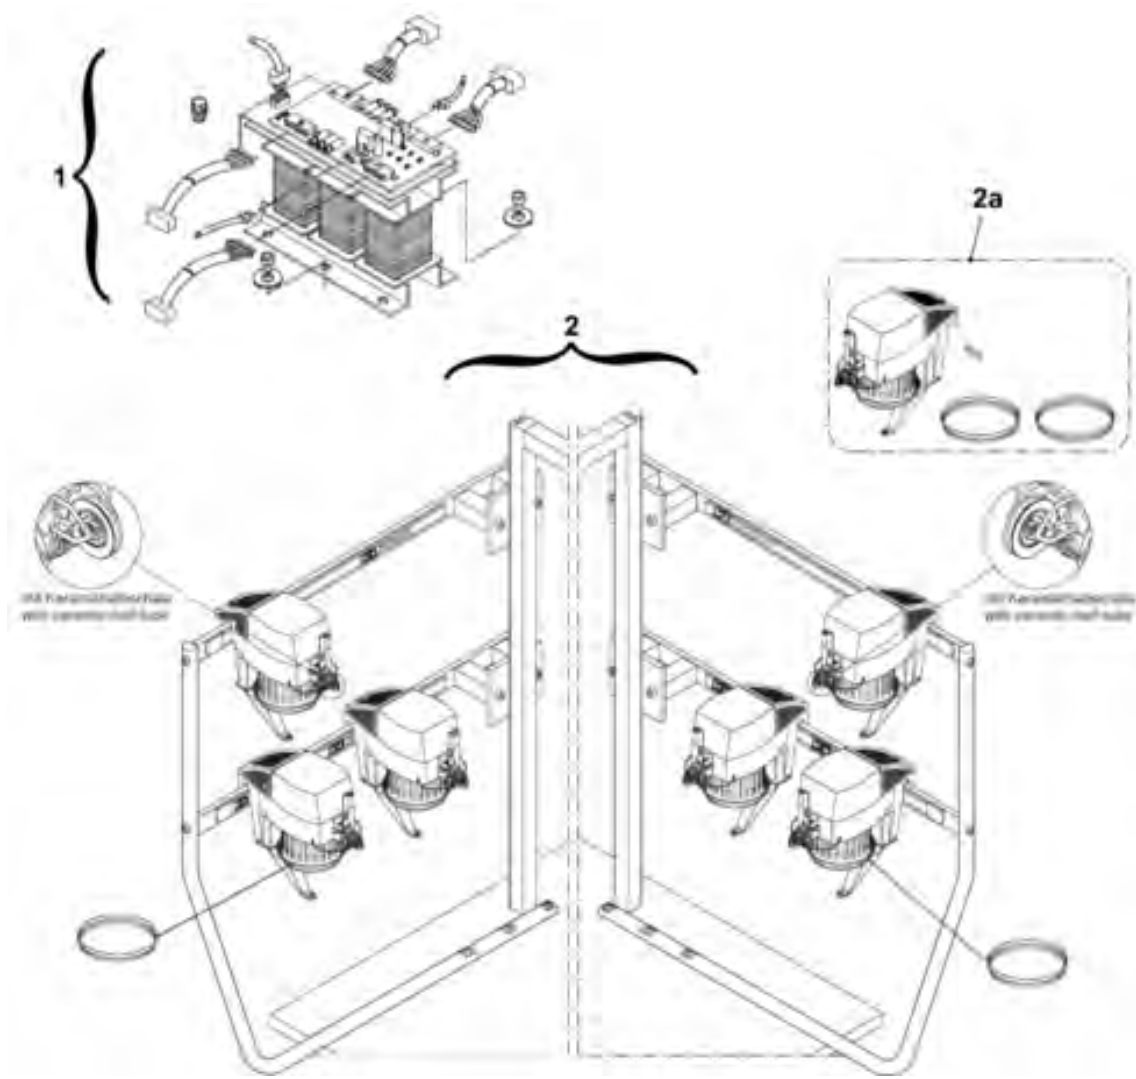

17.10 左侧纱筒握持器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧纱筒握持器	253 965	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫 圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫 圈 6	022 431
4	左支架	253 347	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	埋头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器	226 964	508	反沉降螺丝 M3x10	023 062
7	夹纱	228 583	509	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	埋头螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	埋头螺丝M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁垫圈 A4.3锯齿形锁垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	埋头螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	埋头螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

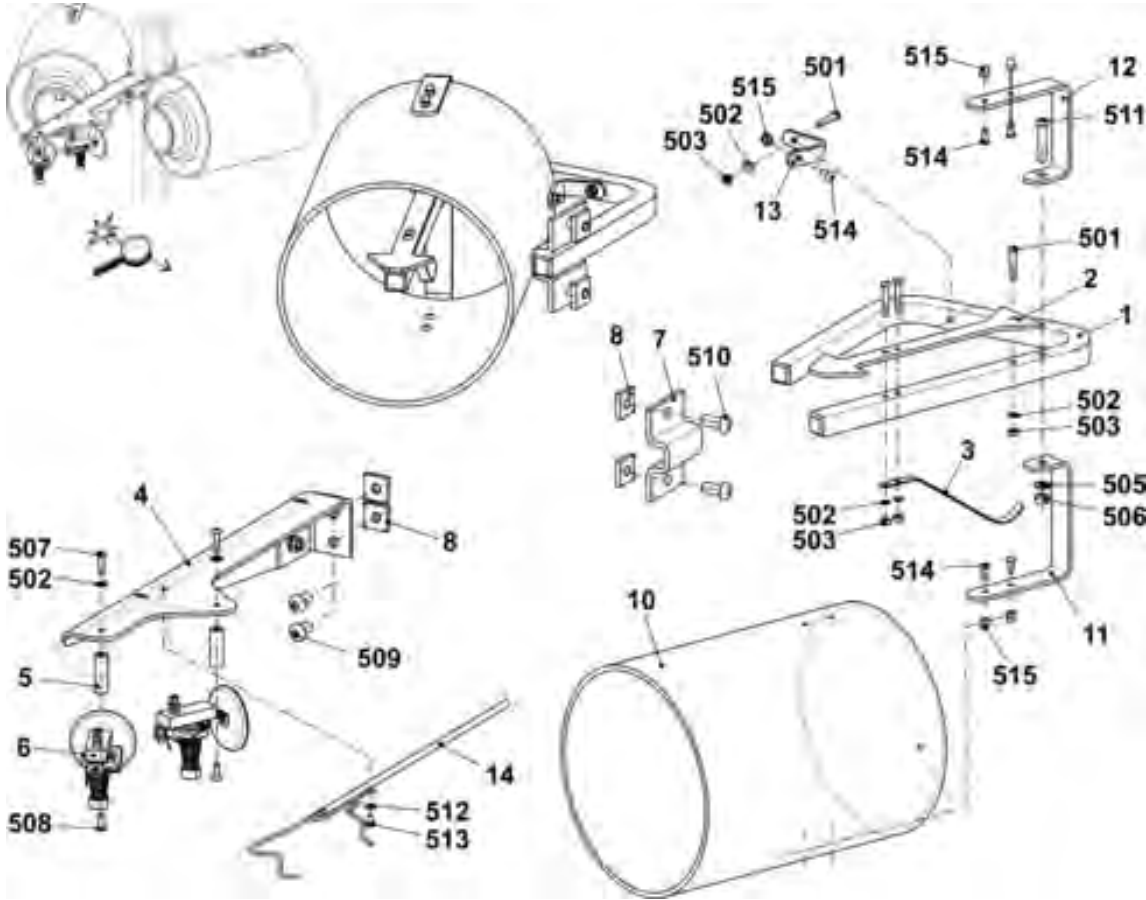

17.11 右侧纱筒握持器


17.11 右侧纱筒握持器

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	反沉降螺丝 M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	U垫 圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母 M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	U垫 圈 6	022 431
4	右侧支架	253 348	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	埋头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器	226 964	508	反沉降螺丝 M3x10	023 062
7	夹纱	228 583	509	埋头螺丝 M8x16	023 113
8	滑块	228 851	510	埋头螺丝 M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	埋头螺丝M6x30	023 451
11	转角支架	253 964	512	锯齿形锁垫圈 A4.3锯齿 齿形锁垫圈A4.3	022 482
12	转角支架	253 963	513	埋头螺丝 M4x6	022 946
13	转角支架	253 967	514	埋头螺丝 M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺帽 M4-6	253 805

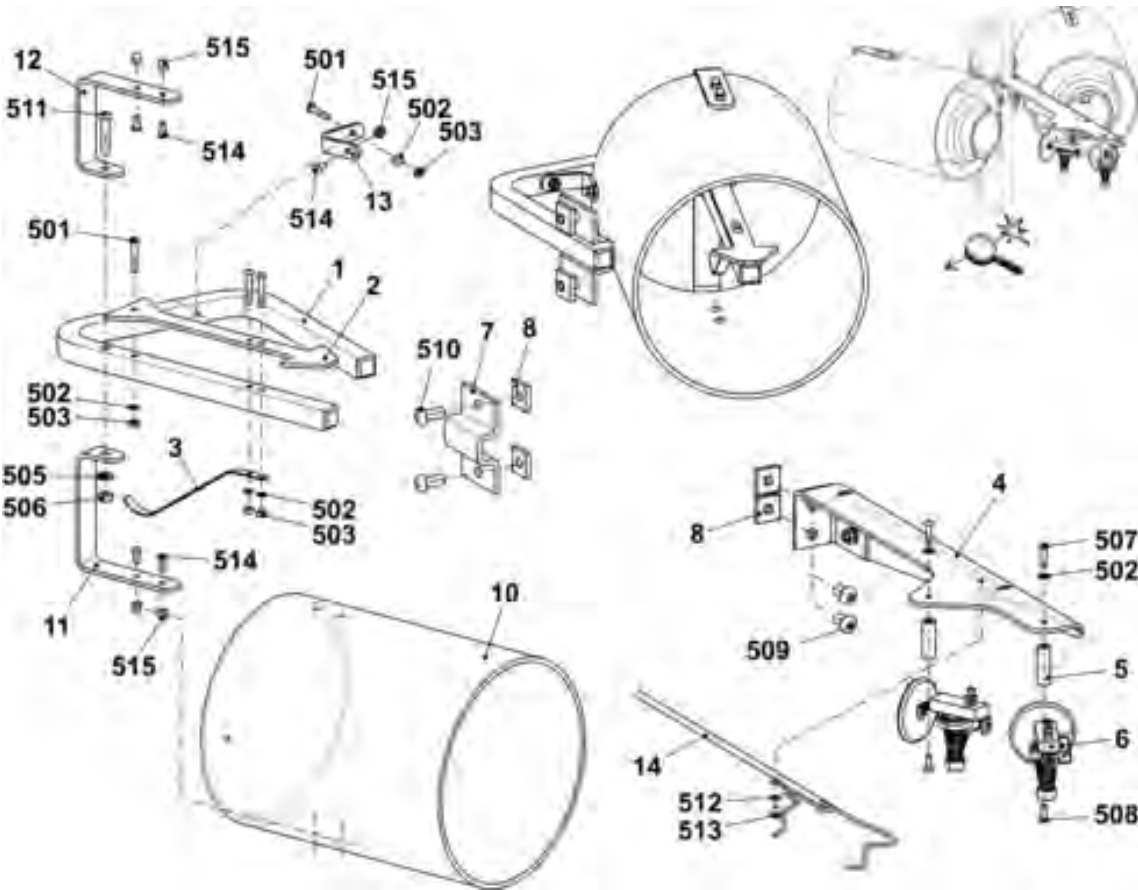


17.12 附加板更新工具

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	附加板更新工具7XX	243 777			
1	附加板 7XX/8XX	241 928	3	左支架	243 602
	A1 辅助纱桶板	241 927	4	右支架	243 603
	1b 定位销	202 777	5	支架	239 295
	1c 圆片 D=130	062 385	6	整个导纱环	241 581
	1d 纱筒支架	200 363	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
	510 平头螺丝 M4x30	023 681	501	平头螺丝M8x16	023 113
	511 垫圈 5.3x30x1.25	023 556	502	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
2	导纱条 72"	228 596	503	直角螺母 M8	023 269

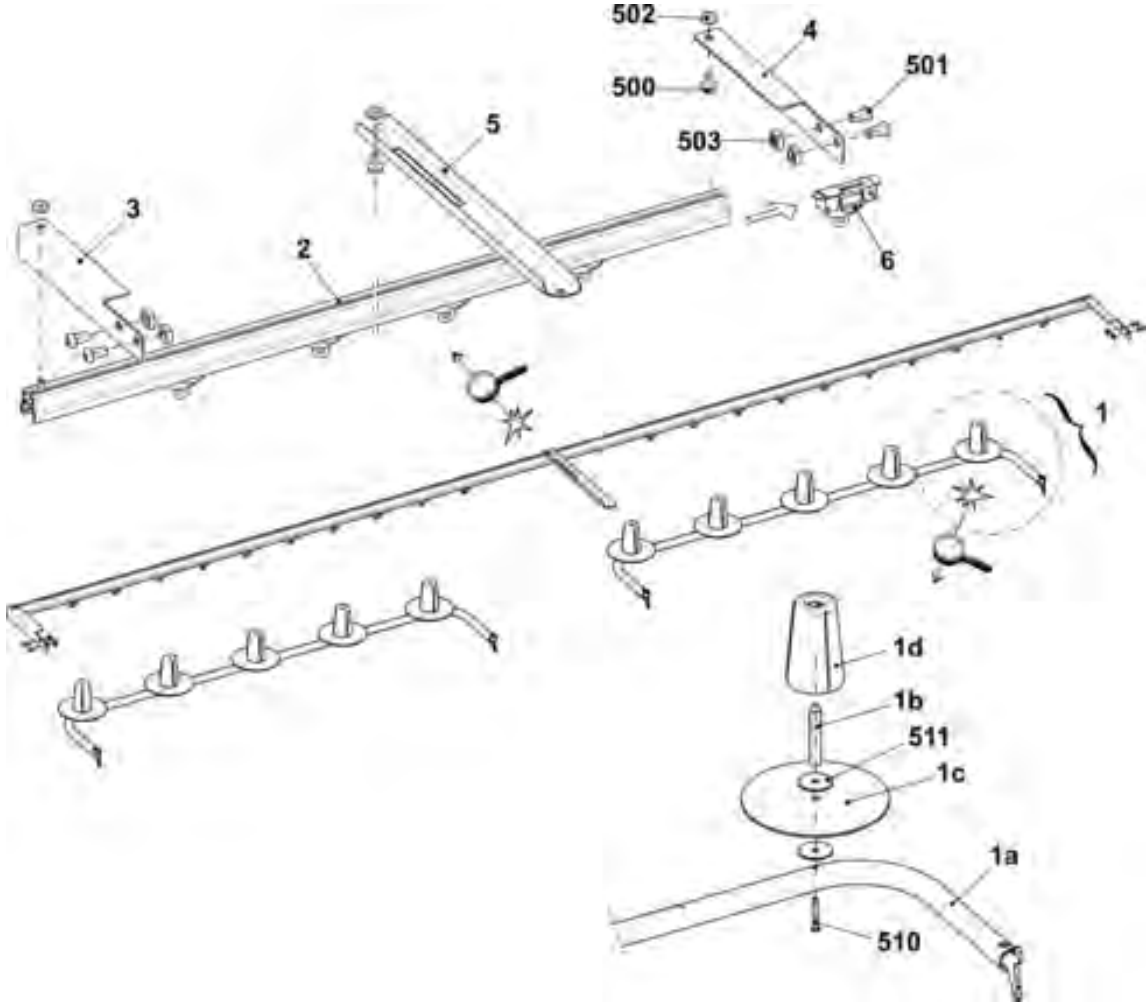

17.13 底部附加板

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	底部附加板 7XX	253 645	502	平头螺丝M4x25	023 511
1	辅助纱桶板	253 470	8	导纱系统	243 765
2	定位销	202 777		A8 导轨部分	243 623
3	圆片 D=130	062 385		580 安装销 3x12	020 647
4	纱筒支架	200 363		581 瓷孔 8	021 504
500	平头螺丝 M4x30	023 681		582 扣环 A12	020 996
501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556	9	整个导纱环	241 581

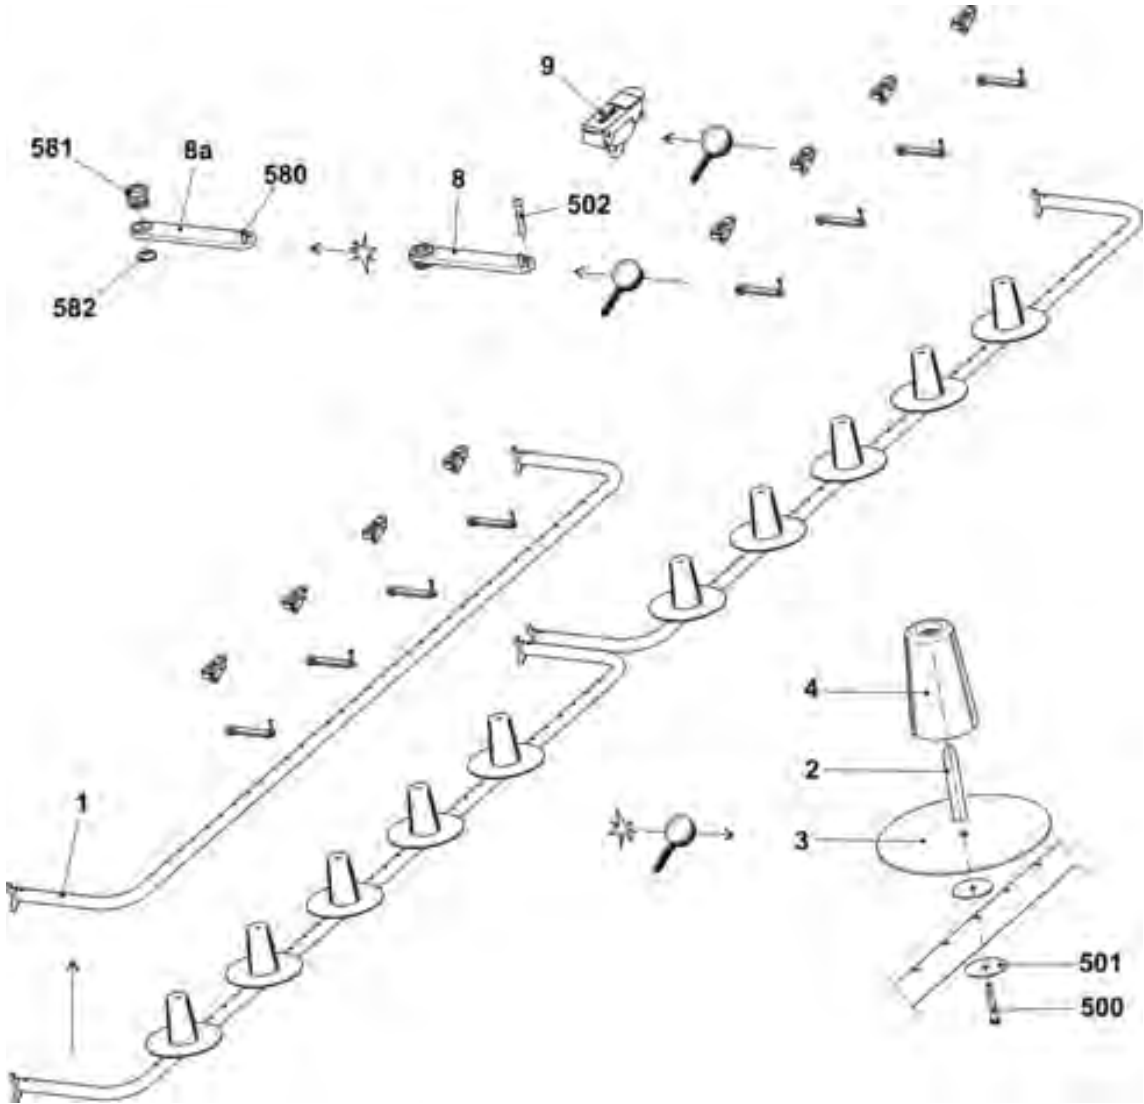

18 带有32和24 IFF 类型2的 转换工具


	名称	Id
32 IFF	32 IFF转换套装 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	257 928
	转换工具 32 IFF E7 E8	257 929
	32 IFF转换套装 E10 E12 E14 E7.2	257 930
	转换工具 32 IFF E6.2	257 931
	转换工具 32 IFF E16 E18	257 932
24 IFF	24 IFF转换套装 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	257 933
	转换工具 24 IFF E7 E8	257 934
	24 IFF转换套装 E10 E12 E14 E7.2	257 935
	转换工具 24 IFF E6.2	257 936
	转换工具 24 IFF E16 E18	257 937



18.1 转换工具的总览 E5 (32 IFF)


18.1 转换工具的总览 E5 (32 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	转换工具 32 IFF E5	257 928			
1	整个左侧纱线张力器 E5	244 498	21	导纱器臂调整部分	250 119
2	整个右侧纱线张力器 E5	244 501	22	整个导纱设备 E5 IFF	245 161
3	导纱条 72"	228 596	23	整个纱线张力盘	244 347
4	左支架	243 602	24	夹弓	244 409
5	右支架	243 603	25	陶瓷导纱孔	240 640
6	支架	239 295	26	左侧成圈三角小集圈	212 130
7	整个左侧转向杆	223 316	27	右侧成圈三角小集圈	212 129
8	整个右侧转向杆	223 049	28	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
9	纱线控制设备	237 124	29	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
10	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	摩擦喂纱轮16叠 在左侧装置上	244 991	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	摩擦喂纱轮16叠 在右侧装置上	244 992	502	直角螺母 M8	023 269
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	503	埋头螺丝 M8x16	023 113
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	504	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧夹/切 床 E5-8	253 653	505	U垫 圈 6	020 881
16	右侧夹/切 床E5-8	253 652	506	装配杆6x16	020 677
19	嵌花导纱器转换工具DVD指 导	245 169	507	螺丝 M6x20	244 824
20	辅助纱筒板	241 928	508	螺丝 KB60X20	237 682

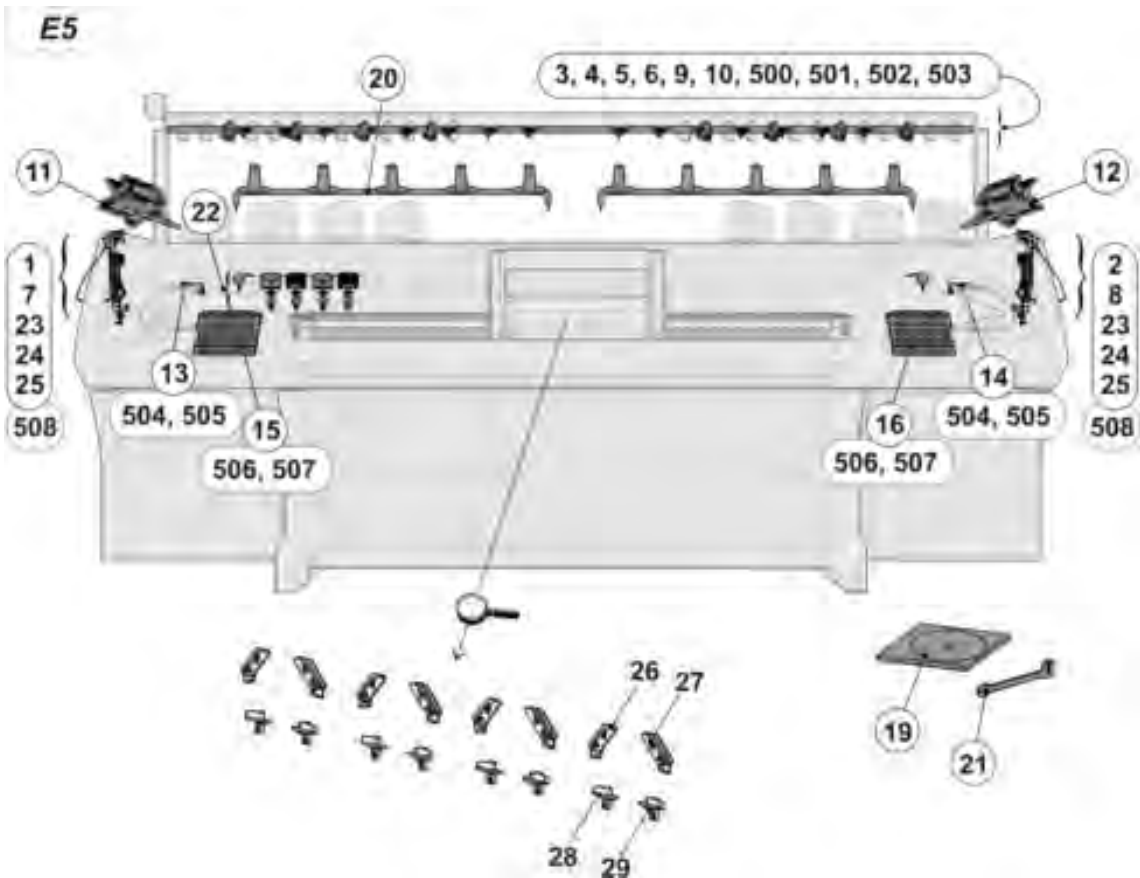

18.2 转换工具的总览 E7-8 (32 IFF)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	转换工具 32 IFF E7-8	257 929			
1	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	21	导纱器臂调整部分	250 119
2	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	22	整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8 IFF	245 162
3	导纱条 72"	228 596	23	整个纱线张力盘	244 347
4	左支架	243 602	24	夹弓	244 409
5	右支架	243 603	25	陶瓷导纱孔	240 640
6	支架	239 295	26	左侧成圈三角小集圈	212 057
7	整个左侧转向杆	223 316	27	右侧成圈三角小集圈	212 056
8	整个右侧转向杆	223 049	28	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
9	纱线控制设备	237 124	29	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
10	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	摩擦喂纱轮16叠 在左侧装置上	244 991	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	摩擦喂纱轮16叠 在右侧装置上	244 992	502	直角螺母 M8	023 269
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	503	埋头螺丝 M8x16	023 113
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	504	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧夹/切 床 E5-8	253 653	505	U垫 圈 6	020 881
16	右侧夹/切 床E5-8	253 652	506	装配杆6x16	020 677
19	嵌花导纱器转换工具DVD指 导	245 169	507	螺丝 M6x20	244 824
20	辅助纱筒板	241 928	508	螺丝 KB60X20	237 682

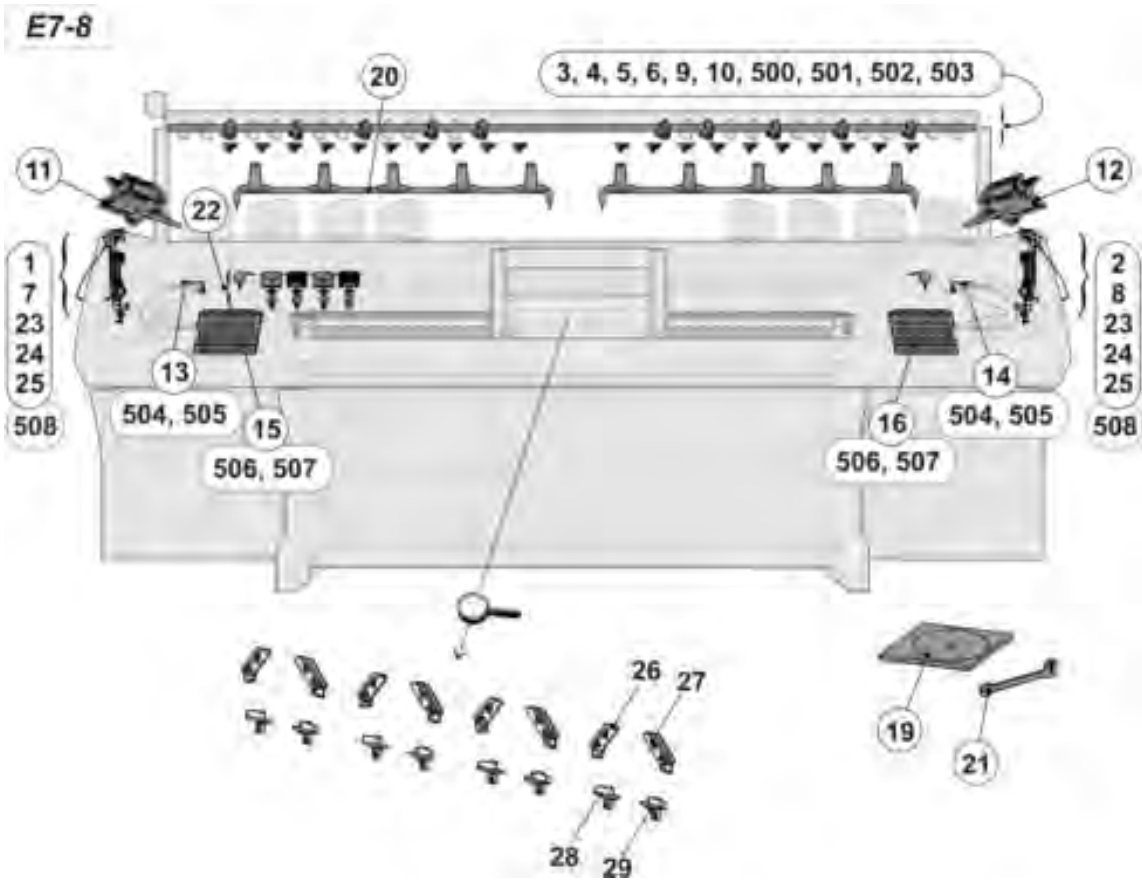

18.3 转换工具的总览 E10-14 (32 IFF)


18.3 转换工具的总览 E10-14 (32 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E10-14	257 930			
1	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	23	整个纱线制动器	244 347
2	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463	24	夹弓	244 409
3	导纱环架 72英 寸	228 596	25	瓷眼	240 640
4	左支架	243 602	26	左侧小集圈成圈三角 E10-14	212 109
5	右支架	243 603	27	右侧小集圈成圈三角 E10-14	212 108
6	支架	239 295	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
7	整个转向杆	257 287	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
9	纱线控制装置	237 124	30	整个左侧停位杆	258 454
10	整个导纱环	241 581	31	整个右侧停位杆	258 562
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	502	方头螺母 M8	023 269
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
15	左侧切夹纱床 E5-8	253 655	504	带帽螺丝M6X14	022 658
16	右侧切夹纱床 E10-14	253 654	505	垫圈 6	020 881
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	506	固定销 6x16	020 677
20	附加纱筒托板	241 928	507	螺丝 M6x20	244 824
21	导纱器臂调节工具	250 119	508	螺丝 KB60X20	237 682
22	整个导纱装置 E10-14 IFF	245 163	509	垫圈 6	022 537

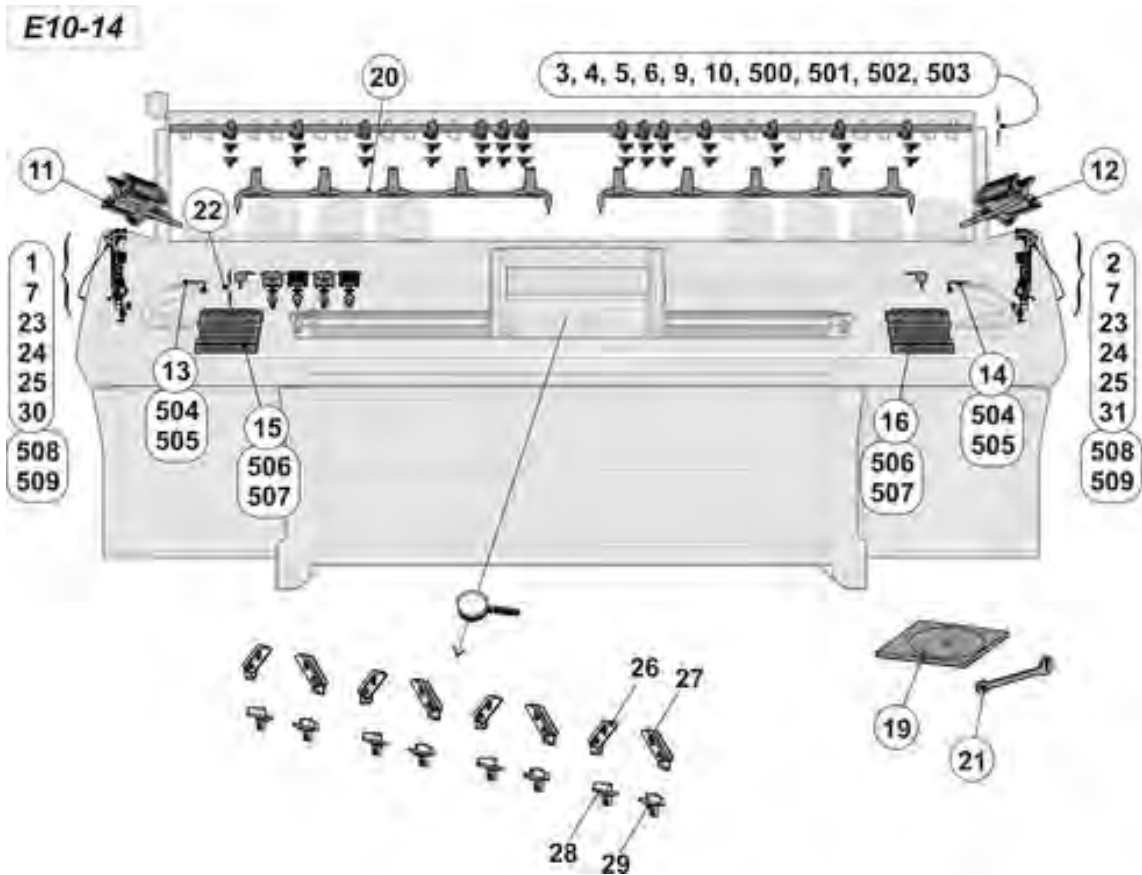

18.4 转换工具的总览 E6.2 (32 IFF)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	转换工具 32 IFF E6.2	257 931			
1	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	22	整个嵌花导纱器导纱设备 E7-8 IFF	245 162
2	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	23	整个纱线张力盘	244 347
3	导纱条 72"	228 596	24	夹弓	244 409
4	左支架	243 602	25	陶瓷导纱孔	240 640
5	右支架	243 603	26	左侧成圈 E5 三角小集圈 E7-8	212 057
6	支架	239 295	27	E7-8 机器上的左侧成圈三角小集圈	212 056
7	整个左侧转向杆	223 316	28	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
8	整个右侧转向杆	223 049	29	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
9	纱线控制设备	237 124	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	232 755
10	整个导纱环	241 581	31	右侧成圈 E6.2 三角小集圈	232 756
11	摩擦喂纱轮16叠 在左侧装置上	244 991	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
12	摩擦喂纱轮16叠 在右侧装置上	244 992	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	502	直角螺母 M8	023 269
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	503	埋头螺丝 M8x16	023 113
15	左侧夹/切 床 E5-8	253 653	504	帽螺丝M6X14	022 658
16	右侧夹/切 床E5-8	253 652	505	U垫 圈 6	020 881
19	嵌花导纱器转换工具DVD指 导	245 169	506	装配杆6x16	020 677
20	辅助纱筒板	241 928	507	螺丝 M6x20	244 824
21	导纱器臂调整部分	250 119	508	螺丝 KB60X20	237 682

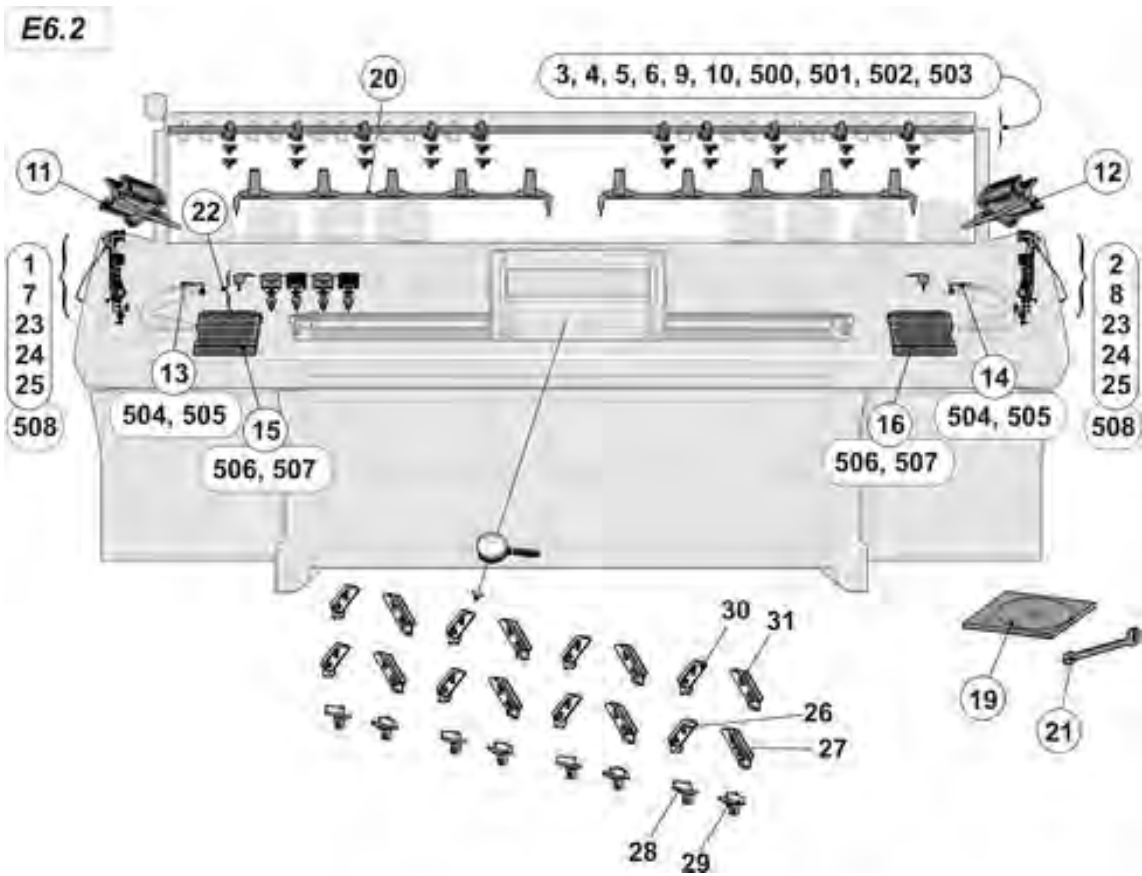

18.5 转换工具的总览 E16-18 (32 IFF)


18.5 转换工具的总览 E16-18 (32 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E16-18	257 932			
1	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	23	整个纱线制动器	244 347
2	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463	24	夹弓	244 409
3	导纱环架 72英 寸	228 596	25	瓷眼	240 640
4	左支架	243 602	26	左侧第二个线圈张力成圈三角 E16-18	243 248
5	右支架	243 603	27	右侧第二个线圈张力成圈三角 E16-18	243 249
6	支架	239 295	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
7	整个转向杆	257 287	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
9	纱线控制装置	237 124	30	整个左侧停位杆	258 454
10	整个导纱环	241 581	31	整个右侧停位杆	258 562
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	502	方头螺母 M8	023 269
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
15	左侧夹/切 床 E16-18	244 821	504	带帽螺丝M6X14	022 658
16	右侧切夹纱床 E16-18	244 062	505	垫圈 6	020 881
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	506	固定销 6x16	020 677
20	附加纱筒托板	241 928	507	螺丝 M6x20	244 824
21	导纱器臂调节工具	250 119	508	螺丝 KB60X20	237 682
22	整个导纱装置 E16-18 IFF	245 164	509	垫圈 6	022 537

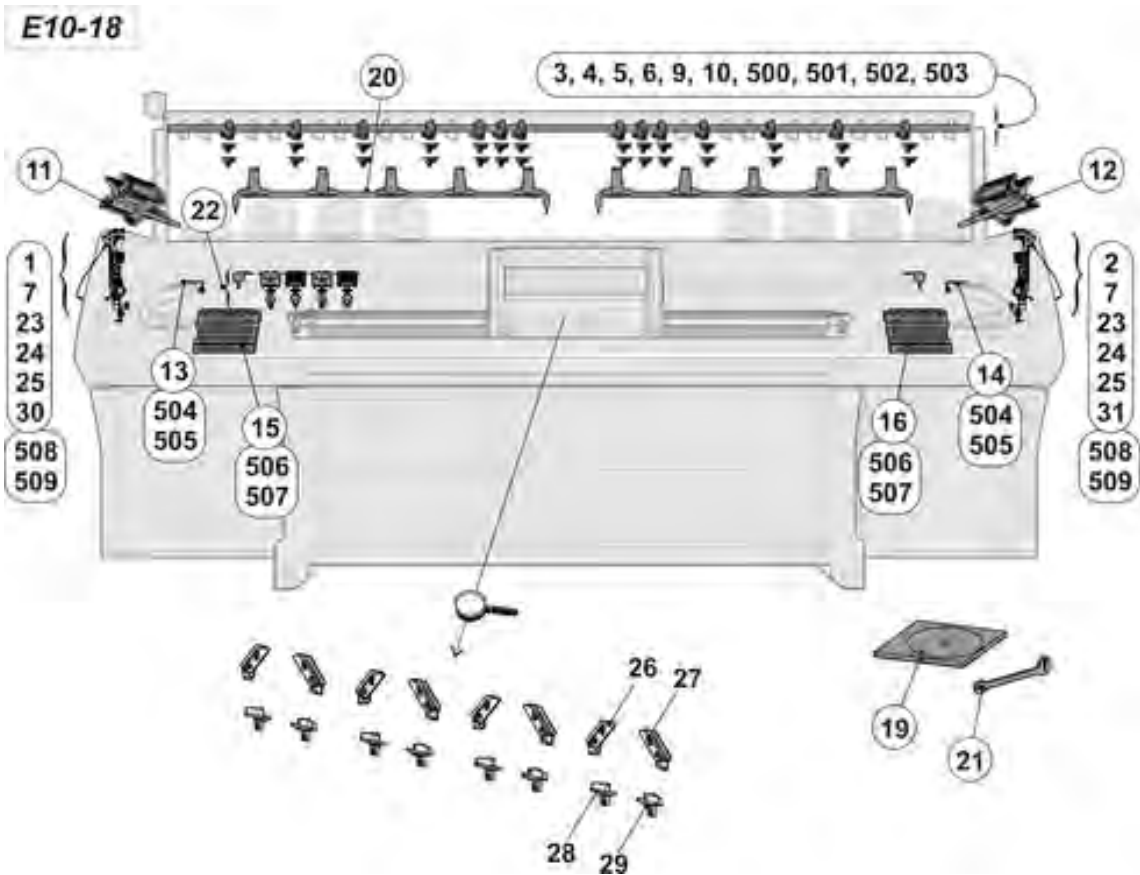

18.6 转换工具的总览 E5 (24 IFF)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	转换工具 24 IFF E5	257 933			
1	整个左侧纱线张力器 E5	244 498	21	导纱器臂调整部分	250 119
2	整个右侧纱线张力器 E5	244 501	22	整个导纱设备 E5 IFF 24	256 934
3	导纱条 72"	228 596	23	整个纱线张力盘	244 347
4	左支架	243 602	24	夹弓	244 409
5	右支架	243 603	25	陶瓷导纱孔	240 640
6	支架	239 295	26	左侧成圈三角小集圈	212 130
7	整个左侧转向杆	223 316	27	右侧成圈三角小集圈	212 129
8	整个右侧转向杆	223 049	28	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
9	纱线控制设备	237 124	29	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
10	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	摩擦喂纱轮16叠 在左侧装置上	244 991	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	摩擦喂纱轮16叠 在右侧装置上	244 992	502	直角螺母 M8	023 269
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	503	埋头螺丝 M8x16	023 113
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	504	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧夹/切 床 E5-8	253 653	505	U垫 圈 6	020 881
16	右侧夹/切 床E5-8	253 652	506	装配杆6x16	020 677
19	嵌花导纱器转换工具DVD指 导	245 169	507	螺丝 M6x20	244 824
20	辅助纱筒板	241 928	508	螺丝 KB60X20	237 682

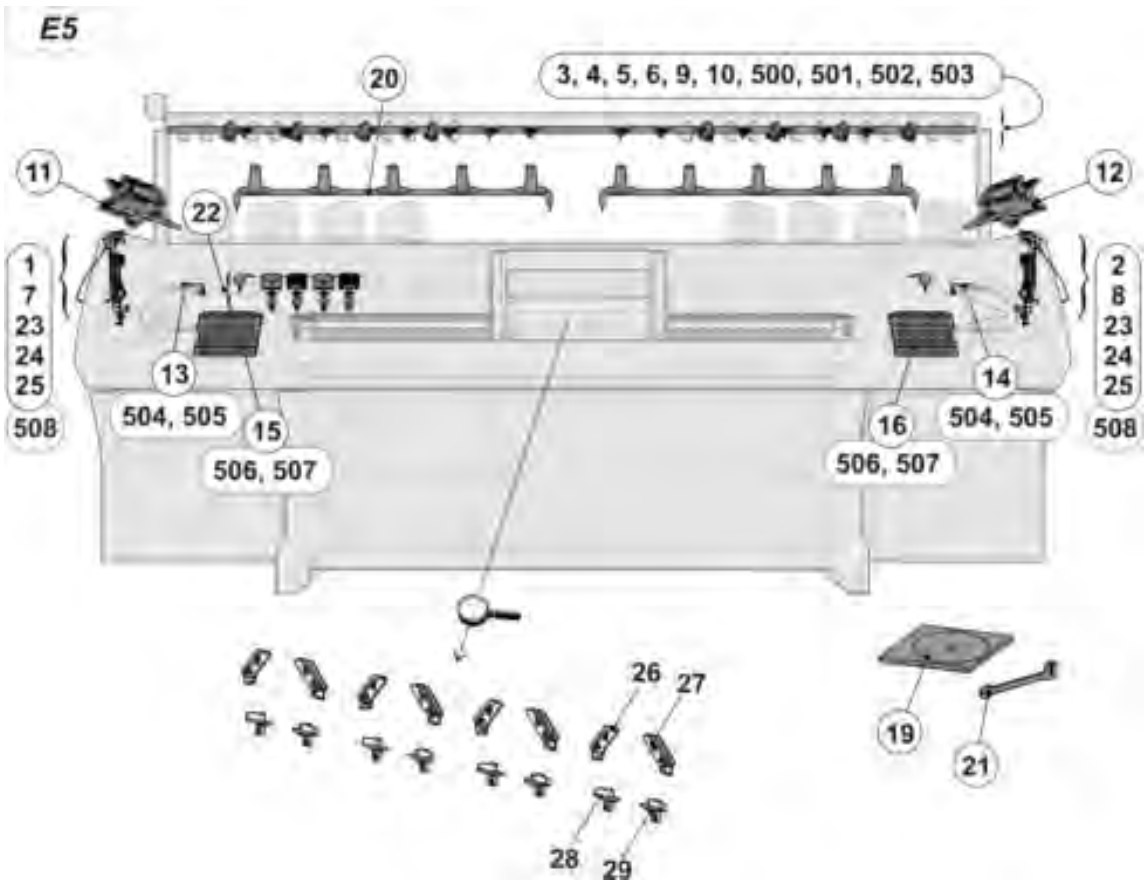

18.7 转换工具的总览 E7-8 (24 IFF)


18.7 转换工具的总览 E7-8 (24 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	转换工具 24 IFF E7-8	257 934			
1	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	21	导纱器臂调整部分	250 119
2	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	22	整个导纱设备 E7-8 IFF 24	256 935
3	导纱条 72"	228 596	23	整个纱线张力盘	244 347
4	左支架	243 602	24	夹弓	244 409
5	右支架	243 603	25	陶瓷导纱孔	240 640
6	支架	239 295	26	左侧成圈 E5 三角小集圈 E7-8	212 057
7	整个左侧转向杆	223 316	27	E7-8 机器上的左侧成圈三角小集圈	212 056
8	整个右侧转向杆	223 049	28	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
9	纱线控制设备	237 124	29	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
10	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
11	摩擦喂纱轮16叠 在左侧装置上	244 991	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
12	摩擦喂纱轮16叠 在右侧装置上	244 992	502	直角螺母 M8	023 269
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	503	埋头螺丝 M8x16	023 113
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	504	帽螺丝M6X14	022 658
15	左侧夹/切 床 E5-8	253 653	505	U垫 圈 6	020 881
16	右侧夹/切 床E5-8	253 652	506	装配杆6x16	020 677
19	嵌花导纱器转换工具DVD指 导	245 169	507	螺丝 M6x20	244 824
20	辅助纱筒板	241 928	508	螺丝 KB60X20	237 682

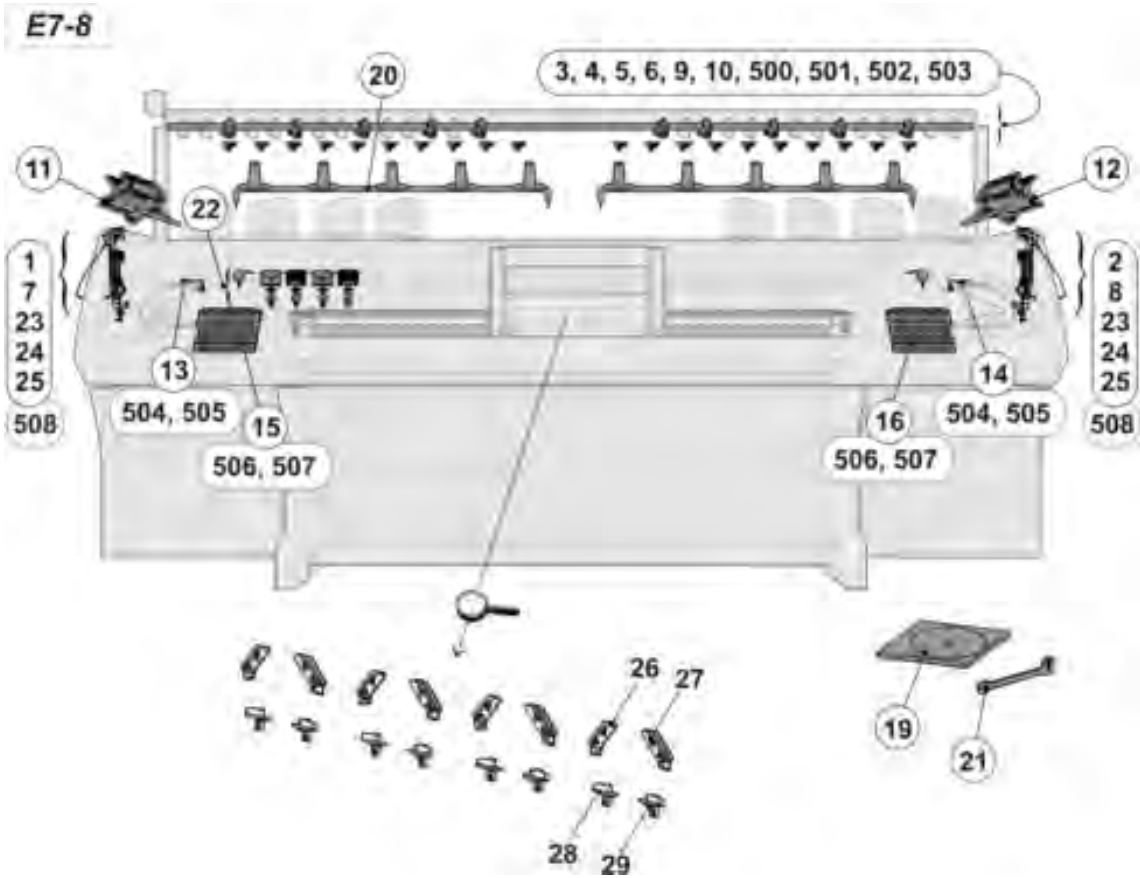


18.8 转换工具的总览 E10-14 (24 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E10-14	257 935			
1	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	23	整个纱线制动器	244 347
2	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463	24	夹弓	244 409
3	导纱环架 72英 寸	228 596	25	瓷眼	240 640
4	左支架	243 602	26	左侧小集圈成圈三角 E10-14	212 109
5	右支架	243 603	27	右侧小集圈成圈三角 E10-14	212 108
6	支架	239 295	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
7	整个转向杆	257 287	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
9	纱线控制装置	237 124	30	整个左侧停位杆	258 454
10	整个导纱环	241 581	31	整个右侧停位杆	258 562
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	502	方头螺母 M8	023 269
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
15	左侧切夹纱床 E5-8	253 655	504	带帽螺丝M6X14	022 658
16	右侧切夹纱床 E10-14	253 654	505	垫圈 6	020 881
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	506	固定销 6x16	020 677
20	附加纱筒托板	241 928	507	螺丝 M6x20	244 824
21	导纱器臂调节工具	250 119	508	螺丝 KB60X20	237 682
22	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936	509	垫圈 6	022 537

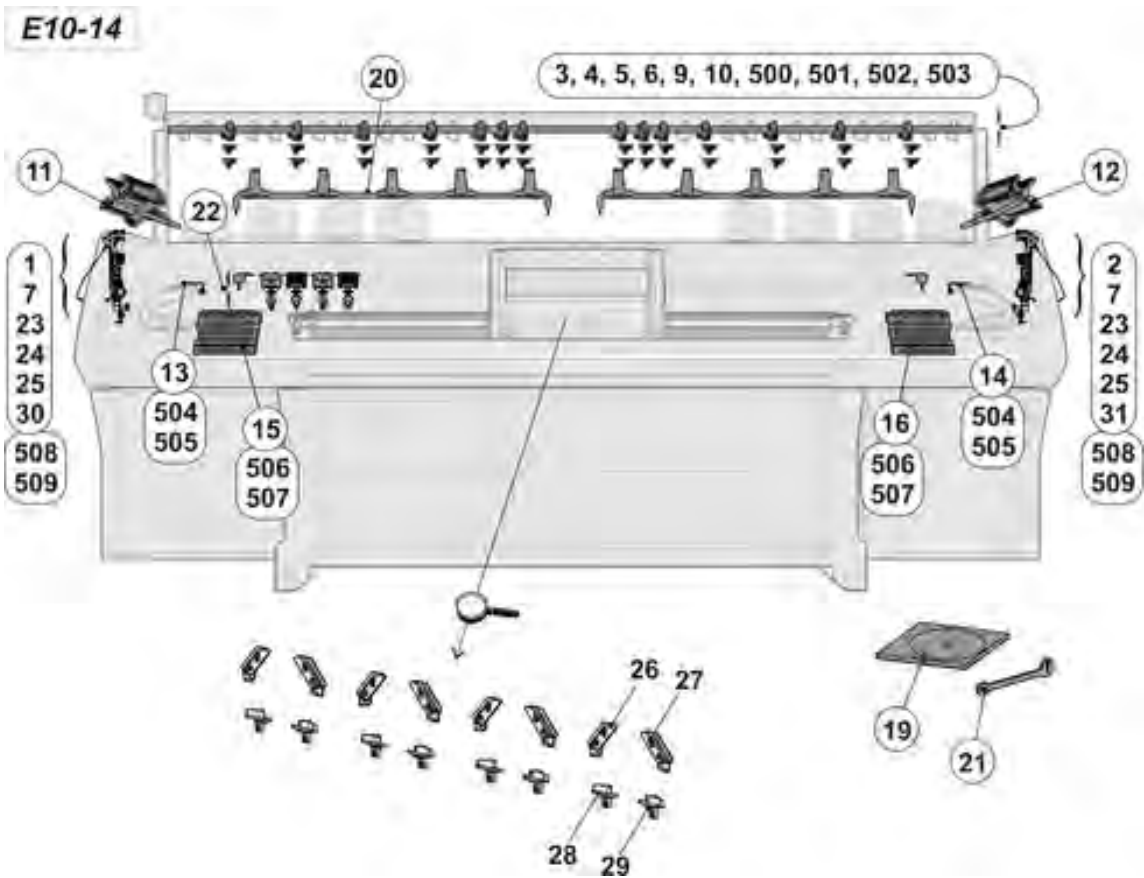


18.9 转换工具的总览 E6.2 (24 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	转换工具 24 IFF E6.2	257 936			
1	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499	22	整个导纱设备 E7-8 IFF 24	256 935
2	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502	23	整个纱线张力盘	244 347
3	导纱条 72"	228 596	24	夹弓	244 409
4	左支架	243 602	25	陶瓷导纱孔	240 640
5	右支架	243 603	26	左侧成圈 E5 三角小集圈 E7-8	212 057
6	支架	239 295	27	E7-8 机器上的左侧成圈三角小集圈	212 056
7	整个左侧转向杆	223 316	28	左侧压力部分接圈小集圈	240 697
8	整个右侧转向杆	223 049	29	右侧压力部分接圈小集圈	240 698
9	纱线控制设备	237 124	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	232 755
10	整个导纱环	241 581	31	右侧成圈 E6.2 三角小集圈	232 756
11	摩擦喂纱轮16叠 在左侧装置上	244 991	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
12	摩擦喂纱轮16叠 在右侧装置上	244 992	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	502	直角螺母 M8	023 269
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	503	埋头螺丝 M8x16	023 113
15	左侧夹/切 床 E5-8	253 653	504	帽螺丝M6X14	022 658
16	右侧夹/切 床E5-8	253 652	505	U垫 圈 6	020 881
19	嵌花导纱器转换工具DVD指 导	245 169	506	装配杆6x16	020 677
20	辅助纱筒板	241 928	507	螺丝 M6x20	244 824
21	导纱器臂调整部分	250 119	508	螺丝 KB60X20	237 682

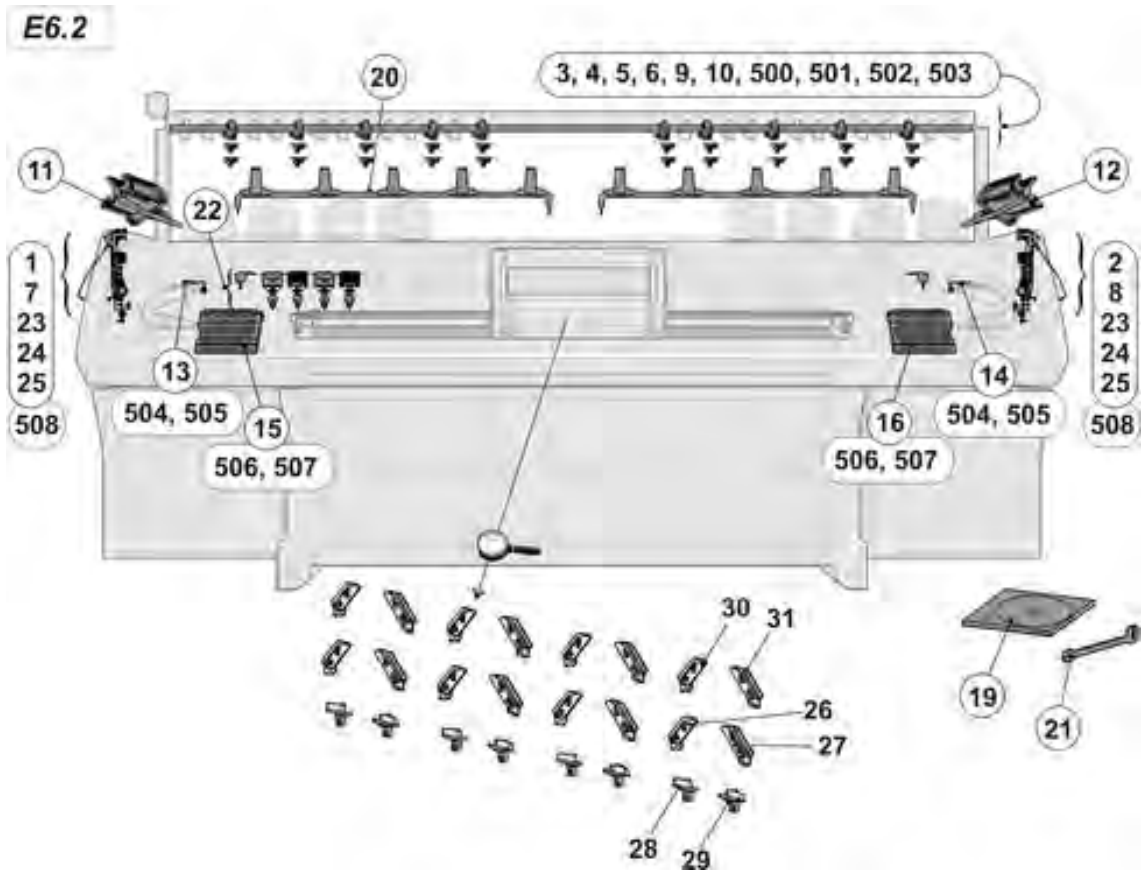

18.10 转换工具的总览 E16-18 (24 IFF)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E16-18	257 937			
1	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	23	整个纱线制动器	244 347
2	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463	24	夹弓	244 409
3	导纱环架 72英 寸	228 596	25	瓷眼	240 640
4	左支架	243 602	26	左侧第二个线圈张力成圈三角 E16-18	243 248
5	右支架	243 603	27	右侧第二个线圈张力成圈三角 E16-18	243 249
6	支架	239 295	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
7	整个转向杆	257 287	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
9	纱线控制装置	237 124	30	整个左侧停位杆	258 454
10	整个导纱环	241 581	31	整个右侧停位杆	258 562
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
13	整个左侧纱线转向杆	244 517	502	方头螺母 M8	023 269
14	整个右侧纱线转向杆	244 521	503	沉头螺丝 M8x16	023 113
15	左侧夹/切 床 E16-18	244 821	504	带帽螺丝M6X14	022 658
16	右侧切夹纱床 E16-18	244 062	505	垫圈 6	020 881
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	506	固定销 6x16	020 677
20	附加纱筒托板	241 928	507	螺丝 M6x20	244 824
21	导纱器臂调节工具	250 119	508	螺丝 KB60X20	237 682
22	整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937	509	垫圈 6	022 537

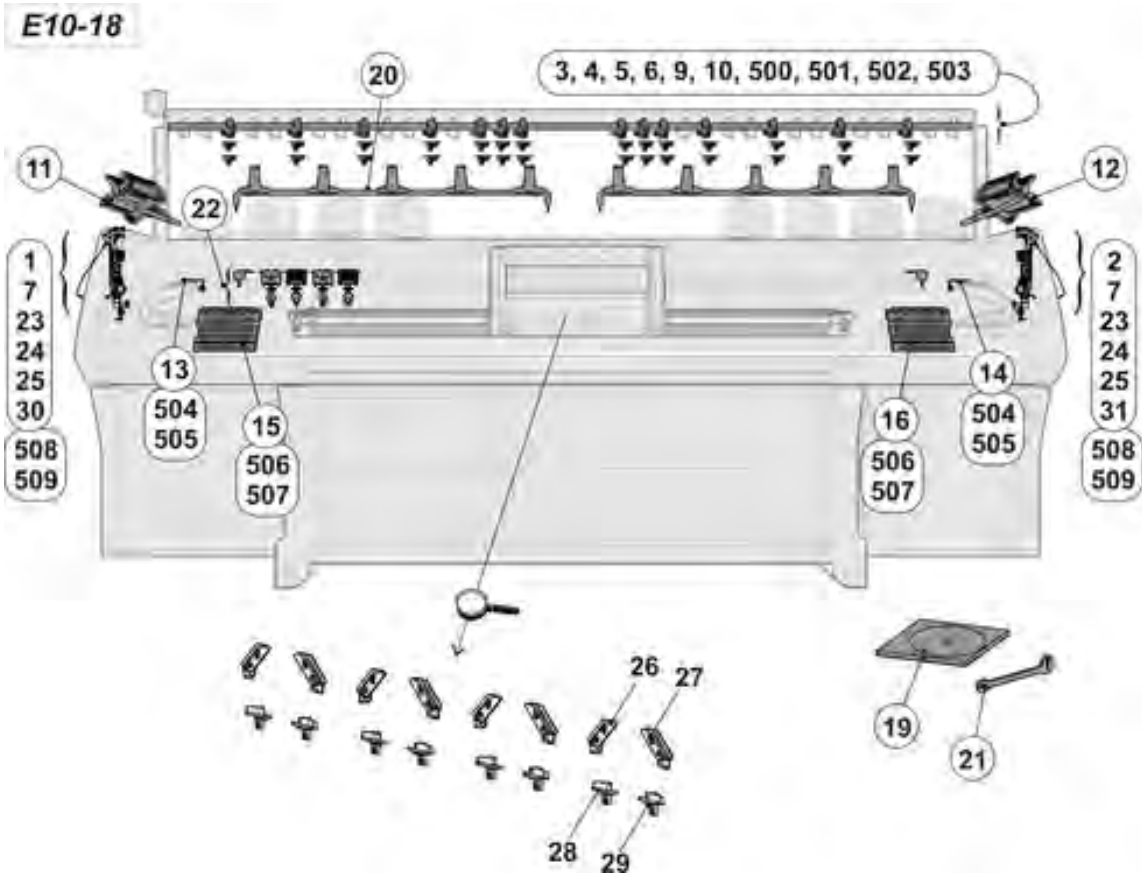

18.11 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E612m.10


18.11 左侧安全门部件
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E612m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
3	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	19	整个转向杆	257 287
9	整个纱线制动器	244 347	28	瓷眼	240 640
10	夹弓	244 409	508	螺丝 KB60X20	237 682
13	整个左侧停位杆	258 454	509	垫圈 6	022 537

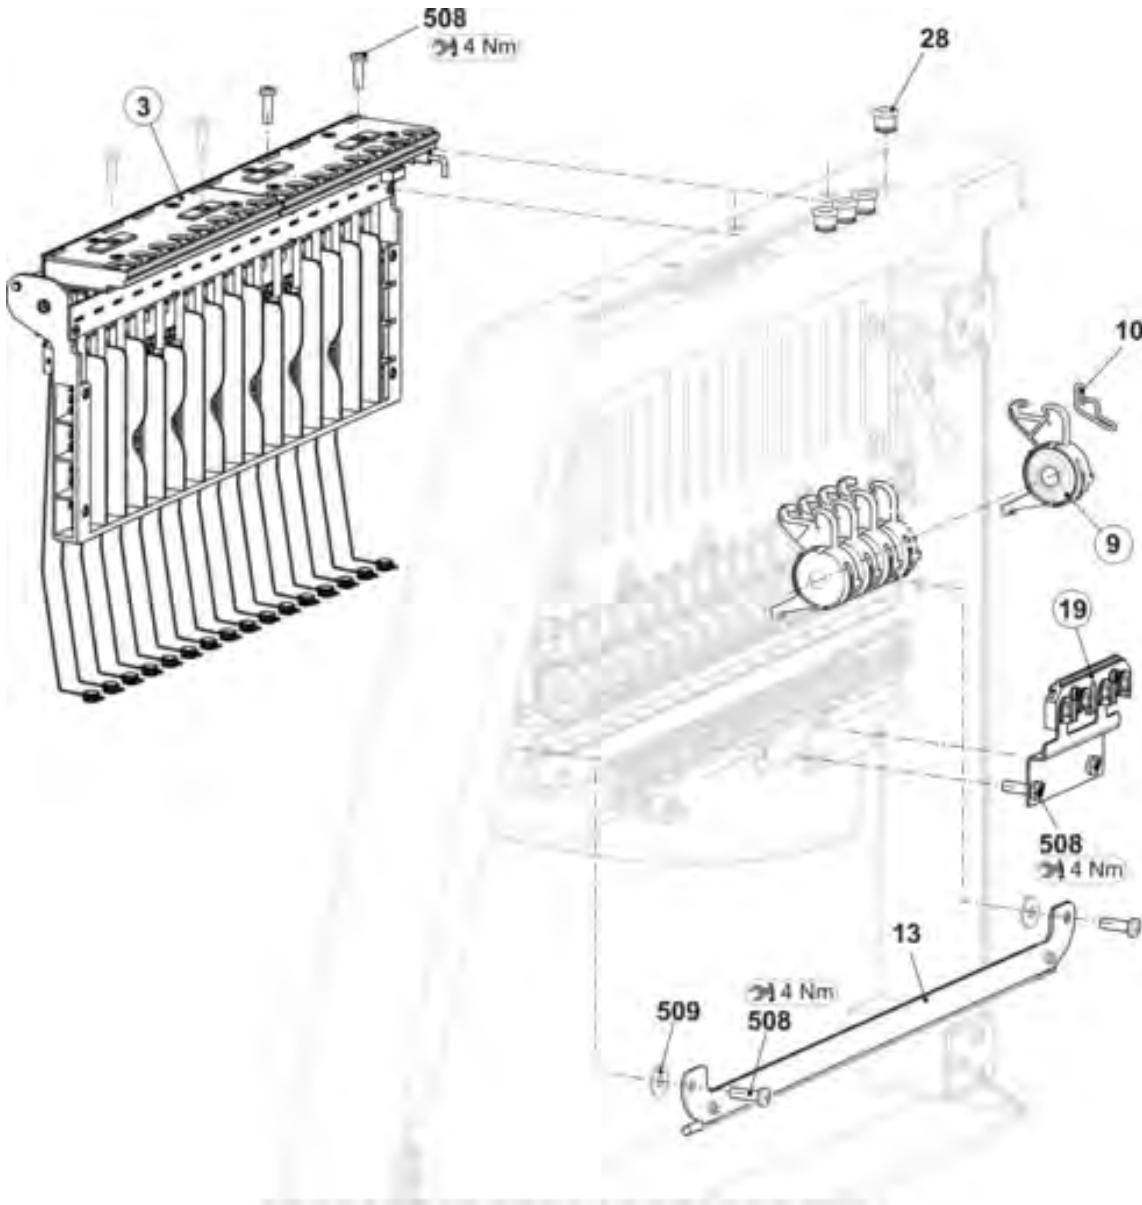

18.11.1 左侧纱线张力器 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E12m.10


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 461	7	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345	8	纱线张力器地线OKC	243 105
2	整个张力轴 E10-18	258 460	500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

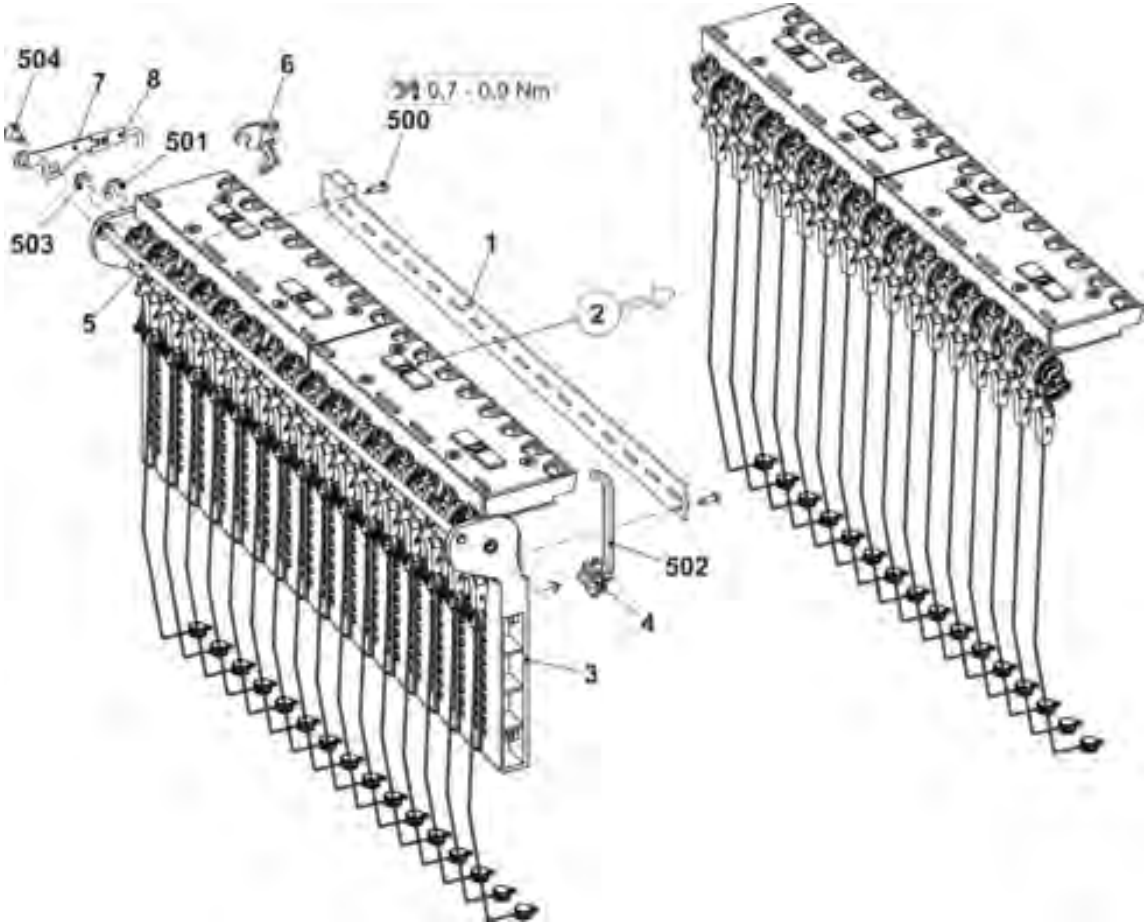

18.11 左侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E612m.10


18.11.2 张力轴E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴 E10-18	258 460	3	夹纱器 AKF	238 695
1	啮合轴	244 522	31	底壳 AKF	238 689
2	预装张力臂E10 –18	258 459	32	罩盖 AKF	237 926
4	钢丝弓	238 694	33	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
500	垫圈环 8x14x0.5	023 501	34	杆 AKF	238 692
501	弹簧挡圈	021 022	35	压力块 AKF	238 690
502	槽销 2x6	243 172	36	滑块 AKF	238 691
			37	钢丝弓	238 694
			38	钢丝	237 940
			531	螺丝 KB 35x12	237 681
			532	螺丝 KB 40x8	236 227
			533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
			534	槽销 2x6	243 172

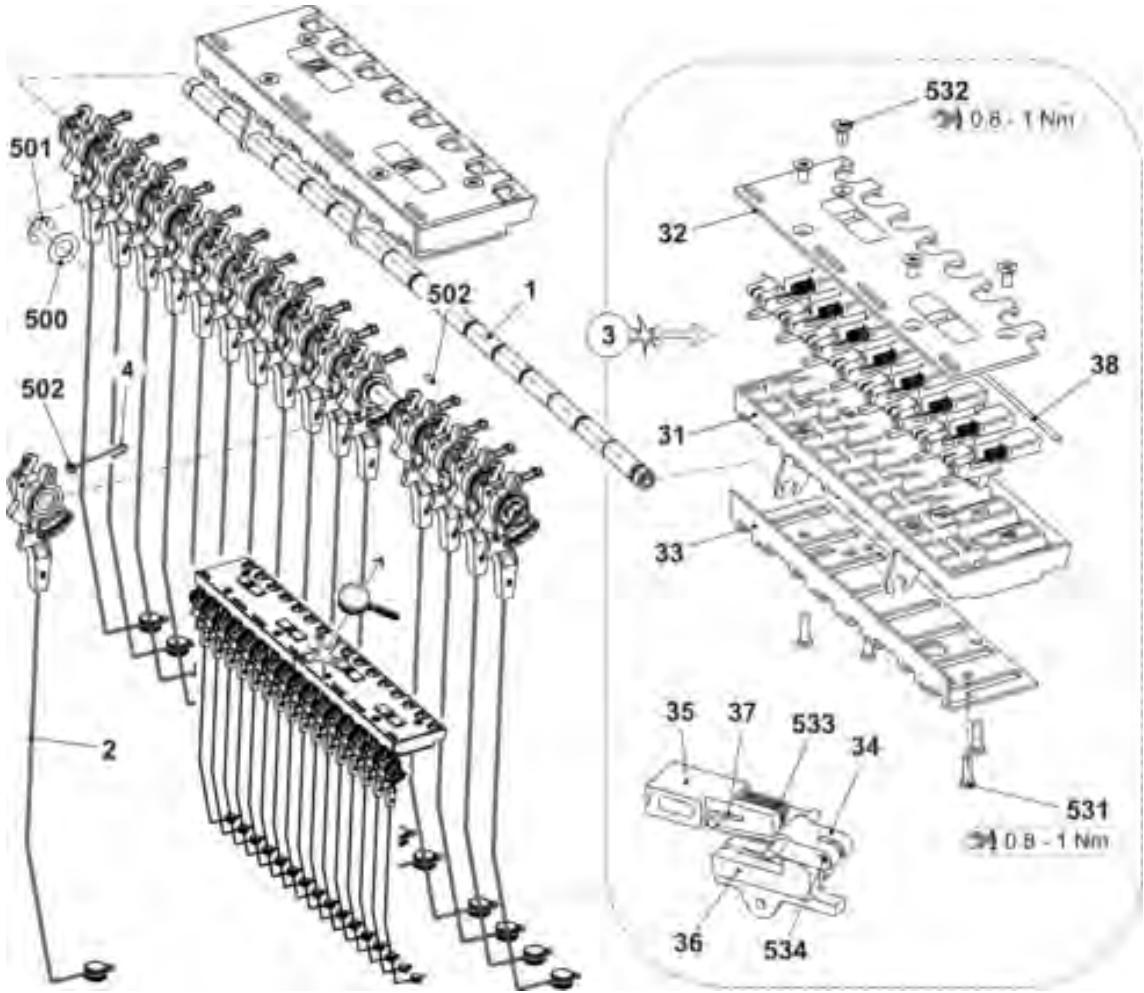


18.11.3 转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个转向杆	257 287		500	带帽螺丝M4x16	023 123
1	纱线转向杆支架	257 289		501	六角螺母 M4-8	023 046
2	纱线转向杆	257 288		502	垫圈4	020 879

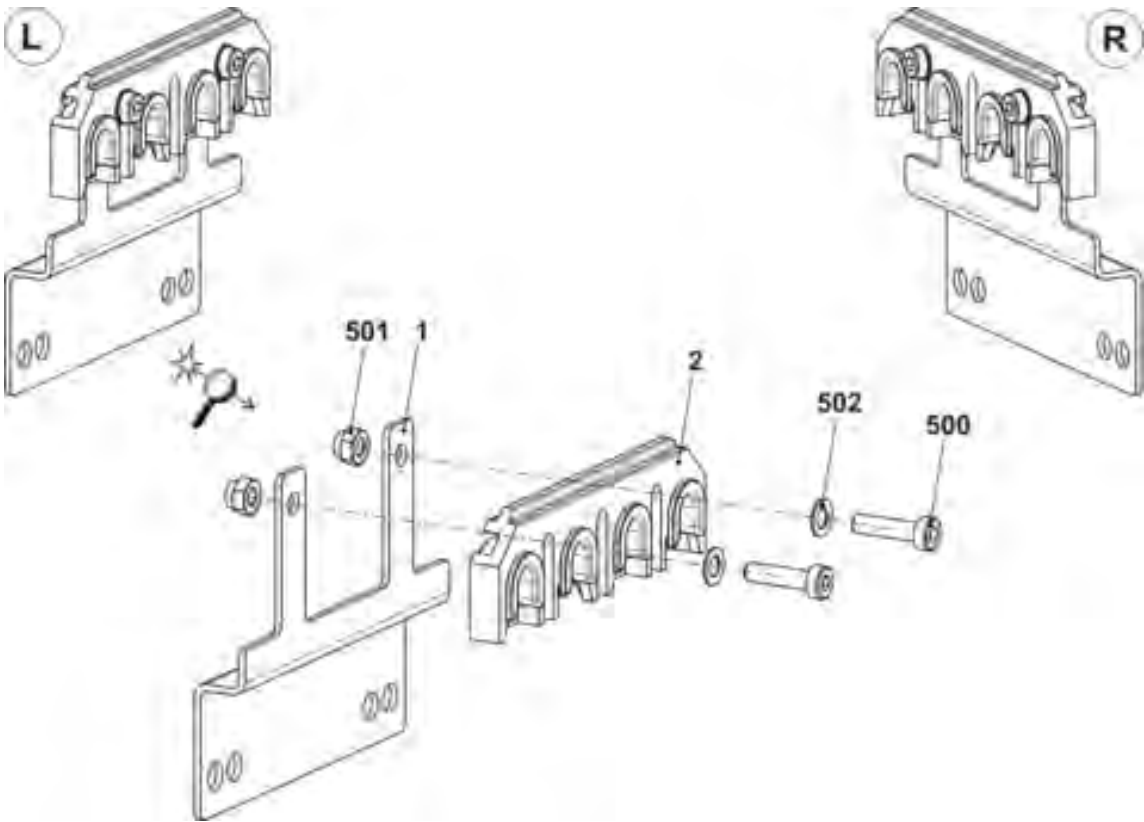


18.11.4 纱线张力盘

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个纱线张力盘	244 347				
1	支架	240 607		4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	中间片	240 606		500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361
3	张力盘圆片	244 355		501	O形环 11x2	241 434

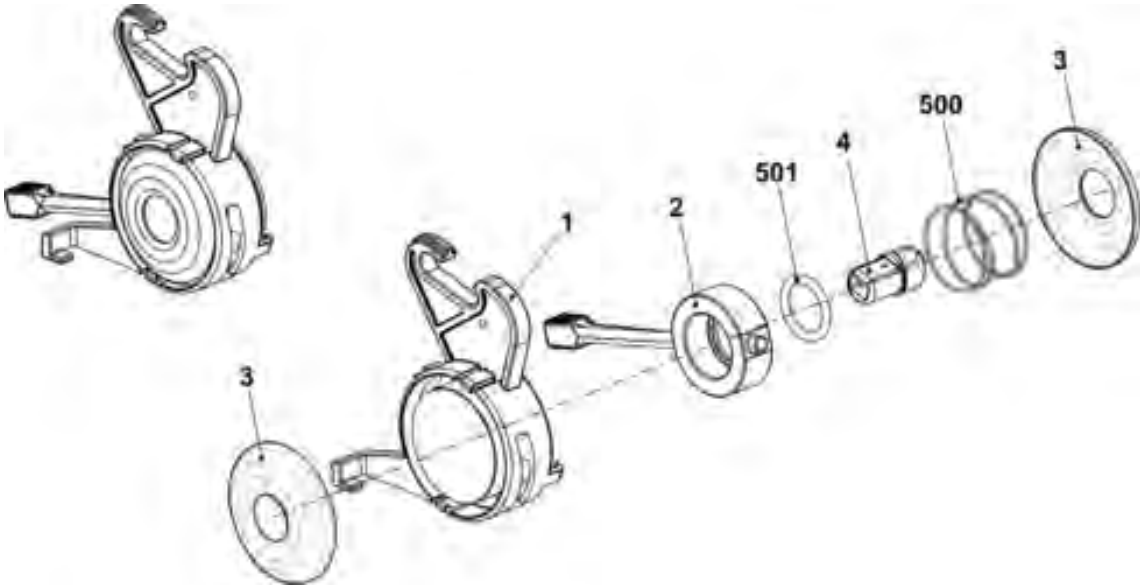

18.12 右侧安全门部件
E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E612m.10


位置	名称	Id		位置	名称	Id
4	整个右侧纱线张力器 E10-18	258 463		19	整个转向杆	257 287
9	整个纱线制动器	244 347		28	瓷眼	240 640
10	夹弓	244 409		508	螺丝 KB60X20	237 682
14	整个右侧停位杆	258 562		509	垫圈 6	022 537

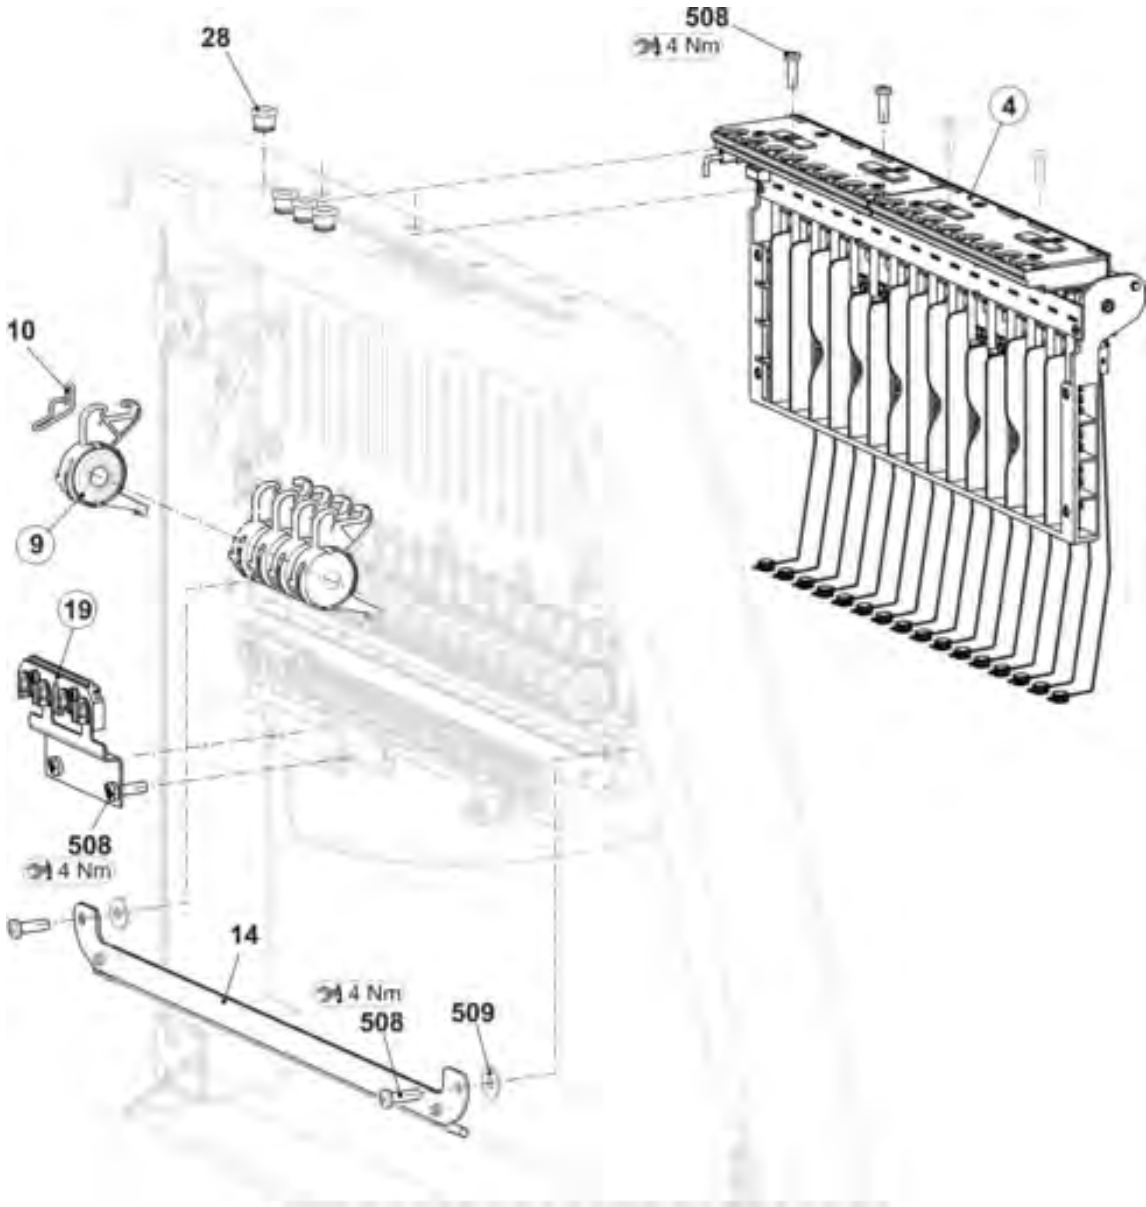

18.12 右侧安全门部件 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E612m.10


18.12.1 右侧纱线张力器 E10|E12|E14|E16|E18|E7.2|E8.2|E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器 E10-18	258 463	7	张力轴接地片	243 121
1	右侧16路 纱线张力器电路板	241 346	8	纱线张力器地线OKC	243 105
2	整个张力轴 E10-18	258 460	500	螺丝 KB 30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧 4.9x0.45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

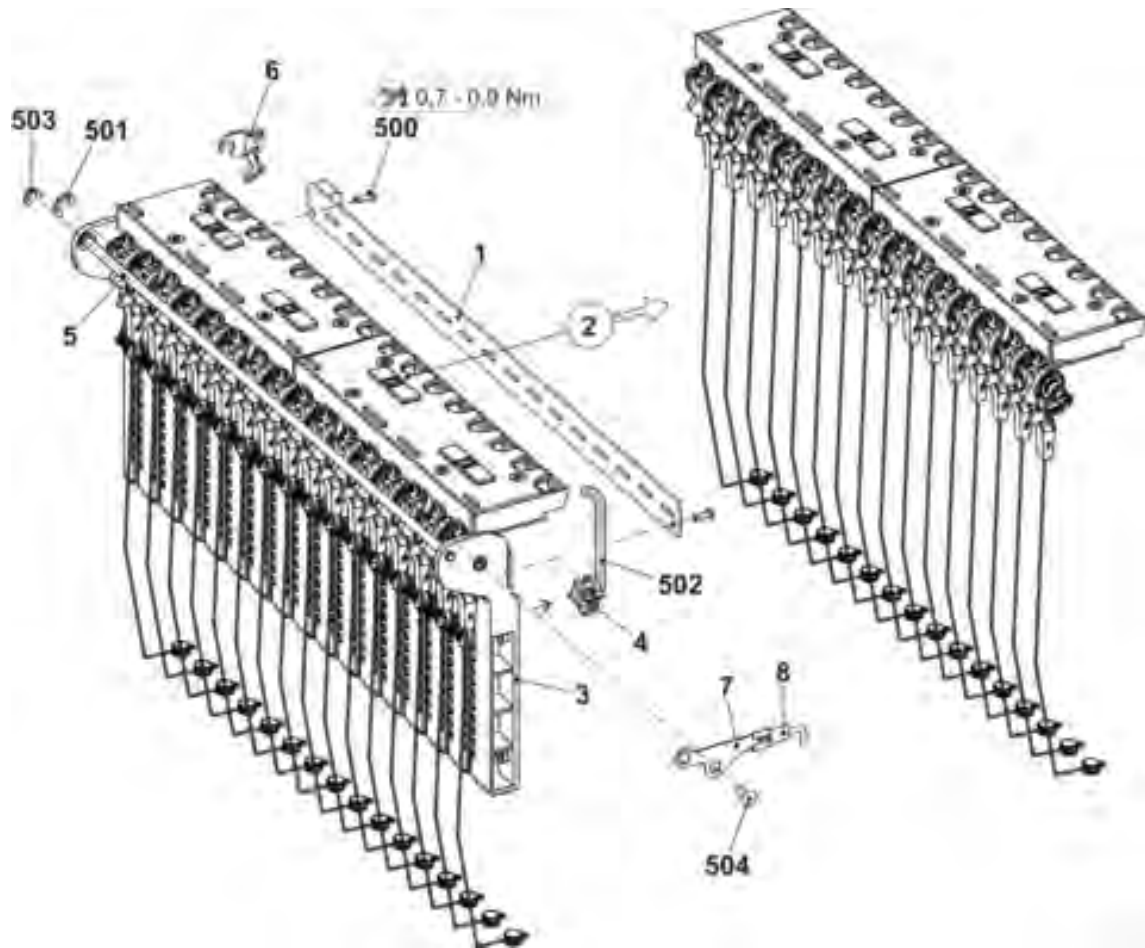

18.13 左侧安全门部件
E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


位置	名称	Id		位置	名称	Id
3	整个左侧纱线张力器 E7-8	244 499		7	瓷眼	240 640
5	整个纱线制动器	244 347		19	整个左侧转向杆	223 316
6	夹弓	244 409		508	螺丝 KB60X20	237 682

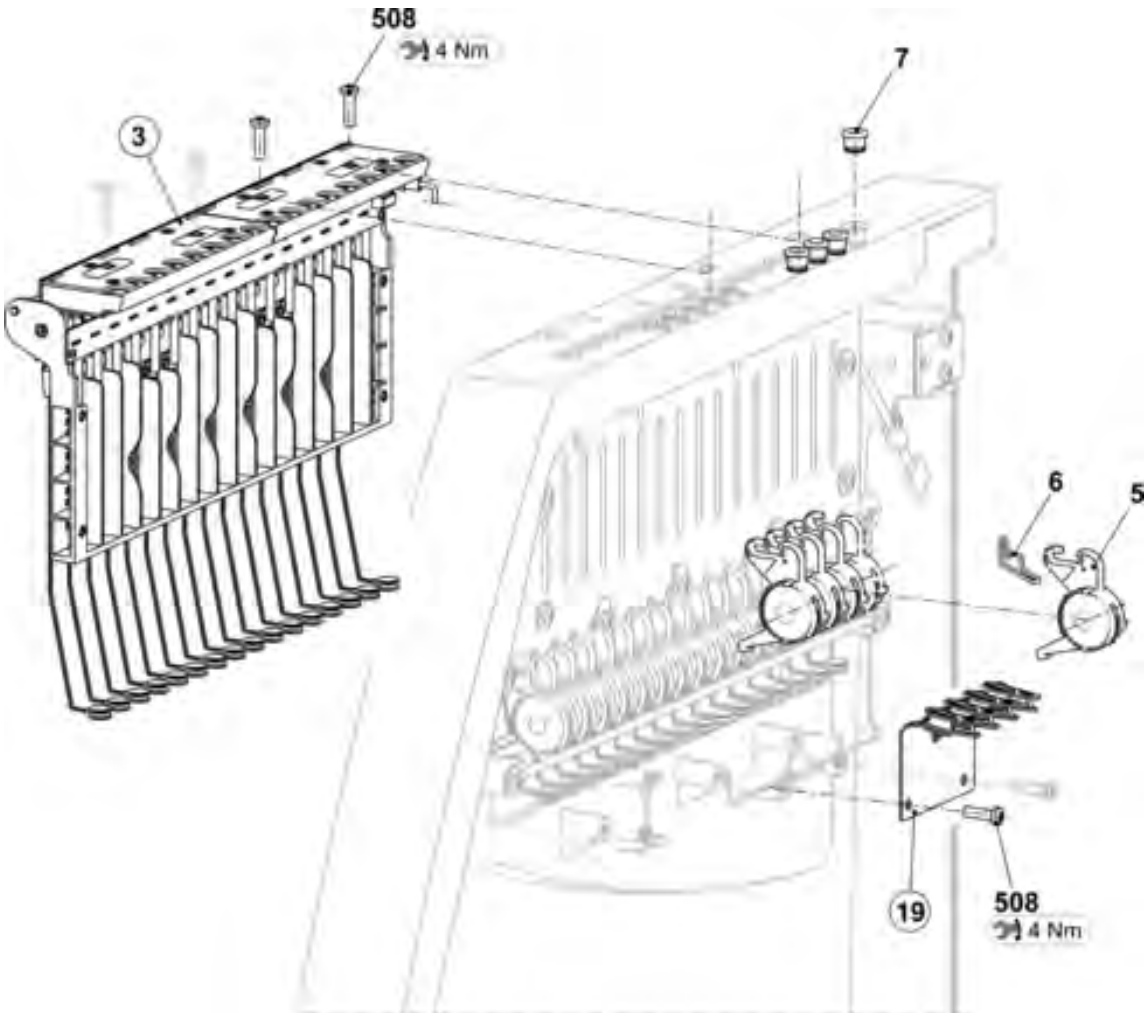

18.13 左侧安全门部件 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


18.13.1 左侧纱线张力器 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器				
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	244 498	7	张力轴接地片	243 121
	E7 E8 E6.2	244 499	8	纱线张力器地线OKC	243 105
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个张力轴 E3-8	244 494	501	弹簧挡圈	021 022
3	外壳	241 367	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-5)	023 502
4	滑块	241 694		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7-8)	023 503
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

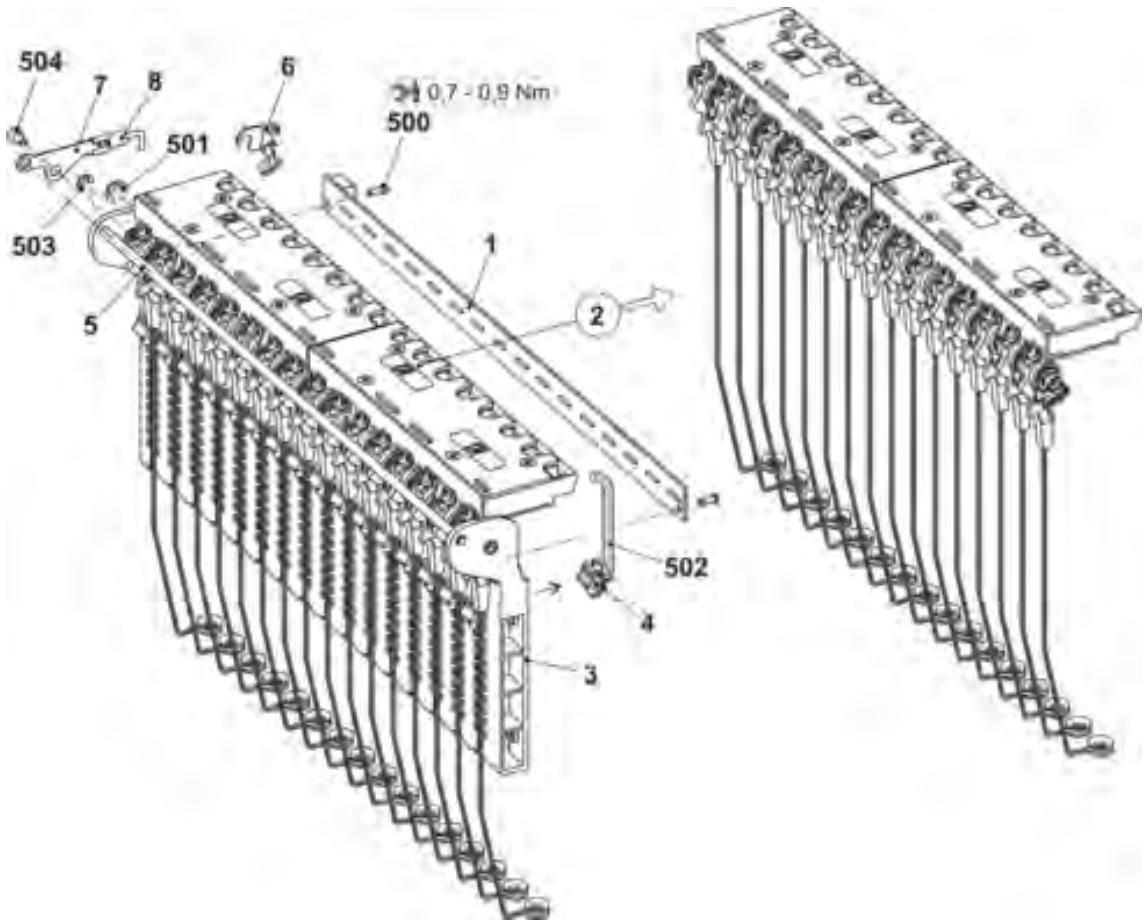

18.13.1.1 张力轴 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个张力轴 E3-8	244 494	33	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719
1	啮合轴	244 522	34	杆 AKF	238 692
2	预装张力臂E3 - E8	242 770	35	压力块 AKF	238 690
4	钢丝弓	238 694	36	滑块 AKF	238 691
500	垫圈环 8x14x.5	023 501	37	钢丝弓	238 694
501	弹簧挡圈	021 022	38	钢丝	237 940
502	槽销 2x6	243 172	531	螺丝 KB 35x12	237 681
3	夹纱器 AKF	238 695	532	螺丝 KB 40x8	236 227
31	底壳 AKF	238 689	533	压缩弹簧 0.30x4.50x18.50	241 437
32	罩盖 AKF	237 926	534	槽销 2x6	243 172

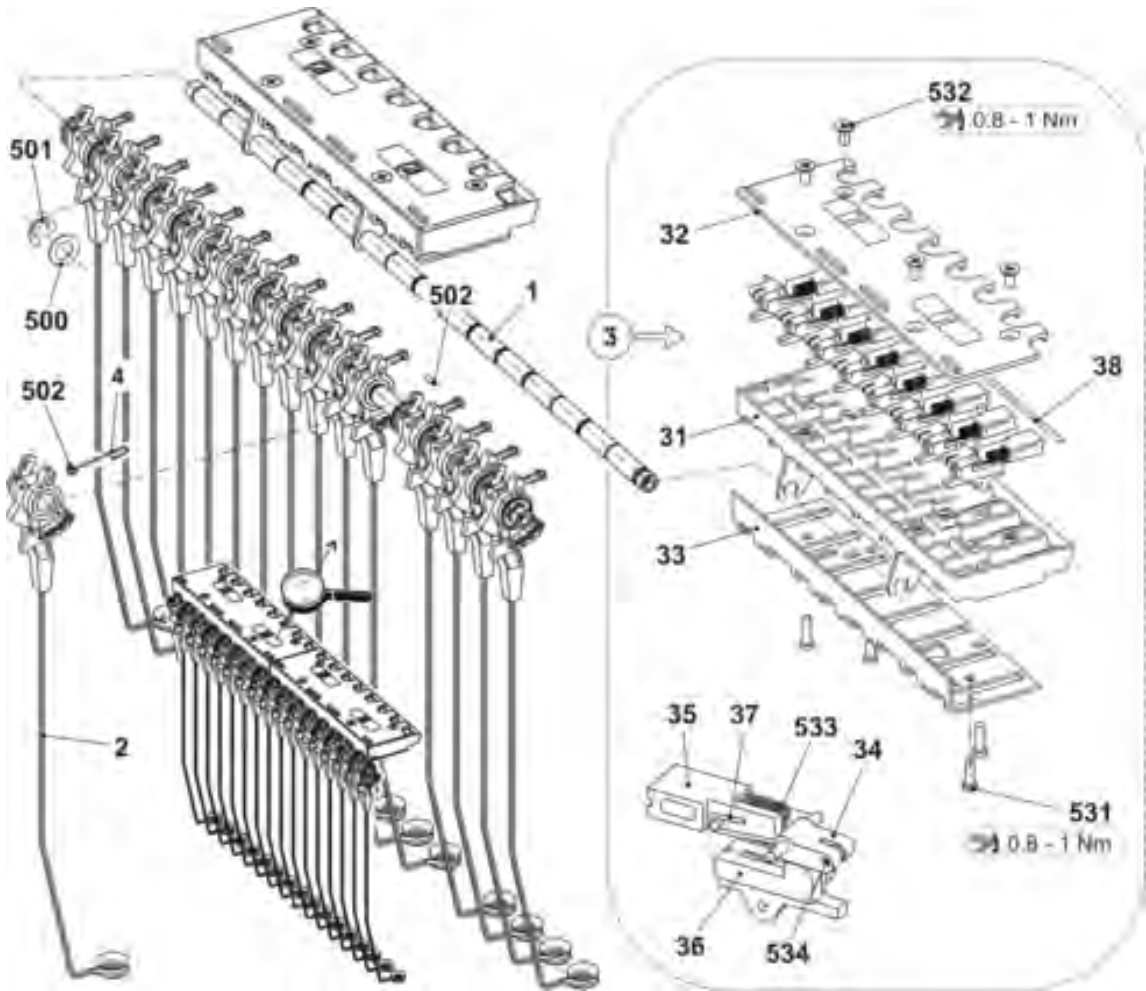

18.13 左侧安全门部件 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


18.13.2 左侧转向杆

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个左侧转向杆	223 316		4	套管	219 222
1	左侧辊支架	223 312		5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362		6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363		500	六角螺母 M3-8	022 884

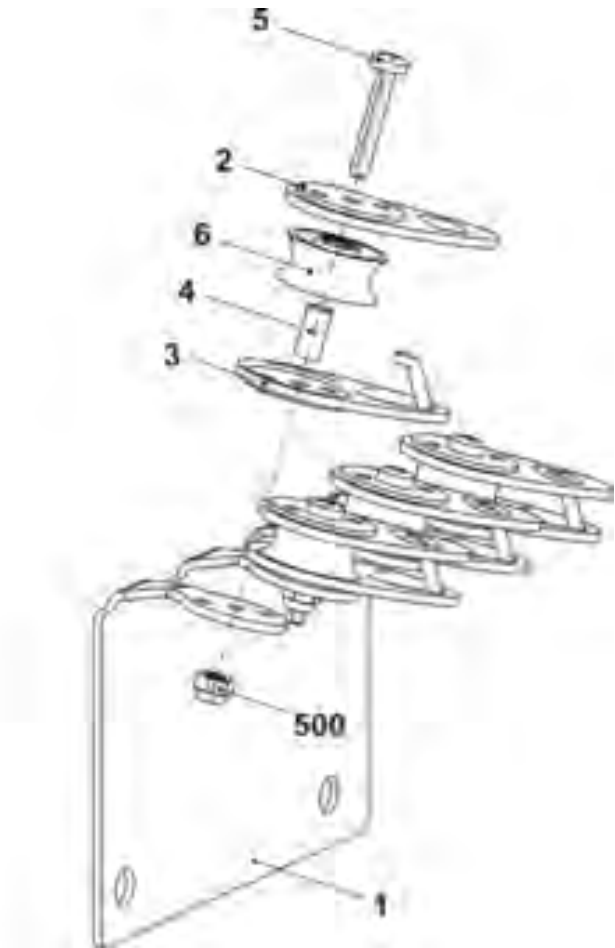

18.13.3 纱线张力盘


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个纱线张力盘	244 347				
1	支架	240 607		4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	中间片	240 606		500	压缩弹簧 0.65x20.15x14.80	241 361
3	张力盘圆片	244 355		501	O形环 11x2	241 434

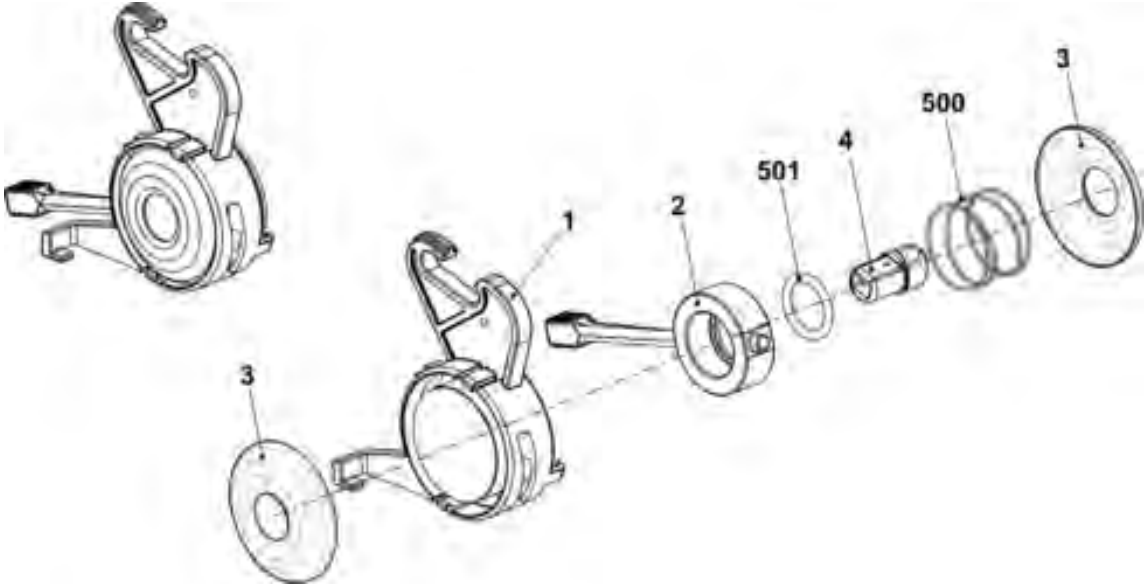

18.14 右侧安全门部件 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6


18.14 右侧安全门部件 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6

位置	名称	Id		位置	名称	Id
4	整个右侧纱线张力器 E7-8	244 502		7	瓷眼	240 640
5	整个纱线制动器	244 347		20	整个右侧转向杆	223 049
6	夹弓	244 409		508	螺丝 KB60X20	237 682

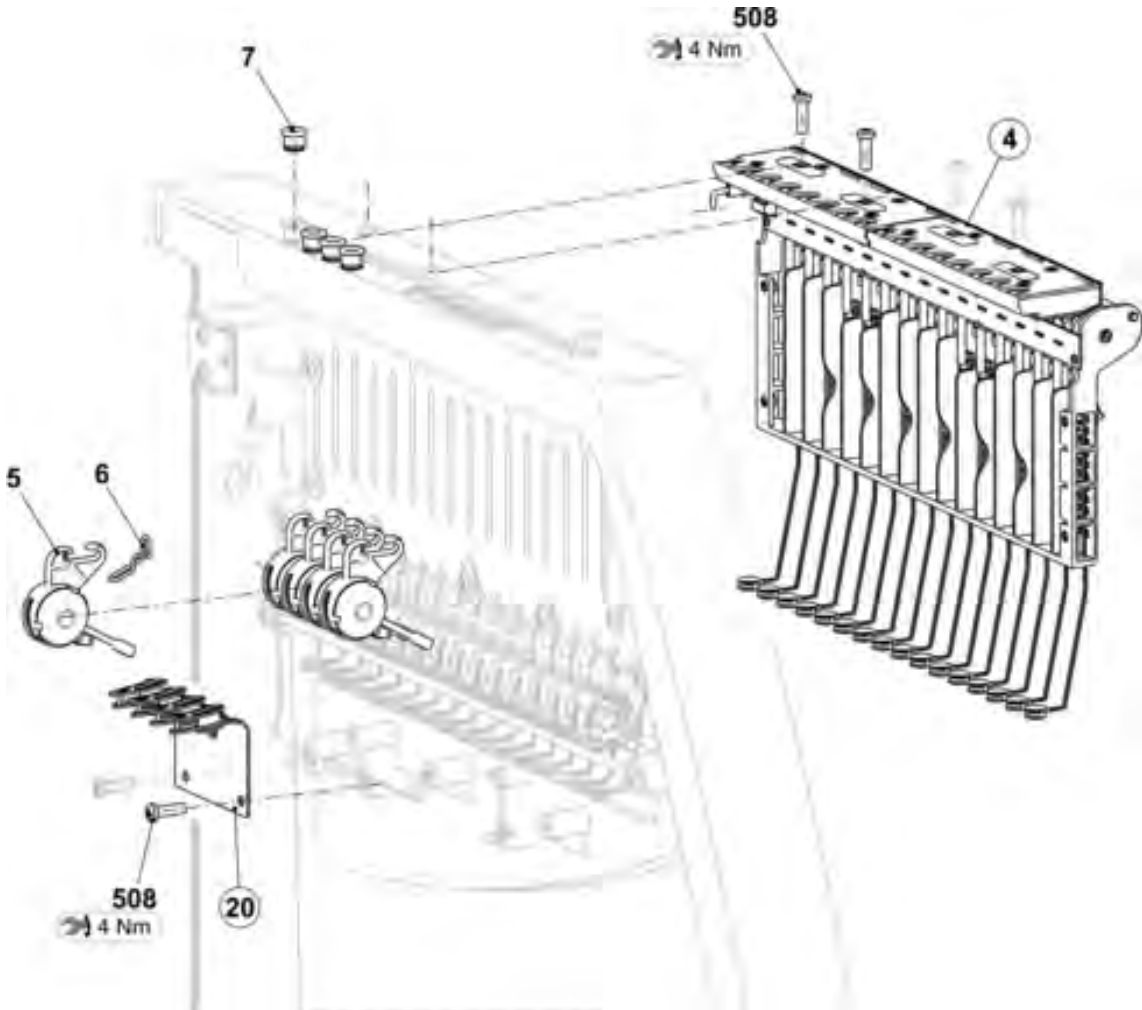

18.14.1 右侧纱线张力器 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器				
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	244 501	7	张力轴接地片	243 121
	E7 E8 E6.2	244 502	8	纱线张力器地线OKC	243 105
1	右侧16路 纱线张力器电路板	241 346	500	螺丝 KB 30x8	236 228
2	整个张力轴 E3-8	244 494	501	弹簧挡圈	021 022
3	外壳	241 367	502	张力弹簧 5.05x0.55x53 (E3-5)	023 502
4	滑块	241 694		张力弹簧 4.9x0.5x53 (E7-8)	023 503
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝 M4x12	241 914

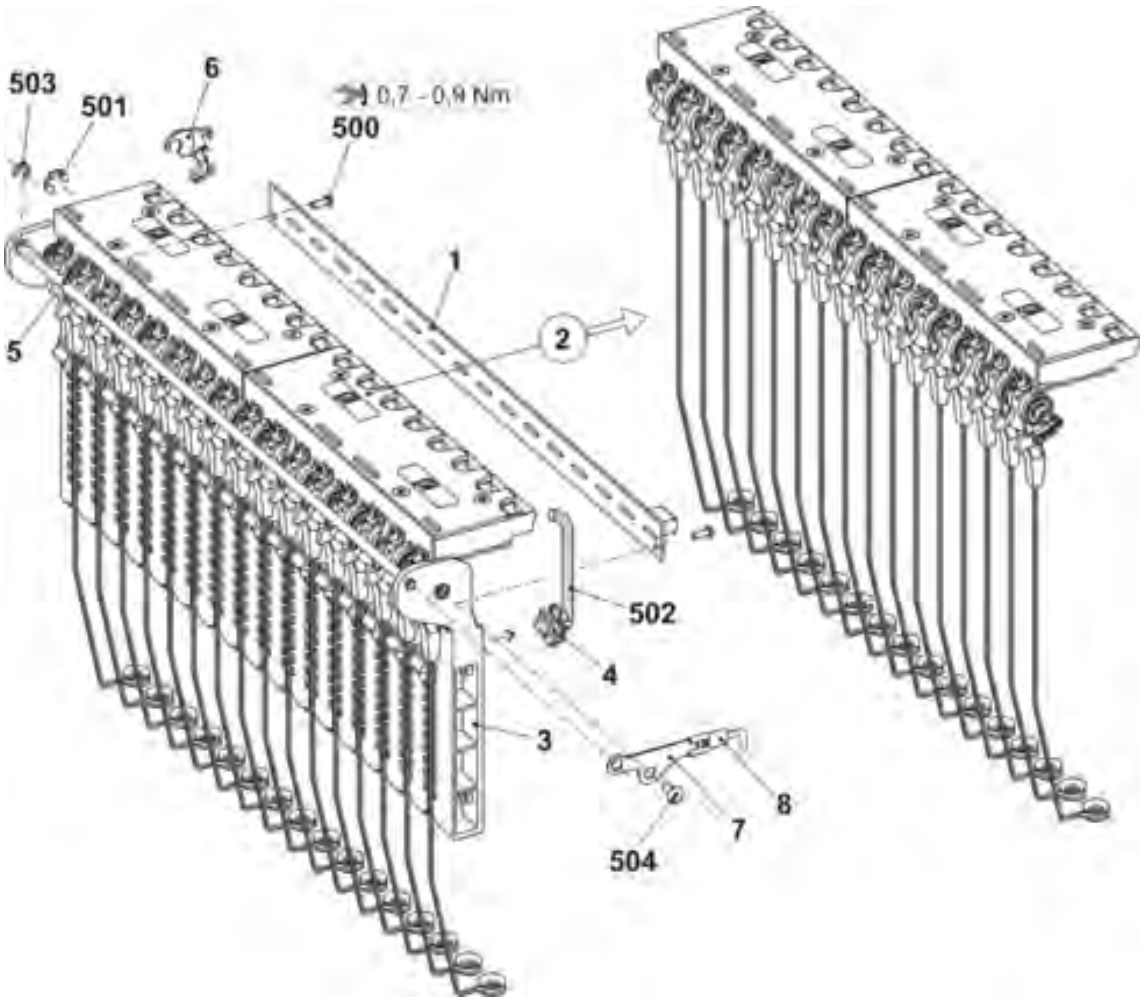

18.14 右侧安全门部件 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6


18.14.2 右侧转向杆

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个右侧转向杆	223 049		4	套管	219 222
1	右侧辊支架	223 044		5	螺丝	223 298
2	纱线握持器	217 362		6	导纱辊	218 805
3	纱线握持器	217 363		500	六角螺母 M3-8	022 884

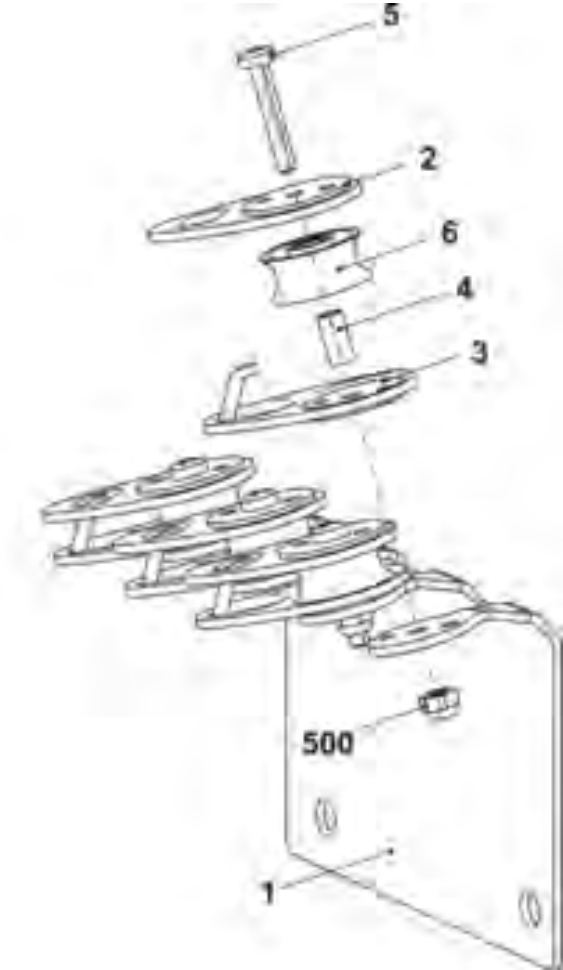

18.15 左侧导纱设备


位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个左侧纱线转向杆	244 517				
1	转角支架	244 516		502	U垫 圈6	020 881
2	销子	214 894		503	U垫 圈6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127		504	O形环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183		504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064		505*	U垫 圈6	020 881

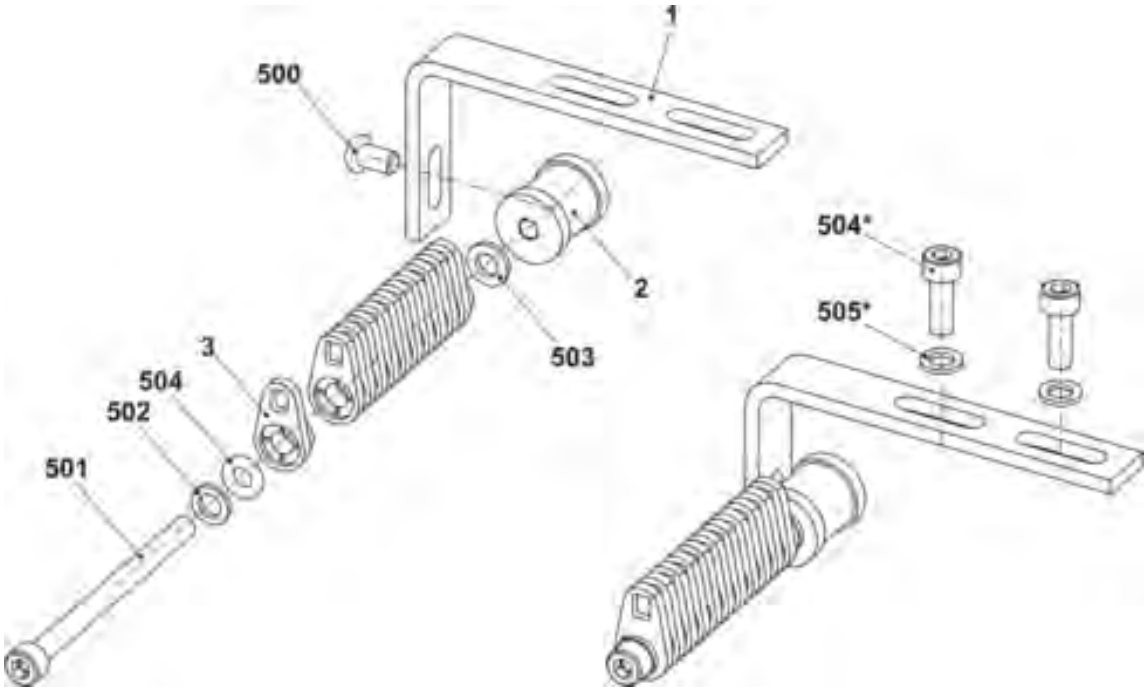

18.16 右侧导纱设备


18.16 右侧导纱设备

位置	名称	标识率		位置	名称	标识率
Σ	整个右侧纱线转向杆	244 521				
1	转角支架	244 516		502	U垫 圈6	020 881
2	销子	214 894		503	U垫 圈6	022 853
3	导纱器 MH 6	200 127		504	O形 环 6x3	022 856
500	反沉降螺丝 M6x10	023 183		504*	螺丝帽 M6X14	022 658
501	螺丝帽 M6x80	023 064		505*	U垫 圈6	020 881

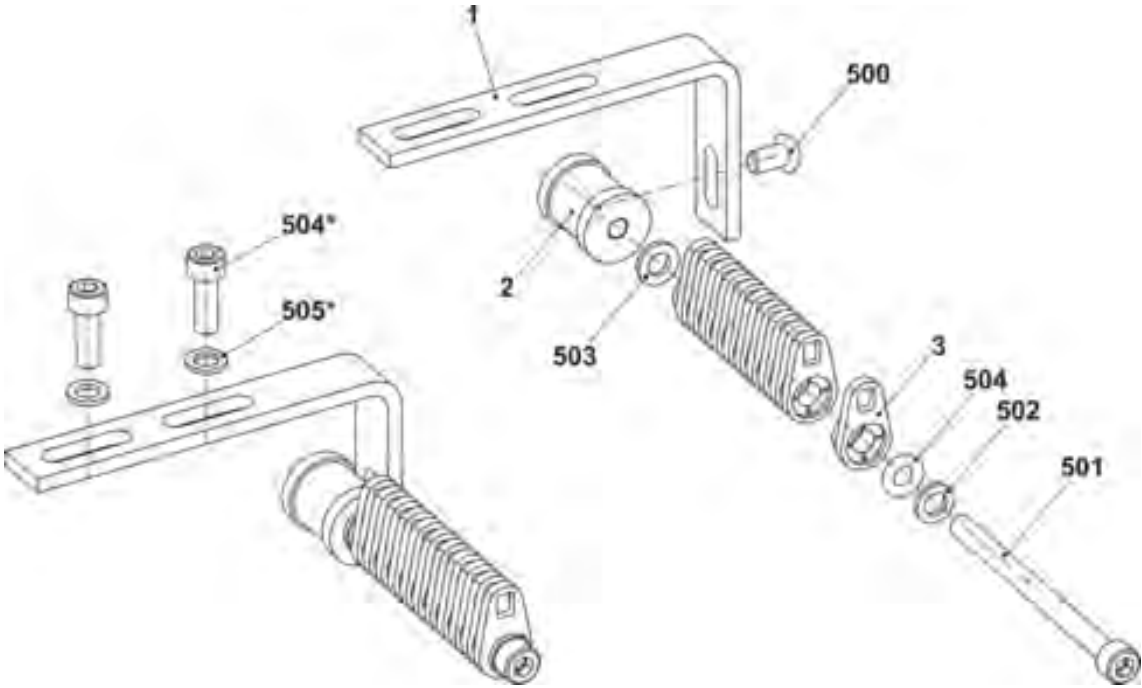

18.17 导纱系统部件


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	导纱系统					
3	导纱条 72"	228 596		10	整个导纱环	241 581
4	左支架	243 602		500	自锁螺丝 M6x12	023 415
5	右支架	243 603		501	棱纹锁定垫圈 M6-10	023 414
6	支架	239 295		502	直角螺母 M8	023 269
9	纱线控制设备	237 124		503	埋头螺丝 M8x16	023 113

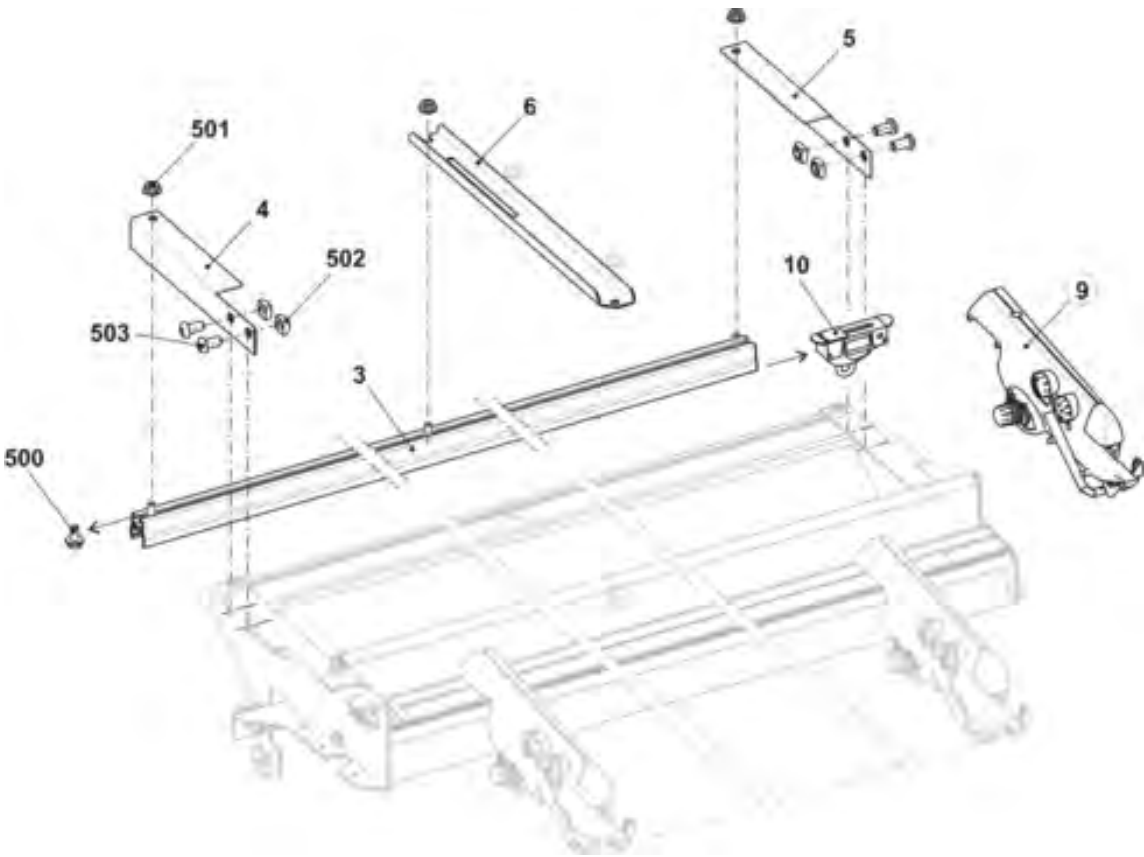

18.17 导纱系统部件


18.17.1 纱线控制装置自停

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	纱线控制装置自停	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头挡板	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	控制片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触件	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触件	253 048
8	套管	253 034	20	接触件	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触件	253 050
10	识别：	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	释放三角	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	磁盘	216 372

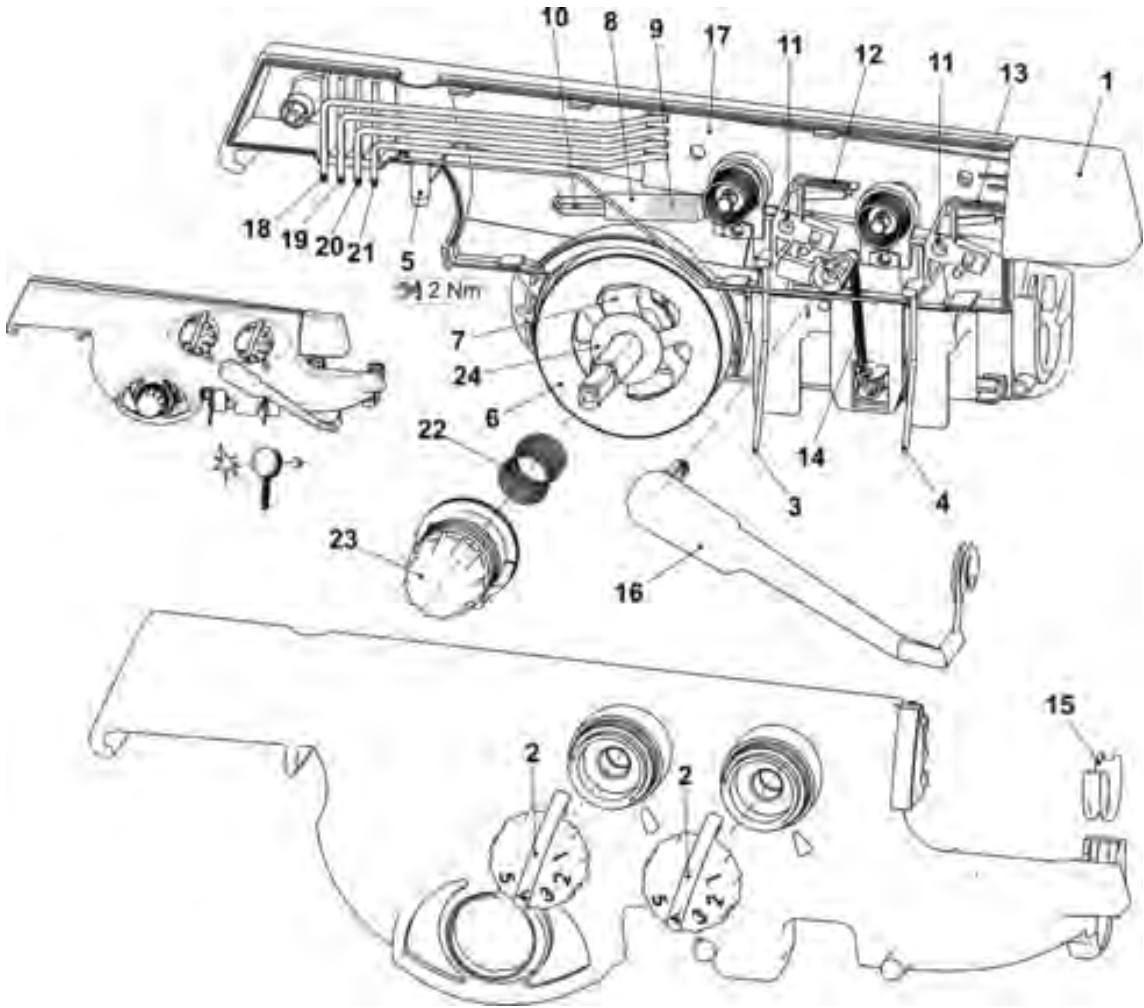

18.18 整个左侧和右侧积极喂纱轮


位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣL	整个16折 左侧摩擦喂纱轮	244 991		ΣR	整个16折 右侧摩擦喂纱轮	244 992
1	左侧摩擦喂纱轮	244 185		1	右侧摩擦喂纱轮	244 186
2	左支架	243 869		2	右支架	244 142
501	埋头螺丝 M8x25	023 027		501	埋头螺丝 M8x25	023 027
502	螺丝帽 M6x16	020 135		502	螺丝帽 M6x16	020 135
503	反沉降螺丝 M5x8	239 408		503	反沉降螺丝 M5x8	239 408

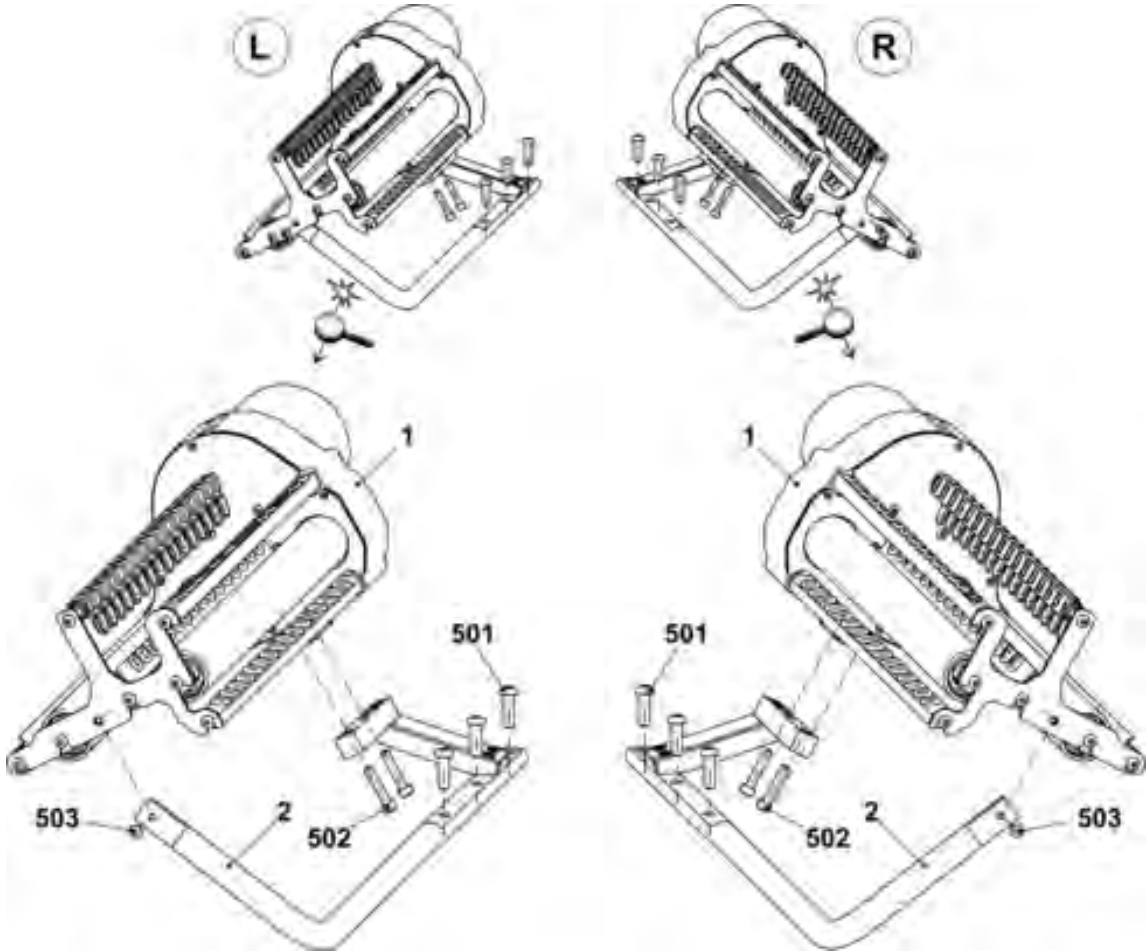

18.18 整个左侧和右侧积极喂纱轮


18.18.1 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 185	11	衬套	221 391
1	外壳	240 368	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	243 860	13	带棱纹V形 皮带	206 927
3	整个三相交流马达 3x42V	219 800	14	杆	243 868
	3a 三相交流马达	220 161	15	罩盖	230 758
	3b 微动开关	008 664	18	整个16孔 转向杆	250 102
5	整个16孔 导纱杆	244 576	20	接地片	256 622
6	整个16孔 导纱杆	244 578	21	弹性片	256 702
	6a 16孔 导纱杆	244 577	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	6b 瓷眼	240 640	501	螺丝 M20x10	244 736
7	整个右侧自停杆	243 863	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	7a 右侧自停杆	243 864	503	带帽螺丝 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	带帽螺丝 M5x25	023 523
8	整个左侧自停杆	243 865	506	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	A8 左侧自停杆	243 866	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	调节垫圈 15x21x1	023 216
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
9	连接片	251 113	511	沉头螺丝 M5x8	239 408
10	罩盖	251 098	514	盘头螺丝M4x8	023 579

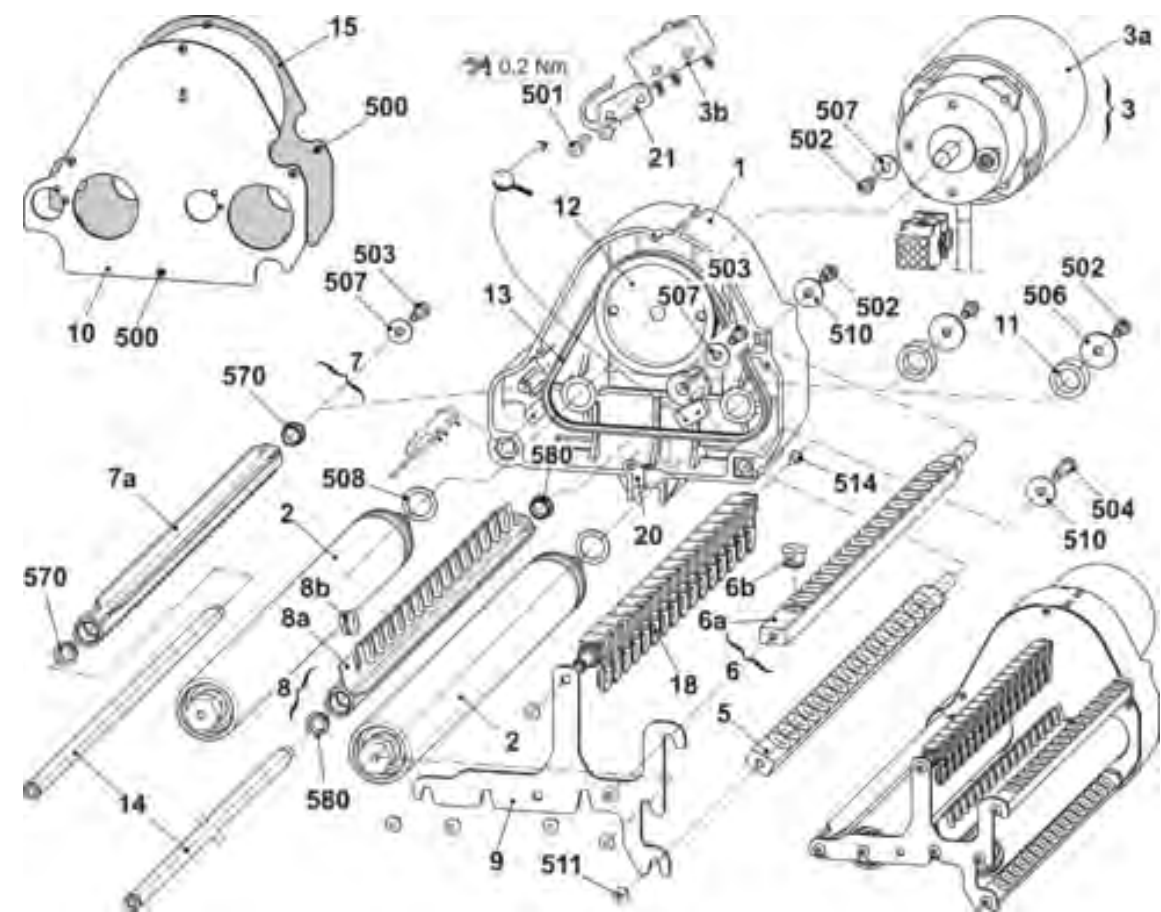

18.18.2 右侧摩擦喂纱轮


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 186	11	衬套	221 391
1	外壳	240 368	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
2	整个摩擦辊	243 860	13	带棱纹V形 皮带	206 927
3	整个三相交流马达 3x42V	219 800	14	杆	243 868
	3a 三相交流马达	220 161	15	罩盖	230 758
	3b 微动开关	008 664	18	整个16孔 转向杆	250 102
5	整个16孔 导纱杆	244 772	20	接地片	256 622
6	整个16孔 导纱杆	244 578	21	弹性片	256 702
	6a 整个16孔 导纱杆	244 577	500	螺丝 KB 30x8	236 228
	6b 瓷眼	240 640	501	螺丝 M20x10	244 736
7	整个右侧自停杆	243 863	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	7a 右侧自停杆	243 864	503	带帽螺丝 M5x16	022 726
	570 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	504	带帽螺丝 M5x25	023 523
8	整个右侧自停杆	244 530	506	垫圈 6.1x9x0.5	023 219
	A8 右侧自停杆	244 531	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	垫圈环 15x21x1	023 216
	580 滑动轴承 GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
9	连接片	251 113	511	沉头螺丝 M5x8	239 408
10	罩盖	251 098	514	盘头螺丝M4x8	023 579

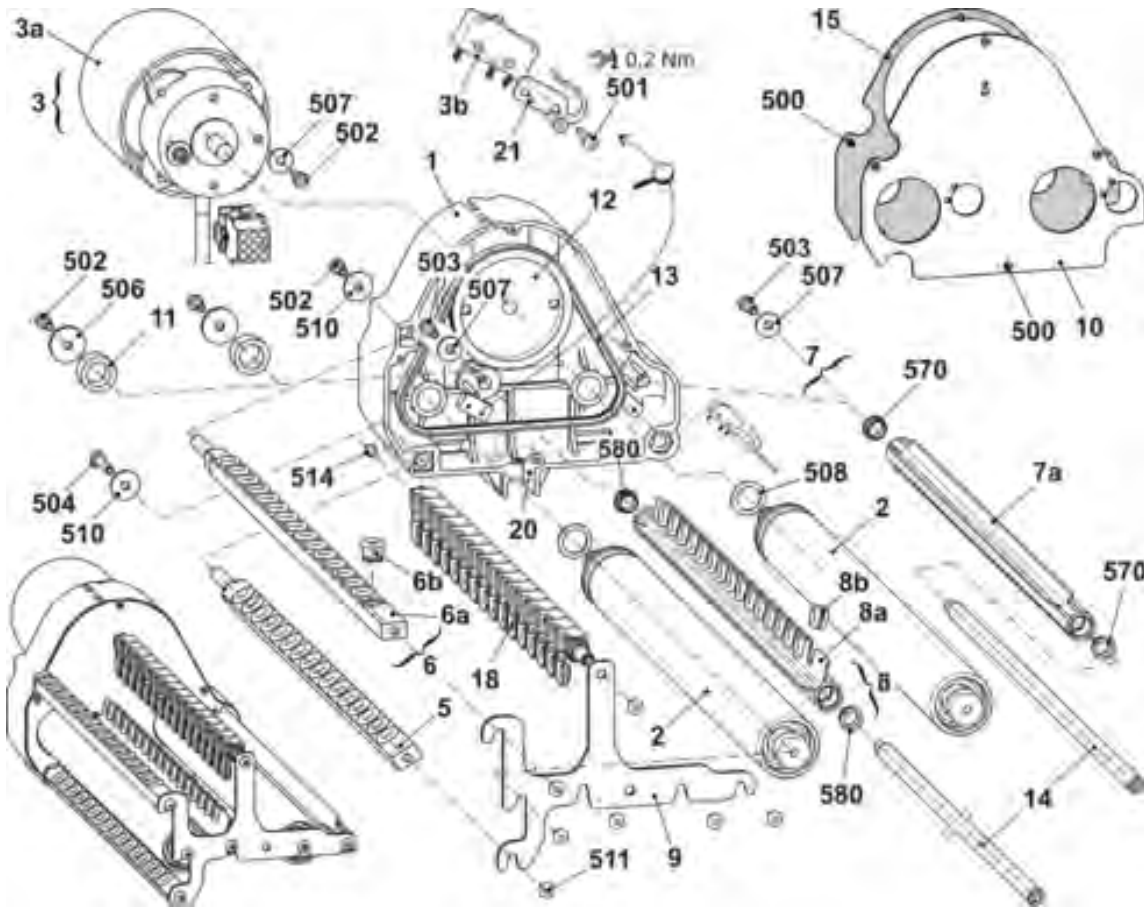

18.19 左侧切夹纱床E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


18.19 左侧切夹纱床E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左侧夹/切 床 E5-8	253 653			
1	左侧导纱板 E5-14	257 236	11	中央三角 E10-14	244 591
1a	左侧导纱板 E5-14	257 232	12	挺针片 E4-8	200 682
1b	罩盖轨道	243 923	13	带制动中间片 E5-8	237 323
1c	罩盖轨道	243 924	14	E4-8机 器上的选针片	200 687
1d	固定电线	243 925	15	选针弹簧 E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	16	左侧握持条	256 996
F 1	引导销钉	211 351	17	左侧导向板	255 556
1g	固定电线	215 927	18	弹簧握持器	255 724
1h	固定电线	244 589	19	穿纱销子	255 723
510	安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
511	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4-8	023 046
2	E10-14机 器上的整个左侧盖	251 120	502	U垫 圈4	020 870
3	左侧压纱钩E10-E14	251 377	503	椭圆头螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E5-14	253 084	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	装配杆6x16	020 677
10	E5-8机 器上的左侧压纱针	244 729	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

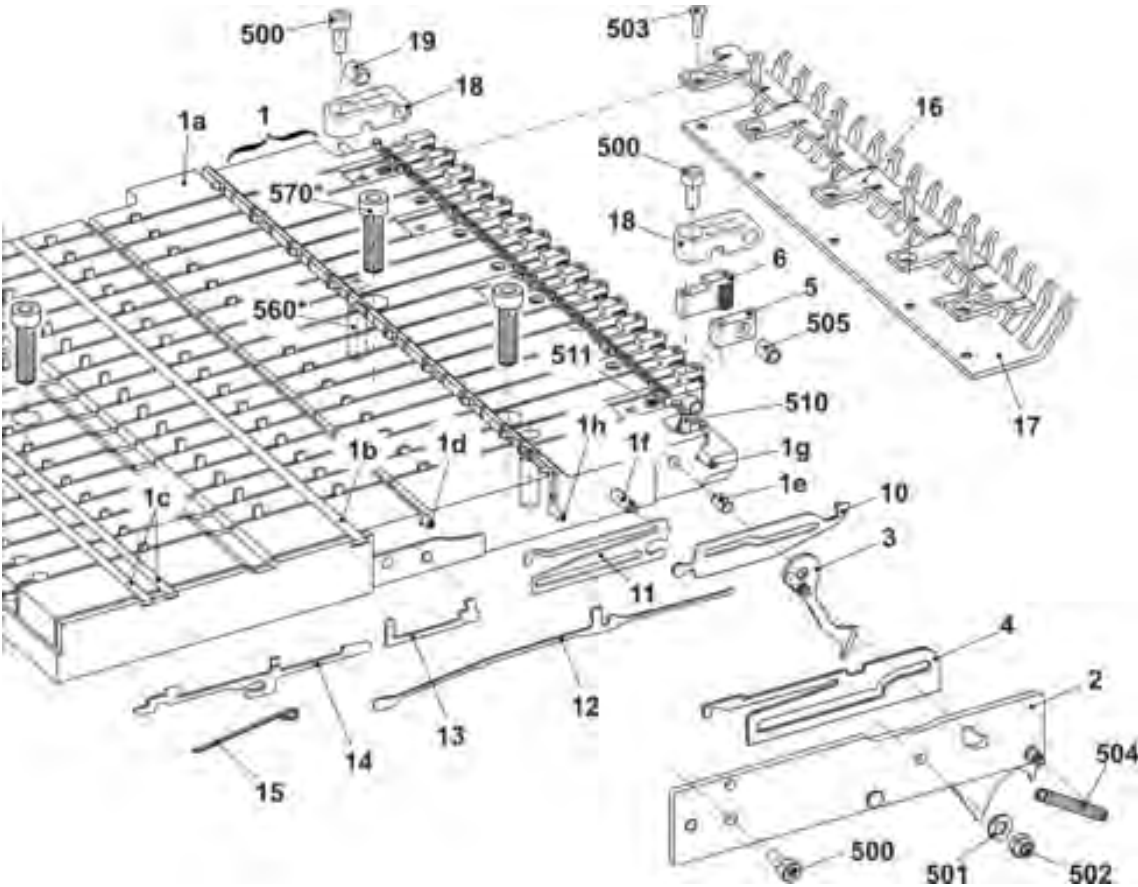

18.20 左侧切夹纱床 E10|E12|E14|E7.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧夹/切 床 E10-E14	253 655			
1	左侧导纱板 E5-14	257 236	11	中央三角 E10-14	244 591
1a	左侧导纱板 E5-14	257 232	12	挺针片 E4-8	200 682
1b	罩盖轨道	243 923	13	带制动中间片 E5-8	237 323
1c	罩盖轨道	243 924	14	E4-8机 器上的选针片	200 687
1d	固定电线	243 925	15	选针弹簧 E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	16	左侧握持条	256 996
F 1	引导销钉	211 351	17	左侧导向板	255 556
1g	固定电线	215 927	18	弹簧握持器	255 724
1h	固定电线	244 589	19	穿纱销子	255 723
510	安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
511	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4-8	023 046
2	E10-14机 器上的整个左侧盖	251 120	502	U垫 圈4	020 870
3	左侧压纱钩E10-E14	251 377	503	椭圆头螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E5-14	253 084	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	装配杆6x16	020 677
10	E10-14机 器上的左侧压纱针	244 630	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

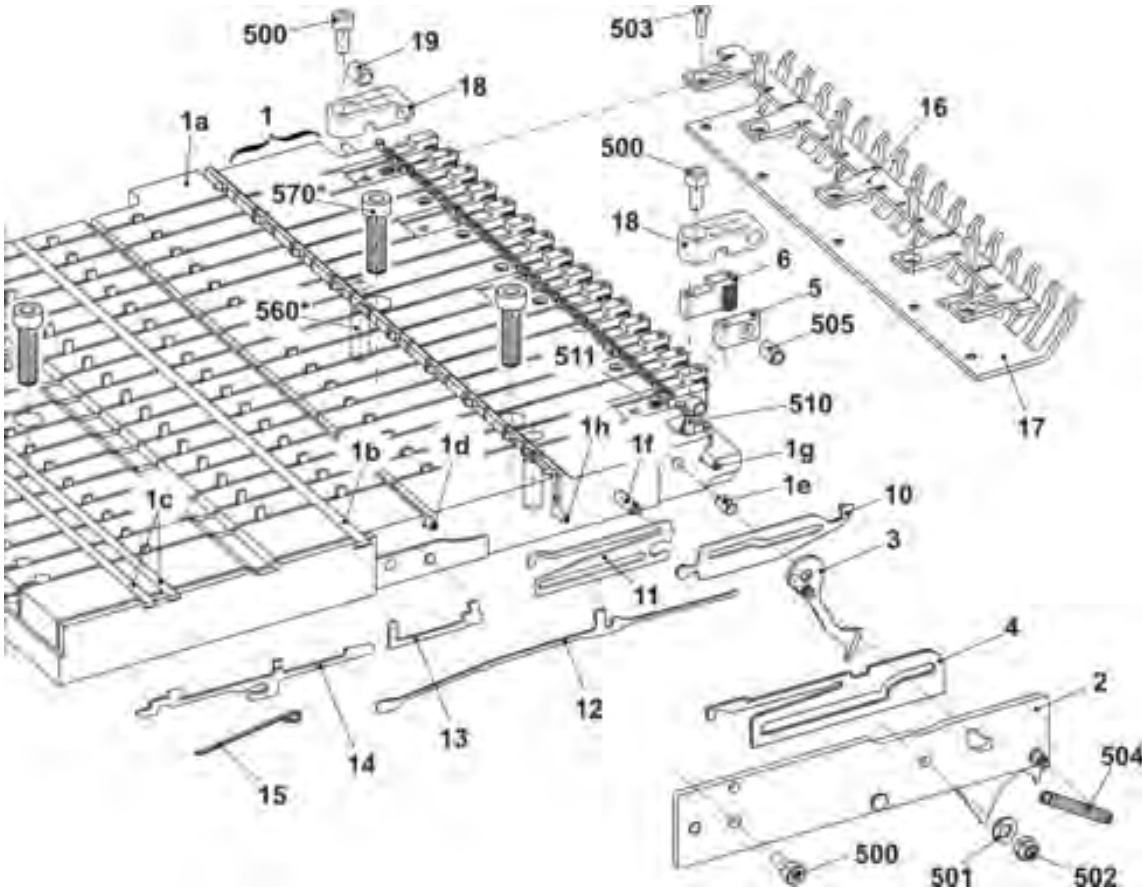

18.21 左侧切夹纱床 E16|E18


18.21 左侧切夹纱床 E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧夹/切 床 E16-18	244 821			
1	左侧导纱板 E5-14	257 238	11	中间三角	244 741
1a	左侧导纱板 E5-14	257 234	12	挺针片 E10-12	200 683
1b	罩盖轨道	243 923	13	带制动中间片 E5-E8	237 324
1c	罩盖轨道	243 924	14	E10-12机 器上的选针片	200 688
1d	固定电线	243 925	15	选针弹簧 E10-12	200 691
1e	啮合轴	257 201	16	左侧握持条	256 996
F 1	引导销钉	211 351	17	左侧导向板	255 556
1g	固定电线	215 927	18	弹簧握持器	255 724
1h	固定电线	244 589	19	穿纱销子	255 723
510	安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
511	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4-8	023 046
2	E16-20 机器上的整个左侧盖	242 835	502	U垫 圈4	020 870
3	左侧压纱钩 E16-E18	242 831	503	椭圆头螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E16-20	242 828	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	装配杆6x16	020 677
10	左侧压纱针 E16-18	244 740	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

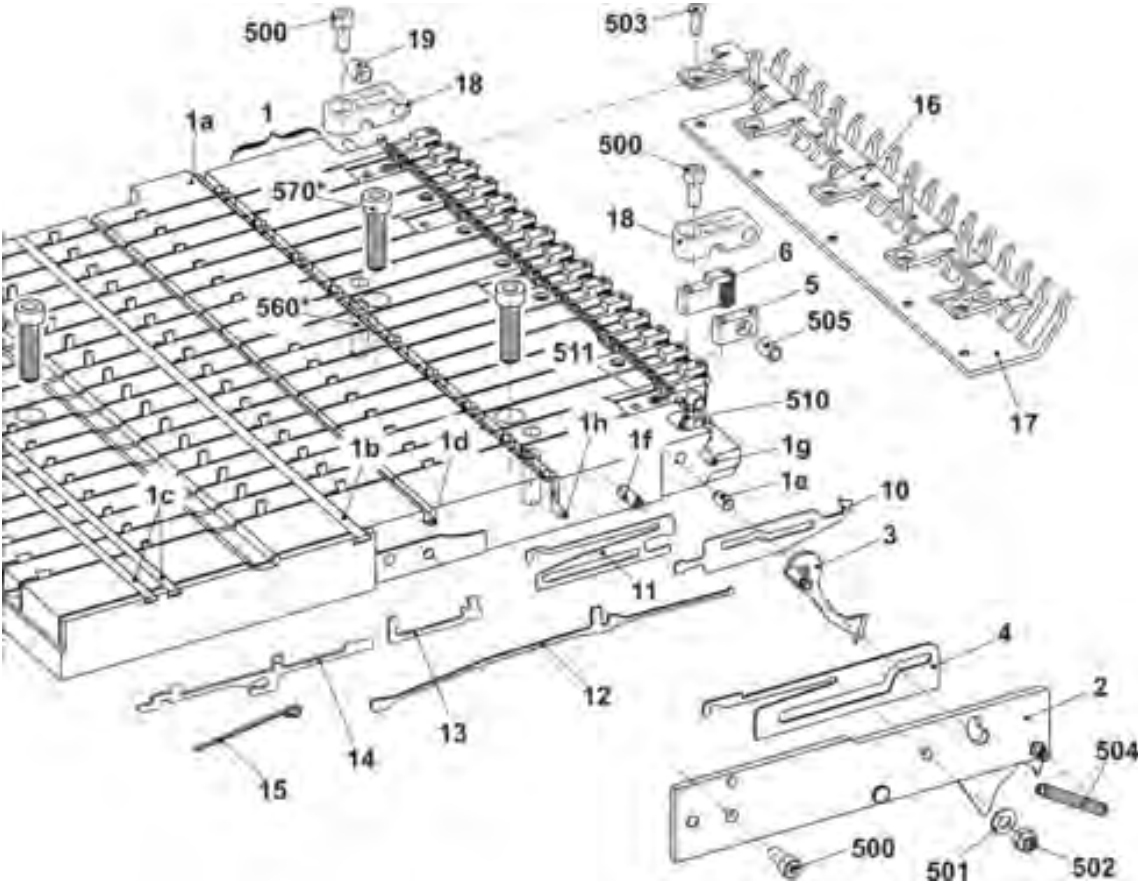

18.22 右侧切夹纱床 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧夹/切 床E5-8	253 652			
1	右侧导纱板 E5-14	257 235	11	中央三角 E10-14	244 591
1a	右侧导纱板 E5-14	257 231	12	挺针片 E4-8	200 682
1b	罩盖轨道	243 923	13	带制动中间片 E5-8	237 323
1c	罩盖轨道	243 924	14	E4-8机 器上的选针片	200 687
1d	固定电线	243 925	15	选针弹簧 E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	16	右侧握持条	256 995
F 1	引导销钉	211 351	17	右侧转向杆	255 555
1g	固定电线	215 927	18	弹簧握持器	255 724
1h	固定电线	244 589	19	穿纱销子	255 723
510	安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
511	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4-8	023 046
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	502	U垫 圈4	020 870
3	右侧压纱钩 E10-14	251 378	503	椭圆头螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E5-14	253 084	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	装配杆6x16	020 677
10	右侧压纱针 E5-8	244 728	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

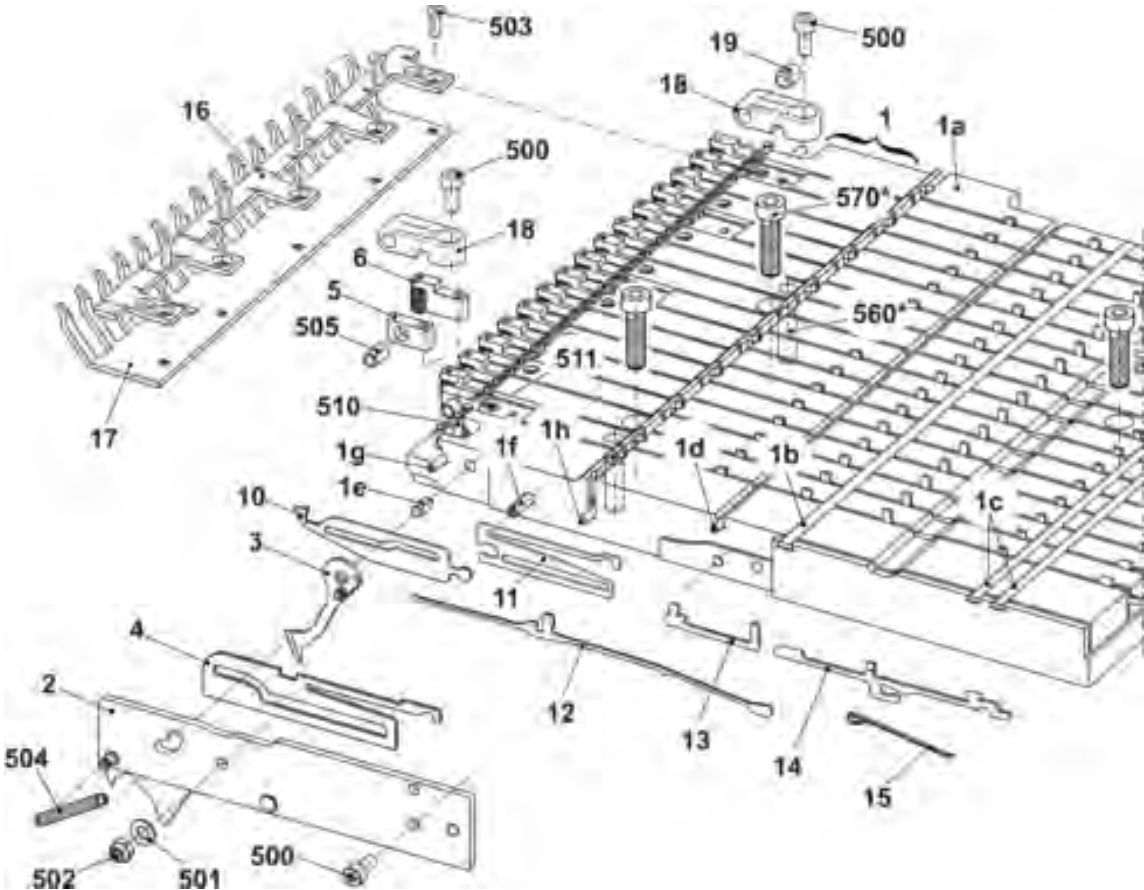

18.23 右侧切夹纱床 E10|E12|E14|E7.2


18.23 右侧切夹纱床 E10|E12|E14|E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	夹/切 纱针床 三角 E10-14	253 654			
1	右侧导纱板 E5-14	257 235	11	中央三角 E10-14	244 591
1a	右侧导纱板 E5-14	257 231	12	挺针片 E4-8	200 682
1b	罩盖轨道	243 923	13	带制动中间片 E5-8	237 323
1c	罩盖轨道	243 924	14	E4-8机 器上的选针片	200 687
1d	固定电线	243 925	15	选针弹簧 E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	16	右侧握持条	256 995
F 1	引导销钉	211 351	17	右侧转向杆	255 555
1g	固定电线	215 927	18	弹簧握持器	255 724
1h	固定电线	244 589	19	穿纱销子	255 723
510	安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
511	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4-8	023 046
2	整个右侧罩盖 E10-14	251 119	502	U垫 圈4	020 870
3	右侧压纱钩 E10-14	251 378	503	椭圆头螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E5-14	253 084	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	装配杆6x16	020 677
10	右侧压纱针 E10-14	244 592	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

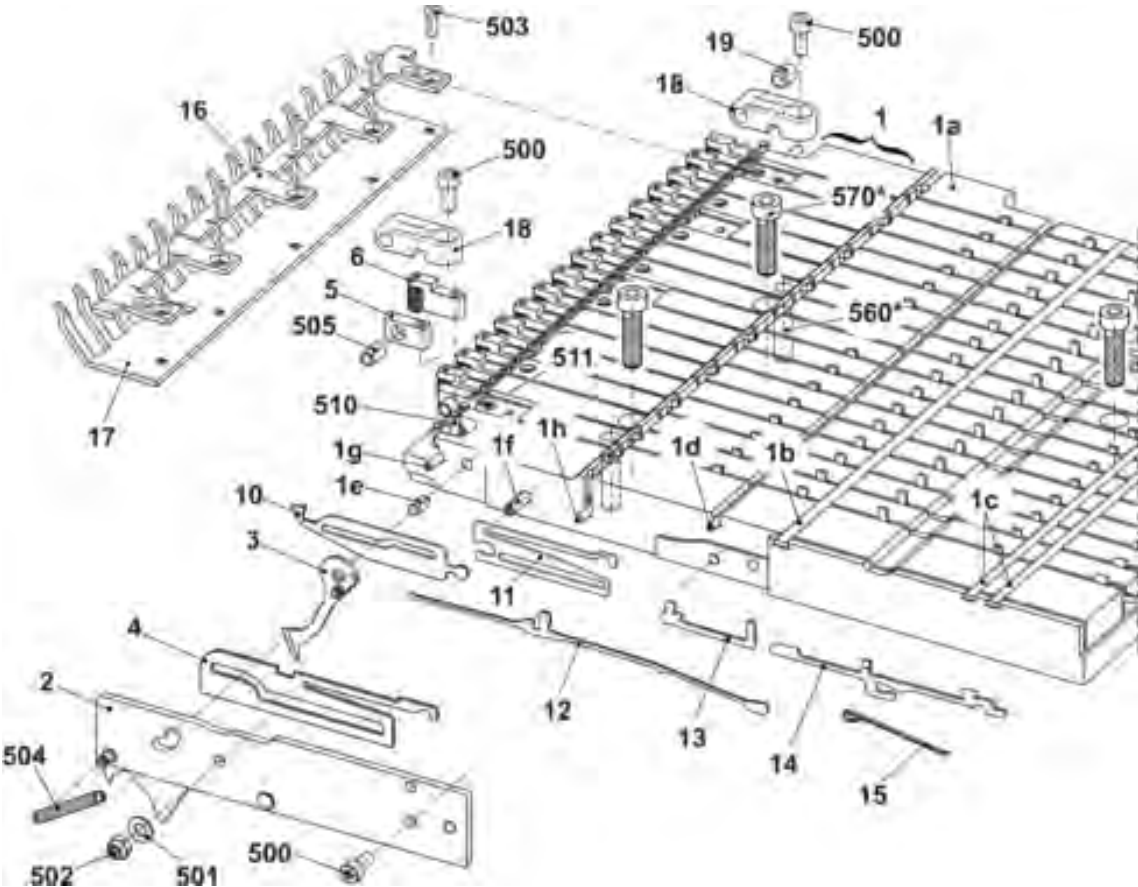


18.24 右侧切夹纱床 E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	夹/切 纱针床 三角 E16-18	244 062			
1	右侧导纱板 E16-18	257 237	11	中间三角	244 741
1a	右侧导纱板 E16-18	257 233	12	挺针片 E10-12	200 683
1b	罩盖轨道	243 923	13	带制动中间片 E5-E8	237 324
1c	罩盖轨道	243 924	14	E10-12机 器上的选针片	200 688
1d	固定电线	243 925	15	选针弹簧 E10-12	200 691
1e	啮合轴	257 201	16	右侧握持条	256 995
F 1	引导销钉	211 351	17	右侧转向杆	255 555
1g	固定电线	215 927	18	弹簧握持器	255 724
1h	固定电线	244 589	19	穿纱销子	255 723
510	安装销 3x14	252 771	500	螺丝帽 M4x10	023 136
511	固定螺丝 M5x5	236 061	501	六角螺母 M4-8	023 046
2	整个右盖 E16-18	242 836	502	U垫 圈4	020 870
3	右侧压纱钩 E16-18	242 833	503	椭圆头螺丝 M3x10	242 029
4	中间片 E16-18	242 828	504	张力弹簧 5x.5x17.4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧 D 117 B 07x4.3x12.1	023 521
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	装配杆6x16	020 677
10	E16-18机 器的右侧压纱针	244 739	570*	螺丝帽 M6x20	244 824

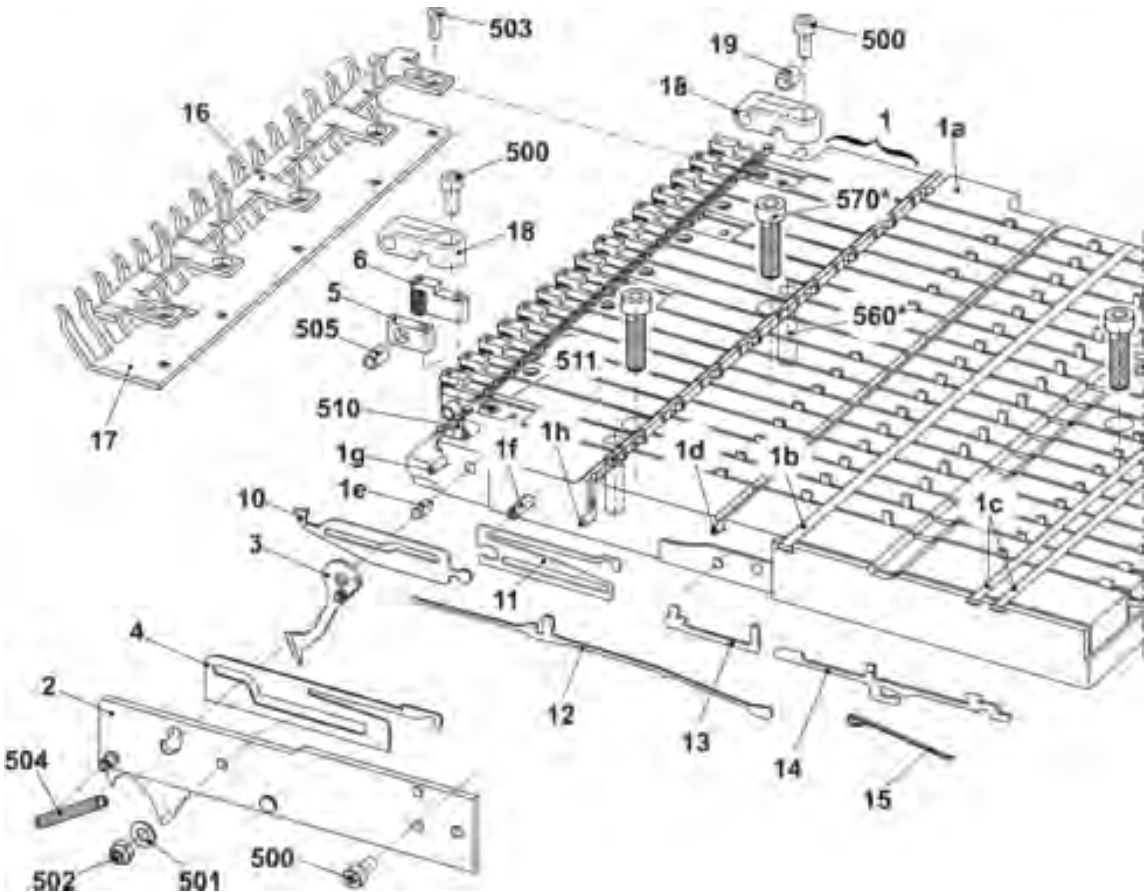


18.25 导纱器及停位块 E5|E3,5.2|E5.2 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E5 IFF 32	245 161			
	整个导纱装置 E5 IFF 24	256 934			
1	嵌花导纱器 1+8 E5	250 319	5	左侧双眼限位块	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E5	244 076		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E5	250 320		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E5	244 077	6	右侧双眼限位块	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E5	250 321	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E5	244 078	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E5	250 322			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E5	244 078			

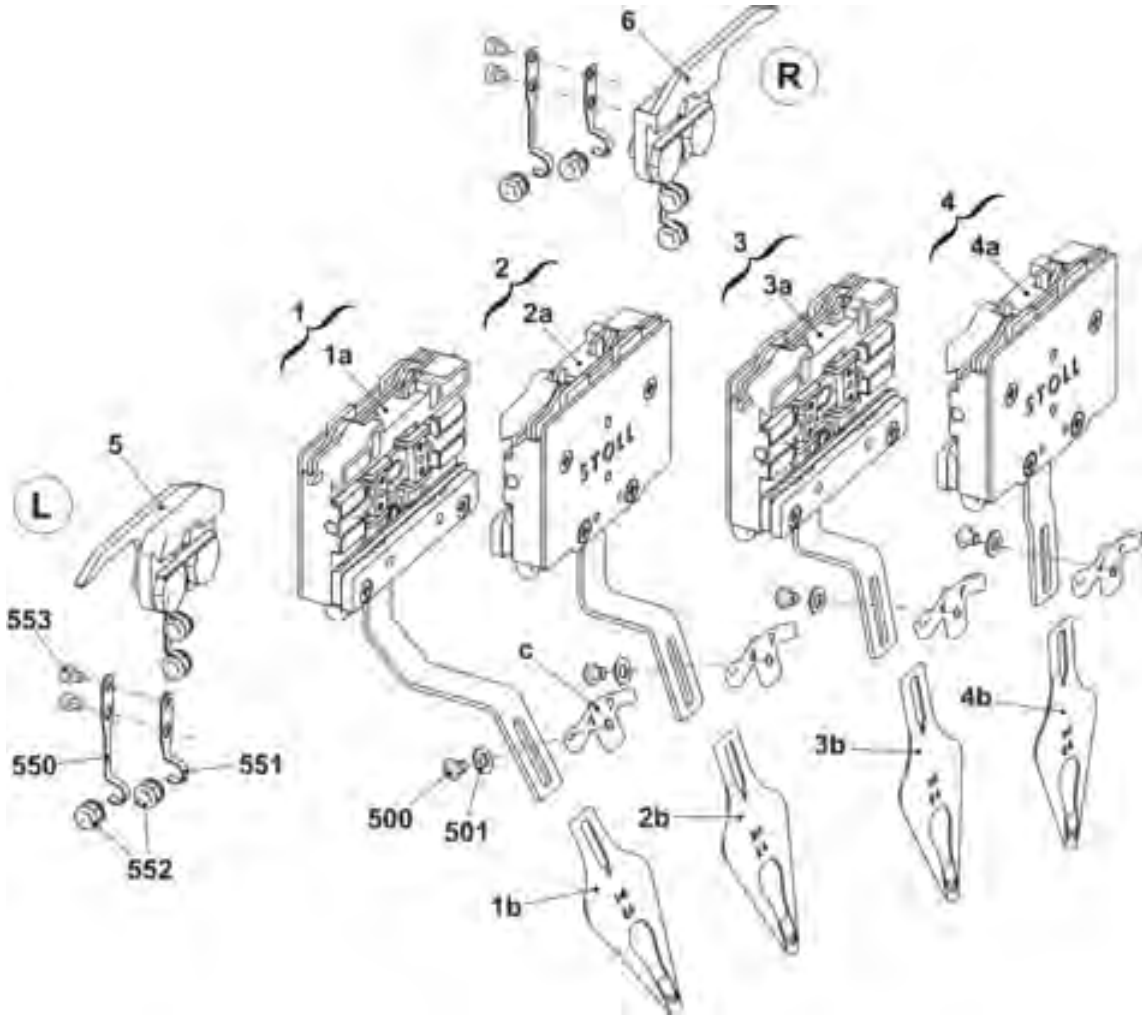


18.26 导纱器及停位块 E7 | E8 | E6.2 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E7-8 IFF (32)	245 162			
	整个导纱装置 E7-8 IFF (24)	253 935			
1	嵌花导纱器 1+8 E7-8	250 323			
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315			
	1b 整个纱嘴头 1+8 E7-8	244 082			
2	嵌花导纱器 1+8 E7-8	250 324	5	左侧双眼限位块	244 446
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		550 整个瓷眼支架	022 324
	2b 整个纱嘴头 2+7 E7-8	244 083		551 整个瓷眼支架	022 323
3	嵌花导纱器 3+6 E7-8	250 325		552 瓷眼 4.2	021 499
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317		553 带帽螺丝M3.5x4	020 011
	3b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084	6	右侧双眼限位块	244 445
4	嵌花导纱器 4+5 E7-8	250 326	c	导纱角	242 863
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870

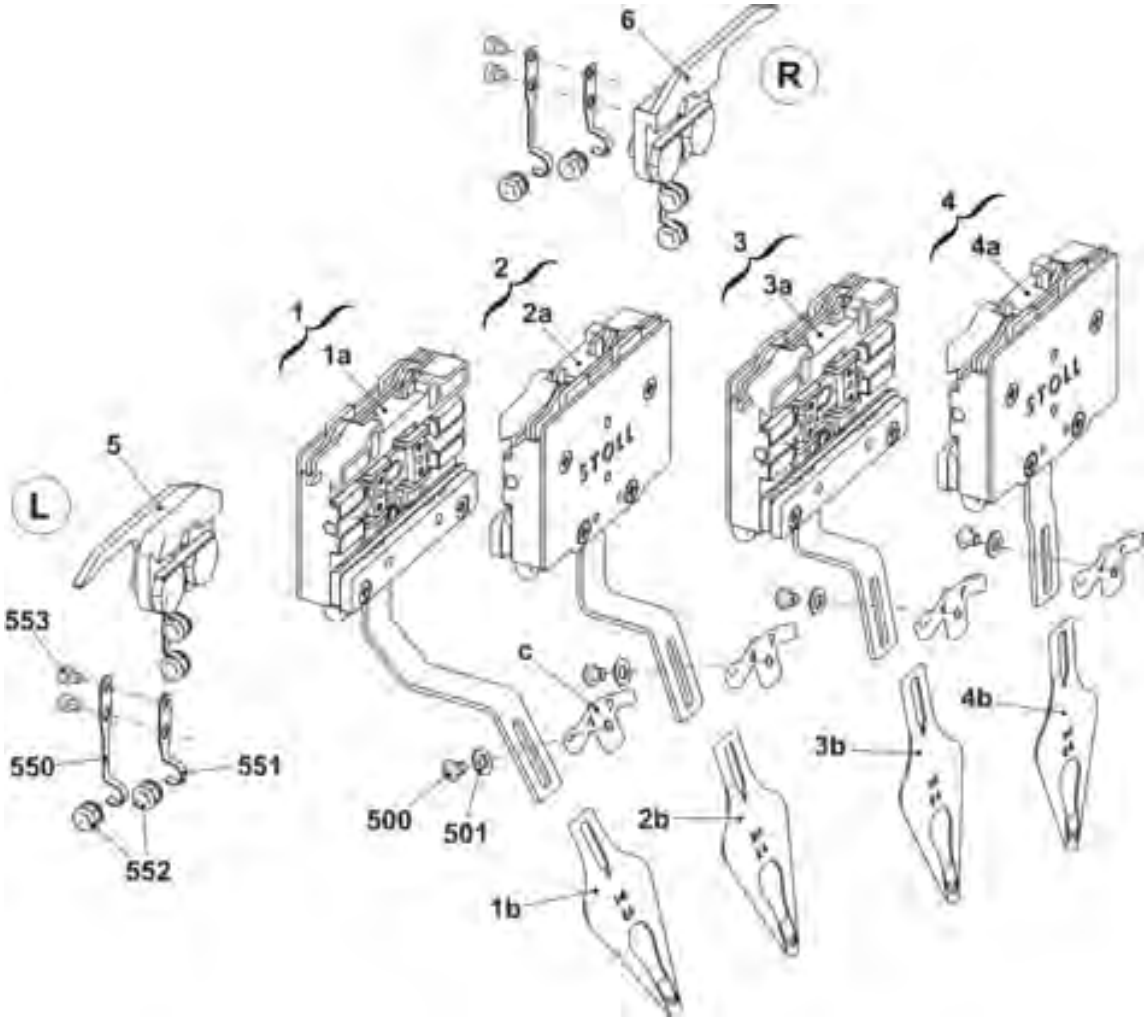


18.27 导纱器及停位块 E10|E12|E14|E7.2 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E10-14 IFF (32)	245 163			
	整个导纱装置 E10-14 IFF (24)	256 936			
1	嵌花导纱器 1+8 E10-14	250 327	5	左侧双眼限位块	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E10-14	250 328		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E10-14	250 329	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E10-14	250 330			
	4a 嵌花导纱器座 E10-14	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E10-14	250 010			

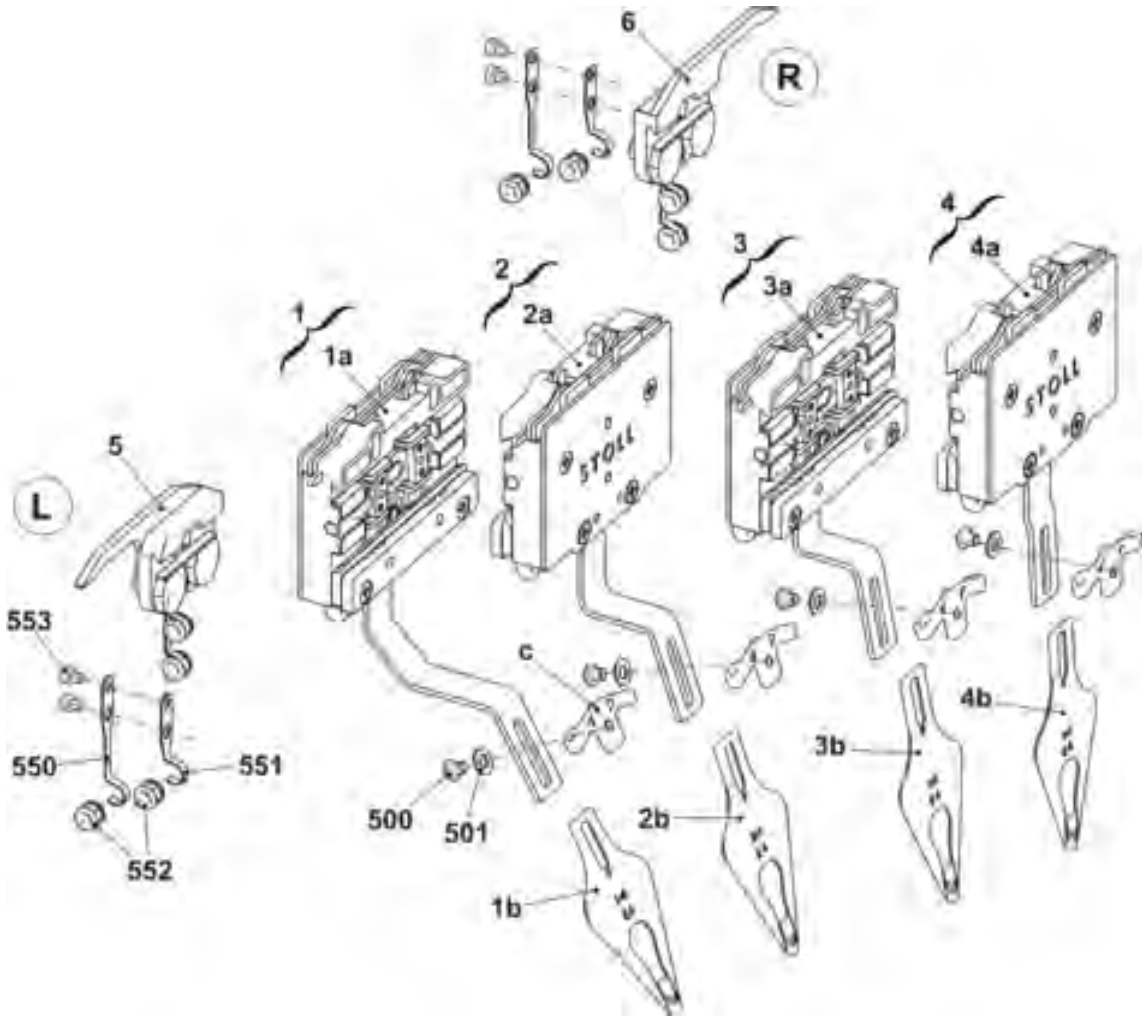

18.28 整个导纱设备 E16|18 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱装置 E16-18 IFF (32)	245 164			
	整个导纱装置 E16-18 IFF (24)	256 937			
1	嵌花导纱器 1+8 E16-18	250 331	5	左侧双眼限位块	244 446
	1a 嵌花导纱器座 1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个纱嘴头 1+8 E16-18	250 011		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器 2+7 E16-18	250 332		552 瓷眼 4.2	021 499
	2a 嵌花导纱器座 2+7	250 316		553 带帽螺丝M3.5x4	020 011
	2b 整个纱嘴头 2+7 E16-18	250 012	6	右侧双眼限位块	244 445
3	嵌花导纱器 3+6 E16-18	250 333	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座 3+6	250 317	500	盘头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器 4+5 E16-18	250 334			
	4a 嵌花导纱器座 4+5	250 318			
	4 b 整个纱嘴头 3-6 E16-18	250 013			

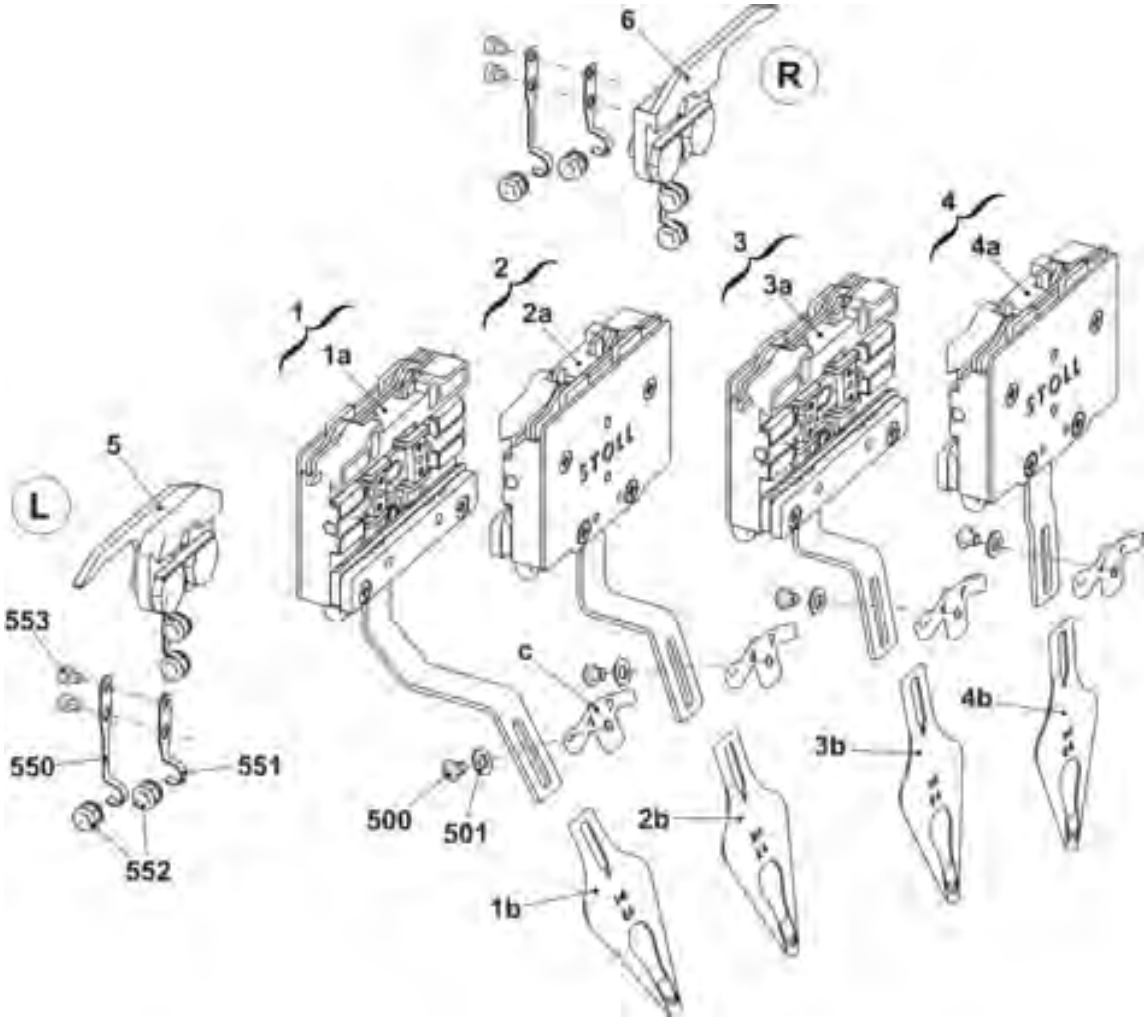

18.29 附加板

18.29 附加板

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
Σ	附加板 7XX/8XX	241 928				
1	焊接的附加板	241 927		4	纱筒支架	200 363
2	定位销	202 777		500	反沉降螺丝 M4x30	023 681
3	圆片 D=130	062 385		501	垫圈 5.3x30x1.25	023 556

