


备件目录

CMS 502 (型 号 637)

部件类型 001

E10 | E12 | E14 | E16 | E18 | E6.2(12m.10) | E7.2(14/12) | E6.2 | E7.2 | E8.2

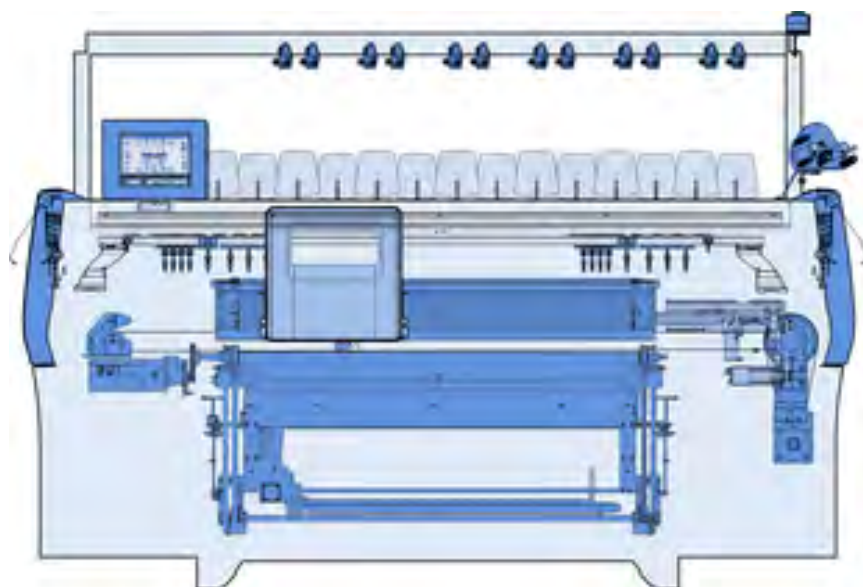

档案编号 261407_02_CN

近义词 09/2012

内容列表

1	简介	7
1.1	搜索帮助	8
1.2	扭矩	9
2	机头传动	11
2.1	传动装置	12
2.1.1	马达和皮带传动	13
2.1.2	张力轴承	14
2.2	动力链和携带架	15
3	横移	17
3.1	横移传动	18
4	针床	19
4.1	针床 E10	20
4.1.1	E10机器上的针床	21
4.2	针床 E12	22
4.2.1	针床 E12 续	23
4.3	针床 E14	24
4.3.1	针床 E14 续	25
4.4	针床 E16	26
4.4.1	针床 E16 续	27
4.5	针床 E18	28
4.5.1	针床 E18 续	29
4.6	针床 E6.2	30
4.6.1	连续针床 E6.2	31
4.7	针床 E7.2	32
4.7.1	连续针床 E7.2	33
4.8	针床 E8.2	34
4.8.1	连续针床 E8.2	35
4.9	针床 E6.2(12m.10)	36
4.9.1	连续针床 E6.2(12m.10)	37
4.10	针床 E7.2(14/12)	38
4.10.1	连续针床 E7.2(14/12)	39
4.11	针床,安 上螺丝	40
4.12	右切夹纱床 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(E12m.10) E14/12	41
4.13	右切夹纱床E16 E18 E8.2	42
4.14	夹 / 切纱床纱线张力盘	43
5	机头	45
5.1	机头部分总览	46

5.2	机头部分总览，附加部分	47
5.3	三角座E10	48
5.3.1	三角 E10	49
5.4	三角座E12	50
5.4.1	三角 E12	51
5.5	三角座 E14 E14/12	52
5.5.1	三角 E14 E14/12	53
5.6	三角座 E16 E18	54
5.6.1	三角 E14 E14/12	55
5.7	三角座 E12m.10	56
5.8	三角座 E6.2	57
5.8.1	三角 E6.2	58
5.9	三角座 E7.2	59
5.9.1	三角 E7.2	60
5.10	三角座 E8.2	61
5.10.1	三角 E8.2	62
5.11	没有导轨部分的导纱器驱动	63
5.12	机头	64
5.13	机头盖	65
5.14	机头导向	66
5.15	毛刷支架	67
5.16	探针器	68
5.17	沉降片控制	69
6	主牵拉	71
6.1	牵拉辊和左侧轴承	72
6.2	牵拉辊马达和右侧轴承	73
6.3	脉冲发生器和马达	74
6.4	防缠绕板	75
6.5	安装板	76
6.6	摆动安装轴承	77
6.7	全浮动轴	78
6.8	后牵拉辊	79
6.9	前牵拉辊	80
6.10	角轨	81
7	牵拉梳	83
7.1	牵拉梳牵拉	84
7.2	左侧牵拉梳	85
7.3	右侧牵拉梳	86
7.3.1	牵拉梳传动轴	87
7.3.2	牵拉梳旋转杆	88

7.4	牵拉梳牵拉三角	89
7.4.1	牵拉梳装置	90
7.4.2	牵拉梳开关杆	91
8	喂纱装置	93
8.1	导纱系统	94
8.2	左侧导纱设备	95
8.2.1	左回纱张力器	96
8.2.1.1	左侧张力轴	97
8.3	右侧导纱设备 E10 E12 E14 E16 E18 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2 E8.2	98
8.3.1	E10-18右 侧纱线张力器	99
8.3.1.1	E10-18机 器的右张力轴	100
8.3.2	右整路制动装置	101
8.3.3	整个纱线制动器	102
8.4	右侧导纱设备 E6.2	103
8.4.1	E6.2机 器的右纱线张力器	104
8.4.1.1	E6.2机 器的右张力轴	105
8.4.2	纱线张力盘和纱线转向杆	106
8.5	纱筒托板	107
8.6	整个导纱装置 E10 E12 E14 E16 E18 E6.2(12m.10) E7.2 14/12 E7.2 E8.2	108
8.7	E6.2机 器上的整个导纱系统	109
8.8	条状单元	110
8.9	右侧摩擦喂纱轮	111
9	操作和控制	113
9.1	启动装置	114
9.1.1	操纵杆轴承	115
9.2	收集区域 - 控件	116
9.3	纱筒托板	117
9.4	指示灯	118
9.5	测量装置 E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10) E7.2(14/12)	119
9.6	测量设备 E16 E18 E8.2	120
10	保护装置	121
10.1	安全侧盖	122
10.2	护板	123
10.3	后护板	124
11	电器设备	125
11.1	PDF格式线路图(222)	126
11.2	保险丝	127
11.3	随动电缆	128

11.4	电缆装置安装	129
11.4.1	成套电缆1	130
11.4.2	织机电缆 2	131
11.4.3	织机电缆 5XX	132
11.4.4	牵拉梳织机电缆	133
12	控制电子元件	135
12.1	控制箱	136
13	可递送附件	137
13.1	工具	138
13.2	润滑材料	139
14	特殊备件	141
14.1	添纱导纱器 3+6	142
14.2	添纱导纱器4+5	143
14.3	添纱导纱器柄(堰 调节)	144
14.4	右侧纱筒握持器	145
14.5	左长捋测检设备	146
14.5.1	纱线长度测量装置	147
14.6	右长捋测检设备	148
14.6.1	右捋测检设备	149
14.7	左侧摩擦喂纱轮	150
14.7.1	左侧摩擦喂纱轮	151
14.8	辅助牵拉套装	152
14.8.1	预装辅助牵拉	153
14.8.1.1	辅助牵拉左轴承	154
14.8.1.2	辅助牵拉辊右轴承	155
14.8.1.3	整个左右两侧金属角片	156
14.8.2	辅助牵拉中间部分	157
14.8.2.1	马达	158
14.8.3	右侧纱线制动器	159
14.9	砂纸制动器	160

1 简介

版本说明

版权所有。

未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。

我们的产品将不断得到发展和更新。 鉴于此，技术资料会随产品改进而有所不同。

对本目录的内容不承担任何责任。

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, 德 国

电话: +49 (07121) 313-289

传真: +49 (07121) 313-347

电子邮件: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。

只适用于扉页中标明的机器类型。


预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：

1. 机型，机号，机器号。
2. 页号、 名称、标识号以及数量。

进行修理时，必须使用 Stoll 的原产部件。

1.1 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

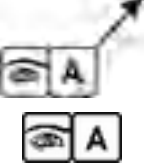符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺 丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.

1.2 扭矩

启动扭矩 [Nm] ± 10 % (适合 $\mu_{ges} = 0,12$)		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
阻锁螺栓	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

螺丝扭矩优选行


- 扭矩 适用 于：
钢与钢接触，经过黑化处理，磷化处理，镀锌处理，滚压加工或切削加工的螺丝以及平肩螺丝。
- 力矩 不适用 于：
受保护的螺丝： 带有锁紧垫圈、加筋螺丝头、涂层处理的螺丝以及夹紧螺丝和螺母。 这些扭矩不用于自攻螺丝。
- 扭矩与优选行不同时必须使用图形中相应位置标出的扭矩。

2 机头传动




2.1 传动装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	传动装置			16	间隔管	253 867
1	整个传动装置	251 608		17	抛物线弹簧	200 661
2	整个张力轴承	251 581		500	带帽螺丝M8x12	023 138
4	整个通风设备	253 692		501	带帽螺丝M10x25	020 157
14	齿形皮带50AT10/4170 HP	251 607		502	螺母M10x12	023 471

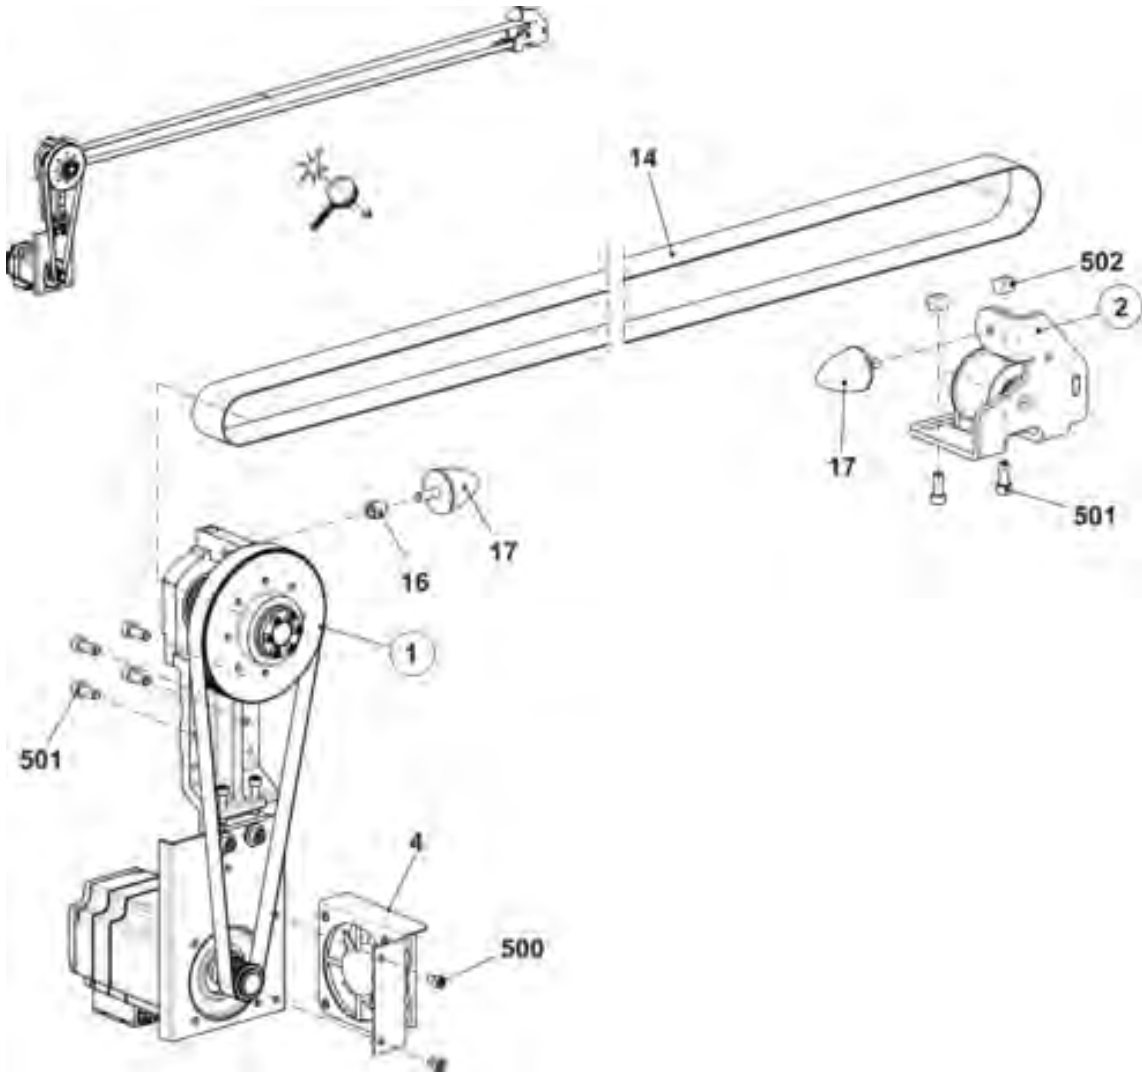

2.1.1 马达和皮带传动


位置	名称		Id		位置	名称		Id
Σ	整个传动装置		251 608					
1	传动装置		258 189			2d	缓冲支撑块	222 100
500	带帽螺丝M10X25		020 157			2e	齿形皮带	252 594
501	圆盘10,5X25X2,5		022 178			520	带帽螺丝M8X35	020 144
2	传动轴承		255 005			521	锁定环68x2.5	022 914
	2a	传动轴承	252 634			522	深沟球轴承 6207-2RS	022 915
	2b	齿形皮带轮	240 616			523	张力装置 30X55	023 208
	2c	小齿轮57 AT10 18	242 039			524	带帽螺丝M8X25 12.9	020 142

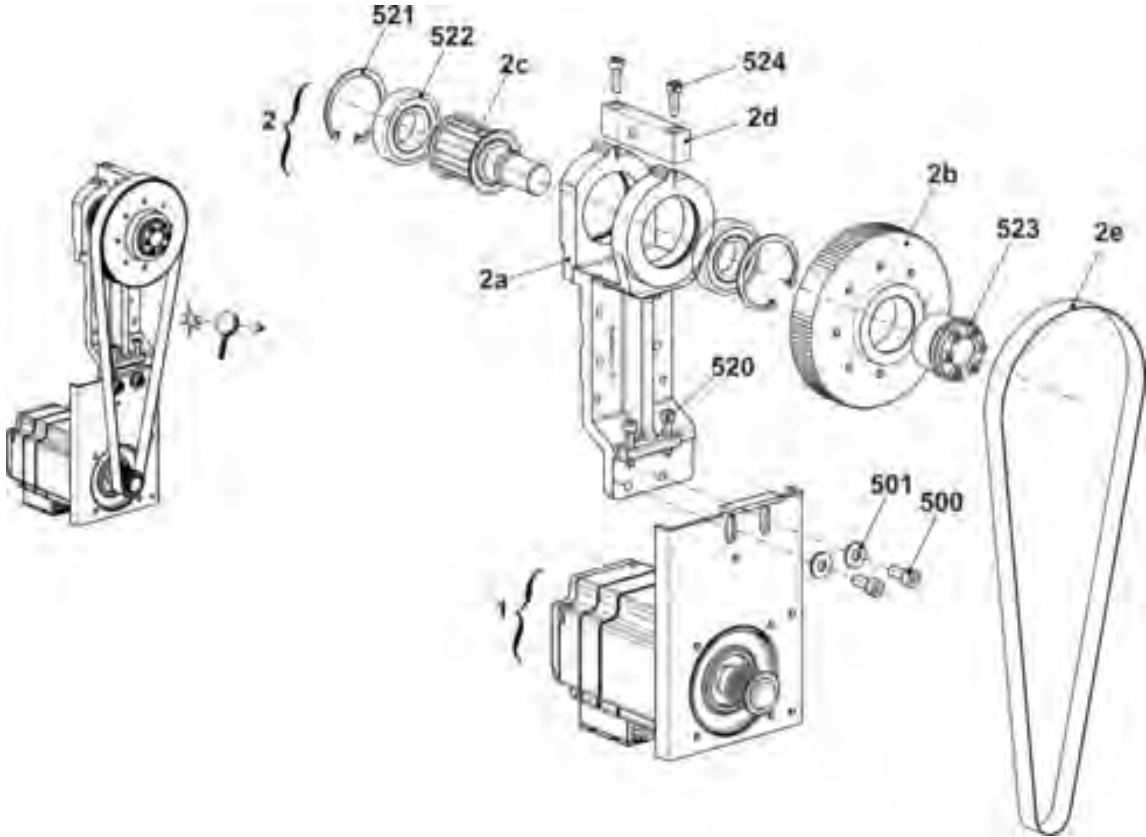

2.1 传动装置


2.1.2 张力轴承

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个张力轴承	251 581		2	500 深沟球轴承 625-6305-2RS	255 686
1	张力轴承	251 560			504 锁定环 471-25x1,2	251 617
2	整个张力辊	256 640		501	带帽螺丝M10x25	023 751
	2a 张力辊	255 684		502	垫圈	020 874
	2b 啮合轴	251 579		510*	偏心轮	255 499

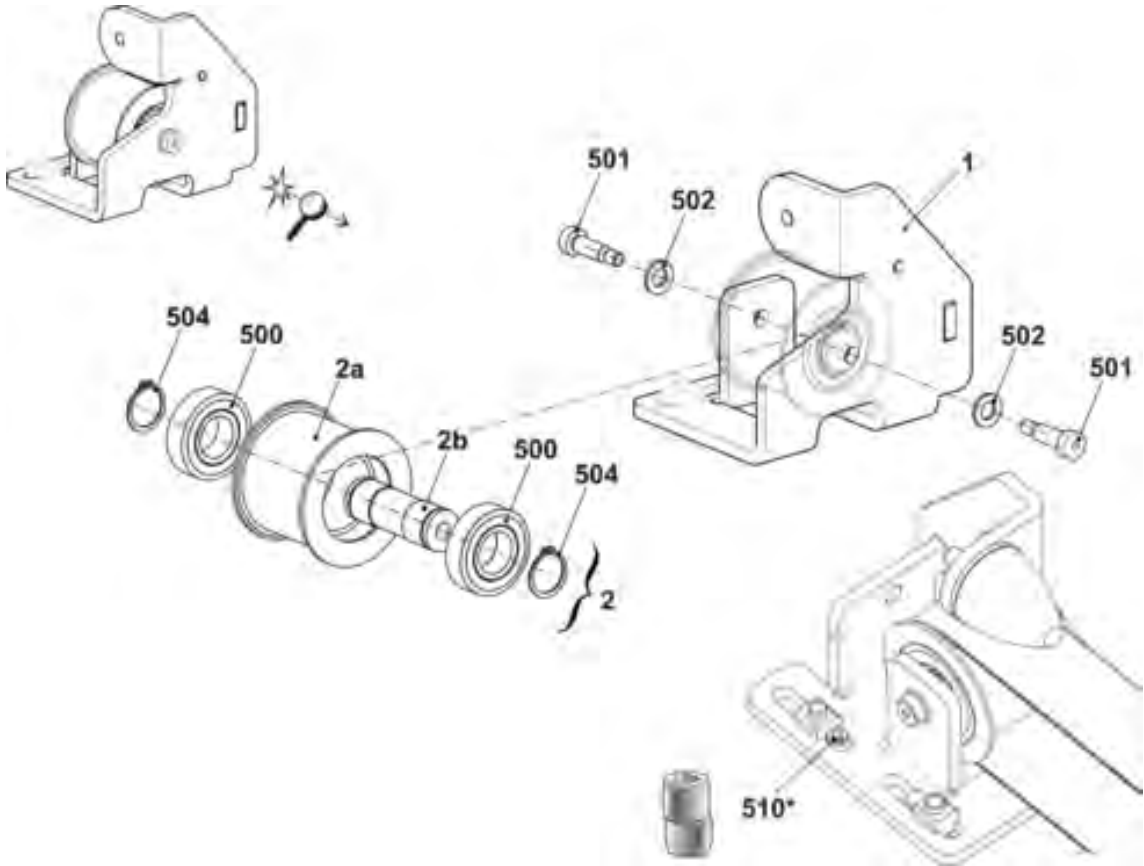

2.2 动力链和携带架

位置	名称		Id		位置	名称		Id
1	动力链 28 个链环		253 896		4	43	电缆携带架	259 287
501	带帽螺丝M6x8		023 411			44	夹板	252 592
4	整个机头携带架		258 404			517	带帽螺丝M8x30	020 143
	41	机头携带架	260 689			519	固件	026 489
	42	开关标志旗机头传动器	260 690			520	带帽螺丝M6x8	023 411

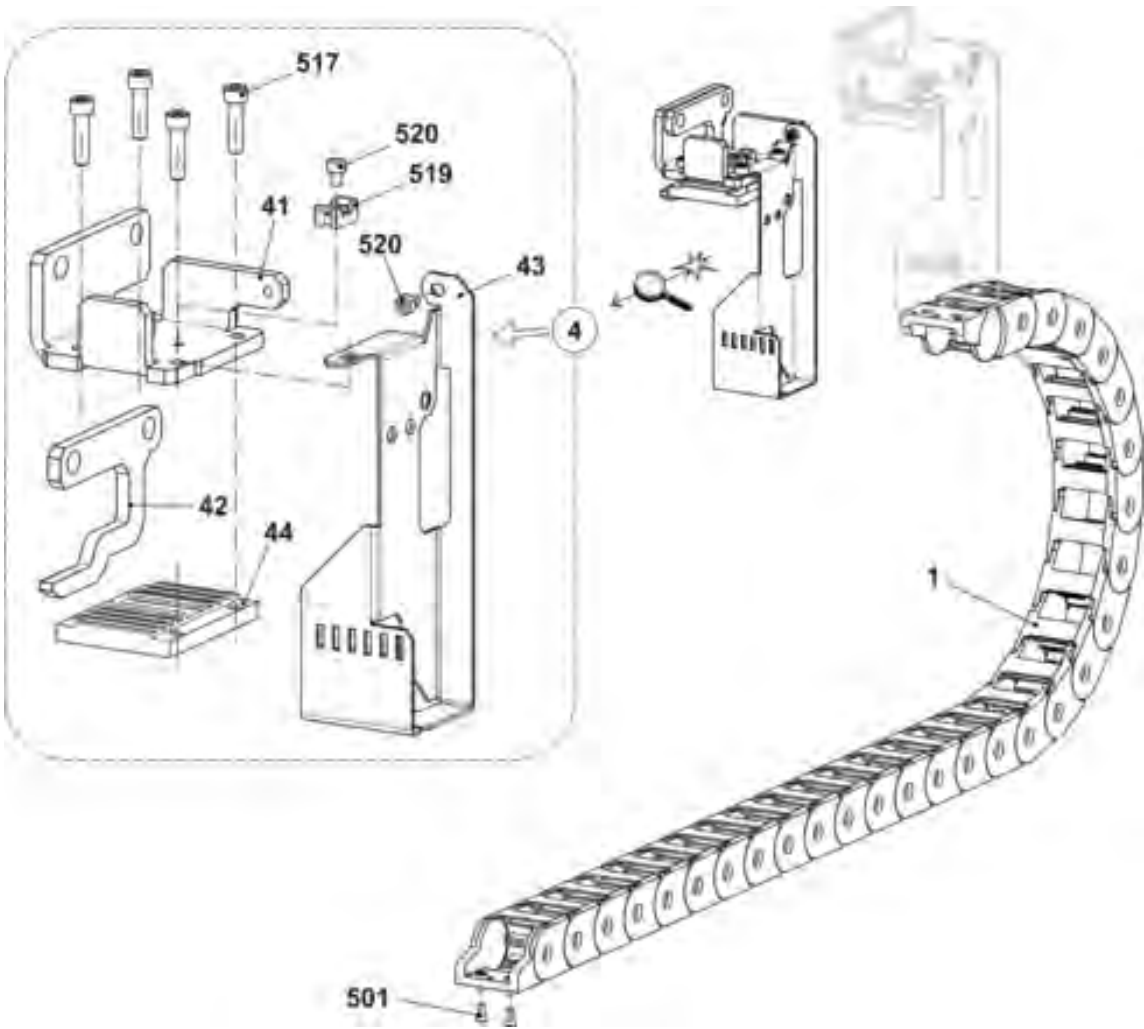

3 横移



3.1 横移传动


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	横移					
1	整个三相交流伺服横移马达	258 195		503	沉头螺丝 M5x8M6x10	023 183
2	轴承	257 403		504	带帽螺丝M8x25	020 142
3	心轴轴承	253 262		505	垫圈8,4X20X3	022 175
4	横移限位开关电路板	229 396		507	垫片 0,03x11x80	023 286
5	横移装置盖板	256 858		508	垫片 0,05x11x80	023 287
6	左侧横移杆	240 696		518	垫片 0,03x15x75	023 395
7	横移杆	256 857		519	垫片 0,05x15x7	023 396
8	导板	206 382		520	垫片 0,1x15x75	023 397
9	齿形皮带150 S 5M 490	229 281		521	垫片 0,2x15x75	023 398
13	切换金属板	240 722		900	带帽螺丝M6x12	022 795
19	限位螺丝	221 386		901	沉头螺丝 M5x8M6x10	023 183
501	带帽螺丝M6x16	023 116		902	带帽螺丝M8x30	020 143

4 针床




4.1 针床 E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	261 915			
1	前后针床 E10	261 903	18	定位钢丝D=2,8	207 270
2	后沉降片床 E10	250 543	19	左侧织针轨道	237 835
3	前沉降片床 E10	250 542	20	右侧后部的织针轨道	237 836
4a	带有圆钩的织针 E10	205 398	21	后压条	250 572
4b	挺针片 E10-12	253 382	22	前压条 E10	261 913
5	带制动中间滑片 E10-12	255 535	23	左侧后部的织针轨道	253 908
6a	选针片 E10-12	200 688	24	右侧后部的织针轨道	253 910
6b	选针弹簧 E10-12	200 691	500	带帽螺丝M5x10	022 918
7	齿口片 E10	239 756	502	带帽螺丝M5x22	023 193
8	沉降片针槽壁 E10	239 815	42*	圆刷	202 600
16	压条	250 575	43*	调节螺栓	251 772
17	压条	250 576	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

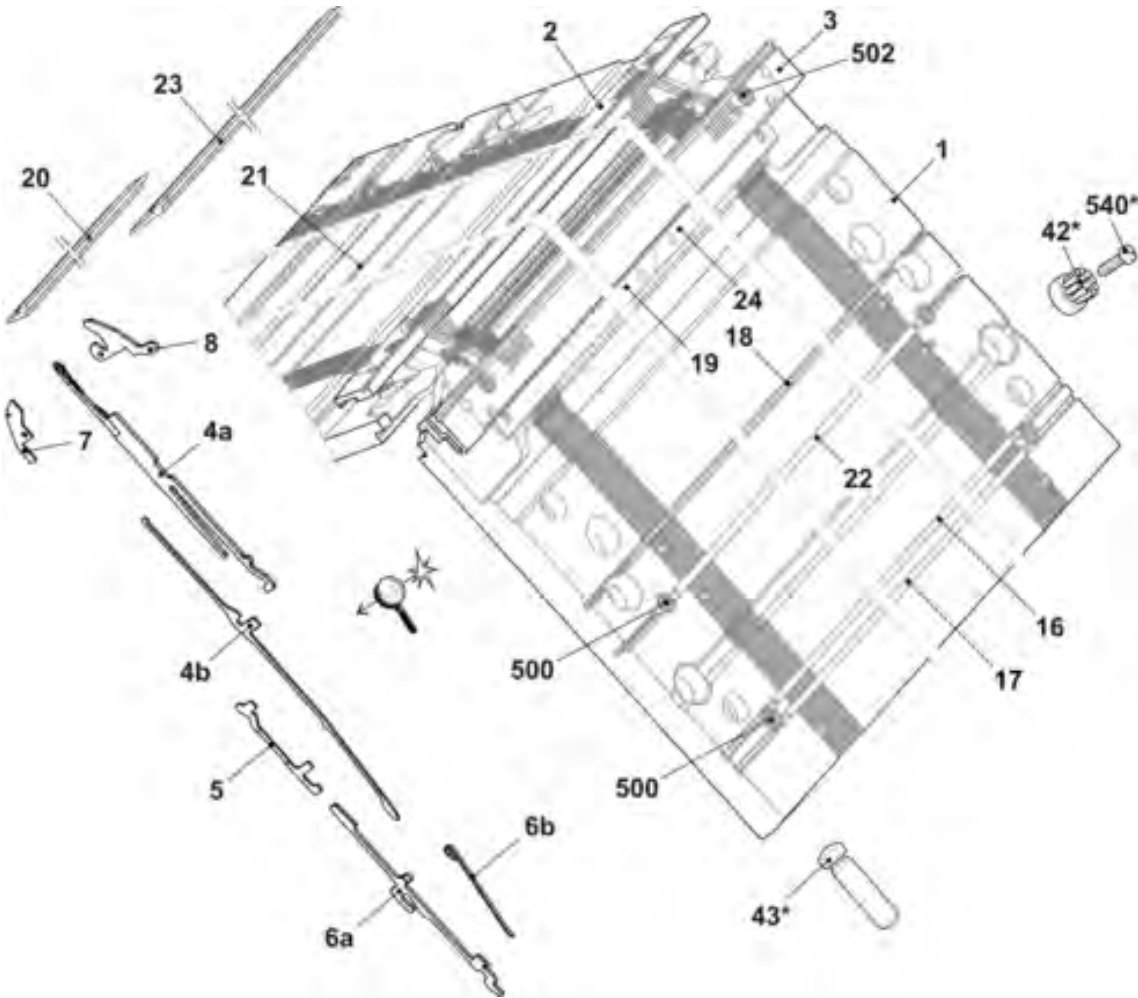


4.1.1 E10机 器上的针床

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E10	261 915				
2	弹簧钢丝∅0,6 E10-14	208 388		501	带帽螺丝M5x8	023 154
3	弹簧钢丝∅2,0	207 269		503	弹性推力片	023 177
4	左限位块 E10-14	205 764		504	垫片 0,05x18,5x34	023 196
5	整个右侧限位块 E10-14	205 765		505	垫片 0,1x18,5x34	023 197
8	定位钢丝∅2,8	207 270		506	垫片 0,2x18,5x34	023 253

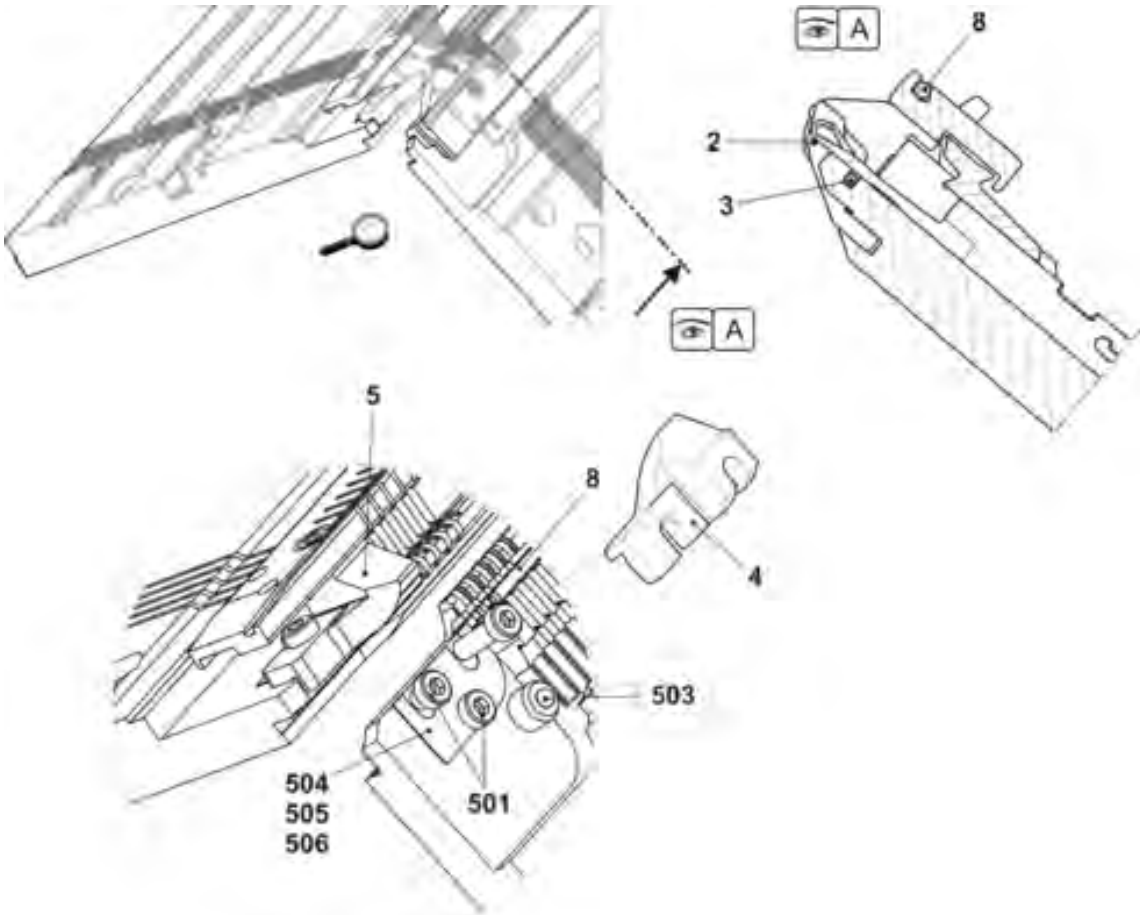


4.2 针床 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E12	258 475	18	右侧后部的织针轨道	237 836
1	前后针床E12	258 455	19	后压条	250 572
3	主针槽壁E12	260 343	20	前罩盖轨道E12	250 593
4	压力楔E12-14	252 040	21	压条	250 575
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269	22	压条	250 576
7a	织针E12	204 009	28	衬套	206 090
7b	挺针片E10 - E12	253 382	30	左侧后部的织针轨道	253 908
9	带制动中间滑片E10-12	255 608	31	右侧后部的织针轨道	253 910
10a	选针片E10-12	200 688	34	限位螺丝	235 244
10b	选针弹簧E10-12	200 691	506	带帽螺丝M5x8	023 379
11	后沉降片床E12	250 545	507	带帽螺丝M5x22	023 193
12	前沉降片床E12	250 544	509	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
13	齿口片E12	259 212	42*	圆刷	202 600
14	沉降片针槽壁E12	259 213	43*	调节螺栓	251 772
17	左侧织针轨道	237 835	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

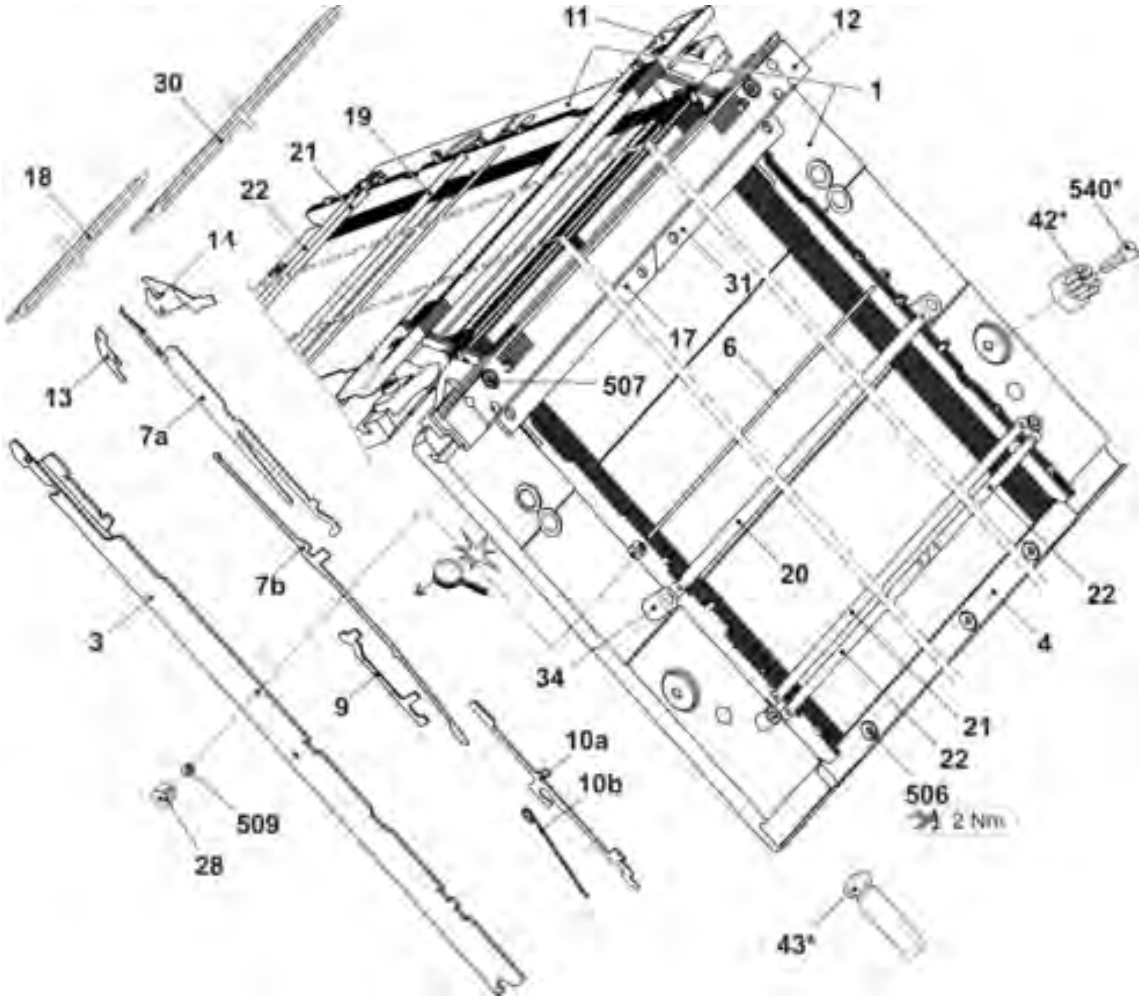


4.2.1 针床 E12 续

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E12	258 475		505	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
2	固定电线ø3,4	208 389		507	带帽螺丝M5x22	023 193
5	弹簧钢丝ø0,6	208 388		508	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269		513	弹性推力片	023 177
15	整个左侧限位块E10 -E14	205 764		517	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E10 -E14	205 765		518	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	固定电线ø2,8	207 270		519	垫片 0,2X18,5X34	023 253

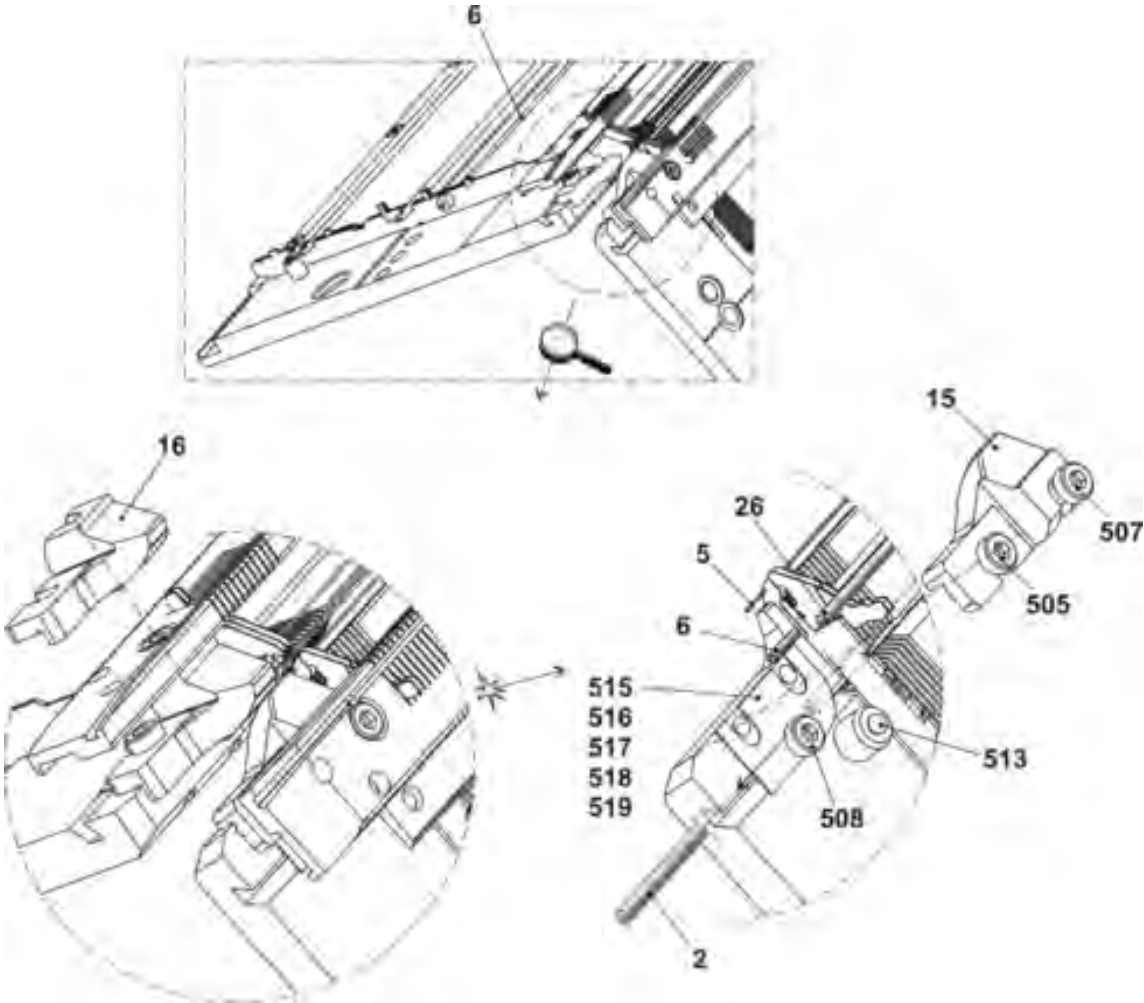


4.3 针床 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E14	258 476			
1	前后针床E14	258 456	19	后压条	250 572
3	主针槽壁E14	260 344	20	前罩盖轨道E14	250 571
4	压力楔E12 -E14	252 040	21	压条	250 575
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269	22	压条	250 576
7a	织针E14	209 614	28	衬套	206 090
7b	挺针片E14	253 383	30	左侧后部的织针轨道	253 908
9	带制动中间滑片E14+7.2	255 536	31	右侧后部的织针轨道	253 910
10	带弹簧的选针片E14	224 725	34	限位螺丝	235 244
11	后沉降片床E14	250 547	506	带帽螺丝M4-M5x8	023 379
12	前沉降片床E14	250 546	507	带帽螺丝M5x22	023 193
13	齿口片E14	209 649	509	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
14	沉降片针槽壁E14	235 262	42*	圆刷	202 600
17	左侧织针轨道	237 835	43*	调节螺栓	251 772
18	右侧后部的织针轨道	237 836	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

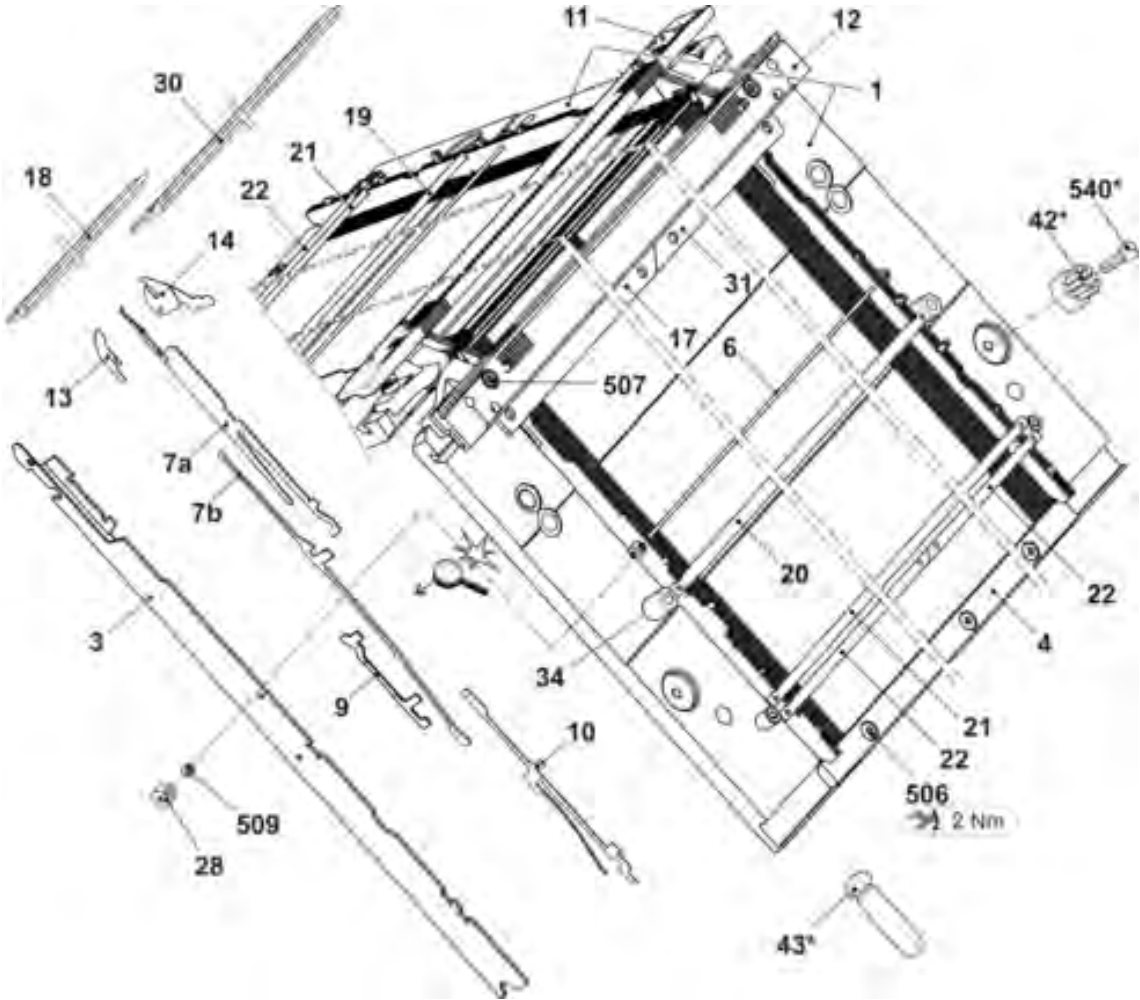


4.3.1 针床 E14 续

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E14	258 476		505	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
2	固定电线ø3,4	208 389		507	带帽螺丝M5x22	023 193
5	弹簧钢丝ø0,6	208 388		508	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269		513	弹性推力片	023 177
15	整个左侧限位块E10 -E14	205 764		517	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E10 -E14	205 765		518	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	固定电线ø2,8	207 270		519	垫片 0,2X18,5X34	023 253

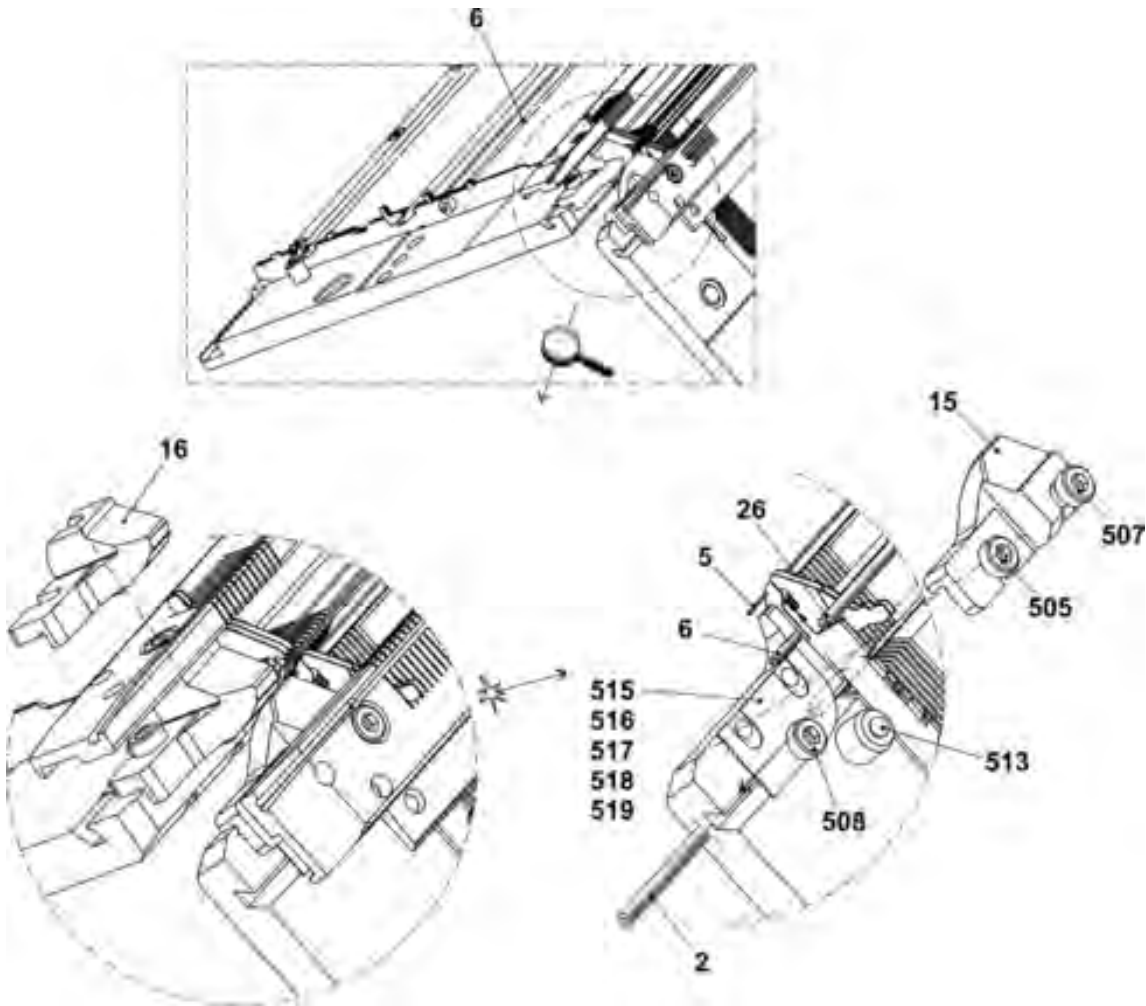


4.4 针床 E16

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E16	258 477	19	后压条	250 572
1	前后针床E16	258 457	20	前罩盖轨道E16	250 587
3	主针槽壁E16	245 319	21	压条	250 575
4	压力楔E12-14	252 040	22	压条	250 576
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269	28	衬套	206 090
A7	织针E16	232 243	30	左侧后部的织针轨道	253 908
7 b	挺针片E16-18	253 384	31	右侧后部的织针轨道	253 910
9	带制动中间滑片E16-18	255 537	34	限位螺丝	235 244
10	选针片E16-20	222 265	506	带帽螺丝M4-M5x8	023 379
11	后沉降片床E16	250 549	507	带帽螺丝M5x22	023 193
12	前沉降片床E16	250 548	509	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
13	齿口片(沉 降片钢丝) E8.2	258 400	42*	圆刷ø12	202 600
14	沉降片E16	222 504	43*	调节螺栓	251 772
17	左侧织针轨道	237 835	510*	带帽螺丝M8x25	020 142
18	右侧后部的织针轨道	237 836	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

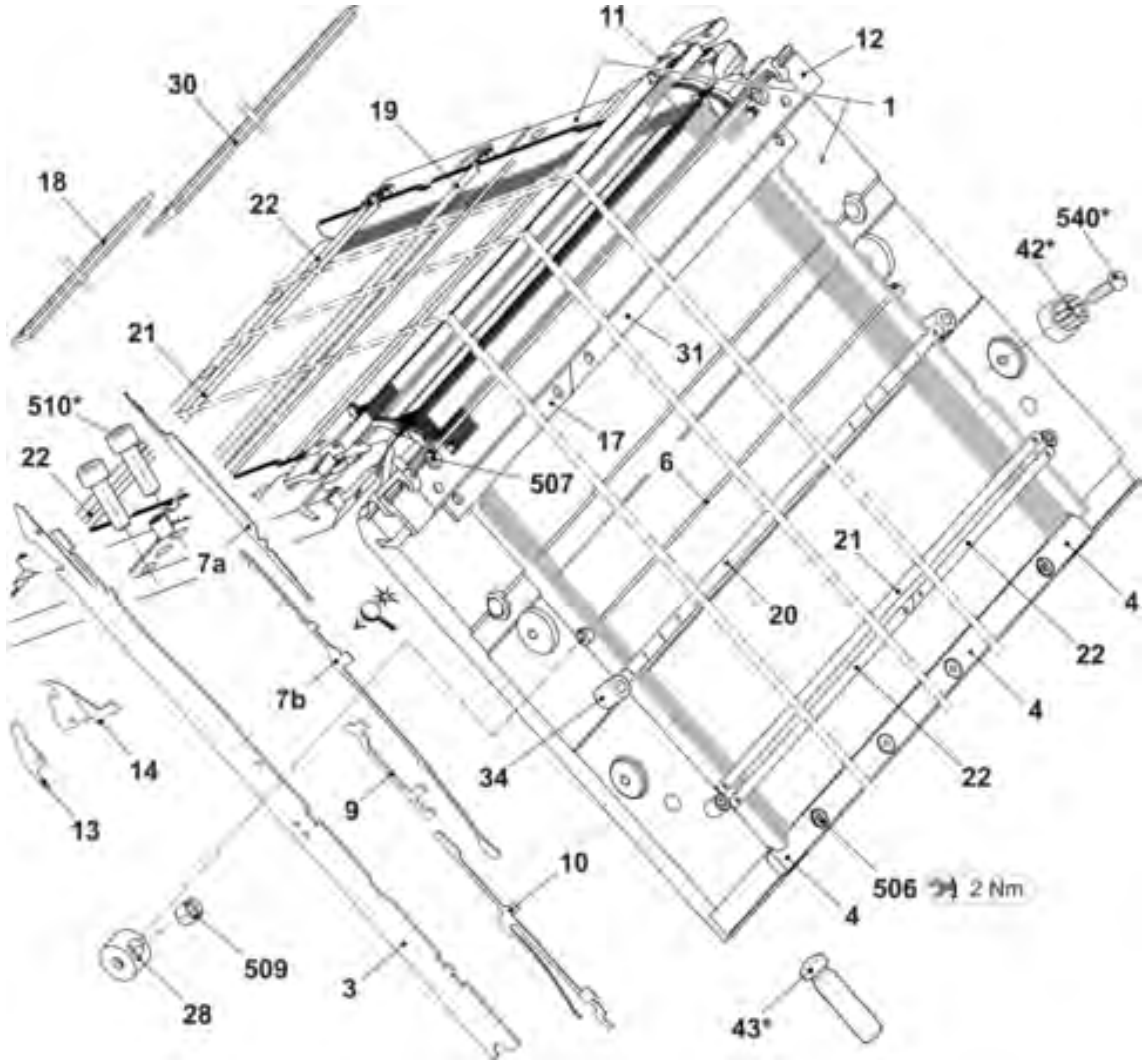


4.4.1 针床 E16 续

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E16	258 477		505	带帽螺丝M5x8	023 154
2	固定电线ø3,4	208 389		507	带帽螺丝M5x22	023 193
5	弹簧钢丝ø0,5	250 690		508	带帽螺丝M5x12	022 943
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269		513	弹性推力片	023 177
15	左限位块E16-20	220 821		517	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E16-20	220 822		518	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	固定电线ø2,8	256 860		519	垫片 0,2X18,5X34	023 253

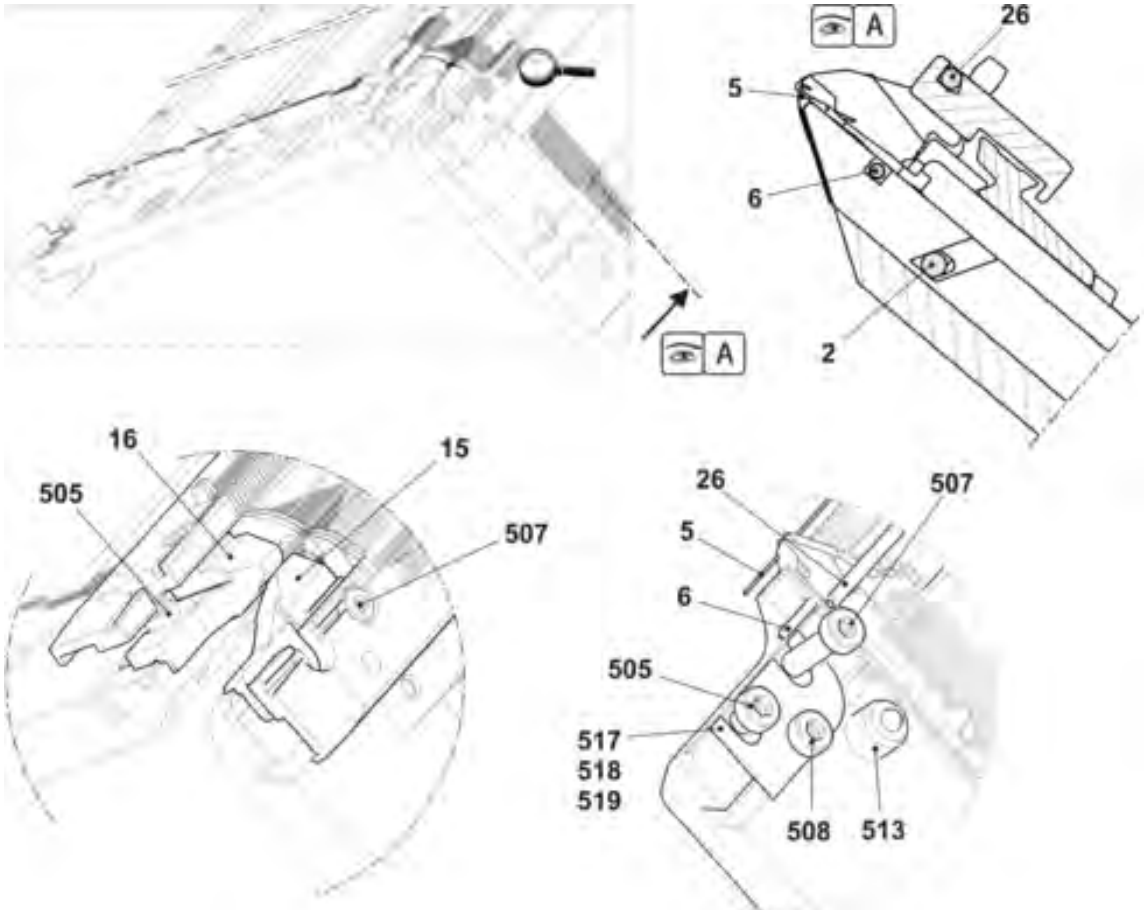


4.5 针床 E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E18	258 478	19	后压条	250 572
1	前后针床E18	258 458	20	前罩盖轨道E18	256 864
3	主针槽壁E18	251 051	21	压条	250 575
4	压力楔E12-14	252 040	22	压条	250 576
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269	28	衬套	206 090
A7	织针E18	239 527	30	左侧后部的织针轨道	253 908
7 b	挺针片E10-12	253 384	31	右侧后部的织针轨道	253 910
9	带制动中间滑片E16-18	255 537	34	限位螺丝	235 244
10	选针片E16-20	222 265	506	带帽螺丝M4-M5x8	023 379
11	后沉降片床E18	250 551	507	带帽螺丝M5x22	023 193
12	前沉降片床E18	250 550	509	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
13	齿口片(沉 降片钢丝) 0,8 mm	258 595	42*	圆刷ø12	202 600
14	沉降片E18	220 770	43*	调节螺栓	251 772
17	左侧织针轨道	237 835	510*	带帽螺丝M8x25	020 142
18	右侧后部的织针轨道	237 836	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

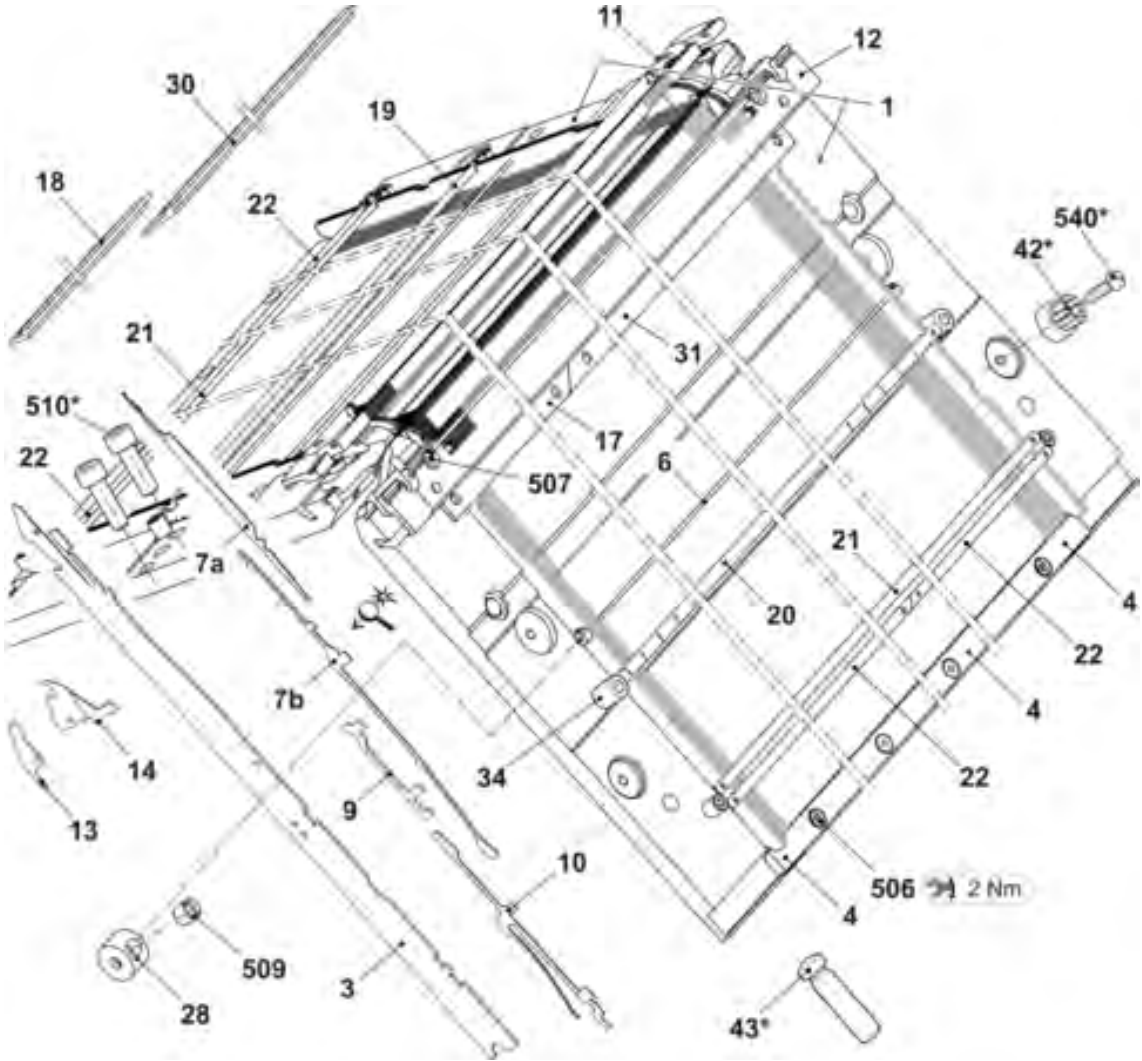


4.5.1 针床 E18 续

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E18	258 478		505	带帽螺丝M5x8	023 154
2	固定电线ø3,4	208 389		507	带帽螺丝M5x22	023 193
5	弹簧钢丝ø0,5	250 690		508	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269		513	弹性推力片	023 177
15	左限位块E16-20	220 821		517	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E16-20	220 822		518	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	固定电线ø2,8	256 860		519	垫片 0,2X18,5X34	023 253

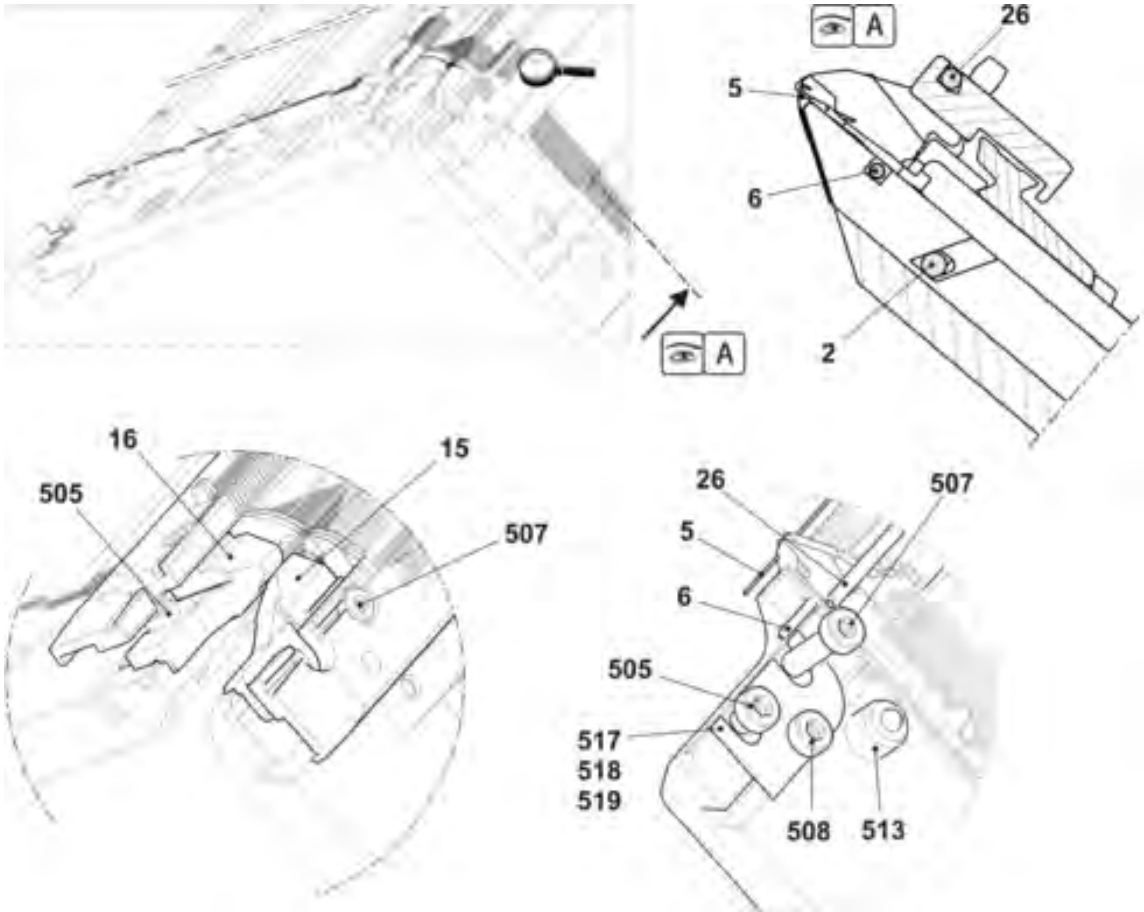


4.6 针床 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E6.2	258 481	18	前罩盖轨道E12	250 593
1	前后针床E12	258 455	19	压条	250 575
2	前沉降片床E6.2	250 917	20	压条	250 576
3	后沉降片床E6.2	250 918	23	左侧织针轨道	237 835
4	主针槽壁E12	260 343	24	右侧后部的织针轨道	237 836
5	压力楔E12-14	252 040	25	衬套	206 090
8	弹簧钢丝ø2,0	207 269	27	限位螺丝	235 244
9a	织针E6.2	207 349	30	左侧后部的织针轨道	253 908
9b	挺针片E10 - E12	253 382	31	右侧后部的织针轨道	253 910
11	带制动中间滑片E10-12	255 535	502	带帽螺丝M5x8	023 379
12a	选针片E10-12	200 688	503	带帽螺丝M5x22	023 193
12b	选针弹簧E10-12	200 691	505	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
13	齿口片E12	259 212	42*	圆刷	202 600
14	沉降片针槽壁E12	259 213	43*	调节螺栓	251 772
17	后压条	250 572	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

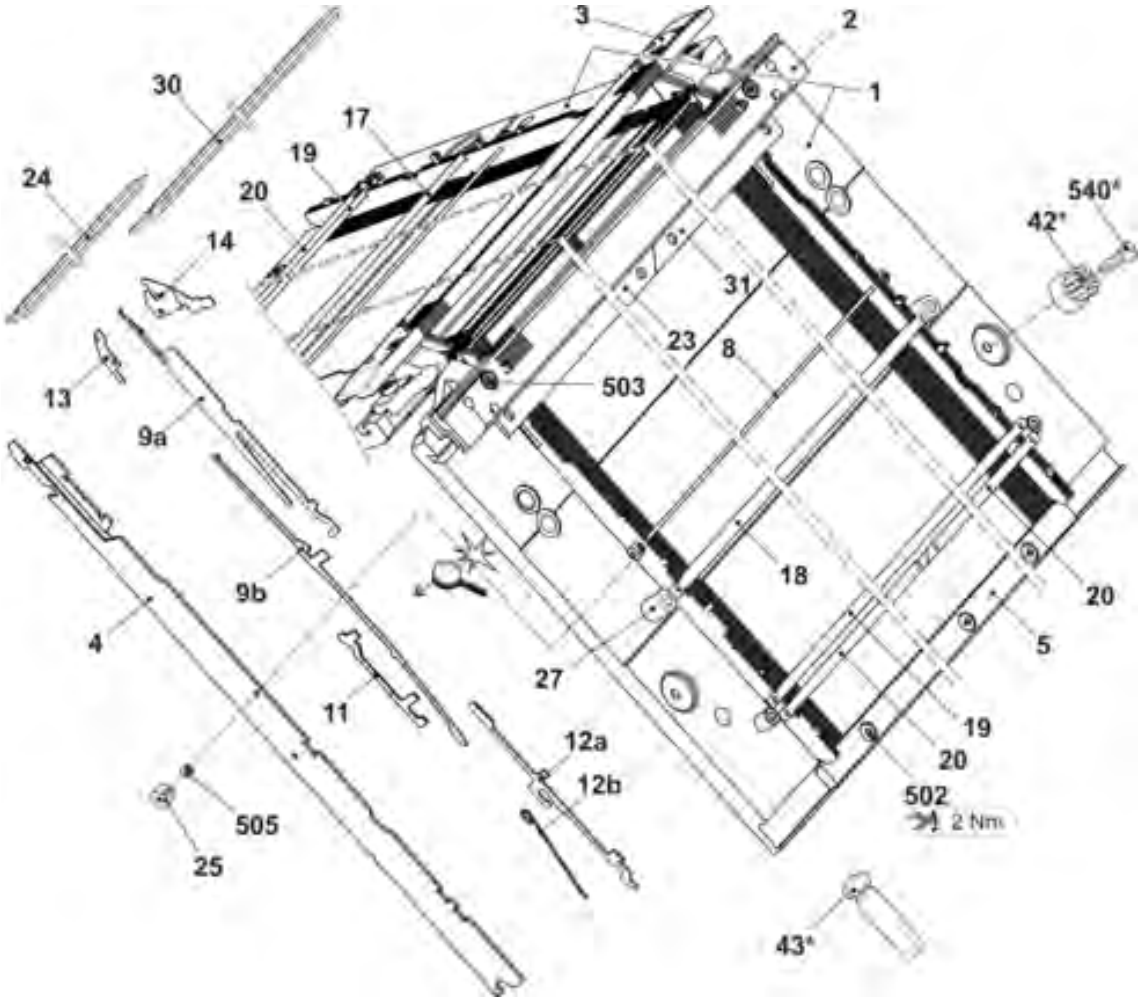


4.6.1 连续针床 E6.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E6.2	258 481		501	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
6	固定电线ø3,4	208 389		503	带帽螺丝M5x22	023 193
7	弹簧钢丝ø0,6	208 388		504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝ø2,0	207 269		507	弹性推力片	023 177
15	整个左侧限位块E10 -E14	205 764		510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E10 -E14	205 765		511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
27	固定电线ø2,8	207 270		512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

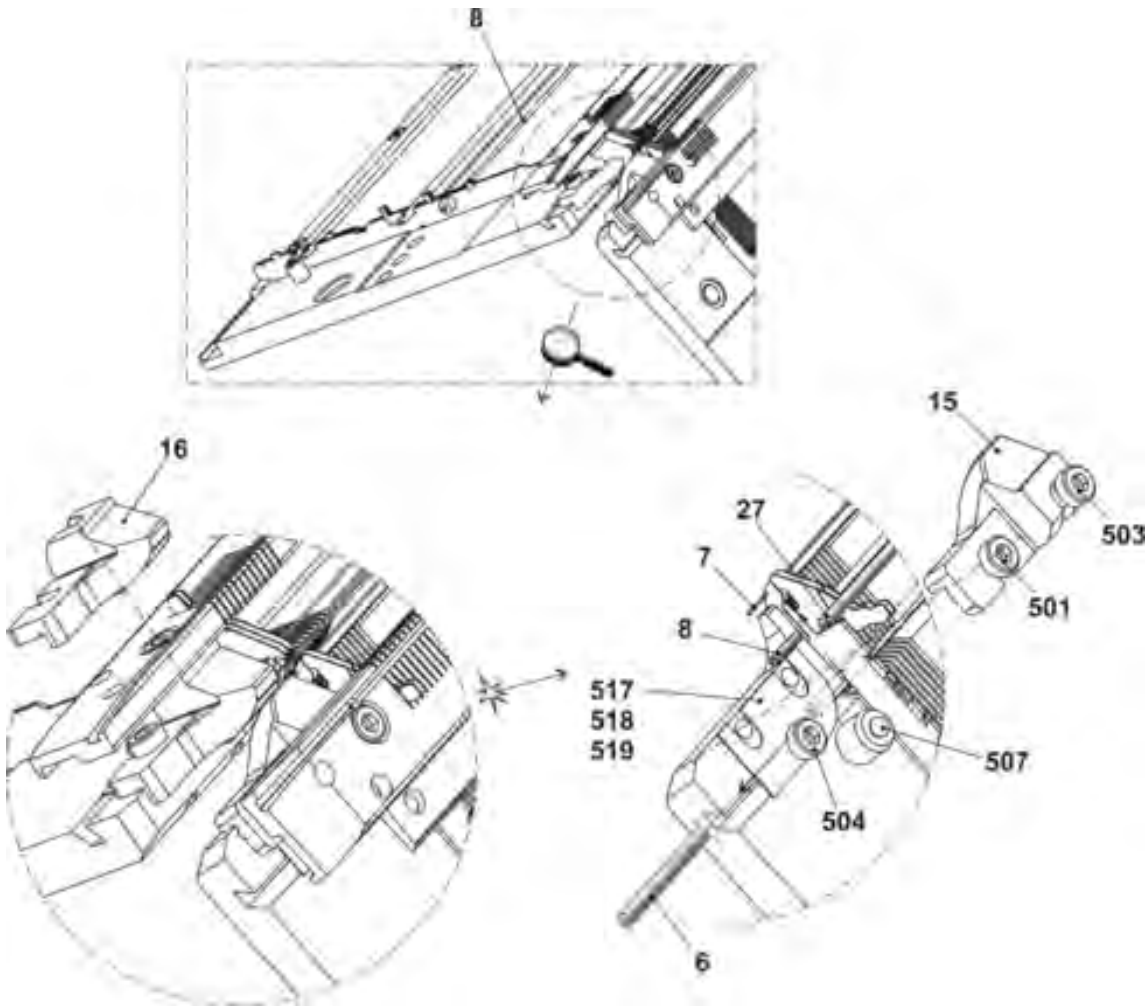


4.7 针床 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E7.2	258 482			
1	前后针床E14	258 456	19	压条	250 575
2	前沉降片床E7.2	250 919	20	压条	250 576
3	后沉降片床E7.2	250 920	23	左侧织针轨道	237 835
4	主针槽壁E14	260 344	24	右侧后部的织针轨道	237 836
5	压力楔E12-14	252 040	25	衬套	206 090
8	弹簧钢丝ø2,0	207 269	27	限位螺丝	235 244
9a	织针E7.2	225 230	30	左侧后部的织针轨道	253 908
9b	挺针片E14	253 383	31	右侧后部的织针轨道	253 910
11	带制动中间滑片E14	255 536	502	带帽螺丝M5x8	023 379
12	带弹簧的选针片E14	224 725	503	带帽螺丝M5x22	023 193
13	齿口片	256 912	505	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
14	沉降片针槽壁E7.2	258 396	42*	圆刷	202 600
17	后压条	250 572	43*	调节螺栓	251 772
18	前罩盖轨道E14	250 571	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

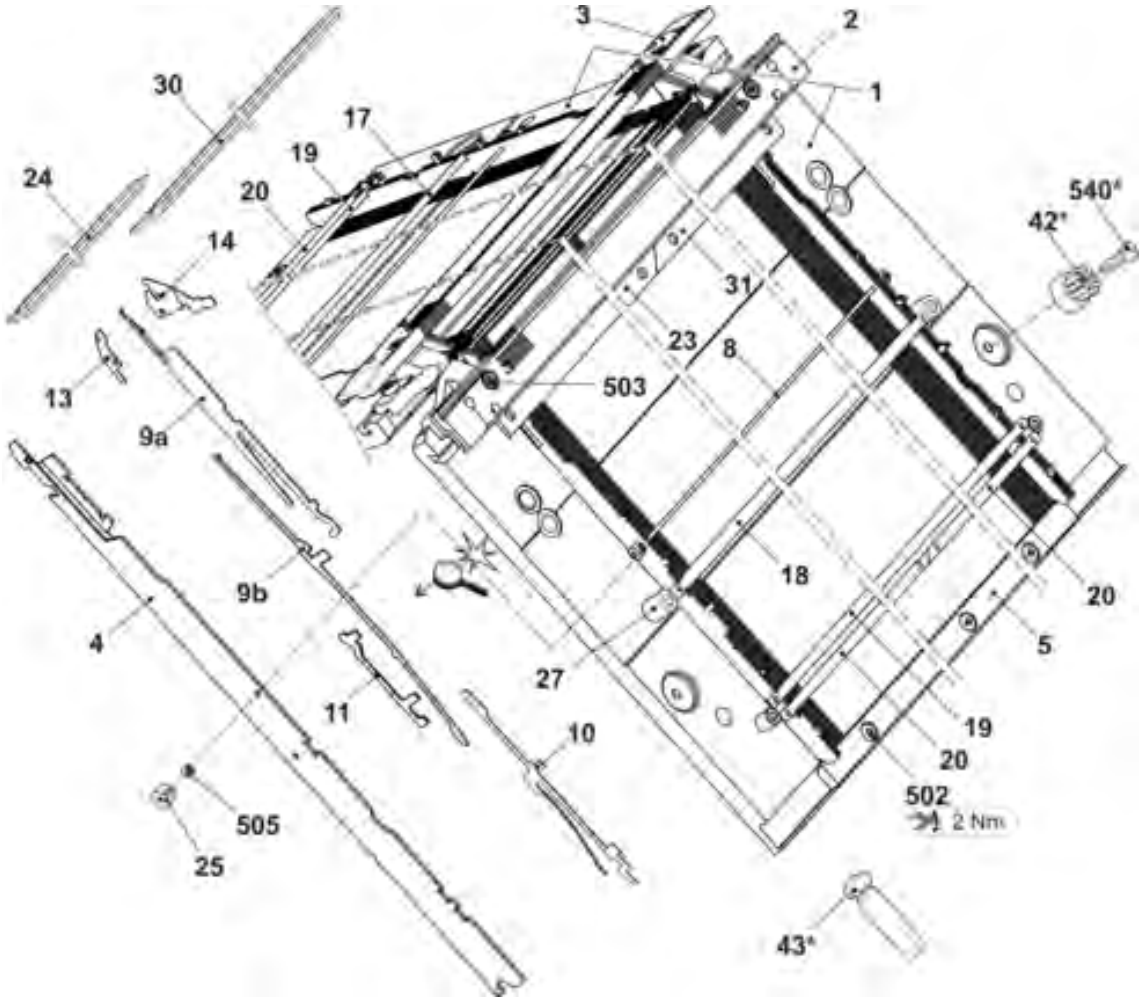


4.7.1 连续针床 E7.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E7.2	258 482		501	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
6	固定电线ø3,4	208 389		503	带帽螺丝M5x22	023 193
7	弹簧钢丝ø0,6	208 388		504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝ø2,0	207 269		507	弹性推力片	023 177
15	整个左侧限位块E10 -E14	205 764		510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E10 -E14	205 765		511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
27	固定电线ø2,8	207 270		512	垫片 0,2x18,5x34	023 253

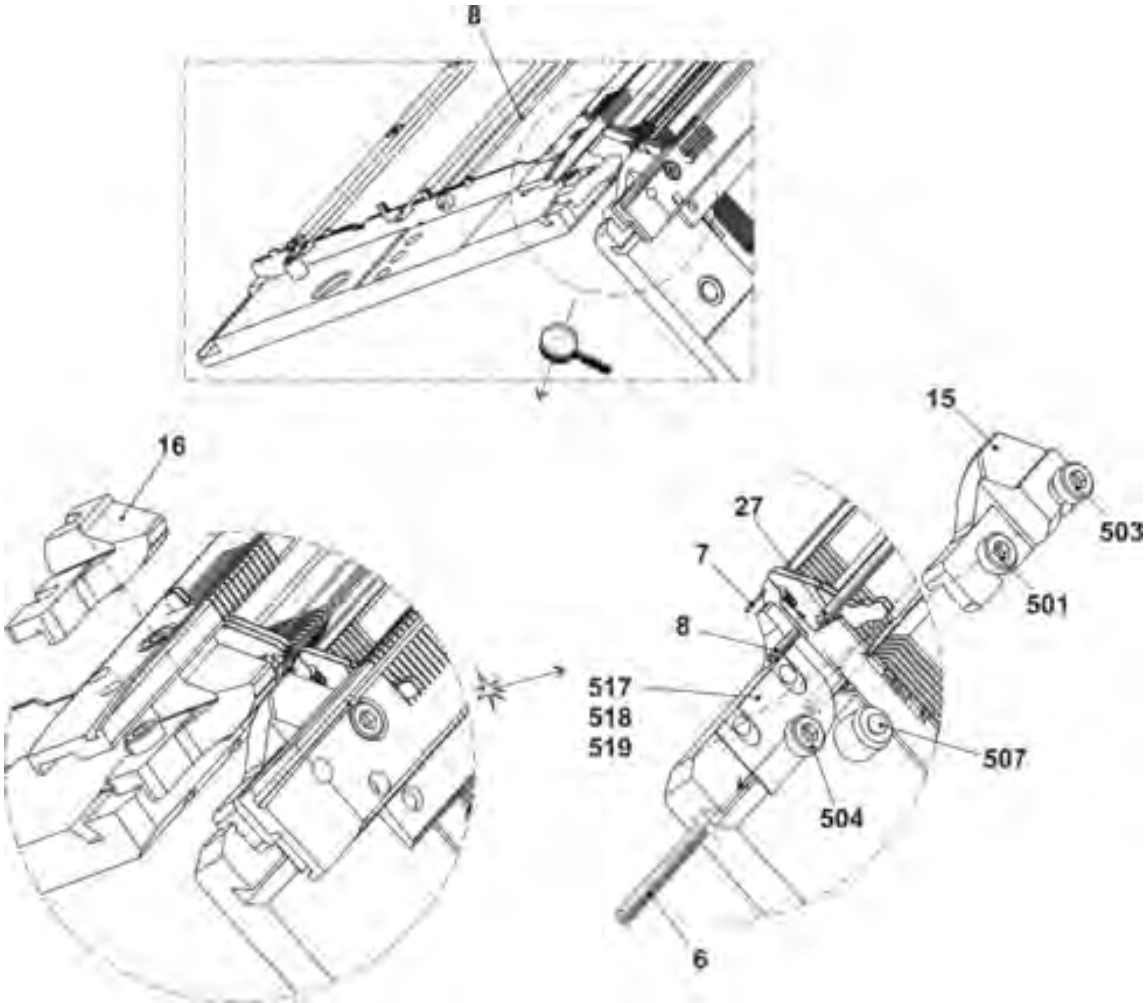


4.8 针床 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E8.2	258 483	19	后压条	250 572
1	前后针床E16	258 457	20	前罩盖轨道E16	250 587
3	主针槽壁E16	245 319	21	压条	250 575
4	压力楔E12-14	252 040	22	压条	250 576
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269	28	衬套	206 090
A7	织针E16	232 243	30	左侧后部的织针轨道	253 908
7 b	挺针片E16-18	253 384	31	右侧后部的织针轨道	253 910
9	带制动中间滑片E16-18	255 537	34	限位螺丝	235 244
10	选针片E16-20	222 265	506	带帽螺丝M4-M5x8	023 379
11	后沉降片床E16	250 549	507	带帽螺丝M5x22	023 193
12	前沉降片床E16	250 548	509	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
13	齿口片(沉 降片钢丝) E8.2	258 400	42*	圆刷ø12	202 600
14	沉降片E16	222 504	43*	调节螺栓	251 772
17	左侧织针轨道	237 835	510*	带帽螺丝M8x25	020 142
18	右侧后部的织针轨道	237 836	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

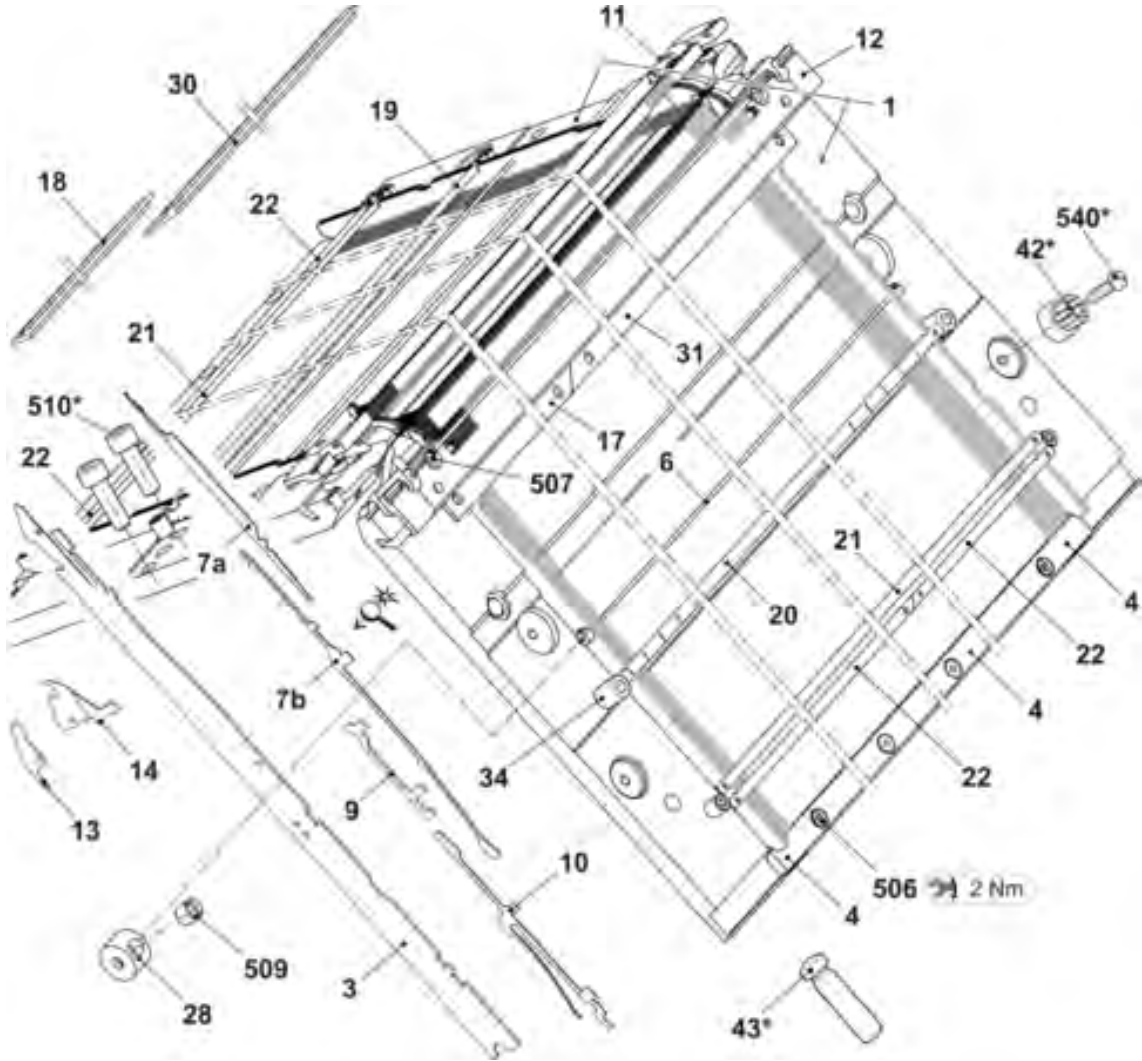


4.8.1 连续针床 E8.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E8.2	258 483		505	带帽螺丝M5x8	023 154
2	固定电线ø3,4	208 389		507	带帽螺丝M5x22	023 193
5	弹簧钢丝ø0,5	250 690		508	带帽螺丝M5x12	022 943
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269		513	弹性推力片	023 177
15	左限位块E16-20	220 821		517	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E16-20	220 822		518	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	固定电线ø2,8	256 860		519	垫片 0,2X18,5X34	023 253

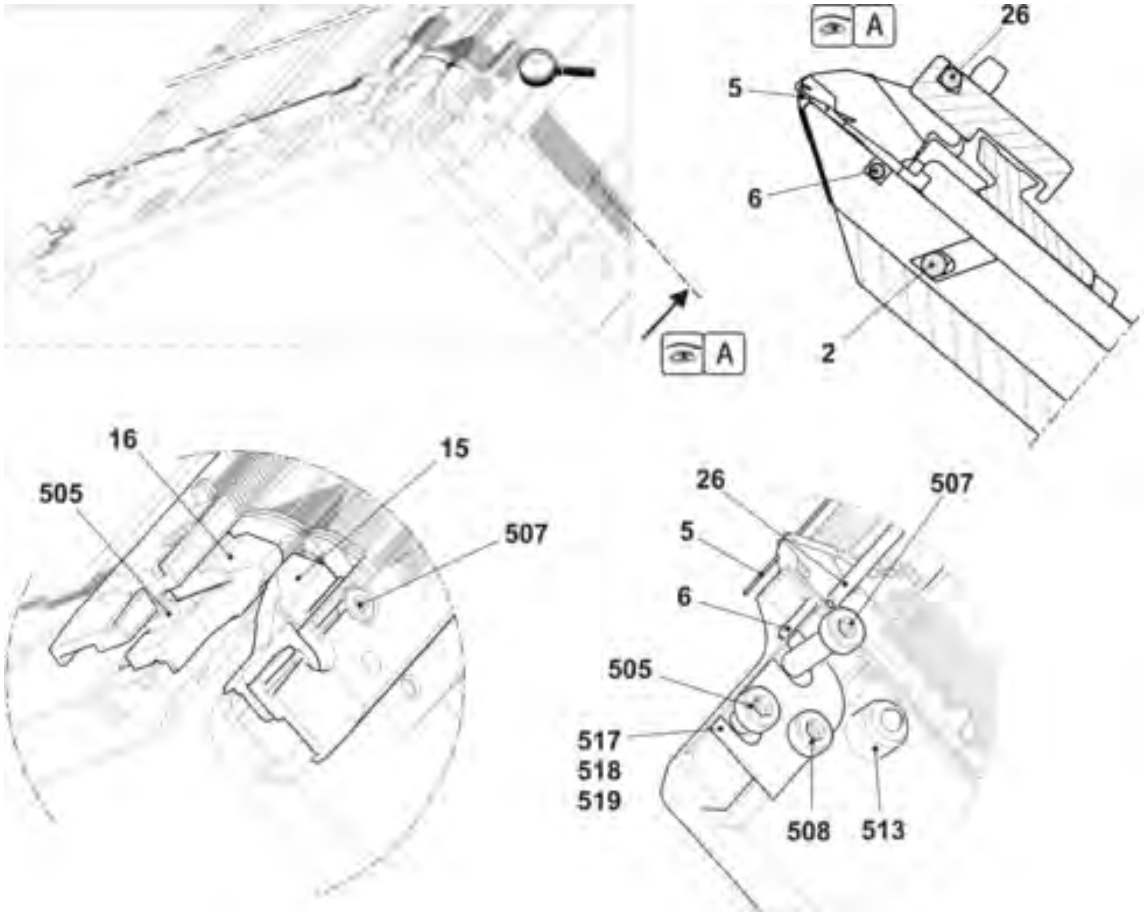


4.9 针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E12m.10	258 479	18	右侧后部的织针轨道	237 836
1	前后针床E12	258 455	19	后压条	250 572
3	主针槽壁E12	260 343	20	前罩盖轨道E12	250 593
4	压力楔E12-14	252 040	21	压条	250 575
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269	22	压条	250 576
7a	带有圆钩的织针E10	205 398	28	衬套	206 090
7b	挺针片E10 - E12	253 382	30	左侧后部的织针轨道	253 908
9	带制动中间滑片E10-12	255 608	31	右侧后部的织针轨道	253 910
10a	选针片E10-12	200 688	34	限位螺丝	235 244
10b	选针弹簧E10-12	200 691	506	带帽螺丝M5x8	023 379
11	后沉降片床E12	250 545	507	带帽螺丝M5x22	023 193
12	前沉降片床E12	250 544	509	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
13	齿口片E12	259 212	42*	圆刷	202 600
14	沉降片针槽壁E12	259 213	43*	调节螺栓	251 772
17	左侧织针轨道	237 835	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

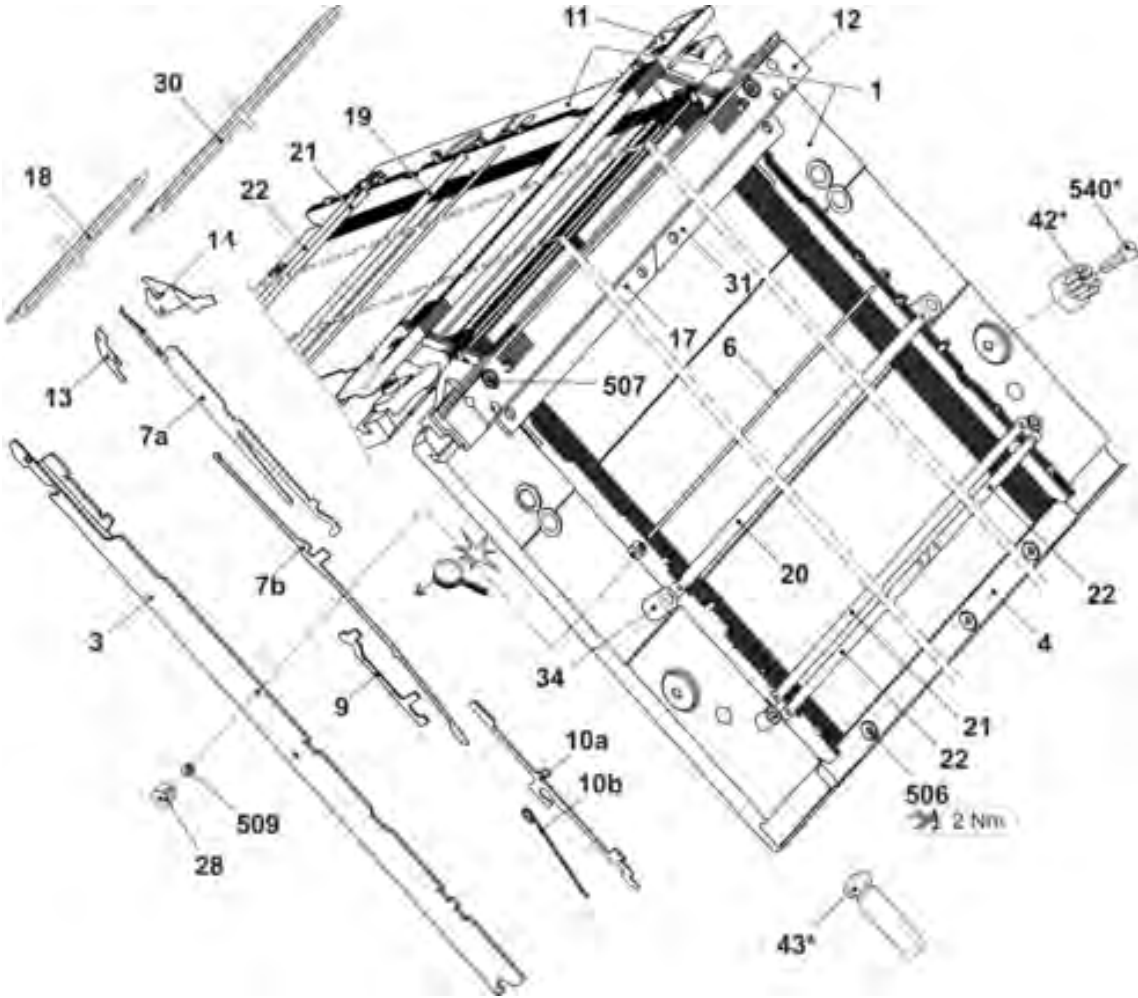


4.9.1 连续针床 E6.2(12m.10)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E12m.10	258 479		505	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
2	固定电线ø3,4	208 389		507	带帽螺丝M5x22	023 193
5	弹簧钢丝ø0,6	208 388		508	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
6	弹簧钢丝ø2,0	207 269		513	弹性推力片	023 177
15	整个左侧限位块E10 -E14	205 764		517	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E10 -E14	205 765		518	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	固定电线ø2,8	207 270		519	垫片 0,2X18,5X34	023 253

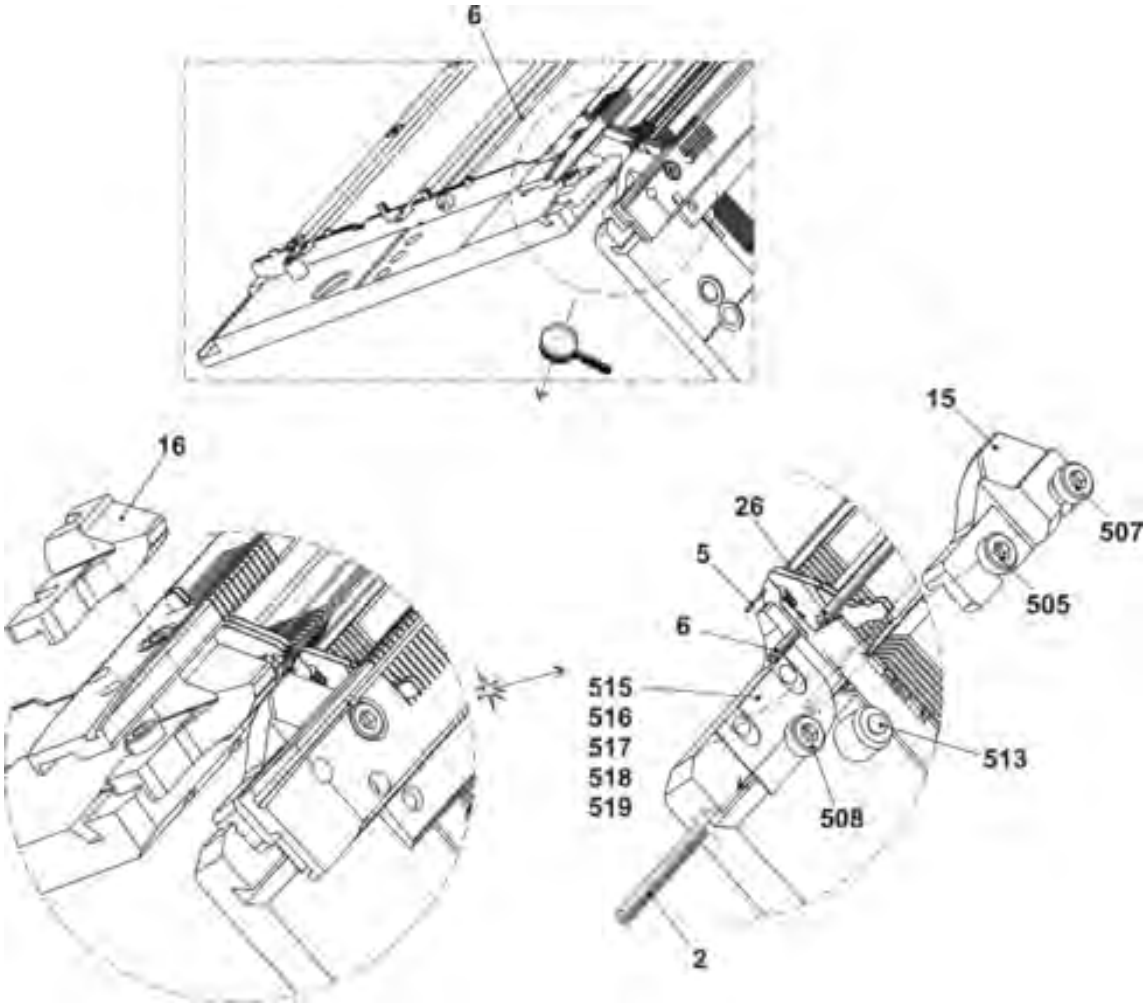


4.10 针床 E7.2(14/12)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E14/12	258 480			
1	前后针床E14	258 456	19	压条	250 575
2	前沉降片床E14	250 546	20	压条	250 576
3	后沉降片床E14	250 547	23	左侧织针轨道	237 835
4	主针槽壁E14	260 344	24	右侧后部的织针轨道	237 836
5	压力楔E12-14	252 040	25	衬套	206 090
8	弹簧钢丝ø2,0	207 269	27	限位螺丝	235 244
9a	织针E14/12	227 756	30	左侧后部的织针轨道	253 908
9b	挺针片E14	253 383	31	右侧后部的织针轨道	253 910
11	带制动中间滑片E14	255 536	502	带帽螺丝M4-M5x8	023 379
12	带弹簧的选针片E14	224 725	503	带帽螺丝M5x22	023 193
13	齿口片E14	209 649	505	固定螺栓M3,5x3-1	020 512
14	沉降片针槽壁E14	235 262	42*	圆刷	202 600
17	后压条	250 572	43*	调节螺栓	251 772
18	前罩盖轨道E14	250 571	540*	带帽螺丝M5x12	020 032

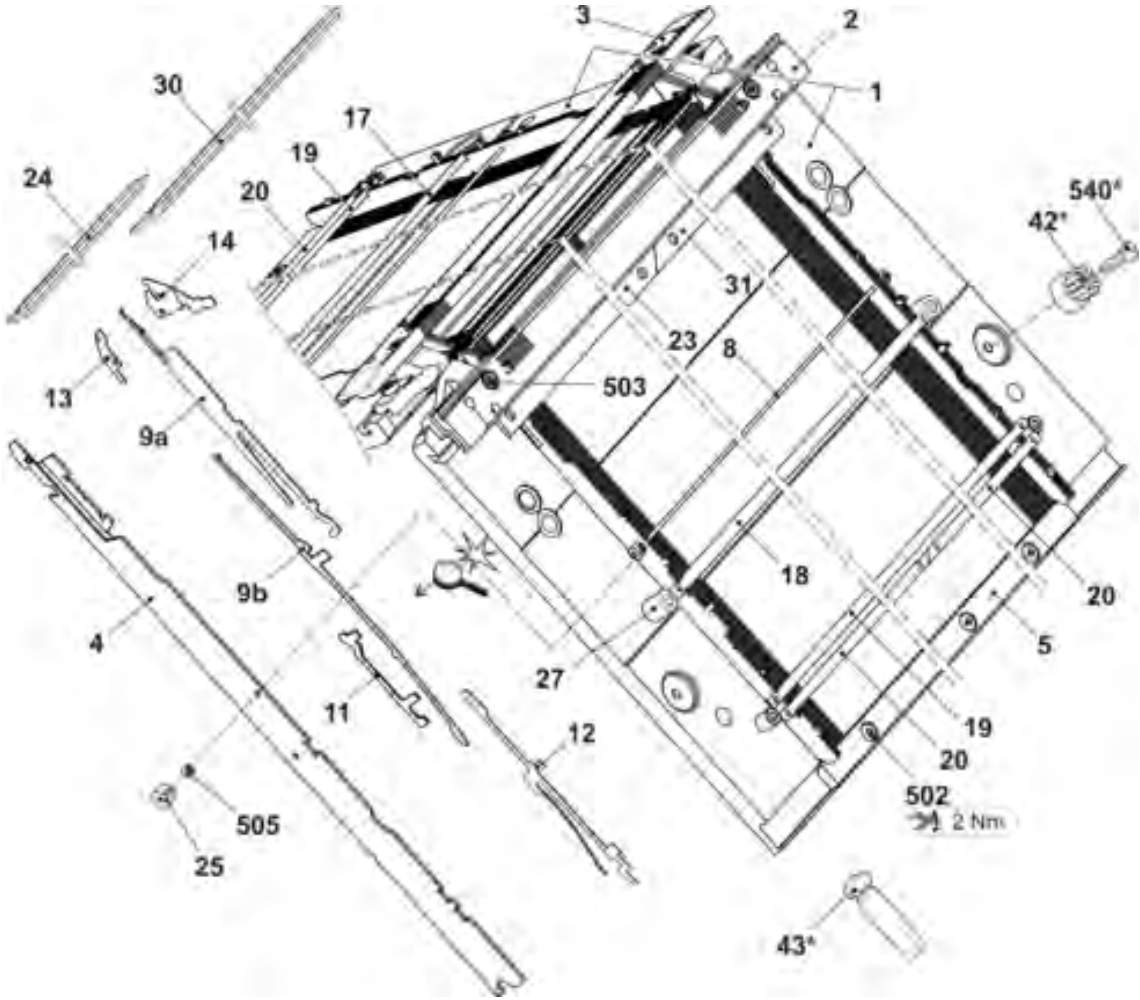


4.10.1 连续针床 E7.2(14/12)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前后针床E14/12	258 480		501	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
6	固定电线ø3,4	208 389		503	带帽螺丝M5x22	023 193
7	弹簧钢丝ø0,6	208 388		504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝ø2,0	207 269		507	弹性推力片	023 177
15	整个左侧限位块E10 -E14	205 764		510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块E10 -E14	205 765		511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
27	固定电线ø2,8	207 270		512	垫片 0,2X18,5X34	023 253

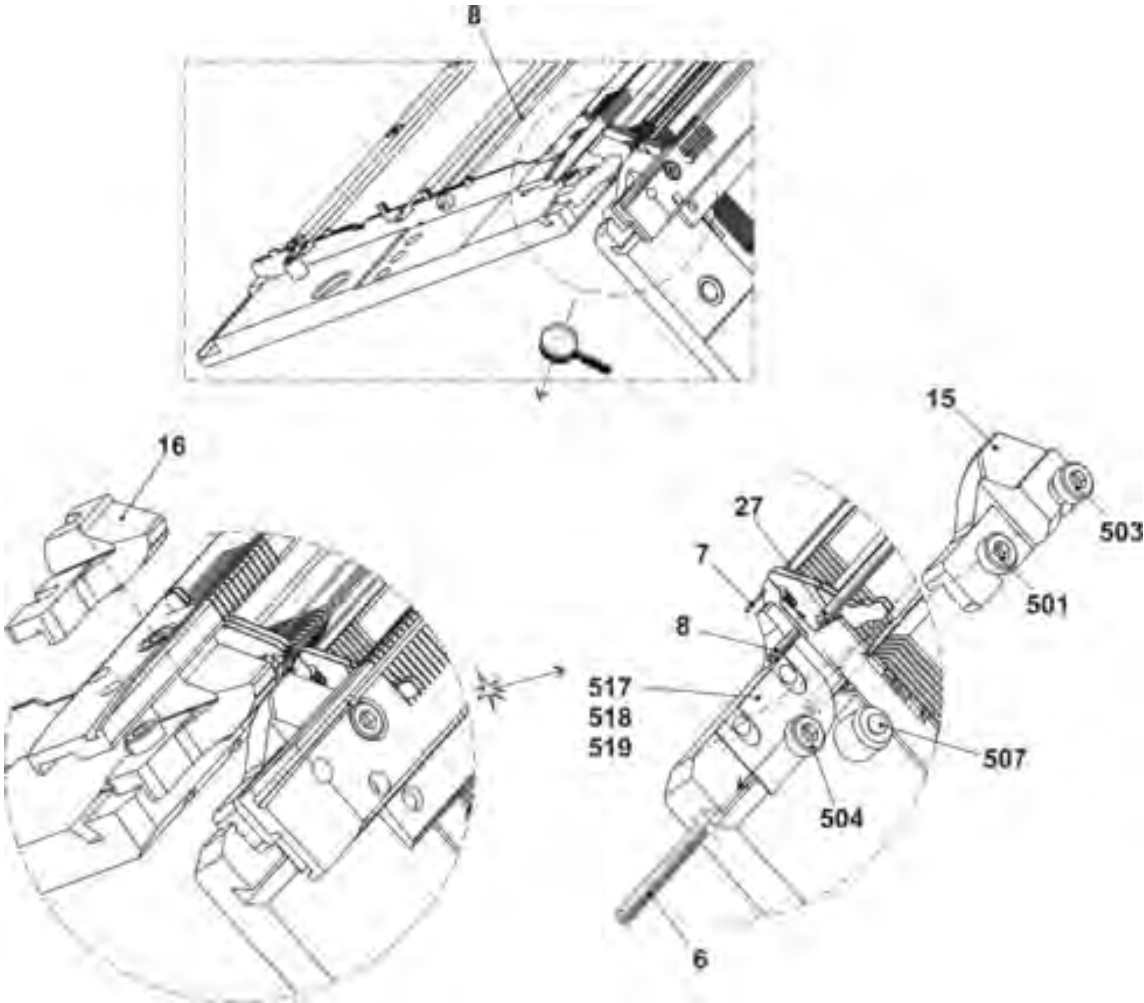


4.11 针床,安 上螺丝

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	安上螺丝		500	带帽螺丝M8x25	020 142

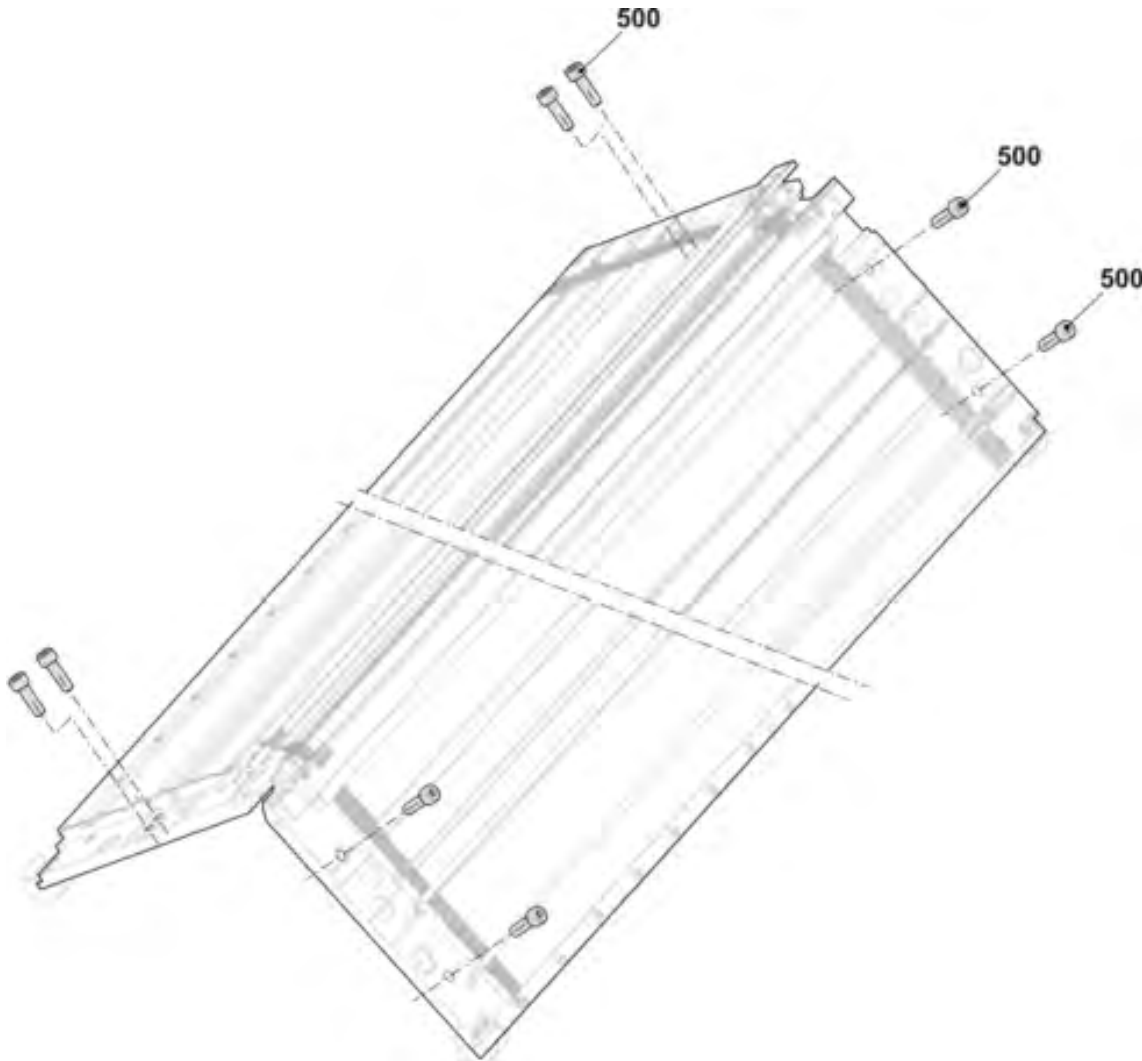

4.12 右切夹纱床
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(E12m.10)|E14/12


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧的切夹纱床E10-14	253 161	8	中间片	255 719
1	右侧导纱板EPT E5-14	257 193	11	握持条	253 176
1a	右侧导纱板E5-14	257 189	12	右侧压纱针E5-14	255 692
1b	压条	253 173	13	中间三角E10-14	244 591
1c	压条	253 174	14	挺针片E5-8	253 381
1d	定位钢丝	253 172	15	带制动中间滑片E5-8	255 534
1e	导向销	211 351	16	选针片E4-8	200 687
1f	定位钢丝	253 171	17	选针弹簧E4-8	200 690
1g	定位钢丝	215 927	18	弹簧支架	255 724
511	固定螺栓M5x5	236 061	19	螺纹栓	255 723
2	整个右侧罩盖E5-14	260 966	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2a	弹性推力片 N4	260 235	501	六角螺母 M4	023 046
3	右侧压纱钩E5-18	260 968	502	垫圈4	020 870
4	滑块E5-14	258 050	503	盘头螺丝M3x18	242 728
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	整个右夹纱装置	244 602	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

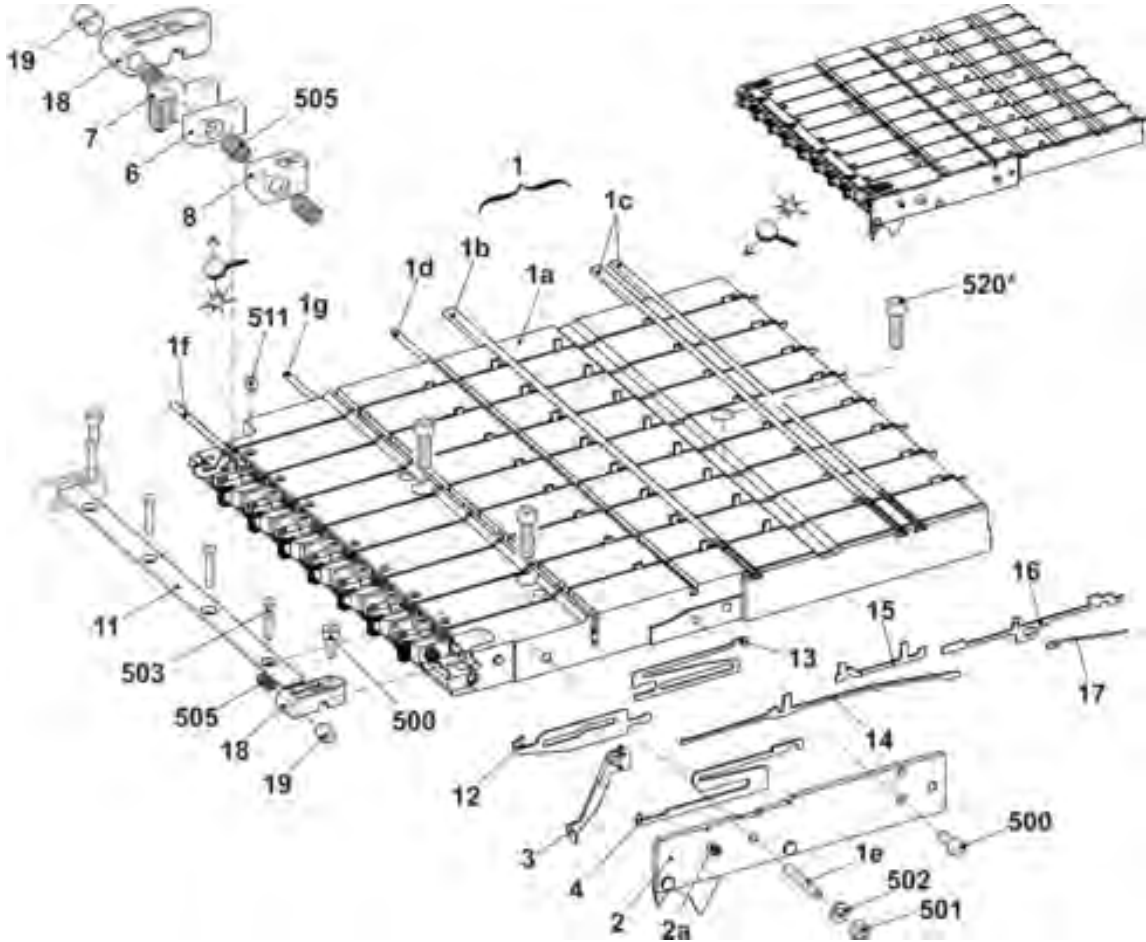

4.13 右切夹纱床E16|E18|E8.2


4.13 右切夹纱床E16|E18|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧的切夹纱床E16-18	253 163	8	中间片	255 719
1	右侧导纱板EPT E16-18	257 195	11	握持条	253 176
	1a 右侧导纱板E16-18	257 191	12	右侧压纱针E16-18	255 693
	1b 压条	253 173	13	中间三角	244 741
	1c 压条	253 174	14	挺针片E10-12	253 382
	1d 定位钢丝	253 172	15	带制动中间滑片E10-12	255 535
	1e 导向销	211 351	16	选针片E10-12	200 688
	1f 定位钢丝	253 171	17	选针弹簧E10-12	200 691
	1g 定位钢丝	215 927	18	弹簧支架	255 724
	511 固定螺栓M5x5	236 061	19	螺纹栓	255 723
2	整个右侧罩盖E16-18	259 406	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2a	弹性推力片	260 235	501	六角螺母M4	023 046
3	右侧压纱钩E10-18	259 310	502	垫圈4	020 870
4	滑块E16-18	259 309	503	盘头螺丝M3x18	242 728
6	刀片	243 948	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	整个右夹纱装置	244 602	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

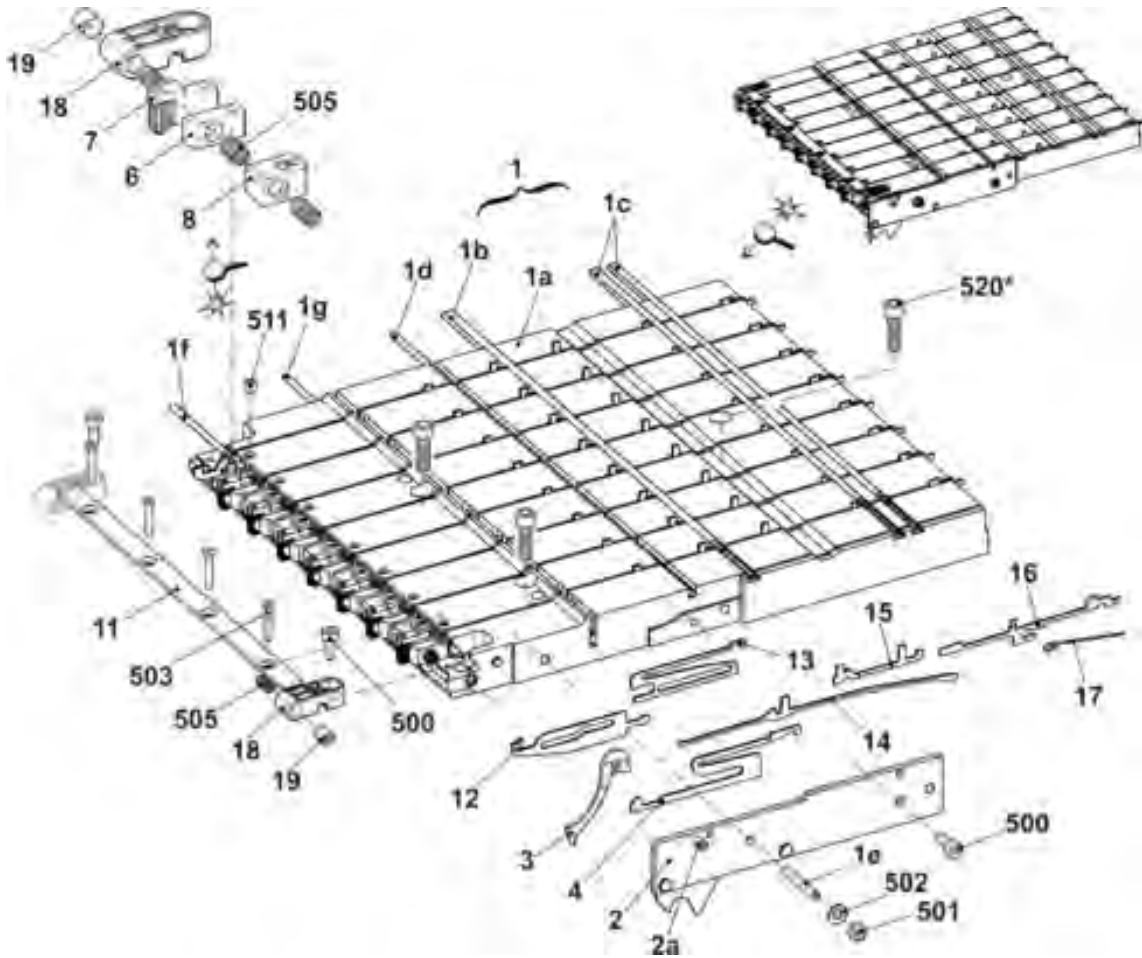

4.14 夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ R	右侧纱线制动器	256 715				
3	右侧罩盖	256 714		2	检测夹板	256 713
1	弹簧片	256 712		500	带帽螺丝M4x6	023 067

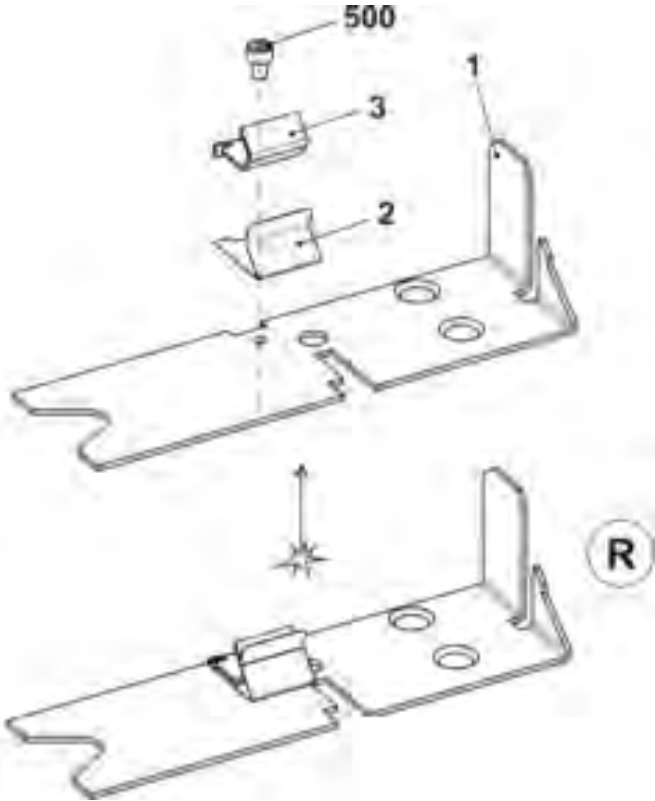


4.14 夹 / 切纱床纱线张力盘

5 机头



5.1 机头部分总览

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个机头			1	整个三角座	
	E10	261 957			E10	259 255
	E12	258 467			E12	259 256
	E14 E14/12	258 468			E14 E14/12	259 257
	E16 E18	258 469			E16 E18	259 258
	E12m.10	258 470			E12m.10	259 259
	E6.2	258 472			E6.2	259 260
	E7.2	258 473			E7.2	259 261
	E8.2	258 474			E8.2	259 262
	2	整个沉降片控制E12-14, 6.2				4
整个沉降片控制E16-18		7	密度马达			
整个沉降片控制E7.2		A7	上齿条			
整个沉降片控制E8.2		7b	下齿条			
3	总共配有2个 三角座的机头502			500	带帽螺丝M4x35	
4	整个选针系统E10-12 (E6.2)			506	带帽螺丝M4x20	
	整个选针系统E14 (E7.2)					

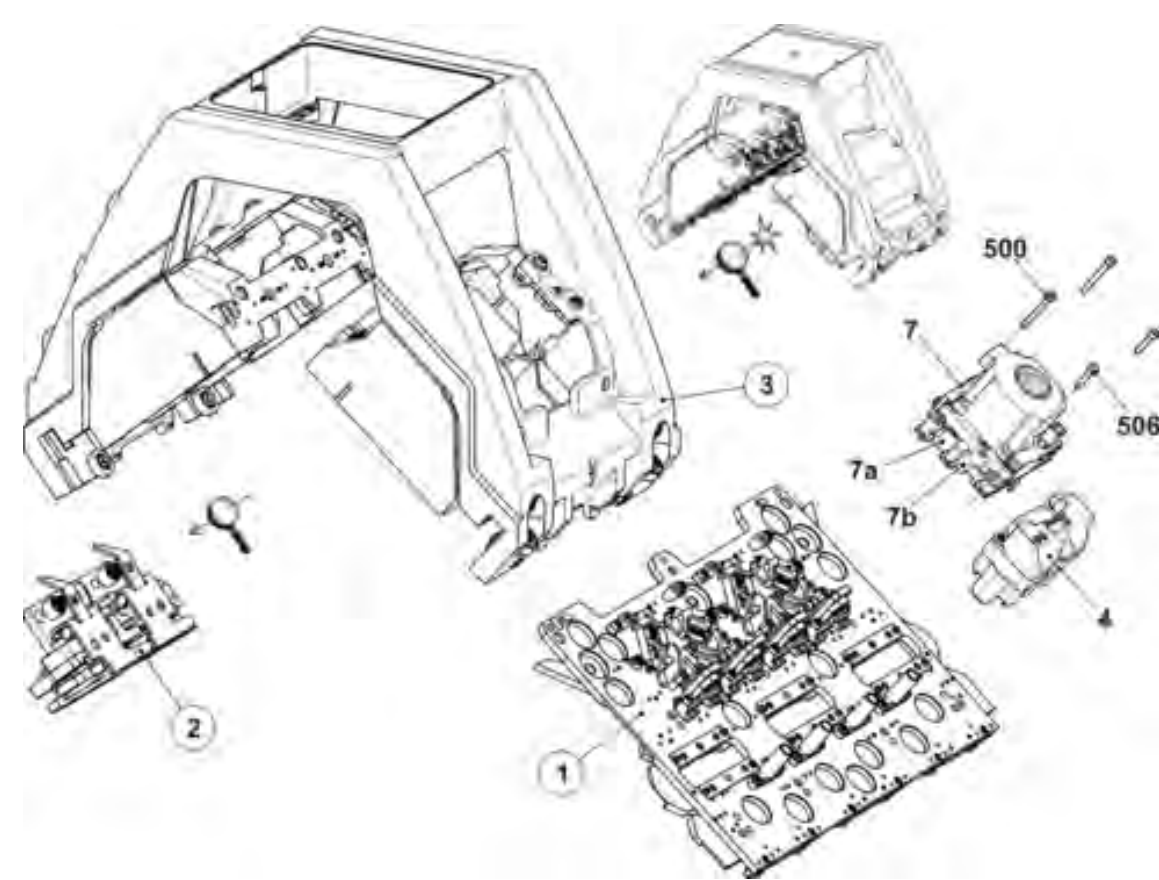


5.2 机头部分总览，附加部分

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个机头			6	底板	250 595
1	外侧导纱器驱动磁铁组	241 080		9	Cable connection YC output stage OKC	240 651
2	中间导纱器驱动磁铁组	241 081		10	底板	251 127
3	清洁器毛毡	241 411		11	预装探针器E10-18	256 475
4	销子	212 392		12	整个沉降片打开装置	256 623
5	顶盖	250 594		30*	分配器2S-5Z OKC3	255 695

5.3 三角座E10


5.3 三角座E10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E10	259 255			
1	三角底板E10-18	258 158	37	E 磁盘	259 647
22	支撑螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧的成圈三角E10	254 246	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈三角E10	254 247	44	整个限位三角E10-18	251 889
36	整个左侧引导块	252 662	503	带帽螺丝M3x6	022 589
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	258 148	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0,1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	257 082	508	垫片 0,2x12x75	022 831
d	弹簧挡圈	023 565	509	盘头螺丝M3x4	023 142

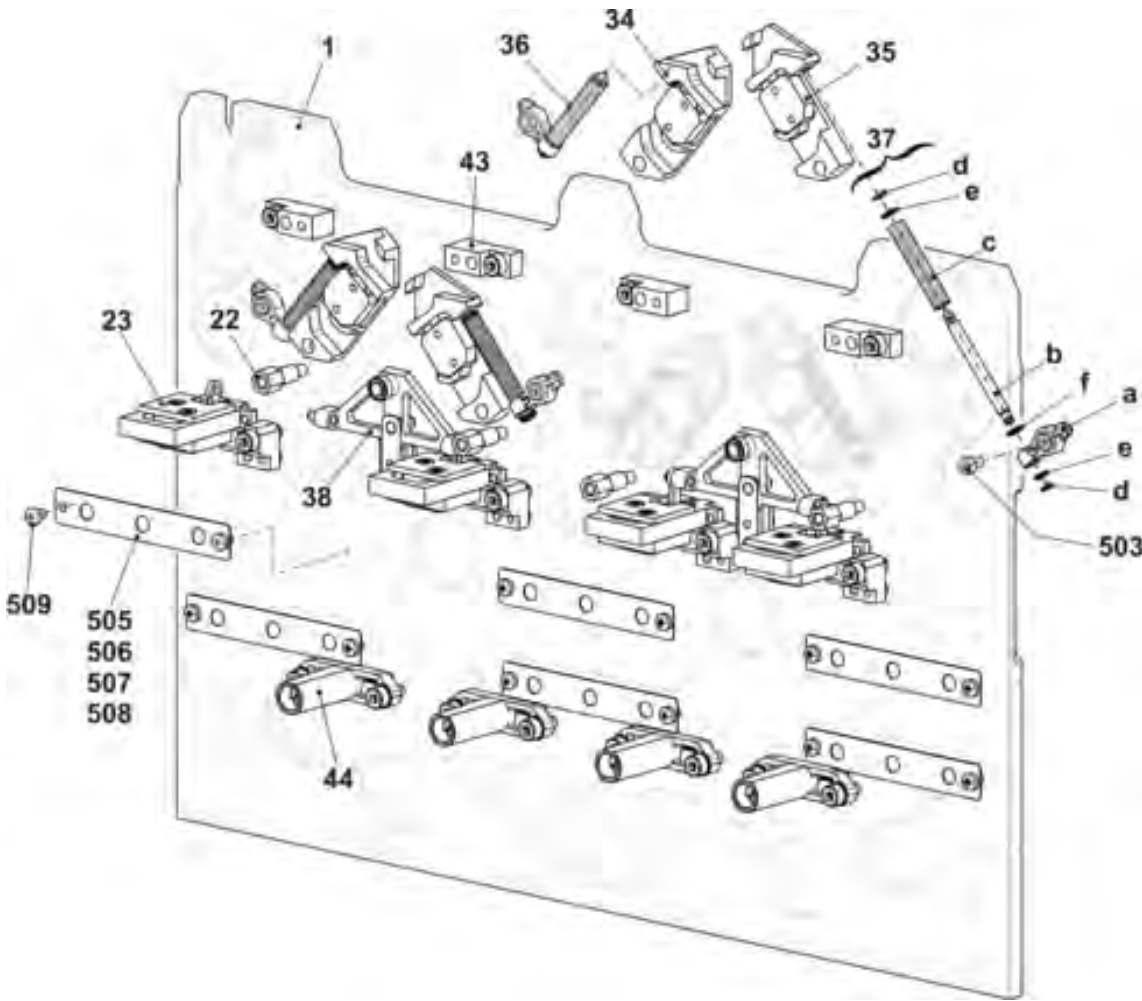

5.3.1 三角 E10


位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角E10-18	256 691	25	限位三角E10 E7.2	251 993
4	上入口三角E10-18	256 689	26	导向三角E10	251 994
5	编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角E10-14 E7.2	254 331
7	右侧薄板E10-18	255 390	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
8	左侧入口三角E10-18	255 391	30	集圈限位三角E10 E7.2	254 295
9	右侧入口三角E10-18	255 392	31	起针三角底板E10-18	251 992
10	压力带E10-14	255 540	32	接圈三角E10 E12	251 997
11	上引导三角E10-18	258 161	33	不带分针的编织起针三角E10 E12	254 334
12	引导三角E10-18	255 541		不带分针的编织起针三角部分E10 E12	254 335
13	左侧三角E10-18	255 613	39	右侧三角E10-18	259 769
14	右侧三角E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	左侧限位三角E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	右侧限位三角E10-18	251 887	45	三角E10-18	251 888
17	左侧三角E10-18	259 768	49	限位三角E10-18	251 885
18	三角E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	510	带帽螺丝M3x8	020 081

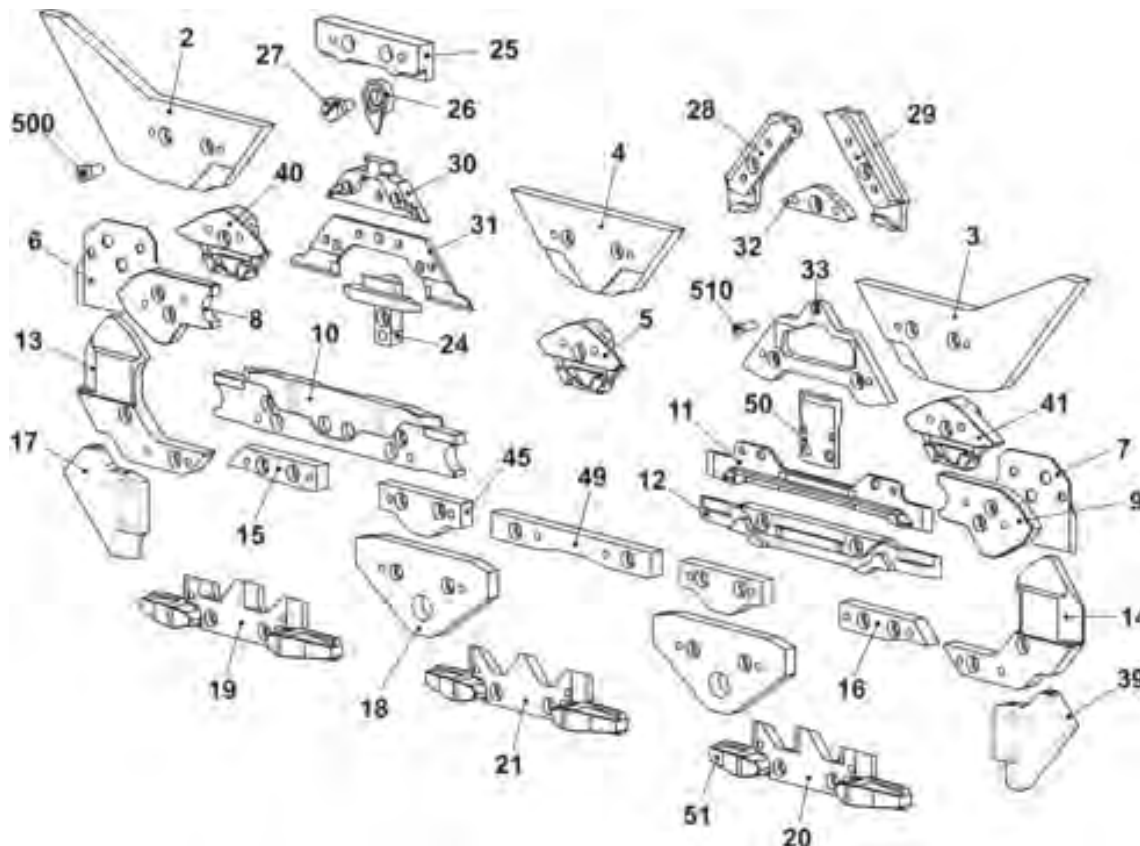

5.4 三角座E12


5.4 三角座E12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E12	259 256			
1	三角底板E10-18	258 158	37	E 圆盘	259 647
22	支撑螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	44	整个限位三角E10-18	251 889
36	整个左侧引导块	252 662	503	带帽螺丝M3x6	022 589
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	258 148	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0,1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	257 082	508	垫片 0,2x12x75	022 831
d	弹簧挡圈	023 565	509	沉头螺丝M3x4	023 142

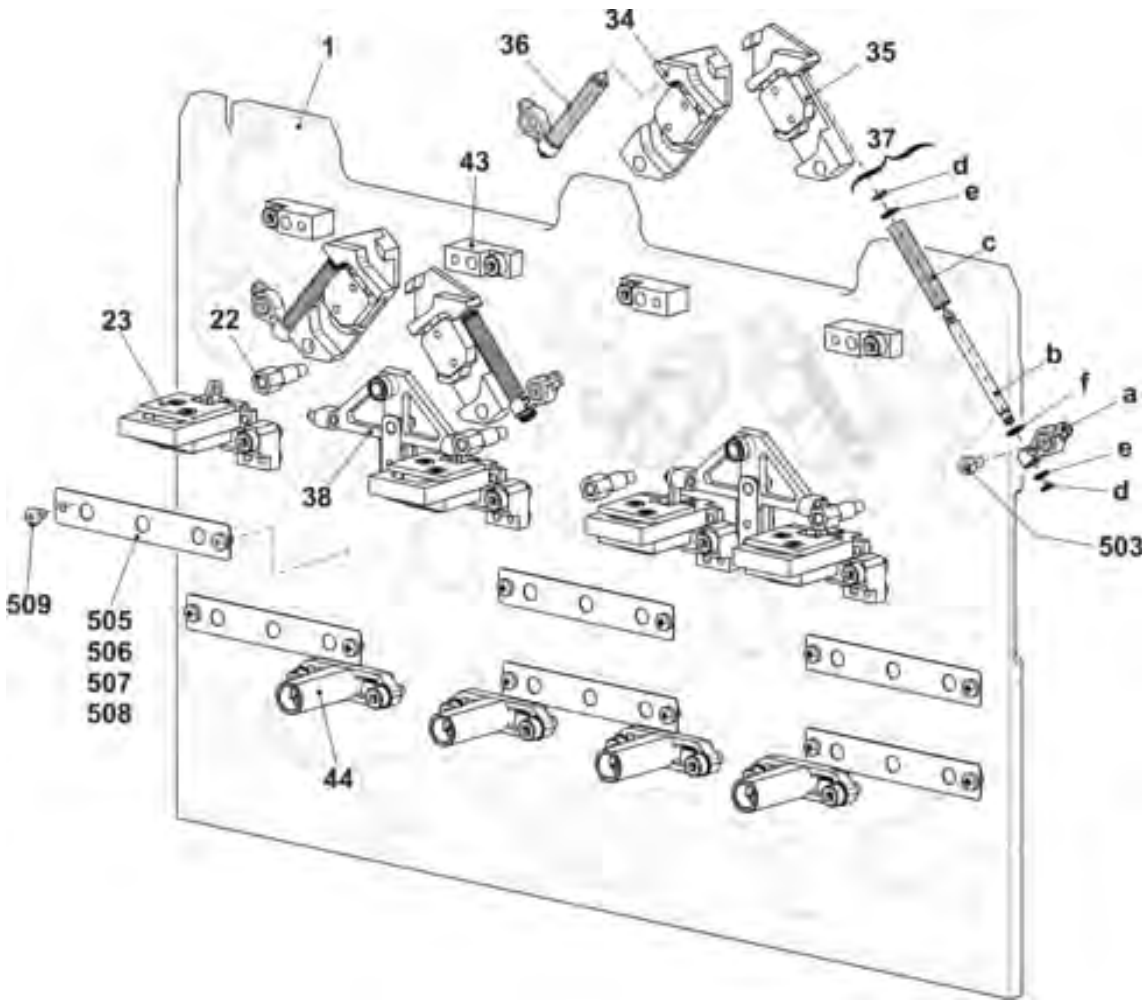


5.4.1 三角 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角E10-18	256 691	25	限位三角E12-14	252 522
4	上入口三角E10-18	256 689	26	导向三角E10	251 994
5	编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角E10-14 E7.2	254 331
7	右侧薄板E10-18	255 390	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
8	左侧入口三角E10-18	255 391	30	集圈限位三角E12-14	254 298
9	右侧入口三角E10-18	255 392	31	起针三角底板E10-18	251 992
10	压力带E10-14	255 540	32	接圈三角E10 E12	251 997
11	上引导三角E10-18	258 161	33	不带分针的编织起针三角E10 E12	254 334
12	引导三角E10-18	255 541		不带分针的编织起针三角部分E10 E12	254 335
13	左侧三角E10-18	255 613	39	右侧三角E10-18	259 769
14	右侧三角E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	左侧限位三角E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	右侧限位三角E10-18	251 887	45	三角E10-18	251 888
17	左侧三角E10-18	259 768	49	限位三角E10-18	251 885
18	三角E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	510	带帽螺丝M3x8	020 081

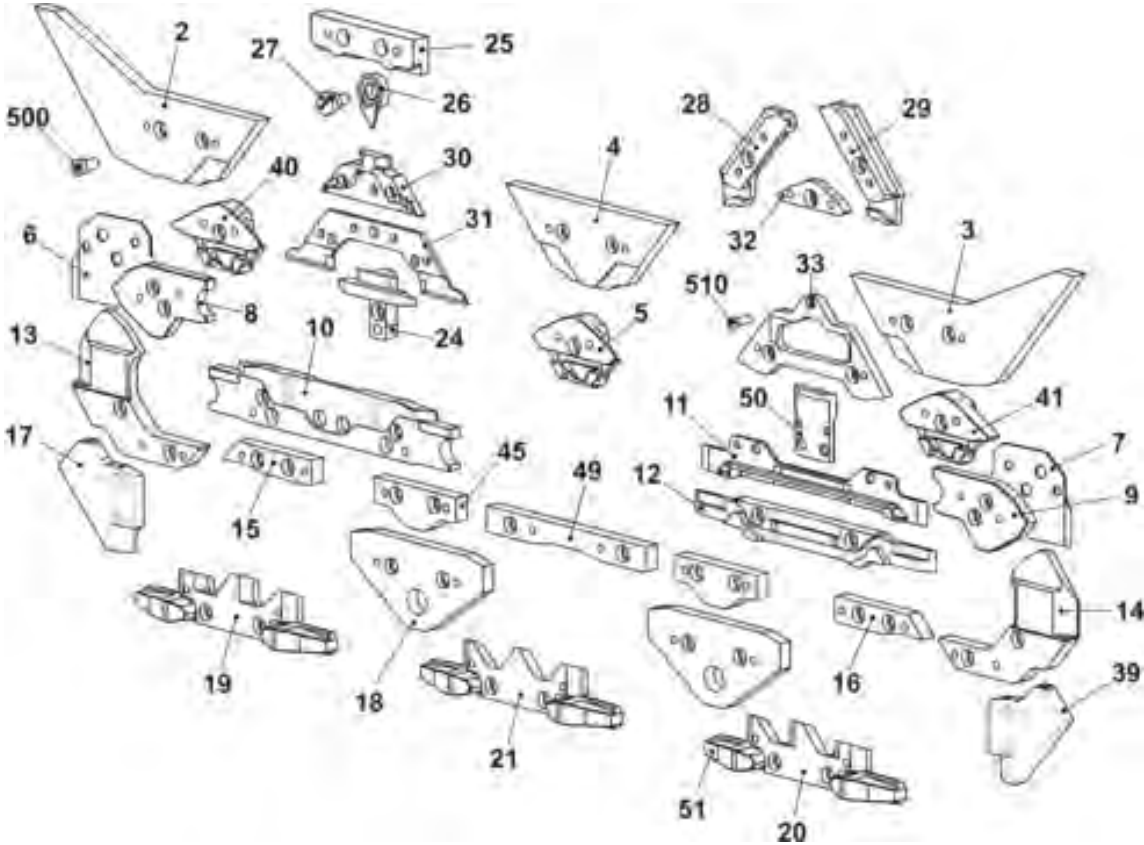


5.5 三角座 E14|E14/12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E14	259 257			
1	三角底板E10-18	258 158	37	E 圆盘	259 647
22	支撑螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	44	整个限位三角E10-18	251 889
36	整个左侧引导块	252 662	503	带帽螺丝M3x6	022 589
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	258 148	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0,1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	257 082	508	垫片 0,2x12x75	022 831
d	弹簧挡圈	023 565	509	沉头螺丝M3x4	023 142

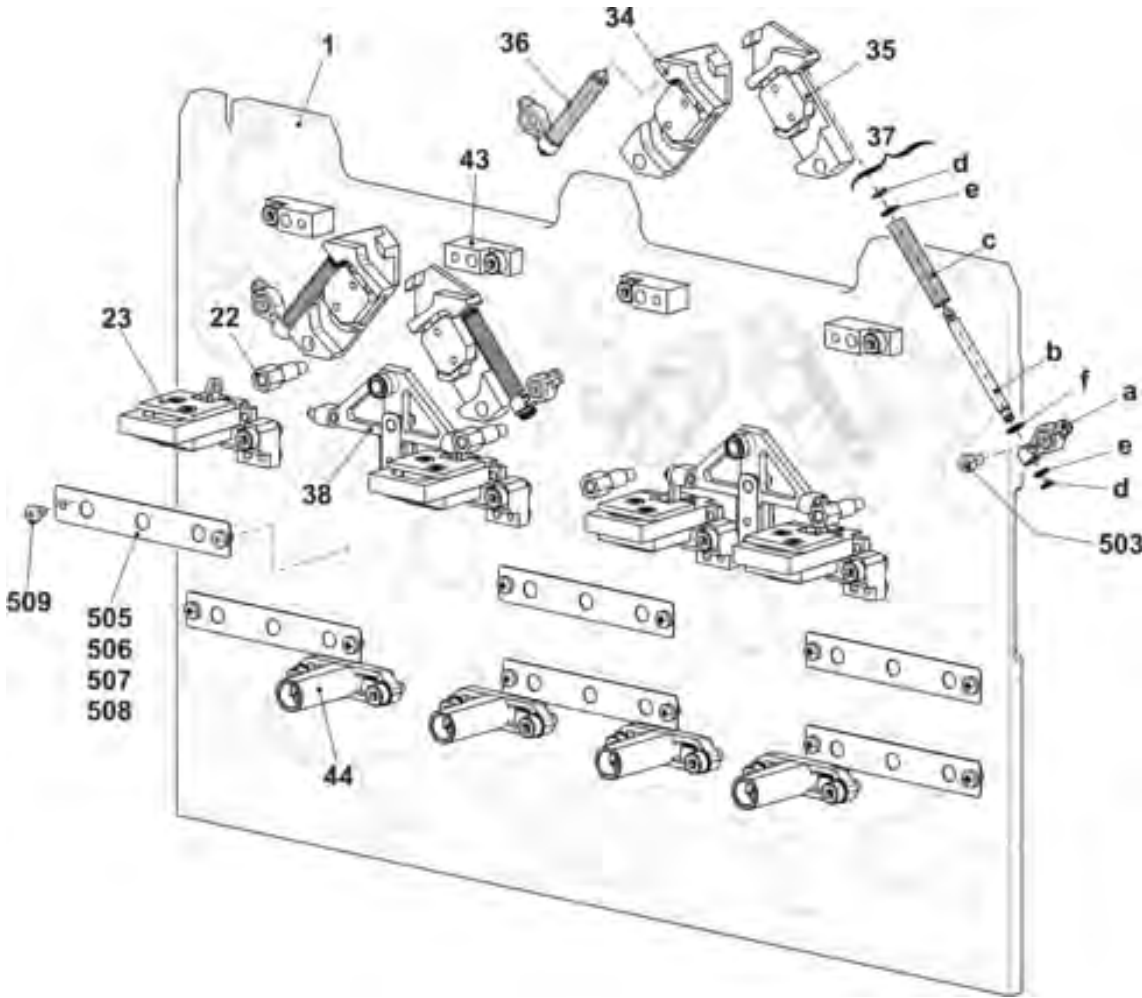


5.5.1 三角 E14 | E14/12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角E10-18	256 691	25	限位三角E12-14	252 522
4	上入口三角E10-18	256 689	26	导向三角E10	251 994
5	编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角E10-14 E7.2	254 331
7	右侧薄板E10-18	255 390	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
8	左侧入口三角E10-18	255 391	30	集圈限位三角E12 E14	254 298
9	右侧入口三角E10-18	255 392	31	起针三角底板E10-18	251 992
10	压力带E10-14	255 540	32	接圈三角E14	252 607
11	上引导三角E10-18	258 161	33	不带分针的编织起针三角E14	254 336
12	引导三角E10-18	255 541		不带分针的编织起针三角部分E14	254 337
13	左侧三角E10-18	255 613	39	右侧三角E10-18	259 769
14	右侧三角E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	左侧限位三角E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	右侧限位三角E10-18	251 887	45	三角E10-18	251 888
17	左侧三角E10-18	259 768	49	限位三角E10-18	251 885
18	三角E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	510	带帽螺丝M3x8	020 081

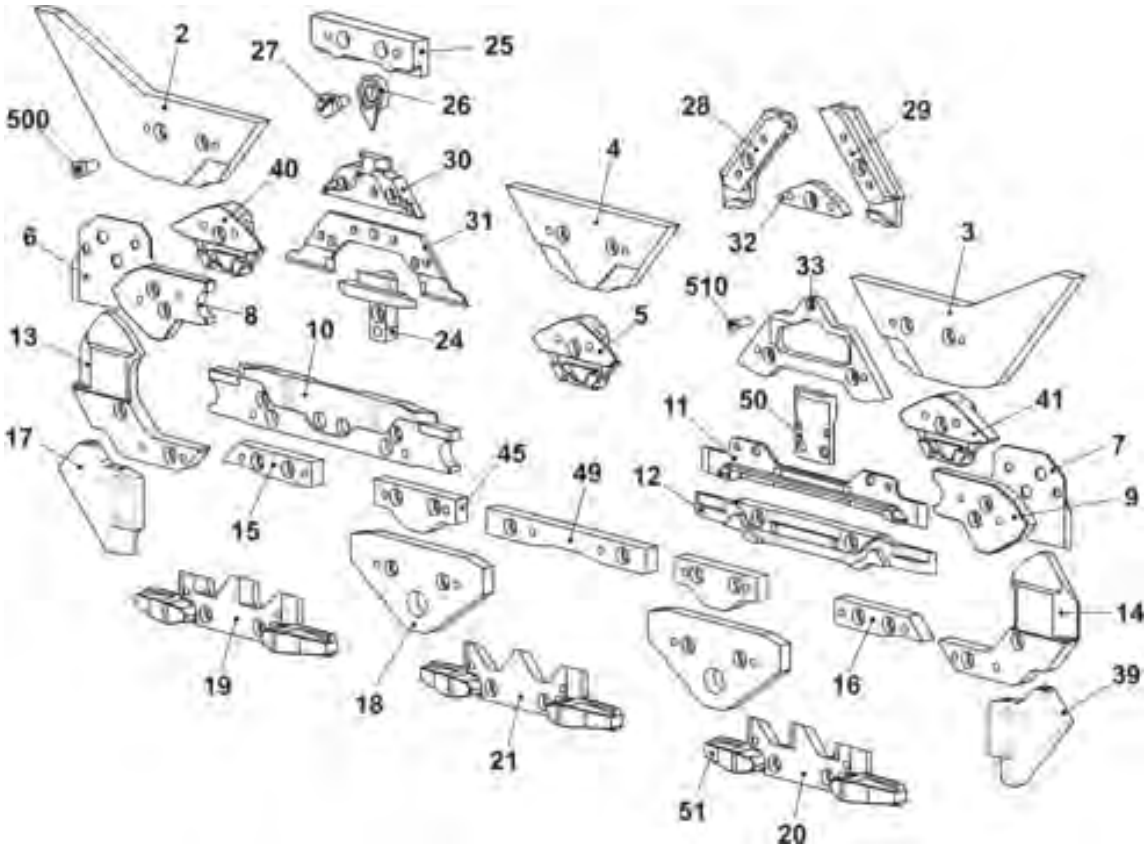


5.6 三角座 E16|E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E16-E18	259 258			
1	三角底板E10-18	258 158	37	E 圆盘	259 647
22	支撑螺栓	254 839	f	垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧的成圈三角E16-18	251 965	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈三角E16-18	251 966	44	整个限位三角E10-18	251 889
36	整个左侧引导块	252 662	503	带帽螺丝M3x6	022 589
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	258 148	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0,1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	257 082	508	垫片 0,2x12x75	022 831
d	弹簧挡圈	023 565	509	沉头螺丝M3x4	023 142

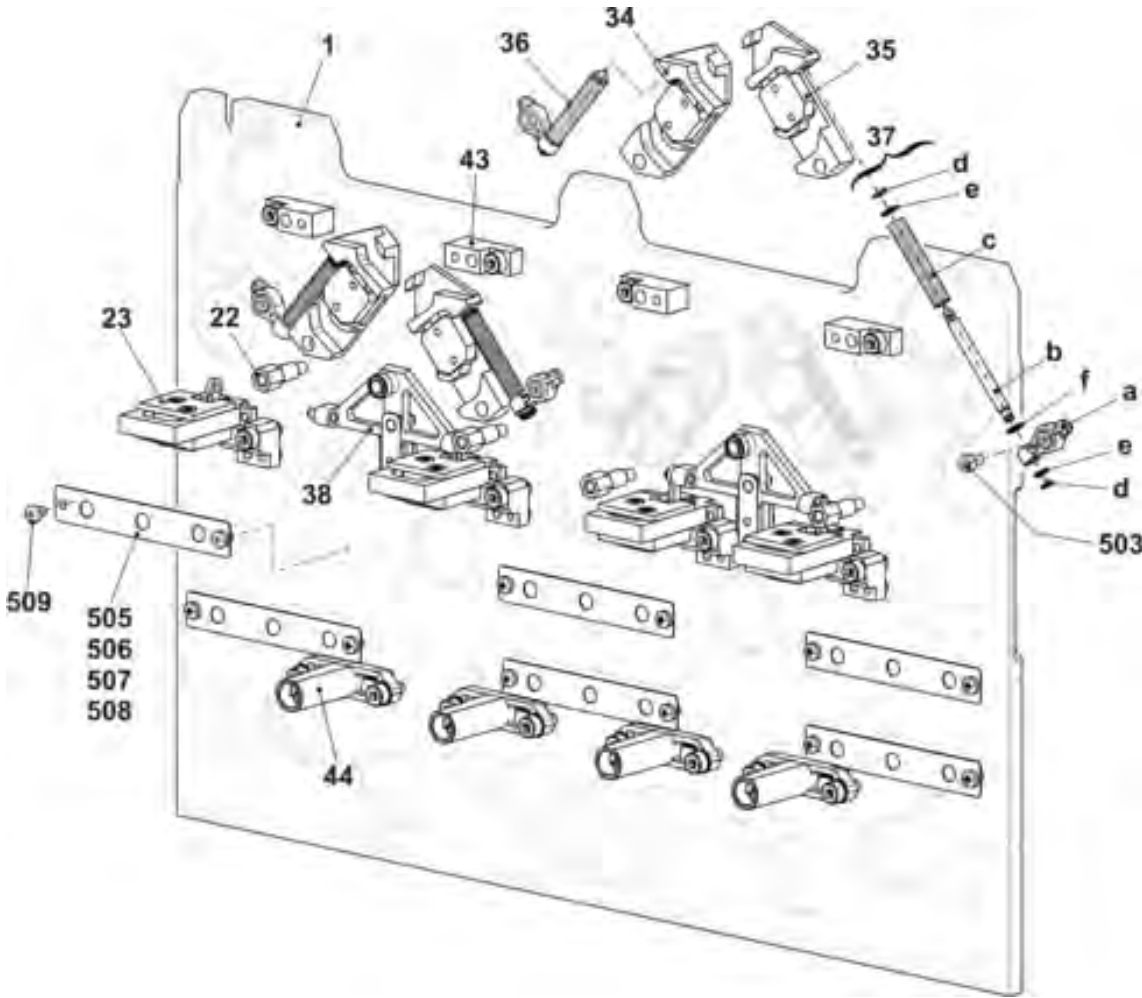


5.6.1 三角 E14|E14/12

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左上入口三角E10-18	256 690		24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角E10-18	256 691		25	限位三角E16-18	252 646
4	上入口三角E10-18	256 689		26	导向三角E16-18	252 656
5	编织定位三角E16-18 E8.2	255 027		27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389		28	左侧成圈三角E16-18 E8.2	254 338
7	右侧薄板E10-18	255 390		29	右侧成圈三角E16-18 E8.2	254 339
8	左侧入口三角E10-18	255 391		30	集圈限位三角E16-18	254 299
9	右侧入口三角E10-18	255 392		31	起针三角底板E10-18	251 992
10	压力带E16-18	256 681		32	接圈三角E16-18	252 654
11	上引导三角E10-18	258 161		33	不带分针的编织起针三角E16-18	254 340
12	引导三角E10-18	255 541			不带分针的编织起针三角部分E16-18	254 341
13	左侧三角E10-18	255 613		39	右侧三角E10-18	259 769
14	右侧三角E10-18	255 614		40	左侧编织定位三角E16-18 E8.2	255 028
15	左侧限位三角E10-18	251 886		41	右侧编织定位三角E16-18 E8.2	255 029
16	右侧限位三角E10-18	251 887		45	三角E10-18	251 888
17	左侧三角E10-18	259 768		49	限位三角E10-18	251 885
18	三角E10-18	258 152		50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876		51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角E10-18	251 877		500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875		510	带帽螺丝M3x8	020 081

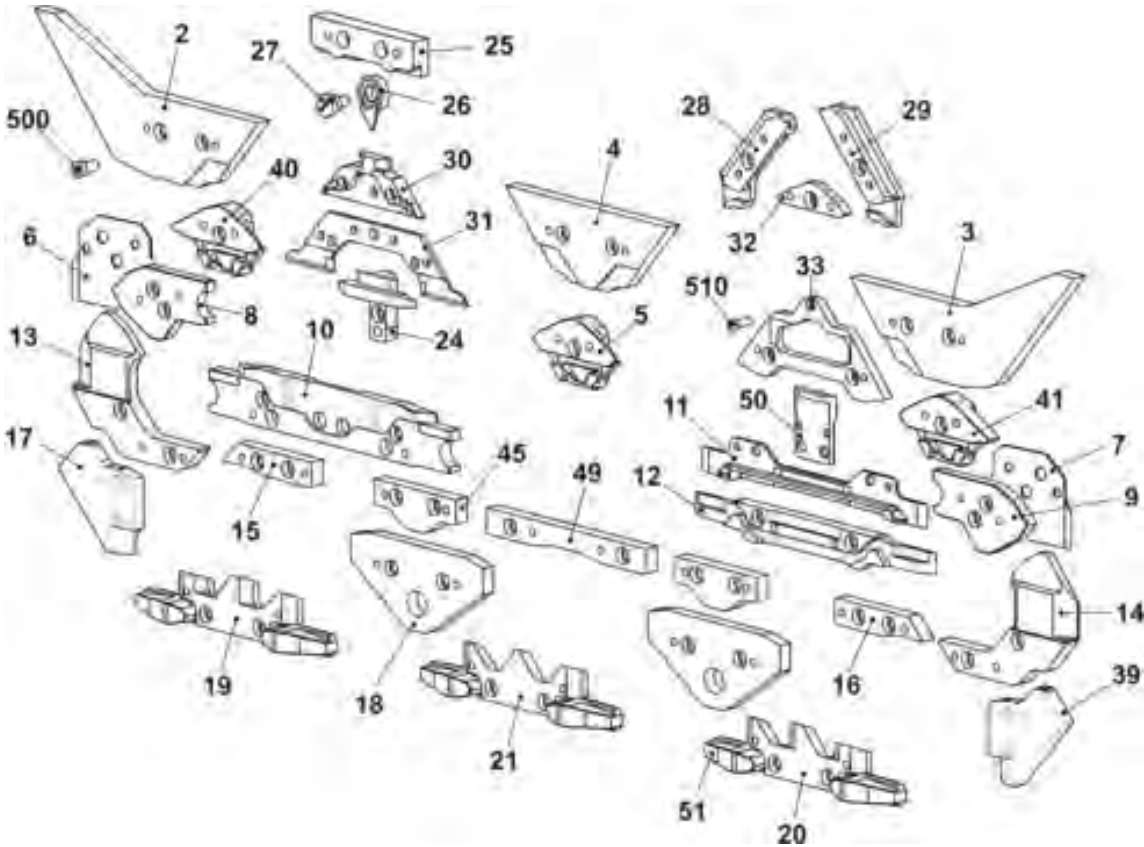


5.7 三角座 E12m.10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E12m.10	259 259			
1	三角底板E10-18	258 158	37	E 圆盘	259 647
22	支撑螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	44	整个限位三角E10-18	251 889
36	整个左侧引导块	252 662	503	带帽螺丝M3x6	022 589
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
a	引导块	258 148	506	垫片 0,05x12x75	022 829
b	弹簧杆	252 661	507	垫片 0,1x12x75	022 830
c	压缩弹簧	257 082	508	垫片 0,2x12x75	022 831
d	弹簧挡圈	023 565	509	沉头螺丝M3x4	023 142

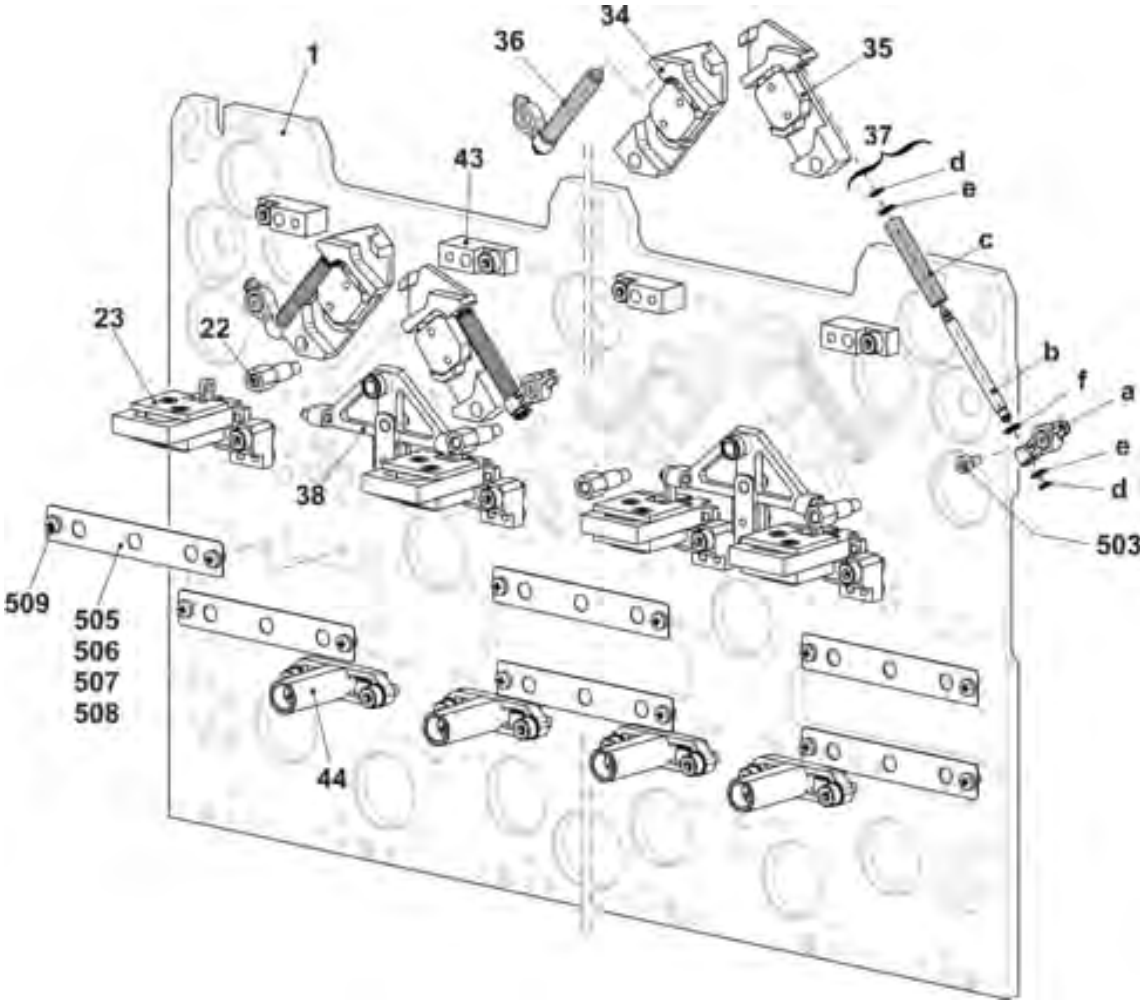

5.8 三角座 E6.2


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E6.2	259 260			
1	三角底板E10-18	258 158	37	E 圆盘	259 647
22	支撑螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	44	整个限位三角E10-18	251 889
36	整个左侧引导块	252 662	503	带帽螺丝M3x6	022 589
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
	a 引导块	258 148	506	垫片 0,05x12x75	022 829
	b 弹簧杆	252 661	507	垫片 0,1x12x75	022 830
	c 压缩弹簧	257 082	508	垫片 0,2x12x75	022 831
	d 弹簧挡圈	023 565	509	沉头螺丝M3x4	023 142

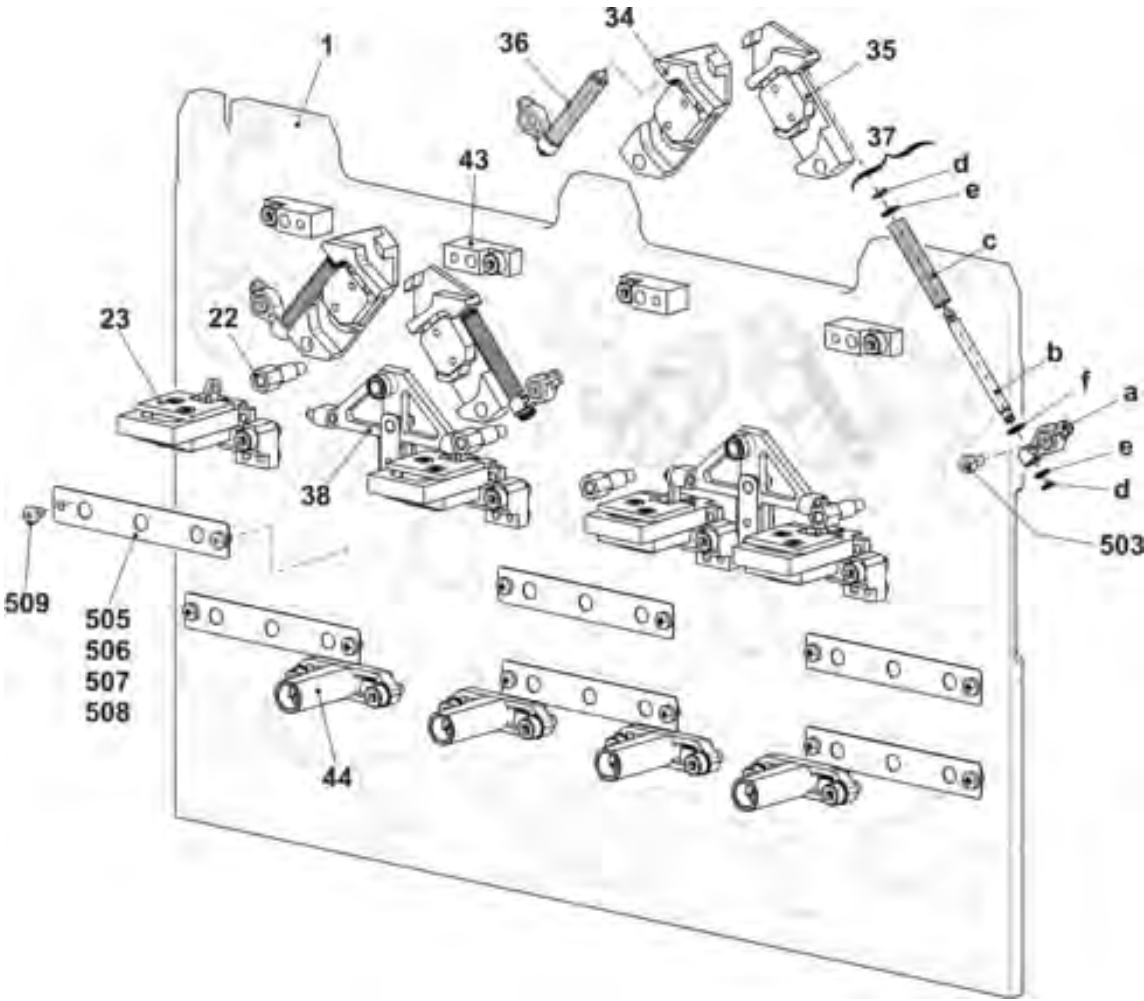

5.8 三角座 E6.2


5.8.1 三角 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角E10-18	256 691	25	限位三角E6.2	252 955
4	上入口三角E10-18	256 689	26	导向三角E10	251 994
5	编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角E6.2	254 342
7	右侧薄板E10-18	255 390	29	右侧成圈三角E6.2	254 343
8	左侧入口三角E10-18	255 391	30	集圈限位三角E6.2	254 301
9	右侧入口三角E10-18	255 392	31	起针三角底板E10-18	251 992
10	压力带E10-14	255 540	32	接圈三角E6.2	252 960
11	上引导三角E10-18	258 161	33	不带分针的编织起针三角E6.2	254 344
12	引导三角E10-18	255 541		不带分针的编织起针三角部分E6.2	254 345
13	左侧三角E10-18	255 613	39	右侧三角E10-E18	259 769
14	右侧三角E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	左侧限位三角E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	右侧限位三角E10-18	251 887	45	三角E10-18	251 888
17	左侧三角E10-18	259 768	49	限位三角E10-18	251 885
18	三角E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	510	带帽螺丝M3x8	020 081

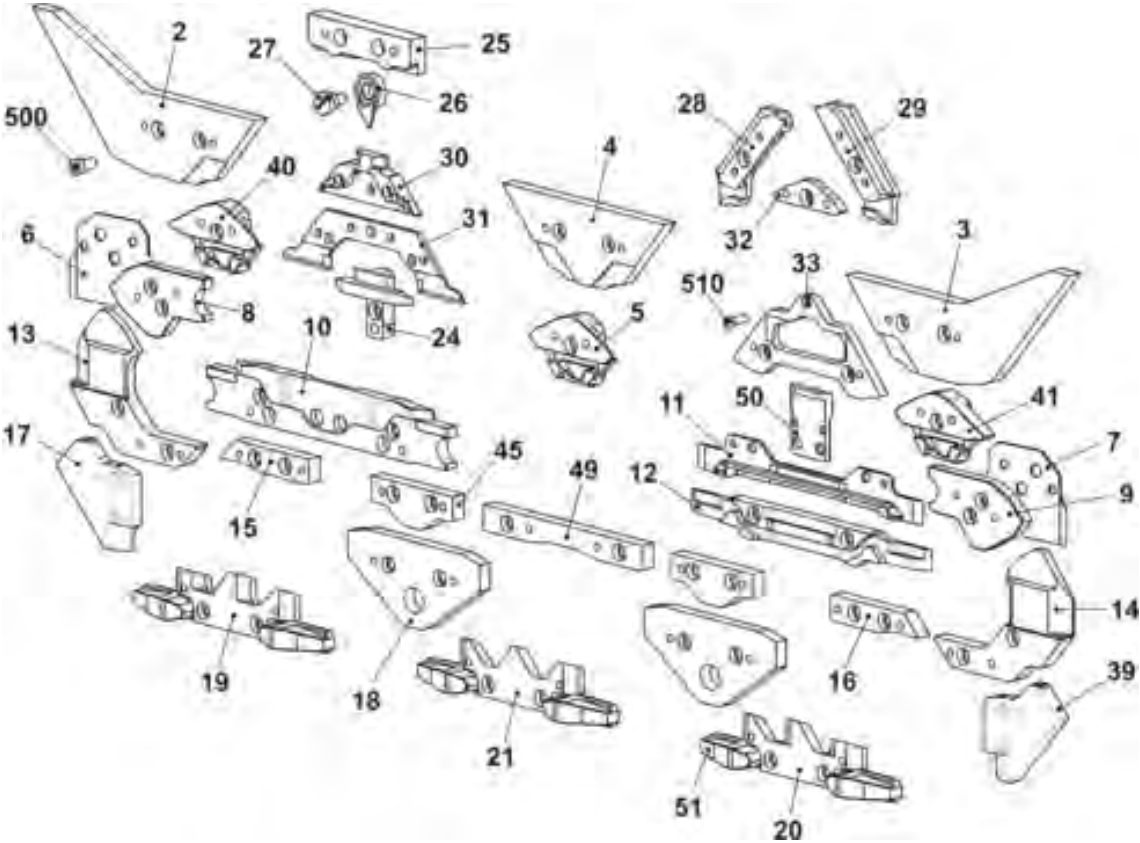

5.9 三角座 E7.2


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E7.2	259 261			
1	三角底板E10-18	258 158	37	E 圆盘	259 647
22	支撑螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧的成圈三角E12-14	254 248	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈三角E12-14	254 249	44	整个限位三角E10-18	251 889
36	整个左侧引导块	252 662	503	带帽螺丝M3x6	022 589
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
	a 引导块	258 148	506	垫片 0,05x12x75	022 829
	b 弹簧杆	252 661	507	垫片 0,1x12x75	022 830
	c 压缩弹簧	257 082	508	垫片 0,2x12x75	022 831
	d 弹簧挡圈	023 565	509	沉头螺丝M3x4	023 142

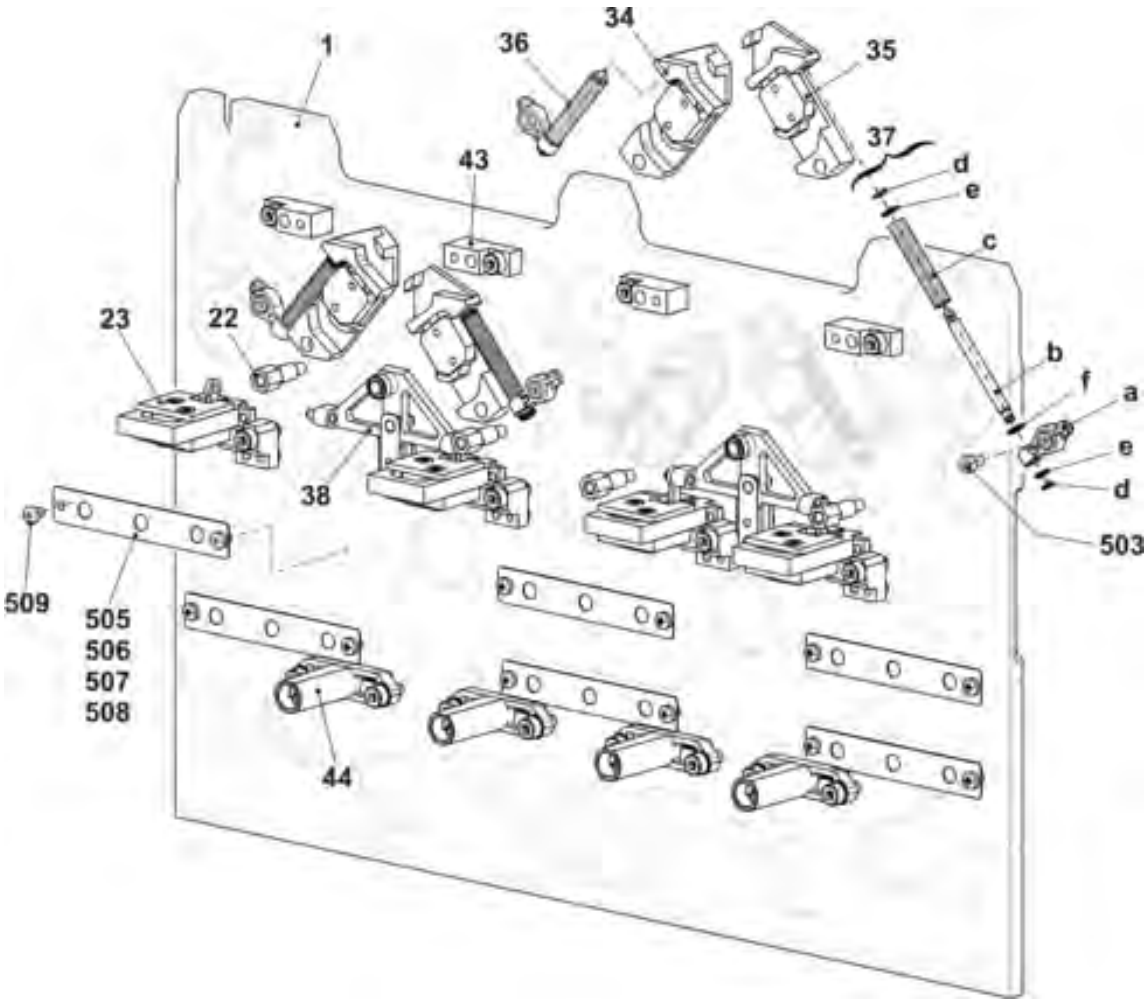

5.9 三角座 E7.2


5.9.1 三角 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角E10-18	256 691	25	限位三角E10 E7.2	251 993
4	上入口三角E10-18	256 689	26	导向三角E10	251 994
5	编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角E10-14 E7.2	254 331
7	右侧薄板E10-18	255 390	29	右侧成圈三角E10-14 E7.2	254 332
8	左侧入口三角E10-18	255 391	30	集圈限位三角E10 E7.2	254 295
9	右侧入口三角E10-18	255 392	31	起针三角底板E10-18	251 992
10	压力带E10-14	255 540	32	接圈三角E10-12	251 997
11	引导三角E10-18	258 161	33	不带分针的编织起针三角E10-12	254 334
12	引导三角E10-18	255 541		不带分针的编织起针三角部分E10-12	254 335
13	左侧三角E10-18	255 613	39	右侧三角E10-18	259 769
14	右侧三角E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	左侧限位三角E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	右侧限位三角E10-18	251 887	45	三角E10-18	251 888
17	左侧三角E10-18	259 768	49	限位三角E10-18	251 885
18	三角E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	510	带帽螺丝M3x8	020 081

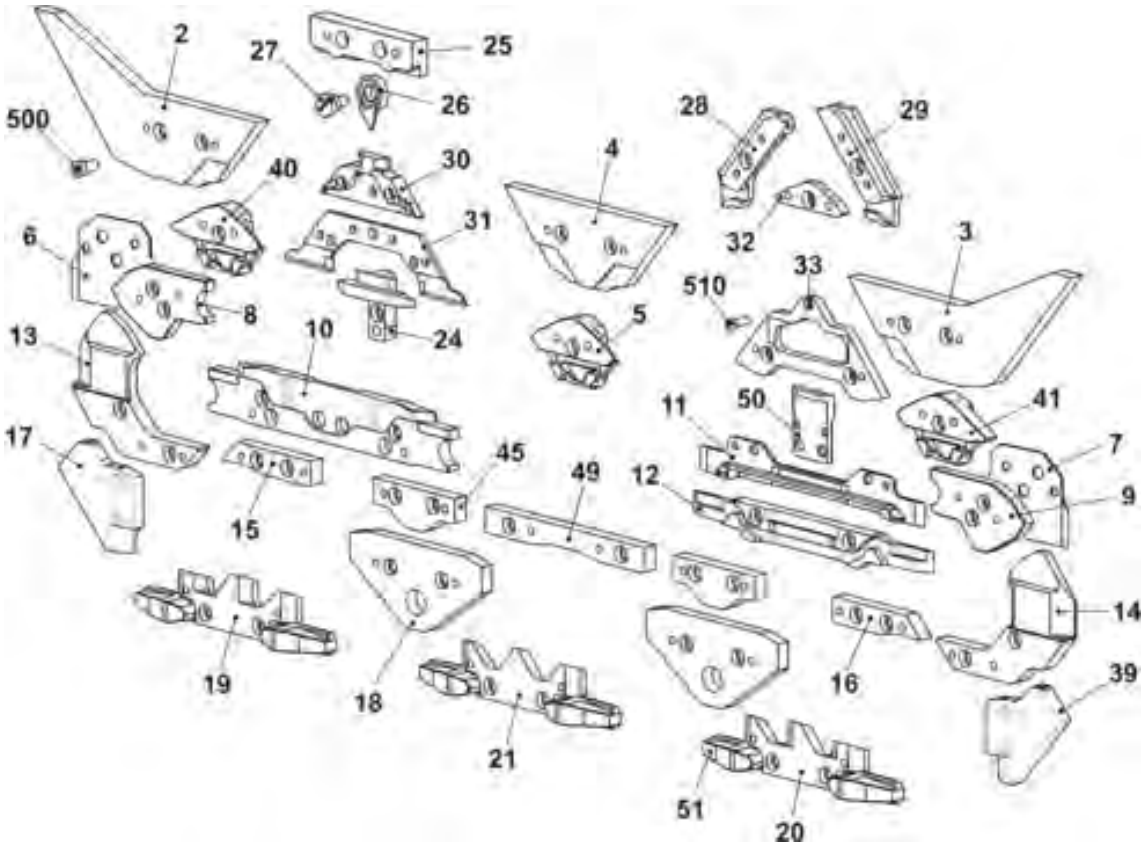

5.10 三角座 E8.2


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E8.2	259 262			
1	三角底板E10-18	258 158	37	E 圆盘	259 647
22	支撑螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧的成圈三角E16-18	251 965	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈三角E16-18	251 966	44	整个限位三角E10-18	251 889
36	整个左侧引导块	252 662	503	带帽螺丝M3x6	022 589
37	整个右侧引导块	252 663	505	垫片 0,03x12x75	022 828
	a 引导块	258 148	506	垫片 0,05x12x75	022 829
	b 弹簧杆	252 661	507	垫片 0,1x12x75	022 830
	c 压缩弹簧	257 082	508	垫片 0,2x12x75	022 831
	d 弹簧挡圈	023 565	509	沉头螺丝M3x4	023 142

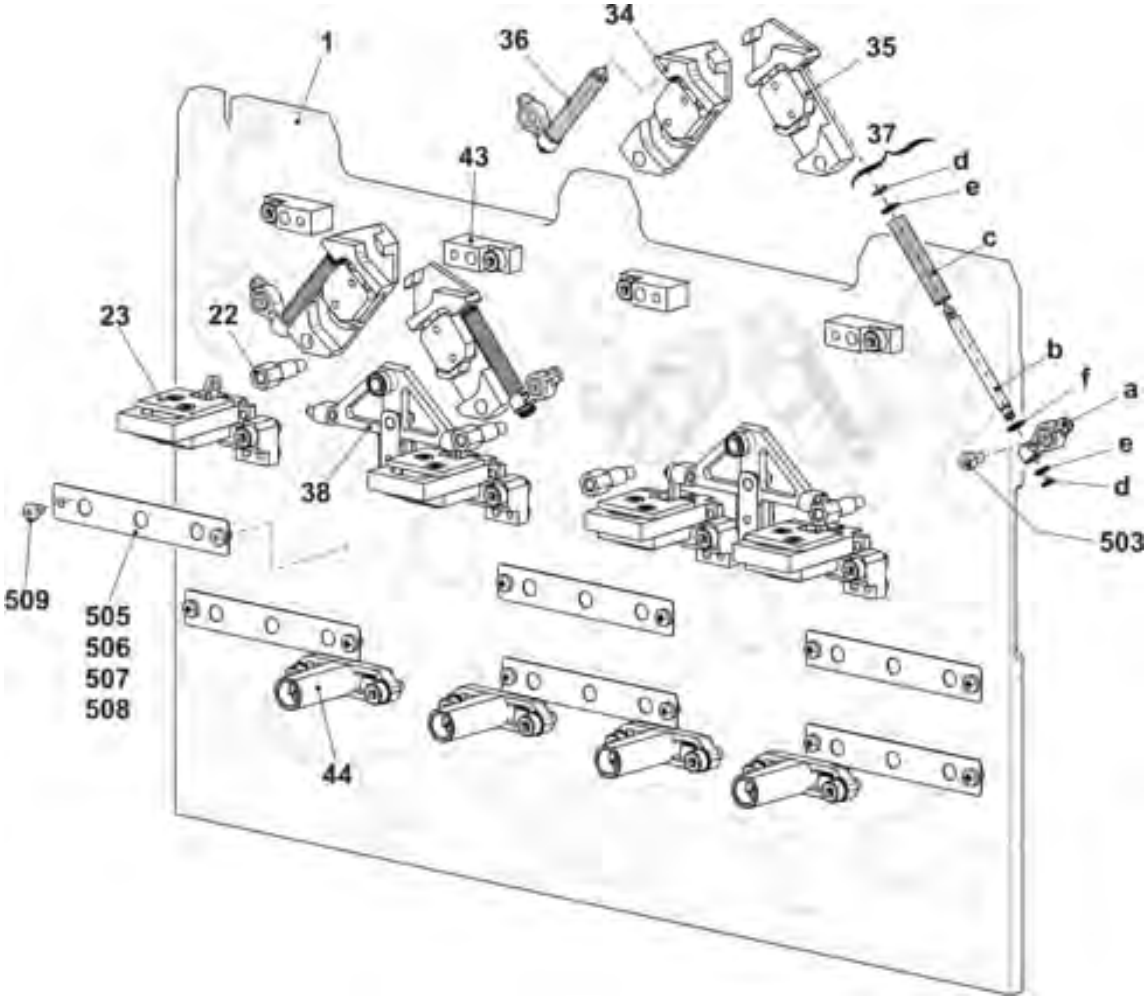

5.10 三角座 E8.2


5.10.1 三角 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角E10-18	256 691	25	限位三角E8.2	260 901
4	上入口三角E10-18	256 689	26	导向三角E16-18	252 656
5	编织定位三角E16-18 E8.2	255 027	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角E16-18 E8.2	254 338
7	右侧薄板E10-18	255 390	29	右侧成圈三角E16-18 E8.2	254 339
8	左侧入口三角E10-18	255 391	30	集圈限位三角E8.2	260 902
9	右侧入口三角E10-18	255 392	31	起针三角底板E10-18	251 992
10	压力带E16-18	256 681	32	接圈三角E8.2	260 903
11	上引导三角E10-18	258 161	33	不带分针的编织起针三角E16-18	254 340
12	引导三角E10-18	255 541		不带分针的编织起针三角部分E16-18	254 341
13	左侧三角E10-18	255 613	39	右侧三角E10-18	259 769
14	右侧三角E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角E16-18 E8.2	255 028
15	左侧限位三角E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角E16-18 E8.2	255 029
16	右侧限位三角E10-18	251 887	45	三角E10-18	251 888
17	左侧三角E10-18	259 768	49	限位三角E10-18	251 885
18	三角E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角E10-18	251 877	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	选针三角E10-18	251 875	510	带帽螺丝M3x8	020 081

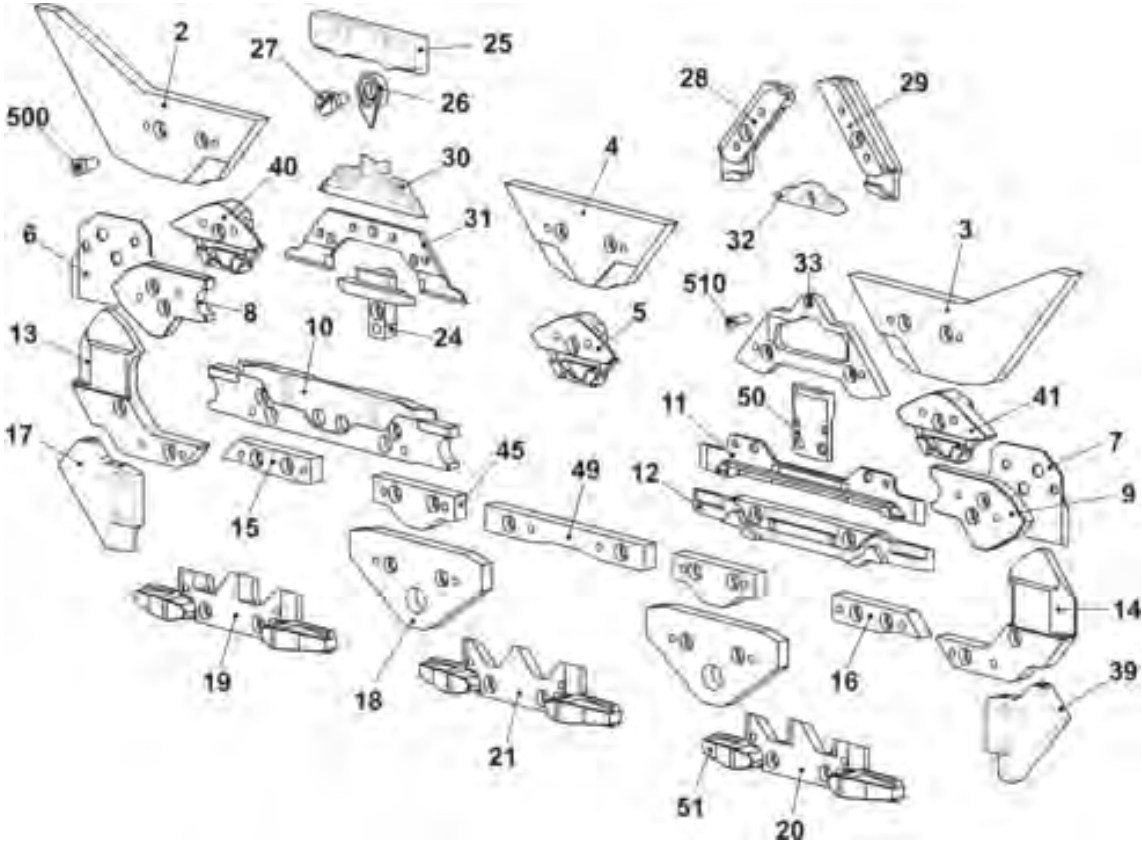


5.11 没有导轨部分的导纱器驱动

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	外侧导纱器驱动磁铁组	241 080				
1	整个导纱器活塞	242 214		500	带帽螺丝M4x14-I-Torx	242 279
2	沉降片转角支架	241 038		501	带帽螺丝M3x12-12.9	022 648
3	导纱器控制电子板OKC	300 960		900	带帽螺丝M6x14	022 658
4	导纱器传动转角支架	242 903		901	双头螺钉	231 899

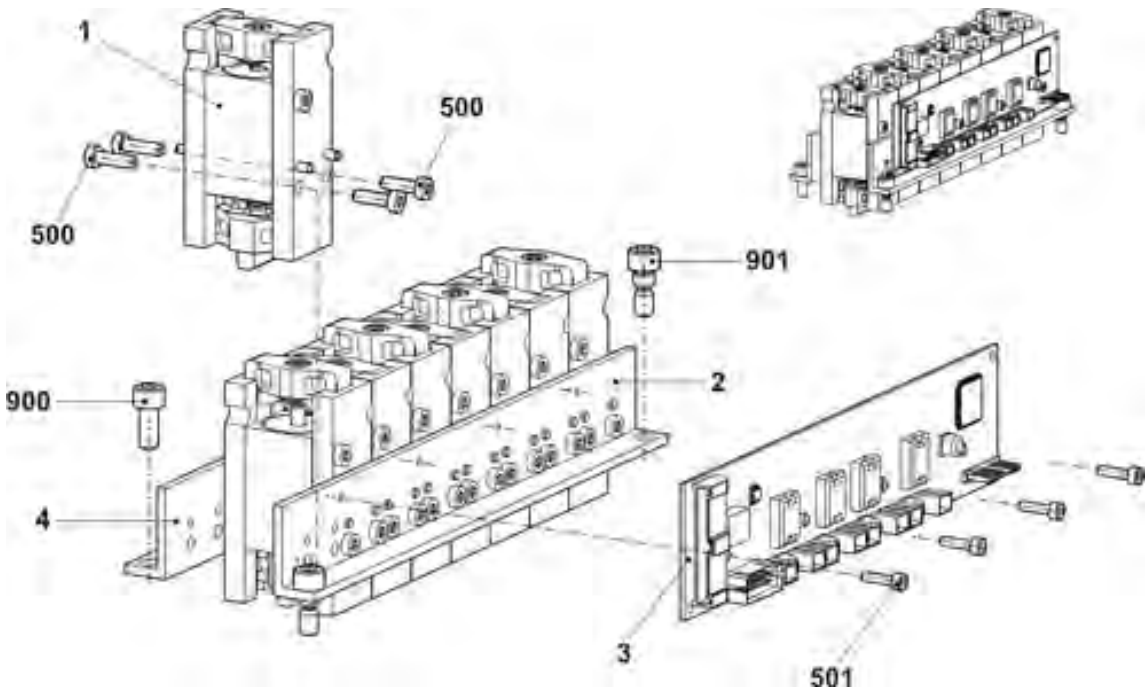


5.12 机头

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	总共配有2个 三角座的机头502	258 453	11	偏心轮	222 983
1	2系 统机头框架	258 433	13	连接点定位螺栓	244 179
2	整个2系 统机头	259 691	500	带帽螺丝M8x30	020 143
4	垫片	225 312	502	沉头螺丝M6x10	023 183
5	双头螺钉	211 750	520	弹簧挡圈6	021 022
8	衬套	207 546	522	垫片 0,2x10x70	023 699
9	衬套	209 275	523	垫片 0,1x10x70	023 698
10	衬套	209 274	524	垫片 0,05x10x70	023 697

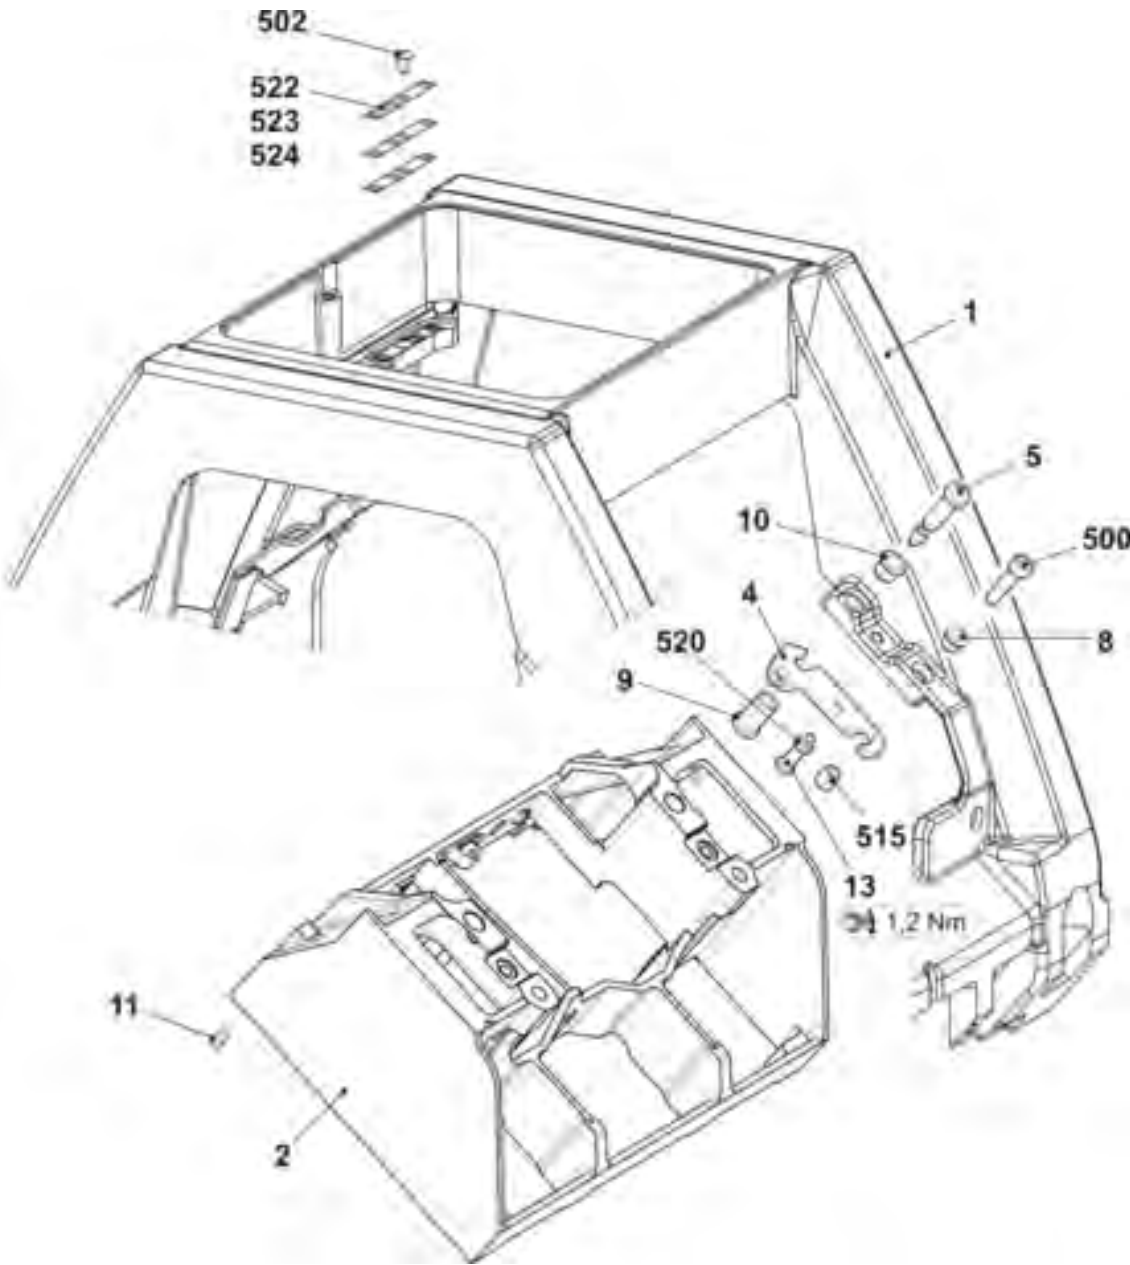


5.13 机头盖

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	2系 统机头顶盖	257 102	10	定位螺栓	242 382
	1a 机头顶盖, 2个 三角座	253 317	500	六角螺母M6	257 088
2	机头后盖的2个 三角装置	257 175	501	垫圈6.1x9x0,5	023 554
	2a 机头后盖, 2个 三角座	253 319	502	锯齿形锁定垫圈 6,4	022 385
3	机头前盖, 2个 三角座	257 174	503	O形 环3x2	242 420
	3a 机头前盖, 2个 三角座	253 318	504	压缩弹簧0,48x7,02x17,29	023 654

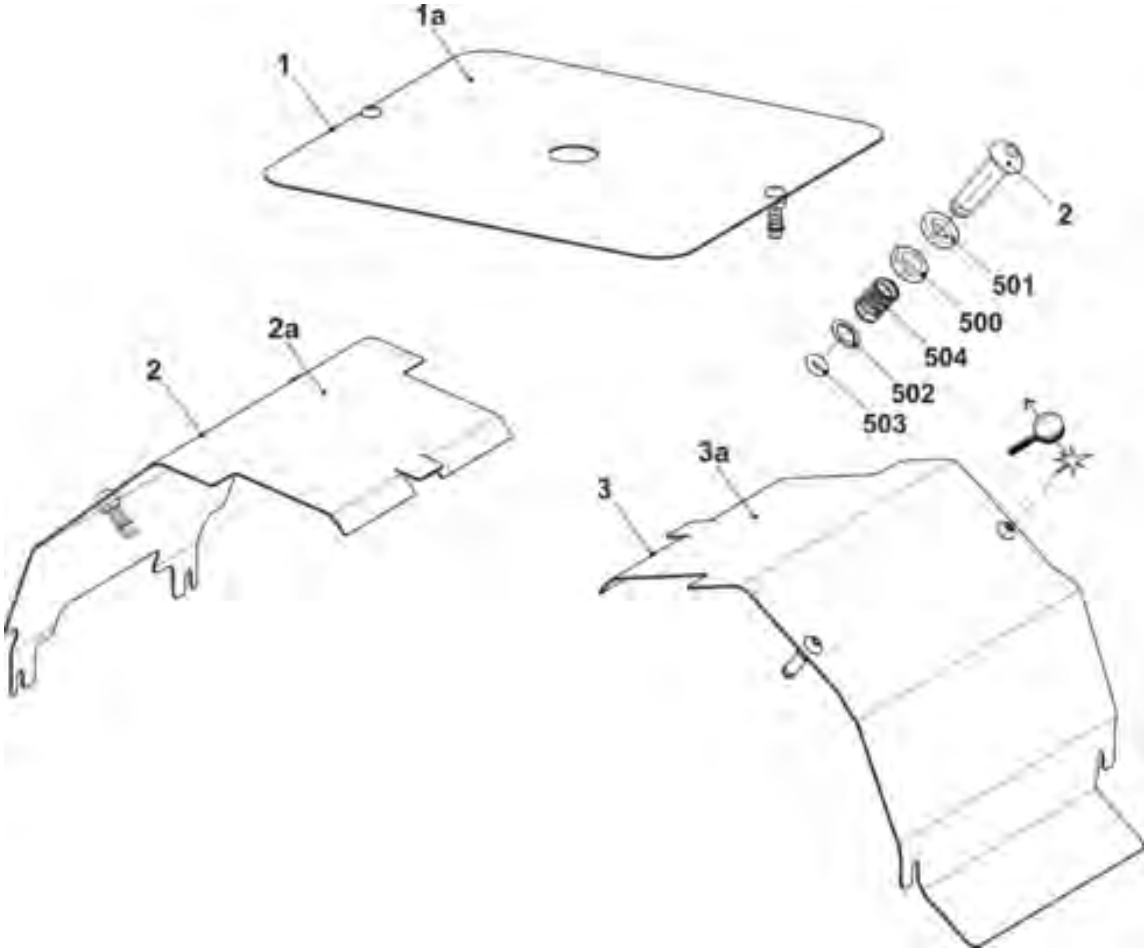


5.14 机头导向

位置	名称	Id		位置	名称	Id
6	离心轴承销子 0,5	242 060		510	垫圈12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 0,5	240 624		511	垫圈10x16x1	023 260
12	预装螺栓	244 283		518	深沟球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母M10	023 316		519	深沟球轴承 62300-2RS1	242 070

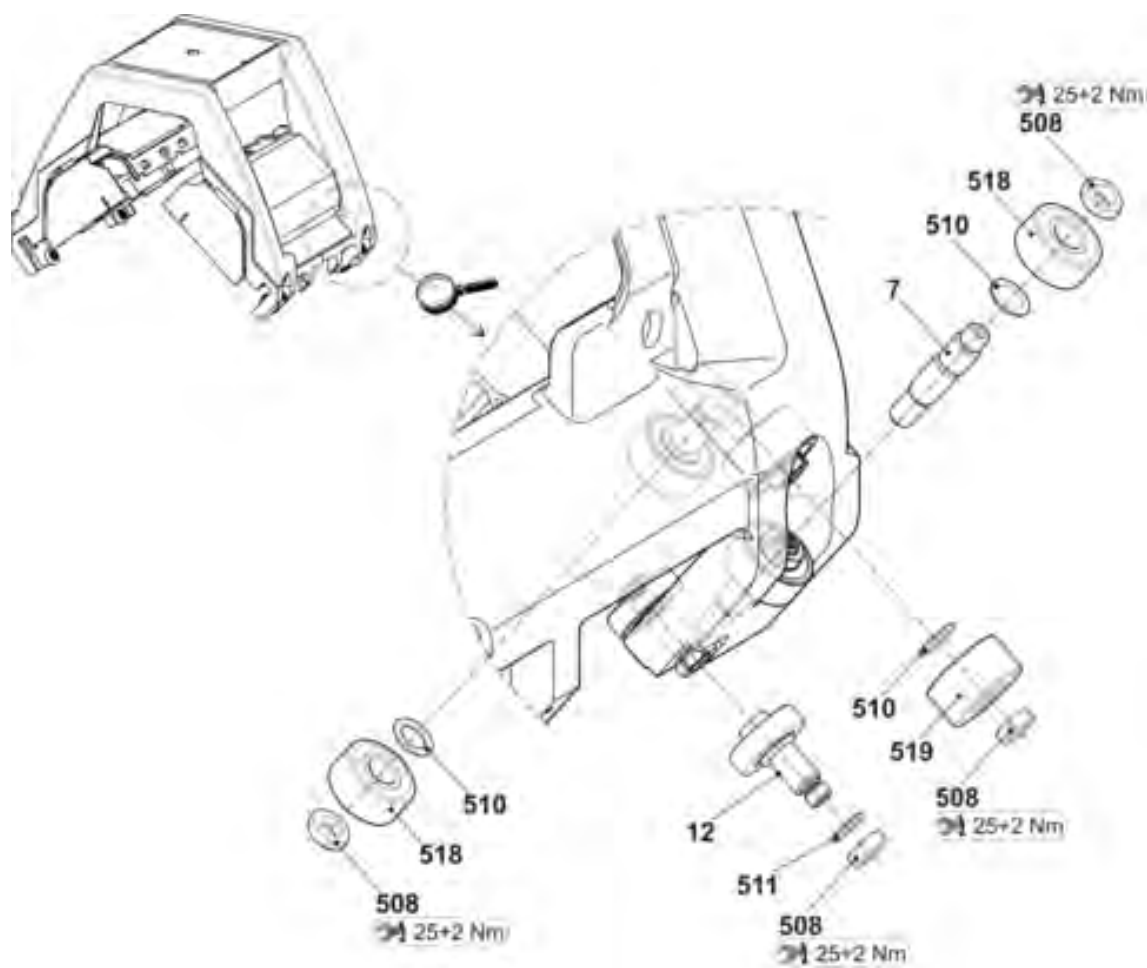


5.15 毛刷支架

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个毛刷握持器		4	毛刷	
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E12m.10 E14/12	252 749		E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E12m.10 E14/12	243 074
	E16 E18 E8.2	213 710		E16 E18 E8.2	203 254
1	毛刷支架	213 009	500	沉头螺丝M4x12	023 062
2	毛刷夹	213 010	501	六角螺母M8x5	023 750
3	螺纹杆	209 740	502	垫圈5x10x0,5	023 348
			503	锁定环5x0,6	023 347

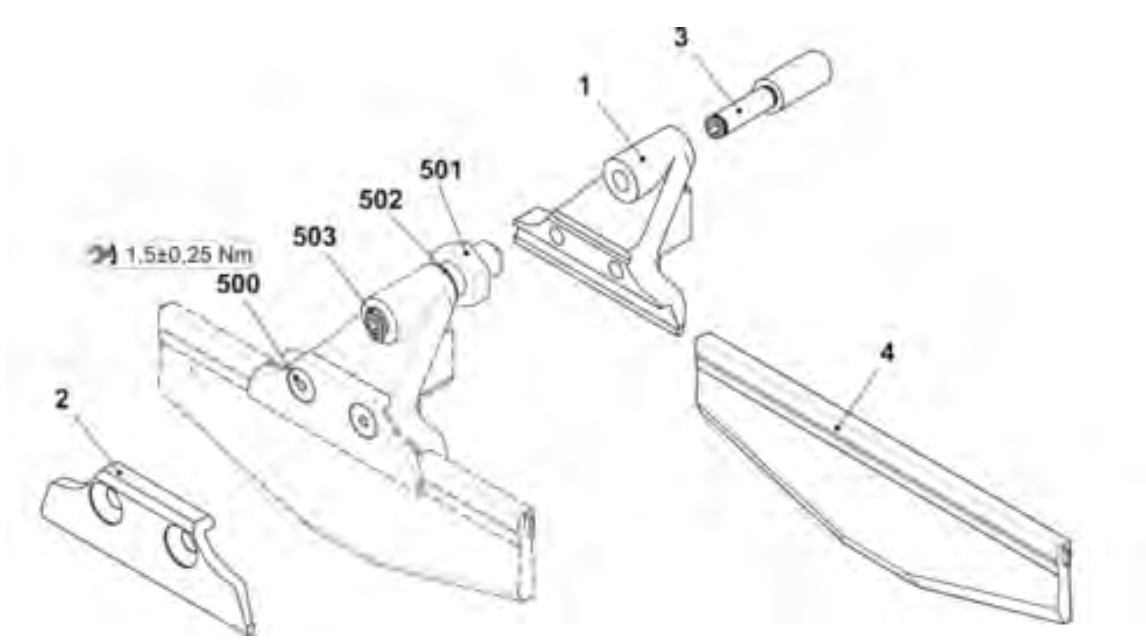


5.16 探针器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	预装探针器E10-18	256 475	503	压缩弹簧4,3x0,45x10	021 398
1	整个探针器电缆	261 856	504	压缩弹簧0,32x4,00x13,10	256 952
2	固定架	256 476	505	弹簧挡圈2,3	021 018
3	开关触动摇杆	256 477	506	弹簧挡圈1,9	023 565
4	排列板	256 094	12*	预装探针片 E10-14	256 454
5	销子	256 492		a* 传感器 E10-14	255 758
6	停位螺栓	256 493		b* 角托	255 757
500	盘头螺丝M5x10	023 247		520* 盘头螺丝M4x6	023 427
501	盘头螺丝M2x8	258 310	16*	预装探针片E16-18	256 784
502	定位销4x10-A	023 753		a* 传感器E16-18	255 759

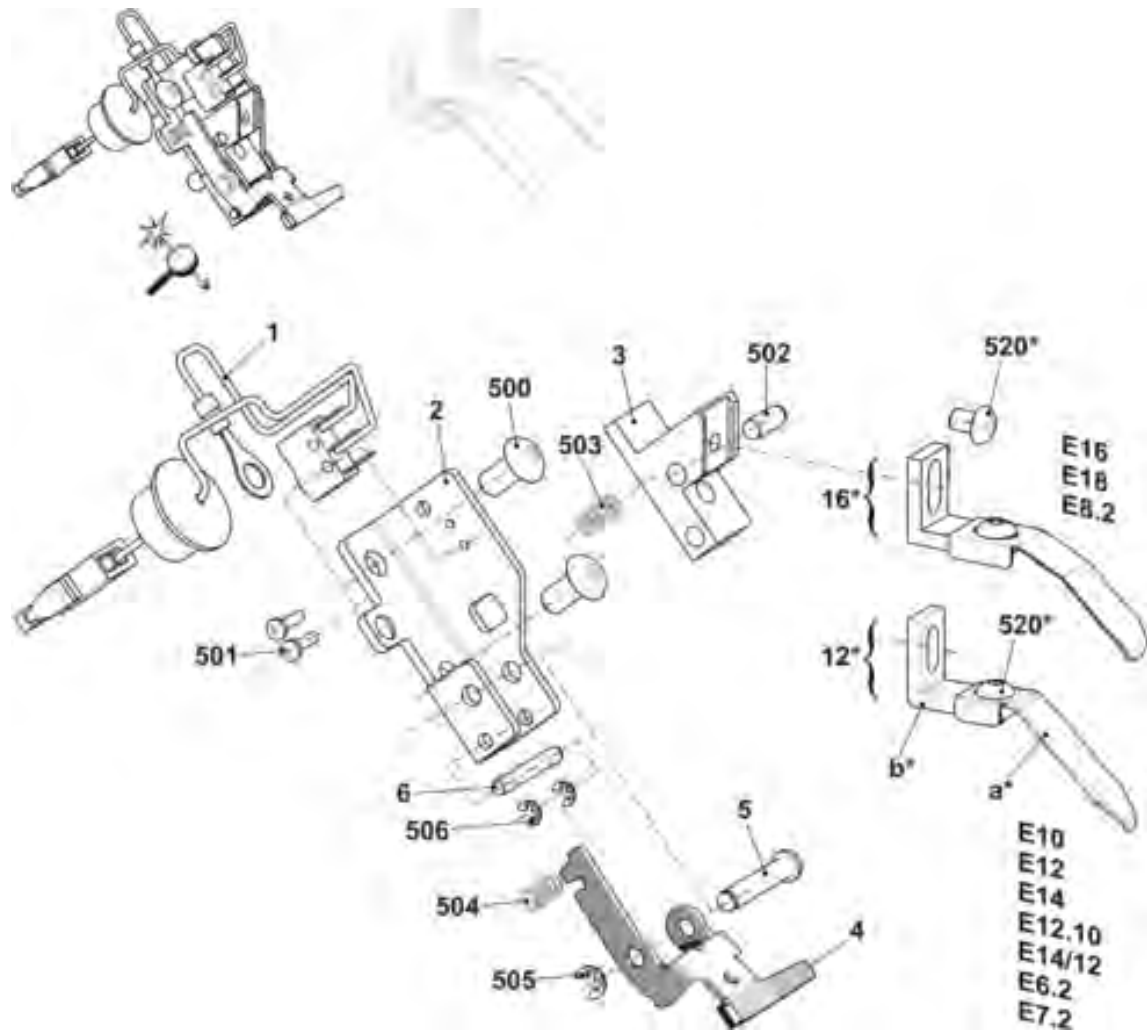


5.17 沉降片控制

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	整个沉降片控制		20*	整个右侧摆杆滑块	
	E10	259 626		E10	256 391
	E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2	259 627		E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2	256 392
	E16 E18 E8.2	259 628		E16 E18 E8.2	256 393
	E7.2	259 629		E7.2	256 394
	E8.2	259 630		E8.2	256 395
511*	带帽螺丝M5x16	023 141	30*	整个左侧摆杆滑块	
		E10		256 396	
		E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E6.2		256 397	
		E16 E18 E8.2		256 398	
		E7.2		256 399	
		E8.2		256 400	
		a*		垫圈5x10x0,5	023 348
		b*		锁定环5x0,6	023 347

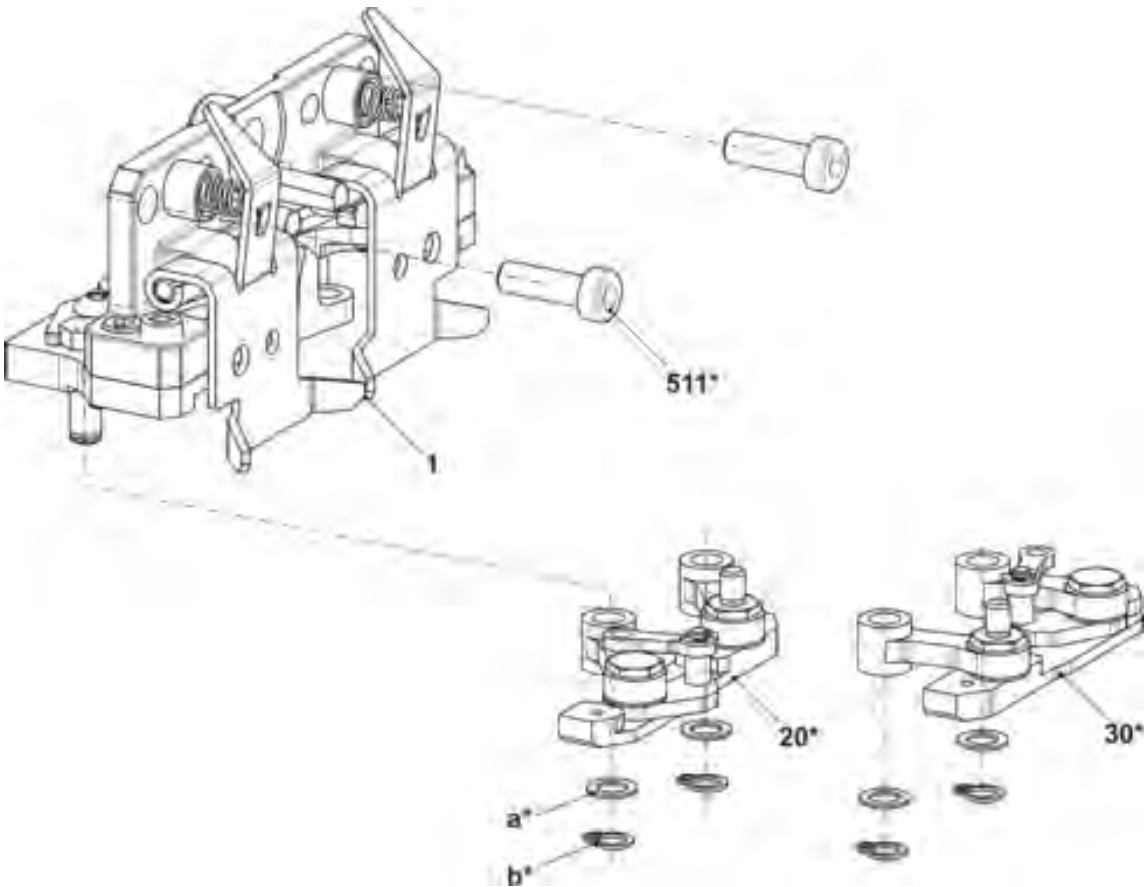

5.17 沉降片控制


6 主牵拉

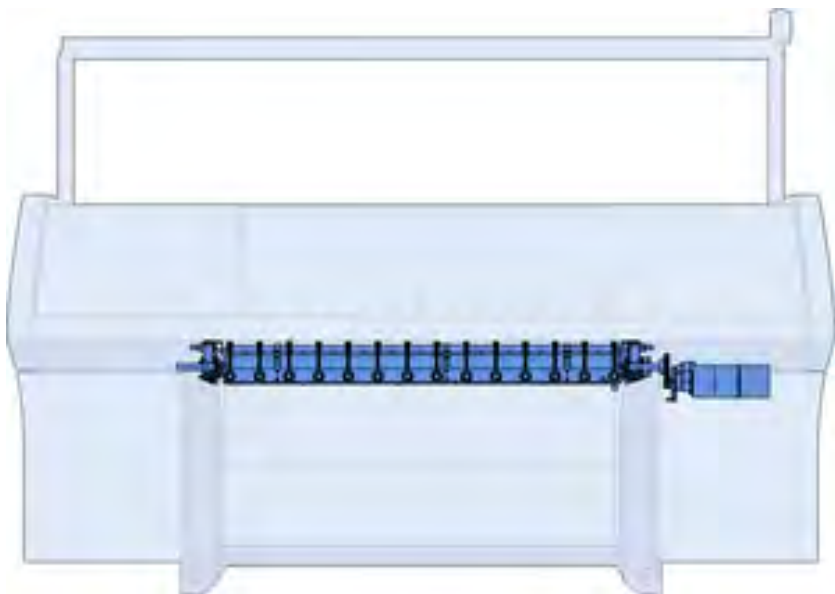

6.1 牵拉辊和左侧轴承


6.1 牵拉辊和左侧轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个主牵拉辊		19	停位杆	256 078
2	整个轴承套	244 459	27	整个角轨	251 550
3	后部左轴	221 012	500	螺丝50x15	251 728
4	整个后部防缠绕板	259 985	504	垫圈18	023 295
5	销子	208 538	505	锁定环18x1,2	020 955
7	整个左安装板	231 725	514	带帽螺丝M6x12	020 134
9	摆动安装轴承	251 761	515	垫圈6	022 431
11	左侧全浮动轴	251 984	28*	左侧的金属片支架	251 766
13	整个后部牵拉辊E5-14	251 683	30*	双头螺钉	257 000
	整个后部牵拉辊E16-18	257 109	31*	连接片	256 999
15	整个前端牵拉辊	251 681	32*	连接杆	256 998
15	整个前端牵拉辊E16-18	251 681	33*	压花螺丝	250 608
17	弹簧螺栓	221 143	530*	六角螺母M8-6	020 838

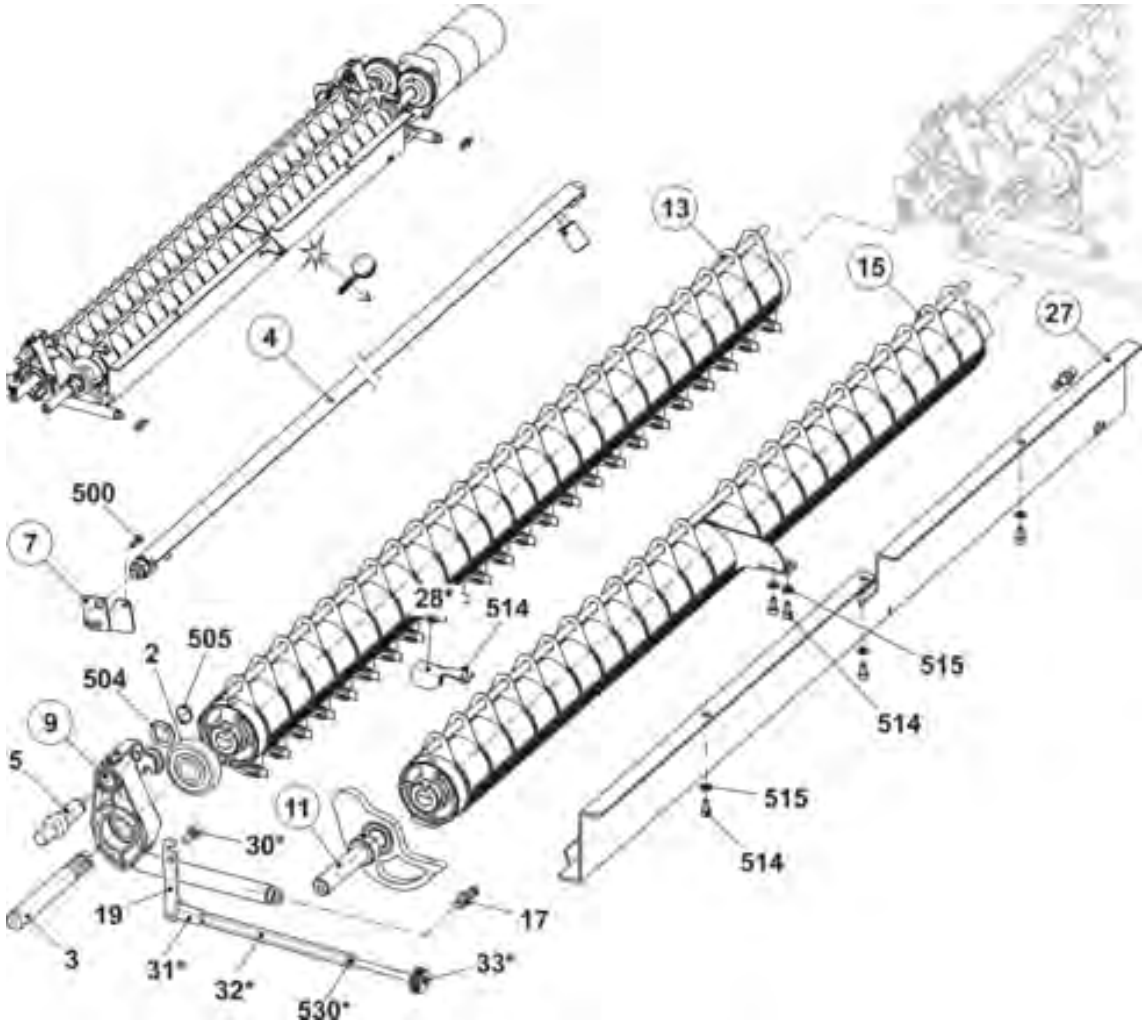


6.2 牵拉辊马达和右侧轴承

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个主牵拉辊			505	锁定环18x1,2	020 955
1	整套离合器	251 677		509	带帽螺丝M8x25-12.9	020 142
2	整个轴承套	244 459		511	带帽螺丝M6x12	020 134
5	销子	208 538		515	微动开关	210 510
8	整个右安装板	260 090		516	带帽螺丝M3x20	023 221
9	摆动安装轴承	251 761		517	垫圈3	023 657
10	右侧全浮动轴	251 985		28*	右侧的金属片支架	251 765
12	整个牵拉马达	253 803		29*	绕板连接电缆	241 703
17	弹簧螺栓	221 143		30*	双头螺钉	257 000
19	停位杆	256 078		31*	连接片	256 999
20	螺纹衬套	222 522		32*	连接杆	256 998
500	螺丝50x15	251 728		33*	压花螺丝	250 608
504	垫圈18	023 295		530*	六角螺母M8-6	020 838

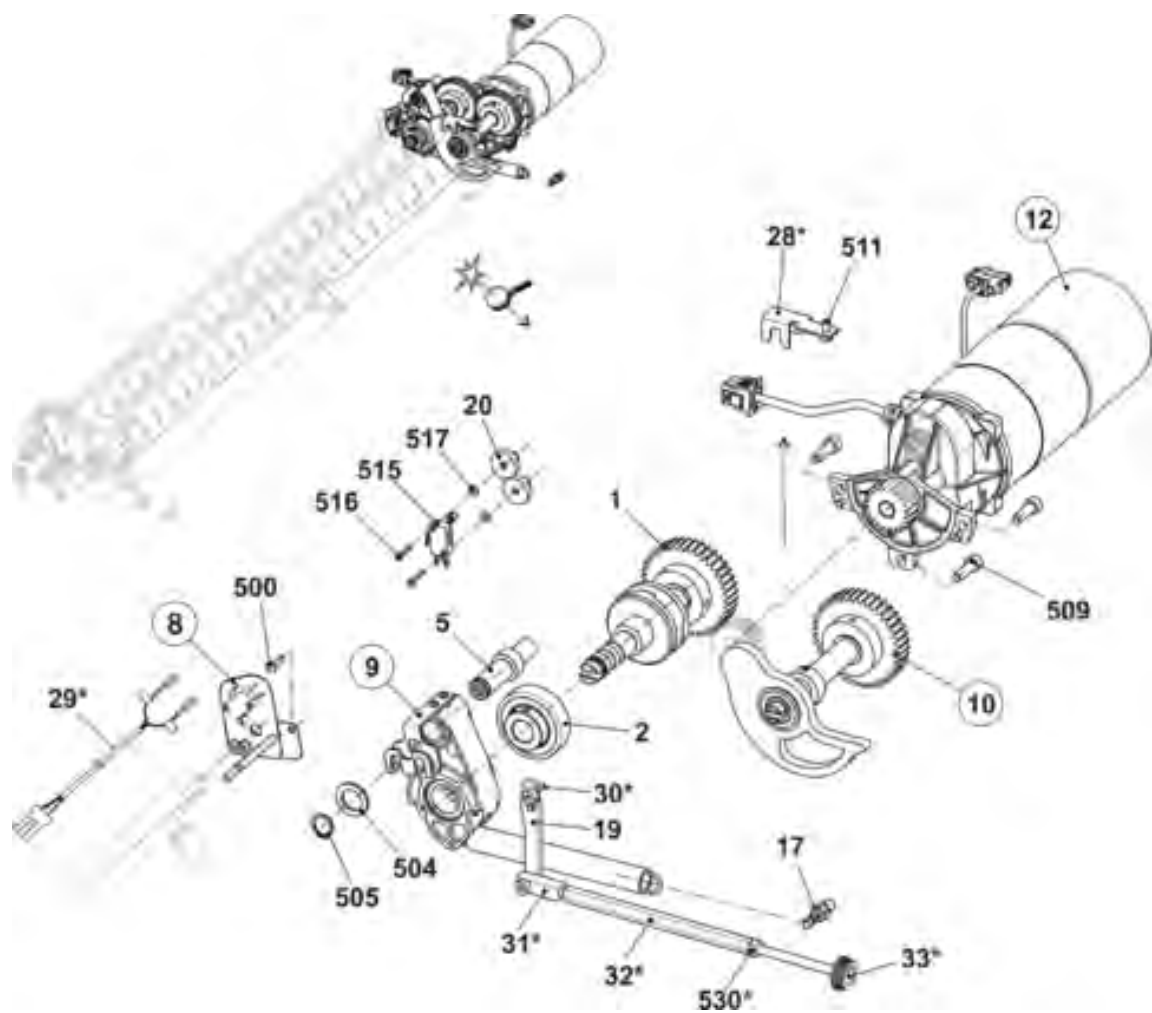


6.3 脉冲发生器和马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个牵拉马达	253 803				
1	异步电动机的扭矩 (完 成)	257 438		500	带帽螺丝M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716		501	垫圈4-200	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744		502	弹簧挡圈	022 774
4	罩盖	212 262		503	垫圈4x8x1	023 369
5	齿轮	241 668		510*	带帽螺丝M8x25	020 142

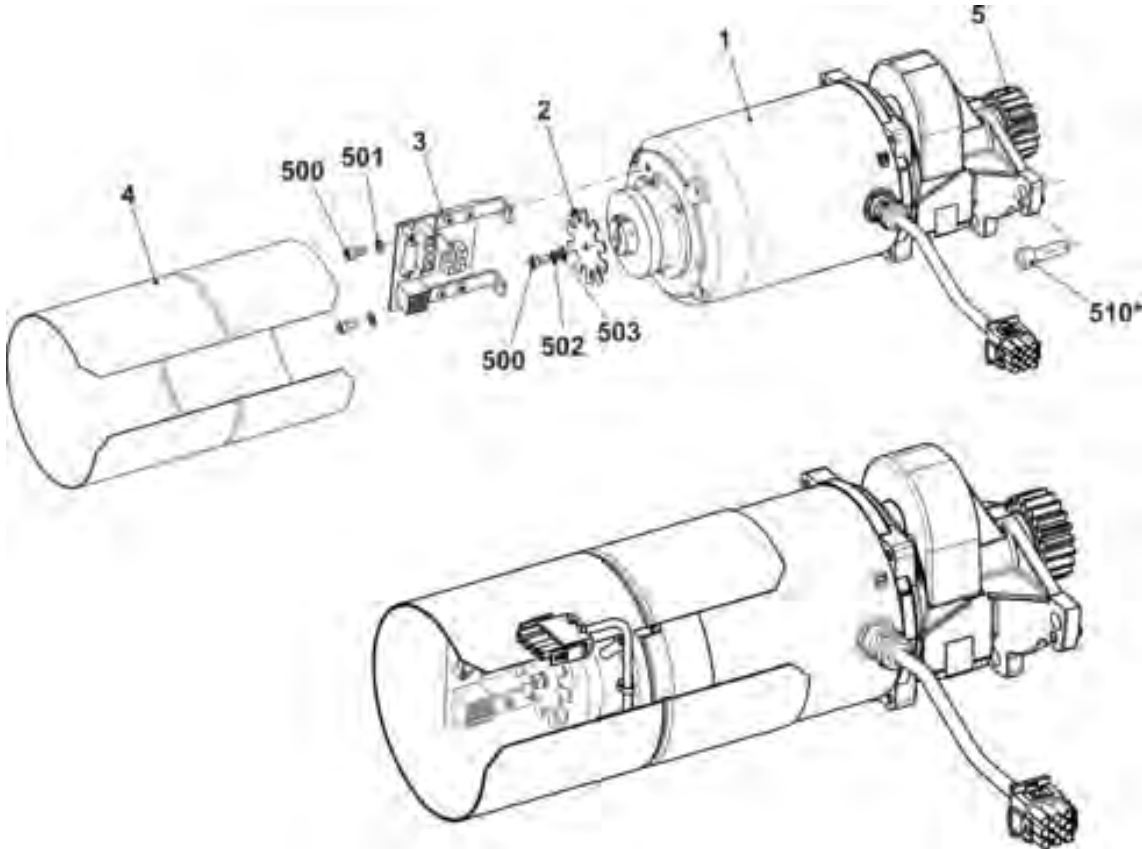


6.4 防缠绕板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个后部防缠绕板角	264 119			
1	防缠绕板	263 955	8	三角	260 109
3	啮合轴	259 969	500	带帽螺丝M5x8	023 319
5	销子	228 310	501	固定螺栓M5x6	022 738
6	调节砝码	229 248	502	固定轴环A10	020 934

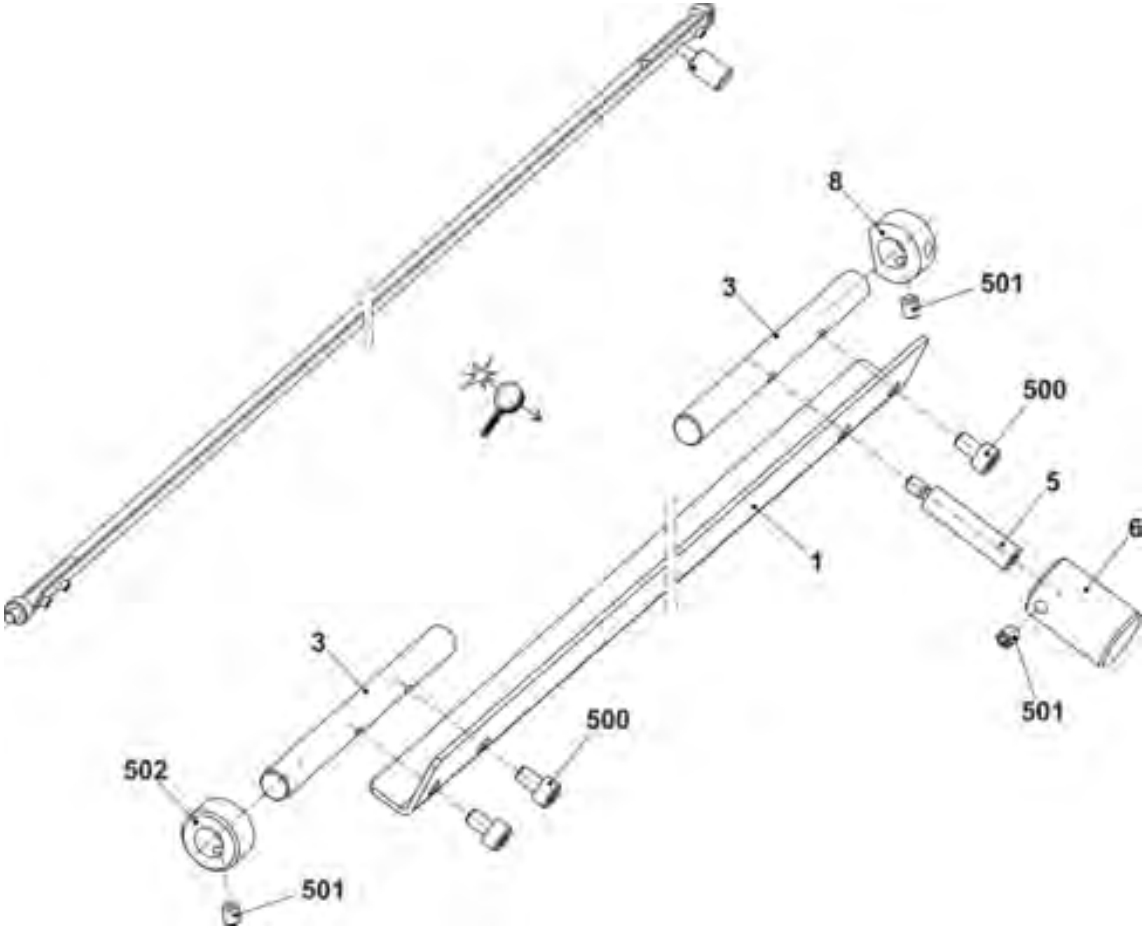


6.5 安装板

位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ L	整个左安装板	231 725		Σ R	整个右安装板	260 090
1	左安装板	231 541		1	右安装板	260 067
2	左定位板	231 539		2	双头螺钉	240 067
500	沉头螺丝M5x10	023 247		3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈J5,3	022 489		500	六角螺母M4-6	022 536
				501	微动开关	026 259
				502	带帽螺丝M3x16	022 583
				503	带帽螺丝M5x8	244 278
				504	垫圈5-200	020 871

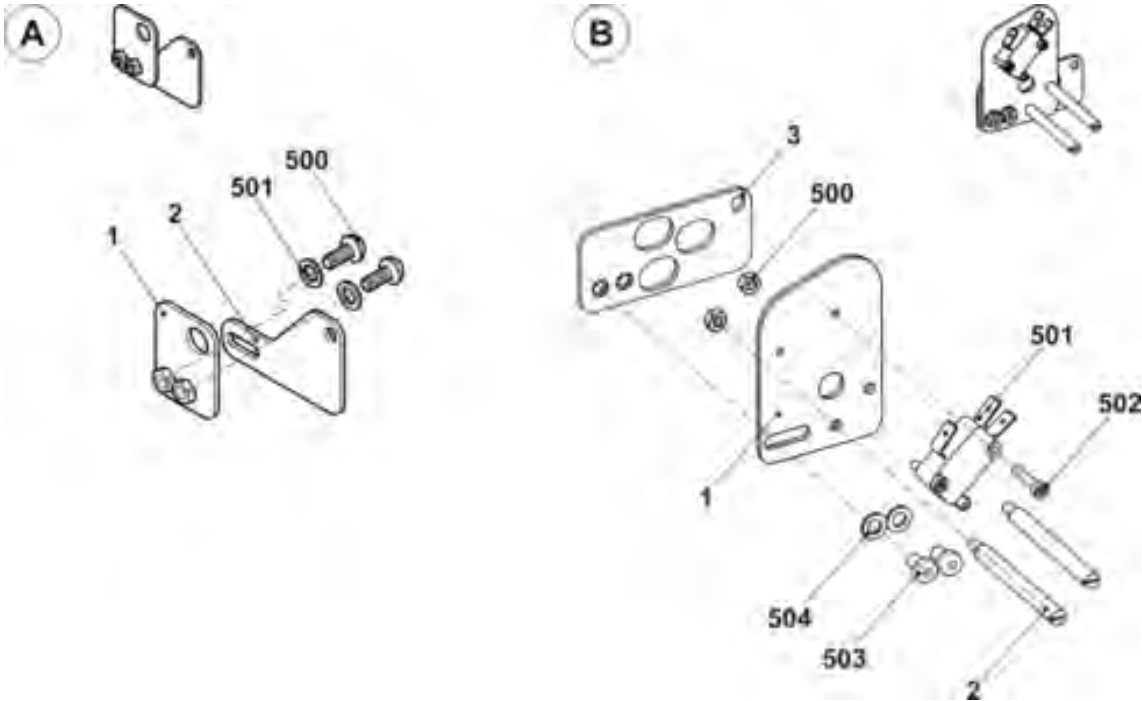

6.6 摆动安装轴承


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	摆动安装轴承	251 761				
1	摆动安装轴承	241 996		500	螺丝M35x10	259 102
2	金属片支架	251 749		504	弹簧挡圈4	021 020
3	啮合轴	251 758		505	张力弹簧21x3,0x192	240 217

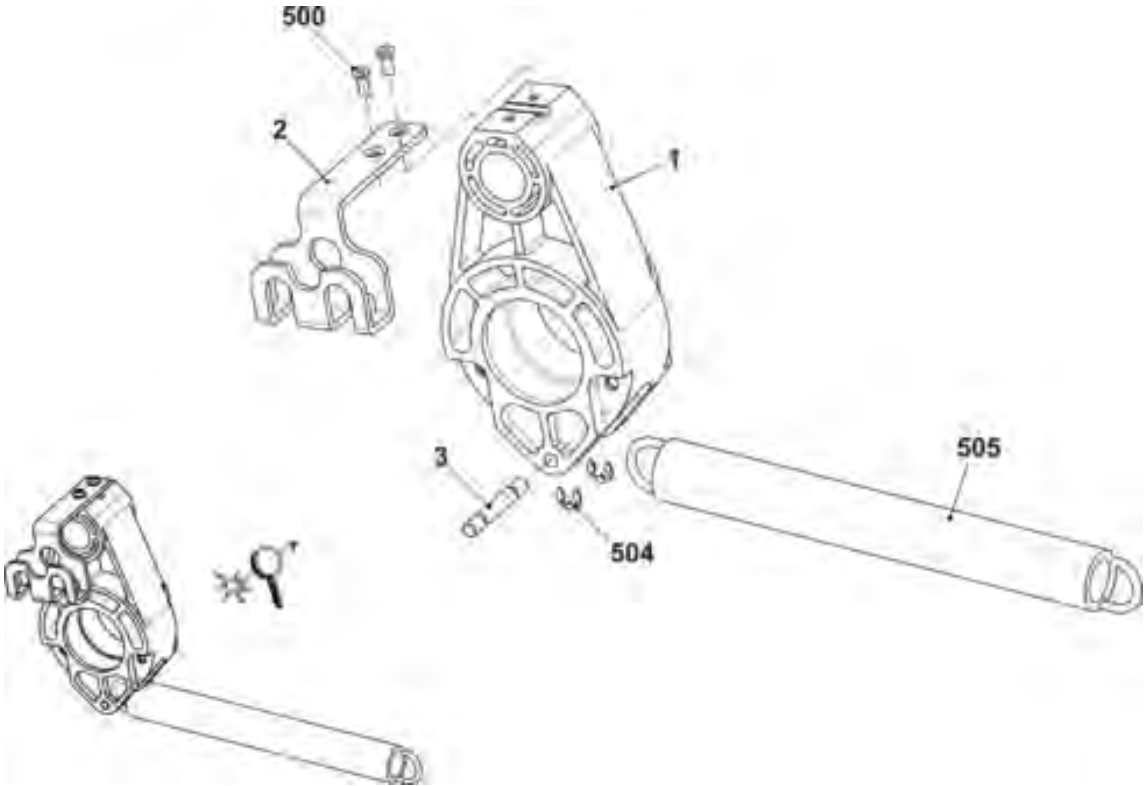

6.7 全浮动轴


6.7 全浮动轴

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧全浮动轴	251 984		Σ R	右侧全浮动轴	251 985
1	前端左轴	221 013		1	偏心轮	251 959
2	偏心轮	251 959		2	右侧轴	223 393
500	固定轴环	020 938		500	小飞轮ZZ6203L	023 294
502	小飞轮ZZ6203L	023 294		501	固定轴环	020 938
900	固定螺栓M6x8	022 684		502	固定螺栓M6x8	022 684
				30*	齿轮 Z=40, M=2	213 744
				532*	固定螺栓M6x8	022 684
				533*	平键A 6x6x25	023 017

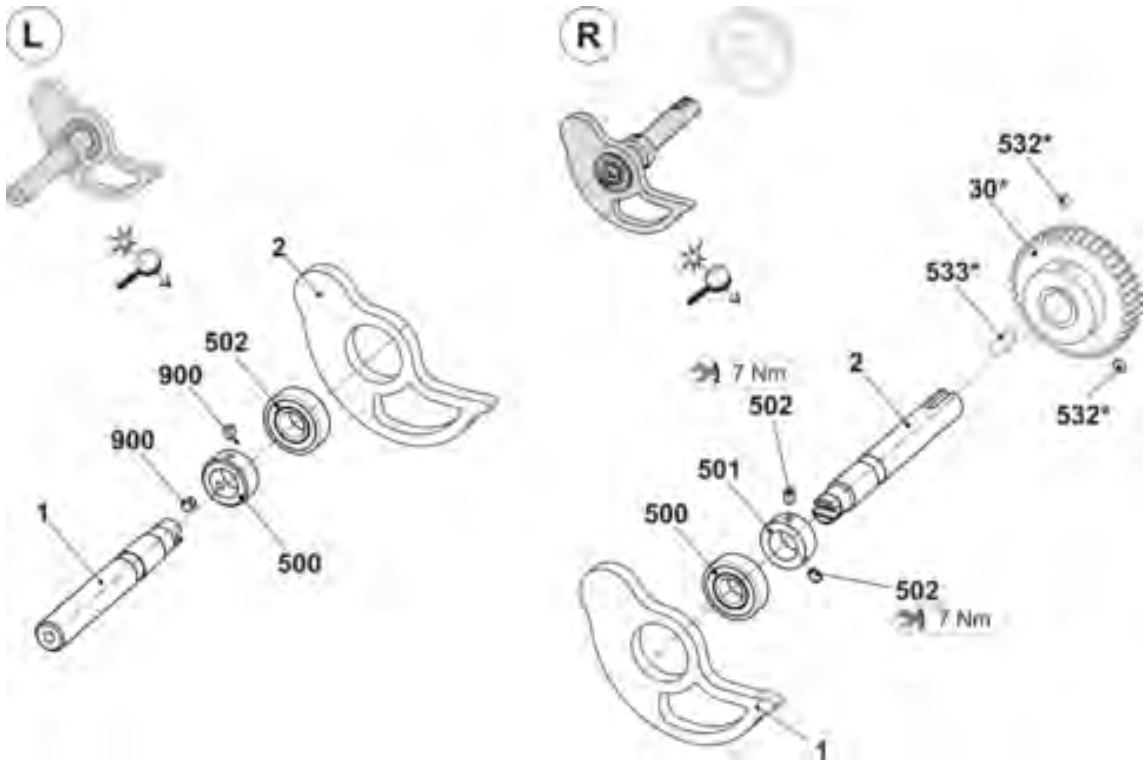


6.8 后牵拉辊

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个后部牵拉辊E5-14	251 683			
	整个后部牵拉辊E16-18	257 109	7	辊(E5-14)	206 770
1	左环	255 830	7	辊(E16-18)	231 400
2	左停止环	204 369	8	间隔片	222 062
3	轴	251 682	9	毛刷	225 819
4	防缠绕板	241 612	12	杆	251 769
5	间隔片	240 104	500	定位销6x32	020 685
6	右环	255 831	501	固定螺栓M8x16	258 910

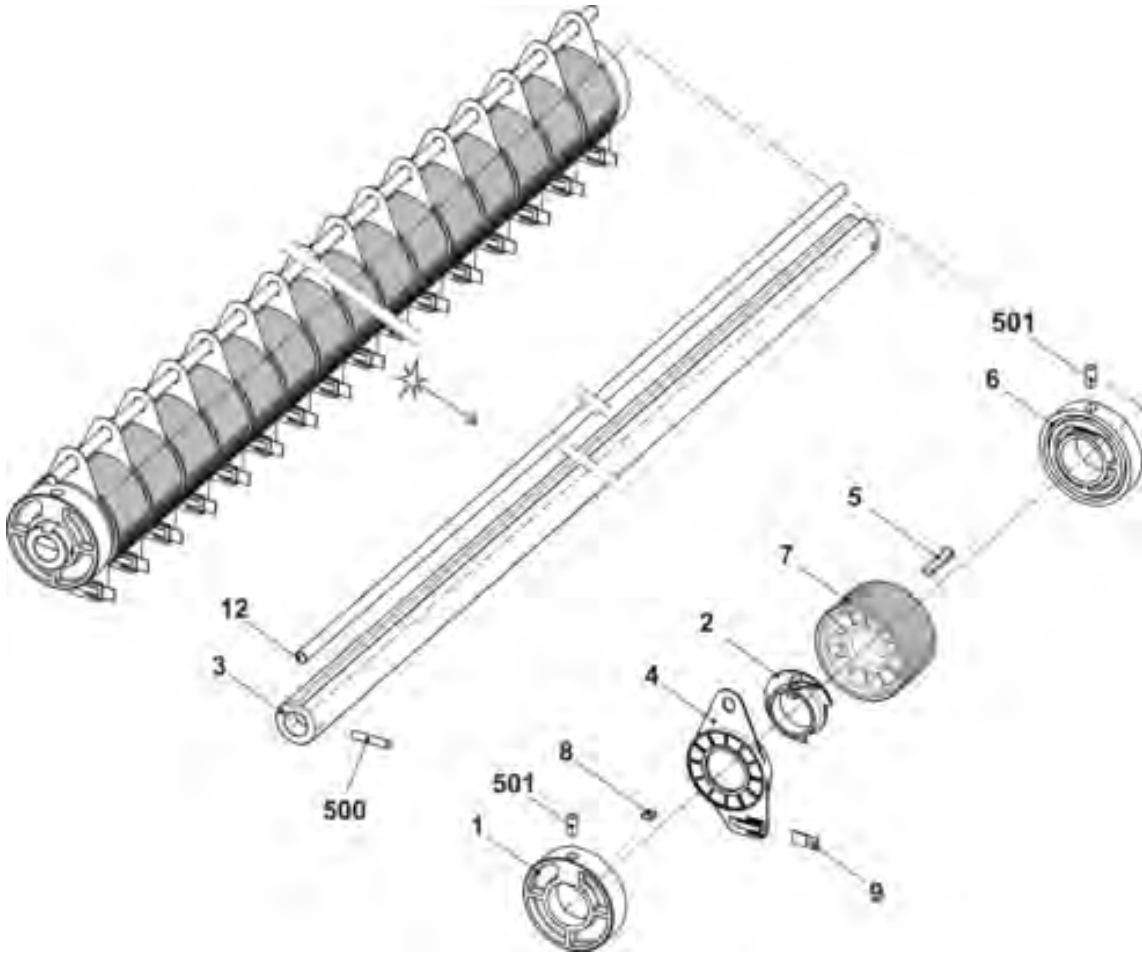


6.9 前牵拉辊

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前端牵拉辊	251 681		7	辊	206 770
1	左环	255 830		8	间隔片	222 062
2	左停止环	204 369		10	支架	252 506
3	轴	251 680		11	左停止环	222 910
4	防缠绕板	241 612		12	杆	251 769
5	间隔片	240 104		500	定位销6x32	020 685
6	右环	255 831		501	固定螺栓M8x16	258 910

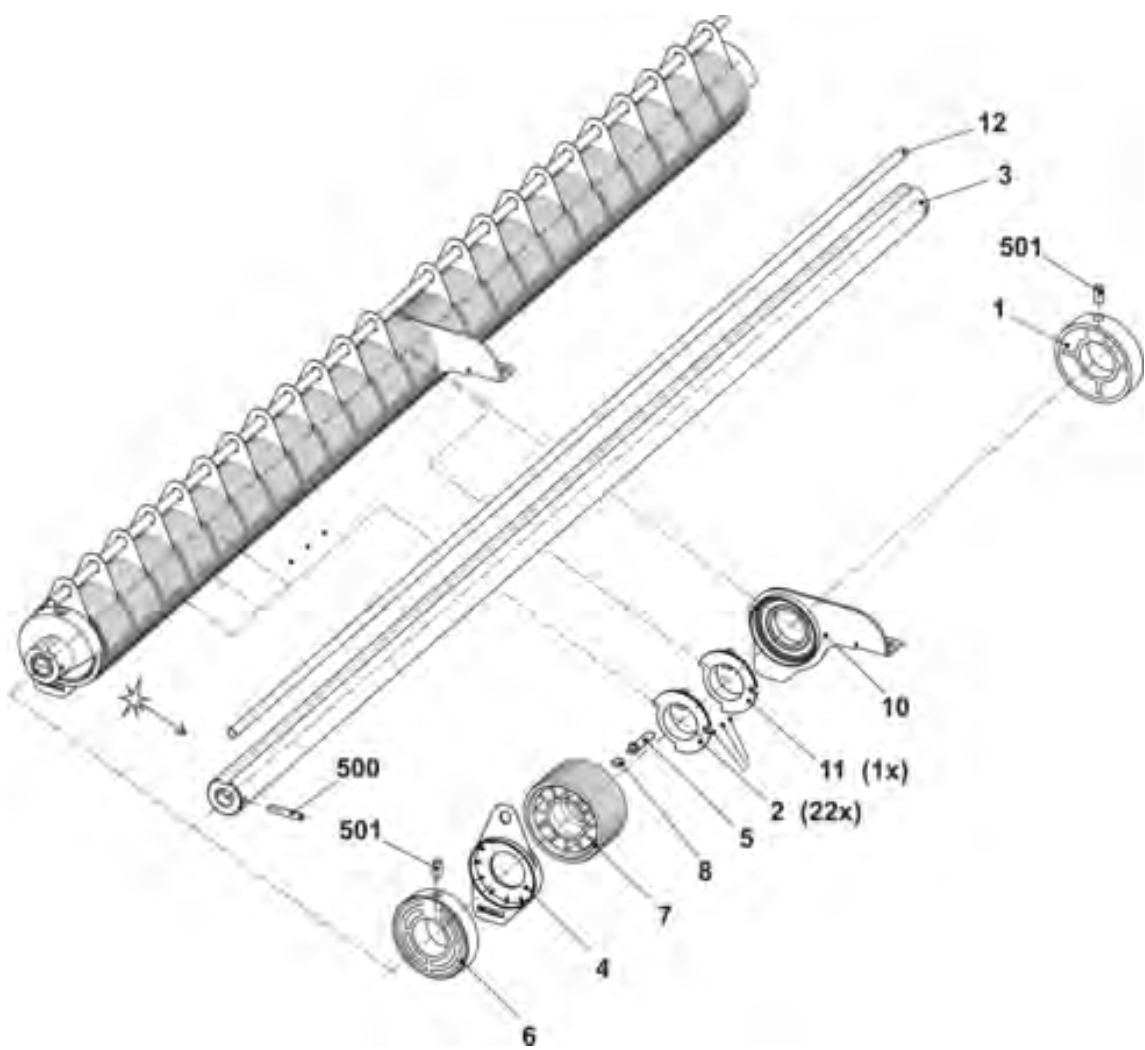

6.10 角轨

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个角轨	251 550		501	六角螺母M5-8	023 541
1	整个(电 缆) 开关	221 265		502	压缩弹簧0,8x9,2x27,5	023 537
3	角轨	251 548		503	带帽螺丝M2x12	023 522
4	卷绕板	251 549		504	垫圈2	022 908
500	垫圈6	022 431		505	轴肩螺丝M5x20x5	023 675

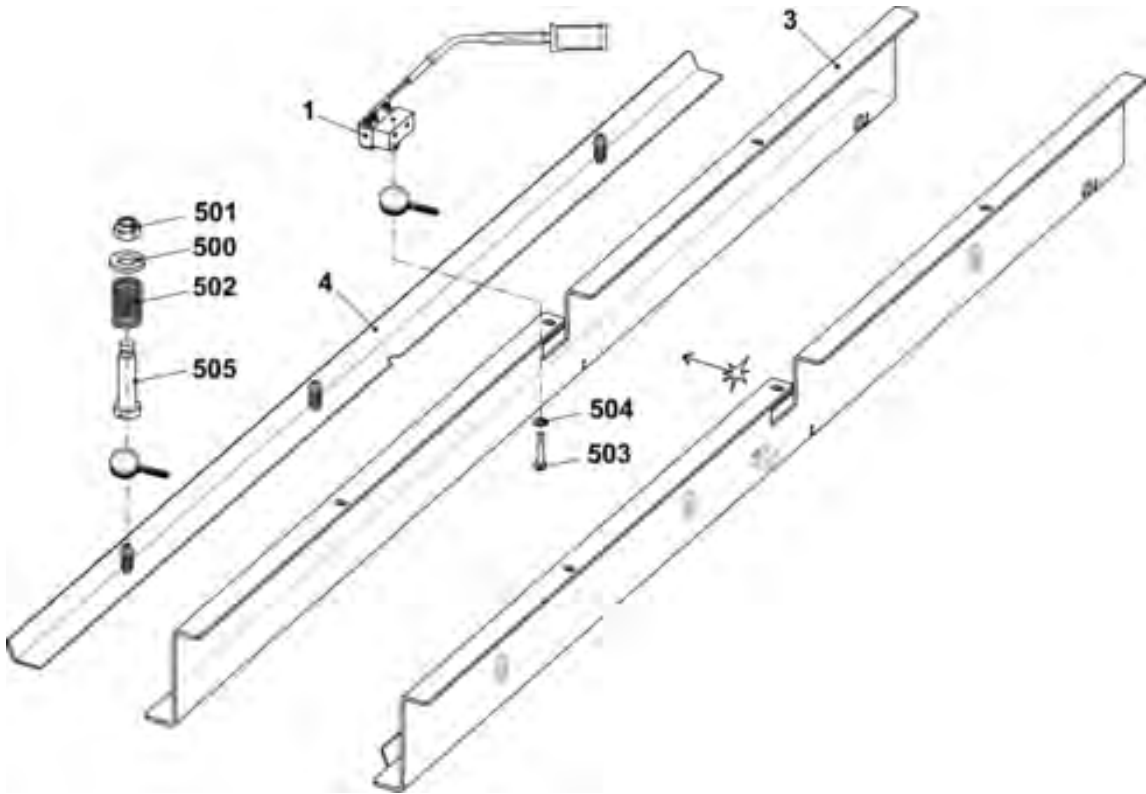


7 牵拉梳




7.1 牵拉梳牵拉

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	牵拉梳					
1	左侧牵拉梳	256 836		3	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	253 789
2	右侧牵拉梳	256 837			E14 E7.2 E7.2(14/12)	253 840
3	牵拉梳牵拉三角				E16 E8.2	257 020
	E10	262 015			E18	257 021

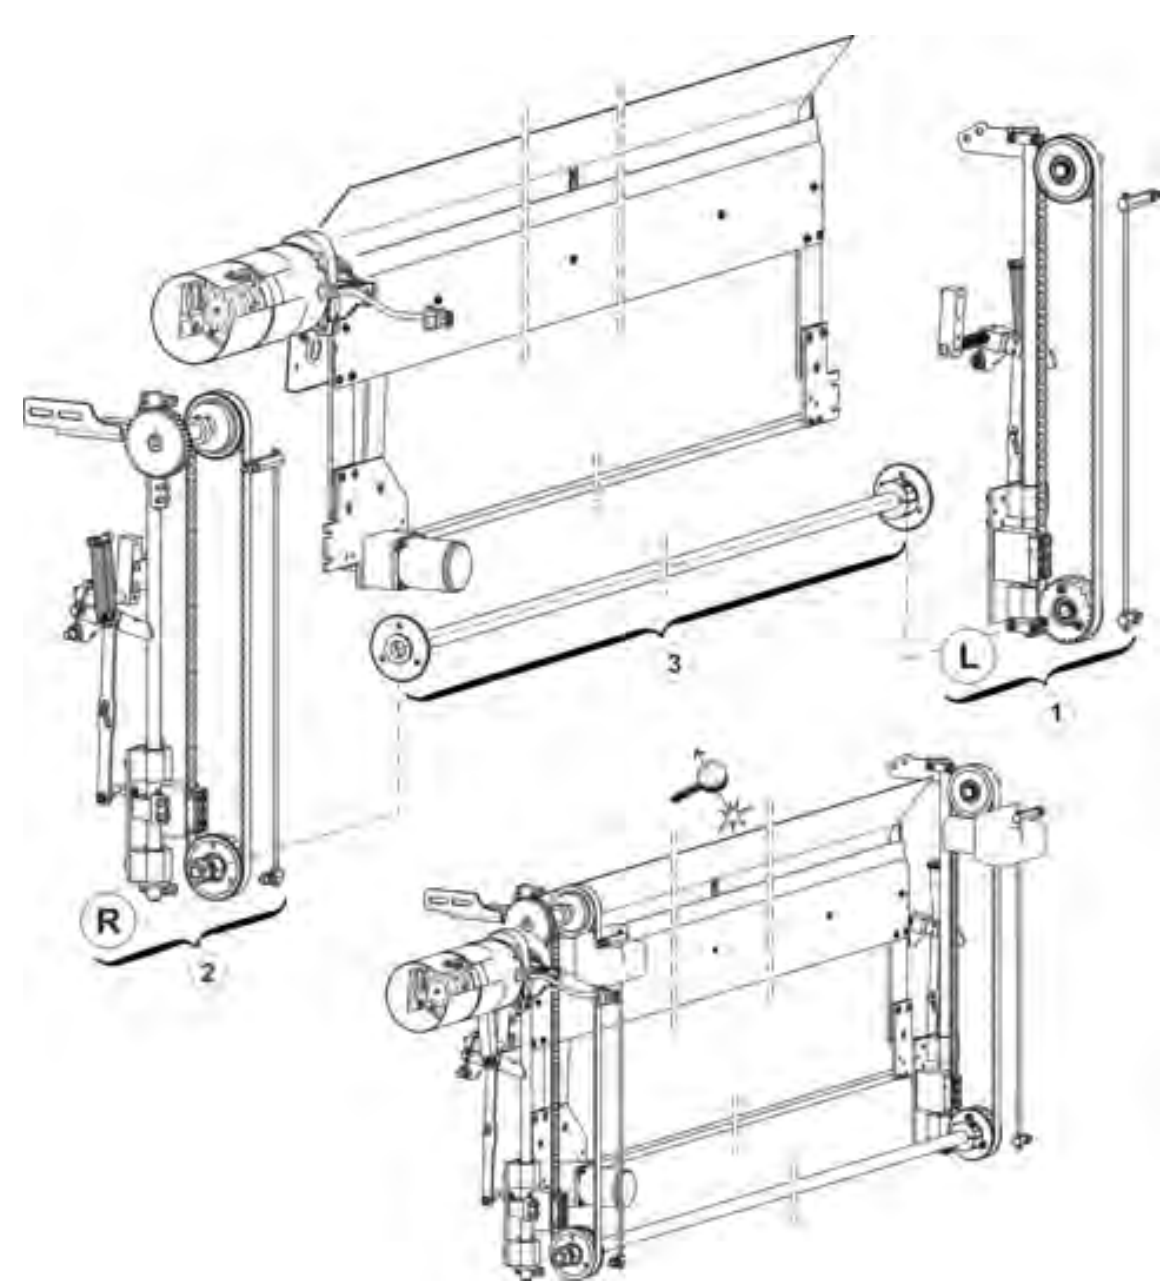

7.2 左侧牵拉梳


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧牵拉梳	256 836			
1	夹片	209 379		528 六角螺母M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	螺栓	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带16T10/1300	240 065	500	带帽螺丝M6x16	020 135
6	偏心销	222 320	507	带帽螺丝M6x65	240 162
11	螺栓	207 689	508	带帽螺丝M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母M5-8	023 541
15	在最顶部的齿状锁定垫圈	211 823	512	六角螺母M5-6	020 835
17	支撑螺栓	222 315	513	六角螺母M6-6	020 836
18	支撑螺栓	240 056	514	六角螺母M8-6	020 838
19	绕线杆M5	240 057	515	六角螺母M16-6	020 845
25	整个反射器	256 826	517	垫圈16	020 876
26	导轨C35	206 560	524	锁定环17x1	023 299
27	橡胶缓冲垫	206 561	530	张力弹簧Din 2097 15x1,50x70,94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	带帽螺丝M6x12	020 134
28a	传动螺栓	255 427	540*	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

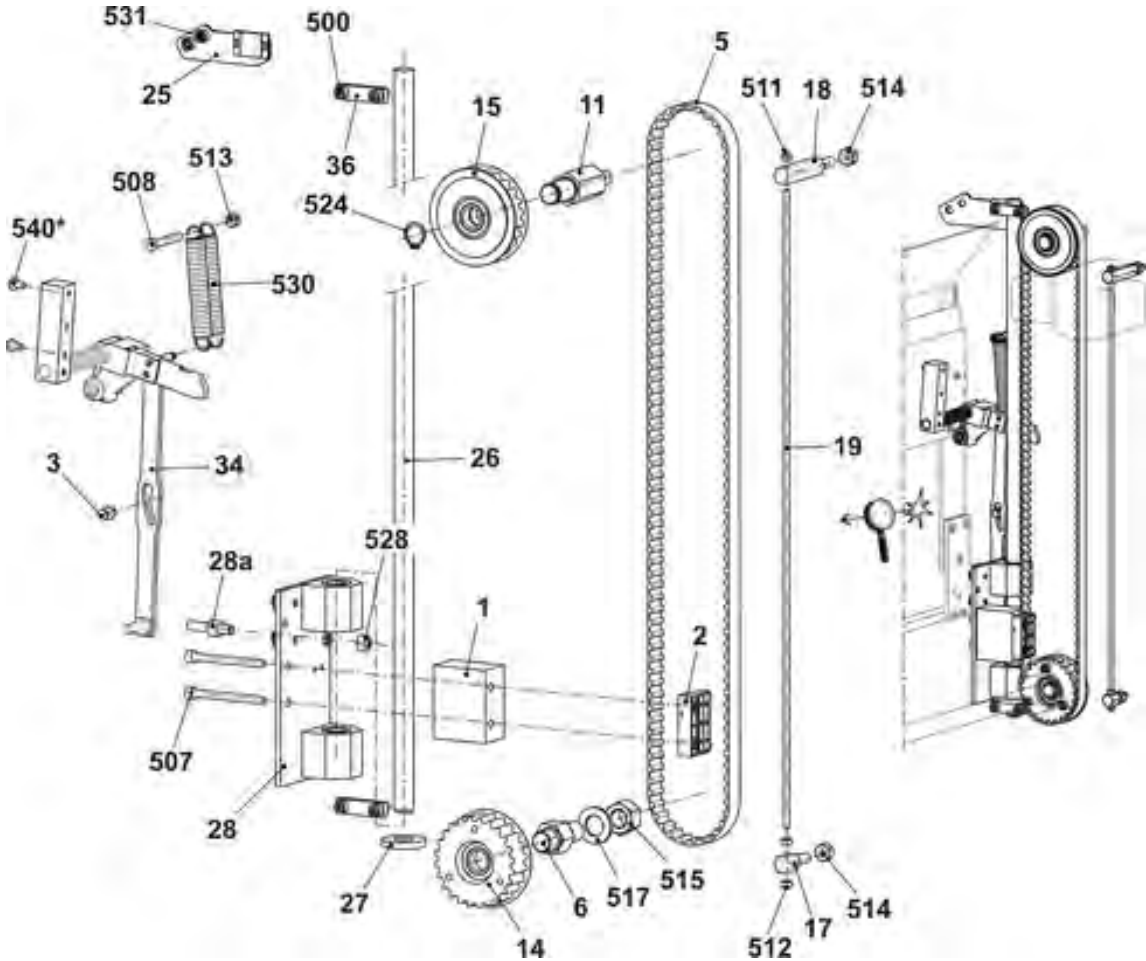

7.3 右侧牵拉梳


7.3 右侧牵拉梳

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧牵拉梳	256 837			
1	夹片	209 379		529 六角螺母M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	螺栓	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带16T10/1300	240 065	500	带帽螺丝M6x16	020 135
6	偏心销	222 320	507	带帽螺丝M6x65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	带帽螺丝M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母M5-8	023 541
17	支撑螺栓	222 315	512	六角螺母M5-6	020 835
18	支撑螺栓	240 056	513	六角螺母M6-6	020 836
19	绕线杆M5	240 057	514	六角螺母M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	垫圈16	020 876
24	整个光电传感器	256 825	530	张力弹簧15x1,50x70,94	251 614
26	导轨C35	206 560	531	带帽螺丝M6x12	020 134
27	橡胶缓冲垫	206 561	532	垫圈6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	0,2x12x27 垫片	023 735
29a	传动螺栓	255 427	534*	0,5x12x27 垫片	023 736
29b	角托	240 112	540*	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

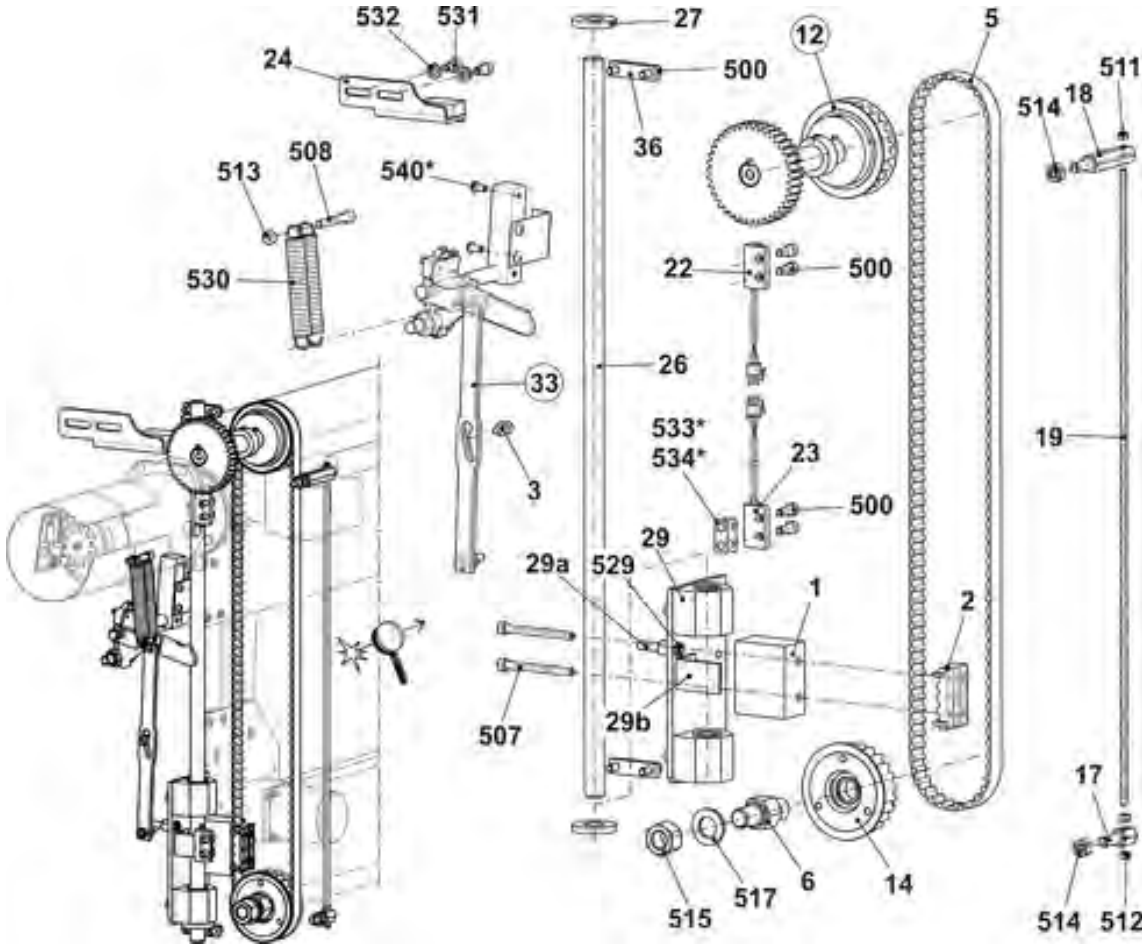


7.3.1 牵拉梳传动轴

位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583				
1	晃动	213 969		500	平键A 6x6x25	023 017
2	齿轮Z=40, M=2	213 744		502	固定螺栓M6x8	022 684
	每次必须额外订购位置502 的配件			503	固定螺栓M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394		504	固定轴环	020 938
	每次必须额外订购位置503 的配件					

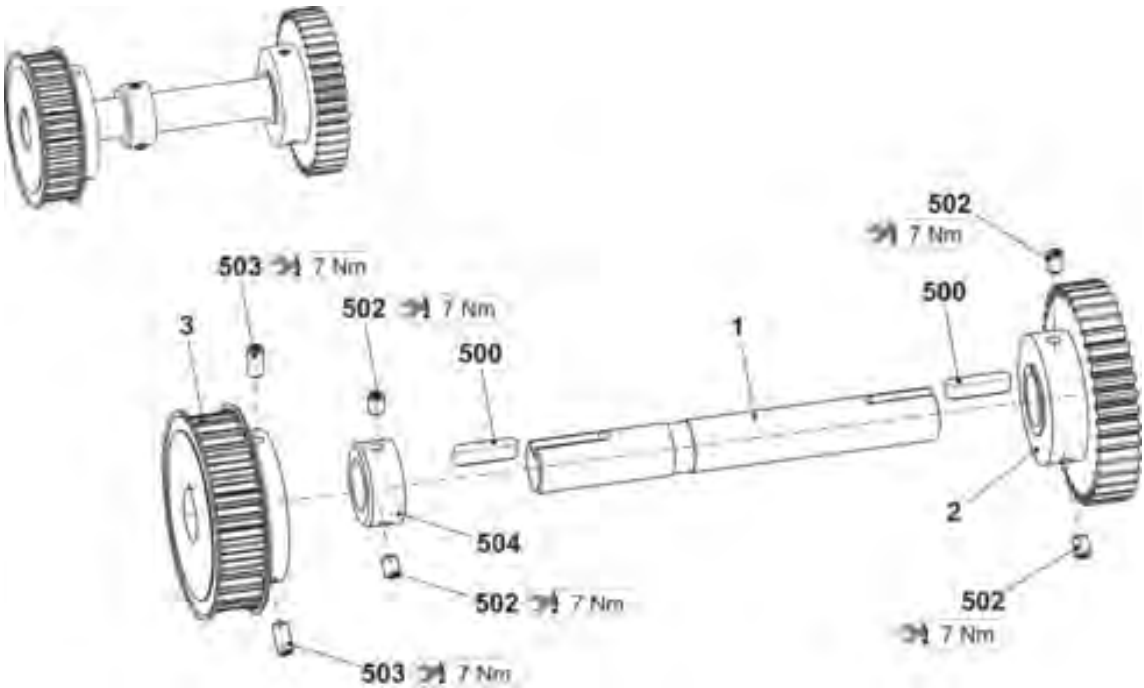


7.3.2 牵拉梳旋转杆

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ L	左旋转杆	252 859	3	微动开关	026 259
1	支架	252 780	4	携带销	255 650
2	晃动	223 994	5	摆杆	239 248
4	携带销	255 650	6	销子	214 053
5	摆杆	239 248	7	角托	224 009
6	销子	214 053	8	角托	238 304
7	偏心螺栓	255 651	9	偏心螺栓	255 651
500	压缩弹簧 1,4x13,6x93	023 572	500	沉头螺丝M5x10	023 247
501	弹簧销套管 Iso8752-5x20	020 794	501	弹簧销套管 5x20	020 794
502	定位销5x22	023 716	502	定位销5x22	023 716
504	轴肩螺丝M5x29x35	251 618	503	弹簧销套管 5x12	020 793
505	轴肩螺丝M5x5,8x6,2	023 365	504	轴肩螺丝M5x29x35	251 618
507	垫圈10	020 884	505	轴肩螺丝M5X5,8X6,2	023 365
508	锁定环	020 950	506	带帽螺丝M4x8	022 501
509	轴肩螺丝M5x12x18	020 539	507	垫圈10	020 884
511	六角螺母M8-6	020 838	508	锁定环10x1	020 950
			509	轴肩螺丝M5X12X18	020 539
Σ R	右旋转杆	252 858	510	带帽螺丝M3x16	022 583
1	支架	252 780	511	垫圈3	020 877
2	晃动	238 339	513	六角螺母M8-6	020 838

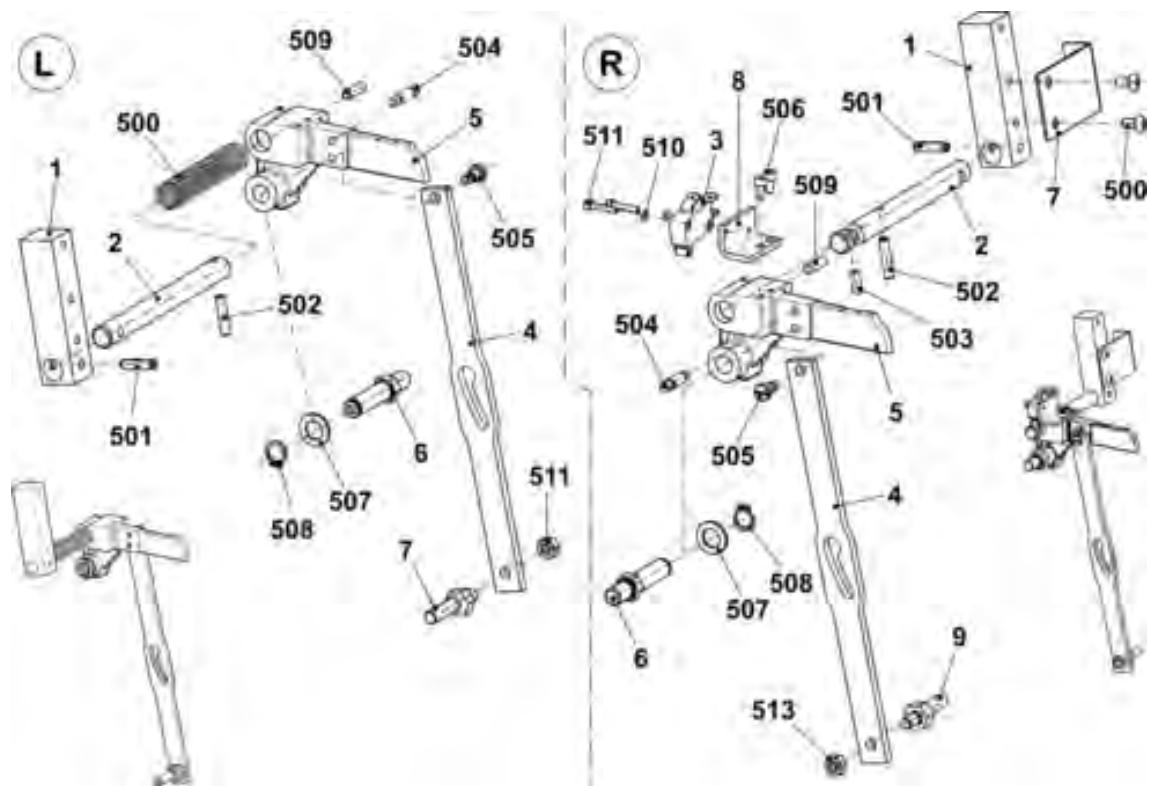

7.4 牵拉梳牵拉三角


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳牵拉三角		31	牵拉梳装置	
	E10	262 015		E10	261 990
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	253 789		E12 E6.2 E6.2(12m.10)	252 065
	E14 E7.2 E7.2(14/12)	253 840		E14 E7.2 E7.2(14/12)	252 567
	E16 E8.2	257 020		E16 E8.2	257 017
	E18	257 021		E18	257 019
8	法兰	207 695	32	整个牵拉马达	253 803
9	长轴	251700	35	卸布板打开	259 238
500	带帽螺丝M6x16	020 135	502	带帽螺丝M8x25	020 142
501	盘头螺丝M5x10	023 247	525	锯齿形锁定垫圈J5,3	022 489

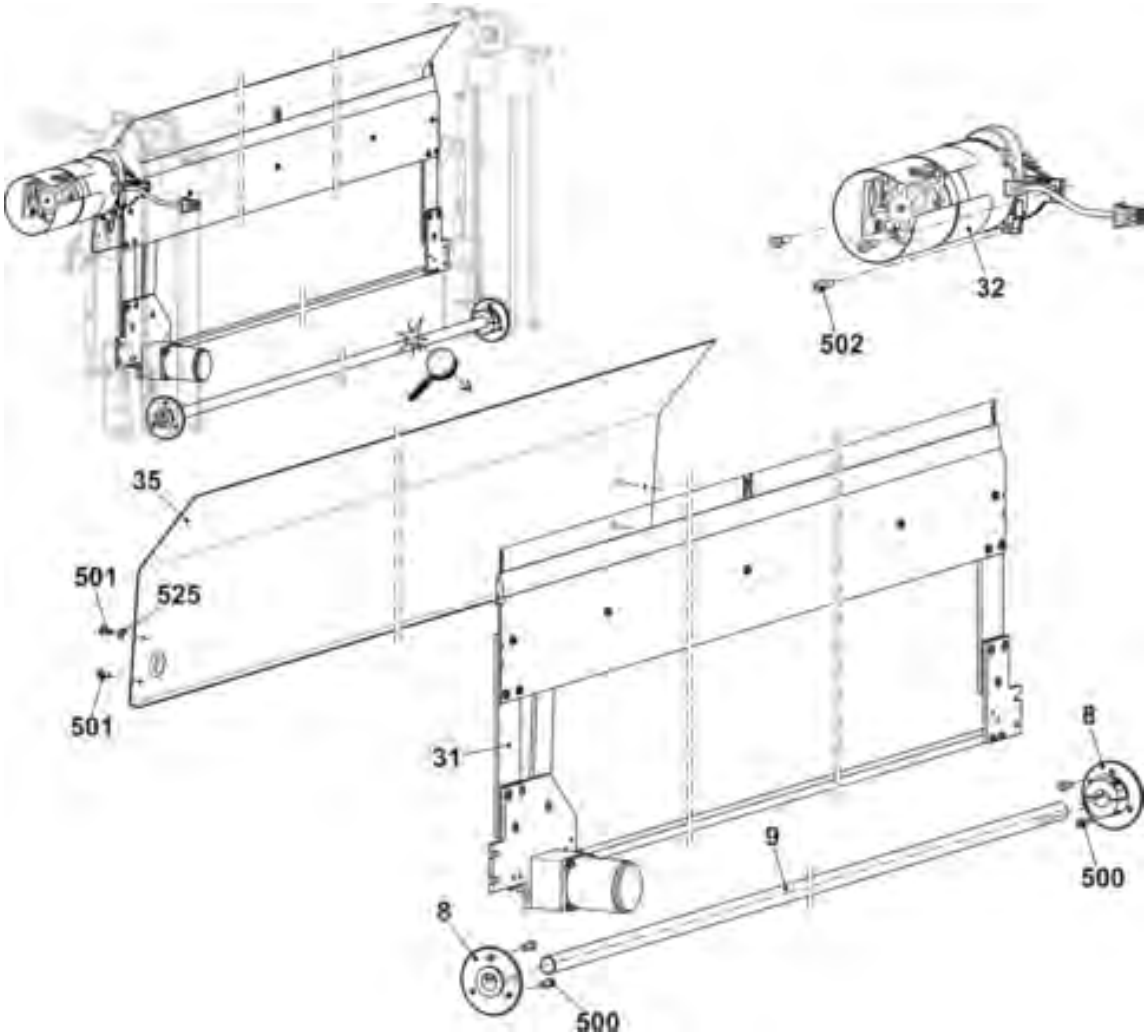

7.4 牵拉梳牵拉三角


7.4.1 牵拉梳装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳装置		5	钩针轨道	
	E10	241 533		E10	220 996
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	240 061		E12 E16 E6.2 8.2 E6.2(12m.10)	220 994
	E14 E7.2 E14/12	241 534		E14 E7.2 E14/12	220 993
	E16 E8.2	241 535		E18	220 997
	E18	241 536	7	整个轴环销子	211 036
1	钩床		8	交叉轨道	213 429
	E10	221 196	9	压条	222 866
	E12 E6.2 E6.2(12m.10)	221 197	10	携带销	205 678
	E14 E7.2 E14/12	221 198	11	整个开关杆	240 060
	E16 E8.2	221 199	15	稳定器	215 253
	E18	221 200	500	带帽螺丝M4x30	023 290
2	闭合器		502	沉头螺丝M5x12	023 340
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10) E14/12	230 106	504	六角螺母M4-8	023 046
	E16 E18 E8.2	230 107	505	六角螺母M5-04	020 854
3	机体		508	垫圈5	020 871
	E10 E12 E14 E6.2 E7.2 E6.2(12m.10) E14/12	230 094	510	带帽螺丝M4x35	023 550
	E16 E18 E8.2	230 095	511	弹簧挡圈	022 774
4	压条	213 428			

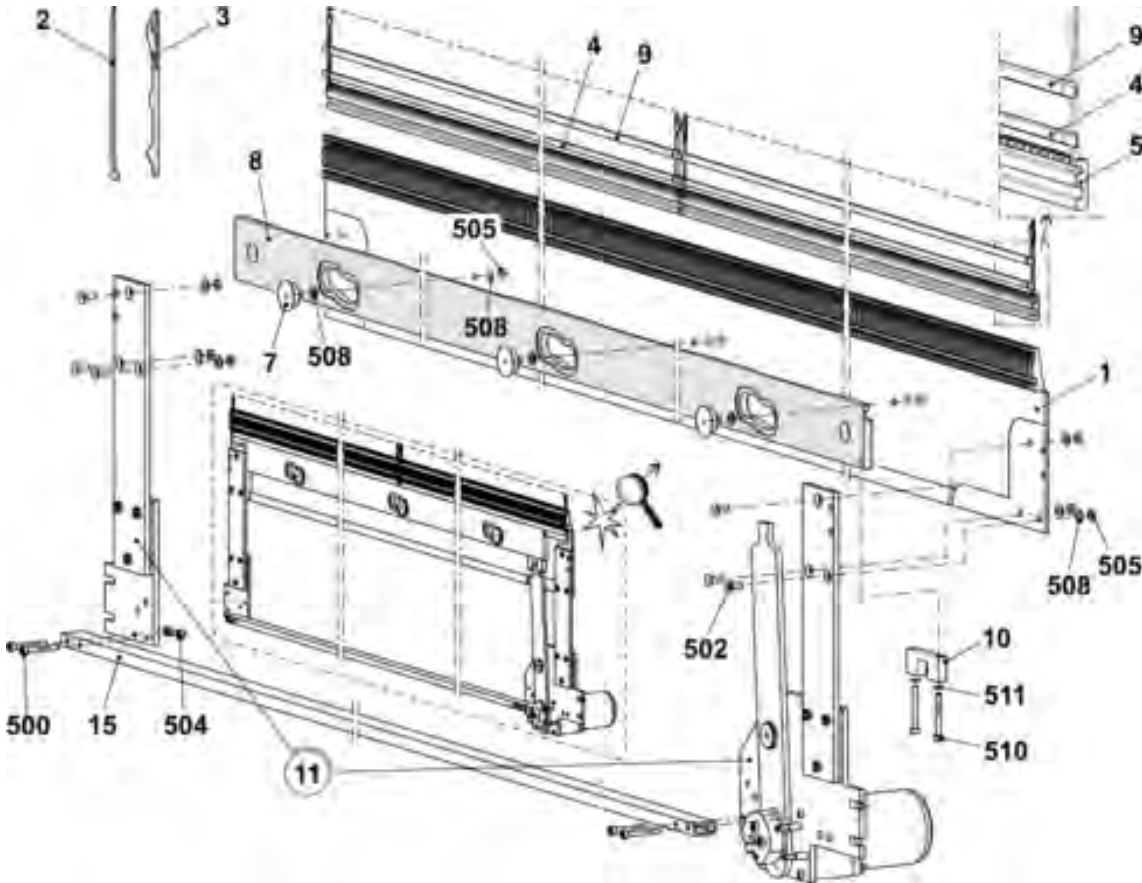

7.4.2 牵拉梳开关杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个开关杆	240 060		500	带帽螺丝M3x25	023 093
1	右侧螺丝底板	240 058		501	带帽螺丝M4x20	023 171
2	左侧螺丝底板	240 059		502	带帽螺丝M4x16	023 123
3	杆	215 228		504	盘头螺丝M6x12	023 435
4	轴承螺栓	215 675		505	盘头螺丝M5x16	023 417
5	偏心轮	205 681		506	垫圈16x22x2	023 449
6	张力三角	215 287		507	垫圈10x16x1	023 260
13	中间板	213 980		510	六角螺母M5	020 854
14	握持板	218 977		511	轴承环10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种 状态	244 635		515	定距衬套	210 488

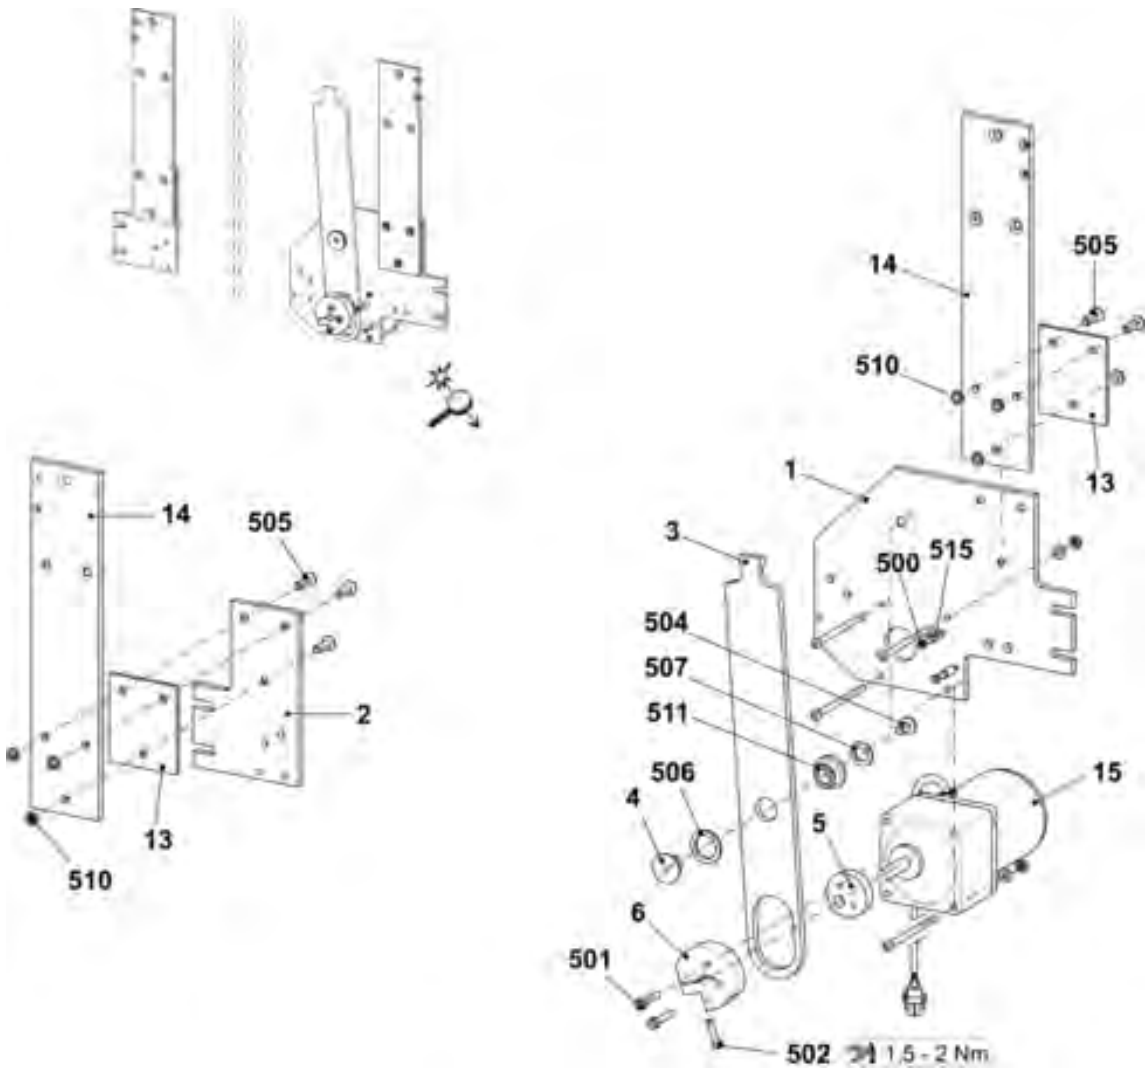


8 喂纱装置



8.1 导纱系统


8.1 导纱系统

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	导纱系统 10 FKE 45	262 296	8	支架	243 792
1	支架	251 628	9	槽螺母	228 851
2	纱线控制装置(FKE)	237 124	500	自锁螺丝M6x12	023 415
3	连接电缆FKE E2	251 653	501	螺丝M6x20	023 721
4	左支架	251 630	502	齿形螺母M6-10	023 414
5	右支架	251 629	503	垫圈6	022 431
6	整个导纱环	241 581	504	盘头螺丝M8x16	023 113
7	导纱环架	251 631	505	锯齿形锁定垫圈	023 388

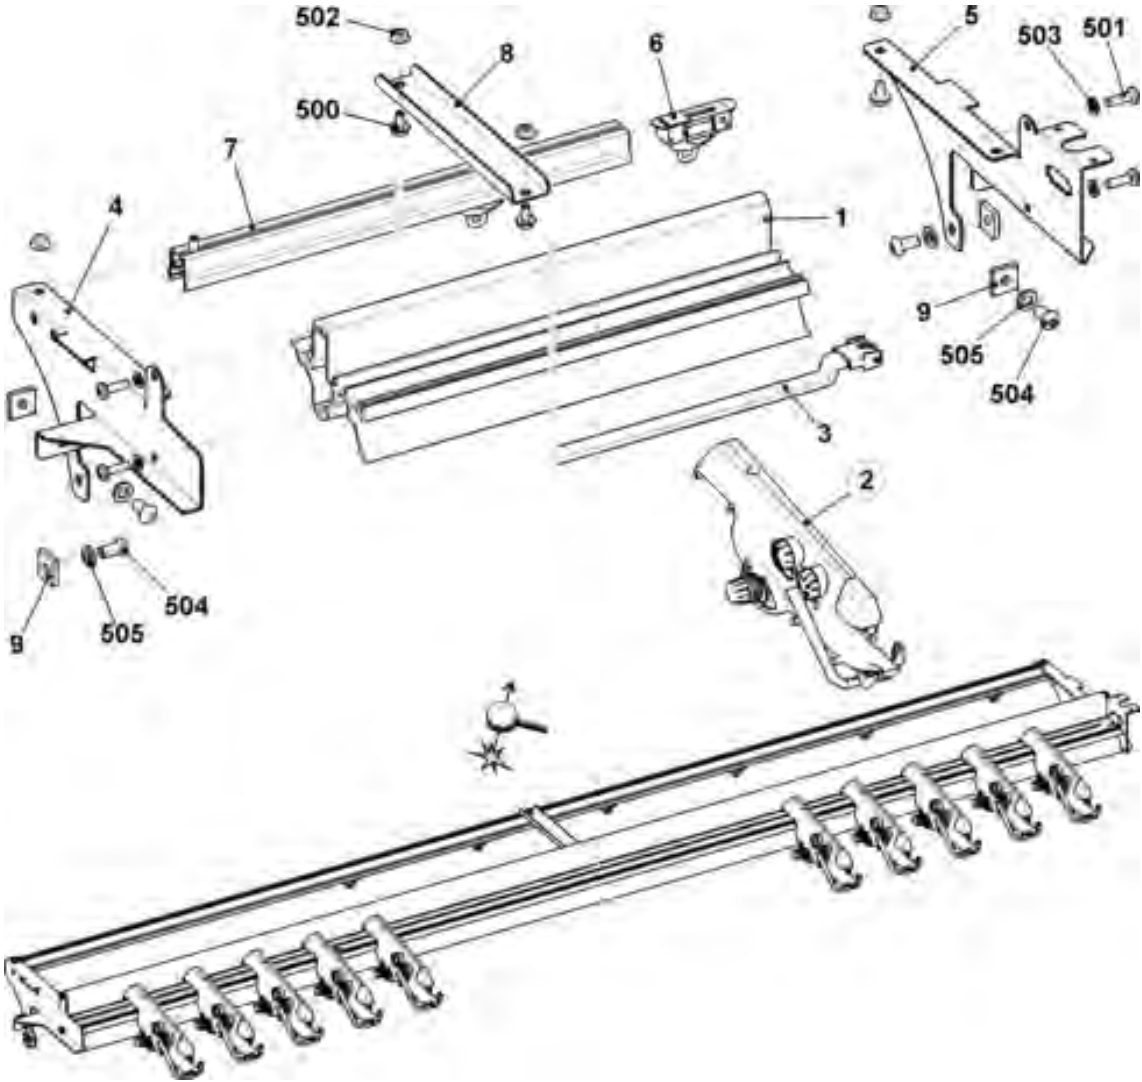


8.2 左侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左安全门				
	E10 E12 E14 E7.2 E6.2(12m.10) E7.2 (14/12) E16 E18 E8.2	260 593	11	回纱张力器连接缆线okc	240 808
	E6.2	256 905	13	不可调节纱线制动器	244 356
5	整个纱线制动器	244 347	14	夹弓	244 409
6	晃动	241 318	15	地线	244 404
7	整个左侧纱线张力器		19	整个左侧停位杆	258 454
	E10 E12 E14 E7.2 E6.2(12m.10) E7.2 (14/12) E16 E18 E8.2	256 899	16	瓷眼	240 640
	E6.2	256 898	500	压缩弹簧0,90x5,40x13,60	241 360
8	左侧罩盖	256 901	501	垫圈6	022 537
9	左侧钢丝弓	241 370	506	螺丝KB 60x20	237 682
10	左侧进纱装置	256 902	508	连接片2x45° M6	243 117

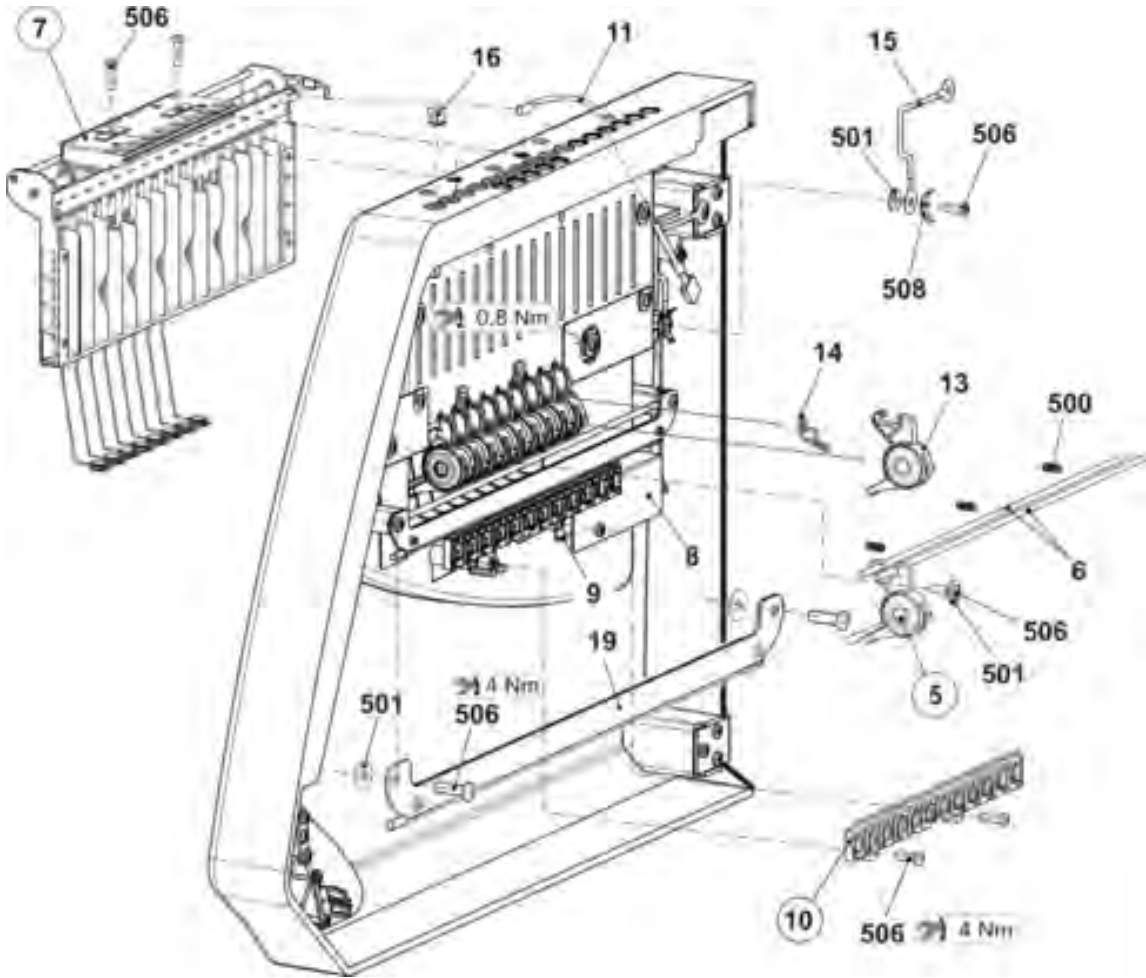


8.2.1 左回纱张力器

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个左侧纱线张力器					
	E12 E14 E7.2 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E16 E18 E8.2	256 899		7	间隔件	242 048
	E6.2	256 898		8	张力轴接地片	243 121
1	回纱张力器卡 12 在左侧折叠	241 345		9	纱线张力器地线okc	243 105
2	整个左侧张力轴E10-18	256 893		500	螺丝KB 30x8	236 228
	整个左侧张力轴E5-8 (E6.2)	256 892		501	弹簧挡圈	021 022
3	外壳	241 367		502	张力弹簧4,9x0,5x53 E6.2	023 503
4	滑块	241 694			张力弹簧12 E14 E7.2 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E16 E18 E8.2	023 504
5	停位杆	241 368		503	弹簧挡圈	021 020
6	边条	242 268		504	沉头螺丝M4x10	241 914

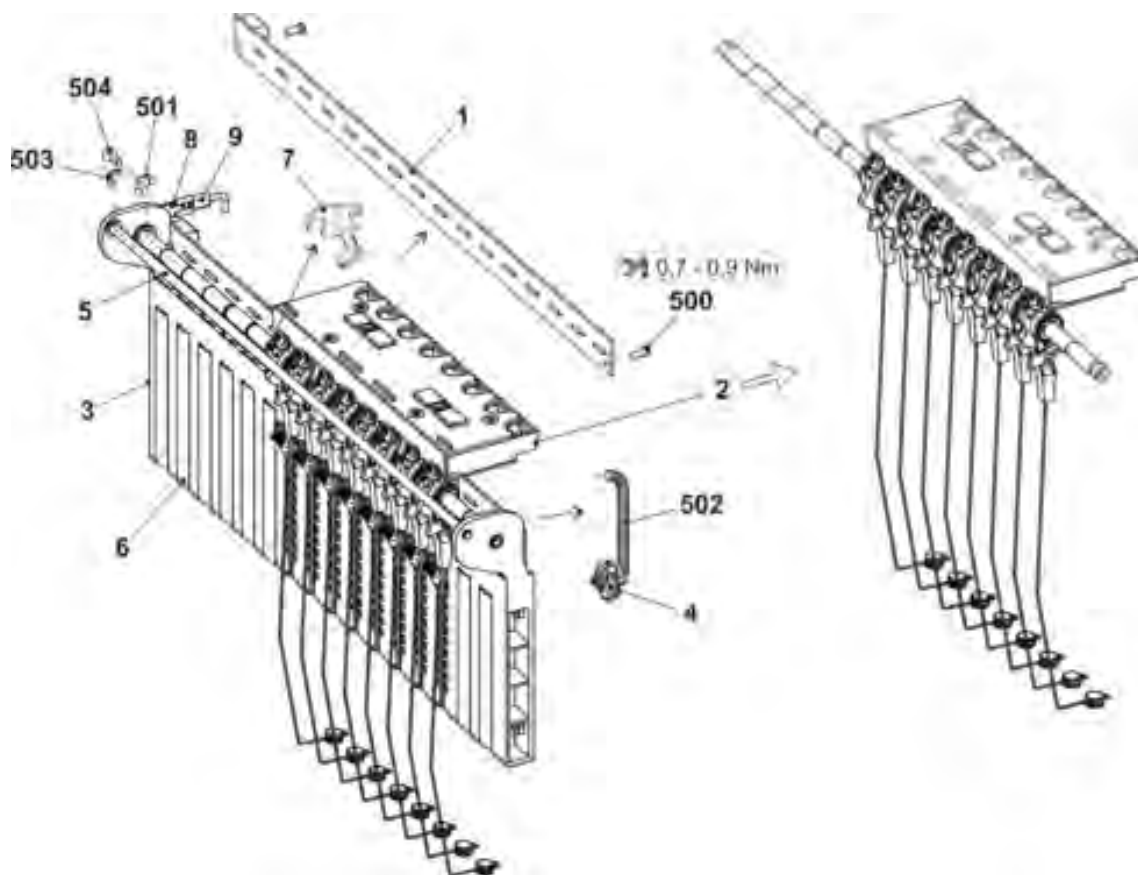

8.2.1.1 左侧张力轴


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧张力轴		5	夹纱器AKF	238 695
	E12 E14 E7.2 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E16 E18 E8.2	256 893	51	外壳AKF	238 689
	E6.2	256 892	52	罩盖AKF	237 926
1	啮合轴	243 107	53	底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
2	预装张力臂		54	杆AKF	238 692
	E12 E14 E7.2 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E16 E18 E8.2	258 459	55	推力片AKF	238 690
	E6.2	259 448	56	滑块AKF	238 691
6	钢丝弓	238 694	57	钢丝弓	238 694
500	垫圈8x14x0,5	023 501	58	金属线	237 940
501	弹簧挡圈	021 022	551	螺丝KB 35x12	237 681
502	槽销 2x6	243 172	552	螺丝KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
			554	槽销 2x6	243 172

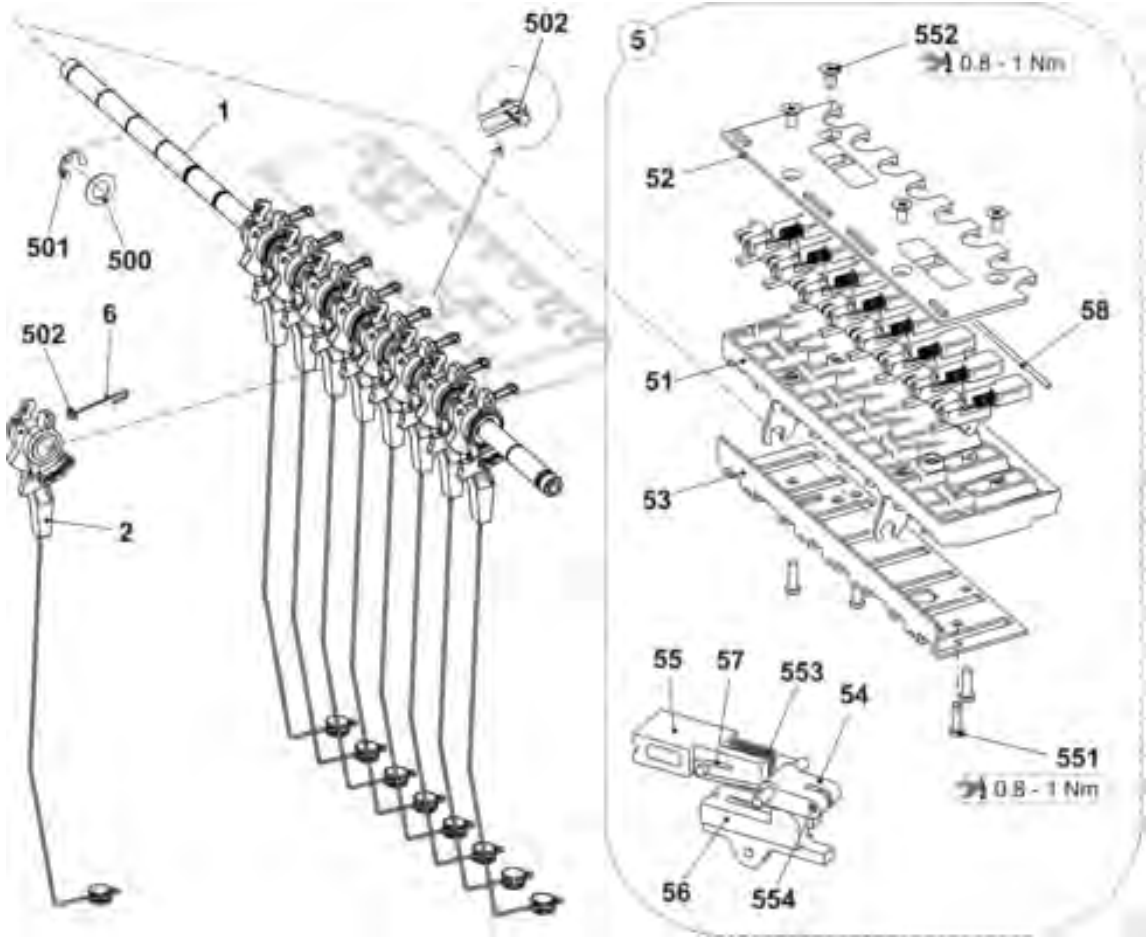

8.3 右侧导纱设备 E10|E12|E14|E16|E18|E6.2(12m.10)|E7.2(14/12)|E7.2|E8.2


8.3 右侧导纱设备
E10|E12|E14|E16|E18|E6.2(12m.10)|E7.2
(14/12)|E7.2|E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右安全门E10-18	241 276	15	地线	244 404
6	晃动	241 318	17	整个右侧停位杆	258 562
7	整个右侧纱线张力器E10-18	241 384	20*	右整个12路 制动装置	260 341
8	盖板16-折 叠	259 400	501	瓷眼	240 640
9	右侧钢丝弓	241 369	504	垫圈6	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝KB 60x20	237 682
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	512	连接片2x45° M6	243 117

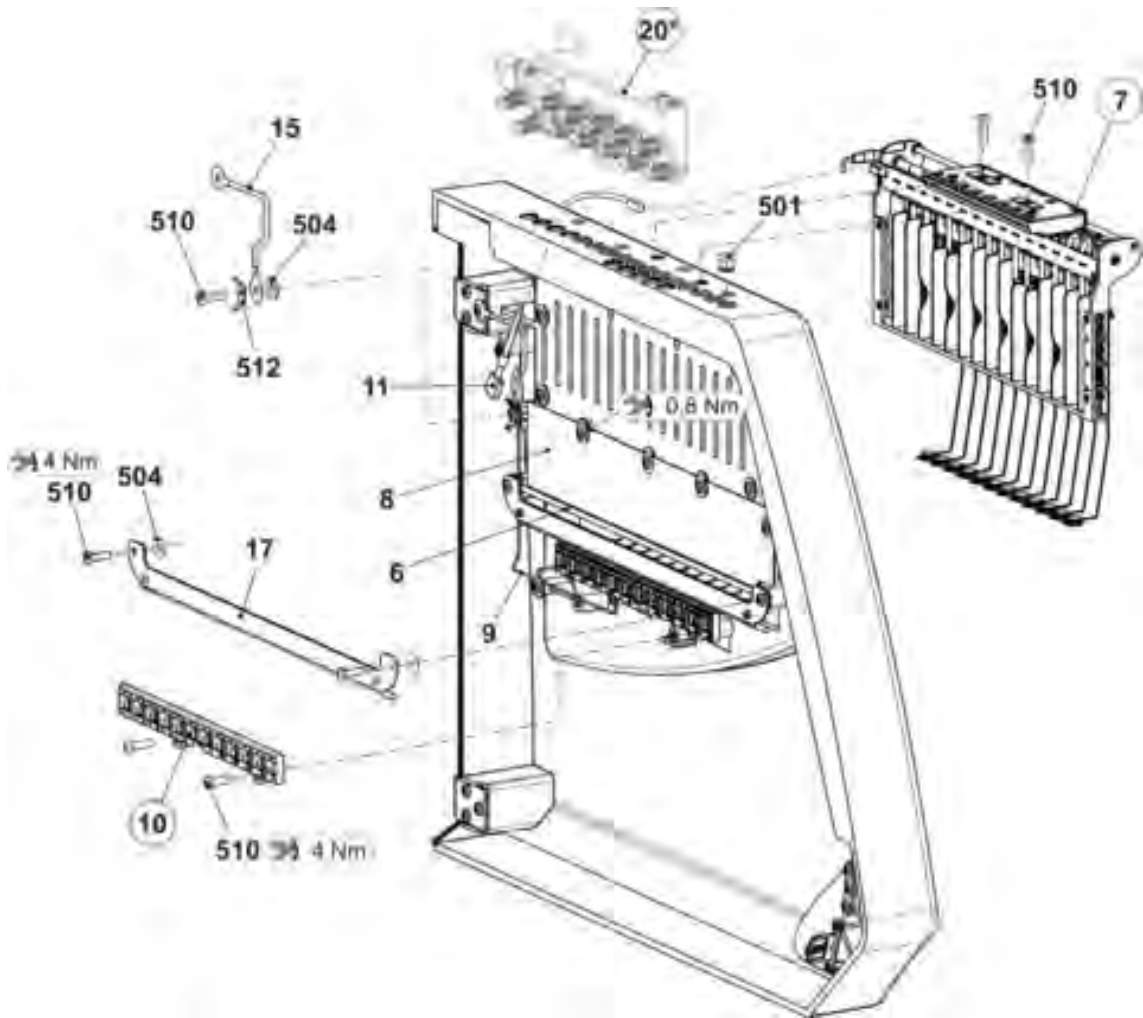

8.3.1 E10-18右 侧纱线张力器


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧纱线张力器 E10-18	241 384			
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346	8	张力轴接地片	243 121
2	整个右侧张力轴	241 380	9	纱线张力器地线okc	243 105
3	外壳	241 367	500	螺丝KB 30x8	236 228
4	滑块	241 694	501	弹簧挡圈	021 022
5	停位杆	241 368	502	张力弹簧4,9x0,45x53	023 504
6	边条	242 268	503	弹簧挡圈	021 020
7	间隔件	242 048	504	沉头螺丝M4x10	241 914

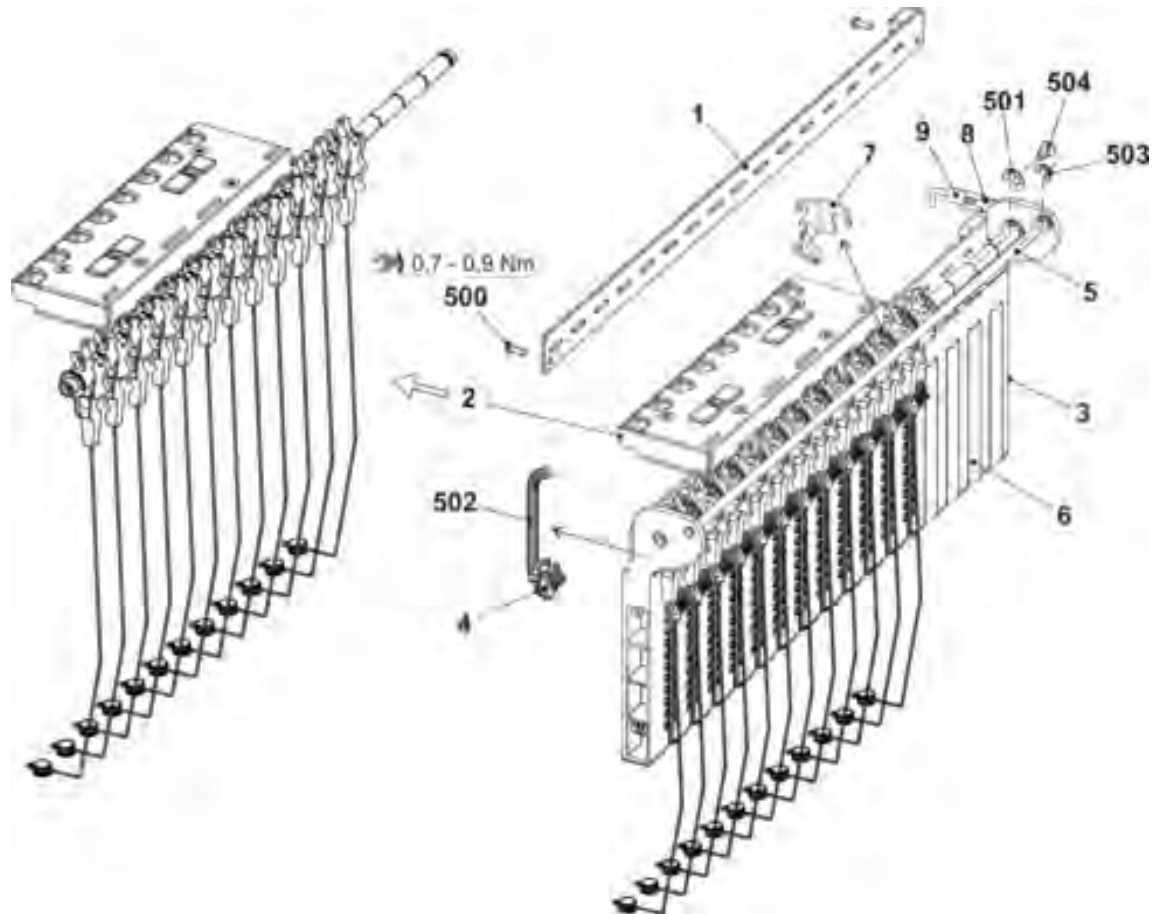

8.3 右侧导纱设备 E10|E12|E14|E16|E18|E6.2(12m.10)|E7.2(14/12)|E7.2|E8.2


8.3.1.1 E10-18机 器的右张力轴

位置	名称		ID		位置	名称		ID
Σ	整个右侧张力轴E10-18		241 380			56	滑块AKF	238 691
1	啮合轴		243 107			57	钢丝弓	238 694
2	预装张力臂E10-18		258 459			58	金属线	237 940
6	钢丝弓		238 694			551	螺丝KB 35x12	237 681
5	夹纱器AKF		238 695			552	螺丝KB 40x8	236 227
	51	外壳AKF	238 689			553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
	52	罩盖AKF	237 926			554	槽销 2x6	243 172
	53	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719		500	垫圈8x14x0,5	023 501	
	54	杆AKF	238 692		501	弹簧挡圈	021 022	
55	推力片AKF	238 690	502		槽销 2x6	243 172		

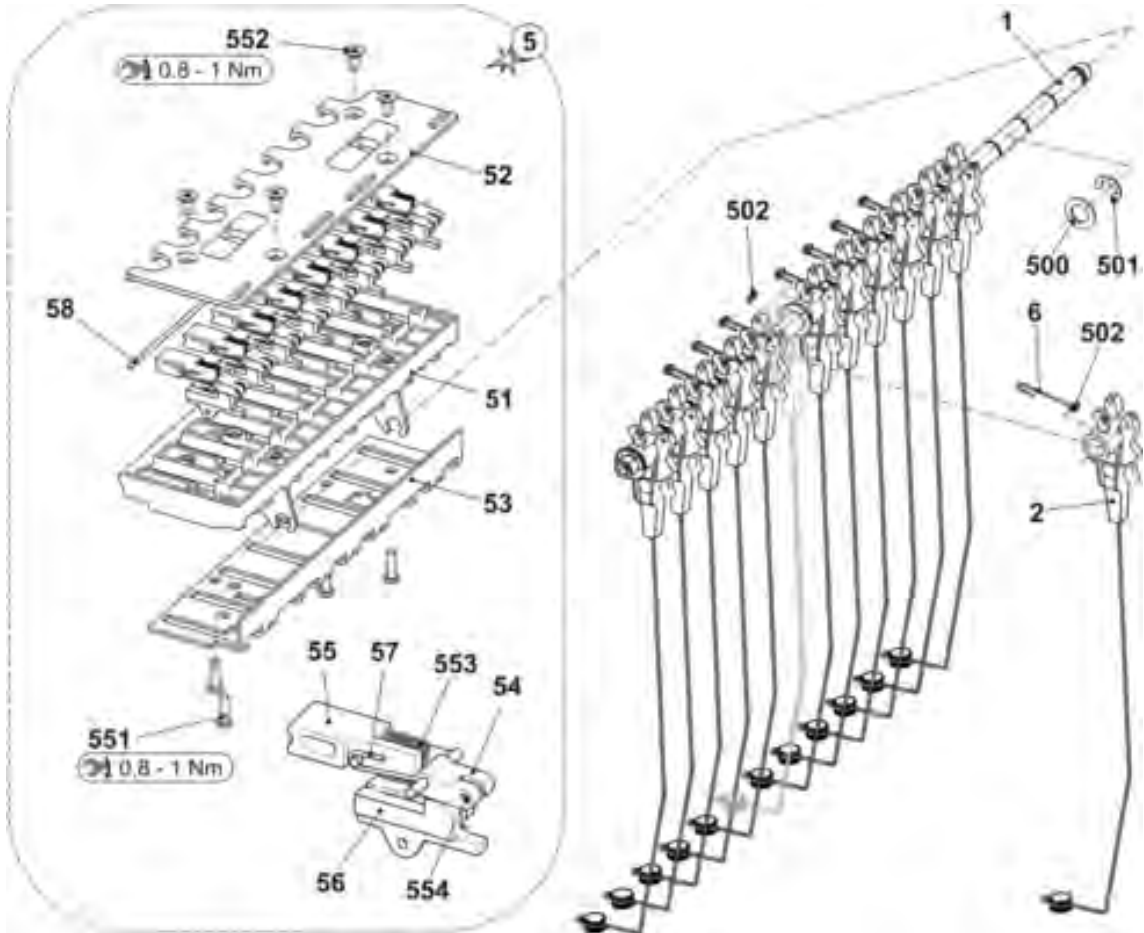

8.3.2 右整路制动装置


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	右整个12路 制动装置	260 341		500	瓷眼4,2	021 502
1	纱线张力盘E10-18	259 440		501	瓷眼夹持环	259 606
2	右支架	260 287		510*	沉头螺丝 M5x10	023 247

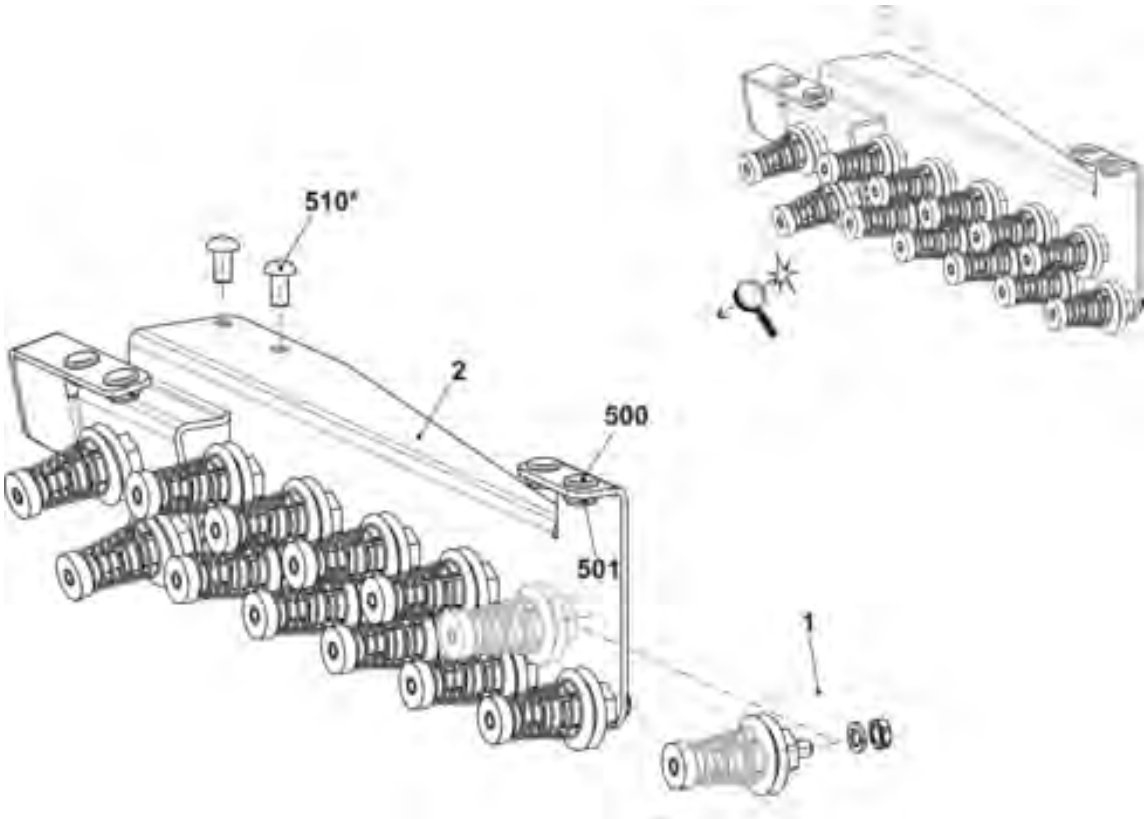

8.3 右侧导纱设备 E10|E12|E14|E16|E18|E6.2(12m.10)|E7.2(14/12)|E7.2|E8.2


8.3.3 整个纱线制动器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个纱线制动器支架520	260 727		4	纱线张力盘支架	260 726
1	纱线张力盘	259 440		500	锤头螺母	261 845
2	瓷眼夹持环	259 606		501	锯齿形锁定垫圈 J8,4	023 388
3	瓷眼4,2	021 502		502	沉头螺丝 M8x16	023 113

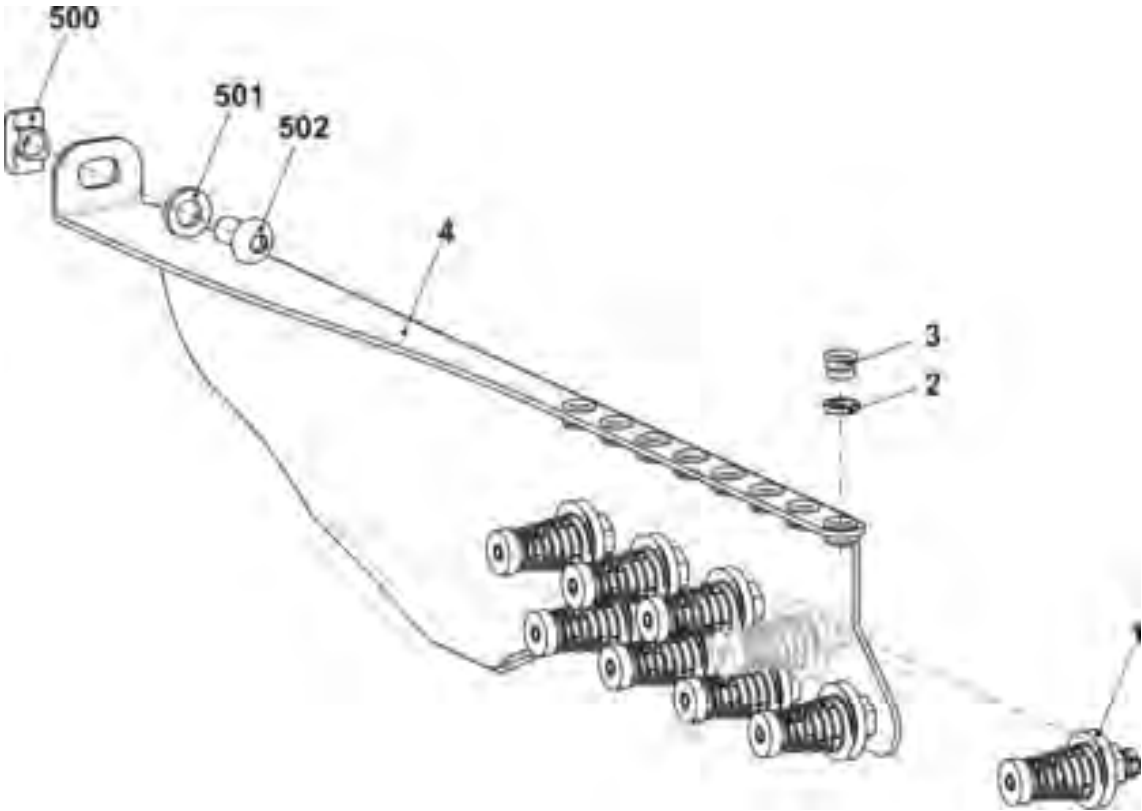

8.4 右侧导纱设备 E6.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右安全门E7-8	241 275			
5	整个纱线制动器	244 347	14	夹弓	244 409
6	晃动	241 318	15	地线	244 404
7	整个右侧纱线张力器E7-8	241 383	17	整个右侧停位杆	258 562
8	罩盖	240 783	501	瓷眼	240 640
9	右侧钢丝弓	241 369	502	压缩弹簧0,90x5,40x13,60	241 360
10	纱线转向杆	242 011	504	垫圈	022 537
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	510	螺丝KB 60x20	237 682
13	不可调节纱线制动器	244 356	512	连接片2x45° M6	243 117

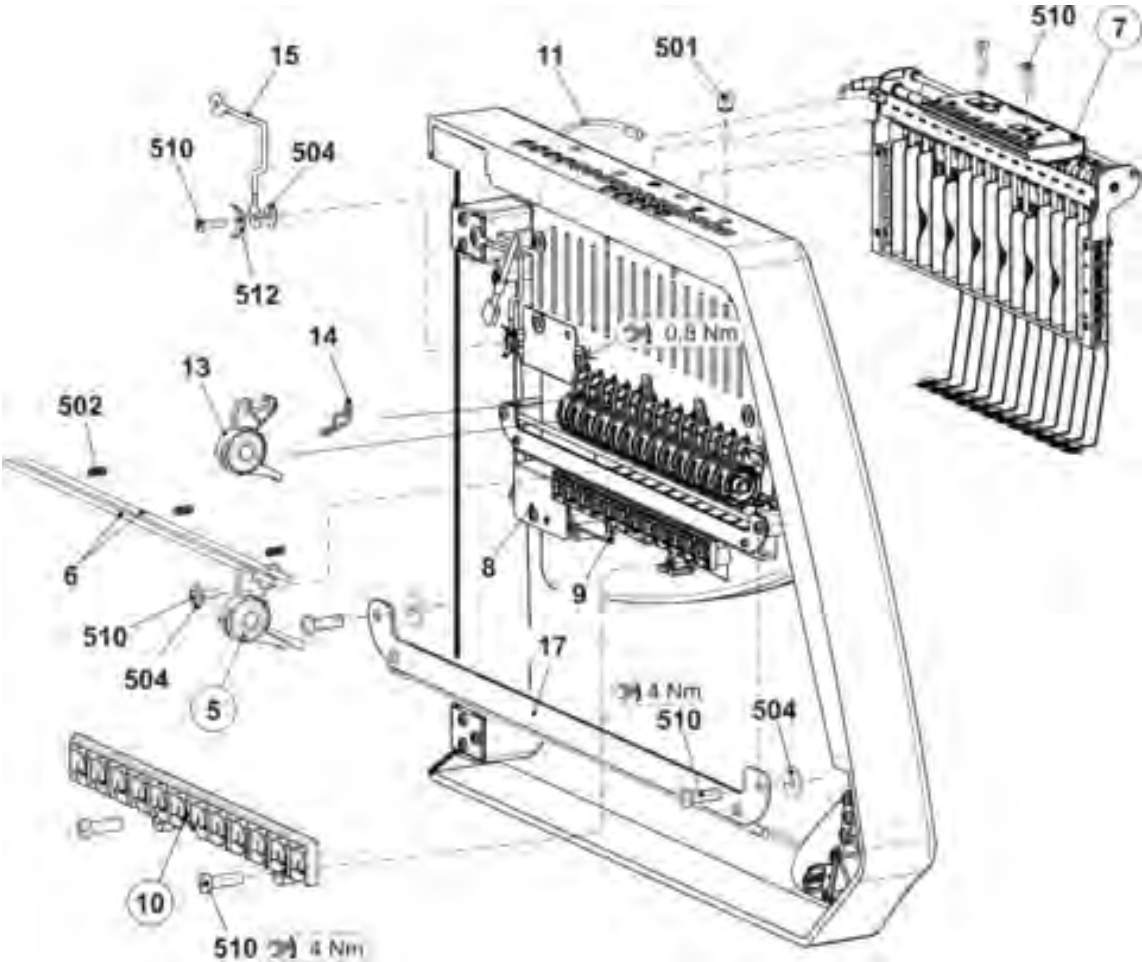

8.4 右侧导纱设备 E6.2


8.4.1 E6.2机 器的右纱线张力器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧纱线张力器E7-8	241 383			
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346	8	张力轴接地片	243 121
2	整个右侧张力轴	241 379	9	纱线张力器地线okc	243 105
3	外壳	241 367	500	螺丝KB 30x8	236 228
4	滑块	241 694	501	弹簧挡圈	021 022
5	停位杆	241 368	502	张力弹簧4,9x0,5x53	023 503
6	边条	242 268	503	弹簧挡圈	021 020
7	间隔件	242 048	504	沉头螺丝M4x10	241 914

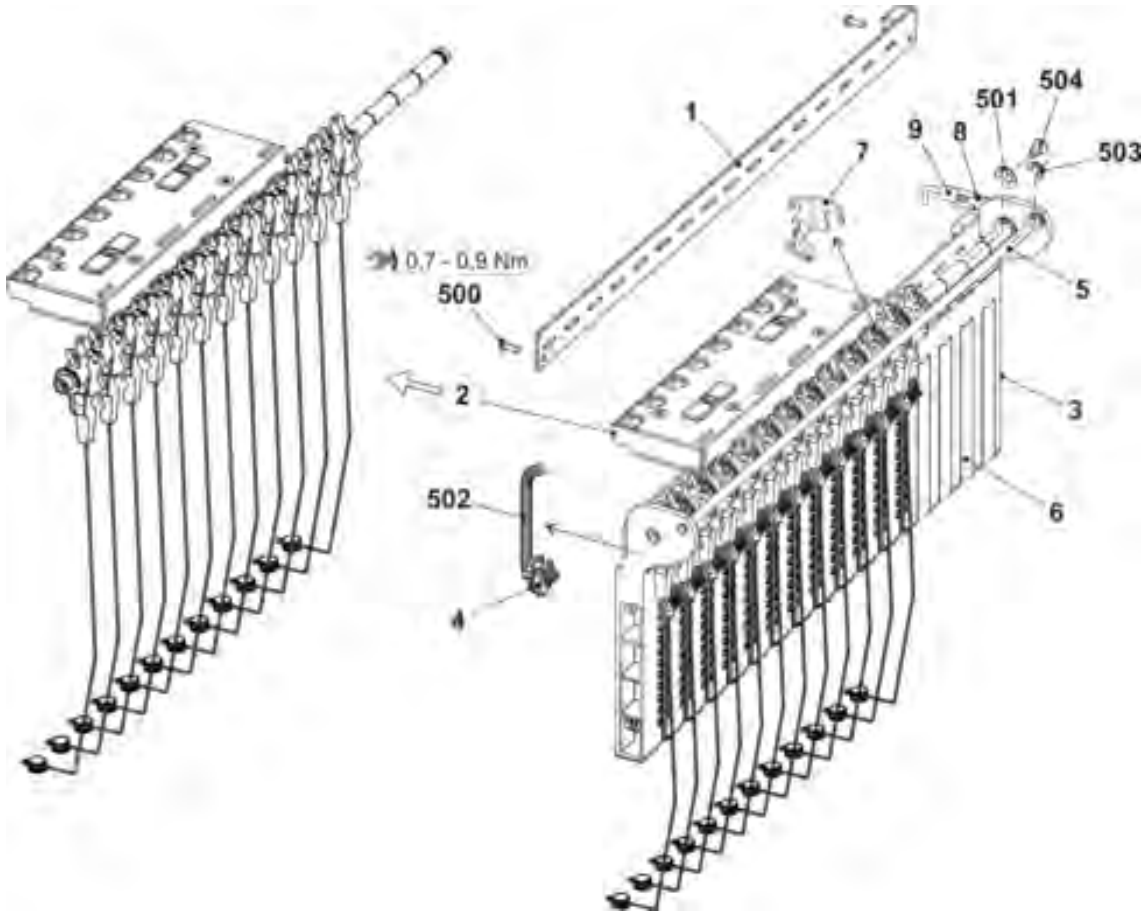

8.4.1.1 E6.2机 器的右张力轴


位置	名称		ID		位置	名称		ID
Σ	整个右侧张力轴E3-8		241 379			56	滑块AKF	238 691
1	啮合轴		243 107			57	钢丝弓	238 694
2	预装张力臂E3-8		259 448			58	金属线	237 940
6	钢丝弓		238 694			551	螺丝KB 35x12	237 681
5	夹纱器AKF		238 695			552	螺丝KB 40x8	236 227
	51	外壳AKF	238 689			553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
	52	罩盖AKF	237 926			554	槽销 2x6	243 172
	53	底部金属片 (底 壳 AKF)	240 719		500	垫圈8x14x0,5		023 501
	54	杆AKF	238 692		501	弹簧挡圈		021 022
	55	推力片AKF	238 690		502	槽销 2x6		243 172

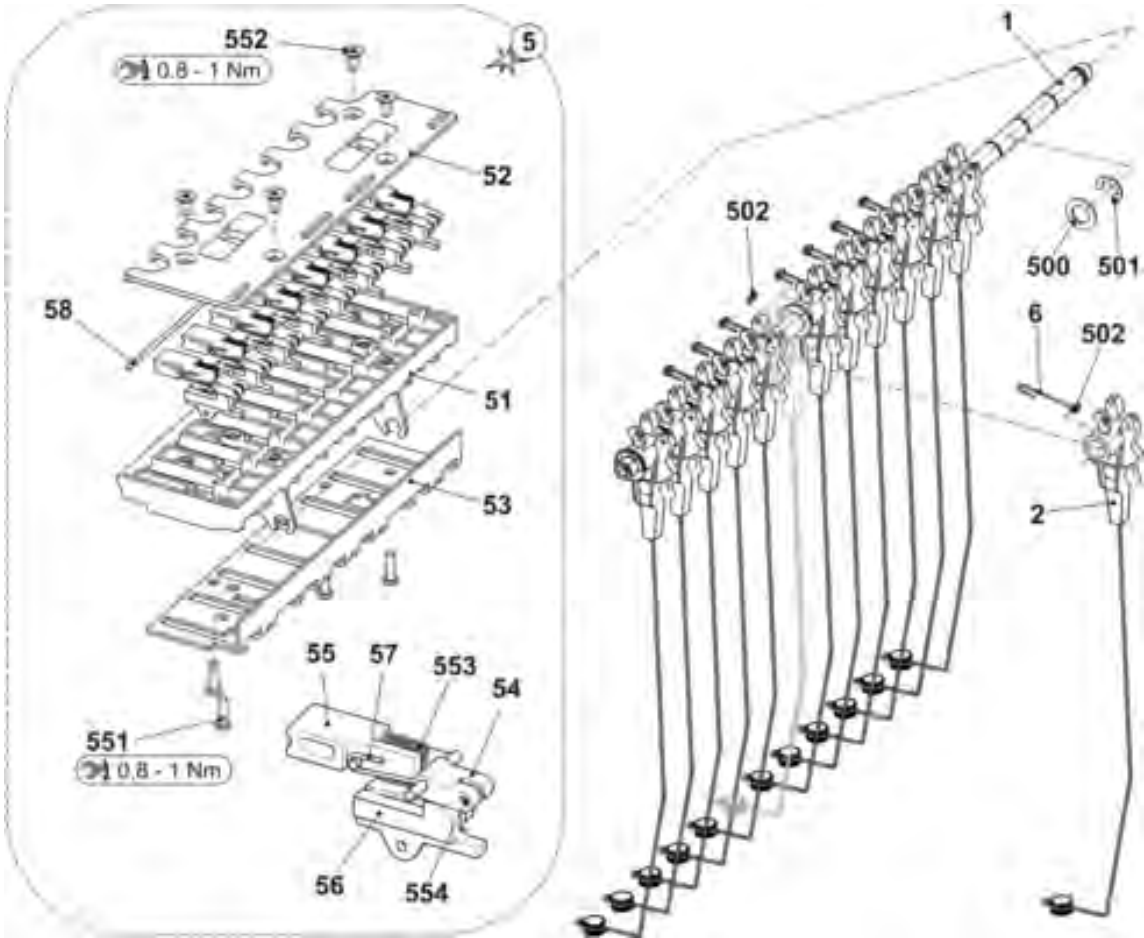

8.4 右侧导纱设备 E6.2


8.4.2 纱线张力盘和纱线转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个纱线制动器	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	滑块	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧0,65x20,15x14,80	241 361				
501	O形 环11x2	241 434				

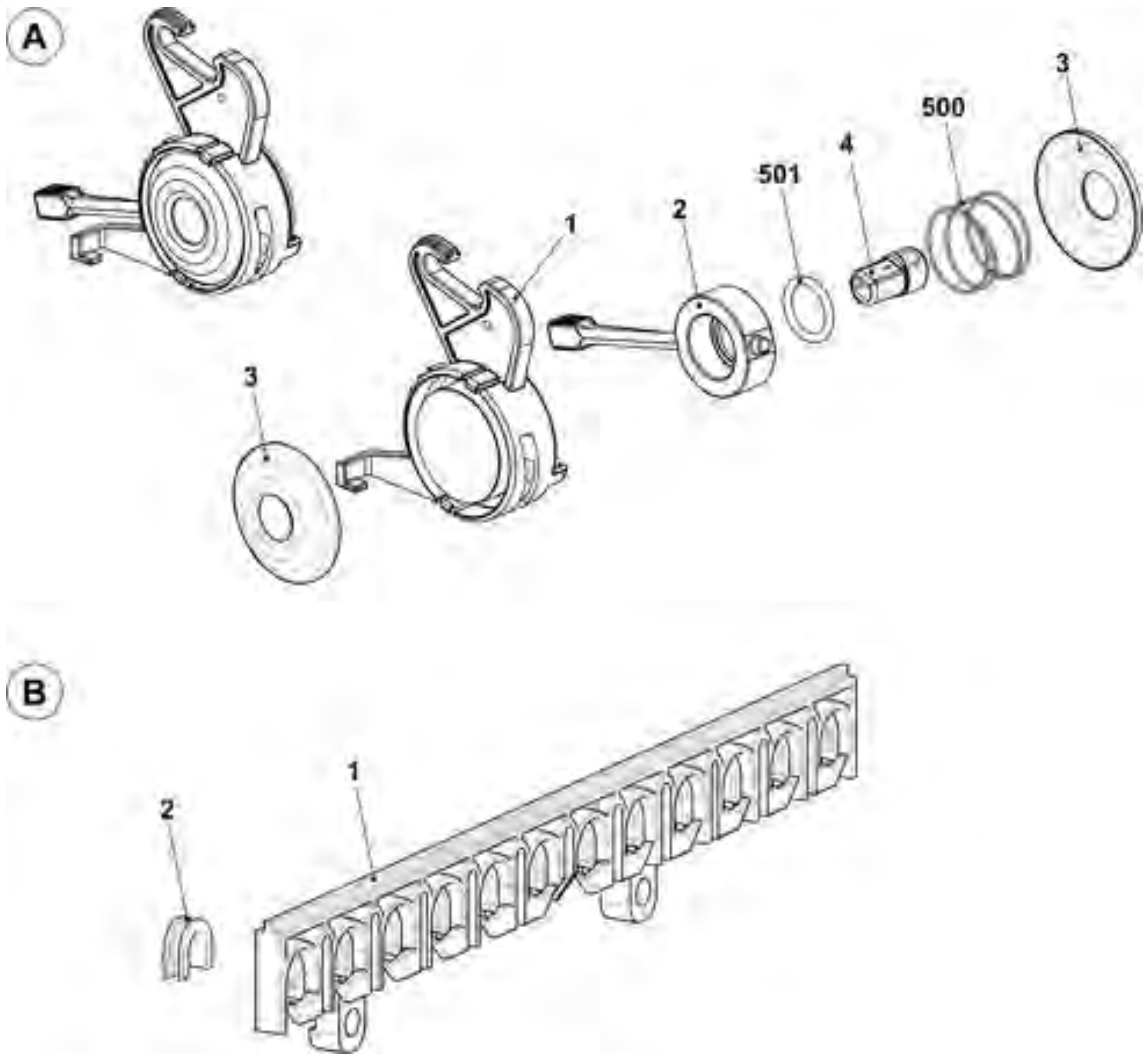

8.5 纱筒托板


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个表45°	256 933	33	整个角度	253 887
1	表格	260 588	504	沉头螺丝M8x18	251 331
4	支撑元件	228 594	505	沉头螺丝M8x16	023 113
9	定位销	204 819	509	垫圈	020 901
18	右喂纱轮支架	250 967	511	沉头螺丝M8x10	241 930
19	槽螺母	228 851	517	带帽螺丝M6x8	023 411
26	顶部导轨	256 817	523	磁性开关保护罩盖磁性开关保护罩盖	219 983
32	动力链	253 888	524	磁性开关保护罩盖磁性开关保护罩盖	220 159

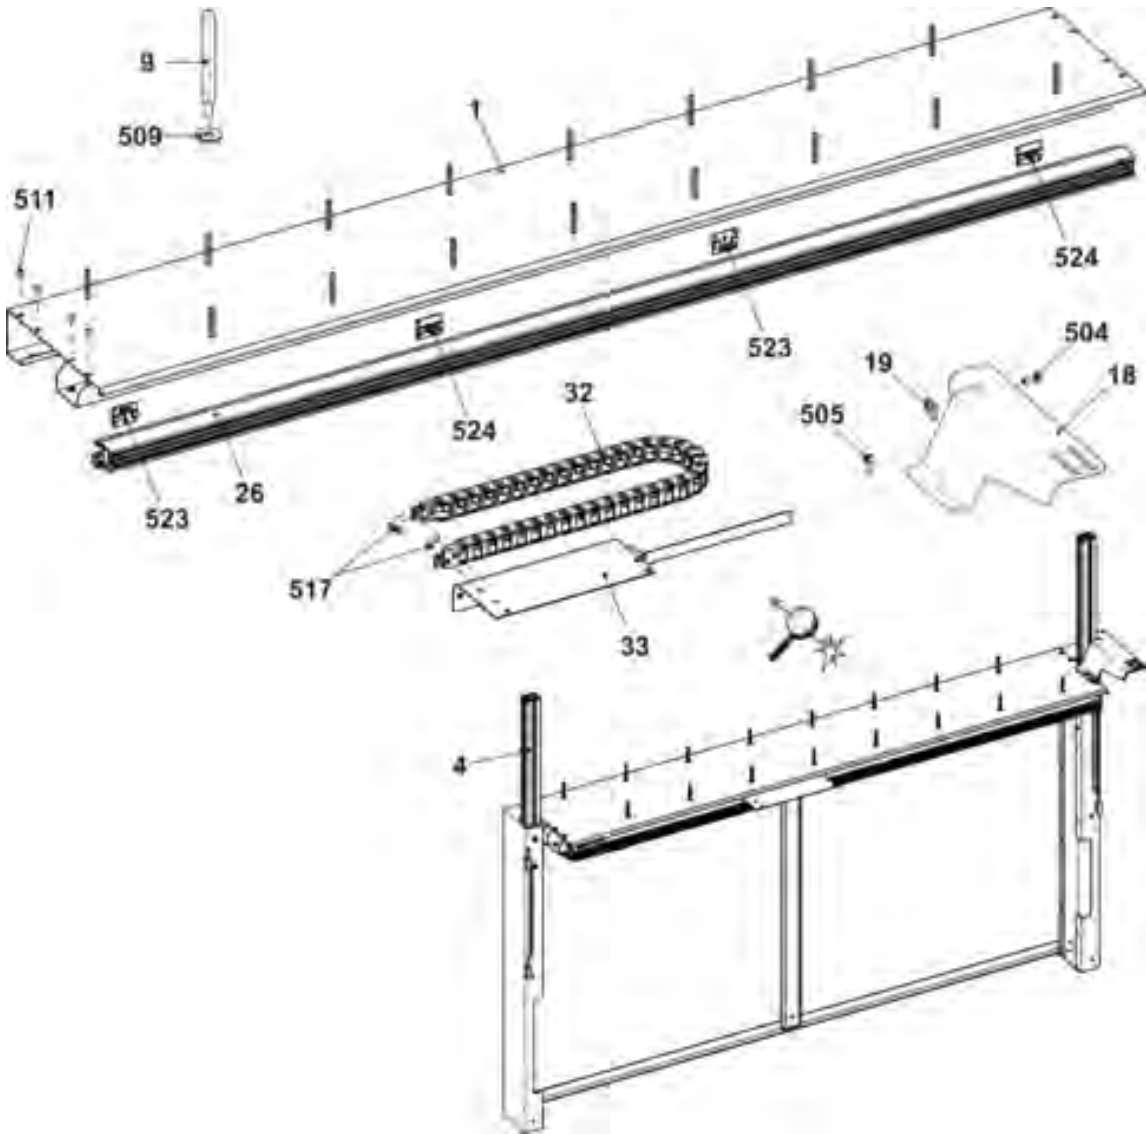

8.6 整个导纱装置 E10|E12|E14|E16|E18|E6.2(12m.10)|E7.2|14/12|E7.2|E8.2


8.6 整个导纱装置
E10|E12|E14|E16|E18|E6.2(12m.10)
|E7.2|14/12|E7.2|E8.2

位置	名称	轨道	ID	位置	名称	ID
Σ	整个导纱装置					
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2 E8.2		253 832			
	E16 E18		256 932			
E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2 E8.2				E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2 E8.2		
1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943	1a	整个导纱器臂 1+8E10-14	212 994
2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942	2a	整个导纱器臂 2+7E10-14	212 996
3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941	3a	整个导纱器臂 3+6E10-14	212 995
4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940	4a	整个导纱器臂 4+5E10-14	212 997
E16 E18				E16 E18		
1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947	1a	整个导纱器臂 1+8E16-18	223 199
2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946	2a	整个导纱器臂 2+7E16-18	223 201
3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945	3a	整个导纱器臂 3+6E16-18	223 200
4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944	4a	整个导纱器臂 4+5E16-18	223 202
5	整个左侧限位器		244 099	11	整个导纱轮	209 257
6	整个右侧限位器		244 098	13	垫片	213 035
7	带孔中间片		230 709	500	六角螺丝M5x10	020 351
10	整个导纱器机头		243 062			

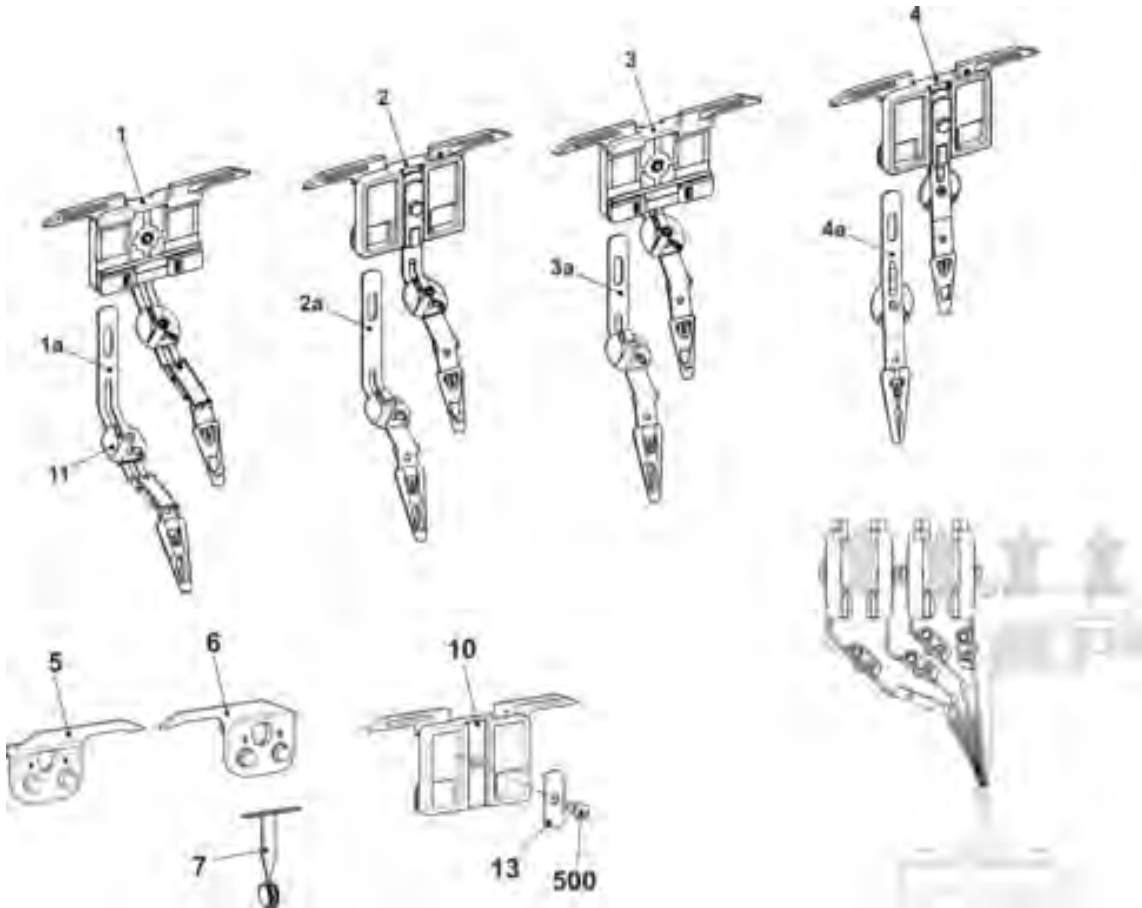


8.7 E6.2机 器上的整个导纱系统

位置	名称	轨道	ID		位置	名称	ID
Σ	E7机 器的整个导纱系统E6.2		253 831				
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939		1a	整个导纱器臂1+8E7-8	212 892
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938		2a	整个导纱器臂2+7E7-8	212 914
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937		3a	整个导纱器臂3+6E7-8	212 925
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936		4a	整个导纱器臂4+5E7-8	212 910
5	整个左侧限位器		244 099		11	整个导纱轮	209 257
6	整个右侧限位器		244 098		13	垫片	213 035
7	带孔中间片		230 709		500	六角螺丝M5x10	020 351
10	整个导纱器机头		243 062				

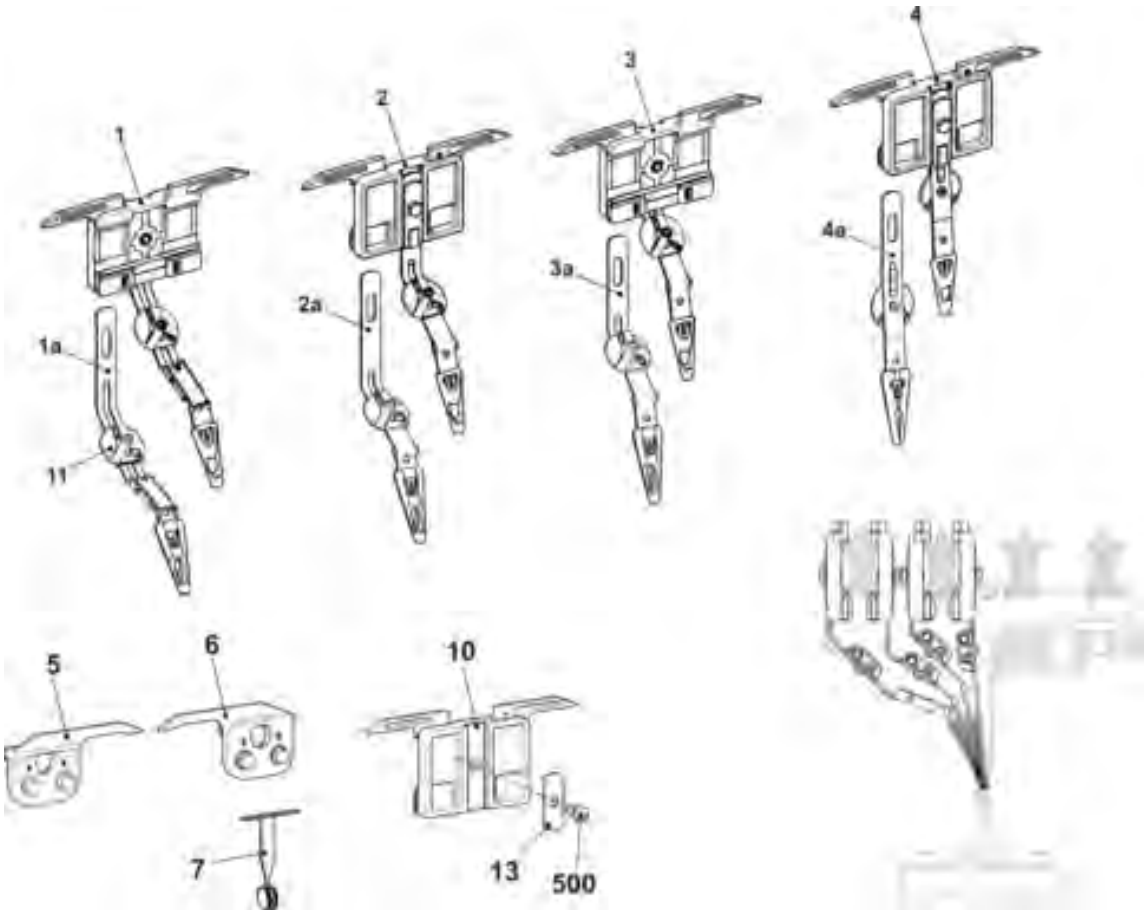


8.8 条状单元

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	条状单元					
1	导纱器导轨	255 463		500	带帽螺丝M6x35	020 139
2	导纱器支架	252 010		900	带帽螺丝M8x25	020 142

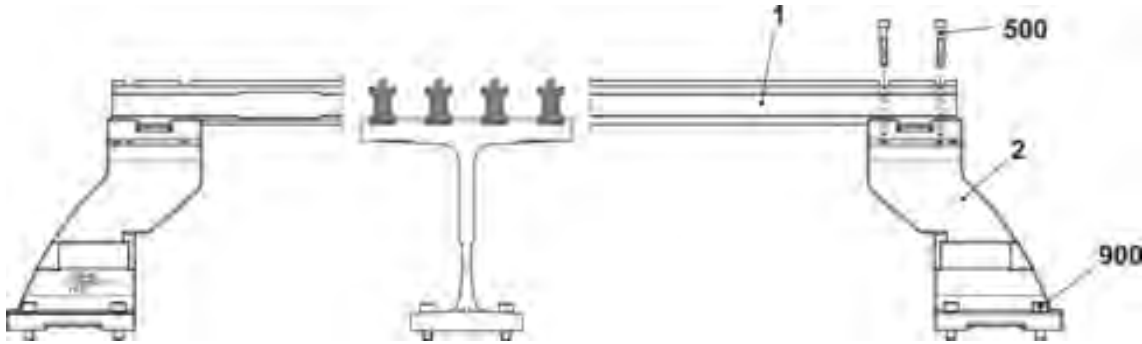


8.9 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧销套管4x15	020 783	500	螺丝KB30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼8	021 504	504	带帽螺丝M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝KB 40x14	241 358
9	整个右侧带瓷眼自停杆	230 682	507	螺丝KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈5,3x22x2,5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
591	导向件	259 453	512	垫圈15x21x1	023 216
11	支架	221 316	514	垫圈4,3	020 908
12	罩盖	251 098	517	沉头螺丝M4x8	023 579
13	衬套	221 391			

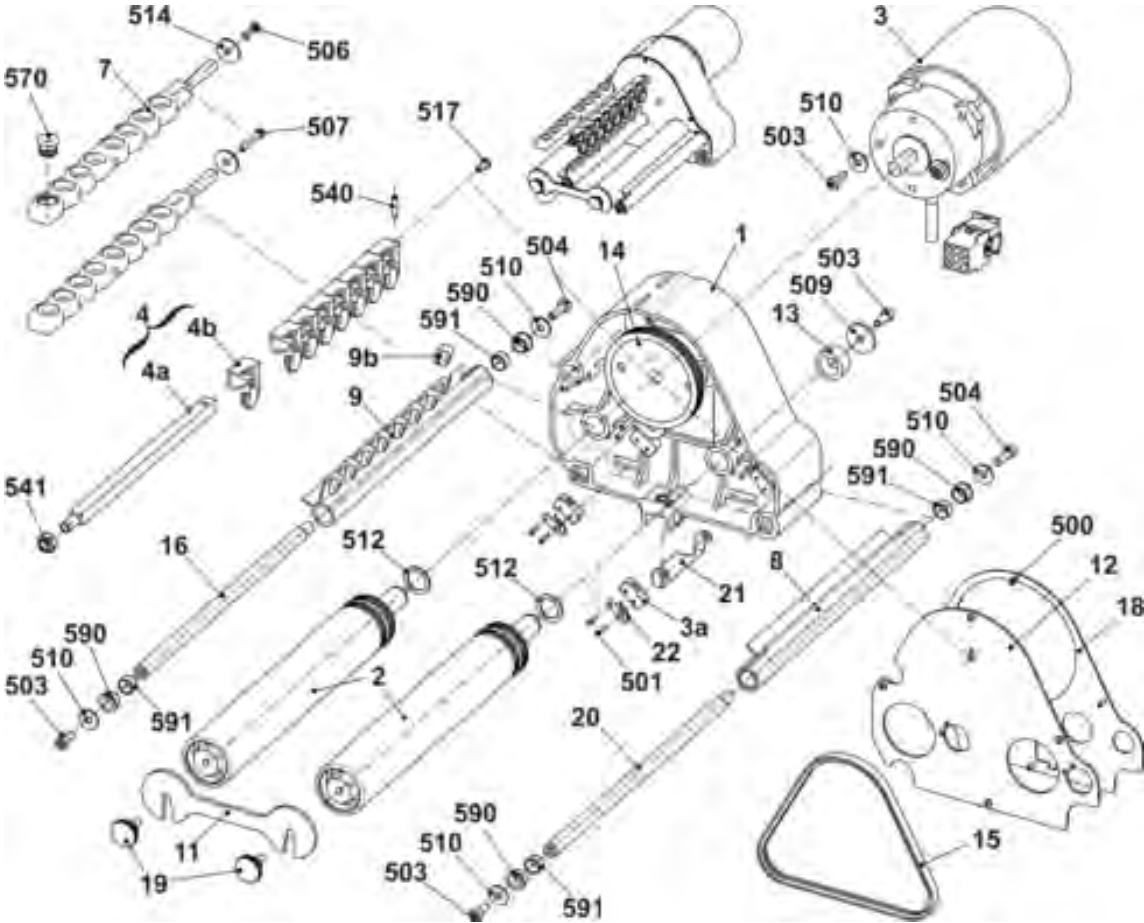

8.9 右侧摩擦喂纱轮


9 操作和控制

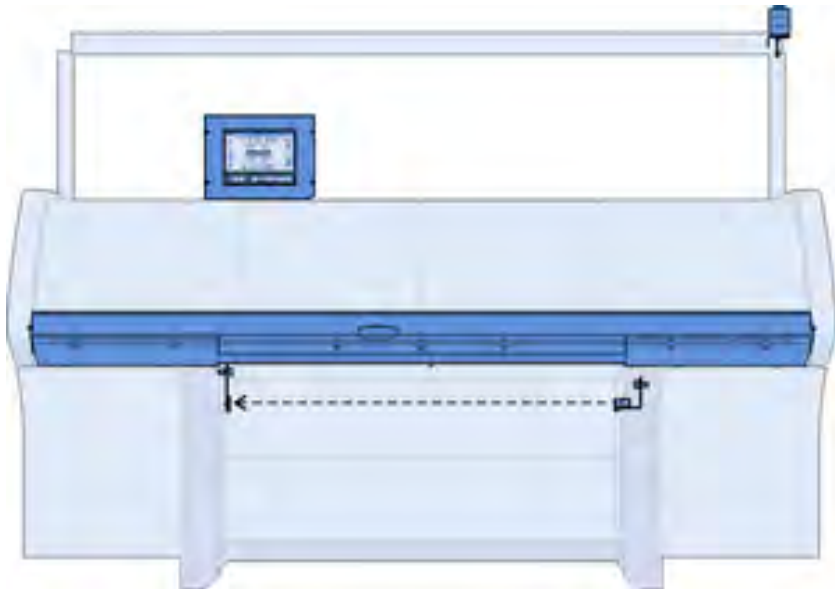

9.1 启动装置


9.1 启动装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	启动装置	256 914			
1	操纵杆	251 686	501	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个左轴承	250 071	502	螺丝M6x25	023 510
3	底部预装导纱轨	256 915	503	带帽螺丝M6x16	020 135
6*	右侧盖板	251 691	504	盘头螺丝M5x14	023 588
7*	左侧盖板	251 690	507	带帽螺丝M6x20-12.9	020 136
8	整个右轴承	252 964	508	垫圈6	020 872
9	电缆开关保护罩盖	223 350	511	电缆夹	262 037
11	定位螺栓	219 107	512	带帽螺丝M6x10	023 690
12	槽螺母	225 099	513	盘头螺丝M5x10	023 247

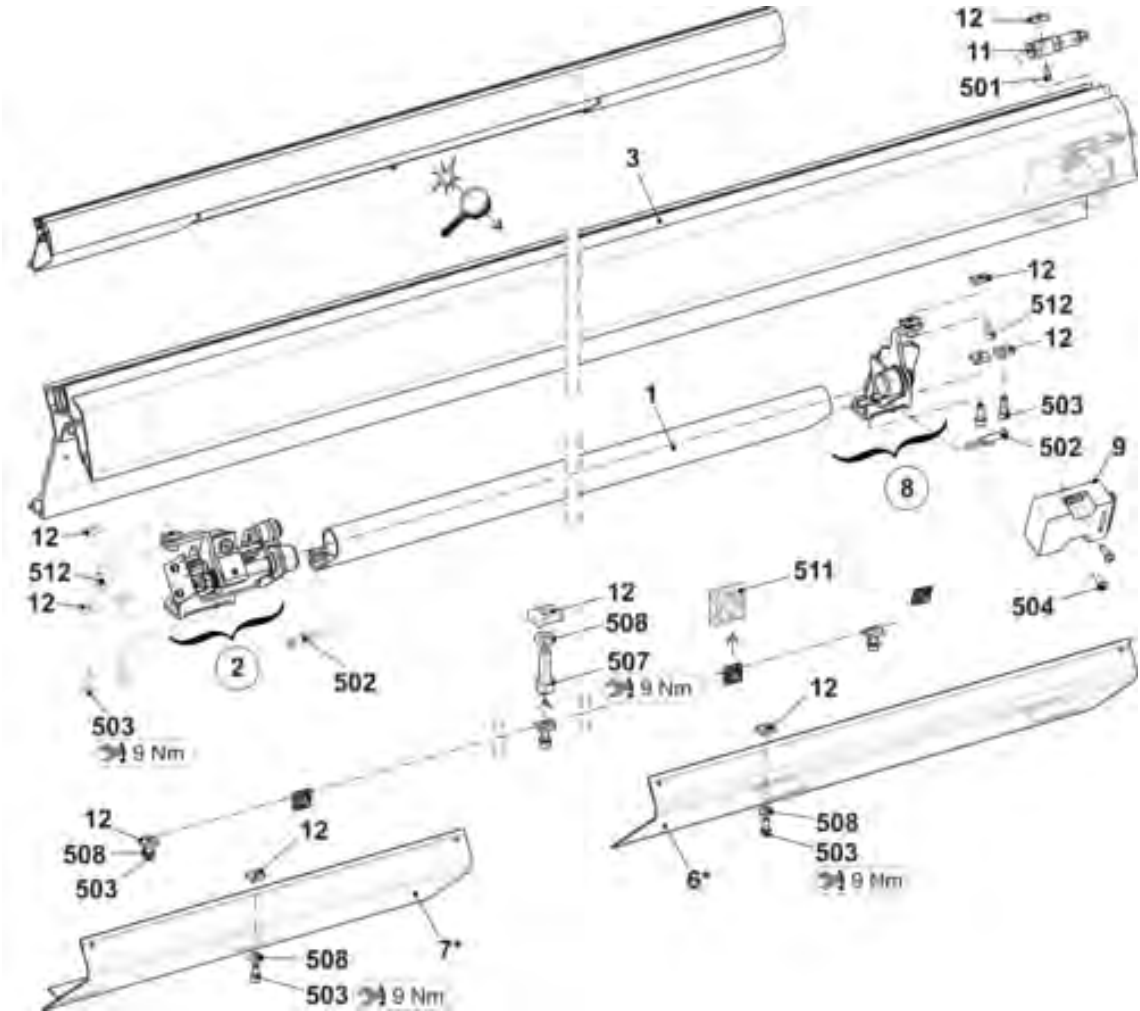


9.1.1 操纵杆轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母M8-6	020 838
1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	定位销1,5x8	236 923
2	缓冲支撑块	220 561	507	弹簧销套管6x20	023 719
2a	O形环14x4	023 237	508	轴肩螺丝M4x24,8x7,7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	双头螺钉	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环12x1	020 951
6	弹簧心轴	251 340	512	压缩弹簧1,25x15x98,2	023 609
7	磁盘	245 222	513	压缩弹簧0,5x11x12	251 369
8	双头螺钉	254 528			
9	定距螺栓	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	带帽螺丝M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	带帽螺丝M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	开关电路板	259 000	500	垫圈12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环12x1	020 951

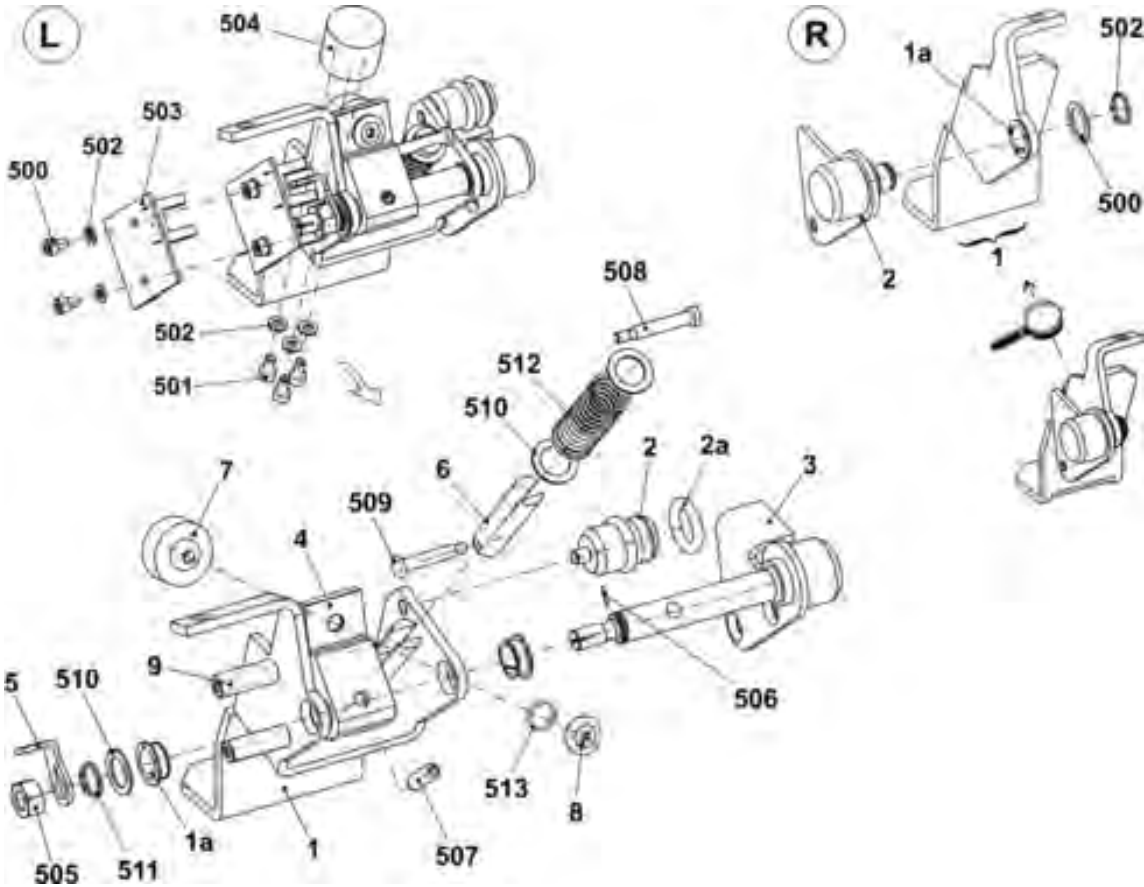


9.2 收集区域 - 控件

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个反射器	256 826		Σ	整个光电传感器	256 825
1	反射器安装板	256 675		1	光电传感器转角支架	256 674
500	抽芯铆钉A3x8-Al	023 158		500	带帽螺丝M3x10	022 991
501	反光片20x20 mm	243 356		501	光电传感器 WI100-P4330	243 355
900*	带帽螺丝M6x12	020 134		900*	带帽螺丝M6x12	020 134
				901*	垫圈6	020 872

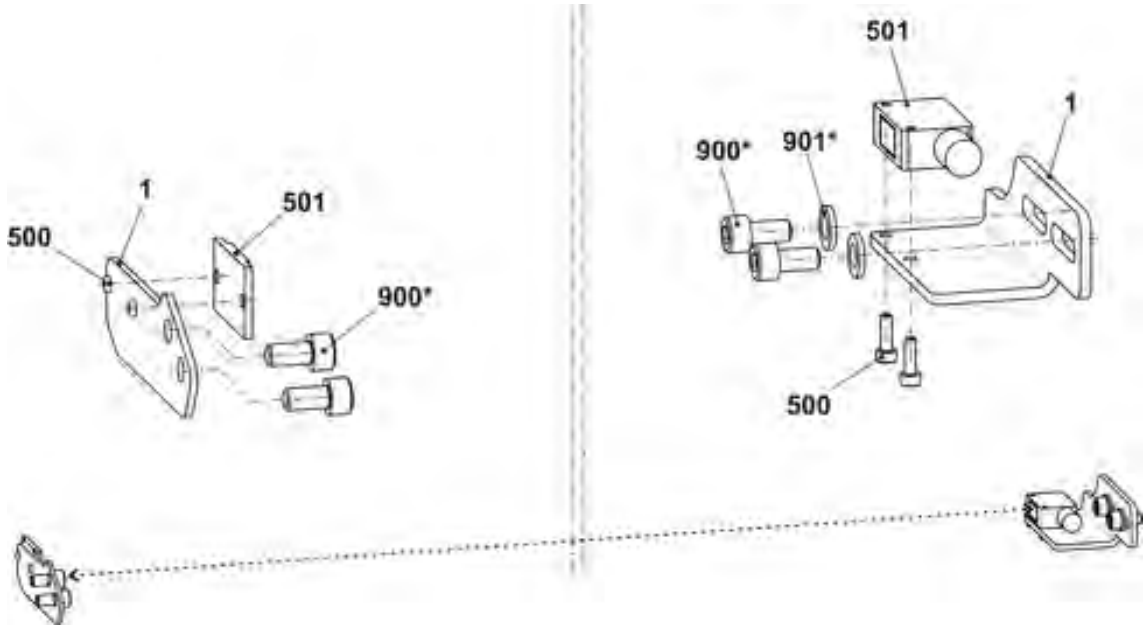

9.3 纱筒托板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个表45°	256 933	33	整个角度	253 887
1	表格	260 588	504	沉头螺丝M8x18	251 331
4	支撑元件	228 594	505	沉头螺丝M8x16	023 113
9	定位销	204 819	509	垫圈	020 901
18	右喂纱轮支架	250 967	511	沉头螺丝M8x10	241 930
19	槽螺母	228 851	517	带帽螺丝M6x8	023 411
26	顶部导轨	256 817	523	磁性开关保护罩盖磁性开关保护罩盖	219 983
32	动力链	253 888	524	磁性开关保护罩盖磁性开关保护罩盖	220 159

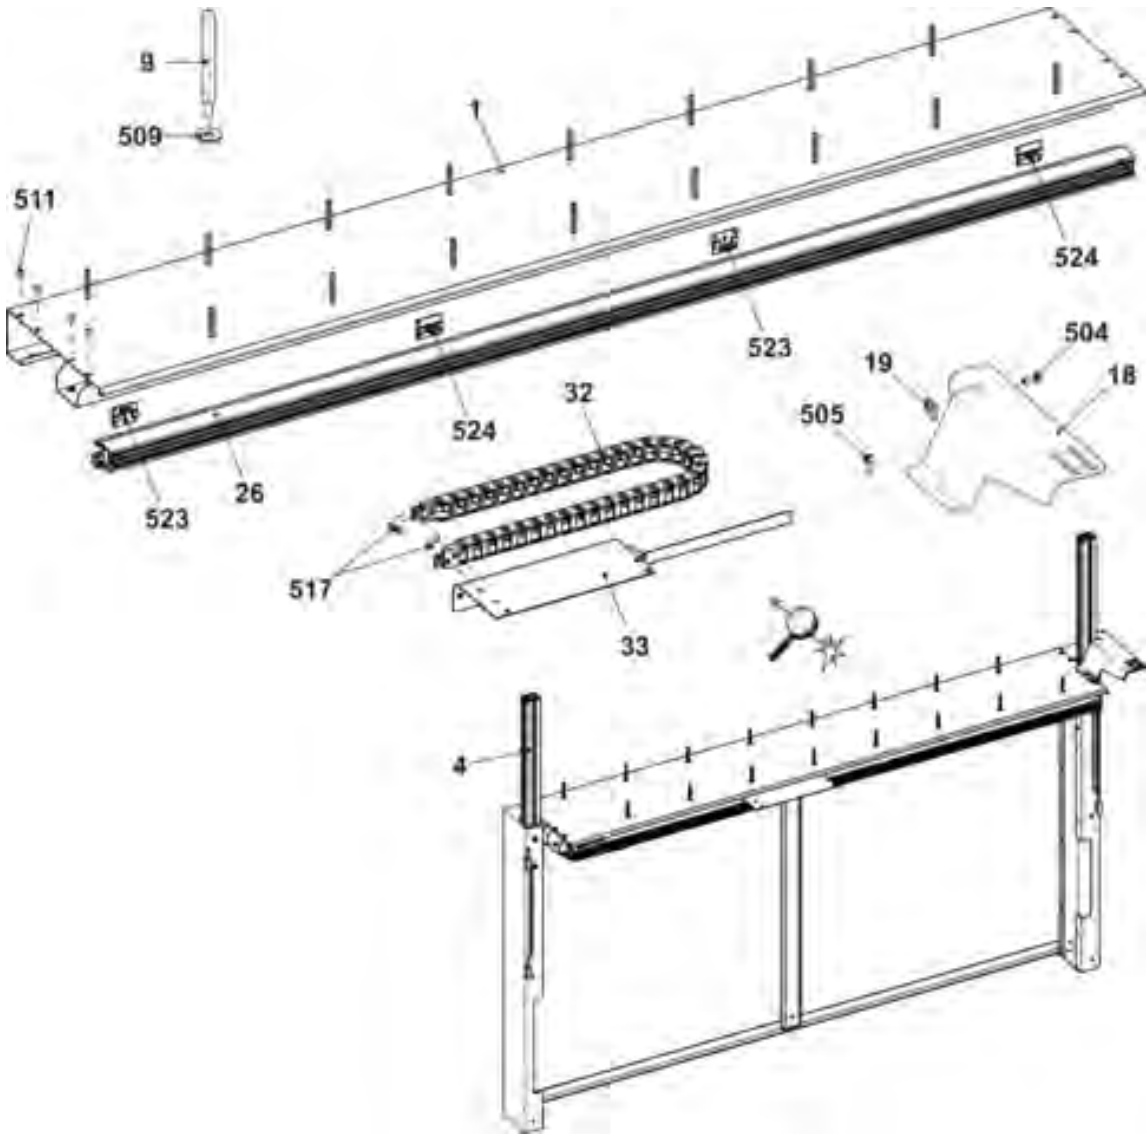


9.4 指示灯

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	信号灯 LED		240 395				
	500	沉头螺丝M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈A4,3-FS	022 482				



9.5 测量装置
E10|E12|E14|E6.2|E7.2|E6.2(12m.10)|E7.2
(14/12)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	测量设备		5	外部导向件	251 605
1	测量尺	258 309	6	脉冲发生器备件包GLM	259 613
2	指南	251 676	501	垫圈6	020 881
4	指南	240 672	502	沉头螺丝M6x20	241 603
530	固定螺丝	230 803	503	螺丝60x20	243 625

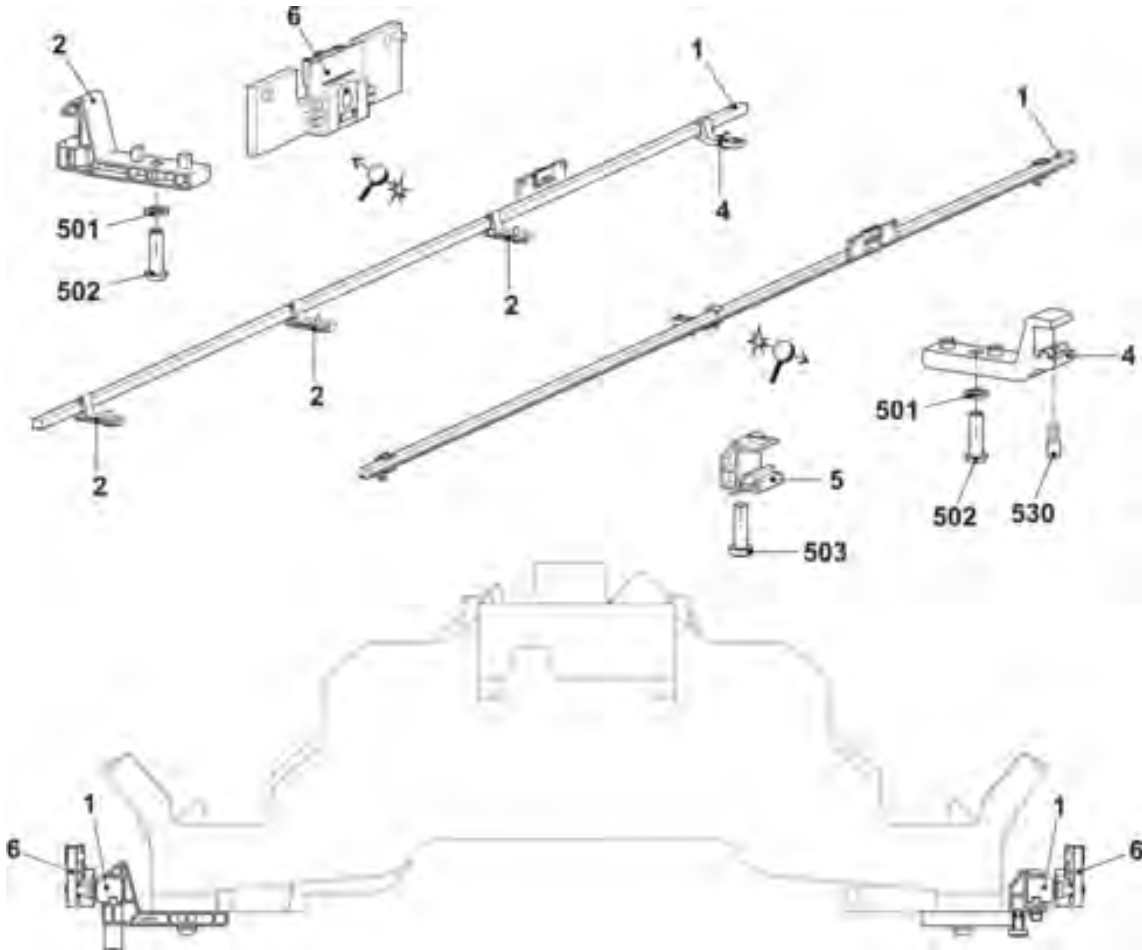


9.6 测量设备 E16|E18|E8.2

9.6 测量设备 E16|E18|E8.2


位置	名称		Id		位置	名称		Id
Σ	测量设备							
1	测量尺		258 309		6	脉冲发生器备件包GLM		259 613
2	测量尺E16-18		259 326		9	停位杆		209 289
3	指南		251 676		10*	轴承叉		240 689
4	指南		240 672		501	垫圈6		020 881
	530	固定螺丝	230 803		502	沉头螺丝M6x20		241 603
5	外部导向件		251 605		503	螺丝60x20		243 625

10 保护装置

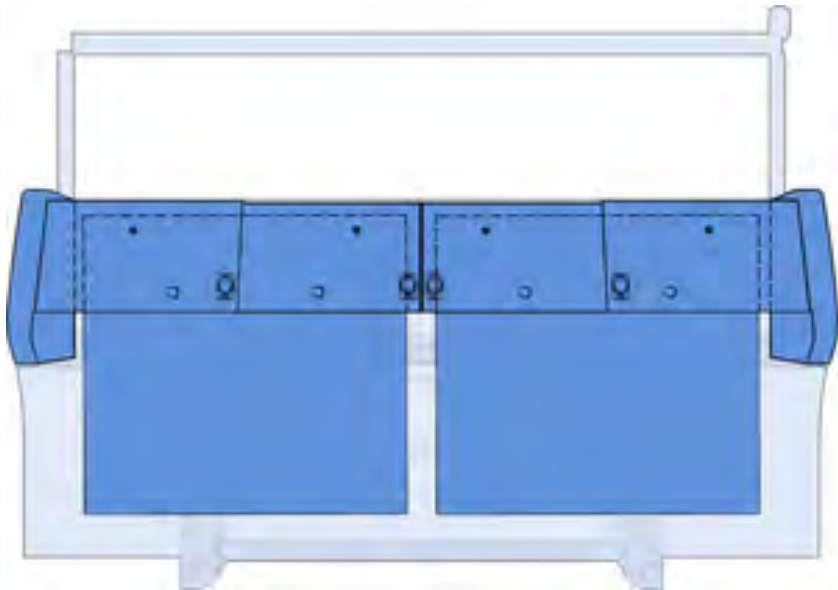


10.1 安全侧盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧安全门			Σ	右侧安全门	
1	左侧安全门	250 562		1	右侧安全门	250 563
2	合页	263 939		2	合页	263 939
4	锁定板	219 748		4	锁定板	219 748
16	执行器AZ 15/16	255 492		16	执行器AZ 15/16	255 492
505	螺丝KB 60x30	237 683		505	螺丝KB 60x30	237 683
506	螺丝KB 40x14	241 358		506	螺丝KB 40x14	241 358
510	螺丝KB 60x20	237 682		510	螺丝KB 60x20	237 682

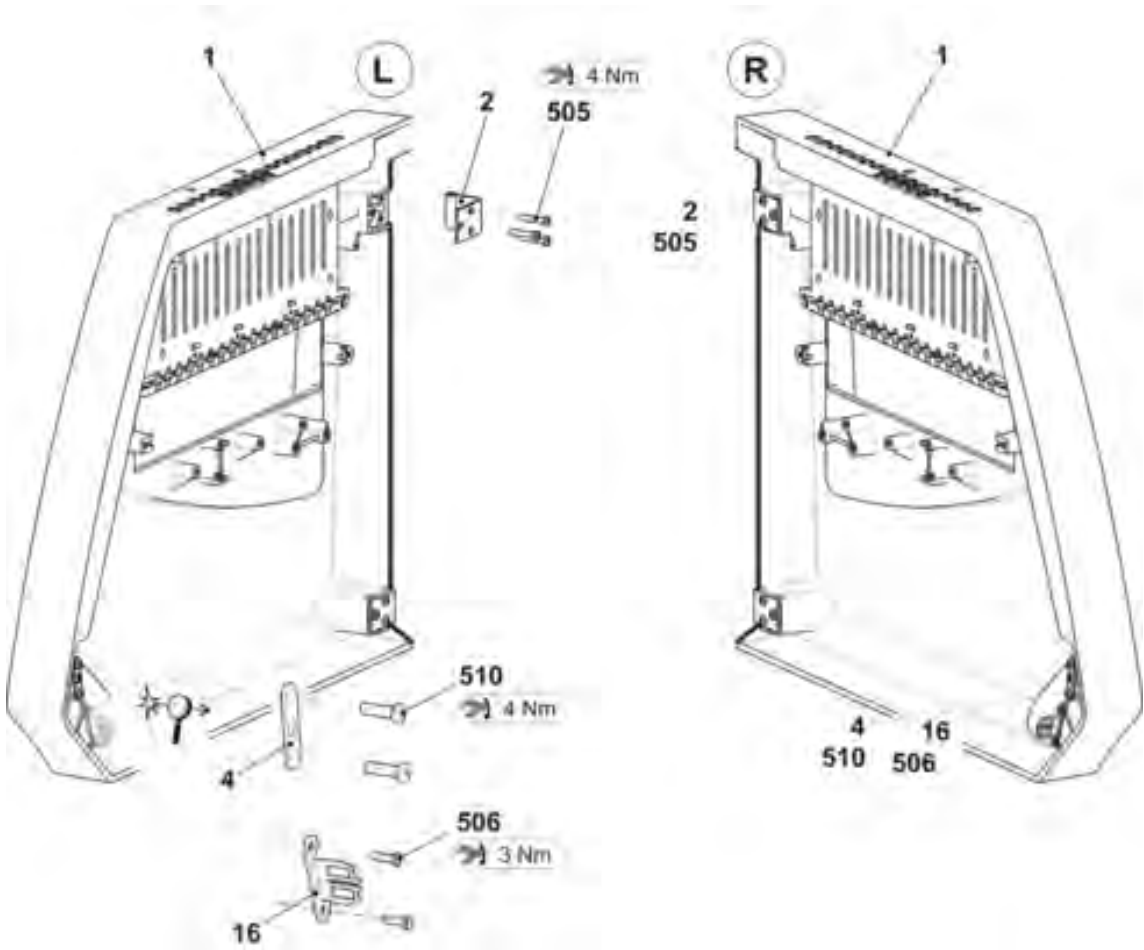


10.2 护板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	整个罩盖 1	256 923	3	整个罩盖 3	256 925
	1a 罩盖 1	256 908		3a 罩盖3	256 910
	1b 嵌入式把手	251 376		3b 嵌入式把手	251 376
	1c 防缠绕板	219 393		3c 防缠绕板	219 393
	1d 磁铁	204 666		3d 磁铁	204 666
2	整个罩盖 2	256 924	4	整个罩盖 4	256 926
	2a 罩盖2	256 909		4a 罩盖4	256 911
	2b 嵌入式把手	251 376		4b 嵌入式把手	251 376
	2c 防缠绕板	219 393		4c 防缠绕板	219 393
	2d 磁铁	204 666		4d 磁铁	204 666
5	左侧控制箱外壳	252 595	6	右侧控制箱外壳	252 585

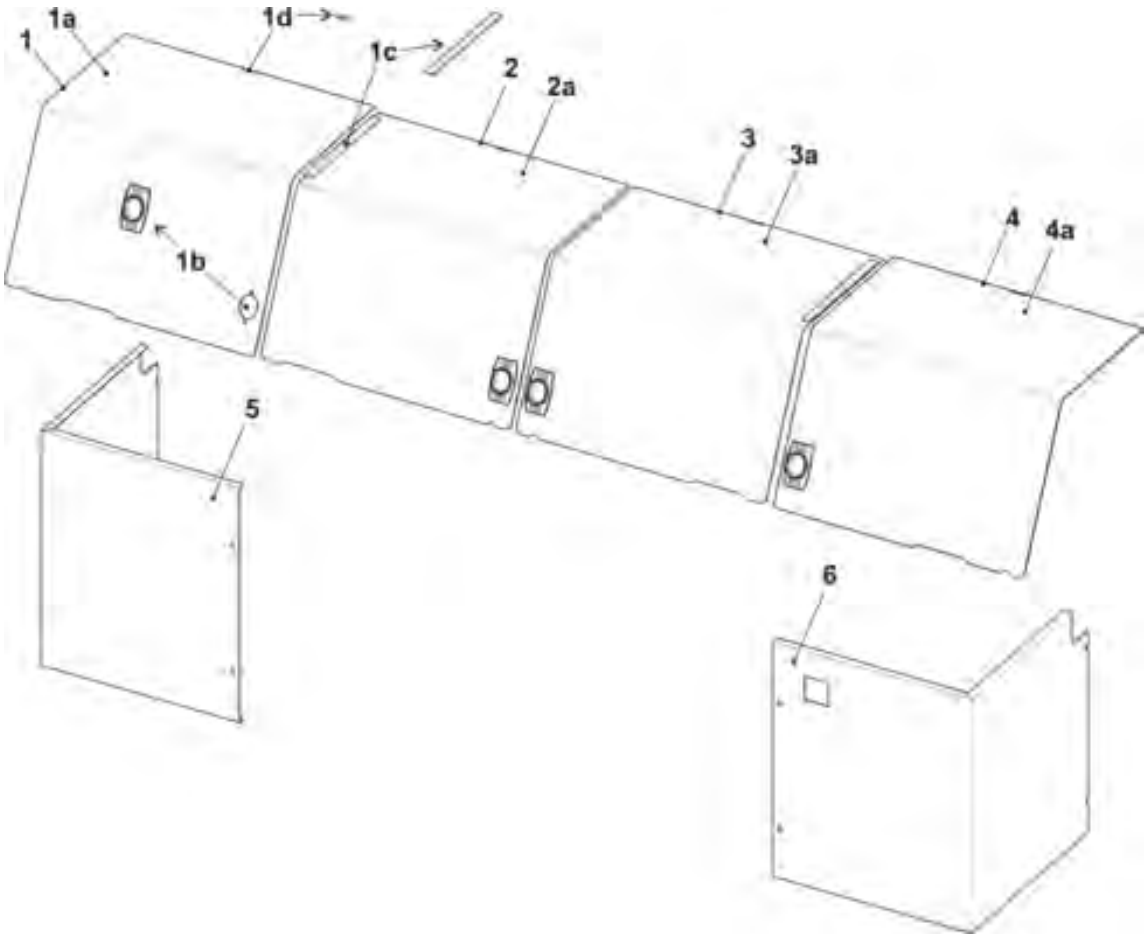


10.3 后护板

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	后护板	257 667		1a	后护板	257 661
				1b	整个安全框格扣件	243 052

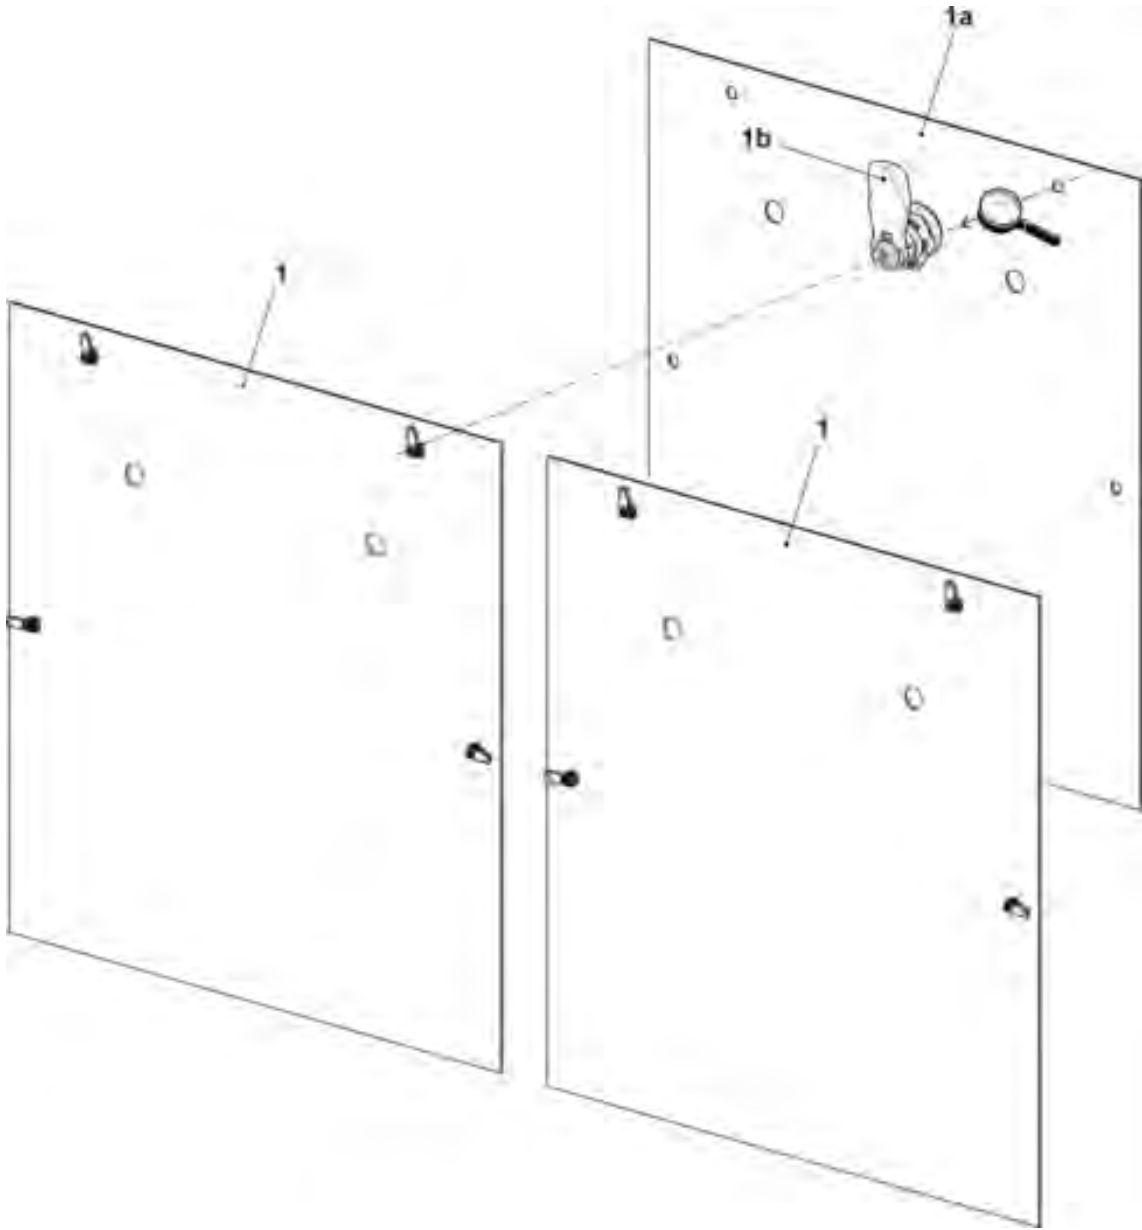


11 电器设备

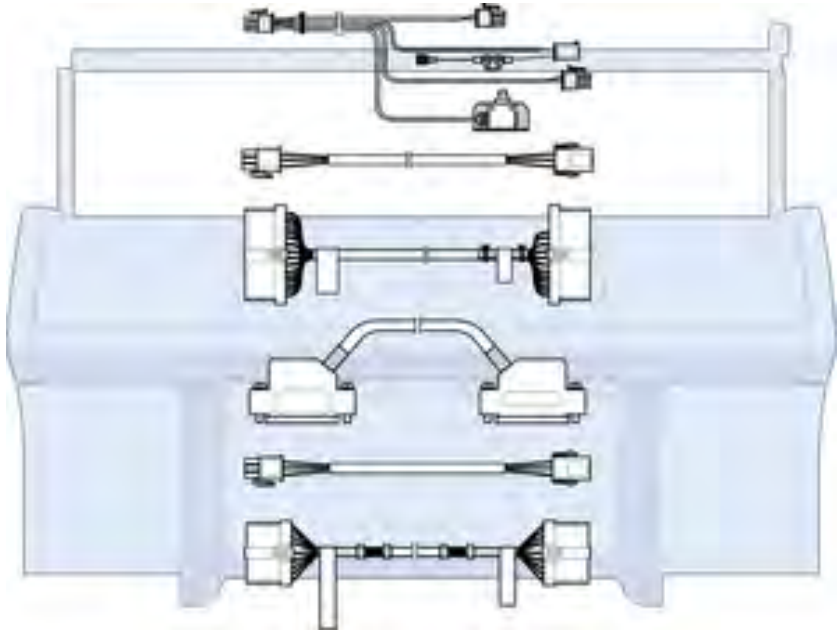


11.1 PDF格式线路图(222)

名称	ID	标记为
线路图 222 德语	257 280	_DE
线路图 222 英语	257 280	_GB
线路图 222 中文	257 280	_CN


在CMS文 件的DVD光 盘上你可以找到电路图222 识别号为257 157

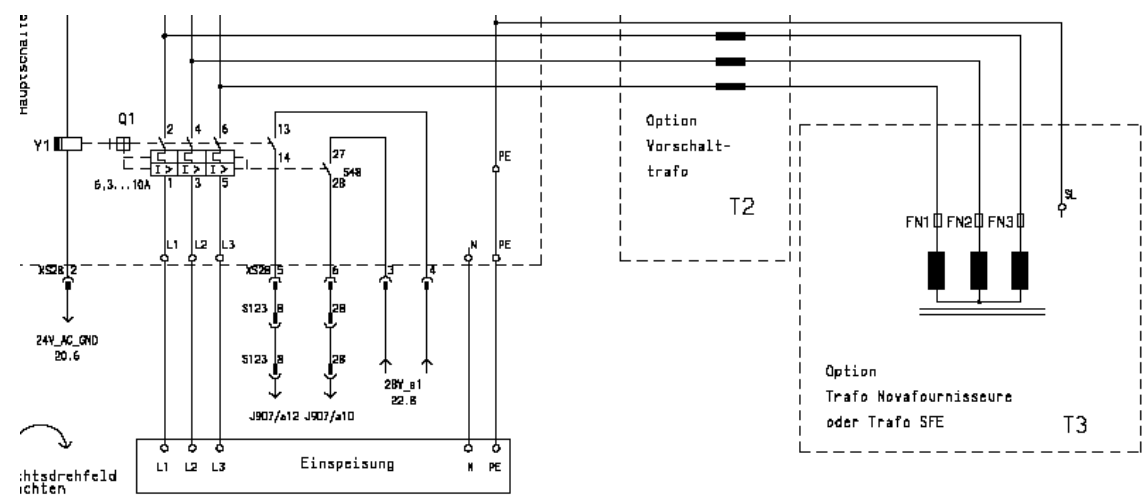

11.2 保险丝

	名称	Id
	保险丝 1,0A F 5x20	008 748
	保险丝 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6,3x32	025 258
	保险丝 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	保险丝 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	保险丝 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6,3x32	241 866
	保险丝 12,5A T/440V 6,3x32	232 367

11.3 随动电缆


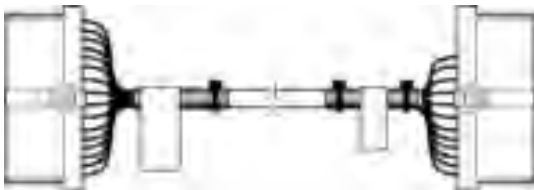
名称	Id		名称	Id
随动电缆组OKC_502 2IMP-2	259 293			
后机头电缆XR332 420 ECO2	252 007		2后 脉冲发生器电缆XR136 502 OKC3	259 355
后机头电缆XR333 420 ECO2	252 008		2前 脉冲发生器电缆XR137 502 OKC3	259 356
				
导纱器电缆420 XR161 ECO2	252 059			
				

11.4 电缆装置安装



名称			ID	名称			ID
Σ	电缆装置安装5XX okc		253 618				
1	织机电缆 15XX		253 619	3	织机电缆5XX okc		253 621
2	织机电缆 2okc		240 257	4	牵拉梳织机电缆okc		240 259
6	底牵滢辊开关电缆50" ECO2		252 541	7	主电源电缆FKE灯ECO2		252 587
							

11.4 电缆装置安装

11.4.1 成套电缆1




名称		Id	名称		Id
Σ	织机电缆 1 5XX	253 619			
	操纵杆电缆ECO2	252 538		左侧保护装置电缆5XX	253 620
					
	左侧喂纱轮电缆50" OKC	240 464			
					

11.4.2 织机电缆 2




名称		Id	名称		Id
Σ	织机电缆 2	240 257			
	马达电缆HAAB OKC	240 291		传动分解器电缆OKC 3XX	240 296
					
	横移限位开关电缆OKC 3XX	240 292		横移马达电缆OKC 3XX	240 297
					
	拆风设备传动电缆3XX OKC	240 293		横移分解器电缆OKC 3XX	240 298
					
	右侧喂纱轮电缆OKC 3XX	240 294		右侧保护装置电缆OKC	253 441
					
	传动马达电缆OKC 3XX	240 295			
					

11.4 电缆装置安装

11.4.3 织机电缆 5XX

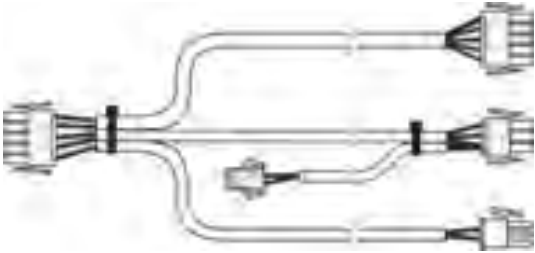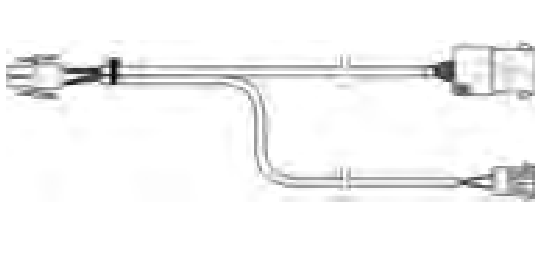名称		Id	名称		Id
Σ	织机电缆5XX OKC	253 621			
	辅助牵拉马达电缆50" okc	240 467		电源盒电缆OKC	240 505
					
	辅助牵拉脉冲生成器电缆50" OKC	240 468		辅助牵拉辊开关电缆3xx OKC	240 472
					
	电源电缆WAZ/F 50" OKC	263 686		电源电缆FLENT 50" OKC	251 231
					
	伺服电源电缆50" OKC	240 502			
					

11.4.4 牵拉梳织机电缆

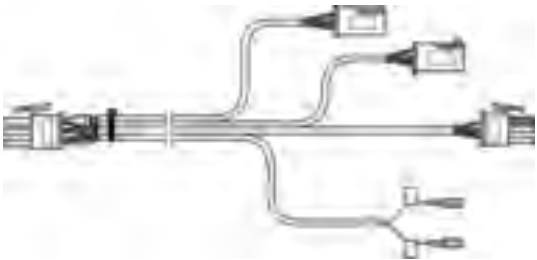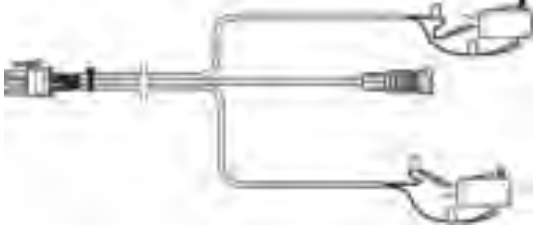名称		Id	名称		Id
Σ	牵拉梳织机电缆OKC	240 259			
	牵拉梳钩子马达电缆OKC	240 308		牵湮灏开关电缆OKC	240 311
					
	开关电缆KAHA OKC	240 309		开关电缆HAAB OKC	240 312
					
	牵拉梳马达电缆OKC	240 310			
					


12 控制电子元件



12.1 控制箱

12.1 控制箱

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧控制装置520	263 960		6	卡BIO 2	301 012
1	控制箱外壳5XX PP	260 576		7	导纱器控制电子板4SM 7TE	300 943
2	主电源CG54 1-Kanal	300 923		8	卡N-CPU 432	300 965
3	电池插件装置	301 008		9	卡Power CPU B	301 009
4	卡Servo 6	301 000		10	卡IPC P8X S 01	257 040
5	卡C-WAZ ECO2	301 006		521*	轴通风设备Servo 5	229 059

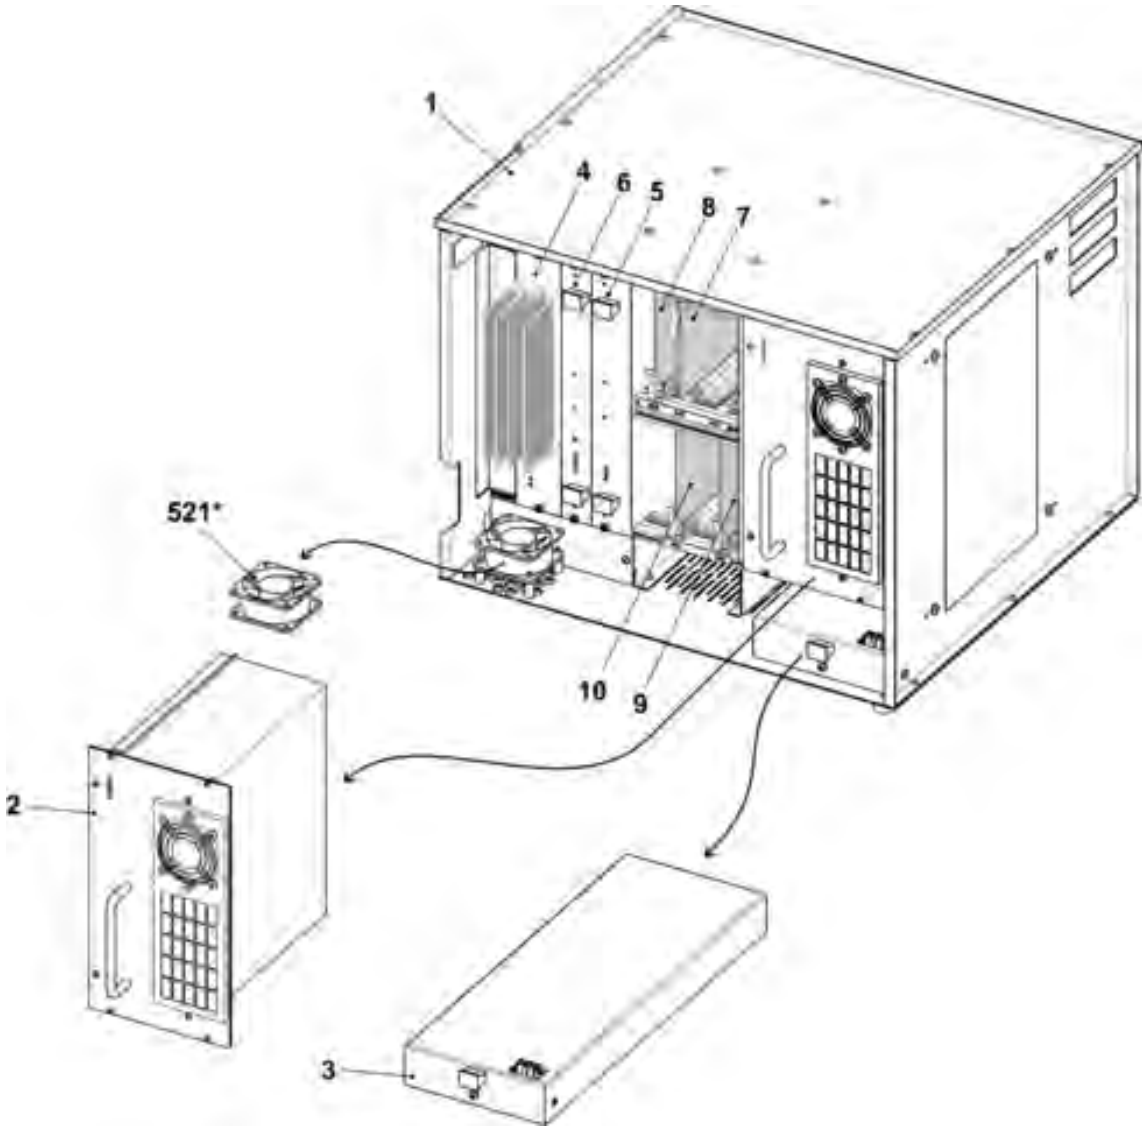

13 可递送附件



您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。

13.1 工具

13.1 工具

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	垫片	056 569	13	保险丝 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
2	固定螺栓M16x40	244 061	14	保险丝 10A T/440V 6,3x32	025 258
3	开关箱钥匙	009 346	15	保险丝 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
4	提取钩	232 027	16	保险丝 1A T/440V 6,3x32	209 321
4a	小销子	202 843	17	保险丝 1,6A T 5x20	008 715
4b	笔	232 022	18	微型保险丝F1,0A	008 748
9	指示灯LED	240 395	31	工具箱	209 527
10	测量胶带L=150cm	228 180	32	管道凿子E14-20 (E5-14)	062 316
11	操作钩	227 249	35	装置整个针床	263 625
12	保险丝 3,15A T/440V 6,3x32	025 261			



13.2 润滑材料

位置	名称	标识号		位置	名称	标识号
5	Silvertex T 46, 1l	230 614		7	白色油脂糊OKS270	229 372
6	润滑脂OKS 475, 150g	005 351		8	混合油	216 732




14 特殊备件



14.1 添纱导纱器 3+6


14.1 添纱导纱器 3+6

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器3+6		7	整个瓷眼支架	252 825
	E6.2	252 784	8	整个瓷眼支架	252 824
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2	252 786	9	定距衬套	252 796
	E16 E18 E8.2	252 788	10	垫片	213 035
1	添纱导纱器座	252 806	11	垫片	216 143
2	滑片	212 583	12	调节螺丝	253 436
3	滑块	252 798	500	六角螺丝 M4x5	243 779
4	添纱导纱器臂3+6		501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E6.2	252 821	502	六角螺丝	252 832
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2	252 822	503	固定螺栓M4x16	254 196
	E16 E18 E8.2	252 833	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂3+6 E5-8	252 800	505	螺纹栓	213 399
	添纱导纱器臂3+6 E10-18	252 808	506	压缩弹簧	253 058
6	滑片	252 797			

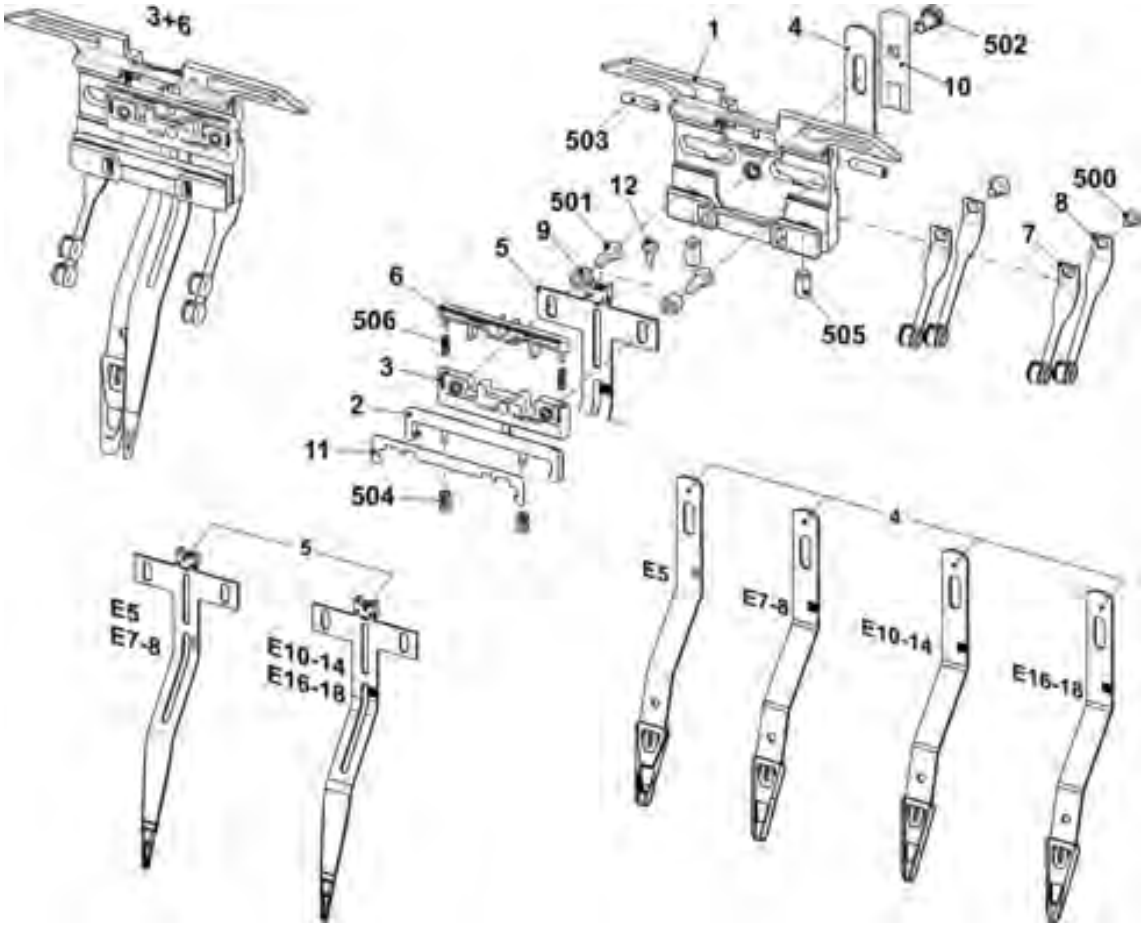

14.2 添纱导纱器4+5


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器4+5				
	E6.2	252 783	7	整个瓷眼支架	252 815
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2	252 785	8	整个瓷眼支架	252 816
	E16 E18 E8.2	252 787	9	定距衬套	252 796
1	添纱导纱器座	252 806	10	垫片	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片	216 143
3	滑块	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂4+5		500	六角螺丝 M4x5	243 779
	E6.2	252 791	501	六角螺丝 M4x10	020 346
	E10 E12 E14 E6.2(12m.10) E7.2(14/12) E7.2	252 792	502	六角螺丝	252 832
	E16 E18 E8.2	252 793	503	固定螺栓M4x16	254 196
5	添纱导纱器臂4+5 E5-8	252 799	504	压缩弹簧	021 399
	添纱导纱器臂4+5 E10-18	252 807	505	螺纹栓	213 399
6	滑片	252 797	506	压缩弹簧	253 058

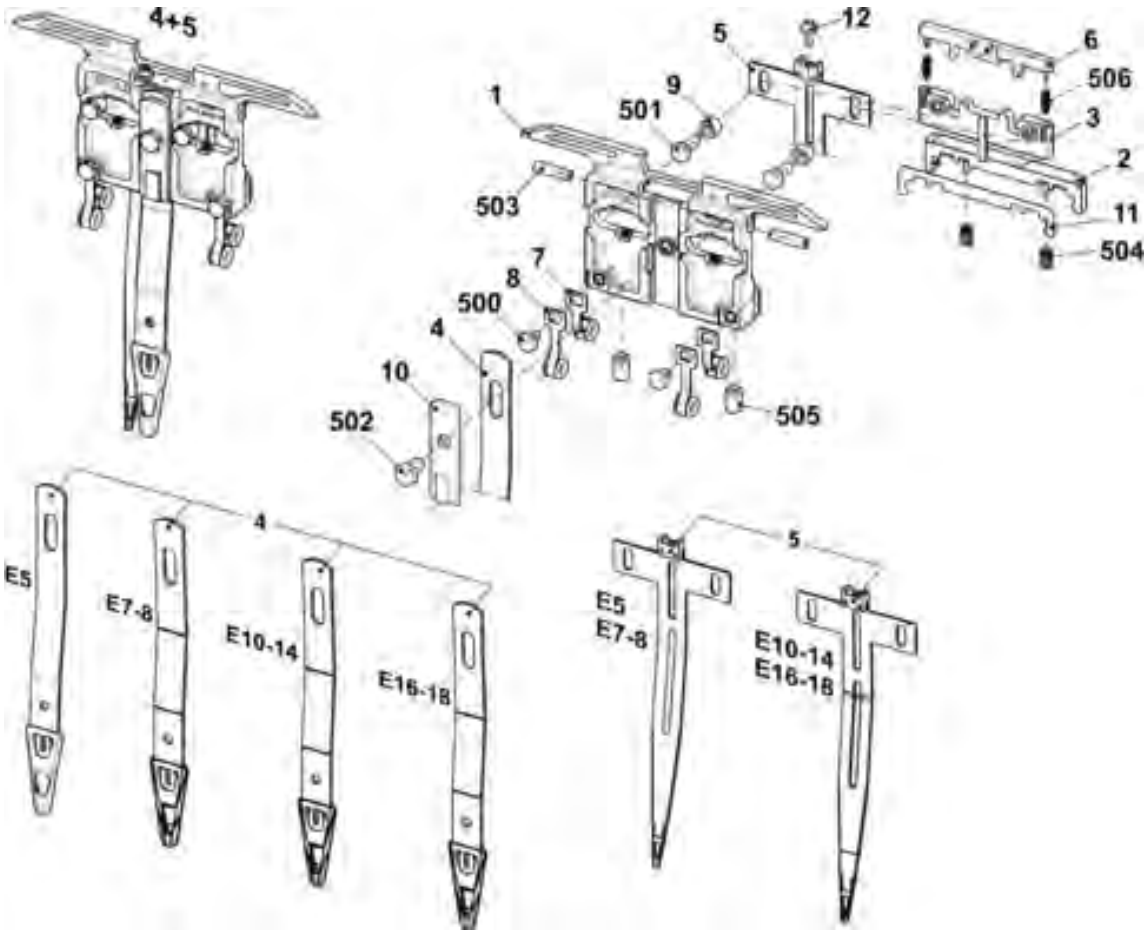

14.3 添纱导纱器柄(壘 调节)


14.3 添纱导纱器柄(壘 调节)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器	251 867			
1	导纱器座	251 864	7	导向件	253 226
2	滑片	212 583	8	垫片	213 035
3	垫片	216 143	500	压缩弹簧	021 399
4	螺纹栓	213 399	511	垫圈4	022 481
5	右侧插件	251 866	512	六角螺丝 M4x8	022 461
6	左侧插件	251 865	513	六角螺丝 M5x10	020 351

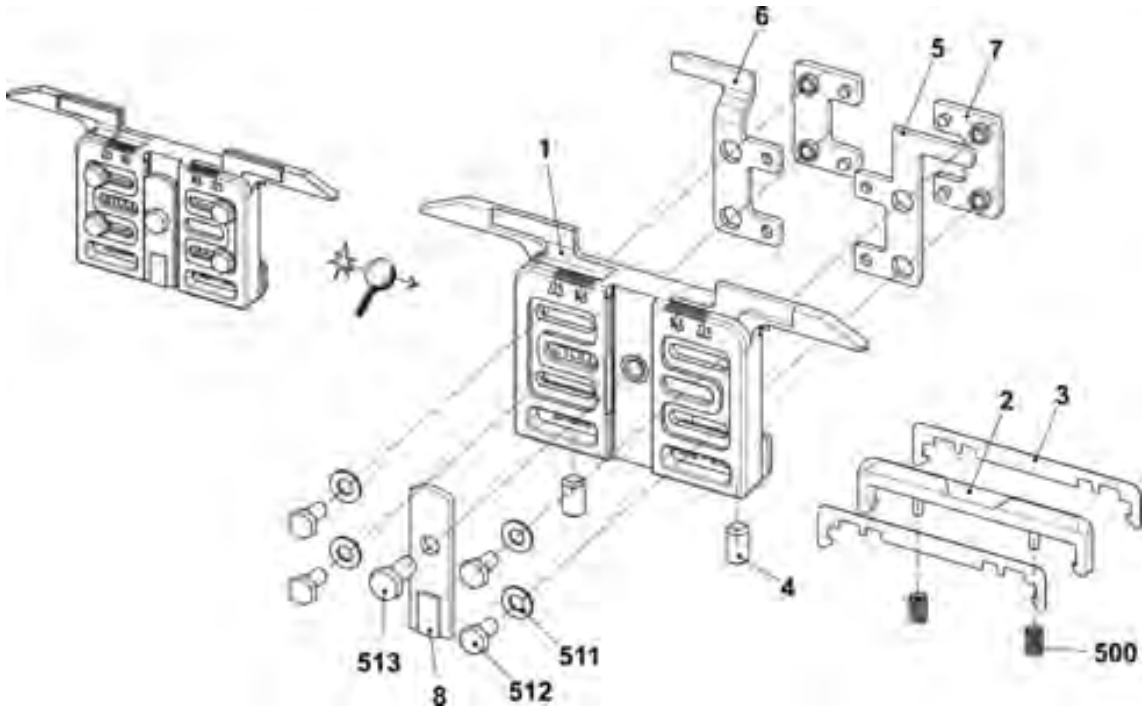


14.4 右侧纱筒握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	沉头螺丝M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	垫圈6	022 431
4	右侧支架	253 348	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔	253 349	507	沉头螺丝M4x16	023 412
6	纱线感应器Massardi	226 964	508	盘头螺丝M4x12	023 062
7	夹子	228 583	509	沉头螺丝M8x16	023 113
8	槽螺母	228 851	510	沉头螺丝M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	沉头螺丝M6x30	023 451
11	固定角托	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4,3	022 482
12	固定角托	253 963	513	沉头螺丝M4x6	022 946
13	固定角托	253 967	514	沉头螺丝M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺母M4-6	253 805

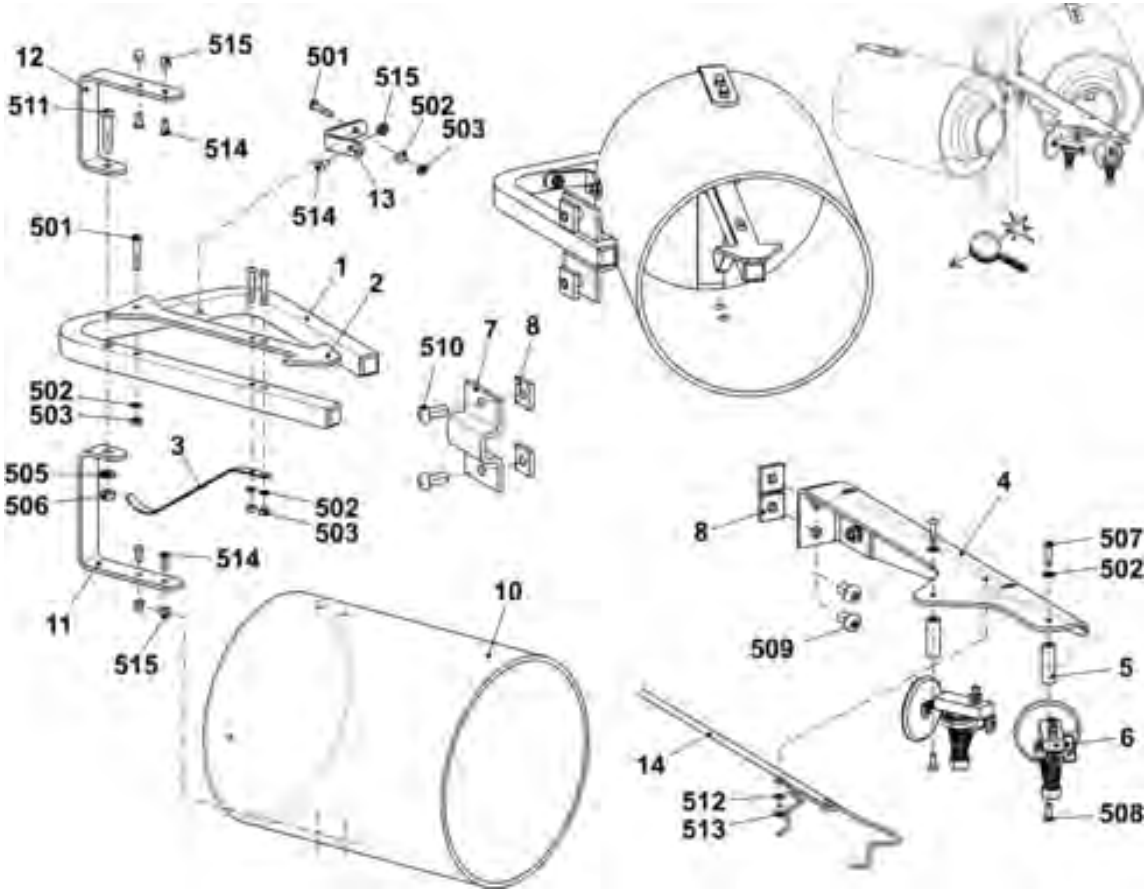


14.5 左长擀测检设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左长擀测检设备	257 600			
1	左长擀测检设备	257 283	10	操作说明ASCON	259 381
2	绞花ASCON	257 239	500	T形 头螺栓M8x25	022 866
3	左支架	257 122	501	齿形螺母M8-10	023 026
4	左侧压线端子	257 137	502	带帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砵码	212 241	503	电缆带302x4,8	008 642
8	操作说明DVD	258 391	504	带帽螺丝M5x12	020 132
9	握持板	258 386	505	垫圈5	020 871

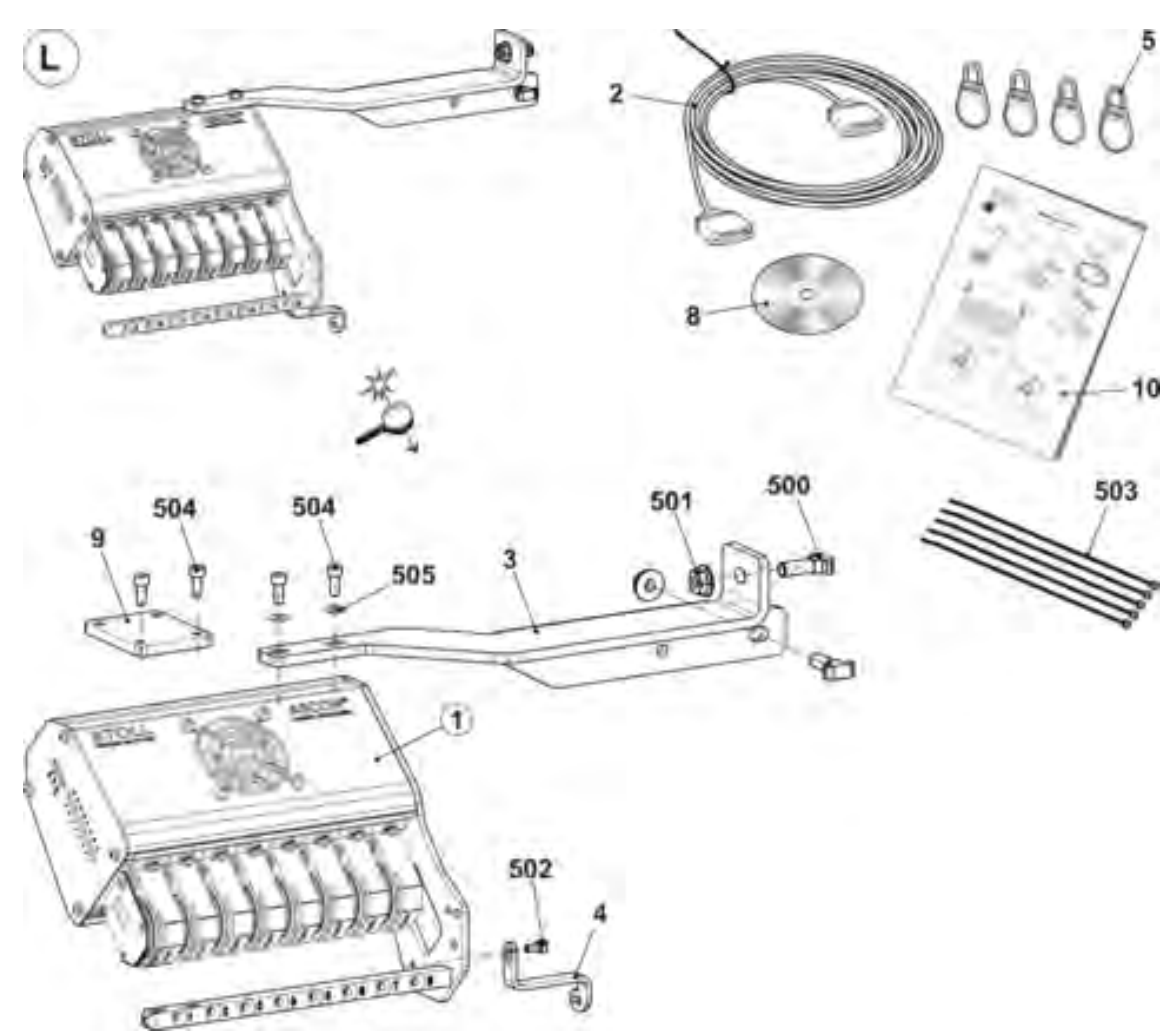

14.5.1 纱线长度测量装置


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左长捋测检设备	257 283	8	导纱杆	257 139
1	外壳	257 281	9	卡Ascon	255 000
2	支架	257 278	10	螺纹杆	257 138
3	罩盖	257 273	500	盘头螺丝M5x10	023 247
4	通风设备	257 048	501	螺丝50x15	251 728
5	风扇保护栅Servo5	229 142	502	自攻螺丝ST3,5x13	022 940
6	探针片	211 354	503	带垫圈椭圆头螺丝M3x10	023 380
	6a测纱轮橡胶环	258 582	504	弹簧螺母M5	022 873
7	整个传感器	212 406	505	锯齿形锁定垫圈J3,7	022 554

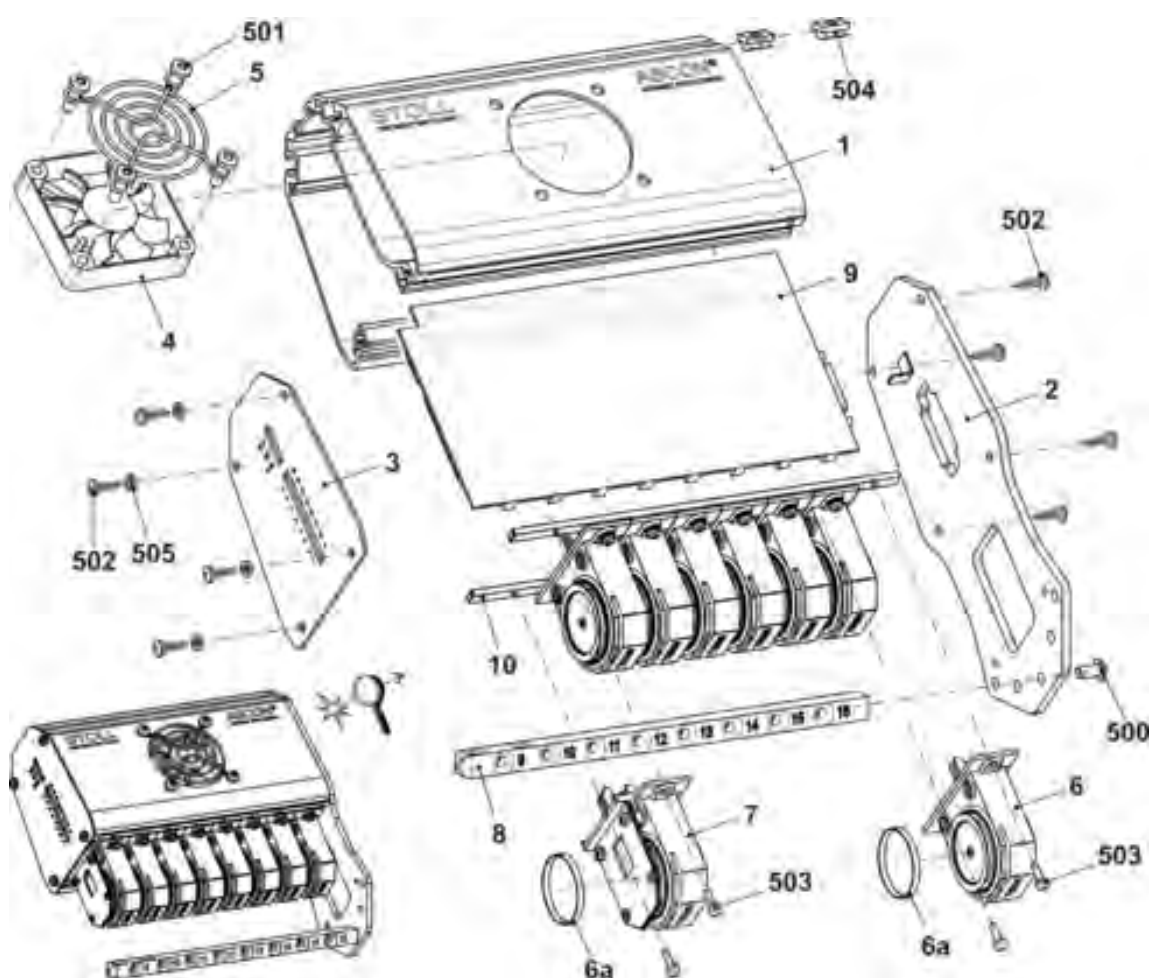

14.6 右长擀测检设备


14.6 右长擀测检设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右长擀测检设备	257 599			
1	右长擀测检设备	257 282	10	操作说明ASCON	259 381
2	绞花ASCON	257 239	500	T形 头螺栓M8x25	022 866
3	右侧支架	257 121	501	齿形螺母M8-10	023 026
4	右侧压线端子	257 136	502	带帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砵码	212 241	503	电缆带302x4,8	008 642
8	操作说明DVD	258 391	504	带帽螺丝M5x12	020 132
9	握持板	258 386	505	垫圈5	020 871

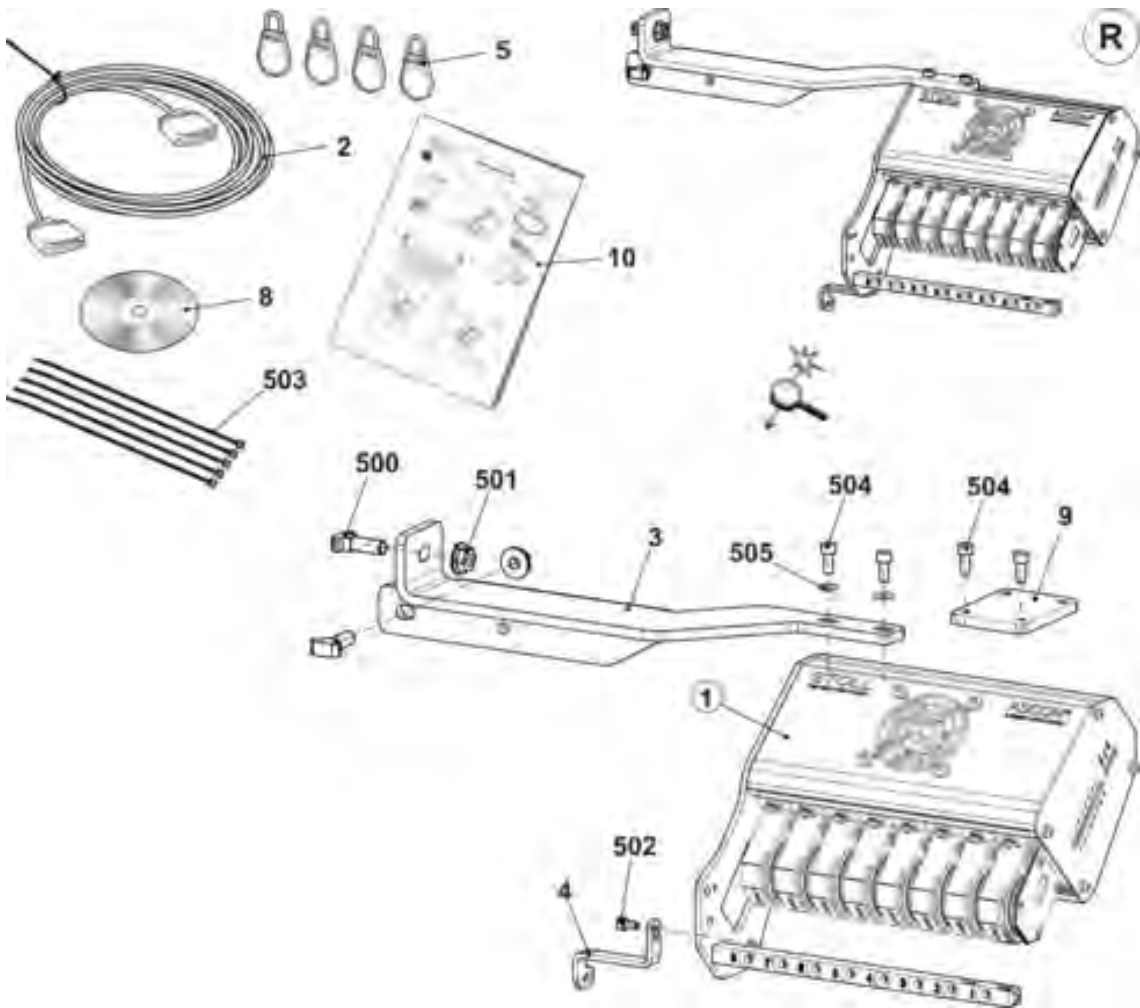

14.6.1 右捋测检设备


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右长捋测检设备	257 282	8	导纱杆	257 139
1	外壳	257 281	9	卡Ascon	255 000
2	支架	257 278	10	螺纹杆	257 138
3	罩盖	257 273	500	盘头螺丝M5x10	023 247
4	通风设备	257 048	501	螺丝50x15	251 728
5	风扇保护栅Servo5	229 142	502	自攻螺丝ST3,5x13	022 940
6	探针片	211 354	503	带垫圈椭圆头螺丝M3x10	023 380
6a	测纱轮橡胶环	258 582	504	弹簧螺母M5	022 873
7	整个传感器	212 406	505	锯齿形锁定垫圈J3,7	022 554

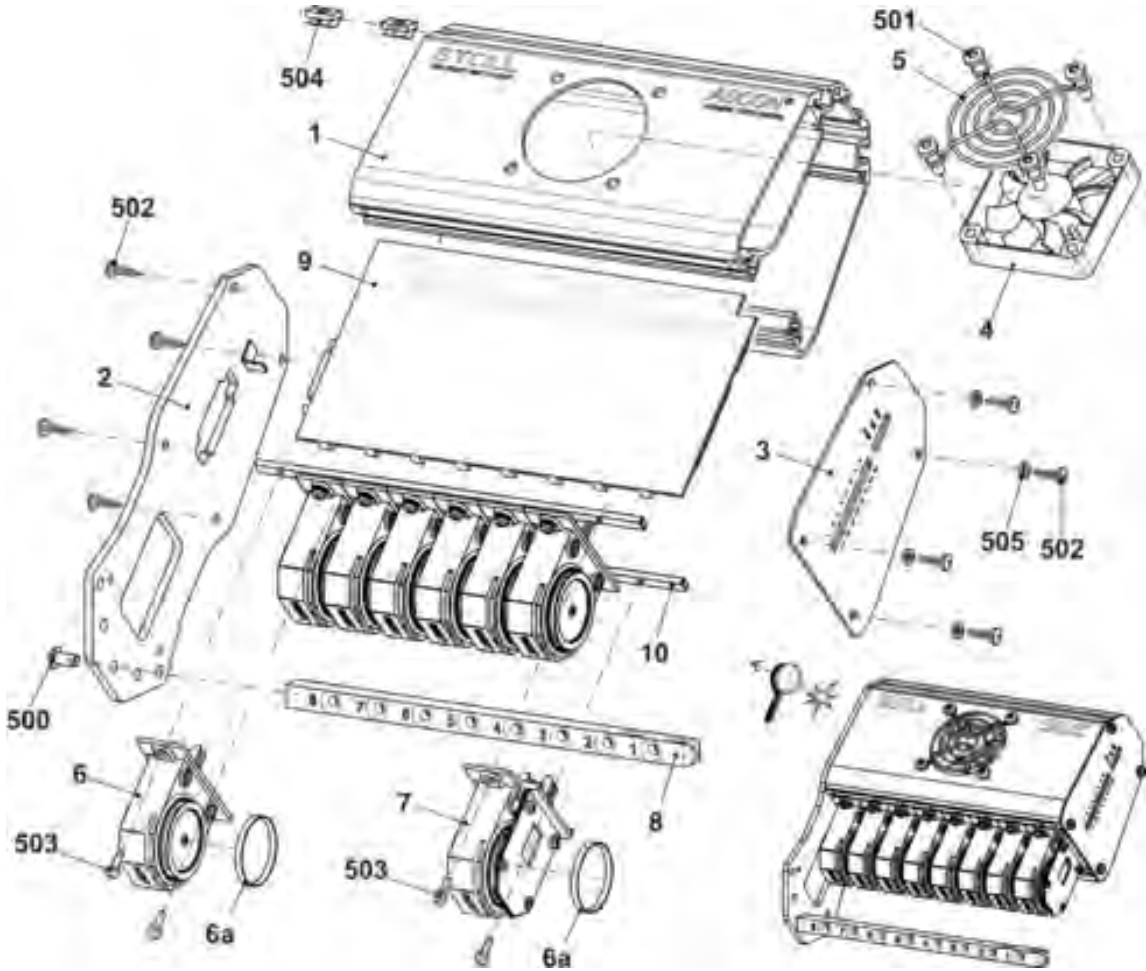

14.7 左侧摩擦喂纱轮


14.7 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣL	整个左侧摩擦喂纱轮	243 573				
1	左侧摩擦喂纱轮	243 571		505	滑块	228 851
2	左喂纱轮支架	250 966		510*	沉头螺丝 M5x8M8x18	251 331
504	带帽螺丝 M6x16	020 135		511*	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113

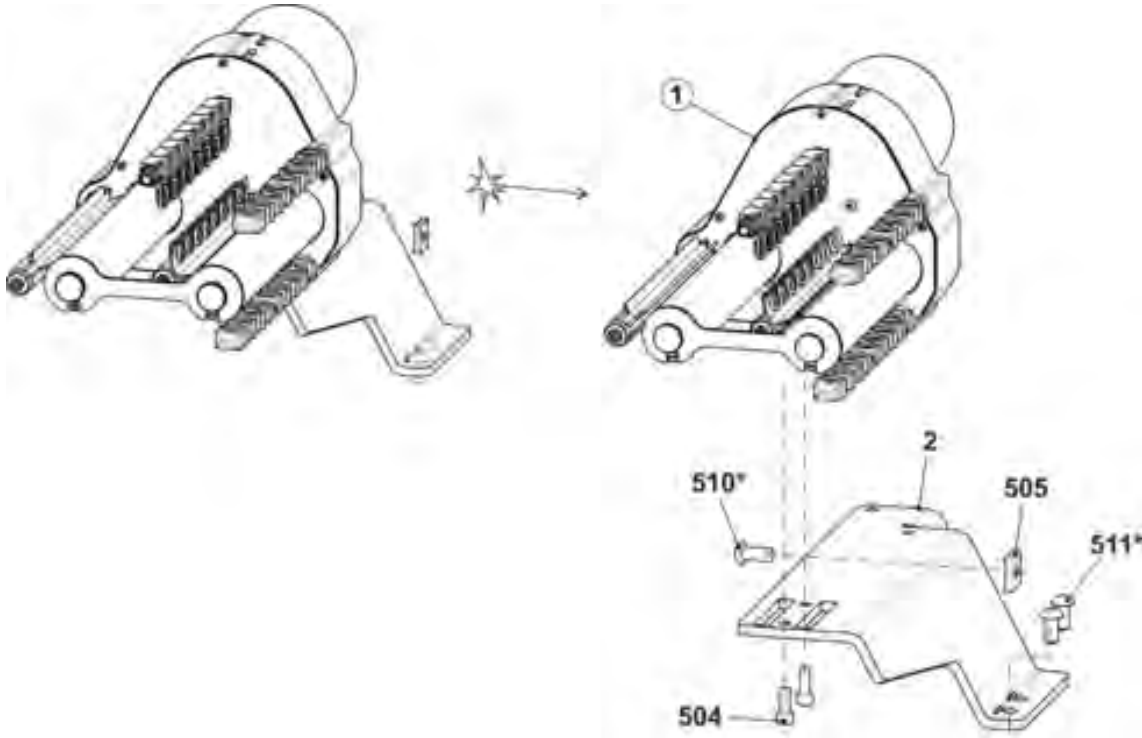


14.7.1 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
	3a 微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个8孔 转向杆	250 089	20	杆	230 658
	4a 支架	250 055	21	接地片	256 622
	4b 整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
	540 弹簧销套管4x15	020 783	500	螺丝KB30x8	236 228
	541 六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 瓷眼8	021 504	504	带帽螺丝M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝KB 40x14	241 358
9	整个左侧带瓷眼自停杆	230 683	507	螺丝KB 40x25	241 595
	9b 瓷眼	230 662	509	垫圈5,3x22x2,5	023 219
	590 滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
	591 导向件	259 453	512	垫圈15x21x1	023 216
11	支架	221 316	514	垫圈4,3	020 908
12	罩盖	251 098	517	沉头螺丝M4x8	023 579
13	衬套	221 391			

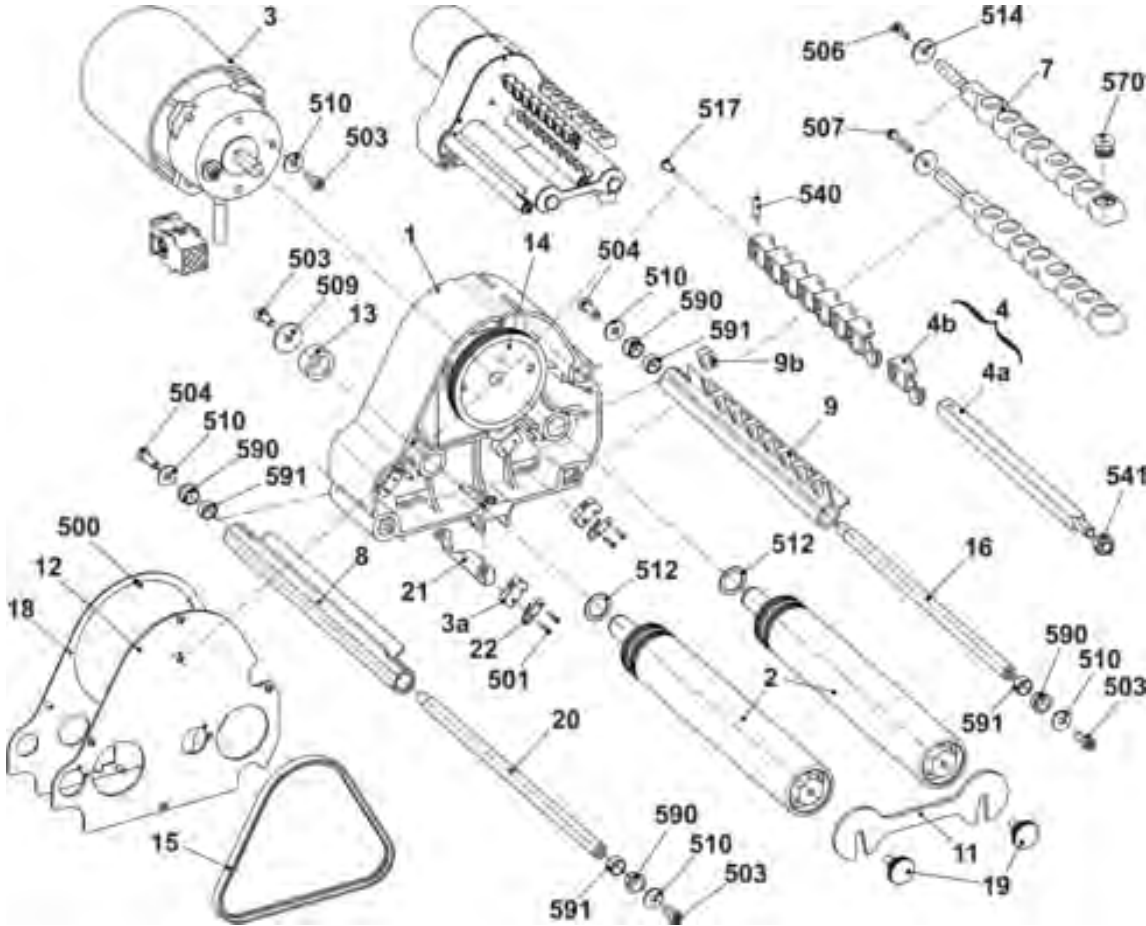


14.8 辅助牵拉套装

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	辅助牵拉套装	257 032	5	组装元件	209 543
1	预装辅助牵拉	257 008	8*	右侧纱线制动器	240 021
2	辅助牵拉中间部分	254 062	500	沉头螺丝M6x10	023 016
3	导板	256 880	501	带帽螺丝M6x16	020 135
4	左侧罩盖	257 470	530*	沉头螺丝 M5x8M6x12	235 935

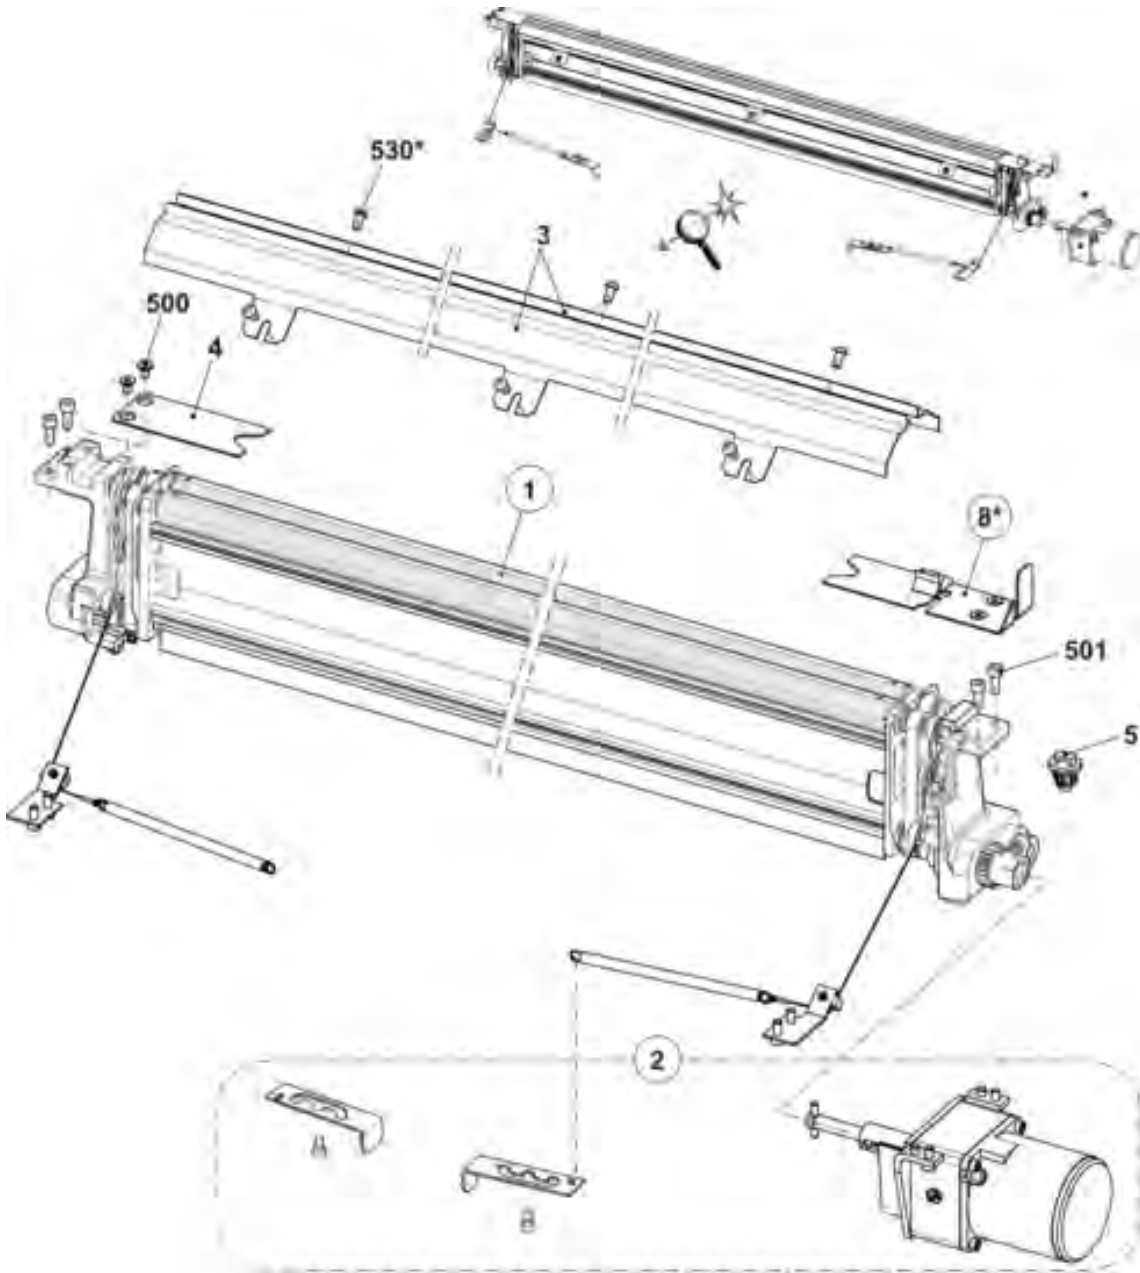

14.8.1 预装辅助牵拉


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	预装辅助牵拉	257 008			
1	整个右轴承	239 996	14	右侧后杆	227 260
2	整个左轴承	239 999	15	整个齿形皮带轮	226 708
4	导板	256 878	16	螺栓	227 914
5	整个左侧金属角片	225 013	17	保护板	225 754
6	整个右侧金属角片	225 014	500	沉头螺丝M6x10	023 016
9	齿形皮带10T5/260	208 832	502	轴肩螺丝M3x27x32	023 634
10	牵拉辊	256 879	504	固定轴环	020 934
11	左侧前杆	227 263	505	止动环	023 646
12	右侧前杆	227 262	506	弹簧销套管3x20	020 776
13	左侧后杆	227 261	507	自攻螺丝St4,8x22	023 259

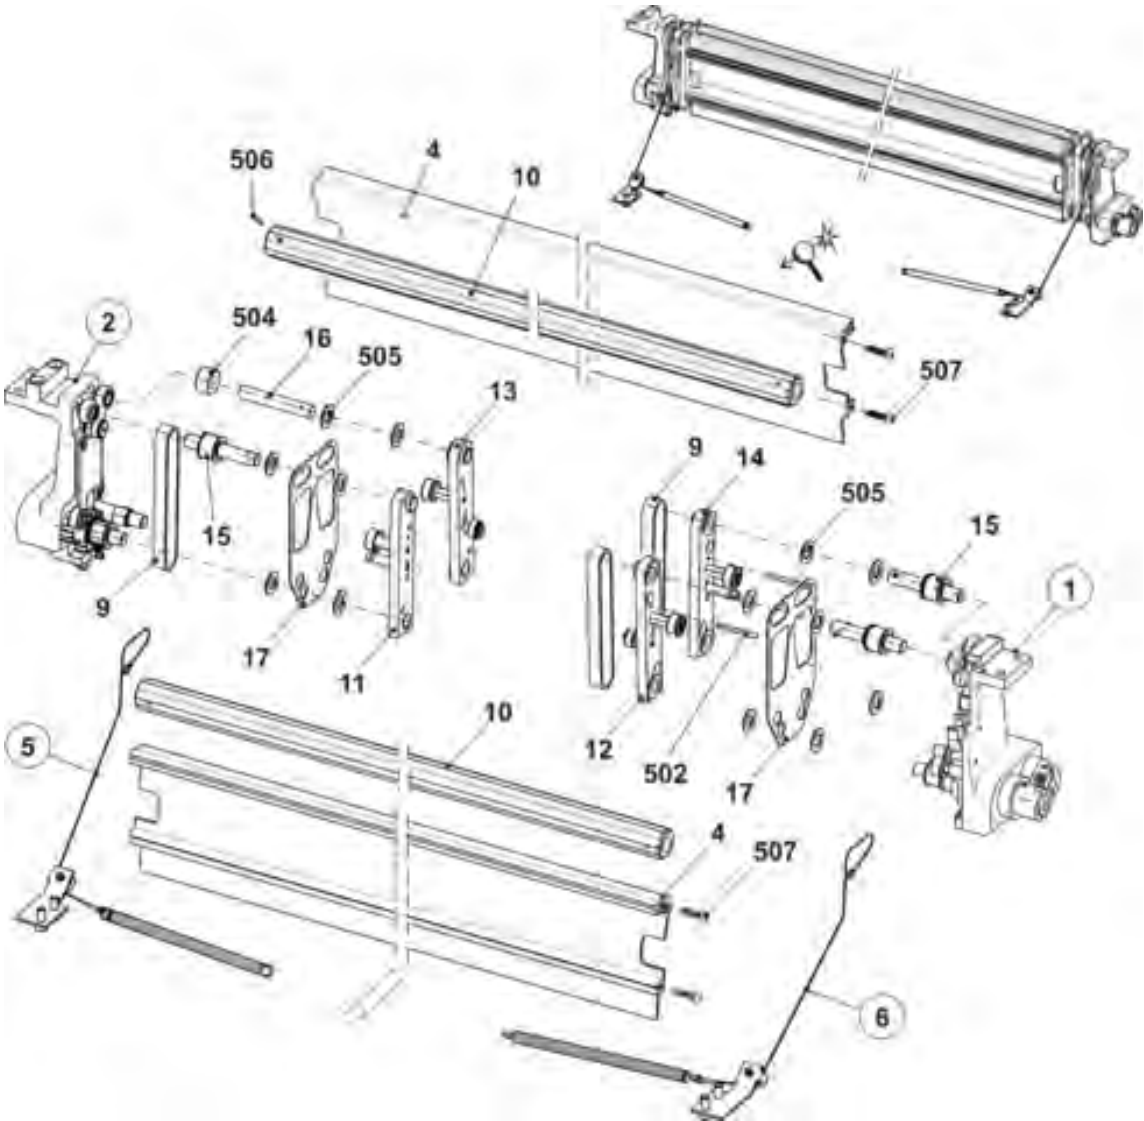

14.8 辅助牵拉套装


14.8.1.1 辅助牵拉左轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左轴承	239 999	41	整个左侧齿轮	218 523
21	罩盖	257 466	42	左侧齿轮齿条	253 488
28	定距衬套	229 683	510	带帽螺丝M3x20	022 448
30	袖片	239 997	512	沉头螺丝M4x12	023 062
31	轴环螺栓	210 551	513	六角螺母M6-6	020 836
33	整个连接杆	226 710	514	轴肩螺栓	243 226
	33a 连接杆	255 696	515	轴肩螺丝M4x9x14	020 602
	530 滑动轴承GFM-081014-06	023 358	516	固定螺栓M6x16-45	023 092
	531 滚针轴承HK1010	023 664	518	垫圈4x8x0,5	023 384
34	转向轮	218 805	519	垫圈10x16x1,5	023 261
36	左轴承支座	258 914	520	锁定环26x1,2	023 359
37	整个传动轴	227 887	522	张力弹簧7,5x0,7x28	023 595
39	销子	226 705	523	深沟球轴承 6000-2Z	022 599

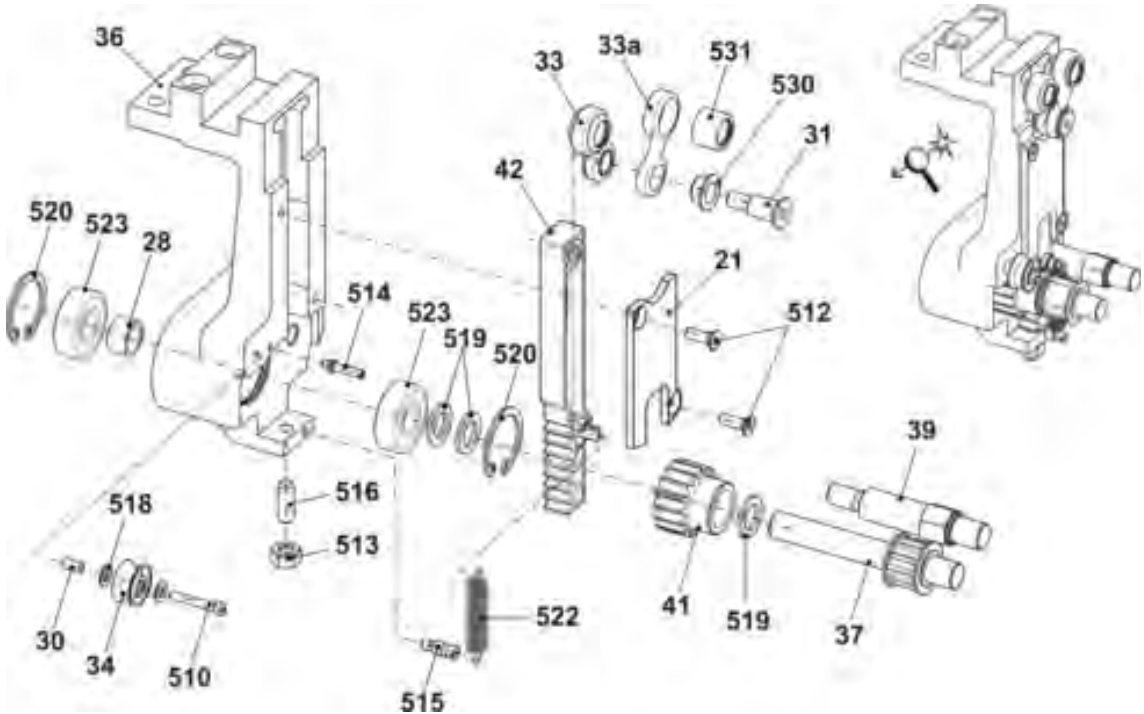

14.8.1.2 辅助牵拉辊右轴承


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右轴承	239 996	532	滑动轴承GFM-081014-06	023 358
20	右轴承块	258 913	34	转向轮	218 805
21	罩盖	257 466	500	带帽螺丝M3x16	022 560
22	整个传动轴	227 857	510	带帽螺丝M3x20	022 448
23	整个传动轴	227 853	511	沉头螺丝M4x10	023 450
24	齿轮M=1,5, Z=20	213 880	512	沉头螺丝M4x12	023 062
25	齿轮M=1,5 , Z=20	210 504	513	六角螺母M6-6	020 836
26	整个右侧齿轮	218 524	514	轴肩螺栓	243 226
27	右侧齿轮齿条	253 487	515	轴肩螺丝M4x9x14	020 602
28	定距衬套	229 683	516	固定螺栓M6x16-45	023 092
29	袖片	227 257	517	螺旋卷筒销4x24	023 544
30	袖片	239 997	518	垫圈4x8x0,5	023 384
31	轴环螺栓	210 551	519	垫圈10x16x1,5	023 261
32	辅助牵拉带开关电缆okc	243 142	520	锁定环26x1,2	023 359
33	整个连接杆	226 710	521	电缆夹255/5,2	008 335
33a	连接杆	255 696	522	张力弹簧7,5x0,7x28	023 595
531	滚针轴承HK1010	023 664	523	深沟球轴承 6000-2Z	022 599

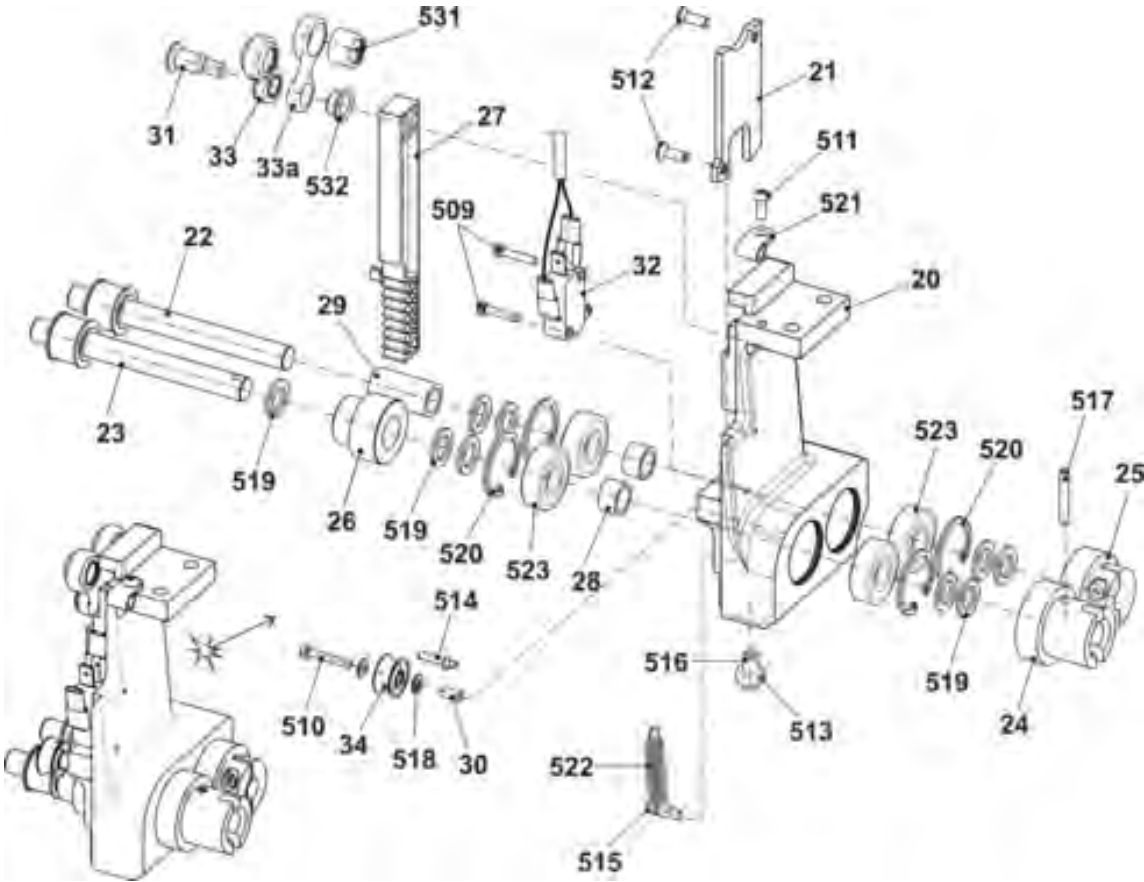

14.8 辅助牵拉套装


14.8.1.3 整个左右两侧金属角片

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左侧金属角片	225 013		Σ R	整个右侧金属角片	225 014
1	左侧金属角片	224 920		1	右侧金属角片	224 931
2	转向轮	218 805		2	转向轮	218 805
3	细绳	224 977		3	细绳	224 977
4	袖片	227 867		4	袖片	227 867
500	带帽螺丝M3x16	022 560		500	带帽螺丝M3x16	022 560
501	六角螺母M3-6	022 564		501	六角螺母M3-6	022 564
502	垫圈4x8x0,5	023 384		502	垫圈4x8x0,5	023 384
503	弹簧垫圈A3	021 005		503	弹簧垫圈 A3	021 005
507	张力弹簧8x0,9x75	021 287		507	张力弹簧8x0,9x75	021 287

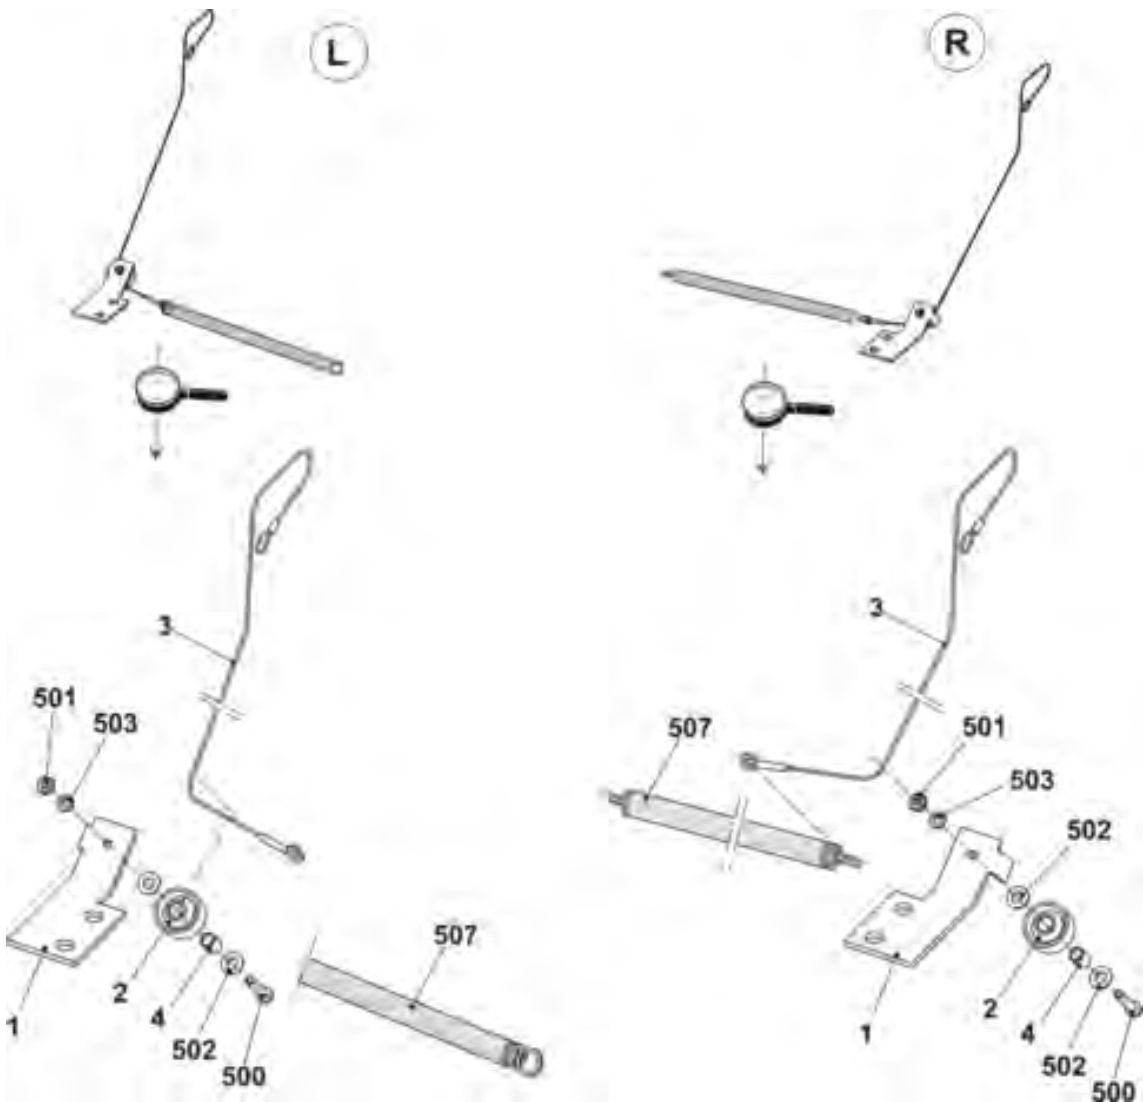

14.8.2 辅助牵拉中间部分


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	辅助牵拉中间部分	254 062				
3	整个辅助牵拉马达	214 449		8	制动片	222 040
7	双头螺钉	207 101		500	带帽螺丝M6x12	020 134

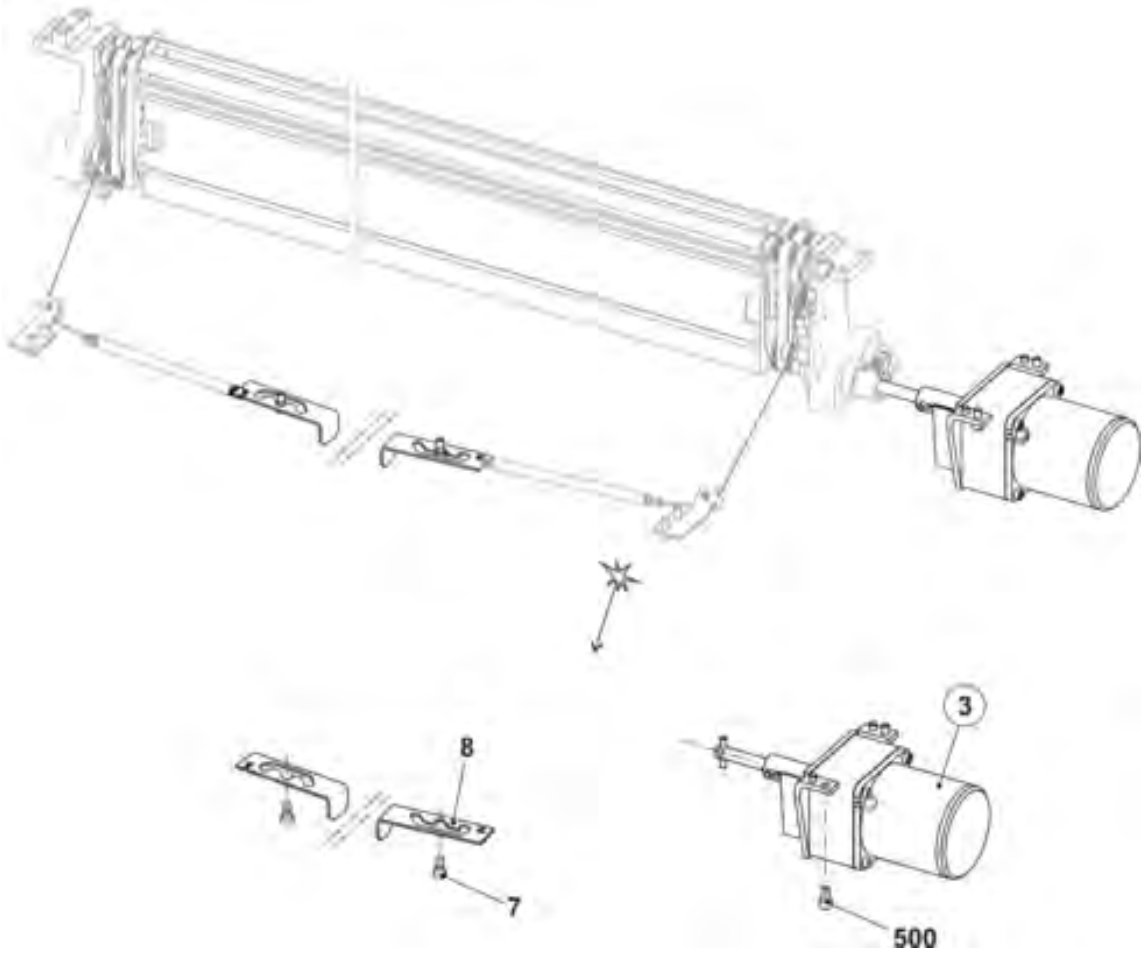

14.8 辅助牵拉套装


14.8.2.1 马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个辅助牵拉辊马达	214 449		8	晃动	219 025
1	辅助牵拉辊马达	213 871		500	带帽螺丝M3x6	022 589
2	马达支架	218 040		501	固定螺栓M6x10	023 543
3	传动套筒	219 024		502	带帽螺丝M5x55	023 321
4	脉冲片	218 449		503	压缩弹簧0,63x10,97x40	023 500
5	传动装置4GN36K	220 353		504	垫圈6x12x1	023 444
7	辅助牵拉辊照片电子传感器	217 462		508	定位销5x28	241 686

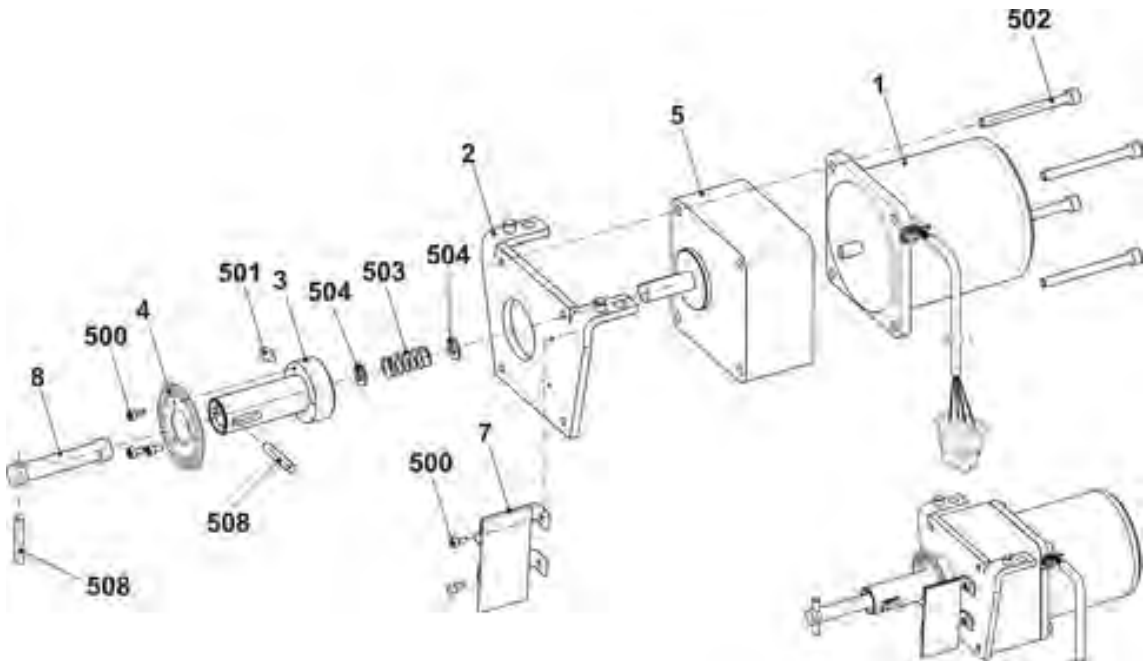

14.8.3 右侧纱线制动器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	右侧纱线制动器	240 021		3	右侧罩盖	240 022
1	弹簧片	232 164		500	带帽螺丝M4x8	022 501
2	夹片	232 165		510*	沉头螺丝M6x10	023 046

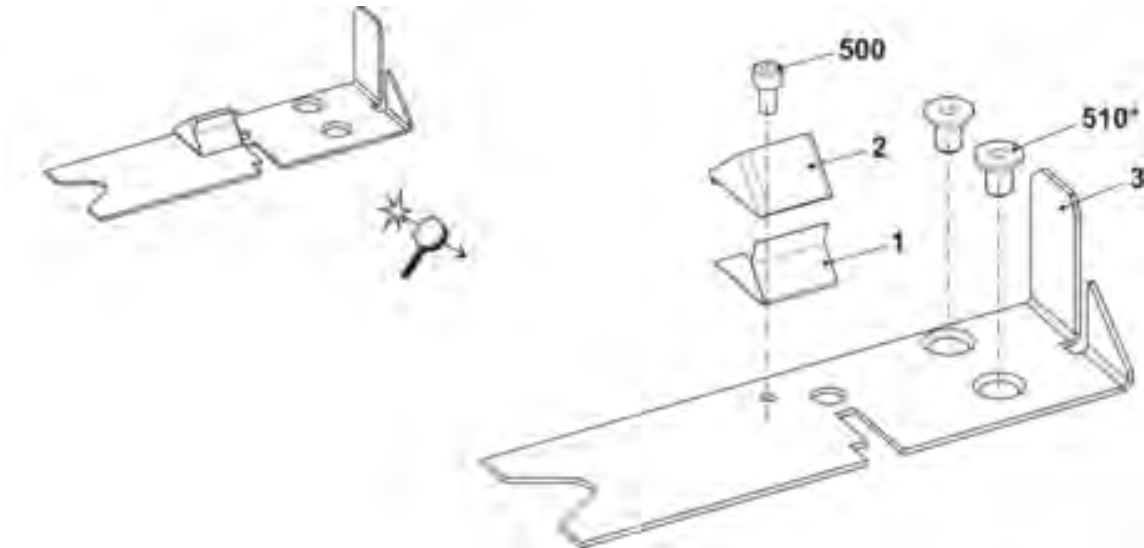

14.9 砂纸制动器

14.9 砂纸制动器

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	砂纸制动器套装		257 674				
1	轴完成		257 509		2	晃动	241 318
	1a	晃动	241 318		3	砂纸制动器支架	257 586
	1b	调整部分	257 508		4	左侧砂纸制动器支架	257 626
	510	压缩弹簧0,32x2,51x14,20	237 444		500	螺丝KB 60x20	237 682
	511	固定螺栓M4x6	022 955		501	固定螺栓M4x5	023 088

