


STOLL

备件目录

CMS ADF-3 (型号 681)

部件类型 000

E12 | E14 | E16 | E18 | E7.2 | E8.2

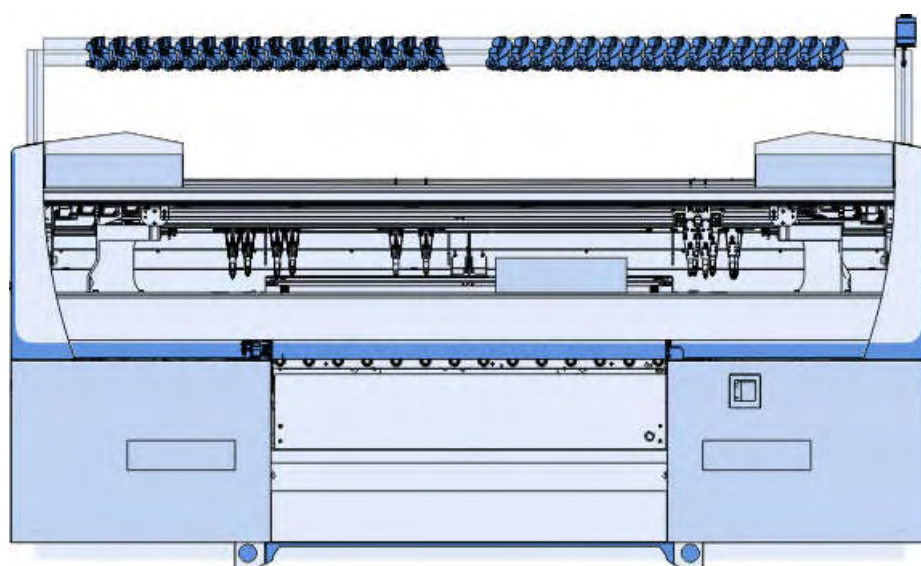

档案编号 263797_00_CN

近义词 11/2013 - 03.06.2014

1 简介

版本说明

版权所有。
未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。
我们的产品正不断朝更高目标发展. 因此它们便于进行技术修改.
对本目录的内容不负担任何责任。





©
H. Stoll GmbH & Co.KG
Stollweg 1
D-72760 Reutlingen,德国
电话: +49 (07121) 313-289
传真: +49 (07121) 313-347
电子邮件: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。
只适用于扉页中标明的机器类型。
预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：
1. 机型、机号、机器号。
2. 页号、名称、标识号以及数量。
进行修理时，必须使用 Stoll 的原产部件。

1.1 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录中将使用以下元素：

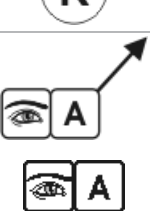符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X)。
	标出另一个组件的元件。
	标出加注显示更详细信息的组件。
	标出另一页上显示更详细信息的组件。
	与优选行不同的螺丝扭矩(Z)。
	细节，在箭头所指方向放大显示。
	零件分解图示，单个部件相应放大。
	标出一组部件。
	标出左侧或视图。
	标出右侧或视图。
	标出检视说明中的一个部分或者视图。

1.2 扭矩

螺丝扭矩优选行

- 扭矩 **适用** 于：
钢与钢接触, 经过黑化处理, 磷化处理, 镀锌处理, 滚压加工或切削加工的螺丝以及平肩螺丝。
- 力矩 **不适用** 于：
受保护的螺丝：带有锁紧垫圈、加筋螺丝头、涂层处理的螺丝以及夹紧螺丝和螺母。 这些扭矩不用于自攻螺丝。
- 扭矩与优选行不同时必须使用图形中相应位置标出的扭矩。


Drehmomente Torques Couples Coppias Momentos de rotación		Festigkeitsklassen Property class Classes de résistance Classi di resistenza Clasas de resistencia		
[Nm] ± 10 % (für µ _{ges} = 0,12)		4,8	8,8	12,9
Regelgewinde Coarse-pitch thread Filetage à pas gros Filetto regolatore Filete regulador	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

目录

1	简介	3
1.1	搜索帮助	4
1.2	扭矩	5
2	机头传动	9
2.1	主驱动装置	10
2.1.1	马达和皮带传动	11
2.1.2	轴承	12
2.2	动力链	13
3	横移	15
3.1	横移	16
4	针床	17
4.1	针床 E12	18
4.1.1	针床 E12 续	19
4.2	针床 E14	20
4.2.1	针床 E14 续	21
4.3	针床 E16	22
4.3.1	针床 E16 续	23
4.4	针床 E18	24
4.4.1	针床 E18 续	25
4.5	针床 E7.2	26
4.5.1	针床 E7.2 续	27
4.6	针床 E8.2	28
4.6.1	针床 E8.2 续	29
4.7	用于固定针床的部件	30
4.8	右侧切夹纱床 E10 E12 E14 E7.2	31
4.9	左侧切夹纱床 E10 E12 E14 E7.2	32
4.10	右切夹纱床 E16 E18 E8.2	33
4.11	左切夹纱床 E16 E18 E8.2	34
5	机头	35
5.1	机头和机头导轨	36
5.2	前后机头	37
5.3	机头座续	38
5.4	毛刷支架	39
5.5	探针器	40
5.6	沉降片控制	41
5.7	三角座 E12	42
5.7.1	三角 E12	43
5.8	三角座 E14	44
5.8.1	三角 E14	45
5.9	三角座 E16 E18	46
5.9.1	三角 E16 E18	47
5.10	三角座 E7.2	48
5.10.1	三角 E7.2	49
5.11	三角座 E8.2	50
5.11.1	三角 E8.2	51
6	主牵拉	53
6.1	主牵拉	54
6.2	主牵拉左侧部件	55
6.2.1	摆动安装轴承	56
6.3	主牵拉右侧部件	57
6.3.1	安装板	58
6.3.2	全浮动轴	59
6.4	主牵拉中间部件	60
6.4.1	防缠绕板	61
6.4.2	后牵拉辊	62
6.4.3	前牵拉辊	63
6.4.4	脉冲发生器和马达	66
7	辅助牵拉	67
7.1	预装辅助牵拉	68
7.1.1	辅助牵拉辊右轴承	69
7.1.2	辅助牵拉左轴承	70
7.1.3	整个左右两侧金属角片	71
7.2	辅助牵拉中间部分	72
7.3	马达	73
7.4	切/夹床的纱线张力盘	74
8	牵拉梳	75
8.1	牵拉梳	76
8.2	牵拉梳左侧部件	77
8.3	牵拉梳右侧部件	78


8.3.1	牵拉梳传动轴	79
8.3.2	牵拉梳旋转杆	80
8.4	牵拉梳中间部件	81
8.4.1	牵拉梳	82
8.4.2	牵拉梳开关杆	83
9	喂纱装置	85
9.1	整个导纱器驱动装置	86
9.2	导纱器导轨，控制轴驱动	87
9.3	导纱器导轨，驱动装置	88
9.4	导纱器和导轨	89
9.5	导纱系统 32 FKE	90
10	可交付附件	91
10.1	工具	92
10.2	润滑材料	93

2 机头传动

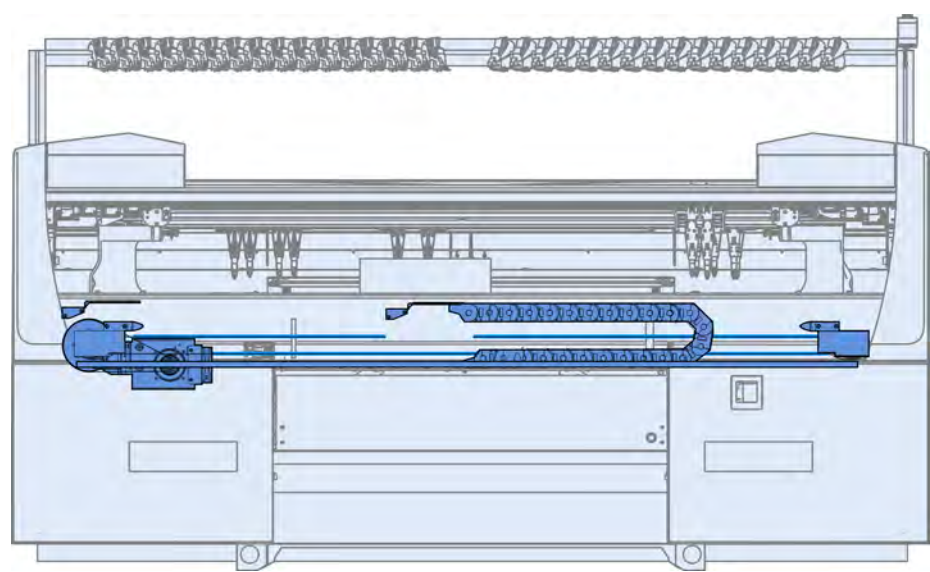


2.1 主驱动装置

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	整个主驱动装置	258 061	7	右侧保护板	263 630
1	整个驱动马达	258 062	500	带帽螺丝 M12x30	023 660
2	轴承	258 069	501	固定螺栓 M8x35	257 945
3	齿形皮带 50AT10/5040	257 984	502	带帽螺丝 M8x25	020 142
4	缓冲支撑块	257 947	503	带帽螺丝 M12x25	023 383
5	抛物线弹簧	258 009	506	垫圈 12	020 875
6	左侧保护板	263 602	507	盘头螺丝 M5x8	239 408

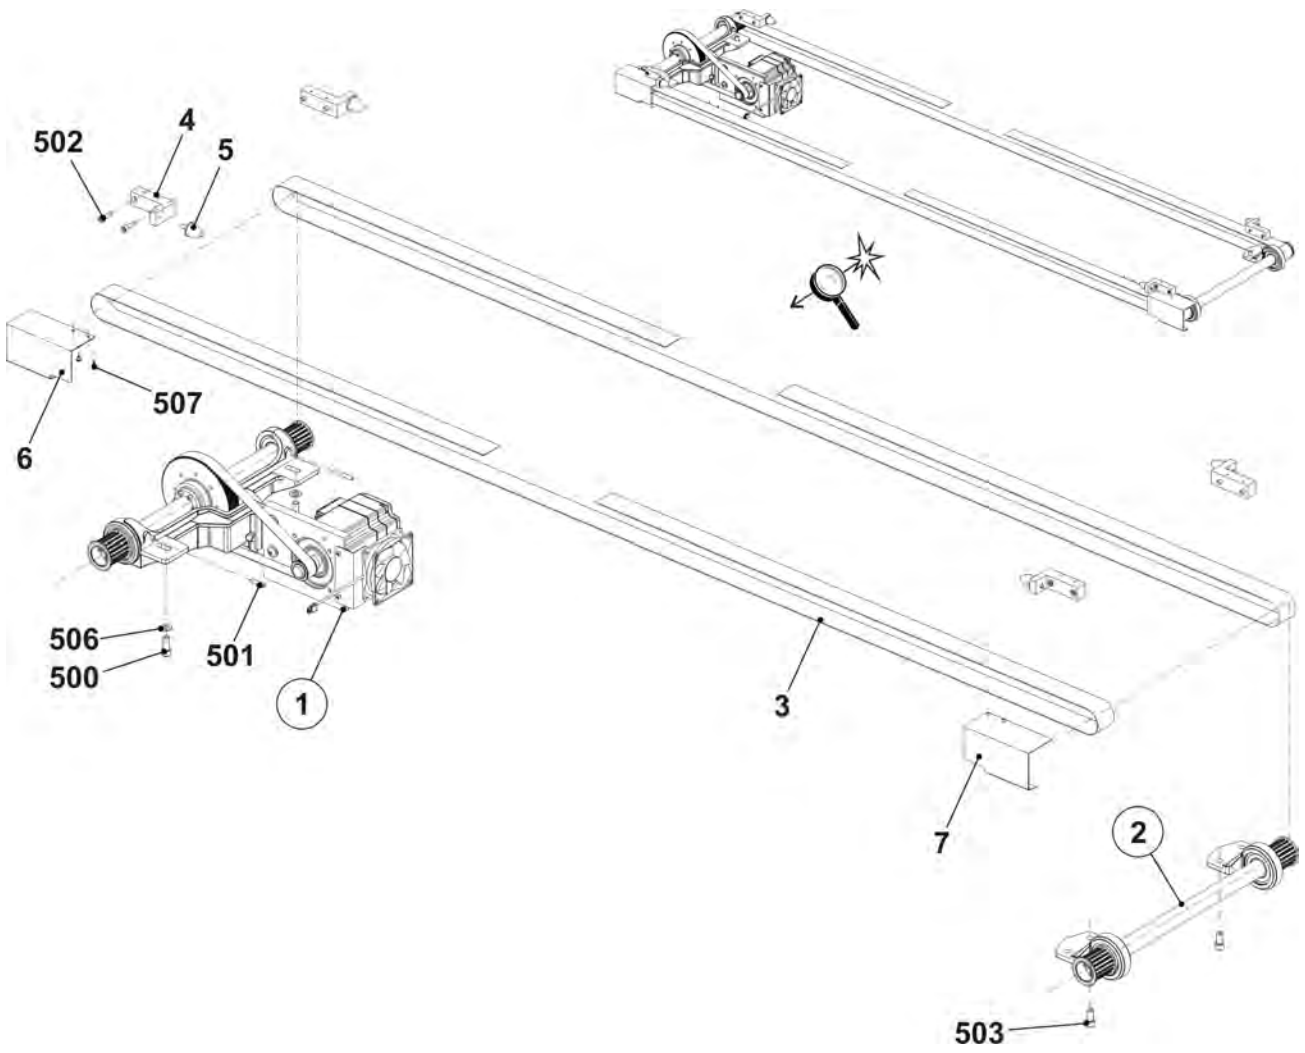


2.1.1 马达和皮带传动

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整个驱动马达	258 062	522	深沟球轴承 6306-2RS	257 916
1	驱动马达	264 336	523	锁定环 68x2.5	022 914
2	传动轴承	258 068	3	齿形皮带 250 HP-S5M 920 NG	258 010
21	传动轴承	257 896	4	整个风扇	253 692
22	传动轴	257 949	500	盘头螺丝 M10X25	023 684
23	小齿轮 57 AT10 18	257 946	501	六角螺丝 M6x25	257 917
24	同步带轮	257 948	502	圆盘 10,5X25X2,5	022 178
520	夹紧套 22x40	258 040	503	盘头螺丝 M6X10	023 183
521	夹紧套 35X60	258 039	504	固定螺栓 M8x35	257 945

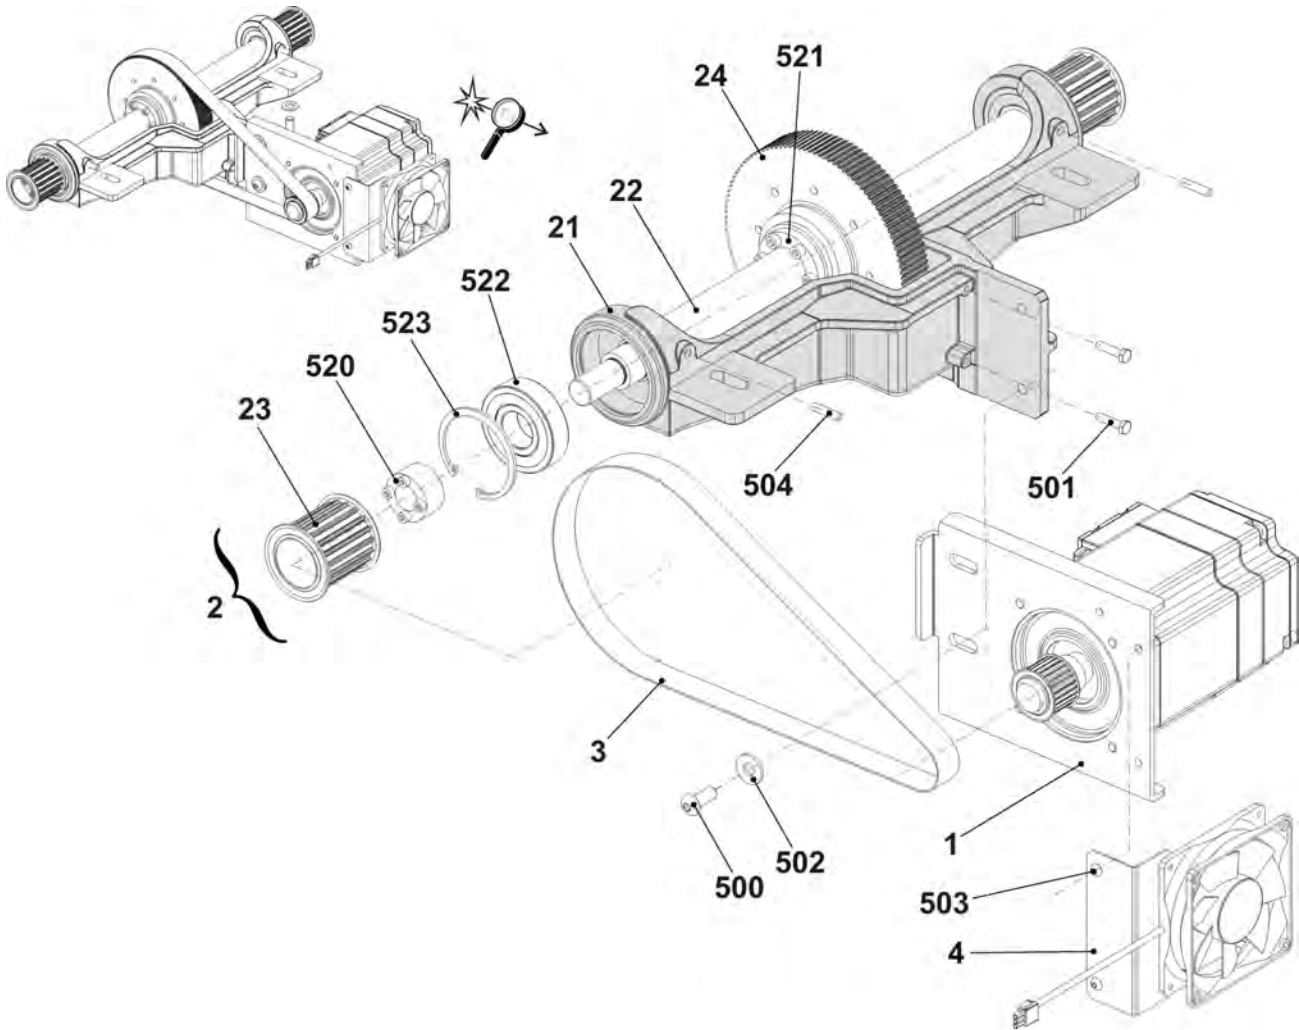


2.1.2 轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	轴承	258 069			
1	张力轴承	257 915	500	夹紧套 22x40	258 040
2	传动轴	257 949	501	深沟球轴承 6306-2RS	257 916
3	Zahnritzel 57 AT10 18	257 946	502	锁定环 72x2,5	022 914

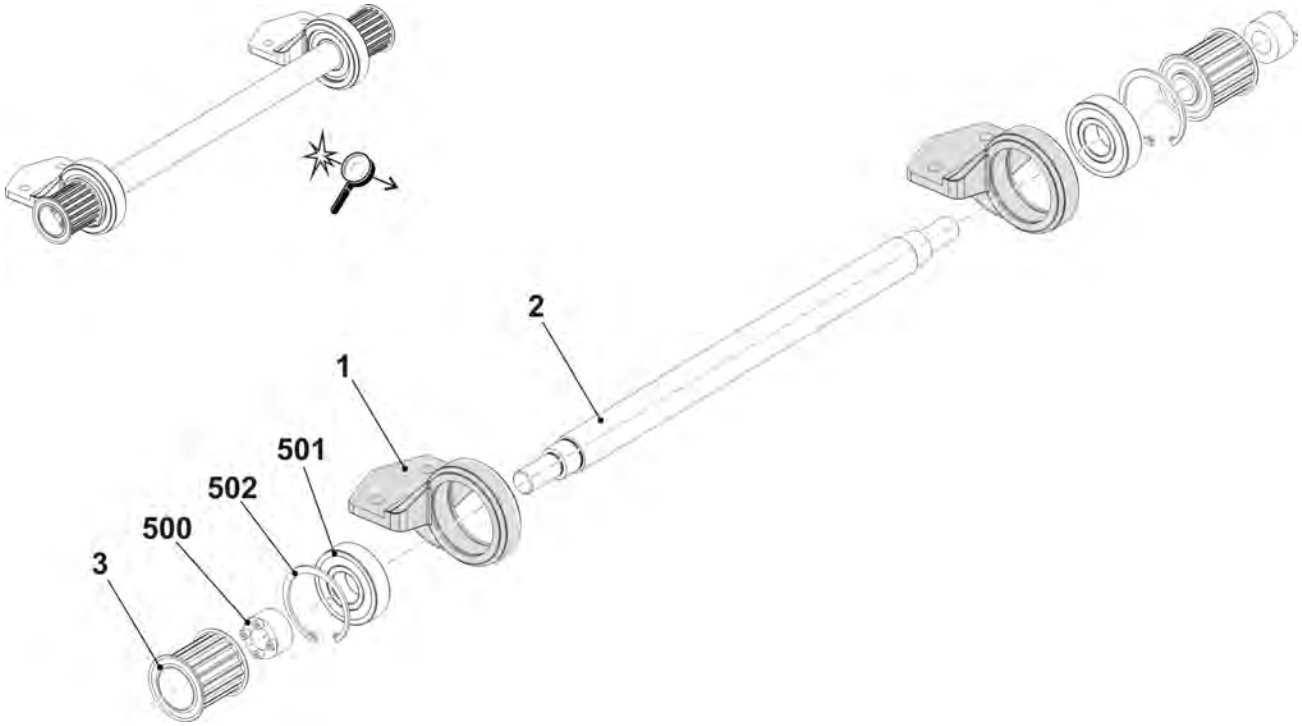


2.2 动力链

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	电缆携带架 (前)	259 506	501	垫圈 5	259 666
2	电缆携带架 (后)	259 507	502	带帽螺丝 M5x16	022 726
3	动力链 24 个链环	258 041	503	盘头螺丝 M6x20	241 603
4	前支撑槽	259 600	504	盘头螺丝 M5x35	262 535
5	后支撑槽	259 599	505	盘头螺丝 M5x22	022 964
500	带帽螺丝 M6x12	020 134			

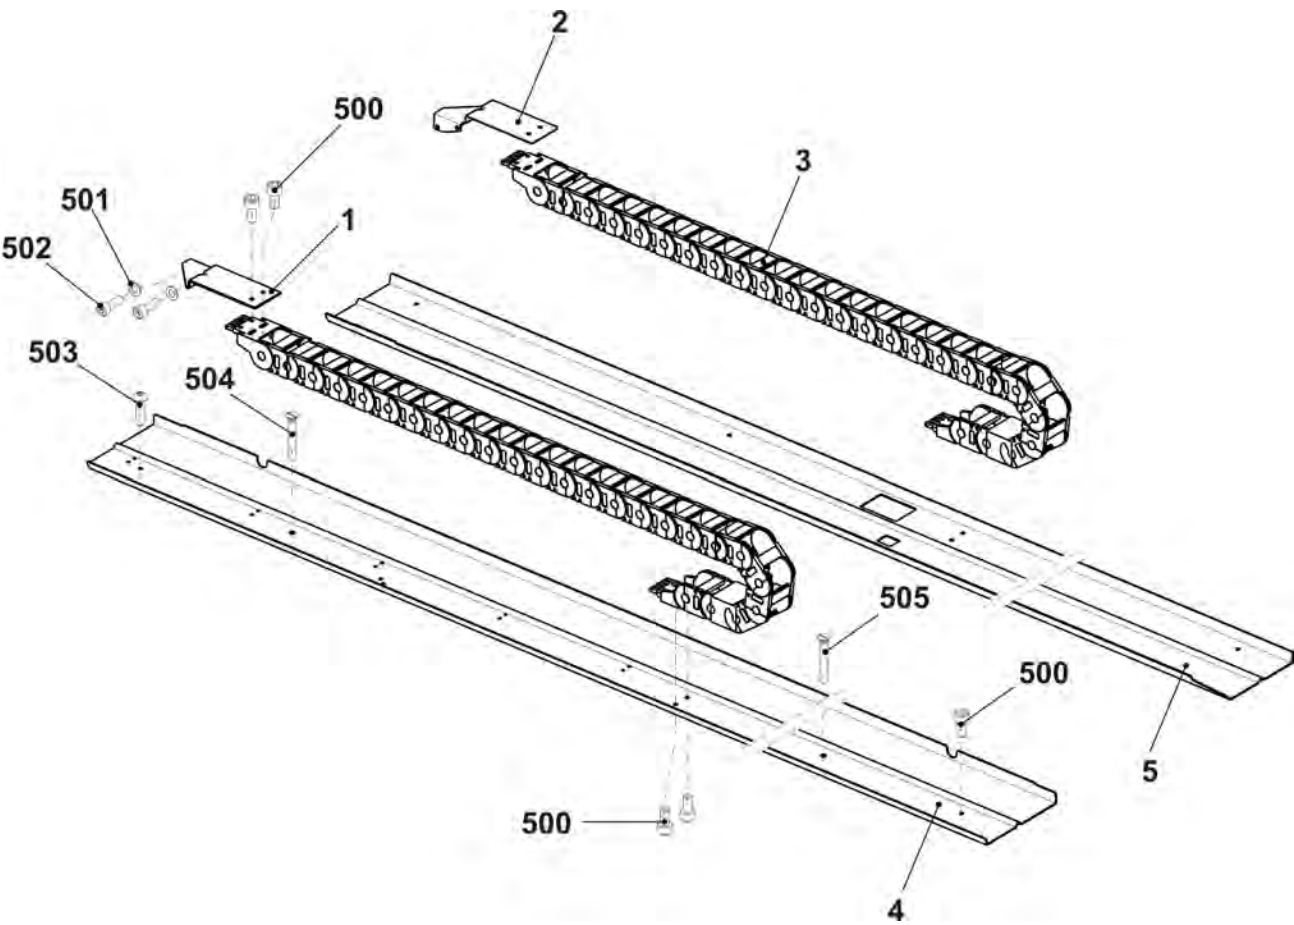


3 横移

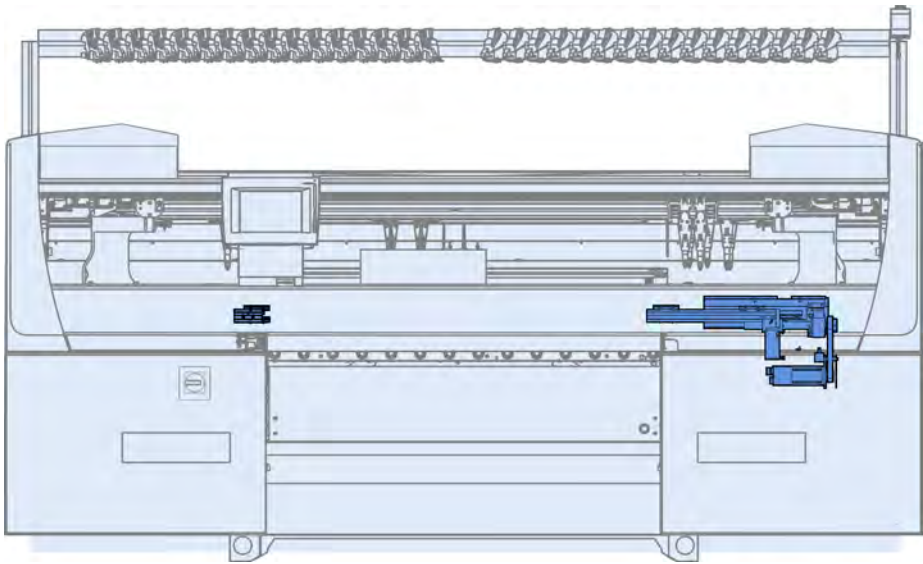


3.1 横移

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	横移				
1	整个 OKC 横移马达	258 192	504	带帽螺丝 M8x25	020 142
2	轴承	263 864	505	垫圈 8,4X20X3	022 175
3	心轴轴承	253 262	509	垫片 0,03x15x85	023 162
4	横移限位开关电路板	229 396	510	垫片 0,05x15x85	023 163
5	横移装置盖板	258 634	511	垫片 0,1x15x85	023 164
6	左侧横移杆	240 696	512	垫片 0,2x15x85	023 170
7	横移杆	240 690	518	垫片 0,03x15x75	023 395
8	导板	206 382	519	垫片 0,05x15x7	023 396
9	齿形皮带 150 S 5M 490	229 281	520	垫片 0,1x15x75	023 397
13	开关触动板	240 722	521	垫片 0,2x15x75	023 398
19	限位螺丝	221 386	900	带帽螺丝 M6x12	022 795
501	带帽螺丝 M6x16	023 116	901	盘头螺丝 M6x10	023 183
503	盘头螺丝 M6x10	023 183	902	带帽螺丝 M8x30	020 143

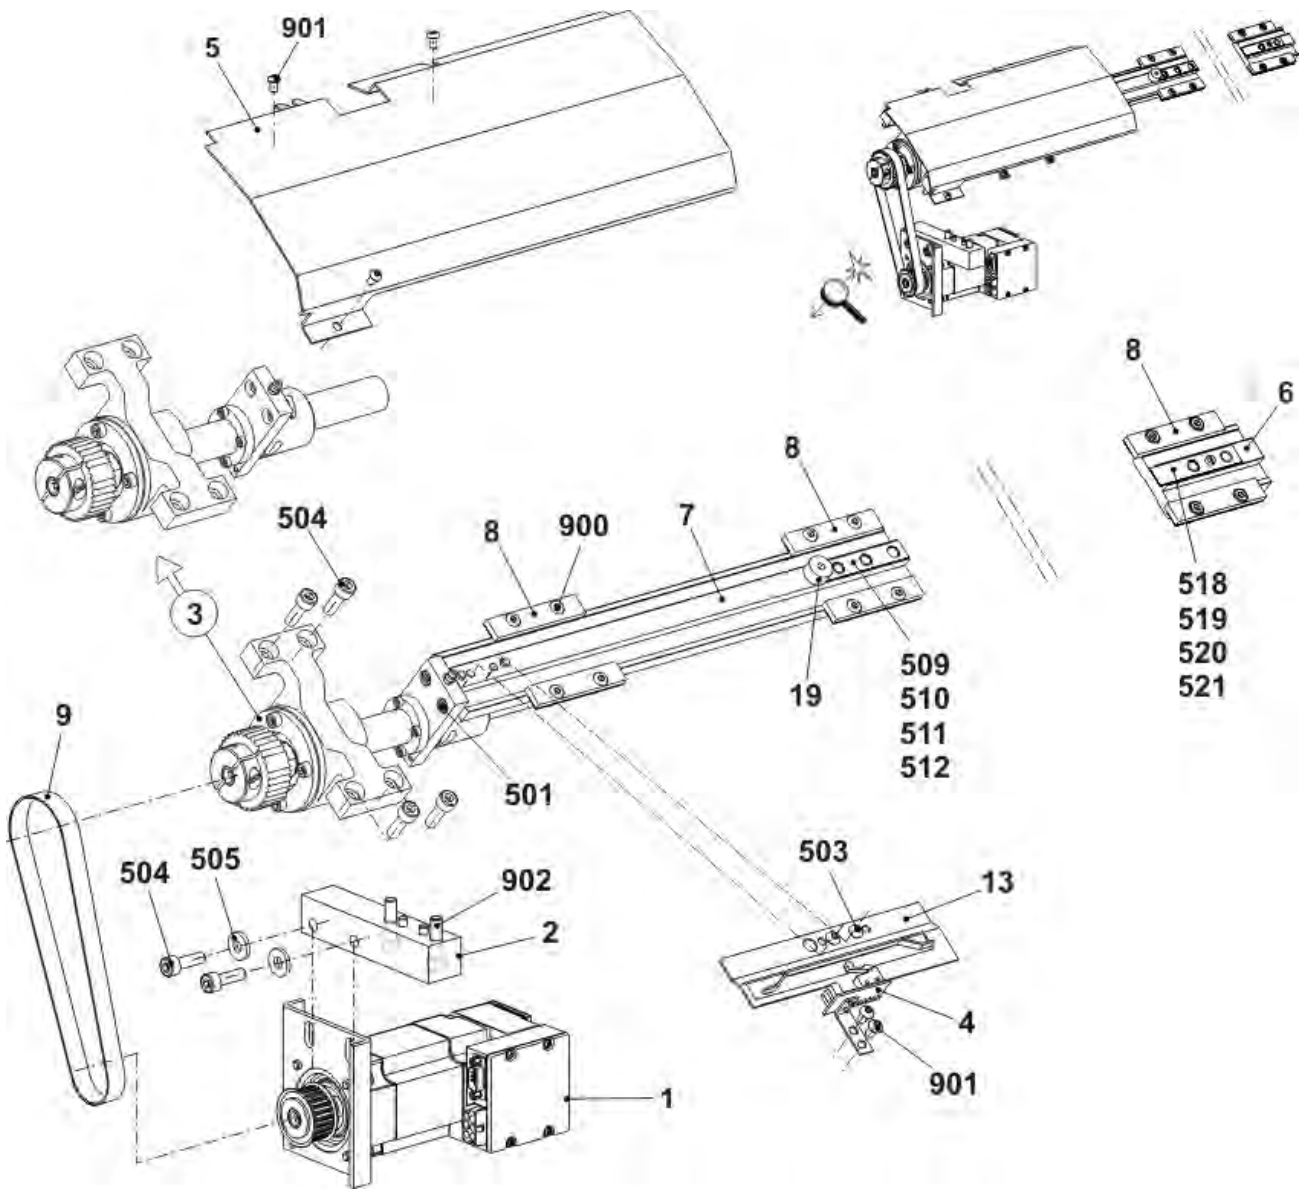


4 针床

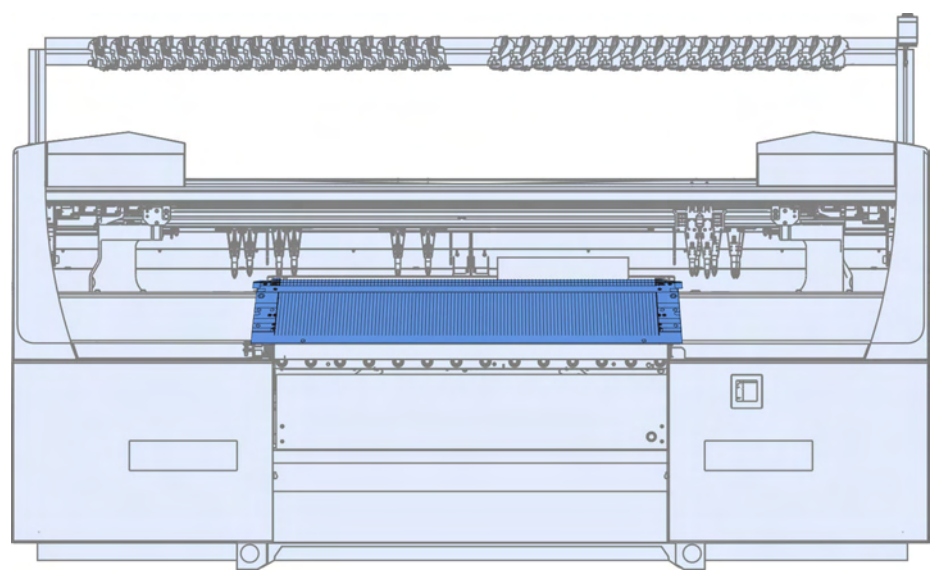


4.1 针床 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E12	263 806	18	后压条	213 981
1	前后针床 E12	257 962	19	前压条 E12	214 037
3	主针槽壁 E12	260 343	20	压条	213 762
4	压力条 E10-14	213 919	21	压条	213 763
6	弹簧钢丝 ø2,0	213 996	23	支架	241 339
71	织针 E12	204 009	24	衬套	206 090
72	挺针片 E10-12	253 382	26	限位螺丝	235 244
81	带制动中间滑片 E10-12	255 535	500	带帽螺丝 M6x14	022 658
91	选针片 E10-12	200 688	502	带帽螺丝 M5x8	023 379
92	选针弹簧 E10-12	200 691	503	带帽螺丝 M5x22	023 193
10	后沉降片床 E12	240 448	505	固定螺栓 M3,5x3-1	020 512
11	前沉降片床 E12	240 431	40*	圆刷	235 612
12	齿口片 E12	259 212	41*	圆刷盒	233 012
13	沉降片(针槽壁) E12	259 213	42*	圆刷	202 600
16	左侧织针压条	213 998	43*	调节螺栓	240 765
17	右侧织针压条	213 999	540*	带帽螺丝 M5x12	020 032

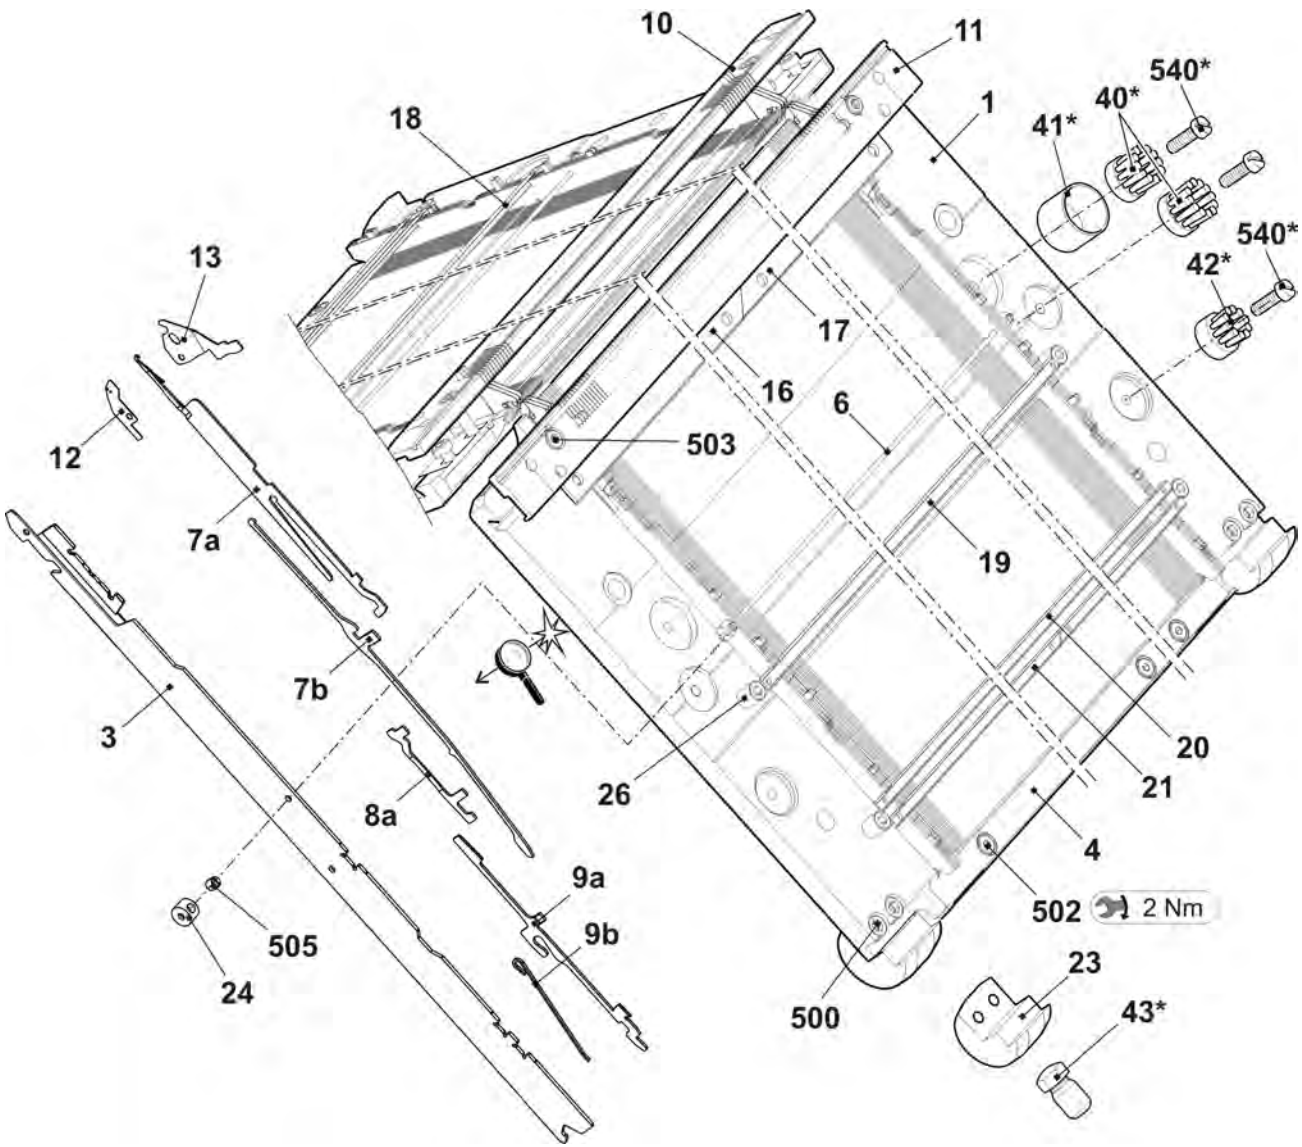


4.1.1 针床 E12 续

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	定位钢丝 $\varnothing 3,4$	213 995	503	带帽螺丝 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 $\varnothing 0,6$	213 990	504	带帽螺丝 M5x12	022 943
6	弹簧钢丝 $\varnothing 2,0$	213 996	506	弹性推力片	023 177
14	左限位块 E10-E14	205 764	509	垫片 0,05x18,5x34	023 196
15	整个右侧限位块 E10-E14	205 765	510	垫片 0,1x18,5x34	023 197
22	定位钢丝 $\varnothing 2,8$	213 983	511	垫片 0,2x18,5x34	023 253
501	带帽螺丝 M5x8	023 154			

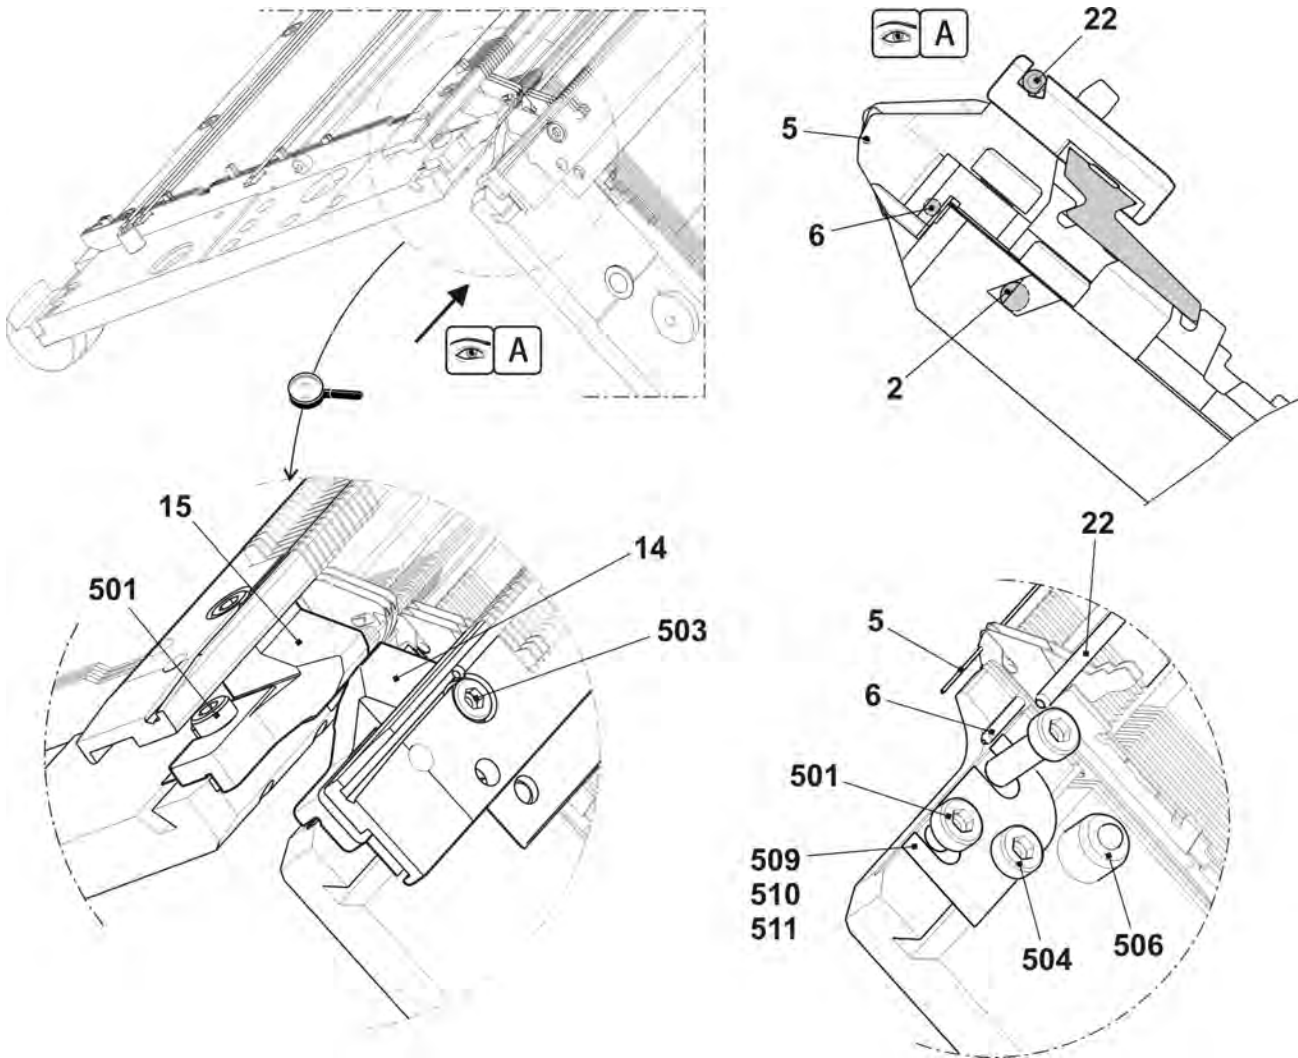


4.2 针床 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E14	257 972			
1	前后针床 E14	257 963	20	前压条 E14	214 038
3	主针槽壁 E14	260 344	21	压条	213 762
4	压力条 E10-14	213 919	22	压条	213 763
6	弹簧钢丝 ø2,0	213 996	24	支架	241 339
71	织针 E14	209 614	25	衬套	206 090
72	挺针片 E14	253 383	27	限位螺丝	235 244
81	带制动中间滑片 E14	255 536	500	带帽螺丝 M6x14	022 658
10	带弹簧的选针片 E14	224 725	502	带帽螺丝 M5x8	023 379
11	后沉降片床 E14	240 449	503	带帽螺丝 M5x22	023 193
12	前沉降片床 E14	240 432	505	固定螺栓 M3,5x3	020 512
13	齿口片 E14	209 649	40*	圆刷	235 612
14	沉降片针槽壁 E14	235 262	41*	圆刷盒	233 012
17	左侧织针压条	213 998	42*	圆刷	202 600
18	右侧织针压条	213 999	43*	调节螺栓	240 765
19	后压条	213 981	540*	带帽螺丝 M5x12	020 032

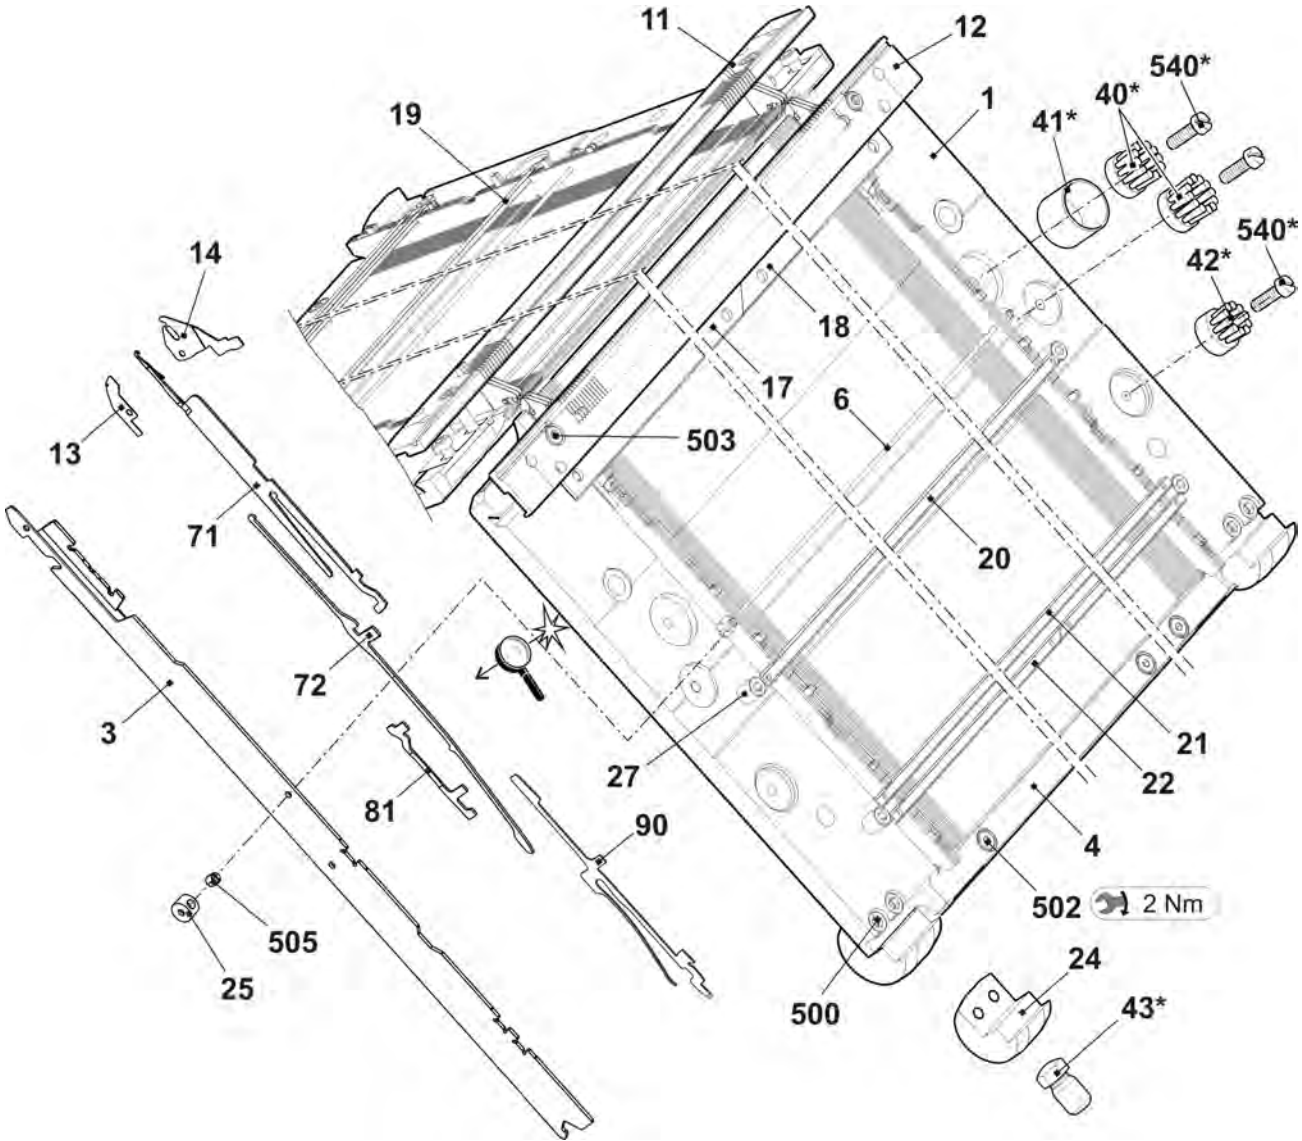


4.2.1 针床 E14 续

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	定位钢丝 $\varnothing 3,4$	213 995	503	带帽螺丝 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 $\varnothing 0,6$	213 990	504	带帽螺丝 M5x12	022 943
6	弹簧钢丝 $\varnothing 2,0$	213 996	506	弹性推力片	023 177
15	左限位块 E10-14	205 764	509	垫片 0,05x18,5x34	023 196
16	整个右侧限位块 E10-14	205 765	510	垫片 0,1x18,5x34	023 197
23	定位钢丝 $\varnothing 2,8$	213 983	511	垫片 0,2x18,5x34	023 253
501	带帽螺丝 M5x8	023 154			

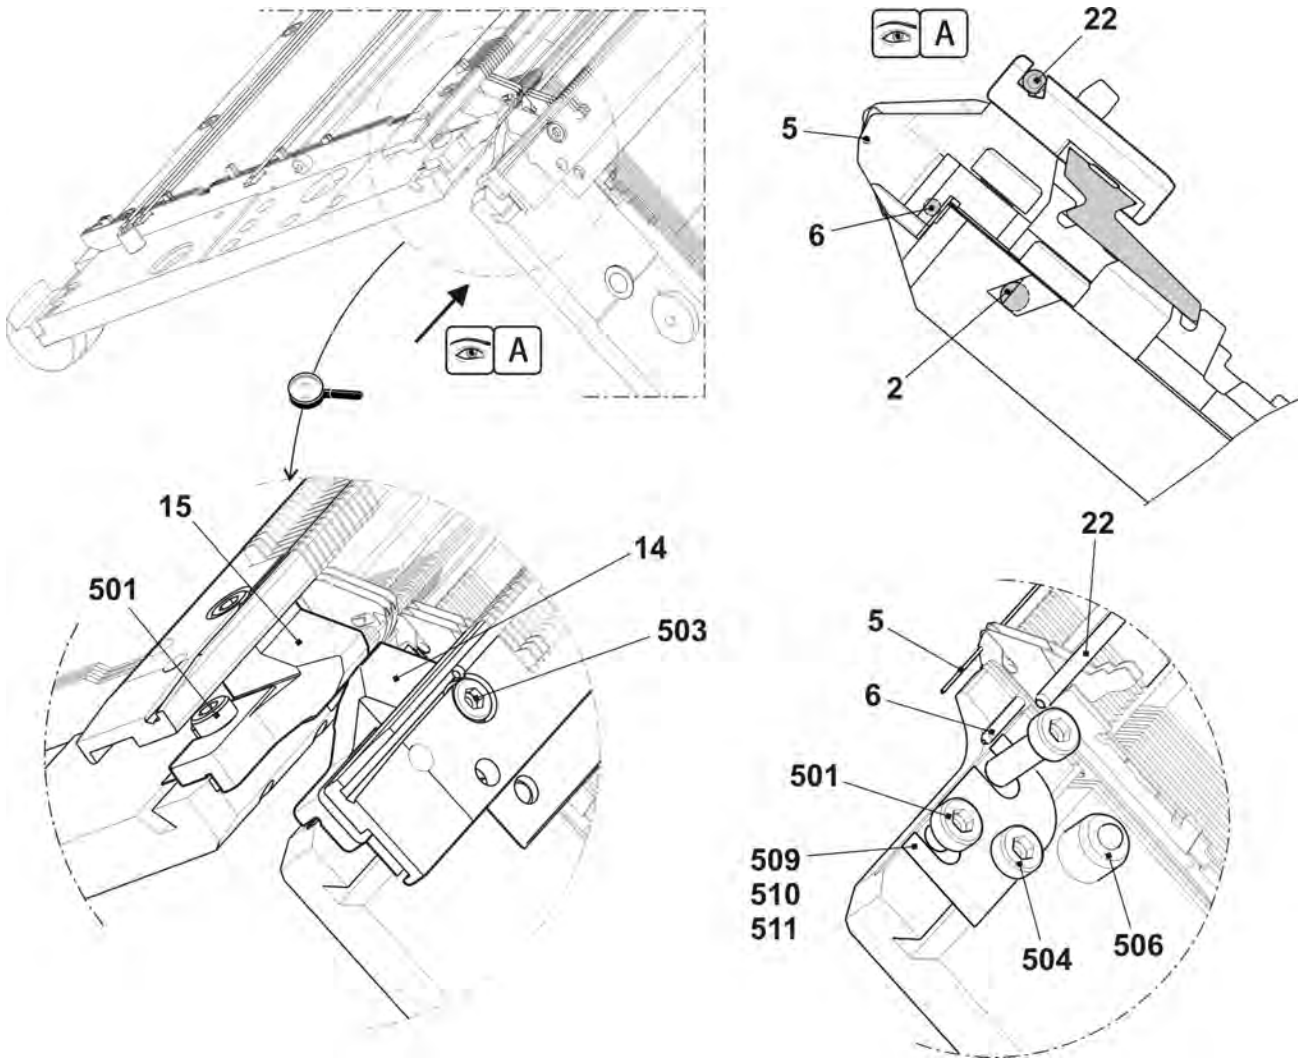


4.3 针床 E16

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E16	262 077			
1	前后针床 E16	262 076	20	压条	213 762
3	主针槽壁 E16	245 319	21	压条	213 763
4	前压力条 E5-14	219 536	23	支架	241 339
6a	织针 E16	232 243	24	衬套	206 090
6b	挺针片 E16-20	253 384	26	弹簧钢丝 D=2,0 1287 mm	213 996
7	后压力条 E5-14	219 537	27	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
8	带制动中间滑片 E16-18	255 537	28	限位螺丝	235 244
9	选针片 E16-20	222 265	500	带帽螺丝 M6x14	022 658
10	后沉降片床 E16	240 450	501	带帽螺丝 M4-M5x8	023 379
11	前沉降片床 E16	240 433	502	带帽螺丝 M5x22	023 193
12	齿口片(沉降片钢丝) E16	261 865	504	固定螺栓 M3,5x3-1	020 512
13	沉降片 E16	264 106	40*	圆刷	235 612
16	左侧织针压条	213 998	41*	圆刷盒	233 012
17	右侧织针压条	213 999	42*	圆刷	202 600
18	后压条	213 981	43*	调节螺栓	240 765
19	前压条 E16	222 531	540*	带帽螺丝 M5x12	020 032

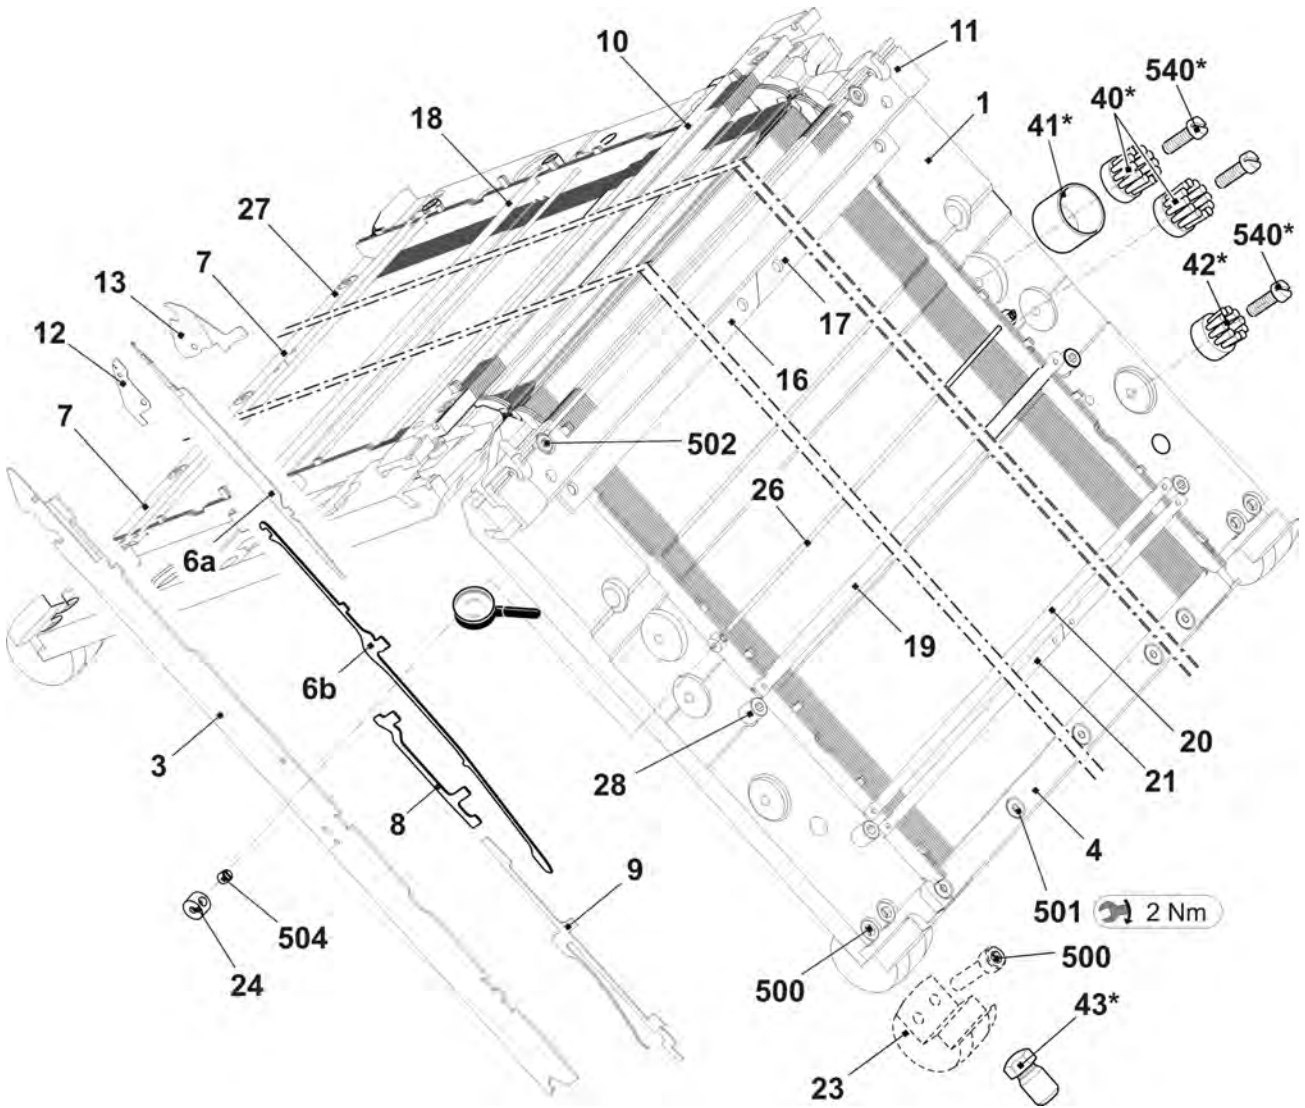


4.3.1 针床 E16 续

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	定位钢丝 ø3,4	213 995	502	带帽螺丝 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 ø0,5	220 759	503	带帽螺丝 M5x12-8.8	022 943
14	左限位块 E16-20	220 821	505	弹性推力片	023 177
15	整个右侧限位块 E16-20	220 822	508	垫片 0,05x18,5x34	023 196
22	定位钢丝 ø2,8	223 922	509	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	弹簧钢丝 ø2,0	213 996	510	垫片 0,2x18,5x34	023 253

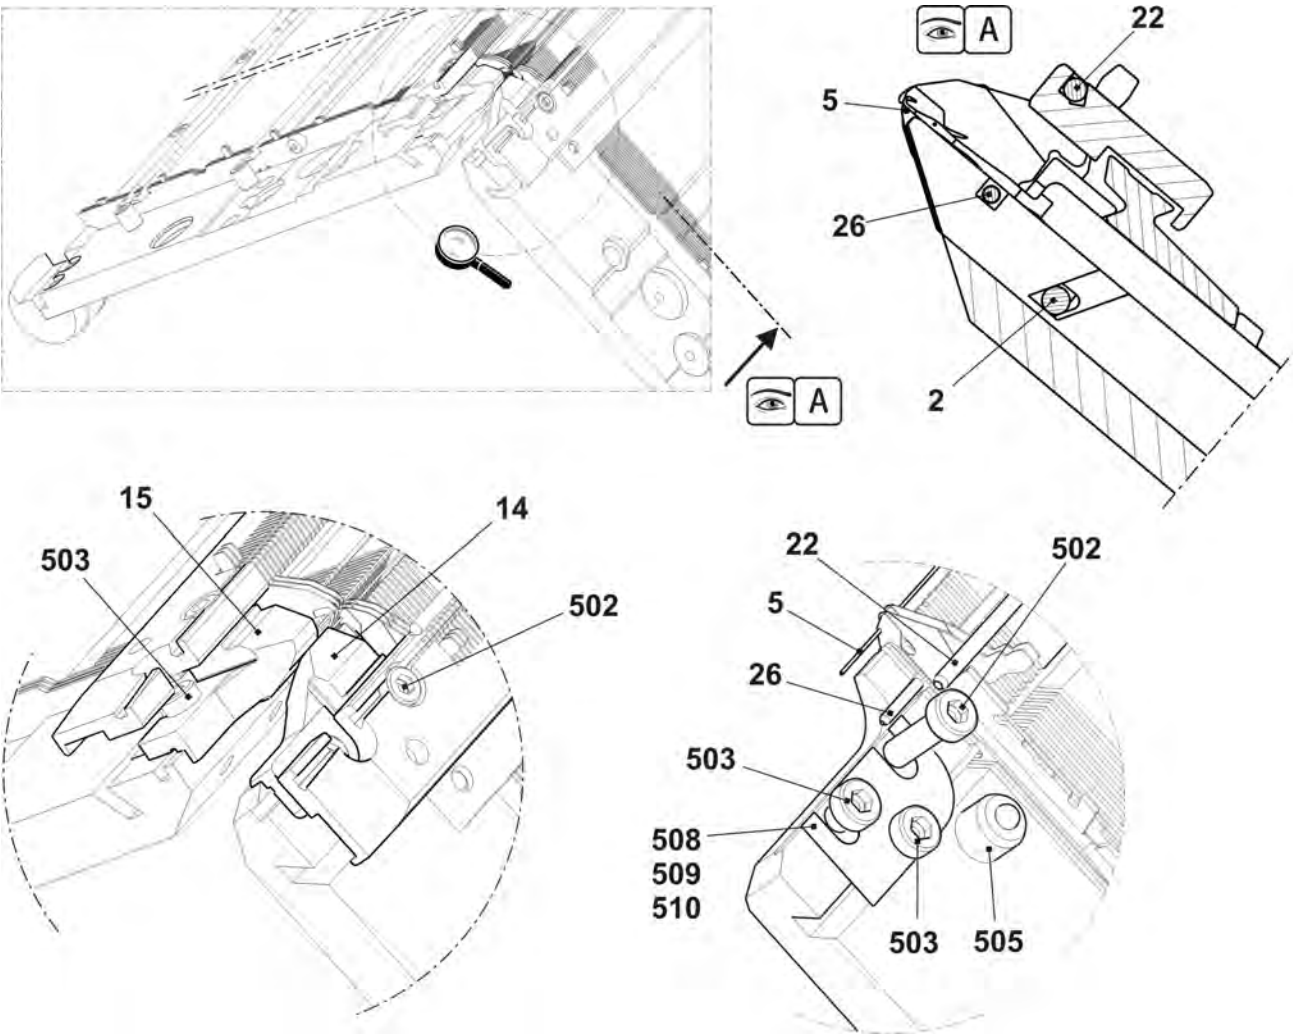


4.4 针床 E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E18	262 079			
1	前后针床 E18	262 078	20	压条	213 762
3	主针槽壁 E18	251 051	21	压条	213 763
4	前压力条 E5-14	219 536	23	支架	241 339
6a	织针 E18	239 527	24	衬套	206 090
6b	挺针片 E16-20	253 384	26	弹簧钢丝 D=2,0 1287 mm	213 996
7	后压力条 E5-14	219 537	27	右侧后压力条 E16 – E20	223 042
8	带制动中间滑片 E16-18	255 537	28	限位螺丝	235 244
9	选针片 E16-20	222 265	500	带帽螺丝 M6x14	022 658
10	后沉降片床 E18	240 451	501	带帽螺丝 M5x8	023 379
11	前沉降片床 E18	240 434	502	带帽螺丝 M5x22	023 193
12	齿口片(沉降片钢丝) 0,8 mm	263 927	504	固定螺栓 M3,5x3-1	020 512
13	沉降片 E18	264 107	40*	圆刷	235 612
16	左侧织针压条	213 998	41*	圆刷盒	233 012
17	右侧织针压条	213 999	42*	圆刷	202 600
18	后压条	213 981	43*	调节螺栓	240 765
19	前压条 E18	220 745	540*	带帽螺丝 M5x12	020 032

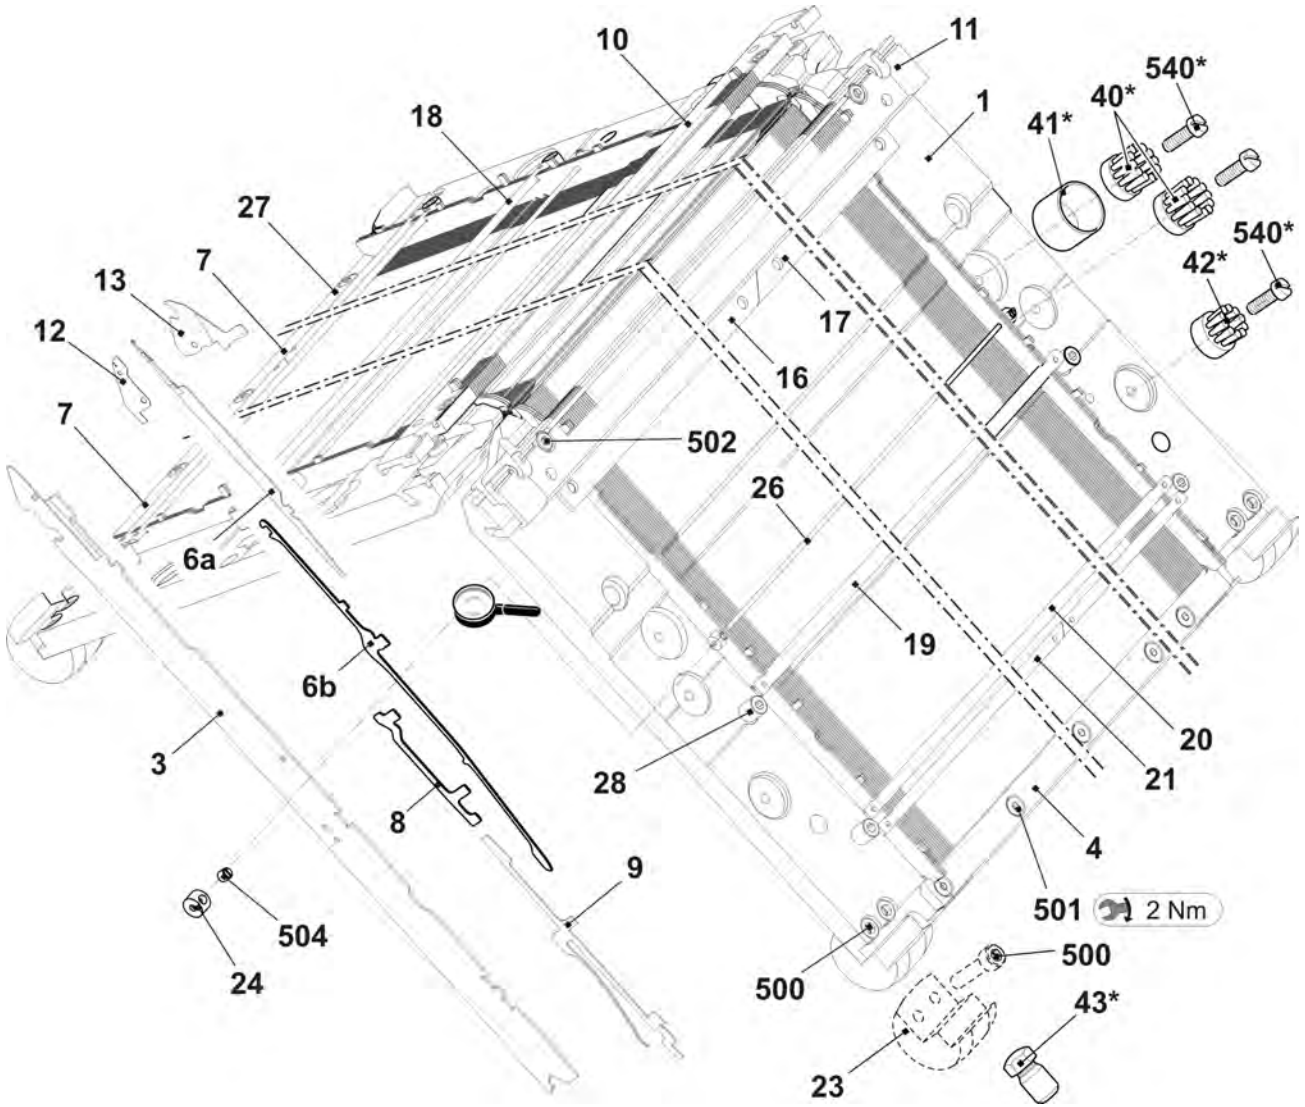


4.4.1 针床 E18 续

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	定位钢丝 $\varnothing 3,4$	213 995	502	带帽螺丝 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 $\varnothing 0,5$	220 759	503	带帽螺丝 M5x12-8.8	022 943
14	左限位块 E16-20	220 821	505	弹性推力片	023 177
15	整个右侧限位块 E16-20	220 822	508	垫片 0,05x18,5x34	023 196
22	定位钢丝 $\varnothing 2,8$	223 922	509	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	弹簧钢丝 $\varnothing 2,0$	213 996	510	垫片 0,2x18,5x34	023 253

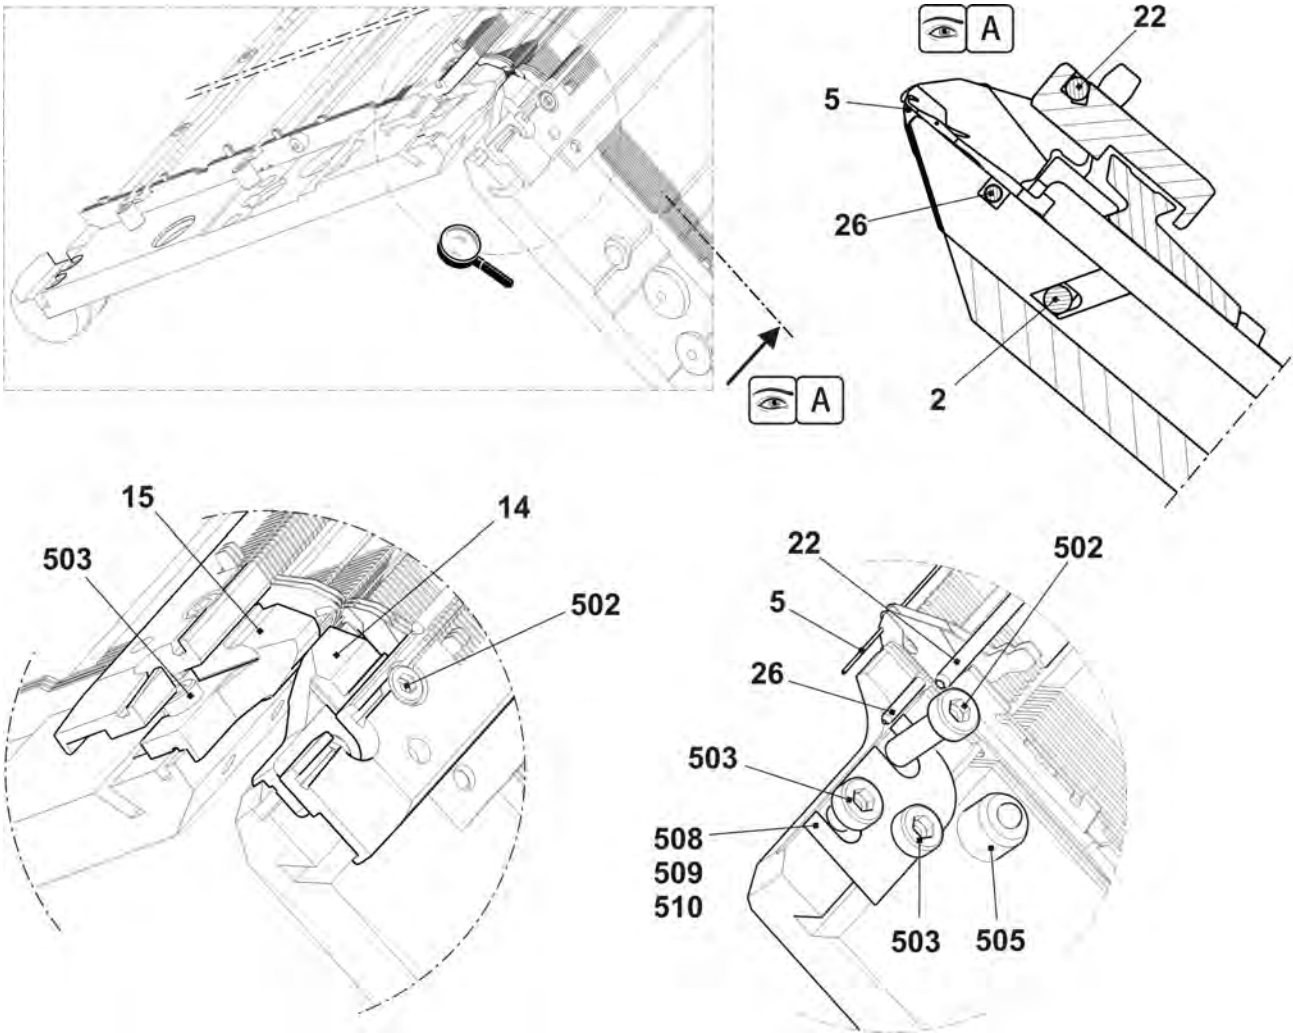


4.5 针床 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E7.2	259 175			
1	前后针床 E14	257 963	19	压条	213 763
2	后沉降片床 E7.2	240 456	22	左侧织针压条	213 998
3	前沉降片床 E7.2	240 439	23	右侧织针压条	213 999
4	主针槽壁 E14	260 344	25	支架	241 339
5	压力条 E10-14	213 919	24	衬套	206 090
8	弹簧钢丝 ø2,0	213 996	27	限位螺丝	235 244
9a	织针 E7.2 vosa special 112.70-62	225 230	500	带帽螺丝 M6x14	022 658
9b	挺针片 E14	253 383	502	带帽螺丝 M5x8	023 379
10a	带制动中间滑片 E14	255 536	503	带帽螺丝 M5x22	023 193
11	带弹簧的选针片 E14	224 725	505	固定螺栓 M3,5x3	020 512
12	齿口片 E14	209 649	40*	圆刷	235 612
13	沉降片针槽壁 E7.2	258 396	41*	圆刷盒	233 012
16	后压条	213 981	42*	圆刷	202 600
17	前压条 E14	214 038	43*	调节螺栓	240 765
18	压条	213 762	540*	带帽螺丝 M5x12	020 032

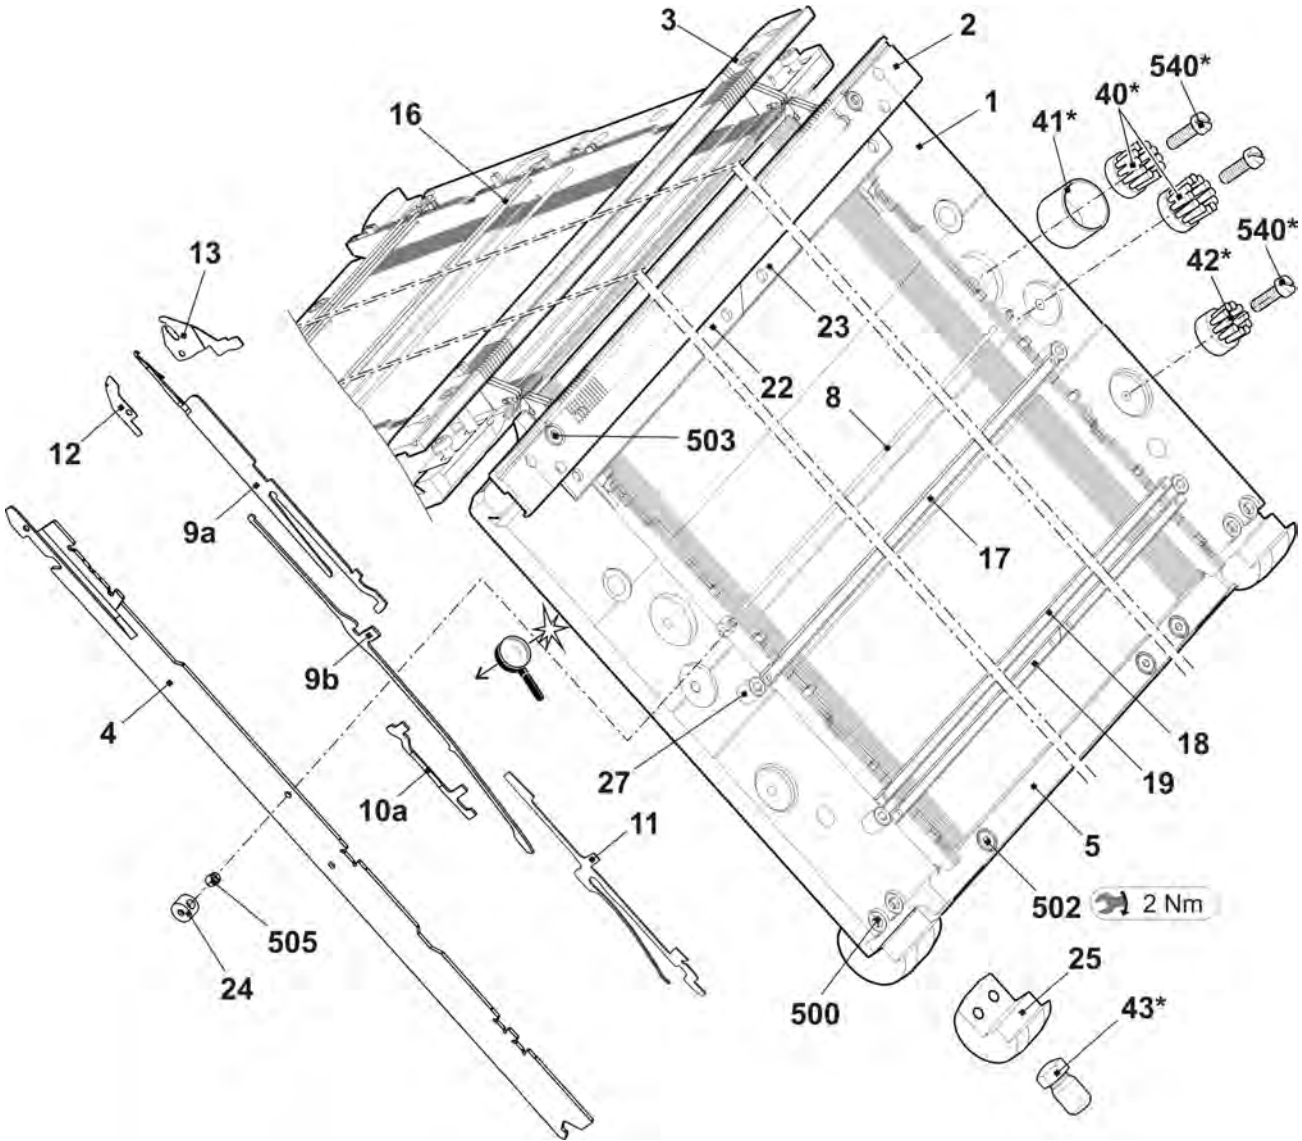


4.5.1 针床 E7.2 续

位置	名称	Id	位置	名称	Id
6	定位钢丝 $\varnothing 3,4$	213 995	503	带帽螺丝 M5x22	023 193
7	弹簧钢丝 $\varnothing 0,6$	213 990	504	带帽螺丝 M5x12	022 943
8	弹簧钢丝 $\varnothing 2,0$	213 996	506	弹性推力片	023 177
14	左限位块 E10-14	205 764	509	垫片 0,05x18,5x34	023 196
15	整个右侧限位块 E10-14	205 765	510	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	定位钢丝 $\varnothing 2,8$	213 983	511	垫片 0,2x18,5x34	023 253
501	带帽螺丝 M5x8	023 154			

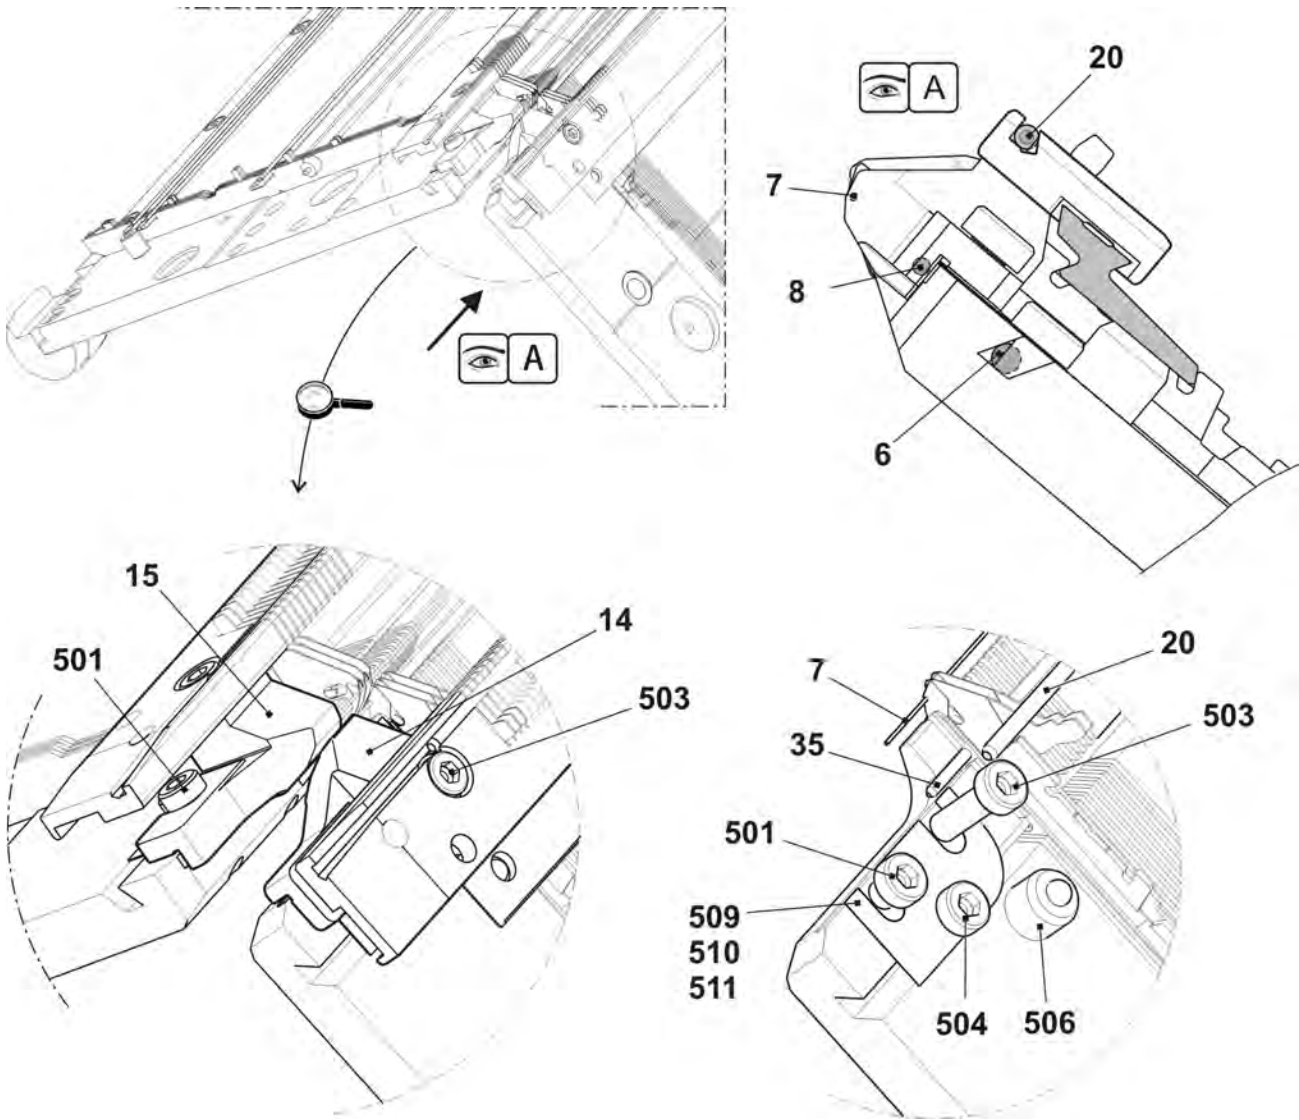


4.6 针床 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前后针床 E8.2	263 807			
1	前后针床 E16	262 076	20	压条	213 762
3	主针槽壁 E16	245 319	21	压条	213 763
4	前压力条 E5-14	219 536	23	支架	241 339
6a	织针 E18/14	240 026	24	衬套	206 090
6b	挺针片 E16-20	253 384	26	弹簧钢丝 ø2,0	213 996
7	后压力条 E5-14	219 537	27	右侧后压力条 E16-20	223 042
8	带制动中间滑片 E16-18	255 537	28	限位螺丝	235 244
9	带选针弹簧的选针片 E16	222 265	40*	圆刷	235 612
10	后沉降片床 E16	240 450	41*	圆刷盒	233 012
11	前沉降片床 E16	240 433	42*	圆刷	202 600
12	齿口片(沉降片钢丝) 0,8 mm E8.2	261 865	43*	调节螺栓	240 765
13	沉降片 E16	264 106	540*	带帽螺丝 M5x12	020 032
16	左侧织针压条	213 998	503	带帽螺丝 M6x14	022 658
17	右侧织针压条	213 999	506	带帽螺丝 M4-M5x8	023 379
18	后压条	213 981	507	带帽螺丝 M5x22	023 193
19	前压条 E16	222 531	509	固定螺栓 M3,5x3-1	020 512

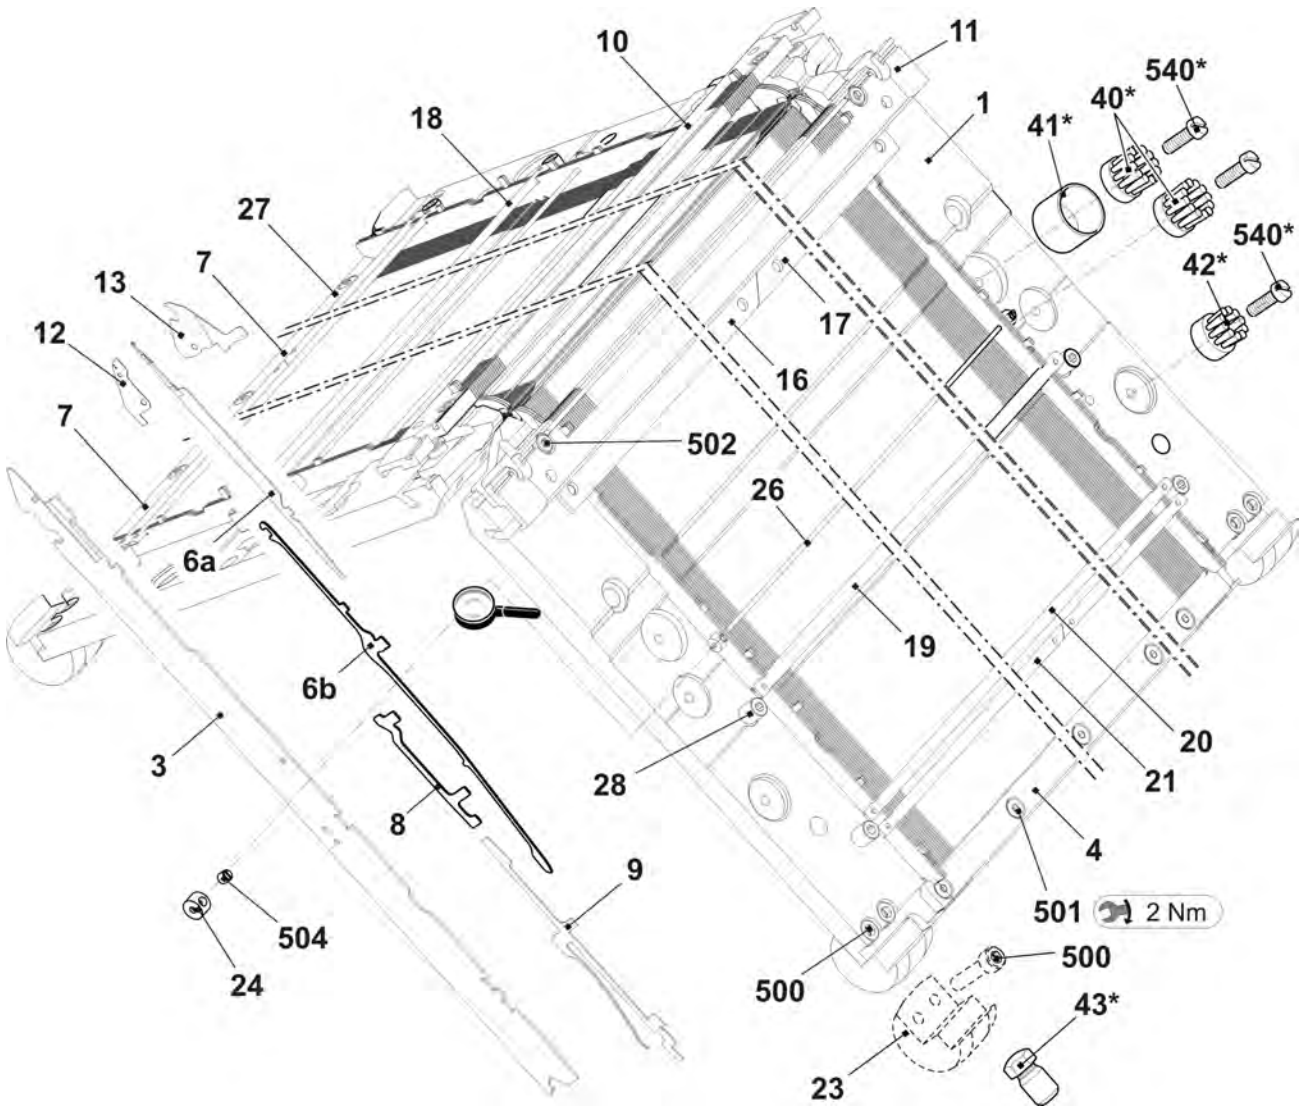


4.6.1 针床 E8.2 续

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	定位钢丝 $\varnothing 3,4$	213 995	502	带帽螺丝 M5x22	023 193
5	弹簧钢丝 $\varnothing 0,5$	220 759	503	带帽螺丝 M5x12-8.8	022 943
14	左限位块 E16-20	220 821	505	弹性推力片	023 177
15	整个右侧限位块 E16-20	220 822	508	垫片 0,05x18,5x34	023 196
22	定位钢丝 $\varnothing 2,8$	223 922	509	垫片 0,1x18,5x34	023 197
26	弹簧钢丝 $\varnothing 2,0$	213 996	510	垫片 0,2x18,5x34	023 253

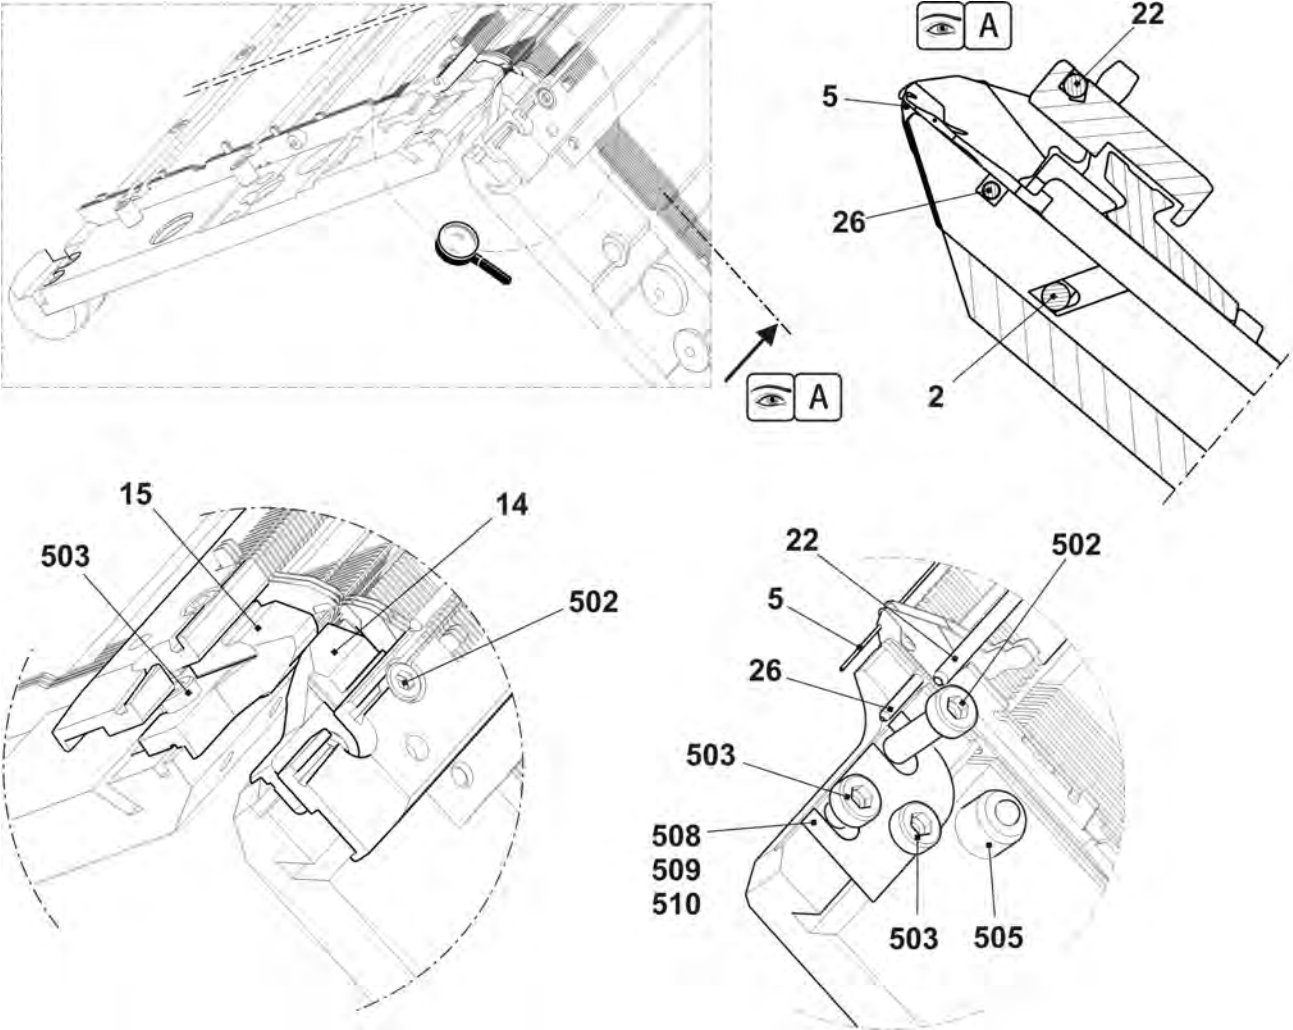


4.7 用于固定针床的部件

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
Σ	固定部件				
500	带帽螺丝 M8x25	020 142	501	垫圈	214 040

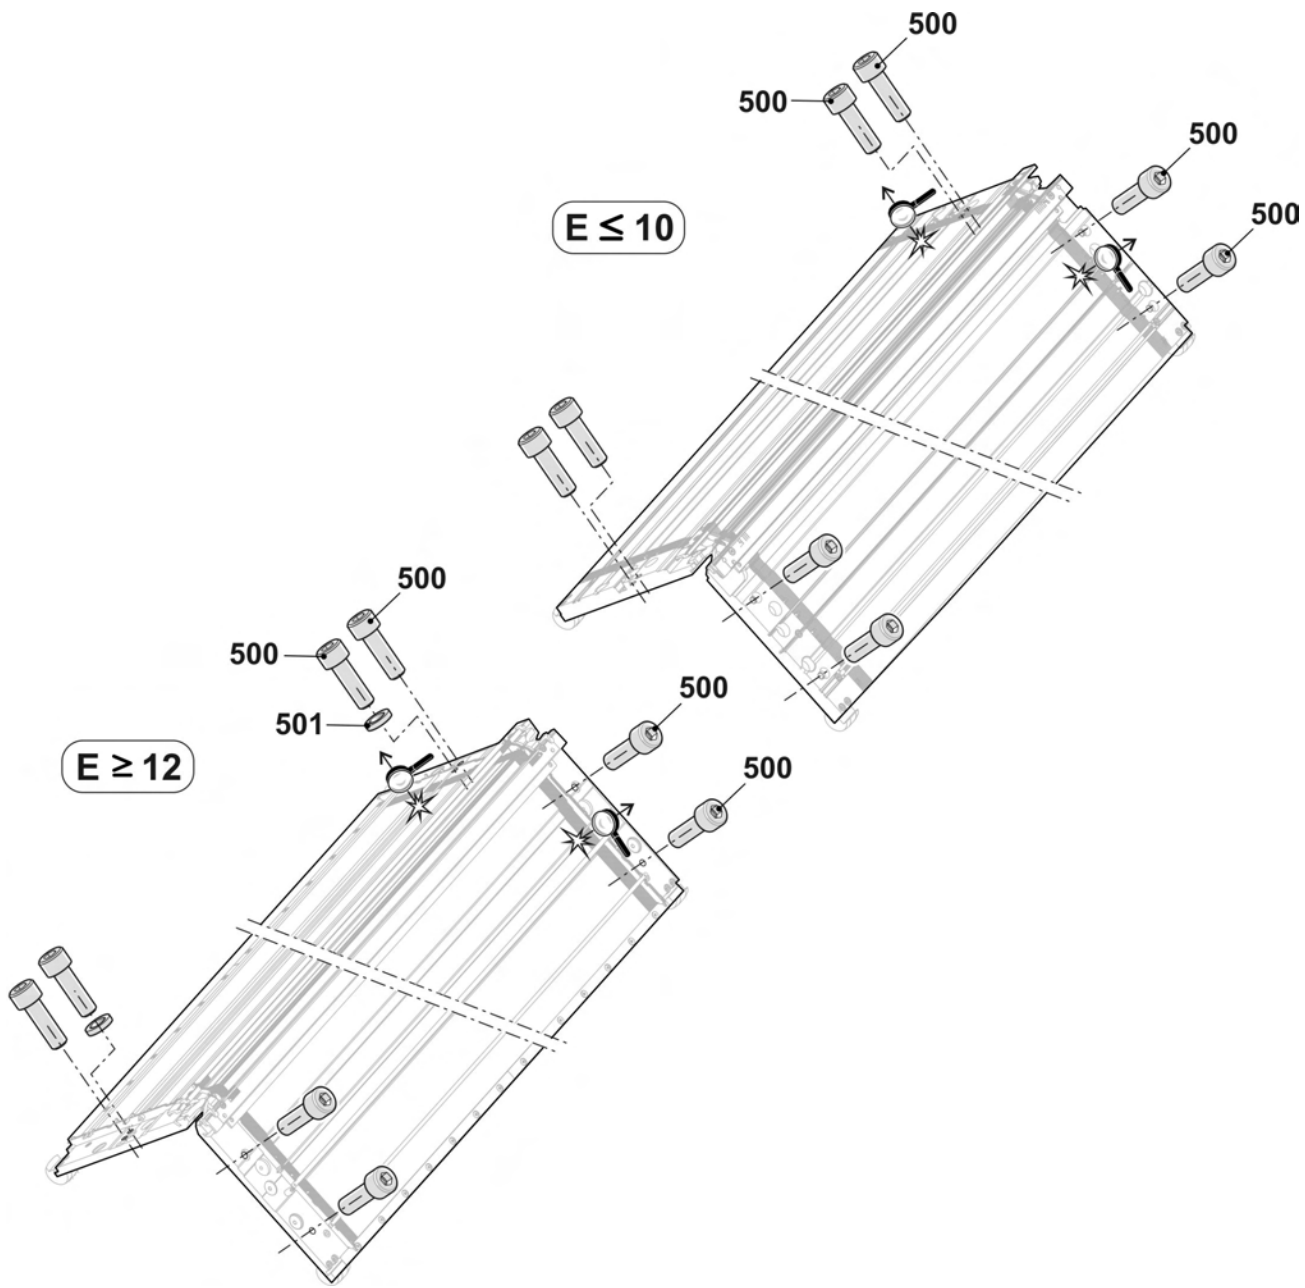


4.8 右侧切夹纱床 E10|E12|E14|E7.2

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	整套右侧切夹纱床 E10-14	253 681	7	整个右侧夹子	244 602
1	右侧切夹纱床 EPT E5-14	257 235	11	右侧压纱钩 E10-14	244 592
1a	右侧切夹纱床基板 E5-14	257 231	12	中间片 E10-14	244 591
1b	压条	243 923	13	挺针片 E5-8	253 381
1c	压条	243 924	14	带制动中间滑片 E5-8	255 534
1d	定位钢丝	243 925	15	选针片 E4-8	200 687
1e	轴	257 201	16	选针弹簧 E4-8	200 690
1f	导向销	211 351	17	右侧握持条	256 995
1g	定位钢丝	215 927	18	右侧转向杆	255 555
1h	定位钢丝	244 589	19	弹簧支架	255 724
510	定位销 3x14	252 771	20	螺纹栓	255 723
511	固定螺栓 M5x5	236 061	500	带帽螺丝 M4x10	023 136
2	整个右侧挡板 E5-14	260 966	501	六角螺母 M4	023 046
2a	弹性推力片 N4	260 235	502	垫圈 4	020 870
3	右侧压纱钩 E5-14	260 968	503	盘头螺丝 M3x10	242 029
4	滑片 E5-14	258 050	505	压缩弹簧 07x4,3x12,1	023 521
6	刀片	243 948	570*	带帽螺丝 M6x20	244 824

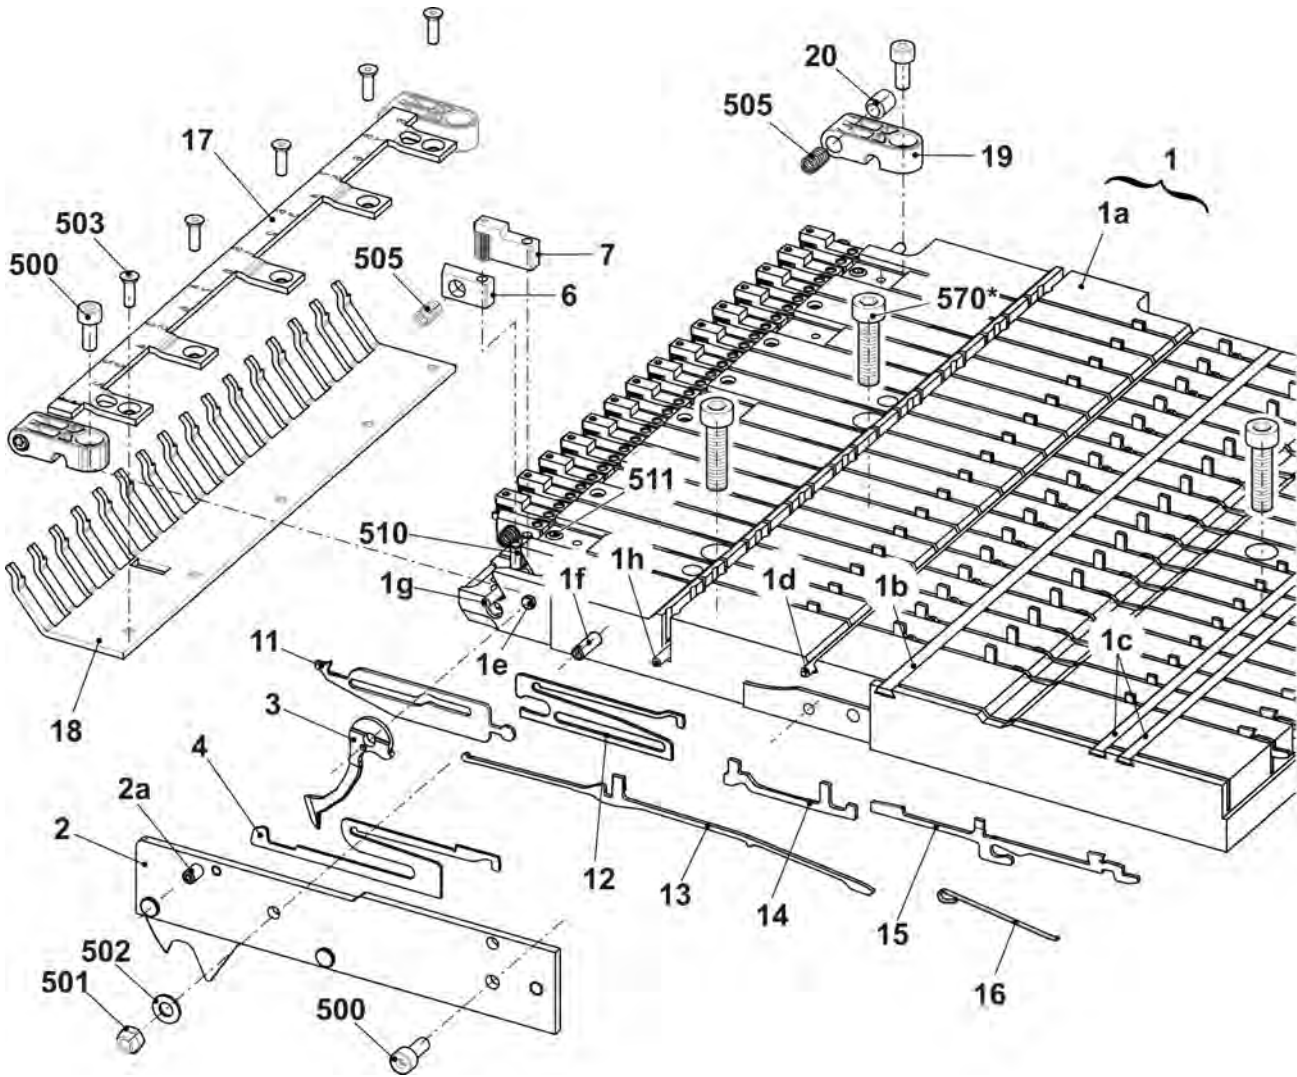


4.9 左侧切夹纱床 E10|E12|E14|E7.2

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左切夹纱床 E10-14	253 682	7	整个左夹纱装置	244 633
1	E5-14 机器左侧的添纱装置 EPT	257 236	11	左侧压纱织针 E5-14	244 630
1a	左侧导纱板 E10-14	257 232	12	中间片 E10-14	244 591
1b	压条	243 923	13	挺针片 E5-8	253 381
1c	压条	243 924	14	带制动中间滑片 E5-8	255 534
1d	定位钢丝	243 925	15	选针片 E4-8	200 687
1e	轴	257 201	16	选针弹簧 E4-8	200 690
1f	导向销	211 351	17	左侧握持条	256 996
1g	定位钢丝	215 927	18	左侧导向板	255 556
1h	定位钢丝	244 589	19	弹簧支架	255 724
510	定位销 3x14	252 771	20	螺纹柱	255 723
511	固定螺栓 M5x5	236 061	500	带帽螺丝 M4x10	023 136
2	整个左侧罩盖 E5-14	260 967	501	六角螺母 M4	023 046
2a	弹性推力片 N4	260 235	502	垫圈 4	020 870
3	左侧压纱钩 E5-14	260 969	503	盘头螺丝 M3x10	242 029
4	滑片 E5-14	258 050	505	压缩弹簧 07x4,3x12,1	023 521
6	刀片	243 948	570*	带帽螺丝 M6x20	244 824

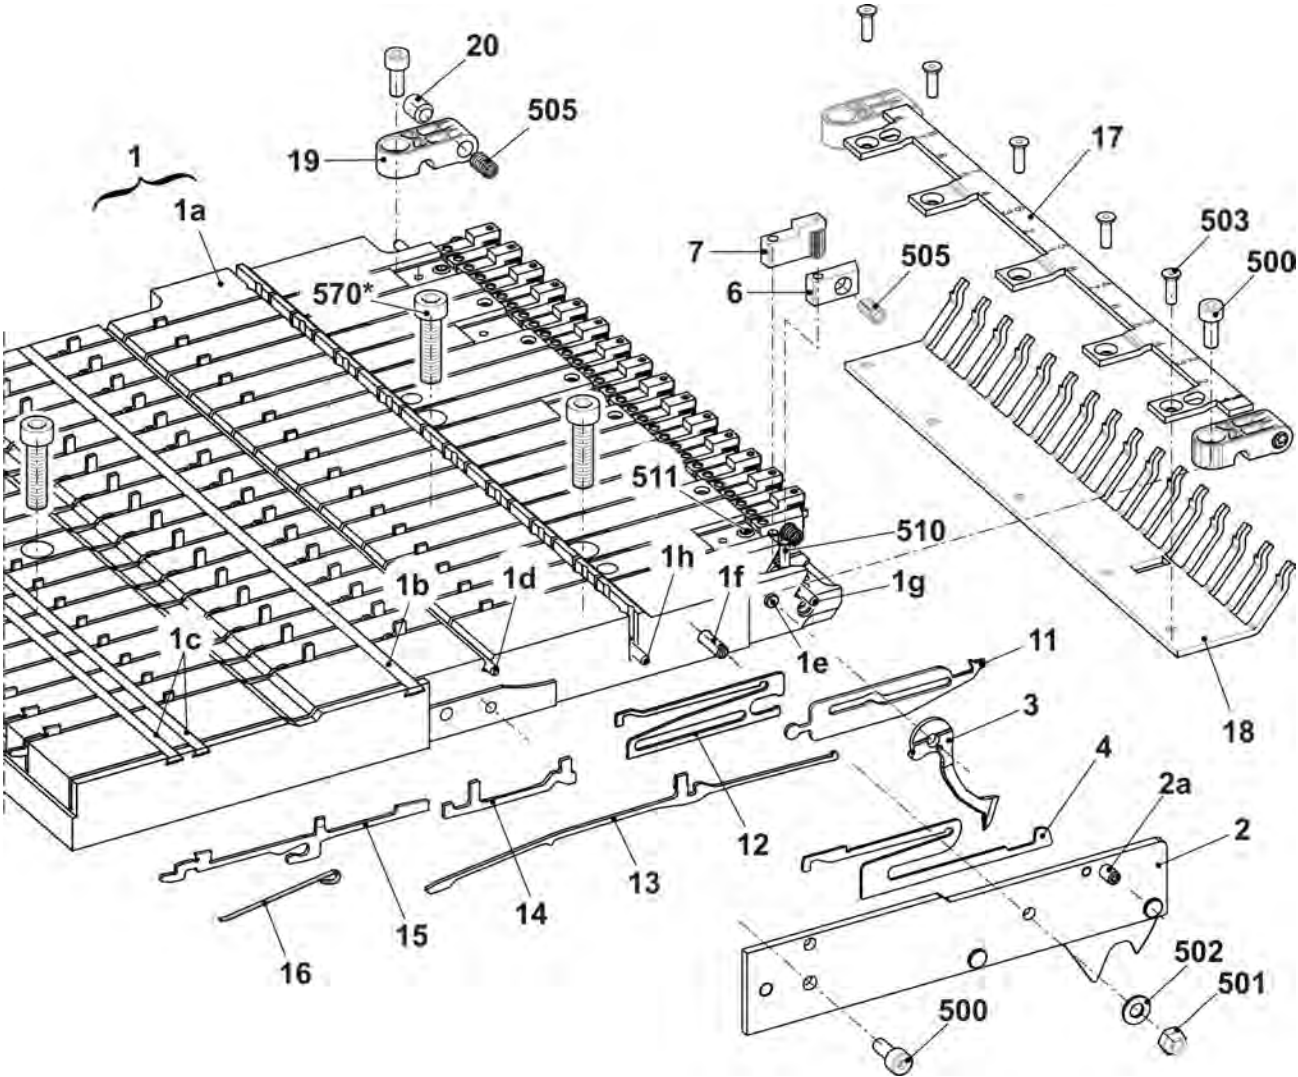


5 机头

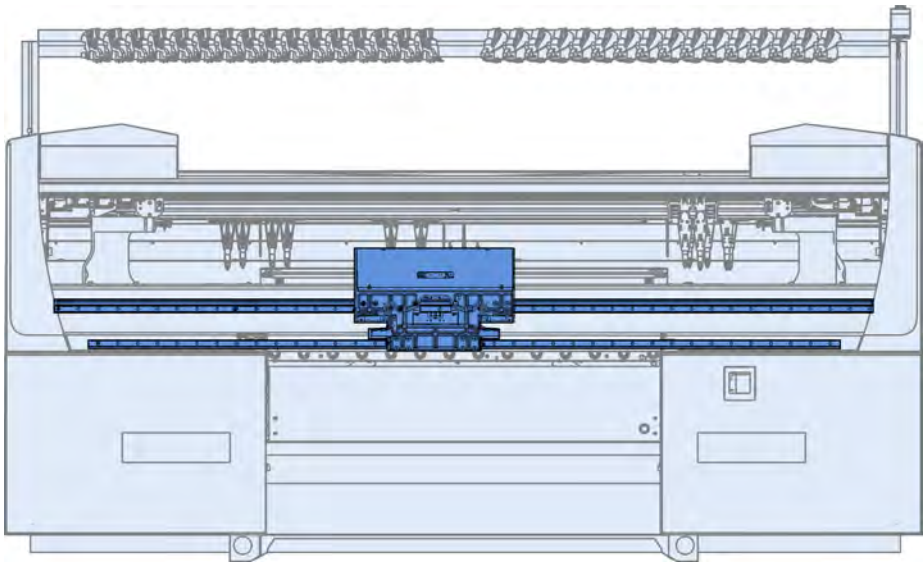


5.1 机头和机头导轨

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	整个前机头 E12	263 791	2	整个后机头 E12	263 792
	整个前机头 E14	258 144		整个后机头 E14	258 145
	整个前机头 E16 E18	263 793		整个后机头 E16 E18	263 794
	整个前机头 E7.2	259 814		整个后机头 E7.2	259 815
	整个前机头 E8.2	263 795		整个后机头 E8.2	263 796
3	导轨盖条	262 985	500	盘头螺丝 M4x10	023 450
4	导轨 LG = 2480	258 045	501	带帽螺丝 M5x20	258 909
5	导轨 LG = 2280	258 044			

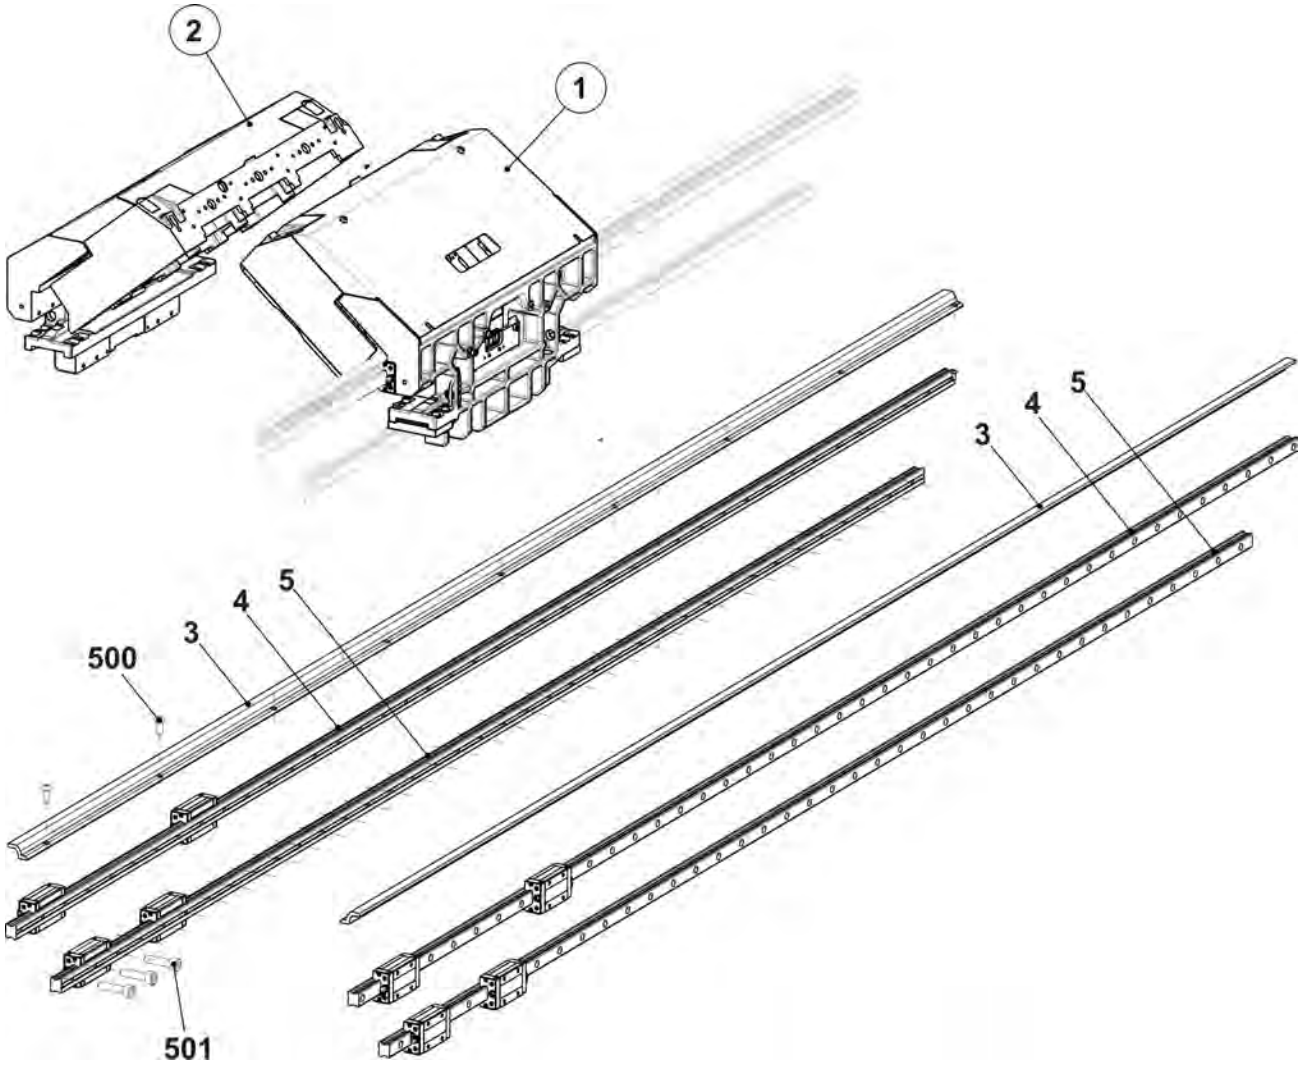


5.2 前后机头

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	整个三角座 E12	259 240	2	整个沉降片控制 E7.2	259 629
	整个三角座 E14	259 241		整个沉降片控制 E8.2	259 630
	整个三角座 E16 E18	259 242	3	整个 3 系统前机头座	258 146
	整个三角座 E7.2	259 245	4	整个 3 系统后机头座	258 147
	整个三角座 E8.2	259 246	5	整个选针系统 E10-12	216 219
2	整个沉降片控制 E12-14	259 627		整个选针系统 E14	229 300
	整个沉降片控制 E16-18	259 628		整个选针系统 E16-20	220 114

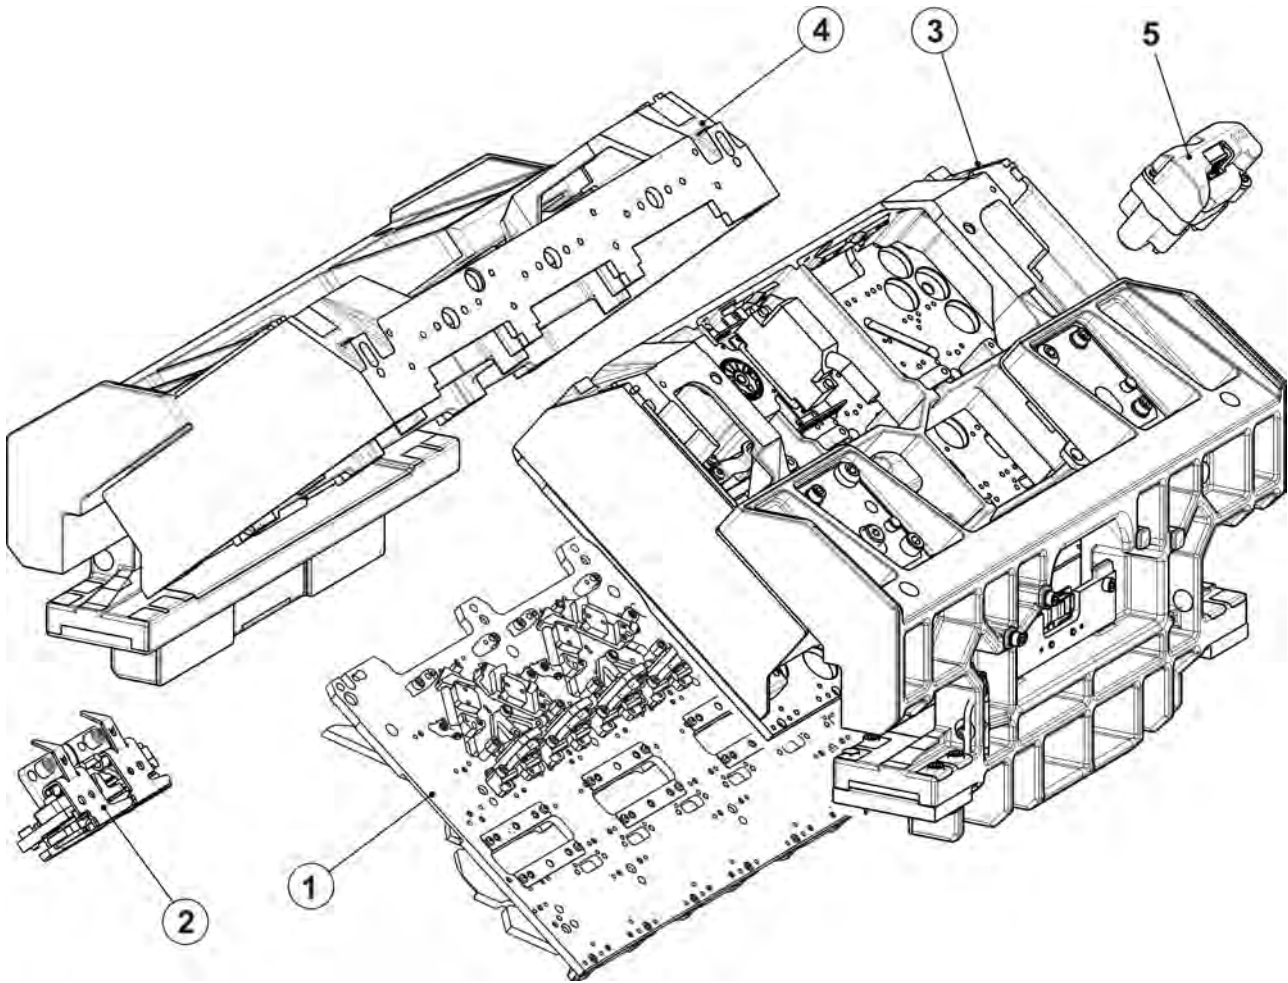


5.3 机头座续

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	整个前后机头盖	262 202			
	1a ADF 机头盖	257 974	2	3 三角座分配器	257 913
	1b ADF 定位螺栓	259 667	3	整个密度马达	251 827
	510 垫圈 6,1x9x0,5	023 554	4	预装探针器 E10-18	256 475
	511 六角螺母 M6	022 899	5	整个沉降片打开装置	256 623
	512 锯齿形锁定垫圈 J 6,4	022 385	6	整个毛刷支架	252 749
	514 O 形环 3x2	242 420	501	带帽螺丝 M4x35	023 550
	515 压缩弹簧 0,48x7,02x17,29	023 654	513	带帽螺丝 M4x20	023 171

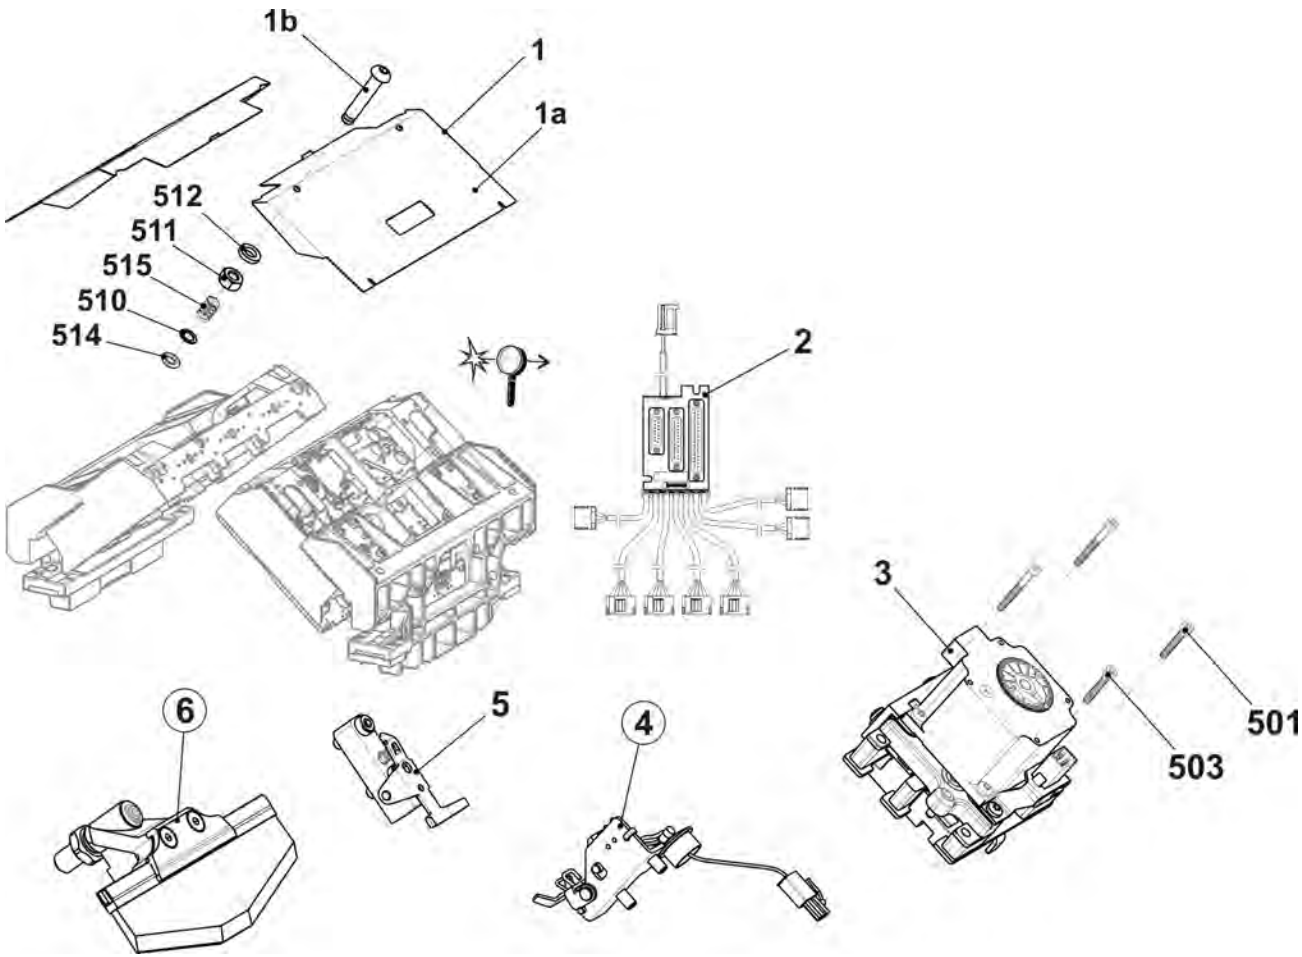


5.4 毛刷支架

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个毛刷支架		4	毛刷	
	E10 E12 E14 E14 E7.2	252 749		E10 E12 E14 E14 E7.2	243 074
	E16 E18	213 710		E16 E18	203 254
	E8.2	263 500		E8.2	260 502
1	毛刷支架	213 009	500	沉头螺丝 M4x12	023 062
2	毛刷夹	213 010	501	六角螺母 M8x5	023 750
3	螺纹杆	209 740	502	垫圈 5x10x0,5	023 348
			503	锁定环 5x0,6	023 347

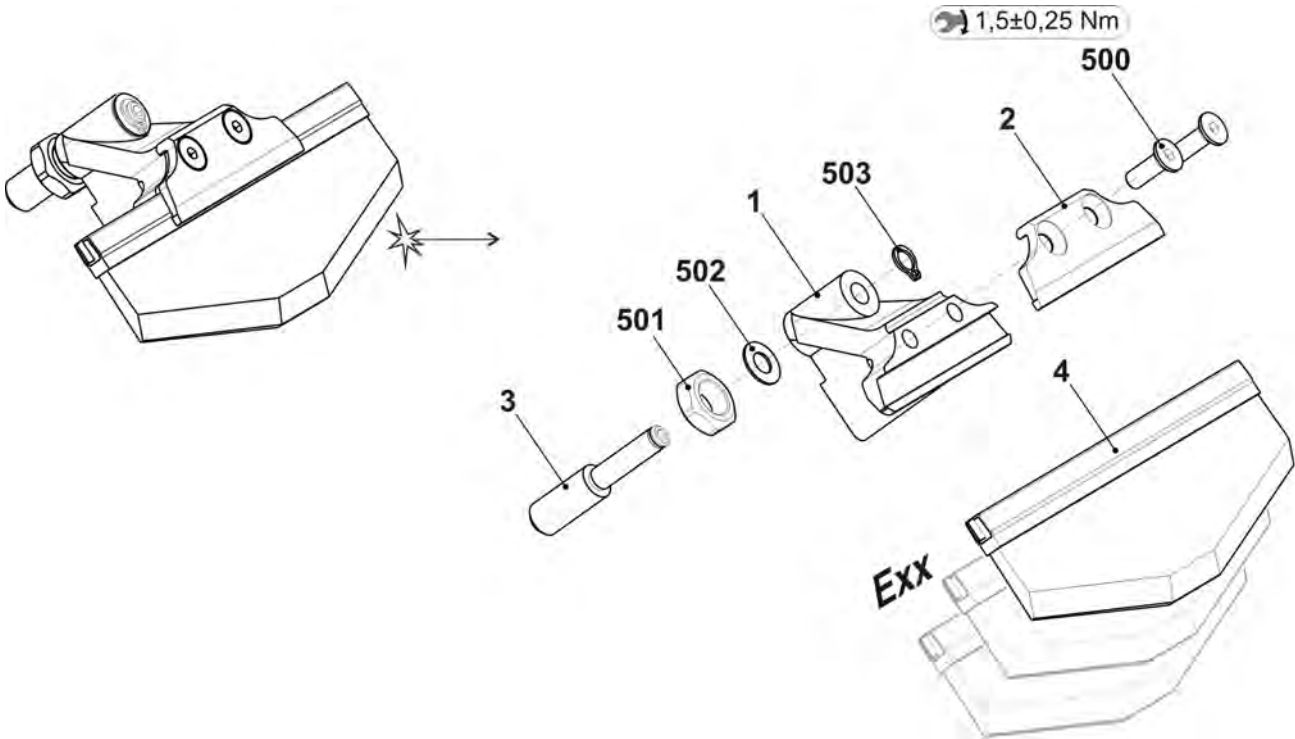


5.5 探针器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	探针器		504	压缩弹簧 0,4x4x11,2	256 952
1	预装探针器 E10-18	256 475	505	弹簧挡圈	021 018
11	整个探针器电缆	261 856	506	弹簧挡圈	023 565
12	固定架	256 476	507	扎线带 92x2,4	008 378
13	开关触动摇杆	256 477	2	预装探针片 E12 E14 E7.2	256 454
14	排列板	256 094	21	传感器 E12 E14 E7.2	255 758
15	销子	256 492	22	角托	255 757
16	停位螺栓	256 493	520	盘头螺丝 M4x6	023 427
500	盘头螺丝 M5x10	023 247	2	预装探针片 E16 E18 E8.2	256 784
501	盘头螺丝 M2x8	258 310	21	传感器 E16 E18 E8.2	255 759
502	定位销 4x10-A-St	023 753	22	角托	255 757
503	压缩弹簧 4,3x0,45x10	021 398	520	盘头螺丝 M4x6	023 427

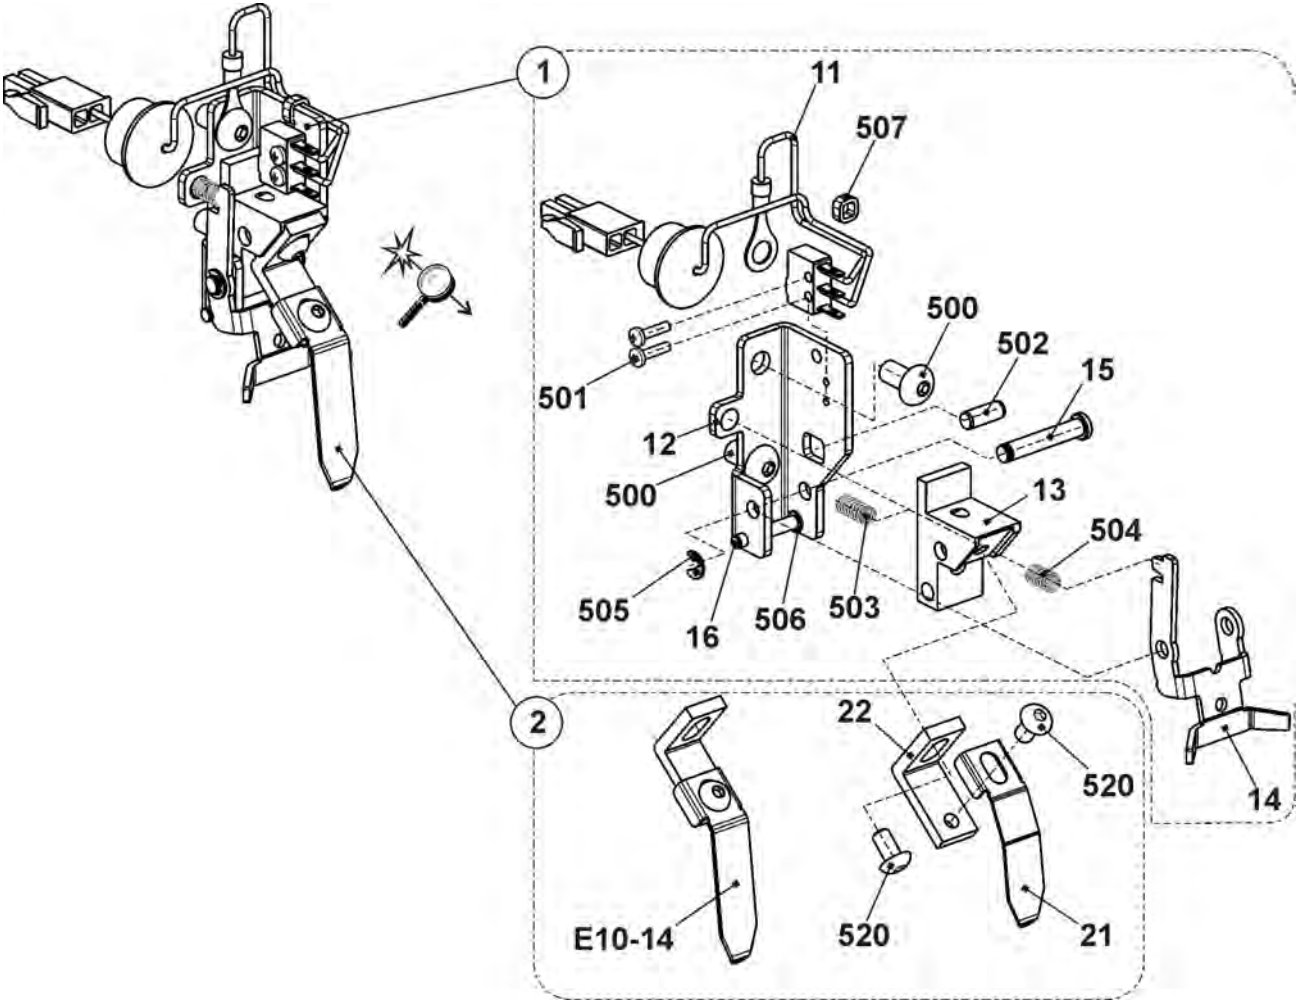


5.6 沉降片控制

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个沉降片控制		22	E7.2	256 394
	E12 E14	259 627		E8.2	256 395
	E16 E18	259 628	23	整个左侧摆杆滑块	
	E7.2	259 629		E12 E14	256 397
	E8.2	259 630		E16 E18	256 398
1	整个集成板	256 311		E7.2	256 399
4	调节板	256 388		E8.2	256 400
5	携带臂	256 059	24	销子	209 722
11	右侧滑块	259 457	500	盘头螺丝 M4x6	023 427
12	左侧滑块	259 456	501	带帽螺丝 M4x12	241 859
21	底板	259 170	506	带帽螺丝 M4x8	022 501
22	整个右侧摆杆滑块		520	垫圈 5x8x0.5	256 371
	E12 E14	256 392	521	锁定环 5x0,6	023 347
	E16 E18	256 393	30*	沉降片控制偏心轮	256 994

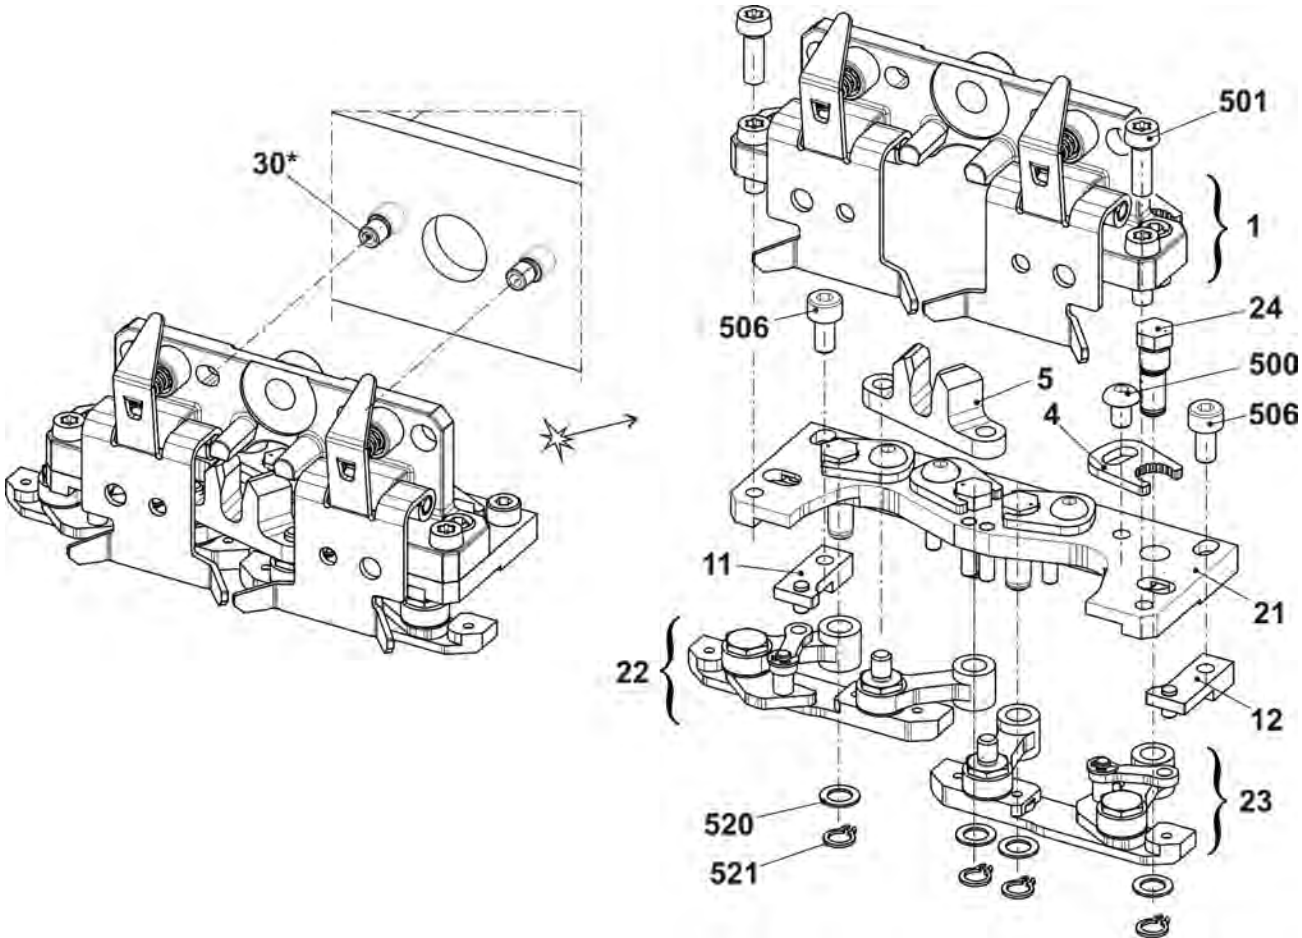


5.7 三角座 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E12	259 240	37	d 弹簧挡圈	023 565
1	三角底板 E10-18	258 159		e 小圆盘	259 647
22	定距螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	503	带帽螺丝 M3x6	022 589
36	整个左侧引导块	252 662	505	垫片 0,5x12x75	236 654
37	整个右侧引导块	252 663	509	盘头螺丝 M3x4	023 142
	a 引导块	258 148	511	垫片 0,03x8x28	023 452
	b 弹簧杆	252 661	512	垫片 0,05x8x28	023 020
	c 压缩弹簧	257 082			

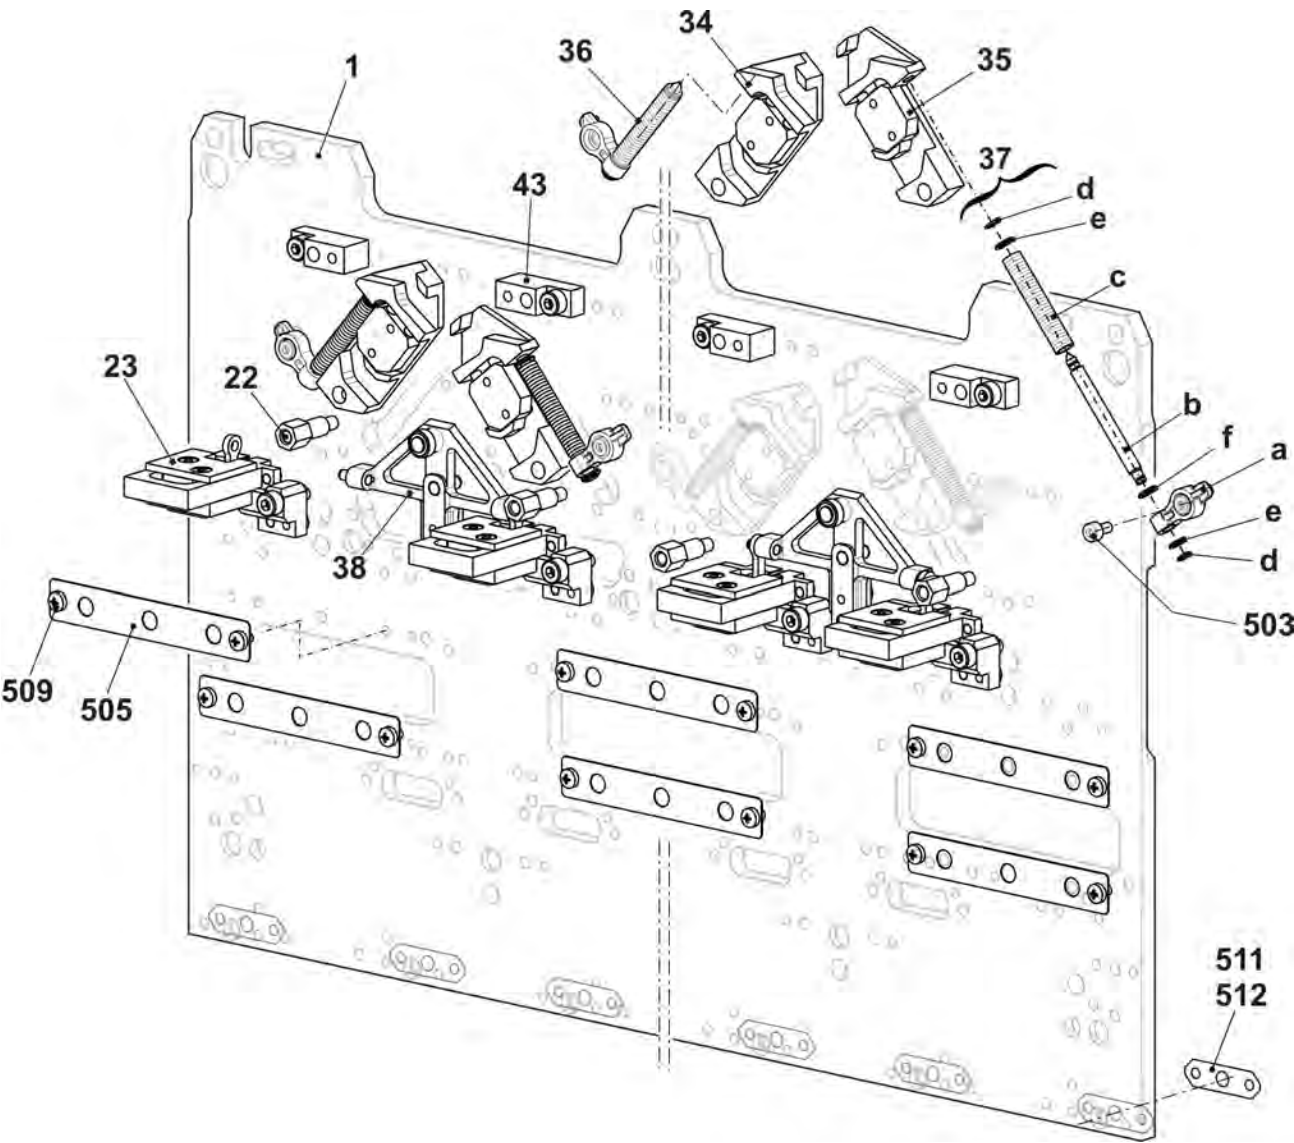


5.7.1 三角 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角 E10-18	256 691	25	限位三角 E12-14	252 522
4	上入口三角 E10-18	256 689	26	导向三角 E10	251 994
5	编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
7	右侧薄板 E10-18	255 390	29	右侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 332
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	30	集圈限位三角 E12-14	254 298
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	31	起针三角底板 E10-18	251 992
10	压力条 E10-14	255 540	32	接圈三角 E10 E12	251 997
11	上引导三角 E10-18	258 161	33	不带分针的起针三角 E10 E12	254 334
12	引导三角 E10-18	255 541		带分针的起针三角 E10 E12	254 335
13	左侧三角 E10-18	255 613	39	右侧三角 E10-18	259 769
14	右侧三角 E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	259 768	49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角 E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝 M4x8	020 091
21	选针三角 E10-18	251 875	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

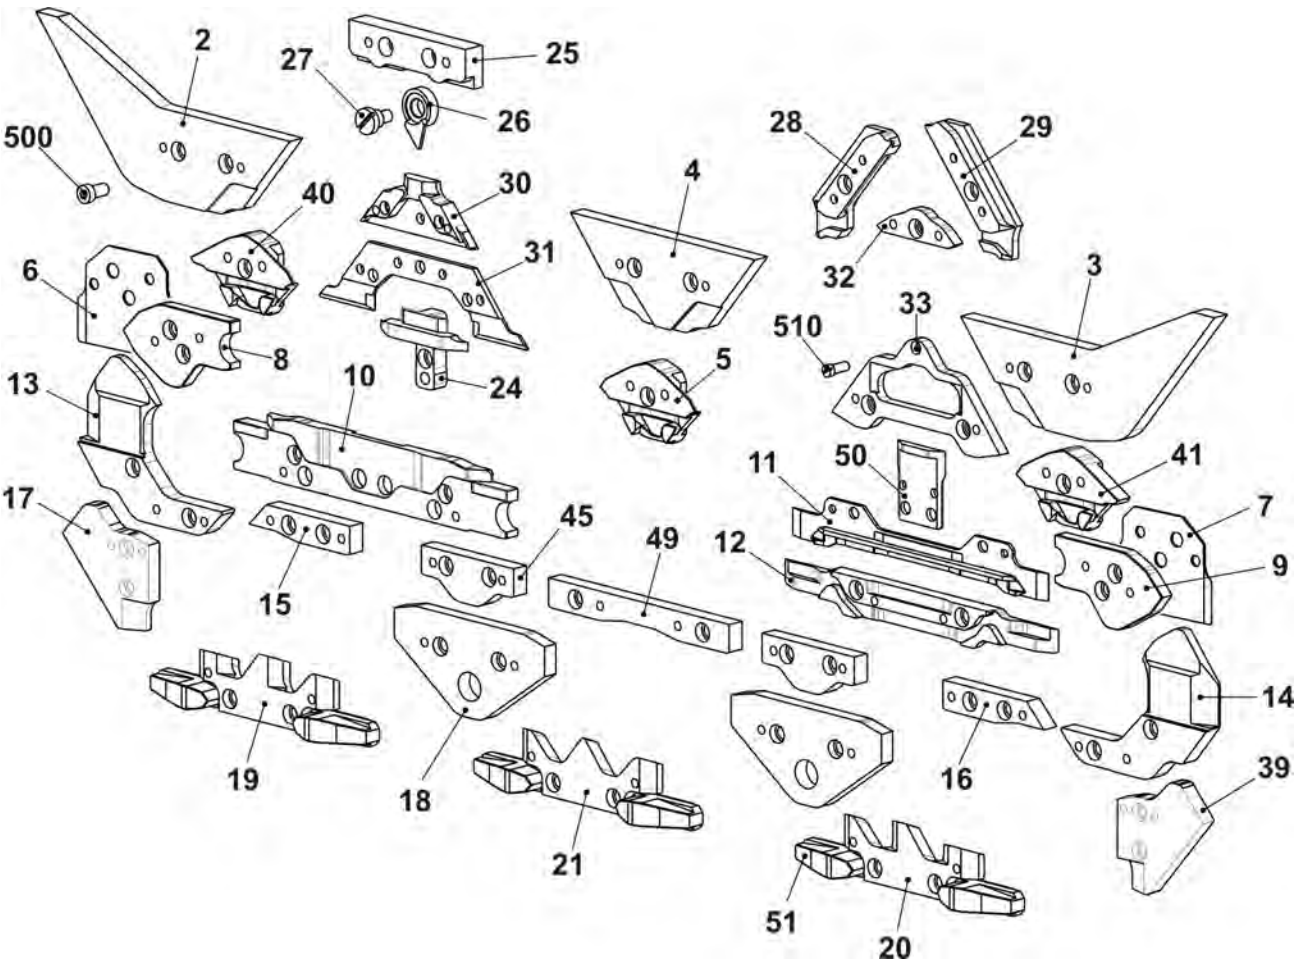


5.8 三角座 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E14	259 241	37	d 弹簧挡圈	023 565
1	三角底板 E10-18	258 159		e 小圆盘	259 647
22	定距螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	503	带帽螺丝 M3x6	022 589
36	整个左侧引导块	252 662	505	垫片 0,5x12x75	236 654
37	整个右侧引导块	252 663	509	盘头螺丝 M3x4	023 142
	a 引导块	258 148	511	垫片 0,03x8x28	023 452
	b 弹簧杆	252 661	512	垫片 0,05x8x28	023 020
	c 压缩弹簧	257 082			

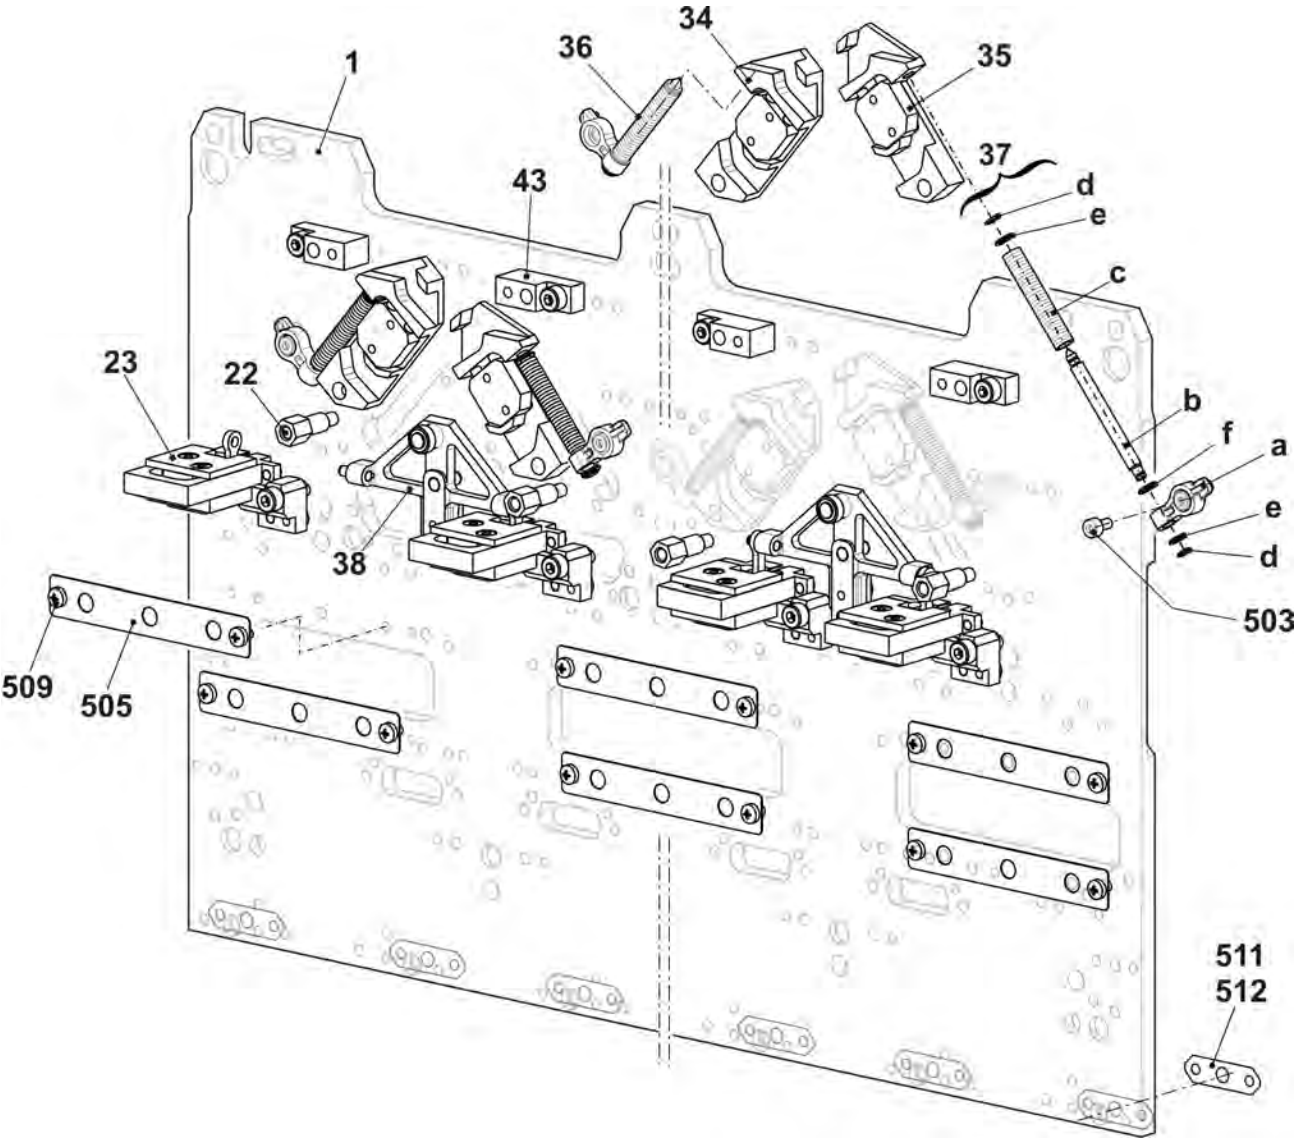


5.8.1 三角 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角 E10-18	256 691	25	限位三角 E12-14	252 522
4	上入口三角 E10-18	256 689	26	导向三角 E10	251 994
5	编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
7	右侧薄板 E10-18	255 390	29	右侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 332
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	30	集圈限位三角 E12 E14	254 298
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	31	起针三角底板 E10-18	251 992
10	压力条 E10-14	255 540	32	接圈三角 E14	252 607
11	上引导三角 E10-18	258 161	33	不带分针的起针三角 E14	254 336
12	引导三角 E10-18	255 541		带分针的起针三角 E14	254 337
13	左侧三角 E10-18	255 613	39	右侧三角 E10-18	259 769
14	右侧三角 E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	259 768	49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角 E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝 M4x8	020 091
21	选针三角 E10-18	251 875	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

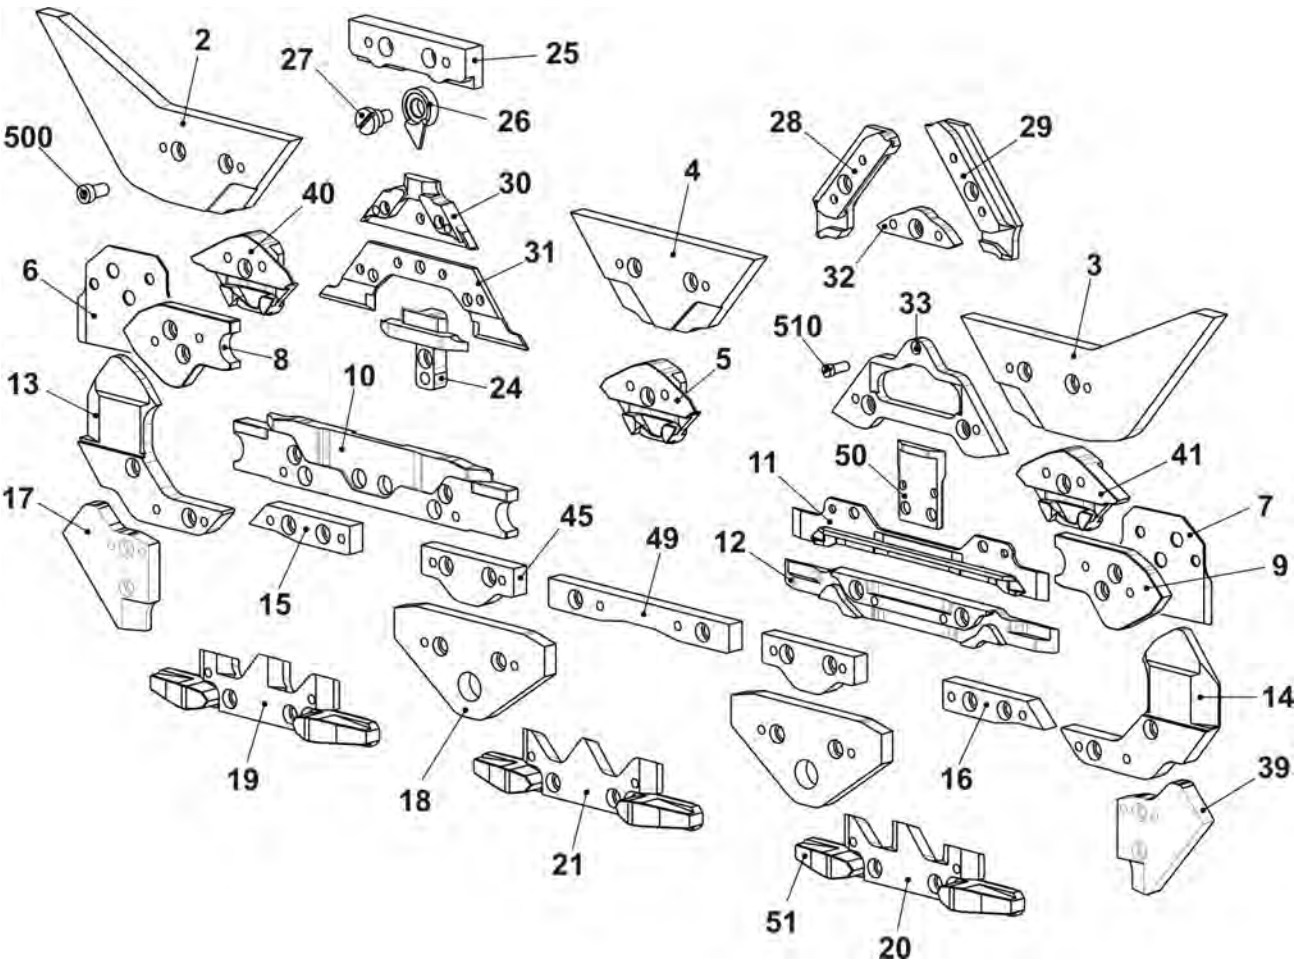


5.9 三角座 E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E16 E18	259 242	37	d 弹簧挡圈	023 565
1	三角底板 E10-18	258 159		e 小圆盘	259 647
22	定距螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧成圈驱动三角 E16-18	251 965	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈驱动三角 E16-18	251 966	503	带帽螺丝 M3x6	022 589
36	整个左侧引导块	252 662	505	垫片 0,5x12x75	236 654
37	整个右侧引导块	252 663	509	盘头螺丝 M3x4	023 142
	a 引导块	258 148	511	垫片 0,03x8x28	023 452
	b 弹簧杆	252 661	512	垫片 0,05x8x28	023 020
	c 压缩弹簧	257 082			

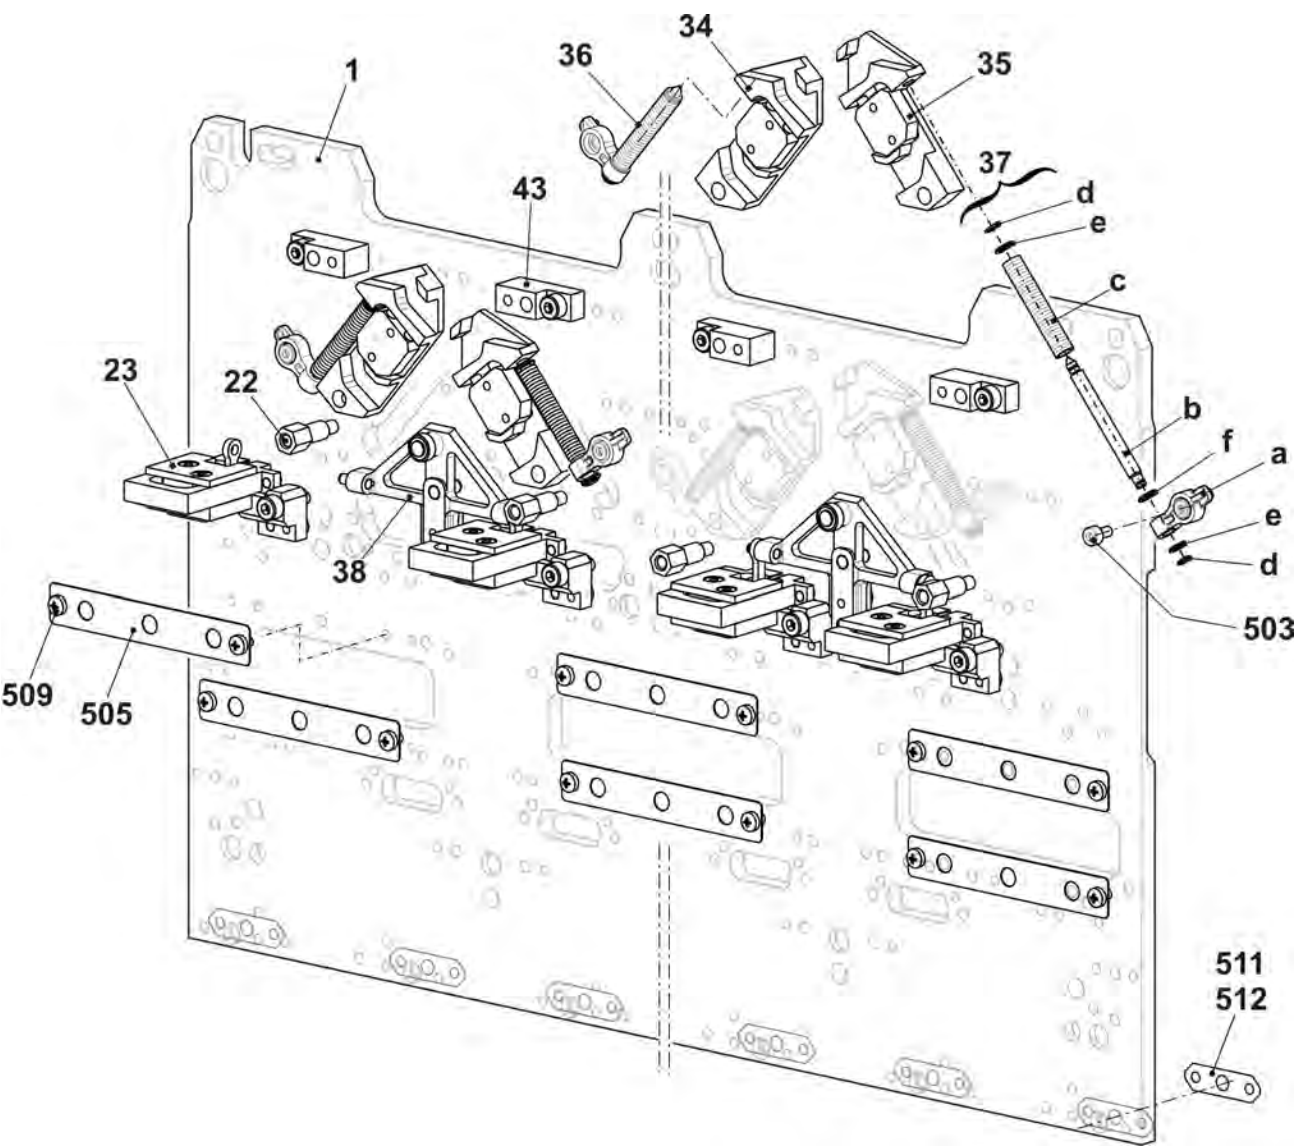


5.9.1 三角 E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角 E10-18	256 691	25	限位三角 E16-18	252 646
4	上入口三角 E10-18	256 689	26	导向三角 E16-18	252 656
5	编织定位三角 E16-18 E8.2	255 027	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角 E16-18 E8.2	254 338
7	右侧薄板 E10-18	255 390	29	右侧成圈三角 E16-18 E8.2	254 339
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	30	集圈限位三角 E16-18	254 299
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	31	起针三角底板 E10-18	251 992
10	压力条 E16-18	256 681	32	接圈三角 E16-18	252 654
11	上引导三角 E10-18	258 161	33	不带分针的起针三角 E16-18	254 340
12	引导三角 E10-18	255 541		带分针的起针三角 E16-18	254 341
13	左侧三角 E10-18	255 613	39	右侧三角 E10-18	259 769
14	右侧三角 E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角 E16-18 E8.2	255 028
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角 E16-18 E8.2	255 029
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	259 768	49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角 E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝 M4x8	020 091
21	选针三角 E10-18	251 875	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

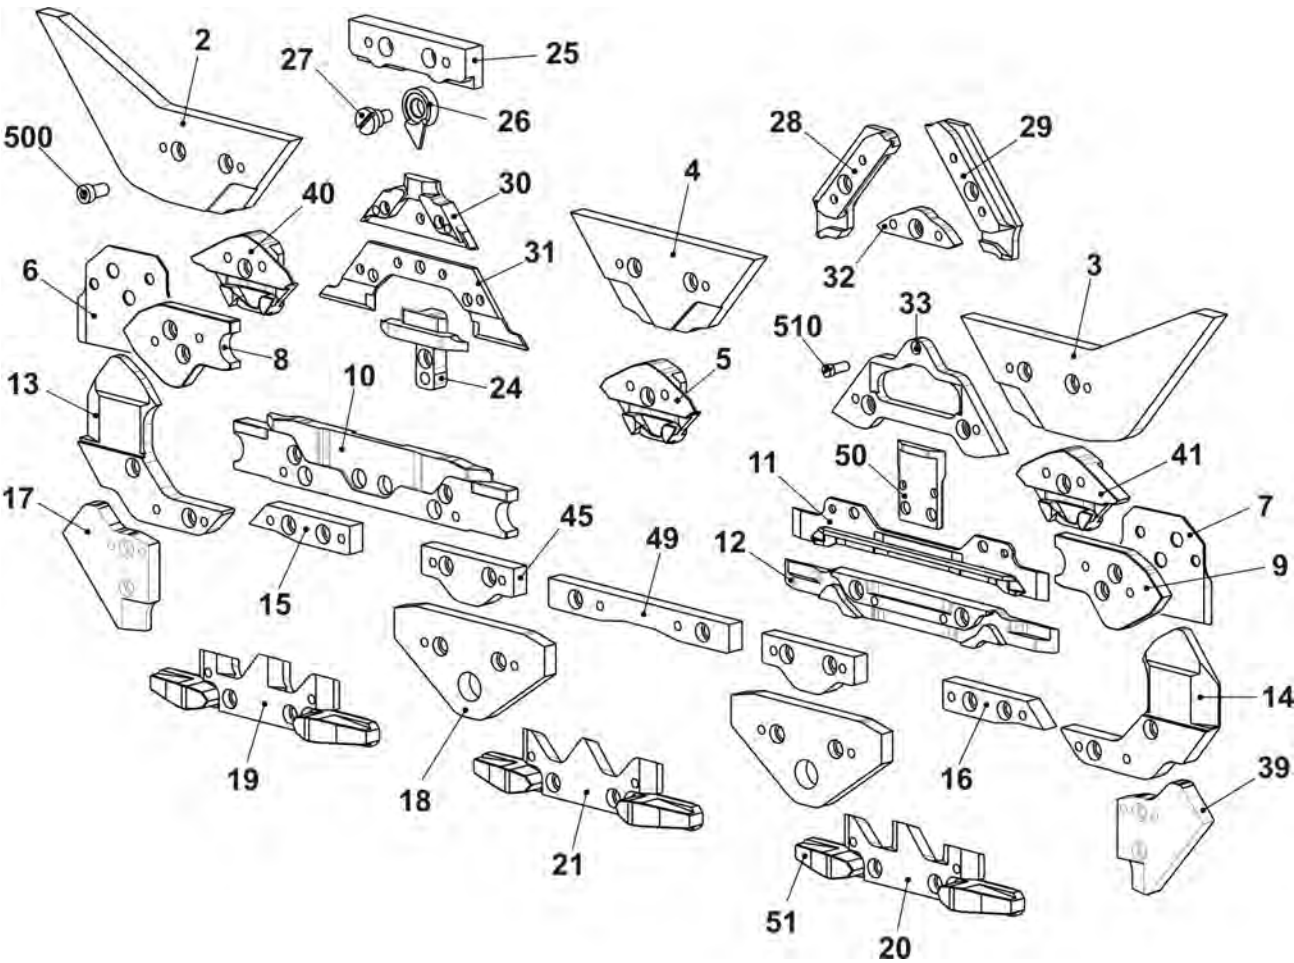


5.10 三角座 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E7.2	259 245	37	d 弹簧挡圈	023 565
1	三角底板 E10-18	258 159		e 小圆盘	259 647
22	定距螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧成圈驱动三角 E12-14	254 248	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈驱动三角 E12-14	254 249	503	带帽螺丝 M3x6	022 589
36	整个左侧引导块	252 662	505	垫片 0,5x12x75	236 654
37	整个右侧引导块	252 663	509	盘头螺丝 M3x4	023 142
	a 引导块	258 148	511	垫片 0,03x8x28	023 452
	b 弹簧杆	252 661	512	垫片 0,05x8x28	023 020
	c 压缩弹簧	257 082			

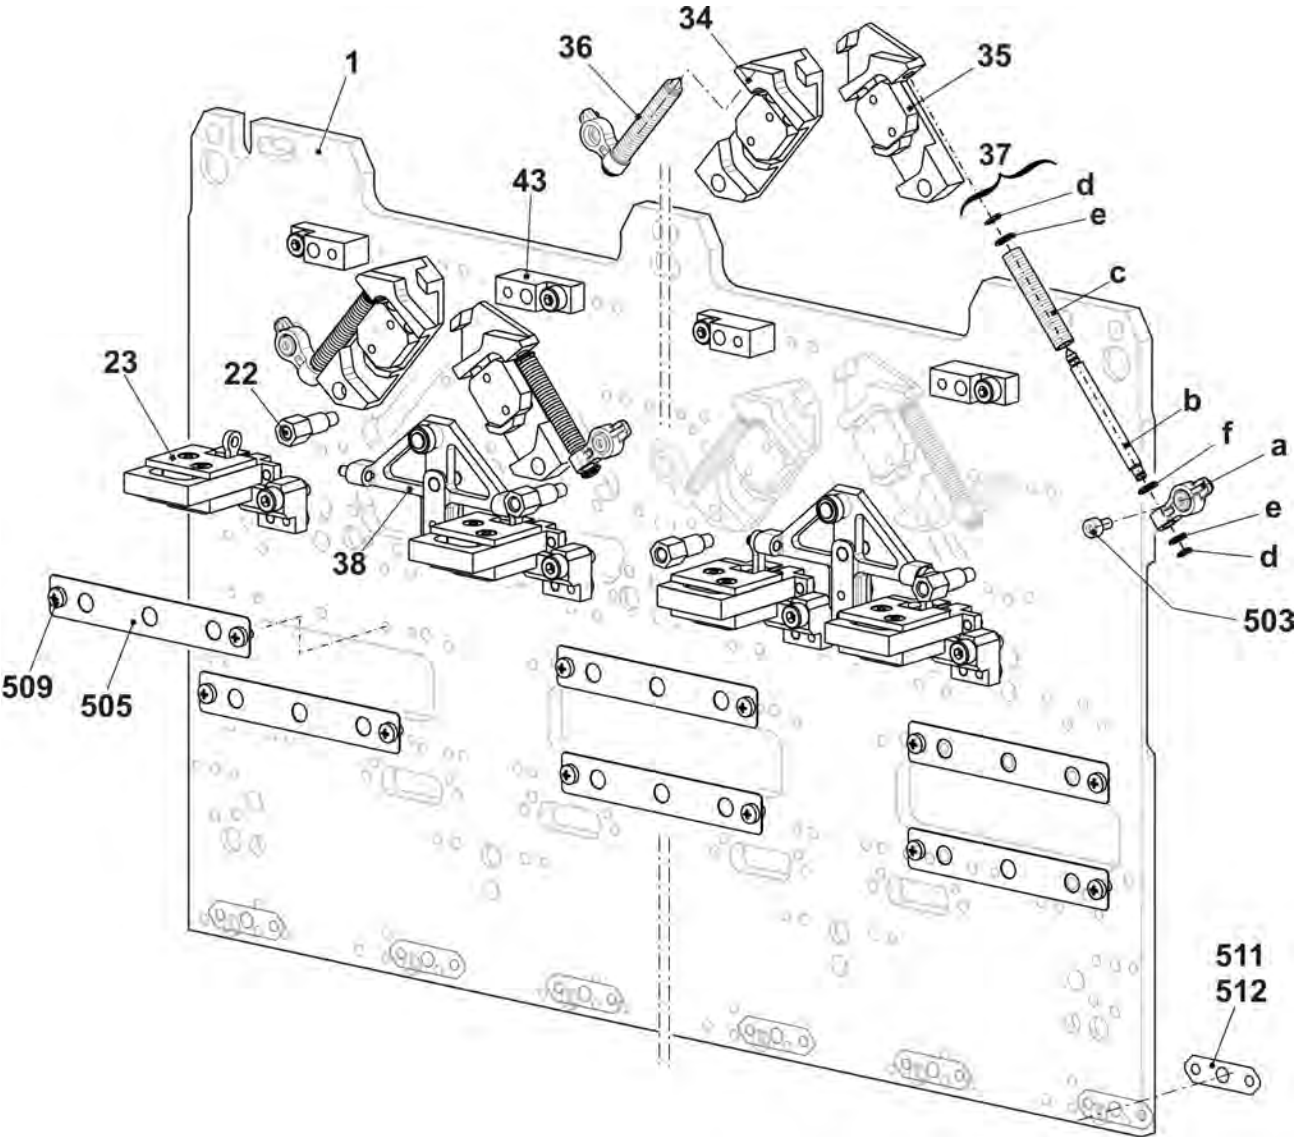


5.10.1 三角 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角 E10-18	256 691	25	限位三角 E10 E7.2	251 993
4	上入口三角 E10-18	256 689	26	导向三角 E10	251 994
5	编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 021	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 331
7	右侧薄板 E10-18	255 390	29	右侧成圈三角 E10-14 E7.2	254 332
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	30	集圈限位三角 E10 E7.2	254 295
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	31	起针三角底板 E10-18	251 992
10	压力条 E10-14	255 540	32	接圈三角 E10-12	251 997
11	引导三角 E10-18	258 161	33	不带分针的起针三角 E10-12	254 334
12	引导三角 E10-18	255 541		带分针的起针三角 E10-12	254 335
13	左侧三角 E10-18	255 613	39	右侧三角 E10-18	259 769
14	右侧三角 E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 022
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角 E10-14 E6.2 E7.2	255 023
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	259 768	49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角 E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝 M4x8	020 091
21	选针三角 E10-18	251 875	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

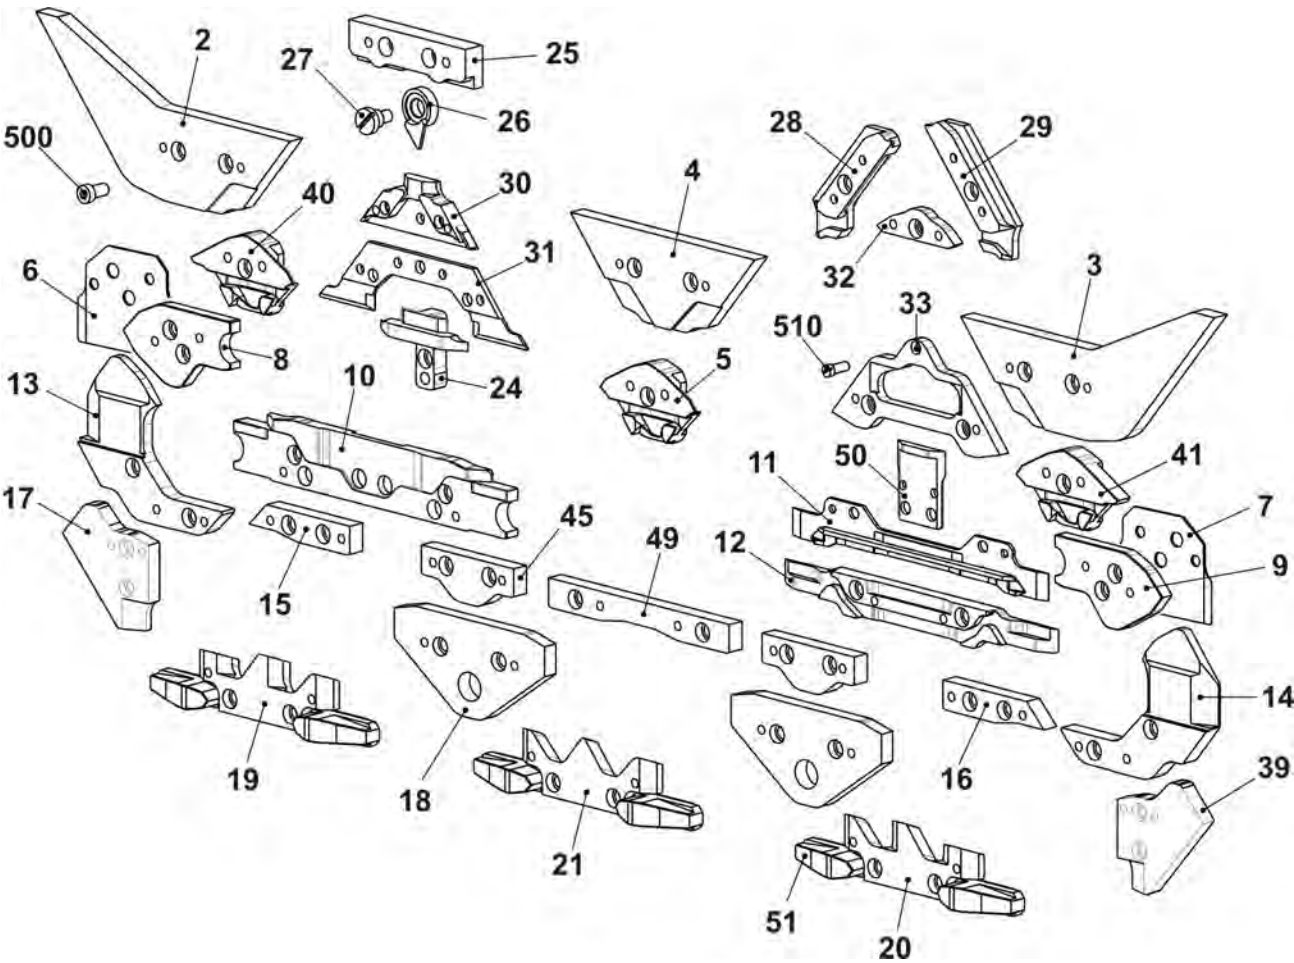


5.11 三角座 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E8.2	259 246	37	d 弹簧挡圈	023 565
1	三角底板 E10-18	258 159		e 小圆盘	259 647
22	定距螺栓	254 839		f 垫圈	022 893
23	整个导向压块	253 480	38	整个滑动压块	251 834
34	整个左侧成圈驱动三角 E16-18	251 965	43	握持片	251 828
35	整个右侧成圈驱动三角 E16-18	251 966	503	带帽螺丝 M3x6	022 589
36	整个左侧引导块	252 662	505	垫片 0,5x12x75	236 654
37	整个右侧引导块	252 663	509	盘头螺丝 M3x4	023 142
	a 引导块	258 148	511	垫片 0,03x8x28	023 452
	b 弹簧杆	252 661	512	垫片 0,05x8x28	023 020
	c 压缩弹簧	257 082			

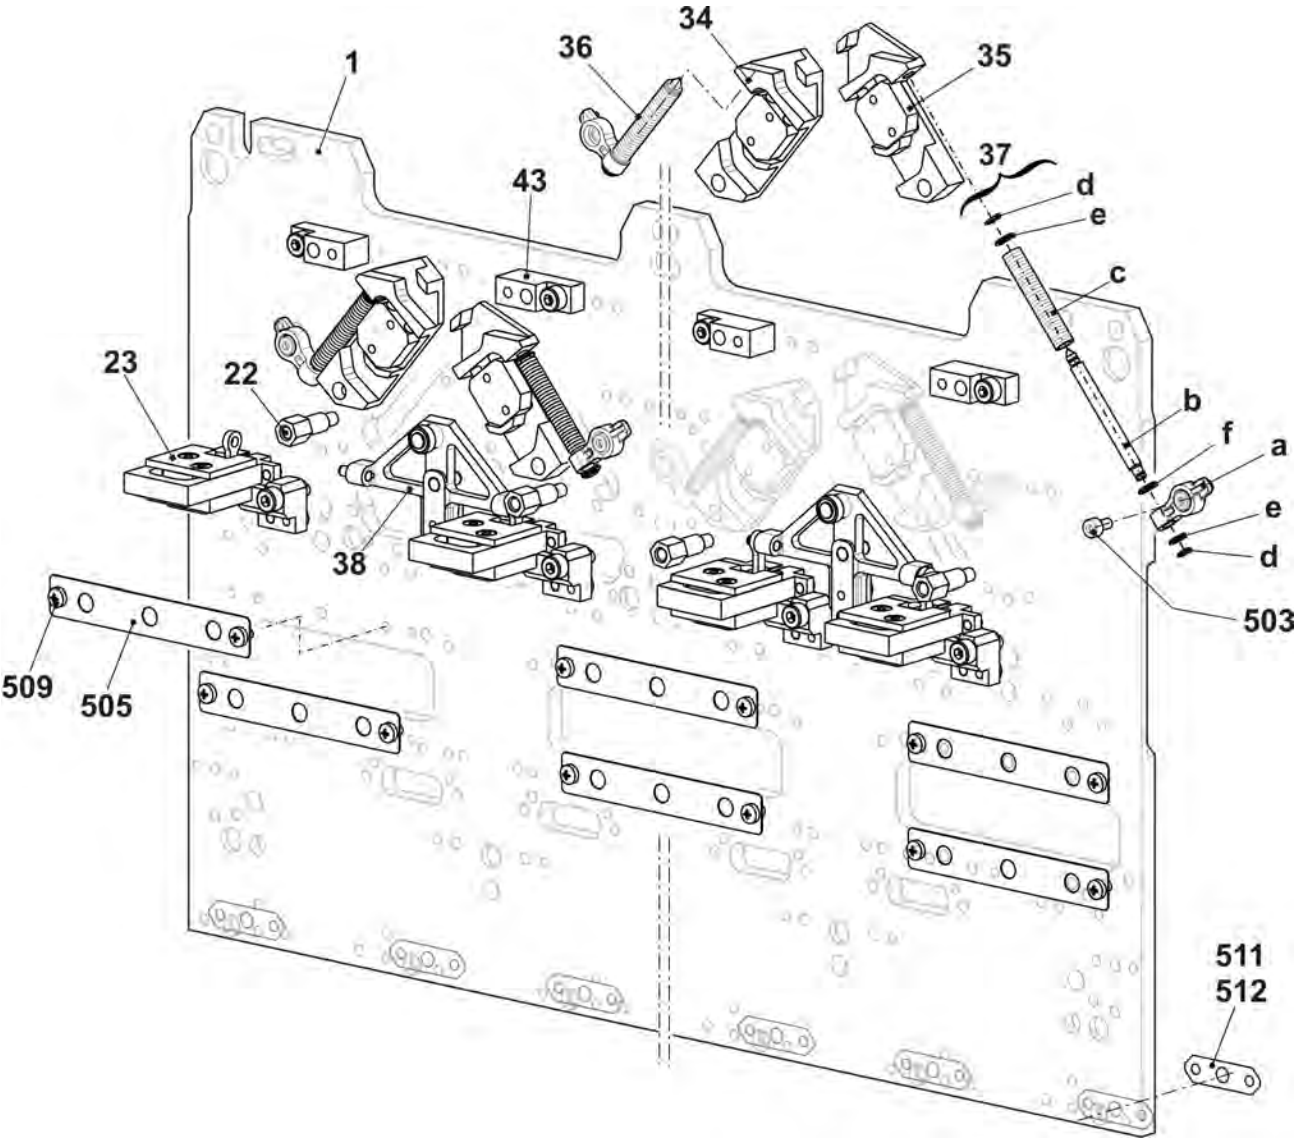


5.11.1 三角 E8.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左上入口三角 E10-18	256 690	24	集圈压块	253 828
3	右上入口三角 E10-18	256 691	25	限位三角 E8.2	260 901
4	上入口三角 E10-18	256 689	26	导向三角 E16-18	252 656
5	编织定位三角 E16-18 E8.2	255 027	27	螺丝	210 335
6	左侧薄板 E10-18	255 389	28	左侧成圈三角 E16-18 E8.2	254 338
7	右侧薄板 E10-18	255 390	29	右侧成圈三角 E16-18 E8.2	254 339
8	左侧入口三角 E10-18	255 391	30	集圈限位三角 E8.2	260 902
9	右侧入口三角 E10-18	255 392	31	起针三角底板 E10-18	251 992
10	压力条 E16-18	256 681	32	接圈三角 E8.2	260 903
11	上引导三角 E10-18	258 161	33	不带分针的起针三角 E16-18	254 340
12	引导三角 E10-18	255 541		带分针的起针三角 E16-18	254 341
13	左侧三角 E10-18	255 613	39	右侧三角 E10-18	259 769
14	右侧三角 E10-18	255 614	40	左侧编织定位三角 E16-18 E8.2	255 028
15	左侧限位三角 E10-18	251 886	41	右侧编织定位三角 E16-18 E8.2	255 029
16	右侧限位三角 E10-18	251 887	45	三角 E10-18	251 888
17	左侧三角 E10-18	259 768	49	限位三角 E10-18	251 885
18	三角 E10-18	258 152	50	翻针压块	253 838
19	左侧选针三角 E10-18	251 876	51	供给三角	210 185
20	右侧选针三角 E10-18	251 877	500	带帽螺丝 M4x8	020 091
21	选针三角 E10-18	251 875	510	带帽螺丝 M3x8	020 081

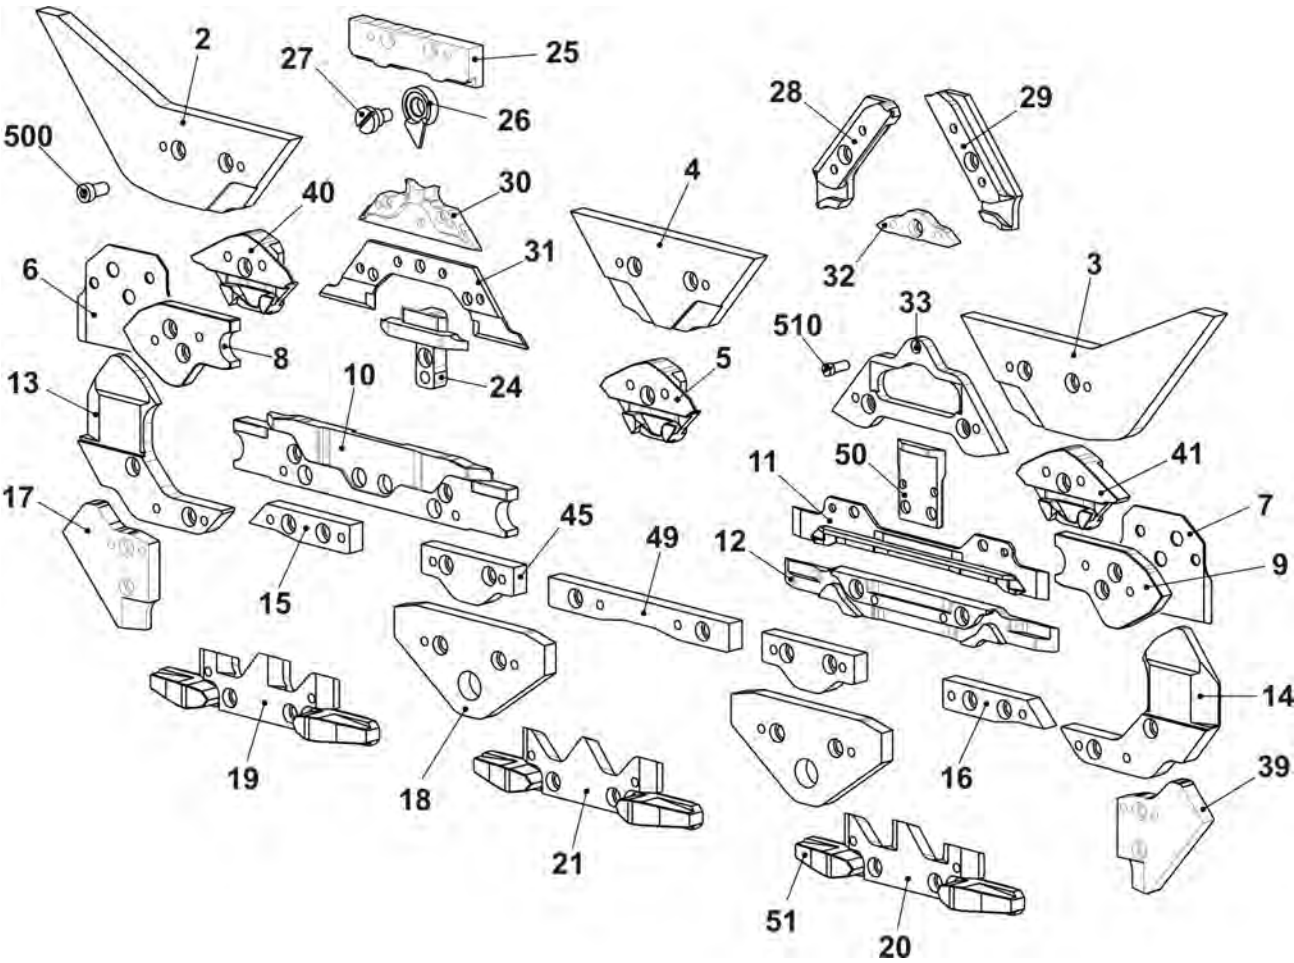


6 主牵拉

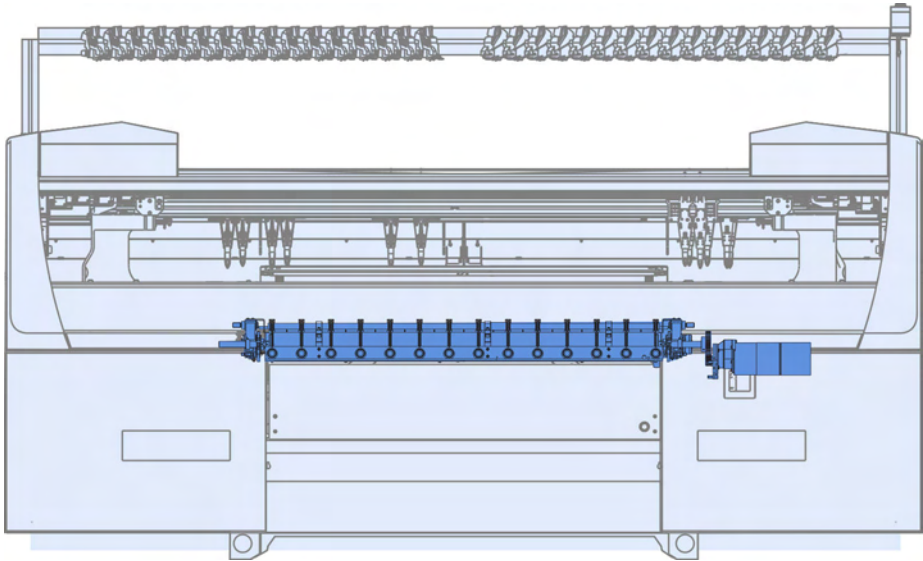


6.1 主牵拉

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉				
1	主牵拉左侧部件	253 851	3	主牵拉中间部件 E12 E14 E7.2	253 525
2	主牵拉右侧部件	253 852		主牵拉中间部件 E16 E18 E8.2	253 593

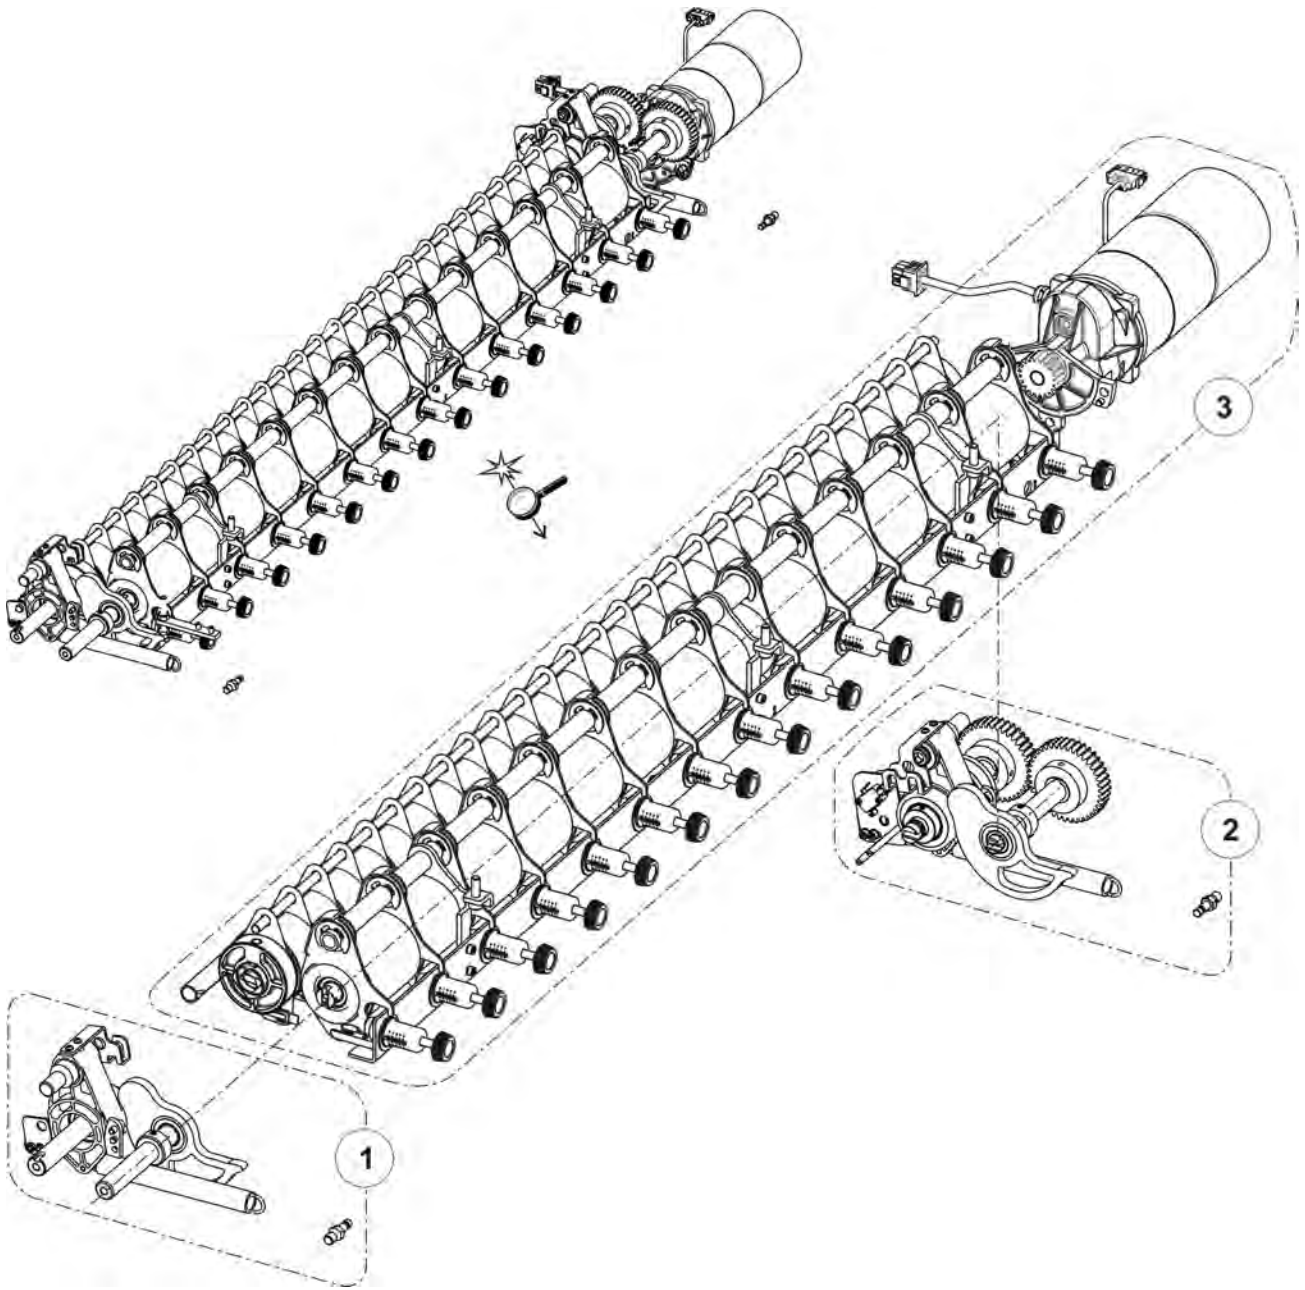


6.2 主牵拉左侧部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧主牵拉左侧主牵拉	253 851			
2	整个轴承套	244 459	17	弹簧螺栓	221 143
3	后部左轴	221 012	19	停位杆	252 503
5	销子	208 538	500	螺丝 50x15	251 728
7	整个左安装板	231 725	504	垫圈 18	023 295
9	摆动安装轴承	251 761	505	锁定环 18x1,2	020 955
10	左侧全浮动轴	251 984	511	带帽螺丝 M6x12	020 134

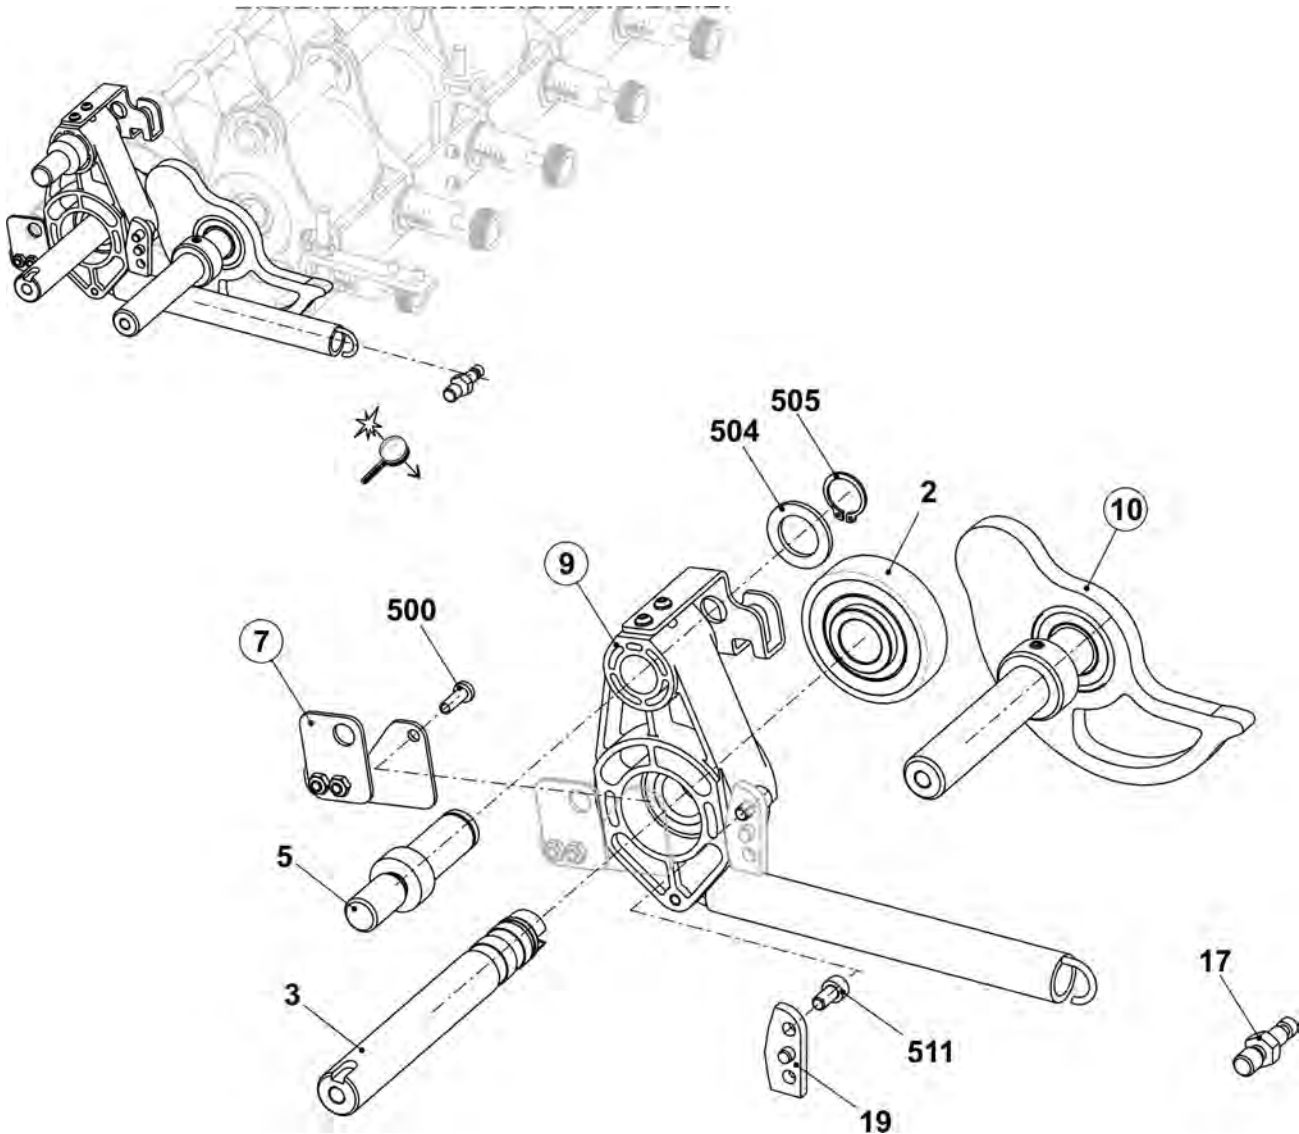


6.2.1 摆动安装轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	摆动安装轴承	251 761			
1	摆动安装轴承	241 996	500	螺丝 M35x10	259 102
2	金属片支架	251 749	504	弹簧挡圈 4	021 020
3	啮合轴	251 758	505	张力弹簧 21x3,0x192	240 217

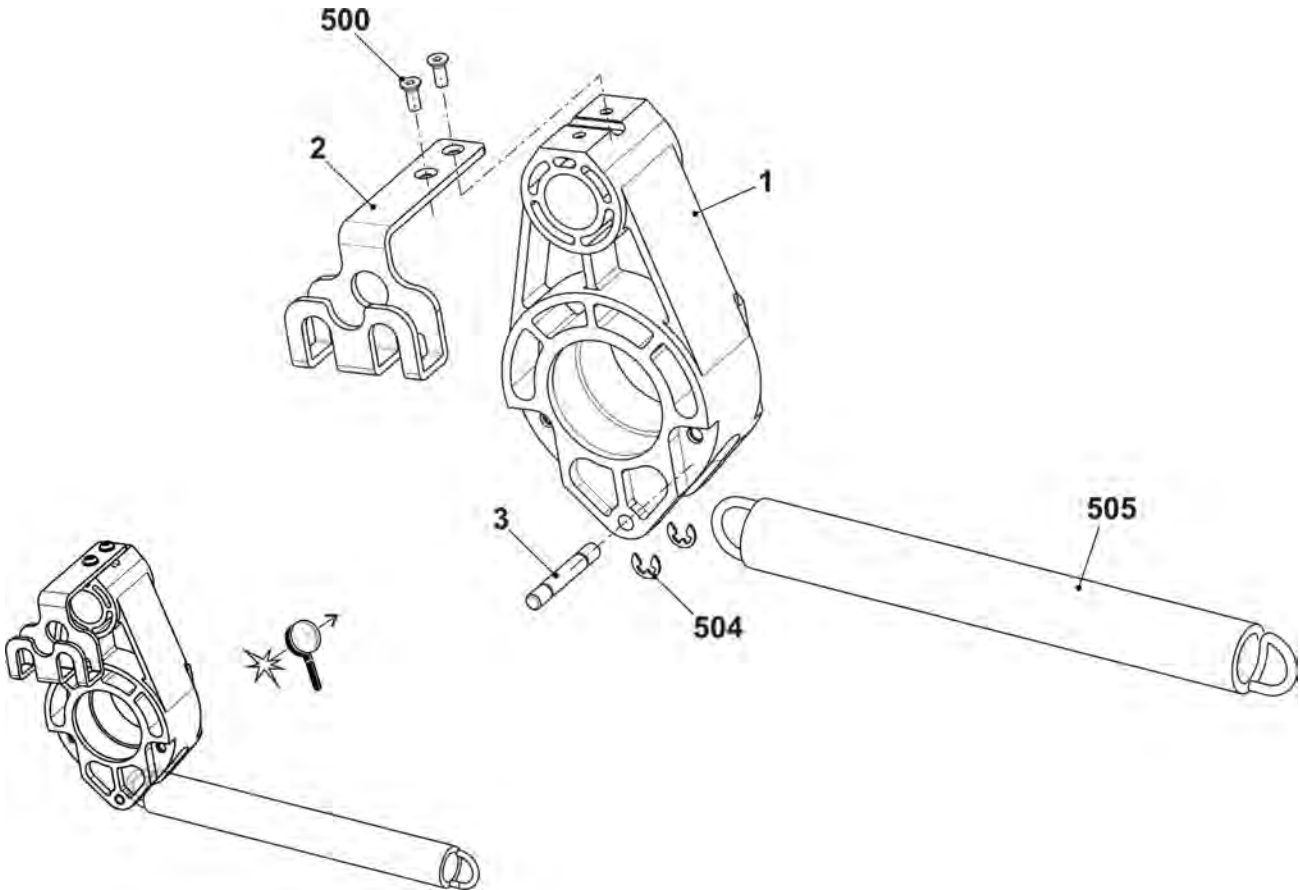



6.3 主牵拉右侧部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	主牵拉三角	253 852			
1	整套离合器	251 677	20	螺纹衬套	222 522
2	整个轴承套	244 459	500	螺丝 50x15	251 728
5	销子	208 538	504	垫圈 18	023 295
8	整个右安装板	260 090	505	锁定环 18x1,2	020 955
9	摆动安装轴承	251 761	511	带帽螺丝 M6x12	020 134
10	右侧全浮动轴	251 985	515	微动开关 Xgk2-s21 250	210 510
17	弹簧螺栓	221 143	516	带帽螺丝 M3x20	023 221
19	停位杆	252 503	517	垫圈 3	023 657

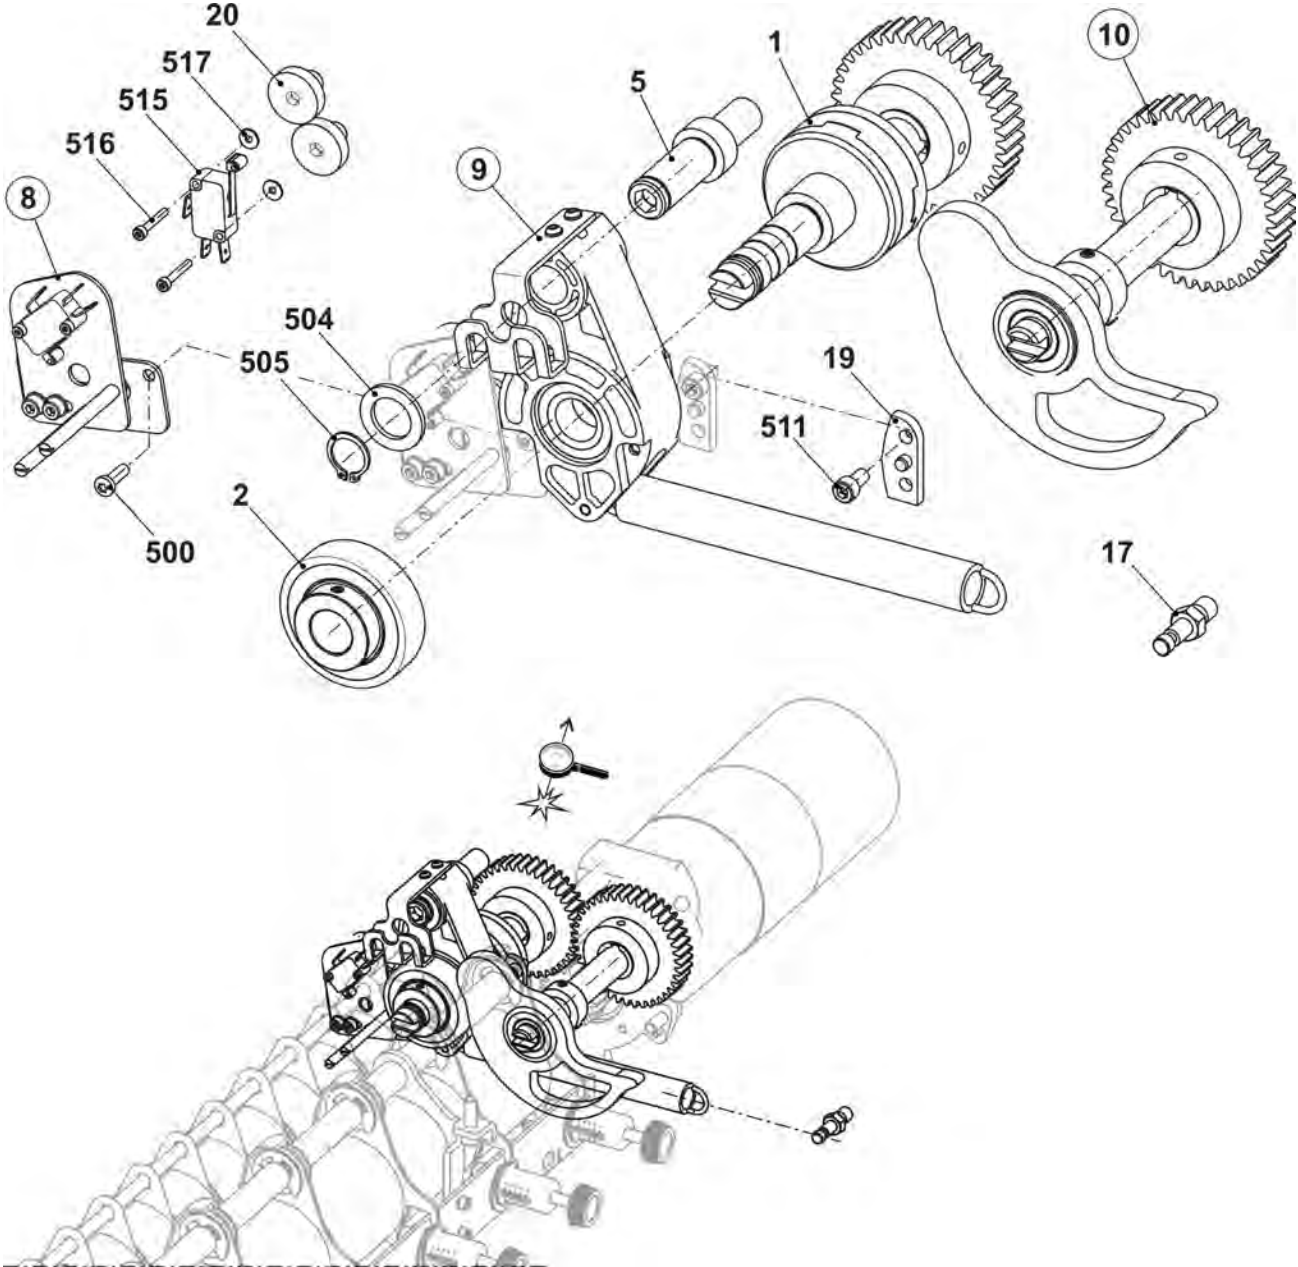


6.3.1 安装板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	整个左安装板	231 725	Σ R	整个右安装板	260 090
1	左安装板	231 541	1	右安装板	260 067
2	左定位板	231 539	2	轴肩螺丝	240 067
500	盘头螺丝 M5x10	023 247	3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈 J5,3	022 489	500	六角螺母 M4-6	022 536
			501	微动开关	026 259
			502	带帽螺丝 M3x16	022 583
			503	带帽螺丝 M5x8	244 278
			504	垫圈 5-200	020 871

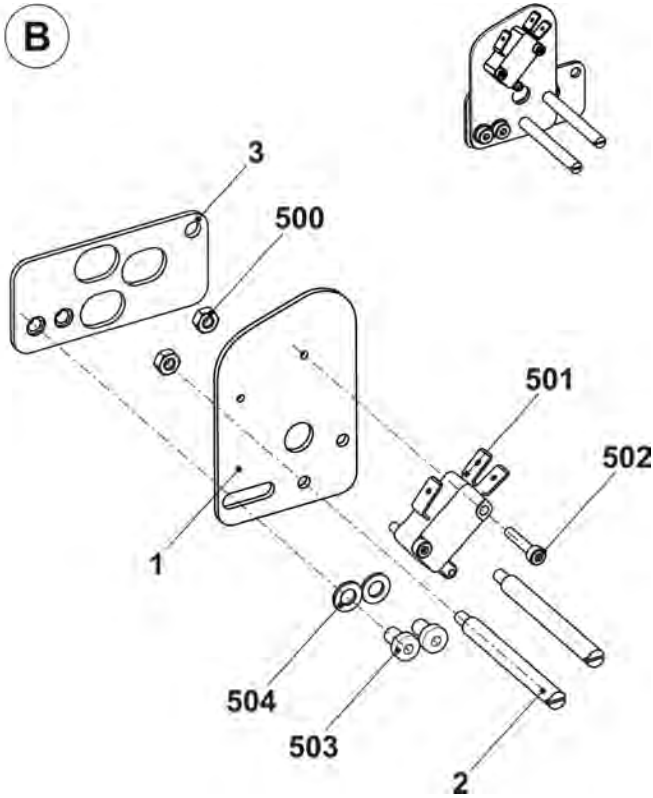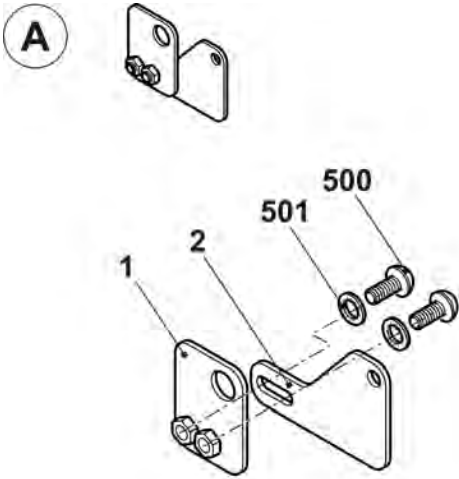


6.3.2 全浮动轴

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	左侧全浮动轴	251 984	Σ R	右侧全浮动轴	251 985
1	前端左轴	221 013	1	偏心轮	251 959
2	偏心轮	251 959	2	右侧轴	223 393
500	固定轴环	020 938	500	小飞轮 ZZ6203L	023 294
502	小飞轮 ZZ6203L	023 294	501	固定轴环	020 938
900	固定螺栓 M6x8	022 684	502	固定螺栓 M6x8	022 684
			30*	齿轮 Z=40, M=2	213 744
			532*	固定螺栓 M6x8	022 684
			533*	平键 A 6x6x25	023 017

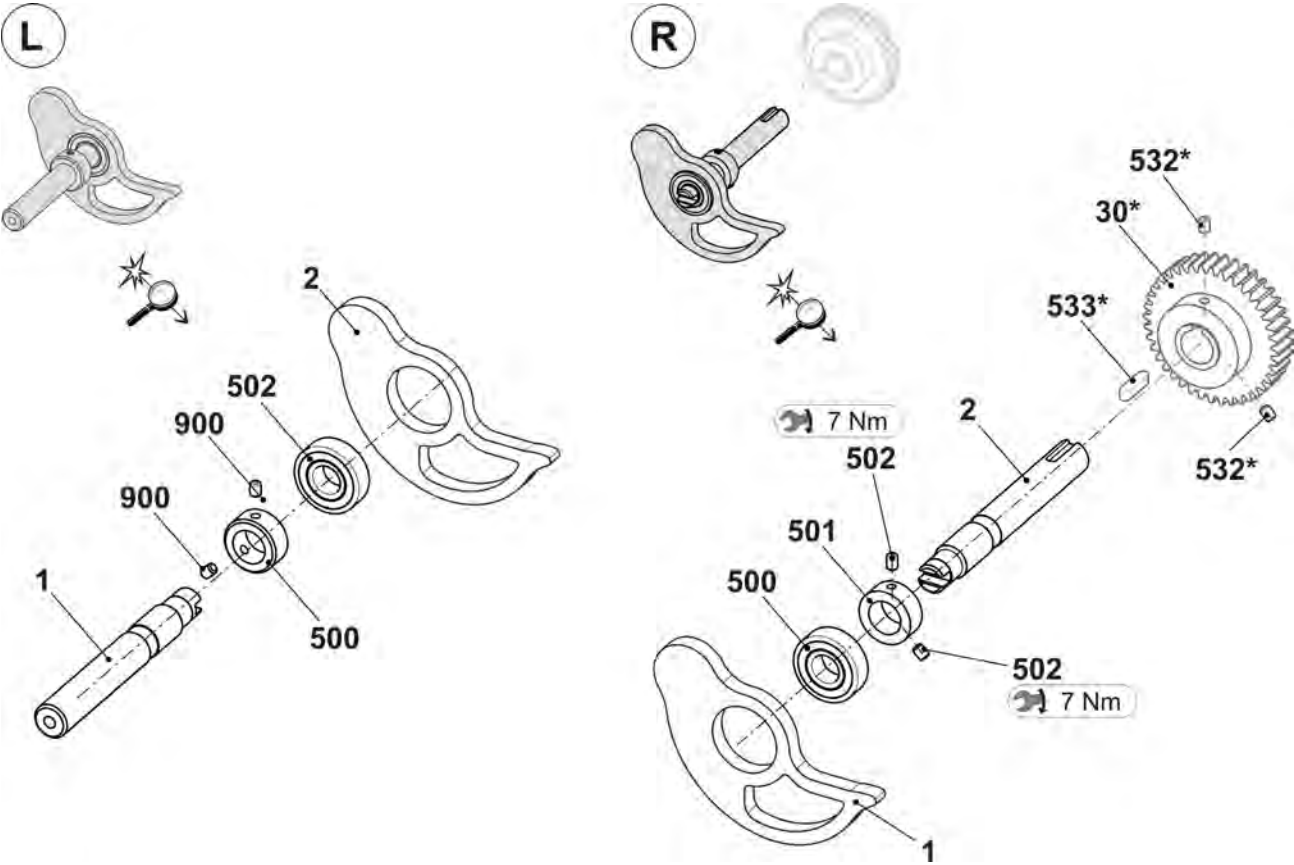


6.4 主牵拉中间部件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉中间部件		13	整个后部牵拉辊	
	E12 E14 E7.2	253 525		E12 E14 E7.2	253 853
	E16 E18 E8.2	253 593		E16 E18 E8.2	253 854
4	整个后部防缠绕板	264 119	509	带帽螺丝 M8x25	020 142
12	整个牵拉马达	253 803	18*	停位杆	253 432
15	整个前部牵拉辊	241 426	513*	盘头螺丝 M6x16	023 124
20	防缠绕板连接电缆	241 703			

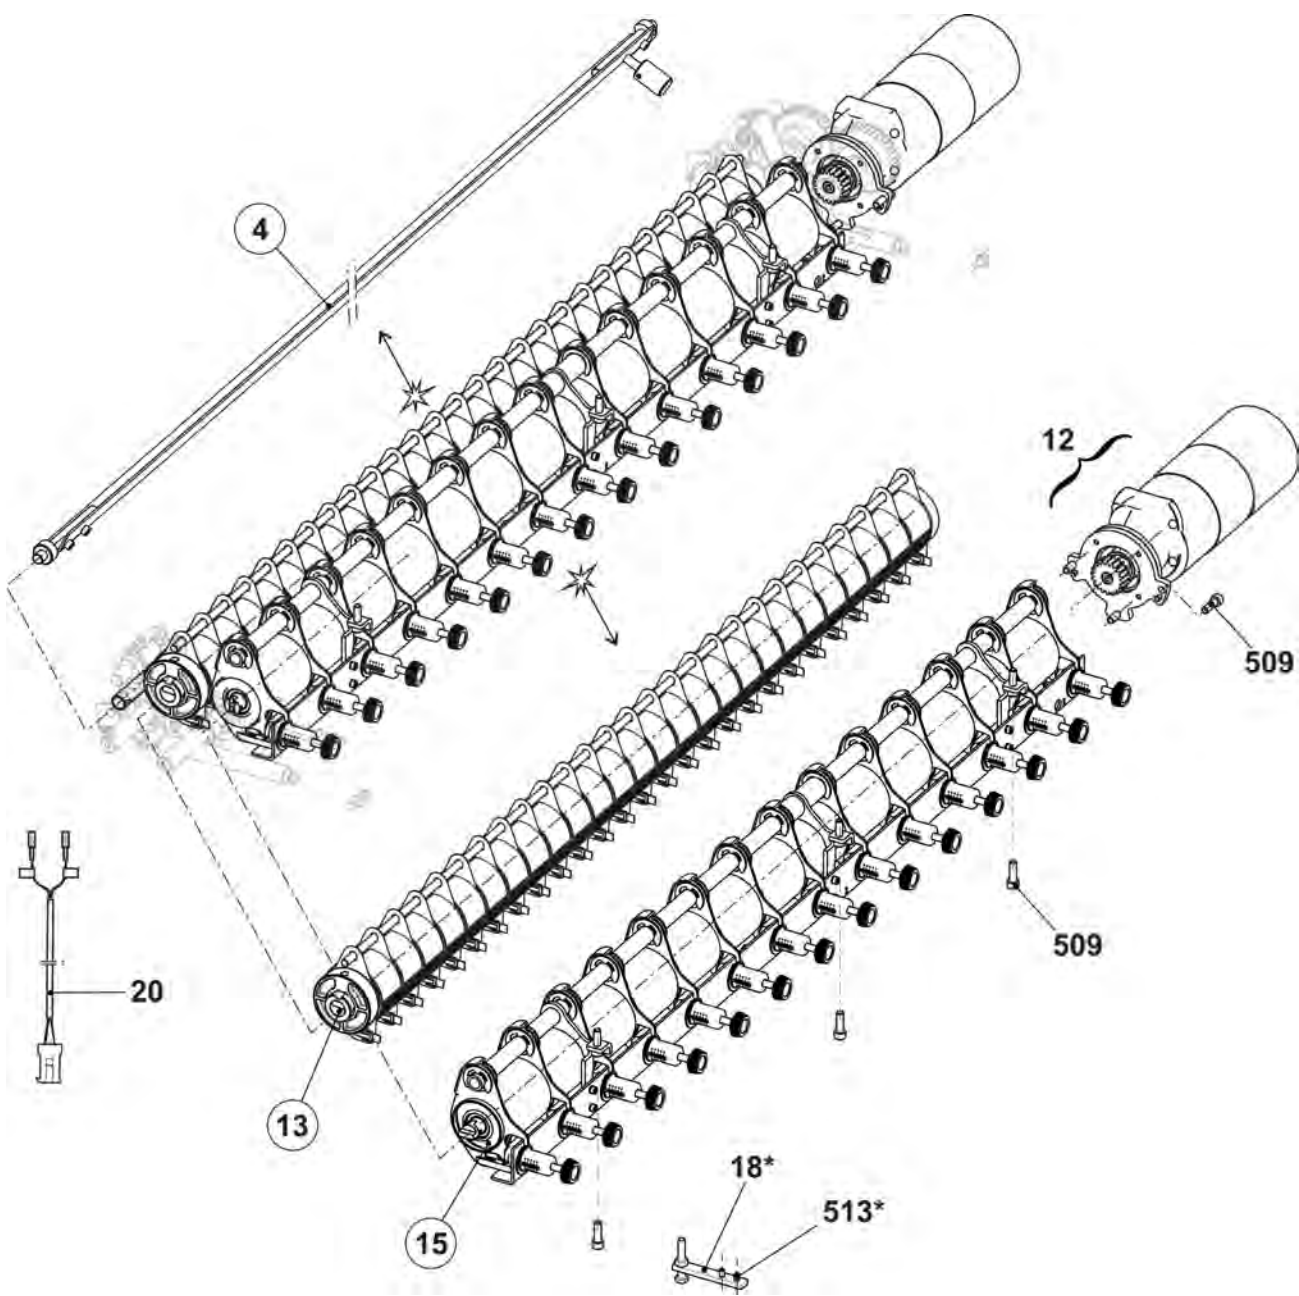


6.4.1 防缠绕板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个后部防缠绕板角	264 119			
1	防缠绕板	263 955	8	三角	260 109
3	啮合轴	259 969	500	带帽螺丝 M5x8	023 319
5	销子	228 310	501	固定螺栓 M5x6	022 738
6	调节砝码	229 248	502	固定轴环 A10	020 934

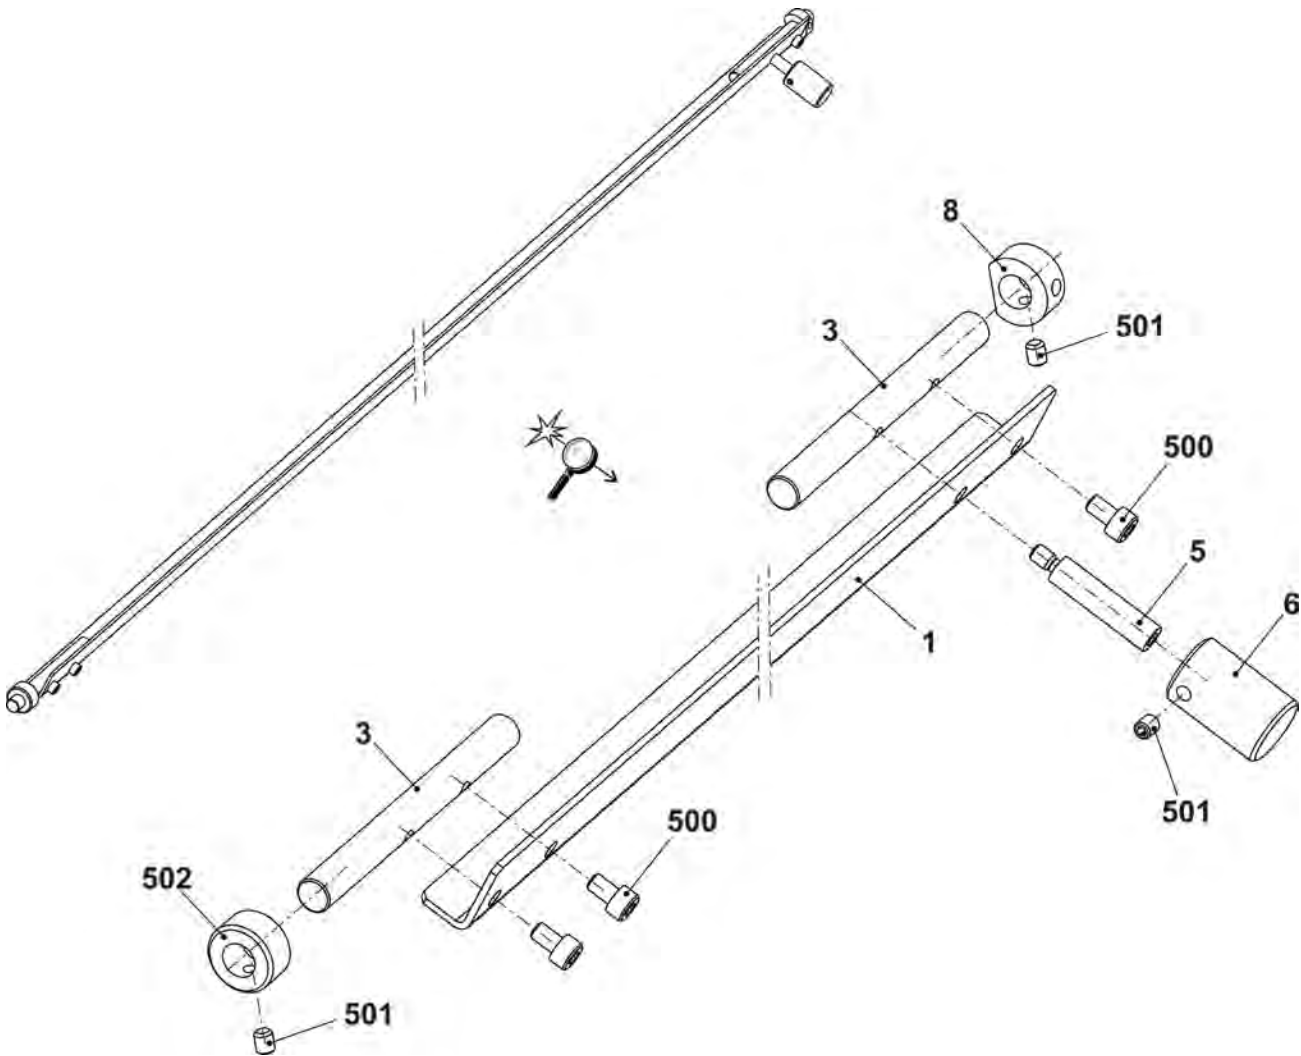


6.4.2 后牵拉辊

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个后部牵拉辊		6	右侧圆环	255 831
	E12 E14 E7.2	253 853	7	小轮 E5-14	206 770
	E16 E18 E8.2	253 854		小轮 E16-18	231 400
1	左侧圆环	255 830	8	间隔片	222 062
2	左停止环	204 369	9	毛刷	225 819
3	轴	221 011	12	杆	253 301
4	分离片	241 612	500	定位销 6x32	020 685
5	间隔片	240 104	501	固定螺栓 M8x16	258 910

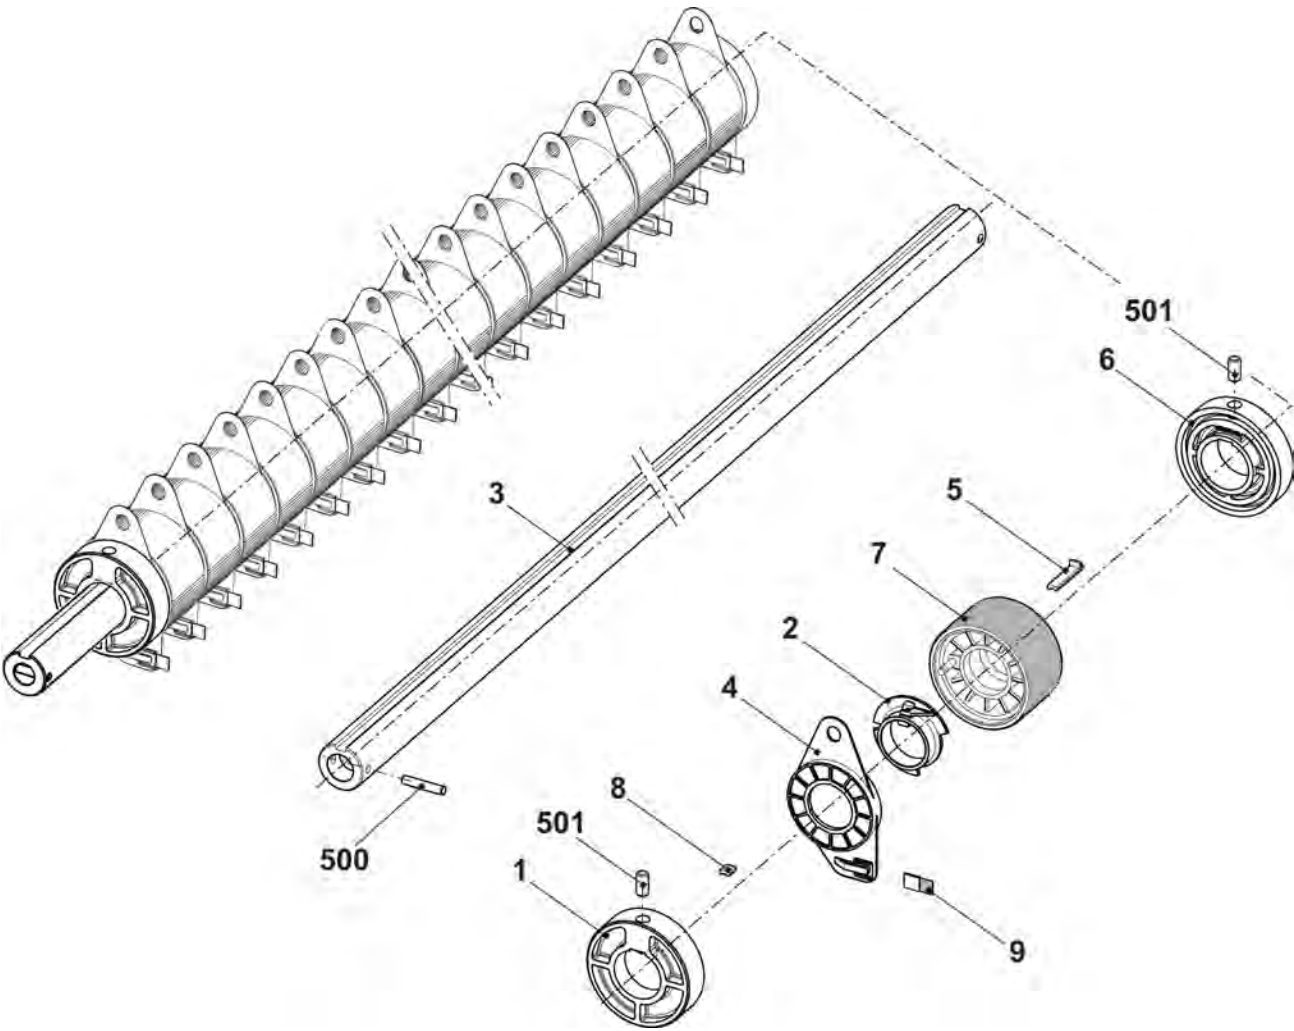


6.4.3 前牵拉辊

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个前端牵拉辊	241 426	4	定位片	221 935
1	前牵拉辊	221 243	500	压缩弹簧 1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 425	501	带帽螺丝 M5x12	020 132
3	压力套管	220 911	502	垫圈 5-200	020 880

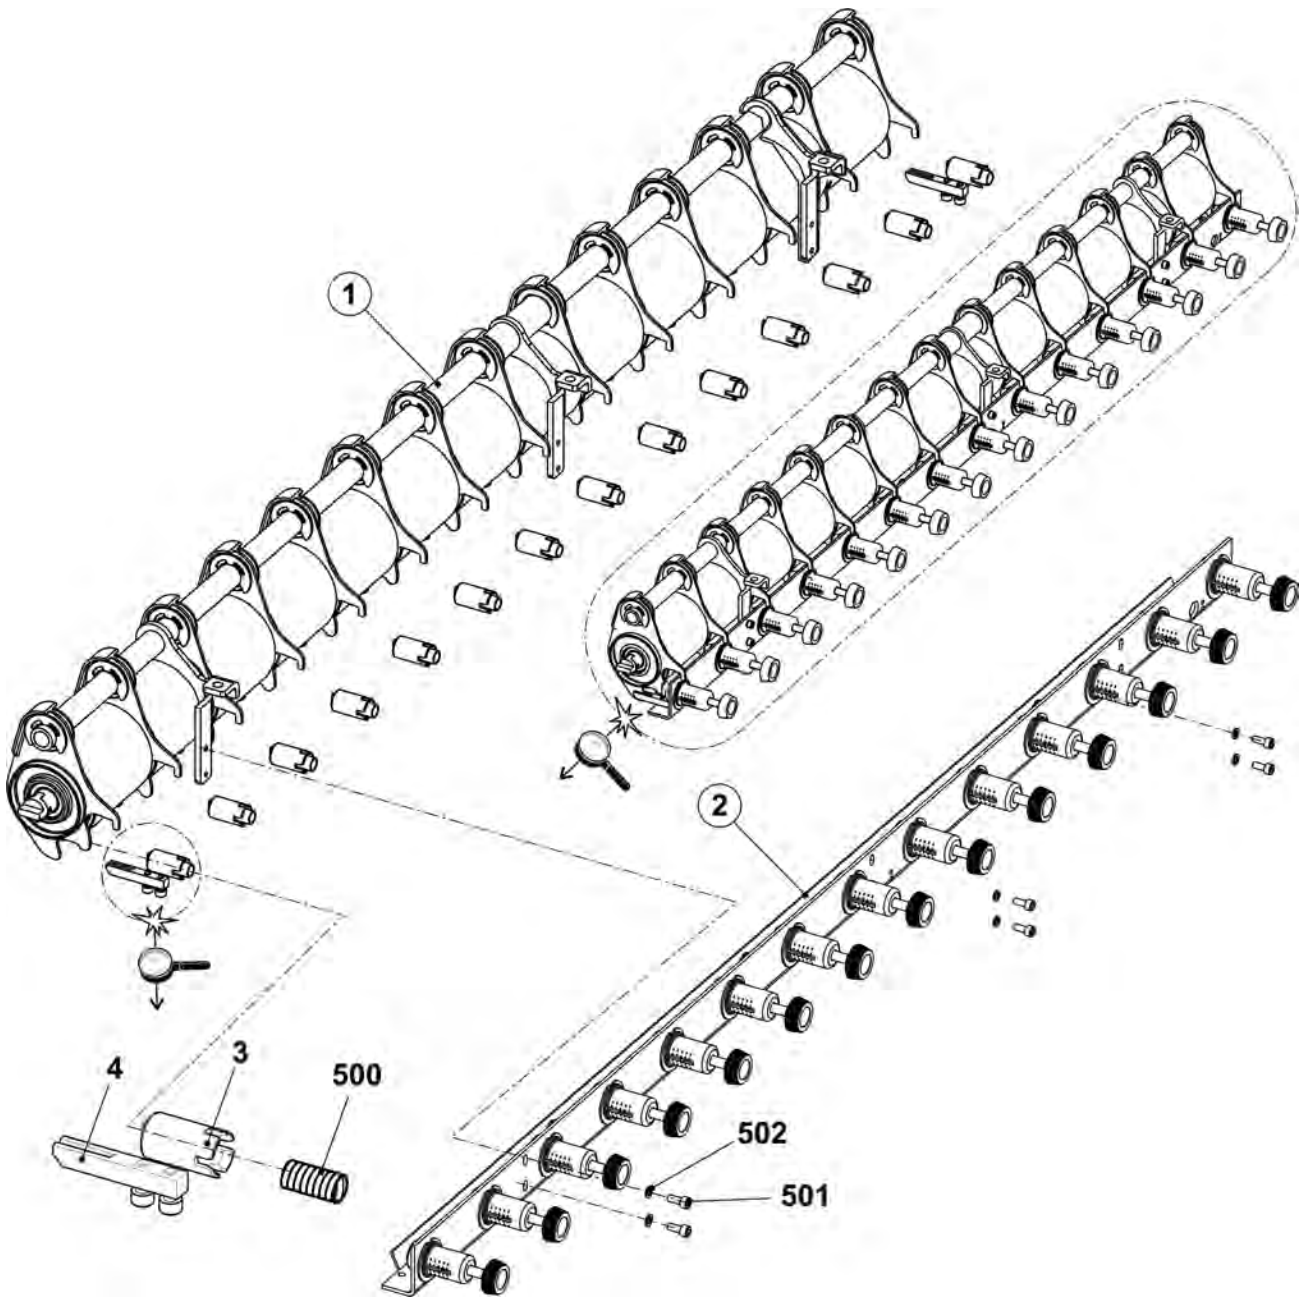


6.4.3.1 前辊元件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	前牵拉辊	221 243			
1	整个左侧轴承支架	221 225	4	小轮	220 905
	aa 万向接头	221 137	5	管	221 092
	ab 适配器	221 132	6	整个右侧轴承支架	221 240
	b 轴承座	220 913		aa 万向接头	221 137
	c 齿轮	220 910		ab 适配器	221 132
	501 弹簧销套管 4x20	023 551		b 轴承座	220 913
	510 带帽螺丝 M5x20	020 133		c 齿轮	220 910
	511 垫圈 5	023 542		501 弹簧销套管 4x20	023 551
2	支架	251 557		510 带帽螺丝 M5x20	020 133
3	整个轴承支架	221 241		511 垫圈 5	023 542
	3b 轴承座	220 913	7	右侧定位管	253 407
	3a 齿轮	220 910	8	左侧定位管	253 408
	530 六角螺母 M5	023 541	500	弹簧挡圈	021 025
	531 垫圈 5-100hv	023 542			
	532 带帽螺丝 M5x30	022 396			

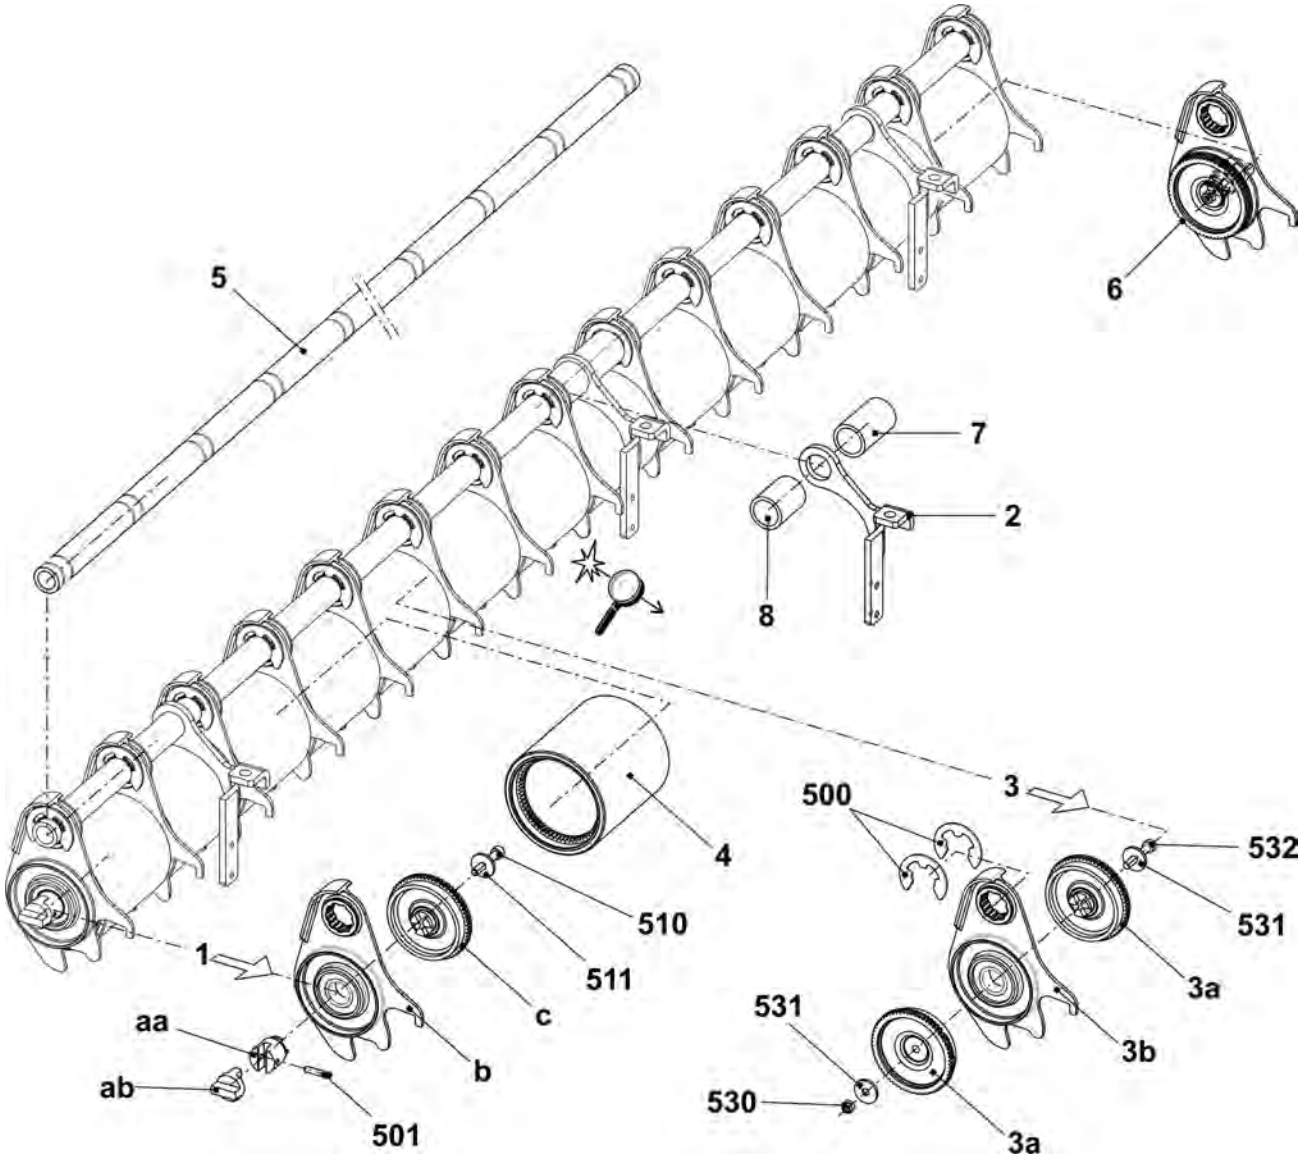


6.4.3.2 压力角轨

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个角轨	241 425	500	垫圈 6-200	022 431
1	整个电缆开关	221 265	501	六角螺母 M5-8	023 541
2	弹簧法兰	242 327	502	压缩弹簧 0,8x9,2x27,5	023 537
3	角轨	241 773	503	带帽螺丝 M2x12	023 522
4	卷绕板	221 101	504	垫圈 2-200	022 908
5	锁定环	242 325	505	轴肩螺丝 M5x20x5	023 675

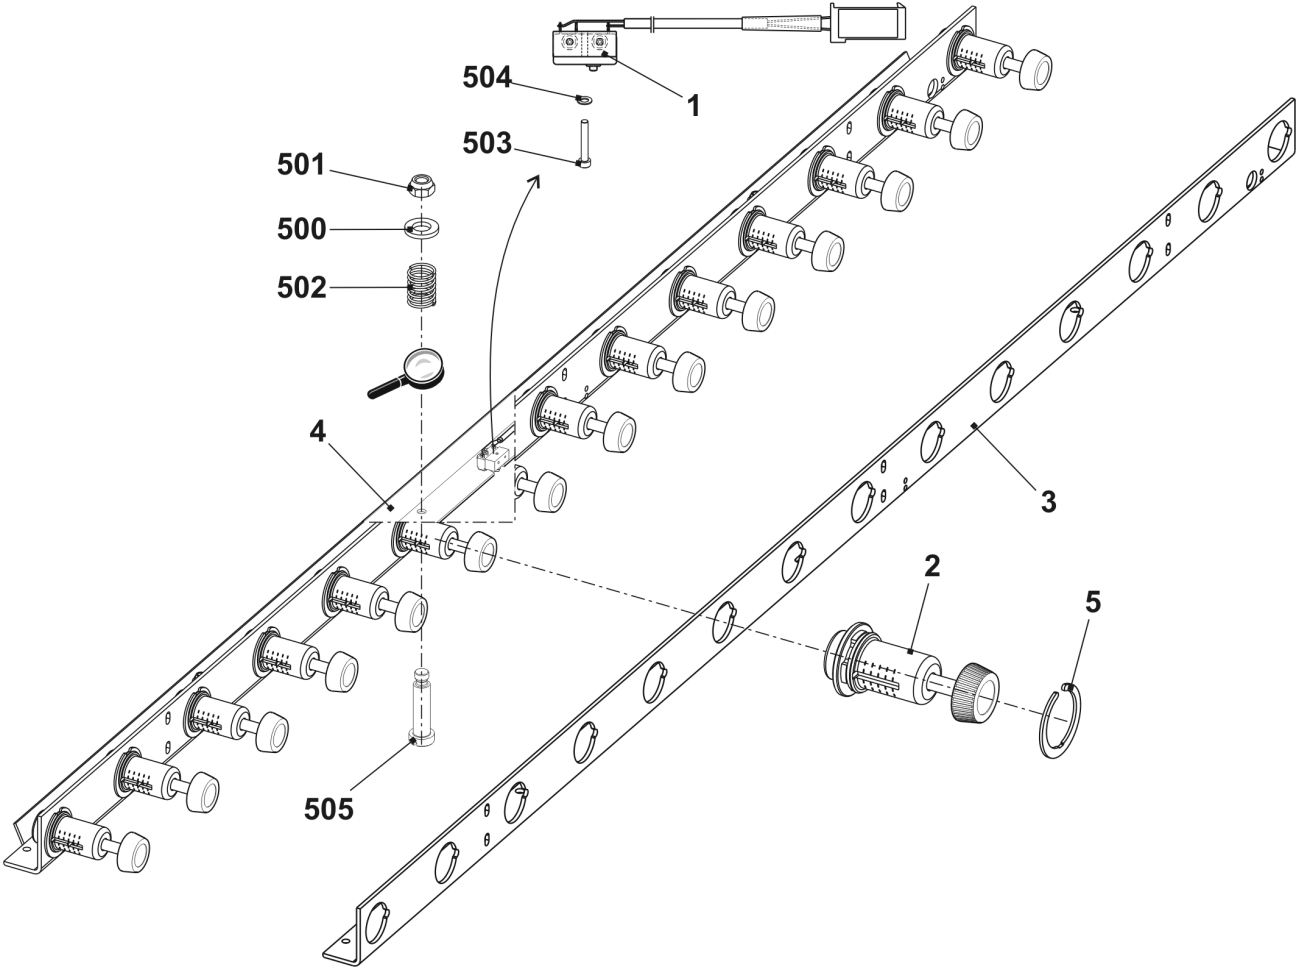


6.4.4 脉冲发生器和马达

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个牵拉马达	253 803			
1	异步电动机的扭矩 (完成)	257 438	500	带帽螺丝 M4x8	022 501
2	脉冲片	208 716	501	垫圈 4-200	020 879
3	牵拉梳装置光电传感器	300 744	502	弹簧挡圈	022 774
4	保护罩	212 262	503	垫圈 4x8x1	023 369
5	齿轮	241 668	510*	带帽螺丝 M8x25	020 142

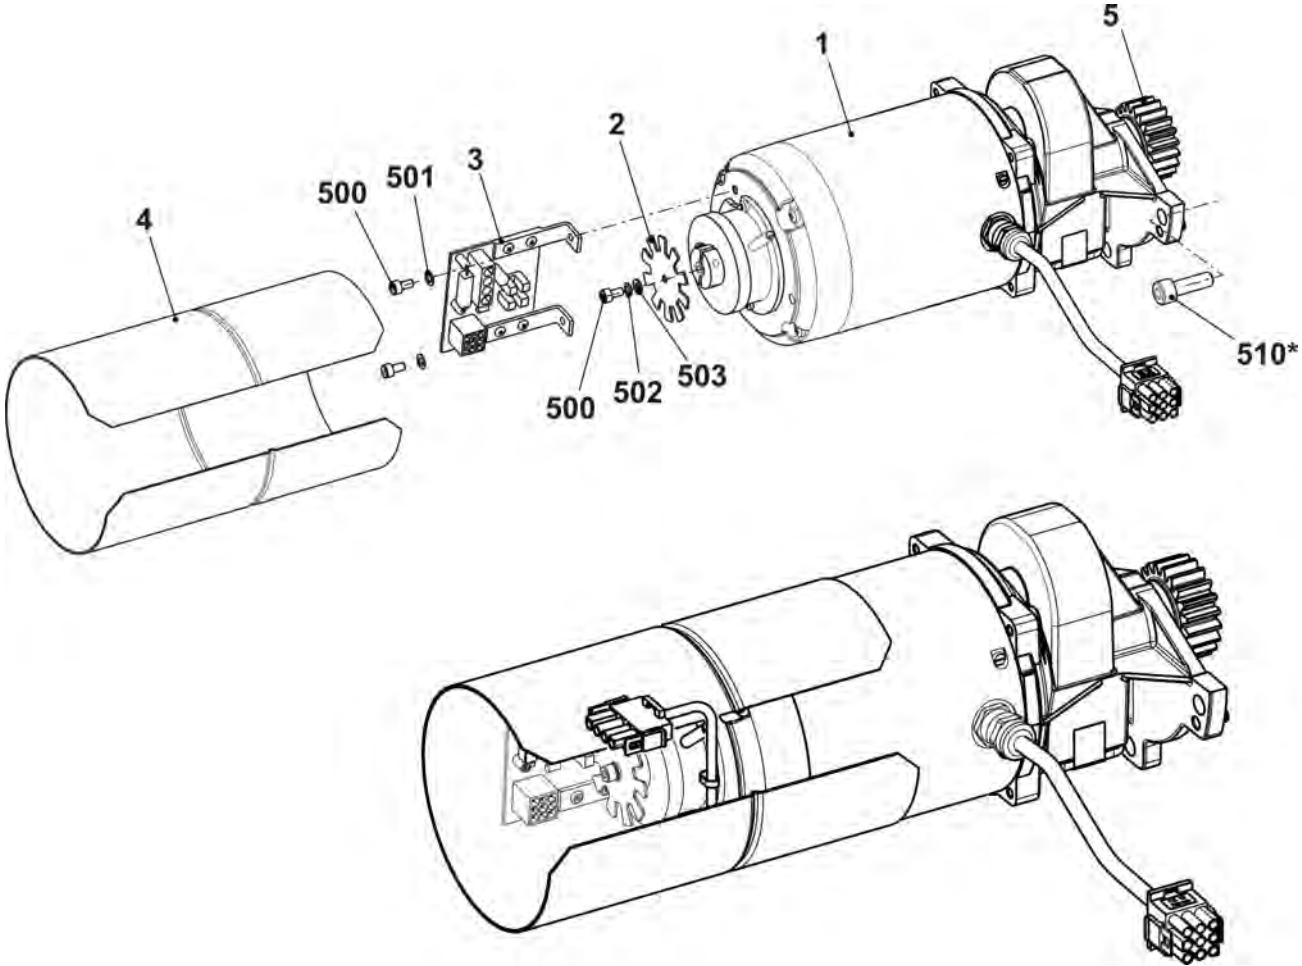


7 辅助牵拉

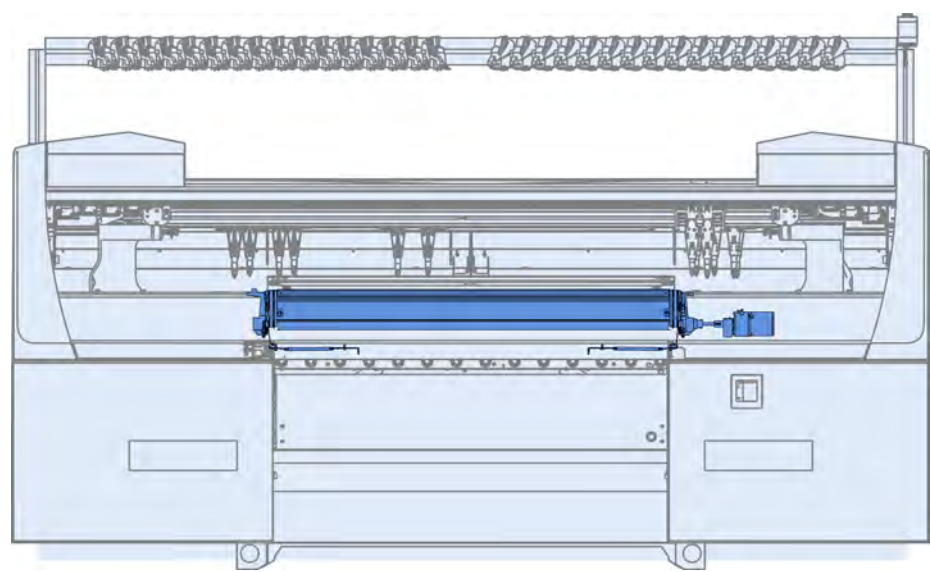


7.1 预装辅助牵拉

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	预装辅助牵拉辊	254 061			
1	整个右轴承	239 996	14	右侧后杆	227 260
2	整个左轴承	239 999	15	整个齿形皮带轮	226 708
4	导板	213 362	16	销子	227 914
5	整个左侧金属角片	225 013	17	保护板	225 754
6	整个右侧金属角片	225 014	502	轴肩螺丝 M3x27x32	023 634
9	齿形皮带 10T5/260	208 832	504	固定轴环	020 934
10	牵拉辊	224 891	505	止动环	023 646
11	左侧前杆	227 263	506	弹簧销套管 3x20	020 776
12	右侧前杆	227 262	507	自攻螺丝 St4,8x22-C	023 259
13	左侧后杆	227 261	520*	带帽螺丝 M6x16	020 135

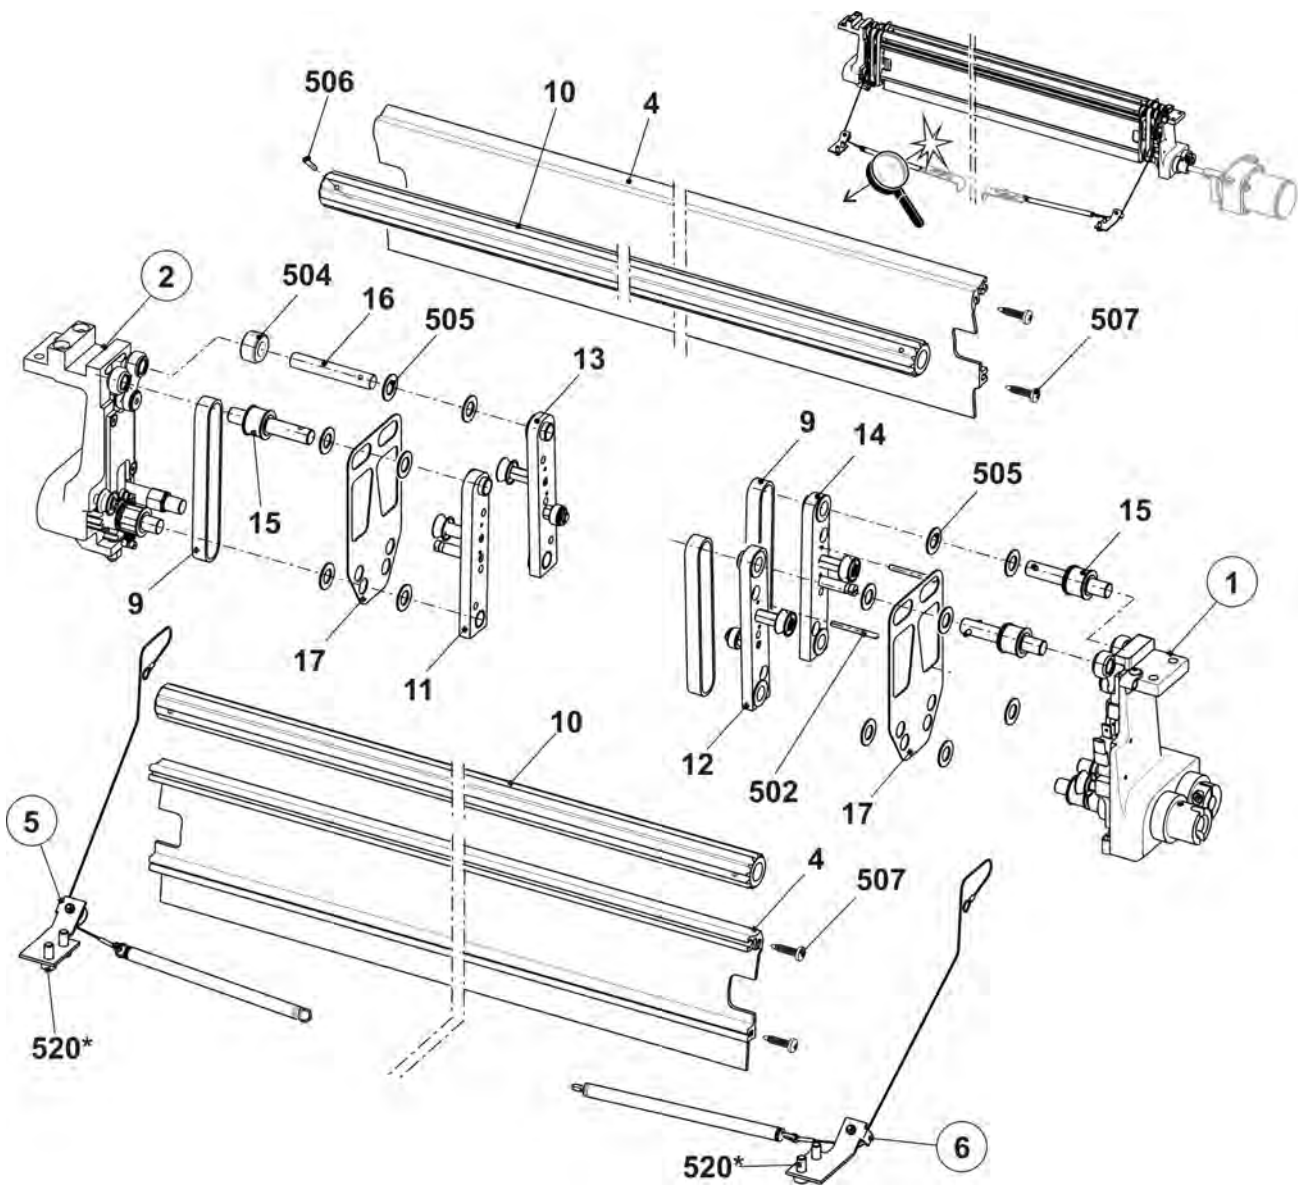


7.1.1 辅助牵拉辊右轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右轴承	239 996	532	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358
20	右轴承块	258 913	34	转向轮	218 805
21	保护罩	257 466	500	带帽螺丝 M3x16	022 560
22	整个传动轴	227 857	510	带帽螺丝 M3x20	022 448
23	整个传动轴	227 853	511	盘头螺丝 M4x10	023 450
24	齿轮 M=1,5, Z=20	213 880	512	沉头螺丝 M4x12	023 062
25	齿轮 M=1,5, Z=20	210 504	513	六角螺母 M6-6	020 836
26	整个右侧齿轮	218 524	514	轴肩螺栓	243 226
27	右侧齿轮齿条	253 487	515	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
28	定距衬套	229 683	516	固定螺栓 M6x16-45	023 092
29	袖子	227 257	517	螺旋卷筒销 4x24	023 544
30	袖子	239 997	518	垫圈 4x8x0,5	023 384
31	轴环螺栓	210 551	519	垫圈 10x16x1,5	023 261
32	辅助牵拉带开关电缆 okc	243 142	520	锁定环 26x1,2	023 359
33	整个连接杆	226 710	521	电缆夹 255/5,2	008 335
33a	连接杆	255 696	522	张力弹簧 7,5x0,7x28	023 595
531	滚针轴承 HK1010	023 664	523	深沟球轴承 6000-2Z	022 599

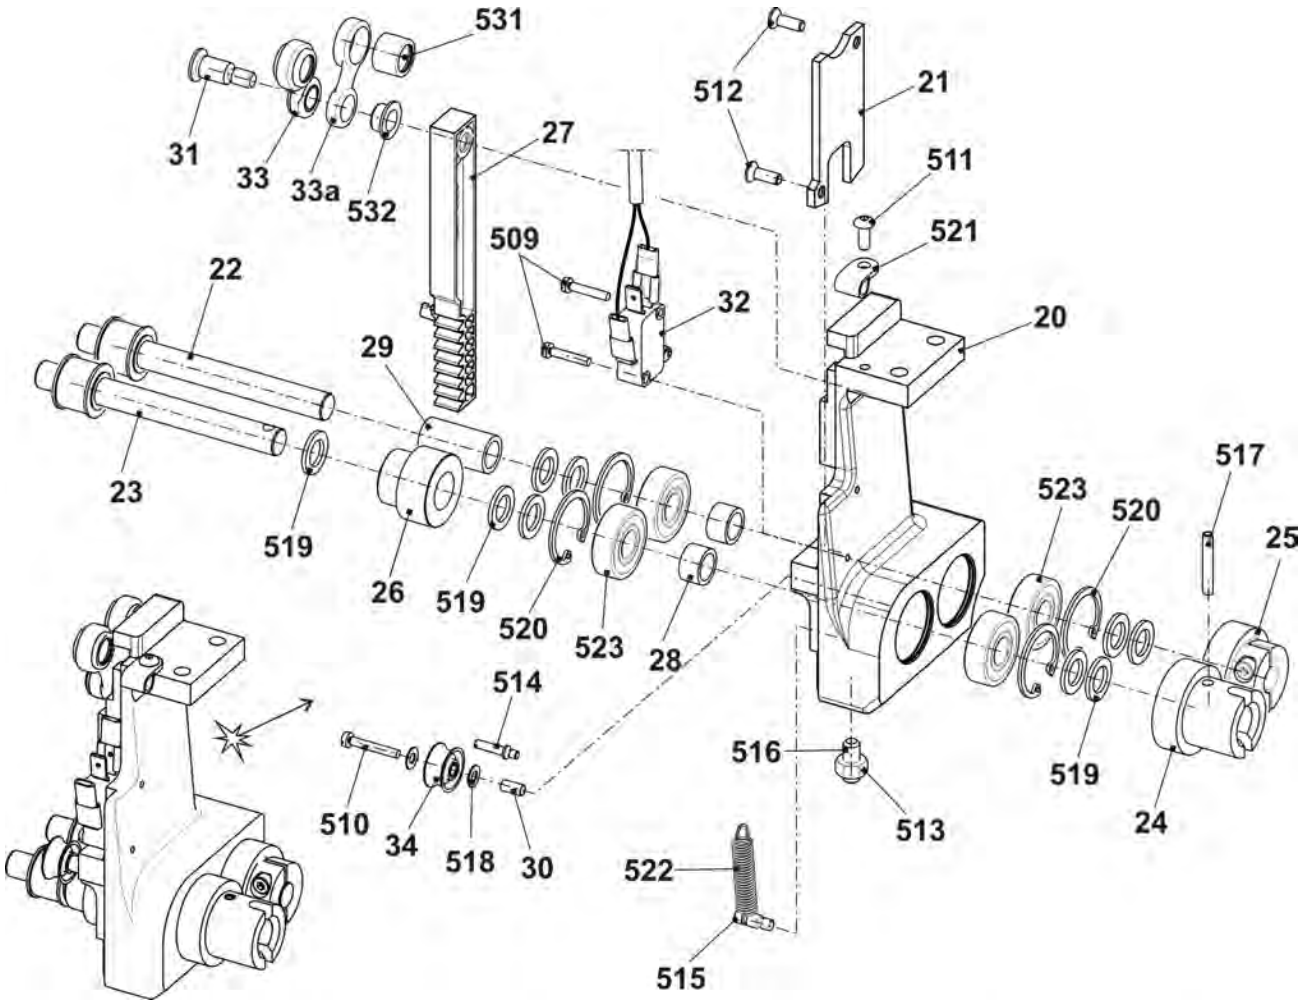



7.1.2 辅助牵拉左轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左轴承	239 999	41	整个左侧齿轮	218 523
21	保护罩	257 466	42	左侧齿轮齿条	253 488
28	定距衬套	229 683	510	带帽螺丝 M3x20	022 448
30	袖子	239 997	512	沉头螺丝 M4x12	023 062
31	轴环螺栓	210 551	513	六角螺母 M6-6	020 836
33	整个连接杆	226 710	514	轴肩螺栓	243 226
33a	连接杆	255 696	515	轴肩螺丝 M4x9x14	020 602
530	滑动轴承 GFM-081014-06	023 358	516	固定螺栓 M6x16-45	023 092
531	滚针轴承 HK1010	023 664	518	垫圈 4x8x0,5	023 384
34	转向轮	218 805	519	垫圈 10x16x1,5	023 261
36	左轴承支座	258 914	520	锁定环 26x1,2	023 359
37	整个传动轴	227 887	522	张力弹簧 7,5x0,7x28	023 595
39	销子	226 705	523	深沟球轴承 6000-2Z	022 599

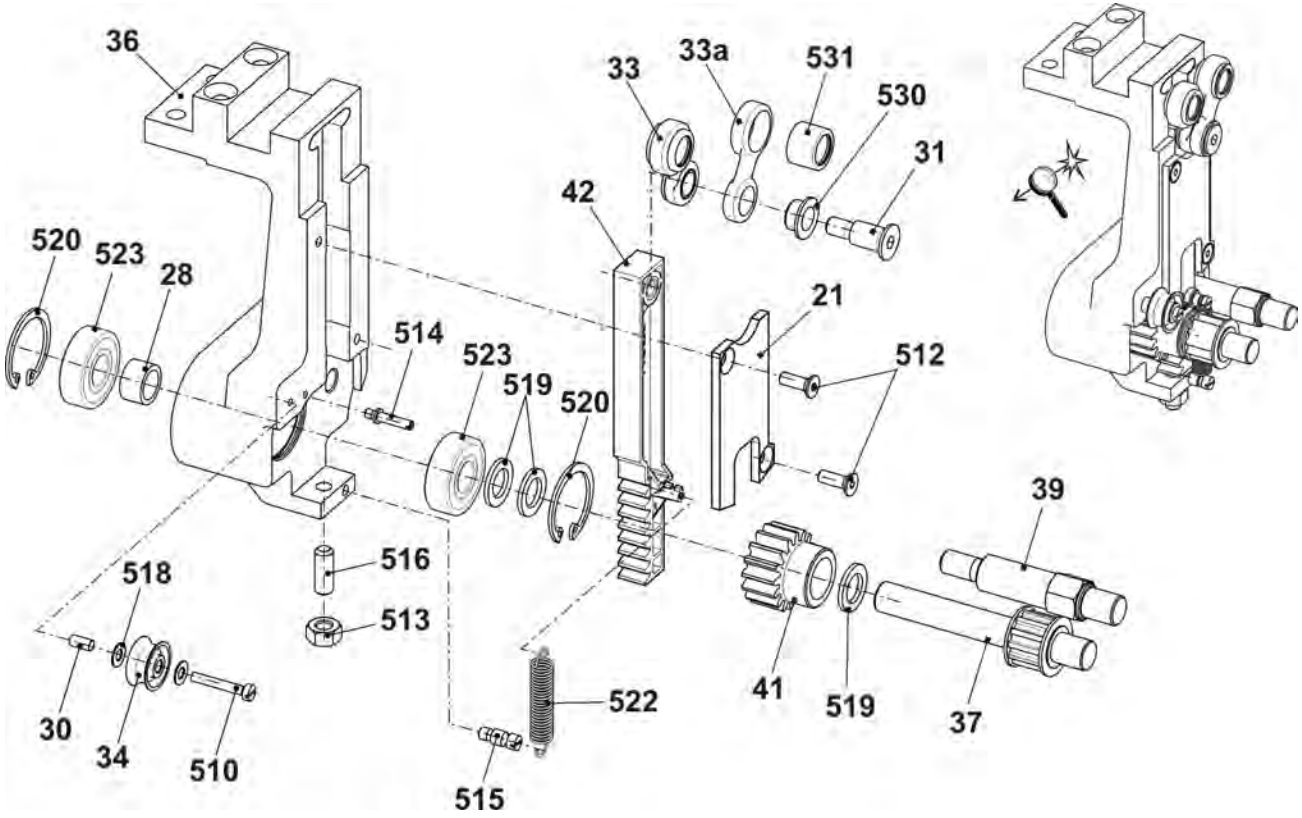


7.1.3 整个左右两侧金属角片

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	整个左侧金属角片	225 013	Σ R	整个右侧金属角片	225 014
1	左侧金属角片	224 920	1	右侧金属角片	224 931
2	转向轮	218 805	2	转向轮	218 805
3	细绳	224 977	3	细绳	224 977
4	袖子	227 867	4	袖子	227 867
500	带帽螺丝 M3x16	022 560	500	带帽螺丝 M3x16	022 560
501	六角螺母 M3-6	022 564	501	六角螺母 M3-6	022 564
502	垫圈 4x8x0,5	023 384	502	垫圈 4x8x0,5	023 384
503	弹簧垫圈 A3	021 005	503	弹簧垫圈 A3	021 005
507	张力弹簧 8x0,9x75	021 287	507	张力弹簧 8x0,9x75	021 287

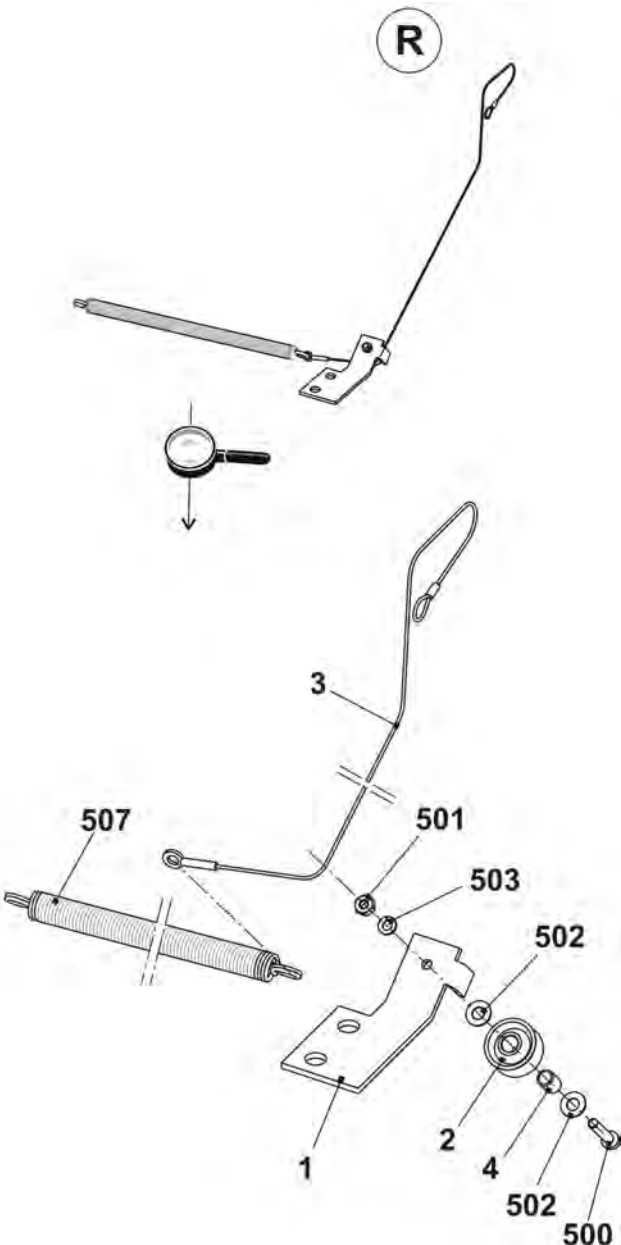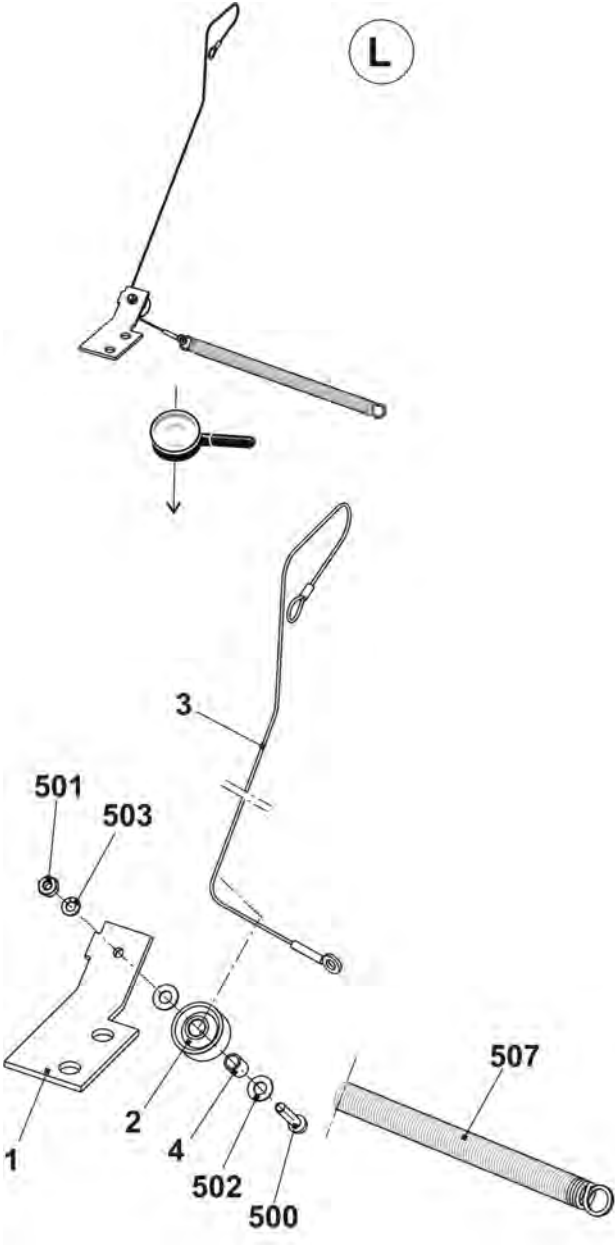


7.2 辅助牵拉中间部分

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	辅助牵拉中间部分	254 062			
3	整个辅助牵拉马达	214 449	8	制动片	222 040
7	轴肩螺丝	207 101	500	带帽螺丝 M6x12	020 134

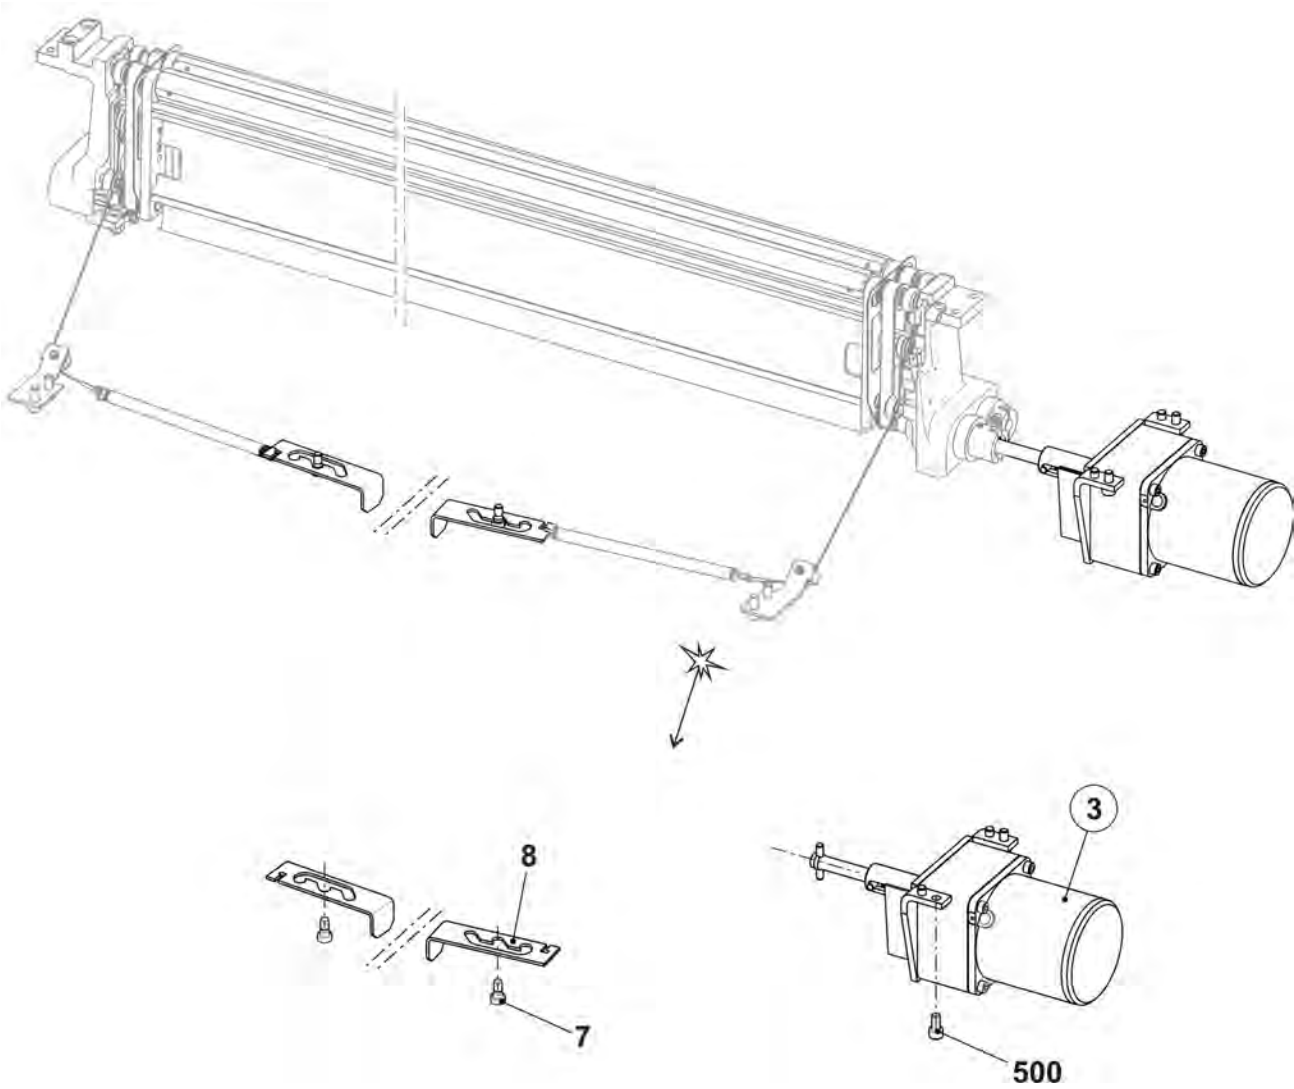


7.3 马达

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个辅助牵拉辊马达	214 449			
1	辅助牵拉辊马达	213 871	500	带帽螺丝 M3x6	022 589
2	马达支架	218 040	501	固定螺栓 M6x10	023 543
3	传动套筒	219 024	502	带帽螺丝 M5x55	023 321
4	脉冲片	218 449	503	压缩弹簧 0,63x10,97x40	023 500
5	传动装置 4GN36K	220 353	504	垫圈 6x12x1	023 444
7	辅助牵拉辊照片电子传感器	217 462	508	定位销 5x28	241 686
8	轴	219 025	520*	带帽螺丝 M6x12	020 134

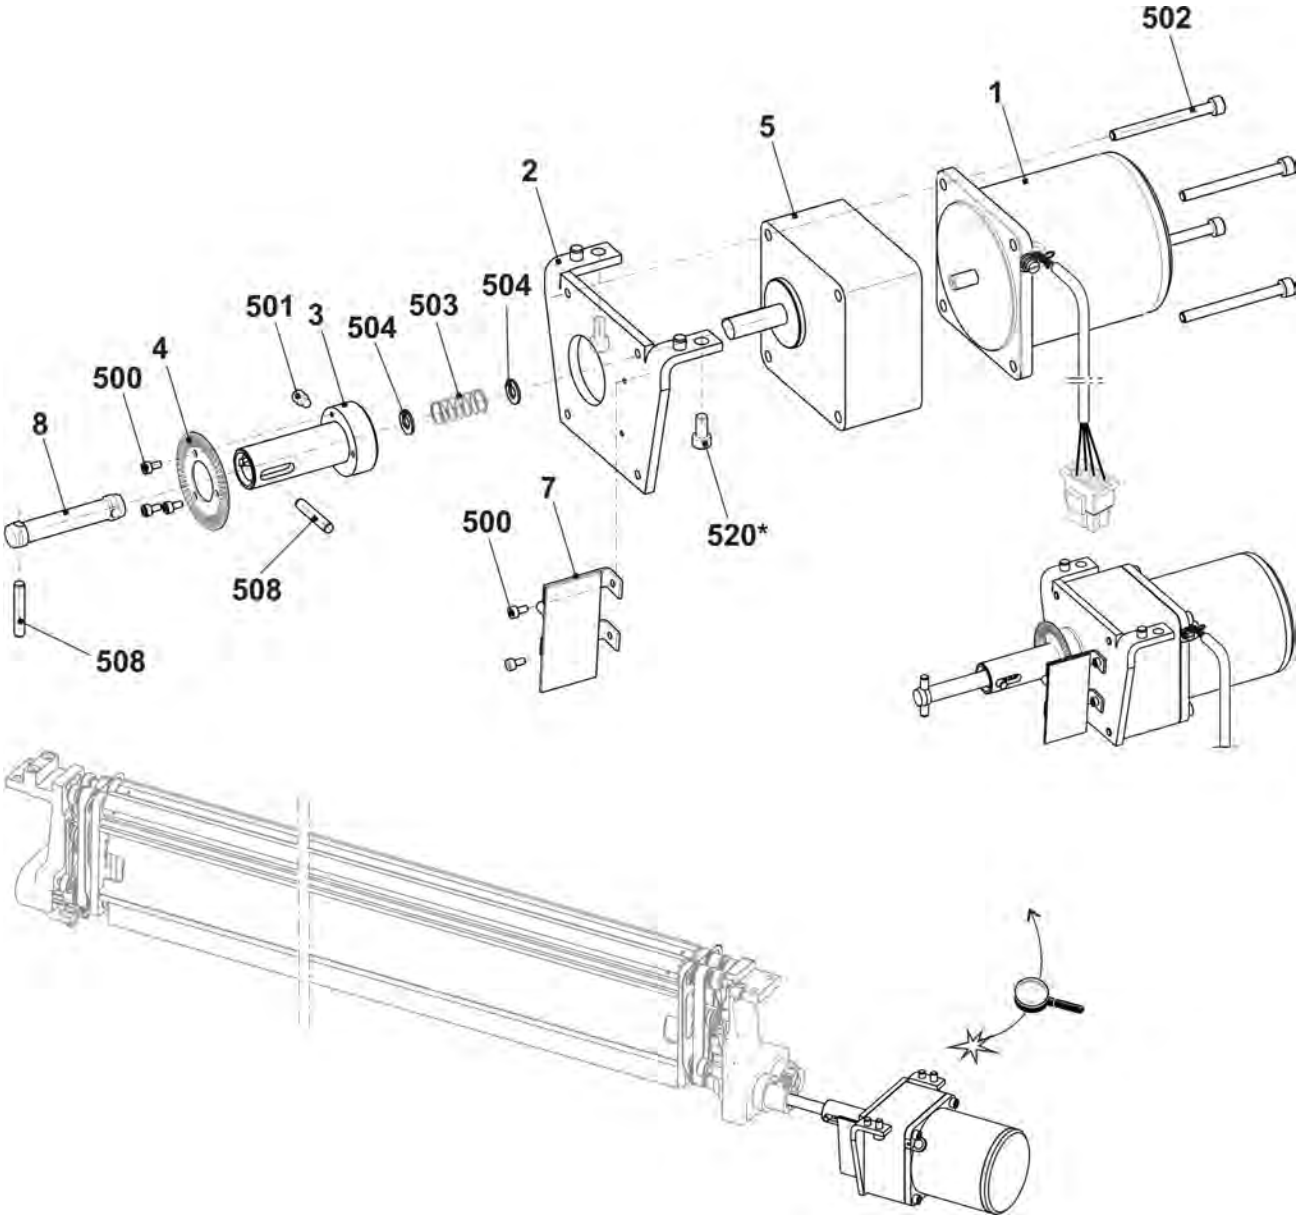


7.4 切/夹床的纱线张力盘

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	左侧纱线制动板	256 740	Σ R	右侧纱线制动板	256 715
1	左侧保护罩	256 739	3	右侧保护罩	256 714
2	弹簧片	256 712	1	弹簧片	256 712
3	检测夹板	256 713	2	检测夹板	256 713
500	带帽螺丝 M4x6	023 067	500	带帽螺丝 M4x6	023 067

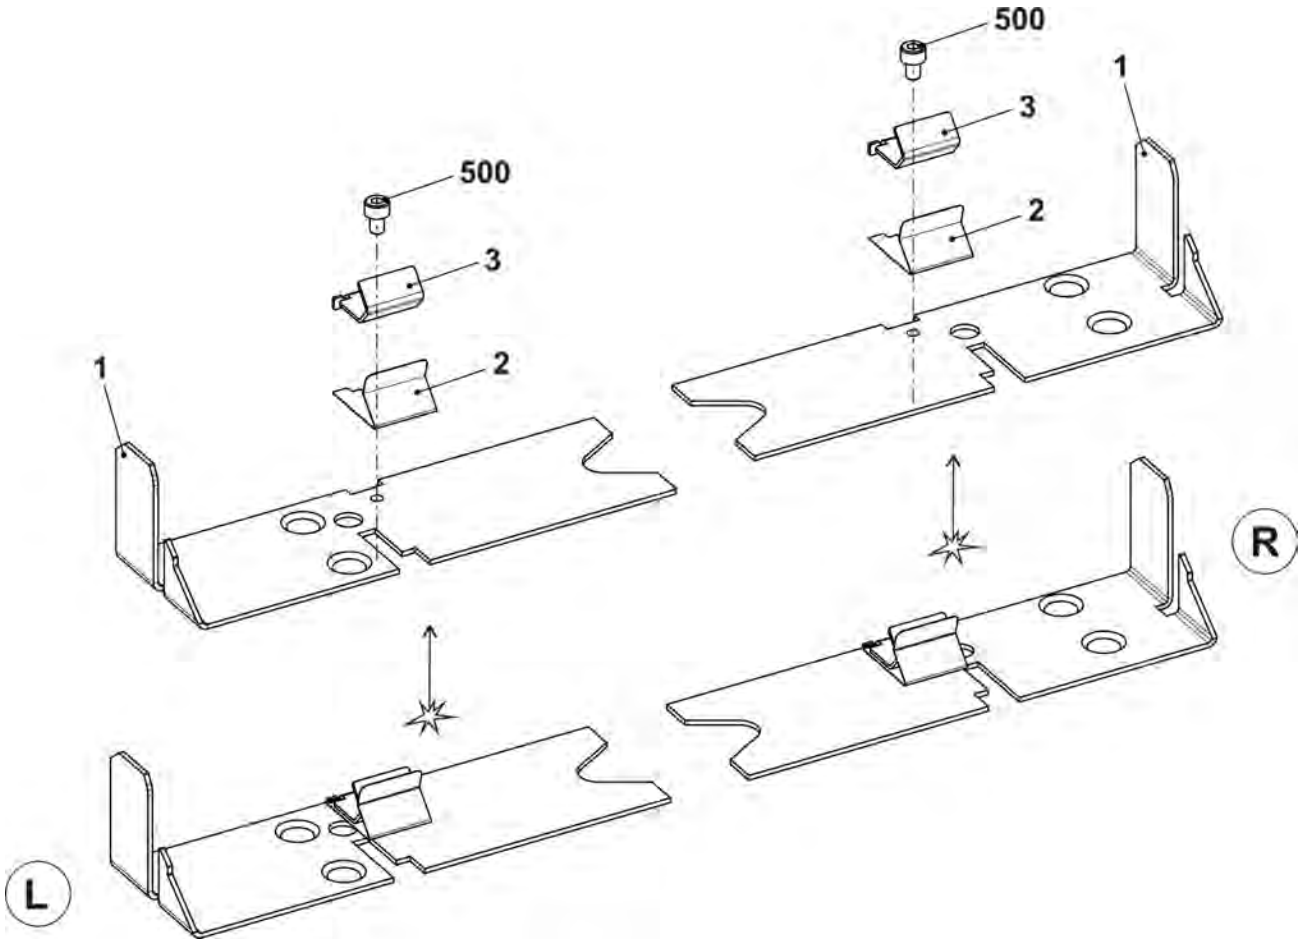


8 牵拉梳

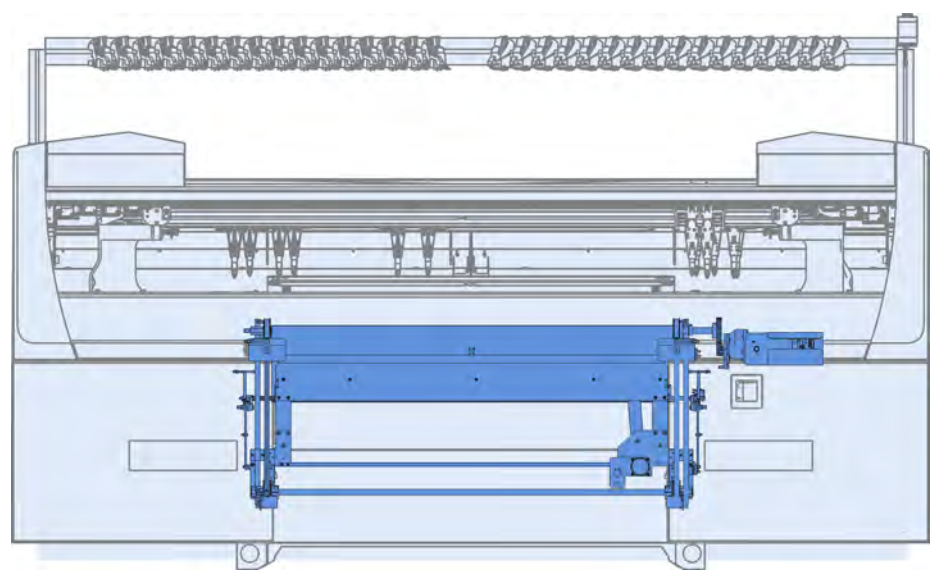


8.1 牵拉梳

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳				
1	牵拉梳左侧部件	256 834	3	牵拉梳中间部件 E14 E7.2	253 590
2	牵拉梳右侧部件	256 835		牵拉梳中间部件 E16 E8.2	253 591
3	牵拉梳中间部件 E12	253 522		牵拉梳中间部件 E18	253 592

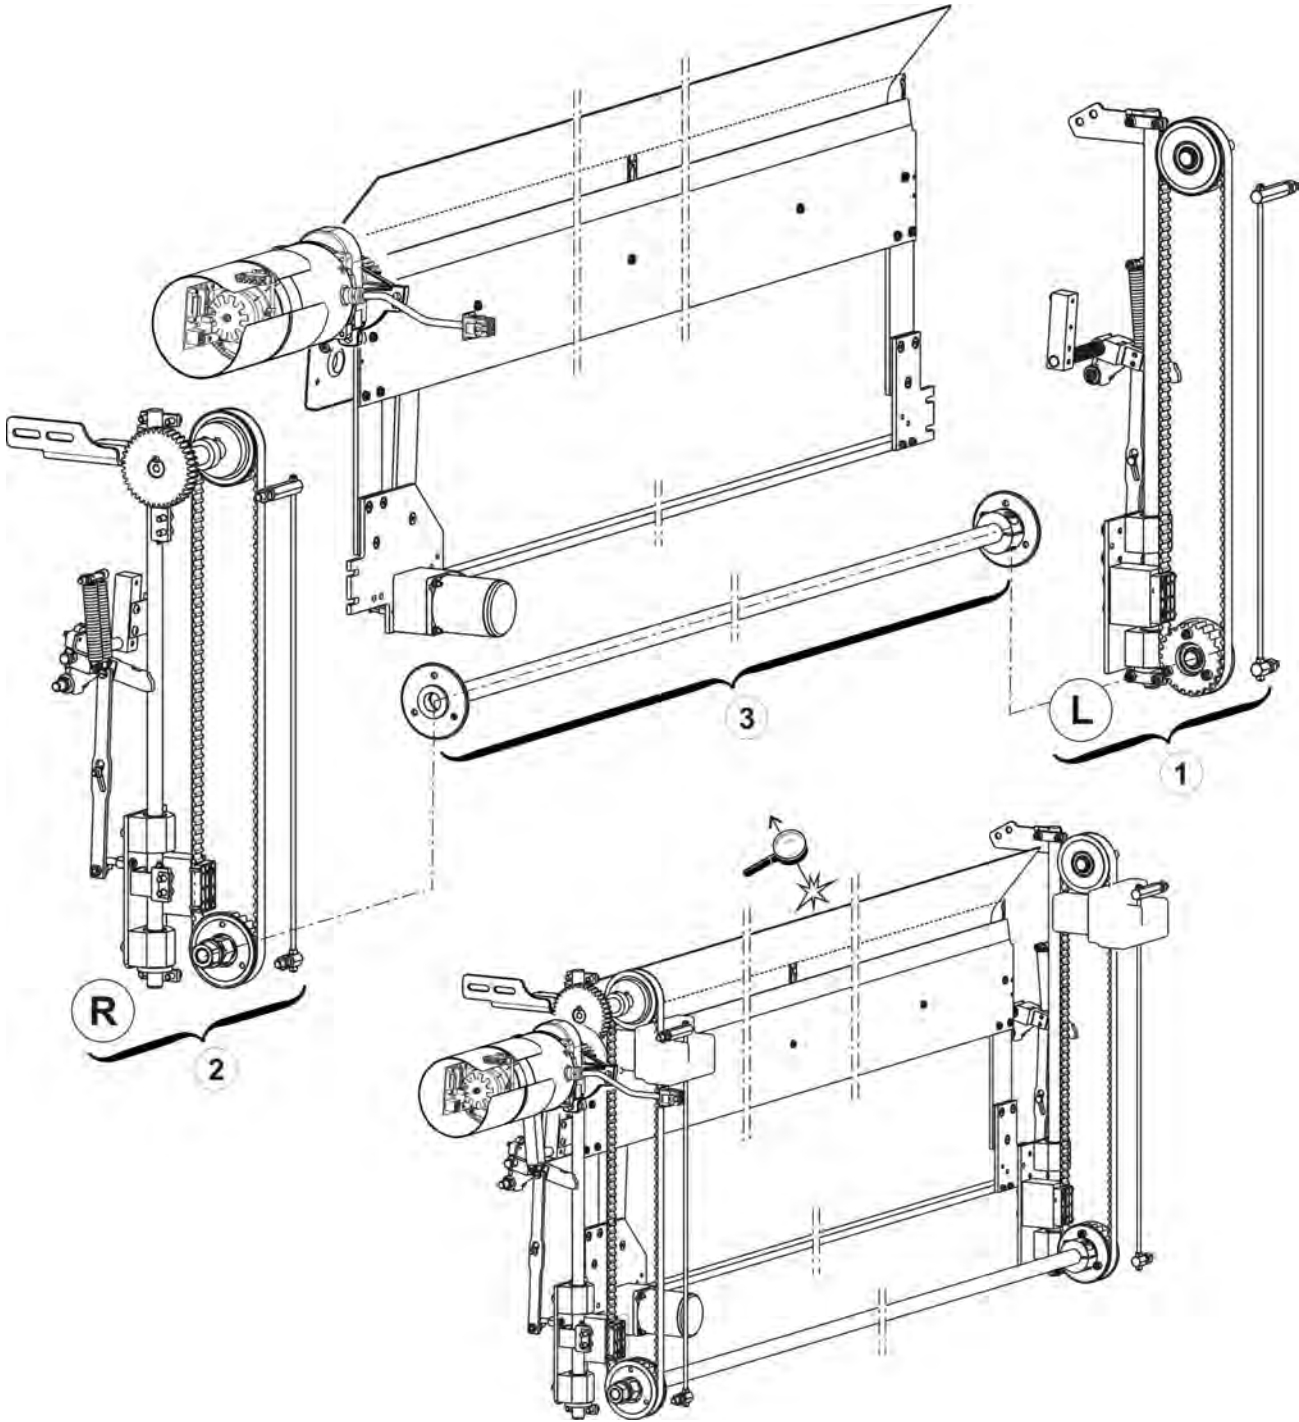


8.2 牵拉梳左侧部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左侧牵拉梳	256 834			
1	夹片	209 379		528 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	带帽螺丝 M6x16	020 135
6	偏心销	222 320	507	带帽螺丝 M6x65	240 162
11	销子	207 689	508	带帽螺丝 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
15	在最顶部的齿状锁定垫圈	211 823	512	六角螺母 M5-6	020 835
17	定距螺栓	222 315	513	六角螺母 M6-6	020 836
18	定距螺栓	240 056	514	六角螺母 M8-6	020 838
19	绕线杆 M5	240 057	515	六角螺母 M16-6	020 845
25	整个反射器	256 826	517	垫圈 16	020 876
26	导轨 C35	206 560	524	锁定环 17x1	023 299
27	橡胶缓冲垫	206 561	530	张力弹簧 Din 2097 15x1,50x70,94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	带帽螺丝 M6x12	020 134
28a	传动螺栓	255 427	540*	盘头螺丝 M5x10	023 247

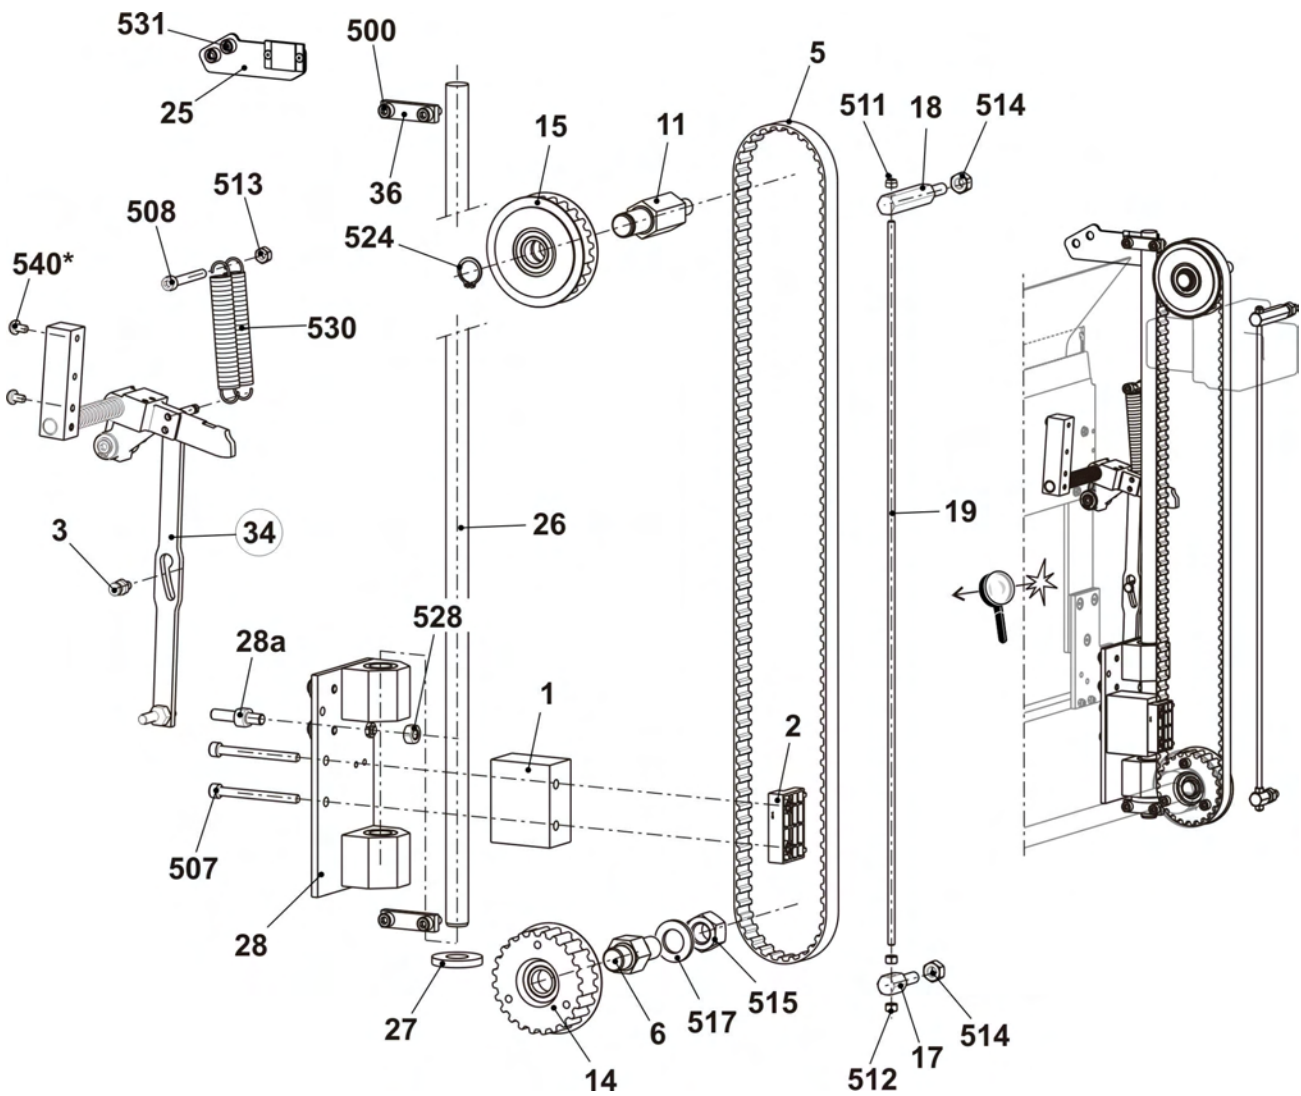


8.3 牵拉梳右侧部件

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧牵拉梳	256 835			
1	夹片	209 379		529 六角螺母 M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	销子	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带 16T10/1300	240 065	500	带帽螺丝 M6x16	020 135
6	偏心销	222 320	507	带帽螺丝 M6x65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	带帽螺丝 M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母 M5-8	023 541
17	定距螺栓	222 315	512	六角螺母 M5-6	020 835
18	定距螺栓	240 056	513	六角螺母 M6-6	020 836
19	绕线杆 M5	240 057	514	六角螺母 M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母 M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	垫圈 16	020 876
24	整个光电传感器	256 825	530	张力弹簧 15x1,50x70,94	251 614
26	导轨 C35	206 560	531	带帽螺丝 M6x12	020 134
27	橡胶缓冲垫	206 561	532	垫圈 6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0,2x12x27	023 735
29a	传动螺栓	255 427	534*	垫片 0,5x12x27	023 736
29b	角托	240 112	540*	盘头螺丝 M5x10	023 247

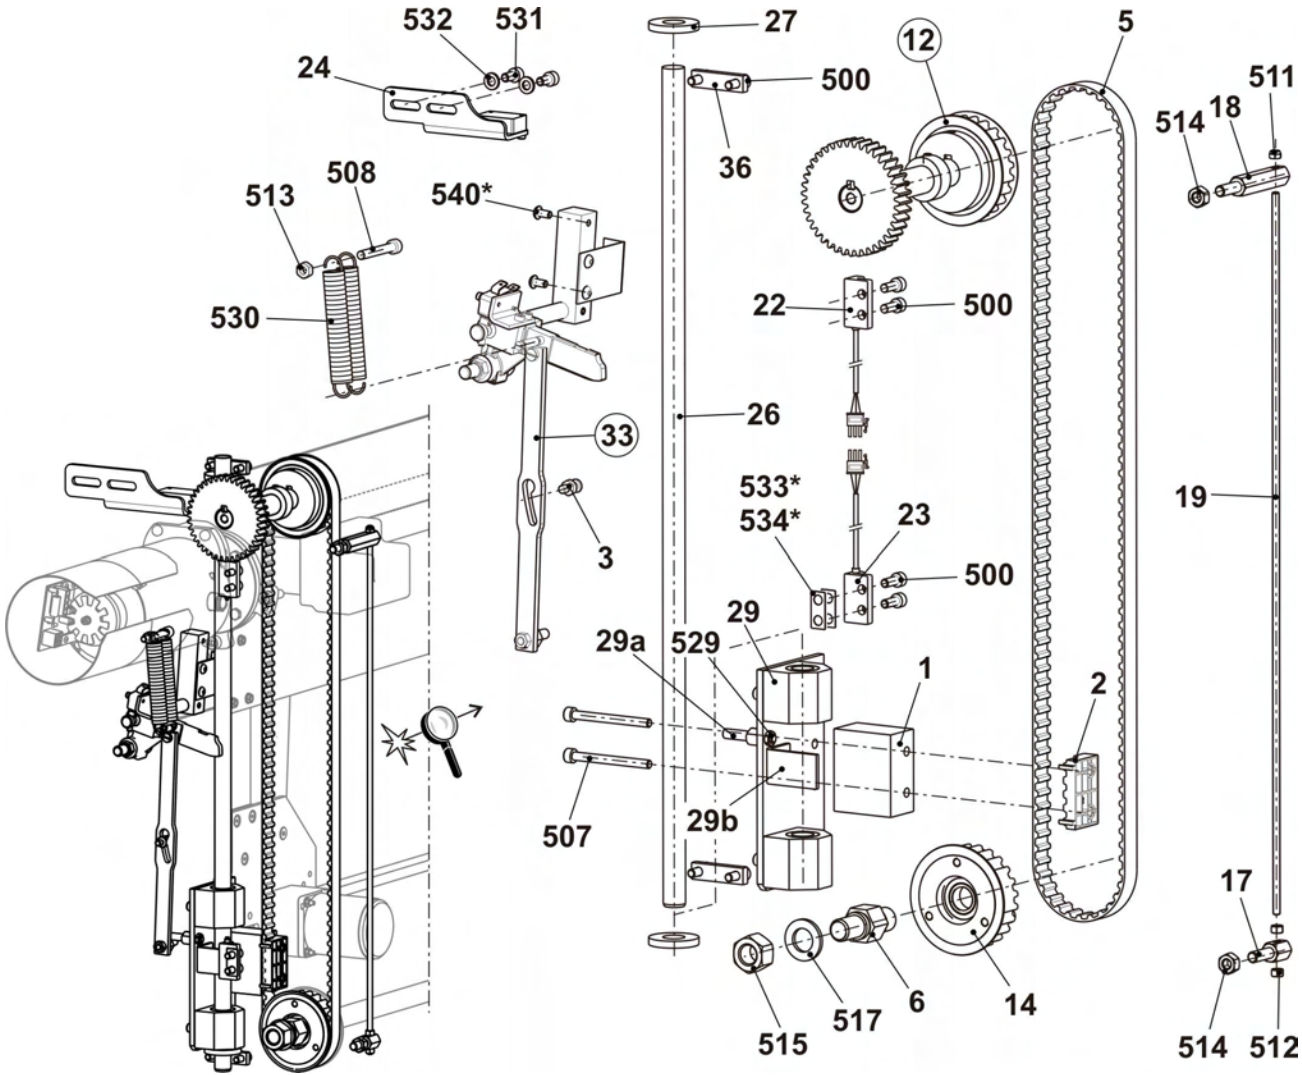


8.3.1 牵拉梳传动轴

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583			
1	轴	213 969	500	平键 A 6x6x25	023 017
2	齿轮 Z=40, M=2	213 744	502	固定螺栓 M6x8	022 684
	每次必须额外订购位置 502 的配件		503	固定螺栓 M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394	504	固定轴环	020 938
	每次必须额外订购位置 503 的配件				

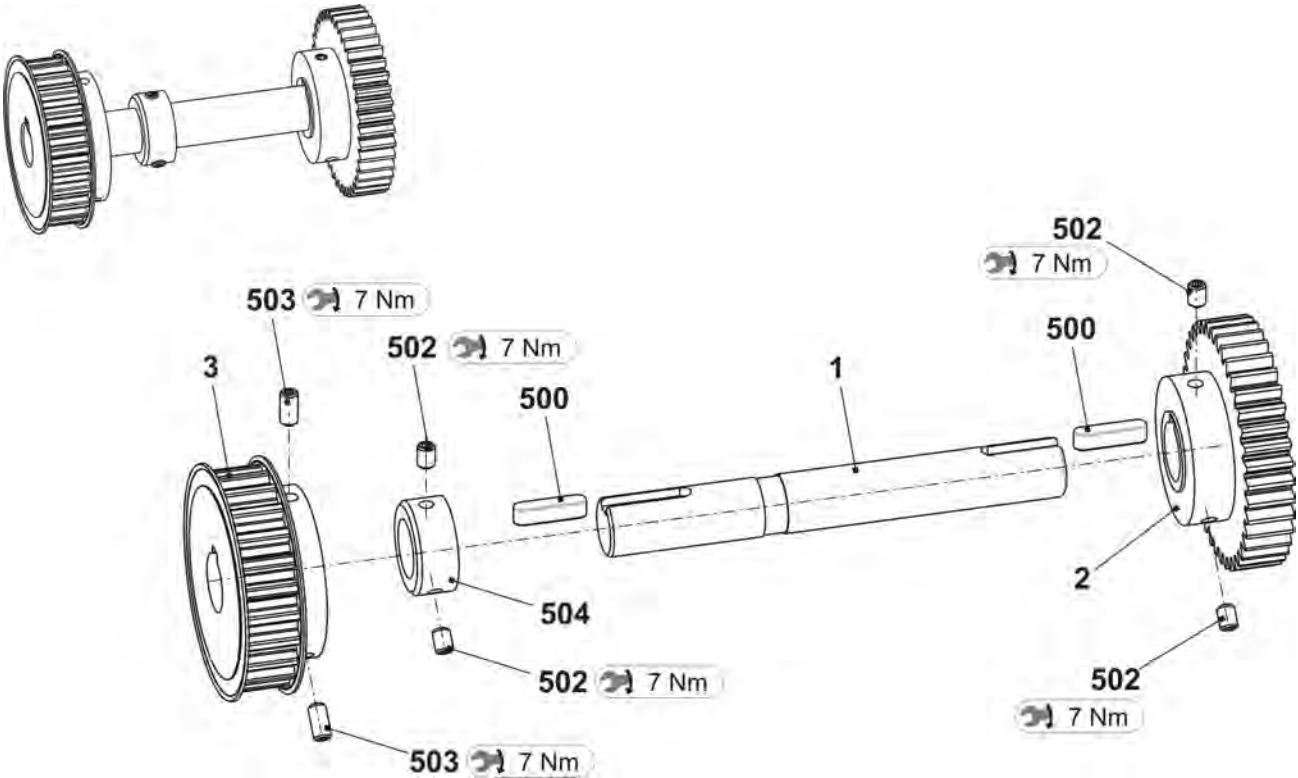


8.3.2 牵拉梳旋转杆

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	左旋转杆	252 859	3	微动开关	026 259
1	支持	252 780	4	携带销	255 650
2	轴	223 994	5	摆杆	239 248
4	携带销	255 650	6	销子	214 053
5	摆杆	239 248	7	角托	224 009
6	销子	214 053	8	角托	238 304
7	偏心螺栓	255 651	9	偏心螺栓	255 651
500	压缩弹簧 1,4x13,6x93	023 572	500	盘头螺丝 M5x10	023 247
501	弹簧销套管 Iso8752-5x20	020 794	501	弹簧销套管 5x20	020 794
502	定位销 5x22	023 716	502	定位销 5x22	023 716
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	503	弹簧销套管 5x12	020 793
505	轴肩螺丝 M5x5,8x6,2	023 365	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
507	垫圈 10	020 884	505	轴肩螺丝 M5X5,8X6,2	023 365
508	锁定环	020 950	506	带帽螺丝 M4x8	022 501
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	507	垫圈 10	020 884
511	六角螺母 M8-6	020 838	508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5X12X18	020 539
Σ R	右旋转杆	252 858	510	带帽螺丝 M3x16	022 583
1	支持	252 780	511	垫圈 3	020 877
2	轴	238 339	513	六角螺母 M8-6	020 838

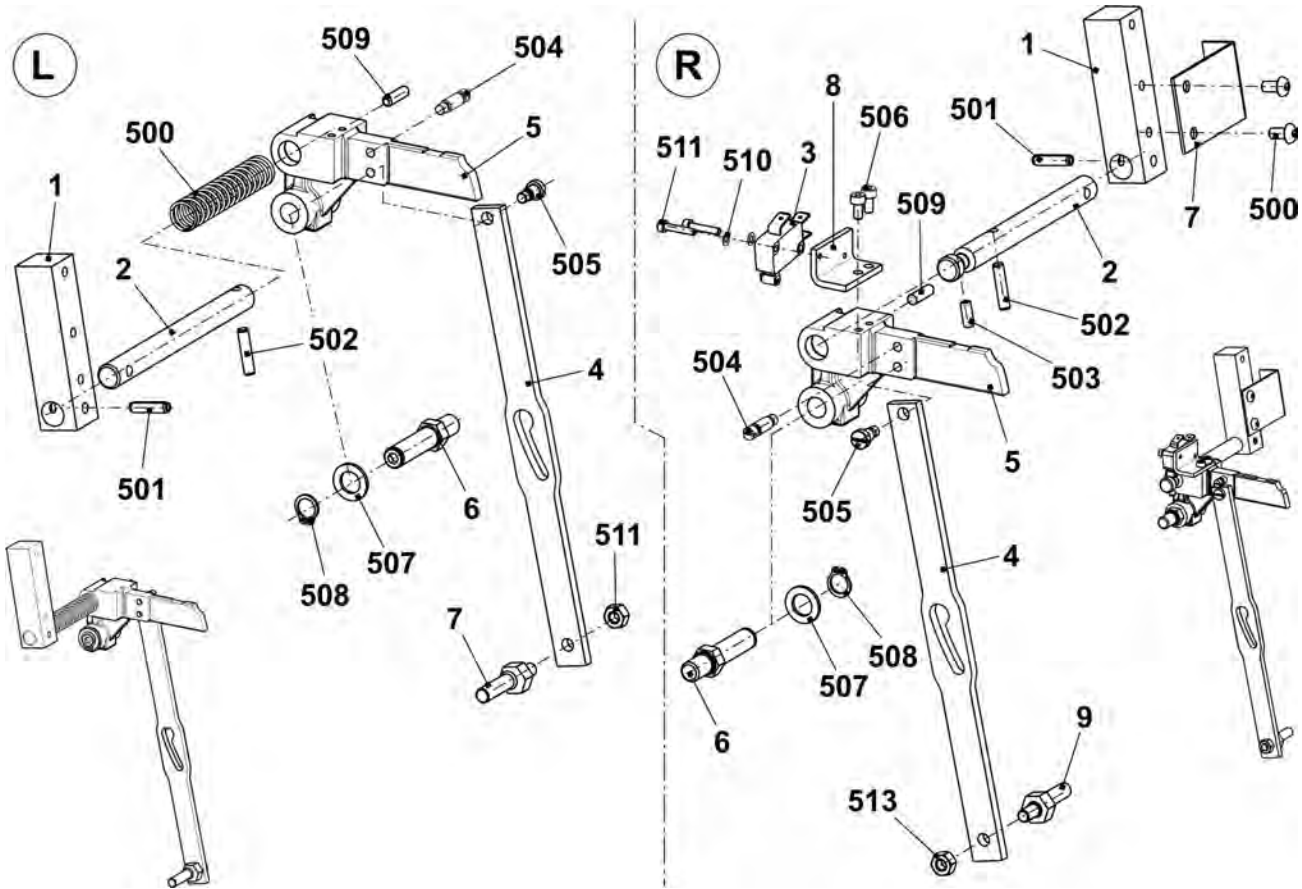


8.4 牵拉梳中间部件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳中间部件		31	牵拉梳	
	E12	253 522		E12	240 061
	E14 E7.2	253 590		E14 E7.2	241 534
	E16 E8.2	253 591		E16 E8.2	241 535
	E18	253 592		E18	241 536
8	法兰	207 695	32	整个牵拉马达	253 803
9	长轴	213 968	35	牵拉梳卸布板	259 237
500	带帽螺丝 M6x16	020 135	502	带帽螺丝 M8x25	020 142
501	盘头螺丝 M5x10	023 247	525	锯齿形锁定垫圈 J5,3	022 489

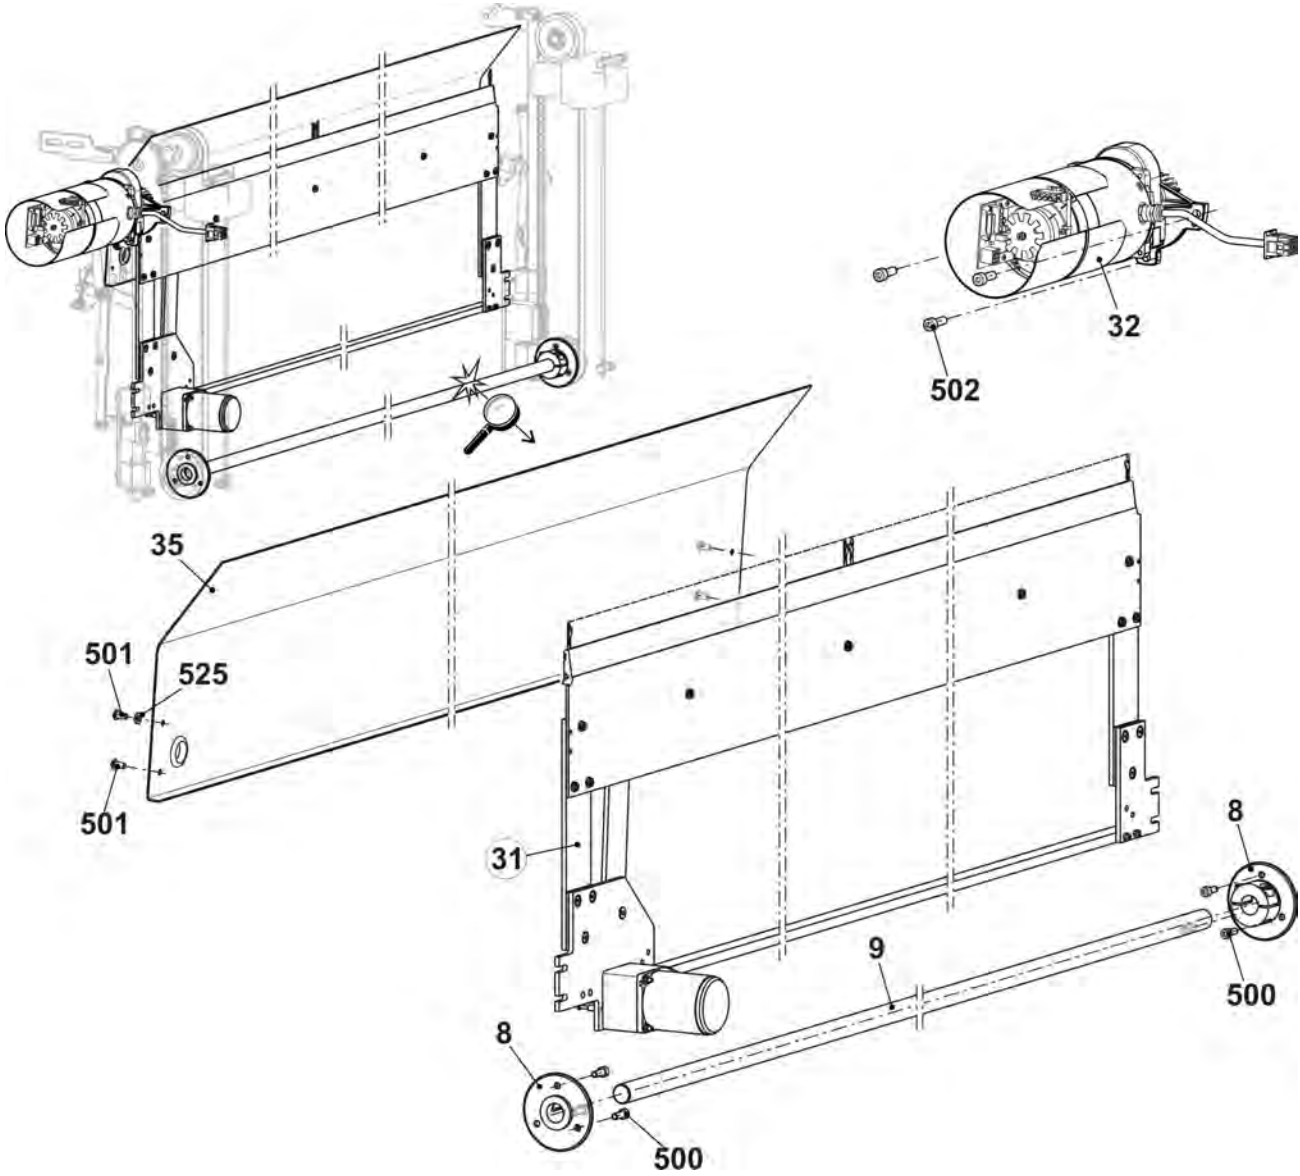


8.4.1 牵拉梳

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳		5	牵拉梳钩移动板	
	E12	240 061	E12 E16 E8.2		220 994
	E14 E7.2	241 534			220 993
	E16 E8.2	241 535		E18	220 997
	E18	241 536	7	整个轴环螺栓	211 036
1	牵拉梳钩床		8	横向推板	213 429
	E12	221 197	9	压条	222 866
	E14 E7.2	221 198	10	携带臂	205 678
	E16 E8.2	221 199	11	整个开关杆	240 060
	E18	221 200	15	稳定板	263 892
2	闭合针		500	带帽螺丝 M4x12	022 664
	E10 E12 E14 E7.2	230 106	502	沉头螺丝 M5x12	023 340
	E16 E18 E8.2	230 107	504	六角螺母 M4-8	023 046
3	牵拉梳钩		505	六角螺母 M5-04	020 854
	E10 E12 E14 E7.2	230 094	508	垫圈 5	020 871
	E16 E18 E8.2	230 095	510	带帽螺丝 M4x35	023 550
4	压条	213 428	511	弹簧挡圈	022 774

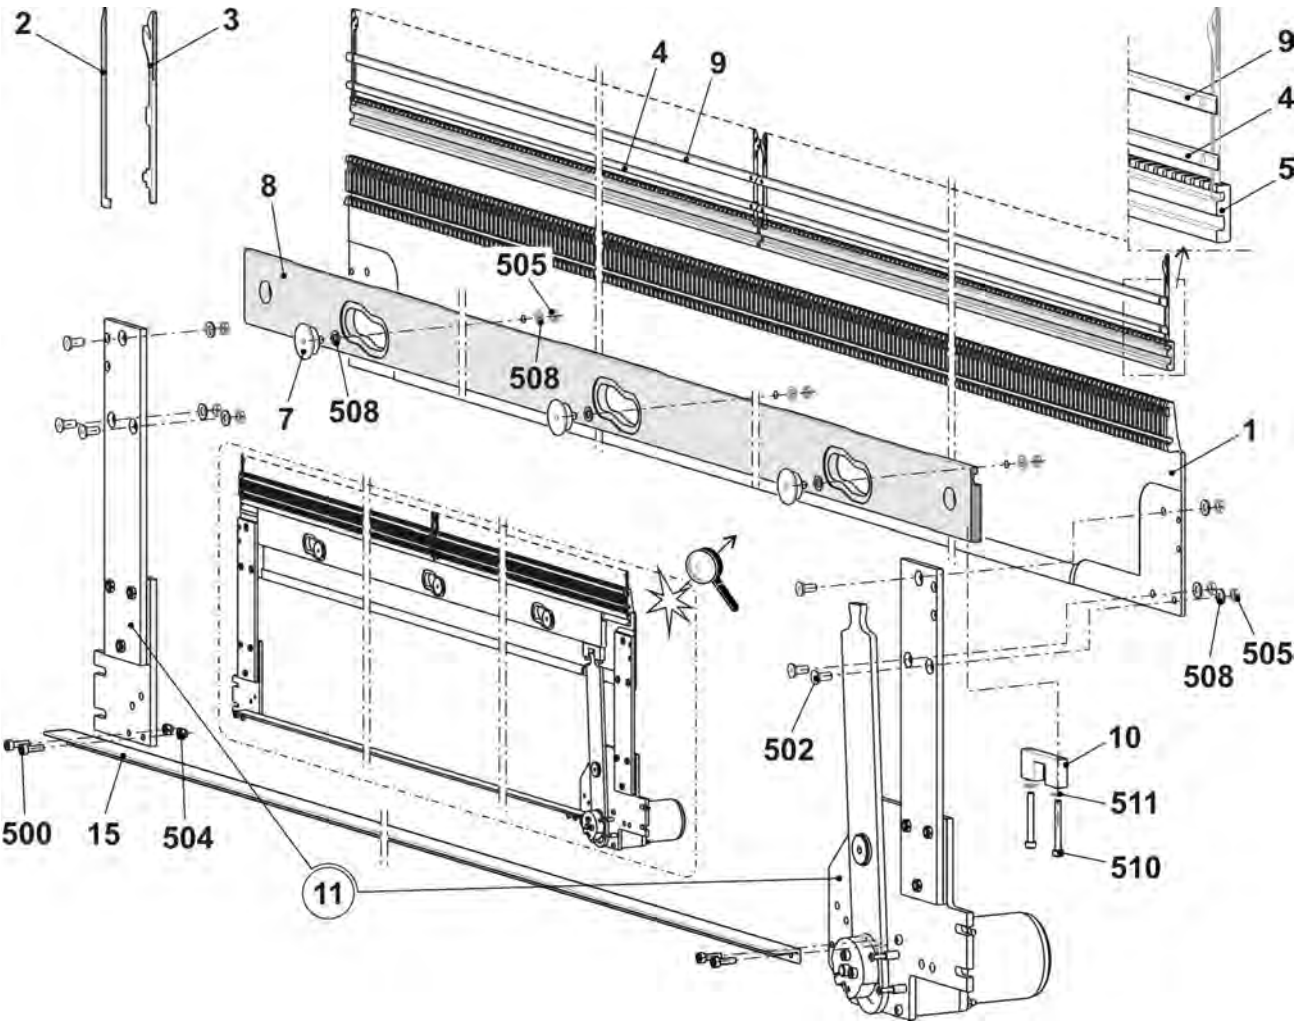


8.4.2 牵拉梳开关杆

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个开关杆	240 060	500	带帽螺丝 M3x25	023 093
1	右侧螺丝底板	240 058	501	带帽螺丝 M4x20	023 171
2	左侧螺丝底板	240 059	502	带帽螺丝 M4x16	023 123
3	杆	215 228	504	盘头螺丝 M6x12	023 435
4	轴承螺栓	215 675	505	盘头螺丝 M5x16	023 417
5	偏心轮	205 681	506	垫圈 16x22x2	023 449
6	张力三角	215 287	507	垫圈 10x16x1	023 260
13	中间板	213 980	510	六角螺母 M5	020 854
14	握持板	218 977	511	轴承环 10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有 2 种状态	244 635	515	定距衬套	210 488

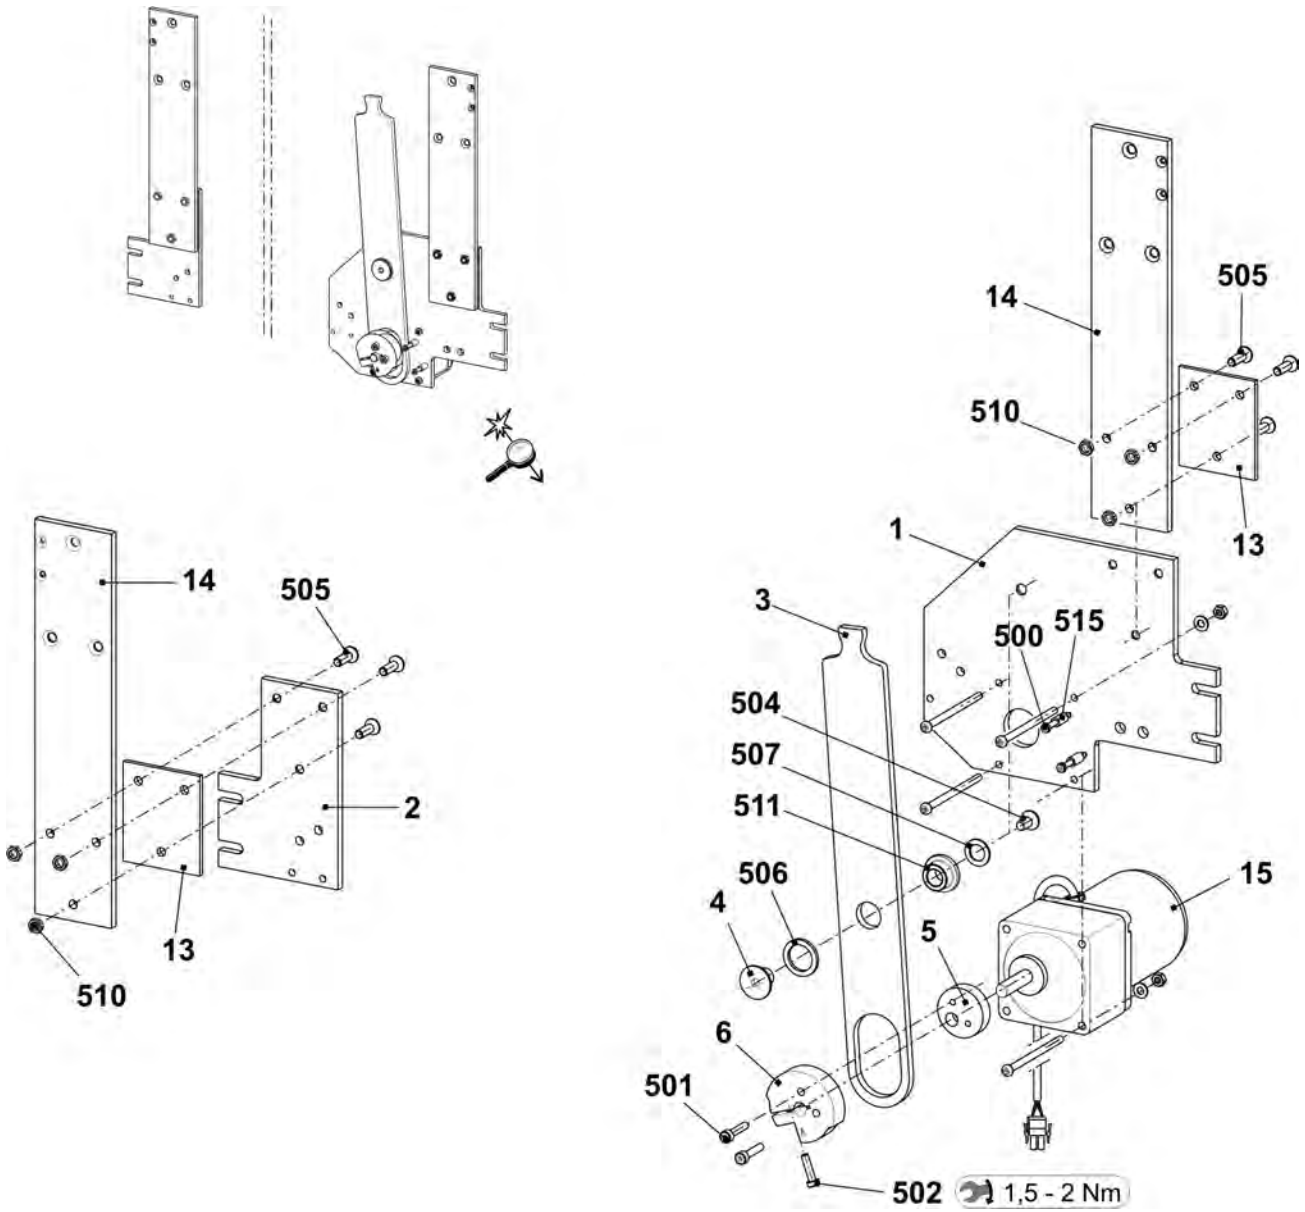


9 喂纱装置

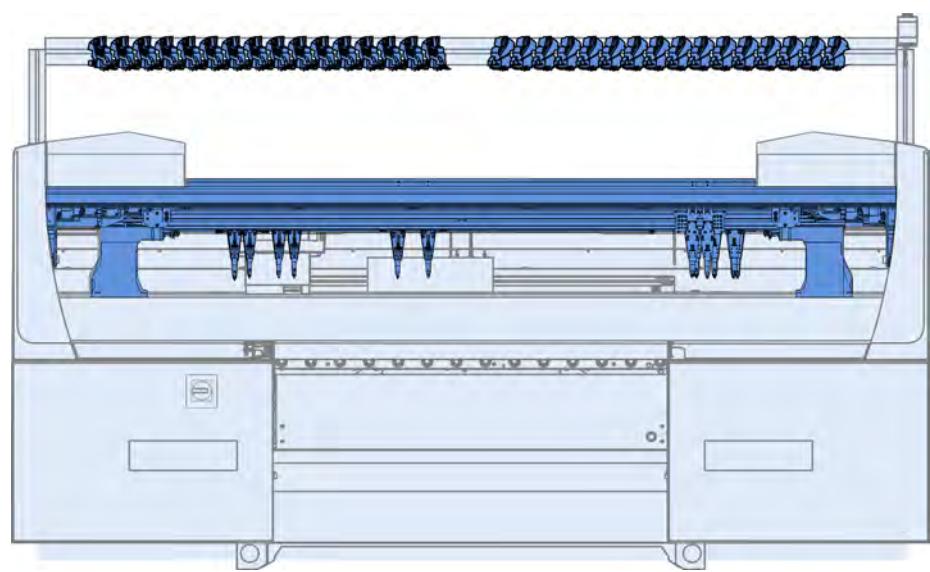


9.1 整个导纱器驱动装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个导纱器驱动装置				
	E10-14 (E7.2 und E8.2)	257 994	4	整套导纱器导轨 4, (E10-14)	261 926
	E16-18	263 803		整套导纱器导轨 4, (E16-18)	264 213
1	整套导纱器导轨 1, (E10-14)	257 997	7	FF 支架	261 526
	整套导纱器导轨 1, (E16-18)	264 210	9	定距螺栓	261 767
2	整套导纱器导轨 2, (E10-14)	261 924	10	整个限位板	260 346
	整套导纱器导轨 2, (E16-18)	264 211	11	停位螺栓	259 818
3	整套导纱器导轨 3, (E10-14)	261 925	500	带帽螺丝 M6x20	020 136
	整套导纱器导轨 3, (E16-18)	264 212	502	带帽螺丝 M4x10	023 136

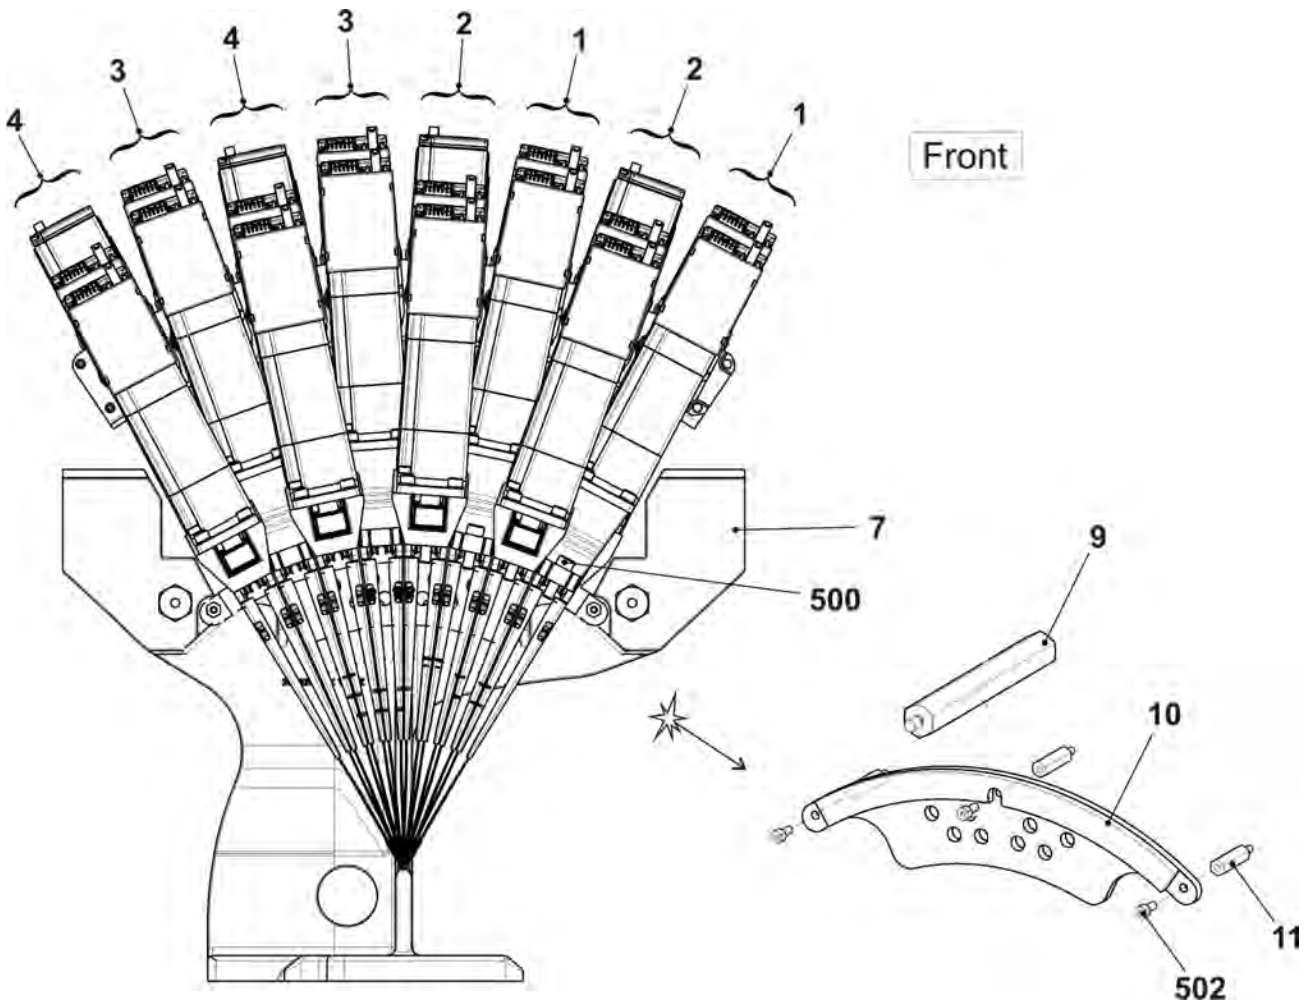


9.2 导纱器导轨，控制轴驱动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	导纱器导轨	257 782	20	轴承座	258 029
2	金属线	261 768	20a	齿形皮带	258 003
7	控制轴	257 754	26	导纱杆	264 209
8	整个短接头	257 839	502	螺丝 35x10	251 729
9	整个长接头	257 838	504	盘头螺丝 M4x10	023 450
17	支架	257 813	505	固定螺栓 M3x3	263 507
18	支撑片	264 226	506	螺丝 M4x12	023 367
19	固定环	257 811	507	盘头螺丝 M4x8	254 971

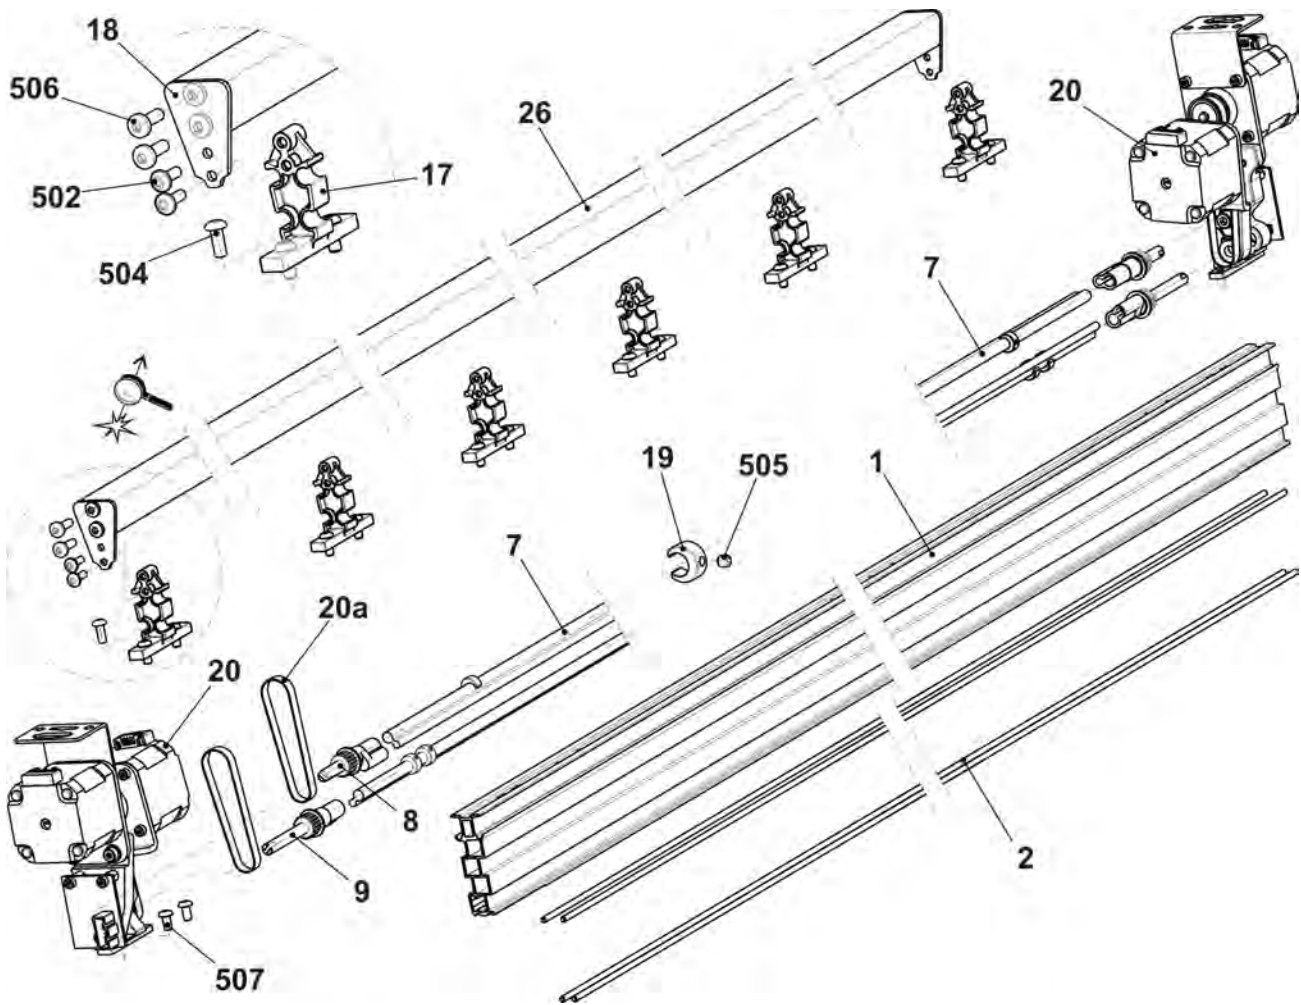


9.3 导纱器导轨，驱动装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
10	齿形皮带 3M HP 5058	257 874	27	预装驱动装置	257 998
11	齿形皮带 3M HP 4860	257 873	28	支撑板	261 775
12	齿形皮带 3M HP 4758	257 872	29	支架底板	261 887
13	齿形皮带 3M HP 4563	257 871	30	轴承	261 884
21	第 1 轨道转轴	264 241	500	带帽螺丝 M5x12	020 132
22	第 2 轨道转轴	264 242	501	带帽螺丝 M5x12-8.8	022 943
23	第 3 轨道转轴	264 243	503	定位销 3x6	245 292
24	第 4 轨道转轴	264 244	508	垫圈 5	259 666

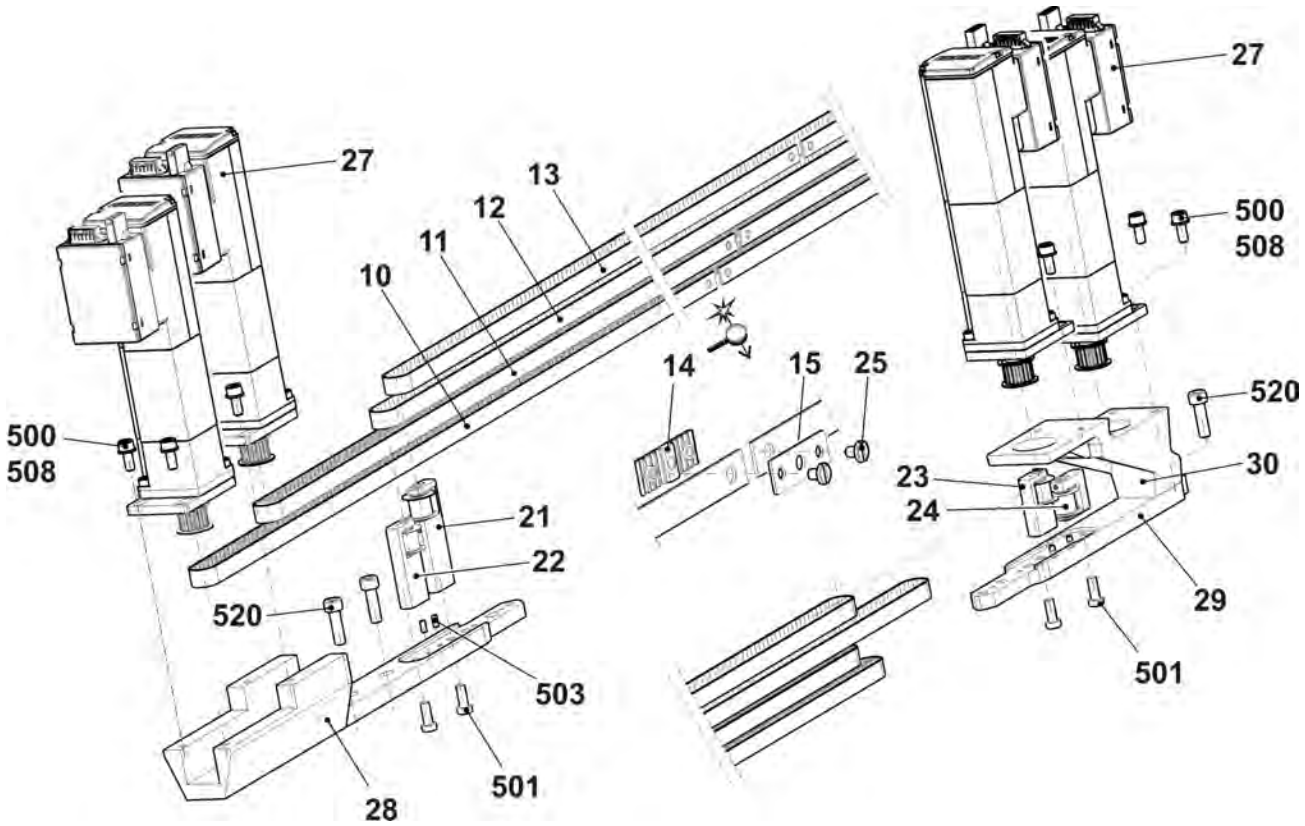


9.4 导纱器和导轨

位置	名称	位置	名称	ID
1, 2, 3, 4	整个导纱器导轨	500	平头螺丝 M4x5	262 043
1A, 2A, 1B, 2B	导纱器座			

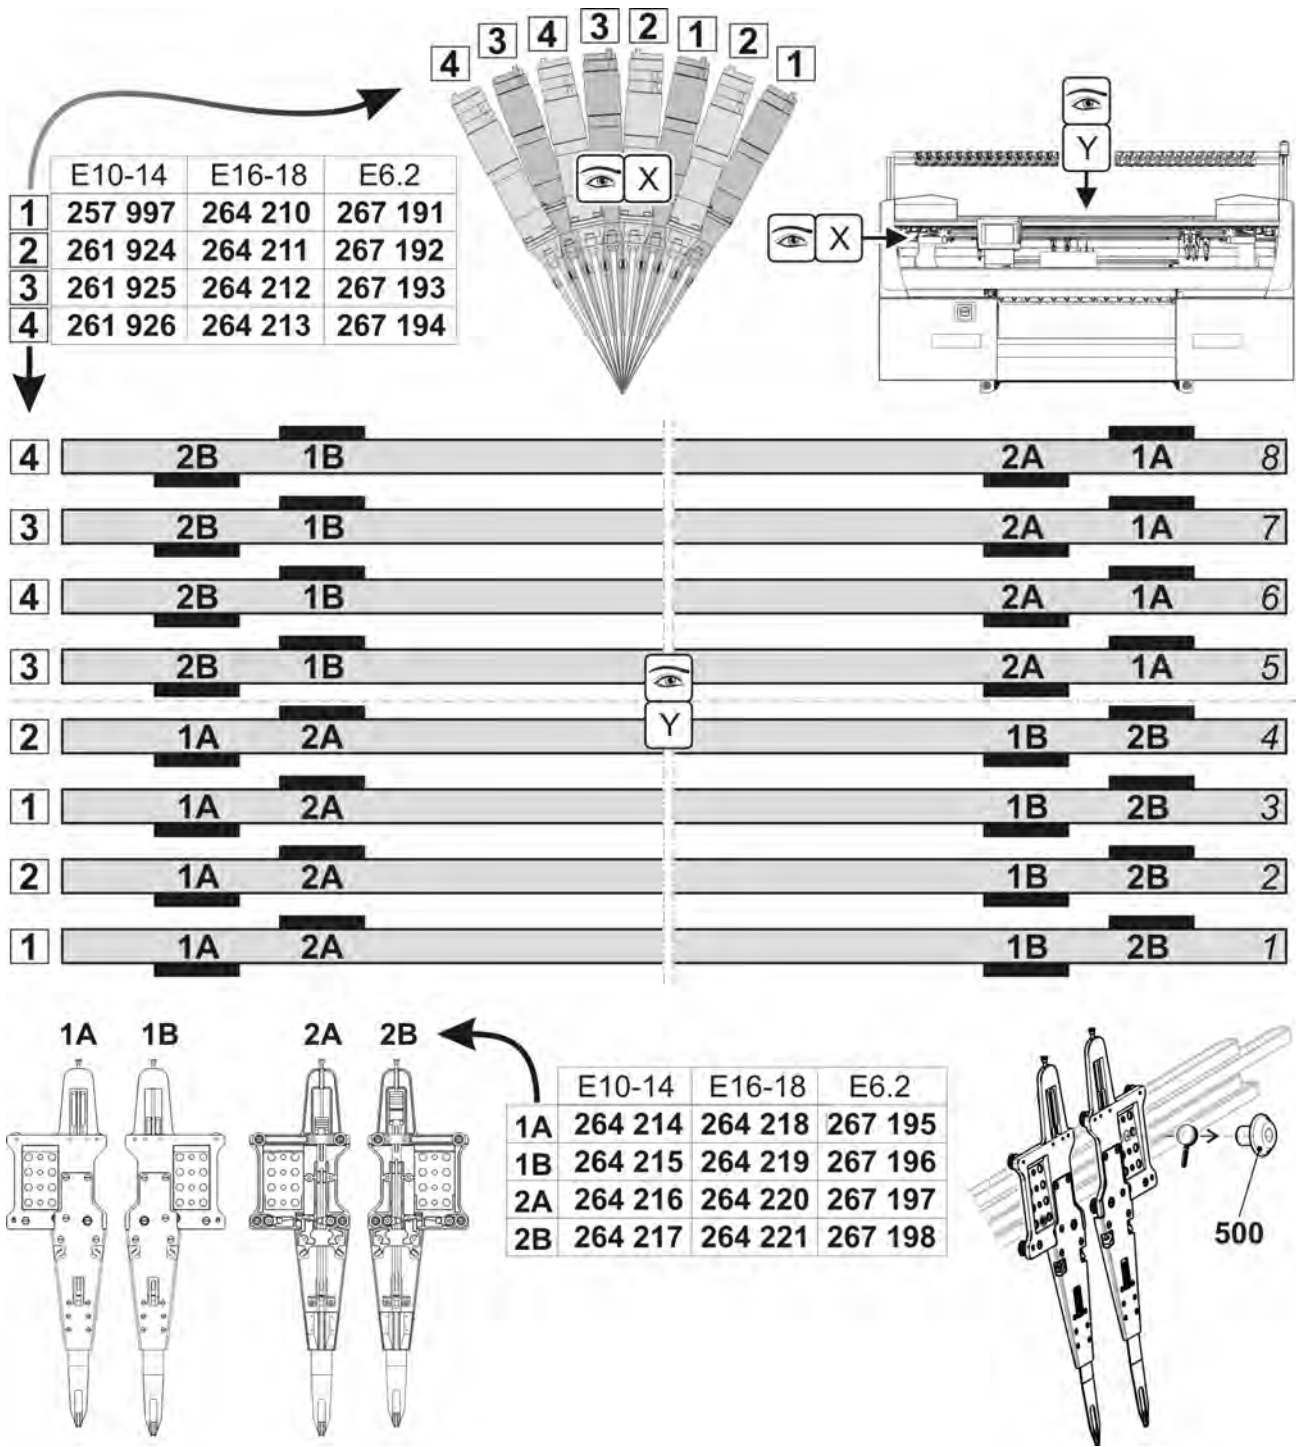


9.5 导纱系统 32 FKE

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	导纱装置 32 FKE 50"	263 761			
1	整个异形杠	263 504	14	槽螺母	228 851
2	右支架	263 508	15	横条	263 772
3	左支架	263 506	17	整个导纱环	241 581
4	后左支架	263 509	18	纱线控制装置	263 685
5	后右支架	263 510	500	自锁螺丝 M6x12	023 415
6	导纱环架	263 417	501	齿形螺母 M6-10	023 414
8	导纱环架	263 505	502	方头螺母 M8	023 269
9	右侧支架	263 425	503	盘头螺丝 M8x16	023 113
10	左支架	263 424	504	螺丝 M6x20	023 721
11	袖子	263 525	505	垫圈 8	020 873
12	楔子	263 524	506	锤头螺母 M8	261 845

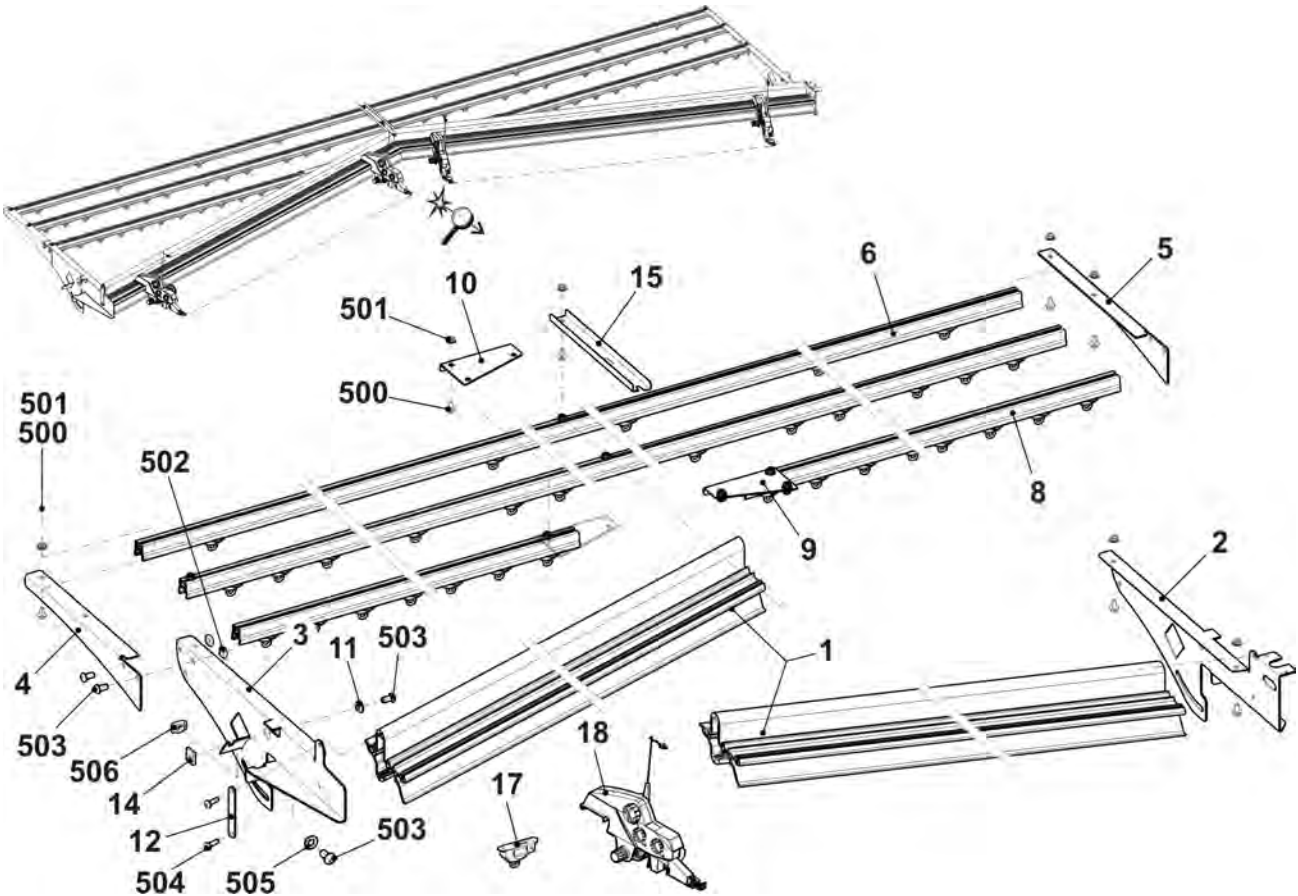


10 可交付附件

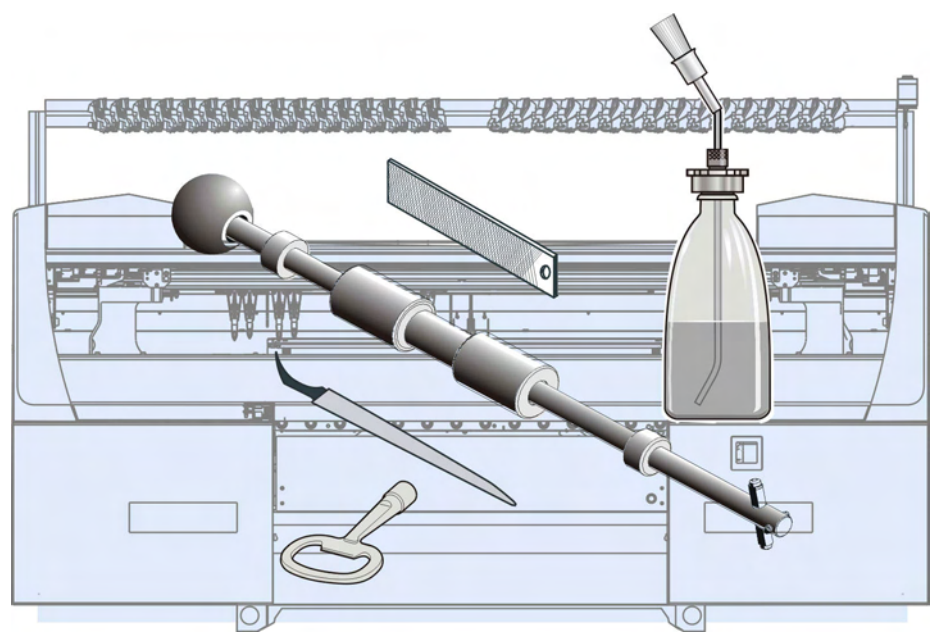

您可以选择订购以下工具、润滑剂和消耗件。
以下列表不对应编织机交货范围。

10.1 工具

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	垫片	056 569	13	保险丝 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
2	固定螺栓 M16x40	244 061	14	保险丝 10A T/440V 6,3x32	025 258
3	开关箱钥匙	009 346	15	保险丝 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
4	提取钩	232 027	16	保险丝 1A T/440V 6,3x32	209 321
4a	小销子	202 843	17	保险丝 1,6A T 5x20	008 715
4b	销子	232 022	18	微型保险丝 F1,0A	008 748
6	文件	006 173	31	工具箱	209 527
9	指示灯 LED	240 395	32	管道凿子 E14-20 (E5-14)	062 316
10	测量胶带 L=150cm	228 180	33	弹力纱	209 266
11	操作钩	227 249	35*	装置整个针床	263 625
12	保险丝 3,15A T/440V 6,3x32	025 261			

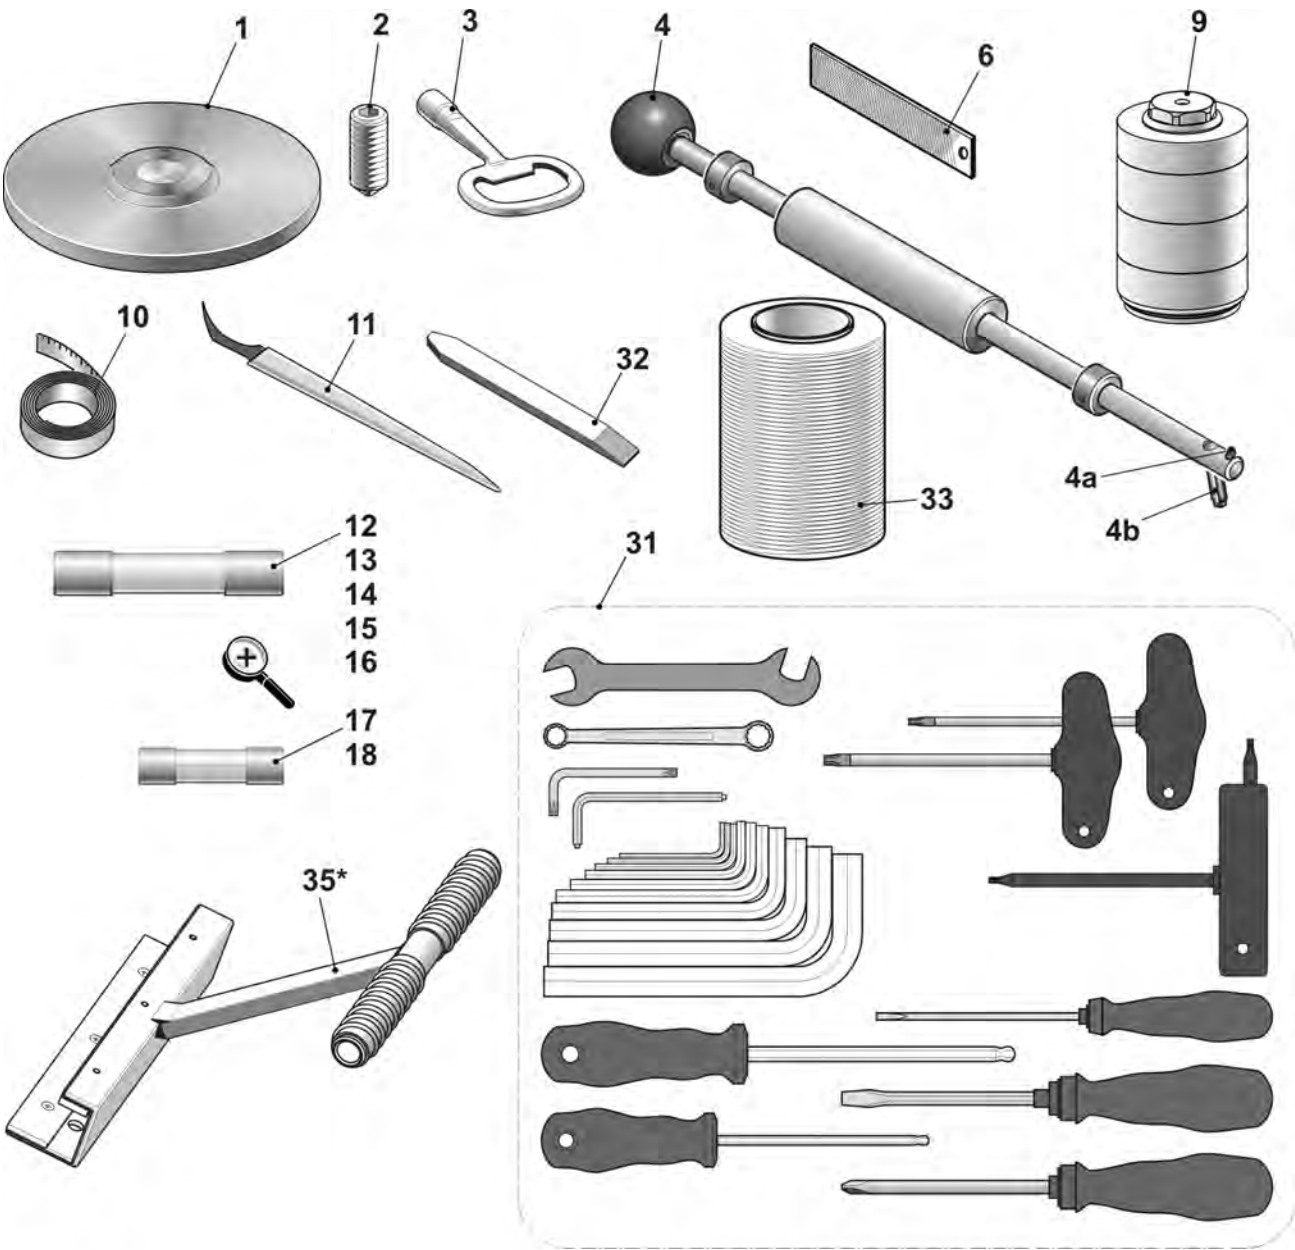

10.2 润滑材料

位置	名称	标识号	位置	名称	标识号
5	Silververtex T 46, 1l	230 614	7	白色油脂糊 OKS270	229 372
6	润滑脂 OKS 475, 150g	005 351	8	混合油	216 732

