


1 ADF-нитеводитель с байпасным устройством

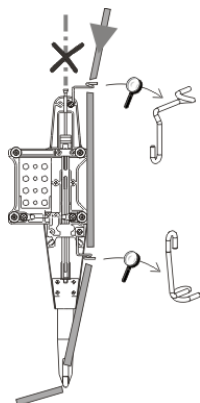

Байпас: нить заправляется не в направляющую трубку, а пропускается через два нитенаправительных глазка.

Когда применяется байпас?

	Пояснение
♦ при очень грубой, объемной пряже	Пряжа слишком толстая, и ее нельзя заправить в нитенаправительную трубку.
♦ при переработке пряжи, которая "залипает" в нитенаправительной трубке	После реверса каретки натяжной рычаг устройства контроля нити должен отвести пряжу назад (оттянуть), чтобы исключить образование петли нити. За счет повышенного трения образуется петля нити, которая приводит к дефектам полотна (петля нити, отверстие, спущенная петля, обрыв нити).

В зависимости от толщины пряжи имеются два варианта:

- Набор деталей для присоединения Байпас
- Комплект "Ползун нитеводителя Байпас"


1	Нить можно заправить в носик (1) нитеводителя. "Набор деталей для присоединения Байпас" в данном случае достаточен.	
---	--	--

2

Нить нельзя заправить в носик (1) нитеводителя.


В этом случае Вам потребуется комплект "Ползун нитеводителя Байпас". Этот комплект содержит нитеводитель для грубой пряжи и устройство контроля нити для грубой пряжи.

i На ADF 32 W этот комплект нитеводителей 2A и 2B находится в принадлежностях к машине.

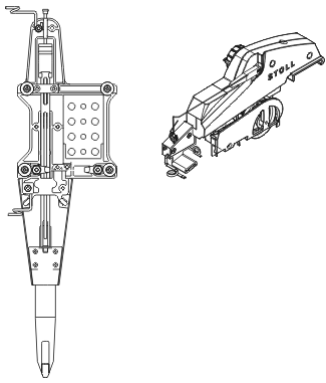


Вариант 1: "Набор деталей для присоединения Байпас"

	ADF 32 ADF 830-24	ADF 16 ADF 530-24
Набор деталей для присоединения Байпас левый (1A, 2B)	270 471	270 469
Набор деталей для присоединения Байпас правый (1B, 2A)	270 472	270 470

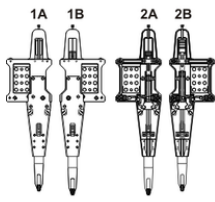

	ADF 32	ADF 16	ADF 24
2B 1B 2A 1A	8		
2B 1B 2A 1A	7		6
2B 1B 2A 1A	6	4	5
2B 1B 2A 1A	5	3	4
1A 2A 1B 2B	4	2	3
1A 2A 1B 2B	3	1	2
1A 2A 1B 2B	2		1
1A 2A 1B 2B	1		

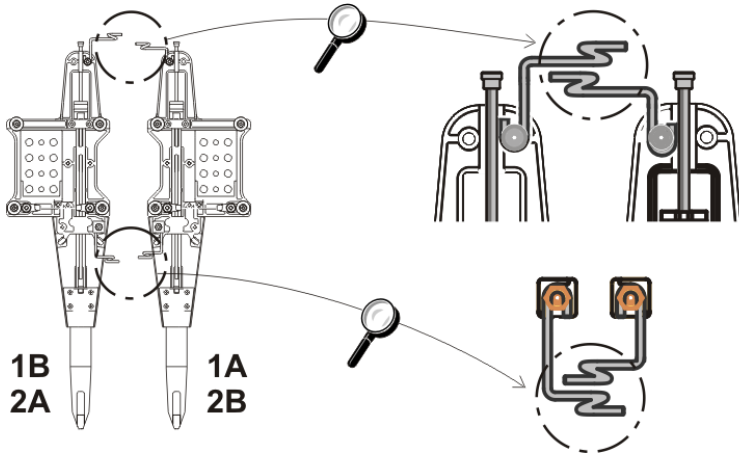

Вариант 2: Комплект "Ползун нитеводителя Байпас"

		ADF 32	ADF 16 ADF 530-24	ADF 830-24
E10 E12 E14 E6.2 E7.2 - Нитеводитель (E3,5.2) с байпасом - Устройство контроля нити (E3,5.2)	Ползун нитеводителя 1A Байпас	270 958	271 180	—
	Ползун нитеводителя 1B Байпас	270 959	271 181	—
	Ползун нитеводителя 2A Байпас	270 960	271 182	274 476
	Ползун нитеводителя 2B Байпас	270 961	271 183	274 477
E16 E18 E8.2 - Нитеводитель (E6.2) с байпасом - Устройство контроля нити (E6.2)	Ползун нитеводителя 1A Байпас	271 230	271 238	—
	Ползун нитеводителя 1B Байпас	271 231	271 239	—
	Ползун нитеводителя 2A Байпас	271 232	271 240	274 474
	Ползун нитеводителя 2B Байпас	271 233	271 241	274 475

