


1 Baypas donanımlı ADF mekik

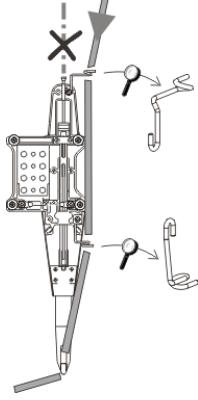

Baypas: İplik, iplik tüpüne doğru beslenmez, iki iplik kılavuz gözü üzerinden yönlendirilir.


Baypas ne zaman kullanılır?

	Açıklama
♦ Çok kalın, hacimli iplikte	İplik çok kalın olduğundan iplik tüpüne geçirilmesi mümkün değildir.
♦ İplik tüpünün içine "yapışan" bir iplikte	Kafa geri dönüşünden sonra iplik kontrol donanımının germe kolu, düğüm olmaması için ipliği geri almalıdır (germelidir). Artan sürtünme ile bir düğüm oluşur, bu da örme kumaşta hataya neden olur (düğüm, delik, kopma).

İplik kalınlığına bağlı olarak iki çeşit mevcuttur:

- Baypas montaj seti
- "Baypas mekik semeri" kiti


1	İplik, mekik kılavuz ucuna (1) takılabilir. "Baypas montaj seti" yeterlidir.	
---	---	--

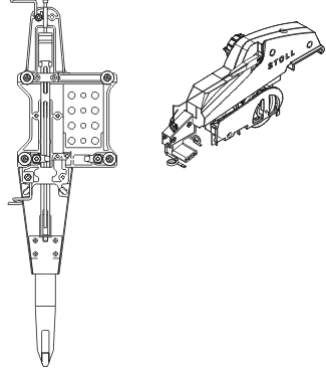2	İplik, mekik kılavuz ucuna (1) takılamıyor. Bu durumda "baypas mekik semeri" kiti gereklidir. Bu kit, bir adet kalın mekik ve bir adet kalın iplik kontrol donanımı içerir. i ADF 32 W'de 2A ve 2B mekikler için kit, makine aksesuarları arasında yer almaktadır.	
---	--	---

Çeşit 1: "Baypas montaj seti"

	ADF 32 ADF 830-24	ADF 16 ADF 530-24
Baypas montaj seti sol (1A, 2B)	270 471	270 469
Baypas montaj seti sağ (1B, 2A)	270 472	270 470

	ADF 32	ADF 16	ADF 24
2B 1B 2A 1A	8		
2B 1B 2A 1A	7		6
2B 1B 2A 1A	6	4	5
2B 1B 2A 1A	5	3	4
1A 2A 1B 2B	4	2	3
1A 2A 1B 2B	3	1	2
1A 2A 1B 2B	2		1
1A 2A 1B 2B	1		

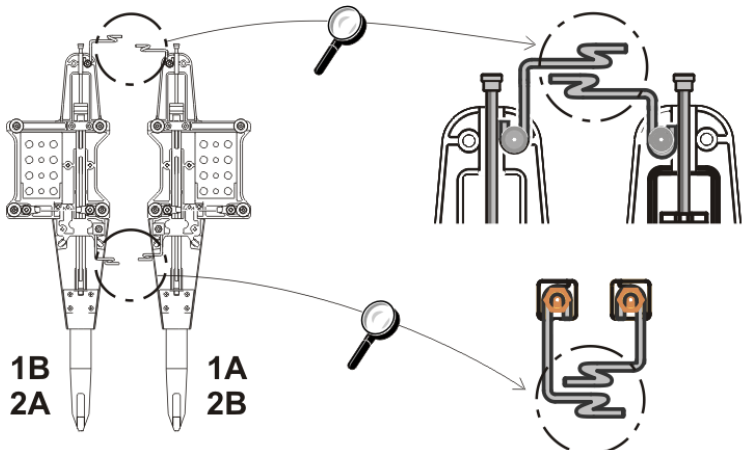

Çeşit 2: "Baypas mekik semeri" kiti

		ADF 32	ADF 16 ADF 530-24	ADF 830-24
E10 E12 E14 E6.2 E7.2	Baypas mekik semeri 1A	270 958	271 180	—
	Baypas mekik semeri 1B	270 959	271 181	—
	Baypas mekik semeri 2A	270 960	271 182	274 476
	Baypas mekik semeri 2B	270 961	271 183	274 477
E16 E18 E8.2	Baypas mekik semeri 1A	271 230	271 238	—
	Baypas mekik semeri 1B	271 231	271 239	—
	Baypas mekik semeri 2A	271 232	271 240	274 474
	Baypas mekik semeri 2B	271 233	271 241	274 475

