





1 升级后机头的织针探测器

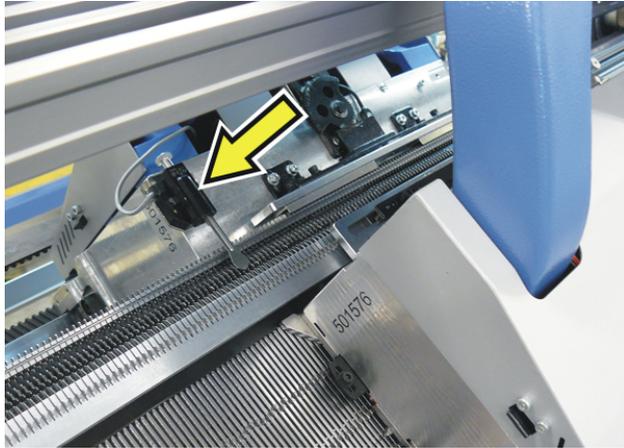

1. 将机头停在机器左侧。
2. 关闭编织机主开关。

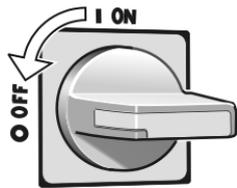


3. 在机器后侧卸下左后护板。
4. 松开压花螺丝 (1) 并卸下罩盖 (2)。
5. 检查通向 (3) 插头“CN8”的电缆是一束还是两束（每束有三根电缆）。

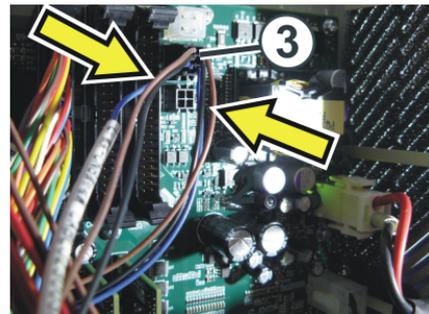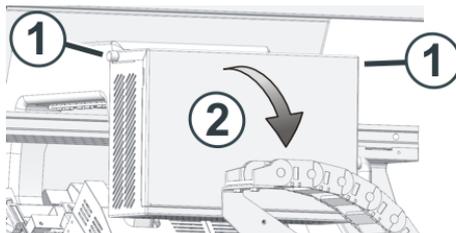


一束电缆	无后探针电缆。 需要加入用于前后探针的新电缆，继续执行步骤 6。
两束电缆	有后探针电缆。 后探针的插头已经在后机头中，执行步骤 12, 13 和 15 到17。


6. 卸下前后机头盖。
卸下机头的上盖板。
7. 拆下之前的前探针电缆 (A - D)。

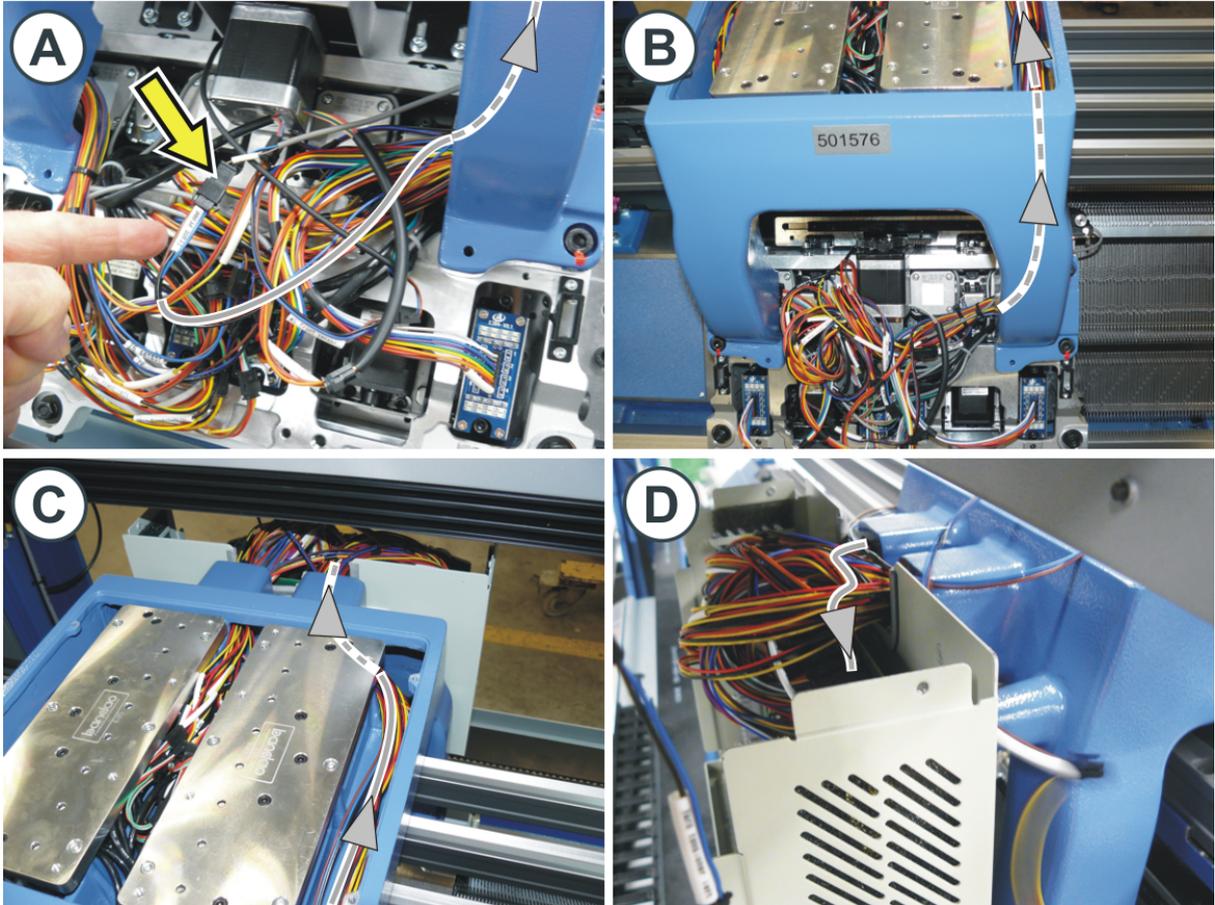


8. 将新电缆 (ID 4170 283 054) 插接到 CN8 插座(3)上。

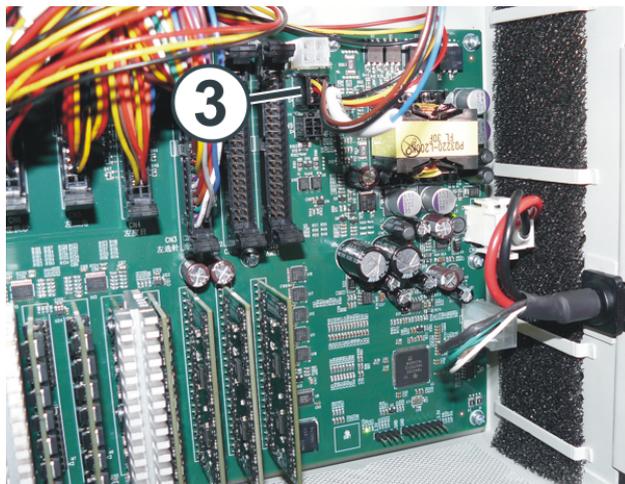

9. 较长的电缆 (4) 通向前探针。
较短的电缆 (5) 通向后探针。

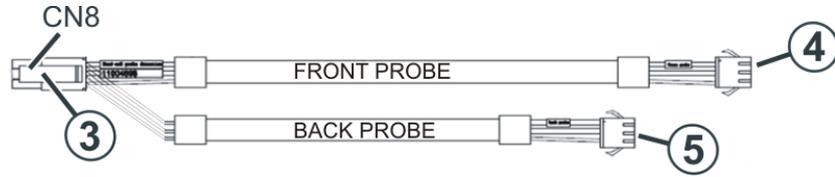


10. 把较长电缆放到前机头里 (标签 FRONT PROBE)

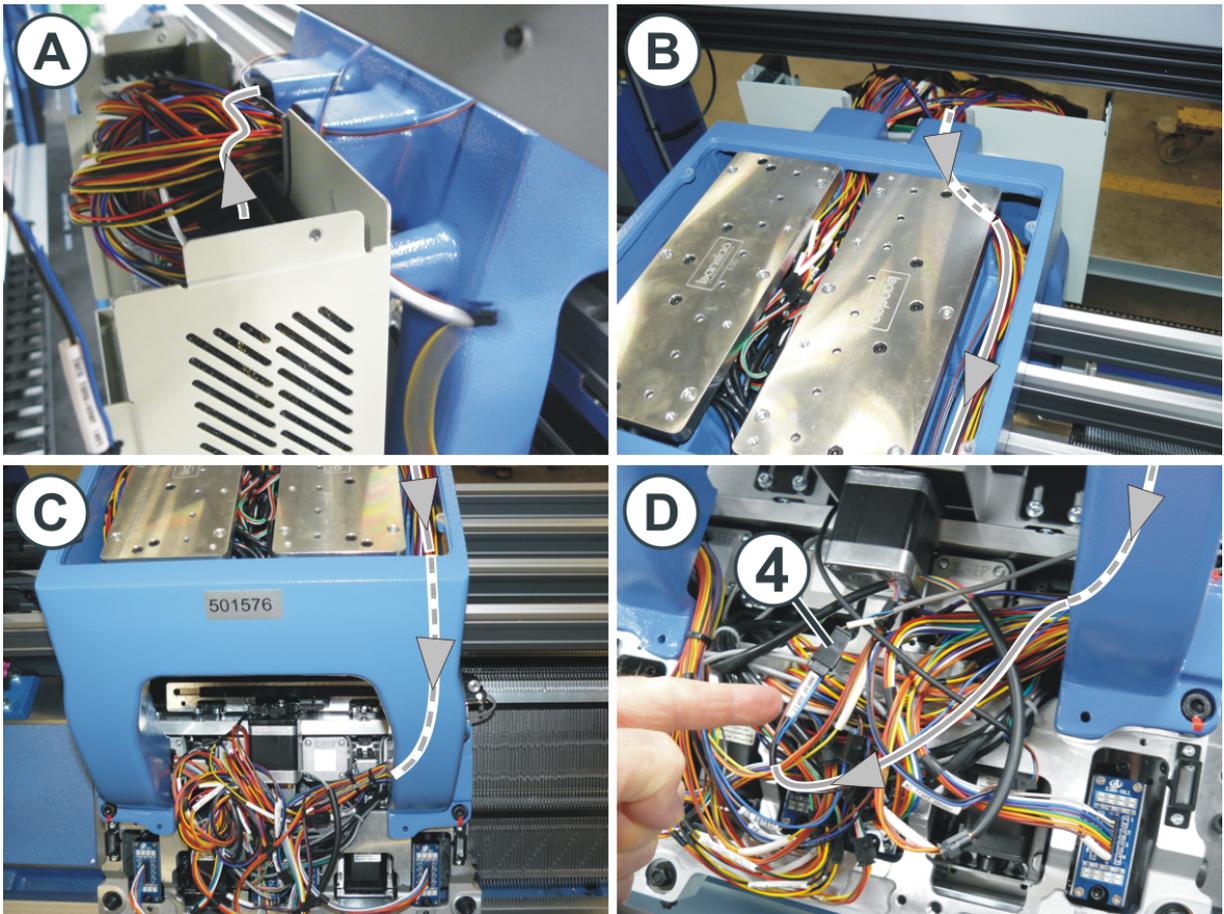



11. 把电缆插接到前探针的插座 (4) 上 (图D)。

12. 拧紧后机头探针螺丝。

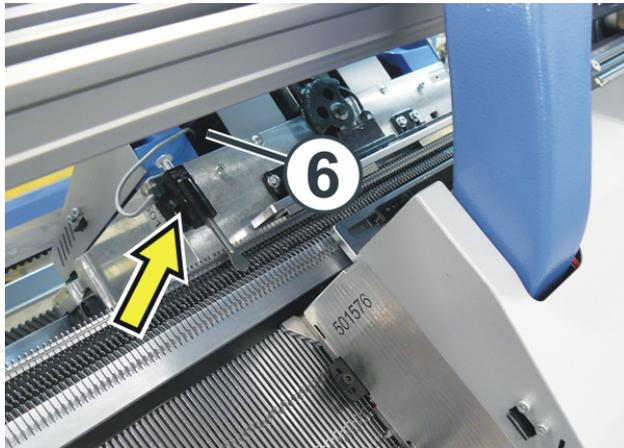

13. 把探针电缆从缝隙（6）引到后侧。

14. 将较短电缆置于后机头（标签 BACK PROBE）。

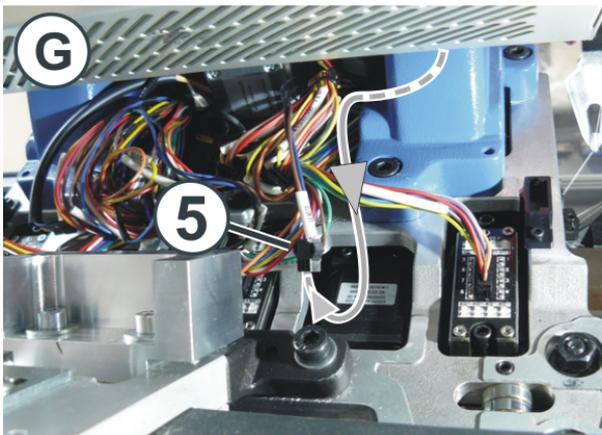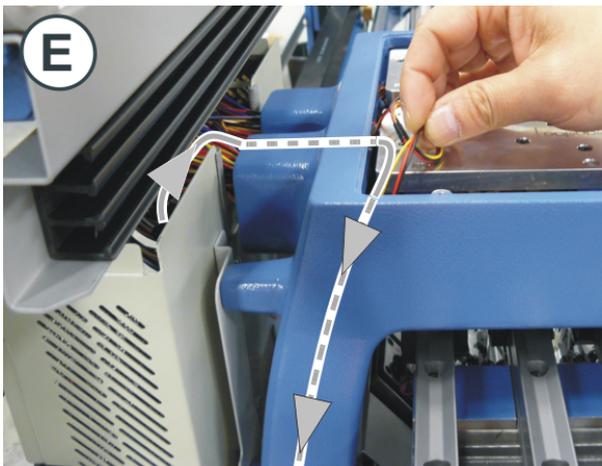

15. 把电缆插接到后探针的插座（5）上（图G）。

16. 重新将所有盖板装到机头上。

17. 合上机器后护板。

▶ 打开机器主开关。