


5 Montage

In diesem Kapitel finden Sie Informationen über:

- STIXX-Gerät montieren [-> 13]
- Anschlusskabel verlegen [-> 14]

5.1 STIXX-Gerät montieren

Wenn nur ein STIXX-Gerät montiert werden soll, wird dieses an den rechten Träger (2) montiert.

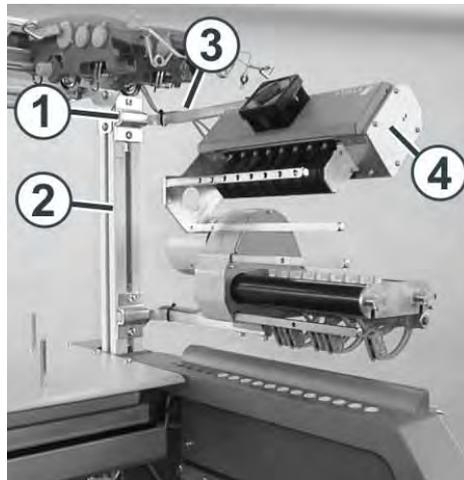

Befestigung des STIXX-Geräts

Ein zweites STIXX-Gerät wird an den linken Träger montiert.




Bei der CMS 502 kann das STIXX-Gerät nur auf der rechten Seite montiert werden.

STIXX-Gerät montieren:

1. Klemme (1) auf den Träger (2) schieben.
2. Halter (3) in die Klemme (1) einsetzen.
3. Der Abstand zwischen Spulentisch und Halter beträgt etwa 45 cm.
4. Schrauben an der Klemme (1) festziehen.
5. STIXX-Gerät (4) am Halter (3) befestigen.

5.2 Anschlusskabel verlegen

Das Kabel befindet sich beim Nachrüstsatz. Es besitzt insgesamt drei Stecker.

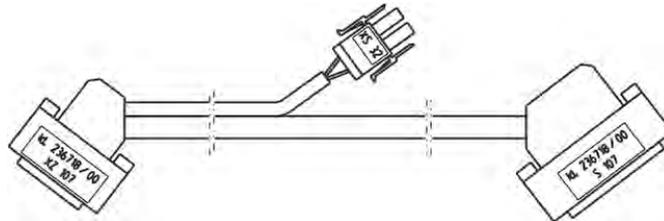

Anschlusskabel STIXX-Gerät


Je nach Maschinentyp hat die Maschine einen oder zwei Steuerschränke. Deshalb wird das Anschlusskabel an unterschiedlichen Stellen eingesteckt.

Maschine mit einem Steuerschrank

Gültig für:

CMS 530	CMS 520
CMS 520 C	CMS 502

Das Anschlusskabel wird am rechten Steuerschrank eingesteckt.

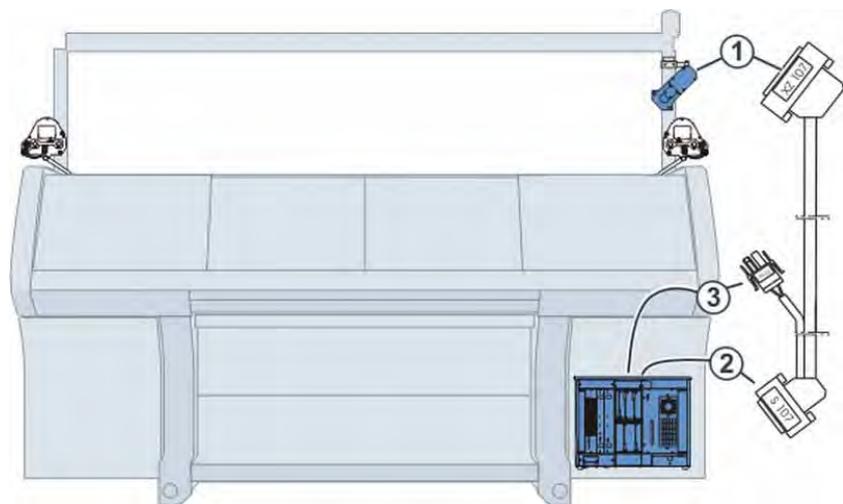


1	XZ 107	Stecker am STIXX-Gerät
2	S 107	Stecker am Steuerschrank rechts
3	XS 32	Stromversorgung für das STIXX-Gerät

Kabel anschließen:


1. Hauptschalter auf "0" stellen und warten bis der Touch-Screen dunkel ist (ca. 60 Sekunden).
2. Rückwand-Segmente abnehmen.
3. Stecker "S 107" in die Buchse "S 107" am rechten Steuerschrank einstecken.

4. Stecker "XS 32" in die Buchse "XS 32" am rechten Steuerschrank einstecken.
5. Kabel (4) mit dem Stecker "XZ 107" für das STIXX-Gerät durch die Öffnung (5) nach außen verlegen.

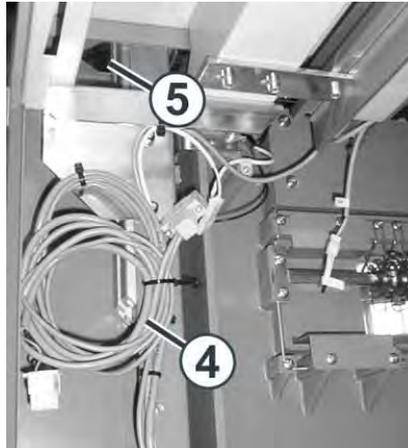

6. Stecker "XZ 107" in die Buchse "XZ 107" am STIXX-Gerät einstecken.
7. Rückwand-Segmente anbringen.

i Soll ein zweites STIXX-Gerät montiert werden, wird es an den linken Träger der Maschine montiert. Dazu das Verbindungskabel (ID 212 192) innerhalb der Maschine verlegen. Das Kabel in die Buchse "XZ 207" des STIXX-Geräts auf der rechten Maschinenseite einstecken und in die Buchse "XZ 107" im STIXX-Gerät auf der linken Maschinenseite.

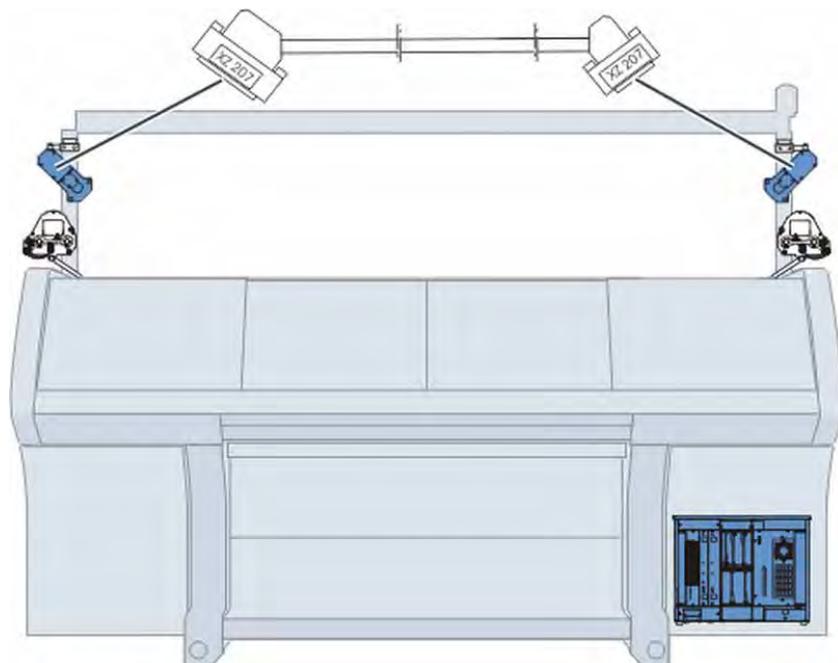


Maschine mit zwei
Steuerschränken

Gültig für:

CMS 530 T	CMS 830 C
CMS 730 S	CMS 830 S
CMS 730 T	CMS 922
CMS 740	CMS 933
CMS 822	

Das Anschlusskabel wird am linken und rechten Steuerschrank eingesteckt.

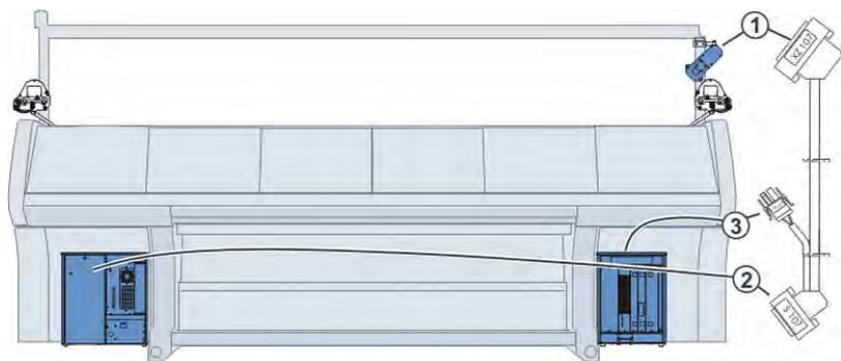


1	XZ 107	Stecker am STIXX-Gerät
2	S 107	Stecker am Steuerschrank links
3	XS 32	Stromversorgung für das STIXX-Gerät

Kabel anschließen:

1. Hauptschalter auf "0" stellen und warten bis der Touch-Screen dunkel ist (ca. 60 Sekunden).
2. Rückwand-Segmente abnehmen.
3. Stecker "S 107" in die Buchse "S 107" am linken Steuerschrank einstecken.
4. Kabelschachtabdeckung abnehmen.
5. Anschlusskabel entlang der bereits verlegten Kabel durch den Kabelschacht der Maschine auf die rechte Maschinenseite verlegen.
6. Stecker "XS 32" in die Buchse "XS 32" am rechten Steuerschrank einstecken.
7. Rückwand-Segmente anbringen.

5.2 Anschlusskabel verlegen

8. Kabel (4) mit dem Stecker "XZ 107" für das STIXX-Gerät durch die Öffnung (5) nach außen verlegen.

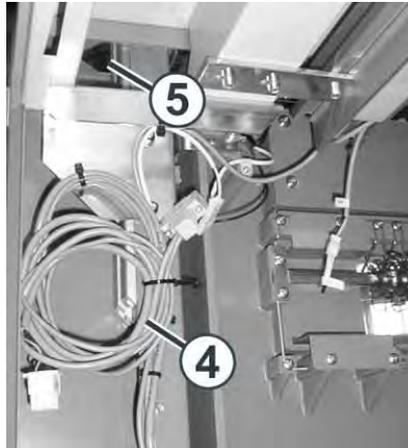

9. Stecker "XZ 107" in die Buchse "XZ 107" am STIXX-Gerät einstecken.
10. Rückwand-Segmente anbringen.

i

Soll ein zweites STIXX-Gerät montiert werden, wird es an den linken Träger der Maschine montiert. Dazu das Verbindungskabel (ID 212 192) innerhalb der Maschine verlegen. Das Kabel in die Buchse "XZ 207" des STIXX-Geräts auf der rechten Maschinenseite einstecken und in die Buchse "XZ 107" im STIXX-Gerät auf der linken Maschinenseite.

