


1 OKC'de yenilikler nelerdir?

Makinenin işletim sistemi: "V_OKC_006.006.000_STOLL"



Kapanma sırasında yardım tuşu yanıp söner (büyük ve küçük bir soru işareti dönüşümlü olarak gösterilir). Bu şekilde, sorunun giderilmesi ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

1.1 İsim değişikliği – Stoll Nameserver, Stitch Nameserver oldu

Stoll Nameserver'ın adı "Stitch Nameserver" olarak değişti.

 Stitch Nameserver, ağ katılımcısının Intranet'te tanınması için gereklidir.

1.2 Sıklık kam parçası pozisyonları (NP) 500'e yükseltildi

Maksimum sayı 250'den 500'e yükseltilmiştir.

Bunu kullanabilmeniz için desen ayarlama sisteminde şu sürüm olmalıdır:

- M1plus: V 7.4.036 (veya üstü)
- CREATE: V 2.1.6 (veya üstü)


1.3 ADF – devre dışı bir mekik sürekli kapalı kalır

Bir mekik devre dışı bırakıldığında, sizin tarafınızdan tekrar açılıncaya kadar kapalı kalır.


 Makine kapatılıp açıldığında, Restart yapıldığında veya işletim sistemi tekrar yüklendiğinde de mekik kapalı kalır.

Yeni bir örme programı başlattığınızda makine, devre dışı bir mekiğin kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder. Kullanılıyorsa, mekik başlatılmaz ve bir hata iletisi gösterilir.

1.4 APM modu – Üretimi durdurma, bileti (Ticket) tekrar üretme

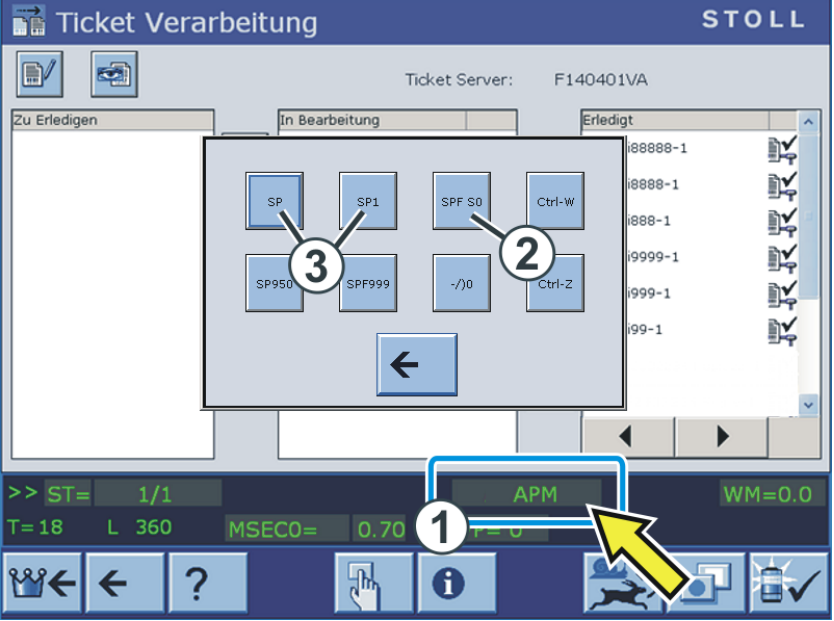Şimdiye kadar	Üretim durdurulduğunda, bilet sonlandırılır ve sonraki bilet yüklenir. Üretimi iptal et: • "APM" (1) alanına dokunun.  • "Eylemler" penceresi açılır. • "SPF S0" (2) tuşuna dokunun. • Üretim iptal ediliyor.
Yeni	Üretim "SPF S0" ile iptal edilirse, bilet etkin kalır ("İşlemde") ve sona ermez ("Sonuçlandı"). Hareket çubuğunu yukarı çektiğinizde, semer örme yapmadan ileri geri gider (boş sıra). Üretime şu şekilde devam edebilirsiniz: • Bileti örmeye devam edin. "Eylemler" penceresinde "SP" veya "SP1" (3) tuşuna dokunun ve hareket çubuğunu yukarı çekin. Parça sayısı = 1: Bilet tekrar üretilir Parça sayısı > 1: Biletin üretimine devam edilir. Durdurulan örme paneli tekrar üretilir. • Bileti geri alın veya sonlandırın "Bilet (Ticket) İşleme" menüsünde dilediğiniz işlemi seçin.

- Bileti geri alın:  Bileti "Sonuçlandırmak için" alanına yerleştirin.
- Bileti sonlandırın:  Bileti "Sonuçlandı" alanına yerleştirin.

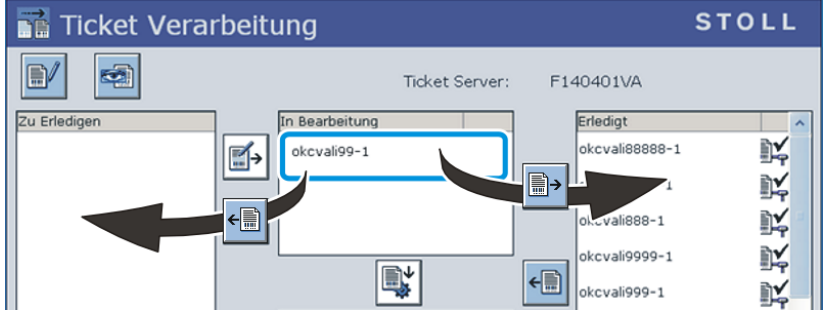

- Hareket çubuğunu yukarı çektiğinizde, sonraki bilet üretilir.

1.5 APM light

APM modunu arka panel şalteri olmadan da kullanabilirsiniz (APM light).

- Başka bilet kalmadığında, makine kapanır ve hareket çubuğu aşağı düşer
- Daha sonra başka biletler gönderilirse, hareket çubuğunu tekrar yukarı çekmeniz gereklidir
- Üretim otomatik olarak başlatılamaz