


## 5 Montaggio

Le informazioni contenute nel presente capitolo riguardano i seguenti aspetti:

- Montare l'apparecchio STIXX [-> 15]
- Posare il cavo di collegamento [-> 16]

### 5.1 Montare l'apparecchio STIXX

Se viene montato un solo apparecchio STIXX, esso va montato sul supporto destro (2).

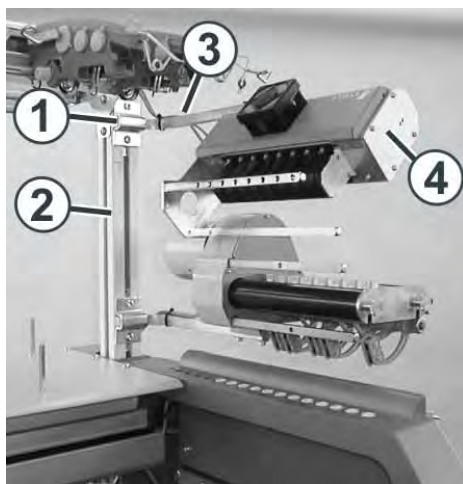

Fissaggio dell'apparecchio STIXX

Un secondo apparecchio STIXX viene montato sul supporto sinistro.




Nella CMS 502 è possibile montare l'apparecchio STIXX solo sul lato destro.

Montare l'apparecchio STIXX:

1. Spostare il morsetto (1) sul supporto (2).
2. Applicare il sostegno (3) nel morsetto (1).
3. La distanza tra il portarocche ed il sostegno è di circa 45 cm.
4. Serrare a fondo le viti del morsetto (1).
5. Fissare l'apparecchio STIXX (4) sul sostegno (3).

## 5.2 Posare il cavo di collegamento

Il cavo si trova nel corredo di modifica. Esso possiede tre connettori a spina.

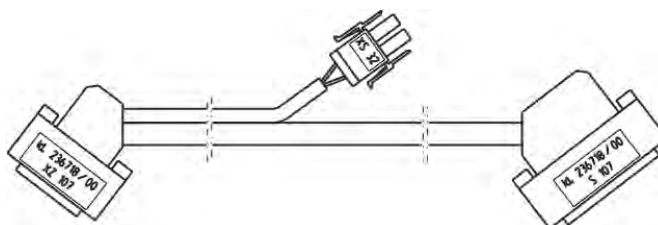

Cavo di collegamento apparecchio STIXX


A seconda del tipo, la macchina possiede uno o due armadi di comando. Per questo il cavo di collegamento viene inserito in punti diversi.

Macchina con un armadio di comando

Valido per:

|           |         |
|-----------|---------|
| CMS 530   | CMS 520 |
| CMS 520 C | CMS 502 |

Il cavo di collegamento viene inserito sull'armadio di comando destro.

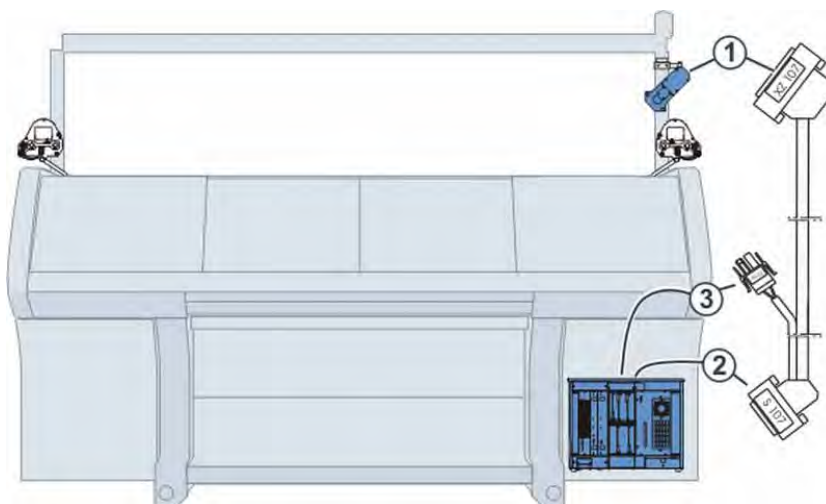


- |   |        |                                                   |
|---|--------|---------------------------------------------------|
| 1 | XZ 107 | Spina dell'apparecchio STIXX                      |
| 2 | S 107  | Connettore a spina sull'armadio di comando destro |
| 3 | XS 32  | Alimentazione elettrica per l'apparecchio STIXX   |

Collegare il cavo:

1. Portare l'interruttore principale su "0" e attendere fino all'oscuramento dello schermo tattile (circa 60 secondi).
2. Togliere i segmenti della parete posteriore.
3. Inserire il connettore "S 107" nella presa "S 107" dell'armadio di comando destro.


4. Inserire il connettore "XS 32" nella presa "XS 32" dell'armadio di comando destro.
5. Portare all'esterno il cavo (4) con la spina "XZ 107" per l'apparecchio STIXX attraverso l'apertura (5).

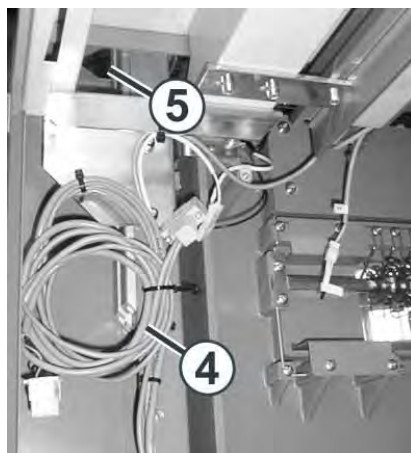

6. Inserire la spina "XZ 107" nella presa "XZ 107" dell'apparecchio STIXX.
7. Montare i segmenti della parete posteriore.




Per montare un secondo apparecchio STIXX, questo viene montato sul supporto sinistro della macchina. A tal fine posare il cavo di collegamento (ID 212 192) all'interno della macchina. Collegare il cavo alla presa "XZ 207" dell'apparecchio STIXX sul lato destro della macchina e nella presa "XZ 107" dell'apparecchio STIXX sul lato sinistro della macchina.

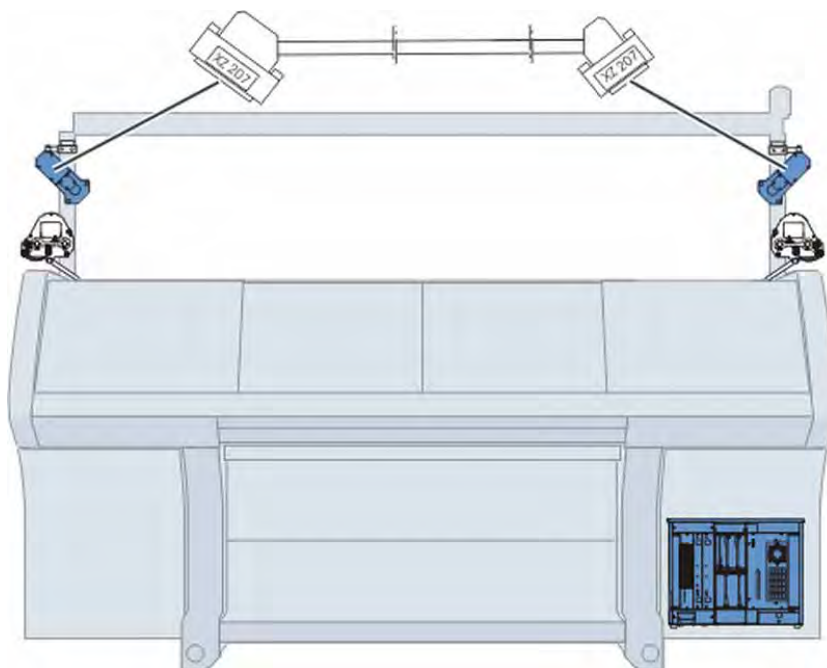

Macchina con due armadi di comando

| Valido per: |           |
|-------------|-----------|
| CMS 530 T   | CMS 830 C |
| CMS 730 S   | CMS 830 S |
| CMS 730 T   | CMS 922   |
| CMS 740     | CMS 933   |
| CMS 822     |           |

Il cavo di collegamento viene inserito sull'armadio di comando sinistro e destro.

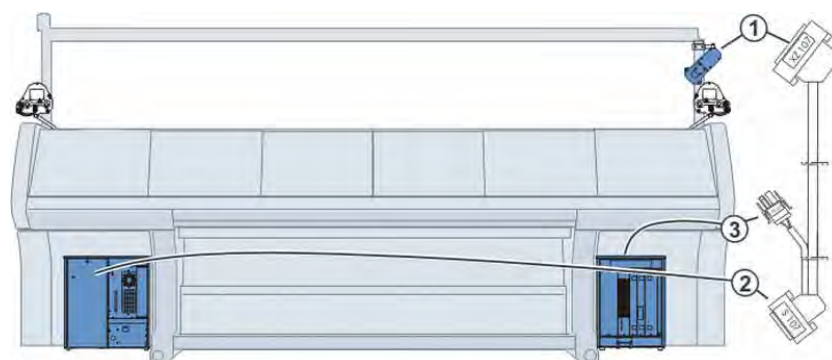


- |   |        |                                                     |
|---|--------|-----------------------------------------------------|
| 1 | XZ 107 | Spina dell'apparecchio STIXX                        |
| 2 | S 107  | Connettore a spina sull'armadio di comando sinistro |
| 3 | XS 32  | Alimentazione elettrica per l'apparecchio STIXX     |

Collegare il cavo:

1. Portare l'interruttore principale su "0" e attendere fino all'oscuramento dello schermo tattile (circa 60 secondi).
2. Togliere i segmenti della parete posteriore.
3. Inserire il connettore "S 107" nella presa "S 107" dell'armadio di comando sinistro.
4. Togliere il coperchio del pozzo dei cavi.
5. Posare il cavo di collegamento lungo i cavi già posati, nel canale dei cavi sul lato destro della macchina.
6. Inserire il connettore "XS 32" nella presa "XS 32" dell'armadio di comando destro.
7. Montare i segmenti della parete posteriore.

8. Portare all'esterno il cavo (4) con la spina "XZ 107" per l'apparecchio STIXX attraverso l'apertura (5).

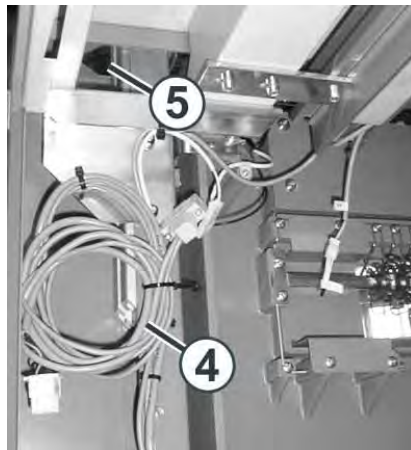

9. Inserire la spina "XZ 107" nella presa "XZ 107" dell'apparecchio STIXX.
10. Montare i segmenti della parete posteriore.

**i**

Per montare un secondo apparecchio STIXX, questo viene montato sul supporto sinistro della macchina. A tal fine posare il cavo di collegamento (ID 212 192) all'interno della macchina. Collegare il cavo alla presa "XZ 207" dell'apparecchio STIXX sul lato destro della macchina e nella presa "XZ 107" dell'apparecchio STIXX sul lato sinistro della macchina.

