

STOLL


THE RIGHT WAY TO KNIT

备件目录

CMS 740 型号 630

部件类型 001

E5|E7|E8|E10|E12|E14|E16|E18|E5m.4|E7m.5|E7m.8|E8m.7|E12m.10|E2,5.2|E-
3,5.2|E5.2|E6.2|E7.2

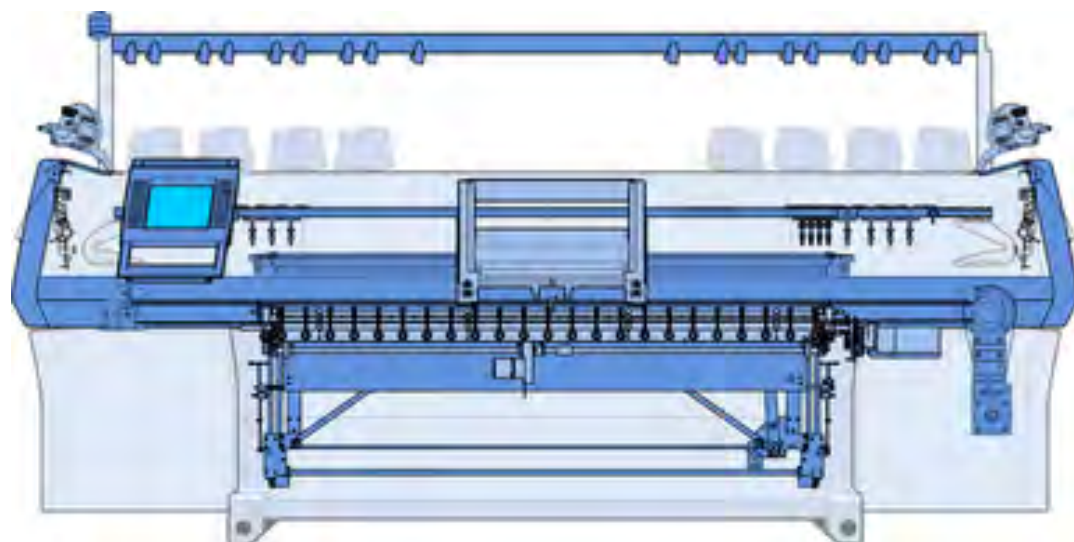

档案编号 257124_02_CN

近义词 11/2010

内容列表

1	简介	11
1.1	搜索帮助	12
1.2	力矩	13
2	机头传动	15
2.1	驱动器	16
2.1.1	马达和皮带传动	17
2.1.2	张力轴承	18
2.2	动力链和携带架	19
3	横移	21
3.1	横移传动	22
4	针床	23
4.1	针床 E5	24
4.1.1	针床 E5 续	25
4.2	针床 E7	26
4.2.1	针床 E7 续	27
4.3	针床 E8	28
4.3.1	针床 E8 续	29
4.4	针床 E10	30
4.4.1	E10机器上的针床	31
4.5	针床 E12	32
4.5.1	E12机器上的针床	33
4.6	针床 E14	34
4.6.1	E14机器上的针床	35
4.7	针床 E16	36
4.7.1	E16机器上的针床	37
4.8	针床 E18	38
4.8.1	E18机器上的针床	39
4.9	针床 E5m.4	40
4.9.1	针床 E5m.4 续	41
4.10	针床 E7m.5	42
4.10.1	连续针床 E7m.5	43
4.11	针床 E7m.8	44
4.11.1	E7m.8 针床续	45
4.12	针床 E8m.7	46
4.12.1	针床 E8m.7 续	47
4.13	针床 E12m.10	48
4.13.1	连续针床 E12m.10	49
4.14	针床 E2,5.2	50
4.14.1	连续针床 E2,5.2	51

4.15	针床 E3,5.2	52
4.15.1	针床 E3,5.2 续	53
4.16	针床 E5.2	54
4.16.1	连续针床 E5.2	55
4.17	针床 E6.2	56
4.17.1	连续针床 E6.2	57
4.18	针床 E7.2	58
4.18.1	连续针床 E7.2	59
4.19	用于固定针床的部件	60
4.20	左切/夹 纱针床 左切/夹 纱针床 E5 E7 E8 E10 E12 E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E12m.10	61
4.21	左切夹纱床 E16 E18	62
4.22	左切/夹 纱针床 E5 E7 E8 E10 E12 E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E12m.10	63
4.23	右侧夹/切 纱针床 E16 + E18	64
5	机头	65
5.1	机头部分总览	66
5.2	机头	67
5.3	机头盖	68
5.4	机头导向	69
5.5	备件包机头导轨	70
5.6	毛刷支架	71
5.7	没有导轨部分的导纱器驱动	72
5.8	带导轨部分的导纱器驱动	73
5.9	沉降片控制	74
5.10	探针器	75
5.11	三角座 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5m.4 E7m.5	76
5.11.1	三角 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5m.4 E7m.5	77
5.12	三角座 E7 E8 E7m.8 E8m.7	78
5.12.1	三角 E7 E8 E7m.8 E8m.7	79
5.13	三角座 E10	80
5.13.1	三角 E10	81
5.14	三角座 E12	82
5.14.1	三角 E12	83
5.15	三角座 E14	84
5.15.1	三角 E14	85
5.16	三角座 E16 E18	86
5.16.1	三角 E14 E14/12	87
5.17	三角座 E12m.10	88
5.17.1	三角 E12m.10	89
5.18	三角座 E5.2	90
5.18.1	三角 E5.2	91

5.19	三角座 E6.2	92
5.19.1	三角 E6.2	93
5.20	三角座 E7.2	94
5.20.1	三角 E7.2	95
6	主牵拉	97
6.1	主牵拉	98
6.2	主牵拉的中间	99
6.3	左侧主牵拉左侧主牵拉	100
6.4	主牵拉三角	101
6.4.1	安装板	102
6.4.2	全浮动轴	103
6.5	防缠绕板	104
6.6	后牵拉辊	105
6.7	前牵拉辊	106
6.7.1	前辊元件	107
6.7.2	压力角轨	108
6.8	牵拉关闭装置	109
6.9	附加牵拉关闭装置	110
6.9.1	右摆动支架	111
6.9.2	左摆动握持器	112
6.9.3	中部摆动握持器	113
7	辅助牵拉	115
7.1	辅助牵拉	116
7.1.1	预装辅助牵拉	117
7.1.1.1	接触杆	118
7.1.1.2	牵拉辊	119
7.1.1.3	辅助牵拉左轴承	120
7.1.1.4	辅助牵拉辊右轴承	121
7.1.2	整个辅助牵拉辊马达	122
7.2	夹 / 切纱床纱线张力盘	123
8	牵拉梳	125
8.1	牵拉梳牵拉	126
8.1.1	左侧牵拉梳	127
8.1.2	右侧牵拉梳	128
8.1.2.1	牵拉梳传动轴	129
8.1.2.2	牵拉梳旋转杆	130
8.1.3	牵拉梳牵拉三角	131
8.1.3.1	牵拉梳装置	132
8.1.3.1.1	牵拉梳开关杆	134

9	喂纱装置	135
9.1	18,22和24 FKE 的导纱系统	136
9.1.1	纱线控制装置	137
9.2	左侧导纱设备	138
9.2.1	左回纱张力器	139
9.2.1.1	左侧张力轴	140
9.2.2	纱线张力盘和纱线转向杆	141
9.3	左侧导纱设备 E10 E12 E14 E12m.10 E7.2	142
9.3.1	左整路制动装置	143
9.4	右侧导纱设备	144
9.4.1	右侧纱线张力器	145
9.4.1.1	右侧张力轴	146
9.5	右侧导纱设备 E10 E12 E14 E12m.10 E7.2	147
9.5.1	右整路制动装置	148
9.6	纱筒托板	149
9.7	导纱器和导纱器杆	150
9.8	整个导纱器	151
9.9	整个左侧和右侧摩擦喂纱轮	152
9.9.1	左侧摩擦喂纱轮	153
9.9.2	右侧摩擦喂纱轮	154
9.10	储纱器 MSF 2	155
10	吸尘	157
10.1	吸尘装置	158
10.2	集尘盒	159
10.3	软管	160
10.4	吸管	161
11	中央润滑装置	163
11.1	中央润滑装置	164
11.1.1	整个前端润滑装置	165
11.1.2	整个分配器	166
11.1.3	整个后部润滑装置	167
12	操作和控制	169
12.1	输入装置	170
12.2	信号灯	171
12.3	启动装置	172
12.3.1	操纵杆轴承	173
12.4	收集区域 - 控件	174
12.5	E5-14机 器的振动自停装置	175
12.6	振动自停装置 E16-18	176
12.7	测量设备 E5-8	177

12.8	测量设备 E10-18	178
12.9	连接测量尺	179
13	保护装置	181
13.1	安全侧盖	182
13.2	护板	183
13.3	后护板	184
14	电器设备	185
14.1	保险丝	186
14.2	PDF格式线路图(221)	187
14.3	随动电缆	188
14.4	织机电缆 1	189
14.5	织机电缆 2	190
14.6	牵拉梳织机电缆	191
14.7	织机电缆 72"	192
15	控制电子元件	193
15.1	左控制箱	194
15.2	右控制箱	195
16	可递送附件	197
16.1	工具	198
16.2	润滑材料	199
16.3	机械部件	200
17	特殊备件	201
17.1	整个导纱器	202
17.2	2型 导纱器 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	203
17.3	2型 导纱器 E16 E18	204
17.4	2型 导纱器 E10 12 E14 E7.2 E8.2 E9.2	205
17.5	2型 导纱器 E16 E18	206
17.6	整个导纱器 型号 2	207
17.7	添纱导纱器 3+6	208
17.8	添纱导纱器4+5	209
17.9	添纱导纱器柄(堰 调节)	210
17.10	添纱导纱器(46mm)	211
17.11	左长捋测检设备	212
17.11.1	纱线长度测量装置	213

17.12 右长擀测检设备	214
17.12.1 右擀测检设备	215
17.13 储纱器 MSF 2	216
17.14 左侧纱筒握持器	217
17.15 右侧纱筒握持器	218
17.16 附加板更新工具	219
17.17 底部附加板	220
18 带有32和24 IFF 类型2的 转换工具	221
18.1 转换工具的总览 E5 (32 IFF)	222
18.2 转换工具的总览 E7-8 (32 IFF)	223
18.3 转换工具的总览 E10-14 (32 IFF)	224
18.4 转换工具的总览 E6.2 (32 IFF)	225
18.5 转换工具的总览 E16-18 (32 IFF)	226
18.6 转换工具的总览 E5 (24 IFF)	227
18.7 转换工具的总览 E7-8 (24 IFF)	228
18.8 转换工具的总览 E10-14 (24 IFF)	229
18.9 转换工具的总览 E6.2 (24 IFF)	230
18.10 转换工具的总览 E16-18 (24 IFF)	231
18.11 左侧安全门部件 E5 E7 E8	232
18.11.1 左侧纱线张力器 E5 E7 E8	233
18.11.1.1 张力轴 E5 E7 E8	234
18.11.2 纱线张力盘	235
18.11.3 左右侧转向杆	236
18.12 左侧安全门部件 E10 E12 E14	237
18.12.1 左侧纱线张力器 E10 E12 E14 E16 E18	238
18.13 左侧安全门部件 E16 E18	239
18.14 右侧安全门部件 E5 E7 E8	240
18.14.1 右侧纱线张力器E5 E7 E8	241
18.15 右侧安全门部件 E10 E12 E14	242
18.15.1 右侧纱线张力器E10 E12 E14 E16 E18	243
18.16 右侧安全门部件 E16 E18	244
18.17 导纱系统部件	245
18.17.1 纱线控制装置	246
18.18 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮	247
18.18.1 左侧摩擦喂纱轮	248
18.18.2 右侧摩擦喂纱轮	249
18.19 路制动装置	250
18.20 左侧切夹纱床E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	251
18.21 左侧切夹纱床 E10 E12 E14 E7.2	252
18.22 左侧夹/切 床 E16 E18	253
18.23 右侧切夹纱床 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2	254

18.24 右侧切夹纱床 E10 E12 E14 E7.2	255
18.25 右侧切夹纱床 E16 E18	256
18.26 导纱器及停位块 E5 E3,5.2 E5.2 IFF	257
18.27 导纱器及停位块 E7 E8 E6.2 IFF	258
18.28 导纱器及停位块 E10 E12 E14 E7.2 IFF	259
18.29 整个导纱设备 E16 18 IFF	260
18.30 附加纱筒托板	261

1 简介

版本说明

版权所有。

未经我方许可擅自使用文本、图片和节选内容将视为侵权行为。

我们的产品将不断得到发展和更新。 鉴于此，技术资料会随产品改进而有所不同。

对本目录的内容不负担任何责任。

©

H. Stoll GmbH & Co.KG

Stollweg 1

D-72760 Reutlingen, 德 国

电话: +49 (07121) 313-289

传真: +49 (07121) 313-347

电子邮件: spareparts@stoll.com

定单注释

此目录用于订购零配件。



只适用于扉页中标明的机器类型。

预定备件时，请您务必提供以下信息，否则无法交货：

1. 机型，机号，机器号。
 2. 页号、 名称、标识号以及数量。
- 进行修理时，必须使用 STOLL 原产备件。

1.1 搜索帮助

为方便搜索备件，备件目录将使用以下部分：

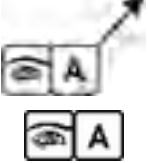符号	含义
Σ	标示组件
	带有位置号的位置标识符 (X).
	标出另一个组件的元件.
	标出加注显示更详细信息的组件.
	标出另一页上显示更详细信息的组件.
	固定力矩(Z)螺 丝，偏离优先行.
	细节，放大显示在箭头方向.
	零件分解图示，单个部件相应放大.
	标出一组部件.
	标出左侧或视图.
	标出右侧或视图.
	标出检视说明中的一个部分或者视图.


1.2 力矩

启动力矩 [Nm] ± 10 % (适合 $\mu_{ges} = 0,12$)		属性类别		
		4,8	8,8	12,9
阻锁的纱线	M3	0,6	1,2	2,5
	M4	1,2	2,5	5
	M5	2,5	5	9
	M6	5	9	18
	M8		18	40
	M10		40	
	M12		80	

扭矩装置优先行


- 力矩 适用 于：
钢- 钢连接、黑化、磷化处理、电镀、轧制、或将纱线从平(头) 支架切断.
- 力矩 适用 于：
受保护的螺丝，带有：锁住的垫圈，肋骨状头，涂层和夹住的螺丝和螺母. 它 们也都不用于自
带凹槽的螺丝.
- 与扭矩装置优先行不同的力矩必须从图形中的相应位置取出.

2 机头传动

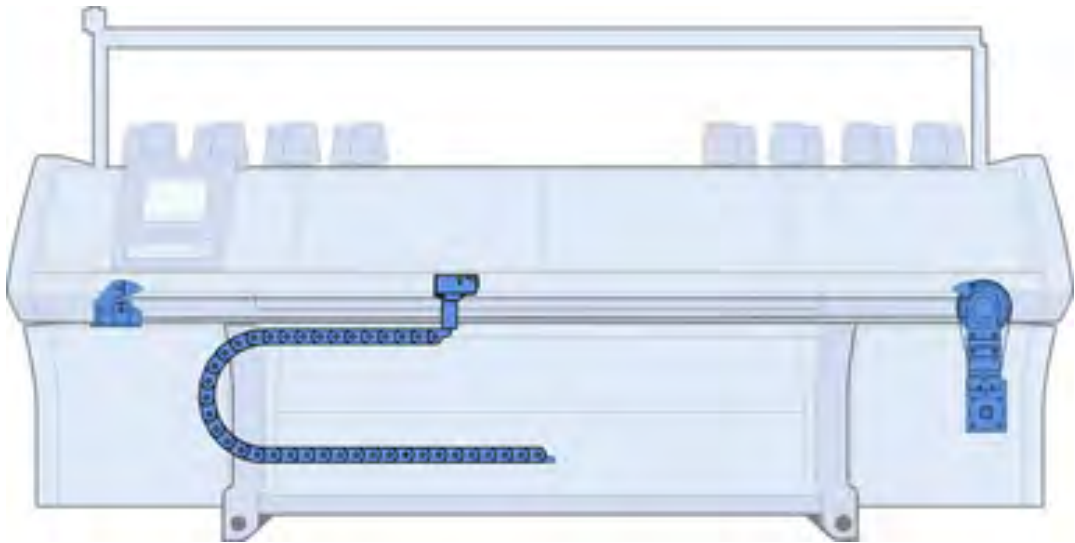


2.1 驱动器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	传动装置				
11	整个传动装置	240 743	23	整个通风设备	242 413
12	整个张力轴承	251 581	23a	通风板传动马达	241 823
14	齿形皮带 50AT10/6370	253 850	23b	通风设备	213 722
16	间隔管	222 099	523	带帽螺丝 M8x12	023 138
17	抛物线弹簧	200 661	905	滑动螺母 M10X12	023 471
18	六角螺栓	214 275	907	带帽螺丝M10X25	020 157

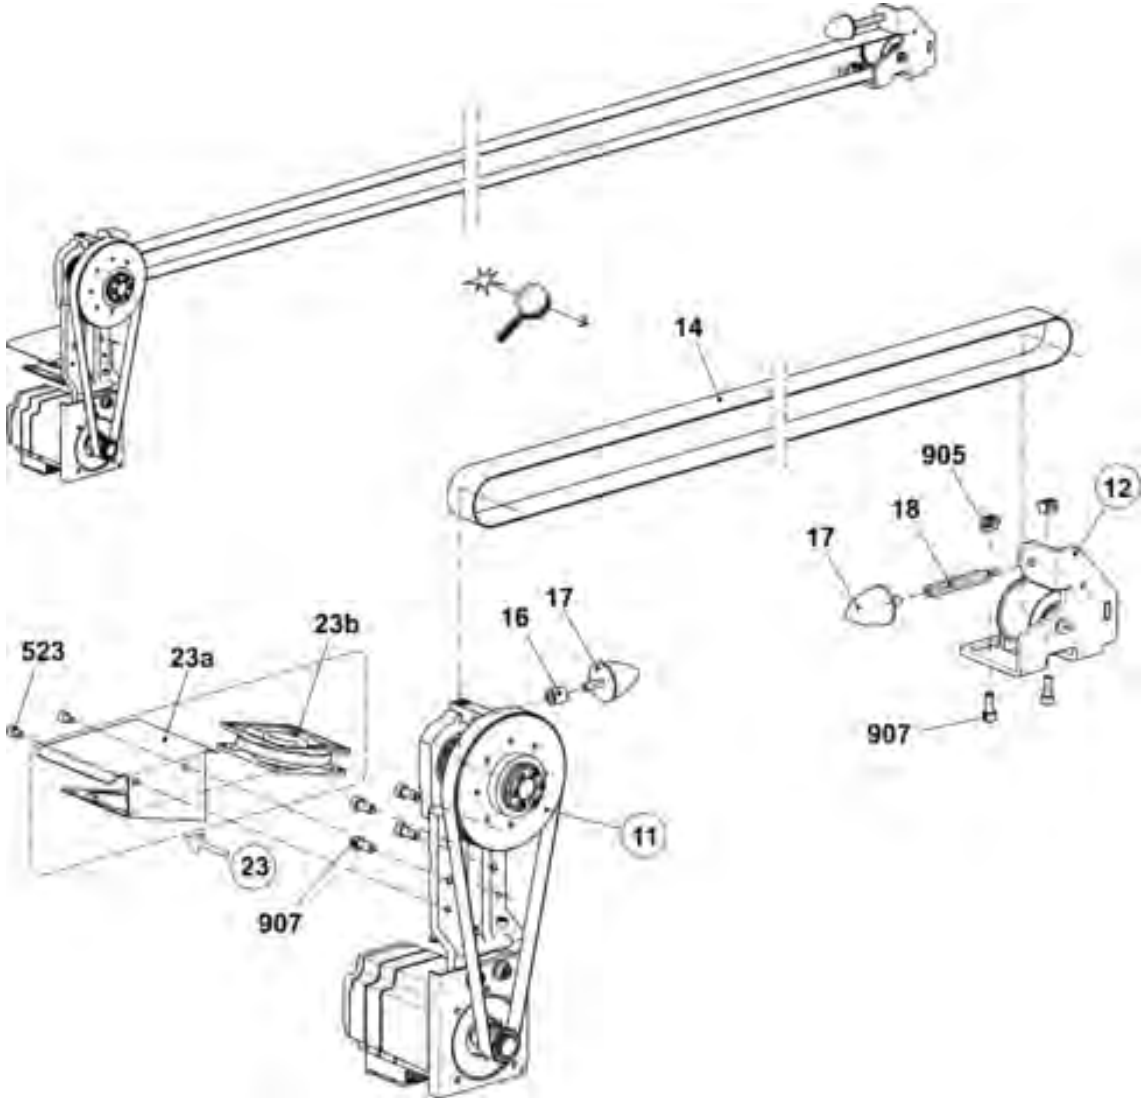

2.1.1 马达和皮带传动


位置	名称		Id		位置	名称		Id
Σ	整个传动装置		240 743					
1	传动装置		256 301					
2	整个传动轴承		255 005					
	2a	传动轴承	252 634					
	2b	齿形皮带轮	240 616					
	2c	小齿轮57 AT10 18	242 039					
	2d	缓冲支撑块	222 100					
	520	带帽螺丝M8X35	020 144					
					521	锁定环68x2.5		022 914
				522	深沟球轴承 6207-2RS		022 915	
				523	张力装置 30X55		023 208	
				524	带帽螺丝M8X25 12.9		020 142	
				3*	齿形皮带250 HP-S5M 1050 NG			240 628
				500	带帽螺丝M10X25			020 157
				501	圆盘10,5X25X2,5			022 178

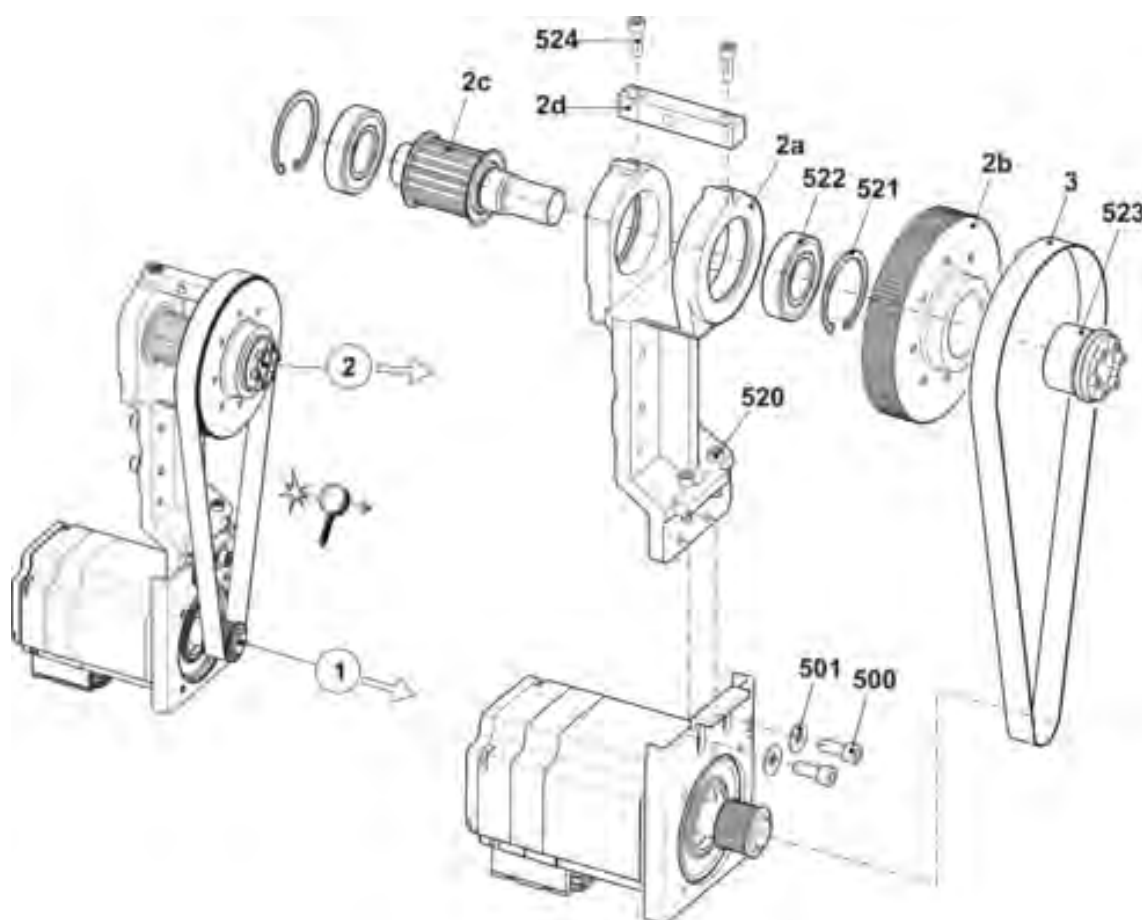

2.1 驱动器


2.1.2 张力轴承

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个张力轴承	251 581		2	500 深沟球轴承 625-6305-2RS	255 686
1	张力轴承	251 560			504 锁定环 471-25x1,2	251 617
2	整个张力辊	256 640		501	带帽螺丝M10x25	023 751
	2a 张力辊	255 684		502	垫圈	020 874
	2b 啮合轴	251 579		510*	偏心轮	255 499

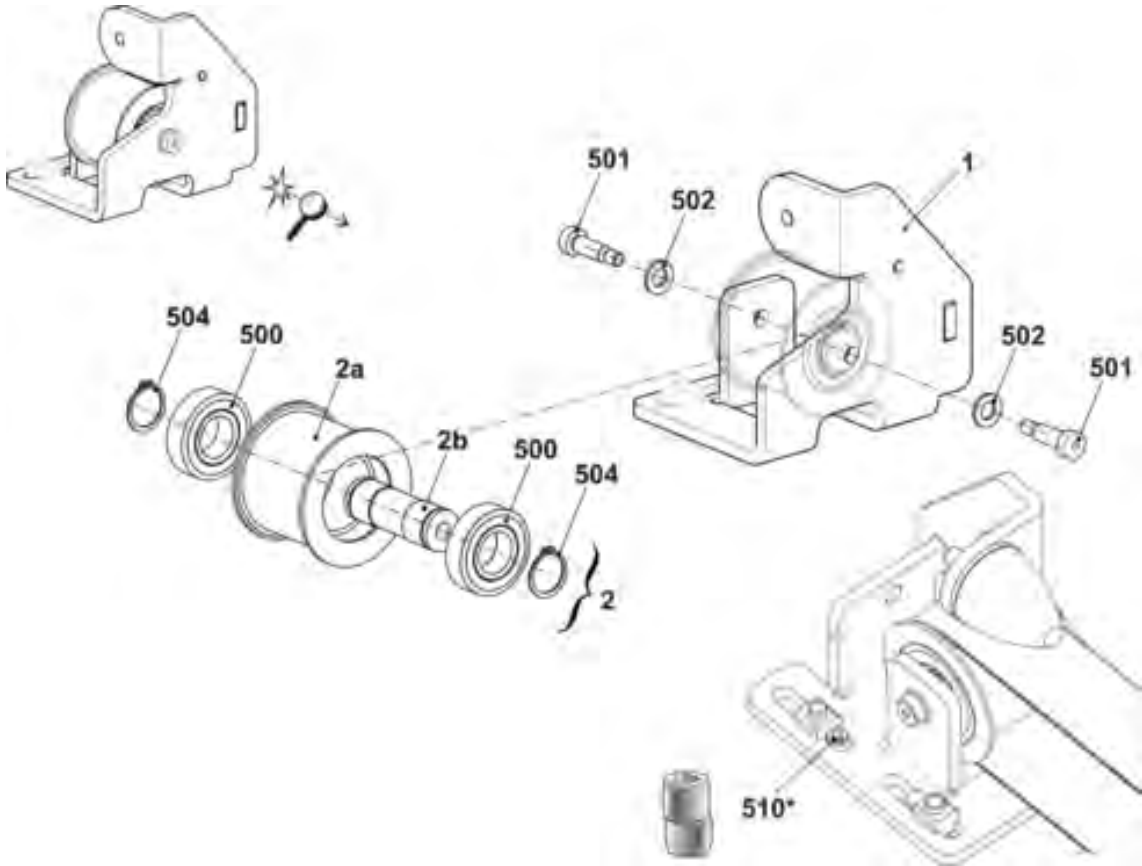


2.2 动力链和携带架

位置	名称	ID	位置	名称	ID
1	动力链 36 个链环	259 233	5	整个连续机头携带架	
4	定距衬套	214 584	57	盖条	258 379
5	整个机头携带架	259 280	554	带帽螺丝M6x12	020 134
51	机头携带架	258 380	557	带帽螺丝M8x30	020 143
52	开关标志旗机头传动器	258 381	559	固件	026 489
53	电缆携带架	259 286	560	带帽螺丝M6x8	023 411
54	夹板	252 592	501	带帽螺丝M6x8	023 411
55	电缆夹	204 688	502	带帽螺丝M6x12	020 134
56	黑色多孔橡胶	202 597	503	带帽螺丝M6x20	020 136

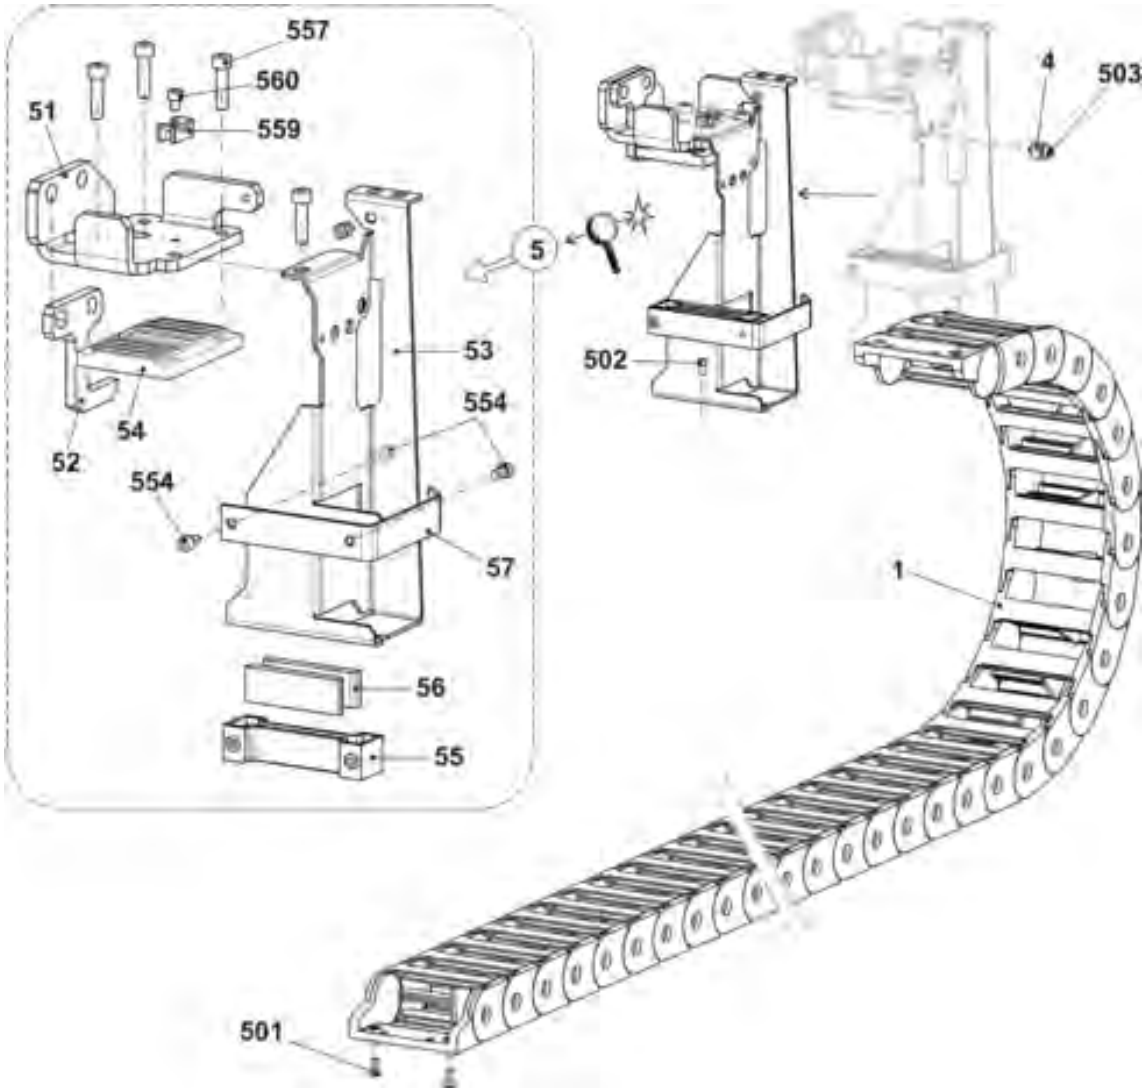


3 横移

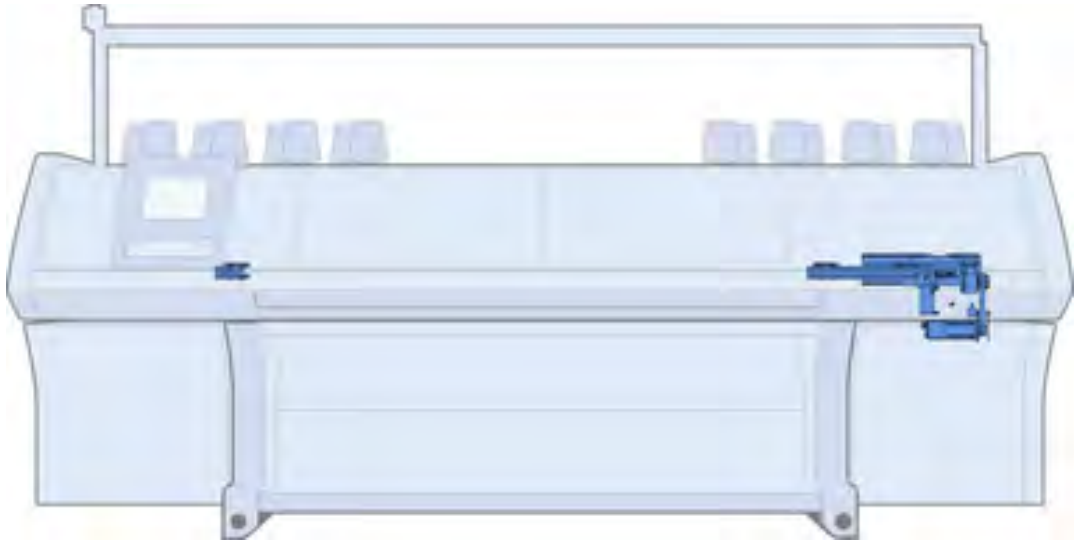


3.1 横移传动

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	横移				
1	整个横移马达	258 192	504	带帽螺丝M5x12	020 132
2	轴承	227 605	505	垫圈	022 175
3	整个心轴轴承	253 262	507	垫片 0,03x11x80	023 286
4	横移限位开关电路板	229 396	508	垫片 0,05x11x80	023 287
5	横移装置盖板	230 048	509	垫片 0,03x15x85	023 162
6	横移杆	241 921	510	垫片 0,05x15x85	023 163
7	左侧横移杆	240 696	511	垫片 0,1x15x85	023 164
8	导板	206 382	512	垫片 0,2x15x85	023 170
9	齿形皮带150 S 5M 490	229 281	518	垫片 0,03x15x75	023 395
13	切换金属板	240 722	519	垫片 0,05x15x75	023 396
19	限位螺丝	221 386	520	垫片 0,1x15x75	023 397
20	盖板	232 544	521	垫片 0,2x15x75	023 398
21	定距螺栓	232 543	900	带帽螺丝M6x12	022 795
500	带帽螺丝M4x4	022 767	901	沉头螺丝M6x10	023 183
501	带帽螺丝M6x16	023 116	902	带帽螺丝M8x30	020 143
503	沉头螺丝M6x10	023 183	903	带帽螺丝M8x25	020 142

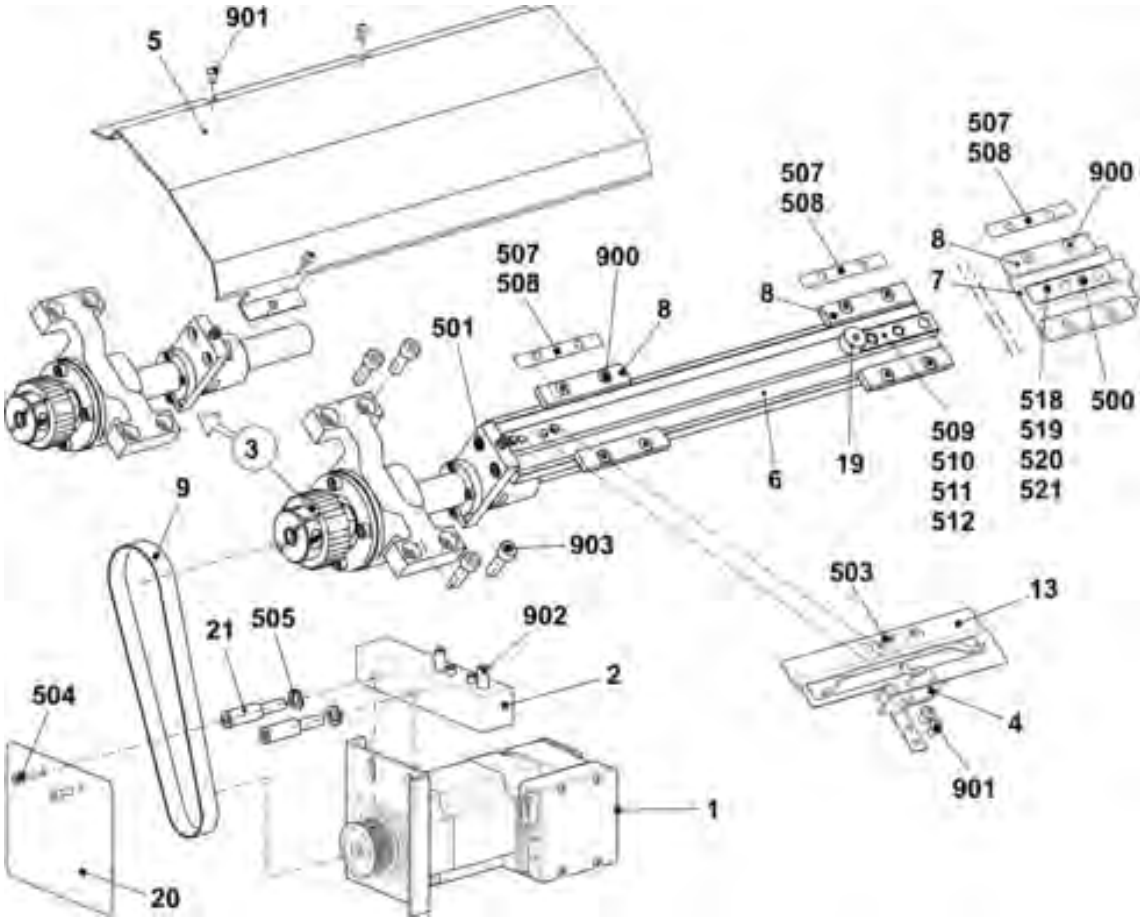


4 针床

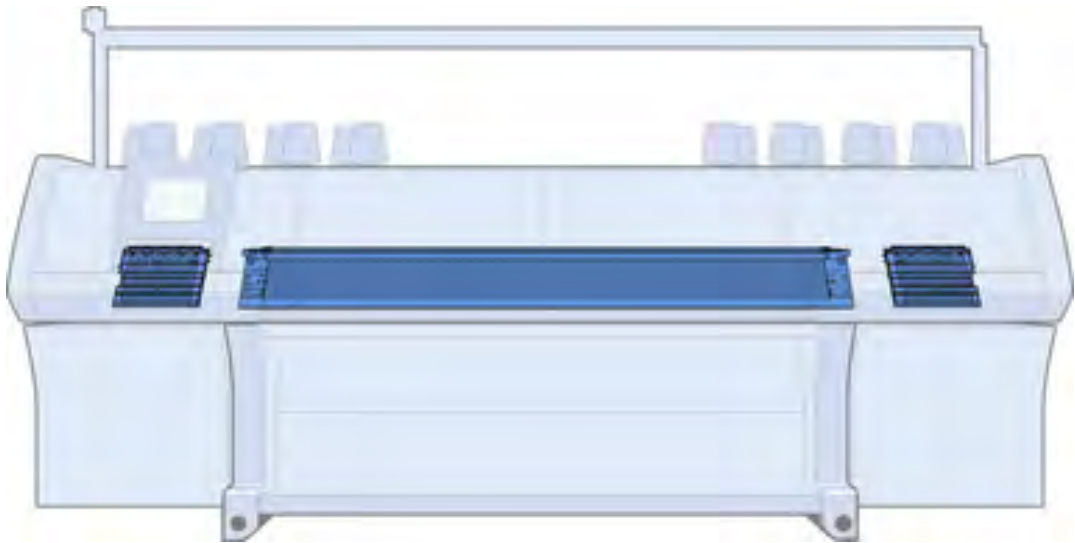


4.1 针床 E5

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E5	218 958				
1	前后针床E5	218 216		11	压条	218 729
2	后沉降片床E5	218 708		501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E5	218 705		502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343		504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344		509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732		510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733		511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725		512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E5	218 955		513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728		31*	调节螺栓	240 765

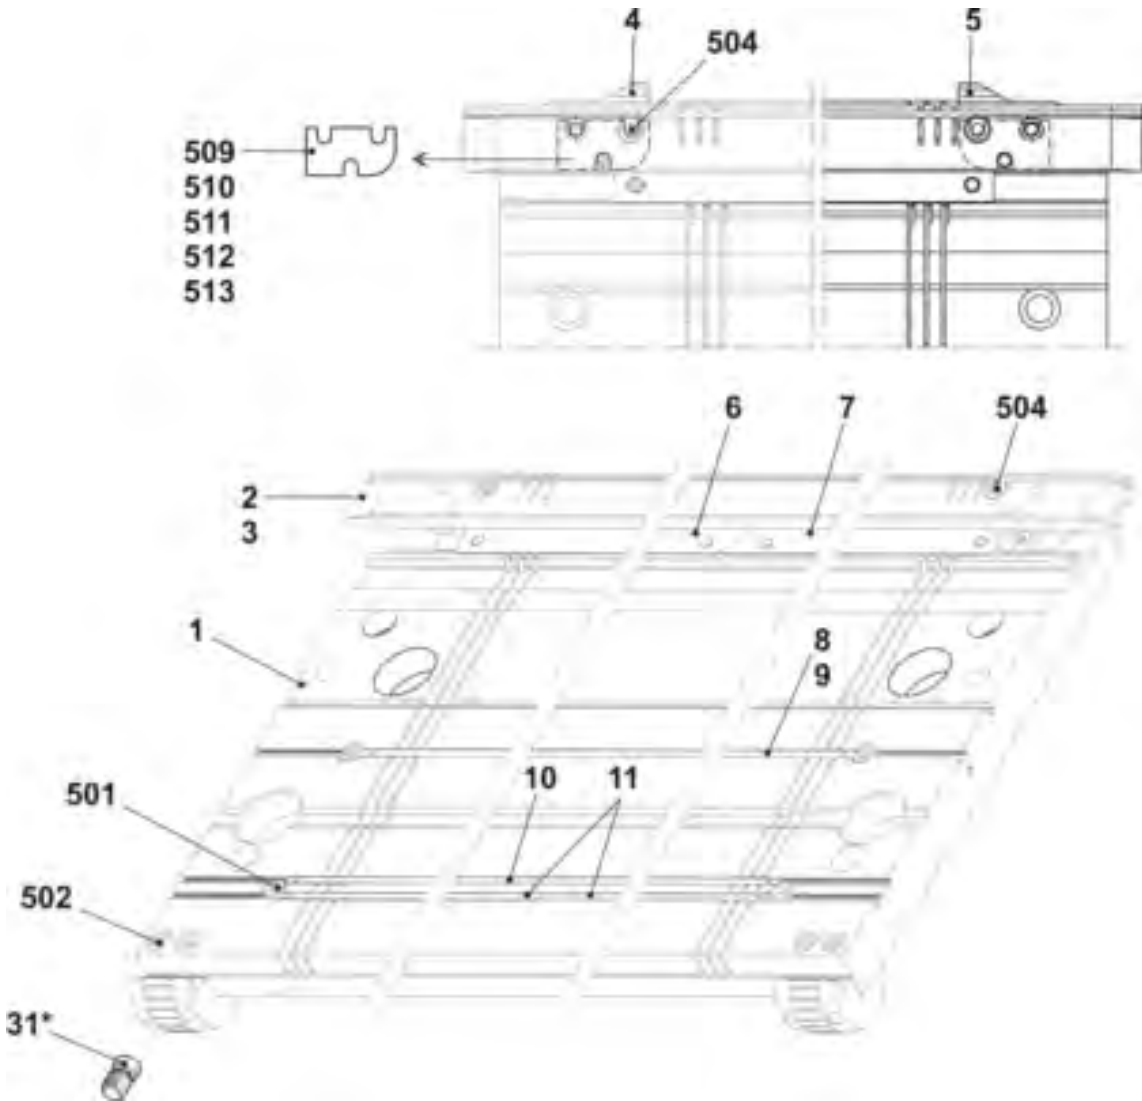


4.1.1 针床 E5 续

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E5	218 958			
2	弹簧钢丝Ø1,0	218 961	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝 M5x8-8.8	023 154
4a	织针E5	205 396	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	中间片	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E5	204 996	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E5	205 031	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

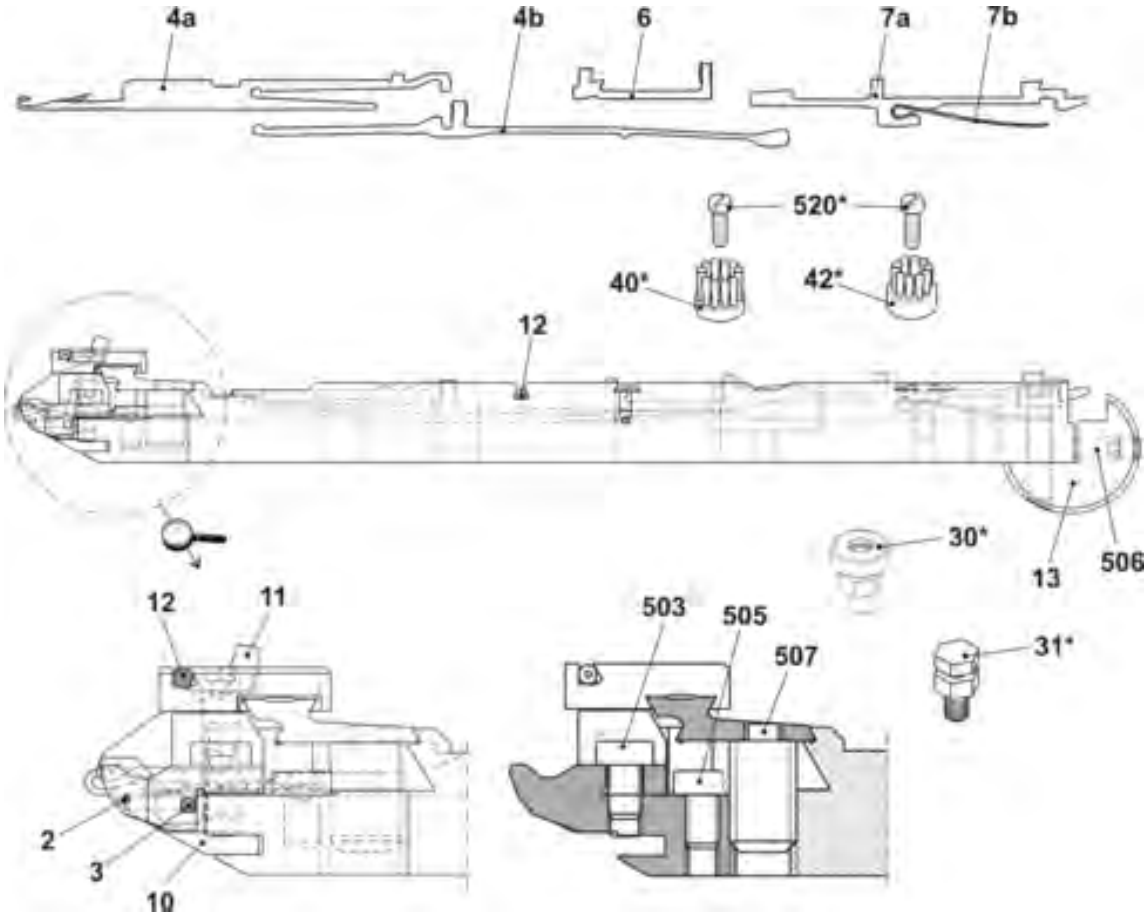


4.2 针床 E7

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7	218 959			
1	前后针床E7	218 217	11	压条	218 729
2	后沉降片床E7	218 709	501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E7	218 706	502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732	510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733	511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725	512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E7	218 930	513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728	31*	调节螺栓	240 765

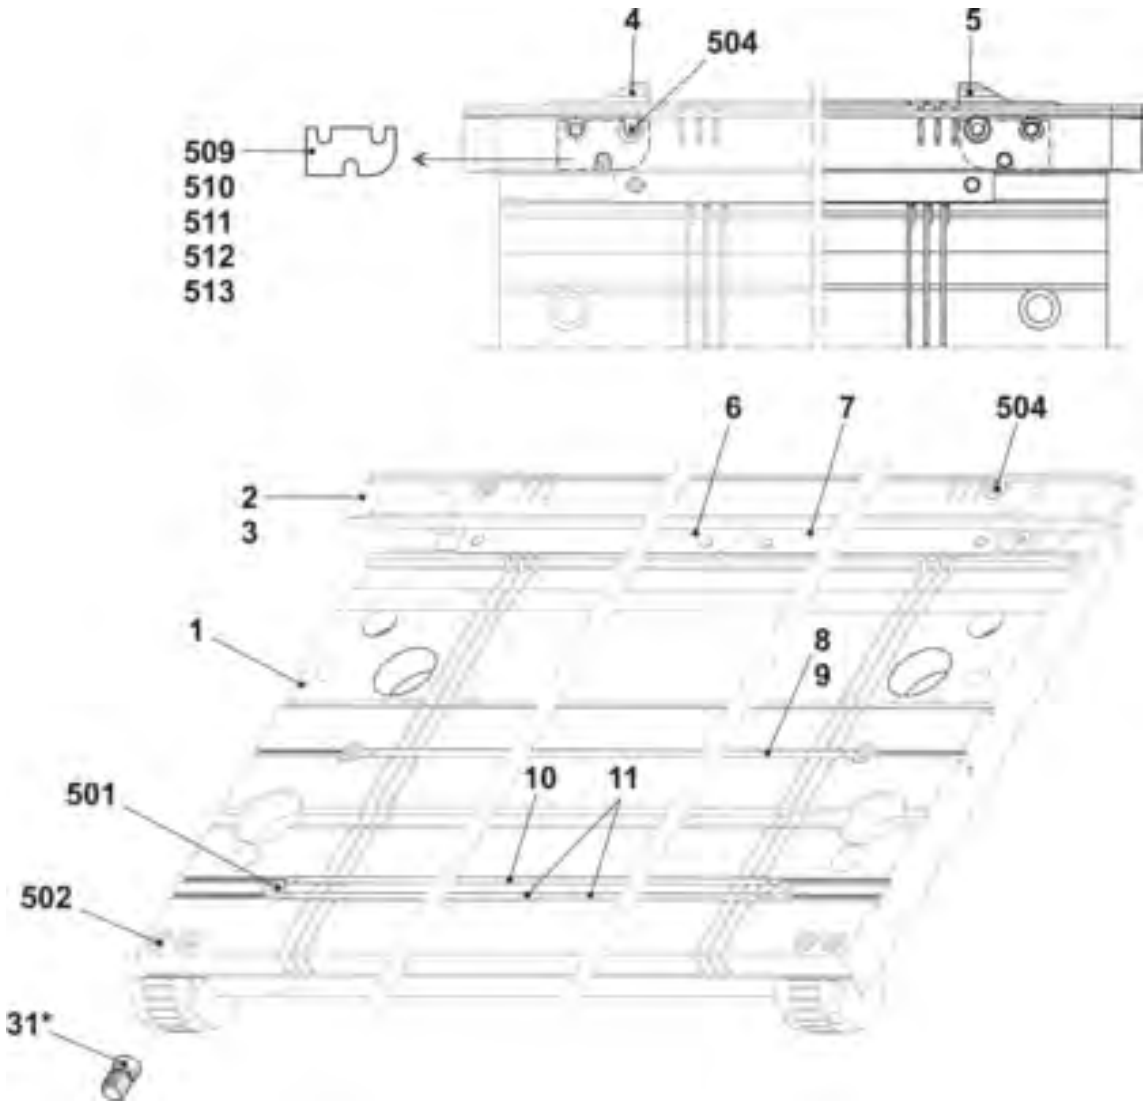


4.2.1 针床 E7 续

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7	218 959			
2	弹簧钢丝Ø0,8	219 667	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
4a	织针E7	205 397	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	中间片	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E7	207 055	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E7	205 032	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

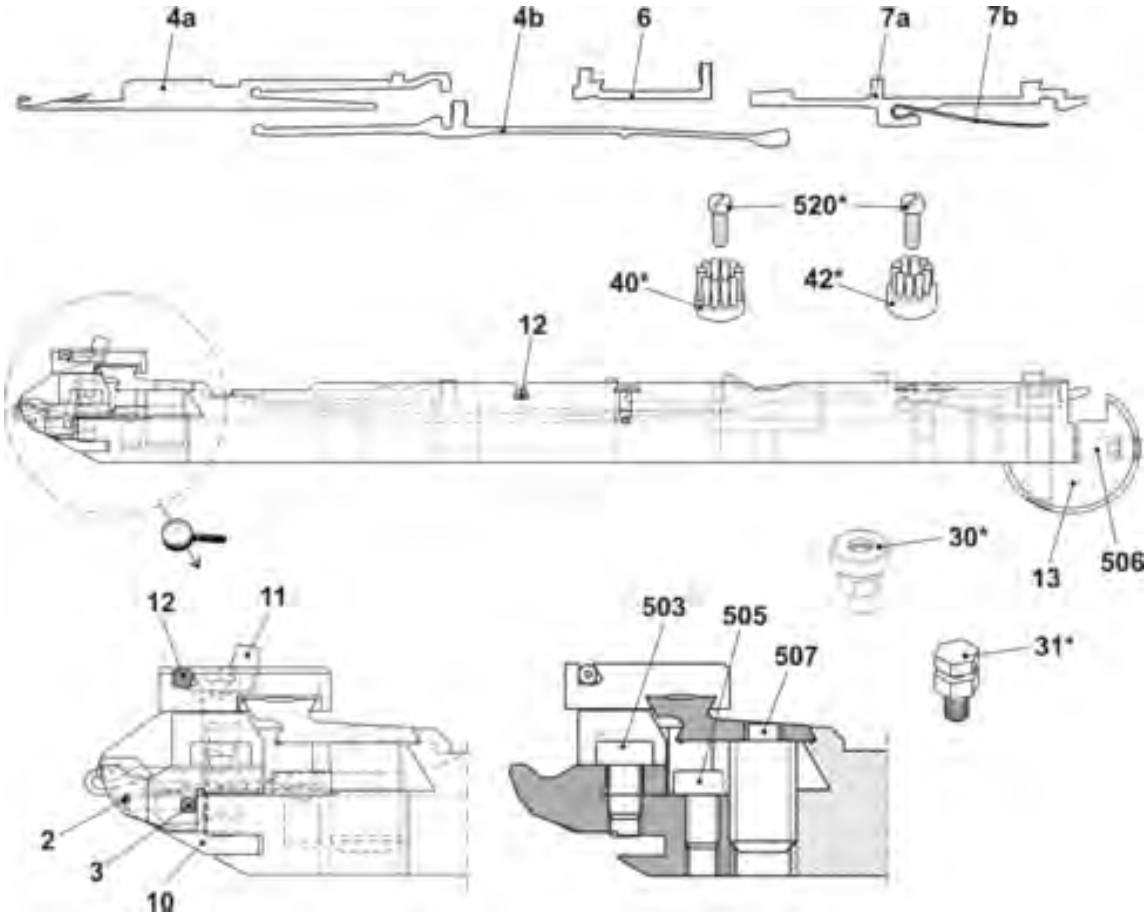


4.3 针床 E8

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E8	218 960			
1	前后针床E8	218 218	11	压条	218 729
2	后沉降片床E8	218 710	501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E8	218 707	502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732	510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733	511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725	512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E8	218 931	513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728	31*	调节螺栓	240 765

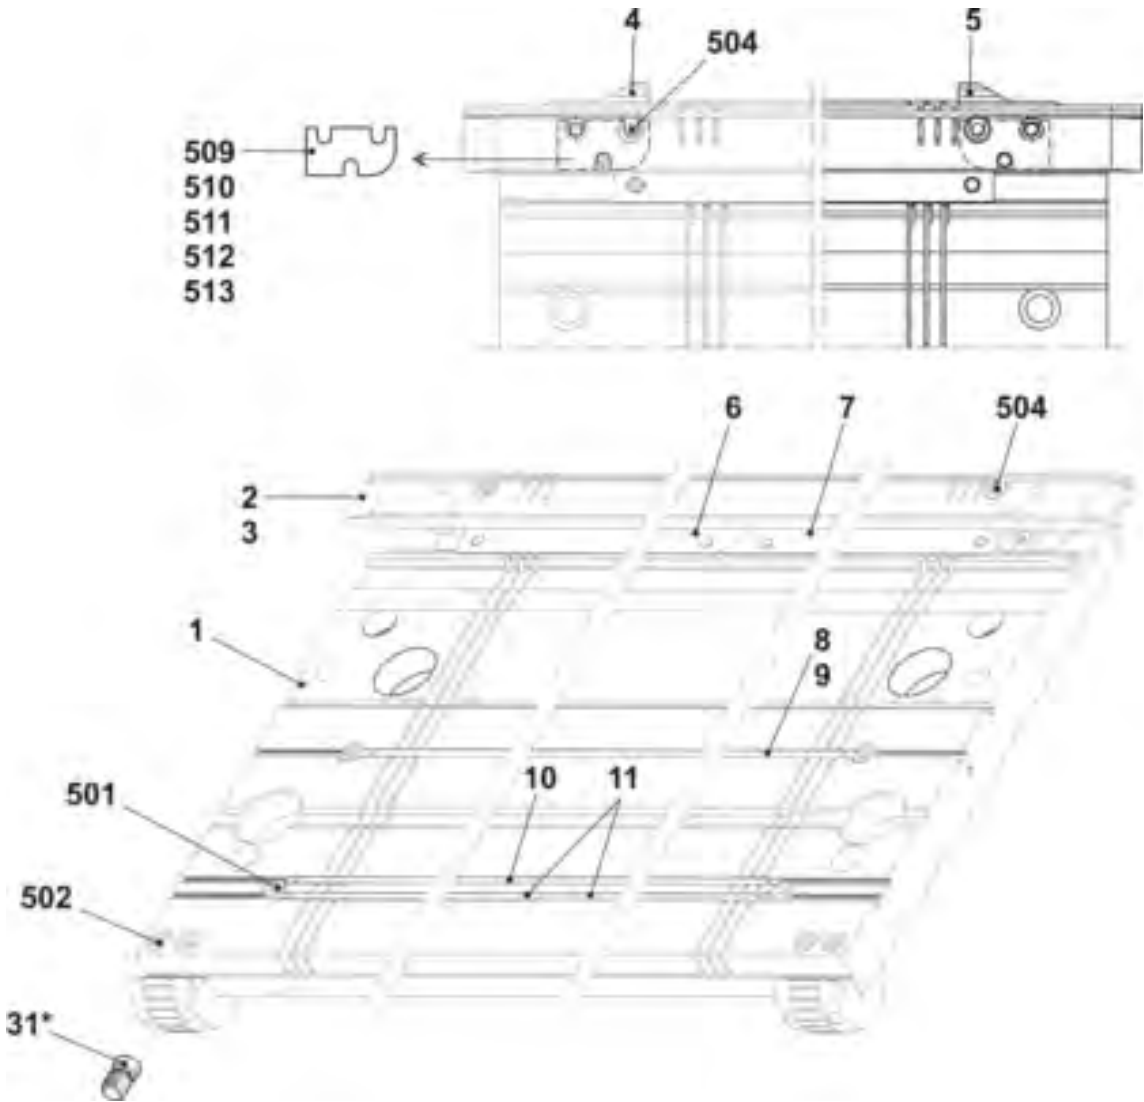


4.3.1 针床 E8 续

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E8	218 960			
2	弹簧钢丝Ø0,8	219 667	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8	023 154
4a	织针E8	208 745	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	中间片	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E8	207 054	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E8	205 028	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

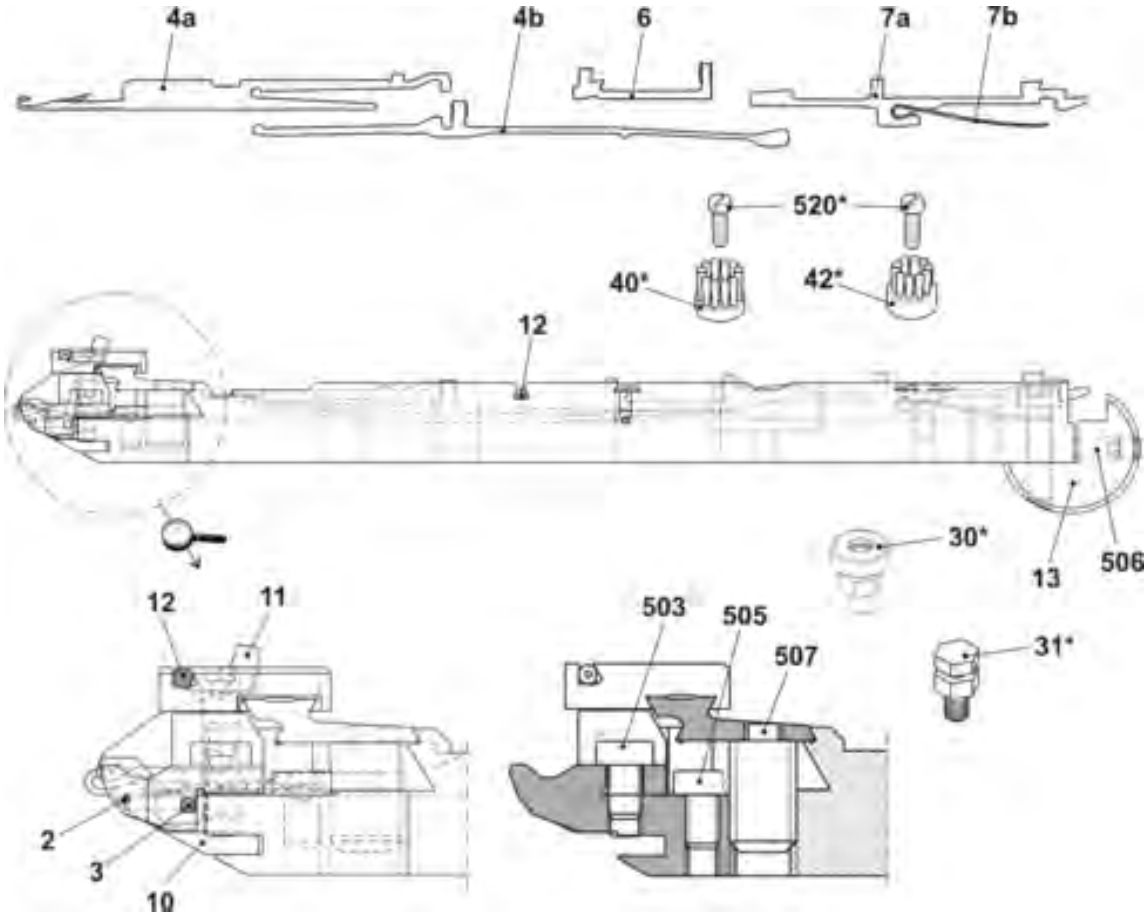


4.4 针床 E10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E10	241 647			
1	前后针床E10	241 607	11	压条	218 729
2	后沉降片床E10	220 887	501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E10	220 884	502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 764	504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 765	509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732	510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733	511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725	512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E10	218 726	513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728	31*	调节螺栓	240 765

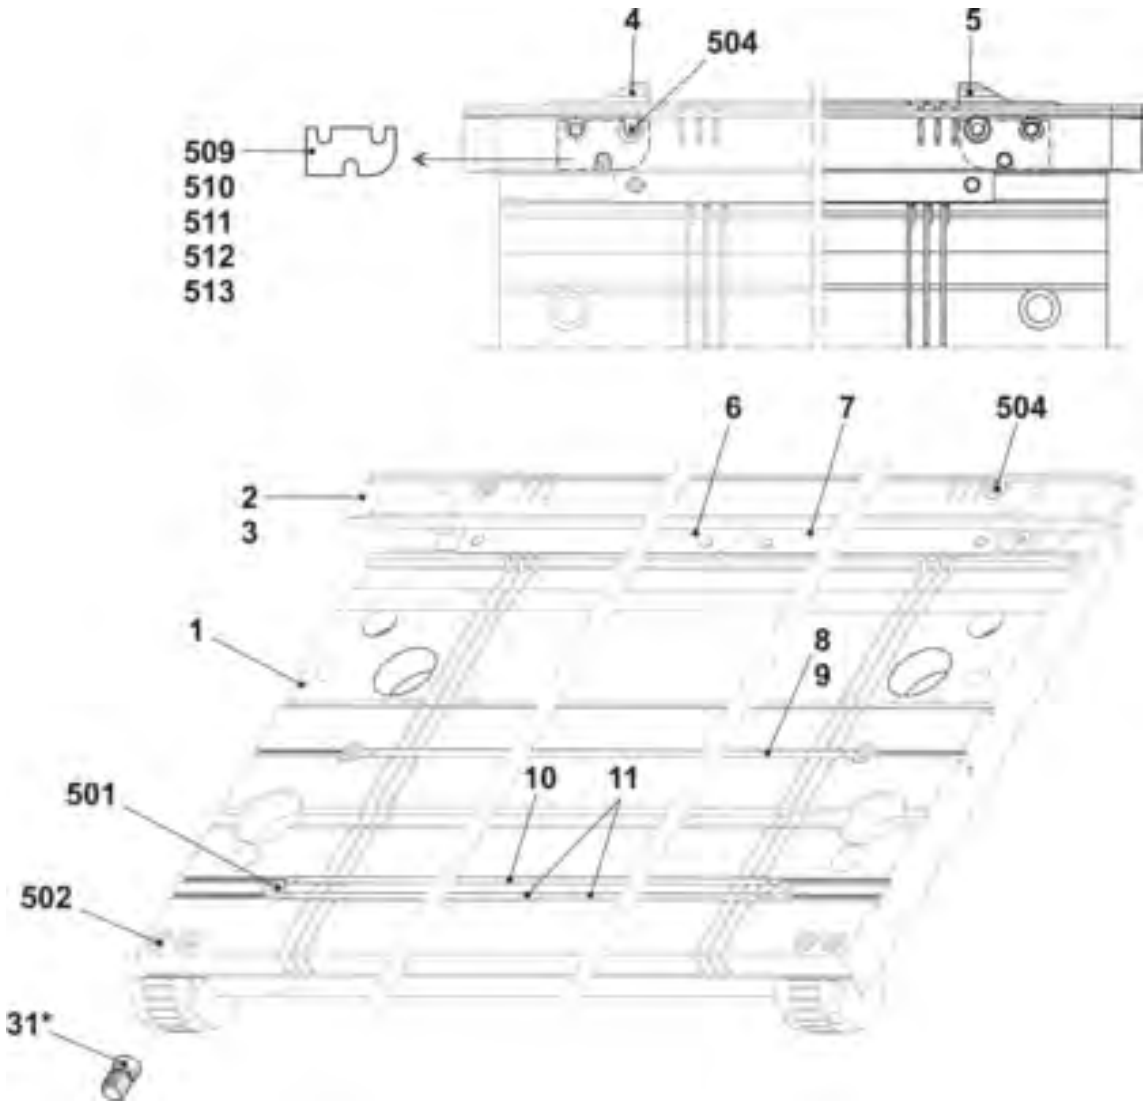


4.4.1 E10机器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E10	241 647			
2	弹簧钢丝Ø0,6	218 675	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8	023 154
4a	织针E10	205 398	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E10-12	200 683	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	中间片	237 324	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E10-12	200 688	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E10-12	200 691	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E10	239 756	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E10	239 815	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

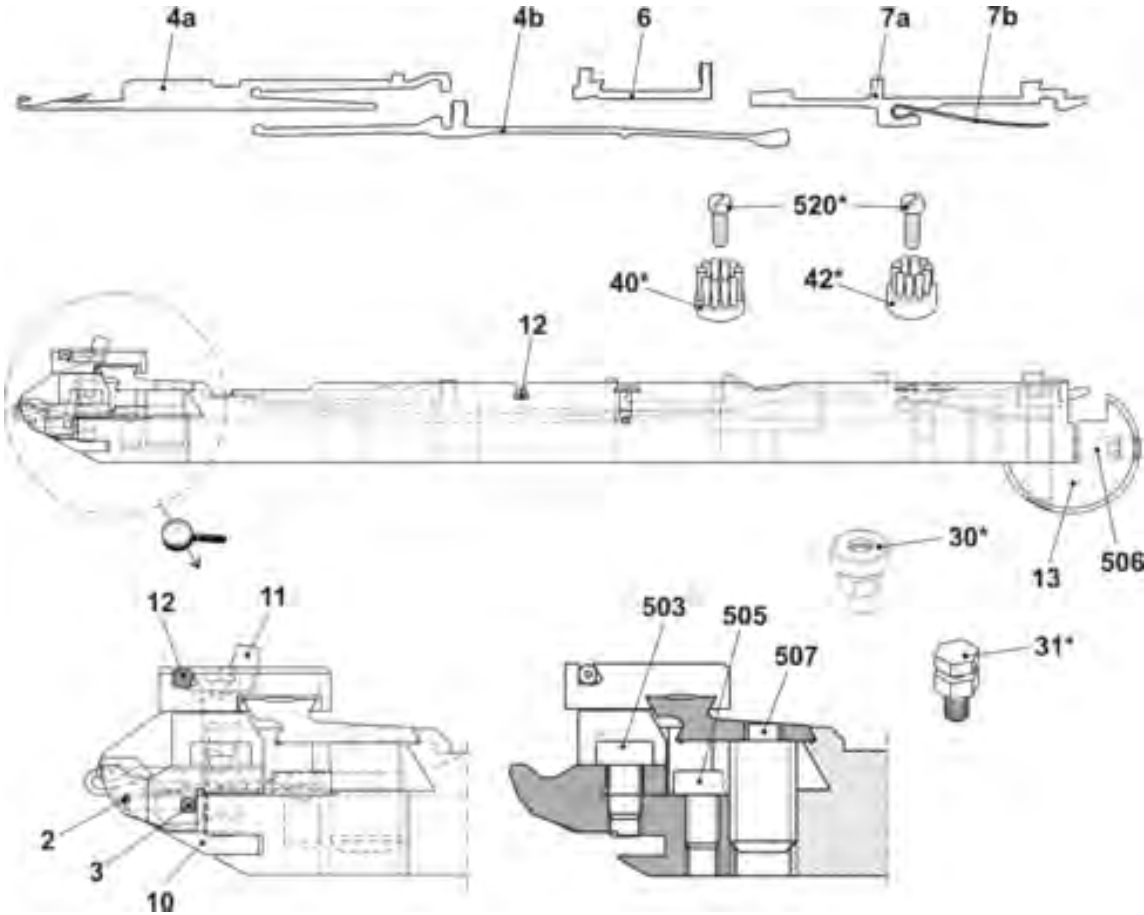


4.5 针床 E12

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E12	253 723	24	右侧织针压条	218 733
1	前后针床E12	253 721	25	衬套	206 090
2	前沉降片床E12	220 885	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床E12	220 888	500	带帽螺丝M6x14	022 658
4	主针槽壁E12	252 628	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	218 673	503	带帽螺丝M5x22	023 193
15	左限位块E10-14	205 764	505	固定螺栓M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
17	后压条	218 725	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
18	前罩盖轨道E12	218 727	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
19	压条	218 728	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	压条	218 729	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253
23	左侧织针压条	218 732	31*	调节螺栓	240 765

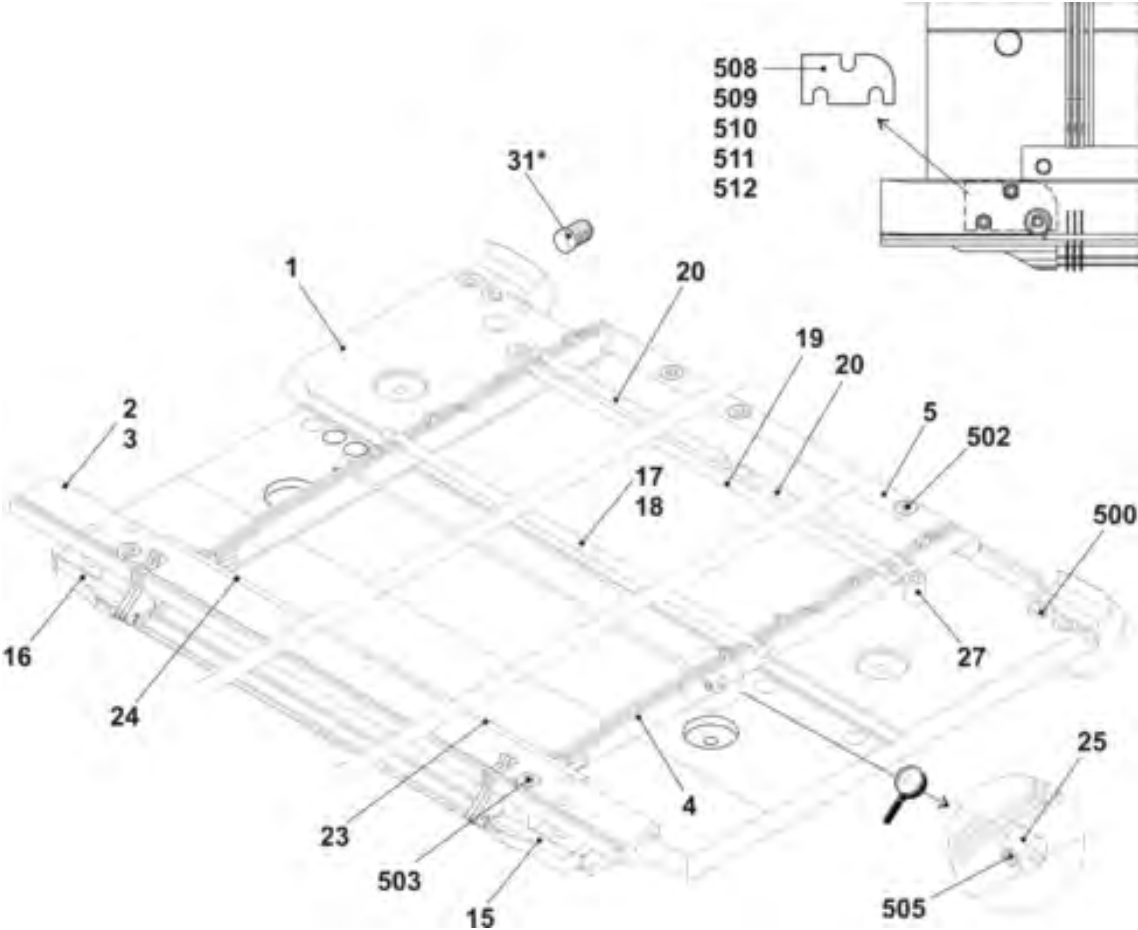


4.5.1 E12机 器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E12	253 723			
6	固定电线Ø3,4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝Ø0,6	218 675	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 075	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9a	织针E12	204 009	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9b	挺针片E10-12	200 683	507	弹性推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间滑片E10-12	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片E10-12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧E10-12	200 691	40*	圆刷	235 612
13	齿口片E12	205 013	41*	圆刷盒	233 012
14	沉降片针槽壁E12	227 821	42*	圆刷	202 600
21	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

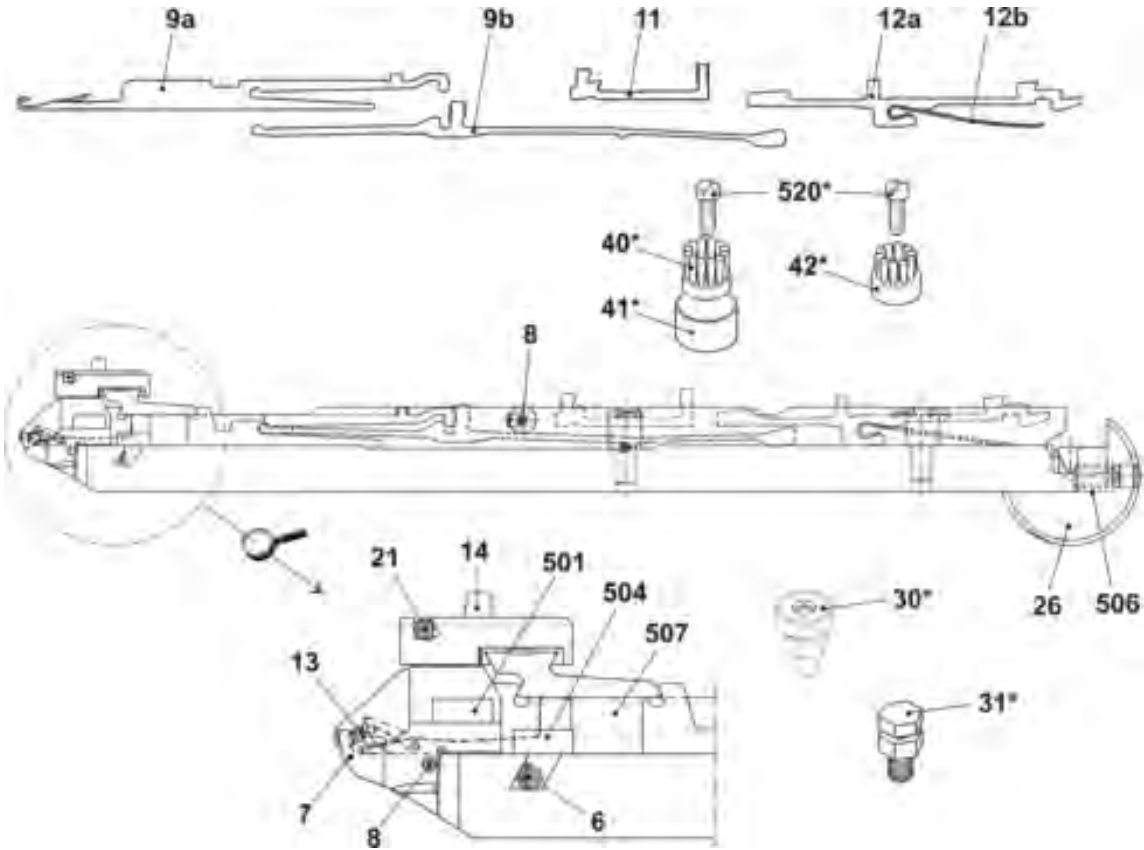


4.6 针床 E14

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E14	253 724	24	右侧织针压条	218 733
1	前后针床E14	253 722	25	衬套	206 090
2	前沉降片床E14	220 886	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床E14	220 889	500	带帽螺丝M6x14	022 658
4	主针槽壁E14	252 629	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	218 673	503	带帽螺丝M5x22	023 193
15	左限位块E10-14	205 764	505	固定螺栓M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
17	后压条	218 725	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
18	前罩盖轨道E14	219 686	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
19	压条	218 728	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	压条	218 729	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253
23	左侧织针压条	218 732	31*	调节螺栓	240 765

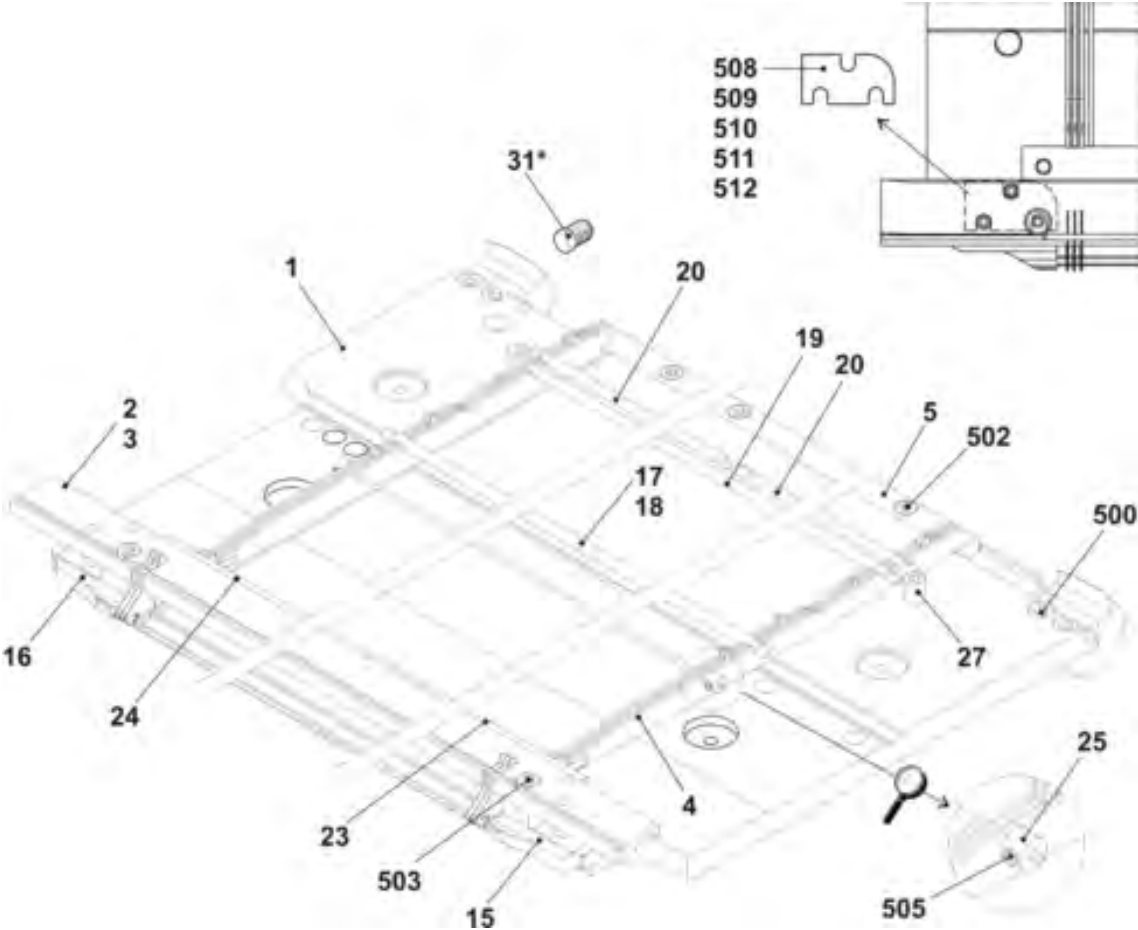


4.6.1 E14机 器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E14	253 724	26	支架	206 352
6	固定电线Ø3,4	218 674	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝Ø0,6	218 675	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 075	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针E14	209 614	507	弹性推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片E14	253 383	30*	调节片	206 375
11	带制动中间滑片E14	237 373	31*	整个固定螺丝	207 712
12	带弹簧的选针片E14	224 725	40*	圆刷	235 612
13	齿口片E14	209 649	41*	圆刷盒	233 012
14	沉降片针槽壁E14	235 262	42*	圆刷	202 600
21	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

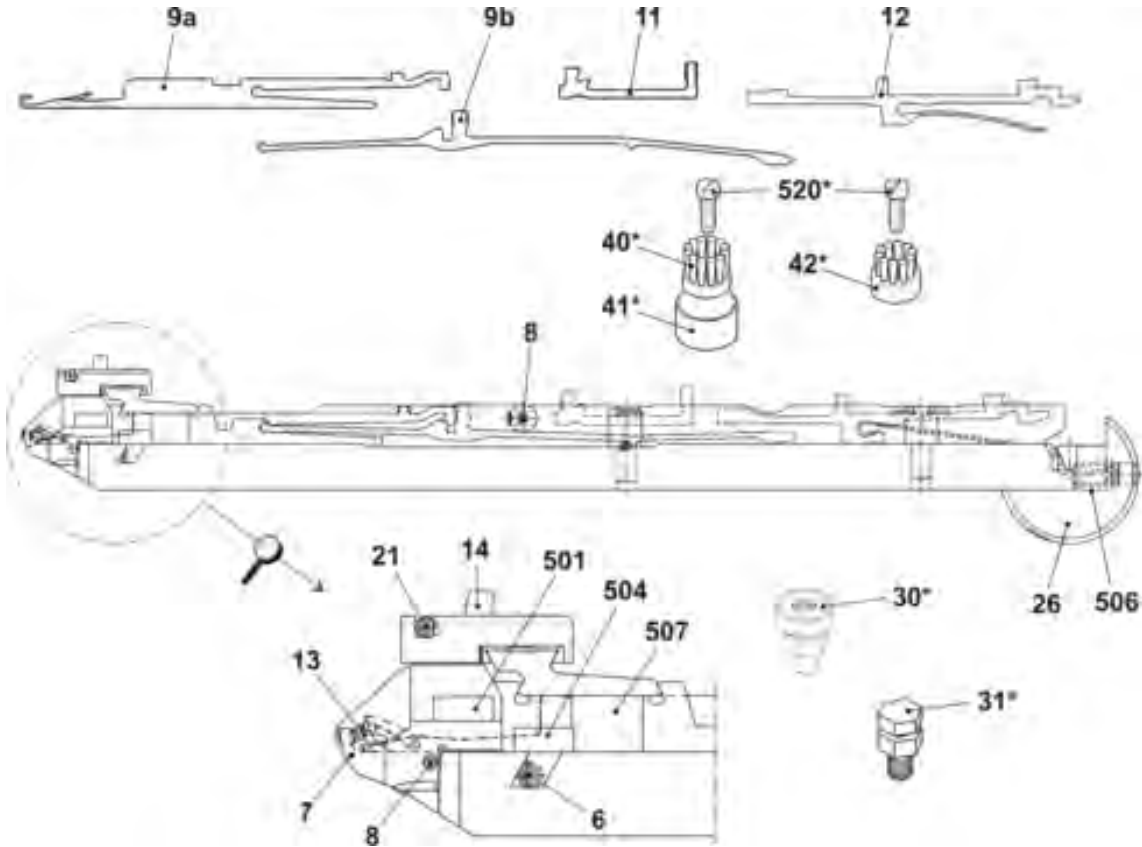


4.7 针床 E16

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E16	251 109	24	右侧织针压条	218 733
1	前后针床E16	251 071	25	衬套	206 090
2	前沉降片床E16	224 675	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床E16	224 677	500	带帽螺丝M6x14	022 658
4	主针槽壁E16	245 319	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	218 673	503	带帽螺丝M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺栓M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
17	后压条	218 725	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
18	前罩盖轨道E16	224 704	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
19	压条	218 728	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	压条	218 729	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253
23	左侧织针压条	218 732	31*	调节螺栓	240 765

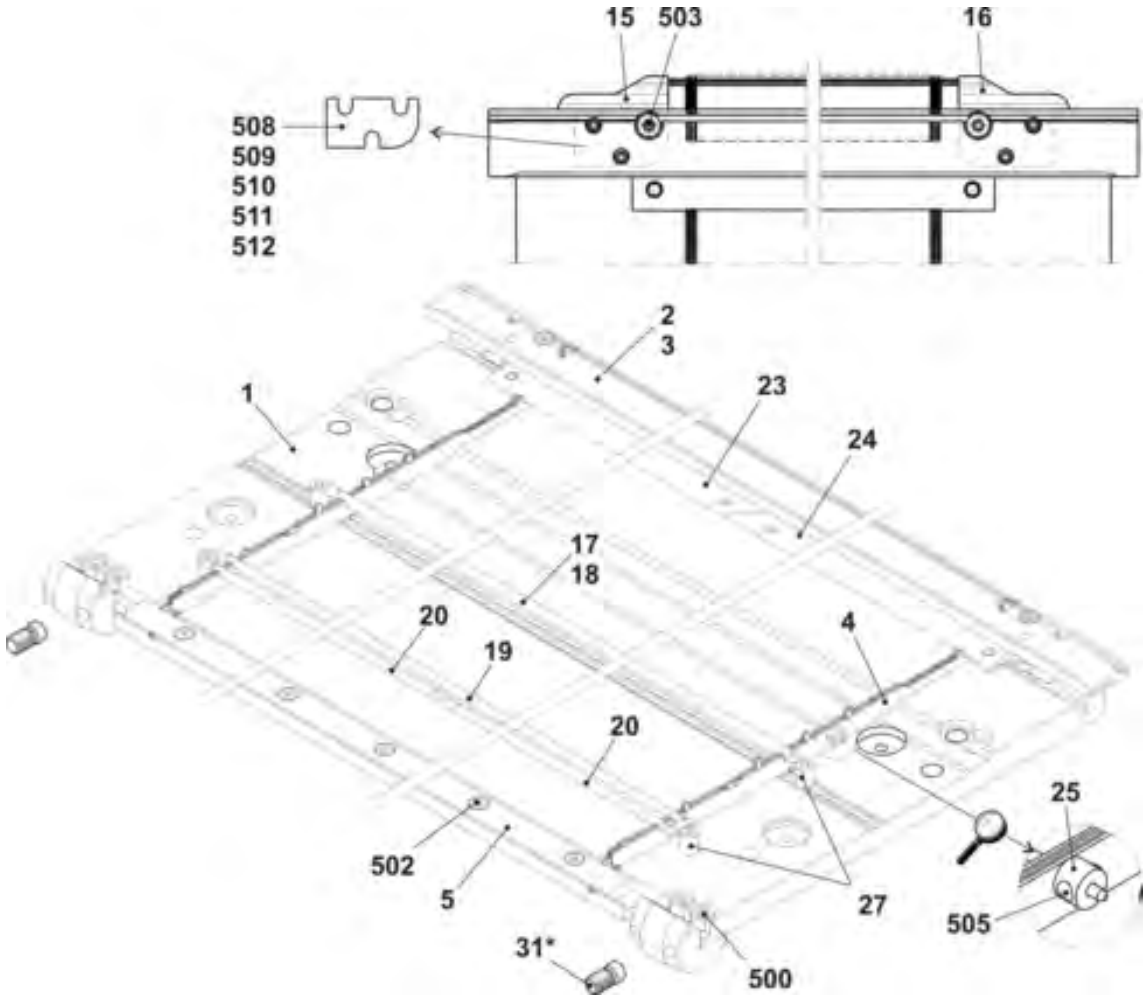


4.7.1 E16机 器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E16	251 109	26	支架	206 352
6	固定电线Ø3,4	218 674	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝Ø0,5	224 703	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 075	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针E16	232 243	507	弹性推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片E16-18	253 384	30*	调节片	206 375
11	带制动中间滑片E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	选针片E16-20	222 265	40*	圆刷	235 612
13	齿口片(沉 降片钢丝) E8.2	258 400	41*	圆刷盒	233 012
14	沉降片E16	222 504	42*	圆刷	202 600
21	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

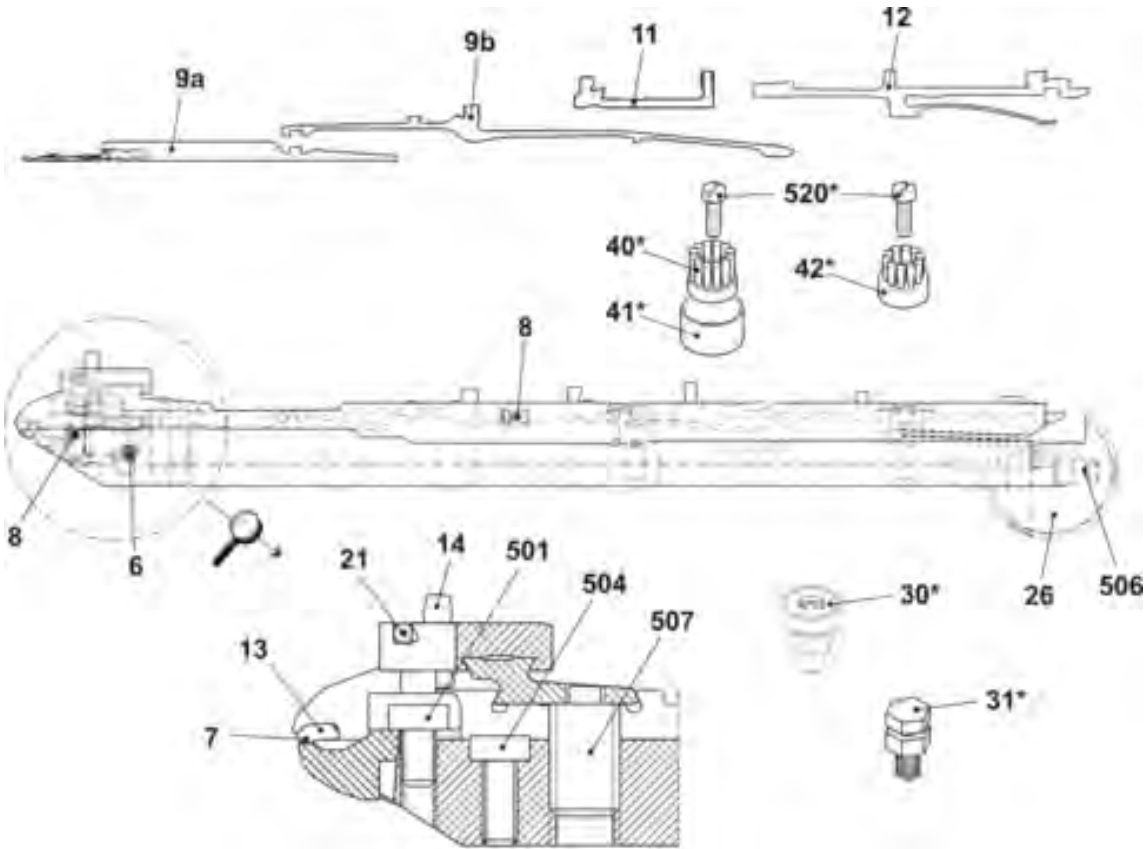


4.8 针床 E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E18	251 110	24	右侧织针压条	218 733
1	前后针床E18	251 072	25	衬套	206 090
2	前沉降片床E18	224 676	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床E18	224 678	500	带帽螺丝M6x14	022 658
4	主针槽壁E18	251 051	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	218 673	503	带帽螺丝M5x22	023 193
15	整个左侧限位块	220 821	505	固定螺栓M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块	220 822	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
17	后压条	218 725	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
18	前罩盖轨道E18	224 705	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
19	压条	218 728	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	压条	218 729	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253
23	左侧织针压条	218 732	31*	调节螺栓	240 765

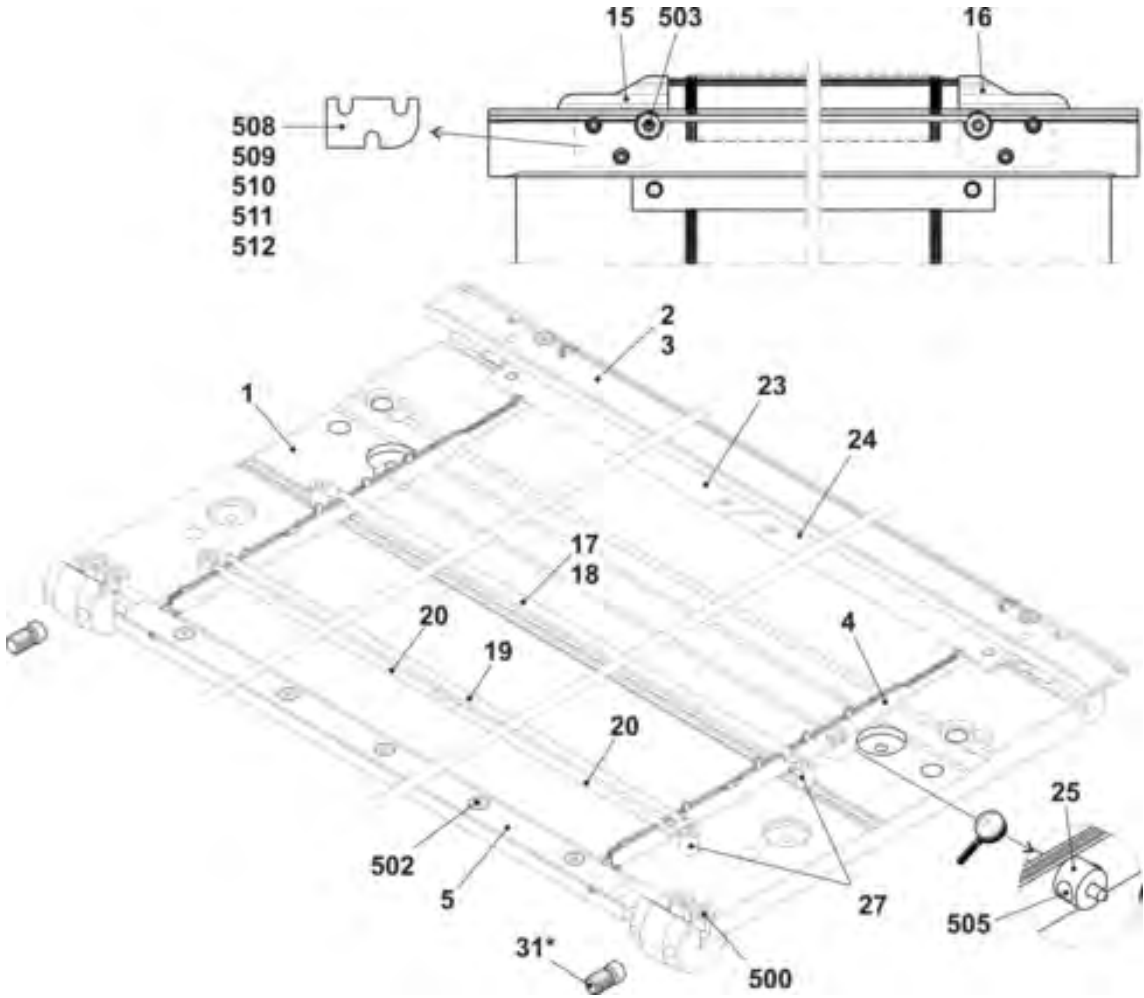


4.8.1 E18机 器上的针床

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E18	251 110	26	支架	206 352
6	固定电线Ø3,4	218 674	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝Ø0,5	224 703	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 075	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针E18	239 527	507	弹性推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片E16-18	253 384	30*	调节片	206 375
11	带制动中间滑片E16-18	237 326	31*	整个固定螺丝	207 712
12	选针片E16-20	222 265	40*	圆刷	235 612
13	齿口片(沉 降片钢丝)(E18)	258 595	41*	圆刷盒	233 012
14	沉降片E18	220 770	42*	圆刷	202 600
21	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

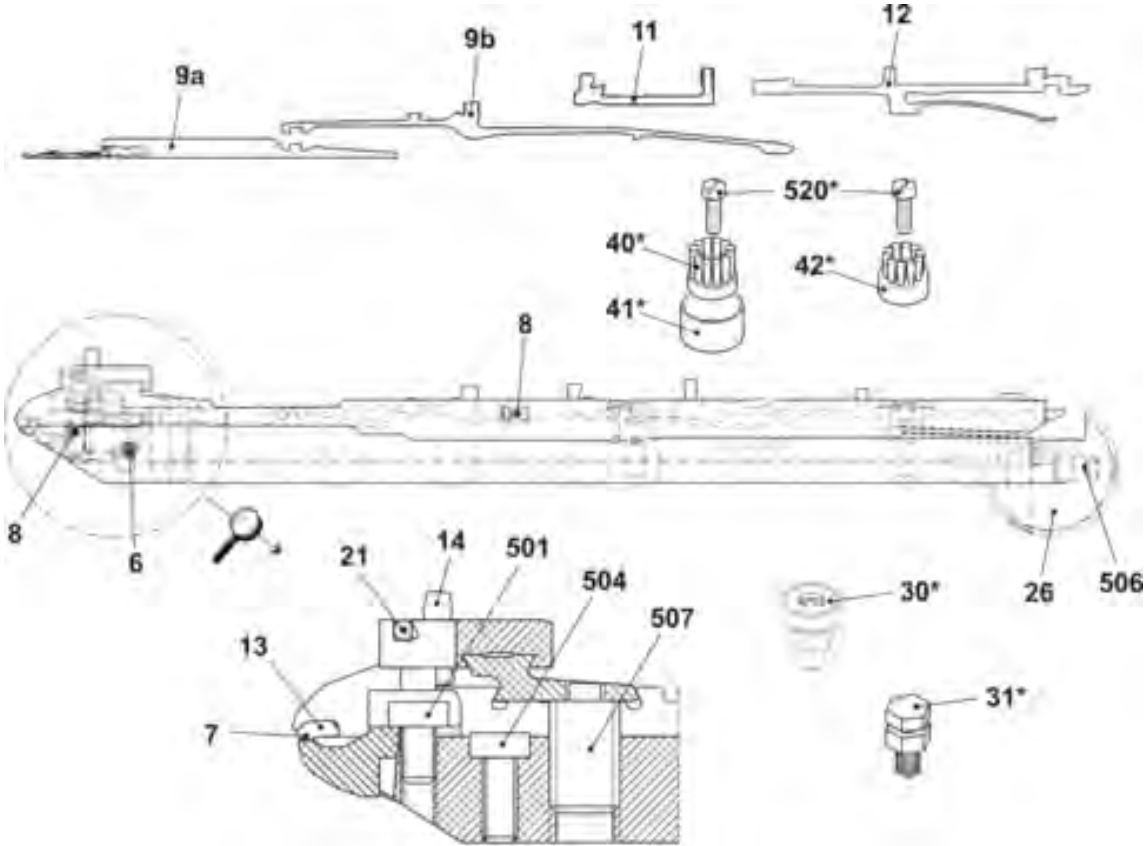


4.9 针床 E5m.4

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E5m.4	219 334				
1	前后针床E5	218 216		11	压条	218 729
2	后沉降片床E5	218 708		501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E5	218 705		502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343		504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344		509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732		510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733		511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725		512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E5	218 955		513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728		31*	调节螺栓	240 765

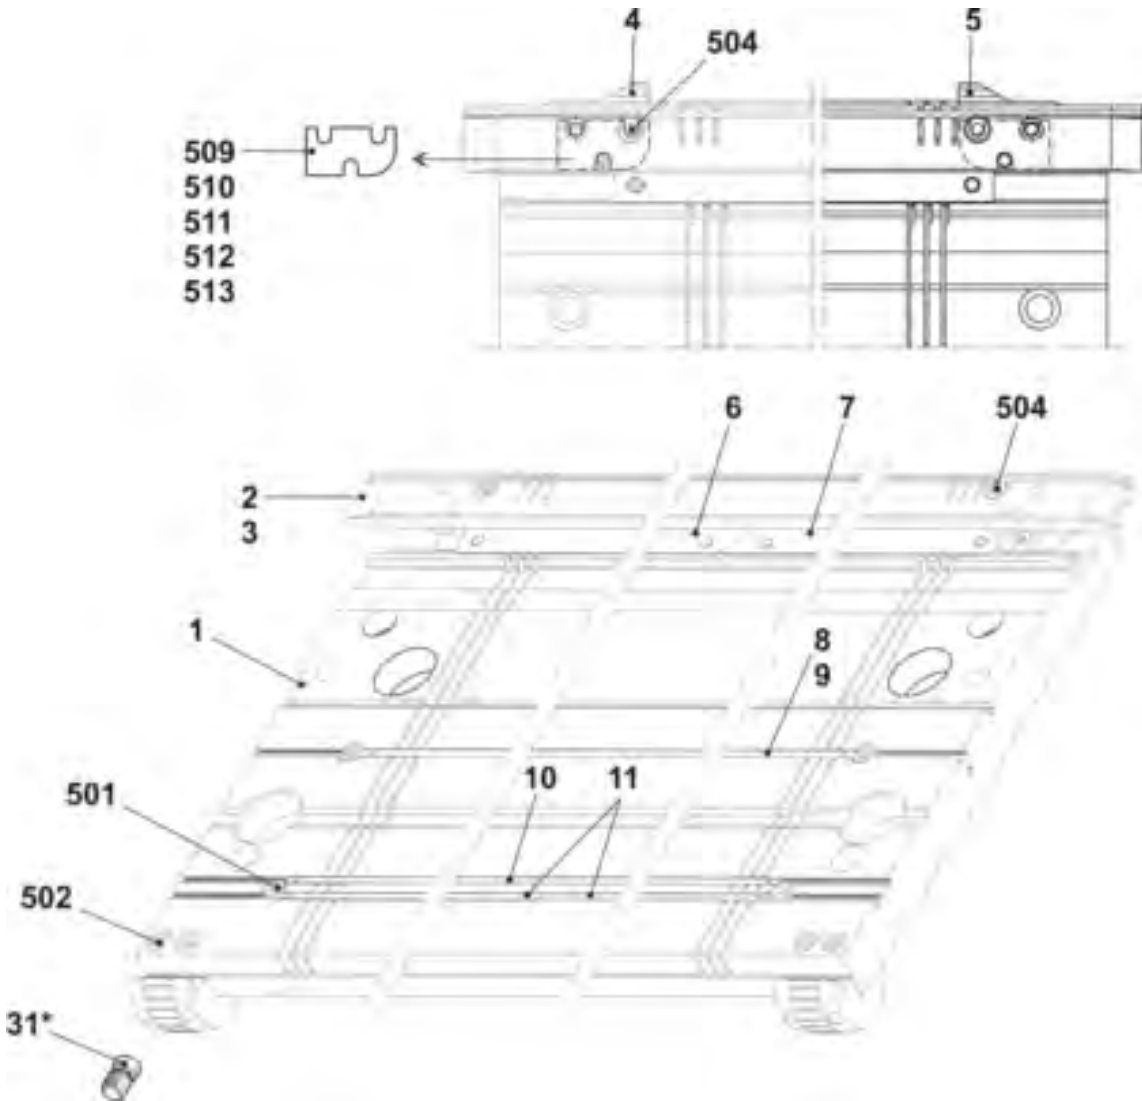


4.9.1 针床 E5m.4 续

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E5m.4	219 334			
2	弹簧钢丝Ø1,0	218 961	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
4a	织针E2,5.2-3,5.2	232 581	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	带制动中间滑片E5-8	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E5	204 996	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E5	205 031	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

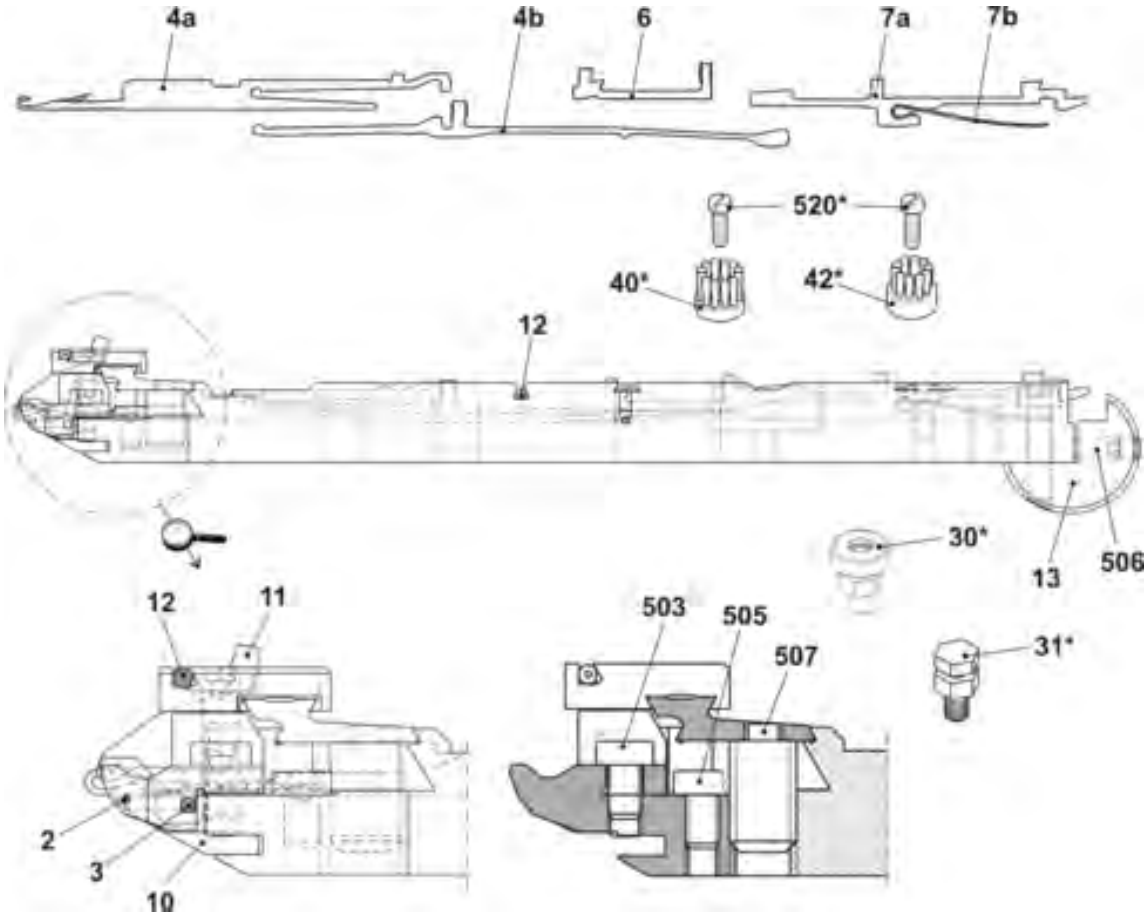


4.10 针床 E7m.5

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7m.5	219 335				
1	前后针床E7	218 217		11	压条	218 729
2	后沉降片床E7	218 709		501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E7	218 706		502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343		504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344		509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732		510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733		511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725		512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E7	218 930		513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728		31*	调节螺栓	240 765

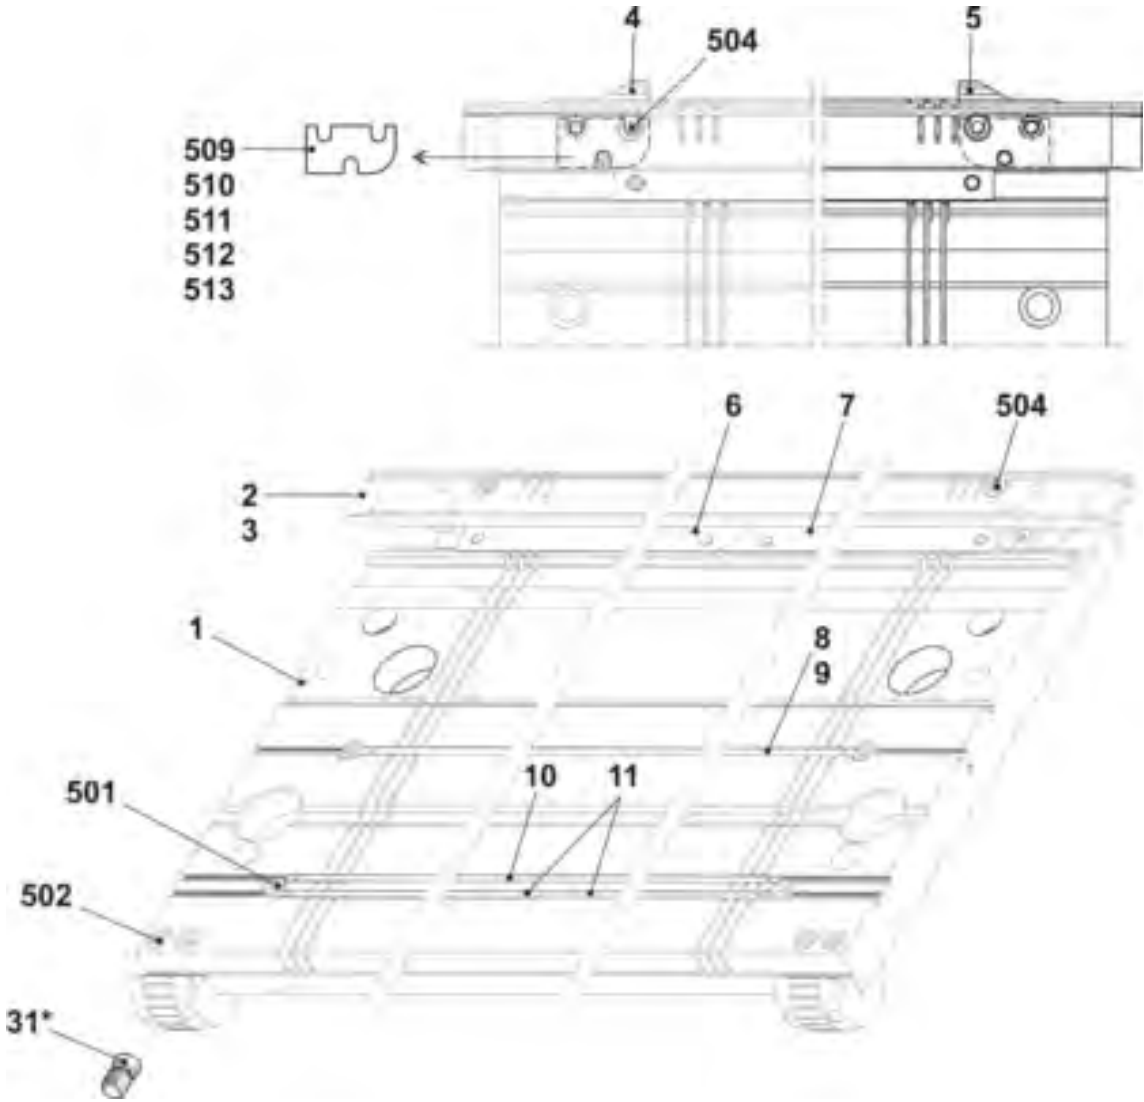


4.10.1 连续针床 E7m.5

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7m.5	219 335			
2	弹簧钢丝Ø0,8	219 667	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
4a	带有圆钩的织针E5-6	205 396	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	带制动中间滑片E5-8	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E7	207 055	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E7	205 032	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

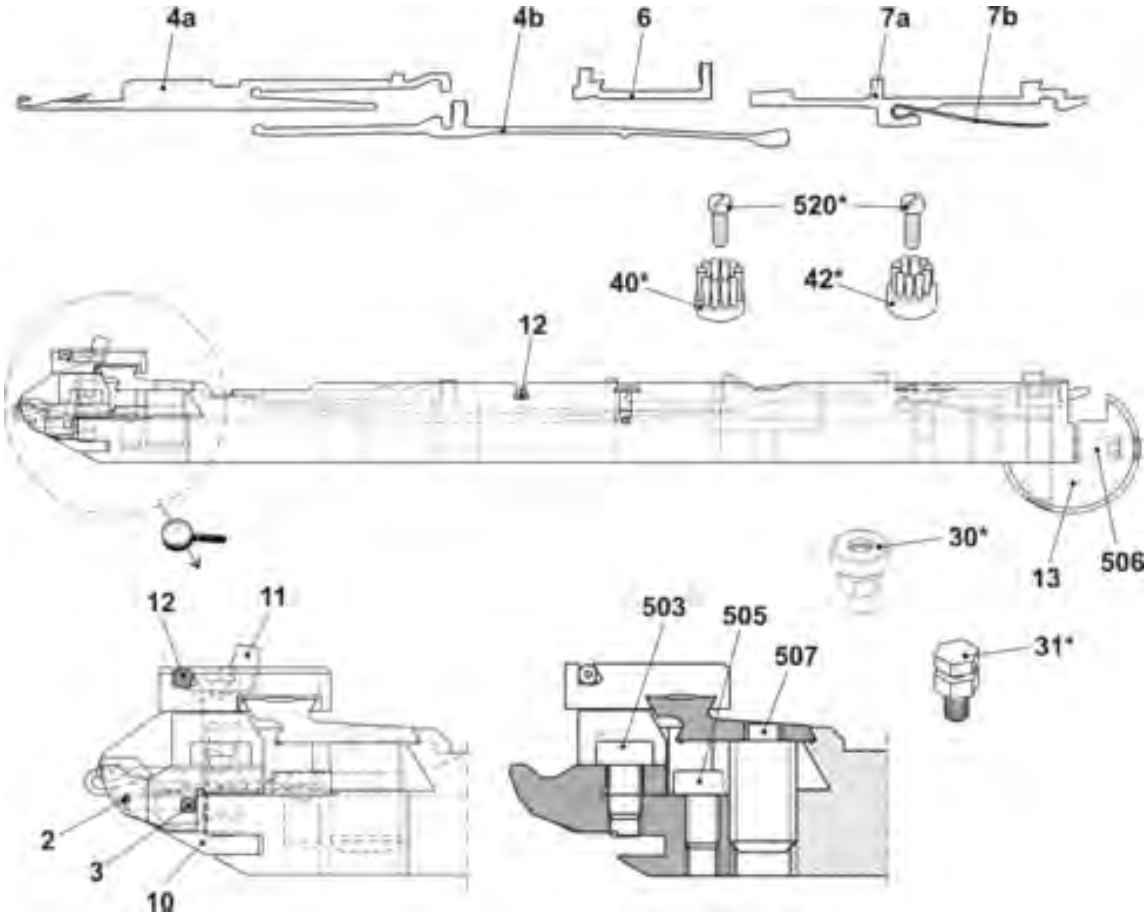


4.11 针床 E7m.8

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7m.8	219 336			
1	前后针床E7	218 217	11	压条	218 729
2	后沉降片床E7	218 709	501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E7	218 706	502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732	510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733	511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725	512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E7	218 930	513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728	31*	调节螺栓	240 765

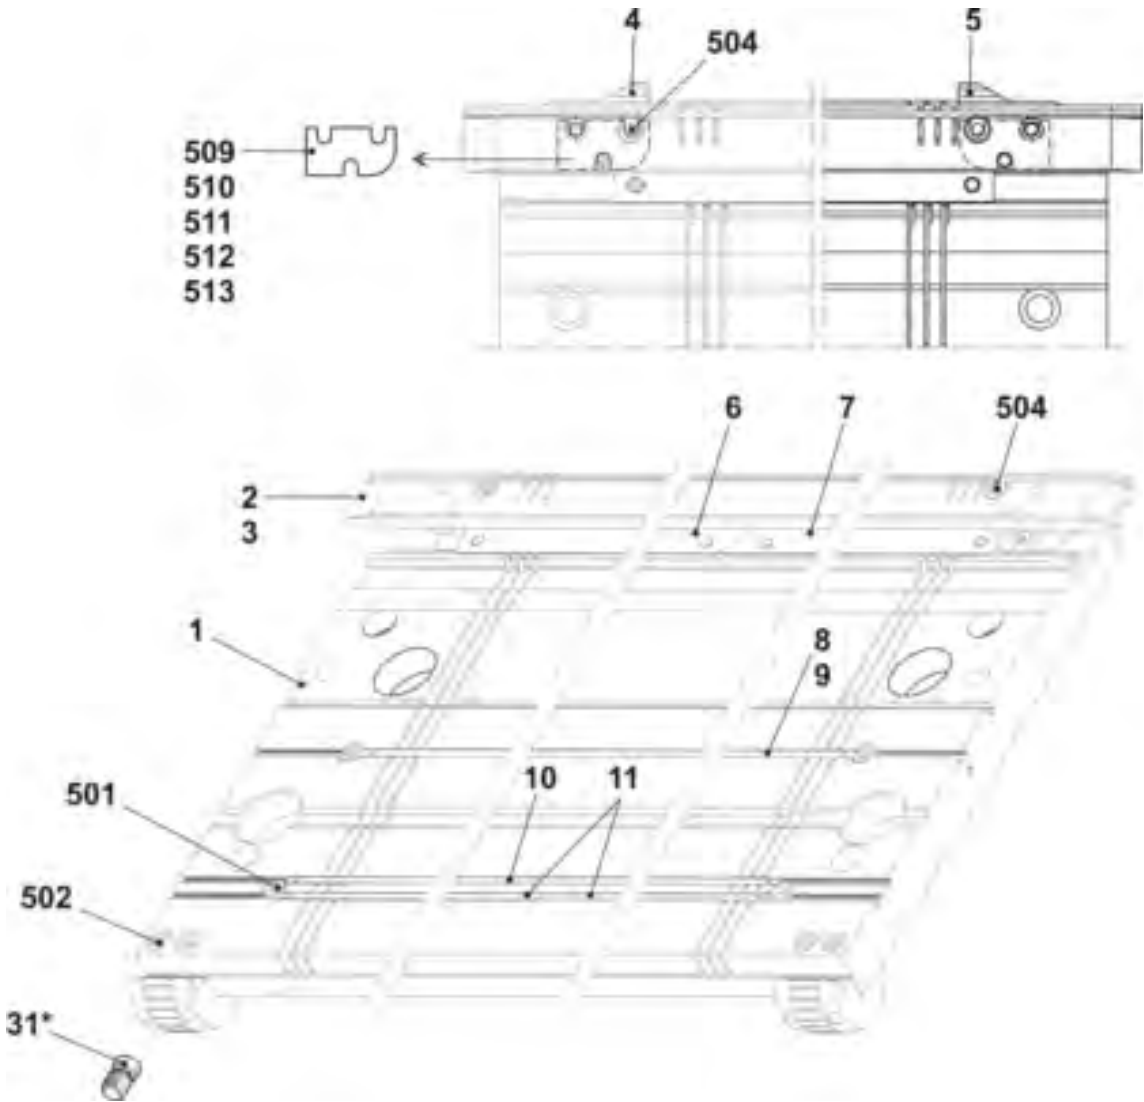


4.11.1 E7m.8 针床续

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7m.8	219 336			
2	弹簧钢丝Ø0,8	219 667	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
4a	带有圆钩的织针E8	208 745	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	带制动中间滑片E5-8	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E7	207 055	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E7	205 032	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

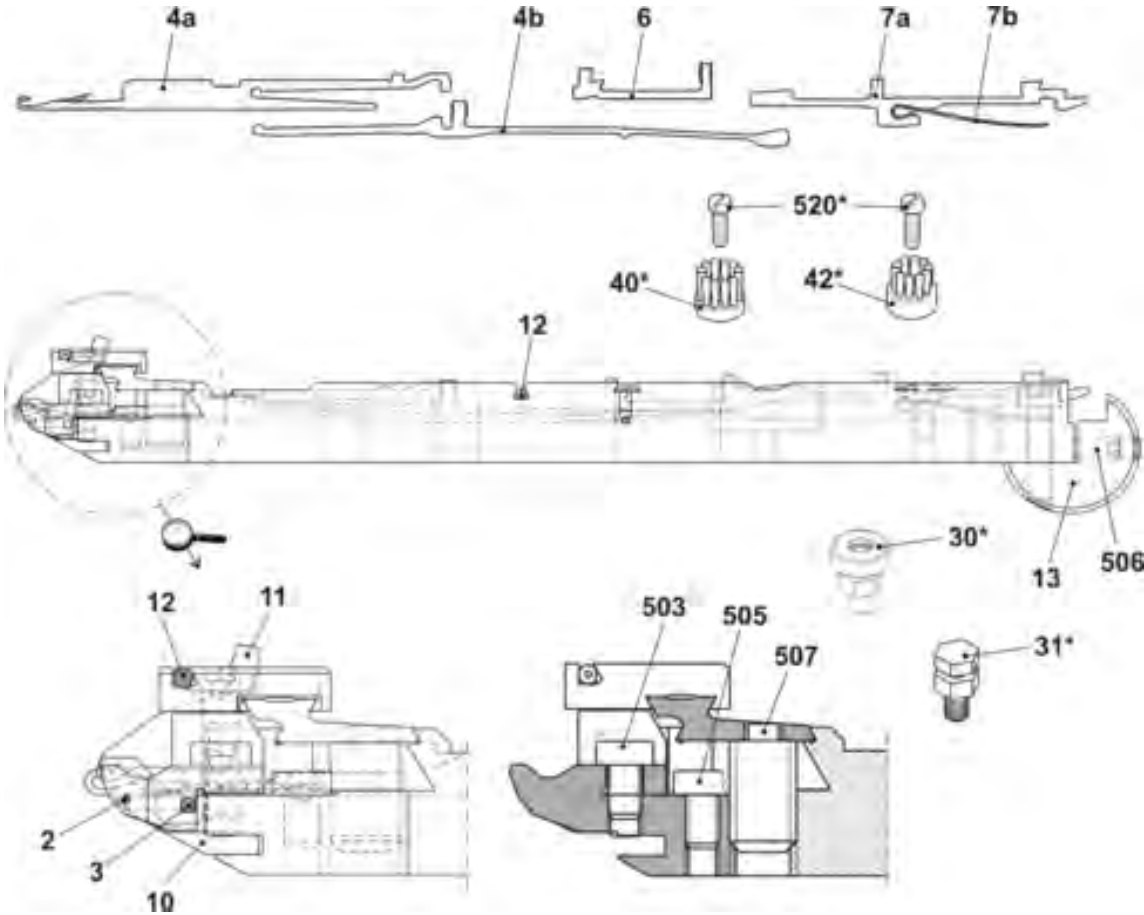


4.12 针床 E8m.7

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E8m.7	219 337			
1	前后针床E8	218 218	11	压条	218 729
2	后沉降片床E8	218 710	501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E8	218 707	502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	整个左侧限位块	205 343	504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块	205 344	509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732	510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733	511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725	512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E8	218 931	513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728	31*	调节螺栓	240 765

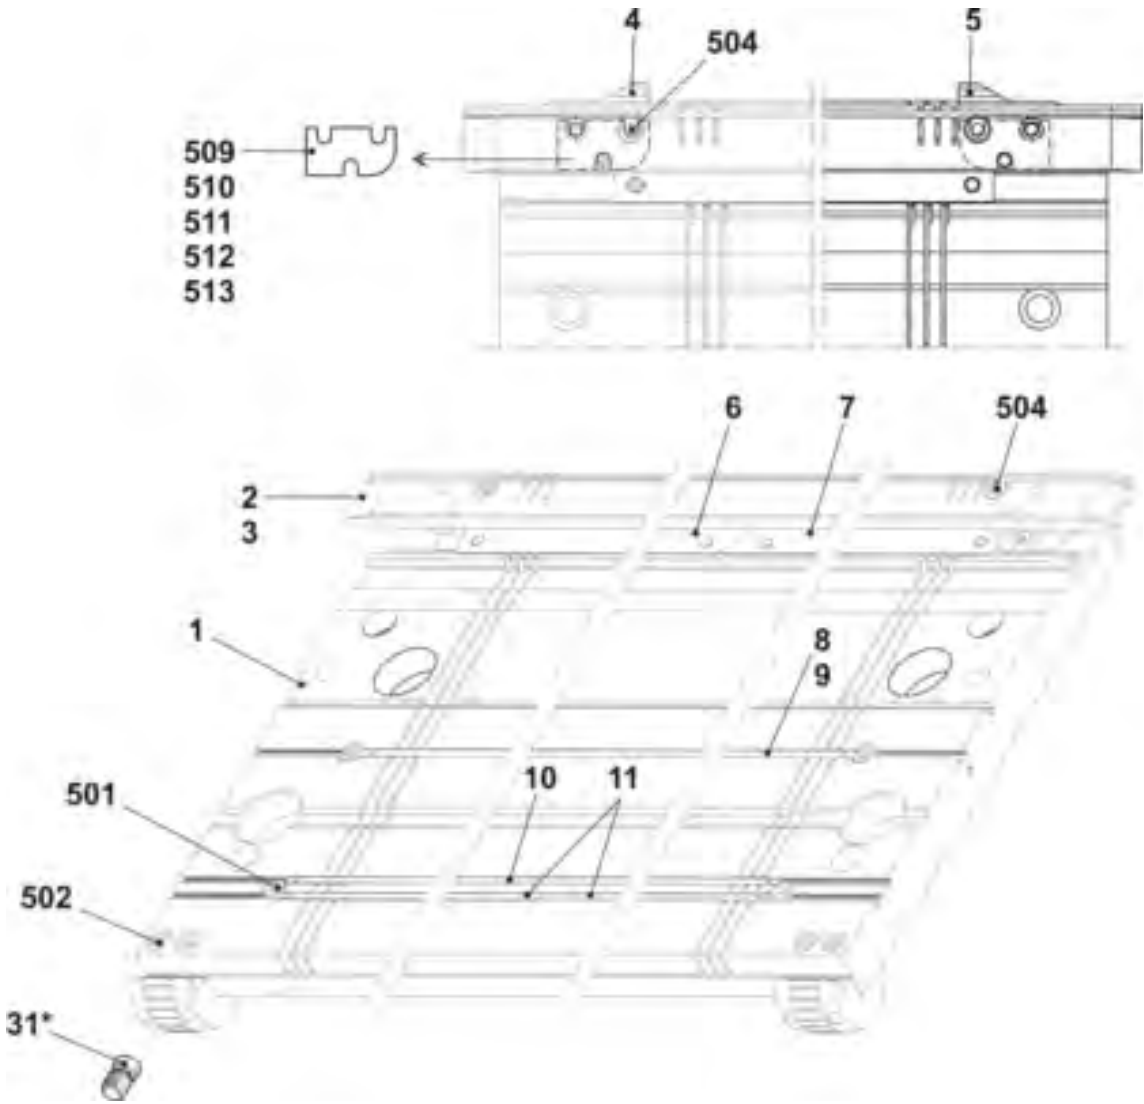


4.12.1 针床 E8m.7 续

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E8m.7	219 337			
2	弹簧钢丝Ø0,8	219 667	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
4a	织针E8	208 745	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	中间片	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E8	207 054	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E8	205 028	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

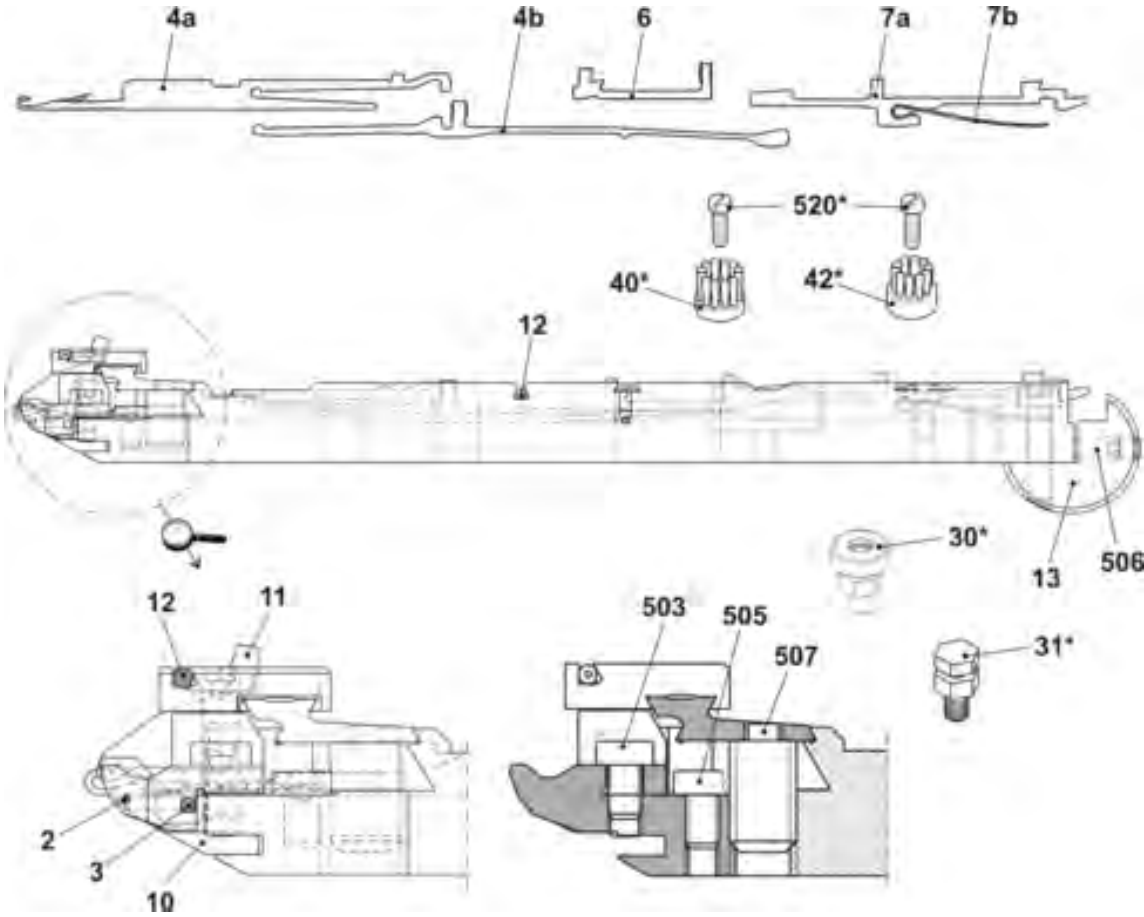


4.13 针床 E12m.10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床12m.10	253 725	24	右侧织针压条	218 733
1	前后针床E12	253 721	25	衬套	206 090
2	前沉降片床E12	220 885	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床E12	220 888	500	带帽螺丝M6x14	022 658
4	主针槽壁E12	252 628	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	218 673	503	带帽螺丝M5x22	023 193
15	左限位块E10-14	205 764	505	固定螺栓M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
17	后压条	218 725	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
18	前罩盖轨道E12	218 727	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
19	压条	218 728	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	压条	218 729	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253
23	左侧织针压条	218 732	31*	调节螺栓	240 765

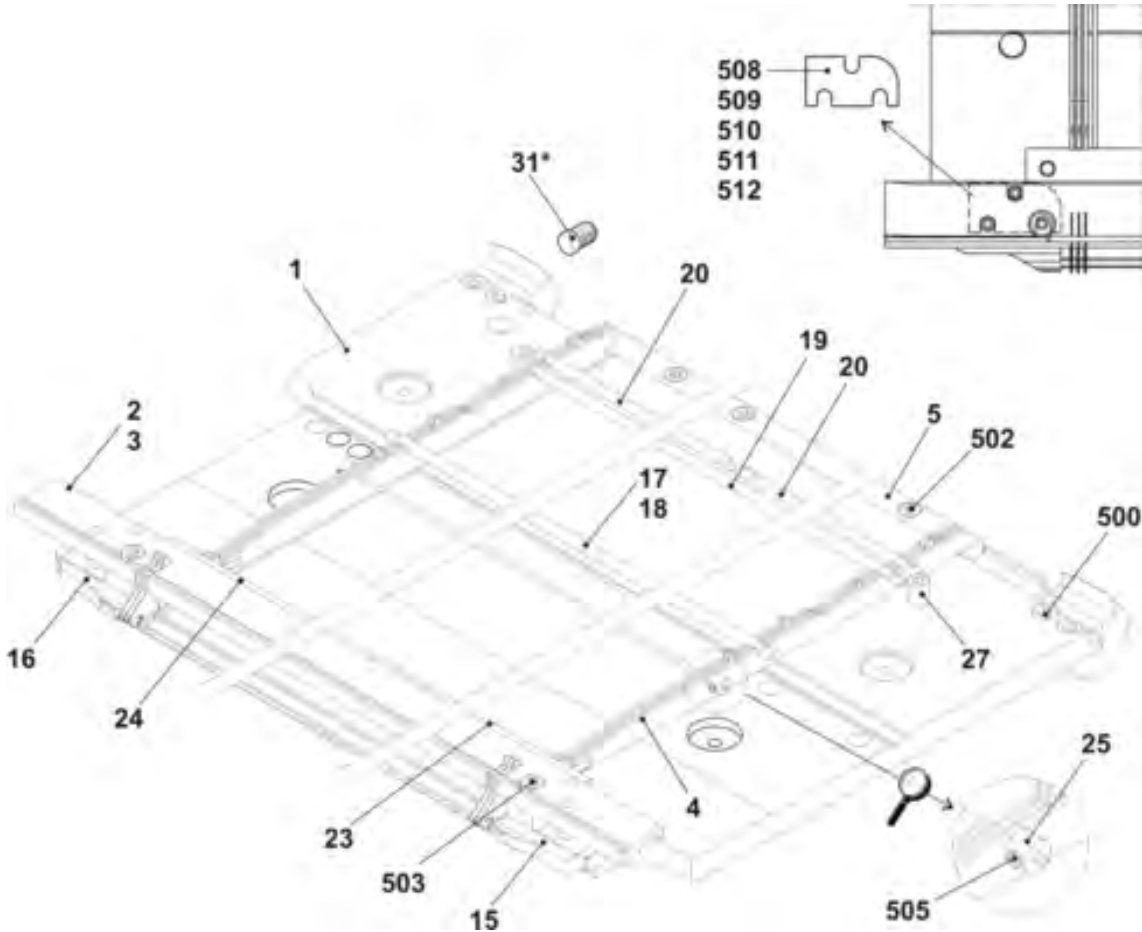


4.13.1 连续针床 E12m.10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E12m.10	253 725	22	弹簧钢丝Ø1,95	218 731
6	固定电线Ø3,4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝Ø0,6	218 675	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 075	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9a	带有圆钩的织针E10	205 398	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9b	挺针片E10-12	200 683	507	弹性推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间滑片E10-12	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片E10-12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧E10-12	200 691	40*	圆刷	235 612
13	齿口片E12	205 013	41*	圆刷盒	233 012
14	沉降片针槽壁E12	227 821	42*	圆刷	202 600
21	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

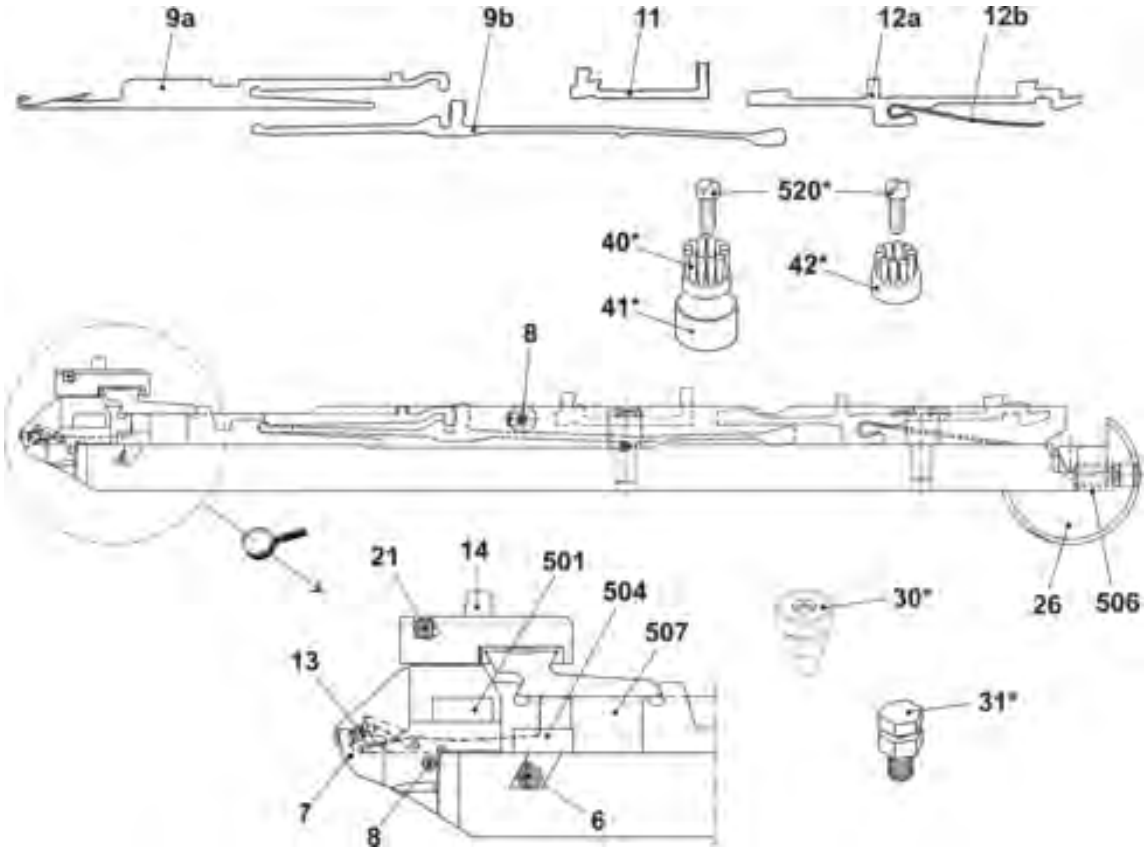


4.14 针床 E2,5.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E2,5.2	229 518			
1	前后针床E5	218 216	11	压条	218 729
2	后沉降片床E2,5.2	229 427	501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E2,5.2	229 426	502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	左限位块E4-8	205 343	504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块E4-8	205 344	509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732	510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733	511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725	512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E5	218 955	513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728	31*	调节螺栓	240 765

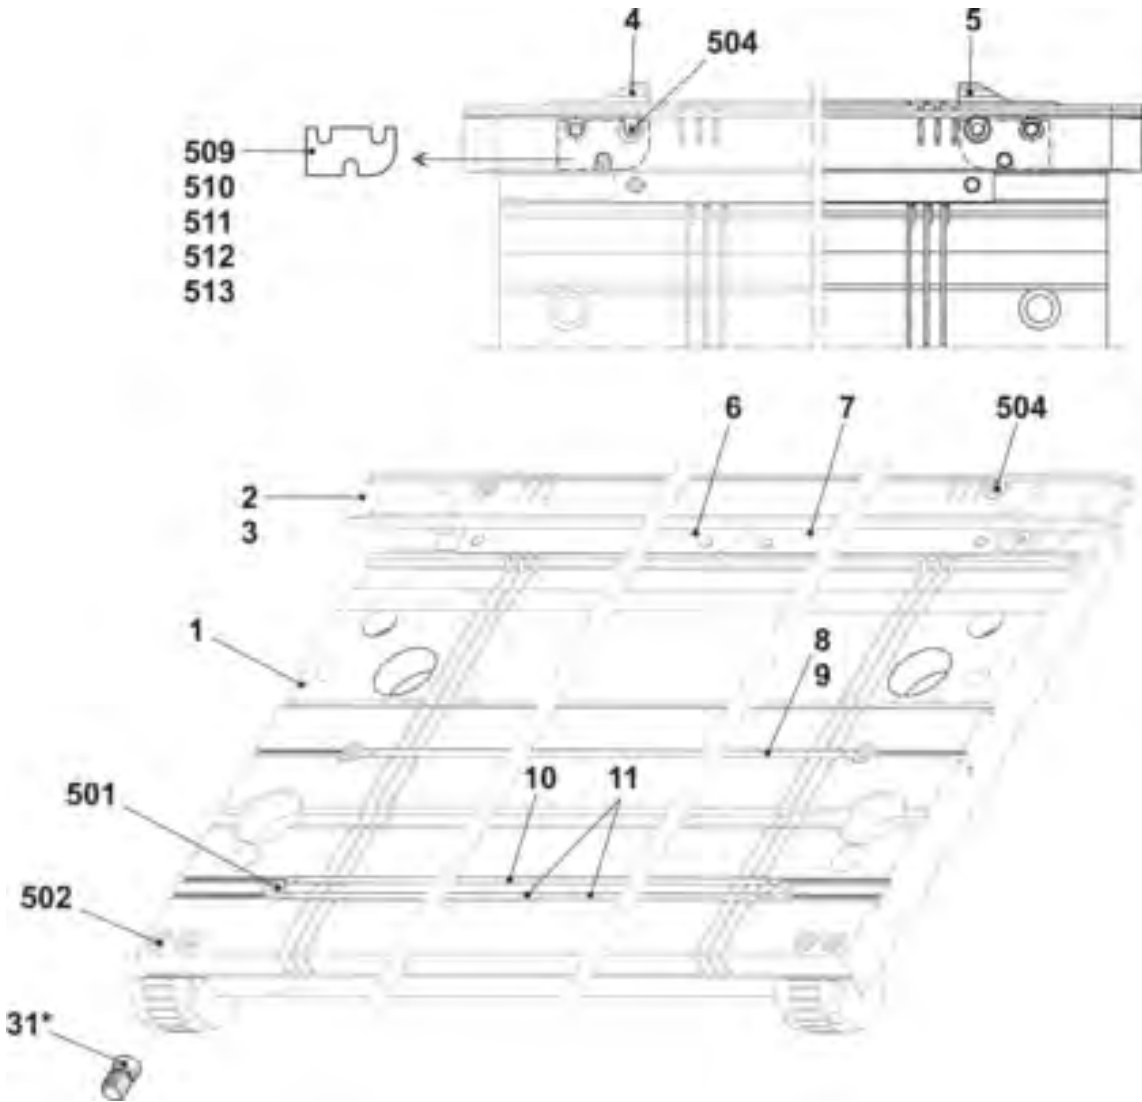


4.14.1 连续针床 E2,5.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E2,5.2	229 518			
2	弹簧钢丝Ø1,0	218 961	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
4a	织针E2,5.2-6,5.2	232 581	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	带制动中间滑片E5-8	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E5	204 996	40*	圆刷	235 612
11	沉降片E5	205 031	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

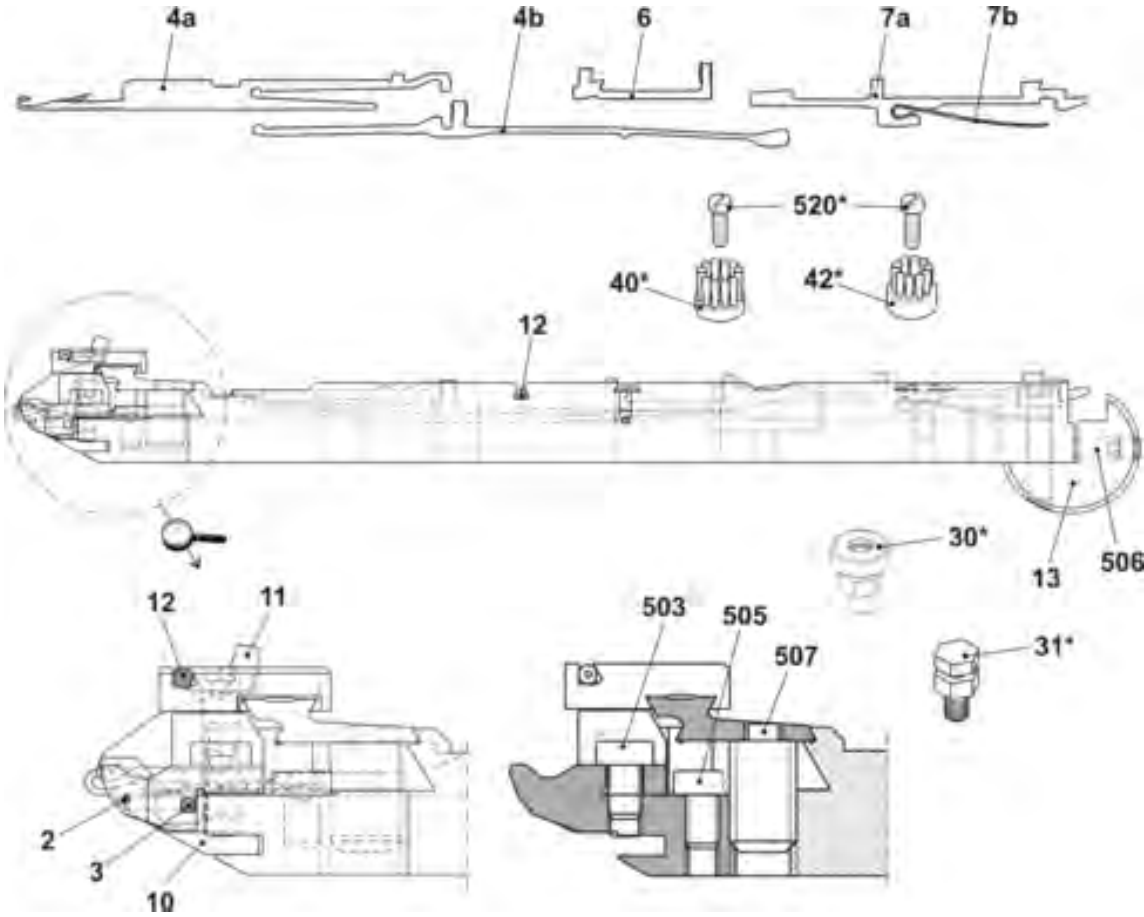


4.15 针床 E3,5.2

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E3,5.2	228 584				
1	前后针床E7	218 217		11	压条	218 729
2	后沉降片床E3,5.2	229 040		501	带帽螺丝M5x10	022 918
3	前沉降片床E3,5.2	229 039		502	带帽螺丝M6x25	020 137
4	左限位块E4-8	205 343		504	带帽螺丝M5x22	023 193
5	整个右侧限位块E4-8	205 344		509	垫片 0,02x18,5x34	023 194
6	左侧织针压条	218 732		510	垫片 0,03x18,5x34	023 195
7	右侧织针压条	218 733		511	垫片 0,05x18,5x34	023 196
8	后压条	218 725		512	垫片 0,1x18,5x34	023 197
9	前罩盖轨道E7	218 930		513	垫片 0,2x18,5x34	023 253
10	压条	218 728		31*	调节螺栓	240 765

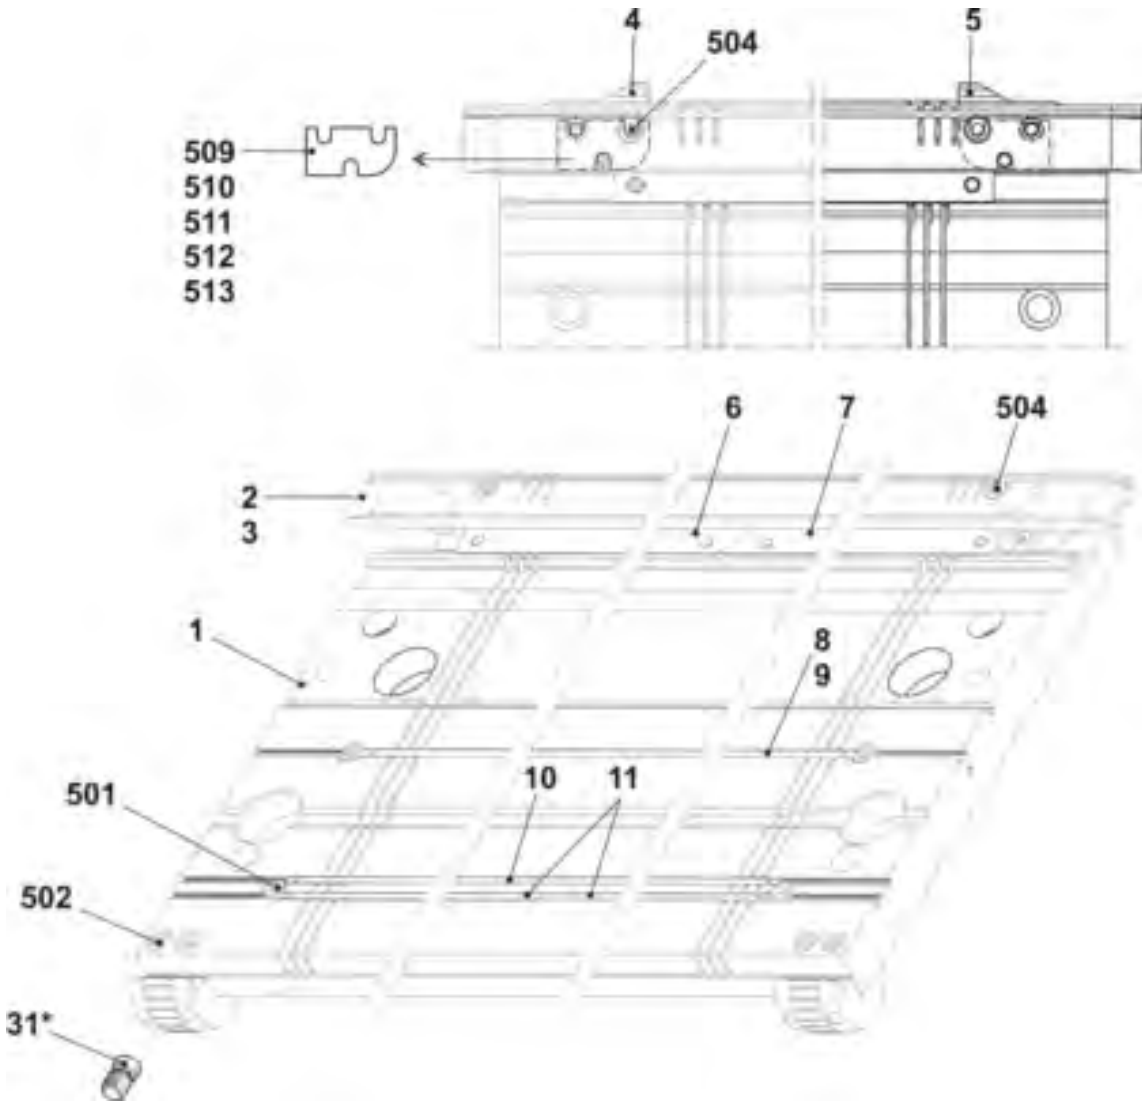


4.15.1 针床 E3,5.2 续

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7	228 584			
2	弹簧钢丝Ø1,0	218 961	13	支架	206 352
3	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	503	带帽螺丝M5x8-8.8	023 154
4a	织针E2,5.2-3,5.2	232 581	505	带帽螺丝M5x8	023 379
4 b	挺针片E4-8	200 682	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
6	带制动中间滑片E5-8	237 323	507	弹性推力片 B-M10	023 177
7a	选针片E4-8	200 687	30*	调节片	206 375
7 b	选针弹簧E4-8	200 690	31*	整个固定螺丝	207 712
10	齿口片E3,5.2	229 034	40*	圆刷	235 612
11	沉降片胸	229 032	42*	圆刷	202 600
12	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

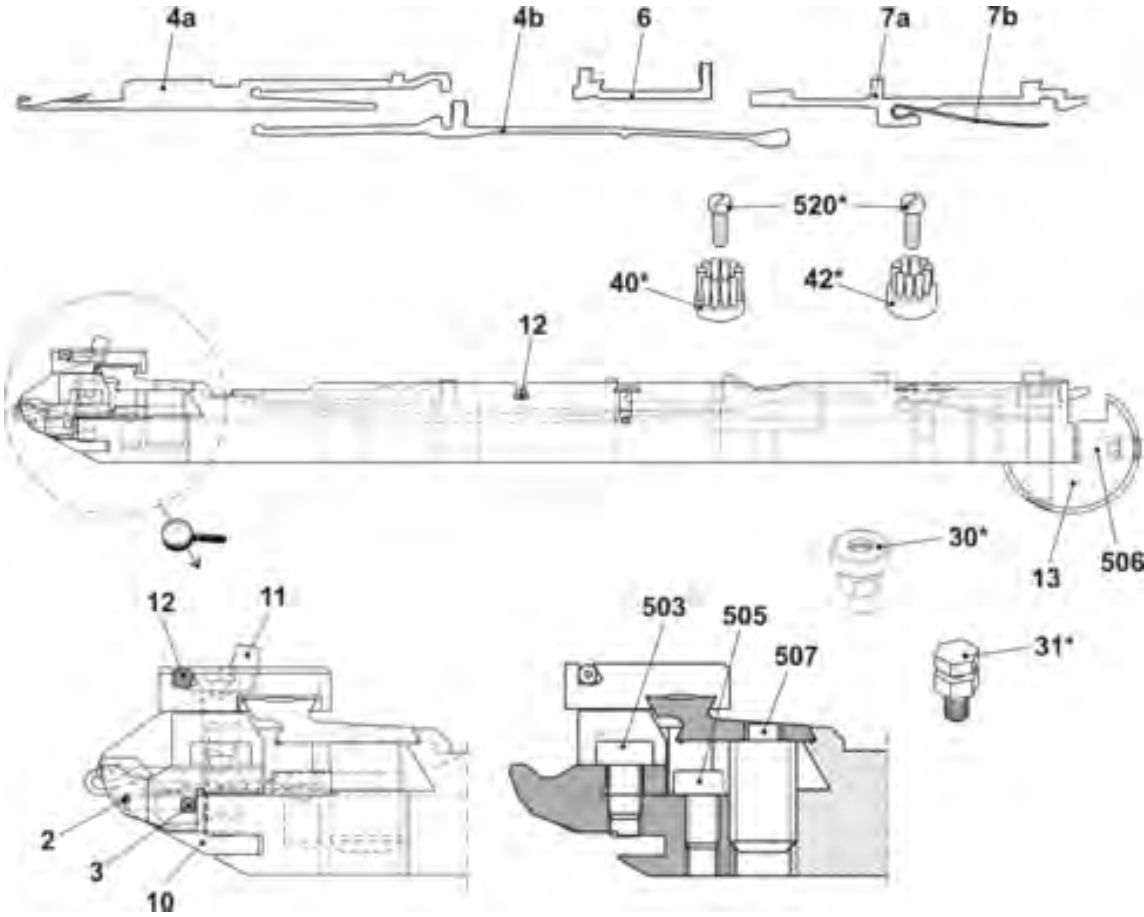


4.16 针床 E5.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E5.2	219 340	24	右侧织针压条	218 733
1	前后针床E5.2	219 284	25	衬套	206 090
2	前沉降片床E5.2	219 394	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床E5.2	219 397	500	带帽螺丝M6x14	022 658
4	主针槽壁E5.2	219 171	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	218 673	503	带帽螺丝M5x22	023 193
15	左限位块E4-8	205 343	505	固定螺栓M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块E4-8	205 344	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
17	后压条	218 725	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
18	前罩盖轨道E10	218 726	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
19	压条	218 728	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	压条	218 729	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253
23	左侧织针压条	218 732	31*	调节螺栓	240 765

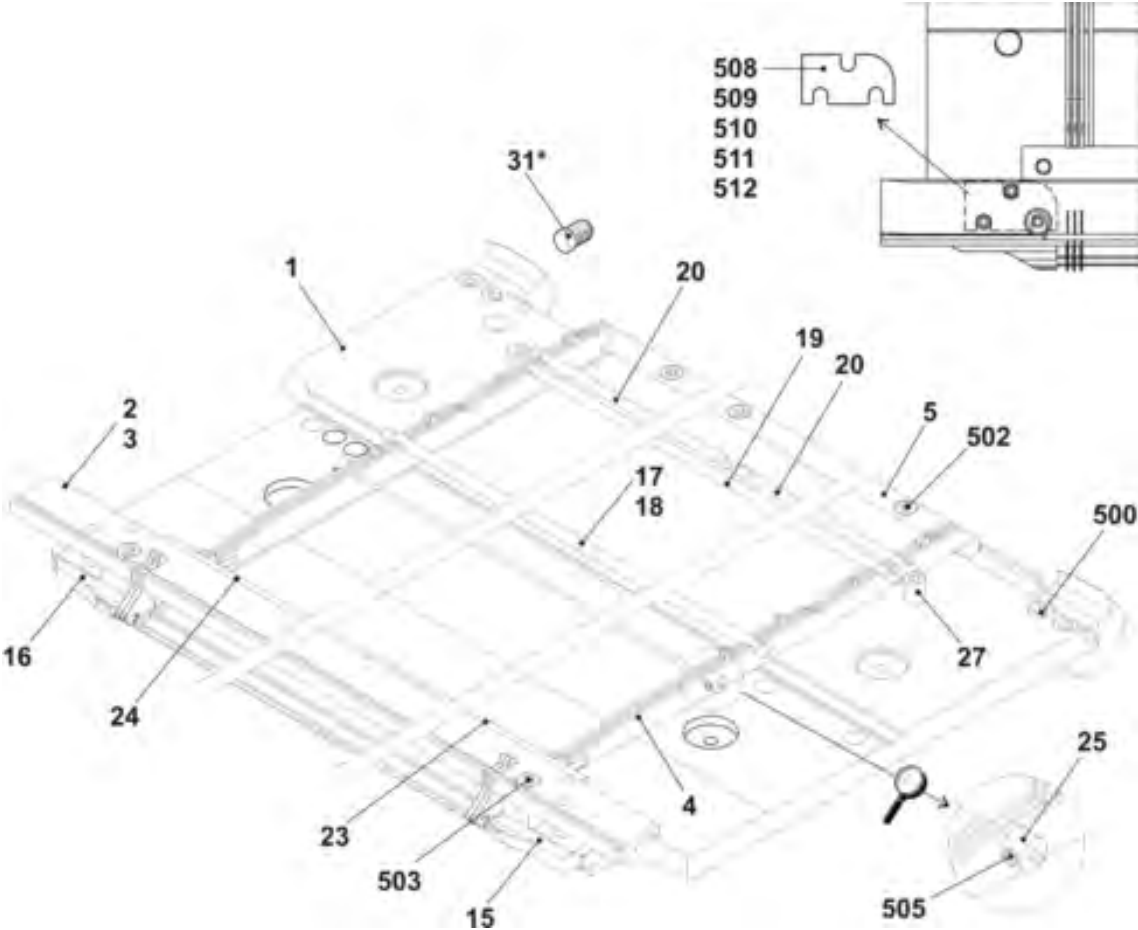


4.16.1 连续针床 E5.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E5.2	219 340	22	弹簧钢丝Ø1,95	218 731
6	固定电线Ø3,4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝Ø1,0	218 961	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧钢丝Ø2,0	218 676	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9a	织针E5.2	219 181	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9b	挺针片E5.2	219 188	507	弹性推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间滑片E5.2	236 030	30*	调节片	206 375
12a	选针片E5.2	219 214	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧E5.2	219 265	40*	圆刷	235 612
13	齿口片E5.2	221 367	41*	圆刷盒	233 012
14	沉降片胸E5.2	229 832	42*	圆刷	202 600
21	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

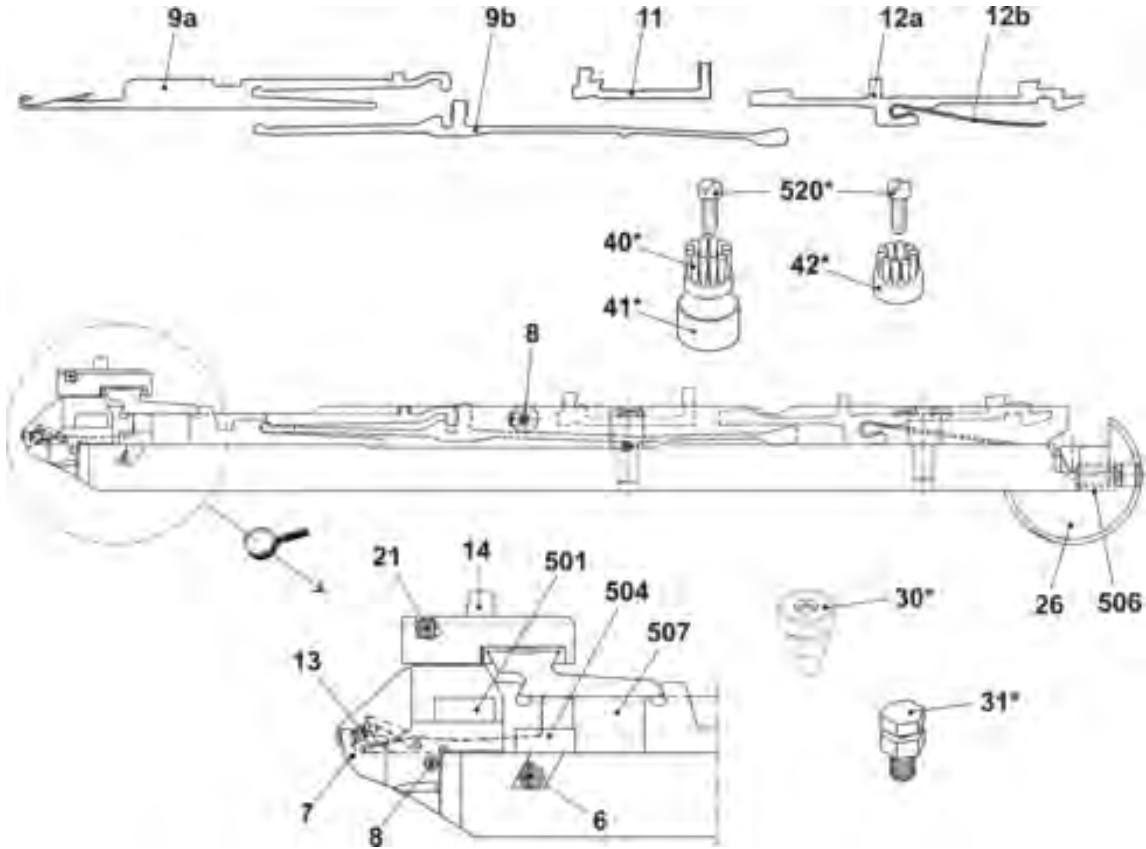


4.17 针床 E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E6.2	253 726	24	右侧织针压条	218 733
1	前后针床E12	253 721	25	衬套	206 090
2	前沉降片床E6.2	218 719	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床E6.2	218 723	500	带帽螺丝M6x14	022 658
4	主针槽壁E12	252 628	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	218 673	503	带帽螺丝M5x22	023 193
15	左限位块E10-14	205 764	505	固定螺栓M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
17	后压条	218 725	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
18	前罩盖轨道E12	218 727	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
19	压条	218 728	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	压条	218 729	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253
23	左侧织针压条	218 732	31*	调节螺栓	240 765

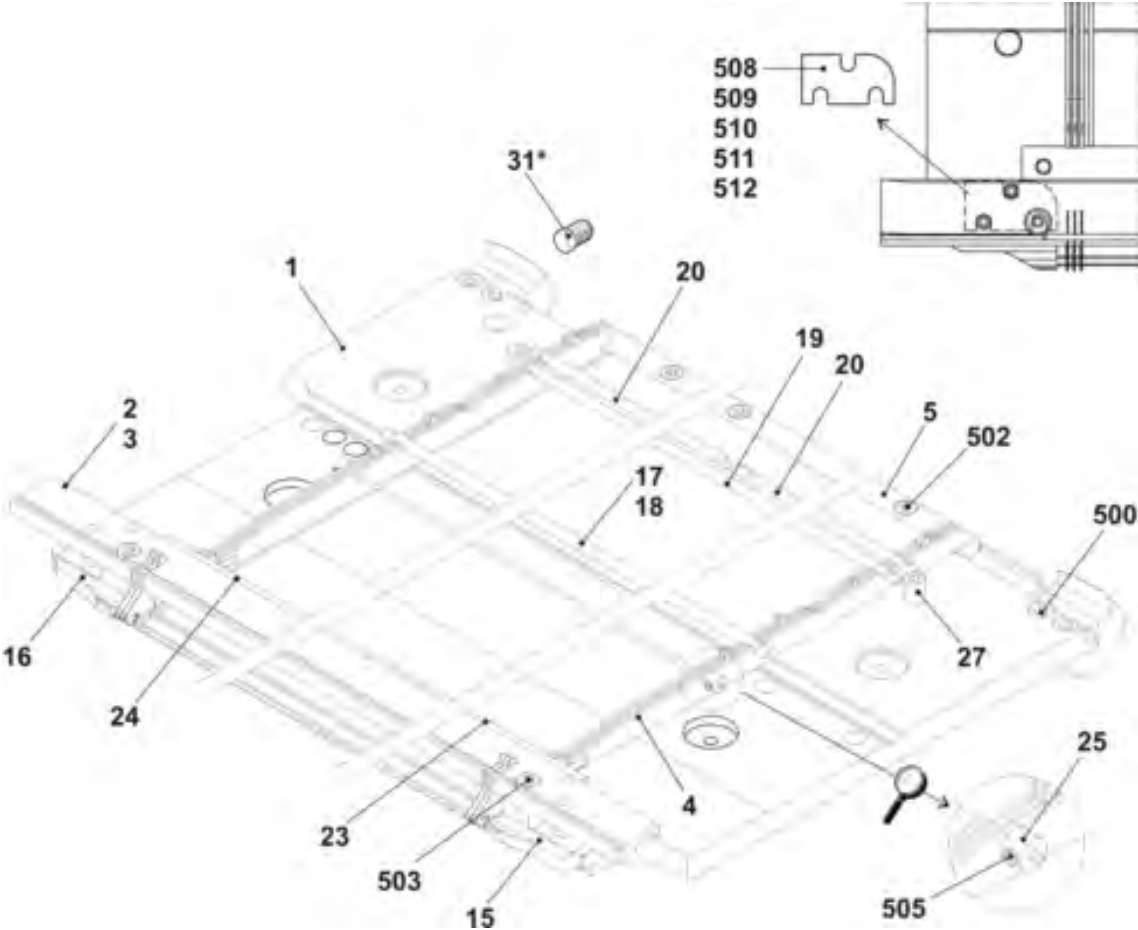


4.17.1 连续针床 E6.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E6.2	253 726			
6	固定电线Ø3,4	218 674	26	支架	206 352
7	弹簧钢丝Ø0,6	218 675	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 075	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
9a	织针E6.2	207 349	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9b	挺针片E10-12	200 683	507	弹性推力片 B-M10	023 177
11	带制动中间滑片E10-12	237 324	30*	调节片	206 375
12a	选针片E10-12	200 688	31*	整个固定螺丝	207 712
12b	选针弹簧E10-12	200 691	40*	圆刷	235 612
13	齿口片E12	205 013	41*	圆刷盒	233 012
14	沉降片E6.2	237 852	42*	圆刷	202 600
21	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

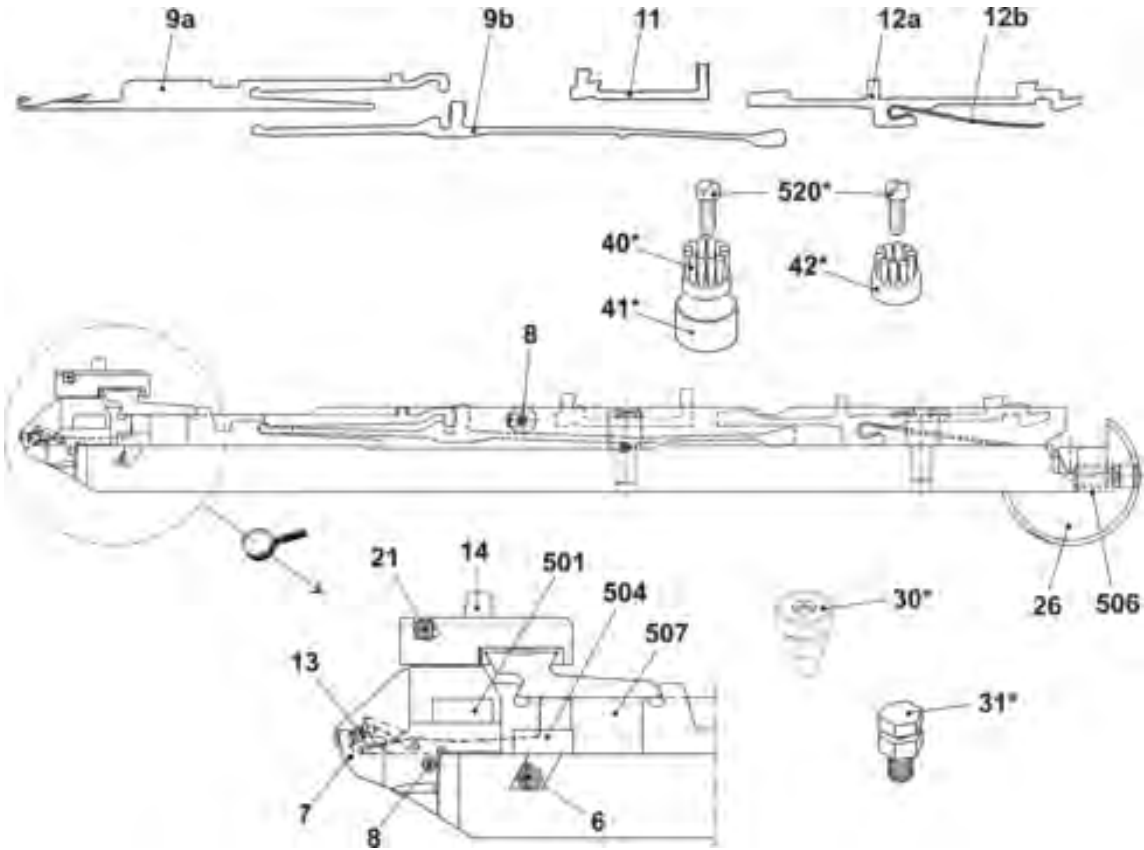


4.18 针床 E7.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7.2	253 727	24	右侧织针压条	218 733
1	前后针床E14	253 722	25	衬套	206 090
2	前沉降片床E7.2	219 396	27	限位螺丝	214 039
3	后沉降片床E7.2	219 399	500	带帽螺丝M6x14	022 658
4	主针槽壁E14	252 629	502	带帽螺丝M5x8	023 379
5	压力滑片	218 673	503	带帽螺丝M5x22	023 193
15	左限位块E10-14	205 764	505	固定螺栓M3,5x3	020 512
16	整个右侧限位块E10-14	205 765	508	垫片 0,02x18,5x34	023 194
17	后压条	218 725	509	垫片 0,03x18,5x34	023 195
18	前罩盖轨道E14	219 686	510	垫片 0,05x18,5x34	023 196
19	压条	218 728	511	垫片 0,1x18,5x34	023 197
20	压条	218 729	512	垫片 0,2x18,5x34	023 253
23	左侧织针压条	218 732	31*	调节螺栓	240 765

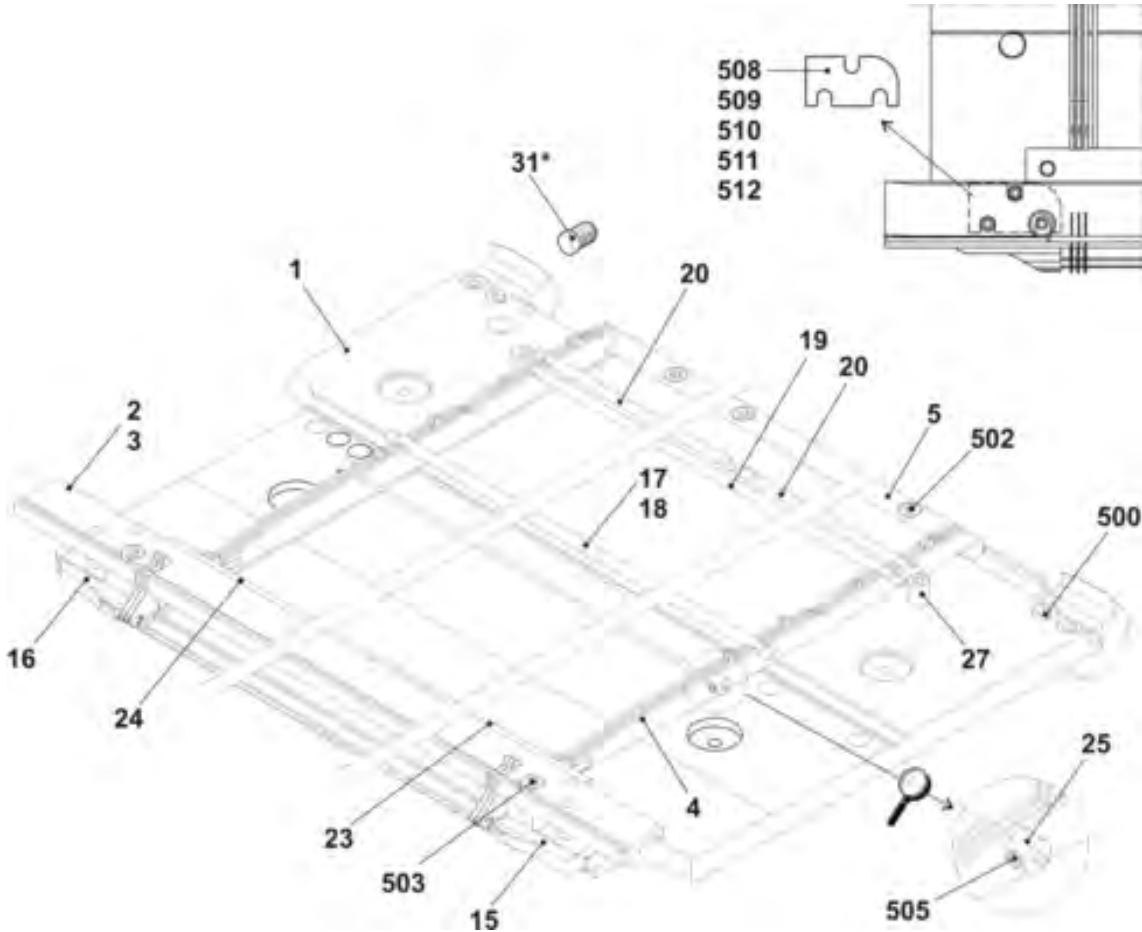


4.18.1 连续针床 E7.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个前后针床E7.2	253 727	26	支架	206 352
6	固定电线Ø3,4	218 674	501	带帽螺丝M5x8-8.8 M	023 154
7	弹簧钢丝Ø0,6	218 675	504	带帽螺丝M5x12-8.8	022 943
8	弹簧钢丝Ø2,0	251 075	506	固定螺栓M6x12-45	022 400
9a	织针E7.2	225 230	507	弹性推力片 B-M10	023 177
9b	挺针片E14	253 383	30*	调节片	206 375
11	带制动中间滑片E14	237 373	31*	整个固定螺丝	207 712
12	带弹簧的选针片E14	224 725	40*	圆刷	235 612
13	齿口片E7.2	234 903	41*	圆刷盒	233 012
14	沉降片E7.2	236 954	42*	圆刷	202 600
21	固定电线Ø2,8	218 730	520*	带帽螺丝M5x12	020 032

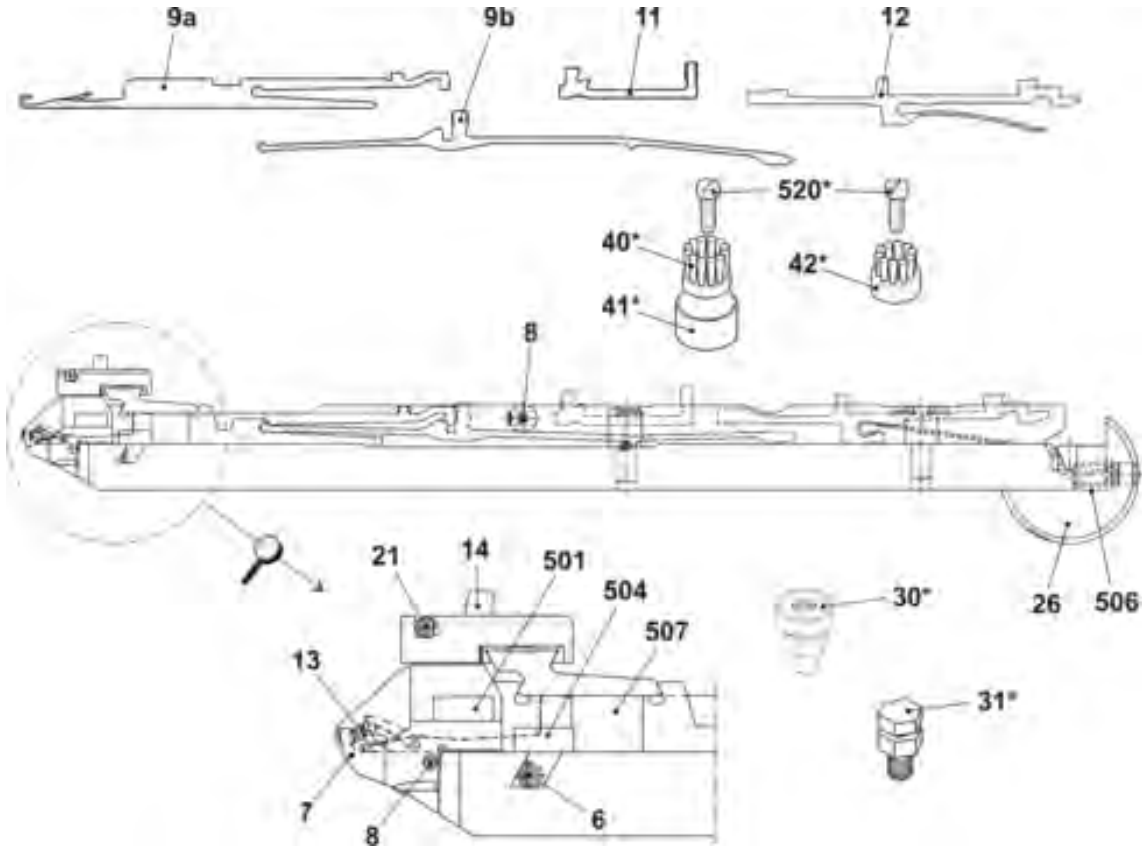


4.19 用于固定针床的部件

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	固定部件				
500	带帽螺丝M8x25	020 142	501	垫圈	214 040

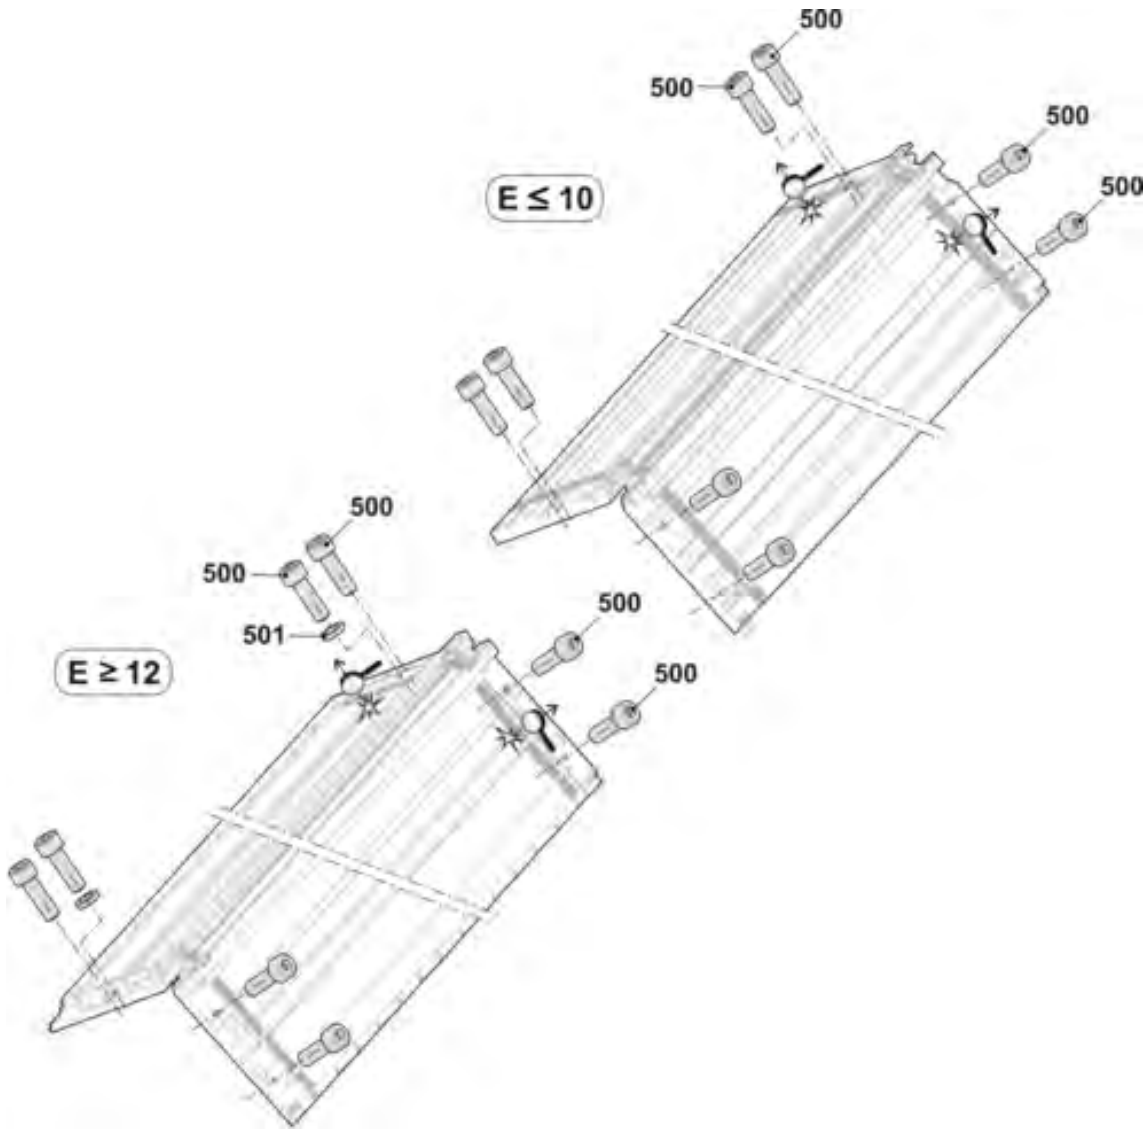

4.20 左切/夹 纱针床 左切/夹 纱针床 E5|E7|E8|
E10|E12|E14|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E5m.4|E7m.5|
E7m.8|E8m.7|E12m.10


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左切夹纱床E5-14	257 198	8	弹簧支架	255 724
1	E5-14 机器左侧的添纱装置 EPT	257 194	9	螺纹栓	255 723
1a	左侧导纱板E5-14	257 190	10	握持条	253 176
1b	压条	253 173	11	左侧剪纱针E5-4	255 813
1c	压条	253 174	12	中间三角E10-14	244 591
1d	定位钢丝	253 172	13	挺针片E4-8	200 682
1e	导向销	211 351	14	带制动中间滑片E5-8	237 323
1f	定位钢丝	253 171	15	选针片E4-8	200 687
1g	定位钢丝	215 927	16	选针弹簧E4-8	200 690
511	固定螺栓M5x5	236 061	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个左侧罩盖E10-14	251 120	501	六角螺母M4	023 046
3	左侧压纱钩E10-14	251 377	502	垫圈4	020 870
4	滑块E5-14	253 084	503	沉头螺丝M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
6	整个左夹纱装置	244 633	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	中间片	255 719	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

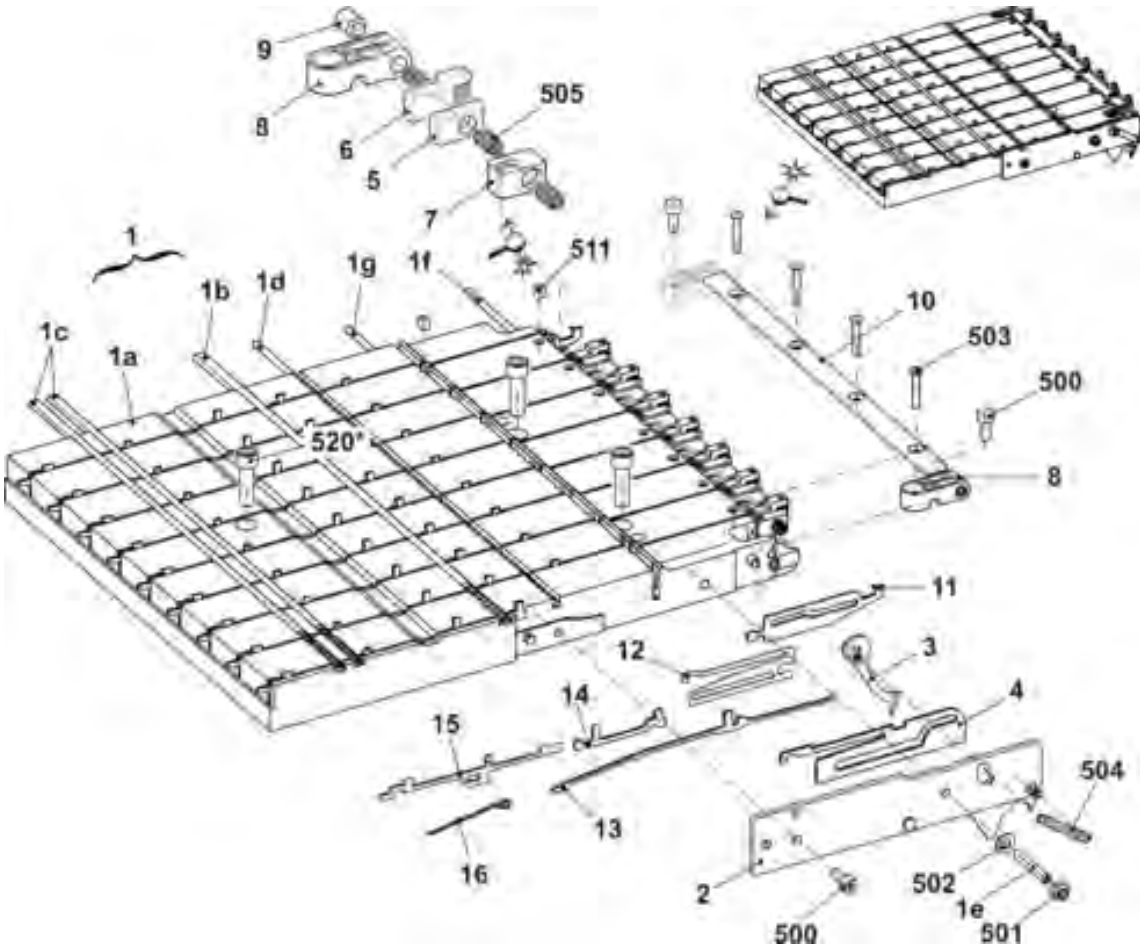

4.21 左切夹纱床 E16|E18


4.21 左切夹纱床 E16|E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左切夹纱床E16-18	257 200	8	弹簧支架	255 724
1	E16-18 机器左侧的添纱装置 EPT	257 196	9	螺纹柱	255 723
	1a 左侧导纱板E16-18	257 192	10	握持条	253 176
	1b 压条	253 173	11	左侧剪纱针E16-18	255 814
	1c 压条	253 174	12	中间三角	244 741
	1d 定位钢丝	253 172	13	挺针片E10-12	200 683
	1e 导向销	211 351	14	带制动中间滑片E10-12	237 324
	1f 定位钢丝	253 171	15	选针片E10-12	200 688
	1g 定位钢丝	215 927	16	选针弹簧E10-12	200 691
	511 固定螺栓M5x5	236 061	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个左侧罩盖E16-18	242 835	501	六角螺母M4	023 046
3	左侧压纱钩E16-18	242 831	502	垫圈4	020 870
4	滑块E16-18	242 828	503	沉头螺丝M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
6	整个左夹纱装置	244 633	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	中间片	255 719	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

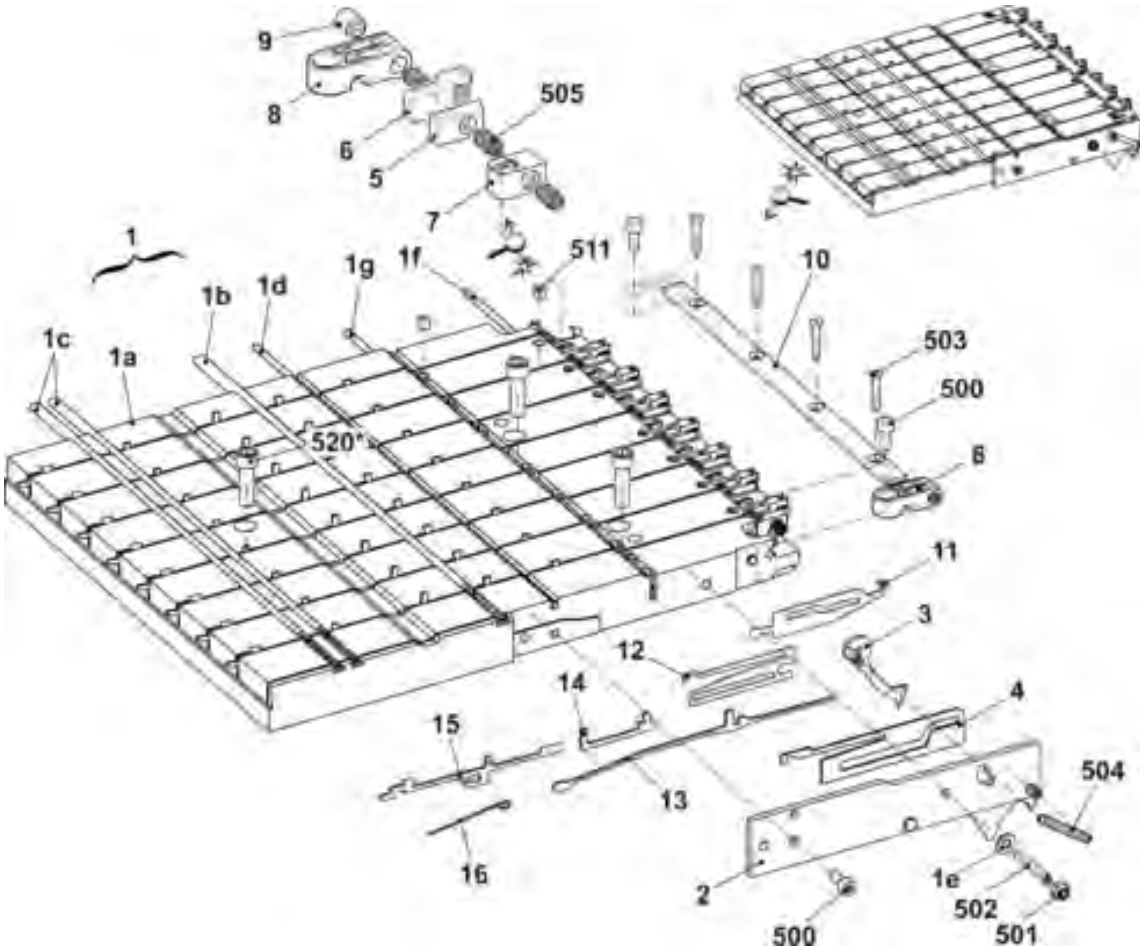


4.22 左切/夹 纱针床 E5|E7|E8|
E10|E12|E14|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E5m.4|E7m.5|
E7m.8|E8m.7|E12m.10

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧的切夹纱床E5-14	257 197	8	弹簧支架	255 424
1	右侧导纱板EPT E5-14	257 193	9	螺纹栓	255 723
1a	右侧导纱板E5-14	257 189	10	握持条	253 176
1b	压条	253 173	11	右侧压纱针E5-14	255 692
1c	压条	253 174	12	中间三角E10-14	244 591
1d	定位钢丝	253 172	13	挺针片E4-8	200 682
1e	导向销	211 351	14	带制动中间滑片E5-8	237 323
1f	定位钢丝	253 171	15	选针片E4-8	200 687
1g	定位钢丝	215 927	16	选针弹簧E4-8	200 690
511	固定螺栓M5x5	236 061	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖E10-14	251 119	501	六角螺母M4	023 046
3	右侧压纱钩E10-14	251 378	502	垫圈4	020 870
4	滑块E5-14	253 084	503	沉头螺丝M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
6	整个右夹纱装置	244 602	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	中间片	255 719	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

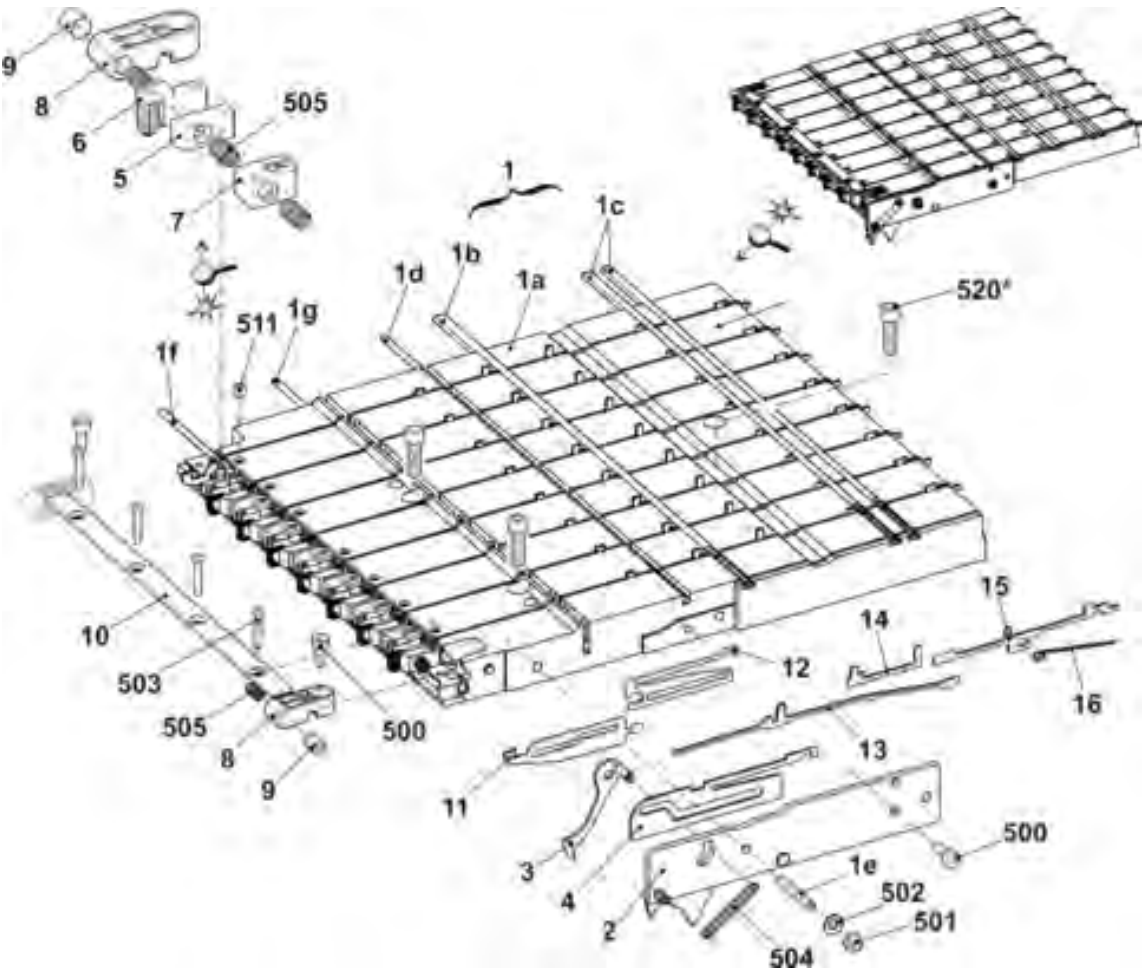


4.23 右侧夹/切 纱针床 E16 + E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧的切夹纱床E16-18	257 199	8	弹簧支架	255 724
1	右侧导纱板EPT E16-18	257 195	9	螺纹栓	255 723
	1a 右侧导纱板E16-18	257 191	10	握持条	253 176
	1b 压条	253 173	11	右侧压纱针E16-18	255 693
	1c 压条	253 174	12	中间三角	244 741
	1d 定位钢丝	253 172	13	挺针片E10-12	200 683
	1e 导向销	211 351	14	带制动中间滑片E10-12	237 324
	1f 定位钢丝	253 171	15	选针片E10-12	200 688
	1g 定位钢丝	215 927	16	选针弹簧E10-12	200 691
	511 固定螺栓M5x5	236 061	500	带帽螺丝M4x10	023 136
2	整个右侧罩盖E16-20	242 836	501	六角螺母M4	023 046
3	右侧压纱钩E16-18	242 833	502	垫圈4	020 870
4	滑块E16-20	242 828	503	沉头螺丝M3x18	242 728
5	刀片	243 948	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
6	整个右夹纱装置	244 602	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
7	中间片	255 719	520*	带帽螺丝M6x20	244 824

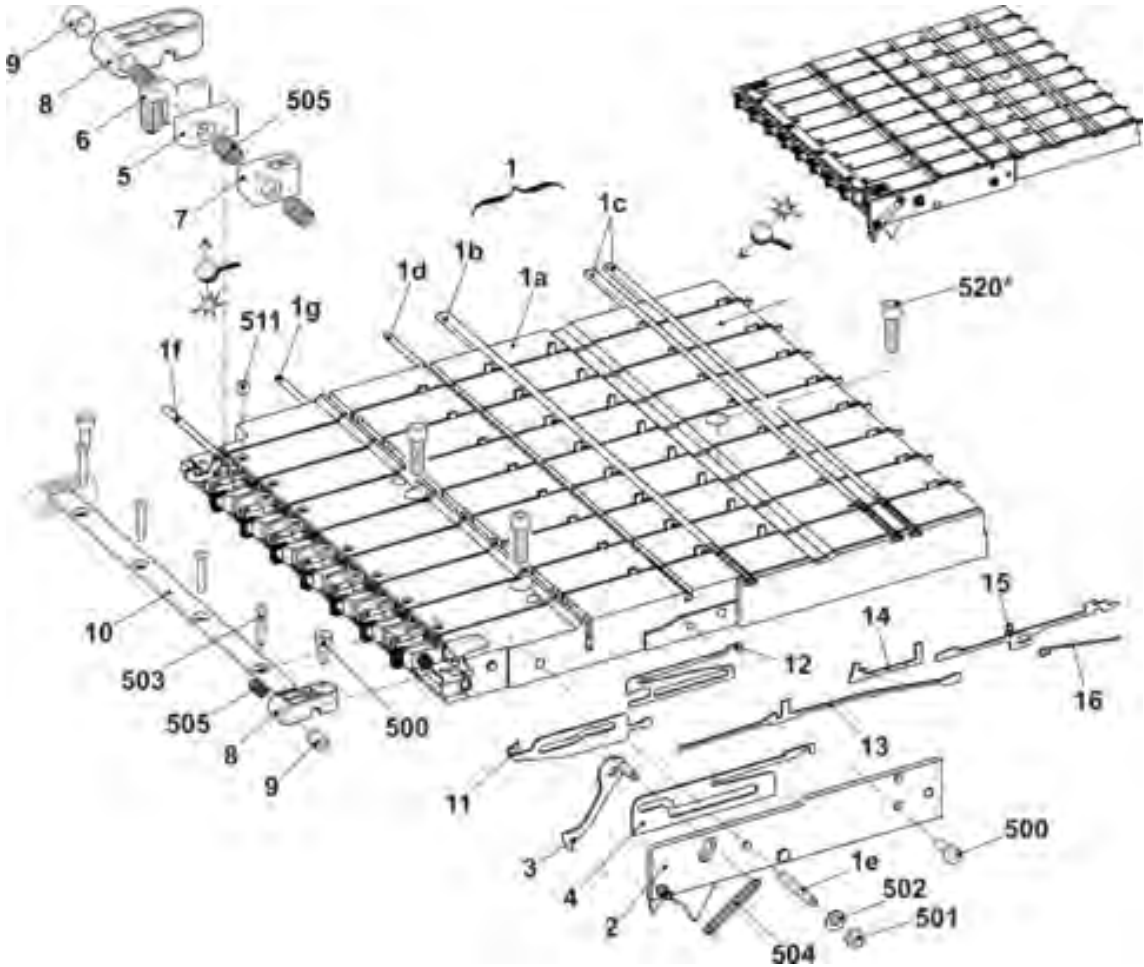


5 机头

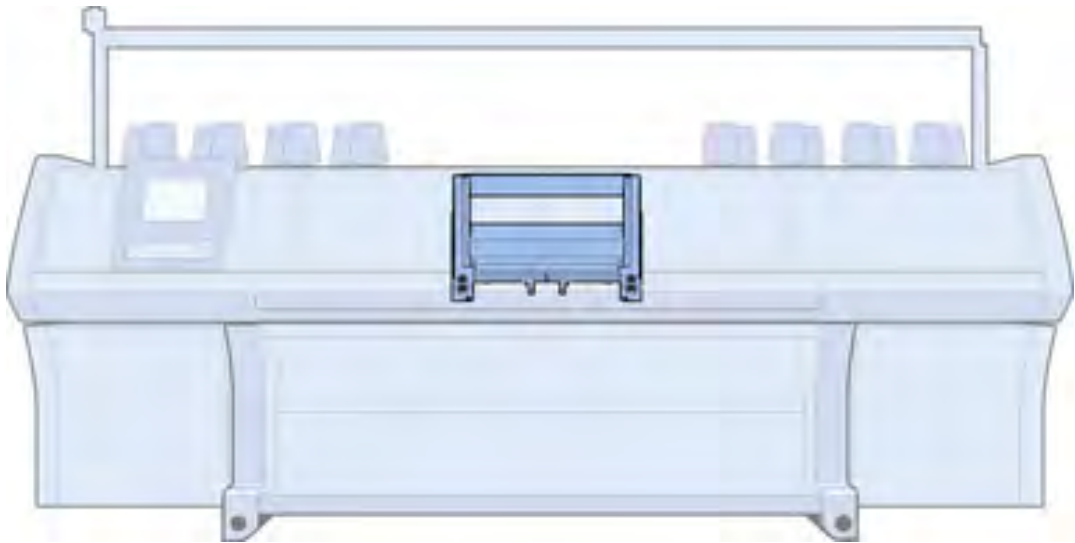

5.1 机头部分总览


5.1 机头部分总览

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个机头		1	(整 个) 三角底座	
	E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	256 283		E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	250 084
	E7 E8 E7m.8 E8m.7	256 284		E7 E8 E7m.8 E8m.7	250 085
	E10	256 285		E10	250 087
	E12	256 286		E12	245 039
	E14	256 287		E14	245 281
	E16 E18	256 288		E16 E18	250 088
	E12m.10	256 289		E12m.10	243 407
	E5.2	256 290		E5.2	244 375
	E6.2	256 291		E6.2	244 376
	E7.2	256 292		E7.2	243 397
2	外侧导纱器驱动磁铁组	245 297	7	分配器 740 6Z OKC3	259 674
3	中间导纱器驱动磁铁组	245 298	10	清洁器 (毛 毡)	241 411
4	整个沉降片控制		11	螺栓	212 392
	E5 E7 E8 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2	241 515	12	螺栓	243 171
	E10	241 516	14	左侧盖板	250 274
	E12 E14 E6.2 12m.10 E7.2	241 517	15	右侧盖板	250 275
	E16 E18	250 250	16	整个马达装置(AT=711017)	253 531
	E5.2 E7.2	241 518		16a 顶部齿轮齿条	209 781
5	总共配有 4 个三角座的机头	256 496		16b 中央齿轮齿条	209 782
9	整个选针系统			16c 底部齿轮齿条	209 783
	E5 E7 E8 E7m.8 E 8m.7 E 5m.4 E 7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	216 218	23	左侧后部导板	245 323
	E10 E12 E10m.12 E12m.10 E5.2 E6.2	216 219	24	右侧后部导板	245 324
	E14 E7.2	229 300	501	带帽螺丝M4x30	023 290
	E16 E18 E9.2	220 114			

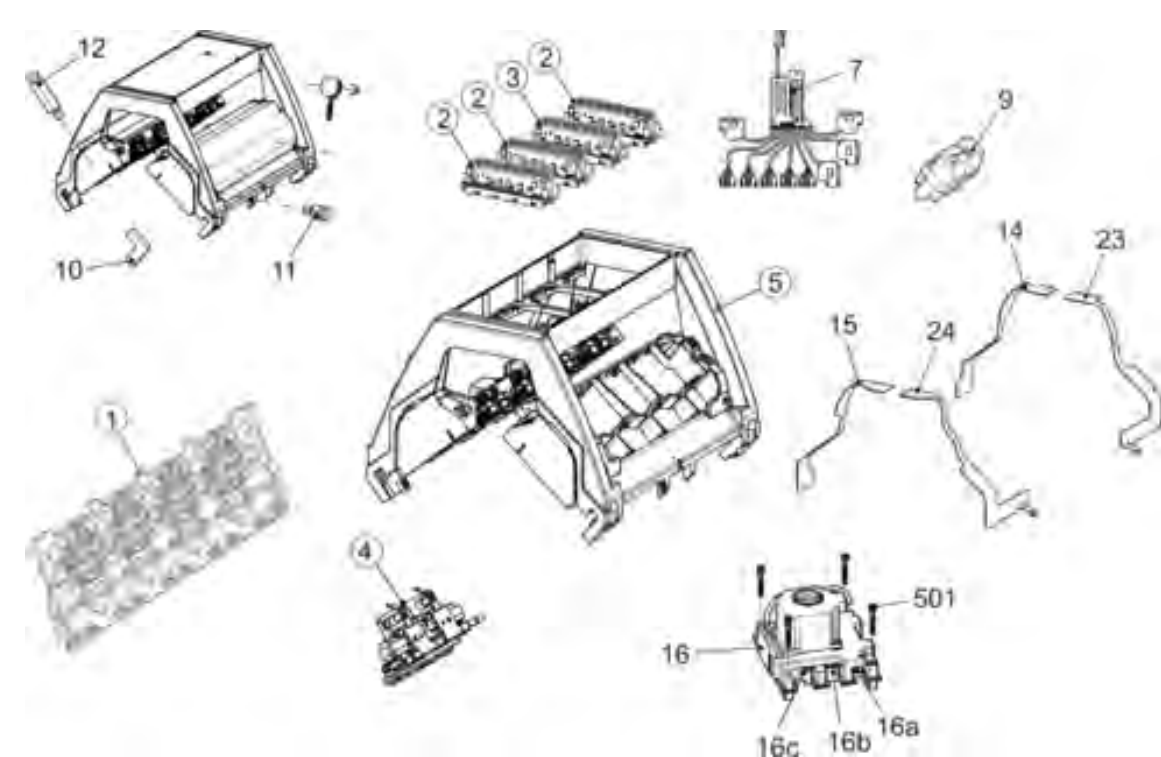


5.2 机头

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	总共配有 4 个三角座的机头	256 496	13	连接点定位螺栓	244 179
1	4系 统机头框架	258 567	500	带帽螺丝M8x30	020 143
2	机头部分,4个 三角座	241 675	502	沉头螺丝M6x10	023 183
4	垫片	225 312	504	弹簧挡圈6	021 022
5	双头螺钉	211 750	514	定位销5x14	020 670
8	衬套	207 546	515	螺纹衬套	041 863
9	衬套	209 275	522	垫片 0,2x10x70	023 699
10	衬套	209 274	523	垫片 0,1x10x70	023 698
11	偏心轮	222 983	524	垫片 0,05x10x70	023 697

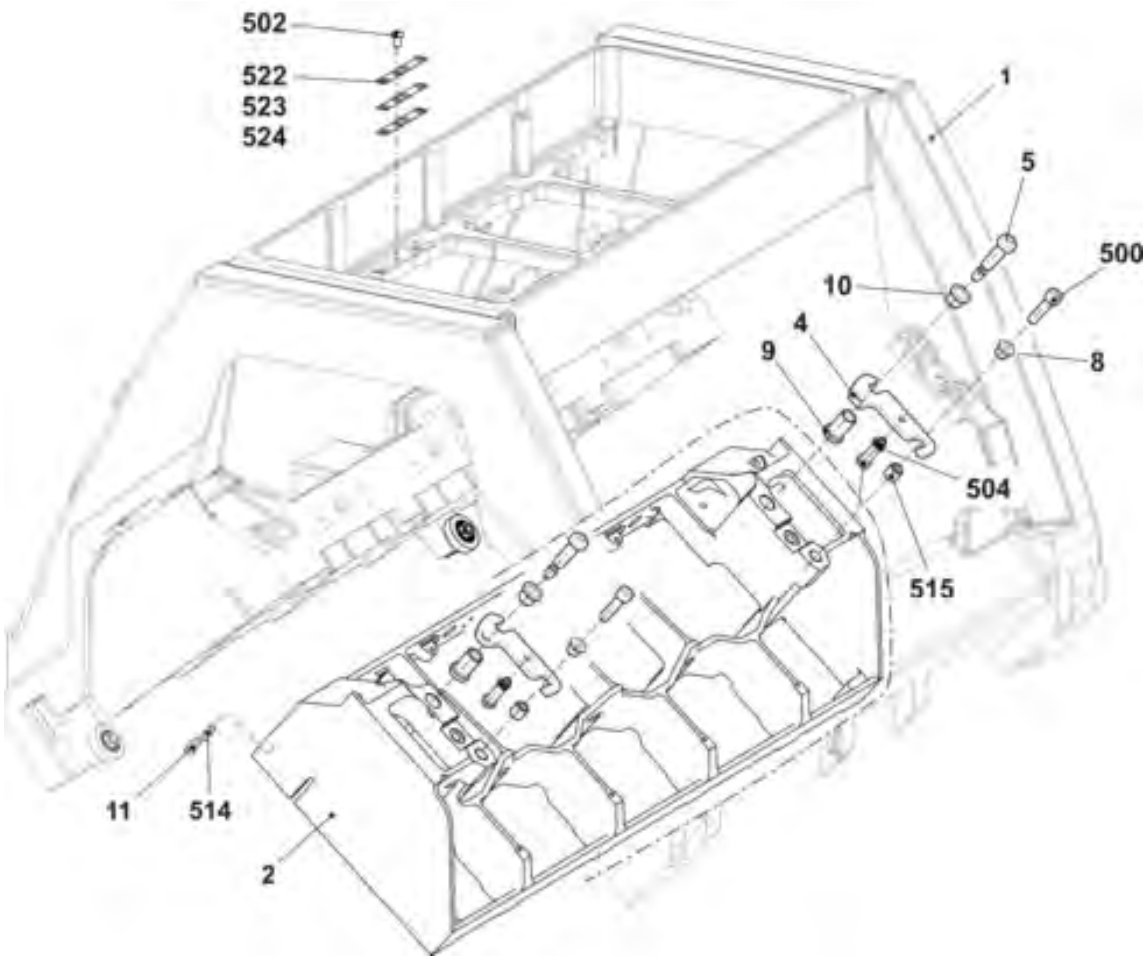


5.3 机头盖

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ1	整个机头顶盖	257 101	4	定位螺栓	242 382
	1a 机头顶盖	256 511	500	六角螺母M6	257 088
Σ2	整个机头前盖:	257 168	501	垫圈6,1x9x0,5	023 554
	2a 机头前盖	256 737	502	锯齿形锁定垫圈J6,4	022 385
Σ3	整个机头后盖	257 169	503	O形 环3x2	242 420
	3a 机头后盖	256 738	504	压缩弹簧	023 654

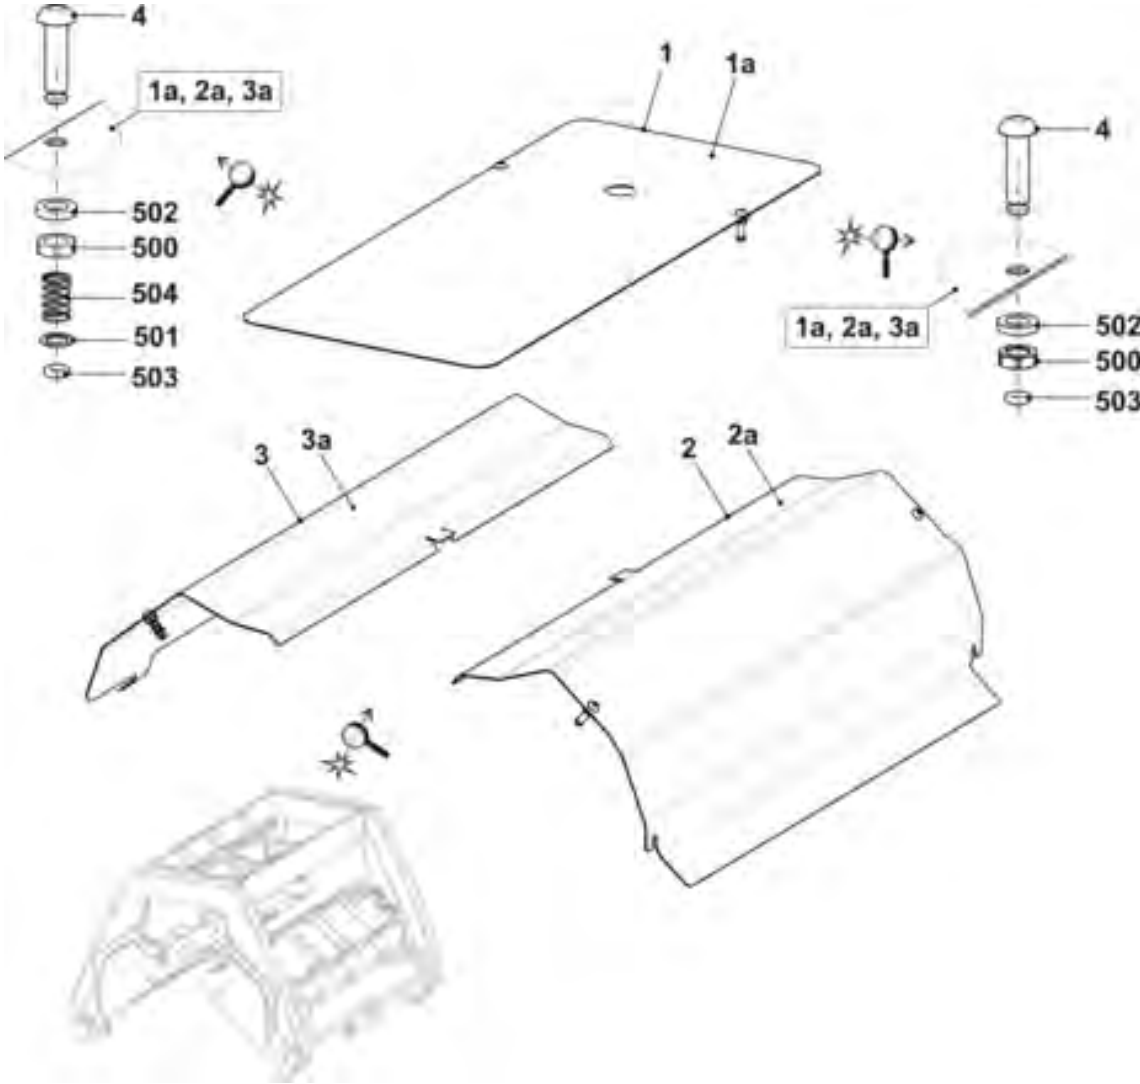


5.4 机头导向

位置	名称	Id		位置	名称	Id
6	离心轴承销子 0,5	242 060		510	垫圈12x18x1	023 315
7	离心轴承销子 0,5	240 624		511	垫圈10x16x1	023 260
12	预装螺栓	244 283		518	深沟球轴承 62201-2RS	241 408
508	螺母M10	023 316		519	深沟球轴承 62300-2RS1	242 070

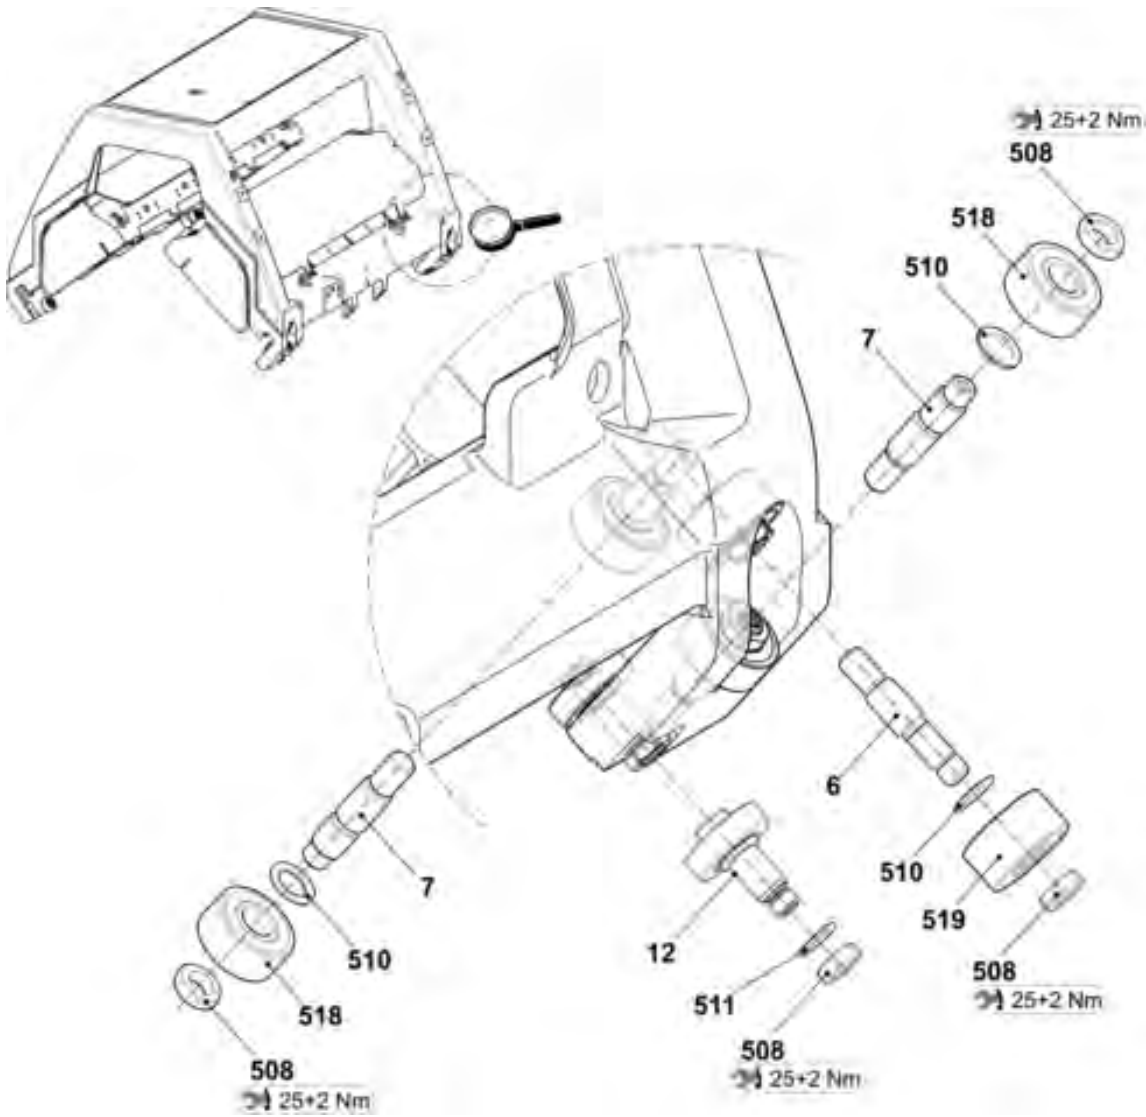


5.5 备件包机头导轨

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	备件包机头导轨72"	252 992		501	垫片 0,05x22x42	243 291
1	机头导轨	241 308		502	垫片 0,10x22x42	243 292
2	调节偏心销	241 219		503	垫片 0,20x22x42	243 293
500	垫片 0,03x22x42	243 289		510*	带帽螺丝M8x20	020 141

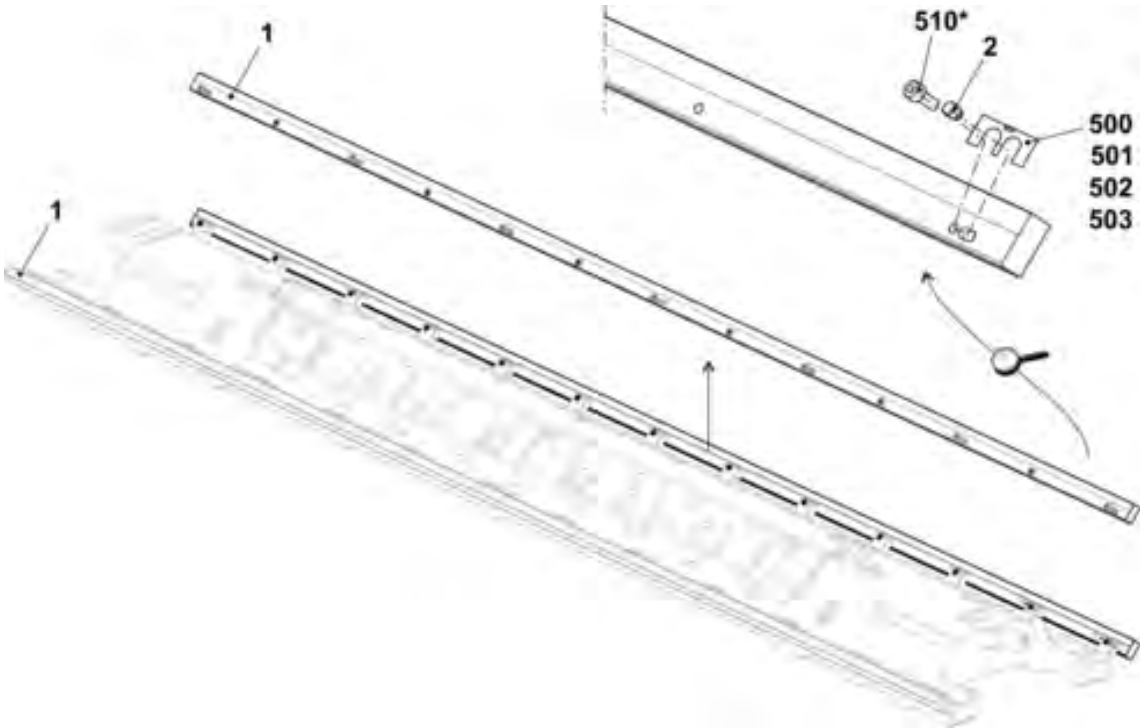

5.6 毛刷支架


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个毛刷握持器			4	毛刷	
	E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	213 710			E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2 E5.2	203 254
	E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	213 711			E10 E12 E14 E12m.10 E6.2 E7.2	212 854
	E16 E18	223 185			E16 E18	224 822
1	毛刷支架	213 009		500	沉头螺丝M4x12	023 062
2	毛刷夹	213 010		501	六角螺母M8x5	023 750
3	螺纹杆	209 740		502	垫圈5x10x0,5	023 348
				503	锁定环5x0,6	023 347

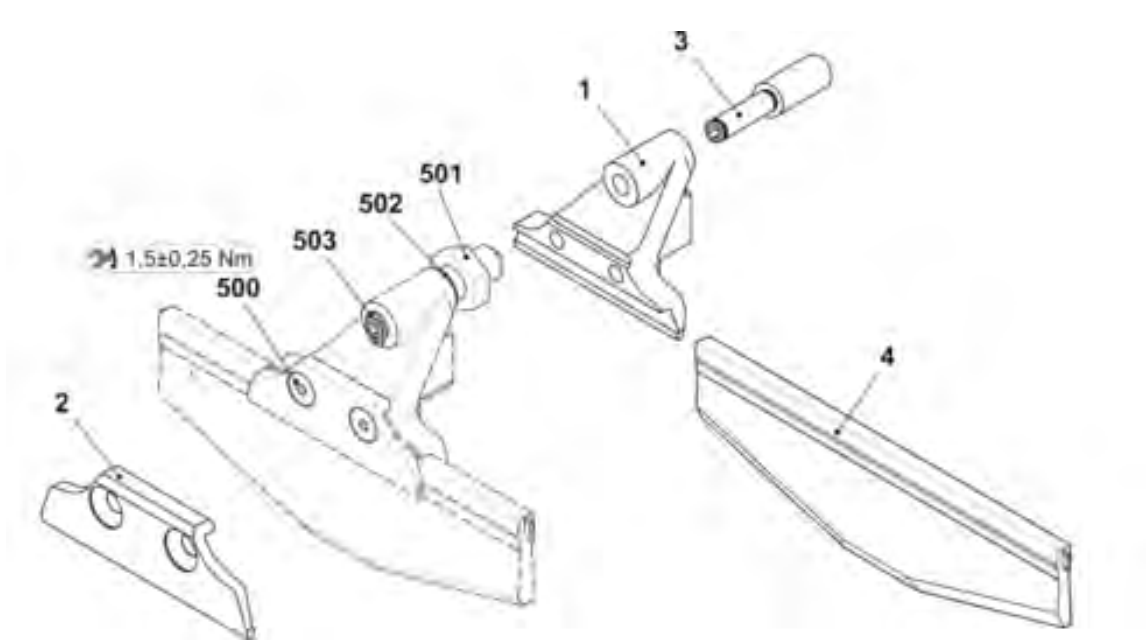

5.7 没有导轨部分的导纱器驱动


5.7 没有导轨部分的导纱器驱动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	外侧导纱器驱动磁铁组	245 297	6	开关装置	251 137
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	带帽螺丝M4x16-I-Torx	258 336
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	带帽螺丝M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	带帽螺丝M3x12-12.9	022 648
4	固定块	245 294	900	双头螺钉	231 899
5	导纱器控制电子板OKC	300 960	901	带帽螺丝M6x16	020 135

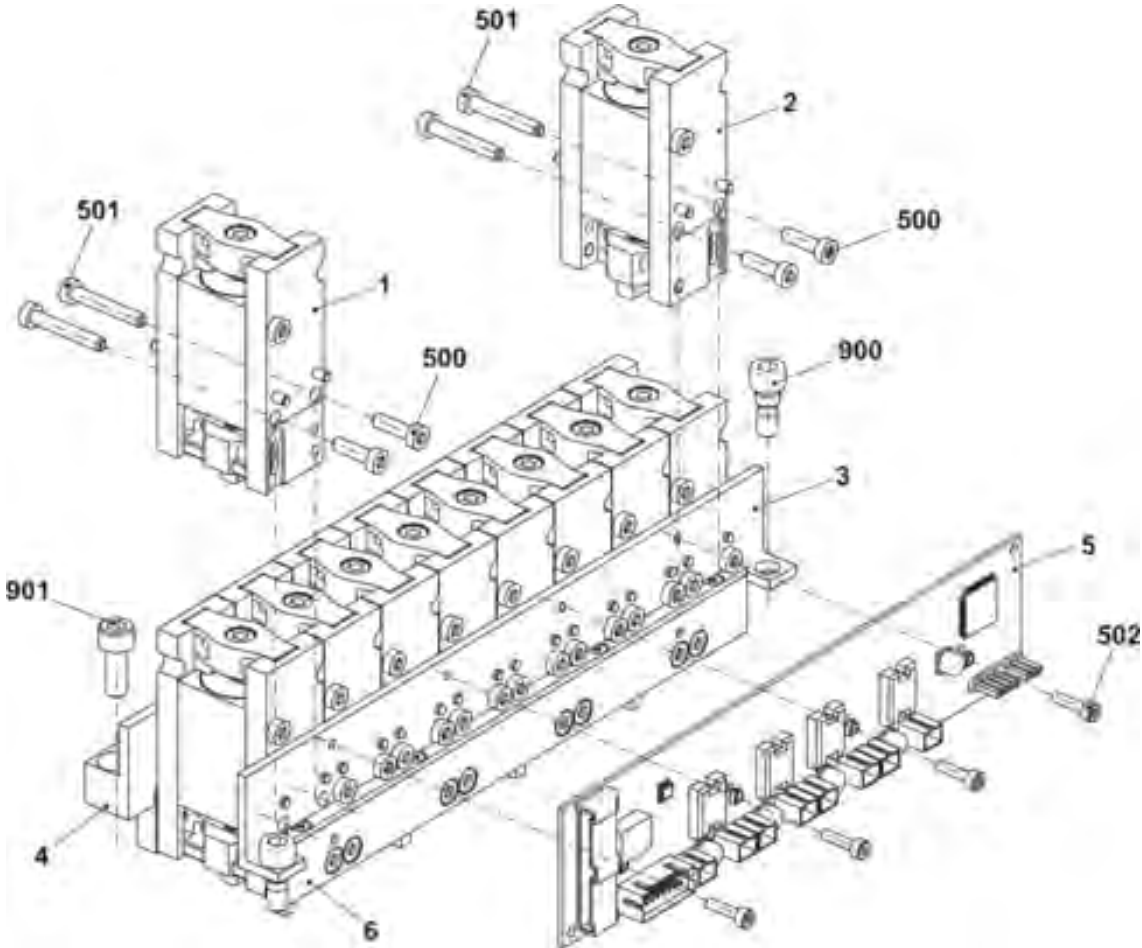


5.8 带导轨部分的导纱器驱动

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个中央导纱器传动	245 298	7	导纱器控制电子板OKC	300 960
1	整个右侧导纱器活塞	243 080	500	带帽螺丝M4x16-I-Torx	258 336
2	整个左侧导纱器活塞	243 118	501	带帽螺丝M4x25-I-Torx	245 305
3	沉降片转角支架	245 313	502	带帽螺丝M3x12-12.9	022 648
4	固定块	245 308	503	螺丝KB60x20	243 625
5	开关装置	251 137	900	双头螺钉	231 899
6	导向件	239 972	901	带帽螺丝M6x16	020 135

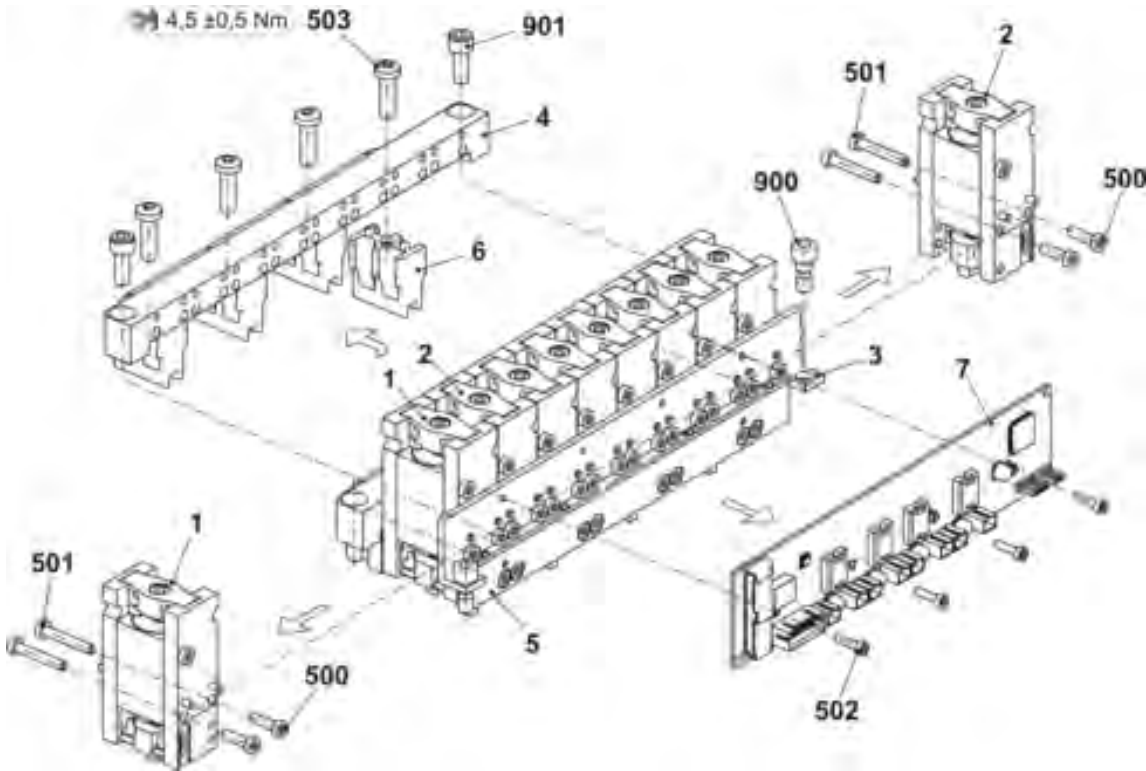


5.9 沉降片控制

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个沉降片控制E5-8		3	整个沉降片三角板	
	E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2	241 515		E5 E7 E8 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7 E2,5.2 E3,5.2	241 521
	E10	241 516		E10	241 522
	E12 E14 E12m.10	241 517		E12 E14 E12m.10	241 523
	E16 E18	250 250		E16 E18	250 251
	E5.2 E7.2	241 518		E5.2 E7.2	241 524
	E6.2	241 519		E6.2	241 525
1	整个集成板	244 234	500	沉头螺丝M4x8	023 579
2	连接板	241 326	504	带帽螺丝M5x12	020 132
5	调节板	211 507	505	带帽螺丝M4x12	241 859
7	携带销	210 559			

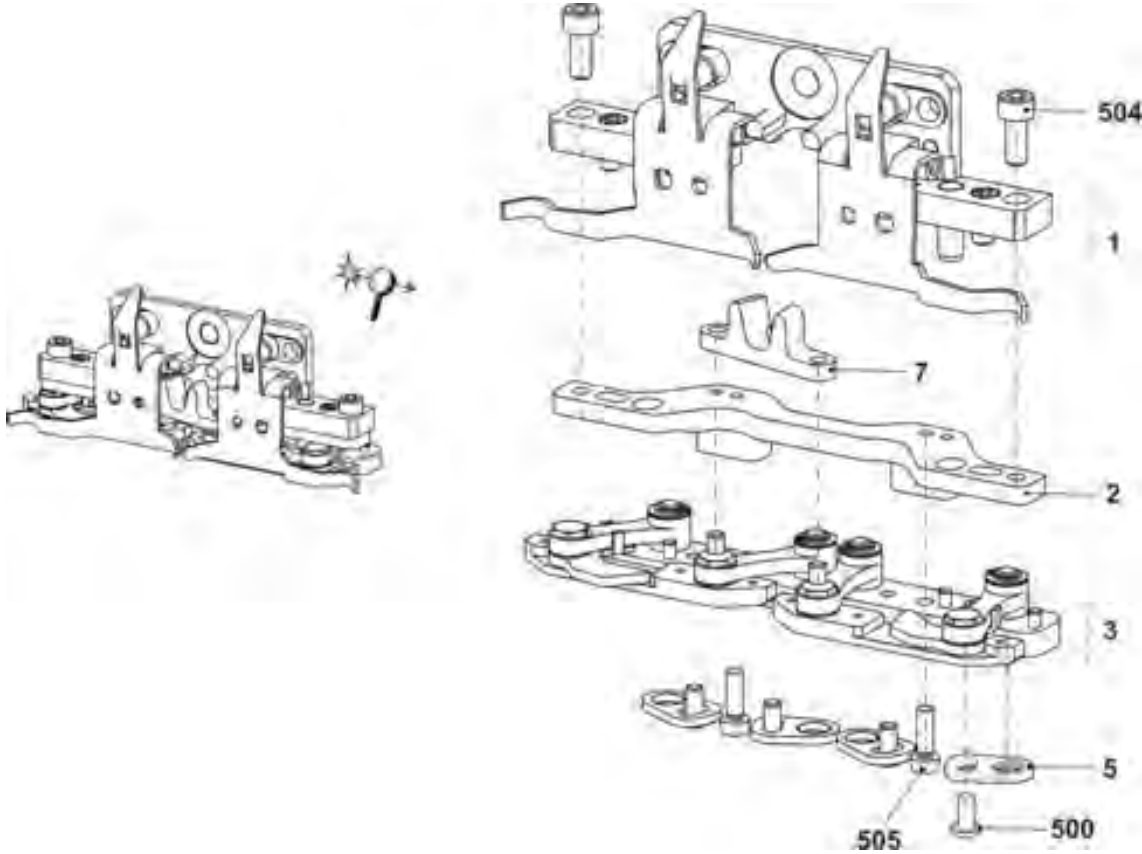


5.10 探针器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	探针器	221 238		512 沉头螺丝 M5x8M2x8	258 310
1	预装探针器	221 773		513 固定螺栓M5x20	023 526
	11 整个探针器电缆	221 207		514 压缩弹簧4,3x0,45x10	021 398
	12 固定架	220 464	2	预装探针片	221 758
	13 螺栓	258 390		21 传感器	220 839
	14 开关触动摇杆	220 637		22 角托	221 175
	510 沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247		500 沉头螺丝 M5x8M4x6	023 427
	511 弹簧挡圈	021 018	500	沉头螺丝 M5x8M4x6	023 427

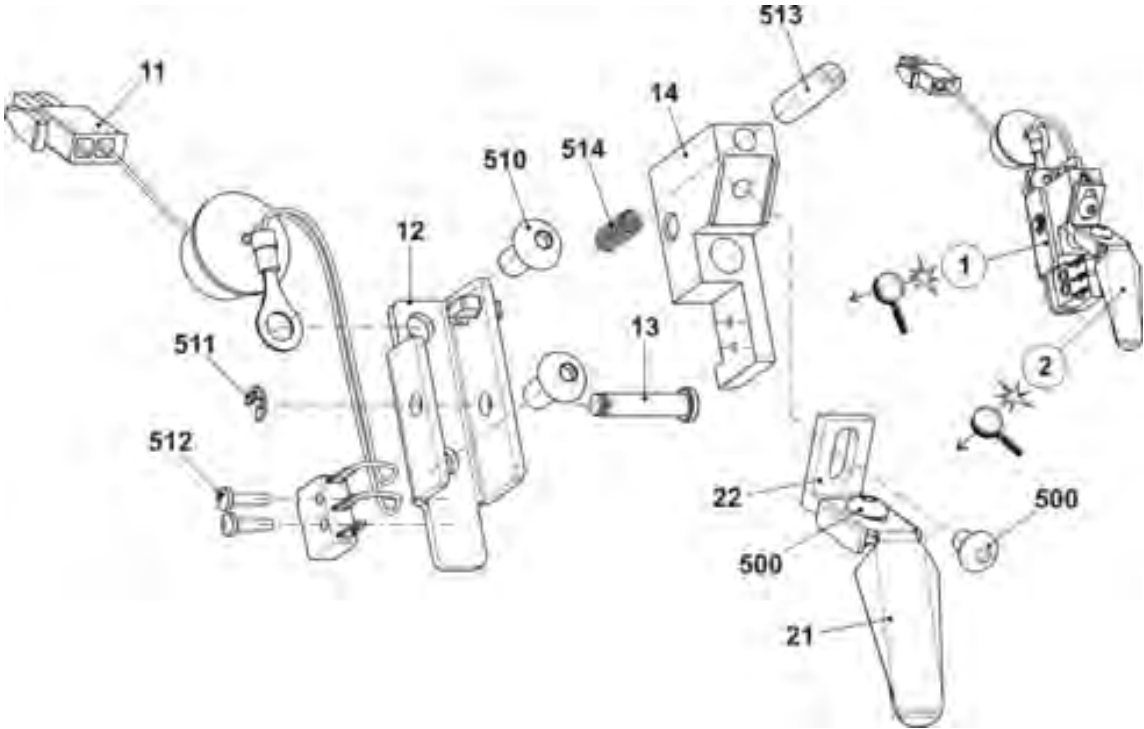


5.11 三角座 E5|E2,5.2|E3,5.2|E5m.4|E7m.5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座 E5	250 084	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈驱动三角 E5 - E10	211 163	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧成圈驱动三角 E5 - E10	211 164	507	垫片 0.1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,05x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	反沉降螺丝 M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	垫圈 4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3.2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

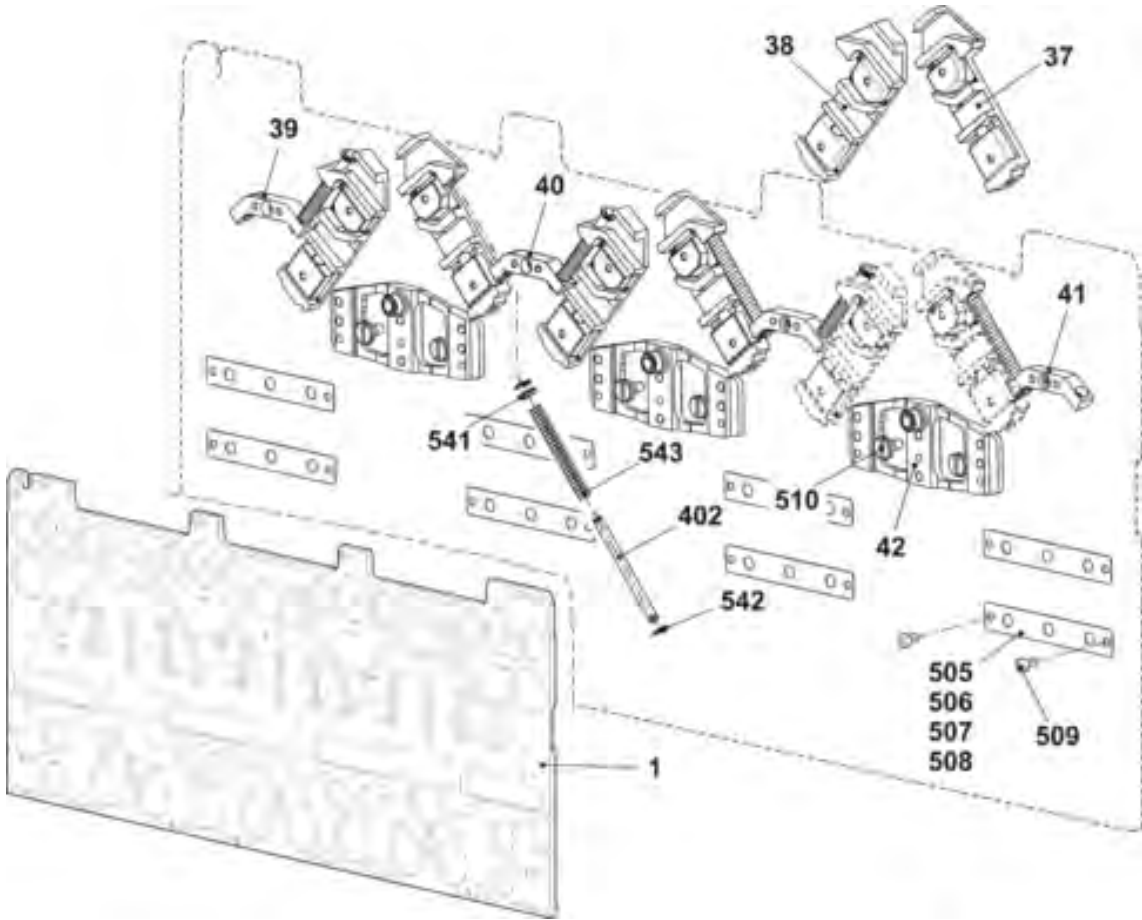


5.11.1 三角 E5|E2,5.2|E3,5.2|E5m.4|E7m.5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左侧入口三角	213 304	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧入口三角	213 303	23	选针三角	212 946
4	上入口三角	210 285	24	左侧接圈压块	239 848
5	中下入口三角E2,5.2 + E3,5.2	235 719	25	右侧接圈压块	239 849
6	左侧薄板	230 988	26	集圈压块	239 621
7	中间薄板	231 035	27	左侧限位三角E5	210 289
8	右侧薄板	231 036	28	右侧限位三角E5	210 290
9	左侧三角	231 039	29	导向三角E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041	30	螺丝	210 335
11	中间三角	231 040	31	左侧成圈三角E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923	32	右侧成圈三角E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254	33	集圈限位三角E5	214 051
14	左侧三角E5-14	212 265	34	起针三角底板E4-12	204 372
15	右侧三角E5-14	212 266	35	接圈三角E5	210 386
16	左侧三角	236 192	36	不带分针的编织起针三角E5	213 302
17	右侧三角	236 193		带分针的起针三角 E5 附件	213 294
18	左侧三角E5-14	212 274	48	右侧三角E5-14	212 275
19	三角	210 252	49	左下入口三角E5-8	235 718
20	供给三角	210 185	50	右下入口三角E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944	500	带帽螺丝M4x8	020 091

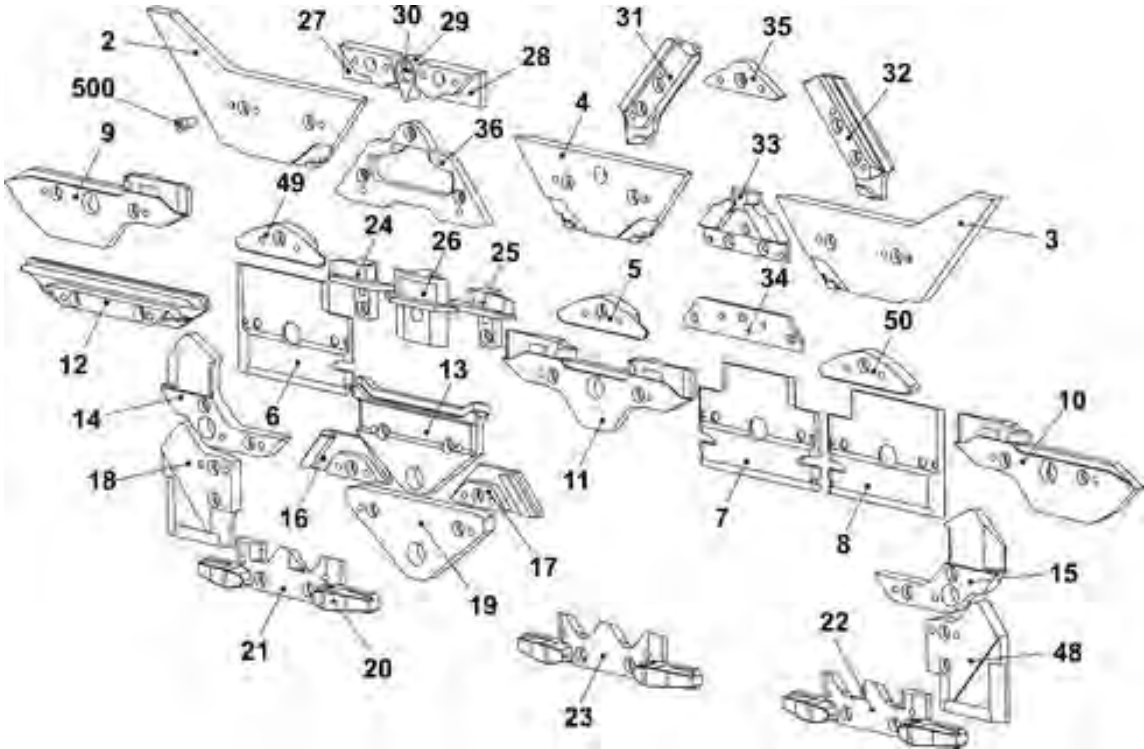


5.12 三角座 E7 | E8 | E7m.8 | E8m.7

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个三角座E7-8	250 085	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E5 - E10	211 163	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E5 - E10	211 164	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

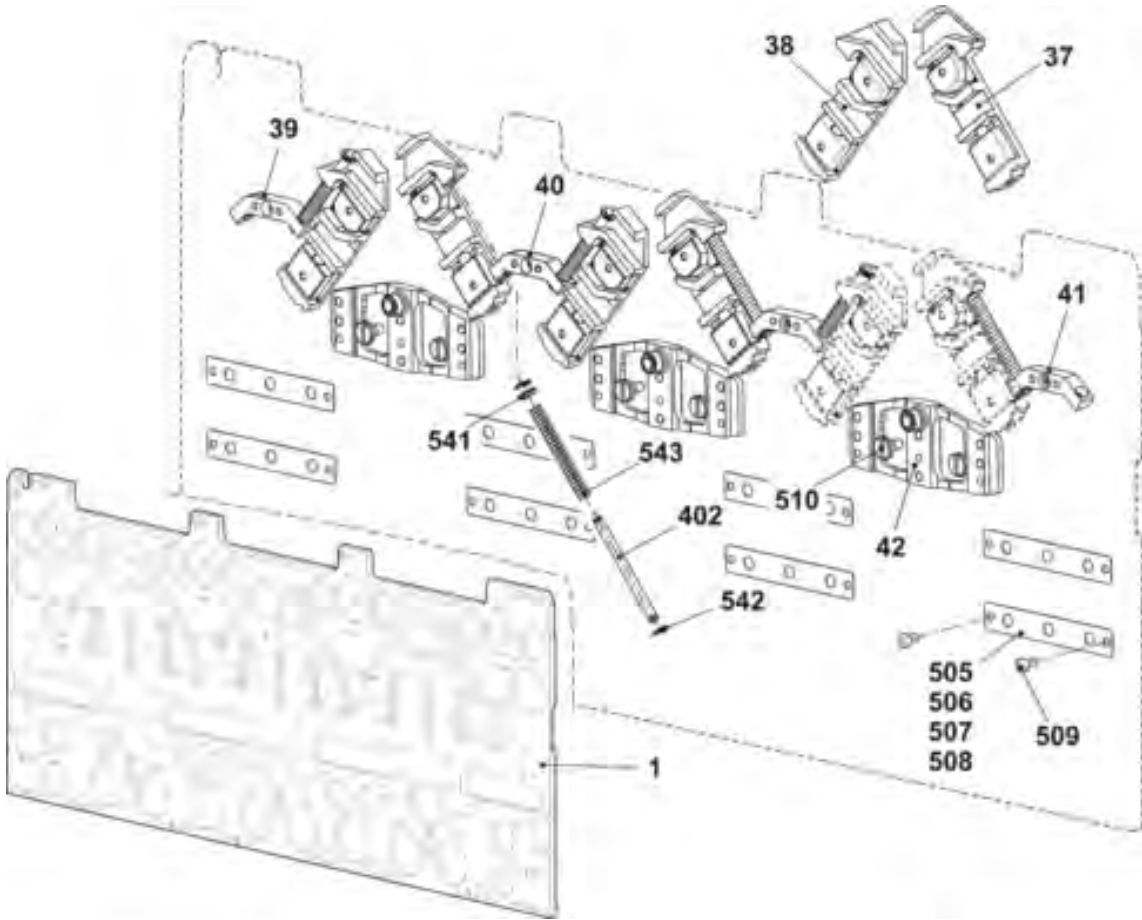


5.12.1 三角 E7 | E8 | E7m.8 | E8m.7

位置	名称	ID		位置	名称	ID
2	左侧入口三角	213 304		23	选针三角	212 946
3	右侧入口三角	213 303		24	左侧接圈压块	239 848
4	上入口三角	210 285		25	右侧接圈压块	239 849
5	下入口三角E5-8	212 395		26	集圈压块	239 621
6	左侧薄板	230 988		27	左侧限位三角E7-8	210 291
7	中间薄板	231 035		28	右侧限位三角E7-8	210 292
8	右侧薄板	231 036		29	导向三角E5-8	210 336
9	左侧三角	231 039		30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041		31	左侧成圈三角E7-8	210 324
11	中间三角	231 040		32	右侧成圈三角E7-8	210 323
12	三角	227 923		33	集圈限位三角E7-8	255 056
13	三角	210 254		34	起针三角底板E4-12	204 372
14	左侧三角E5-14	212 265		35	接圈三角E7-8	210 339
15	右侧三角E5-14	212 266		36	不带分针的编织起针三角E7-8	255 055
16	左侧三角	236 192			不带分针的编织起针三角部分E7-8附件	255 192
17	右侧三角	236 193		48	右侧三角E5-14	212 275
18	左侧三角E5-14	212 274		49	左侧入口三角E5-8	213 161
19	三角	210 252		50	右侧入口三角E5-8	213 162
20	供给三角	210 185		500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944				
22	右侧选针三角	212 947				

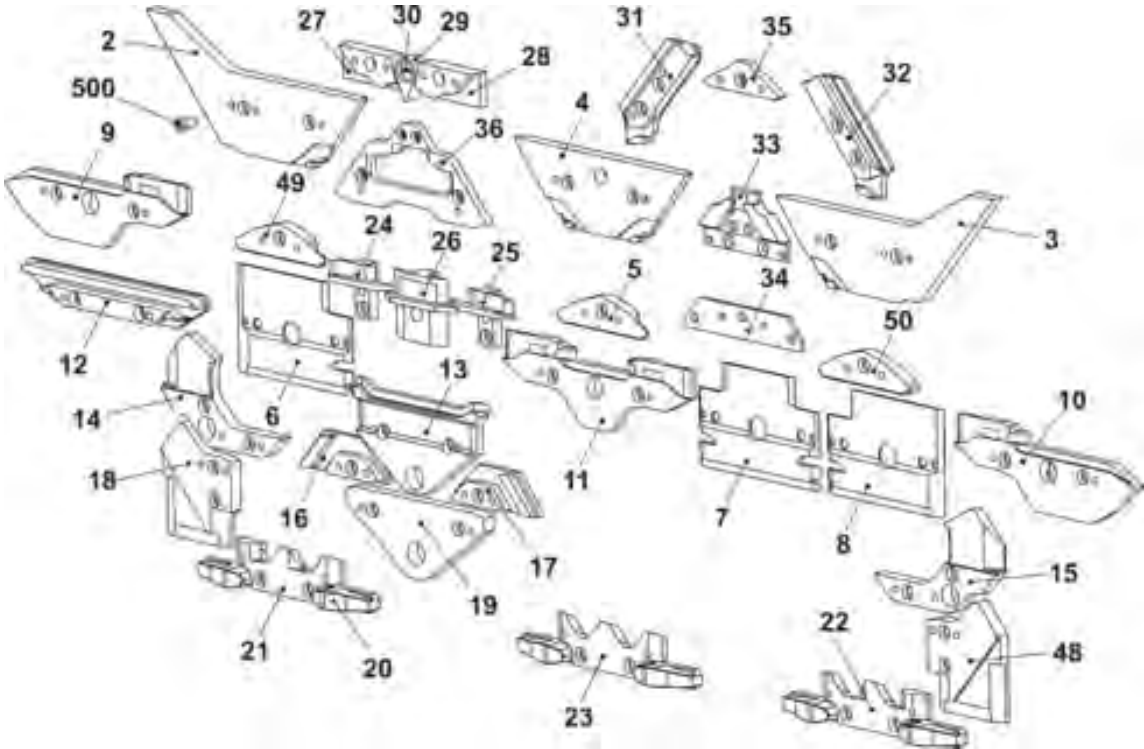


5.13 三角座E10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E10	250 087	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E5-10	211 163	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E5-10	211 164	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包括 两侧 机头的所有部件		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

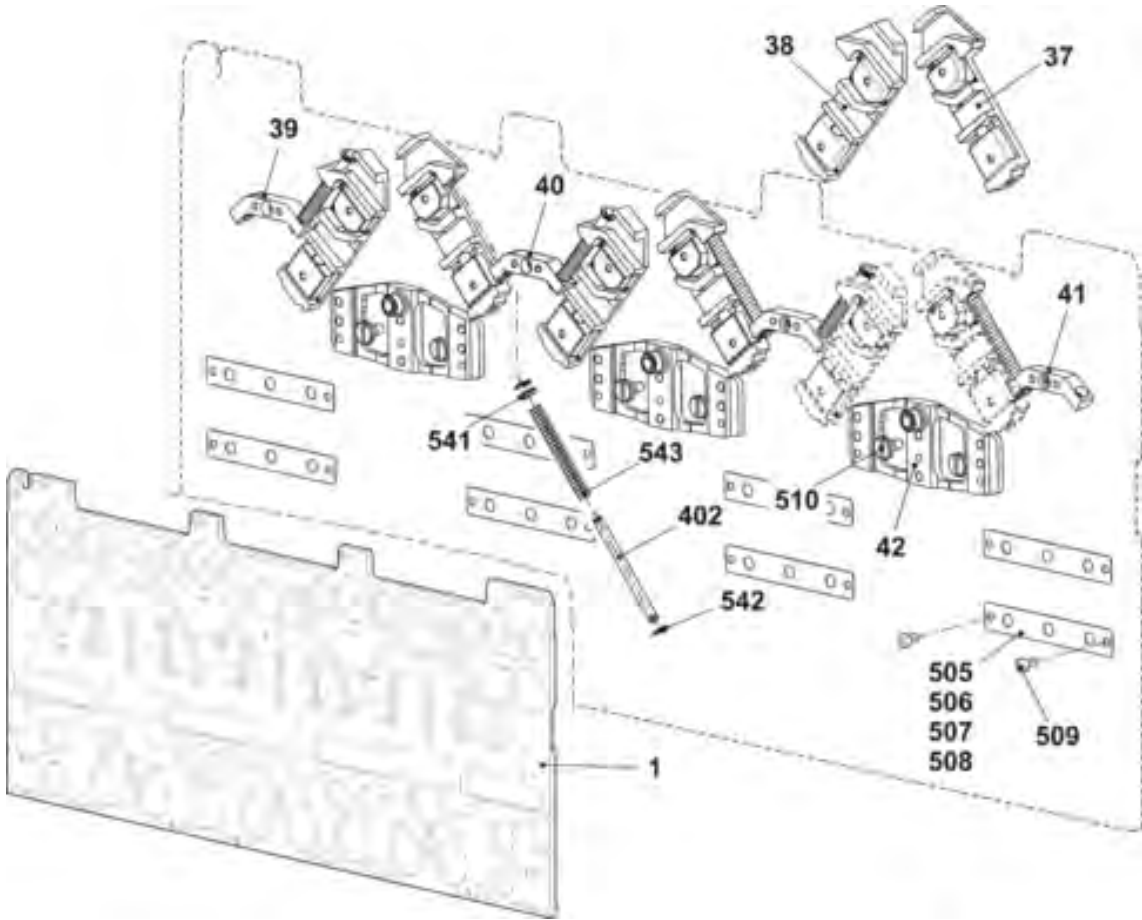


5.13.1 三角 E10

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左侧入口三角	243 595				
3	右侧入口三角	243 597		23	选针三角	212 946
4	上入口三角	243 596		24	左侧接圈压块	239 848
5	下入口三角 -1,5 E10-14	216 328		25	右侧接圈压块	239 849
6	左侧薄板	230 988		26	集圈压块	239 621
7	中间薄板	231 035		27	限位三角E10	210 611
8	右侧薄板	231 036		29	导向三角E10-4	210 349
9	左侧三角	231 039		30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041		31	左侧成圈三角E10-14 + E7.2	236 318
11	中间三角	231 040		32	右侧成圈三角E10-14 + E7.2	236 319
12	三角	227 923		33	集圈限位三角E12	236 345
13	三角	210 254		34	起针三角底板E4-12	204 372
14	左侧三角E5-14	212 265		35	接圈三角E10-12	210 595
15	右侧三角E5-14	212 266		36	不带分针的编织起针三角E10-12	237 993
16	左侧三角	236 192			不带分针的编织起针三角部分 E10 – E12(附件)	213 300
17	右侧三角	236 193		48	右侧三角E5-14	212 275
18	左侧三角E5-14	212 274		49	左侧入口三角 -1,5 E10 -14	216 329
19	三角	210 252		50	右侧入口三角 -1,5 E10-14	216 330
20	供给三角	210 185		500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944		60	右侧后部成圈三角E10 -12	236 320
22	右侧选针三角	212 947				

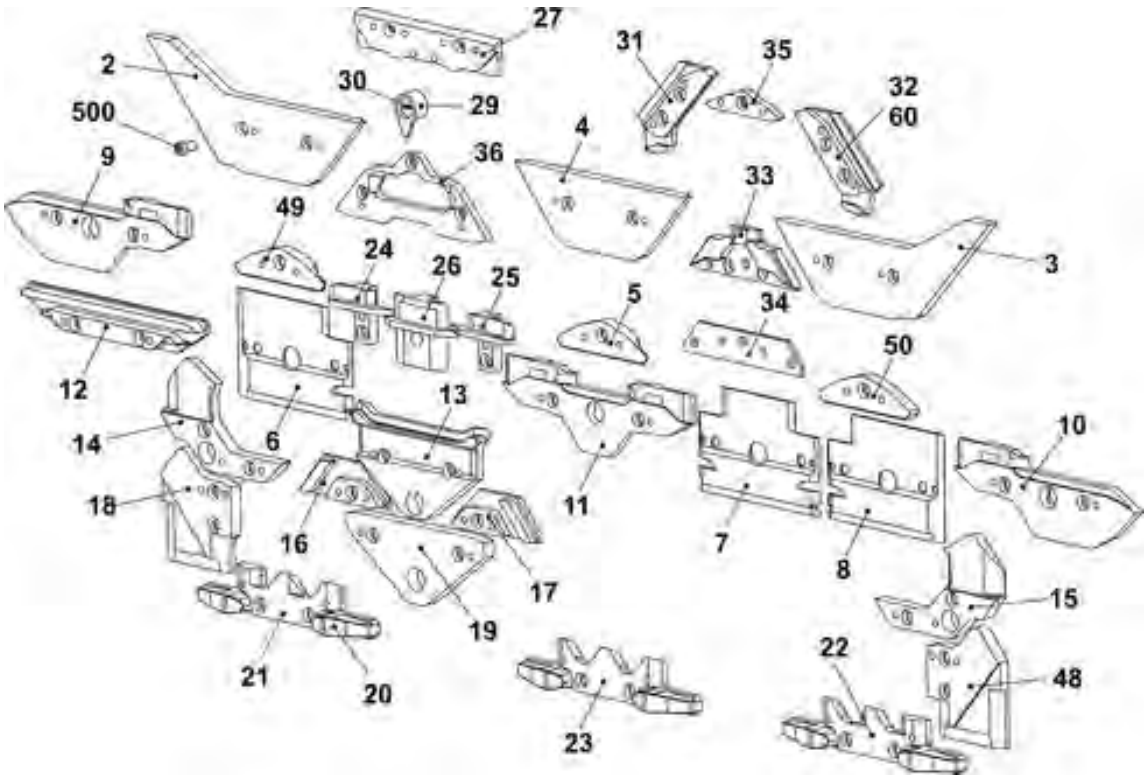


5.14 三角座E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E12	245 039	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E12 – E14	214 089	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包括 两侧 机头的所有部件		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

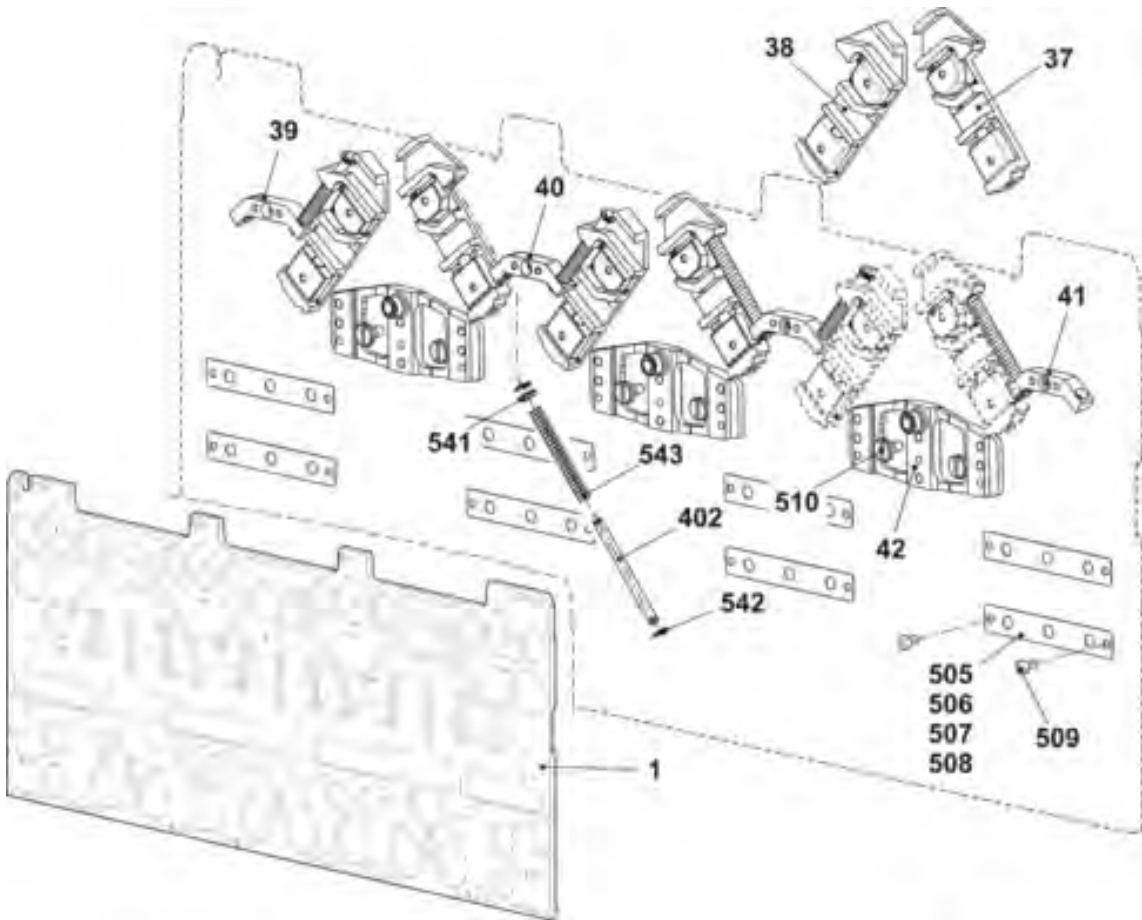


5.14.1 三角 E12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左侧入口三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧入口三角	243 597	24	左侧接圈压块	239 848
4	中间入口三角	243 596	25	右侧接圈压块	239 849
5	下入口三角 -1,5 E10 - E14	216 328	26	集圈压块	239 621
6	左侧薄板	230 988	27	限位三角E12 – E14	210 612
7	中间薄板	231 035	29	导向三角E10 – E14	210 349
8	右侧薄板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角E10 -E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角E10 -E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角E12	236 403
12	三角	227 923	34	起针三角底板E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角E10 - E12	210 595
14	左侧三角E5-14	212 265	36	不带分针的编织起针三角 E10 – E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分 E10 – E12 备件	213 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧入口三角 -1,5 E10 – E14	216 329
18	左侧三角E5-14	212 274	50	右侧入口三角 -1,5 E10 – E14	216 330
19	三角	210 252	500	带帽螺丝M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

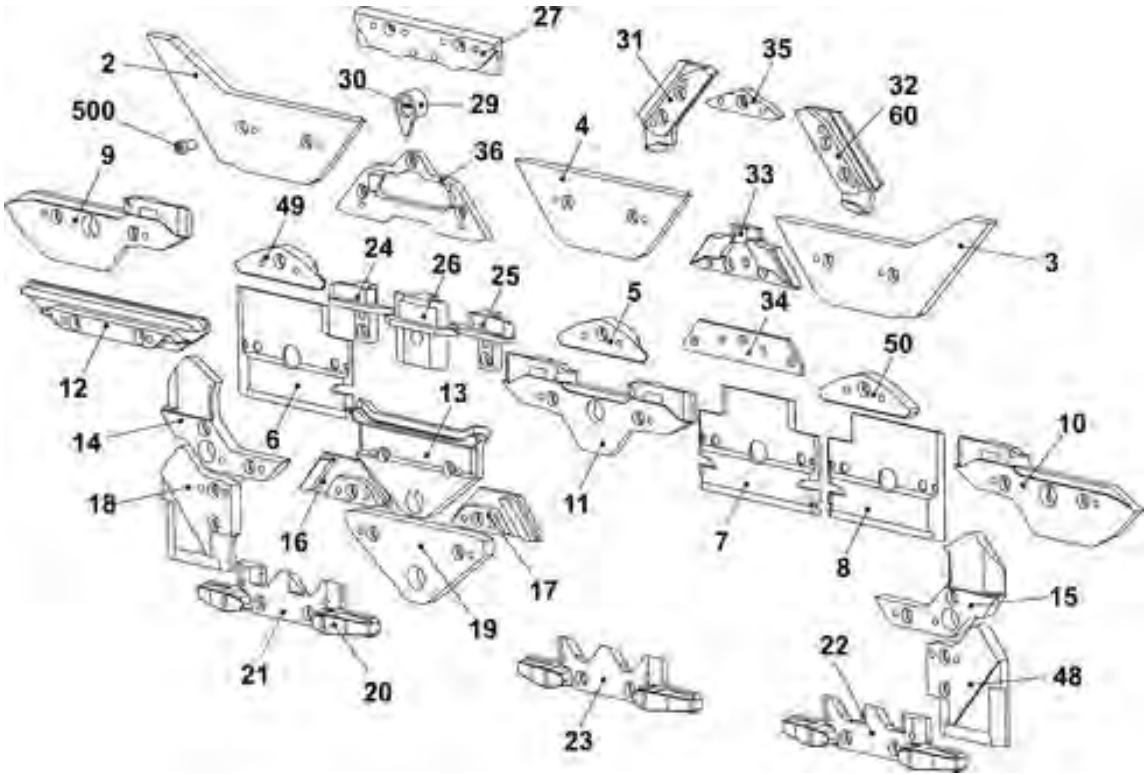


5.15 三角座 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E14	245 281	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E12 – E14	214 089	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

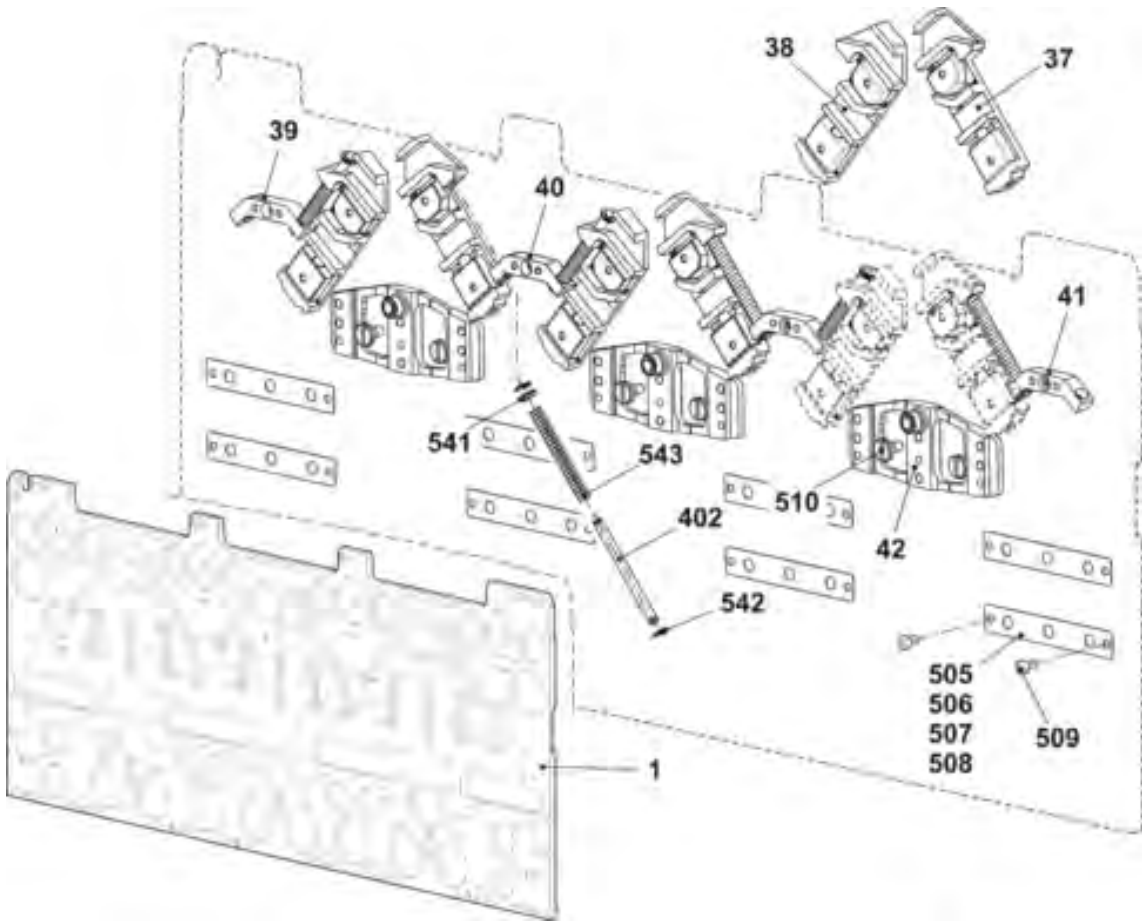


5.15.1 三角 E14

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左侧入口三角	232 531	23	选针三角	212 946
3	右侧入口三角	232 533	24	左侧接圈压块	239 848
4	中间入口三角	232 532	25	右侧接圈压块	239 849
5	下入口三角 -1,5 E10 - E14	216 328	26	集圈压块	239 621
6	左侧薄板	230 988	27	限位三角E12 – E14	210 612
7	中间薄板	231 035	29	导向三角E10 – E14	210 349
8	右侧薄板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	Stitch cam on the left E10 -E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角E10 -E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角E14	236 428
12	三角	227 923	34	起针三角底板E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角E14	236 944
14	左侧三角E5-14	212 265	36	不带分针的编织起针三角E14	236 767
15	右侧三角E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分E14 备件	214 212
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧入口三角 -1,5 E10 – E14	216 329
18	左侧三角E5-14	212 274	50	右侧入口三角 -1,5 E10 – E14	216 330
19	三角	210 252	500	带帽螺丝M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

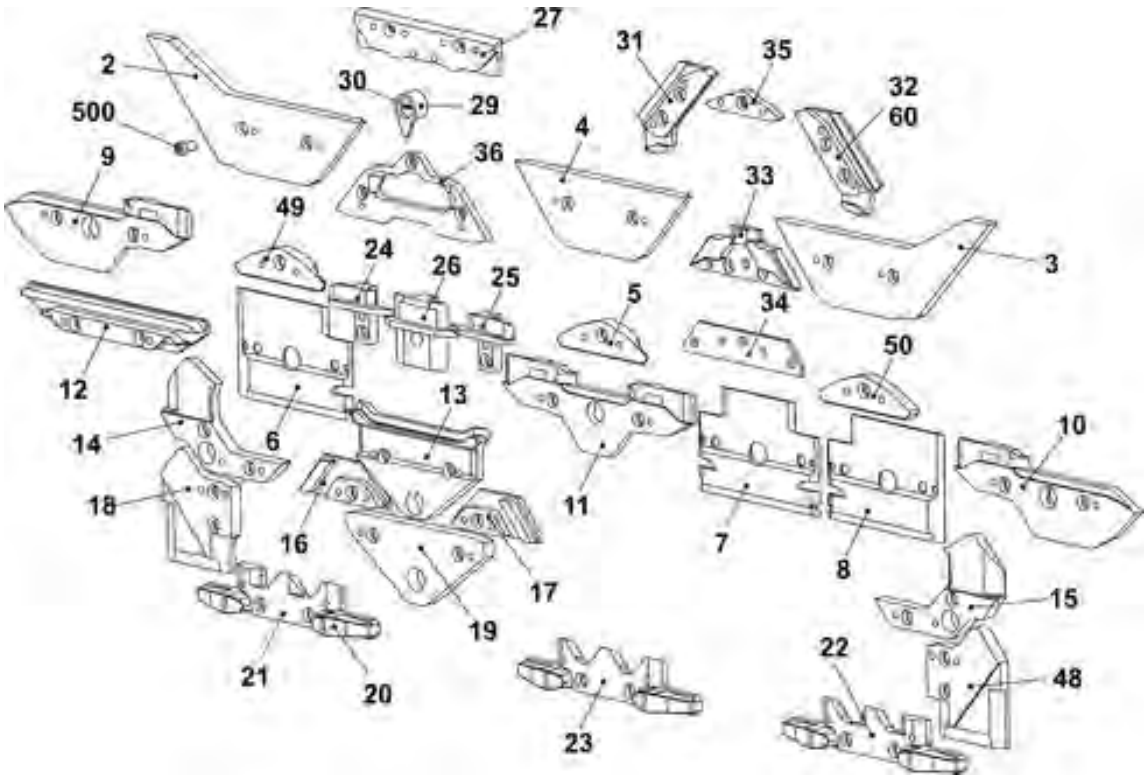


5.16 三角座 E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E16-E18	250 088	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E16 – E20	221 123	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E16 – E20	221 124	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

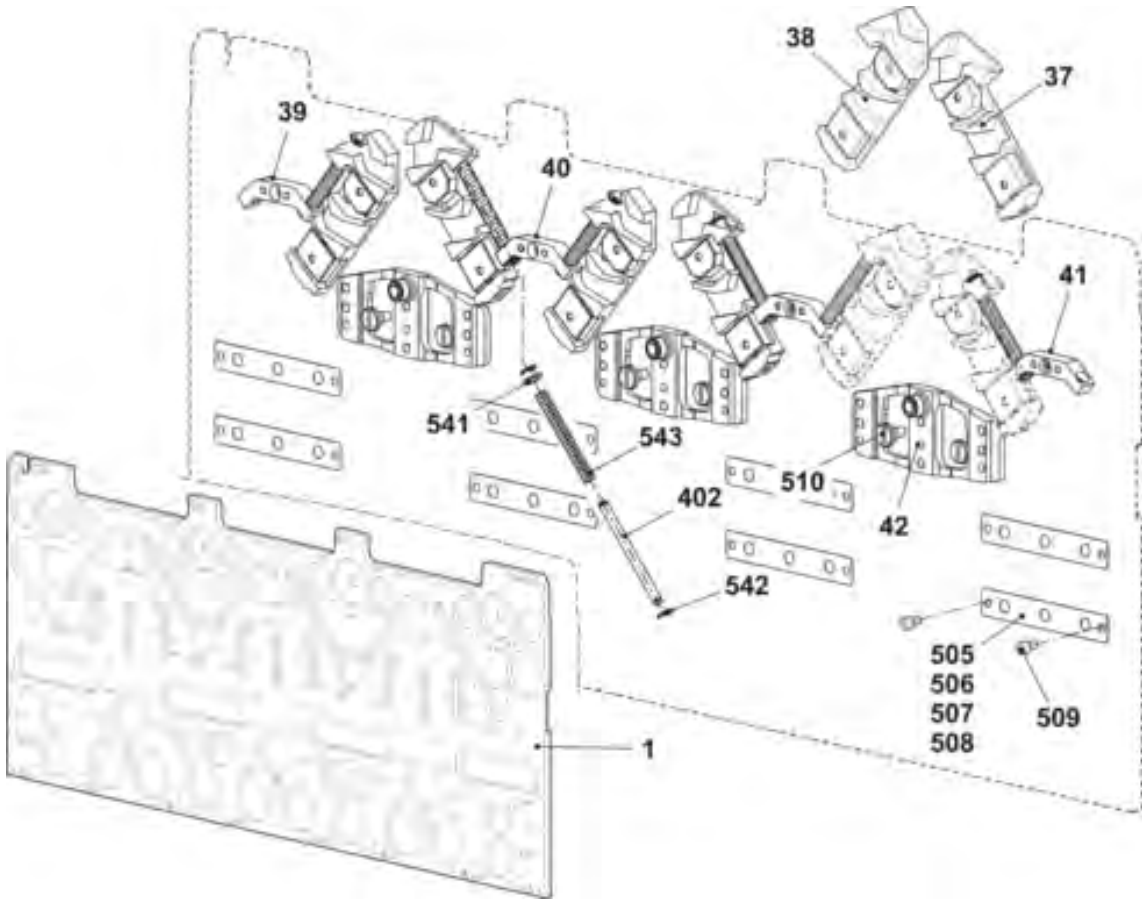


5.16.1 三角 E14|E14/12

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左侧入口三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧入口三角	243 597	24	左侧接圈压块	239 848
4	中间入口三角	243 596	25	右侧接圈压块	239 849
5	下入口三角E16 - E20	220 842	26	集圈压块	239 621
6	左侧薄板	230 988	27	限位三角E16 - E20	220 865
7	中间薄板	231 035	29	导向三角E16 - E20	224 383
8	右侧薄板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角E16 - E20	220 870
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角E16 - E20	220 871
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角E16 - E18	239 936
12	三角	227 923	34	起针三角底板E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角E16 - E20	220 863
14	左侧三角E5-14	212 265	36	不带分针的编织起针三角 E16 - E18 + E9.2	239 457
15	右侧三角E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分 E16 - E18 + E9.2(附件)	239 742
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧入口三角E16 - E20	220 841
18	左侧三角E5-14	212 274	50	右侧入口三角E16 - E20	220 843
19	三角	210 252	500	带帽螺丝M4x8	020 091
20	供给三角	210 185			
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

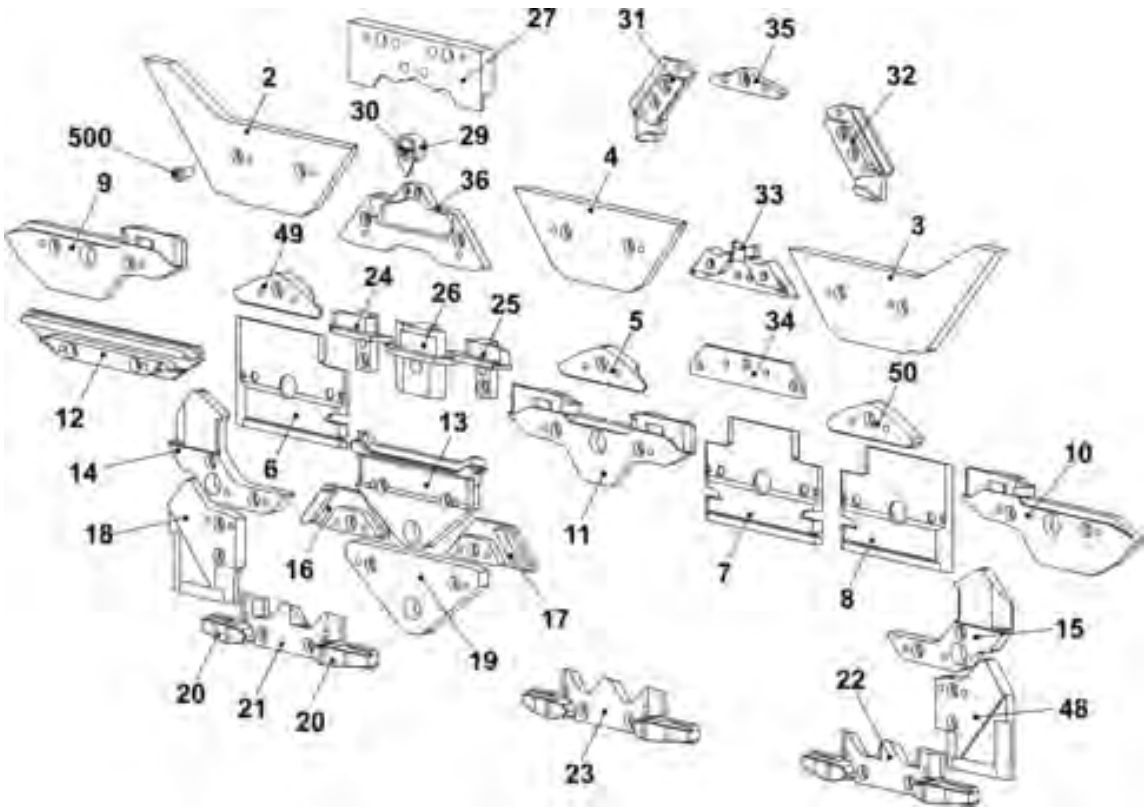


5.17 三角座 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E12m.10	243 407	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E12 – E14	214 089	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包括 两侧 机头的所有部件		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

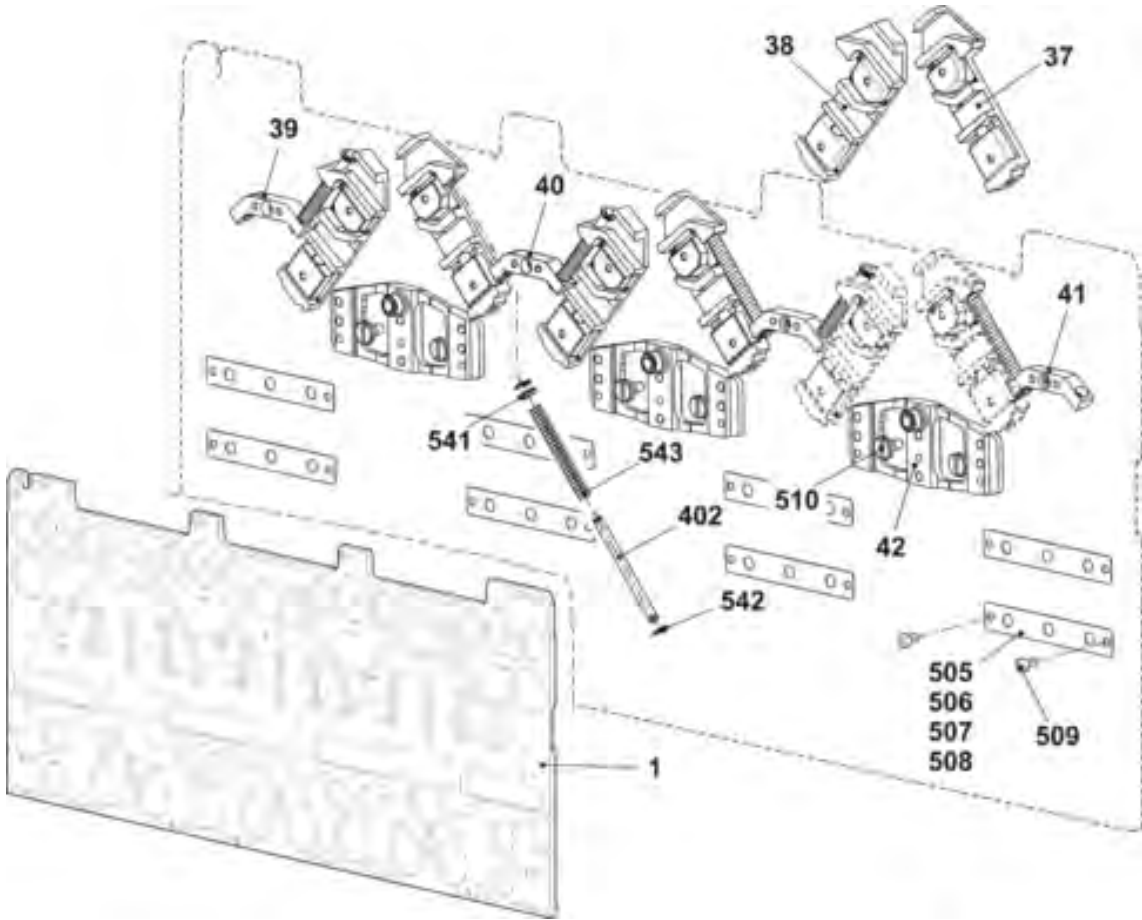


5.17.1 三角 E12m.10

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左侧入口三角	243 595	23	选针三角	212 946
3	右侧入口三角	243 597	24	左侧接圈压块	239 848
4	中间入口三角	243 596	25	右侧接圈压块	239 849
5	下入口三角-1,5 E10 - E14	216 328	26	集圈压块	239 621
6	左侧薄板	230 988	27	限位三角E10	210 611
7	中间薄板	231 035	29	导向三角E10 – E14	210 349
8	右侧薄板	231 036	30	螺丝	210 335
9	左侧三角	231 039	31	左侧成圈三角E10 -E14 + E7.2	236 318
10	右侧三角	231 041	32	右侧成圈三角E10 -E14 + E7.2	236 319
11	中间三角	231 040	33	集圈限位三角E10 + E7.2	236 345
12	三角	227 923	34	起针三角底板E4-12	204 372
13	三角	210 254	35	接圈三角E10 - E12	210 595
14	左侧三角E5-14	212 265	36	不带分针的编织起针三角 E10 – E12 + E7.2	237 993
15	右侧三角E5-14	212 266		不带分针的编织起针三角部分 E10 – E12 + E7.2 备件	237 300
16	左侧三角	236 192	48	右侧三角E5-14	212 275
17	右侧三角	236 193	49	左侧入口三角-1,5 E10 – E14	216 329
18	左侧三角E5-14	212 274	50	右侧入口三角-1,5 E10 – E14	216 330
19	三角	210 252	500	带帽螺丝M4x8	020 091
20	供给三角	210 185	60	右侧后部成圈三角E10 - E12	236 320
21	左侧选针三角	212 944			
22	右侧选针三角	212 947			

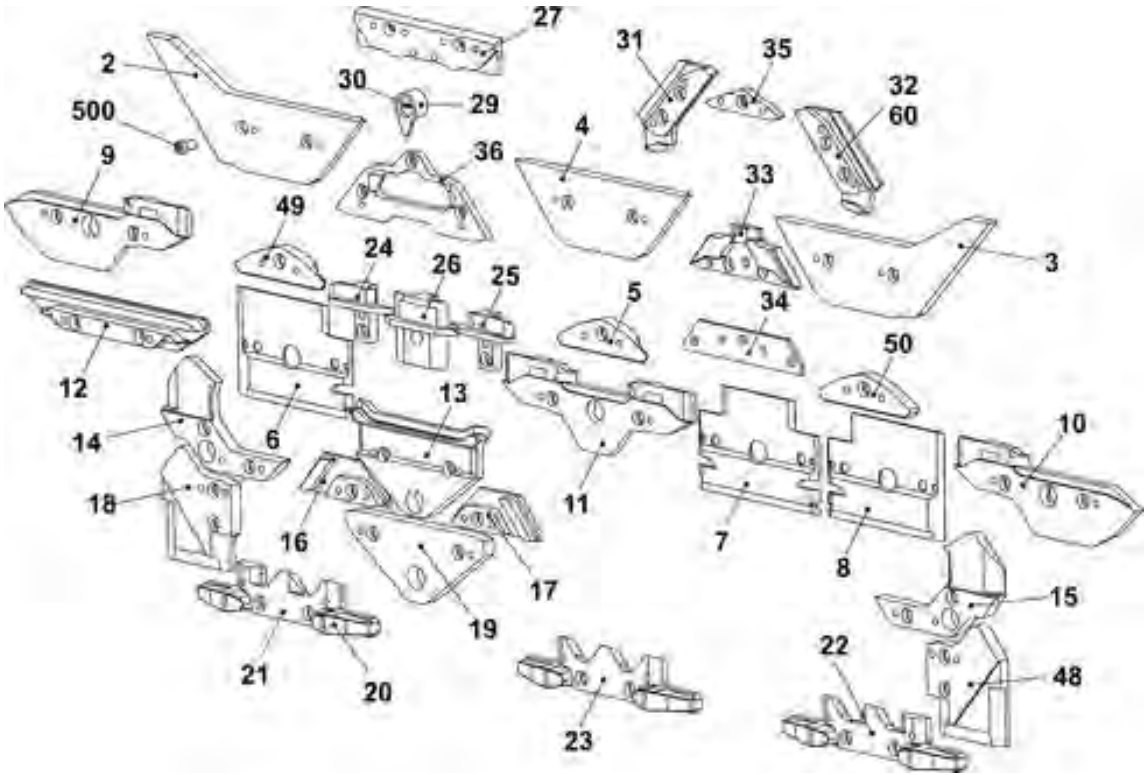


5.18 三角座 E5.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E5.2	244 375	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E5 – E10	211 163	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E5 - E10	211 164	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

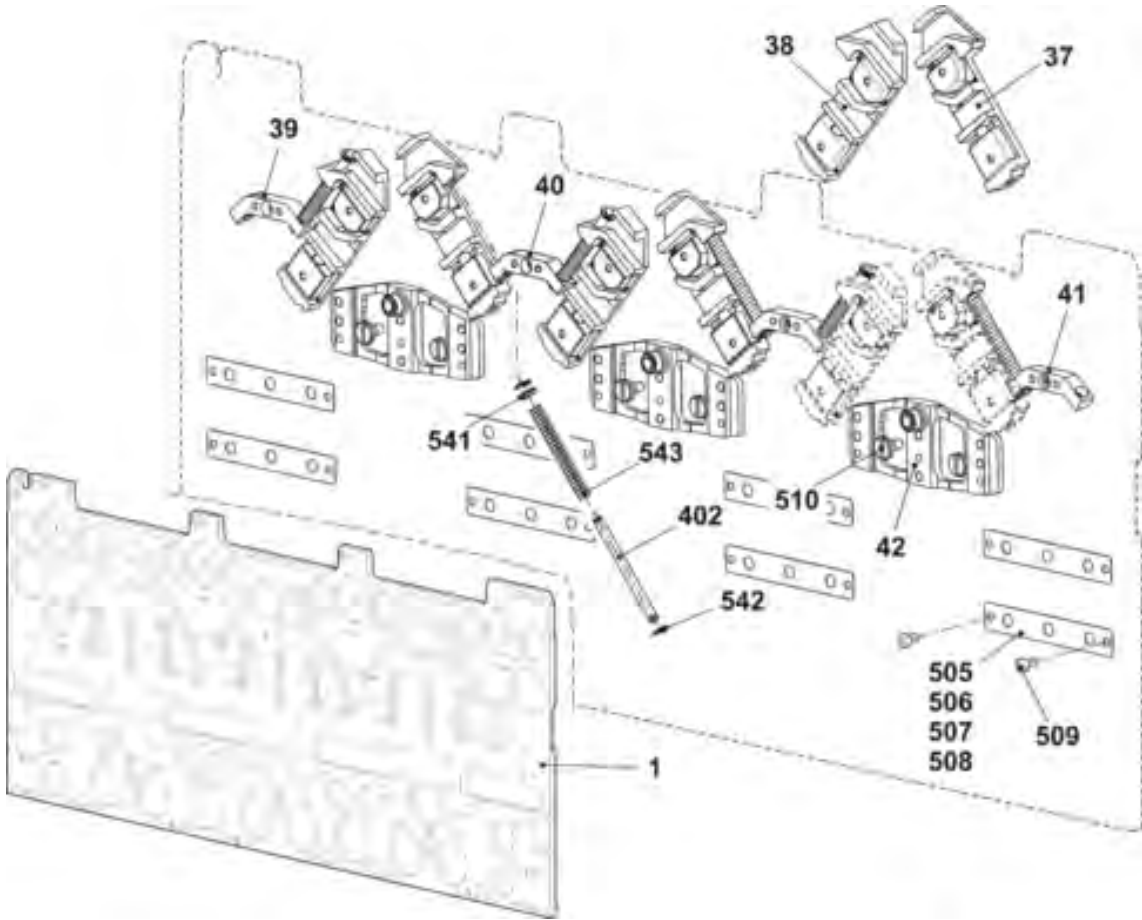


5.18.1 三角 E5.2

位置	名称	Id		位置	名称	Id
2	左侧入口三角	213 304		22	右侧选针三角	212 947
3	右侧入口三角	213 303		23	选针三角	212 946
4	上入口三角	210 285		24	左侧接圈压块	239 848
5	中下入口三角E2,5.2 + E3,5.2	235 719		25	右侧接圈压块	239 849
6	左侧薄板	230 988		26	集圈压块	239 621
7	中间薄板	231 035		27	左侧限位三角E5	210 289
8	右侧薄板	231 036		28	右侧限位三角E5	210 290
9	左侧三角	231 039		29	导向三角E2,5.2 + E3,5.2	229 505
10	右侧三角	231 041		30	螺丝	210 335
11	中间三角	231 040		31	左侧成圈三角E2,5.2 + E3,5.2	235 712
12	三角	227 923		32	右侧成圈三角E2,5.2 + E3,5.2	235 713
13	三角	210 254		33	集圈限位三角E5	253 517
14	左侧三角E5-14	212 265		34	起针三角底板E4-12	204 372
15	右侧三角E5-14	212 266		35	接圈三角E5	210 386
16	左侧三角	236 192		36	不带分针的编织起针三角E5	253 516
17	右侧三角	236 193			带分针的起针三角 E5 附件	255 174
18	左侧三角E5-14	212 274		48	右侧三角E5-14	212 275
19	三角	210 252		49	左下入口三角E5-8	235 718
20	供给三角	210 185		50	右下入口三角E5-8	235 720
21	左侧选针三角	212 944		500	带帽螺丝M4x8	020 091

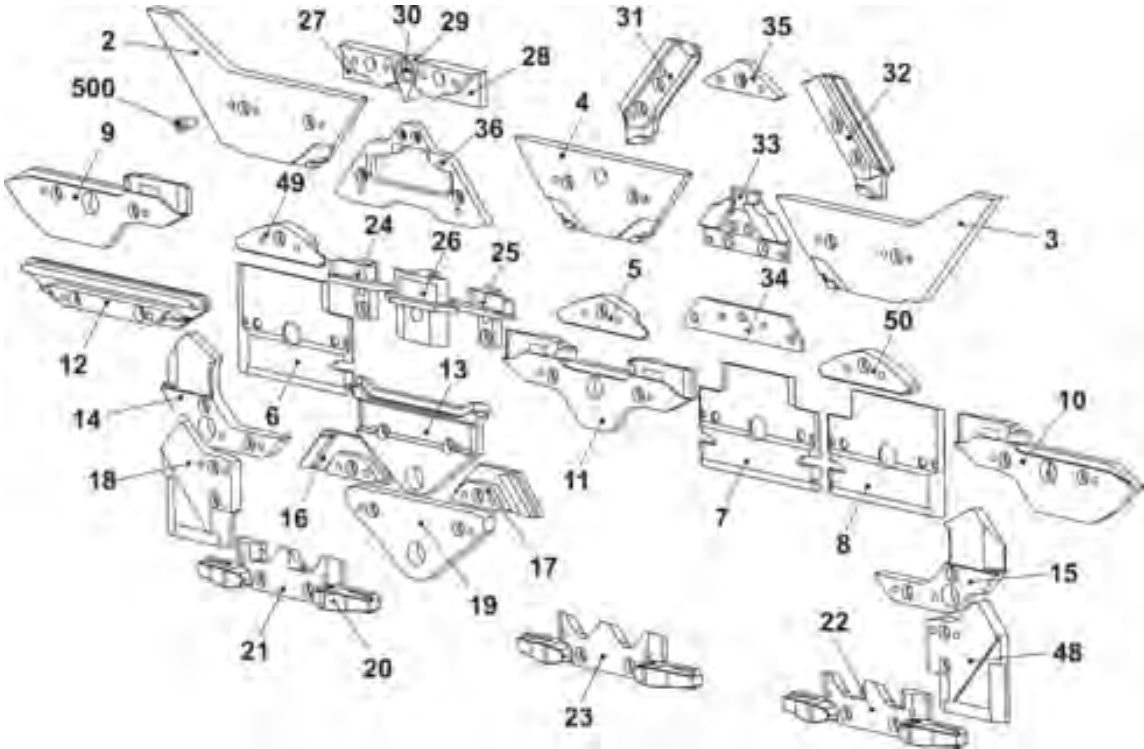


5.19 三角座 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E6.2	244 376	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E12 – E14	214 089	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

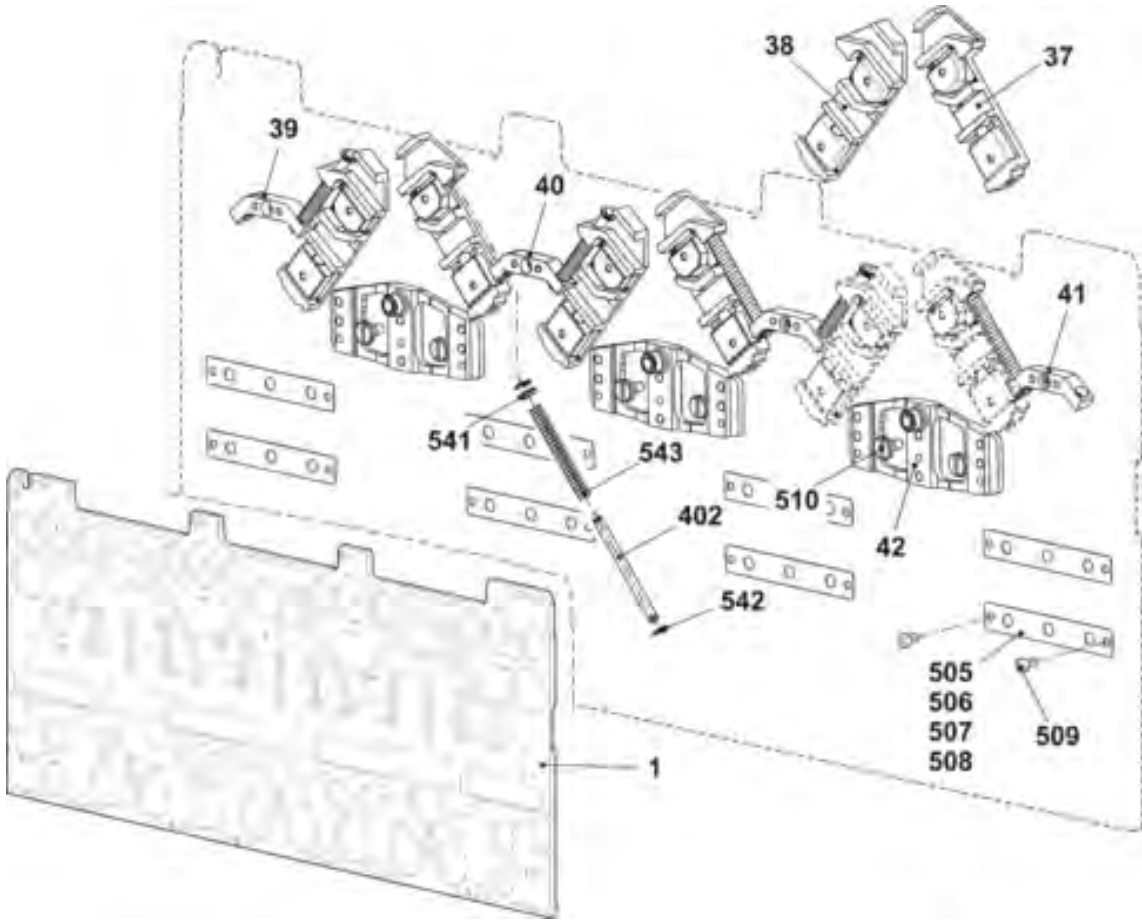


5.19.1 三角 E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左侧入口三角	243 595	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧入口三角	243 597	23	选针三角	212 946
4	中间入口三角	243 596	24	左侧接圈压块	239 848
5	下入口三角 -1,5 E10 - E14	216 328	25	右侧接圈压块	239 849
6	左侧薄板	230 988	26	集圈压块	239 621
7	中间薄板	231 035	27	限位三角E6.2	218 306
8	右侧薄板	231 036	29	导向三角E10 – E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角E6.2	236 392
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角E6.2	236 393
12	三角	227 923	33	集圈限位三角E6.2	236 429
13	三角	210 254	34	起针三角底板E4-12	204 372
14	左侧三角E5 – E14	212 265	35	接圈三角E6.2	236 943
15	右侧三角E5 - E14	212 266	36	不带分针的编织起针三角E6.2	236 766
16	左侧三角	236 192		不带分针的编织起针三角部分E6.2 备件	237 948
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角E5-14	212 275
18	左侧三角E5 - E14	212 274	49	左侧入口三角-1,5 E10 – E14	216 329
19	三角	210 252	50	右侧入口三角-1,5 E10 – E14	216 330
20	供给三角	210 185	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

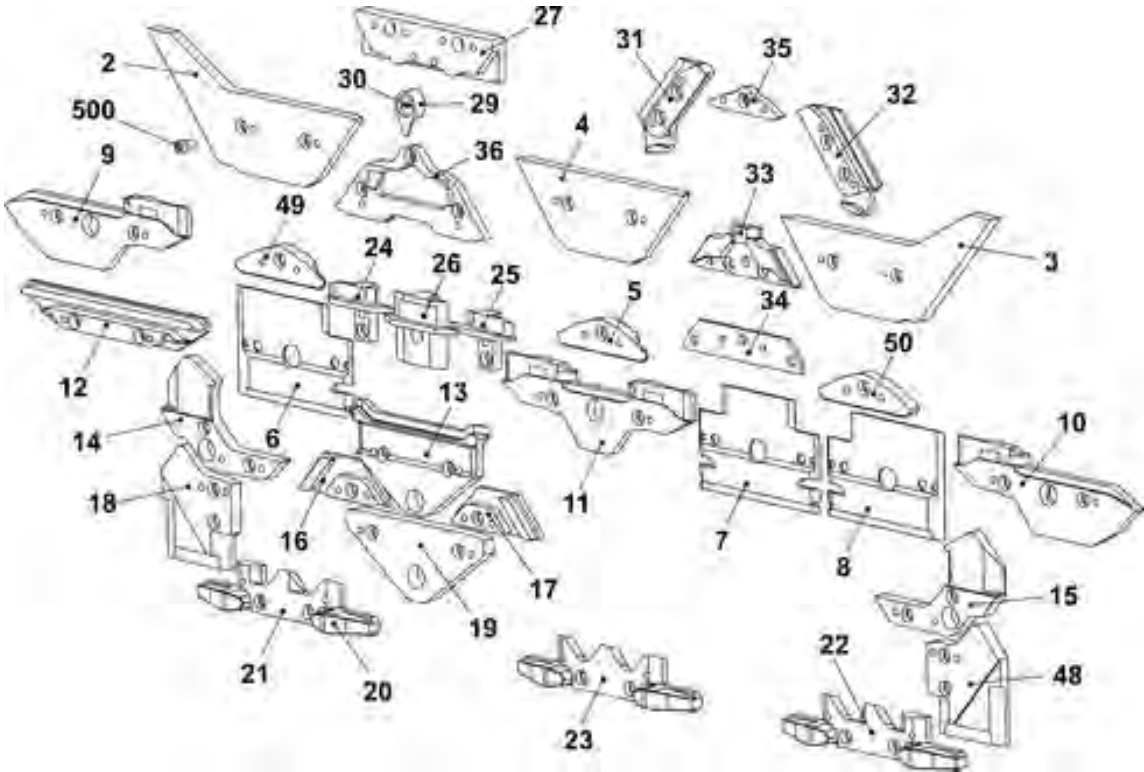


5.20 三角座 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个三角座E7.2	243 397	42	切换板	240 281
1	三角底板	243 219	505	垫片 0,03x12x75	022 828
37	整个右侧成圈三角E12 – E14	214 088	506	垫片 0,05x12x75	022 829
38	整个左侧的成圈三角E12 – E14	214 089	507	垫片 0,1x12x75	022 830
39	左侧引导块	211 165	508	垫片 0,2x12x75	022 831
40	中央引导块	211 166	509	沉头螺丝M3x4	023 142
41	右侧引导块	211 168	510	双头螺钉	239 626
402	弹簧杆	209 791	整个三角座 包含机头一边 的所有部分		
541	圆盘4,3x7x0,5	022 153			
542	弹簧挡圈 3,2	021 019			
543	压缩弹簧	250 515			

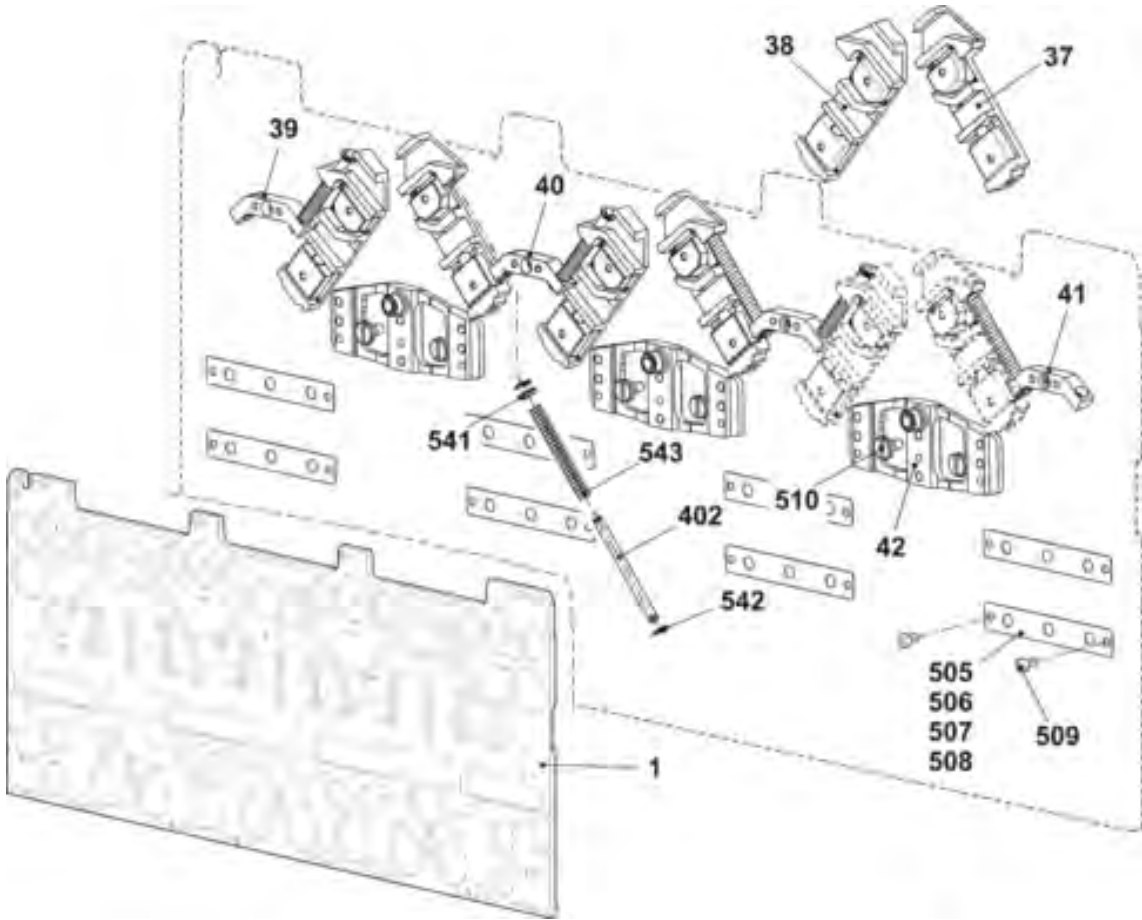


5.20.1 三角 E7.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
2	左侧入口三角E6.2 + 7.2 + 9.2	243 870	22	右侧选针三角	212 947
3	右侧入口三角E6.2 + 7.2 + 9.2	243 872	23	选针三角	212 946
4	上入口三角E6.2 + 7.2 + 9.2	243 871	24	左侧接圈压块	239 848
5	下入口三角E5-8	212 395	25	右侧接圈压块	239 849
6	左侧薄板	230 988	26	集圈压块	239 621
7	中间薄板	231 035	27	限位三角E10	210 611
8	右侧薄板	231 036	29	导向三角E10 – E14	210 349
9	左侧三角	231 039	30	螺丝	210 335
10	右侧三角	231 041	31	左侧成圈三角E10-14 + 7.2	236 318
11	中间三角	231 040	32	右侧成圈三角E10-14 + 7.2	236 319
12	三角	227 923	33	集圈限位三角E10 + 7.2	236 345
13	三角	210 254	34	起针三角底板E4-12	204 372
14	左侧三角E5 – E14	212 265	35	接圈三角E10-12	210 595
15	右侧三角E5 - E14	212 266	36	不带分针的编织起针三角E10-12+7.2	237 993
16	左侧三角	236 192		带分针的起针三角 (附 件)	213 300
17	右侧三角	236 193	48	右侧三角E5-14	212 275
18	左侧三角E5 - E14	212 274	49	左侧入口三角E5-8	213 161
19	三角	210 252	50	右侧入口三角E5-8	213 162
20	供给三角	210 185	500	带帽螺丝M4x8	020 091
21	左侧选针三角	212 944			

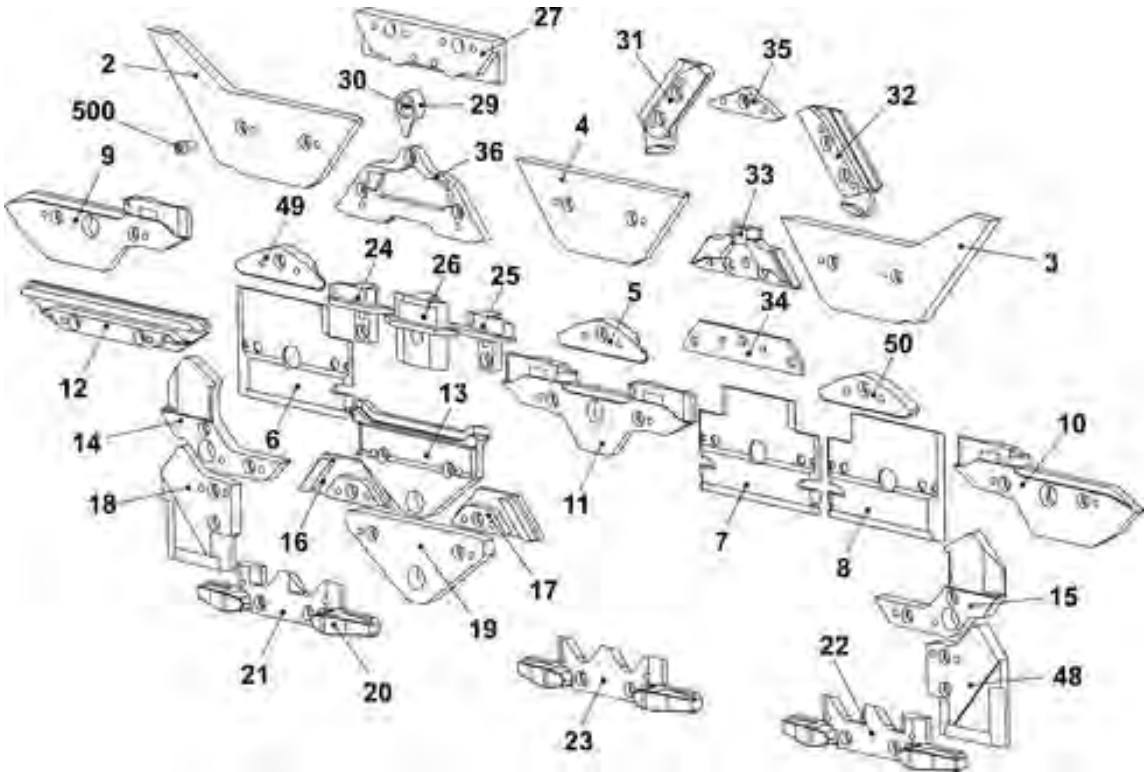


6 主牵拉

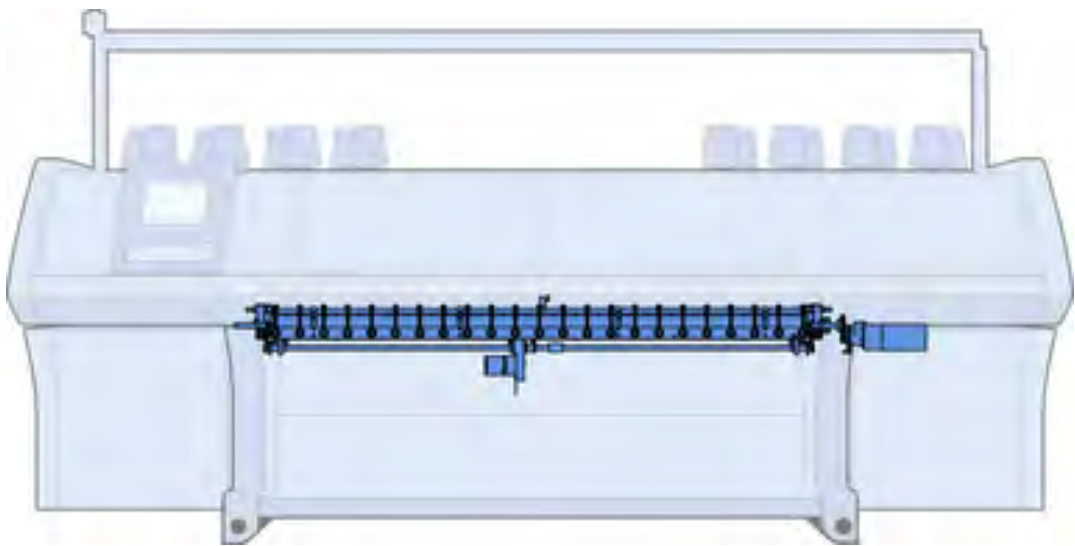


6.1 主牵拉

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉				
1	左侧主牵拉左侧主牵拉	254 943	4	整个主牵拉辊开/关 72"	253 935
2	主牵拉三角	254 944			
3	主牵拉的中间				
	E5 E7 E8 E10 E12 E14 E5m.4 E7m.5 7m.8 E8m.7 E10m.12 E6.2(12m.10) E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2	254 931			
	E16 E18	254 932			

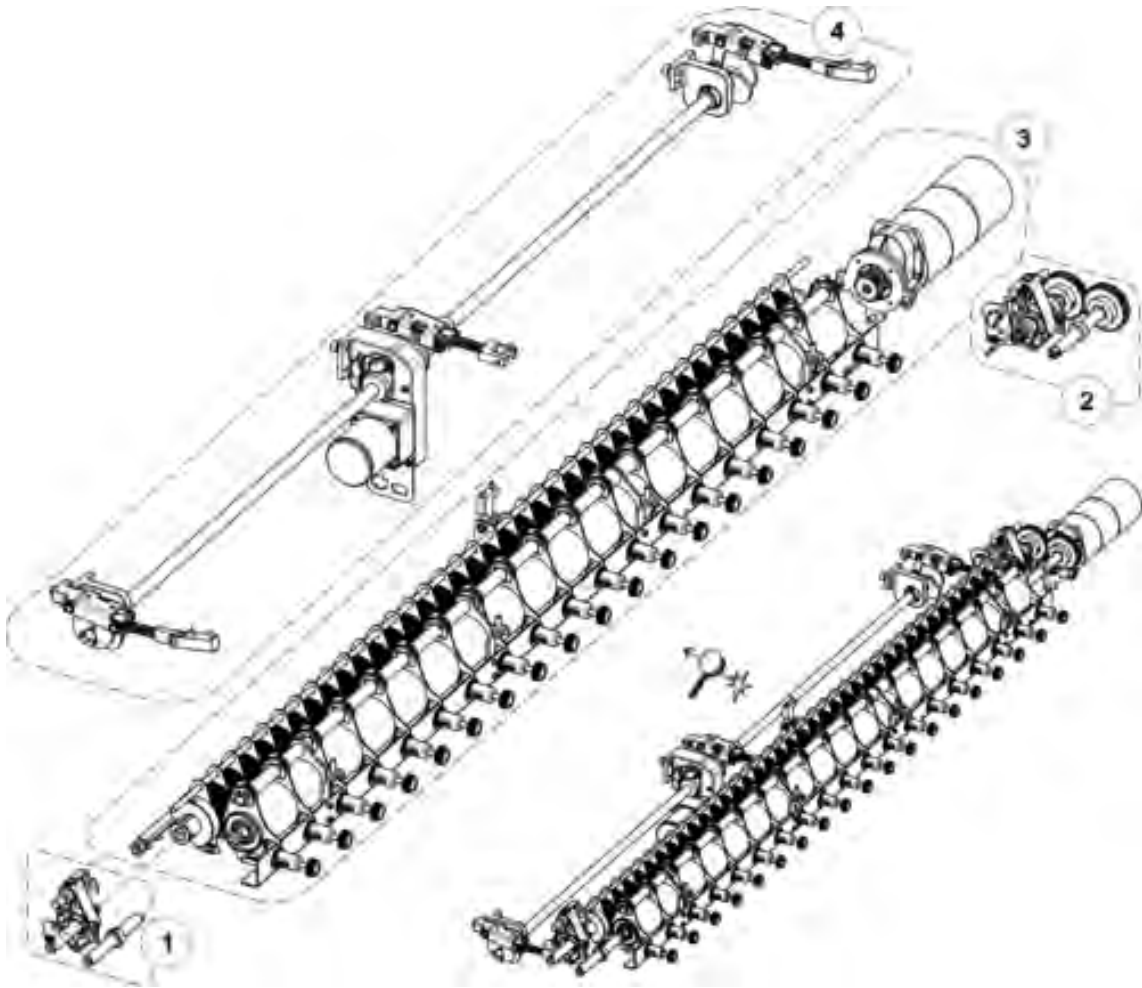


6.2 主牵拉的中间

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳剩余部件		20	绕板连接电缆	241 703
	E5 E7 E8 E10 E12 E14 E5m.4 E7m.5 7m.8 E8m.7 E10m.12 E6.2(12m.10) E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2	254 931	509	带帽螺丝M8x25	020 142
	E16 E18	254 932	510	沉头螺丝M4x6	235 450
4	整个后部防缠绕板	240 413	30*	轴承座	237 357
12	整个牵拉马达	253 803		530* 螺栓	237 211
13	整个后部牵拉辊E5-14	242 463		531* 固定螺栓M6x8	023 723
15	整个前端牵拉辊	253 912		532* 带帽螺丝M6x20	020 136

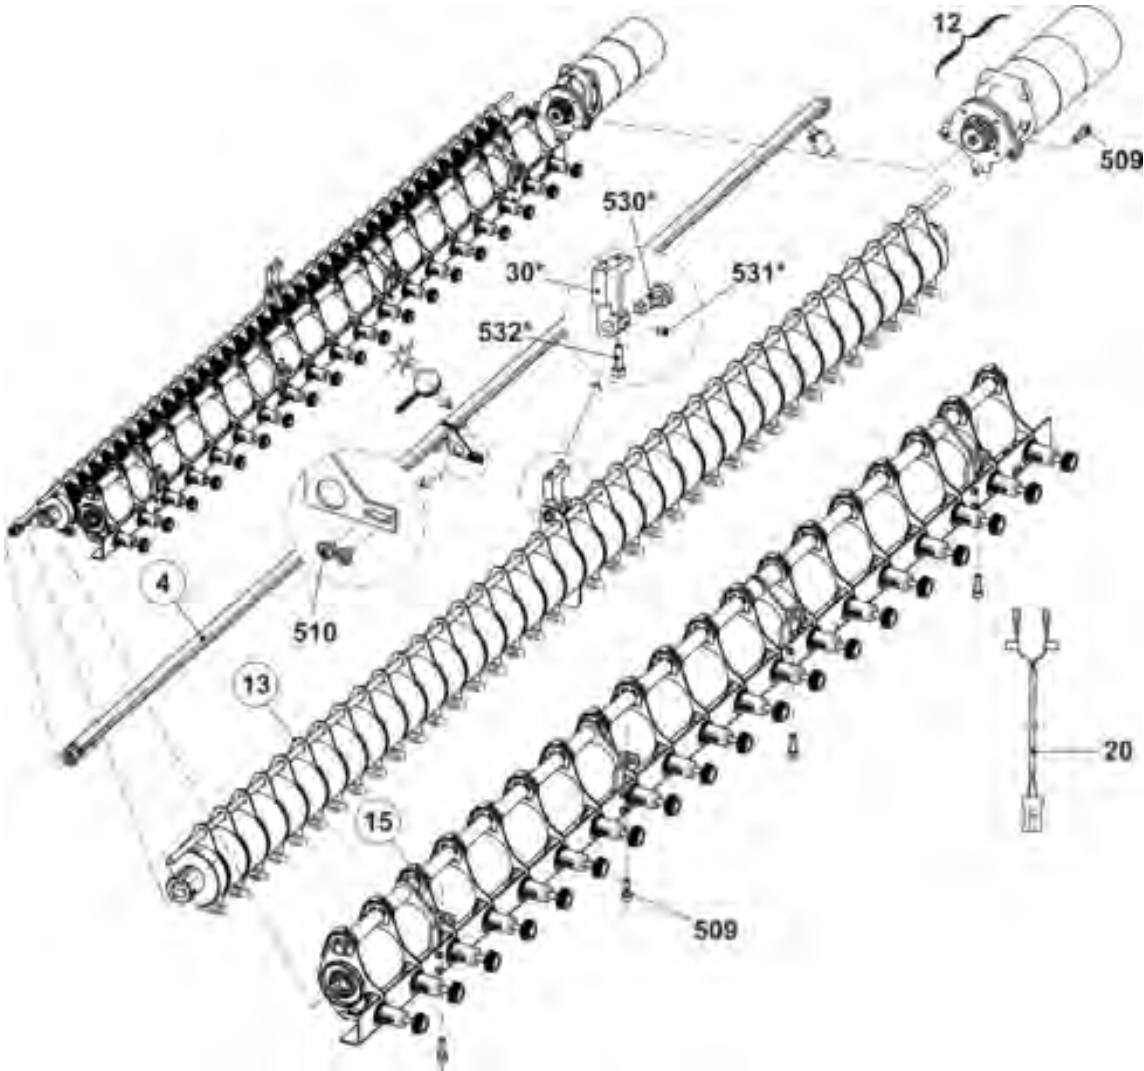


6.3 左侧主牵拉左侧主牵拉

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧主牵拉左侧主牵拉	254 943	11	左侧全浮动轴	235 829
3	后部左轴	221 012	19	停位杆	252 503
5	螺栓	208 538	500	螺丝50x15	251 728
7	整个左安装板	231 725	504	垫圈18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环18x1,2	020 955
9a	摆动安装轴承	253 200	507	固定轴环	020 938
9b	金属片支架	253 212	508	固定螺丝	022 684
590	螺丝35x10	251 729	511	带帽螺丝M6x12	020 134

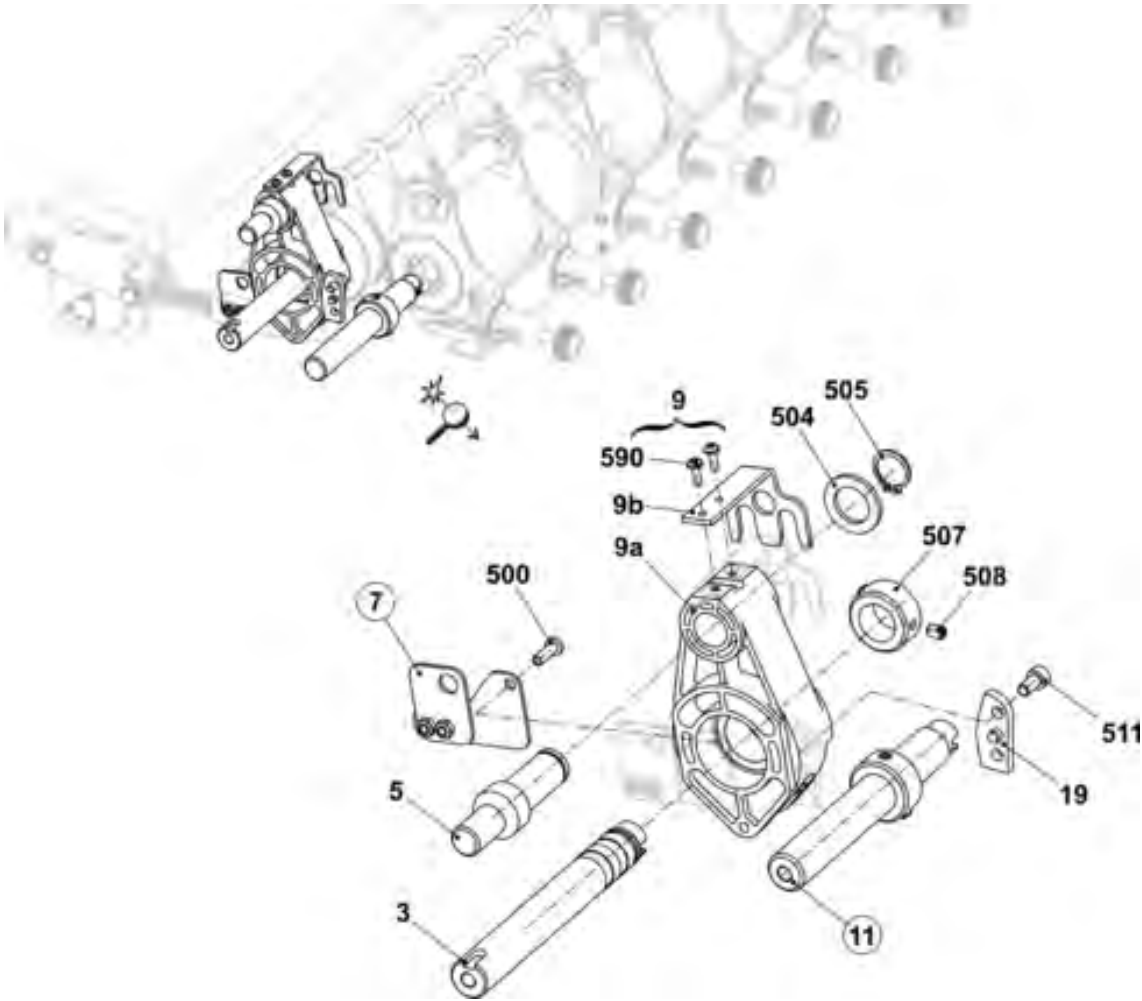

6.4 主牵拉三角


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	主牵拉三角	254 944	10	右侧全浮动轴	235 830
1	整套离合器	251 677	19	停位杆	252 503
5	螺栓	208 538	500	螺丝50x15	251 728
8	整个右安装板	240 069	504	垫圈18	023 295
9	摆动安装轴承	253 247	505	锁定环18x1,2	020 955
	9a 摆动安装轴承	253 200	507	固定轴环A20	020 938
	9b 金属片支架	253 212	508	固定螺栓M6x8	022 684
	590 螺丝35x10	251 729	511	带帽螺丝M6x12	020 134

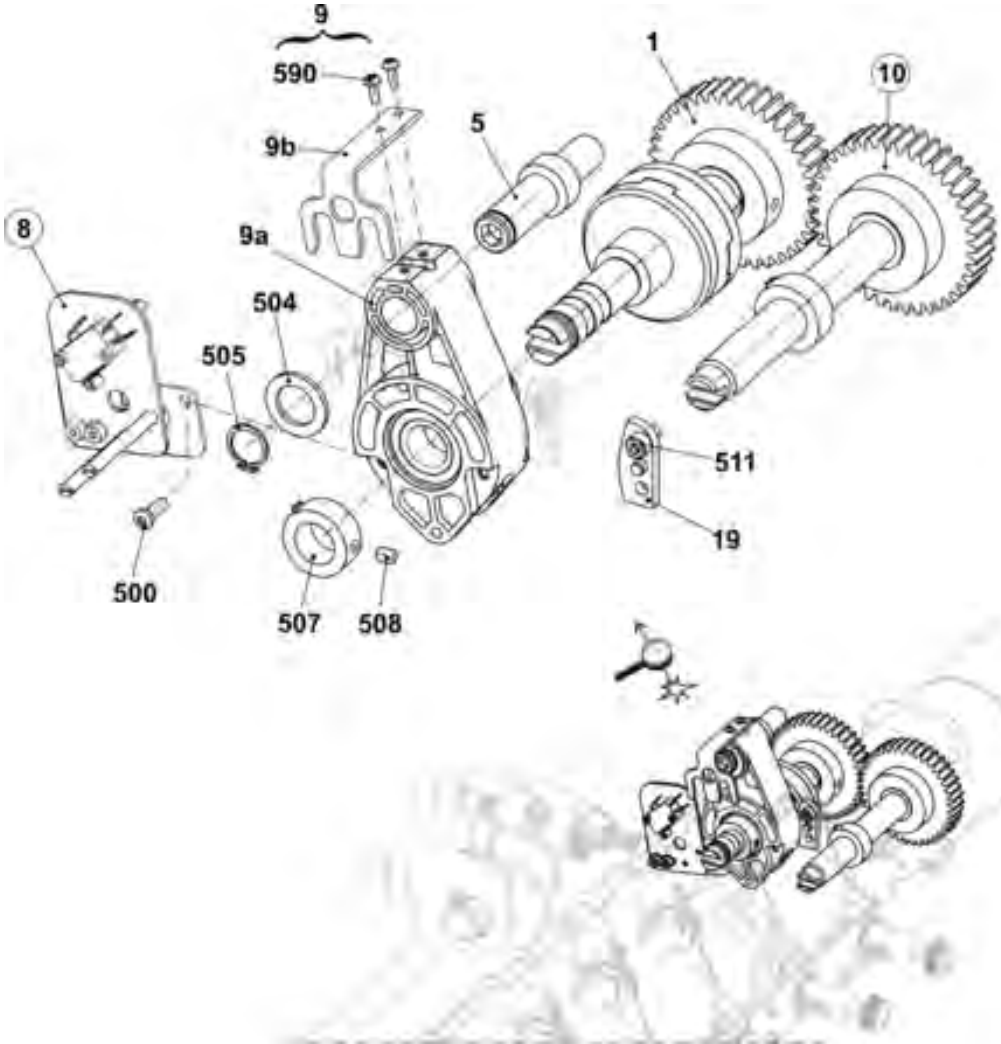

6.4 主牵拉三角



6.4.1 安装板

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ L	整个左安装板	231 725		Σ R	整个右安装板	240 069
1	左安装板	231 541		1	右安装板	240 068
2	左定位板	231 539		2	双头螺钉	240 067
500	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247		3	右定位板	240 066
501	锯齿形锁定垫圈J5,3	022 489		500	六角螺母M4-6	022 536
				501	微动开关	026 259
				502	带帽螺丝M3x16	022 583
				503	带帽螺丝M5x8	244 278
				504	垫圈5-200	020 871

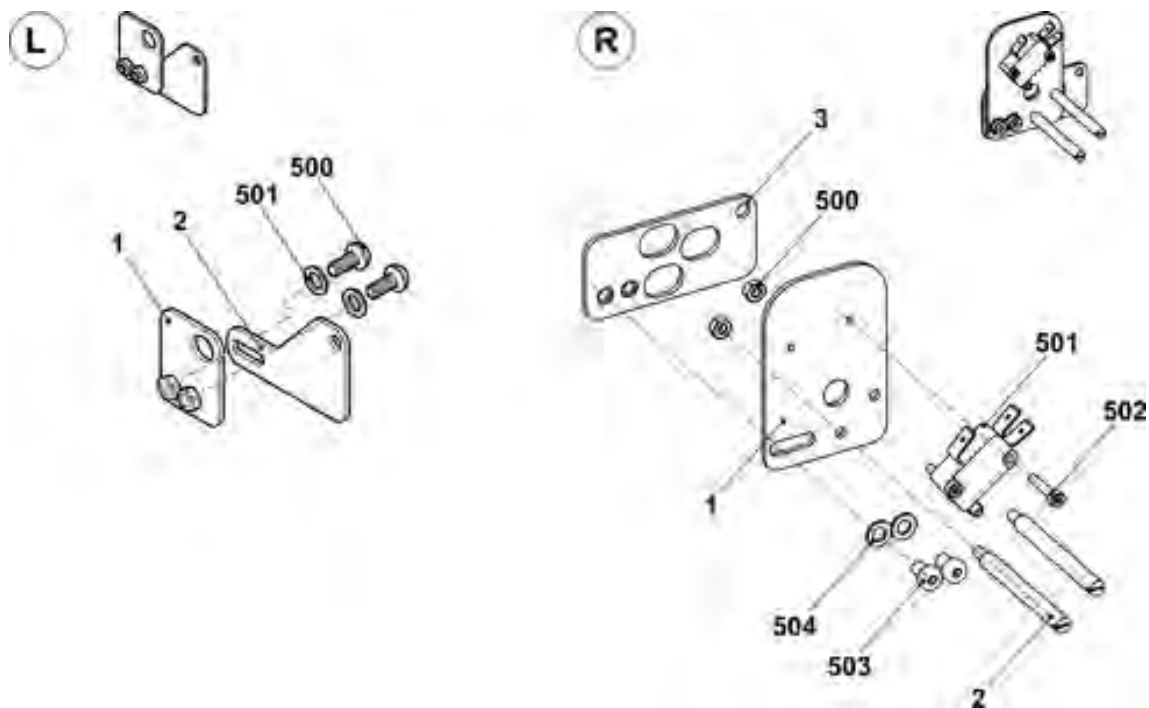


6.4.2 全浮动轴

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧全浮动轴	235 829		Σ R	右侧全浮动轴	235 830
1	前端左轴	235 827		1	前端右侧轴	235 826
500	固定轴环	020 938		2	齿轮Z=40, M=2	213 744
501	固定螺栓M6x8	022 684		500	固定轴环	020 938
				501	固定螺栓M6x8	022 684
				502	平键 A6x6x25	023 017

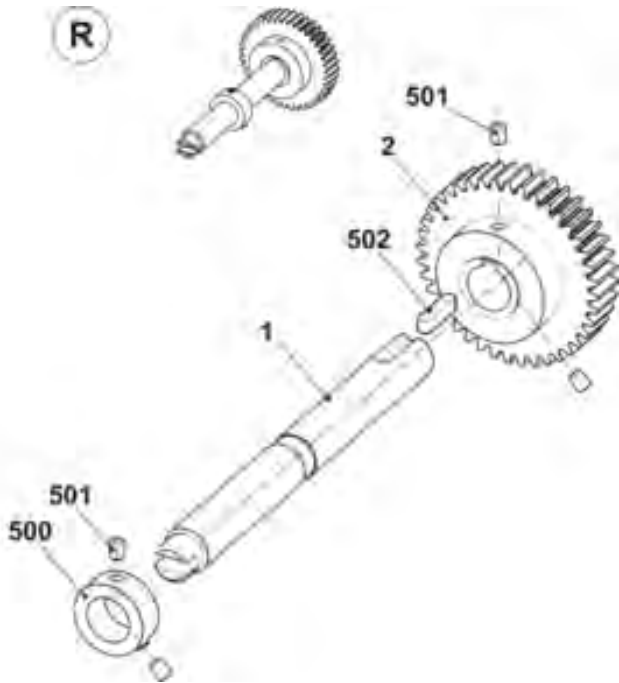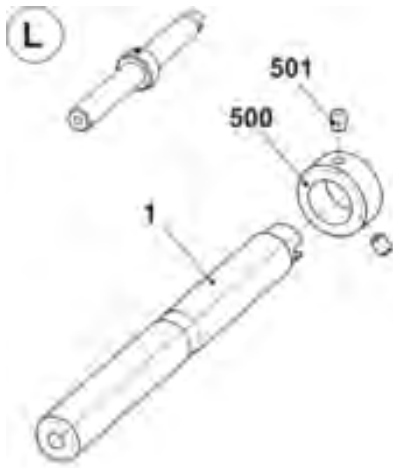


6.5 防缠绕板

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个后部防缠绕板角	240 413		6	支架	235 731
1	右侧防缠绕板角	240 414		7	左侧防缠绕板角	240 415
2	晃动	240 127		8	调节砵码	229 248
3	三角	209 278		500	带帽螺丝M5x8	023 319
4	螺栓	228 310		501	固定轴环	020 934
5	啮合轴	228 803		502	固定螺栓M5x6	022 738

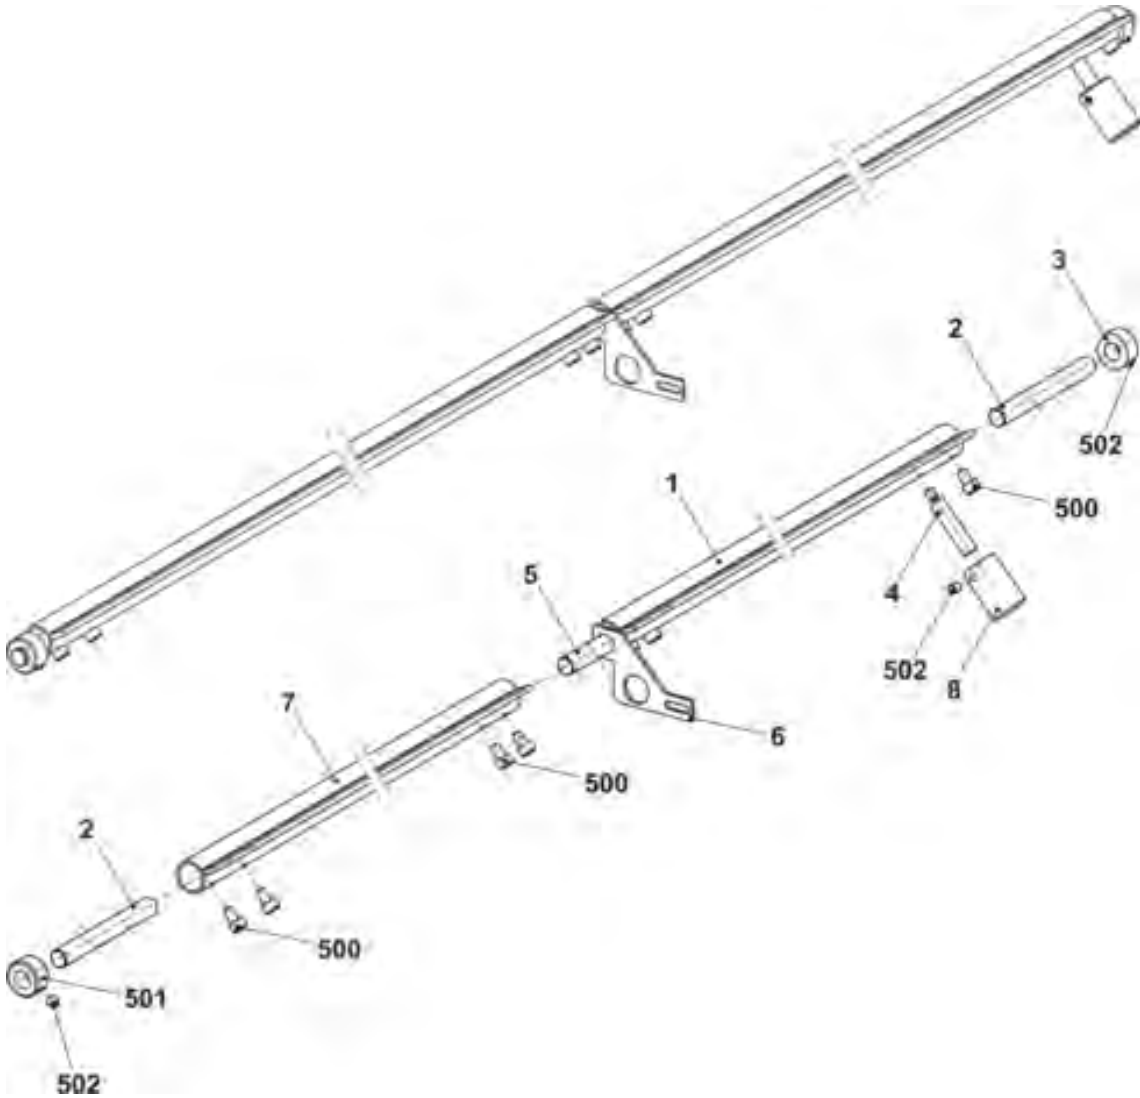


6.6 后牵拉辊

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个后部牵拉辊E5-14	242 463	10	支架	232 578
1	辊	206 770	10a	支板	232 512
2	保护条	241 612	10b	轴承	232 571
3	晃动	222 147	10c	环	222 895
4	左环	255 830	11	毛刷	225 819
5	右环	255 831	12	杆	219 218
6	间隔片	222 062	500	固定螺栓M8x16	258 910
7	左停止环	204 369	501	定位销6x32	020 685
8	间隔片	240 104	510	深沟球轴承 16007	021 697
9	左停止环	222 910	511	滑动轴承GFM-101216-06	023 280
			512	滑动轴承GFM-101216-09	023 356

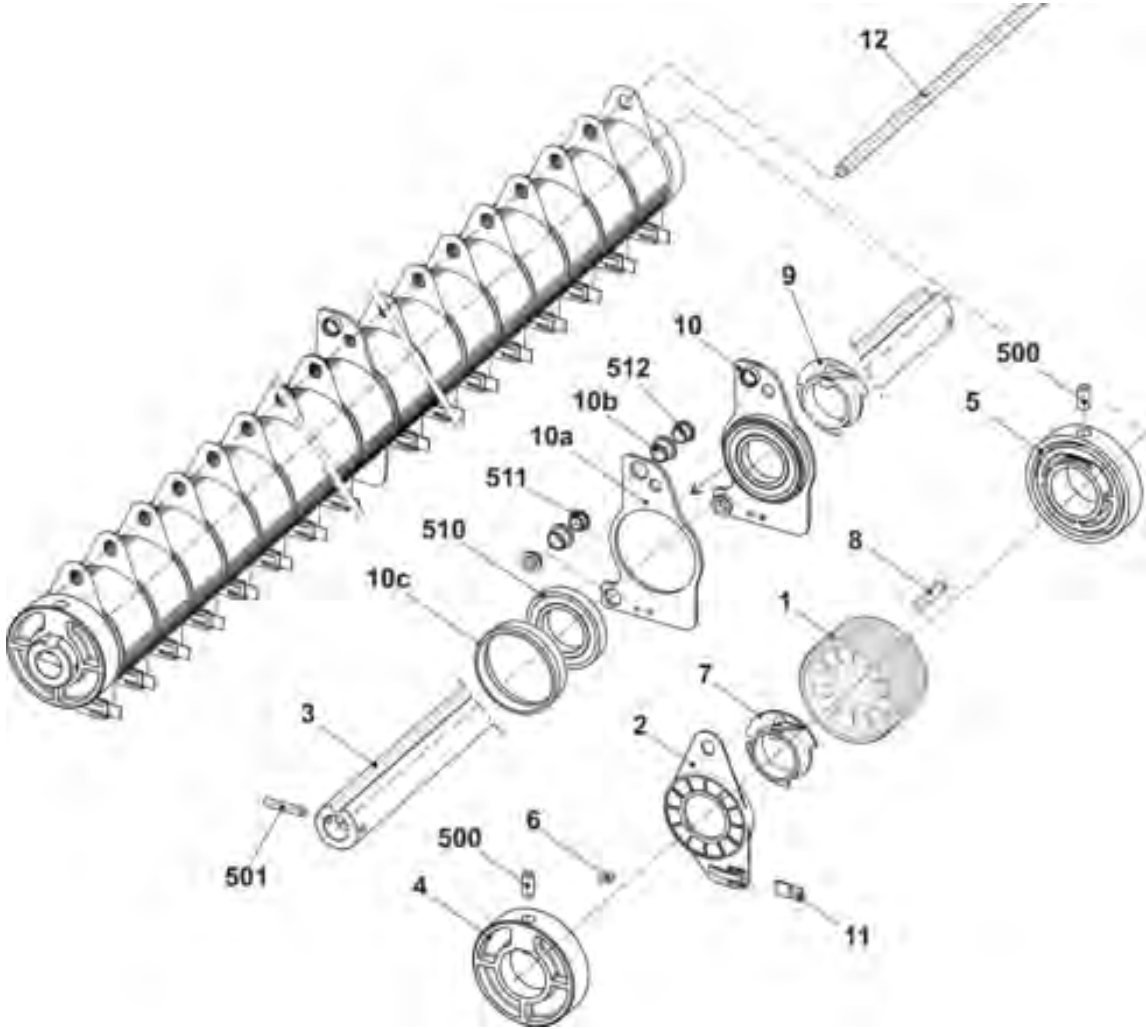


6.7 前牵拉辊

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个前端牵拉辊	253 912		4	定位片	221 935
1	前牵拉辊	253 902		500	压缩弹簧1x10x30	023 741
2	整个角轨	241 828		501	带帽螺丝M5x12	020 132
3	压力套管	220 911		502	垫圈5-200	020 880

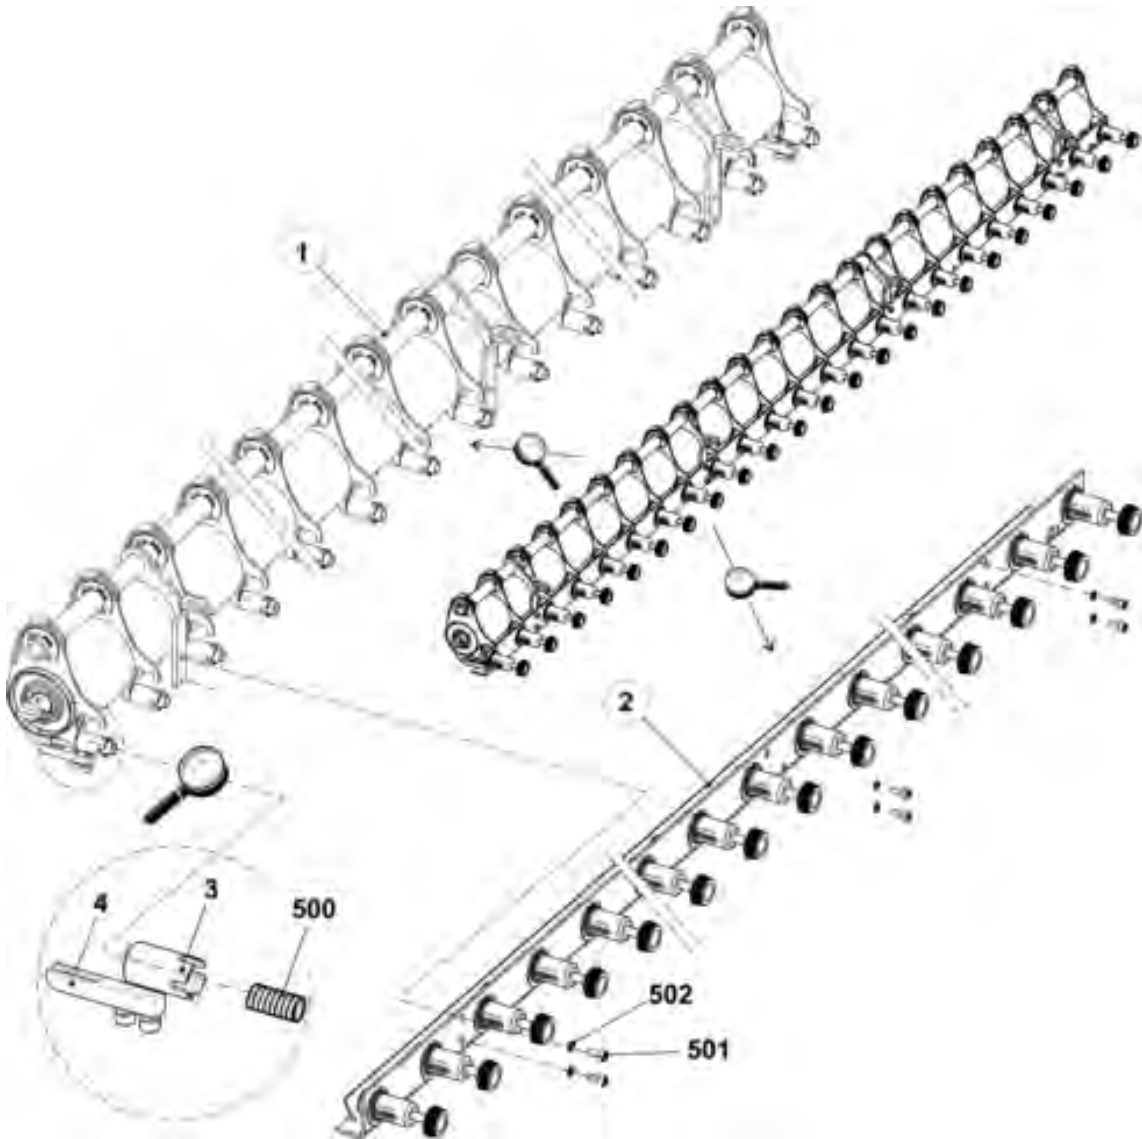

6.7.1 前辊元件


位置	名称		ID		位置	名称		ID
Σ	前牵拉辊		253 902		4	辊		220 905
1	整个左侧轴承支架		221 225		5	管		222 151
	10	万向接头	221 137		6	整个右侧轴承支架		221 240
	11	适配器	221 132			10	万向接头	221 137
	12	轴承座	220 913			11	适配器	221 132
	13	齿轮	220 910			12	轴承座	220 913
	510	带帽螺丝M5x20	020 133			13	齿轮	220 910
	511	垫圈5-100hv	023 542			510	带帽螺丝M5x20	020 133
	515	弹簧销套管4x20	023 551			511	垫圈5-100hv	023 542
2	支架		251 557			515	弹簧销套管4x20	
3	整个轴承支架		221 241		7	右侧位距管		253 407
	12	轴承座	220 913		8	左侧位距管		253 408
	13	齿轮	220 910		500	弹簧挡圈		021 025
	511	垫圈5-100hv	023 542					
	512	带帽螺丝M5x30	022 396					

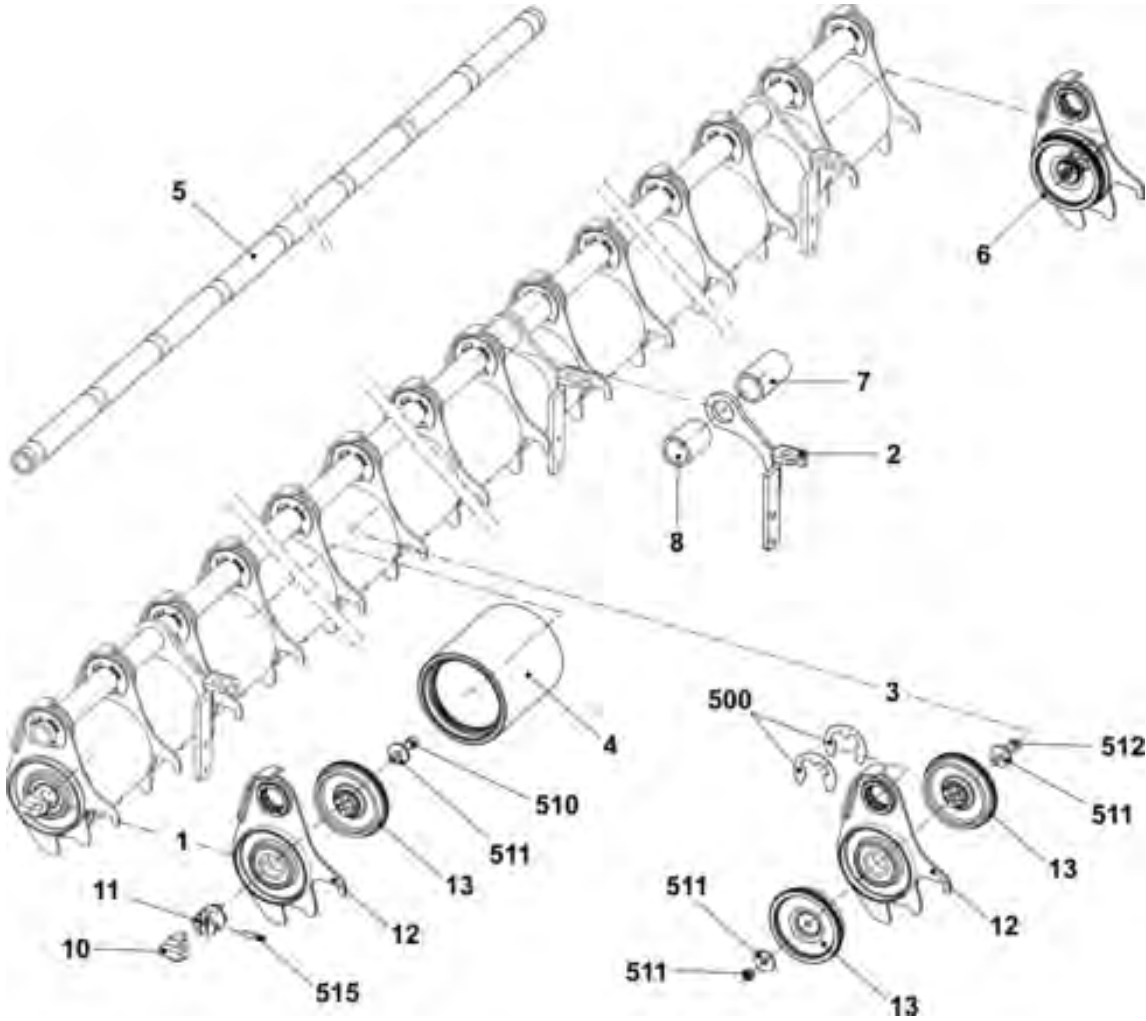

6.7 前牵拉辊


6.7.2 压力角轨

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个角轨	241 828		500	垫圈6	022 431
1	整个电缆开关	221 265		501	六角螺母M5-8	023 541
2	弹簧法兰	242 327		502	压缩弹簧0,8x9,2x27,5	023 537
3	角轨	241 774		503	带帽螺丝M2x12	023 522
4	卷绕板	222 105		504	垫圈2-200	022 908
5	锁定环	242 325		505	轴肩螺丝M5x20x5	023 675

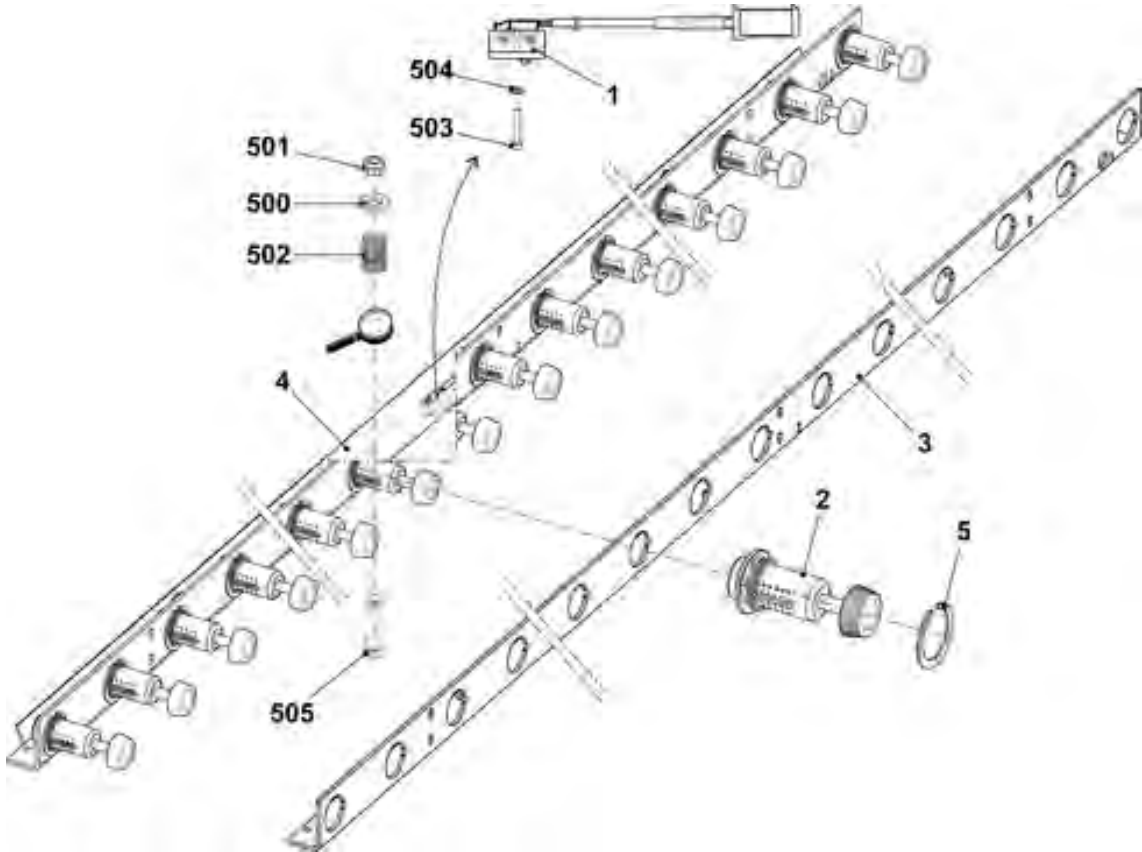


6.8 牵拉关闭装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个主牵拉辊开/关	253 935	19	整个右侧摆动支架	253 389
1	整个马达	235 246	20	整个中部摆动握持器	239 188
	1a	马达 25W	21	整个左侧摆动握持器	253 388
	1b	传动装置	22	开关电缆 HAAB 打开	232 442
	510	带帽螺丝M5x55	500	带帽螺丝M5x8	023 319
2	金属片	232 992	501	固定螺栓M4x4	022 875
3	齿轮	232 434	505	带帽螺丝M3x15	020 009
5	整个中间支架	235 247	506	组装元件	209 543
	550	深沟球轴承 6004-2Z	900	带帽螺丝M6x14	022 658
	551	锁定环42x1,75	901	带帽螺丝M10x16	023 895
11	限位开关的定位板	235 190	902	螺丝M50x30	253 257
12	微动开关XGK2-S21 250 VAC	210 510	903	带帽螺丝M10x25	023 751

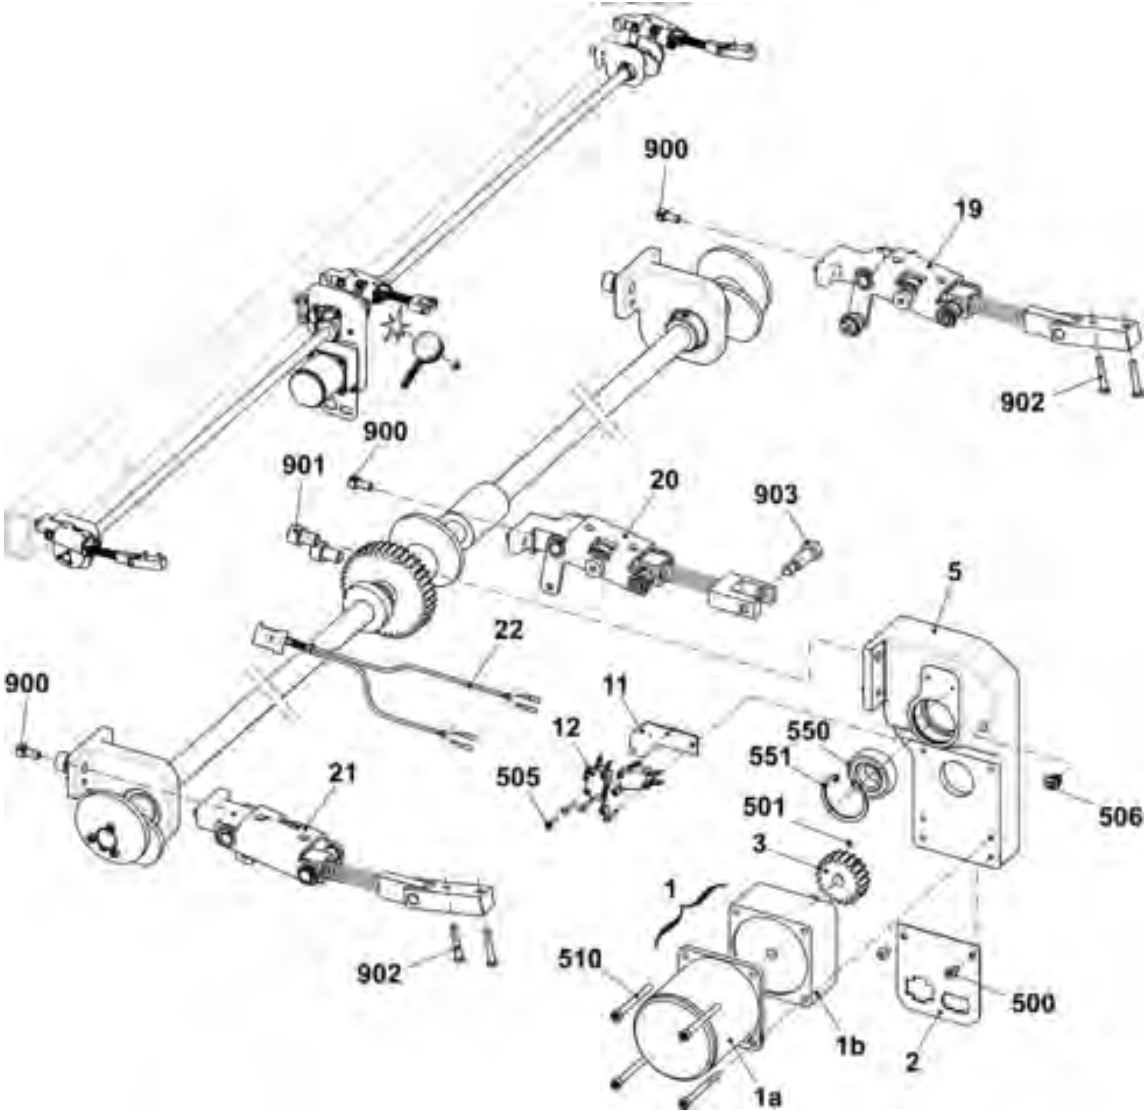


6.9 附加牵拉关闭装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个主牵拉辊开/关	253 935	15	导套	234 876
4	齿轮	213 744	16	导套	235 623
6	晃动	235 618	17	偏心轮	232 382
7	晃动	235 619	18	间隔管	235 128
8	定距衬套	232 385	502	平键A 6x6x25	023 017
9	触发凸轮	232 383	503	固定螺栓M6x8	023 723
10	合机头连接	232 604	504	固定螺栓M6x5	023 192
13	整个外部支架	235 248	508	固定轴环A20	020 938
13a	支架	234 780	510	带帽螺丝M4x25	023 302
513	深沟球轴承 6004-2Z	022 720	511	带帽螺丝M4x14	023 604
14	偏心轮	235 135	901	带帽螺丝M10x16	023 895

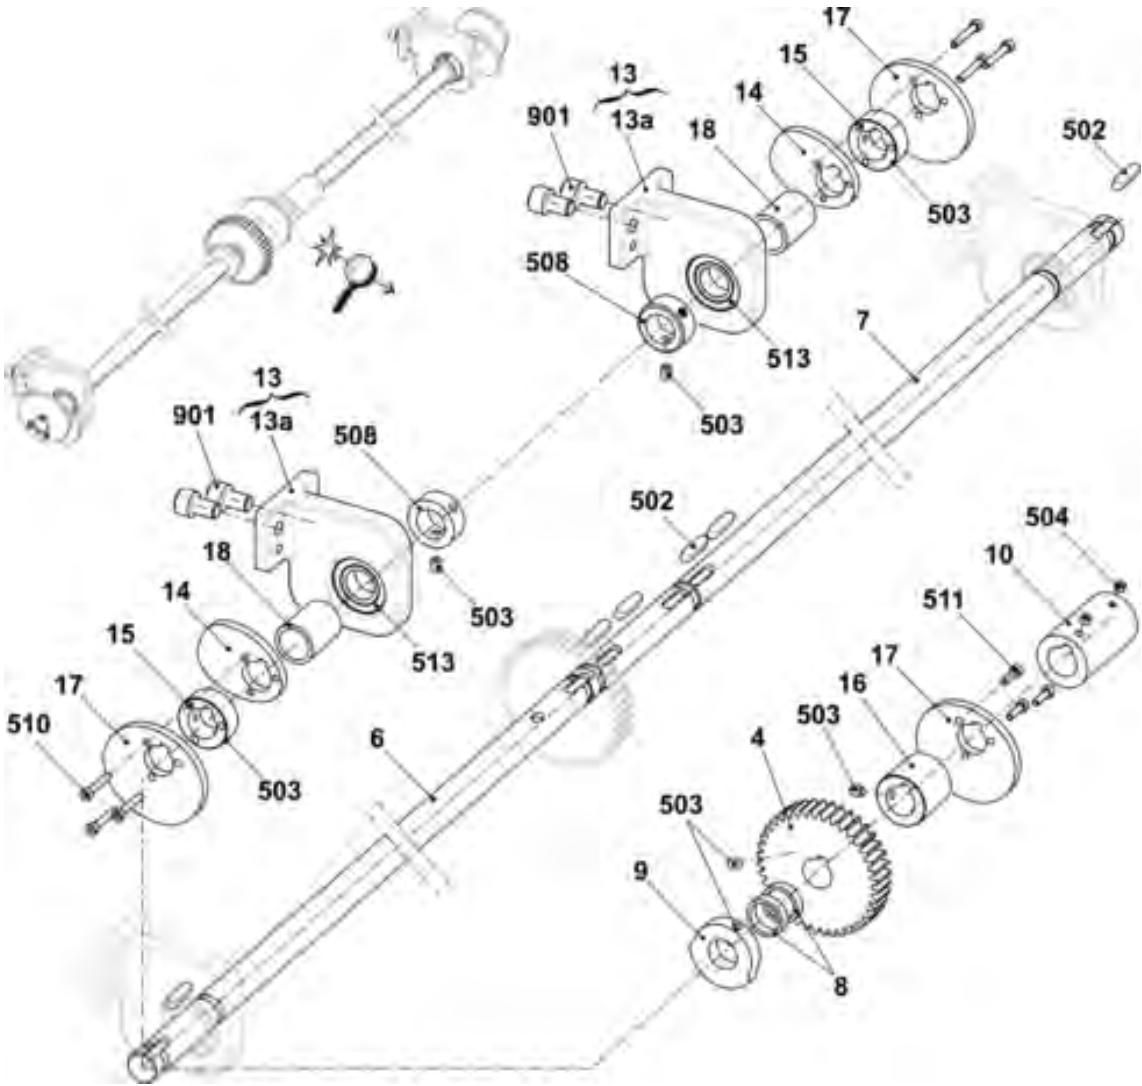

6.9.1 右摆动支架


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧摆动支架		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	深沟球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销	239 164	501	深沟球轴承 6000-2Z	022 599
3	弓	238 974	502	六角螺母M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	垫圈环10x16x2	023 600
4	双头螺钉	239 133	504	滑动轴承GFM-081014-06	023 358
5	定距衬套	239 134	505	滑动轴承GSM-0810-10	023 896
6	双头螺钉	239 132	506	垫圈环12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环12x1	020 951
8	轴承螺栓	239 117	508	压缩弹簧2,5x12,5x67,5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	定位销10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承GSM-1012-10	239 178

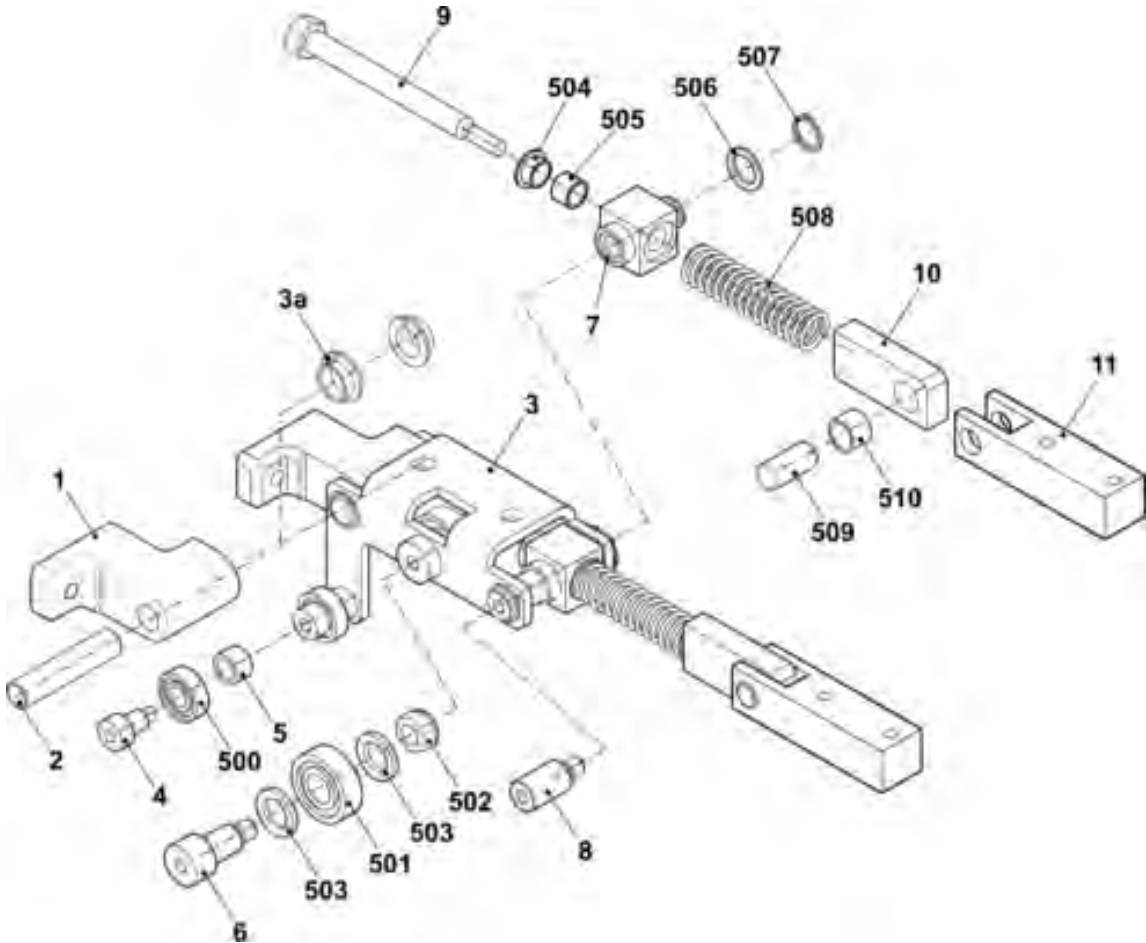

6.9 附加牵拉关闭装置


6.9.2 左摆动握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧摆动握持器		11	杆	253 199
1	支架	239 163	500	深沟球轴承 619/8-2RS	023 728
2	轴承销	239 164	501	深沟球轴承 6000-2Z	022 599
3	左侧臂	239 184	502	六角螺母M8-8	022 843
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	503	垫圈环10x16x2	023 600
4	双头螺钉	239 133	504	滑动轴承GFM-081014-06	023 358
5	定距衬套	239 134	505	滑动轴承GSM-0810-10	023 896
6	双头螺钉	239 132	506	垫圈环12x18x1	023 315
7	摆动安装轴承	239 100	507	锁定环12x1	020 951
8	轴承螺栓	239 117	508	压缩弹簧2,5x12,5x67,5	023 743
9	内部弹簧心轴	232 388	509	定位销10x20	023 616
10	杆	238 370	510	滑动轴承GSM-1012-10	239 178

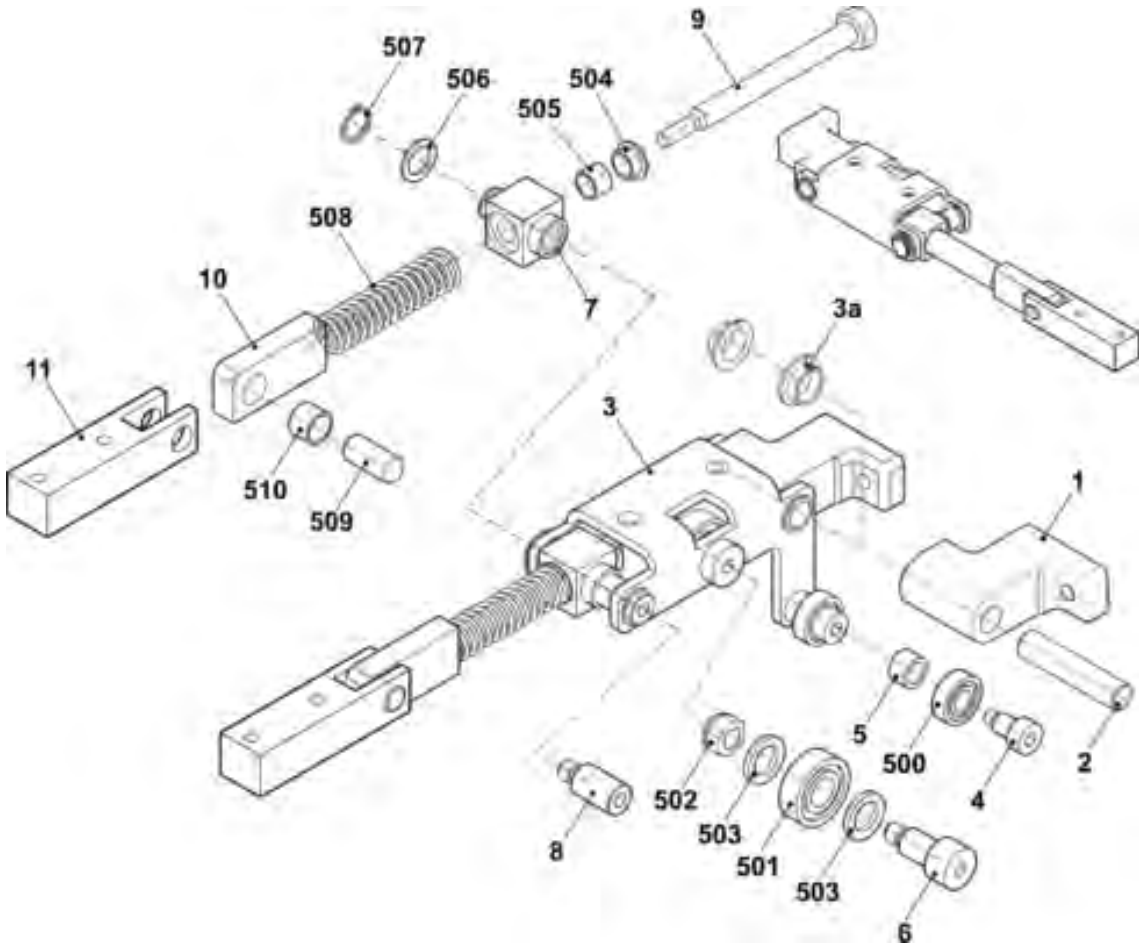


6.9.3 中部摆动握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个中部摆动握持器		10	角托	238 778
1	支架	239 163	501	深沟球轴承 6000-2Z	022 599
2	轴承销	239 164	502	六角螺母M8-8	022 843
3	弓	238 974	503	垫圈环10x16x2	023 600
3a	夹子轴承 11-MCM-12-04	023 639	504	滑动轴承GFM-081014-06	023 358
6	双头螺钉	239 132	505	滑动轴承GSM-0810-10	023 896
7	摆动安装轴承	239 100	506	垫圈环12x18x1	023 315
8	轴承螺栓	239 117	507	锁定环12x1	020 951
9	内部弹簧心轴	232 388	508	压缩弹簧2,5x12,5x67,5	023 743

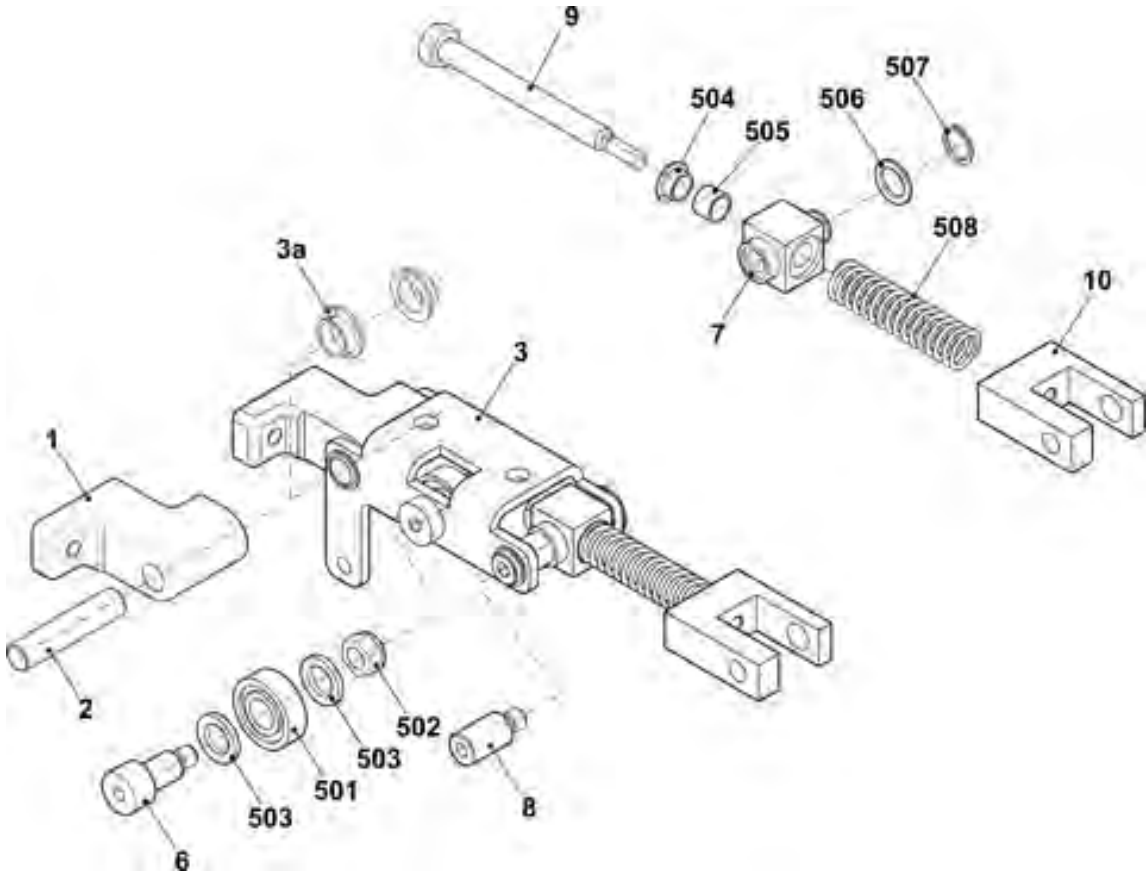


6.9 附加牵拉关闭装置

7 辅助牵拉

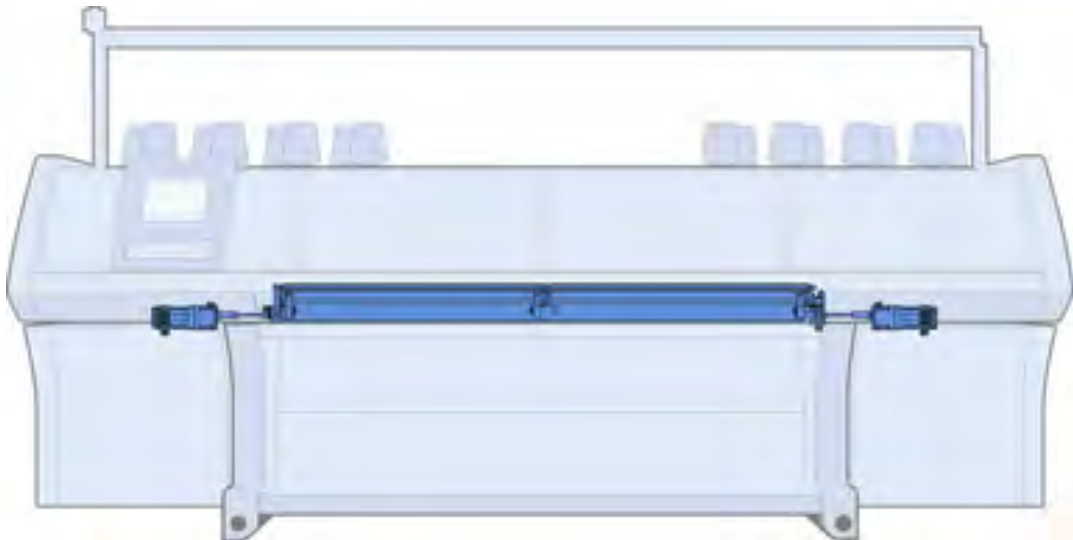


7.1 辅助牵拉

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	辅助牵拉				
1	预装辅助牵拉	254 945	2	整个马达有2相 辅助牵拉辊	235 602

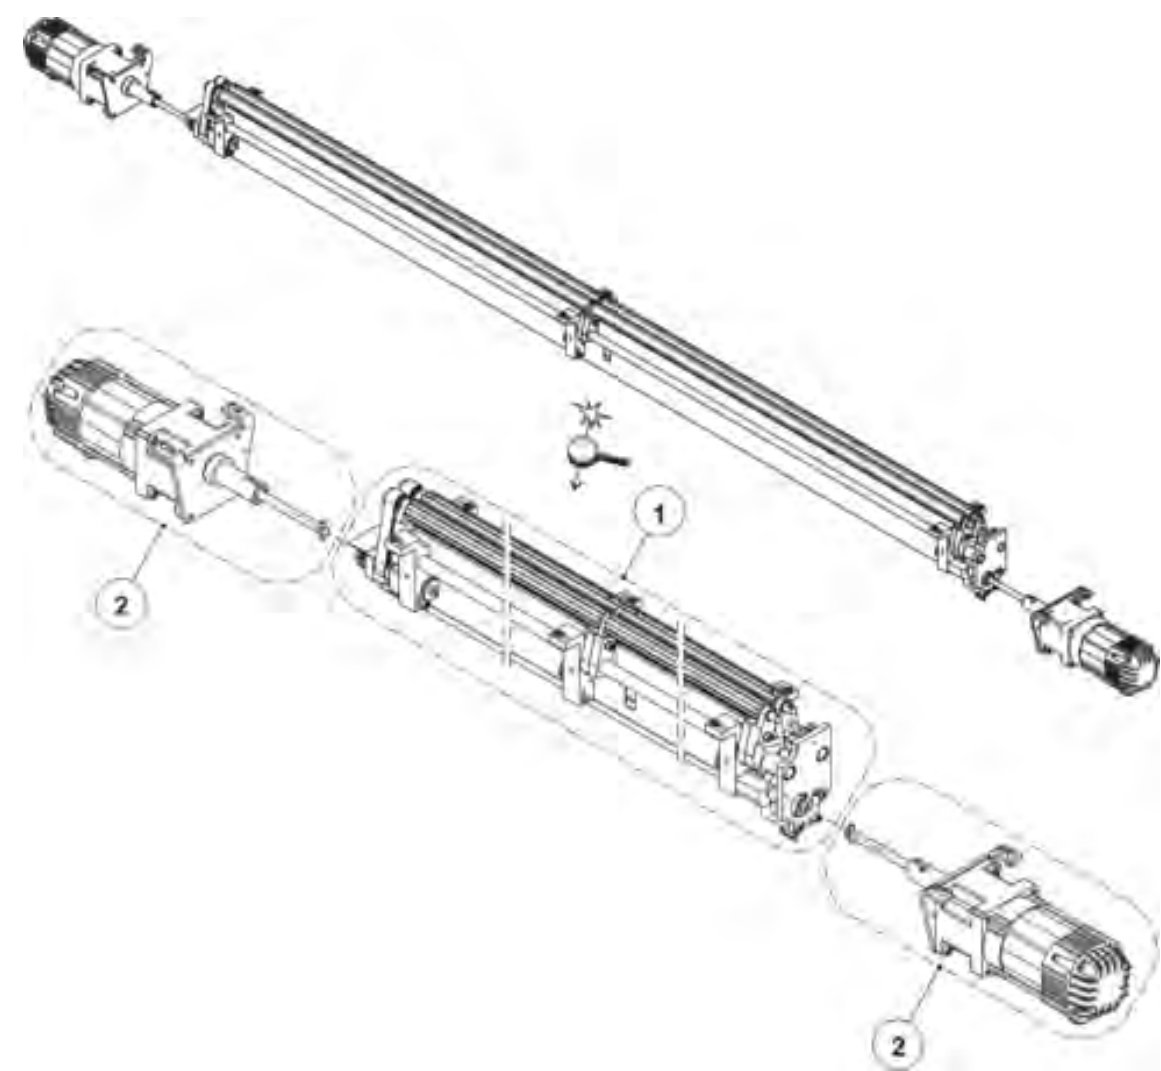

7.1.1 预装辅助牵拉


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	预装辅助牵拉辊	254 945				
6	接触轴	235 595		B	牵拉辊	235 601
7	杆	235 164		L	左轴承	236 894
8	夹持杆	235 156		R	右轴承	235 353
9	偏心轮	236 952		500	带帽螺丝M5x10	022 918
10	间隔管	235 189		502	带帽螺丝6x10	235 448
11	间隔管	235 192		503	停位片 GTM-1524-015	235 447
12	盖板	235 596		504	圆盘5	020 871
13	辊	235 178		512	定位销6x10	023 268
24	支架	235 150		513	滑动轴承FSM-1517-20	237 060
A	接触杆	235 356		900	带帽螺丝M6x12	020 134

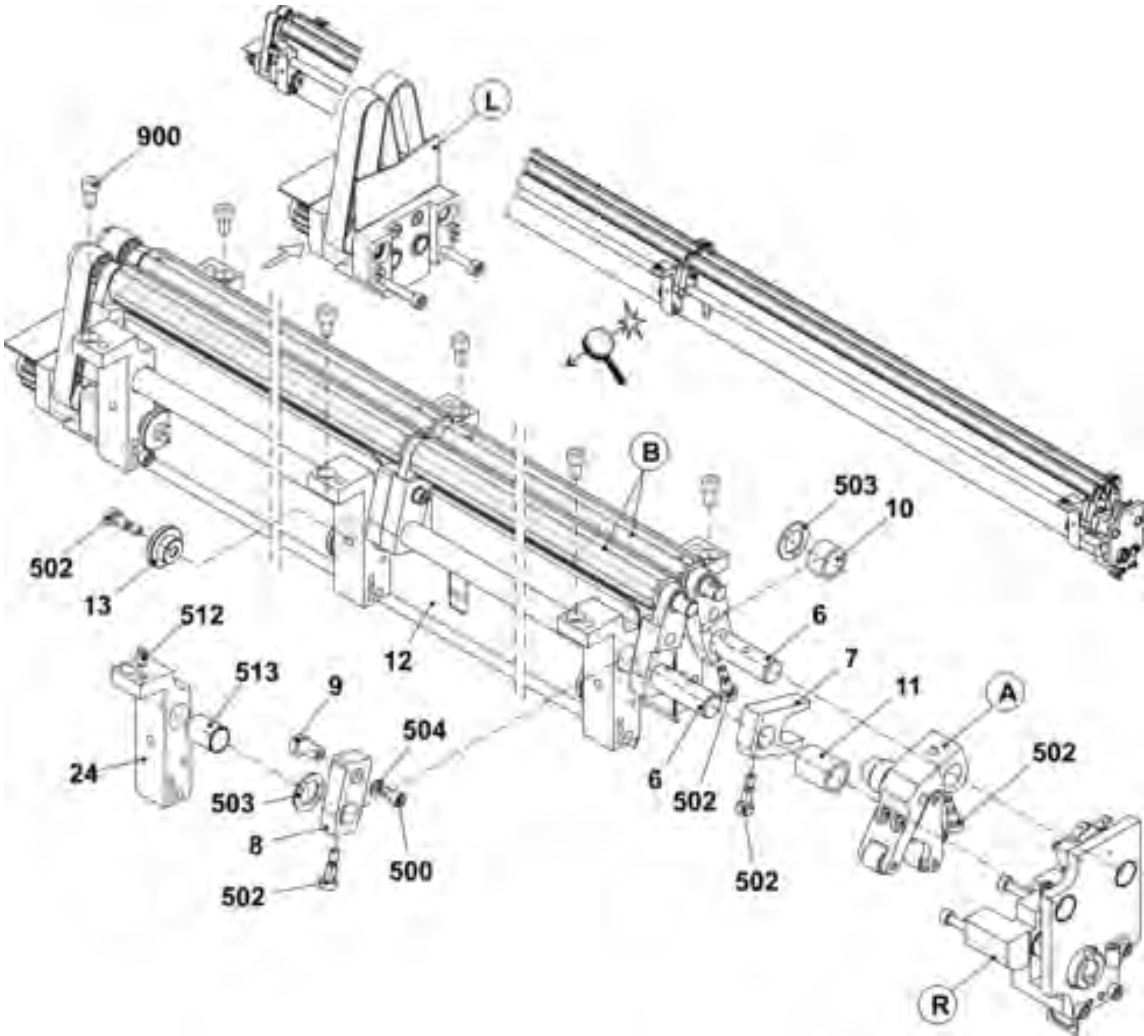

7.1 辅助牵拉


7.1.1.1 接触杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个接触杆	235 356		501	带帽螺丝10x16-12.9	023 748
1	杆	235 172		502	沉头螺丝1-M4x45	023 291
2	斜杆	235 173		503	压缩弹簧1,6x6,4x27,1	023 288
3	辊	235 176		504	垫圈4-200HV	020 870
4	辊	235 171		505	六角螺母M4-8	023 046
500	滑动轴承GFM-10x1216-06	023 280		506	定位销5x22-A-ST	023 716

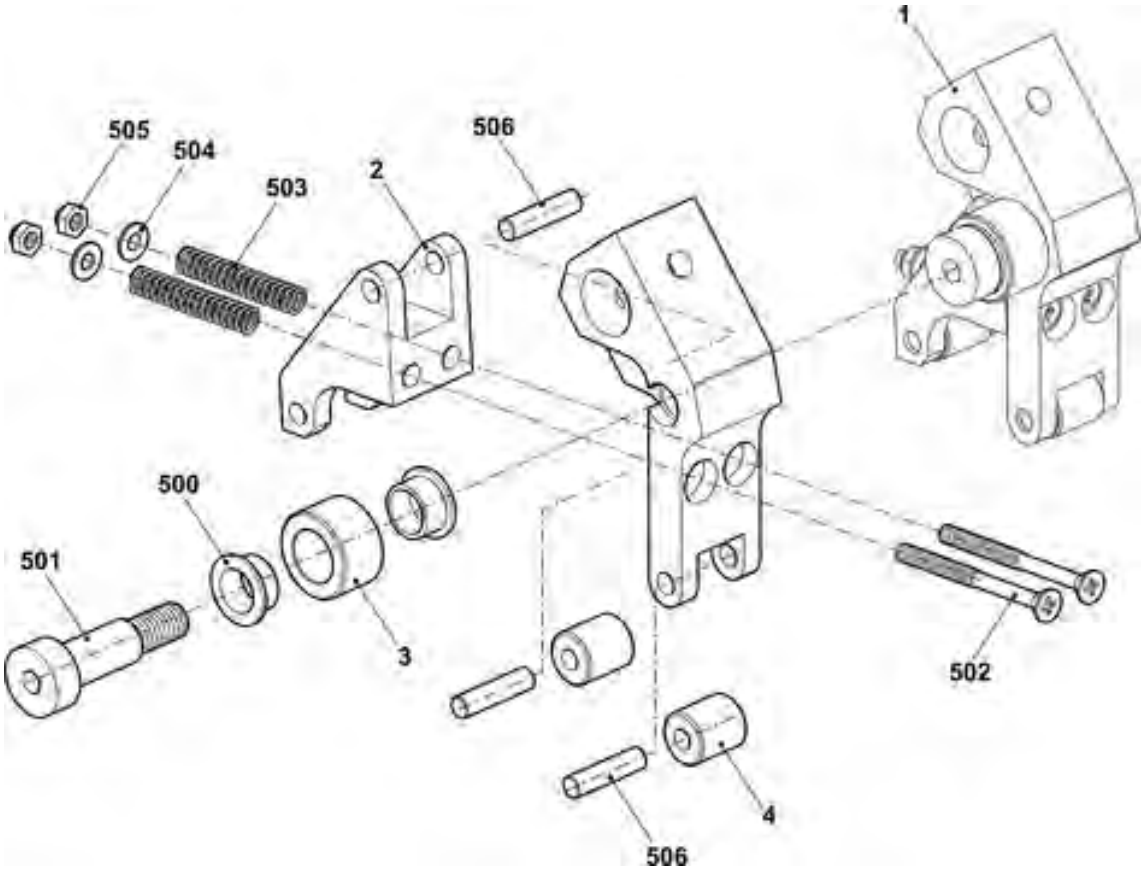

7.1.1.2 牵拉辊


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个牵拉辊	235 601	6	整个中间杠杆轴承	235 359
1	牵拉辊	236 957	500	滑动轴承GFM-101214-07	023 627
2	同步带轮	237 043	501	弹簧销套管3x18	237 059
3	螺栓	236 973			
5	整个中部杆轴承	235 358			
5a	滚针轴承10x14x12	023 665			

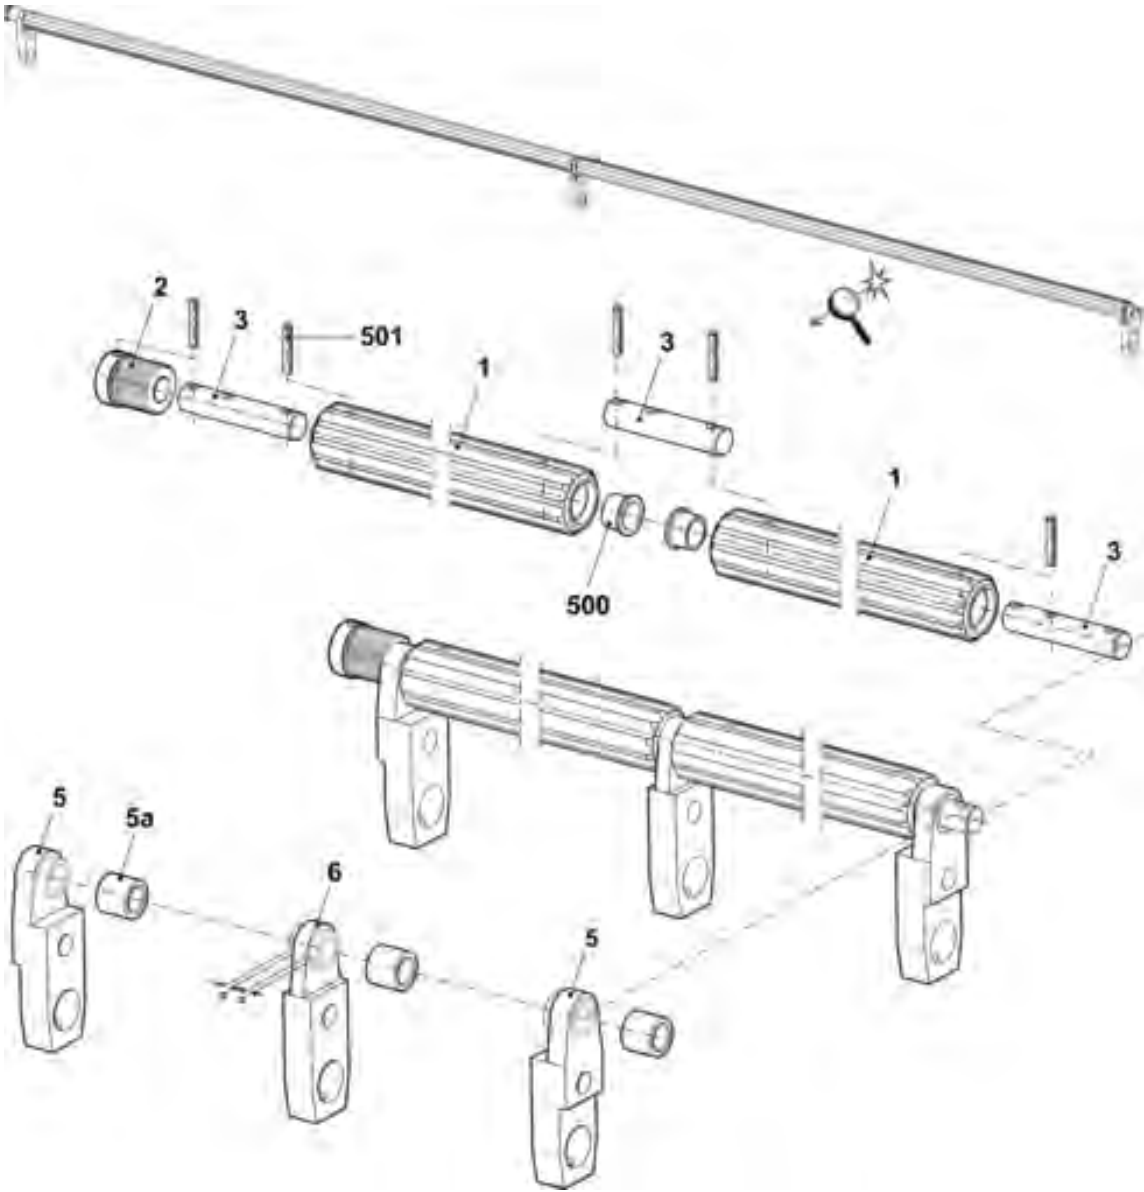

7.1 辅助牵拉


7.1.1.3 辅助牵拉左轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左轴承	236 894			
1	传动轴承	237 422	9	同步带轮	237 043
	500 定位销5x12	021 988	10	齿形皮带HPS5M NG CLEAN	237 118
2	盖板	236 970	501	深沟球轴承 61900-2RS1	023 714
3	盖板	237 037	502	滚针轴承10x14x10	023 664
4	螺栓	236 964	503	带帽螺丝M4x8	022 501
5	螺栓	236 963	504	沉头螺丝M4x12	023 062
6	齿轮	236 914	505	锁定环10x1	020 950
7	齿轮	236 916	506	弹簧销套管3x18	237 059
8	齿轮	236 917	900	带帽螺丝M5x35	022 879

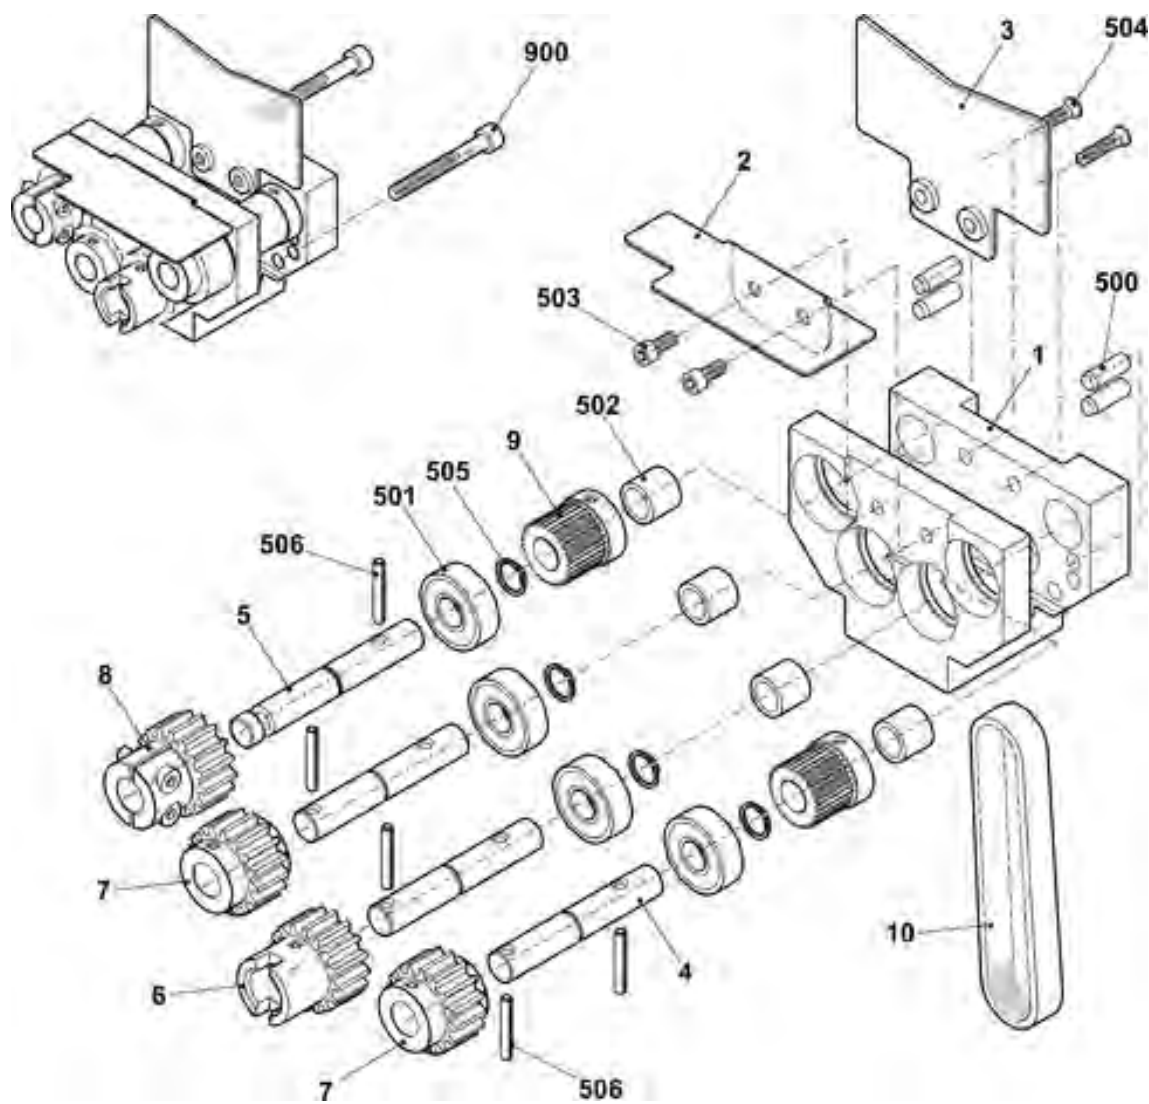

7.1.1.4 辅助牵拉辊右轴承


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右轴承	235 353	502	压缩弹簧1,6x6,4x27,1	023 288
1	右轴承	237 520	503	滑动轴承GFM-2427-07	023 712
	501 定位销5x12	021 988	504	六角螺丝M3x16	237 058
2	板	235 168	505	带帽螺丝M4x8	022 501
3	微动开关	026 259	506	固定螺栓M6x12	023 724
4	电缆夹N-3B 5mm	210 729	507	带帽螺丝M5x16	022 726
5	开关电缆HIAB St468	235 027	509	滑动轴承GFM-1517-09	235 342
6	插头金属片	236 068	510	平键 A4x4x20	235 349
7	晃动	235 159	511	沉头螺丝M4x8	023 579
8	偏心轮	235 165	512	垫圈3	020 877
500	滑动轴承GFM-101216-09	023 356	900	带帽螺丝M5x35	022 879

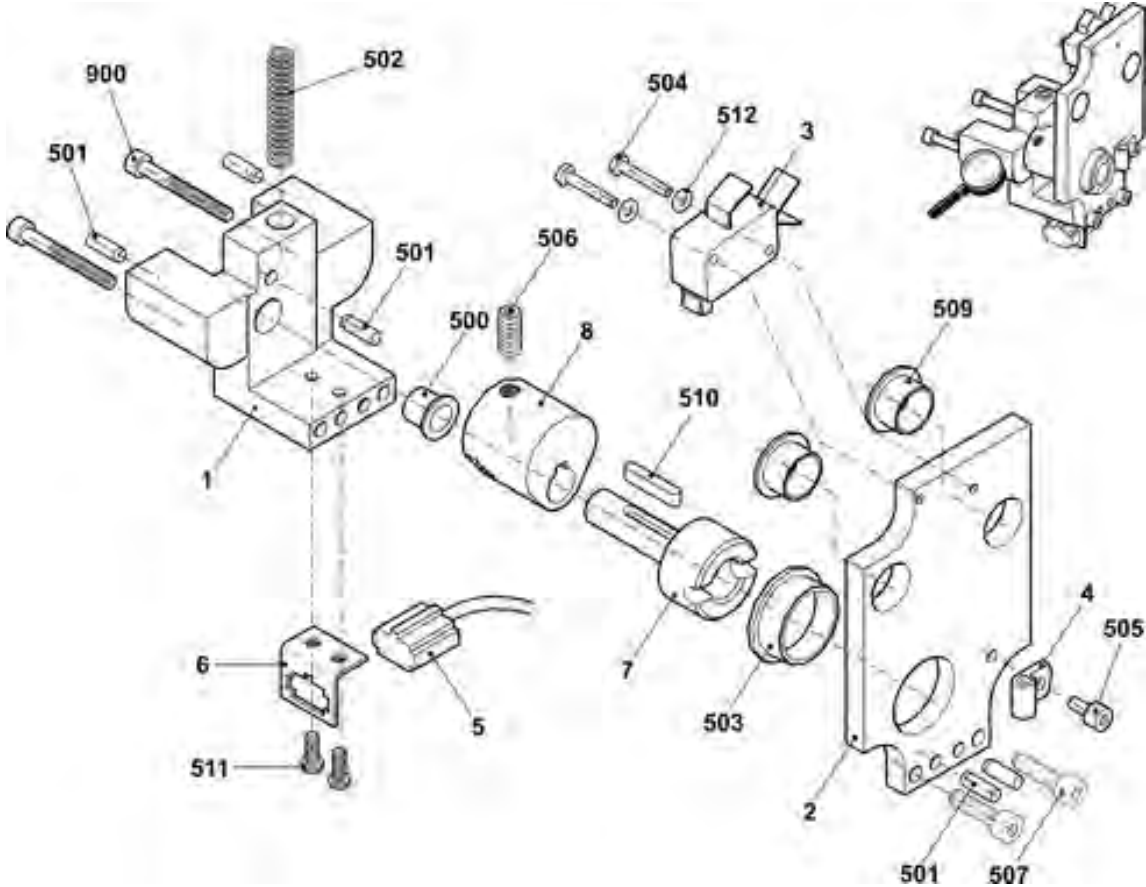

7.1 辅助牵拉


7.1.2 整个辅助牵拉辊马达

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个马达有2相 辅助牵拉辊	235 602				
1	马达 1,8NM 30MIN-1	234 805		501	带帽螺丝M6x16	020 135
2	马达支架	235 276		502	压缩弹簧0,63x10,97x40	023 500
3	传动套筒	235 285		503	垫圈6x12x1	023 444
4	晃动	235 300		504	定位销5x22-A-ST	023 716
500	固定螺栓M6x10	023 543		510*	带帽螺丝M6x12	020 134

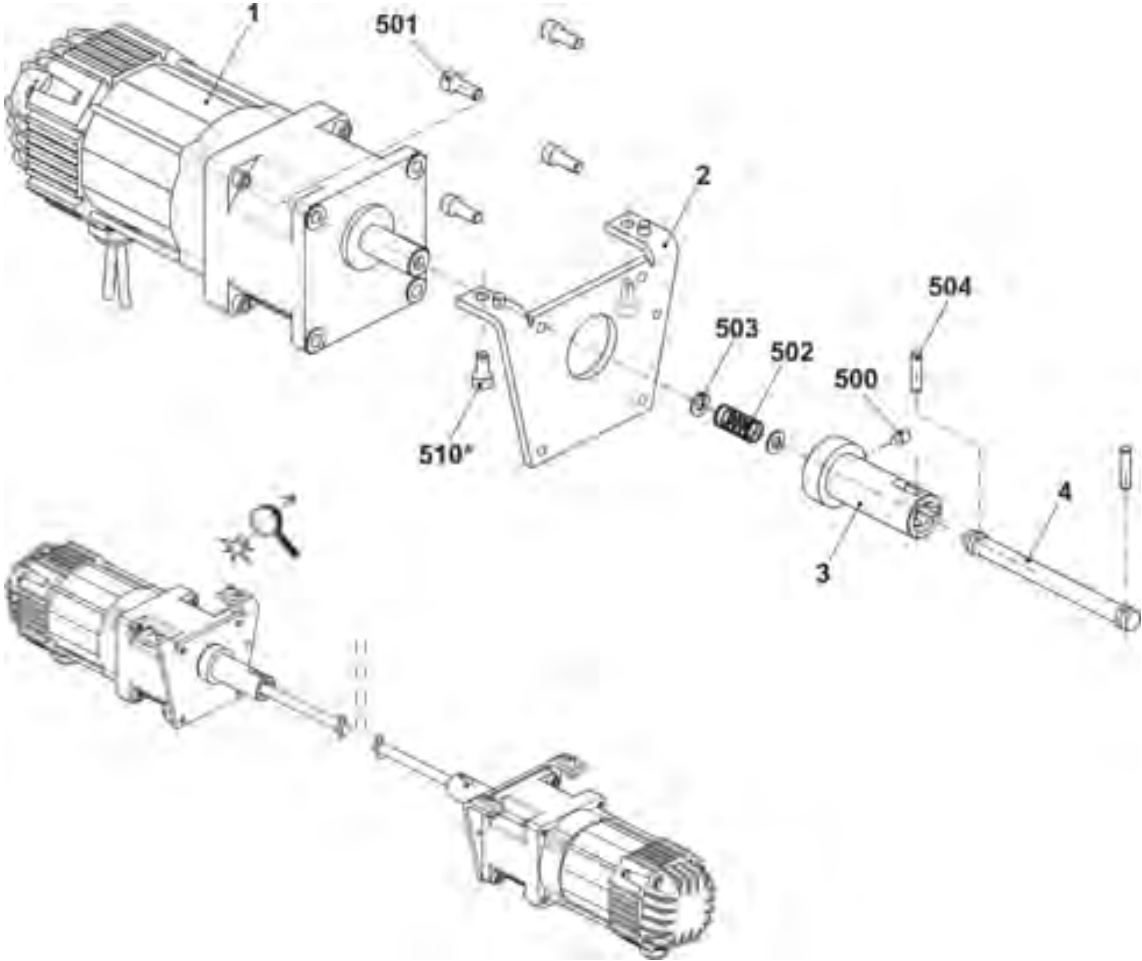


7.2 夹 / 切纱床纱线张力盘

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	左侧纱线制动器	257 794		Σ R	右侧纱线制动器	257 793
1	左侧罩盖	257 792		3	右侧罩盖	257 791
2	弹簧片	256 712		1	弹簧片	256 712
3	检测夹板	256 713		2	检测夹板	256 713
500	带帽螺丝M4x6	023 067		500	带帽螺丝M4x6	023 067

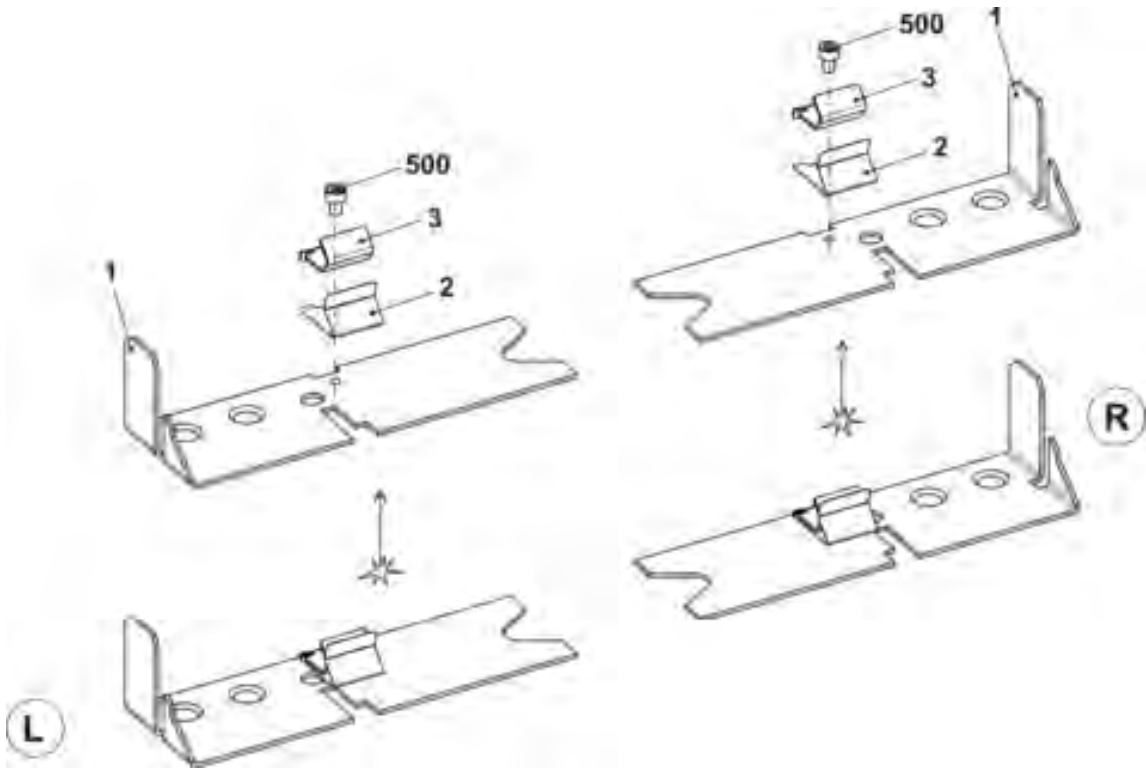


7.2 夹 / 切纱床纱线张力盘

8 牵拉梳

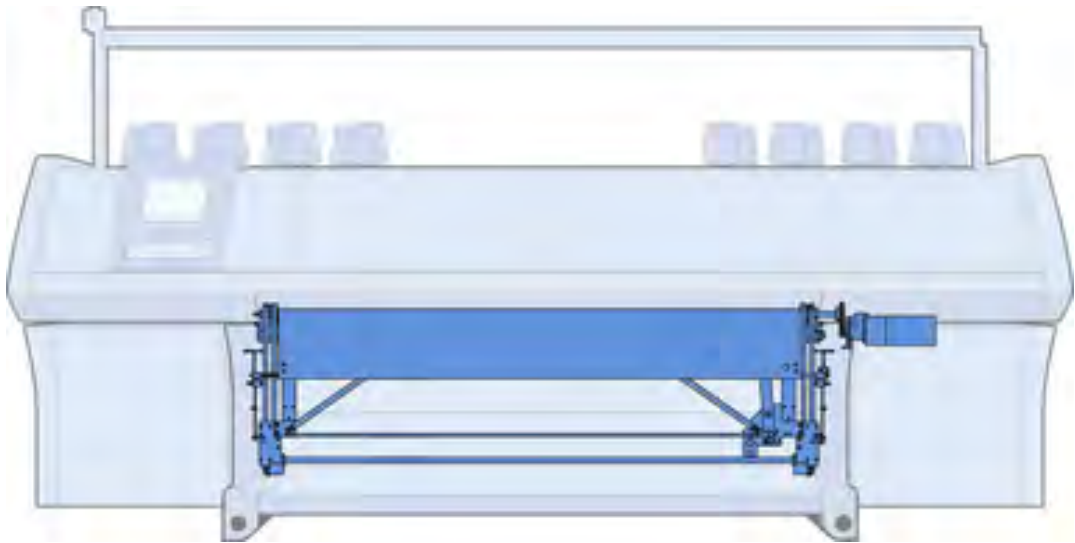


8.1 牵拉梳牵拉

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳		3	E8 E8m.7	255 320
1	左侧牵拉梳	256 838		E10 E10m.12 E5.2	255 321
2	右侧牵拉梳	256 839		E12 E6.2 E6.2(12m.10)	255 314
3	牵拉梳牵拉三角			E14 E7.2 E14/12	255 322
	E5 E5m.4 E2,5.2	255 318		E16	255 323
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	255 319		E18	255 324

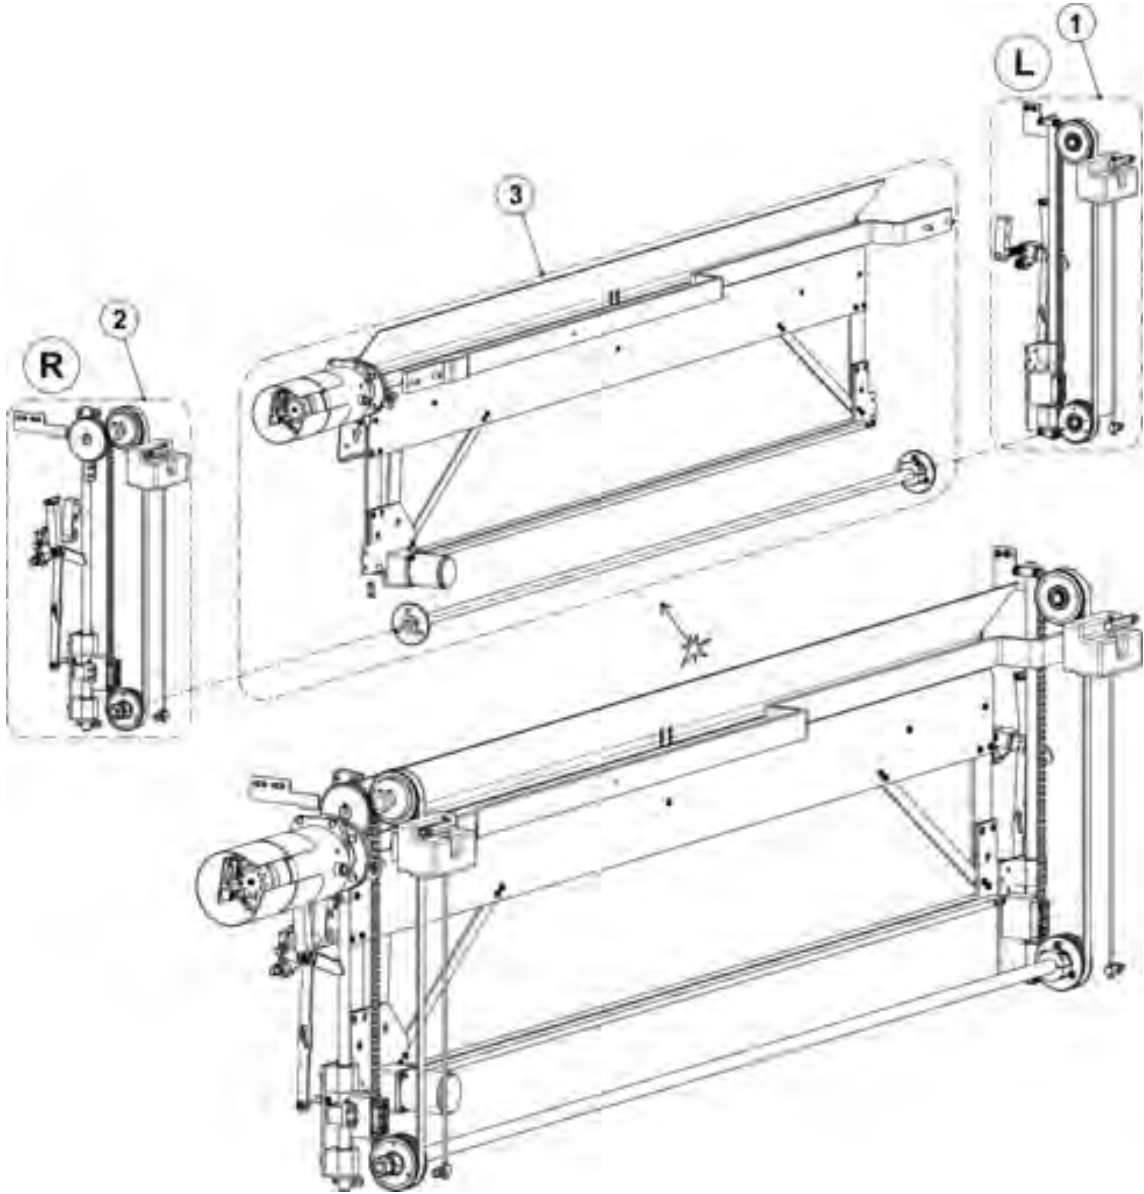

8.1.1 左侧牵拉梳


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧牵拉梳	256 838			
1	夹片	209 379		528 六角螺母M8-6	020 838
2	压板	241 967	34	左旋转杆	252 859
3	螺栓	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带16T10/1300	240 065	500	带帽螺丝M6x16	020 135
6	偏心销	222 320	507	带帽螺丝M6x65	240 162
11	螺栓	207 689	508	带帽螺丝M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母M5-8	023 541
15	在最顶部的齿状锁定垫圈	211 823	512	六角螺母M5-6	020 835
17	支撑螺栓	222 315	513	六角螺母M6-6	020 836
18	支撑螺栓	240 056	514	六角螺母M8-6	020 838
19	绕线杆M5	240 057	515	六角螺母M16-6	020 845
25	整个反射器	256 826	517	垫圈16	020 876
26	导轨C35	206 560	524	锁定环17x1	023 299
27	橡胶缓冲垫	206 561	530	张力弹簧Din 2097 15x1,50x70,94	251 614
28	左导纱梳	255 425	531	带帽螺丝M6x12	020 134
28a	传动螺栓	255 427	540*	沉头螺丝M5x10	023 247

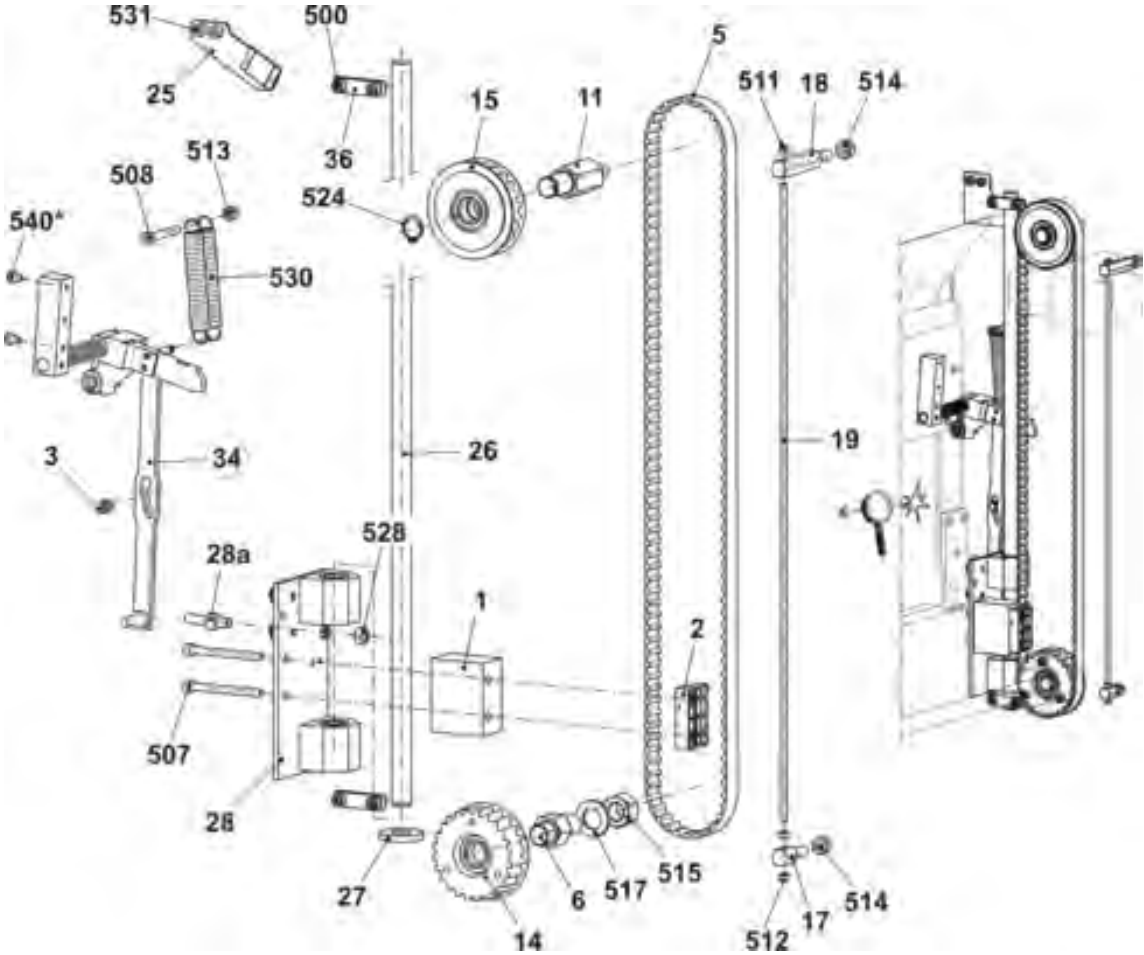

8.1 牵拉梳牵拉


8.1.2 右侧牵拉梳

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧牵拉梳	256 839			
1	夹片	209 379	529	六角螺母M8-6	020 838
2	压板	241 967	33	右旋转杆	252 858
3	螺栓	222 152	36	夹板	227 159
5	齿形皮带16T10/1300	240 065	500	带帽螺丝M6x16	020 135
6	偏心销	222 320	507	带帽螺丝M6x65	240 162
12	整个传动轴梳	214 583	508	带帽螺丝M6x45	022 689
14	在最底部的齿状锁定垫圈	211 822	511	六角螺母M5-8	023 541
17	支撑螺栓	222 315	512	六角螺母M5-6	020 835
18	支撑螺栓	240 056	513	六角螺母M6-6	020 836
19	绕线杆M5	240 057	514	六角螺母M8-6	020 838
22	顶部接近感应开关	231 516	515	六角螺母M16-6	020 845
23	底部接近感应开关	231 520	517	垫圈16	020 876
24	光电传感器转角支架	257 409	530	张力弹簧15x1,50x70,94	251 614
26	导轨C35	206 560	531	带帽螺丝M6x12	020 134
27	橡胶缓冲垫	206 561	532	垫圈6	020 872
29	右导纱梳	255 424	533*	垫片 0,2x12x27	023 735
29a	传动螺栓	255 427	534*	垫片 0,5x12x27	023 736
29b	角托	240 112	540*	沉头螺丝M5x10	023 247

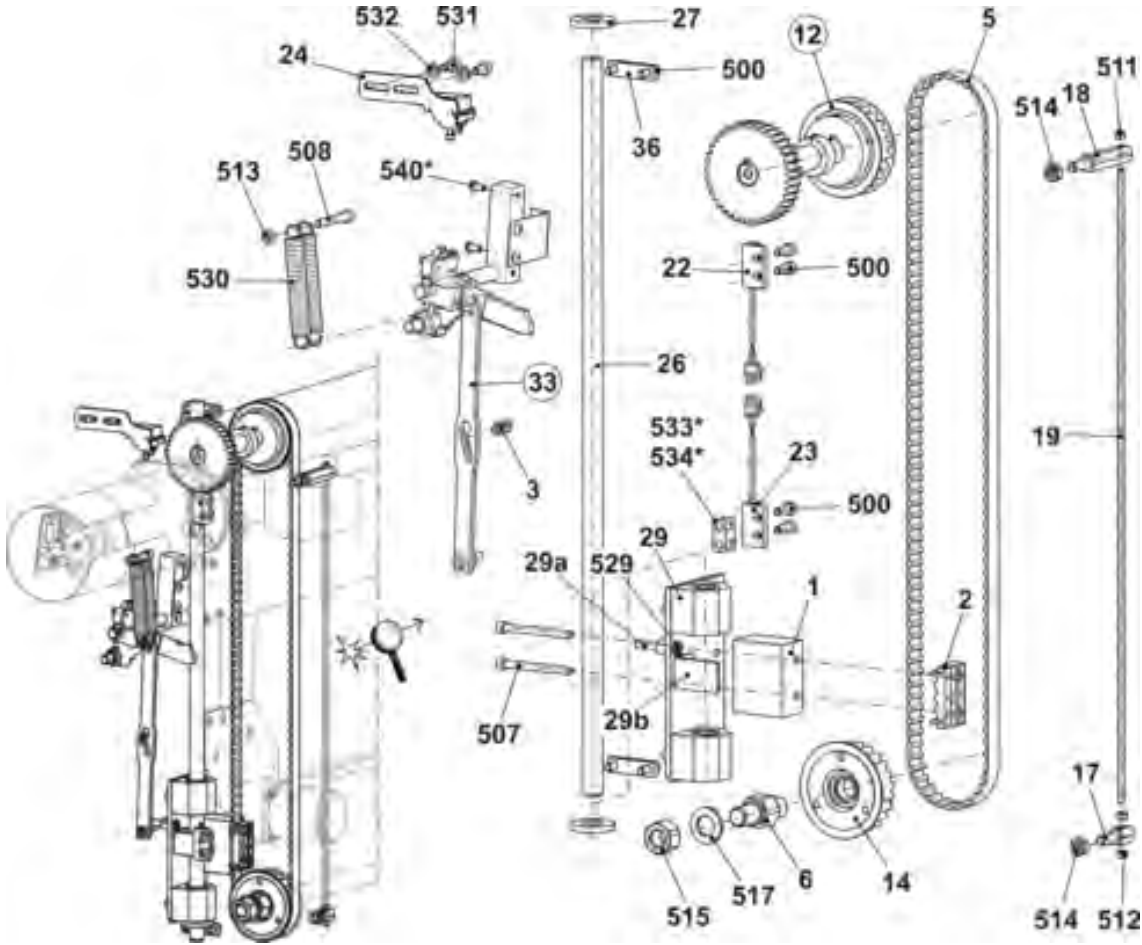

8.1.2.1 牵拉梳传动轴


位置	名称	ld		位置	名称	ld
Σ	整个牵拉梳传动轴	214 583				
1	轴	213 969		500	平键A 6x6x25	023 017
2	齿轮Z=40, M=2	213 744		502	固定螺栓M6x8	022 684
	每次必须额外订购位置502 的配件			503	固定螺栓M6x12	023 898
3	顶部调速皮带轮	206 394		504	固定轴环	020 938
	每次必须额外订购位置503 的配件					

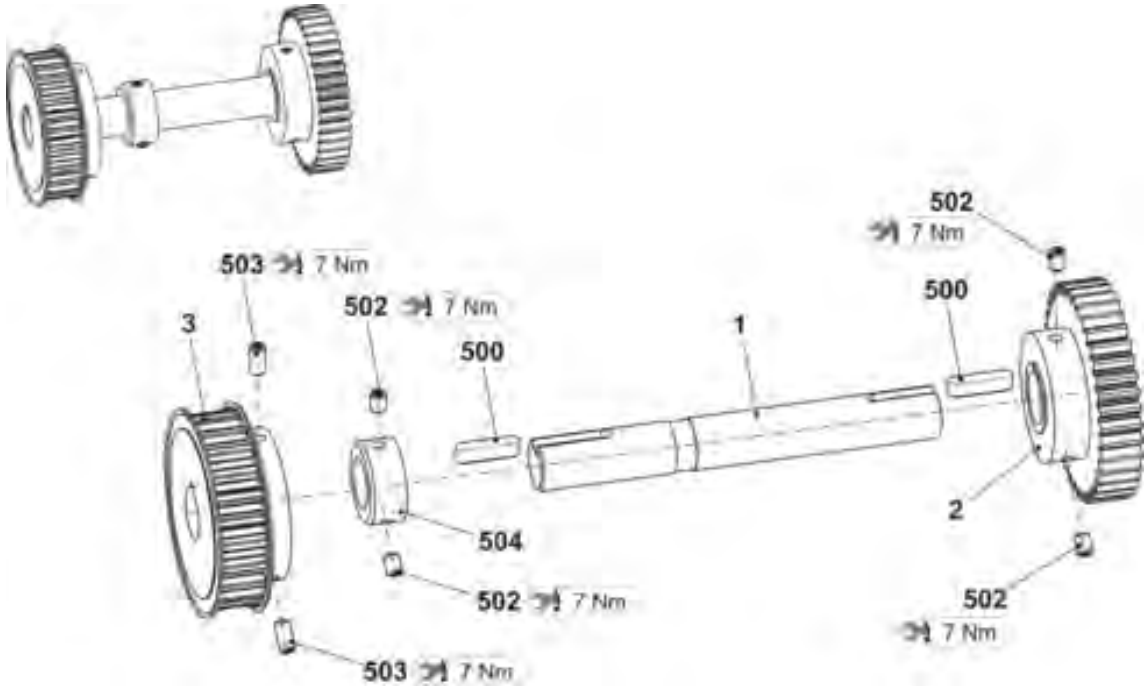

8.1 牵拉梳牵拉


8.1.2.2 牵拉梳旋转杆

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ L	左旋转杆	252 859	Σ R	右旋转杆	252 858
1	支架	252 780	1	支架	252 780
2	轴	223 994	2	轴	238 339
4	携带销	255 650	3	微动开关	026 259
5	摆杆	239 248	4	携带销	255 650
6	螺栓	214 053	5	摆杆	239 248
7	偏心螺栓	255 651	6	螺栓	214 053
500	压缩弹簧 1,4x13,6x93	023 572	7	角托	224 009
501	弹簧销套管 Iso8752-5x20	020 794	8	角托	238 304
502	定位销 5x22	023 716	9	偏心螺栓	255 651
504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618	500	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247
505	轴肩螺丝 M5x5,8x6,2	023 365	501	弹簧销套管 5x20	020 794
507	垫圈 10	020 884	502	定位销 5x22	023 716
508	锁定环	020 950	503	弹簧销套管 5x12	020 793
509	轴肩螺丝 M5x12x18	020 539	504	轴肩螺丝 M5x29x35	251 618
511	六角螺母 M8-6	020 838	505	轴肩螺丝 M5X5,8X6,2	023 365
			506	带帽螺丝 M4x8	022 501
			507	垫圈 10	020 884
			508	锁定环 10x1	020 950
			509	轴肩螺丝 M5X12X18	020 539
			510	带帽螺丝 M3x16	022 583
			511	垫圈 3	020 877
			513	六角螺母 M8-6	020 838

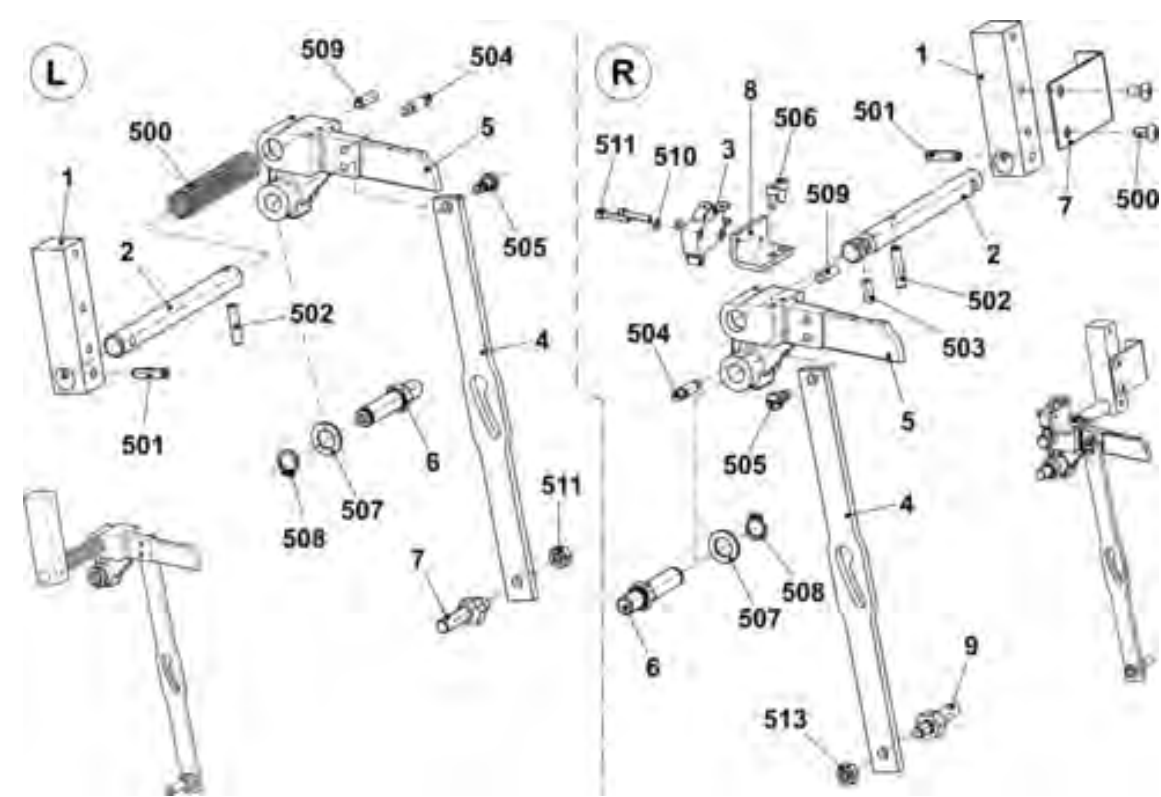

8.1.3 牵拉梳牵拉三角


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	牵拉梳牵拉三角		31	牵拉梳装置	
	E5 E5m.4 E2,5.2	255 318		E5 E5m.4 E2,5.2	243 399
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	255 319		E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	243 400
	E8 E8m.7	255 320		E8 E8m.7	243 401
	E10 E10m.12 E5.2	255 321		E10 E10m.12 E5.2	243 402
	E12 E6.2(12m.10) E6.2	255 314		E12 E6.2(12m.10) E6.2	243 403
	E14 E7.2 E14/12	255 322		E14 E7.2 E14/12	243 404
	E16	255 323		E16	243 405
	E18	255 324		E18	243 406
8	法兰	207 695	32	整个牵拉马达	253 803
9	长轴	218 532	35	导板	252 829
500	带帽螺丝M6x16	020 135	502	带帽螺丝M8x25	020 142
501	沉头螺丝M5x10	023 247	525	锯齿形锁定垫圈J5,3	022 489

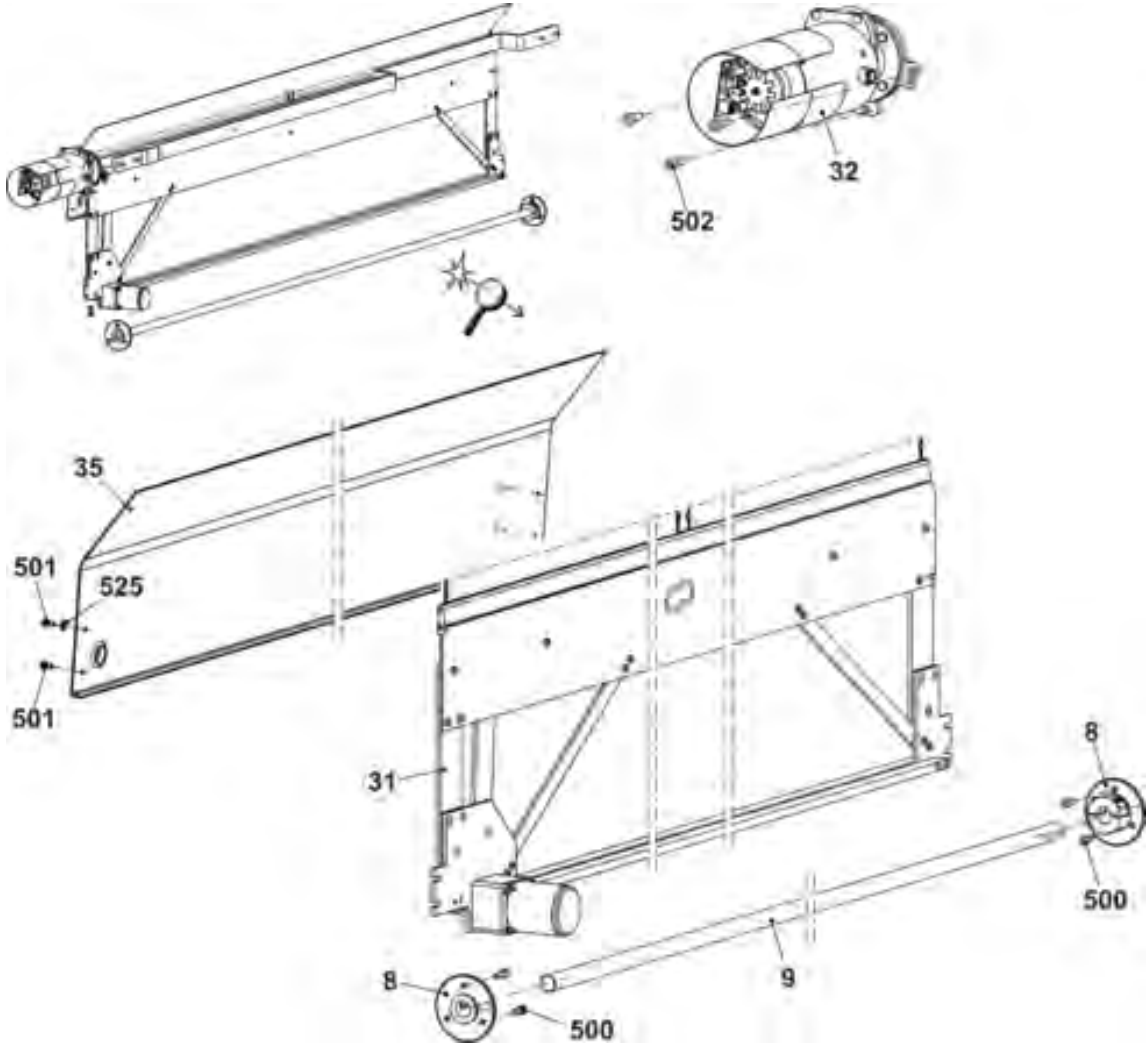

8.1 牵拉梳牵拉

8.1.3.1 牵拉梳装置


位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	牵拉梳装置					
	E5 E5m.4 E2,5.2	243 399		3	机体	
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	243 400			E12 E12m.10 E6.2	230 094
	E8 E8m.7	243 401			E14 E6.2 E7.2	230 094
	E10 E10m.12 E5.2	243 402			E16	230 095
	E12 E12m.10	243 403			E18	230 095
	E14 E6.2 E7.2	243 404		4	压条	218 549
	E16	243 405		5	钩针轨道	
	E18	243 406			E5 E5m.4 E2,5.2	221 295
1	钩床				E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	221 297
	E5 E5m.4 E2,5.2	218 558			E8 E8m.7	221 298
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	218 559			E10 E10m.12 E5.2	221 299
	E8 E8m.7	218 560			E12 E12m.10 E6.2	221 298
	E10 E10m.12 E5.2	218 561			E14 E6.2 E7.2	221 297
	E12 E12m.10 E6.2	218 562			E16	221 298
	E14 E6.2 E7.2	218 563			E18	221 296
	E16	227 413		6	压杆	218 740
	E18	227 414		7	整个轴环销子	211 036
2	闭合器			8	交叉轨道	218 552
	E5 E5m.4 E2,5.2	230 105		9	压条	222 861
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	230 105		10	携带销	205 678
	E8 E8m.7	230 105		11	整个开关杆	240 060
	E10 E10m.12 E5.2	230 106		12	中间板	218 742
	E12 E12m.10 E6.2	230 106		13	稳定器	218 555
	E14 E6.2 E7.2	230 106		500	带帽螺丝M4x50	023 102
	E16	230 107		502	沉头螺丝M5x12	023 340
	E18	230 107		504	六角螺母M4-8	023 046
3	机体			505	六角螺母M5-04	020 854
	E5 E5m.4 E2,5.2	230 093		508	垫圈5-200	020 871
	E7 E7m.5 E7m.8 E3,5.2	230 093		510	带帽螺丝M4x30	023 290
	E8 E8m.7	230 093		511	弹簧挡圈	022 774
	E10 E10m.12 E5.2	230 094		512	沉头螺丝M5x16	023 417

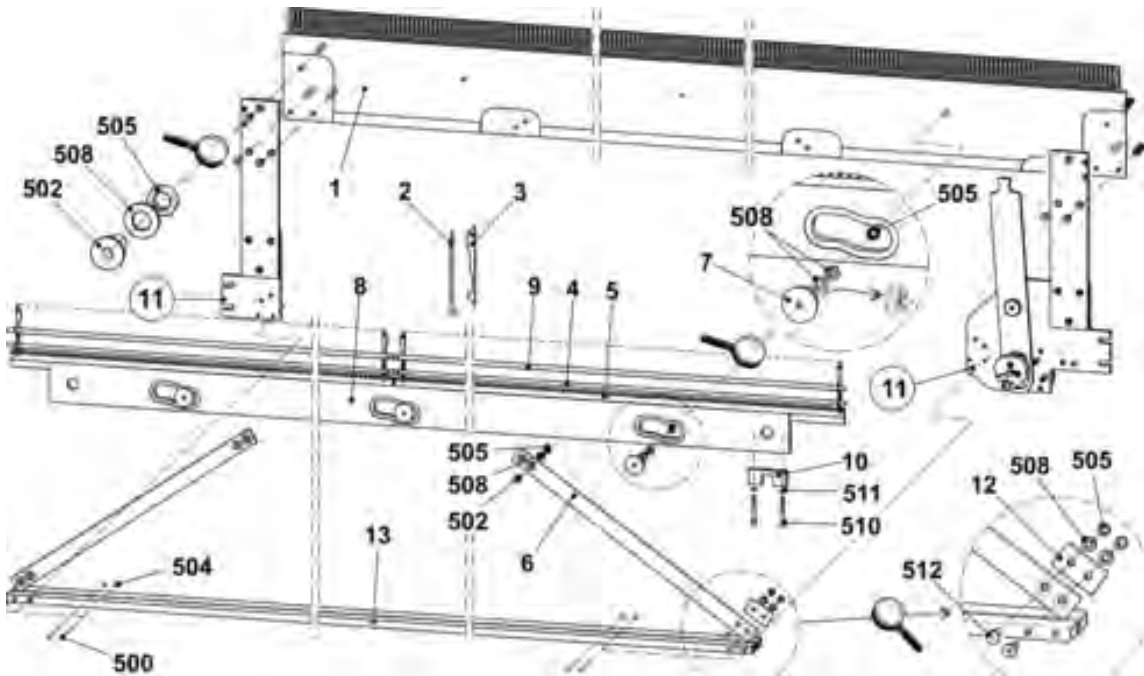


8.1 牵拉梳牵拉

8.1.3.1.1 牵拉梳开关杆

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个开关杆	240 060	500	带帽螺丝M3x25	023 093
1	右侧螺丝底板	240 058	501	带帽螺丝M4x20	023 171
2	左侧螺丝底板	240 059	502	带帽螺丝M4x16	023 123
3	杆	215 228	504	沉头螺丝M6x12	023 435
4	轴承螺栓	215 675	505	沉头螺丝M5x16	023 417
5	偏心轮	205 681	506	垫圈环16x22x2	023 449
6	张力三角	215 287	507	垫圈环10x16x1	023 260
13	中间板	213 980	510	六角螺母M5	020 854
14	握持板	218 977	511	轴承环10x16x22	022 841
15	控制牵拉梳钩子的马达有2种 状态	244 635	515	定距衬套	210 488

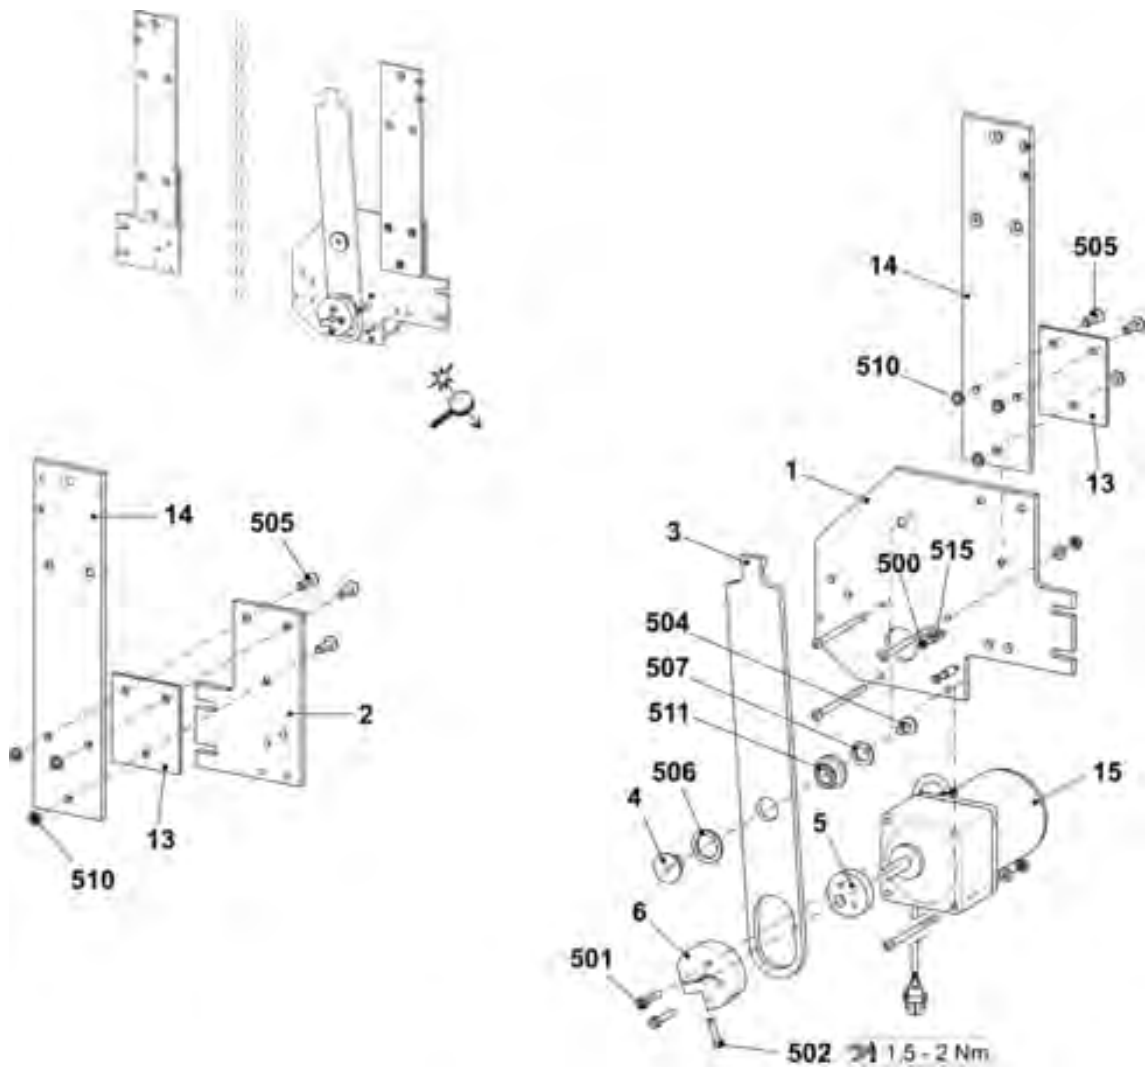


9 喂纱装置

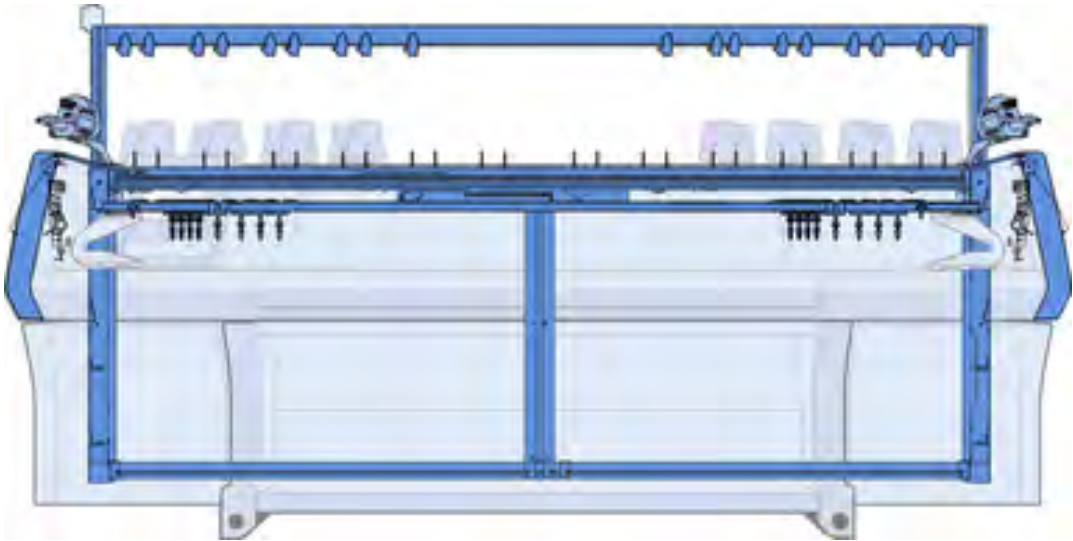


9.1 18,22和24 FKE 的导纱系统

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	导纱系统18 FKE 72"	241 296	9	支架	243 792
	导纱系统22 FKE 72"	240 387	11	整个导纱环	241 581
	导纱系统24 FKE 72"	241 295	16	槽螺母	228 851
1	支架72"	243 111	501	自锁螺丝M6x12	023 415
3	纱线控制装置 (FKE)	237 124	502	螺丝M6x20	023 721
4	连接电缆FKE-3 72"	240 348	503	齿形螺母M6-10	023 414
6	导纱环架72"	228 596	505	垫圈6-200	022 431
7	右支架	243 601	506	沉头螺丝M8x16	023 113
8	左支架	243 600	508	锯齿形锁定垫圈	023 388

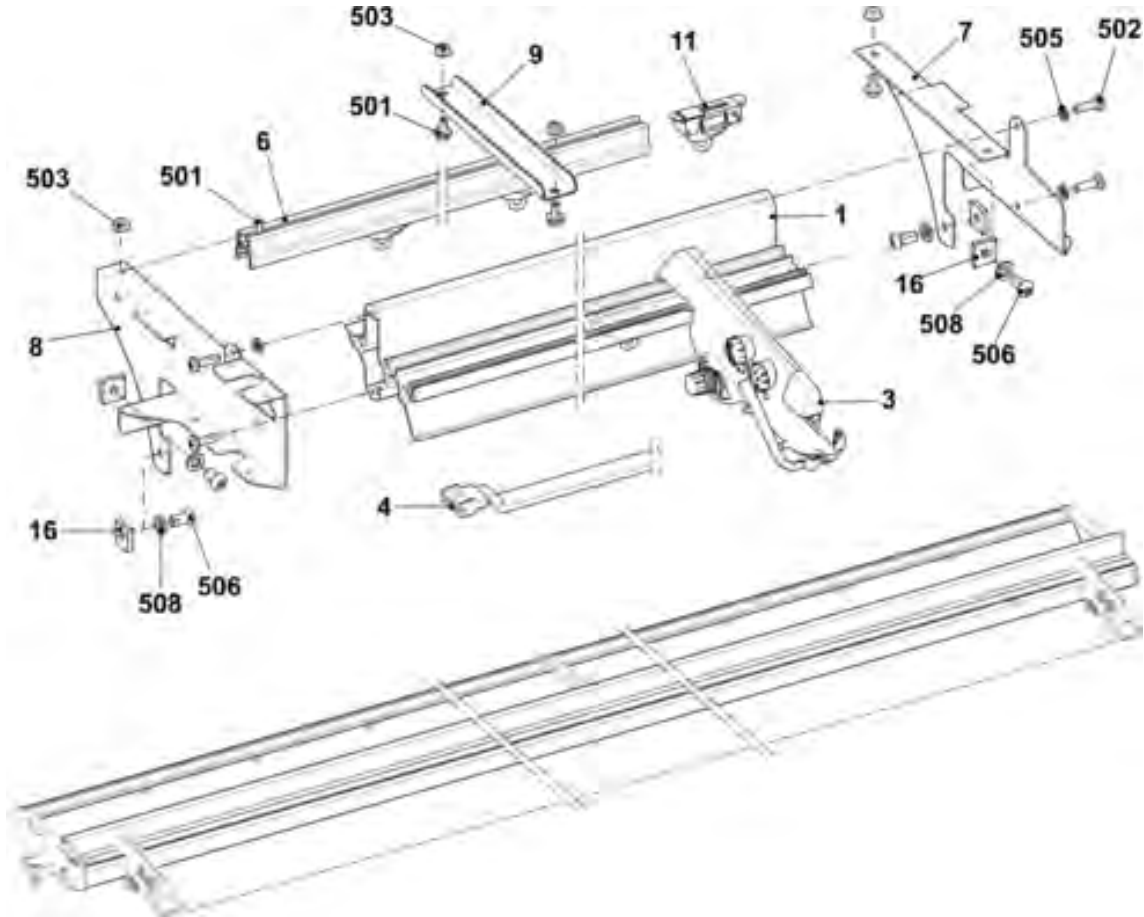


9.1.1 纱线控制装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	纱线控制装置	237 124				
1	灯罩	251 166		13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167		14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168		15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头挡板	251 169		16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170		17	沉降片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365		18	接触销	253 047
7	纱线握持器	244 407		19	接触销	253 048
8	套管	253 034		20	接触销	253 049
9	压缩弹簧	253 035		21	接触销	253 050
10	笔	253 036		22	压缩弹簧	253 055
11	触发凸轮	253 037		23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038		24	圆盘	216 372

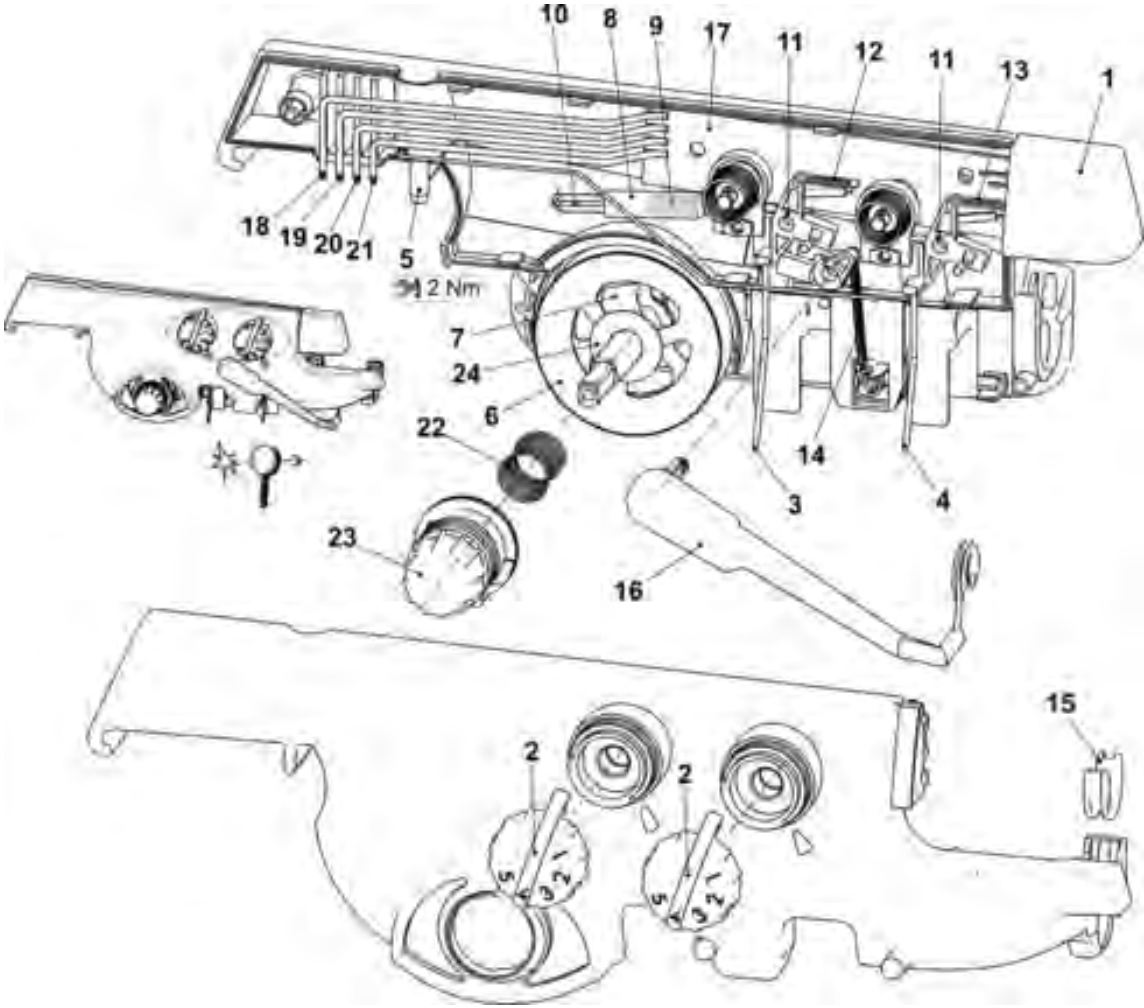


9.2 左侧导纱设备

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左安全门				
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 271	10	纱线转向杆	242 011
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 272	11	回纱张力器连接缆线okc	240 808
	E16 E18	259 725	13	不可调节纱线制动器	244 356
5	整个纱线制动器	244 347	14	夹弓	244 409
6	晃动	241 318	15	地线	244 404
7	整个左侧纱线张力器		17	整个左侧停位杆	258 454
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 363	501	瓷眼	240 640
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 364	502	压缩弹簧0,90x5,40x13,60	241 360
	E16 E18	241 365	504	垫圈6	022 537
8	罩盖	240 783	510	螺丝KB 60x20	237 682
9	左侧钢丝弓	241 370	512	连接片2x45° M6	243 117

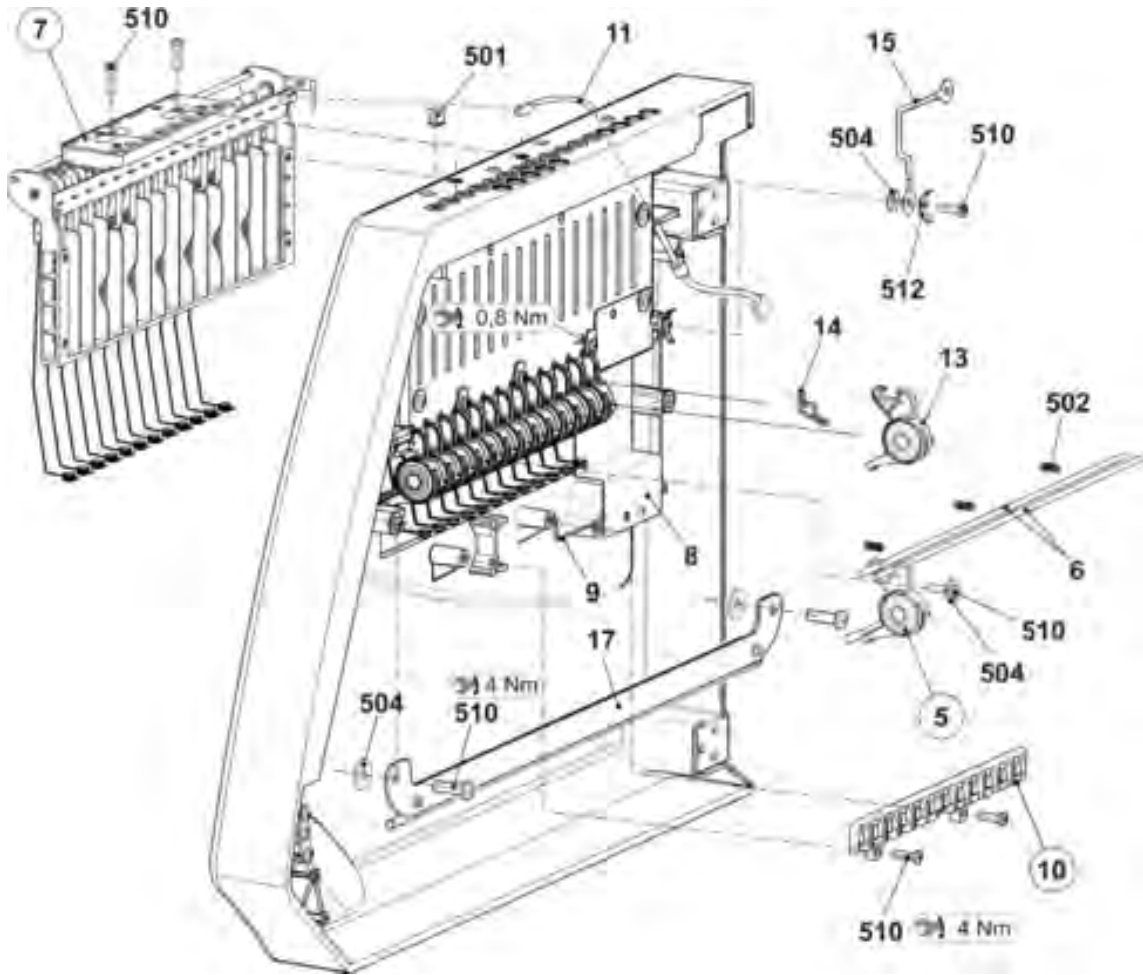

9.2.1 左回纱张力器


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧纱线张力器		6	边条	242 268
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 363	7	间隔件	242 048
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 364	8	张力轴接地片	243 121
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 365	9	纱线张力器地线okc	243 105
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345	500	螺丝KB 30x8	236 228
2	整个左侧张力轴		501	弹簧挡圈	021 022
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	241 366	502	张力弹簧5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	023 502
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 381		张力弹簧4,9x0,5x53 E7 E8 E6.2 E7m.8 E 8m.7	023 503
3	外壳	241 367		张力弹簧4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	023 504
4	滑块	241 694	503	弹簧挡圈	021 020
5	停位杆	241 368	504	沉头螺丝M4x10	241 914

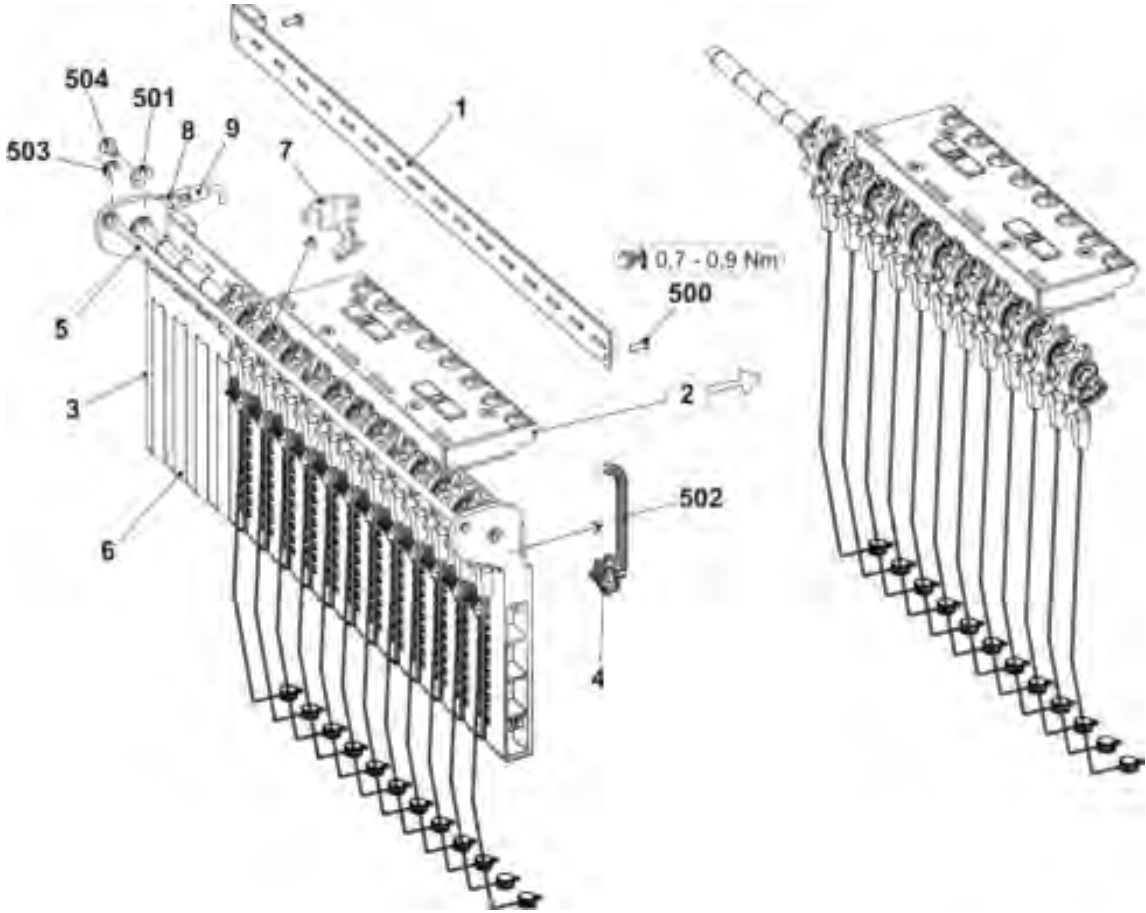

9.2 左侧导纱设备


9.2.1.1 左侧张力轴

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左侧张力轴				
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	241 366	5	夹纱器AKF	238 695
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 381	51	外壳AKF	238 689
1	啮合轴	243 107	52	罩盖AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E5m.4 E7m.5 E7m.8 E8m.7	259 448	54	杆AKF	238 692
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	258 459	55	推力片AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	滑块AKF	238 691
500	垫圈8x14x0,5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	弹簧挡圈	021 022	58	金属线	237 940
502	槽销 2x6	243 172	551	螺丝KB 35x12	237 681
			552	螺丝KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
			554	槽销 2x6	243 172

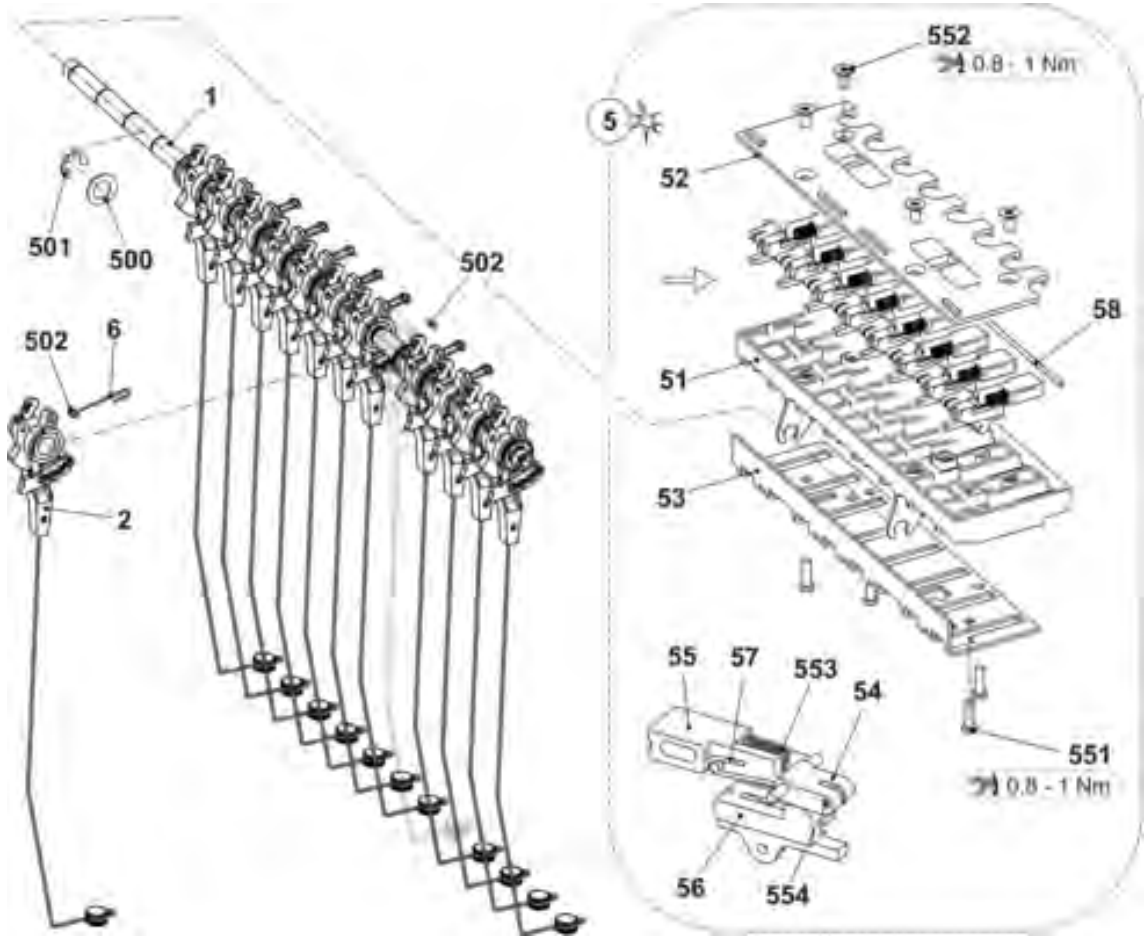


9.2.2 纱线张力盘和纱线转向杆

位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个纱线制动器	244 347		B	纱线转向杆	242 011
1	支架	240 607		1	纱线转向杆支架	242 009
2	滑块	240 606		2	打开陶瓷导纱孔	240 733
3	张力盘圆片	244 355				
4	打开陶瓷导纱孔	243 778				
500	压缩弹簧0,65x20,15x14,80	241 361				
501	O形环11x2	241 434				

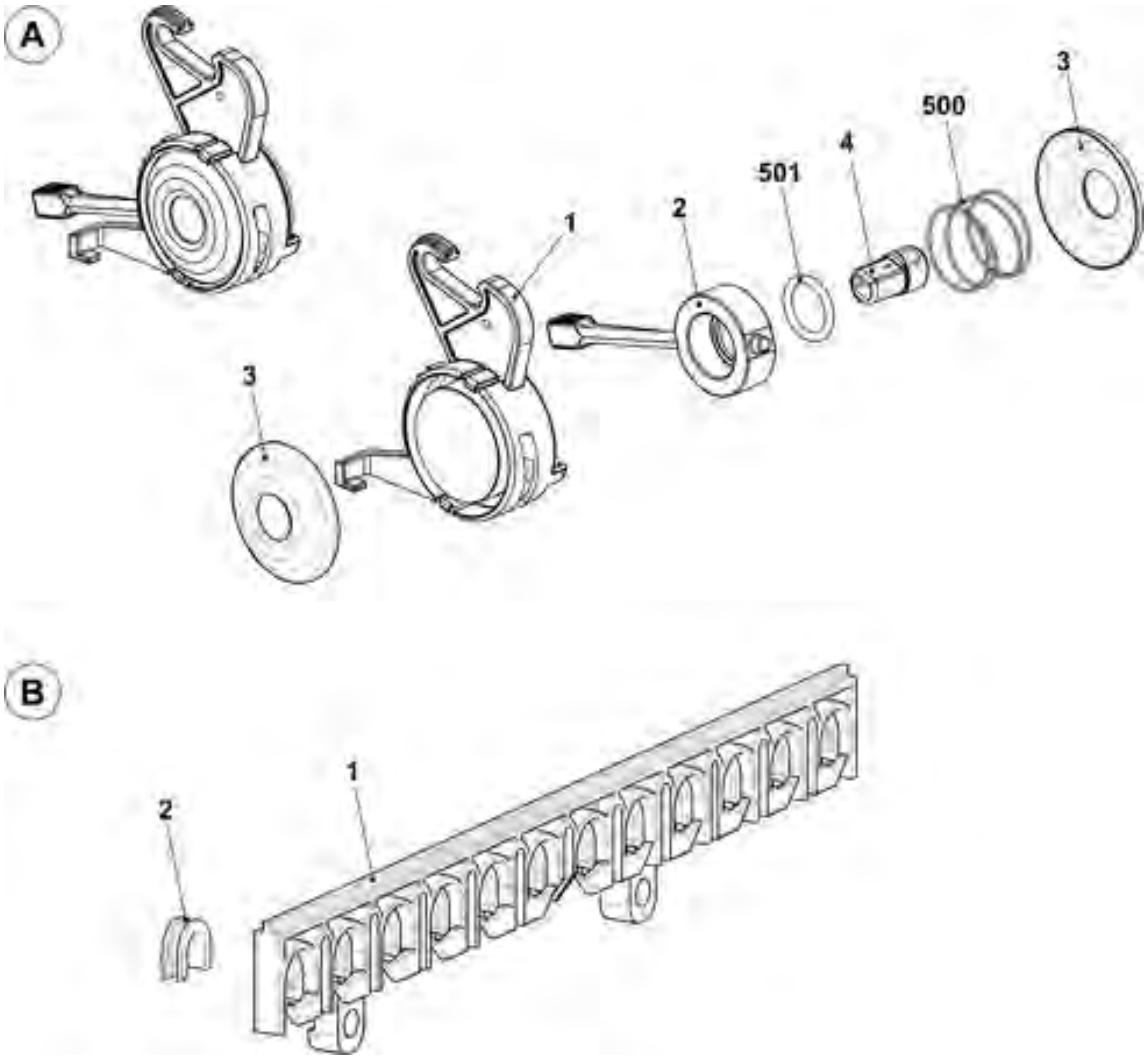


9.3 左侧导纱设备 E10|E12|E14|E12m.10|E7.2

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个左安全门 E10-18	241 273	15	地线	244 404
6	晃动	241 318	17	整个左侧停位杆	258 454
7	整个左侧纱线张力器E10-18	241 365	20*	左整个12路 制动装置	260 342
8	盖板16-折 叠	259 400	501	瓷眼	240 640
9	左侧钢丝弓	241 370	504	垫圈6	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝KB 60x20	237 682
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	512	连接片2x45° M6	243 117

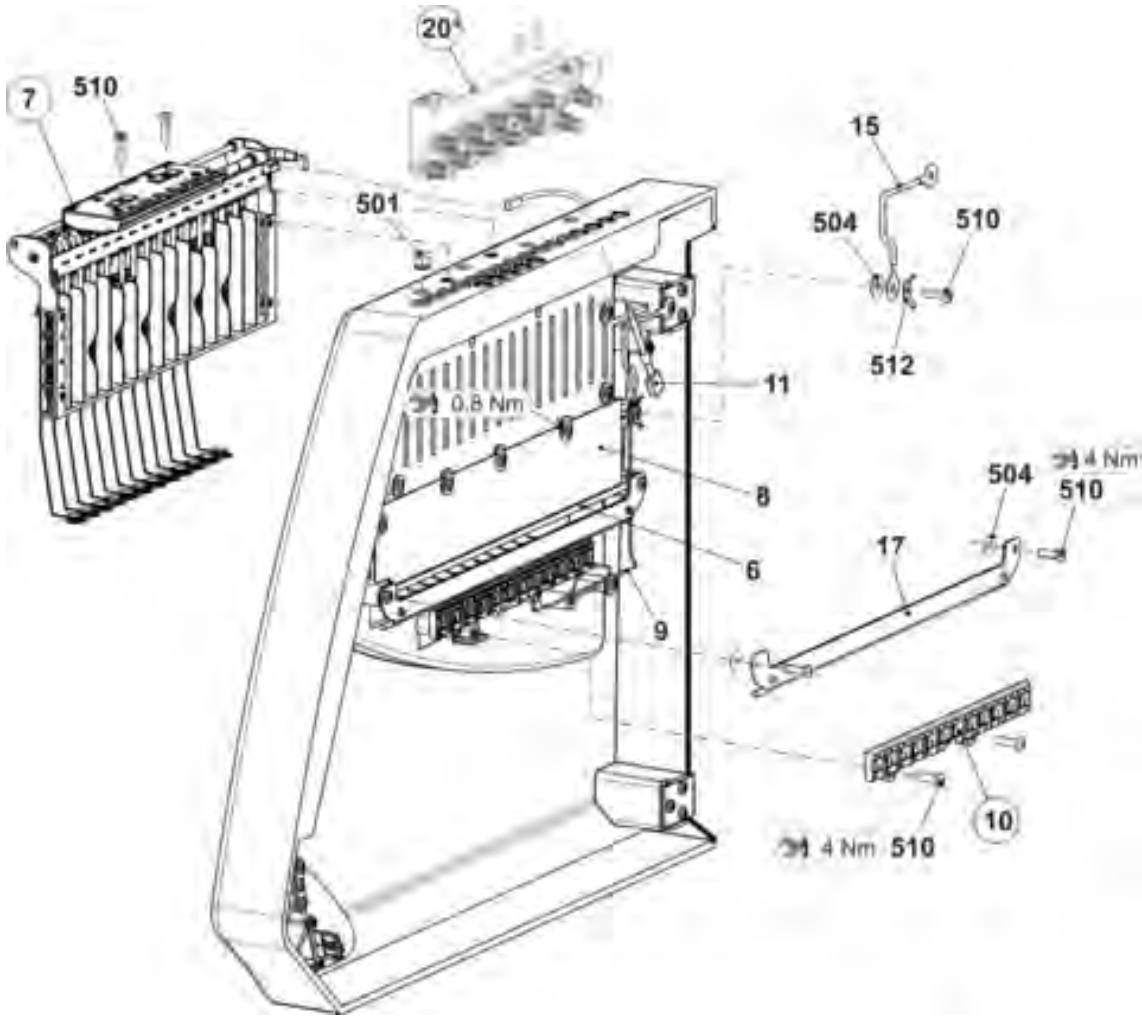


9.3.1 左整路制动装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左整个12路 制动装置	260 342		500	瓷眼4,2	021 502
1	纱线张力盘E10-18	259 440		501	瓷眼夹持环	259 606
2	左支架	260 288		510*	沉头螺丝 M5x8 M5x10	023 247

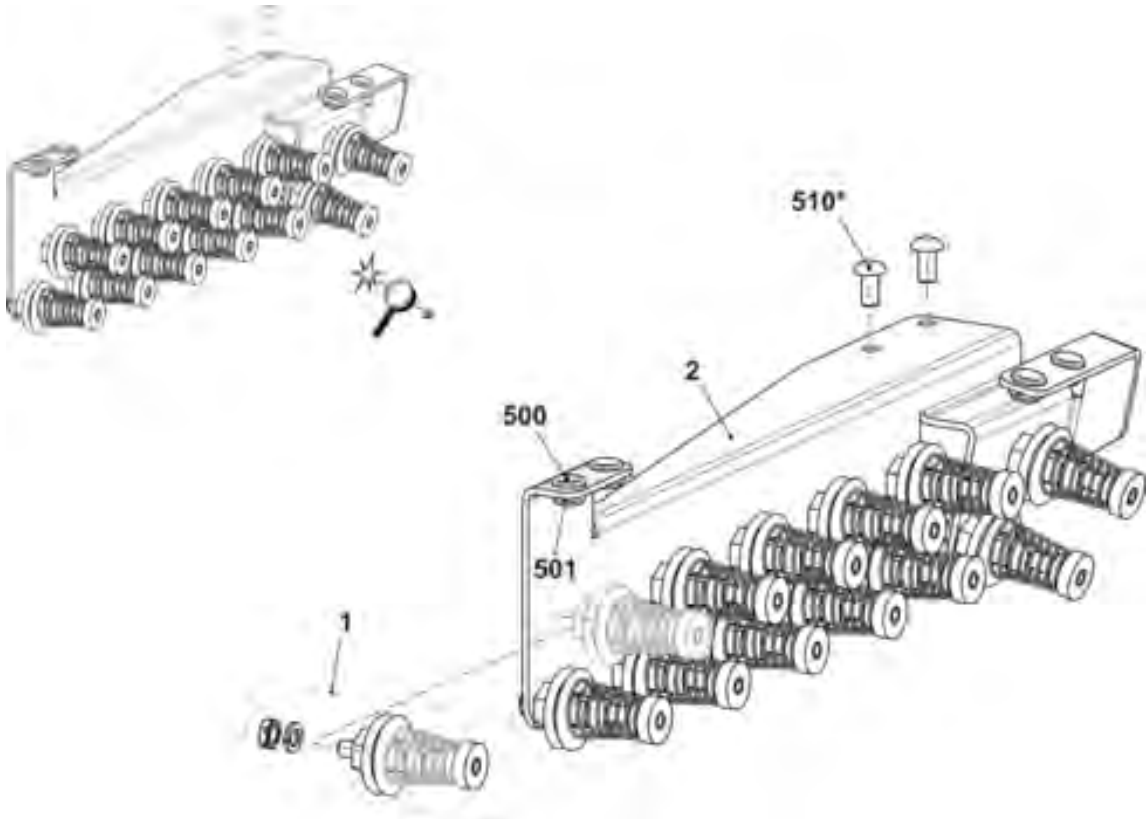


9.4 右侧导纱设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右安全门		10	纱线转向杆	242 011
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 274	11	回纱张力器连接缆线okc	240 808
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 275	13	不可调节纱线制动器	244 356
	E16 E18	259 726	14	夹弓	244 409
5	整个纱线制动器	244 347	15	地线	244 404
6	晃动	241 318	17	整个右侧停位杆	258 562
7	整个右侧纱线张力器		501	瓷眼	240 640
	E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 382	502	压缩弹簧0,90x5,40x13,60	241 360
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 383	504	垫圈6	022 537
	E16 E18	241 384	510	螺丝KB 60x20	237 682
8	罩盖	240 783	512	连接片2x45° M6	243 117
9	右侧钢丝弓	241 369			

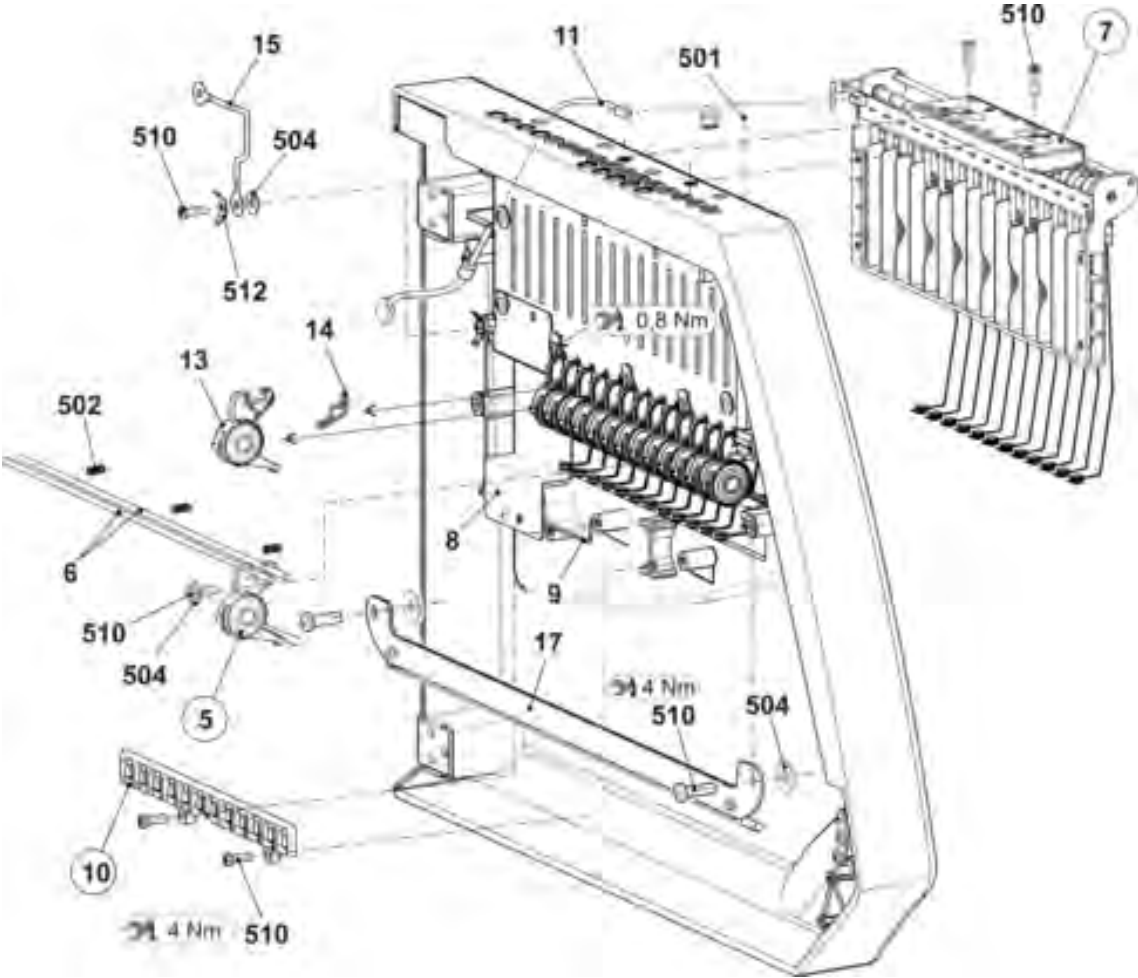

9.4.1 右侧纱线张力器


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧纱线张力器		6	边条	242 268
	E3 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	241 382	7	间隔件	242 048
	E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	241 383	8	张力轴接地片	243 121
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 384	9	纱线张力器地线okc	243 105
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346	500	螺丝KB 30x8	236 228
2	整个右侧张力轴		501	弹簧挡圈	021 022
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	241 379	502	张力弹簧5,05x0,55x53 E3-5 (E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E5m.4 E7m.5	023 502
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 380		张力弹簧4,9x0,5x53 E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7	023 503
3	外壳	241 367		张力弹簧4,9x0,45x53 E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	023 504
4	滑块	241 694	503	弹簧挡圈	021 020
5	停位杆	241 368	504	沉头螺丝M4x10	241 914

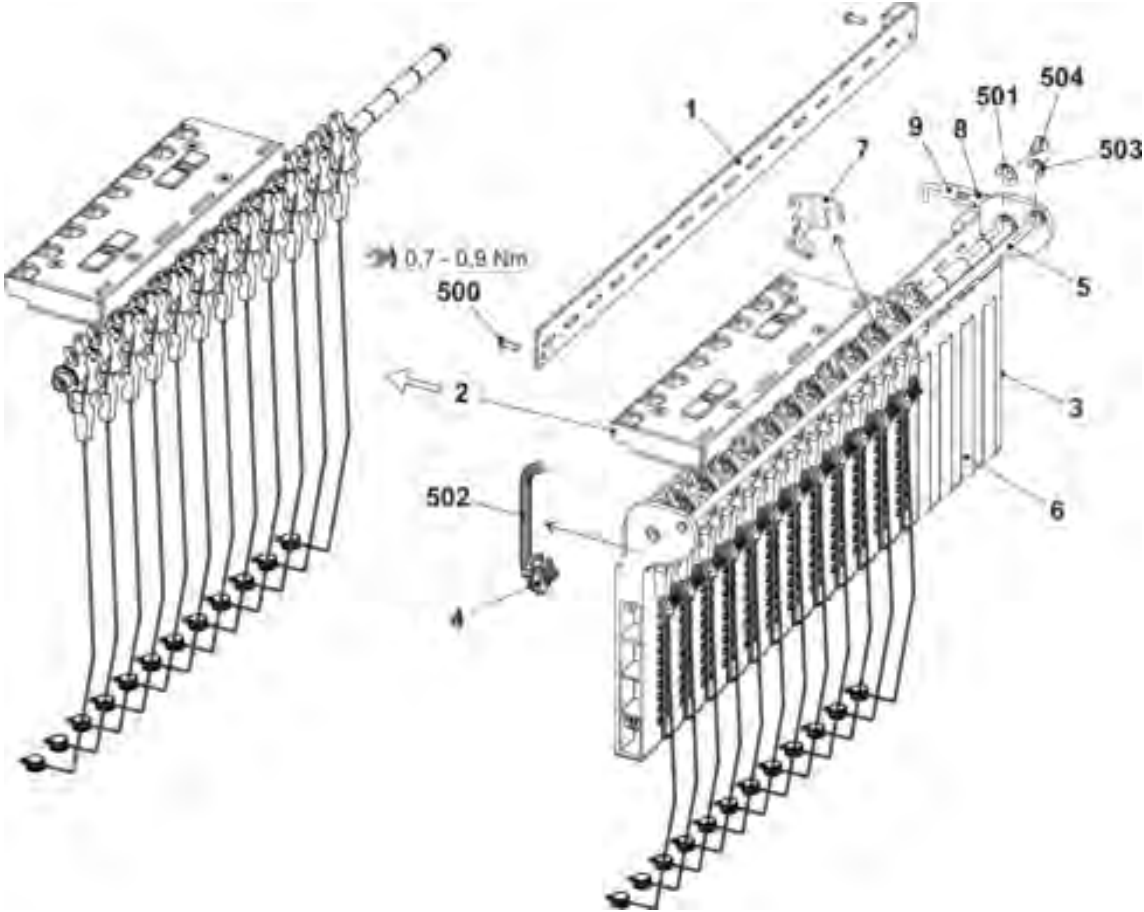

9.4 右侧导纱设备


9.4.1.1 右侧张力轴

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧张力轴				
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	241 379	5	夹纱器AKF	238 695
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	241 380	51	外壳AKF	238 689
1	啮合轴	243 107	52	罩盖AKF	237 926
2	预装张力臂		53	底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
	E3 E5 E7 E8 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7m.8 E8m.7 E5m.4 E7m.5	259 448	54	杆AKF	238 692
	E10 E12 E14 E16 E18 E7.2 E12m.10	258 459	55	推力片AKF	238 690
6	钢丝弓	238 694	56	滑块AKF	238 691
500	垫圈8x14x0,5	023 501	57	钢丝弓	238 694
501	弹簧挡圈	021 022	58	金属线	237 940
502	槽销 2x6	243 172	551	螺丝KB 35x12	237 681
			552	螺丝KB 40x8	236 227
			553	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
			554	槽销 2x6	243 172

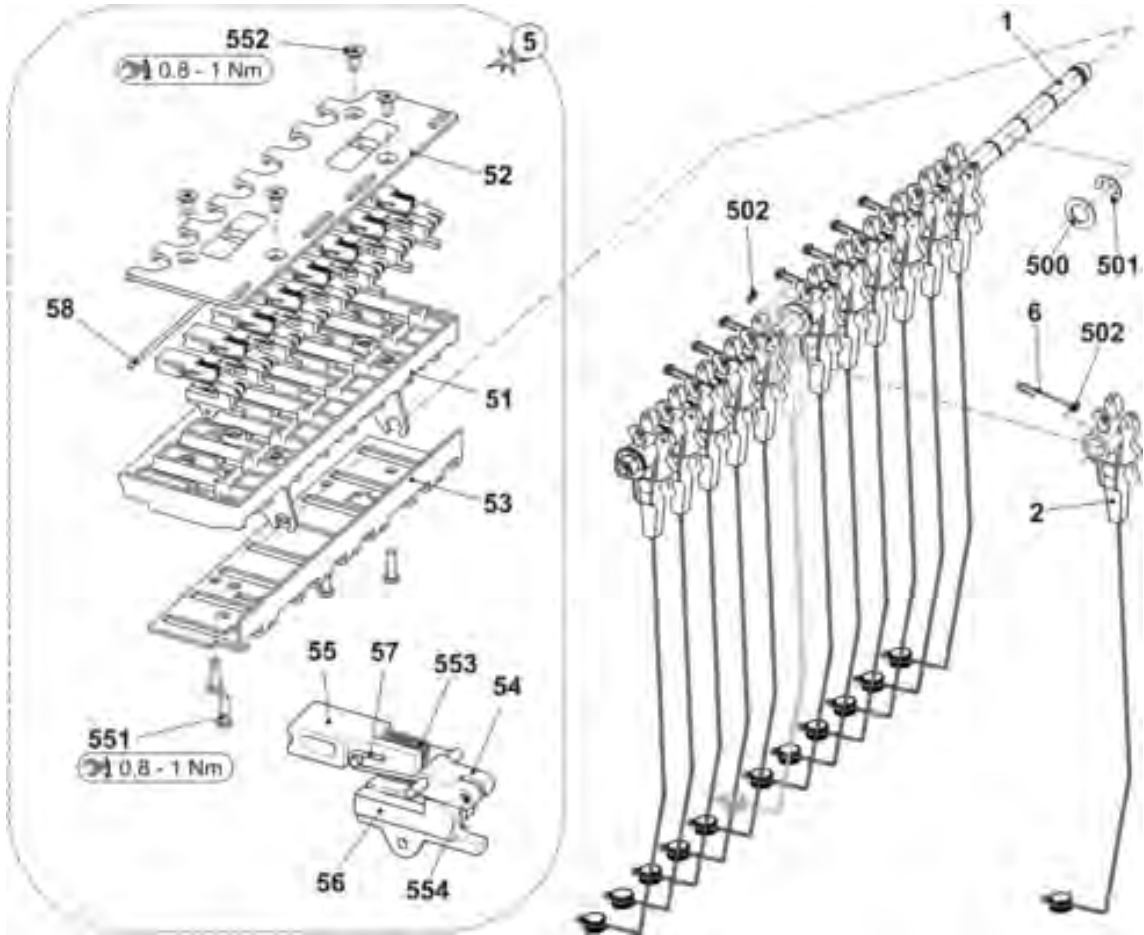

9.5 右侧导纱设备 E10|E12|E14|E12m.10|E7.2


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右安全门E10-18	241 276	15	地线	244 404
6	晃动	241 318	17	整个右侧停位杆	258 562
7	整个右侧纱线张力器E10-18	241 384	20*	右整个12路 制动装置	260 341
8	盖板16-折 叠	259 400	501	瓷眼	240 640
9	右侧钢丝弓	241 369	504	垫圈6	022 537
10	纱线转向杆	242 011	510	螺丝KB 60x20	237 682
11	回纱张力器连接缆线okc	240 808	512	连接片2x45° M6	243 117

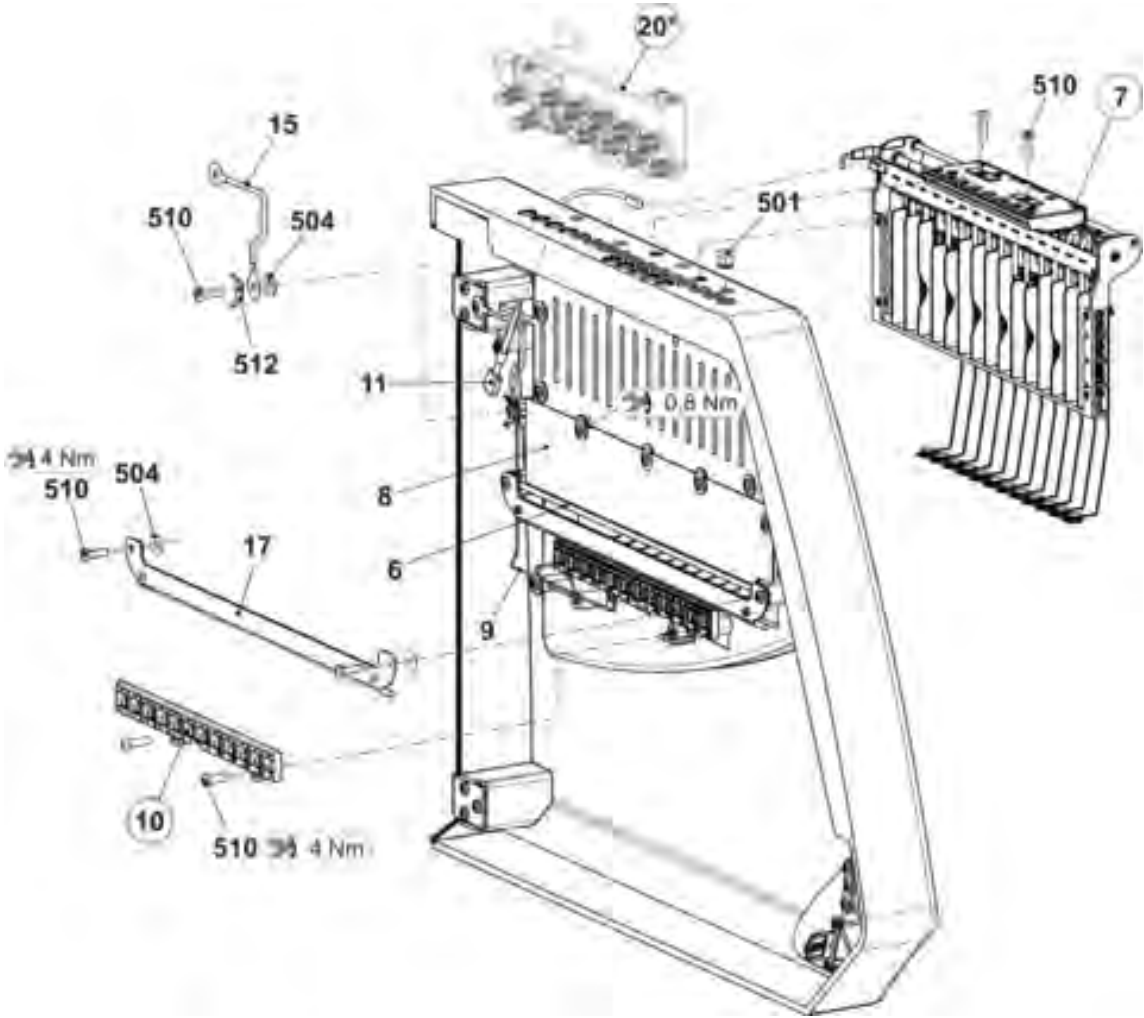

9.5 右侧导纱设备 E10|E12|E14|E12m.10|E7.2


9.5.1 右整路制动装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	右整个12路 制动装置	260 341		500	瓷眼4,2	021 502
1	纱线张力盘E10-18	259 440		501	瓷眼夹持环	259 606
2	右支架	260 287		510*	沉头螺丝 M5x8 M5x10	023 247

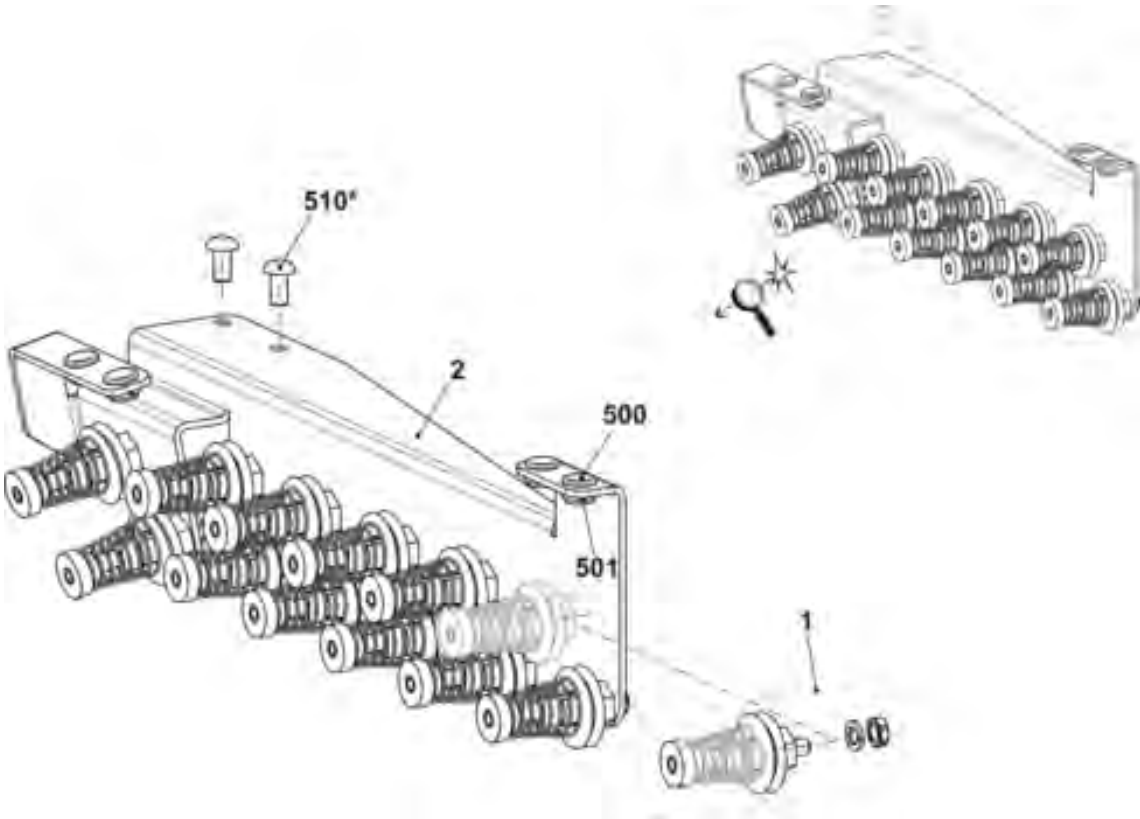


9.6 纱筒托板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个表72"	240 391	17	17b 夹弓	209 504
1	表格	251 245		17c 黑色多孔橡胶40x20	208 018
4	支撑元件	228 594		17d 灯支架	221 951
10	磁性开关保护罩盖	219 983	18	定位销	204 819
11	磁性开关保护罩盖	220 159	24	显示动力链 38 个链环	253 888
13	整个顶部导纱轨	257 518	31	USB 外接电缆okc	243 070
17	整个顶灯	222 509	508	沉头螺丝M3x8	023 251
	17a 照明230 V 50/60 Hz	205 546	520	垫圈	020 901

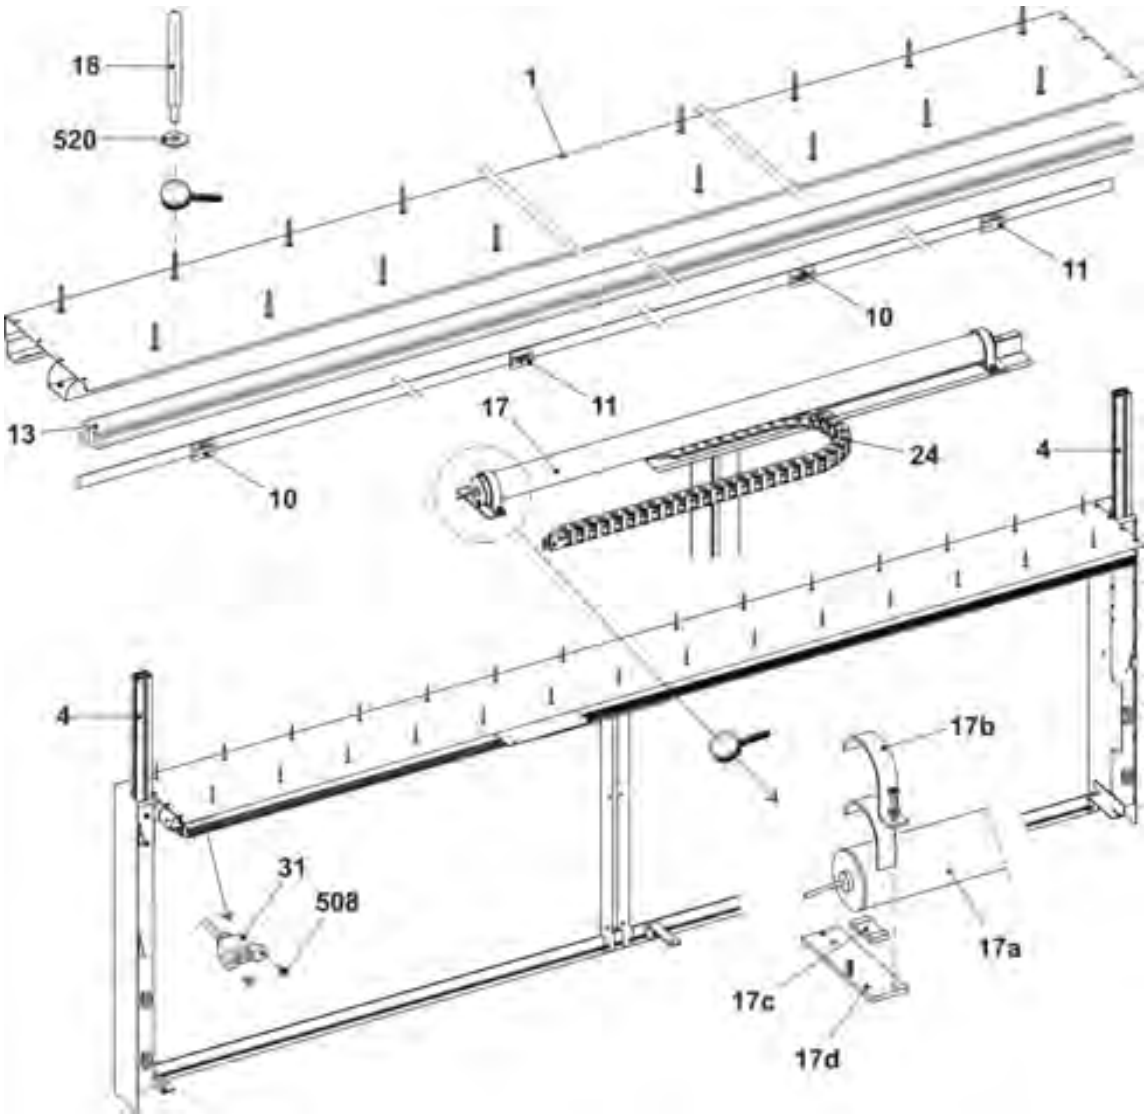


9.7 导纱器和导纱器杆

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备E5	250 374	E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2		
	整个导纱设备E7 – E8	250 375	1	整个导纱器臂1+8E5	212 990
	整个导纱设备E10 – E14	250 376	2	整个导纱器臂2+7E5	212 992
	整个导纱设备E16 – E18	250 377	3	整个导纱器臂3+6E5	212 991
5	整个左侧限位器	244 099	4	整个导纱器臂4+5E5	212 993
6	整个右侧限位器	244 098	E7 E8 E6.2 E7.2		
7	带孔中间片	230 709	1	整个导纱器臂1+8E7-8	212 892
9*	导纱器导轨	218 665	2	整个导纱器臂2+7E7-8	212 914
10	整个导纱器机头	243 062	3	整个导纱器臂3+6E7-8	212 925
13	垫片	213 035	4	整个导纱器臂4+5E7-8	212 910
500	六角螺丝M5x10	020 351	E10 E12 E14 E12M.10 E8.2		
			1	整个导纱器臂1+8E10-14	212 994
			2	整个导纱器臂2+7E10-14	212 996
			3	整个导纱器臂3+6E10-14	212 995
			4	整个导纱器臂4+5E10-14	212 997
			E16 E18		
			1	整个导纱器臂1+8E16-18	223 199
			2	整个导纱器臂2+7E16-18	223 201
			3	整个导纱器臂3+6E16-18	223 200
			4	整个导纱器臂4+5E16-18	223 202
			a	整个导纱轮	209 257
			510	沉头螺丝M3x10	023 032

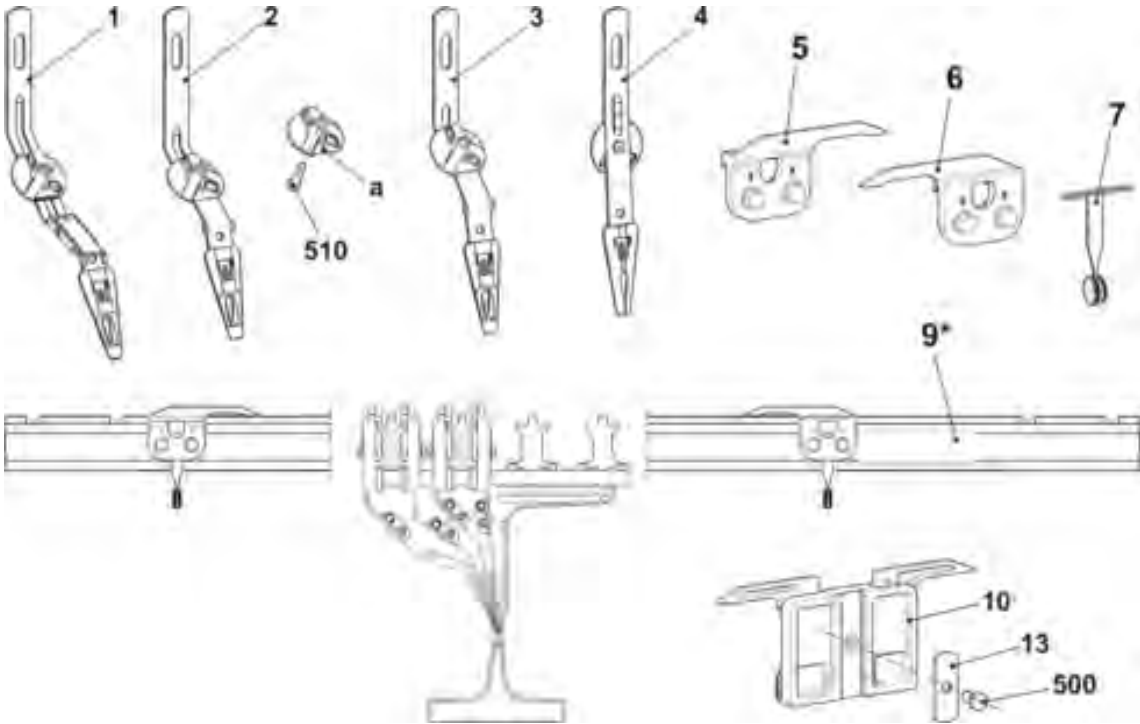

9.8 整个导纱器


位置	名称	轨道	Id		位置	名称	轨道	Id
E5 E5m.4 E7m.5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2					E10 E12 E14 E12m.10 E7.2			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935		1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934		2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933		3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932		4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940
E7 E8 E6.2 E7m.8 E8m.7					E16 E18			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939		1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938		2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937		3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936		4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944

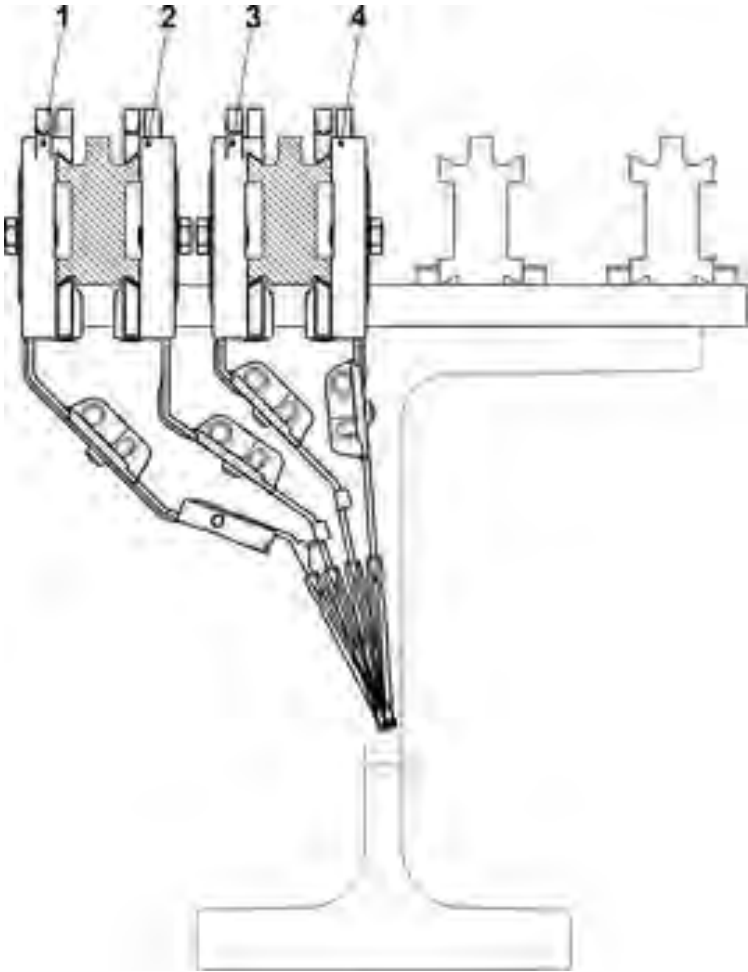

9.9 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


9.9 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ L	整个左侧摩擦喂纱轮	243 573		Σ R	整个右侧摩擦喂纱轮	243 574
1	左侧摩擦喂纱轮	243 571		1	右侧摩擦喂纱轮	243 572
2	左喂纱轮支架	250 966		2	右喂纱轮支架	250 967
504	带帽螺丝M6x16	020 135		504	带帽螺丝M6x16	020 135
505	槽螺母	228 851		505	槽螺母	228 851
506	沉头螺丝M8x18	251 331		506	沉头螺丝M8x18	251 331
40*	沉头螺丝M8x16	023 113		40*	沉头螺丝M8x16	023 113

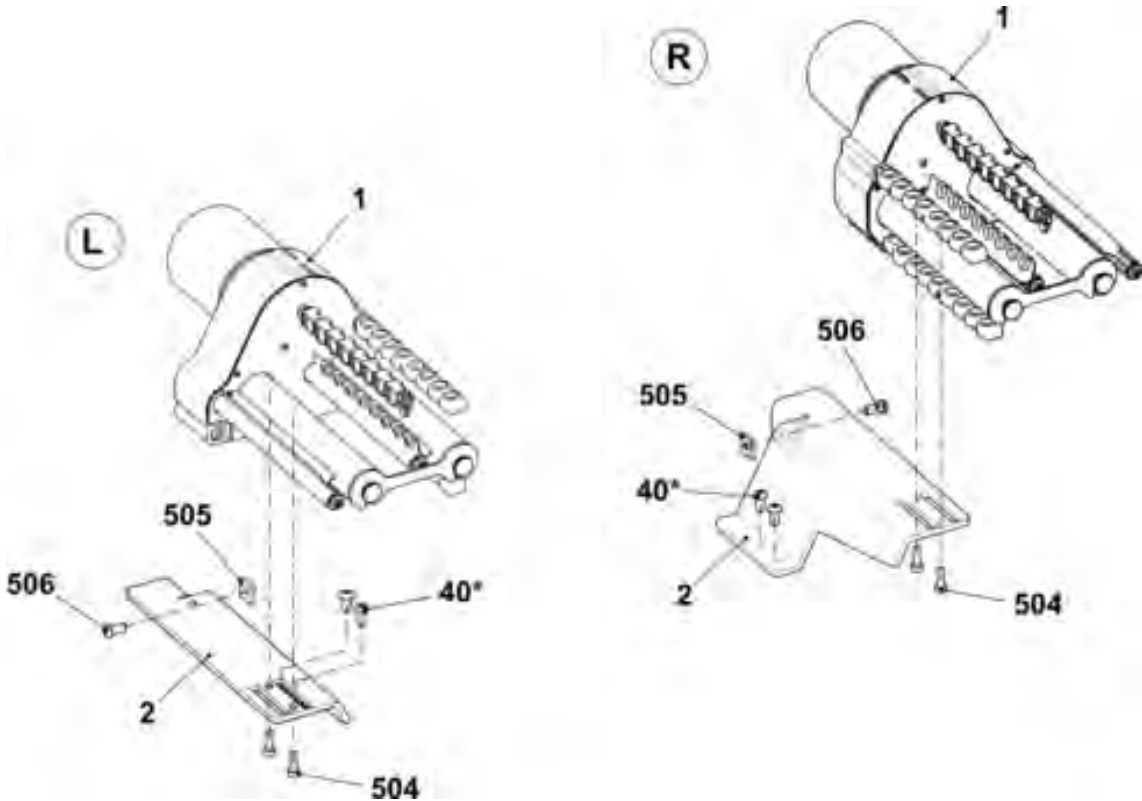

9.9.1 左侧摩擦喂纱轮


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧摩擦喂纱轮	243 571	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
	3a 微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个转向杆 共8孔	250 089	20	杆	230 658
	4a 支架	250 055	21	接地片	256 622
	4b 整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
	540 弹簧销套管4x15	020 783	500	螺丝KB30x8	236 228
	541 六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 瓷眼8	021 504	504	带帽螺丝M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝KB 40x14	241 358
9	整个左侧带瓷眼自停杆	230 683	507	螺丝KB 40x25	241 595
	9b 瓷眼	230 662	509	垫圈5,3x22x2,5	023 219
	590 滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
	591 导向件	^259 453	512	垫圈环15x21x1	023 216
11	支架	221 316	514	垫圈4,3	020 908
12	罩盖	251 098	517	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 579
13	衬套	221 391			

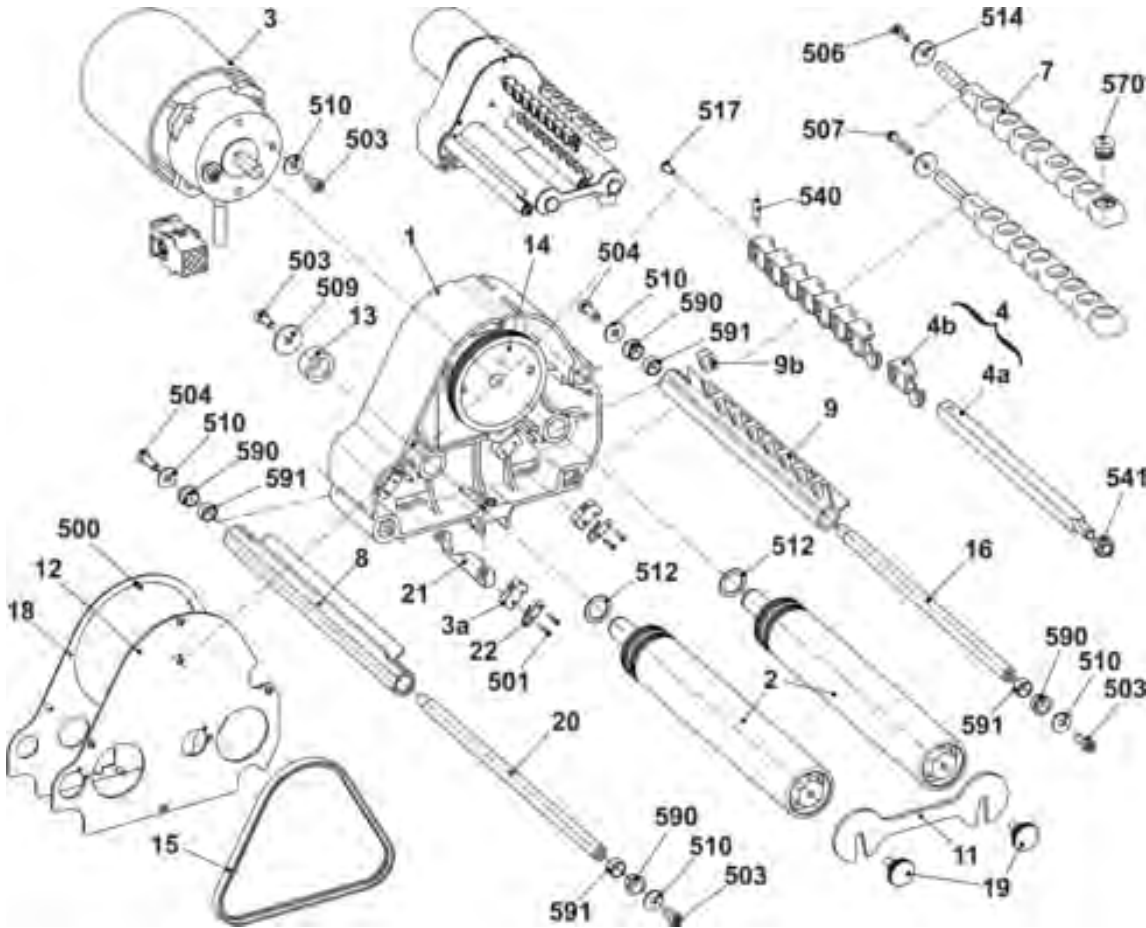

9.9 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


9.9.2 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个右侧摩擦喂纱轮	243 572	14	带棱纹V形 皮带轮	221 268
1	外壳	240 368	15	带棱纹V形 皮带V3J 406	206 927
2	整个摩擦辊	231 704	16	杆	221 319
3	整个三相交流马达	219 800	18	罩盖	230 758
3a	微动开关	008 664	19	压花螺丝	223 361
4	整个转向杆 共8孔	250 089	20	杆	230 658
4a	支架	250 055	21	接地片	256 622
4b	整个瓷眼支架	250 077	22	弹性片	256 702
540	弹簧销套管4x15	020 783	500	螺丝KB30x8	236 228
541	六角螺母M8-8	022 843	501	螺丝20x10	244 736
7	整个导纱杆	239 431	503	带帽螺丝M5x12	020 132
570	瓷眼8	021 504	504	带帽螺丝M5x16	022 726
8	整个右侧自停杆	230 690	506	螺丝KB 40x14	241 358
9	整个右侧带瓷眼自停杆	230 682	507	螺丝KB 40x25	241 595
9b	瓷眼	230 662	509	垫圈5,3x22x2,5	023 219
590	滑动轴承	023 627	510	垫圈5	020 901
591	导向件	259 453	512	垫圈15x21x1	023 216
11	支架	221 316	514	垫圈4,3	020 908
12	罩盖	251 098	517	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 579
13	衬套	221 391			

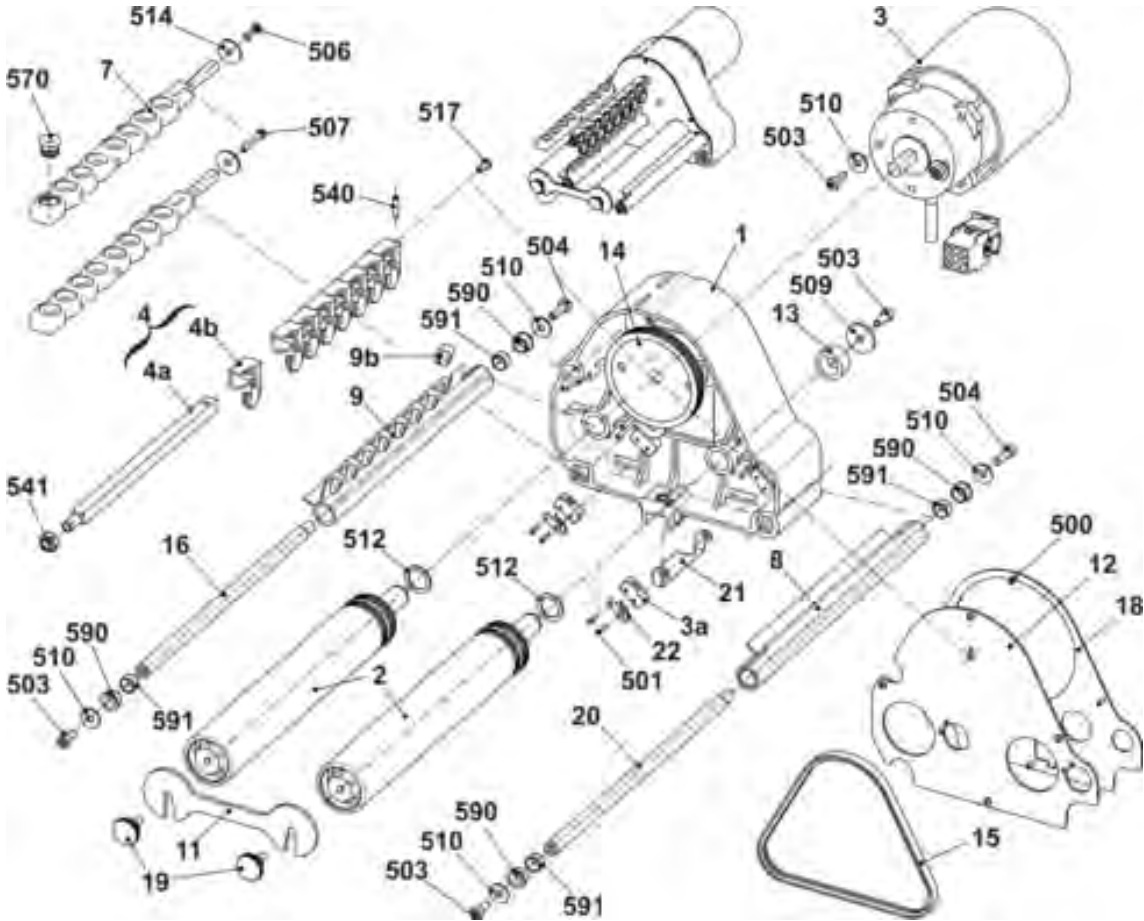


9.10 储纱器 MSF 2

位置	名称	ID	注意
储纱器	MSF 2 E16 E18		请订购MSF-2备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D72280 Dornstetten 电话:+49 (0)7443 281-0 传真:+49 (0)7443 281-101 MSF-2备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明.
1	MSF-2带电缆的变压器	259 611	
2	无变压器安装装置MSF-2	259 612	
5*	储纱器MSF-2	259 604	

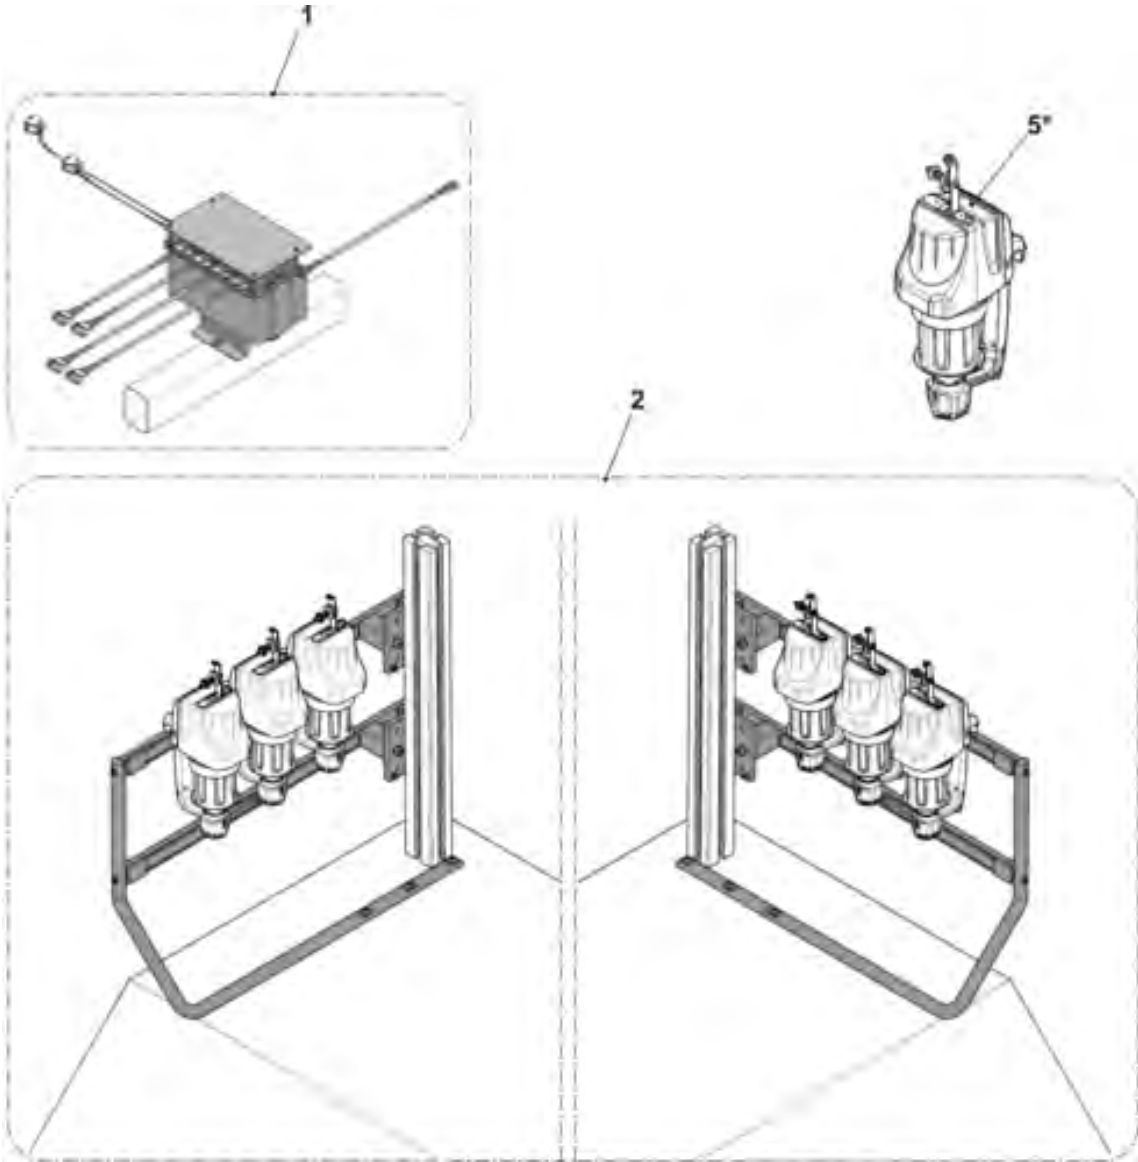


9.10 储纱器 MSF 2

10 吸尘

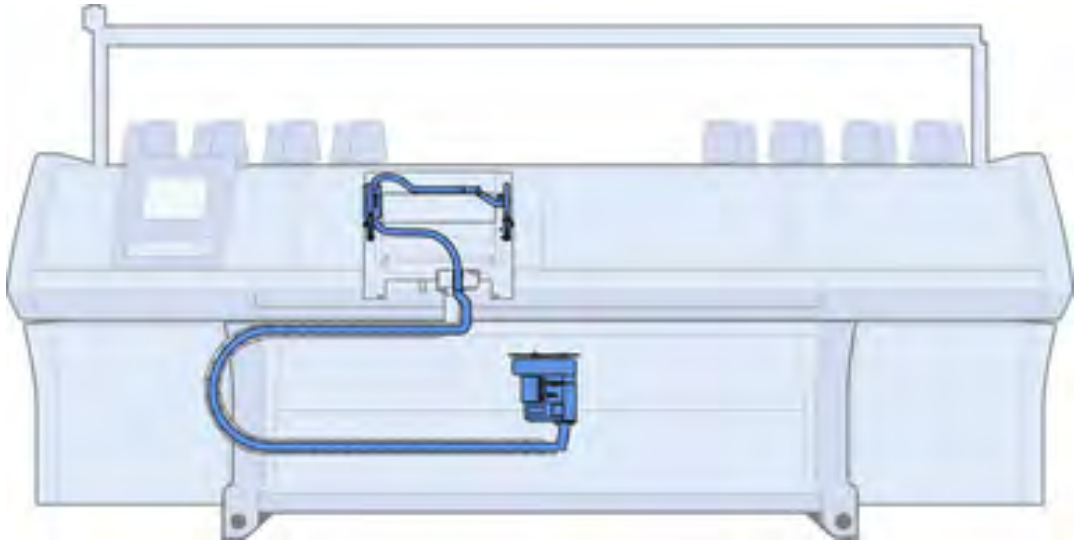


10.1 吸尘装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	吸尘装置		4	集尘盒	245 024
1	整个吸尘风扇	251 332	5	整套软管	251 341
2	吸尘软管29x25x3350	251 328	550	沉头螺丝M4x12	023 062
3	软管夹	214 653	551	带帽螺丝M4x8	022 501

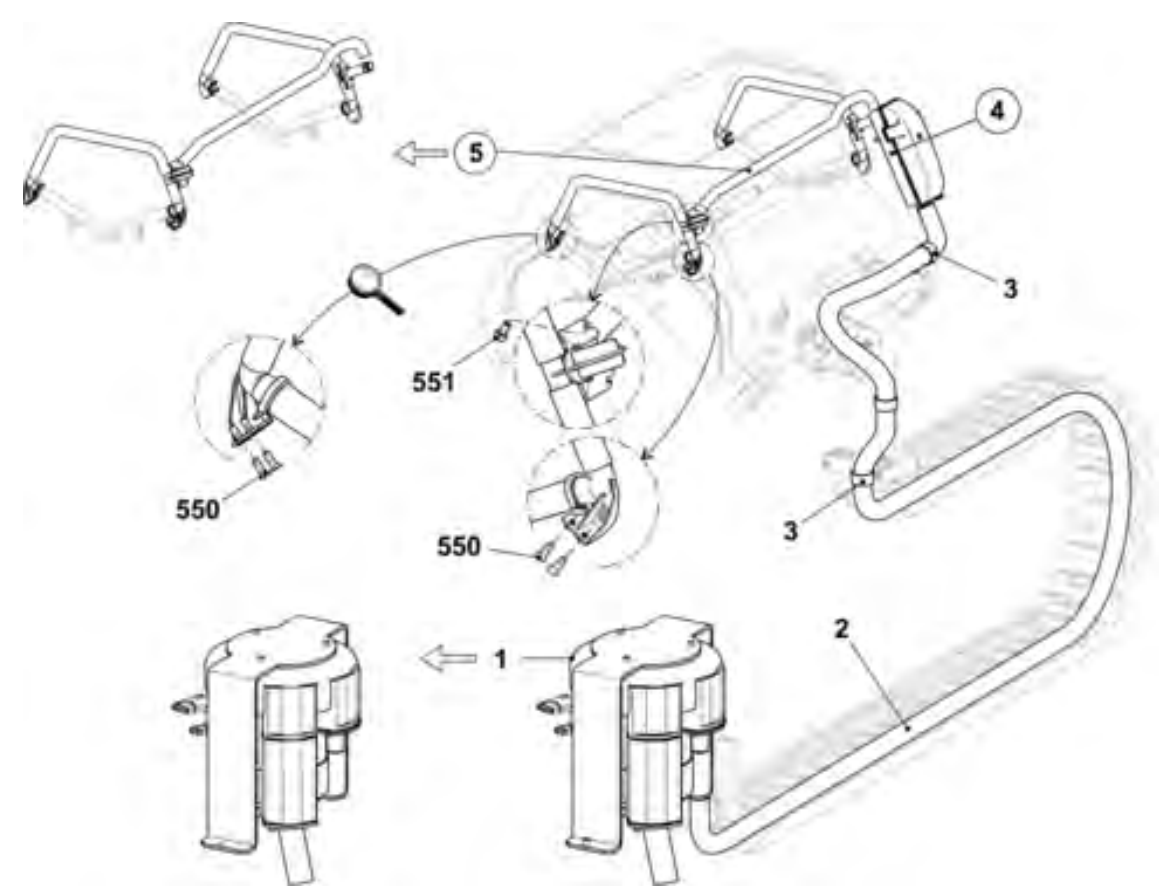


10.2 集尘盒

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	集尘盒			6*	密封塞	245 029
1	集尘盒	245 024		10*	过滤网盖	251 335
5*	密封塞	245 028		501*	带帽螺丝M6x10	023 690

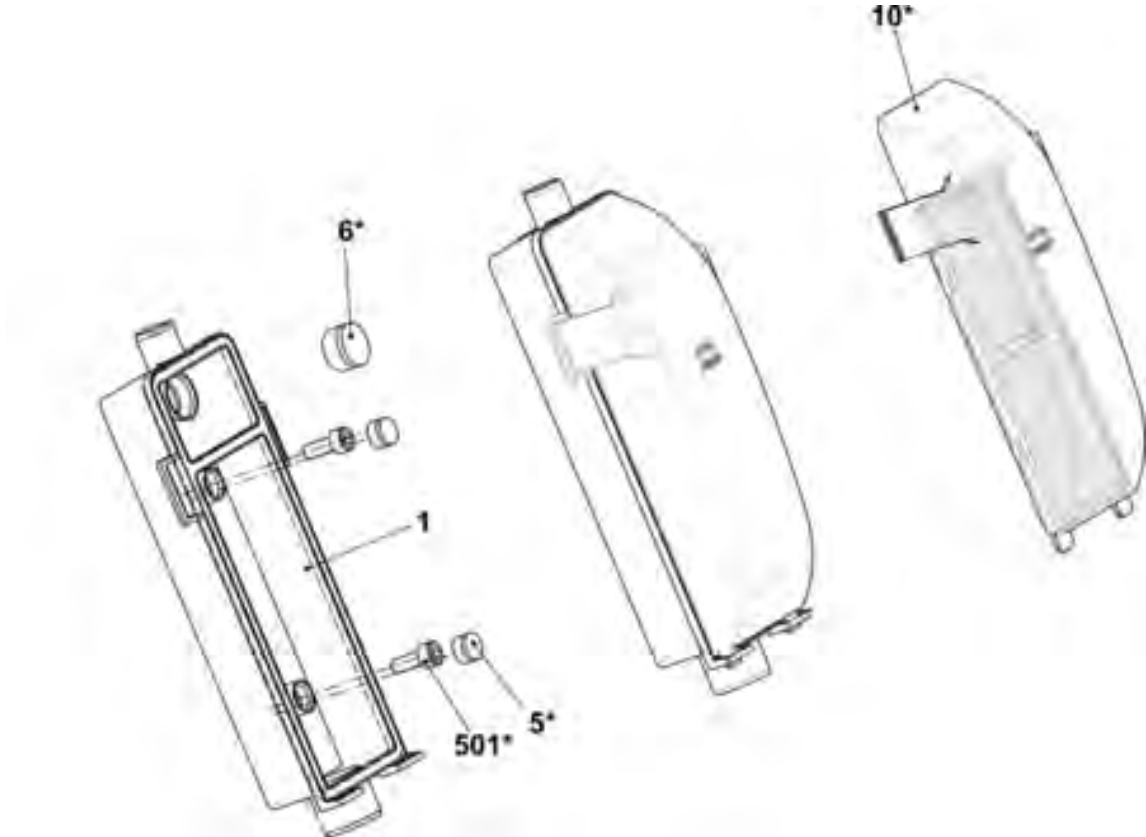


10.3 软管

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整套软管740/830C	251 341	4	连接区段FLENT	245 022
1	右侧连接角度	250 121	500	吸尘软管20x16x400	244 983
2	左侧连接角度	251 101	501	吸尘软管20x16x40	251 043
3	T 形衣片FLENT	245 021	502	吸尘软管20x16x720	251 046
	530	O形 环15x1,5	504*	沉头螺丝M4x12	023 062
	531*	带帽螺丝M4x8	506*	电缆夹	250 051

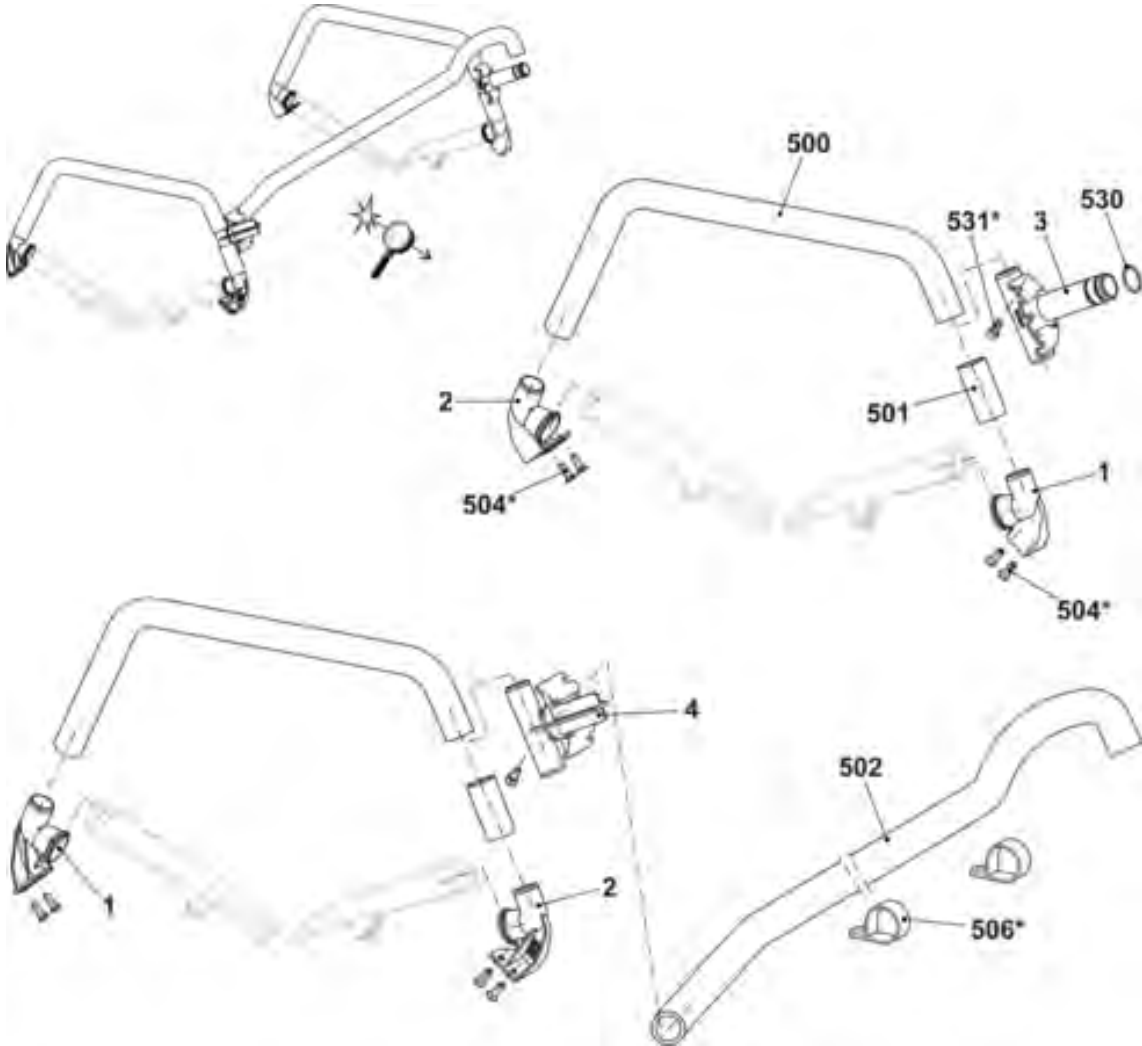


10.4 吸管

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个吸管E5-14	251 310		2	支架	255 627
1	吸管(E5-14)	255 386		500	螺丝KB30x6	241 424

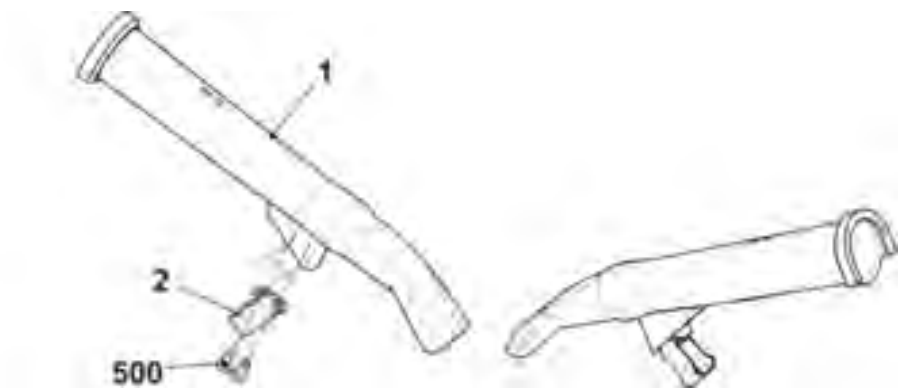


11 中央润滑装置

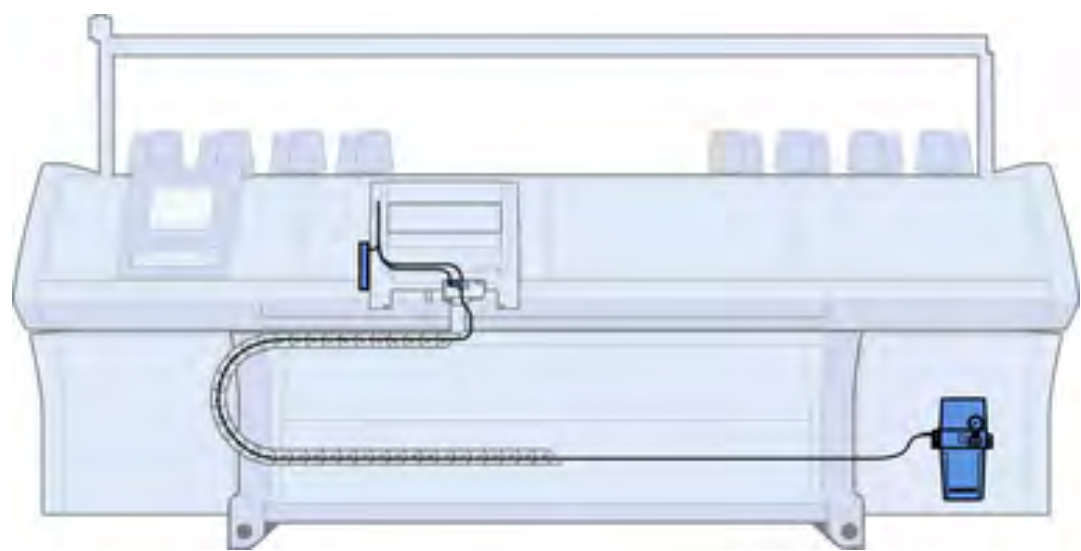


11.1 中央润滑装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	中央润滑装置	243 384			
1	油剂中央润滑泵 Vogel	235 068	11	密封塞	240 777
2	润滑油装备支架	241 636	12*	边条	240 778
3	整个前端润滑装置	241 047	500	管D6, L = 500	235 037
4	整个后部润滑装置	241 048	501	管D6, L = 1000	235 038
5	前端接头	240 791	503	带帽螺丝M8x16	023 629
6	后部接头	240 792	504	垫圈8	020 883
7	整个 T 形片	235 039	507	沉头螺丝M6x12	235 935
8	主电源电缆ZS 72"/84" OKC	241 850	509	组装元件	209 543
9	控制电缆ZS OKC	238 704	510*	管D6, L = 4500	235 043

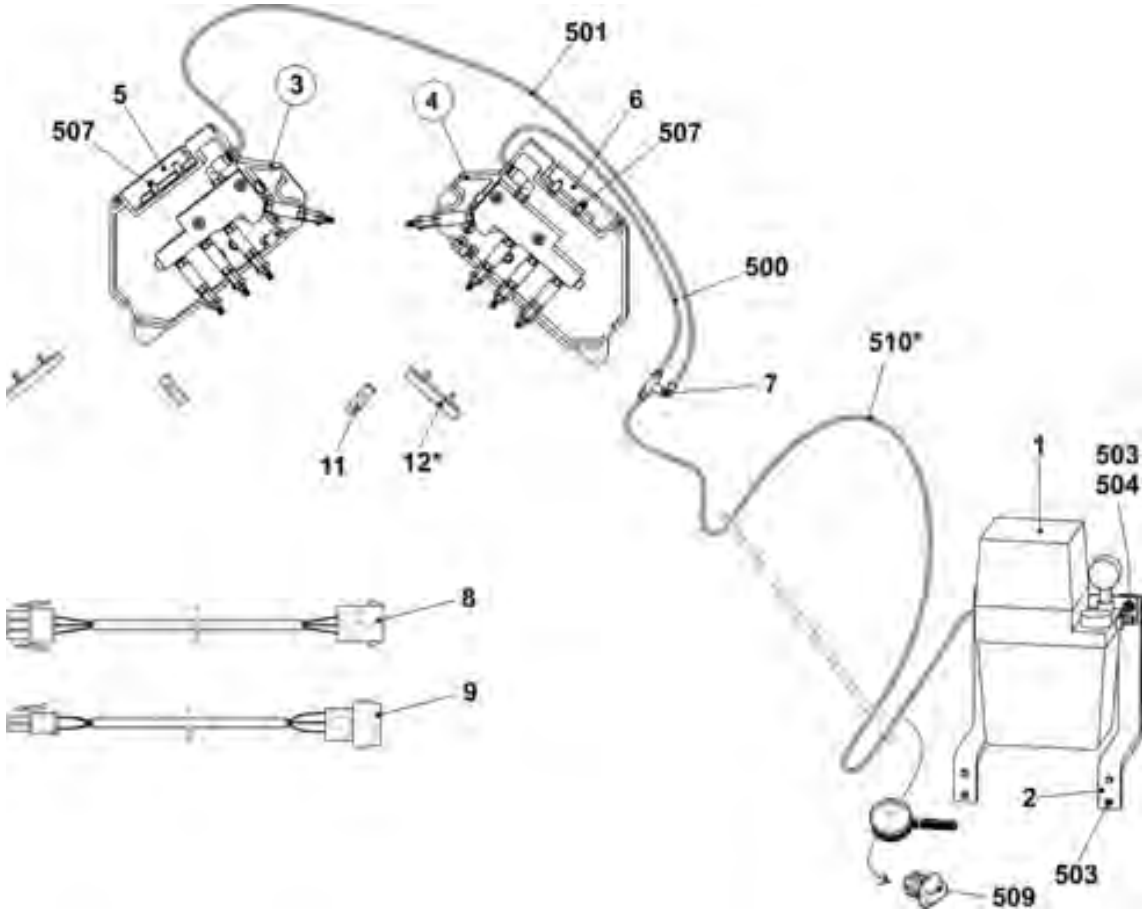

11.1.1 整个前端润滑装置


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个前端润滑装置	241 047				
1	前端机架	240 771		500	六角螺母M4	023 046
2	整个分配器	241 046		501	垫圈4	023 047
4	锁定片	235 054		502	螺丝KB40x8	238 089
5	轴肩螺丝	240 790		503	螺丝KB30x8	236 228

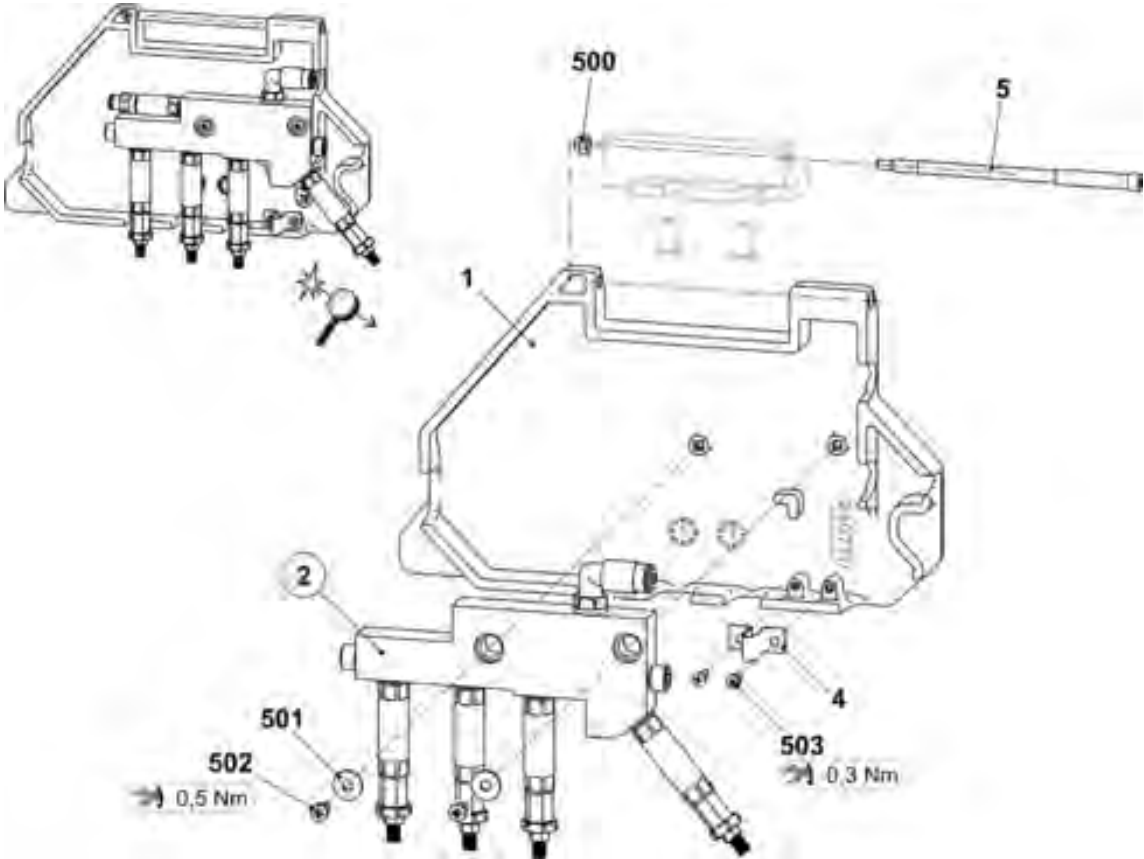

11.1 中央润滑装置


11.1.2 整个分配器

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个分配器	241 046				
1	分配器	240 773		502	六角螺母M8-04	020 856
2	毛刷	235 050		503	密封圈A8x11,5	023 892
3	毛刷适配器	235 049		505	摆动连接	235 067
500	带帽螺丝M6x10	023 690		506	定量给料装置螺丝接口	235 079
501	密封圈A6,5x9,5	237 456		507	定量给料装置螺丝接口	237 809

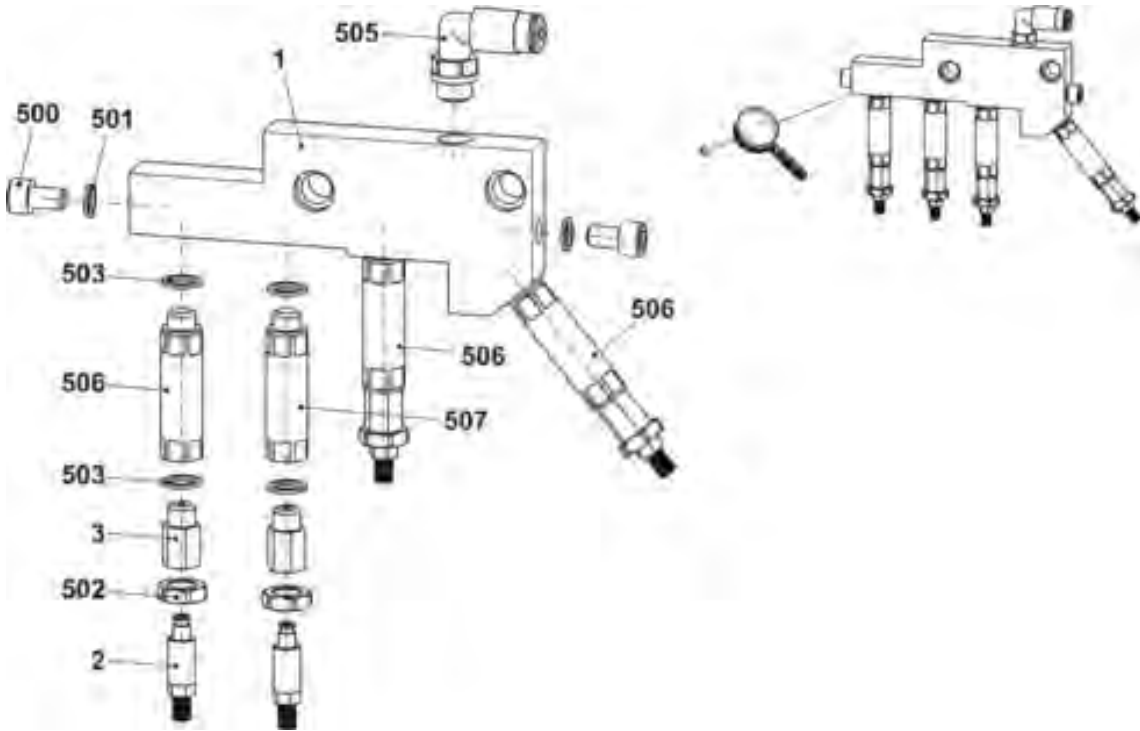


11.1.3 整个后部润滑装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个后部润滑装置	241 048				
1	后部机架	240 772		500	六角螺母M4	023 046
2	整个分配器	241 046		501	垫圈4	023 047
4	锁定片	235 054		502	螺丝KB40x8	238 089
5	轴肩螺丝	240 790		503	螺丝KB30x8	236 228

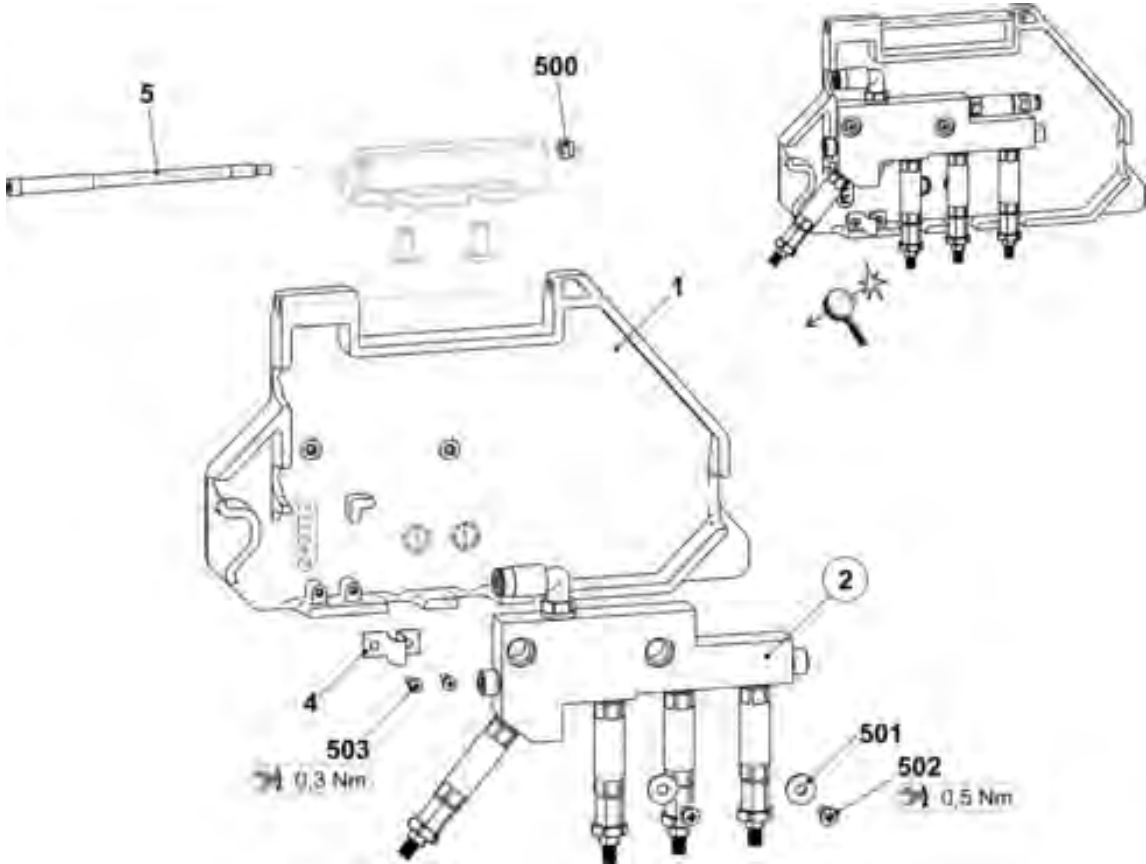


12 操作和控制

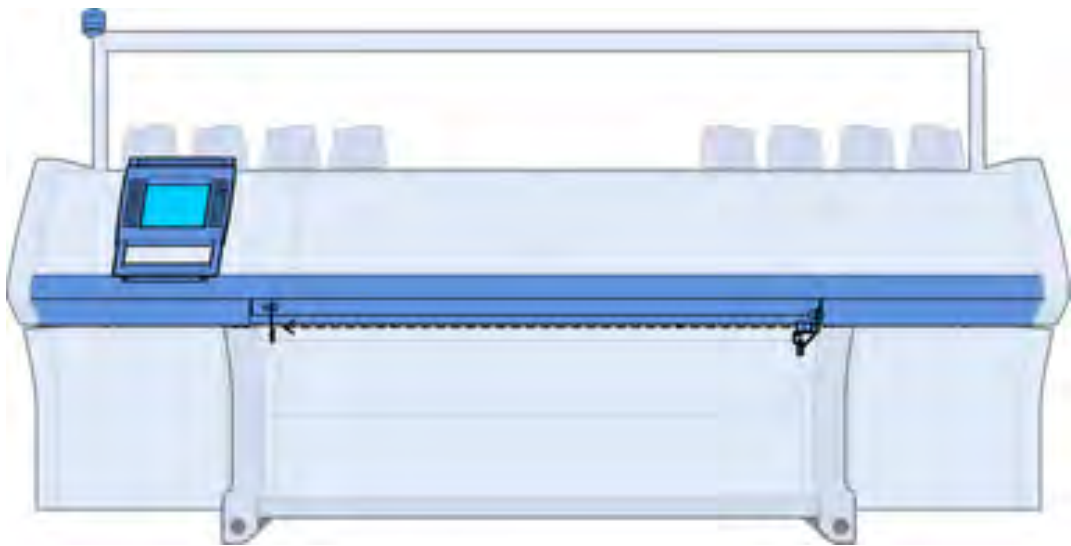


12.1 输入装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个输入装置	240 194				
1	基础框架	240 195		10*	触摸板备件包	244 554
3	整个轴承条	240 198		502	垫圈	020 901
4	显示整个触摸屏	250 298		503	螺丝KB 50x12	240 359
6	触笔	242 812		507	螺丝KB 50x15	251 728

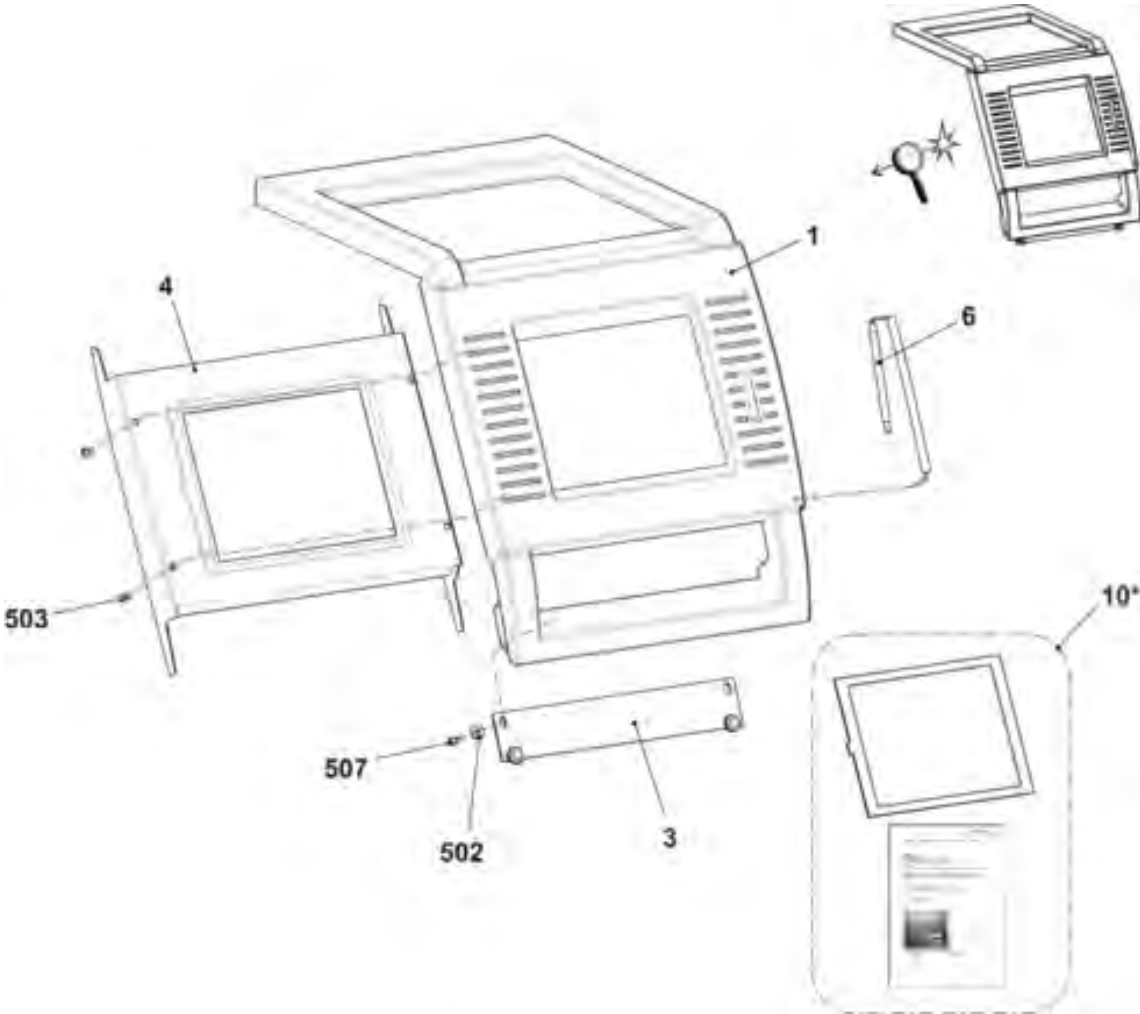


12.2 信号灯

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	信号灯 LED		240 395				
	500	沉头螺丝 M5x8M4x14	023 037				
	501	锯齿形锁定垫圈A4,3-FS	022 482				

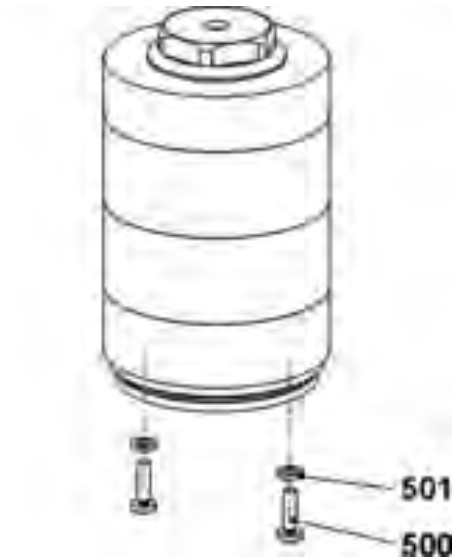


12.3 启动装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	启动装置	240 569	12	槽螺母	225 099
1	操纵杆	240 718	502	带帽螺丝M6x16	020 135
2	整个左轴承	250 071	503	沉头螺丝M5x14	023 588
3	整个底部导纱轨	257 516	505	带帽螺丝M6x12	020 134
6	右侧盖板	251 214	506	带帽螺丝M6x20-12.9	020 136
7	左侧盖板	251 215	507	垫圈	020 872
8	整个右轴承	252 964	510	螺丝M6x25	023 510
9	定位螺栓	219 107	513	黏合部分	243 055
11	电缆开关保护罩盖	223 350	514	带帽螺丝M6x10	023 690

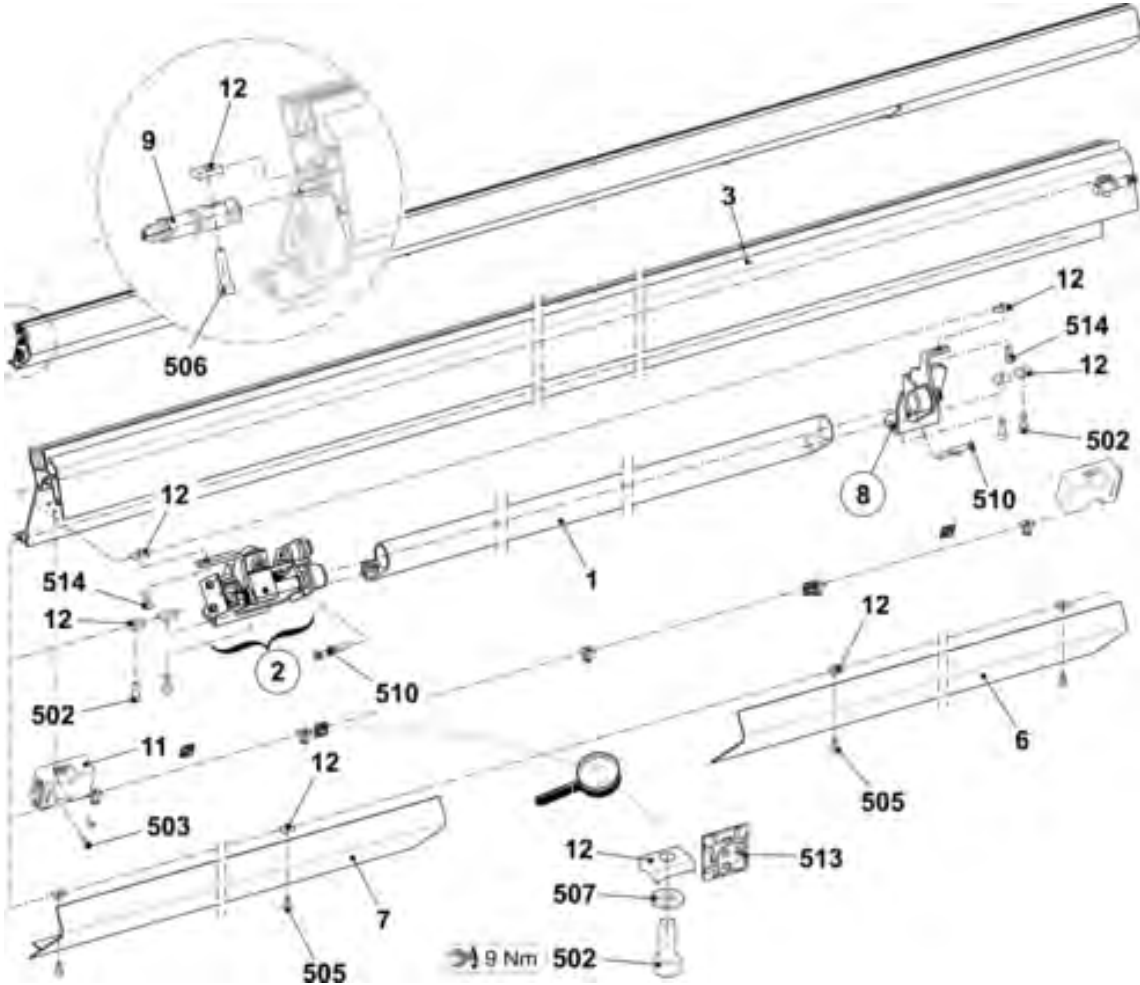


12.3.1 操纵杆轴承

位置	名称	Id	位置	名称	Id
L	整个左轴承	250 071			
1	左轴承	245 218	505	六角螺母M8-6	020 838
1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639	506	定位销1,5x8	236 923
2	缓冲支撑块	220 561	507	弹簧销套管6x20	023 719
2a	O形环14x4	023 237	508	轴肩螺丝M4x24,8x7,7	240 299
3	左侧轴	245 219	509	双头螺钉	251 316
4	转子	253 776	510	垫圈12x18x1	023 315
5	开关标志旗	245 220	511	锁定环12x1	020 951
6	弹簧心轴	251 340	512	压缩弹簧1,25x15x98,2	023 609
7	圆盘	245 222	513	压缩弹簧0,5x11x12	251 369
8	双头螺钉	254 528			
9	定距螺栓	240 287	R	整个右轴承	252 964
500	带帽螺丝M4x6	023 067	1	右轴承	240 230
501	带帽螺丝M4x8	022 501	1a	夹子轴承 MCM 12-04	023 639
502	垫圈4x8x1	023 369	2	右侧轴	242 888
503	开关电路板	259 000	500	垫圈12x18x1	023 315
504	当前直接黏合磁铁	026 233	502	锁定环12x1	020 951

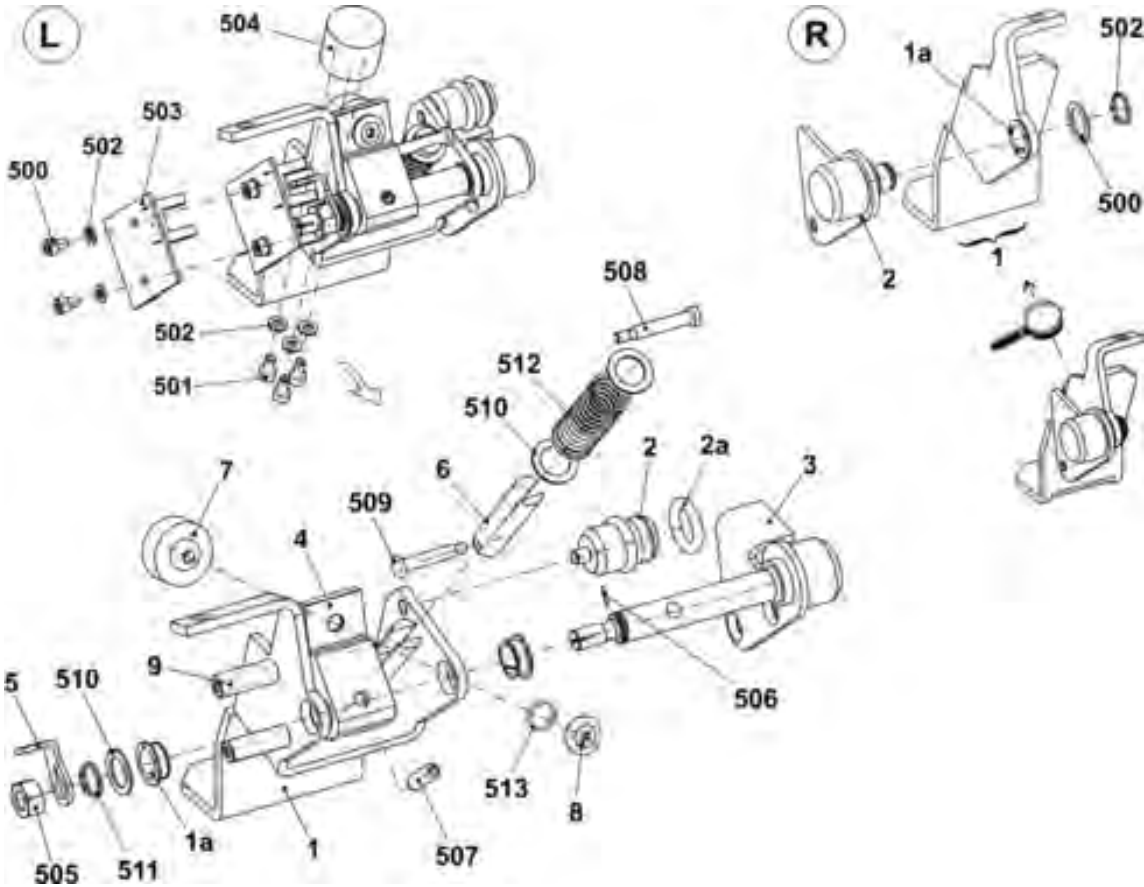


12.4 收集区域 - 控件

位置	名称	Id		位置	名称	Id
A	整个反射器	256 826		B	光电传感器转角支架	257 409
900*	带帽螺丝M6x12	020 134		1	固定角托	256 806
		2		光电传感器	243 355	
		500		带帽螺丝M4x10	023 136	
		501		带帽螺丝M3x10	022 991	
		900*		带帽螺丝M6x12	020 134	
		901*		垫圈	020 872	

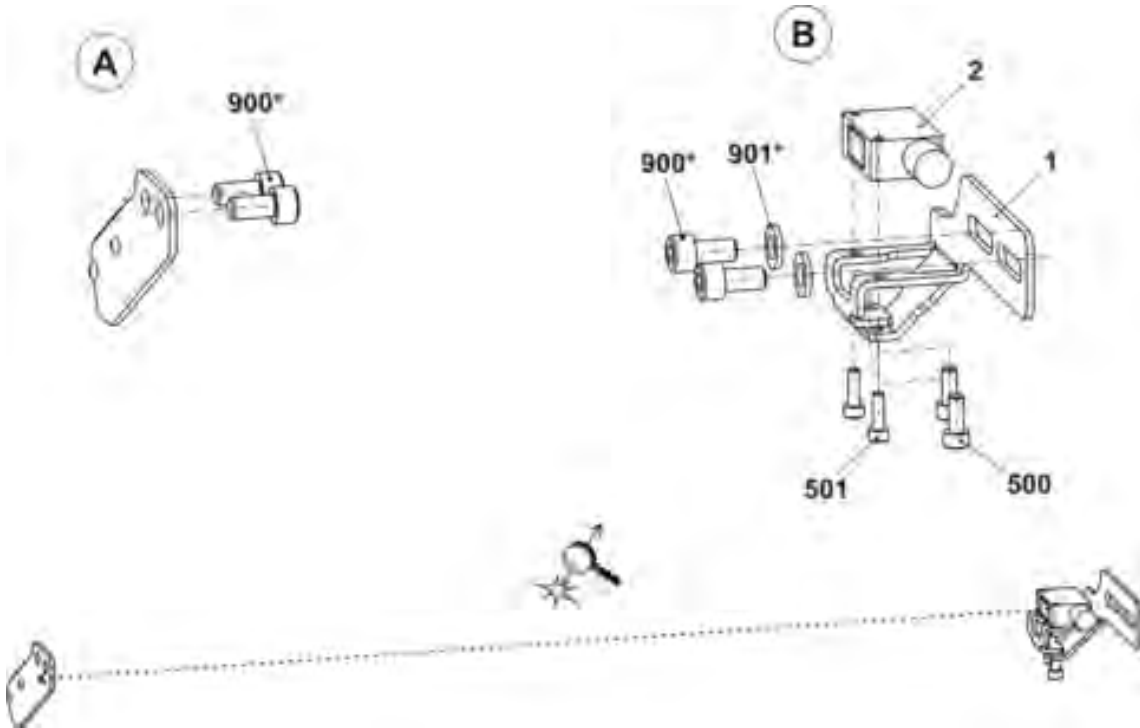


12.5 E5-14机 器的振动自停装置

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个振动自停E5 - E14 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 E6.2 E7.2 EXm.Y	223 947				
1	振动自停 (振 动)	220 011		10*	悦动传始畸电缆NB OKC	240 518
2	振动传感器连接电缆	220 061		500*	沉头螺丝M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053		502*	电缆夹N-3B, 5 mm	210 729

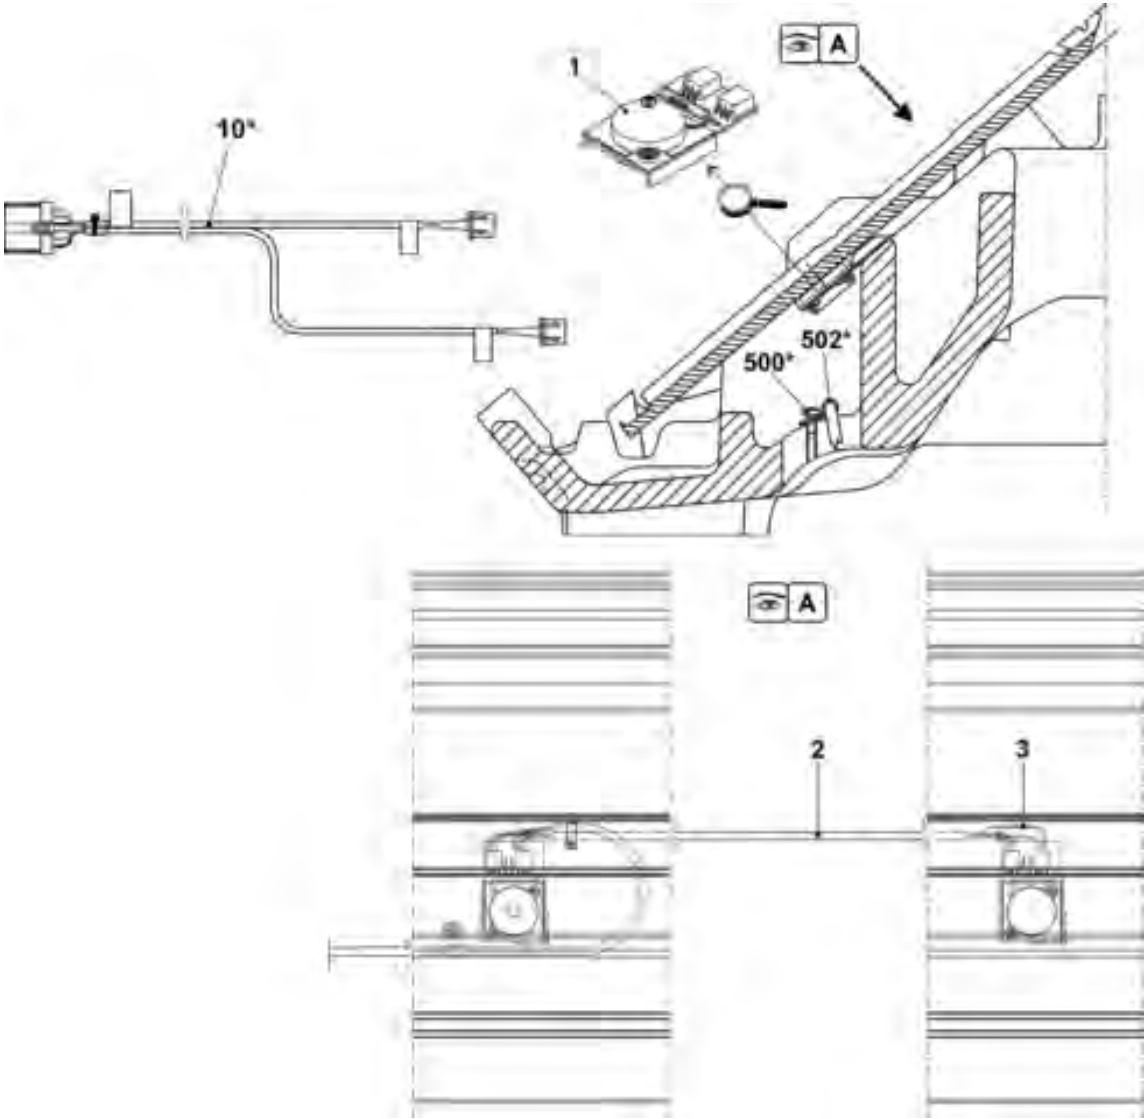


12.6 振动自停装置 E16-18

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个振动自停E16 - E18	250 385				
1	振动自停 (振 动)	220 011		4	振动连接电缆	250 292
2	振动连接电缆	250 293		500	沉头螺丝M4x8	023 036
3	末端插头振动传感器	220 053		502	电缆夹N-3B, 5 mm	210 729

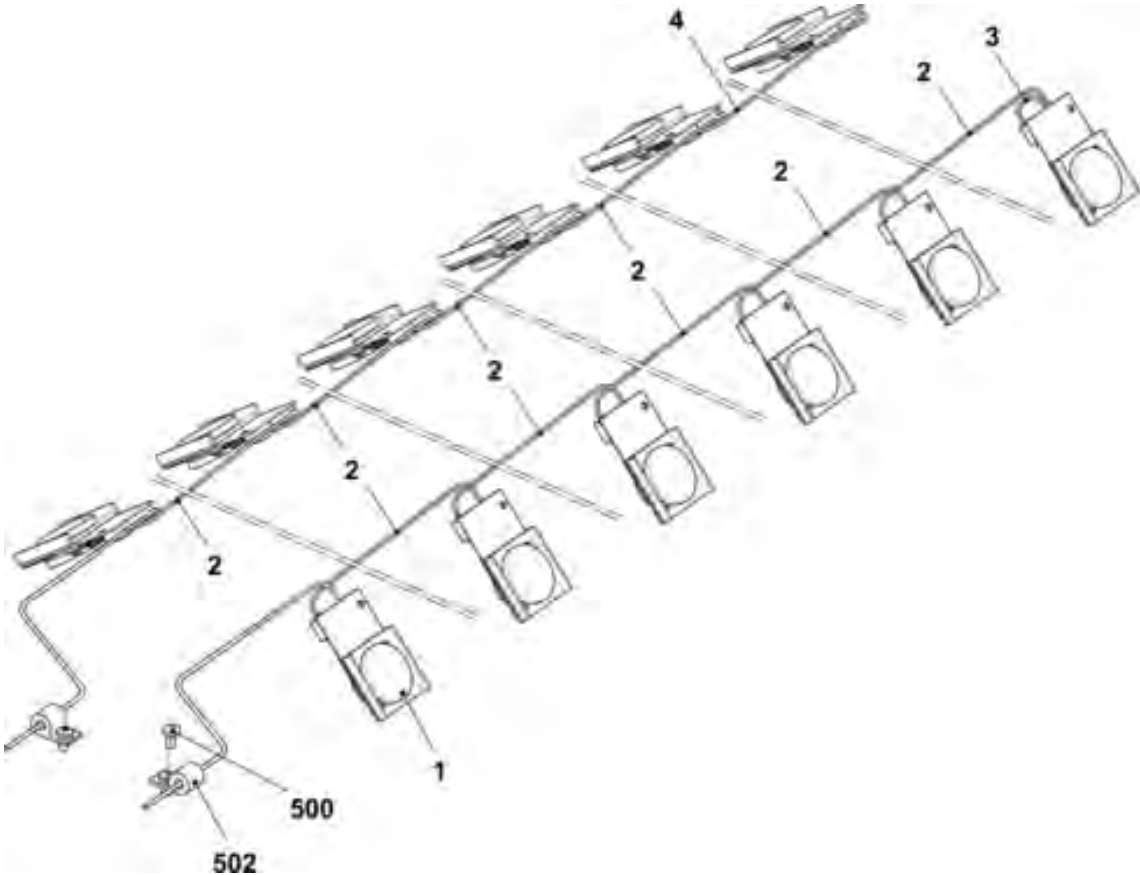


12.7 测量设备 E5-8

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	测量设备E5-8					
1	测量尺	258 301		10*	脉冲发生器 GLM	257 003
2	指南	251 676		500	垫圈	020 881
4	指南	240 672		501	沉头螺丝	241 603

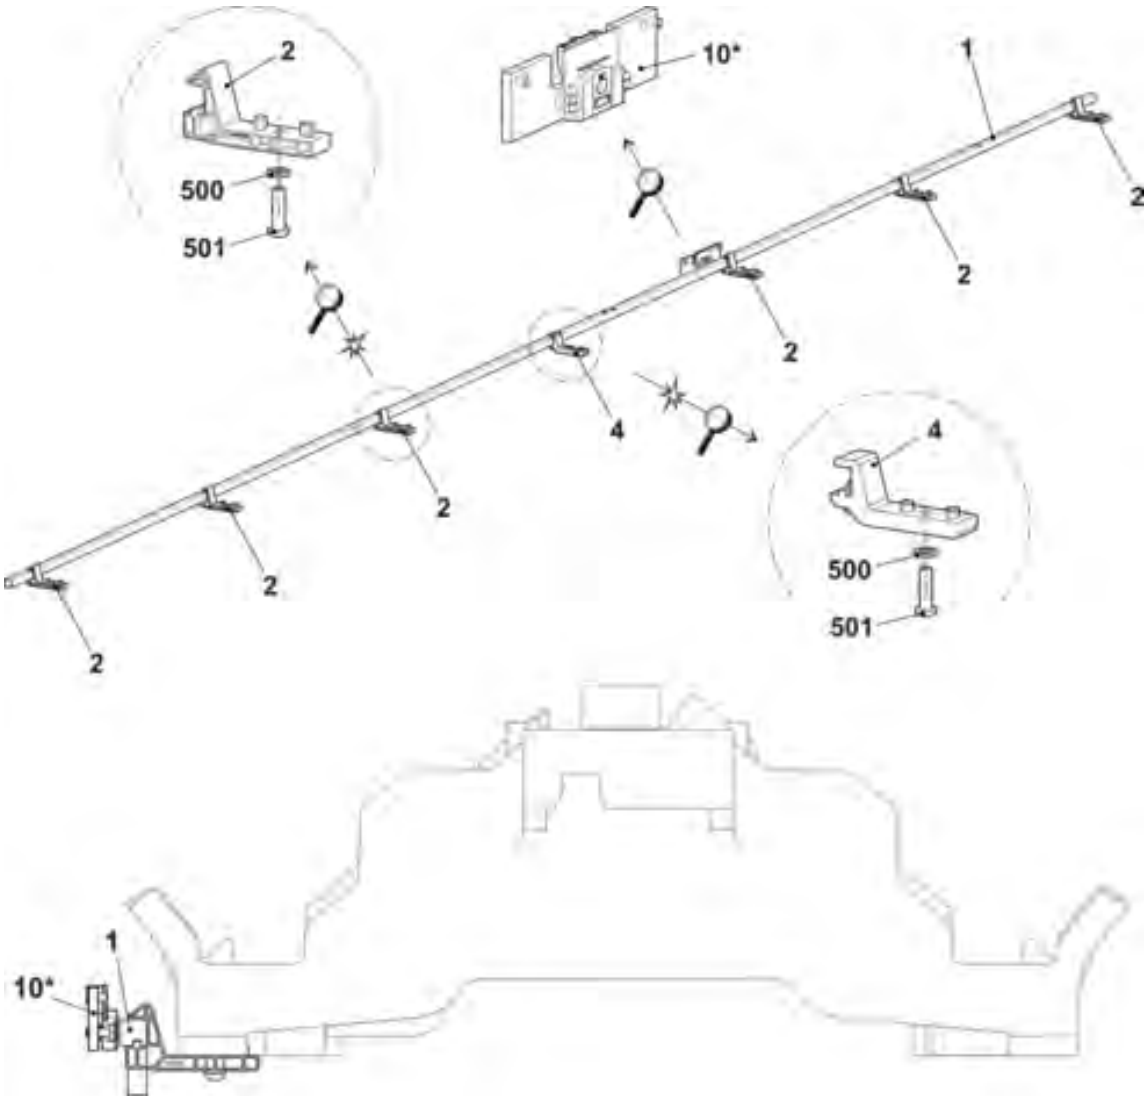


12.8 测量设备 E10-18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	测量设备E10-18				
1	测量尺	258 301	10*	脉冲发生器 GLM	257 003
2	指南	251 676	500	垫圈	020 881
4	指南	240 672	501	平头螺丝M6x20	241 603
5	外部导向件	251 605	502	螺丝60x20	243 625

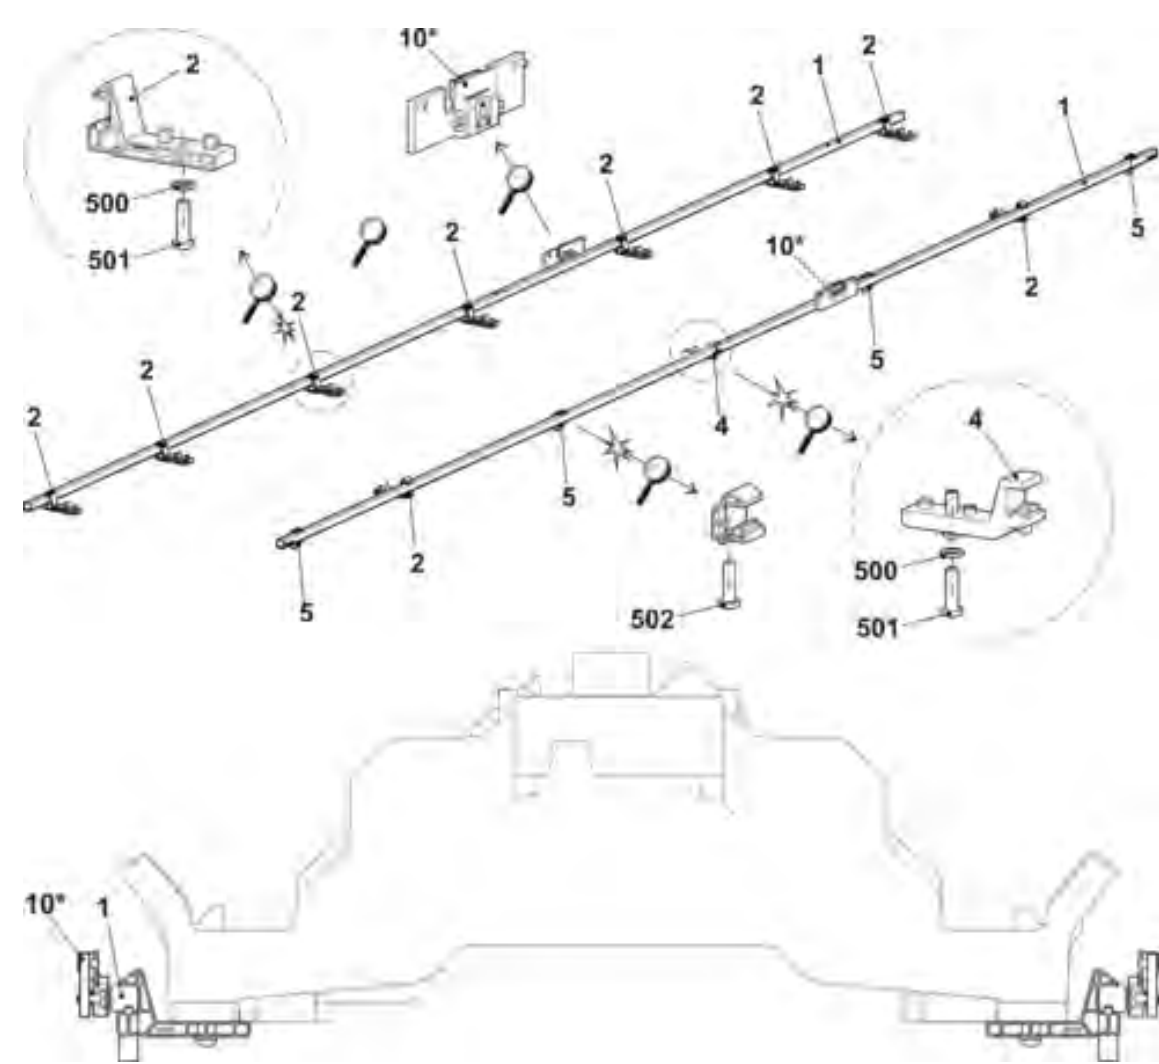

12.9 连接测量尺

位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣG	连接测量尺(粗 针) (E10)	244 606		ΣF	连接测量尺(细) (E12 E14 E16 E18 E5.2 E6.2 E7.2 E12m.10)	244 608
1	轴承叉	240 689		1	轴承叉	244 535
2	停位杆	209 289		2	携带销	244 536
500	带帽螺丝M6x16	020 135		3	停位杆	244 537
501	沉头螺丝M6x20	241 603		4	双头螺钉	209 790
				500	沉头螺丝M6x20	241 603
				501	带帽螺丝M5x16	022 726

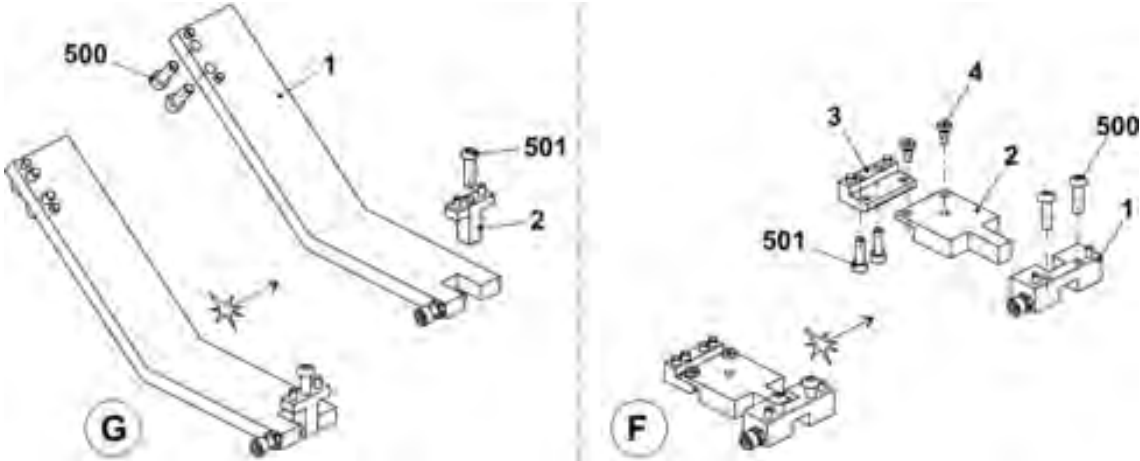


13 保护装置




13.1 安全侧盖

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	左侧安全门			Σ	右侧安全门	
1	左侧安全门	250 562		1	右侧安全门	250 563
2	合页	241 994		2	合页	241 994
3	板	224 717		3	板	224 717
4	锁定板	219 748		4	锁定板	219 748
16	执行器AZ 15/16	255 492		16	执行器AZ 15/16	255 492
505	螺丝KB 60x30	237 683		505	螺丝KB 60x30	237 683
506	螺丝KB 40x14	241 358		506	螺丝KB 40x14	241 358
510	螺丝KB 60x20	237 682		510	螺丝KB 60x20	237 682

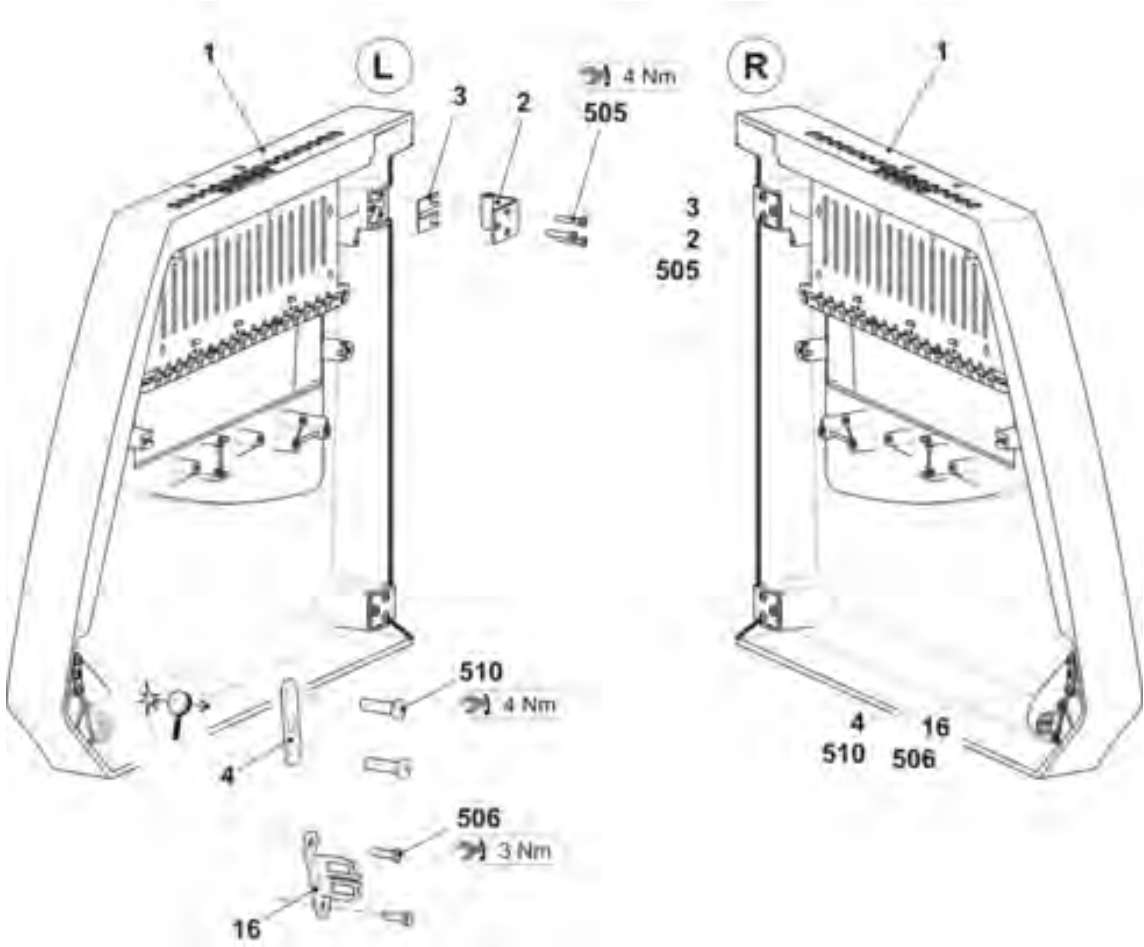


13.2 护板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	罩盖 1 (整 个)	257 511	3	罩盖 3 (整 个)	257 513
	1a 罩盖 1	257 503		3a 罩盖3	257 505
	1b 嵌入式把手	251 376		3b 嵌入式把手	251 376
	1c 保护条	219 393		3c 保护条	219 393
	1d 磁铁	204 666		3d 磁铁	204 666
2	罩盖 2 (整 个)	257 512	4	罩盖 4 (整 个)	257 514
	2a 罩盖2	257 504		4a 罩盖4	257 506
	2b 嵌入式把手	251 376		4b 嵌入式把手	251 376
	2c 保护条	219 393		4c 保护条	219 393
	2d 磁铁	204 666		4d 磁铁	204 666
5	整个左侧控制箱外壳	251 235	6	整个右侧控制箱外壳	251 236
	5a 左侧控制箱外壳	251 188		6a 右侧控制箱外壳	251 189
	5b 侧面	244 989		6b 侧面	244 989
	5c 合页	250 273		6c 合页	250 273
	5d 支架	240 412		6d 支架	240 412
	550 螺丝KB 50x12	240 359		550 螺丝KB 50x12	240 359
	551 带帽螺丝M6x16	020 135		551 带帽螺丝M6x16	020 135

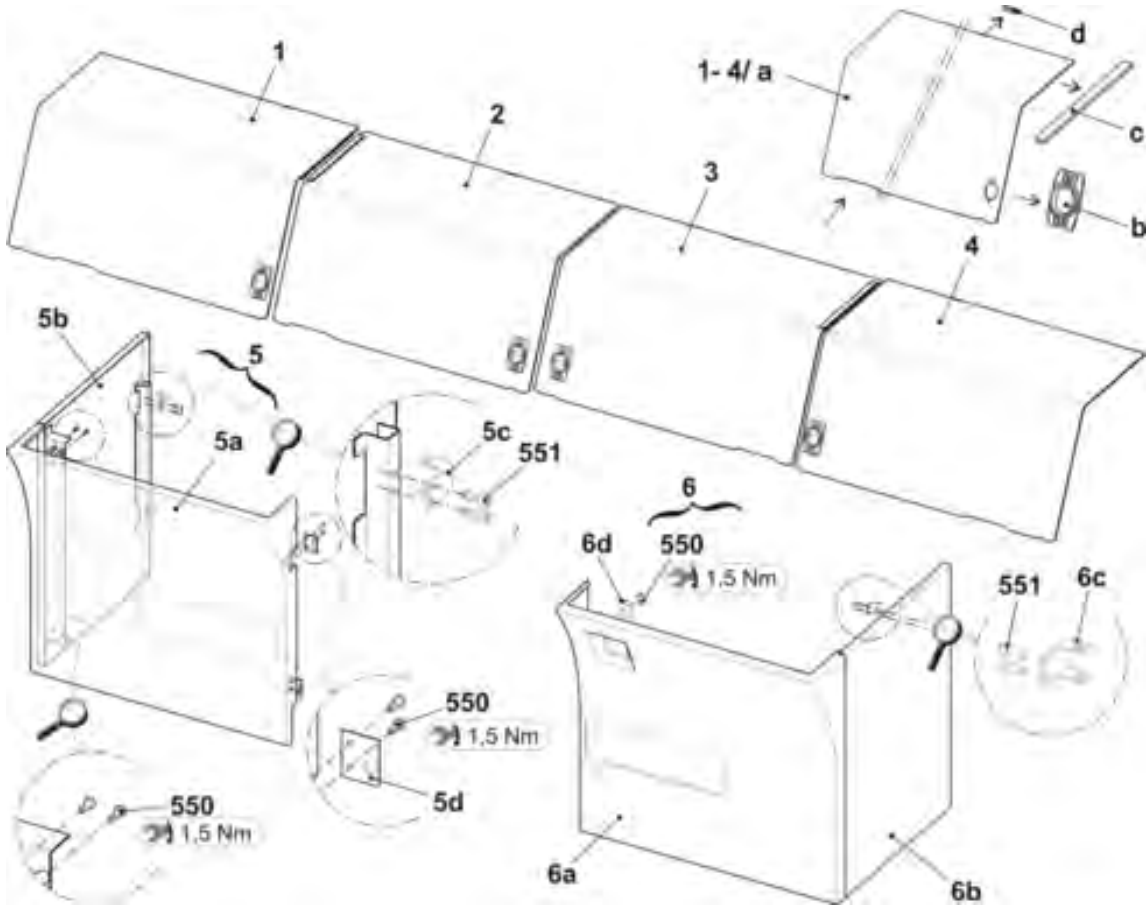


13.3 后护板


位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	整个后护板	257 669		1a	护板	257 663
				1b	护板安全扣	243 052

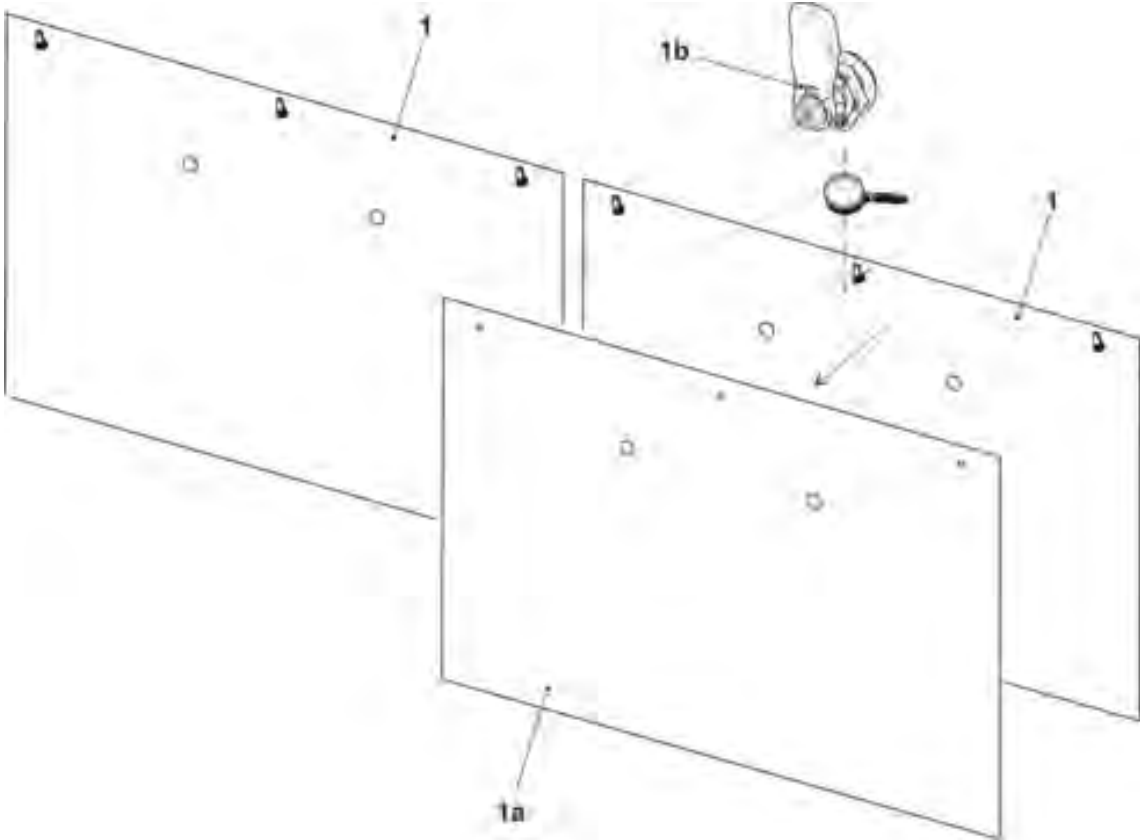

14 电器设备

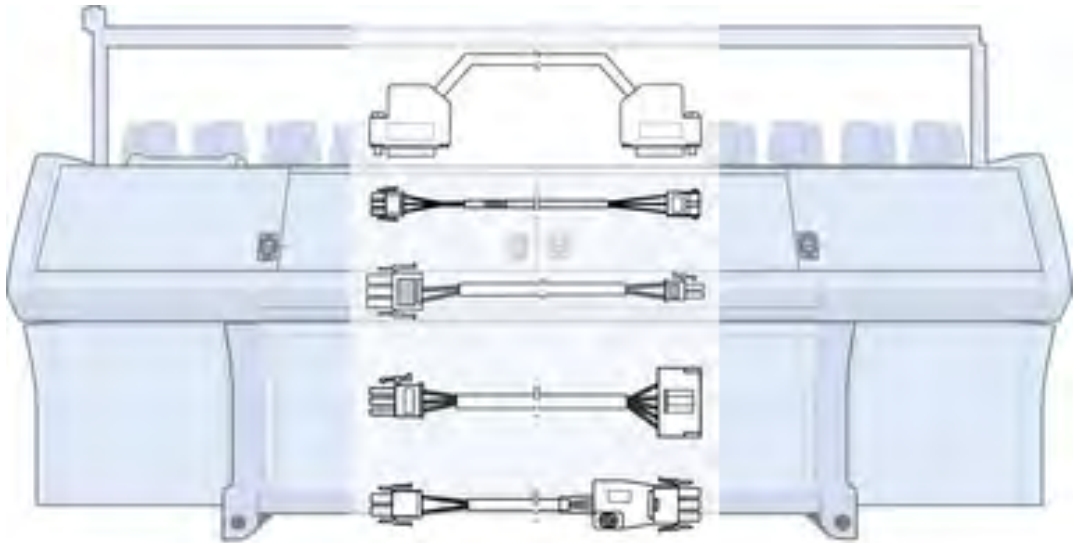


14.1 保险丝

	名称	Id
	保险丝 1,0A F 5x20	008 748
	保险丝 3,15A T/440V 6,3x32	025 261
	保险丝 10A T/440V 6,3x32	025 258
	保险丝 2,5A T/440V 6,3x32	217 465
	保险丝 1,6A T/440V 6,3x32	236 229
	保险丝 6,3A T/440V 6,3x32	026 809
	保险丝 8A T/440V 6,3x32	241 866
	保险丝 12,5A T/440V 6,3x32	232 367



14.2 PDF格式线路图(221)

名称	ID	标注
线路图 221 德语	257 279	_DE
线路图 221 英语	257 279	_GB
线路图 221 中文	257 279	_CN


在CMS文 件的DVD光 盘上你可以找到电路图221识 别号为 257 157

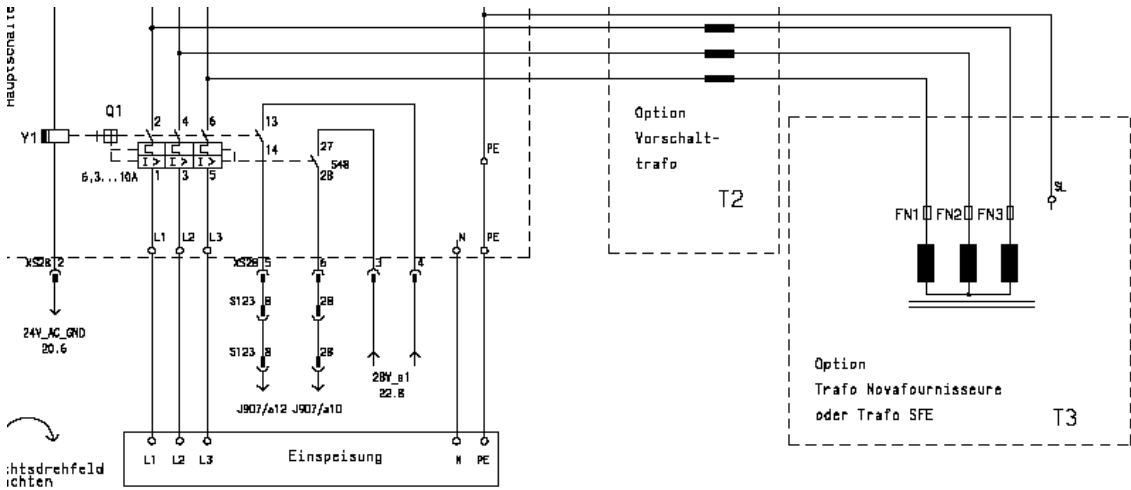




14.3 随动电缆

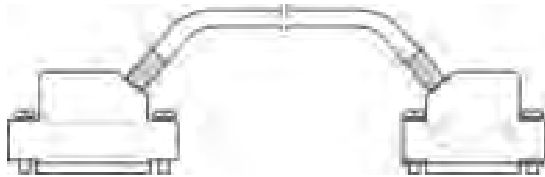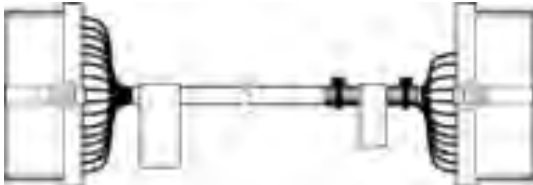名称	Id	名称	Id
传动缆线装置OKC 740 2IMP-2	259 296		
2后 脉冲发生器电缆XL136 740 OKC3	259 365	后端 SM 缆线 XL325 740 OKC	243 372
2前 脉冲发生器电缆XL137 740 OKC3	259 366	左前侧缆线SMXL327 740 OKC	243 374
			
导纱器电缆740 OKC	243 371	后部信号缆线XL326 740 OKC	243 373
		前端信号缆线XL328 740 OKC	243 375
			


14.4 织机电缆 1

名称	Id	名称	Id
织机电缆 1OKC	240 256		
操纵杆电缆OKC 3XX	240 289	主电源电缆 FKE 灯OKC	240 290
			
左侧保护装置电缆OKC	253 442		
			

14.5 织机电缆 2




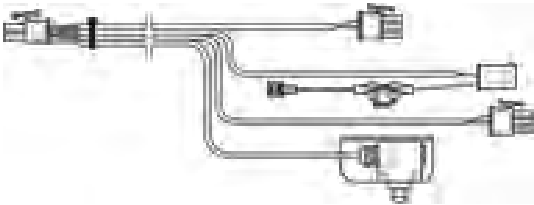
名称	Id		名称	Id
织机电缆 2OKC	240 257			
马达电缆HAAB OKC	240 291		横移限位开关电缆OKC	240 292
				
拆风设备传动电缆OKC	240 293		右侧喂纱轮电缆OKC	240 294
				
传动马达电缆OKC	240 295		传动分解器电缆OKC	240 296
横移马达电缆OKC	240 297		横移分解器电缆OKC	240 298
				
右侧保护装置电缆OKC	253 441			
				

14.6 牵拉梳织机电缆

名称	Id	名称	Id
牵拉梳织机电缆OKC	240 259		
牵拉梳钩子马达电缆OKC	240 308	开关电缆KAHA OKC	240 309
			
牵拉梳马达电缆OKC	240 310	牵滢濑开关电缆OKC	240 311
			
开关电缆HAAB OKC	240 312		
			

14.7 织机电缆 72"

14.7 织机电缆 72"

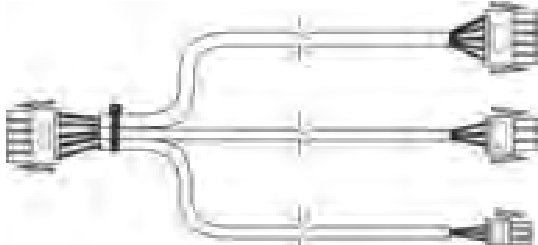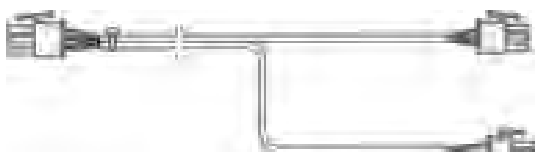名称	Id	名称	Id
织机电缆 72"	240 588		
电缆 CAN 72"	240 460	电镀物品电缆 72"	240 462
			
左侧喂纱轮电缆 72"	240 465	HIAB马 达电缆72"	240 590
			
开关电缆 HIAB 72"	240 591	电源照明电缆 WAZ/F 72" OKC	240 470
			
伺服电源电缆 72"	240 503	电源盒电缆	236 573
			
电源照明电缆 72" OKC	240 506	电缆马达 HAAB OEF/S 72" OKC	240 610
			
开关电缆 HAOS 72"	240 611	开关 HIAB 压力马达电缆 OKC	240 593
			
HIAB 压力马达电缆 OKC	240 592	FLENT供 电电缆72"	251 242
			


15 控制电子元件



15.1 左控制箱


15.1 左控制箱

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧控制装置740 okc3	255 952	4	卡电池 OKC	300 951
1	整个左侧无配件控制装置	254 868	6	导纱器控制电子板4SM 7TE	300 943
2	电池插件装置	300 924	7	卡N-CPU 432	300 965
3	主电源CG54	300 923	8	卡Power CPU B	301 009
	3a 电源盒风扇	239 305	9	卡IPC P8X S 01	301 010
	3b 过滤垫CG54	239 350	10	左侧板设备的粘贴标签	255 953

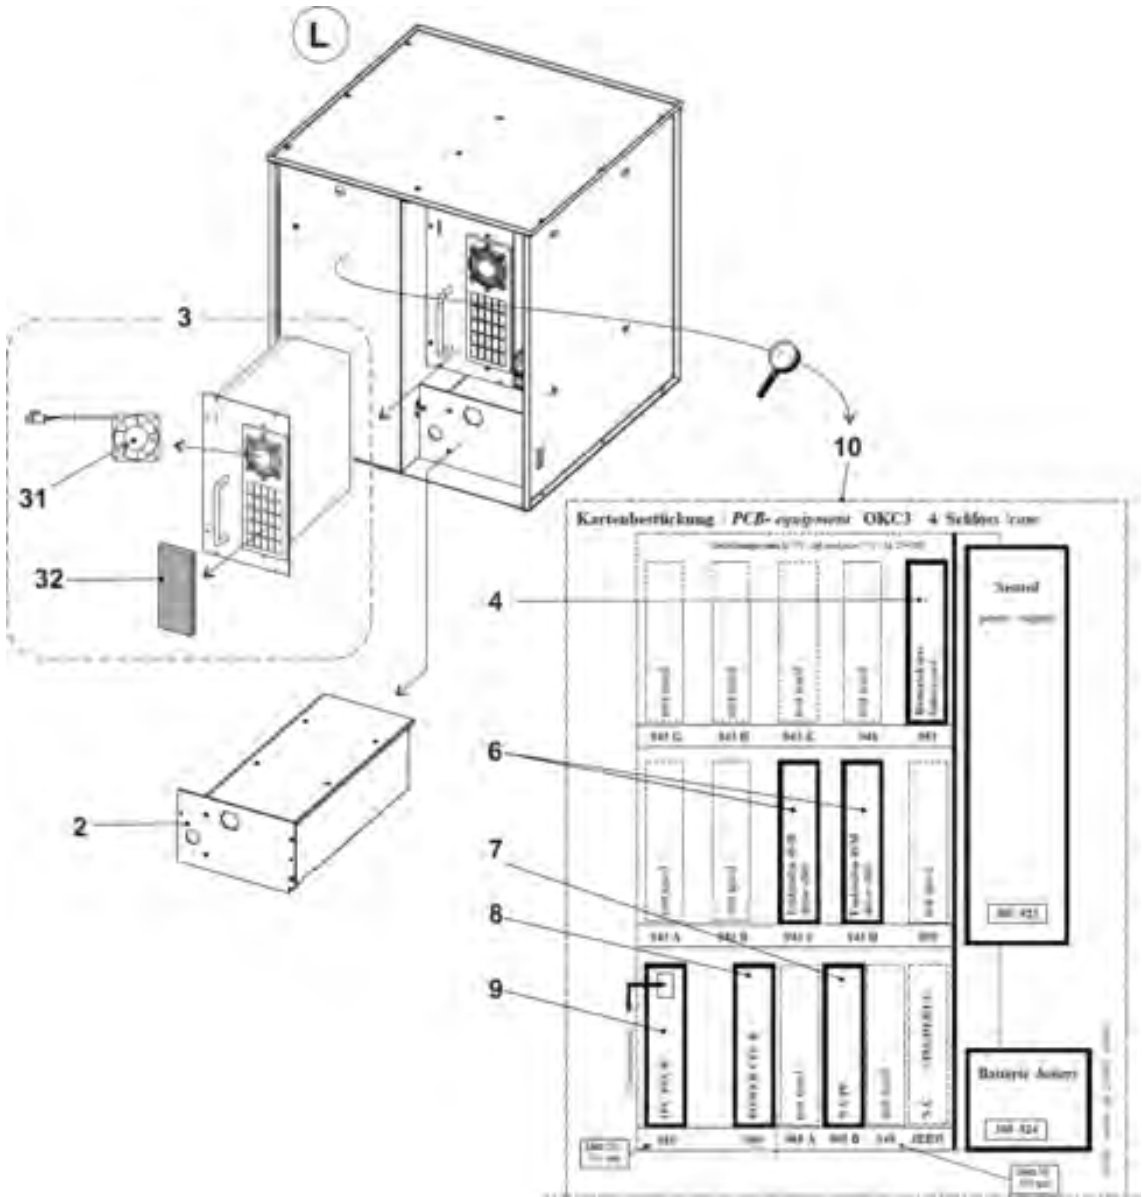


15.2 右控制箱

位置	名称		Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧控制装置2A 72” okc		238 738				
1	右侧无设备控制装置		238 737		3	继电器板 okc	300 953
	1a	轴通风设备Servo 05	229 059		4	卡CWAZ	300 929
2	卡Servo6 okc		301 000		5	电容器板CWAZ	300 936

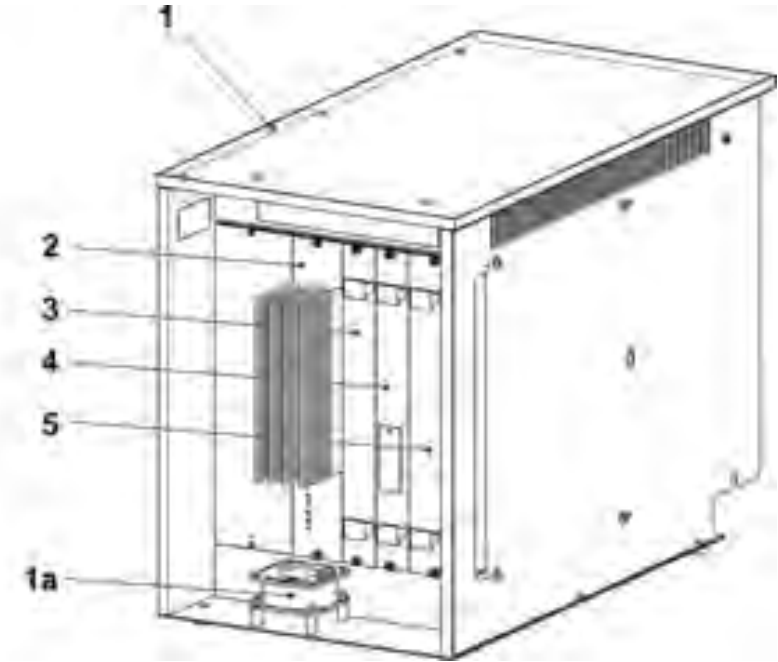

16 可递送附件

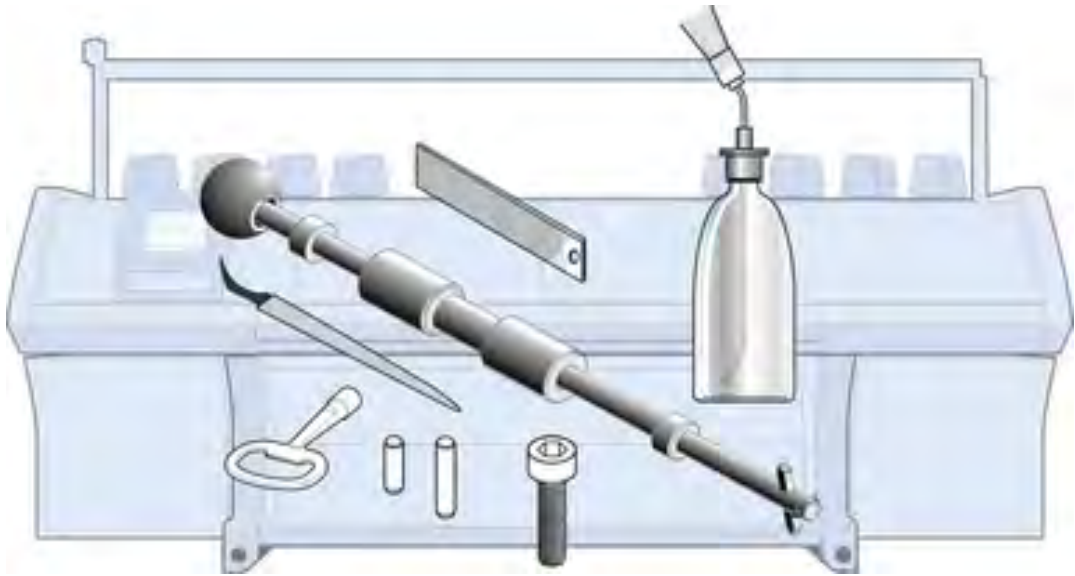


您可以订购以下工具，润滑部件和耗材。
下表与针织机的供应范围不完全一致。

16.1 工具

16.1 工具

位置	名称	Id	位置	名称	Id
1	管道支架E4	062 309	6	针槽锉 1,33mm E3-4	006 169
	管道支架E5, E2,5.2	062 310		针槽锉 1,25mm E5-8, E3,5.2	006 170
	管道支架E7, E3,5.2	062 312		针槽锉 0,90mm E10-12, E5.2 6.2	006 175
	管道支架E8	062 313		针槽锉 0,73mm E14, E7.2	006 173
	管道支架E10, E5.2	062 314		针槽锉 0,45mm E16-18, E9.2	006 179
	管道支架E12, E6.2	062 315	7	开关箱钥匙	009 346
	管道支架E14, E7.2	218 069	8	凹槽清洁器E4	031 232
	管道支架E16, E8.2	230 188		凹槽清洁器E5	031 233
	管道支架E18, E9.2	230 189		凹槽清洁器E6	031 234
	管道支架E20	230 190		凹槽清洁器E7, E3,5.2	031 235
2	管道凿子E14-20 (E5-14)	062 316		凹槽清洁器E8	031 236
	管道凿子E4-8 (E3,5.2)	062 317		凹槽清洁器E10 (E5.2)	031 238
	管道凿子E10-14	062 318		凹槽清洁器E12 (E6.2)	031 240
3	左导纱设备	227 071		凹槽清洁器E14 (E7.2)	031 242
	右导纱设备	227 070		凹槽清洁器E16	225 111
4	操作钩	227 249		凹槽清洁器E18 (E9.2)	225 112
5	提取钩	232 027		凹槽清洁器E20	225 113
	5a 小销子	202 843	9	测量胶带L=150cm	228 180
	5b 笔	232 022	10	工具箱	209 527

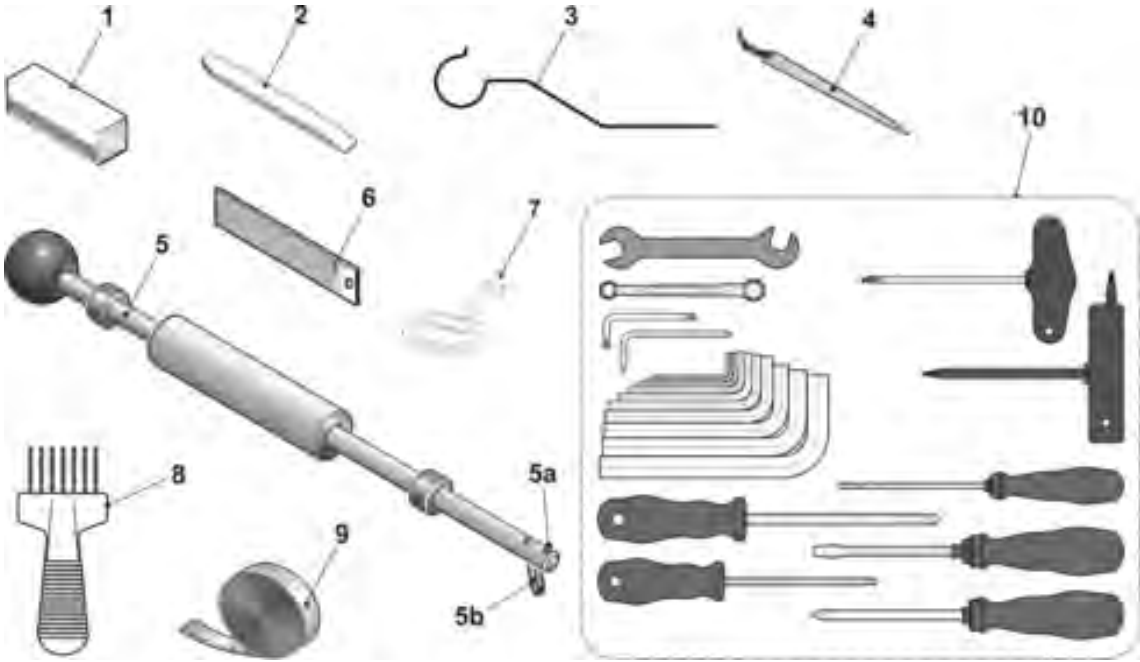


16.2 润滑材料

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	编织机油T46, 1l	230 614		4	混合油	216 732
2	润滑脂OKS 475, 1kg	009 200		5	白色油脂糊OKS270	229 372
3	润滑脂OKS 475, 150g	005 351		6	润滑脂 StaburagsNBU 12/300KP	231 191




16.3 机械部件

位置	名称	Id		位置	名称	Id
1	带帽螺丝M4x8	020 091		11	电缆夹203x3,6mm	025 815
2	沉头螺丝M3x6	020 286			电缆夹T50L	026 294
3	带帽螺丝M5x16	022 726			电缆夹140x3,6mm	008 379
4	带帽螺丝M6x14	022 658			电缆夹302x4,8mm	008 642
5	固定螺栓M16x50	023 235			电缆夹92x2,4mm	008 378
6	定位销3x7	020 643		12	电缆夹ABV 232 320mm	026 557
7	定位销3x10	020 645				
8	定位销3x12	020 647				
9	定位销5x12	021 988				
10	定位销5x18	022 622				

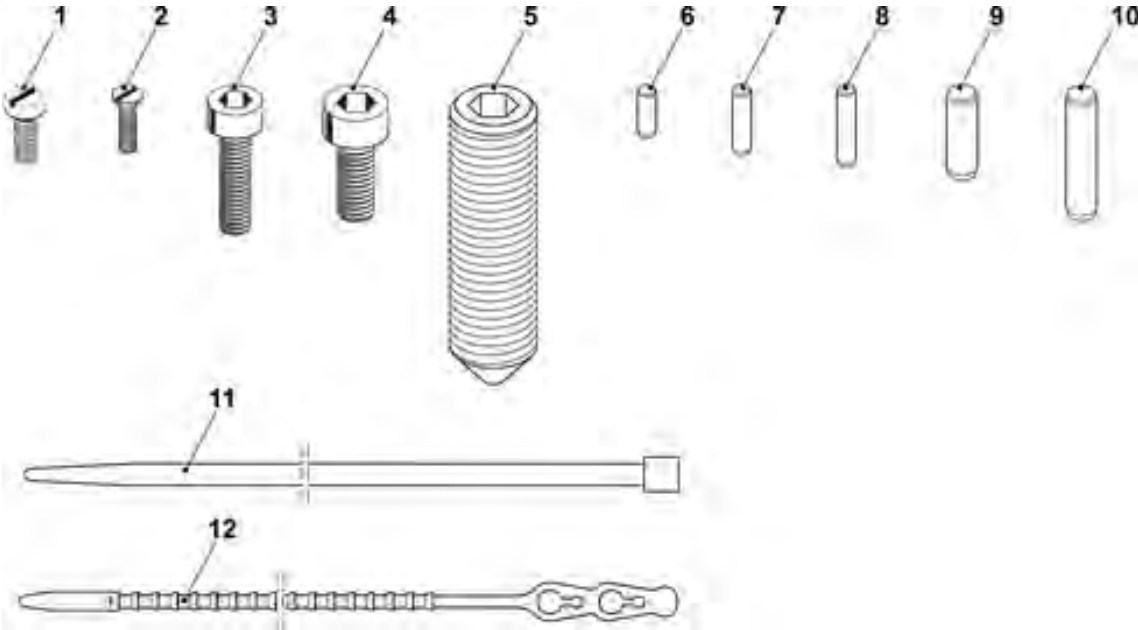


17 特殊备件

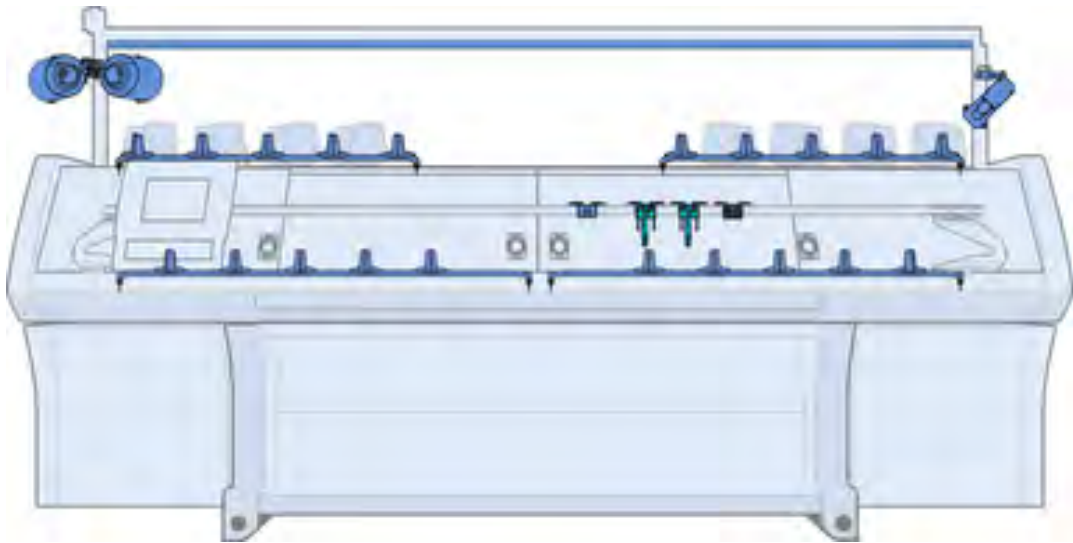

17.1 整个导纱器


17.1 整个导纱器

位置	名称	轨道	Id		位置	名称	轨道	Id
E5 + E5m.4 + E7m.5 + E2,5.2 + E3,5.2 +E5.2					E10 + E12 + E14 + E10m.12 + E12m.10 + E7.2			
1	整个导纱器机头 E5	1+8	243 935		1	整个导纱器机头 E10-14	1+8	243 943
2	整个导纱器机头 E5	2+7	243 934		2	整个导纱器机头 E10-14	2+7	243 942
3	整个导纱器机头 E5	3+6	243 933		3	整个导纱器机头 E10-14	3+6	243 941
4	整个导纱器机头 E5	4+5	243 932		4	整个导纱器机头 E10-14	4+5	243 940
E7 + E8 + E6.2 + E7m.8 + E8m.7					E16 + E18 + E9.2			
1	整个导纱器机头 E7-8	1+8	243 939		1	整个导纱器机头 E16-18	1+8	243 947
2	整个导纱器机头 E7-8	2+7	243 938		2	整个导纱器机头 E16-18	2+7	243 946
3	整个导纱器机头 E7-8	3+6	243 937		3	整个导纱器机头 E16-18	3+6	243 945
4	整个导纱器机头 E7-8	4+5	243 936		4	整个导纱器机头 E16-18	4+5	243 944

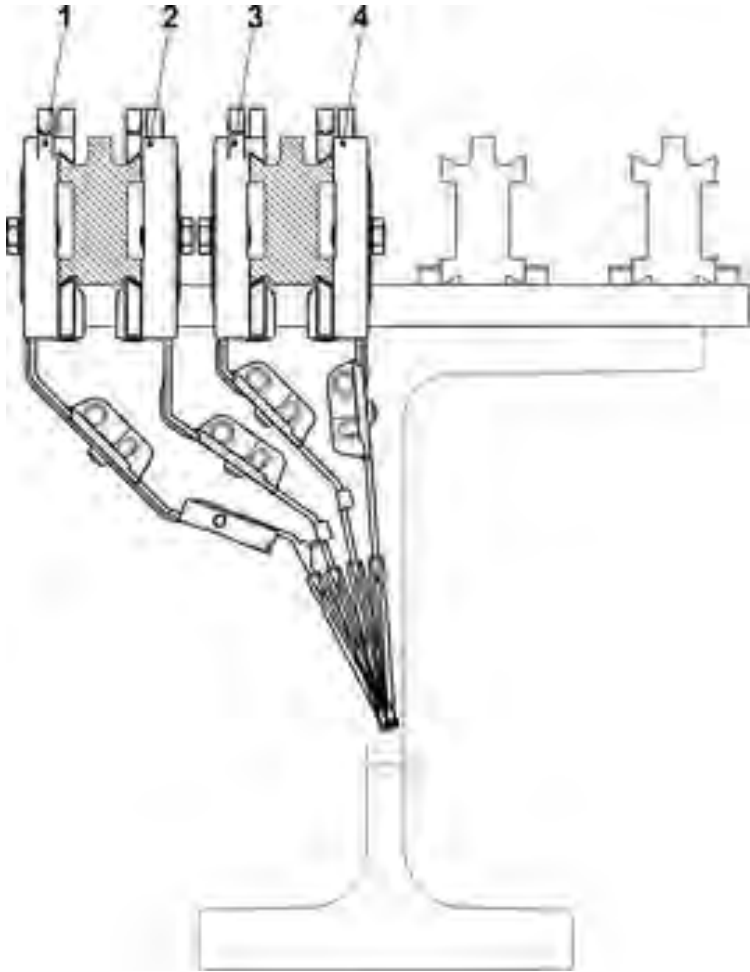


17.2 2型 导纱器 E5 | E2,5.2 | E3,5.2 | E5.2

轨道	位置	名称	ID		轨道	轨道		ID
1+8	整个导纱器机头 1+8 EW 23		260 008		3+6	整个导纱器机头 3+6 EW 23		260 010
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂1+8E5	259 935			2	整个导纱器臂3+6E5	259 937
	整个导纱器机头 1+8 EW 29		260 023			整个导纱器机头 3+6 EW 29		260 025
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂1+8E5	259 935			2	整个导纱器臂3+6E5	259 937
	整个导纱器机头 1+8 EW 43		260 027			整个导纱器机头 3+6 EW 43		260 029
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂1+8E5	259 935			2	整个导纱器臂3+6E5	259 937
	整个导纱器机头 1+8 EW 46		260 031			整个导纱器机头 3+6 EW 46		260 033
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂1+8E5	259 935			2	整个导纱器臂3+6E5	259 937
2+7	整个导纱器机头 2+7 EW 23		260 009		4+5	整个导纱器机头 4+5 EW 23		260 011
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂2+7E5	259 936			2	整个导纱器臂4+5E5	259 938
	整个导纱器机头 2+7 EW 29		260 024			整个导纱器机头 4+5 EW 29		260 026
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂2+7E5	259 936			2	整个导纱器臂4+5E5	259 938
	整个导纱器机头 2+7 EW 43		260 028			整个导纱器机头 4+5 EW 43		260 030
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂2+7E5	259 936			2	整个导纱器臂4+5E5	259 938
	整个导纱器机头 2+7 EW 46		260 032			整个导纱器机头 4+5 EW 46		260 034
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂2+7E5	259 936			2	整个导纱器臂4+5E5	259 938

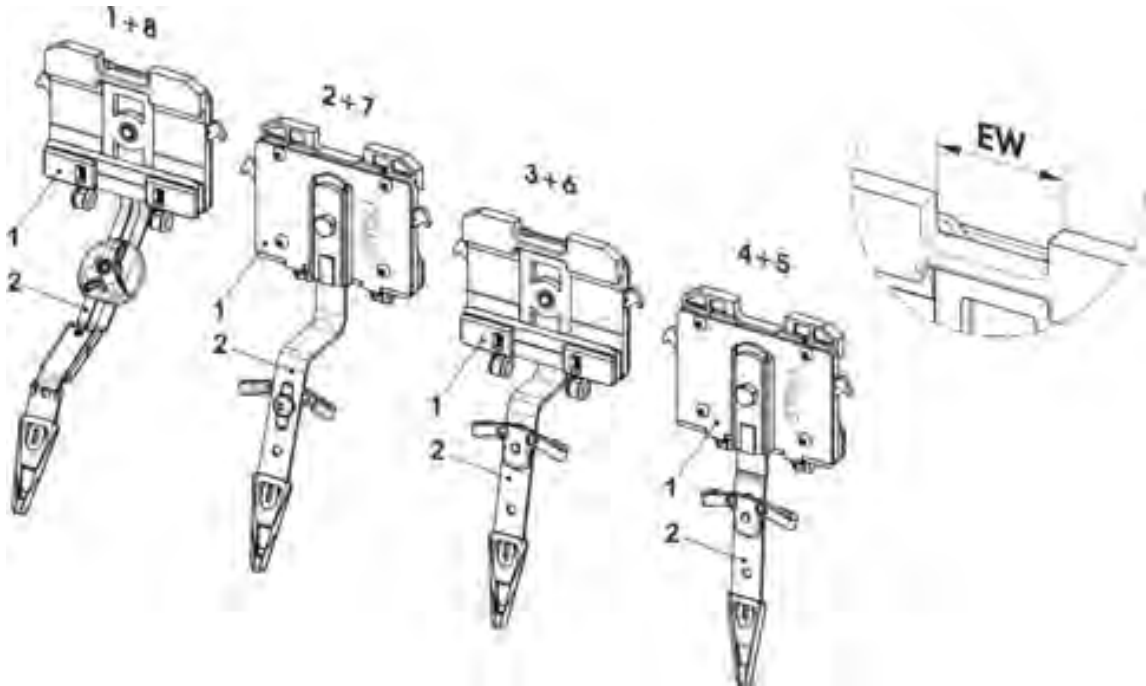


17.3 2型 导纱器 E16 | E18

轨道	位置	名称	ID		轨道	轨道		ID
1+8	整个导纱器机头 1+8 EW 23		260 035		3+6	整个导纱器机头 3+6 EW 23		260 037
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂1+8E7-8	259 939			2	整个导纱器臂3+6E7-8	259 942
	整个导纱器机头 1+8 EW 29		260 012			整个导纱器机头 3+6 EW 29		260 014
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂1+8E7-8	259 939			2	整个导纱器臂3+6E7-8	259 942
	整个导纱器机头 1+8 EW 43		260 039			整个导纱器机头 3+6 EW 43		260 041
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂1+8E7-8	259 939			2	整个导纱器臂3+6E7-8	259 942
	整个导纱器机头 1+8 EW 46		260 043			整个导纱器机头 3+6 EW 46		260 045
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂1+8E7-8	259 939			2	整个导纱器臂3+6E7-8	259 942
2+7	整个导纱器机头 2+7 EW 23		260 036		4+5	整个导纱器机头 4+5 EW 23		260 038
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂2+7E7-8	259 941			2	整个导纱器臂4+5E7-8	259 943
	整个导纱器机头 2+7 EW 29		260 013			整个导纱器机头 4+5 EW 29		260 015
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂2+7E7-8	259 941			2	整个导纱器臂4+5E7-8	259 943
	整个导纱器机头 2+7 EW 43		260 040			整个导纱器机头 4+5 EW 43		260 042
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂2+7E7-8	259 941			2	整个导纱器臂4+5E7-8	259 943
	整个导纱器机头 2+7 EW 46		260 044			整个导纱器机头 4+5 EW 46		260 046
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂2+7E7-8	259 941			2	整个导纱器臂4+5E7-8	259 943

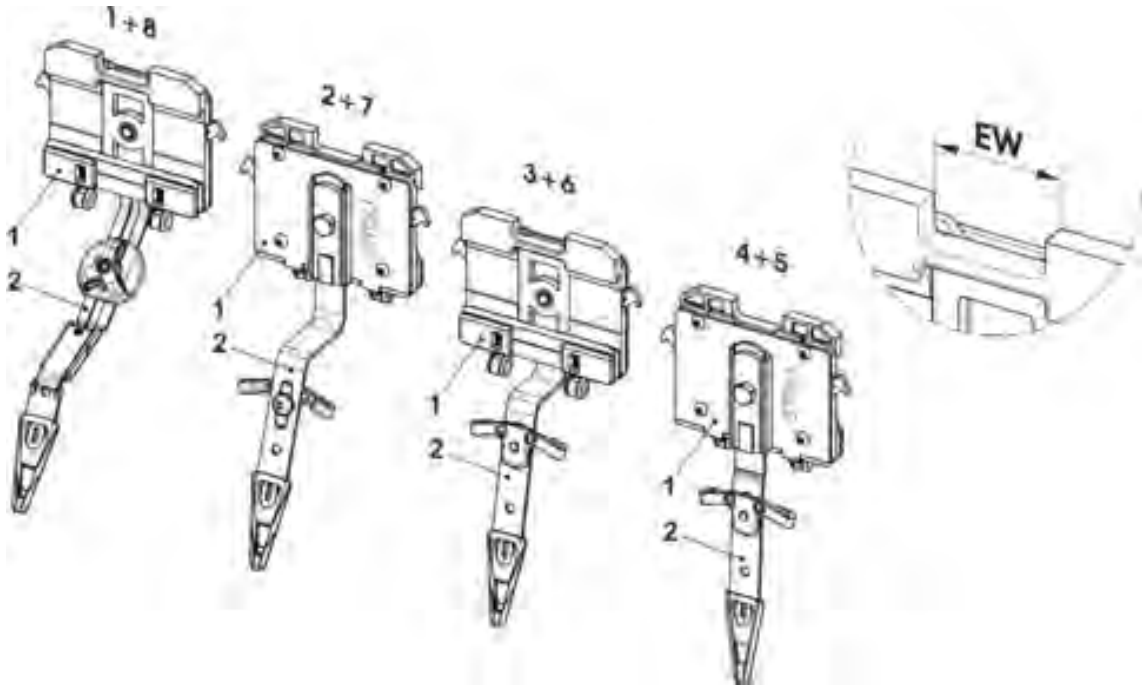


17.4 2型 导纱器 E10 | 12 | E14 | E7.2 | E8.2 | E9.2

轨道	位置	名称	ID		轨道	轨道		ID
1+8	整个导纱器机头 1+8 EW 23		259 122		3+6	整个导纱器机头 3+6 EW 23		258 630
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂1+8E10-14	259 929			2	整个导纱器臂3+6E10-14	258 613
	整个导纱器机头 1+8 EW 29		259 123			整个导纱器机头 3+6 EW 29		259 127
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂1+8E10-14	259 929			2	整个导纱器臂3+6E10-14	258 613
	整个导纱器机头 1+8 EW 43		259 924			整个导纱器机头 3+6 EW 43		259 926
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂1+8E10-14	259 929			2	整个导纱器臂3+6E10-14	258 613
	整个导纱器机头 1+8 EW 46		259 124			整个导纱器机头 3+6 EW 46		259 128
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂1+8E10-14	259 929			2	整个导纱器臂3+6E10-14	258 613
2+7	整个导纱器机头 2+7 EW 23		258 629		4+5	整个导纱器机头 4+5 EW 23		258 631
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂2+7E10-14	258 611			2	整个导纱器臂4+5E10-14	258 615
	整个导纱器机头 2+7 EW 29		259 125			整个导纱器机头 4+5 EW 29		259 129
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂2+7E10-14	258 611			2	整个导纱器臂4+5E10-14	258 615
	整个导纱器机头 2+7 EW 43		259 925			整个导纱器机头 4+5 EW 43		259 927
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂2+7E10-14	258 611			2	整个导纱器臂4+5E10-14	258 615
	整个导纱器机头 2+7 EW 46		259 126			整个导纱器机头 4+5 EW 46		259 130
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂2+7E10-14	258 611			2	整个导纱器臂4+5E10-14	258 615

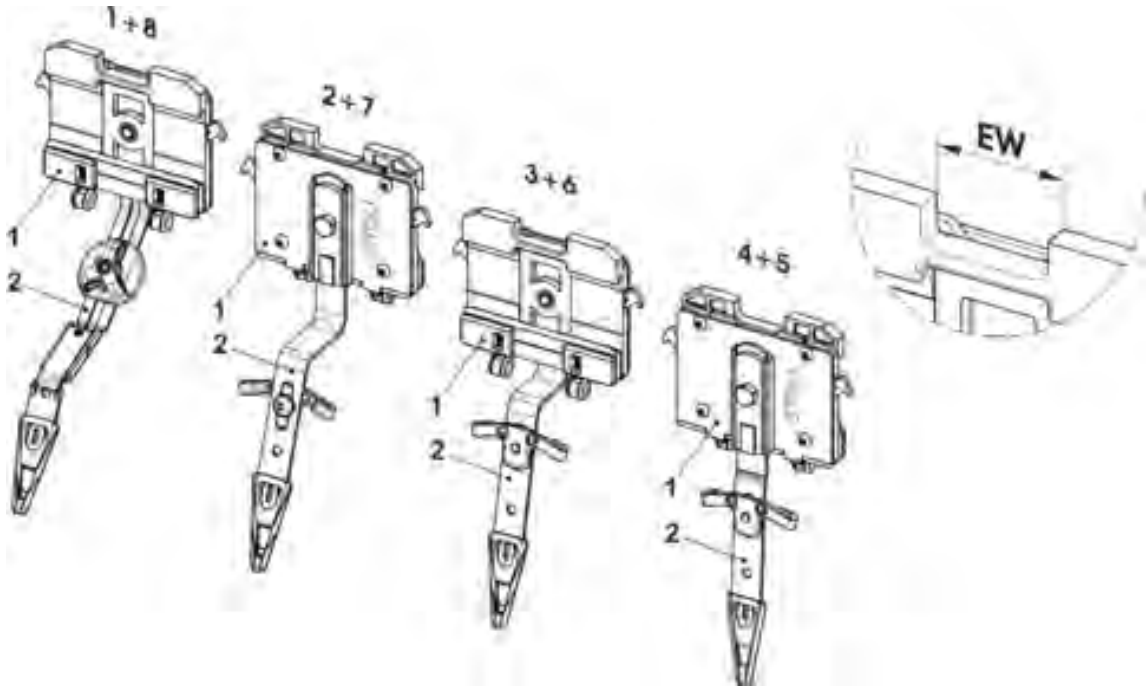


17.5 2型 导纱器 E16 | E18

轨道	位置	名称	ID		轨道	轨道		ID
1+8	整个导纱器机头	1+8 EW 23 E16-18	260 047		3+6	整个导纱器机头	3+6 EW 23 E16-18	260 049
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂1+8E16-18	259 944			2	整个导纱器臂3+6E16-18	259 946
	整个导纱器机头	1+8 EW 29 E16-18	260 051			整个导纱器机头	3+6 EW 29 E16-18	260 053
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂1+8E16-18	259 944			2	整个导纱器臂3+6E16-18	259 946
	整个导纱器机头	1+8 EW 43 E16-18	260 055			整个导纱器机头	3+6 EW 43 E16-18	260 057
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂1+8E16-18	259 944			2	整个导纱器臂3+6E16-18	259 946
	整个导纱器机头	1+8 EW 46 E16-18	260 016			整个导纱器机头	3+6 EW 46 E16-18	260 018
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂1+8E16-18	259 944			2	整个导纱器臂3+6E16-18	259 946
2+7	整个导纱器机头	2+7 EW 23 E16-18	260 048		4+5	整个导纱器机头	4+5 EW 23 E16-18	260 050
	1	导纱器机头:EW 23	258 326			1	导纱器机头:EW 23	258 326
	2	整个导纱器臂2+7E16-18	259 945			2	整个导纱器臂4+5E16-18	259 947
	整个导纱器机头	2+7 EW 29 E16-18	260 052			整个导纱器机头	4+5 EW 29 E16-18	260 054
	1	导纱器机头:EW 29	259 034			1	导纱器机头:EW 29	259 034
	2	整个导纱器臂2+7E16-18	259 945			2	整个导纱器臂4+5E16-18	259 947
	整个导纱器机头	2+7 EW 43 E16-18	260 056			整个导纱器机头	4+5 EW 43 E16-18	260 058
	1	导纱器机头:EW 43	259 923			1	导纱器机头:EW 43	259 923
	2	整个导纱器臂2+7E16-18	259 945			2	整个导纱器臂4+5E16-18	259 947
	整个导纱器机头	2+7 EW 46 E16-18	260 017			整个导纱器机头	4+5 EW 46 E16-18	260 019
	1	导纱器机头:EW 46	258 912			1	导纱器机头:EW 46	258 912
	2	整个导纱器臂2+7E16-18	259 945			2	整个导纱器臂4+5E16-18	259 947

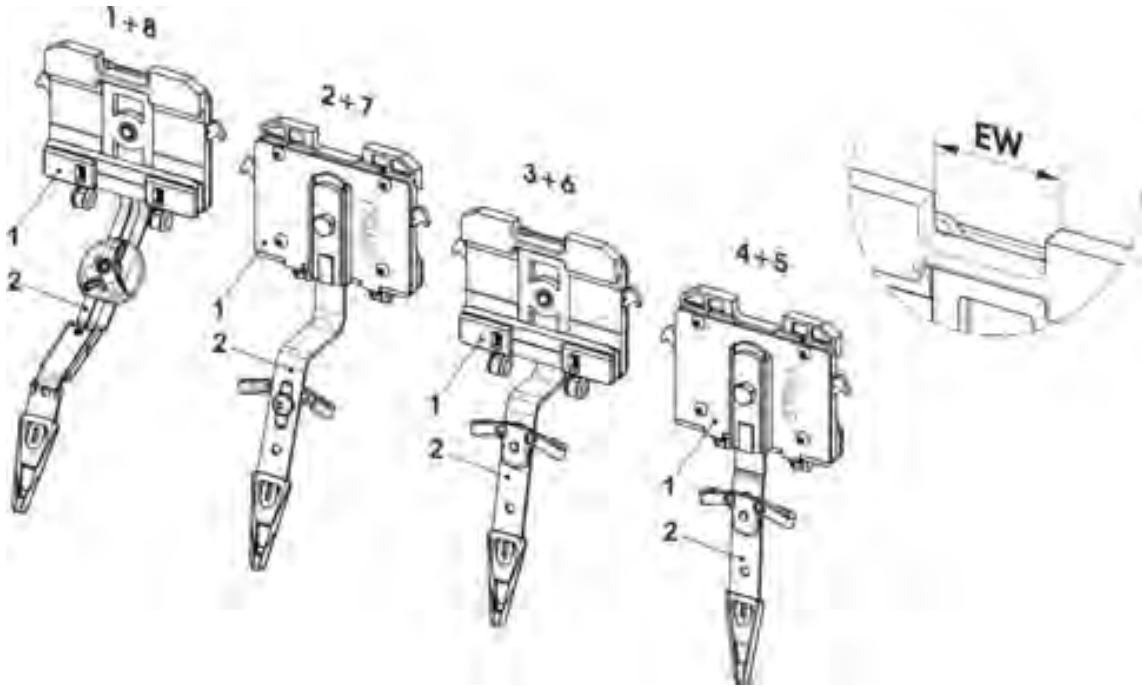


17.6 整个导纱器 型号 2

名称	机号	轨道	位置	ID		名称	机号	轨道	位置	ID
嵌花导纱器座 整个	E5 E3,5.2 E5.2	1 8	1	259 732		嵌花导纱器座 整个	E10 E12 E14 E7.2	1 8	1	259 740
		2 7	2	259 733				2 7	2	259 741
		3 6	3	259 734				3 6	3	259 742
		4 5	4	259 735				4 5	4	259 743
	E7 E8 E6.2	1 8	1	259 736			E16 E18	1 8	1	259 744
		2 7	2	259 737				2 7	2	259 745
		3 6	3	259 738				3 6	3	259 746
		4 5	4	259 739				4 5	4	259 747

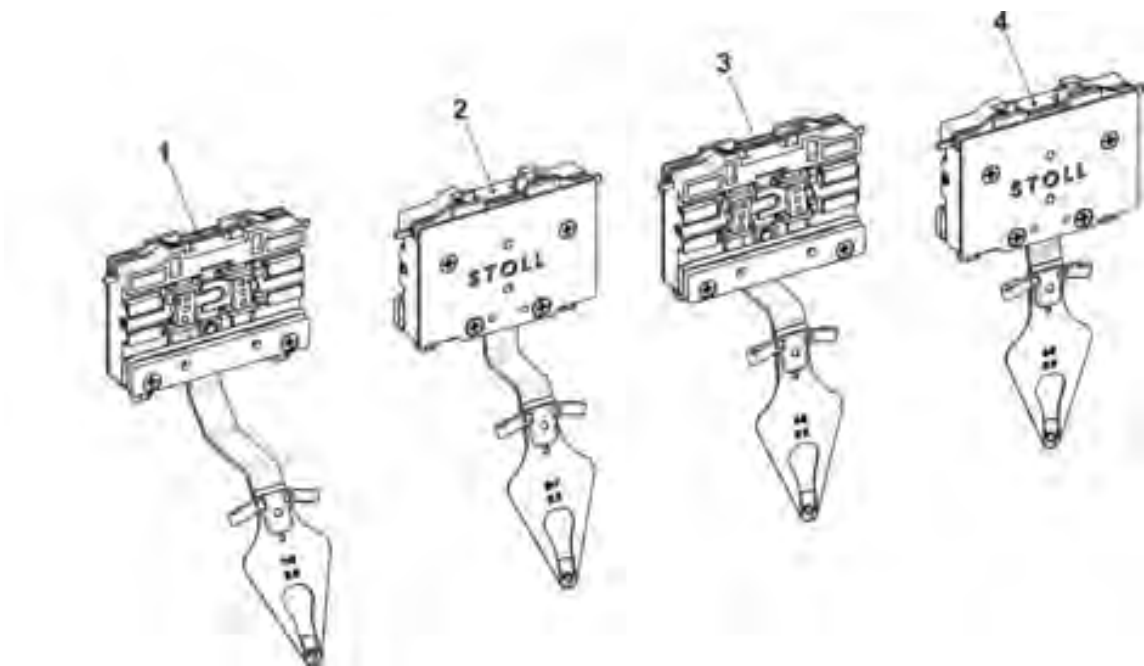


17.7 添纱导纱器 3+6

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器3+6				
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 782	6	滑片	252 797
	E7-8 (E6.2)	252 784	7	整个瓷眼支架	252 825
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 786	8	整个瓷眼支架	252 824
	E16-18 (E9.2)	252 788	9	定距衬套	252 796
1	添纱导纱器座	252 806	10	垫片	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片	216 143
3	滑块	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂3+6		500	六角螺丝M4x5	243 779
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 820	501	六角螺丝M4x10	020 346
	E7-8 (E6.2)	252 821	502	六角螺丝	252 832
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 822	503	固定螺栓M4x16	254 196
	E16-18 (E9.2)	252 823	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂3+6 E5-8	252 800	505	螺纹栓	213 399
	添纱导纱器臂3+6 E10-18	252 808	506	压缩弹簧	253 058

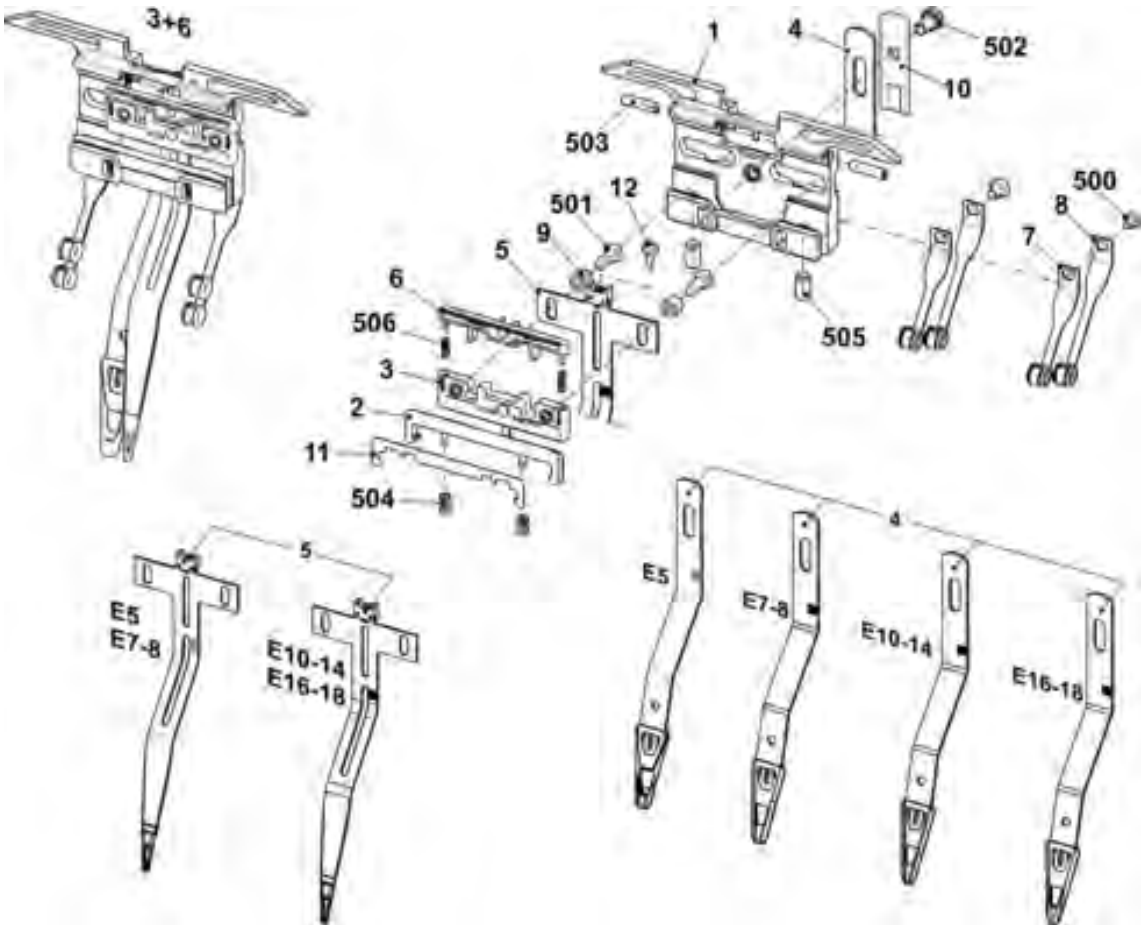


17.8 添纱导纱器4+5

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器4+5				
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 781	6	滑片	252 797
	E7-8 (E6.2)	252 783	7	整个瓷眼支架	252 815
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 785	8	整个瓷眼支架	252 816
	E16-18 (E9.2)	252 787	9	定距衬套	252 796
1	添纱导纱器座	252 806	10	垫片	213 035
2	滑片	212 583	11	垫片	216 143
3	滑块	252 798	12	调节螺丝	253 436
4	添纱导纱器臂4+5		500	六角螺丝M4x5	243 779
	E5 (E3,5.2 E5.2)	252 790	501	六角螺丝M4x10	020 346
	E7-8 (E6.2)	252 791	502	六角螺丝	252 832
	E10-14 (E7.2 E8.2)	252 792	503	固定螺栓M4x16	254 196
	E16-18 (E9.2)	252 793	504	压缩弹簧	021 399
5	添纱导纱器臂4+5 E5-8	252 799	505	螺纹栓	213 399
	添纱导纱器臂4+5 E10-18	252 807	506	压缩弹簧	253 058

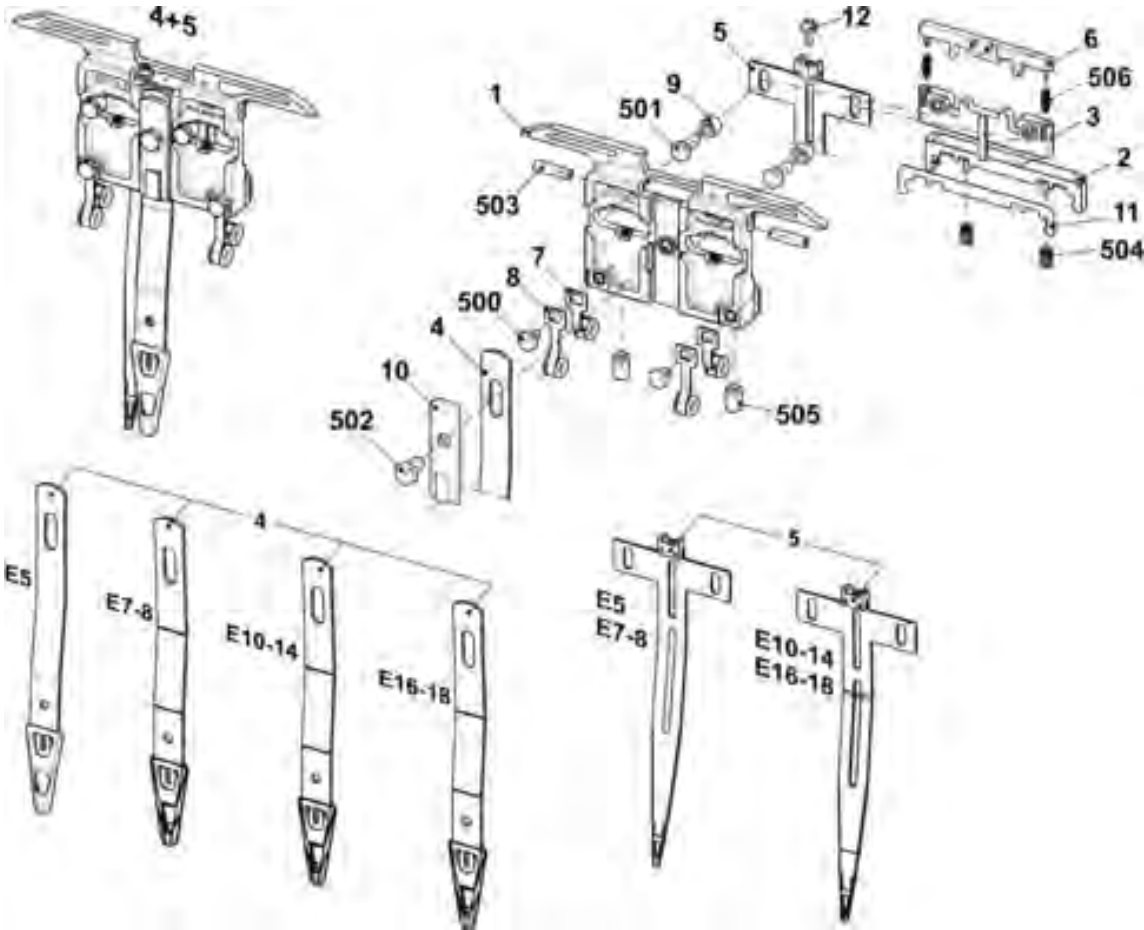


17.9 添纱导纱器柄(壘 调节)

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个添纱导纱器	251 867				
1	导纱器柄	251 864		7	导向件	253 226
2	滑片	212 583		8	垫片	213 035
3	垫片	216 143		500	压缩弹簧	021 399
4	螺纹栓	213 399		511	垫圈4	022 481
5	在右侧插入	251 866		512	六角螺丝M4x8	022 461
6	在左侧插入	251 865		513	六角螺丝M5x10	020 351

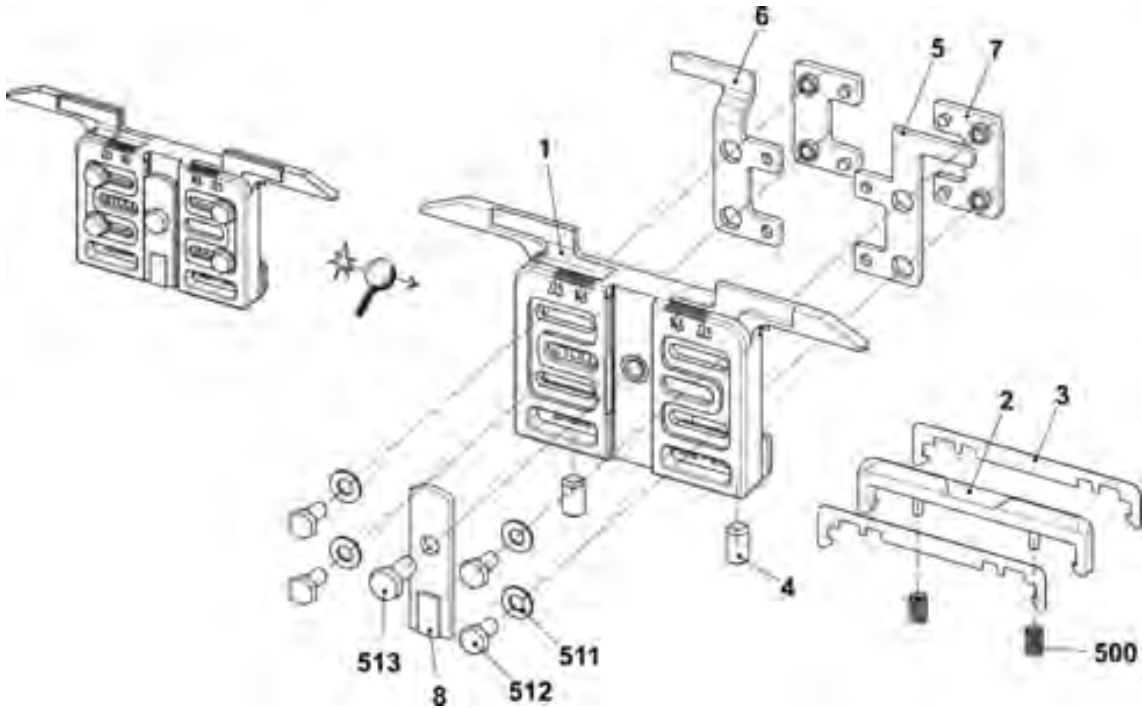

17.10 添纱导纱器(46mm)


位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	添纱导纱器 E3	244 998		2	垫片	213 035
1	导纱器机头:MW46	244 253		500	六角螺丝 M5x10	020 351

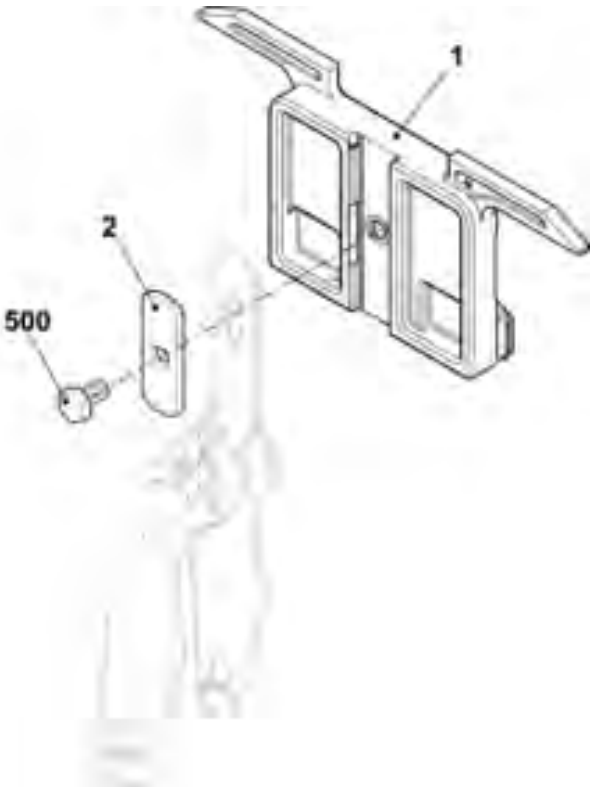

17.11 左长擀测检设备


17.11 左长擀测检设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左长擀测检设备	257 600			
1	左长擀测检设备	257 283	10	操作说明ASCON	259 381
2	绞花ASCON	257 239	500	T形 头螺栓M8x25	022 866
3	左支架	257 122	501	齿形螺母M8-10	023 026
4	左侧压线端子	257 137	502	带帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砵码	212 241	503	电缆带302x4,8	008 642
8	操作说明DVD	258 391	504	带帽螺丝M5x12	020 132
9	握持板	258 386	505	垫圈5	020 871

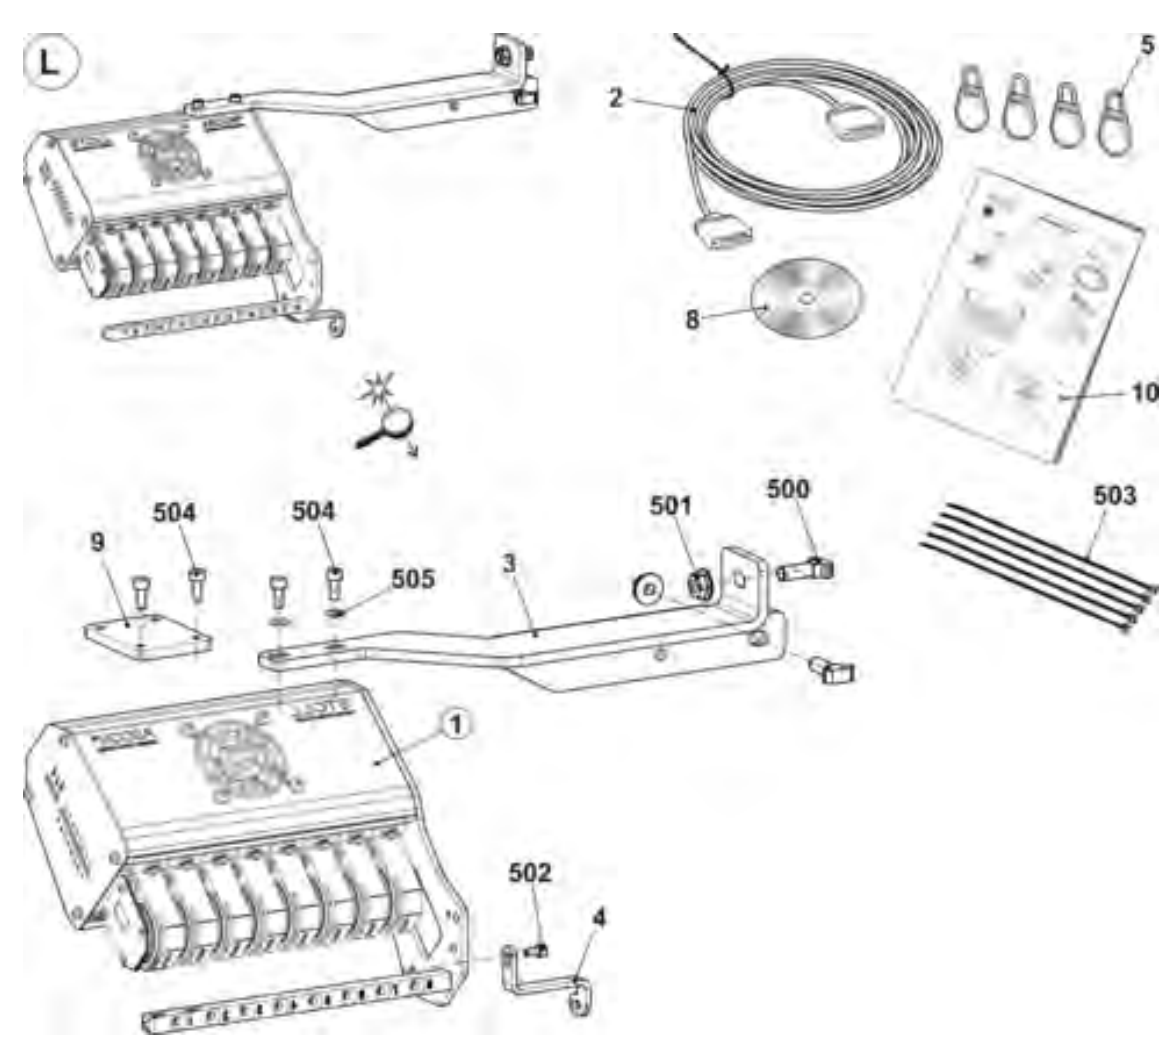


17.11.1 纱线长度测量装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左长捩测检设备	257 283	8	导纱杆	257 139
1	外壳	257 281	9	卡Ascon	255 000
2	支架	257 278	10	螺纹杆	257 138
3	罩盖	257 273	500	沉头螺丝M5x10	023 247
4	通风设备	257 048	501	螺丝50x15	251 728
5	风扇保护栅Servo5	229 142	502	自攻螺丝ST3,5x13	022 940
6	探针片	211 354	503	带垫圈椭圆头螺丝M3x10	023 380
6a	测纱轮橡胶环	258 582	504	弹簧螺母M5	022 873
7	整个传感器	212 406	505	锯齿形锁定垫圈J3,7	022 554

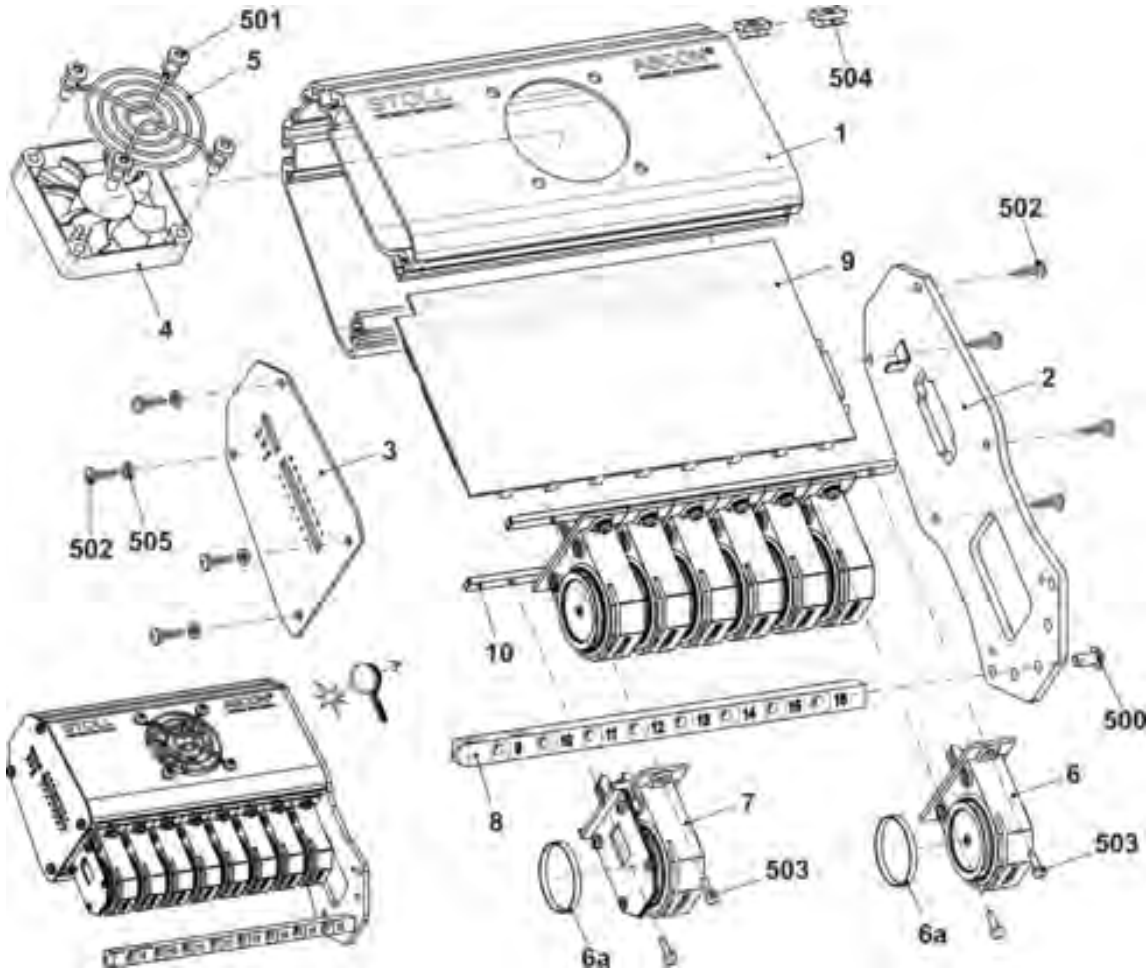


17.12 右长擀测检设备

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右长擀测检设备	257 599			
1	右长擀测检设备	257 282	6	操作说明ASCON	259 381
2	绞花ASCON	257 239	500	T形 头螺栓M8x25	022 866
3	右侧支架	257 121	501	齿形螺母M8-10	023 026
4	右侧压线端子	257 136	502	带帽螺丝M4x8	022 501
5	调节砵码	212 241	503	电缆带302x4,8	008 642
8	操作说明DVD	258 391	504	带帽螺丝M5x12	020 132
9	握持板	258 386	505	垫圈5	020 871

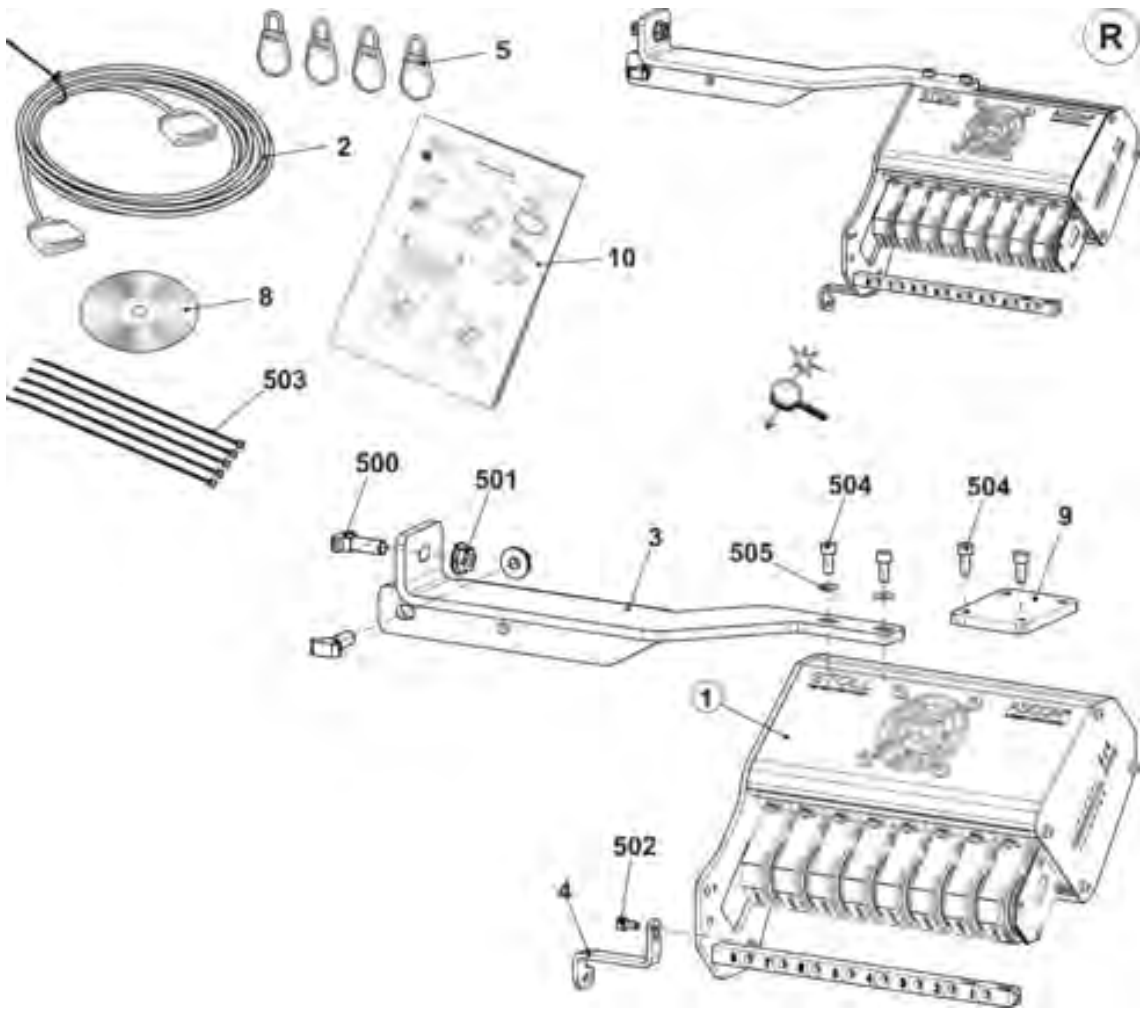

17.12.1 右擀测检设备


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	右长擀测检设备	257 282		8	导纱杆	257 139
1	外壳	257 281		9	卡Ascon	255 000
2	支架	257 278		10	螺纹杆	257 138
3	罩盖	257 273		500	沉头螺丝M5x10	023 247
4	通风设备	257 048		501	螺丝50x15	251 728
5	风扇保护栅Servo5	229 142		502	自攻螺丝ST3,5x13	022 940
6	探针片	211 354		503	带垫圈椭圆头螺丝M3x10	023 380
	6a 测纱轮橡胶环	258 582		504	弹簧螺母M5	022 873
7	整个传感器	212 406		505	锯齿形锁定垫圈J3,7	022 554

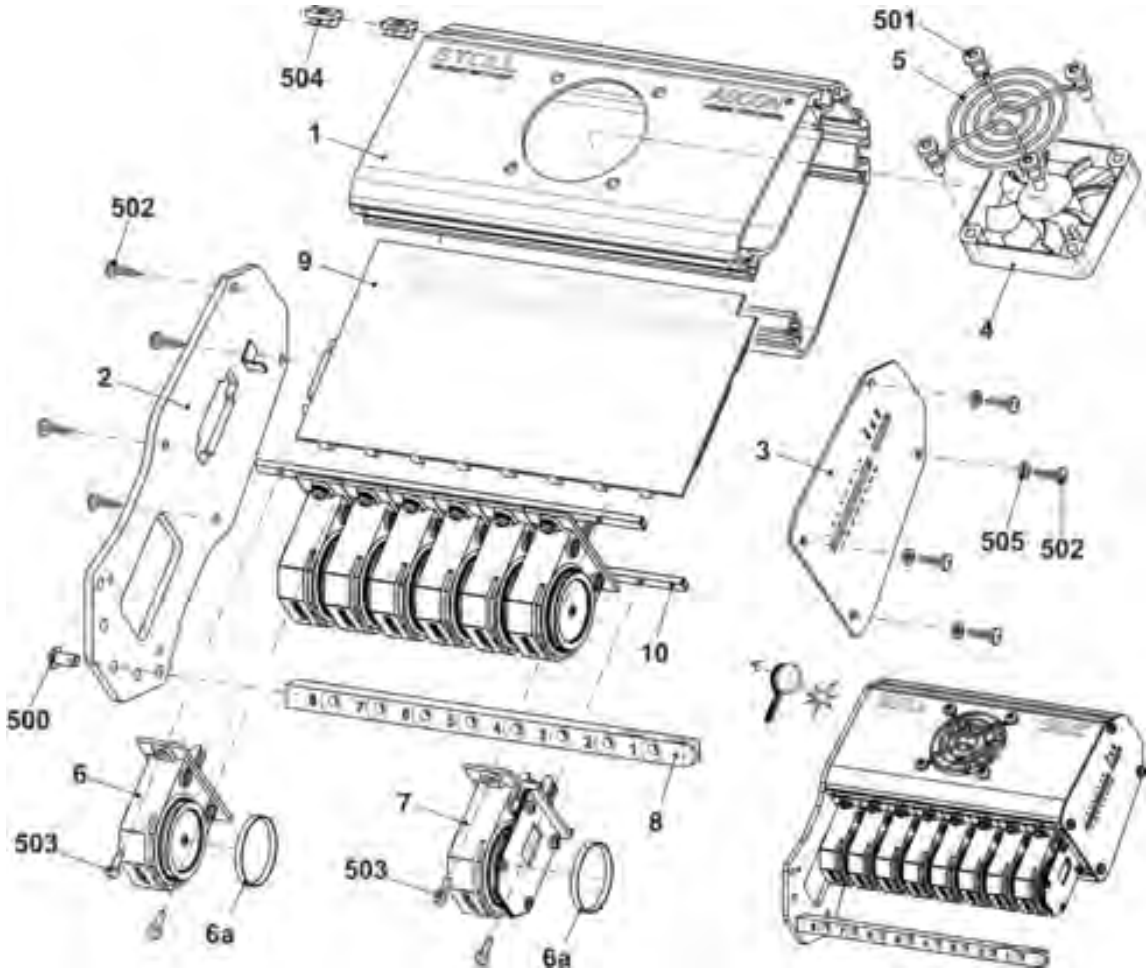

17.13 储纱器 MSF 2


17.13 储纱器 MSF 2

位置	名称	ID	注意
Σ	附件装置储纱器MSF-2	259 575	请订购MSF-2备件于： MEMMINGER-IRO GMBH Jakob-Mutz-Strasse 7 D72280 Dornstetten 电话: +49 (0)7443 281-0 传真: +49 (0)7443 281-101 MSF-2备件的货号 and 名称见随附安装设备的 MEMMINGER-IRO 公司的组装说明.
1	MSF-2带电缆的变压器	259 611	
2	无变压器安装装置MSF-2	259 612	
5*	储纱器MSF-2	259 604	

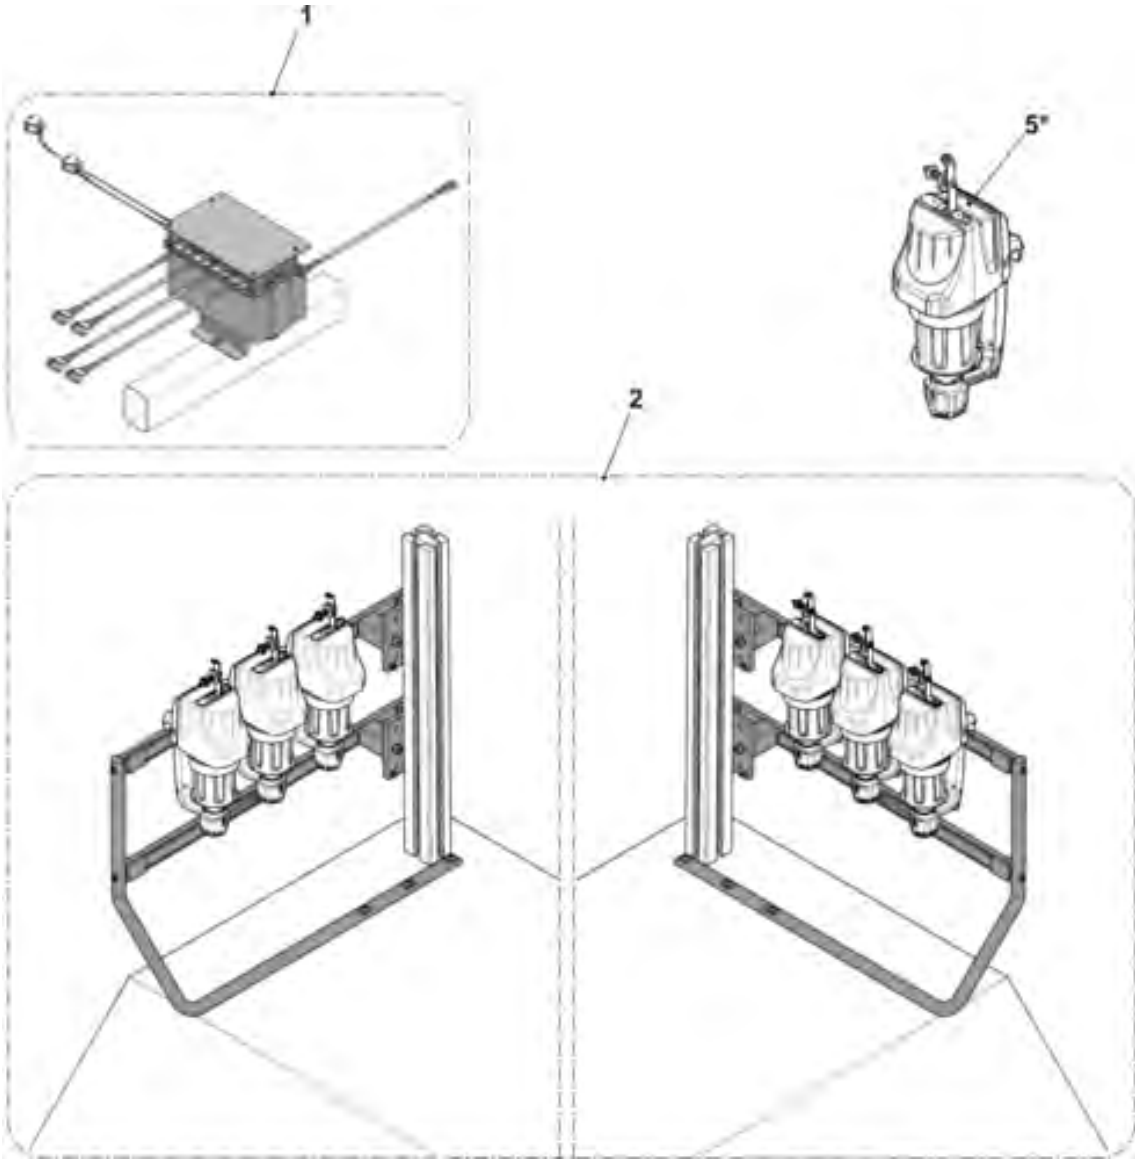

17.14 左侧纱筒握持器


位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	左侧纱筒握持器	253 965	501	沉头螺丝 M5x8M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	垫圈6	022 431
4	左支架	253 347	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔件	253 349	507	沉头螺丝 M5x8M4x16	023 412
6	纱线感应器Massardi	226 964	508	沉头螺丝M4x12	023 062
7	夹子	228 583	509	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
8	槽螺母	228 851	510	沉头螺丝 M5x8M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	沉头螺丝 M5x8M6x30	023 451
11	固定角托	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4,3	022 482
12	固定角托	253 963	513	沉头螺丝 M5x8M4x6	022 946
13	固定角托	253 967	514	沉头螺丝 M5x8M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺母M4-6	253 805

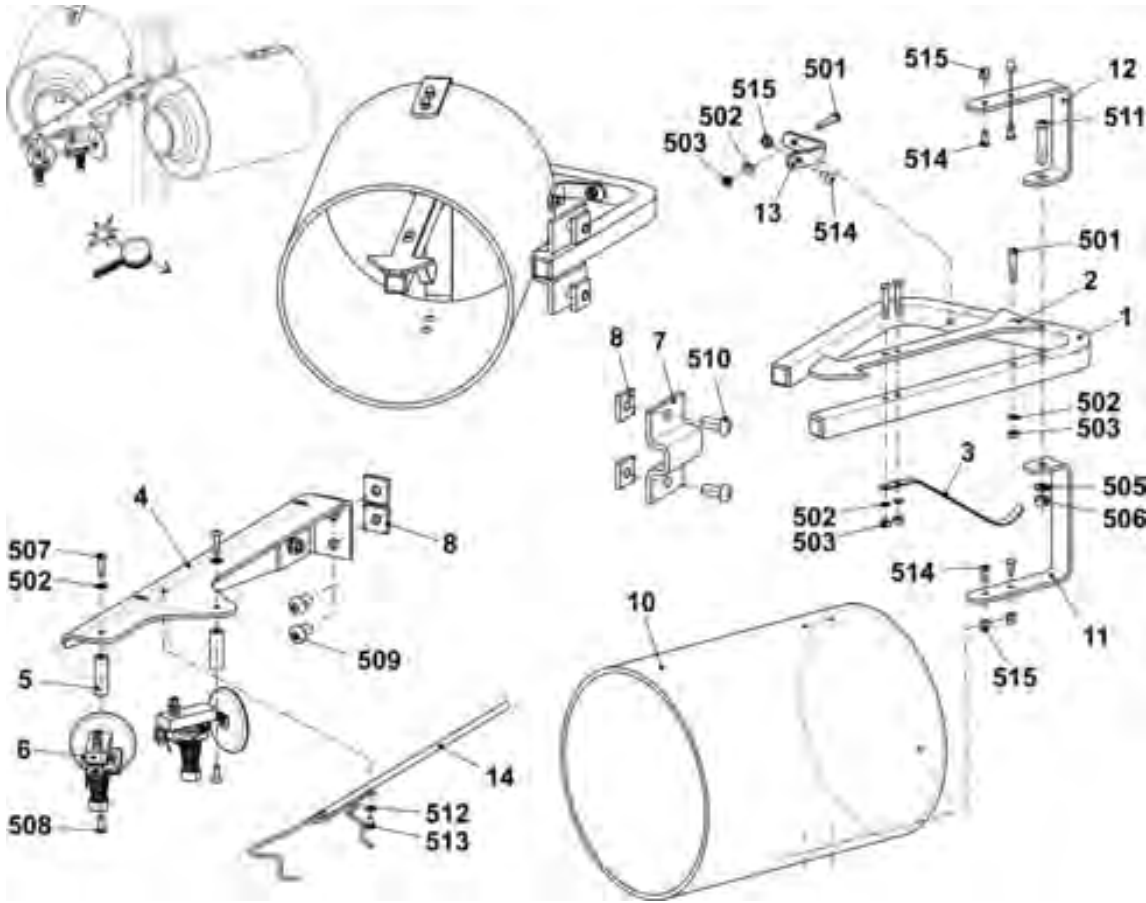

17.15 右侧纱筒握持器


17.15 右侧纱筒握持器

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	右侧纱筒握持器	253 966	501	沉头螺丝 M5x8M4x25	023 511
1	支架	253 969	502	垫圈4	022 481
2	支架	252 769	503	六角螺母M4-6	022 536
3	弹簧片	253 350	505	垫圈6	022 431
4	右侧支架	253 348	506	六角螺母M6-6	022 899
5	间隔件	253 349	507	沉头螺丝 M5x8M4x16	023 412
6	纱线感应器Massardi	226 964	508	沉头螺丝M4x12	023 062
7	夹子	228 583	509	沉头螺丝 M5x8M8x16	023 113
8	槽螺母	228 851	510	沉头螺丝 M5x8M8x18	251 331
10	罩盖	253 968	511	沉头螺丝 M5x8M6x30	023 451
11	固定角托	253 964	512	锯齿形锁定垫圈A4,3	022 482
12	固定角托	253 963	513	沉头螺丝 M5x8M4x6	022 946
13	固定角托	253 967	514	沉头螺丝 M5x8M4x10	023 450
14	添纱电缆	253 468	515	螺母M4-6	253 805

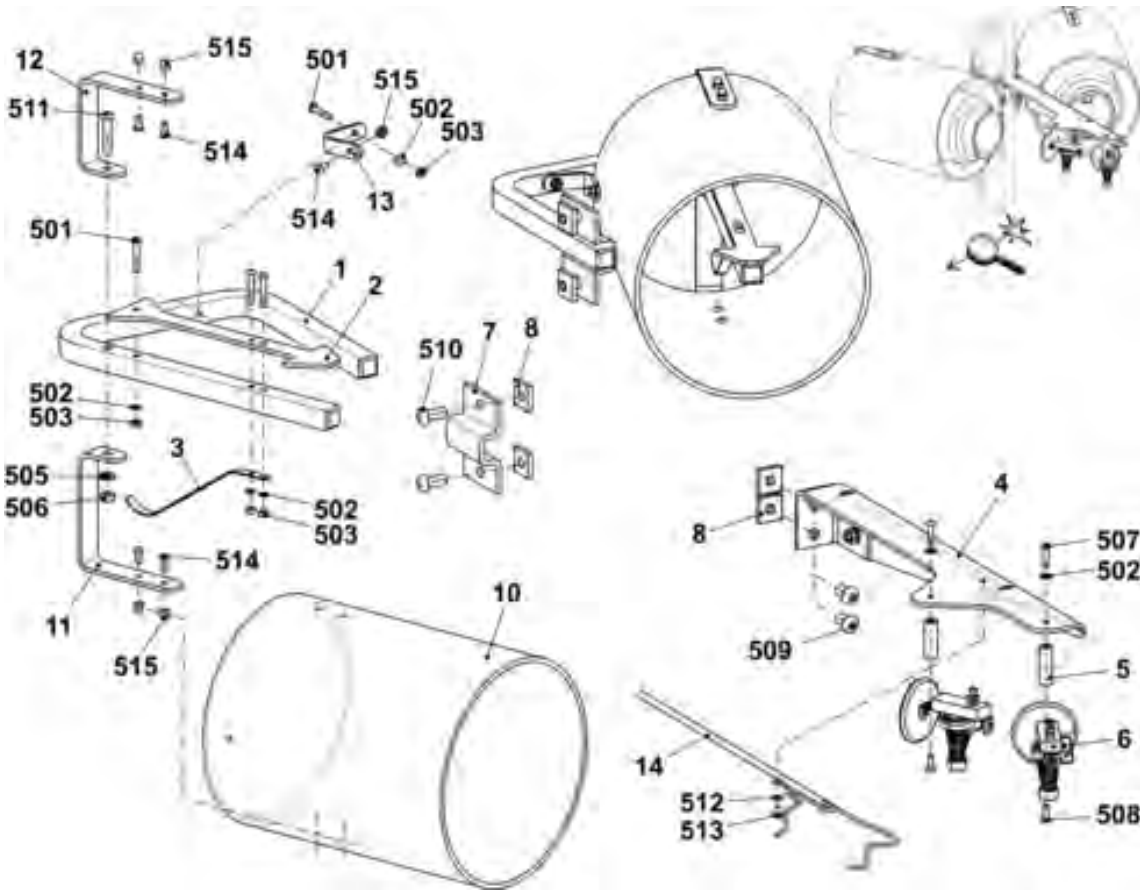


17.16 附加板更新工具

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	附加板更新工具	243 777			
1	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	3	左支架	243 602
	1a 辅助纱桶板	241 927	4	右支架	243 603
	1b 定位销	202 777	5	支架	239 295
	1c 圆盘D=130	062 385	6	整个导纱环	241 581
	1d 纱筒支撑轴	200 363	500	自锁螺丝M6x12	023 415
	510 沉头螺丝M4x30	023 681	501	沉头螺丝M8x16	023 113
	511 垫圈5,3x30x1,25	023 556	502	齿形螺母M6-10	023 414
2	导纱环架72"	228 596	503	方头螺母M8	023 269

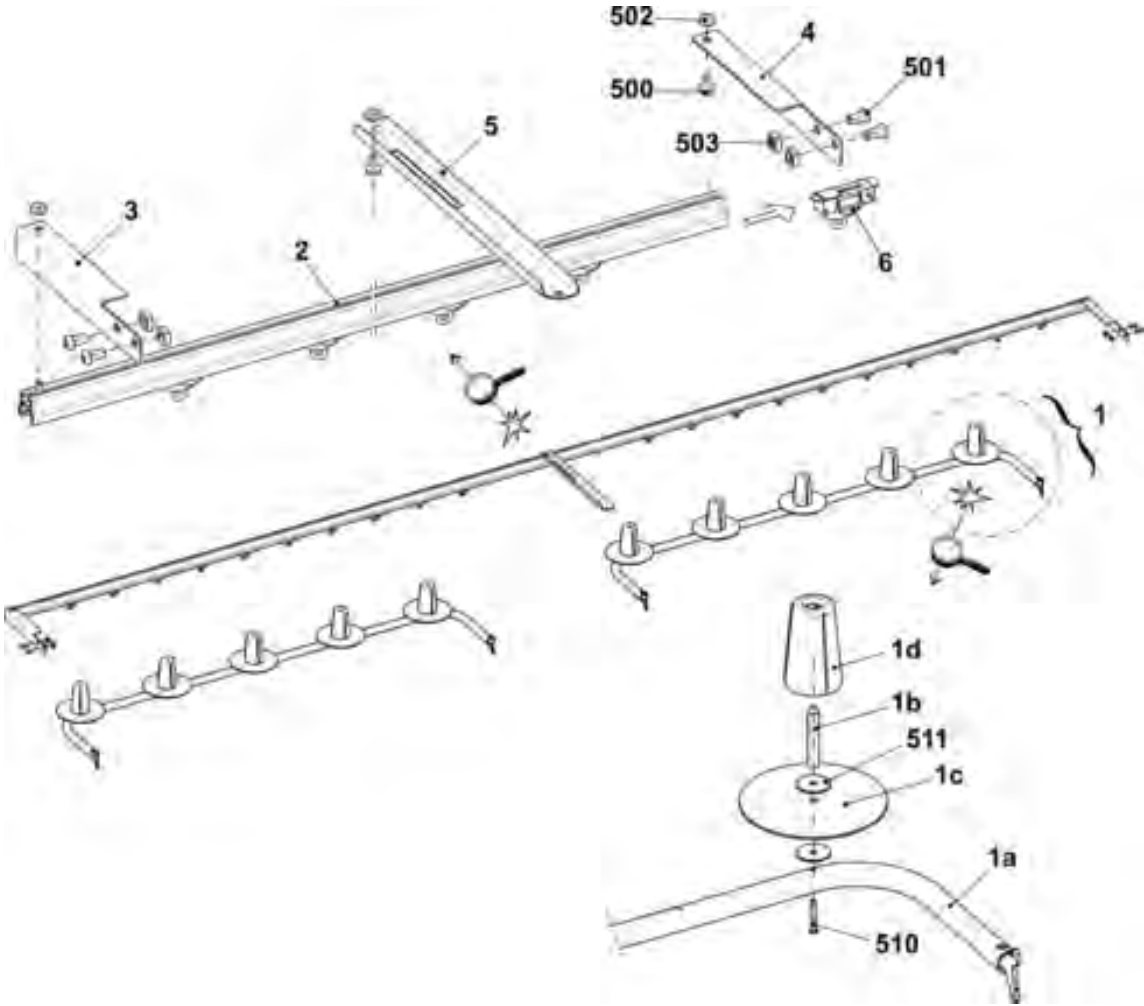

17.17 底部附加板

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	底部附加板7XX	253 645	502	沉头螺丝M4x25	023 511
1	辅助纱桶板	253 470	8	导纱系统	243 765
2	定位销	202 777		8a 导向件	243 623
3	圆盘D=130	062 385		580 定位销3x12	020 647
4	纱筒支撑轴	200 363		581 瓷眼8	021 504
500	沉头螺丝M4x30	023 681		582 扣环A12	020 996
501	垫圈5,3x30x1,25	023 556	9	整个导纱环	241 581

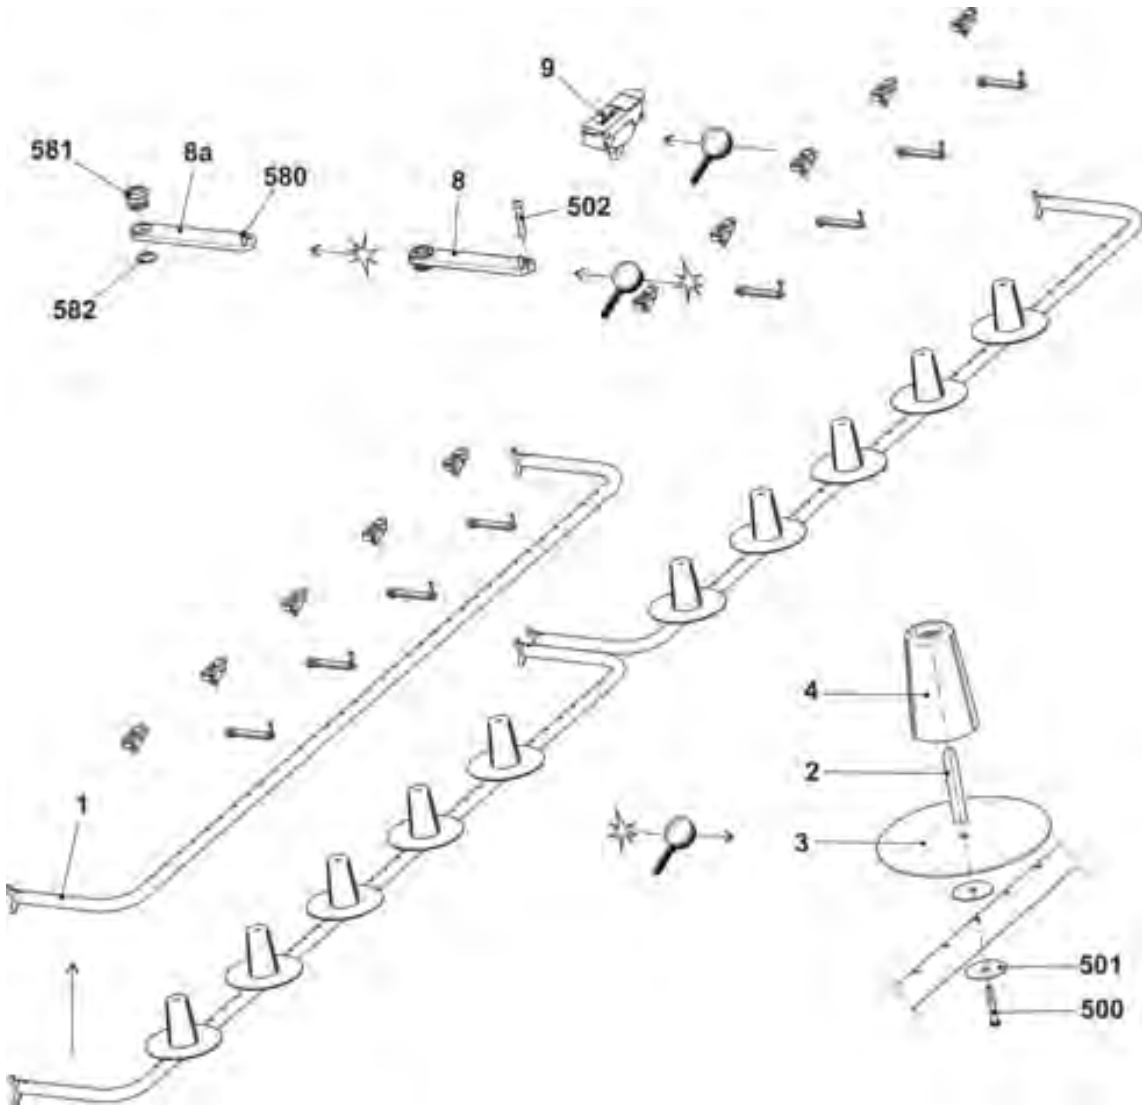

18 带有32和24 IFF 类型2的 转换工具


	名称	Id
32 IFF	32 IFF转换套装 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 5m.4 7m.5	257 928
	32 IFF转换套装 E7 E8 7m.8 8m.7	257 929
	32 IFF转换套装 E10 E12 E14 E7.2 12m.10	257 930
	嵌花导纱器转换套装 32 IFF E6.2	257 931
	转换工具 32 IFF E16 E18	257 932
24 IFF	24 IFF转换套装 E5 E2,5.2 E3,5.2 E5.2 5m.4 7m.5	257 933
	24 IFF转换套装 E7 E8 7m.8 8m.7	257 934
	24 IFF转换套装 E10 E12 E14 E7.2 12m.10	257 935
	嵌花导纱器转换套装24 IFF E6.2	257 936
	转换工具 24 IFF E16 E18	257 937



18.1 转换工具的总览 E5 (32 IFF)


18.1 转换工具的总览 E5 (32 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFFE5	257 928			
1	整个左侧纱线张力器E5	244 498	21	导纱器臂调节工具	250 119
2	整个右侧纱线张力器E5	244 501	22	整个导纱装置 IFFE5	245 161
3	导纱环架72"	228 596	23	整个纱线制动器	244 347
4	左支架	243 602	24	夹弓	244 409
5	右支架	243 603	25	瓷眼	240 640
6	支架	239 295	26	左侧成圈 E5 三角小集圈 E5	212 130
7	整个左侧转向杆	259 573	27	右侧小集圈成圈三角 E5	212 129
8	整个右侧转向杆	259 570	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
9	纱线控制装置自停	237 124	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
10	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝M6x12	023 415
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	501	齿形螺母M6-10	023 414
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	502	方头螺母M8	023 269
15	左切夹纱床E5-8	253 653	503	沉头螺丝M8x16	023 113
16	右侧的切夹纱床E5-8	253 652	506	定位销6x16	020 677
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	507	螺丝M6x20	244 824
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	508	螺丝KB60x20	237 682

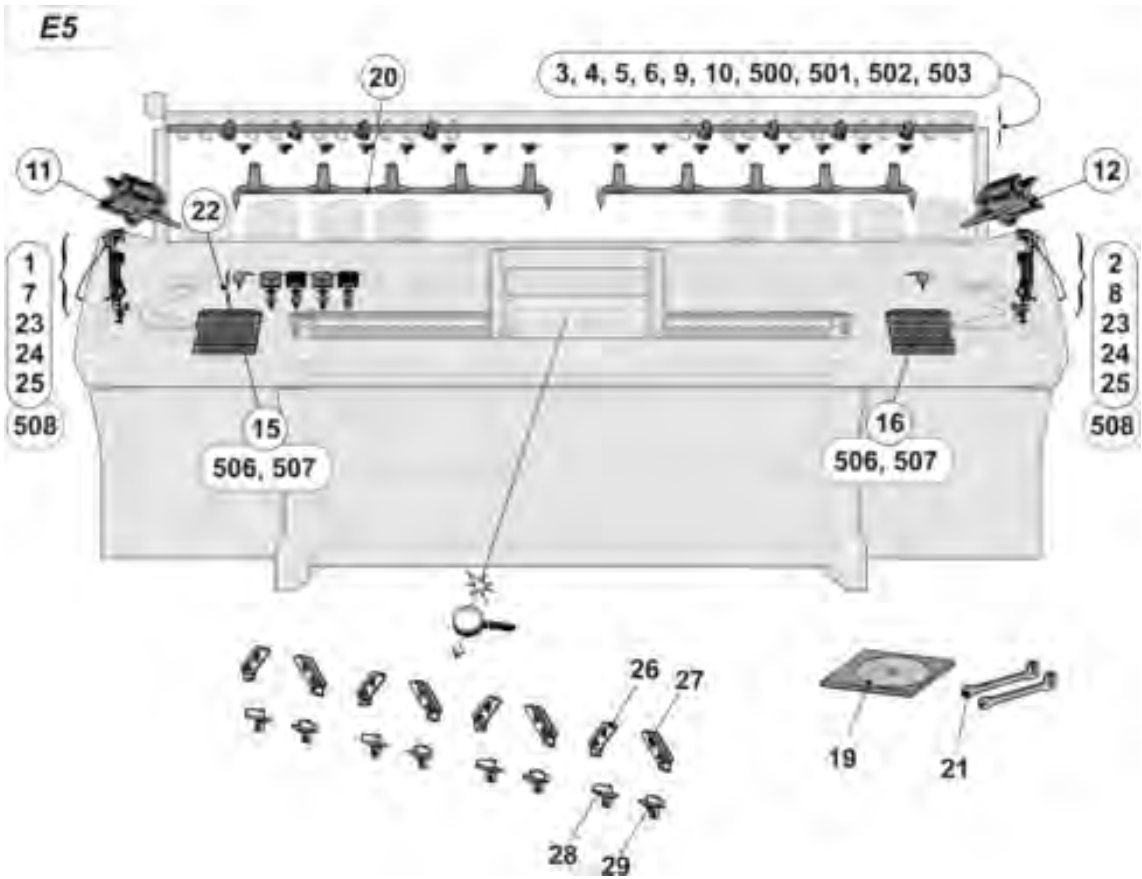

18.2 转换工具的总览 E7-8 (32 IFF)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFFE7-8	257 929			
1	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499	21	导纱器臂调节工具	250 119
2	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502	22	整个导纱装置 IFFE7-8	245 162
3	导纱环架72"	228 596	23	整个纱线制动器	244 347
4	左支架	243 602	24	夹弓	244 409
5	右支架	243 603	25	瓷眼	240 640
6	支架	239 295	26	左侧小集圈成圈三角	212 057
7	整个左侧转向杆	259 573	27	右侧小集圈成圈三角	212 056
8	整个右侧转向杆	259 570	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
9	纱线控制装置自停	237 124	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
10	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝M6x12	023 415
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	501	齿形螺母M6-10	023 414
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	502	方头螺母M8	023 269
15	左切夹纱床E5-8	253 653	503	沉头螺丝M8x16	023 113
16	右侧的切夹纱床E5-8	253 652	506	定位销6x16	020 677
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	507	螺丝M6x20	244 824
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	508	螺丝KB60x20	237 682

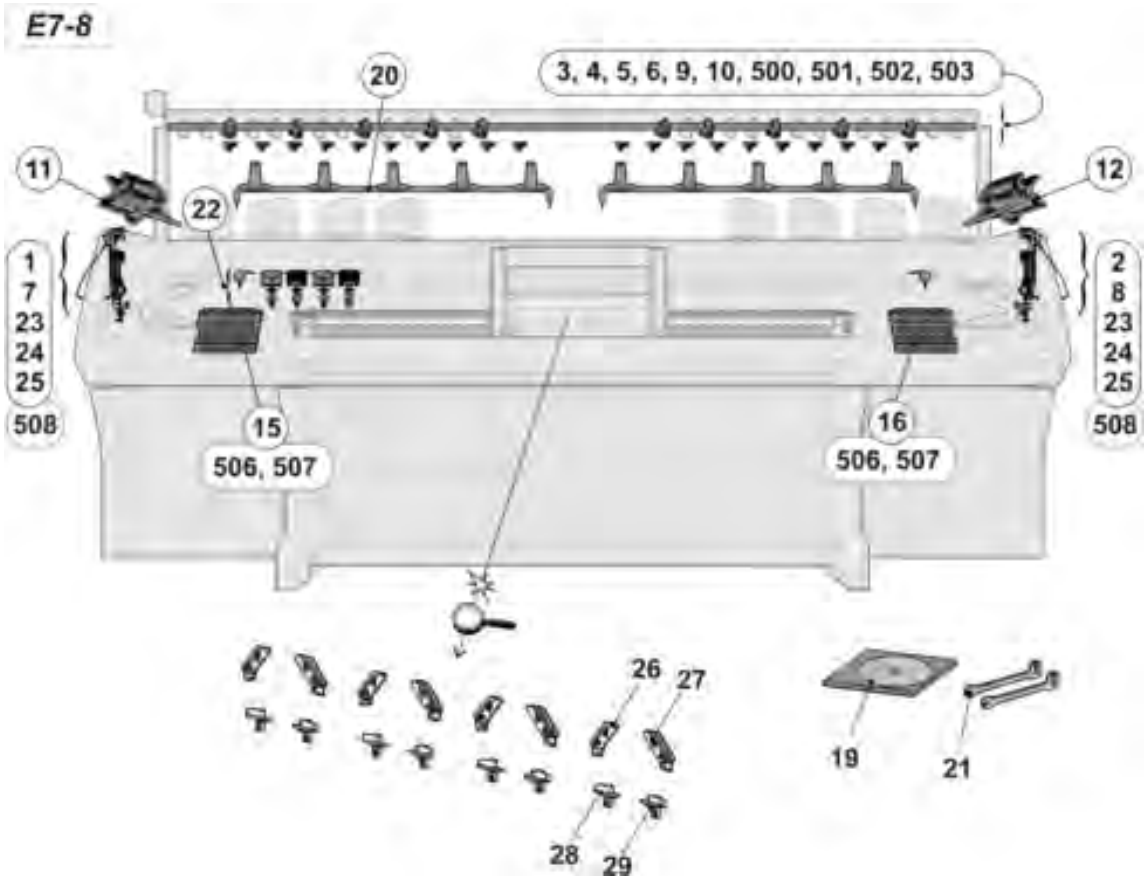

18.3 转换工具的总览 E10-14 (32 IFF)


18.3 转换工具的总览 E10-14 (32 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFFE10-14	257 930			
1	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	21	导纱器臂调节工具	250 119
2	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	22	整个导纱装置 IFFE10-14	245 163
3	导纱环架72"	228 596	25	瓷眼	240 640
4	左支架	243 602	26	左侧小集圈成圈三角E10-14	212 109
5	右支架	243 603	27	右侧小集圈成圈三角E10-14	212 108
6	支架	239 295	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
7	整个左侧转向杆	259 573	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
8	整个右侧转向杆	259 570	33	整个16路 制动装置	259 455
9	纱线控制装置自停	237 124	500	自锁螺丝M6x12	023 415
10	整个导纱环	241 581	501	齿形螺母M6-10	023 414
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	502	方头螺母M8	023 269
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	503	沉头螺丝M8x16	023 113
15	左切夹纱床E10-14	253 655	506	定位销6x16	020 677
16	右侧的切夹纱床E10-14	253 654	507	螺丝M6x20	244 824
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	509	沉头螺丝M5x10	023 247

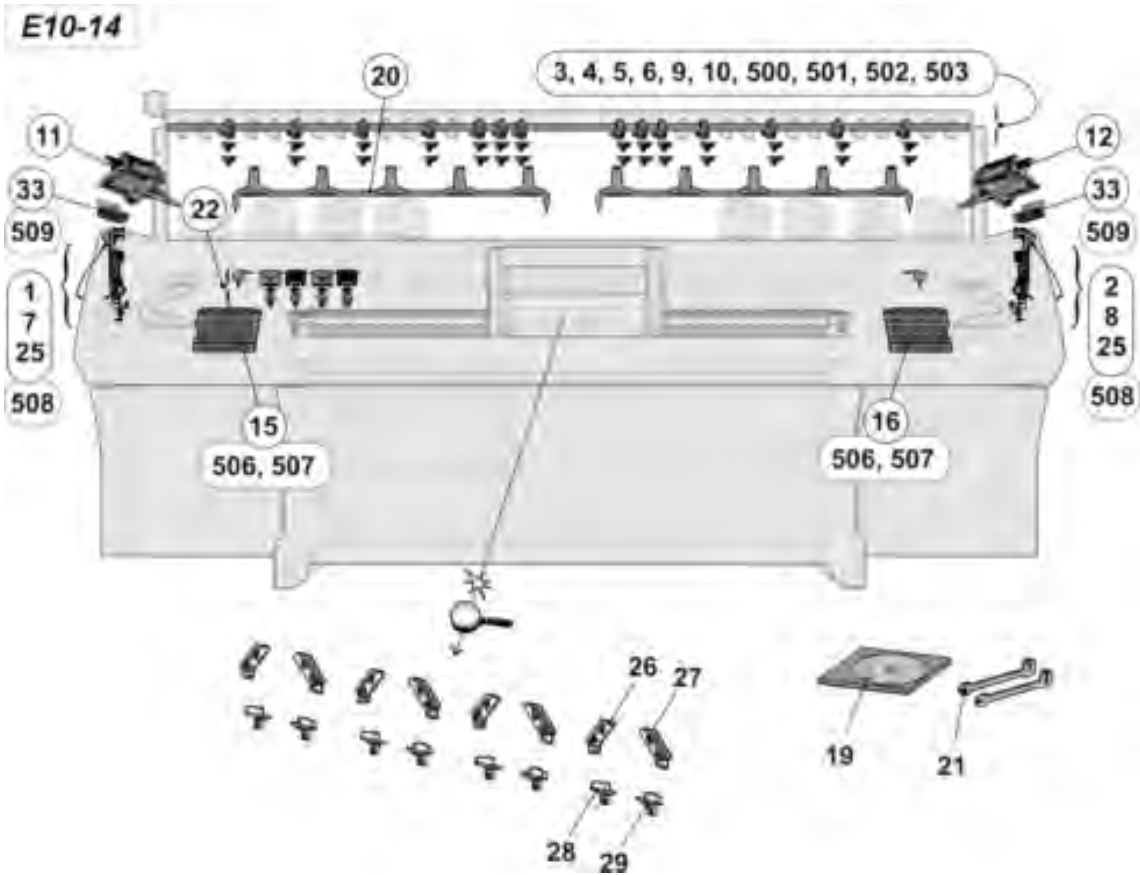

18.4 转换工具的总览 E6.2 (32 IFF)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFFE6.2	257 931			
1	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499	22	整个导纱装置 IFFE7-8	245 162
2	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502	23	整个纱线制动器	244 347
3	导纱环架72"	228 596	24	夹弓	244 409
4	左支架	243 602	25	瓷眼	240 640
5	右支架	243 603	26	左侧小集圈成圈三角E7-8	212 057
6	支架	239 295	27	右侧小集圈成圈三角E7-8	212 056
7	整个左侧转向杆	259 573	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
8	整个右侧转向杆	259 570	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
9	纱线控制装置自停	237 124	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	232 755
10	整个导纱环	241 581	31	右侧小集圈成圈三角E6.2	232 756
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝M6x12	023 415
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	齿形螺母M6-10	023 414
15	左切夹纱床E5-8	253 653	502	方头螺母M8	023 269
16	右侧的切夹纱床E5-8	253 652	503	沉头螺丝M8x16	023 113
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	506	定位销6x16	020 677
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	507	螺丝M6x20	244 824
21	导纱器臂调节工具	250 119	508	螺丝KB60x20	237 682

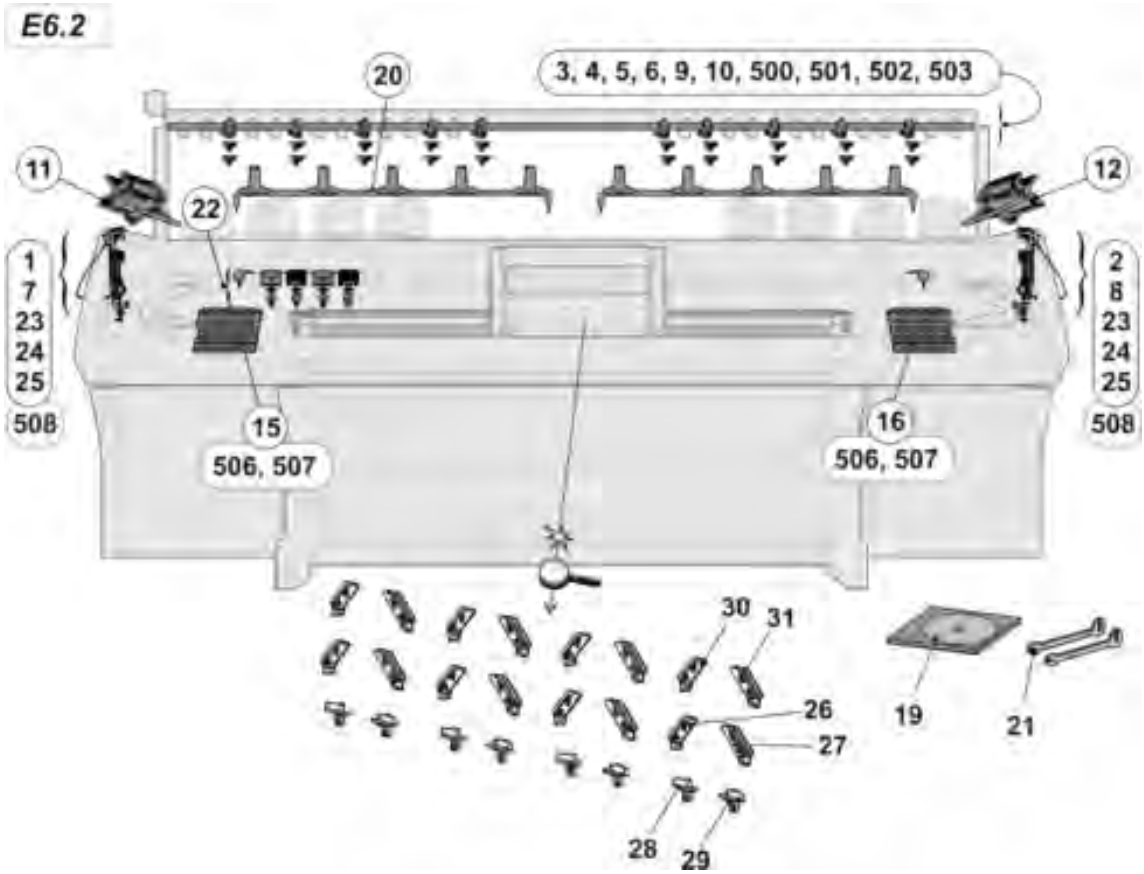

18.5 转换工具的总览 E16-18 (32 IFF)


18.5 转换工具的总览 E16-18 (32 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 32 IFFE16-18	257 932			
1	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	21	导纱器臂调节工具	250 119
2	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	22	整个导纱装置 IFFE16-18	245 164
3	导纱环72"	228 596	25	瓷眼	240 640
4	左支架	243 602	26	左侧第二个线圈张力部分的成圈三角E16-18	243 248
5	右支架	243 603	27	右侧第二个线圈张力成圈三角E16-18	243 249
6	支架	239 295	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
7	整个左侧转向杆	259 573	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
8	整个右侧转向杆	259 570	33	整个16路 制动装置	259 455
9	纱线控制装置自停	237 124	500	自锁螺丝M6x12	023 415
10	整个导纱环	241 581	501	齿形螺母M6-10	023 414
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	502	方头螺母M8	023 269
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	503	沉头螺丝M8x16	023 113
15	左切夹纱床E16-18	244 821	506	定位销6x16	020 677
16	右侧的切夹纱床E16-18	244 062	507	螺丝M6x20	244 824
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	509	沉头螺丝M5x10	023 247

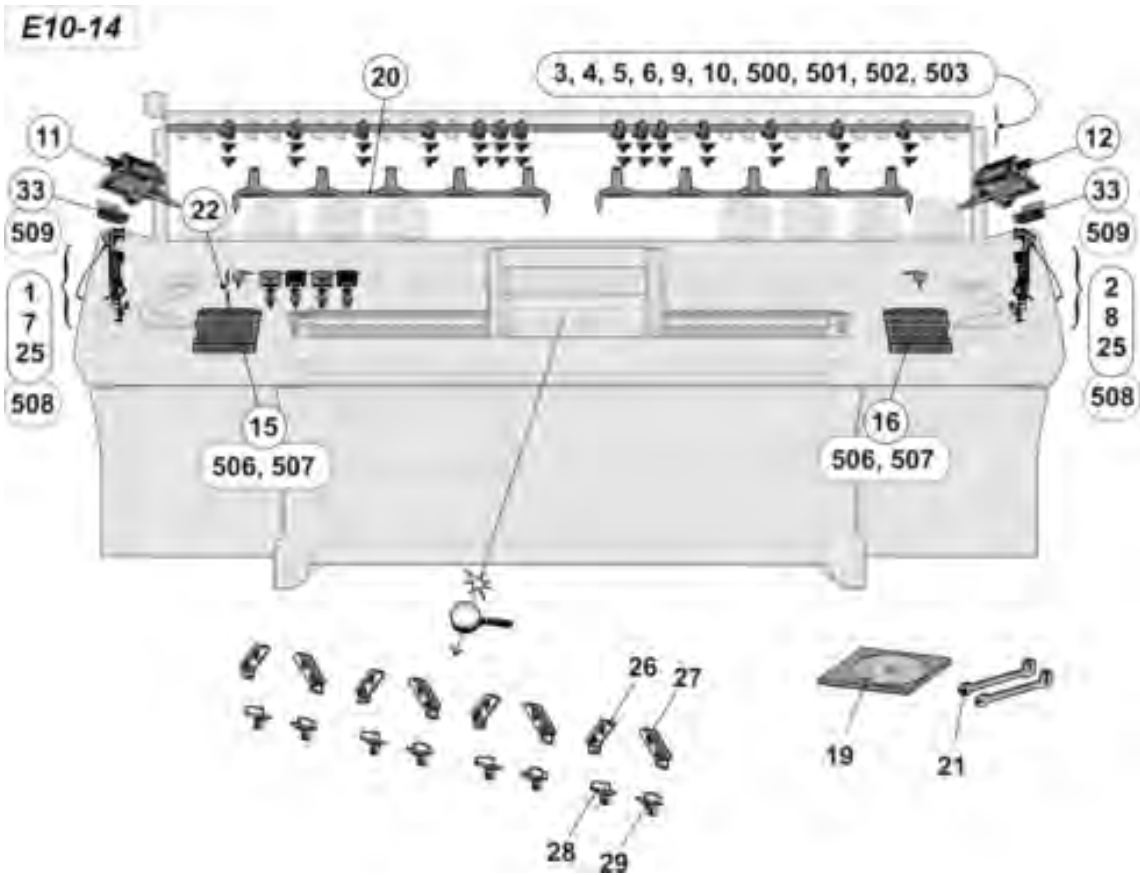

18.6 转换工具的总览 E5 (24 IFF)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E5	257 933			
1	整个左侧纱线张力器E5	244 498	21	导纱器臂调节工具	250 119
2	整个右侧纱线张力器E5	244 501	22	整个导纱装置 E5 IFF 24	256 934
3	导纱环架72"	228 596	23	整个纱线制动器	244 347
4	左支架	243 602	24	夹弓	244 409
5	右支架	243 603	25	瓷眼	240 640
6	支架	239 295	26	左侧小集圈成圈三角	212 130
7	整个左侧转向杆	259 573	27	右侧小集圈成圈三角	212 129
8	整个右侧转向杆	259 570	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
9	纱线控制装置自停	237 124	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
10	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝M6x12	023 415
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	501	齿形螺母M6-10	023 414
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	502	方头螺母M8	023 269
15	左切夹纱床E5-8	253 653	503	沉头螺丝M8x16	023 113
16	右侧的切夹纱床E5-8	253 652	506	定位销6x16	020 677
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	507	螺丝M6x20	244 824
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	508	螺丝KB60x20	237 682

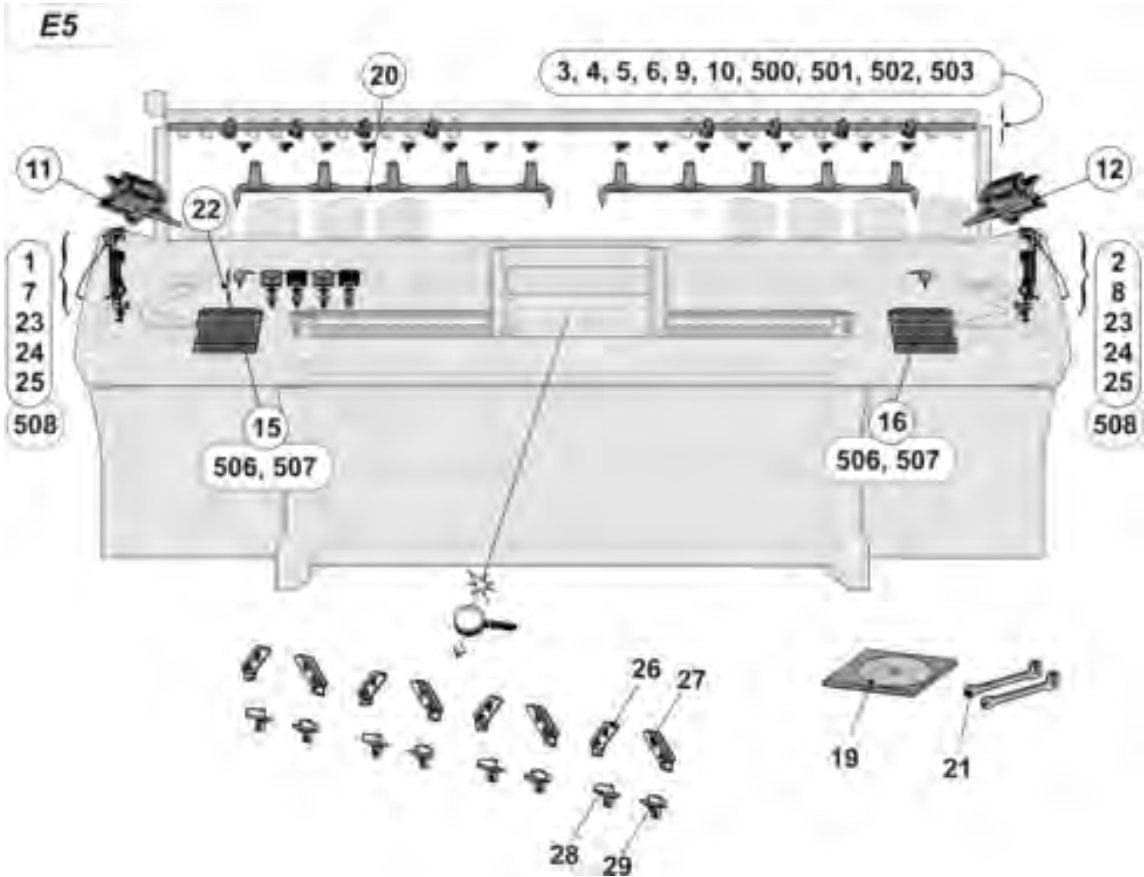

18.7 转换工具的总览 E7-8 (24 IFF)


18.7 转换工具的总览 E7-8 (24 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E7-8	257 934			
1	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499	21	导纱器臂调节工具	250 119
2	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502	22	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935
3	导纱环架72"	228 596	23	整个纱线制动器	244 347
4	左支架	243 602	24	夹弓	244 409
5	右支架	243 603	25	瓷眼	240 640
6	支架	239 295	26	左侧小集圈成圈三角E7-8	212 057
7	整个左侧转向杆	259 573	27	右侧小集圈成圈三角E7-8	212 056
8	整个右侧转向杆	259 570	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
9	纱线控制装置自停	237 124	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
10	整个导纱环	241 581	500	自锁螺丝M6x12	023 415
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	501	齿形螺母M6-10	023 414
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	502	方头螺母M8	023 269
15	左切夹纱床E5-8	253 653	503	沉头螺丝M8x16	023 113
16	右侧的切夹纱床E5-8	253 652	506	定位销6x16	020 677
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	507	螺丝M6x20	244 824
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	508	螺丝KB60x20	237 682

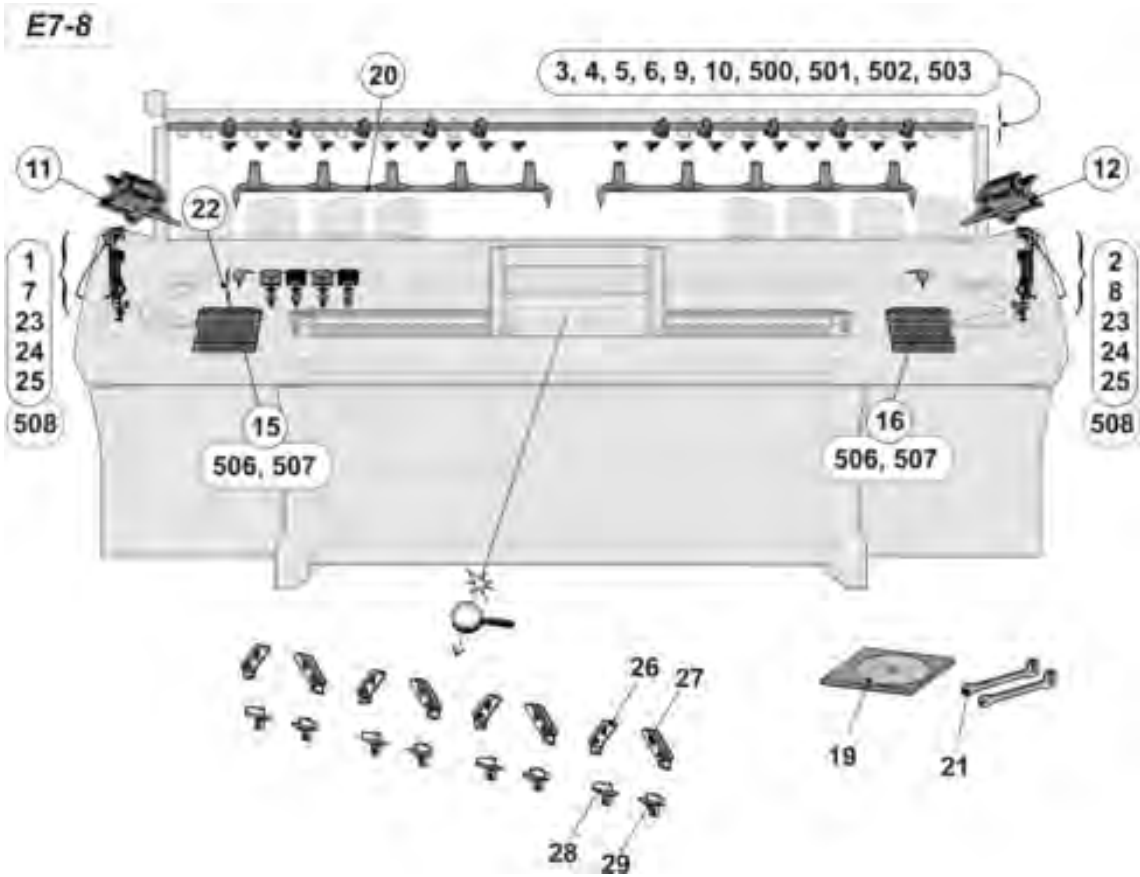


18.8 转换工具的总览 E10-14 (24 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E10-14	257 935			
1	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	21	导纱器臂调节工具	250 119
2	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	22	整个导纱装置 E10-14 IFF 24	256 936
3	导纱环架72"	228 596	25	瓷眼	240 640
4	左支架	243 602	26	左侧小集圈成圈三角E10-14	212 109
5	右支架	243 603	27	右侧小集圈成圈三角E10-14	212 108
6	支架	239 295	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
7	整个左侧转向杆	259 573	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
8	整个右侧转向杆	259 570	33	整个16路 制动装置	259 455
9	纱线控制装置自停	237 124	500	自锁螺丝M6x12	023 415
10	整个导纱环	241 581	501	齿形螺母M6-10	023 414
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	502	方头螺母M8	023 269
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	503	沉头螺丝M8x16	023 113
15	左切夹纱床E10-14	253 655	506	定位销6x16	020 677
16	右侧的切夹纱床E10-14	253 654	507	螺丝M6x20	244 824
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	509	沉头螺丝M5x10	023 247

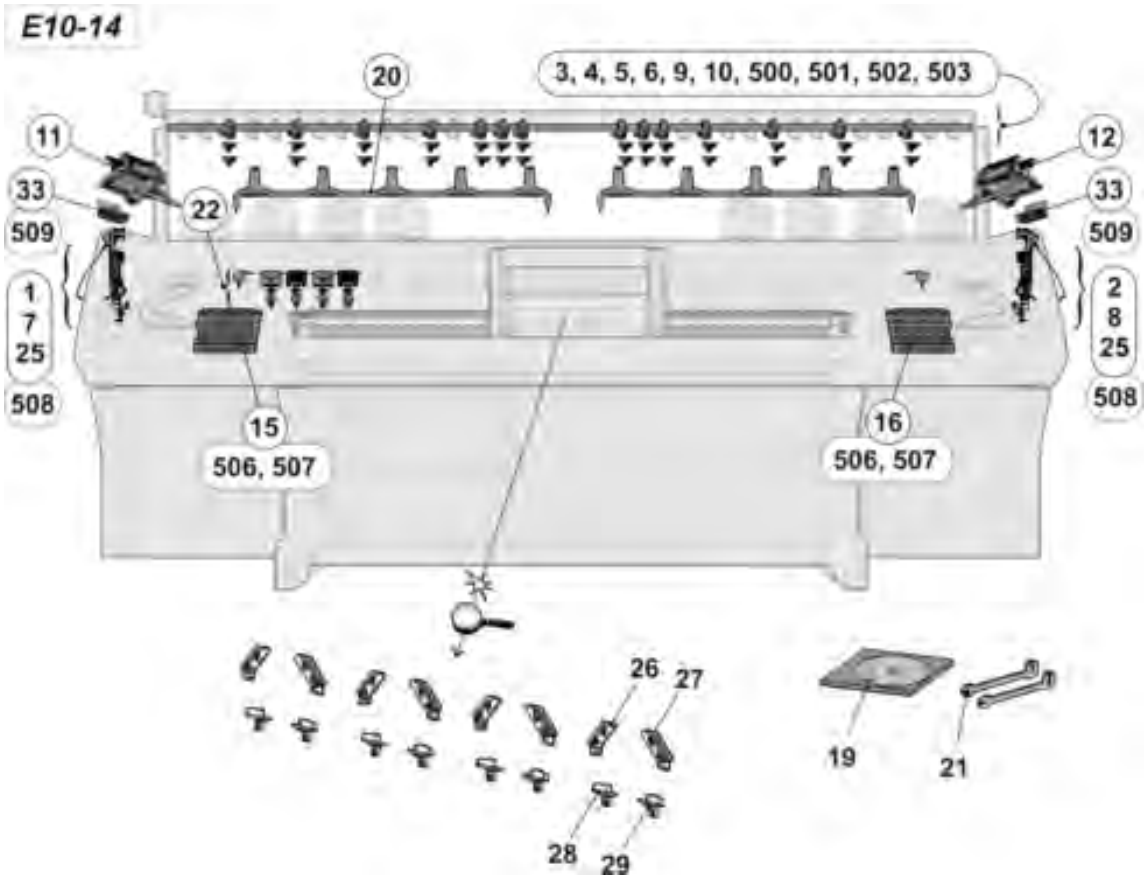


18.9 转换工具的总览 E6.2 (24 IFF)

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E6.2	257 936			
1	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499	22	整个导纱装置 E7-8 IFF 24	256 935
2	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502	23	整个纱线制动器	244 347
3	导纱环架72"	228 596	24	夹弓	244 409
4	左支架	243 602	25	瓷眼	240 640
5	右支架	243 603	26	左侧小集圈成圈三角E7-8	212 057
6	支架	239 295	27	右侧小集圈成圈三角E7-8	212 056
7	整个左侧转向杆	259 573	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
8	整个右侧转向杆	259 570	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
9	纱线控制装置自停	237 124	30	左侧小集圈成圈三角E6.2	232 755
10	整个导纱环	241 581	31	右侧小集圈成圈三角E6.2	232 756
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	500	自锁螺丝M6x12	023 415
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	501	齿形螺母M6-10	023 414
15	左切夹纱床E5-8	253 653	502	方头螺母M8	023 269
16	右侧的切夹纱床E5-8	253 652	503	沉头螺丝M8x16	023 113
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	506	定位销6x16	020 677
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	507	螺丝M6x20	244 824
21	导纱器臂调节工具	250 119	508	螺丝KB60x20	237 682

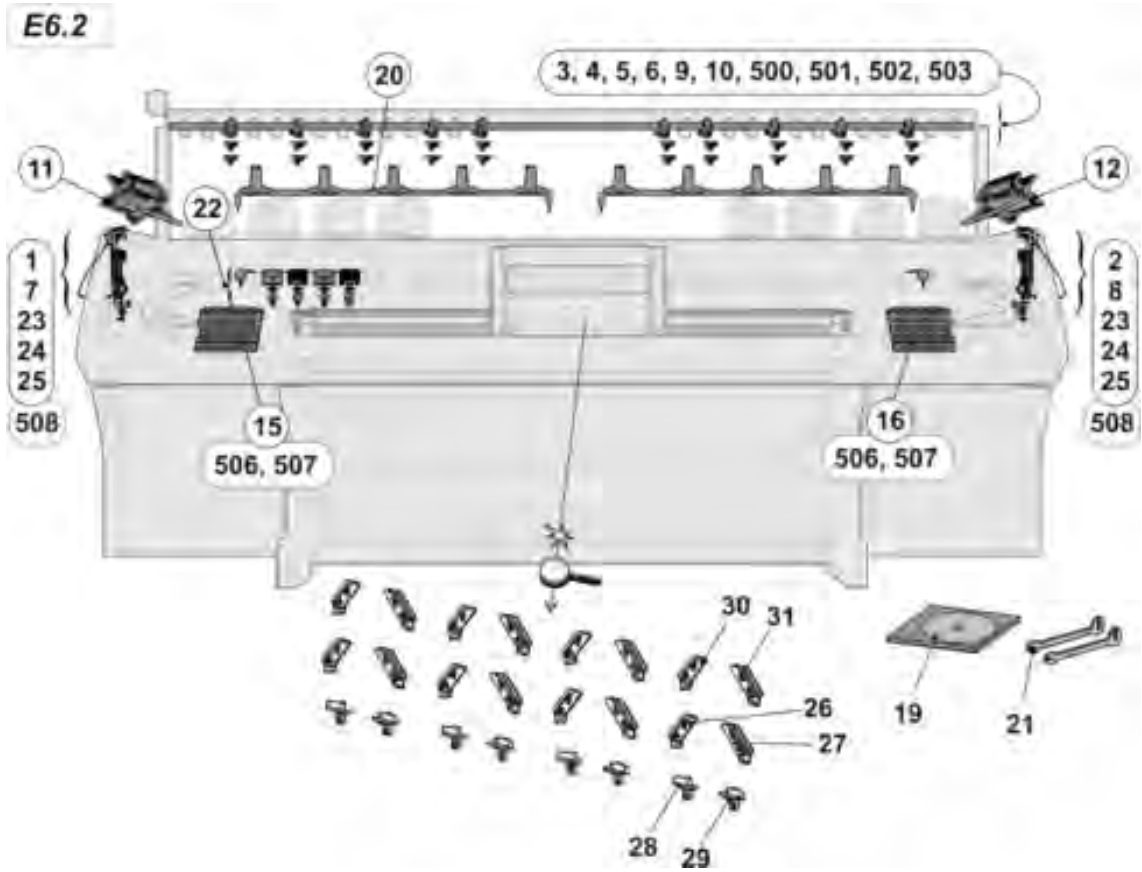

18.10 转换工具的总览 E16-18 (24 IFF)


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	嵌花导纱器转换套装 24 IFF E16-18	257 937			
1	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461	21	导纱器臂调节工具	250 119
2	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	22	整个导纱装置 E16-18 IFF 24	256 937
3	导纱环架72"	228 596	25	瓷眼	240 640
4	左支架	243 602	26	左侧第二个线圈张力部分的成圈三角 E16-18	243 248
5	右支架	243 603	27	右侧第二个线圈张力成圈三角E16-18	243 249
6	支架	239 295	28	左侧小集圈接圈压块	240 697
7	整个左侧转向杆	259 573	29	右侧小集圈接圈压块	240 698
8	整个右侧转向杆	259 570	33	整个16路 制动装置	259 455
9	纱线控制装置自停	237 124	500	自锁螺丝M6x12	023 415
10	整个导纱环	241 581	501	齿形螺母M6-10	023 414
11	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991	502	方头螺母M8	023 269
12	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992	503	沉头螺丝M8x16	023 113
15	左切夹纱床E16-18	244 821	506	定位销6x16	020 677
16	右侧的切夹纱床E16-18	244 062	507	螺丝M6x20	244 824
19	嵌花导纱器转换套装指南DVD	245 169	508	螺丝KB60x20	237 682
20	辅助纱筒板7XX/8XX	241 928	509	沉头螺丝M5x10	023 247

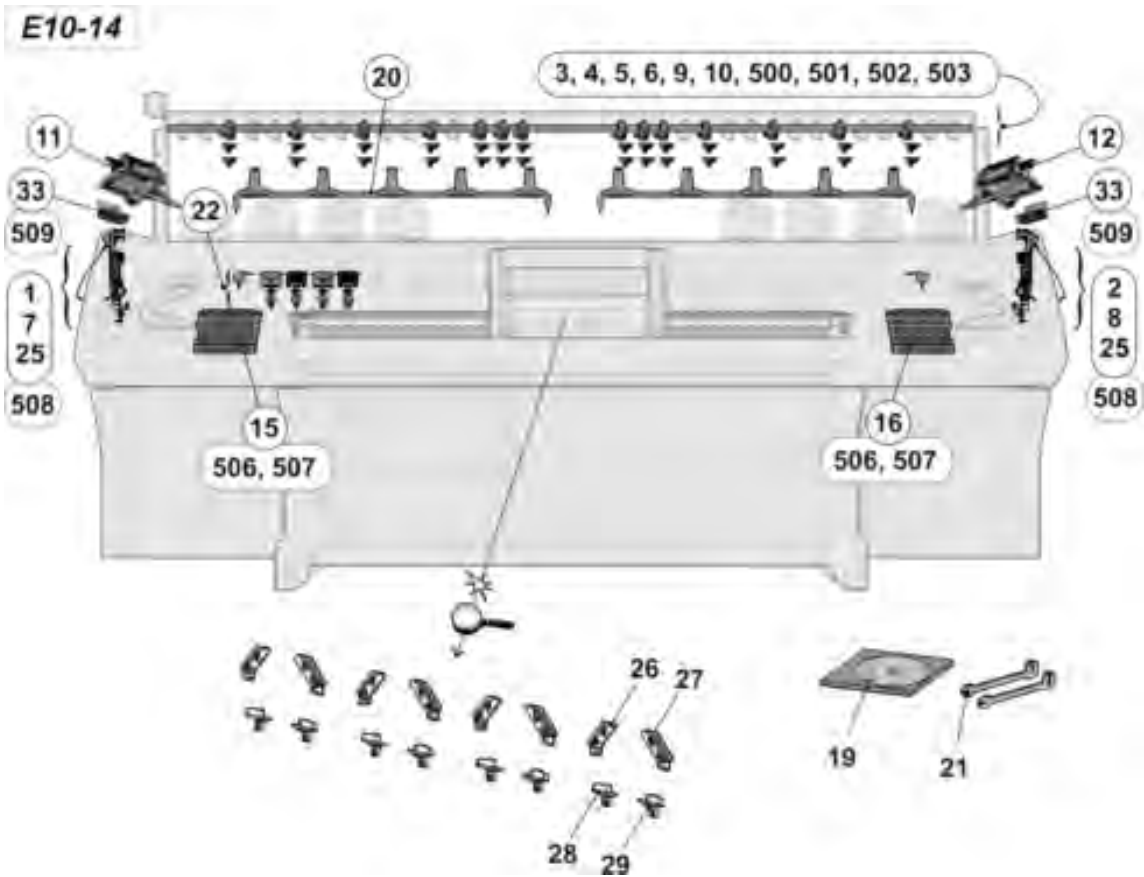

18.11 左侧安全门部件 E5|E7|E8


18.11 左侧安全门部件 E5|E7|E8

位置	名称	ID		位置	名称	ID
1	整个左侧纱线张力器E5	244 498				
	整个左侧纱线张力器E7-8	244 499		24	夹弓	244 409
7	整个左侧转向杆	259 573		25	瓷眼	240 640
23	整个纱线制动器	244 347		508	螺丝KB60x20	237 682

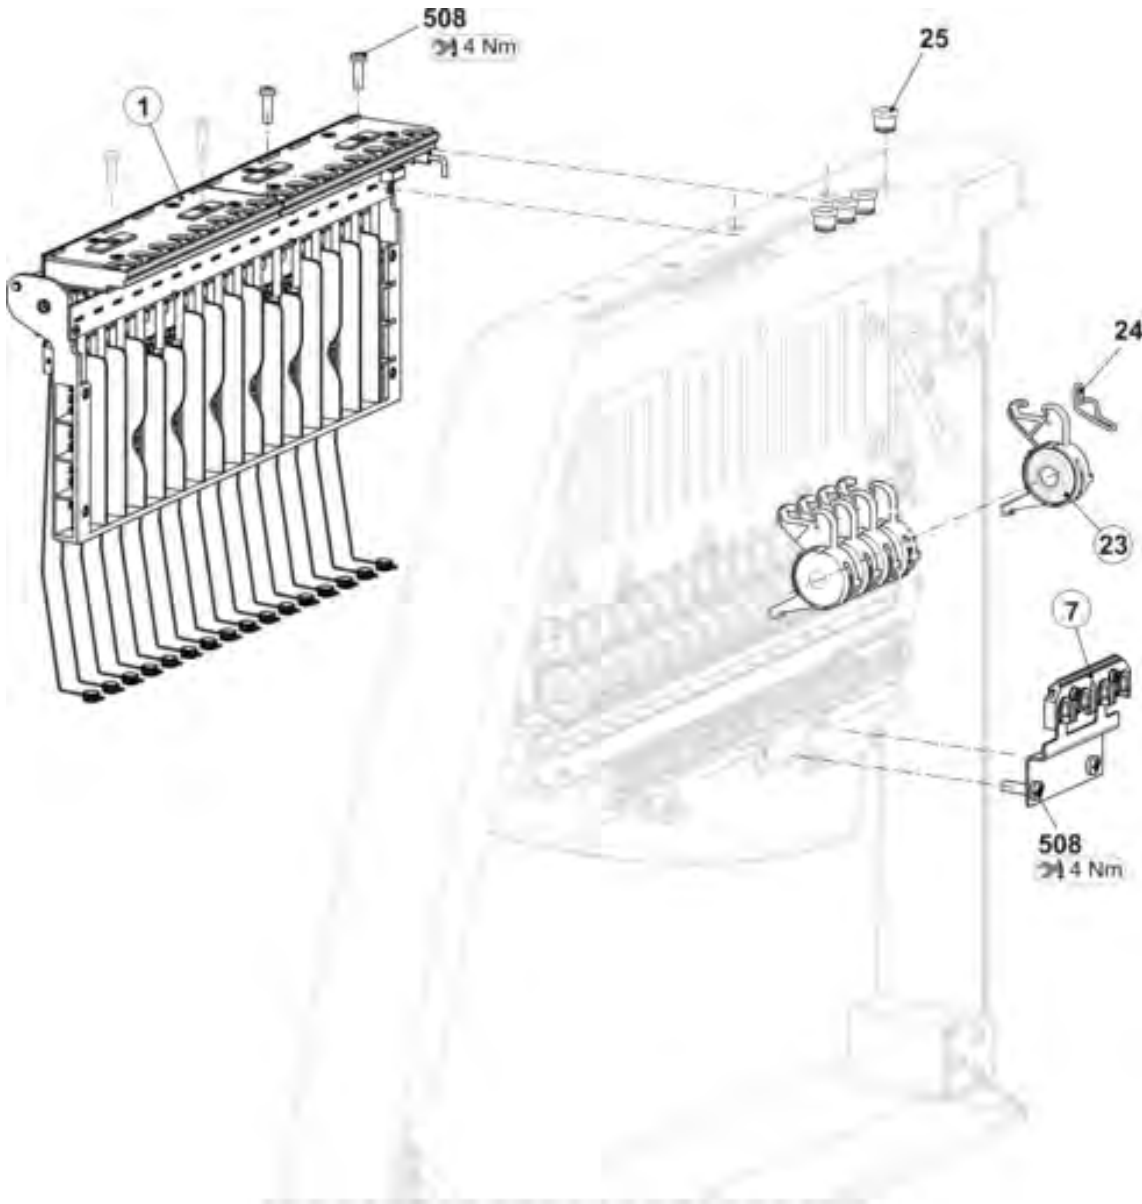

18.11.1 左侧纱线张力器 E5|E7|E8


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器					
	E5	244 498		7	张力轴接地片	243 121
	E7 E8 E6.2	244 499		8	纱线张力器地线okc	243 105
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345		500	螺丝KB30x8	236 228
2	整个张力轴E3-8	244 494		501	弹簧挡圈	021 022
3	外壳	241 367		502	张力弹簧5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
4	滑块	241 694			张力弹簧4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
5	停位杆	241 368		503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048		504	沉头螺丝M4x10	241 914

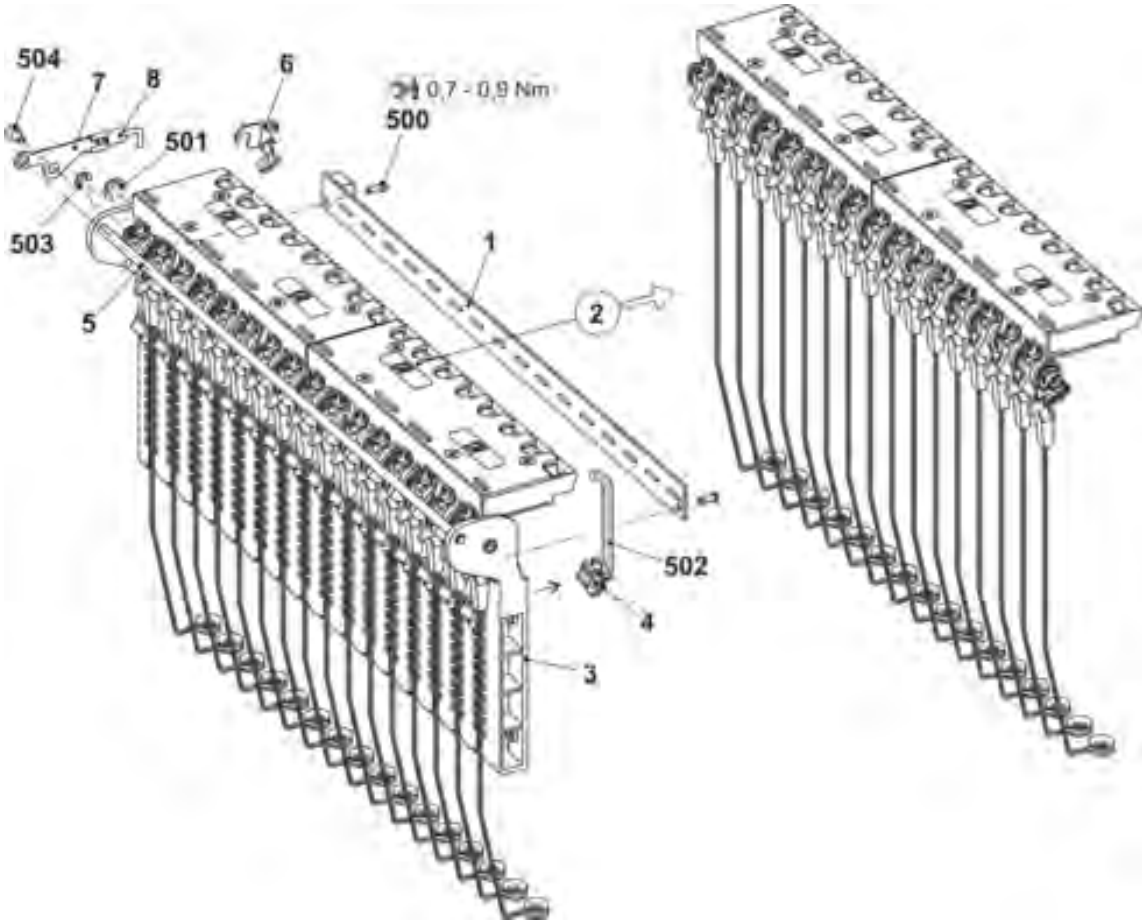

18.11 左侧安全门部件 E5|E7|E8


18.11.1.1 张力轴 E5|E7|E8

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个张力轴E3-8	244 494	33	底部金属片 (底壳 AKF)	240 719
1	啮合轴	244 522	34	杆AKF	238 692
2	预装张力臂E3 – E8	242 770	35	推力片AKF	238 690
4	钢丝弓	238 694	36	滑块AKF	238 691
500	垫圈8x14x0,5	023 501	37	钢丝弓	238 694
501	弹簧挡圈	021 022	38	金属线	237 940
502	槽销 2x6	243 172	531	螺丝KB35x12	237 681
3	夹纱器AKF	238 695	532	螺丝KB40x8	236 227
31	外壳AKF	238 689	533	压缩弹簧0,30x4,50x18,50	241 437
32	罩盖AKF	237 926	534	槽销 2x6	243 172

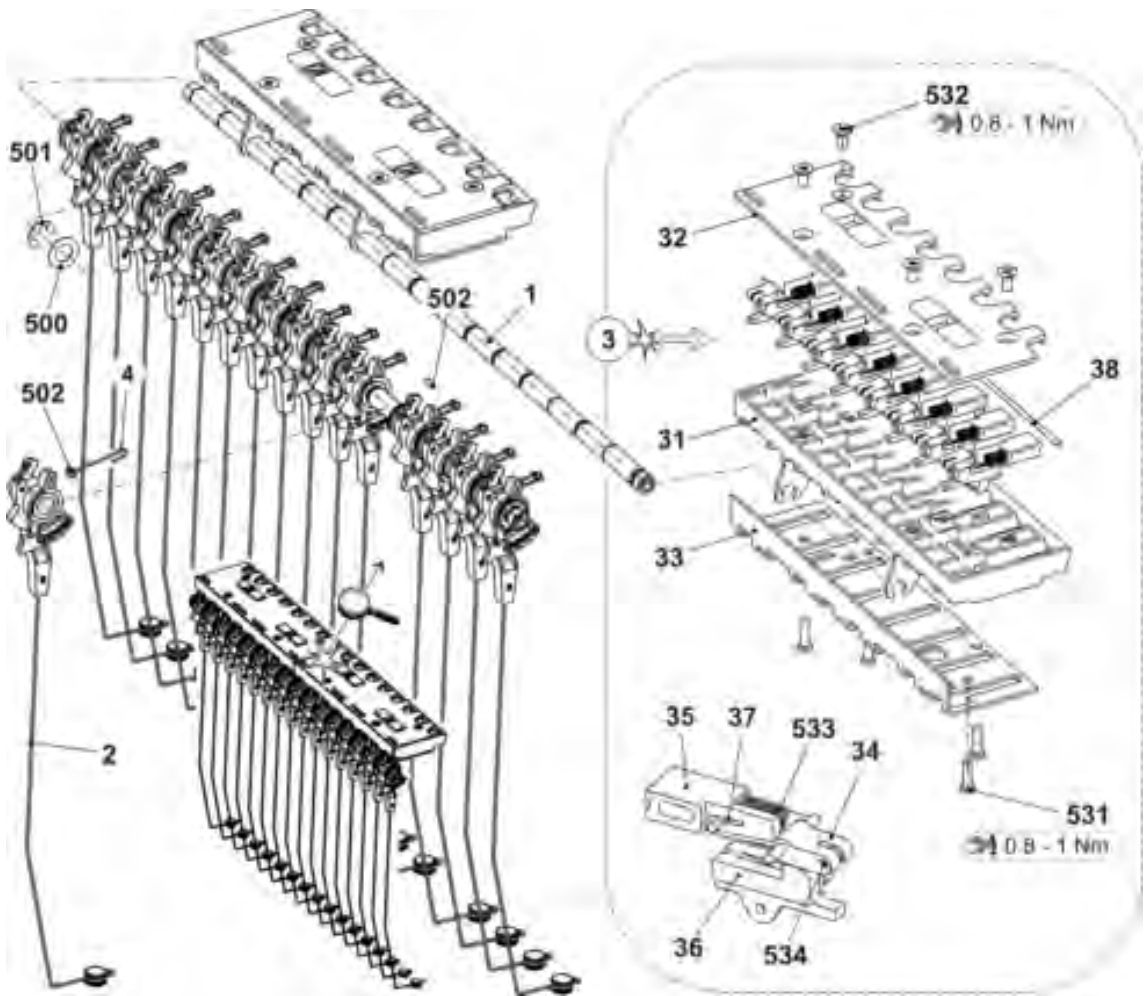

18.11.2 纱线张力盘


位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	整个纱线制动器	244 347				
1	支架	240 607		4	打开陶瓷导纱孔	243 778
2	滑块	240 606		500	压缩弹簧0,65x20,15x14,80	241 361
3	张力盘圆片	244 355		501	O形环11x2	241 434

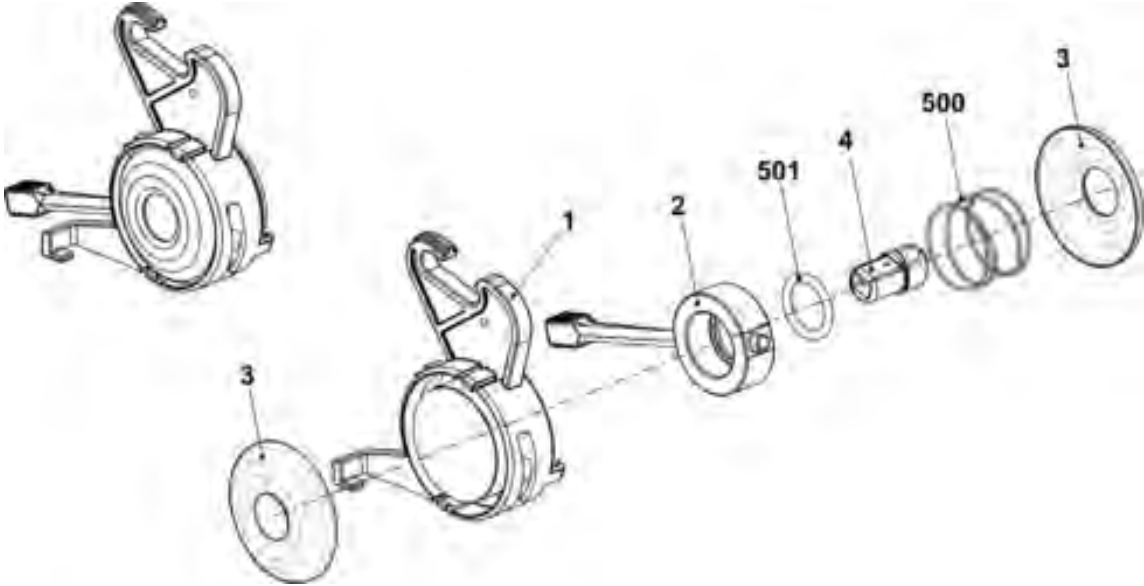

18.11 左侧安全门部件 E5|E7|E8


18.11.3 左右侧转向杆

位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣL	整个左侧转向杆	259 573		ΣR	整个右侧转向杆	259 570
1	纱线转向杆支架	257 286		1	纱线转向杆支架	257 286
2	左纱线转向杆	259 572		2	右侧进纱装置	259 569
500	带帽螺丝M4x16	023 123		500	带帽螺丝M4x16	023 123
501	六角螺母M4-8	023 046		501	六角螺母M4-8	023 046
502	垫圈4	020 879		502	垫圈4	020 879
900	螺丝KB60x20	237 682		900	螺丝KB60x20	237 682

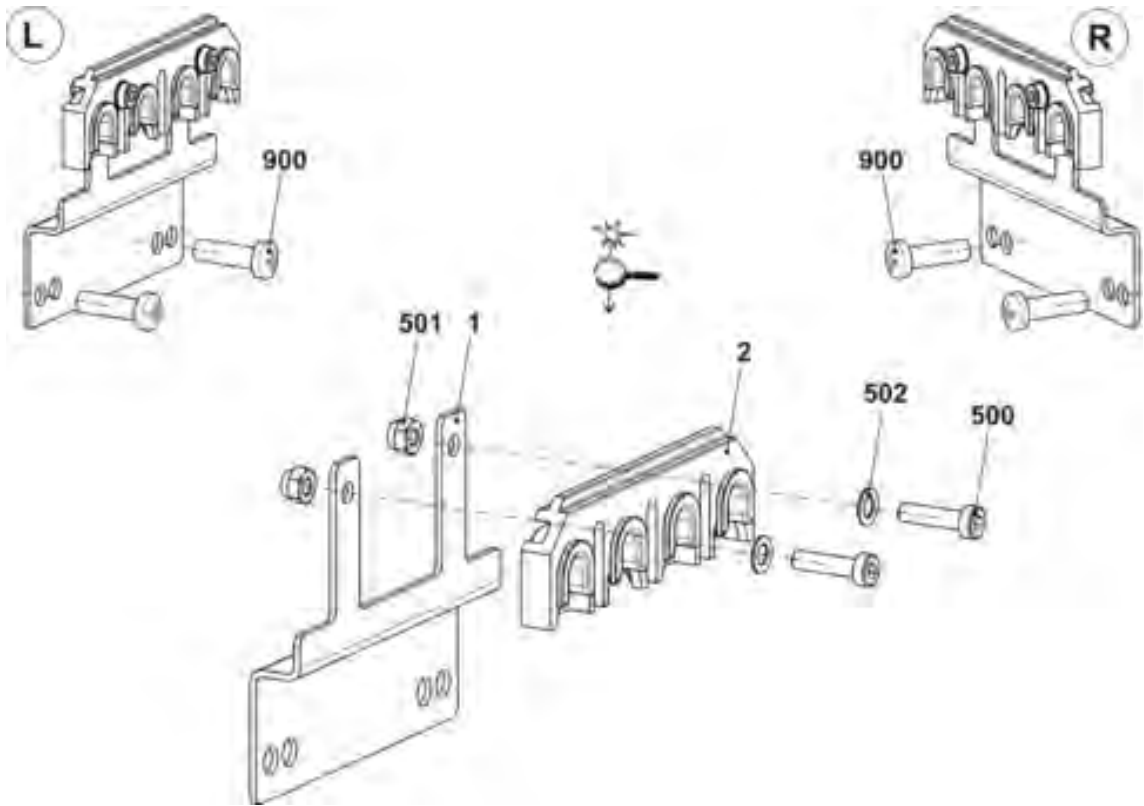

18.12 左侧安全门部件 E10|E12|E14


位置	名称	ID		位置	名称	ID
1	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461		25	瓷眼	240 640
7	整个左侧转向杆	259 573		508	螺丝KB60x20	237 682

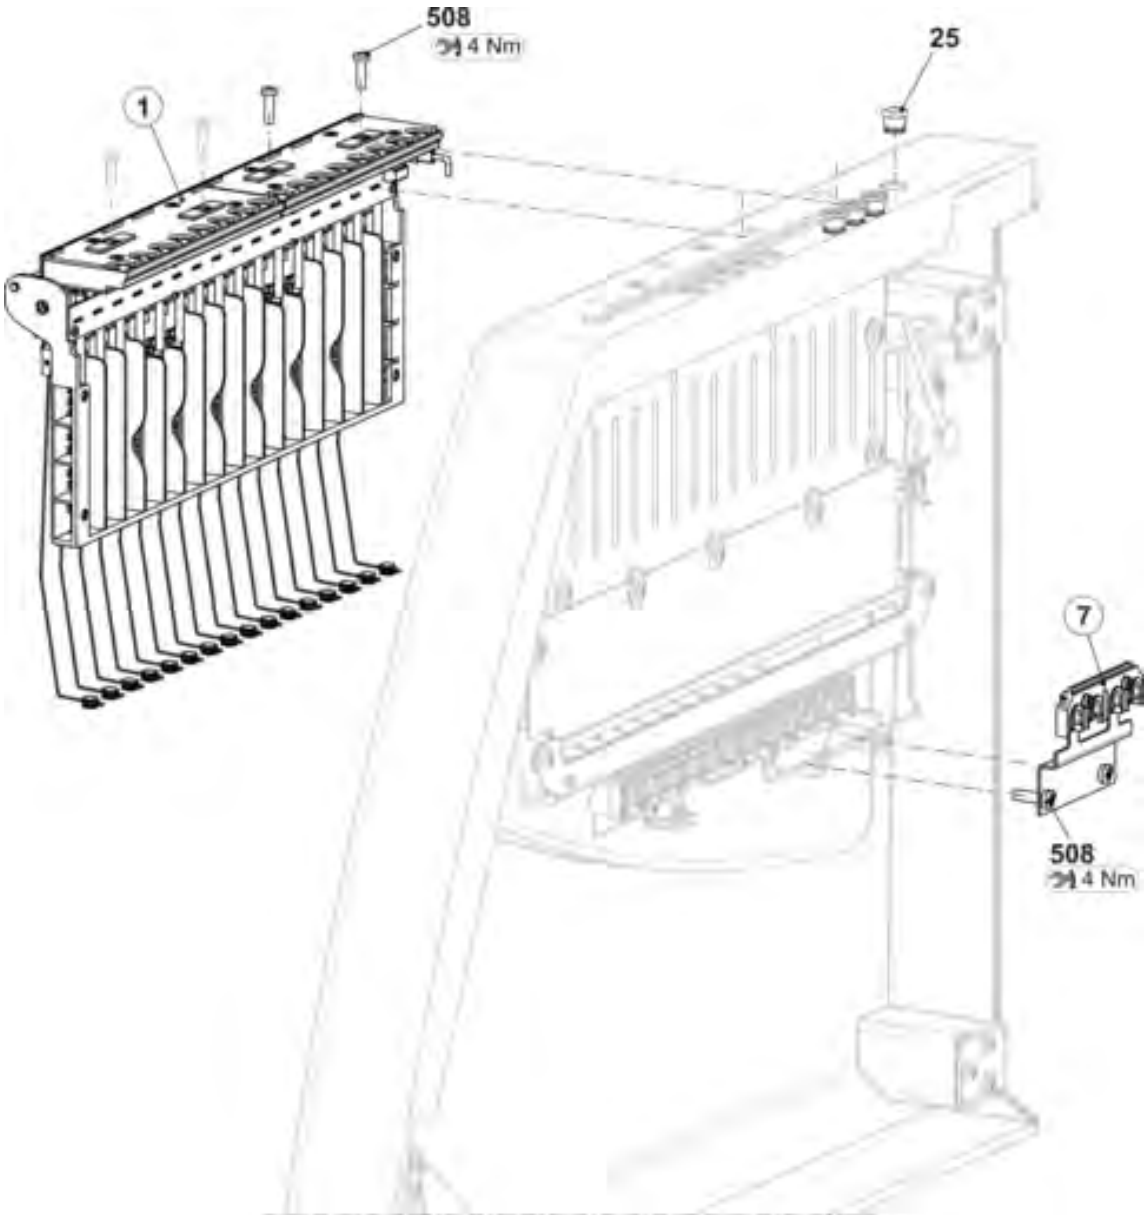

18.12 左侧安全门部件 E10|E12|E14


18.12.1 左侧纱线张力器 E10|E12|E14|E16|E18

位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461		7	张力轴接地片	243 121
1	左侧16路 纱线张力器电路板	241 345		8	纱线张力器地线okc	243 105
2	整个张力轴E10-18	258 460		500	螺丝KB30x8	236 228
3	外壳	241 367		501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694		502	张力弹簧4,9x0,45x53	023 504
5	停位杆	241 368		503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048		504	沉头螺丝M4x10	241 914

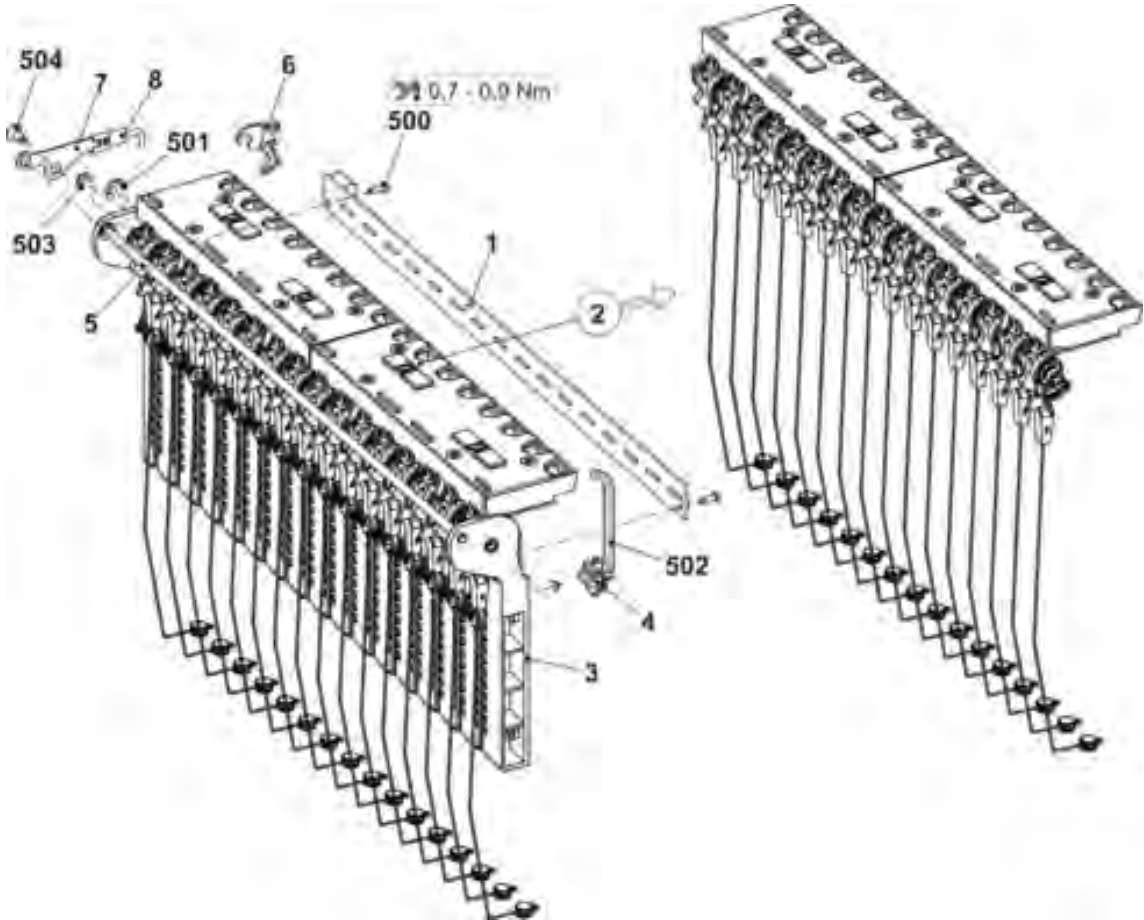

18.13 左侧安全门部件 E16|E18


位置	名称	ID		位置	名称	ID
1	整个左侧纱线张力器E10-18	258 461		25	瓷眼	240 640
7	整个左侧转向杆	259 573		508	螺丝KB60x20	237 682

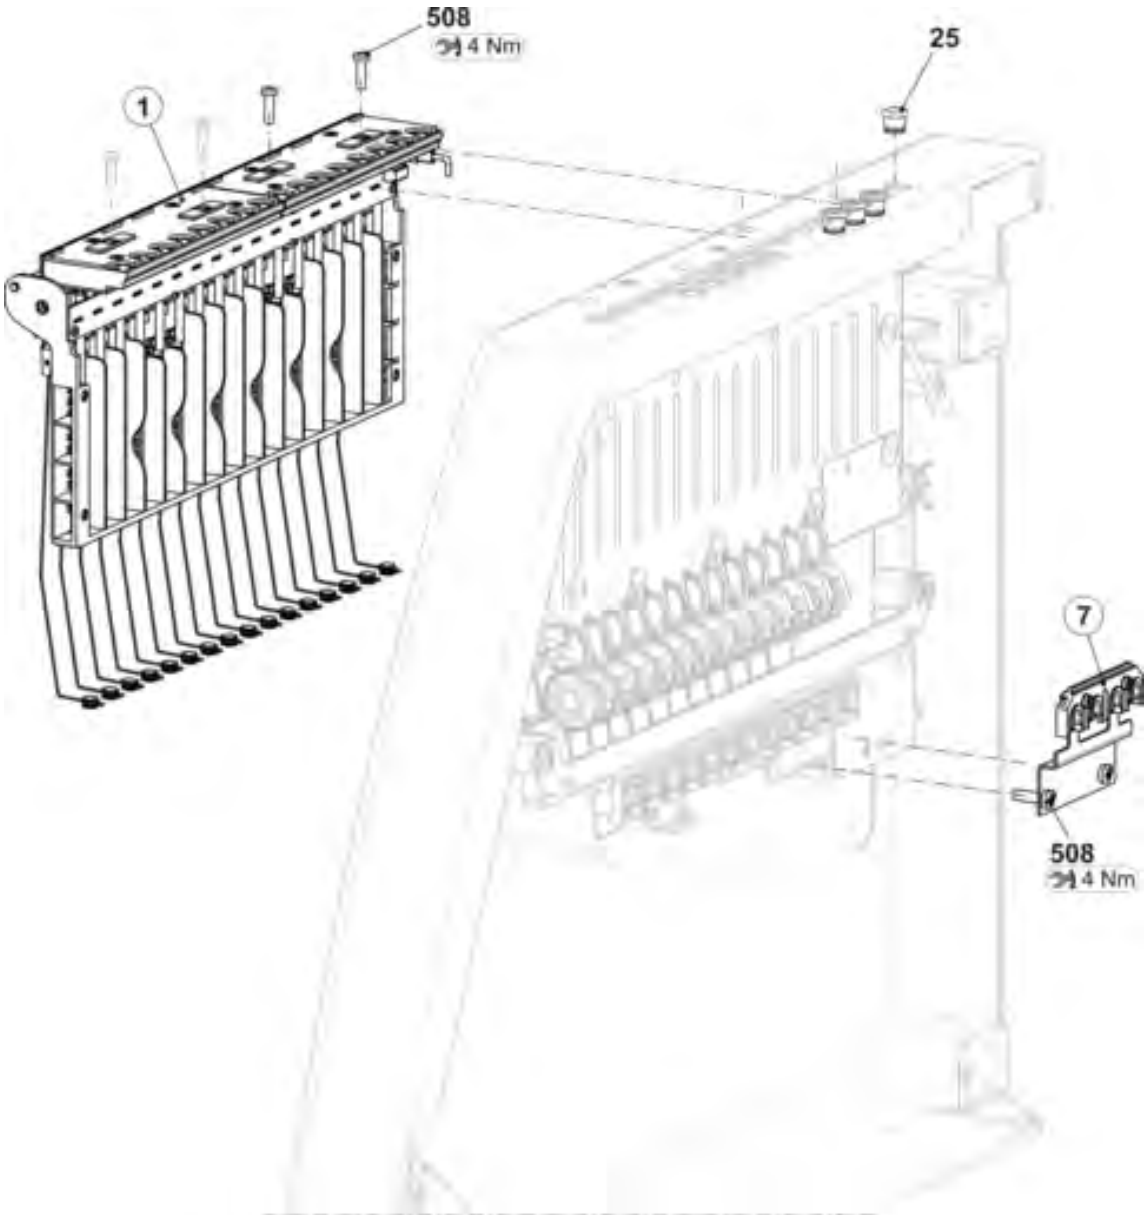

18.14 右侧安全门部件 E5|E7|E8


18.14 右侧安全门部件 E5|E7|E8

位置	名称	ID		位置	名称	ID
2	整个右侧纱线张力器E5	244 501				
	整个右侧纱线张力器E7-8	244 502		24	夹弓	244 409
8	整个右侧转向杆	259 570		25	瓷眼	240 640
23	整个纱线制动器	244 347		508	螺丝KB60x20	237 682

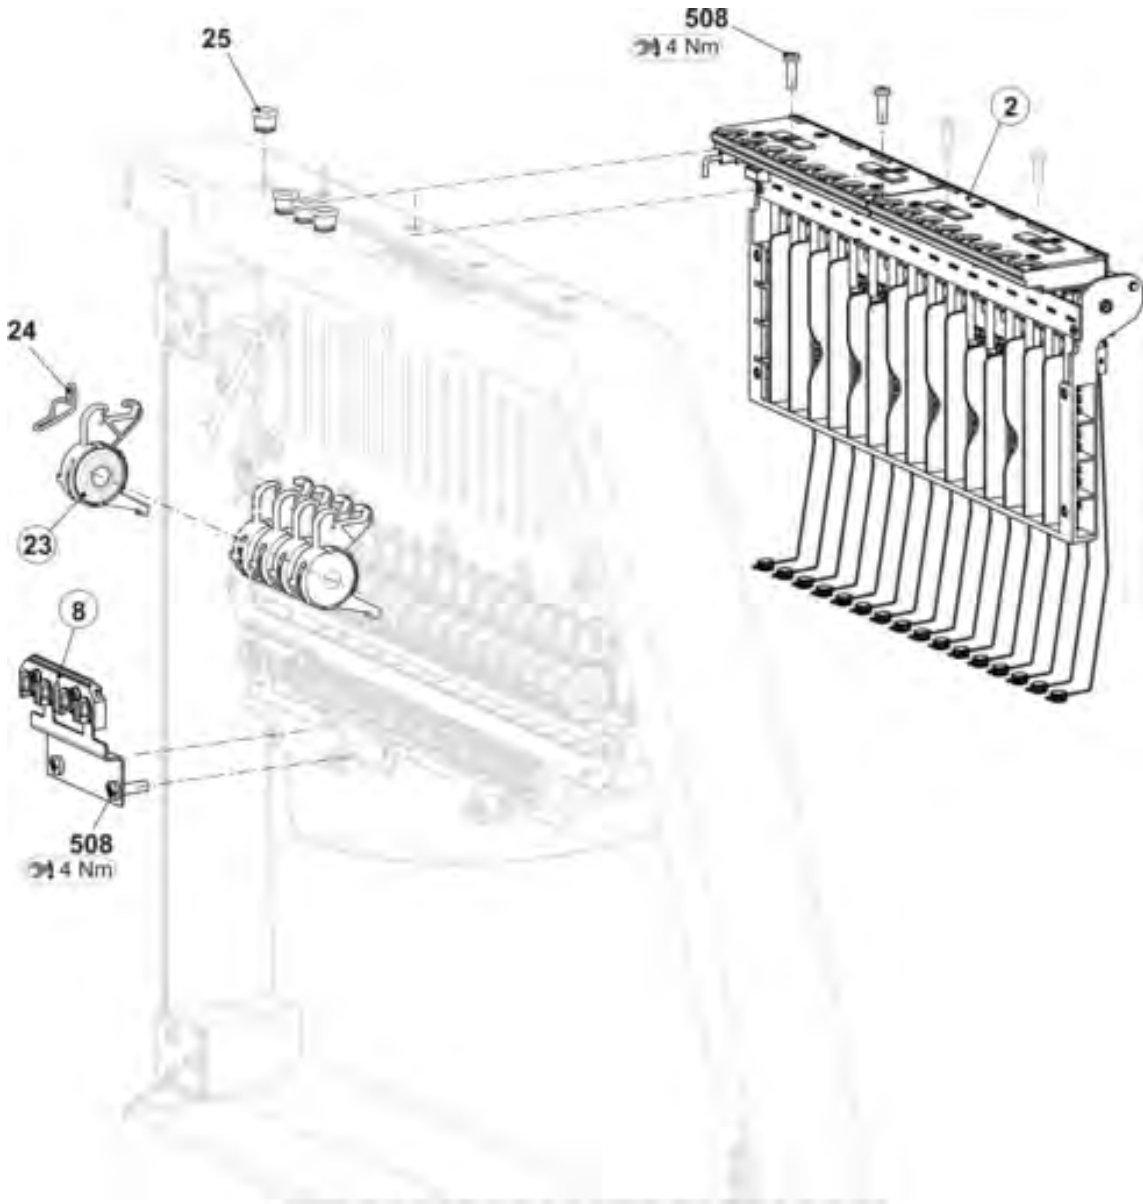

18.14.1 右侧纱线张力器E5|E7|E8


位置	名称	Id		位置	名称	Id
Σ	整个右侧纱线张力器					
	E5	244 501		7	张力轴接地片	243 121
	E7 E8	244 502		8	纱线张力器地线okc	243 105
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346		500	螺丝KB30x8	236 228
2	整个张力轴E3-8	244 494		501	弹簧挡圈	021 022
3	外壳	241 367		502	张力弹簧5,05x0,55x53 (E3-5)	023 502
4	滑块	241 694			张力弹簧4,9x0,5x53 (E7-8)	023 503
5	停位杆	241 368		503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048		504	沉头螺丝M4x10	241 914

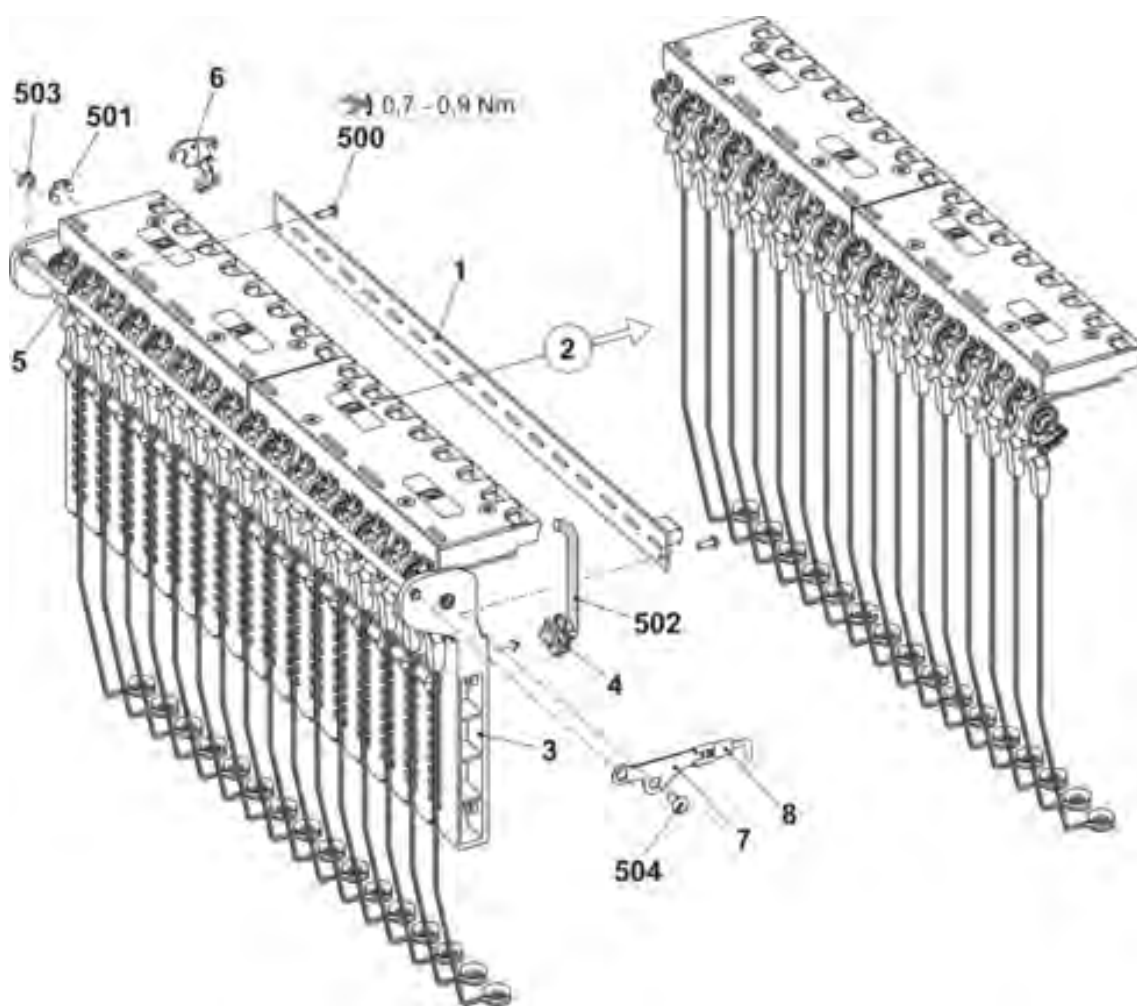

18.15 右侧安全门部件 E10|E12|E14


18.15 右侧安全门部件 E10|E12|E14

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	25	瓷眼	240 640
8	整个右侧转向杆	259 570	508	螺丝KB60x20	237 682

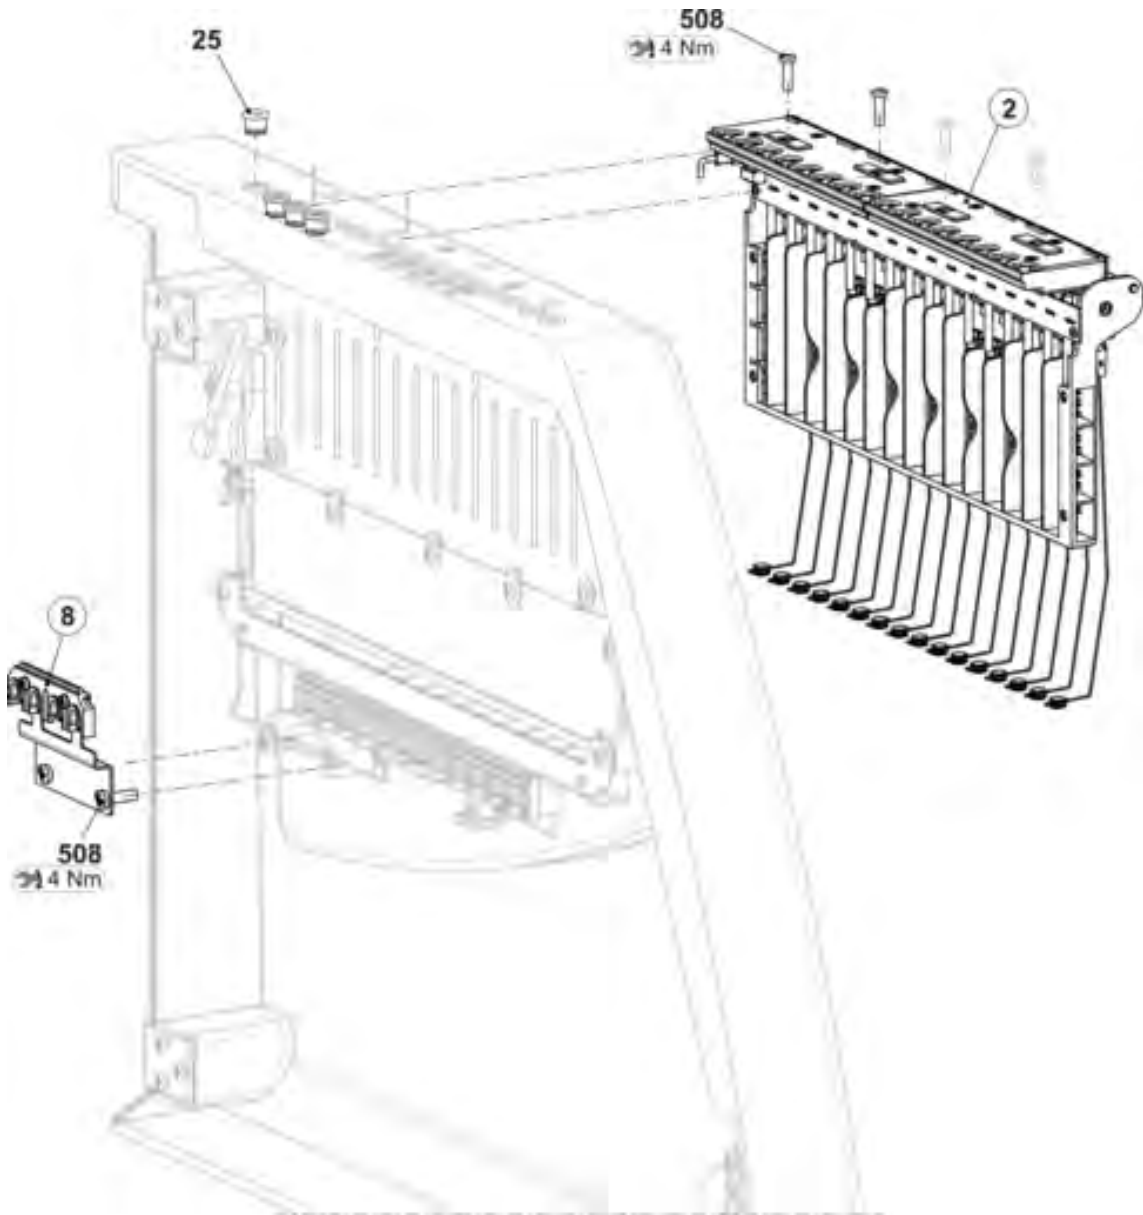

18.15.1 右侧纱线张力器E10|E12|E14|E16|E18


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个左侧纱线张力器E10-18	258 463	7	张力轴接地片	243 121
1	回纱张力器卡 16 在右侧折叠	241 346	8	纱线张力器地线okc	243 105
2	整个张力轴E10-18	258 460	500	螺丝KB30x8	236 228
3	外壳	241 367	501	弹簧挡圈	021 022
4	滑块	241 694	502	张力弹簧4,9x0,45x53	023 504
5	停位杆	241 368	503	弹簧挡圈	021 020
6	间隔件	242 048	504	沉头螺丝M4x10	241 914

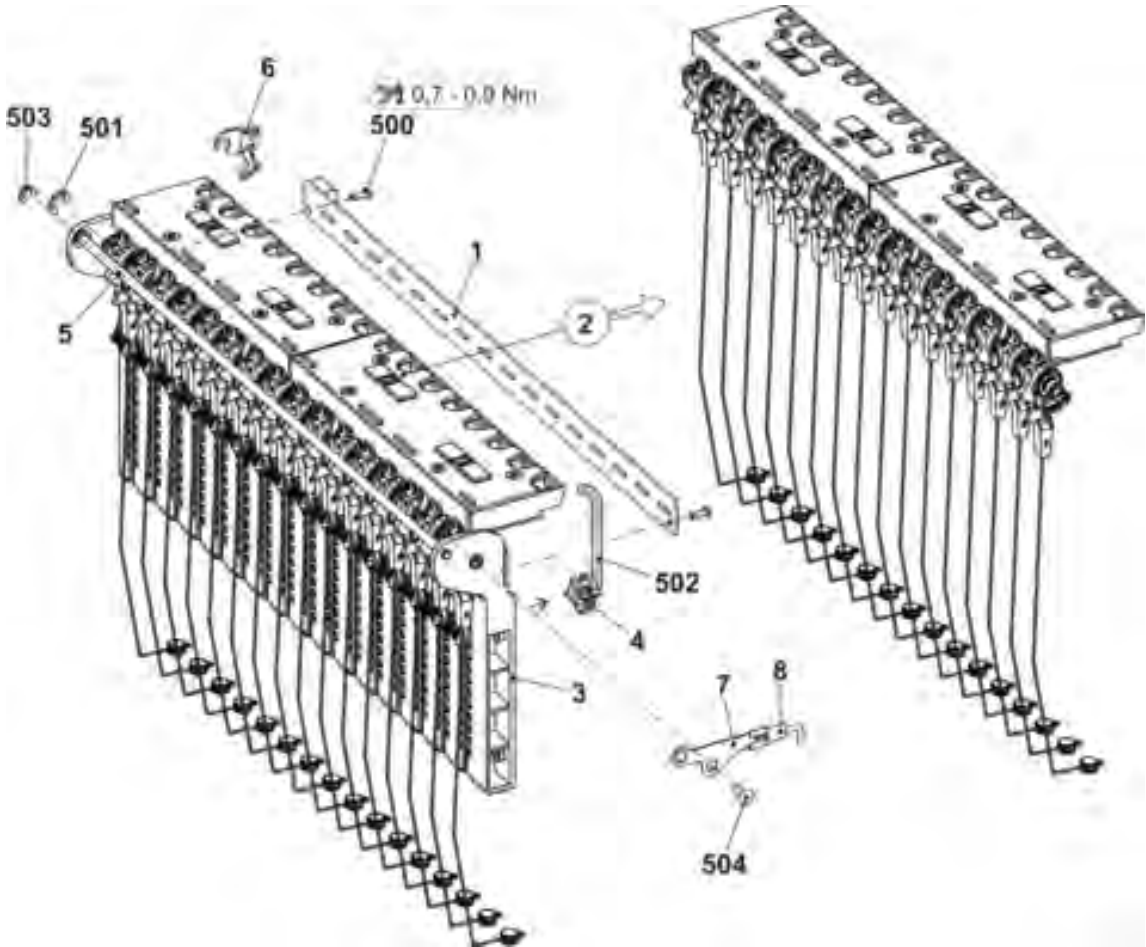

18.16 右侧安全门部件 E16|E18


18.16 右侧安全门部件 E16|E18

位置	名称	ID	位置	名称	ID
2	整个右侧纱线张力器E10-18	258 463	25	瓷眼	240 640
8	整个左侧转向杆	259 570	508	螺丝KB60x20	237 682

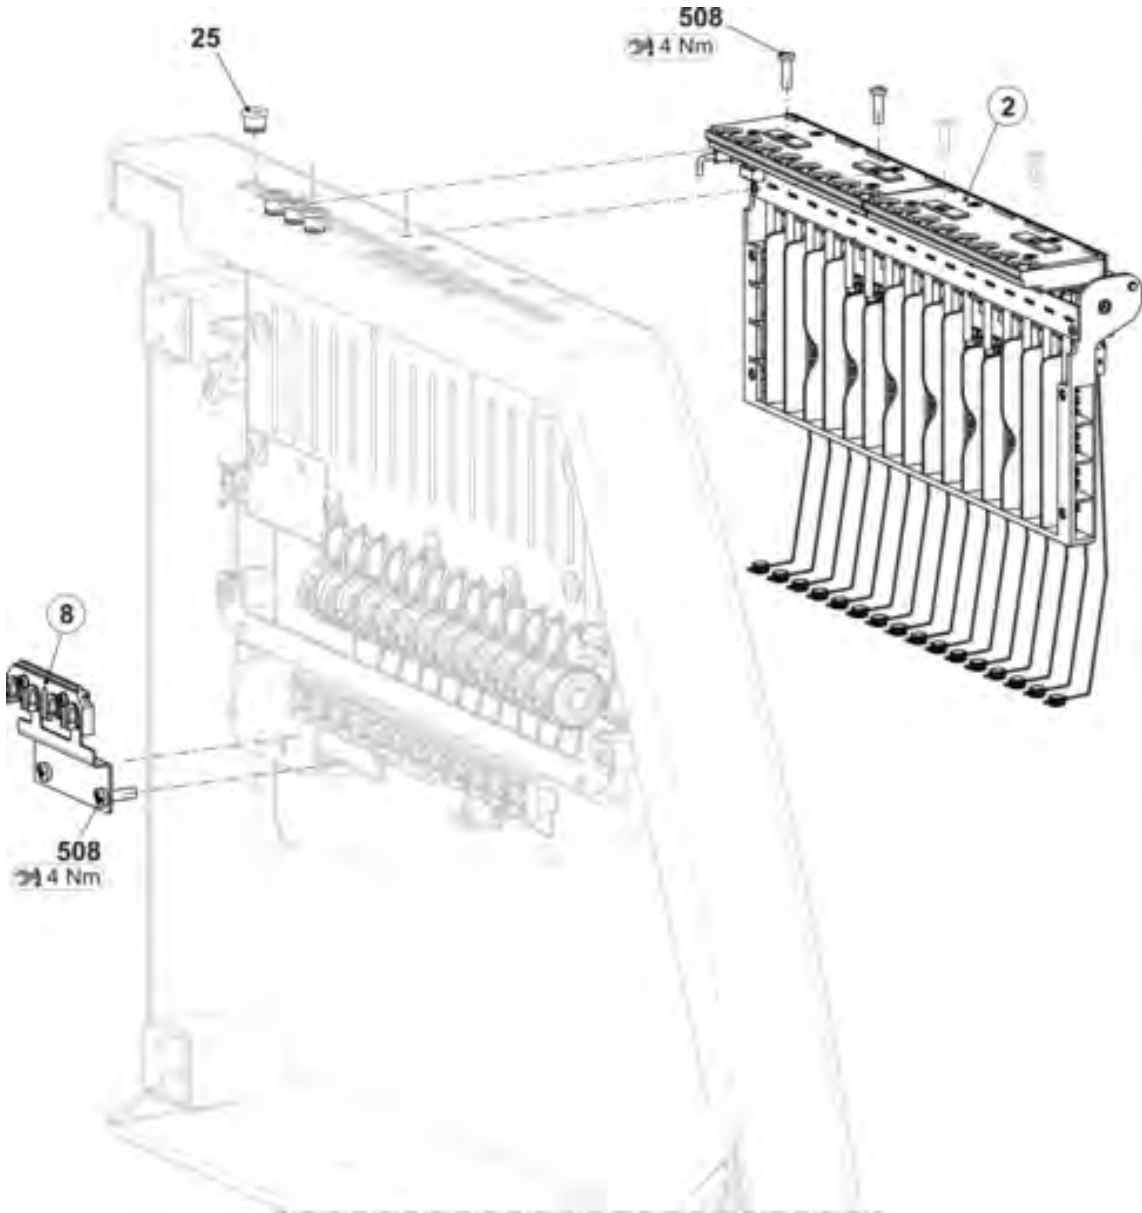

18.17 导纱系统部件


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	导纱系统				
3	导纱环架72"	228 596	10	整个导纱环	241 581
4	左支架	243 602	500	自锁螺丝M6x12	023 415
5	右支架	243 603	501	齿形螺母M6-10	023 414
6	支架	239 295	502	方头螺母M8	023 269
9	纱线控制装置自停	237 124	503	沉头螺丝M8x16	023 113

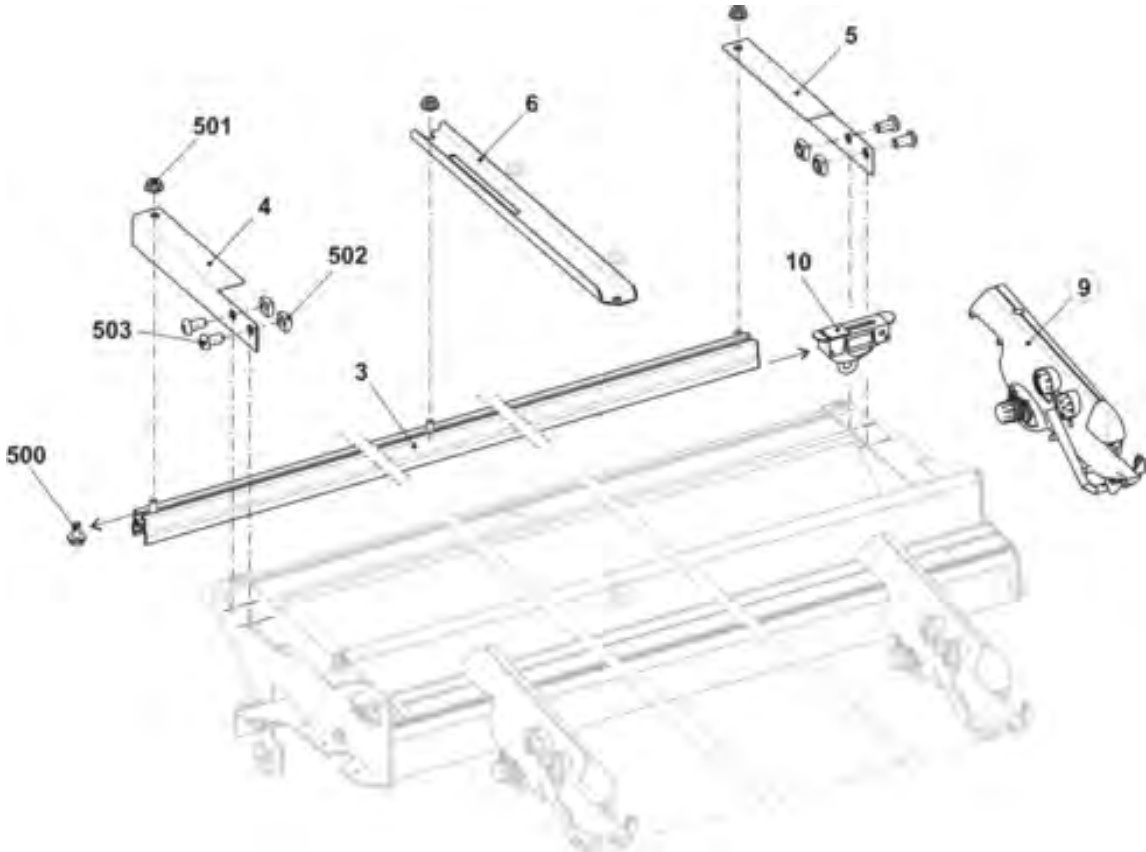

18.17 导纱系统部件


18.17.1 纱线控制装置

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	纱线控制装置	237 124			
1	灯罩	251 166	13	张力弹簧	253 040
2	打结	251 167	14	张力弹簧	253 041
3	大结头探测器	251 168	15	打开陶瓷导纱孔	240 733
4	小结头挡板	251 169	16	限位块	253 043
5	螺丝	251 170	17	沉降片	253 046
6	纱线张力盘圆片	216 365	18	接触销	253 047
7	纱线握持器	244 407	19	接触销	253 048
8	套管	253 034	20	接触销	253 049
9	压缩弹簧	253 035	21	接触销	253 050
10	笔	253 036	22	压缩弹簧	253 055
11	触发凸轮	253 037	23	打结	253 056
12	张力弹簧	253 038	24	圆盘	216 372

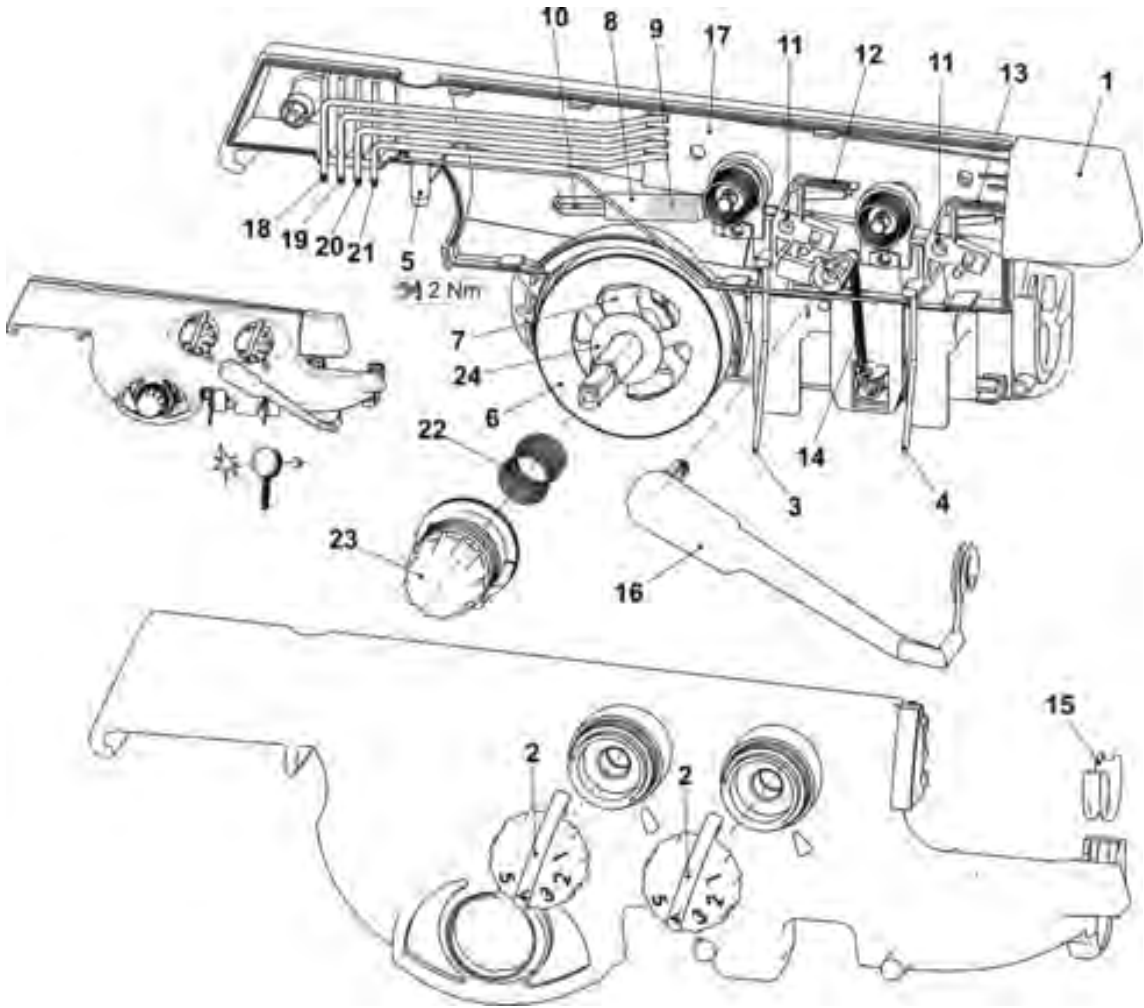

18.18 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


位置	名称	ID		位置	名称	ID
ΣL	整个左侧16路 摩擦喂纱轮	244 991		ΣR	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 992
1	左侧摩擦喂纱轮	244 185		1	右侧摩擦喂纱轮	244 186
2	左支架	243 869		2	右侧支架	244 142
501	沉头螺丝 M5x8M8x25	023 027		501	沉头螺丝 M5x8M8x25	023 027
502	带帽螺丝M6x16	020 135		502	带帽螺丝M6x30	020 138
503	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408		503	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408

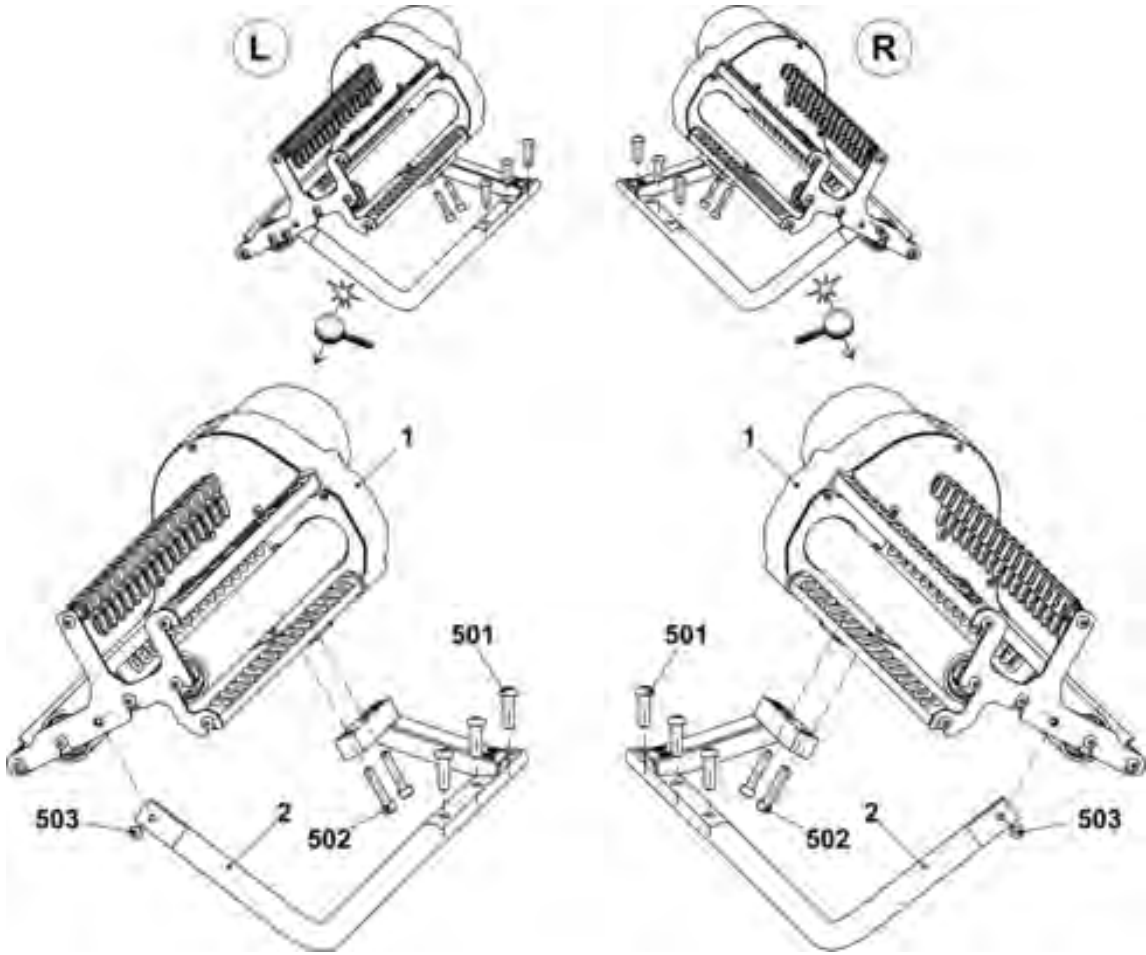

18.18 整个左侧和右侧摩擦喂纱轮


18.18.1 左侧摩擦喂纱轮

位置	名称		ID		位置	名称	ID
Σ	整个左侧16路 摩擦喂纱轮		244 185		10	罩盖	251 098
1	外壳		240 368		11	衬套	221 391
2	整个摩擦辊		243 860		12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
3	3x42V 整个三相交流马达		219 800		13	带棱纹V形 皮带	206 927
	3a	三相交流马达	220 161		14	杆	243 868
	3b	微动开关	008 664		15	罩盖	230 758
5	整个16孔 导纱杆		244 576		18	整个16孔 转向杆	250 102
6	整个16孔 导纱杆		244 578		20	接地片	256 622
	6a	整个16孔 导纱杆	244 577		21	弹性片	256 702
	6b	瓷眼	240 640		500	螺丝KB30x8	236 228
7	整个右侧自停杆		243 863		501	螺丝M20x10	244 736
	7a	右侧自停杆	243 864		502	带帽螺丝M5x12	020 132
	570	滑动轴承GFM-101214-07	023 627		503	带帽螺丝M5x16	022 726
	571	导向件	259 453		504	带帽螺丝M5x25	023 523
8	整个左侧自停杆		243 865		506	垫圈5,3x22x2,5	023 219
	8a	左侧自停杆	243 866		507	垫圈5	020 901
	8b	瓷眼	230 662		508	垫圈环15x21x1	023 216
	580	滑动轴承GFM-101214-07	023 627		510	垫圈5	023 542
	581	导向件	259 453		511	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408
9	支架		251 113		514	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 579

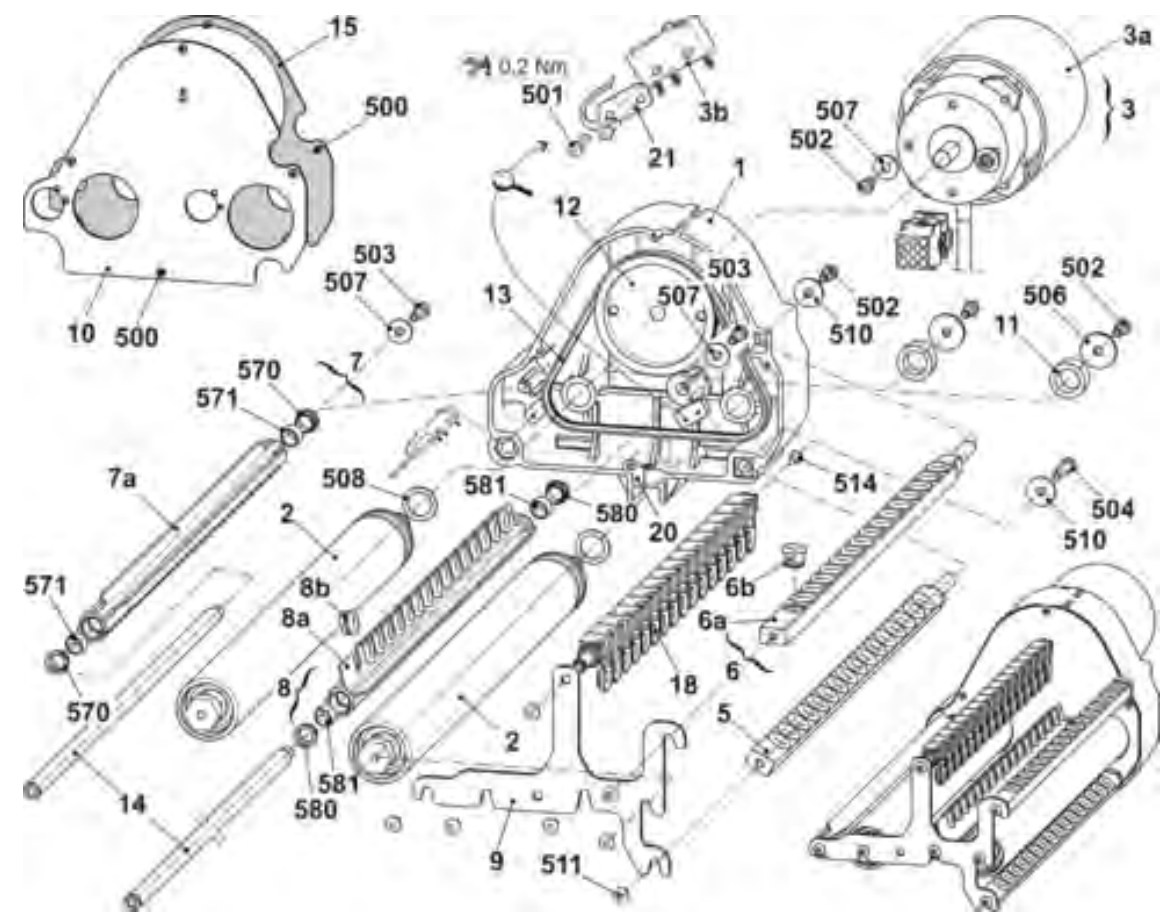


18.18.2 右侧摩擦喂纱轮

位置	名称	ID	位置	名称	ID
Σ	整个右侧16路 摩擦喂纱轮	244 186	10	罩盖	251 098
1	外壳	240 368	11	衬套	221 391
2	整个摩擦辊	243 860	12	带棱纹V形 皮带轮	221 268
3	3x42V 整个三相交流马达	219 800	13	带棱纹V形 皮带	206 927
	3a 三相交流马达	220 161	14	杆	243 868
	3b 微动开关	008 664	15	罩盖	230 758
5	整个16孔 导纱杆	244 772	18	整个16孔 转向杆	250 102
6	整个16孔 导纱杆	244 578	20	接地片	256 622
	6a 整个16孔 导纱杆	244 577	21	弹性片	256 702
	6b 瓷眼	240 640	500	螺丝KB30x8	236 228
7	整个右侧自停杆	243 863	501	螺丝M20x10	244 736
	7a 右侧自停杆	243 864	502	带帽螺丝M5x12	020 132
	570 滑动轴承GFM-101214-07	023 627	503	带帽螺丝M5x16	022 726
	571 导向件	259 453	504	带帽螺丝M5x25	023 523
8	整个右侧自停杆	244 530	506	垫圈5,3x22x2,5	023 219
	8a 右侧自停杆	244 531	507	垫圈5	020 901
	8b 瓷眼	230 662	508	垫圈环15x21x1	023 216
	580 滑动轴承GFM-101214-07	023 627	510	垫圈5	023 542
	581 导向件	259 453	511	沉头螺丝 M5x8M5x8	239 408
9	支架	251 113	514	沉头螺丝 M5x8M4x8	023 579

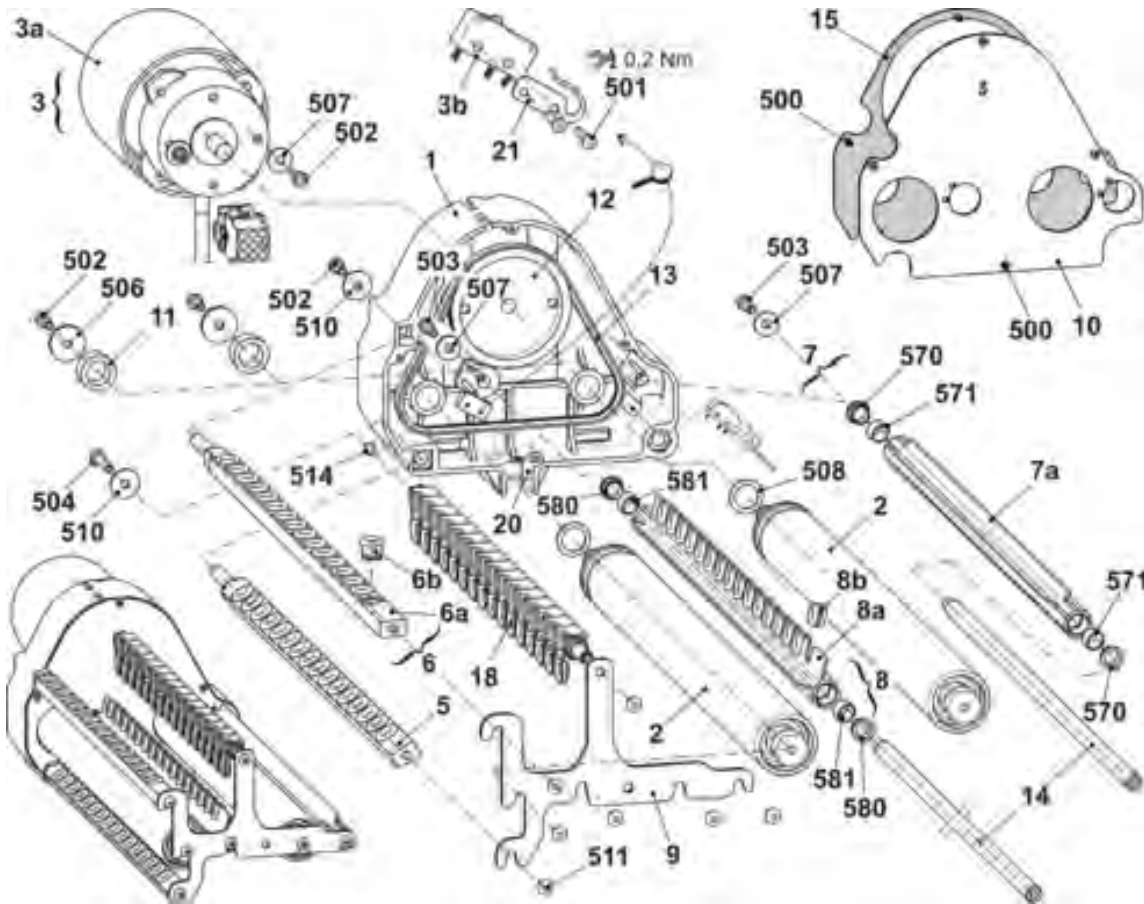


18.19 路制动装置

位置	名称	ID	位置	名称	ID
L+R	整个16路 制动装置	259 455	2	纱线张力盘	259 440
1	支撑板	259 401	510	沉头螺丝 M5x8M5x10	023 247

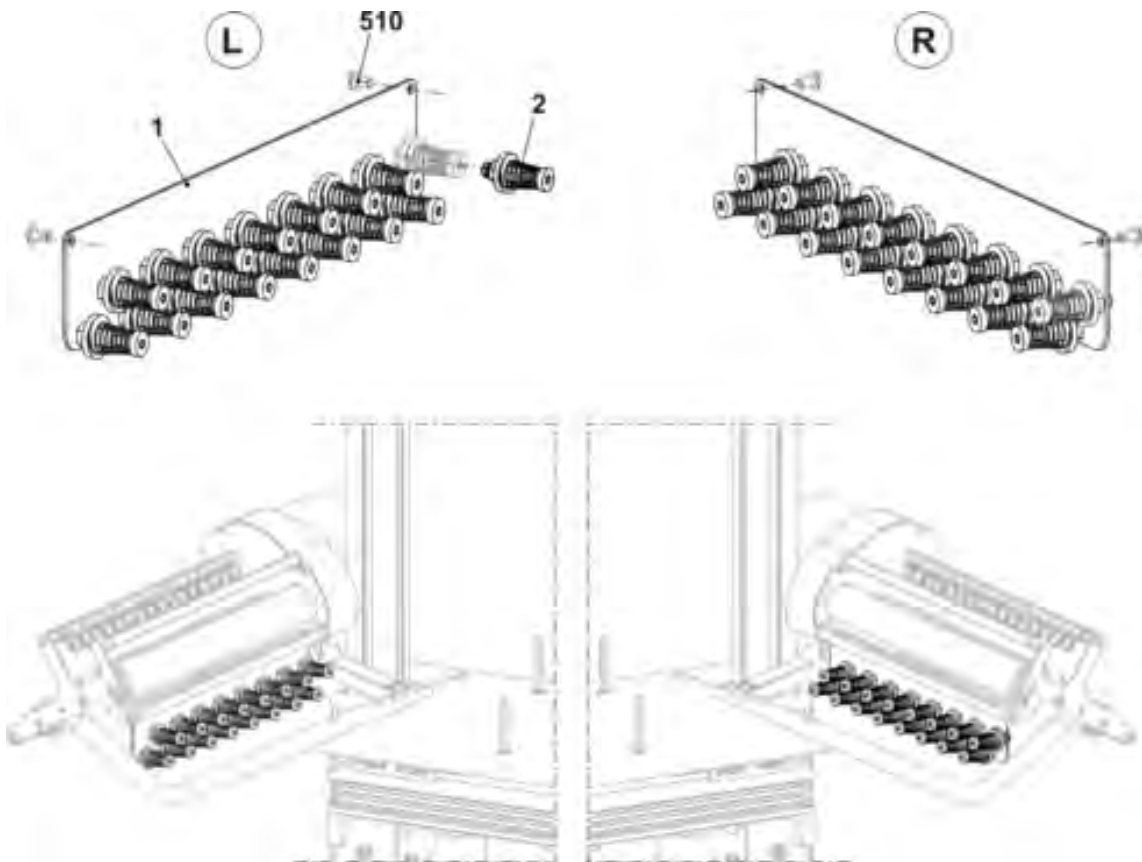

18.20 左侧切夹纱床E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左切夹纱床E5-8	253 653			
1	左侧导纱板E5-14	257 236	11	中间三角E10-14	244 591
1a	左侧导纱板E5-14	257 232	12	挺针片E4-8	200 682
1b	压条	243 923	13	带制动中间滑片E5-8	237 323
1c	压条	243 924	14	选针片E4-8	200 687
1d	定位钢丝	243 925	15	选针弹簧E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	16	左侧握持条	256 996
1f	导向销	211 351	17	左侧导向板	255 556
1g	定位钢丝	215 927	18	弹簧支架	255 724
1h	定位钢丝	244 589	19	螺纹栓	255 723
510	定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
511	固定螺栓M5x5	236 061	501	六角螺母M4-8	023 046
2	整个左侧罩盖E10-14	251 120	502	垫圈4	020 870
3	左侧压纱钩E10-14	251 377	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E5-14	253 084	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	定位销6x16	020 677
10	左侧剪纱针E5-8	244 729	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

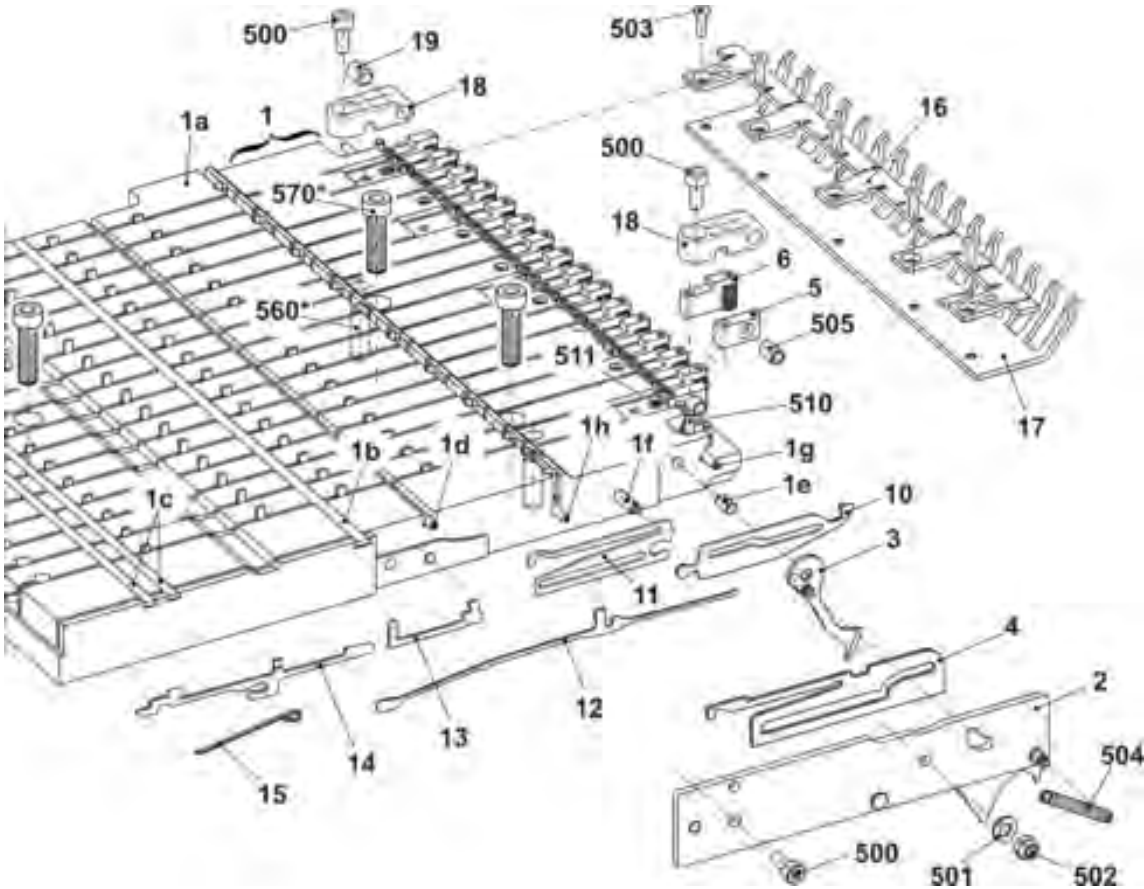

18.21 左侧切夹纱床 E10|E12|E14|E7.2


18.21 左侧切夹纱床 E10|E12|E14|E7.2

位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	左切夹纱床E10-E14	253 655			
1	左侧导纱板E5-14	257 236	11	中间三角E10-14	244 591
1a	左侧导纱板E5-14	257 232	12	挺针片E4-8	200 682
1b	压条	243 923	13	带制动中间滑片E5-8	237 323
1c	压条	243 924	14	选针片E4-8	200 687
1d	定位钢丝	243 925	15	选针弹簧E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	16	左侧握持条	256 996
1f	导向销	211 351	17	左侧导向板	255 556
1g	定位钢丝	215 927	18	弹簧支架	255 724
1h	定位钢丝	244 589	19	螺纹栓	255 723
510	定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
511	固定螺栓M5x5	236 061	501	六角螺母M4-8	023 046
2	整个左侧罩盖E10-14	251 120	502	垫圈4	020 870
3	左侧压纱钩E10-14	251 377	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E5-14	253 084	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧07x4,3x12,1	023 521
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	定位销6x16	020 677
10	左侧剪纱针E10-14	244 630	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

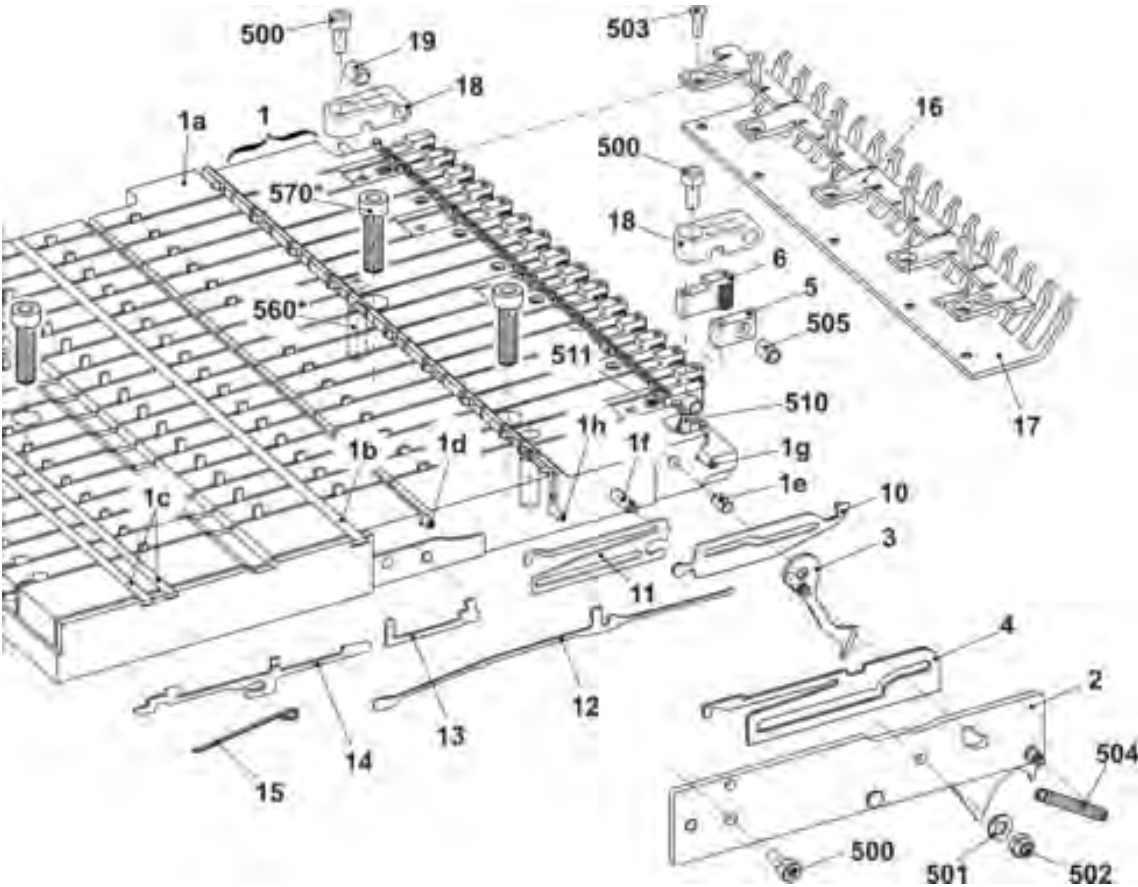

18.22 左侧夹/切 床 E16|E18


位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	左切夹纱床E16-18	244 821			
1	左侧导纱板E5-14	257 238	11	中间三角	244 741
1a	左侧导纱板E5-14	257 234	12	挺针片E10-12	200 683
1b	压条	243 923	13	带制动中间滑片E10-12	237 324
1c	压条	243 924	14	选针片E10-12	200 688
1d	定位钢丝	243 925	15	选针弹簧E10-12	200 691
1e	啮合轴	257 201	16	左侧握持条	256 996
1f	导向销	211 351	17	左侧导向板	255 556
1g	定位钢丝	215 927	18	弹簧支架	255 724
1h	定位钢丝	244 589	19	螺纹栓	255 723
510	定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
511	固定螺栓M5x5	236 061	501	六角螺母M4-8	023 046
2	整个左侧罩盖E16-20	242 835	502	垫圈4	020 870
3	左侧压纱钩E16-18	242 831	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E16-20	242 828	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	整个左夹纱装置	244 633	560*	定位销6x16	020 677
10	左侧剪纱针E16-18	244 740	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

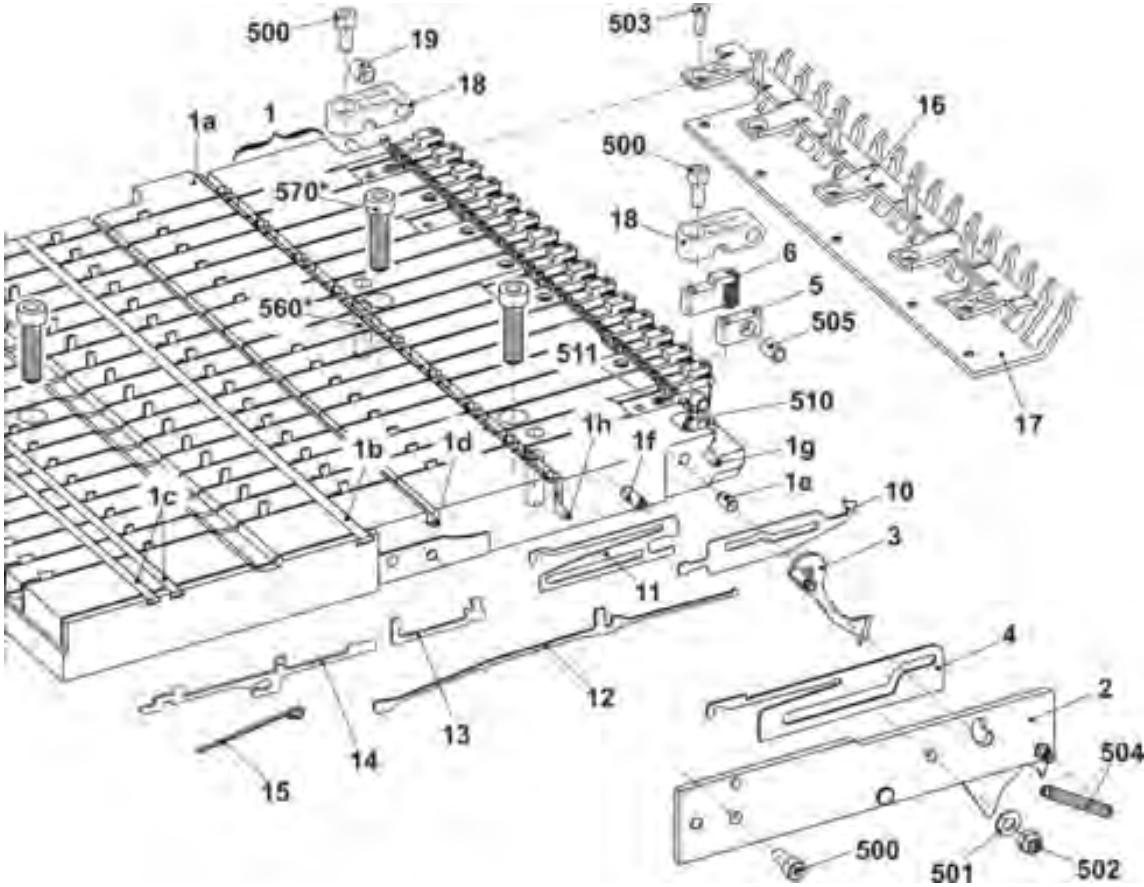

18.23 右侧切夹纱床 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2


18.23 右侧切夹纱床 E5|E7|E8|E2,5.2|E3,5.2|E5.2|E6.2

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧的切夹纱床E5-8	253 652			
1	右侧导纱板E5-14	257 235	11	中间三角E10-14	244 591
1a	右侧导纱板E5-14	257 231	12	挺针片E4-8	200 682
1b	压条	243 923	13	带制动中间滑片E5-8	237 323
1c	压条	243 924	14	选针片E4-8	200 687
1d	定位钢丝	243 925	15	选针弹簧E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	16	右侧握持条	256 995
1f	导向销	211 351	17	右侧转向杆	255 555
1g	定位钢丝	215 927	18	弹簧支架	255 724
1h	定位钢丝	244 589	19	螺纹栓	255 723
510	定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
511	固定螺栓M5x5	236 061	501	六角螺母M4-8	023 046
2	整个右侧罩盖E10-14	251 119	502	垫圈4	020 870
3	右侧压纱钩E10-14	251 378	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E5-14	253 084	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	定位销6x16	020 677
10	右侧压纱针E5-8	244 728	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

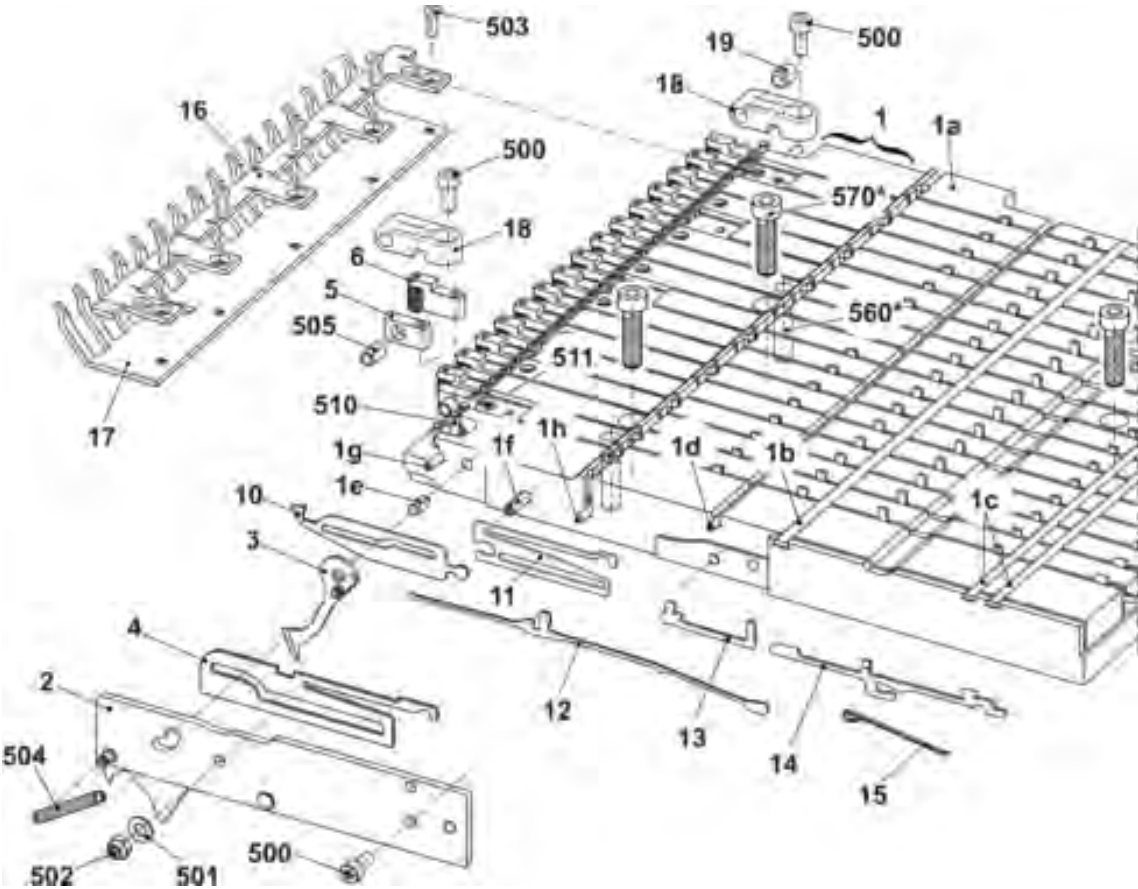

18.24 右侧切夹纱床 E10|E12|E14|E7.2


位置	名称	ld	位置	名称	ld
Σ	右侧的切夹纱床E10-14	253 654			
1	右侧导纱板E5-14	257 235	11	中间三角E10-14	244 591
1a	右侧导纱板E5-14	257 231	12	挺针片E4-8	200 682
1b	压条	243 923	13	带制动中间滑片E5-8	237 323
1c	压条	243 924	14	选针片E4-8	200 687
1d	定位钢丝	243 925	15	选针弹簧E4-8	200 690
1e	啮合轴	257 201	16	右侧握持条	256 995
1f	导向销	211 351	17	右侧转向杆	255 555
1g	定位钢丝	215 927	18	弹簧支架	255 724
1h	定位钢丝	244 589	19	螺纹栓	255 723
510	定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
511	固定螺栓M5x5	236 061	501	六角螺母M4-8	023 046
2	整个右侧罩盖E10-14	251 119	502	垫圈4	020 870
3	右侧压纱钩E10-14	251 378	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E5-14	253 084	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	定位销6x16	020 677
10	右侧压纱针E10-14	244 592	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

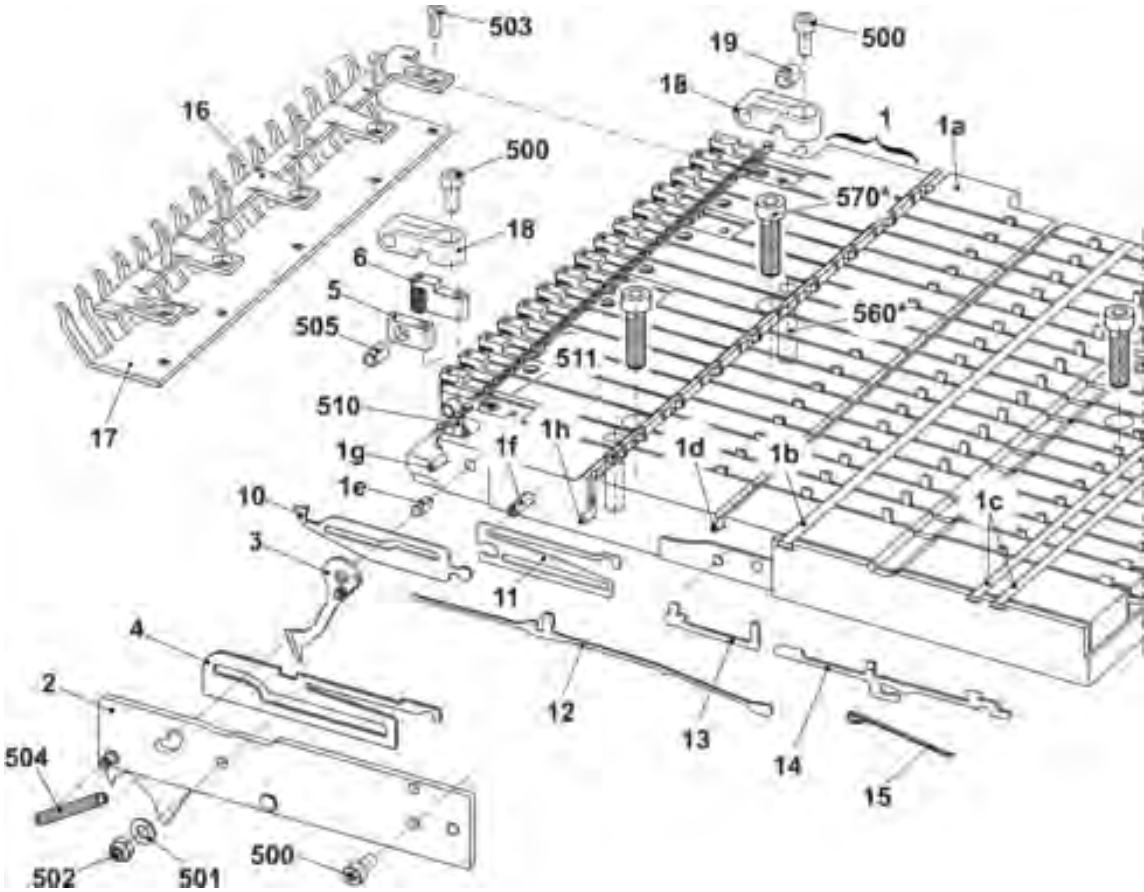

18.25 右侧切夹纱床 E16|E18


18.25 右侧切夹纱床 E16|E18

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	右侧的切夹纱床E16-18	244 062			
1	右侧导纱板E16-18	257 237	11	中间三角	244 741
1a	右侧导纱板E16-18	257 233	12	挺针片E10-12	200 683
1b	压条	243 923	13	带制动中间滑片E10-12	237 324
1c	压条	243 924	14	选针片E10-12	200 688
1d	定位钢丝	243 925	15	选针弹簧E10-12	200 691
1e	啮合轴	257 201	16	右侧握持条	256 995
1f	导向销	211 351	17	右侧转向杆	255 555
1g	定位钢丝	215 927	18	弹簧支架	255 724
1h	定位钢丝	244 589	19	螺纹栓	255 723
510	定位销3x14	252 771	500	带帽螺丝M4x10	023 136
511	固定螺栓M5x5	236 061	501	六角螺母M4-8	023 046
2	整个右侧罩盖E16-18	242 836	502	垫圈4	020 870
3	右侧压纱钩E16-18	242 833	503	沉头螺丝M3x10	242 029
4	滑块E16-18	242 828	504	张力弹簧5x0,5x17,4	023 377
5	刀片	243 948	505	压缩弹簧D 117 B 07x4,3x12,1	023 521
6	整个右夹纱装置	244 602	560*	定位销6x16	020 677
10	右侧压纱针E16-18	244 739	570*	带帽螺丝M6x20	244 824

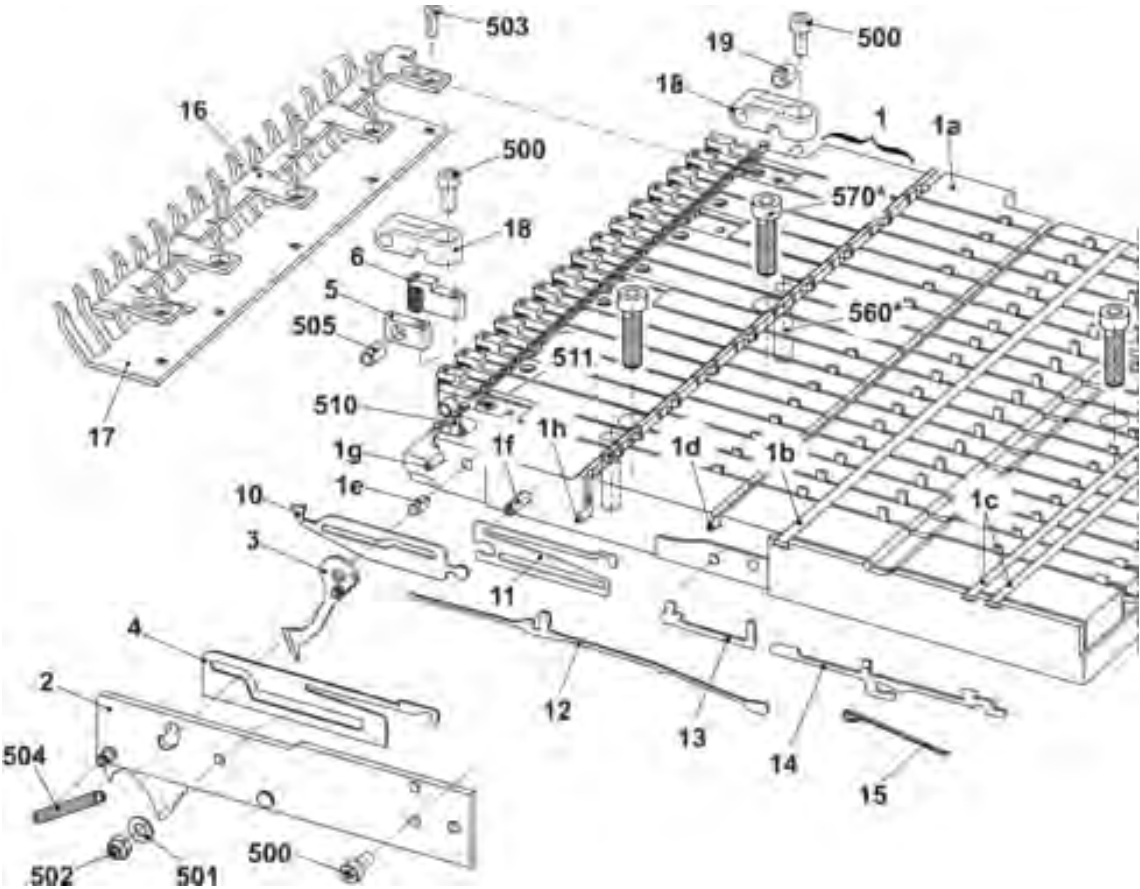


18.26 导纱器及停位块 E5|E3,5.2|E5.2 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备 E5 IFF (32)	245 161			
	整个导纱设备E5 IFF () 24	256 934			
1	嵌花导纱器1+8 E5	250 319	5	左侧双眼限位块	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E5	244 076		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器2+7 E5	250 320		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	250 316		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E5	244 077	6	右侧双眼限位块	244 445
3	嵌花导纱器3+6 E5	250 321	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	250 317	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E5	244 078	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器4+5 E5	250 322			
	4a 嵌花导纱器座4+5	250 318			
	4b 整个导纱器头3-6 E5	244 078			

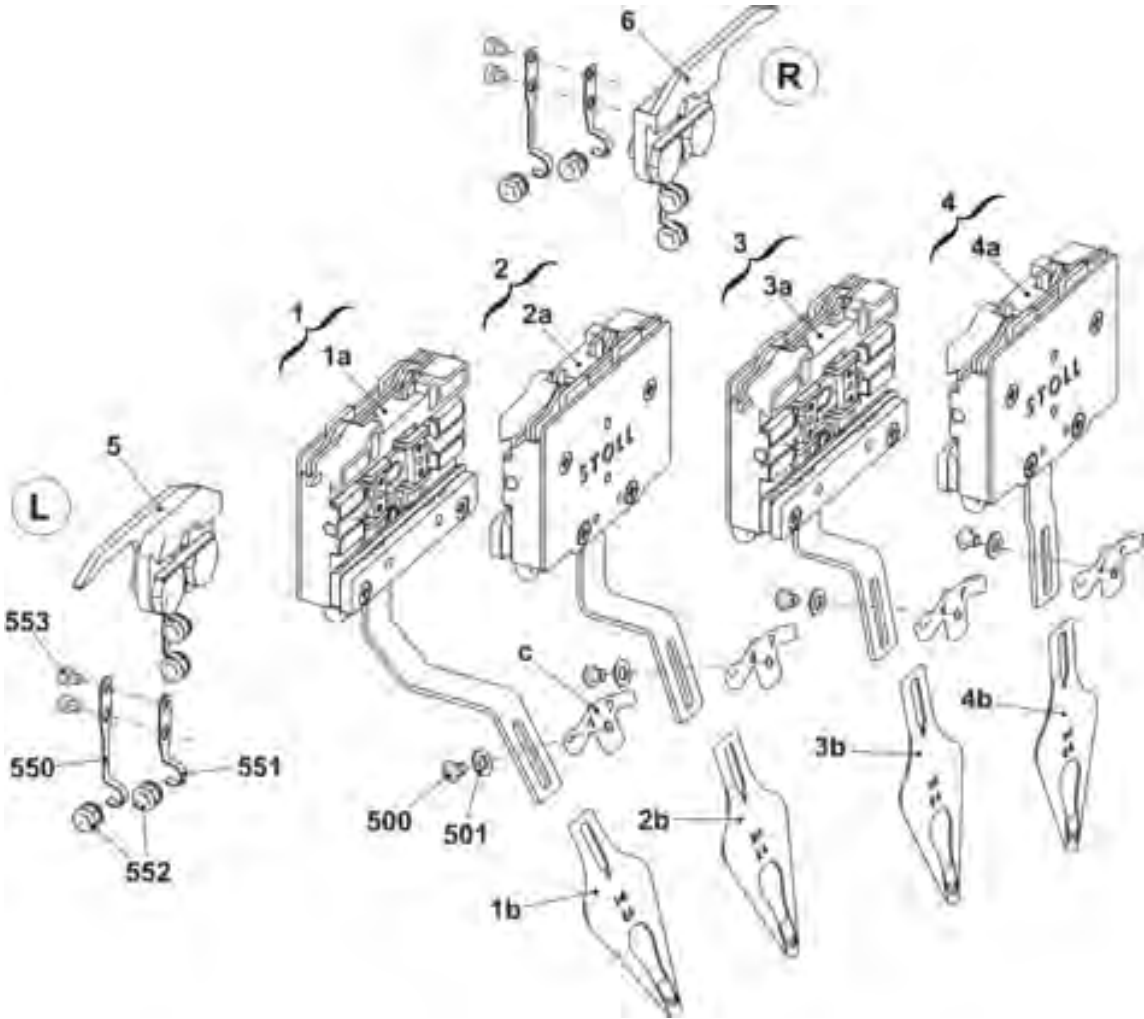


18.27 导纱器及停位块 E7|E8|E6.2 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备 E7-8 IFF (32)	245 162			
	整个导纱设备E7-8 IFF () 24	253 935			
1	嵌花导纱器1+8 E7-8	250 323	5	左侧双眼限位块	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E7-8	244 082		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器2+7 E7-8	250 324		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	250 316		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E7-8	244 083	6	右侧双眼限位块	244 445
3	嵌花导纱器3+6 E7-8	250 325	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	250 317	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E7-8	244 084	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器4+5 E7-8	250 326			
	4a 嵌花导纱器座4+5	250 318			
	4b 整个导纱器头3-6 E7-8	244 084			

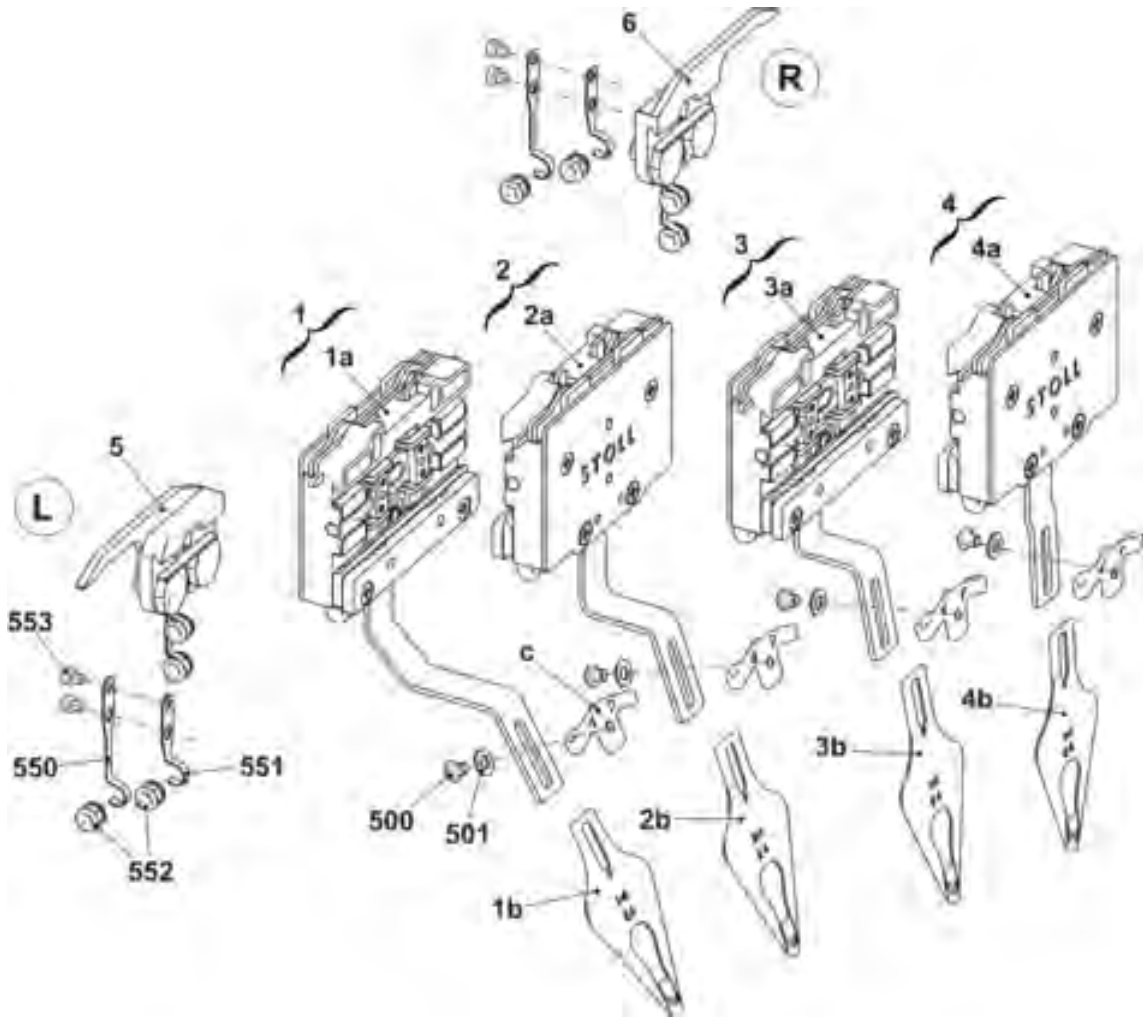


18.28 导纱器及停位块 E10|E12|E14|E7.2 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备 E10-14 IFF (32)	245 163			
	整个导纱设备E10-14 IFF () 24	256 936			
1	嵌花导纱器1+8 E10-14	250 327	5	左侧双眼限位块	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E10-14	250 008		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器2+7 E10-14	250 328		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	250 316		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E10-14	250 009	6	右侧双眼限位块	244 445
3	嵌花导纱器3+6 E10-14	250 329	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	250 317	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E10-14	250 010	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器4+5 E10-14	250 330			
	4a 嵌花导纱器座E10-14	250 318			
	4b 整个导纱器头3-6 E10-14	250 010			

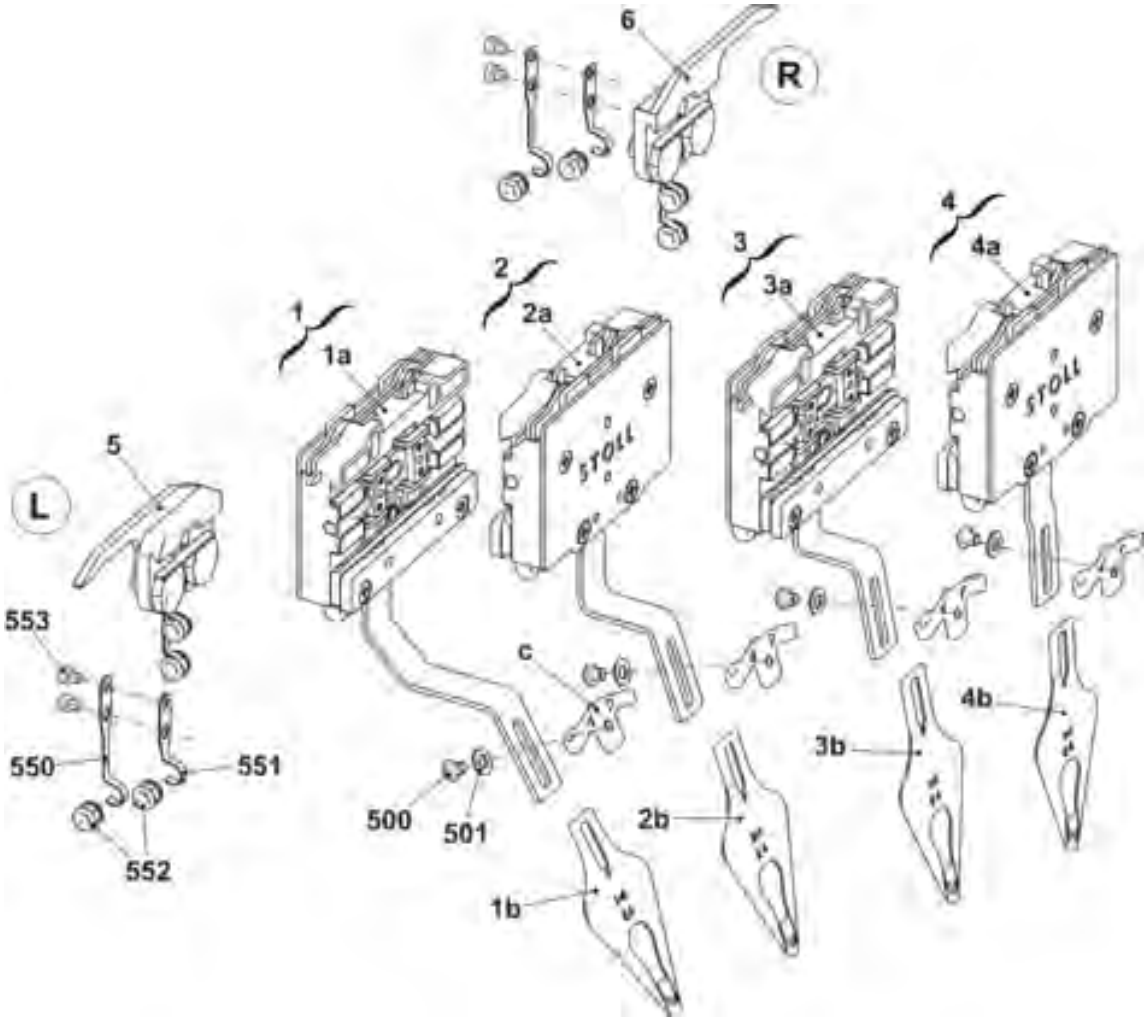

18.29 整个导纱设备 E16 | 18 IFF

位置	名称	Id	位置	名称	Id
Σ	整个导纱设备 E16-18 IFF (32)	245 164			
	整个导纱设备E16-18 IFF () 24	256 937			
1	嵌花导纱器1+8 E16-18	250 331	5	左侧双眼限位块	244 446
	1a 嵌花导纱器座1+8	250 315		550 整个瓷眼支架	022 324
	1b 整个导纱器头1+8 E16-18	250 011		551 整个瓷眼支架	022 323
2	嵌花导纱器2+7 E16-18	250 332		552 瓷眼4,2	021 499
	2a 嵌花导纱器座2+7	250 316		553 带帽螺丝M3,5x4	020 011
	2b 整个导纱器头2+7 E16-18	250 012	6	右侧双眼限位块	244 445
3	嵌花导纱器3+6 E16-18	250 333	c	导纱角	242 863
	3a 嵌花导纱器座3+6	250 317	500	沉头螺丝M4x5	239 549
	3b 整个导纱器头3-6 E16-18	250 013	501	垫圈4	020 870
4	嵌花导纱器4+5 E16-18	250 334			
	4a 嵌花导纱器座4+5	250 318			
	4b 整个导纱器头3-6 E16-18	250 013			

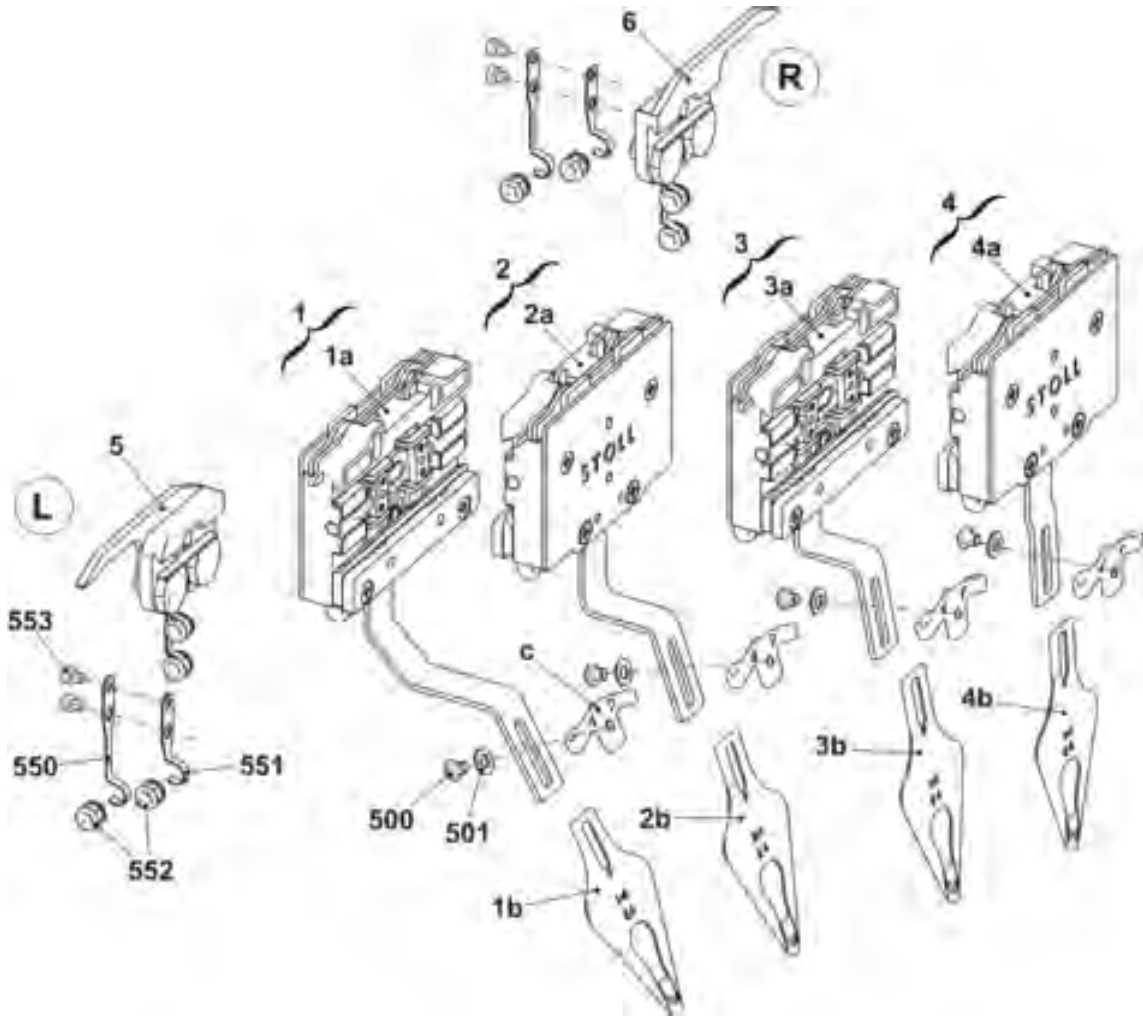

18.30 附加纱筒托板

位置	名称	ID		位置	名称	ID
Σ	底部附加板 7XX/8XX	241 928				
1	辅助纱桶板	241 927		4	纱筒支撑轴	200 363
2	定位销	202 777		500	沉头螺丝 M5x8M4x30	023 681
3	圆盘D=130	062 385		501	垫圈5,3x30x1,25	023 556

